

Lenovo

ThinkSystem SD520 V4 시스템 구성 설명서



시스템 유형: 7DFY, 7DFZ, 7DG0 및 7DG1

주의

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에 다음에서 제공되는 안전 정보 및 안전 지시사항을 읽고 이해하십시오.

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

또한 다음에서 제공되는 서버에 대한 Lenovo 보증 계약조건에 대해 잘 알고 있는지 확인하십시오.

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

초판 (2024년 11월)

© Copyright Lenovo 2024.

권리 제한 및 제약 고지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제약 사항이 적용됩니다.

목차

목차	i
안전	iii
안전 점검 목록	iv
제 1 장. 소개	1
기능	1
기술 팁	3
보안 권고사항	3
사양	4
새시 사양	4
노드 기술 사양	5
노드 기계 사양	8
환경 사양	9
관리 옵션	12
제 2 장. 하드웨어 구성 요소	17
앞면 보기	17
새시 앞면	17
노드 앞면	17
뒷면 보기	18
새시 뒷면	18
노드 뒷면	19
평면도	21
새시 미드플레인	22
시스템 보드 레이아웃	24
시스템 보드 커넥터	24
시스템 보드 스위치	25
시스템 LED 및 진단 디스플레이	26
시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결	26
드라이브 LED	26
앞면 오피레이터 패널 LED	27
전원 공급 장치 LED	28
펌웨어 및 RoT 보안 모듈 LED	29
시스템 보드 LED	30
XCC 시스템 관리 포트 LED	31

제 3 장. 부품 목록	33
전원 코드	36
제 4 장. 포장 개봉 및 설정	37
시스템 패키지 내용	37
시스템 식별 및 Lenovo XClarity Controller 액세스	37
시스템 설치 체크리스트	40
제 5 장. 시스템 구성	43
Lenovo XClarity Controller에 대한 네트워크 연결 설정	43
펌웨어 업데이트	44
펌웨어 구성	47
메모리 모듈 구성	48
SGX(Software Guard Extensions) 사용	49
RAID 구성	49
운영 체제 배포	50
솔루션 구성 백업	51
Intel® On Demand 사용 설정	51
Intel® On Demand 사용 설정 문제 해결	61
부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기	63
문의하기 전에	63
서비스 데이터 수집	64
지원팀에 문의	65
부록 B. 문서 및 지원	67
문서 다운로드	67
지원 웹 사이트	67
부록 C. 주의사항	69
상표	69
중요 참고사항	70
전자 방출 주의사항	70
대만 지역 BSMI RoHS 준수 선언	71
대만 수입 및 수출 연락처 정보	71

안전

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本產品之前，請仔細閱讀 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་མེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

안전 점검 목록

이 절의 정보를 사용하여 서버에서 잠재적으로 안전하지 않은 상태를 식별하십시오. 각 시스템이 설계되고 제작될 때 사용자와 서비스 기술자를 부상으로부터 보호하기 위해 필요한 안전 부품이 설치되었습니다.

참고: 이 제품은 작업장 규정 §2에 따라 비주얼 디스플레이 작업장에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

주의: 본 제품은 A급 제품입니다. 가정 내에서 사용할 경우 이 제품이 전파 장애를 일으킬 수 있으며, 이 경우 사용자가 적절한 조치를 취해야 할 수 있습니다.

참고: 서버 설정은 서버실에서만 가능합니다.

경고:

이 장비는 오디오/비디오, 정보 기술 및 통신 기술 분야의 전자 장비 안전 표준인 IEC 62368-1에 정의된 대로 숙련된 인력을 통해 설치되거나 지원을 받아야 합니다. Lenovo는 사용자가 장비를 수리할 자격이 있으며 에너지 수준이 위험한 제품의 위험을 인식할 수 있는 훈련을 받은 것으로 가정합니다. 도구 또는 잠금 장치와 키 또는 다른 보안 수단을 사용하여 장비에 접근할 수 있으며, 이는 해당 위치에 대해 책임 있는 기관에 의해 통제됩니다.

중요: 서버의 전기 접지는 운영자의 안전과 정확한 시스템 기능을 위한 필수 사항입니다. 공인 전기 기술자에게 콘센트의 접지가 적절한지 확인하십시오.

잠재적으로 안전하지 않은 조건이 없는지 확인하려면 다음 점검 목록을 사용하십시오.

1. 전원이 꺼져 있고 전원 코드가 분리되어 있는지 확인하십시오.
2. 전원 코드를 확인하십시오.
 - 제3선 접지 커넥터의 상태가 양호한지 확인하십시오. 측정기를 사용하여 외부 접지 핀과 프레임 접지 사이에서 제3선 접지 연속성이 0.1Ω 이하인지 확인하십시오.
 - 전원 코드 유형이 올바른지 확인하십시오.
서버에 사용 가능한 전원 코드를 보려면 다음을 수행하십시오.
 - a. 다음으로 이동하십시오.

<http://dsc.lenovo.com/#/>

- b. Preconfigured Model(사전 구성된 모델) 또는 Configure to order(주문하기 위한 구성)를 클릭하십시오.
 - c. 서버를 위한 시스템 유형 및 모델을 입력하여 구성자 페이지를 표시하십시오.
 - d. 모든 라인 코드를 보려면 Power(전력) → Power Cables(케이블)를 클릭하십시오.
- 절연체가 헤어지거나 닳지 않았는지 확인하십시오.
3. 확연히 눈에 띄는 Lenovo 이외 개조부가 있는지 확인하십시오. Lenovo 이외 개조부의 안전을 현명하게 판단하십시오.
 4. 쇳가루, 오염 물질, 수분 등의 액체류 또는 화재나 연기 피해의 흔적 등 확연하게 안전하지 않은 조건을 찾아 서버 내부를 점검하십시오.
 5. 닳거나 헤어지거나 혹은 집혀서 패이거나 꺾인 케이블이 있는지 확인하십시오.
 6. 전원 공급 장치 덮개 잠금 장치(나사 또는 리벳)가 제거되지 않았거나 함부로 변경되지 않았는지 확인하십시오.

제 1 장 소개

Lenovo ThinkSystem SD520 V4(유형 7DFY, 7DFZ, 7DG0 및 7DG1)은(는) 1U 랙 폼 팩터의 밀도 높고 경제적인 노드입니다. 블레이드의 효율성과 밀도에 랙 기반 서버의 가치와 단순함을 결합한 SD520 V4은(는) 최소한의 공간에서 최대 성능을 발휘하도록 열 처리 설계가 적용된 효율적인 비용의 확장형 플랫폼을 제공합니다. 이 시스템은 최대 4개의 SD520 V4 노드(모두 앞면 액세스)를 포함하는 2U D3 V2 새시(유형 7DGW 및 7DGX)(으)로 구성됩니다. SD520 V4은(는) 클라우드, 분석에서부터 AI 및 고성능 컴퓨팅 애플리케이션(CAE(Computer Aided Engineering) 또는 EDA(Electronic Design Automation) 등)에 이르는 광범위한 워크로드에 적합합니다.



그림 1. ThinkSystem SD520 V4

기능

시스템 설계 시 핵심적으로 고려한 점은 성능, 용이성, 신뢰성 및 확장 기능입니다. 이 설계는 현대의 요구 사항을 충족하기 위해 시스템 하드웨어를 사용자 지정하고 향후에 확장된 기능을 유연하게 제공하기 위한 가능성에 초점을 둔 것이 특징입니다.

새시 기능

- 중복 옵션 전원 기능

본 새시는 중복성을 제공하는 핫 스왑 CRPS 전원 공급 장치를 최대 3개 지원합니다.

중요:

- 새시의 CRPS 전원 공급 장치는 공급업체, 와트 수 및 부품 번호(또는 대체 부품 번호)가 동일해야 합니다.
- 새시의 CRPS Premium(CFFv5) 전원 공급 장치는 와트 수 및 부품 번호(또는 대체 부품 번호)가 동일해야 합니다.

- 새시 관리

PSoC(Programmable System on Chip)가 포함된 새시 미드프레임을 사용하면 새시의 노드와 전원 공급 장치를 모니터링하고 관리할 수 있습니다. 새시 관리를 위하여 새시 관리자 노드가 PSoC 펌웨어에 의해 선택됩니다.

관리 인터페이스는 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>의 내용을 참조하십시오. XCC에서 특정 관리 기능은 관리자 노드에서만 수행 가능하며, 그 외 기능은 모든 노드에서 수행 가능합니다.

기능	관리자 노드 ¹	기타 노드
- 지원됨: ✓ - 지원되지 않음: X		
PSoC 펌웨어 업데이트	✓	X
PSU 펌웨어 업데이트 ²	✓	X
새시의 노드 전체 가상 재배치/재설정	✓	X
PSU 인벤토리 및 이벤트 보기	✓	X
새시 VPD 및 PSoC 펌웨어 버전 보기	✓	✓
PSU 현재 상태 보기	✓	✓
새시 및 모든 노드의 정보 보기	✓	✓
현재 노드 자체 가상 재배치/재설정	✓	✓
관리자 노드의 변경 기록 보기	✓	✓
노드 설치/제거 기록 보기	✓	✓
관리자 노드 선택 보기 또는 참여	✓	✓

노드 기능

노드는 다음 기능 및 기술을 구현합니다.

- Features on Demand

Features on Demand 기능이 시스템 또는 시스템에 설치된 옵션 장치에 포함되어 있을 경우 정품 인증 키를 구매하여 기능을 활성화할 수 있습니다. Features on Demand에 대한 정보는 다음 내용을 참조하십시오.

<https://fod.lenovo.com/lkms>

Intel® On Demand는 사용자가 현재 워크로드 및 작업에 따라 프로세서 기능을 사용자 정의할 수 있는 기능입니다. 자세한 내용은 *사용 설명서*의 "Intel® On Demand 사용 설정"을 참조하십시오.

- Lenovo XClarity Controller(XCC)

Lenovo XClarity Controller는 Lenovo ThinkSystem 서버 하드웨어의 일반적인 관리 컨트롤러입니다. Lenovo XClarity Controller는 서버 시스템 보드의 단일 칩에 여러 관리 기능을 통합합니다. Lenovo XClarity Controller에 고유한 일부 기능은 향상된 성능, 고해상도 원격 비디오 및 확장된 보안 옵션입니다.

본 시스템은 Lenovo XClarity Controller 3(XCC3)를 지원합니다. Lenovo XClarity Controller 3(XCC3)에 대한 추가 정보는 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>의 내용을 참조하십시오.

- UEFI 준수 서버 펌웨어

Lenovo ThinkSystem 펌웨어는 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)와 호환됩니다. UEFI는 BIOS를 대체하며 운영 체제, 플랫폼 펌웨어 및 외부 장치 사이의 표준 인터페이스를 정의합니다.

Lenovo ThinkSystem 서버는 UEFI 준수 운영 체제, BIOS 기반 운영 체제, BIOS 기반 어댑터 및 UEFI 준수 어댑터를 부팅할 수 있습니다.

참고: 시스템에서 DOS(Disk Operating System)는 지원되지 않습니다.

1. 기본적으로 관리자 노드는 새시 미드프레인의 PSoC 펌웨어에 의해 자동으로 선택됩니다. 새시 관리자 기본 설정을 변경하려면 https://pubs.lenovo.com/xcc3/NN1ia_c_d3_chassis을 참조하십시오.
2. 관리자 노드만 PSU 펌웨어 업데이트를 수행할 수 있습니다.

- Active Memory

Active Memory 기능은 메모리 미러링을 통해 메모리의 안정성을 향상시킵니다. 메모리 미러링 모드는 2개의 채널에 있는 두 쌍의 DIMM에서 동시에 데이터를 복제 및 저장합니다. 장애가 발생하면 메모리 컨트롤러는 메모리 DIMM의 기본 쌍에서 DIMM의 백업 쌍으로 전환합니다.

- 대형 시스템 메모리 용량

본 시스템은 최대 6400MHz에서 작동하는 TruDDR5 DIMM을 지원합니다. 메모리의 특정 유형 및 최대 용량에 대한 자세한 정보는 "노드 기술 사양" 5페이지의 내용을 참조하십시오.

- 대형 데이터 스토리지 용량

핫 스왑 기능을 사용하여 서버를 끄지 않고 하드 디스크 드라이브를 추가, 제거 또는 교체할 수 있습니다. 스토리지 용량은 서버 모델에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 "노드 기술 사양" 5페이지의 내용을 참조하십시오.

- Lenovo 서비스 정보 웹 사이트에 대한 모바일 액세스

노드는 노드 뒷면 덮개에 있는 시스템 서비스 레이블에 QR 코드를 제공하므로 모바일 장치로 QR 코드 판독기와 스캐너를 사용하여 스캔하면 Lenovo 서비스 정보 웹 사이트에 빠르게 액세스할 수 있습니다. Lenovo 서비스 정보 웹 사이트는 부품 설치, 교체 비디오 및 시스템 지원을 위한 오류 코드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

- Active Energy Manager

Lenovo XClarity Energy Manager는 데이터 센터의 전원 및 온도 관리 솔루션입니다. Converged, NeXtScale, System x 및 ThinkServer 솔루션의 소비 전력과 온도를 모니터링 및 관리하고, Lenovo XClarity Energy Manager를 사용하여 에너지 효율을 개선할 수 있습니다.

- ThinkSystem RAID 지원

ThinkSystem RAID는 소프트웨어 RAID(0, 1, 5, 10) 및 하드웨어 RAID(0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 표준)를 제공합니다.

기술 팁

Lenovo는 지원 웹사이트를 계속해서 업데이트하여, 서버와 관련해 겪을 수 있는 문제를 해결하도록 최신 팁 및 기술을 제공합니다. 이러한 Tech Tip(고정 팁 또는 서비스 공지)은 서버 실행과 관련된 문제를 피하거나 해결할 수 있는 방법을 제공합니다.

서버에서 사용할 수 있는 기술 팁을 찾으려면

1. <http://datacentersupport.lenovo.com>으로 이동한 후 서버에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
2. 탐색 분할창에서 How To's(방법)를 클릭하십시오.
3. 드롭다운 메뉴에서 Article Type(문서 유형) → Solution(솔루션)을 클릭하십시오.
화면의 지시 사항에 따라 발생한 문제의 유형을 선택하십시오.

보안 권고사항

Lenovo는 고객과 고객의 데이터를 보호하기 위해 최고 수준의 보안 표준을 준수하는 제품과 서비스를 개발하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 잠재적인 취약점이 보고되면 솔루션 제공을 위해 본사가 노력할 때 고객이 경감 계획을 수립할 수 있도록 Lenovo PSIRT(제품 보안 사고 대응팀)는 이를 조사하고 고객에게 정보를 제공할 책임이 있습니다.

현재 권고사항 목록은 다음 사이트에서 제공됩니다.

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

사양

다음은 새시와 노드의 기능 및 사양에 대한 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

사양 범주 및 각 범주의 내용에 대해서는 아래 표를 참조하십시오.

사양 범주	"새시 사양" 4페이지	"노드 기술 사양" 5페이지	"노드 기계 사양" 8페이지	"환경 사양" 9페이지
내용	<ul style="list-style-type: none"> 기술 사양 기계 사양 	<ul style="list-style-type: none"> "프로세서" 5페이지 "메모리" 6페이지 "M.2 드라이브" 6페이지 "스토리지 확장" 6페이지 "확장 슬롯" 7페이지 "통합 기능" 7페이지 "네트워크" 7페이지 "RAID 어댑터" 7페이지 "호스트 버스 어댑터" 8페이지 "시스템 팬" 8페이지 "디버깅을 위한 최소 구성" 8페이지 "운영 체제" 8페이지 	<ul style="list-style-type: none"> 크기 무게 	<ul style="list-style-type: none"> "음향 잡음 방출" 9페이지 "주변 온도 관리" 9페이지 "환경" 11페이지

새시 사양

새시의 사양을 요약한 내용입니다.

기술 사양

표 1. 새시 기술 사양

사양	설명
전기 입력	<p>시스템에서 최대 3개의 핫 스왑 전원 공급 장치를 지원합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> CRPS 1300W 티타늄 v1.1, 입력 전원 200-240V CRPS 2700W 플래티넘 v1.3, 입력 전원 200-240V CRPS 2700W 플래티넘 v1.4, 입력 전원 200-240V CRPS Premium(CFFv5) 2000W 티타늄, 입력 전원 200-240V CRPS Premium(CFFv5) 2700W 티타늄, 입력 전원 200-240V <p>지원되는 전원 공급 장치 구성:</p> <ul style="list-style-type: none"> PSU 3개: 2+1(중복: 선택 사항) PSU 2개: 1+1(중복: 선택 사항) PSU 1개: 1+0(CRPS Premium(CFFv5) 2700W 티타늄에서만 지원) <p>참고:</p> <ul style="list-style-type: none"> CRPS Premium(CFFv5) PSU는 오버서브스크립션을 지원합니다.

표 1. 새시 기술 사양 (계속)

사양	설명
	<ul style="list-style-type: none"> 실제 전력 효율은 시스템 구성에 따라 달라집니다. <p>중요:</p> <ul style="list-style-type: none"> 새시의 CRPS 전원 공급 장치는 공급업체, 와트 수 및 부품 번호(또는 대체 부품 번호)가 동일해야 합니다. 새시의 CRPS Premium(CFFv5) 전원 공급 장치는 와트 수 및 부품 번호(또는 대체 부품 번호)가 동일해야 합니다.

기계 사양

중요: 안전을 위해 랙에서 새시를 제거하거나 설치할 때는 새시에 설치된 노드 또는 전원 공급 장치가 없는지 확인하십시오.

표 2. 새시 기계 사양

사양	설명
크기	2U 랙 마운트 새시(2U4N) <ul style="list-style-type: none"> 높이: 87mm(3.43인치) 깊이: 898mm(35.36인치) 너비: 448mm(17.64인치) 무게: <ul style="list-style-type: none"> 빈 새시(새시 미드플레인 및 PSU 케이스 포함): 11.83kg(26.08lbs) 최대(1U 노드 4개 및 CRPS 전원 공급 장치 3개 장착): 약 42.37kg(93.41lbs)

참고: 새시에 지원되는 노드는 .

노드 기술 사양

노드의 기술 사양에 대한 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

프로세서

프로세서
통합 메모리 컨트롤러 및 Intel Mesh UPI(Ultra Path Interconnect) 토폴로지를 갖춘 멀티 코어 Intel Xeon 프로세서를 지원합니다. <ul style="list-style-type: none"> Intel Xeon 6 시리즈 스케일러블 프로세서 1개(새로운 LGA 4710 소켓 탑재) 최대 144코어까지 확장 가능 최대 24GT/s에서 최대 4개의 UPI 링크 TDP(열 설계 전력): 최대 350W 지원되는 프로세서 목록은 https://serverproven.lenovo.com 의 내용을 참조하십시오.

메모리

메모리

메모리 구성 및 설치에 관한 자세한 정보는 *사용 설명서* 또는 *하드웨어 유지 관리 설명서*의 "메모리 모듈 설치 규칙 및 순서"를 참조하십시오.

- 슬롯: 최대 8개의 TruDDR5 6400MHz RDIMM을 지원하는 8개의 DIMM(Dual Inline Memory Module) 커넥터
- 프로세서에 8개의 메모리 채널이 있으며 채널당 DIMM 1개임
- 메모리 모듈 유형:
 - TruDDR5 6400MHz (2Rx4) RDIMM: 64GB (2Rx4)
- 속도:
 - 채널당 DIMM 1개의 경우 6400MT/s
 - 작동 속도는 프로세서 모델 및 UEFI 설정에 따라 다름
- 최대 메모리: 512GB

지원되는 메모리 모듈 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.

M.2 드라이브

M.2 드라이브

시스템 보드의 NVMe M.2 드라이브 최대 2개.

- 다음 폼 팩터가 지원됩니다.
 - 80mm(2280)
 - 110mm(22110)

M.2 부트 어댑터에 최대 2개의 M.2 드라이브.

- 다음 폼 팩터가 지원됩니다.
 - SATA M.2 드라이브:
 - 42mm(2242)
 - 60mm(2260)
 - 80mm(2280)
 - NVMe M.2 드라이브:
 - 80mm(2280)

지원되는 M.2 드라이브 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.

스토리지 확장

스토리지 확장

- 2.5인치 드라이브 구성:
 - 최대 6개의 핫 스왑 2.5인치 SAS/SATA/NVMe 드라이브

지원되는 드라이브 목록은 <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 참조하십시오.

확장 슬롯

확장 슬롯
<ul style="list-style-type: none">• PCIe 라이저<ul style="list-style-type: none">- 노드 뒷면의 PCIe 라이저 1개: PCI Express 5.0 x16, HH/HL(싱글 와이드)- PCIe 슬롯은 최대 75W의 PCIe 어댑터 1개 지원 가능• OCP 모듈<ul style="list-style-type: none">- OCP 모듈 슬롯 1개

통합 기능 및 I/O 커넥터

통합 기능
<ul style="list-style-type: none">• Lenovo XClarity Controller(XCC), 서비스 프로세서 제어 및 모니터링 기능, 비디오 컨트롤러 및 원격 키보드, 비디오, 마우스 및 원격 하드 디스크 드라이브 기능을 제공합니다.• 시스템 관리 네트워크에 연결하는 XCC 시스템 관리 포트(10/100/1,000Mbps RJ-45) 1개 이 RJ-45 커넥터는 Lenovo XClarity Controller 기능 전용입니다.• 뒷면 커넥터:<ul style="list-style-type: none">- OCP 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터 2개 또는 4개로 구성된 그룹- Mini DisplayPort 커넥터 1개- XCC 시스템 관리 포트(10/100/1,000Mbps RJ-45) 1개- USB 3.2 Gen 1 커넥터 1개- Lenovo XClarity Controller(XCC) 시스템 관리가 지원되는 USB 2.0 커넥터 1개 <p>참고: 최대 비디오 해상도는 1920 x 1200(60Hz)입니다.</p>

네트워크

네트워크
OCP 3.0 모듈에 커넥터 2개 또는 4개

RAID 어댑터

RAID 어댑터
<p>소프트웨어 RAID</p> <ul style="list-style-type: none">• Intel VROC RAID1만 해당: RAID 1 지원(정품 인증 키 필요)• Intel VROC Standard: RAID 0, 1 및 10 지원(정품 인증 키 필요)• Intel VROC Premium: RAID 0, 1, 5 및 10 지원(정품 인증 키 필요) <p>하드웨어 RAID</p> <ul style="list-style-type: none">• ThinkSystem M.2 RAID B545i-2i SATA/NVMe Enablement Kit(RAID 0, 1)• ThinkSystem RAID 545-8i PCIe Gen4 12Gb Adapter(RAID 0, 1, 10)• ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter(RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 표준) <p>RAID/HBA 어댑터에 대한 자세한 내용은 Lenovo ThinkSystem RAID 어댑터 및 HBA 참조서를 참조하십시오.</p>

호스트 버스 어댑터

호스트 버스 어댑터
<ul style="list-style-type: none">• ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA• ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
RAID/HBA 어댑터에 대한 자세한 내용은 Lenovo ThinkSystem RAID 어댑터 및 HBA 참조서 를 참조하십시오.

시스템 팬

시스템 팬
공랭식 구성: 고성능 또는 울트라 4056 팬 4개(40 x 40 x 56mm)

디버깅을 위한 최소 구성

디버깅을 위한 최소 구성
<ul style="list-style-type: none">• 노드를 시작하려면 다음과 같은 최소 구성이 필요합니다.<ul style="list-style-type: none">- 프로세서 1개- DIMM 슬롯 5의 메모리 모듈 1개- PSU 슬롯 1의 전원 공급 장치 1개- 1개의 부팅 드라이브, M.2 또는 2.5인치 드라이브 및 RAID 어댑터(구성된 경우)(디버깅에 OS가 필요한 경우)- 시스템 팬 4개

운영 체제

운영 체제
지원 및 인증된 운영 체제:
<ul style="list-style-type: none">• Microsoft Windows Server• VMware ESXi• Red Hat Enterprise Linux• SUSE Linux Enterprise Server
참조:
<ul style="list-style-type: none">• 사용 가능한 운영 체제의 전체 목록: https://lenovopress.lenovo.com/osig.• OS 배포 지침은 "운영 체제 배포" 50페이지를 참조하십시오.

노드 기계 사양

노드의 기계 사양을 요약한 내용입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

크기
<ul style="list-style-type: none">• 높이: 40.55mm(1.60인치)• 너비: 221.4mm(8.72인치)• 깊이: 898mm(35.36인치)

무게
최대:
<ul style="list-style-type: none">• 8.32kg(18.34lbs)

환경 사양

서버의 환경 사양 요약입니다. 모델에 따라 일부 기능을 사용할 수 없거나 일부 사양이 적용되지 않을 수 있습니다.

음향 잡음 방출

음향 잡음 방출			
음향 성능(주변 온도: 25° C)		일반	최대
명시된 평균 A-가중 음력 수준, LWA,m(B)	대기	5.6	7.3
	작동 1	5.6	7.3
검증을 위한 통계적 가산기, $K_v(B)$ = 0.4	작동 2	5.6	7.3
	대기	41.5	60.2
명시된 평균 A-가중 방출 음압 수준, LpA,m(dB)	작동 1	41.5	60.2
	작동 2	41.5	60.2
	작동 2	41.5	60.2

참고:

- 이 음력 수준은 ISO7779에 명시된 절차에 따라 제어된 음향 환경에서 측정되었으며 ISO 9296에 따라 보고됩니다.
- 유휴 모드는 서버 전원이 켜져 있지만 의도된 기능을 수행하지 않는 안정적인 상태입니다. 작동 모드 1은 CPU TDP를 50% 사용합니다. 작동 모드 2는 CPU TDP를 100% 사용합니다.
- 명시된 음향 잡음 수준은 새시에 노드 4개가 설치된 경우 아래 지정된 구성을 기반으로 하며 이는 구성이나 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
 - 일반: 205W 프로세서 4개, 64GB 6400 RDIMM 32개, U.2 NVMe SSD 4개, 10GB PCIe 어댑터 4개, 2000W PSU 2개
 - 최대: 350W 프로세서 4개, 64GB 6400 RDIMM 32개, U.2 NVMe SSD 24개, 1GB OCP 모듈 4개, GPU 어댑터 4개, 2700W PSU 3개
- OSHA 또는 유럽 공동체 지침에 규정된 것과 같은 정부 규정은 작업장에서 소음 노출을 관리할 수 있고 사용자 및 사용자의 서버 설치에 적용할 수 있습니다. 설치 시 측정되는 실제 음력 수준은 설치하는 랙 수, 크기, 재료 및 방의 구성, 다른 장비의 소음 수준, 방 주변 온도 및 장비와 관련된 직원의 위치 등 다양한 요소에 따라 다릅니다. 또한, 이러한 정부 규정 준수는 직원들의 노출 기간 및 직원들의 청력 보호복 착용 여부를 포함하여 다양한 추가 요인에 따라 달라집니다. Lenovo는 해당 규정의 준수 여부를 확인하기 위해 이 분야에서 자격을 갖춘 전문가와 상담할 것을 권장합니다.

주변 온도 관리

주변 온도 관리				
특정 구성 요소가 설치된 경우 주변 온도를 조정하십시오.				
참고:				
<ul style="list-style-type: none"> 스토리지 구성을 방지하려면, 속도가 100GbE 이상인 네트워크 어댑터가 설치된 경우 패시브 직접 연결 케이블을 채택해야 합니다. 최대 2개의 포트가 있는 PCIe 어댑터가 설치된 경우 구성은 최대 4개의 포트가 있는 OCP 모듈만 지원합니다. 최대 4개의 포트가 있는 PCIe 어댑터가 설치된 경우 구성은 최대 2개의 포트가 있는 OCP 모듈만 지원합니다. 				
다음 시스템 구성에서 주변 온도를 35° C 이하로 유지하십시오.				
프로세서	방열판 및 팬	스토리지 구성	슬롯 용량	메모리 용량

주변 온도 관리				
205W~250W	<ul style="list-style-type: none"> 성능 방열판 울트라 팬 	<ul style="list-style-type: none"> 앞면 IO 보드 1개 (2.5인치 드라이브 없음) 	<ul style="list-style-type: none"> PCIe 또는 GPU 어댑터 1개 OCP 모듈 1개 	64GB(6400MHz)
200W	<ul style="list-style-type: none"> 표준 방열판 고성능 또는 울트라 팬 	<ul style="list-style-type: none"> M.2 부트 드라이브 2개 		
다음 시스템 구성에서 주변 온도를 30° C 이하로 유지하십시오.				
프로세서	방열판 및 팬	스토리지 구성	슬롯 용량	메모리 용량
205W~250W	<ul style="list-style-type: none"> 성능 방열판 울트라 팬 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5인치 드라이브 6개 M.2 부트 드라이브 2개 	<ul style="list-style-type: none"> PCIe 또는 GPU 어댑터 1개 OCP 모듈 1개 	64GB(6400MHz)
205W~250W	<ul style="list-style-type: none"> 성능 방열판 고성능 또는 울트라 팬 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5인치 드라이브 2개 M.2 부트 드라이브 2개 	<ul style="list-style-type: none"> PCIe 또는 GPU 어댑터 1개 OCP 모듈 1개 	64GB(6400MHz)
200W	<ul style="list-style-type: none"> 표준 방열판 고성능 또는 울트라 팬 			
205W~250W	<ul style="list-style-type: none"> 성능 방열판 고성능 팬 	<ul style="list-style-type: none"> 앞면 IO 보드 1개 (2.5인치 드라이브 없음) 	<ul style="list-style-type: none"> PCIe 또는 GPU 어댑터 1개 OCP 모듈 1개 	64GB(6400MHz)
270W~350W	<ul style="list-style-type: none"> 성능 방열판 울트라 팬 	<ul style="list-style-type: none"> M.2 부트 드라이브 2개 		
다음 시스템 구성에서 주변 온도를 25° C 이하로 유지하십시오.				
프로세서	방열판 및 팬	스토리지 구성	슬롯 용량	메모리 용량
270W~350W	<ul style="list-style-type: none"> 성능 방열판 울트라 팬 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5인치 드라이브 6개 	<ul style="list-style-type: none"> PCIe 또는 GPU 어댑터 1개 OCP 모듈 1개 	64GB(6400MHz)
205W~250W	<ul style="list-style-type: none"> 성능 방열판 고성능 또는 울트라 팬 	<ul style="list-style-type: none"> M.2 부트 드라이브 2개 		
200W	<ul style="list-style-type: none"> 표준 방열판 고성능 또는 울트라 팬 			
270W~350W	<ul style="list-style-type: none"> 성능 방열판 고성능 또는 울트라 팬 	<ul style="list-style-type: none"> 2.5인치 드라이브 2개 M.2 부트 드라이브 2개 	<ul style="list-style-type: none"> PCIe 또는 GPU 어댑터 1개 OCP 모듈 1개 	64GB(6400MHz)
270W~350W	<ul style="list-style-type: none"> 성능 방열판 고성능 팬 	<ul style="list-style-type: none"> 앞면 IO 보드 1개 (2.5인치 드라이브 없음) M.2 부트 드라이브 2개 	<ul style="list-style-type: none"> PCIe 또는 GPU 어댑터 1개 OCP 모듈 1개 	64GB(6400MHz)

환경

환경
<p>ThinkSystem SD520 V4에서는 ASHRAE Class A2 사양을 준수합니다. 작동 온도가 ASHRAE A2 사양의 범위를 벗어나는 경우 시스템 성능이 영향을 받을 수 있습니다.</p> <p>하드웨어 구성에 따라 SD520 V4은 (는) ASHRAE 클래스 H1 사양도 준수합니다. 작동 온도가 ASHRAE H1 사양의 범위를 벗어나는 경우 시스템 성능이 영향을 받을 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none">• 공기 온도:<ul style="list-style-type: none">- 작동<ul style="list-style-type: none">- ASHRAE 클래스 A2: 10°C~35°C(50°F~95°F), 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 300m(984ft)가 상승할 때마다 최대 주변 온도가 1°C씩 하강.- ASHRAE 클래스 H1: 5°C~25°C(41°F~77°F), 900m(2,953ft) 이상의 고도에서 300m(984ft)가 상승할 때마다 최대 주변 온도가 1°C씩 하강.- 서버 꺼짐: 5°C~45°C(41°F~113°F)- 운반/스토리지: -40°C~60°C(-40°F~140°F)• 최대 고도: 3,050m(10,000ft)• 상대 습도(비응축):<ul style="list-style-type: none">- 작동<ul style="list-style-type: none">- ASHRAE 클래스 A2: 8%~80%, 최대 이슬점: 21°C(70°F)- ASHRAE 클래스 H1: 8%~80%, 최대 이슬점: 17°C(62.6°F)- 운송/보관: 8%~90%• 미립자 오염 <p>주의: 대기 중 미립자 및 단독으로 혹은 습도나 온도와 같은 다른 환경 요인과 결합하여 작용하는 반응성 기체는 서버에 위험을 초래할 수도 있습니다. 미립자 및 가스 제한에 관한 정보는 ""미립자 오염" 11페이지의 내용을 참조하십시오.</p> <p>참고: 본 서버는 표준 데이터 센터 환경을 위해 설계되었으며 산업 데이터 센터에 배치하는 것이 좋습니다.</p>

미립자 오염

주의: 대기중 미립자(금속 조각 또는 입자) 및 단독으로 혹은 습도나 온도와 같은 다른 환경 요인과 결합하여 작용하는 반응성 기체는 본 문서에서 기술하는 장치에 위험을 초래할 수도 있습니다.

과도하게 미세한 입자가 있거나 유독 가스의 응축으로 인해 제기되는 위험 중에는 장치에 고장을 일으키거나 완전히 작동을 중단시킬 수도 있는 피해도 있습니다. 본 사양은 이와 같은 피해를 예방하고자 미립자와 가스에 대한 제한을 제시합니다. 공기의 온도나 수분 함량과 같은 수많은 다른 요인이 미립자나 주변의 부식 물질 및 가스 오염물질 전파에 영향을 줄 수 있으므로 이러한 제한이 한정된 값으로 표시되거나 사용되어서는 안 됩니다. 이 문서에 제시되어 있는 특정 제한이 없을 경우 사용자는 인체의 건강 및 안전과 직결되는 미립자 및 가스 수준을 유지하는 관행을 실천에 옮겨야 합니다. 사용자 측 환경에서 미립자 또는 가스 수준으로 인해 장치가 손상되었다고 Lenovo에서 판단한 경우 Lenovo는 이러한 환경 오염 상태를 완화하기 위해 적절한 선후책을 마련하는 차원에서 장치 또는 부품의 수리나 교체에 관한 조항을 규정할 수 있습니다. 이러한 구제 조치의 이행 책임은 고객에게 있습니다.

표 3. 미립자 및 가스의 제한

오염물질	제한
반응성 기체	<p>심각도 수준 G1(ANSI/ISA 71.04-1985¹):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 구리 반응성 수준은 월 200옹스트롬 미만이어야 합니다(Å/월 ~ 0.0035 μg/cm² 시간 중량 증가).² • 은 반응성 수준은 월 200옹스트롬 미만이어야 합니다(Å/월 ~ 0.0035 μg/cm² 시간 중량 증가).³ • 기체 부식에 대한 반응 모니터링은 바닥에서 1/4 및 3/4 프레임 높이 또는 공기 속도가 훨씬 더 높은 공기 흡입구 쪽 랙 앞의 약 5cm(2") 정도에서 수행해야 합니다.
대기중 미립자	<p>데이터 센터는 ISO 14644-1 등급 8의 청정도 수준을 충족해야 합니다.</p> <p>에어사이드 이코노마이저가 없는 데이터 센터의 경우 다음 여과 방법 중 하나를 선택하여 ISO 14644-1 등급 8 청정도를 충족할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 실내 공기는 MERV 8 필터로 지속적으로 여과될 수 있습니다. • 데이터 센터로 유입되는 공기는 MERV 11 또는 MERV 13 필터로 여과될 수 있습니다. <p>에어사이드 이코노마이저가 있는 데이터 센터의 경우 ISO 등급 8 청정도를 달성하기 위한 필터 선택은 해당 데이터 센터별 특정 조건에 따라 달라집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 미립자 오염물질의 조해성 상대 습도는 60% RH를 초과해야 합니다.⁴ • 데이터 센터에는 아연 결정이 없어야 합니다.⁵
cu	<p>¹ ANSI/ISA-71.04-1985. 프로세스 측정 및 제어 시스템의 환경 조건: 대기중 오염물질. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.</p> <p>² 부식 생성물의 두께에서 구리 부식 증가 속도(Å/월)와 중량 증가 속도 사이의 동등성 유도는 Cu₂S와 Cu₂O는 같은 비율로 증가합니다.</p> <p>³ 부식 생성물의 두께에서 은 부식 증가 속도(Å/월)와 중량 증가 속도 사이의 동등성 유도는 Ag₂S만 부식 제품입니다.</p> <p>⁴ 미립자 오염물질의 조해성 상대 습도는 물기가 생겨 이온 전도가 촉진되기에 충분한 상태가 될 정도로 미립자가 수분을 흡수하는 상대 습도입니다.</p> <p>⁵ 표면 파편은 금속 스텝에 부착된 1.5cm 직경의 접착성 전기 전도성 테이프 디스크에 있는 데이터 센터의 10개 영역에서 무작위로 수집됩니다. 주사 전자 현미경으로 접착 테이프를 검사한 결과 아연 결정이 없는 것으로 확인되면 데이터 센터에 아연 결정이 없는 것으로 간주됩니다.</p>

관리 옵션

이 섹션에 설명된 XClarity 포트폴리오 및 기타 시스템 관리 옵션을 사용하여 서버를 보다 편리하고 효율적으로 관리할 수 있습니다.

개요

옵션	설명
Lenovo XClarity Controller	<p>베이스보드 관리 컨트롤러(BMC)</p> <p>서버 시스템 보드(시스템 보드 어셈블리)의 단일 칩에 서비스 프로세서 기능, 슈퍼 입출력(I/O), 비디오 컨트롤러 및 원격 관리 기능을 통합합니다.</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> • CLI 응용 프로그램 • 웹 GUI 인터페이스 • 모바일 응용 프로그램

옵션	설명
	<ul style="list-style-type: none"> • Redfish API <p>사용 및 다운로드</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/</p>
Lenovo XCC Logger Utility	<p>로컬 OS 시스템 로그에 XCC 이벤트를 보고하는 응용 프로그램입니다.</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> • CLI 응용 프로그램 <p>사용 및 다운로드</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/ • https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/
Lenovo XClarity Administrator	<p>다중 서버 관리를 위한 중앙 집중식 인터페이스입니다.</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> • 웹 GUI 인터페이스 • 모바일 응용 프로그램 • REST API <p>사용 및 다운로드</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxca/</p>
Lenovo XClarity Essentials 도구	<p>서버 구성, 데이터 수집 및 펌웨어 업데이트가 가능한 가벼운 휴대용 도구 세트입니다. 단일 서버 또는 다중 서버 관리 환경 모두에 적합합니다.</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> • OneCLI: CLI 응용 프로그램 • Bootable Media Creator: CLI 응용 프로그램, GUI 응용 프로그램 • UpdateXpress: GUI 응용 프로그램 <p>사용 및 다운로드</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/</p>
Lenovo XClarity Provisioning Manager	<p>관리 작업을 단순화할 수 있는 단일 서버의 UEFI 기반 내장 GUI 도구입니다.</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> • 웹 인터페이스(BMC 원격 액세스) • GUI 응용 프로그램 <p>사용 및 다운로드</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/</p> <p>중요: Lenovo XClarity Provisioning Manager(LXPM) 지원되는 버전은 제품에 따라 다릅니다. Lenovo XClarity Provisioning Manager의 모든 버전은 특별히 지정되지 않은 한 이 문서에서 Lenovo XClarity Provisioning Manager 및 LXPM(으)로 표시됩니다. 서버에서 지원되는 LXPM 버전을 보려면 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ 위치로 이동하십시오.</p>

옵션	설명
Lenovo XClarity Integrator	<p>Lenovo 실제 서버의 관리 및 모니터링 기능을 VMware vCenter, Microsoft Admin Center 또는 Microsoft System Center와 같은 특정 배포 인프라에 사용되는 소프트웨어와 통합하는 동시에 작업 부하를 더욱 탄력성 있게 처리할 수 있게 해주는 일련의 응용 프로그램입니다.</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> GUI 응용 프로그램 <p>사용 및 다운로드</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/</p>
Lenovo XClarity Energy Manager	<p>서버 전원 및 온도를 관리하고 모니터링할 수 있는 응용 프로그램입니다.</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> 웹 GUI 인터페이스 <p>사용 및 다운로드</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lngo-lxem</p>
Lenovo Capacity Planner	<p>서버 또는 랙의 소비 전력 계획을 지원하는 응용 프로그램입니다.</p> <p>인터페이스</p> <ul style="list-style-type: none"> 웹 GUI 인터페이스 <p>사용 및 다운로드</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lngo-lcp</p>

기능

옵션	기능							
	다중 시스템 관리	OS 배포	시스템 구성	펌웨어 업데이트 ¹	이벤트/경고 모니터링	인벤토리/로그	전력 관리	전력 계획
Lenovo XClarity Controller			√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XCC Logger Utility					√			
Lenovo XClarity Administrator	√	√	√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XClarity Essentials 도구	OneCLI		√	√ ²	√	√		
	Bootable Media Creator		√	√ ²		√ ⁴		
	UpdateXpress		√	√ ²				
Lenovo XClarity Provisioning Manager		√	√	√ ³		√ ⁵		
Lenovo XClarity Integrator	√	√ ⁶	√	√	√	√	√ ⁷	

옵션	기능							
	다중 시스템 관리	OS 배포	시스템 구성	펌웨어 업데이트 ¹	이벤트/경고 모니터링	인벤토리/로그	전력 관리	전력 계획
Lenovo XClarity Energy Manager	√				√		√	
Lenovo Capacity Planner								√ ⁸

참고:

1. Lenovo 도구를 통해 대부분의 옵션을 업데이트할 수 있습니다. 하지만 GPU 펌웨어 또는 Omni-Path 펌웨어 같은 일부 옵션은 공급자 도구를 사용해야 합니다.
2. Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Essentials 또는 Lenovo XClarity Controller을(를) 사용하여 펌웨어를 업데이트하려면 옵션 ROM을 위한 서버 UEFI 설정이 자동 또는 UEFI로 설정되어 있어야 합니다.
3. 펌웨어 업데이트는 Lenovo XClarity Provisioning Manager, Lenovo XClarity Controller 및 UEFI 업데이트로만 제한됩니다. 어댑터와 같은 옵션 장치에는 펌웨어 업데이트가 지원되지 않습니다.
4. 모델 명칭 및 펌웨어 수준 같은 어댑터 카드 세부 정보가 Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Controller 또는 Lenovo XClarity Essentials에 표시되려면 옵션 ROM을 위한 서버 UEFI 설정이 자동 또는 UEFI로 설정되어 있어야 합니다.
5. 제한된 인벤토리입니다.
6. SCCM(System Center Configuration Manager)용 Lenovo XClarity Integrator 배포 검사는 Windows 운영 체제 배포를 지원합니다.
7. 전원 관리 기능은 VMware vCenter용 Lenovo XClarity Integrator에서만 지원됩니다.
8. 새 부품을 구매하기 전에 Lenovo Capacity Planner을(를) 사용하여 서버의 전력 요약 데이터를 확인하는 것이 좋습니다.

제 2 장 하드웨어 구성 요소

이 섹션에는 새시 및 노드에 있는 각 구성 요소에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

앞면 보기

다음 섹션에서는 새시 및 노드 앞면에 있는 제어 장치, LED 및 커넥터를 보여줍니다.

새시 앞면

이 섹션에는 노드가 설치된 새시 앞면에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

새시에는 1U 노드가 최대 4개 포함될 수 있습니다.

중요:

- 적절한 냉각을 위하여 새시에 있는 노드의 전원을 켜기 전에 각 노드 트레이를 노드 또는 노드 트레이 필터와 함께 설치해야 합니다.
- 노드 설치 시 트레이 번호 순서를 따라야 합니다.

1U 노드 4개

1U 노드 4개의 경우: 오른쪽 트레이의 노드 2개(2 및 4)를 거꾸로 뒤집어서 설치해야 합니다.

다음 그림은 새시의 앞면 보기 및 새시의 각 노드 트레이를 보여줍니다.

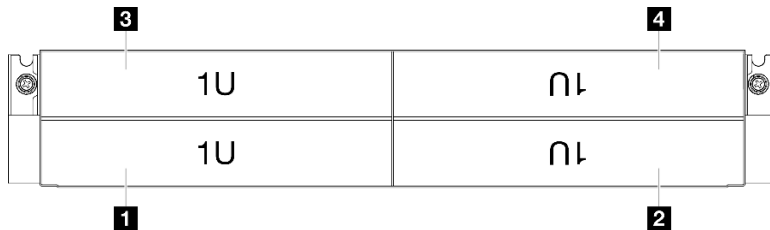


그림 2. 1U 노드 4개가 있는 새시 앞면 보기

3 노드 트레이 3	4 노드 트레이 4
1 노드 트레이 1	2 노드 트레이 2

노드 앞면

이 섹션에는 ThinkSystem SD520 V4 노드 앞면의 제어 장치 및 커넥터에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

2.5인치 드라이브 6개가 포함된 구성

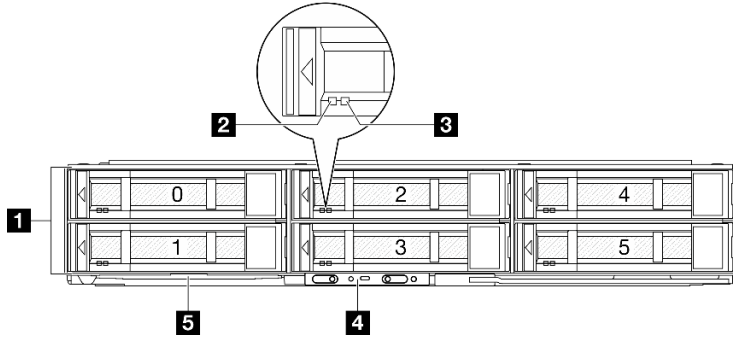


표 4. 2.5인치 드라이브 6개가 포함된 구성

1 "2.5인치 드라이브 베이" 18페이지	2 "드라이브 활동 LED" 18페이지
3 "드라이브 상태 LED" 18페이지	4 "앞면 오퍼레이터 패널 버튼 및 LED" 18페이지
5 "탈착식 정보 탭" 18페이지	

1 2.5인치 드라이브 베이

이 베이들에 2.5인치 드라이브 또는 드라이브 필러를 설치하십시오(*ThinkSystem SD520 V4 사용 설명서* 또는 *ThinkSystem SD520 V4 하드웨어 유지 관리 설명서*의 "핫 스왑 드라이브 교체" 참조).

2 드라이브 활동 LED

드라이브 활동 LED에 관한 자세한 정보는 "[드라이브 LED](#)" 26페이지의 내용을 참조하십시오.

3 드라이브 상태 LED

드라이브 상태 LED에 관한 자세한 정보는 "[드라이브 LED](#)" 26페이지의 내용을 참조하십시오.

4 앞면 오퍼레이터 패널 버튼 및 LED

앞면 오퍼레이터 패널 버튼 및 LED에 대한 자세한 정보는 "[앞면 오퍼레이터 패널 LED](#)" 27페이지의 내용을 참조하십시오.

5 탈착식 정보 탭

이 탭에는 아래 정보가 포함되어 있습니다.

- MAC 주소 및 XCC 네트워크 액세스 레이블과 같은 네트워크 정보.
- 드라이브 베이 번호.

이 탭에 관한 자세한 정보는 "[시스템 식별 및 Lenovo XClarity Controller 액세스](#)" 37페이지의 내용을 참조하십시오.

뒷면 보기

다음 섹션에서는 새시 및 노드의 뒷면을 보여줍니다.

새시 뒷면

이 섹션에는 새시 뒷면에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

참고:

- 특정 구성에 따라 하드웨어가 이 섹션에 나와 있는 그림과 다소 달라 보일 수 있습니다.

중요:

- 적절한 냉각을 위하여 새시에 있는 노드의 전원을 켜기 전에 각 노드 트레이를 노드 또는 노드 트레이 필터와 함께 설치해야 합니다.

새시 뒷면

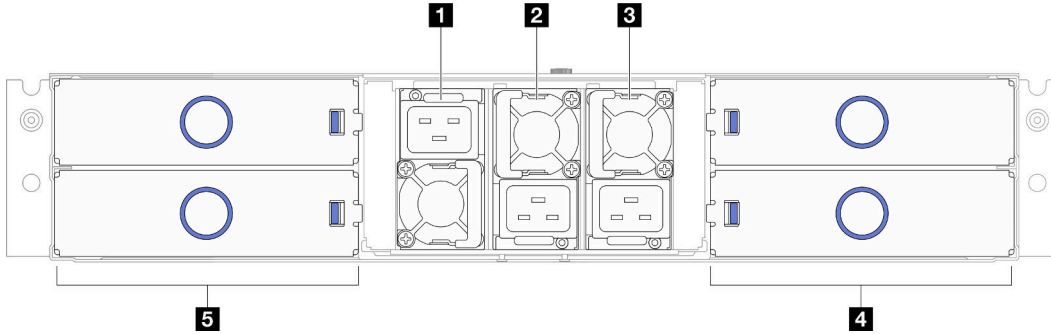


그림 3. 새시 뒷면

표 5. 새시 뒷면의 구성 요소

1 PSU 슬롯 1 (PSU는 팬이 아래쪽을 향하도록 설치해야 함)	2 PSU 슬롯 2 (PSU는 팬이 위쪽을 향하도록 설치해야 함)
3 PSU 슬롯 3 (PSU는 팬이 위쪽을 향하도록 설치해야 함)	4 노드 트레이 (노드를 올바른 방향으로 설치해야 함)
5 노드 트레이 (노드를 거꾸로 뒤집어서 설치해야 함)	

1 / 2 / 3 PSU 슬롯

전원 공급 장치를 이 슬롯에 설치하고 전원 코드에 연결하십시오. 전원 코드가 제대로 연결되었는지 확인하십시오.

중요: 전원 공급 장치를 설치할 때 각 슬롯에 있는 레이블의 지침을 따라야 합니다.

- 슬롯 1(**1**)의 경우 팬이 아래쪽을 향하도록 PSU를 설치해야 합니다.
- 슬롯 2 및 3의 경우 (**2** 및 **3**) 팬이 위쪽을 향하도록 PSU를 설치해야 합니다.

다음은 시스템에서 지원되는 전원 공급 장치입니다.

- CRPS 1300W 티타늄 v1.1, 입력 전원 200-240V
- CRPS 2700W 플래티넘 v1.3, 입력 전원 200-240V
- CRPS 2700W 플래티넘 v1.4, 입력 전원 200-240V
- CRPS Premium(CFFv5) 2000W 티타늄, 입력 전원 200-240V
- CRPS Premium(CFFv5) 2700W 티타늄, 입력 전원 200-240V

전원 공급 장치 LED에 대한 자세한 정보는 "[전원 공급 장치 LED](#)" 28페이지의 내용을 참조하십시오.

노드 뒷면

이 섹션에는 ThinkSystem SD520 V4 노드 뒷면의 제어 장치 및 커넥터에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

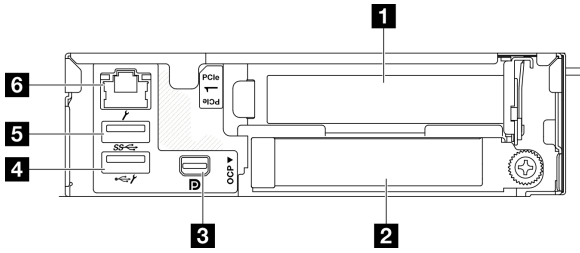


표 6. 노드 뒷면

1 "PCIe 슬롯 1" 20페이지	2 "OCP 슬롯" 20페이지
3 "Mini DisplayPort 커넥터" 20페이지	4 "Lenovo XClarity Controller(XCC) 관리 포함 USB 2.0 커넥터" 20페이지
5 "USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터" 21페이지	6 "XCC 시스템 관리 포트(10/100/1,000Mbps RJ-45)" 21페이지

1 PCIe 슬롯

이 PCIe 슬롯에 PCIe 어댑터를 설치하십시오. *ThinkSystem SD520 V4 사용 설명서* 또는 *ThinkSystem SD520 V4 하드웨어 유지 관리 설명서*의 "PCIe 어댑터 설치"를 참조하십시오.

2 OCP 슬롯

시스템에서 네트워크 연결용 2포트 또는 4포트 OCP 모듈을 지원할 수도 있습니다. 포트 번호는 아래 그림에 나와 있습니다.



그림 4. 포트 번호 - 2포트 OCP 모듈




그림 5. 포트 번호 - 4포트 OCP 3.0 모듈

3 Mini DisplayPort 커넥터

모니터와 같은 Mini DisplayPort 호환 비디오 장치를 이 커넥터에 연결하십시오.

참고: 최대 비디오 해상도는 1920 x 1200(60Hz)입니다.

4 Lenovo XClarity Controller(XCC) 관리 포함 USB 2.0 커넥터

참고: 펌웨어 및 RoT 보안 모듈의 USB 자동화 업데이트를 지원하는 유일한 USB 포트입니다.

Lenovo XClarity Controller에 대한 연결은 주로 Lenovo XClarity Controller 모바일 응용 프로그램을 실행하는 모바일 장치를 가진 사용자를 대상으로 합니다. 모바일 장치가 이 USB 포트에 연결 되면 장치에서 실행 중인 모바일 응용 프로그램과 Lenovo XClarity Controller 간에 USB를 통한 이더넷 연결이 설정됩니다.

네트워크를 BMC 구성에서 선택하여 설정을 보거나 수정하십시오.

다음 네 가지 유형의 설정을 사용할 수 있습니다.

- **호스트 전용 모드**
이 모드에서는 USB 포트는 항상 서버에만 연결됩니다.
- **BMC 전용 모드**
이 모드에서 USB 포트는 항상 Lenovo XClarity Controller에만 연결됩니다.
- **공유 모드: BMC 소유**
이 모드에서는 USB 포트에 대한 연결이 서버 및 Lenovo XClarity Controller와 공유되지만, 포트는 Lenovo XClarity Controller로 전환됩니다.
- **공유 모드: 호스트 소유**
이 모드에서는 USB 포트에 대한 연결이 서버 및 Lenovo XClarity Controller와 공유되지만, 포트는 서버로 전환됩니다.

5 XCC 시스템 관리 포트(10/100/1,000Mbps RJ-45)

노드에는 Lenovo XClarity Controller 전용 10/100/1000Mbps RJ-45 커넥터가 있으며, 프로덕션 네트워크에서 이 커넥터에 직접 액세스할 수 없습니다. 전용 관리 네트워크에서는 프로덕션 네트워크에서 관리 네트워크 트래픽을 물리적으로 분리하여 보안을 강화합니다. Setup Utility를 사용하여 전용 시스템 관리 네트워크 또는 공유 네트워크를 사용하도록 노드를 구성할 수 있습니다.

자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

- ["Lenovo XClarity Controller에 대한 네트워크 연결 설정" 43페이지](#)
- ["XCC 시스템 관리 포트 LED" 31페이지](#)

6 USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 커넥터

마우스, 키보드 또는 기타 장치와 같은 USB 장치를 이 커넥터에 연결하십시오.

평면도

이 섹션에는 노드의 윗면에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

참고: 특정 구성에 따라 하드웨어가 이 섹션에 나와 있는 그림과 다소 달라 보일 수 있습니다.

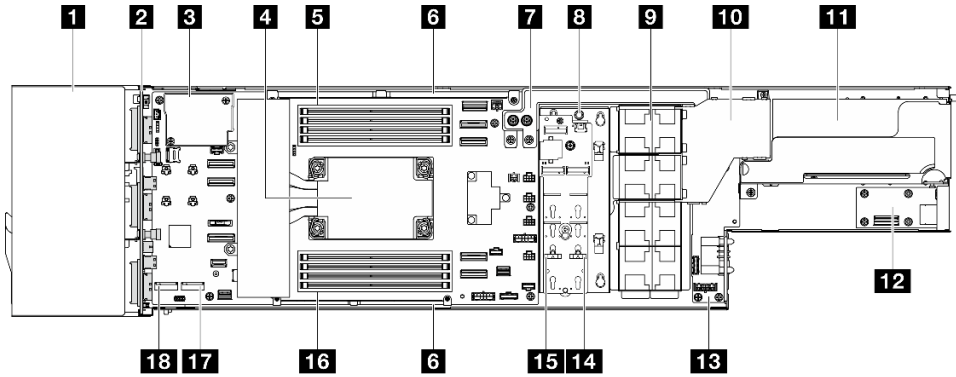


그림 6. 노드 뒷면

1 드라이브 케이지	2 드라이브 백플레인 또는 앞면 I/O 보드
3 펌웨어 및 RoT 보안 모듈	4 프로세서 및 방열판
5 메모리 모듈 5-8	6 케이블 벽
7 전원 버스 바	8 M.2 부트 어댑터 또는 플래시 전원 모듈
9 팬 및 팬 케이지	10 통풍관
11 PCIe 라이저 어셈블리	12 뒷면 I/O 모듈
13 전원 분배 보드	14 M.2 베이 1
15 M.2 베이 0	16 메모리 모듈 1-4
17 M.2 베이 2	18 M.2 베이 3

새시 미드플레인

다음 그림은 새시 미드플레인의 위치 및 커넥터를 보여줍니다.

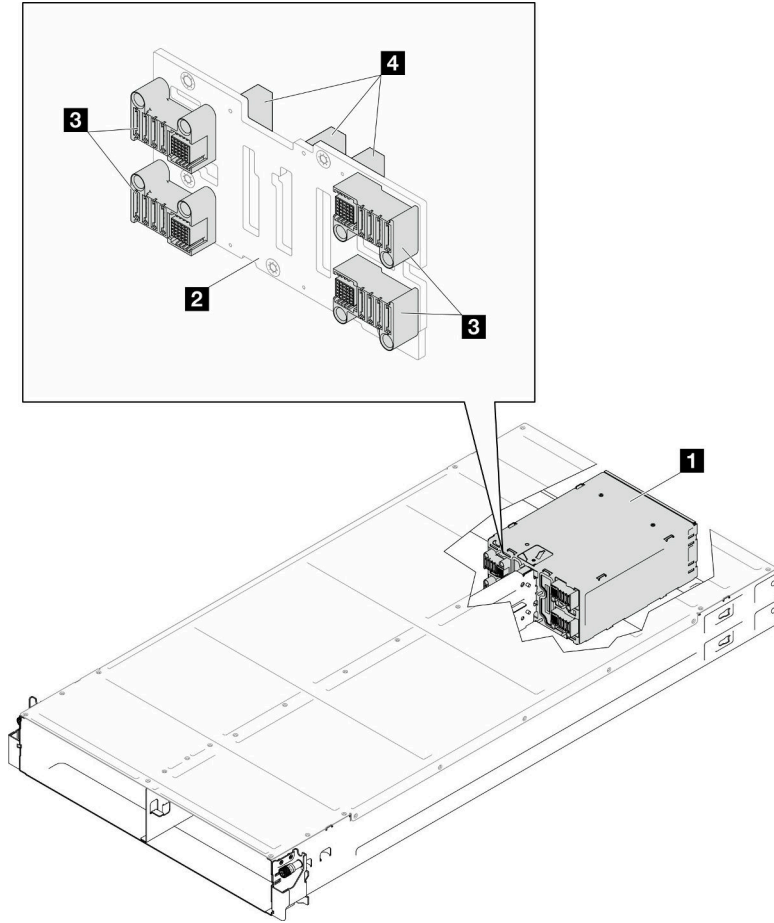


그림 7. 새시 미드플레인 위치 및 커넥터

1 PSU 케이스	3 PDB 커넥터
2 새시 미드플레인	4 PSU 커넥터

- 1** PSU 케이스: PSU 슬롯에 대해서는 "새시 뒷면" 18페이지의 내용을 참조하십시오.
- 2** 새시 미드플레인: PSU 케이스 및 새시 미드플레인의 교체에 대해서는 *사용 설명서* 또는 *하드웨어 유지 관리 설명서*의 "PSU 케이스 및 새시 미드플레인 교체"를 참조하십시오.
- 3** PDB 커넥터: 새시에 노드가 설치되면 노드의 전원 분배 보드(PDB)가 새시 미드플레인의 해당 커넥터에 연결됩니다.
- 4** PSU 커넥터: 핫 스왑 전원 공급 장치(PSU)가 PSU 케이스에 설치되면 PSU가 새시 미드플레인의 해당 커넥터에 연결됩니다.

참고:

- 새시 미드플레인의 펌웨어는 Lenovo XClarity Controller(XCC) 및 Lenovo XClarity Essentials OneCLI(LXCE OneCLI)를 통해 업데이트할 수 있습니다. 관리자 노드만 이 업데이트를 수행할 수 있습니다.
- 기본적으로 관리자 노드는 새시 미드플레인의 PSoC 펌웨어에 의해 자동으로 선택됩니다. 새시 관리자 기본 설정을 변경하려면 https://pubs.lenovo.com/xcc3/NN1ia_c_d3_chassis을 참조하십시오.

- 펌웨어 업데이트 도구에 대한 추가 정보는 에서 확인 가능합니다.


시스템 보드 레이아웃

다음 섹션에서는 시스템 보드에서 사용 가능한 커넥터 및 스위치에 대한 정보를 제공합니다.

시스템 보드에서 사용할 수 있는 LED에 대한 자세한 정보는 "[시스템 보드 LED](#)" 30페이지의 내용을 참조하십시오.

시스템 보드 커넥터

이 섹션에는 시스템 보드의 내부 커넥터에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

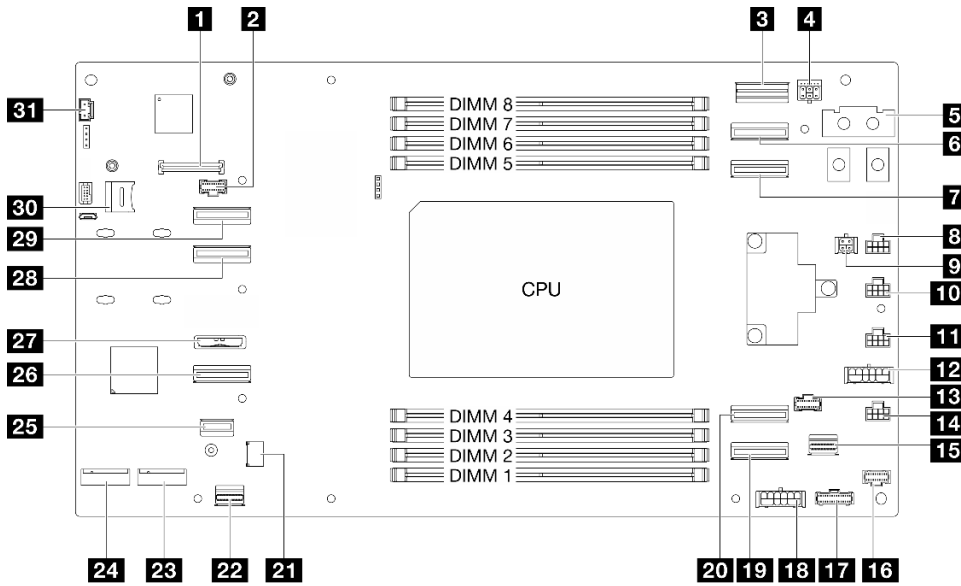

1 펌웨어 및 RoT 보안 모듈 커넥터	2 드라이브 백플레인 사이드밴드 커넥터
3 OCP 사이드밴드 커넥터	4 드라이브 백플레인 전원 커넥터
5 전원 버스 바 커넥터	6 OCP 신호 커넥터 1
7 OCP 신호 커넥터 2	8 팬 1 커넥터
9 누수 센서 커넥터	10 팬 2 커넥터
11 팬 3 커넥터	12 PCIe 라이저 전원 커넥터
13 PCIe 라이저 사이드밴드 커넥터	14 팬 4 커넥터
15 뒷면 I/O 이더넷 커넥터	16 M.2 부트 어댑터 전원 및 사이드밴드 커넥터
17 PDB 관리 커넥터	18 PDB 보조 전원 커넥터
19 PCIe 라이저 커넥터 1	20 PCIe 라이저 커넥터 2
21 TPM 커넥터	22 뒷면 I/O USB DP 커넥터
23 M.2 베이 2	24 M.2 베이 3
25 M.2 부트 어댑터 신호 커넥터	26 NVMe 4-5 커넥터
27 CMOS 배터리 소켓	28 NVMe 2-3 커넥터

29 NVMe 0-1 커넥터	30 MicroSD 카드 소켓
31 열 센서 커넥터	

시스템 보드 스위치

이 섹션에는 서버의 스위치 위치에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

중요:

- 스위치 설정을 변경하거나 점퍼를 이동하기 전에 서버를 끄십시오. 그런 다음 모든 전원 코드와 외부 케이블을 분리하십시오. 다음 정보를 검토하십시오.
 - https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 사용 설명서 또는 하드웨어 유지 관리 설명서의 "설치 지침", "정전기에 민감한 장치 취급" 및 "서버 전원 끄기".
- 이 문서에서 그림에 표시되지 않은 시스템 보드 스위치 또는 점퍼 블록은 추후 사용할 수 있도록 예약되어 있습니다.

참고: 스위치 블록의 상단에 투명 보호 스티커가 있을 경우 스위치를 사용하려면 스티커를 제거하고 버려야 합니다.

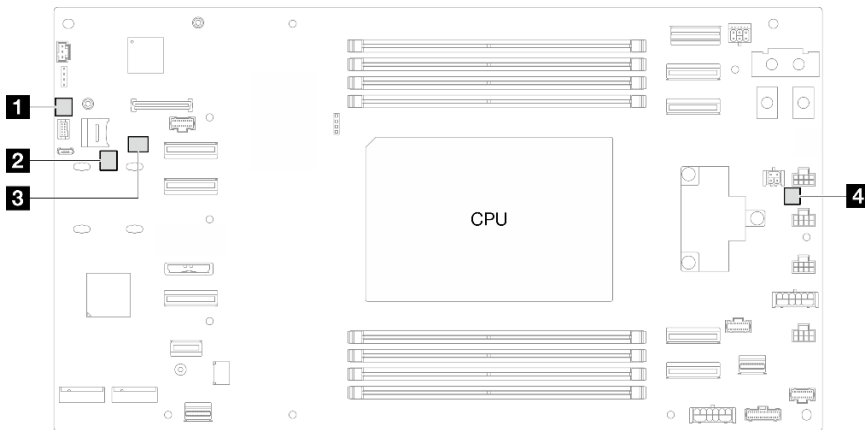


그림 8. 시스템 보드 스위치

1 SW2	2 SW31C
3 SWX2	4 SW1

SW2 스위치 블록

표 7. SW2 스위치 블록 정의

스위치 번호	스위치 이름	사용 설명	
		켜짐	꺼짐
1	암호 지우기	UEFI 암호 강제 재설정	정상(기본값)
2	(예약됨)	(예약됨)	정상(기본값)
3	(예약됨)	(예약됨)	정상(기본값)
4	(예약됨)	(예약됨)	정상(기본값)

SW31C 스위치 블록

표 8. SW31C 스위치 블록 정의

스위치 번호	스위치 이름	사용 설명	
		켜짐	꺼짐
1	(예약됨)	(예약됨)	정상(기본값)
2	(예약됨)	(예약됨)	정상(기본값)
3	(예약됨)	정상(기본값)	(예약됨)
4	(예약됨)	(예약됨)	정상(기본값)

SWX2 스위치 블록

표 9. SWX2 스위치 블록 정의

스위치 번호	스위치 이름	사용 설명	
		켜짐	꺼짐
1	(예약됨)	(예약됨)	정상(기본값)
2	낮은 보안	XCC 낮은 보안 모드 사용	(예약됨)
3	BMC 강제 재설정	강제 핫 리셋 BMC 칩	정상(기본값)
4	XCC 기본 부팅	XCC가 백업 뱅크에서 부팅하도록 요청	정상(기본값)

SW1 스위치 블록

표 10. SW1 스위치 블록 정의

스위치 번호	스위치 이름	사용 설명	
		켜짐	꺼짐
1	CMOS 지우기	CMOS 레지스터 지우기	정상(기본값)
2	(예약됨)	(예약됨)	정상(기본값)
3	(예약됨)	(예약됨)	정상(기본값)
4	(예약됨)	(예약됨)	정상(기본값)

시스템 LED 및 진단 디스플레이

다음 섹션에서는 사용 가능한 시스템 LED 및 진단 디스플레이에 대한 정보를 제공합니다.

자세한 정보는 "[시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결](#)" 26페이지의 내용을 참조하십시오.


시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결

다음 섹션에서 사용 가능한 시스템 LED 및 진단 디스플레이에 대한 정보를 확인하십시오.

드라이브 LED

이 주제에서는 드라이브 LED에 대한 정보를 제공합니다.

2.5인치 드라이브 LED의 위치

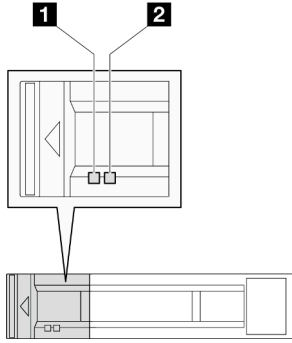

다음 표에서는 드라이브 활동 LED 및 드라이브 상태 LED가 가리키는 문제를 설명합니다.

LED	설명
1 드라이브 활동 LED(녹색)	각 핫 스왑 드라이브에는 활동 LED가 있습니다. 이 LED가 깜박이면 드라이브가 사용 중임을 표시합니다.
2 드라이브 상태 LED(노란색)	드라이브 상태 LED는 다음 상태를 나타냅니다. <ul style="list-style-type: none"> • LED가 켜짐: 드라이브에 오류가 있습니다. • LED가 느리게 깜박임(초당 한 번): 드라이브가 재구성되고 있습니다. • LED가 빠르게 깜박임(초당 세 번): 드라이브가 식별되고 있습니다.

앞면 오퍼레이터 패널 LED

노드의 앞면 오퍼레이터 패널에는 제어 장치, 커넥터 및 LED가 있습니다.

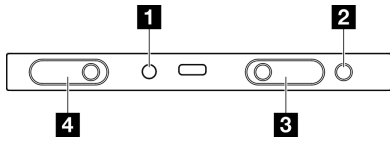


그림 9. 앞면 오퍼레이터 패널 버튼 및 LED

1 (예약됨)	2 "시스템 오류 LED(노란색)" 27페이지
3 "시스템 ID LED(파란색)가 있는 시스템 ID 버튼" 28페이지	4 "전원 상태 LED(녹색)가 있는 전원 버튼" 28페이지

시스템 오류 LED(노란색)

시스템 오류 LED는 시스템 오류가 있는지 판별하는 데 유용합니다.

상태	색상	설명	작업
켜짐	노란색	<p>서버에서 오류가 감지되었습니다. 원인은 다음 오류 중 하나 이상이 포함될 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 서버의 온도가 위험하지 않은 온도 임계값에 도달했습니다. • 서버 전압이 위험하지 않은 전압 임계값에 도달했습니다. • 저속으로 실행 중인 팬이 감지되었습니다. • 전원 공급 장치에 심각한 오류가 있습니다. • 전원 공급 장치가 전원에 연결되지 않았습니다. 	오류의 정확한 원인을 판별하려면 이벤트 로그를 확인하십시오.
꺼짐	없음	서버가 꺼져 있거나, 서버가 켜져 있고 올바르게 작동하고 있습니다.	없음.

시스템 ID LED(파란색)가 있는 시스템 ID 버튼

이 시스템 ID 버튼과 파란색 시스템 ID LED를 사용하여 서버를 시각적으로 찾을 수 있습니다. 시스템 ID 버튼을 누를 때마다 시스템 ID LED의 상태가 변경됩니다. LED는 켜짐, 깜박임 또는 꺼짐으로 변경될 수 있습니다. Lenovo XClarity Controller 또는 원격 관리 프로그램을 사용하여 여러 서버 가운데서 해당 서버를 시각적으로 찾으려 하기 위해 시스템 ID LED의 상태를 변경할 수 있습니다.

전원 상태 LED(녹색)가 있는 전원 버튼

서버 설정을 마치면 전원 버튼을 눌러 서버의 전원을 켤 수 있습니다. 운영 체제에서 서버를 종료할 수 없는 경우 전원 버튼을 몇 초간 눌러 서버의 전원을 끌 수도 있습니다. 시스템 전원 LED의 상태는 다음과 같습니다.

상태	색상	설명
꺼짐	없음	전원 공급 장치가 적절히 설치되지 않았거나 LED 자체에 장애가 있습니다.
빠르게 깜박임(초당 4회)	녹색	서버가 꺼졌고 켜질 준비가 되지 않았습니다. 전원 버튼이 사용 불가능합니다. 약 5~10초 동안 지속됩니다.
느리게 깜박임(초당 1회)	녹색	서버가 꺼졌고 켜질 준비가 되었습니다. 전원 버튼을 눌러 서버를 켤 수 있습니다.
켜짐	녹색	서버가 켜져 있어야 합니다.

전원 공급 장치 LED

이 항목에서는 여러 전원 공급 장치 LED 상태 및 해당 작업 제안 사항에 대한 정보를 제공합니다.

- 노드를 시작하려면 다음과 같은 최소 구성이 필요합니다.
 - 프로세서 1개
 - DIMM 슬롯 5의 메모리 모듈 1개
 - PSU 슬롯 1의 전원 공급 장치 1개
 - 1개의 부팅 드라이브, M.2 또는 2.5인치 드라이브 및 RAID 어댑터(구성된 경우)(디버깅에 OS가 필요한 경우)
 - 시스템 팬 4개

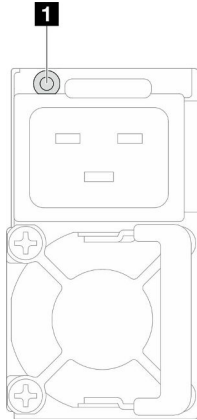


그림 10. 전원 공급 장치 LED

LED	설명
1 전원 공급 장치 상태	<p>전원 공급 장치 상태 LED는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 녹색: 전원 공급 장치가 AC 전원 소스에 연결되어 있으며 정상적으로 작동합니다. • 꺼짐: 전원 공급 장치가 AC 전원 소스에서 분리되었습니다. • 녹색으로 느리게 깜박임(초당 약 1회 깜박임): 전원 공급 장치가 PSU 대기 상태(AC 있음), 콜드 대기 상태 또는 항상 대기 상태입니다. • 황색: AC 전원 코드가 연결되지 않았거나, AC 전원이 손실되었거나(AC 전원 입력 전원으로 두 번째 전원 공급 장치가 여전히 병렬로 연결됨), 전원 공급 장치에 오류가 발생했습니다. 이 문제를 해결하려면 전원 공급 장치를 교체하십시오. • 황색으로 느리게 깜박임(초당 약 1회 깜박임): 전원 공급 장치 경고 이벤트가 발생했으며, 전원 공급 장치는 계속 작동하고 있습니다.

펌웨어 및 RoT 보안 모듈 LED

다음 그림은 펌웨어 및 RoT 보안 모듈의 LED(발광 다이오드)를 보여줍니다.

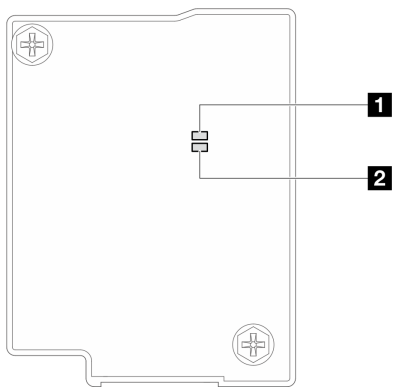


그림 11. 펌웨어 및 RoT 보안 모듈의 LED

1 BMC LED(녹색)	2 UEFI LED(녹색)
----------------------	-----------------------


표 11. LED 설명

시나리오	BMC LED	UEFI LED	치명적 오류 LED	XCC 하트비트 LED ^{참고}	조치
RoT 보안 모듈 치명적 펌웨어 결함	꺼짐	꺼짐	켜짐	해당사항 없음	펌웨어 및 RoT 보안 모듈을 교체하십시오.
	깜빡임	해당사항 없음	켜짐	해당사항 없음	
	깜빡임	해당사항 없음	켜짐	해당사항 없음	
시스템 전원 없음	꺼짐	꺼짐	꺼짐	꺼짐	<p>AC 전원이 켜져 있지만 시스템 보드에 전원이 없는 경우 다음을 수행합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 전원 공급 장치(PSU) 또는 새시 미드프레인을 점검합니다. PSU 또는 새시 미드프레인에 오류가 있는 경우 해당 PSU 또는 새시 미드프레인을 교체하십시오. PSU 또는 새시 미드프레인에 문제가 없는 경우 시스템 보드를 교체하십시오.
XCC 펌웨어 복구 가능 오류	깜빡임	해당사항 없음	꺼짐	해당사항 없음	정보만 제공. 별도의 작업이 필요하지 않습니다.
XCC 펌웨어가 오류에서 복구되었습니다	켜짐	해당사항 없음	꺼짐	해당사항 없음	
UEFI 펌웨어 인증 실패	해당사항 없음	깜빡임	꺼짐	해당사항 없음	
UEFI 펌웨어가 인증 실패에서 복구되었습니다	해당사항 없음	켜짐	꺼짐	해당사항 없음	
시스템이 정상입니다	켜짐	켜짐	꺼짐	켜짐	

참고: XCC 하트비트 LED 위치는 "시스템 보드 LED" 30페이지의 내용을 참조하십시오.

시스템 보드 LED

이 섹션에는 시스템 보드의 LED(발광 다이오드)에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

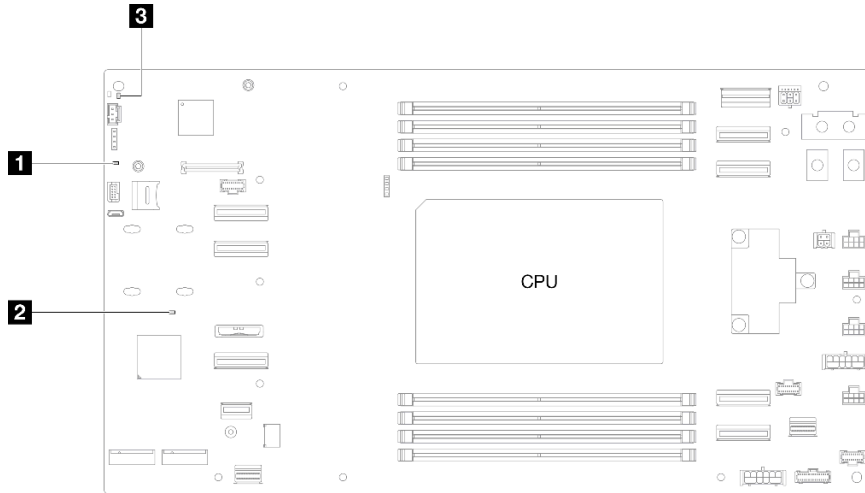

1 시스템 전원 LED(노란색)	2 XCC 하트비트 LED(녹색)
3 FPGA 하트비트 LED(녹색)	

• **1** 시스템 전원 LED(노란색)

꺼짐: 전원 공급 장치가 적절히 설치되지 않았거나 LED 자체에 장애가 있습니다.

빠르게 깜빡임(초당 4회): 노드가 꺼져 있으며 켜질 준비가 되지 않았습니다. 전원 버튼이 사용 불가능합니다. 약 5~10초 동안 지속됩니다.

느리게 깜빡임(초당 1회): 노드가 꺼져 있으며 켜질 준비가 되었습니다. 전원 버튼을 눌러 노드를 켤 수 있습니다.

켜짐: 노드가 켜져 있습니다.

• **2** XCC 하트비트 LED(녹색)

느리게 깜빡임: XCC가 작동 중입니다.

빠르고 지속적으로 깜빡임: XCC가 초기화 중이거나 오작동합니다.

켜짐: XCC가 오작동합니다.

꺼짐: XCC가 오작동합니다.

• **3** FPGA 하트비트 LED(녹색)

켜짐 또는 꺼짐: FPGA가 작동하지 않습니다.

느리게 깜빡임(초당 1회): 노드가 꺼져 있으며 켜질 준비가 되지 않았습니다. 전원 버튼이 사용 불가능합니다. 약 5~10초 동안 지속됩니다.

XCC 시스템 관리 포트 LED

이 주제에서는 XCC 시스템 관리 포트(10/100/1,000Mbps RJ-45)의 LED에 대한 정보를 제공합니다.

다음 표는 XCC 시스템 관리 포트(10/100/1,000Mbps RJ-45)의 LED가 가리키는 문제를 설명합니다.

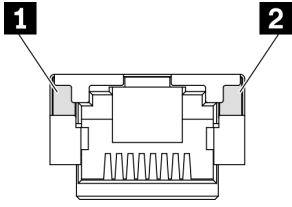


그림 12. XCC 시스템 관리 포트(10/100/1,000Mbps RJ-45) LED

LED	설명
1 XCC 시스템 관리 포트(10/100/1,000Mbps RJ-45) 링크 LED	이 녹색 LED를 사용하여 네트워크 연결 상태를 구별하십시오. <ul style="list-style-type: none"> 꺼짐: 네트워크 연결이 끊어졌습니다. 녹색: 네트워크 연결이 설정되었습니다.
2 XCC 시스템 관리 포트(10/100/1,000Mbps RJ-45) 활동 LED	이 녹색 LED를 사용하여 네트워크 활동 상태를 구별하십시오. <ul style="list-style-type: none"> 꺼짐: 서버가 LAN에서 연결이 끊어졌습니다. 초록색(깜박임): 네트워크가 연결되어 활성 상태입니다.

제 3 장 부품 목록

부품 목록을 통해 서버에서 사용 가능한 각 구성 요소를 식별하십시오.

부품 주문에 관한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

1. <http://datacentersupport.lenovo.com> 페이지로 이동한 후 노드 또는 채시에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
2. 부품을 클릭하십시오.
3. 시스템의 부품 목록을 보려면 일련 번호를 입력하십시오.

새 부품을 구매하기 전에 Lenovo Capacity Planner를 사용하여 서버의 전력 요약 데이터를 확인하는 것이 좋습니다.

참고: 모델에 따라 일부 서버 구성 요소는 그림과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

다음 표에 나열된 부품은 다음 중 하나로 식별됩니다.

- T1: 계층 1 CRU(고객 교체 가능 유닛). 계층 1 CRU 교체 책임은 사용자에게 있습니다. 서비스 계약 없이 사용자의 요청에 따라 Lenovo에서 계층 1 CRU를 설치할 경우 설치 요금이 부과됩니다.
- T2: 계층 2 CRU(고객 교체 가능 유닛). 계층 2 CRU를 직접 설치하거나 서버에 지정된 보증 서비스 유형에 따라 추가 비용 없이 Lenovo에 설치를 요청할 수 있습니다.
- F: FRU(현장 교체 가능 유닛). FRU는 숙련된 서비스 기술자만 설치할 수 있습니다.
- C: 소모품 및 구조 부품. 소모품 및 구조 부품의 구입과 교체 책임은 사용자에게 있습니다. 사용자의 요청에 따라 Lenovo에서 구조 구성 요소를 구매하거나 설치할 경우 서비스 요금이 부과됩니다.

새시 구성 요소

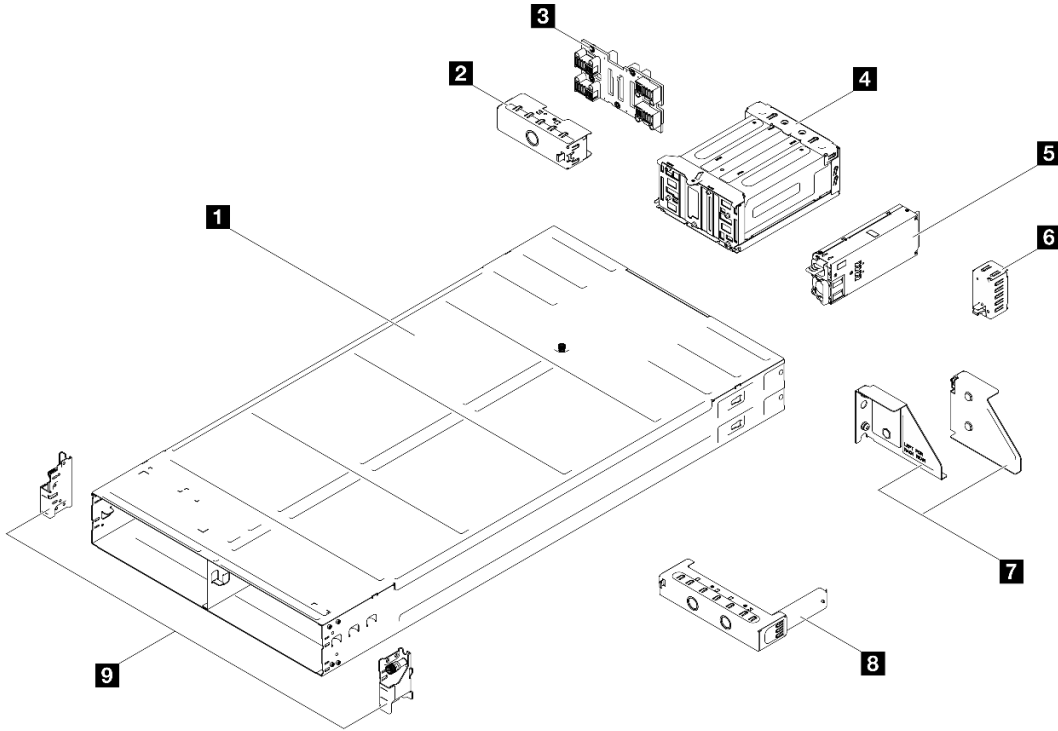


그림 13. 새시 구성 요소

설명	유형
1 새시	T2
2 노드 트레이 뒷면 필터	T1
3 새시 미드플레인	T2
4 PSU 케이지	T1
5 CRPS 전원 공급 장치	T2
6 PSU 필터	T1
7 새시 뒷면 운반 브래킷(왼쪽 및 오른쪽)	T1
8 노드 트레이 앞면 필터	T1
9 새시 앞면 EIA 브래킷(왼쪽 및 오른쪽)	T1

노드 구성 요소

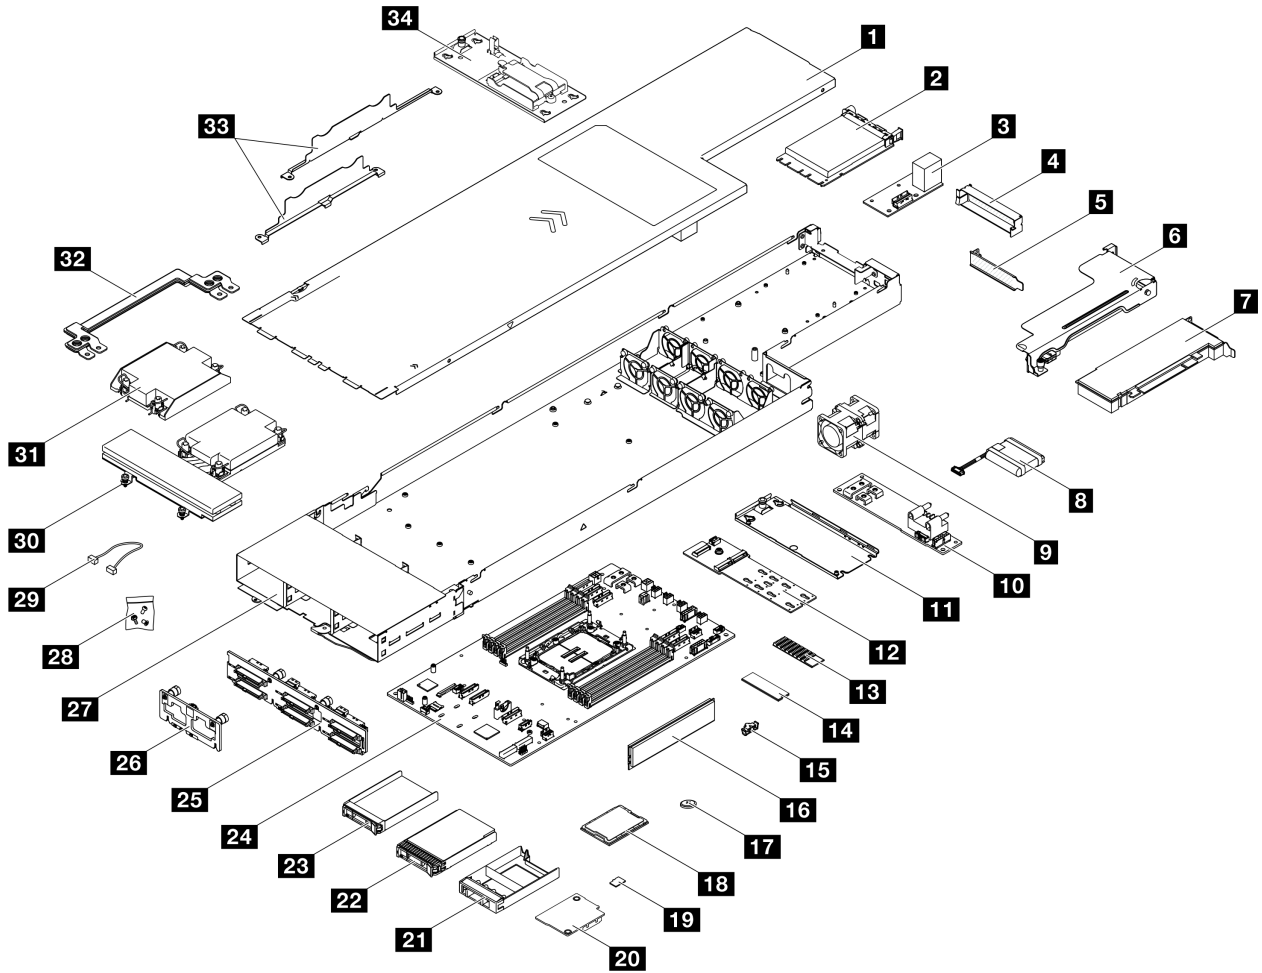


그림 14. 노드 구성 요소

설명	유형	설명	유형
1 윗면 덮개	T1	2 OCP 3.0 모듈	T1
3 뒷면 I/O 모듈	T1	4 PCIe 라이저 필터	T1
5 PCIe 필터	T1	6 PCIe 라이저	T2
7 PCIe 어댑터	T1	8 플래시 전원 모듈	T1
9 팬	T1	10 전원 분배 보드	T2
11 M.2 부트 어댑터 트레이	T1	12 M.2 부트 어댑터	T1
13 M.2 방열판	T2	14 M.2 드라이브	T1
15 M.2 드라이브 고정장치	T1	16 메모리 모듈	T1
17 CMOS 배터리(CR2032)	C	18 프로세서	F
19 MicroSD 카드	T1	20 펌웨어 및 RoT 보안 모듈	F
21 2.5인치 드라이브 필터	T1	22 2.5인치 드라이브(15mm)	T1

설명	유형	설명	유형
23 2.5인치 드라이브(7mm)	T1	24 시스템 보드	F
25 2.5인치 드라이브 백플레인	T1	26 앞면 I/O 보드	T1
27 노드 트레이	F	28 나사	T1
29 케이블	T1	30 성능 방열판	F
31 표준 방열판	F	32 전원 버스 바	T1
33 케이블 벽	T1	34 플래시 전원 모듈 홀더	T1

전원 코드

서버를 설치하는 국가 및 지역에 따라 여러 전원 코드를 사용할 수 있습니다.

서버에 사용 가능한 전원 코드를 보려면 다음을 수행하십시오.

1. 다음으로 이동하십시오.
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
2. Preconfigured Model(사전 구성된 모델) 또는 Configure to order(주문하기 위한 구성)를 클릭하십시오.
3. 서버를 위한 시스템 유형 및 모델을 입력하여 구성자 페이지를 표시하십시오.
4. 모든 라인 코드를 보려면 Power(전력) → Power Cables(케이블)를 클릭하십시오.

참고:

- 안전을 위해 접지된 연결 플러그가 있는 전원 코드가 이 제품에 사용하도록 제공됩니다. 감전 위험을 피하려면 항상 전원 코드를 사용하고 올바르게 접지된 콘센트에 연결하십시오.
- 미국 및 캐나다에서 이 제품에 사용되는 전원 코드는 UL(Underwriter's Laboratories)에서 나열하고 CSA(Canadian Standards Association)에서 인증합니다.
- 115V에서 작동하도록 설계된 장치의 경우: 최소 18AWG, SVT 또는 SJT 유형, 3상 코드, 최대 길이 15피트 및 병렬 블레이드, 15A 정격 접지형 연결 플러그, 125V로 구성된 UL 등록 및 CSA 인증 코드 세트를 사용하십시오.
- 230V에서 작동하도록 설계된 장치의 경우(미국 전용): 최소 18AWG, SVT 또는 SJT 유형, 3상 코드, 최대 길이 15피트 및 직렬 블레이드, 15A 정격 접지형 연결 플러그, 250V로 구성된 UL 등록 및 CSA 인증 코드 세트를 사용하십시오.
- 230V에서 작동하도록 설계된 장치의 경우(미국 이외 지역): 접지형 연결 플러그가 있는 코드 세트를 사용하십시오. 코드 세트는 장비를 설치할 국가의 적합한 안전 승인이 있어야 합니다.
- 특정 국가 또는 지역의 전원 코드는 보통 해당 국가 또는 지역에서만 사용할 수 있습니다.

제 4 장 포장 개봉 및 설정

이 섹션의 정보는 시스템을 개봉하고 설치하는 데 도움을 줍니다. 새시 및 노드를 개봉할 때 패키지의 항목이 올바른지 확인하고 시스템 일련 번호 및 Lenovo XClarity Controller 액세스 정보를 찾을 수 있는 위치를 확인하십시오.

시스템 패키지 내용

시스템을 수령하면 발송물에 예상되는 모든 것이 있는지 확인하십시오.

시스템 패키지에 포함되는 항목은 다음과 같습니다.

- 노드
- 새시
- 레일 설치 키트*. 패키지에 설치 안내서가 제공됩니다.
- 전원 코드*, 액세서리 키트 및 인쇄된 설명서와 같은 품목이 포함된 자료 상자.

참고:

- 나열된 항목 중 일부는 선택 모델에서만 사용할 수 있습니다.
- 별표(*)로 표시된 품목은 선택 사항입니다.

부품이 누락되었거나 파손되어 있는 경우, 제품 구입처로 연락하십시오. 구매 증서와 포장재를 잘 보관하십시오. 보증 서비스를 받을 때 필요할 수 있습니다.

시스템 식별 및 Lenovo XClarity Controller 액세스

이 섹션에는 시스템을 식별하는 방법과 Lenovo XClarity Controller 액세스 정보를 찾는 위치에 대한 지침이 있습니다.

시스템 식별

Lenovo에 도움을 요청할 때 시스템 유형, 모델 및 일련 번호 정보는 기술자가 시스템을 식별하고 더 빠른 서비스를 제공할 수 있도록 도와줍니다.

아래 그림은 새시의 일련 번호, 새시 모델 번호, 시스템 유형이 포함된 ID 레이블의 위치를 보여줍니다. 고객 레이블 공간에서 노드 앞면에 다른 시스템 정보 레이블을 추가할 수도 있습니다.

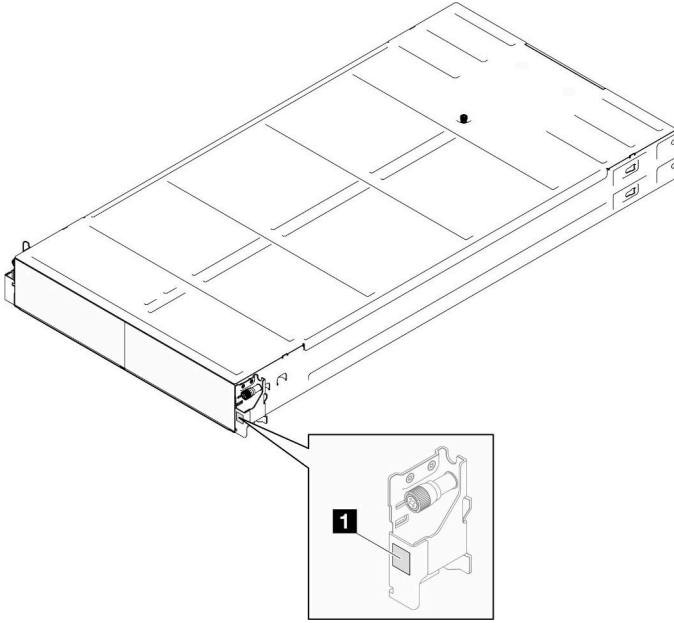


그림 15. 새시의 ID 레이블 위치

표 12. 새시 앞면에 있는 ID 레이블

1 ID 레이블

Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블

또한 노드에 대한 Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블은 노드 앞면에 있는 탈착식 정보 태그에서 찾을 수 있습니다. 이 탈착식 정보 태그에는 핫 스왑 드라이브의 베이 번호도 표시됩니다. 탈착식 태그의 정보를 사용하여 노드의 XCC MAC 주소 및 LLA에 액세스할 수 있습니다. 왼쪽 노드 정보는 왼쪽 하단에 있고 오른쪽 노드 정보는 오른쪽 상단에 있습니다. 또한 이 정보 태그를 호스트 이름, 시스템 이름 및 인벤토리 바코드 같은 자체 노드 레이블 정보로 사용할 수도 있습니다.

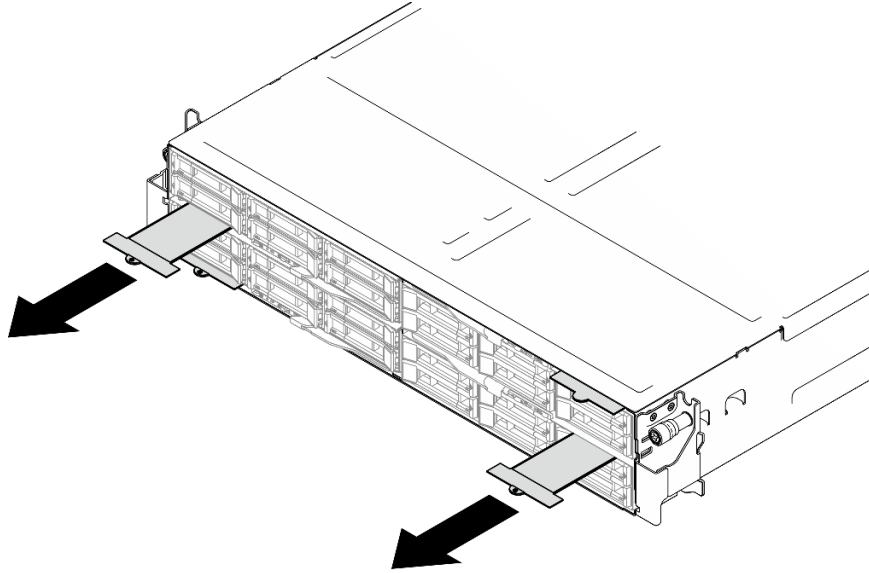


그림 16. 탈착식 정보 탭에 있는 Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블

서비스 레이블 및 QR 코드

또한 노드 덮개의 내부 표면에 있는 시스템 서비스 레이블에는 서비스 정보에 대한 모바일 액세스를 제공하는 QR(빠른 응답) 코드가 있습니다. QR 코드 판독기 응용 프로그램을 사용하여 모바일 장치로 QR 코드를 스캔하고, 서비스 정보 웹 페이지에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 서비스 정보 웹 페이지에서는 부품 설치 및 교체 비디오와 시스템 지원을 위한 오류 코드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

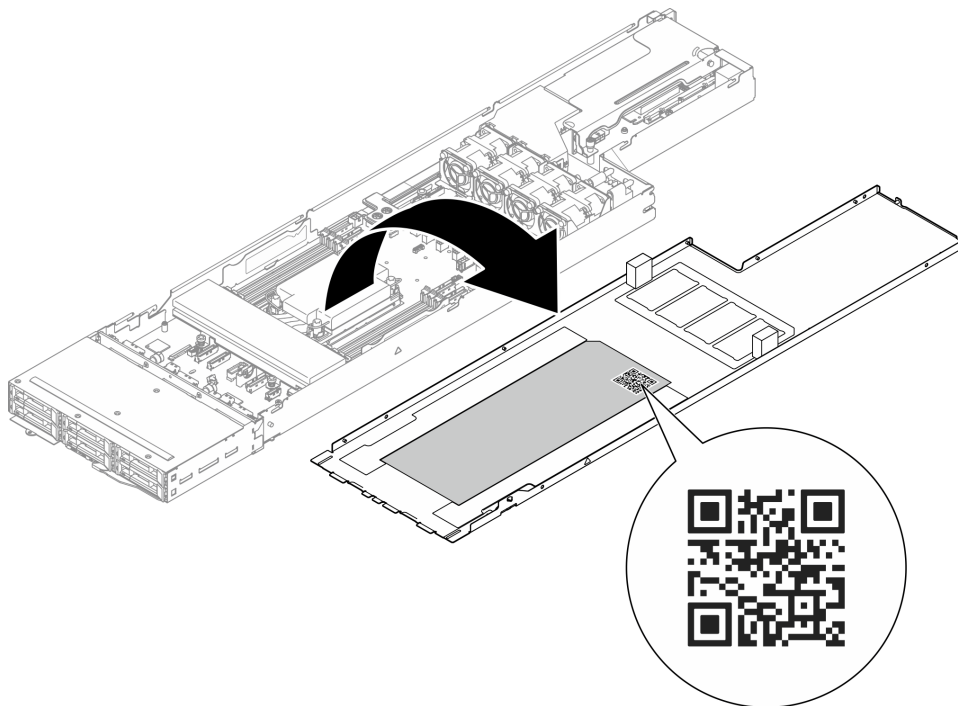


그림 17. 서비스 레이블 및 QR 코드

시스템 설치 체크리스트

시스템 설치 체크리스트를 사용하여 시스템을 설치하는 데 필요한 모든 작업을 수행했는지 확인하십시오.

시스템 설치 절차는 시스템 배송 당시의 서버 구성에 따라 달라집니다. 일부 경우에는 시스템이 완전하게 구성되어 있으므로 네트워크와 AC 전원에 시스템을 연결하기만 하면 시스템의 전원을 켤 수 있습니다. 다른 경우에는 시스템에 하드웨어 옵션을 설치해야 하고 하드웨어 및 펌웨어 구성이 필요하며 운영 체제를 설치해야 합니다.

다음 단계에서는 시스템 설치에 대한 일반적인 절차를 설명합니다.

시스템 하드웨어 설치

시스템 하드웨어를 설치하려면 다음 절차를 완료하십시오.

1. 시스템 패키지의 포장을 푸십시오. "[시스템 패키지 내용](#)" 37페이지의 내용을 참조하십시오.
2. 필요한 하드웨어 또는 시스템 옵션을 설치하십시오. *사용 설명서* 또는 *하드웨어 유지 관리 설명서*의 "하드웨어 교체 절차"에서 관련 주제를 참조하십시오.
3. 필요한 경우 표준 랙 캐비닛에 레일을 설치하십시오. 레일 설치 키트와 함께 제공되는 *레일 설치 설명서*의 지침을 따르십시오.
4. 랙에 새시를 설치하려면 *사용 설명서* 또는 *하드웨어 유지 관리 설명서*의 "랙에 새시 설치"를 참조하십시오.

새시에 노드를 설치하려면 *사용 설명서* 또는 *하드웨어 유지 관리 설명서*의 "새시에 노드 설치"를 참조하십시오.

5. 시스템에 모든 외부 케이블을 연결하십시오. 커넥터 위치에 대해서는 [제 2 장 "하드웨어 구성 요소"](#) 17페이지의 내용을 참조하십시오.

일반적으로 다음 케이블을 연결해야 합니다.

- 시스템을 전원 소스에 연결하십시오.
- 시스템을 데이터 네트워크에 연결하십시오.
- 시스템을 저장 장치에 연결하십시오.
- 시스템을 관리 네트워크에 연결하십시오.

6. 시스템 전원을 켜십시오.

전원 버튼 위치 및 전원 LED는 "[시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결](#)" 26페이지에 명시되어 있습니다.

다음과 같은 방법으로 노드를 켤 수 있습니다(전원 LED 켜짐).

- 전원 버튼을 누를 수 있습니다.
- 노드는 전원이 차단된 후에 자동으로 다시 시작될 수 있습니다.
- 노드는 Lenovo XClarity Controller에 전송된 원격 전원 켜기 요청에 응답할 수 있습니다.

참고: 시스템의 전원을 켜지 않고 시스템을 구성할 수 있도록 관리 프로세서 인터페이스에 액세스할 수 있습니다. 시스템이 전원에 연결된 경우 항상 관리 프로세서 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 관리 시스템 프로세서에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 시스템과 호환되는 XCC 설명서의 "XClarity Controller 웹 인터페이스의 열기 및 사용" 섹션을 참조하십시오 (<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>).

7. 시스템을 검증하십시오. 전원 LED, 이더넷 커넥터 LED 및 네트워크 LED에 녹색 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오. 이는 시스템 하드웨어가 성공적으로 설치되었음을 의미합니다.

LED 표시에 대한 자세한 내용은 "[시스템 LED 및 진단 디스플레이별 문제 해결](#)" 26페이지의 내용을 참조하십시오.

시스템 구성

시스템을 구성하려면 다음 절차를 완료하십시오. 자세한 지시사항은 제 5 장 "시스템 구성" 43페이지의 내용을 참조하십시오.

1. 관리 네트워크에 대한 Lenovo XClarity Controller 네트워크 연결을 설정하십시오.
2. 필요한 경우 시스템 펌웨어를 업데이트하십시오.
3. 시스템 펌웨어를 구성하십시오.

다음 정보는 RAID 구성에 사용할 수 있습니다.

- <https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
- <https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

4. 운영 체제를 설치하십시오.
5. 시스템 구성을 백업하십시오.
6. 시스템을 사용할 응용 프로그램 및 프로그램을 설치하십시오.

제 5 장 시스템 구성

시스템을 구성하려면 다음 절차를 완료하십시오.

Lenovo XClarity Controller에 대한 네트워크 연결 설정

네트워크를 통해 Lenovo XClarity Controller에 액세스하려면 먼저 Lenovo XClarity Controller에서 네트워크에 연결하는 방법을 지정해야 합니다. 네트워크 연결이 구현된 방법에 따라 고정 IP 주소를 지정해야 할 수도 있습니다.

DHCP를 사용하지 않는 경우 다음 방법으로 Lenovo XClarity Controller에 대한 네트워크 연결을 설정할 수 있습니다.

- 모니터가 서버에 연결되어 있으면 Lenovo XClarity Provisioning Manager을(를) 사용하여 네트워크 연결을 설정할 수 있습니다.

다음 단계에 따라 Lenovo XClarity Provisioning Manager을(를) 사용하여 네트워크에 Lenovo XClarity Controller을(를) 연결하십시오.

1. 서버를 시작하십시오.
2. 화면의 안내에 지정된 키를 눌러 Lenovo XClarity Provisioning Manager 인터페이스를 표시하십시오. (자세한 정보는 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.)
3. LXPM → UEFI 설정 → BMC 설정으로 이동하여 Lenovo XClarity Controller를 네트워크에 연결하는 방법을 지정합니다.
 - 고정 IP 연결을 선택하는 경우 네트워크에서 사용할 수 있는 IPv4 또는 IPv6 주소를 지정해야 합니다.
 - DHCP 연결을 선택하는 경우 서버의 MAC 주소가 DHCP 서버에 구성되어 있는지 확인하십시오.
4. 확인을 클릭하여 설정을 적용하고 2~3분 동안 기다리십시오.
5. IPv4 또는 IPv6 주소를 사용하여 Lenovo XClarity Controller을(를) 연결하십시오.

중요: Lenovo XClarity Controller는 처음에 사용자 이름 USERID 및 암호 PASSWORD(문자 0가 아니라 숫자 0 사용)를 사용하여 설정됩니다. 이 기본 사용자 설정은 감독자 액세스 권한을 가지고 있습니다. 보안 강화를 위해 초기 구성 중에 이 사용자 이름과 암호를 변경해야 합니다.

- 모니터가 서버에 연결되어 있지 않으면 Lenovo XClarity Controller 인터페이스를 통해 네트워크 연결을 설정할 수 있습니다. 랩톱의 이더넷 케이블을 서버의 XCC 시스템 관리 포트(10/100/1,000Mbps RJ-45)에 연결하십시오. XCC 시스템 관리 포트(10/100/1,000Mbps RJ-45)의 위치는 [제 2 장 "하드웨어 구성 요소" 17페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

참고: 랩톱에서 IP 설정을 수정하여 서버 기본 설정과 동일한 네트워크에 있는지 확인하십시오.

기본 IPv4 주소와 IPv6 LLA(Link Local Address)는 탈착식 정보 탭에 부착된 Lenovo XClarity Controller 네트워크 액세스 레이블에 제공됩니다. "[시스템 식별 및 Lenovo XClarity Controller 액세스](#)" [37페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

- 모바일 장치에서 Lenovo XClarity Administrator Mobile 앱을 사용하는 경우 서버의 Lenovo XClarity Controller USB 커넥터를 통해 Lenovo XClarity Controller에 연결할 수 있습니다. Lenovo XClarity Controller USB 커넥터의 위치를 보려면 [제 2 장 "하드웨어 구성 요소" 17페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

참고: Lenovo XClarity Controller을(를) 관리하도록 Lenovo XClarity Controller USB 커넥터 모드를 설정해야 합니다(일반 USB 모드 대신). 일반 모드에서 Lenovo XClarity Controller 관리 모드로 전환하려면 서버의 ID 버튼 LED가 느리게 깜박일 때까지(몇 초에 한 번씩) 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다. ID 버튼의 위치는 [제 2 장 "하드웨어 구성 요소" 17페이지](#)의 내용을 참조하십시오.

Lenovo XClarity Administrator Mobile 앱을 사용하여 연결하려면 다음을 수행하십시오.

1. 모바일 장치의 USB 케이블을 서버의 Lenovo XClarity Controller USB 커넥터에 연결하십시오.
2. 모바일 장치에서 USB 테더링을 사용하도록 설정하십시오.
3. 모바일 장치에서 Lenovo XClarity Administrator Mobile 앱을 실행하십시오.
4. 자동 검색을 사용하지 않는 경우 USB 검색 페이지에서 검색을 클릭하여 Lenovo XClarity Controller에 연결하십시오.

Lenovo XClarity Administrator Mobile 앱 사용에 대한 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca_usemobileapp

펌웨어 업데이트

시스템 펌웨어를 업데이트하는 데 몇 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

다음에 열거된 도구를 사용하여 시스템에 설치되는 장치와 새시, 노드에 대한 최신 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

- 펌웨어 업데이트 관련 모범사례는 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다.
 - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0656-lenovo-thinksystem-firmware-and-driver-update-best-practices>
- 다음 사이트에서 최신 펌웨어를 찾을 수 있습니다.
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd520v4/7dfy/downloads/driver-list>
- 제품 알림을 구독하여 펌웨어 업데이트에 대한 최신 정보를 받을 수 있습니다.
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

업데이트 번들(서비스 팩)

Lenovo는 일반적으로 펌웨어를 업데이트 번들(서비스 팩)이라고 하는 번들로 릴리스합니다. 모든 펌웨어 업데이트가 호환되는지 확인하려면 모든 펌웨어를 동시에 업데이트해야 합니다. Lenovo XClarity Controller 및 UEFI에 대해 모두 펌웨어를 업데이트하는 경우 Lenovo XClarity Controller의 펌웨어를 먼저 업데이트하십시오.

업데이트 방법 용어

- **대역 내 업데이트.** 서버의 코어 CPU에서 실행되는 운영 체제 내의 도구 또는 응용 프로그램을 사용하여 설치 또는 업그레이드를 수행합니다.
- **대역 외 업데이트.** Lenovo XClarity Controller에서 업데이트를 수집한 후 대상 서브시스템 또는 장치에 대한 업데이트를 지시하는 방식으로 설치 또는 업데이트를 수행합니다. 대역 외 업데이트는 코어 CPU에서 실행하는 운영 체제에 종속되지 않습니다. 하지만 대부분의 대역 외 작업에서는 서버가 S0(작업) 전원 상태여야 합니다.
- **대상에서 업데이트.** 대상 서버 자체에서 실행되는 설치된 운영 체제에서 설치 또는 업데이트가 시작됩니다.
- **대상 외부에서 업데이트.** 서버의 Lenovo XClarity Controller와 직접 상호 작용하는 컴퓨팅 장치에서 설치 또는 업데이트가 시작됩니다.
- **업데이트 번들(서비스 팩).** 업데이트 번들(서비스 팩)은 상호 의존적인 수준의 기능, 성능 및 호환성을 제공하도록 설계 및 테스트된 번들 업데이트입니다. 업데이트 번들(서비스 팩)은 서버 시스템 유형별로 제공되며 특정 Windows Server, RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 및 SLES(SUSE Linux Enterprise Server) 운영 체제 배포를 지원하도록 빌드되었습니다(펌웨어 및 장치 드라이버 업데이트 제공). 시스템 유형별 펌웨어 전용 업데이트 번들(서비스 팩)도 사용할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트 도구

펌웨어 설치 및 설정에 사용하는 데 가장 적합한 Lenovo 도구를 결정하려면 다음 표를 참조하십시오.

도구	지원되는 업데이트 방법	코어 시스템 펌웨어 업데이트	I/O 장치 펌웨어 업데이트	드라이브 펌웨어 업데이트	GUI(그래픽 사용자 인터페이스)	명령줄 인터페이스	정적 번들(서비스팩) 지원	새시 미드플레인 PSoC 펌웨어 업데이트
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	대역 내 ² 대상에서	√			√			
Lenovo XClarity Controller (XCC)	대역 내 ⁴ 대역 외 대상 외부에서	√	선택된 I/O 장치	√ ³	√		√	√
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	대역 내 대역 외 대상에서 대상 외부에서	√	모든 I/O 장치	√ ³		√	√	√
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	대역 내 대역 외 대상에서 대상 외부에서	√	모든 I/O 장치		√		√	
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	대역 내 대역 외 대상 외부에서	√	모든 I/O 장치		√ (BoMC 응용 프로그램)	√ (BoMC 응용 프로그램)	√	
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	대역 내 ¹ 대역 외 ² 대상 외부에서	√	모든 I/O 장치		√		√	
VMware vCenter용 Lenovo XClarity Integrator(LXCI)	대역 외 대상 외부에서	√	선택된 I/O 장치		√			

도구	지원되는 업데이트 방법	코어 시스템 펌웨어 업데이트	I/O 장치 펌웨어 업데이트	드라이브 펌웨어 업데이트	GUI(그래픽 사용자 인터페이스)	명령줄 인터페이스	정적 번들(서비스 팩) 지원	새시 미드플레인 PSoC 펌웨어 업데이트
Microsoft Windows Admin Center용 Lenovo XClarity Integrator(LXCI)	대역 내 대역 외 대상에서 대상 외부에서	√	모든 I/O 장치		√		√	
Microsoft System Center Configuration Manager용 Lenovo XClarity Integrator(LXCI)	대역 내 대상에서	√	모든 I/O 장치		√		√	
참고: 1. I/O 펌웨어 업데이트용. 2. BMC 및 UEFI 펌웨어 업데이트용. 3. 드라이브 펌웨어 업데이트는 아래 도구 및 방법으로만 지원됩니다. • XCC BMU(Bare Metal Update): 대역 내이며, 시스템 재부팅이 필요함. • Lenovo XClarity Essentials OneCLI: 대역 내이며, 시스템 재부팅이 필요하지 않음. 4. BMU(Bare Metal Update) 전용.								

• **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Lenovo XClarity Provisioning Manager에서 Lenovo XClarity Controller 펌웨어, UEFI 펌웨어 및 Lenovo XClarity Provisioning Manager 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

참고: 기본적으로 Lenovo XClarity Provisioning Manager 그래픽 사용자 인터페이스는 서버를 시작하고 화면의 안내에 따라 지정된 키를 누르면 표시됩니다. 기본값을 텍스트 기반 시스템 설정으로 변경한 경우에는 텍스트 기반 시스템 설정 인터페이스에서 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 불러올 수 있습니다.

펌웨어 업데이트를 위한 Lenovo XClarity Provisioning Manager 사용에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "펌웨어 업데이트" 섹션(<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>)

• **Lenovo XClarity Controller**

특정 업데이트를 설치해야 하는 경우 특정 서버에 Lenovo XClarity Controller 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

참고:

- Windows 또는 Linux를 통해 대역 내 업데이트를 수행하려면, 운영 체제 드라이버를 설치하고 Ethernet-over-USB(LAN over USB라고도 함) 인터페이스를 사용해야 합니다.

USB를 통한 이더넷 구성에 관한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

서버와 호환되는 XCC 설명서 버전의 "USB를 통한 이더넷 구성" 섹션(<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>)

- Lenovo XClarity Controller를 통해 펌웨어를 업데이트하는 경우 서버에서 실행 중인 운영 체제용 최신 장치 드라이버를 다운로드하여 설치했는지 확인하십시오.

펌웨어 업데이트를 위한 Lenovo XClarity Controller 사용에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오. 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "서버 펌웨어 업데이트" 섹션(<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>)

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI는 Lenovo 서버를 관리하는 데 사용할 수 있는 명령줄 응용 프로그램 모음입니다. 해당 업데이트 응용 프로그램을 사용하여 서버의 펌웨어 및 장치 드라이버를 업데이트할 수 있습니다. 업데이트는 서버의 호스트 운영 체제(대역 내)에서 또는 서버의 BMC(대역 외)를 통해 원격으로 수행할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트를 위한 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 사용에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress는 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 통해 대부분의 OneCLI 업데이트 기능을 제공합니다. 이를 사용하여 정적 번들 업데이트 패키지 및 개별 업데이트를 획득하고 배포할 수 있습니다. 정적 번들에는 Microsoft Windows 및 Linux용 펌웨어와 장치 드라이버 업데이트가 포함됩니다.

다음 위치에서 Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress를 얻을 수 있습니다.

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator를 사용하여 지원되는 서버의 펌웨어 업데이트, VPD 업데이트, 인벤토리 및 FFDC 컬렉션, 고급 시스템 구성, FoD 키 관리, 보안 지우기, RAID 구성 및 진단에 적합한 부팅 가능한 미디어를 만들 수 있습니다.

Lenovo XClarity Essentials BoMC는 다음 위치에서 구할 수 있습니다.

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator를 사용하여 여러 서버를 관리하는 경우 인터페이스를 통해 모든 관리되는 서버의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다. 펌웨어 준수 정책을 관리되는 엔드포인트에 할당하여 펌웨어 관리가 간소화됩니다. 준수 정책을 만들어 관리되는 엔드포인트에 할당하는 경우 Lenovo XClarity Administrator는 해당 엔드포인트에 대한 인벤토리 변경 사항을 모니터링합니다.

펌웨어 업데이트를 위한 Lenovo XClarity Administrator 사용에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

https://pubs.lenovo.com/lxca/update_fw

- **Lenovo XClarity Integrator 오퍼링**

Lenovo XClarity Integrator 오퍼링은 Lenovo XClarity Administrator 및 서버의 관리 기능과 VMware vCenter, Microsoft Admin Center 또는 Microsoft System Center와 같은 특정 배포 인프라에서 사용되는 소프트웨어를 통합할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트를 위한 Lenovo XClarity Integrator 사용에 대한 추가 정보는 다음을 참조하십시오.

<https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/>

펌웨어 구성

서버의 펌웨어를 설치하고 설정하는 데 사용 가능한 몇 가지 옵션이 있습니다.

중요: Lenovo에서는 옵션 ROM을 Legacy로 설정하는 것을 권장하지 않지만, 필요한 경우 이 설정을 수행할 수 있습니다. 그렇게 설정하면 슬롯 장치용 UEFI 드라이버가 로드되지 않으므로 LXCA,

OneCLI 및 XCC 등의 Lenovo 소프트웨어에 부작용을 일으킬 수 있습니다. 부작용에는 모델 명칭 및 펌웨어 수준 같은 어댑터 카드 세부 사항을 결정할 수 없다는 것 외에도 다수가 포함됩니다. 예를 들어, "ThinkSystem RAID 930-16i 4GB 플래시"는 "Adapter 06:00:00"으로 표시될 수 있습니다. 경우에 따라 특정 PCIe 어댑터의 기능이 정상적으로 사용되지 않을 수 있습니다.

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)**

Lenovo XClarity Provisioning Manager에서 서버에 대한 UEFI 설정을 구성할 수 있습니다.

참고: Lenovo XClarity Provisioning Manager에서는 서버 구성을 위한 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. 또한 시스템 구성에 대한 텍스트 기반 인터페이스(Setup Utility)를 사용할 수 있습니다. Lenovo XClarity Provisioning Manager에서 서버를 다시 시작한 후 텍스트 기반 인터페이스에 액세스하도록 선택할 수 있습니다. 또한 텍스트 기반 인터페이스를 LXPM 시작 시 표시되는 기본 인터페이스로 설정하도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하려면 **Lenovo XClarity Provisioning Manager → UEFI 설정 → 시스템 설정 → <F1> 제어 시작 → 텍스트 설정**으로 이동합니다. 그래픽 사용자 인터페이스로 서버를 시작하려면 자동 또는 도구 모음을 선택하십시오.

자세한 정보는 다음 설명서를 참조하십시오.

- 서버와 호환되는 LXPM 설명서 버전을 검색하십시오(<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>).
- *UEFI 사용 설명서*(<https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>)

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

구성 응용 프로그램 및 명령을 사용하여 현재 시스템 구성 설정을 확인하고 Lenovo XClarity Controller 및 UEFI를 변경할 수 있습니다. 저장된 구성 정보를 사용하여 다른 시스템을 복제 또는 복원할 수 있습니다.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI를 사용한 서버 구성에 대한 정보는 다음을 참조하십시오.

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands

- **Lenovo XClarity Administrator**

일관된 구성을 사용하여 모든 서버를 빠르게 프로비전 및 사전 프로비전할 수 있습니다. 구성 설정(예: 로컬 스토리지, I/O 어댑터, 부팅 설정, 펌웨어, 포트와 Lenovo XClarity Controller 및 UEFI 설정)이 하나 이상의 관리되는 서버에 적용될 수 있는 서버 패턴으로 저장됩니다. 서버 패턴이 업데이트되면 변경 내용이 적용되는 서버에 자동으로 배포됩니다.

Lenovo XClarity Administrator를 사용하여 펌웨어를 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음에서 제공됩니다.

https://pubs.lenovo.com/lxca/server_configuring

- **Lenovo XClarity Controller**

Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스, 명령줄 인터페이스 또는 Redfish API로 서버의 관리 프로세서를 구성할 수 있습니다.

Lenovo XClarity Controller를 사용한 서버 구성에 대한 정보는 다음을 참조하십시오.

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>에서 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "서버 구성" 섹션

메모리 모듈 구성

메모리 성능은 메모리 모드, 메모리 속도, 메모리 랭크, 메모리 구성 및 프로세서 같은 몇 가지 변수에 따라 다릅니다.

메모리 성능 및 메모리 구성에 대한 정보는 다음 Lenovo Press 웹 사이트에 있습니다.

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

또한 다음 사이트에서 사용할 수 있는 메모리 구성 프로그램을 이용할 수 있습니다.

SGX(Software Guard Extensions) 사용

Intel® Software Guard Extensions(Intel® SGX)는 보안 경계에 CPU 패키지의 내부만 포함되고 DRAM을 신뢰할 수 없는 상태로 유지한다는 가정하에 작동합니다.

SGX를 사용하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 단계 1. *사용 설명서 또는 하드웨어 유지 관리 설명서의 "메모리 모듈 설치 규칙 및 순서" 섹션을 반드시 참조하십시오. 서버가 SGX를 지원하는지 여부가 지정되어 있고 SGX 구성을 위한 메모리 모듈 구성 순서가 나열되어 있습니다. (SGX를 지원하려면 DIMM 구성이 소켓당 DIMM 8 개 이상이어야 함.)*
- 단계 2. 시스템을 다시 시작하십시오. 운영 체제가 시작되기 전에 화면의 안내에 지정된 키를 눌러 Setup Utility로 들어가십시오. (자세한 정보는 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.)
- 단계 3. 시스템 설정 → 프로세서 → UMA 기반 클러스터링으로 이동하여 옵션을 비활성화하십시오.
- 단계 4. 시스템 설정 → 프로세서 → TME(Total Memory Encryption)로 이동하여 옵션을 활성화하십시오.
- 단계 5. 변경사항을 저장한 후 시스템 설정 → 프로세서 → SGX(SW Guard Extension)로 이동하여 옵션을 활성화하십시오.

RAID 구성

RAID(Redundant Array of Independent Disk)를 이용한 데이터 저장은 여전히 서버의 스토리지 성능, 가용성 및 용량을 가장 일반적이고 비용 효율적으로 늘릴 수 있는 방법입니다.

RAID는 여러 드라이브가 I/O 요청을 동시에 처리하도록 하여 성능을 늘립니다. RAID는 정상 작동하는 드라이브의 데이터를 사용하여 오류가 발생한 드라이브의 누락된 데이터를 재구성(재작성)하여 드라이브 결함이 발생하는 경우의 데이터 손실을 방지할 수 있습니다.

RAID 배열(RAID 드라이브 그룹이라고도 함)은 드라이브 간에 데이터를 분배하는 특정한 공통 방법을 사용하는 물리적 드라이브 여러 개로 이루어진 그룹입니다. 가상 드라이브(가상 디스크 또는 논리 드라이브라고도 함)는 드라이브의 연속적인 데이터 세그먼트로 구성된 드라이브 그룹의 파티션입니다. 가상 드라이브는 호스트 운영 체제에 OS 논리 드라이브 또는 볼륨을 만들도록 파티션할 수 있는 물리적 디스크로 제공됩니다.

RAID에 대한 소개는 다음의 Lenovo Press 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

RAID 관리 도구 및 리소스에 대한 자세한 정보는 다음 Lenovo Press 웹 사이트에 있습니다.

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

Intel VROC

Intel VROC 활성화

NVMe 드라이브용 RAID를 설정하기 전에 다음 단계에 따라 VROC를 활성화하십시오.

1. 시스템을 다시 시작하십시오. 운영 체제가 시작되기 전에 화면의 안내에 지정된 키를 눌러 Setup Utility로 들어가십시오. (자세한 정보는 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>에서 서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "시작" 섹션을 참조하십시오.)

2. 시스템 설정 → 장치 및 I/O 포트 → Intel® VMD 기술 → Intel® VMD 활성화/비활성화로 이동하여 옵션을 활성화하십시오.
3. 변경사항을 저장한 후 시스템을 재부팅하십시오.

Intel VROC 구성

Intel은 여러 RAID 수준과 SSD 지원을 갖춘 다양한 VROC 구성을 제공합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

참고:

- 지원되는 RAID 수준은 모델에 따라 다릅니다. 에서 지원되는 RAID 수준은 [노드 기술 사양](#)의 내용을 참조하십시오.
- 정품 인증 키를 얻고 설치하는 데 대한 자세한 정보는 <https://fod.lenovo.com/lkms>의 내용을 참조하십시오.

PCIe NVMe SSD용 Intel VROC 구성	요구 사항
Intel VROC Standard	<ul style="list-style-type: none"> • RAID 수준 0, 1, 10 지원 • 정품 인증 키 필요
Intel VROC Premium	<ul style="list-style-type: none"> • RAID 수준 0, 1, 5, 10 지원 • 정품 인증 키 필요
부팅 가능한 RAID	<ul style="list-style-type: none"> • RAID 1만 해당 • 5세대 Intel® Xeon® 스케일러블 프로세서(이전 코드명 Emerald Rapids, EMR)로 지원 • 정품 인증 키 필요
SATA SSD용 Intel VROC 구성	요구 사항
Intel VROC SATA RAID	<ul style="list-style-type: none"> • RAID 수준 0, 1, 5, 10 지원.

운영 체제 배포

서버에 운영 체제를 배포하는 데 몇 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

사용 가능한 운영 체제

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

사용 가능한 운영 체제의 전체 목록: <https://lenovopress.lenovo.com/osig>.

도구 기반 배포

- 다중 서버

사용 가능한 도구:

- Lenovo XClarity Administrator
https://pubs.lenovo.com/lxca/compute_node_image_deployment
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

- SCCM용 Lenovo XClarity Integrator 배포 팩(Windows 운영 체제 전용)
https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpscmm_c_endtoend_deploy_scenario

- 단일 서버

사용 가능한 도구:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
서버와 호환되는 LXPM 설명서의 "OS 설치" 섹션(<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>)
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool
- SCCM용 Lenovo XClarity Integrator 배포 팩(Windows 운영 체제 전용)
https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpscmm_c_endtoend_deploy_scenario

수동 배포

위의 도구에 액세스할 수 없는 경우 아래 지침에 따라 해당하는 OS 설치 가이드를 다운로드하고 가이드를 참조하여 운영 체제를 수동으로 배포하십시오.

1. <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os> 페이지로 이동하십시오.
2. 탐색 분할창에서 운영 체제를 선택하고 Resources (리소스)를 클릭하십시오.
3. "OS 설치 가이드" 영역을 찾아 설치 지침을 클릭하십시오. 그런 다음 지침에 따라 운영 체제 배포 작업을 완료합니다.

솔루션 구성 백업

솔루션을 설정하거나 구성을 변경한 후에는 전체 솔루션 구성을 백업하는 것이 좋은 방법입니다.

다음 서버 구성 요소에 대한 백업을 만드십시오.

- 관리 프로세서

Lenovo XClarity Controller 인터페이스를 통해 관리 프로세서 구성을 백업할 수 있습니다. 관리 프로세서 구성에 대한 백업과 관련된 세부 정보는 다음을 참조하십시오.

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>에서 솔루션과 호환되는 XCC 설명서의 "BMC 구성 백업" 섹션.

대신에 Lenovo XClarity Essentials OneCLI에서 `save` 명령을 사용하여 모든 구성 설정의 백업을 작성할 수 있습니다. `save` 명령에 관한 자세한 정보는 다음의 내용을 참조하십시오.

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command

- 운영 체제

운영 체제 및 솔루션 사용자 데이터를 백업하려면 사용자의 백업 방법을 사용하십시오.

Intel® On Demand 사용 설정

프로세서는 다양한 컴퓨팅 기능을 갖추고 있습니다. 기본 기능은 처음에 프로세서를 설치했을 때부터 사용할 수 있지만, 다른 기능은 비활성화된 상태로 남아 있습니다. 개발 환경과 작업이 변화하면서 컴퓨팅 요구 사항이 늘어나면 이전에 비활성화되었던 프로세서 기능을 활용해야 할 수 있습니다. 이 경우 사용자는 Intel On Demand 기능을 통해 원하는 프로세서 기능을 선택하고 활성화할 수 있습니다. On Demand 기능을 통해 사용자는 현재 환경과 작업에 맞게 프로세서 기능을 사용자 정의할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 시스템 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항, Intel On Demand 사용 설정 및 이전 절차 및 프로세서 기능 목록을 확인할 수 있습니다.

이 설명서에 포함된 섹션은 다음과 같습니다.

- "지원되는 프로세서" 52페이지
- "설치 도구" 52페이지

- "Intel On Demand 기능 사용 설정" 53페이지에 대한 절차
- "Intel On Demand 기능 이전" 53페이지에 대한 절차
- 다음에 대한 XCC 및 LXCE OneCLI 지침:
 - "PPIN 읽기" 54페이지
 - "프로세서에 Intel On Demand 설치" 55페이지
 - "Intel On Demand 상태 보고서 받기 및 업로드" 56페이지
 - "프로세서에 설치된 Intel On Demand 기능 확인" 59페이지

참고: 모델에 따라 XCC 웹 GUI 레이아웃이 이 문서의 그림과 약간 다를 수 있습니다.

지원되는 프로세서

Intel On Demand는 Intel On Demand 지원 프로세서에서만 사용할 수 있습니다. 에서 지원되는 Intel On Demand 지원 프로세서에 대한 자세한 내용은 <https://lenovopress.lenovo.com/>의 내용을 참조하십시오.

참고: 시스템의 모든 프로세서는 동일한 Intel On Demand 기능을 사용하여 설치해야 합니다.

설치 도구

Intel On Demand는 Lenovo XClarity Controller(XCC) 및 Lenovo XClarity Essentials OneCLI(LXCE OneCLI)를 통해 설치할 수 있습니다. 프로세서가 Intel On Demand를 지원하는지 확인한 후에는 시스템에 설치된 XCC 및 LXCE OneCLI가 Intel On Demand 설치를 지원하는지도 확인해야 합니다.

1. Lenovo XClarity Controller(XCC)가 Intel On Demand 설치를 지원하는지 확인하십시오 (두 가지 방법 제공).

- XCC 웹 GUI를 통해

BMC 구성 → 라이선스로 이동해서 해당 페이지에 Intel CPU의 On Demand 기능이라는 섹션이 있으면 현재 XCC에서 Intel On Demand 설치를 지원함을 의미합니다. 이 섹션이 없는 경우에는 Intel On Demand 설치를 지원하도록 XCC 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트해야 합니다.

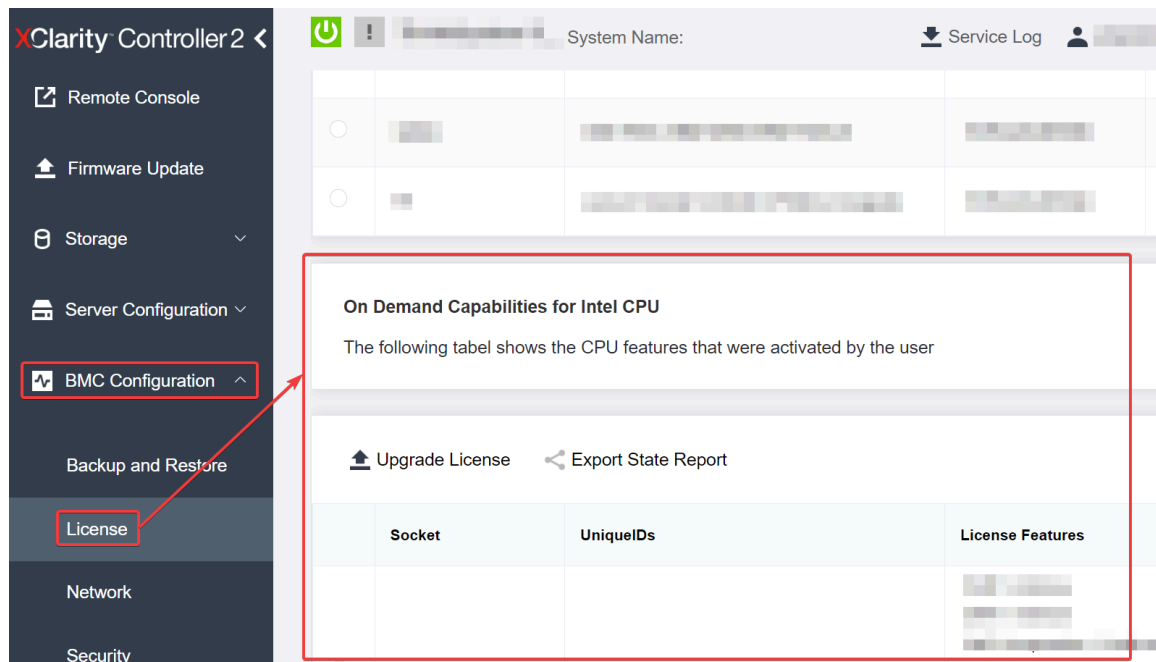


그림 18. XCC 웹 GUI - Intel CPU의 On Demand 기능

- XCC REST API를 통해
 - a. 다음 요청 URL로 GET 메서드를 사용합니다.
GET https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/
 - b. 응답 JSON 개체에서 Members 필드에
[/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPUX_OnDemandCapability](#) 등의 API가 포함되면(이 때 X는 CPU 번호임) 현재 XCC가 Intel On Demand 설치를 지원함을 의미합니다. 그렇지 않은 경우에는 Intel On Demand 설치를 지원하도록 XCC 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트해야 합니다.

예:

```
"Members": [
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU1_OnDemandCapability"
  },
  {
    "@odata.id": "/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU2_OnDemandCapability"
  },
]
```

2. LXCE OneCLI에서 Intel On Demand 설치를 지원하는지 확인

- LXCE OneCLI 버전이 4.2.0 이상이어야 합니다.

Intel On Demand 기능 사용 설정

1. 자신의 워크로드 요구 사항을 충족하는 Intel On Demand 기능을 선택하십시오("[Intel On Demand 기능](#)" 60페이지 참조).
2. 기능 주문을 완료하면 이메일을 통해 인증 코드가 전송됩니다.
3. PPIN은 기능을 사용 설정하기 위해 반드시 필요한 정보입니다. 해당 기능을 설치할 프로세서의 PPIN을 읽습니다. "[PPIN 읽기](#)" 54페이지의 내용을 참조하십시오.
4. <https://fod.lenovo.com/lkms>으로 이동해 인증 코드를 입력하여 정품 인증 키를 얻습니다.
5. 웹 사이트에서 시스템 유형, 시스템 일련 번호 및 PPIN을 입력합니다.
6. 웹 사이트에서 정품 인증 키가 생성됩니다. 정품 인증 키를 다운로드합니다.
7. XCC 또는 LXCE OneCLI를 통해 정품 인증 키를 사용하여 프로세서에 기능을 설치합니다. "[프로세서에 Intel On Demand 설치](#)" 55페이지의 내용을 참조하십시오.

참고: 정품 인증 키를 두 개 이상 얻은 경우에는 획득한 순서대로 설치해야 합니다. 예를 들어, 처음 획득한 키부터 설치한 뒤 두 번째 획득한 키로 진행하는 식입니다.

8. 서버의 AC 전원을 껐다 켭니다.
9. (옵션) Intel On Demand 상태 보고서를 업로드합니다. "[Intel On Demand 상태 보고서 받기 및 업로드](#)" 56페이지의 내용을 참조하십시오.
상태 보고서는 Intel On Demand 지원 프로세서의 현재 구성 상태를 나타냅니다. Lenovo는 Intel On Demand 지원 프로세서의 현재 상태를 보정하기 위해 고객으로부터 상태 보고서를 받습니다.
10. 프로세서에 설치된 기능을 보려면 "[프로세서에 설치된 Intel On Demand 기능 확인](#)" 59페이지 섹션을 참조하십시오.

https://pubs.lenovo.com/lenovo_fod의 내용을 참조하십시오.

Intel On Demand 기능 이전

프로세서를 교체한 후 결함이 있는 프로세서에서 새 프로세서로 기능을 이전해야 할 수 있습니다. 기능을 새 프로세서로 이전하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 결함이 있는 프로세서를 시스템에서 제거하기 전에 결함이 있는 프로세서의 PPIN을 읽습니다. "[PPIN 읽기](#)" 54페이지의 내용을 참조하십시오.

2. 새 프로세서를 설치한 후 새 프로세서의 PPIN을 읽습니다. "PPIN 읽기" 54페이지의 내용을 참조하십시오.
3. <https://fod.lenovo.com/lkms>에서 결함이 있는 프로세서의 PPIN을 입력합니다. (UID 섹션에 PPIN 입력)
4. 이전할 기능을 선택합니다.
5. 새 프로세서의 PPIN을 입력합니다.
6. 웹 사이트에서 새로운 정품 인증 키가 생성됩니다. 새로운 정품 인증 키를 다운로드합니다. "프로세서에 Intel On Demand 설치" 55페이지의 내용을 참조하십시오.
7. XCC 또는 LXCE OneCLI를 통해 새로운 정품 인증 키를 사용하여 새 프로세서에 해당 기능을 설치합니다.
8. 서버의 AC 전원을 껐다 켭니다.
9. (옵션) Intel On Demand 상태 보고서를 업로드합니다. "Intel On Demand 상태 보고서 받기 및 업로드" 56페이지의 내용을 참조하십시오.
상태 보고서는 Intel On Demand 지원 프로세서의 현재 구성 상태를 나타냅니다. Lenovo는 Intel On Demand 지원 프로세서의 현재 상태를 보정하기 위해 고객으로부터 상태 보고서를 받습니다.
10. 프로세서에 설치된 기능을 보려면 "프로세서에 설치된 Intel On Demand 기능 확인" 59페이지 섹션을 참조하십시오.

https://pubs.lenovo.com/lenovo_fod의 내용을 참조하십시오.

PPIN 읽기

PPIN(Protected Processor Inventory Number)는 Intel On Demand를 사용 설정하기 위해 반드시 필요한 정보입니다. XCC 웹 GUI, XCC REST API 및 LXCE OneCLI를 통해 PPIN을 읽을 수 있습니다. 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

XCC 웹 GUI를 통해 PPIN 읽기

XCC 웹 GUI를 열고 인벤토리 페이지 → CPU 탭 → 확장 → PPIN으로 이동

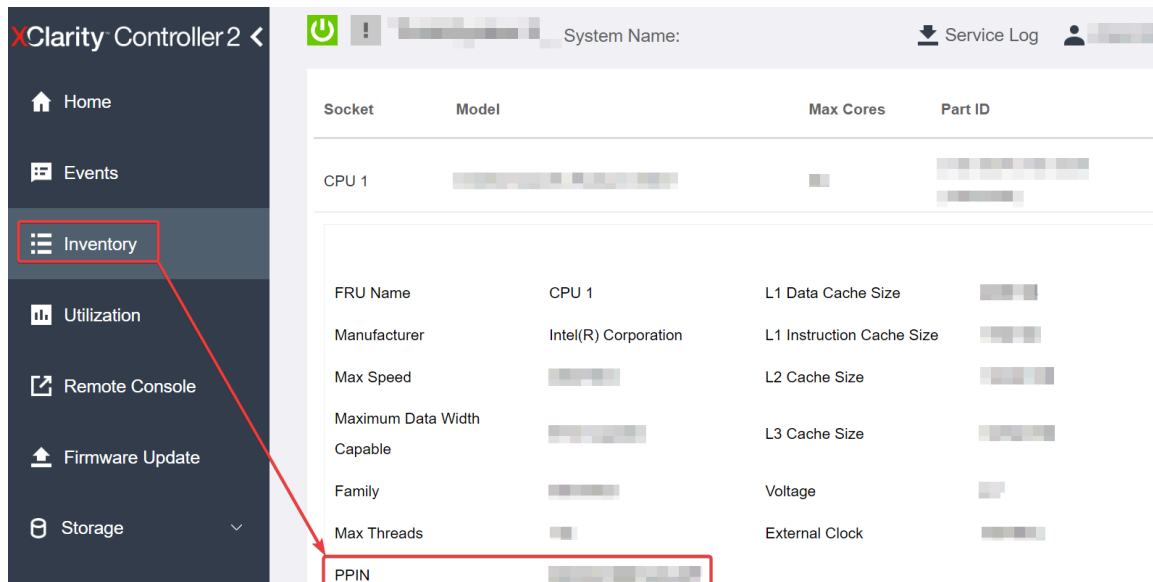


그림 19. XCC 웹 GUI를 통해 PPIN 읽기

XCC REST API를 통해 PPIN 읽기

1. 다음 요청 URL로 GET 메서드를 사용합니다.
GET `https://bmc_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors`
예:
GET `https://bmc_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors`
2. 응답 JSON 개체에서 Members 필드는 프로세서 리소스 요소에 대한 참조 링크를 보여 줍니다.
예:
"Members": [
 {
 @odata.id: "/redfish/v1/Systems/1/Processors/1"
 },
 {
 @odata.id: "/redfish/v1/Systems/1/Processors/2"
 }
],
3. PPIN을 읽어 올 프로세서를 선택합니다. 다음 요청 URL로 GET 메서드를 사용합니다. 이때 x는 CPU 번호입니다.
GET `https://bmc_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/x`
예를 들어, 프로세서 1의 PPIN을 읽으려면 다음을 참조합니다.
GET `https://bmc_ip/redfish/v1/Systems/1/Processors/1`
4. 응답 JSON 개체에서 ProcessorId 필드는 요청된 CPU의 PPIN 정보인 ProtectedIdentificationNumber 필드를 보여 줍니다.
예:
"ProcessorId": {
 "ProtectedIdentificationNumber": "1234567890xxxxyy"
},

LXCE OneCLI를 통해 PPIN 읽기

다음 명령을 입력합니다.

```
OneCli.exe fod showppin -b XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_HOST
```

출력 결과에 PPIN 정보가 표시됩니다. 예:

```
Machine Type: 7D75  
Serial Number: 7D75012345  
FoD PPIN result:  
=====
```

Socket ID	PPIN
Processor 1	1234567890xxxxyy
Processor 2	9876543210zzzyyy

```
=====
```

프로세서에 Intel On Demand 설치

XCC 웹 GUI, XCC REST API 또는 LXCE OneCLI를 통해 <https://fod.lenovo.com/lkms>에서 다운로드한 정품 인증 키를 사용하여 프로세서에 Intel On Demand 기능을 설치합니다.

XCC 웹 GUI를 사용하여 Intel On Demand 설치

1. XCC 웹 GUI를 열고 BMC 구성 → 라이선스 → Intel CPU의 On Demand 기능 → 라이선스 업그레이트 → 찾아보기 → 가져오기로 이동하여 정품 인증 키 업로드

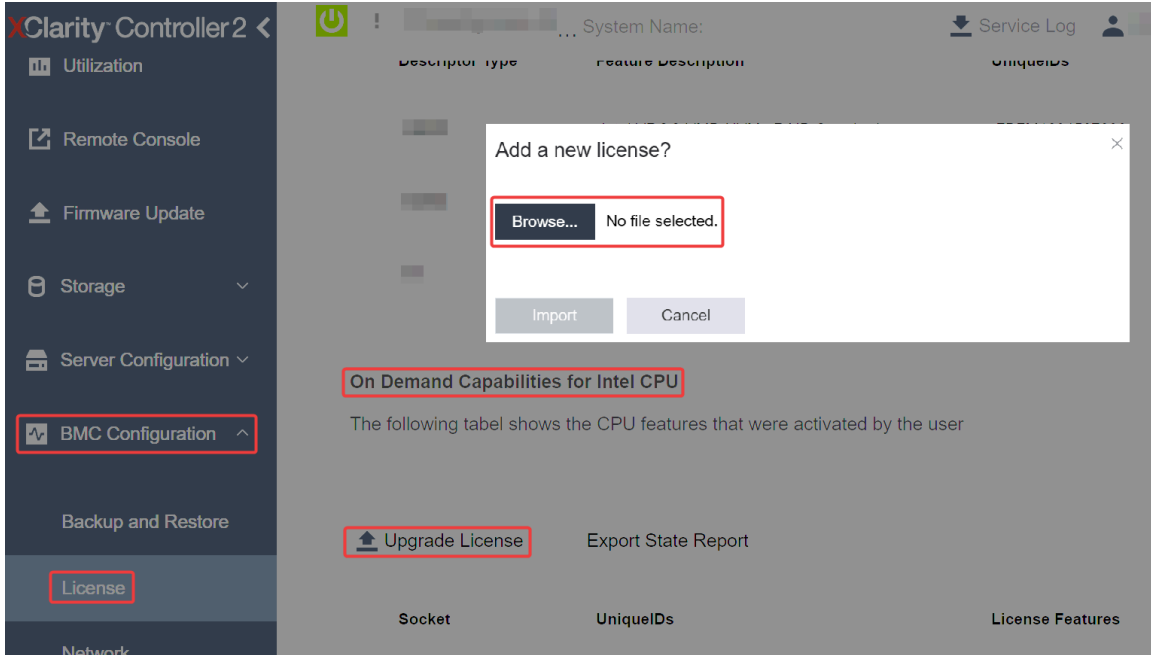


그림 20. XCC 웹 GUI를 통해 정품 인증 키 업로드

2. 설치에 성공하면 웹 GUI에서 “License key upgraded successfully. The features will be activated on the processor after system power cycle” 메시지를 표시하는 팝업 창이 나타납니다.

그렇지 않은 경우에는 "Intel® On Demand 사용 설정 문제 해결" 61 페이지의 내용을 참조하십시오.

XCC REST API를 사용하여 Intel On Demand 설치

1. 다음 요청 URL로 POST 메서드를 사용합니다.
POST https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses
2. 먼저 정품 인증 키를 base64 문자열로 전송하고 LicenseString 필드에 POST 데이터로 입력합니다.

```
{
  "LicenseString": ""
}
```
3. 설치에 성공하면 XCC REST API에서 “License key upgraded successfully. The features will be activated on the processor after system power cycle” 메시지가 표시됩니다.

그렇지 않은 경우에는 "Intel® On Demand 사용 설정 문제 해결" 61 페이지의 내용을 참조하십시오.

LXCE OneCLI를 사용하여 Intel On Demand 설치

다음 명령을 입력합니다. 이때 <key_file>은 정품 인증 키를 나타냅니다.

```
OneCli.exe fod install --keyfile <key_file>
```

성공적으로 설치되면 응답이 다음과 같이 표시됩니다.

```
Successfully install key
```

응답이 다음과 같은 경우 Lenovo 지원 센터에 문의하십시오.

```
Failed to install key
```

Intel On Demand 상태 보고서 받기 및 업로드

Intel On Demand 사용 설정 또는 이전을 완료한 후, XCC 웹 GUI, XCC REST API 및 LXCE OneCLI를 통해 상태 보고서를 받고 업로드합니다. 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

XCC 웹 GUI를 사용하여 상태 보고서 업로드

1. XCC 웹 GUI를 열고 BMC 구성 → 라이선스 → Intel CPU의 On Demand 기능 → CPU 선택 → 상태 보고서 내보내기로 이동

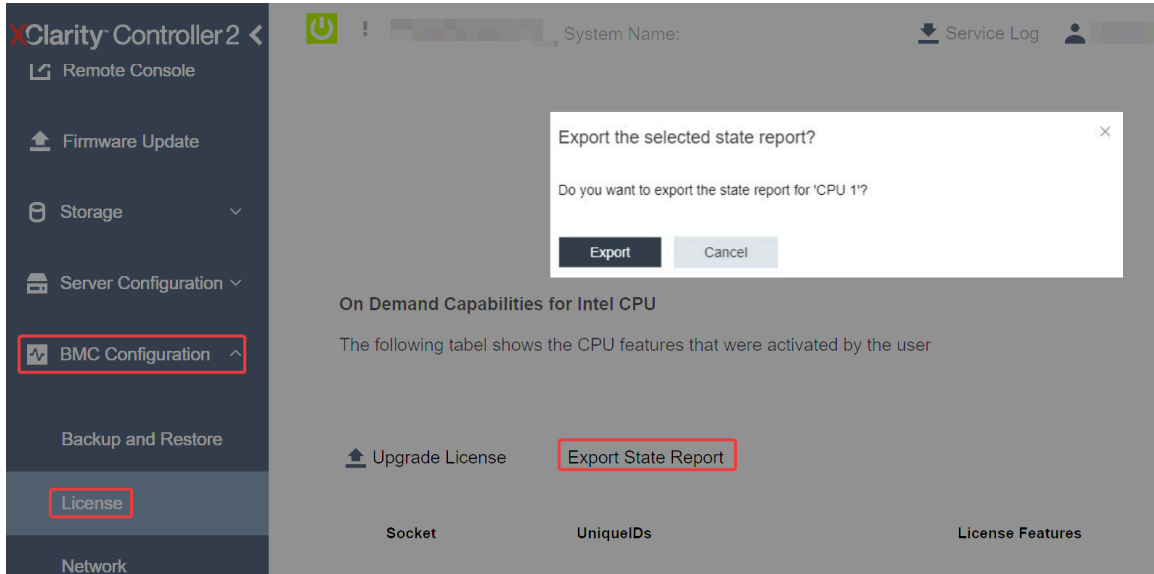


그림 21. XCC 웹 GUI를 통해 상태 보고서 내보내기

2. <https://fod.lenovo.com/lkms>의 "On Demand 피드백" 섹션을 통해 상태 보고서를 업로드합니다. XCC REST API를 사용하여 상태 보고서 업로드

1. 다음 요청 URL로 GET 메시지를 사용하여 CPU 상태 보고서 API를 검색합니다. 이때 X는 CPU 번호입니다.

GET https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPUX_OnDemandCapability

예를 들어, CPU 1 상태 보고서 API를 검색하려면 다음을 참조합니다.

GET https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU1_OnDemandCapability

2. 응답 JSON 개체에서 `Lenovolicense.ExportStateReport` 필드의 `target` 필드 응답은 CPU 상태 보고서 API입니다. 여기서 X는 CPU 번호이며 다음과 같습니다.


```
"Actions": {
  "Oem": {
    "#Lenovolicense.ExportStateReport": {
      "title": "ExportStateReport",
      "target": "/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPUX_OnDemandCapability/Actions/Oem/Lenovolicense.ExportStateReport"
    }
  }
},
```

다음 예에서 `target` 필드의 응답은 CPU 1 상태 보고서 API입니다. CPU 1 상태 보고서 API를 복사합니다.

```
"Actions": {
  "Oem": {
    "#Lenovolicense.ExportStateReport": {
      "title": "ExportStateReport",
      "target": "/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU1_OnDemandCapability/Actions/Oem/Lenovolicense.ExportStateReport"
    }
  }
},
```

3. 상태 보고서를 검색합니다.

- a. 다음 요청 URL로 POST 메서드를 사용하여 CPU 상태 보고서 API로 상태 보고서를 검색합니다. 이때 X는 CPU 번호입니다.
 POST https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPUX_OnDemandCapability/Actions/Oem/LenovoLicense.ExportStateReport
 예를 들어, CPU 1 상태 보고서를 검색하려면 다음을 참조합니다.
 POST https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU1_OnDemandCapability/Actions/Oem/LenovoLicense.ExportStateReport
- b. 빈 JSON 개체를 POST 데이터로 사용합니다. Postman과 같은 API 도구를 사용하는 경우 Body → Raw → JSON에서 빈 JSON 개체를 채우고, JSON 파일에서 NULL 개체 '{}'를 채웁니다.

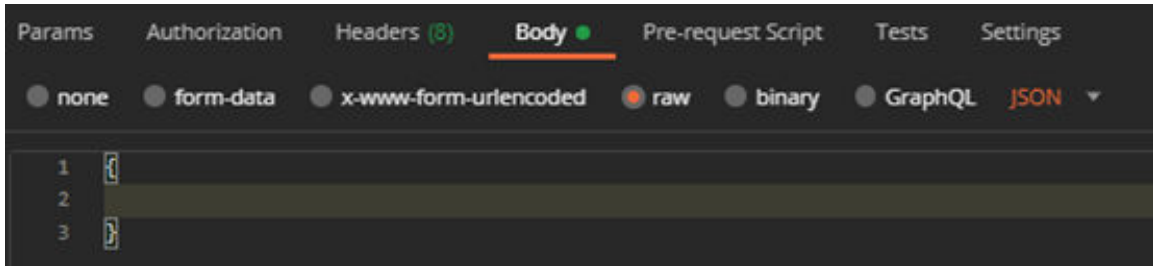

4. 응답에서 stateReports 필드에 있는 상태 보고서를 검색합니다.

```
{
  "stateReports": [
    {
      "syntaxVersion": "1.0",
      "timestamp": "",
      "objectId": "",
      "hardwareComponentData": [
        {
          "hardwareId": {
            "type": "PPIN",
            "value": ""
          },
          "stateCertificate": {
            "pendingCapabilityActivationPayloadCount": ,
            "value": ""
          },
          "hardwareType": "CPU"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

5. <https://fod.lenovo.com/lkms>의 "On Demand 피드백" 섹션을 통해 상태 보고서를 업로드합니다.

LXCE OneCLI를 사용하여 상태 보고서 업로드

1. 다음 명령을 사용하여 상태 보고서를 얻습니다.
 OneCli.exe fod exportreport -b XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_HOST
2. 다음 명령을 사용하여 상태 보고서를 업로드합니다.
 OneCli.exe fod uploadreport --file CPU1_xxxxxx_StateReport.json --kmsid KMS_USER:KMS_PASSWORD
 변수 설명:
 CPU1_xxxxxx_StateReport.json은 1단계의 fod exportreport 명령으로 다운로드한 파일의 이름입니다.
 KMS_USER 및 KMS_PASSWORD는 <https://fod.lenovo.com/lkms>의 ID 및 암호입니다.

프로세서에 설치된 Intel On Demand 기능 확인

XCC 웹 GUI, XCC REST API 및 LXCE OneCLI를 통해 프로세서에 설치된 Intel On Demand 기능을 확인할 수 있습니다. 자세한 정보는 다음을 참조하십시오.

참고: 라이선스를 사용하여 프로세서를 설치하지 않은 경우에는 XCC 웹 GUI의 Intel CPU의 On Demand 기능 섹션에 프로세서가 표시되지 않습니다.

XCC 웹 GUI를 사용하여 프로세서에 설치된 Intel On Demand 기능 확인

BMC 구성 → 라이선스 → Intel CPU의 On Demand 기능 → CPU 선택 → 라이선스 기능으로 이동하십시오. 설치된 기능이 여기에 나열되어 있습니다.

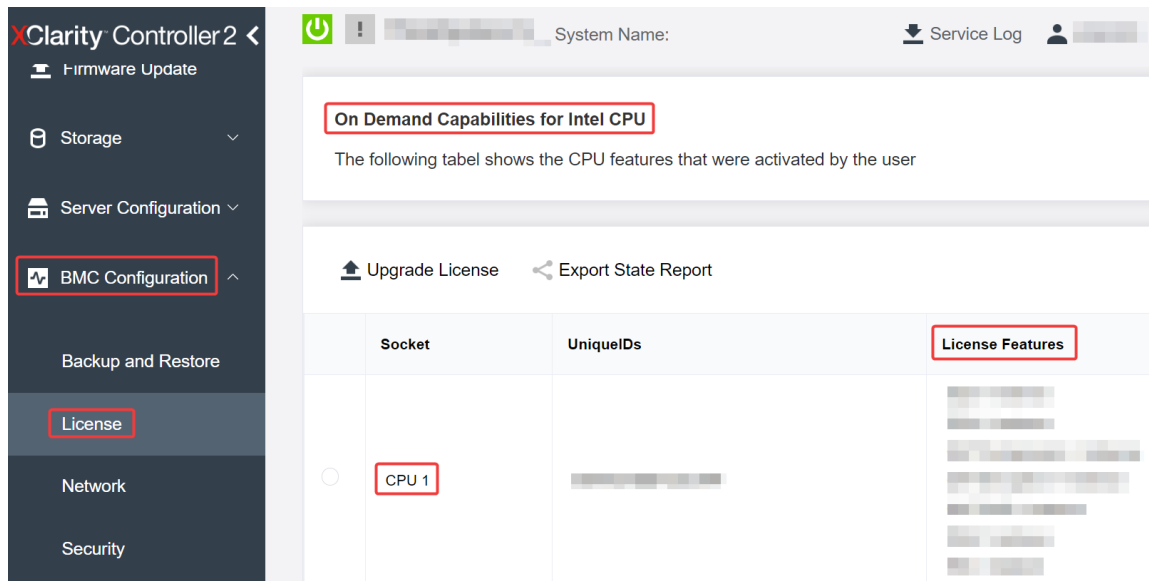


그림 22. XCC 웹 GUI에서 프로세서에 설치된 Intel On Demand 기능 확인

XCC REST API를 사용하여 프로세서에 설치된 Intel On Demand 기능 확인

1. 다음 요청 URL로 GET 메서드를 사용합니다. 이때 X는 CPU 번호입니다.

GET https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPUX_OnDemandCapability
예를 들어, CPU 1에 설치된 Intel On Demand 기능을 검색하려면 를 참조하십시오.
GET https://bmc_ip/redfish/v1/LicenseService/Licenses/CPU1_OnDemandCapability

2. 응답 JSON 개체에서 FeatureList 필드에는 이 프로세서에 설치된 Intel On Demand 기능이 포함되어 있습니다.

```
"Oem": {
  "Lenovo":{
    "FeatureList":[]
    "@odata.type":""
  }
},
```

LXCE OneCLI를 사용하여 프로세서에 설치된 Intel On Demand 기능 확인

1. 다음 명령을 사용하여 설치된 기능을 확인하십시오.

```
OneCli.exe fod report -b XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_HOST
```

2. 출력 결과에 Intel On Demand 기능을 포함하여 모든 라이선스가 표시됩니다. 예:

FoD Reports result:

Feature Type	Key ID	Status	Description Feature List	User Reminding	Expired Date
N/A	CPU1_OnDemandCapability	StandbyOffline	DSA 4 instances, IAA 4 instances	N/A	N/A
N/A	CPU2_OnDemandCapability	Enabled	DSA 4 instances, IAA 4 instances	N/A	N/A
004a	XCC2_Platinum	Enabled	Lenovo XClarity Controller 2 Platinum Upgrade	N/A	N/A

Succeed.

Intel On Demand 기능

Intel On Demand 기능은 다음과 같습니다. 지원되는 기능은 제품마다 다르며 자세한 내용은 <https://lenovopress.lenovo.com/>에서 참조하십시오.

기능

- Intel Quick Assist Technology(Intel QAT)¹

Intel® QAT는 시스템이 더 많은 클라이언트를 지원하거나 더 적은 전력을 소비하도록 암호화, 복호화 및 압축을 오프로드하여 프로세서 코어를 확보합니다. Intel QAT를 사용하는 4세대 Intel Xeon 확장 가능 프로세서는 단일 데이터 흐름에서 압축 및 암호화를 실행할 수 있는 최고 성능의 CPU입니다.

- Intel Dynamic Load Balancer(Intel DLB)²

Intel DLB는 생산자와 소비자를 연결하는 대기열 및 아미터의 하드웨어 관리 시스템입니다. 이는 서버 CPU 언코어에 상주하는 것으로 예상되는 PCI 장치이며, 코어에서 실행되는 소프트웨어 및 잠재적으로 다른 장치와도 상호 작용할 수 있습니다.

- Intel Data Streaming Accelerator(Intel DSA)¹

Intel DSA는 스트리밍 데이터 이동 및 변환 작업을 개선함으로써 스토리지, 네트워킹 및 데이터 집약적 워크로드에 고성능을 제공합니다. 데이터 센터 규모의 배포에서 가장 일반적으로 오버헤드를 일으키는 데이터 이동 작업을 오프로드하도록 설계된 Intel DSA는 CPU, 메모리, 캐시, 모든 연결된 메모리, 스토리지 및 네트워크 장치 간의 데이터 이동 속도를 높여 줍니다.

- Intel In Memory Accelerator(Intel IAA)¹

인텔 IAA는 데이터베이스 및 분석 워크로드를 더 빠르게 실행하고, 잠재적으로 전력 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 이 내장 가속기는 쿼리 처리량을 늘리고 인메모리 데이터베이스 및 빅 데이터 분석 워크로드의 메모리 풋프린트를 줄입니다. Intel IAA는 인메모리 데이터베이스 및 소스 데이터베이스에 이상적입니다.

- Intel Software Guard Extensions(Intel SGX) 512 GB³

Intel® SGX는 메모리 내에서 특정 애플리케이션 코드와 데이터를 격리하는 하드웨어 기반 메모리 암호화를 제공합니다. Intel SGX를 사용하면 사용자 수준 코드를 통해 메모리의 비공개 영역(엔클레이브라고 부름)을 할당할 수 있습니다. 이 영역은 더 높은 권한 수준에서 실행되는 프로세스로부터 보호되도록 설계되었습니다.

참조

- ¹Intel oneAPI, AI 도구 및 가속기 엔진이 내장된 4세대 Intel® Xeon® 확장 가능 프로세서로 성능 우위 확보, (nd). Intel. <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/performance-advantage-wi>
- ²Intel® Dynamic Load Balancer, (2023년 5월 23일) Intel. <https://www.intel.com/content/www/us/en/download/686372/intel-dynamic-load-balancer.html>
- ³Intel® Software Guard Extensions(Intel® SGX), (n.d.) Intel. <https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/software-guard-extension>

Intel® On Demand 사용 설정 문제 해결

Intel On Demand 설치 오류 메시지 및 사용자 작업은 아래 표를 참조하십시오.

표 13. Intel On Demand 설치 메시지 및 사용자 작업

메시지	사용자 작업
라이센스 키가 성공적으로 업그레이드되었습니다. 시스템 전원을 껐다 켜 후에 기능이 프로세서에서 활성화됩니다.	시스템 전원을 한 번 껐다 켜 후 Intel On Demand를 활성화할 수 있습니다.
정품 인증 키 형식이 올바르지 않음	올바른 정품 인증 키 파일을 업로드했는지 확인하십시오. 오류가 지속되면 Lenovo 지원에 문의하십시오.
정품 인증 키의 프로세서 PPIN이 올바르지 않음	Lenovo 지원에 문의하십시오.
라이센스가 이미 프로세서에 설치됨	이 정품 인증 키를 이미 설치했습니다. 업로드한 정품 인증 키가 올바른지 확인하십시오.
프로세서의 NMRAM 공간이 부족함	Lenovo 지원에 문의하십시오.
내부 오류	Lenovo 지원에 문의하십시오.
다음 프로비저닝 전에 쿨드 재설정이 필요함	정품 인증 키 설치를 계속하려면 먼저 시스템 전원을 껐다 켜십시오.
FEH 오류로 인해 LAC를 프로비저닝할 수 없음	Lenovo 지원에 문의하십시오.
종료 상태에서는 라이선스를 가져올 수 없습니다. 전원을 켜 후 다시 시도하십시오.	Intel On Demand를 설치하기 전에 시스템 전원을 켜십시오.
On Demand 기능 정보가 진행 중이므로 라이선스를 가져올 수 없습니다. 나중에 다시 시도하십시오.	정품 인증 키 설치를 계속하려면 나중에 다시 시도하십시오.

부록 A. 도움말 및 기술 지원 얻기

도움말, 서비스 또는 기술 지원이 필요하거나 Lenovo 제품에 대한 자세한 정보를 원하는 경우 도움이 되는 다양한 정보를 Lenovo에서 구할 수 있습니다.

World Wide Web에서 Lenovo 시스템, 옵션 장치, 서비스 및 지원에 관한 최신 정보를 얻을 수 있는 웹 사이트:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

참고: IBM은 ThinkSystem에 대해 Lenovo가 선호하는 서비스 공급자입니다.

문의하기 전에

문의하기 전에 직접 문제를 시도 및 해결하도록 시도할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다. 도움을 요청해야 한다고 결정하는 경우 서비스 기술자가 보다 신속하게 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 수집하십시오.

직접 문제를 해결하기 위한 시도

온라인 도움말 또는 Lenovo 제품 문서에서 Lenovo가 제공하는 문제 해결 절차에 따라 외부 지원 없이 많은 문제를 해결할 수 있습니다. 온라인 도움말은 사용자가 수행할 수 있는 진단 테스트에 대해서도 설명합니다. 대부분의 시스템, 운영 체제 및 프로그램에는 문제 해결 절차와 오류 메시지 및 오류 코드에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 소프트웨어 문제가 의심되면 운영 체제 또는 프로그램에 대한 설명서를 참조하십시오.

ThinkSystem 제품에 대한 제품 설명서는 다음 위치에서 제공됩니다.

<https://pubs.lenovo.com/>

다음 단계를 수행하여 직접 문제를 해결하도록 시도할 수 있습니다.

- 케이블이 모두 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 전원 스위치를 검사하여 시스템과 옵션 장치가 켜져 있는지 확인하십시오.
- Lenovo 제품에 대한 업데이트된 소프트웨어, 펌웨어 및 운영 체제 장치 드라이버를 확인하십시오. (다음 링크를 참조) Lenovo Warranty 사용 약관에 따르면 추가 유지보수 계약이 적용되지 않는 한 제품의 모든 소프트웨어 및 펌웨어를 유지하고 업데이트할 책임은 제품의 소유자에게 있습니다. 서비스 기술자는 소프트웨어 업그레이드에 문제에 대한 솔루션이 문서화되어 있을 경우 소프트웨어 및 펌웨어를 업그레이드하도록 요청할 것입니다.
 - 드라이버 및 소프트웨어 다운로드
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd520v4/7dfy/downloads/driver-list>
 - 운영 체제 지원 센터
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - 운영 체제 설치 지침
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- 사용자 환경에서 새 하드웨어 또는 소프트웨어를 설치한 경우, <https://serverproven.lenovo.com>의 내용을 확인하여 제품에 해당 하드웨어 및 소프트웨어가 지원되는지 확인하십시오.
- 문제를 격리하고 해결하는 방법은 *사용 설명서* 또는 *하드웨어 유지 관리 가이드*의 "문제 확인"을 참조하십시오.

- <http://datacentersupport.lenovo.com>의 내용을 참조하여 문제 해결에 도움이 되는 정보를 확인하십시오.
- 서버에서 사용할 수 있는 기술 팁을 찾으려면
 1. <http://datacentersupport.lenovo.com>으로 이동한 후 서버에 대한 지원 페이지로 이동하십시오.
 2. 탐색 분할창에서 How To' s(방법)를 클릭하십시오.
 3. 드롭다운 메뉴에서 Article Type(문서 유형) → Solution (솔루션)을 클릭하십시오.
화면의 지시 사항에 따라 발생한 문제의 유형을 선택하십시오.
- 다른 사람이 유사한 문제를 겪었는지 확인하려면 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg에서 Lenovo 데이터 센터 포럼을 확인하십시오.

지원 담당자를 호출하는 데 필요한 정보 수집

본 Lenovo 제품에 대한 보증 서비스가 필요한 경우, 전화하기 전에 적절한 정보를 준비해 두면 서비스 기술자가 보다 효율적으로 지원할 수 있습니다. <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>으로 이동하여 제품 보증서에 대한 자세한 정보를 볼 수도 있습니다.

서비스 기술자에게 제공할 다음 정보를 수집하십시오. 이 데이터는 서비스 기술자가 문제에 대한 솔루션을 신속하게 제공하며 사용자가 계약한 수준의 서비스를 받는 데 도움이 됩니다.

- 하드웨어 및 소프트웨어 유지보수 계약 번호(해당되는 경우)
- 시스템 유형 번호(Lenovo 4자리 시스템 ID). 시스템 유형 번호는 ID 레이블에서 찾을 수 있습니다. "[시스템 식별 및 Lenovo XClarity Controller 액세스](#)" 37페이지를 참조하십시오.
- 모델 번호
- 일련 번호
- 현재 시스템 UEFI 및 펌웨어 수준
- 오류 메시지 및 로그와 같은 기타 관련 정보

Lenovo 지원팀 호출에 대한 대체 방법으로 <https://support.lenovo.com/servicerequest>로 이동하여 전자 서비스 요청을 제출할 수 있습니다. 전자 서비스 요청을 제출하면 서비스 기술자에게 관련 정보를 제공하여 이 문제에 대한 솔루션을 결정하는 프로세스가 시작됩니다. Lenovo 서비스 기술자는 전자 서비스 요청을 작성하여 제출하면 바로 솔루션에 대한 작업을 시작할 수 있습니다.

서비스 데이터 수집

서버 문제의 근본 원인을 분명하게 식별하려고 하는 경우 또는 Lenovo 지원팀의 요청이 있을 때, 추가 분석에 사용해야 할 수 있는 서비스 데이터를 수집해야 할 수 있습니다. 서비스 데이터에는 이벤트 로그 및 하드웨어 인벤토리 같은 정보가 포함됩니다.

서비스 데이터는 다음 도구를 통해 수집할 수 있습니다.

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**
Lenovo XClarity Provisioning Manager의 서비스 데이터 수집 기능을 사용하여 시스템 서비스 데이터를 수집합니다. 기존 시스템 로그 데이터를 수집하거나 새 진단을 실행하여 새 데이터를 수집할 수 있습니다.
- **Lenovo XClarity Controller**
Lenovo XClarity Controller 웹 인터페이스 또는 CLI를 사용해 서버에 대한 서비스 데이터를 수집할 수 있습니다. 파일을 저장하여 Lenovo 지원팀에 보낼 수 있습니다.
 - 웹 인터페이스를 사용하여 서비스 데이터를 수집하는 방법에 대한 자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>에서 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "BMC 구성 백업" 섹션을 참조하십시오.

- CLI를 사용하여 서비스 데이터를 수집하는 방법에 대한 자세한 내용은 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>에서 서버와 호환되는 XCC 설명서의 "XCC `ffdc` 명령" 섹션을 참조하십시오.

- **Lenovo XClarity Administrator**

서비스 가능한 특정 이벤트가 Lenovo XClarity Administrator 및 관리되는 엔드포인트에서 발생하는 경우 진단 파일을 수집하고 자동으로 Lenovo 지원팀에 보내도록 Lenovo XClarity Administrator를 설정할 수 있습니다. 진단 파일을 Call Home을 사용하는 Lenovo 지원이나 SFTP를 사용하는 다른 서비스 제공업체로 보내는 방법을 선택할 수 있습니다. 진단 파일을 수동으로 수집하고 문제 레코드를 열고 진단 파일을 Lenovo 지원에 보낼 수 있습니다.

Lenovo XClarity Administrator 에서 자동 문제 알림을 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome에서 확인할 수 있습니다.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI에는 서비스 데이터를 수집하는 인벤토리 응용 프로그램이 있습니다. 대역 내와 대역 외 모두에서 실행할 수 있습니다. 서버 호스트 운영 체제의 대역 내에서 실행하는 경우 OneCLI는 하드웨어 서비스 데이터 외에도 운영 체제 이벤트 로그와 같은 운영 체제에 대한 정보를 수집할 수 있습니다.

`getinfor` 명령을 실행하여 서비스 데이터를 얻을 수 있습니다. `getinfor` 실행에 대한 자세한 정보는 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command의 내용을 참조하십시오.

지원팀에 문의

지원팀에 문의하여 문제에 대한 도움을 받을 수 있습니다.

Lenovo 공인 서비스 공급자를 통해 하드웨어 서비스를 받을 수 있습니다. 보증 서비스를 제공하는 Lenovo 공인 서비스 공급자를 찾으려면 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> 사이트로 이동하여 필터링으로 여러 나라를 검색해 보십시오. Lenovo 지원 전화 번호는 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber>에서 거주 지역의 지원 세부 정보를 참조하십시오.

부록 B. 문서 및 지원

이 섹션에서는 유용한 문서, 드라이버 및 펌웨어 다운로드, 지원 리소스를 제공합니다.

문서 다운로드

이 섹션에서는 소개 및 유용한 문서의 다운로드 링크를 제공합니다.

문서

다음 위치에서 제품 설명서를 다운로드하십시오.

https://pubs.lenovo.com/sd520-v4/pdf_files

- **레일 설치 안내서**
 - 랙에 레일 설치
https://pubs.lenovo.com/st650-v2/thinksystem_l_shaped_rail_kit.pdf
- **사용 설명서**
 - 전체 개요, 시스템 구성, 하드웨어 구성 요소 교체 및 문제 해결
사용 설명서의 일부 장:
 - **시스템 구성 설명서:** 서버 개요, 구성 요소 식별, 시스템 LED 및 진단 디스플레이, 제품 개봉, 서버 설정 및 구성
 - **하드웨어 유지보수 설명서:** 하드웨어 구성 요소 설치, 케이블 배선 및 문제 해결
- **케이블 배선 안내서**
 - 케이블 배선 정보.
- **UEFI 매뉴얼**
 - UEFI 설정 소개

지원 웹 사이트

이 섹션에서는 드라이버 및 펌웨어 다운로드와 지원 리소스를 제공합니다.

서비스 및 다운로드

- Lenovo 데이터 센터 포럼
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- Lenovo 라이선스 정보 문서
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lnvo-eula>
- Lenovo Press 웹 사이트 (제품 안내서/데이터시트/백서)
 - <https://lenovopress.lenovo.com/>
- Lenovo 개인정보처리방침
 - <https://www.lenovo.com/privacy>
- Lenovo 제품 보안 권고사항
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Lenovo 제품 보증 계획

- <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- Lenovo 서버 운영 체제 지원 센터 웹 사이트
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Lenovo ServerProven 웹 사이트(옵션 호환성 조회)
 - <https://serverproven.lenovo.com>
- 운영 체제 설치 지시사항
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- eTicket 제출(서비스 요청)
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- Lenovo Data Center Group 제품 알림 구독(펌웨어 업데이트를 최신 상태로 유지)
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

부록 C. 주의사항

Lenovo가 모든 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하는 것은 아닙니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 Lenovo 담당자에게 문의하십시오.

이 책에서 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 Lenovo 제품, 프로그램 또는 서비스만 사용할 수 있다는 것은 아닙니다. Lenovo의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 기타 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가와 검증은 사용자의 책임입니다.

Lenovo는 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공하는 것은 오픈링이 아니며 이 책을 제공한다고 해서 특허 또는 특허 응용 프로그램에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo VP of Intellectual Property*

LENOVO는 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 어떠한 종류의 보증 없이 이 책을 "현재 상태대로" 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. Lenovo는 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 책에서 설명한 제품은 오작동으로 인해 인체 상해 또는 사망이 발생할 수 있는 이식 또는 기타 생명 유지 응용 프로그램에서 사용하도록 고안되지 않았습니다. 이 책에 포함된 정보는 Lenovo 제품 사양 또는 보증에 영향을 미치거나 그 내용을 변경하지 않습니다. 이 책의 어떠한 내용도 Lenovo 또는 타사의 지적 재산권 하에서 묵시적 또는 명시적 라이선스 또는 면책 사유가 될 수 없습니다. 이 책에 포함된 모든 정보는 특정 환경에서 얻은 것이며 설명 목적으로만 제공됩니다. 운영 환경이 다르면 결과가 다를 수 있습니다.

Lenovo는 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

이 책에서 언급되는 Lenovo 이외 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 Lenovo 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

본 책에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 운영 환경이 다르면 결과가 현저히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

상표

Lenovo, Lenovo 로고, ThinkSystem, Flex System, System x, NeXtScale System 및 x Architecture는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Lenovo의 상표입니다.

Intel 및 Intel Xeon은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation의 상표입니다.

Internet Explorer, Microsoft 및 Windows는 Microsoft 그룹의 상표입니다.

Linux는 Linus Torvalds의 등록 상표입니다.

기타 회사, 제품 및 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스 표시입니다.

중요 참고사항

프로세서 속도는 프로세서의 내부 클럭 속도를 나타냅니다. 다른 요소 또한 응용 프로그램 성능에 영향을 줍니다.

CD 또는 DVD 드라이브 속도는 읽기 속도가 가변적입니다. 실제 속도는 표시된 속도와는 다르며 일반적으로 가능한 최대값보다 작습니다.

프로세서 스토리지, 실제 및 가상 스토리지 또는 채널 볼륨을 언급할 때, KB는 1,024바이트, MB는 1,048,576바이트, GB는 1,073,741,824바이트를 나타냅니다.

드라이브 용량 또는 통신 볼륨을 언급할 때 MB는 1,000,000바이트, GB는 1,000,000,000바이트를 나타냅니다. 사용자가 액세스할 수 있는 총량은 운영 환경에 따라 다를 수 있습니다.

최대 내장 드라이브 용량은 모든 드라이브 베이에서 표준 드라이브를 현재 Lenovo에서 지원되는 가장 큰 드라이브로 교체한 상태에서의 용량을 나타냅니다.

최대 메모리를 사용하려면 표준 메모리를 옵션 메모리 모듈로 교체해야 할 수도 있습니다.

각 솔리드 스테이트 메모리 셀에는 셀에서 발생할 수 있는 고유한 한정된 수의 쓰기 주기가 들어 있습니다. 따라서 솔리드 스테이트 장치는 TBW(total bytes written)로 표시될 수 있는 최대 쓰기 주기 수를 갖습니다. 이 한도를 초과한 장치는 시스템에서 생성된 명령에 응답하지 못하거나 기록할 수 없을 수도 있습니다. Lenovo는 장치에 대한 공식 발행 사양에 설명된 대로 최대 프로그램 보장 횟수/삭제 주기를 초과한 장치의 교체에 대해 책임을 지지 않습니다.

Lenovo는 Lenovo 이외 제품에 대해서는 어떠한 진술 또는 보증도 하지 않습니다. Lenovo 이외 제품에 대한 지원은 Lenovo가 아닌 타사에서 제공됩니다.

일부 소프트웨어는 일반 정품 버전과 차이가 있을 수 있으며, 사용 설명서나 일부 프로그램 기능이 포함되지 않을 수도 있습니다.

전자 방출 주의사항

모니터를 장비에 연결할 경우 지정된 모니터 케이블과 모니터와 함께 제공되는 간섭 억제 장치를 사용해야 합니다.

대만 지역 BSMI RoHS 준수 선언

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組合作件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組合作件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組合作件	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note1: “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note2: “○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
 Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

대만 수입 및 수출 연락처 정보

대만 수입 및 수출 정보를 문의할 수 있는 연락처가 제공됩니다.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
 進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
 進口商電話: 0800-000-702

Lenovo