



ThinkEdge SE100 系统配置指南



机器类型：7DGR

注

在参考此资料使用相关产品之前，请务必阅读并了解安全信息和安全说明，详见：
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

此外，请确保熟知适用于您的服务器的 **Lenovo** 保修条款和条件，这些内容位于：
<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第一版 (2025 年 5 月)

© Copyright Lenovo 2025.

有限权利声明：如果数据或软件依照美国总务署（GSA）合同提供，则其使用、复制或披露将受到 **GS-35F-05925** 号合同的约束。

目录

目录	i	服务器装箱物品	41
安全	iii	识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller	41
安全检查核对表	iv	服务器设置核对表	44
第 1 章 简介	1	第 5 章 系统配置	47
功能	1	为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连 接	47
技术提示	3	更新固件	47
安全公告	3	激活/解锁系统并配置 ThinkEdge 安全功能	51
规格	3	激活或解锁系统	52
技术规格	4	系统锁定模式	54
机械规格	7	管理自加密硬盘认证密钥 (SED AK)	54
环境规格	8	XCC 紧急密码重置	55
管理选项	12	配置固件	56
第 2 章 服务器组件	17	内存条配置	57
前视图	17	部署操作系统	57
后视图	20	备份服务器配置	58
俯视图	23	附录 A 获取帮助和技术协助	59
底视图	25	致电之前	59
主板布局	25	收集服务数据	60
主板接口	25	联系支持机构	61
主板开关	26	附录 B 文档和支持资源	63
系统风扇编号	28	文档下载	63
系统 LED	29	支持网站	63
根据系统 LED 进行故障诊断	29	附录 C 声明	65
以太网适配器扩展套件 LED	29	商标	65
正面 LED	30	重要注意事项	66
背面 LED	31	电子辐射声明	66
主板 LED	32	中国台湾 BSMI RoHS 声明	67
XCC 系统管理端口 (10/100/1000 Mbps RJ-45) 和 LAN 端口 LED	34	中国台湾进口和出口联系信息	67
第 3 章 部件列表	37		
电源线	39		
第 4 章 拆箱和设置	41		

安全

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་མེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

安全检查核对表

按照本节中的信息识别服务器潜在的安全隐患。每台服务器在设计和制造时均安装有必要的安全装备，以保护用户和技术服务人员免遭人身伤害。

注：根据《工作场所法规》第 2 节的规定，本产品不适合在视觉显示工作场所中使用。

警告：

根据 NEC、IEC 62368-1 和 IEC 60950-1（音视频、信息技术和通信技术领域内的电子设备安全标准）的规定，此设备必须由经过培训的服务人员安装或维护。Lenovo 假设您有资格维护设备，并经过培训可识别产品中的危险能量级别。应使用工具、锁和钥匙或者其他安全方法操作设备，且操作过程应由负责该位置的权威人员控制。

重要：

- 为保证操作人员的安全和系统正常运行，需要对服务器进行电气接地。持证电工可确认电源插座是否已正确接地。
- 请勿去除服务器表面的黑色涂层。表面黑色涂层具有绝缘性，用提供防静电保护

使用以下核对表确认不存在任何潜在的安全隐患：

1. 确保关闭电源并拔下电源线。
2. 请检查电源线。
 - 确保三线制地线接头情况良好。用仪表测量外部接地引脚与机架地线之间的三线接地连续性阻抗，并确保阻抗值为 **0.1** 欧姆或更低。
 - 确保电源线类型正确。

要查看服务器可用的电源线：

- a. 访问：
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
- b. 单击 **Preconfigured Model**（预先配置型号）或 **Configure to order**（按单定做）。
- c. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。
- d. 单击 **Power**（电源） → **Power Cables**（电源线）选项卡以查看所有电源线。
 - 确保绝缘部分未磨损。
3. 检查是否存在任何明显的非 **Lenovo** 变更。请合理判断任何非 **Lenovo** 改装的安全性。
4. 检查服务器内部是否存在任何明显的安全隐患，如金属碎屑、污染物、水或其他液体或者过火或烟熏的痕迹。
5. 检查线缆是否老化、磨损或有压痕。
6. 确保电源模块外盖固定器（螺钉或铆钉）未卸下或受损。

第 1 章 简介

ThinkEdge SE100 服务器（7DGR 型）是一款全新的 Edge 服务器产品。它专为满足边缘位置的边缘计算、边缘 AI、混合云和工作负载需求而设计。**ThinkEdge SE100** 是一款结构坚固、体积小巧的边缘解决方案，专注于恶劣环境下的智能连接、业务安全性和可管理性。其专为长期使用和可靠性能而打造，可满足边缘位置上严苛的物联网工作负载的需要。它结构紧凑、坚固耐用，专为非数据中心环境而设计，是零售、制造和工厂等远程位置的理想选择。

注：1U2N 机柜中最多可安装两个带 PCIe 扩展套件的 **ThinkEdge SE100** 节点，而 1U3N 机柜中最多可安装三个 **ThinkEdge SE100** 节点。

图 1. ThinkEdge SE100



功能

性能、易用性、可靠性和扩展能力是设计服务器时的重要考虑因素。这些设计特性不但支持用户通过定制系统硬件来满足当前需求，还支持用户通过灵活的扩展功能来支撑未来发展。

您的服务器具备以下功能和技术特点：

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

Lenovo XClarity Controller 是 **Lenovo ThinkSystem** 服务器硬件的通用管理控制器。**Lenovo XClarity Controller** 将多种管理功能整合在服务器主板（主板组合件）的一块芯片上。**Lenovo XClarity Controller** 的独有特性包括增强的性能、更高清的远程视频和更多安全性选项。

服务器支持 **Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2)**。有关 **Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2)** 的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

- **符合 UEFI 规范的服务器固件**

Lenovo ThinkEdge 固件符合 **Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)** 规范。UEFI 取代 BIOS，并定义了操作系统、平台固件与外部设备之间的标准接口。

Lenovo ThinkSystem 服务器可引导符合 UEFI 规范的操作系统、基于 BIOS 的操作系统、基于 BIOS 的适配器以及符合 UEFI 规范的适配器。

注：服务器不支持磁盘操作系统（DOS）。

- **超大系统内存容量**

服务器支持带寄存器的同步动态随机存取存储器（SDRAM）时钟小型（CSO）和小型（SO）双列直插式内存条（DIMM）。有关具体类型和最大内存量的更多信息，请参阅第 4 页“技术规格”。

- **集成的网络支持**

服务器随附带 RJ-45 接口的集成式 2 端口千兆以太网控制器，支持连接至 1000 Mbps 网络。

- **超大数据存储容量**

服务器最多支持两个可选的 M.2 NVMe 硬盘和一个 M.2 SATA/NVMe 硬盘。

注：如果已启用 SED 加密，安装 M.2 硬盘后需要重新启动系统；如果不重新启动，主机操作系统将无法识别 M.2 硬盘。

- **移动访问 Lenovo 服务信息网站**

服务器外盖上的系统服务标签上印有 QR 码，您可以使用移动设备上的 QR 码读取器和扫描程序来快速访问 Lenovo 服务信息网站。Lenovo 服务信息网站提供额外的部件安装信息、更换过程视频和服务器支持错误代码。

- **Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager 是适用于数据中心的电源和温度管理解决方案。可使用 Lenovo XClarity Energy Manager 监控和管理 Converged、NeXtScale、System x、ThinkServer、ThinkSystem 和 ThinkEdge 服务器的功耗和温度，并提高能效。

- **冗余网络连接**

Lenovo XClarity Controller 在安装了适用应用程序的情况下提供故障转移功能，可在故障发生时转移到冗余以太网连接。如果主以太网连接发生问题，那么所有与主连接相关联的以太网通信都会自动切换到可选冗余以太网连接。如果装有相应的设备驱动程序，则此切换不会丢失数据，也不需要用户干预。

- **冗余散热**

如果某个风扇发生故障，则服务器中由风扇提供的冗余散热仍能持续运行。

- **可选电源功能**

电源适配器的具体功能因配置而异。以下安装类型的服务器最多支持两个 140 瓦电源适配器。

- 桌面安装
- 壁挂式
- 吊挂安装
- DIN 导轨安装

机架式服务器最多支持两个 300 瓦电源适配器。

- **集成的可信平台模块 (TPM)**

这种集成的安全芯片执行密码功能并存储专用和公用安全密钥。它为可信计算组 (TCG) 规范提供硬件支持。

- **Lenovo XClarity Controller 系统锁定模式**

在特定情况下会强制执行系统锁定，以防服务器上的信息遭到泄露，特别是在服务器检测到节点或机柜外盖发生物理移动时。请参阅第 54 页“系统锁定模式”，了解详细信息。

- **Kensington 钢缆锁**

可以使用 Kensington 样式钢缆锁将服务器固定到书桌、桌子或其他非永久固定装置。该钢缆锁通过服务器侧面的安全锁槽固定，可能配备钥匙，也可能组合使用，具体取决于所选择的类型。钢缆锁还锁定服务器外盖。这种锁定与众多笔记本电脑采用的锁定类型完全相同。您可直接从 Lenovo 订购此类钢缆锁，在以下网站搜索“Kensington”即可：<http://www.lenovo.com/support>。

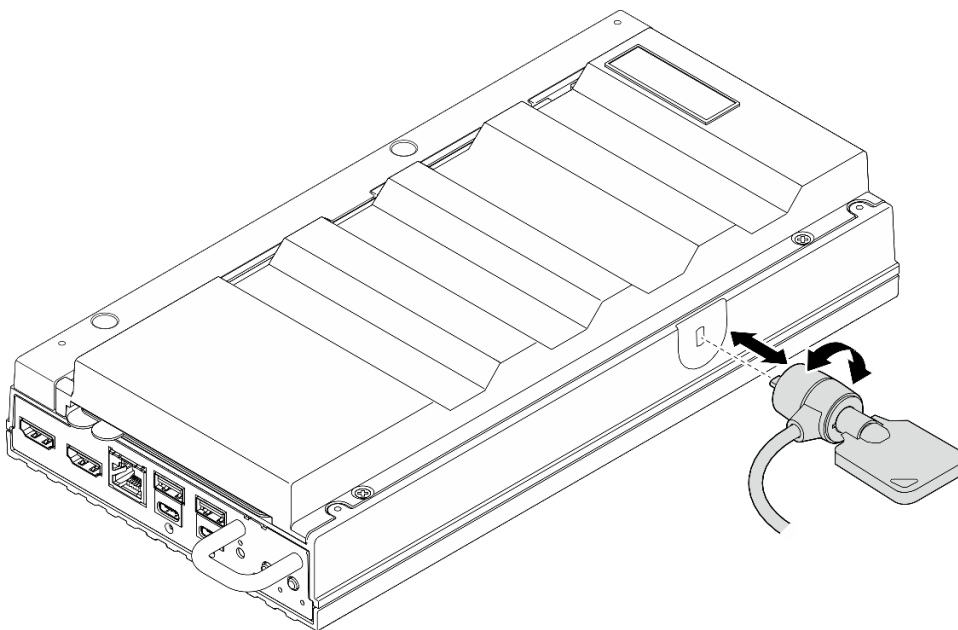


图 2. Kensington 钢缆锁

技术提示

Lenovo 会持续在支持网站上发布最新的提示和技巧，您可以利用这些提示和技巧来解决可能遇到的服务器问题。这些技术提示（也称为保留提示或服务公告）提供解决与服务器运行相关问题的过程。

要查找服务器可用的技术提示：

1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
2. 单击导航窗格中的 **How To's（操作方法）**。
3. 从下拉菜单中单击 **Article Type（文章类型）** → **Solution（解决方案）**。
请按照屏幕上的说明选择所遇到问题的类别。

安全公告

Lenovo 致力于开发符合最高安全标准的产品和服务，以期保护客户及其数据的安全。当接到潜在安全漏洞的上报时，Lenovo 产品安全事故响应团队（PSIRT）将负责调查问题并向客户提供相关信息，以便客户在 Lenovo 努力寻求解决方案期间制定缓解计划。

可在以下站点找到当前安全公告的列表：

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

规格

服务器的功能部件和规格的摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

请参阅下表，了解规格类别及每个类别的内容。

规格类别	技术规格	机械规格	环境规格
内容	• 处理器 • 内存 • M.2 硬盘 • 扩展插槽 • GPU • 集成功能和 I/O 接口 • 网络 • 系统风扇 • 电气输入 • 最低调试配置 • 操作系统	• 尺寸 • 重量	• 噪音排放 • 环境温度管理 • 环境

技术规格

服务器技术规格摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

处理器
支持采用球栅阵列（BGA）封装的多核 Intel Core Ultra 200H 系列处理器： • 可扩展至最多 16 核 • 最高支持 28W TDP 如需获取受支持处理器的列表，请访问：https://serverproven.lenovo.com。

内存
有关内存配置和安装的详细信息，请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“内存条安装规则和安装顺序”。 • 插槽：两个双列直插式内存条（DIMM）插槽（两个通道，每个通道一个 DIMM） • 内存条类型： – TruDDR5 6400 MHz CSODIMM – TruDDR5 5600 MHz SODIMM • 容量： – CSODIMM：8 GB（1Rx16）、16 GB（1Rx8）和 32 GB（2Rx8） – SODIMM：16 GB（1Rx8）和 32 GB（2Rx8） • 总容量： – 最小：8 GB – 最大：64 GB 注：将内存条安装到插槽 1 和 2 时，请务必遵循以下规则： • 不允许在插槽 1 和 2 之间混用 SODIMM 和 CSODIMM 内存条。 • 所有要安装的内存条必须为同一容量。 如需获取受支持内存条的列表，请访问：https://serverproven.lenovo.com。

M.2 硬盘

M.2 引导硬盘：

- 最多一个 80 毫米（2280）SATA/NVMe M.2 引导硬盘（安装在插槽 1 中）

M.2 存储硬盘：

- 最多两个以下规格的 NVMe M.2 存储硬盘（安装在插槽 2 和插槽 3 中）：
 - 80 毫米（2280）
 - 110 毫米（22110）

注：

- 将 M.2 硬盘安装到插槽 2 和插槽 3 时，请务必遵循以下规则：
 - 所安装的所有 M.2 硬盘的外形规格应相同。
 - 允许混用来自不同供应商和不同容量的 M.2 硬盘。

如需获取受支持 M.2 硬盘的列表，请访问：<https://serverproven.lenovo.com>。

扩展插槽

PCIe 插槽最高支持 75W：

- PCI Express 4.0 x16（x8 通道），HH/HL

图形处理单元（GPU）

服务器支持以下 GPU 配置：

- 一个 PCIe x16，单宽，半高型 GPU

集成功能和 I/O 接口

- **Lenovo XClarity Controller（XCC）**，它提供服务处理器控制和监控功能、视频控制器以及远程键盘、显示器、鼠标和远程硬盘功能。
 - 服务器支持 **Lenovo XClarity Controller 2（XCC2）**。有关 **Lenovo XClarity Controller 2（XCC2）**的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。
- **正面 I/O 接口**
 - 两个 USB 3.2 Gen2（10 Gbps）Type-A 接口
 - 两个 USB 3.2 Gen 2（10 Gbps）Type-C 接口（支持显示功能）
 - 一个 RJ-45 RS-232 串行控制台接口（适用于操作系统/BIOS 或者 XCC）
 - 两个 HDMI 2.0 接口
- **背面 I/O 接口**
 - 两个 USB Type-c 电源接口，电源接口 2 具有 **Lenovo XClarity Controller（XCC）** 管理功能
 - 一个位于背面的 XCC 系统管理端口（10/100/1000 Mbps RJ-45），用于连接到系统管理网络。此 RJ-45 接口专用于 **Lenovo XClarity Controller** 功能，以 10/100/1000 Mbps 速度运行。
 - 两个 1 GbE RJ-45 接口
 - 两个 USB 3.2 Gen2（10 Gbps）Type-A 接口
 - 一个风扇控制板接口，用于为机柜散热

网络
以太网接口 - 两个 1 GbE RJ-45 接口 以太网适配器 - 支持一个半高型 PCIe 以太网适配器

系统风扇
支持的风扇因配置而异。 - 节点：两个 65 毫米 x 13 毫米非热插拔无框吹风机 - 以太网适配器扩展套件：两个 50 毫米 x 50 毫米 x 10 毫米非热插拔风扇 注：请参阅第 28 页“系统风扇编号”部分以确认各风扇编号。

电气输入		
以下是受支持的 1+1 冗余电源模块列表： - 最多两个 140 W（230 V/115 V） 外部电源适配器 注：当装有一个或两个 140 W 外部电源适配器时，应保持环境温度低于 45° C，并支持以下安装类型： - 安装方式：桌面安装/壁挂安装/吊挂安装 重要： 机柜中的电源适配器和冗余电源适配器必须具有相同的额定功率、瓦数或等级。 法规依据：2020 年 3 月 1 日委员会法规（欧盟）2019/424，其中规定了对服务器和数据存储产品的生态设计要求（ErP 批次 9）。		
ThinkEdge 140 W 230 V/115 V 外部电源模块		
已发布信息	值和精度	单位
制造商名称	Lenovo	-
型号标识	适配器	-
输入电压	100-240	V
交流输入频率	50-60	Hz
输出电压	28.0	V
输出电流	5.0	A
输出功率	140.0	W
平均工作效率	- FSP: 91.0 / 91.0 - Delta: 92.1 / 91.6	%
低负载时的效率（10 %）	- FSP: 88.5 / 87.5 - Delta: 77.4 / 77.4	%
空载功耗	- FSP: 0.065 / 0.08 - Delta: 0.078 / 0.047	W

最低调试配置
• 一根 DRAM 内存条，位于 DIMM 插槽 1 中 • 一个 140 W 电源模块 • 一个 2280 SATA/NVMe M.2 硬盘，位于插槽 1 中 • 两个系统风扇
操作系统
受支持且经过认证的操作系统： • Microsoft Windows • Canonical Ubuntu 注： • 通过 XCC 的“远程控制台”功能安装操作系统时，请勿将显示器连接至服务器上的 USB 端口 4（支持显示功能）和 HDMI 接口，以避免显示器上出现无显示信号输出错误。具体接口位置请参阅第 17 页“前视图”。 • 如果系统中安装的操作系统的 Ubuntu 24.04.2，请按照第 17 页“前视图”和第 20 页“后视图”中的规则连接显示器。 参考： • 可用操作系统的完整列表：https://lenovopress.lenovo.com/osig。 • 有关操作系统部署说明，请参阅第 57 页“部署操作系统”。

机械规格

服务器硬件规格摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

尺寸
节点 • 高度：53 毫米（2.09 英寸） • 宽度：142.3 毫米（5.6 英寸） • 深度：278 毫米（10.94 英寸） 带扩展套件的节点 • 高度：53 毫米（2.09 英寸） • 宽度：214.2 毫米（8.43 英寸） • 深度：278 毫米（10.94 英寸） 带节点套筒的节点 • 高度：111.6 毫米（4.39 英寸） • 宽度：439.4 毫米（17.3 英寸） • 深度：345.7 毫米（13.61 英寸） 机柜 • 高度：43 毫米（1.69 英寸） • 宽度：434.4 毫米（17.10 英寸）

尺寸
– 从 EIA 支架到 EIA 支架：481.74 毫米（18.97 英寸） • 深度：734.3 毫米（28.9 英寸）

重量
节点 • 最大：2.36 千克（5.2 磅） 带扩展套件的节点 • 最大：3 千克（6.6 磅） 带节点套筒的节点 • 最大：7.3 千克（16 磅） 节点套筒中带扩展套件的节点 • 最大：7.9 千克（17.4 磅） 1U2N 机柜 • 最大（装有两个节点、两个扩展套件以及两个电源适配器）：13.9 千克（30.6 磅） 1U3N 机柜 • 最大（装有三个节点和两个电源适配器）：15 千克（33 磅）

环境规格

服务器环境规格摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

噪音排放
服务器的噪音排放声明如下： • 声功率级（L_{WAd}） – 空闲时： – 最低配置：3.6 贝尔 – 典型配置：3.6 贝尔 – GPU 配置：4.1 贝尔 – 运行 profile 1： – 最低配置：3.6 贝尔 – 典型配置：3.6 贝尔 – GPU 配置：4.1 贝尔 – 运行 profile 2： – 最低配置：4.6 贝尔 – 典型配置：4.6 贝尔 – GPU 配置：4.6 贝尔 • 声压级（L_{pAm}）：

噪音排放

- 空闲时:
 - 最低配置: 25.2 dBA
 - 典型配置: 25.2 dBA
 - GPU 配置: 30.1 dBA
- 运行 profile 1:
 - 最低配置: 25.2 dBA
 - 典型配置: 25.2 dBA
 - GPU 配置: 30.1 dBA
- 运行 profile 2:
 - 最低配置: 35.0 dBA
 - 典型配置: 35.0 dBA
 - GPU 配置: 35.0 dBA

注:

- 上述声压级别依据 ISO7779 标准在受控声学环境中测得, 并按照 ISO 9296 标准进行报告。运行 profile 1 以 50% CPU TDP 表示。运行 profile 2 以 100% CPU TDP 或 70%/30% 存储写入/读取或 100% GPU 表示。测试在 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 下进行, 以符合 ISO7779。
- 声明的噪音级别取决于具体配置, 可能因配置/条件而异。
 - 最低配置: Intel Ultra5 处理器、2 根 8 GB DDR5 CSODIMM、1 个 SATA M.2 引导硬盘。
 - 典型配置: Intel Ultra7 处理器、2 根 32 GB DDR5 CSODIMM、1 个 480 GB NVMe M.2 引导硬盘、2 个 1.92 TB NVMe 存储 M.2 硬盘。
 - GPU 配置: Intel Ultra7 处理器、2 个 32 GB DDR5 CSODIMM、1 个 480 GB NVMe M.2 引导硬盘、1 个 960 GB NVMe 存储 M.2 硬盘、1 个 Nvidia RTX2000E Ada GPU
- 政府法规 (如 OSHA 或欧洲共同体指令) 可用于管理工作场所中的噪音级别, 并适用于您和您的服务器安装过程。安装中实际的声压级别取决于各种因素, 包括安装中的机架数量; 房间的大小、材料和配置; 来自其他设备的噪音级别; 房间的环境温度以及员工相对于设备的位置。另外, 对此类政府法规的遵守情况还取决于其他多种因素, 包括员工暴露时长以及员工是否佩戴听力保护装置。Lenovo 建议您咨询该领域的合格专家, 以确定您是否遵守了适用的法规。

环境温度管理

ThinkEdge SE100 (7DGR 型) 的大多数配置都支持在 45°C 或更低的温度下运行。安装特定组件时, 请调节环境温度:

- 以下组件可在 45°C 或更低的温度下运行, 但需要适当的环境温度和风扇提供的冗余散热以防止性能下降:
 - 当装有以下组件之一时, 为确保正常运行, 请将环境温度保持在 40°C 以下。当环境温度超过 40°C 时, 可能会出现性能下降。
 - NVMe M.2 存储硬盘
 - 当装有以下组件之一时, 为确保正常运行, 请将环境温度保持在 35°C 以下。当环境温度超过 35°C 时, 可能会出现性能下降。
 - NVMe M.2 引导硬盘
- 以下组件可在 35°C 或更低的温度下运行, 但需要通过 N+1 风扇冗余进行适当的系统散热。
 - GPU 适配器

环境

ThinkEdge SE100 符合 ASHRAE A4 级规格。运行温度超出 ASHRAE A4 级规格范围或风扇故障情况超出 A2 级规格范围时，系统性能可能会受到影响。ThinkEdge SE100 在以下环境中受支持：

- 气温：
 - 运行时
 - ASHARE A2 级：10° C 到 35° C (50° F 到 95° F)；海拔 900 米 (2953 英尺) 以上时，每增高 300 米 (984 英尺)，最高环境温度降低 1° C。
 - ASHARE A3 级：5° C 到 40° C (41° F 到 104° F)；海拔 900 米 (2953 英尺) 以上时，每增高 175 米 (574 英尺)，最高环境温度降低 1° C。
 - ASHARE A4 级：5° C 到 45° C (41° F 到 113° F)；海拔 900 米 (2953 英尺) 以上时，每增高 125 米 (410 英尺)，最高环境温度降低 1° C。
 - 服务器关闭时：5° C 到 45° C (41° F 到 113° F)
- 最大海拔高度：3050 米 (10000 英尺)
- 相对湿度（非冷凝）：
 - 运行时：8% 到 90%；最高露点：24° C (75.2° F)
 - 装运/存储时：8% 到 90%；最高露点：27° C (80.6° F)
 - 非运行时（已拆包）存储可承受以下条件：在最大干球温度为 38.7° C (101.7° F)、湿度为 5% 到 95% 的条件下存储 48 小时。
- 颗粒污染物
 - ThinkEdge SE100 符合 ANSI/IEC60529-2020 《外壳防护等级（IP 代码）》标准中的 IP5X 防尘防护等级。

注：随服务器安装的 PCIe 扩展套件不符合 IP5X 标准。

注意：如果空气中悬浮的颗粒与活性气体单独发生反应，或与其他环境因素（湿度或温度）发生组合反应，可能会对服务器构成威胁。有关颗粒和气体限制的信息，请参阅第 11 页“颗粒污染物”。

冲击和振动规格

以下信息是服务器的冲击和振动规格的摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

表 1. 冲击和振动规格

ThinkEdge SE100 的安装类型	冲击 (服务器运行时)	冲击 (服务器未运行时，例如运输中)	振动 (服务器运行时)	振动 (服务器未运行时，例如运输中)
桌面安装 (独立)	半正弦波，15 G 11 毫秒	梯形波，50G 152 英寸/秒	5-100 Hz，0.15 Grms，30 分钟	2-200 Hz，1.04 Grms，15 分钟
DIN 导轨安装				
壁挂安装				
吊挂安装				

颗粒污染物

注意：如果空气中悬浮的颗粒（包括金属屑或微粒）与活性气体单独发生反应，或与其他环境因素（如湿度或温度）发生组合反应，可能会对本文档中所述的设备构成威胁。

颗粒水平过高或有害气体聚集所引发的风险包括设备故障或设备完全损坏。为避免此类风险，本规格中对颗粒和气体进行了限制。不得将这些限制视为或用作决定性的限制，因为有大量其他因素（如空气的温度或含水量）会影响微粒或环境腐蚀物的作用程度以及气体污染物的转移。如果不使用本文档中所规定的特定限制，您必须采取必要措施，使颗粒和气体级别保持在能够保护人员健康和安全的水平。如果 **Lenovo** 判断您所处环境中的颗粒或气体水平已对设备造成损害，则 **Lenovo** 可在实施适当的补救措施时决定维修或更换设备或部件以减轻此类环境污染。此类补救措施的实施由客户负责。

表 2. 颗粒和气体的限制

污染物	限制
活性气体	按照 ANSI/ISA 71.04-1985 ¹ 严重性级别为 G1 时： - 铜的反应性水平应小于 200 Å/月（约等于每小时增重 0.0035 微克/平方厘米）。² - 银的反应性水平应小于 200 Å/月（约等于每小时增重 0.0035 微克/平方厘米）。³ - 气体腐蚀性的反应性监测必须在进气口侧机架前方约 5 厘米（2 英寸）、离地面四分之一和四分之三的机架高度处或气流速度更高的地方进行。
空气中的悬浮颗粒	数据中心必须达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求。 对于未使用空气侧节能器的数据中心，可以通过选择以下过滤方法之一来达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求： - 可使用 MERV 8 过滤器持续过滤室内空气。 - 可使用 MERV 11 或最好是 MERV 13 过滤器对进入数据中心的空气进行过滤。 对于使用空气侧节能器的数据中心，要达到 ISO 8 级的洁净度要求，应根据该数据中心的具体情况选择过滤器。 - 颗粒污染物的潮解相对湿度应大于 60% RH。⁴

表 2. 颗粒和气体的限制（续）

污染物	限制
	• 数据中心不能存在锌晶须。⁵
¹ ANSI/ISA-71.04-1985。流程测量和控件系统的环境条件：空气污染物。美国北卡罗莱纳州三角研究园美国仪器学会（Instrument Society of America）。 ² 铜腐蚀产物厚度增长速率（单位为 Å/月）与重量增加速率之间的等价性推论，假定 Cu₂S 和 Cu₂O 以相等的比例增长。 ³ 银腐蚀产物厚度增长速率（单位为 Å/月）与重量增加速率之间的等价性推论，假定 Ag₂S 是唯一的腐蚀产物。 ⁴ 颗粒污染物的潮解相对湿度是指使尘埃吸收足够的水分后变湿并成为离子导电物的相对湿度。 ⁵ 锌晶须的收集方式为：将数据中心划分为 10 个区域，使用直径为 1.5 厘米的导电胶带圆片随机选取金属残桩收集表面残屑。如果用扫描电子显微镜检查胶带未发现锌晶须，则认为数据中心不存在锌晶须。	

管理选项

本节中介绍的 XClarity 产品服务组合和其他系统管理选件可帮助您更加轻松、高效地管理服务器。

概述

选件	描述
Lenovo XClarity Controller	基板管理控制器（BMC） 将服务处理器功能、超级 I/O、视频控制器和远程感知功能整合到服务器主板（主板组合件）上的单块芯片中。 界面 • CLI 应用程序 • Web GUI 界面 • 移动应用程序 • Redfish API 使用 and 下载 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
Lenovo XCC Logger Utility	此应用程序可将 XCC 事件报告到本地操作系统的系统日志。 界面 • CLI 应用程序 使用 and 下载 • https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/ • https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/

选件	描述
Lenovo XClarity Administrator	适用于多服务器管理的集中式界面。 界面 • Web GUI 界面 • 移动应用程序 • REST API 使用 and 下载 https://pubs.lenovo.com/lxca/
Lenovo XClarity Essentials 工具集	适用于服务器配置、数据收集和固件更新的便携式轻型工具集。同时适用于单服务器和多服务器管理环境。 界面 • OneCLI: CLI 应用程序 • Bootable Media Creator: CLI 应用程序, GUI 应用程序 • UpdateXpress: GUI 应用程序 使用 and 下载 https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/
Lenovo XClarity Provisioning Manager	单个服务器上基于 UEFI 的嵌入式 GUI 工具, 可简化管理任务。 界面 • Web 界面 (BMC 远程访问) • GUI 应用程序 使用 and 下载 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ 重要: Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) 支持的版本因产品而异。除非另有说明, 否则在本文档中 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的所有版本均称为 Lenovo XClarity Provisioning Manager 和 LXPM。如需查看服务器支持的 LXPM 版本, 请转到 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/。
Lenovo XClarity Integrator	一系列可将 Lenovo 物理服务器的管理和监控功能集成到特定部署基础结构专用软件 (例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center), 同时可提供额外的工作负载弹性的应用程序。 界面 • GUI 应用程序 使用 and 下载 https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/

选项	描述
Lenovo XClarity Energy Manager	可用于管理和监控服务器电源和温度的应用程序。 界面 Web GUI 界面 使用 and 下载 https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lxem
Lenovo Capacity Planner	支持服务器或机架功耗计划功能的程序。 界面 Web GUI 界面 使用 and 下载 https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lcp

功能

选项		功能							
		多系统管理	操作系统部署	系统配置	固件更新 ¹	事件/警报/监控	清单/日志	电源管理	电源计划
Lenovo XClarity Controller				√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XCC Logger Utility						√			
Lenovo XClarity Administrator		√	√	√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XClarity Essentials 工具集	OneCLI	√		√	√ ²	√	√		
	Bootable Media Creator			√	√ ²		√ ⁴		
	UpdateXpress			√	√ ²				
Lenovo XClarity Provisioning Manager			√	√	√ ³		√ ⁵		
Lenovo XClarity Integrator		√	√ ⁶	√	√	√	√	√ ⁷	
Lenovo XClarity Energy Manager		√				√		√	
Lenovo Capacity Planner									√ ⁸

注:

- 大多数选项可通过 **Lenovo** 工具进行更新。某些选项（如 GPU 固件或 Omni-Path 固件）要求使用第三方工具。

2. Option ROM 的服务器 UEFI 设置必须设置为自动或 UEFI，才能使用 **Lenovo XClarity Administrator**、**Lenovo XClarity Essentials** 或 **Lenovo XClarity Controller** 更新固件。
3. 固件更新仅限于 **Lenovo XClarity Provisioning Manager**、**Lenovo XClarity Controller** 和 UEFI 更新。不支持可选设备（如适配器）固件更新。
4. Option ROM 的服务器 UEFI 设置必须设置为自动或 UEFI，才能在 **Lenovo XClarity Administrator**、**Lenovo XClarity Controller** 或 **Lenovo XClarity Essentials** 中显示详细的适配器卡信息，如型号名称和固件级别。
5. 此清单并非完整清单。
6. **Lenovo XClarity Integrator System Center Configuration Manager (SCCM)** 部署检查支持 Windows 操作系统部署。
7. 仅 **Lenovo XClarity Integrator for VMware vCenter** 支持电源管理功能。
8. 强烈建议在购买任何新部件之前，使用 **Lenovo Capacity Planner** 查看服务器的电源摘要数据。

第 2 章 服务器组件

本章介绍与服务器关联的每个组件。

前视图

本节介绍服务器正面的控制按钮、LED 和接口。

注：

- 如果系统安装的是操作系统 **Ubuntu 24.04.2**，请确保在多显示器环境中配置系统之前遵循以下规则：
 - 服务器上的显示端口可分为两组。为避免影响接口的显示功能，所有显示器必须统一连接到 A 组或 B 组接口。

A 组	B 组
第 18 页 “USB 端口 4（支持显示功能）”	第 18 页 “USB 端口 3（支持显示功能）”
第 19 页 “HDMI 2.0 接口”	第 21 页 “XCC 系统管理端口（10/100/1000 Mbps RJ-45）” 不支持仅访问远程控制台功能。在访问远程控制台功能之前，将显示器连接至该端口，并同时连接到 A 组接口，显示功能仍可正常使用。

- 确保显示模式设置为“镜像显示”。

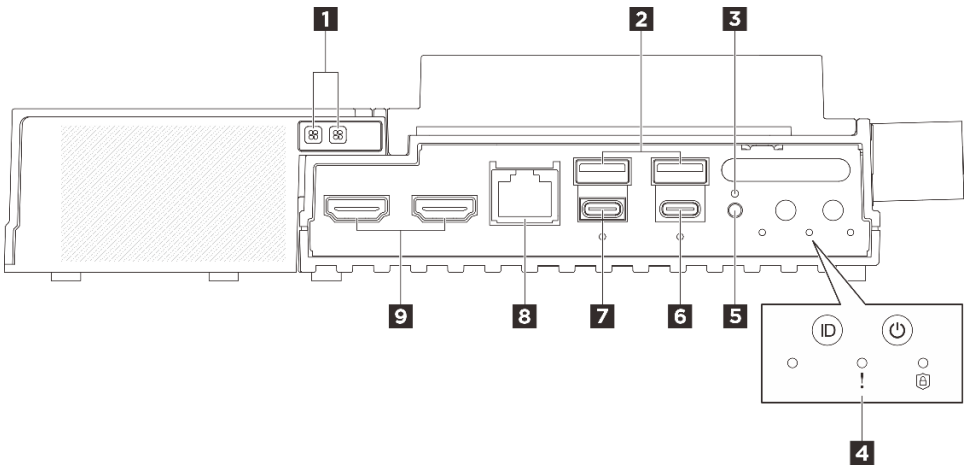


图 3. 前视图

表 3. 前视图上的组件

1 以太网适配器扩展套件的风扇错误 LED（琥珀色）	2 USB 3.2 Gen2（10 Gbps）Type-A 接口（USB 端口 1 和端口 2）
3 锁定按钮	4 系统按钮和 LED

表 3. 前视图上的组件 (续)

5 UART 开关按钮	6 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C 接口 (支持显示功能) (USB 端口 4)
7 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C 接口 (支持显示功能) (USB 端口 3)	8 RJ-45 RS-232 串行控制台接口 (适用于操作系统/BIOS 或者 XCC)
9 HDMI 2.0 接口	

1 以太网适配器扩展套件的风扇错误 LED (琥珀色)

当以太网适配器扩展套件上的风扇错误 LED 点亮时, 表示相应的系统风扇运行缓慢或出现故障。

2 USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) Type-A 接口 (USB 端口 1 和端口 2)

将 USB 设备 (如鼠标、键盘或其他设备) 连接到这些接口中的任一个接口。

3 锁定按钮

按下此按钮后, 服务器将进入系统锁定模式, 此时服务器的安全 LED 开始闪烁。请参阅第 30 页“**正面 LED**”识别安全 LED 的状态。如果在系统已进入 BIOS 设置菜单或操作系统后按下锁定按钮, 此按钮将不会响应。

4 系统按钮和 LED

这些按钮和 LED 提供控制功能和系统状态。该区域中有以下按钮和 LED:

- UART 状态 LED (白色)
- 系统错误 LED (黄色)
- 安全 LED (绿色)
- 带电源状态 LED (绿色) 的电源按钮
- 带 LED (蓝色) 的 UID 按钮

如需更多信息, 请参阅第 30 页“**正面 LED**”。

5 UART 开关按钮

按此按钮可在 XCC 日志 (仅限 Lenovo 服务技术人员) 或 CPU 日志之间切换 UART 输出。打开服务器电源后, 日志的输出默认来自 CPU。请参阅第 30 页“**正面 LED**”确定 UART 活动的状态。

6 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C 接口 (支持显示功能) (USB 端口 4)

将 USB 设备 (如鼠标、键盘、显示器或其他设备) 连接到此接口。此接口支持显示器。

注:

- 最大视频分辨率为 4K @ 60 Hz。
- 该接口最高可支持 15 瓦功率 (5V/3A)。

7 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C 接口 (支持显示功能) (USB 端口 3)

将 USB 设备 (如鼠标、键盘、显示器或其他设备) 连接到此接口。优先通过此端口配置 UEFI 设置。

注:

- 在通过 XCC 远程配置 UEFI 设置或启动系统时，请确保将显示器连接到支持显示功能的 USB Type-C 接口（USB 端口 3）。
- 最大视频分辨率为 1920 x 1200 @ 60 Hz。
- 该接口最高可支持 15 瓦功率（5V/3A）。

8 RJ-45 RS-232 串行控制台接口（适用于操作系统/BIOS 或者 XCC）

将外部 RJ-45 串行 COMM 控制台线缆连接到带 RJ-45 接口的 RS-232 串行控制台。


9 HDMI 2.0 接口

将 HDMI 兼容设备连接到此接口。

注：最大视频分辨率为 4K @ 60 Hz。

扩展填充件

如果节点未安装 PCIe 扩展套件，请安装扩展填充件。请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“安装扩展填充件”，了解更多信息。

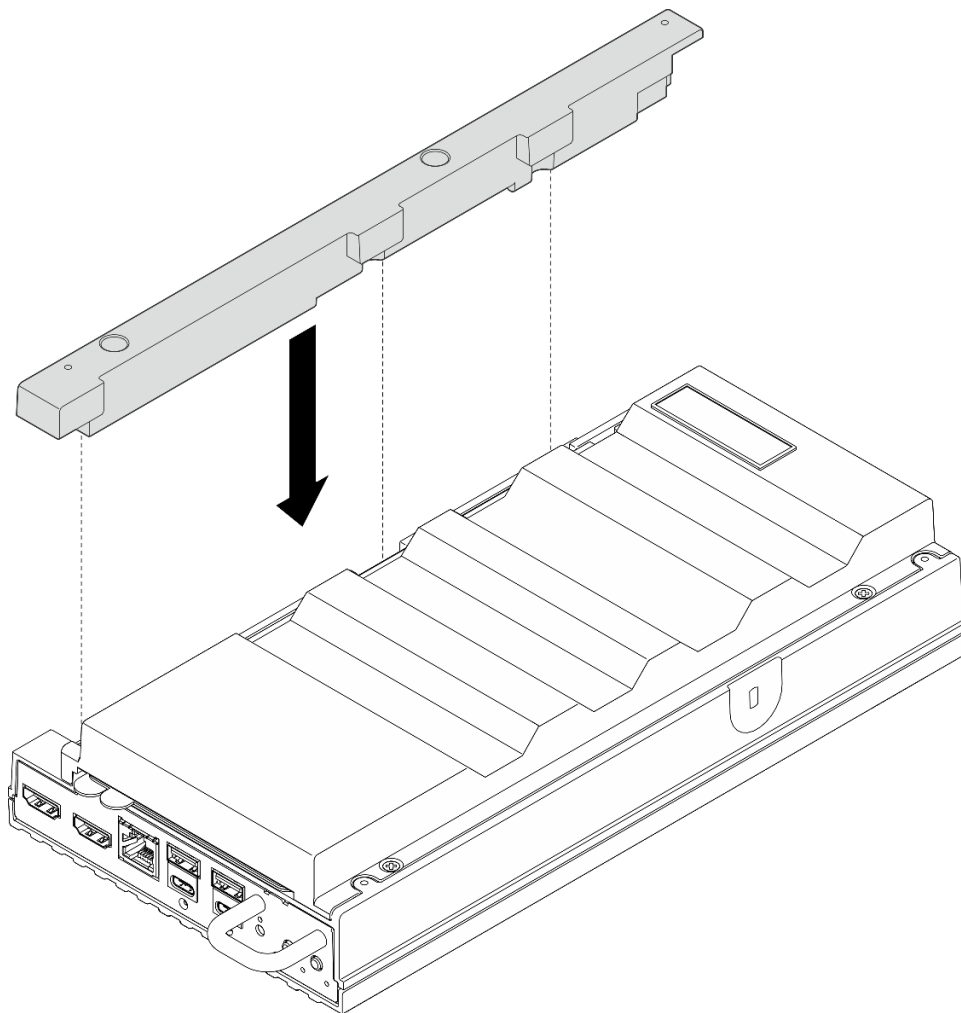

正面 I/O 填充件

不使用接口时请安装 I/O 填充件。如果没有填充件的保护，接口上可能会落满灰尘。

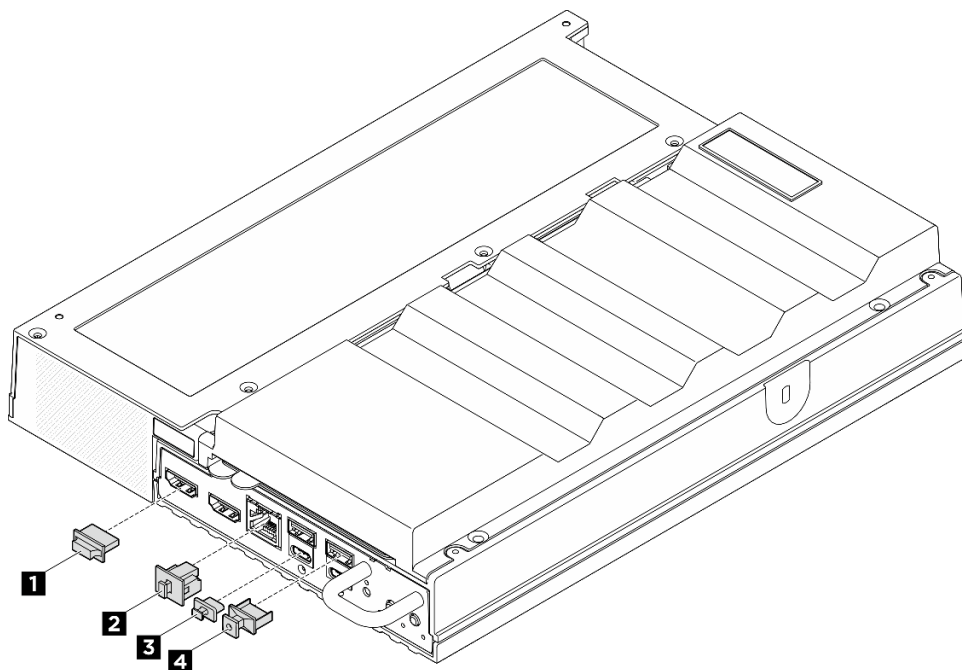


图 4. 正面 I/O 填充件

1 HDMI 接口填充件（2 个）	2 RJ-45 填充件（1 个）
3 USB Type-C 填充件（2 个）	4 USB Type-A 填充件（2 个）

后视图

本节介绍服务器背面的 LED 和接口。

注：

- 如果系统安装的是操作系统 **Ubuntu 24.04.2**，请确保在多显示器环境中配置系统之前遵循以下规则：
 - 服务器上的显示端口可分为两组。为避免影响接口的显示功能，所有显示器必须统一连接到 **A 组** 或 **B 组** 接口。

A 组	B 组
第 18 页 “USB 端口 4（支持显示功能）”	第 18 页 “USB 端口 3（支持显示功能）”
第 19 页 “HDMI 2.0 接口”	第 21 页 “XCC 系统管理端口（10/100/1000 Mbps RJ-45）” 不支持仅访问远程控制台功能。在访问远程控制台功能之前，将显示器连接至该端口，并同时连接到 A 组接口，显示功能仍可正常使用。

- 确保显示模式设置为“镜像显示”。
- 根据型号的不同，您的服务器可能与插图略有不同。

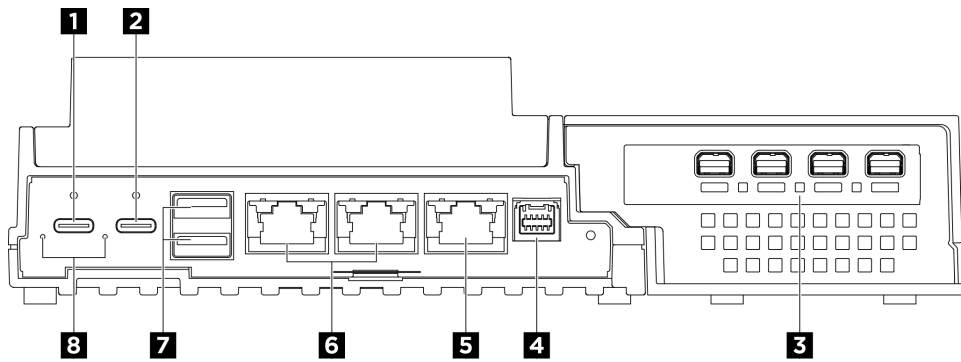


图 5. 后视图

表 4. 后视图上的组件

1 USB Type-C 电源接口 1	2 USB Type-C 电源接口 2 (具有 USB 2.0 Lenovo XClarity Controller 管理功能)
3 PCIe 插槽 (扩展套件)	4 风扇控制板接口
5 XCC 系统管理端口 (10/100/1000 Mbps RJ-45)	6 1 GbE RJ-45 接口
7 USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) Type-A 接口	8 电源输入 LED (绿色/黄色)

1 2 USB Type-C 电源接口

将交流电源适配器连接到这些接口。确保电源已正确连接。电源接口 2 还具有 USB 2.0 Lenovo XClarity Controller 管理功能。

注：如果仅要安装一个电源适配器，建议将该电源适配器连接到电源接口 1。

连接到 Lenovo XClarity Controller 主要是为了让拥有移动设备的用户运行 Lenovo XClarity 移动应用程序。移动设备连接到此 USB 端口时，该设备上运行的移动应用程序与 Lenovo XClarity Controller 间将建立 Ethernet over USB 连接。

仅支持一种模式：

- **BMC 专用模式**

此模式下，USB 端口始终单独连接到 Lenovo XClarity Controller。

3 PCIe 插槽 (扩展套件)

将 PCIe 适配器安装到此插槽中。请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“安装 PCIe 适配器”，了解更多信息。

4 风扇控制板接口

将安装在机柜中的服务器的风扇控制板电源线连接到此接口。如需更多信息，请参阅 https://pubs.lenovo.com/se100/se100_cable_routing_guide.pdf。

5 XCC 系统管理端口 (10/100/1000 Mbps RJ-45)

服务器具有一个专用于 Lenovo XClarity Controller (XCC) 功能的 10/100/1000 Mbps RJ-45 接口。通过系统管理端口，可以使用以太网线缆将笔记本电脑连接到管理端口来直接访问 Lenovo

XClarity Controller。请确保将笔记本电脑的 IP 地址设置为与服务器默认设置中的 IP 地址位于同一网络。专用管理网络以物理方式将管理网络流量与生产网络分离，从而提高安全性。

如需更多信息，请参阅：

- 为 **Lenovo XClarity Controller** 设置网络连接
- 第 34 页 “**XCC 系统管理端口（10/100/1000 Mbps RJ-45）和 LAN 端口 LED**”

6 1 GbE RJ-45 接口

将以太网线缆连接到任意一个接口都可实现 LAN 连接。请参阅第 34 页 “**XCC 系统管理端口（10/100/1000 Mbps RJ-45）和 LAN 端口 LED**”，了解更多信息。

7 USB 3.2 Gen2（10 Gbps）Type-A 接口

将 USB 设备（如鼠标、键盘或其他设备）连接到这些接口中的任一个接口。

8 电源输入 LED（绿色/黄色）

LED	状态	描述
电源输入 LED	点亮（绿色）	服务器已连接到电源适配器并正常运行。
	点亮（黄色）	服务器已连接到电源适配器，但因供电能力无法满足系统要求，无法启动。
	Off	电源适配器未连接或发生了电源问题。

背面 I/O 填充件

不使用接口时请安装 I/O 填充件。如果没有填充件的保护，接口上可能会落满灰尘。

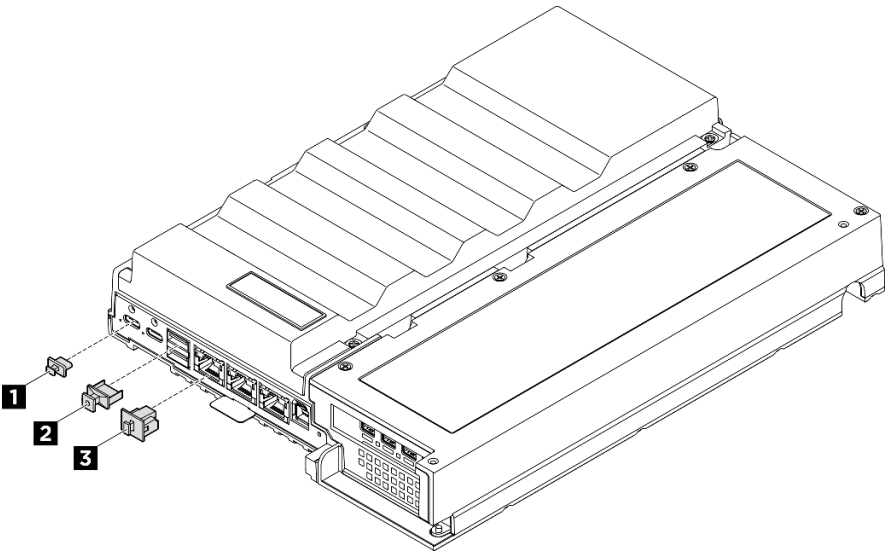


图 6. 背面 I/O 填充件

1 USB Type-C 填充件 (2 个)	2 USB Type-A 填充件 (2 个)
3 RJ-45 填充件 (3 个)	

俯视图

本节中的插图提供了服务器俯视图的相关信息。

注：根据配置的不同，您的服务器可能与插图略有不同。

俯视图：上层

下图是卸下风扇护罩后的俯视图。

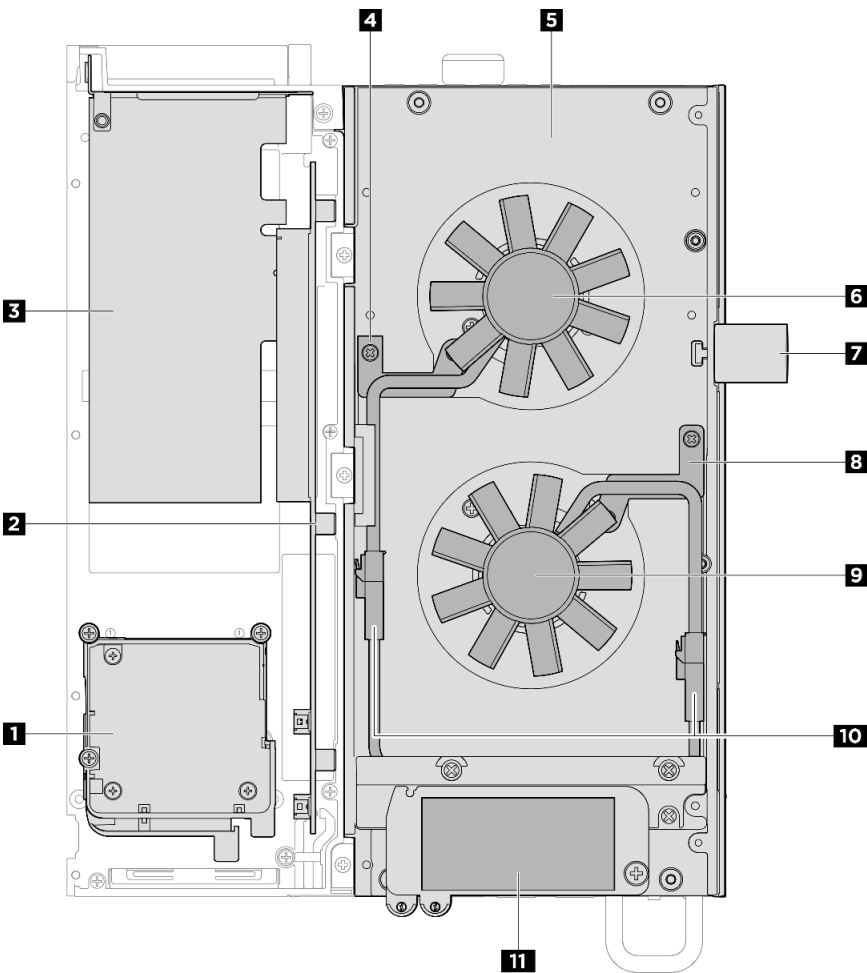


图 7. 俯视图：上层

表 5. 俯视图：上层

扩展套件	服务器
1 - 以太网适配器：风扇模块 - GPU 适配器：GPU 适配器支撑挡板	4 风扇桥接线缆支架 1
2 PCIe 转接卡	5 顶盖
3 PCIe 适配器	6 风扇 1
	7 Kensington 锁
	8 风扇桥接线缆支架 2
	9 风扇 2
	10 风扇桥接线缆
	11 Lenovo XClarity Controller 网络访问标签

俯视图：下层

下图是卸下扩展套件、风扇护罩和顶层可拆卸组件后的俯视图。

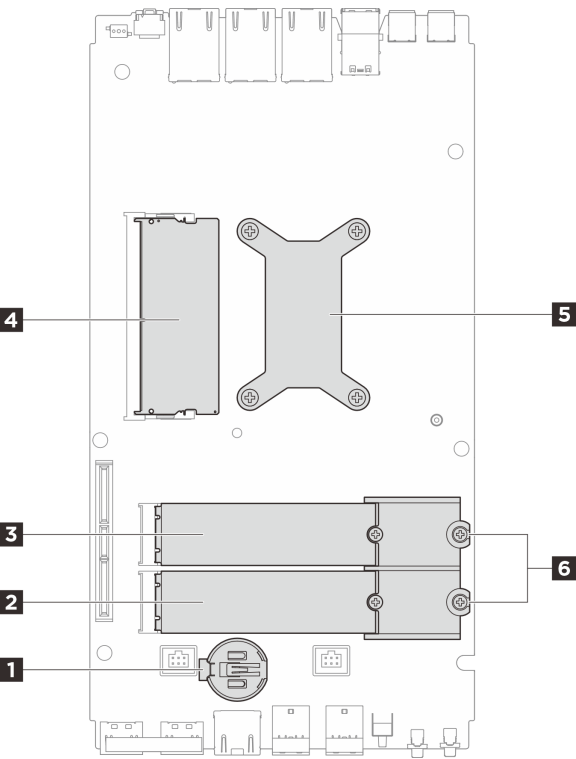


图 8. 俯视图：下层

表 6. 俯视图：下层

1 CMOS 电池	2 M.2 硬盘插槽 3
3 M.2 硬盘插槽 2	4 DIMM 插槽 1
5 处理器和处理器散热器	6 M.2 夹持器（仅适用于 2280 型）

底视图

本节介绍从服务器底部可见的组件。

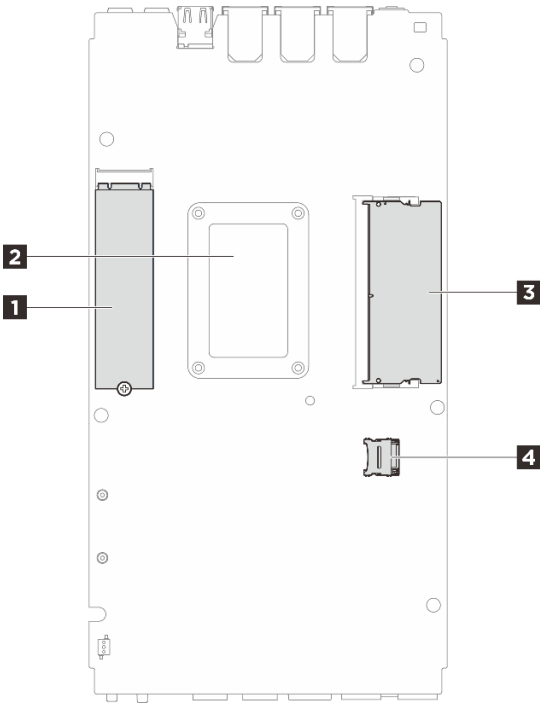


图 9. 底视图

表 7. 底视图中可见的组件

1 M.2 硬盘插槽 1
2 处理器背板
3 DIMM 插槽 2

主板布局

本节中的插图提供有关主板上可用的接口、开关和跳线的信息。

有关主板上可用的 LED 的更多信息，请参阅第 32 页“主板 LED”。

主板接口

下图显示了主板上的内部接口。

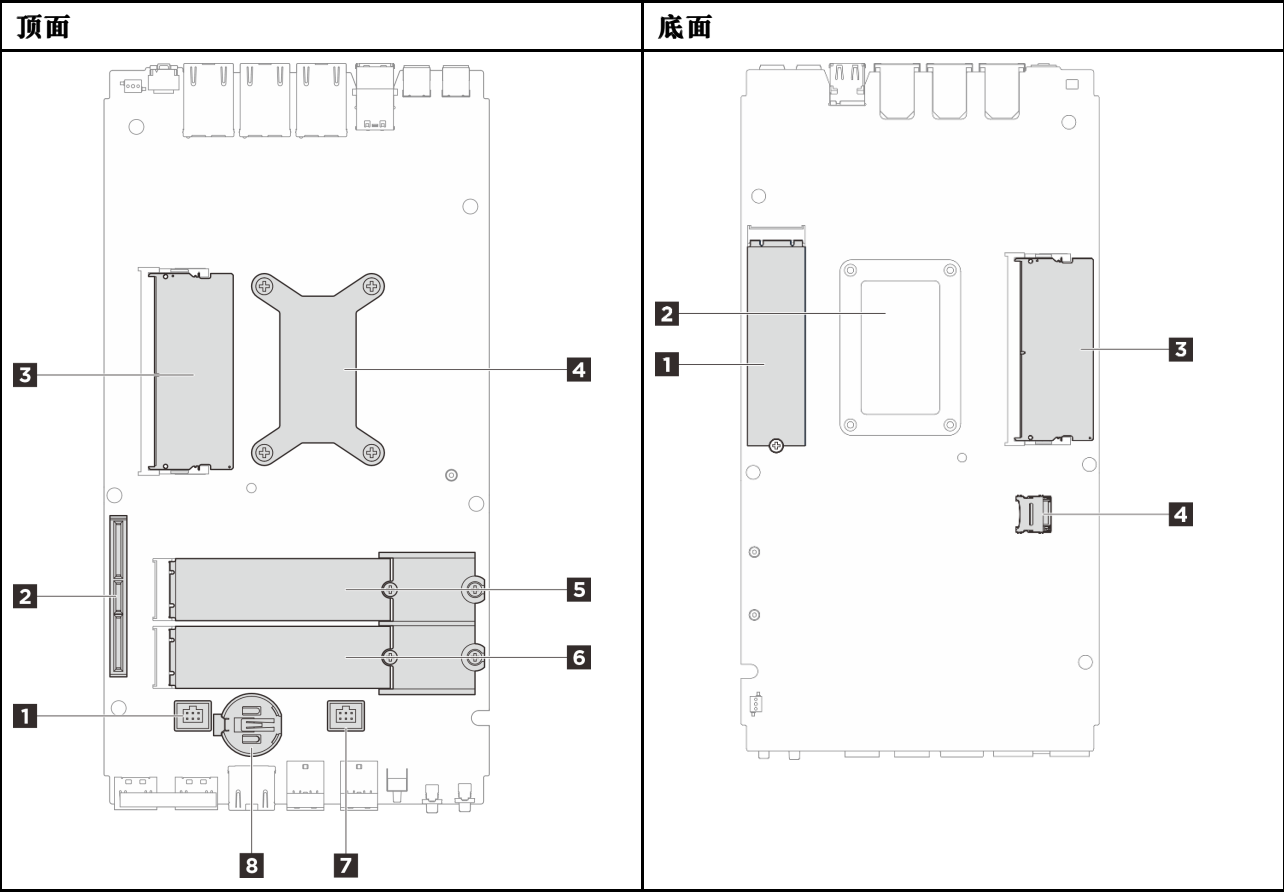


图 10. 主板接口

表 8. 主板接口

顶面	底面
1 风扇接口 1	1 M.2 插槽 1
2 GenZ 4C 接口	2 处理器背板
3 DIMM 插槽 1	3 DIMM 插槽 2
4 处理器和处理器散热器	4 MicroSD 插槽
5 M.2 插槽 2	
6 M.2 插槽 3	
7 风扇接口 2	
8 CMOS 电池（CR2032）	

主板开关

下图显示了服务器上开关、跳线和按钮的位置。

注：如果开关组的顶部粘贴了清洁保护贴纸，则必须将其揭下并丢弃，以便对开关进行操作。

重要：

- 1. 在更改任何开关设置或移动任何跳线之前，请关闭服务器；然后，断开所有电源线和外部线缆的连接。请查看以下信息：
 - https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 《用户指南》或《硬件维护指南》中的“安装准则”、“操作容易被静电损坏的设备”和“关闭服务器电源”。
- 2. 未在本文档插图中显示的任何主板开关或跳线组均为预留。

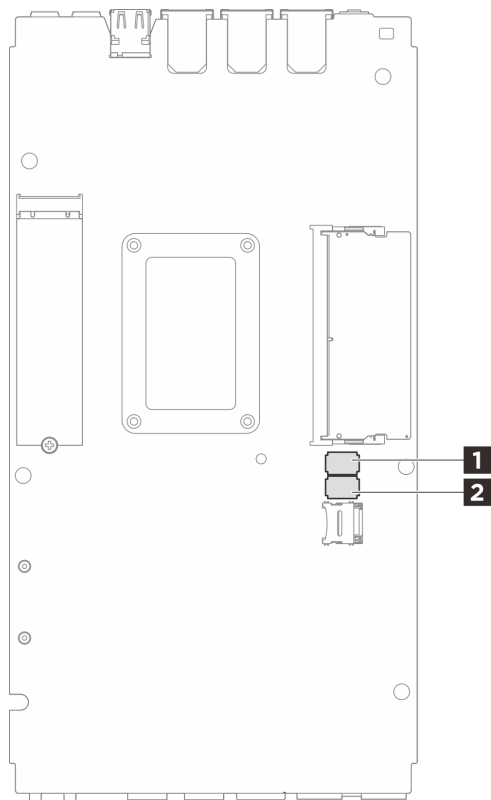


图 11. 主板开关（主板底面）

下表描述了主板底面上的开关的功能。

表 9. 主板开关

开关组	开关编号	开关名称	使用情况描述	
			开	关
1 SW1	1	XClarity Controller 引导备份	节点使用 XCC 固件的备份进行引导	正常（默认值）
	2	清除 CMOS	清除实时时钟（RTC）注册表	正常（默认值）
	3	覆盖密码	覆盖开机密码	正常（默认值）
	4	（预留）	（预留）	正常（默认值）

表 9. 主板开关 (续)




开关组	开关编号	开关名称	使用情况描述	
			开	关
	5	串行功能选择	通过串行控制台接口访问 XCC	正常 (默认值)
	6	忽略机器引擎 (ME) 恢复	ME 恢复引导	正常 (默认值)
	7	(预留)	(预留)	正常 (默认值)
	8	(预留)	(预留)	正常 (默认值)
2 SW2	1	覆盖机器引擎 (ME) 固件安全性	启用 ME 更新模式	正常 (默认值)
	2	XCC 强制更新	启用 XCC 强制更新	正常 (默认值)
	3	忽略 FPGA 电源权限	忽略电源权限并允许系统打开电源	正常 (默认值)
	4	强制重置 XCC	强制 XCC 重置	正常 (默认值)
	5	强制重置 XCC CPU	强制 XCC 和 CPU 重置	正常 (默认值)
	6	强制重新加载 DnX	进入 DnX 模式	正常 (默认值)
	7	强制重置 FPGA	强制 FPGA 重置	正常 (默认值)
	8	(预留)	(预留)	正常 (默认值)

系统风扇编号

本节介绍 SE100 的系统风扇编号信息。了解系统风扇编号有助于您在系统中正确安装和配置风扇。

不同配置支持的风扇

表 10. 不同配置支持的风扇

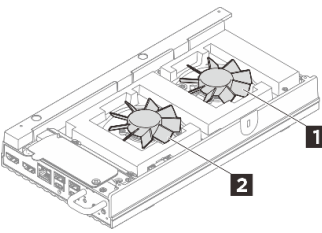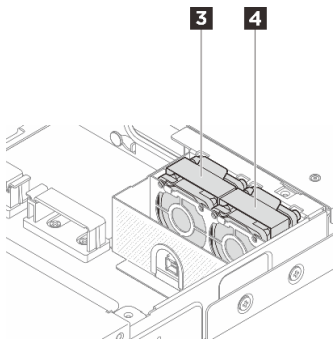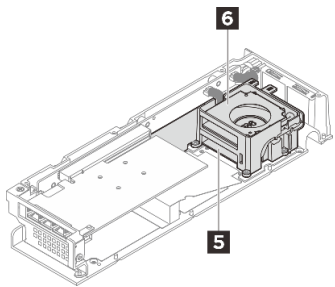位置						
编号	1 风扇 1	2 风扇 2	3 风扇 3	4 风扇 4	5 风扇 5	6 风扇 6
节点	✓	✓				
带扩展套件的节点	✓	✓			✓	✓
1U2N 机柜			✓	✓	✓	✓
1U3N 机柜			✓	✓		

根据服务器的配置，支持三种类型的风扇：

- **1 2** 节点：最多支持两个 6513 型非热插拔风扇。如需更多信息，请参阅 https://pubs.lenovo.com/se100/replace_fan。
- **3 4** 机柜：根据型号类型不同，1U2N 机柜最多支持四个 4028 型非热插拔风扇，而 1U3N 机柜最多支持六个 4028 型非热插拔风扇。如需更多信息，请参阅 https://pubs.lenovo.com/se100-enclosure/replace_encl_fan。
- **5 6** 扩展套件：配备以太网适配器的扩展套件最多支持两个 5010 型鼓风机。如需更多信息，请参阅 https://pubs.lenovo.com/se100/replace_nic_fan。

注：将节点安装至机柜前，请确保卸下节点上的风扇 **1** 和风扇 **2**，以免妨碍安装。

系统 LED

请参阅以下章节了解有关可用的系统 LED 的信息。

如需详细信息，请参阅第 29 页“根据系统 LED 进行故障诊断”。

根据系统 LED 进行故障诊断

请参阅以下章节了解有关可用的系统 LED 的信息。

以太网适配器扩展套件 LED

下表描述了风扇错误 LED 指示的问题。

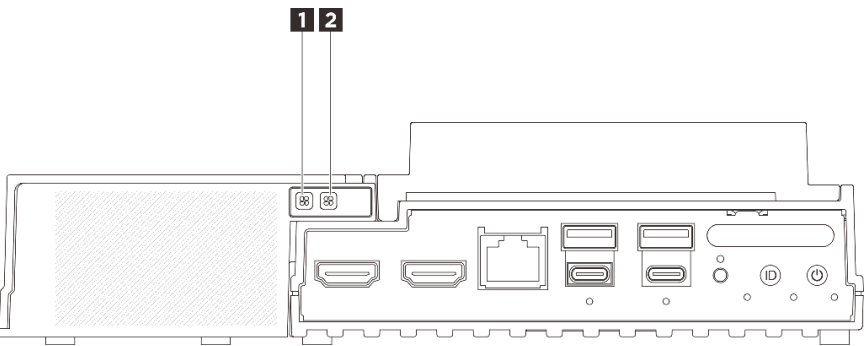


图 12. 以太网适配器扩展套件 LED

表 11. 以太网适配器扩展套件 LED

1 风扇 5 错误 LED	2 风扇 6 错误 LED
----------------------	----------------------

1 2 风扇错误 LED

当带以太网适配器的扩展套件上的风扇错误 LED 点亮时，表示相应的系统风扇运行缓慢或出现故障。

状态	颜色	描述
On	琥珀色	以太网适配器的系统风扇出现故障。
Off	无	以太网适配器的系统风扇工作正常。

正面 LED

下图显示了解决方案正面的 LED。通过查看 LED 的状态，通常可以识别错误的来源。

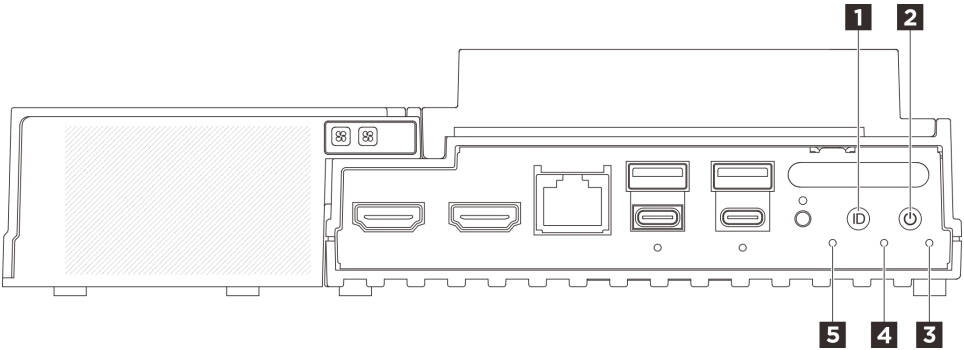


图 13. 正面 LED

表 12. 正面 LED

1 带 LED（蓝色）的 UID 按钮	2 带电源状态 LED（绿色）的电源按钮
3 安全 LED（绿色）	4 系统错误 LED（黄色）
5 UART 状态 LED（白色）	

1 带 LED（蓝色）的 UID 按钮

使用此 UID 按钮和蓝色 UID LED 可以直观地定位到服务器。

每次按 UID 按钮时，两个 UID LED 的状态都会变化。LED 状态可变为点亮、闪烁或熄灭。按住 UID 按钮五秒钟可以重置 BMC。

还可以使用 BMC 或远程管理程序来更改 UID LED 的状态，从而帮助在众多服务器中直观地确定相应服务器的位置。

2 带电源状态 LED（绿色）的电源按钮

设置服务器完毕后，可按电源按钮以打开服务器电源。如果无法在操作系统中关闭服务器，则还可按住电源按钮几秒以关闭服务器电源。电源 LED 的状态如下所示：

状态	颜色	描述
熄灭	无	未正确安装电源模块，或者 LED 本身出现故障。
快速闪烁（每秒四次）	绿色	服务器已关闭，并且未准备就绪，无法开启。电源按钮已禁用。这将持续约 5 到 10 秒。

状态	颜色	描述
缓慢闪烁（每秒一次）	绿色	服务器已关闭，并且已准备就绪，可开启。可按电源按钮以开启服务器。
点亮	绿色	服务器已开启。

3 安全 LED（绿色）

安全 LED 的状态如下：

常亮：服务器在启用了安全功能（启用了 SED 或入侵检测）的情况下运行。

闪烁：服务器处于系统锁定模式。请激活或解锁系统以进行操作。请参阅第 52 页“[激活或解锁系统](#)”。

熄灭：系统已激活，但服务器上未启用任何安全功能。

4 系统错误 LED（黄色）

系统错误 LED 可帮助您确定是否存在任何系统错误。

状态	颜色	描述	操作
点亮	黄色	在服务器上检测到错误。故障原因可能是以下一个或多个错误： - 服务器的温度达到了非临界温度阈值。 - 服务器的电压达到了非临界电压阈值。 - 已检测到风扇运行速度较低。 - 电源模块有严重错误。 - 电源模块未连接电源。	检查事件日志以确定具体错误原因。
熄灭	无	服务器关闭，或服务器开启且正常工作。	无。

5 UART 状态 LED（白色）

状态	颜色	描述
On	白色	带有 XCC 日志的 UART 输出。
熄灭（默认）	无	带有 CPU 日志的 UART 输出。

背面 LED

下图显示了服务器背面的 LED。通过查看 LED 的状态，通常可以识别错误的来源。

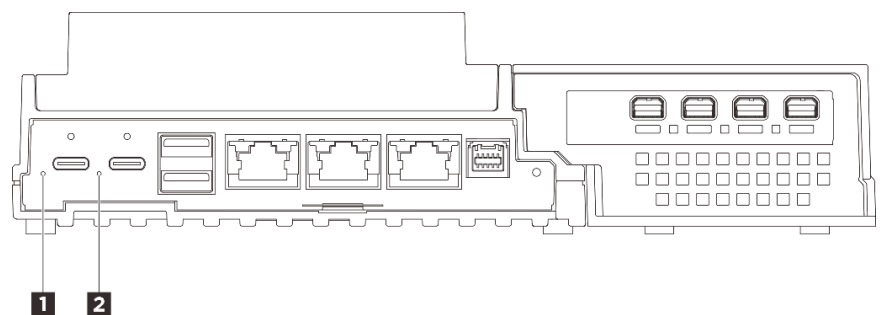


图 14. 背面 LED

表 13. 背面 LED

1 电源输入 LED 1（绿色/黄色）	2 电源输入 LED 2（绿色/黄色）
----------------------------	----------------------------

1 2 电源输入 LED（绿色/黄色）

LED	状态	描述
电源输入 LED	点亮（绿色）	服务器已连接到电源适配器并正常运行。
	点亮（黄色）	服务器已连接到电源适配器，但因供电能力无法满足系统要求，无法启动。
	Off	电源适配器未连接或发生了电源问题。

主板 LED

下图显示主板上的 LED。

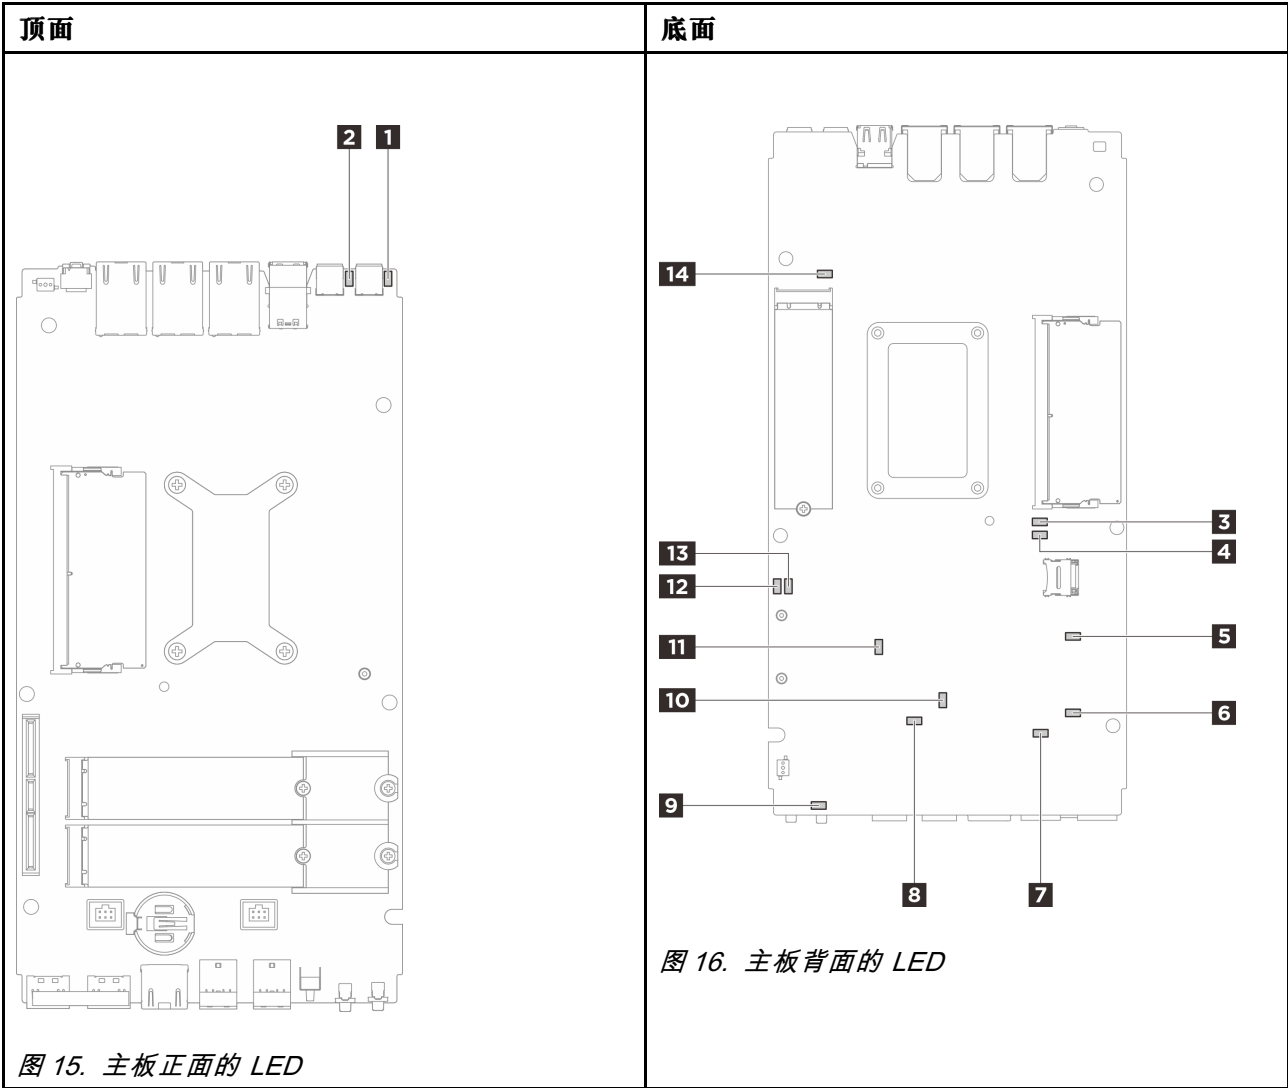


图 17. 主板 LED

表 14. 主板 LED 描述和操作

LED	描述和操作
1 适配器 1 状态 LED 2 适配器 2 状态 LED	适配器 LED 的状态如下： • 点亮（绿色）：服务器已连接到电源适配器并正常运行。 • 点亮（黄色）：服务器已连接到电源适配器，但因供电能力无法满足系统要求，无法启动。 • 熄灭：电源适配器未连接或发生了电源问题。
3 DIMM 1 错误 LED 4 DIMM 2 错误 LED	LED 点亮：LED 所代表的 DIMM 发生了错误。

表 14. 主板 LED 描述和操作 (续)

LED	描述和操作
5 M.2 插槽 2 状态 LED 6 M.2 插槽 3 状态 LED 14 M.2 插槽 1 状态 LED	M.2 LED 的状态如下： • LED 点亮/闪烁：M.2 硬盘运行正常。 • LED 熄灭：LED 所代表的 M.2 发生了错误。
7 风扇 1 错误 LED 8 风扇 2 错误 LED	LED 点亮：LED 所代表的风扇发生了错误。
9 系统错误 LED (黄色)	LED 点亮：发生了错误。完成以下步骤： • 检查标识 LED，检查日志 LED，然后按说明进行操作。 • 检查 Lenovo XClarity Controller 事件日志和系统错误日志，以了解有关此错误的信息。 • 保存日志 (如有必要)，然后清除日志。
10 XCC 状态 LED	XCC 状态 LED 的状态如下所示： • 点亮：XCC 处于活动状态。 • 熄灭：XCC 未就绪或未处于活动状态。当服务器首次连接到电源时，该 LED 即处于此状态。在 SSP (同步串口) 准备就绪之前，该 LED 不会点亮。
11 XCC 脉动信号 LED (绿色)	此 LED 指示 XCC 脉动信号和引导过程： • LED 快速闪烁：正在加载 XCC 代码。 • LED 短暂熄灭，然后开始缓慢闪烁：XCC 完全正常运行。现在，您可以按电源控制按钮以打开服务器电源。
12 FPGA 电源状态 LED (绿色)	FPGA 电源 LED 可以帮助您识别不同的 FPGA 错误。 • LED 快速闪烁 (每秒四次)：FPGA 权限延迟。 • LED 缓慢闪烁 (每秒一次)：FPGA 已准备好打开电源。 • LED 点亮：FPGA 电源已打开。
13 FPGA 脉动信号 LED (绿色)	此 LED 指示开机和关机序列。 • LED 闪烁：系统工作正常，无需执行任何操作。 • LED 未闪烁：请更换主板 (仅限经过培训的技术人员)。请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“更换主板”。

XCC 系统管理端口 (10/100/1000 Mbps RJ-45) 和 LAN 端口 LED

本主题介绍 XCC 系统管理端口 (10/100/1000 Mbps RJ-45) 和 LAN 端口的 LED。

下表列出了 XCC 系统管理端口 (10/100/1000 Mbps RJ-45) LED 的提示信息。

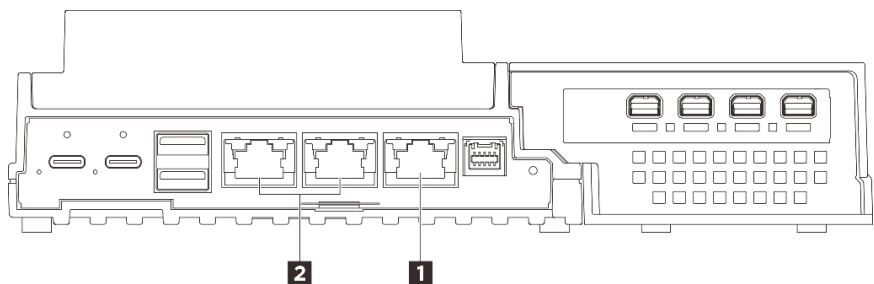


图 18. XCC 系统管理端口（10/100/1000 Mbps RJ-45）LED 和 LAN 端口 LED

1 第 35 页 “XCC 系统管理端口（10/100/1000 Mbps RJ-45）”	2 第 35 页 “1 GbE RJ-45 LAN 端口链路和活动 LED”（LAN 1 到 2）
--	--

1 XCC 系统管理端口（10/100/1000 Mbps RJ-45）LED

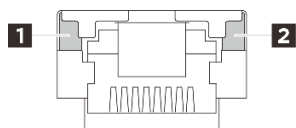


图 19. XCC 系统管理端口（10/100/1000 Mbps RJ-45）LED

LED	描述
1 网络链路 LED（绿色）	- 熄灭：网络链路已断开连接。 - 点亮：网络已连接。
2 网络活动 LED（绿色）	闪烁：网络已连接并处于活动状态。

2 1 GbE RJ-45 LAN 端口链路和活动 LED

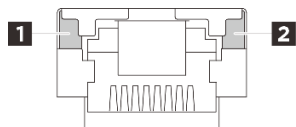


图 20. 1 GbE RJ-45 LAN 端口链路和活动 LED

LED	描述
1 网络链路 LED（绿色）	- 熄灭：网络链路已断开连接。 - 点亮：网络链路已连接且 LAN 速度为 10/100/1000 Mbps。
2 网络活动 LED（绿色）	闪烁：网络已连接并处于活动状态。

第 3 章 部件列表

部件列表可用于识别适用于服务器的各种组件。

如需了解如何订购部件，请：

1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
2. 单击 **Parts（部件）**。
3. 输入序列号以查看适用于您的服务器的部件列表。

强烈建议您在购买新部件之前使用 **Lenovo Capacity Planner** 查看服务器的电源摘要数据。

注：根据型号的不同，您的服务器可能与插图略有不同。

下表中的部件归类情况如下：

- **T1**：1 类客户可更换部件（CRU）。您需要自行负责更换 1 类 CRU。如果在未签订服务协议的情况下请求 **Lenovo** 安装 1 类 CRU，您必须支付安装费用。
- **T2**：2 类客户可更换部件（CRU）。根据服务器的保修服务类型，您可以自行安装 2 类 CRU 或请求 **Lenovo** 进行安装，无需支付额外费用。
- **F**：现场可更换部件（FRU）。FRU 必须由经过培训的技术服务人员来安装。
- **C**：易损耗部件和结构部件。由您自己负责购买和更换易损耗部件和结构部件（组件，例如填充件或挡板）。如果要求 **Lenovo** 代为购买或安装结构组件，您必须支付服务费。

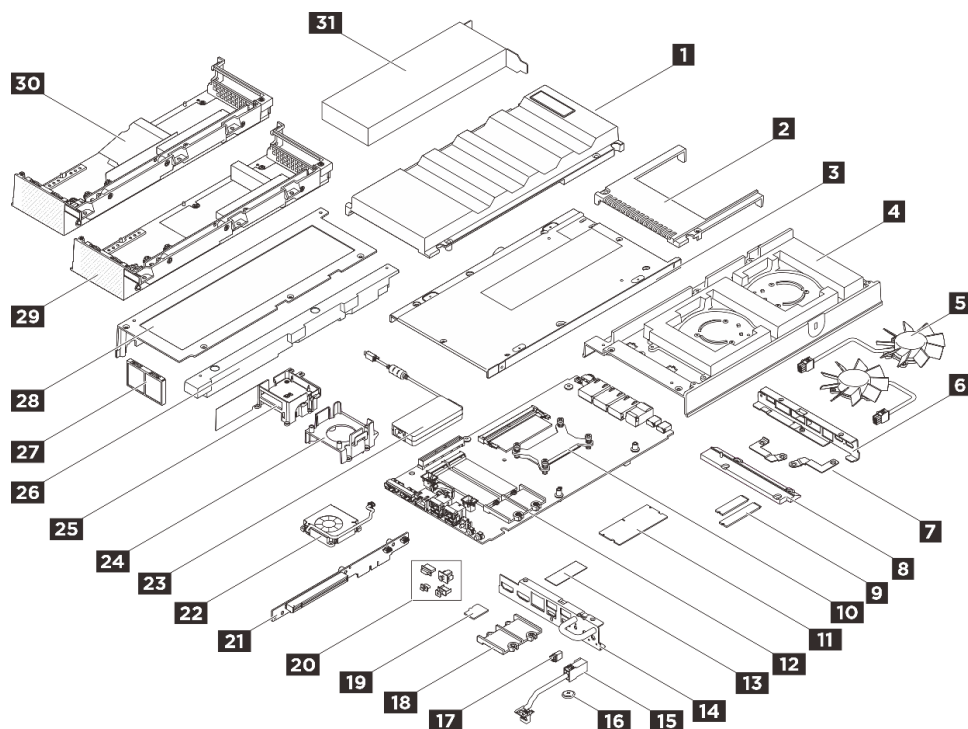


图 21. 服务器组件

表 15. 部件列表

索引	描述	类型
如需了解如何订购部件，请： 1. 转到 http://datacentersupport.lenovo.com 并导航到服务器的支持页面。 2. 单击 Parts（部件）。 3. 输入序列号以查看适用于您的服务器的部件列表。		
1	风扇护罩（桌面安装）	T2
2	机架安装风扇护罩（机架安装）	T2
3	底盖	F
4	顶盖	F
5	节点风扇模块	T2
6	后端 I/O 支架	F
7	风扇桥接线缆支架	T2
8	风扇桥接线缆外盖	T2
9	M.2 硬盘	F
10	处理器散热器	F
11	内存条	F
12	主板	F
13	导热垫套件	F
14	前端 I/O 支架	F
15	风扇桥接线缆	F
16	CMOS 电池（CR2032）	C
17	风扇桥接线缆防尘塞	T2
18	适用于 M.2 硬盘 2280 的 M.2 夹持器	F
19	MicroSD 卡	T1
20	正面/背面 I/O 灰尘过滤器	T1
21	PCIe 转接卡	F
22	扩展套件风扇模块（以太网适配器）	T2
23	ThinkEdge 140 W 230 V/115 V 外部电源适配器	T1
24	扩展套件支撑罩（GPU 适配器）	T2
25	扩展套件风扇支架（以太网适配器）	T2
26	扩展填充件	T1
27	扩展套件背面灰尘过滤器	T1
28	扩展套件顶盖	T2
29	扩展套件底盖（GPU 适配器）	T2

表 15. 部件列表 (续)

索引	描述	类型
30	扩展套件底盖 (以太网适配器)	T2
31	PCIe 适配器	T2/T1¹

注：根据配置的不同，适配器的服务类型可能不同：

- GPU 适配器：T2
- 以太网适配器：T1

电源线

有多种电源线可用，具体取决于安装服务器的国家和地区。

要查看服务器可用的电源线：

1. 访问：
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
2. 单击 **Preconfigured Model (预先配置型号)** 或 **Configure to order (按单定做)**。
3. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。
4. 单击 **Power (电源)** → **Power Cables (电源线)** 选项卡以查看所有电源线。

注：

- 为安全起见，本产品配套提供了带有接地型插头的电源线。为避免电击，请始终将电源线和插头与正确接地的插座配套使用。
- 本产品在美国和加拿大配套提供的电源线已列入 **Underwriters Laboratories (UL)** 目录，并且已通过加拿大标准协会 (**CSA**) 认证。
- 对于准备在 **115 伏** 电压下运行的装置：请使用列入 **UL** 目录并通过 **CSA** 认证的线缆套件，其中包括一根至少 **18 AWG**、**SVT** 或 **SJT** 型、最长 **15 英尺** 的三芯线和一个额定电流为 **15 安**、额定电压为 **125 伏** 的并联片接地型插头。
- 对于准备在 **230 伏** 电压下运行的装置（美国境内）：请使用列入 **UL** 目录并通过 **CSA** 认证的线缆套件，其中包括一条至少 **18 AWG**、**SVT** 或 **SJT** 型、最长 **15 英尺** 的三芯线和一个额定电流为 **15 安**、额定电压为 **250 伏** 的串联片接地型插头。
- 对于准备在 **230 伏** 电压下运行的装置（美国以外）：请使用带有接地型插头的线缆套件。该线缆套件应获得设备安装所在国家或地区相应的安全许可。
- 面向某一特定国家或地区提供的电源线通常仅在此国家或地区可用。

第 4 章 拆箱和设置

本章中的信息可指导您进行服务器拆箱和设置。在拆开服务器包装时，请检查包装中的物品是否正确，并了解如何查找服务器的序列号和 **Lenovo XClarity Controller** 的访问信息。设置服务器时，请确保按照第 44 页“**服务器设置核对表**”中的说明进行操作。

服务器装箱物品

收到服务器时，请检查包装箱内是否包含理应收到的所有物品。

服务器包装箱内包含以下物品：

- 服务器
- 壁挂/吊挂安装套件*。
- DIN 导轨安装套件*。
- 材料盒，其中包括电源线*、附件套件和印刷文档。

注：

- 部分列出项仅特定型号提供。
- 带有星号（*）的项目是可选的。

如有任何物品缺少或损坏，请联系购买处。请务必保留购买凭证以及包装材料。在享受保修服务时可能需要这些材料。

识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller

本节介绍如何识别服务器以及如何查找 **Lenovo XClarity Controller** 访问信息。

注：根据型号的不同，您的服务器可能与插图略有不同。

识别您的服务器

与 **Lenovo** 联系寻求帮助时，机器类型、型号和序列号信息可帮助支持人员识别您的服务器，从而更快捷地提供服务。

下图显示了包含服务器型号、机器类型和序列号的标识标签的位置。还可将其他系统信息标签贴在服务器正面的客户标签空位。

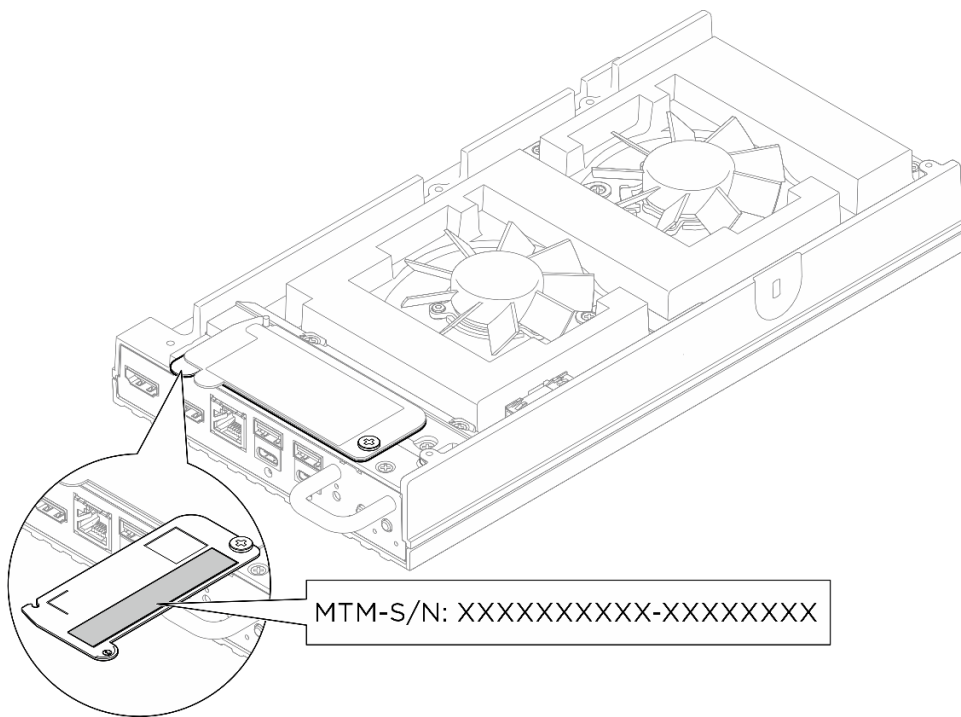


图 22. 标识标签的节点位置

Lenovo XClarity Controller 网络访问标签

此外，**Lenovo XClarity Controller** 网络访问标签贴在顶部抽取式信息卡上（位于顶盖的顶部），通过抽取操作即可查看 **MAC** 地址。

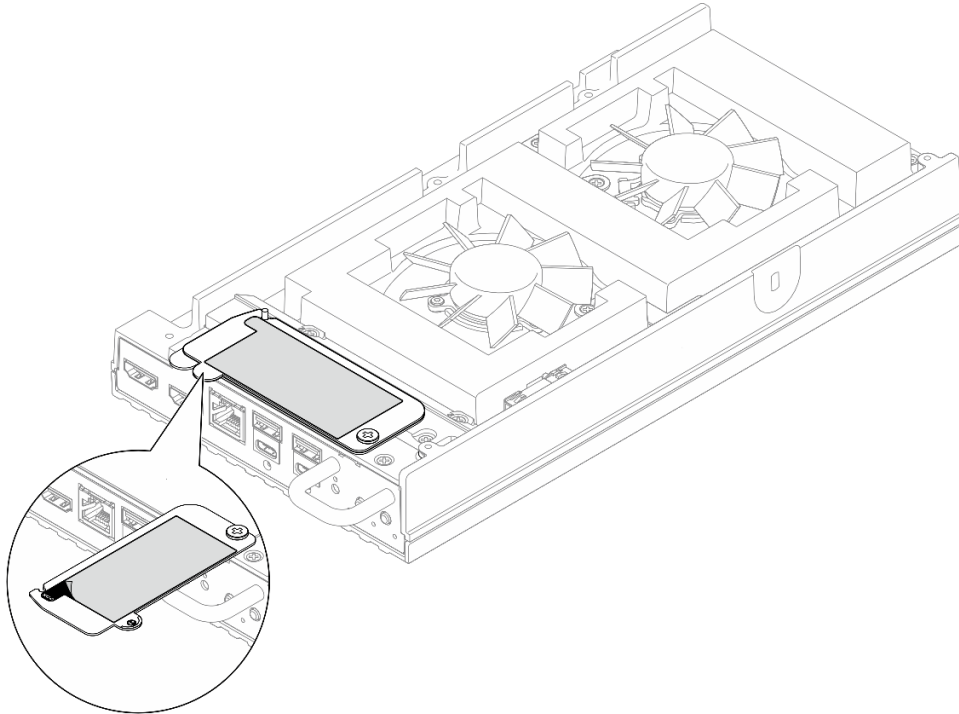


图 23. 抽取式信息卡上的 Lenovo XClarity Controller 网络访问标签

服务标签和 QR 码

此外，根据配置，系统服务标签可能位于不同的位置，如下图所示：

- 桌面模式下的节点：位于桌面安装风扇护罩的内表面上
- 机架安装模式下的节点：位于机架安装风扇护罩的内表面上

系统服务标签提供快速参考（QR）二维码，方便用户通过移动设备访问服务信息。在移动设备上使用 QR 码读取应用程序扫描该 QR 码，即可快速访问服务信息 Web 页面。服务信息 Web 页面提供有关部件安装和更换视频的其他信息以及用于解决方案支持的错误代码。。风扇护罩内表面上的节点，

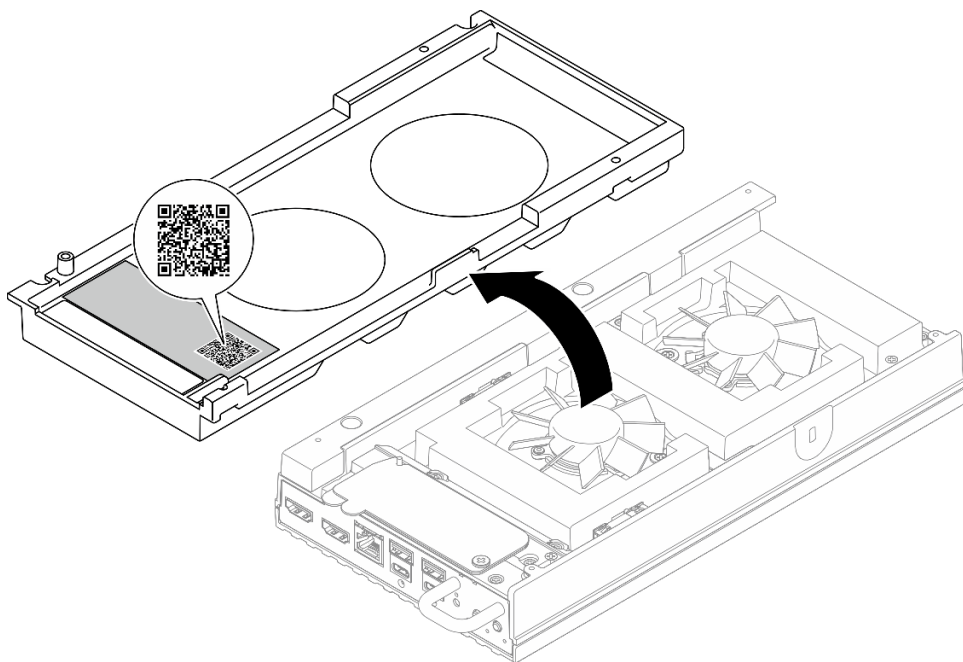


图 24. 桌面安装风扇护罩上的服务标签和二维码

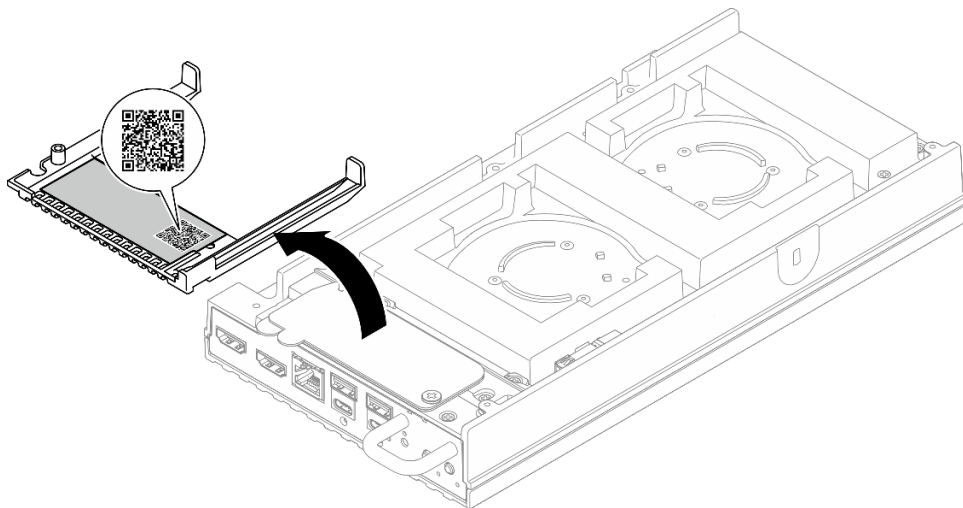


图 25. 机架安装风扇护罩上的服务标签和二维码

服务器设置核对表

使用服务器设置核对表，确保已执行设置服务器所需的所有任务。

服务器设置过程因服务器运抵时的配置而异。在某些情况下，服务器已配置完毕，只需将服务器连接到网络和交流电源即可开启服务器。在其他一些情况下，服务器需要安装硬件选件，需要配置硬件和固件，还需要安装操作系统。

下面介绍设置服务器的一般步骤。

设置服务器硬件

完成以下过程以设置服务器硬件。

1. 打开服务器包装。请参阅第 41 页“服务器装箱物品”。
2. 安装所有需要的硬件或服务器选件。请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》的“硬件更换过程”中的相关主题。
3. 如有必要，请固定服务器或将服务器安装到机柜中。按照《用户指南》或《硬件维护指南》中的“配置指南”中的说明操作。
4. 将所有外部线缆连接到服务器。请参阅第 17 页第 2 章“服务器组件”以了解接口位置。
通常，您需要连接以下线缆：
 - 将服务器连接到电源
 - 将服务器连接到数据网络
 - 将服务器连接到存储设备
 - 将服务器连接到管理网络
5. 不使用接口时请安装 I/O 填充件。如果没有填充件的保护，接口上可能会落满灰尘。I/O 填充件装在材料盒中。请参阅第 19 页“正面 I/O 填充件”和第 22 页“背面 I/O 填充件”，区分 I/O 填充件。
6. 如果服务器的安全 LED 闪烁，则表示服务器处于系统锁定模式。请激活或解锁系统以进行操作。请参阅第 52 页“激活或解锁系统”。
7. 打开服务器电源。

您可以通过以下任何一种方式开启服务器（电源 LED 点亮）：

- 可以按电源按钮。
- 服务器可在电源中断后自动重新启动。
- 服务器可响应发送到 **Lenovo XClarity Controller** 的远程打开电源请求。

注：无需打开服务器电源，即可访问管理处理器界面来配置系统。只要服务器连接电源，便可使用管理处理器界面。如需详细了解如何访问服务器的管理处理器界面，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“打开和使用 XClarity Controller Web 界面”一节。

8. 验证服务器设置。请确保电源 LED、以太网接口 LED 和网络 LED 呈绿色亮起，这意味着服务器硬件设置成功。

有关 LED 指示的更多信息，请参阅第 29 页“根据系统 LED 进行故障诊断”。

配置系统

完成以下过程以配置系统。如需详细说明，请参阅第 47 页第 5 章“系统配置”。

1. 设置 **Lenovo XClarity Controller** 的网络连接，以连接到管理网络。
2. 如有必要，请更新服务器固件。
3. 配置服务器的固件。
4. 安装操作系统。
5. 备份服务器配置。
6. 安装服务器将要使用的应用程序和程序。
7. 配置 **ThinkEdge** 安全功能。请参阅第 51 页“激活/解锁系统并配置 **ThinkEdge** 安全功能”。

第 5 章 系统配置

完成以下过程以配置系统。

为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接

通过网络访问 **Lenovo XClarity Controller** 之前，您需要指定 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络的方式。此外，可能还需要指定静态 IP 地址，具体取决于所采用的网络连接方式。

以下方法均可为 **Lenovo XClarity Controller** 设置网络连接（如果不使用 DHCP）：

- 如果服务器连接了显示器，则可使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 设置网络连接。请完成以下步骤，以使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 将 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络。
 1. 启动服务器。
 2. 按屏幕说明中指定的键，以显示 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 界面。(如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。)
 3. 转至 LXPM → UEFI 设置 → BMC 设置以指定 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络的方式。
 - 如果选择静态 IP 连接，请确保已指定网络上可用的 IPv4 或 IPv6 地址。
 - 如果选择 DHCP 连接，请确保已在 DHCP 服务器中配置该服务器的 MAC 地址。
 4. 单击**确定**以应用设置并等待两到三分钟。
 5. 使用 IPv4 或 IPv6 地址连接 **Lenovo XClarity Controller**。

重要：初始设置的 **Lenovo XClarity Controller** 用户名为 **USERID**，密码为 **PASSWORD**（包含零，而不是字母 O）。此默认用户设置具有主管访问权限。必须在初始配置期间更改此用户名和密码以增强安全性。

更新固件

可通过多种方式更新服务器的固件。

可使用此处列出的工具为服务器和服务器中安装的设备更新最新固件。

- 以下网站提供了有关更新固件的最佳实践：
 - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0656-lenovo-thinksystem-firmware-and-driver-update-best-practices>
- 可在以下网站上找到最新的固件：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinkedge/se100/7dgr/downloads/driver-list/>
- 可订阅产品通知以了解最新的固件更新：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

更新捆绑包 (Service Pack)

Lenovo 通常以更新捆绑包 (Service Pack) 的形式发行固件。要确保所有固件更新均兼容，应同时更新所有固件。如果同时为 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 更新固件，请先更新 Lenovo XClarity Controller 的固件。

更新方法相关术语

- **带内更新。**由在服务器核心 CPU 上运行的操作系统内使用工具或应用程序执行的安装或更新。
- **带外更新。**由 Lenovo XClarity Controller 收集更新并将其推送到目标子系统或设备而执行的安装或更新。带外更新不依赖于在核心 CPU 上运行的操作系统。但是，大多数带外操作要求服务器处于 S0（正在工作）电源状态。
- **目标更新。**安装或更新由在目标服务器本身上运行的已安装操作系统启动。
- **非目标更新。**由直接与服务器上的 Lenovo XClarity Controller 进行交互的计算设备所启动的安装或更新。
- **更新捆绑包 (Service Pack)。**更新捆绑包 (Service Pack) 是经设计和测试过的捆绑更新，旨在提供相互依赖、缺一不可的功能、性能和兼容性。更新捆绑包 (Service Pack) 针对服务器机型构建（其中包含固件及设备驱动程序更新），可支持以下操作系统的特定发布版本：Microsoft Windows、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 以及 Canonical Ubuntu。此外，还提供特定于机器类型的纯固件更新捆绑包 (Service Pack)。

固件更新工具

请参阅下表以确定可用于安装和设置固件的最佳 Lenovo 工具：

工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	硬盘固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持更新捆绑包 (Service Pack)
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	带内 ² 目标	√			√		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	带内 ⁴ 带外 非目标	√	指定 I/O 设备	√ ³	√		√
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备	√ ³		√	√

工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	硬盘固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持更新捆绑包 (Service Pack)
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备		√		√
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	带内 带外 非目标	√	所有 I/O 设备		√ (BoMC 应用程序)	√ (BoMC 应用程序)	√
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	带内 ¹ 带外 ² 非目标	√	所有 I/O 设备		√		√
适用于 VMware vCenter 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带外 非目标	√	指定 I/O 设备		√		
适用于 Microsoft Windows Admin Center 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备		√		√
适用于 Microsoft System Center Configuration Manager 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带内 目标	√	所有 I/O 设备		√		√

注：

1. 适用于 I/O 固件更新。
2. 适用于 BMC 和 UEFI 固件更新。
3. 仅以下工具和方法支持硬盘固件更新：
 - XCC 裸机更新 (BMU)：带内更新，需要重新启动系统。
 - Lenovo XClarity Essentials OneCLI:
 - 对于 ThinkSystem V2 和 V3 产品支持的硬盘 (旧硬盘)：带内，不需要重新启动系统。
 - 对于仅 ThinkSystem V3 产品支持的硬盘 (新硬盘)：暂存到 XCC 并使用 XCC BMU 完成更新 (带内，需要重新启动系统)。
4. 仅裸机更新 (BMU)。

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

从 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 中，可更新 **Lenovo XClarity Controller** 固件、UEFI 固件和 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 软件。

注：默认情况下，启动服务器并按下屏幕说明中指定的键时会显示 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 图形用户界面。如果已将该默认设置更改为基于文本的系统设置，可从基于文本的系统设置界面中打开图形用户界面。

有关使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 **LXPM** 文档中的“固件更新”一节

- **Lenovo XClarity Controller**

如果需要安装某个特定更新，可为特定服务器使用 **Lenovo XClarity Controller** 接口。

注：

- 要通过 **Windows** 或 **Linux** 执行带内更新，必须安装操作系统驱动程序，并且必须启用 **Ethernet-over-USB**（有时称为 **LAN over USB**）接口。

有关配置 **Ethernet over USB** 的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“配置 **Ethernet over USB**”一节

- 如果通过 **Lenovo XClarity Controller** 更新固件，请确保已下载并安装适用于当前服务器操作系统的最新设备驱动程序。

有关使用 **Lenovo XClarity Controller** 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“更新服务器固件”一节

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 是多个命令行应用程序的集合，可用于管理 **Lenovo** 服务器。其更新应用程序可用于更新服务器的固件和设备驱动程序。更新可在服务器主机操作系统（带内）中执行，也可通过服务器 **BMC**（带外）执行。

有关使用 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 更新固件的更多信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress 通过图形用户界面（GUI）提供 **OneCLI** 的大部分更新功能。它可用于获取并部署更新捆绑包（**Service Pack**）更新包和个别更新。更新捆绑包（**Service Pack**）包含适用于 **Microsoft Windows** 和 **Linux** 的固件和设备驱动程序更新。

可从以下位置获取 **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

您可以使用 **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator** 来创建可引导介质，用于在支持的服务器上执行固件更新、VPD 更新、清单和 FFDC 收集、高级系统配置、FoD 密钥管理、安全擦除、RAID 配置和诊断。

可从以下位置获取 **Lenovo XClarity Essentials BoMC**：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

如果您正在使用 **Lenovo XClarity Administrator** 管理多个服务器，则可通过该界面更新所有受管服务器的固件。通过将固件合规性策略分配给受管端点，可简化固件管理。创建合规性策略并将其分配给受管端点时，**Lenovo XClarity Administrator** 将监控对这些端点的清单作出的更改，并标记任何不合规的端点。

有关使用 **Lenovo XClarity Administrator** 更新固件的更多信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxca/update_fw

- **Lenovo XClarity Integrator 产品**

Lenovo XClarity Integrator 产品可以将 **Lenovo XClarity Administrator** 和服务器的管理功能集成到特定部署基础架构专用软件，例如 **VMware vCenter**、**Microsoft Admin Center** 或 **Microsoft System Center**。

有关使用 **Lenovo XClarity Integrator** 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/>

激活/解锁系统并配置 ThinkEdge 安全功能

ThinkEdge SE100 支持 **ThinkEdge** 独有的安全功能。启用安全功能后，系统会在发生篡改事件时进入系统锁定模式。在激活或解锁系统之前将无法访问加密数据。可在 **Lenovo XClarity Controller** 中更改 **ThinkEdge** 独有的安全功能的状态。

重要：如果服务器的 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面与本节中的信息有所不同，请更新服务器固件。

设置安全功能

完成以下步骤以设置安全功能：

1. 如果服务器的安全 LED 闪烁，则表示服务器处于系统锁定模式。请激活或解锁系统以进行操作。请参阅第 52 页“[激活或解锁系统](#)”。
2. 保留 SED AK 的备份。请参阅第 54 页“[管理自加密硬盘认证密钥（SED AK）](#)”。
3. 在 **Lenovo XClarity Controller** 中配置安全功能。请参阅第 54 页“[系统锁定模式](#)”，更改安全功能的状态。

注：以下几节介绍在 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面中配置 **ThinkEdge** 安全功能的过程。如需更多信息，请参阅 <https://lenovopress.lenovo.com/lp1725-thinkedge-security>。

客户的责任：

- 保管安全激活码（在宣传单中提供）。
- 要使用 **ThinkShield Edge Mobile Management** 应用程序，请准备适用于手机的 USB 线缆（如果需要）。
- 保留 SED AK 的备份。请参阅第 54 页“[管理自加密硬盘认证密钥（SED AK）](#)”。
 - 设置并记住 SED AK 备份文件的密码，以备将来恢复 SED AK 时使用。
- 知会 IT 部门，以便在需要时帮助认领或激活设备。
- 确认您的组织是否已认领 **SE100** 系统。如果没有，请联系 IT 部门认领该设备。
- 确认无线（网络）连接正常。技术服务人员无法帮助检查设备的网络连接。
- 将 **SE100** 系统移至安全的工作场所以进行维修。
- 维修后将 **SE100** 系统移回工作场所。

激活或解锁系统

在运输或遇到篡改事件时，服务器会处于系统锁定模式以确保安全。服务器需要先激活或解锁，然后才能启动并正常运行。完成本主题中的步骤以激活或解锁系统。

如果服务器的安全 LED 闪烁，则表示服务器处于系统锁定模式。请激活或解锁系统以进行操作。请参阅第 52 页“激活或解锁系统”。安全 LED 位置请参阅 https://pubs.lenovo.com/se100/server_front_leds。

系统锁定模式控制

要辨别系统是否需要激活或解锁，请查看 Lenovo XClarity Controller Web 界面主页上的系统锁定模式控制状态。系统锁定模式控制状态可能为：

- **ThinkShield Portal:** 可以通过 ThinkShield Key Vault Portal 激活系统。请参阅第 52 页“激活系统”来激活系统。
- **XClarity Controller:** 可以通过 Lenovo XClarity Controller 解锁系统。请参阅第 53 页“解锁系统”来解锁系统。

重要：

- 系统锁定模式控制状态为 XClarity Controller 时，如果 XClarity Controller 重置为默认值，则可以使用默认凭据登录 XClarity Controller 并解锁系统。请务必使用 UEFI PAP 等安全控制防止未经授权的用户执行 XClarity Controller 重置为默认值。为获取最高级别的安全性，建议将系统锁定模式控制设置为 ThinkShield Portal。
- 系统锁定模式控制状态一旦更改为 ThinkShield Portal，就无法改回 XClarity Controller。
- 要将系统锁定模式控制设置为 ThinkShield Portal，请使用 Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress。请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxce-ux/> 中的“升级锁定控制模式”章节，了解详细信息。

激活系统

完成以下步骤，通过 ThinkShield Key Vault Portal 激活系统。

拥有具有适当权限的 Lenovo ID

首次激活系统前，请确保拥有具有适当权限的 Lenovo ID 来登录 ThinkShield Key Vault Portal Web 界面或 ThinkShield 移动应用程序。

注：Lenovo ID 的角色必须是组织管理员、维护用户或者 Edge 用户才能激活系统。

- 有关 Lenovo ID 的设置，请参阅 <https://passport.lenovo.com>。
- 要登录 Lenovo ThinkShield Key Vault Portal，请参阅 <https://portal.thinkshield.lenovo.com>。

激活方法

可以使用不同的方法来通过 ThinkShield Key Vault Portal 激活系统。请根据服务器的环境确定最合适的方式来激活系统。

• 移动应用程序激活

注意：由于与第二电源适配器连接共用接口，如果通过移动应用程序激活方式激活系统，系统将不支持电源冗余模式。

要使用移动应用程序激活方式，您需要一部具有蜂窝数据连接功能的 Android 或 iOS 智能手机。请按照以下步骤完成移动应用程序激活：

使用智能手机附带的 USB 线缆连接

1. 将电源线连接到 ThinkEdge SE100。
2. 从 Google Play Store 或 Apple App Store 将 ThinkShield Edge Mobile Management 应用程序下载到您的 Android 或 iOS 智能手机（搜索词：“ThinkShield Edge”）。
3. 使用您的组织注册 ID 登录 ThinkShield Edge Mobile Management 应用程序。
4. 当应用程序提示时，将 USB 线缆和 USB 手机充电线连接到 ThinkEdge SE100。

注：当智能手机提示您选择 USB 连接用途时，请选择数据传输。

5. 按照屏幕上的“激活设备”说明完成系统的安全激活。
6. 成功激活后，ThinkShield Edge Mobile Management 应用程序会显示“设备已激活”屏幕。

注：有关详细步骤，请参阅 <https://lenovopress.lenovo.com/lp1725-thinkedge-security> 中的《ThinkShield Edge Mobile Management 应用程序用户指南》。

• Portal 自动激活

注：首次通过 ThinkShield Key Vault Portal Web 界面激活系统时，应由您的组织认领系统。认领设备时需要提供机器类型、序列号和激活码。有关认领设备的更多信息，请参阅 <https://lenovopress.lenovo.com/lp1725-thinkedge-security>。

1. 将电源线连接到 ThinkEdge SE100。
2. 将 XClarity Controller 管理以太网端口连接到可以访问 Internet 的网络。

注：必须打开出站 TCP 端口 443（HTTPS）才能进行激活。

3. 使用您的组织注册 ID 登录 ThinkShield Key Vault Portal。
4. 如果该服务器未被您的组织认领，请认领该服务器。单击设备管理器中的认领设备按钮，添加设备。在相应字段中输入机器类型、序列号和安全激活码。
5. 在设备管理器中，选择要激活的服务器，然后单击激活。服务器的状态将更改为“就绪”。
6. 服务器将在 15 分钟内激活并自动开机。激活成功后，ThinkShield Key Vault Portal 上的服务器状态将变为“活动”。

注：

- 如果在插入电源线后 2 小时内未启动服务器激活，请断开电源线，再将电源线重新连接到 ThinkEdge SE100。
- 有关详细步骤，请参阅 <https://lenovopress.lenovo.com/lp1725-thinkedge-security> 中的《ThinkShield Key Vault Portal Web 应用程序用户指南》。

解锁系统

重要：

- 系统锁定模式控制状态为 XClarity Controller 时，如果 XClarity Controller 重置为默认值，则可以使用默认凭据登录 XClarity Controller 并解锁系统。请务必使用 UEFI PAP 等安全控制防止未经授权的用户执行 XClarity Controller 重置为默认值。为获取最高级别的安全性，建议将系统锁定模式控制设置为 ThinkShield Portal。请参阅第 52 页“系统锁定模式控制”，了解详细信息。

在 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面中完成以下步骤以解锁系统

注：要解锁系统，XCC 用户角色必须是以下之一：

- 管理员
 - 管理员+
1. 登录到 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面，然后转到 **BMC 配置 → 安全性 → 系统锁定模式**。
 2. 按**活动**按钮，然后按**应用**按钮。当“系统锁定模式”的状态切换为“非活动”时，即表示系统已解锁。

系统锁定模式

请参阅本主题了解 **Lenovo XClarity Controller** 中的系统锁定模式和相关功能。

当系统锁定模式处于活动状态时，将无法启动系统，也不允许访问 **SED AK**。

登录 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面，然后转到 **BMC 配置 → 安全性 → 系统锁定模式**，以配置安全功能。

注：当 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面主页上的**系统锁定模式控制**的状态为 **XClarity Controller** 时，可以在 XCC 中更改系统锁定模式的状态。如需更多信息，请参阅第 53 页“[解锁系统](#)”。

机箱入侵检测

当机箱入侵检测处于已启用状态时，系统会检测节点盖的物理移动。如果一个节点盖意外打开，系统会自动进入系统锁定模式。

管理自加密硬盘认证密钥（SED AK）

对于装有 SED 的 **ThinkEdge SE100**，可以在 **Lenovo XClarity Controller** 中管理 SED AK。设置服务器或更改配置后，备份 SED AK 是必须执行的操作，以防硬件故障情况下发生数据丢失。

SED 认证密钥（AK）管理器

登录到 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面，然后转到 **BMC 配置 → 安全性 → SED 认证密钥（AK）管理器**以管理 SED AK。

注：在以下情况下不允许运行 SED AK 管理器：

- 系统锁定模式处于**活动**状态。在系统被激活或解锁前，SED AK 处于锁定状态。请参阅第 52 页“[激活或解锁系统](#)”，激活或解锁系统。
- 当前用户没有权限管理 SED AK。
 - 要使用口令或备份文件生成、备份和恢复 SED AK，XCC 用户的角色必须是**管理员**。
 - 要从自动备份恢复 SED AK，XCC 用户的角色必须是**管理员+**。

SED 加密

可将 SED 加密的状态从“已禁用”更改为“已启用”。完成以下过程以启用 SED 加密。

1. 按**已启用**按钮。
2. 选择 SED AK 生成方法：

- **使用口令生成密钥：**设置密码并重新输入密码进行确认。
- **随机生成密钥：**将生成随机 SED AK。

3. 按应用按钮。

注意：

- 一旦 SED 加密的状态变为“已启用”，将无法更改回“已禁用”。
- 如果启用了 SED 加密，安装硬盘后需要重新启动系统；如果不重新启动，主机操作系统将无法识别该硬盘。
- 如果启用了 SED 加密，执行 XCC 紧急密码重置时，默认会清除服务器中存储的 SED AK。除非恢复 SED AK，否则将无法再访问存储在 SED 上的数据。强烈建议备份 SED AK 以降低数据丢失的风险。请参阅第 55 页“XCC 紧急密码重置”。

更改 SED AK

- **使用口令生成密钥：**设置密码并重新输入密码进行确认。单击**重新生成**以获取新的 SED AK。
- **随机生成密钥：**单击**重新生成**以获取随机 SED AK。

备份 SED AK

设置密码并重新输入密码进行确认。单击**开始备份**以备份 SED AK；然后，下载 SED AK 文件并将其存储在安全的地方以备将来使用。

注：如果使用备份 SED AK 文件来恢复配置，系统将询问此处设置的密码。

恢复 SED AK

- **使用口令恢复 SED AK：**使用在使用口令生成密钥中设置的密码来恢复 SED AK。
- **从备份文件中恢复 SED AK：**上传备份 SED AK 模式中生成的备份文件，并输入相应的备份文件密码以恢复 SED AK。
- **从自动备份中恢复 SED AK：**更换主板后，使用自动备份为已安装的 SED 恢复 SED AK。

注：要从自动备份恢复 SED AK，XCC 用户的角色必须是**管理员+**。

XCC 紧急密码重置

执行 XCC 紧急密码重置时，出于安全考虑，默认会清除服务器中存储的 SED AK。检查 XCC 紧急密码重置设置以增强数据安全性并防止数据丢失。

登录 Lenovo XClarity Controller Web 界面，然后转到 **BMC 配置 → 安全性 → XCC 紧急密码重置**以查看设置。

XCC 紧急密码重置

如果 XCC 和 UEFI 密码均丢失，XCC 紧急密码重置功能允许用户通过重置 XCC 密码重新获得访问权限。XCC 紧急密码重置功能不包含常规的 XCC 密码重置方法，这些方法可通过授权访问 XCC、UEFI、BoMC、OneCLI 等工具来执行。请参阅以下信息了解 XCC 紧急密码重置功能的具体功用。

对于 ThinkEdge SE100，可以通过 ThinkShield Edge Mobile Management 应用程序执行 XCC 紧急密码重置。

当服务器的系统锁定控制状态为 **ThinkShield Portal** 时，具有相应权限的用户可以通过移动应用程序执行 **XCC** 紧急密码重置。

请参阅第 52 页“**激活或解锁系统**”，了解有关系统锁定模式和移动应用程序设置的详细信息。

如需查看《**ThinkShield Edge Mobile Management** 应用程序用户指南》，请参阅 <https://lenovopress.lenovo.com/lp1725-thinkedge-security>。

在 **XCC** 紧急密码重置过程中清除 **SED AK**

如果启用了 **SED** 加密，执行 **XCC** 紧急密码重置时，默认会清除服务器中存储的 **SED AK**。除非恢复 **SED AK**，否则将无法再访问存储在 **SED** 上的数据。强烈建议备份 **SED AK** 以降低数据丢失的风险。请参阅第 54 页“**管理自加密硬盘认证密钥 (SED AK)**”，了解更多信息。

清除 **SED AK** 的操作可以在 **XCC** 中更改。

- 在 **XCC** 紧急密码重置过程中清除 **SED AK**
 - 默认状态为**已启用**。按此按钮可将状态更改为**已禁用**。

重要：当服务器的“系统锁定模式”状态为 **XClarity Controller** 且“清除 **SED AK**”功能已被禁用时，在密码重置后可以使用默认凭证登录来访问 **SED** 中的数据。为防范安全风险，建议将“清除 **SED AK**”功能保持为**已启用**状态。

注：如果用户并非通过 **XCC** 紧急密码重置，而是使用 **XCC**、**UEFI**、**BoMC**、**OneCLI** 等工具重置 **XCC** 密码，则不会清除服务器中存储的 **SED AK**。

配置固件

可通过多种方式安装和设置服务器的固件。

重要：Lenovo 不建议将 **Option ROM** 设置为**传统**，但您可以在必要时进行此设置。请注意，此设置会阻止加载插槽设备的 **UEFI** 驱动程序，可能会对 **Lenovo** 软件（例如 **LXCA**、**OneCLI** 和 **XCC**）造成负面影响。这些负面影响包括但不限于无法确定适配器卡的详细信息，如型号名称和固件级别。例如，“**ThinkSystem RAID 930-16i 4GB 闪存**”可能显示为“**适配器 06:00:00**”。在某些情况下，可能无法正确启用特定 **PCIe** 适配器上的功能。

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)**

从 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 中，可配置服务器的 **UEFI** 设置。

注：可以通过 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 的图形用户界面来配置服务器。此外，也可使用基于文本的系统配置界面（**Setup Utility**）。从 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 中，可选择重新启动服务器并访问基于文本的界面。此外，您可选择将基于文本的界面设置为在启动 **LXPM** 时显示的默认界面。要执行此操作，请转到 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** → **UEFI 设置** → **系统设置** → **<F1> 启动控制** → **文本设置**。要使用图形用户界面启动服务器，请选择**自动**或**工具套件**。

如需更多信息，请参阅以下文档：

- 在以下页面查找适用于您的服务器的 **LXPM** 文档：<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>
- 《**UEFI 用户指南**》（<https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>）

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

可使用配置应用程序和命令来查看当前的系统配置设置以及对 **Lenovo XClarity Controller** 和 **UEFI** 作出更改。保存的配置信息可用于复制或恢复其他系统。

有关使用 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 来配置服务器的信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands

- **Lenovo XClarity Administrator**

可为所有服务器应用一致的快速配置和预配置。配置设置（如本地存储、I/O 适配器、引导设置、固件、端口以及 **Lenovo XClarity Controller** 和 **UEFI** 设置）保存为 **Server Pattern**，可应用于一个或多个受管服务器。更新 **Server Pattern** 后，这些更改将自动部署到所应用的服务器。

关于使用 **Lenovo XClarity Administrator** 更新固件的具体详细信息可访问：

https://pubs.lenovo.com/lxca/server_configuring

- **Lenovo XClarity Controller**

可通过 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面、命令行界面或 **Redfish API** 来配置服务器的管理处理器。

有关使用 **Lenovo XClarity Controller** 来配置服务器的信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“配置服务器”一节

内存条配置

内存性能取决于多种因素，如内存模式、内存速度、内存列、内存插入方式和处理器。

有关优化内存性能和配置内存的信息，请访问 **Lenovo Press** 网站：

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

此外，您也可以使用以下网站提供的内存配置器：

https://dcsc.lenovo.com/#!/memory_configuration

部署操作系统

多个选件可用于将操作系统部署到服务器上。

可用的操作系统

- **Microsoft Windows**
- **Canonical Ubuntu**

可用操作系统的完整列表：<https://lenovopress.lenovo.com/osig>。

基于工具的部署

- **多服务器**

可用工具：

- **Lenovo XClarity Administrator**

https://pubs.lenovo.com/lxca/compute_node_image_deployment

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool
- Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署包（仅适用于 Windows 操作系统）
https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario
- 单服务器
可用工具：
 - Lenovo XClarity Provisioning Manager
<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“操作系统安装”部分
 - Lenovo XClarity Essentials OneCLI
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool
 - Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署包（仅适用于 Windows 操作系统）
https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

手动部署

如果无法使用上述工具，请按照以下说明进行操作，下载相应的《操作系统安装指南》，然后参阅该指南手动部署操作系统。

1. 访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>。
2. 从导航窗格中选择一个操作系统，然后单击 **Resources（资源）**。
3. 找到“OS Install Guides（操作系统安装指南）”区域，然后单击安装说明。然后，按照相关说明完成操作系统部署任务。

备份服务器配置

设置服务器或对配置作出更改后，最好对服务器配置进行完整的备份。

确保为以下服务器组件创建备份：

- 管理处理器

可通过 Lenovo XClarity Controller 界面来备份管理处理器配置。有关备份管理处理器配置的详细信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“备份 BMC 配置”部分。

或者，也可从 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 中使用 `save` 命令来创建所有配置设置的备份。有关 `save` 命令的更多信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command

- 操作系统

使用备份方法来备份服务器的操作系统数据和用户数据。

附录 A 获取帮助和技术协助

如果您需要帮助、服务或技术协助，或者只是希望获取关于 **Lenovo** 产品的更多信息，可以借助 **Lenovo** 提供的多种资源来达到目的。

万维网上的以下位置提供有关 **Lenovo** 系统、可选设备、服务和支持的最新信息：

<http://datacentersupport.lenovo.com>

注：IBM 是 **Lenovo** 针对 **ThinkSystem** 的首选服务提供商

致电之前

在致电之前，可执行若干步骤以尝试自行解决问题。如果确定需要致电寻求帮助，请提前收集技术服务人员所需的信息，以便更快解决您的问题。

尝试自行解决问题

利用 **Lenovo** 联机帮助或产品文档中提供的故障诊断过程，您可以在没有外部帮助的情况下解决许多问题。联机帮助还介绍了多种可执行的诊断测试。大多数系统、操作系统和程序的文档均包含故障诊断步骤以及对错误消息和错误代码的说明。如果怀疑软件有问题，请参阅操作系统或程序的文档。

可在以下位置找到 **ThinkSystem** 产品的产品文档：

<https://pubs.lenovo.com/>

可执行以下步骤以尝试自行解决问题：

- 确认所有线缆均已连接。
- 确认系统和所有可选设备的电源开关均已开启。
- 检查是否有适用于您的 **Lenovo** 产品的软件、固件和操作系统设备驱动程序更新。（请参阅以下链接）**Lenovo** 保修条款和条件声明，**Lenovo** 产品的所有者负责维护和更新产品的所有软件和固件（除非另有维护合同涵盖此项）。如果确认问题能够通过软件和固件升级来解决，技术服务人员将要求您升级软件和固件。
 - 驱动程序和软件下载
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinkedge/se100/7dgr/downloads/driver-list/>
 - 操作系统支持中心
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - 操作系统安装说明
 - <https://pubs.lenovo.com/thinkedge#os-installation>
- 如果环境中安装了新的硬件或软件，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>，以确保您的产品支持该硬件或软件。

- 请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“问题确定”，获取有关如何确定和解决问题的说明。
- 访问 <http://datacentersupport.lenovo.com>，搜索可帮助您解决问题的信息。

要查找服务器可用的技术提示：

1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
2. 单击导航窗格中的 **How To's**（操作方法）。
3. 从下拉菜单中单击 **Article Type**（文章类型）→ **Solution**（解决方案）。

请按照屏幕上的说明选择所遇到问题的类别。

- 访问 **Lenovo** 数据中心论坛（https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg），了解是否有其他人遇到类似问题。

收集致电支持机构时所需的信息

如果您的 **Lenovo** 产品需要保修服务，请在致电之前准备好必要信息，以便技术服务人员更高效地为您提供帮助。您还可以访问 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> 了解有关产品保修的详细信息。

请收集并向技术服务人员提供以下信息。这些信息有助于技术服务人员快速提供问题解决方案，确保您享受到合同约定的服务水准。

- 硬件和软件维护协议合同编号（如果适用）
- 机器类型编号（**Lenovo** 四位数机器标识符）。机器类型编号位于标识标签上，请参阅。
- 型号
- 序列号
- 当前系统 **UEFI** 和固件级别
- 其他相关信息，如错误消息和日志

除了致电 **Lenovo** 支持机构，您还可以访问 <https://support.lenovo.com/servicerequest> 提交电子服务请求。通过提交电子服务请求，技术服务人员将能够获知问题相关信息，从而启动问题解决流程。在您完成并提交“电子服务请求”后，**Lenovo** 技术服务人员将立即为您寻求问题解决方案。

收集服务数据

为了明确识别服务器问题的根本原因或响应 **Lenovo** 支持机构的请求，您可能需要收集可用于进一步分析的服务数据。服务数据包括事件日志和硬件清单等信息。

可通过以下工具收集服务数据：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**
使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 的“收集服务数据”功能收集系统服务数据。可收集现有系统日志数据，也可运行新诊断程序以收集新数据。
- **Lenovo XClarity Controller**
使用 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面或 **CLI** 收集服务器的服务数据。可保存文件并将其发送到 **Lenovo** 支持机构。
 - 有关通过 **Web** 界面收集服务数据的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“备份 **BMC** 配置”部分。

- 有关使用 CLI 收集服务数据的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“XCC `ffdc` 命令”部分。
- **Lenovo XClarity Administrator**

可对 **Lenovo XClarity Administrator** 进行设置，令其在 **Lenovo XClarity Administrator** 和受管端点中发生特定可维护事件时自动收集诊断文件并发送到 **Lenovo** 支持机构。可选择将诊断文件使用 **Call Home** 发送到 **Lenovo** 支持机构或使用 **SFTP** 发送到其他服务提供商。也可手动收集诊断文件，开立问题记录，然后将诊断文件发送到 **Lenovo** 支持机构。

可在以下网址找到有关 **Lenovo XClarity Administrator** 内设置自动问题通知的更多信息：
https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome。
- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 拥有用于收集服务数据的清单应用程序。它可带内和带外运行。当 **OneCLI** 在服务器主机操作系统中带内运行时，除能够收集硬件服务数据外，还可收集有关操作系统的信息，如操作系统事件日志。

要获取服务数据，可运行 `getinfor` 命令。有关运行 `getinfor` 的更多信息，请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command。

联系支持机构

可联系支持机构以获取有关问题的帮助。

可通过 **Lenovo** 授权服务提供商获取硬件服务。要查找 **Lenovo** 授权提供保修服务的服务提供商，请访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider>，然后使用筛选功能搜索不同国家/地区的支持信息。要查看 **Lenovo** 支持电话号码，请参阅 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist> 了解所在区域的支持详细信息。

附录 B 文档和支持资源

本节为您提供方便易用的文档、驱动程序和固件下载以及支持资源。

文档下载

本节提供关于一些方便易用的文档的介绍和下载链接。

文档

请从以下网站下载下列产品文档：

https://pubs.lenovo.com/se100/pdf_files

- 《适用于 1U2N 和 1U3N 机柜的导轨安装指南》
 - 将导轨安装到机架中
- 《激活指南》
 - 激活过程和激活码
- 《SE100 节点用户指南》
 - 提供完整的概述、系统配置、硬件组件更换和故障诊断信息。
选自《用户指南》中的章节：
 - 《SE100 节点系统配置指南》：提供服务器概述、组件识别、系统 LED 和诊断显示屏、产品拆箱、服务器设置和配置方面的信息。
 - 《SE100 节点硬件维护指南》：提供硬件组件安装、线缆布放和故障诊断方面的信息。
- 《SE100 节点线缆布放指南》
 - 线缆布放信息。
- 《SE100 节点消息和代码参考》
 - XClarity Controller、LXPM 和 UEFI 事件
- 《UEFI 手册》
 - UEFI 设置简介

注：ThinkEdge SE100 节点可以安装在 ThinkEdge SE100 1U2N 和 1U3N 机柜中。

- 《ThinkEdge SE100 1U2N 和 1U3N 机柜用户指南》

支持网站

本节为您提供驱动程序和固件下载以及支持资源。

支持与下载

- ThinkEdge SE100 驱动程序和软件下载网站
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinkedge/se100/7dgr/downloads/driver-list/>

- **Lenovo 数据中心论坛**
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- **ThinkEdge SE100 Lenovo 数据中心支援**
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinkedge/se100/7dgr>
- **Lenovo 许可证信息文档**
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lnvo-eula>
- **Lenovo Press 网站（产品指南/数据表/白皮书）**
 - <https://lenovopress.lenovo.com/>
- **Lenovo 隐私声明**
 - <https://www.lenovo.com/privacy>
- **Lenovo 产品安全公告**
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- **Lenovo 产品保修计划**
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- **Lenovo 服务器操作系统支持中心网站**
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- **Lenovo ServerProven 网站（选件兼容性查询）**
 - <https://serverproven.lenovo.com>
- **操作系统安装说明**
 - <https://pubs.lenovo.com/thinkedge#os-installation>
- **提交电子凭单（服务请求）**
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- **订阅 Lenovo Data Center Group 产品通知（及时获取固件更新）**
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

附录 C 声明

Lenovo 可能不会在全部国家/地区都提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 **Lenovo** 代表咨询。

任何对 **Lenovo** 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用该 **Lenovo** 产品、程序或服务。只要不侵犯 **Lenovo** 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 **Lenovo** 产品、程序或服务。但是，用户需自行负责评估和验证任何其他产品、程序或服务的运行。

Lenovo 公司可能已拥有或正在申请与本文档中所描述内容有关的各项专利。提供本文档并非要约，因此本文档不提供任何专利或专利申请下的许可证。您可以用书面方式将查询寄往以下地址：

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO “按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些管辖区域在某些交易中不允许免除明示或暗含的保修，因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。**Lenovo** 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本文档中描述的产品不应该用于移植或其他生命支持应用（其中的故障可能导致人身伤害或死亡）。本文档中包含的信息不影响或更改 **Lenovo** 产品规格或保修。根据 **Lenovo** 或第三方的知识产权，本文档中的任何内容都不能充当明示或暗含的许可或保障。本文档中所含的全部信息均在特定环境中获得，并且作为演示提供。在其他操作环境中获得的结果可能不同。

Lenovo 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

在本出版物中对非 **Lenovo** 网站的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些网站的保修。那些网站中的资料不是此 **Lenovo** 产品资料的一部分，使用那些网站带来的风险将由您自行承担。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境下测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量可能是通过推算估计出的。实际结果可能会有差异。本文档的用户应验证其特定环境的适用数据。

商标

LENOVO 和 **THINKSYSTEM** 是 **Lenovo** 的商标。

所有其他商标均是其各自所有者的财产。

重要注意事项

处理器速度指示处理器的内部时钟速度；其他因素也会影响应用程序性能。

CD 或 DVD 光驱速度是可变读取速率。实际速度各有不同，经常小于可达到的最大值。

当指代处理器存储、真实和虚拟存储或通道容量时，KB 代表 1024 字节，MB 代表 1048576 字节，GB 代表 1073741824 字节。

当指代硬盘容量或通信容量时，MB 代表 1000000 字节，GB 代表 1000000000 字节。用户可访问的总容量可因操作环境而异。

内置硬盘的最大容量假定更换任何标准硬盘，并在所有硬盘插槽中装入可从 **Lenovo** 购得的当前支持的最大容量硬盘。

达到最大内存可能需要将标准内存更换为可选内存条。

每个固态存储单元的写入循环次数是单元必然会达到的一个固有、有限的数字。因此，固态设备具有一个可达到的最大写入循环次数，称为 total bytes written (TBW)。超过此限制的设备可能无法响应系统发出的命令或可能无法向其写入数据。**Lenovo** 不负责更换超出其最大担保编程/擦除循环次数（如设备的正式发表的规范所记载）的设备。

Lenovo 对于非 **Lenovo** 产品不作任何陈述或保证。对于非 **Lenovo** 产品的支持（如果有）由第三方提供，而非 **Lenovo**。

某些软件可能与其零售版本（如果存在）不同，并且可能不包含用户手册或所有程序功能。

电子辐射声明

在将显示器连接到设备时，必须使用显示器随附的专用显示器线缆和任何抑制干扰设备

有关其他电子辐射声明，请访问：

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

中国台湾 BSMI RoHS 声明

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組零件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組零件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

中国台湾进口和出口联系信息

提供中国台湾进口和出口联系信息。

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
進口商電話: 0800-000-702

