

# Guida all'installazione e alla configurazione

## Configurazione con supporto tower

Questo documento fornisce importanti informazioni per l'installazione e la rimozione della configurazione con supporto tower.

### Installazione della configurazione con supporto tower


Per installare la configurazione con supporto tower, completare le seguenti operazioni.

**Nota:** lasciare 500 mm di spazio nella parte anteriore del nodo, in modo da avere spazio sufficiente per installare e rimuovere il nodo.


**1.** Se si desidera impilare i nodi, completare le seguenti operazioni.

- ❶ Fissare i sei piedini a T e far scorrere la maniglia del nodo all'indietro.
- ❷ Stringere la vite zigrinata.
- ❸ Ripetere i passaggi ❶ e ❷ per impilare le maniglie del nodo.


**Nota:** il supporto tower supporta fino a tre stack di nodi.

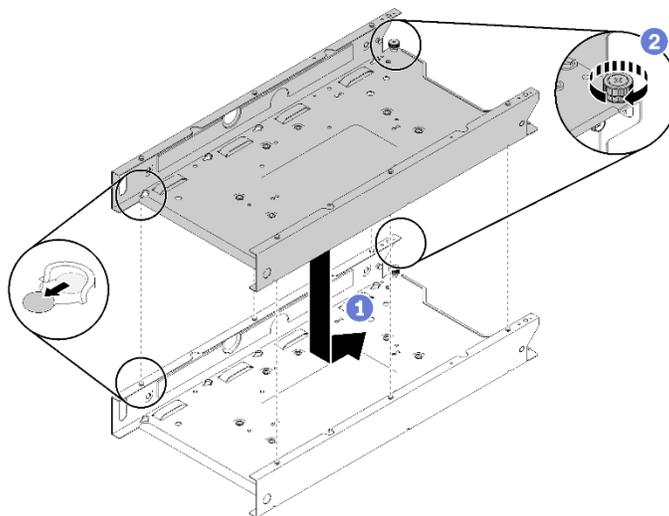


**2.** Allineare lo scaffale destro con la maniglia del nodo e spingere leggermente lo scaffale verso sinistra per fissare i sei piedini a T; quindi, stringere le due viti.

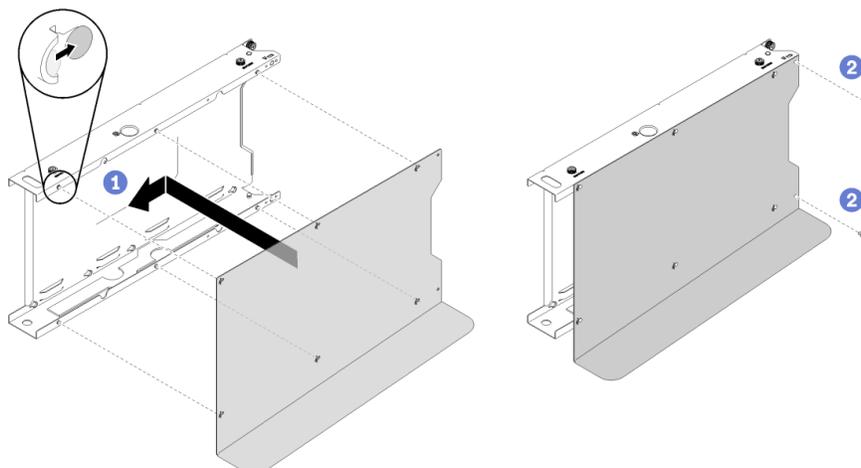

- 3.** Allineare lo scaffale sinistro con la maniglia del nodo e spingere leggermente lo scaffale verso destra per fissare i sei piedini a T; quindi, stringere le due viti.

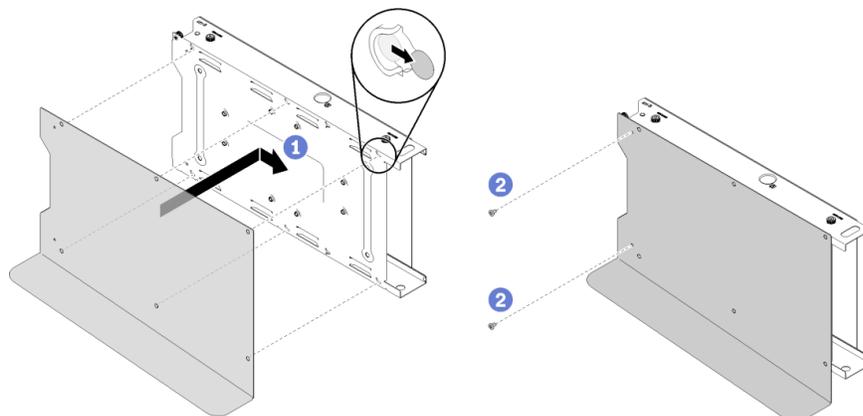


- 4.** Allineare il nodo con l'apposita maniglia e far scorrere il nodo in posizione; quindi, fissare le due viti zigrinate. Ripetere i passaggi se si dispone di più nodi da installare.

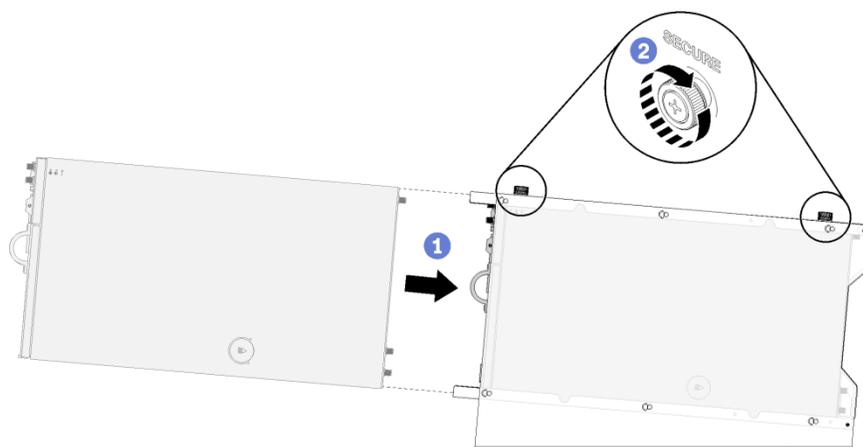


- 5.** Inserire con cautela la linguetta sulla mascherina di sicurezza nello slot, quindi ruotare la mascherina di sicurezza verso l'interno finché l'altro lato non scatta in posizione.

- 6.** Utilizzare la chiave per bloccare la mascherina di sicurezza.

- 7.** Ripetere i passaggi 5 e 6 se si dispone di più mascherine di sicurezza da installare.

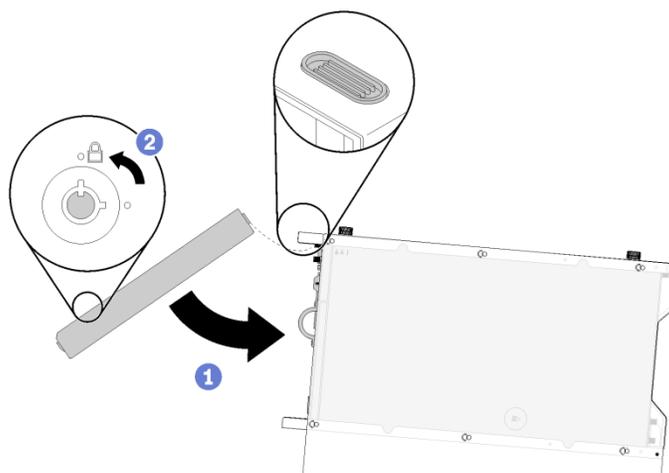

8. Se è necessario installare lo switch in posizione di blocco, consultare il *Manuale di manutenzione*. In alternativa, posizionare con attenzione le macchine come illustrato di seguito.

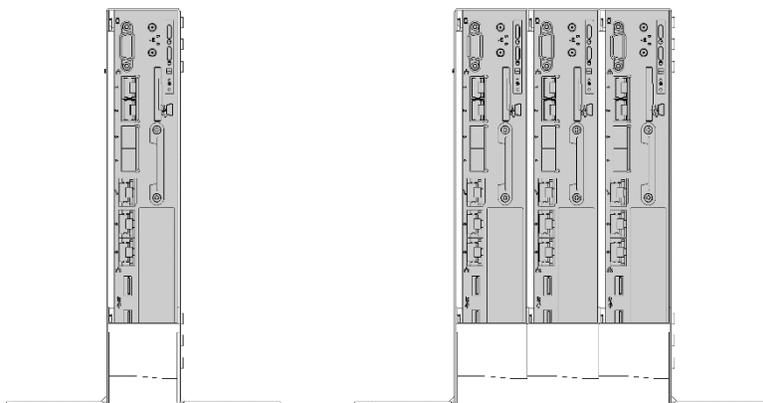


## Rimozione della configurazione con supporto tower


Per rimuovere la configurazione con supporto tower, completare le seguenti operazioni.

**Nota:** lasciare 500 mm di spazio nella parte anteriore del nodo, in modo da avere spazio sufficiente per installare e rimuovere il nodo.

1. Utilizzare la chiave per sbloccare la mascherina di sicurezza.
2. Premere la linguetta di rilascio e ruotare la mascherina di sicurezza verso l'esterno per rimuoverla dalla maniglia del nodo.
3. Ripetere i passaggi 1 e 2 se si dispone di più mascherine di sicurezza da rimuovere.

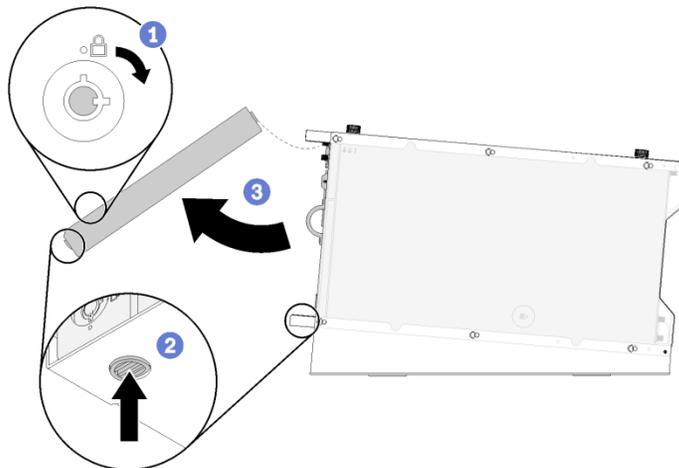


4. Allentare le due viti zigrinate ed estrarre il nodo dall'apposita maniglia. Ripetere il passaggio se si dispone di più nodi da rimuovere.

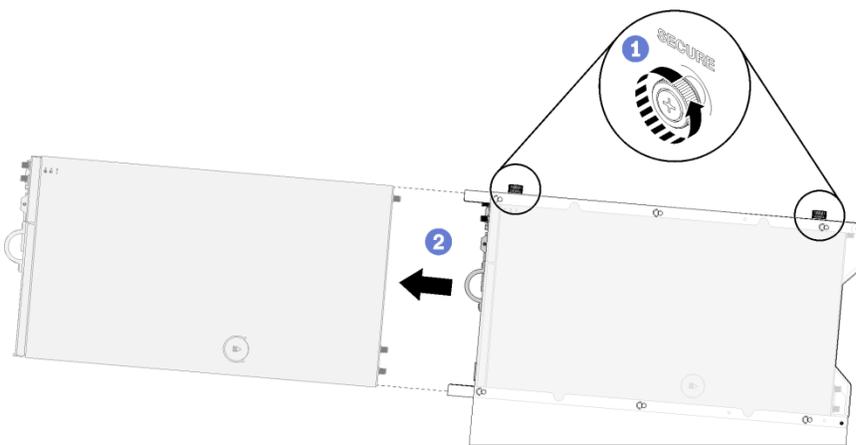


**5.** Rimuovere le due viti.

**6.** Spingere leggermente lo scaffale destro verso destra per sganciare i sei piedini a T; quindi, rimuovere lo scaffale destro.

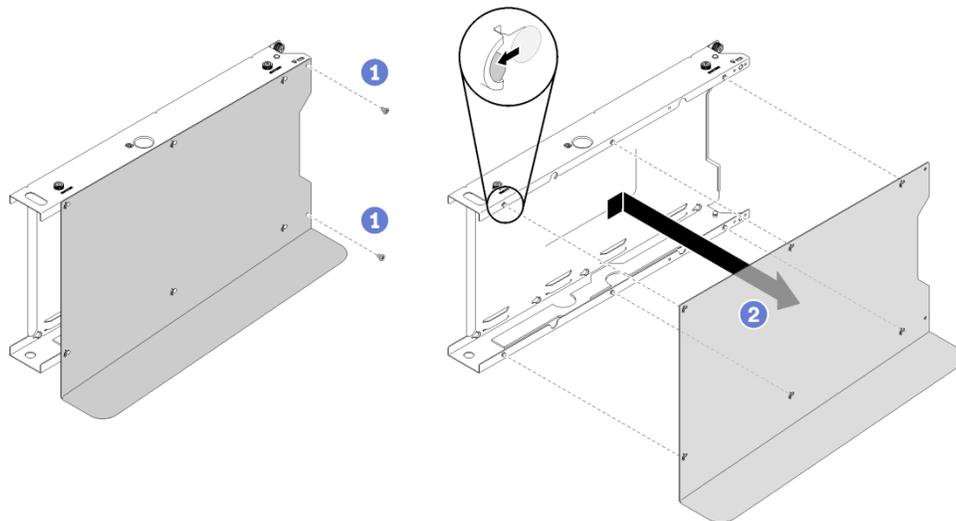


**7.** Rimuovere le due viti.

**8.** Spingere leggermente lo scaffale sinistro verso sinistra per sganciare i sei piedini a T; quindi, rimuovere lo scaffale sinistro.

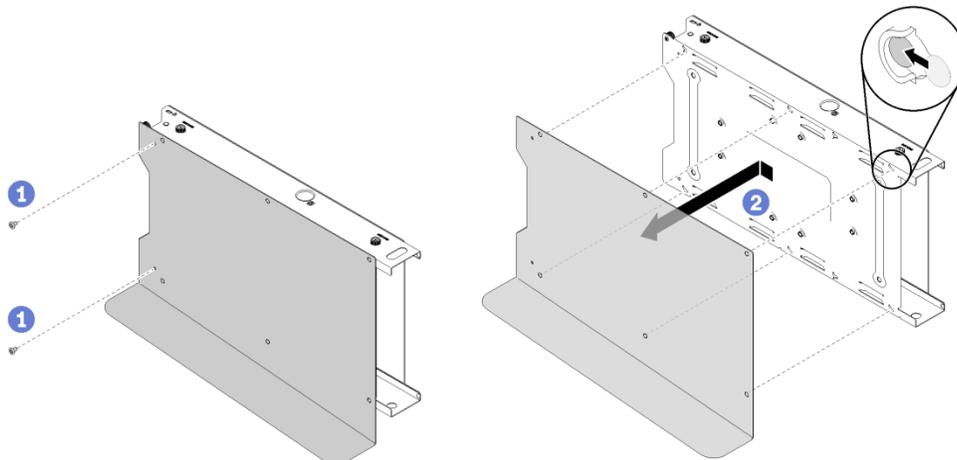

**9.** Rimuovere la maniglia del nodo se necessario.

❶ Allentare la vite zigrinata e far scorrere la maniglia del nodo in avanti per sganciare i sei piedini a T, quindi, rimuovere la maniglia del nodo.

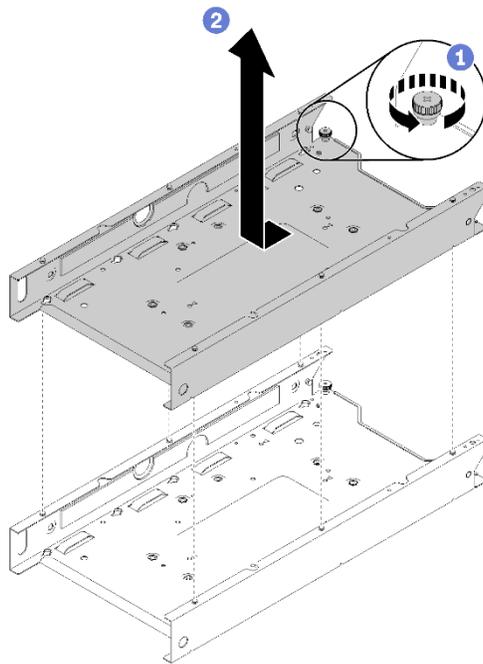

❷ Ripetere il passaggio ❶ se si dispone di più maniglie di nodi da rimuovere.

# Configurazione con guida DIN

Questo documento fornisce importanti informazioni per l'installazione e la rimozione della configurazione con guida DIN.

## Installazione della configurazione con guida DIN


Per installare la configurazione con guida DIN, completare le seguenti operazioni.

**Nota:** lasciare 500 mm di spazio nella parte anteriore del nodo, in modo da avere spazio sufficiente per installare e rimuovere il nodo.

**1.** Installare i due fermi della guida DIN sulla staffa dell'adattatore di alimentazione o sulla maniglia del nodo, a seconda della configurazione.

- Se si sta installando la maniglia del nodo senza la staffa dell'adattatore di alimentazione, completare le seguenti operazioni.


- ❶ Allineare i due fermi della guida DIN con la maniglia del nodo.
- ❷ Inserire e stringere le quattro viti.

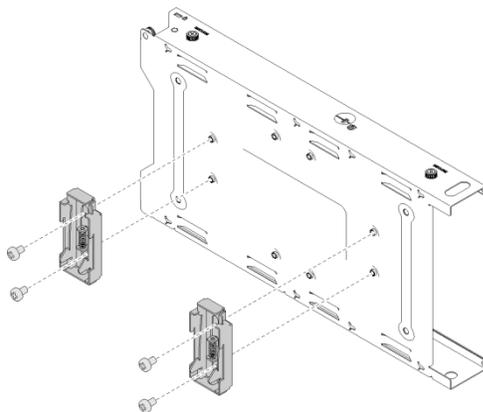


- Se si sta installando la maniglia del nodo con la staffa dell'adattatore di alimentazione, completare le seguenti operazioni.

- ❶ Allineare i due fermi della guida DIN con la staffa dell'adattatore di alimentazione.
- ❷ Inserire e stringere le quattro viti.


**Nota:** è possibile installare i fermi della guida DIN in verticale o in orizzontale, in base alla configurazione della guida DIN.

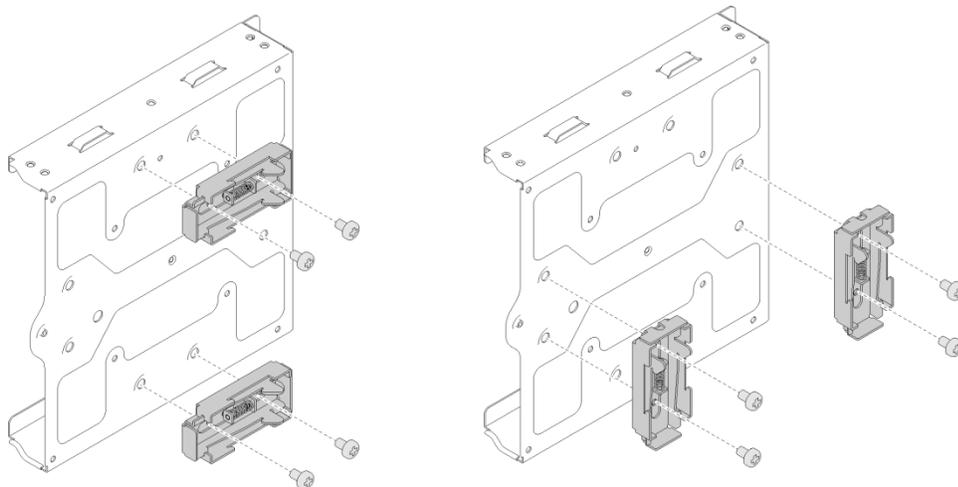



- 3 Allineare gli adattatori di alimentazione con la staffa dell'adattatore di alimentazione; quindi, far scorrere gli adattatori di alimentazione in posizione.
- 4 Allineare la linguetta allo slot e fissare con cautela la linguetta.
- 5 Stringere la vite zigrinata.

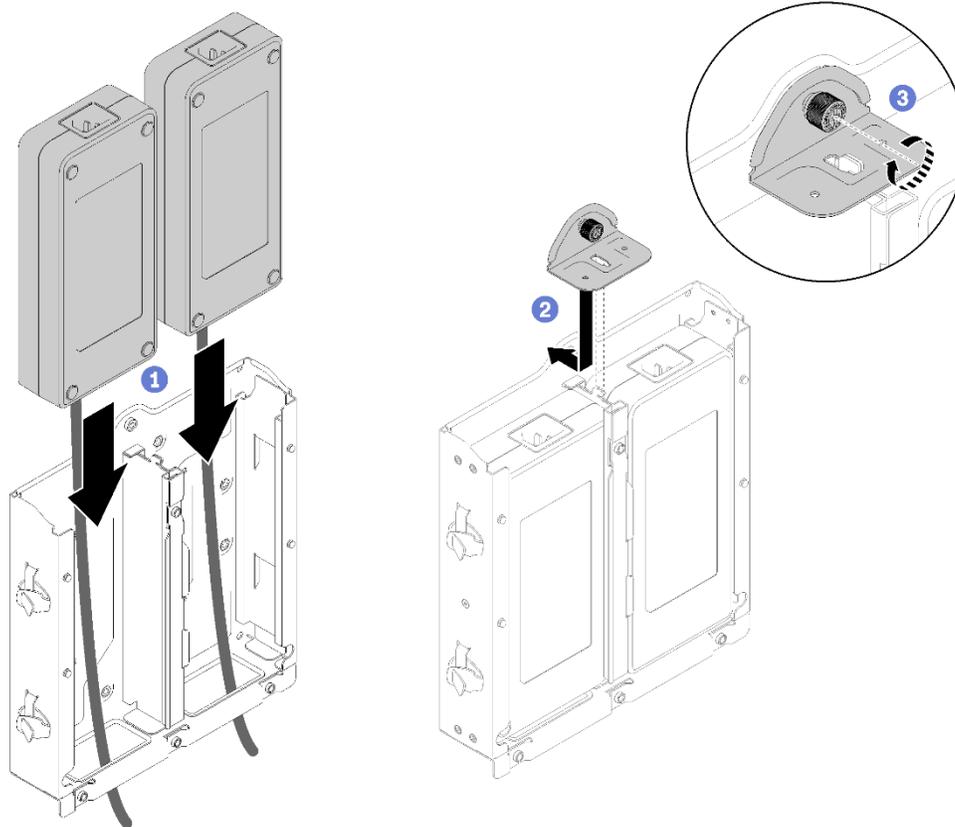

- 6 Allineare la maniglia del nodo con la staffa dell'adattatore di alimentazione e spingere leggermente la maniglia del nodo verso il basso per fissare i quattro piedini a T.
- 7 Inserire e stringere le quattro viti.

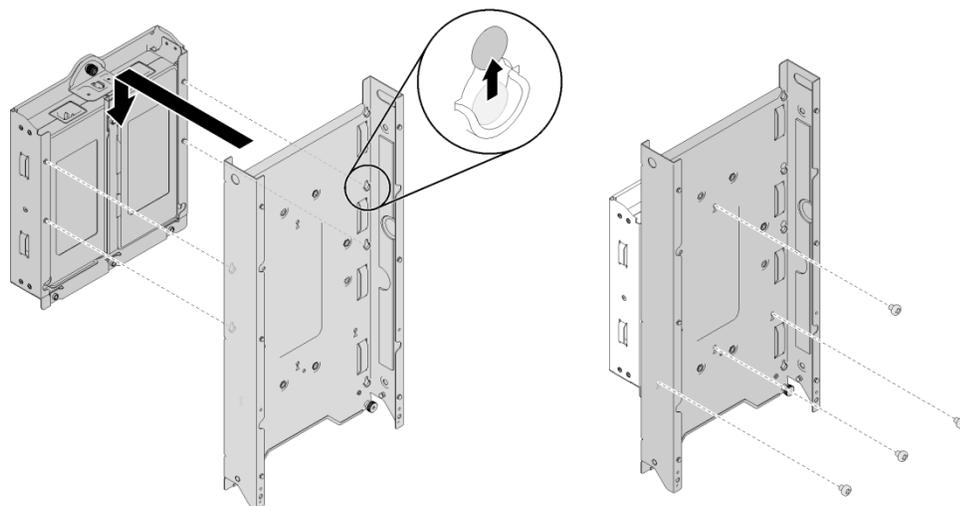


2. Fissare i due fermi della guida DIN sulle guide in posizione inclinata.
3. Abbassare la maniglia del nodo e verificare che i fermi della guida DIN siano bloccati saldamente in posizione.

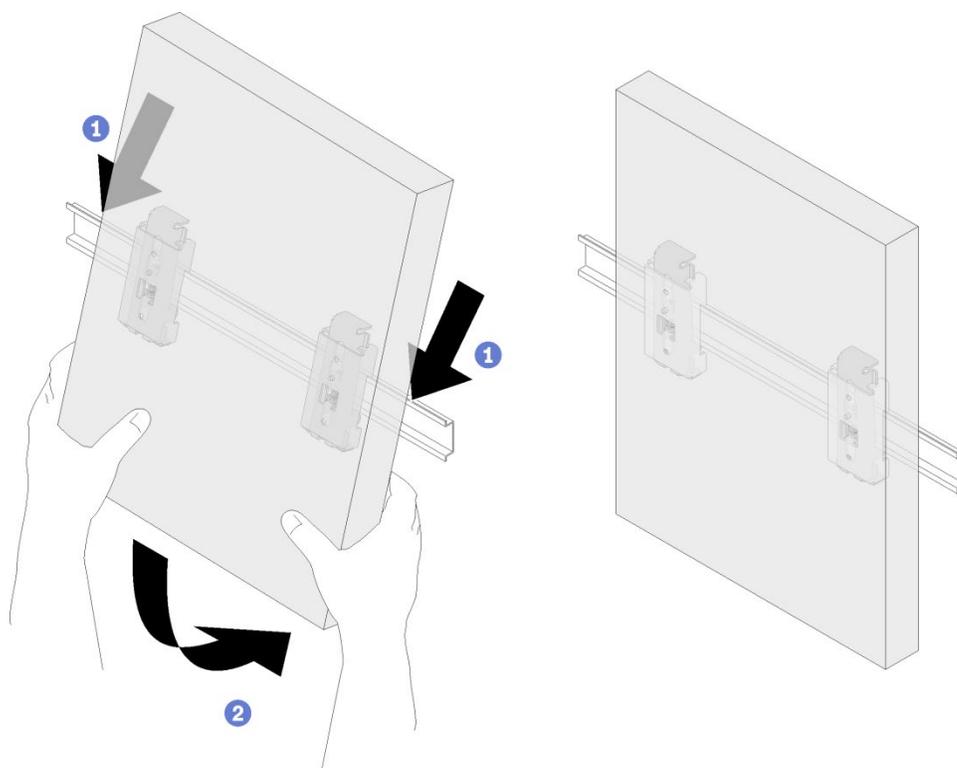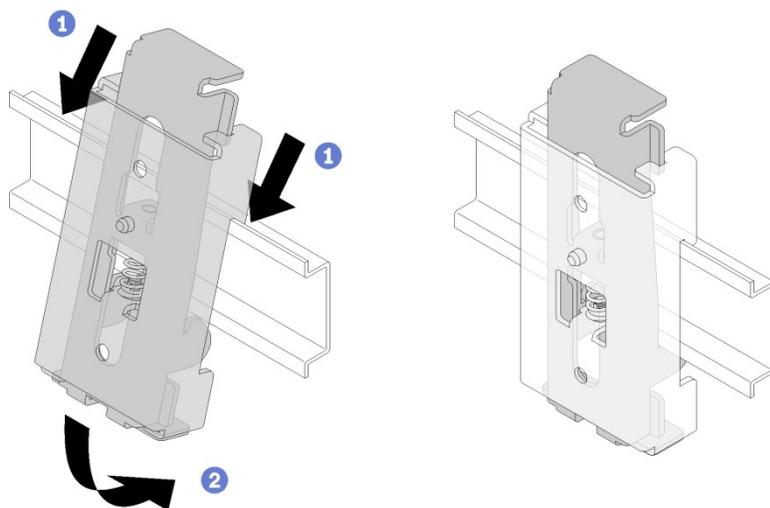


4. Allineare il nodo con l'apposita maniglia e far scorrere il nodo in posizione; quindi, fissare le due viti zigrinate.

5. Collegare i cavi, se necessario.

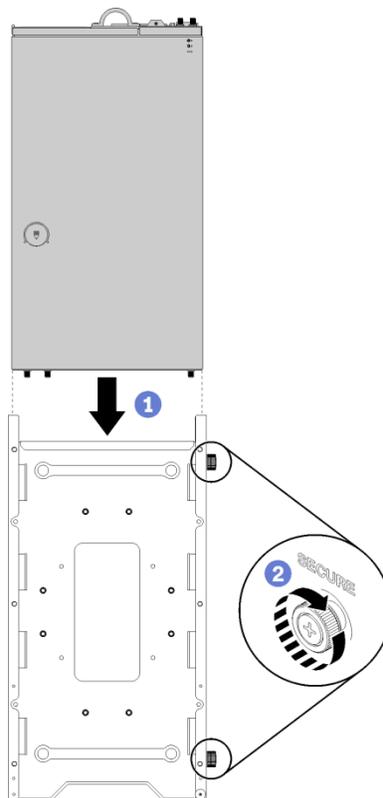

6. Inserire con cautela la linguetta sulla mascherina di sicurezza nello slot, quindi ruotare la mascherina di sicurezza verso l'interno finché l'altro lato non scatta in posizione.

7. Utilizzare la chiave per bloccare la mascherina di sicurezza.

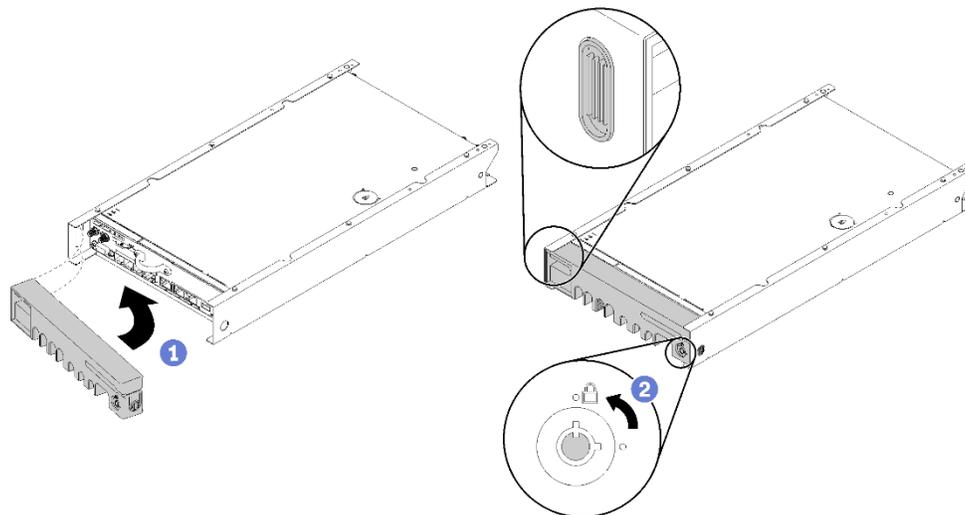


## Rimozione della configurazione con guida DIN


Per rimuovere la configurazione con guida DIN, completare le seguenti operazioni.

**Nota:** lasciare 500 mm di spazio nella parte anteriore del nodo, in modo da avere spazio sufficiente per installare e rimuovere il nodo.



1. Utilizzare la chiave per sbloccare la mascherina di sicurezza.
2. Premere la linguetta di rilascio e ruotare la mascherina di sicurezza verso l'esterno per rimuoverla dalla maniglia del nodo.

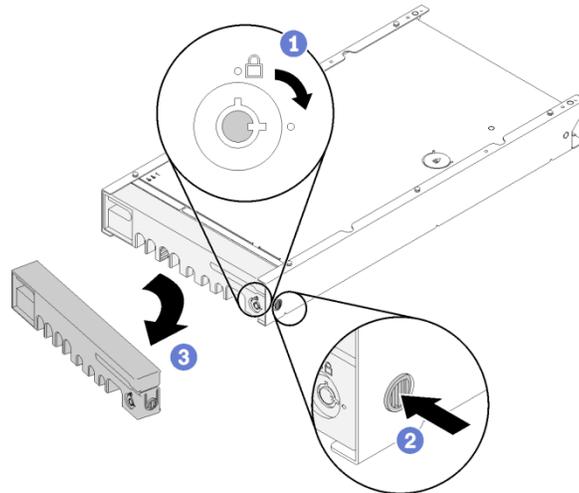

3. Scollegare i cavi, se necessario.
4. Allentare le due vitezgrinate e far scorrere il nodo dall'apposita maniglia.

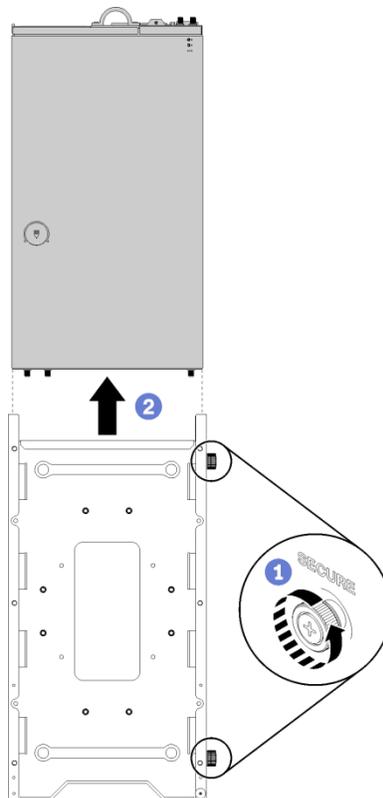


**5.** Tirare la maniglia del nodo verso l'alto e rimuoverlo dalle guide.

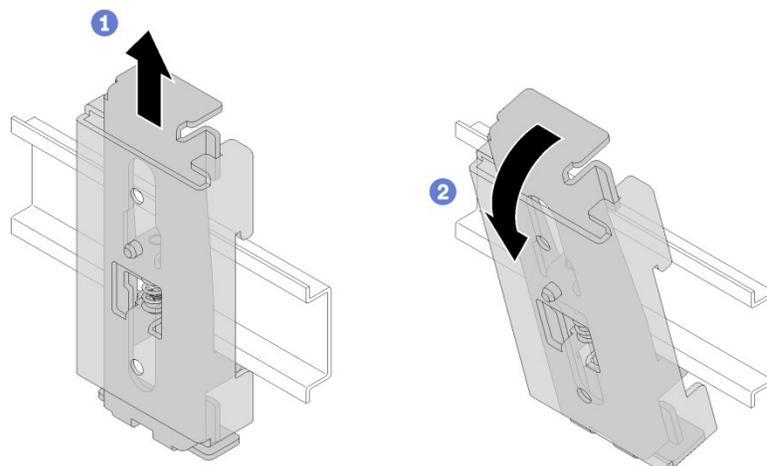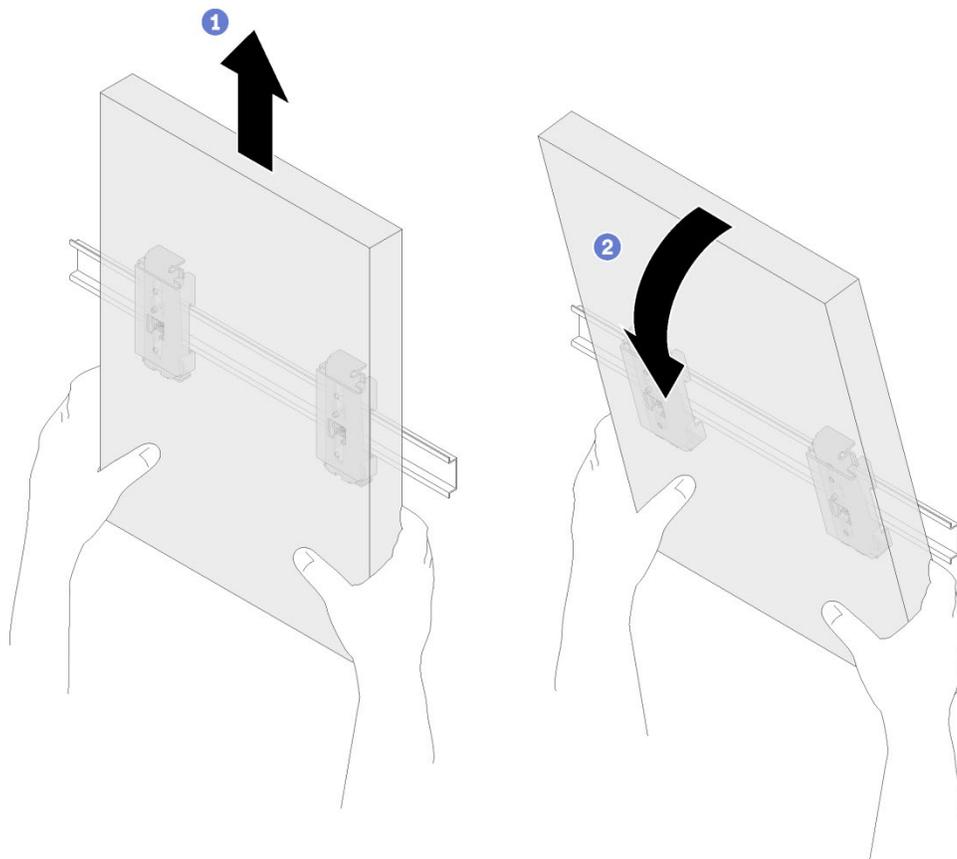

**6.** Rimuovere i due fermi della guida DIN dalla maniglia del nodo o dalla staffa dell'adattatore di alimentazione, a seconda della configurazione.


- Se si sta rimuovendo la maniglia del nodo senza la staffa dell'adattatore di alimentazione, rimuovere le quattro viti per estrarre i due fermi della guida DIN.

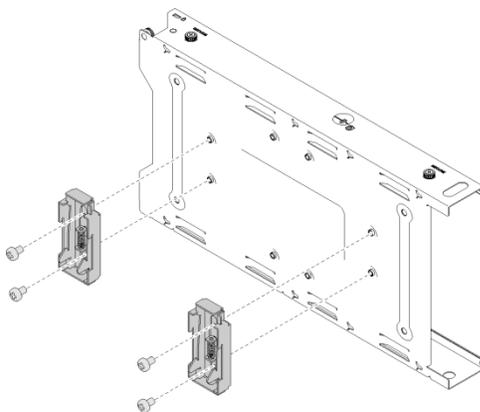

- Se si sta rimuovendo la maniglia del nodo con la staffa dell'adattatore di alimentazione, completare le seguenti operazioni.


❶ Rimuovere le quattro viti e i due fermi della guida DIN.

**Nota:** è possibile rimuovere i fermi della guida DIN in verticale o in orizzontale, in base alla configurazione della guida DIN.

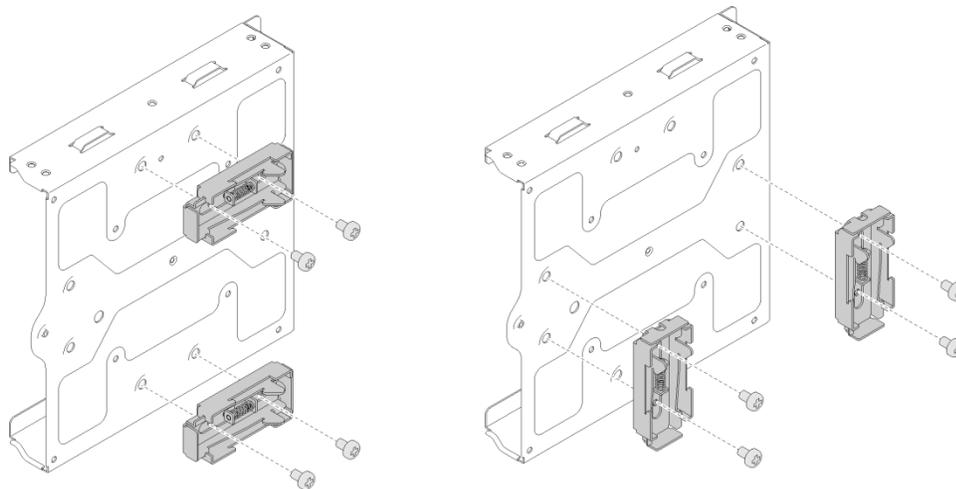

② Rimuovere le quattro viti.


③ Spingere leggermente la maniglia del nodo verso l'alto per sganciare i quattro piedini a T e rimuoverla dalla staffa dell'adattatore di alimentazione.

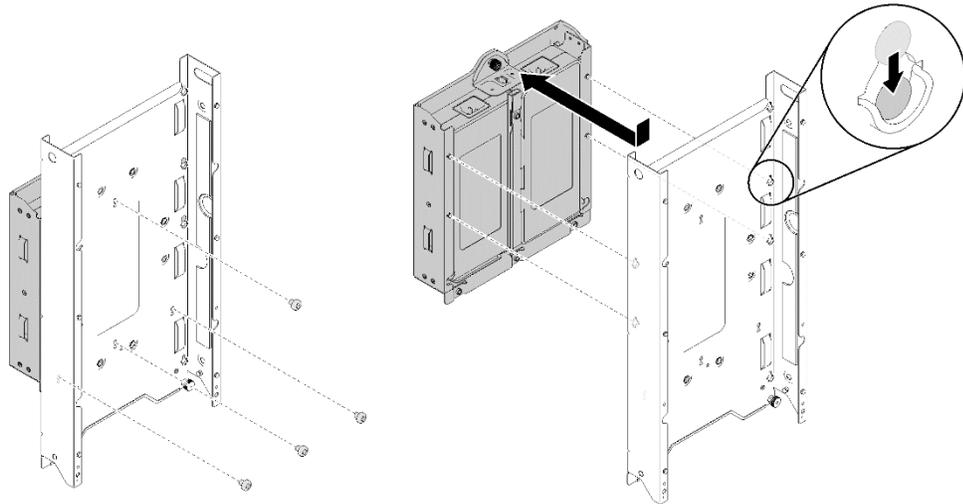

④ Allentare la vite zigrinata.

⑤ Rimuovere la linguetta dalla staffa dell'adattatore di alimentazione.

⑥ Estrarre gli adattatori di alimentazione dalla staffa dell'adattatore di alimentazione.

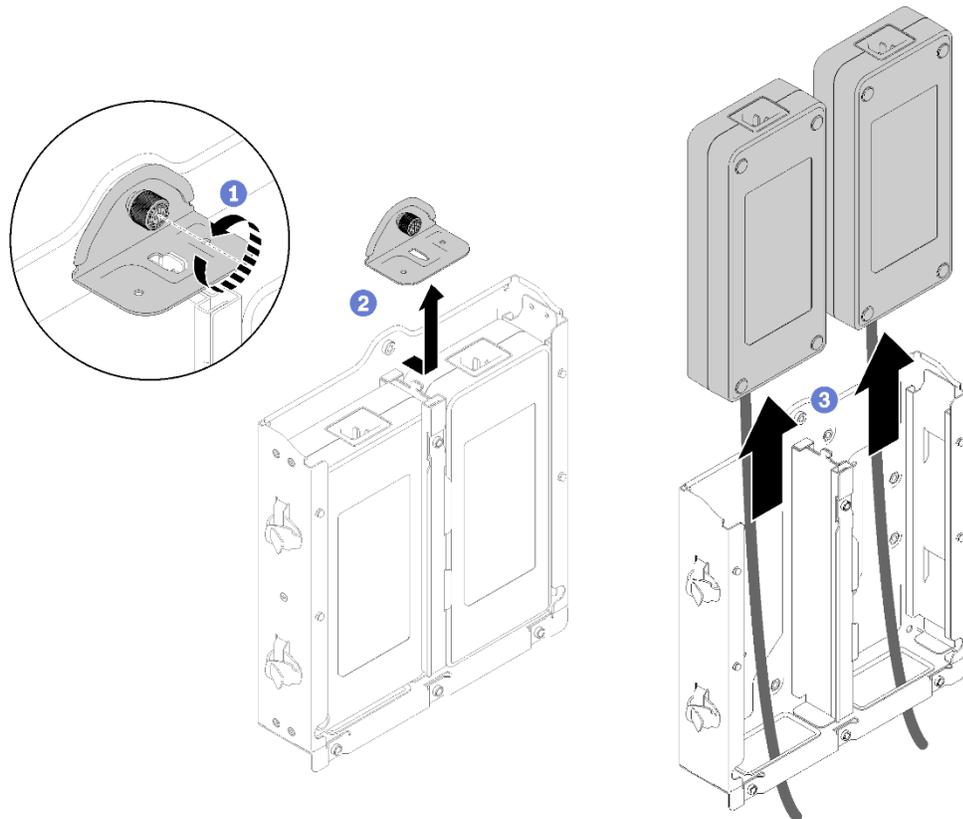

# Configurazione con montaggio a parete

Questo documento fornisce importanti informazioni per l'installazione e la rimozione della configurazione con montaggio a parete.

## Installazione della configurazione con montaggio a parete


Per installare la configurazione con montaggio a parete, completare le seguenti operazioni.

**Nota:** lasciare 500 mm di spazio nella parte anteriore del nodo, in modo da avere spazio sufficiente per installare e rimuovere il nodo.


**Nota:** se si sta utilizzando il montaggio VESA o si sta installando il server su una parete con fori filettati da 200 x 200 e 100 x 100 (M4), per prima cosa acquistare le viti M4 e i dadi adatti. Quindi fissare la maniglia del nodo o la staffa di alimentazione al supporto VESA o alla parete.

Per il montaggio VESA e la parete filettata, ignorare i passaggi 1-3 e andare al passaggio 5 o 6, a seconda della configurazione.

1. Posizionare la maniglia del nodo o la staffa dell'adattatore di alimentazione sulla parete.
2. Utilizzare una matita per contrassegnare le posizioni delle viti.
3. Praticare i quattro fori come indicato.
  - Se si sta installando la maniglia del nodo senza la staffa dell'adattatore di alimentazione, posizionare la maniglia del nodo sulla parete e contrassegnare le posizioni delle viti, come illustrato di seguito.

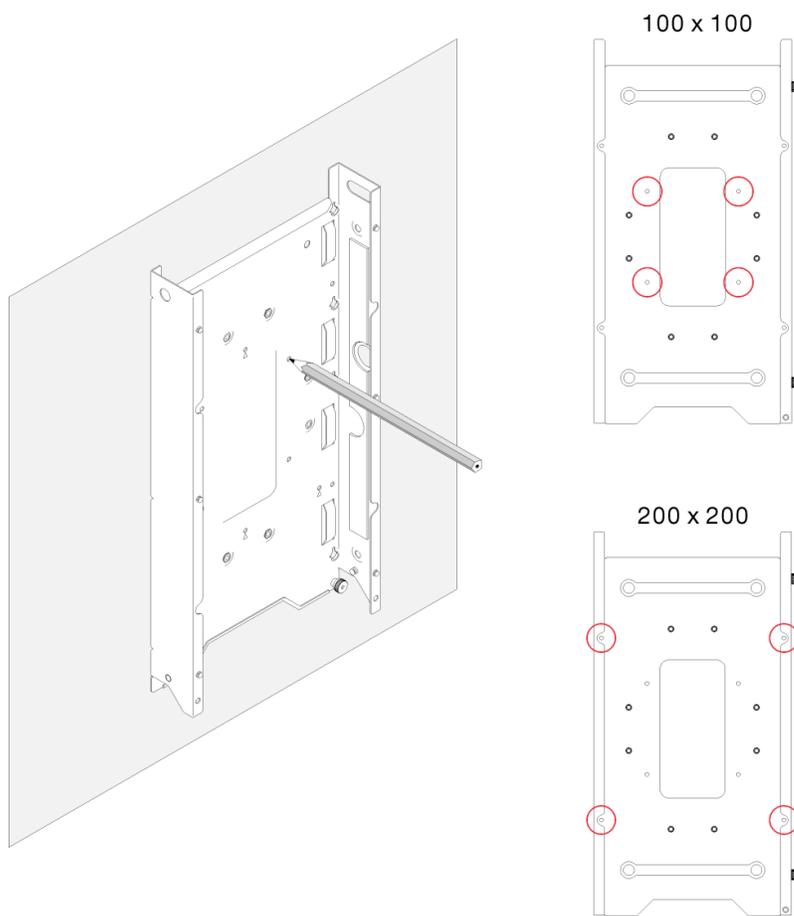


- Se si sta installando la maniglia del nodo con la staffa dell'adattatore di alimentazione, posizionare la staffa dell'adattatore di alimentazione sulla parete e contrassegnare le posizioni delle viti, come illustrato di seguito.

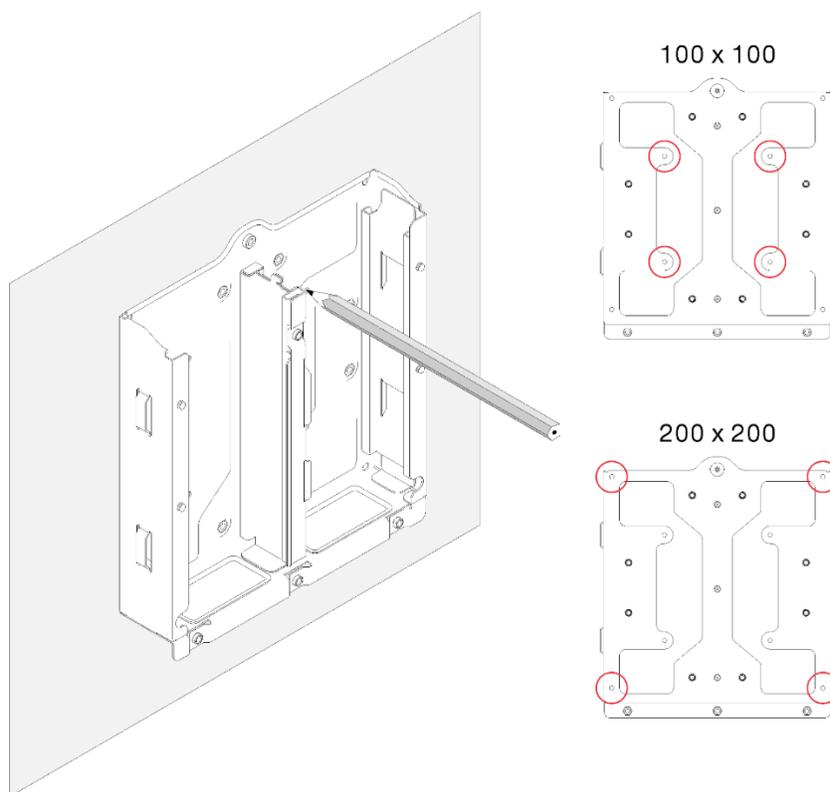

**4.** Inserire e stringere quattro tasselli sulla parete.

**Nota:** se i tasselli non sono necessari per la configurazione, ignorare questo passaggio e fissare le viti richieste.

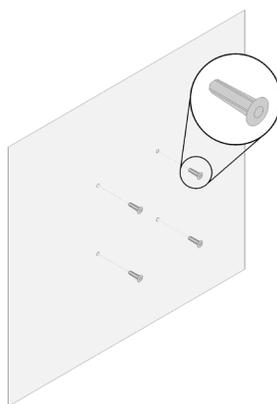

**5.** Installare la maniglia del nodo e la staffa dell'adattatore di alimentazione.


- Se si sta installando la maniglia del nodo senza la staffa dell'adattatore di alimentazione, completare le seguenti operazioni.

❶ Allineare la maniglia del nodo ai fori sulla parete.

❷ Inserire e stringere le quattro viti.



- Se sono stati installati i tasselli, installare anche le quattro viti filettate
- Se i tasselli non sono necessari, installare quindi le viti delle macchine.

**Nota:** le viti delle macchine non sono incluse nella confezione, è necessario acquistarle separatamente.

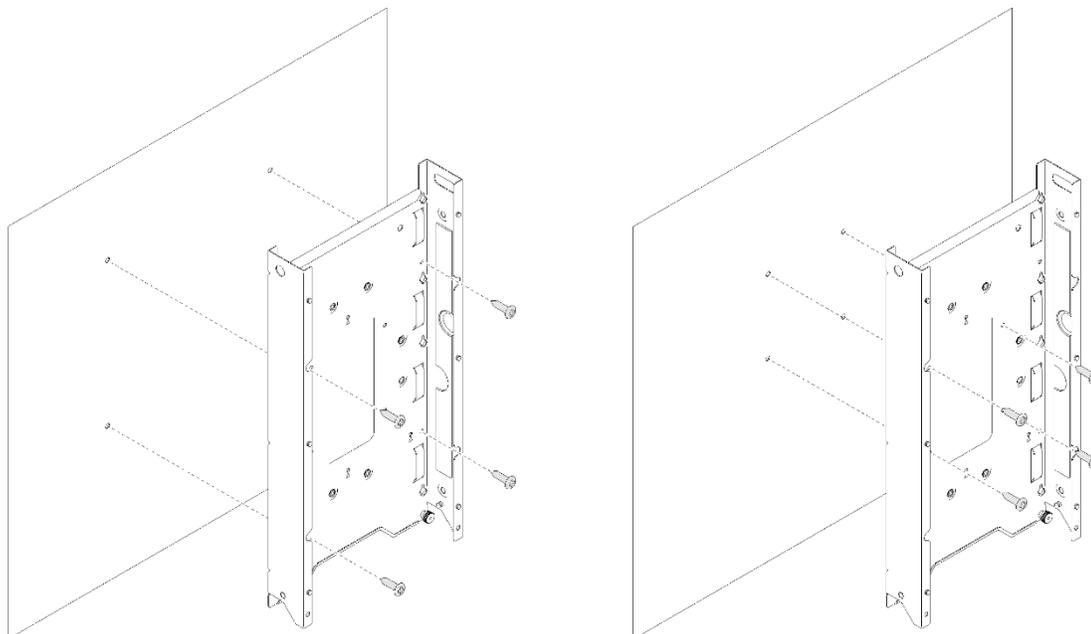

200 x 200

100 x 100

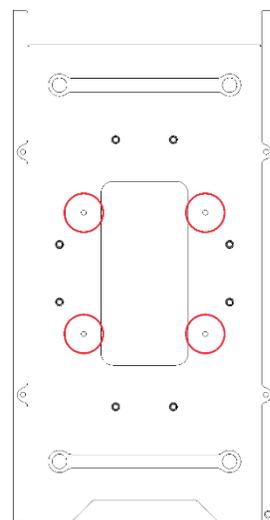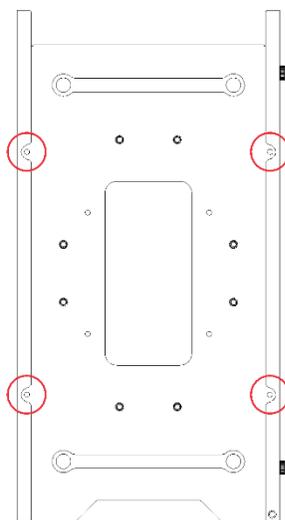


- Se si sta installando la maniglia del nodo con la staffa dell'adattatore di alimentazione, completare le seguenti operazioni.

❶ Allineare la staffa dell'adattatore di alimentazione ai fori sulla parete.


❷ Inserire e stringere le quattro viti.

- Se sono stati installati i tasselli, installare anche le quattro viti filettate
- Se i tasselli non sono necessari, installare quindi le viti delle macchine.



**Nota:** le viti delle macchine non sono incluse nella confezione, è necessario acquistarle separatamente.

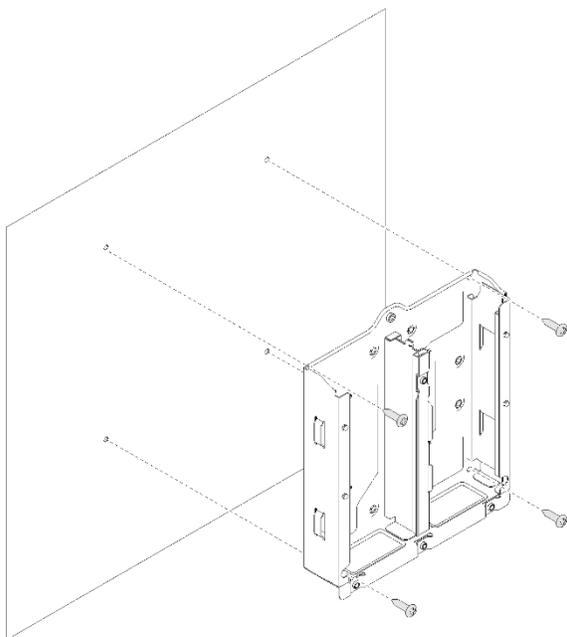


200 x 200

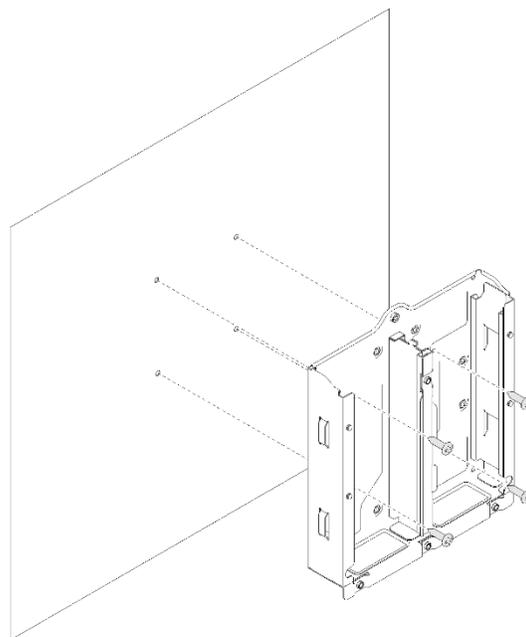


100 x 100

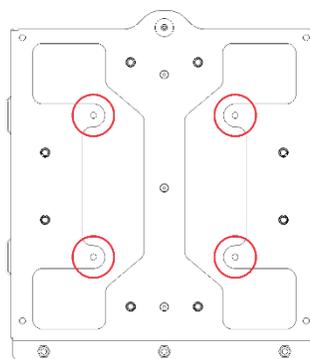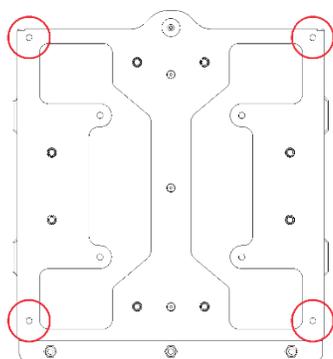


- 3 Allineare gli adattatori di alimentazione con la staffa dell'adattatore di alimentazione; quindi, far scorrere gli adattatori di alimentazione in posizione.
- 4 Allineare la linguetta allo slot e fissare con cautela la linguetta.
- 5 Stringere la vite zigrinata.

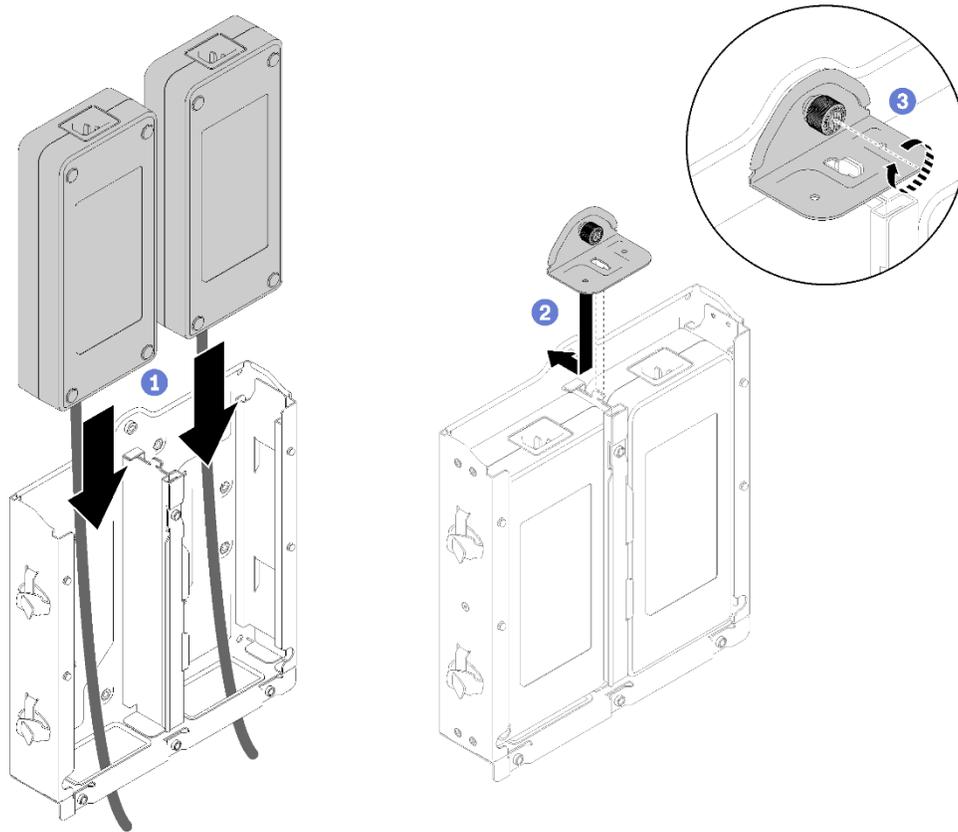


- 6 Allineare la maniglia del nodo con la staffa dell'adattatore di alimentazione e tirare leggermente la maniglia del nodo verso il basso per fissare i quattro piedini a T.
- 7 Inserire e stringere le quattro viti.

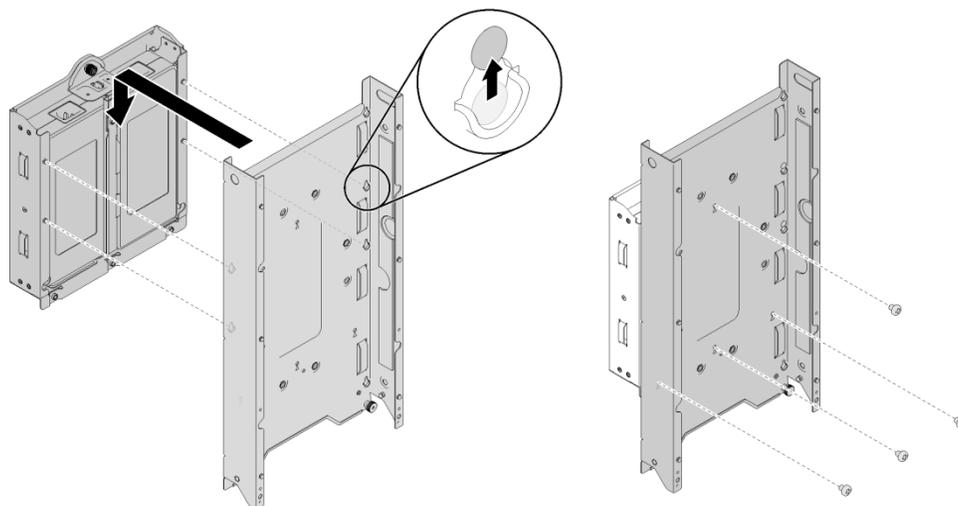

- 6.** Allineare il nodo con l'apposita maniglia e far scorrere il nodo in posizione; quindi, fissare le due viti zigrinate.

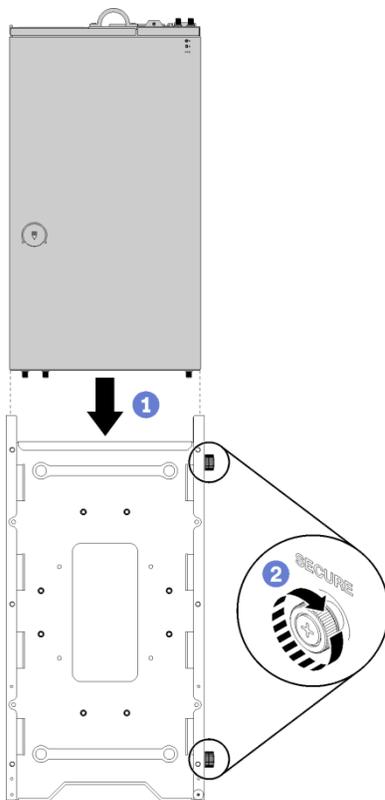

- 7.** Collegare i cavi, se necessario.
- 8.** Inserire con cautela la linguetta sulla mascherina di sicurezza nello slot, quindi ruotare la mascherina di sicurezza verso l'interno finché l'altro lato non scatta in posizione.
- 9.** Utilizzare la chiave per bloccare la mascherina di sicurezza.

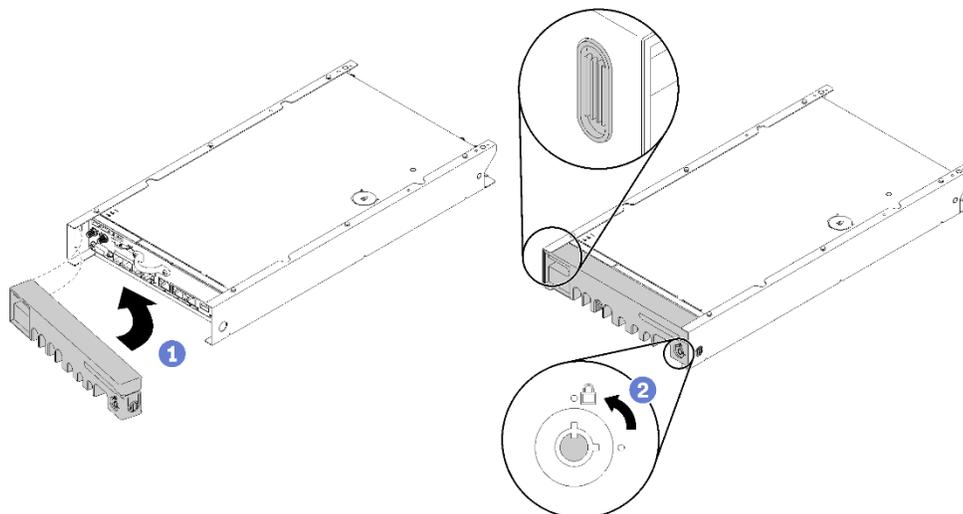


## Rimozione della configurazione con montaggio a parete


Per rimuovere la configurazione con montaggio a parete, completare le seguenti operazioni.

**Nota:** lasciare 500 mm di spazio nella parte anteriore del nodo, in modo da avere spazio sufficiente per installare e rimuovere il nodo.

1. Utilizzare la chiave per sbloccare la mascherina di sicurezza.
2. Premere la linguetta di rilascio e ruotare la mascherina di sicurezza verso l'esterno per rimuoverla dalla maniglia del nodo.

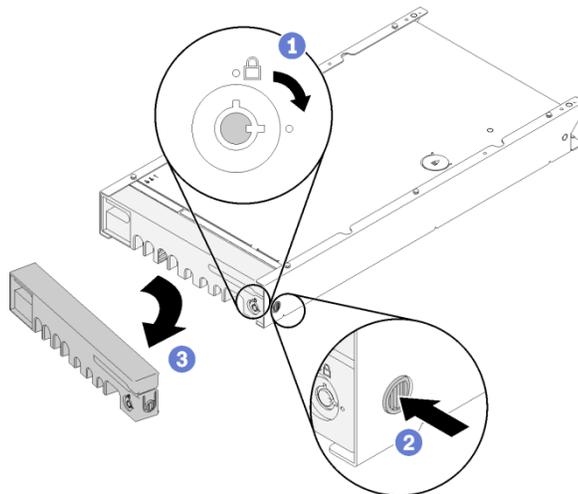

3. Scollegare i cavi, se necessario.
4. Allentare le due viti zigrinate ed estrarre il nodo dall'apposita maniglia.

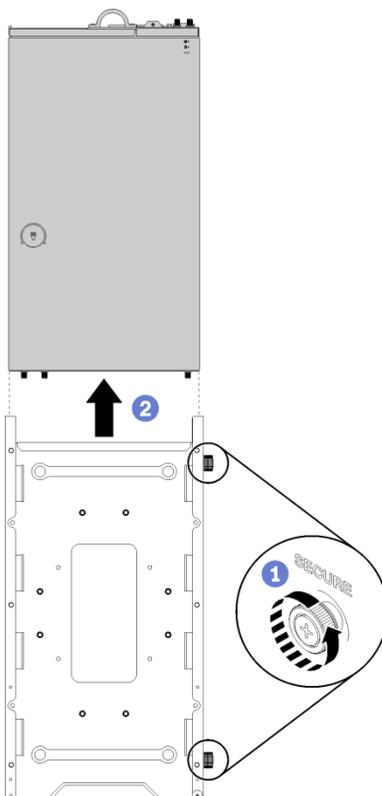


**5.** Rimuovere la maniglia del nodo e la staffa dell'adattatore di alimentazione.


- Se si sta rimuovendo la maniglia del nodo senza la staffa dell'adattatore di alimentazione, completare le seguenti operazioni.

❶ Rimuovere le quattro viti.



❷ Rimuovere la maniglia del nodo dalla parete o la staffa dell'adattatore di alimentazione.

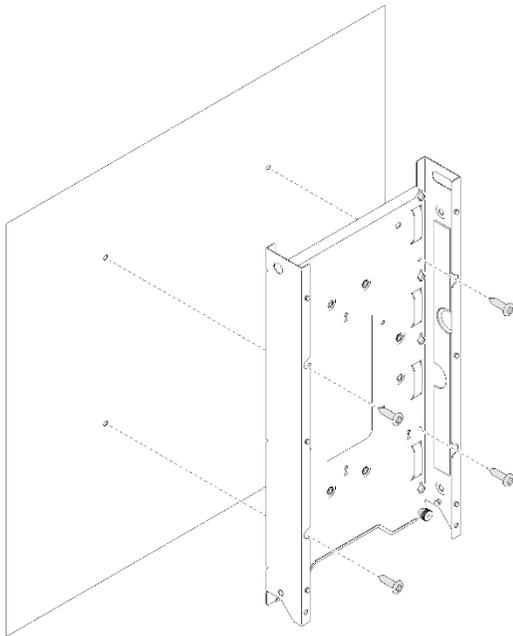

200 x 200

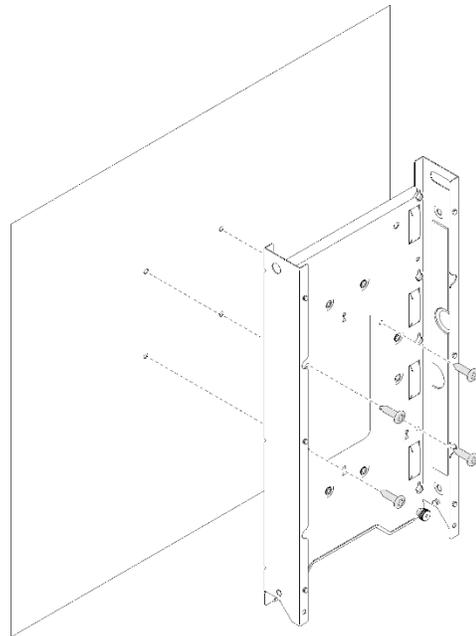


100 x 100

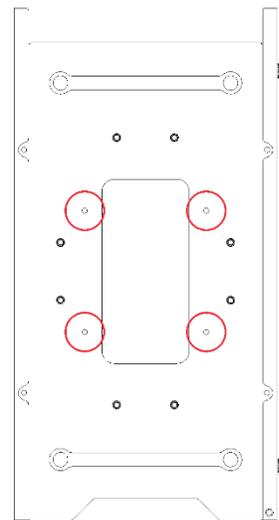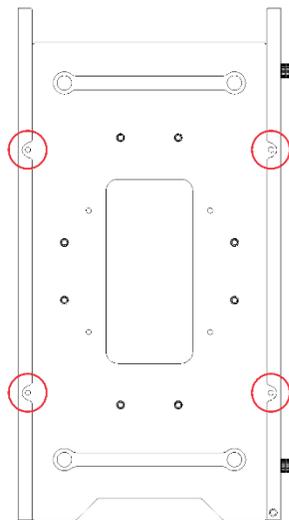

- Se si sta rimuovendo la maniglia del nodo con la staffa dell'adattatore di alimentazione, completare le seguenti operazioni.

❶ Rimuovere le quattro viti.


❷ Tirare leggermente la maniglia del nodo verso l'alto per sganciare i quattro piedini a T e rimuoverla dalla staffa dell'adattatore di alimentazione.

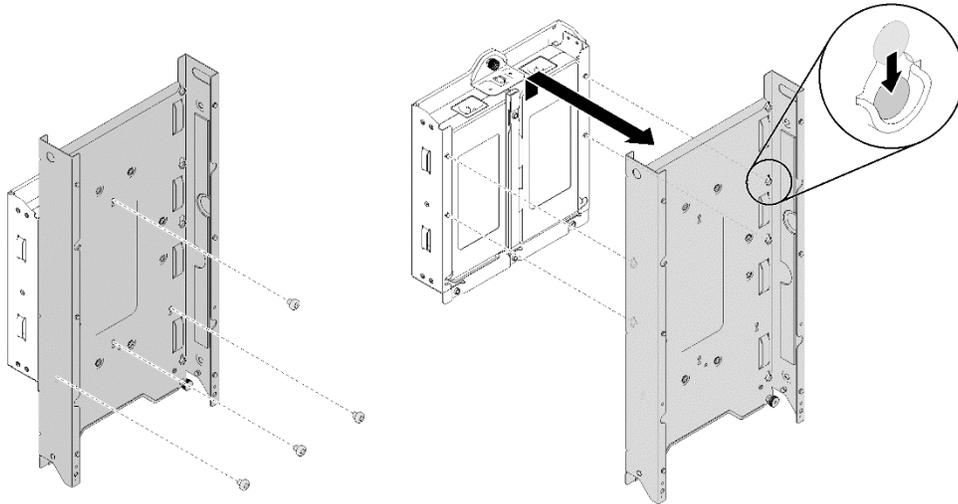


❸ Allentare la vite zigrinata.

❹ Rimuovere la linguetta dalla staffa dell'adattatore di alimentazione.


❺ Estrarre gli adattatori di alimentazione dalla staffa dell'adattatore di alimentazione.

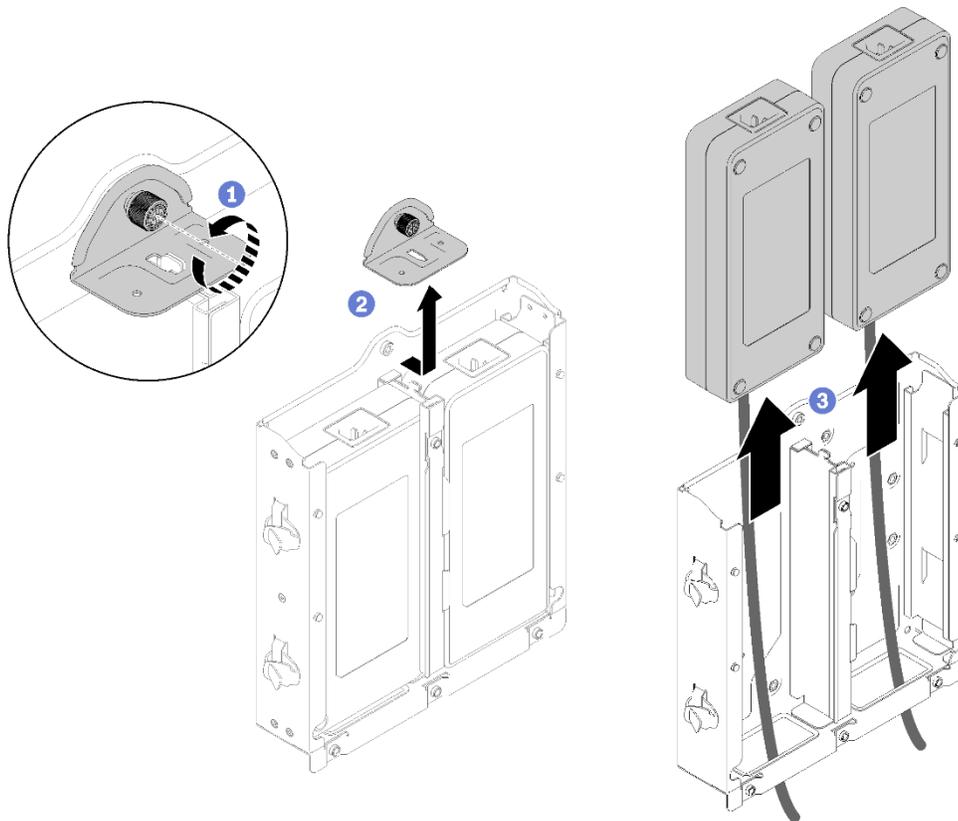



⑥ Rimuovere le quattro viti e la staffa dell'adattatore di alimentazione dalla parete.

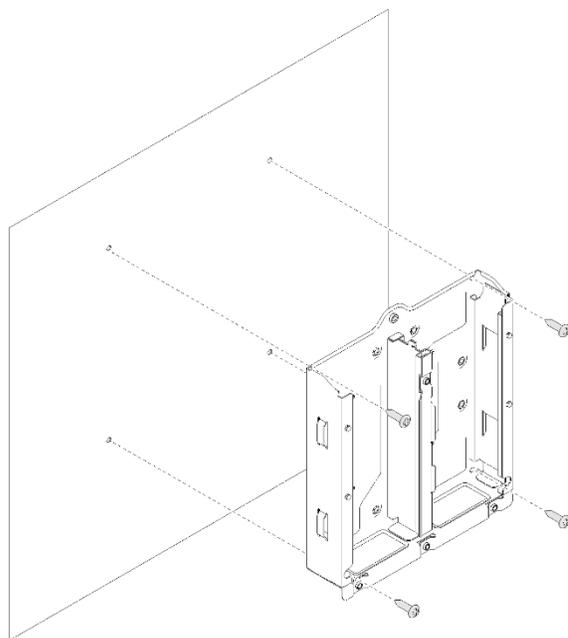

200 x 200

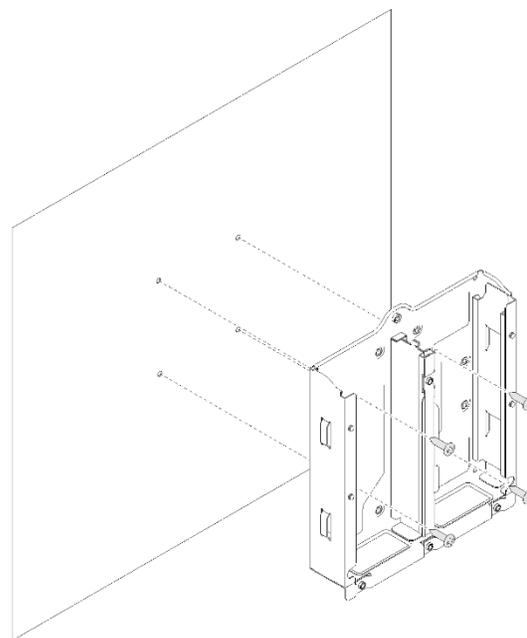

100 x 100

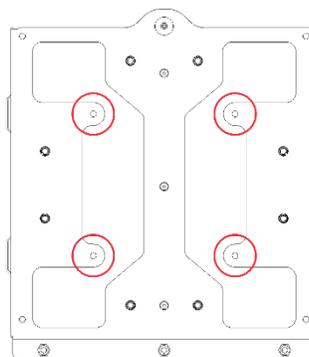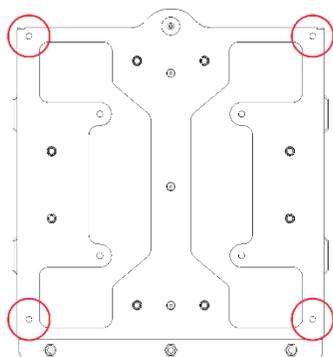

**Prima edizione (agosto 2019)**

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se i dati o il software sono distribuiti in base alle disposizioni che regolano il contratto GSA (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione è soggetta alle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

Il prodotto e i nomi di servizio che compaiono qui sono marchi o marchi di servizio dei rispettivi proprietari.

Printed in China  
(1P) P/N: SP47A57502

