




## セキュア・アクティベーション・ガイド

**重要:** ThinkSystem SE350 では、操作前にアクティベーションが必要になります。データ・セキュリティの目的で、ThinkSystem SE350 にはデフォルトで検出されたシステムロックダウン・モードがあります。

### ThinkSystem SE350 システム・アクティベーション方法 1: モバイル・アプリ接続

1. ThinkSystem SE350 に電源ケーブルを接続します。
2. Android または iOS フォンに Google Play ストアまたは Apple App Store から ThinkShield Edge Mobile Management App をダウンロードします (検索用語: 「ThinkShield Edge Mobile Management」)。
3. ThinkShield Edge Mobile Management アプリへのログイン・アクセスを許可されるように、有効な Lenovo ID を IT 部門に連絡してください。
  - a. 注: Lenovo ID セットアップ <https://passport.lenovo.com>
  - b. 注: 組織に IT 部門がない場合は、<https://portal.thinkshield.lenovo.com> でセルフサービスの組織作成が可能です
4. Lenovo ID を使用して ThinkShield Edge Mobile Management App にログインし、画面の「デバイスのアクティベーション」の指示に従って、ThinkSystem SE350 のセキュアなアクティベーションを完了します。
  - a. 指示されたときに、以下の図に示されているように、ご使用の携帯電話のケーブルおよびシステム出荷時に付属していたケーブルを使用して、Android または iOS フォンを ThinkSystem SE350 に接続します。

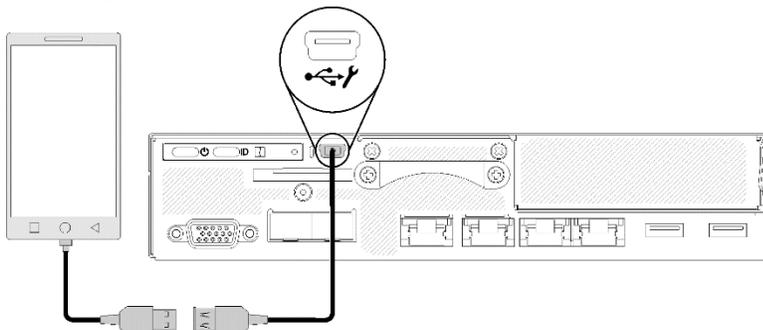

### ThinkSystem SE350 システム・アクティベーション方法 2: インターネット接続

1. 電源ケーブルを ThinkSystem SE350 に接続し、インターネットを XClarity Controller 管理イーサネット・ポートに接続します。
2. ThinkShield Key Vault Portal でサーバーをアクティブ化するには、IT 部門に問い合わせてください。IT 部門に、マシン・タイプ、シリアル番号、およびセキュア・アクティベーション・コードを連絡します。
3. サーバーが ThinkShield Key Vault Portal に接続し、アクティベーション・プロセスが自動的に実行されます。アクティベーションに成功すると、サーバーのロックが解除されます。
  - a. 注: アクティベーション・プロセスは、完了するまで最大 15 分かかる場合があります。
  - b. 注: ThinkSystem SE350 の電源が 2 時間以上オンになっていて、IT 部門によってアクティブ化されない場合は、電源サイクルが必要になります。

## 自己暗号化ドライブ認証キー (SED AK) のバックアップ・プロセス

**重要:** 自己暗号化ドライブ認証キー管理はデータ保護のために設計されています。ハードウェア障害が発生した場合に備えて、ユーザーによる自己暗号化ドライブ認証キーのバックアップが必要です。セキュリティのために、Lenovo は自己暗号化ドライブ認証キーのコピーを保持しません。ハードウェアの修理後に自己暗号化ドライブ認証キーのバックアップを使用できない場合、データ損失が発生する可能性があります。

## アクティブ化に使用するサーバー情報

**重要:** ThinkSystem SE350 をアクティブにするには、セキュア・アクティベーション・コードが必要です。このチラシには、再発行できないセキュア・アクティベーション・コードが含まれています。セキュリティのために、Lenovo はこのコードのコピーを保持していません。ThinkSystem SE350 を運用している間は、このチラシのコピーを保管しておいてください。セキュア・アクティベーション・コードは、サーバーに接続されているときに ThinkShield Edge Mobile Management App (iOS/Android) を使用して表示することもできます。

### アクティブ化に使用するサーバー情報

マシン・タイプ	
シリアル番号	
セキュア・アクティベーション・コード	

### サービス技術員のみ

新しいセキュア・アクティベーション・コード システム・ボードの交換後	
---------------------------------------	--

## 詳細について

ThinkSystem SE350 Edge サーバー・セットアップ・ガイド(第4章 システム構成: システムのアクティブ化、SED AK のバックアップ) およびビデオ:  
<https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SE350/introduction.html>



IT 部門が ThinkShield Key Vault Portal にアクセスできるようにするには、  
<https://portal.thinkshield.lenovo.com/> を参照してください



モバイル・アプリのダウンロードについては、以下にアクセスしてください:



<https://apps.thinkshield.lenovo.com>

<https://apps.thinkshield.lenovo.com>



アクティベーション・プロセスに関する質問や問題がある場合は、以下のサポートにお問い合わせいただけます:

[ESDNA@lenovo.com](mailto:ESDNA@lenovo.com) (北アメリカ)

[ESDAP@lenovo.com](mailto:ESDAP@lenovo.com) (アジア太平洋各国)

[ESDEMEA@lenovo.com](mailto:ESDEMEA@lenovo.com) (ヨーロッパおよび中東各国)

[ESDLA@lenovo.com](mailto:ESDLA@lenovo.com) (ラテンアメリカ各国)

[entsupport@lenovo.com](mailto:entsupport@lenovo.com) (中国)

第1版 (2019年8月)

© Copyright Lenovo 2019.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが GSA (米国一般調達局) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS - 35F - 05925 に規定された制限に従うものとします。