



# Lenovo ThinkSystem SE350

ประเภท 7Z46, 7D1X และ 7D27

ช่องใส่ 1U2N สำหรับ Lenovo ThinkSystem SE350

ประเภท 7D1R

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว



PN: SP47A46580  
Printed in China


กล่องผลิตภัณฑ์ของคุณจะประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้:

- SE350
  - กล่องใส่อุปกรณ์เสริม ประกอบด้วยเอกสารฉบับพิมพ์
- หากมีอุปกรณ์ไม่ครบหรืออุปกรณ์เสียหาย โปรดติดต่อร้านที่เป็นผู้จำหน่าย และโปรดเก็บเอกสารการซื้อและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ไว้ เนื่องจากคุณอาจต้องใช้เพื่อขอรับบริการตามการรับประกัน

## ภาพรวม


มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์:

- แพคเกจ 10G SFP+ LOM

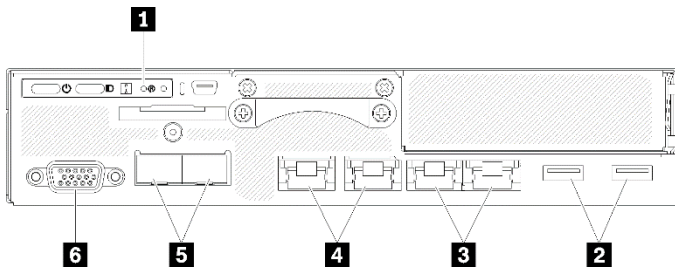


<b>1</b> แผงตัวดำเนินการด้านหน้า	<b>4</b> ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller แบบใช้ร่วมกัน
<b>2</b> ขั้วต่อ USB 3.1 รุ่นที่ 1	<b>5</b> ขั้วต่อ 10Gb SFP+
<b>3</b> ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1Gb	<b>6</b> ขั้วต่อ VGA

- แพคเกจ LOM แบบเปิดใช้งานระบบไร้สาย

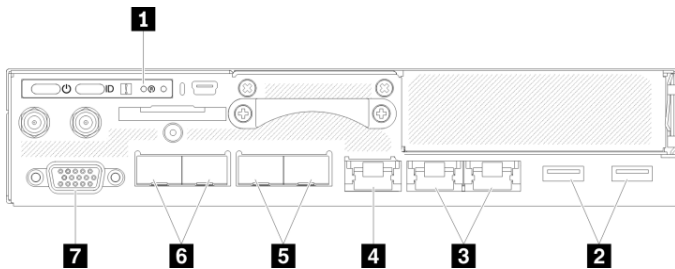

<b>1</b> แผงตัวดำเนินการด้านหน้า	<b>5</b> ขั้วต่อ SFP 1Gb
<b>2</b> ขั้วต่อ USB 3.1 รุ่นที่ 1	<b>6</b> ขั้วต่อ SFP+ 10Gb
<b>3</b> ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 1Gb	<b>7</b> ขั้วต่อ VGA
<b>4</b> ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller	


- แผงตัวดำเนินการด้านหน้า

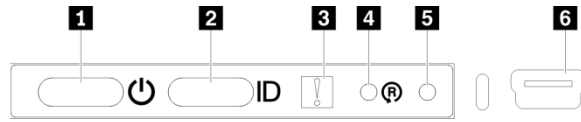

<b>1</b> ปุ่มเปิด/ปิดไฟ LED (สีเขียว)	<b>4</b> ปุ่มรีเซ็ตแพคเกจ LOM แบบเปิดใช้งานระบบไร้สาย
<b>2</b> ปุ่มแสดงหมายเลข/ไฟ LED ระบุสถานะ (สีฟ้า)	<b>5</b> ปุ่ม NMI
<b>3</b> ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบ (สีเหลือง)	<b>6</b> ขั้วต่อ mini USB ของ XClarity Controller


มุมมองด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์:

- โมดูลจ่ายไฟ 12V (PDM)

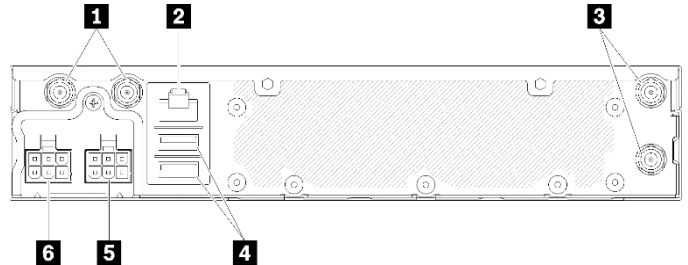

<b>1</b> ขั้วต่อเสาอากาศ WLAN	<b>4</b> ขั้วต่อ USB 2.0
<b>2</b> พอร์ต RS-232 (RJ-45)	<b>5</b> ขั้วต่อไฟฟ้า 1
<b>3</b> ขั้วต่อเสาอากาศ LTE	<b>6</b> ขั้วต่อไฟฟ้า 2

- โมดูลจ่ายไฟ -48V (PDM)

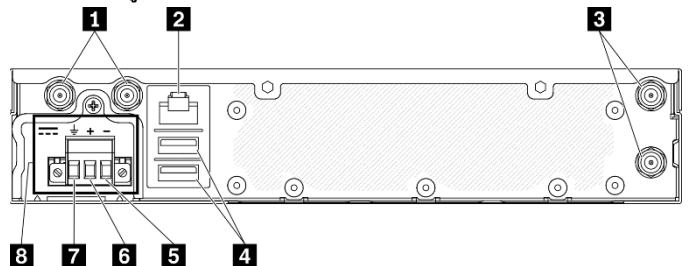

<b>1</b> ขั้วต่อเสาอากาศ WLAN	<b>5</b> เทอร์มินัล Vin-
<b>2</b> พอร์ต RS-232 (RJ-45)	<b>6</b> เทอร์มินัล Vin+
<b>3</b> ขั้วต่อเสาอากาศ LTE	<b>7</b> เทอร์มินัล GND
<b>4</b> ขั้วต่อ USB 2.0	<b>8</b> ขั้วต่อไฟฟ้า

หมายเหตุ: ภาพประกอบด้านบนอาจแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่า

ขั้วต่อเสาอากาศจะมีให้เฉพาะรุ่นที่เปิดใช้งานระบบไร้สายเท่านั้น

Reduce | Reuse | Recycle



## การตั้งค่าระบบ

1. ติดตั้งส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับเซิร์ฟเวอร์
2. จากคำขอของคุณ โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้
  - คู่มือการติดตั้งราง
  - คู่มือการติดตั้งการปรับที่ตั้งโน้ตบุ๊ก
  - คู่มือการติดตั้งการปรับราง DIN
  - คู่มือการติดตั้งการปรับที่ติดตั้ง
3. เชื่อมต่อสาย
4. โปรดดูเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
5. เปิดเซิร์ฟเวอร์
6. เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเครือข่าย
7. กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งฮาร์ดแวร์เสริมและการกำหนดค่าระบบ โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้:

<https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SE350/introduction.html>



## ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

### ขนาดและน้ำหนัก

- สูง: 43.2 มม. (1.7 นิ้ว)
- ความกว้าง: 209.0 มม. (8.2 นิ้ว)
- ลึก: 376.1 มม. (14.8 นิ้ว)
- น้ำหนัก (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่า):
  - สูงสุด: 3.6 กก. (7.9 ปอนด์)

### โปรเซสเซอร์

เซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® ตระกูล D-2100 หนึ่งตัว

### หน่วยความจำ

- ต่ำสุด: 8 GB
- สูงสุด: 256 GB
- ประเภทของ DIMM:
  - PC4-21300 (แบบระดับเดี่ยว, ระดับคู่), 2666 MT/s, รหัสแก้ไขข้อผิดพลาด (ECC), DIMM ที่ลงทะเบียน (RDIMM) แบบ Double-Data-Rate 4 (DDR4)
  - PC4-21300 (แบบสี่ระดับ), 2666 MT/s, รหัสแก้ไขข้อผิดพลาด (ECC), DIMM ที่ลดการไหล (LRDIMM) แบบ Double-Data-Rate 4 (DDR4)
- ช่องเสียบ: ช่องเสียบ DIMM สี่ช่อง

### ช่องใส่

- รองรับอะแดปเตอร์ข้อมูล SATA/NVMe M.2 สูงสุดสองตัว
- อะแดปเตอร์ชุดแบบเดี่ยว/คู่ M.2 หนึ่งตัว

ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่สอง (เมษายน 2020)

© Copyright Lenovo 2020

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์แบบจำกัดและได้รับการกำหนด: หากมีการนำเสนอข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ตามสัญญา GSA (General Services Administration) การใช้ การผลิตซ้ำ หรือการเปิดเผยจะเป็นไปตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในสัญญาหมายเลข GS-35F-05925

## คุณสามารถรับการสนับสนุนได้ดังนี้

ลิงก์	รหัส QR
 <b>Lenovo Press</b> (คู่มือและเอกสารของผลิตภัณฑ์) <a href="https://lenovopress.com/">https://lenovopress.com/</a>	
 กระดานสนทนาระบบศูนย์ข้อมูล ของ Lenovo <a href="https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg">https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg</a>	
 ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo- SE350 (รวมถึงไดรเวอร์และซอฟต์แวร์) <a href="https://support.lenovo.com/p/servers/se350">https://support.lenovo.com/p/servers/se350</a>	
 คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ Lenovo <a href="http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home">http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home</a>	
 <b>Lenovo Server Proven</b> (ข้อมูลความเข้ากันได้) <a href="http://www.lenovo.com/serve/proven">http://www.lenovo.com/serve/proven</a>	