


## Anleitung für bodenstehende Konfiguration



### Achtung:


- Dieser Bausatz muss von einem qualifizierten Techniker installiert werden, der von Lenovo Service bestellt wurde. Durch unsachgemäße Installation oder Montage kann es zu schweren Körperverletzungen oder Sachschäden kommen.
- Stellen Sie sicher, dass diese Aufgabe von zwei Personen und entsprechend den Arbeitsschutzrichtlinien durchgeführt wird.

Dieser Bausatz enthält Folgendes:

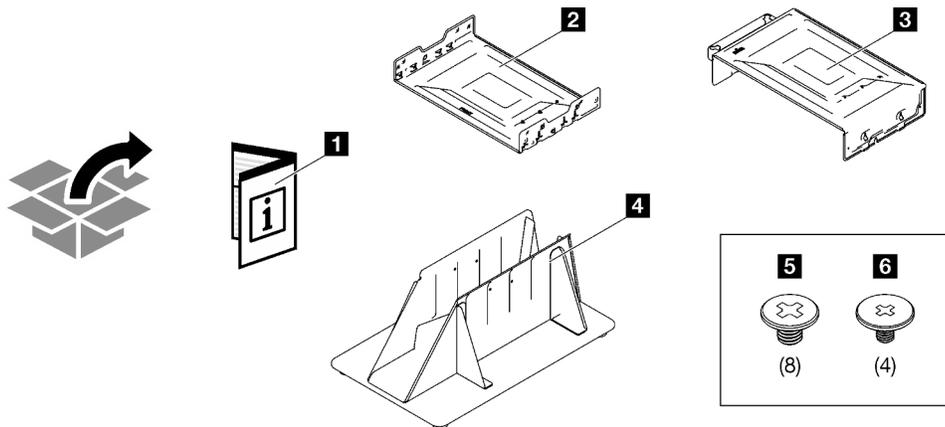


- 1 Dokument
- 2 Untere Abdeckung
- 3 Obere Abdeckung
- 4 Serverständer
- 5 Acht große M3-Schrauben
- 6 Vier kleine M3-Schrauben

Schritt 1. Richten Sie die vier Schraubenbohrungen an jeder Seite des Servers an den Schlitzern auf der unteren Abdeckung aus und senken Sie den Server ab. Befestigen Sie die Abdeckung anschließend mit zwei **kleinen** M3-Schrauben an jeder Seite am Server.

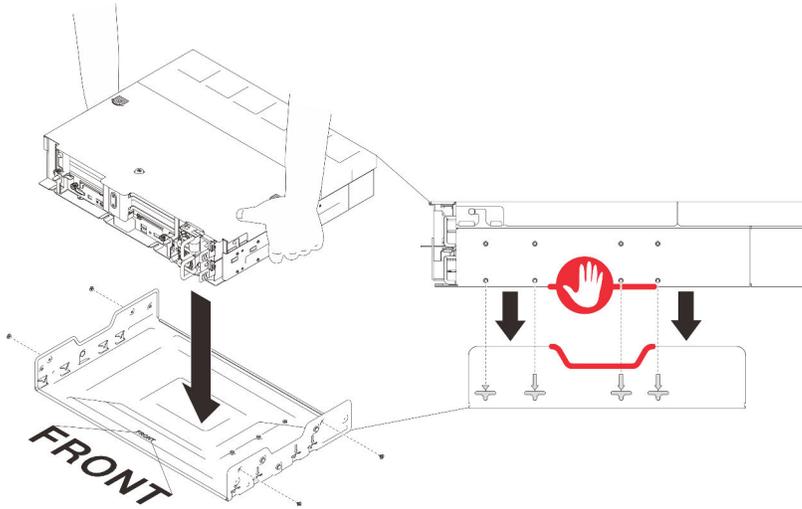


**Anmerkung:** Achten Sie darauf, den Server auf beiden Seiten mittig zu greifen, um Verletzungen zu verhindern.

Schritt 2. Richten Sie die drei Befestigungsstifte an jeder Seite des Servers an den Schlitten in der oberen Abdeckung aus und senken Sie die Abdeckung über der Serverbaugruppe ab. Befestigen Sie anschließend jede Seite der Abdeckung mit zwei **großen** M3-Schrauben.

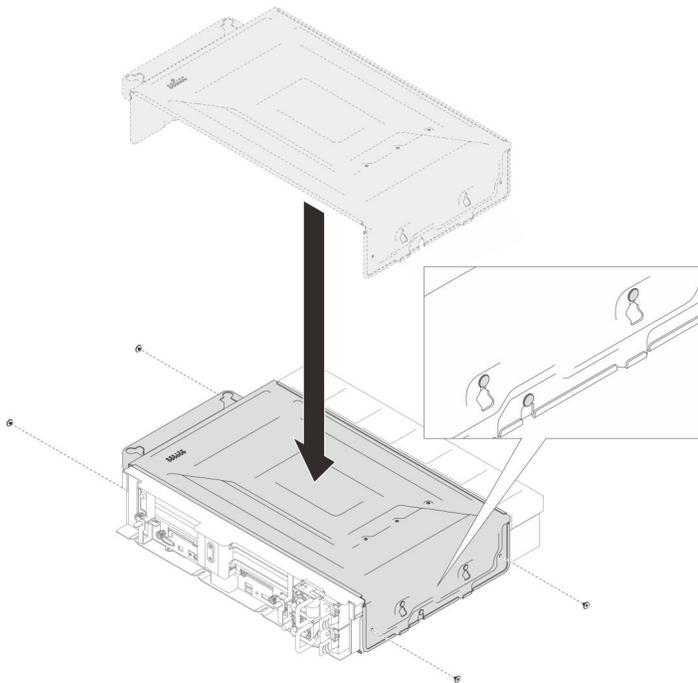

Schritt 3. Halten Sie die Baugruppe am oberen Griff und senken Sie sie in den Bodenständer. Befestigen Sie dann jede Seite der Baugruppe mit zwei **großen** M3-Schrauben am Server.



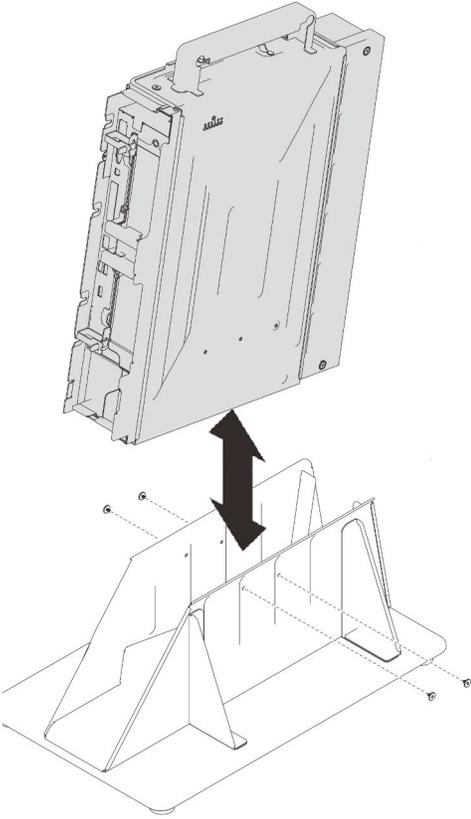

---

Erste Ausgabe (April 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

**HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN:** Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.

Printed in China

(1P) P/N: SP47A76697

