


Guía de configuración sobre el piso



Atención:


- Este kit debe ser instalado por un profesional calificado asignado por el servicio de Lenovo. Las lesiones personales graves y los daños a la propiedad pueden producirse debido a una instalación o conjunto incorrectos.
- Asegúrese de que esta tarea la realicen dos personas con prácticas seguras.

Este kit contiene los elementos siguientes:

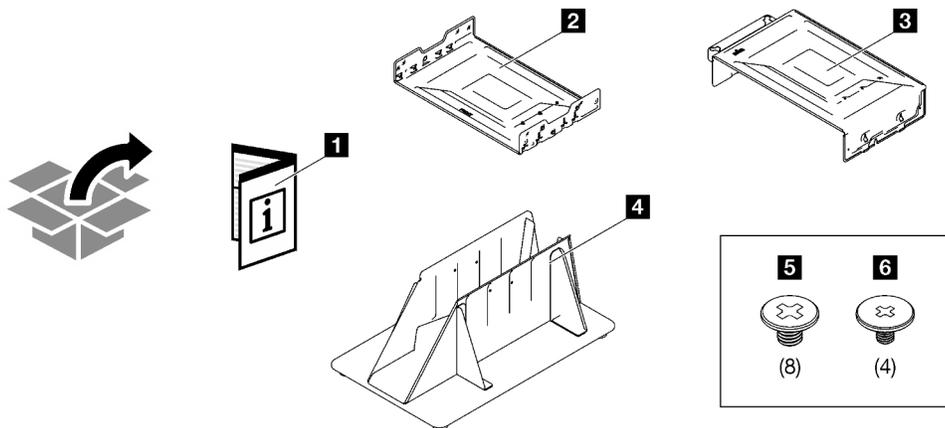


- 1 Documento
- 2 Cubierta inferior
- 3 Cubierta superior
- 4 Soporte de servidor
- 5 Ocho tornillos M3 grandes
- 6 Cuatro tornillos M3 pequeños

Paso 1. Alinee los cuatro orificios de los tornillos de cada lado del servidor con las ranuras de la cubierta inferior y baje el servidor. A continuación, fije la cubierta al servidor con dos tornillos M3 **pequeños** en cada lado.

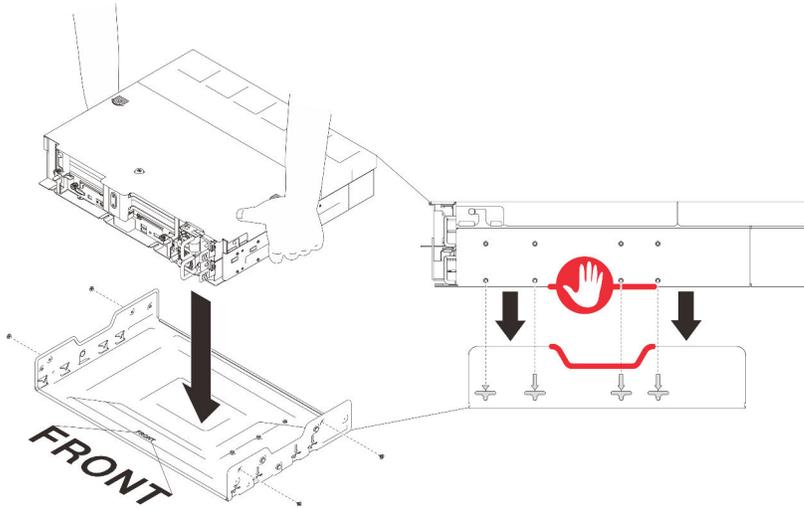


Nota: Asegúrese de sostener la parte central de ambos lados del servidor para evitar lesiones.

Paso 2. Alinee las tres patillas de montaje de cada lado del servidor con las ranuras de la cubierta superior y baje la cubierta sobre el conjunto del servidor. A continuación, fije cada lado de la cubierta con dos tornillos M3 **grandes**.

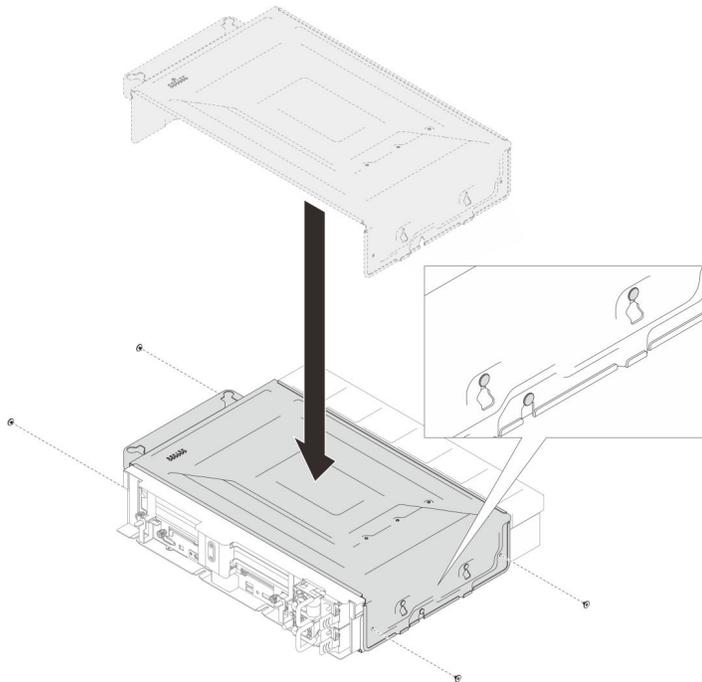

Paso 3. Sostenga el asa superior y baje el conjunto al soporte del piso. A continuación, fije cada lado del conjunto al soporte del servidor con dos tornillos M3 **grandes**.



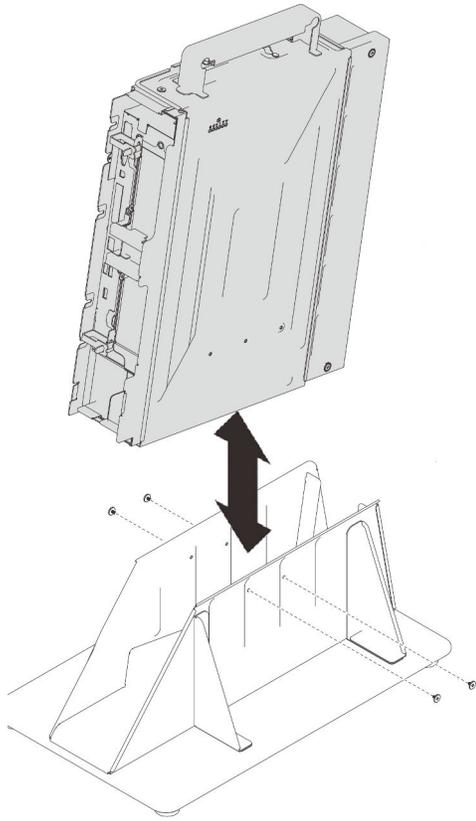

Primera edición (Abril 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: si los datos o el software se suministran según el contrato GSA (General Services Administration, administración de servicios generales), el uso, la reproducción o la divulgación están sujetos a las restricciones establecidas en el contrato n.º GS-35F-05925.

Printed in China

(1P) P/N: SP47A76697

