




包装箱内含以下物品：

- SR150
- 材料盒，其中包括印刷文档

如果任何物品缺少或损坏，请联系购买处。请确保保留购买凭证以及包装材料。在享受保修服务时可能需要这些材料。

概览


服务器前视图：

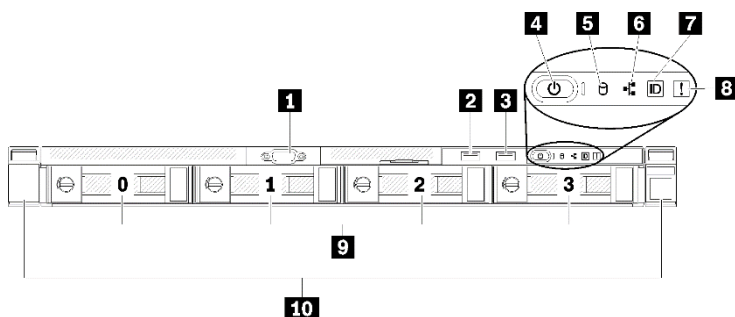

服务器前视图	
1 VGA 接口	6 网络活动 LED（绿色）
2 USB 2.0 和 Lenovo XClarity Controller 管理	7 标识按钮/LED（蓝色）
3 USB 3.1 Gen1 接口	8 系统错误 LED（黄色）
4 电源按钮/LED（绿色）	9 易插拔硬盘插槽
5 硬盘活动 LED（绿色）	10 机架松开滑锁

注 1：根据配置的不同，上方插图可能与您的服务器略有不同。

服务器后视图：

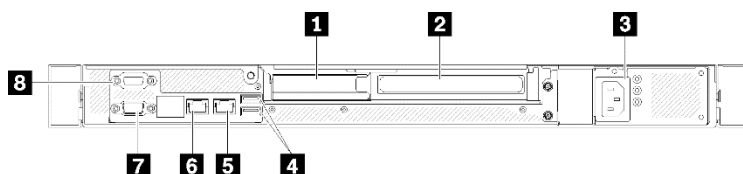

服务器后视图	
1 PCIe 插槽 1	5 LAN 接口 2
2 PCIe 插槽 2	6 LAN 接口 1（具有 Lenovo XClarity Controller 管理功能）
3 服务器电源接口	7 VGA 接口
4 USB 3.1 Gen1 接口	8 串口

设置系统

1. 安装所需的解决方案组件。
2. 将服务器装入机架。
请参阅导轨套件附带的《机架安装指南》。
3. 连接线缆。
4. 将管理控制器连接到网络。
5. 打开服务器电源。
6. 配置系统。

有关安装硬件选项以及配置系统的详细信息，请参阅以下网站：
<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y54/introduction.html>



技术规格

可通过以下途径获得支持

尺寸和重量

- 高度：43.0 毫米（1.7 英寸）
- 宽度：
 - 含机架手柄：481.7 毫米（18.9 英寸）
 - 不含机架手柄：434.4 毫米（17.1 英寸）
- 长度：497.8 毫米（19.6 英寸）
- 重量（取决于配置）：
 - 最大：12.3 千克（27.1 磅）

注 2：测量的是从机架正面安装凸缘到服务器背面的长度。

处理器

服务器随附一个 Intel® 多核处理器，来自 Core™、Pentium®、Celeron®，或 Xeon® E 处理器系列

内存

- 最小：8 GB
- 最大：128 GB
- DIMM 类型：
 - 单列（双列），纠错码（ECC），双倍资料速率 4（DDR4）无缓冲 DIMM（UDIMM）
- 插槽：四个 DIMM 插槽

存储器插槽

根据配置，服务器最多支持四个硬盘或两个易插拔硬盘：

- 四个 2.5/3.5 英寸 SATA/SAS 硬盘，安装在硬盘插槽 0-3 上。
- 两个 2.5/3.5 英寸 SATA 硬盘，安装在硬盘插槽 0-1 上。

网络连接

- 支持最多两个以太网接口
- LAN 接口 1 可以通过设置访问 Lenovo XClarity Controller

链路	QR 码
 Lenovo Press (产品指南和白皮书) https://lenovopress.com/	
 Lenovo 数据中心系统论坛 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg	
 Lenovo 支持 – SR150 (包括驱动程序和软件) http://support.lenovo.com/cn/EsWeb/	
 Lenovo 产品安全建议 http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home	
 Lenovo Server Proven (兼容性信息) http://support.lenovo.com/us/en/serverproven	

第二版（2020 年 2 月）

© Copyright Lenovo 2020.

有限权利声明：如果数据或软件依照 GSA（美国总务署）合同提供，其使用、复制或公开受编号为 GS-35F-05925 的合同条款的约束。