



ThinkSystem SR645 V3 系统配置指南



机器类型：7D9C、7D9D

注

在参考此资料使用相关产品之前，请务必阅读并了解安全信息和安全说明，详见：
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

此外，请确保熟知适用于您的服务器的 **Lenovo** 保修条款和条件，这些内容位于：
<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第六版 (2024 年 4 月)

© Copyright Lenovo 2022, 2024.

有限权利声明：如果数据或软件依照美国总务署（GSA）合同提供，其使用、复制或公开受编号为 **GS-35F-05925** 的合同条款约束。

目录

目录	i	识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller	63
安全	iii	服务器设置核对表	65
安全检查核对表	iv	第 5 章 系统配置	67
第 1 章 简介	1	为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接	67
功能	1	为 Lenovo XClarity Controller 连接设置正面 USB 端口	67
技术提示	2	更新固件	68
安全公告	2	配置固件	72
规格	3	内存条配置	73
技术规格	3	RAID 配置	73
机械规格	8	部署操作系统	74
环境规格	8	备份服务器配置	75
管理选项	13	附录 A 获取帮助和技术协助	77
第 2 章 服务器组件	15	致电之前	77
俯视图	15	收集服务数据	78
前视图	17	联系支持机构	79
后视图	27	附录 B 文档和支持资源	81
正面 I/O 模块	32	文档下载	81
主板组合件布局	34	支持网站	81
主板组合件接口	35	附录 C 声明	83
主板组合件开关	37	商标	83
系统 LED 和诊断显示屏	38	重要注意事项	84
根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断	38	电子辐射声明	84
第 3 章 部件列表	59	中国台湾 BSMI RoHS 声明	85
电源线	62	中国台湾进口和出口联系信息	85
第 4 章 拆箱和设置	63		
服务器装箱物品	63		

安全

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཇུས་འདི་བདེ་སྐྱོད་མ་བྱས་གོང་། གློ་ཉི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡོད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

安全检查核对表

按照本节中的信息识别服务器潜在的安全隐患。每台服务器在设计和制造时均安装有必要的安全装备，以保护用户和技术服务人员免遭人身伤害。

注：根据《工作场所法规》第 2 节的规定，本产品不适合在视觉显示工作场所中使用。

注：服务器的安装只能在机房中进行。

警告：

根据 NEC、IEC 62368-1 和 IEC 60950-1（音视频、信息技术和通信技术领域内的电子设备安全标准）的规定，此设备必须由经过培训的服务人员安装或维护。Lenovo 假设您有资格维护设备，并经过培训可识别产品中的危险能量级别。应使用工具、锁和钥匙或者其他安全方法操作设备，且操作过程应由负责该位置的权威人员控制。

重要：为保证操作人员的安全和系统正常运行，需要对服务器进行电气接地。持证电工可确认电源插座是否已正确接地。

使用以下核对表排除任何潜在的安全隐患：

1. 如果相关工况要求关闭服务器电源或您打算关闭电源，请务必拔下电源线。

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

注：特定情况下也可能不用关闭服务器电源。在执行任何任务之前，请先参阅注意事项。

2. 请检查电源线。

- 确保三线制地线接头情况良好。用仪表测量外部接地引脚与机架地线之间的三线接地连续性阻抗，并确保阻抗值为 **0.1 欧姆**或更低。
- 确保电源线类型正确。

要查看服务器可用的电源线：

a. 访问：

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

b. 单击 **Preconfigured Model (预先配置型号)** 或 **Configure to order (按单定做)**。

c. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。

d. 单击 **Power (电源)** → **Power Cables (电源线)** 选项卡以查看所有电源线。

- 确保绝缘部分未磨损。
3. 检查是否存在任何明显的非 **Lenovo** 变更。请合理判断任何非 **Lenovo** 改装的安全性。
 4. 检查服务器内部是否存在任何明显的安全隐患，如金属碎屑、污染物、水或其他液体或者过火或烟熏的痕迹。
 5. 检查线缆是否磨损或被夹住。
 6. 确保电源模块外盖固定器（螺钉或铆钉）未卸下或受损。

第 1 章 简介

ThinkSystem SR645 V3 服务器（7D9C、7D9D）是一款 1U 机架服务器，旨在高度灵活地支持多种信息技术（IT）工作负载。此高性能多核服务器非常适合需要卓越处理器性能、输入/输出（I/O）灵活性和灵活管理性的 IT 环境。

图 1. ThinkSystem SR645 V3



功能

性能、易用性、可靠性和扩展能力是设计服务器时的重要考虑因素。这些设计特性不但支持用户通过定制系统硬件来满足当前需求，还支持用户通过灵活的扩展功能来支撑未来发展。

您的服务器具备以下功能和技术特点：

- **Features on Demand**

如果在服务器中或在服务器内所安装的可选设备中集成了 **Features on Demand** 功能，那么您可以购买激活密钥来激活该功能。有关 **Features on Demand** 的信息，请参阅：

<https://fod.lenovo.com/lkms>

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

Lenovo XClarity Controller 是 Lenovo ThinkSystem 服务器硬件的通用管理控制器。Lenovo XClarity Controller 将多种管理功能整合在主板（主板组合件）的一块芯片上。Lenovo XClarity Controller 的独有特性包括增强的性能、更高清的远程视频和更多安全性选项。

该服务器支持 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2)。有关 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) 的更多信息，请参阅 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxc_c_overview.html。

- **符合 UEFI 规范的服务器固件**

Lenovo ThinkSystem 固件符合 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)。UEFI 取代 BIOS，并定义了操作系统、平台固件与外部设备之间的标准接口。

Lenovo ThinkSystem 服务器可引导符合 UEFI 规范的操作系统、基于 BIOS 的操作系统、基于 BIOS 的适配器以及符合 UEFI 规范的适配器。

注：该服务器不支持磁盘操作系统（DOS）。

- **超大系统内存容量**

该服务器最多支持 24 根运行频率最高可达 4800 MHz 的 TruDDR5 内存 DIMM。如需详细了解内存的具体类型和最大容量，请参阅第 3 页“技术规格”。

- **集成的网络支持**

服务器随附一个带 RJ-45 接口的集成式 1 端口千兆以太网控制器，支持连接 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps 网络。

- **超大数据存储容量和热插拔功能**

借助热插拔功能，您无需关闭服务器即可添加、卸下或更换硬盘。

存储容量因服务器型号而异。如需更多信息，请参阅第 3 页“技术规格”。

- **Lightpath 诊断**

Lightpath 诊断借助 LED 来帮助您诊断问题。有关 Lightpath 诊断的更多信息，请参阅第 38 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”。

- **移动访问 Lenovo 服务信息网站**

服务器外盖上的系统服务标签上印有 QR 码，您可以使用移动设备上的 QR 码读取器和扫描程序来快速访问 Lenovo 服务信息网站。Lenovo 服务信息网站提供额外的部件安装信息、更换过程视频和服务器支持错误代码。

- **Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager 是一个适用于数据中心的电源和温度管理解决方案。可使用 Lenovo XClarity Energy Manager 监控和管理 Converged、NeXtScale、System x、ThinkServer 服务器的功耗和温度，并提高能效。

- **冗余网络连接**

Lenovo XClarity Controller 在安装了适用应用程序的情况下提供故障转移能力，可在故障发生时转移到冗余以太网连接。如果主以太网连接发生问题，那么所有与主连接相关联的以太网通信都会自动切换到可选冗余以太网连接。如果装有相应的设备驱动程序，则此切换不会丢失数据，也不需要用户干预。

- **冗余散热**

如果某个风扇的一个转子发生故障，则服务器仍可以利用其他风扇提供的冗余散热功能继续运行。

- **ThinkSystem RAID 支持**

ThinkSystem RAID 适配器为构建配置提供硬件独立磁盘冗余阵列 (RAID) 支持。标准 RAID 适配器可提供 RAID 级别 0 和 1。可选购支持 RAID 5、6、10、50 和 60 的 RAID 适配器。

技术提示

Lenovo 会持续在支持网站上发布最新的提示和技巧，您可以利用这些提示和技巧来解决可能遇到的服务器问题。这些技术提示（也称为保留提示或服务公告）提供解决与服务器运行相关问题的过程。

要查找服务器可用的技术提示：

1. 访问 <http://datacentersupport.lenovo.com>，然后在搜索栏中输入服务器的型号名称或机器类型以导航到支持页面。
2. 单击导航窗格中的 **How To's (操作方法)**。
3. 从下拉菜单中单击 **Article Type (文章类型)** → **Solution (解决方案)**。

请按照屏幕上的说明选择所遇到问题的类别。

安全公告

为保护客户及其数据，Lenovo 致力于开发符合最高安全标准的产品和服务。报告潜在的安全漏洞时，将由 Lenovo 产品安全事故响应团队 (PSIRT) 负责调查问题并向客户提供相关信息，以便客户在我们致力于寻求解决方案的同时制定缓解计划。

可在以下站点找到当前安全公告的列表：

规格

服务器的功能部件和规格的摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

请参阅下表，了解规格类别及每个类别的内容。

规格类别	技术规格	机械规格	环境规格
内容	<ul style="list-style-type: none">• 处理器• 内存• 内部硬盘• 扩展插槽• 图形处理单元 (GPU)• 集成功能和 I/O 接口• 网络• 背面按钮• RAID 适配器• 主机总线适配器• 系统风扇• 电气输入• 最低调试配置• 操作系统	<ul style="list-style-type: none">• 尺寸• 重量	<ul style="list-style-type: none">• 噪音排放• 环境温度管理• 环境

技术规格

服务器技术规格摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

处理器
支持采用 5 纳米制程的第 4 代 AMD® EPYC™ 处理器。 <ul style="list-style-type: none">• 采用全新的 LGA 6096 (SP5) 插槽，最多可配两个处理器• 每个插槽最多支持 96 个 Zen4 内核 (192 个线程)• 最多支持 4 条 xGMI3 链路 (速度最高 32 GT/s)• 热设计功耗 (TDP)：最大 360 瓦• 最大 CPU 热设计功耗 (cTDP)：最大 400 瓦 如需获取受支持处理器的列表，请访问： https://serverproven.lenovo.com/ 。

内存
有关内存配置和安装的详细信息，请参阅《用户指南》中的“内存条安装规则和安装顺序”。 <ul style="list-style-type: none">• 插槽：24 个双列直插式内存条 (DIMM) 插槽，最高支持：<ul style="list-style-type: none">– 24 根 RDIMM– 24 根 3DS RDIMM• 内存条类型：<ul style="list-style-type: none">– TruDDR5 RDIMM：16 GB (1Rx8)、32 GB (2Rx8)– TruDDR5 10x4 RDIMM：32 GB (1Rx4)、64 GB (2Rx4)、96 GB (2Rx4)– TruDDR5 9x4 RDIMM：32 GB (1Rx4)、64 GB (2Rx4)– TruDDR5 3DS RDIMM：128 GB (4Rx4)、256 GB (8Rx4)• 速度：运行速度取决于处理器型号和 UEFI 设置。<ul style="list-style-type: none">– 最大速度：4800 MT/s• 最小内存：16 GB• 最大内存：

内存

- RDIMM: 2.25 TB: 24 x 96 GB RDIMM
- 3DS RDIMM: 6 TB: 24 x 256 GB 3DS RDIMM

如需获取受支持内存选件的列表, 请访问 <https://serverproven.lenovo.com/>。

内置硬盘

正面:

- 最多两个 3.5 英寸热插拔 SATA 硬盘和两个 3.5 英寸热插拔 NVMe/SATA 硬盘
- 最多四个 3.5 英寸热插拔 SATA 硬盘
- 最多四个 3.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘
- 最多四个 3.5 英寸热插拔 AnyBay (SAS/SATA/NVMe) 硬盘
- 最多四个 3.5 英寸热插拔 AnyBay (SAS/SATA/NVMe) 硬盘 (用于 U.3 配置)
- 最多四个 2.5 英寸热插拔 SATA 硬盘
- 最多四个 2.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘
- 最多四个 2.5 英寸热插拔 NVMe 硬盘
- 最多四个 2.5 英寸热插拔 AnyBay (SAS/SATA/NVMe) 硬盘
- 最多八个 2.5 英寸热插拔 SATA 硬盘
- 最多八个 2.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘
- 最多八个 2.5 英寸热插拔 AnyBay (SAS/SATA/NVMe) 硬盘 (用于 U.3 配置)
- 最多六个 2.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘、两个 2.5 英寸热插拔 AnyBay (SAS/SATA/NVMe) 硬盘和两个 2.5 英寸热插拔 NVMe 硬盘
- 最多六个 2.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘和四个 2.5 英寸热插拔 AnyBay (SAS/SATA/NVMe) 硬盘
- 最多十个 2.5 英寸热插拔 SATA 硬盘
- 最多十个 2.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘
- 最多十个 2.5 英寸热插拔 NVMe 硬盘
- 最多十个 2.5 英寸热插拔 AnyBay (SAS/SATA/NVMe) 硬盘
- 最多十个 2.5 英寸热插拔 AnyBay (SAS/SATA/NVMe) 硬盘 (用于 U.3 配置)
- 最多 16 个热插拔 EDSFF 硬盘

内部:

- 最多两个内部 SATA 或 NVMe M.2 硬盘

背面:

- 最多两个 2.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘
- 最多两个 2.5 英寸热插拔 NVMe 硬盘
- 最多两个 7 毫米热插拔 SATA 或 RAID NVMe 硬盘

扩展插槽

根据型号的不同, 您的服务器最多支持三个背面 PCIe 插槽。

- PCIe x16/x8, 半高型
- PCIe x16/x8, 全高型

注: 仅在使用 4 x 2.5 英寸机箱时才支持两个正面 PCIe 插槽。10 x 2.5 英寸机箱不支持。

最多支持五个外部插槽。

转接卡	插槽	扩展插槽
转接卡 1	插槽 1	<ul style="list-style-type: none">• PCIe x16, 半高型, Gen 4• PCIe x16, 半高型, Gen 5
	插槽 2	<ul style="list-style-type: none">• PCIe x16, 半高型, Gen 4• PCIe x16, 全高型, Gen 4

扩展插槽		
转接卡 2	插槽 3	<ul style="list-style-type: none"> • PCIe x16, 半高型, Gen 4 • PCIe x16, 全高型, Gen 4 • PCIe x16, 半高型, Gen 5
转接卡 3	插槽 4	<ul style="list-style-type: none"> • PCIe x8, 半高型, Gen 4
转接卡 4	插槽 5	<ul style="list-style-type: none"> • PCIe x16/x8, 全高型, Gen 4

图形处理单元 (GPU)
<p>您的服务器支持以下 GPU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 半长、单宽: <ul style="list-style-type: none"> - NVIDIA® A2 - NVIDIA® L4

集成功能和 I/O 接口
<ul style="list-style-type: none"> • Lenovo XClarity Controller (XCC)，它提供服务处理器控制和监控功能、视频控制器以及远程键盘、显示器、鼠标和远程硬盘功能。 <ul style="list-style-type: none"> - 该服务器支持 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2)。有关 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) 的更多信息，请参阅 https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxc_c_overview.html。 • 一个位于背面的 XCC 系统管理端口，用于连接到系统管理网络。此 RJ-45 接口专用于 Lenovo XClarity Controller 功能，并以 1 GB 的速度运行。 • 一组（两个或四个）位于 OCP 3.0 模块上的以太网接口 • 最多四个 USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 端口： <ul style="list-style-type: none"> - 三个位于服务器背面 - （可选）一个位于服务器正面¹。 • 一个内置 USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 端口 • （可选）一个 USB 2.0 端口位于服务器正面¹。 • （可选）外部 LCD 诊断手持设备接口位于服务器正面¹ • 最多两个 VGA 接口 <ul style="list-style-type: none"> - 一个位于服务器背面 - （可选）一个位于服务器正面¹。 • （可选）一个串口位于服务器背面²。 <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 当服务器中安装有正面 I/O 模块时可用。 2. 当服务器中安装有串口线缆时可用。

网络
<p>OCP 模块</p> <p>注：如果服务器上安装了 ThinkSystem V3 管理 NIC 适配器套件，XCC、LXPM 等系统管理软件的 PCIe 卡列表中将不会显示该套件。</p>

背面按钮
<p>NMI 按钮位于服务器背面</p>

RAID 适配器

硬件 RAID 0、1、10:

- ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb 适配器
- ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb 适配器

硬件 RAID 0、1、5、10:

- ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb 适配器

硬件 RAID 0、1、5、6、10、50、60:

- ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB 闪存 PCIe 12Gb 内部适配器
- ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB 闪存 PCIe 12Gb 适配器
- ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB 闪存 PCIe 12Gb 内部适配器
- ThinkSystem RAID 940-8i 4GB 闪存 PCIe Gen4 12Gb 适配器
- ThinkSystem RAID 940-16i 4GB 闪存 PCIe Gen4 12Gb 适配器
- ThinkSystem RAID 940-16i 8GB 闪存 PCIe Gen4 12Gb 适配器
- ThinkSystem RAID 940-16i 8GB 闪存 PCIe Gen4 12Gb 内部适配器
- ThinkSystem RAID 940-8e 4GB 闪存 PCIe Gen4 12Gb 适配器

其他无 RAID 级别的 RAID 适配器:

- ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA
- ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb 内部 HBA
- ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

主机总线适配器

支持以下 HBA:

- ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA^注
- ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16e SAS/SATA 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb 内部 HBA
- ThinkSystem Emulex 16Gb Gen6 FC 单端口 HBA
- ThinkSystem Emulex 16Gb Gen6 FC 双端口 HBA
- ThinkSystem QLogic 16Gb 增强型 Gen5 FC 单端口 HBA
- ThinkSystem QLogic 16Gb 增强型 Gen5 FC 双端口 HBA

注: ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12GB HBA 和 ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 2 端口 PCIe 以太网适配器不能混用。

系统风扇
<p>支持的风扇类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 标准风扇 4056（双转子，21000 RPM） • 高性能风扇 4056（双转子，28000 RPM） <p>风扇冗余：N+1 冗余，一个冗余风扇转子</p> <ul style="list-style-type: none"> • 一个处理器：六个热插拔双转子系统风扇（一个冗余风扇转子） • 两个处理器：八个热插拔双转子系统风扇（一个冗余风扇转子） <p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果风扇的一个转子发生故障，则服务器仍可以利用其他风扇提供的冗余散热功能继续运行。 • 当系统已关机但仍连接着交流电源时，风扇 1 和 2 可能会继续运转，但速度会大幅下降。这种系统设计旨在提供适当的散热。

电气输入				
一个或两个用于冗余支持的热插拔电源模块：				
电源模块	100-127 V 交流电	200-240 V 交流电	240 V 直流电	-48 V 直流电
750 瓦 80 PLUS 白金级		✓	✓	
750 瓦 80 PLUS 钛金级		✓	✓	
1100 瓦 80 PLUS 白金级	✓	✓	✓	
1100 瓦 80 PLUS 钛金级		✓	✓	
1100 瓦 -48 V 直流电				✓
1800 瓦 80 PLUS 白金级		✓	✓	
1800 瓦 80 PLUS 钛金级		✓	✓	
<p>警告：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 仅在中国大陆支持 240 V 直流输入。 • 采用 240 V 直流输入的电源模块无法支持热插拔电源线功能。在卸下直流输入电源模块之前，请关闭服务器，或者通过断路器面板操作或电源关闭操作来切断直流电源。然后，拔下电源线。 				

最低调试配置
<ul style="list-style-type: none"> • 一个处理器，位于处理器插槽 1 中 • 一根内存条，位于插槽 7 中 • 一个电源模块 • 一个硬盘/固态硬盘或一个 M.2 硬盘，或一个 7 毫米 硬盘（如果需要搭载操作系统进行调试） • 六个系统风扇（配备一个处理器）

操作系统
支持和认证的操作系统： <ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu • Microsoft Windows • Microsoft Windows Server • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi 参考： <ul style="list-style-type: none"> • 可用操作系统的完整列表：https://lenovopress.com/osig。 • 有关操作系统的部署说明，请参阅第 74 页“部署操作系统”。

机械规格

服务器硬件规格摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

尺寸
1 U 服务器 <ul style="list-style-type: none"> • 高度：43 毫米（1.69 英寸） • 宽度（含 EIA 凸缘）：481.7 毫米（18.96 英寸） • 长度：827.3 毫米（32.57 英寸）

重量
<ul style="list-style-type: none"> • 最大 26.3 千克（57.98 磅）

环境规格

服务器环境规格摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

噪音排放				
此服务器具有以下噪音排放声明：				
配置	最小值	典型值	富存储器	富 GPU
声功率级 (L _{wAd})	<ul style="list-style-type: none"> • 空闲时：5.6 贝尔 • 运行时：7.6 贝尔 	<ul style="list-style-type: none"> • 空闲时：6.7 贝尔 • 运行时：8.7 贝尔 	<ul style="list-style-type: none"> • 空闲时：7.5 贝尔 • 运行时：7.7 贝尔 	<ul style="list-style-type: none"> • 空闲时：6.7 贝尔 • 运行时：8.3 贝尔
声压 (L _{pAm})	<ul style="list-style-type: none"> • 空闲时：41.3 dBA • 运行时：61.5 dBA 	<ul style="list-style-type: none"> • 空闲时：52.5 dBA • 运行时：72.5 dBA 	<ul style="list-style-type: none"> • 空闲时：60.1 dBA • 运行时：62.8 dBA 	<ul style="list-style-type: none"> • 空闲时：52.5 dBA • 运行时：67.8 dBA
声明的噪声级别取决于以下配置，可能因配置或条件而异。				
组件	最低配置	典型配置	富存储器配置	富 GPU 配置
风扇	八个标准风扇	八个高性能风扇	八个高性能风扇	八个高性能风扇
处理器	两个 240 W 处理器	两个 300 W 处理器	两个 240 W 处理器	两个 300 W 处理器
散热器	两个 1U 高性能散热器	两个 1U 高性能散热器	两个 1U 高性能散热器	两个 1U 高性能散热器

噪音排放				
内存	二十四根 64 GB RDIMM	二十四根 64 GB RDIMM	十二个 64 GB RDIMM	二十四根 64 GB RDIMM
硬盘	八个 SAS 硬盘	十个 SAS 硬盘	十二个 SAS 硬盘	十个 SAS 硬盘
RAID 适配器	一个 440-16i CFF RAID 适配器	一个 940-16i SFF RAID 适配器	一个 940-16i SFF RAID 适配器	一个 940-16i SFF RAID 适配器
OCP 适配器	一个 Broadcom 5719 1GbE RJ45 4 端口 OCP 以太网适配器	一个 Broadcom 5719 1GbE RJ45 4 端口 OCP 以太网适配器	一个 Broadcom 5719 1GbE RJ45 4 端口 OCP 以太网适配器	一个 Broadcom 5719 1GbE RJ45 4 端口 OCP 以太网适配器
电源模块单元	两个 1100 W 电源模块单元	两个 1100 W 电源模块单元	两个 750 W 电源模块单元	两个 1100 W 电源模块单元
GPU 适配器	无	无	无	一个 NVIDIA® A2 GPU
<p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 以上声功率级别为受控声学环境下的级别，依据 ISO 7779 中的指定程序测量，依据 ISO 9296 进行报告。 • 声明的噪声级别可能因配置/条件而异，如配有大功率 NIC、大功率处理器和 GPU（如 ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 1 端口/2 端口 PCIe 适配器、ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4 端口 OCP 模块）。 • 政府法规（如 OSHA 或欧洲共同体指令）可用于管理工作场所中的噪音级别，并适用于您和您的服务器安装过程。安装中实际的声压级别取决于各种因素，包括安装中的机架数量；房间的大小、材料和配置；来自其他设备的噪音级别；房间的环境温度以及员工相对于设备的位置。另外，对此类政府法规的遵守情况还取决于其他多种因素，包括员工暴露时长以及员工是否佩戴听力保护装置。Lenovo 建议您咨询该领域的合格专家，以确定您是否遵守了适用的法规。 				

环境温度管理
<p>以下环境中支持此服务器：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 气温： <ul style="list-style-type: none"> - 运行时： <ul style="list-style-type: none"> - ASHRAE H1 级：5-25°C (41-77°F)；海拔高度超过 900 米 (2953 英尺) 时，海拔高度每增加 500 米 (984 英尺)，最大环境温度值会降低 1°C (1.8°F)。 - ASHRAE A2 级：10-35°C (50-95°F)；海拔高度超过 900 米 (2953 英尺) 时，海拔高度每增加 300 米 (984 英尺)，最大环境温度值会降低 1°C (1.8°F)。 - ASHRAE A3 级：5-40°C (41-104°F)；海拔高度超过 900 米 (2953 英尺) 时，海拔高度每增加 175 米 (574 英尺)，最大环境温度值会降低 1°C (1.8°F)。 - ASHRAE A4 级：5-45°C (41-113°F)；海拔高度超过 900 米 (2953 英尺) 时，海拔高度每增加 125 米 (410 英尺)，最大环境温度值会降低 1°C (1.8°F)。 - 服务器关闭时：5-45°C (41-113°F) - 装运/存储时：-40-60°C (-40-140°F) • 最大海拔高度：3050 米 (10000 英尺) • 相对湿度（非冷凝）： <ul style="list-style-type: none"> - 运行时： <ul style="list-style-type: none"> - ASHRAE H1 级：8%-80%；最高露点：17°C (62.6°F) - ASHRAE A2 级：8%-80%，最高露点：21°C (70°F) - ASHRAE A3 级：8%-85%，最高露点：24°C (75°F) - ASHRAE A4 级：8%-90%，最高露点：24°C (75°F) - 装运/存储时：8%-90% • 颗粒污染物

环境温度管理

注意：如果空气中悬浮的颗粒与活性气体单独发生反应，或与其他环境因素（湿度或温度）发生组合反应，可能会对服务器构成威胁。有关颗粒和气体限制的信息，请参阅第 12 页“颗粒污染物”。

环境

ThinkSystem SR645 V3符合 ASHRAE A2 级规格。运行温度超出 ASHRAE A2 级规格范围时，系统性能可能会受到影响。

- 气温：
 - 运行时
 - ASHRAE A2 级：10° C 到 35° C (50° F 到 95° F)；海拔 900 米 (2953 英尺) 以上时，每增高 300 米 (984 英尺)，最高环境温度降低 1° C。
 - 服务器关闭时：5° C 到 45° C (41° F 到 113° F)
 - 装运/存储时：-40° C 到 60° C (-40° F 到 140° F)
- 最大海拔高度：3050 米 (10000 英尺)
- 相对湿度（非冷凝）：
 - 运行时
 - ASHRAE A2 级：8% 到 80%；最高露点：21° C (70° F)
 - 装运/存储时：8% 到 90%
- 颗粒污染物

注意：如果空气中悬浮的颗粒与活性气体单独发生反应，或与其他环境因素（湿度或温度）发生组合反应，可能会对服务器构成威胁。有关颗粒和气体限制的信息，请参阅第 12 页“颗粒污染物”。

注：

- 此服务器是为标准数据中心环境而设计的，建议将其安装在工业数据中心内。
- 当环境温度高于所支持的最高温度（ASHRAE A4 45°C）时，服务器将关闭。在环境温度降至所支持的温度范围内之前，服务器无法重新开机。

此服务器是为标准数据中心环境而设计的，建议将其放在工业数据中心内。根据硬件配置的不同，该服务器符合 ASHRAE A2、A3 或 A4 级规格，并具有一定的散热限制。运行温度超出允许的条件时，可能会影响系统性能。

液气热交换模块要求

对 ASHRAE 支持的限制如下（使用液气热交换模块（L2AM）进行散热）：

- 如果服务器满足以下要求，则环境温度不得超过 30°C：
 - 安装两个处理器。
 - 插槽 1 中的 AOC <100 GB

直接水冷模块要求

对 ASHRAE 支持的限制如下（使用直接水冷模块（DWCM）进行散热）：

- 如果服务器中装有 GPU，则不支持 *ThinkSystem 128 GB TruDDR5 4800 MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1* 和 *ThinkSystem 256 GB TruDDR5 4800 MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1*。
- 如果服务器满足以下要求，则环境温度不得超过 30°C：
 - 安装两个处理器。
 - 已安装标准风扇。
 - AOC ≥ 100 GB
 - 使用以下背板的 *ThinkSystem 128 GB TruDDR5 4800 MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1* 必须安装标准风扇：

注：2.5 英寸正面热插拔硬盘的数量不应超过 8 个。

- 4 x 3.5 英寸背板

直接水冷模块要求

- 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板
- 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背板
- 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板
- 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板
- 6 x 2.5 英寸 SAS/SATA + 2 x 2.5 英寸 AnyBay + 2 x 2.5 英寸 NVMe 背板
- 6 x 2.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背板
- 10 x 2.5 英寸 AnyBay 背板 (Gen 5)
- 10 x 2.5 英寸 NVMe 背板 (Gen 4)
- 10 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板
- 16-EDSFF 硬盘背板
- 使用以下背板的 *ThinkSystem 256 GB TruDDR5 4800 MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1* 必须安装高性能风扇:
 - 4 x 3.5 英寸背板
 - 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板
 - 6 x 2.5 英寸 SAS/SATA + 2 x 2.5 英寸 AnyBay + 2 x 2.5 英寸 NVMe 背板
 - 6 x 2.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背板
 - 10 x 2.5 英寸 AnyBay 背板 (Gen 5)
 - 10 x 2.5 英寸 NVMe 背板 (Gen 4)
 - 10 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板
 - 16-EDSFF 硬盘背板
- 如果服务器满足以下要求, 则环境温度不得超过 35°C:
 - 安装两个处理器。
 - GPU ≤ 75 W
 - AOC ≥ 100 GB
 - 2.5 英寸正面热插拔硬盘数量 ≤ 8
 - 使用以下背板的 *ThinkSystem 128 GB TruDDR5 4800 MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1* 必须安装高性能风扇:
 - 4 x 3.5 英寸背板
 - 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板
 - 6 x 2.5 英寸 SAS/SATA + 2 x 2.5 英寸 AnyBay + 2 x 2.5 英寸 NVMe 背板
 - 6 x 2.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背板
 - 10 x 2.5 英寸 AnyBay 背板 (Gen 5)
 - 10 x 2.5 英寸 NVMe 背板 (Gen 4)
 - 10 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板
 - 16-EDSFF 硬盘背板
 - 使用以下背板的 *ThinkSystem 256 GB TruDDR5 4800 MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1* 必须安装高性能风扇:
 - 4 x 3.5 英寸背板
 - 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板
 - 6 x 2.5 英寸 SAS/SATA + 2 x 2.5 英寸 AnyBay + 2 x 2.5 英寸 NVMe 背板
 - 6 x 2.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背板
 - 10 x 2.5 英寸 AnyBay 背板 (Gen 5)
 - 10 x 2.5 英寸 NVMe 背板 (Gen 4)
 - 10 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板
 - 16-EDSFF 硬盘背板

冷却水要求

ThinkSystem SR645 V3 在以下环境中受支持：

- 最大压强：3 巴
- 进水温度和流量：

进水温度	水流量
50° C (122° F)	每台服务器 1.5 升/分钟 (lpm)
45° C (113° F)	每台服务器 1 升/分钟 (lpm)
40° C (104° F) 或更低	每台服务器 0.5 升/分钟 (lpm)

注：初始注入系统侧冷却循环管中的水必须为干净的无菌水 (< 100 CFU/ml)，例如软化水、反渗透水、去离子水或蒸馏水。冷却水必须用内联式 50 微米过滤器（约 288 目）进行过滤。必须对冷却水进行防菌和防腐处理。

颗粒污染物

注意：如果空气中悬浮的颗粒（包括金属屑或微粒）与活性气体单独发生反应，或与其他环境因素（如湿度或温度）发生组合反应，可能会对本文档中所述的设备构成威胁。

颗粒水平过高或有害气体聚集所引发的风险包括设备故障或设备完全损坏。为避免此类风险，本规格中对颗粒和气体进行了限制。不得将这些限制视为或用作决定性的限制，因为有大量其他因素（如空气的温度或含水量）会影响微粒或环境腐蚀物的作用程度以及气体污染物的转移。如果不使用本文档中所规定的特定限制，您必须采取必要措施，使颗粒和气体级别保持在能够保护人员健康和安全的水平。如果 Lenovo 判断您所处环境中的颗粒或气体水平已对设备造成损害，则 Lenovo 可在实施适当的补救措施时决定维修或更换设备或部件以减轻此类环境污染。此类补救措施的实施由客户负责。

表 1. 颗粒和气体的限制

污染物	限制
活性气体	按照 ANSI/ISA 71.04-1985 ¹ 严重性级别为 G1 时： <ul style="list-style-type: none">• 铜的反应性水平应小于 200 Å/月（约等于每小时增重 0.0035 微克/平方厘米）。²• 银的反应性水平应小于 200 Å/月（约等于每小时增重 0.0035 微克/平方厘米）。³• 气体腐蚀性的反应性监测必须在进气口侧机架前方约 5 厘米（2 英寸）、离地面四分之一和四分之三的机架高度处或气流速度更高的地方进行。
空气中的悬浮颗粒	数据中心必须达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求。 对于未使用空气侧节能器的数据中心，可以通过选择以下过滤方法之一来达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求： <ul style="list-style-type: none">• 可使用 MERV 8 过滤器持续过滤室内空气。• 可使用 MERV 11 或最好是 MERV 13 过滤器对进入数据中心的空气进行过滤。 对于使用空气侧节能器的数据中心，要达到 ISO 8 级的洁净度要求，应根据该数据中心的具体情况选择过滤器。 <ul style="list-style-type: none">• 颗粒污染物的潮解相对湿度应大于 60% RH。⁴• 数据中心不能存在锌晶须。⁵

¹ ANSI/ISA-71.04-1985。流程测量和控件系统的环境条件：空气污染物。美国北卡罗莱纳州三角研究园美国仪器学会（Instrument Society of America）。

表 1. 颗粒和气体的限制 (续)

污染物	限制
	<p>² 铜腐蚀产物厚度增长速率 (单位为 Å/月) 与重量增加速率之间的等价性推论, 假定 Cu₂S 和 Cu₂O 以相等的比例增长。</p> <p>³ 银腐蚀产物厚度增长速率 (单位为 Å/月) 与重量增加速率之间的等价性推论, 假定 Ag₂S 是唯一的腐蚀产物。</p> <p>⁴ 颗粒污染物的潮解相对湿度是指使尘埃吸收足够的水分后变湿并成为离子导电物的相对湿度。</p> <p>⁵ 锌晶须的收集方式为: 将数据中心划分为 10 个区域, 使用直径为 1.5 厘米的导电胶带圆片随机选取金属残桩收集表面残屑。如果用扫描电子显微镜检查胶带未发现锌晶须, 则认为数据中心不存在锌晶须。</p>

管理选项

本节中介绍的 XClarity 产品服务组合和其他系统管理选项可帮助您更加轻松、高效地管理服务器。

概述

选项	描述
Lenovo XClarity Controller	<p>基板管理控制器 (BMC)。</p> <p>将服务处理器功能、超级 I/O、视频控制器和远程感知功能整合到单块服务器主板组合件芯片中。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> • CLI 应用程序 • Web GUI 界面 • 移动应用程序 • REST API <p>使用和下载</p> <p>https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html</p>
Lenovo XClarity Essentials 工具集	<p>适用于服务器配置、数据收集和固件更新的便携式轻型工具集。同时适用于单服务器和多服务器管理环境。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> • OneCLI: CLI 应用程序 • Bootable Media Creator: CLI 应用程序、GUI 应用程序 • UpdateXpress: GUI 应用程序 <p>使用和下载</p> <p>http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/xclarity_essentials/overview.html</p>
Lenovo XClarity Provisioning Manager	<p>单个服务器上基于 UEFI 的嵌入式 GUI 工具可简化管理任务。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web 界面 (BMC 远程访问)

选项	描述
	<ul style="list-style-type: none"> GUI 应用程序 <p>使用和下载</p> <p>https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html</p> <p>重要: Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) 支持的版本因产品而异。除非另有说明, 否则在本文档中 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的所有版本均称为 Lenovo XClarity Provisioning Manager 和 LXPM。如需查看服务器支持的 LXPM 版本, 请转到 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html。</p>

功能

选项		功能							
		多系统管理	操作系统部署	系统配置	固件更新 ¹	事件/警报/监控	清单/日志	电源管理	电源计划
Lenovo XClarity Controller				√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XClarity Essentials 工具集	OneCLI	√		√	√ ²	√	√ ⁴		
	Bootable Media Creator			√	√ ²		√ ⁴		
	UpdateXpress			√	√ ²				
Lenovo XClarity Provisioning Manager			√	√	√ ³		√ ⁵		

注:

1. 可通过 Lenovo 工具更新大多数选项。某些选项（如 GPU 固件或 Omni-Path 固件）要求使用第三方工具。
2. Option ROM 的服务器 UEFI 设置必须设置为自动或 UEFI 以使用 Lenovo XClarity Essentials 或 Lenovo XClarity Controller 更新固件。
3. 固件更新仅限 Lenovo XClarity Provisioning Manager、Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 更新。不支持可选设备（如适配器）固件更新。
4. Option ROM 的服务器 UEFI 设置必须设为自动或 UEFI, 才能在 Lenovo XClarity Controller 或 Lenovo XClarity Essentials 中显示详细的适配器卡信息, 如型号名称和固件级别。
5. 此清单并非完整清单。

第 2 章 服务器组件

本节介绍与服务器关联的每个组件。

俯视图

本节介绍服务器的俯视图。

注：根据配置的不同，您的服务器可能与图片略有不同。

请参阅下面不同服务器型号的俯视图：

- [第 15 页 “带有标准散热器的服务器型号的俯视图”](#)
- [第 16 页 “带有液气热交换模块的服务器型号的俯视图”](#)
- [第 16 页 “带有直接水冷模块的服务器型号的俯视图”](#)

带有标准散热器的服务器型号的俯视图

以下俯视图基于 2.5 英寸硬盘配置。

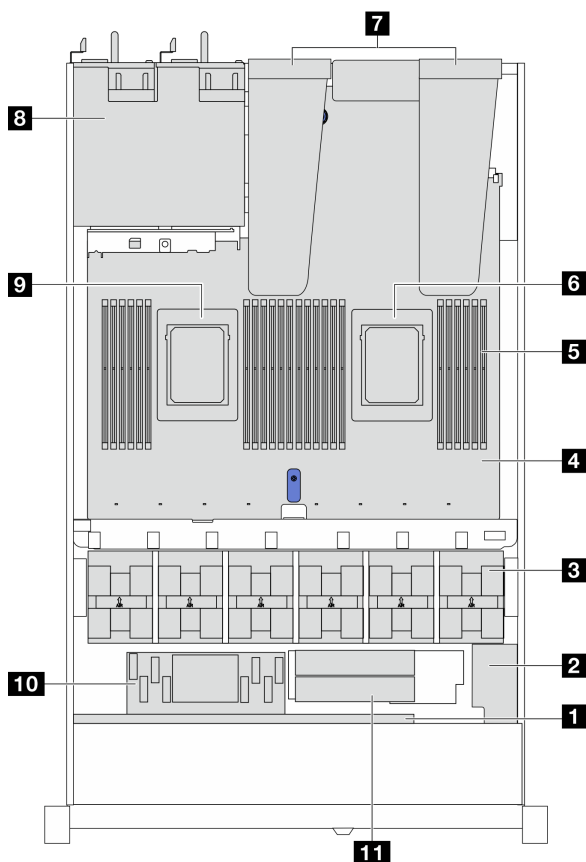


表 2. 组件识别 (俯视图)

1 正面背板	2 RAID 快速充电模块
3 风扇模块	4 主板 (主板组合件)

表 2. 组件识别 (俯视图) (续)

5 内存条	6 处理器 1
7 转接卡组合件	8 电源模块单元
9 处理器 2	10 内部 CFF RAID/HBA 模块
11 M.2 硬盘模块	

带有液气热交换模块的服务器型号的俯视图

以下俯视图基于带有液气热交换模块 (L2AM) 的服务器型号。

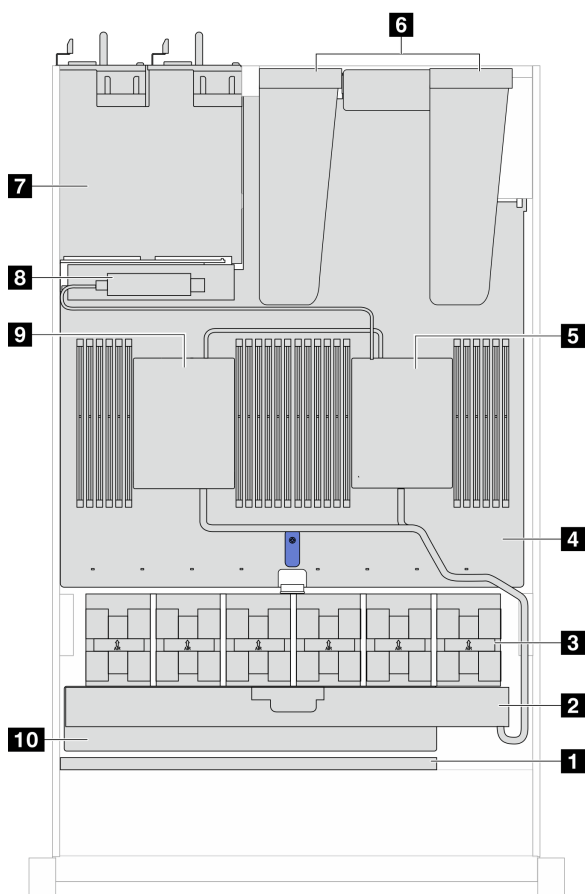


表 3. 组件识别 (俯视图)

1 正面背板	2 Lenovo Neptune 液气热交换模块
3 风扇模块	4 主板 (主板组合件)
5 泵 1	6 转接卡组合件
7 电源模块单元	8 漏液检测传感器模块
9 泵 2	10 散热器托盘

带有直接水冷模块的服务器型号的俯视图

下图仅突出显示了机箱中的 DWCM。包含的部件取决于服务器的配置。

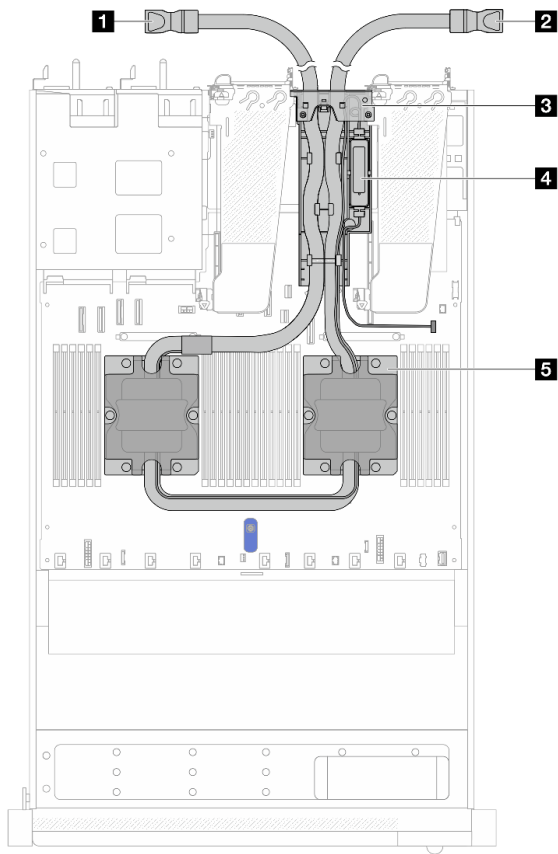


图 2. DWCM 的俯视图

表 4. DWCM 的俯视图中的组件

1 出口软管	2 入口软管
3 软管夹持器	4 漏液检测传感器模块
5 冷却板组合件	

前视图

服务器的前视图因型号而异。根据型号的不同，您的服务器可能与本主题中的插图略有不同。

请参阅下方不同服务器型号的前视图：

- 第 18 页 “配备四个 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号”
- 第 19 页 “配备四个 2.5 英寸正面硬盘插槽和一个正面转接卡组合件的服务器型号”
- 第 20 页 “配备四个 2.5 英寸 AnyBay 硬盘插槽的服务器型号”
- 第 21 页 “配备八个 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号”
- 第 21 页 “配备十个 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号”
- 第 22 页 “配备 16 个 EDSFF 正面硬盘的服务器型号”
- 第 23 页 “配备四个 3.5 英寸硬盘插槽的服务器型号”
- 第 23 页 “配备 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号（无背板）”
- 第 24 页 “配备 3.5 英寸硬盘插槽的服务器型号（无背板）”

- 第 24 页 “配备八个 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号（带 LCD 诊断面板组合件）”
- 第 25 页 “配备 16 个 EDSFF 正面硬盘的服务器型号（带 LCD 诊断面板）”

配备四个 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号

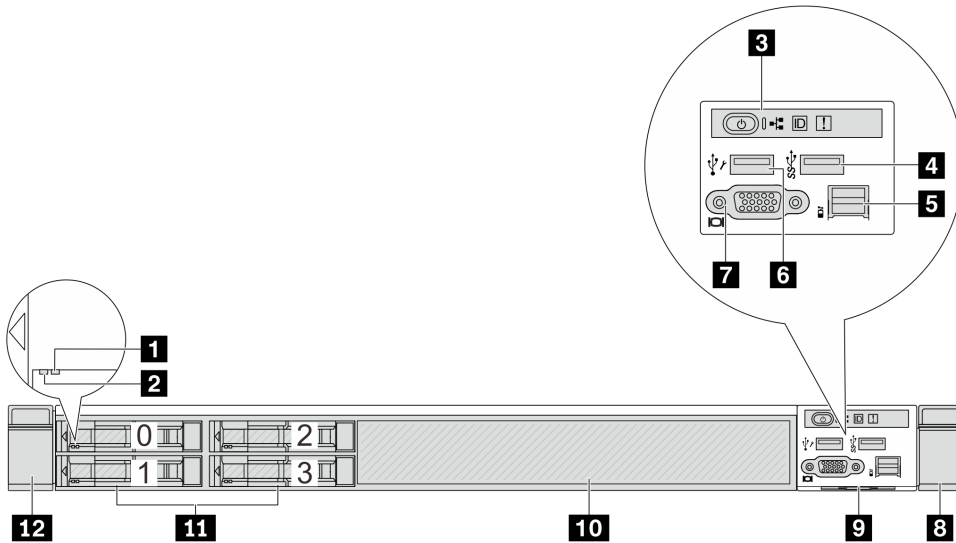


表 5. 服务器正面的组件

标注	标注
1 硬盘状态 LED	2 硬盘活动 LED
3 诊断面板	4 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口
5 外部 LCD 接口	6 XClarity Controller USB 接口
7 VGA 接口 (可选)	8 机架滑锁 (右)
9 抽取式信息卡	10 硬盘填充件 (1 个)
11 硬盘插槽 (4 个)	12 机架滑锁 (左)

注：有关各组件的更多信息，请参阅第 25 页 “正面组件概述”。

配备四个 2.5 英寸硬盘插槽和一个正面转接卡组合件的服务器型号

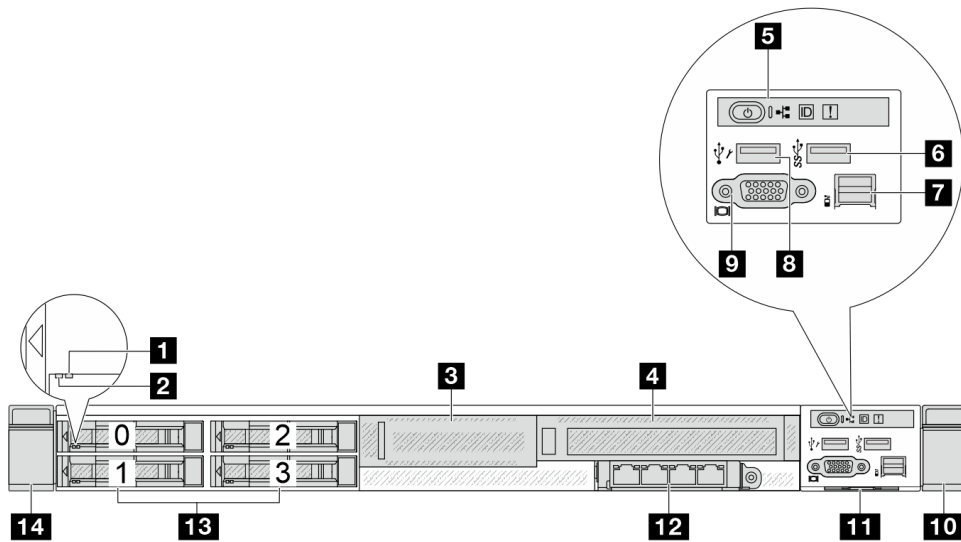


表 6. 服务器正面的组件

标注	标注
1 硬盘状态 LED	2 硬盘活动 LED
3 正面半高型 PCIe (转接卡 3, 插槽 4)	4 正面全高型 PCIe (转接卡 4, 插槽 5)
5 诊断面板	6 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口
7 外部 LCD 接口	8 XClarity Controller USB 接口
9 VGA 接口 (可选)	10 机架滑锁 (右)
11 抽取式信息卡	12 正面 OCP 模块
13 硬盘插槽 (4 个)	14 机架滑锁 (左)

注：有关各组件的更多信息，请参阅第 25 页“正面组件概述”。

配备四个 2.5 英寸 AnyBay 硬盘插槽的服务器型号

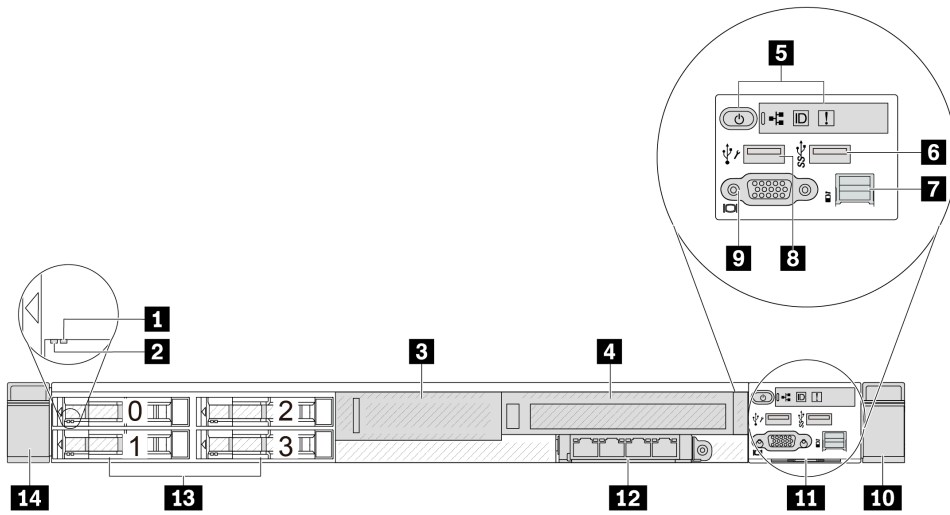


表 7. 服务器正面的组件

标注	标注
1 硬盘状态 LED	2 硬盘活动 LED
3 半高型转接卡支架	4 全高型转接卡支架
5 诊断面板	6 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口
7 外部诊断接口	8 XClarity Controller USB 接口
9 VGA 接口 (可选)	10 机架滑锁 (右)
11 抽取式信息卡	12 OCP 3.0 接口
13 硬盘插槽 (4 个)	14 机架滑锁 (左)

注：有关各组件的更多信息，请参阅第 25 页“正面组件概述”。

配备八个 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号

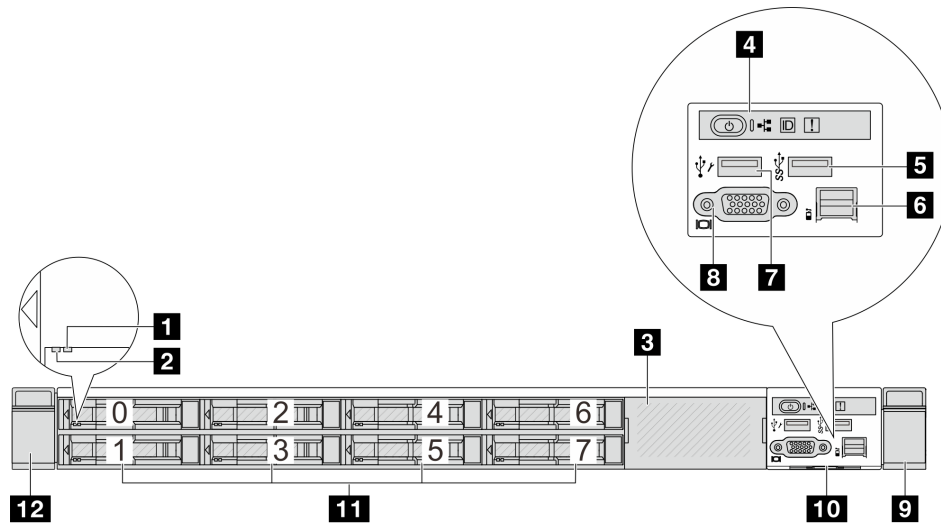


表 8. 服务器正面的组件

标注	标注
1 硬盘状态 LED	2 硬盘活动 LED
3 硬盘填充件 (1 个)	4 诊断面板
5 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口	6 外部 LCD 接口
7 XClarity Controller USB 接口	8 VGA 接口 (可选)
9 机架滑锁 (右)	10 抽取式信息卡
11 硬盘插槽 (8 个)	12 机架滑锁 (左)

注：有关各组件的更多信息，请参阅第 25 页“正面组件概述”。

配备十个 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号

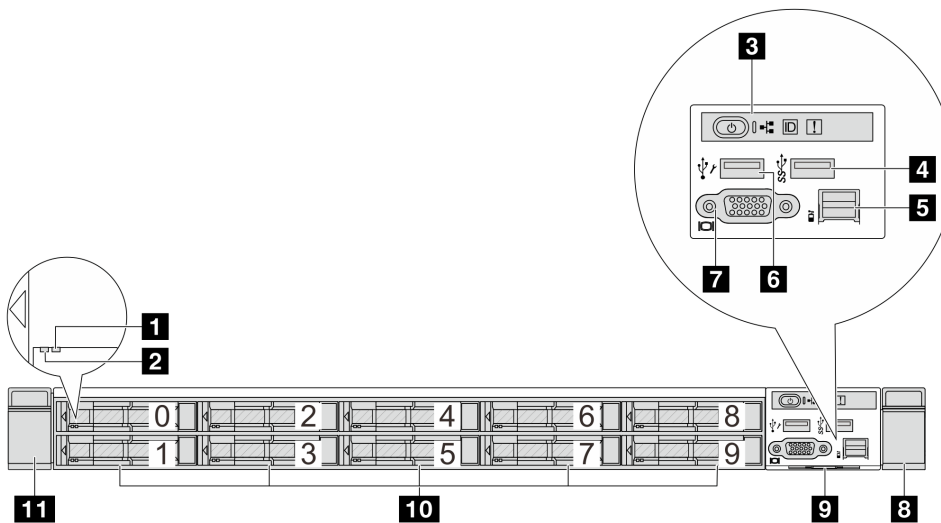


表 9. 服务器正面的组件

标注	标注
1 硬盘状态 LED	2 硬盘活动 LED
3 诊断面板	4 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口
5 外部 LCD 接口	6 XClarity Controller USB 接口
7 VGA 接口 (可选)	8 机架滑锁 (右)
9 抽取式信息卡	10 硬盘插槽 (10 个)
11 机架滑锁 (左)	

注：有关各组件的更多信息，请参阅第 25 页“正面组件概述”。

配备 16 个 EDSFF 硬盘的服务器型号

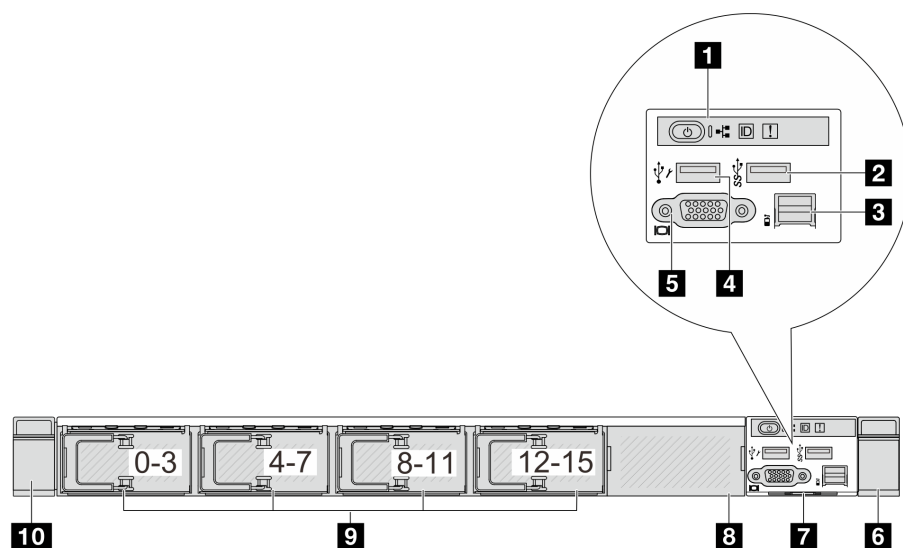


表 10. 服务器正面的组件

标注	标注
1 诊断面板	2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口
3 外部 LCD 接口	4 XClarity Controller USB 接口
5 VGA 接口 (可选)	6 机架滑锁 (右)
7 抽取式信息卡	8 硬盘填充件 (1 个)
9 硬盘插槽 (16 个)	10 机架滑锁 (左)

注：有关各组件的更多信息，请参阅第 25 页“正面组件概述”。

配备四个 3.5 英寸硬盘插槽的服务器型号

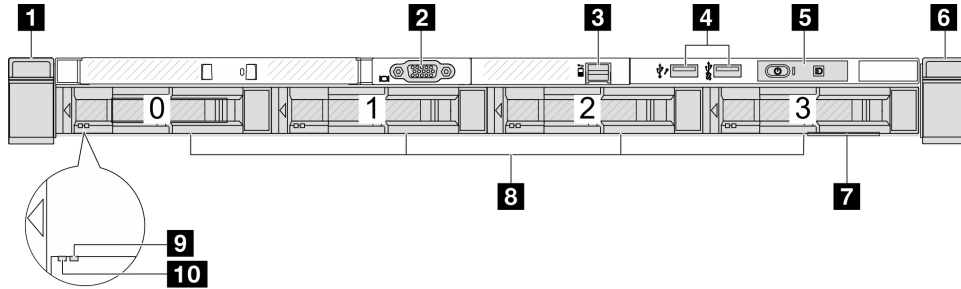


表 11. 服务器正面的组件

标注	标注
1 机架滑锁 (左)	2 VGA 接口 (可选)
3 外部 LCD 接口	4 XClarity Controller USB 接口和 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口
5 诊断面板	6 机架滑锁 (右)
7 抽取式信息卡	8 硬盘插槽 (4 个)
9 硬盘状态 LED	10 硬盘活动 LED

注：有关各组件的更多信息，请参阅第 25 页“正面组件概述”。

配备 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号 (无背板)

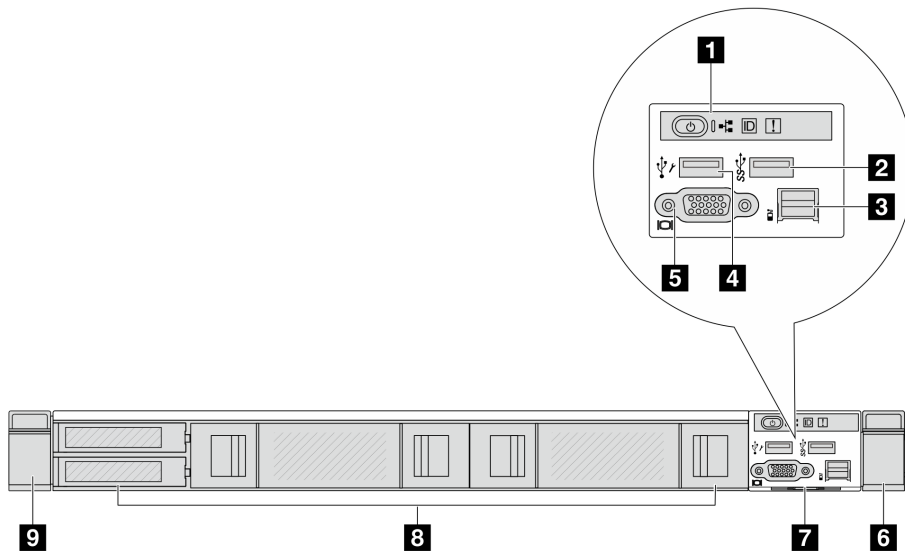


表 12. 服务器正面的组件

标注	标注
1 诊断面板	2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口
3 外部 LCD 接口 (预留)	4 XClarity Controller USB 接口
5 VGA 接口 (可选)	6 机架滑锁 (右)

表 12. 服务器正面的组件 (续)

标注	标注
7 抽取式信息卡	8 硬盘填充件 (4 个)
9 机架滑锁 (左)	

注: 有关各组件的更多信息, 请参阅第 25 页“正面组件概述”。

配备 3.5 英寸硬盘插槽的服务器型号 (无背板)

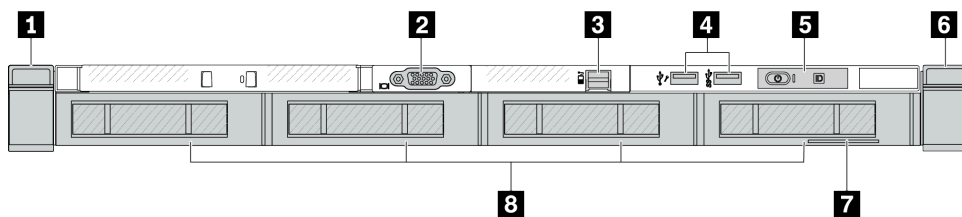


表 13. 服务器正面的组件

标注	标注
1 机架滑锁 (左)	2 VGA 接口 (可选)
3 外部 LCD 接口	4 XClarity Controller USB 接口和 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口
5 诊断面板	6 机架滑锁 (右)
7 抽取式信息卡	8 硬盘填充件 (4 个)

注: 有关各组件的更多信息, 请参阅第 25 页“正面组件概述”。

配备八个 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号 (带 LCD 诊断面板组合件)

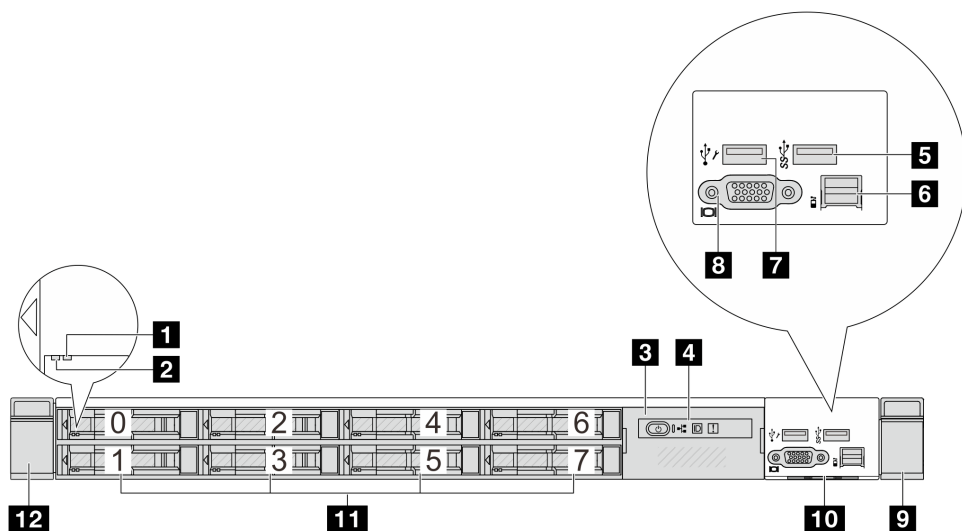


表 14. 服务器正面的组件

标注	标注
1 硬盘状态 LED	2 硬盘活动 LED
3 LCD 诊断面板组合件	4 LCD 诊断面板
5 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口	6 外部 LCD 接口
7 XClarity Controller USB 接口	8 VGA 接口 (可选)
9 机架滑锁 (右)	10 抽取式信息卡
11 硬盘插槽 (8 个)	12 机架滑锁 (左)

注：有关各组件的更多信息，请参阅第 25 页“正面组件概述”。

配备 16 个 EDSFF 硬盘的服务器型号 (带 LCD 诊断面板组合件)

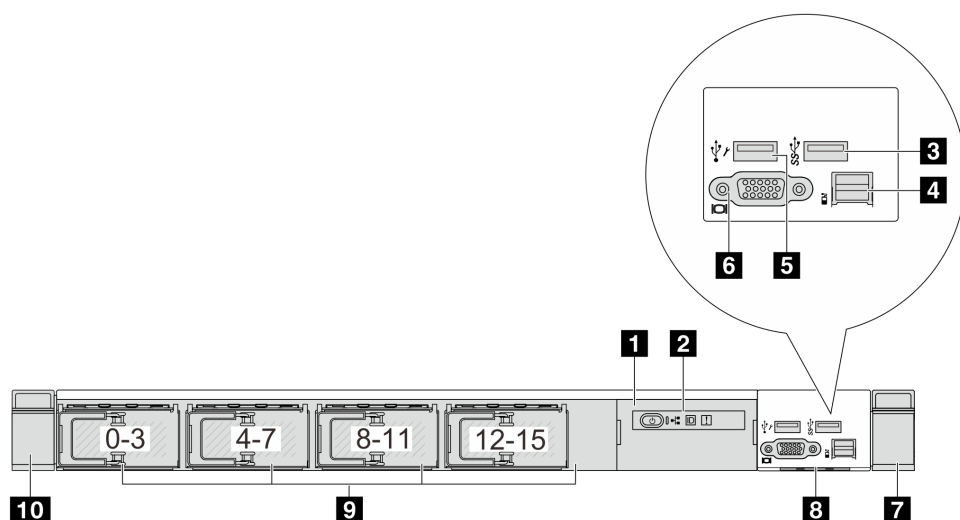


表 15. 服务器正面的组件

标注	标注
1 LCD 诊断面板组合件	2 LCD 诊断面板
3 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口	4 外部 LCD 接口
5 XClarity Controller USB 接口	6 VGA 接口 (可选)
7 机架滑锁 (右)	8 抽取式信息卡
9 硬盘插槽 (16 个)	10 机架滑锁 (左)

注：有关各组件的更多信息，请参阅第 25 页“正面组件概述”。

正面组件概述

集成诊断面板

部分型号的正面 I/O 组合件中集成有诊断面板。有关诊断面板上的控制按钮和状态 LED 的信息，请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“集成诊断面板”。

外部诊断端口

此端口用于连接外部诊断手持设备。有关接口功能的更多信息，请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“外部诊断手持设备”。

正面操作员面板

该组合件集成了 LCD 诊断面板，可用于快速获取系统状态、固件级别、网络信息和系统运行状况信息。有关面板功能的更多信息，请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“正面操作员面板”。

热插拔硬盘和硬盘插槽

服务器正面和背面的硬盘插槽专用于热插拔硬盘。服务器中安装的硬盘数量因型号而异。安装硬盘时，按照硬盘插槽编号的顺序进行操作。

通过占用所有硬盘插槽，可以保障服务器的 EMI 完整性和散热。空置的硬盘插槽必须由硬盘填充件占用。

抽取式信息卡

Lenovo XClarity Controller 网络访问标签贴在抽取式信息卡上。标签上提供了默认 Lenovo XClarity Controller 主机名和 IPv6 链路本地地址 (LLA)。

机架滑锁

如果服务器安装在机架中，可使用机架滑锁帮助您将服务器从机架中滑出。还可使用机架滑锁和螺钉将服务器固定在机架中，使服务器无法滑出，这在容易出现震动的地区尤其有用。如需更多信息，请参阅导轨套件附带的《机架安装指南》。

USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 接口

USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 接口可用于连接 USB 设备，如 USB 键盘、USB 鼠标或 USB 存储设备。

VGA 接口

服务器正面和背面的 VGA 接口可用于连接使用 VGA 接口的高性能显示器、直接驱动显示器或其他设备。

XClarity Controller USB 接口

XClarity Controller USB 接口可用作主机操作系统的常规 USB 2.0 接口。此外，它还可以用于将服务器连接到 Android 或 iOS 设备，然后您可以在该设备上安装和启动 Lenovo XClarity Mobile 应用程序，以使用 XClarity Controller 管理系统。

有关使用 Lenovo XClarity Mobile 应用程序的详细信息，请参阅 http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca_usemobileapp.html。

OCP 3.0 模块




图 3. OCP 模块 (两个接口)




图 4. OCP 模块 (四个接口)

- OCP 模块提供两个或四个额外的以太网接口用于网络连接。
- 默认情况下，OCP 模块上的任何以太网接口也可以使用共享管理功能充当管理接口。

后视图

服务器的后视图因型号而异。根据型号的不同，您的服务器可能与本主题中的插图略有不同。

请参阅下方不同服务器型号的后视图：

- 第 27 页 “配备三个 PCIe 插槽的服务器型号”
- 第 28 页 “配备两个 PCIe 插槽的服务器型号”
- 第 29 页 “配备两个 2.5 英寸热插拔背面硬盘插槽和一个 PCIe 插槽的服务器型号”
- 第 29 页 “配备两个 7 毫米热插拔背面硬盘插槽和两个 PCIe 插槽的服务器型号”
- 第 30 页 “配备两个 7 毫米热插拔背面硬盘插槽和一个 PCIe 插槽的服务器型号”
- 第 30 页 “配备两个 PCIe 插槽和一个直接水冷模块的服务器型号”

配备三个 PCIe 插槽的服务器型号

下图显示了配备三个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图。根据型号的不同，您的服务器可能与下方的插图略有不同。

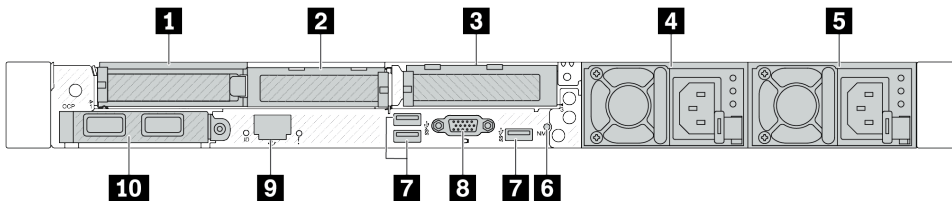


图 5. 配备 3 个半高型 PCIe 适配器的服务器型号的后视图

表 16. 服务器背面的组件

标注	标注
1 转接卡 1 组合件上的 PCIe 插槽 1	2 转接卡 1 组合件上的 PCIe 插槽 2
3 转接卡 2 组合件上的 PCIe 插槽 3	4 电源模块 2 (可选)
5 电源模块 1	6 NMI 按钮
7 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口 (3 种 DCI)	8 VGA 接口
9 XClarity Controller 网络接口	10 OCP 3.0 以太网适配器上的以太网接口 (可选)

注：有关各组件的更多信息，请参阅第 31 页“背面组件概述”。

配备两个 PCIe 插槽的服务器型号

下图显示了配备两个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图。根据型号的不同，您的服务器可能与下方的插图略有不同。

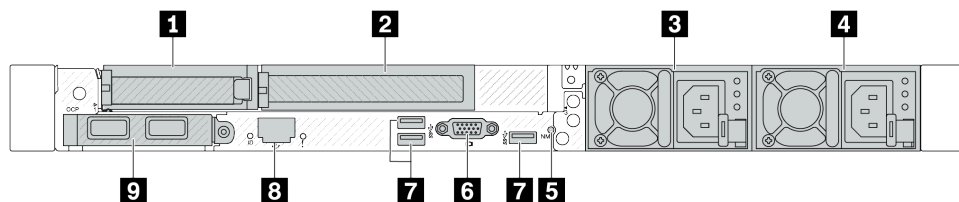


图 6. 配备一个半高型 PCIe 适配器、一个全高型 PCIe 适配器和一个填充件的服务器型号的后视图

表 17. 服务器背面的组件

标注	标注
1 转接卡 1 组合件上的 PCIe 插槽 1	2 转接卡 1 组合件上的 PCIe 插槽 2
3 电源模块 2 (可选)	4 电源模块 1
5 NMI 按钮	6 VGA 接口
7 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口 (3 种 DCI)	8 XClarity Controller 网络接口
9 OCP 3.0 以太网适配器上的以太网接口 (可选, 可提供两个或四个接口)	

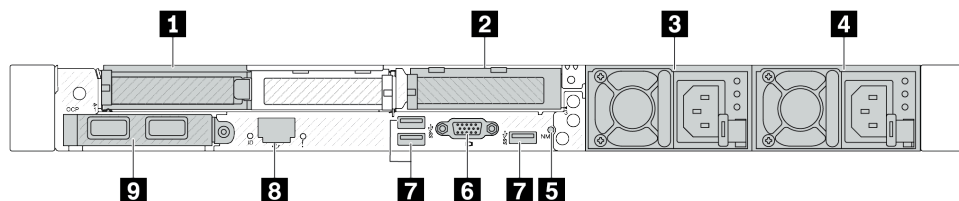


图 7. 配备 2 个半高型 PCIe 适配器的服务器型号的后视图

表 18. 服务器背面的组件

标注	标注
1 转接卡 1 组合件上的 PCIe 插槽 1	2 转接卡 2 组合件上的 PCIe 插槽 3
3 电源模块 2 (可选)	4 电源模块 1
5 NMI 按钮	6 VGA 接口
7 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口 (3 种 DCI)	8 XClarity Controller 网络接口
9 OCP 3.0 以太网适配器上的以太网接口 (可选, 可提供两个或四个接口)	

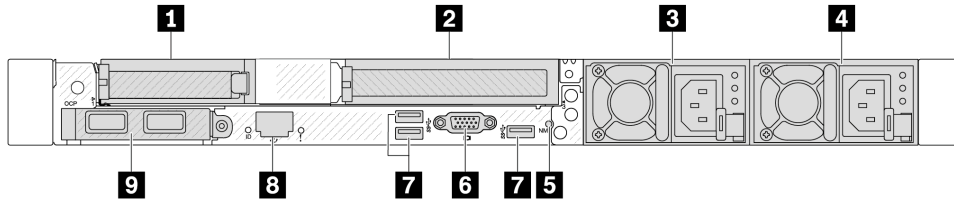


图 8. 配备一个半高型 PCIe 适配器、一个填充件和一个全高型 PCIe 适配器的服务器型号的后视图

表 19. 服务器背面的组件

标注	标注
1 转接卡 1 组合件上的 PCIe 插槽 1	2 转接卡 2 组合件上的 PCIe 插槽 3
3 电源模块 2 (可选)	4 电源模块 1
5 NMI 按钮	6 VGA 接口
7 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口 (3 种 DCI)	8 XClarity Controller 网络接口
9 OCP 3.0 以太网适配器上的以太网接口 (可选, 可提供两个或四个接口)	

注：有关各组件的更多信息，请参阅第 31 页“背面组件概述”。

配备两个 2.5 英寸热插拔背面硬盘插槽和一个 PCIe 插槽的服务器型号

下图显示了配备两个热插拔硬盘插槽和一个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图。根据型号的不同，您的服务器可能与下方的插图略有不同。

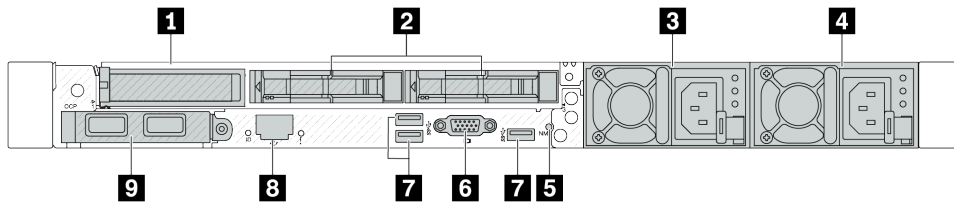


表 20. 服务器背面的组件

1 转接卡 1 组合件上的 PCIe 插槽 1	2 2.5 英寸背面硬盘插槽 (2 个)
3 电源模块 2 (可选)	4 电源模块 1
5 NMI 按钮	6 VGA 接口
7 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口 (3 种 DCI)	8 XClarity Controller 网络接口
9 OCP 3.0 以太网适配器上的以太网接口 (可选, 可提供两个或四个接口)	

注：有关各组件的更多信息，请参阅第 31 页“背面组件概述”。

配备两个 7 毫米热插拔背面硬盘插槽和两个 PCIe 插槽的服务器型号

下图显示了配备两个 7 毫米热插拔背面硬盘插槽和两个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图。根据型号的不同，您的服务器可能与下方的插图略有不同。

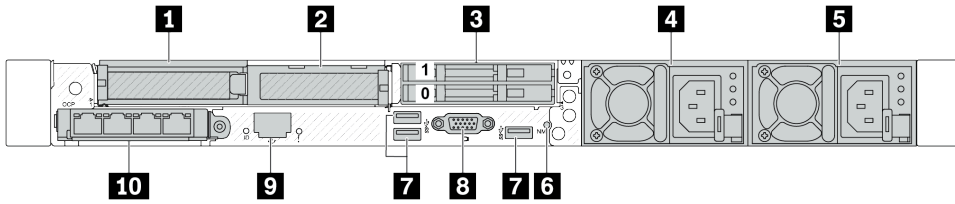


表 21. 服务器背面的组件

1 转接卡 1 组合件上的 PCIe 插槽 1	2 转接卡 1 组合件上的 PCIe 插槽 2
3 背面 7 毫米硬盘插槽 (2 个)	4 电源模块 2 (可选)
5 电源模块 1	6 NMI 按钮
7 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口 (3 种 DCI)	8 VGA 接口
9 XClarity Controller 网络接口	10 OCP 3.0 以太网适配器上的以太网接口 (可选配两个或四个接口)

注：有关各组件的更多信息，请参阅第 31 页“背面组件概述”。

配备两个 7 毫米热插拔背面硬盘插槽和一个 PCIe 插槽的服务器型号

下图显示了配备两个 7 毫米热插拔背面硬盘插槽和一个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图。根据型号的不同，您的服务器可能与下方的插图略有不同。

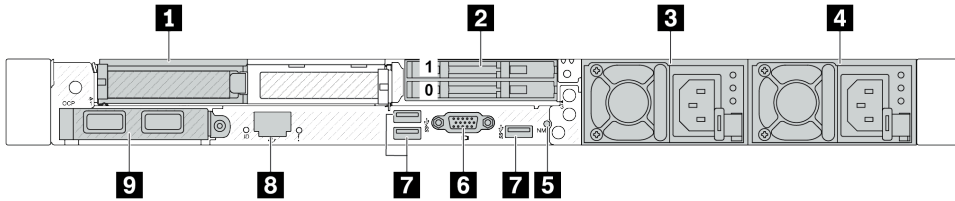


表 22. 服务器背面的组件

1 转接卡 1 组合件上的 PCIe 插槽 1	2 背面 7 毫米硬盘插槽 (2 个)
3 电源模块 2 (可选)	4 电源模块 1
5 NMI 按钮	6 VGA 接口
7 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口 (3 种 DCI)	8 XClarity Controller 网络接口
9 OCP 3.0 以太网适配器上的以太网接口 (可选, 可提供两个或四个接口)	

注：有关各组件的更多信息，请参阅第 31 页“背面组件概述”。

配备两个 PCIe 插槽和一个直接水冷模块的服务器型号

下图显示了配备两个 PCIe 插槽和一个直接水冷模块的服务器型号的后视图。根据型号的不同，您的服务器可能与下方的插图略有不同。

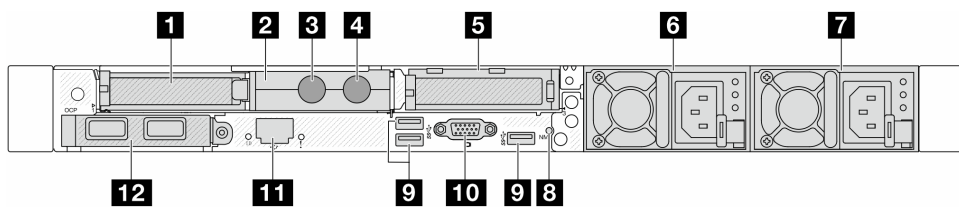


表 23. 服务器背面的组件

1 转接卡 1 组合件上的 PCIe 插槽 1	2 软管夹持器
3 入口软管	4 出口软管
5 转接卡 2 组合件上的 PCIe 插槽 3	6 电源模块 2 (可选)
7 电源模块 1	8 NMI 按钮
9 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口 (3 种 DCI)	10 VGA 接口
11 XClarity Controller 网络接口	12 OCP 模块上的以太网接口 (可选, 可提供两个或四个接口)

注: 有关各组件的更多信息, 请参阅第 31 页“背面组件概述”。

背面组件概述

OCP 3.0 模块




图 9. OCP 模块 (两个接口)




图 10. OCP 模块 (四个接口)

- OCP 模块提供两个或四个额外的以太网接口用于网络连接。
- 默认情况下, OCP 模块上的任何以太网接口也可以使用共享管理功能充当管理接口。

OCP 模块提供两个或四个额外的以太网接口用于网络连接。

默认情况下, OCP 模块上的任意接口都可用作共享管理接口。

热插拔硬盘和硬盘插槽

服务器正面和背面的硬盘插槽专用于热插拔硬盘。服务器中安装的硬盘数量因型号而异。安装硬盘时, 按照硬盘插槽编号的顺序进行操作。

通过占用所有硬盘插槽, 可以保障服务器的 EMI 完整性和散热。空置的硬盘插槽中必须安装硬盘填充件。

NMI 按钮

按此按钮可强制处理器产生不可屏蔽中断（NMI）。这样可使操作系统异常中止（如 Windows 蓝屏死机），并进行内存转储。按此按钮时可能需要使用笔尖或拉直的曲别针作为辅助工具。

PCIe 插槽

PCIe 插槽位于服务器的背面，您的服务器在转接卡 1 和 2 组合件上最多支持三个 PCIe 插槽。

电源模块单元

热插拔冗余电源模块可帮助避免在电源模块发生故障时出现重大系统运行中断。该电源模块选件可从 Lenovo 购买，并且无需关闭服务器即可安装到位以提供电源冗余。

每个电源模块的电源线接口附近都有三个状态 LED。有关这些 LED 的信息，请参阅第 38 页“[根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断](#)”。

USB 3.2 Gen1（5 Gbps）接口

USB 3.2 Gen1（5 Gbps）接口是用于调试用途的直连接口（DCI），可用于连接 USB 设备，如 USB 键盘、USB 鼠标或 USB 存储设备。

VGA 接口

服务器正面和背面的 VGA 接口可用于连接使用 VGA 接口的高性能显示器、直接驱动显示器或其他设备。



XCC 系统管理端口



XCC 系统管理端口可用于连接以太网线缆来管理基板管理控制器（BMC）。

正面 I/O 模块

服务器的正面 I/O 模块包括控制按钮、接口和 LED。正面 I/O 模块因型号而异。

根据服务器型号的不同，服务器支持以下正面 I/O 模块。

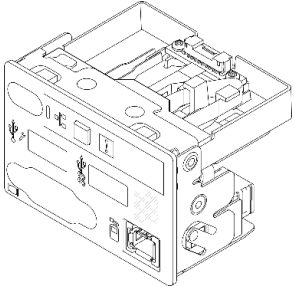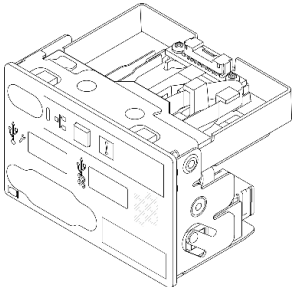FIO 模块	适用于具有以下配置的服务器型号
 <p data-bbox="201 617 474 646">图 11. FIO 模块类型 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x 2.5 英寸正面硬盘插槽 (带 LCD 诊断面板) • 8 x 2.5 英寸正面硬盘插槽 (带 LCD 诊断面板) • 10 x 2.5 英寸正面硬盘插槽 (带 LCD 诊断面板) • 16 EDSFF 正面硬盘插槽 (带 LCD 诊断面板)
 <p data-bbox="201 1050 474 1079">图 12. FIO 模块类型 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10 x 2.5 英寸正面硬盘插槽 (带 LCD 诊断面板)

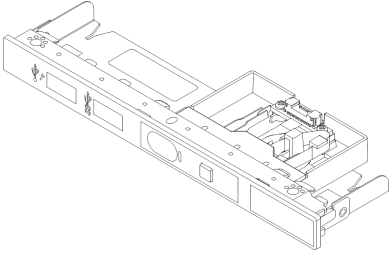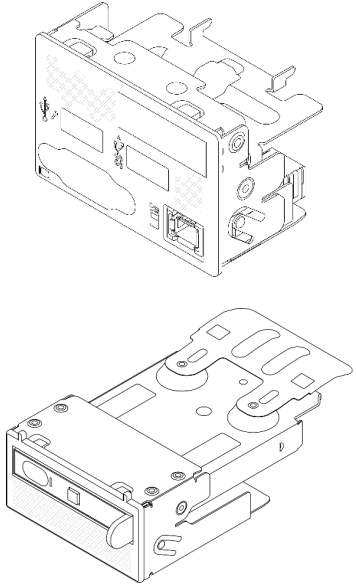FIO 模块	适用于具有以下配置的服务器型号
 <p>图 13. FIO 模块类型 3 + 外部 LCD 线缆</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x 3.5 英寸正面硬盘插槽（带 LCD 诊断面板）
 <p>图 14. FIO 模块类型 4 + 集成诊断面板</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x 2.5 英寸正面硬盘插槽（不带 LCD 诊断面板） • 16 EDSFF 正面硬盘插槽（不带 LCD 诊断面板）

主板组合件布局

本节介绍主板（主板组合件）上提供的接口、开关和跳线。

下图显示了主板（主板组合件，包含系统 I/O 板和处理器板）的布局。

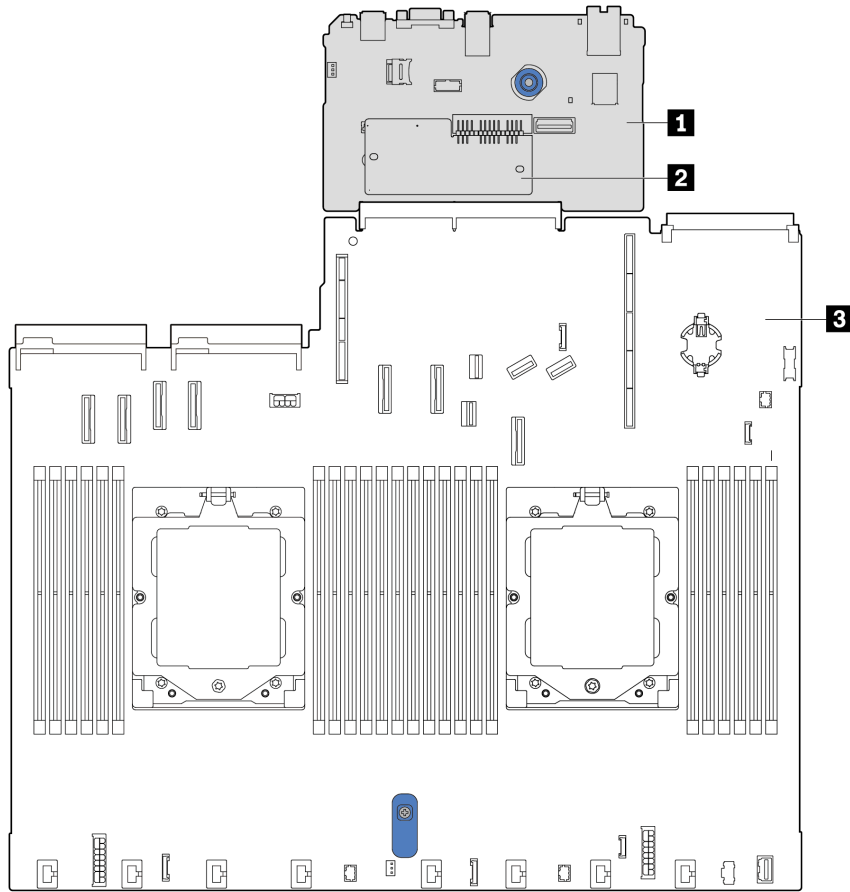


图 15. 主板组合件布局

1 系统 I/O 板	3 处理器板
2 固件和 RoT 安全模块	

有关主板（主板组合件）上提供的接口、开关或 LED 的更多信息，请参阅：

- [第 35 页 “主板组合件接口”](#)
- [第 37 页 “主板组合件开关”](#)
- [第 54 页 “主板组合件上的 LED”](#)

主板组合件接口

下图显示了主板（主板组合件）上的内部接口。

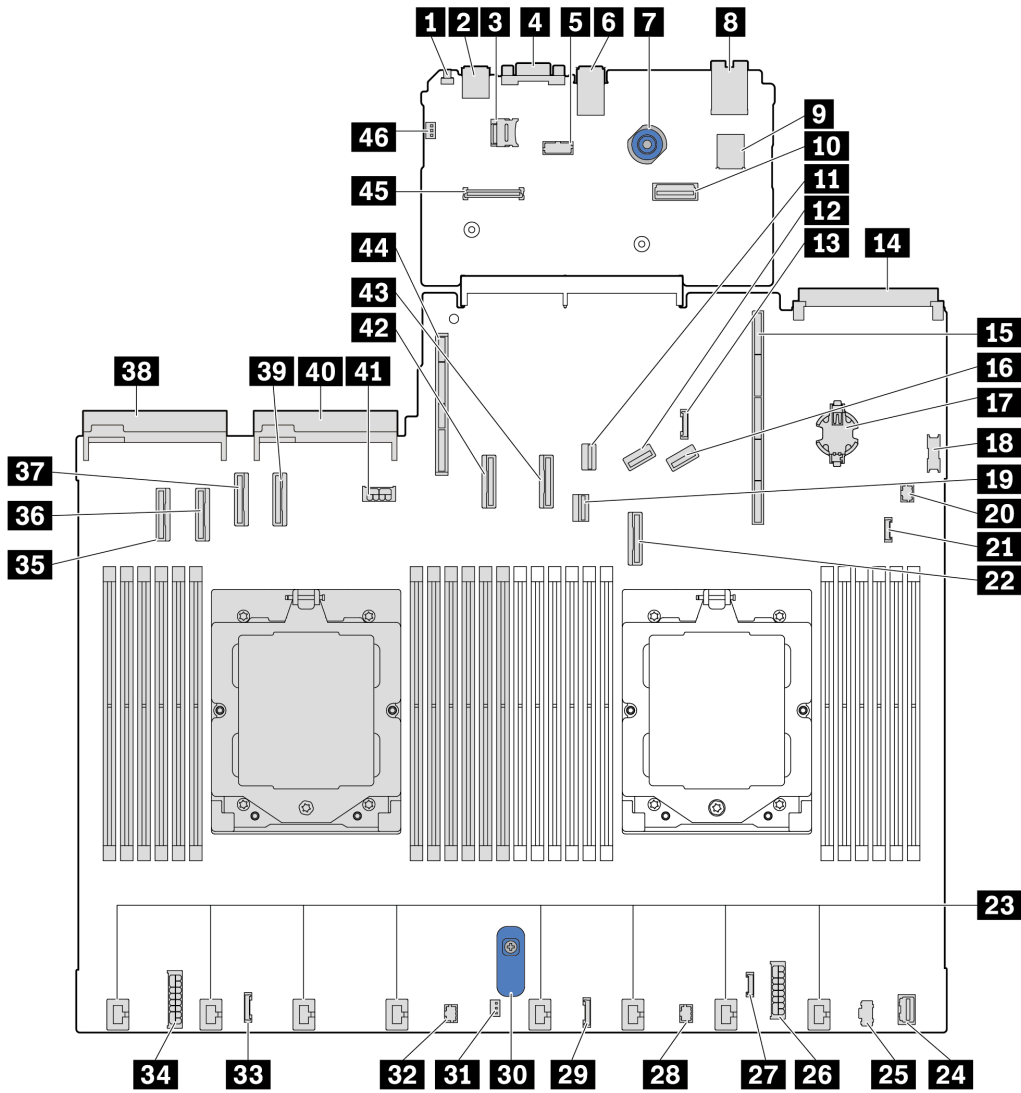


图 16. 主板组合件接口

表 24. 主板组合件接口

1 NMI 按钮	2 背面 USB 接口 1
3 MicroSD 插槽	4 VGA 接口
5 串口	6 背面 USB 接口 2
7 柱塞	8 管理 NIC 接口
9 内置 USB 接口	10 第二管理以太网接口
11 M.2 信号接口	12 PCIe 接口 8/SATA 接口 3
13 7 毫米/背面背板边带接口	14 OCP 3.0 模块接口
15 转接卡 1 插槽	16 PCIe 接口 9/SATA 接口 4

表 24. 主板组合件接口 (续)

17 CMOS 电池 (CR2032)	18 正面 USB 接口
19 7 毫米背板信号接口	20 泵 1 接口
21 漏液检测接口	22 PCIe 接口 7/SATA 接口 2
23 风扇 1-8 接口	24 正面 VGA 接口
25 M.2 电源接口	26 内部 RAID 电源接口
27 外部 LCD 接口	28 FIO_Y 型线缆接口
29 FIO 接口	30 升降把手
31 入侵感应开关接口	32 泵 2 接口
33 CFF 重定时器接口	34 背板电源接口
35 PCIe 接口 1	36 PCIe 接口 2
37 PCIe 接口 3/SATA 接口 0	38 电源模块 1 接口
39 PCIe 接口 4/SATA 接口 1	40 电源模块 2 接口
41 GPU/7 毫米/背面背板电源接口	42 PCIe 接口 5
43 PCIe 接口 6	44 转接卡 2 插槽
45 RoT 接口	46 入侵感应开关接口 (预留)

主板组合件开关

以下插图显示了服务器上的开关的位置。

注：如果开关组的顶部粘贴了清洁保护贴纸，则必须将其揭下并丢弃，以便对开关进行操作。

重要：

- 在更改任何开关设置或移动任何跳线之前，请关闭服务器；然后，断开所有电源线和外部线缆的连接。请查看以下信息：
 - https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 《用户指南》或《硬件维护指南》中的“安装准则”、“操作容易被静电损坏的设备”和“关闭服务器电源”。
- 未在本文档插图中显示的任何主板组合件开关或跳线组均为预留。

SW5 开关组

下表列出了主板（主板组合件）上 SW5 开关组的功能。

表 25. 主板组合件 SW5 开关组描述

开关-位号	开关名称	默认位置	描述
1 SW5-1	强制重置 BMC CPU	关	将此开关拨至“开”位置会强制重置 BMC 和 CPU。
2 SW5-2	清除 CMOS	关	将此开关拨至“开”位置会清除实时时钟 (RTC) 注册表。
3 SW5-3	覆盖密码	关	将此开关拨至“开”位置会忽略开机密码。

表 25. 主板组合件 SW5 开关组描述 (续)

开关-位号	开关名称	默认位置	描述
4 SW5-4	重置 FPGA	关	将此开关拨至“开”位置会强制重置 FPGA。
5 SW5-5	预留	关	预留
6 SW5-6	预留	关	预留
7 SW5-7	预留	关	预留
8 SW5-8	预留	关	预留

系统 LED 和诊断显示屏

请参阅以下章节了解有关可用的系统 LED 和诊断显示屏的信息。

如需详细信息，请参阅第 38 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”。

根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断


请参阅以下章节了解有关可用的系统 LED 和诊断显示屏的信息。

外部诊断手持设备


外部诊断手持设备是一种通过线缆连接到服务器的外部设备，通过此设备可快速访问系统信息，如错误、系统状态、固件、网络 and 运行状况信息。

注：外部诊断手持设备是可选部件，需要单独购买。

外部诊断手持设备的位置

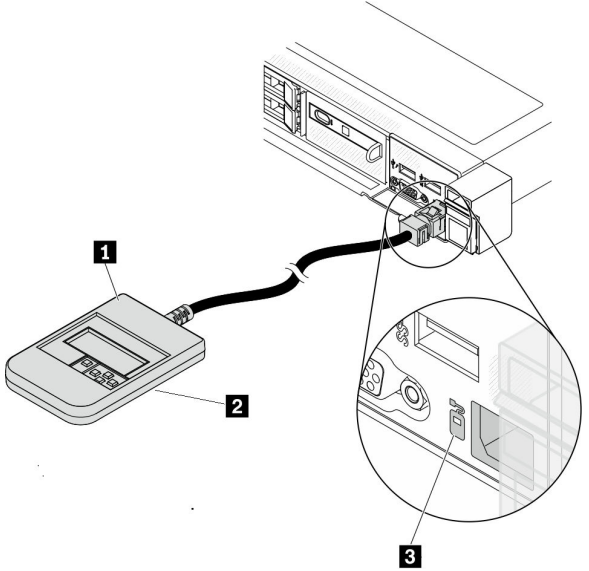位置	标注
外部诊断手持设备通过外部线缆连接到服务器。	1 外部诊断手持设备
	2 磁性底部 使用此组件可以将诊断手持设备贴附到机架的顶部或侧面，从而腾出双手来执行维修任务。
	3 外部诊断接口 此接口位于服务器正面，用于连接外部诊断手持设备。

注：拔下外部手持设备时，请查看以下说明：

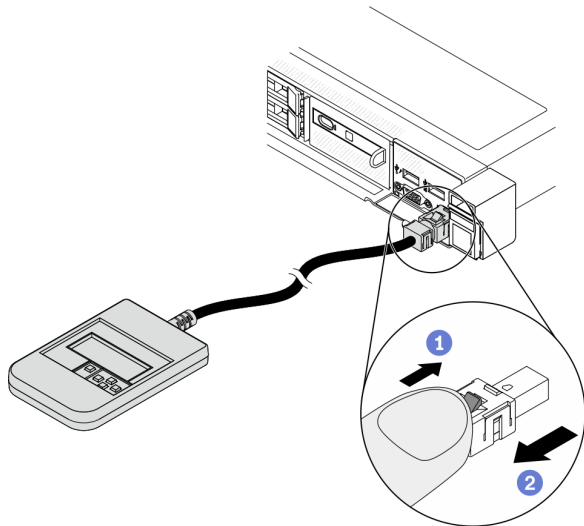

- 1 向前推动插头上的塑料夹。
- 2 保持塑料夹不动，同时从接口上拔下线缆。

显示面板概览


诊断设备包括一个 LCD 显示屏和 5 个导航按钮。

	<p>1 LCD 显示屏</p> <p>2 滚动按钮（向上/向下/向左/向右） 按滚动按钮可找到和选择系统信息。</p> <p>3 选择按钮 按选择按钮可在菜单选项中进行选择。</p>
--	---

选项流程图

LCD 面板显示各种系统信息。可使用滚动按钮浏览选项。

根据型号的不同，LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

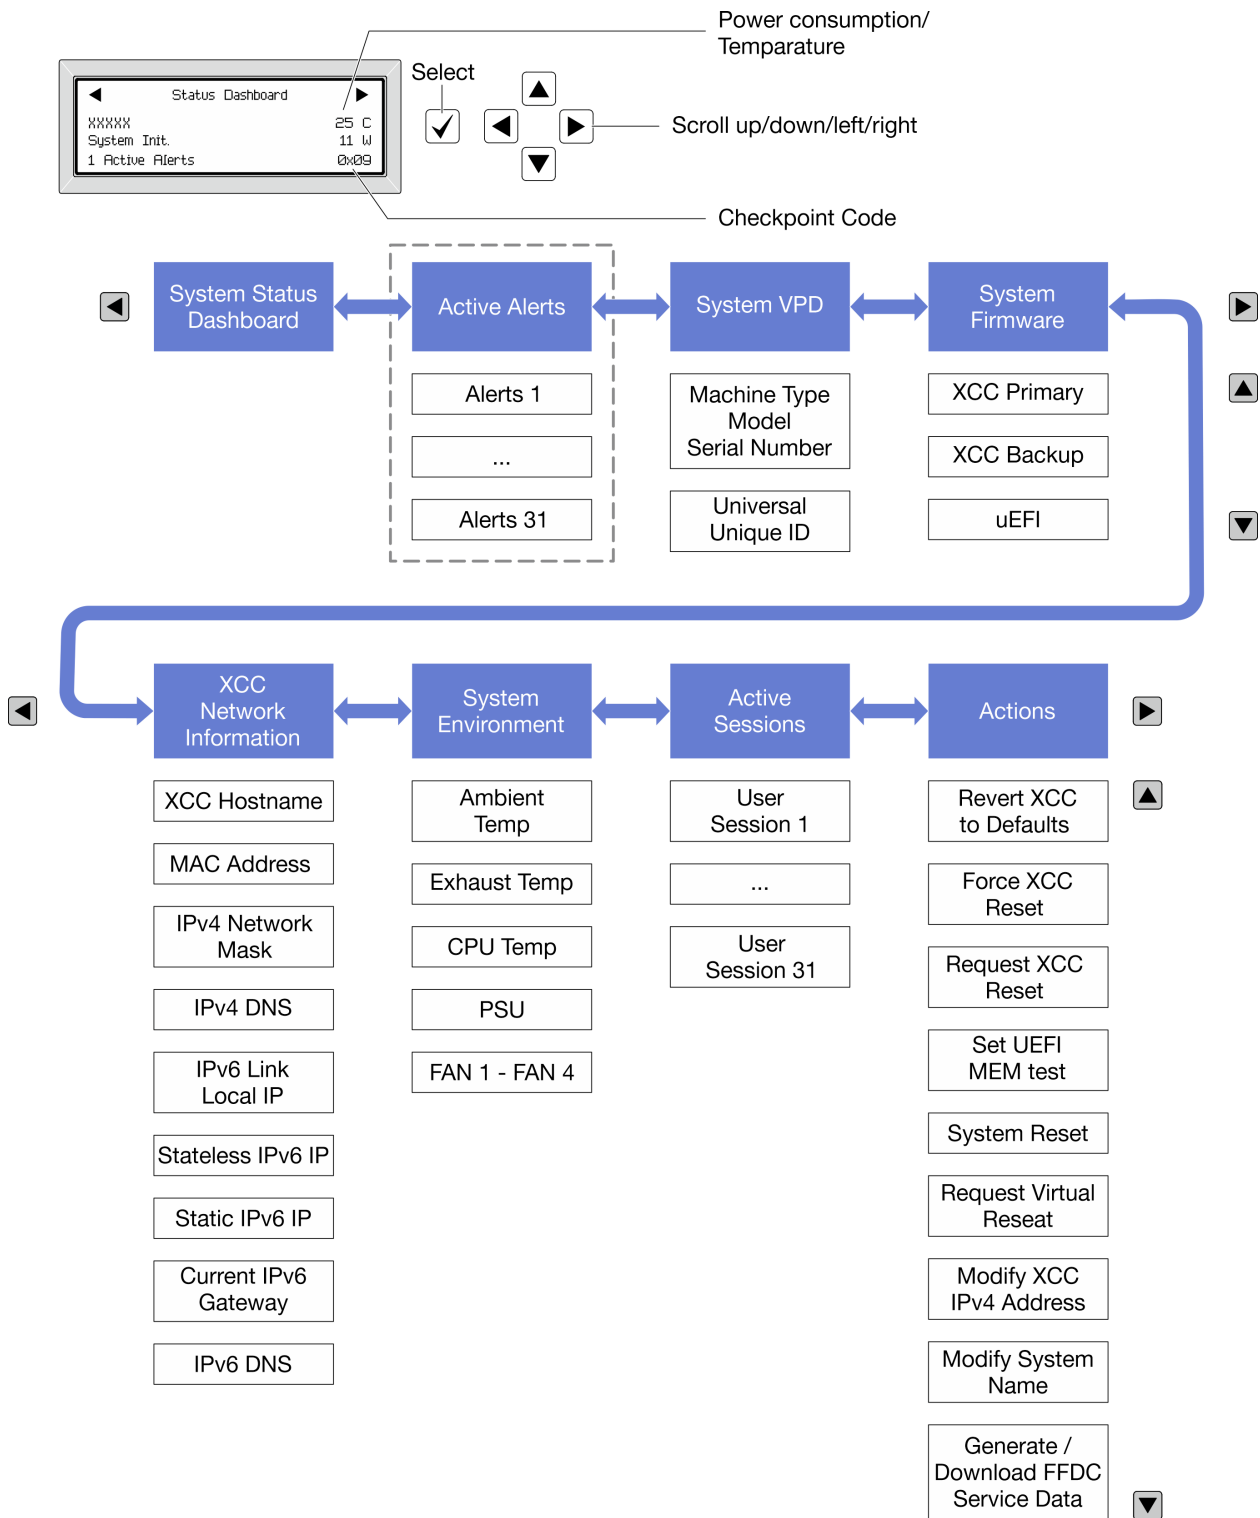


完整菜单列表

以下是可用选项的列表。使用选择按钮在单个选项和下级信息条目间切换，使用滚动按钮在多个选项或信息条目间切换。

根据型号的不同，LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

主菜单（系统状态仪表板）

主菜单	示例
<p>1 系统名称</p> <p>2 系统状态</p> <p>3 活动警报数量</p> <p>4 温度</p> <p>5 功耗</p> <p>6 检查点代码</p>	 <p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following information: 'xxxxxx' (1), 'System Init.' (2), '1 Active Alerts' (3), '25 C' (4), '11 W' (5), and '0x09' (6).</p>

活动警报

子菜单	示例
<p>主屏幕： 活动错误数量 注：“活动警报”菜单仅显示活动错误的数量。如果未出现任何错误，那么导航期间“活动警报”菜单将不可用。</p>	<p>1 Active Alerts</p>
<p>详细信息屏幕：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 错误消息 ID（类型：错误/警告/参考） • 发生时间 • 可能的错误来源 	<p>Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details</p> <p>FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error</p>

系统 VPD 信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none"> • 机器类型和序列号 • 通用唯一标识符（UUID） 	<p>Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>

系统固件

子菜单	示例
主 XCC <ul style="list-style-type: none"> • 固件级别 (状态) • Build ID • 版本号 • 发布日期 	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
备用 XCC <ul style="list-style-type: none"> • 固件级别 (状态) • Build ID • 版本号 • 发布日期 	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> • 固件级别 (状态) • Build ID • 版本号 • 发布日期 	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC 网络信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none"> • XCC 主机名 • MAC 地址 • IPv4 网络掩码 • IPv4 DNS • IPv6 链路本地 IP • 无状态 IPv6 IP • 静态 IPv6 IP • 当前 IPv6 网关 • IPv6 DNS 注：仅显示当前正在使用的 MAC 地址（扩展或共享）。	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

系统环境信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none">• 环境温度• 排气温度• CPU 温度• PSU 状态• 风扇转速 (单位: RPM)	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

活动会话数

子菜单	示例
活动会话的数量	Active User Sessions: 1


操作

子菜单	示例
提供以下快速操作: <ul style="list-style-type: none">• 将 XCC 还原为默认值• 强制重置 XCC• 请求重置 XCC• 设置 UEFI 内存测试• 清除 CMOS• 请求模拟插拔• 修改 XCC 静态 IPv4 地址/网络掩码/网关• 修改系统名称• 生成/下载 FFDC 服务数据	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold √ for 3 seconds

集成诊断面板


集成诊断面板连接到服务器正面，可用于快速访问系统信息，如错误、系统状态、固件、网络和运行状况信息。集成诊断面板也可以用作正面操作员面板。

集成诊断面板的位置

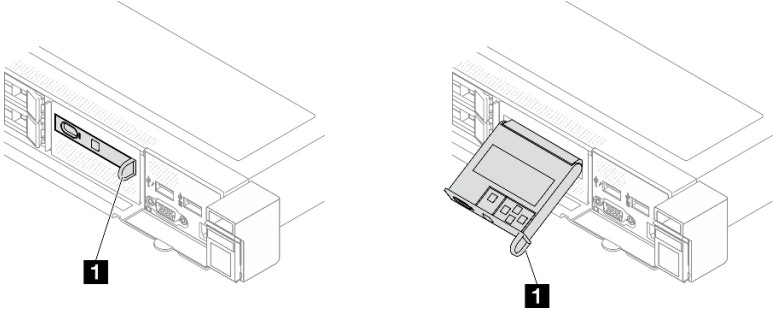位置	<p>集成诊断面板连接到服务器正面。</p> 
标注	<p>1 可用于将面板从服务器拉出的手柄。</p> <p>注：</p> <ul style="list-style-type: none">• 无论处于哪种系统电源状态，都可以推入或拉出面板。• 将面板拉出时，请轻轻操作以免造成损坏。

显示面板概览


诊断设备包括一个 LCD 显示屏和 5 个导航按钮。

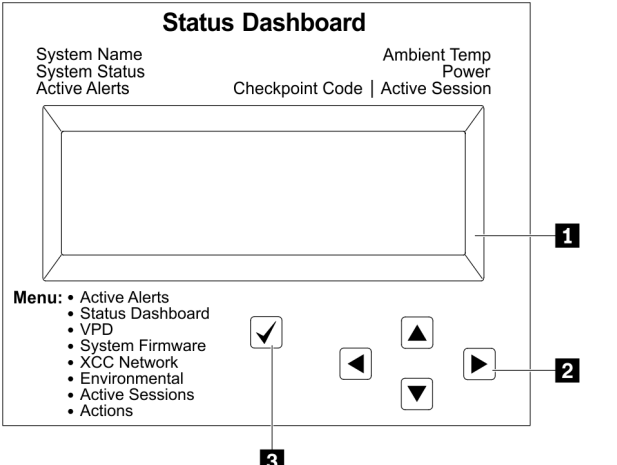	<p>1 LCD 显示屏</p> <p>2 滚动按钮（向上/向下/向左/向右） 按滚动按钮可找到和选择系统信息。</p> <p>3 选择按钮 按选择按钮可在菜单选项中进行选择。</p>
--	---

选项流程图

LCD 面板显示各种系统信息。可使用滚动按钮浏览选项。

根据型号的不同，LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

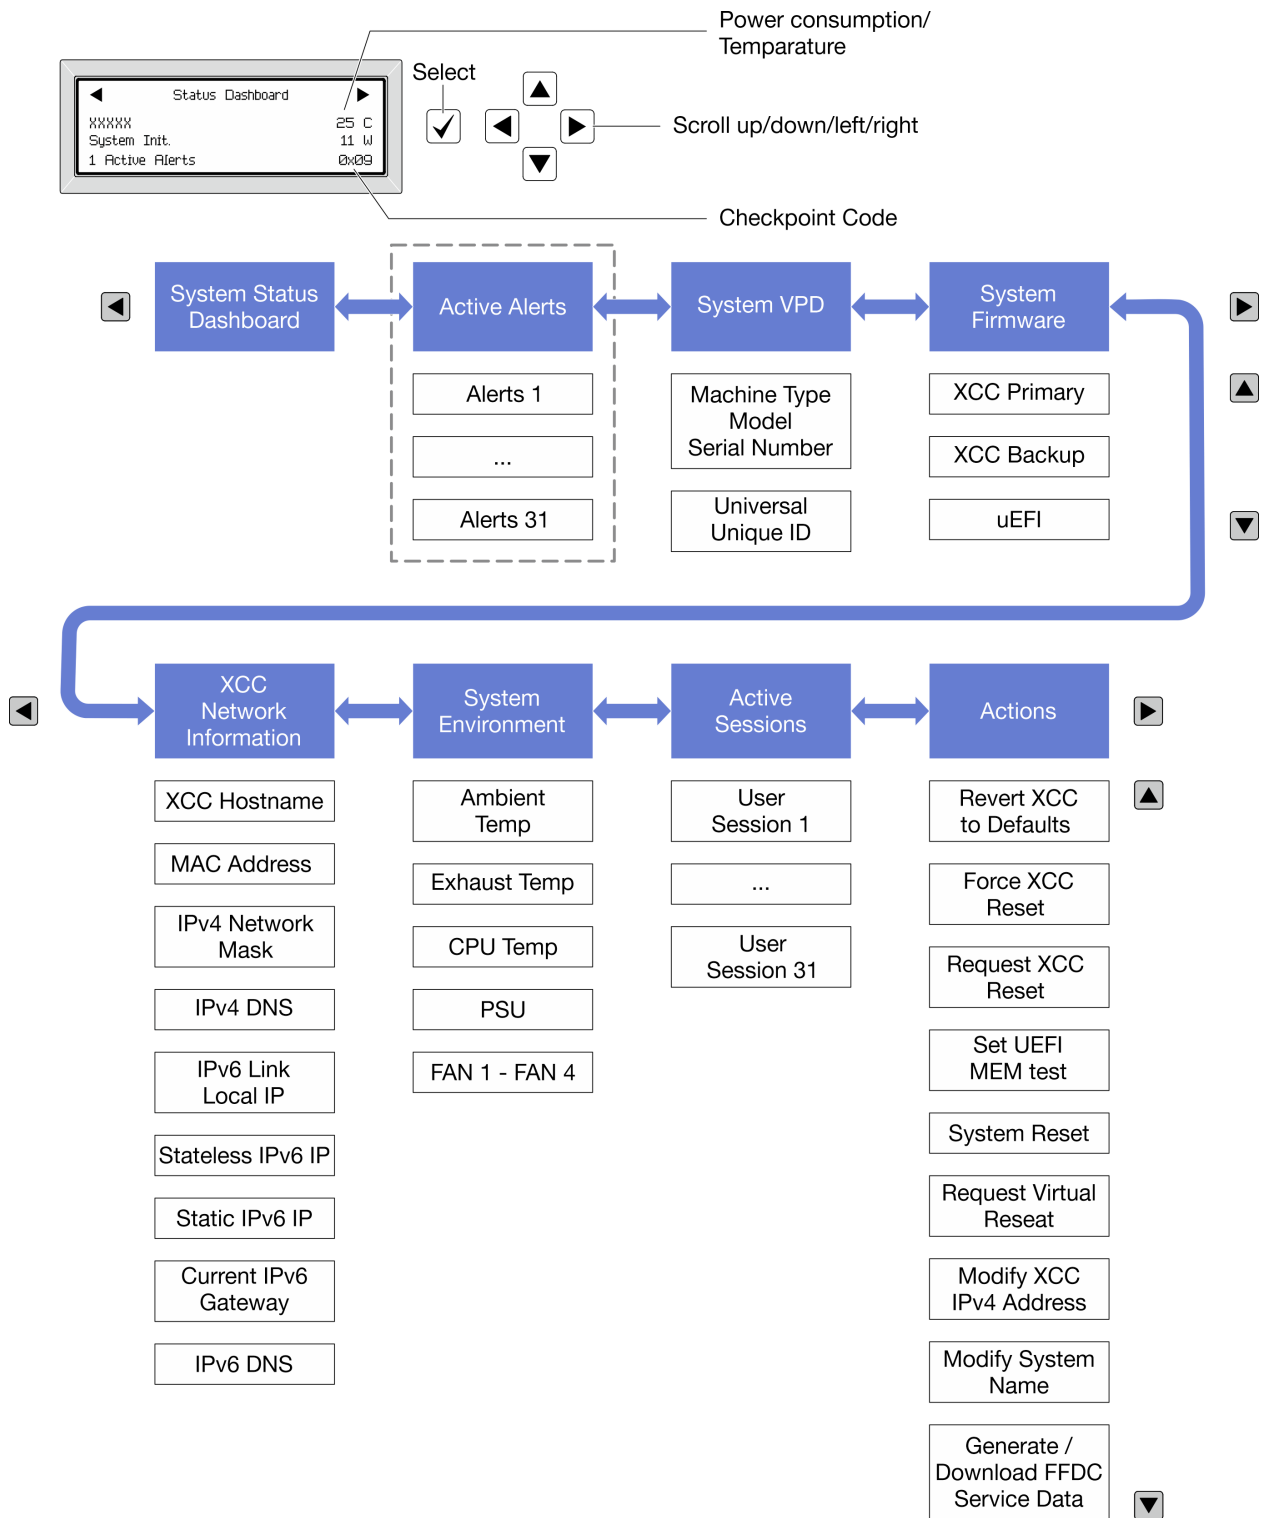


完整菜单列表

以下是可用选项的列表。使用选择按钮在单个选项和下级信息条目间切换，使用滚动按钮在多个选项或信息条目间切换。

根据型号的不同，LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

主菜单（系统状态仪表板）

主菜单	示例
<p>1 系统名称</p> <p>2 系统状态</p> <p>3 活动警报数量</p> <p>4 温度</p> <p>5 功耗</p> <p>6 检查点代码</p>	 <p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following information: 'xxxxxx' (1), 'System Init.' (2), '1 Active Alerts' (3), '25 C' (4), '11 W' (5), and '0x09' (6).</p>

活动警报

子菜单	示例
<p>主屏幕： 活动错误数量 注：“活动警报”菜单仅显示活动错误的数量。如果未出现任何错误，那么导航期间“活动警报”菜单将不可用。</p>	<p>1 Active Alerts</p>
<p>详细信息屏幕：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 错误消息 ID（类型：错误/警告/参考） • 发生时间 • 可能的错误来源 	<p>Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details</p> <p>FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error</p>

系统 VPD 信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none"> • 机器类型和序列号 • 通用唯一标识符（UUID） 	<p>Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</p>

系统固件

子菜单	示例
主 XCC <ul style="list-style-type: none"> • 固件级别 (状态) • Build ID • 版本号 • 发布日期 	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
备用 XCC <ul style="list-style-type: none"> • 固件级别 (状态) • Build ID • 版本号 • 发布日期 	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> • 固件级别 (状态) • Build ID • 版本号 • 发布日期 	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC 网络信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none"> • XCC 主机名 • MAC 地址 • IPv4 网络掩码 • IPv4 DNS • IPv6 链路本地 IP • 无状态 IPv6 IP • 静态 IPv6 IP • 当前 IPv6 网关 • IPv6 DNS 注：仅显示当前正在使用的 MAC 地址（扩展或共享）。	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

系统环境信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none">• 环境温度• 排气温度• CPU 温度• PSU 状态• 风扇转速（单位：RPM）	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

活动会话数

子菜单	示例
活动会话的数量	Active User Sessions: 1

操作

子菜单	示例
提供以下快速操作： <ul style="list-style-type: none">• 将 XCC 还原为默认值• 强制重置 XCC• 请求重置 XCC• 设置 UEFI 内存测试• 清除 CMOS• 请求模拟插拔• 修改 XCC 静态 IPv4 地址/网络掩码/网关• 修改系统名称• 生成/下载 FFDC 服务数据	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold √ for 3 seconds

正面操作员面板上的 LED 和按钮

服务器的正面操作员面板提供控制按钮、接口和 LED。

注：部分型号支持配备 LCD 显示屏的诊断面板。有关详细信息，请参阅第 43 页“集成诊断面板”和第 38 页“外部诊断手持设备”。

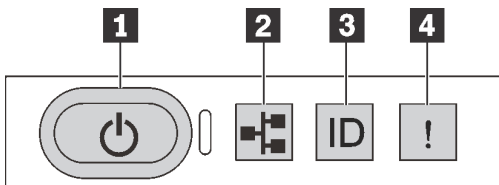


图 17. 正面操作员面板

1 电源按钮（带电源状态 LED）

设置服务器完毕后，可按电源按钮以打开服务器电源。如果无法在操作系统中关闭服务器，则还可按住电源按钮几秒以关闭服务器电源。电源状态 LED 可帮助您确定当前的电源状态。

状态	颜色	描述
常亮	绿色	服务器已开启，并且正在运行。
缓慢闪烁（大约每秒闪烁一次）	绿色	服务器已关闭，并且准备好打开电源（待机状态）。
快速闪烁（大约每秒闪烁四次）	绿色	<ul style="list-style-type: none"> 服务器已关闭，但 XClarity Controller 正在初始化，并且服务器未准备好打开电源。 主板组合件电源出现故障。
熄灭	无	未接通电源，或者电源模块出现故障。

2 网络活动 LED

NIC 适配器和网络活动 LED 的兼容性

NIC 适配器	网络活动 LED
OCP 模块	支持
PCIe NIC 适配器	不支持

如果安装了 OCP 模块，则正面 I/O 模块上的网络活动 LED 可帮助您识别网络连接和活动。如果未安装 OCP 模块，则此 LED 熄灭。

状态	颜色	描述
点亮	绿色	服务器已连接到网络。
闪烁	绿色	网络已连接并处于活动状态。
熄灭	无	服务器已断开网络连接。 注：如果安装 OCP 3.0 模块后网络活动 LED 熄灭，请检查服务器背面的网络端口，以确定哪个端口已断开连接。

3 系统标识按钮（带系统标识 LED）

此系统标识按钮和蓝色系统标识 LED 可帮助您直观地确定服务器的位置。服务器背面也有系统标识 LED。每次按系统标识按钮时，这两个系统标识 LED 的状态都将改变。LED 状态可变为点亮、闪烁或熄灭。此外也可使用 Lenovo XClarity Controller 或远程管理程序来更改系统标识 LED 的状态，从而帮助您在众多服务器中直观地确定相应服务器的位置。

如果 XClarity Controller USB 接口设置为同时具有 USB 2.0 功能和 XClarity Controller 管理功能，则可持续按系统标识按钮三秒钟以在两个功能之间切换。

4 系统错误 LED

系统错误 LED 可帮助您确定是否存在任何系统错误。

状态	颜色	描述	操作
点亮	黄色	<p>在服务器上检测到错误。故障原因可能包括但不限于以下错误：</p> <ul style="list-style-type: none"> 服务器的温度达到了非临界温度阈值。 服务器的电压达到了非临界电压阈值。 已检测到风扇运行速度较低。 已卸下热插拔风扇。 电源模块有严重错误。 电源模块未连接电源。 处理器错误。 系统 I/O 板或处理器板错误。 在液气热交换模块 (L2AM) 或直接水冷模块 (DWCM) 上检测到异常状态。 	<ul style="list-style-type: none"> 检查 Lenovo XClarity Controller 事件日志和系统事件日志，以确定具体错误原因。 检查服务器中是否有其他 LED 点亮，从而帮助您找到错误来源。请参阅第 38 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”。 必要时请保存日志。 <p>注：对于装有 L2AM 的服务器型号，需要打开顶盖才能检查漏液检测传感器模块 LED 的状态。要了解更多说明，请参阅第 56 页“漏液检测传感器模块上的 LED”。</p>
熄灭	无	服务器关闭，或服务器开启且正常工作。	无。

硬盘上的 LED

本主题介绍有关硬盘 LED 的信息。

每个硬盘都带有活动 LED 和状态 LED。不同颜色和闪烁速度表示硬盘的不同活动或状态。以下图表中列出了活动 LED 和状态 LED 的提示信息。

- 第 50 页“[硬盘或固态硬盘上的 LED](#)”
- 第 51 页“[EDSFF 硬盘上的 LED](#)”

硬盘或固态硬盘上的 LED

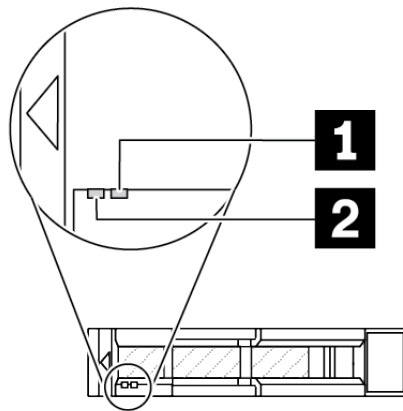


图 18. 硬盘或固态硬盘上的 LED

硬盘 LED	状态	描述
1 硬盘状态 LED (右)	黄色常亮	硬盘有错误。
	黄色闪烁 (缓慢闪烁, 大约每秒闪烁一次)	正在重建硬盘。
	黄色闪烁 (快速闪烁, 大约每秒闪烁四次)	RAID 适配器正在查找硬盘。
2 硬盘活动 LED (左)	绿色常亮	硬盘已通电但未处于活动状态。
	绿色闪烁	硬盘处于活动状态。

EDSFF 硬盘上的 LED

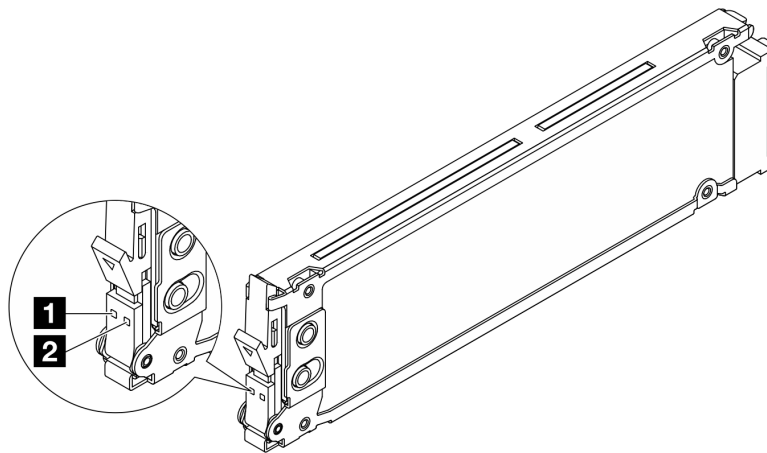


图 19. EDSFF 硬盘上的 LED

硬盘 LED	状态	描述
1 硬盘活动 LED	绿色常亮	硬盘已通电但未处于活动状态。
	绿色闪烁 (大约每秒闪烁四次)	硬盘处于活动状态。
	熄灭	硬盘未通电。
2 硬盘状态 LED	琥珀色常亮	硬盘有错误。
	琥珀色闪烁 (缓慢闪烁, 大约每秒闪烁一次)	正在重建硬盘。
	琥珀色闪烁 (快速闪烁, 大约每秒闪烁四次)	RAID 适配器正在查找硬盘。

firmware and RoT security module 上的 LED

下图显示了 ThinkSystem V3 固件和可信根安全模块 (固件和 RoT 安全模块) 上的 LED。

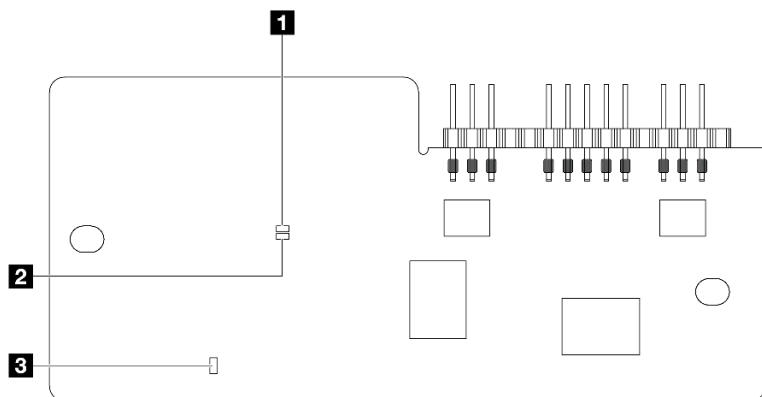


图 20. 固件和 RoT 安全模块上的 LED

1 AP0 LED (绿色)	2 AP1 LED (绿色)	3 致命错误 LED (黄色)
-----------------------	-----------------------	------------------------

表 26. LED 描述

场景	AP0 LED	AP1 LED	致命错误 LED	FPGA 脉动信号 LED 注	XCC 脉动信号 LED 注	操作
RoT 安全模块致命固件故障	熄灭	熄灭	点亮	不适用	不适用	更换固件和 RoT 安全模块。
	闪烁	不适用	点亮	不适用	不适用	更换固件和 RoT 安全模块。
	闪烁	不适用	点亮	点亮	不适用	更换固件和 RoT 安全模块。
无系统电源 (FPGA 脉动信号 LED 熄灭)	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	如果交流电源已打开, 但主板组合件未通电, 请执行以下操作: 1. 检查电源模块单元 (PSU) 或电源插转卡板 (PIB) (如果有)。如果 PSU 或 PIB 有任何错误, 请进行更换。 2. 如果 PSU 或 PIB 正常, 请执行以下操作: a. 更换系统 I/O 板。 b. 更换处理器板。
XCC 固件可恢复错误	闪烁	不适用	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。
XCC 固件已从错误中恢复正常	闪烁	不适用	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。
UEFI 固件认证失败	不适用	闪烁	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。

表 26. LED 描述 (续)

场景	AP0 LED	AP1 LED	致命错误 LED	FPGA 脉动信号 LED 注	XCC 脉动信号 LED 注	操作
UEFI 固件已从认证失败中恢复正常	不适用	点亮	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。
系统正常 (FPGA 脉动信号 LED 点亮)	点亮	点亮	熄灭	点亮	点亮	仅供参考。无需进行任何操作。

注：有关 FPGA LED 和 XCC 脉动信号 LED 的位置，请参阅第 54 页“主板组合件上的 LED”。

电源模块单元上的 LED

本主题提供各种电源模块 LED 状态信息和相应操作建议。

启动服务器所需的最低配置如下：

- 一个处理器，位于处理器插槽 1 中
- 一根内存条，位于插槽 7 中
- 一个电源模块
- 一个硬盘/固态硬盘或一个 M.2 硬盘，或一个 7 毫米硬盘（如果需要搭载操作系统进行调试）
- 六个系统风扇（配备一个处理器）

下表列出了由电源模块 LED 和开机 LED 的各种组合所指示的问题以及用于纠正检测到的问题的建议操作。

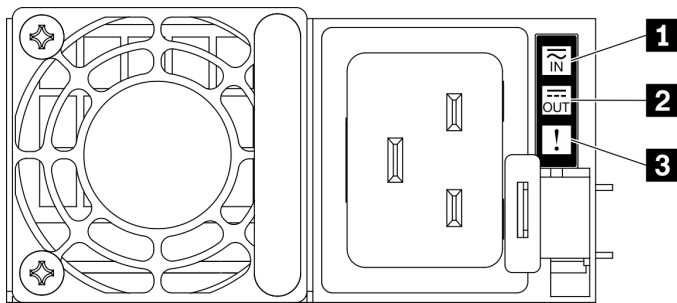


图 21. 电源模块 LED

LED	描述
1 输入状态	<p>输入状态 LED 可以处于以下一种状态：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 熄灭：电源模块已与输入电源断开连接。 • 绿色：电源模块已连接到输入电源。
2 输出状态	<p>输出状态 LED 可以处于以下一种状态：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 熄灭：服务器电源已关闭或电源模块单元无法正常工作。如果已打开服务器电源，但输出状态 LED 熄灭，请更换电源模块单元。 • 绿色闪烁：电源模块处于零输出模式（待机）。当服务器电源负载较低时，安装的一个电源模块进入待机状态，而另一个电源模块承担所有负载。当电源负载上升时，待机电源模块将切换到活动状态，以便向服务器提供充足的电力。

LED	描述
	<p>要禁用零输出模式，请登录到 Lenovo XClarity Controller Web 界面，选择 服务器配置 → 电源策略，禁用零输出模式，然后单击应用。如果禁用零输出模式，则两个电源模块都将处于活动状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> 绿色：服务器已开启，且电源模块单元工作正常。 <p>可以通过 Lenovo XClarity Controller Web 界面禁用零输出模式。如果禁用零输出模式，则两个电源模块都将处于活动状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> 登录 Lenovo XClarity Controller Web 界面，选择服务器配置 → 电源策略，禁用零输出模式，然后单击应用。
3 故障 LED	<ul style="list-style-type: none"> 熄灭：电源模块单元工作正常。 黄色：电源模块单元可能发生了故障。从系统转储 FFDC 日志并联系 Lenovo 后端支持团队对 PSU 数据日志进行检查。

主板组合件上的 LED

下图显示了主板（主板组合件）上的 LED。

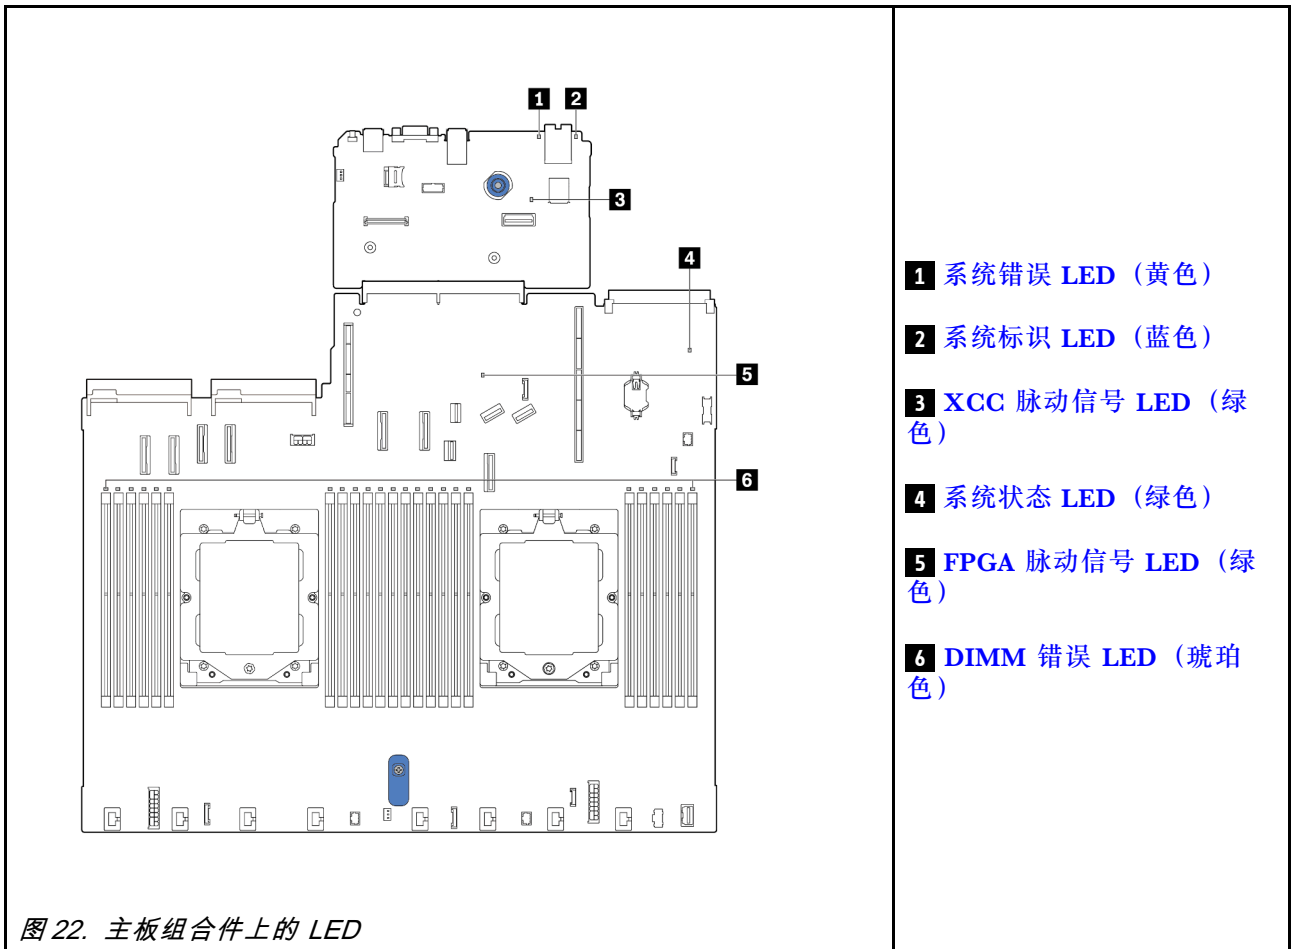


图 22. 主板组合件上的 LED

主板组合件上 LED 的描述

1 系统错误 LED (黄色)	
描述	如果此黄色 LED 点亮, 则服务器中可能还会有一个或多个其他 LED 点亮以指导您找到错误来源。
操作	查看系统日志或内部错误 LED 以确定故障部件。如需更多信息, 请参阅第 48 页“ 正面操作员面板上的 LED 和按钮 ”。

2 系统标识 LED (蓝色)	
描述	正面系统标识 LED 可帮助您确定服务器的位置。
操作	每次按系统标识按钮时, 这两个系统标识 LED 的状态都将改变; 状态可以是点亮、闪烁或熄灭。

3 XCC 脉动信号 LED (绿色)	
描述	<p>XCC 脉动信号 LED 可帮助您确定 XCC 状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 闪烁 (大约每秒闪烁一次): XCC 工作正常。 • 以其他速度闪烁或常亮: XCC 处于初始阶段或工作异常。 • 熄灭: XCC 不工作。
操作	<ul style="list-style-type: none"> • 如果 XCC 脉动信号 LED 始终处于熄灭或常亮状态, 请执行以下操作: <ul style="list-style-type: none"> – 如果无法访问 XCC, 请执行以下操作: <ol style="list-style-type: none"> 1. 重插电源线。 2. 检查并确保系统 I/O 板以及固件和 RoT 安全模块安装正确。(仅限经过培训的技术人员) 如果需要, 请重新安装。 3. (仅限经过培训的技术人员) 更换固件和 RoT 安全模块。 4. (仅限经过培训的技术人员) 更换系统 I/O 板。 – 如果可以访问 XCC, 请更换系统 I/O 板。 • 如果 XCC 脉动信号 LED 始终快速闪烁超过 5 分钟, 请执行以下操作: <ol style="list-style-type: none"> 1. 重插电源线。 2. 检查并确保系统 I/O 板以及固件和 RoT 安全模块安装正确。(仅限经过培训的技术人员) 如果需要, 请重新安装。 3. (仅限经过培训的技术人员) 更换固件和 RoT 安全模块。 4. (仅限经过培训的技术人员) 更换系统 I/O 板。 • 如果 XCC 脉动信号 LED 始终缓慢闪烁超过 5 分钟, 请执行以下操作: <ol style="list-style-type: none"> 1. 重插电源线。 2. 检查并确保系统 I/O 板以及固件和 RoT 安全模块安装正确。(仅限经过培训的技术人员) 如果需要, 请重新安装。 3. 如果问题仍然存在, 请与 Lenovo 支持机构 联系。

4 系统状态 LED (绿色)	
描述	<p>系统状态 LED 指示系统的工作状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 快速闪烁 (大约每秒闪烁四次): 电源故障或正在等待 XCC 电源权限准备就绪。 • 缓慢闪烁 (大约每秒闪烁一次): 关闭电源并准备打开电源 (待机状态)。 • 点亮: 电源开启。
操作	<ul style="list-style-type: none"> • 如果系统状态 LED 快速闪烁超过 5 分钟且无法开机, 请检查 XCC 脉动信号 LED 并执行 XCC 脉动信号 LED 的操作。 • 如果系统状态 LED 保持熄灭或快速闪烁 (大约每秒闪烁四次) 并且前面板上的系统错误 LED 亮起 (黄色), 则表示系统处于电源故障状态。执行以下操作: <ol style="list-style-type: none"> 1. 重插电源线。

4 系统状态 LED (绿色)	
	2. 一次卸下一个已安装的适配器/设备，直至达到最低调试配置。 3. (仅限经过培训的技术人员) 如果问题仍然存在，请捕获 FFDC 日志，并更换处理器板。 4. 如果问题仍然存在，请与 Lenovo 支持机构联系。

5 FPGA 脉动信号 LED (绿色)	
描述	FPGA 脉动信号 LED 可帮助您确定 FPGA 状态。 <ul style="list-style-type: none"> • 闪烁 (大约每秒闪烁一次)：FPGA 工作正常。 • 点亮或熄灭：FPGA 不工作。
操作	如果 FPGA 脉动信号 LED 始终处于熄灭或常亮状态，请执行以下操作： <ol style="list-style-type: none"> 1. 更换处理器板。 2. 如果问题仍然存在，请与 Lenovo 支持机构联系。

6 DIMM 错误 LED (黄色)	
描述	当内存条错误 LED 点亮时，表示相应内存条发生故障。
操作	如需更多信息，请参阅《用户指南》中的“内存问题”。

XCC 系统管理端口上的 LED

本主题介绍有关 XCC 系统管理端口的 LED 的信息。

下表列出了 XCC 系统管理端口 LED 的提示信息。

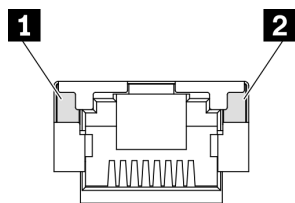


图 23. XCC 系统管理端口 LED

LED	描述
1 XCC 系统管理端口 (1 GB RJ-45) 以太网端口链路 LED	使用此绿色 LED 可区分网络连接状态： <ul style="list-style-type: none"> • 熄灭：已断开网络链路。 • 绿色：已建立网络链路。
2 XCC 系统管理端口 (1 GB RJ-45) 以太网端口活动 LED	使用此绿色 LED 可区分网络活动状态： <ul style="list-style-type: none"> • 熄灭：服务器未连接到 LAN。 • 绿色：网络已连接并处于活动状态。

漏液检测传感器模块上的 LED

本主题介绍有关液冷系统漏液检测模块 LED 的信息。

L2AM (Lenovo Neptune 液气热交换模块) 或直接水冷模块 (DWCM) 上的漏液检测传感器模块带有一个 LED。下图显示了该模块上的 LED。

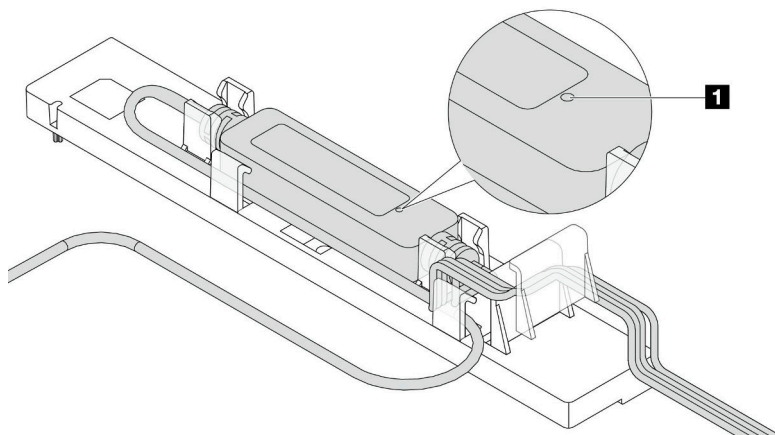


图 24. 漏液检测 LED

下表列出了漏液检测传感器模块 LED 指示的状态。

1 漏液检测传感器 LED	
描述	<ul style="list-style-type: none"> • 绿色常亮：未检测到冷却液泄漏。 • 绿色闪烁：检测到异常状态。
操作	<ul style="list-style-type: none"> • 有关 L2AM 问题确定和故障诊断，请参阅《用户指南》和《硬件维护指南》中的“冷却液泄漏问题（液体辅助冷却模块）”。 • 有关 DWCM 问题确定和故障诊断，请参阅《用户指南》和《硬件维护指南》中的“冷却液泄漏问题（直接水冷模块）”。

第 3 章 部件列表

部件列表可用于识别适用于服务器的各种组件。

如需了解如何订购部件，请：

1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
2. 单击 **Parts**（部件）。
3. 输入序列号以查看适用于您的服务器的部件列表。

强烈建议您在购买新部件之前使用 **Lenovo Capacity Planner** 查看服务器的电源摘要数据。

注：根据型号的不同，您的服务器可能与插图略有不同。

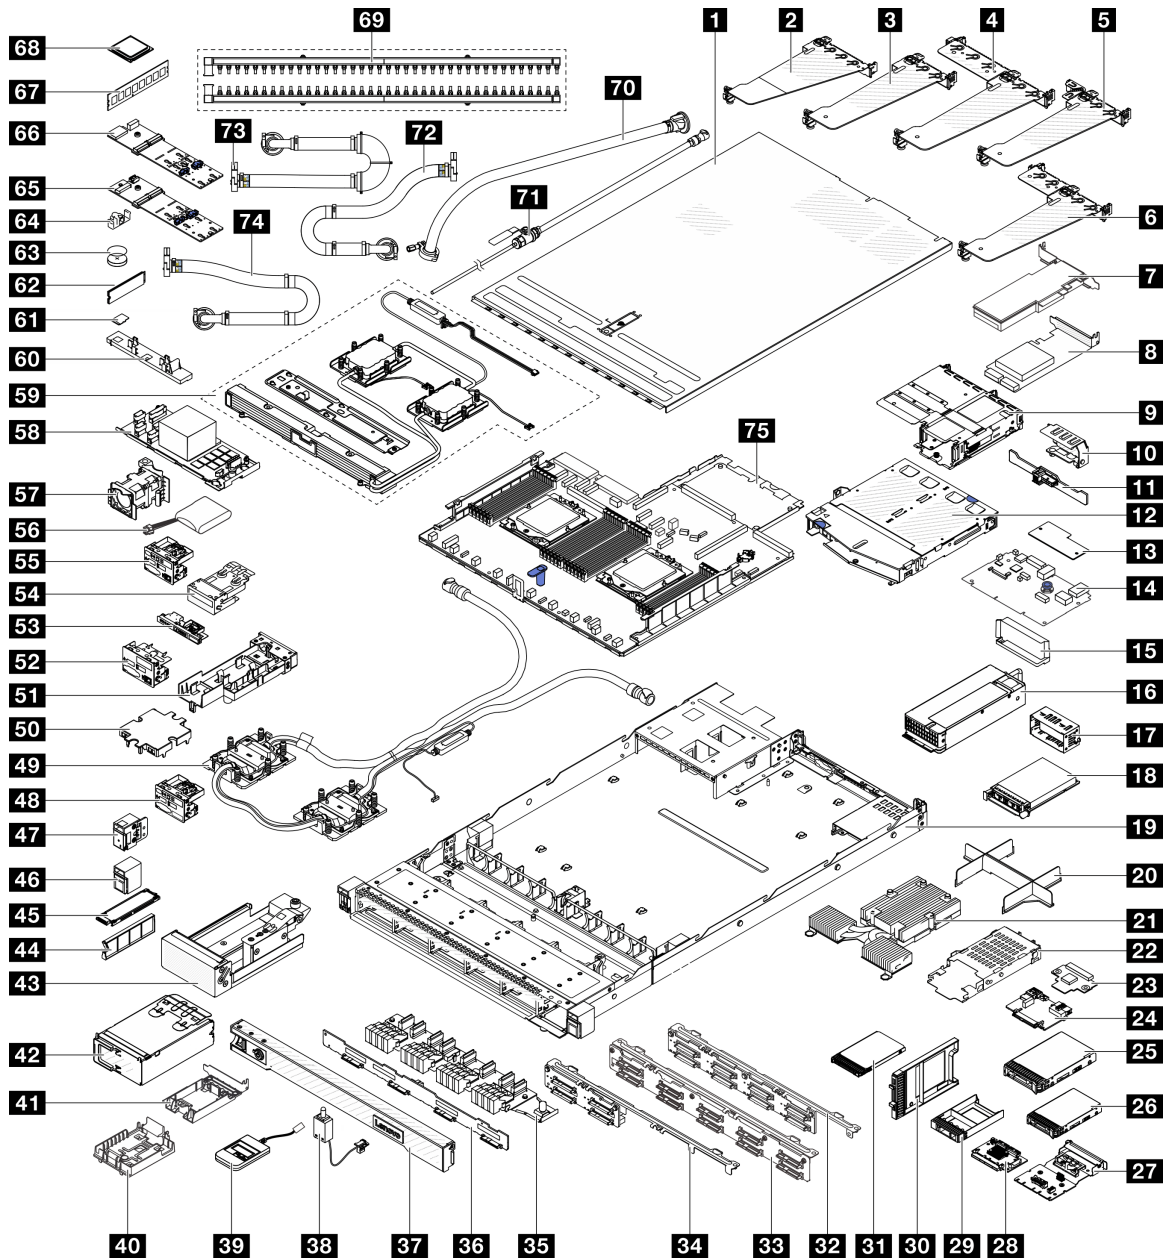


图 25. 服务器组件

下表中的部件归类情况如下：

- **T1**：1 类客户可更换部件（CRU）。您需要自行负责更换 1 类 CRU。如果在未签订服务协议的情况下请求 Lenovo 安装 1 类 CRU，您必须支付安装费用。
- **T2**：2 类客户可更换部件（CRU）。根据服务器的保修服务类型，您可以自行安装 2 类 CRU 或请求 Lenovo 进行安装，无需支付额外费用。
- **F**：现场可更换部件（FRU）。FRU 必须由经过培训的技术服务人员来安装。
- **C**：易损耗部件和结构部件。由您自己负责购买和更换易损耗部件和结构部件（组件，例如填充件或挡板）。如果要求 Lenovo 代为购买或安装结构部件，您必须支付服务费。

描述	类型	描述	类型
1 顶盖	T1	2 背面转接卡支架 (全高型)	T1
3 背面转接卡支架 (半高型)	T1	4 背面转接卡支架 (半高型-全长型)	T1
5 背面转接卡支架 (半高型-填充件)	T1	6 背面转接卡支架 (半高型-半高型)	T1
7 PCIe 适配器	T1	8 RAID 适配器	T1
9 正面转接卡支架 (半高型-全高型)	T1	10 后壁支架	C
11 2 x 2.5 英寸背面硬盘背板	T1	12 2 x 2.5 英寸背面硬盘仓	T1
13 固件和 RoT 安全模块	F	14 系统 I/O 板	F
15 电源模块单元导风管	T1	16 电源模块单元	T1
17 电源模块单元填充件	C	18 OCP 模块	T1
19 机箱	F	20 CPU 填充件	C
21 高性能散热器 (T 形)	F	22 7 毫米硬盘仓	T1
23 7 毫米硬盘背板 (上)	T2	24 7 毫米硬盘背板 (下)	T2
25 3.5 英寸硬盘	T1	26 2.5 英寸硬盘	T1
27 背面 OCP 插转卡	T1	28 正面 OCP 插转卡	T1
29 2.5 英寸硬盘插槽填充件	C	30 7 毫米硬盘插槽填充件	C
31 7 毫米硬盘	T1	32 8 x 2.5 英寸正面硬盘背板	T1
33 10 x 2.5 英寸正面硬盘背板	T2	34 4 x 2.5 英寸正面硬盘背板	T2
35 16-EDSFF 正面硬盘背板	T1	36 4 x 3.5 英寸正面硬盘背板	T1
37 安全挡板	C	38 入侵感应开关线缆	T1
39 外部诊断手持设备	T1	40 RAID 快速充电模块夹持器 (位于转接卡支架中)	T1
41 RAID 快速充电模块夹持器 (位于机箱上)	T1	42 4-EDSFF 仓	T1
43 M.2 仓	T2	44 EDSFF 硬盘插槽填充件	C
45 EDSFF 硬盘	C	46 机架滑锁 (右)	T1
47 机架滑锁 (左)	T1	48 正面 I/O 模块 (含诊断面板) (1)	T1
49 Lenovo Neptune 处理器直接水冷模块	F	50 冷却板外盖	C
51 软管夹持器	C	52 正面 I/O 模块 (含诊断面板) (2)	T1
53 正面 I/O 模块 (含诊断面板) (3)	T1	54 集成诊断面板组合件	T1
55 正面 I/O 模块 (含诊断面板) (4)	T1	56 RAID 快速充电模块	T1
57 风扇模块	T1	58 内部 CFF HBA/RAID 模块	T2
59 Lenovo Neptune 液气热交换模块	F	60 漏液检测传感器模块夹持器	T1
61 MicroSD 卡	T1	62 M.2 硬盘	T1
63 CMOS 电池 (CR2032)	C	64 M.2 固定夹	T1
65 M.2 PCIe 3.0 背板	T1	66 M.2 PCIe 4.0 背板	T1

描述	类型	描述	类型
67 内存条	T1	68 处理器	F
69 歧管	F	70 42U 行级软管套件	F
71 排气套件	F	72 42U/48U 机架级连接软管（回流侧）	F
73 42U 机架级连接软管（供给侧）	F	74 48U 机架级连接软管（供给侧）	F
75 处理器板	F		

电源线

有多种电源线可用，具体取决于安装该服务器的国家和地区。

要查看服务器可用的电源线：

1. 访问：

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

- 单击 **Preconfigured Model（预先配置型号）** 或 **Configure to order（按单定做）**。
- 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。
- 单击 **Power（电源）** → **Power Cables（电源线）** 选项卡以查看所有电源线。

注：

- 为安全起见，本产品配套提供了带有接地型插头的电源线。为避免电击，请始终将电源线和插头与正确接地的插座配套使用。
- 本产品在美国和加拿大配套提供的电源线已列入 **Underwriters Laboratories（UL）** 目录，并且已通过加拿大标准协会（**CSA**）认证。
- 对于准备在 **115 伏** 电压下运行的装置：请使用列入 **UL** 目录并通过 **CSA** 认证的线缆套件，其中包括一根至少 **18 AWG、SVT 或 SJT 型、最长 15 英尺** 的三芯线和一个额定电流为 **15 安、额定电压为 125 伏** 的并联片接地型插头。
- 对于准备在 **230 伏** 电压下运行的装置（美国境内）：请使用列入 **UL** 目录并通过 **CSA** 认证的线缆套件，其中包括一条至少 **18 AWG、SVT 或 SJT 型、最长 15 英尺** 的三芯线和一个额定电流为 **15 安、额定电压为 250 伏** 的串联片接地型插头。
- 对于准备在 **230 伏** 电压下运行的装置（美国以外）：请使用带有接地型插头的线缆套件。该线缆套件应获得设备安装所在国家或地区相应的安全许可。
- 面向某一特定国家或地区提供的电源线通常仅在此国家或地区可用。

第 4 章 拆箱和设置

本节中的信息可指导您进行服务器拆箱和设置。在拆开服务器包装时，请检查包装中的物品是否正确，并了解如何查找服务器的序列号和 **Lenovo XClarity Controller** 的访问信息。设置服务器时，请确保按照第 65 页“**服务器设置核对表**”中的说明进行操作。

服务器装箱物品

收到服务器时，请检查包装箱内是否包含理应收到的所有物品。

服务器包装箱内包含以下物品：

- 服务器
- 导轨安装套件*。包装中提供了安装指南。
- 理线臂*。包装中提供了安装指南。
- 材料盒，其中包括电源线*、附件套件和印刷文档。

注：

- 部分列出项仅特定型号提供。
- 带有星号 (*) 的项目是可选的。

如有任何物品缺少或损坏，请联系购买处。请务必保留购买凭证以及包装材料。在享受保修服务时可能需要这些材料。

识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller

本节介绍如何识别服务器以及如何查找 **Lenovo XClarity Controller** 访问信息。

识别您的服务器

与 **Lenovo** 联系寻求帮助时，机器类型、型号和序列号信息可帮助支持人员识别您的服务器，从而更快捷地提供服务。

下图显示了包含服务器型号、机器类型和序列号的标识标签的位置。

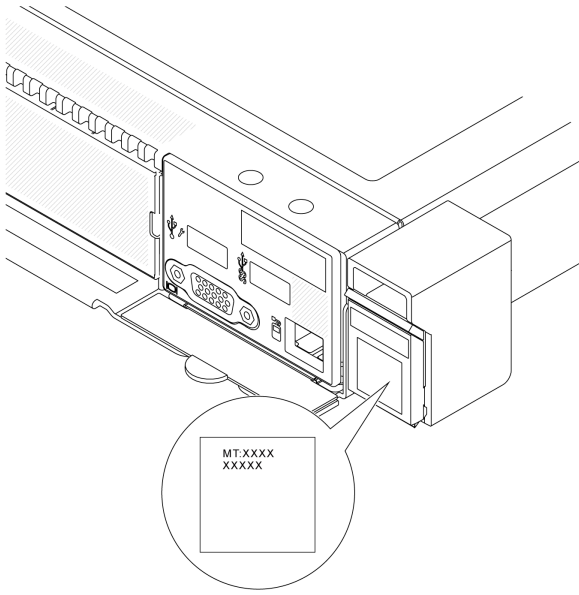


图 26. 标识标签的位置

Lenovo XClarity Controller 网络访问标签

Lenovo XClarity Controller (XCC) 网络访问标签贴在抽取式信息卡上（靠近机箱正面的右下角），抽出该卡即可看到 MAC 地址。收到服务器后，请撕下 XCC 网络访问标签，并将其存放在安全的地方。

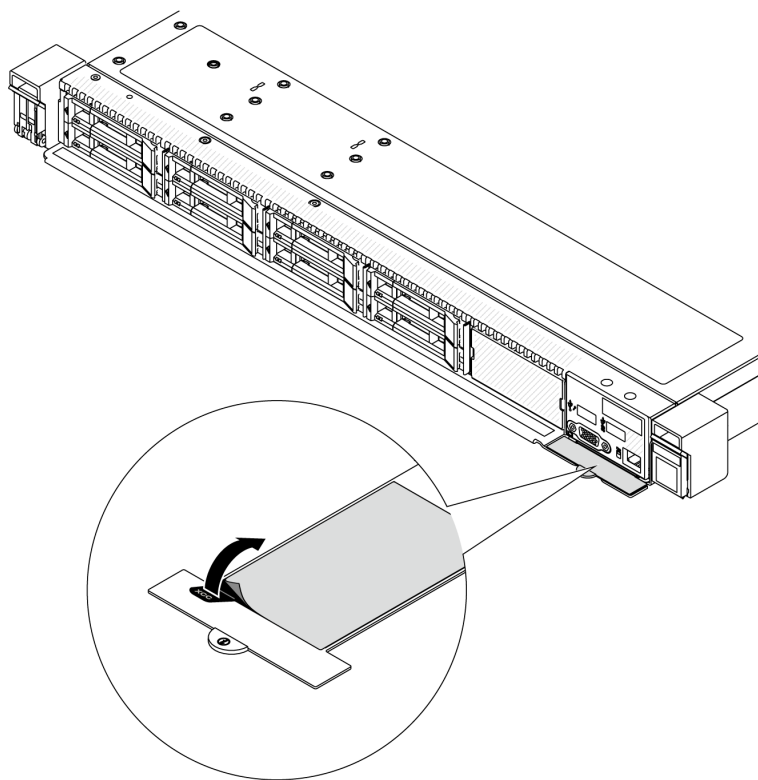


图 27. 抽取式信息卡上的 Lenovo XClarity Controller 网络访问标签

服务器设置核对表

使用服务器设置核对表，确保已执行设置服务器所需的所有任务。

服务器设置过程因服务器运抵时的配置而异。在某些情况下，服务器已配置完毕，只需将服务器连接到网络和交流电源即可开启服务器。在其他一些情况下，服务器需要安装硬件选件，需要配置硬件和固件，还需要安装操作系统

下面介绍设置服务器的一般步骤。

设置服务器硬件

完成以下过程以设置服务器硬件。

1. 打开服务器包装。请参阅第 63 页“服务器装箱物品”。
2. 安装所有需要的硬件或服务器选件。请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》的“硬件更换过程”中的相关主题。
3. 如有必要，请将导轨和 CMA 安装到标准机架机柜上。请按照导轨安装套件随附的《导轨安装指南》和《CMA 安装指南》中的说明进行操作。
4. 如有必要，请将服务器安装到标准机架机柜中。请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“将服务器安装到机架”。
5. 将所有外部线缆连接到服务器。请参阅第 15 页第 2 章“服务器组件”以了解接口位置。

通常，您需要连接以下线缆：

- 将服务器连接到电源

- 将服务器连接到数据网络
 - 将服务器连接到存储设备
 - 将服务器连接到管理网络
6. 打开服务器电源。

有关电源按钮位置和电源 LED 的信息，请参阅：

- [第 15 页第 2 章 “服务器组件”](#)
- [第 38 页 “根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”](#)

您可以通过以下任何一种方式开启服务器（电源 LED 点亮）：

- 可以按电源按钮。
- 服务器可在电源中断后自动重新启动。
- 服务器可响应发送到 **Lenovo XClarity Controller** 的远程打开电源请求。

注：无需打开服务器电源，即可访问管理处理器界面来配置系统。只要服务器连接电源，便可使用管理处理器界面。如需详细了解如何访问服务器的管理处理器界面，请参阅 https://sysmg.t.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“打开和使用 XClarity Controller Web 界面”一节。

7. 验证服务器设置。请确保电源 LED、以太网接口 LED 和网络 LED 呈绿色亮起，这意味着服务器硬件设置成功。

有关 LED 指示的更多信息，请参阅[第 38 页 “根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”](#)。

配置系统

完成以下过程以配置系统。如需详细说明，请参阅[第 67 页第 5 章 “系统配置”](#)。

1. 设置 **Lenovo XClarity Controller** 的网络连接，以连接到管理网络。
2. 如有必要，请更新服务器固件。
3. 配置服务器的固件。

请参阅有关 RAID 配置的以下信息：

- <https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
 - <https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>
4. 安装操作系统。
 5. 备份服务器配置。
 6. 安装服务器将要使用的应用程序和程序。

第 5 章 系统配置

完成以下过程以配置系统。

为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接

通过网络访问 **Lenovo XClarity Controller** 之前，您需要指定 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络的方式。您还需要指定静态 IP 地址，具体取决于所采用的网络连接方式。

以下方法均可为 **Lenovo XClarity Controller** 设置网络连接（如果不使用 DHCP）：

- 如果服务器连接了显示器，则可使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 设置网络连接。请完成以下步骤，以使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 将 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络。
 1. 启动服务器。
 2. 按下屏幕说明中指定的键以显示 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 界面。（如需更多信息，请参阅 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。）
 3. 转至 **LXPM** → **UEFI 设置** → **BMC 设置** 以指定 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络的方式。
 - 如果选择静态 IP 连接，请确保已指定网络上可用的 IPv4 或 IPv6 地址。
 - 如果选择 DHCP 连接，请确保已在 DHCP 服务器中配置该服务器的 MAC 地址。
 4. 单击**确定**应用设置并等待两到三分钟。
 5. 使用 IPv4 或 IPv6 地址连接 **Lenovo XClarity Controller**。

重要：初始设置的 **Lenovo XClarity Controller** 用户名为 **USERID**，密码为 **PASSWORD**（包含零，而不是字母 O）。此默认用户设置具有主管访问权限。必须在初始配置期间更改此用户名和密码以增强安全性。

- 如果服务器没有连接显示器，则您可通过 **Lenovo XClarity Controller** 界面设置网络连接。将笔记本电脑的以太网线缆连接到服务器上的 **XCC** 系统管理端口。要了解 **XCC** 系统管理端口的位置，请参阅第 15 页第 2 章“服务器组件”。

注：请确保将笔记本电脑上的 IP 设置为与服务器默认网络 IP 一致。

抽取式信息卡上粘附的 **Lenovo XClarity Controller** 网络访问标签上提供了默认 IPv4 地址和 IPv6 链路本地地址（LLA）。请参阅第 63 页“识别服务器和访问 **Lenovo XClarity Controller**”。

为 Lenovo XClarity Controller 连接设置正面 USB 端口

通过正面 USB 端口访问 **Lenovo XClarity Controller** 前，您必须配置该 USB 端口以用于连接 **Lenovo XClarity Controller**。

服务器支持

可通过以下方式之一来确认您的服务器是否支持通过正面 USB 端口访问 **Lenovo XClarity Controller**：

- 请参阅第 15 页第 2 章 “服务器组件”。



- 如果服务器的 USB 端口上有扳手图标，则表示您可以设置该 USB 端口来连接 Lenovo XClarity Controller。这也是唯一支持通过 USB 自动更新固件和 RoT 安全模块的 USB 端口。

设置 USB 端口用于连接 Lenovo XClarity Controller

通过执行以下步骤之一，可将 USB 端口在正常操作与 Lenovo XClarity Controller 管理操作之间切换。

- 按住标识按钮至少 3 秒，直至其 LED 缓慢闪烁（几秒钟闪烁一次）。有关标识按钮的位置，请参阅第 15 页第 2 章 “服务器组件”。
- 从 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 CLI 中，运行 `usbfp` 命令。有关使用 Lenovo XClarity Controller CLI 的信息，请参阅 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“命令行界面”一节。
- 从 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 Web 界面中，单击 **BMC 配置** → **网络** → **前面板 USB 端口管理器**。有关 Lenovo XClarity Controller Web 界面各项功能的信息，请参阅 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“XClarity Controller Web 界面功能描述”一节。

检查 USB 端口的当前设置

您还可以使用 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 CLI (`usbfp` 命令) 或 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 Web 界面 (**BMC 配置** → **网络** → **前面板 USB 端口管理器**) 检查 USB 端口的当前设置。请参阅 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“命令行界面”和“XClarity Controller Web 界面功能描述”部分。

更新固件

可通过多种方式更新服务器的固件。

可使用此处列出的工具为服务器和服务器中安装的设备更新最新固件。

- 以下网站提供了有关更新固件的最佳实践：
 - <http://lenovopress.com/LP0656>
- 可在以下站点上找到最新的固件：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/>
- 您可以订阅产品通知以了解最新的固件更新：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

UpdateXpress System Pack (UXSP)

Lenovo 通常在称为 UpdateXpress System Pack (UXSP) 的捆绑包中发行固件。要确保所有固件更新均兼容，应同时更新所有固件。如果同时为 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 更新固件，请先更新 Lenovo XClarity Controller 的固件。

更新方法相关术语

- **带内更新**。由在服务器核心 CPU 上运行的操作系统内使用工具或应用程序执行的安装或更新。
- **带外更新**。由 **Lenovo XClarity Controller** 收集更新并将其推送到目标子系统或设备而执行的安装或更新。带外更新不依赖于在核心 CPU 上运行的操作系统。但是，大多数带外操作要求服务器处于 **S0**（正在工作）电源状态。
- **目标更新**。安装或更新由在目标服务器本身上运行的已安装操作系统启动。
- **非目标更新**。由直接与服务器上的 **Lenovo XClarity Controller** 进行交互的计算设备所启动的安装或更新。
- **UpdateXpress System Pack (UXSP)**。**UXSP** 是经设计和测试过的捆绑更新，旨在提供相互依赖、缺一不可的功能、性能和兼容性。**UXSP** 因服务器/机器类型而异，经过专门构建（内置固件和设备驱动程序更新），以支持特定的 **Windows Server** 和 **Red Hat Enterprise Linux (RHEL)** 操作系统发布版本。此外，也有因服务器类型而异的纯固件型 **UXSP**。

固件更新工具

请参阅下表以确定可用于安装和设置固件的最佳 **Lenovo** 工具：

工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持 UXSP
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	带内 ^注 目标	√		√		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	带外 非目标	√	指定 I/O 设备	√		
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备		√	√
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备	√		√
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	带内 带外 非目标	√	所有 I/O 设备	√ (BoMC 应用程序)	√ (BoMC 应用程序)	√

注：适用于 BMC 和 UEFI 固件更新。

工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持 UXSP
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	带内 ² 目标	√		√		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	带外 非目标	√	指定 I/O 设备	√		
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备		√	√
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备	√		√
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	带内 带外 非目标	√	所有 I/O 设备	√ (BoMC 应用程序)	√ (BoMC 应用程序)	√
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	带内 ¹ 带外 ² 非目标	√	所有 I/O 设备	√		√
适用于 VMware vCenter 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带外 非目标	√	指定 I/O 设备	√		
适用于 Microsoft Windows Admin Center 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备	√		√

工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持 UXSP
适用于 Microsoft System Center Configuration Manager 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带内 目标	√	所有 I/O 设备	√		√
注： 1. 适用于 I/O 固件更新。 2. 适用于 BMC 和 UEFI 固件更新。						

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中，可更新 Lenovo XClarity Controller 固件、UEFI 固件和 Lenovo XClarity Provisioning Manager 软件。

注：默认情况下，当您启动服务器并按下屏幕说明中指定的键时，将显示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 图形用户界面。如果已将该默认设置更改为基于文本的系统设置，可从基于文本的系统设置界面中打开图形用户界面。

有关使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新固件的更多信息，请参阅：

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“固件更新”一节

- **Lenovo XClarity Controller**

如果需要安装某个特定更新，可为特定服务器使用 Lenovo XClarity Controller 接口。

注：

- 要通过 Windows 或 Linux 执行带内更新，必须安装操作系统驱动程序，并且必须启用 Ethernet-over-USB（有时称为 LAN over USB）接口。

有关配置 Ethernet over USB 的更多信息，请参阅：

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“配置 Ethernet over USB”一节

- 如果通过 Lenovo XClarity Controller 更新固件，请确保已下载并安装适用于当前服务器操作系统的最新设备驱动程序。

有关使用 Lenovo XClarity Controller 更新固件的更多信息，请参阅：

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“更新服务器固件”一节

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 是多个命令行应用程序的集合，可用于管理 Lenovo 服务器。其更新应用程序可用于更新服务器的固件和设备驱动程序。更新可在服务器主机操作系统中（带内）执行，也可通过服务器 BMC（带外）执行。

有关使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 更新固件的更多信息，请参阅：

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolctr_cli_lenovo/onecli_c_update.html

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress 通过图形用户界面 (GUI) 提供 OneCLI 的大部分更新功能。它可用于获取并部署 UpdateXpress System Pack (UXSP) 更新包和个别更新。UpdateXpress System Pack 包含用于 Microsoft Windows 和 Linux 的固件和设备驱动程序更新。

可从以下位置获取 Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

您可以使用 Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator 来创建可引导介质, 用于在支持的服务器上执行固件更新、VPD 更新、清单和 FFDC 收集、高级系统配置、FoD 密钥管理、安全擦除、RAID 配置和诊断。

可从以下位置获取 Lenovo XClarity Essentials BoMC:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

如果您正在使用 Lenovo XClarity Administrator 管理多个服务器, 则可通过该界面更新所有受管服务器的固件。通过将固件合规性策略分配给受管端点, 可简化固件管理。创建合规性策略并将其分配给受管端点时, Lenovo XClarity Administrator 将监控对这些端点的清单作出的更改, 并标记任何不合规的端点。

有关使用 Lenovo XClarity Administrator 更新固件的更多信息, 请参阅:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html

- **Lenovo XClarity Integrator 产品**

Lenovo XClarity Integrator 产品可以将 Lenovo XClarity Administrator 和服务器的管理功能集成到特定部署基础架构专用软件, 例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center。

有关使用 Lenovo XClarity Integrator 更新固件的更多信息, 请参阅:

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxci/lxci_product_page.html

配置固件

可通过多种方式安装和设置服务器的固件。

重要: 请勿将 Option ROM 设置为 **传统**, 除非 Lenovo 支持机构另有指示。此设置会阻止加载插槽设备的 UEFI 驱动程序, 可能会对 Lenovo 软件 (例如 Lenovo XClarity Essentials OneCLI) 以及 Lenovo XClarity Controller 造成负面影响。副作用包括无法确定适配器卡的详细信息, 如型号名称和固件级别。适配器卡的信息不可用时, 型号名称的常规信息显示为 “Adapter 06:00:00” 这类样式而不是实际型号名称 (如 “ThinkSystem RAID 930-16i 4 GB 闪存”)。在某些情况下, UEFI 引导过程还可能会挂起。

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)**

从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中, 可配置服务器的 UEFI 设置。

注: 可以通过 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的图形用户界面来配置服务器。此外也可使用基于文本的系统配置界面 (Setup Utility)。从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中, 可选择重新启动服务器并访问基于文本的界面。此外, 可选择将基于文本的界面设置为在启动 LXPM 时显示的默认界面。要执行此操作, 请转到 Lenovo XClarity Provisioning Manager

→ UEFI 设置 → 系统设置 → <F1> 启动控制 → 文本设置。要使用图形用户界面启动服务器，请选择自动或工具套件。

如需更多信息，请参阅以下文档：

- 在 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html 上搜索适用于您服务器的 LXPM 文档版本
- 《UEFI 用户指南》 (https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/dcg_uefi/overview_dcg_uefi.html)
- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**
可使用配置应用程序和命令来查看当前的系统配置设置以及对 **Lenovo XClarity Controller** 和 **UEFI** 作出更改。保存的配置信息可用于复制或恢复其他系统。
有关使用 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 来配置服务器的信息，请参阅：
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolstr_cli_lenovo/onecli_c_settings_info_commands.html
- **Lenovo XClarity Administrator**
可使用一致的配置快速配置和预先配置所有服务器。配置设置（如本地存储、I/O 适配器、引导设置、固件、端口以及 **Lenovo XClarity Controller** 和 **UEFI** 设置）保存为 **Server Pattern**，可应用于一个或多个受管服务器。更新 **Server Pattern** 后，这些更改将自动部署到所应用的服务器。
关于使用 **Lenovo XClarity Administrator** 更新固件的具体详细信息可访问：
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/server_configuring.html
- **Lenovo XClarity Controller**
可通过 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面或通过命令行界面来配置服务器的管理处理器。
有关使用 **Lenovo XClarity Controller** 来配置服务器的信息，请参阅：
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“配置服务器”一节

内存条配置

内存性能取决于多种因素，如内存模式、内存速度、内存列、内存插入方式和处理器。

有关优化内存性能和配置内存的信息，请访问 **Lenovo Press** 网站：

<https://lenovopress.com/servers/options/memory>

此外，您也可以使用以下网站提供的内存配置器：

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

RAID 配置

使用独立磁盘冗余阵列（**RAID**）来存储数据向来是提高服务器存储性能、可用性和容量的最常见、最经济高效的方法之一。

RAID 提高性能的方式是支持多个硬盘同时处理 I/O 请求。在硬盘发生故障时，RAID 还可使用其余硬盘的数据从发生故障的硬盘重新构建（重建）缺失的数据，从而防止数据丢失。

RAID 阵列（也称为 RAID 硬盘组）是包含多个物理硬盘的硬盘组，它以特定的通用方式在硬盘之间分发数据。虚拟硬盘（也称为虚拟磁盘或逻辑硬盘）是硬盘组中的一个分区，由硬盘上的连续数据段组成。虚拟硬盘呈现到主机操作系统的形式是可通过分区来创建操作系统逻辑硬盘或卷的物理磁盘。

以下 Lenovo Press 网站提供了 RAID 的简介：

<https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

以下 Lenovo Press 网站提供了关于 RAID 管理工具和资源的详细信息：

<https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

部署操作系统

可通过多种方式将操作系统部署到服务器上。

可用的操作系统

- Canonical Ubuntu
- Microsoft Windows
- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi

可用操作系统的完整列表：<https://lenovopress.com/osig>。

基于工具的部署

- **多服务器**

可用工具：

- Lenovo XClarity Administrator

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute_node_image_deployment.html

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsetcli_lenovo/onecli_r_uxspi_proxy_tool.html

- Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署包（仅适用于 Windows 操作系统）

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxci_deploypack_sccm.doc/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario.html

- **单服务器**

可用工具：

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“操作系统安装”一节

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolctr_cli_lenovo/onecli_r_uxspi_proxy_tool.html

- **Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署包**（仅适用于 Windows 操作系统）

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxci_deploypack_sccm.doc/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario.html

手动部署

如果无法使用上述工具，请按照以下说明进行操作，下载相应的《操作系统安装指南》，然后参阅该指南手动部署操作系统。

1. 访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>。
2. 从导航窗格中选择一个操作系统，然后单击 **Resources**（资源）。
3. 找到“**OS Install Guides**（操作系统安装指南）”区域，然后单击安装说明。然后，按照相关说明完成操作系统部署任务。

备份服务器配置

设置服务器或对配置作出更改后，最好对服务器配置进行完整的备份。

确保为以下服务器组件创建备份：

- **管理处理器**

可通过 **Lenovo XClarity Controller** 界面来备份管理处理器配置。有关备份管理处理器配置的详细信息，请参阅：

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“备份 BMC 配置”部分。

或者，也可从 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 中使用 `save` 命令来创建所有配置设置的备份。有关 `save` 命令的更多信息，请参阅：

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolctr_cli_lenovo/onecli_r_save_command.html

- **操作系统**

使用备份方法来备份服务器的操作系统数据和用户数据。

附录 A 获取帮助和技术协助

如果您需要帮助、服务或技术协助，或者只是希望获取关于 **Lenovo** 产品的更多信息，可以借助 **Lenovo** 提供的多种资源来达到目的。

万维网上的以下位置提供有关 **Lenovo** 系统、可选设备、服务和支持的最新信息：

<http://datacentersupport.lenovo.com>

注：IBM 是 **Lenovo** 针对 **ThinkSystem** 的首选服务提供商

致电之前

在致电之前，可执行若干步骤以尝试自行解决问题。如果确定需要致电寻求帮助，请提前收集技术服务人员所需的信息，以便更快解决您的问题。

尝试自行解决问题

利用 **Lenovo** 联机帮助或产品文档中提供的故障诊断过程，您可以在没有外部帮助的情况下解决许多问题。联机帮助还介绍了多种可执行的诊断测试。大多数系统、操作系统和程序的文档均包含故障诊断步骤以及对错误消息和错误代码的说明。如果怀疑软件有问题，请参阅操作系统或程序的文档。

可在以下位置找到 **ThinkSystem** 产品的产品文档：

<https://pubs.lenovo.com/>

可执行以下步骤以尝试自行解决问题：

- 确认所有线缆均已连接。
- 确认系统和所有可选设备的电源开关均已开启。
- 检查是否有适用于您的 **Lenovo** 产品的软件、固件和操作系统设备驱动程序更新。（请参阅以下链接）**Lenovo** 保修条款和条件声明，**Lenovo** 产品的所有者负责维护和更新产品的所有软件和固件（除非另有维护合同涵盖此项）。如果确认问题能够通过软件和固件升级来解决，技术服务人员将要求您升级软件和固件。
 - 驱动程序和软件下载
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/>
 - 操作系统支持中心
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - 操作系统安装说明
 - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>
- 如果您在自己的环境中安装了新硬件或软件，请查看 <https://serverproven.lenovo.com/> 以确保您的产品支持该硬件和软件。

- 请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“问题确定”，获取有关如何确定和解决问题的说明。
- 访问 <http://datacentersupport.lenovo.com>，搜索可帮助您解决问题的信息。

要查找服务器可用的技术提示：

1. 访问 <http://datacentersupport.lenovo.com>，然后在搜索栏中输入服务器的型号名称或机器类型以导航到支持页面。
2. 单击导航窗格中的 **How To's (操作方法)**。
3. 从下拉菜单中单击 **Article Type (文章类型) → Solution (解决方案)**。

请按照屏幕上的说明选择所遇到问题的类别。

- 访问 **Lenovo 数据中心论坛** (https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg)，了解是否有其他人遇到类似问题。

收集致电支持机构时所需的信息

如果您的 **Lenovo** 产品需要保修服务，请在致电之前准备好必要信息，以便技术服务人员更高效地为您提供帮助。您还可以访问 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> 了解关于产品保修的详细信息。

请收集并向技术服务人员提供以下信息。这些信息有助于技术服务人员快速提供问题解决方案，确保您享受到合同约定的服务水准。

- 硬件和软件维护协议合同编号（如果适用）
- 机器类型编号（**Lenovo** 四位数字机器标识符）。机器类型编号位于标识标签上，请参阅第 63 页“识别服务器和访问 **Lenovo XClarity Controller**”。
- 型号
- 序列号
- 当前系统 **UEFI** 和固件级别
- 其他相关信息，如错误消息和日志

除了致电 **Lenovo** 支持机构，您还可以访问 <https://support.lenovo.com/servicerequest> 提交电子服务请求。通过提交电子服务请求，技术服务人员将能够获知问题相关信息，从而启动问题解决流程。在您完成并提交“电子服务请求”后，**Lenovo** 技术服务人员将立即为您寻求问题解决方案。

收集服务数据

为了明确识别服务器问题的根本原因或响应 **Lenovo** 支持机构的请求，您可能需要收集可用于进一步分析的服务数据。服务数据包括事件日志和硬件清单等信息。

可通过以下工具收集服务数据：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**
使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 的“收集服务数据”功能可收集系统服务数据。可收集现有系统日志数据，也可运行新诊断以收集新数据。
- **Lenovo XClarity Controller**
可使用 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面或 **CLI** 来收集服务器的服务数据。可保存文件并将其发送到 **Lenovo** 支持机构。

- 有关通过 Web 界面收集服务数据的更多信息，请参阅 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“备份 BMC 配置”一节。
- 有关使用 CLI 收集服务数据的更多信息，请参阅 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“XCC `ffdc` 命令”一节。

- **Lenovo XClarity Administrator**

可对 **Lenovo XClarity Administrator** 进行设置，令其在 **Lenovo XClarity Administrator** 和受管端点中发生特定可维护事件时自动收集诊断文件并发送到 **Lenovo** 支持机构。可选择将诊断文件使用 **Call Home** 发送到 **Lenovo** 支持机构或使用 **SFTP** 发送到其他服务提供商。也可手动收集诊断文件，开立问题记录，然后将诊断文件发送到 **Lenovo** 支持机构。

可在以下网址找到有关 **Lenovo XClarity Administrator** 内设置自动问题通知的更多信息：
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 拥有用于收集服务数据的清单应用程序。它可带内和带外运行。在服务器主机操作系统中带内运行时，**OneCLI** 除收集硬件服务数据外，还可收集有关操作系统的信息，如操作系统事件日志。

要获取服务数据，可运行 `getinfor` 命令。有关运行 `getinfor` 的更多信息，请参阅 http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_getinfor_command.html。

联系支持机构

可联系支持机构以获取有关问题的帮助。

可通过 **Lenovo** 授权服务提供商获取硬件服务。要查找 **Lenovo** 授权提供保修服务的服务提供商，请访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider>，然后使用筛选功能搜索不同国家/地区的支持信息。要查看 **Lenovo** 支持电话号码，请参阅 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> 了解所在区域的支持详细信息。

附录 B 文档和支持资源

本节为您提供方便易用的文档、驱动程序和固件下载以及支持资源。

文档下载

本节介绍一些方便易用的文档并提供下载链接。

文档

请从以下网站下载下列产品文档：

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SR645V3/pdf_files.html

- 《**导轨安装指南**》
 - 将导轨安装到机架中
- 《**用户指南**》
 - 提供完整的概述、系统配置、硬件组件更换和故障诊断信息。
选自《用户指南》中的章节：
 - 《**系统配置指南**》：提供服务器概述、组件识别、系统 LED 和诊断显示屏、产品拆箱、服务器设置和配置方面的信息。
 - 《**硬件维护指南**》：提供硬件组件安装、线缆布放和故障诊断方面的信息。
- 《**消息和代码参考**》
 - XClarity Controller、LXPM 和 UEFI 事件
- 《**UEFI 手册**》
 - UEFI 设置简介

注：配备直接水冷模块（DWCM）的 SR645 V3 可安装在 ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 机架机柜中。如需查看《ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 机架机柜用户指南》，请参阅 https://pubs.lenovo.com/hdc_rackcabinet/。

支持网站

本节为您提供驱动程序和固件下载以及支持资源。

支持与下载

- ThinkSystem SR645 V3 驱动程序和软件下载网站
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/>
- Lenovo 数据中心论坛
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- ThinkSystem SR645 V3 Lenovo 数据中心支援
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c>
- Lenovo 许可证信息文档
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lvno-eula>
- Lenovo Press 网站（产品指南/数据表/白皮书）
 - <http://lenovopress.com/>
- Lenovo 隐私声明
 - <https://www.lenovo.com/privacy>

- **Lenovo 产品安全公告**
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- **Lenovo 产品保修计划**
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- **Lenovo 服务器操作系统支持中心网站**
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- **Lenovo ServerProven 网站 (选件兼容性查询)**
 - <https://serverproven.lenovo.com/>
- **操作系统安装说明**
 - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>
- **提交电子凭单 (服务请求)**
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- **订阅 Lenovo Data Center Group 产品通知 (及时获取固件更新)**
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

附录 C 声明

Lenovo 可能不会在全部国家/地区都提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 Lenovo 代表咨询。

任何对 Lenovo 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用该 Lenovo 产品、程序或服务。只要不侵犯 Lenovo 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 Lenovo 产品、程序或服务。但是，用户需自行负责评估和验证任何其他产品、程序或服务的运行。

Lenovo 公司可能已拥有或正在申请与本文档中所描述内容有关的各项专利。提供本文档并非要约，因此本文档不提供任何专利或专利申请下的许可证。您可以用书面方式将查询寄往以下地址：

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO “按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些管辖区域在某些交易中不允许免除明示或暗含的保修，因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。Lenovo 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本文档中描述的产品不应该用于移植或其他生命支持应用（其中的故障可能导致人身伤害或死亡）。本文档中包含的信息不影响或更改 Lenovo 产品规格或保修。根据 Lenovo 或第三方的知识产权，本文档中的任何内容都不能充当明示或暗含的许可或保障。本文档中所含的全部信息均在特定环境中获得，并且作为演示提供。在其他操作环境中获得的结果可能不同。

Lenovo 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

在本出版物中对非 Lenovo 网站的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些网站的保修。那些网站中的资料不是此 Lenovo 产品资料的一部分，使用那些网站带来的风险将由您自行承担。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境下测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量可能是通过推算估计出的。实际结果可能会有差异。本文档的用户应验证其特定环境的适用数据。

商标

LENOVO 和 THINKSYSTEM 是 Lenovo 的商标。

所有其他商标均是其各自所有者的财产。

重要注意事项

处理器速度指示处理器的内部时钟速度；其他因素也会影响应用程序性能。

CD 或 DVD 光驱速度是可变读取速率。实际速度各有不同，经常小于可达到的最大值。

当指代处理器存储、真实和虚拟存储或通道容量时，KB 代表 1024 字节，MB 代表 1048576 字节，GB 代表 1073741824 字节。

当指代硬盘容量或通信容量时，MB 代表 1000000 字节，GB 代表 1000000000 字节。用户可访问的总容量可因操作环境而异。

内置硬盘的最大容量假定更换任何标准硬盘，并在所有硬盘插槽中装入可从 **Lenovo** 购得的当前支持的最大容量硬盘。

达到最大内存可能需要将标准内存更换为可选内存条。

每个固态存储单元的写入循环次数是单元必然会达到的一个固有、有限的数字。因此，固态设备具有一个可达到的最大写入循环次数，称为 total bytes written (TBW)。超过此限制的设备可能无法响应系统发出的命令或可能无法向其写入数据。**Lenovo** 不负责更换超出其最大担保编程/擦除循环次数（如设备的正式发表的规范所记载）的设备。

Lenovo 对于非 **Lenovo** 产品不作任何陈述或保证。对于非 **Lenovo** 产品的支持（如果有）由第三方提供，而非 **Lenovo**。

某些软件可能与其零售版本（如果存在）不同，并且可能不包含用户手册或所有程序功能。

电子辐射声明

在将显示器连接到设备时，必须使用显示器随附的专用显示器线缆和任何抑制干扰设备

有关其他电子辐射声明，请访问：

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

中国台湾 BSMI RoHS 声明

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (PB)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組零件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組零件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note1: “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

中国台湾进口和出口联系信息

提供中国台湾进口和出口联系信息。

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
進口商電話: 0800-000-702

Lenovo