



ThinkSystem SR650 V4 系統配置手冊



機型：7DGC、7DGD、7DGE、7DGF、7DLN

注意事項

使用此資訊及其支援的產品之前，請務必閱讀並瞭解下列安全資訊和安全指示：

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

此外，請務必熟悉伺服器的 Lenovo 保固條款和條件，相關資訊位於：

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第一版 (2025 年 4 月)

© Copyright Lenovo 2025.

有限及限制權利注意事項：倘若資料或軟體係依據 GSA（美國聯邦總務署）的合約交付，其使用、重製或揭露須符合合約編號 GS-35F-05925 之規定。

目錄

目錄	i	3.5 吋機槽機箱	50
安全	iii	E3.S 機槽機箱	53
安全檢驗核對清單	iv	電源線	56
第 1 章. 簡介	1	第 4 章. 拆箱和設定	57
功能	1	伺服器套件內容	57
Tech 提示	2	識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller	57
安全性諮詢	2	伺服器設定核對清單	60
規格	3	第 5 章. 系統配置	63
技術規格	3	設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線	63
機械規格	8	為 Lenovo XClarity Controller 連線設定 USB 埠	64
環境規格	9	更新韌體	64
管理選項	12	配置韌體	68
第 2 章. 伺服器元件	15	記憶體模組配置	68
正面圖	15	啟用 Software Guard Extensions (SGX)	69
正面圖的按鈕和 LED	18	RAID 配置	69
背面圖	20	部署作業系統	70
背面圖的 LED	23	備份伺服器配置	71
俯視圖	24	附錄 A. 取得說明和技術協助	73
主機板組件佈置	26	致電之前	73
主機板組件接頭	26	收集服務資料	74
主機板組件開關	28	聯絡支援中心	75
系統 LED 和診斷顯示器	30	附錄 B. 文件和支援	77
硬碟 LED	30	文件下載	77
外部診斷手持裝置	31	支援中心網站	77
前方操作面板 LED 和按鈕	36	附錄 C. 聲明	79
洩漏偵測感應器模組上的 LED	38	商標	79
XCC 系統管理埠上的 LED	38	重要聲明	79
電源供應器 LED	39	電子放射聲明	80
M.2 LED	41	台灣地區 BSMI RoHS 宣告	81
主機板組件 LED	42	台灣地區進出口聯絡資訊	81
第 3 章. 零件清單	47	TCO Certified	81
2.5 吋機槽機箱	47		

安全

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

安全檢驗核對清單

使用本節中的資訊，識別伺服器潛在的不安全狀況。每個機型在設計與製造時，皆已安裝必要的安全項目，以保護使用者及維修技術人員免受傷害。

附註：根據工作場所法規 § 2 規定，本產品不適合在視覺顯示工作區使用。

附註：伺服器的安裝僅在伺服器機房中進行。

警告：

此設備須由符合 IEC 62368-1 定義之「訓練有素人員」進行安裝或維修；IEC 62368-1 是針對音訊/視訊、資訊技術和通訊技術領域內的電子設備所制訂的安全標準。Lenovo 假定您符合設備維修的資格且訓練有素，能識別產品中的危險能階。設備的存取是使用工具、鎖鑰或其他安全方法進行，而且受到該位置的負責單位所控制。

重要事項：伺服器的電源接地是保障操作員安全與系統正確運作所需。電源插座的適當接地可以由合格的電氣技術人員驗證。

請使用下列核對清單來驗證沒有潛在的不安全狀況：

1. 確認電源已關閉，並且已拔下電源線。
2. 檢查電源線。
 - 確定第三線的接地接頭狀況良好。使用計量器測量外部接地插腳與機架接地之間的第三線接地阻抗，是否為 0.1 歐姆或以下。
 - 確認電源線是正確的類型。若要檢視可供伺服器使用的電源線：
 - a. 請造訪：
<http://dcsc.lenovo.com/##/>
 - b. 按一下 **Preconfigured Model**（預先配置的型號）或 **Configure to order**（依訂單配置）。
 - c. 輸入伺服器的機型和型號，以顯示配置頁面。
 - d. 按一下 **Power**（電源）→ **Power Cables**（電源線）以查看所有電源線。

- 確定絕緣體未破損或磨損。
3. 檢查是否有任何明顯的非 Lenovo 變更項目。請謹慎判斷任何非 Lenovo 變更項目的安全性。
 4. 檢查伺服器內部是否有任何明顯的危險狀況，例如金屬屑、污染物、水漬或其他液體，或是起火或冒煙所造成的損壞癥狀。
 5. 檢查是否有磨損、破損或受擠壓的纜線。
 6. 確定未卸下或竄改電源供應器蓋板固定器（螺絲或鉚釘）。

第 1 章 簡介

ThinkSystem SR650 V4 伺服器 (7DGC、7DGD、7DGE、7DGF、7DLN) 是一款 2 插座 2U 機架式伺服器，搭載配備 P 核心 (Granite Rapids-SP、GNR-SP) 的 Intel® Xeon® 6 處理器。由於擁有非常豐富的配置選項，對於需要領先業界的可靠性、管理和安全性，以及為未來發展提供最高效能和靈活性的各種規模的企業而言，這款產品是非常適合的選擇。

圖例 1. ThinkSystem SR650 V4



功能

效能、易用性、可靠性和可擴充性，都是我們在設計伺服器時的考量重點。這些設計功能不但可以讓您自訂系統硬體來滿足您目前的需要，還提供深具彈性的擴充能力來滿足您日後的需求。

您的伺服器實作下列功能和技術：

- **Features on Demand**

如果伺服器或伺服器中已安裝的選配裝置中已整合 Features on Demand 功能，您可以購買啟動金鑰來啟動該功能。如需 Features on Demand 的相關資訊，請參閱：

<https://fod.lenovo.com/lkms>

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

Lenovo XClarity Controller 是用於 Lenovo ThinkSystem 伺服器硬體的共用管理控制器。Lenovo XClarity Controller 將多種管理功能合併在伺服器主機板組件上的單一晶片上。Lenovo XClarity Controller 特有的一些功能包括加強的效能、更高解析度的遠端視訊，以及擴充安全性的選配產品。

伺服器支援 Lenovo XClarity Controller 3 (XCC3)。如需 Lenovo XClarity Controller 3 (XCC3) 的其他資訊，請參閱 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

- **符合 UEFI 標準的伺服器韌體**

Lenovo ThinkSystem 韌體符合 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) 標準。UEFI 取代 BIOS，並定義作業系統、平台韌體與外部裝置之間的標準介面。

Lenovo ThinkSystem 伺服器能夠啟動符合 UEFI 標準的作業系統、BIOS 型作業系統，以及 BIOS 型配接卡和符合 UEFI 標準的配接卡。

附註：伺服器不支援磁碟作業系統 (DOS)。

- **Active Memory**

Active Memory 特性透過記憶體鏡映來提高記憶體的可靠性。記憶體鏡映模式會同時在兩個通道內的兩對 DIMM 上抄寫及儲存資料。如果發生故障，記憶體控制器會從主要記憶體 DIMM 對組切換至備用 DIMM 對組。

- **超大系統記憶體容量**

伺服器支援同步動態隨機存取記憶體 (SDRAM) 暫存式雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 和 E3.S 2T Compute Express 鏈結 (CXL) 記憶體模組。如需特定類型及記憶體數量上限的相關資訊，請參閱第 3 頁「技術規格」。

- **大型資料儲存容量和熱抽換功能**

熱抽換功能可讓您在不需關閉伺服器的情況下，新增、卸下或更換硬碟。

伺服器型號支援前方、中間和後方機槽，最多可擴展至 40 x 2.5 吋熱抽換硬碟、16 x 3.5 吋熱抽換硬碟或 32 x E3.S 1T 熱抽換硬碟。如需相關資訊，請參閱第 3 頁「技術規格」。

- **Lightpath 診斷**

Lightpath 診斷提供 LED，協助您診斷問題。如需 Lightpath 診斷的相關資訊，請參閱第 30 頁「系統 LED 和診斷顯示器」。

- **Lenovo 支援中心資訊網站的行動存取**

伺服器會在系統服務標籤（位於伺服器蓋板上）上提供 QR 代碼，可讓您使用行動裝置的 QR 代碼讀取器與掃描器進行掃描，以快速存取 Lenovo 支援中心資訊網站。Lenovo 支援中心資訊網站有提供零件安裝的相關資訊、更換影片，以及用於伺服器支援的錯誤碼。

- **Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager 是針對資料中心設計的電源和溫度管理解決方案。您可以使用 Lenovo XClarity Energy Manager 監視及管理 Converged、NeXtScale、System x 和 ThinkServer 伺服器的耗電量和溫度，並改善能源效率。

- **備援網路連線**

Lenovo XClarity Controller 在已安裝適用應用程式的情況下，可提供備援乙太網路連線的失效接手功能。如果主要乙太網路連線發生問題，則與主要連線相關聯的所有乙太網路資料流量都會自動切換到選配的備援乙太網路連線。若安裝了適用的裝置驅動程式，則進行切換時不會發生資料遺失，且無需使用者介入。

- **備用散熱**

如果伺服器的其中一個風扇轉子發生故障，利用備用風扇進行散熱，可讓作業能夠持續進行。

- **ThinkSystem RAID 支援**

ThinkSystem RAID 配接卡提供硬體獨立磁碟備用陣列 (RAID) 支援來建立配置，支援 RAID 層級 0、1、5、6、10、50 和 60。

Tech 提示

Lenovo 會不斷以最新的提示及技術更新支援中心網站，您可以利用這些提示及技術來解決伺服器可能遇到的問題。這些 Tech 提示（也稱為 RETAIN 提示或服務公告）提供了解決伺服器操作問題的程序。

如果要尋找適合您伺服器的 Tech 提示：

1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com> 並瀏覽至您伺服器的支援頁面。
 2. 按一下導覽窗格中的 **How To's**（產品問題及解決方式）。
 3. 在下拉功能表中，按一下 **Article Type**（文章類型）→ **Solution**（解決方案）。
- 遵循畫面上的指示，選擇您所碰到之問題的類別。

安全性諮詢

Lenovo 致力開發遵守最高安全性標準的產品和服務，以保護我們的客戶及其資料。當有潛在漏洞報告時，Lenovo Product Security Incident Response Team (PSIRT) 會負責調查並提供資訊給我們的客戶，讓他們能夠在我們設法提供解決方案時，準備好風險降低計劃。

您可以在下列網站找到最新的諮詢清單：

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

規格

伺服器的功能和規格的摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

請參閱下表以瞭解規格類別和每個類別的內容。

規格類別	第 3 頁「技術規格」	第 8 頁「機械規格」	第 9 頁「環境規格」
內容	• 處理器 • 記憶體 • 內部硬碟 • 擴充槽 • RAID 配接卡 • 主機匯流排配接卡 (HBA)/擴充器 • 繪圖處理器 (GPU) • 整合式功能和 I/O 接頭 • 網路 • 系統風扇 • 電源供應器 • 作業系統 • 除錯的最低配置	• 尺寸 • 重量	• 噪音排放 • 環境 • 水力需求 • 微粒污染

技術規格

伺服器的技術規格摘要。視型號而定，某些功能可能並未提供，或某些規格可能不適用於您的伺服器型號。

處理器
支援多核心 Intel Xeon 處理器，具有整合記憶體控制器和 Intel Mesh UPI (Ultra Path Interconnect) 拓撲。 • 最多兩個配備 P 核心 (Granite Rapids-SP，GNR-SP) 並採用新型 LGA 4710 插座的 Intel Xeon 6 處理器 • 每個插座最多 86 核心 • 最多四個 UPI 鏈結，速度高達 24 GT/s • 散熱設計電源 (TDP)：最多 350 瓦特 附註：如需支援的處理器清單，請參閱 https://serverproven.lenovo.com。
記憶體
如需記憶體配置和設定的詳細資訊，請參閱「記憶體模組安裝順序」，該內容位於 <i>使用手冊</i> 或 <i>硬體維護手冊</i> 中。 • 插槽：32 個雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 接頭，最多支援 32 個 TruDDR5 DIMM • 記憶體模組類型： — TruDDR5 6400 MHz x8 RDIMM：16 GB (1Rx8)、32 GB (2Rx8)、48 GB (2Rx8) — TruDDR5 6400 MHz 10x4 RDIMM：32 GB (1Rx4)、64 GB (2Rx4)、96 GB (2Rx4)、128 GB (2Rx4) — TruDDR5 6400 MHz 3DS RDIMM：256 GB (4Rx4) — TruDDR5 8800 MHz MRDIMM：32 GB (2Rx8)、64 GB (2Rx4) — CXL 記憶體模組 (CMM)：96 GB、128 GB 附註：僅在配備處理器 6747P、6761P、6767P、6781P 或 6787P 的伺服器上支援 MRDIMM。 • 速度：作業速度取決於處理器型號和 UEFI 設定。 — 6400 MHz RDIMM — 1 DPC：6400 MT/s — 2 DPC：5200 MT/s — 8800 MHz MRDIMM

記憶體

- 1 DPC : 8000 MT/s
- 容量：
 - 最小 : 16 GB
 - 最大 : 8 TB (32 x 256 GB 3DS RDIMM)

如需支援的記憶體模組清單，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。

內部硬碟

- 前方機槽：
 - 最多 24 x 2.5 吋熱抽換 SAS/SATA/NVMe 硬碟
 - 最多 12 x 3.5 吋熱抽換 SAS/SATA 硬碟
 - 最多 4 x 3.5 吋熱抽換 NVMe 硬碟
 - 最多 32 x E3.S 1T 熱抽換硬碟
- 中間機槽：
 - 最多 8 x 2.5 吋熱抽換 SAS/SATA 或 NVMe 硬碟
- 背面機槽：
 - 最多 8 x 2.5 吋熱抽換 SAS/SATA 硬碟
 - 最多 4 x 3.5 吋熱抽換 SAS/SATA 硬碟
 - 最多 4 x 2.5 吋熱抽換 SAS/SATA/NVMe 硬碟
- 最多兩個內部非熱抽換或正面/背面熱抽換 M.2 硬碟

擴充槽

視型號而定，您的伺服器最多可在後方支援十個 PCIe 插槽。

PCIe 插槽的可用性取決於擴充卡選擇和背面機槽選擇。請參閱第 20 頁「背面圖」和使用手冊或硬體維護手冊中的「PCIe 插槽和 PCIe 配接卡」。

RAID 配接卡

- 支援軟體 RAID 的機載 NVMe 埠 (Intel VROC NVMe RAID)
 - Intel VROC 標準：需要啟動金鑰並支援 RAID 層級 0、1 和 10
 - Intel VROC Premium：需要啟動金鑰並支援 RAID 層級 0、1、5 和 10
 - Intel VROC Boot：需要啟動金鑰並僅支援 RAID 層級 1
- **附註：**Intel VROC Boot 僅支援對應於同一控制器和同一處理器的兩個硬碟。
- 硬體 RAID 層級 0、1、10：
 - ThinkSystem RAID 545-8i PCIe Gen4 12Gb Adapter
- 硬體 RAID 層級 0、1、5、10：
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter
- 硬體 RAID 層級 0、1、5、6、10、50、60：
 - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter*
 - ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter

附註：

- *僅配備 2.5 吋前方機槽的伺服器型號支援自訂尺寸外型 (CFF) 配接卡。
- 如需 RAID/HBA 配接卡的相關資訊，請參閱 [Lenovo ThinkSystem RAID 配接卡和 HBA 參考](#)。

主機匯流排配接卡 (HBA)/擴充器

- ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb Internal HBA*
- ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 48 port 12Gb Internal Expander*

附註：

- *僅配備 2.5 吋前方機槽的伺服器型號支援自訂尺寸外型 (CFF) 配接卡。
- 如需 RAID/HBA 配接卡的相關資訊，請參閱 [Lenovo ThinkSystem RAID 配接卡和 HBA 參考](#)。

繪圖處理器 (GPU)

您的伺服器支援下列 GPU：

- 雙寬：NVIDIA® L40S、RTX 4500 Ada、RTX 6000 Ada、H100 NVL
- 單寬：RTX 4000 Ada、L4

附註：

如需 GPU 支援規則的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「散熱規則」。

整合式功能和 I/O 接頭

- Lenovo XClarity Controller (XCC)，提供服務處理器控制及監視功能、視訊控制器，以及遠端鍵盤、顯示器、滑鼠和遠端硬碟功能。
 - 伺服器支援 Lenovo XClarity Controller 3 (XCC3)。如需 Lenovo XClarity Controller 3 (XCC3) 的其他資訊，請參閱 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。
 - 背面一個 XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps) 連接到系統管理網路。此 RJ-45 接頭為 Lenovo XClarity Controller 功能專用，執行速度為 10/100/1000 Mbps。
- 正面接頭：
 - 一個 Mini DisplayPort 接頭（選配）
 - 一個 USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 接頭（選配）
 - 具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的一個 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭（選配）
 - 一個外部診斷接頭
- 內部接頭：
 - 一個內部 USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 接頭
- 背面接頭：
 - 1 個 VGA 接頭
 - 一個 USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 接頭
 - 具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的一個 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭（視配置而定）
 - 一個 XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps)
 - 每個 OCP 模組上兩個或四個乙太網路接頭（選配）
 - 一個序列埠（選配）

附註：最大視訊解析度為 1920 x 1200（頻率為 60 Hz）。

網路

- OCP 模組
 - 伺服器背面有兩個 OCP 插槽。
 - 在配備兩個處理器的配置中，OCP 插槽的安裝優先順序如下：
 - 僅包含一個 OCP 模組的配置：OCP 插槽 1 中安裝了一個 x8 OCP 模組；OCP 插槽 2 中安裝了一個 x16 OCP 模組。
 - 包含兩個 OCP 模組的配置：OCP 插槽 1 > OCP 插槽 2；x8 > x16
 - 兩個 OCP 插槽預設為 x8 通道，在某些配置中，可以使用 OCP 纜線將其升級到 x16 通道。有關 x16 連接的 OCP 模組的纜線佈線，請參閱 [內部纜線佈線手冊](#)。

系統風扇

- 支援的風扇類型：
 - 標準風扇（60 x 60 x 38 公釐，單轉子，24000 RPM）
 - 效能風扇（60 x 60 x 56 公釐，雙轉子，20000 RPM）
 - 超級風扇（60 x 60 x 56 公釐，雙轉子，21000 RPM）
- 風扇備援：N+1 備援，一個備援風扇轉子
 - 一個處理器：五個熱抽換系統風扇
 - 兩個處理器或中間/後方機槽：六個熱抽換系統風扇

附註：

- 單轉子熱抽換風扇不能與雙轉子熱抽換風扇混用。
- 如果某個風扇的一個轉子發生故障，伺服器中風扇的備用散熱功能可讓伺服器持續運作。

電源輸入和電源原則

電源供應器的電源輸入

支援一般備用電源供應器 (CRPS) 及 CRPS Premium，如下所列：

警告：

- 只有中國大陸才支援 240 V dc 輸入。
- 240 V dc 輸入電源供應器無法支援熱插入電源線功能。卸下 DC 輸入電源供應器之前，請先關閉伺服器、斷開斷路器面板上的 DC 電源，或關閉電源。然後拔掉電源線。

電源供應器	100—127 V ac	200—240 V ac	240 V dc	-48 V dc	HVDC 240—380 V dc	HVAC 200—277 V ac	CRPS	CRPS Premium
800 瓦特 80 PLUS 白金牌	✓	✓	✓				✓	
1300 瓦特 80 PLUS 白金牌	✓	✓	✓				✓	
1300 瓦特 -48 V dc				✓				✓
1300 瓦特 HVAC/HVDC 80 PLUS 白金牌					✓	✓		✓
2700 瓦特 80 PLUS 白金牌		✓	✓				✓	
800 瓦特 80 PLUS 鈦金牌	✓	✓	✓				✓	✓
1300 瓦特 80 PLUS 鈦金牌	✓	✓	✓				✓	✓
2000 瓦特 80 PLUS 鈦金牌		✓	✓					✓
2700 瓦特 80 PLUS 鈦金牌		✓	✓					✓

電源輸入和電源原則								
3200 瓦特 80 PLUS 鈦金牌		✓	✓					✓
電源供應器的電源原則								
以下是一個或兩個用於備援或超額配置 (OVS) 支援的電源供應器：								
附註：								
- CRPS PSU 不支援 OVS、零輸出模式或混用不同供應商產品。若安裝了 CRPS PSU，零輸出模式和非備用不會顯示在 Lenovo XClarity Controller Web 介面上。 1+0 表示伺服器只安裝了一個電源供應器，且系統不支援電源備援；1+1 則表示安裝了兩個電源供應器，且支援備援。								
類型	瓦特	備援		OVS				
CRPS Premium	800 瓦特 80 PLUS 鈦金牌	1+0	×	×				
		1+1	✓	✓				
	1300 瓦特 80 PLUS 鈦金牌	1+0	×	×				
		1+1	✓	✓				
	1300 瓦特 -48 V dc	1+1	✓	✓				
	1300 瓦特 HVAC/HVDC 80 PLUS 白金牌	1+1	✓	✓				
	2000 瓦特 80 PLUS 鈦金牌	1+1	✓	✓				
	2700 瓦特 80 PLUS 鈦金牌	1+1	✓	✓				
3200 瓦特 80 PLUS 鈦金牌	1+1	✓	✓					
CRPS	800 瓦特 80 PLUS 白金牌	1+1	✓	×				
	800 瓦特 80 PLUS 鈦金牌	1+1	✓	×				
	1300 瓦特 80 PLUS 白金牌	1+1	✓	×				
	1300 瓦特 80 PLUS 鈦金牌	1+1	✓	×				
	2700 瓦特 80 PLUS 白金牌	1+1	✓	×				

作業系統	
支援且已認證的作業系統：	
- Microsoft Windows Server - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware ESXi - Canonical Ubuntu	
參考：	
- 可用作業系統的完整清單：https://lenovopress.com/osig。 - OS 部署指示：請參閱第 70 頁「部署作業系統」。	

除錯的最低配置	
- 一個處理器，位於插座 1 中 - 一個記憶體模組，位於插槽 7 中 - 一個電源供應器 - 一部 HDD/SSD 硬碟、一部 M.2 硬碟（如果需要作業系統進行除錯） - 五個系統風扇	

機械規格

伺服器的機械規格摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

尺寸
• 尺寸外型：2U • 高度：87 公釐（3.4 吋） • 寬度： — 包含機架門鎖：482 公釐（19.0 吋） — 不含機架門鎖：445 公釐（17.5 吋） • 深度：796 公釐（31.3 吋） 附註：深度的測量包含安裝的機架門鎖，不包含安裝的安全擋板。
重量
最多 38.8 公斤（85.5 磅），視伺服器配置而定

環境規格

伺服器的環境規格摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

- [第 9 頁「噪音排放」](#)
- [第 9 頁「環境」](#)
- [第 11 頁「水力需求」](#)

噪音排放

噪音排放					
伺服器具有以下噪音排放聲明。					
表格 1. 噪音排放聲明					
聲音效能 @ 25 °C 環境溫度	配置	最小	一般	儲存體	GPU 豐富
聲明的中等 A 加權聲功率位準， $L_{WA,m}$ (B) 用於驗證的統計加法器， K_v (B) = 0.4	閒置模式	5.6	5.9	6.8	6.8
	作業模式 1	5.9	6.2	6.8	7.3
	作業模式 2	6.4	6.7	8.4	8.7
聲明的中等 A 加權放射聲壓等級， $L_{pA,m}$ (dB) 旁人位置	閒置模式	44	47	56	56
	作業模式 1	47	50	56	62
	作業模式 2	52	54	71	75
附註： • 這些聲音等級是根據 ISO7779 指定的程序，在受控制的聲音環境中測量，並且根據 ISO 9296 提出報告。 • 閒置模式是一種穩定狀態，在此狀態下，伺服器已開啟電源但不執行任何預期功能。作業模式 1 是 50% CPU TDP 或作用中儲存硬碟的最大聲音輸出。作業模式 2 是 100% CPU TDP 或 GPU TDP 的最大聲音輸出。 • 所宣稱的噪音程度是基於下列配置，因而可能視配置或條件而有變更。 — 最低： 2 x 250 W CPU、8 x 64 GB RDIMM、8 x 2.5 吋 SAS HDD、1 x RAID 940-8i、1 x ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter、2 x 1300 W PSU — 一般： 2 x 270 W CPU、16 x 64 GB RDIMM、16 x 2.5 吋 SAS HDD、1 x RAID 940-16i、2 x ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port OCP Ethernet Adapter、2 x 1300W PSU — GPU 豐富： 2 x 350 W CPU、2 x H100 NVL GPU、16 x 64 GB RDIMM、8 x 2.5 吋 NVMe 硬碟、2 x ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-Port OCP Ethernet Adapter、2 x 2700W PSU — 儲存體豐富： 2 x 270 W CPU、16 x 64 GB RDIMM、16 x 3.5 吋 SAS HDD、1 x RAID 940-16i、2 x ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port OCP Ethernet Adapter、2 x 1300 W PSU • 政府法規（如 OSHA 或「歐洲共同體法令」規定的法規）可能會控管工作區內發出的噪音程度，因此可能適用於您及您的伺服器安裝。安裝中的實際聲壓等級取決於多種因素，其中包括安裝中的機架數；房間的大小、材料及配置；其他設備發出的噪音程度；室內環境溫度及員工相對於設備的所處位置。此外，是否符合此類政府法規的要求，取決於其他多種因素，其中包括員工處於噪音環境中的持續時間，以及員工是否戴聽力保護器。Lenovo 建議您諮詢此領域的合格專家，以判斷您是否符合適用法規的要求。					

環境

環境
ThinkSystem SR650 V4 大部分的配置皆符合 ASHRAE Class A2 級規格，而且視硬體配置而定，亦符合 ASHRAE A3 和 A4 級規格。當作業溫度超出 ASHRAE A2 規格時，系統效能可能會受到影響。
視硬體配置而定，SR650 V4 伺服器亦符合 ASHRAE H1 級規格。當作業溫度超出 ASHRAE H1 規格時，系統效能可能會受到影響。
如需詳細的散熱資訊，請參閱 <i>使用手冊</i> 或 <i>硬體維護手冊</i> 中的「散熱規則」。
附註： 當環境溫度高於支援的溫度上限 (ASHARE A4 45 °C) 時，伺服器將關機。在環境溫度落在支援的溫度範圍內之前，伺服器不會再次開啟電源。

環境

ASHRAE 支援有以下限制（空氣散熱）：

- 如果伺服器符合以下任何一項條件，環境溫度不得超過 35 °C：
 - 配備 ≥ 64 GB DIMM 或 > 205 W 處理器的標準配置
 - 沒有中間或後方機槽的儲存體配置
 - GPU 配置
 - 在 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 的「散熱規則」中所列之具有特殊零件的配置
- 如果伺服器符合以下任何一項條件，環境溫度不得超過 30 °C：
 - 有中間或後方機槽的儲存體配置
 - 配備 MRDIMM 或 256 GB 3DS RDIMM 的儲存體或 GPU 配置
 - 在 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 的「散熱規則」中所列之具有特殊零件的配置
- 如果伺服器符合以下任何一項條件，環境溫度不得超過 25 °C：
 - 配備處理器 6732P 的配置
 - 配備 ThinkSystem NVIDIA BlueField-3 VPI QSFP112 2P 200G PCIe Gen5 x16 B3220 的儲存體配置
 - 配備用於 ThinkSystem NDR/NDR200 QSFP112 IB Multi Mode Solo-Transceiver 的 ConnectX-8 配接卡的儲存體配置
 - 配備 16 x 2.5 吋 AnyBay 前方機槽與 ThinkSystem NVIDIA BlueField-3 VPI QSFP112 2P 200G PCIe Gen5 x16 B3220 的 GPU 配置
 - 配備 24 x 2.5 吋 AnyBay 前方機槽和用於 ThinkSystem NDR/NDR200 QSFP112 IB Multi Mode Solo-Transceiver 的 ConnectX-8 配接卡的 GPU 配置
 - 在 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 的「散熱規則」中所列之具有特殊零件的配置

ASHRAE 支援有以下限制（Processor Neptune Core Module 散熱）：

- 如果伺服器符合以下任何一項條件，環境溫度不得超過 30 °C：
 - 36 種配備標準風扇的 NVMe 配置
 - 配備標準風扇和 MRDIMM 或 256 GB 3DS RDIMM 的標準配置
 - 配備 MRDIMM 或 256 GB 3DS RDIMM 的 GPU 配置
- 如果伺服器符合以下任何一項條件，環境溫度不得超過 25 °C：
 - 配備 12 x 3.5 吋前方機槽、標準風扇和 MRDIMM 或 256 GB 3DS RDIMM 的儲存體配置
- **氣溫：**
 - 操作：
 - ASHRAE H1 級：5 °C 到 25 °C (41 °F 到 77 °F)
高度 900 公尺 (2,953 英尺) 以上，每增加 500 公尺 (1,640 英尺)，環境溫度上限就減少 1 °C。
 - ASHRAE A2 級：10 °C 到 35 °C (50 °F 到 95 °F)
高度 900 公尺 (2,953 英尺) 以上，每增加 300 公尺 (984 英尺)，環境溫度上限就減少 1 °C。
 - ASHRAE A3 級：5 °C 到 40 °C (41 °F 到 104 °F)
高度 900 公尺 (2,953 英尺) 以上，每增加 175 公尺 (574 英尺)，環境溫度上限就減少 1 °C。
 - ASHRAE A4 級：5 °C 到 45 °C (41 °F 到 113 °F)
高度 900 公尺 (2,953 英尺) 以上，每增加 125 公尺 (410 英尺)，環境溫度上限就減少 1 °C。
 - 伺服器關閉時：-10 °C 到 60 °C (14 °F 到 140 °F)
 - 裝運/儲存：-40 °C 到 70 °C (-40 °F 到 158 °F)
- **最大高度：**3,050 公尺 (10,000 英尺)
- **相對濕度（非凝結）：**
 - 操作
 - ASHRAE H1 級：8%—80%，最高露點：17 °C (62.6 °F)
 - ASHRAE A2 級：20%—80%，最高露點：21 °C (70 °F)
 - ASHRAE A3 級：8%—85%，最高露點：24 °C (75 °F)
 - ASHRAE A4 級：8%—90%，最高露點：24 °C (75 °F)
 - 裝運/儲存：8% 到 90%

水力需求

水力需求	
下列環境可支援 ThinkSystem SR650 V4：	
- 最大壓力：3 bar (巴) - 水的入口溫度和流速：	
水的入口溫度	水流量
50 ° C (122 ° F)	每伺服器每分鐘 1.5 公升 (lpm)
45 ° C (113 ° F)	每伺服器每分鐘 1 公升 (lpm)
40 ° C (104 ° F) 或以下	每伺服器每分鐘 0.5 公升 (lpm)

附註：一開始裝入系統側邊冷卻循環所需的水必須為十分乾淨的無菌水 (<100 CFU/ml)，例如除礦水、逆滲透水、去離子水或蒸餾水。所用的水必須經過直列 50 微米過濾器（約 288 目）過濾處理。所用的水必須經過抗菌和防腐蝕處理。

微粒污染

注意：空氣中的微粒（包括金屬碎屑或微粒），以及單獨起作用或結合其他環境因素（例如濕度或溫度）而起作用的反應性氣體，可能會對本文件中所說明的裝置造成危險。

由於過度密集的微粒或過高濃度的有害氣體所引發的危險，其所造成的損壞包括可能導致裝置故障或完全停止運作。此規格提出微粒及氣體的限制，以避免這類的損壞。這些限制不得視為或是用來作為明確的限制，因為還有許多其他的因素，如溫度或空氣的溼氣內容，都可能會影響到微粒或是環境的腐蝕性與氣體的傳播。在欠缺本文件提出之特定限制的情況下，您必須實作維護符合人類健康與安全之微粒和氣體層次的實務。如果 Lenovo 判定您環境中的微粒或氣體等級已經對裝置造成損害，Lenovo 可能會在實作適當補救措施以減輕這類環境污染時，視狀況修復或更換裝置或零件。實作這類矯正性測量是客戶的責任。

表格 2. 微粒及氣體的限制

污染	限制
反應氣體	嚴重性等級 G1，根據 ANSI/ISA 71.04-1985 ¹ ： - 銅反應水平應小於每月 200 埃（Å/月，~ 0.0035 微克/平方公分-小時重量增益）。² - 銀反應水平應小於 200 埃（Å/月，~ 0.0035 微克/平方公分-小時重量增益）。³ - 氣體腐蝕性的反應監視必須在機架前方約 5 公分（2 吋）、離地板四分之一及四分之三框架高度處的空氣入口側，或空氣流速更高的位置進行。
空中傳播的微粒	資料中心必須符合 ISO 14644-1 類別 8 潔淨度。 對於未配備空調側節能裝置的資料中心，可透過選擇下列其中一種過濾方法來符合 ISO 14644-1 類別 8 潔淨度： - 可透過 MERV 8 過濾器不斷地對電腦機房的空氣進行過濾。 - 可透過 MERV 11 或 MERV 13（首選）過濾器對進入資料中心的空氣進行過濾。 對於帶空氣側節能裝置的資料中心，如何選擇過濾器來達到 ISO 類別 8 潔淨度，視該資料中心存在的特定條件而定。 - 微粒污染的溶解性相對濕度應該高於 60% RH。⁴ - 資料中心內不得有銹晶翳。⁵

¹ ANSI/ISA-71.04-1985。處理測量及控制系統的環境條件：空氣污染。Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.

² 銅腐蝕產品密度增長的速率（以 Å/月計）與增重速率之間的等價衍生，會假定 Cu₂S 與 Cu₂O 以相等的比例增長。

³ 銀腐蝕產品密度增長的速率（以 Å/月計）與增重速率之間的等價衍生，會假定 Ag₂S 是唯一的腐蝕產品。

表格 2. 微粒及氣體的限制 (繼續)

污染	限制
⁴ 微粒污染的溶解性相對濕度是下列情況下的相對濕度：粉塵吸收足夠水分，因而變濕，使離子傳導能力增強。 ⁵ 表面碎片是從資料中心的 10 個區域隨機收集，該資料中心位在金屬底座上直徑為 1.5 公分的磁碟（導電型黏性磁帶）中。如果使用掃描電子顯微鏡來檢查該黏性磁帶，但沒有發現任何鋅晶鬚，則該資料中心視為不含鋅晶鬚。	

管理選項

本節所述的 XClarity 產品組合及其他系統管理選項可用來幫助您更方便且更有效率地管理伺服器。

概觀

選項	說明
Lenovo XClarity Controller	基板管理控制器 (BMC) 將服務處理器功能、超級 I/O、視訊控制器和遠端顯示功能合併到伺服器主機板（主機板組件）上的單一晶片上。 介面 • CLI 應用程式 • Web GUI 介面 • 行動應用程式 • Redfish API 用法和下載 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
Lenovo XCC Logger Utility	向本端 OS 系統日誌報告 XCC 事件的應用程式。 介面 • CLI 應用程式 用法和下載 • https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/ • https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/
Lenovo XClarity Administrator	適用於多伺服器管理的集中式介面。 介面 • Web GUI 介面 • 行動應用程式 • REST API 用法和下載 https://pubs.lenovo.com/lxca/

選項	說明
Lenovo XClarity Essentials 工具組	進行伺服器配置、資料收集和韌體更新所需的可攜式精簡工具組。對單伺服器或多伺服器管理環境都很適合。 介面 • OneCLI：CLI 應用程式 • Bootable Media Creator：CLI 應用程式、GUI 應用程式 • UpdateXpress：GUI 應用程式 用法和下載 https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/
Lenovo XClarity Provisioning Manager	單伺服器中可簡化管理作業的 UEFI 架構內嵌式 GUI 工具。 介面 • Web 介面（BMC 遠端存取） • GUI 應用程式 用法和下載 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ 重要事項： Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) 支援的版本因產品而異。在本文件中，所有版本的 Lenovo XClarity Provisioning Manager 都稱為 Lenovo XClarity Provisioning Manager 和 LXPM，除非另有指明。若要查看您伺服器支援的 LXPM 版本，請造訪 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/。
Lenovo XClarity Integrator	一系列的應用程式，其中整合了 Lenovo 實體伺服器的管理和監視功能，以及在特定部署基礎架構中使用的軟體，例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center，同時可提供額外的工作負載彈性。 介面 • GUI 應用程式 用法和下載 https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/
Lenovo XClarity Energy Manager	可管理和監視伺服器電源及溫度的應用程式。 介面 • Web GUI 介面 用法和下載 https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lxem
Lenovo Capacity Planner	支援伺服器或機架耗電量規劃的應用程式。 介面 • Web GUI 介面 用法和下載 https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lcp

功能

選 項		功 能							
		多系統管理	OS 部 署	系統配置	韌體更 新 ¹	事件/警 示監視	庫存/日 誌	電源 管理	電源規劃
Lenovo XClarity Controller				√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XCC Logger Utility						√			
Lenovo XClarity Administrator		√	√	√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XClarity Essentials 工具組	OneCLI	√		√	√ ²	√	√		
	Bootable Media Creator			√	√ ²		√ ⁴		
	UpdateXpress			√	√ ²				
Lenovo XClarity Provisioning Manager			√	√	√ ³		√ ⁵		
Lenovo XClarity Integrator		√	√ ⁶	√	√	√	√	√ ⁷	
Lenovo XClarity Energy Manager		√				√		√	
Lenovo Capacity Planner									√ ⁸

附註：

1. 可以透過「Lenovo 工具」更新大部分選配產品。部分選配產品（例如 GPU 韌體或 Omni-Path 韌體）需要使用供應商工具。
2. Option ROM 的伺服器 UEFI 設定必須設定為**自動**或**UEFI**，才能使用 Lenovo XClarity Administrator、Lenovo XClarity Essentials 或 Lenovo XClarity Controller 更新韌體。
3. 韌體更新僅限於 Lenovo XClarity Provisioning Manager、Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 更新。不支援選配裝置（例如配接卡）的韌體更新。
4. Option ROM 的伺服器 UEFI 設定必須設定為**自動**或**UEFI**，才能讓詳細的配接卡資訊（例如型號名稱和韌體版本）顯示在 Lenovo XClarity Administrator、Lenovo XClarity Controller 或 Lenovo XClarity Essentials 中。
5. 有限的庫存。
6. Lenovo XClarity Integrator System Center Configuration Manager (SCCM) 部署檢查支援 Windows 作業系統部署。
7. 僅 Lenovo XClarity Integrator VMware vCenter 適用版支援電源管理功能。
8. 強烈建議您在購買任何新零件之前，先使用 Lenovo Capacity Planner 查看伺服器的電源摘要資料。

第 2 章 伺服器元件

本節包含與伺服器相關聯的每個元件的資訊。

正面圖


伺服器的正面圖會因型號而有所不同。視型號而定，您的伺服器看起來可能與本主題的圖解稍有不同。

如需不同伺服器型號適用的配置，請參閱下列正面圖：

- 第 15 頁「2.5 吋機箱的正面圖」
- 第 15 頁「配備 M.2 機槽的 2.5 吋機箱正面圖」
- 第 16 頁「E3.S 機箱正面圖」
- 第 16 頁「配備 M.2 機槽的 E3.S 機箱正面圖」
- 第 17 頁「3.5 吋機箱的正面圖」


附註：有關伺服器前方的按鈕和 LED，請參閱第 18 頁「正面圖的按鈕和 LED」。

2.5 吋機箱的正面圖

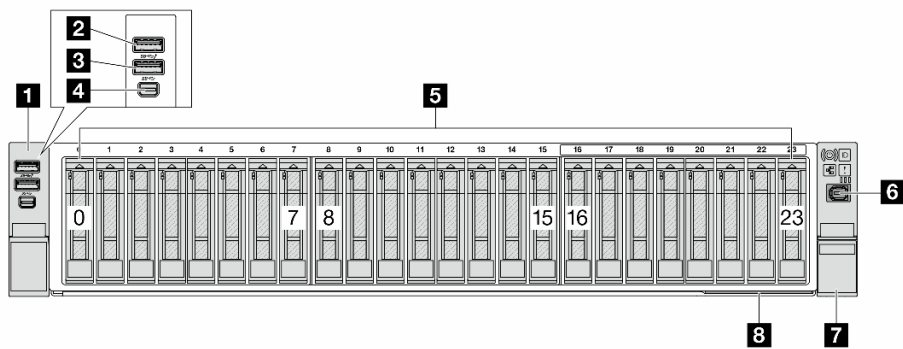


1 第 17 頁「左側機架門鎖」	2 第 18 頁「具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭（選配）」
3 第 18 頁「USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭（選配）」	4 第 18 頁「Mini DisplayPort 接頭」
5 第 18 頁「機槽」	6 第 18 頁「外部診斷接頭」
7 第 17 頁「右側機架門鎖（具有前方操作面板）」	8 第 18 頁「拉出式資訊標籤」

配備 M.2 機槽的 2.5 吋機箱正面圖

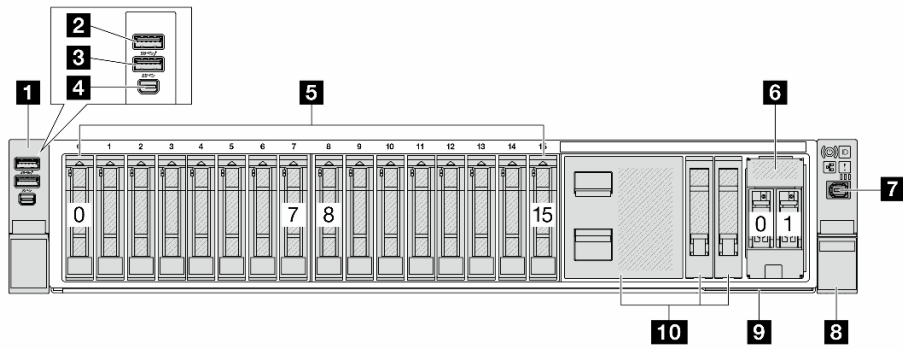


1 第 17 頁 「左側機架門鎖」	2 第 18 頁 「具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (選配) 」
3 第 18 頁 「USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (選配) 」	4 第 18 頁 「Mini DisplayPort 接頭」
5 第 18 頁 「機槽」	6 第 18 頁 「M.2 機槽」
7 第 18 頁 「外部診斷接頭」	8 第 17 頁 「右側機架門鎖 (具有前方操作面板) 」
9 第 18 頁 「拉出式資訊標籤」	10 第 18 頁 「硬碟填充板」

E3.S 機箱正面圖

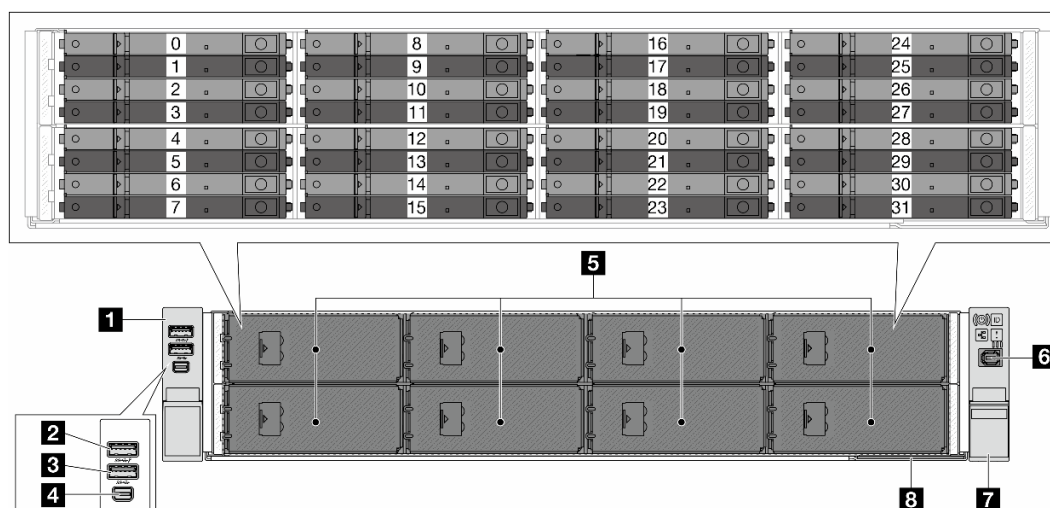

1 第 17 頁 「左側機架門鎖」	2 第 18 頁 「具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (選配) 」
3 第 18 頁 「USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (選配) 」	4 第 18 頁 「Mini DisplayPort 接頭」
5 第 18 頁 「機槽」	6 第 18 頁 「外部診斷接頭」
7 第 17 頁 「右側機架門鎖 (具有前方操作面板) 」	8 第 18 頁 「拉出式資訊標籤」


配備 M.2 機槽的 E3.S 機箱正面圖

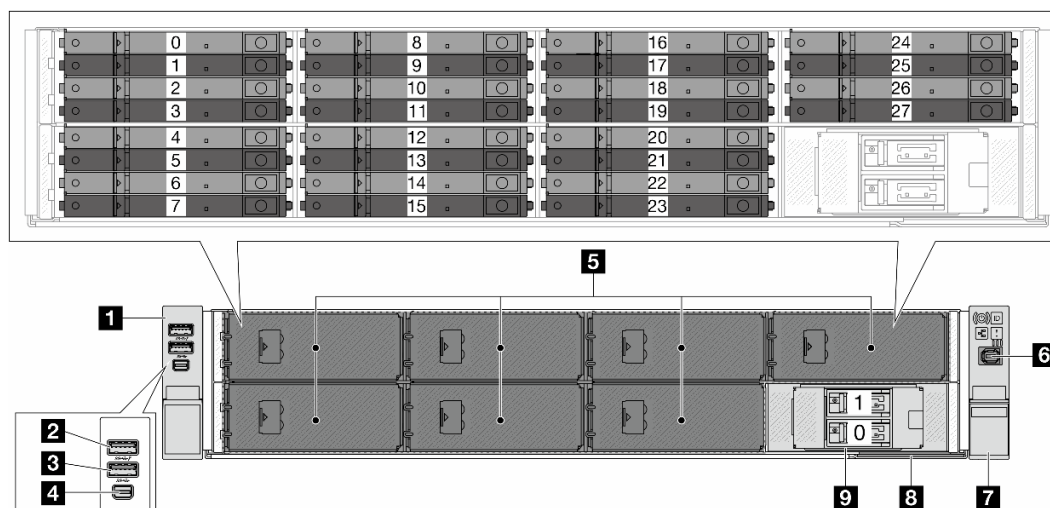

1 第 17 頁 「左側機架門鎖」	2 第 18 頁 「具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (選配)」
3 第 18 頁 「USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (選配)」	4 第 18 頁 「Mini DisplayPort 接頭」
5 第 18 頁 「機槽」	6 第 18 頁 「外部診斷接頭」
7 第 17 頁 「右側機架門鎖 (具有前方操作面板)」	8 第 18 頁 「拉出式資訊標籤」
9 第 18 頁 「M.2 機槽」	

3.5 吋機箱的正面圖

附註：在配備 GPU 配接卡的前置 8 x 3.5 吋配置中，機槽 0、3、6 和 9 由 4 機槽硬碟填充板覆蓋。

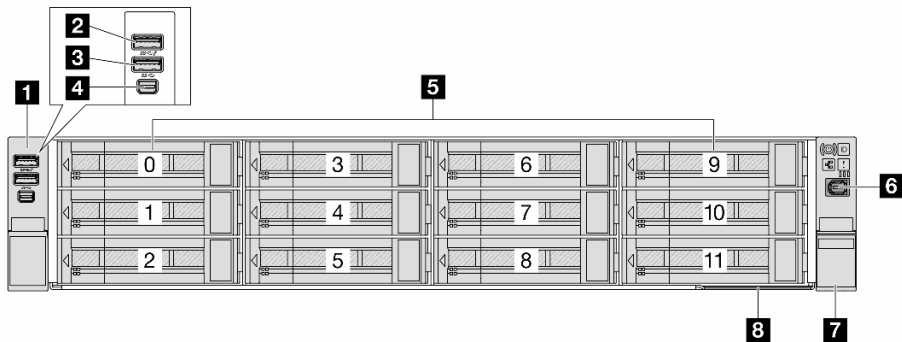




1 第 17 頁 「左側機架門鎖」	2 第 18 頁 「具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (選配)」
3 第 18 頁 「USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (選配)」	4 第 18 頁 「Mini DisplayPort 接頭」
5 第 18 頁 「機槽」	6 第 18 頁 「外部診斷接頭」
7 第 17 頁 「右側機架門鎖 (具有前方操作面板)」	8 第 18 頁 「拉出式資訊標籤」

正面元件概觀

機架門鎖

如果您的伺服器是安裝在機架中，可以使用機架門鎖協助將伺服器滑出機架。您也可以使用機架門鎖和螺絲，將伺服器固定在機架中，使伺服器無法滑出（特別是在容易振動的區域）。

伺服器支援下列類型的機架門鎖。

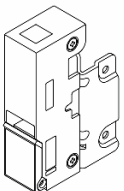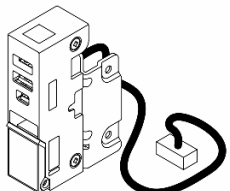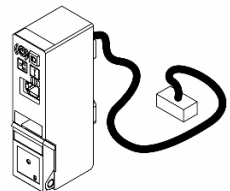伺服器支援下列左側機架門鎖其中一種：		右側機架門鎖（配備前方操作面板）
標準左側機架門鎖	配備 USB/MiniDP 的左側機架門鎖	
		

具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (選配)

此接頭可用來做為主機 OS 的一般 USB 3.2 Gen 1 接頭；可用於連接與 USB 相容的裝置，例如 USB 鍵盤、USB 滑鼠或 USB 儲存裝置。

此外，此接頭還可用來做為 USB 2.0 Lenovo XClarity Controller 管理埠。與 Lenovo XClarity Controller 的連線主要適用於具有執行 Lenovo XClarity Controller 行動應用程式之行動裝置的使用者。當行動裝置連接至此 USB 埠時，在裝置上執行的行動應用程式和 Lenovo XClarity Controller 之間，會建立 Ethernet over USB 連線。

有關使用 Lenovo XClarity 行動版應用程式的詳細資料，請參閱 https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca_usemobileapp。

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭

此接頭可用於連接與 USB 相容的裝置，例如 USB 鍵盤、USB 滑鼠或 USB 儲存裝置。

Mini DisplayPort 接頭

Mini DisplayPort (MiniDP) 接頭可用於連接高效能顯示器和配備視訊轉換器的直接驅動顯示器，或使用 MiniDP 接頭的裝置。最大視訊解析度為 1920 x 1200 (頻率為 60 Hz)。

機槽

機槽專為熱抽換硬碟或非熱抽換 E3.S CXL 記憶體模組 (CMM) 而設計。伺服器中安裝的硬碟或 CMM 數目會因型號而有所不同。當您安裝硬碟時，請依照機槽號碼順序進行。

附註：安裝 E3.S 熱抽換硬碟或非熱抽換 CMM 時，請遵循 [內部纜線佈線手冊](#)中支援的 E3.S 配置。

硬碟填充板

硬碟填充板可用來覆蓋空機槽。使用所有機槽可保護伺服器的 EMI 完整性和散熱功能。空機槽必須以硬碟填充板蓋住。

外部診斷接頭

此接頭用於連接外部診斷手持裝置。如需其功能的相關資訊，請參閱。

拉出式資訊標籤

Lenovo XClarity Controller 網路存取標籤貼在拉出式資訊標籤上。標籤上提供預設的 Lenovo XClarity Controller 主機名稱和 IPv6 鏈結本端位址 (LLA)。

如需相關資訊，請參閱 [設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線](#)。


M.2 機槽

伺服器支援前方或後方的兩個 M.2 熱抽換硬碟。

正面圖的按鈕和 LED

本主題提供伺服器前面板按鈕與 LED 的相關資訊。視型號而定，您的伺服器看起來可能與本主題的圖例不同。

正面圖的按鈕和 LED

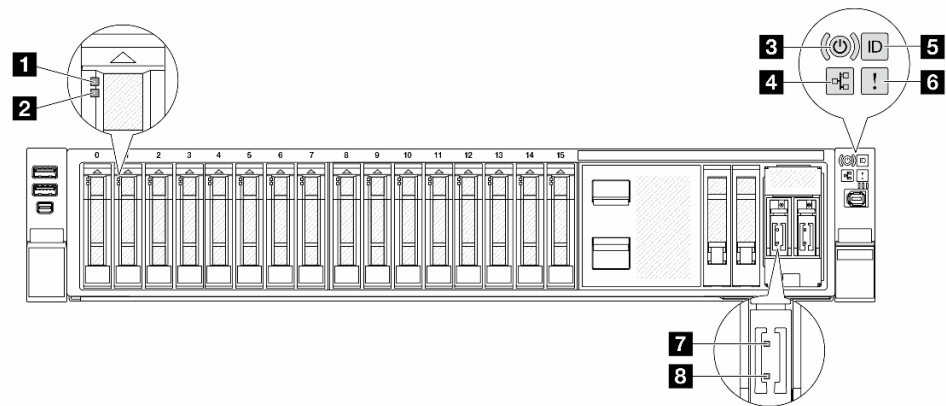

1 硬碟活動 LED	請參閱第 30 頁「硬碟 LED」。
2 硬碟狀態 LED	
3 有電源狀態 LED 的電源按鈕	請參閱第 36 頁「前方操作面板 LED 和按鈕」。
4 網路活動 LED	
5 具有系統 ID LED 的系統 ID 按鈕	
6 系統錯誤 LED	請參閱第 41 頁「M.2 LED」。
7 M.2 硬碟活動 LED	
8 M.2 硬碟狀態 LED	

背面圖


伺服器背面可供存取數種接頭和元件。

如需不同伺服器型號適用的配置，請參閱下列背面圖：

- 第 20 頁 「配備十個 PCIe 插槽的背面圖」
- 第 20 頁 「配備四個 2.5 吋背面機槽和六個 PCIe 插槽的背面圖」
- 第 21 頁 「配備八個 2.5 吋背面機槽和四個 PCIe 插槽的背面圖」
- 第 21 頁 「配備四個 3.5 吋背面機槽和兩個 PCIe 插槽的背面圖」


附註：如需伺服器背面 LED 的資訊，請參閱第 23 頁 「背面圖的 LED」。

配備十個 PCIe 插槽的背面圖

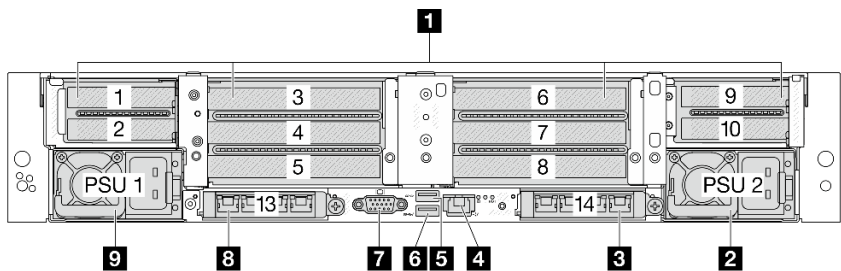


1 第 21 頁 「PCIe 插槽」	2 第 22 頁 「電源供應器 2」
3 第 22 頁 「OCP 插槽 2」	4 第 22 頁 「XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps)」
5 第 22 頁 「USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭」	6 第 22 頁 「具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (視配置而定)」
7 第 22 頁 「VGA 接頭」	8 第 22 頁 「OCP 插槽 1」
9 第 22 頁 「電源供應器 1」	

配備四個 2.5 吋背面機槽和六個 PCIe 插槽的背面圖

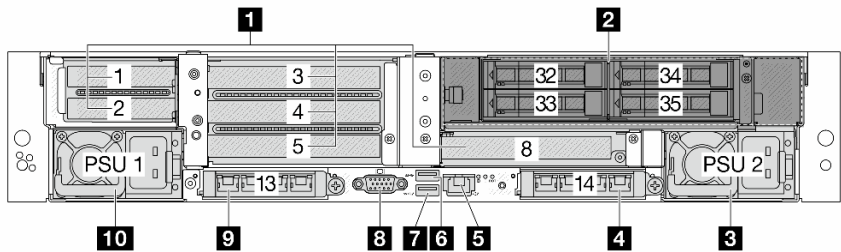


1 第 21 頁 「PCIe 插槽」	2 第 22 頁 「機槽」
3 第 22 頁 「電源供應器 2」	4 第 22 頁 「OCP 插槽 2」
5 第 22 頁 「XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps)」	6 第 22 頁 「USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭」
7 第 22 頁 「具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (視配置而定)」	8 第 22 頁 「VGA 接頭」
9 第 22 頁 「OCP 插槽 1」	10 第 22 頁 「電源供應器 1」

配備八個 2.5 吋背面機槽和四個 PCIe 插槽的背面圖

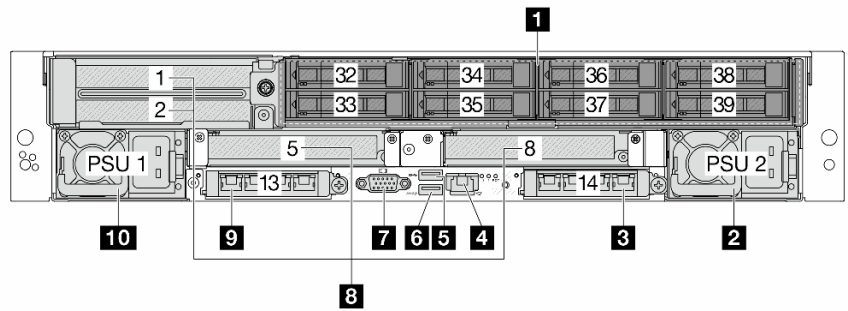

1 第 22 頁 「機槽」	2 第 22 頁 「電源供應器 2」
3 第 22 頁 「OCP 插槽 2」	4 第 22 頁 「XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps)」
5 第 22 頁 「USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭」	6 第 22 頁 「具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (視配置而定)」
7 第 22 頁 「VGA 接頭」	8 第 21 頁 「PCIe 插槽」
9 第 22 頁 「OCP 插槽 1」	10 第 22 頁 「電源供應器 1」

配備四個 3.5 吋背面機槽和兩個 PCIe 插槽的背面圖

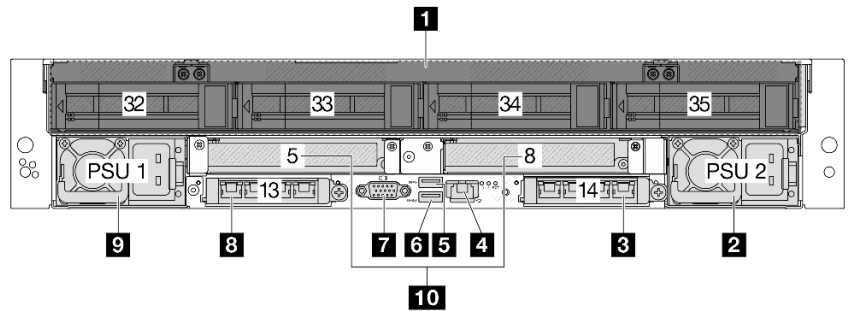

1 第 22 頁 「機槽」	2 第 22 頁 「電源供應器 2」
3 第 22 頁 「OCP 插槽 2」	4 第 22 頁 「XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps)」
5 第 22 頁 「USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (3 個 DCI)」	6 第 22 頁 「具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (視配置而定)」
7 第 22 頁 「VGA 接頭」	8 第 22 頁 「OCP 插槽 1」
9 第 22 頁 「電源供應器 1」	10 第 21 頁 「PCIe 插槽」

背面元件概觀

PCIe 插槽

伺服器後方最多支援 10 個 PCIe 插槽。插槽 5 或插槽 8 支援熱抽換 M.2 硬碟。

在含 Processor Neptune® Core Module 的配置中，模組的入口和出口水管會佔用插槽 8。入口水管則將溫水從設備輸送到水冷板進行處理器冷卻，而出口水管會從模組導出熱水，達到系統冷卻。

如需相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「PCIe 插槽和 PCIe 配接卡」。

機槽

機槽是專為熱抽換硬碟所設計。伺服器中安裝的硬碟數目會因型號而有所不同。當您安裝硬碟時，請依照機槽號碼順序進行。

使用所有機槽可保護伺服器的 EMI 完整性和散熱功能。空機槽必須以硬碟填充板蓋住。

電源供應器

當電源供應器發生故障時，熱抽換備援電源供應器可協助您避免系統作業嚴重中斷。您可以從 Lenovo 購買並安裝電源供應器選配產品來提供電源備援，而不必關閉伺服器。

有關電源供應器上的 LED 的資訊，請參閱第 39 頁「電源供應器 LED」。

USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭

此接頭用於連接與 USB 相容的裝置，例如 USB 鍵盤、USB 滑鼠或 USB 儲存裝置。

具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (視配置而定)

此接頭可用來做為主機 OS 的一般 USB 3.2 Gen 1 接頭；可用於連接與 USB 相容的裝置，例如 USB 鍵盤、USB 滑鼠或 USB 儲存裝置。

當正面沒有 USB 接頭時，此接頭可用來做為 USB 2.0 Lenovo XClarity Controller 管理埠。與 Lenovo XClarity Controller 的連線主要適用於具有執行 Lenovo XClarity Controller 行動應用程式之行動裝置的使用者。當行動裝置連接至此 USB 埠時，在裝置上執行的行動應用程式和 Lenovo XClarity Controller 之間，會建立 Ethernet over USB 連線。

有關使用 Lenovo XClarity 行動版應用程式的詳細資料，請參閱 https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca_usemobileapp。

VGA 接頭

伺服器正面和背面的 VGA 接頭可用於連接高效能顯示器、直接驅動顯示器或其他使用 VGA 接頭的裝置。

XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps)


此 RJ-45 接頭專用於 Lenovo XClarity Controller (XCC) 功能。您可以使用乙太網路纜線，將筆記型電腦連接到此接頭，直接存取 Lenovo XClarity Controller。確定您已修改筆記型電腦上的 IP 設定，使其位在與伺服器預設值相同的網路中。專用的管理網路會實際將管理網路資料流量與正式作業網路分開，可提供額外的安全。

如需相關資訊，請參閱：


- 設定 [Lenovo XClarity Controller 的網路連線](#)
- 第 38 頁「XCC 系統管理埠上的 LED」

OCP 插槽

伺服器背面有兩個 OCP 插槽，最多支援兩個 OCP 模組。OCP 模組為網路連線提供兩個或四個額外的乙太網路接頭。



圖例 2. OCP 模組 (兩個接頭)



圖例 3. OCP 模組 (四個接頭)

依預設，OCP 模組上的任何一個乙太網路接頭也可以做為使用共用管理容量的管理接頭。


附註：

- 管理 NIC 配接卡和 ThinkSystem OCP 4 to 1 Management Port Consolidation Adapter 只能安裝在 OCP 插槽 1 上。
- 安裝 ThinkSystem OCP 4 to 1 Management Port Consolidation Adapter 後，將會停用 OCP 插槽 2。

背面圖的 LED

本主題提供伺服器後方 LED 的相關資訊。視型號而定，您的伺服器看起來可能與本主題的圖例不同。

背面圖的 LED

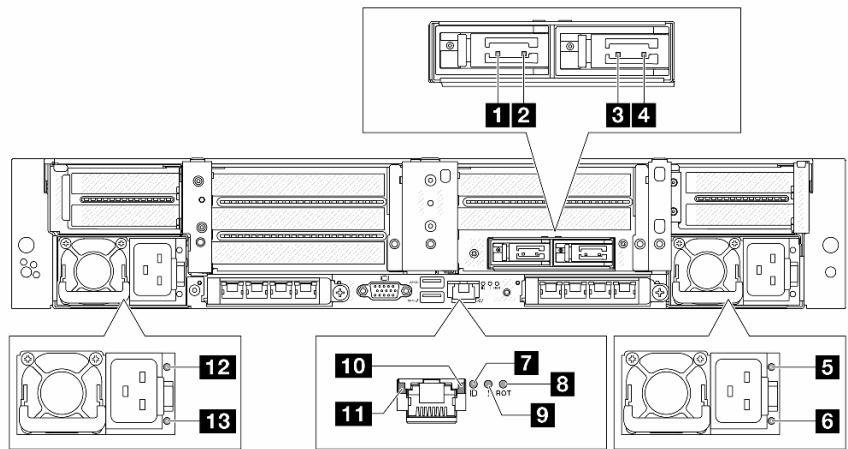

1 M.2 硬碟 0 的活動 LED	請參閱第 41 頁「M.2 LED」。
2 M.2 硬碟 0 的狀態 LED	
3 M.2 硬碟 1 的活動 LED	
4 M.2 硬碟 1 的狀態 LED	
5 PSU 2 的輸出和故障狀態 LED	請參閱第 39 頁「電源供應器 LED」。
6 PSU 2 的輸入狀態 LED	
7 系統 ID LED	請參閱第 42 頁「主機板組件 LED」。
8 RoT 故障 LED	
9 系統錯誤 LED	
10 XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps)的活動 LED	請參閱第 38 頁「XCC 系統管理埠上的 LED」。
11 XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps)的鏈結 LED	
12 PSU 1 的輸出和故障狀態 LED	請參閱第 39 頁「電源供應器 LED」。
13 PSU 1 的輸入狀態 LED	

俯視圖


本節提供配備標準散熱槽或 Processor Neptune Core Module 的伺服器俯視圖的相關資訊。

- 第 24 頁 「配備標準散熱槽的俯視圖」
- 第 25 頁 「Processor Neptune Core Module 的俯視圖」

附註：

- 下圖顯示未安裝任何空氣擋板、中間框架或背面框架的伺服器的俯視圖。
- 圖解顯示配備四個擴充卡組件的伺服器後方配置。伺服器背面配置因伺服器型號而異。如需詳細資料，請參閱第 20 頁 「背面圖」。

配備標準散熱槽的俯視圖

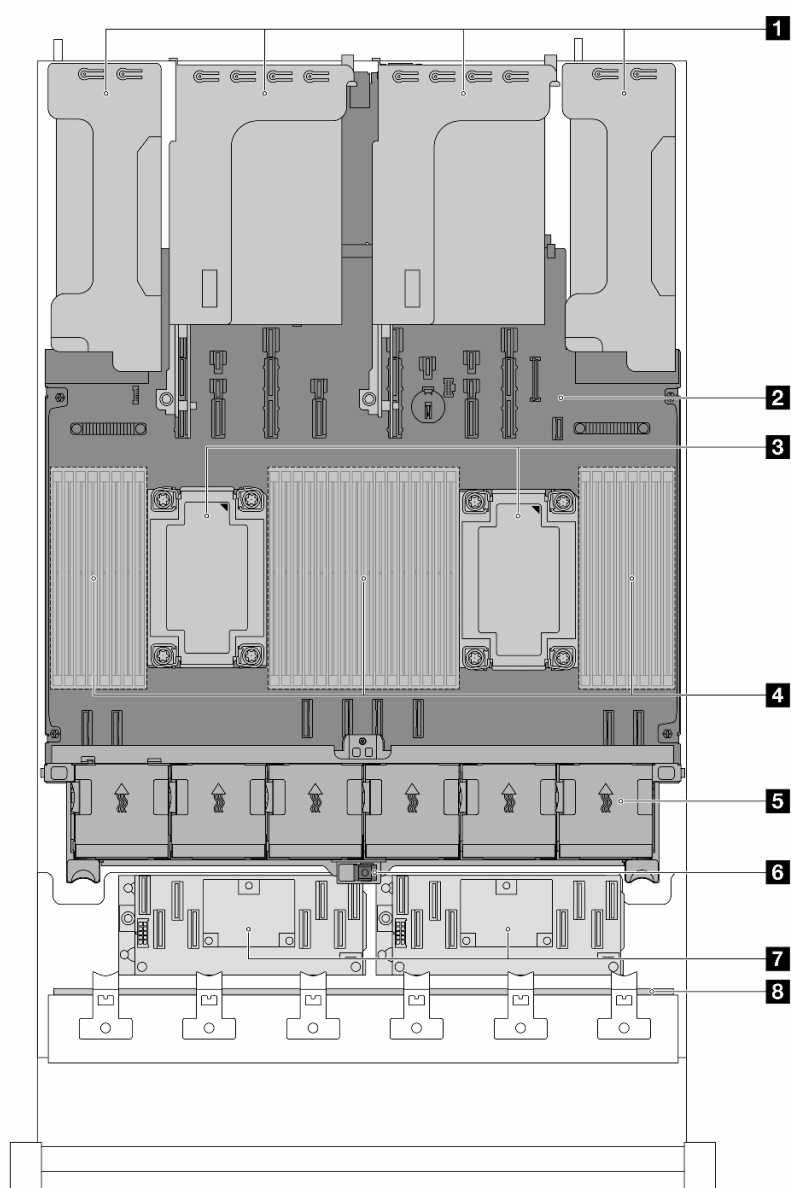


1 擴充卡組件	2 主機板組件
3 處理器和散熱槽模組 (PHM)	4 記憶體模組
5 系統風扇	6 入侵開關
7 CFF RAID 配接卡/擴充器	8 前方背板

附註：圖解顯示配備 CFF 配接卡的伺服器，這些配接卡僅可在 2.5 吋機箱中配備。在某些配置中，可能會安裝 RAID 快閃記憶體電源模組。如需詳細資料，請參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「RAID 快閃記憶體電源模組的位置」。

Processor Neptune Core Module 的俯視圖

下圖將模組與機箱中的其他元件分開。內含零件視伺服器配置而定。

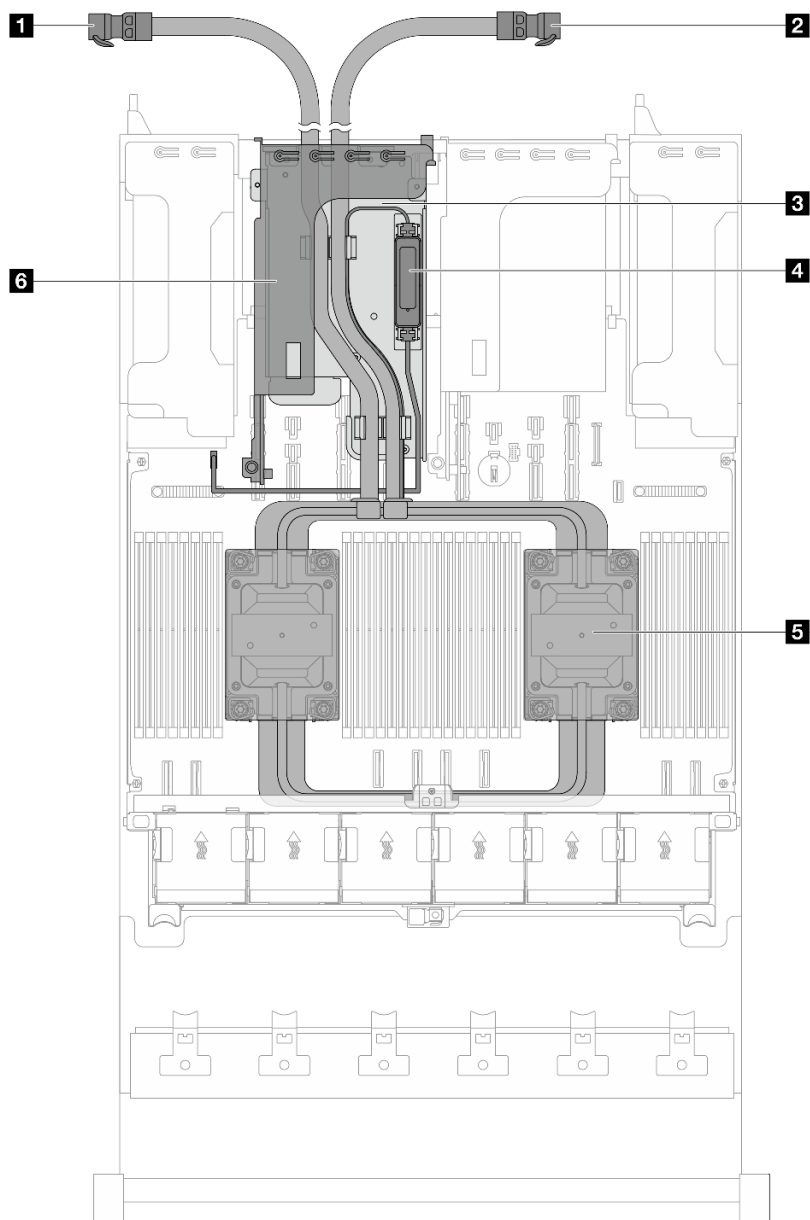


1 出口水管	2 入口水管
3 水管固定器	4 洩漏偵測感應器模組
5 水冷板組件	6 Processor Neptune Core Module專用擴充卡匣

主機板組件佈置

本節中的圖解提供主機板組件上可用的接頭、開關和跳接器的相關資訊。

下圖顯示主機板組件佈置，其中包含系統 I/O 板 (DC-SCM) 和處理器板。

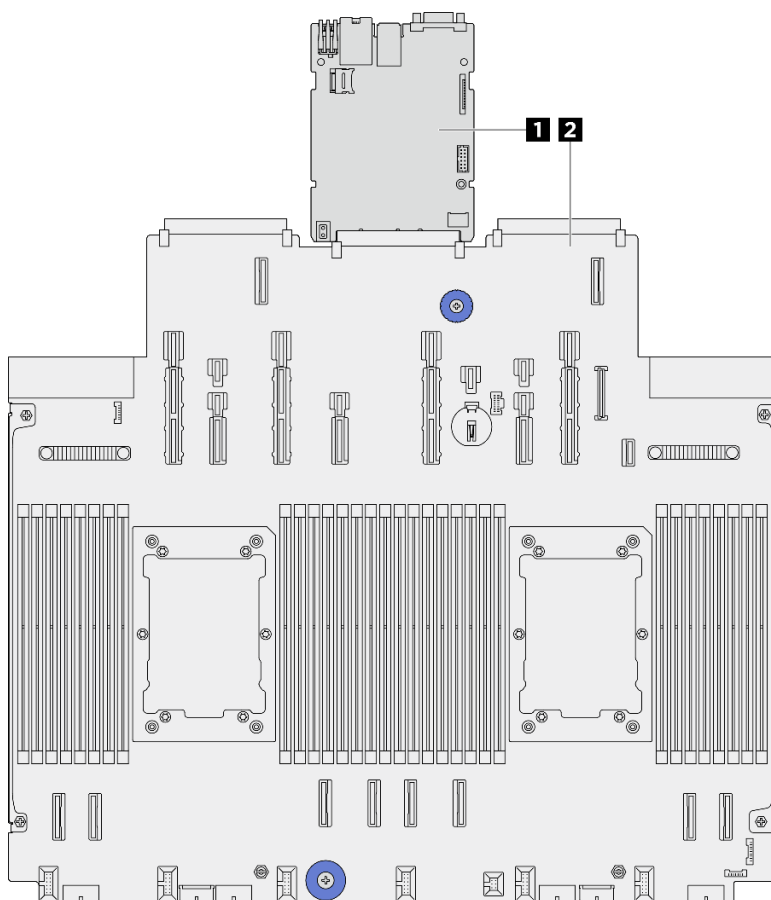


圖例 4. 主機板組件佈置

1 系統 I/O 板 (DC-SCM)	2 處理器板
----------------------------	---------------

如需主機板組件上可用 LED 的相關資訊，請參閱第 42 頁「主機板組件 LED」。

主機板組件接頭

下圖顯示系統 I/O 板 (DC-SCM) 和處理器板上的內部接頭。

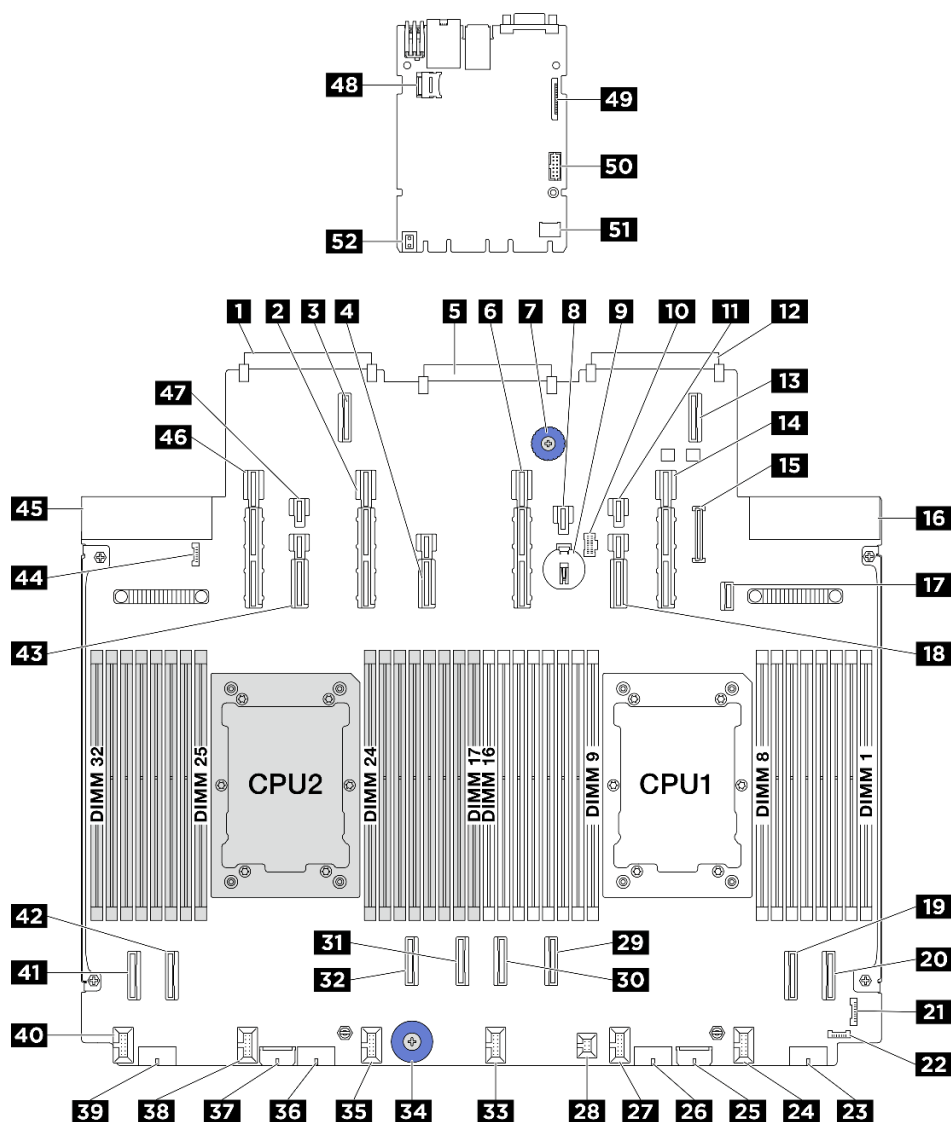

圖例 5. 主機板組件接頭

表格 3. 主機板組件接頭

1 OCP 3.0 網路卡接頭 2	2 電源和 PCIe 接頭 13
3 OCP 擴充接頭 2	4 電源和 PCIe 接頭 12
5 系統 I/O 板接頭	6 電源和 PCIe 接頭 11
7 把手	8 電源接頭 21
9 3V 電池 (CR2032)	10 M.2 電源接頭
11 電源接頭 20	12 OCP 3.0 網路卡接頭 1
13 OCP 1 擴充接頭	14 電源和 PCIe 接頭 9
15 前方面板 USB 接頭	16 電源供應器 1 接頭
17 M.2 背板信號接頭	18 電源和 PCIe 接頭 10
19 PCIe 接頭 2	20 PCIe 接頭 1

表格 3. 主機板組件接頭 (繼續)

21 前方 I/O 接頭	22 洩漏偵測接頭 1
23 電源接頭 4	24 風扇 1 接頭
25 內部擴充器電源接頭	26 電源接頭 3
27 風扇 2 接頭	28 入侵開關接頭
29 PCIe 接頭 3	30 PCIe 接頭 4
31 PCIe 接頭 5	32 PCIe 接頭 6
33 風扇 3 接頭	34 把手
35 風扇 4 接頭	36 電源接頭 2
37 內部 RAID 電源接頭	38 風扇 5 接頭
39 電源接頭 1	40 風扇 6 接頭
41 PCIe 接頭 8	42 PCIe 接頭 7
43 電源和 PCIe 接頭 14	44 洩漏偵測接頭 2
45 電源供應器 2 接頭	46 電源和 PCIe 接頭 15
47 電源接頭 23	48 MicroSD 插座
49 第二個管理乙太網路接頭	50 序列埠接頭
51 TCM 接頭	52 把手


主機板組件開關

下圖顯示主機板組件上的開關、跳接器和按鈕的位置。

附註：若在開關區塊上面有透明保護貼紙，必須先將它取下並丟棄才能接觸到開關。

重要事項：

- 在變更任何開關設定或移動任何跳接器之前，請關閉伺服器；然後拔下所有電源線和外部纜線。檢閱下列資訊：
 - https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 使用手冊或硬體維護手冊中的「安裝準則」、「處理靜電敏感裝置」和「關閉伺服器電源」。
- 本文件的圖解中未顯示的所有主機板開關或跳接器區塊，皆為保留的開關或跳接器區塊。

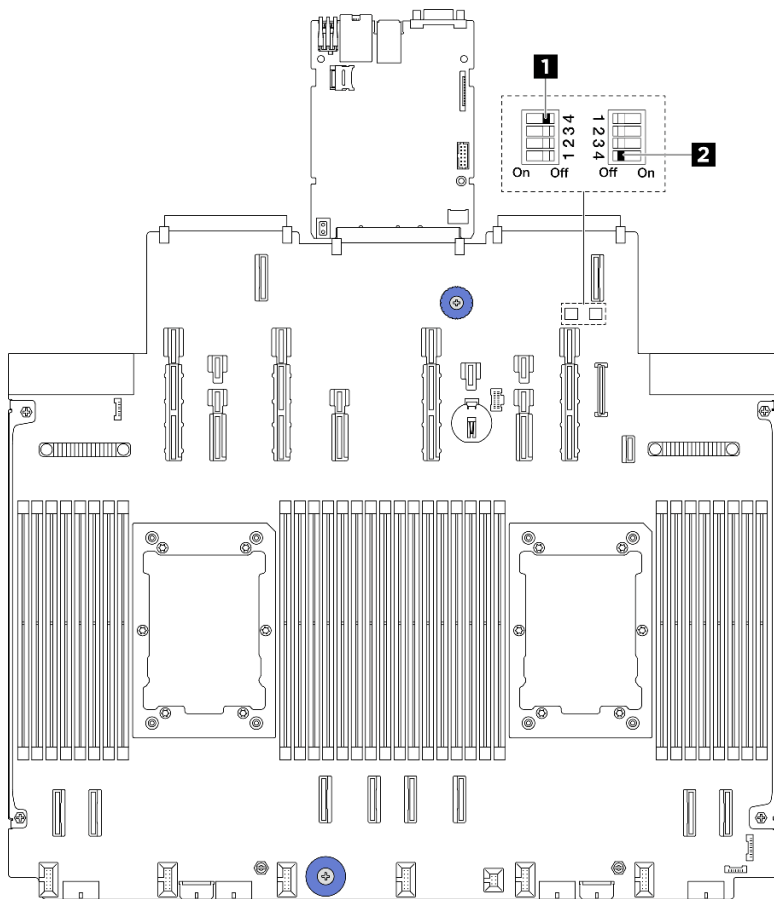

圖例 6. 主機板組件開關

1 第 29 頁「開關 1 (SW1)」	2 第 29 頁「開關 2 (SW2)」
-----------------------------	-----------------------------

SW1 開關區塊

下表說明主機板組件上 SW1 開關區塊的功能。

表格 4. SW1 開關區塊說明

開關位元編號	開關名稱	預設位置	說明
1 SW1—1	保留	關閉	保留
2 SW1—2	保留	關閉	保留
3 SW1—3	保留	關閉	保留
4 SW1—4	清除 CMOS	關閉	切換到開啟時，清除即時時鐘 (RTC) 登錄。

SW2 開關區塊

下表說明主機板組件上 SW2 開關區塊的功能。

表格 5. SW2 開關區塊說明

開關位元編號	開關名稱	預設位置	說明
1 SW2—1	保留	關閉	保留
2 SW2—2	保留	關閉	保留
3 SW2—3	保留	關閉	保留
4 SW2—4	略過密碼	關閉	切換到開啟時，略過開機密碼。

系統 LED 和診斷顯示器


如需可用系統 LED 和診斷顯示器的相關資訊，請參閱下節。

硬碟 LED

本主題提供硬碟 LED 的相關資訊。

每個硬碟皆隨附活動 LED 和狀態 LED。不同的顏色和速度指出硬碟的不同活動或狀態。下列圖例和表格說明活動 LED 和狀態 LED 所表示的問題。

硬碟或固態硬碟上的 LED

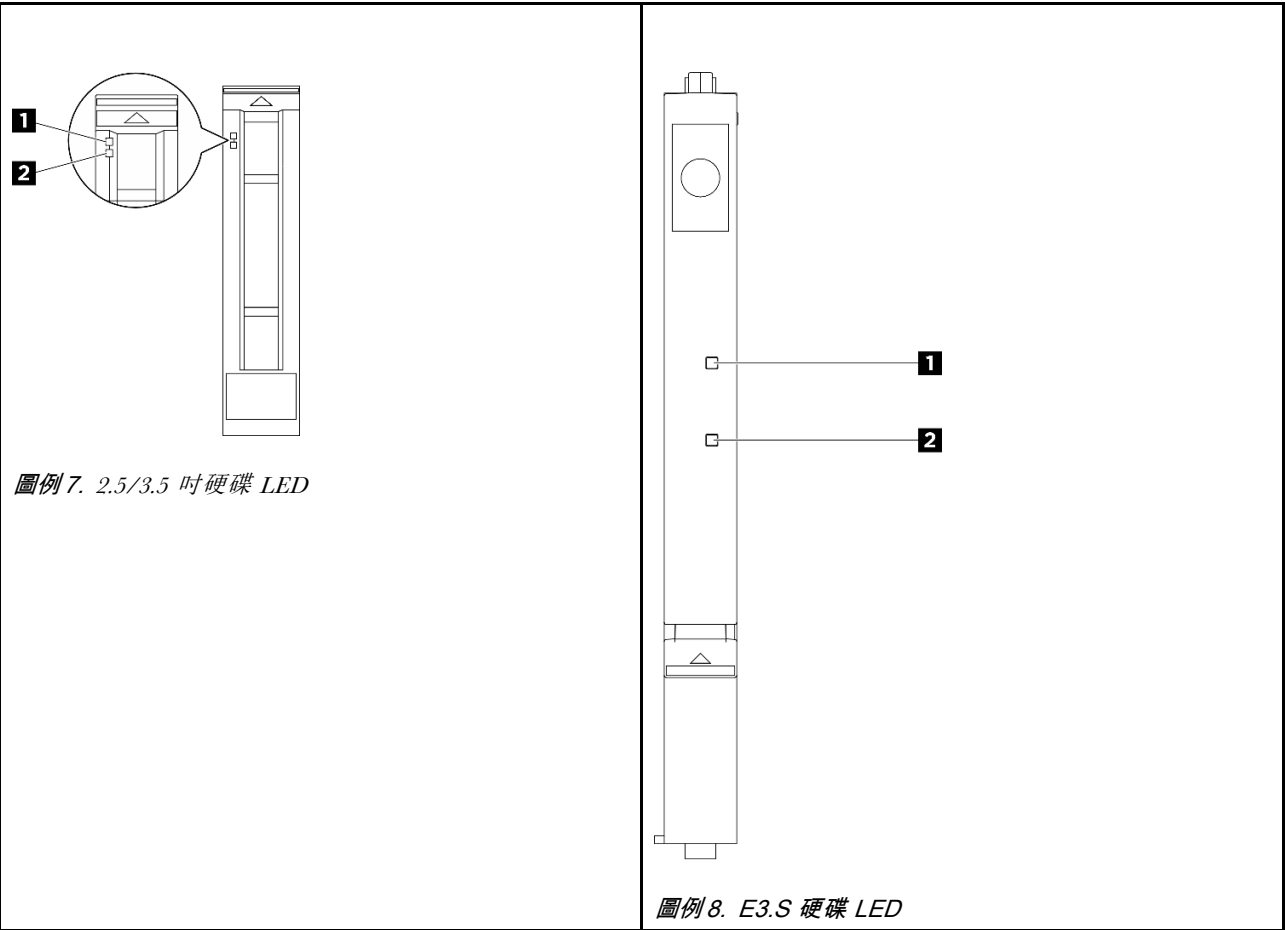

硬碟 LED	狀態	說明
1 硬碟活動 LED	綠色恆亮	硬碟已開啟電源但非使用中。
	綠色閃爍	硬碟使用中。
2 硬碟狀態 LED	黃色恆亮	硬碟發生錯誤。
	黃色閃爍（緩慢閃爍，大約每秒閃爍一次）	正在重建硬碟。
	黃色閃爍（快速閃爍，大約每秒閃爍四次）	正在識別硬碟。


外部診斷手持裝置

外部診斷手持裝置是可使用纜線連接到伺服器的外部裝置，可讓您快速存取系統資訊，例如錯誤、系統狀態、韌體、網路及性能資訊。


附註：外部診斷手持裝置是選配零件，需要另外購買。

- [第 31 頁「外部診斷手持裝置的位置」](#)
- [第 32 頁「診斷面板概觀」](#)
- [第 32 頁「選項流程圖」](#)
- [第 34 頁「完整功能表清單」](#)

外部診斷手持裝置的位置

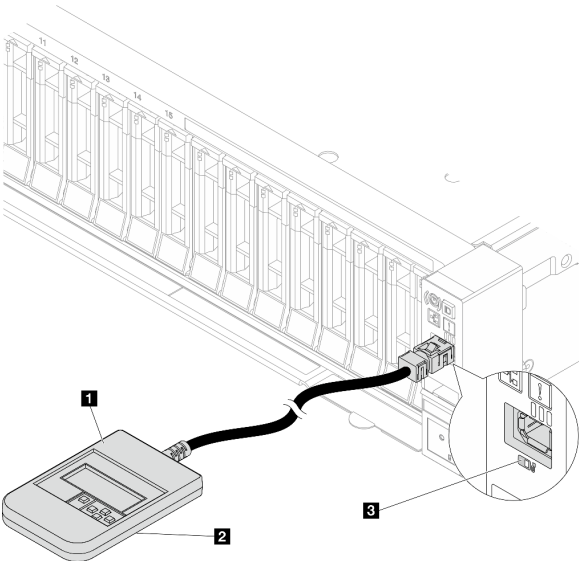位置	說明
外部診斷手持裝置是使用外部纜線連接至伺服器。 	1 外部診斷手持裝置
	2 磁性底座 有了此元件，可將診斷手持裝置連接到機架的頂部或側面，讓雙手空出來執行維修作業。
	3 外部診斷接頭 此接頭位於伺服器正面，用於連接外部診斷手持裝置。


附註：拔下外部診斷手持裝置時，請參閱以下指示：

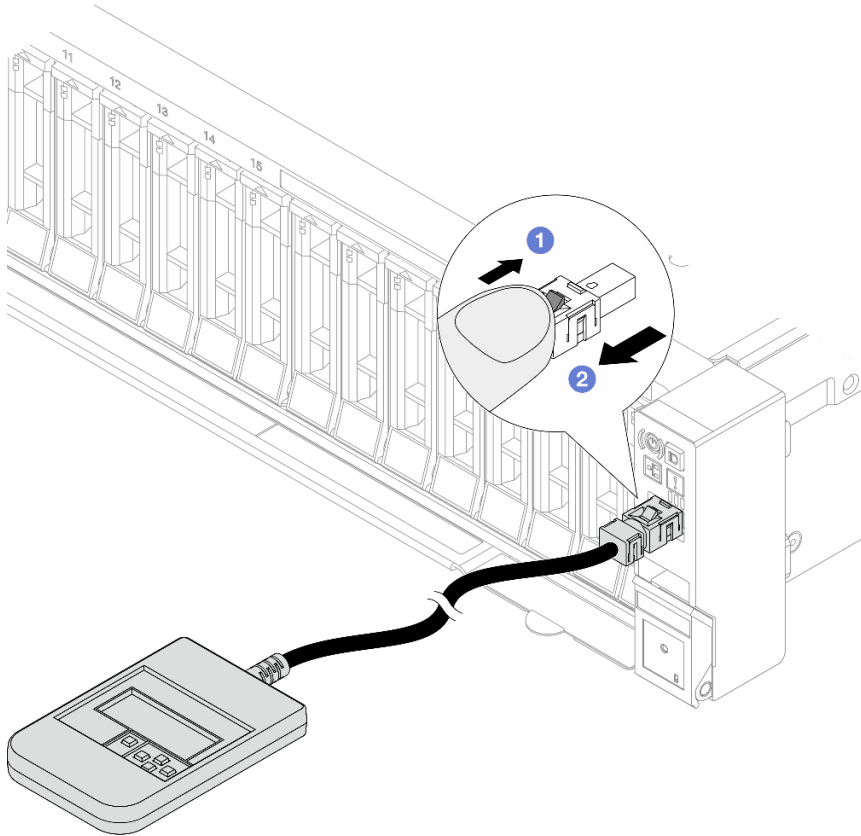

- 1 將插頭上的塑膠夾向前按壓。
- 2 握住纜線夾，並從接頭中取出纜線。

顯示面板概觀


診斷裝置由一部 LCD 顯示器和 5 個導覽按鈕組成。

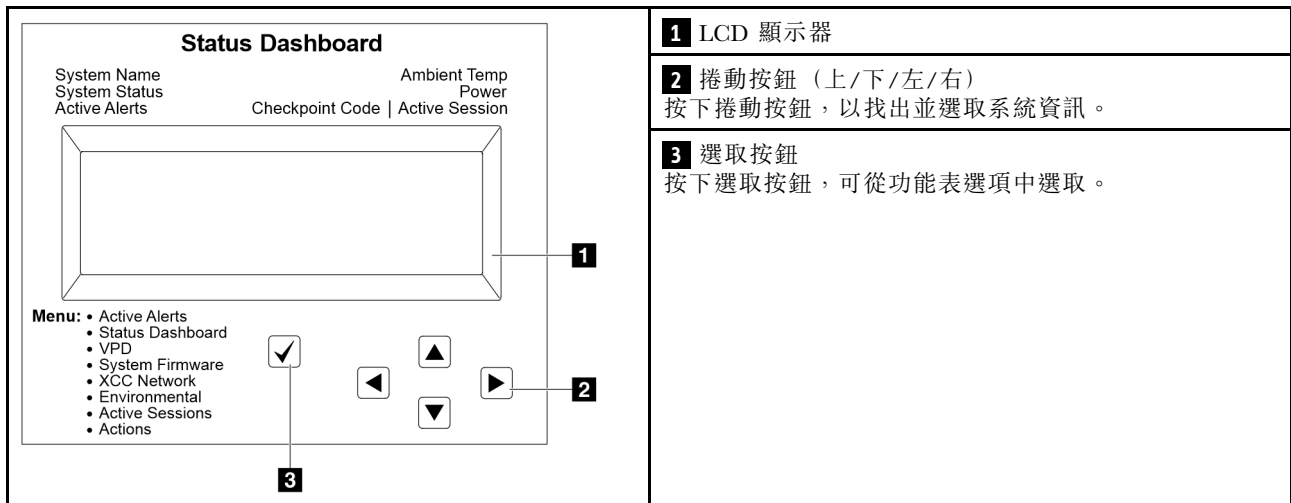

選項流程圖

外部診斷手持裝置會顯示各種系統資訊。使用捲動鍵來瀏覽選項。

視型號而定，LCD 顯示器上的選項和項目可能有所不同。

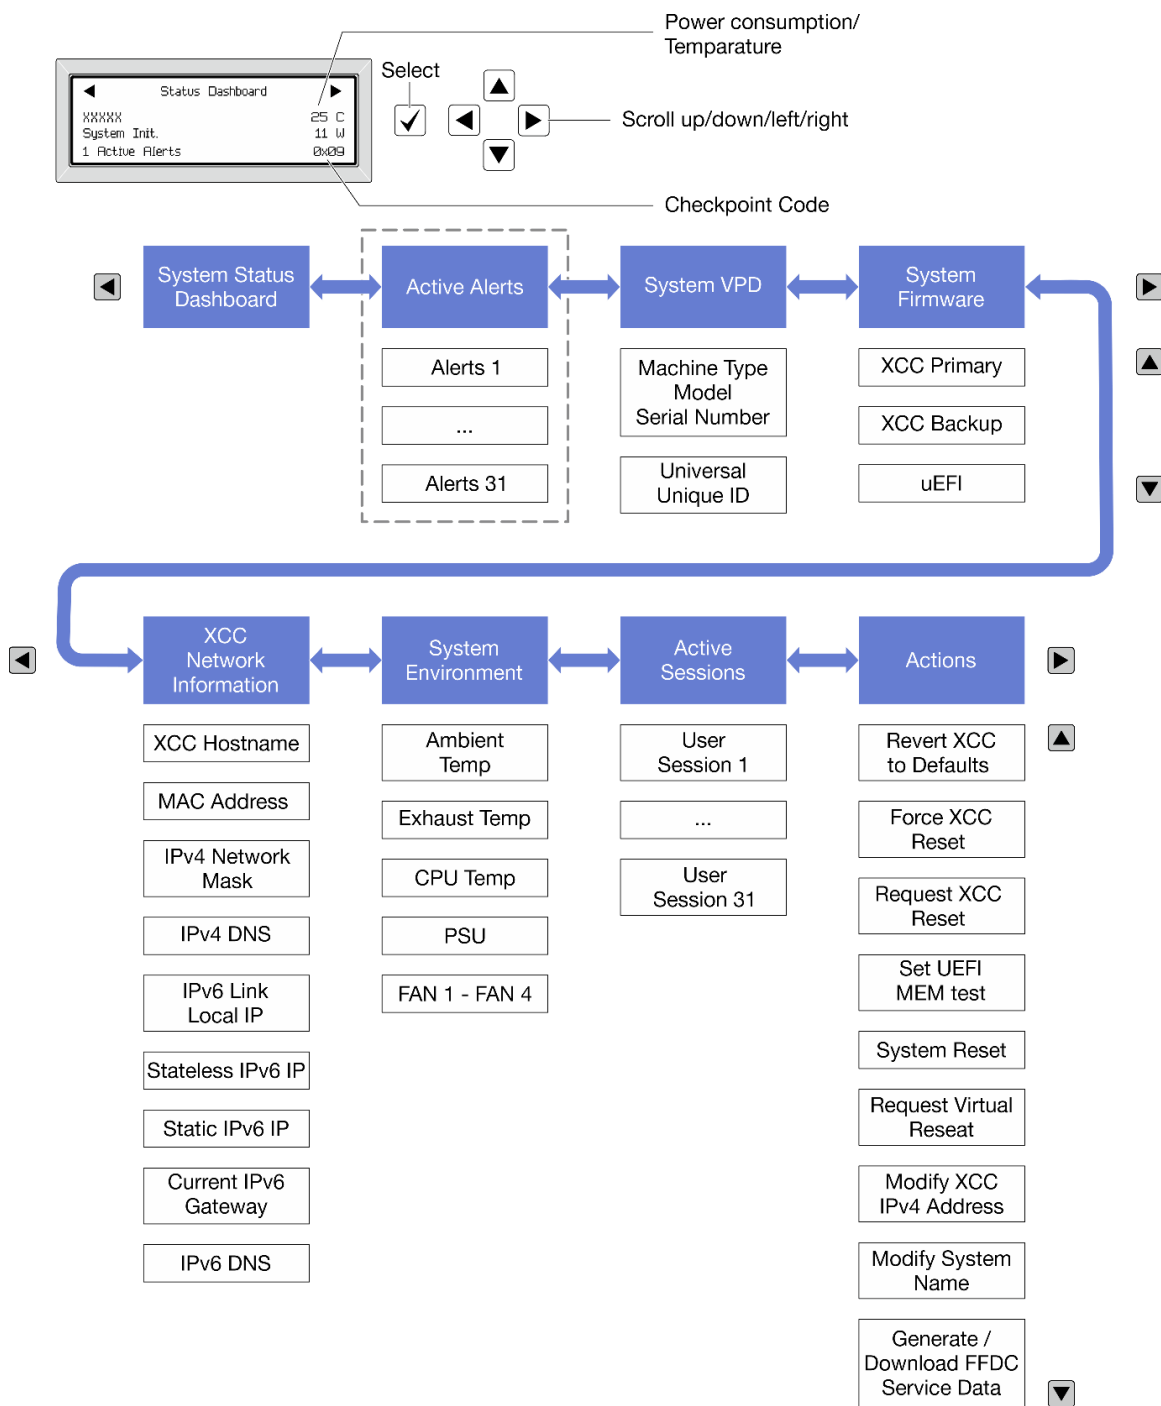


完整功能表清單

以下是可用選項的清單。使用選取按鈕在選項和子層資訊項目之間切換，以及使用捲動按鈕在選項或資訊項目之間切換。

視型號而定，LCD 顯示器上的選項和項目可能有所不同。

起始功能表（系統狀態儀表板）

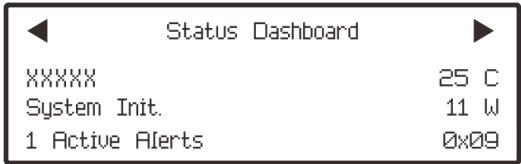起始功能表	範例
1 系統名稱 2 系統狀態 3 作用中警示數量 4 溫度 5 耗電量 6 檢查點代碼	

作用中警示

子功能表	範例
主畫面： 作用中錯誤數量 附註： 「作用中警示」功能表僅顯示作用中錯誤的數量。若沒有發生錯誤，在瀏覽期間無法使用「作用中警示」功能表。	1 Active Alerts
詳細資料畫面： - 錯誤訊息 ID（類型：錯誤/警告/資訊） - 發生時間 - 錯誤的可能來源	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

系統 VPD 資訊

子功能表	範例
- 機型及序號 - 通用唯一 ID (UUID)	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

系統韌體

子功能表	範例
主要 XCC - 韌體版本 (狀態) - Build ID - 版本號碼 - 發行日期	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
XCC 備份 - 韌體版本 (狀態) - Build ID - 版本號碼 - 發行日期	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI - 韌體版本 (狀態) - Build ID - 版本號碼 - 發行日期	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC 網路資訊

子功能表	範例
- XCC 主機名稱 - MAC 位址 - IPv4 網路遮罩 - IPv4 DNS - IPv6 鏈結本端 IP - 無狀態 IPv6 IP - 靜態 IPv6 IP - 目前 IPv6 閘道 - IPv6 DNS 附註： 只會顯示目前使用中的 MAC 位址 (延伸或共用)。	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX IPv4 IP: XX.XX.XX.XX IPv4 Network Mask: X.X.X.X IPv4 Default Gateway: X.X.X.X

系統環境資訊

子功能表	範例
- 環境溫度 - 排氣溫度 - CPU 溫度 - PSU 狀態 - 風扇轉速 (RPM)	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

作用中階段作業數


子功能表	範例
作用中階段作業的數量	Active User Sessions: 1

動作

子功能表	範例
幾個快速動作可供使用： - 將 XCC 回復為預設值 - 強制 XCC 重設 - 要求 XCC 重設 - 設定 UEFI 記憶體測試 - 要求虛擬重新安置 - 修改 XCC 靜態 IPv4 位址/網路遮罩/閘道 - 修改系統名稱 - 產生/下載 FFDC 服務資料	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold ✓ for 3 seconds

前方操作面板 LED 和按鈕

伺服器的前方操作面板提供控制元件、接頭和 LED。

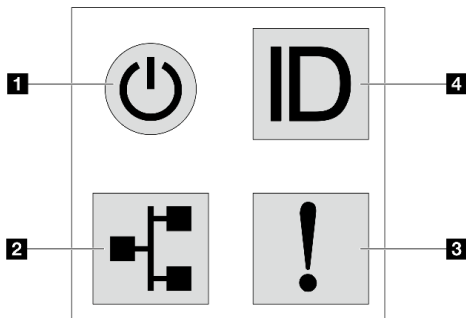

圖例 9. 診斷面板

1 有電源狀態 LED 的電源按鈕

伺服器設定完成後，您可以按下電源按鈕來開啟伺服器電源。如果無法從作業系統關閉伺服器，您也可以按住電源按鈕數秒鐘來關閉伺服器電源。電源狀態 LED 可協助您判斷目前的電源狀態。

狀態	顏色	說明
恆亮	綠色	伺服器已開啟且正在執行中。
緩慢閃爍（大約每秒閃爍一次）	綠色	伺服器已關閉，但已備妥可開啟電源（待命狀態）。
快速閃爍（大約每秒閃爍四次）	綠色	- 伺服器已關閉，但 XClarity Controller 正在起始設定，且伺服器尚未備妥，無法開啟電源。 - 主機板組件電源出現故障。
熄滅	無	伺服器未接通 AC 電源。

2 網路活動 LED

NIC 配接卡和網路活動 LED 的相容性

NIC 配接卡	網路活動 LED
OCP 模組	支援
PCIe NIC 配接卡	不支援

已安裝 OCP 模組時，正面 I/O 組件上的網路活動 LED 可協助您識別網路連線功能和活動。如果未安裝 OCP 模組，則此 LED 會熄滅。

狀態	顏色	說明
亮起	綠色	伺服器已連接至網路。
閃爍	綠色	網路已連接並作用中。
熄滅	無	伺服器與網路中斷連接。 附註： 如果在已安裝 OCP 模組的情況下，網路活動 LED 熄滅，請檢查伺服器背面的網路埠，以判定哪一個網路埠已中斷連接。

3 系統錯誤 LED

系統錯誤 LED 可協助您判斷是否發生任何系統錯誤。

狀態	顏色	說明	動作
亮起	琥珀色	伺服器上偵測到錯誤。原因可能包括但不限於下列錯誤： - 伺服器的溫度已達非嚴重溫度臨界值。 - 伺服器的電壓已達非嚴重電壓臨界值。 - 偵測到風扇低速運轉。 - 熱抽換風扇已卸下。 - 電源供應器發生嚴重錯誤。 - 電源供應器未連接到電源。 - 處理器錯誤。 - 系統 I/O 板或處理器板錯誤。	- 請檢查 Lenovo XClarity Controller 事件日誌和系統事件日誌，以判斷錯誤的確切原因。 - 檢查伺服器中的其他 LED 是否亮起了。這將引導您找到錯誤來源。請參閱系統 LED 和診斷顯示器。 - 必要的話，請儲存日誌。 附註： 對於安裝了 Processor Neptune Core Module 的伺服器型號，需要打開上蓋才能檢查洩漏偵測感應器模組的 LED 狀態。如

狀態	顏色	說明	動作
		在 Processor Neptune Core Module 上偵測到異常狀態。	需更多指示，請參閱第 38 頁「洩漏偵測感應器模組上的 LED」。
熄滅	無	伺服器已關閉，或是伺服器已啟動且正常運作。	無。

4 具有系統 ID LED 的系統 ID 按鈕


使用這個系統 ID 按鈕和藍色系統 ID LED，可讓您看見並定位該伺服器。系統 ID LED 也在伺服器背面。每次按下系統 ID 按鈕，兩個系統 ID LED 的狀態都會變更。LED 可變更為亮起、閃爍或熄滅。您也可以使用 Lenovo XClarity Controller 或遠端管理程式來變更系統 ID LED 的狀態，以協助您在其他伺服器中看見並定位該伺服器。

如果 XClarity Controller USB 接頭已設定為同時具有 USB 2.0 功能和 XClarity Controller 管理功能，就可以按系統 ID 按鈕三秒來切換這兩項功能。

洩漏偵測感應器模組上的 LED

本主題包含洩漏偵測感應器模組上的 LED 相關資訊。

Processor Neptune Core Module 上的洩漏偵測感應器模組配有一個 LED。下圖顯示模組上的 LED。

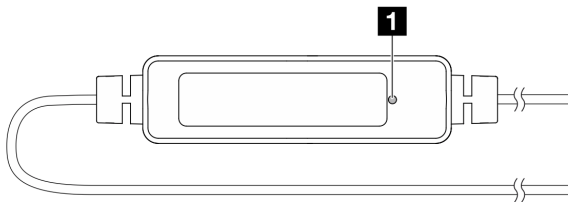

圖例 10. 洩漏偵測 LED


下表說明洩漏偵測感應器模組 LED 指示的狀態。

1 洩漏偵測感應器的 LED（綠色）	
說明	- 亮起：無液體洩漏或纜線斷裂警示。 - 緩慢閃爍（大約每秒閃爍兩次）：纜線斷裂警示。 - 快速閃爍（大約每秒閃爍五次）：液體洩漏警示。
動作	- 如果纜線斷裂，請更換 Processor Neptune Core Module（僅限經過培訓的維修技術人員）。 - 如果發生液體洩漏，請參閱「液冷模組問題（Neptune Core Module）」，詳見使用手冊和硬體維護手冊。

XCC 系統管理埠上的 LED

本主題提供 XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps) LED 的相關資訊。

下表說明 XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps) LED 所表示的問題。

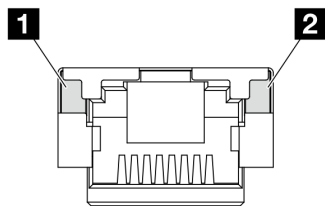

圖例 11. XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps) 上的 LED

LED	說明
1 XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps) (1 GB RJ-45) 乙太網路埠鏈結 LED	使用此綠色 LED 來區分網路連線功能狀態： - 熄滅：已中斷網路鏈結。 - 綠色：已建立網路鏈結。
2 XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps) (1 GB RJ-45) 乙太網路埠活動 LED	使用此綠色 LED 來區分網路活動狀態： - 熄滅：伺服器與 LAN 中斷連接。 - 綠色：網路已連接並且作用中。


電源供應器 LED

本主題提供各種電源供應器 LED 狀態及對應建議動作的相關資訊。

伺服器必須符合下列最低配置才能啟動：


- 一個處理器，位於插座 1 中
- 一個記憶體模組，位於插槽 7 中
- 一個電源供應器
- 一部 HDD/SSD 硬碟、一部 M.2 硬碟（如果需要作業系統進行除錯）
- 五個系統風扇

下表說明電源供應器 LED 和電源開啟 LED 的各種組合所指出的問題，以及更正所偵測到問題的建議動作。

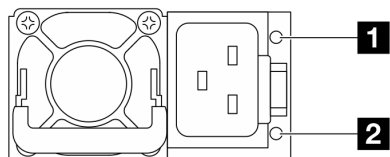


圖例 12. CRPS Premium 電源供應器上的 LED

LED	說明
1 輸出和故障狀態（雙色，綠色和黃色）	輸出和故障狀態 LED 可為下列其中一種狀態： - 熄滅：伺服器電源關閉，或電源供應器運作不正常。如果伺服器電源已開啟，但 LED 熄滅，則請更換電源供應器。 - 緩慢閃爍綠色（大約每秒閃爍一次）：電源供應器處於零輸出模式（待命）。伺服器電源的負載不高時，其中一個安裝的電源供應器會進入待命狀態，而另一個則承擔整個負載。當電源負載增加時，待命的電源供應器會切換為作用中狀態，以提供充足的電源給伺服器。 - 快速閃爍綠色（大約每秒閃爍五次）：電源供應器處於韌體更新模式。 - 綠色：伺服器已啟動，且電源供應器運作正常。 - 黃色：電源供應器可能已故障。從系統傾出 FFDC 日誌，並聯絡 Lenovo 後端支援團隊進行 PSU 資料日誌檢閱。 可以透過 Setup Utility 或 Lenovo XClarity Controller Web 介面停用零輸出模式。如果您停用零輸出模式，兩個電源供應器都會處於作用中狀態。 - 啟動 Setup Utility，移至系統設定 → 電源 → 零輸出，然後選取停用。如果您停用零輸出模式，兩個電源供應器都會處於作用中狀態。 - 登入 Lenovo XClarity Controller Web 介面，選擇伺服器配置 → 電源原則，停用零輸出模式，然後按一下套用。
2 輸入狀態（單色，綠色）	輸入狀態 LED 可為下列其中一種狀態： - 熄滅：電源供應器與輸入電源中斷連接。 - 綠色：電源供應器連接到輸入電源。



圖例 13. CRPS PSU (1) 上的 LED



圖例 14. CRPS PSU (2) 上的 LED


1 電源供應器 LED（雙色，綠色和黃色）	
狀態	說明
亮起（綠色）	伺服器已啟動，且電源供應器運作正常。
閃爍（綠色，大約每秒閃爍二次）	電源供應器處於韌體更新模式。
亮起（黃色）	當電源供應器亮黃燈時： - 情況 1：在兩個電源供應器中，有一個電源供應器已關閉電源或拔除電源線，同時另一個電源供應器的電源已啟動。 - 情況 2：電源供應器因下列其中一個問題而發生故障： - 過溫保護 (OTP) - 過電流保護 (OCP) - 過電壓保護 (OVP) - 短路保護 (SCP) - 風扇故障
閃爍（黃色，大約每秒閃爍一次）	電源供應器顯示過溫警告 (OTW)、過流警告 (OCW) 或風扇速度過慢警告。
熄滅	伺服器電源關閉，或電源供應器運作不正常。如果伺服器電源已開啟，但 LED 熄滅，則請更換電源供應器。

M.2 LED

本主題提供 M.2 硬碟組件的疑難排解資訊。

- [第 41 頁「M.2 轉插卡上的 LED」](#)
- [第 42 頁「背面 M.2 背板上的 LED」](#)

M.2 轉插卡上的 LED

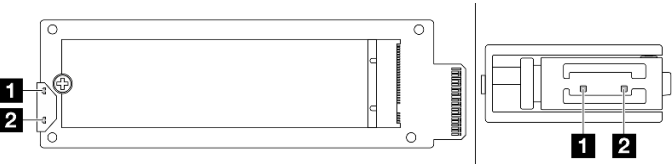

圖例 15. M.2 轉插卡 LED


在 LED 的正常狀態下，轉插卡上的活動 LED 會閃爍，狀態 LED 則會保持熄滅。

LED	狀態和說明
1 活動 LED (綠色)	亮起：M.2 硬碟處於閒置狀態。
	第 41 頁「熄滅：M.2 硬碟似乎已失效。」
	閃爍（大約每秒閃爍四次）：M.2 硬碟的 I/O 活動正在進行中。
2 狀態 LED (黃色)	亮起：磁碟機發生故障。
	熄滅：M.2 硬碟運作正常。
	快速閃爍（大約每秒閃爍四次）：正在尋找 M.2 硬碟。
	緩慢閃爍（大約每秒閃爍一次）：正在重建 M.2 硬碟。

熱抽換 M.2 硬碟組件未啟動問題

1. 熱抽換兩個並排的 M.2 硬碟組件，以查看問題是否仍然存在。
2. 如果問題仍然存在：
 - 案例 1：如果活動 LED 還是熄滅，請更換轉插卡。如果更換轉插卡未能解決問題，則可能是電源或 PSoC 故障。在這種情況下，請收集 FFDC 檔案並聯絡 Lenovo 支援中心。
 - 情況 2：如果兩個 LED 都亮起，請在 XCC 上存取硬碟資訊。
 - 如果可以存取資訊，但磁碟機仍處於失效狀態，請更換磁碟機或檢查 FFDC 檔案中的 RAID 晶片日誌，看看是否有任何有用的資訊。
 - 如果無法存取資訊，請檢查 FFDC 檔案中的 RAID 晶片日誌，並更換轉插卡或硬碟。
3. 如果更換轉插卡和硬碟後問題仍然存在，請聯絡 Lenovo 支援中心。

背面 M.2 背板上的 LED

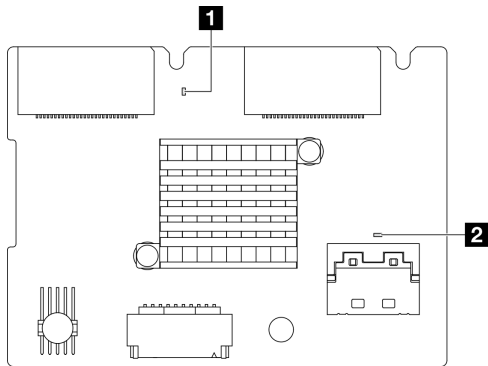

圖例 16. 背面 M.2 背板 LED

在正常狀態下，背板上的系統活動訊號 LED 和 PSoC 活動訊號 LED 皆會閃爍。

LED	狀態和說明
1 系統活動訊號 LED（綠色）	閃爍：M.2 背板的電源已啟動。
2 PSoC 活動訊號 LED（綠色）	亮起：PSoC 韌體尚未完成起始設定，或處於當機狀態。
	熄滅：電源關閉或處於當機狀態。
	快速閃爍（大約每秒閃爍一次）：正在更新程式碼（開機載入程序模式）。
	緩慢閃爍（大約每兩秒閃爍一次）：正在退出起始設定（應用程式模式）。

背面 M.2 硬碟背板疑難排解程序


- 在系統電源已啟動、並已卸下上蓋的情況下，目視檢查背板上的 LED。
 - 如果 PSoC 活動訊號 LED 始終亮起熄滅或熄滅，請更換背板。如果更換背板後問題仍然存在，請收集 FFDC 檔案並聯絡 Lenovo 支援中心。
 - 如果系統活動訊號 LED 未閃爍，表示 RAID 晶片發生問題。更換背板。如果更換背板後問題仍然存在，請收集 FFDC 檔案並聯絡 Lenovo 支援中心。
- 如果 XCC 事件日誌顯示與背面 M.2 硬碟相關的 PCIe 錯誤，且無法卸下上蓋。
 - 更換背板。如果更換背板後問題仍然存在，請收集 FFDC 檔案並聯絡 Lenovo 支援中心。
 - 檢查 PSoC 資料夾中的 PSoC 暫存器，以進一步確認 PSoC 運作是否正常：
 - 如果運作不正常，請更換背板或更新 PSoC 韌體。如果問題仍未解決，請聯絡 Lenovo 支援中心。
 - 如果運作正常，請檢查 RAID 晶片資訊是否可透過 FFDC 檔案裝置清單存取。如果可以存取，請更換背板，或收集 FFDC 檔案並聯絡 Lenovo 支援中心；如果無法存取，請更換背板。

主機板組件 LED

下圖顯示主機板組件上的發光二極體 (LED)。

- [第 43 頁「處理器板 LED」](#)
- [第 44 頁「系統 I/O 板 LED」](#)

處理器板 LED

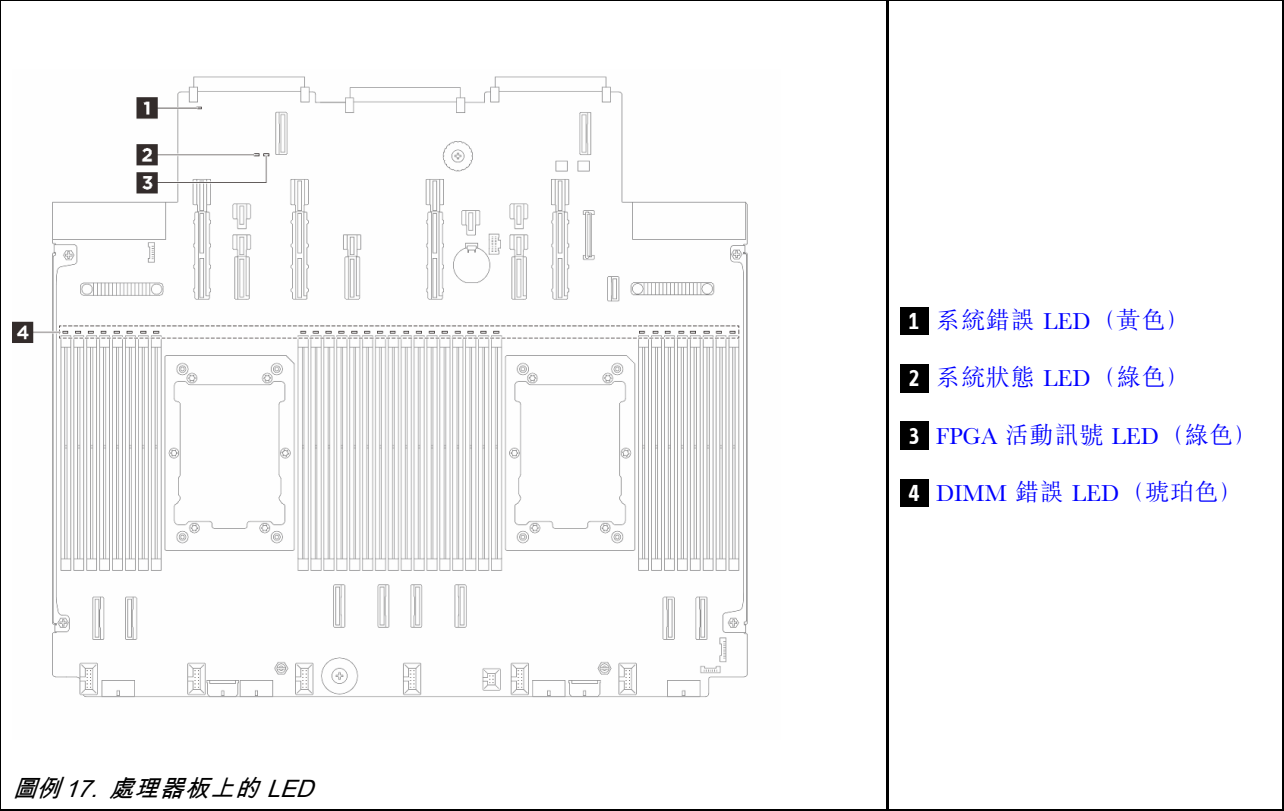


1 系統錯誤 LED（黃色）	
說明	當此黃色 LED 亮起時，伺服器中可能還會有一個或多個 LED 亮起，以指引您找出錯誤來源。
動作	查看系統日誌或內部錯誤 LED 以找出故障零件。如需相關資訊，請參閱第 36 頁「前方操作面板 LED 和按鈕」。

2 系統狀態 LED（綠色）	
說明	系統狀態 LED 指出系統的運作狀態。 - 快速閃爍（大約每秒閃爍四次）：電源故障或正在等候 XCC 電源權限就緒。 - 緩慢閃爍（大約每秒閃爍一次）：電源關閉，但已備妥可開啟電源（待命狀態）。 - 亮起：電源開啟。
動作	- 如果系統狀態 LED 快速閃爍超過 5 分鐘而且無法開啟電源，請檢查 XCC 活動訊號 LED 並遵循 XCC 活動訊號 LED 的動作 執行。 - 如果系統狀態 LED 保持熄滅或快速閃爍（約每秒閃爍四次）且前面板上的系統錯誤 LED 亮起（黃色），則表示系統處於電源故障狀態。請執行下列動作： - 重新插上電源線。 - 逐一卸下已安裝的配接卡/裝置，直到您達到除錯的最低配置為止。 （僅限經過培訓的維修技術人員）如果問題仍然存在，請擷取 FFDC 日誌，並更換處理器板。 - 如果問題仍然存在，請聯絡 Lenovo 支援中心。

3 FPGA 活動訊號 LED（綠色）	
說明	FPGA 活動訊號 LED 可協助您識別 FPGA 狀態。 - 閃爍（大約每秒閃爍一次）：FPGA 運作正常。 - 亮起或熄滅：FPGA 無法運作。
動作	如果 FPGA 活動訊號 LED 始終熄滅或始終亮起，請執行下列動作： - 更換處理器板。 - 如果問題仍然存在，請聯絡「Lenovo 支援中心」。

4 DIMM 錯誤 LED（琥珀色）	
說明	當記憶體模組錯誤 LED 亮起時，表示對應的記憶體模組發生故障。
動作	如需相關資訊，請參閱 <i>使用手冊</i> 中的「記憶體問題」。

系統 I/O 板 LED

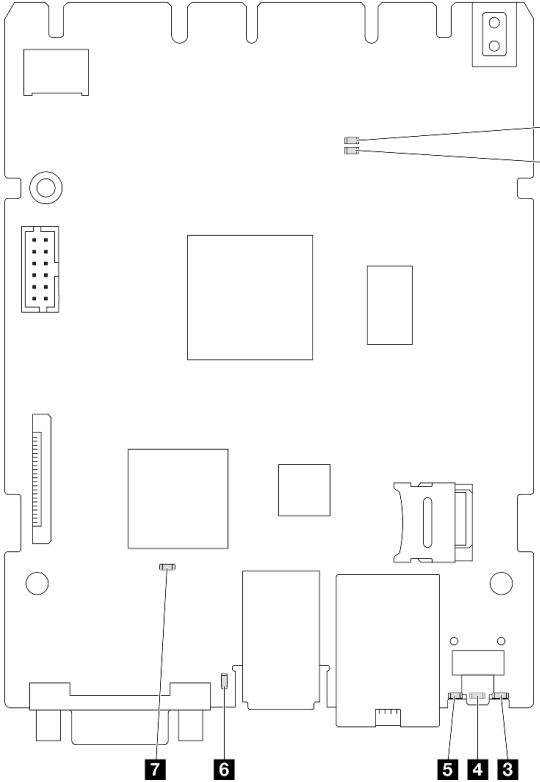

圖例 18. 系統 I/O 板上的 LED (DC-SCM)

- 1** 第 45 頁表格 6 「AP0 LED（綠色）」
- 2** 第 45 頁表格 6 「AP1 LED（綠色）」
- 3** 第 45 頁表格 6 「RoT 故障 LED（黃色）」
- 4** 系統錯誤 LED（黃色）
- 5** 系統 ID LED（藍色）
- 6** XCC 活動訊號 LED（綠色）
- 7** 第 45 頁表格 6 「SCM FPGA 活動訊號 LED（綠色）」

表格 6. LED 說明

案例	1 AP0 LED	2 AP1 LED	3 RoT 故障 LED	7 SCM FPGA 活動訊號 LED	6 XCC 活動訊號 LED	動作
RoT 安全模組嚴重韌體失效	熄滅	熄滅	亮起	不適用	不適用	更換系統 I/O 板。
	閃爍	不適用	亮起	不適用	不適用	更換系統 I/O 板。
	閃爍	不適用	亮起	亮起	不適用	更換系統 I/O 板。
無系統電源 (FPGA 活動訊號 LED 熄滅)	熄滅	熄滅	熄滅	熄滅	熄滅	如果 AC 電源已開啟，但主機板組件沒有電源，則： 1. 檢查電源供應器 (PSU) 或電源轉插板 (PIB) (如果有)。如果 PSU 或 PIB 有任何錯誤，請加以更換。 2. 如果 PSU 或 PIB 良好，請執行下列動作： a. 更換系統 I/O 板。 b. 更換處理器板。
XCC 韌體可回復錯誤	閃爍	不適用	熄滅	不適用	不適用	僅供參考；不需要執行任何動作。
XCC 韌體從錯誤中回復	閃爍	不適用	熄滅	不適用	不適用	僅供參考；不需要執行任何動作。
UEFI 韌體鑑別失敗	不適用	閃爍	熄滅	不適用	不適用	僅供參考；不需要執行任何動作。
UEFI 韌體從鑑別失敗中回復	不適用	亮起	熄滅	不適用	不適用	僅供參考；不需要執行任何動作。
系統正常 (FPGA 活動訊號 LED 亮起)	亮起	亮起	熄滅	亮起	亮起	僅供參考；不需要執行任何動作。

4 系統錯誤 LED (黃色)

說明	當此黃色 LED 亮起時，伺服器中可能還會有一個或多個 LED 亮起，以指引您找出錯誤來源。
動作	查看系統日誌或內部錯誤 LED 以找出故障零件。如需相關資訊，請參閱第 36 頁「前方操作面板 LED 和按鈕」。

5 系統 ID LED (藍色)

說明	正面系統 ID LED 可協助您定位該伺服器。
動作	每次按下系統 ID 按鈕時，兩個系統 ID LED 的狀態都會變更；狀態可以是亮起、閃爍或熄滅。

6 XCC 活動訊號 LED (綠色)

說明	XCC 活動訊號 LED 可協助您識別 XCC 狀態。 - 閃爍 (大約每秒閃爍一次) : XCC 運作正常。 - 以其他速度閃爍或始終亮起 : XCC 處於初始階段或運作異常。 - 熄滅 : XCC 無法運作。
動作	- 如果 XCC 活動訊號 LED 始終熄滅或始終亮起，請執行下列動作： — 如果無法存取 XCC： - 重新插上電源線。 - 檢查並確保系統 I/O 板已正確安裝。(僅限經過培訓的維修技術人員) 如有需要，請重新安裝。 (僅限經過培訓的維修技術人員) 更換系統 I/O 板。 — 如果可以存取 XCC，請更換系統 I/O 板。 - 如果 XCC 活動訊號 LED 持續快速閃爍超過 5 分鐘，請執行下列動作： - 重新插上電源線。 - 檢查並確保系統 I/O 板已正確安裝。(僅限經過培訓的維修技術人員) 如有需要，請重新安裝。 (僅限經過培訓的維修技術人員) 更換系統 I/O 板。 - 如果 XCC 活動訊號 LED 持續緩慢閃爍超過 5 分鐘，請執行下列動作： - 重新插上電源線。 - 檢查並確保系統 I/O 板已正確安裝。(僅限經過培訓的維修技術人員) 如有需要，請重新安裝。 - 如果問題仍然存在，請聯絡「Lenovo 支援中心」。

第 3 章 零件清單

使用零件清單來識別伺服器中可用的每個元件。

- [第 47 頁「2.5 吋機槽機箱」](#)
- [第 50 頁「3.5 吋機槽機箱」](#)

2.5 吋機槽機箱


使用本節的零件清單來識別配備 2.5 吋前方機槽的伺服器型號可用的每個元件。

如需訂購零件的相關資訊：

1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com>，並瀏覽至您伺服器的支援頁面。
2. 按一下 **Parts（零件）**。
3. 輸入序號以檢視伺服器的零件清單。

強烈建議您在購買任何新零件之前，先使用 Lenovo Capacity Planner 查看伺服器的電源摘要資料。

附註：視型號而定，您的伺服器看起來可能與圖例稍有不同。部分零件僅供特定機型選配。

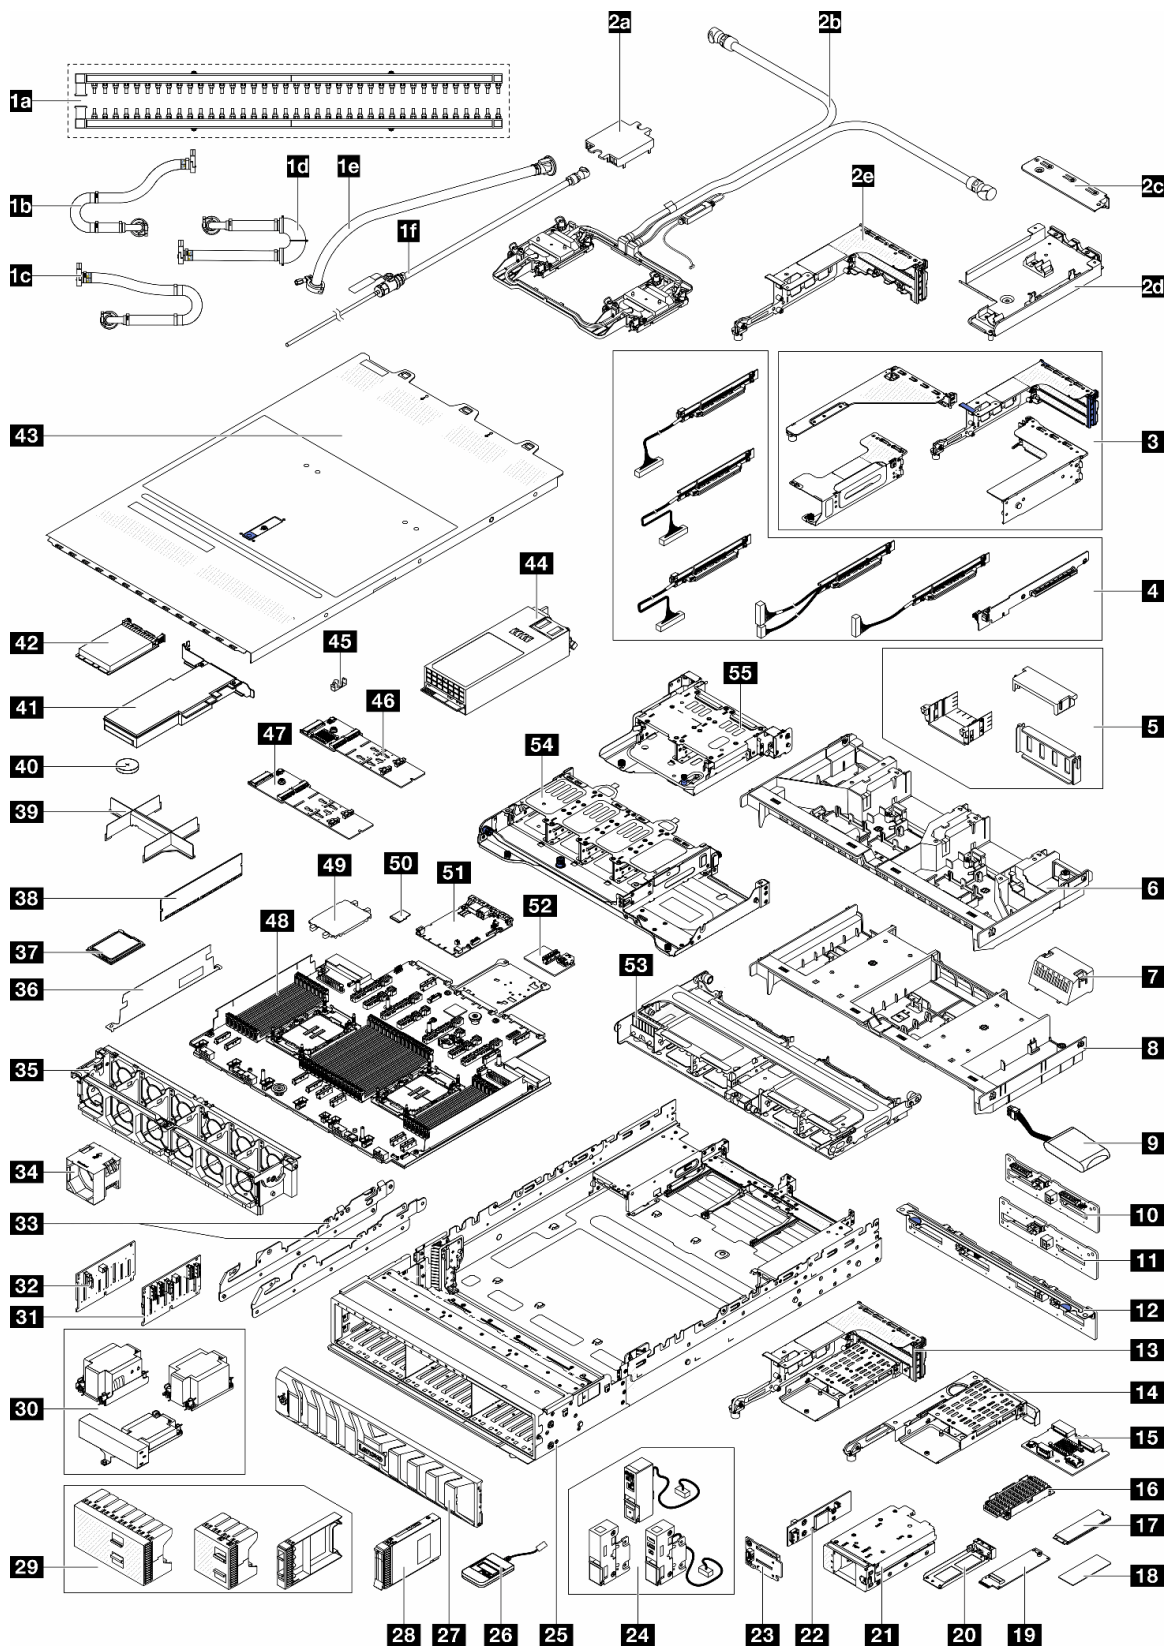

圖例 19. 伺服器元件 (2.5 吋機槽機箱)

下表中所列的零件視為下列其中一種：

- **T1**：層級 1 客戶可自行更換組件 (CRU)。您必須負責自行更換層級 1 CRU。如果您在沒有服務合約下，要求 Lenovo 安裝「層級 1 CRU」，則安裝作業必須付費。
- **T2**：層級 2 客戶可自行更換組件 (CRU)。您可以自行安裝層級 2 CRU；若您有簽訂伺服器專屬的這類保固服務，也可要求 Lenovo 代為安裝，而且無須支付任何費用。
- **F**：現場可更換組件 (FRU)。FRU 只能由經過培訓的維修技術人員來進行安裝。
- **C**：耗材零件及結構零件。您必須負責購買及更換耗材和結構零件（例如填充板或擋板等元件）。如果 Lenovo 應您的要求來購買或安裝結構元件，則會向您收取服務費用。

附註：

- 如需擴充卡匣 **3** 的詳細資料，請參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「更換背面擴充卡組件和 PCIe 配接卡」。
- 如需擴充卡 **4** 的詳細資料，請參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「PCIe 插槽和 PCIe 配接卡」。插槽 1/2/9/10 的擴充卡是 FRU，其他擴充卡則是 T1 CRU。
- 如需 GPU 空氣擋板填充板 **5** 的詳細資料，請參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「更換 GPU」。
- 如需機架門鎖 **24** 的詳細資料，請參閱第 15 頁「正面圖」。

說明	類型	說明	類型
1a 歧管	F	1b 42U/48U 機架式連接軟管（回流側）	F
1c 48U 機架式連接軟管（供應側）	F	1d 42U 機架式連接軟管（供應側）	F
1e 42U 排式軟管套件	F	1f 洩放套件	F
2a 冷板蓋	C	2b Processor Neptune Core Module	F
2c Neptune Core Module 的 1FH 托架	C	2d 水管固定器	C
2e Neptune Core Module 的 3FH 擴充卡匣	C	3 擴充卡匣	C
4 擴充卡	T1/F	5 GPU 空氣擋板填充板	C
6 GPU 空氣擋板	T1	7 標準空氣擋板填充板	C
8 標準空氣擋板	T1	9 RAID 快閃記憶體電源模組（超級電容）	T1
10 4 x 2.5 吋 AnyBay 中間/後方背板	F	11 4 x 2.5 吋 SAS/SATA 中間/後方背板	T2
12 8 x 2.5 吋 SAS/SATA 後方背板	T2	13 3FH M.2 擴充卡匣	C
14 1FH M.2 擴充卡匣	C	15 後方 M.2 背板	T2
16 M.2 散熱槽	F	17 M.2 硬碟	T1
18 M.2 散熱墊	F	19 M.2 轉插卡	T2
20 M.2 硬碟匣	C	21 前方 M.2 框架	C
22 前方 M.2 控制器板	F	23 前方 M.2 開機背板	F
24 機架門鎖	T1	25 機箱	F
26 外部診斷手持裝置	T1	27 安全擋板	T1
28 2.5 吋硬碟	T1	29 2.5 吋硬碟填充板	C
30 散熱槽	F	31 8 x 2.5 吋 AnyBay 前方背板	T2
32 8 x 2.5 吋 SAS/SATA 前方背板	T2	33 中間托架	T1
34 風扇	T1	35 風扇機盒	C
36 2U 纜線壁	C	37 處理器	F
38 記憶體模組	T1	39 處理器和散熱槽模組填充板	C
40 CMOS 電池 (CR2032)	C	41 PCIe 配接卡	T1

說明	類型	說明	類型
42 OCP 模組	T1	43 上蓋	T1
44 電源供應器	T1	45 M.2 固定器	T2
46 M.2 RAID SATA/NVMe 2 機槽背板	T2	47 M.2 非 RAID NVMe 2 機槽背板	T2
48 處理器板	F	49 處理器插座蓋	C
50 MicroSD 卡	T1	51 系統 I/O 板 (DC-SCM)	F
52 USB I/O 板	T1	53 8 x 2.5 吋中間框架	C
54 8 x 2.5 吋後方框架	C	55 4 x 2.5 吋後方框架	C

3.5 吋機槽機箱


使用本節的零件清單來識別配備 3.5 吋前方機槽的伺服器型號可用的每個元件。

如需訂購零件的相關資訊：

1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com>，並瀏覽至您伺服器的支援頁面。
2. 按一下 **Parts（零件）**。
3. 輸入序號以檢視伺服器的零件清單。

強烈建議您在購買任何新零件之前，先使用 Lenovo Capacity Planner 查看伺服器的電源摘要資料。

附註：視型號而定，您的伺服器看起來可能與圖例稍有不同。部分零件僅供特定機型選配。

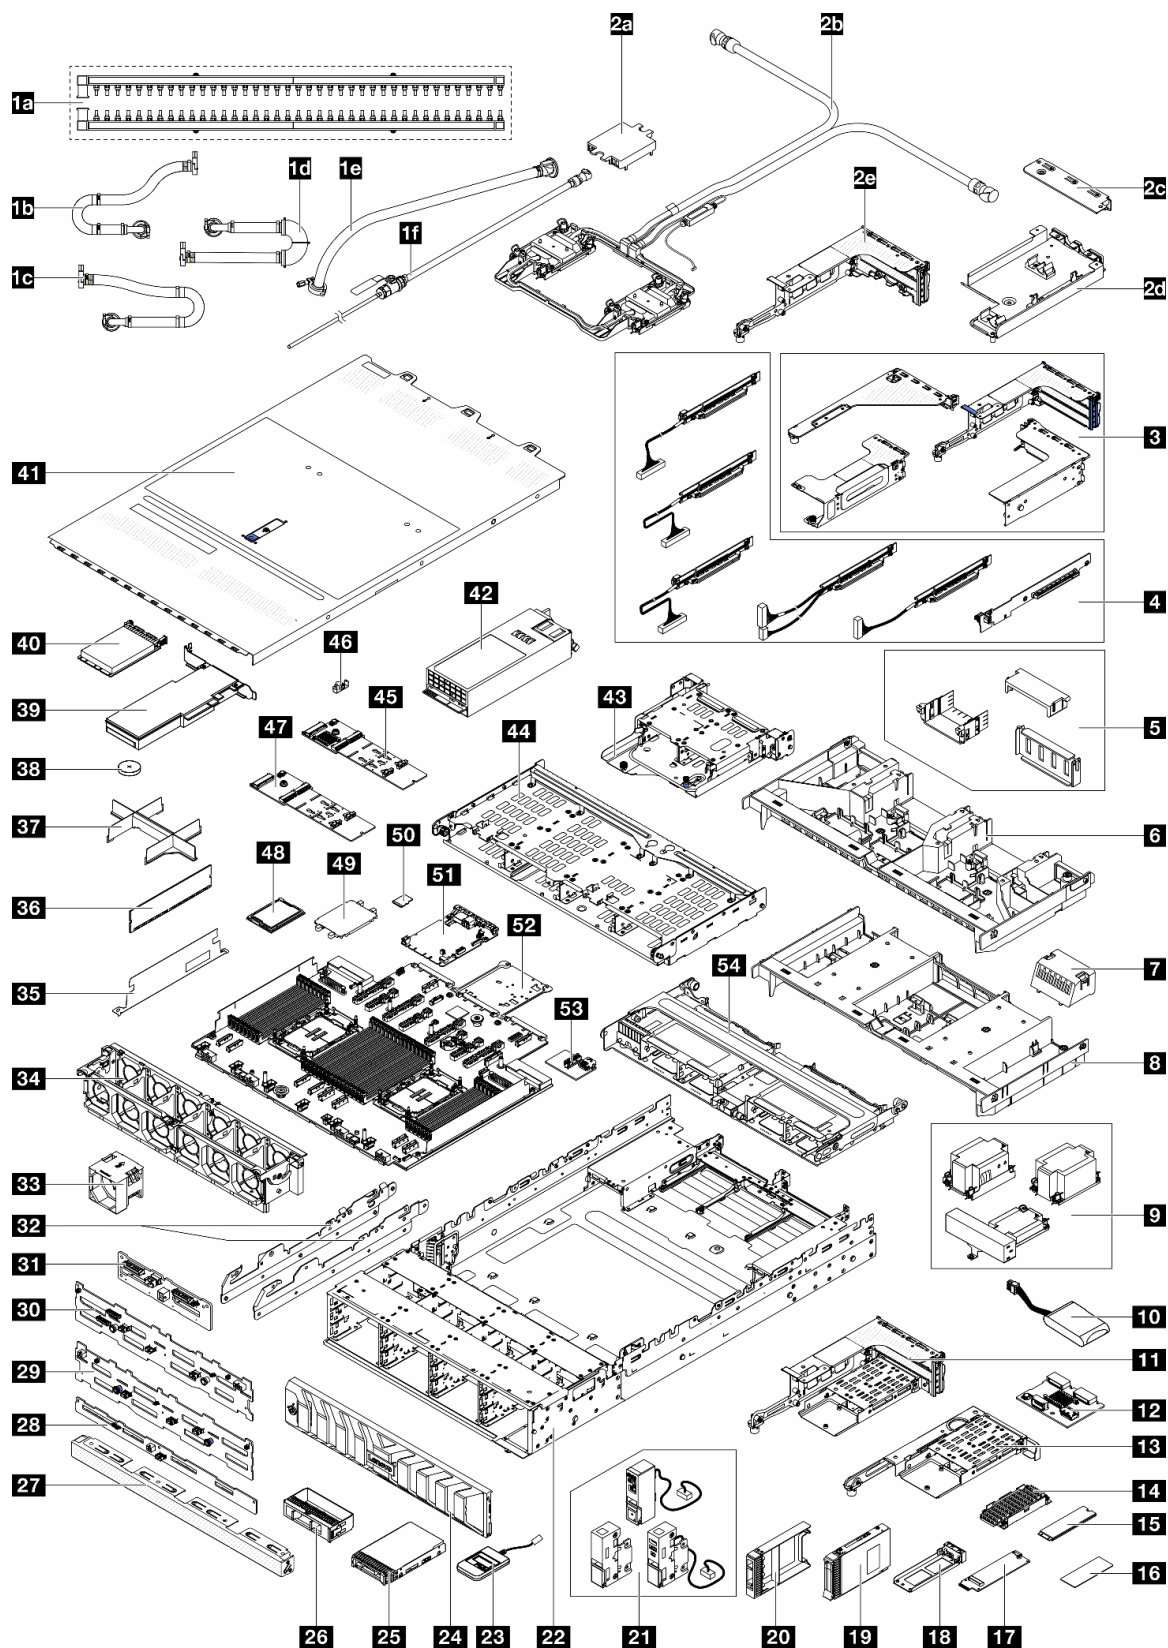

圖例 20. 伺服器元件 (3.5 吋機槽機箱)

下表中所列的零件視為下列其中一種：

- **T1**：層級 1 客戶可自行更換組件 (CRU)。您必須負責自行更換層級 1 CRU。如果您在沒有服務合約下，要求 Lenovo 安裝「層級 1 CRU」，則安裝作業必須付費。
- **T2**：層級 2 客戶可自行更換組件 (CRU)。您可以自行安裝層級 2 CRU；若您有簽訂伺服器專屬的這類保固服務，也可要求 Lenovo 代為安裝，而且無須支付任何費用。
- **F**：現場可更換組件 (FRU)。FRU 只能由經過培訓的維修技術人員來進行安裝。
- **C**：耗材零件及結構零件。您必須負責購買及更換耗材和結構零件（例如填充板或擋板等元件）。如果 Lenovo 應您的要求來購買或安裝結構元件，則會向您收取服務費用。

附註：

- 如需擴充卡匣 **3** 的詳細資料，請參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「更換背面擴充卡組件和 PCIe 配接卡」。
- 如需擴充卡 **4** 的詳細資料，請參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「PCIe 插槽和 PCIe 配接卡」。插槽 1/2/9/10 的擴充卡是 FRU，其他擴充卡則是 T1 CRU。
- 如需 GPU 空氣擋板填充板 **5** 的詳細資料，請參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「更換 GPU」。
- 如需機架門鎖 **21** 的詳細資料，請參閱第 15 頁「正面圖」。

說明	類型	說明	類型
1a 歧管	F	1b 42U/48U 機架式連接軟管（回流側）	F
1c 48U 機架式連接軟管（供應側）	F	1d 42U 機架式連接軟管（供應側）	F
1e 42U 排式軟管套件	F	1f 洩放套件	F
2a 冷板蓋	C	2b Processor Neptune Core Module	F
2c Neptune Core Module 的 1FH 托架	C	2d 水管固定器	C
2e Neptune Core Module 的 3FH 擴充卡匣	C	3 擴充卡匣	C
4 擴充卡	T1/F	5 GPU 空氣擋板填充板	C
6 GPU 空氣擋板	T1	7 標準空氣擋板填充板	C
8 標準空氣擋板	T1	9 散熱槽	F
10 RAID 快閃記憶體電源模組（超級電容）	T1	11 3FH M.2 擴充卡匣	C
12 後方 M.2 背板	T2	13 1FH M.2 擴充卡匣	C
14 M.2 散熱槽	F	15 M.2 硬碟	T1
16 M.2 散熱墊	F	17 M.2 轉插卡	T2
18 M.2 硬碟匣	C	19 2.5 吋硬碟	T1
20 2.5 吋硬碟填充板	C	21 機架門鎖	T1
22 機箱	F	23 外部診斷手持裝置	T1
24 安全擋板	T1	25 3.5 吋硬碟	T1
26 3.5 吋硬碟填充板（1 機槽）	C	27 3.5 吋硬碟填充板（4 機槽）	C
28 4 x 3.5 吋 SAS/SATA 後方背板	T1	29 12 x 3.5 吋 SAS/SATA 前方背板	T2
30 12 x 3.5 吋 AnyBay 前方背板	T2	31 4 x 2.5 吋 AnyBay 中間/後方背板	F
32 中間托架	T1	33 風扇	T1
34 風扇機盒	C	35 2U 纜線壁	C
36 記憶體模組	T1	37 處理器和散熱槽模組填充板	F
38 CMOS 電池 (CR2032)	C	39 PCIe 配接卡	T1
40 OCP 模組	T1	41 上蓋	T1

說明	類型	說明	類型
42 電源供應器	T1	43 4 x 2.5 吋後方框架	C
44 4 x 3.5 吋後方框架	C	45 M.2 RAID SATA/NVMe 2 機槽背板	T2
46 M.2 固定器	T2	47 M.2 非 RAID NVMe 2 機槽背板	T2
48 處理器	F	49 處理器插座蓋	C
50 MicroSD 卡	T1	51 系統 I/O 板 (DC-SCM)	F
52 處理器板	F	53 USB I/O 板	T1
54 8 x 2.5 吋中間框架	C		

E3.S 機槽機箱


請使用本節的零件清單來識別配備 E3.S 前方機槽的伺服器型號可用的每個元件。

如需訂購零件的相關資訊：

1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com>，並瀏覽至您伺服器的支援頁面。
2. 按一下 **Parts（零件）**。
3. 輸入序號以檢視伺服器的零件清單。

強烈建議您在購買任何新零件之前，先使用 Lenovo Capacity Planner 查看伺服器的電源摘要資料。

附註：視型號而定，您的伺服器看起來可能與圖例稍有不同。部分零件僅供特定機型選配。

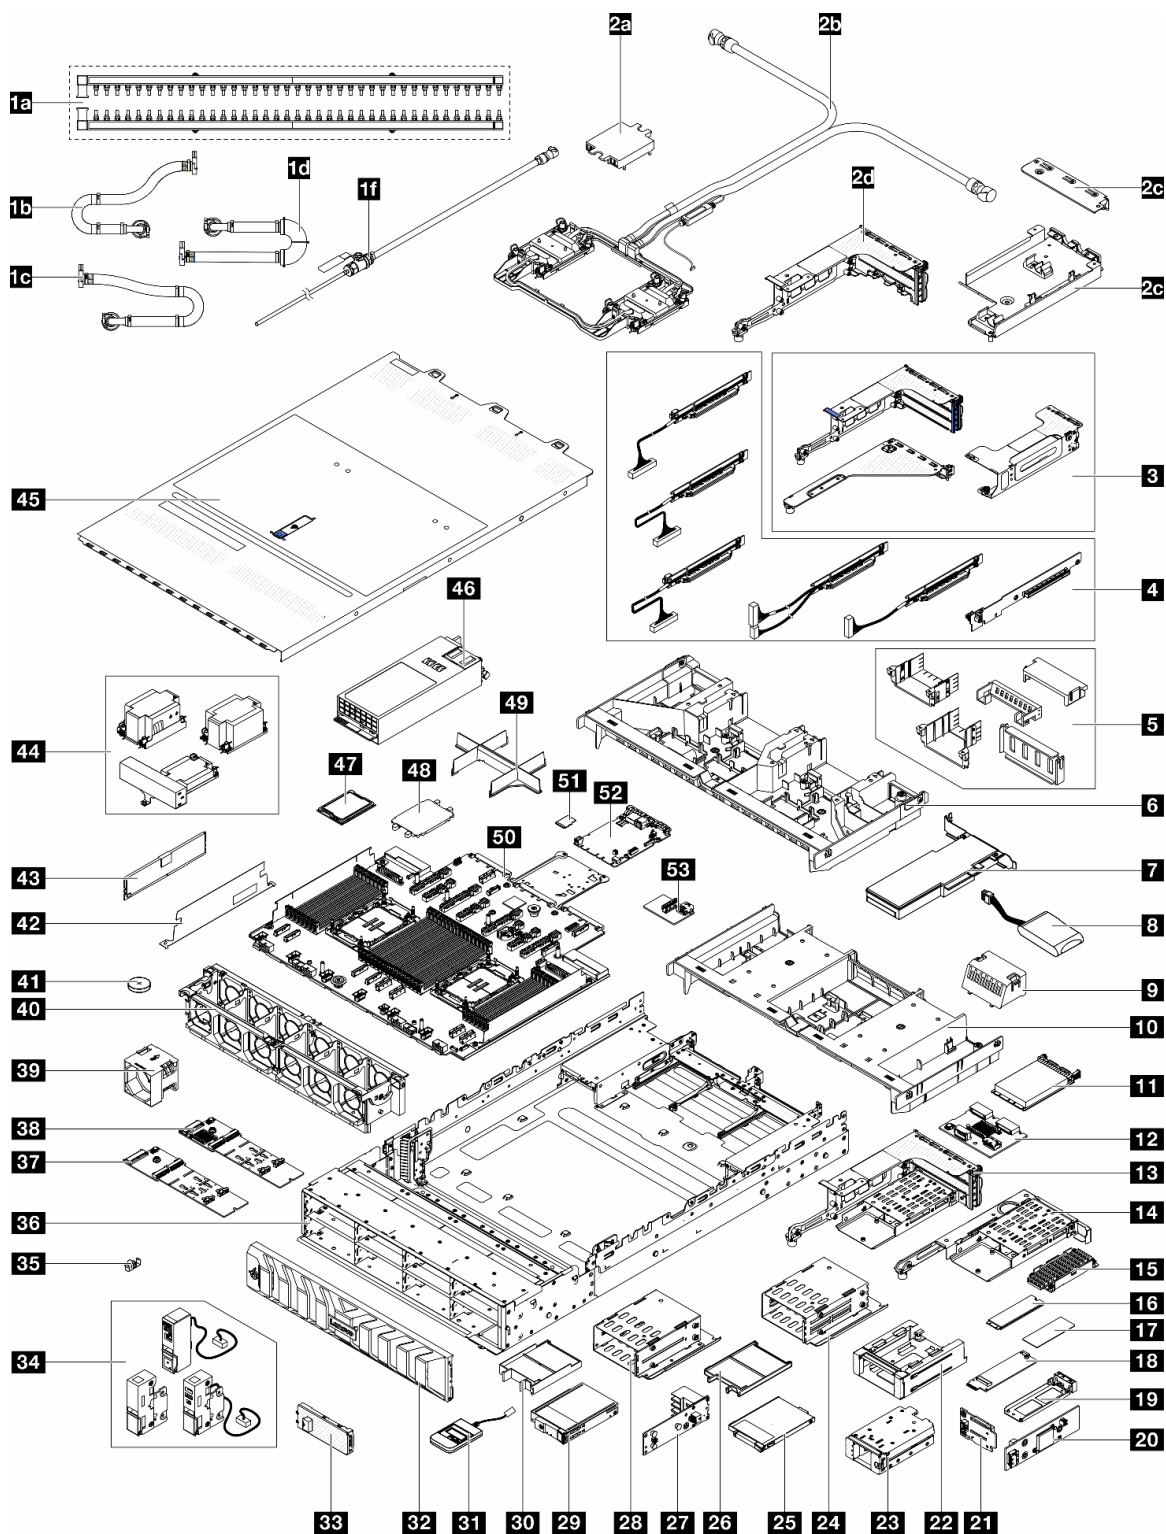

圖例 21. 伺服器元件 (E3.S 機槽機箱)

下表中所列的零件視為下列其中一種：

- **T1**：層級 1 客戶可自行更換組件 (CRU)。您必須負責自行更換層級 1 CRU。如果您在沒有服務合約下，要求 Lenovo 安裝「層級 1 CRU」，則安裝作業必須付費。

- **T2**：層級 2 客戶可自行更換組件 (CRU)。您可以自行安裝層級 2 CRU；若您有簽訂伺服器專屬的這類保固服務，也可要求 Lenovo 代為安裝，而且無須支付任何費用。
- **F**：現場可更換組件 (FRU)。FRU 只能由經過培訓的維修技術人員來進行安裝。
- **C**：耗材零件及結構零件。您必須負責購買及更換耗材和結構零件（例如填充板或擋板等元件）。如果 Lenovo 應您的要求來購買或安裝結構元件，則會向您收取服務費用。

附註：

- 如需擴充卡匣 **3** 的詳細資料，請參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「更換背面擴充卡組件和 PCIe 配接卡」。
- 如需擴充卡 **4** 的詳細資料，請參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「PCIe 插槽和 PCIe 配接卡」。插槽 1/2/9/10 的擴充卡是 FRU，其他擴充卡則是 T1 CRU。
- 如需 GPU 空氣擋板填充板 **5** 的詳細資料，請參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「更換 GPU」。
- 如需機架門鎖 **34** 的詳細資料，請參閱第 15 頁「正面圖」。

說明	類型	說明	類型
1a 歧管	F	1b 42U/48U 機架式連接軟管（回流側）	F
1c 48U 機架式連接軟管（供應側）	F	1d 42U 機架式連接軟管（供應側）	F
1e 42U 排式軟管套件	F	1f 洩放套件	F
2a 冷板蓋	C	2b Processor Neptune Core Module	F
2c Neptune Core Module 的 1FH 托架	C	2d 水管固定器	C
2e Neptune Core Module 的 3FH 擴充卡匣	C	3 擴充卡匣	C
4 擴充卡	T1/F	5 GPU 空氣擋板填充板	C
6 GPU 空氣擋板	T1	7 PCIe 配接卡	T1
8 RAID 快閃記憶體電源模組（超級電容）	T1	9 標準空氣擋板填充板	C
10 標準空氣擋板	T1	11 OCP 模組	T1
12 後方 M.2 背板	T2	13 3FH M.2 擴充卡匣	C
14 1FH M.2 擴充卡匣	C	15 M.2 散熱槽	F
16 M.2 硬碟	T1	17 M.2 散熱墊	F
18 M.2 轉插卡	T2	19 M.2 硬碟匣	C
20 前方 M.2 控制器板	F	21 前方 M.2 開機背板	F
22 前方 M.2 機架	C	23 前方 M.2 框架	C
24 E3.S 1T 框架	C	25 E3.S 1T 硬碟	T1
26 E3.S 1T 硬碟填充板	C	27 E3.S 背板	T2
28 E3.S 2T CMM 框架	C	29 E3.S 2T CMM	T1
30 E3.S 2T CMM 填充板	C	31 外部診斷手持裝置	T1
32 安全擋板	T1	33 E3.S 擋板	T1
34 機架門鎖	T1	35 M.2 固定器	T2
36 機箱	F	37 M.2 非 RAID NVMe 2 機槽背板	T2
38 M.2 RAID SATA/NVMe 2 機槽背板	T2	39 風扇	T1
40 風扇機盒	C	41 CMOS 電池 (CR2032)	C
42 2U 纜線壁	C	43 記憶體模組	T1
44 散熱槽	F	45 上蓋	T1

說明	類型	說明	類型
46 電源供應器	T1	47 處理器	F
48 處理器插座蓋	C	49 處理器和散熱槽模組填充板	C
50 處理器板	F	51 MicroSD 卡	T1
52 系統 I/O 板 (DC-SCM)	F	53 USB I/O 板	T1

電源線

有數種電源線可供使用，視伺服器安裝所在的國家和地區而定。

若要檢視可供伺服器使用的電源線：

1. 請造訪：
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
2. 按一下 **Preconfigured Model（預先配置的型號）** 或 **Configure to order（依訂單配置）**。
3. 輸入伺服器的機型和型號，以顯示配置頁面。
4. 按一下 **Power（電源）** → **Power Cables（電源線）** 以查看所有電源線。

附註：

- 基於安全考量，本產品隨附的電源線附有接地連接頭。為避免電擊，請務必使用此電源線並將其插在適當接地的插座上。
- 在美國及加拿大使用的本產品電源線已列入 Underwriter's Laboratories (UL)，並經由「加拿大標準協會 (CSA)」認證。
- 對於要使用 115 伏特的裝置：請使用通過 UL 及 CSA 認證，並符合下列規格的電線組：至少 18 AWG、SVT 或 SJT 類型、三芯、最長 15 英尺與扁腳、額定功率 15 安培與 125 伏特的接地連接頭。
- 預期要以 230 伏特來運作的裝置（美國使用）：使用列於 UL 及通過 CSA 認證的電線組，包括：線徑至少 18 AWG、SVT 或 SJT 類型、三蕊導線、長度上限 15 英尺，以及額定電流 15 安培、額定電壓 250 伏特的串聯片、接地型連接插頭。
- 對於預期要以 230 伏特來運作的裝置（美國以外地區）：請使用具有接地型連接插頭的電線組。這類電線應通過設備安裝所在國家/地區的安全規範審核。
- 特定國家或地區專用的電源線通常只會在該國家或地區提供。

第 4 章 拆箱和設定

本節中的資訊可協助您拆箱和設定伺服器。拆箱伺服器時，請檢查包裝內的物品是否正確無誤，並瞭解在哪裡可以找到伺服器序號和 Lenovo XClarity Controller 存取的資訊。設定伺服器時，請務必遵循[第 60 頁「伺服器設定核對清單」](#)中的指示。

伺服器套件內容

當您收到伺服器時，請確認裝運箱中包含您預期收到的所有東西。

伺服器套件包含下列項目：

- 伺服器
- 滑軌安裝套件*。套件中提供了安裝手冊。
- 纜線整理臂*。套件中提供了安裝手冊。
- 材料包裝盒，其中包含電源線*、配件套件和印刷文件等項目。

附註：

- 所列出的部分項目僅限部分型號提供。
- 標示星號 (*) 的項目為選配。

如果有任何項目遺漏或損壞，請洽詢購買處。請務必保留您的購買證明及包裝材料，日後在要求保固服務時，可能會用到這些資料。


識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller

本節包含如何識別伺服器，以及在這裡找到 Lenovo XClarity Controller 存取資訊的指示。

識別您的伺服器

當您聯絡 Lenovo 請求協助時，機型、型號和序號資訊有助於支援技術人員識別您的伺服器，並提供更快速的服務。


下圖顯示含有伺服器型號、機型和序號的 ID 標籤位置。

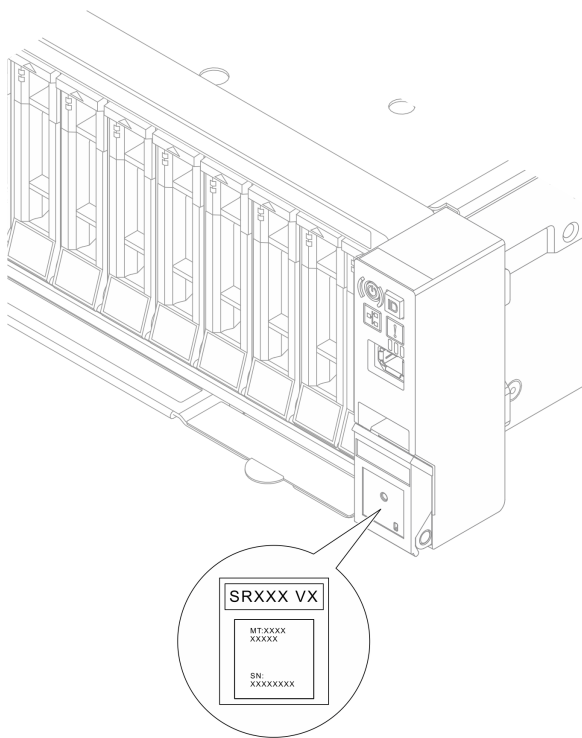

圖例 22. ID 標籤的位置

Lenovo XClarity Controller 網路存取標籤


Lenovo XClarity Controller (XCC) 網路存取標籤貼在機箱前方的拉出式資訊標籤上，內含可使用拉動存取的 MAC 位址。在您收到伺服器之後，請撕下 XCC 網路存取標籤，並將其存放在安全的地方。

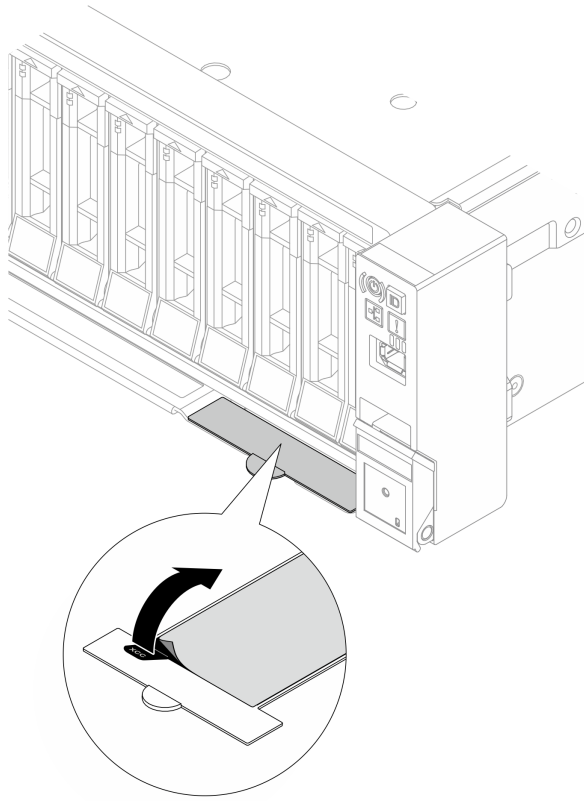

圖例 23. 拉出式資訊標籤上的 Lenovo XClarity Controller 網路存取標籤

服務標籤和 QR 代碼

位於上蓋的系統服務標籤會提供快速回應 (QR) 碼，供行動裝置存取服務資訊。您可以使用行動裝置的 QR 代碼讀取應用程式來掃描 QR 代碼，快速存取服務資訊網頁。服務資訊網頁提供零件安裝與更換影片的其他資訊，以及用於解決方案支援的錯誤碼。

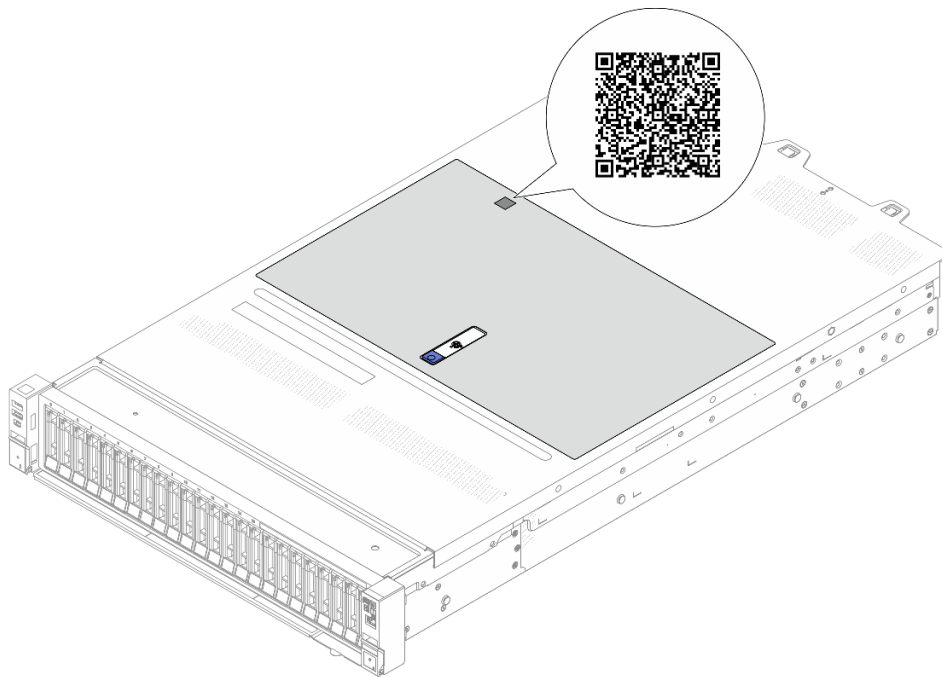

圖例 24. 服務標籤和 QR 代碼

伺服器設定核對清單

使用伺服器設定核對清單，可確定您已執行伺服器設定需要的所有作業。

伺服器設定程序會依伺服器出廠時的配置而有所不同。在某些情況下，伺服器已完整配置，您只需要將伺服器連接至網路和 AC 電源，即可啟動伺服器。在其他情況下，伺服器需要安裝硬體選配產品、進行硬體和韌體配置，以及安裝作業系統。

下列步驟說明一般的伺服器設定程序。

設定伺服器硬體

完成下列程序以設定伺服器硬體。

1. 打開伺服器的包裝。請參閱第 57 頁「[伺服器套件內容](#)」。
2. 安裝任何必要的硬體或伺服器選配產品。請參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「硬體更換程序」中的相關主題。
3. 如有需要，請將滑軌和 CMA 安裝到標準機櫃。請依照滑軌安裝套件隨附的 *滑軌安裝手冊* 和 *CMA 安裝手冊* 中的指示進行。
4. 如有需要，請將伺服器安裝到標準機櫃中。請參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「將伺服器安裝到機架」。
5. 將所有外部纜線連接至伺服器。請參閱第 15 頁第 2 章「[伺服器元件](#)」以瞭解接頭位置。

一般而言，您需要連接下列纜線：

- 將伺服器連接至電源
- 將伺服器連接至資料網路
- 將伺服器連接至儲存裝置

- 將伺服器連接至管理網路
6. 開啟伺服器電源。

電源按鈕位置和電源狀態 LED 於以下內容中詳述：

- 第 15 頁第 2 章「伺服器元件」
- 第 30 頁「系統 LED 和診斷顯示器」。

您可以用下列任何一種方式開啟伺服器（電源狀態 LED 亮起）：

- 您可以按下電源按鈕。
- 伺服器可以在斷電後自動重新開機。
- 伺服器可回應傳送至 Lenovo XClarity Controller 的遠端開機要求。

附註：您可以存取管理處理器介面來配置系統，不需要開啟伺服器電源。只要伺服器連接電源，就能使用管理處理器介面。如需存取管理伺服器處理器的相關詳細資料，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「開啟並使用 XClarity Controller Web 介面」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

7. 驗證伺服器。確定電源狀態 LED、乙太網路接頭 LED 和網路 LED 都亮起綠燈，這表示伺服器硬體已設定成功。

如需 LED 指示的相關資訊，請參閱第 30 頁「系統 LED 和診斷顯示器」。

配置系統

完成下列程序以配置系統。如需詳細指示，請參閱第 63 頁第 5 章「系統配置」。

1. 設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線，以連接到管理網路。
2. 如有需要，可更新伺服器韌體。
3. 配置伺服器的韌體。

可使用下列資訊進行 RAID 配置：

- <https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
- <https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

4. 安裝作業系統。
5. 備份伺服器配置。
6. 安裝適用於伺服器的應用程式和程式。

第 5 章 系統配置

完成下列程序以配置您的系統。

設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線

您必須先指定 Lenovo XClarity Controller 如何連接至網路，才能透過網路存取 Lenovo XClarity Controller。依據網路連線的實作方式，您可能也需要指定靜態 IP 位址。

如果不使用 DHCP，下列方法可用於設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線：

- 如果有監視器連接至伺服器，您可以使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 來設定網路連線。
請完成下列步驟，以使用 Lenovo XClarity Controller 將 Lenovo XClarity Provisioning Manager 連接至網路。
 1. 啟動伺服器。
 2. 按下畫面上指示的按鍵以顯示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 介面。(如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。)
 3. 移至 **LXPM → UEFI 設定 → BMC 設定**，以指定 Lenovo XClarity Controller 連線至網路的方式。
 - 如果您選擇靜態 IP 連線，請確定網路上有您指定的 IPv4 或 IPv6 位址。
 - 如果您選擇 DHCP 連線，請確定伺服器的 MAC 位址已配置在 DHCP 伺服器中。
 4. 按一下 **確定** 以套用設定並等待兩到三分鐘。
 5. 使用 IPv4 或 IPv6 位址連接 Lenovo XClarity Controller。

重要事項：Lenovo XClarity Controller 最初設定的使用者名稱和密碼分別為 USERID 和 PASSWORD（當中所含的是數字 0，不是字母 O）。此預設使用者設定具有監督者存取權。在起始配置期間務必變更此使用者名稱和密碼，以加強安全性。

- 如果沒有監視器連接至伺服器，您可以透過 Lenovo XClarity Controller 介面來設定網路連線。將乙太網路纜線從筆記型電腦連接至伺服器上的 XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps)。如需瞭解 XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps) 的位置，請參閱第 15 頁第 2 章「伺服器元件」。

附註：確定您已修改筆記型電腦上的 IP 設定，使其位在與伺服器預設值相同的網路中。

貼在拉出式資訊標籤上的 Lenovo XClarity Controller 網路存取標籤提供預設的 IPv4 位址和 IPv6 鏈結本端位址 (LLA)。請參閱第 57 頁「識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller」。

- 如果您要使用行動裝置中的 Lenovo XClarity Administrator 行動應用程式，可以透過伺服器的 Lenovo XClarity Controller USB 接頭連接至 Lenovo XClarity Controller。如需瞭解 Lenovo XClarity Controller USB 接頭的位置，請參閱第 15 頁第 2 章「伺服器元件」。

附註：Lenovo XClarity Controller USB 接頭模式必須設為管理 Lenovo XClarity Controller（而非正常 USB 模式）。若要從正常模式切換為 Lenovo XClarity Controller 管理模式，請按住伺服器上的 ID 按鈕至少 3 秒，直到其 LED 緩慢閃爍（每隔數秒一次）。如需瞭解 ID 按鈕的位置，請參閱第 15 頁第 2 章「伺服器元件」。

如果要使用 Lenovo XClarity Administrator 行動應用程式連接：

1. 將行動裝置的 USB 纜線連接至伺服器的 Lenovo XClarity Controller USB 接頭。
2. 在行動裝置上，啟用 USB 網際網路共用功能。
3. 在行動裝置上，啟動 Lenovo XClarity Administrator 行動應用程式。
4. 如果自動探索已停用，請按一下 USB 探索頁面上的**探索**以連接到 Lenovo XClarity Controller。

如需使用 Lenovo XClarity Administrator 行動應用程式的相關資訊，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca_usemobileapp

為 Lenovo XClarity Controller 連線設定 USB 埠

您必須先配置 USB 埠用於 Lenovo XClarity Controller 連線，才能透過 USB 埠存取 Lenovo XClarity Controller。

伺服器支援

若要查看您的伺服器是否支援透過 USB 埠存取 Lenovo XClarity Controller，請檢查下列其中一項：

- 請參閱第 15 頁第 2 章「伺服器元件」。



- 如果您伺服器的 USB 埠上有扳手圖示，您可以將管理 USB 埠設定為連接到 Lenovo XClarity Controller。它也是唯一支援透過 USB 自動更新系統 I/O 板（或韌體和 RoT 安全模組）的 USB 埠。

為 Lenovo XClarity Controller 連線設定 USB 埠

您可以執行下列其中一個步驟，將 USB 埠在一般和 Lenovo XClarity Controller 管理作業之間切換。

- 按住 ID 按鈕至少 3 秒，直到其 LED 緩慢閃爍（每隔數秒一次）。如需瞭解 ID 按鈕的位置，請參閱第 15 頁第 2 章「伺服器元件」。
- 在 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 CLI 中，執行 `usbfp` 指令。如需使用 Lenovo XClarity Controller CLI 的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「指令行介面」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。
- 在 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 Web 介面中，按一下 **BMC 配置 → 網路 → USB 管理埠指派**。如需 Lenovo XClarity Controller Web 介面功能的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「XClarity Controller Web 介面功能的說明」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

檢查 USB 埠目前設定

您也可以使用 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 CLI（`usbfp` 指令）或 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 Web 介面（**BMC 配置 → 網路 → USB 管理埠指派**）來檢查 USB 埠的目前設定。請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「指令行介面」和「XClarity Controller Web 介面功能的說明」兩節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

更新韌體

有數個選項可更新伺服器的韌體。

您可以使用此處列出的工具，為您的伺服器及安裝在伺服器中的裝置更新為最新版的韌體。

- 您可以在下列網站找到更新韌體相關的最佳做法：
 - <http://lenovopress.com/LP0656>
- 最新的韌體可以在下列網站找到：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v4/downloads/driver-list/>
- 您可以訂閱產品通知以隨時掌握韌體更新情況：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

更新套件組合 (Service Pack)

Lenovo 通常以稱為更新套件組合 (Service Pack) 的組合發佈韌體。為確保所有韌體更新相容，您應該同時更新所有韌體。如果 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 的韌體都要更新，請先更新 Lenovo XClarity Controller 的韌體。

更新方法術語

- **頻內更新**。使用在伺服器核心 CPU 上執行的作業系統內的工具或應用程式，來執行安裝或更新。
- **頻外更新**。由收集更新，然後將更新引導至目標子系統或裝置的 Lenovo XClarity Controller 來執行安裝或更新。頻外更新與在核心 CPU 上執行的作業系統沒有相依性。不過，大部分頻外作業都要求伺服器處於 S0（運作中）電源狀態。
- **正中目標更新**。安裝或更新是從目標伺服器本身上執行的已安裝作業系統起始。
- **偏離目標更新**。從與伺服器的 Lenovo XClarity Controller 直接互動的計算裝置起始的安裝或更新。
- **更新套件組合 (Service Pack)**。更新套件組合 (Service Pack) 是經過設計和測試的配套更新，可提供相互依存的功能、效能和相容性。更新套件組合 (Service Pack) 因伺服器機型而各異，是專為支援特定 Windows Server、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 和 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 作業系統發行套件所建置（提供韌體和裝置驅動程式更新）。另有僅含機型特有韌體的更新套件組合 (Service Pack) 供使用。

韌體更新工具

請參閱下表判斷可用於安裝及設定韌體的最佳 Lenovo 工具：

工具	支援的更新方法	核心系統韌體更新	I/O 裝置韌體更新	硬碟韌體更新	圖形使用者介面	指令行介面	支援更新套件組合 (Service Pack)
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	頻內 ² 正中目標	✓			✓		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	頻內 ⁴ 頻外 偏離目標	✓	選取的 I/O 裝置	✓ ³	✓		✓
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	頻內 頻外 正中目標 偏離目標	✓	所有 I/O 裝置	✓ ³		✓	✓
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	頻內 頻外 正中目標 偏離目標	✓	所有 I/O 裝置		✓		✓

工具	支援的更新方法	核心系統韌體更新	I/O 裝置韌體更新	硬碟韌體更新	圖形使用者介面	指令行介面	支援更新套件組合 (Service Pack)
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	頻內 頻外 偏離目標	✓	所有 I/O 裝置		✓ (BoMC 應用程式)	✓ (BoMC 應用程式)	✓
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	頻內 ¹ 頻外 ² 偏離目標	✓	所有 I/O 裝置		✓		✓
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) VMware vCenter 適用版	頻外 偏離目標	✓	選取的 I/O 裝置		✓		
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) Microsoft Windows Admin Center 適用版	頻內 頻外 正中目標 偏離目標	✓	所有 I/O 裝置		✓		✓
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) Microsoft System Center Configuration Manager 適用版	頻內 正中目標	✓	所有 I/O 裝置		✓		✓

附註：

- 適用於 I/O 韌體更新。
- 適用於 BMC 和 UEFI 韌體更新。
- 僅以下工具和方法支援硬碟韌體更新：
 - XCC 裸機更新 (BMU)：頻內，需要系統重新開機。
 - Lenovo XClarity Essentials OneCLI:
 - 對於 ThinkSystem V2 和 V3 產品支援的硬碟（舊硬碟）：頻內，不需要系統重新開機。
 - 對於僅 ThinkSystem V3 產品支援的硬碟（新硬碟）：暫存到 XCC，然後使用 XCC BMU 完成更新（頻內，需要系統重新開機）。
- 僅裸機更新 (BMU)。

• **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

您可以從 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新 Lenovo XClarity Controller 韌體、UEFI 韌體及 Lenovo XClarity Provisioning Manager 軟體。

附註：依預設，Lenovo XClarity Provisioning Manager 圖形使用者介面會在您啟動伺服器並按下畫面上指示的按鍵時顯示。如果您已經將該預設值變更為文字型系統設定，則您可以從文字型系統設定介面開啟圖形使用者介面。

如需有關使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新韌體的其他資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「韌體更新」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

- **Lenovo XClarity Controller**

如果您需要安裝特定更新項目，可以針對特定伺服器使用 Lenovo XClarity Controller 介面。

附註：

— 若要透過 Windows 或 Linux 執行頻內更新，必須安裝作業系統驅動程式，而且必須啟用 Ethernet-over-USB（有時稱為 LAN over USB）介面。

如需配置 Ethernet over USB 的其他資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件版本中的「配置 Ethernet over USB」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

— 如果您要透過 Lenovo XClarity Controller 來更新韌體，請確定您已下載並安裝適用於伺服器作業系統的最新裝置驅動程式。

如需有關使用 Lenovo XClarity Controller 更新韌體的其他資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件中的「更新伺服器韌體」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 是一套指令行應用程式集合，可用於管理 Lenovo 伺服器。其更新應用程式可用於更新伺服器的韌體和裝置驅動程式。更新可在伺服器的主機作業系統內（頻內）執行或透過伺服器的 BMC（頻外）從遠端執行。

如需有關使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 更新韌體的其他資訊，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress 透過圖形使用者介面 (GUI) 提供大多數的 OneCLI 更新功能。可用於獲得和部署更新套件組合 (Service Pack) 更新套件和個別更新項目。更新套件組合 (Service Pack) 包含 Microsoft Windows 和 Linux 適用的韌體和裝置驅動程式更新。

您可以從下列位置取得 Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

您可以使用 Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator 來建立適合在受支援伺服器上執行韌體更新、VPD 更新、庫存和 FFDC 收集、進階系統配置、FoD 金鑰管理、安全清除、RAID 配置和診斷的可開機媒體。

您可以從下列位置取得 Lenovo XClarity Essentials BoMC：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

如果您要使用 Lenovo XClarity Administrator 管理多部伺服器，可以透過該介面更新所有受管理伺服器的韌體。透過為受管理端點指派韌體相容性原則來簡化韌體管理。當您建立相容性原則並指派給受管理端點時，Lenovo XClarity Administrator 會監視這些端點的庫存變更，並標示出不相容的端點。

如需有關使用 Lenovo XClarity Administrator 更新韌體的其他資訊，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxca/update_fw

- **Lenovo XClarity Integrator 供應項目**

Lenovo XClarity Integrator 供應項目可以將 Lenovo XClarity Administrator 及伺服器的管理功能，與特定部署基礎架構（例如 VMware vCenter、Microsoft 系統管理中心或 Microsoft System Center）中使用的軟體整合。

如需有關使用 Lenovo XClarity Integrator 更新韌體的其他資訊，請參閱：

<https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/>

配置韌體

有數個選項可用來安裝和設定伺服器的韌體。

重要事項：Lenovo 不建議將 Option ROM 設定為 **Legacy（傳統）**，但您可以視需要進行此設定。請注意，此設定會阻止載入插槽裝置的 UEFI 驅動程式，這可能會對 Lenovo 軟體（例如 LXCA、OneCLI 和 XCC）造成不良副作用。這些副作用包括但不限於無法判斷配接卡詳細資料，例如型號名稱和韌體版本。例如，「ThinkSystem RAID 930-16i 4GB 快閃記憶體」可能會顯示為「配接卡 06:00:00」。在某些情況下，特定 PCIe 配接卡上的功能可能未正確啟用。

• Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)

您可以從 Lenovo XClarity Provisioning Manager 配置伺服器的 UEFI 設定。

附註：Lenovo XClarity Provisioning Manager 提供了圖形使用者介面來配置伺服器。也可以使用文字型介面的系統配置 (Setup Utility)。您可以在 Lenovo XClarity Provisioning Manager 選擇重新啟動伺服器，並存取文字型介面。此外，您可以將文字型介面選定為啟動 LXPM 時的預設顯示介面。若要這麼做，請移至 **Lenovo XClarity Provisioning Manager → UEFI 設定 → 系統設定 → <F1> Start Control → 文字設定**。若要使用圖形使用者介面啟動伺服器，請選取 **自動或工具套件**。

如需相關資訊，請參閱下列文件：

- 搜尋與您伺服器相容的 LXPM 文件版本，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>
- *UEFI 使用手冊*，網址為 <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>

• Lenovo XClarity Essentials OneCLI

您可以使用配置應用程式和指令來檢視現行系統的配置設定，以及變更 Lenovo XClarity Controller 與 UEFI。儲存的配置資訊可用於複製或還原其他系統。

如需使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 配置伺服器的相關資訊，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands

• Lenovo XClarity Administrator

您可以使用一致的配置，為所有伺服器快速進行佈建和預先佈建。您可以將配置設定（例如本端儲存體、I/O 配接卡、開機設定、韌體、埠、Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 設定）儲存為 Server Pattern，方便套用到一部或多部受管理伺服器。當 Server Pattern 更新時，變更內容會自動部署至套用的伺服器。

如需使用 Lenovo XClarity Administrator 更新韌體的特定詳細資料，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxca/server_configuring

• Lenovo XClarity Controller

您可以透過 Lenovo XClarity ControllerWeb 介面、指令行介面或 Redfish API 來配置伺服器的管理處理器。

如需使用 Lenovo XClarity Controller 配置伺服器的相關資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件中的「配置伺服器」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

記憶體模組配置

記憶體效能取決於幾種變數，例如記憶體模式、記憶體速度、記憶體排、記憶體安裝和處理器。

如需最佳化記憶體效能及配置記憶體的資訊，請至 Lenovo Press 網站：

<https://lenovopress.com/servers/options/memory>

此外，您可以善用以下網站提供的記憶體配置程式：

啟用 Software Guard Extensions (SGX)

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) 的運作有一個假設條件，即安全範圍僅包含 CPU 封裝的內部，而 DRAM 則不受信任。

完成下列步驟以啟用 SGX。

- 步驟 1. **務必參閱使用手冊或硬體維護手冊中的「記憶體模組安裝規則和順序」一節**，其中指定您的伺服器是否支援 SGX 並列出 SGX 配置的記憶體模組插入順序。（DIMM 配置的每個插座都至少必須有 8 個 DIMM 以支援 SGX。）
- 步驟 2. 重新啟動系統。在作業系統啟動之前，按下畫面上指示的按鍵以進入 Setup Utility。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPМ 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）
- 步驟 3. 移至**系統設定 → 處理器 → UMA 型叢集**，然後停用該選項。
- 步驟 4. 移至**系統設定 → 處理器 → 全記憶體加密 (TME)**，然後啟用該選項。
- 步驟 5. 儲存變更，然後移至**系統設定 → 處理器 → SW Guard Extension (SGX)**，然後啟用該選項。

RAID 配置

使用獨立磁碟備用陣列 (RAID) 來儲存資料仍是增加伺服器儲存效能、可用性和容量最普遍又符合成本效益的一種方法。

RAID 允許多個硬碟同時處理 I/O 要求，以提高效能。RAID 還可以使用其餘硬碟中的資料重組（或重建）故障硬碟中的遺失資料，以免硬碟故障時遺失資料。

RAID 陣列（也稱為 RAID 硬碟群組）是多個實體硬碟的群組，運用某種常用方法分配硬碟之間的資料。虛擬硬碟（也稱為虛擬磁碟或邏輯硬碟）是硬碟群組中的分割區，硬碟群組是由硬碟上的連續資料區段所組成。虛擬硬碟是以實體磁碟的形式呈現給主機作業系統，而且可供分割以建立 OS 邏輯硬碟或磁區。

您可以在下列 Lenovo Press 網站上找到 RAID 簡介：

<https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

您可以在下列 Lenovo Press 網站上找到 RAID 管理工具和資源的詳細資訊：

<https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

Intel VROC

啟用 Intel VROC

在為 NVMe 硬碟設定 RAID 之前，請遵循以下步驟啟用 VROC：

1. 重新啟動系統。在作業系統啟動之前，按下畫面上指示的按鍵以進入 Setup Utility。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPМ 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）
2. 前往**系統設定 → 裝置與 I/O 埠 → Intel® VMD 技術 → 啟用/停用 Intel® VMD**，然後啟用該選項。
3. 儲存變更，然後重新啟動系統。

Intel VROC 配置

Intel 提供具有不同 RAID 層級和 SSD 支援的各種 VROC 配置。請參閱以下詳細資料。

附註：

- 支援的 RAID 層級因型號而異。如需 SR650 V4 支援的 RAID 層級相關資訊，請參閱**技術規格**。
- 如需取得和安裝啟動金鑰的相關資訊，請參閱 <https://fod.lenovo.com/lkms>。

PCIe NVMe SSD 的 Intel VROC 配置	需求
Intel VROC 標準	• 支援 RAID 層級 0、1 和 10 • 需要啟動金鑰
Intel VROC Premium	• 支援 RAID 層級 0、1、5 和 10 • 需要啟動金鑰
可開機 RAID	• 僅限 RAID 1 • 由第 5 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器（原代號為 Emerald Rapids (EMR)）提供支援 • 需要啟動金鑰
SATA SSD 的 Intel VROC 配置	需求
Intel VROC SATA RAID	• 支援 RAID 層級 0、1、5 和 10。

部署作業系統

有數個選項可用來在伺服器上部署作業系統。

可用的作業系統

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi
- Canonical Ubuntu

可用作業系統的完整清單：<https://lenovopress.com/osig>。

使用工具進行的部署

• 多伺服器

可用的工具：

— Lenovo XClarity Administrator

https://pubs.lenovo.com/lxca/compute_node_image_deployment

— Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

— Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署套件（僅適用於 Windows 作業系統）

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

• 單伺服器

可用的工具：

— Lenovo XClarity Provisioning Manager

與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「OS 安裝」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

— Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

— Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署套件（僅適用於 Windows 作業系統）

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

手動部署

如果您無法存取上述工具，請遵循以下指示下載對應的 *OS 安裝手冊*，然後參考該手冊手動部署作業系統。

1. 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>。
2. 從導航窗格選取作業系統，並按一下 **Resources（資源）**。
3. 找出「OS Install Guides（OS 安裝指南區域）」，並按一下安裝指示。然後，遵循指示完成作業系統部署作業。

備份伺服器配置

設定伺服器或對配置進行變更後，最好先完整備份伺服器配置。

請確定為下列伺服器元件建立備份：

- **管理處理器**

您可以透過 Lenovo XClarity Controller 介面來備份管理處理器配置。如需備份管理處理器配置的相關詳細資料，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件中的「備份 BMC 配置」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

或者，您可以使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 中的 `save` 指令建立所有配置設定的備份。如需 `save` 指令的相關資訊，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command

- **作業系統**

使用您的備份方法來備份伺服器的作業系統和使用者資料。

附錄 A 取得說明和技術協助

若您需要說明、服務或技術協助，或想取得更多有關 Lenovo 產品的相關資訊，您可從 Lenovo 獲得許多相關資源來協助您。

在「全球資訊網 (WWW)」上，提供了 Lenovo 系統、選配裝置、維修及支援的最新相關資訊：

<http://datacentersupport.lenovo.com>

附註：IBM 是 Lenovo 處理 ThinkSystem 所偏好的服務供應商

致電之前

致電之前，您可以採取幾項步驟來嘗試自行解決問題。如果您確定需要致電尋求協助，請收集維修技術人員需要的資訊，以便更快地解決您的問題。

嘗試自行解決問題

只要遵照 Lenovo 線上說明或產品文件內的疑難排解程序，您就可以自行解決許多問題，而不需要向外尋求協助。線上說明也說明了您可執行的診斷測試。大部分的系統、作業系統和程式文件都提供了疑難排解程序以及錯誤訊息和錯誤碼的說明。如果您懷疑軟體有問題，請參閱作業系統文件或程式的文件。

您可以在以下位置找到 ThinkSystem 產品的產品文件：

<https://pubs.lenovo.com/>

您可以採取這些步驟來嘗試自行解決問題：

- 檢查所有的纜線，確定纜線已經連接。
 - 檢查電源開關，確定系統及所有選配裝置都已開啟。
 - 檢查是否有適用於 Lenovo 產品的更新軟體、韌體和作業系統裝置驅動程式。（請參閱以下連結）
「Lenovo 保固」條款聲明，作為 Lenovo 產品的擁有者，您必須負責維護並更新產品的所有軟體及韌體（除非其他維護合約涵蓋此項服務）。如果軟體升級中已記載問題的解決方案，維修技術人員將會要求您升級軟體及韌體。
- 驅動程式和軟體下載
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v4/downloads/driver-list/>
 - 作業系統支援中心
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - 作業系統安裝指示
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- 如果您已在環境中安裝新的硬體或軟體，請查看 <https://serverproven.lenovo.com>，以確定您的產品支援此硬體或軟體。
 - 請參閱 *使用手冊*或 *硬體維護手冊*中的「問題判斷」以找出問題並解決。
 - 請造訪 <http://datacentersupport.lenovo.com>，並查看是否有資訊可協助您解決問題。

如果要尋找適合您伺服器的 Tech 提示：

1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com> 並瀏覽至您伺服器的支援頁面。
2. 按一下導覽窗格中的 **How To's**（產品問題及解決方式）。
3. 在下拉功能表中，按一下 **Article Type**（文章類型）→ **Solution**（解決方案）。

遵循畫面上的指示，選擇您所碰到之問題的類別。

- 請查閱 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg 上的 Lenovo 資料中心論壇，瞭解是否有其他人遇到類似的問題。

收集致電支援中心所需要的資訊

在您需要尋求 Lenovo 產品的保固服務時，若在電話詢問之前準備好適當相關資訊，維修技術人員將會更有效地協助您解決問題。您也可以造訪 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>，以取得有關產品保固的詳細資訊。

收集下列資訊，提供給維修技術人員。此資料將會協助維修技術人員快速提供問題的解決方案，確保您能獲得所約定的服務等級。

- 軟硬體維護合約號碼（如其適用）
- 機型號碼（Lenovo 4 位數的機器 ID）。您可以在 ID 標籤上找到機型號碼，請參閱第 57 頁「識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller」。
- 型號
- 序號
- 現行系統 UEFI 及韌體版本
- 其他相關資訊，例如錯誤訊息及日誌

如不致電 Lenovo 支援中心，您可以前往 <https://support.lenovo.com/servicerequest> 提交電子服務要求。提交「電子服務要求」即會開始透過向維修技術人員提供相關資訊以決定問題解決方案的程序。一旦您已經完成並提交「電子服務要求」，Lenovo 維修技術人員即可開始制定解決方案。

收集服務資料

若要明確識別伺服器問題的根本原因或回應 Lenovo 支援中心的要求，您可能需要收集能夠用於進一步分析的服務資料。服務資料包含事件日誌和硬體庫存等資訊。

您可以透過下列工具收集服務資料：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的「收集服務資料」功能收集系統服務資料。您可以收集現有的系統日誌資料，或執行新診斷以收集新資料。

- **Lenovo XClarity Controller**

您可以使用 Lenovo XClarity Controller Web 介面或 CLI 收集伺服器的服務資料。您可以儲存此檔案，並將其傳送至 Lenovo 支援中心。

— 如需使用 Web 介面收集服務資料的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件版本中的「備份 BMC 配置」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

— 如需使用 CLI 收集服務資料的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件版本中的「XCC ffdc 指令」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

- **Lenovo XClarity Administrator**

您可以將 Lenovo XClarity Administrator 設定為當 Lenovo XClarity Administrator 和受管理端點中發生某些可服務事件時，自動收集並傳送診斷檔案至 Lenovo 支援中心。您可以選擇使用 Call Home 將診斷檔案傳送給 Lenovo 支援中心，或使用 SFTP 傳送至其他服務供應商。也可以手動收集診斷檔案、提出問題記錄並將診斷檔案傳送給 Lenovo 支援中心。

您可以在下列網址找到在 Lenovo XClarity Administrator 內設定自動問題通知的相關資訊：
https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 有庫存應用程式可收集服務資料。它可以在頻內和頻外執行。在伺服器的主機作業系統內頻內執行時，OneCLI 除了收集硬體服務資料外，還可收集有關作業系統的資訊，例如作業系統事件日誌。

若要取得服務資料，您可以執行 `getinfor` 指令。如需執行 `getinfor` 的相關資訊，請參閱 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command。

聯絡支援中心

您可以聯絡支援中心，針對您的問題取得協助。

您可以透過 Lenovo 授權服務供應商來獲得硬體服務。如果要尋找 Lenovo 授權服務供應商提供保固服務，請造訪 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider>，並使用過濾器搜尋不同的國家/地區。對於 Lenovo 支援電話號碼，請參閱 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> 以取得您的地區支援詳細資料。

附錄 B 文件和支援

本節提供便利的文件、驅動程式與韌體下載以及支援資源。

文件下載

本節提供一些便利的文件的簡介和下載鏈結。

文件

請從以下網站下載下列產品文件：

https://pubs.lenovo.com/sr650-v4/pdf_files

- **滑軌安裝手冊**
 - 將滑軌安裝在機架中
- **CMA 安裝手冊**
 - 將纜線整理臂 (CMA) 安裝在機架中
- **使用手冊**
 - 完整的概觀、系統配置、硬體元件更換和疑難排解。
 - 選自 *使用手冊* 中的章節：
 - **系統配置手冊**：伺服器概觀、元件識別、系統 LED 和診斷顯示器、產品拆箱、設定和配置伺服器。
 - **硬體維護手冊**：安裝硬體元件、纜線佈線和疑難排解。
- **纜線佈線手冊**
 - 纜線佈線資訊。
- **訊息和代碼參考**
 - XClarity Controller、LXPM 和 UEFI 事件
- **UEFI 手冊**
 - UEFI 設定簡介

附註：配置 Processor Neptune® Core Module 的 SR650 V4 可安裝於 ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 機櫃中。如需 ThinkSystem Heavy Duty Full Depth Rack Cabinets 使用手冊，請參閱 [ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 機櫃使用手冊](#)。

支援中心網站

本節提供驅動程式與韌體下載和支援資源。

支援和下載

- ThinkSystem SR650 V4 的驅動程式和軟體下載網站
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v4/downloads/driver-list/>
- Lenovo 資料中心論壇
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_cg
- ThinkSystem SR650 V4 的 Lenovo 數據中心支援
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr650v4>

- Lenovo 授權資訊文件
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lnvo-eula>
- Lenovo Press 網站（產品指南/資料表/白皮書）
 - <http://lenovopress.com/>
- Lenovo 隱私權聲明
 - <https://www.lenovo.com/privacy>
- Lenovo 產品安全性諮詢
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Lenovo 產品保固計劃
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- Lenovo 伺服器作業系統支援中心網站
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Lenovo ServerProven 網站（選配產品相容性查詢）
 - <https://serverproven.lenovo.com>
- 作業系統安裝指示
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- 提交電子問題單（服務要求）
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- 訂閱 Lenovo Data Center Group 產品通知（隨時掌握韌體更新情況）
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

附錄 C 聲明

Lenovo 不見得會對所有國家或地區都提供本文件所提的各項產品、服務或功能。請洽詢當地的 Lenovo 業務代表，以取得當地目前提供的產品和服務之相關資訊。

本文件在提及 Lenovo 的產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 Lenovo 的產品、程式或服務。只要未侵犯 Lenovo 之智慧財產權，任何功能相當之產品、程式或服務皆可取代 Lenovo 之產品、程式或服務。不過，其他產品、程式或服務，使用者必須自行負責作業之評估和驗證責任。

對於本文件所說明之主題內容，Lenovo 可能擁有其專利或正在進行專利申請。本文件之提供不代表使用者享有優惠，並且未提供任何專利或專利申請之授權。您可以書面提出查詢，來函請寄到：

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO 係以「現狀」提供本出版品，不提供任何明示或默示之保證，其中包括且不限於不違反規定、可商用性或特定目的之適用性的隱含保證。有些轄區在特定交易上，不允許排除明示或暗示的保證，因此，這項聲明不一定適合您。

本資訊中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，Lenovo 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。Lenovo 可能會隨時改進及/或變更本出版品所提及的產品及/或程式，而不另行通知。

本文件中所述產品不適用於移植手術或其他的生命維持應用，因其功能失常有造成人員傷亡的可能。本文件中所包含的資訊不影響或變更 Lenovo 產品的規格或保證。本文件不會在 Lenovo 或協力廠商的智慧財產權以外提供任何明示或暗示的保證。本文件中包含的所有資訊均由特定環境取得，而且僅作為說明用途。在其他作業環境中獲得的結果可能有所差異。

Lenovo 得以各種 Lenovo 認為適當的方式使用或散佈貴客戶提供的任何資訊，而無需對貴客戶負責。

本資訊中任何對非 Lenovo 網站的敘述僅供參考，Lenovo 對該網站並不提供保證。該等網站提供之資料不屬於本產品著作物，若要使用該等網站之資料，貴客戶必須自行承擔風險。

本文件中所含的任何效能資料是在控制環境中得出。因此，在其他作業環境中獲得的結果可能有明顯的差異。在開發層次的系統上可能有做過一些測量，但不保證這些測量在市面上普遍發行的系統上有相同的結果。再者，有些測定可能是透過推測方式來評估。實際結果可能不同。本文件的使用者應驗證其特定環境適用的資料。

商標

LENOVO、THINKSYSTEM 和 XCLARITY 是 Lenovo 之商標。

Intel 和 Xeon 是 Intel Corporation 於美國及（或）其他國家或地區之商標。NVIDIA 是 NVIDIA Corporation 在美國和/或其他國家或地區的商標和/或註冊商標。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 集團旗下公司的商標。Linux 是 Linus Torvalds 的註冊商標。其他商標的所有權歸其各自擁有者所有。© 2023 Lenovo.

重要聲明

處理器速度表示處理器的內部時脈速度；其他因素也會影響應用程式效能。

CD 或 DVD 光碟機速度是可變的讀取速率。實際速度會有所不同，且通常小於可能達到的最大速度。

當提到處理器儲存體、實際和虛擬儲存體或通道量時，KB 代表 1,024 位元組，MB 代表 1,048,576 位元組，而 GB 代表 1,073,741,824 位元組。

在提到硬碟容量或通訊量時，MB 代表 1,000,000 位元組，而 GB 代表 1,000,000,000 位元組。使用者可存取的總容量不一定，視作業環境而定。

內部硬碟的最大容量是指用 Lenovo 提供的目前所支援最大容量的硬碟來替換任何標準硬碟，並裝滿所有硬碟機槽時的容量。

記憶體上限的計算可能需要使用選配記憶體模組，來更換標準記憶體。

每一個固態記憶體蜂巢都具有本質上可以引起且數目固定的寫入循環。因此，固態裝置具有可以承受的寫入週期數上限，並以 **total bytes written (TBW)** 表示。超出此限制的裝置可能無法回應系統產生的指令，或資料可能無法接受寫入。Lenovo 將依裝置的「正式發佈規格」中所載明，不負責更換已超出其保證的程式/消除循環數目上限的裝置。

Lenovo 對於非 Lenovo 產品不負有責任或保固。非 Lenovo 產品皆由協力廠商提供支援，Lenovo 不提供任何支援。

部分軟體可能與其零售版（若有）不同，且可能不含使用手冊或完整的程式功能。

電子放射聲明

將監視器連接至設備時，您必須使用指定的監視器纜線與監視器隨附的任何抗干擾裝置。

如需其他電子放射聲明，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

台灣地區 BSMI RoHS 宣告

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	—	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	—	○	○	○	○	○
冷卻組零件	—	○	○	○	○	○
內存模組	—	○	○	○	○	○
處理器模組	—	○	○	○	○	○
電纜組零件	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
儲備設備	—	○	○	○	○	○
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

台灣地區進出口聯絡資訊

您可以向相關聯絡人取得台灣地區進出口資訊。

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
進口商電話: 0800-000-702

TCO Certified

特定型號/配置符合 TCO Certified 要求，並貼有 TCO Certified 標籤。

附註：TCO Certified 是適用於 IT 產品的國際第三方永續發展認證。詳情請參閱
<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/tco/>。

