



ThinkSystem SR655 V3 系统配置指南



机器类型：7D9E、7D9F

注

在参考此资料使用相关产品之前，请务必阅读并了解安全信息和安全说明，详见：
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

此外，请确保熟知适用于您的服务器的 **Lenovo** 保修条款和条件，这些内容位于：
<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第十版 (2024 年 4 月)

© Copyright Lenovo 2023, 2024.

有限权利声明：如果数据或软件依照美国总务署（GSA）合同提供，其使用、复制或公开受编号为 **GS-35F-05925** 的合同条款约束。

目录

目录	i	第 4 章 拆箱和设置	61
安全	iii	服务器装箱物品	61
安全检查核对表	iv	识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller	61
第 1 章 简介	1	服务器设置核对表	62
功能	1	第 5 章 系统配置	65
技术提示	2	为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接	65
安全公告	2	为 Lenovo XClarity Controller 连接设置正面 USB 端口	66
规格	3	更新固件	66
技术规格	3	配置固件	70
机械规格	7	内存条配置	71
环境规格	7	RAID 配置	72
管理选项	10	部署操作系统	72
第 2 章 服务器组件	15	备份服务器配置	73
前视图	15	附录 A 获取帮助和技术协助	75
正面 I/O 模块	21	致电之前	75
后视图	24	收集服务数据	76
俯视图	29	联系支持机构	77
主板组合件布局	30	附录 B 文档和支持资源	79
主板组合件接口	31	文档下载	79
主板组合件开关	33	支持网站	79
系统 LED 和诊断显示屏	35	附录 C 声明	81
硬盘 LED	35	商标	81
正面操作员面板 LED	35	重要注意事项	82
集成诊断面板	37	电子辐射声明	82
外部诊断手持设备	42	中国台湾 BSMI RoHS 声明	83
XCC 系统管理端口 LED	48	中国台湾进口和出口联系信息	83
电源模块 LED	49		
主板组合件 LED	51		
固件和 RoT 安全模块上的 LED	53		
第 3 章 部件列表	55		
电源线	58		

安全

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཇུས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

安全检查核对表

按照本节中的信息识别服务器潜在的安全隐患。每台服务器在设计和制造时均安装有必要的安全装备，以保护用户和技术服务人员免遭人身伤害。

注：根据《工作场所法规》第 2 节的规定，本产品不适合在视觉显示工作场所中使用。

注：服务器的安装只能在机房中进行。

警告：

根据 NEC、IEC 62368-1 和 IEC 60950-1（音视频、信息技术和通信技术领域内的电子设备安全标准）的规定，此设备必须由经过培训的服务人员安装或维护。Lenovo 假设您有资格维护设备，并经过培训可识别产品中的危险能量级别。应使用工具、锁和钥匙或者其他安全方法操作设备，且操作过程应由负责该位置的权威人员控制。

重要：为保证操作人员的安全和系统正常运行，需要对服务器进行电气接地。持证电工可确认电源插座是否已正确接地。

使用以下核对表排除任何潜在的安全隐患：

1. 确保关闭电源并拔下电源线。
2. 请检查电源线。
 - 确保三线制地线接头情况良好。用仪表测量外部接地引脚与机架地线之间的三线接地连续性阻抗，并确保阻抗值为 **0.1** 欧姆或更低。
 - 确保电源线类型正确。
要查看服务器可用的电源线：
 - a. 访问：

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

- b. 单击 **Preconfigured Model**（预先配置型号）或 **Configure to order**（按单定做）。
- c. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。
- d. 单击 **Power**（电源） → **Power Cables**（电源线）选项卡以查看所有电源线。
 - 确保绝缘部分未磨损。
3. 检查是否存在任何明显的非 **Lenovo** 变更。请合理判断任何非 **Lenovo** 改装的安全性。
4. 检查服务器内部是否存在任何明显的安全隐患，如金属碎屑、污染物、水或其他液体或者过火或烟熏的痕迹。
5. 检查线缆是否磨损或被夹住。
6. 确保电源模块外盖固定器（螺钉或铆钉）未卸下或受损。

第 1 章 简介

ThinkSystem SR655 V3 服务器（7D9E 型和 7D9F）是一款搭载 AMD 第 4 代 EPYC 处理器系列的单路 2U 服务器。这款服务器提供丰富的硬盘和插槽配置选择，同时具备可满足各种 IT 工作负载需求的高性能和可扩展性。由于兼具高性能和灵活性，这款服务器可成为面向任何企业规模的理想选择。

图 1. ThinkSystem SR655 V3



功能

性能、易用性、可靠性和扩展能力是设计服务器时的重要考虑因素。这些设计特性不但支持用户通过定制系统硬件来满足当前需求，还支持用户通过灵活的扩展功能来支撑未来发展。

您的服务器具备以下功能和技术特点：

- **Features on Demand**

如果在服务器中或在服务器内所安装的可选设备中集成了 **Features on Demand** 功能，那么您可以购买激活密钥来激活该功能。有关 **Features on Demand** 的信息，请参阅：

<https://fod.lenovo.com/lkms>

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

Lenovo XClarity Controller 是 Lenovo ThinkSystem 服务器硬件的通用管理控制器。Lenovo XClarity Controller 将多种管理功能整合在服务器主板组合件上的一块芯片上。Lenovo XClarity Controller 的独有特性包括增强的性能、更高清的远程视频和更多安全性选项。

该服务器支持 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2)。有关 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) 的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

- **符合 UEFI 规范的服务器固件**

Lenovo ThinkSystem 固件符合 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)。UEFI 取代 BIOS，并定义了操作系统、平台固件与外部设备之间的标准接口。

Lenovo ThinkSystem 服务器可引导符合 UEFI 规范的操作系统、基于 BIOS 的操作系统、基于 BIOS 的适配器以及符合 UEFI 规范的适配器。

注：该服务器不支持磁盘操作系统 (DOS)。

- **超大系统内存容量**

该服务器最多支持 12 根带纠错码 (ECC) 的 TruDDR5 双列直插式内存条 (DIMM)。有关具体类型和最大内存量的更多信息，请参阅第 3 页“技术规格”。

- **超大数据存储容量和热插拔功能**

借助热插拔功能，您无需关闭服务器即可添加、卸下或更换硬盘。

存储容量因服务器型号而异。如需更多信息，请参阅第 3 页“技术规格”。

- **Lightpath 诊断**

Lightpath 诊断借助 LED 来帮助您诊断问题。有关 Lightpath 诊断的更多信息，请参阅第 35 页“系统 LED 和诊断显示屏”。

- **移动访问 Lenovo 服务信息网站**

服务器外盖上的系统服务标签上印有 QR 码，您可以使用移动设备上的 QR 码读取器和扫描程序来快速访问 Lenovo 服务信息网站。Lenovo 服务信息网站提供额外的部件安装信息、更换过程视频和服务器支持错误代码。

- **Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager 是一个适用于数据中心的电源和温度管理解决方案。可使用 Lenovo XClarity Energy Manager 监控和管理 Converged、NeXtScale、System x、ThinkServer 服务器的功耗和温度，并提高能效。

- **冗余网络连接**

Lenovo XClarity Controller 在安装了适用应用程序的情况下提供故障转移能力，可在故障发生时转移到冗余以太网连接。如果主以太网连接发生问题，那么所有与主连接相关联的以太网通信都会自动切换到可选冗余以太网连接。如果装有相应的设备驱动程序，则此切换不会丢失数据，也不需要用户干预。

- **冗余散热**

如果某个风扇的一个转子发生故障，则服务器仍可以利用其他风扇提供的冗余散热功能继续运行。

- **ThinkSystem RAID 支持**

ThinkSystem RAID 适配器支持使用硬件 RAID（独立磁盘冗余阵列）创建配置，可支持 RAID 级别 0、1、5、6、10、50 和 60。

技术提示

Lenovo 会持续在支持网站上发布最新的提示和技巧，您可以利用这些提示和技巧来解决可能遇到的服务器问题。这些技术提示（也称为保留提示或服务公告）提供解决与服务器运行相关问题的过程。

要查找服务器可用的技术提示：

1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
2. 单击导航窗格中的 **How To's（操作方法）**。
3. 从下拉菜单中单击 **Article Type（文章类型）** → **Solution（解决方案）**。

请按照屏幕上的说明选择所遇到问题的类别。

安全公告

Lenovo 致力于开发符合最高安全标准的产品和服务，以期保护客户及其数据的安全。报告潜在的安全漏洞时，将由 Lenovo 产品安全事故响应团队（PSIRT）负责调查问题并向客户提供相关信息，以便客户在我们致力于寻求解决方案的同时制定缓解计划。

可在以下站点找到当前安全公告的列表：

规格

服务器的功能部件和规格的摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。如需查看最新的规格信息，请访问 <https://lenovopress.lenovo.com/>。

请参阅下表，了解规格类别及每个类别的内容。

规格类别	技术规格	机械规格	环境规格
内容	<ul style="list-style-type: none">• 处理器• 内存• 内置硬盘• 扩展插槽• 存储控制器• 图形处理单元 (GPU)• 集成功能和 I/O 接口• 网络• 系统风扇• 电源模块• 最低调试配置• 操作系统	<ul style="list-style-type: none">• 尺寸• 重量	<ul style="list-style-type: none">• 噪音排放• 环境温度管理• 环境

技术规格

服务器技术规格摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。如需查看最新的规格信息，请访问 <https://lenovopress.lenovo.com/>。

处理器
支持采用 5 纳米制程的第 4 代 AMD® EPYC™ 处理器。 <ul style="list-style-type: none">• 采用全新的 LGA 6096 (SP5) 插槽，支持一个处理器• 最多支持 96 个 Zen4 内核 (192 个线程)• 最多支持 4 条 xGMI3 链路 (速度最高 32 GT/s)• 最大可配置热设计功耗 (cTDP)：最大 400 瓦 如需获取受支持处理器的列表，请参阅 https://serverproven.lenovo.com 。

内存
有关内存配置和安装的详细信息，请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“内存条安装规则和安装顺序”。 <ul style="list-style-type: none">• 插槽：12 个内存条 (DIMM) 插槽• 内存条类型：<ul style="list-style-type: none">– TruDDR5 RDIMM：16 GB (1Rx8)、32 GB (2Rx8)、48 GB (2Rx8)、96 GB (2Rx4)– TruDDR5 10x4 RDIMM：32 GB (1Rx4)、64 GB (2Rx4)– TruDDR5 9x4 RDIMM：32 GB (1Rx4)、64 GB (2Rx4)– TruDDR5 3DS RDIMM：128 GB (4Rx4)、256 GB (8Rx4)• 容量：<ul style="list-style-type: none">– 最小容量：16 GB (1 x 16 GB RDIMM)

内存

- 最大容量：3 TB（12 x 256 GB 3DS RDIMM）
- 速度：4800 MT/s

如需获取受支持内存条的列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。

内置硬盘

- 正面硬盘插槽：
 - 最多 24 个 2.5 英寸热插拔 SAS/SATA/NVMe 硬盘
 - 最多 12 个 3.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘
 - 最多 4 个 3.5 英寸热插拔 NVMe 硬盘
- 中间硬盘插槽：
 - 最多 8 个 2.5 英寸热插拔 SAS/SATA/NVMe 硬盘
 - 最多 4 个 3.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘
- 背面硬盘插槽：
 - 最多 8 个 2.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘
 - 最多 4 个 2.5 英寸热插拔 NVMe 硬盘
 - 最多 4 个 3.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘
 - 最多 2 个 7 毫米硬盘
- 最多 2 个内置 M.2 硬盘

扩展插槽

- 最多十个 PCIe 插槽
- 一个 OCP 模块插槽

PCIe 插槽的可用性取决于转接卡选择。请参阅第 24 页“后视图”，以及《用户指南》或《硬件维护指南》中的“PCIe 插槽和 PCIe 适配器”。

存储控制器

- SAS/SATA HBA 适配器：
 - ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb Internal HBA
 - ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 - ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 - ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 - ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 - ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA
 - ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA
- SAS/SATA RAID 适配器：
 - ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Internal Adapter
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter

存储控制器

- ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter
- 交换适配器：
 - ThinkSystem 1611-8P PCIe Gen4 NVMe Switch Adapter

注：有关 RAID/HBA 适配器的更多信息，请参阅 [Lenovo ThinkSystem RAID 适配器和 HBA 参考](#)。

图形处理单元（GPU）

您的服务器支持以下 GPU：

- 双宽：
 - NVIDIA® A30、A40、A16、L40、A100、H100、RTX A2000、A4500、A6000
 - AMD® Instinct MI210
- 单宽：NVIDIA® A2

如需了解 GPU 支持规则，请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“配备 GPU 的服务器型号”。

集成功能和 I/O 接口

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**，它提供服务处理器控制和监控功能、视频控制器以及远程键盘、显示器、鼠标和远程硬盘功能。
 - 该服务器支持 **Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2)**。有关 **Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2)** 的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。
- 正面接口：
 - 一个 **VGA** 接口（可选）
 - 一个 **USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)** 接口
 - 一个具有 **XCC** 系统管理功能的 **USB 2.0** 接口
 - 一个外部诊断接口
 - 一个集成诊断面板（可选）
- 背面接口：
 - 一个 **VGA** 接口
 - 三个 **USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)** 接口
 - 一个 **XCC** 系统管理端口
 - 两个或四个位于 **OC**P 模块上的以太网接口（可选）

网络

- **OC**P 模块

注：如果服务器上安装了 **ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit**，**XCC**、**LXPM** 等系统管理软件的 **PCIe** 卡列表中不会显示该适配器。

系统风扇

- 支持的风扇类型：
 - 标准风扇 **6038**（单转子，**17000 RPM**）
 - 高性能风扇 **6056**（双转子，**21000 RPM**）
- 风扇冗余：**N + 1** 冗余，一个冗余风扇转子
 - 使用六个 **6038** 风扇、四个 **6056** 风扇或六个 **6056** 风扇时支持风扇冗余
 - 使用四个 **6038** 风扇时不支持风扇冗余

注：

- 单转子热插拔风扇不能与双转子热插拔风扇混合使用。

系统风扇

- 如果风扇的一个转子发生故障，则服务器仍可以利用其他风扇提供的冗余散热功能继续运行。
- 当系统已关机但仍连接着交流电源时，风扇 1 和 2 可能会继续运转，但速度会大幅下降。这种系统设计旨在提供适当的散热。

电源模块

此服务器最多支持两个热插拔电源模块以实现冗余。

电源模块	100–127 V 交流电	200–240 V 交流电	240 V 直流电	-48 V 直流电
750 W 白金级	√	√	√	
750 W 钛金级		√	√	
1100 W 白金级	√	√	√	
1100 W 钛金级		√	√	
1800 W 白金级		√	√	
1800 W 钛金级		√	√	
2400 W 白金级		√	√	
2600 W 钛金级		√	√	
1100 W -48 V 直流电				√

警告：

- 仅在中国大陆支持 240 V 直流输入（输入范围：180-300 V 直流电）。
- 采用 240 V 直流输入的电源模块无法支持热插拔电源线功能。在卸下直流输入电源模块之前，请关闭服务器，或者通过断路器面板操作或电源关闭操作来切断直流电源。然后，拔下电源线。

最低调试配置

- 单处理器
- 一根内存条，位于插槽 7 中
- 一个电源模块
- 一个硬盘/固态硬盘或一个 M.2 硬盘（如果需要搭载操作系统进行调试）
- 五个系统风扇

操作系统

支持和认证的操作系统：

- Microsoft Windows Server
- Microsoft Windows
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Canonical Ubuntu

参考：

操作系统

- VMware ESXi 不支持 ThinkSystem 2.5 U.3 6500 ION 30.72TB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 x4 HS SSD。
- 可用操作系统的完整列表：<https://lenovopress.lenovo.com/osig>。
- 操作系统部署说明，请参阅第 72 页“部署操作系统”。

机械规格

服务器硬件规格摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。如需查看最新的规格信息，请访问 <https://lenovopress.lenovo.com/>。

尺寸

- 外形规格：2U
- 高度：86.5 毫米（3.4 英寸）
- 宽度：
 - 含机架滑锁：482.0 毫米（19.0 英寸）
 - 不含机架滑锁：444.6 毫米（17.5 英寸）
- 长度：763.7 毫米（30.1 英寸）

注：测量的长度含机架滑锁，但不含安全挡板。

重量

最大 37 千克（82 磅），取决于服务器配置

环境规格

服务器环境规格摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。如需查看最新的规格信息，请访问 <https://lenovopress.lenovo.com/>。

噪音排放

此服务器的噪音排放声明如下。

	标准	存储	GPU
声功率级 (L _{WAd})			
空闲时	6.6 贝尔	7.4 贝尔	7.4 贝尔
运行时	8.1 贝尔	7.5 贝尔	8.6 贝尔
声压级 (L _{pAm})			
空闲时	49.9 dBA	59.5 dBA	59.5 dBA
运行时	65.4 dBA	61.3 dBA	71.2 dBA

声明的噪声级别取决于以下配置，可能因配置或条件而异。

噪音排放

配置	标准	存储	GPU
机箱 (2U)	正面 16 x 2.5 英寸	正面 12 x 3.5 英寸	正面 16 x 2.5 英寸
风扇	4 个高性能风扇	6 个高性能风扇	6 个高性能风扇
处理器	1 x 300 W	1 x 240 W	1 x 300 W
DIMM	12 x 64 GB	12 x 64 GB	12 x 64 GB
硬盘	16 x 2.4 TB SAS 硬盘	正面 12 x 2 TB + 背面 4 x 2 TB 硬盘	16 x 2.4 TB SAS 硬盘
RAID	1 x RAID 940-8i	1 x RAID 940-16i	1 x RAID 940-16i
OCP	Intel E810-DA2 10/25 GbE SFP28 2 端口 OCP		
PSU	2 x 1800 W	2 x 1800 W	2 x 2400 W
GPU	无	无	3 x A100

注:

- 本文所述的噪音级别为受控声学环境下的噪音级别，依据 ISO 7779 中的指定程序测量，依据 ISO 9296 进行报告。
- 政府法规（如 OSHA 或欧洲共同体指令）可用于管理工作场所中的噪音级别，并适用于您和您的服务器安装过程。安装中实际的声压级别取决于各种因素，包括安装中的机架数量；房间的大小、材料和配置；来自其他设备的噪音级别；房间的环境温度以及员工相对于设备的位置。另外，对此类政府法规的遵守情况还取决于其他多种因素，包括员工暴露时长以及员工是否佩戴听力保护装置。Lenovo 建议您咨询该领域的合格专家，以确定您是否遵守了适用的法规。

环境

ThinkSystem SR655 V3 在大多数配置下符合 ASHRAE A2 级规格，并且根据硬件配置的不同，还可能符合 ASHRAE A3 级和 A4 级规格。运行温度超出 ASHRAE A2 级规格范围时，系统性能可能会受到影响。

根据硬件配置的不同，SR655 V3 服务器还可能符合 ASHRAE H1 级规格。运行温度超出 ASHRAE H1 级规格范围时，系统性能可能会受到影响。

对 ASHRAE 支持的限制如下：

- 如果服务器具有以下任何组件，则环境温度不能超过 35°C：
 - Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP
 - Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP
 - 速率大于或等于 100 GB 的 PCIe 网络接口卡 (NIC)
 - 采用有源光缆 (AOC) 且速率为 25 GB 的部件
- 如果服务器具有以下任何组件，环境温度不能超过 30°C：
 - 24 x 2.5 英寸或 12 x 3.5 英寸正面插槽、中间插槽或背面插槽
 - GPU 适配器
 - 采用 AOC 且速率大于 25 GB 的部件
 - E 组 (320 W ≤ cTDP ≤ 400 W) 处理器
 - 正面 8 x 2.5 英寸/8 x 3.5 英寸/16 x 2.5 英寸标准配置中的 9754/9734/9654 (P) /9554 (P) /9174F 处理器

环境

- 如果服务器具有以下任何组件，则环境温度不能超过 25°C：
 - 不带中间/背面插槽的正面 24 x 2.5 英寸/12 x 3.5 英寸配置中的 9754/9734/9654 (P) /9554 (P) /9174F 处理器
 - 正面 8 x 2.5 英寸/8 x 3.5 英寸/16 x 2.5 英寸 + GPU 配置中的 9754/9734/9654 (P) /9554 (P) /9174F 处理器
 - 带中间/背面插槽的配置中的 Gen5 7.68 TB 或更大容量的 NVMe 硬盘
 - 24 x 2.5 英寸正面插槽 + GPU
 - 带中间/背面插槽的配置中的 A 组 (240 W < cTDP ≤ 300 W) 处理器

有关散热的详细信息，请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“散热规则”。

注：当环境温度高于所支持的最高温度时，服务器将关闭（ASHRAE 45°C）。在环境温度降至所支持的温度范围之内之前，服务器无法重新开机。

- **气温：**

- 运行时

- ASHRAE H1 级：5°C 到 25°C (41°F 到 77°F)

海拔达到 900 米 (2953 英尺) 以上时，每升高 500 米 (1640 英尺)，最高环境温度降低 1° C。

- ASHRAE A2 级：10°C 到 35°C (50°F 到 95°F)

海拔达到 900 米 (2953 英尺) 以上时，每升高 300 米 (984 英尺)，最高环境温度降低 1° C。

- ASHRAE A3 级：5°C 到 40°C (41°F 到 104°F)

海拔达到 900 米 (2953 英尺) 以上时，每升高 175 米 (574 英尺)，最高环境温度降低 1° C。

- ASHRAE A4 级：5°C 到 45°C (41°F 到 113°F)

海拔达到 900 米 (2953 英尺) 以上时，每升高 125 米 (410 英尺)，最高环境温度降低 1° C。

- 服务器关闭时：5°C 到 45°C (41°F 到 113°F)

- 装运/储存时：-40°C 到 60°C (-40°F 到 140°F)

- **最大海拔高度：3050 米 (10000 英尺)**

- **相对湿度 (非冷凝)：**

- 运行时

- ASHRAE H1 级：8%-80%；最高露点：17°C (62.6°F)

- ASHRAE A2 级：8%-80%；最高露点：21°C (70°F)

- ASHRAE A3 级：8%-85%；最高露点：24°C (75°F)

- ASHRAE A4 级：8%-90%；最高露点：24°C (75°F)

- 装运/储存时：8% 到 90%

颗粒污染物

注意：如果空气中悬浮的颗粒 (包括金属屑或微粒) 与活性气体单独发生反应，或与其他环境因素 (如湿度或温度) 发生组合反应，可能会对本文中所述的设备构成威胁。

颗粒水平过高或有害气体聚集所引发的风险包括设备故障或设备完全损坏。为避免此类风险，本规格中对颗粒和气体进行了限制。不得将这些限制视为或用作决定性的限制，因为有大量其他因素 (如空气的温度或含水量) 会影响微粒或环境腐蚀物的作用程度以及气体污染物的转移。如果不使用本文中规定的特定限制，您必须采取必要措施，使颗粒和气体级别保持在能够保护人

员健康和安全的水平。如果 Lenovo 判断您所处环境中的颗粒或气体水平已对设备造成损害，则 Lenovo 可在实施适当的补救措施时决定维修或更换设备或部件以减轻此类环境污染。此类补救措施的实施由客户负责。

表 1. 颗粒和气体的限制

污染物	限制
活性气体	<p>按照 ANSI/ISA 71.04-1985¹ 严重性级别为 G1 时：</p> <ul style="list-style-type: none"> 铜的反应性水平应小于 300 Å/月（约等于每小时增重 0.0039 微克/平方厘米）。² 银的反应性水平应小于 200 Å/月（约等于每小时增重 0.0035 微克/平方厘米）。³ 气体腐蚀性的反应性监测必须在进气口侧机架前方约 5 厘米（2 英寸）、离地面四分之一和四分之三的机架高度处或气流速度更高的地方进行。
空气中的悬浮颗粒	<p>数据中心必须达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求。</p> <p>对于未使用空气侧节能器的数据中心，可以通过选择以下过滤方法之一来达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> 可使用 MERV 8 过滤器持续过滤室内空气。 可使用 MERV 11 或最好是 MERV 13 过滤器对进入数据中心的空气进行过滤。 <p>对于使用空气侧节能器的数据中心，要达到 ISO 8 级的洁净度要求，应根据该数据中心的具体情况选择过滤器。</p> <ul style="list-style-type: none"> 颗粒污染物的潮解相对湿度应大于 60% RH。⁴ 数据中心不能存在锌晶须。⁵
<p>¹ ANSI/ISA-71.04-1985。流程测量和控件系统的环境条件：空气污染物。美国北卡罗莱纳州三角研究园美国仪器学会（Instrument Society of America）。</p> <p>² 铜腐蚀产物厚度增长速率（单位为 Å/月）与重量增加速率之间的等价性推论，假定 Cu₂S 和 Cu₂O 以相等的比例增长。</p> <p>³ 银腐蚀产物厚度增长速率（单位为 Å/月）与重量增加速率之间的等价性推论，假定 Ag₂S 是唯一的腐蚀产物。</p> <p>⁴ 颗粒污染物的潮解相对湿度是指使尘埃吸收足够的水分后变湿并成为离子导电物的相对湿度。</p> <p>⁵ 锌晶须的收集方式为：将数据中心划分为 10 个区域，使用直径为 1.5 厘米的导电胶带圆片随机选取金属残桩收集表面残屑。如果用扫描电子显微镜检查胶带未发现锌晶须，则认为数据中心不存在锌晶须。</p>	

管理选项

本节中介绍的 XClarity 产品服务组合和其他系统管理选项可帮助您更加轻松、高效地管理服务器。

概述

选件	描述
Lenovo XClarity Controller	<p>基板管理控制器（BMC）</p> <p>将服务处理器功能、超级 I/O、视频控制器和远程感知功能整合到服务器主板（主板组合件）上的单块芯片中。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> CLI 应用程序

选件	描述
	<ul style="list-style-type: none"> • Web GUI 界面 • 移动应用程序 • Redfish API <p>使用 and 下载</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/</p>
<p>Lenovo XCC Logger Utility</p>	<p>此应用程序可将 XCC 事件报告到本地操作系统的系统日志。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> • CLI 应用程序 <p>使用 and 下载</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/ • https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/
<p>Lenovo XClarity Administrator</p>	<p>适用于多服务器管理的集中式界面。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web GUI 界面 • 移动应用程序 • REST API <p>使用 and 下载</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxca/</p>
<p>Lenovo XClarity Essentials 工具集</p>	<p>适用于服务器配置、数据收集和固件更新的便携式轻型工具集。同时适用于单服务器和多服务器管理环境。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> • OneCLI: CLI 应用程序 • Bootable Media Creator: CLI 应用程序, GUI 应用程序 • UpdateXpress: GUI 应用程序 <p>使用 and 下载</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/</p>

选件	描述
Lenovo XClarity Provisioning Manager	<p>单个服务器上基于 UEFI 的嵌入式 GUI 工具，可简化管理任务。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web 界面（BMC 远程访问） • GUI 应用程序 <p>使用和下载</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/</p> <p>重要： Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) 支持的版本因产品而异。除非另有说明，否则在本文档中 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的所有版本均称为 Lenovo XClarity Provisioning Manager 和 LXPM。如需查看服务器支持的 LXPM 版本，请转到 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/。</p>
Lenovo XClarity Integrator	<p>一系列可将 Lenovo 物理服务器的管理和监控功能集成到特定部署基础结构专用软件（例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center），同时可提供额外的工作负载弹性的应用程序。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> • GUI 应用程序 <p>使用和下载</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/</p>
Lenovo XClarity Energy Manager	<p>可用于管理和监控服务器电源和温度的应用程序。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web GUI 界面 <p>使用和下载</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lngo-lxem</p>
Lenovo Capacity Planner	<p>支持服务器或机架功耗计划功能的应用程序。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web GUI 界面 <p>使用和下载</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lngo-lcp</p>

功能

选项		功能							
		多系统管 理	操作系 统部署	系统配 置	固件 更新 ¹	事件/ 警报监 控	清单/日 志	电源 管理	电源计 划
Lenovo XClarity Controller				√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XCC Logger Utility						√			
Lenovo XClarity Administrator		√	√	√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XClarity Essentials 工具集	OneCLI	√		√	√ ²	√	√		
	Bootable Media Creator			√	√ ²		√ ⁴		
	UpdateXpress			√	√ ²				
Lenovo XClarity Provisioning Manager			√	√	√ ³		√ ⁵		
Lenovo XClarity Integrator		√	√ ⁶	√	√	√	√	√ ⁷	
Lenovo XClarity Energy Manager		√				√		√	
Lenovo Capacity Planner									√ ⁸

注：

1. 大多数选件可通过 **Lenovo** 工具进行更新。某些选件（如 GPU 固件或 Omni-Path 固件）要求使用第三方工具。
2. Option ROM 的服务器 UEFI 设置必须设置为自动或 UEFI，才能使用 **Lenovo XClarity Administrator**、**Lenovo XClarity Essentials** 或 **Lenovo XClarity Controller** 更新固件。
3. 固件更新仅限于 **Lenovo XClarity Provisioning Manager**、**Lenovo XClarity Controller** 和 UEFI 更新。不支持可选设备（如适配器）固件更新。
4. Option ROM 的服务器 UEFI 设置必须设置为自动或 UEFI，才能在 **Lenovo XClarity Administrator**、**Lenovo XClarity Controller** 或 **Lenovo XClarity Essentials** 中显示详细的适配器卡信息，如型号名称和固件级别。
5. 此清单并非完整清单。
6. **Lenovo XClarity Integrator System Center Configuration Manager (SCCM)** 部署检查支持 Windows 操作系统部署。
7. 仅 **Lenovo XClarity Integrator for VMware vCenter** 支持电源管理功能。
8. 强烈建议在购买任何新部件之前，使用 **Lenovo Capacity Planner** 查看服务器的电源摘要数据。

第 2 章 服务器组件

本节介绍与服务器关联的每个组件。

前视图

服务器的前视图因型号而异。根据型号的不同，您的服务器可能与本主题中的插图略有不同。

请参阅下方不同服务器型号的前视图：

- 第 15 页 “配备八个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图”
- 第 16 页 “配备十六个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图”
- 第 16 页 “配备十六个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号（配备转接卡 5）的前视图”
- 第 17 页 “配备二十四 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图”
- 第 17 页 “配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号（无背板）的前视图”
- 第 18 页 “配备八个 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图”
- 第 18 页 “配备十二个 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图”
- 第 19 页 “配备 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号（无背板）的前视图”

配备八个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图

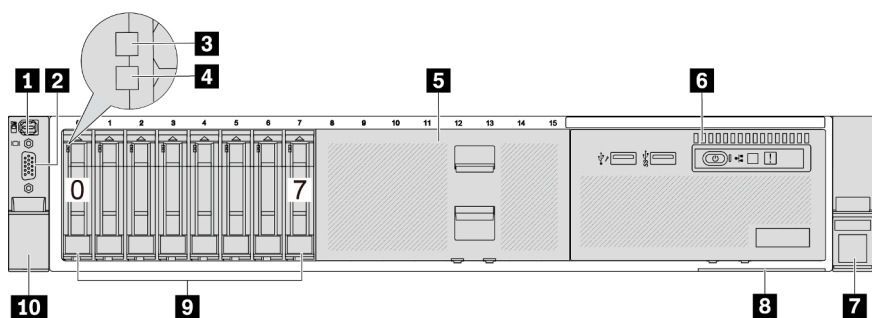


表 2. 服务器正面的组件

标注	标注
1 第 20 页 “外部诊断接口（可选）”	2 第 21 页 “VGA 接口（可选）”
3 第 19 页 “硬盘活动 LED”	4 第 19 页 “硬盘状态 LED”
5 第 19 页 “硬盘插槽填充件”	6 第 20 页 “正面 I/O 模块（位于介质插槽上）”
7 第 21 页 “机架滑锁（右）”	8 第 20 页 “抽取式信息卡”
9 第 19 页 “硬盘插槽”	10 第 21 页 “机架滑锁（左）”

配备十六个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图

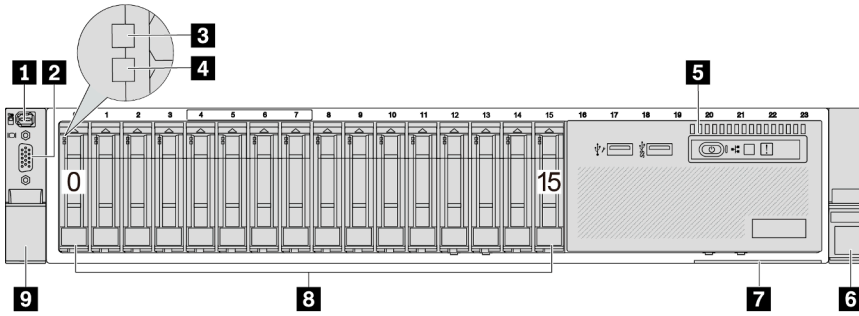


表 3. 服务器正面的组件

标注	标注
1 第 20 页 “外部诊断接口 (可选)”	2 第 21 页 “VGA 接口 (可选)”
3 第 19 页 “硬盘活动 LED”	4 第 19 页 “硬盘状态 LED”
5 第 20 页 “正面 I/O 模块 (位于介质插槽上)”	6 第 21 页 “机架滑锁 (右)”
7 第 20 页 “抽取式信息卡”	8 第 19 页 “硬盘插槽”
9 第 21 页 “机架滑锁 (左)”	

配备十六个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号 (配备转接卡 5) 的前视图

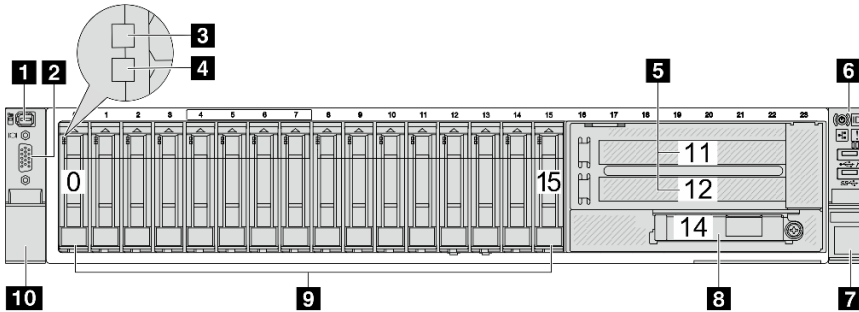


表 4. 服务器正面的组件

标注	标注
1 第 20 页 “外部诊断接口 (可选)”	2 第 21 页 “VGA 接口 (可选)”
3 第 19 页 “硬盘活动 LED”	4 第 19 页 “硬盘状态 LED”
5 第 20 页 “PCIe 插槽”	6 第 20 页 “正面 I/O 模块 (位于机架滑锁上)”
7 第 21 页 “机架滑锁 (右)”	8 第 20 页 “OCP 模块上的以太网接口 (可选)”
9 第 19 页 “硬盘插槽”	10 第 21 页 “机架滑锁 (左)”

配备二十四个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图

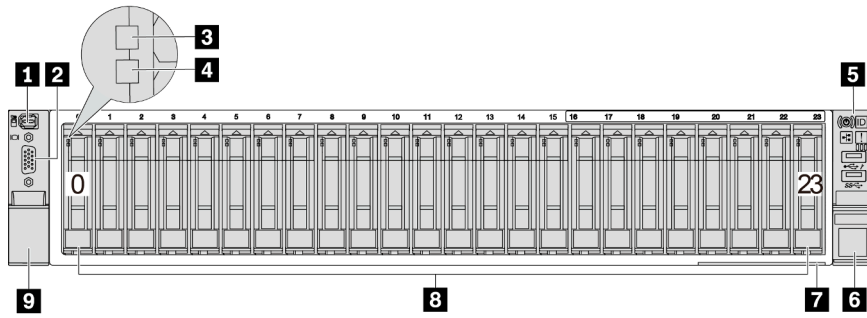


表 5. 服务器型号正面的组件

标注	标注
1 第 20 页 “外部诊断接口 (可选)”	2 第 21 页 “VGA 接口 (可选)”
3 第 19 页 “硬盘活动 LED”	4 第 19 页 “硬盘状态 LED”
5 第 20 页 “正面 I/O 模块 (位于机架滑锁上)”	6 第 21 页 “机架滑锁 (右)”
7 第 20 页 “抽取式信息卡”	8 第 19 页 “硬盘插槽”
9 第 21 页 “机架滑锁 (左)”	

配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号 (无背板) 的前视图

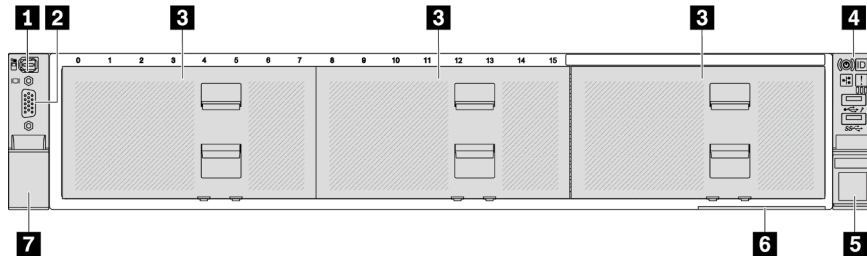


表 6. 服务器型号正面的组件

标注	标注
1 第 20 页 “外部诊断接口 (可选)”	2 第 21 页 “VGA 接口 (可选)”
3 第 19 页 “硬盘插槽填充件”	4 第 20 页 “正面 I/O 模块 (位于机架滑锁上)”
5 第 21 页 “机架滑锁 (右)”	6 第 20 页 “抽取式信息卡”
7 第 21 页 “机架滑锁 (左)”	

配备八个 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图

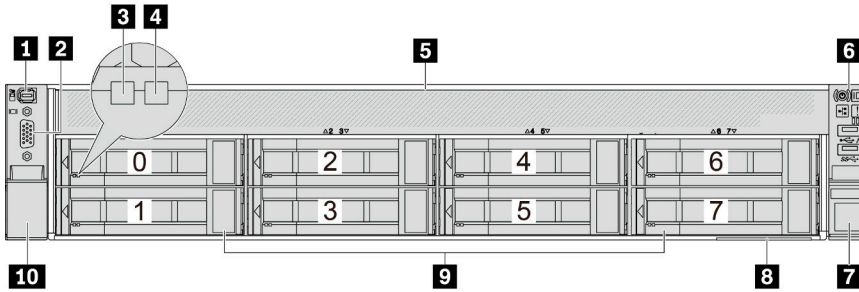


表 7. 服务器型号正面的组件

标注	标注
1 第 20 页 “外部诊断接口 (可选)”	2 第 21 页 “VGA 接口 (可选)”
3 第 19 页 “硬盘活动 LED”	4 第 19 页 “硬盘状态 LED”
5 第 19 页 “硬盘插槽填充件”	6 第 20 页 “正面 I/O 模块 (位于机架滑锁上)”
7 第 21 页 “机架滑锁 (右)”	8 第 20 页 “抽取式信息卡”
9 第 19 页 “硬盘插槽”	10 第 21 页 “机架滑锁 (左)”

配备十二个 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图

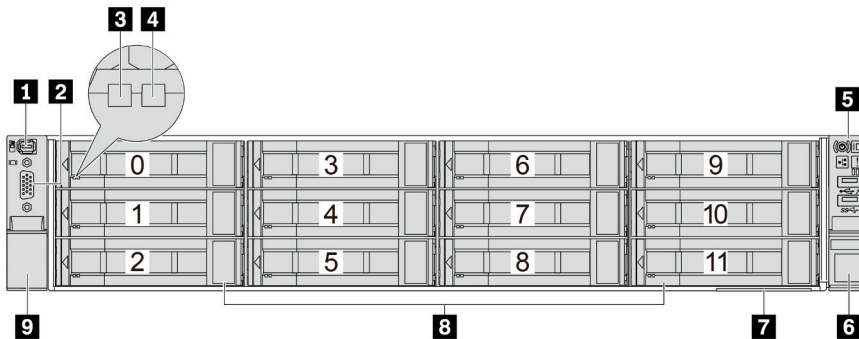


表 8. 服务器型号正面的组件

标注	标注
1 第 20 页 “外部诊断接口 (可选)”	2 第 21 页 “VGA 接口 (可选)”
3 第 19 页 “硬盘活动 LED”	4 第 19 页 “硬盘状态 LED”
5 第 20 页 “正面 I/O 模块 (位于机架滑锁上)”	6 第 21 页 “机架滑锁 (右)”
7 第 20 页 “抽取式信息卡”	8 第 19 页 “硬盘插槽”
9 第 21 页 “机架滑锁 (左)”	

配备 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号（无背板）的前视图

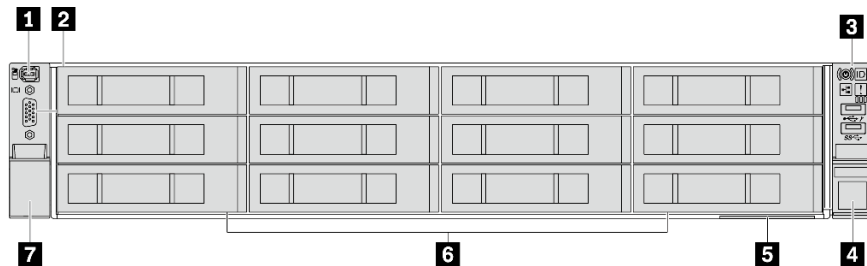


表 9. 服务器型号正面的组件

标注	标注
1 第 20 页 “外部诊断接口（可选）”	2 第 21 页 “VGA 接口（可选）”
3 第 20 页 “正面 I/O 模块（位于机架滑锁上）”	4 第 21 页 “机架滑锁（右）”
5 第 20 页 “抽取式信息卡”	6 第 19 页 “硬盘插槽填充件”
7 第 21 页 “机架滑锁（左）”	

正面组件概述

硬盘插槽

服务器正面和背面的硬盘插槽专用于热插拔硬盘。服务器中安装的硬盘数量因型号而异。安装硬盘时，按照硬盘插槽编号的顺序进行操作。

硬盘插槽填充件

硬盘插槽填充件用于遮盖空置的硬盘插槽。通过占用所有硬盘插槽，可以保障服务器的 EMI 完整性和散热。空置的硬盘插槽必须已由硬盘插槽填充件或硬盘填充件占用。

硬盘 LED

每个热插拔硬盘配备活动 LED 和状态 LED，而信号由背板控制。不同颜色和闪烁速度表示硬盘的不同活动或状态。下图显示了硬盘或固态硬盘上的 LED。

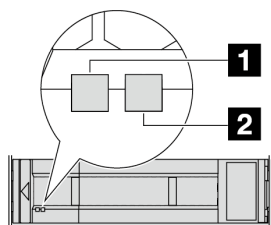


图 2. 硬盘 LED

硬盘 LED	状态	描述
1 硬盘活动 LED（左）	绿色常亮	硬盘已通电但未处于活动状态。
	绿色闪烁	硬盘处于活动状态。

硬盘 LED	状态	描述
2 硬盘状态 LED (右)	黄色常亮	硬盘有错误。
	黄色闪烁 (缓慢闪烁, 大约每秒闪烁一次)	正在重建硬盘。
	黄色闪烁 (快速闪烁, 大约每秒闪烁四次)	正在识别硬盘。

以太网接口

系统可能支持将 2 端口或 4 端口 OCP 模块用于网络连接。端口编号如下图所示。



图 3. 端口编号 - 2 端口 OCP 模块




图 4. 端口编号 - 4 端口 OCP 3.0 模块

OCP 模块提供两个或四个额外的以太网接口用于网络连接。默认情况下, OCP 模块上的任意接口都可用作共享管理接口。

外部诊断接口

此端口用于连接外部诊断手持设备。如需详细了解其功能, 请参阅《用户指南》中的“外部诊断手持设备”。

正面 I/O 模块

正面 I/O 模块包括控制按钮、接口和 LED。正面 I/O 模块因型号而异。如需更多信息, 请参阅第 21 页“正面 I/O 模块”。

PCIe 插槽

PCIe 插槽位于服务器背面, 您的服务器最多支持十个 PCIe 插槽。如需详细信息, 请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“PCIe 插槽和 PCIe 适配器”。

抽取式信息卡

Lenovo XClarity Controller 网络访问标签贴在抽取式信息卡上。标签上提供了默认 Lenovo XClarity Controller 主机名和 IPv6 链路本地地址 (LLA)。

如需更多信息，请参阅为 [Lenovo XClarity Controller 设置网络连接](#)。

机架滑锁

如果服务器安装在机架中，可使用机架滑锁帮助您将服务器从机架中滑出。还可使用机架滑锁和螺钉将服务器固定在机架中，使服务器无法滑出，这在容易出现震动的地区尤其有用。

VGA 接口

服务器正面和背面的 VGA 接口可用于连接使用 VGA 接口的高性能显示器、直接驱动显示器或其他设备。

正面 I/O 模块

正面 I/O 模块包括控制按钮、接口和 LED。正面 I/O 模块因型号而异。

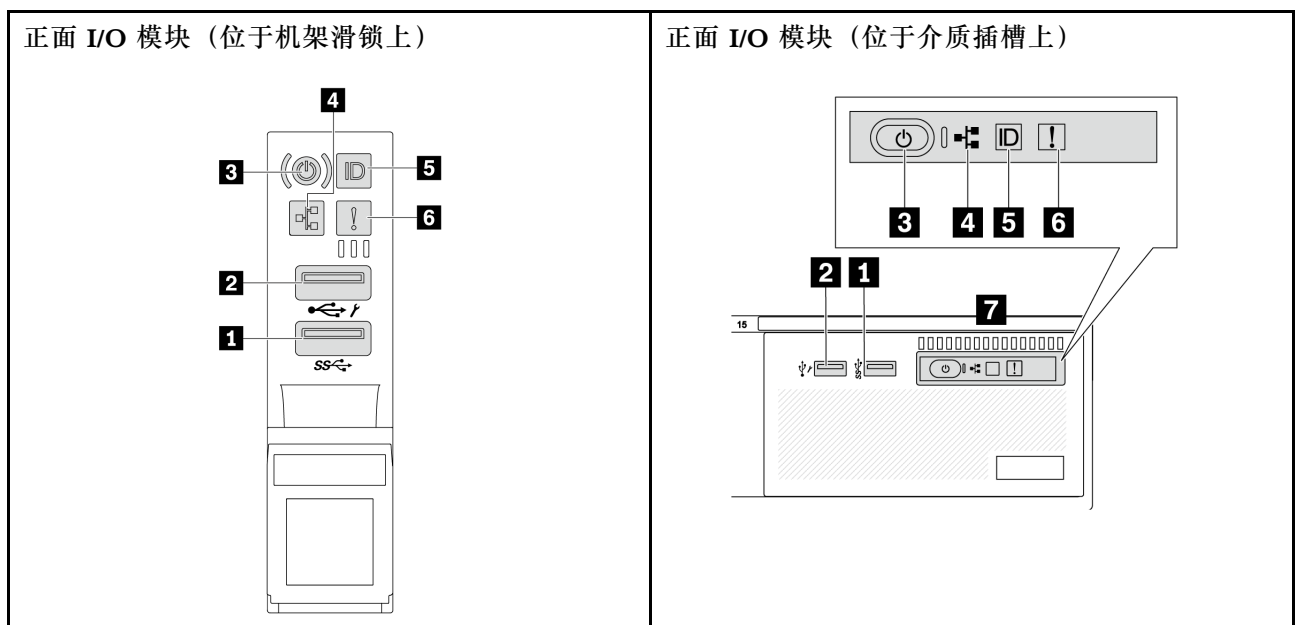


表 10. 正面 I/O 模块上的组件

标注	标注
1 USB 3 (5 Gbps) 接口	2 USB 2.0 接口 (具有 XClarity Controller 管理功能)
3 电源按钮 (带电源状态 LED)	4 网络活动 LED (用于 OCP 模块)
5 系统标识按钮 (带系统标识 LED)	6 系统错误 LED
7 正面操作员面板或集成诊断面板	

1 USB 3 (5 Gbps) 接口

USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口可用于连接 USB 设备，如 USB 键盘、USB 鼠标或 USB 存储设备。

2 USB 2.0 接口 (具有 XClarity Controller 管理功能)

根据设置不同，该接口支持 USB 2.0 功能和/或 XClarity Controller 管理功能。这是唯一支持通过 USB 自动更新固件和 RoT 安全模块的 USB 端口。

- 如果此接口设置为 USB 2.0 功能，则可用于连接 USB 设备，如 USB 键盘、USB 鼠标或 USB 存储设备。
- 如果此接口设置为 XClarity Controller 管理功能，则可用于将服务器连接到 Android 或 iOS 设备，然后您可以在此设备上安装和启动 Lenovo XClarity Mobile 应用程序，以使用 XClarity Controller 管理系统。
有关使用 Lenovo XClarity Mobile 应用程序的详细信息，请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca_usemobileapp。
- 如果此接口设置为具有这两项功能，则可持续按系统标识按钮三秒钟以在两个功能之间切换。

3 电源按钮（带电源状态 LED）

您可以按下该按钮来手动开启和关闭服务器。电源状态 LED 可帮助您确定当前的电源状态。

状态	颜色	描述
熄灭	无	未接通电源，或者电源模块出现故障。
快速闪烁（大约每秒闪烁四次）	绿色	服务器已关闭，但 XClarity Controller 正在初始化，并且服务器未准备好打开电源。
缓慢闪烁（大约每秒闪烁一次）	绿色	服务器已关闭，并且已准备好打开电源（待机状态）。
常亮	绿色	服务器已开启，并且正在运行。

4 网络活动 LED

NIC 适配器和网络活动 LED 的兼容性：

NIC 适配器	网络活动 LED
OCP 模块	支持
PCIe NIC 适配器	不支持

如果安装了 OCP 模块，则正面 I/O 组合件上的网络活动 LED 可帮助您识别网络连接和活动。如果未安装 OCP 模块，则此 LED 熄灭。

状态	颜色	描述
点亮	绿色	服务器已连接到网络。
闪烁	绿色	网络已连接并处于活动状态。
熄灭	无	服务器已断开网络连接。 注：如果安装 OCP 模块后网络活动 LED 熄灭，请检查服务器背面的网络端口，以确定哪个端口已断开连接。

5 系统标识按钮（带系统标识 LED）

此系统标识按钮和蓝色系统标识 LED 可帮助您直观地确定服务器的位置。每次按系统标识按钮时，系统标识 LED 的状态都会改变。LED 状态可变为点亮、闪烁或熄灭。此外也可使用 **Lenovo XClarity Controller** 或远程管理程序来更改系统标识 LED 的状态，从而帮助用肉眼在众多服务器中找到相应的服务器。

如果 **XClarity Controller** USB 接口设置为同时具有 **USB 2.0** 功能和 **XClarity Controller** 管理功能，则可持续按系统标识按钮三秒钟以在两个功能之间切换。

6 系统错误 LED

系统错误 LED 提供针对服务器的基本诊断功能。如果系统错误 LED 点亮，则服务器中可能还会有其他位置的一个或多个 LED 点亮以指导您找到错误来源。

状态	颜色	描述	操作
点亮	黄色	<p>在服务器上检测到错误。故障原因可能包括但不限于以下错误：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 风扇故障 • 内存错误 • 存储故障 • PCIe 设备故障 • 电源模块故障 • 处理器错误 • 系统 I/O 板或处理器板错误 	<ul style="list-style-type: none"> • 检查 Lenovo XClarity Controller 事件日志和系统事件日志，以确定具体错误原因。 • 检查服务器中的其他 LED 是否也已点亮，从而帮助您找到错误来源。请参阅第 35 页“系统 LED 和诊断显示屏”。 • 必要时请保存日志。
熄灭	无	服务器关闭，或服务器开启且正常工作。	无。

7 正面操作员面板或集成诊断面板

正面操作员面板提供控制按钮和 LED，包括带电源状态 LED 的电源按钮、网络活动 LED、带系统标识 LED 的系统标识按钮和系统错误 LED。

服务器可能配备带 LCD 显示屏的正面操作员面板（称为集成诊断面板）或不带 LCD 显示屏的正面操作员面板，具体取决于服务器型号。

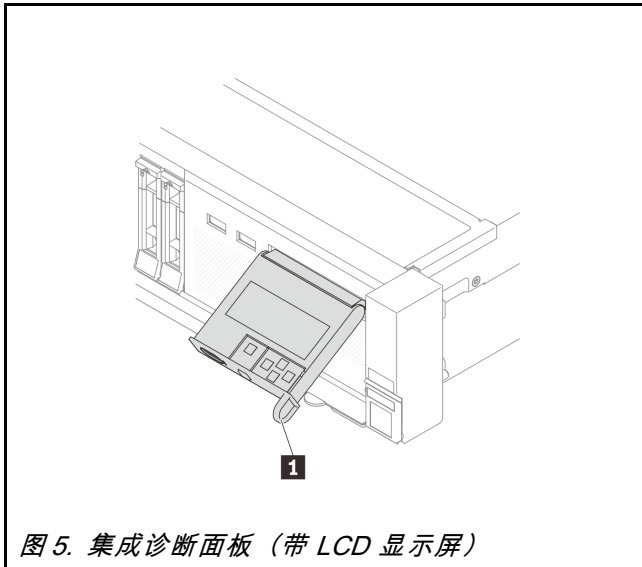


图 5. 集成诊断面板（带 LCD 显示屏）

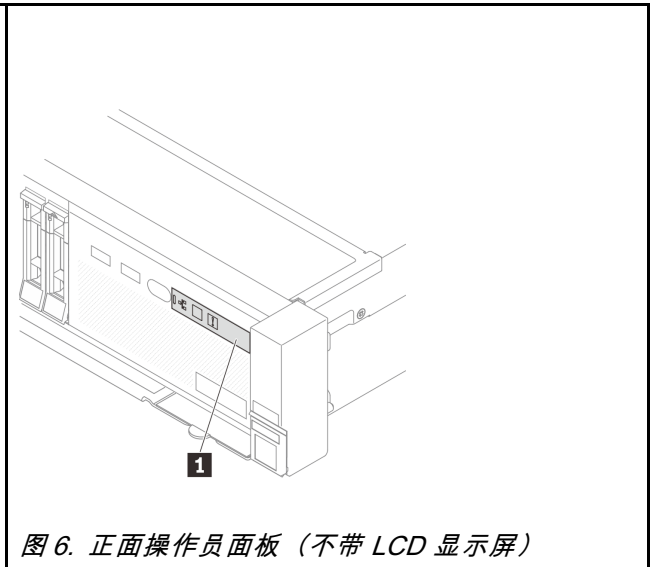


图 6. 正面操作员面板（不带 LCD 显示屏）

注：集成诊断面板提供 LCD 显示屏，供用户快速查看系统信息，例如活动错误、系统状态、固件信息、网络信息和运行状况信息。有关详细信息，请参阅第 37 页“集成诊断面板”。

后视图

从服务器背面可接触到若干接口和组件。

请参阅下方不同服务器型号的后视图：

- 第 24 页 “配备六个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图”
- 第 25 页 “配备八个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图”
- 第 25 页 “配备十个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图”
- 第 26 页 “配备四个 2.5 英寸背面硬盘插槽和六个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图”
- 第 26 页 “配备八个 2.5 英寸背面硬盘插槽和四个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图”
- 第 27 页 “配备两个 3.5 英寸背面硬盘插槽和四个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图”
- 第 27 页 “配备四个 3.5 英寸背面硬盘插槽和两个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图”

配备六个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图

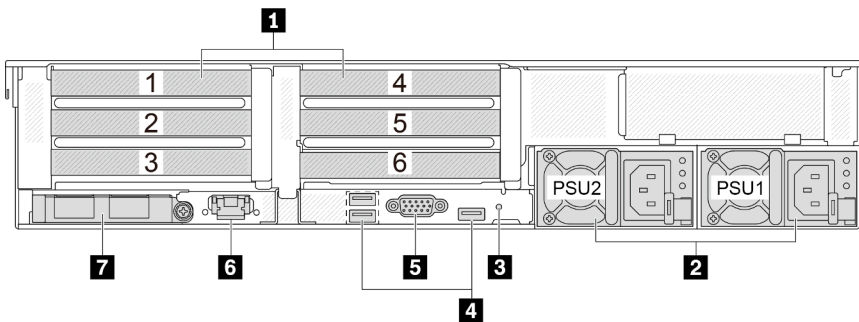


表 11. 服务器背面的组件

标注	标注
1 第 27 页 “PCIe 插槽”	2 第 28 页 “电源模块单元”
3 第 28 页 “NMI 按钮”	4 第 28 页 “USB 3 (5 Gbps) 接口 (3 个)”
5 第 28 页 “VGA 接口”	6 第 28 页 “XCC 系统管理端口”
7 第 28 页 “OCP 模块上的以太网接口 (可选)”	

配备八个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图

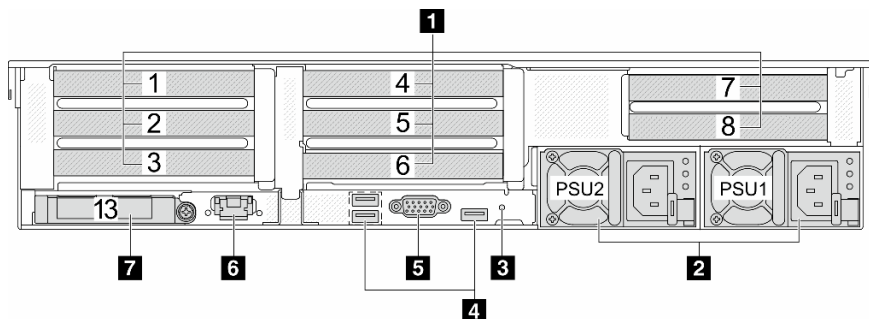


表 12. 服务器背面的组件

标注	标注
1 第 27 页 “PCIe 插槽”	2 第 28 页 “电源模块单元”
3 第 28 页 “NMI 按钮”	4 第 28 页 “USB 3 (5 Gbps) 接口 (3 个)”
5 第 28 页 “VGA 接口”	6 第 28 页 “XCC 系统管理端口”
7 第 28 页 “OCP 模块上的以太网接口 (可选)”	

配备十个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图

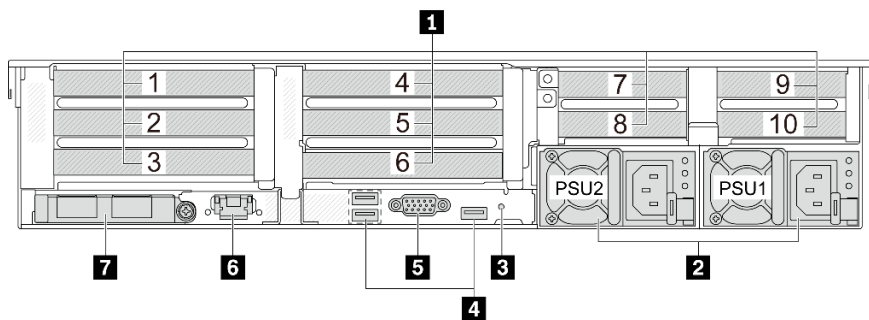


表 13. 服务器背面的组件

标注	标注
1 第 27 页 “PCIe 插槽”	2 第 28 页 “电源模块单元”
3 第 28 页 “NMI 按钮”	4 第 28 页 “USB 3 (5 Gbps) 接口 (3 个)”
5 第 28 页 “VGA 接口”	6 第 28 页 “XCC 系统管理端口”
7 第 28 页 “OCP 模块上的以太网接口 (可选)”	

配备四个 2.5 英寸背面硬盘插槽和六个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图

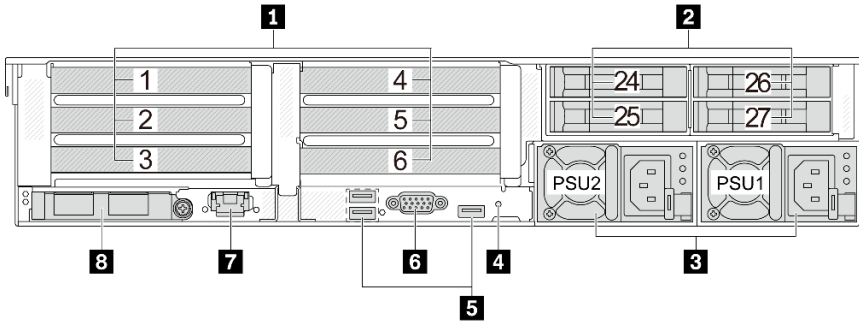


表 14. 服务器背面的组件

标注	标注
1 第 27 页 “PCIe 插槽”	2 第 28 页 “背面 2.5 英寸硬盘插槽 (4 个)”
3 第 28 页 “电源模块单元”	4 第 28 页 “NMI 按钮”
5 第 28 页 “USB 3 (5 Gbps) 接口 (3 个)”	6 第 28 页 “VGA 接口”
7 第 28 页 “XCC 系统管理端口”	8 第 28 页 “OCP 模块上的以太网接口 (可选)”

配备八个 2.5 英寸背面硬盘插槽和四个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图

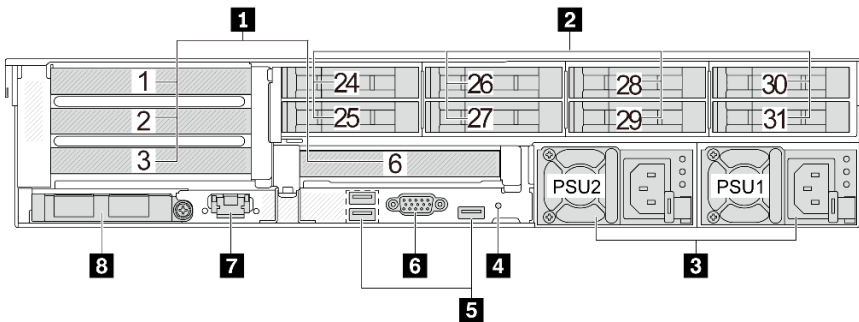


表 15. 服务器背面的组件

标注	标注
1 第 27 页 “PCIe 插槽”	2 第 28 页 “背面 2.5 英寸硬盘插槽 (8 个)”
3 第 28 页 “电源模块单元”	4 第 28 页 “NMI 按钮”
5 第 28 页 “USB 3 (5 Gbps) 接口 (3 个)”	6 第 28 页 “VGA 接口”
7 第 28 页 “XCC 系统管理端口”	8 第 28 页 “OCP 模块上的以太网接口 (可选)”

配备两个 3.5 英寸背面硬盘插槽和四个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图

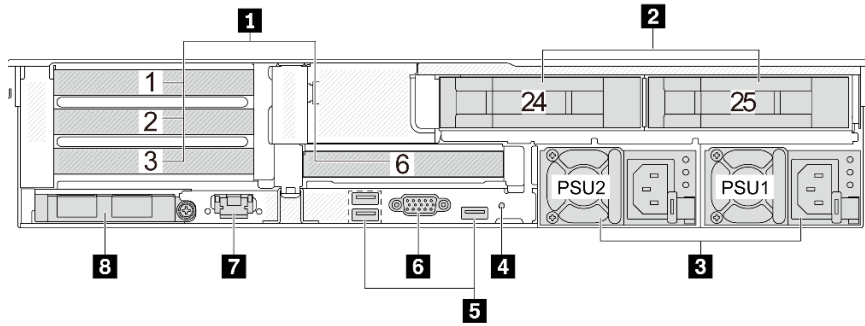


表 16. 服务器背面的组件

标注	标注
1 第 27 页 “PCIe 插槽”	2 第 28 页 “背面 3.5 英寸硬盘插槽 (2 个)”
3 第 28 页 “电源模块单元”	4 第 28 页 “NMI 按钮”
5 第 28 页 “USB 3 (5 Gbps) 接口 (3 个)”	6 第 28 页 “VGA 接口”
7 第 28 页 “XCC 系统管理端口”	8 第 28 页 “OCP 模块上的以太网接口 (可选)”

配备四个 3.5 英寸背面硬盘插槽和两个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图

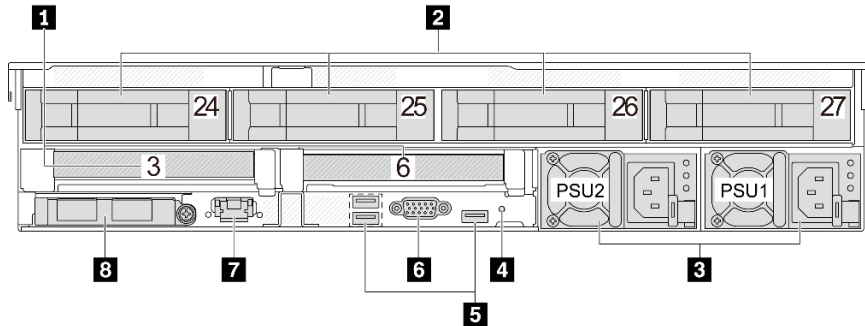


表 17. 服务器背面的组件

标注	标注
1 第 27 页 “PCIe 插槽”	2 第 28 页 “背面 3.5 英寸硬盘插槽 (4 个)”
3 第 28 页 “电源模块单元”	4 第 28 页 “NMI 按钮”
5 第 28 页 “USB 3 (5 Gbps) 接口 (3 个)”	6 第 28 页 “VGA 接口”
7 第 28 页 “XCC 系统管理端口”	8 第 28 页 “OCP 模块上的以太网接口 (可选)”

背面组件概述

PCIe 插槽

PCIe 插槽位于服务器背面，您的服务器最多支持十个 PCIe 插槽。如需详细信息，请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“PCIe 插槽和 PCIe 适配器”。

热插拔硬盘和硬盘插槽

服务器正面和背面的硬盘插槽专用于热插拔硬盘。服务器中安装的硬盘数量因型号而异。安装硬盘时，按照硬盘插槽编号的顺序进行操作。

通过占用所有硬盘插槽，可以保障服务器的 EMI 完整性和散热。空置的硬盘插槽中必须安装硬盘填充件。

电源模块单元

热插拔冗余电源模块单元可帮助避免在电源模块单元发生故障时出现重大系统运行中断。电源模块单元选件可从 **Lenovo** 购买，并且无需关闭服务器即可安装它来提供电源冗余。

每个电源模块单元的电源线接口附近都有三个状态 LED。有关这些 LED 的信息，请参阅第 49 页“[电源模块 LED](#)”。

NMI 按钮

请仅在 **Lenovo** 支持人员的指示下使用此按钮。按此按钮可强制处理器产生不可屏蔽中断（NMI）。这样可使操作系统异常中止（如 **Windows** 蓝屏死机），并进行内存转储。按此按钮时可能需要使用笔尖或拉直的曲别针作为辅助工具。

USB 3（5 Gbps）接口

USB 3.1 Gen 1（5 Gbps）接口是用于调试用途的直连接口（DCI），可用于连接 USB 设备，如 USB 键盘、USB 鼠标或 USB 存储设备。

VGA 接口

服务器正面和背面的 **VGA** 接口可用于连接使用 **VGA** 接口的高性能显示器、直接驱动显示器或其他设备。

XCC 系统管理端口

服务器具有一个专用于 **Lenovo XClarity Controller（XCC）** 功能的 **1 GB RJ-45** 接口。通过系统管理端口，可以使用以太网线缆将笔记本电脑连接到管理端口来直接访问 **Lenovo XClarity Controller**。确保笔记本电脑的 IP 设置与服务器默认网络设置相一致。专用管理网络以物理方式将管理网络流量与生产网络分离，从而提高安全性。

如需更多信息，请参阅：

- [为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接](#)
- [第 48 页“XCC 系统管理端口 LED”](#)

以太网接口

系统可能支持将 2 端口或 4 端口 OCP 模块用于网络连接。端口编号如下图所示。




图 7. 端口编号 - 2 端口 OCP 模块




图 8. 端口编号 - 4 端口 OCP 3.0 模块

OCP 模块提供两个或四个额外的以太网接口用于网络连接。默认情况下，OCP 模块上的任意接口都可用作共享管理接口。

俯视图

本节介绍服务器的俯视图。

下图显示了未安装任何顶盖、导风罩、中间硬盘仓或背面硬盘仓的服务器的俯视图。

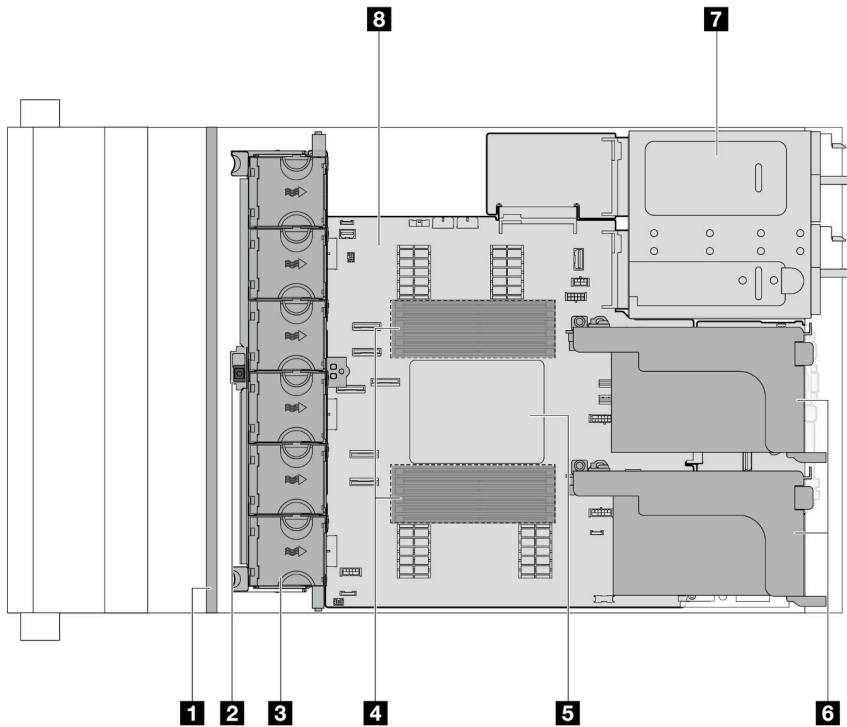


图 9. 服务器俯视图

表 18. 组件识别 (俯视图)

1 正面背板	2 入侵感应开关
3 系统风扇	4 内存条
5 处理器和散热器	6 转接卡组合件
7 电源模块单元	8 主板组合件

注：该图显示了装有两个转接卡组合件的服务器背面配置。服务器背面配置因服务器型号而异。有关详细信息，请参阅第 24 页“后视图”。

主板组合件布局

本节介绍主板组合件上提供的接口、开关和跳线。

下图显示了主板组合件（包含系统 I/O 板、固件和 RoT 安全模块、风扇板、逆变器板（PIB）和处理器板）的布局。

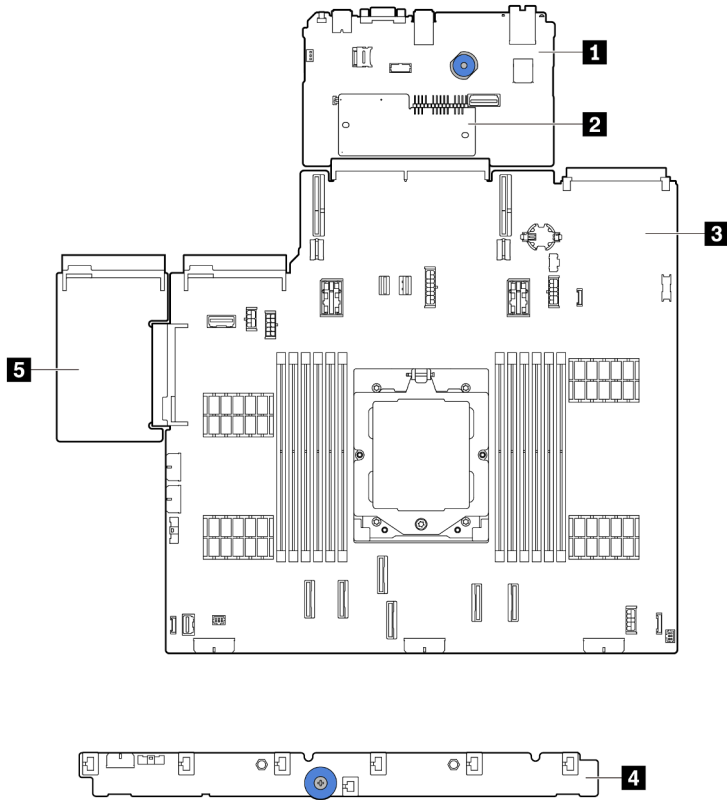


图 10. 主板组合件布局

1 系统 I/O 板	2 固件和 RoT 安全模块	3 处理器板
4 风扇板	5 逆变器板 (PIB)	

有关主板组合件 LED 的更多信息，请参阅：

- 第 51 页 “主板组合件 LED”
- 第 53 页 “固件和 RoT 安全模块上的 LED”
- 第 31 页 “主板组合件接口”
- 第 33 页 “主板组合件开关”

主板组合件接口

本节介绍主板组合件（包括系统 I/O 板和处理器板）上的内部接口。

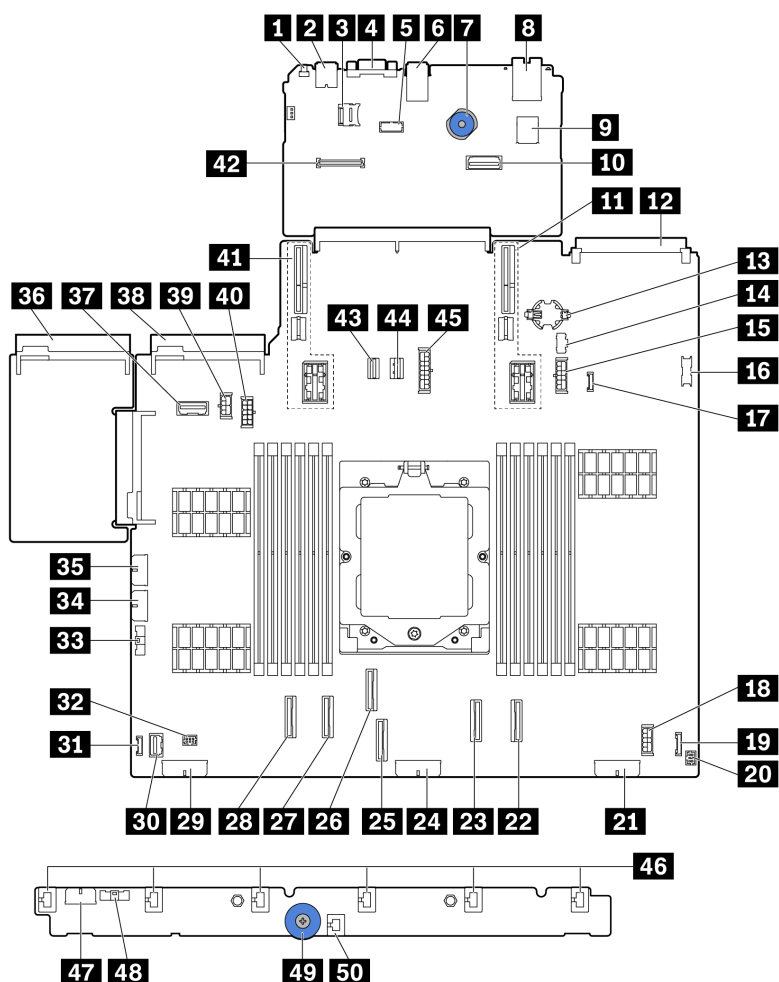


图 11. 主板组合件接口

表 19. 主板组合件接口

1 NMI 按钮	2 背面 USB 接口
3 Micro SD 接口	4 VGA 接口
5 串口	6 背面 USB 接口
7 升降把手	8 XCC 系统管理端口
9 内置 USB 接口	10 第二管理以太网接口
11 转接卡 1 插槽	12 OCP 模块接口
13 CMOS 电池 (CR2032)	14 M.2 电源接口
15 7 毫米背板电源接口	16 正面 USB 接口
17 漏液检测接口	18 内部扩展器电源接口
19 正面 I/O 接口 ^注	20 适用于 Y 型线缆的正面 I/O 接口 ^注

表 19. 主板组合件接口 (续)

21 背板 3 电源接口	22 PCIe 接口 8/SATA 接口 1
23 PCIe 接口 7/SATA 接口 0	24 背板 2 电源接口
25 PCIe 接口 3	26 PCIe 接口 4
27 PCIe 接口 2	28 PCIe 接口 1
29 背板 1 电源接口	30 正面 VGA 接口
31 外部 LCD 接口	32 泵接口
33 风扇板边带接口	34 风扇板电源接口
35 内部 RAID 电源接口	36 电源模块 1 接口
37 转接卡 3/背面背板边带接口	38 电源模块 2 接口
39 GPU 电源接口	40 转接卡 3/背面背板电源接口
41 转接卡 2 插槽	42 RoT 接口
43 M.2 信号接口	44 7 毫米背板信号接口
45 中间背板电源接口	46 风扇 1-6 接口
47 风扇板电源接口	48 风扇板边带接口
49 升降把手	50 入侵感应开关接口

注:

- 机架滑锁上的正面 I/O 模块或介质插槽上的集成诊断面板连接到接口 **19**。请参阅第 21 页“正面 I/O 模块”。
- 介质插槽上的正面操作员面板使用 Y 型线缆连接到接口 **19** 和接口 **20**。

主板组合件开关

本节介绍主板组合件（包括系统 I/O 板和处理器板）上的开关组的位置和功能。

重要:

1. 在更改任何开关设置或移动任何跳线之前，请关闭服务器；然后，断开所有电源线和外部线缆的连接。请查看以下信息：
 - https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 《用户指南》或《硬件维护指南》中的“安装准则”、“操作容易被静电损坏的设备”和“关闭服务器电源”。
2. 未在本文档插图中显示的任何主板组合件开关或跳线组均为预留。

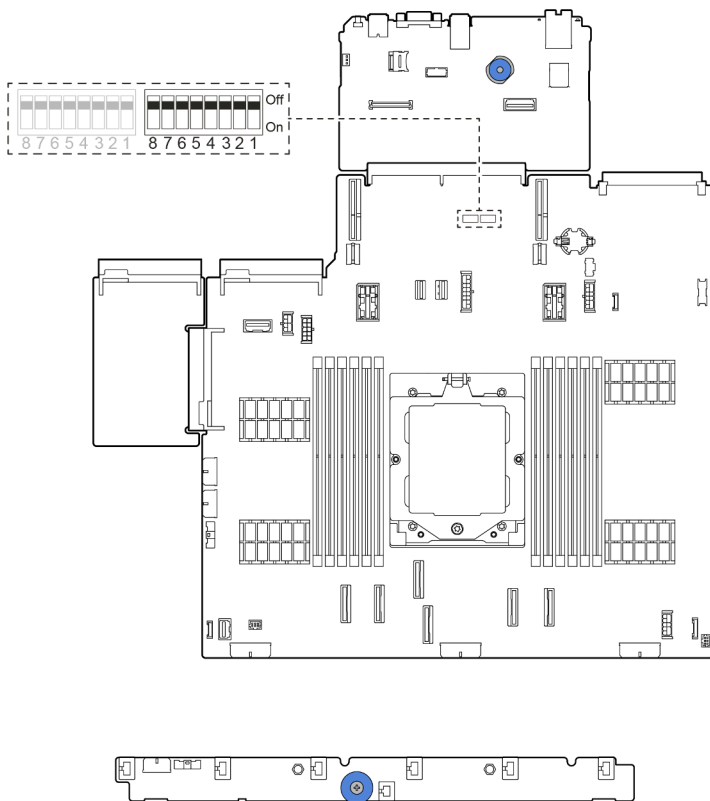


图 12. 主板组合件上的开关组

SW5 开关组

下表列出了主板组合件上 SW5 开关组的功能。

表 20. 主板组合件上的 SW5 开关组

开关编号	开关名称	默认位置	描述
SW5-1	强制重置 BMC CPU	关	将此开关拨至“开”位置会强制重置 BMC 和 CPU。
SW5-2	清除 CMOS	关	将此开关拨至“开”位置会清除实时时钟 (RTC) 注册表。
SW5-3	覆盖开机密码	关	将此开关拨至“开”位置会忽略开机密码。
SW5-4	重置 FPGA	关	将此开关拨至“开”位置会强制重置 FPGA。
SW5-5	预留	关	预留
SW5-6	预留	关	预留
SW5-7	预留	关	预留
SW5-8	预留	关	预留

系统 LED 和诊断显示屏

请参阅以下章节了解有关可用的系统 LED 和诊断显示屏的信息。

- 第 35 页 “硬盘 LED”
- 第 35 页 “正面操作员面板 LED”
- 第 42 页 “外部诊断手持设备”
- 第 48 页 “XCC 系统管理端口 LED”
- 第 49 页 “电源模块 LED”
- 第 51 页 “主板组合件 LED”
- 第 53 页 “固件和 RoT 安全模块上的 LED”

硬盘 LED

本主题介绍有关硬盘 LED 的信息。

每个热插拔硬盘配备活动 LED 和状态 LED，而信号由背板控制。不同颜色和闪烁速度表示硬盘的不同活动或状态。下图显示了硬盘或固态硬盘上的 LED。

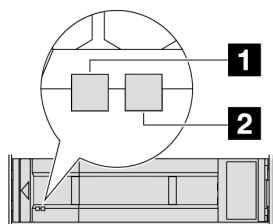


图 13. 硬盘 LED

硬盘 LED	状态	描述
1 硬盘活动 LED (左)	绿色常亮	硬盘已通电但未处于活动状态。
	绿色闪烁	硬盘处于活动状态。
2 硬盘状态 LED (右)	黄色常亮	硬盘有错误。
	黄色闪烁 (缓慢闪烁, 大约每秒闪烁一次)	正在重建硬盘。
	黄色闪烁 (快速闪烁, 大约每秒闪烁四次)	正在识别硬盘。

正面操作员面板 LED

本主题介绍正面操作员面板 LED。

服务器可能配备不带 LCD 显示屏的正面操作员面板或带 LCD 显示屏的正面操作员面板（集成诊断面板），具体取决于服务器型号。有关带 LCD 显示屏的集成诊断面板的信息，请参阅第 37 页“集成诊断面板”。

下图显示了介质插槽上的正面操作员面板。某些服务器型号的正面操作员面板集成在机架滑锁上。请参阅第 21 页“正面 I/O 模块”。

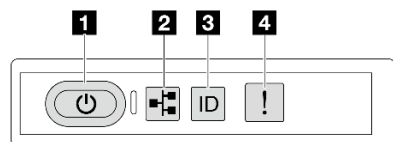


图 14. 正面操作员面板 LED

1 带电源状态 LED（绿色）的电源按钮	2 网络活动 LED（绿色）
3 带系统标识 LED（蓝色）的系统标识按钮	4 系统错误 LED（黄色）

1 带电源状态 LED（绿色）的电源按钮

设置服务器完毕后，可按电源按钮以打开服务器电源。如果无法在操作系统中关闭服务器，则还可按住电源按钮几秒以关闭服务器电源。电源 LED 的状态如下所示：

状态	颜色	描述
熄灭	无	未接通电源，或者电源模块出现故障。
快速闪烁（大约每秒闪烁四次）	绿色	服务器已关闭，但 XClarity Controller 正在初始化，并且服务器未准备好打开电源。
缓慢闪烁（大约每秒闪烁一次）	绿色	服务器已关闭，并且已准备好打开电源（待机状态）。
常亮	绿色	服务器已开启，并且正在运行。

2 网络活动 LED（绿色）

NIC 适配器和网络活动 LED 的兼容性：

NIC 适配器	网络活动 LED
OCP 模块	支持
PCIe NIC 适配器	不支持

如果安装了 OCP 模块，则正面 I/O 组合件上的网络活动 LED 可帮助您识别网络连接和活动。如果未安装 OCP 模块，则此 LED 熄灭。

状态	颜色	描述
点亮	绿色	服务器已连接到网络。
闪烁	绿色	网络已连接并处于活动状态。
熄灭	无	服务器已断开网络连接。 注：如果安装 OCP 模块后网络活动 LED 熄灭，请检查服务器背面的网络端口，以确定哪个端口已断开连接。

3 带系统标识 LED（蓝色）的系统标识按钮

此系统标识按钮和蓝色系统标识 LED 可帮助您直观地确定服务器的位置。每次按系统标识按钮时，系统标识 LED 的状态都会改变。LED 状态可变为点亮、闪烁或熄灭。此外也可使用 **Lenovo XClarity Controller** 或远程管理程序来更改系统标识 LED 的状态，从而帮助用肉眼在众多服务器中找到相应的服务器。

如果 XClarity Controller USB 接口设置为同时具有 USB 2.0 功能和 XClarity Controller 管理功能，则可持续按系统标识按钮三秒钟以在两个功能之间切换。

4 系统错误 LED（黄色）

系统错误 LED 可帮助您确定是否存在任何系统错误。


状态	颜色	描述	操作
点亮	黄色	在服务器上检测到错误。故障原因可能包括但不限于以下错误： <ul style="list-style-type: none"> • 风扇故障 • 内存错误 • 存储故障 • PCIe 设备故障 • 电源模块故障 • 处理器错误 • 系统 I/O 板或处理器板错误 	<ul style="list-style-type: none"> • 检查 Lenovo XClarity Controller 事件日志和系统事件日志，以确定具体错误原因。 • 检查服务器中的其他 LED 是否也已点亮，从而帮助您找到错误来源。请参阅第 35 页“系统 LED 和诊断显示屏”。 • 必要时请保存日志。
熄灭	无	服务器关闭，或服务器开启且正常工作。	无。

集成诊断面板

集成诊断面板连接到服务器正面，可用于快速访问系统信息，如错误、系统状态、固件、网络和运行状况信息。


- 第 38 页 “[诊断面板位置](#)”
- 第 38 页 “[诊断面板概览](#)”
- 第 38 页 “[选项流程图](#)”
- 第 39 页 “[完整菜单列表](#)”

诊断面板位置

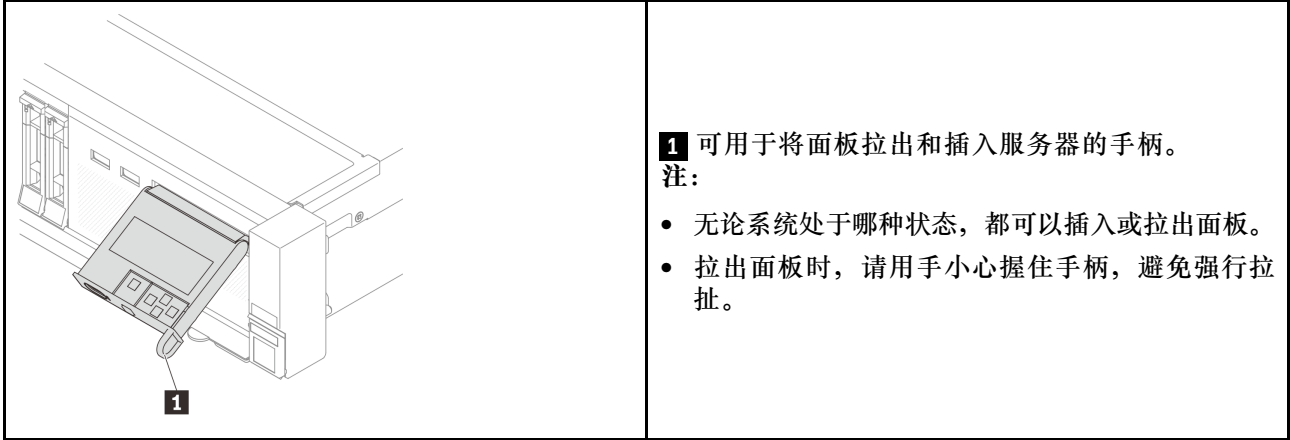

诊断面板概览


诊断设备包括一个 LCD 显示屏和 5 个导航按钮。

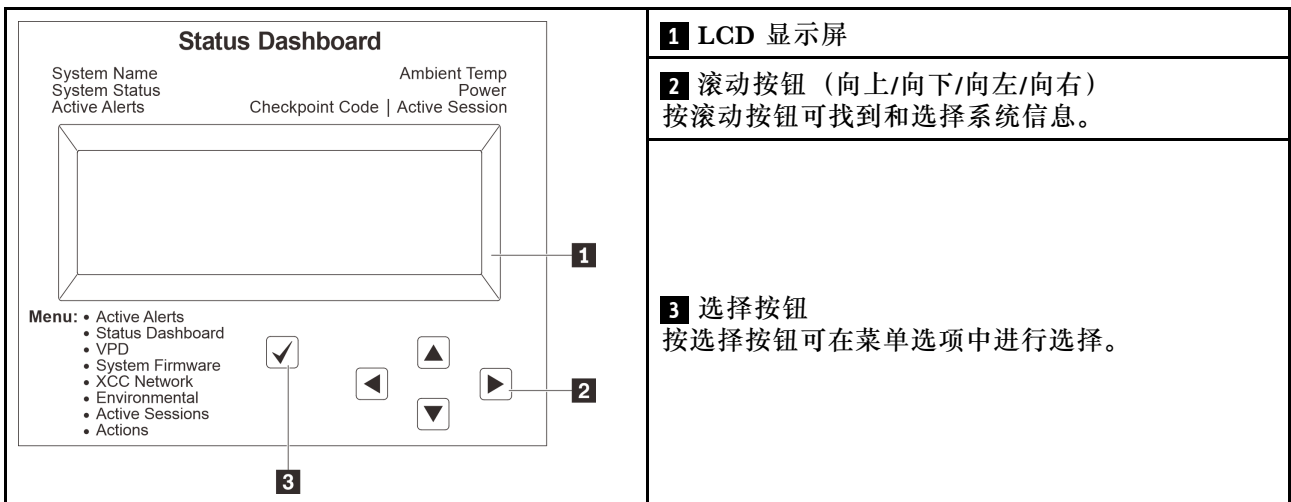

选项流程图

LCD 面板显示各种系统信息。可使用滚动按钮浏览选项。

根据型号的不同，LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

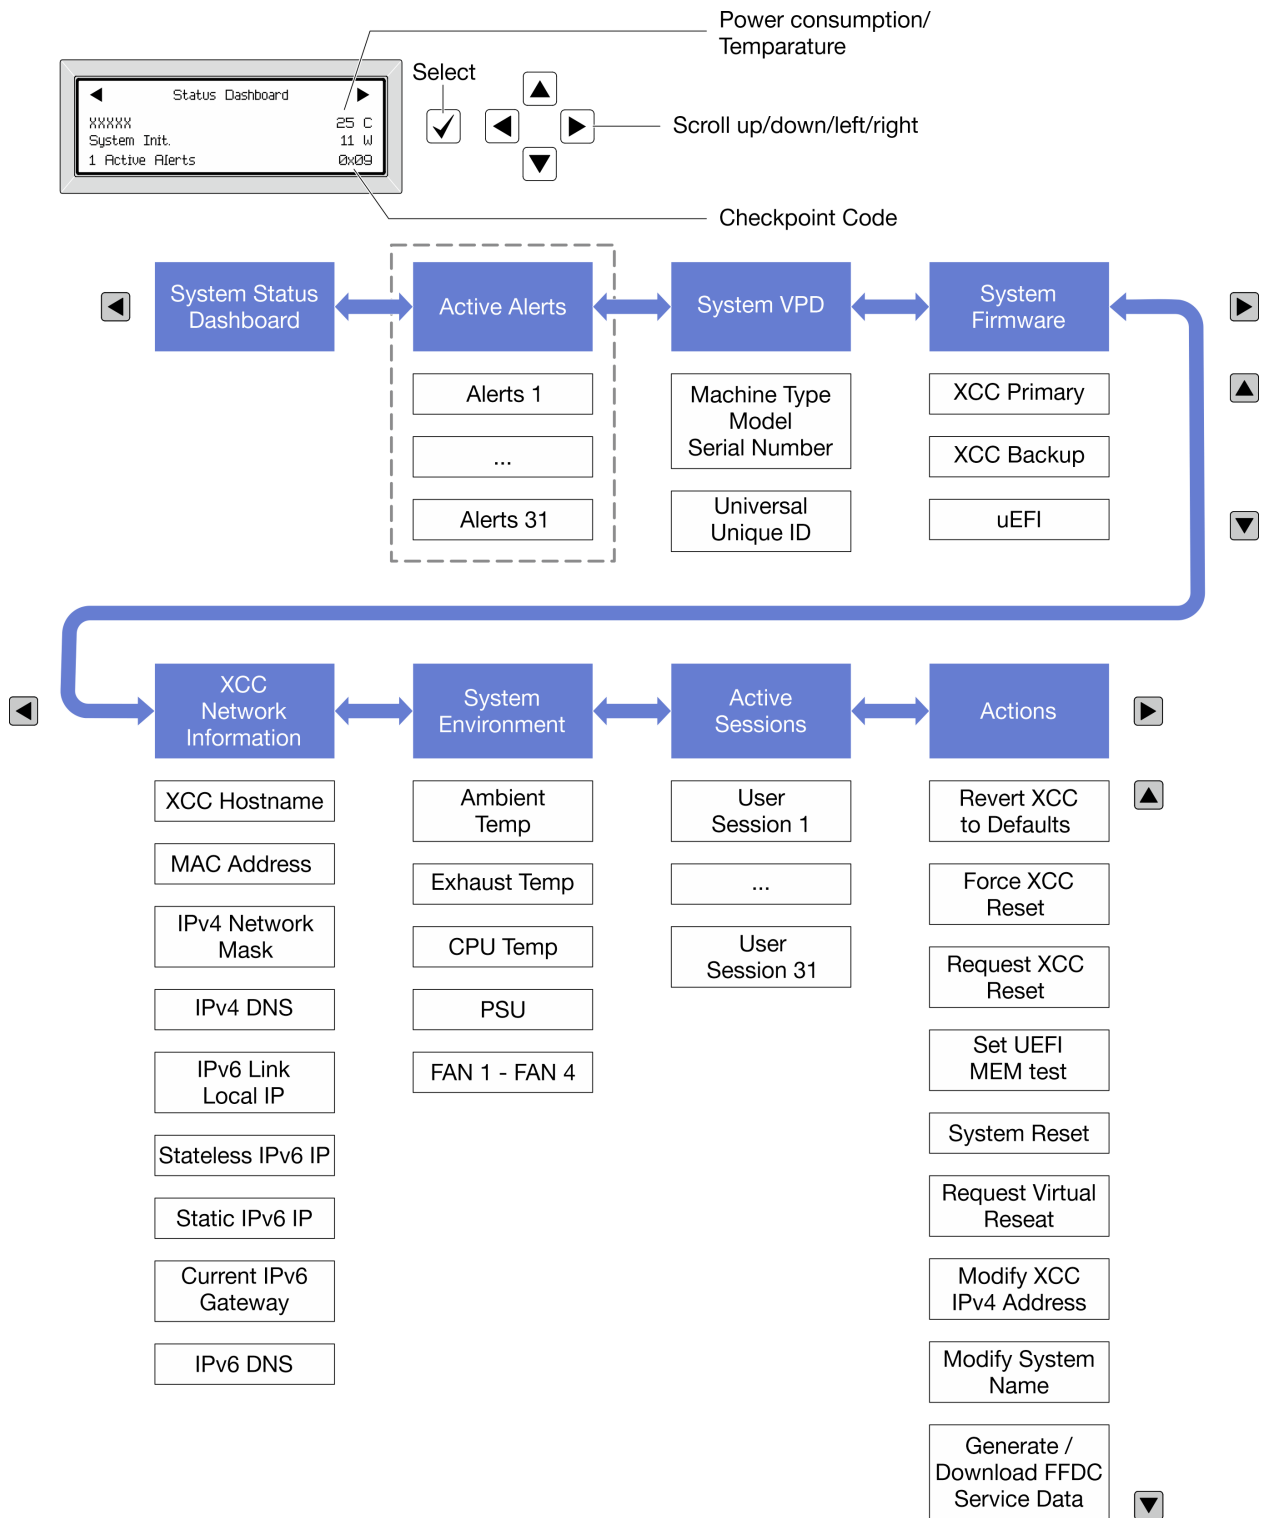


完整菜单列表

以下是诊断面板/手持设备上的可用选项列表。使用选择按钮在单个选项和下级信息条目间切换，使用滚动按钮在多个选项或信息条目间切换。

根据型号的不同，LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

主菜单（系统状态仪表板）

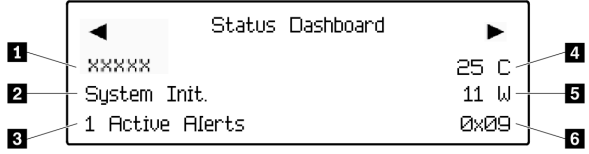主菜单	示例
<p>1 系统名称</p> <p>2 系统状态</p> <p>3 活动警报数量</p> <p>4 温度</p> <p>5 功耗</p> <p>6 检查点代码</p>	 <p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following elements: 1. System name (xxxxxx), 2. System status (System Init.), 3. Active alerts (1 Active Alerts), 4. Temperature (25 C), 5. Power consumption (11 W), and 6. Checkpoint code (0x09).</p>

活动警报

子菜单	示例
<p>主屏幕： 活动错误数量 注：“活动警报”菜单仅显示活动错误的数量。如果未出现任何错误，那么导航期间“活动警报”菜单将不可用。</p>	<p>1 Active Alerts</p>
<p>详细信息屏幕：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 错误消息 ID（类型：错误/警告/参考） • 发生时间 • 可能的错误来源 	<p>Active Alerts: 1</p> <p>Press ▼ to view alert details</p> <p>FQXSPPU09N(Error)</p> <p>04/07/2020 02:37:39 PM</p> <p>CPU 1 Status:</p> <p>Configuration Error</p>

系统 VPD 信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none"> • 机器类型和序列号 • 通用唯一标识符（UUID） 	<p>Machine Type: xxxx</p> <p>Serial Num: xxxxxx</p> <p>Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>

系统固件

子菜单	示例
主 XCC <ul style="list-style-type: none">• 固件级别 (状态)• Build ID• 版本号• 发布日期	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
备用 XCC <ul style="list-style-type: none">• 固件级别 (状态)• Build ID• 版本号• 发布日期	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none">• 固件级别 (状态)• Build ID• 版本号• 发布日期	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC 网络信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none">• XCC 主机名• MAC 地址• IPv4 网络掩码• IPv4 DNS• IPv6 链路本地 IP• 无状态 IPv6 IP• 静态 IPv6 IP• 当前 IPv6 网关• IPv6 DNS <p>注：仅显示当前正在使用的 MAC 地址（扩展或共享）。</p>	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

系统环境信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none">• 环境温度• 排气温度• CPU 温度• PSU 状态• 风扇转速 (单位: RPM)	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

活动会话数

子菜单	示例
活动会话的数量	Active User Sessions: 1

操作

子菜单	示例
支持用户执行以下几种快速操作 <ul style="list-style-type: none">• 将 XCC 还原为默认值• 强制重置 XCC• 请求重置 XCC• 设置 UEFI 内存测试• 请求模拟插拔• 修改 XCC 静态 IPv4 地址/网络掩码/网关• 修改系统名称• 生成/下载 FFDC 服务数据	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold <input checked="" type="checkbox"/> for 3 seconds


外部诊断手持设备

外部诊断手持设备是一种可通过线缆连接到服务器的外部设备，通过此设备可快速访问系统信息，如错误、系统状态、固件、网络和运行状况信息。


注：外部诊断手持设备是可选部件，需要单独购买。

- [第 43 页 “外部诊断手持设备的位置”](#)
- [第 43 页 “诊断面板概览”](#)
- [第 45 页 “选项流程图”](#)
- [第 46 页 “完整菜单列表”](#)

外部诊断手持设备的位置

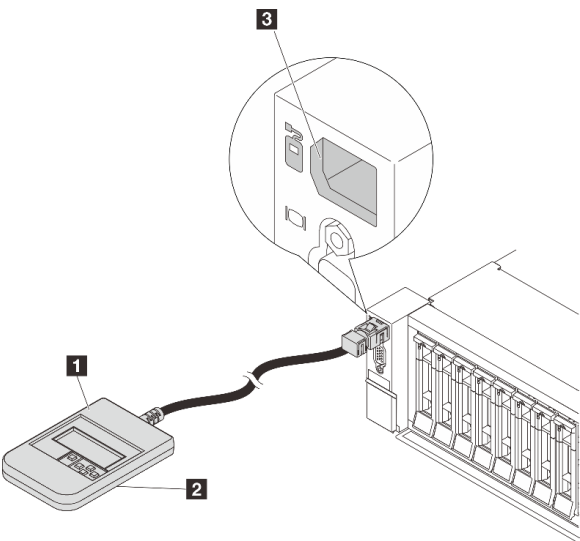位置	描述
外部诊断手持设备通过外部线缆连接到服务器。 	1 外部诊断手持设备
	2 磁性底部 使用此组件可以将诊断手持设备贴附到机架的顶部或侧面，从而腾出双手来执行维修任务。
	3 外部诊断接口 此接口位于服务器正面，用于连接外部诊断手持设备。

注：拔下外部诊断手持设备时，请注意以下步骤：

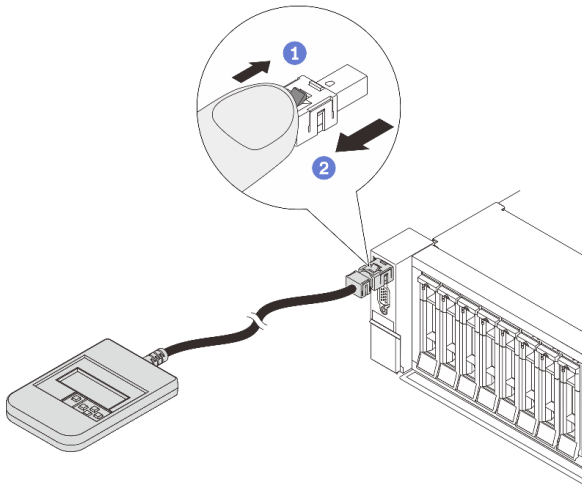

步骤 1. 按照显示的方向按插头上的塑料夹。

步骤 2. 按住塑料夹的同时轻轻拔出接口中的线缆。


诊断面板概览

诊断设备包括一个 LCD 显示屏和 5 个导航按钮。

选项流程图

LCD 面板显示各种系统信息。可使用滚动按钮浏览选项。

根据型号的不同，LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

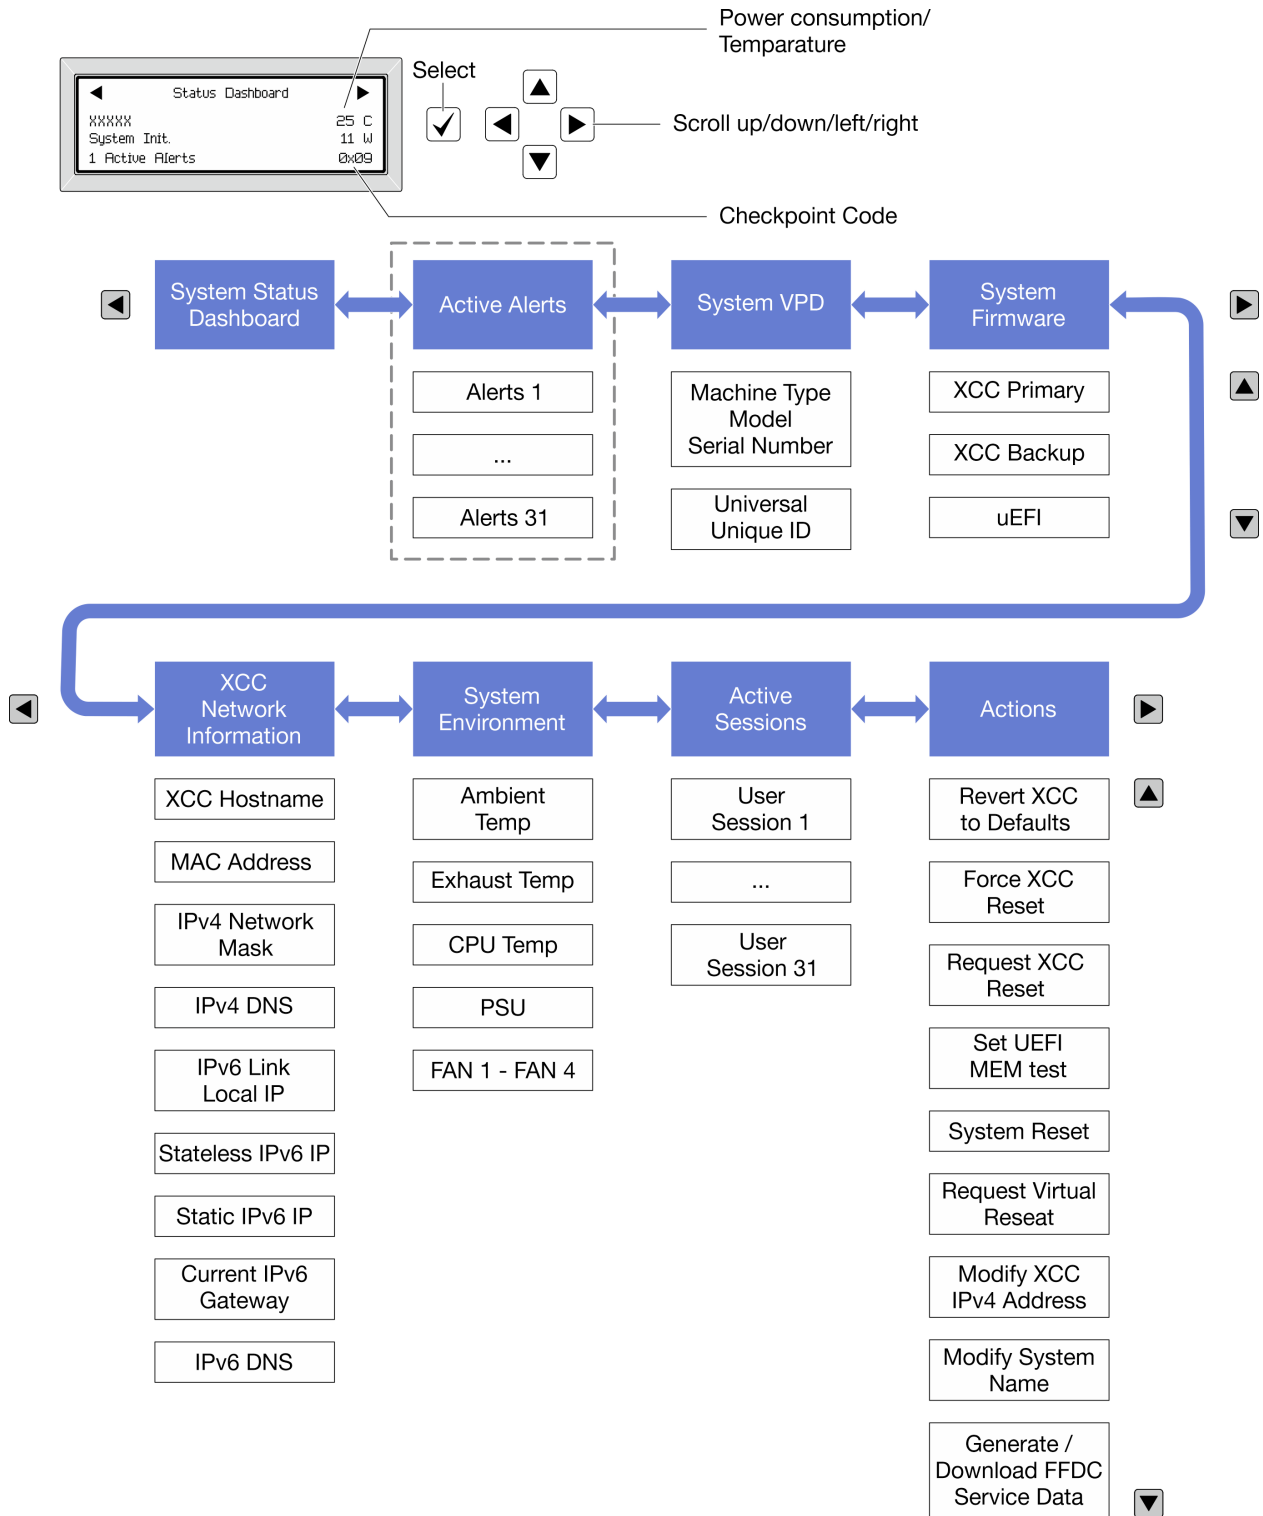

完整菜单列表

以下是诊断面板/手持设备上的可用选项列表。使用选择按钮在单个选项和下级信息条目间切换，使用滚动按钮在多个选项或信息条目间切换。

根据型号的不同，LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

主菜单（系统状态仪表板）

主菜单	示例
1 系统名称 2 系统状态 3 活动警报数量 4 温度 5 功耗 6 检查点代码	<p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' screen with the following items: 'xxxxxx' (1), 'System Init.' (2), '1 Active Alerts' (3), '25 C' (4), '11 W' (5), and '0x09' (6).</p>

活动警报

子菜单	示例
主屏幕： 活动错误数量 注：“活动警报”菜单仅显示活动错误的数量。如果未出现任何错误，那么导航期间“活动警报”菜单将不可用。	1 Active Alerts
详细信息屏幕： <ul style="list-style-type: none"> • 错误消息 ID（类型：错误/警告/参考） • 发生时间 • 可能的错误来源 	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU09N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

系统 VPD 信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none"> • 机器类型和序列号 • 通用唯一标识符（UUID） 	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

系统固件

子菜单	示例
主 XCC <ul style="list-style-type: none"> • 固件级别 (状态) • Build ID • 版本号 • 发布日期 	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
备用 XCC <ul style="list-style-type: none"> • 固件级别 (状态) • Build ID • 版本号 • 发布日期 	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> • 固件级别 (状态) • Build ID • 版本号 • 发布日期 	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC 网络信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none"> • XCC 主机名 • MAC 地址 • IPv4 网络掩码 • IPv4 DNS • IPv6 链路本地 IP • 无状态 IPv6 IP • 静态 IPv6 IP • 当前 IPv6 网关 • IPv6 DNS <p>注：仅显示当前正在使用的 MAC 地址（扩展或共享）。</p>	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

系统环境信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none">• 环境温度• 排气温度• CPU 温度• PSU 状态• 风扇转速 (单位: RPM)	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

活动会话数

子菜单	示例
活动会话的数量	Active User Sessions: 1

操作

子菜单	示例
支持用户执行以下几种快速操作 <ul style="list-style-type: none">• 将 XCC 还原为默认值• 强制重置 XCC• 请求重置 XCC• 设置 UEFI 内存测试• 请求模拟插拔• 修改 XCC 静态 IPv4 地址/网络掩码/网关• 修改系统名称• 生成/下载 FFDC 服务数据	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold <input checked="" type="checkbox"/> for 3 seconds

XCC 系统管理端口 LED

本主题介绍有关 XCC 系统管理端口的 LED 的信息。

下表列出了 XCC 系统管理端口 LED 的提示信息。

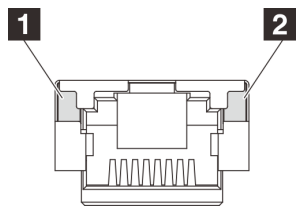


图 15. XCC 系统管理端口 LED

LED	描述
1 以太网端口链路 LED	使用此绿色 LED 可区分网络连接状态： <ul style="list-style-type: none"> • 熄灭：已断开网络链路。 • 绿色：已建立网络链路。
2 以太网端口活动 LED	使用此绿色 LED 可区分网络活动状态： <ul style="list-style-type: none"> • 熄灭：服务器未连接到 LAN。 • 绿色：网络已连接并处于活动状态。

电源模块 LED

本主题提供各种电源模块 LED 状态信息和相应操作建议。

启动服务器所需的最低配置如下：

- 单处理器
- 一根内存条，位于插槽 7 中
- 一个电源模块
- 一个硬盘/固态硬盘或一个 M.2 硬盘（如果需要搭载操作系统进行调试）
- 五个系统风扇

下表列出了由电源模块 LED 和开机 LED 的各种组合所指示的问题以及用于纠正检测到的问题的建议操作。

注：根据电源模块类型的不同，您的电源模块可能与下图略有不同。

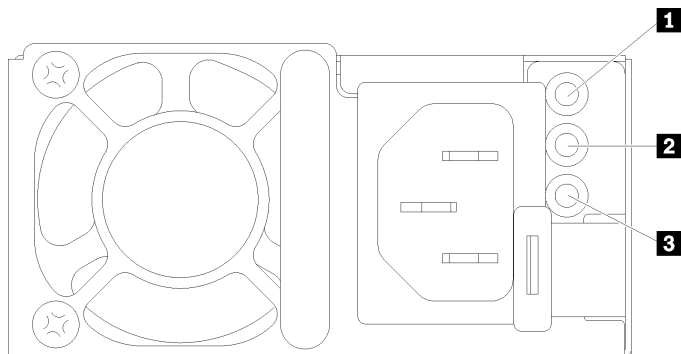


图 16. 电源模块 LED

LED	描述
1 输入状态	输入状态 LED 可以处于以下一种状态： <ul style="list-style-type: none"> • 绿色：电源模块已连接到输入电源。 • 熄灭：电源模块已与输入电源断开连接。
2 输出状态	输出状态 LED 可以处于以下一种状态： <ul style="list-style-type: none"> • 熄灭：服务器电源已关闭或电源模块无法正常工作。如果服务器已打开电源，但输出状态 LED 熄灭，请更换电源模块。 • 缓慢闪烁绿色（约每两秒闪烁一次）：电源模块处于冷冗余活动模式。 • 快速闪烁绿色（约每秒闪烁两次）：电源模块处于冷冗余睡眠模式。 • 绿色：服务器已开启，且电源模块工作正常。 <p>可以通过 Setup Utility 或 Lenovo XClarity Controller Web 界面禁用零输出模式。如果禁用零输出模式，则两个电源模块都将处于活动状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 登录 Lenovo XClarity Controller Web 界面，选择服务器配置 → 电源策略，禁用零输出模式，然后单击应用。
3 电源模块错误 LED	<ul style="list-style-type: none"> • 熄灭：电源模块工作正常。 • 琥珀色：电源模块可能发生了故障。从系统转储 FFDC 日志并联系 Lenovo 后端支持团队对 PSU 数据日志进行检查。

主板组合件 LED

下图显示了主板组合件（包含系统 I/O 板和处理器板）上的 LED。

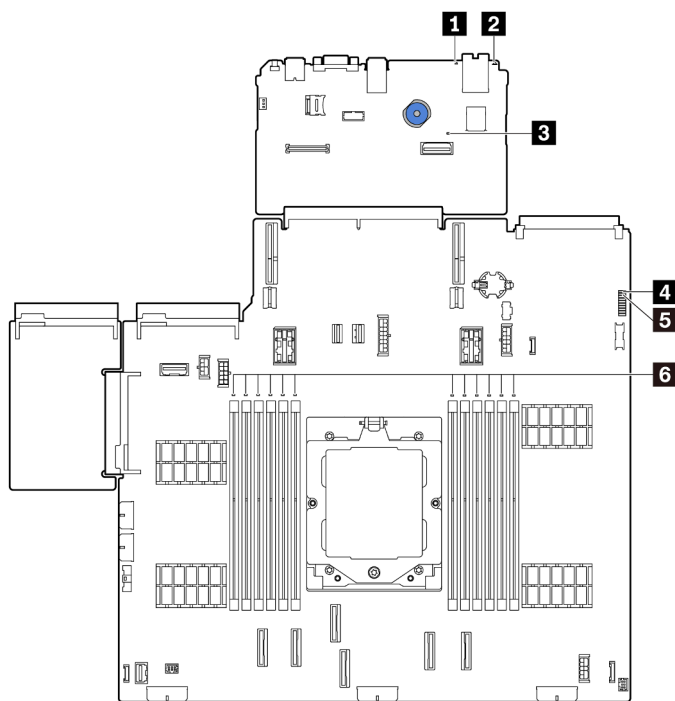


图 17. 主板组合件 LED

表 21. 主板组合件 LED

LED	描述	操作
1 系统错误 LED (黄色)	LED 点亮: 发生了错误。	查看系统日志或内部错误 LED 以确定故障部件。如需更多信息, 请参阅 系统错误 LED 。
2 系统标识 LED (蓝色)	此 LED 可帮助您直观地定位服务器。	带 LED 的系统标识按钮也位于服务器正面。按系统标识按钮可以开启/关闭正面和背面标识 LED 或使其闪烁。
3 XCC 脉动信号 LED (绿色)	<p>XCC 脉动信号 LED 可帮助您确定 XCC 状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> 闪烁 (大约每秒闪烁一次): XCC 工作正常。 以其他速度闪烁或常亮: XCC 处于初始阶段或工作异常。 熄灭: XCC 不工作。 	<ul style="list-style-type: none"> 如果 XCC 脉动信号 LED 始终处于熄灭或常亮状态, 请执行以下操作: <ul style="list-style-type: none"> – 如果无法访问 XCC, 请执行以下操作: <ol style="list-style-type: none"> 1. 重插电源线。 2. 检查并确保系统 I/O 板以及固件和 RoT 安全模块安装正确。(仅限经过培训的技术人员) 如果需要, 请重新安装。 3. (仅限经过培训的技术人员) 更换固件和 RoT 安全模块。

表 21. 主板组合件 LED (续)

LED	描述	操作
		<p>4. (仅限经过培训的技术人员) 更换系统 I/O 板。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 如果可以访问 XCC, 请更换系统 I/O 板。 • 如果 XCC 脉动信号 LED 快速闪烁超过 5 分钟, 请执行以下操作: <ol style="list-style-type: none"> 1. 重插电源线。 2. 检查并确保系统 I/O 板以及固件和 RoT 安全模块安装正确。(仅限经过培训的技术人员) 如果需要, 请重新安装。 3. (仅限经过培训的技术人员) 更换固件和 RoT 安全模块。 4. (仅限经过培训的技术人员) 更换系统 I/O 板。 • 如果 XCC 脉动信号 LED 缓慢闪烁超过 5 分钟, 请执行以下操作: <ol style="list-style-type: none"> 1. 重插电源线。 2. 检查并确保系统 I/O 板以及固件和 RoT 安全模块安装正确。(仅限经过培训的技术人员) 如果需要, 请重新安装。 3. 如果问题仍然存在, 请与 Lenovo 支持机构联系。
<p>4 FPGA 脉动信号 LED (绿色)</p>	<p>FPGA 脉动信号 LED 可帮助您确定 FPGA 状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 闪烁 (大约每秒闪烁一次): FPGA 工作正常。 • 点亮或熄灭: FPGA 不工作。 	<p>如果 FPGA 脉动信号 LED 始终处于熄灭或常亮状态, 请执行以下操作:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 更换处理器板。 2. 如果问题仍然存在, 请与 Lenovo 支持机构联系。
<p>5 系统状态 LED (绿色)</p>	<p>系统状态 LED 指示系统的工作状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 快速闪烁 (大约每秒闪烁四次): 电源故障或正在等待 XCC 电源权限就绪 • 缓慢闪烁 (大约每秒闪烁一次): 电源关闭, 且系统已准备好打开电源 (待机状态)。 • 点亮: 电源开启 <p>请点击此链接观看 LED 闪烁状态的视频: YouTube</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 如果系统状态 LED 快速闪烁超过 5 分钟且无法开机, 请检查 XCC 脉动信号 LED 并执行 XCC 脉动信号 LED 的操作。 • 如果系统状态 LED 保持熄灭或快速闪烁 (大约每秒闪烁四次) 并且前面板上的系统错误 LED 亮起 (黄色), 则表示系统处于电源故障状态。执行以下操作: <ol style="list-style-type: none"> 1. 重插电源线。 2. 一次卸下一个已安装的适配器/设备, 直至达到最低调试配置。 3. (仅限经过培训的技术人员) 如果问题仍然存在, 请捕获 FFDC 日志, 并更换处理器板。

表 21. 主板组合件 LED (续)

LED	描述	操作
		4. 如果问题仍然存在, 请与 Lenovo 支持机构联系。
6 DIMM 错误 LED (琥珀色)	LED 点亮: LED 所代表的 DIMM 已发生错误。	如需更多信息, 请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“内存问题”。

固件和 RoT 安全模块上的 LED

下图显示了 ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (固件和 RoT 安全模块) 上的 LED。

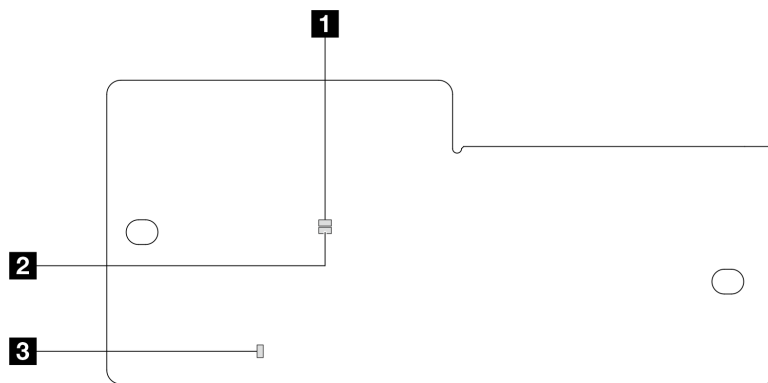


图 18. 固件和 RoT 安全模块上的 LED

1 AP0 LED (绿色)	2 AP1 LED (绿色)	3 致命错误 LED (琥珀色)
-----------------------	-----------------------	-------------------------

表 22. LED 描述

场景	AP0 LED	AP1 LED	致命错误 LED	FPGA 脉动信号 LED ^注	XCC 脉动信号 LED ^注	操作
RoT 安全模块致命固件故障	熄灭	熄灭	点亮	不适用	不适用	更换固件和 RoT 安全模块。
	闪烁	不适用	点亮	不适用	不适用	更换固件和 RoT 安全模块。
	闪烁	不适用	点亮	点亮	不适用	更换固件和 RoT 安全模块。

表 22. LED 描述 (续)

场景	APO LED	API LED	致命错误 LED	FPGA 脉动信号 LED ^注	XCC 脉动信号 LED ^注	操作
无系统电源 (FPGA 脉动信号 LED 熄灭)	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	如果交流电源已打开, 但主板组合件未通电, 请执行以下操作: <ol style="list-style-type: none"> 1. 检查电源模块单元 (PSU) 或电源插转卡板 (PIB) (如果有)。如果 PSU 或 PIB 有任何错误, 请进行更换。 2. 如果 PSU 或 PIB 正常, 请执行以下操作: <ol style="list-style-type: none"> a. 更换系统 I/O 板。 b. 更换处理器板。
XCC 固件可恢复错误	闪烁	不适用	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。
XCC 固件已从错误中恢复正常	闪烁	不适用	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。
UEFI 固件认证失败	不适用	闪烁	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。
UEFI 固件已从认证失败中恢复正常	不适用	点亮	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。
系统正常 (FPGA 脉动信号 LED 点亮)	点亮	点亮	熄灭	点亮	点亮	仅供参考。无需进行任何操作。

注: 有关 FPGA LED 和 XCC 脉动信号 LED 的位置, 请参阅第 51 页 “主板组合件 LED”。

第 3 章 部件列表

部件列表可用于识别适用于服务器的各种组件。

如需了解如何订购部件，请：

1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
2. 单击 **Parts（部件）**。
3. 输入序列号以查看适用于您的服务器的部件列表。

强烈建议您在购买新部件之前使用 **Lenovo Capacity Planner** 查看服务器的电源摘要数据。

注：根据型号的不同，您的服务器可能与插图略有不同。某些部件仅适用于特定型号。

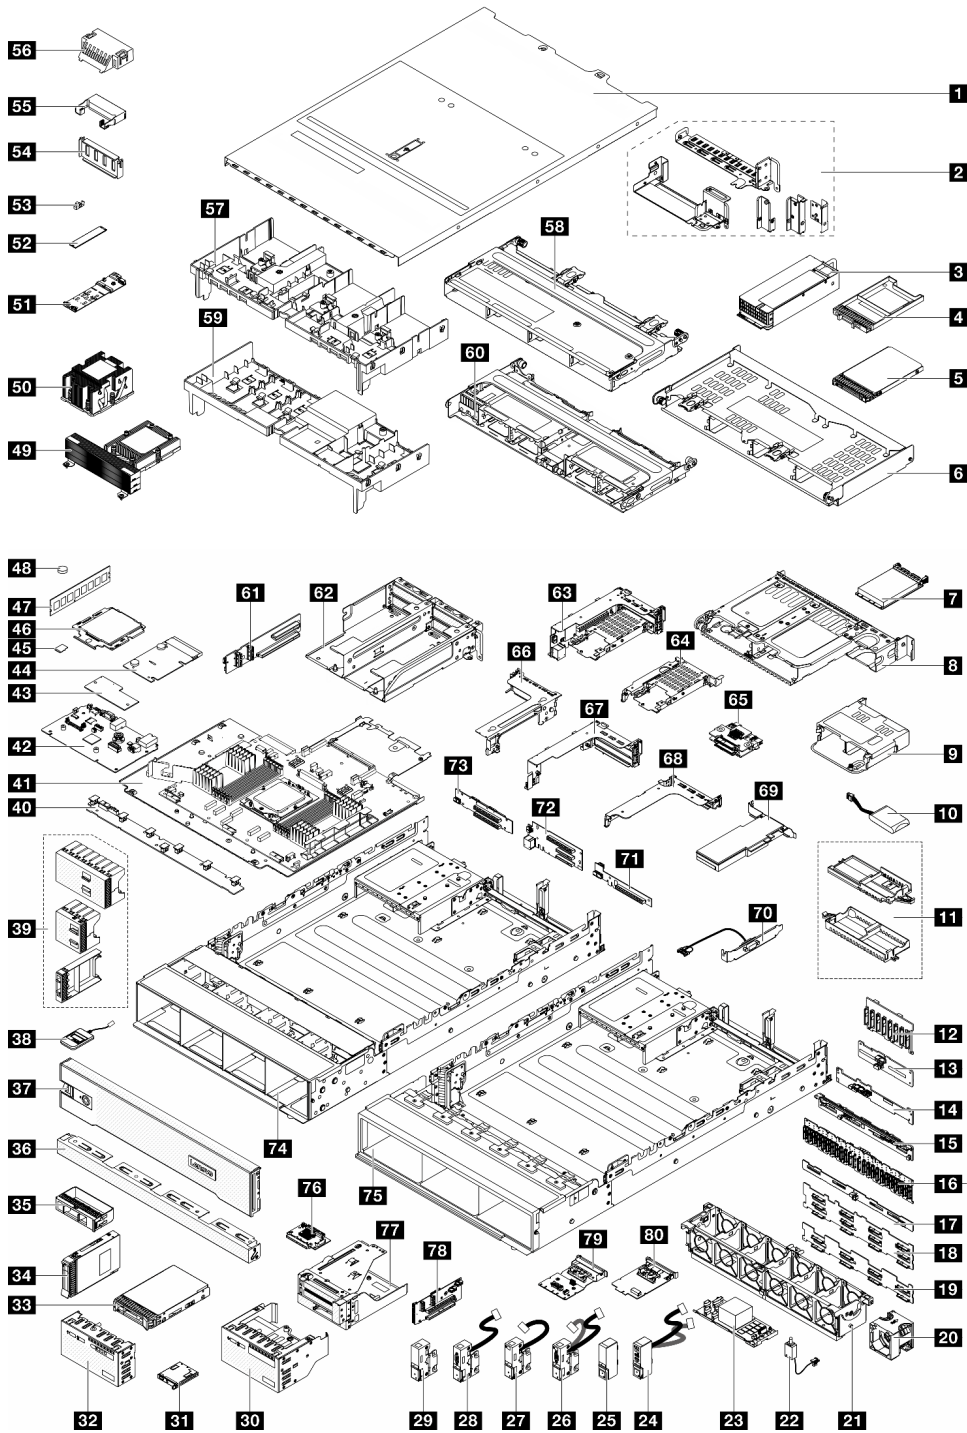


图 19. 服务器组件

下表中的部件归类情况如下：

- **T1:** 1 类客户可更换部件（CRU）。您需要自行负责更换 1 类 CRU。如果在未签订服务协议的情况下请求 Lenovo 安装 1 类 CRU，您必须支付安装费用。

- **T2**: 2 类客户可更换部件 (CRU)。根据服务器的保修服务类型, 您可以自行安装 2 类 CRU 或请求 **Lenovo** 进行安装, 无需支付额外费用。
- **F**: 现场可更换部件 (FRU)。FRU 必须由经过培训的技术服务人员来安装。
- **C**: 易损耗部件和结构部件。由您自己负责购买和更换易损耗部件和结构部件 (组件, 例如填充件或挡板)。如果要求 **Lenovo** 代为购买或安装结构部件, 您必须支付服务费。

表 23. 部件列表

描述	类型	描述	类型
1 顶盖	T1	41 处理器板	F
2 后壁支架	T1	42 系统 I/O 板	F
3 电源模块单元	T1	43 固件和 RoT 安全模块	F
4 7 毫米硬盘插槽填充件	C	44 PIB	F
5 7 毫米硬盘	T1	45 MicroSD 卡	T1
6 4 x 3.5 英寸背面硬盘仓	T1	46 处理器	F
7 OCP 模块	T1	47 内存条	T1
8 2 x 3.5 英寸背面硬盘仓	T1	48 CMOS 电池 (CR2032)	C
9 4 x 2.5 英寸背面硬盘仓	T1	49 T 形高性能散热器	F
10 RAID 快速充电模块	T1	50 2U 标准散热器	F
11 RAID 快速充电模块夹持器	T1	51 M.2 硬盘背板	T1
12 8 x 2.5 英寸正面硬盘背板	T1	52 M.2 硬盘	T1
13 4 x 2.5 英寸中间/背面硬盘背板	T1	53 M.2 固定夹	T1
14 2 x 3.5 英寸背面硬盘背板	T1	54 GPU 导风罩填充件	C
15 8 x 2.5 英寸背面硬盘背板	T1	55 附加导风罩 (用于 GPU 导风罩)	T1
16 24 x 2.5 英寸正面扩展器背板	T1	56 标准导风罩填充件	T1
17 4 x 3.5 英寸背面硬盘背板	T1	57 GPU 导风罩	T1
18 正面 12 x 3.5 英寸硬盘背板: • 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘背板 • 12 x 3.5 英寸 AnyBay 硬盘背板 • 12 x 3.5 英寸扩展器背板	T1	58 4 x 3.5 英寸中间硬盘仓	T1
19 8 x 3.5 英寸正面硬盘背板	T1	59 标准导风罩	C
20 系统风扇	T1	60 8 x 2.5 英寸中间硬盘仓	T1
21 系统风扇架	T1	61 转接卡 (LP)	T2
22 入侵感应开关	T1	62 4LP 转接卡 3/4 架	T1
23 CFF RAID 适配器/扩展器	T2	63 7 毫米硬盘仓 (2FH + 7 毫米)	T1
24 带正面 I/O 模块的右侧机架滑锁	T1	64 7 毫米硬盘仓 (1U)	T1
25 标准右侧机架滑锁	T1	65 7 毫米硬盘背板	T2

表 23. 部件列表 (续)

描述	类型	描述	类型
26 带 VGA 和外部诊断端口的左侧机架滑锁	T1	66 转接卡 3 架	T1
27 带外部诊断端口的左侧机架滑锁	T1	67 转接卡 1 或转接卡 2 架	T1
28 带 VGA 端口的左侧机架滑锁	T1	68 1U 转接卡架	T1
29 标准左侧机架滑锁	T1	69 PCIe 适配器	T1
30 带集成诊断面板的正面 I/O 模块	T1	70 串口模块	T1
31 集成诊断面板	T1	71 1 FH 转接卡	T2
32 带正面操作员面板的正面 I/O 模块	T1	72 转接卡 1 或转接卡 2	T1
33 3.5 英寸硬盘	T1	73 转接卡 3	T2
34 2.5 英寸硬盘	T1	74 3.5 英寸硬盘插槽机箱	F
35 3.5 英寸硬盘填充件 (1 插槽)	C	75 2.5 英寸硬盘插槽机箱	F
36 3.5 英寸硬盘填充件 (4 插槽)	C	76 正面 OCP 插转卡	T1
37 安全挡板	C	77 正面适配器保持架	T1
38 外部诊断手持设备	T1	78 转接卡 5	T2
39 2.5 英寸硬盘填充件 (1 插槽、4 插槽或 8 插槽)	C	79 背面 OCP 插转卡	T1
40 风扇板	F	80 管理 NIC 适配器	T1

电源线

有多种电源线可用，具体取决于安装该服务器的国家和地区。

要查看服务器可用的电源线：

1. 访问：

<http://dcsc.lenovo.com/#!/>

2. 单击 **Preconfigured Model (预先配置型号)** 或 **Configure to order (按单定做)**。

3. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。

4. 单击 **Power (电源)** → **Power Cables (电源线)** 选项卡以查看所有电源线。

注：

- 为安全起见，本产品配套提供了带有接地型插头的电源线。为避免电击，请始终将电源线和插头与正确接地的插座配套使用。
- 本产品在美国和加拿大配套提供的电源线已列入 **Underwriters Laboratories (UL)** 目录，并且已通过加拿大标准协会 (CSA) 认证。
- 对于准备在 115 伏电压下运行的装置：请使用列入 UL 目录并通过 CSA 认证的线缆套件，其中包括一根至少 18 AWG、SVT 或 SJT 型、最长 15 英尺的三芯线和一个额定电流为 15 安、额定电压为 125 伏的并联片接地型插头。

- 对于准备在 **230** 伏电压下运行的装置（美国境内）：请使用列入 **UL** 目录并通过 **CSA** 认证的线缆套件，其中包括一条至少 **18 AWG**、**SVT** 或 **SJT** 型、最长 **15** 英尺的三芯线和一个额定电流为 **15** 安、额定电压为 **250** 伏的串联片接地型插头。
- 对于准备在 **230** 伏电压下运行的装置（美国以外）：请使用带有接地型插头的线缆套件。该线缆套件应获得设备安装所在国家或地区相应的安全许可。
- 面向某一特定国家或地区提供的电源线通常仅在此国家或地区可用。

第 4 章 拆箱和设置

本节中的信息可指导您进行服务器拆箱和设置。在拆开服务器包装时，请检查包装中的物品是否正确，并了解如何查找服务器的序列号和 **Lenovo XClarity Controller** 的访问信息。设置服务器时，请确保按照第 62 页“**服务器设置核对表**”中的说明进行操作。

服务器装箱物品

收到服务器时，请检查包装箱内是否包含理应收到的所有物品。

服务器包装箱中含有以下物品：

- 服务器
- 导轨安装套件*。包装中提供了安装指南。
- 理线臂*。包装中提供了安装指南。
- 材料盒，其中包括电源线*、附件套件和印刷文档。

注：

- 部分列出项仅特定型号提供。
- 带有星号 (*) 的项目是可选的。

如有任何物品缺少或损坏，请联系购买处。请务必保留购买凭证以及包装材料。在享受保修服务时可能需要这些材料。

识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller

本节介绍如何识别服务器以及如何查找 **Lenovo XClarity Controller** 访问信息。

识别您的服务器

与 **Lenovo** 联系寻求帮助时，机器类型、型号和序列号信息可帮助支持人员识别您的服务器，从而更快捷地提供服务。

下图显示了包含服务器型号、机器类型和序列号的标识标签的位置。

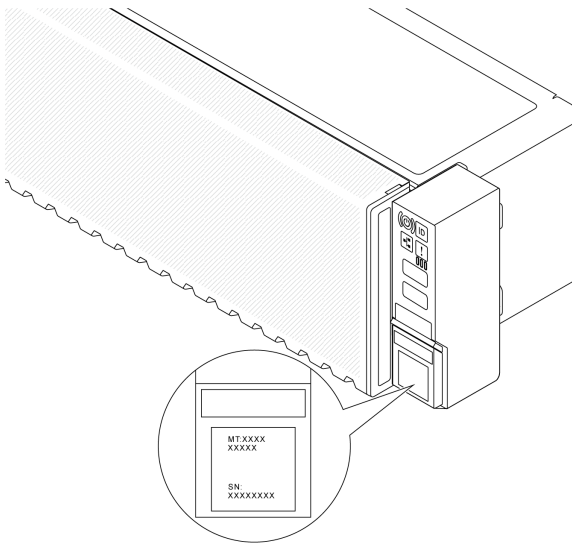


图 20. 标识标签的位置

Lenovo XClarity Controller 网络访问标签

此外，**Lenovo XClarity Controller (XCC)** 网络访问标签贴在抽取式信息卡上（靠近机箱正面的右下角），通过抽取操作即可发现 MAC 地址。

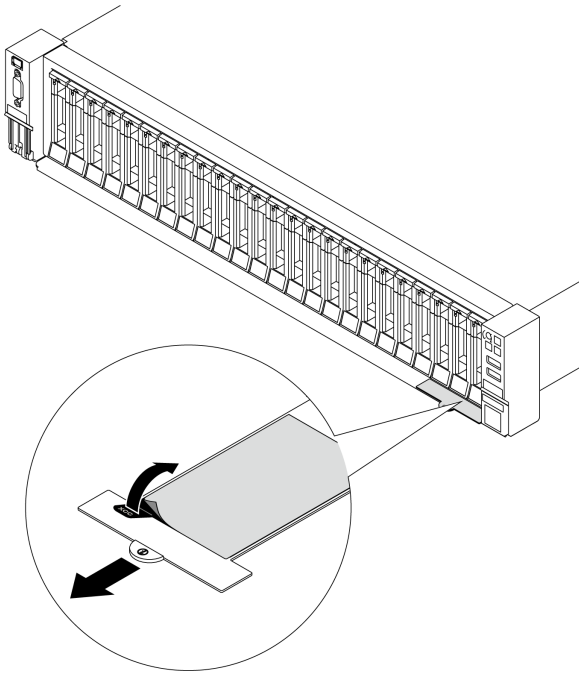


图 21. 抽取式信息卡上的 Lenovo XClarity Controller 网络访问标签

服务器设置核对表

使用服务器设置核对表，确保已执行设置服务器所需的所有任务。

服务器设置过程因服务器运抵时的配置而异。在某些情况下，服务器已配置完毕，只需将服务器连接到网络和交流电源即可开启服务器。在其他一些情况下，服务器需要安装硬件选件，需要配置硬件和固件，还需要安装操作系统

下面介绍设置服务器的一般步骤。

设置服务器硬件

完成以下过程以设置服务器硬件。

1. 打开服务器包装。请参阅第 61 页“服务器装箱物品”。
2. 安装所有需要的硬件或服务器选件。请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》的“硬件更换过程”中的相关主题。
3. 如有必要，请将导轨和 CMA 安装到标准机架机柜上。请按照导轨安装套件随附的《导轨安装指南》和《CMA 安装指南》中的说明进行操作。
4. 如有必要，请将服务器安装到标准机架机柜中。请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“将服务器安装到机架”。
5. 将所有外部线缆连接到服务器。请参阅第 15 页第 2 章“服务器组件”以了解接口位置。

通常，您需要连接以下线缆：

- 将服务器连接到电源
- 将服务器连接到数据网络
- 将服务器连接到存储设备
- 将服务器连接到管理网络

6. 打开服务器电源。

有关电源按钮位置和电源 LED 的信息，请参阅第 15 页第 2 章“服务器组件”。

您可以通过以下任何一种方式开启服务器（电源 LED 点亮）：

- 可以按电源按钮。
- 服务器可在电源中断后自动重新启动。
- 服务器可响应发送到 **Lenovo XClarity Controller** 的远程打开电源请求。

注：无需打开服务器电源，即可访问管理处理器界面来配置系统。只要服务器连接电源，便可使用管理处理器界面。如需详细了解如何访问服务器的管理处理器界面，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“打开和使用 XClarity Controller Web 界面”一节。

7. 验证服务器设置。请确保电源 LED、以太网接口 LED 和网络 LED 呈绿色亮起，这意味着服务器硬件设置成功。

有关 LED 指示的更多信息，请参阅第 35 页“系统 LED 和诊断显示屏”。

配置系统

要配置系统，请完成以下过程。如需详细说明，请参阅第 65 页第 5 章“系统配置”。

1. 设置 **Lenovo XClarity Controller** 的网络连接，以连接到管理网络。
2. 如有必要，请更新服务器固件。
3. 配置服务器的固件。

请参阅有关 RAID 配置的以下信息：

- <https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
 - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>
4. 安装操作系统。
 5. 备份服务器配置。
 6. 安装服务器将要使用的应用程序和程序。

第 5 章 系统配置

完成以下过程以配置系统。

为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接

通过网络访问 Lenovo XClarity Controller 之前，您需要指定 Lenovo XClarity Controller 连接到网络的方式。此外，可能还需要指定静态 IP 地址，具体取决于所采用的网络连接方式。

以下方法均可为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接（如果不使用 DHCP）：

- 如果服务器连接了显示器，则可使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 设置网络连接。请完成以下步骤，以使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 将 Lenovo XClarity Controller 连接到网络。
 1. 启动服务器。
 2. 按屏幕说明中指定的键，以显示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 界面。(如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。)
 3. 转至 LXPM → UEFI 设置 → BMC 设置以指定 Lenovo XClarity Controller 连接到网络的方式。
 - 如果选择静态 IP 连接，请确保已指定网络上可用的 IPv4 或 IPv6 地址。
 - 如果选择 DHCP 连接，请确保已在 DHCP 服务器中配置该服务器的 MAC 地址。
 4. 单击**确定**以应用设置并等待两到三分钟。
 5. 使用 IPv4 或 IPv6 地址连接 Lenovo XClarity Controller。

重要：初始设置的 Lenovo XClarity Controller 用户名为 USERID，密码为 PASSWORD（包含零，而不是字母 O）。此默认用户设置具有主管访问权限。必须在初始配置期间更改此用户名和密码以增强安全性。

- 如果服务器没有连接显示器，则您可通过 Lenovo XClarity Controller 界面设置网络连接。将笔记本电脑的以太网线缆连接到服务器上的 XCC 系统管理端口。要了解 XCC 系统管理端口的位置，请参阅第 15 页第 2 章“服务器组件”。

注：请确保将笔记本电脑上的 IP 设置为与服务器默认网络 IP 一致。

抽取式信息卡上粘附的 Lenovo XClarity Controller 网络访问标签上提供了默认 IPv4 地址和 IPv6 链路本地地址（LLA）。请参阅第 61 页“识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller”。

- 如果要从移动设备使用 Lenovo XClarity Administrator 移动应用程序，您可以通过服务器上的 Lenovo XClarity Controller USB 接口连接到 Lenovo XClarity Controller。有关 Lenovo XClarity Controller USB 接口的位置，请参阅第 15 页第 2 章“服务器组件”。

注：Lenovo XClarity Controller USB 接口模式必须设置为 Lenovo XClarity Controller 管理模式（而非正常 USB 模式）。要从正常模式切换为 Lenovo XClarity Controller 管理模式，请按下服务器上的标识按钮至少 3 秒，直至其 LED 缓慢闪烁（每隔几秒钟闪烁一次）。有关该标识按钮的位置，请参阅第 15 页第 2 章“服务器组件”。

要使用 Lenovo XClarity Administrator 移动应用程序连接，请：

1. 将移动设备的 USB 线缆连接到服务器上的 **Lenovo XClarity Controller USB** 接口。
2. 在移动设备上启用 USB 连接。
3. 在移动设备上启动 **Lenovo XClarity Administrator** 移动应用程序。
4. 如果已禁用自动发现，请在 USB “发现” 页面上单击**发现**以连接至 **Lenovo XClarity Controller**。

有关使用 **Lenovo XClarity Administrator** 移动应用程序的更多信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca_usemobileapp

为 Lenovo XClarity Controller 连接设置正面 USB 端口

通过正面 USB 端口访问 **Lenovo XClarity Controller** 前，您必须配置该 USB 端口以用于连接 **Lenovo XClarity Controller**。

服务器支持

可通过以下方式之一来确认您的服务器是否支持通过正面 USB 端口访问 **Lenovo XClarity Controller**：

- 请参阅第 15 页第 2 章 “服务器组件”。



- 如果服务器的 USB 端口上有扳手图标，则表示您可以设置该 USB 端口来连接 **Lenovo XClarity Controller**。这也是唯一支持通过 USB 自动更新固件和 RoT 安全模块的 USB 端口。

设置 USB 端口用于连接 Lenovo XClarity Controller

通过执行以下步骤之一，可将 USB 端口在正常操作与 **Lenovo XClarity Controller** 管理操作之间切换。

- 按住标识按钮至少 3 秒，直至其 LED 缓慢闪烁（几秒钟闪烁一次）。有关标识按钮的位置，请参阅第 15 页第 2 章 “服务器组件”。
- 从 **Lenovo XClarity Controller** 管理控制器 CLI 中，运行 `usbfp` 命令。有关使用 **Lenovo XClarity Controller** CLI 的信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“命令行界面”一节。
- 从 **Lenovo XClarity Controller** 管理控制器 Web 界面中，单击 **BMC 配置** → **网络** → **前面板 USB 端口管理器**。有关 **Lenovo XClarity Controller** Web 界面各项功能的信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“XClarity Controller Web 界面功能描述”一节。

检查 USB 端口的当前设置

您还可以使用 **Lenovo XClarity Controller** 管理控制器 CLI (`usbfp` 命令) 或 **Lenovo XClarity Controller** 管理控制器 Web 界面 (**BMC 配置** → **网络** → **前面板 USB 端口管理器**) 检查 USB 端口的当前设置。请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“命令行界面”和“XClarity Controller Web 界面功能描述”部分。

更新固件

可通过多种方式更新服务器的固件。

可使用此处列出的工具为服务器和服务器中安装的设备更新最新固件。

- 以下网站提供了有关更新固件的最佳实践：
 - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0656-lenovo-thinksystem-firmware-and-driver-update-best-practices>
- 可在以下站点上找到最新的固件：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>
- 您可以订阅产品通知以了解最新的固件更新：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

静态捆绑包 (Service Pack)

Lenovo 通常采用称为静态捆绑包 (Service Pack) 的捆绑包发行固件。要确保所有固件更新均兼容，应同时更新所有固件。如果同时为 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 更新固件，请先更新 Lenovo XClarity Controller 的固件。

更新方法术语

- **带内更新**。由在服务器核心 CPU 上运行的操作系统内使用工具或应用程序执行的安装或更新。
- **带外更新**。由 Lenovo XClarity Controller 通过收集更新再将更新推送到目标子系统或设备而执行的安装或更新。带外更新不依赖于在核心 CPU 上运行的操作系统。但是，大多数带外操作要求服务器处于 S0 (正在工作) 电源状态。
- **目标更新**。安装或更新由在目标服务器本身上运行的已安装操作系统启动。
- **非目标更新**。由直接与该服务器的 Lenovo XClarity Controller 进行交互的计算设备所启动的安装或更新。
- **静态捆绑包 (Service Pack)**。静态捆绑包 (Service Pack) 是经设计和测试过的捆绑更新，旨在提供相互依赖、缺一不可的功能、性能和兼容性。静态捆绑包 (Service Pack) 因服务器类型而异，经过专门构建 (内置固件和设备驱动程序更新)，可支持特定的 Windows Server、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 和 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 操作系统发布版本。此外，还提供特定于机器类型的纯固件静态捆绑包 (Service Pack)。

固件更新工具

请参阅下表以确定可用于安装和设置固件的最佳 Lenovo 工具：

工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	硬盘固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持静态捆绑包 (Service Pack)
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	带内 ² 目标	√			√		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	带内 ⁴ 带外	√	指定 I/O 设备	√ ³	√		√

工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	硬盘固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持静态捆绑包 (Service Pack)
	非目标						
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备	√ ³		√	√
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备		√		√
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	带内 带外 非目标	√	所有 I/O 设备		√ (BoMC 应用程序)	√ (BoMC 应用程序)	√
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	带内 ¹ 带外 ² 非目标	√	所有 I/O 设备		√		√
适用于 VMware vCenter 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带外 非目标	√	指定 I/O 设备		√		
适用于 Microsoft Windows Admin Center 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备		√		√

工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	硬盘固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持静态捆绑包 (Service Pack)
适用于 Microsoft System Center Configuration Manager 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带内目标	√	所有 I/O 设备		√		√
<p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 适用于 I/O 固件更新。 适用于 BMC 和 UEFI 固件更新。 仅以下工具和方法支持硬盘固件更新： <ul style="list-style-type: none"> • XCC 裸机更新 (BMU)：带内更新，需要系统重新启动。 • Lenovo XClarity Essentials OneCLI: <ul style="list-style-type: none"> – 对于 ThinkSystem V2 和 V3 产品支持的硬盘 (旧硬盘)：带内，不需要系统重新启动。 – 对于仅 ThinkSystem V3 产品支持的硬盘 (新硬盘)：暂存到 XCC 并使用 XCC BMU 完成更新 (带内，需要系统重新启动)。 仅裸机更新 (BMU)。 							

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中，可更新 Lenovo XClarity Controller 固件、UEFI 固件和 Lenovo XClarity Provisioning Manager 软件。

注：默认情况下，当您启动服务器并按下屏幕说明中指定的键时，将显示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 图形用户界面。如果已将该默认设置更改为基于文本的系统设置，可从基于文本的系统设置界面中打开图形用户界面。

有关使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“固件更新”一节

- **Lenovo XClarity Controller**

如果需要安装某个特定更新，可为特定服务器使用 Lenovo XClarity Controller 接口。

注：

- 要通过 Windows 或 Linux 执行带内更新，必须安装操作系统驱动程序，并且必须启用 Ethernet-over-USB (有时称为 LAN over USB) 接口。

有关配置 Ethernet over USB 的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“配置 Ethernet over USB”一节

- 如果通过 Lenovo XClarity Controller 更新固件，请确保已下载并安装适用于当前服务器操作系统的最新设备驱动程序。

有关使用 Lenovo XClarity Controller 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“更新服务器固件”一节

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 是多个命令行应用程序的集合，可用于管理 Lenovo 服务器。其更新应用程序可用于更新服务器的固件和设备驱动程序。更新可在服务器主机操作系统（带内）中执行，也可通过服务器 BMC（带外）执行。

有关使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 更新固件的更多信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress 通过图形用户界面（GUI）提供 OneCLI 的大部分更新功能。它可用于获取并部署静态捆绑包更新包和个别更新。静态捆绑包中包含用于 Microsoft Windows 和 Linux 的固件和设备驱动程序更新。

可从以下位置获取 Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

您可以使用 Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator 来创建可引导介质，用于在支持的服务器上执行固件更新、VPD 更新、清单和 FFDC 收集、高级系统配置、FoD 密钥管理、安全擦除、RAID 配置和诊断。

可从以下位置获取 Lenovo XClarity Essentials BoMC：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

如果您正在使用 Lenovo XClarity Administrator 管理多个服务器，则可通过该界面更新所有受管服务器的固件。通过将固件合规性策略分配给受管端点，可简化固件管理。创建合规性策略并将其分配给受管端点时，Lenovo XClarity Administrator 将监控对这些端点的清单作出的更改，并标记任何不合规的端点。

有关使用 Lenovo XClarity Administrator 更新固件的更多信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxca/update_fw

- **Lenovo XClarity Integrator 产品**

Lenovo XClarity Integrator 产品可以将 Lenovo XClarity Administrator 和服务器的管理功能集成到特定部署基础架构专用软件，例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center。

有关使用 Lenovo XClarity Integrator 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/>

配置固件

可通过多种方式安装和设置服务器的固件。

重要：Lenovo 不建议将 Option ROM 设置为传统，但您可以在必要时进行此设置。请注意，此设置会阻止加载插槽设备的 UEFI 驱动程序，可能会对 Lenovo 软件（例如 LXCA、OneCLI 和 XCC）造成负面影响。这些负面影响包括但不限于无法确定适配器卡的详细信息，如型号名称和固件级别。例如，“ThinkSystem RAID 930-16i 4GB 闪存”可能显示为“适配器 06:00:00”。在某些情况下，可能无法正确启用特定 PCIe 适配器上的功能。

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)**

从 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 中，可配置服务器的 UEFI 设置。

注：可以通过 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 的图形用户界面来配置服务器。此外，也可使用基于文本的系统配置界面（**Setup Utility**）。从 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 中，可选择重新启动服务器并访问基于文本的界面。此外，您可选择将基于文本的界面设置为在启动 **LXPM** 时显示的默认界面。要执行此操作，请转到 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** → **UEFI 设置** → **系统设置** → **<F1> 启动控制** → **文本设置**。要使用图形用户界面启动服务器，请选择自动或工具套件。

如需更多信息，请参阅以下文档：

- 在以下页面查找适用于您的服务器的 **LXPM** 文档：<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>
- 《**UEFI 用户指南**》（<https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>）

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

可使用配置应用程序和命令来查看当前的系统配置设置以及对 **Lenovo XClarity Controller** 和 **UEFI** 作出更改。保存的配置信息可用于复制或恢复其他系统。

有关使用 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 来配置服务器的信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands

- **Lenovo XClarity Administrator**

可为所有服务器应用一致的快速配置和预配置。配置设置（如本地存储、I/O 适配器、引导设置、固件、端口以及 **Lenovo XClarity Controller** 和 **UEFI** 设置）保存为 **Server Pattern**，可应用于一个或多个受管服务器。更新 **Server Pattern** 后，这些更改将自动部署到所应用的服务器。

关于使用 **Lenovo XClarity Administrator** 更新固件的具体详细信息可访问：

https://pubs.lenovo.com/lxca/server_configuring

- **Lenovo XClarity Controller**

可通过 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面、命令行界面或 **Redfish API** 来配置服务器的管理处理器。

有关使用 **Lenovo XClarity Controller** 来配置服务器的信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“配置服务器”一节

内存条配置

内存性能取决于多种因素，如内存模式、内存速度、内存列、内存插入方式和处理器。

有关优化内存性能和配置内存的信息，请访问 **Lenovo Press** 网站：

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

此外，您也可以使用以下网站提供的内存配置器：

https://dsc.lenovo.com/#!/memory_configuration

RAID 配置

使用独立磁盘冗余阵列（RAID）来存储数据向来是提高服务器存储性能、可用性和容量的最常见、最经济高效的方法之一。

RAID 提高性能的方式是支持多个硬盘同时处理 I/O 请求。在硬盘发生故障时，RAID 还可使用其余硬盘的数据从发生故障的硬盘重新构建（重建）缺失的数据，从而防止数据丢失。

RAID 阵列（也称为 RAID 硬盘组）是包含多个物理硬盘的硬盘组，它以特定的通用方式在硬盘之间分发数据。虚拟硬盘（也称为虚拟磁盘或逻辑硬盘）是硬盘组中的一个分区，由硬盘上的连续数据段组成。虚拟硬盘呈现到主机操作系统的形式是可通过分区来创建操作系统逻辑硬盘或卷的物理磁盘。

以下 Lenovo Press 网站提供了 RAID 的简介：

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

以下 Lenovo Press 网站提供了关于 RAID 管理工具和资源的详细信息：

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

部署操作系统

多个选件可用于将操作系统部署到服务器上。

可用的操作系统

- Microsoft Windows Server
- Microsoft Windows
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Canonical Ubuntu

可用操作系统的完整列表：<https://lenovopress.lenovo.com/osig>。

基于工具的部署

- **多服务器**

可用工具：

- Lenovo XClarity Administrator

https://pubs.lenovo.com/lxca/compute_node_image_deployment

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

- Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署包（仅适用于 Windows 操作系统）

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

- **单服务器**

可用工具：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**
<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“操作系统安装”部分
- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool
- **Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署包**（仅适用于 Windows 操作系统）
https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

手动部署

如果无法使用上述工具，请按照以下说明进行操作，下载相应的《操作系统安装指南》，然后参阅该指南手动部署操作系统。

1. 访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>。
2. 从导航窗格中选择一个操作系统，然后单击 **Resources**（资源）。
3. 找到“OS Install Guides（操作系统安装指南）”区域，然后单击安装说明。然后，按照相关说明完成操作系统部署任务。

备份服务器配置

设置服务器或对配置作出更改后，最好对服务器配置进行完整的备份。

确保为以下服务器组件创建备份：

- **管理处理器**

可通过 **Lenovo XClarity Controller** 界面来备份管理处理器配置。有关备份管理处理器配置的详细信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“备份 BMC 配置”部分。

或者，也可从 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 中使用 `save` 命令来创建所有配置设置的备份。有关 `save` 命令的更多信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command

- **操作系统**

使用备份方法来备份服务器的操作系统数据和用户数据。

附录 A 获取帮助和技术协助

如果您需要帮助、服务或技术协助，或者只是希望获取关于 **Lenovo** 产品的更多信息，可以借助 **Lenovo** 提供的多种资源来达到目的。

万维网上的以下位置提供有关 **Lenovo** 系统、可选设备、服务和支持的最新信息：

<http://datacentersupport.lenovo.com>

注：IBM 是 **Lenovo** 针对 **ThinkSystem** 的首选服务提供商

致电之前

在致电之前，可执行若干步骤以尝试自行解决问题。如果确定需要致电寻求帮助，请提前收集技术服务人员所需的信息，以便更快解决您的问题。

尝试自行解决问题

利用 **Lenovo** 联机帮助或产品文档中提供的故障诊断过程，您可以在没有外部帮助的情况下解决许多问题。联机帮助还介绍了多种可执行的诊断测试。大多数系统、操作系统和程序的文档均包含故障诊断步骤以及对错误消息和错误代码的说明。如果怀疑软件有问题，请参阅操作系统或程序的文档。

可在以下位置找到 **ThinkSystem** 产品的产品文档：

<https://pubs.lenovo.com/>

可执行以下步骤以尝试自行解决问题：

- 确认所有线缆均已连接。
- 确认系统和所有可选设备的电源开关均已开启。
- 检查是否有适用于您的 **Lenovo** 产品的软件、固件和操作系统设备驱动程序更新。（请参阅以下链接）**Lenovo** 保修条款和条件声明，**Lenovo** 产品的所有者负责维护和更新产品的所有软件和固件（除非另有维护合同涵盖此项）。如果确认问题能够通过软件和固件升级来解决，技术服务人员将要求您升级软件和固件。
 - 驱动程序和软件下载
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/download/driver-list/>
 - 操作系统支持中心
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - 操作系统安装说明
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- 如果您在自己的环境中安装了新硬件或软件，请查看 <https://serverproven.lenovo.com> 以确保您的产品支持该硬件和软件。

- 请参阅《用户指南》或《硬件维护指南》中的“问题确定”，获取有关如何确定和解决问题的说明。
- 访问 <http://datacentersupport.lenovo.com>，搜索可帮助您解决问题的信息。
要查找服务器可用的技术提示：
 1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
 2. 单击导航窗格中的 **How To's (操作方法)**。
 3. 从下拉菜单中单击 **Article Type (文章类型)** → **Solution (解决方案)**。
请按照屏幕上的说明选择所遇到问题的类别。
- 访问 **Lenovo 数据中心论坛** (https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg)，了解是否有其他人遇到类似问题。

收集致电支持机构时所需的信息

如果您的 **Lenovo** 产品需要保修服务，请在致电之前准备好必要信息，以便技术服务人员更高效地为您提供帮助。您还可以访问 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> 了解关于产品保修的详细信息。

请收集并向技术服务人员提供以下信息。这些信息有助于技术服务人员快速提供问题解决方案，确保您享受到合同约定的服务水准。

- 硬件和软件维护协议合同编号（如果适用）
- 机器类型编号（**Lenovo** 四位数字机器标识符）。机器类型编号位于标识标签上，请参阅第 61 页“**识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller**”。
- 型号
- 序列号
- 当前系统 **UEFI** 和固件级别
- 其他相关信息，如错误消息和日志

除了致电 **Lenovo** 支持机构，您还可以访问 <https://support.lenovo.com/servicerequest> 提交电子服务请求。通过提交电子服务请求，技术服务人员将能够获知问题相关信息，从而启动问题解决流程。在您完成并提交“电子服务请求”后，**Lenovo** 技术服务人员将立即为您寻求问题解决方案。

收集服务数据

为了明确识别服务器问题的根本原因或响应 **Lenovo** 支持机构的请求，您可能需要收集可用于进一步分析的服务数据。服务数据包括事件日志和硬件清单等信息。

可通过以下工具收集服务数据：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**
使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 的“收集服务数据”功能收集系统服务数据。可收集现有系统日志数据，也可运行新诊断程序以收集新数据。
- **Lenovo XClarity Controller**
使用 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面或 **CLI** 收集服务器的服务数据。可保存文件并将其发送到 **Lenovo** 支持机构。
 - 有关通过 **Web** 界面收集服务数据的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“备份 **BMC** 配置”部分。

- 有关使用 CLI 收集服务数据的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“XCC `ffdc` 命令”部分。

- **Lenovo XClarity Administrator**

可对 **Lenovo XClarity Administrator** 进行设置，令其在 **Lenovo XClarity Administrator** 和受管端点中发生特定可维护事件时自动收集诊断文件并发送到 **Lenovo** 支持机构。可选择将诊断文件使用 **Call Home** 发送到 **Lenovo** 支持机构或使用 **SFTP** 发送到其他服务提供商。也可手动收集诊断文件，开立问题记录，然后将诊断文件发送到 **Lenovo** 支持机构。

可在以下网址找到有关 **Lenovo XClarity Administrator** 内设置自动问题通知的更多信息：
https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 拥有用于收集服务数据的清单应用程序。它可带内和带外运行。当 **OneCLI** 在服务器主机操作系统中带内运行时，除能够收集硬件服务数据外，还可收集有关操作系统的信息，如操作系统事件日志。

要获取服务数据，可运行 `getinfor` 命令。有关运行 `getinfor` 的更多信息，请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command。

联系支持机构

可联系支持机构以获取有关问题的帮助。

可通过 **Lenovo** 授权服务提供商获取硬件服务。要查找 **Lenovo** 授权提供保修服务的服务提供商，请访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider>，然后使用筛选功能搜索不同国家/地区的支持信息。要查看 **Lenovo** 支持电话号码，请参阅 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> 了解所在区域的支持详细信息。

附录 B 文档和支持资源

本节为您提供方便易用的文档、驱动程序和固件下载以及支持资源。

文档下载

本节提供关于一些方便易用的文档的介绍和下载链接。

文档

请从以下网站下载下列产品文档：

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/sr655-v3/7d9e/pdf_files.html

- 《**导轨安装指南**》
 - 将导轨安装到机架中
- 《**用户指南**》
 - 提供完整的概述、系统配置、硬件组件更换和故障诊断信息。
选自《用户指南》中的章节：
 - 《**系统配置指南**》：提供服务器概述、组件识别、系统 LED 和诊断显示屏、产品拆箱、服务器设置和配置方面的信息。
 - 《**硬件维护指南**》：提供硬件组件安装、线缆布放和故障诊断方面的信息。
- 《**消息和代码参考**》
 - XClarity Controller、LXPM 和 UEFI 事件
- 《**UEFI 手册**》
 - UEFI 设置简介

支持网站

本节为您提供驱动程序和固件下载以及支持资源。

支持与下载

- **ThinkSystem SR655 V3**驱动程序和软件下载网站
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>
- **Lenovo** 数据中心论坛
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- **ThinkSystem SR655 V3** **Lenovo** 数据中心支援
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e>
- **Lenovo** 许可证信息文档
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lno-eula>

- **Lenovo Press** 网站（产品指南/数据表/白皮书）
 - <https://lenovopress.lenovo.com/>
- **Lenovo 隐私声明**
 - <https://www.lenovo.com/privacy>
- **Lenovo 产品安全公告**
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- **Lenovo 产品保修计划**
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- **Lenovo 服务器操作系统支持中心网站**
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- **Lenovo ServerProven** 网站（选件兼容性查询）
 - <https://serverproven.lenovo.com>
- **操作系统安装说明**
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- **提交电子凭单（服务请求）**
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- **订阅 Lenovo Data Center Group 产品通知（及时获取固件更新）**
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

附录 C 声明

Lenovo 可能不会在全部国家/地区都提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 Lenovo 代表咨询。

任何对 Lenovo 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用该 Lenovo 产品、程序或服务。只要不侵犯 Lenovo 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 Lenovo 产品、程序或服务。但是，用户需自行负责评估和验证任何其他产品、程序或服务的运行。

Lenovo 公司可能已拥有或正在申请与本文档中所描述内容有关的各项专利。提供本文档并非要约，因此本文档不提供任何专利或专利申请下的许可证。您可以用书面方式将查询寄往以下地址：

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO “按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些管辖区域在某些交易中不允许免除明示或暗含的保修，因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。Lenovo 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本文档中描述的产品不应该用于移植或其他生命支持应用（其中的故障可能导致人身伤害或死亡）。本文档中包含的信息不影响或更改 Lenovo 产品规格或保修。根据 Lenovo 或第三方的知识产权，本文档中的任何内容都不能充当明示或暗含的许可或保障。本文档中所含的全部信息均在特定环境中获得，并且作为演示提供。在其他操作环境中获得的结果可能不同。

Lenovo 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

在本出版物中对非 Lenovo 网站的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些网站的保修。那些网站中的资料不是此 Lenovo 产品资料的一部分，使用那些网站带来的风险将由您自行承担。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境下测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量可能是通过推算估计出的。实际结果可能会有差异。本文档的用户应验证其特定环境的适用数据。

商标

LENOVO 和 THINKSYSTEM 是 Lenovo 的商标。

所有其他商标均是其各自所有者的财产。

重要注意事项

处理器速度指示处理器的内部时钟速度；其他因素也会影响应用程序性能。

CD 或 DVD 光驱速度是可变读取速率。实际速度各有不同，经常小于可达到的最大值。

当指代处理器存储、真实和虚拟存储或通道容量时，KB 代表 1024 字节，MB 代表 1048576 字节，GB 代表 1073741824 字节。

当指代硬盘容量或通信容量时，MB 代表 1000000 字节，GB 代表 1000000000 字节。用户可访问的总容量可因操作环境而异。

内置硬盘的最大容量假定更换任何标准硬盘，并在所有硬盘插槽中装入可从 **Lenovo** 购得的当前支持的最大容量硬盘。

达到最大内存可能需要将标准内存更换为可选内存条。

每个固态存储单元的写入循环次数是单元必然会达到的一个固有、有限的数字。因此，固态设备具有一个可达到的最大写入循环次数，称为 total bytes written (TBW)。超过此限制的设备可能无法响应系统发出的命令或可能无法向其写入数据。**Lenovo** 不负责更换超出其最大担保编程/擦除循环次数（如设备的正式发表的规范所记载）的设备。

Lenovo 对于非 **Lenovo** 产品不作任何陈述或保证。对于非 **Lenovo** 产品的支持（如果有）由第三方提供，而非 **Lenovo**。

某些软件可能与其零售版本（如果存在）不同，并且可能不包含用户手册或所有程序功能。

电子辐射声明

在将显示器连接到设备时，必须使用显示器随附的专用显示器线缆和任何抑制干扰设备

有关其他电子辐射声明，请访问：

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

中国台湾 BSMI RoHS 声明

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (PB)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組零件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組零件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note1: “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

中国台湾进口和出口联系信息

提供中国台湾进口和出口联系信息。

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
進口商電話: 0800-000-702

Lenovo