

Lenovo

ThinkSystem SR665 V3

Guida alla manutenzione hardware



Tipi di macchina: 7D9A, 7D9B

Nota

Prima di utilizzare queste informazioni e il prodotto supportato, è importante leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza disponibili all'indirizzo:

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Assicurarsi inoltre di avere familiarità con i termini e le condizioni della garanzia Lenovo per il server, disponibili all'indirizzo:

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

Nona edizione (Aprile 2024)

© Copyright Lenovo 2022, 2024.

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se il software o i dati sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto GSA (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione è soggetta alle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

Contenuto

Contenuto i

Sicurezza. v

Elenco di controllo per la sicurezza vi

Capitolo 1. Procedure di sostituzione hardware 1

Linee guida per l'installazione 1

Elenco di controllo per la sicurezza 2

Linee guida sull'affidabilità del sistema 4

Operazioni all'interno del server acceso 4

Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica. 4

Regole tecniche. 5

Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria 5

Slot PCIe e adattatori PCIe. 9

Regole termiche. 15

Accensione e spegnimento del server 21

Accensione del server 21

Spegnimento del server 21

Sostituzione del server 22

Rimozione del server dal rack 22

Installazione del server nel rack 25

Sostituzione del deflettore d'aria 30

Rimozione del deflettore d'aria 30

Installazione del deflettore d'aria 33

Sostituzione della staffa per il montaggio a parete con cavo 35

Rimozione della staffa per il montaggio a parete con cavo 36

Installazione della staffa per il montaggio a parete con cavo 37

Sostituzione della batteria CMOS (CR2032) 37

Rimozione della batteria CMOS 38

Installazione della batteria CMOS 40

Sostituzione del telaio dell'adattatore anteriore 42

Rimozione del telaio dell'adattatore anteriore 42

Installazione del telaio dell'adattatore anteriore 47

Sostituzione del modulo OCP anteriore e della scheda interposer OCP. 52

Sostituzione del modulo OCP anteriore 53

Sostituzione della scheda interposer OCP. 55

Sostituzione dell'adattatore PCIe anteriore e della scheda verticale 66

Rimozione dell'adattatore PCIe anteriore e della scheda verticale. 66

Installazione dell'adattatore PCIe anteriore e della scheda verticale 69

Sostituzione del backplane dell'unità anteriore. 72

Rimozione del backplane dell'unità anteriore da 2,5" 73

Installazione del backplane dell'unità anteriore da 2,5" 75

Rimozione del backplane dell'unità anteriore da 3,5" 79

Installazione del backplane dell'unità anteriore da 3,5" 80

Sostituzione del modulo I/O anteriore 82

Rimozione del modulo I/O anteriore 83

Installazione del modulo I/O anteriore 86

Sostituzione della GPU 87

Rimozione di un adattatore GPU 89

Installazione di un adattatore GPU. 92

Sostituzione dell'unità hot-swap 96

Rimozione di un'unità hot-swap. 97

Installazione di un'unità hot-swap 98

Sostituzione dell'adattatore di espansione RAID/HBA interno 99

Rimozione di un adattatore di espansione RAID/HBA interno 100

Installazione di un adattatore di espansione RAID/HBA interno 102

Sostituzione dello switch di intrusione 103

Rimozione dello switch di intrusione 103

Installazione dello switch di intrusione 105

Lenovo Neptune(TM) Sostituzione del modulo PDWM (Processor Direct Water Cooling Module) (solo tecnici qualificati) 107

Rimozione del modulo Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct Water Cooling Module) 107

Installazione del modulo Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct Water Cooling Module) 111

Sostituzione dell'unità M.2 e del backplane M.2 119

Rimozione di un'unità M.2 120

Installazione di un'unità M.2 121

Rimozione del backplane M.2 123

Installazione del backplane M.2. 127

Sostituzione dell'adattatore NIC di gestione. 131

Rimozione dell'adattatore NIC di gestione. 131

Installazione dell'adattatore NIC di gestione 132

Sostituzione del collettore (solo tecnici qualificati) 134

Rimozione del collettore (sistema in-rack)	136	Rimozione dei backplane delle unità da 7 mm	241
Installazione del collettore (sistema in-rack)	146	Installazione dei backplane dell'unità da 7 mm	242
Rimozione del collettore (sistema in-row)	158	Installazione del telaio unità da 7 mm	244
Installazione del collettore (sistema in-row)	169	Sostituzione del backplane dell'unità e del telaio dell'unità posteriori	246
Sostituzione di un modulo di memoria	183	Rimozione del backplane dell'unità a 4 vani da 2,5" e del telaio dell'unità	247
Rimozione di un modulo di memoria	183	Installazione del backplane dell'unità a 4 vani da 2,5" e del telaio dell'unità	249
Installazione di un modulo di memoria	185	Rimozione del backplane dell'unità a 8 vani da 2,5" e il telaio dell'unità	250
Sostituzione della scheda MicroSD	187	Installazione del backplane dell'unità a 8 vani da 2,5" e del telaio dell'unità	252
Rimozione della scheda MicroSD	187	Rimozione del backplane dell'unità a 2 vani da 3,5" e del telaio dell'unità	254
Installazione della scheda MicroSD	189	Installazione del backplane dell'unità a 2 vani da 3,5" e del telaio dell'unità	256
Sostituzione dei backplane dell'unità e del telaio unità centrali	191	Rimozione del backplane dell'unità a 4 vani da 3,5" e del telaio dell'unità	258
Rimozione dei backplane dell'unità e del telaio dell'unità centrali	192	Installazione del backplane dell'unità a 4 vani da 3,5" e del telaio dell'unità	260
Installazione dei backplane dell'unità e del telaio dell'unità centrali	195	Sostituzione del modulo OCP posteriore	263
Sostituzione dell'unità di alimentazione	198	Rimozione del modulo OCP posteriore	263
Precauzioni di sicurezza	198	Installazione del modulo OCP posteriore	264
Rimozione di un'unità di alimentazione	201	Sostituzione dell'adattatore PCIe e dell'assieme verticale posteriori	266
Installazione di un'unità di alimentazione	203	Rimozione di un assieme verticale posteriore	270
Sostituzione di processore e dissipatore di calore (solo per tecnici qualificati)	206	Rimozione di un adattatore PCIe posteriore	273
Rimozione di un dissipatore di calore	207	Installazione di un adattatore PCIe posteriore	276
Rimozione di un processore	210	Installazione di un assieme verticale posteriore	279
Installazione di un processore	211	Sostituzione della mascherina di sicurezza	282
Installazione di un dissipatore di calore	213	Rimozione della mascherina di sicurezza	282
Sostituzione dei fermi del rack	216	Installazione della mascherina di sicurezza	283
Rimozione dei fermi del rack	216	Sostituzione dell'assieme della scheda di sistema (solo per tecnici qualificati)	285
Installazione dei fermi del rack	219	Rimozione del modulo firmware e sicurezza RoT.	286
Sostituzione del modulo di alimentazione flash RAID	221	Installazione del modulo firmware e sicurezza RoT.	288
Rimozione di un modulo di alimentazione flash RAID dallo chassis	222	Rimozione della scheda I/O di sistema o della scheda del processore	292
Installazione di un modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis	224	Installazione della scheda I/O di sistema o della scheda del processore	296
Rimozione di un modulo di alimentazione flash RAID dal deflettore d'aria	226	Sostituzione della ventola di sistema	301
Installazione di un modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria	227	Rimozione di una ventola di sistema	301
Rimozione di un modulo di alimentazione flash RAID dal telaio dell'unità centrale da 2,5"	228	Installazione di una ventola di sistema	303
Installazione di un modulo di alimentazione flash RAID sul telaio dell'unità centrale da 2,5"	231	Sostituzione dell'alloggiamento della ventola del sistema	305
Sostituzione della staffa posteriore per il montaggio a parete	233		
Rimozione di una staffa posteriore per il montaggio a parete	234		
Installazione di una staffa posteriore per il montaggio a parete	236		
Sostituzione del backplane dell'unità posteriore da 7 mm e del telaio unità	238		
Rimozione del telaio unità da 7 mm	238		

Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema	305
Installazione dell'alloggiamento della ventola del sistema	306
Sostituzione del modulo della porta seriale	307
Rimozione di un modulo della porta seriale	307
Installazione di un modulo della porta seriale	310
Sostituzione del coperchio superiore	312
Rimozione del coperchio superiore	313
Installazione del coperchio superiore.	314
Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti	315

Capitolo 2. Instradamento dei cavi interni **317**

Identificazione dei connettori	317
Connettori dei backplane delle unità	317
Backplane delle unità da 7 mm	322
Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).	326
Connettori I/O anteriori	328
GPU	330
Backplane dell'unità M.2	332
Adattatore NIC di gestione	335
Schede interposer OCP.	337
Modulo di alimentazione flash RAID	338
Telaio verticale 3	340
Telaio verticale 3/4	346
Telaio verticale 5	349
Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore	351
Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5"	352
Un backplane SAS/SATA a 8 vani	353
Un backplane AnyBay a 8 vani	356
Un backplane NVMe a 8 vani	367
Due backplane SAS/SATA a 8 vani	370
Due backplane AnyBay a 8 vani.	379
Due backplane NVMe a 8 vani	381
Un backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane AnyBay a 8 vani	383
Un backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane NVMe a 8 vani	395
Un backplane AnyBay a 8 vani e un backplane NVMe a 8 vani	399
Tre backplane SAS/SATA a 8 vani	402
Tre backplane AnyBay a 8 vani	442
Tre backplane NVMe a 8 vani.	444
Un backplane AnyBay a 8 vani e due backplane NVMe a 8 vani	449
Un backplane SAS/SATA a 8 vani e due backplane NVMe a 8 vani	454

Due backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane AnyBay a 8 vani (Gen 4)	456
Due backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane AnyBay a 8 vani (Gen 5)	459
Due backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane NVMe (Gen 4) a 8 vani	462
Due backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane NVMe a 8 vani (Gen 5)	467
Backplane di espansione SAS/SATA a 24 vani da 2,5"	472
Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 3,5"	478
Backplane SAS/SATA a 8 vani da 3,5"	480
Backplane SAS/SATA a 12 vani da 3,5"	481
Backplane AnyBay a 12 vani da 3,5"	494
Backplane di espansione SAS/SATA a 12 vani da 3,5"	500

Capitolo 3. Determinazione dei problemi **507**

Log eventi	507
Specifiche	509
Specifiche tecniche	509
Specifiche meccaniche	513
Specifiche ambientali	514
Connettori sull'assieme della scheda di sistema	518
Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica	520
LED dell'unità	520
LED del pannello anteriore dell'operatore	521
Pannello di diagnostica integrato	523
Ricevitore di diagnostica esterno	528
LED di sistema posteriori	534
LED della porta di gestione del sistema XCC	535
LED dell'alimentatore	535
LED sull'assieme della scheda di sistema	537
LED sul modulo firmware e sicurezza RoT.	539
LED sul modulo del sensore di rilevamento dei liquidi	540
Procedure di determinazione dei problemi di carattere generale	541
Risoluzione dei possibili problemi di alimentazione	542
Risoluzione dei possibili problemi del controller Ethernet	542
Risoluzione dei problemi in base al sintomo	544
Problemi di perdita del liquido di raffreddamento del modulo DWCM (Direct Water Cooling Module)	544
Problemi periodici	546
Problemi relativi a tastiera, mouse, switch KVM o dispositivi USB	547

Problemi relativi alla memoria	549
Problemi di monitor e video	550
Problemi osservabili	552
Problemi dispositivi opzionali.	555
Problemi di prestazioni	557
Problemi di accensione e spegnimento	557
Problemi di alimentazione	559
Problemi dei dispositivi seriali	559
Problemi software	560
Problemi dell'unità di storage.	560

Appendice A. Richiesta di supporto e assistenza tecnica563
Prima di contattare l'assistenza.	563
Raccolta dei dati di servizio	564

Come contattare il supporto	565
---------------------------------------	-----

Appendice B. Documenti e risorse di supporto567

Download di documenti	567
Siti Web del supporto	567

Appendice C. Informazioni particolari569

Marchi	570
Note importanti	570
Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche.	570
Dichiarazione BSMI RoHS per Taiwan	571
Informazioni di contatto per l'importazione e l'esportazione per l'area geografica di Taiwan	571

Sicurezza

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

Elenco di controllo per la sicurezza

Utilizzare le informazioni in questa sezione per identificare le condizioni potenzialmente pericolose che interessano il server. Nella progettazione e fabbricazione di ciascun computer sono stati installati gli elementi di sicurezza necessari per proteggere utenti e tecnici dell'assistenza da lesioni.

Nota: Il prodotto non è idoneo all'uso in ambienti di lavoro con display professionali, in conformità all'articolo 2 della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Nota: La configurazione del server viene effettuata solo nella sala server.

ATTENZIONE:


Questa apparecchiatura deve essere installata o sottoposta a manutenzione da parte di personale qualificato, come definito dal NEC, IEC 62368-1 & IEC 60950-1, lo standard per la Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, dell'informazione e delle telecomunicazioni. Lenovo presuppone che l'utente sia qualificato nella manutenzione dell'apparecchiatura e formato per il riconoscimento di livelli di energia pericolosi nei prodotti. L'accesso all'apparecchiatura richiede l'utilizzo di uno strumento, un dispositivo di blocco e una chiave o di altri sistemi di sicurezza ed è controllato dal responsabile della struttura.

Importante: Per la sicurezza dell'operatore e il corretto funzionamento del sistema è richiesta la messa a terra elettrica del server. La messa a terra della presa elettrica può essere verificata da un elettricista certificato.

Utilizzare il seguente elenco di controllo per verificare che non vi siano condizioni di potenziale pericolo:

1. Se è necessario spegnere il server, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato.

S002

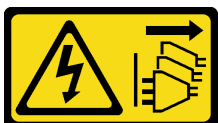

ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Nota: In determinate condizioni, lo spegnimento del server non è un prerequisito. Fare riferimento alle precauzioni prima di eseguire qualsiasi attività.

2. Controllare il cavo di alimentazione.

- Assicurarsi che il connettore di messa a terra tripolare sia in buone condizioni. Utilizzare un multimetro per misurare la continuità che deve essere 0,1 ohm o meno tra il contatto di terra e la messa a terra del telaio.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia del tipo corretto.

Per visualizzare i cavi di alimentazione disponibili per il server:

a. Accedere a:

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

b. Fare clic su **Preconfigured Model (Modello preconfigurato) o **Configure to order (Configura per ordinare)**.**

c. Immettere il tipo di macchina e il modello del server per visualizzare la pagina di configurazione.

d. Fare clic su **Power (Alimentazione)** → **Power Cables (Cavi di alimentazione)** per visualizzare tutti i cavi di linea.

- Assicurarsi che il materiale isolante non sia né logoro né usurato.

3. Controllare qualsiasi evidente modifica non prevista da Lenovo. Analizzare e valutare attentamente che tali modifiche non comportino ripercussioni sulla sicurezza prevista da Lenovo.
4. Controllare che nella parte interna del server non siano presenti condizioni non sicure, ad esempio limature metalliche, contaminazioni, acqua o altri liquidi o segni di bruciature o danni causati da fumo.
5. Verificare che i cavi non siano usurati, logori o schiacciati.
6. Assicurarsi che i fermi del coperchio dell'alimentatore (viti o rivetti) non siano stati rimossi né manomessi.

Capitolo 1. Procedure di sostituzione hardware

Questa sezione illustra le procedure di installazione e rimozione di tutti i componenti di sistema che richiedono manutenzione. Ciascuna procedura di sostituzione di un componente indica tutte le attività che devono essere eseguite per accedere al componente da sostituire.

Linee guida per l'installazione

Prima di installare i componenti nel server, leggere le linee guida per l'installazione.

Prima di installare i dispositivi opzionali, leggere attentamente le seguenti informazioni particolari:

Attenzione: Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

- Leggere le informazioni sulla sicurezza e le linee guida per assicurarsi di operare in sicurezza:
 - Un elenco completo di informazioni sulla sicurezza per tutti i prodotti è disponibile qui:
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - Le seguenti linee guida sono disponibili anche in "Operazioni all'interno del server acceso" a pagina 4 e "Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica" a pagina 4.
- Assicurarsi che i componenti che si desidera installare siano supportati dal server in uso.
 - Per un elenco dei componenti opzionali supportati dal server, vedere <https://serverproven.lenovo.com/>.
 - Per i contenuti opzionali della confezione, vedere <https://serveroption.lenovo.com/>.
- Per ulteriori informazioni sull'ordinazione delle parti:
 1. Andare al sito Web <http://datacentersupport.lenovo.com> e accedere alla pagina di supporto del server.
 2. Fare clic su **Ricambi**.
 3. Immettere il numero di serie per visualizzare un elenco delle parti per il server.
- Quando si installa un nuovo server, scaricare e applicare gli aggiornamenti firmware più recenti. Questo consentirà di assicurarsi che i problemi noti vengano risolti e che il server sia pronto per prestazioni ottimali. Accedere a <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per scaricare gli aggiornamenti firmware per il server.

Importante: Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il componente fa parte di una soluzione cluster, prima di aggiornare il codice, verificare il menu del livello di codice best recipe più recente per il firmware supportato del cluster e il driver.

- Se si sostituisce una parte, ad esempio un adattatore, che contiene firmware, potrebbe essere necessario anche aggiornare il firmware per tale parte. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
- Prima di installare un componente opzionale, è buona norma assicurarsi sempre che il server funzioni correttamente.
- Tenere pulita l'area di lavoro e posizionare i componenti rimossi su una superficie piana e liscia che non si muove o non si inclina.
- Non tentare di sollevare un oggetto troppo pesante. Se ciò fosse assolutamente necessario, leggere attentamente le seguenti misure cautelative:

- Verificare che sia possibile rimanere in piedi senza scivolare.
- Distribuire il peso dell'oggetto in modo uniforme su entrambi i piedi.
- Applicare una forza continua e lenta per sollevarlo. Non muoversi mai improvvisamente o non girarsi quando si solleva un oggetto pesante.
- Per evitare di sforzare i muscoli della schiena, sollevare l'oggetto stando in piedi o facendo forza sulle gambe.
- Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di apportare modifiche alle unità disco.
- Procurarsi un cacciavite a testa piatta piccolo, un cacciavite di tipo Phillips piccolo, un cacciavite Torx T8 e un cacciavite Torx T20.
- Per visualizzare i LED di errore sulla scheda di sistema (assieme della scheda di sistema) e sui componenti interni, lasciare il server acceso.
- Non è necessario spegnere il server per installare o rimuovere gli alimentatori hot-swap, le ventole hot-swap o i dispositivi USB hot-plug. Tuttavia, è necessario spegnere il server prima di eseguire qualsiasi operazione che implichi la rimozione o l'installazione dei cavi dell'adattatore ed è necessario scollegare la fonte di alimentazione dal server prima di eseguire qualsiasi operazione che implichi la rimozione o l'installazione di una scheda verticale.
- Durante la sostituzione delle unità di alimentazione o delle ventole dell'alimentatore, assicurarsi di fare riferimento alle regole di ridondanza per questi componenti.
- Il colore blu su un componente indica i punti di contatto da cui è possibile afferrare un componente per rimuoverlo o installarlo nel server, aprire o chiudere i fermi e così via.
- Il colore arancione presente sui componenti o un'etichetta arancione posta accanto a un componente indica che il componente può essere sostituito in modalità hot-swap, ossia può essere rimosso o installato mentre il server è ancora in esecuzione (L'arancione indica anche i punti di contatto sui componenti hot-swap). Fare riferimento alle istruzioni per la rimozione o l'installazione di uno specifico componente hot-swap per qualsiasi procedura aggiuntiva che potrebbe essere necessario effettuare prima di rimuovere o installare il componente.
- La striscia rossa sulle unità, adiacente al fermo di rilascio, indica che l'unità può essere sostituita a sistema acceso se il server e il sistema operativo supportano la funzione hot-swap. Ciò significa che è possibile rimuovere o installare l'unità mentre il server è in esecuzione.

Nota: Fare riferimento alle istruzioni specifiche del sistema per la rimozione o l'installazione di un'unità hot-swap per qualsiasi procedura aggiuntiva che potrebbe essere necessario effettuare prima di rimuovere o installare l'unità.

- Al termine delle operazioni sul server, verificare di aver reinstallato tutte le schermature di sicurezza, le protezioni, le etichette e i cavi di messa a terra.

Elenco di controllo per la sicurezza

Utilizzare le informazioni in questa sezione per identificare le condizioni potenzialmente pericolose che interessano il server. Nella progettazione e fabbricazione di ciascun computer sono stati installati gli elementi di sicurezza necessari per proteggere utenti e tecnici dell'assistenza da lesioni.

Nota: Il prodotto non è idoneo all'uso in ambienti di lavoro con display professionali, in conformità all'articolo 2 della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Nota: La configurazione del server viene effettuata solo nella sala server.

ATTENZIONE:

Questa apparecchiatura deve essere installata o sottoposta a manutenzione da parte di personale qualificato, come definito dal NEC, IEC 62368-1 & IEC 60950-1, lo standard per la Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, dell'informazione e delle telecomunicazioni.

Lenovo presuppone che l'utente sia qualificato nella manutenzione dell'apparecchiatura e formato per il riconoscimento di livelli di energia pericolosi nei prodotti. L'accesso all'apparecchiatura richiede l'utilizzo di uno strumento, un dispositivo di blocco e una chiave o di altri sistemi di sicurezza ed è controllato dal responsabile della struttura.

Importante: Per la sicurezza dell'operatore e il corretto funzionamento del sistema è richiesta la messa a terra elettrica del server. La messa a terra della presa elettrica può essere verificata da un elettricista certificato.

Utilizzare il seguente elenco di controllo per verificare che non vi siano condizioni di potenziale pericolo:

1. Se è necessario spegnere il server, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato.

S002



ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Nota: In determinate condizioni, lo spegnimento del server non è un prerequisito. Fare riferimento alle precauzioni prima di eseguire qualsiasi attività.

2. Controllare il cavo di alimentazione.

- Assicurarsi che il connettore di messa a terra tripolare sia in buone condizioni. Utilizzare un multimetro per misurare la continuità che deve essere 0,1 ohm o meno tra il contatto di terra e la messa a terra del telaio.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia del tipo corretto.

Per visualizzare i cavi di alimentazione disponibili per il server:

- a. Accedere a:

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

- b. Fare clic su **Preconfigured Model (Modello preconfigurato)** o **Configure to order (Configura per ordinare)**.
 - c. Immettere il tipo di macchina e il modello del server per visualizzare la pagina di configurazione.
 - d. Fare clic su **Power (Alimentazione)** → **Power Cables (Cavi di alimentazione)** per visualizzare tutti i cavi di linea.
- Assicurarsi che il materiale isolante non sia né logoro né usurato.

3. Controllare qualsiasi evidente modifica non prevista da Lenovo. Analizzare e valutare attentamente che tali modifiche non comportino ripercussioni sulla sicurezza prevista da Lenovo.
4. Controllare che nella parte interna del server non siano presenti condizioni non sicure, ad esempio limature metalliche, contaminazioni, acqua o altri liquidi o segni di bruciature o danni causati da fumo.
5. Verificare che i cavi non siano usurati, logori o schiacciati.
6. Assicurarsi che i fermi del coperchio dell'alimentatore (viti o rivetti) non siano stati rimossi né manomessi.

Linee guida sull'affidabilità del sistema

Esaminare le linee guida sull'affidabilità del sistema per garantire al sistema il raffreddamento e l'affidabilità appropriati.

Accertarsi che siano rispettati i seguenti requisiti:

- Se nel server è presente un'alimentazione ridondante, in ogni vano dell'alimentatore deve essere installato un alimentatore.
- Intorno al server deve essere presente spazio sufficiente per consentire il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento. Lasciare circa 50 mm (2,0") di spazio libero attorno alle parti anteriore e posteriore del server. Non inserire oggetti davanti alle ventole.
- Per un corretto raffreddamento e flusso d'aria, reinserire il coperchio del server prima di accendere il server. Se il server viene utilizzato per più di 30 minuti senza coperchio, potrebbero verificarsi danni ai componenti.
- È necessario seguire le istruzioni di cablaggio fornite con i componenti opzionali.
- È necessario sostituire una ventola malfunzionante entro 48 ore dal malfunzionamento.
- È necessario sostituire una ventola hot-swap entro 30 secondi dalla sua rimozione.
- È necessario sostituire un'unità hot-swap entro due minuti dalla sua rimozione.
- È necessario sostituire un alimentatore hot-swap entro due minuti dalla sua rimozione.
- I deflettori d'aria forniti con il server devono essere installati all'avvio del server (alcuni server potrebbero essere forniti con più deflettori d'aria). È possibile che l'utilizzo del server senza il deflettore d'aria danneggi il processore.
- Ciascun socket del processore deve contenere un coperchio del socket o un processore con dissipatore di calore.
- Quando sono installati più processori, è necessario seguire rigorosamente le regole di inserimento delle ventole per ciascun server.

Operazioni all'interno del server acceso

Potrebbe essere necessario lasciare acceso il server senza coperchio per osservare le informazioni di sistema sul pannello del display o sostituire i componenti hot-swap. Esaminare tali linee guida prima di agire in tal modo.

Attenzione: Se i componenti interni del server sono esposti all'elettricità statica, il server potrebbe arrestarsi e potrebbe verificarsi una perdita di dati. Per evitare questo potenziale problema, utilizzare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra quando si eseguono operazioni all'interno del server acceso.

- Evitare di indossare indumenti larghi, non aderenti alle braccia. Arrotolare o tirare su le maniche lunghe prima di lavorare all'interno del server.
- Evitare che una cravatta, una sciarpa, il laccetto del badge o i capelli finiscano all'interno del server.
- Togliere i gioielli: bracciali, collane, anelli, gemelli e orologi da polso.
- Rimuovere gli oggetti contenuti nella tasca della camicia, ad esempio penne e matite, che potrebbero cadere all'interno del server quando ci si china su di esso.
- Evitare di lasciar cadere oggetti metallici, ad esempio graffette, forcine per capelli e viti, nel server.

Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica

Esaminare tali linee guida prima di maneggiare dispositivi sensibili all'elettricità statica per ridurre la possibilità di danni da scariche elettrostatiche.

Attenzione: Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

- Limitare i movimenti per evitare l'accumulo di elettricità statica.
- Prestare particolare attenzione quando si maneggiano dispositivi a basse temperature, il riscaldamento riduce l'umidità interna e aumenta l'elettricità statica.
- Utilizzare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o un altro sistema di messa a terra in particolare quando si eseguono operazioni all'interno del server acceso.
- Posizionare il dispositivo ancora nell'involucro antistatico su una superficie metallica non verniciata all'esterno del server per almeno due secondi. Ciò riduce l'elettricità statica presente sul pacchetto e sul proprio corpo.
- Tirare fuori il dispositivo dall'involucro e installarlo direttamente nel server senza appoggiarlo. Se è necessario appoggiare il dispositivo, avvolgerlo nuovamente nell'involucro antistatico. Non posizionare mai il dispositivo sul server o su qualsiasi superficie metallica.
- Maneggiare con cura il dispositivo, tenendolo dai bordi.
- Non toccare punti di saldatura, piedini o circuiti esposti.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata di altre persone per evitare possibili danni.

Regole tecniche

Questo argomento fornisce le regole tecniche per il server.

- ["Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria" a pagina 5](#)
- ["Slot PCIe e adattatori PCIe" a pagina 9](#)
- ["Regole termiche" a pagina 15](#)

Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria

I moduli di memoria devono essere installati in un ordine specifico basato sulla configurazione della memoria implementata e sul numero di processori e moduli di memoria installati nel server.

Tipi di memoria supportati

Per informazioni sui tipi di modulo di memoria supportati da questo server, vedere la sezione "Memoria" nella ["Specifiche tecniche" a pagina 509](#).

Il server dispone di 24 slot di memoria con 24 canali. Per un elenco delle opzioni di memoria supportate, vedere:

<https://serverproven.lenovo.com/>.

Ulteriori informazioni sull'ottimizzazione delle prestazioni della memoria e sulla configurazione della memoria sono disponibili sul sito Web Lenovo Press:

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

È anche possibile utilizzare un configuratore di memoria, disponibile sul seguente sito:

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

Di seguito sono riportate le informazioni specifiche sull'ordine di installazione dei moduli di memoria nel server in base alla configurazione di sistema.

Layout dei moduli di memoria e dei processori

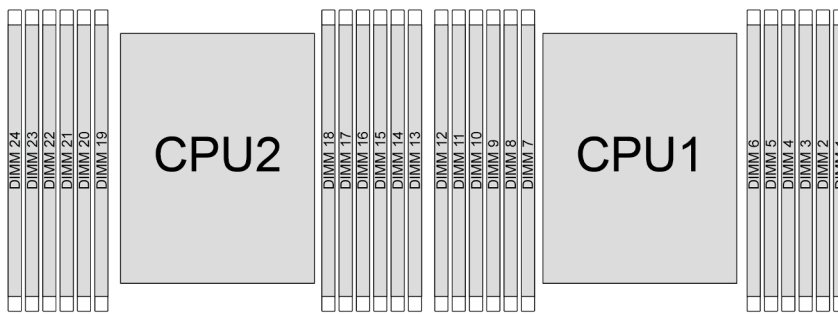


Figura 1. Layout dei moduli di memoria e dei processori

La tabella della configurazione dei canali di memoria sottostante mostra la relazione tra processori, controller di memoria, canali di memoria e numeri di slot dei moduli di memoria.

Tabella 1. Identificazione degli slot di memoria e dei canali

Processore	Processore 2												Processore 1											
N. UMC	2	1	5	0	4	3	9	10	6	11	7	8	2	1	5	0	4	3	9	10	6	11	7	8
N. canale	F	E	D	C	B	A	G	H	I	J	K	L	F	E	D	C	B	A	G	H	I	J	K	L
N. DIMM	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Regole di combinazione di DIMM generali

DIMM	Coesistenza in un sistema
9x4 RDIMM e altri tipi di RDIMM	x
RDIMM 3DS e altri tipi di DIMM	x
RDIMM 3DS da 128 GB e RDIMM 3DS da 256 GB	x
DIMM x4 e DIMM x8	x
Moduli DIMM da 16 Gbit (16 GB/32 GB/64 GB) e da 24 Gbit (48 GB/96 GB)	x
DIMM con capacità diversa	✓
DIMM single-rank e DIMM dual-rank	✓
DIMM prodotti da fornitori diversi	✓
Nota: <ul style="list-style-type: none"> Quando si installano DIMM con capacità diverse, installare prima il DIMM con la capacità maggiore secondo la sequenza di popolamento. Per prestazioni ottimali si consiglia di installare i DIMM con capacità e rank identici nello stesso canale dei due processori. 	

Ordine di installazione dei moduli di memoria

Nota: Nelle seguenti tabelle:

- Con S1-S24 sono indicati gli slot DIMM 1-24.
- Con 1-24 è indicato l'ordine di installazione.

Ad esempio, quando per due processori sono installati 12 DIMM, l'ordine di installazione è slot 7, 19, 6, 18, 9, 21, 4, 16, 8, 20, 5, 17.

Con un processore

La seguente tabella mostra la sequenza di popolamento dei moduli DIMM quando è installato un processore.

Tabella 2. Sequenza di popolamento DIMM per un processore

DIMM totali	Processore 1											
	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1
1 DIMM						1						
2 DIMM						1	2					
4 DIMM				3		1	2		4			
6 DIMM				3	5	1	2	6	4			
8 DIMM		7		3	5	1	2	6	4		8	
10 DIMM		7	9	3	5	1	2	6	4	10	8	
12 DIMM	11	7	9	3	5	1	2	6	4	10	8	12

Con due processori

La seguente tabella mostra la sequenza di popolamento dei moduli DIMM quando sono installati due processori.

Tabella 3. Sequenza di popolamento DIMM per due processori

DIMM totali	Processore 1											
	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1
2 DIMM						1						
4 DIMM						1	3					
8 DIMM				5		1	3		7			
12 DIMM				5	9	1	3	11	7			
16 DIMM		13		5	9	1	3	11	7		15	
20 DIMM		13	17	5	9	1	3	11	7	19	15	
24 DIMM	21	13	17	5	9	1	3	11	7	19	15	23
DIMM totali	Processore 2											
	S24	S23	S22	S21	S20	S19	S18	S17	S16	S15	S14	S13
2 DIMM						2						
4 DIMM						2	4					
8 DIMM				6		2	4		8			
12 DIMM				6	10	2	4	12	8			
16 DIMM		14		6	10	2	4	12	8		16	
20 DIMM		14	18	6	10	2	4	12	8	20	16	
24 DIMM	22	14	18	6	10	2	4	12	8	20	16	24




Slot PCIe e adattatori PCIe




Questo argomento fornisce informazioni sulle regole di installazione per gli adattatori PCIe.

Configurazioni degli slot senza DWCM

Le seguenti tabelle riportano le configurazioni degli slot PCIe per ciascuna vista del server senza un Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

* E: vuoto



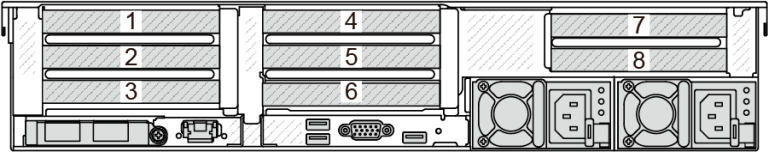
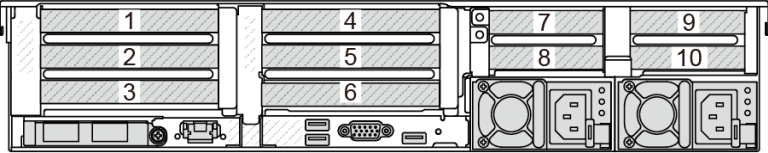
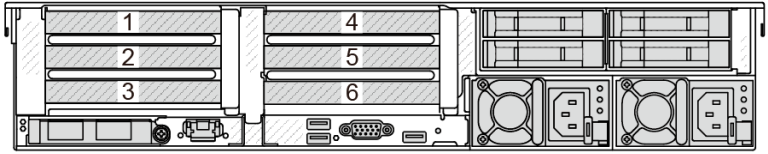
Vista del server	Slot PCIe
	<p>Slot 1-3 sulla scheda verticale 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) <p>Slot 4-6 sulla scheda verticale 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) <p>Slot 7-8 sulla scheda verticale 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x16 (Gen 4/5) • x8/x8 (Gen 4/5)
	<p>Slot 1-3 sulla scheda verticale 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) <p>Slot 4-6 sulla scheda verticale 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) <p>Slot 7-8 sulla scheda verticale 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x8 (Gen 5) <p>Slot 9 sulla scheda verticale 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x8 (Gen 4) <p>Slot 10 sulla scheda verticale 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x8 (Gen 4/5)
	<p>Slot 1-3 sulla scheda verticale 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) <p>Slot 4-6 sulla scheda verticale 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4)

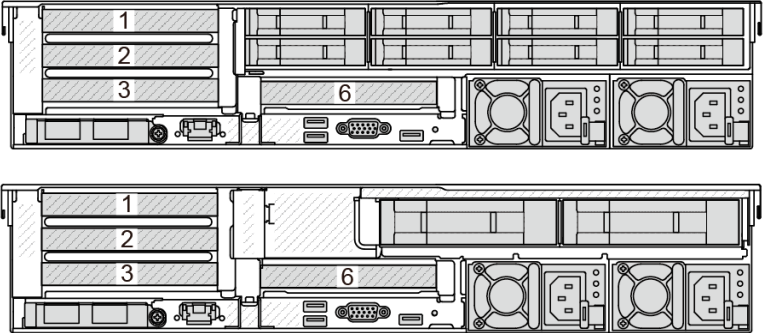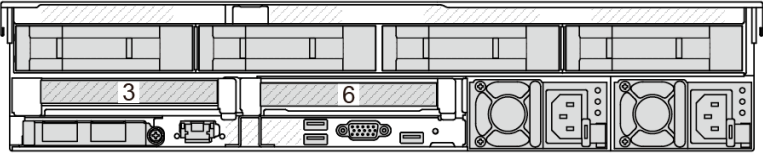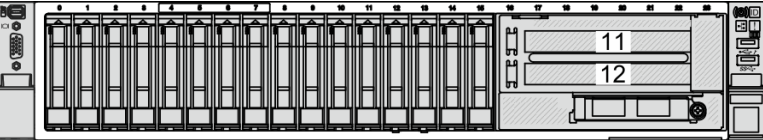Vista del server	Slot PCIe
	<p>Slot 1-3 sulla scheda verticale 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) <p>Slot 6 sulla scheda verticale 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16 (Gen 4)
	<p>Slot 3 sulla scheda verticale 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16 (Gen 4) <p>Slot 6 sulla scheda verticale 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16 (Gen 4)
	<p>Slot 11 sulla scheda verticale 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16 (Gen 4) <p>Slot 12 sulla scheda verticale 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16 (Gen 4)

Configurazioni degli slot con DWCM

Le seguenti tabelle riportano le configurazioni degli slot PCIe per ciascuna vista del server con un modulo DWCM.

* E: vuoto

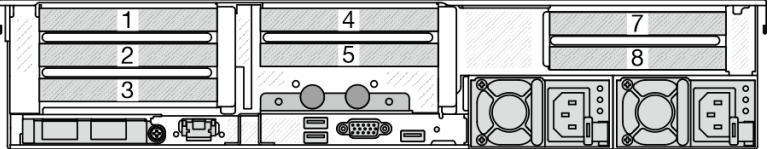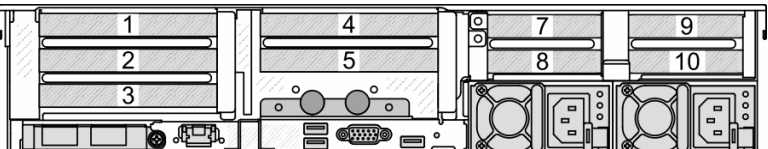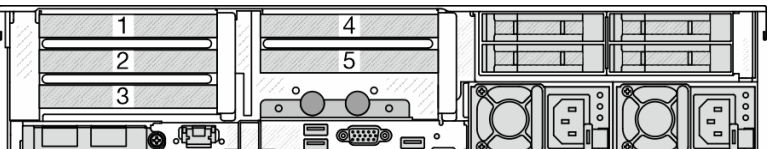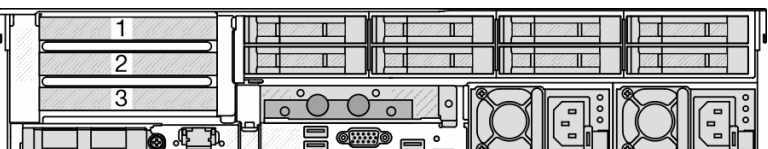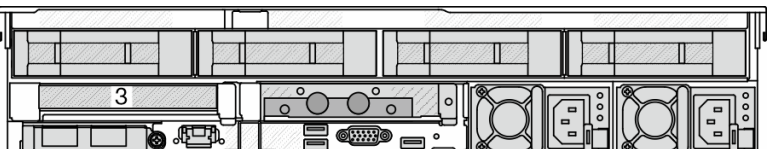Vista del server	Slot PCIe
 <p>Diagram showing the front view of a server with PCIe slots 1 through 8 highlighted. Slots 1, 2, and 3 are on the left; slots 4 and 5 are in the middle; slots 7 and 8 are on the right.</p>	<p>Slot 1-3 sulla scheda verticale 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) <p>Slot 4-5 sulla scheda verticale 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x16/E (Gen 4/5) <p>Slot 7-8 sulla scheda verticale 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x16 (Gen 4/5) • x8/x8 (Gen 4/5)
 <p>Diagram showing the front view of a server with PCIe slots 1 through 10 highlighted. Slots 1, 2, and 3 are on the left; slots 4 and 5 are in the middle; slots 7, 8, 9, and 10 are on the right.</p>	<p>Slot 1-3 sulla scheda verticale 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) <p>Slot 4-5 sulla scheda verticale 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x16/E (Gen 4/5) <p>Slot 7-8 sulla scheda verticale 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x8 (Gen 5) <p>Slot 9 sulla scheda verticale 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x8 (Gen 4) <p>Slot 10 sulla scheda verticale 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x8 (Gen 4/5)
 <p>Diagram showing the front view of a server with PCIe slots 1 through 5 highlighted. Slots 1, 2, and 3 are on the left; slots 4 and 5 are in the middle.</p>	<p>Slot 1-3 sulla scheda verticale 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4) <p>Slot 4-5 sulla scheda verticale 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x16/E (Gen 4/5)
 <p>Diagram showing the front view of a server with PCIe slots 1 through 3 highlighted. Slots 1, 2, and 3 are on the left.</p>	<p>Slot 1-3 sulla scheda verticale 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16/x8/x8 (Gen 4/5) • x16/x16/E (Gen 4/5) • E/x16 (Gen 4/5)/x16 (Gen 4)
 <p>Diagram showing the front view of a server with PCIe slot 3 highlighted. Slot 3 is on the left.</p>	<p>Slot 3 sulla scheda verticale 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • x16 (Gen 4)

Nota:

- Il server supporta entrambe le schede verticali PCIe Gen 4 e Gen 5, ma non entrambe nello stesso sistema.
- Le schede verticali Gen 4 supportano gli adattatori PCIe Gen 4 e Gen 5 (a eccezione delle schede retimer Gen 5), ma non entrambi nello stesso sistema.
- Le schede verticali Gen 5 supportano gli adattatori PCIe Gen 4 e Gen 5, ma non entrambi nello stesso sistema.
- La priorità degli slot x8 è superiore agli slot x16 per gli adattatori x8.
- **Regole di installazione del telaio unità da 7 mm:**
 - Per i modelli di server con 8 o 10 slot PCIe è possibile installare un telaio dell'unità SSD da 7 mm + 2FH sullo slot 3 o 6, ma non su entrambi contemporaneamente.
 - Per i modelli di server con un telaio unità posteriore a 8 vani da 2,5"/2 vani da 3,5", è possibile installare uno dei telai unità da 7 mm:
 - Telaio unità SSD 2FH + 7 mm: slot 3
 - Telaio unità SSD da 7 mm: slot 6
 - Per i modelli di server con un telaio unità posteriore a 4 vani da 3,5" o una GPU installata, è possibile installare un telaio unità low-profile da 7 mm solo sullo slot 6.
 - Per i modelli di server con un telaio dell'unità posteriore a 4 vani da 2,5" non è supportato alcun telaio dell'unità da 7 mm.
- **Regole di installazione del modulo della porta seriale:**
 - Per i modelli di server con 8 slot PCIe, 10 slot PCIe o un telaio dell'unità posteriore a 4 vani da 2,5":
 - Se entrambe le schede verticali 1 e 2 utilizzano la scheda verticale x16/x16/E e sullo slot 6 è installato un telaio dell'unità da 7 mm, è possibile installare un modulo della porta seriale sullo slot 3. Se non è installato alcun telaio dell'unità da 7 mm, è possibile installare un modulo della porta seriale sullo slot 6.
 - Se la scheda verticale 1 utilizza la scheda verticale x16/x16/E, ma la scheda verticale 2 non è installata o non usa la scheda verticale x16/x16/E, è possibile installare un modulo della porta seriale sullo slot 3 quando non è installato alcun telaio dell'unità da 7 mm.
 - Se la scheda verticale 1 non utilizza la scheda verticale x16/x16/E, ma la scheda verticale 2 la usa, è possibile installare un modulo della porta seriale sullo slot 6 quando non è installato alcun telaio dell'unità da 7 mm.
 - Se le schede verticali 1 e 2 non utilizzano la scheda verticale x16/x16/E, il modulo della porta seriale non è supportato.
 - Per i modelli di server con un telaio unità posteriore a 8 vani da 2,5"/2 vani da 3,5":
 - Se la scheda verticale 1 utilizza la scheda verticale x16/x16/E, è possibile installare un modulo della porta seriale sullo slot 3 e un telaio unità SSD da 7 mm sullo slot 6.
 - Se la scheda verticale 1 non utilizza la scheda verticale x16/x16/E, non è possibile installare contemporaneamente un telaio unità da 7 mm e un modulo della porta seriale. Se non è installato alcun telaio dell'unità da 7 mm, è possibile installare un modulo della porta seriale sullo slot 6.
 - Per i modelli di server con un telaio unità posteriore a 4 vani da 3,5", non è possibile installare contemporaneamente un telaio unità da 7 mm e un modulo della porta seriale. Se non è installato alcun telaio dell'unità da 7 mm, è possibile installare un modulo della porta seriale sullo slot 6.
 - Per i modelli di server con una GPU double-wide è possibile installare il modulo della porta seriale solo sullo slot 6 quando non è installato alcun telaio dell'unità da 7 mm.

Adattatori PCIe supportati e priorità slot

Nella seguente tabella sono elencate le priorità di installazione consigliate degli slot per gli adattatori PCIe comuni.

Adattatore PCIe	N. max. di adattatori supportati	Priorità slot consigliata
Adattatore GPU <small>nota1 a pagina 14</small>		
GPU double-wide FHFL/HHHL	3	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CPU: 2 • 2 CPU: 5, 2, 7

Adattatore PCIe	N. max. di adattatori supportati	Priorità slot consigliata
GPU single-wide HHHH	8	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CPU: 1, 2, 3 • 2 CPU: 4, 5, 1, 2, 7, 8, 6, 3
Scheda retimer PCIe		
ThinkSystem x16 Gen 4.0 Re-timer adapter (for 4x NVMe) ThinkSystem x16 retimer (Gen5)	3	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CPU: 1, 2, 3 • 2 CPU: 1, 2, 4, 5, 3
Adattatore di espansione RAID/HBA CFF interno		
5350-8i, 9350-8i, 9350-16i 440-16i, 940-16i ThinkSystem 48 port 12Gb Internal Expander	1	<p>Nessuna installazione negli slot PCIe.</p> <p>L'adattatore di espansione RAID/HBA CFF è supportato solo nello chassis del vano dell'unità da 2,5", che è installato tra il backplane anteriore e l'assieme della scheda di sistema.</p>
Adattatore RAID/HBA SFF interno <small>nota3 a pagina 15</small>		
4350-8i, 5350-8i, 440-8i, 540-8i, 940-8i	3	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CPU: 2, 3, 1 • 2 CPU: <ul style="list-style-type: none"> - Senza GPU double-wide: 2, 3, 5, 6, 1, 4 - Con GPU double-wide: 2, 3, 6, 5, 1, 4
4350-16i, 440-16i, 540-16i, 940-16i	2	
940-32i	1	
9350-8i 9350-16i	3 2	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CPU: <ul style="list-style-type: none"> - Con altri adattatori RAID SFF: 2, 3, 1 - Senza altri adattatori RAID SFF: 3, 2, 1 • 2 CPU: <ul style="list-style-type: none"> - Quando sono installate GPU double-wide: <ul style="list-style-type: none"> - Con altri adattatori RAID SFF: 2, 3, 5, 6, 1, 4 - Senza altri adattatori RAID SFF: 3, 2, 5, 6, 1, 4 - Quando non sono installate GPU double-wide: <ul style="list-style-type: none"> - Con altri adattatori RAID SFF: 2, 3, 6, 5, 1, 4 - Senza altri adattatori RAID SFF: 3, 2, 6, 5, 1, 4
Adattatore RAID/HBA esterno		
440-8e, 440-16e 940-8e	8 4	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CPU: 2, 3, 1 • 2 CPU: <ul style="list-style-type: none"> - Quando è installata la scheda verticale 3 2FH: 5, 2, 6, 3, 7, 8, 4, 1 - Quando è installata la scheda verticale posteriore 4LP: 5, 2, 6, 3, 8, 10, 4, 1
Adattatore HBA FC		
Tutti gli adattatori HBA FC supportati	10	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CPU: 2, 3, 1 • 2 CPU: 5, 2, 6, 3, 7, 8, 9, 10, 4, 1
Adattatore NIC		

Adattatore PCIe	N. max. di adattatori supportati	Priorità slot consigliata
ThinkSystem Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-port PCIe 4 Ethernet Adapter V2 ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2-port PCIe Ethernet Adapter	6	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CPU: 1, 2 • 2 CPU: 4, 1, 5, 2, 7, 8
ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port PCIe Ethernet Adapter ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port PCIe Ethernet Adapter ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter	8	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CPU: 2, 3, 1 • 2 CPU: 5, 2, 6, 3, 7, 8, 4, 1
Tutti gli altri adattatori NIC supportati	10	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CPU: 2, 3, 1 • 2 CPU: 5, 2, 6, 3, 7, 8, 9, 10, 4, 1
Adattatore InfiniBand		
Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 1-port x16 PCIe 3.0 HCA w/ Tall Bracket Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 2-port x16 PCIe 3.0 HCA w/ Tall Bracket Mellanox ConnectX-6 HDR IB/200GbE Single Port x16 PCIe Adapter w/ Tall Bracket ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 NDR200/ HDR QSFP112 2-port PCIe Gen5 x16 InfiniBand Adapter ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP 1-port PCIe Gen5 Adapter	6	<ul style="list-style-type: none"> • 1 CPU: 1, 2 • 2 CPU: 4, 1, 5, 2, 7, 8

Nota:

1. Regole per gli adattatori GPU:

- Tutti gli adattatori GPU installati devono essere identici. Per il requisito termico sulle GPU, vedere ["Regole termiche" a pagina 15](#).
- I deflettori d'aria per gli adattatori GPU variano a seconda del tipo di GPU. Per informazioni dettagliate, vedere ["Sostituzione della GPU" a pagina 87](#).
- Se gli adattatori GPU sono installati, non sono supportati il telaio dell'unità centrale, il telaio dell'unità posteriore o le schede SSD PCIe.
- Gli adattatori GPU non sono supportati sulla scheda verticale posteriore 4LP.
- Se sullo slot 5, 2 o 7 è installato un adattatore GPU double-wide, il rispettivo slot adiacente 4, 1 o 8 non è disponibile.

2. La priorità di installazione dei controller di storage interni è la seguente: RAID/HBA CFF > 940 32i > HBA Gen 4 > RAID Gen 4 > HBA Gen 3 > RAID Gen 3 > RAID per tre modalità.
3. Regole per gli adattatori RAID/HBA SFF interni:

- Gli adattatori della serie RAID 940 o 9350 richiedono un modulo di alimentazione flash RAID.
- Non è consentito combinare adattatori RAID/HBA 4350/5350/9350 (Gen 3) e RAID/HBA 440/540/940 (Gen 4) nello stesso sistema.
- Gli adattatori RAID/HBA che appartengono alla stessa generazione (Gen 3 o Gen 4) possono essere utilizzati nello stesso sistema.
- Gli adattatori RAID/HBA 4350/5350/9350 non possono essere utilizzati in combinazione con gli adattatori Ethernet Intel E810 nello stesso sistema.
- La scheda verticale 5 anteriore supporta gli adattatori RAID/HBA esterni, gli adattatori HBA FC, gli adattatori NIC e gli adattatori ConnectX-6 IB.
- L'adattatore RAID 940-8i o RAID 940-16i supporta l'opzione a tre modalità. Quando l'opzione a tre modalità è abilitata, il server supporta contemporaneamente le unità NVMe SAS, SATA e U.3. Le unità NVMe sono collegate tramite un collegamento PCIe x1 al controller.

Nota: Per supportare le tre modalità con le unità NVMe U.3, la **modalità U.3 x1** deve essere abilitata per gli slot delle unità selezionati sul backplane tramite la GUI Web XCC. In caso contrario, le unità NVMe U.3 non possono essere rilevate. Per ulteriori informazioni, vedere "[L'unità NVMe U.3 può essere rilevata nella connessione NVMe, ma non a tre modalità](#)" a pagina 562.

- ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter non è supportato sulla scheda verticale 4LP 3/4 e gli slot 2 e 3 della scheda verticale 1/2 Gen4/Gen5 x16/x8/x8.
- Quando è installato un solo adattatore RAID/HBA e l'adattatore è SFF 9350-8i o 9350-16i, si consiglia di installare l'adattatore nello slot 3 per ottenere prestazioni migliori.

Regole termiche

Questo argomento fornisce le regole termiche per il server.

- "[Regole termiche per server senza DWCM](#)" a pagina 15
- "[Regole termiche per server con DWCM](#)" a pagina 19

Regole termiche per server senza DWCM

Questo argomento fornisce le regole termiche per il server senza un modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

- "[Configurazioni standard](#)" a pagina 16
- "[Configurazioni dello storage](#)" a pagina 16
- "[Configurazioni GPU](#)" a pagina 18

Le abbreviazioni utilizzate nelle tabelle riportate di seguito sono definite nel modo seguente:

- Temp. max.: temperatura ambiente massima sul livello del mare
- FIO = scheda verticale 5 + OCP anteriore
- S/S: SAS/SATA
- Any: AnyBay
- S: standard
- P: prestazioni
- A: Avanzate
- ND: non disponibile
- Y: sì
- Y* nella colonna **Supporto vani centrali** o **Supporto vani posteriori**: sì (quando non è installata alcuna unità NVMe Gen 5 da 7,68 TB o più)

- Y¹ nella colonna **Supporto di DIMM >= 96 GB**: sì (ad eccezione di ThinkSystem 96GB TruDDR5 4800MHz (2Rx4) RDIMM-A e ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1)
- Y² nella colonna **Supporto di DIMM >= 96 GB**: sì (ad eccezione di ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1)
- N: no

I gruppi di processori vengono definiti come segue:

- Gruppo B: 200 W ≤ cTDP ≤ 240 W
- Gruppo A: 240 W < cTDP ≤ 300 W
- Gruppo E: 320 W ≤ cTDP ≤ 400 W

Configurazioni standard

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni standard.

Vani anteriori	Temp. max.	Processore	Dissipatore di calore	Deflettore d'aria	Tipo di ventola	Supporto di DIMM >= 96 GB
<ul style="list-style-type: none"> • 8 x 2.5" • 16 x 2.5" • 8 x 3.5" 	45 °C	Gruppo B	2U P	S	P	N
	35 °C	Gruppo B	2U S	S	S	N
		Gruppo B, A	2U S	S	P	S
		Gruppo E ¹	2U A	S	P	Y ¹
	30 °C	Gruppo B, A	2U S	S	P	S
		Gruppo E ¹	2U P	S	P	Y ²
		Gruppo E	2U A	S	P	Y ²
	25 °C	Gruppo B, A	2U S	S	P	S
		Gruppo E	2U P	S	P	S

Nota:

- I processori del gruppo E¹ includono 9654(P), 9554(P), 9174F, 9754, 9734, e 9684X.
- Quando una parte con cavo ottico attivo (AOC) è installata e la velocità della parte è superiore a 25 GB, la temperatura ambiente deve essere al massimo 30 °C.
- Quando sono installate le seguenti parti, la temperatura ambiente deve essere al massimo 35 °C.
 - Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP
 - Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP
 - Schede interfaccia di rete (NIC) a una velocità superiore o pari a 100 GB
 - Parti con AOC e alla velocità di 25 GB
- Nelle configurazioni standard, ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 è supportato solo sui server con dissipatore di calore standard a una temperatura massima di 25 °C.

Configurazioni dello storage

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni dello storage.

Vani anteriori	Supporto vani centrali	Supporto vani posteriori	Temp. max.	Processore	Dissipatore di calore	Deflettore d'aria	Tipo di ventola	Supporto di DIMM >= 96 GB
24 x 2.5" 16 x 2.5" + FIO	N	N	30 °C	Gruppo B	2U S	S	S	N
	N	N	30 °C	Gruppo B	2U S	S	P	S
	N	N	30 °C	Gruppo A	2U P	S	P	Y ¹
	N	N	30 °C	Gruppo E	2U A	S	P	Y ¹
	N	N	25 °C	Gruppo B	2U S	S	P	S
	N	N	25 °C	Gruppo A, E ²	2U P	S	P	Y ²
	N	N	25 °C	9684X	2U A	S	P	Y ²
	N	Y*	30 °C	Gruppo B	2U P	S	P	Y ¹
	Y*	N	30 °C	Gruppo B	2U P	ND	P	Y ¹
	Y*	Y*	30 °C	Gruppo B	2U P	ND	P	Y ¹
	N	S	25 °C	Gruppo B, A	2U P	S	P	S
	S	N	25 °C	Gruppo B, A	2U P	ND	P	S
	S	S	25 °C	Gruppo B, A	2U P	ND	P	S
12 x 3.5"	N	N	30 °C	Gruppo B	2U S	S	P	S
	N	N	30 °C	Gruppo A	2U P	S	P	Y ¹
	N	N	30 °C	Gruppo E	2U A	S	P	Y ¹
	N	Y*	30 °C	Gruppo B	2U P	S	P	Y ¹
	Y*	N	30 °C	Gruppo B	2U P	ND	P	Y ¹
	Y*	Y*	30 °C	Gruppo B	2U P	ND	P	Y ¹
	N	S	25 °C	Gruppo B, A	2U P	S	P	S
	S	N	25 °C	Gruppo B, A	2U P	ND	P	S
	S	S	25 °C	Gruppo B, A	2U P	ND	P	S

Nota:

- I processori del gruppo E² nella tabella precedente includono 9654(P), 9554(P), 9174F, 9754 e 9734.
- Una parte con AOC e a una velocità superiore a 25 GB è supportata nelle seguenti condizioni:
 - Vengono utilizzate le ventole ad alte prestazioni.
 - La parte non è installata nello slot 3.
- Le seguenti parti non sono supportate nelle configurazioni di storage:
 - Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP
 - Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP
- Le configurazioni di storage non supportano ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1.

Configurazioni GPU

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per la configurazione GPU.

- GPU single-wide (SW) half-height half-length (HHHL): A2
- GPU double-wide (DW) HHHL: A2000
- GPU DW full-height full-length (FHFL): A30, A4500, A16, A40, A100, A6000, L40, L40S, H100, AMD MI210

Vani anteriori	Temp. max.	Processore	Dissipatore di calore	Deflettore d'aria	Tipo di ventola	Qtà GPU max.					Supporto di DIMM >= 96 GB
						SW	DW (A2000)	DW (A40/L40)	350 W DW	Altro DW	
8 x 2.5"	30 °C	Gruppo B	2U S	S	P	10	3	ND	ND	ND	S
		Gruppo A	2U P	S	P	10	3	ND	ND	ND	Y ¹
		Gruppo B, A	2U P	GPU	P	ND	ND	2 (slot 2/5)	3	3	S
	25 °C	Gruppo E ¹	2U P	S	P	6	3	ND	ND	ND	S
		Gruppo E ¹	2U P	GPU	P	ND	ND	ND	2 (slot 2/5)	2 (slot 2/5)	S
16 x 2.5"	30 °C	Gruppo B	2U S	S	P	10	3	ND	ND	ND	S
		Gruppo A	2U P	S	P	10	3	ND	ND	ND	Y ¹
		Gruppo B, A	2U P	GPU	P	ND	ND	2 (slot 2/5)	2 (slot 2/5)	3	S
	25 °C	Gruppo E ¹	2U P	S	P	6	3	ND	ND	ND	S
		Gruppo E ¹	2U P	GPU	P	ND	ND	ND	2 (slot 2/5)	2 (slot 2/5)	S
8 x 3.5"	30 °C	Gruppo B	2U S	S	P	10	3	ND	ND	ND	S
		Gruppo A	2U P	S	P	10	3	ND	ND	ND	Y ¹
		Gruppo B, A	2U P	GPU	P	ND	ND	3	3	3	S
	25 °C	Gruppo E ¹	2U P	S	P	6	3	ND	ND	ND	S
		Gruppo E ¹	2U P	GPU	P	ND	ND	ND	2 (slot 2/5)	2 (slot 2/5)	S
24 x 2.5"	25 °C	Gruppo B	2U S	S	P	6	3	ND	ND	ND	S
		Gruppo A	2U P	S	P	6	3	ND	ND	ND	Y ²
		Gruppo B, A	2U P	GPU	P	ND	ND	ND	2 (slot 2/5)	2 (slot 2/5)	S

Nota:

- I processori del gruppo E¹ includono 9654(P), 9554(P), 9174F, 9754, 9734, e 9684X.
- Per le configurazioni GPU, la temperatura massima di 25 °C è supportata nelle seguenti condizioni:
 - Una parte con AOC e a una velocità superiore a 25 GB non è installata nello slot 3.
 - Le parti seguenti non sono installate:
 - Broadcom 57416 10GBASE-T a 2 porte OCP

– Broadcom 57454 10GBASE-T a 4 porte OCP

- Nelle configurazioni della GPU, ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 è supportato solo sui server con 8 unità da 2,5"/16 da 2,5"/8 da 3,5" e dissipatori di calore standard a una temperatura massima di 25 °C.

Regole termiche per server con DWCM

Questo argomento fornisce le regole termiche per il server con un modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

- ["Configurazioni standard" a pagina 19](#)
- ["Configurazioni dello storage" a pagina 19](#)
- ["Configurazioni GPU" a pagina 20](#)

Le abbreviazioni utilizzate nelle tabelle riportate di seguito sono definite nel modo seguente:

- Temp. max.: temperatura ambiente massima sul livello del mare
- FIO = scheda verticale 5 + OCP anteriore
- S/S: SAS/SATA
- Any: AnyBay
- S: standard
- P: prestazioni
- A: Avanzate
- ND: non disponibile
- Y: sì
- Y* nella colonna **Supporto vani centrali** o **Supporto vani posteriori**: sì (quando non è installata alcuna unità NVMe Gen 5 da 7,68 TB o più)
- N: no

Configurazioni standard

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni standard.

Vani anteriori	Temp. max.	Deflettore d'aria	Tipo di ventola
<ul style="list-style-type: none"> • 8 x 2.5" • 16 x 2.5" • 8 x 3.5" • 8 x 2.5" + FIO 	35 °C	S	S

Nota: La temperatura ambiente è limitata a 30 °C o inferiore se il server include uno dei seguenti componenti:

- ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 installato in una configurazione standard con ventole standard
- Parti con AOC e a una velocità superiore a 25 GB

Configurazioni dello storage

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per le configurazioni dello storage.

Vani anteriori	Supporto vani centrali	Supporto vani posteriori	Temp. max.	Deflettore d'aria	Tipo di ventola
<ul style="list-style-type: none"> • 24 x 2.5" • 16 x 2.5" + FIO • 12 x 3.5" 	N	N	35 °C	S	S
	N	Y*	35 °C	S	P
	Y*	N	35 °C	ND	P
	Y*	Y*	35 °C	ND	P

Vani anteriori	Supporto vani centrali	Supporto vani posteriori	Temp. max.	Deflettore d'aria	Tipo di ventola
	N	S	30 °C	S	P
	S	N	30 °C	ND	P
	S	S	30 °C	ND	P

Nota:

- La temperatura ambiente è limitata a 30 °C o inferiore se il server include uno dei seguenti componenti:
 - ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 installato in una configurazione di storage con 24 vani anteriori da 2,5" e ventole standard
 - Parti con AOC e a una velocità superiore a 25 GB
- ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 non è supportato in una configurazione con 12 vani anteriori da 3,5" e ventole standard.
- ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 è supportato in una configurazione con 12 vani anteriori da 3,5" e ventole ad alte prestazioni, con una temperatura massima di 25 °C.

Configurazioni GPU

Questa sezione fornisce informazioni sulla temperatura per la configurazione GPU.

- GPU single-wide (SW) half-height half-length (HHHL): A2
- GPU double-wide (DW) HHHL: A2000
- GPU DW full-height full-length (FHFL): A30, A4500, A16, A40, A100, A6000, L40, L40S, H100, AMD MI210

Vani anteriori	Temp. max.	Deflettore d'aria	Tipo di ventola	Qtà GPU max.	
				A2/A2000	Altro DW
<ul style="list-style-type: none"> • 8 x 2.5" • 16 x 2.5" • 8 x 3.5" • 24 x 2.5" 	35 °C	S	P	8	ND
		GPU	P	ND	3
<ul style="list-style-type: none"> • 8 x 2.5" + FIO • 16 x 2.5" + FIO 	30 °C	S	P	10	ND
	35 °C	GPU	P	ND	3

Nota:

- Per le configurazioni GPU, la temperatura ambiente è limitata a 30 °C o inferiore se il server include uno dei seguenti componenti:
 - Parti con AOC e a una velocità superiore a 25 GB
 - Tre GPU da 300 W o 350 W installate in una configurazione con 16 vani anteriori da 2,5" o 8 vani anteriori da 3,5"
 - Tre GPU da 300 W installate in una configurazione a 8 vani da 2,5" + FIO o 16 vani da 2,5" + FIO
 - Tre GPU H100 o L40S installate in una configurazione con 24 vani anteriori da 2,5" o in una configurazione con 8 vani da 2,5" + FIO o 16 vani da 2,5" + FIO
 - ThinkSystem 96GB TruDDR5 4800MHz (2Rx4) RDIMM-A
 - ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1
- La temperatura ambiente è limitata a 25 °C o inferiore se sono installate tre GPU A40 o L40 in una configurazione con 24 vani anteriori da 2,5" o in una configurazione a 8 vani da 2,5" + FIO o 16 vani da 2,5" + FIO.
- ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 non è supportato nelle configurazioni GPU.
- La scheda verticale anteriore (5) supporta solo adattatori GPU SW passivi.

Accensione e spegnimento del server

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per accendere e spegnere il server.

Accensione del server

Dopo essere stato collegato all'alimentazione e aver eseguito un breve test automatico (il LED di stato dell'alimentazione lampeggia rapidamente), il server entra in stato di standby (il LED di stato dell'alimentazione lampeggia una volta al secondo).

La posizione del pulsante di alimentazione e le indicazioni relative al LED di alimentazione sono specificate qui:

- "Componenti del server" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*
- ["Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica" a pagina 520](#)

Il server può essere acceso (LED di alimentazione acceso) in uno dei seguenti modi:

- È possibile premere il pulsante di alimentazione.
- Il server può riavviarsi automaticamente in seguito a un'interruzione dell'alimentazione.
- Il server può rispondere a richieste di accensione remote inviate a Lenovo XClarity Controller.

Importante: La versione supportata di Lenovo XClarity Controller (XCC) varia a seconda del prodotto. Tutte le versioni di Lenovo XClarity Controller vengono definite Lenovo XClarity Controller e XCC in questo documento, tranne se diversamente specificato. Per visualizzare la versione XCC supportata dal server, visitare il sito <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

Per informazioni sullo spegnimento del server, vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).

Spegnimento del server

Quando è collegato a una fonte di alimentazione, il server rimane in stato di standby, consentendo a Lenovo XClarity Controller di rispondere a richieste di accensione remote. Per interrompere completamente l'alimentazione del server (LED di stato dell'alimentazione), è necessario scollegare tutti i cavi di alimentazione.

S002



ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

La posizione del pulsante di alimentazione e le indicazioni relative al LED di alimentazione sono specificate qui:

- "Componenti del server" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*
- ["Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica" a pagina 520](#)

Per mettere il server in stato di standby (il LED di stato dell'alimentazione lampeggia una volta al secondo):

Nota: Lenovo XClarity Controller può mettere il server in stato di standby come risposta automatica a un problema critico del sistema.

- Avviare una procedura di arresto regolare del sistema operativo, purché questa funzione sia supportata dal sistema.
- Premere il pulsante di alimentazione per avviare una procedura di arresto regolare, purché questa funzione sia supportata dal sistema operativo.
- Tenere premuto il pulsante di alimentazione per più di 4 secondi per forzare l'arresto.

Quando è in stato di standby, il server può rispondere a richieste di accensione remote inviate a Lenovo XClarity Controller. Per informazioni sull'accensione del server, consultare la sezione "[Accensione del server](#)" a pagina 21.

Sostituzione del server

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il server.

- "[Rimozione del server dal rack](#)" a pagina 22
- "[Installazione del server nel rack](#)" a pagina 25

Rimozione del server dal rack

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il server dal rack.

S036



18 - 32 kg (39 - 70 libbre)



32 - 55 kg (70 - 121 libbre)

ATTENZIONE:

Applicare le procedure di sicurezza per il sollevamento.

R006



ATTENZIONE:

Non collocare alcun oggetto su un dispositivo montato nel rack, a meno che non si tratti di un dispositivo destinato all'utilizzo come mensola.

ATTENZIONE:

- Esistono dei rischi di stabilità potenziali. Il rack potrebbe ribaltarsi e causare gravi lesioni personali.
- Prima di estendere il rack nella posizione di installazione, leggere le "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1. Non caricare l'apparecchiatura montata sulla guida di scorrimento nella posizione di

installazione. Non lasciare l'apparecchiatura montata sulla guida di scorrimento nella posizione di installazione.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).

ATTENZIONE:

Assicurarsi di seguire le procedure di rimozione del server in tre persone per prevenire lesioni.

Procedura

Passo 1. Allentare le due viti zigriate che si trovano sulla parte anteriore del server per sganciarlo dal rack.

Parte anteriore del rack

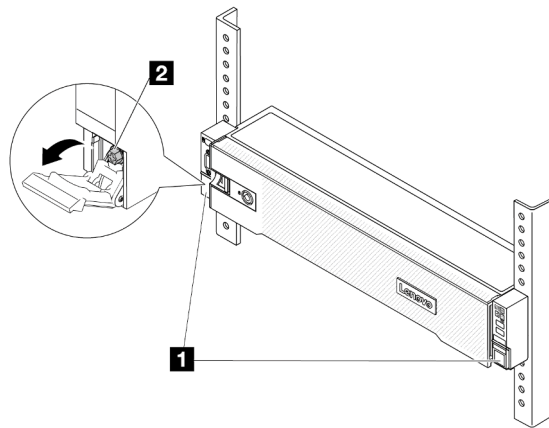


Figura 2. Sganciamento del server dal rack

1	Fermo del rack
2	Vite

Passo 2. Mantenere le staffe di montaggio sulla parte anteriore del server; quindi fare scorrere il server verso l'esterno finché non si arresta.

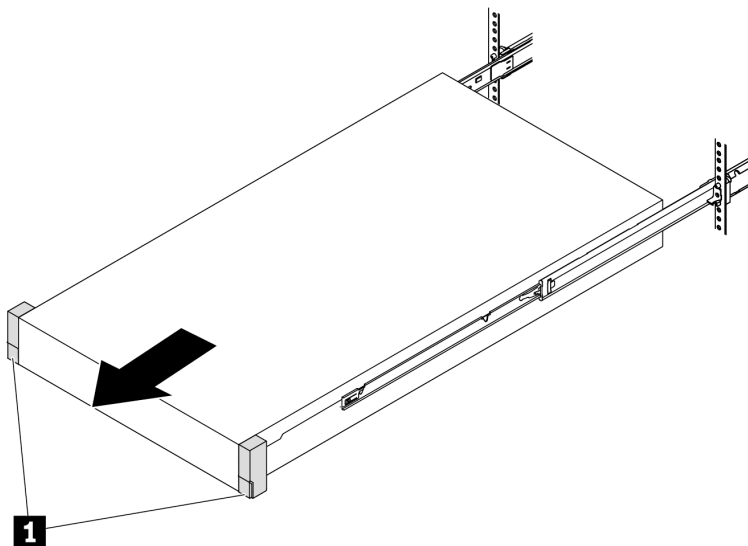


Figura 3. Estrazione del server

1	Fermo del rack (staffa di montaggio)
----------	--------------------------------------

Passo 3. Rimuovere il server dal rack.

ATTENZIONE:

Assicurarsi che tre persone sollevino il server afferrandolo dai punti di sollevamento.

Parte anteriore del rack

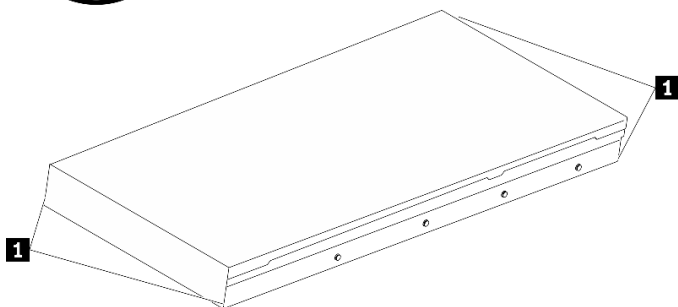


Figura 4. Sollevamento del server

1	Punto di sollevamento
----------	-----------------------

Parte anteriore del rack

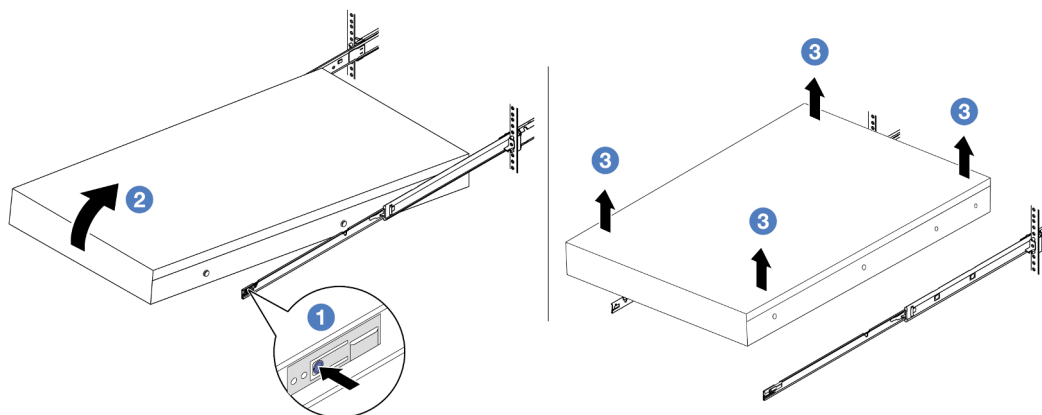


Figura 5. Rimozione del server dal rack

1	Linguetta di rilascio
----------	-----------------------

- 1** Premere le linguette di rilascio per sganciare le guide dal server.
- 2** Sollevare con cautela l'estremità anteriore del server per scollegare le teste delle viti dagli slot sulle guide.
- 3** Sollevare il server per rimuoverlo completamente dalle guide. Posizionare il server su una superficie piana e liscia.

Dopo aver terminato

Posizionare il server su una superficie antistatica piana.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del server nel rack

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il server nel rack.

S036



18 - 32 kg (39 - 70 libbre)



32 - 55 kg (70 - 121 libbre)

ATTENZIONE:

Applicare le procedure di sicurezza per il sollevamento.

R006



ATTENZIONE:

Non collocare alcun oggetto su un dispositivo montato nel rack, a meno che non si tratti di un dispositivo destinato all'utilizzo come mensola.

ATTENZIONE:

- Esistono dei rischi di stabilità potenziali. Il rack potrebbe ribaltarsi e causare gravi lesioni personali.
- Prima di estendere il rack nella posizione di installazione, leggere le ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#). Non caricare l'apparecchiatura montata sulla guida di scorrimento nella posizione di installazione. Non lasciare l'apparecchiatura montata sulla guida di scorrimento nella posizione di installazione.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).

ATTENZIONE:

Assicurarsi di seguire le procedure di installazione del server in tre persone per prevenire lesioni.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Dalla parte anteriore del rack, tirare le guide verso l'esterno finché non si arrestano.

Attenzione: È possibile installare il server correttamente solo quando le guide sono completamente estese.

Parte anteriore del rack

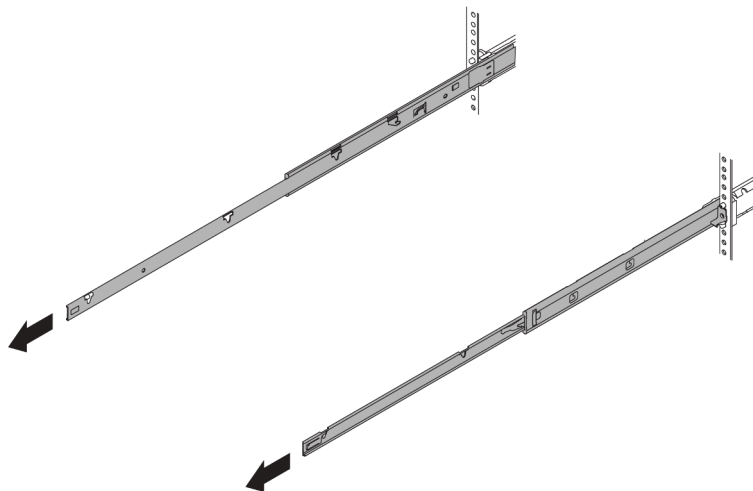


Figura 6. Estrazione delle guide

Passo 2. Sollevare con cautela il server in tre persone.

ATTENZIONE:

Assicurarsi che tre persone sollevino il server afferrandolo dai punti di sollevamento.

Parte anteriore del rack

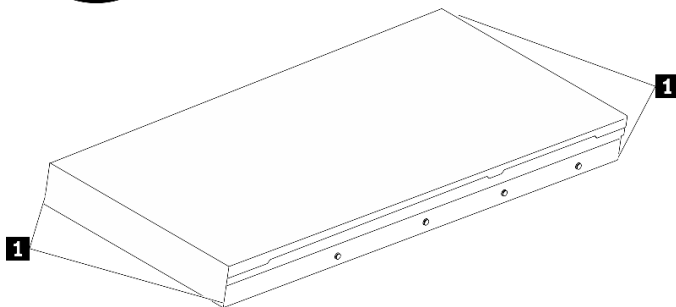


Figura 7. Sollevamento del server

1	Punto di sollevamento
----------	-----------------------

Passo 3. Dalla parte anteriore del rack, installare il server nelle guide.

Parte anteriore del rack

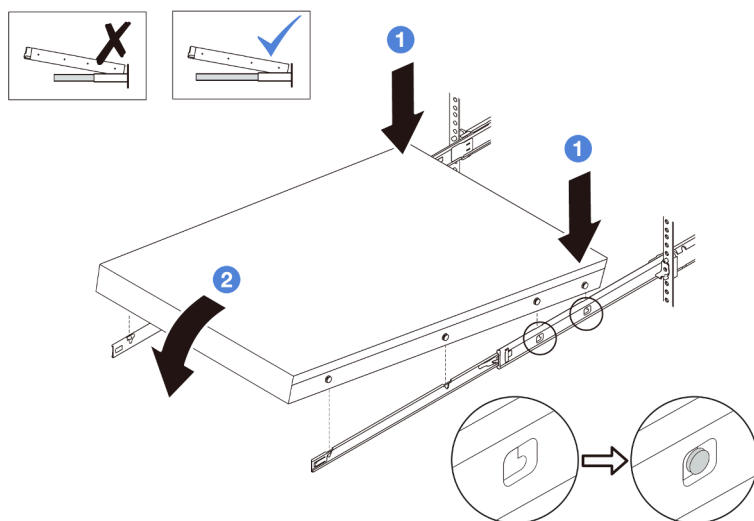


Figura 8. Installazione del server nelle guide

- 1 Inclinare il server e abbassare lentamente la parte posteriore; spingere quindi le guide verso il server e assicurarsi che le teste delle viti più lontane sul lato sinistro e destro del server siano inserite negli slot sulla guida.
- 2 Abbassare lentamente il server e assicurarsi che le altre tre teste delle viti sui lati sinistro e destro del server vadano a posizionarsi negli slot corrispondenti.

Nota: Controllare i lati delle guide per assicurarsi che le teste delle viti siano posizionate negli slot.

Passo 4. Fare scorrere il server nel rack.

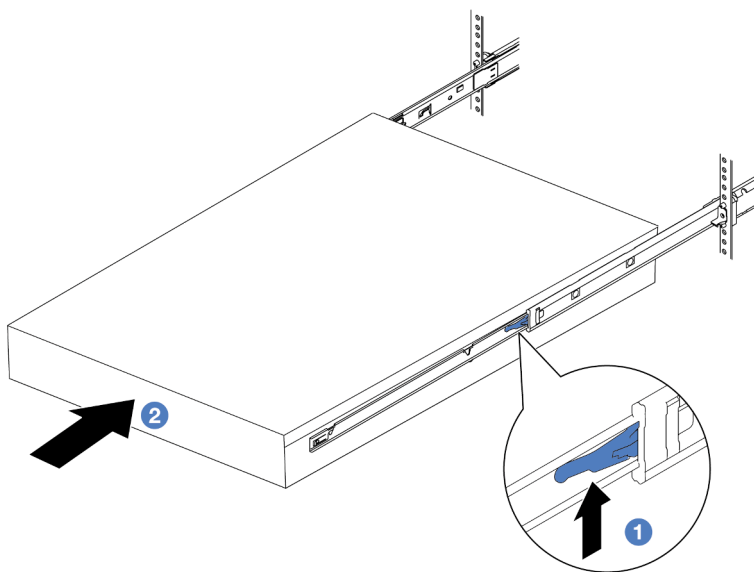


Figura 9. Installazione del server nel rack

1

Fermo

- a. **1** Spingere verso l'alto i fermi situati sulle guide.
- b. **2** Spingere completamente il server nel rack finché entrambi i fermi non scattano in posizione.

Passo 5. (Opzionale) Fissare il server al rack.

- a. Installare una vite M6 in ciascuna delle guide per fissare il server alla parte posteriore del rack.

Parte posteriore del rack

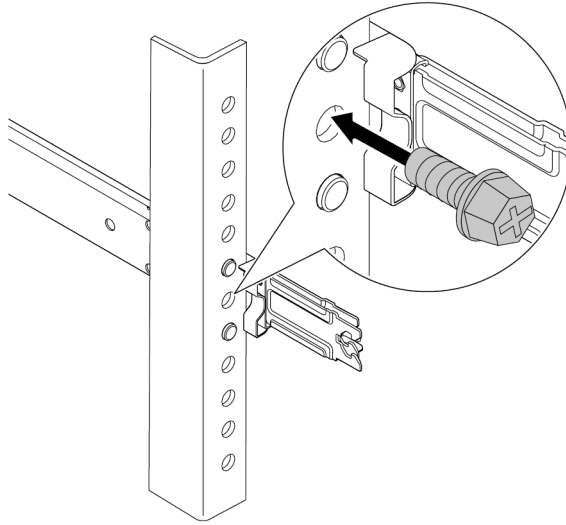


Figura 10. Fissaggio del server alla parte posteriore del rack

- b. Stringere le due viti zigrinate situate sulla parte anteriore del server.

Parte anteriore del rack

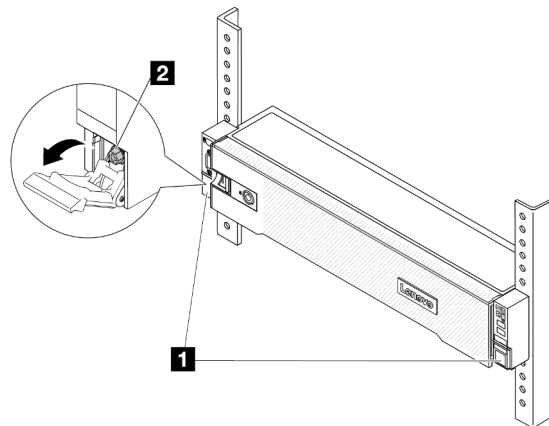


Figura 11. Fissaggio del server alla parte anteriore del rack

1	Fermo del rack
2	Vite

Dopo aver terminato

1. Collegare nuovamente i cavi di alimentazione e gli altri cavi rimossi.
2. Accendere il server e le periferiche. Vedere ["Accensione del server" a pagina 21.](#)
3. Aggiornare la configurazione del server. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315.](#)

Video dimostrativo


[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del deflettore d'aria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il deflettore d'aria.

Il deflettore d'aria varia a seconda della configurazione hardware del server. Fare riferimento a ["Regole termiche" a pagina 15](#) per selezionare il deflettore d'aria appropriato per il server. Le procedure di sostituzione dei deflettori d'aria sono identiche.

- ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 30](#)
- ["Installazione del deflettore d'aria" a pagina 33](#)

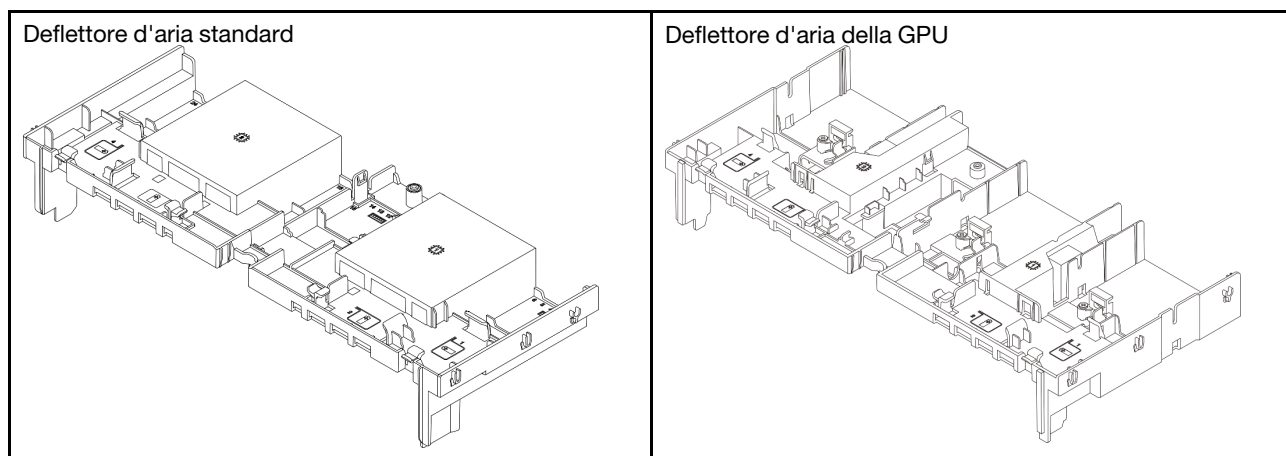

Rimozione del deflettore d'aria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il deflettore d'aria.

Informazioni su questa attività

S033



ATTENZIONE:

Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.

S017



ATTENZIONE:

Prossimità a pale di ventole in movimento. Tenere lontane dita e altre parti del corpo.

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).

Procedura

Nota: Il deflettore d'aria mostrato è il deflettore d'aria standard. La procedura di rimozione è identica per il deflettore d'aria della GPU.

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- c. Se sul deflettore d'aria è installato un modulo di alimentazione flash RAID, scollegare il cavo di tale modulo.
- d. Se sul deflettore d'aria è installata un'unità M.2, scollegare i cavi del backplane M.2 dal backplane M.2.
- e. Se sul deflettore d'aria è installata una GPU, rimuoverla. Vedere ["Rimozione di un adattatore GPU" a pagina 89](#).

Passo 2. Afferrare il deflettore d'aria ed estrarlo con cautela dallo chassis.

Attenzione: Per un corretto raffreddamento e per consentire la circolazione dell'aria, reinstallare il deflettore d'aria prima di accendere il server. È possibile che l'utilizzo del server senza il deflettore d'aria danneggi i componenti del server.

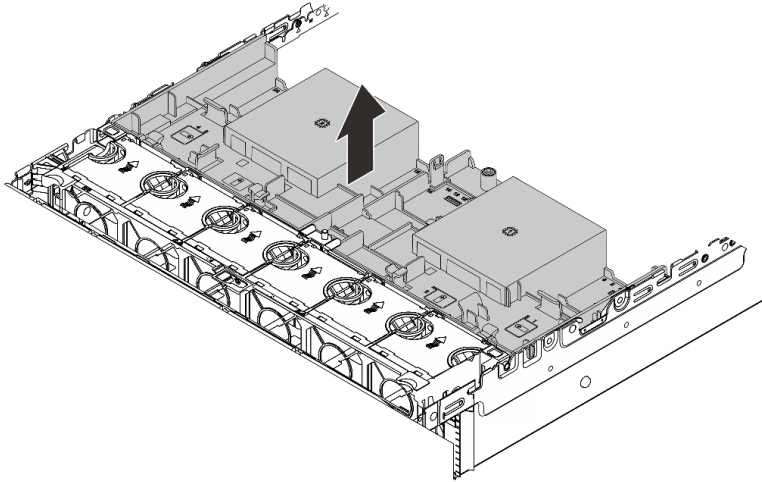


Figura 12. Rimozione del deflettore d'aria

Passo 3. (Opzionale) Rimuovere l'elemento di riempimento dal deflettore d'aria se si sostituisce un dissipatore di calore ad alte prestazioni o un modulo Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module) con un dissipatore di calore standard o avanzato 2U.

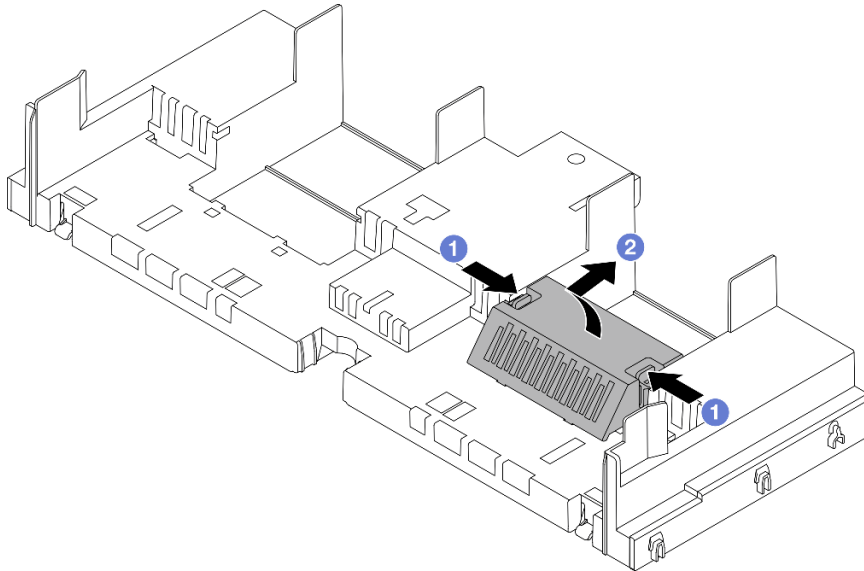


Figura 13. Rimozione dell'elemento di riempimento del deflettore d'aria

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del deflettore d'aria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il deflettore d'aria.

Informazioni su questa attività

S033



ATTENZIONE:

Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.

S017



ATTENZIONE:

Prossimità a pale di ventole in movimento. Tenere lontane dita e altre parti del corpo.

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Per un corretto raffreddamento e per consentire la circolazione dell'aria, reinstallare il deflettore d'aria prima di accendere il server. È possibile che l'utilizzo del server senza il deflettore d'aria danneggi i componenti del server.


Procedura

Nota: Il deflettore d'aria mostrato è un deflettore d'aria standard. Il metodo di installazione è identico per il deflettore d'aria della GPU.

- Passo 1. Fare riferimento a "[Regole termiche](#)" a pagina 15 per selezionare il deflettore d'aria appropriato per il server.
- Passo 2. (Opzionale) Se è installato un dissipatore di calore ad alte prestazioni o un modulo Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module), installare un elemento di riempimento del deflettore d'aria per occupare lo spazio tra il dissipatore di calore e il deflettore d'aria.

Nota:

- Se i dissipatori di calore ad alte prestazioni vengono sostituiti con un modulo DWCM, assicurarsi di incollare una pellicola in mylar all'esterno dell'elemento di riempimento del deflettore d'aria standard come segue.

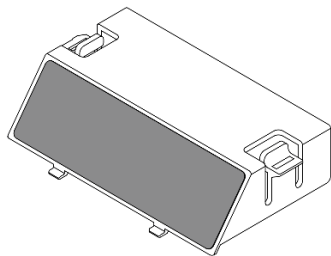

- La seguente figura mostra il deflettore d'aria capovolto.

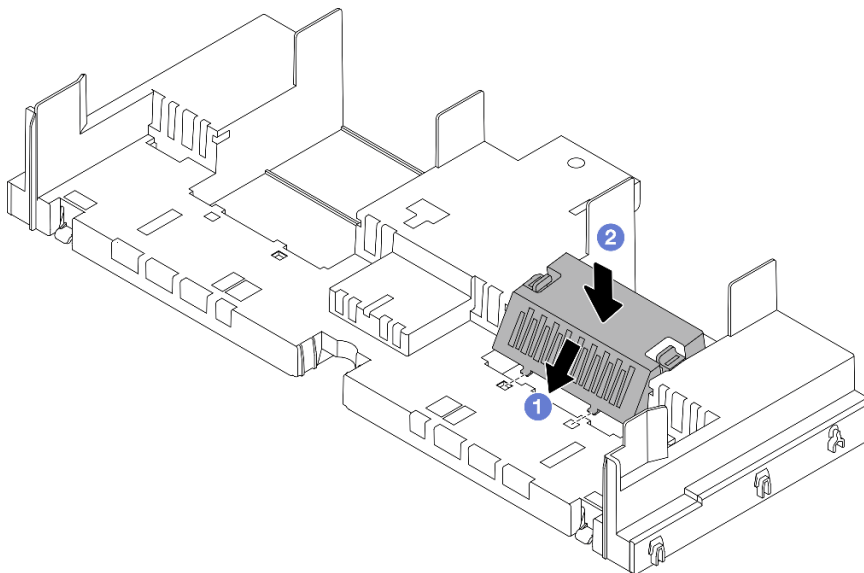


Figura 14. Installazione dell'elemento di riempimento del deflettore d'aria

Passo 3. Allineare le linguette su entrambi i lati del deflettore d'aria agli slot corrispondenti su entrambi i lati dello chassis. Quindi, collocare il deflettore d'aria nello chassis ed esercitare una leggera pressione finché non sarà bloccato saldamente in posizione.

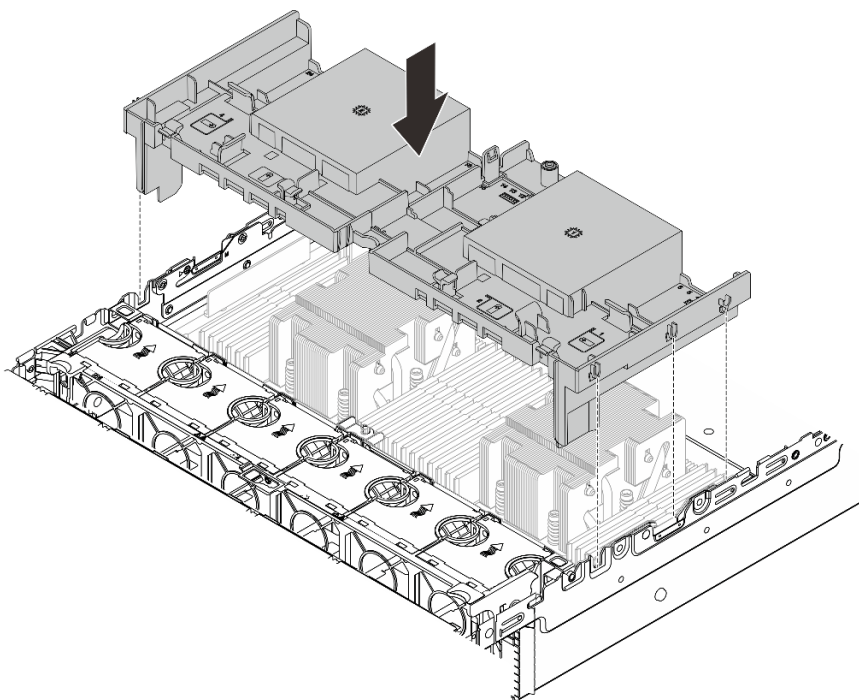


Figura 15. Installazione del deflettore d'aria

Dopo aver terminato

1. Ricollegare il cavo del modulo di alimentazione flash RAID se è stato scollegato. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).
2. Ricollegare i cavi del backplane M.2 se sono stati scollegati. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).
3. Reinstallare l'adattatore GPU, se precedentemente rimosso. Vedere ["Installazione di un adattatore GPU" a pagina 92](#).
4. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della staffa per il montaggio a parete con cavo

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare la staffa per il montaggio a parete con cavo 2U.

Il server è dotato di staffe per il montaggio a parete con cavi 1U su entrambi i lati della scheda del processore. Per una configurazione con più di quattro cavi instradati su un lato, è necessario aggiungere una staffa per il montaggio a parete con cavo 2U sulla staffa per il montaggio a parete con cavo 1U per l'instradamento dei cavi.

- ["Rimozione della staffa per il montaggio a parete con cavo" a pagina 36](#)
- ["Installazione della staffa per il montaggio a parete con cavo" a pagina 37](#)

Rimozione della staffa per il montaggio a parete con cavo

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la staffa per il montaggio a parete con cavo 2U.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere "[Rimozione del server dal rack](#)" a pagina 22.
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 313.
- c. Rimuovere tutte le parti che potrebbero impedire l'accesso alla staffa per il montaggio a parete con cavo.
- d. Annotare tutti i cavi che passano attraverso la staffa per il montaggio a parete con cavo e scollegarli.

Passo 2. Rimuovere la staffa per il montaggio a parete con cavo 2U.

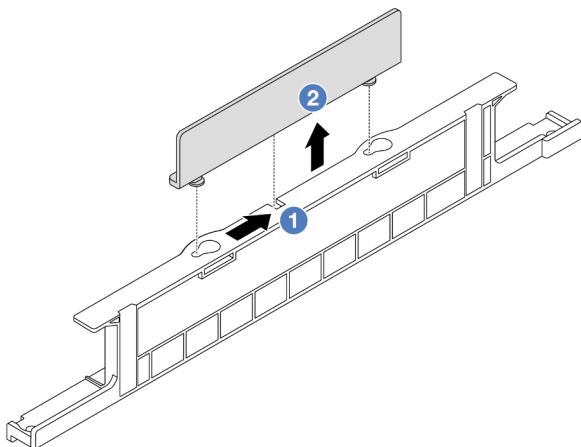


Figura 16. Rimozione della staffa per il montaggio a parete con cavo 2U

- a. **1** Far scorrere la staffa per la parete a montaggio con cavo 2U verso le aperture più ampie dei due fori per rilasciarla.
- b. **2** Sollevare la staffa per il montaggio a parete con cavo 2U dalla staffa per il montaggio a parete con cavo 1U.

Dopo aver terminato

1. Installare una staffa per il montaggio a parete con cavo 2U. Vedere "[Installazione della staffa per il montaggio a parete con cavo](#)" a pagina 37.

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Installazione della staffa per il montaggio a parete con cavo

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la staffa per il montaggio a parete con cavo 2U.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 21.

Procedura

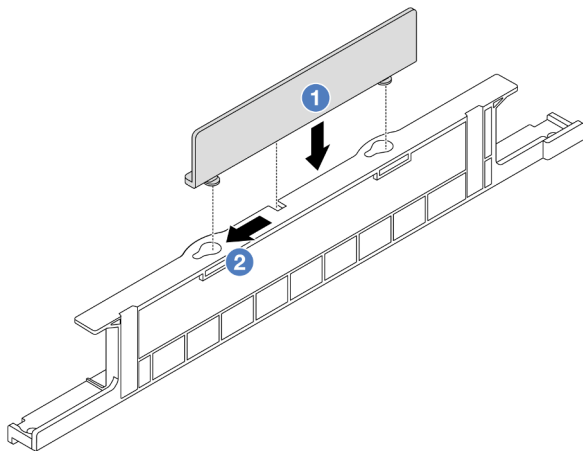


Figura 17. Installazione della staffa per il montaggio a parete con cavo 2U

- Passo 1. ① Allineare la staffa per il montaggio a parete con cavo 2U ai due fori sulla staffa per il montaggio a parete con cavo 1U, quindi abbassare la staffa per il montaggio a parete con cavo 2U sulla staffa per il montaggio a parete con cavo 1U.
- Passo 2. ② Far scorrere la staffa per il montaggio a parete con cavo 2U verso le piccole aperture dei fori finché non scatta in posizione.

Dopo aver terminato

1. Installare le parti precedentemente rimosse. Vedere [Capitolo 1 "Procedure di sostituzione hardware"](#) a pagina 1.
2. Collegare i cavi. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni"](#) a pagina 317.
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti"](#) a pagina 315.

Sostituzione della batteria CMOS (CR2032)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare la batteria CMOS.

- ["Rimozione della batteria CMOS"](#) a pagina 38

- ["Installazione della batteria CMOS" a pagina 40](#)

Rimozione della batteria CMOS

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la batteria CMOS.

Informazioni su questa attività

I suggerimenti seguenti contengono le informazioni da tenere presenti quando si rimuove la batteria CMOS.

- Lenovo ha progettato questo prodotto prestando attenzione alla sicurezza dell'utente. Per evitare possibili situazioni di pericolo, è necessario maneggiare correttamente la batteria CMOS. Se viene sostituita la batteria CMOS, è necessario seguire le ordinanze o i regolamenti locali per lo smaltimento delle batterie.
- Se la batteria al litio originale viene sostituita con una batteria al metallo pesante o con una batteria con componenti di metallo pesante, tenere presenti le seguenti informazioni relative all'ambiente. Le batterie e gli accumulatori che contengono metalli pesanti non devono essere smaltiti con i normali rifiuti urbani. Verranno ritirate gratuitamente dal produttore, dal distributore o dal rappresentante per essere riciclati o smaltiti in modo appropriato.
- Per ordinare le batterie sostitutive, contattare il centro di assistenza o il business partner. Per i numeri di telefono del supporto Lenovo, vedere <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> per maggiori dettagli sul supporto per la propria area geografica.

Nota: Una volta sostituita la batteria CMOS, è necessario riconfigurare il server e reimpostare la data e l'ora del sistema.

S004



ATTENZIONE:


Nel sostituire la batteria al litio, utilizzare solo una batteria con il numero di parte specificato da Lenovo o una batteria di tipo equivalente consigliata dal produttore. Se nel sistema è presente un modulo che contiene una batteria al litio, sostituirlo solo con lo stesso tipo di modulo fabbricato dallo stesso produttore. La batteria contiene litio e può esplodere se non viene utilizzata, manipolata e smaltita in modo corretto.

Non:

- **Gettare o immergere in acqua**
- **Riscaldare a una temperatura superiore ai 100 °C (212 °F)**
- **Riparare o smontare**

Smaltire la batteria come previsto dalle ordinanze o dai regolamenti locali.

S002

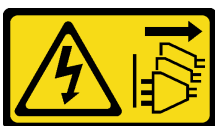

ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 21.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.


- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack"](#) a pagina 22.
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore"](#) a pagina 313.
- c. Rimuovere tutte le parti e scollegare i cavi che potrebbero impedire l'accesso alla batteria CMOS.

Passo 2. Individuare la batteria CMOS. Vedere ["Connettori sull'assieme della scheda di sistema"](#) a pagina 518.

Passo 3. Rimuovere la batteria CMOS.

Attenzione:

- Distinguere le estremità positiva e negativa del socket della batteria, come mostrato di seguito.

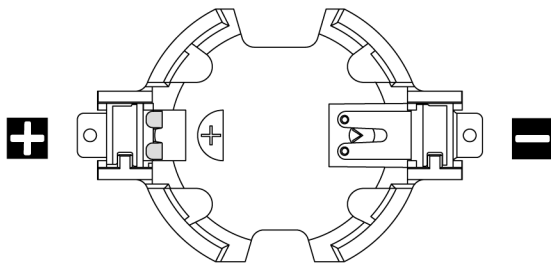

- Se la batteria CMOS non viene rimossa in modo appropriato, il socket sulla scheda del processore potrebbe danneggiarsi. Eventuali danni al socket potrebbero richiedere la sostituzione della scheda del processore.
- Non inclinare né premere la batteria CMOS esercitando una forza eccessiva.

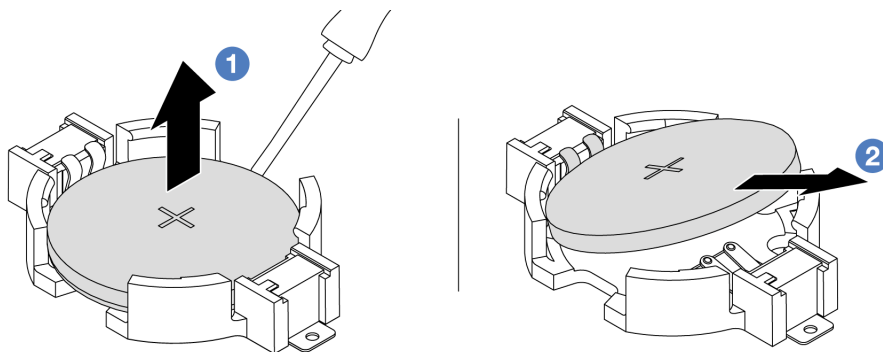


Figura 18. Rimozione della batteria CMOS

- a. 1 Con un cacciavite a testa piatta, fare leva sulla batteria CMOS per sollevarla dal socket.
- b. 2 Rimuovere la batteria CMOS.

Dopo aver terminato

1. Installarne una nuova. Vedere "[Installazione della batteria CMOS](#)" a pagina 40.
2. Smaltire la batteria CMOS come previsto dalle ordinanze o dai regolamenti locali.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della batteria CMOS

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la batteria CMOS.

Informazioni su questa attività

I suggerimenti riportati di seguito contengono informazioni da tenere presenti quando si installa la batteria CMOS.

- Lenovo ha progettato questo prodotto prestando attenzione alla sicurezza dell'utente. Per evitare possibili situazioni di pericolo, è necessario maneggiare correttamente la batteria CMOS. Se viene sostituita la batteria CMOS, è necessario seguire le ordinanze o i regolamenti locali per lo smaltimento delle batterie.
- Se la batteria al litio originale viene sostituita con una batteria al metallo pesante o con una batteria con componenti di metallo pesante, tenere presenti le seguenti informazioni relative all'ambiente. Le batterie e gli accumulatori che contengono metalli pesanti non devono essere smaltiti con i normali rifiuti urbani. Verranno ritirate gratuitamente dal produttore, dal distributore o dal rappresentante per essere riciclati o smaltiti in modo appropriato.
- Per ordinare le batterie sostitutive, contattare il centro di assistenza o il business partner. Per i numeri di telefono del supporto Lenovo, vedere <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumberlist> per maggiori dettagli sul supporto per la propria area geografica.

Nota: Una volta installata la batteria CMOS, è necessario riconfigurare il server e reimpostare la data e l'ora del sistema.

S004

**ATTENZIONE:**

Nel sostituire la batteria al litio, utilizzare solo una batteria con il numero di parte specificato da Lenovo o una batteria di tipo equivalente consigliata dal produttore. Se nel sistema è presente un modulo che contiene una batteria al litio, sostituirlo solo con lo stesso tipo di modulo fabbricato dallo stesso produttore. La batteria contiene litio e può esplodere se non viene utilizzata, manipolata e smaltita in modo corretto.

Non:

- Gettare o immergere in acqua
- Riscaldare a una temperatura superiore ai 100 °C (212 °F)
- Riparare o smontare

Smaltire la batteria come previsto dalle ordinanze o dai regolamenti locali.

S002**ATTENZIONE:**

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare la batteria CMOS.

Nota: Prima di installare la batteria nel socket, assicurarsi che il lato positivo sia rivolto verso l'alto.

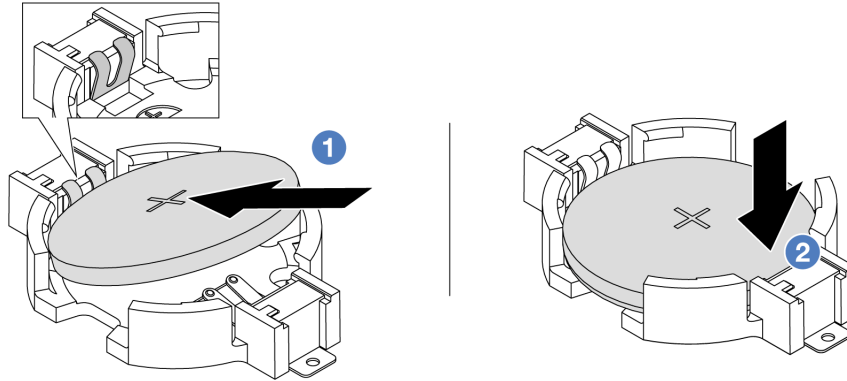


Figura 19. Installazione della batteria CMOS

- a. ① Inclinare la batteria e inserirla verso l'estremità positiva del socket. Assicurarsi che la batteria venga bloccata dal fermo di metallo.
- b. ② Premere la batteria verso il basso finché non scatta in posizione all'interno del socket.

Dopo aver terminato

1. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).
2. Utilizzare Setup Utility per impostare data, ora e password.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del telaio dell'adattatore anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il telaio dell'adattatore anteriore, compresi il telaio verticale 5 nella parte superiore e il telaio OCP anteriore nella parte inferiore.

- ["Rimozione del telaio dell'adattatore anteriore" a pagina 42](#)
- ["Installazione del telaio dell'adattatore anteriore" a pagina 47](#)

Rimozione del telaio dell'adattatore anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il telaio dell'adattatore anteriore, compresi il telaio verticale 5 nella parte superiore e il telaio OCP anteriore nella parte inferiore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e

maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- c. Se il server è dotato di un assieme verticale 1, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione di un assieme verticale posteriore" a pagina 270](#). Quindi scollegare i cavi dalla scheda interposer OCP posteriore.
- d. Prendere nota delle connessioni e scollegare tutti i cavi dall'assieme della scheda di sistema.

Nota:

- Se è necessario scollegare i cavi dall'assieme scheda di sistema, disinserire in primo luogo tutti i fermi o le linguette di rilascio sui connettori dei cavi. Se non si rilascia la linguetta prima di rimuovere i cavi, si rischia di danneggiare i socket dei cavi sull'assieme scheda di sistema. Eventuali danni ai socket dei cavi potrebbero richiedere la sostituzione della scheda del processore o della scheda I/O di sistema.
- I connettori sull'assieme scheda di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli presenti in figura, ma la procedura di rimozione è identica.
 1. Premere la linguetta di rilascio per rilasciare il connettore.
 2. Sganciare il connettore dal socket dei cavi.
- e. Rimuovere le ventole del sistema. Vedere ["Rimozione di una ventola di sistema" a pagina 301](#).
- f. Rimuovere la gabbia delle ventole del sistema. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 305](#).

Passo 2. Rimuovere l'assieme dell'adattatore anteriore.

Nota: Il numero di cavi varia in base alla configurazione.

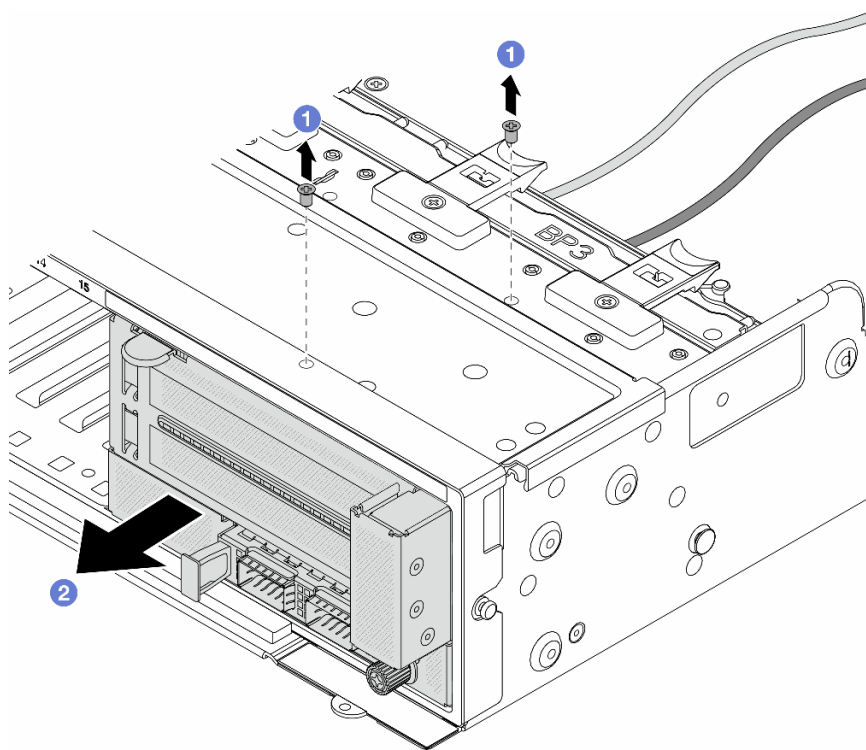


Figura 20. Rimozione dell'assieme dell'adattatore anteriore

- a. ① Rimuovere le viti che fissano l'assieme.
- b. ② Far scorrere l'assieme per estrarlo dallo chassis anteriore.

Passo 3. Sollevare l'assieme verticale 5 dall'assieme OCP anteriore e scollegare i cavi dalla scheda interposer OCP anteriore.

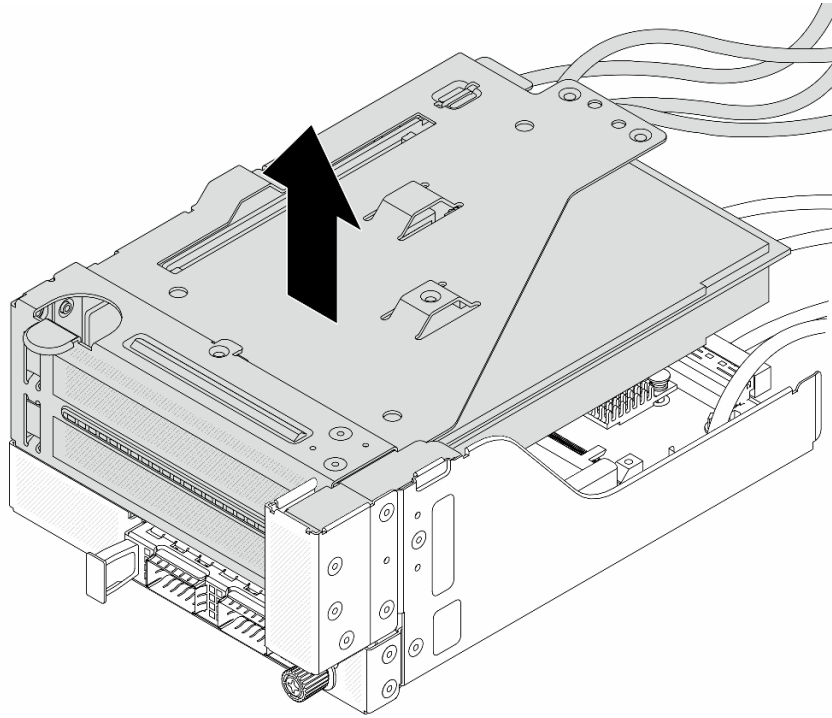


Figura 21. Sollevamento dell'assieme verticale 5

Passo 4. Rimuovere l'adattatore PCIe dal telaio verticale 5.

Nota: Per ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter, rimuovere prima la vite che fissa l'adattatore PCIe.

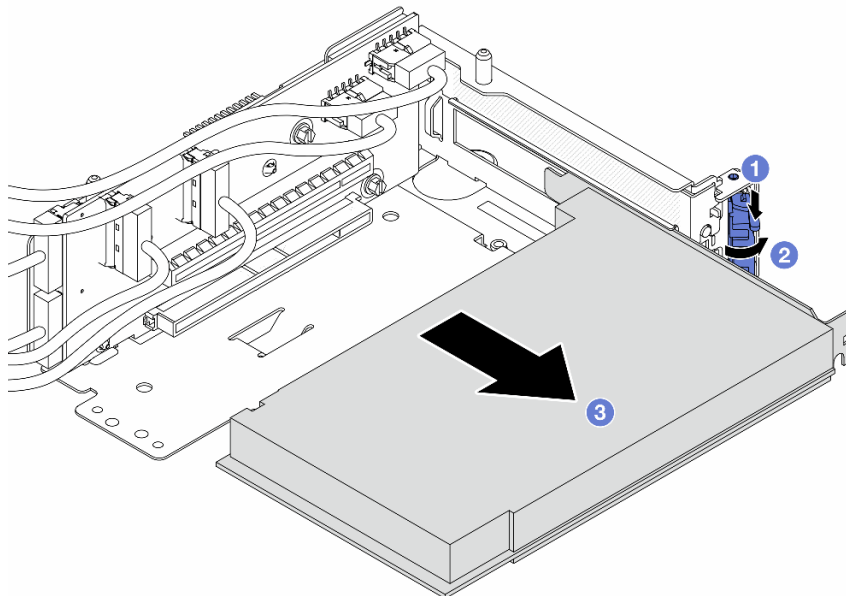


Figura 22. Rimozione dell'adattatore PCIe dal telaio verticale 5

- a. ① Premere il fermo di blocco verso il basso.
- b. ② Ruotare il fermo di blocco nella posizione di apertura.

- c. ③ Afferrare l'adattatore PCIe dai bordi ed estrarlo con cautela dal relativo slot PCIe.

Passo 5. Scollegare i cavi dalla scheda verticale e rimuovere la scheda verticale dal telaio verticale 5.

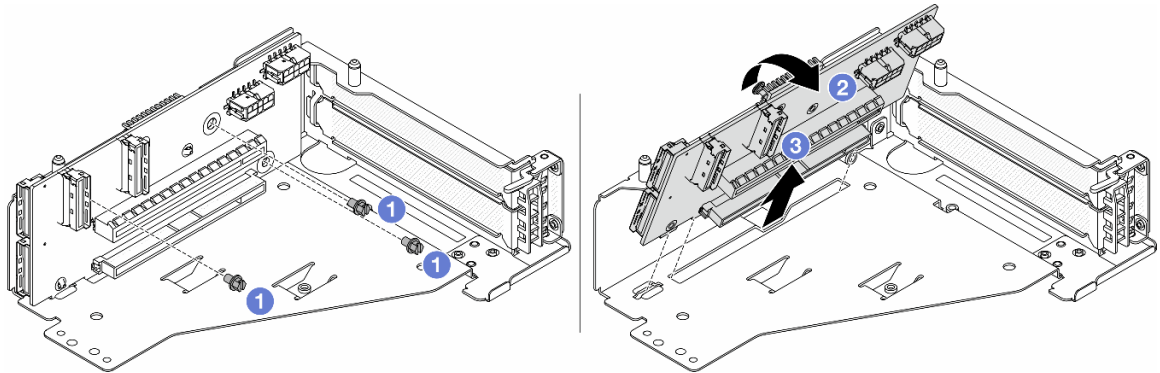


Figura 23. Rimozione della scheda verticale dal telaio verticale 5

- a. ① Rimuovere le viti che fissano la scheda verticale.
b. ② Ruotare la scheda verticale dalla parte superiore per sganciarla dai fori per viti sul telaio verticale.
c. ③ Sollevare la scheda verticale dal telaio verticale.

Passo 6. Rimuovere il modulo OCP dal telaio OCP anteriore.

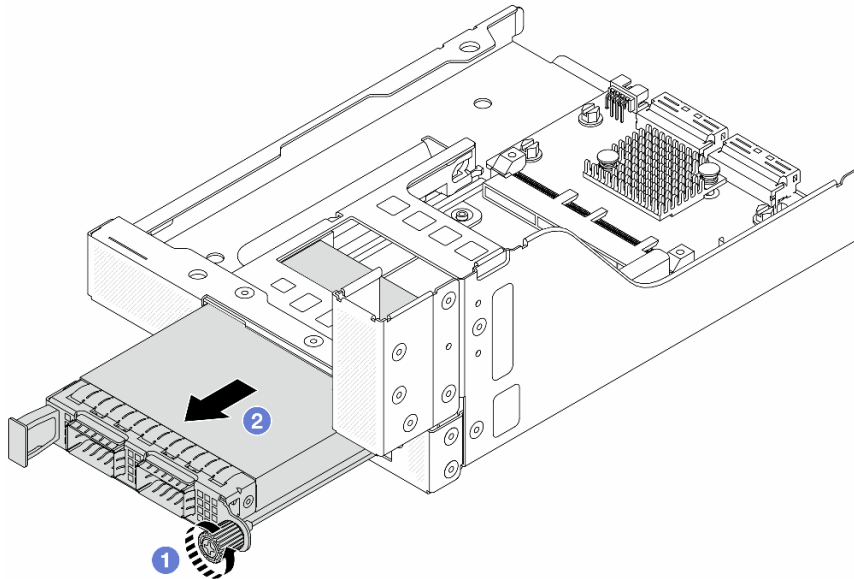


Figura 24. Rimozione del modulo OCP

- a. ① Allentare la vite che fissa il modulo OCP.
b. ② Estrarre il modulo OCP.

Passo 7. Rimuovere la scheda interposer OCP anteriore.

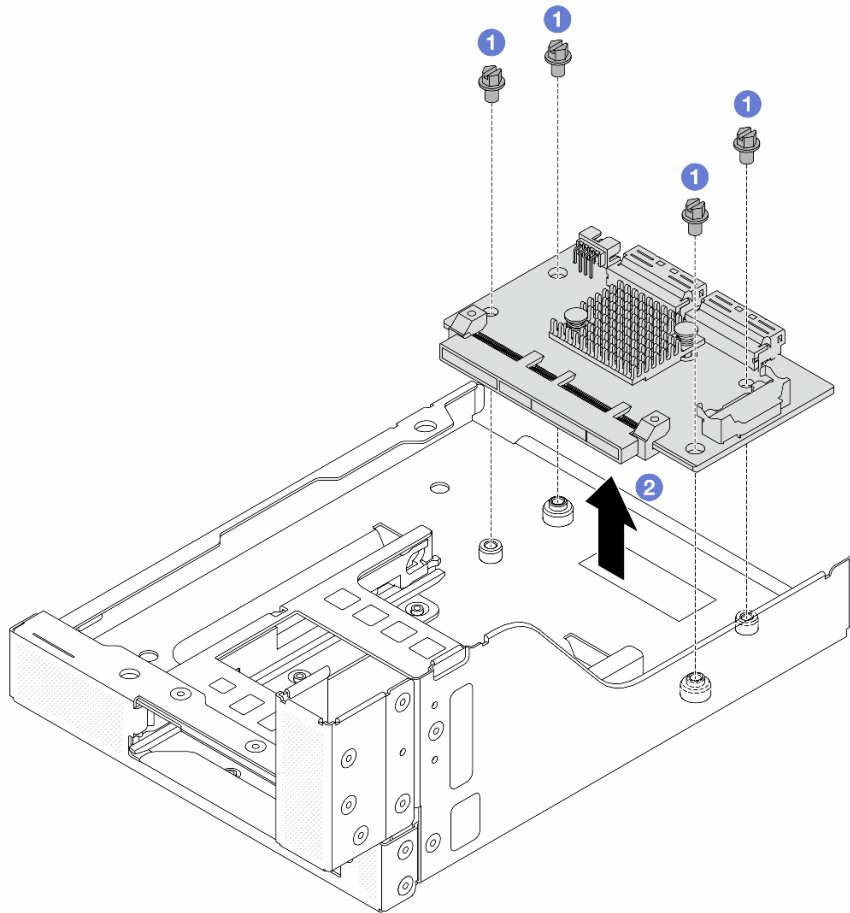


Figura 25. Rimozione della scheda interposer OCP anteriore

- a. 1 Allentare le viti che fissano la scheda interposer OCP anteriore.
- b. 2 Sollevare la scheda interposer OCP anteriore dal telaio OCP anteriore.

Dopo aver terminato

1. Installare il nuovo telaio dell'adattatore anteriore. Vedere "[Installazione del telaio dell'adattatore anteriore](#)" a pagina 47.
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del telaio dell'adattatore anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il telaio dell'adattatore anteriore, compresi il telaio verticale 5 nella parte superiore e il telaio OCP anteriore nella parte inferiore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.
- Passo 2. Installare la scheda interposer OCP anteriore sul telaio OCP anteriore e collegare i cavi alla scheda. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

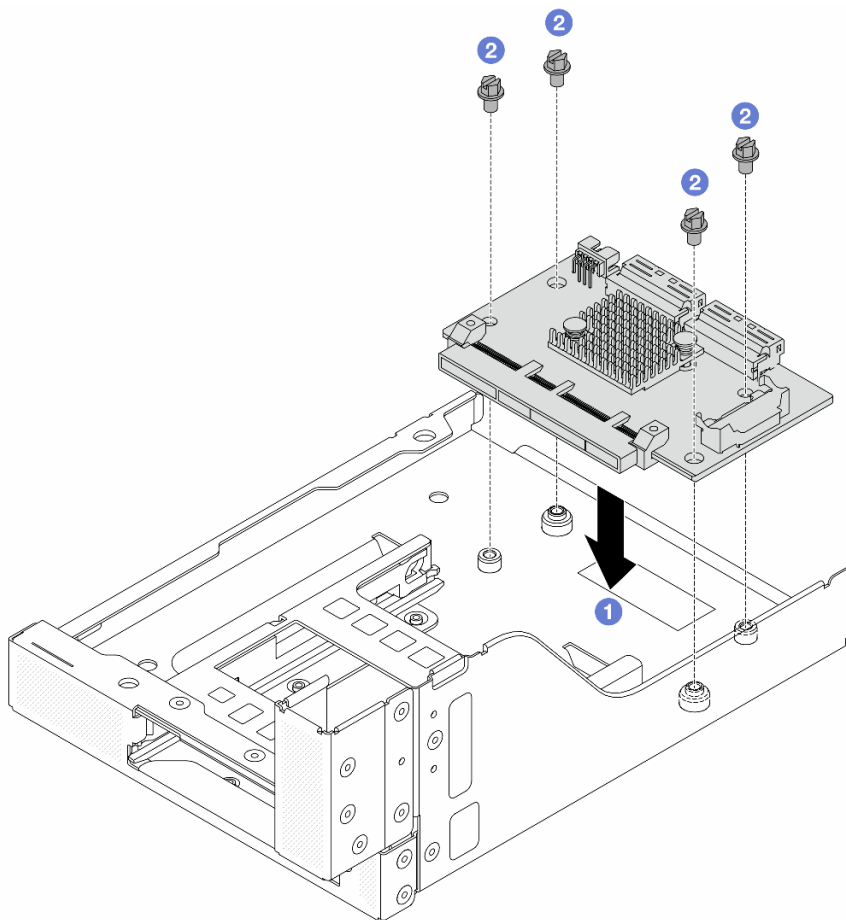


Figura 26. Installazione della scheda interposer OCP anteriore

- 1 Abbassare la scheda interposer OCP anteriore sul telaio OCP anteriore.
- 2 Serrare le viti per fissare la scheda interposer OCP anteriore.

Passo 3. Installare il modulo OCP.

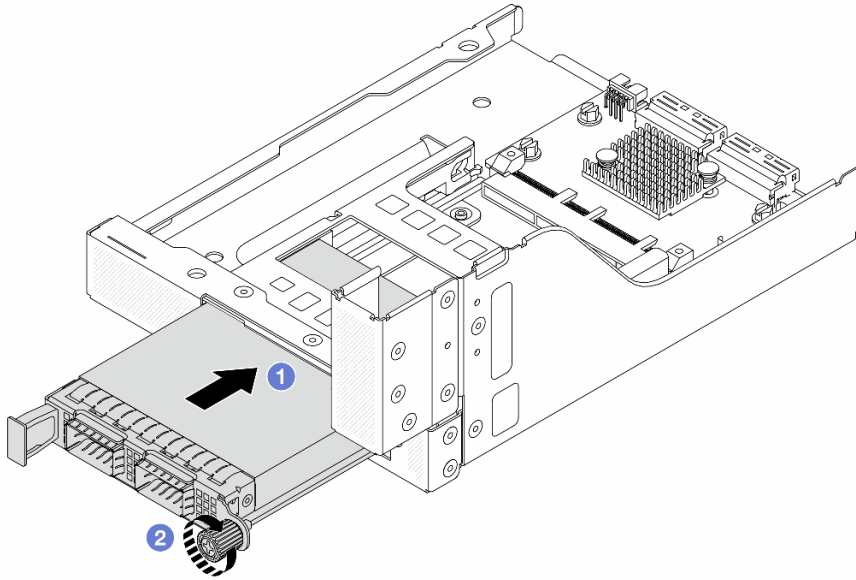


Figura 27. Installazione del modulo OCP

- a. 1 Spingere il modulo OCP nello slot finché non è posizionato correttamente.
- b. 2 Serrare la vite zigrinata per fissare il modulo OCP.

Passo 4. Installare la scheda verticale e collegare i cavi alla scheda verticale. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni"](#) a pagina 317.

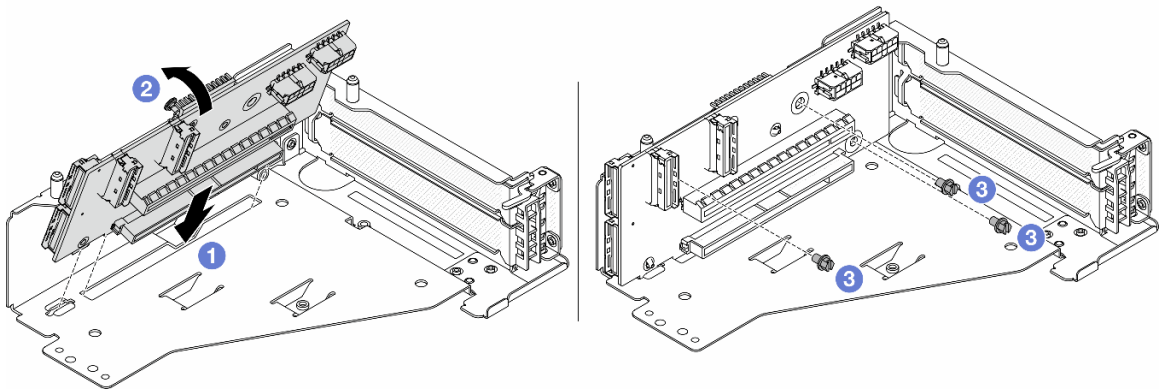


Figura 28. Installazione della scheda verticale

- a. 1 Inserire la scheda verticale negli slot nel telaio verticale.
- b. 1 Spingere la parte superiore della scheda verticale verso il telaio verticale in modo che i fori nella scheda verticale siano allineati ai fori sul telaio verticale.
- c. 2 Installare le viti per fissare la scheda verticale in posizione.

Passo 5. Installare l'adattatore PCIe nel telaio verticale 5.

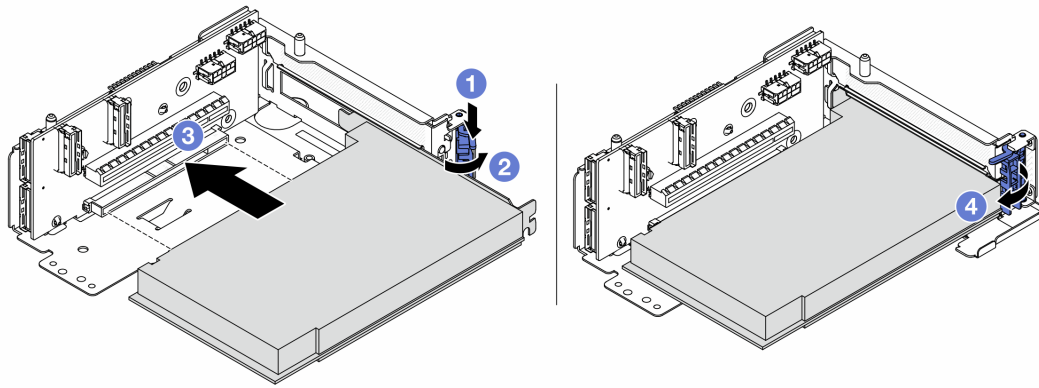


Figura 29. Installazione dell'adattatore PCIe nel telaio verticale 5

- a. ① Premere il fermo di blocco verso il basso.
- b. ② Ruotare il fermo di blocco dell'adattatore PCIe in posizione di apertura.
- c. ③ Allineare l'adattatore PCIe allo slot PCIe sulla scheda verticale. Spingere con cautela l'adattatore PCIe nello slot finché non si inserisce correttamente e anche la relativa staffa non è fissata.
- d. ④ Chiudere il fermo di blocco.

Nota: Per ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter, se il server deve essere spedito, installare la vite per fissare l'adattatore prima di chiudere il fermo di blocco.

Passo 6. Installare l'assieme verticale 5 sull'assieme OCP anteriore.

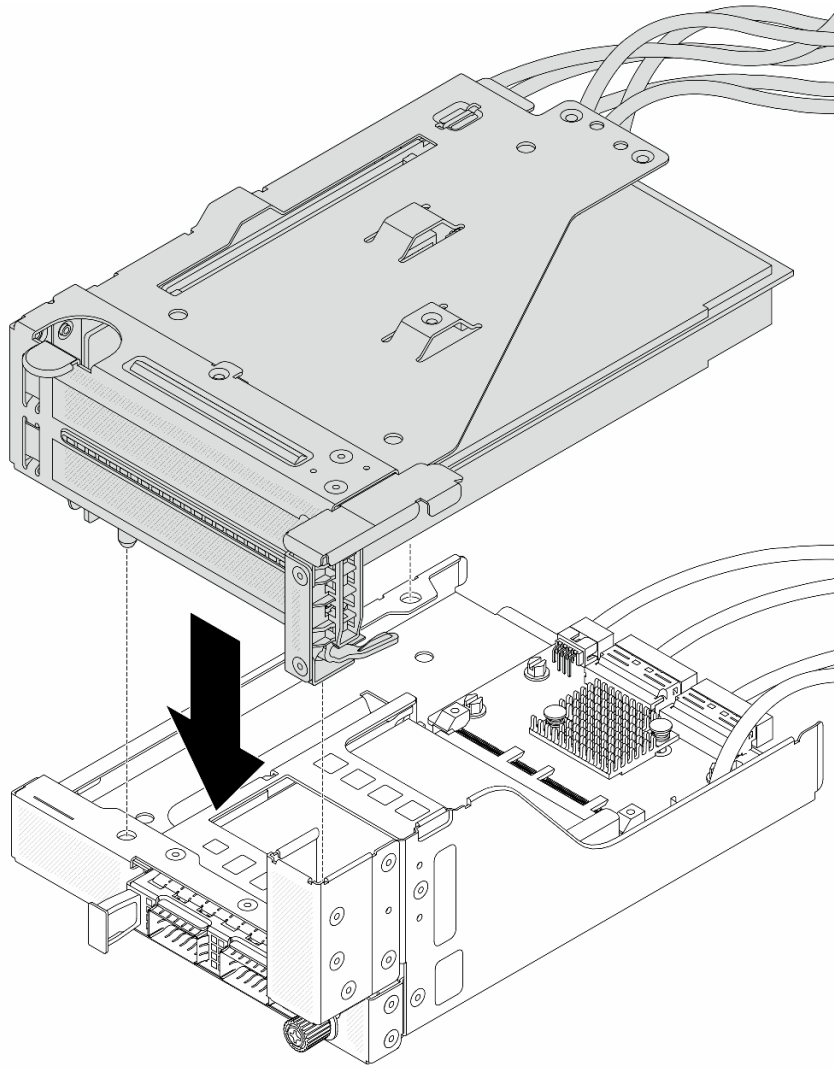


Figura 30. Installazione dell'assieme verticale 5 sull'assieme OCP anteriore

Passo 7. Installare l'assieme dell'adattatore anteriore.

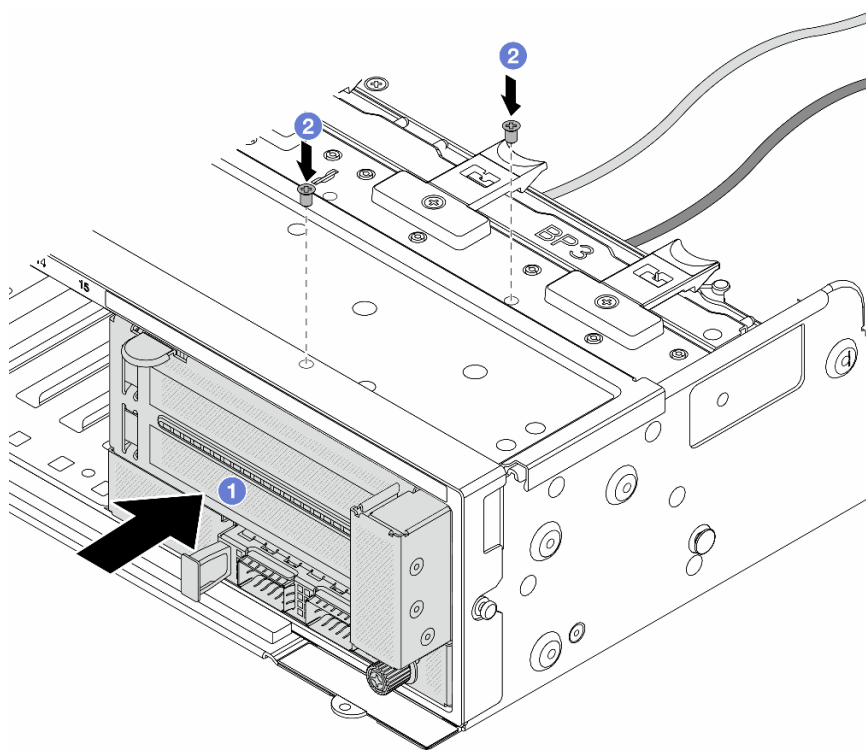


Figura 31. Installazione dell'assieme dell'adattatore anteriore

- a. 1 Inserire l'assieme dell'adattatore anteriore nello chassis anteriore.
- b. 2 Installare le viti per fissare l'assieme dell'adattatore anteriore in posizione.

Passo 8. Collegare i cavi all'assieme della scheda di sistema e alla scheda interposer OCP posteriore. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Passo 9. Installare l'alloggiamento della ventola di sistema. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 306](#).

Passo 10. Installare le ventole del sistema. Consultare ["Installazione di una ventola di sistema" a pagina 303](#).

Passo 11. Se si è rimosso l'assieme verticale 1, reinstallarlo. Vedere ["Installazione di un assieme verticale posteriore" a pagina 279](#).

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del modulo OCP anteriore e della scheda interposer OCP

Alcuni modelli di server supportano il modulo OCP anteriore. Il modulo OCP anteriore e le schede interposer OCP anteriore e posteriore sono codipendenti. Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il modulo OCP anteriore e le schede interposer OCP anteriore e posteriore.

- ["Sostituzione del modulo OCP anteriore" a pagina 53](#)

- ["Sostituzione della scheda interposer OCP" a pagina 55](#)

Sostituzione del modulo OCP anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il modulo OCP anteriore.

- ["Rimozione del modulo OCP anteriore" a pagina 53](#)
- ["Installazione del modulo OCP anteriore" a pagina 54](#)

Rimozione del modulo OCP anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il modulo OCP anteriore.

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

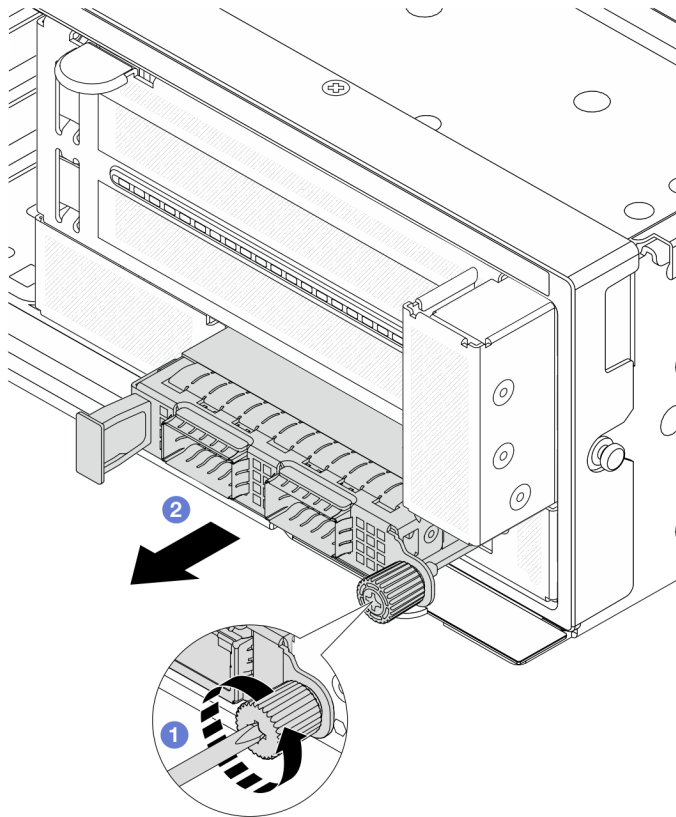


Figura 32. Rimozione del modulo OCP anteriore

Passo 1. **1** Allentare la vite che fissa il modulo OCP. Utilizzare un cacciavite, se necessario.

Passo 2. **2** Estrarre il modulo OCP.

Dopo aver terminato

1. Installare un nuovo modulo OCP anteriore o un elemento di riempimento del modulo OCP. Vedere ["Installazione del modulo OCP anteriore" a pagina 54](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del modulo OCP anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il modulo OCP anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Rimuovere l'elemento di riempimento del modulo OCP, se presente.

Passo 3. Installare il modulo OCP anteriore.

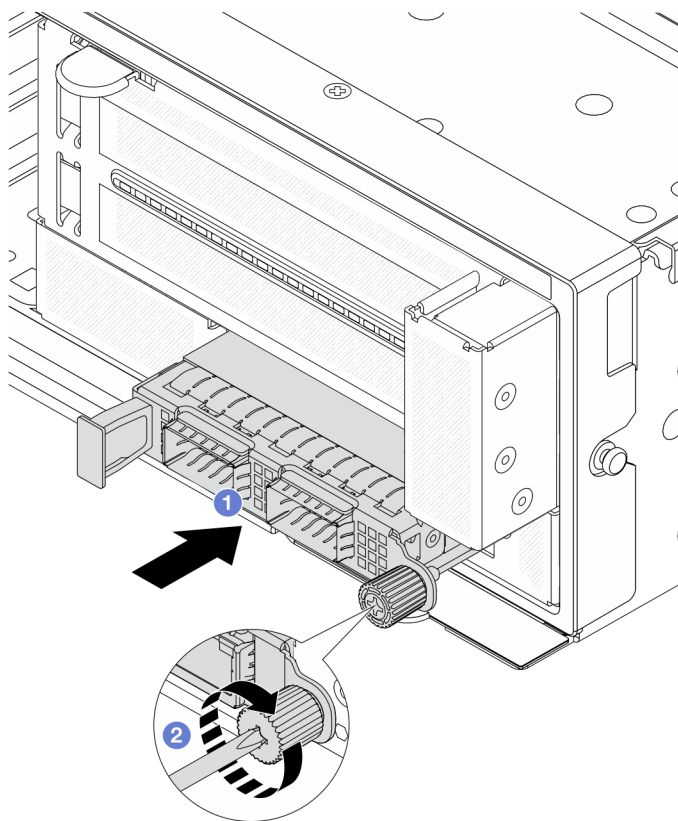


Figura 33. Installazione del modulo OCP anteriore

- a. ① Spingere il modulo OCP nello slot finché non è posizionato correttamente.
- b. ② Serrare la vite zigrinata per fissare il modulo OCP. Utilizzare un cacciavite, se necessario.

Nota: Assicurarsi che il modulo OCP sia posizionato correttamente e che la vite sia serrata saldamente. In caso contrario, il modulo OCP non otterrà una connessione completa e non sarà in grado di funzionare.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della scheda interposer OCP

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare le schede interposer OCP anteriore e posteriore.

- ["Rimozione della scheda interposer OCP anteriore" a pagina 56](#)
- ["Installazione della scheda interposer OCP anteriore" a pagina 59](#)
- ["Rimozione della scheda interposer OCP posteriore" a pagina 63](#)
- ["Installazione della scheda interposer OCP posteriore" a pagina 65](#)

Rimozione della scheda interposer OCP anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda interposer OCP anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- c. Se il server è dotato di un assieme verticale 1, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione di un assieme verticale posteriore" a pagina 270](#). Quindi scollegare i cavi dalla scheda interposer OCP posteriore.
- d. Prendere nota delle connessioni e scollegare tutti i cavi dall'assieme della scheda di sistema.

Nota:

- Se è necessario scollegare i cavi dall'assieme scheda di sistema, disinserire in primo luogo tutti i fermi o le linguette di rilascio sui connettori dei cavi. Se non si rilascia la linguetta prima di rimuovere i cavi, si rischia di danneggiare i socket dei cavi sull'assieme scheda di sistema. Eventuali danni ai socket dei cavi potrebbero richiedere la sostituzione della scheda del processore o della scheda I/O di sistema.
- I connettori sull'assieme scheda di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli presenti in figura, ma la procedura di rimozione è identica.
 1. Premere la linguetta di rilascio per rilasciare il connettore.
 2. Sganciare il connettore dal socket dei cavi.
- e. Rimuovere le ventole del sistema. Vedere ["Rimozione di una ventola di sistema" a pagina 301](#).
- f. Rimuovere la gabbia delle ventole del sistema. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 305](#).

Passo 2. Rimuovere l'assieme dell'adattatore anteriore.

Nota: Il numero di cavi varia in base alla configurazione.

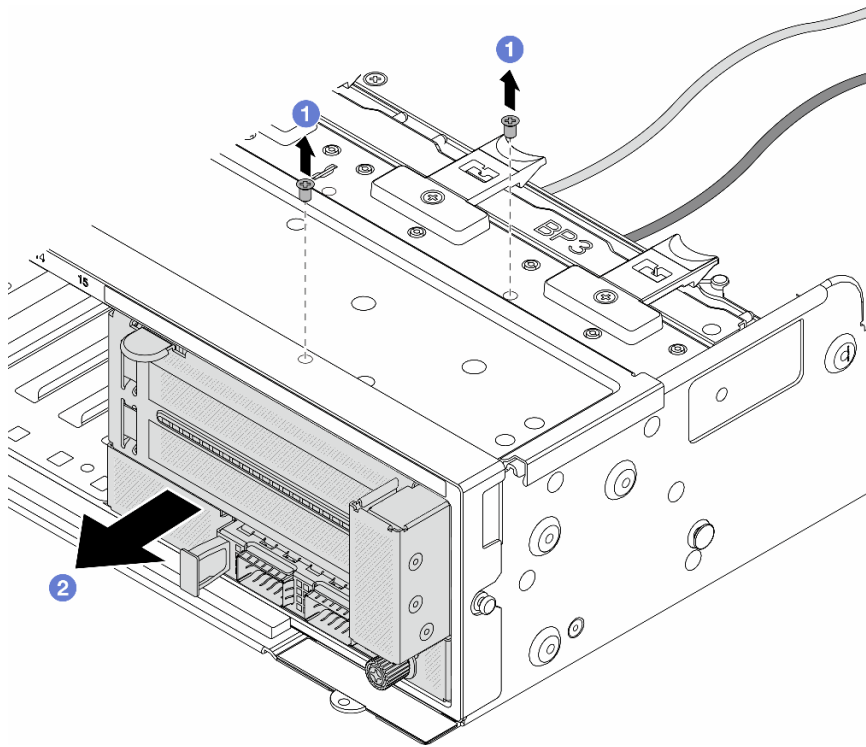


Figura 34. Rimozione dell'assieme dell'adattatore anteriore

- a. ① Rimuovere le viti che fissano l'assieme.
- b. ② Far scorrere l'assieme per estrarlo dallo chassis anteriore.

Passo 3. Sollevare l'assieme verticale 5 dall'assieme OCP anteriore e scollegare i cavi dalla scheda interposer OCP anteriore.

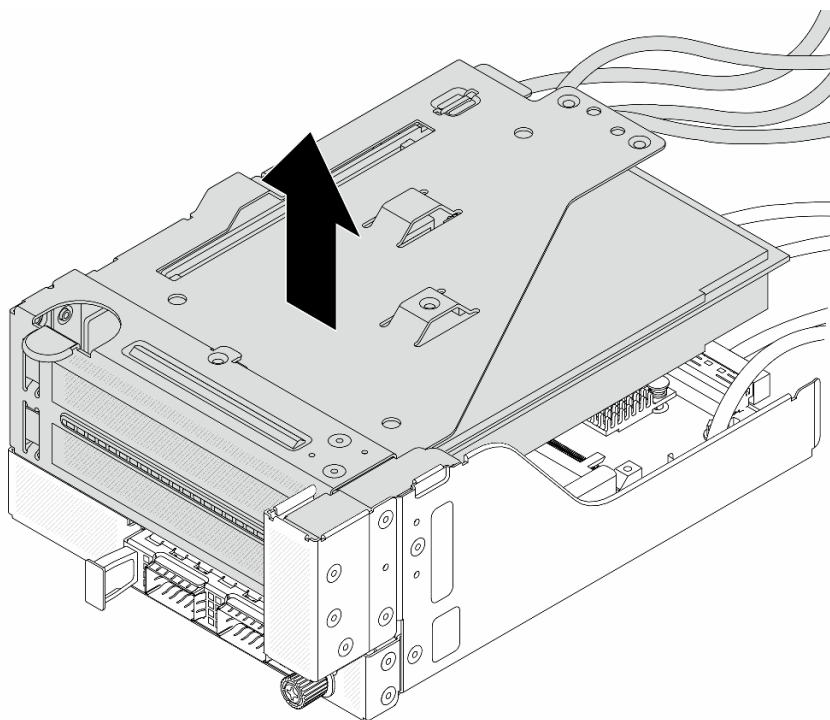


Figura 35. Sollevamento dell'assieme verticale 5

Passo 4. Rimuovere il modulo OCP dal telaio OCP anteriore.

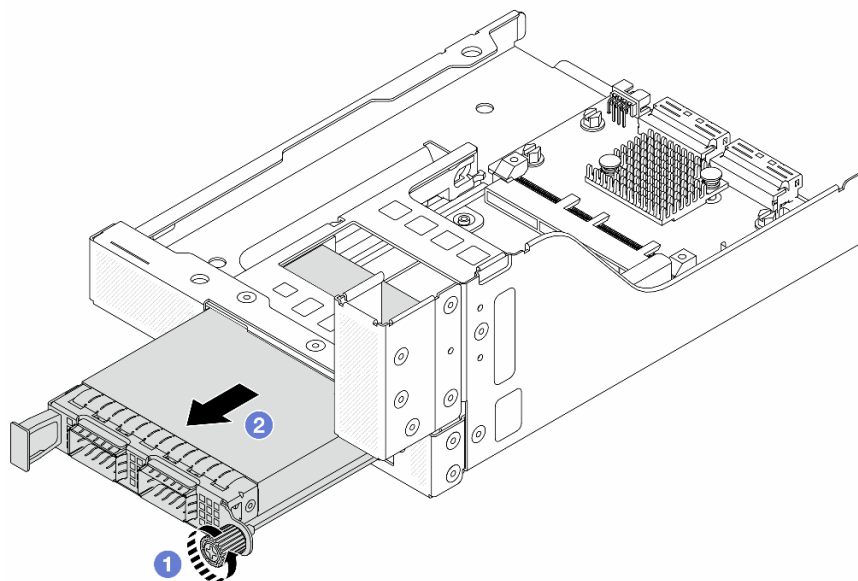


Figura 36. Rimozione del modulo OCP

- a. ① Allentare la vite che fissa il modulo OCP.
- b. ② Estrarre il modulo OCP.

Passo 5. Rimuovere la scheda interposer OCP anteriore.

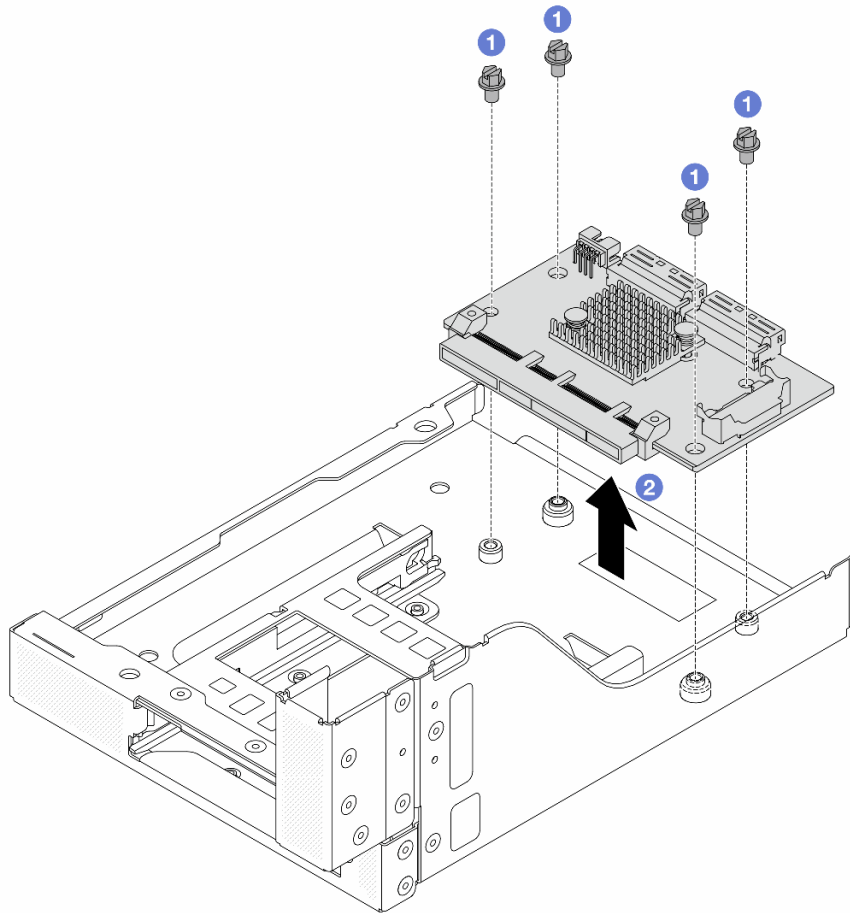


Figura 37. Rimozione della scheda interposer OCP anteriore

- a. 1 Allentare le viti che fissano la scheda interposer OCP anteriore.
- b. 2 Sollevare la scheda interposer OCP anteriore dal telaio OCP anteriore.

Dopo aver terminato

1. Installare una nuova scheda interposer OCP anteriore. Vedere "[Installazione della scheda interposer OCP anteriore](#)" a pagina 59.
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda interposer OCP anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda interposer OCP anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.
- Passo 2. Installare la scheda interposer OCP anteriore sul telaio OCP anteriore e collegare i cavi alla scheda. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni"](#) a pagina 317.

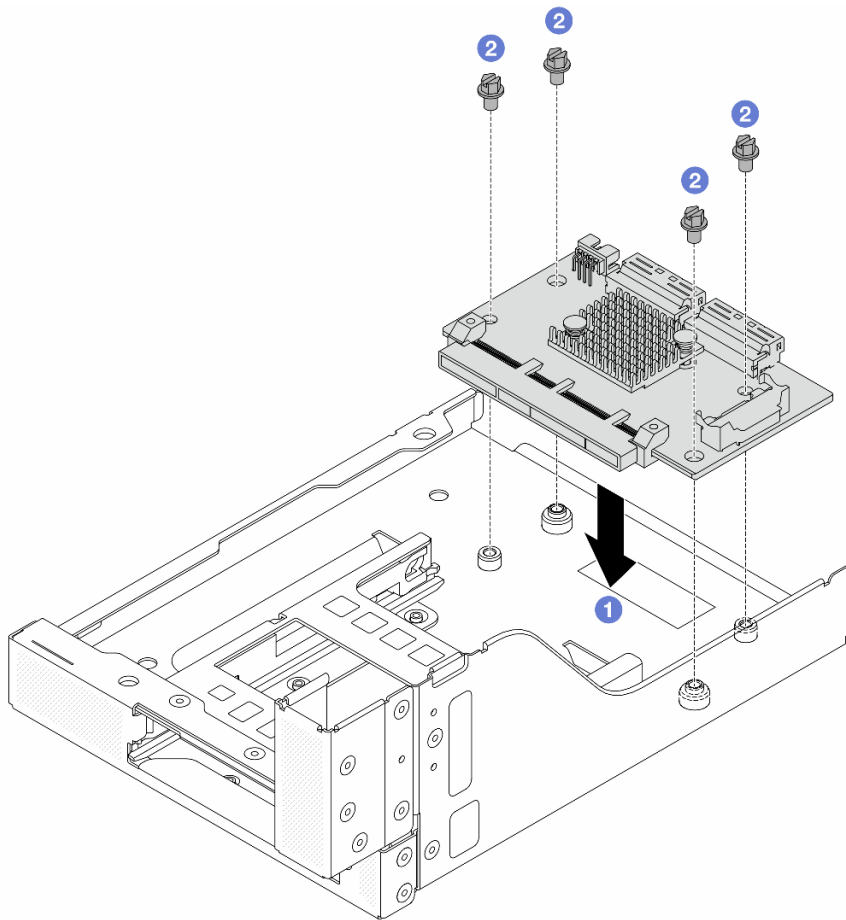


Figura 38. Installazione della scheda interposer OCP anteriore

- 1 Abbassare la scheda interposer OCP anteriore sul telaio OCP anteriore.
- 2 Serrare le viti per fissare la scheda interposer OCP anteriore.

Passo 3. Installare il modulo OCP.

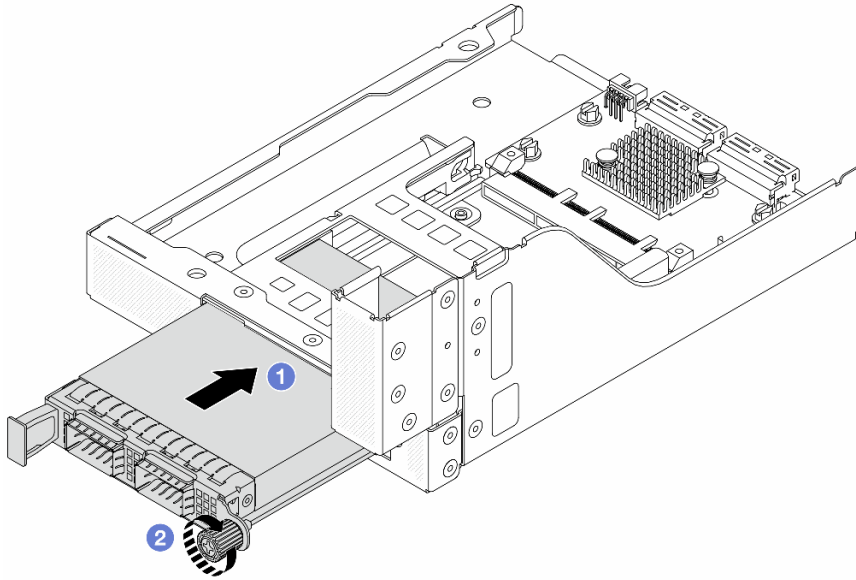


Figura 39. Installazione del modulo OCP

- a. 1 Spingere il modulo OCP nello slot finché non è posizionato correttamente.
- b. 2 Serrare la vite zigrinata per fissare il modulo OCP.

Passo 4. Installare l'assieme verticale 5 sull'assieme OCP anteriore.

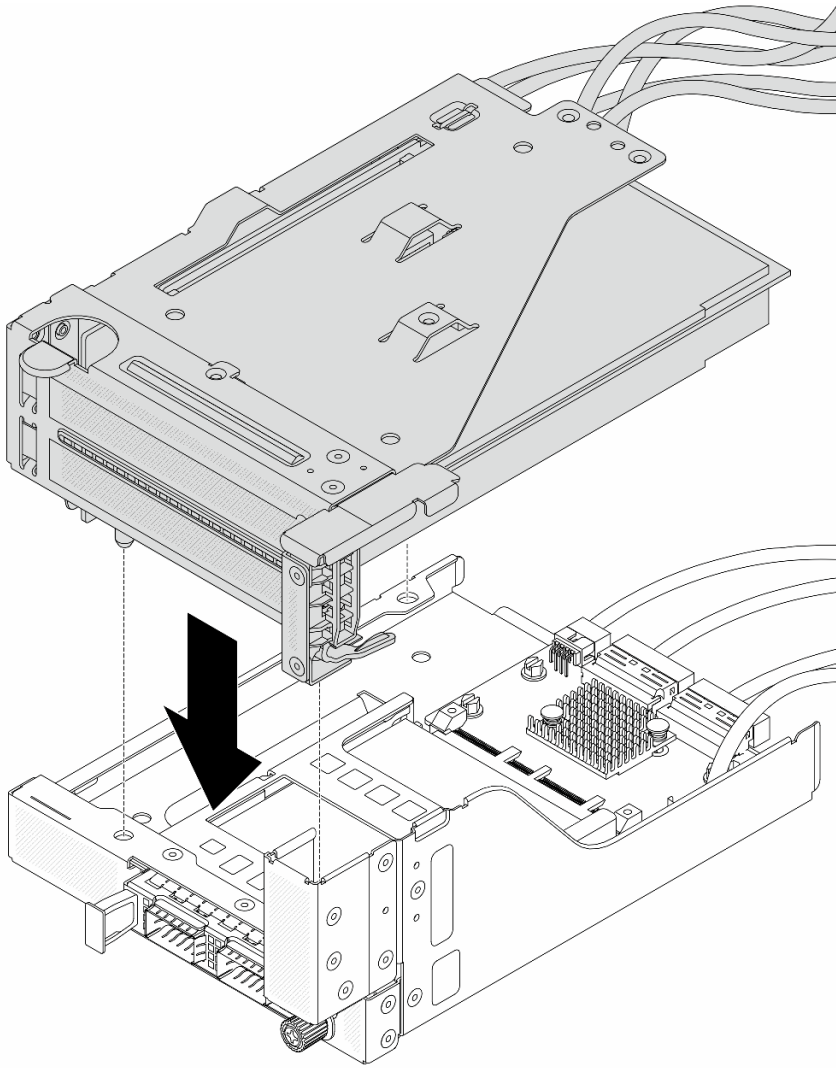


Figura 40. Installazione dell'assieme verticale 5 sull'assieme OCP anteriore

Passo 5. Installare l'assieme dell'adattatore anteriore.

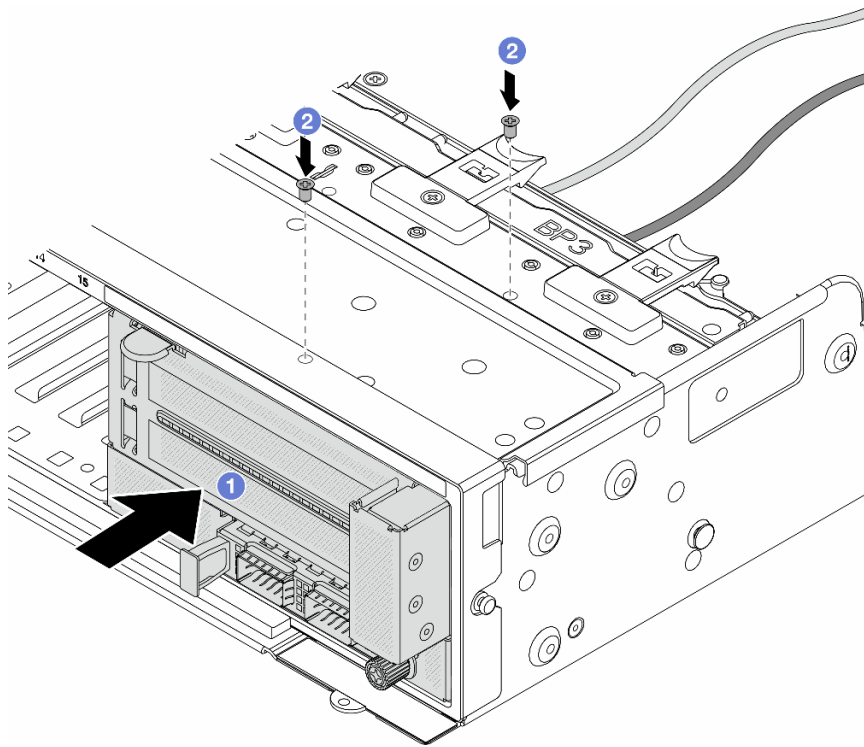


Figura 41. Installazione dell'assieme dell'adattatore anteriore

- a. ❶ Inserire l'assieme dell'adattatore anteriore nello chassis anteriore.
- b. ❷ Installare le viti per fissare l'assieme dell'adattatore anteriore in posizione.

Passo 6. Collegare i cavi all'assieme della scheda di sistema e alla scheda interposer OCP posteriore. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Passo 7. Installare l'alloggiamento della ventola di sistema. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 306](#).

Passo 8. Installare le ventole del sistema. Consultare ["Installazione di una ventola di sistema" a pagina 303](#).

Passo 9. Se si è rimosso l'assieme verticale 1, reinstallarlo. Vedere ["Installazione di un assieme verticale posteriore" a pagina 279](#).

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione della scheda interposer OCP posteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda interposer OCP posteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- Se il server è dotato di un assieme verticale 1, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione di un assieme verticale posteriore" a pagina 270](#). Quindi scollegare i cavi dalla scheda interposer OCP posteriore.

Passo 2. Rimuovere la scheda interposer OCP posteriore.

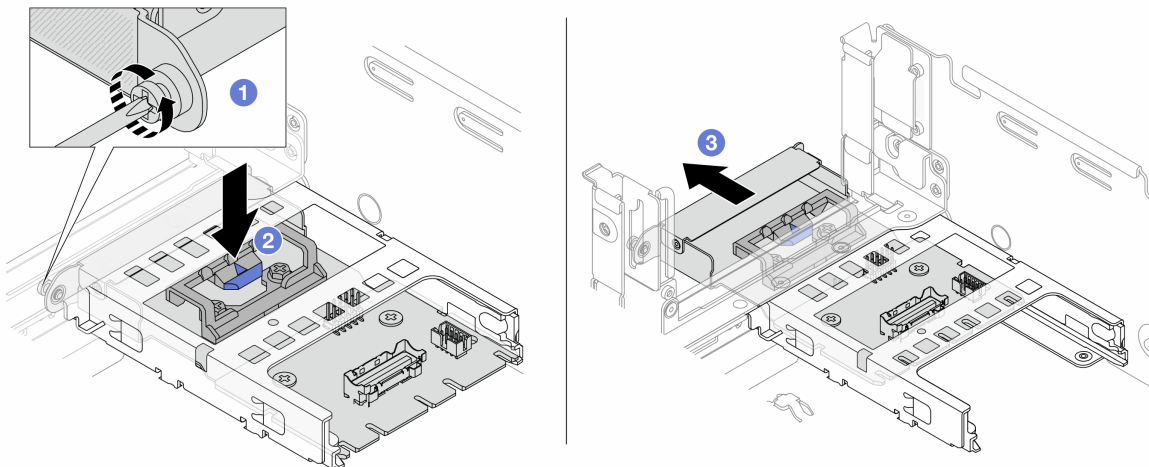


Figura 42. Rimozione della scheda interposer OCP posteriore

- 1 Allentare la vite zigrinata che fissa la scheda interposer OCP posteriore.
- 2 Tenere premuto il fermo di colore blu.
- 3 Estrarre la scheda interposer OCP posteriore.

Dopo aver terminato

1. Installare una nuova scheda interposer OCP posteriore. Vedere ["Installazione della scheda interposer OCP posteriore" a pagina 65](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda interposer OCP posteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda interposer OCP posteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare la scheda interposer OCP posteriore.

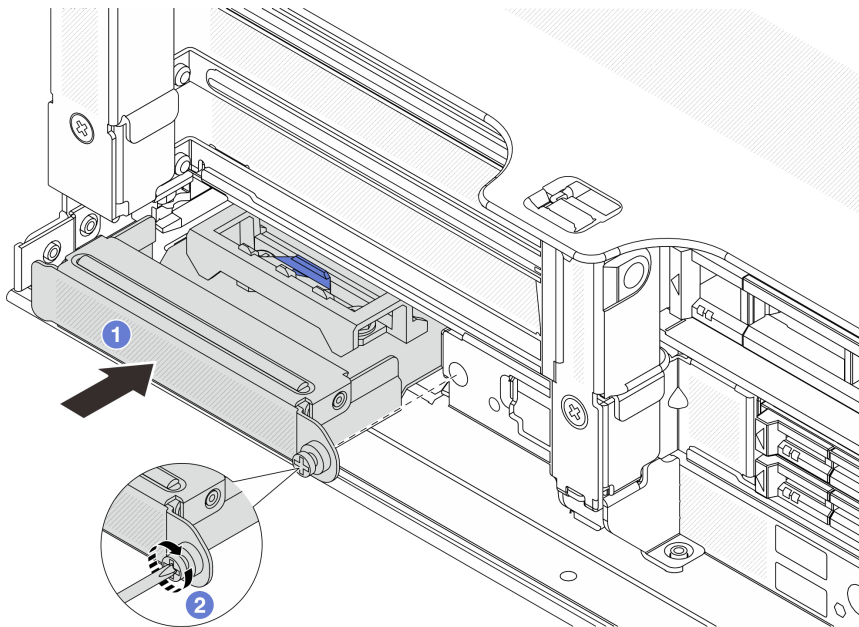


Figura 43. Installazione della scheda interposer OCP posteriore

- a. **1** Spingere la scheda interposer OCP posteriore nello slot finché non è posizionata correttamente.
- b. **2** Serrare la vite zigrinata per fissare la scheda.

Nota: Assicurarsi che la scheda sia posizionata correttamente e che la vite sia serrata saldamente. In caso contrario, la scheda non otterrà una connessione completa e non sarà in grado di funzionare.

Passo 3. Collegare i cavi alla scheda interposer OCP posteriore. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Passo 4. Se si è rimosso l'assieme verticale 1, reinstallarlo. Vedere ["Installazione di un assieme verticale posteriore" a pagina 279](#).

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'adattatore PCIe anteriore e della scheda verticale

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare l'adattatore PCIe anteriore e la scheda verticale 5.

- ["Rimozione dell'adattatore PCIe anteriore e della scheda verticale" a pagina 66](#)
- ["Installazione dell'adattatore PCIe anteriore e della scheda verticale" a pagina 69](#)

Rimozione dell'adattatore PCIe anteriore e della scheda verticale

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere l'adattatore PCIe anteriore e la scheda verticale 5.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).

- c. Se il server è dotato di un assieme verticale 1, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione di un assieme verticale posteriore" a pagina 270](#). Quindi scollegare i cavi dalla scheda interposer OCP posteriore.
- d. Prendere nota delle connessioni e scollegare tutti i cavi dall'assieme della scheda di sistema.

Nota:

- Se è necessario scollegare i cavi dall'assieme scheda di sistema, disinserire in primo luogo tutti i fermi o le linguette di rilascio sui connettori dei cavi. Se non si rilascia la linguetta prima di rimuovere i cavi, si rischia di danneggiare i socket dei cavi sull'assieme scheda di sistema. Eventuali danni ai socket dei cavi potrebbero richiedere la sostituzione della scheda del processore o della scheda I/O di sistema.
 - I connettori sull'assieme scheda di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli presenti in figura, ma la procedura di rimozione è identica.
 1. Premere la linguetta di rilascio per rilasciare il connettore.
 2. Sganciare il connettore dal socket dei cavi.
- e. Rimuovere le ventole del sistema. Vedere ["Rimozione di una ventola di sistema" a pagina 301](#).
 - f. Rimuovere la gabbia delle ventole del sistema. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 305](#).

Passo 2. Rimuovere l'assieme dell'adattatore anteriore.

Nota: Il numero di cavi varia in base alla configurazione.

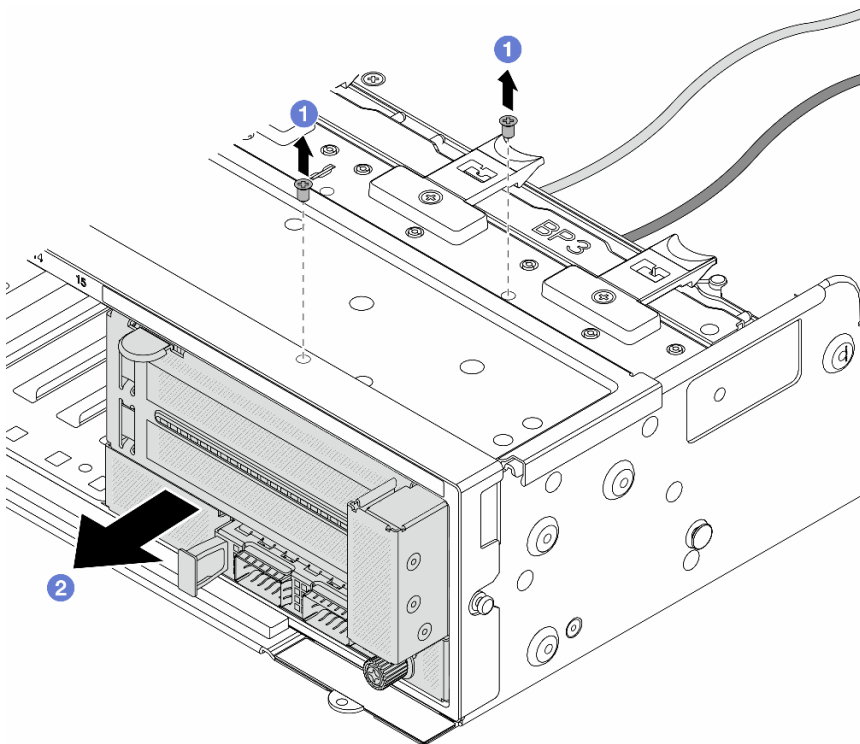


Figura 44. Rimozione dell'assieme dell'adattatore anteriore

- a. 1 Rimuovere le viti che fissano l'assieme.
- b. 2 Far scorrere l'assieme per estrarlo dallo chassis anteriore.

Passo 3. Sollevare l'assieme verticale 5 dall'assieme OCP anteriore e scollegare i cavi dalla scheda interposer OCP anteriore.

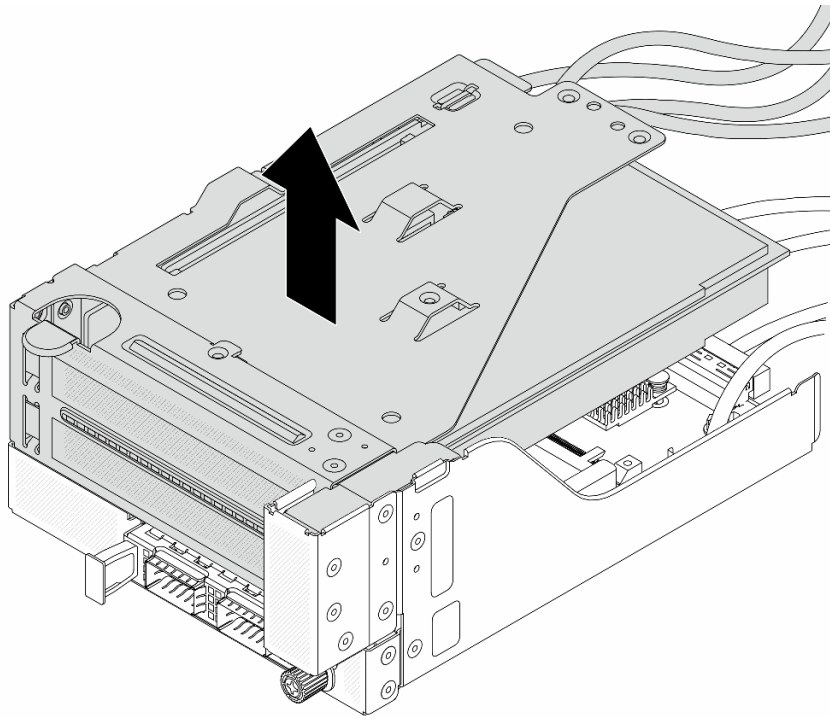


Figura 45. Sollevamento dell'assieme verticale 5

Passo 4. Rimuovere l'adattatore PCIe dal telaio verticale 5.

Nota: Per ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter, rimuovere prima la vite che fissa l'adattatore PCIe.

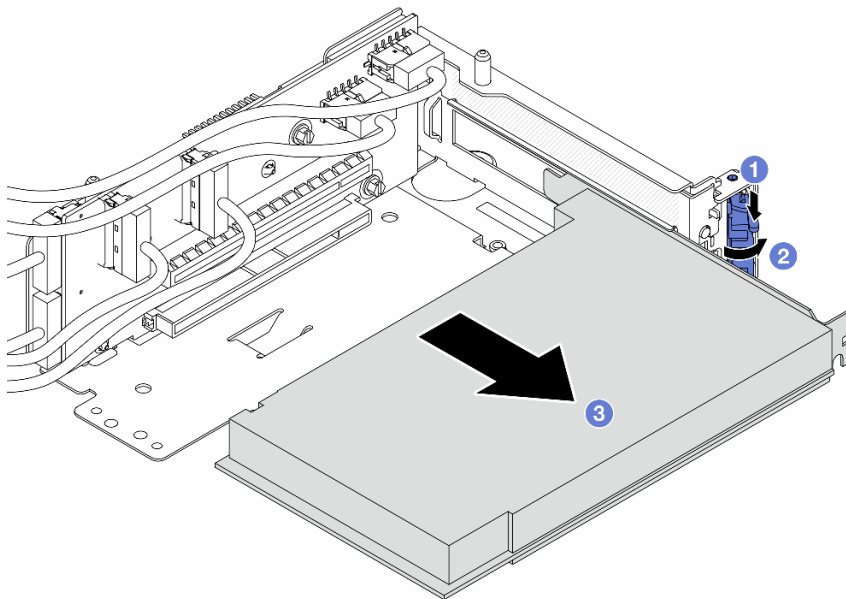


Figura 46. Rimozione dell'adattatore PCIe dal telaio verticale 5

- a. ① Premere il fermo di blocco verso il basso.
- b. ② Ruotare il fermo di blocco nella posizione di apertura.
- c. ③ Afferrare l'adattatore PCIe dai bordi ed estrarlo con cautela dal relativo slot PCIe.

Passo 5. Scollegare i cavi dalla scheda verticale e rimuovere la scheda verticale dal telaio verticale 5.

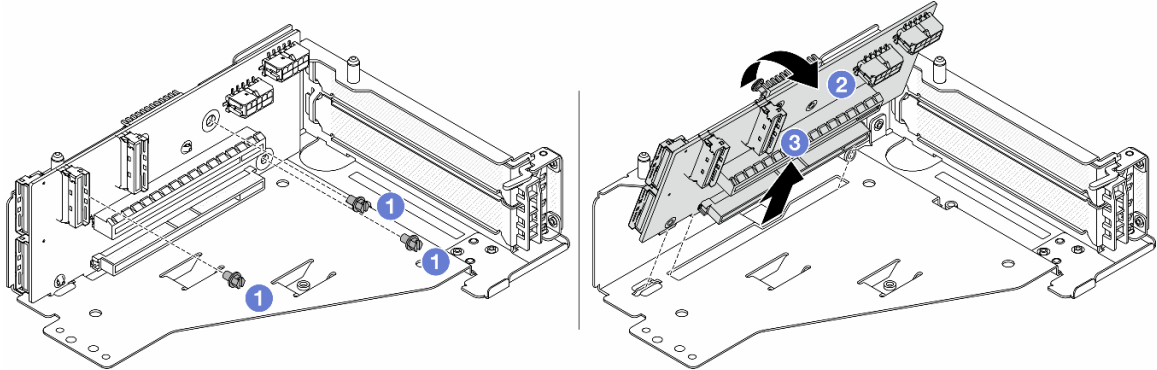


Figura 47. Rimozione della scheda verticale dal telaio verticale 5

- a. ① Rimuovere le viti che fissano la scheda verticale.
- b. ② Ruotare la scheda verticale dalla parte superiore per sganciarla dai fori per viti sul telaio verticale.
- c. ③ Sollevare la scheda verticale dal telaio verticale.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'adattatore PCIe anteriore e della scheda verticale

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare l'adattatore PCIe anteriore e la scheda verticale 5.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Per le regole di installazione di un adattatore PCIe, vedere "[Slot PCIe e adattatori PCIe](#)" a pagina 9.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare la scheda verticale e collegare i cavi alla scheda verticale. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

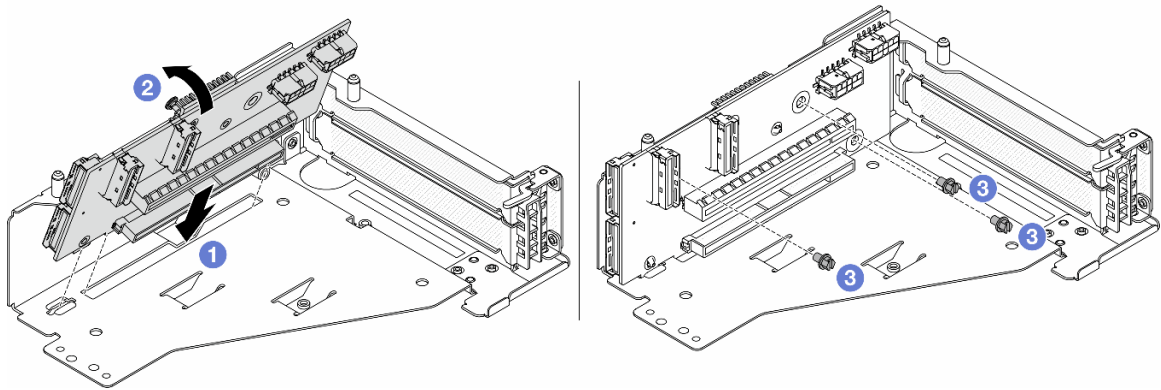


Figura 48. Installazione della scheda verticale

- 1 Inserire la scheda verticale negli slot nel telaio verticale.
- 1 Spingere la parte superiore della scheda verticale verso il telaio verticale in modo che i fori nella scheda verticale siano allineati ai fori sul telaio verticale.
- 2 Installare le viti per fissare la scheda verticale in posizione.

Passo 3. Installare l'adattatore PCIe nel telaio verticale 5.

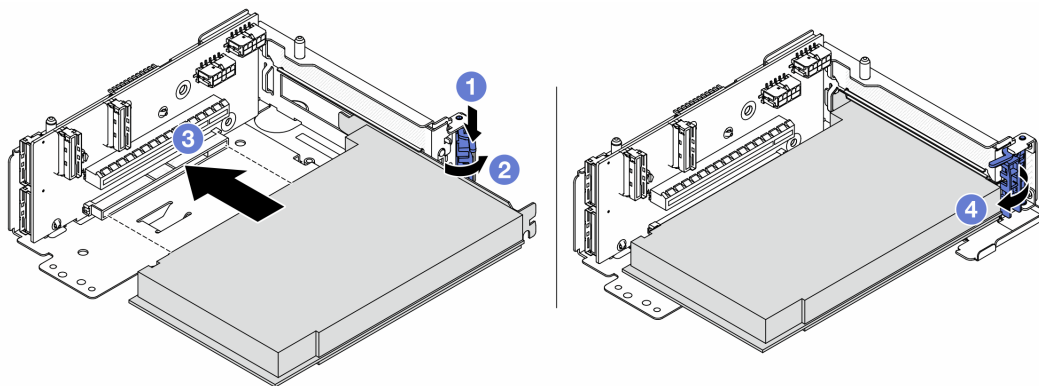


Figura 49. Installazione dell'adattatore PCIe nel telaio verticale 5

- 1 Premere il fermo di blocco verso il basso.

- b. ② Ruotare il fermo di blocco dell'adattatore PCIe in posizione di apertura.
- c. ③ Allineare l'adattatore PCIe allo slot PCIe sulla scheda verticale. Spingere con cautela l'adattatore PCIe nello slot finché non si inserisce correttamente e anche la relativa staffa non è fissata.
- d. ④ Chiudere il fermo di blocco.

Nota: Per ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter, se il server deve essere spedito, installare la vite per fissare l'adattatore prima di chiudere il fermo di blocco.

Passo 4. Installare l'assieme verticale 5 sull'assieme OCP anteriore.

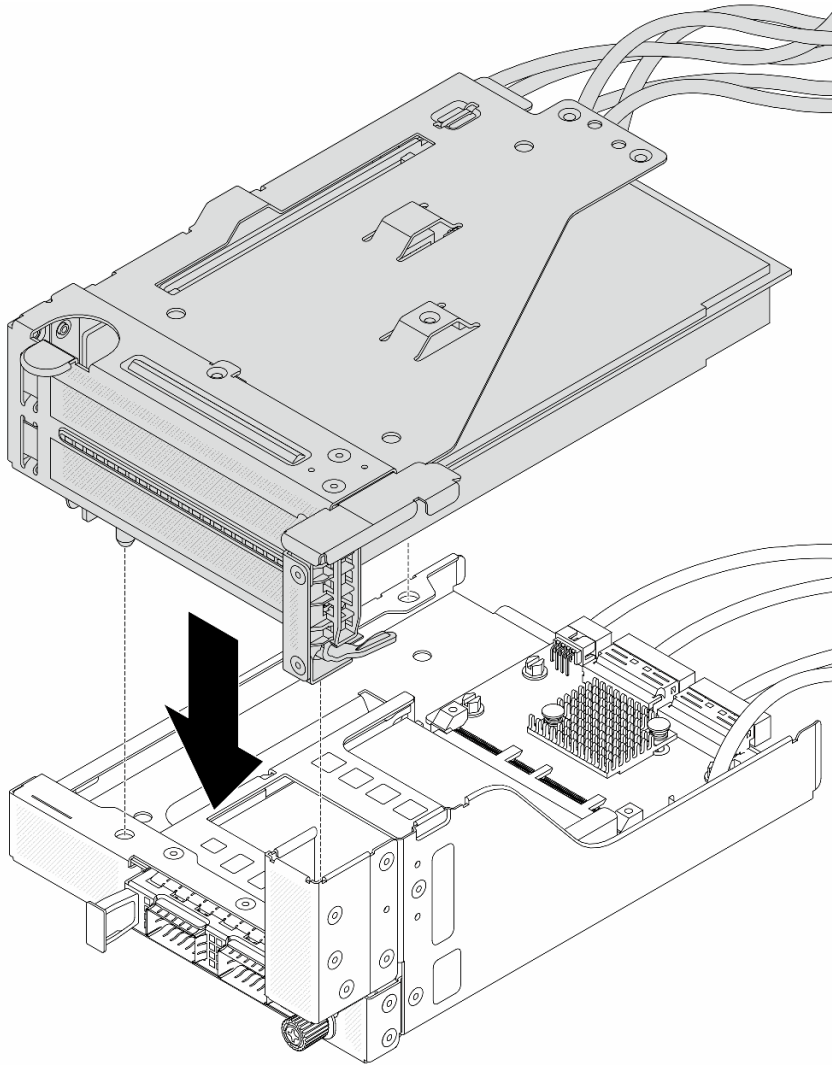


Figura 50. Installazione dell'assieme verticale 5 sull'assieme OCP anteriore

Passo 5. Installare l'assieme dell'adattatore anteriore.

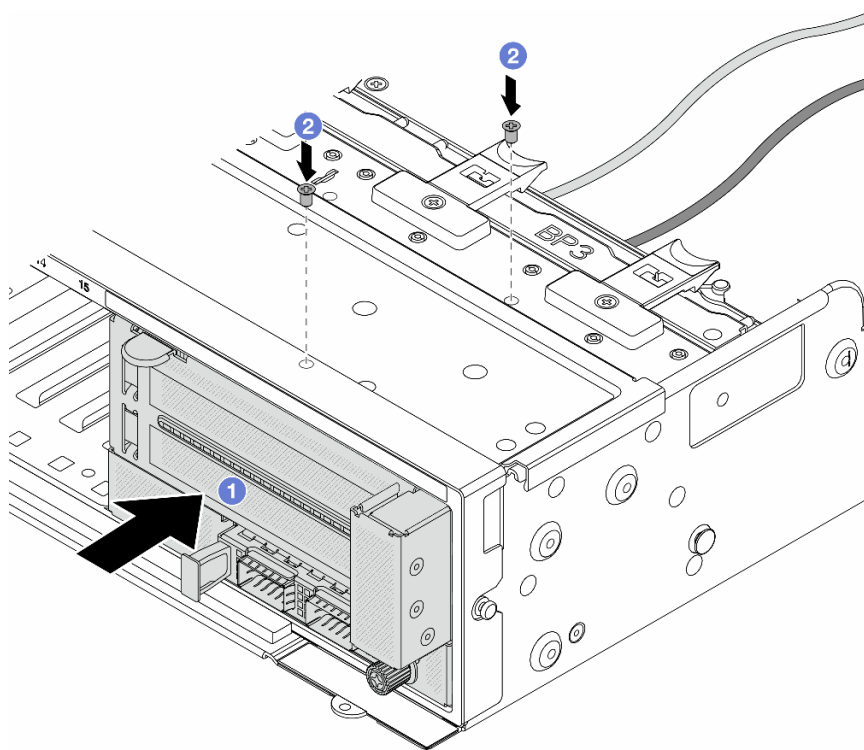


Figura 51. Installazione dell'assieme dell'adattatore anteriore

- a. ① Inserire l'assieme dell'adattatore anteriore nello chassis anteriore.
- b. ② Installare le viti per fissare l'assieme dell'adattatore anteriore in posizione.

Passo 6. Collegare i cavi all'assieme della scheda di sistema e alla scheda interposer OCP posteriore. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Passo 7. Installare l'alloggiamento della ventola di sistema. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 306](#).

Passo 8. Installare le ventole del sistema. Consultare ["Installazione di una ventola di sistema" a pagina 303](#).

Passo 9. Se si è rimosso l'assieme verticale 1, reinstallarlo. Vedere ["Installazione di un assieme verticale posteriore" a pagina 279](#).

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del backplane dell'unità anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il backplane dell'unità anteriore.

- ["Rimozione del backplane dell'unità anteriore da 2,5" a pagina 73](#)
- ["Installazione del backplane dell'unità anteriore da 2,5" a pagina 75](#)

- ["Rimozione del backplane dell'unità anteriore da 3,5" a pagina 79](#)
- ["Installazione del backplane dell'unità anteriore da 3,5" a pagina 80](#)

Rimozione del backplane dell'unità anteriore da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il backplane dell'unità anteriore da 2,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.
- Se è necessario rimuovere una o più unità SSD NVMe, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità disco fisso o un elemento di riempimento installato in ciascun vano.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Rimuovere tutte le unità installate e gli eventuali elementi di riempimento dai vani delle unità. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap" a pagina 97](#).
- b. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- c. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- d. Rimuovere la gabbia delle ventole di sistema per semplificare l'operazione. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 305](#).
- e. Rimuovere il deflettore d'aria, se necessario. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 30](#).

Passo 2. Annotare i collegamenti dei cavi sul backplane e scollegare i cavi prima dal backplane, se necessario.

Passo 3. Rimuovere il backplane dell'unità da 2,5".

Nota: A seconda del tipo utilizzato, il backplane potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura.

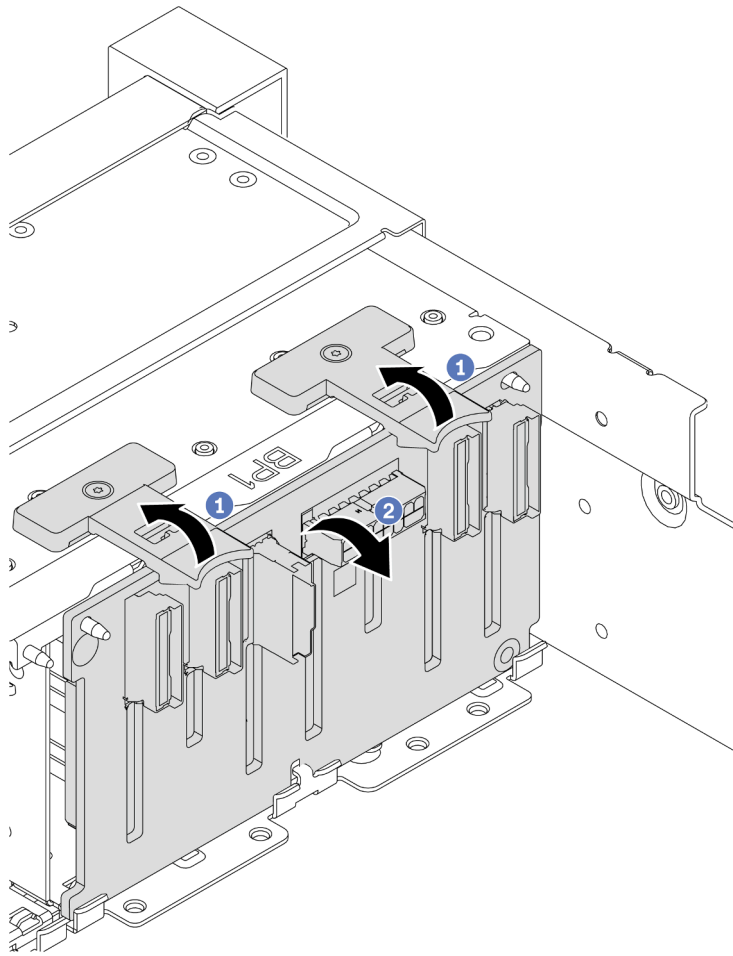


Figura 52. Rimozione del backplane dell'unità a 8 vani

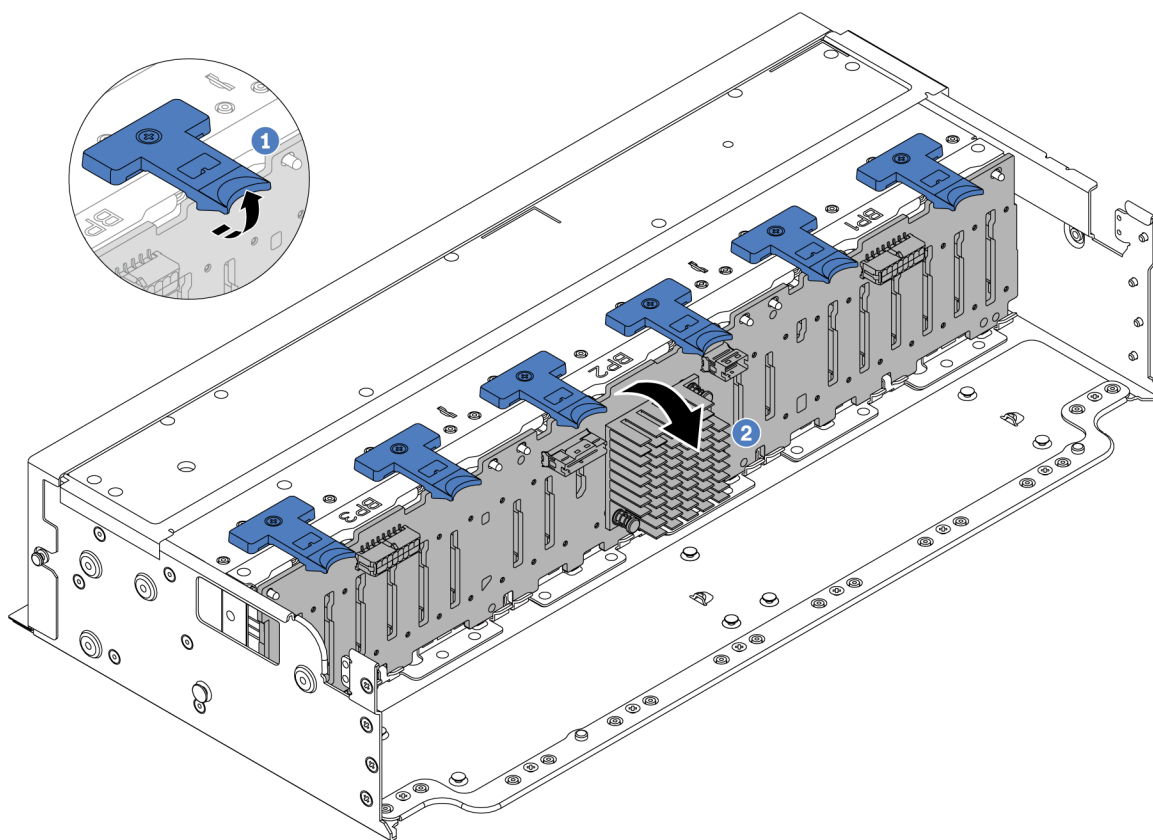


Figura 53. Rimozione del backplane dell'unità a 24 vani

- a. ① Sollevare tutte le linguette di rilascio.
- b. ② Ruotare il backplane dalla parte superiore per sganciarlo dai piedini sullo chassis.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del backplane dell'unità anteriore da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il backplane dell'unità anteriore da 2,5".

Informazioni su questa attività

Il server supporta fino a tre backplane delle unità da 2,5" dei seguenti tipi. A seconda del tipo e della quantità di backplane, la posizione di installazione dei backplane varia.

- Backplane a 8 vani SAS/SATA da 2,5"
- Backplane a 8 vani AnyBay da 2,5"
- Backplane a 8 vani NVMe da 2,5"

Nota: Il backplane AnyBay e il backplane NVMe elencati in alto utilizzano la stessa scheda di circuito fisica. La differenza è che i connettori sul backplane sono cablati: NVMe e SAS/SATA o solo NVMe.

La seguente tabella elenca le combinazioni di backplane supportate. Installare il backplane in base alla configurazione del server.

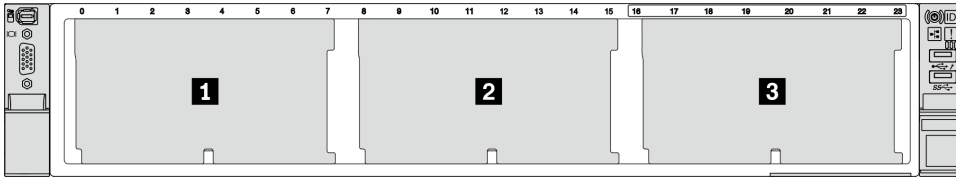


Figura 54. Numerazione backplane dell'unità

Quantità backplane	Backplane 1	Backplane 2	Backplane 3
1	<ul style="list-style-type: none"> SAS/SATA a 8 vani NVMe a 8 vani AnyBay a 8 vani 		
2	SAS/SATA a 8 vani	<ul style="list-style-type: none"> SAS/SATA a 8 vani AnyBay a 8 vani NVMe a 8 vani 	
	NVMe a 8 vani	NVMe a 8 vani	
	AnyBay a 8 vani	AnyBay a 8 vani	
	AnyBay a 8 vani	NVMe a 8 vani	
3	SAS/SATA a 8 vani	SAS/SATA a 8 vani	<ul style="list-style-type: none"> SAS/SATA a 8 vani AnyBay a 8 vani NVMe a 8 vani
	SAS/SATA a 8 vani	NVMe a 8 vani	NVMe a 8 vani
	NVMe a 8 vani	NVMe a 8 vani	NVMe a 8 vani
	AnyBay a 8 vani	AnyBay a 8 vani	AnyBay a 8 vani
1	Backplane di espansione a 24 vani		

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Per evitare danni ai connettori dell'unità, verificare che il coperchio superiore del server si trovi al suo posto e che sia completamente chiuso durante le operazioni di installazione o rimozione di un'unità.
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità o un elemento di riempimento del vano dell'unità installato in ciascun vano.
- Prima di apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il backplane dell'unità anteriore da 2,5".

Nota: A seconda del tipo utilizzato, il backplane potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura.

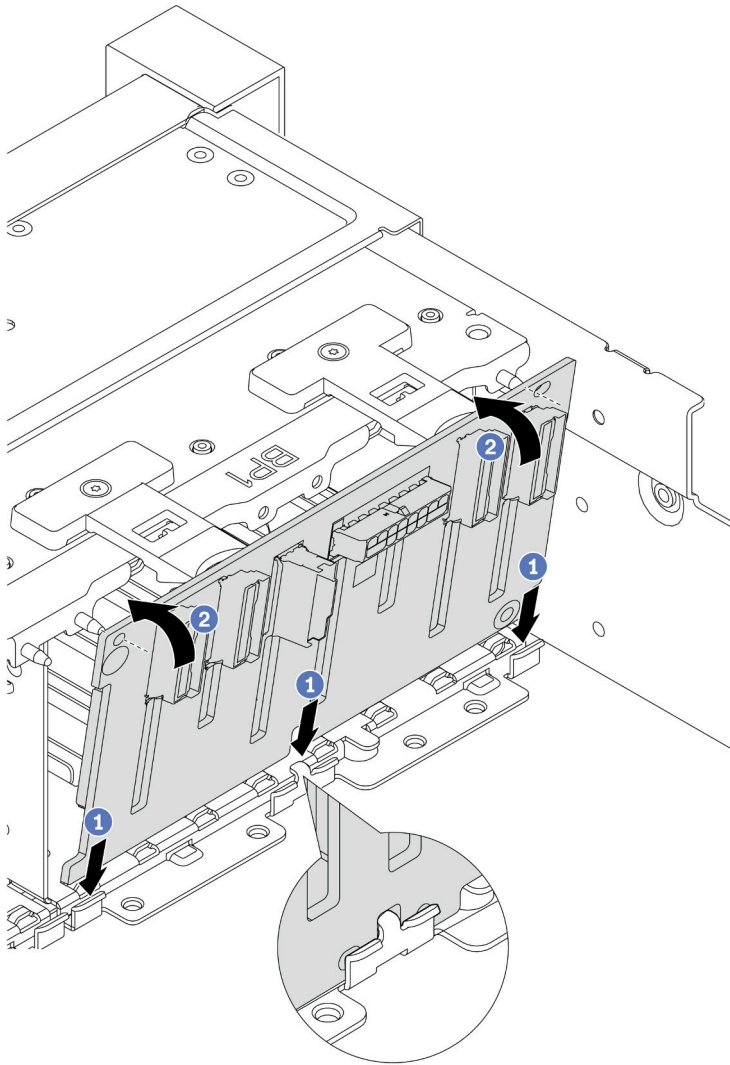


Figura 55. Installazione del backplane dell'unità a 8 vani

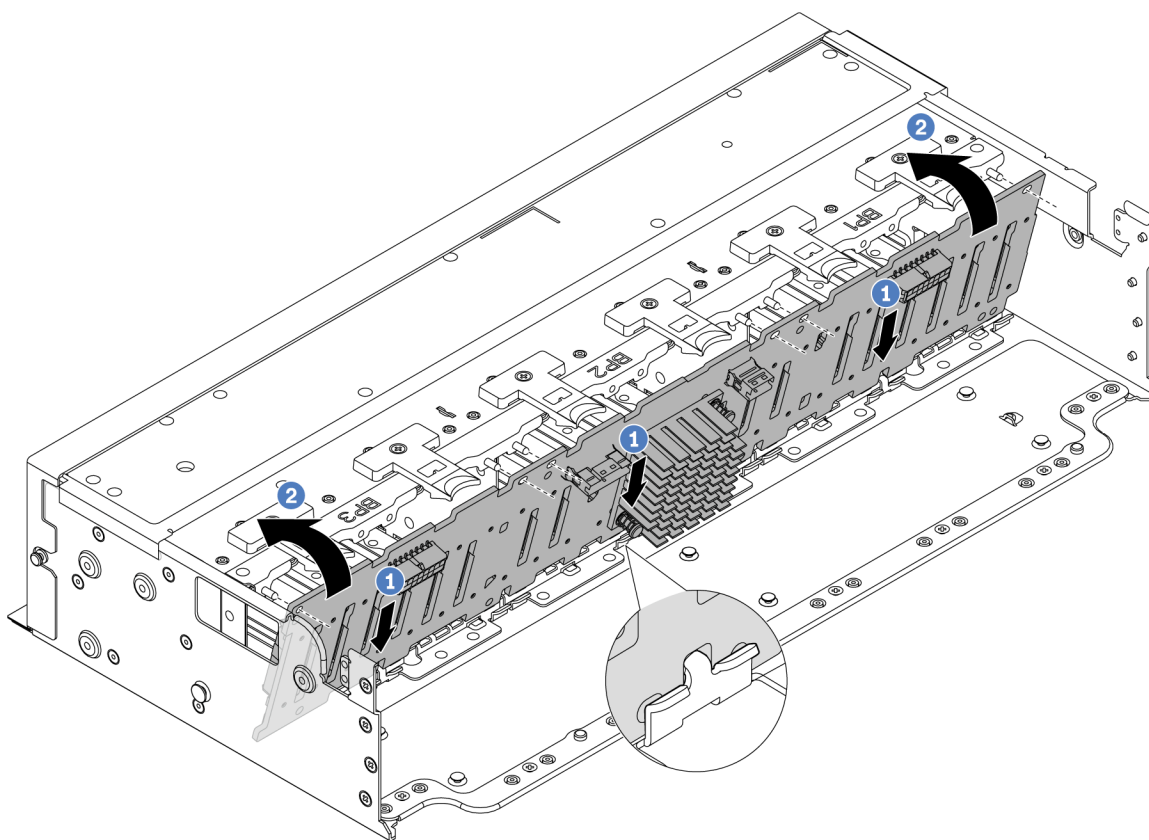


Figura 56. Installazione del backplane di espansione a 24 vani

- a. ① Allineare la parte inferiore del backplane agli slot sullo chassis, quindi abbassare il backplane nello chassis.
- b. ② Ruotare il backplane in posizione verticale. Allineare i fori nel backplane ai piedini sullo chassis e premere il backplane in posizione. Le linguette di rilascio fisseranno il backplane in posizione.

Passo 3. Collegare i cavi al backplane dell'unità. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Dopo aver terminato

1. Reinstallare tutte le unità e gli eventuali elementi di riempimento nei vani delle unità. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 98](#).
2. Reinstallare l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 306](#).
3. Reinstallare il deflettore d'aria, se precedentemente rimosso. Vedere ["Installazione del deflettore d'aria" a pagina 33](#).
4. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).
5. Se si è installato un backplane AnyBay con unità NVMe U.3 per tre modalità, abilitare la **modalità U.3 x1** per gli slot dell'unità selezionati sul backplane tramite la GUI Web di XCC. Vedere ["L'unità NVMe U.3 può essere rilevata nella connessione NVMe, ma non a tre modalità" a pagina 562](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione del backplane dell'unità anteriore da 3,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il backplane dell'unità anteriore da 3,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.
- Se è necessario rimuovere una o più unità SSD NVMe, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità disco fisso o un elemento di riempimento installato in ciascun vano.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Rimuovere tutte le unità installate e gli eventuali elementi di riempimento dai vani delle unità. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap" a pagina 97](#).
- b. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- c. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- d. Rimuovere la gabbia delle ventole di sistema per semplificare l'operazione. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 305](#).
- e. Rimuovere il deflettore d'aria, se necessario. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 30](#).

Passo 2. Annotare i collegamenti dei cavi sul backplane e scollegare i cavi prima dal backplane, se necessario.

Passo 3. Rimuovere il backplane dell'unità da 3,5".

Nota: A seconda del tipo utilizzato, il backplane potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura.

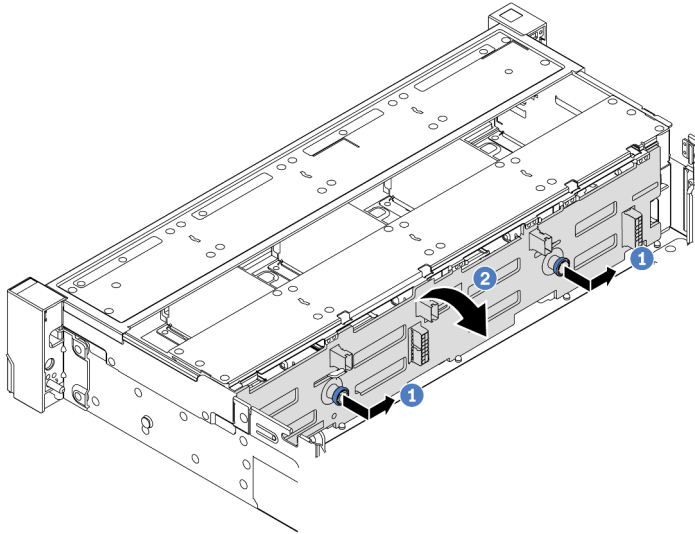


Figura 57. Rimozione del backplane dell'unità da 3,5"

- a. ① Estrarre le manopole e far scorrere leggermente il backplane su un lato come mostrato.
- b. ② Ruotare il backplane verso il basso per rilasciarlo dai quattro ganci sullo chassis. Estrarre quindi il backplane con cautela dallo chassis.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del backplane dell'unità anteriore da 3,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il backplane dell'unità anteriore da 3,5".

Informazioni su questa attività

Il server supporta i seguenti tipi di backplane dell'unità anteriori da 3,5":

- Backplane SAS/SATA a 8 vani da 3,5"
- Backplane SAS/SATA a 12 vani da 3,5"
- Backplane AnyBay a 12 vani da 3,5"
- Backplane di espansione SAS/SATA a 12 vani da 3,5"

Nella seguente figura viene utilizzato il backplane SAS/SATA a 12 vani da 3,5" come esempio. La procedura è identica per gli altri backplane.

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Per evitare danni ai connettori dell'unità, verificare che il coperchio superiore del server si trovi al suo posto e che sia completamente chiuso durante le operazioni di installazione o rimozione di un'unità.

- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità o un elemento di riempimento del vano dell'unità installato in ciascun vano.
- Prima di apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il backplane dell'unità da 3,5".

Nota: A seconda del tipo utilizzato, il backplane potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura.

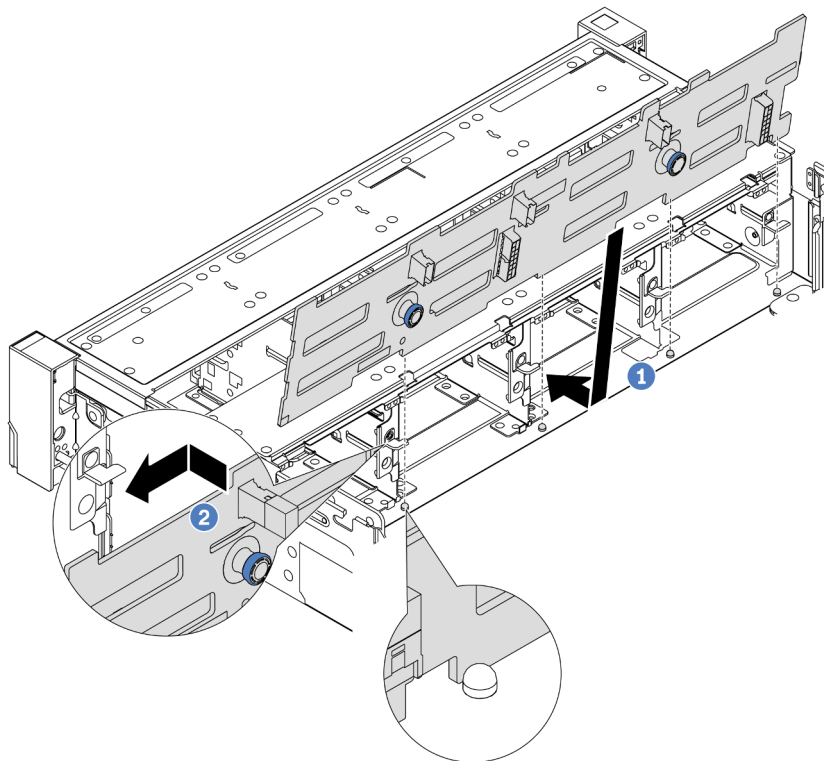


Figura 58. Installazione del backplane dell'unità da 3,5"

- 1 Allineare il backplane allo chassis e abbassarlo al suo interno. Posizionare quindi il backplane inclinandolo leggermente all'indietro.

- b. ② Ruotare il backplane in posizione verticale e assicurarsi che i quattro ganci sullo chassis siano inseriti correttamente nei fori corrispondenti nel backplane. Quindi, far scorrere il nuovo backplane come illustrato nella figura fino a posizionarlo correttamente.

Passo 3. Collegare i cavi al backplane dell'unità. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Dopo aver terminato

1. Reinstallare tutte le unità e gli eventuali elementi di riempimento nei vani delle unità. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 98](#).
2. Reinstallare l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 306](#).
3. Reinstallare il deflettore d'aria, se precedentemente rimosso. Vedere ["Installazione del deflettore d'aria" a pagina 33](#).
4. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo


[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del modulo I/O anteriore


Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il modulo I/O anteriore.

Il modulo I/O anteriore varia in base al modello. Il modulo I/O anteriore per la maggior parte dei modelli è presente sul fermo del rack destro. Il modulo I/O anteriore sul vano dei supporti è supportato solo nei seguenti modelli di server:

- Modelli di server con otto vani delle unità anteriori da 2,5"
- Modelli di server con sedici vani delle unità anteriori da 2,5"

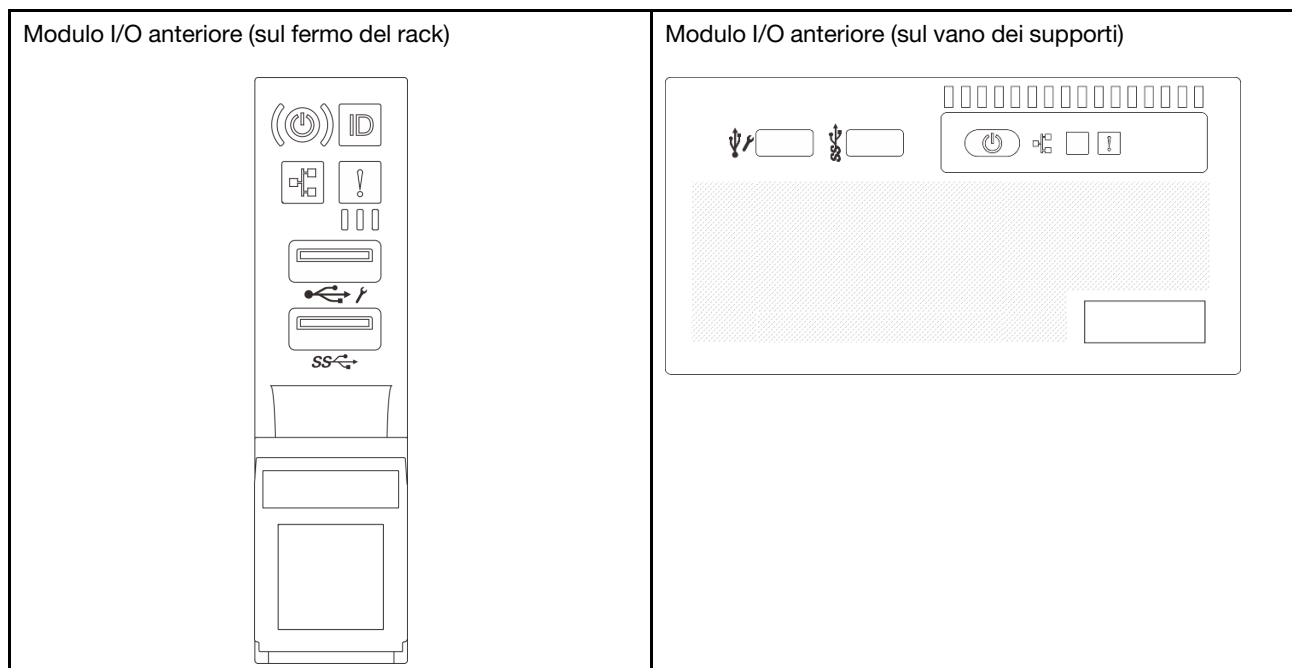

In base al modello, il server potrebbe essere dotato di uno dei seguenti moduli I/O anteriori sul vano dei supporti:

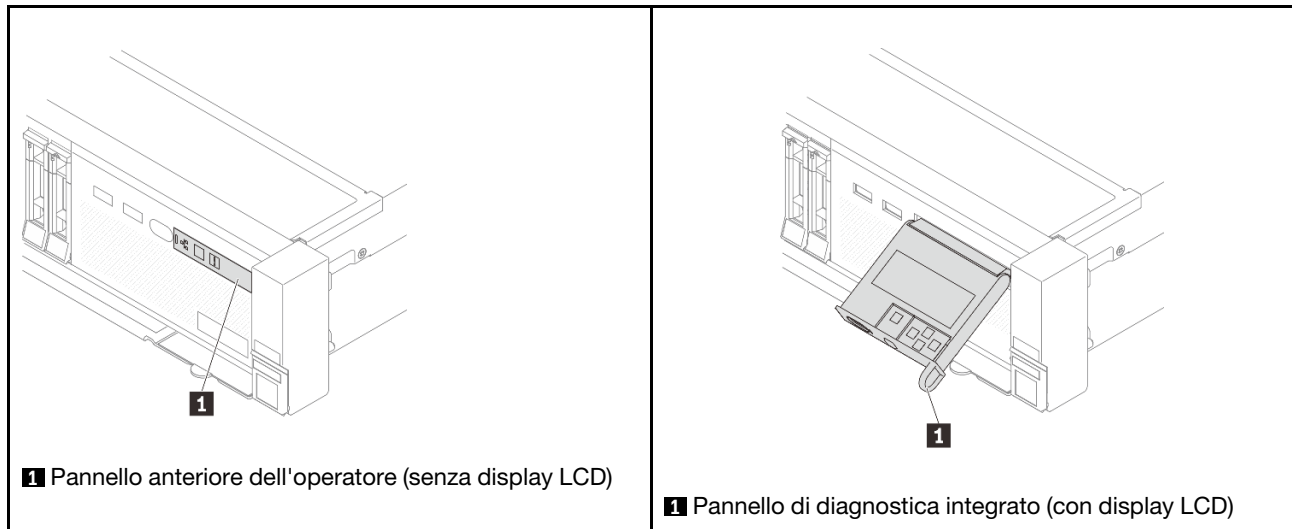

Per sostituire il modulo I/O anteriore sul fermo del rack, vedere ["Sostituzione dei fermi del rack"](#) a pagina 216.

Per sostituire il modulo I/O anteriore sul vano dei supporti:

- ["Rimozione del modulo I/O anteriore"](#) a pagina 83
- ["Installazione del modulo I/O anteriore"](#) a pagina 86

Rimozione del modulo I/O anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il modulo I/O anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se la mascherina di sicurezza è installata, rimuoverla. Vedere ["Rimozione della mascherina di sicurezza"](#) a pagina 282.
- b. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack"](#) a pagina 22.
- c. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore"](#) a pagina 313.

d. Rimuovere il deflettore d'aria. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 30.](#)

Passo 2. Scollegare i cavi del modulo I/O anteriore dall'assieme della scheda di sistema.

Nota:

- Se è necessario scollegare i cavi dall'assieme scheda di sistema, disinserire in primo luogo tutti i fermi o le linguette di rilascio sui connettori dei cavi. Se non si rilascia la linguetta prima di rimuovere i cavi, si rischia di danneggiare i socket dei cavi sull'assieme scheda di sistema. Eventuali danni ai socket dei cavi potrebbero richiedere la sostituzione della scheda del processore o della scheda I/O di sistema.
- I connettori sull'assieme scheda di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli presenti in figura, ma la procedura di rimozione è identica.
 1. Premere la linguetta di rilascio per rilasciare il connettore.
 2. Sganciare il connettore dal socket dei cavi.



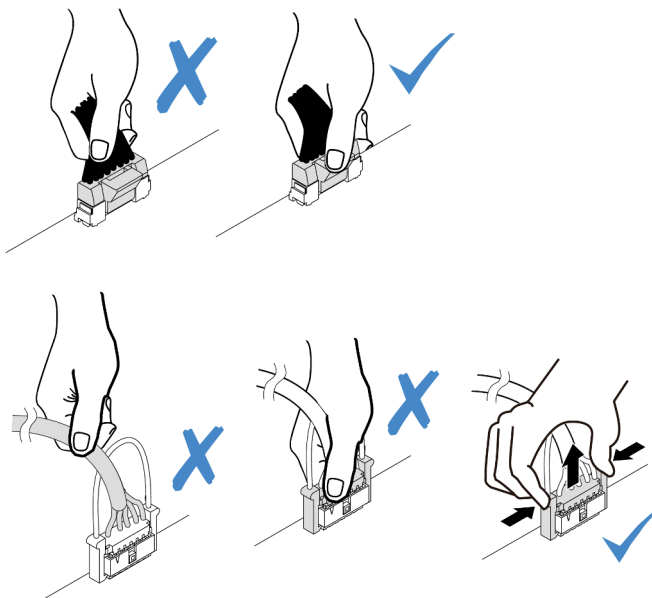



Figura 59. Scollegamento dei cavi dall'assieme della scheda di sistema

Passo 3. Rimuovere il modulo I/O anteriore dallo chassis anteriore.

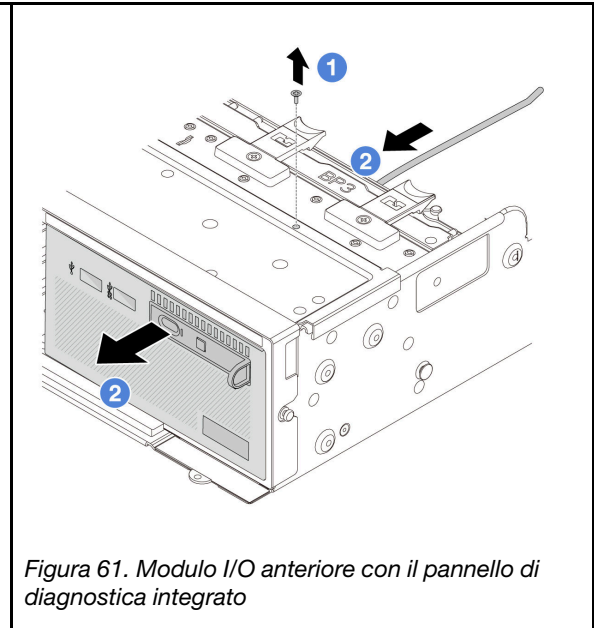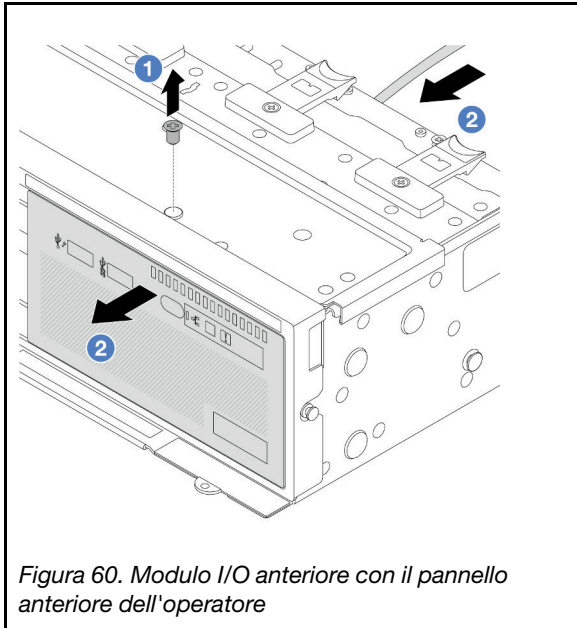

- a. ❶ Rimuovere la vite che fissa il modulo I/O anteriore.
- b. ❷ Far scorrere il modulo I/O anteriore per estrarlo dallo chassis anteriore.

Passo 4. (Opzionale) Se si sta sostituendo il pannello di diagnostica integrato, rimuovere il pannello di diagnostica dal modulo I/O anteriore.

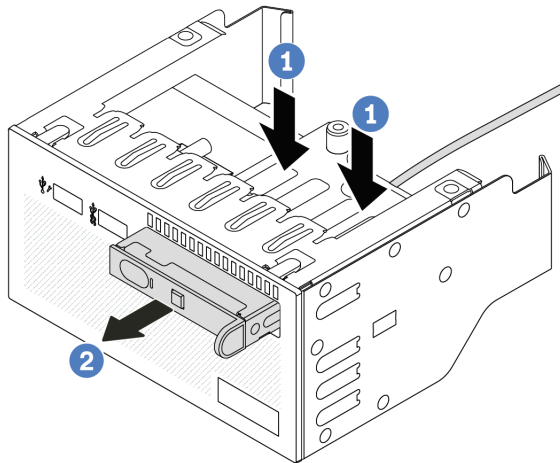

- a. ❶ Premere i fermi verso il basso come mostrato.
- b. ❷ Tirare la maniglia per estrarre il pannello di diagnostica dal suo assieme.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del modulo I/O anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il modulo I/O anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.
- Passo 2. (Opzionale) Se si sostituisce il pannello di diagnostica integrato, inserire il pannello nel modulo I/O anteriore. Verificare che il pannello sia posizionato correttamente nell'assieme.

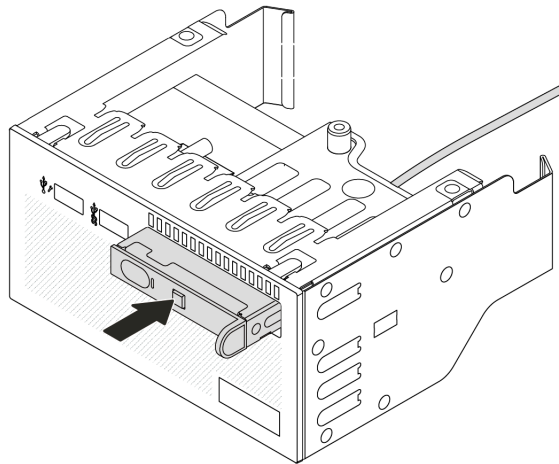


Figura 63. Installazione del pannello di diagnostica integrato

- Passo 3. Installare il modulo I/O anteriore.

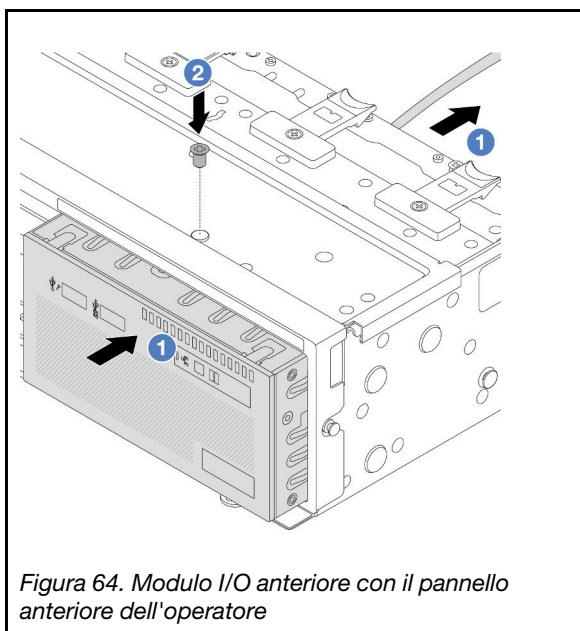


Figura 64. Modulo I/O anteriore con il pannello anteriore dell'operatore

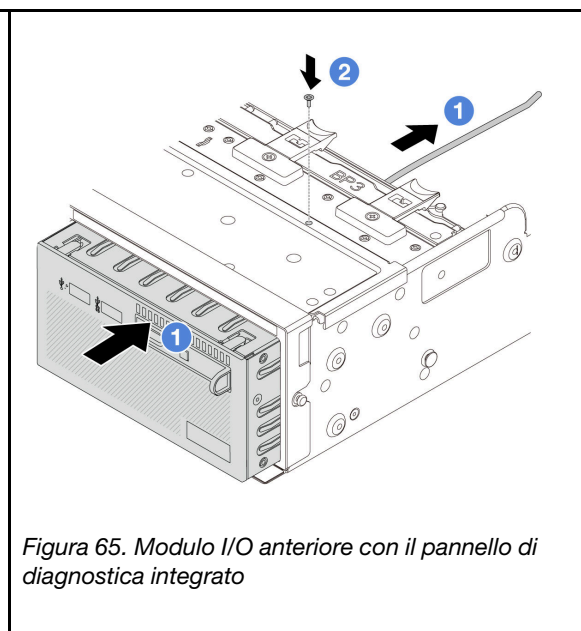


Figura 65. Modulo I/O anteriore con il pannello di diagnostica integrato

- a. 1 Inserire il modulo I/O anteriore nello chassis anteriore.
- b. 2 Installare la vite per fissare in posizione il modulo I/O anteriore.

Dopo aver terminato

1. Collegare i cavi del modulo I/O anteriore all'assieme della scheda di sistema. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).



Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)



Sostituzione della GPU

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un adattatore GPU.

- ["Rimozione di un adattatore GPU" a pagina 89](#)
- ["Installazione di un adattatore GPU" a pagina 92](#)

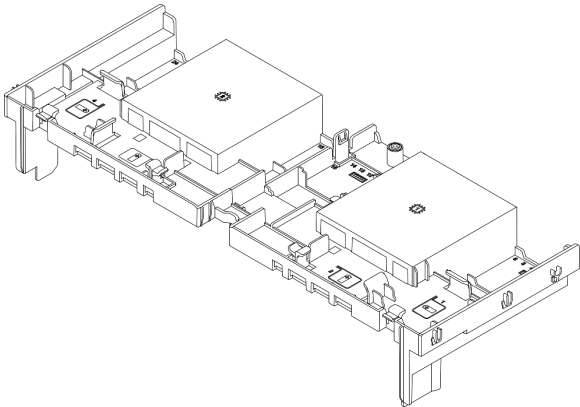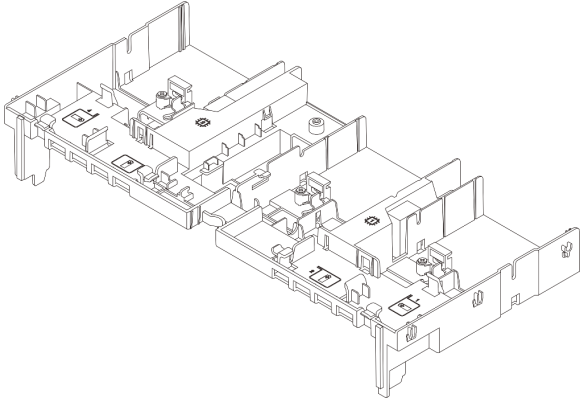Deflettore d'aria	Adattatore GPU supportato
 <p data-bbox="168 695 548 726"><i>Figura 66. Deflettore d'aria standard</i></p>	<p data-bbox="808 233 1052 264">Half-length, low-profile</p>
 <p data-bbox="168 1209 565 1241"><i>Figura 67. Deflettore d'aria della GPU</i></p>	<p data-bbox="808 751 922 783">Full-length</p>

A seconda dello scenario di utilizzo potrebbe essere necessario installare uno dei seguenti elementi di riempimento del deflettore d'aria della GPU o un deflettore d'aria della GPU aggiuntivo per migliorare le prestazioni termiche delle GPU:

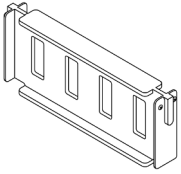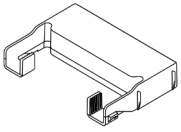Elemento di riempimento del deflettore d'aria della GPU/Deflettore d'aria aggiuntivo	Scenario
 <p data-bbox="198 520 789 571">Figura 68. Elemento di riempimento del deflettore d'aria della GPU</p>	<p data-bbox="837 264 1440 373">Quando si utilizza il deflettore d'aria della GPU, ma non è installata una scheda verticale con un adattatore GPU, installare questo elemento di riempimento sul deflettore d'aria della GPU.</p>
 <p data-bbox="198 848 708 877">Figura 69. Deflettore d'aria della GPU aggiuntiva</p>	<p data-bbox="837 596 1440 730">Se è necessario installare un adattatore GPU FHFL single-wide sullo slot 1, 4 o 7, ma lo slot adiacente (2, 5 o 8) è lasciato vuoto o è installato con un adattatore half-length, installare prima il deflettore d'aria aggiuntivo sul deflettore d'aria della GPU.</p> <p data-bbox="837 739 1440 848">Nota: Se lo slot adiacente (2, 5 o 8) è installato con un adattatore Ethernet low profile che utilizza un cavo ottico attivo (AOC), l'alimentazione del cavo AOC deve essere 2,5 W al massimo.</p>

Rimozione di un adattatore GPU

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un adattatore GPU.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- A seconda del tipo utilizzato, l'adattatore GPU potrebbe avere un aspetto diverso dall'illustrazione contenuta in questa sezione.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).

Passo 2. Rimuovere l'assieme verticale su cui è installato l'adattatore GPU.

Adattatore GPU sull'assieme verticale 1 o 2

Nota: Nella seguente figura viene utilizzato l'assieme verticale 1 come esempio. La procedura di sostituzione è identica per l'assieme verticale 2.

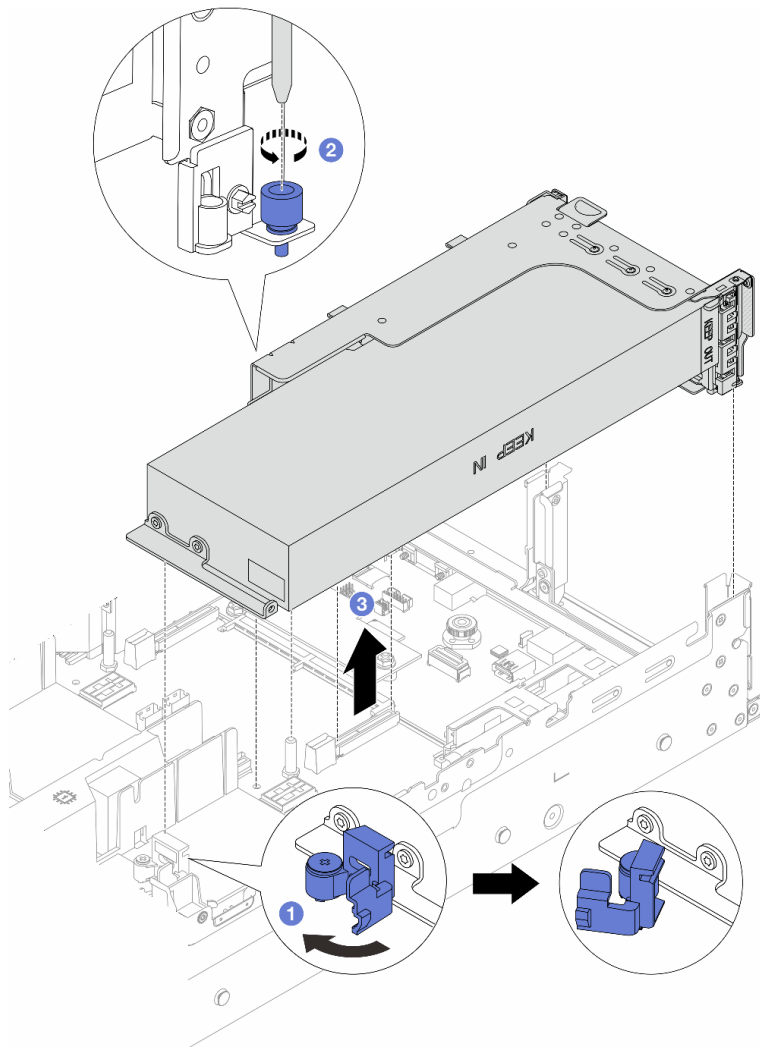


Figura 70. Rimozione dell'assieme verticale 1 con l'adattatore GPU

- a. 1 Aprire il fermo blu sul deflettore d'aria della GPU.
- b. 2 Allentare la vite che fissa l'assieme verticale.
- c. 3 Afferrare l'assieme verticale dai bordi e sollevarlo delicatamente verso l'alto per estrarlo dallo chassis.

Adattatore GPU sull'assieme verticale 3

- a. Aprire il fermo blu sul deflettore d'aria della GPU.
- b. Sollevare leggermente l'assieme verticale 3 e rimuovere il deflettore d'aria della GPU. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 30](#).
- c. Scollegare i cavi dell'assieme verticale 3 e dell'adattatore GPU dall'assieme della scheda di sistema.

Nota:

- Se è necessario scollegare i cavi dall'assieme scheda di sistema, disinserire in primo luogo tutti i fermi o le linguette di rilascio sui connettori dei cavi. Se non si rilascia la linguetta prima di rimuovere i cavi, si rischia di danneggiare i socket dei cavi sull'assieme scheda di sistema. Eventuali danni ai socket dei cavi potrebbero richiedere la sostituzione della scheda del processore o della scheda I/O di sistema.
- I connettori sull'assieme scheda di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli presenti in figura, ma la procedura di rimozione è identica.
 1. Premere la linguetta di rilascio per rilasciare il connettore.
 2. Sganciare il connettore dal socket dei cavi.

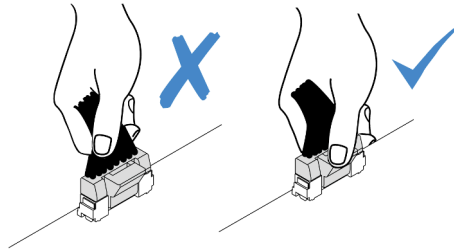


Figura 71. Scollegamento dei cavi dall'assieme della scheda di sistema

- d. Rimuovere l'assieme verticale 3. Vedere ["Rimozione di un assieme verticale posteriore" a pagina 270.](#)

Passo 3. Scollegare il cavo di alimentazione dall'adattatore GPU.

Passo 4. Rimuovere l'adattatore GPU dalla staffa della scheda verticale.

Nota: Nella seguente figura viene utilizzato l'assieme verticale 1 o 2 come esempio. La procedura è identica per l'assieme verticale 3.

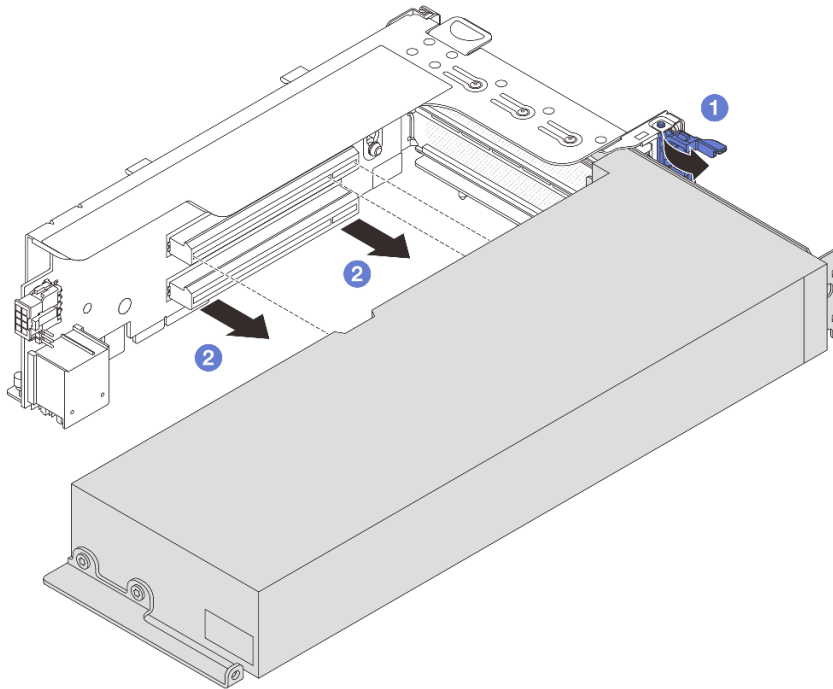


Figura 72. Rimozione dell'adattatore GPU

- a. 1 Ruotare il fermo di blocco dell'adattatore GPU in posizione di apertura.
- b. 2 Afferrare l'adattatore GPU per i bordi ed estrarlo con cautela dal relativo slot PCIe.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un adattatore GPU

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un adattatore GPU.

Informazioni su questa attività

Un'alimentazione GPU superiore richiede un'alimentazione PSU superiore. Utilizzare Lenovo Capacity Planner per calcolare la capacità di alimentazione richiesta per la configurazione del server. Ulteriori informazioni su Lenovo Capacity Planner sono disponibili all'indirizzo:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lcp>

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.

- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Gli adattatori GPU sono supportati su alcuni modelli di server con requisiti specifici. Vedere ["Regole termiche" a pagina 15](#).
- Tutti gli adattatori GPU installati devono essere identici.

Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.
- Passo 2. Individuare lo slot PCIe appropriato per il nuovo adattatore GPU. Vedere ["Slot PCIe e adattatori PCIe" a pagina 9](#).
- Passo 3. Installare l'adattatore GPU nello slot PCIe sulla scheda verticale.

Nota: Nella seguente figura viene utilizzato l'assieme verticale 1 o 2 come esempio. La procedura è identica per l'assieme verticale 3.

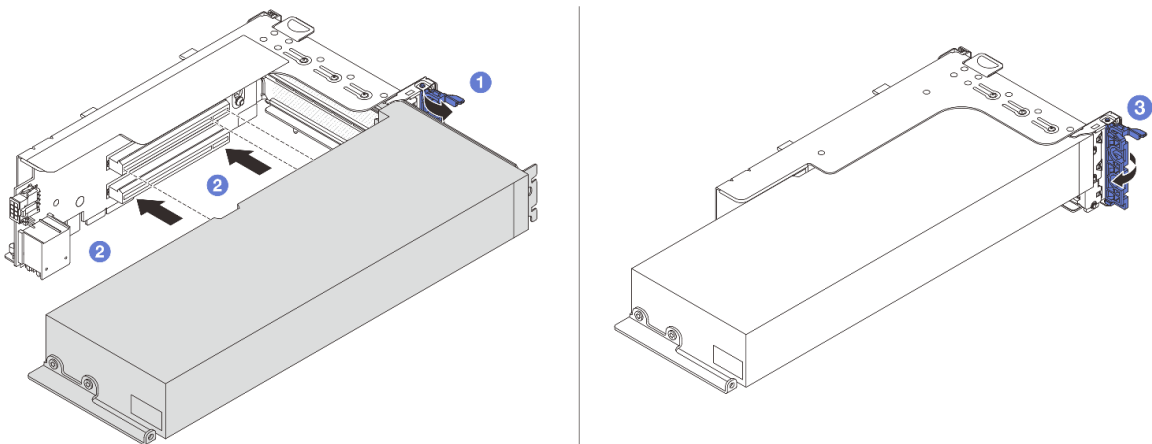


Figura 73. Installazione dell'adattatore GPU

- 1 Aprire il fermo blu sul telaio verticale.
 - 2 Allineare l'adattatore GPU allo slot PCIe sulla scheda verticale. Spingere quindi con cautela l'adattatore GPU nel relativo slot finché non è bloccato saldamente in posizione.
 - 3 Chiudere il fermo blu.
- Passo 4. Collegare il cavo di alimentazione della GPU all'adattatore GPU. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).
- Passo 5. (Opzionale) Installare un deflettore d'aria aggiuntivo 1 sul deflettore d'aria della GPU.

Nota: Se è necessario installare un adattatore GPU FHFL single-wide sullo slot 1, 4, o 7 e lo slot adiacente è lasciato vuoto o è installato con un adattatore half-length, installare prima il deflettore d'aria aggiuntivo 1 sul deflettore d'aria della GPU.

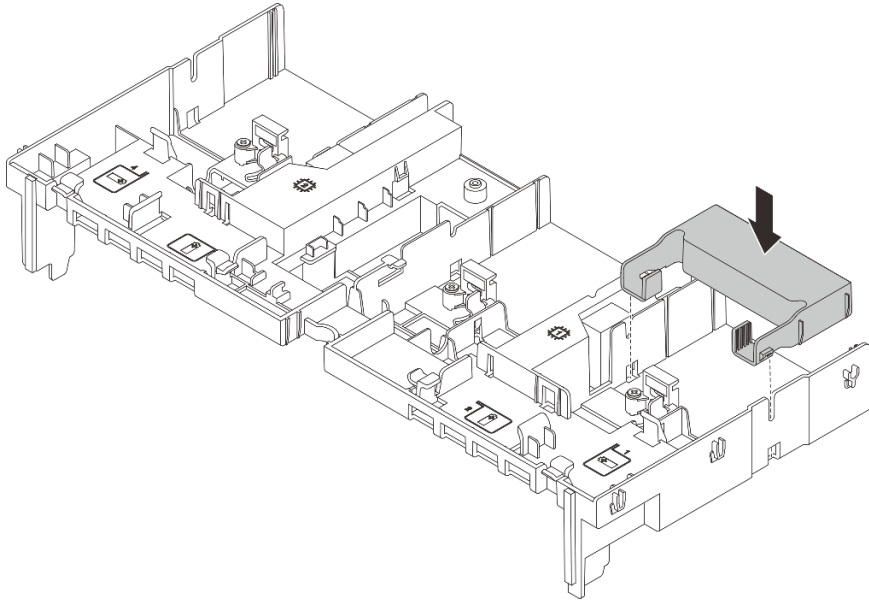


Figura 74. Installazione del deflettore d'aria aggiuntivo 1

Passo 6. Installare l'assieme verticale con l'adattatore GPU.

Adattatore GPU sull'assieme verticale 1 o 2

Nota: Nella seguente figura viene utilizzato l'assieme verticale 1 come esempio. La procedura di sostituzione è identica per l'assieme verticale 2.

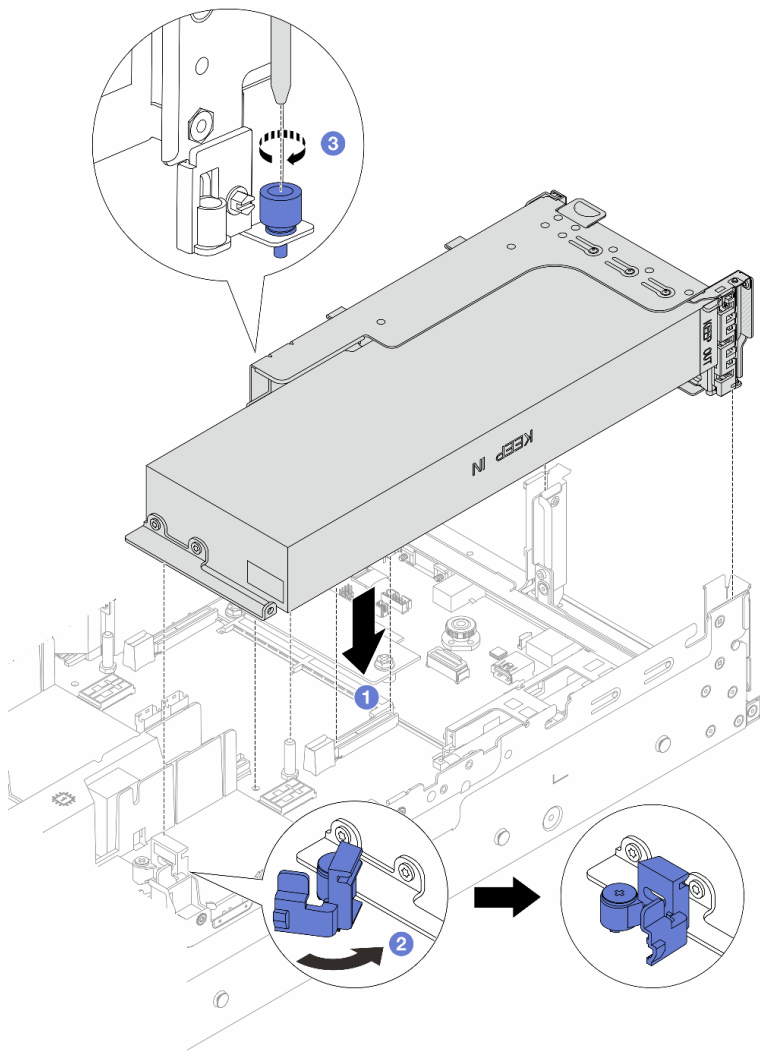


Figura 75. Installazione dell'assieme verticale 1 con l'adattatore GPU

- a. ① Allineare la scheda verticale allo slot PCIe sull'assieme della scheda di sistema. Premere con cautela la scheda verticale nello slot finché non è bloccata saldamente in posizione.
- b. ② Aprire il fermo blu sul deflettore d'aria della GPU e fissare l'estremità dell'adattatore GPU. Quindi, chiudere il fermo blu.
- c. ③ Serrare la vite per fissare il telaio verticale.

Adattatore GPU sull'assieme verticale 3

- a. Collegare i cavi dall'assieme verticale 3 e dall'adattatore GPU all'assieme della scheda di sistema. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).
- b. Installare il deflettore d'aria della GPU. Vedere ["Installazione del deflettore d'aria" a pagina 33](#).
- c. Installare l'assieme verticale 3. Vedere ["Installazione di un assieme verticale posteriore" a pagina 279](#).
- d. Aprire il fermo blu sul deflettore d'aria della GPU e fissare l'estremità dell'adattatore GPU. Quindi, chiudere il fermo blu.

Passo 7. (Facoltativo) Se una scheda verticale non è installata con un adattatore GPU, installare un elemento di riempimento sul deflettore d'aria della GPU.

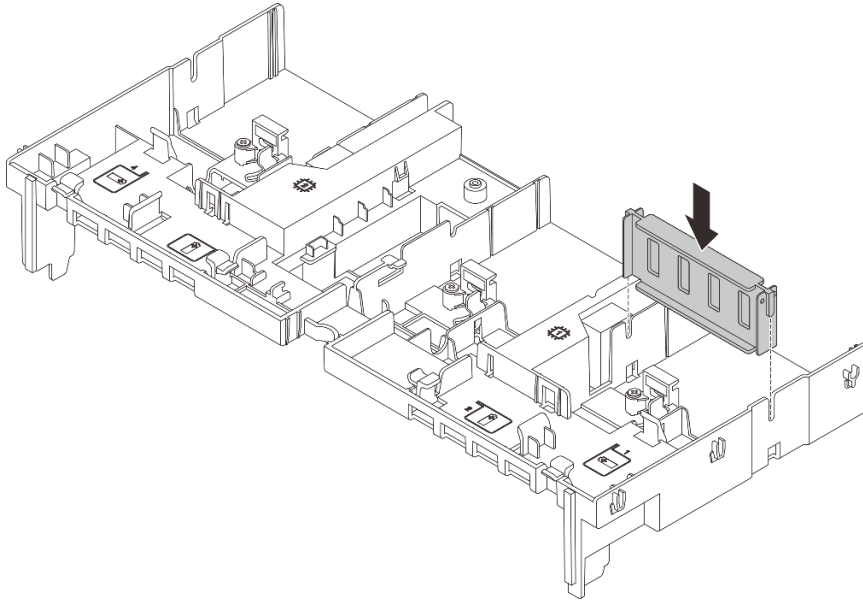


Figura 76. Installazione dell'elemento di riempimento del deflettore d'aria della GPU

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti"](#) a pagina 315.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'unità hot-swap

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un'unità hot-swap. È possibile rimuovere o installare un'unità hot-swap senza spegnere il server, evitando così interruzioni significative del funzionamento del sistema.

- ["Rimozione di un'unità hot-swap"](#) a pagina 97
- ["Installazione di un'unità hot-swap"](#) a pagina 98

Nota:

- Il termine "unità hot-swap" fa riferimento a tutti i tipi di unità disco fisso, unità SSD e unità NVMe hot-swap supportati.
- Consultare la documentazione fornita con l'unità e seguire queste istruzioni in aggiunta a quelle contenute in questa sezione. Accertarsi di disporre di tutti i cavi e dell'altra apparecchiatura specificata nella documentazione fornita con l'unità.
- L'integrità da interferenze elettromagnetiche (EMI) e il raffreddamento del server sono garantiti mantenendo tutti i vani dell'unità coperti o occupati. I vani vuoti sono coperti dal pannello di protezione EMI oppure occupati da elementi di riempimento dell'unità. Quando si installa un'unità, conservare l'elemento di riempimento dell'unità rimosso qualora in seguito venga rimossa l'unità e sia necessario un elemento di riempimento dell'unità per coprire il vano.
- Per evitare danni ai connettori dell'unità, assicurarsi che il coperchio superiore si trovi al suo posto e che sia completamente chiuso durante le operazioni di installazione o rimozione di un'unità.

Rimozione di un'unità hot-swap

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un'unità hot-swap.

Informazioni su questa attività

Attenzione:


- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.
- Se è necessario rimuovere una o più unità SSD NVMe, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità disco fisso o un elemento di riempimento installato in ciascun vano.

Nota: Assicurarsi di disporre degli elementi di riempimento del vano dell'unità se alcuni vani delle unità saranno lasciati vuoti dopo la rimozione.


Procedura

Passo 1. Se la mascherina di sicurezza è installata, rimuoverla prima di procedere. Vedere "[Rimozione della mascherina di sicurezza](#)" a pagina 282.

Passo 2. Far scorrere il fermo di rilascio per sbloccare la maniglia dell'unità.

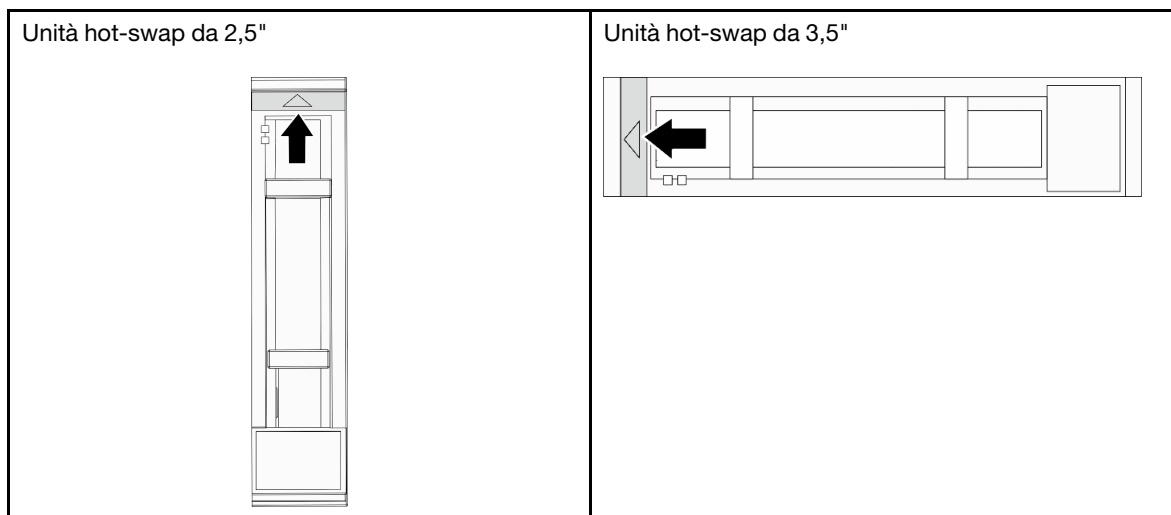

Passo 3. Afferrare la maniglia ed estrarre l'unità dal vano dell'unità.

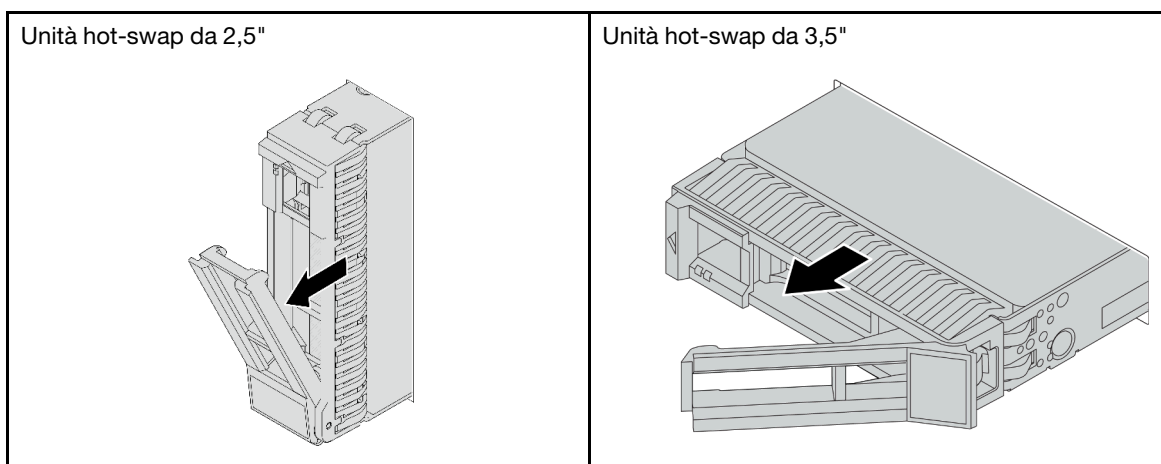

Dopo aver terminato

1. Installare una nuova unità o un elemento di riempimento dell'unità per coprire il vano dell'unità. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 98](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un'unità hot-swap

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un'unità hot-swap.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità o un elemento di riempimento del vano dell'unità installato in ciascun vano.

Per un elenco delle unità supportate, vedere <https://serverproven.lenovo.com/>.


Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere ["Aggiornamento del firmware"](#) nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.
- Passo 2. Installare l'unità nel vano dell'unità.

- a. 1 Assicurarsi che la maniglia del vassoio dell'unità sia in posizione di apertura. Fare scorrere l'unità nell'apposito vano finché non scatta in posizione.
- b. 2 Chiudere la maniglia del vassoio dell'unità per bloccare l'unità in posizione.

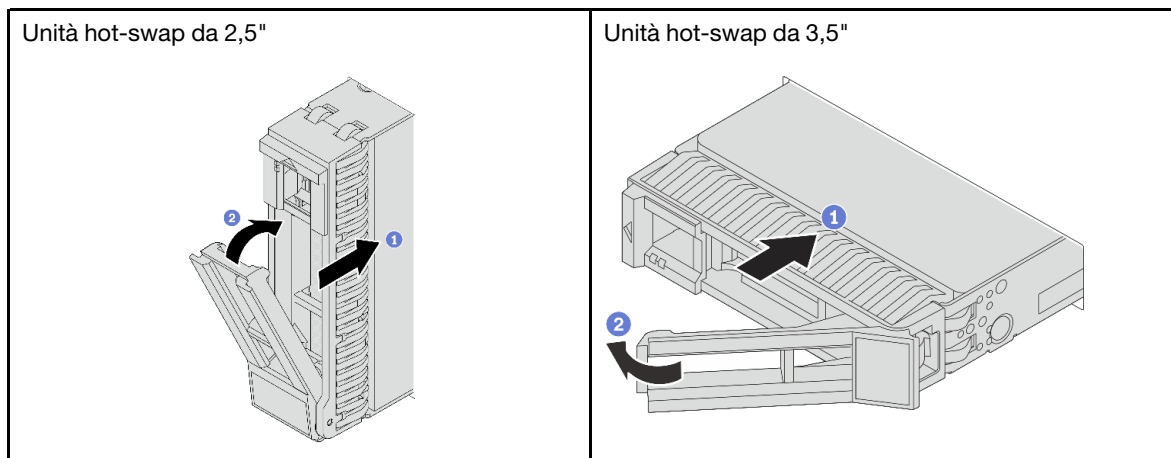

Passo 3. Verificare il LED di stato dell'unità per controllare che l'unità disco fisso funzioni correttamente.

- Se il LED di stato giallo dell'unità è acceso con luce continua, l'unità è malfunzionante e deve essere sostituita.
- Se il LED di attività verde dell'unità lampeggia, è in corso l'accesso all'unità.

Passo 4. Se necessario, continuare a installare le unità hot-swap aggiuntive.

Dopo aver terminato

1. Se è stata rimossa la mascherina di sicurezza, reinstallarla. Vedere ["Installazione della mascherina di sicurezza" a pagina 283](#).
2. Utilizzare Lenovo XClarity Provisioning Manager per configurare RAID, se necessario. Vedere <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.
3. Se sono state installate unità NVMe U.3 su un backplane a 8 vani AnyBay da 2,5" per tre modalità, abilitare la **modalità U.3 x1** per gli slot dell'unità selezionati sul backplane tramite la GUI Web di XCC. Vedere ["L'unità NVMe U.3 può essere rilevata nella connessione NVMe, ma non a tre modalità" a pagina 562](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'adattatore di espansione RAID/HBA interno

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un adattatore RAID CFF (Customer Form Factor) interno, un adattatore HBA CFF interno o un adattatore di espansione RAID CFF interno.

Il server supporta adattatori RAID/HBA in due fattori di forma:

- CFF (Customer Form Factor): gli adattatori RAID/HBA in questo fattore di forma sono supportati solo quando sono installati due processori. Gli adattatori CFF RAID/HBA sono installati tra il backplane anteriore e l'alloggiamento della ventola.
- SFF (Standard Form Factor): gli adattatori RAID/HBA in questo fattore di forma sono installati negli slot di espansione PCIe, vedere ["Sostituzione dell'adattatore PCIe e dell'assieme verticale posteriori" a pagina 266](#).

Rimozione di un adattatore di espansione RAID/HBA interno

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un adattatore RAID CFF interno, un adattatore HBA CFF interno o un adattatore di espansione RAID CFF interno.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'insieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere "[Rimozione del server dal rack](#)" a pagina 22.
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 313.
- c. Rimuovere la gabbia delle ventole del sistema. Vedere "[Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema](#)" a pagina 305.
- d. Annotare i collegamenti dei cavi dell'adattatore o non utilizzati sull'adattatore, quindi scollegare tutti i cavi.

Nota:

- Se è necessario scollegare i cavi dall'insieme scheda di sistema, disinserire in primo luogo tutti i fermi o le linguette di rilascio sui connettori dei cavi. Se non si rilascia la linguetta prima di rimuovere i cavi, si rischia di danneggiare i socket dei cavi sull'insieme scheda di sistema. Eventuali danni ai socket dei cavi potrebbero richiedere la sostituzione della scheda del processore o della scheda I/O di sistema.
- I connettori sull'insieme scheda di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli presenti in figura, ma la procedura di rimozione è identica.
 1. Premere la linguetta di rilascio per rilasciare il connettore.
 2. Sganciare il connettore dal socket dei cavi.

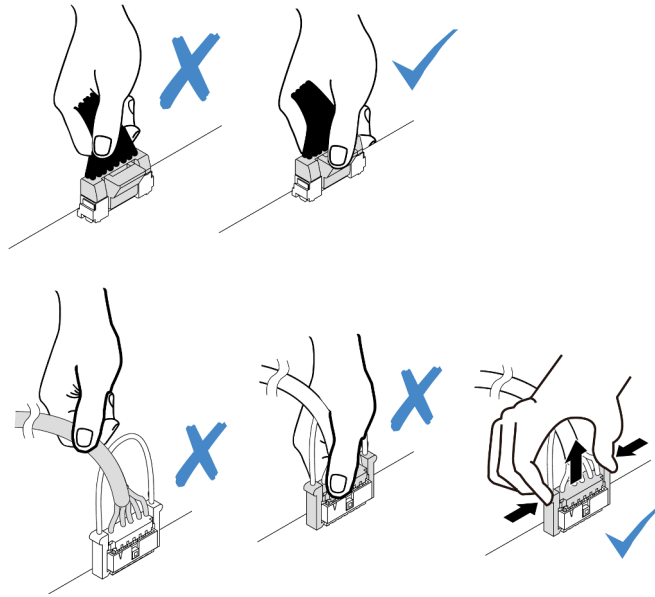


Figura 77. Scollegamento dei cavi dall'assieme della scheda di sistema

Passo 2. Sollevare il punto di contatto blu, far scivolare leggermente l'adattatore come mostrato ed estrarlo con cautela dallo chassis.

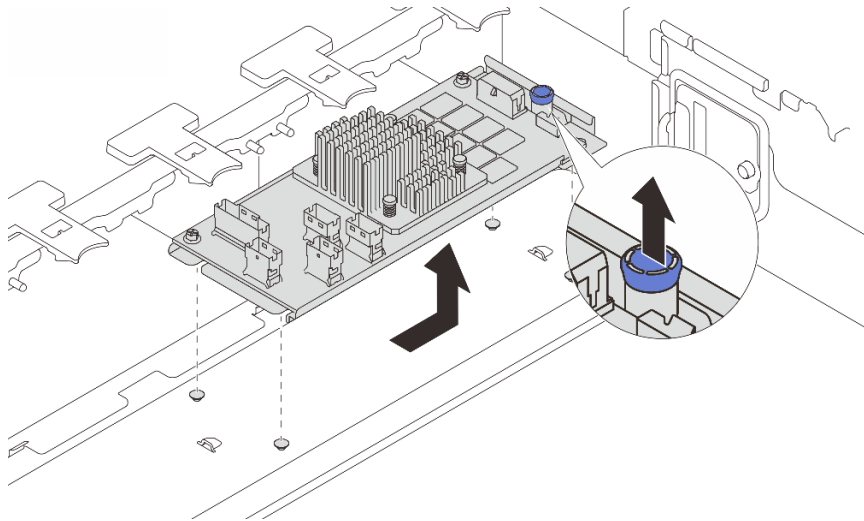


Figura 78. Rimozione dell'adattatore CFF interno

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un adattatore di espansione RAID/HBA interno

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un adattatore RAID CFF interno, un adattatore HBA CFF interno o un adattatore di espansione RAID CFF interno.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- L'adattatore CFF è supportato solo nello chassis del vano dell'unità da 2,5" quando sono installati due processori.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Nota: L'adattatore viene fornito in dotazione ed è preinstallato su una staffa di montaggio. Controllare e verificare che l'adattatore sia fissato in posizione. Se alcune viti sono allentate, fissarle con un cacciavite dinamometrico Phillips n. 1. Il valore di torsione massimo è di $4,8 \pm 0,5$ pollici-libbre.

Passo 2. Allineare le tacche sulla staffa di montaggio con i piedini sullo chassis, abbassare l'adattatore e farlo scorrere leggermente come mostrato per fissarlo sullo chassis.

Nota: La figura mostra l'installazione dell'adattatore CFF sul lato sinistro (vista anteriore del server). Quando è installato il backplane di espansione a 24 vani da 2,5", l'adattatore CFF può essere installato solo sull'altro lato (vista anteriore destra del server).

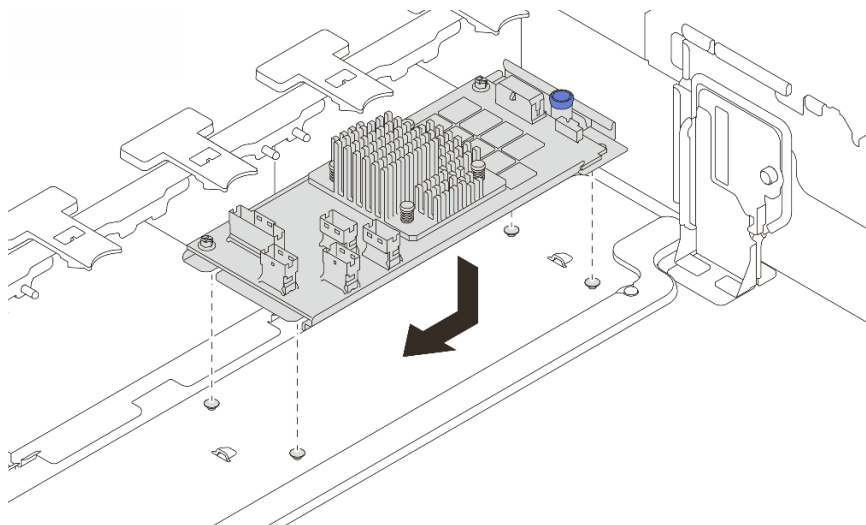


Figura 79. Installazione dell'adattatore CFF interno

Passo 3. Collegare i cavi all'adattatore. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Dopo aver terminato

1. Installare l'alloggiamento della ventola di sistema. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 306](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dello switch di intrusione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare lo switch di intrusione. Lo switch di intrusione avvisa che il coperchio del server non è installato o chiuso correttamente, registrando un evento nel log eventi di sistema.

- ["Rimozione dello switch di intrusione" a pagina 103](#)
- ["Installazione dello switch di intrusione" a pagina 105](#)

Rimozione dello switch di intrusione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere lo switch di intrusione.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).

- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- c. Rimuovere le ventole del sistema dall'apposito alloggiamento. Vedere ["Rimozione di una ventola di sistema" a pagina 301](#).
- d. Rimuovere l'alloggiamento della ventola dall'assieme della scheda di sistema. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 305](#).

Passo 2. Ruotare l'alloggiamento della ventola di 90 gradi nella direzione mostrata nella figura.

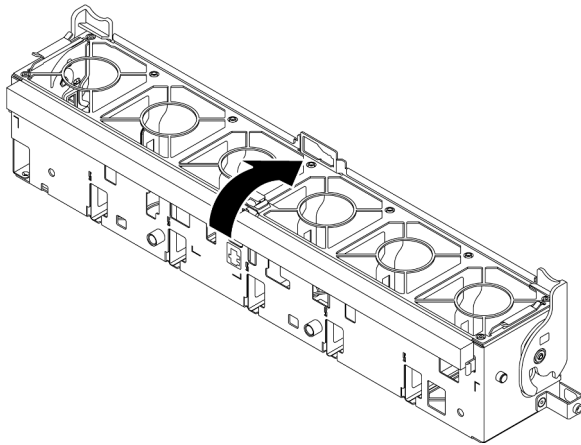


Figura 80. Rotazione dell'alloggiamento della ventola

Passo 3. Rimuovere l'assieme dello switch di intrusione dall'alloggiamento della ventola.

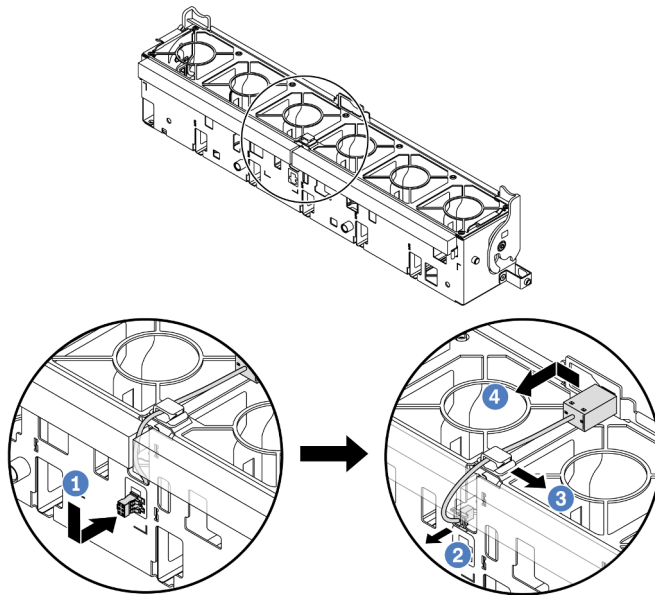


Figura 81. Rimozione dello switch di intrusione

- a. ❶ Spostare il connettore dello switch di intrusione nella direzione mostrata per sganciarlo dal foro.
- b. ❷ Rilasciare il cavo dello switch di intrusione dagli slot predisposti sul polistirolo e sulla parte inferiore dell'alloggiamento della ventola.
- c. ❸ Rilasciare il cavo dello switch di intrusione dall'apposito fermo.
- d. ❹ Far scorrere e tirare lo switch di intrusione per rimuoverlo dal supporto.

Dopo aver terminato

1. Installare un nuovo switch di intrusione. Vedere ["Installazione dello switch di intrusione" a pagina 105](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dello switch di intrusione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare lo switch di intrusione.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e

maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.
- Passo 2. Installare lo switch di intrusione sull'alloggiamento della ventola.


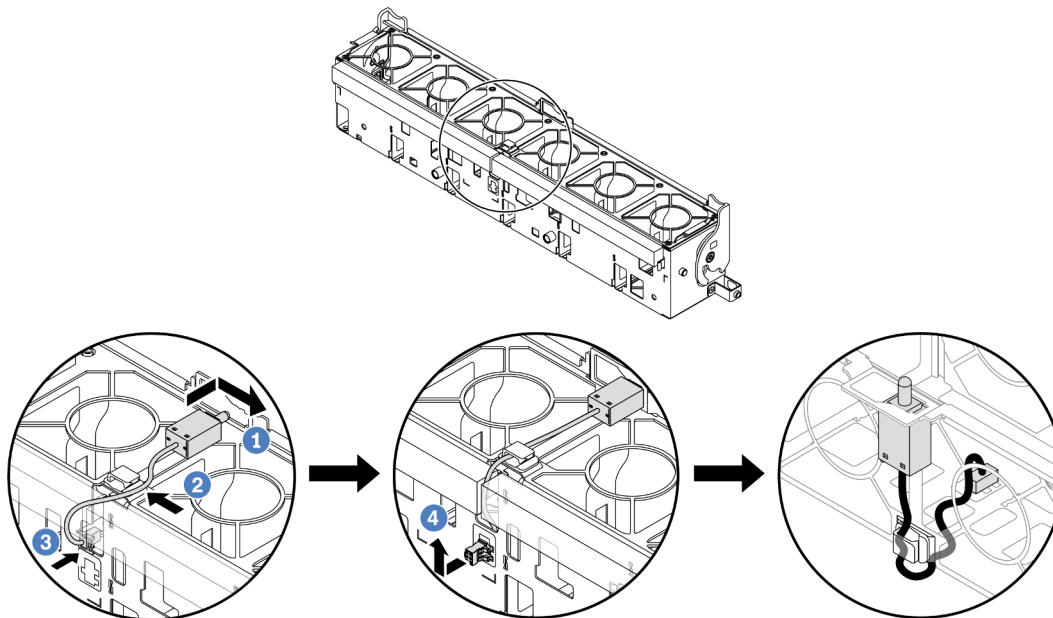


Figura 82. Installazione dello switch di intrusione

Nota: Assicurarsi che il cavo dello switch di intrusione sia instradato attraverso il fermo del cavo e gli slot predisposti sul polistirolo e sulla parte inferiore dell'alloggiamento della ventola. In caso contrario, il cavo potrebbe scivolare sotto l'alloggiamento della ventola, la superficie di contatto tra l'alloggiamento della ventola e l'assieme della scheda di sistema potrebbe non essere uniforme e il collegamento della ventola potrebbe risultare allentato.

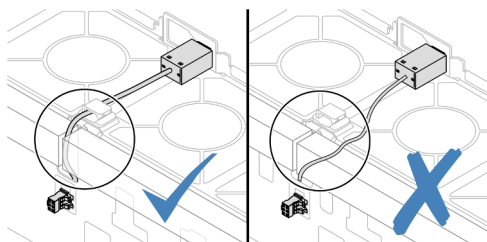

- a. ❶ Inserire lo switch di intrusione sul supporto dell'alloggiamento della ventola e spingerlo nella direzione indicata nella figura, fino a posizionarlo correttamente.
- b. ❷ Fissare il cavo dello switch di intrusione nell'apposito fermo.
- c. ❸ Instradare il cavo nell'alloggiamento della ventola attraverso gli slot predisposti sul polistirolo e sulla parte inferiore dell'alloggiamento della ventola.

- d. **4** Inserire il connettore dello switch di intrusione nel foro del connettore e muoverlo nella direzione mostrata, fino a posizionarlo correttamente.

Passo 3. Reinstallare l'alloggiamento della ventola nello chassis. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 306](#).

Passo 4. Installare le ventole di sistema nell'alloggiamento delle ventole. Vedere ["Installazione di una ventola di sistema" a pagina 303](#).

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Lenovo Neptune(TM) Sostituzione del modulo PDWM (Processor Direct Water Cooling Module) (solo tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

- ["Rimozione del modulo Lenovo Neptune\(TM\) PDWM \(Processor Direct Water Cooling Module\)" a pagina 107](#)
- ["Installazione del modulo Lenovo Neptune\(TM\) PDWM \(Processor Direct Water Cooling Module\)" a pagina 111](#)

Rimozione del modulo Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct Water Cooling Module)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Informazioni su questa attività

Informazioni sulla sicurezza per il cavo del modulo del sensore di rilevamento dei liquidi

S011



ATTENZIONE:
Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Preparare i seguenti cacciaviti per assicurarsi di poter installare e rimuovere correttamente le viti corrispondenti.

Elenco dei tipi di cacciavite dinamometrico	Tipo di vite
Cacciavite a testa Torx T20	Vite Torx T20

Procedura

Passo 1. Prepararsi per questa attività.

- Rimuovere le prese di collegamento rapido dai collettori. Vedere ["Rimozione del collettore \(sistema in-rack\)" a pagina 136](#) o ["Rimozione del collettore \(sistema in-row\)" a pagina 158](#).
- Rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- Rimuovere il deflettore d'aria o il telaio unità centrale. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 30](#) o ["Rimozione dei backplane dell'unità e del telaio dell'unità centrali" a pagina 192](#).
- Scollegare il cavo del modulo del sensore di rilevamento dei liquidi del modulo DWCM dal connettore sull'assieme della scheda di sistema. Vedere ["Modulo DWCM \(Direct Water Cooling Module\)" a pagina 326](#).

Passo 2. Rimuovere il telaio verticale.

- **Telaio verticale 1FH**

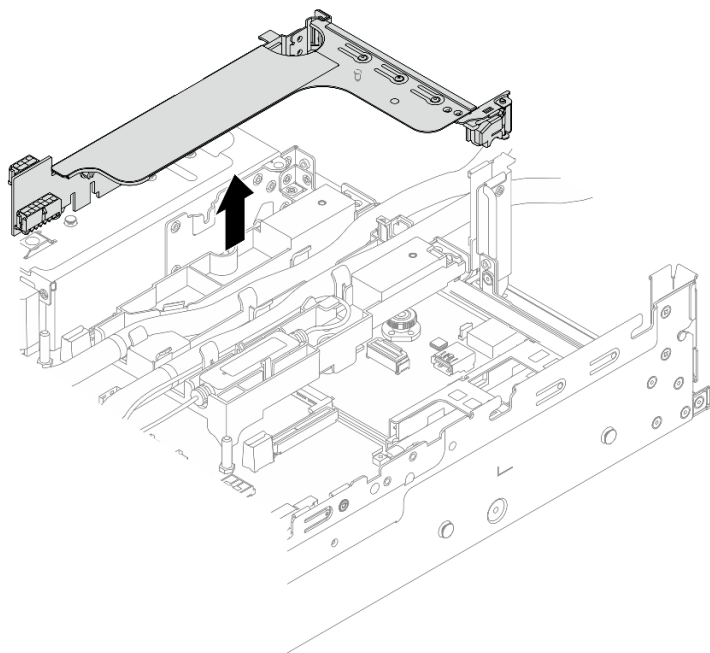


Figura 83. Rimozione del telaio verticale 1FH

- **Telaio verticale 3FH**

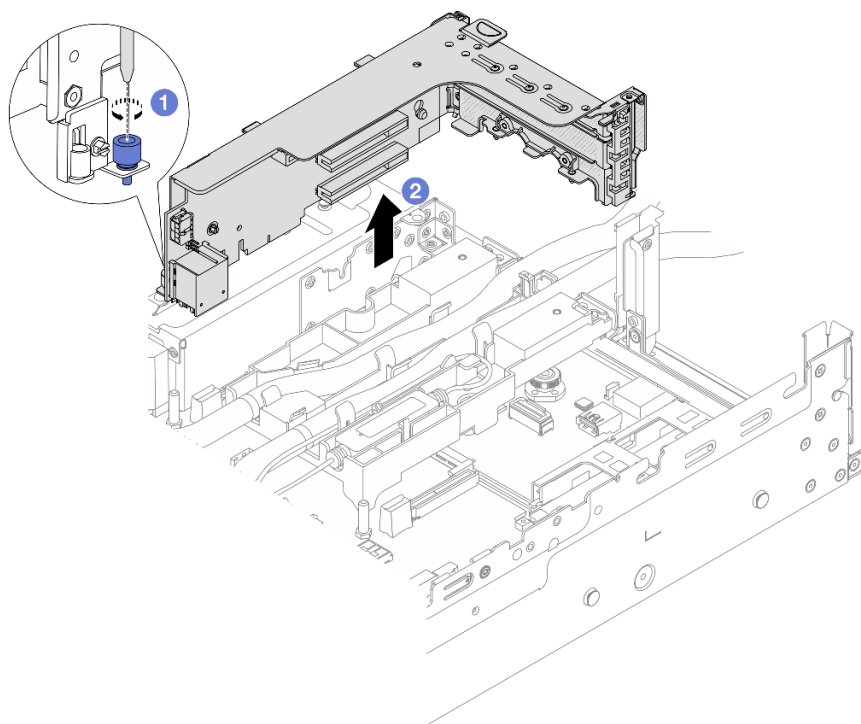


Figura 84. Rimozione del telaio verticale 3FH

- 1 Allentare la vite che fissa il telaio verticale.

- b. ② Afferrare il telaio verticale dai bordi e sollevarlo delicatamente verso l'alto per estrarlo dallo chassis.

Passo 3. Sganciare i tubi e il modulo del sensore di rilevamento dei liquidi.

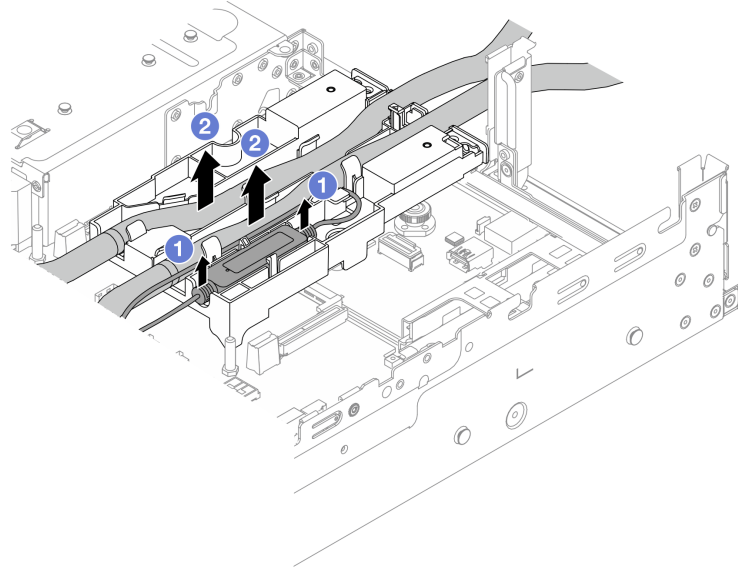


Figura 85. Sganciamento dei tubi e del modulo

- a. ① Sollevare il modulo del sensore di rilevamento dei liquidi dal supporto del tubo.
- b. ② Sganciare i tubi dal supporto del tubo.

Passo 4. Rimuovere il modulo DWCM dalla scheda del processore.

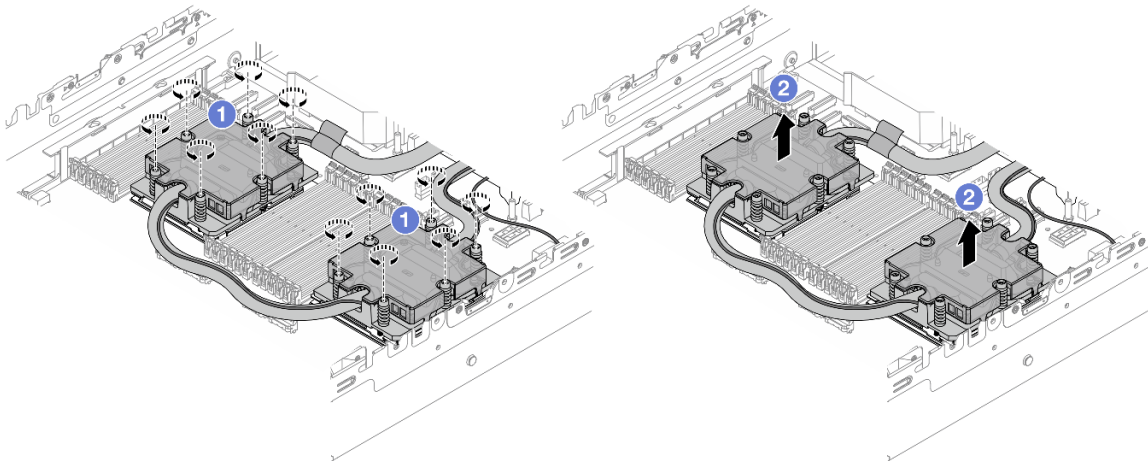


Figura 86. Rimozione del modulo DWCM

- a. ① Allentare completamente tutte le viti *nella sequenza di rimozione mostrata* sull'assieme piastra a freddo.

- b. ② Sollevare delicatamente il modulo DWCM dal socket del processore.

Passo 5. Se si sta sostituendo un processore, rimuovere il processore. Vedere ["Rimozione di un processore" a pagina 210](#).

Passo 6. Rimuovere il supporto del tubo.

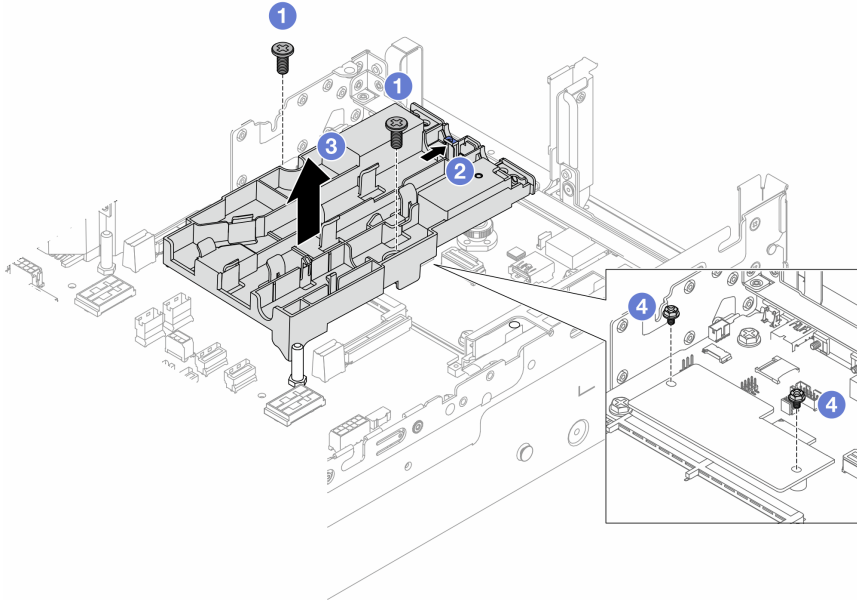


Figura 87. Rimozione del supporto del tubo

- a. ① Allentare le viti che fissano il supporto della scheda I/O di sistema.
- b. ② Spostare il fermo blu verso la parte posteriore del server.
- c. ③ Estrarre il supporto del tubo dallo chassis.
- d. ④ Installare le viti che fissano il modulo firmware e sicurezza RoT se necessario.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Installazione del modulo Lenovo Neptune(TM) PDWM (Processor Direct Water Cooling Module)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare l'Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Informazioni su questa attività

S011

**ATTENZIONE:**

Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

ATTENZIONE:

Quando si rimuove un nuovo modulo DWCM dalla confezione, sollevare l'assieme piastra a freddo con la confezione di spedizione collegata per evitare che il lubrificante termico dell'assieme piastra a freddo venga danneggiato.

Preparare i seguenti cacciaviti per assicurarsi di poter installare e rimuovere correttamente le viti corrispondenti.

Elenco dei tipi di cacciavite dinamometrico	Tipo di vite
Cacciavite a testa Torx T20	Vite Torx T20

Procedura

Passo 1. Installare il supporto del tubo sullo chassis.

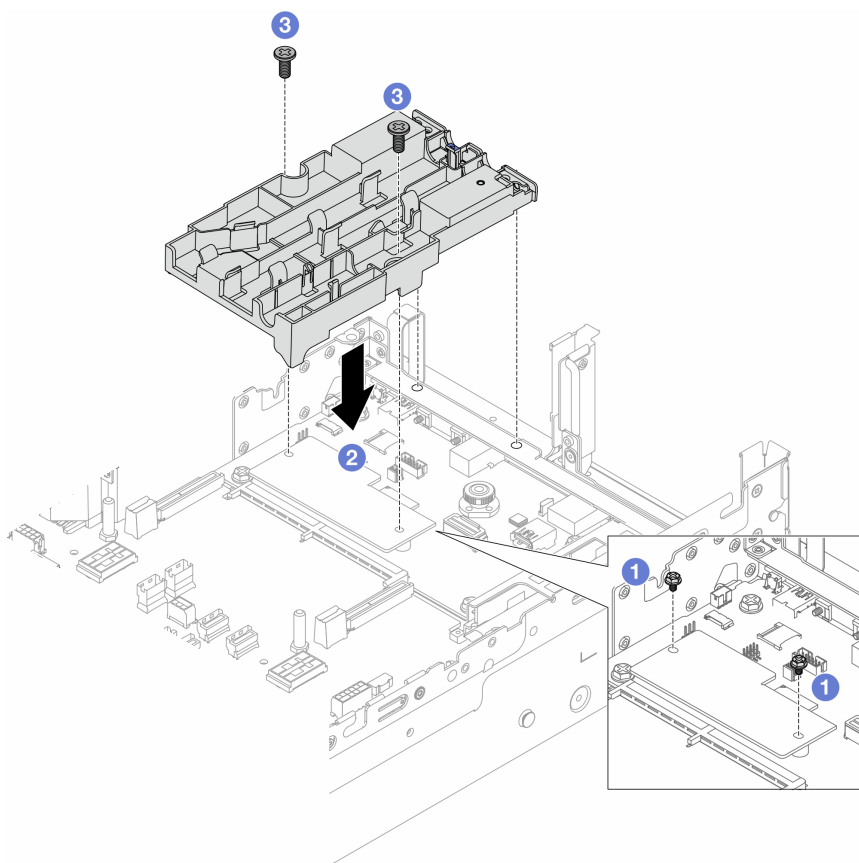


Figura 88. Installazione del supporto del tubo

- a. ❶ Rimuovere le viti che fissano l'modulo firmware e sicurezza RoT se necessario.
- b. ❷ Allineare i fori per viti sul supporto del tubo con i fori per viti sul modulo firmware e sicurezza RoT e i piedini della guida del supporto con i tubi sulla parete posteriore.
- c. ❸ Stringere le viti per fissare il supporto del tubo alla scheda I/O di sistema.

Passo 2. Installare il processore. Vedere ["Installazione di un processore" a pagina 211](#).

Passo 3. Installare il modulo DWCM sull'assieme della scheda di sistema.

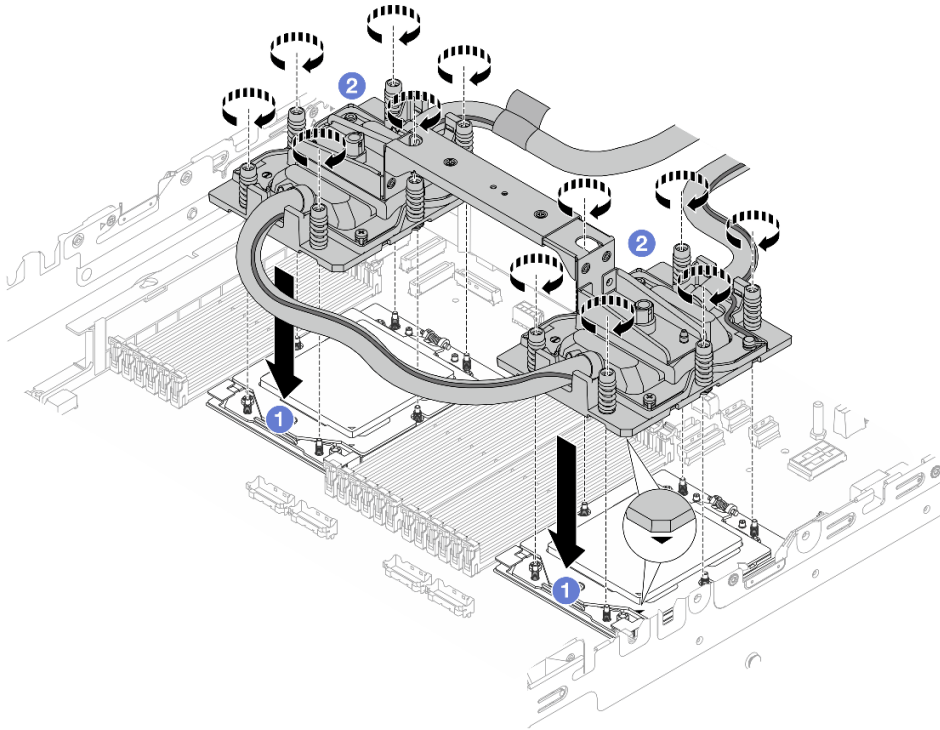


Figura 89. Installazione del modulo DWCM

1. ❶ Allineare il contrassegno triangolare e le viti sull'assieme piastra a freddo al contrassegno triangolare e ai pioli filettati del socket del processore, quindi installare l'assieme piastra a freddo nel socket del processore.
2. ❷ Stringere completamente tutte le viti *nella sequenza di installazione mostrata* sull'assieme piastra a freddo.

Nota: Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per il fissaggio completo è 1,25-1,45 newton-metri (11-13 pollici-libbre).

Passo 4. Rimuovere la maniglia del modulo dal DWCM.

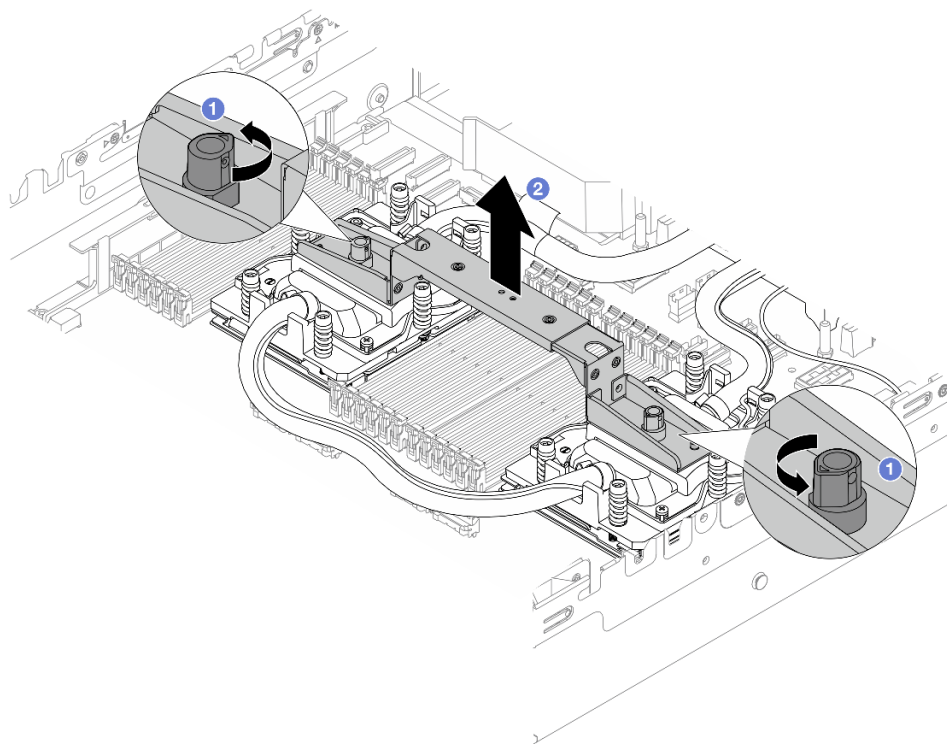


Figura 90. Rimozione della maniglia del modulo

- a. ① Ruotare le viti come illustrato in precedenza per sbloccare la maniglia.
- b. ② Separare la maniglia dal modulo DWCM.

Nota: Un nuovo DWCM è dotato di una maniglia.

1. Per sostituire un vecchio DWCM con uno nuovo, rimuovere la maniglia del nuovo modulo come illustrato in precedenza.
2. Per sostituire i processori senza cambiare il DWCM, non è necessaria una maniglia. Ignorare il [Passo 4 passaggio 4 a pagina 114](#) e procedere con l'installazione.

Passo 5. Installare i coperchi della piastra a freddo. Premere il coperchio come illustrato di seguito.

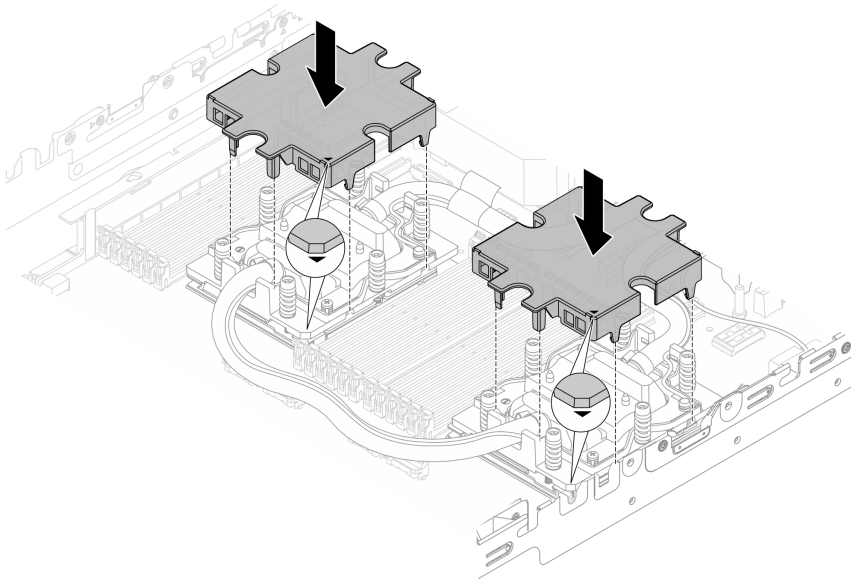


Figura 91. Installazione dei coperchi della piastra a freddo

Passo 6. Posizionare i tubi e il modulo del sensore di rilevamento dei liquidi sul supporto del tubo.

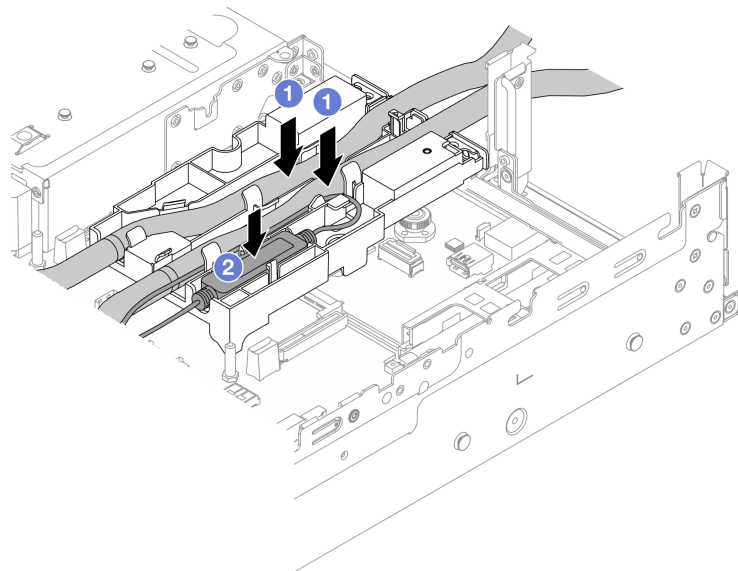


Figura 92. Posizionamento dei tubi e del modulo

- a. ① Posizionare i tubi sul supporto del tubo.
- b. ② Posizionare il modulo del sensore di rilevamento dei liquidi sul supporto del tubo.

Nota:

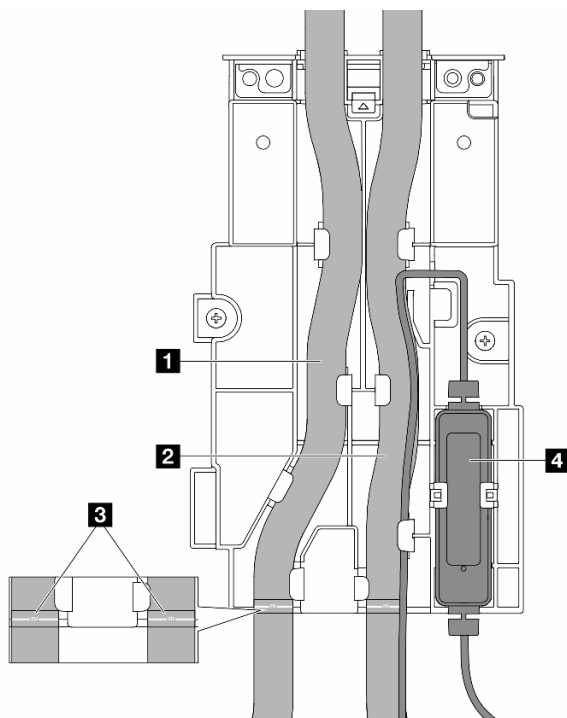


Figura 93. Dettagli dell'installazione

- Posizionare la parte centrale del tubo sul fermo blu e inserire i tubi esterni **1** e interni **2** nel supporto.
- Prima di eseguire l'installazione, controllare le etichette guida **3** sui tubi e allinearle al bordo anteriore del supporto del tubo. In caso contrario, i tubi potrebbero ostruire i connettori aperti sull'assieme della scheda di sistema.
- Inserire il modulo del sensore di rilevamento dei liquidi **4** sul supporto accanto ai tubi. Assicurarsi che il lato con un LED di stato sia rivolto verso l'alto e instradare il cavo come illustrato in precedenza.
- Per lo stato di funzionamento del modulo del sensore di rilevamento dei liquidi vedere "LED sul modulo del sensore di rilevamento dei liquidi" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Passo 7. Installare il telaio verticale.

- **Telaio verticale 1FH**

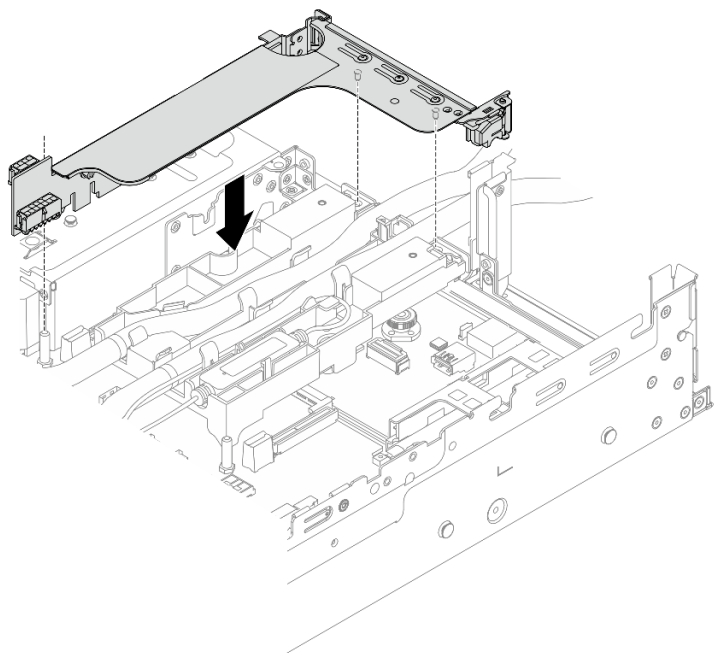


Figura 94. Installazione del telaio verticale 1FH

- **Telaio verticale 3FH**

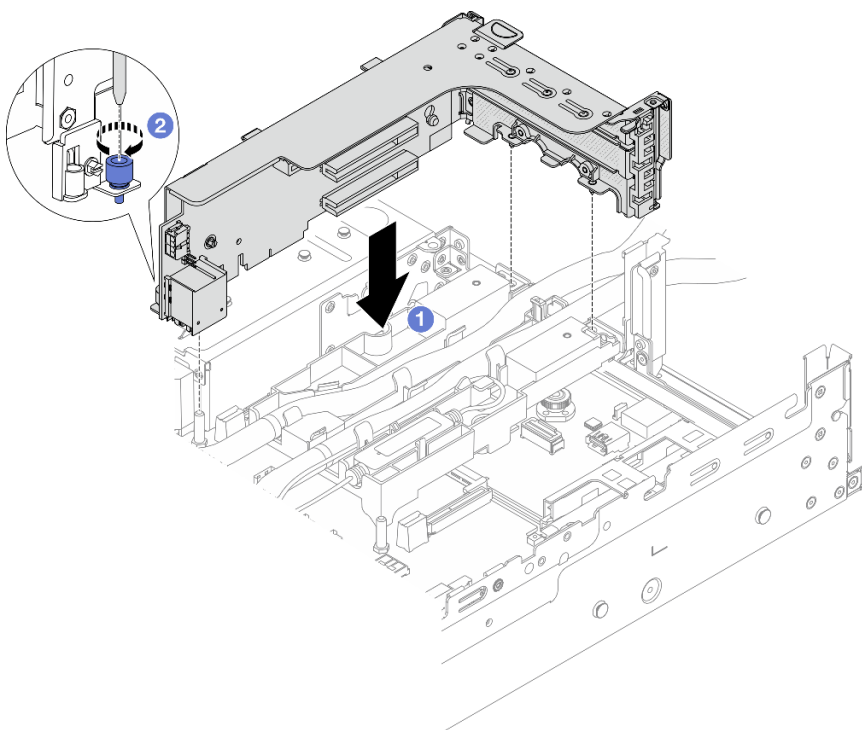


Figura 95. Installazione del telaio verticale 3FH

- a. **1** Allineare la scheda verticale allo slot verticale sull'assieme della scheda di sistema. Premere con cautela la scheda verticale nello slot finché non è bloccata saldamente in posizione.
- b. **2** Serrare la vite per fissare il telaio verticale.

Passo 8. Collegare il cavo del modulo del sensore di rilevamento dei liquidi al connettore sull'assieme della scheda di sistema. Vedere ["Modulo DWCM \(Direct Water Cooling Module\)" a pagina 326](#).


Dopo aver terminato

1. Installare il deflettore d'aria o il telaio unità centrale. Vedere ["Installazione del deflettore d'aria" a pagina 33](#) o ["Installazione dei backplane dell'unità e del telaio dell'unità centrali" a pagina 195](#).
2. Installare il coperchio superiore. Vedere ["Installazione del coperchio superiore" a pagina 314](#).
3. Installare il server nel rack. Vedere ["Installazione del server nel rack" a pagina 25](#).
4. Installare le prese di collegamento rapido sui collettori. Vedere [Installazione del collettore \(sistema in-rack\)](#) o [Installazione del collettore \(sistema in-row\)](#).
5. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Sostituzione dell'unità M.2 e del backplane M.2

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare l'unità M.2 e il backplane M.2.

Il server supporta i seguenti backplane M.2. Questa sezione utilizza il Backplane a 2 vani SATA/NVMe non RAID M.2 x4 come figura di esempio. La procedura di sostituzione per l'altro backplane M.2 è simile.

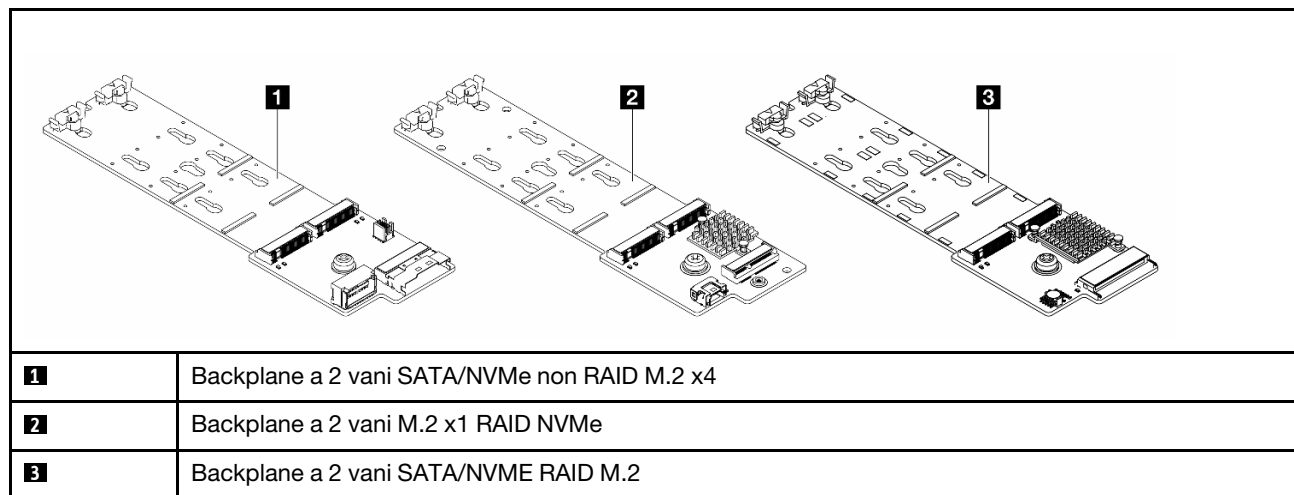

Nota: Il Backplane a 2 vani SATA/NVMe non RAID M.2 x4 non è supportato sul telaio unità centrale a 4 vani da 3,5".

- ["Rimozione di un'unità M.2" a pagina 120](#)
- ["Installazione di un'unità M.2" a pagina 121](#)
- ["Rimozione del backplane M.2" a pagina 123](#)
- ["Installazione del backplane M.2" a pagina 127](#)

Rimozione di un'unità M.2

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un'unità M.2.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Procedura

- Passo 1. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere "[Rimozione del server dal rack](#)" a pagina 22.
- Passo 2. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 313.
- Passo 3. Rimuovere l'unità M.2.

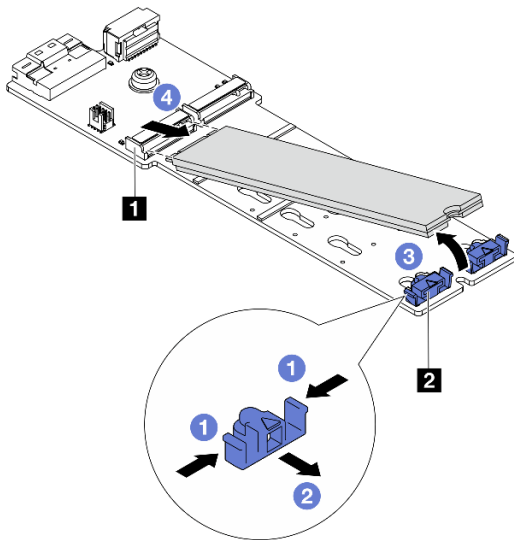


Figura 96. Rimozione dell'unità M.2

- 1 Premere entrambi i lati del fermo 2.
- 2 Far scorrere il fermo verso l'esterno dell'unità M.2.
- 3 Ruotare l'estremità posteriore dell'unità M.2 con un angolo di circa 30 gradi.

- d. **4** Estrarre l'unità M.2 dal connettore **4**.

Dopo aver terminato

1. Installare una nuova unità M.2. Vedere "[Installazione di un'unità M.2](#)" a pagina 121.
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube \(sul deflettore d'aria\)](#)

[Guardare la procedura su YouTube \(sul telaio dell'unità centrale\)](#)

Installazione di un'unità M.2

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un'unità M.2.

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.
- Passo 2. (Opzionale) Regolare il fermo sul backplane M.2 in base alla dimensione specifica dell'unità M.2 da installare.

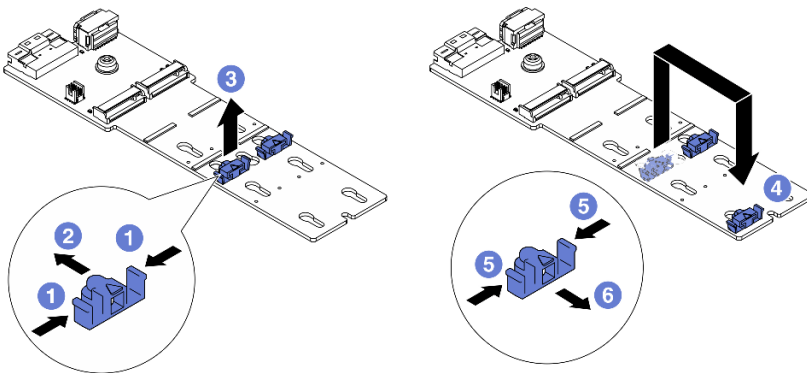



Figura 97. Regolazione del fermo M.2

- a. 1 Premere entrambi i lati del fermo.
- b. 2 Spostare il fermo in avanti fino a raggiungere l'apertura più ampia del foro.
- c. 3 Estrarre il fermo dal foro.
- d. 4 Inserire il fermo nel foro corretto.
- e. 5 Premere entrambi i lati del fermo.
- f. 6 Far scorrere il fermo all'indietro (verso la piccola apertura del foro) finché non scatta in posizione.

Passo 3. Individuare il connettore sul backplane M.2.

Nota:

- Il backplane M.2 potrebbe avere un aspetto diverso da quello delle seguenti figure, ma il metodo di installazione è identico.
- Alcuni backplane M.2 supportano due unità M.2 identiche. Installare prima l'unità M.2 nello slot 0.

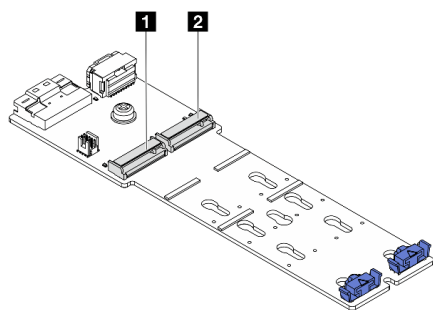

- 1 Slot 0
- 2 Slot 1

Figura 98. Slot dell'unità M.2

Passo 4. Installare l'unità M.2 sul backplane M.2.

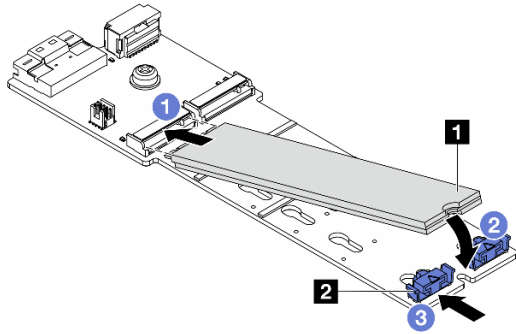


Figura 99. Installazione dell'unità M.2

- a. 1 Tenere in posizione inclinata l'unità M.2 e inserirla nello slot M.2.
- b. 2 Ruotare l'unità M.2 verso il basso finché la tacca 1 non tocca la sporgenza del fermo 2.
- c. 3 Far scorrere il fermo verso l'unità M.2 per fissarla in posizione.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube \(sul deflettore d'aria\)](#)

[Guardare la procedura su YouTube \(sul telaio dell'unità centrale\)](#)

Rimozione del backplane M.2

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il backplane M.2.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Procedura

- Passo 1. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- Passo 2. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- Passo 3. Scollegare i cavi M.2 dal backplane M.2.

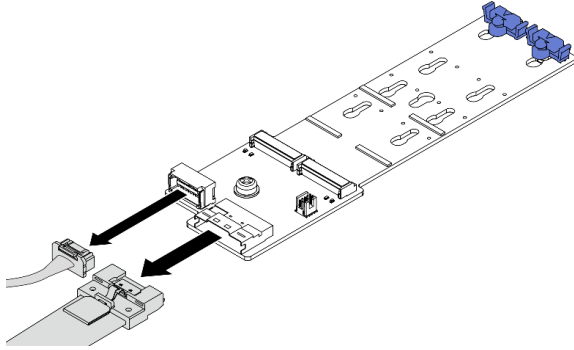


Figura 100. Scollegamento dei cavi dal Backplane a 2 vani SATA/NVMe non RAID M.2 x4

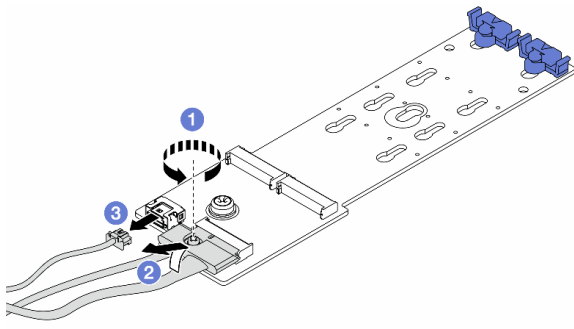


Figura 101. Scollegamento dei cavi dal Backplane a 2 vani M.2 x1 RAID NVMe

1. Allentare la vite sul cavo di segnale.
2. Inclinare il connettore e rimuoverlo appena la molla sottostante viene rilasciata.
3. Rimuovere il cavo di alimentazione.

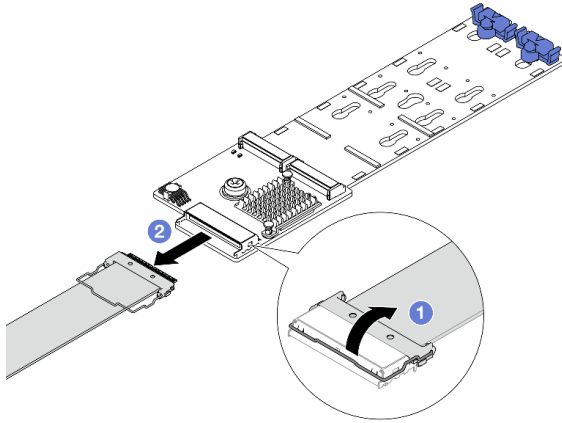


Figura 102. Scollegamento del cavo dal Backplane a 2 vani SATA/NVME RAID M.2

1. **1** Sollevare il fermo sul cavo M.2.
2. **2** Scollegare il cavo M.2 dal backplane M.2.

Passo 4. Rimuovere il backplane M.2.

Backplane M.2 sul deflettore d'aria

1. Rimuovere l'unità M.2 dal backplane M.2. Vedere "[Rimozione di un'unità M.2](#)" a pagina 120.
2. Rimuovere il backplane M.2 dal deflettore d'aria.

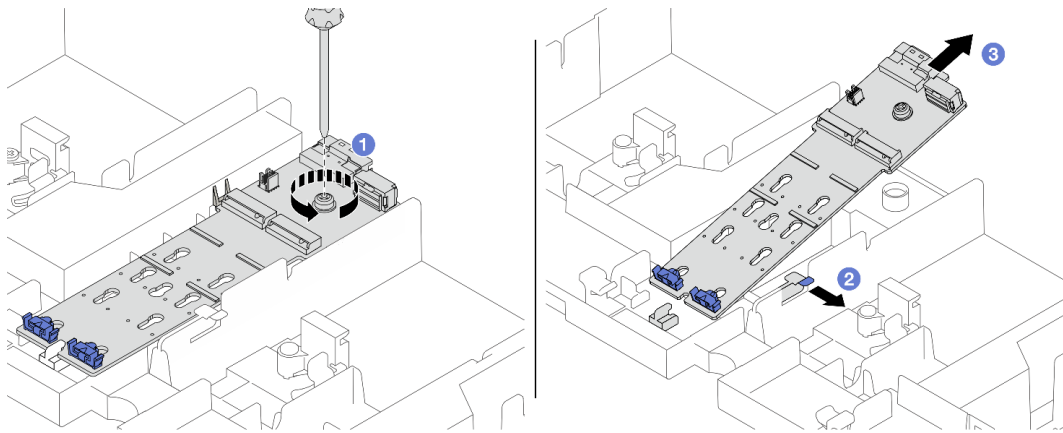


Figura 103. Rimozione del backplane M.2 dal deflettore d'aria

- a. **1** Rimuovere la vite che fissa il backplane M.2 al deflettore d'aria.
- b. **2** Fare scorrere e mantenere il fermo di blocco sul deflettore d'aria.
- c. **3** Rimuovere il backplane M.2 dal deflettore d'aria e rilasciare il fermo di blocco.

Backplane M.2 nel telaio dell'unità centrale

1. Aprire la maniglia del telaio unità.

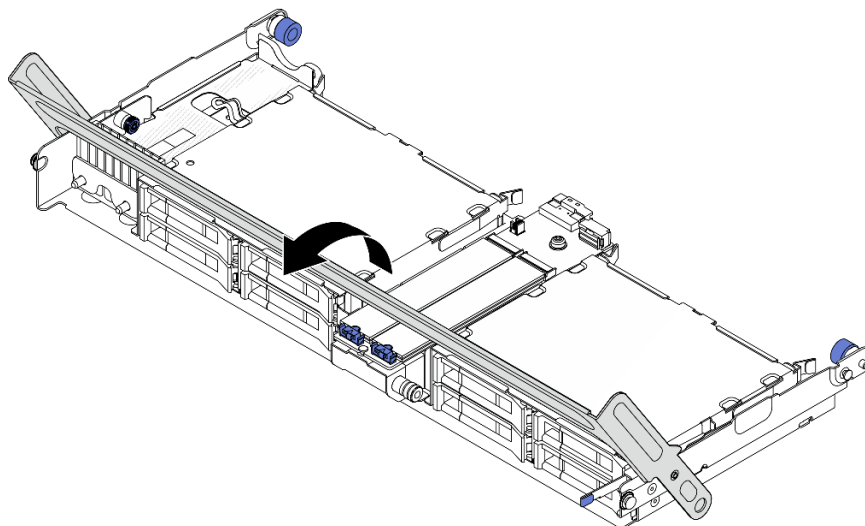


Figura 104. Apertura della maniglia del telaio dell'unità centrale

2. Rimuovere l'unità M.2 dal backplane M.2. Vedere ["Rimozione di un'unità M.2"](#) a pagina 120.
3. Rimuovere il backplane M.2 dal telaio dell'unità centrale.

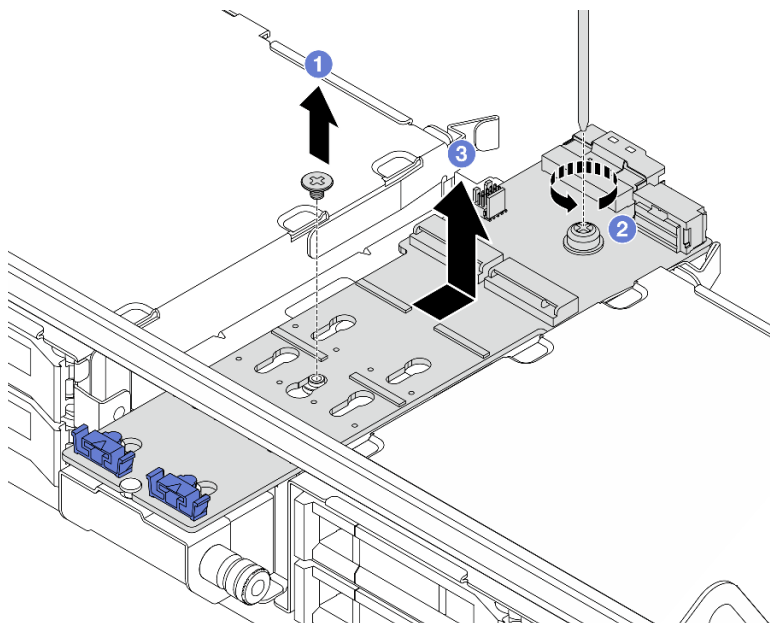


Figura 105. Rimozione del backplane M.2 dal telaio dell'unità centrale

- a. ① Rimuovere la vite al centro del backplane M.2.
- b. ② Rimuovere la vite all'estremità del backplane M.2.
- c. ③ Rimuovere il backplane M.2 dal telaio dell'unità centrale.

Dopo aver terminato

1. Installare un nuovo backplane M.2. Vedere ["Installazione del backplane M.2"](#) a pagina 127.

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube \(sul deflettore d'aria\)](#)

[Guardare la procedura su YouTube \(sul telaio dell'unità centrale\)](#)

Installazione del backplane M.2

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il backplane M.2.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il backplane M.2.

Backplane M.2 sul deflettore d'aria

1. Installare il backplane M.2 sul deflettore d'aria.

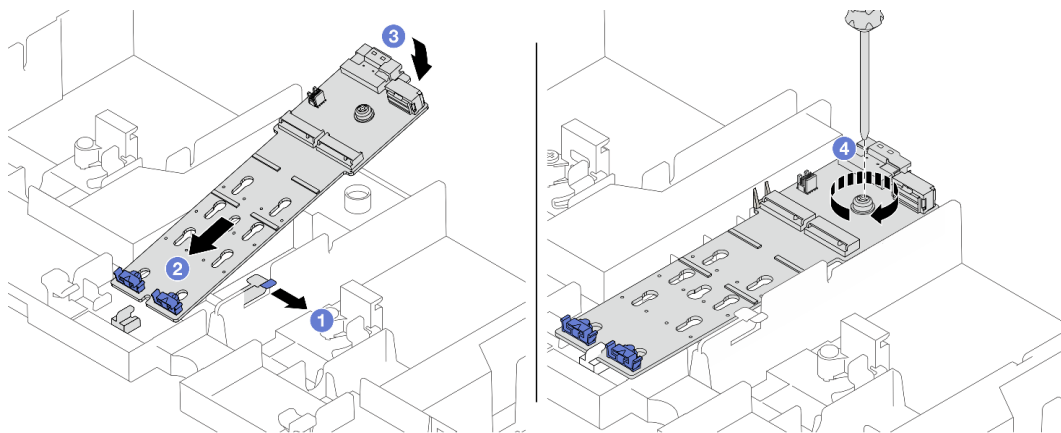


Figura 106. Installazione del backplane M.2 sul deflettore d'aria

- a. ❶ Aprire il fermo di blocco sul deflettore d'aria.
 - b. ❷ Allineare i fori della guida sul backplane M.2 ai piedini della guida sul deflettore d'aria, quindi inserire il backplane nel deflettore d'aria.
 - c. ❸ Ruotare il backplane M.2 verso il basso fino a posizionarlo.
 - d. ❹ Stringere la vite per fissare il backplane M.2.
2. Installare l'unità M.2 sul backplane M.2. Vedere ["Installazione di un'unità M.2" a pagina 121.](#)

Backplane M.2 nel telaio dell'unità centrale

1. Installare il backplane M.2 nel telaio dell'unità centrale.

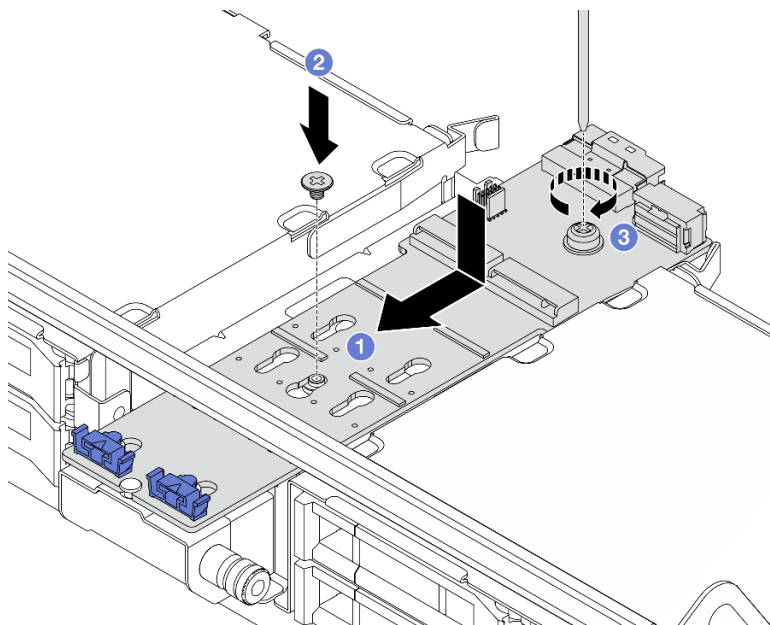


Figura 107. Installazione del backplane M.2 nel telaio dell'unità centrale

- a. ❶ Allineare le viti sul backplane M.2 ai fori per viti sul telaio dell'unità, quindi inserire il backplane nel telaio dell'unità.
- b. ❷ Serrare la vite al centro del backplane M.2.

- c. 3. Serrare la vite all'estremità del backplane M.2.
2. Installare l'unità M.2 sul backplane M.2. Vedere "[Installazione di un'unità M.2](#)" a pagina 121.
3. Premere il fermo come mostrato e chiudere la maniglia.

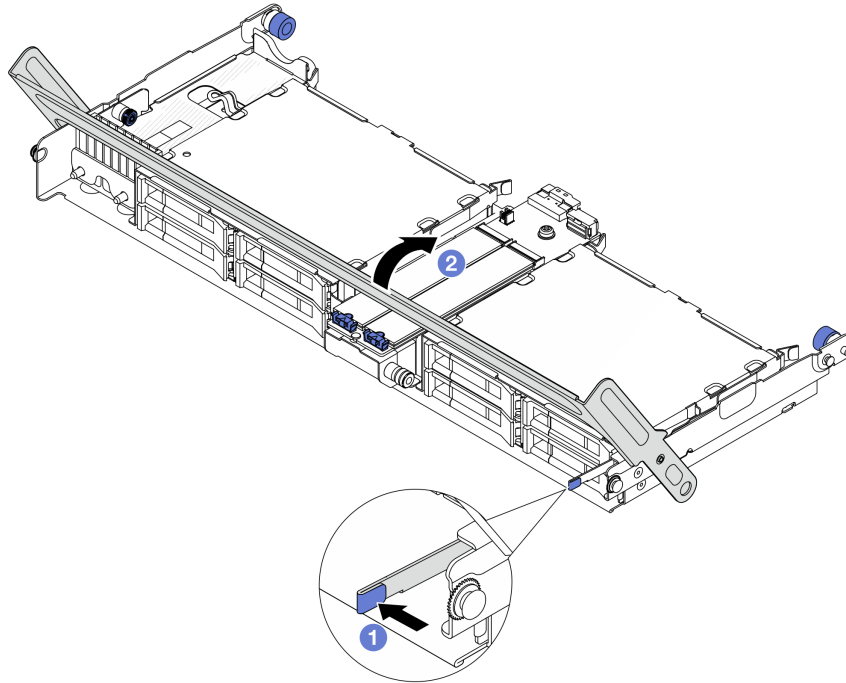


Figura 108. Chiusura della maniglia del telaio dell'unità centrale

Passo 3. Collegare i cavi M.2 al backplane M.2.

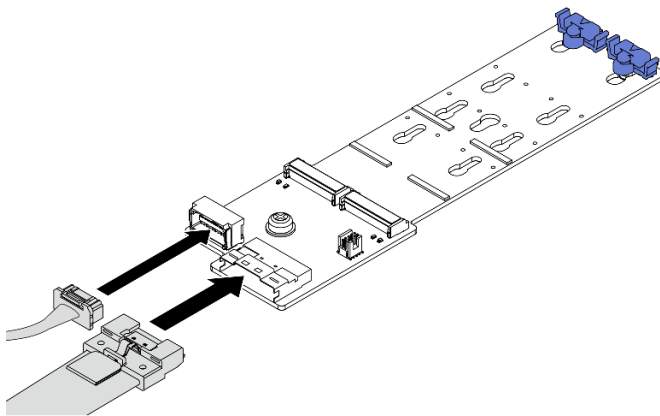


Figura 109. Collegamento dei cavi M.2 al Backplane a 2 vani SATA/NVMe non RAID M.2 x4

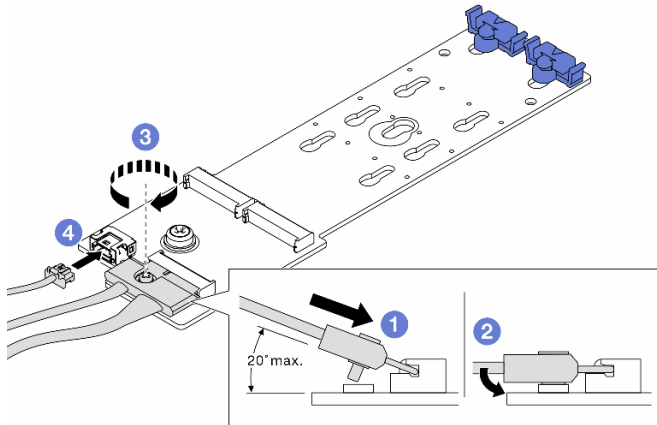


Figura 110. Collegamento dei cavi M.2 al Backplane a 2 vani M.2 x1 RAID NVMe

1. **1** Inclinare il connettore con un angolo di massimo 20 gradi e inserirlo finché la superficie inferiore non raggiunge la rampa.
2. **2** Premere il connettore verso il basso.
3. **3** Stringere la vite sul cavo di segnale.
4. **4** Collegare il cavo di alimentazione.

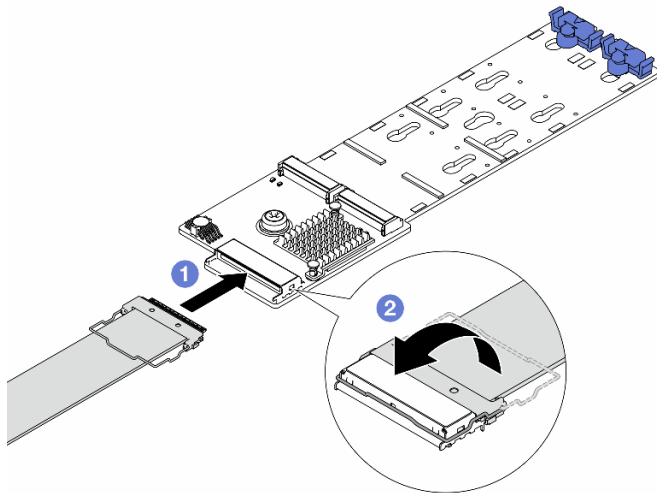


Figura 111. Collegamento dei cavi M.2 al Backplane a 2 vani SATA/NVME RAID M.2

1. **1** Collegare il cavo M.2 al backplane M.2.
2. **2** Ruotare il fermo sul cavo come illustrato e premere il fermo verso il basso finché non scatta in posizione.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315.](#)

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube \(sul deflettore d'aria\)](#)

[Guardare la procedura su YouTube \(sul telaio dell'unità centrale\)](#)

Sostituzione dell'adattatore NIC di gestione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (adattatore NIC di gestione).

Nota: Se il ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (adattatore NIC di gestione) è installato sul server, non viene visualizzato nell'elenco delle schede PCIe del software di gestione del sistema, come XCC, LXPM e così via.

- ["Rimozione dell'adattatore NIC di gestione" a pagina 131](#)
- ["Installazione dell'adattatore NIC di gestione" a pagina 132](#)

Rimozione dell'adattatore NIC di gestione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il modulo adattatore NIC di gestione.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Accedere a Lenovo XClarity Controller, quindi selezionare **Rete in Configurazione BMC** e disabilitare **Porta Ethernet 2**.
- b. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- c. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- d. Se il server è dotato di un assieme verticale 1, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione di un assieme verticale posteriore" a pagina 270](#).

Passo 2. Scollegare il cavo sull'adattatore NIC di gestione.

Passo 3. Rimuovere il adattatore NIC di gestione.

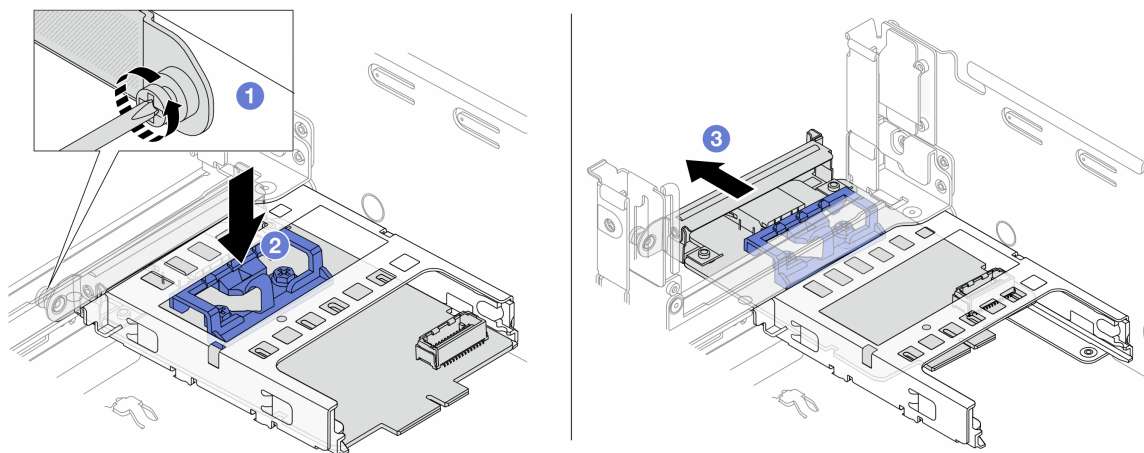


Figura 112. Rimozione dell'adattatore NIC di gestione

- a. ❶ Allentare la vite che fissa l'adattatore NIC di gestione.
- b. ❷ Tenere premuto il fermo blu.
- c. ❸ Estrarre l'adattatore NIC di gestione dallo chassis spingendolo dal fermo.

Dopo aver terminato

1. Installare un'unità sostitutiva o un elemento di riempimento. Vedere ["Installazione dell'adattatore NIC di gestione" a pagina 132](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'adattatore NIC di gestione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il modulo adattatore NIC di gestione.

Informazioni su questa attività

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Se è installato un elemento di riempimento, rimuoverlo.

Passo 2. Installare la adattatore NIC di gestione.

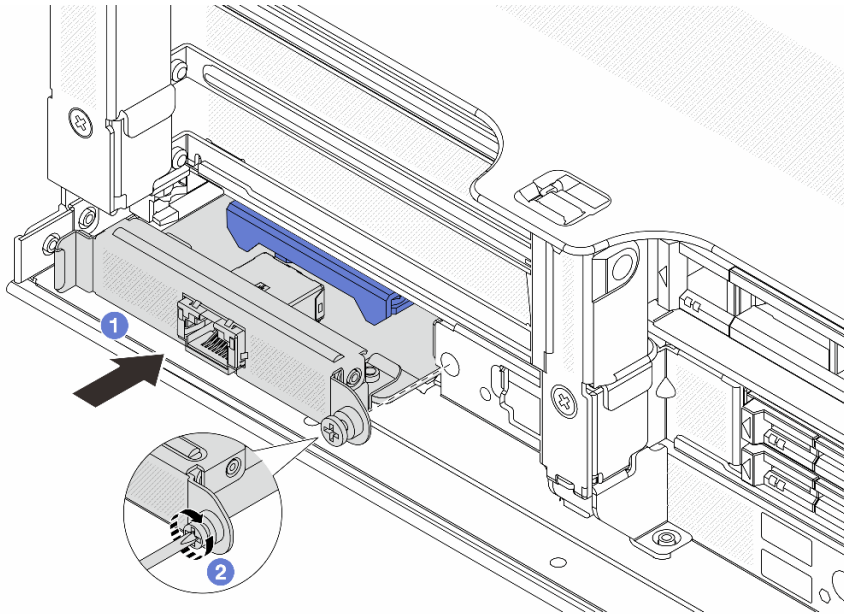


Figura 113. Installazione del adattatore NIC di gestione

- 1 Fare scorrere l'adattatore NIC di gestione nello slot finché non è posizionato correttamente.
- 2 Serrare la vite per fissare l'adattatore NIC di gestione.

Passo 3. Collegare il cavo all'adattatore NIC di gestione. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Passo 4. Se si è rimosso l'assieme verticale 1, reinstallarlo. Vedere ["Installazione di un assieme verticale posteriore" a pagina 279](#).

Dopo aver terminato

1. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).
2. Accedere a Lenovo XClarity Controller, quindi selezionare **Rete** in **Configurazione BMC** e abilitare **Porta Ethernet 2**.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del collettore (solo tecnici qualificati)

Attenersi alle seguenti procedure per rimuovere e installare i collettori.







Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Il liquido di raffreddamento che scorre attraverso il sistema di raffreddamento è acqua deionizzata. Per ulteriori informazioni sul liquido di raffreddamento, vedere ["Requisiti acqua" a pagina 516](#).

Il server può essere installato nei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth. Per la Guida per l'utente dei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth, vedere [Guida per l'utente dei cabinet rack di ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Per altre operazioni e linee guida sulla manutenzione sulla CDU (Coolant Distribution Unit), vedere [Guida alla manutenzione e all'utilizzo di Lenovo Neptune DWC RM100 in-rack Coolant Distribution Unit \(CDU\)](#).

Le figure seguenti presentano le viste posteriori di un cabinet rack, tre set di collettori e tre set di tubi di collegamento. Sono presenti due etichette sulla parte anteriore dei collettori e un'etichetta su un'estremità di ciascun tubo.

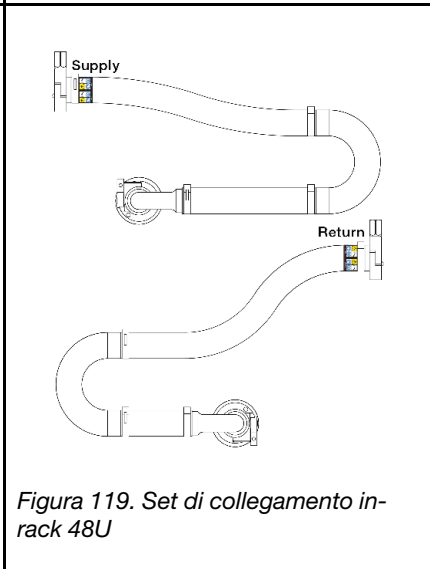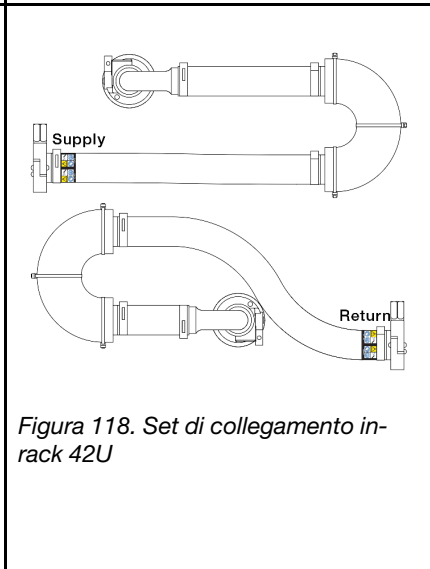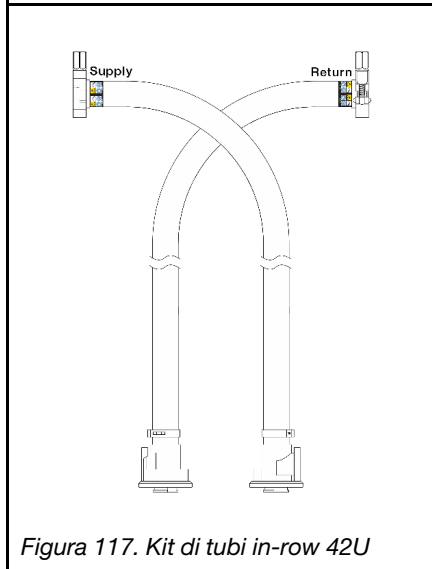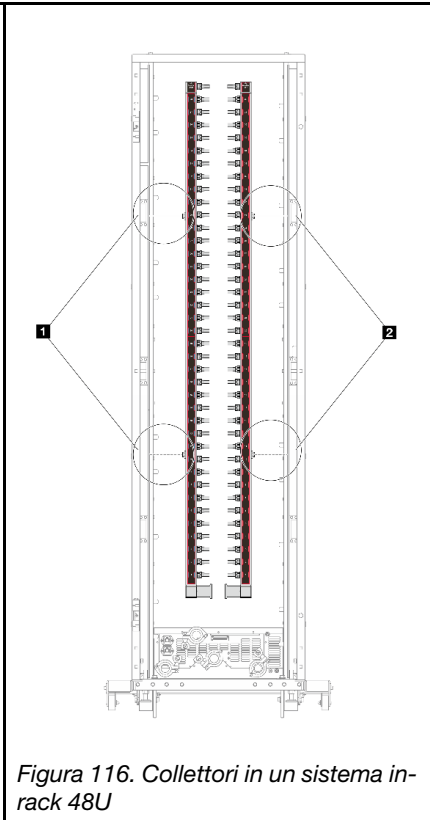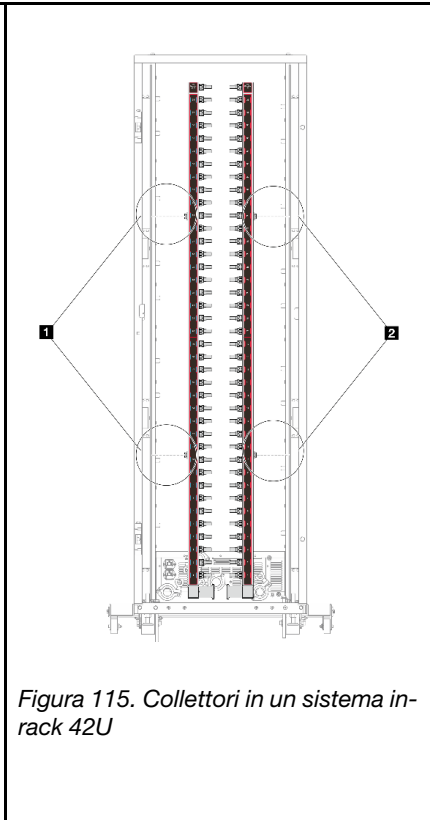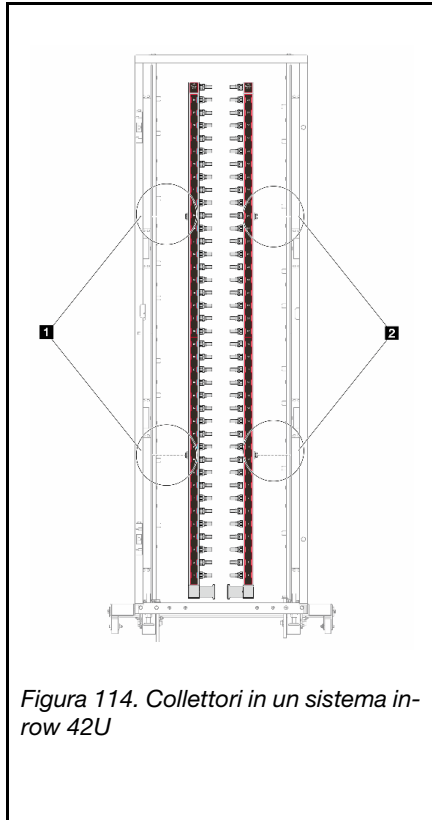

- **1** Due bobine sinistre sul collettore di alimentazione
- **2** Due bobine destre sul collettore di ritorno
- ["Rimozione del collettore \(sistema in-rack\)" a pagina 136](#)
- ["Installazione del collettore \(sistema in-rack\)" a pagina 146](#)
- ["Rimozione del collettore \(sistema in-row\)" a pagina 158](#)
- ["Installazione del collettore \(sistema in-row\)" a pagina 169](#)

Rimozione del collettore (sistema in-rack)

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il collettore in un sistema DWC (Direct Water Cooling) in-rack.


Informazioni su questa attività

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

ATTENZIONE:

Il liquido di raffreddamento può provocare irritazione alla pelle e agli occhi. Evitare il contatto diretto con il liquido di raffreddamento.

S002

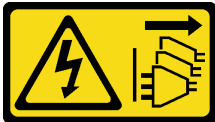

ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

S011



ATTENZIONE:

Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.

S038



ATTENZIONE:

Per completare questa procedura, è necessario indossare un dispositivo di protezione degli occhi.


S040



ATTENZIONE:

Per completare questa procedura, è necessario indossare guanti protettivi.

L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)

ОПАСНО: Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.
(L016)

DANGER: Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)

危險: 由于本产品中存在水或者水溶液，因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險: 本產品中有水或水溶液，會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時，請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

OPASNOST: Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavajte rad u
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena
tekućina.
(L016)

NEBEZPEČÍ: Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

Fare! Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)

ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)

ཉེན་བརྗེ། རྩོམ་ཚུལ་འདིའི་ནང་དུ་རྒྱ་ཆུ་ལམ་ཚུལ་གྱི་ཤེར་གཟུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ལས་སློབ་ཆུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་སློབ་ཆུ་ཡོད་པའམ་རྩིག་མར་བཞུར་བའི་གནས་ཚུལ་འོག་སློབ་ཆུ་ཡོད་པའི་སློབ་ཆས་ལ་བཞོལ་སྦྱོང་བྱེད་མི་ཉེན་པོ། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemi: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemi bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Verificare che siano seguite le procedure corrette di gestione quando si utilizza un liquido di raffreddamento trattato chimicamente nel sistema di raffreddamento del rack. Assicurarsi che il fornitore del trattamento chimico del liquido di raffreddamento fornisca sempre le schede dati di sicurezza materiale (MSDS) e le informazioni sulla sicurezza e che l'apparecchiatura protettiva personale (PPE) appropriata sia sempre disponibile. Come precauzione si consiglia di indossare sempre guanti protettivi e occhiali di sicurezza.
- Questa attività richiede due o più persone.

Procedura

Passo 1. Spegnere la CDU in-rack e scollegare tutti i cavi di alimentazione.

Passo 2. Chiudere entrambe le valvole a sfera.

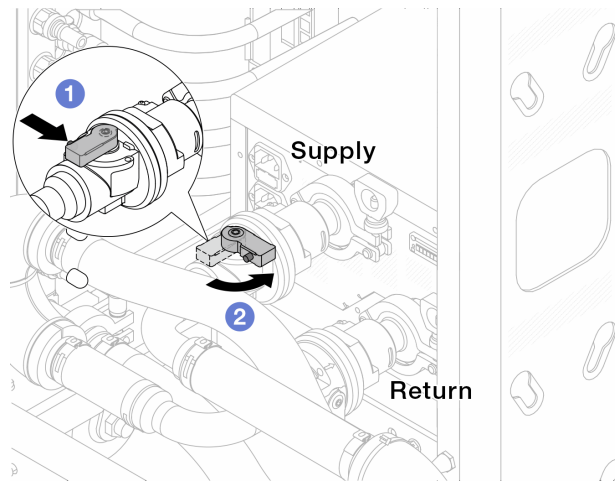


Figura 120. Chiusura delle valvole a sfera

- a. ① Premere il pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.
- b. ② Ruotare l'interruttore per chiudere le valvole come illustrato in precedenza.

Passo 3. Rimuovere le prese di collegamento rapido per separare i tubi del modulo DWCM dal collettore.

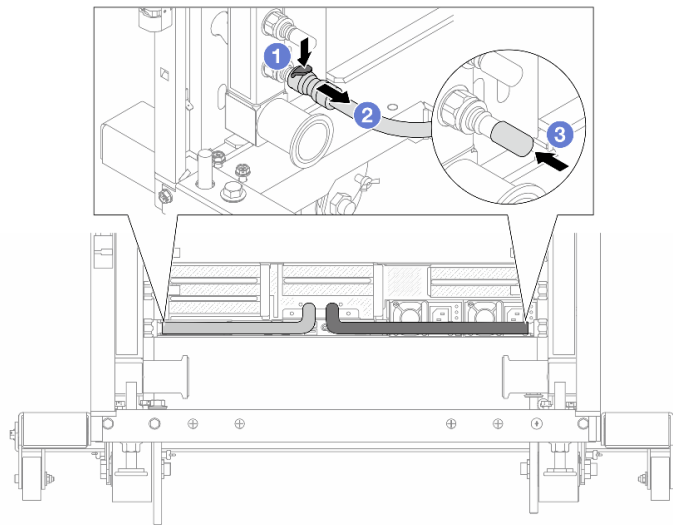


Figura 121. Rimozione della presa di collegamento

- a. ① Premere il fermo verso il basso per sbloccare il tubo.
- b. ② Estrarre il tubo.
- c. ③ Reinstallare i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma nelle porte sul collettore.

Passo 4. Ripetere il [Passo 3 passaggio 3 a pagina 140](#) per l'altro collettore.

Passo 5. Sganciare il set di collegamento dalle valvole a sfera.

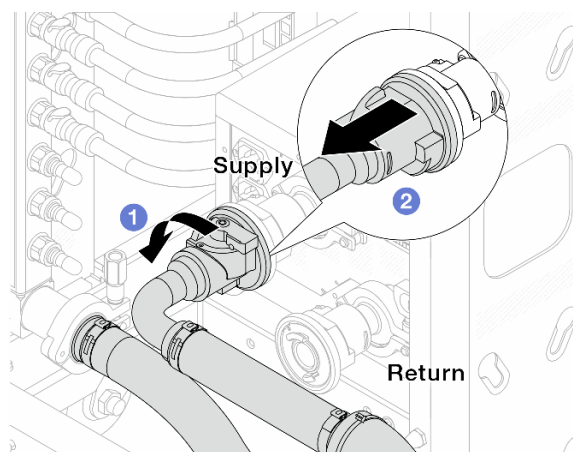


Figura 122. Rimozione del set di collegamento

- a. ❶ Ruotare la valvola a sfera verso sinistra.
- b. ❷ Estrarre il set di collegamento dalla valvola a sfera.

Passo 6. Rimuovere il collettore con il set di collegamento fissato.

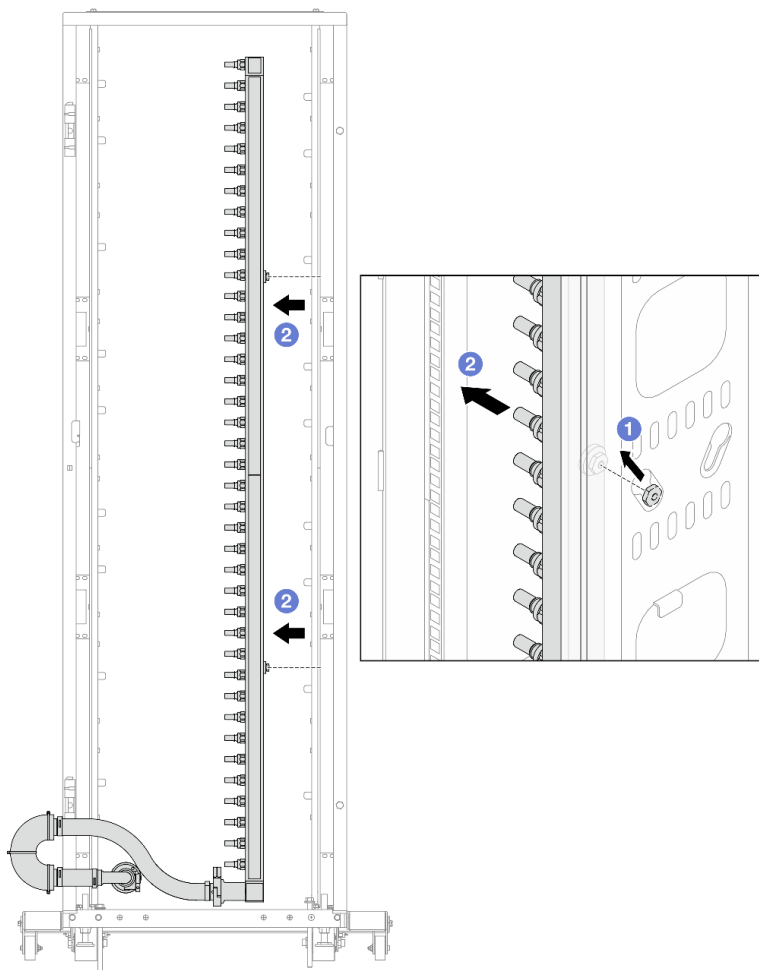


Figura 123. Rimozione del collettore

- a. ① Mantenere la manopola con entrambe le mani e sollevarla verso l'alto per riposizionare le bobine dalle piccole aperture a quelle grandi sul cabinet rack.
- b. ② Rimuovere il collettore con il set di collegamento fissato.

Passo 7. Ripetere il [Passo 6 passaggio 6 a pagina 141](#) per l'altro collettore.

Nota:

- È presente del liquido di raffreddamento residuo all'interno del collettore e del set di collegamento. Rimuovere entrambi i componenti e lasciare la procedura di svuotamento per il passaggio successivo.
- Per ulteriori informazioni sul cabinet rack, consultare la [Guida per l'utente dei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Passo 8. Installare il kit di sfiato sul collettore del lato di alimentazione.

Nota: Questo passaggio svuota il liquido di raffreddamento con l'aiuto della differenza di pressione all'interno e all'esterno del collettore di alimentazione.

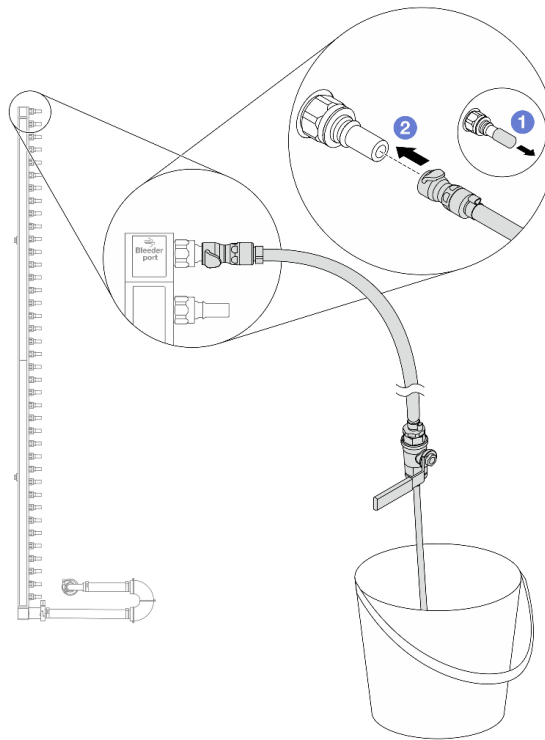


Figura 124. Installazione del kit di sfiato sul lato di alimentazione

- a. ① Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ② Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 9. Aprire lentamente la valvola di sfiato per consentire lo svuotamento di un flusso continuo del liquido di raffreddamento. Chiudere la valvola di sfiato quando il flusso del liquido è terminato.

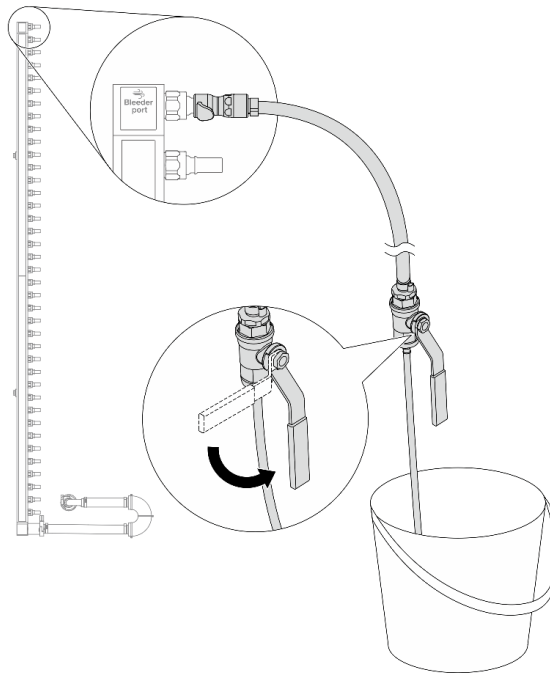


Figura 125. Apertura della valvola di sfiato

Passo 10. Installare il kit di sfiato sul lato di ritorno del collettore.

Nota: Questo passaggio svuota il liquido di raffreddamento con l'aiuto della differenza di pressione all'interno e all'esterno del collettore di ritorno.

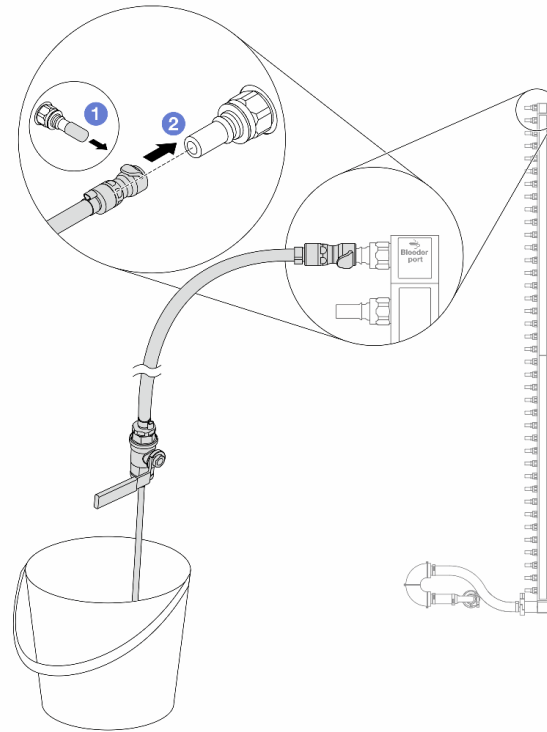


Figura 126. Installazione del kit di sfiato sul lato di ritorno

- a. 1 Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. 2 Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 11. Aprire lentamente la valvola di sfiato per consentire lo svuotamento di un flusso continuo del liquido di raffreddamento. Chiudere la valvola di sfiato quando il flusso del liquido è terminato.

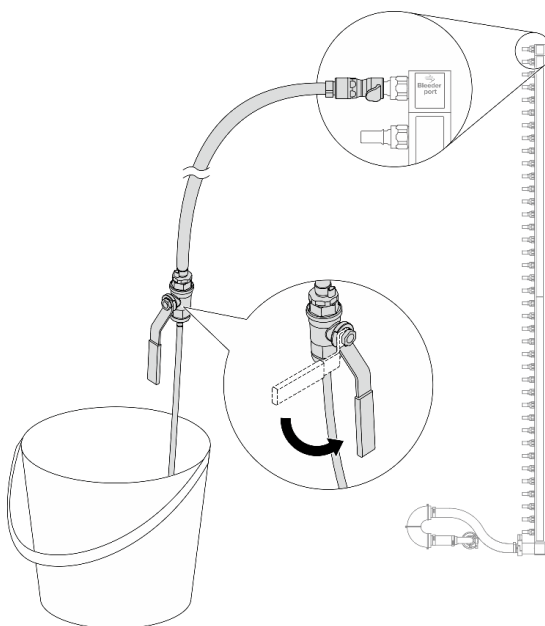


Figura 127. Apertura della valvola di sfiato

Passo 12. Separare il collettore dal set di collegamento in un'area di lavoro asciutta e pulita e posizionare un secchio e dei panni assorbenti per raccogliere il liquido di raffreddamento che potrebbe fuoriuscire.

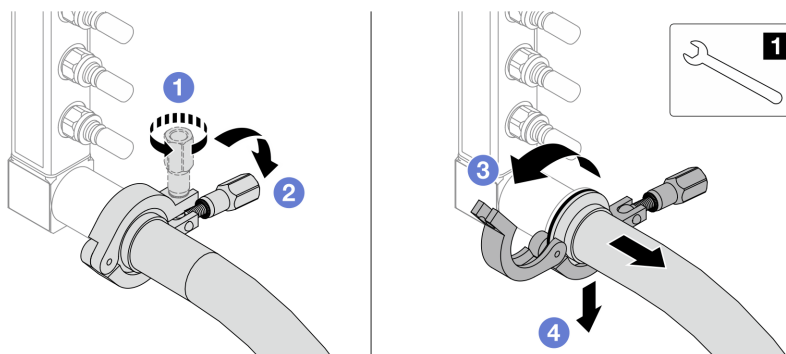


Figura 128. Separazione del collettore dal set di collegamento

1 Chiave inglese da 17 mm

- a. **1** Allentare la vite che blocca la ghiera.
- b. **2** Posare la vite.
- c. **3** Aprire il morsetto.
- d. **4** Rimuovere la ghiera e il set di collegamento dal collettore.

Passo 13. Ripetere il [Passo 12 passaggio 12 a pagina 145](#) per l'altro collettore.

Passo 14. Per una migliore sanificazione, asciugare e pulire le porte dei collettori e i set di collegamento. Installare nuovamente i coperchi delle prese di collegamento rapido o qualsiasi coperchio che protegge i set di collegamento e le porte dei collettori.

Passo 15. Per rimuovere il server dal rack, vedere "[Rimozione del server dal rack](#)" a [pagina 22](#).

Passo 16. Per rimuovere il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module), vedere "[Rimozione del modulo Lenovo Neptune\(TM\) PDWM \(Processor Direct Water Cooling Module\)](#)" a pagina 107.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Installazione del collettore (sistema in-rack)

Utilizzare queste informazioni per installare il collettore in un sistema DWC (Direct Water Cooling) in-rack.

Informazioni su questa attività

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

ATTENZIONE:

Il liquido di raffreddamento può provocare irritazione alla pelle e agli occhi. Evitare il contatto diretto con il liquido di raffreddamento.

S002



ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

S011



ATTENZIONE:

Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.

S038



ATTENZIONE:

Per completare questa procedura, è necessario indossare un dispositivo di protezione degli occhi.


S040



ATTENZIONE:

Per completare questa procedura, è necessario indossare guanti protettivi.

L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج. تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)

ОПАСНО: Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта. Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение, докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода. (L016)

DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)

危險: 由于本产品中存在水或者水溶液, 因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險: 本產品中有水或水溶液, 會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時, 請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

OPASNOST: Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu. Izbjegavajte rad u blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena tekućina. (L016)

NEBEZPEČÍ: Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

Fare! Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)

ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)

ཉེན་བརྒྱུ་: རྩོམ་རྒྱུ་འདི་ནི་ནང་དུ་རྒྱུ་ལེན་གྱི་ཤེས་གཟུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ་དེ་ལས་སློབ་ཆུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་སློབ་ཆུག་ཡོད་པའམ་རྩིས་ལེན་མཁུ་བའི་གནས་ཚུལ་འགྲོགས་ཡོད་པའི་སློབ་ཆས་ལ་བཞག་སྟེ་བྱེད་མི་ཉེན་པོ། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۈسكۈنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۈسكۈنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemi: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemi bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Verificare che siano seguite le procedure corrette di gestione quando si utilizza un liquido di raffreddamento trattato chimicamente nel sistema di raffreddamento del rack. Assicurarsi che il fornitore del trattamento chimico del liquido di raffreddamento fornisca sempre le schede dati di sicurezza materiale (MSDS) e le informazioni sulla sicurezza e che l'apparecchiatura protettiva personale (PPE) appropriata sia sempre disponibile. Come precauzione si consiglia di indossare sempre guanti protettivi e occhiali di sicurezza.
- Questa attività richiede due o più persone.

Procedura

- Passo 1. Assicurarsi che la CDU in-rack e gli altri dispositivi non siano accesi e che tutti i cavi esterni siano scollegati.
- Passo 2. Per installare il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module), vedere "[Installazione del modulo Lenovo Neptune\(TM\) PDWM \(Processor Direct Water Cooling Module\)](#)" a pagina 111.
- Passo 3. Per installare il server nel rack, vedere "[Installazione del server nel rack](#)" a pagina 25.

Passo 4. Installare il collettore.

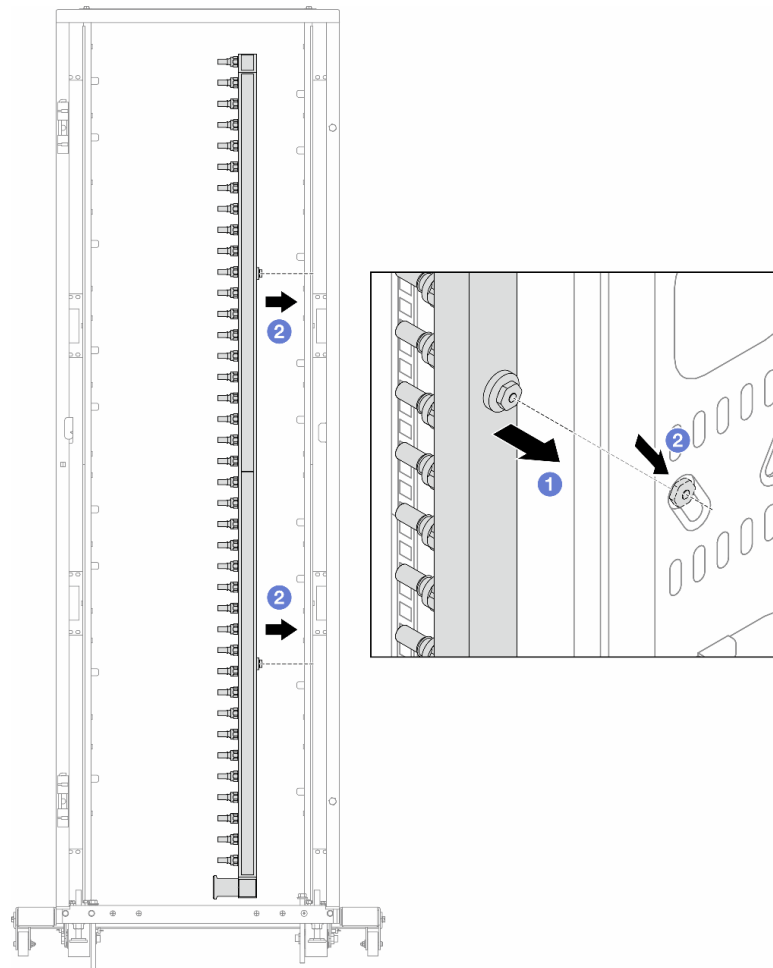


Figura 129. Installazione del collettore

- a. ① Mantenere il collettore con entrambe le mani e montarlo sul cabinet rack.
- b. ② Allineare le bobine ai fori e fissare il collettore al cabinet.

Nota: Per ulteriori informazioni sul cabinet rack, consultare la [Guida per l'utente dei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Passo 5. Ripetere il [Passo 4 passaggio 4 a pagina 150](#) per l'altro collettore.

Passo 6. Installare le valvole a sfera sulla CDU.

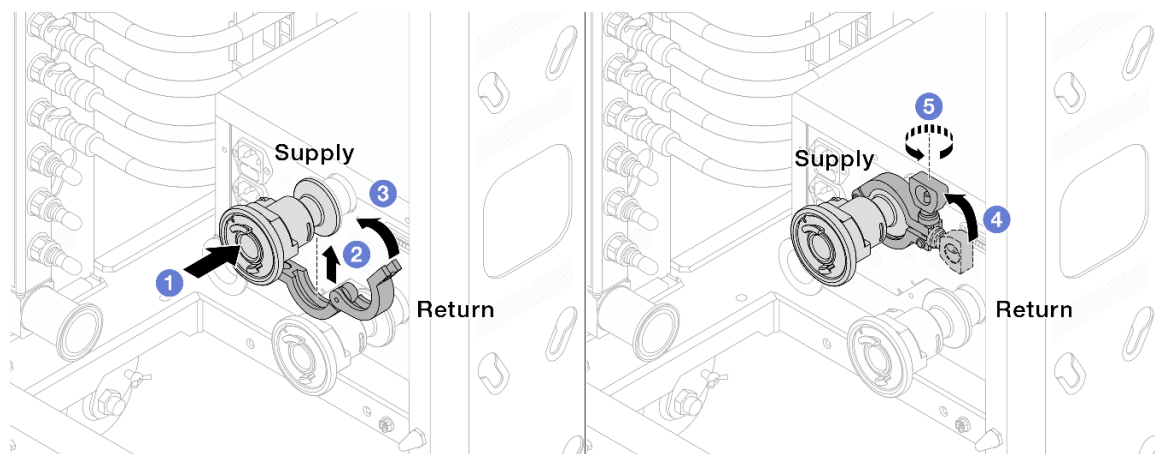


Figura 130. Installazione delle valvole a sfera

- a. ❶ Collegare le valvole a sfera alle porte **Alimentazione e Ritorno**.
- b. ❷ Avvolgere l'interfaccia con il morsetto.
- c. ❸ Chiudere il morsetto.
- d. ❹ Sollevare la vite.
- e. ❺ Stringere la vite e assicurarsi che sia fissata.

Passo 7. Installare il set di collegamento sui collettori.

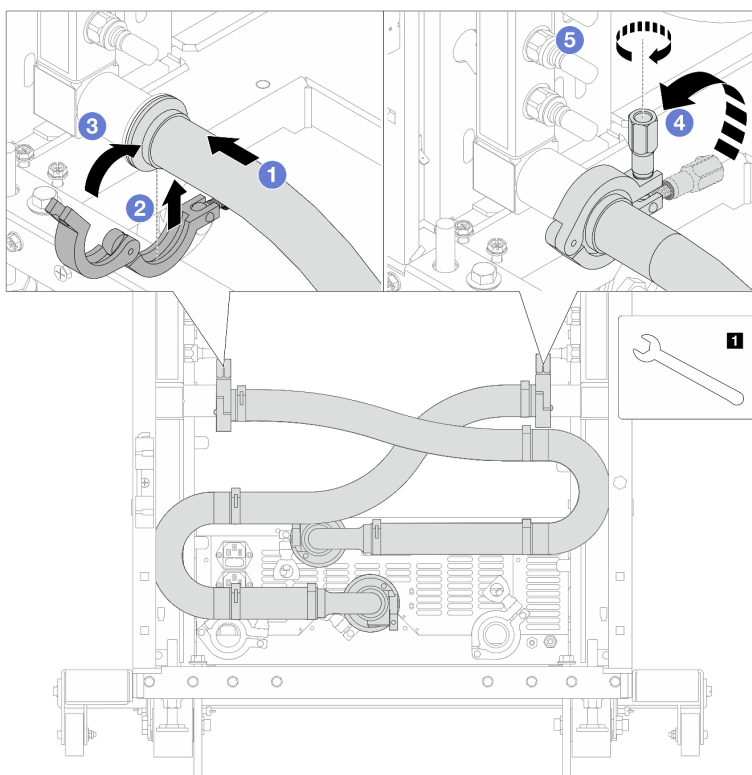


Figura 131. Installazione del set di collegamento

1 Chiave inglese da 17 mm

- a. **1** Collegare il set di collegamento su entrambi i collettori.
- b. **2** Avvolgere l'interfaccia con il morsetto.
- c. **3** Chiudere il morsetto.
- d. **4** Sollevare la vite.
- e. **5** Stringere la vite e assicurarsi che sia fissata.

Passo 8. Installare il set di collegamento sulle valvole a sfera.

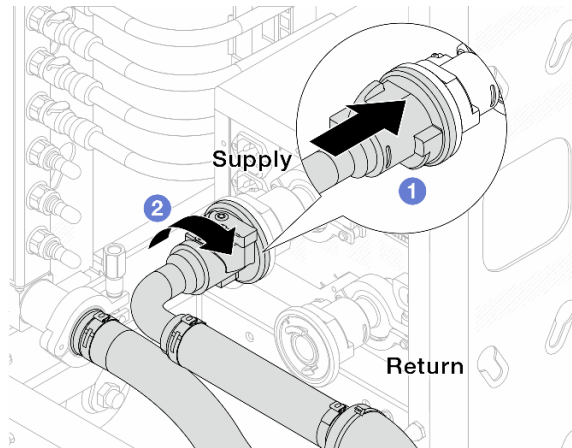


Figura 132. Collegamento delle valvole a sfera

- a. **1** Collegare le valvole a sfera.
- b. **2** Ruotare a destra per bloccare le due valvole.

Passo 9. Preparare la CDU in-rack.

- a. Collegare il tubo di alimentazione alla porta di ingresso sulla parte anteriore.

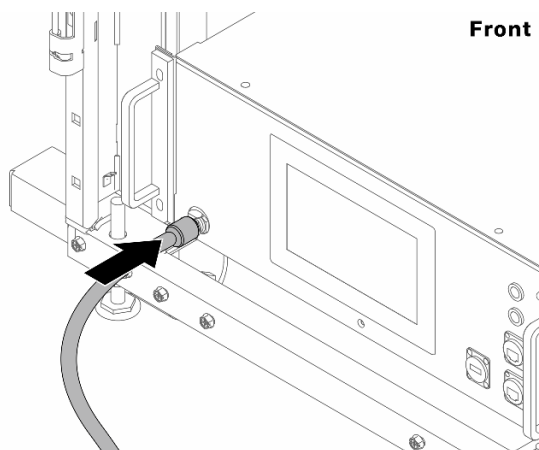


Figura 133. Parte anteriore della CDU

- b. Collegare i tubi alla porta di scarico e alle porte di sfiato sulla parte posteriore.

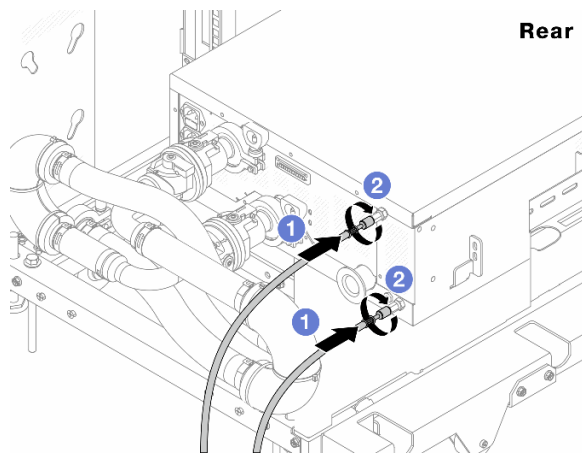


Figura 134. Parte posteriore della CDU

- 1 Collegare i tubi di scarico e di sfiato alla CDU.
- 2 Ruotare i connettori verso destra per fissare il collegamento.

Importante:

- Per altre operazioni e linee guida sulla manutenzione, vedere [Guida alla manutenzione e all'utilizzo di Lenovo Neptune DWC RM100 in-rack Coolant Distribution Unit \(CDU\)](#).
- Per supporto, garanzia associata e dimensionamento della manutenzione, contattare il Lenovo Professional Services team all'indirizzo cdusupport@lenovo.com.

Passo 10. Installare la presa di collegamento rapido sui collettori.

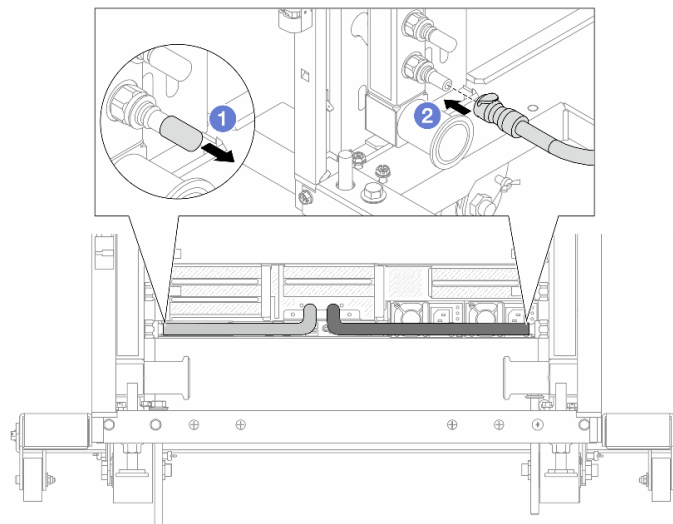


Figura 135. Installazione della presa di collegamento rapido

- a. 1 Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. 2 Collegare la presa alla porta del collettore.

Passo 11. Installare il kit di sfiato sul collettore del lato di alimentazione.

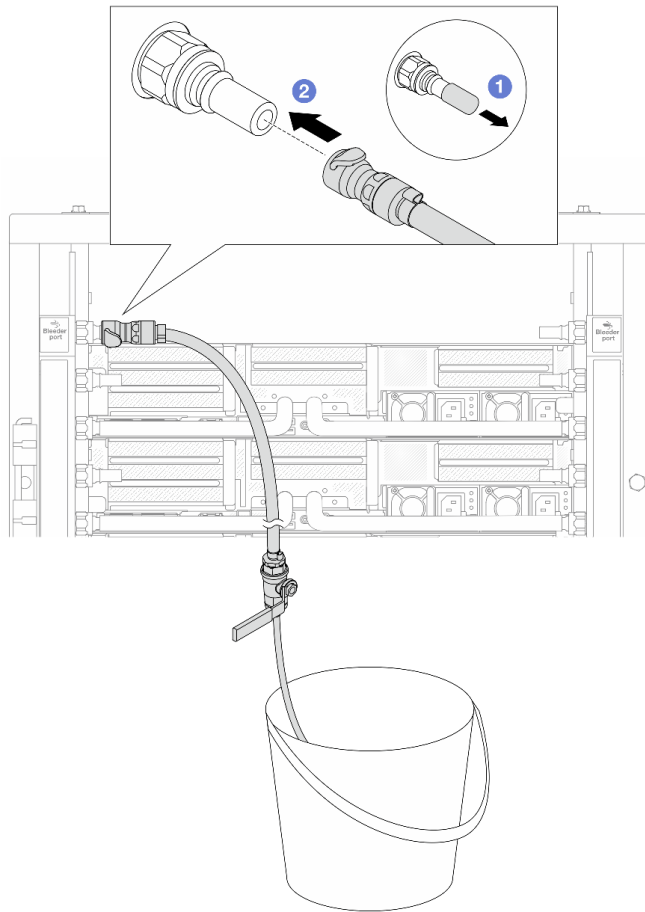


Figura 136. Installazione del kit di sfiato sul lato di alimentazione

- a. ① Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ② Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 12. Per spingere l'aria fuori dai collettori, aprire gli interruttori della valvola a sfera per consentire al refrigerante di riempire il sistema.

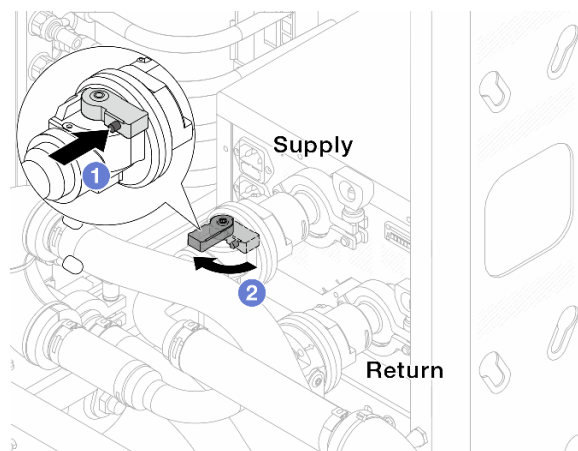


Figura 137. Apertura delle valvole a sfera

- a. ① Premere il pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.
- b. ② Ruotare l'interruttore per aprire completamente le valvole come illustrato in precedenza.

Attenzione:

- Prestare particolare attenzione allo schermo anteriore della CDU e mantenere la pressione del sistema a **un bar**.
- Per ulteriori informazioni sulla temperatura del liquido di raffreddamento e sui requisiti di pressione del sistema, vedere "[Requisiti acqua](#)" a [pagina 516](#).

Passo 13. Aprire lentamente il tubo di sfiato per far fuoriuscire l'aria dal tubo. Chiudere la valvola di sfiato una volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento è affluito nel secchio o quando sono presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.

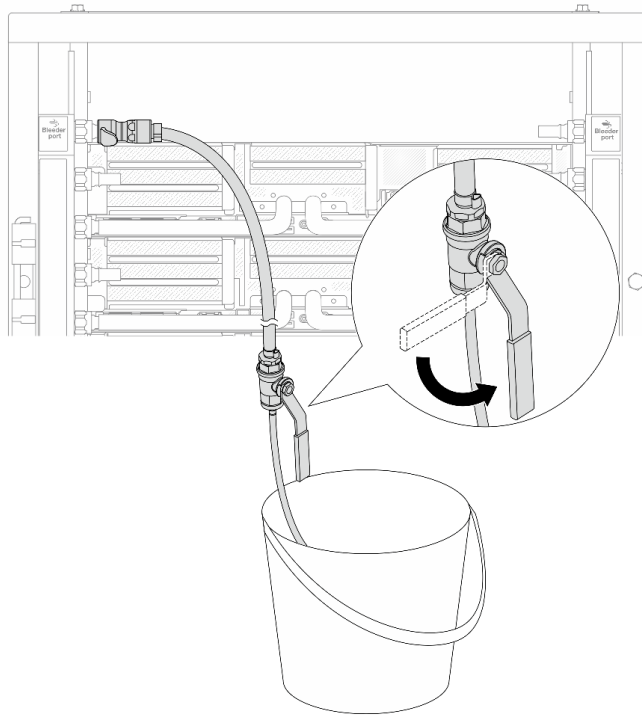


Figura 138. Apertura della valvola di sfiato sul lato di alimentazione

Passo 14. Installare il kit di sfiato sul lato di ritorno del collettore.

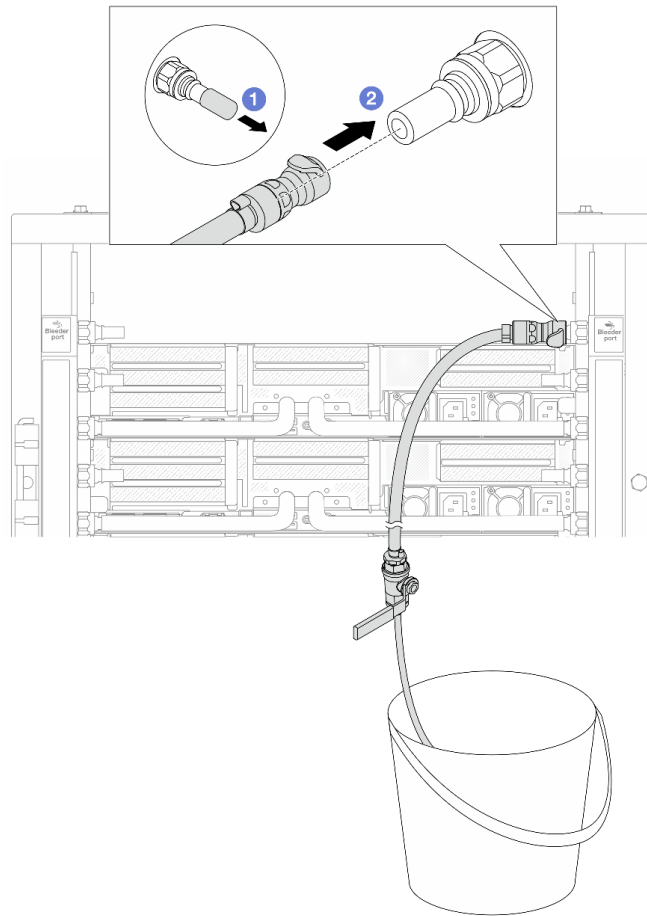


Figura 139. Installazione del kit di sfiato sul lato di ritorno

- a. ① Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ② Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 15. Aprire lentamente il tubo di sfiato per far fuoriuscire l'aria dal tubo. Chiudere la valvola di sfiato una volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento è affluito nel secchio o quando sono presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.

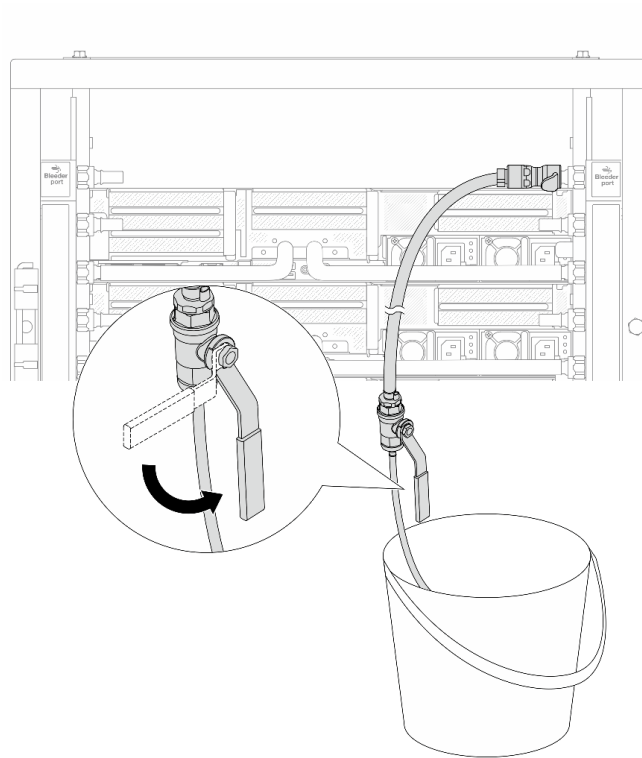


Figura 140. Apertura della valvola di sfiato sul lato di ritorno

Passo 16. Per precauzione, al fine di assicurarsi che all'interno sia presente meno aria possibile, reinstallare nuovamente il kit di sfiato sul lato di alimentazione del collettore. Chiudere la valvola di sfiato una volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento è affluito nel secchio o quando sono presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.

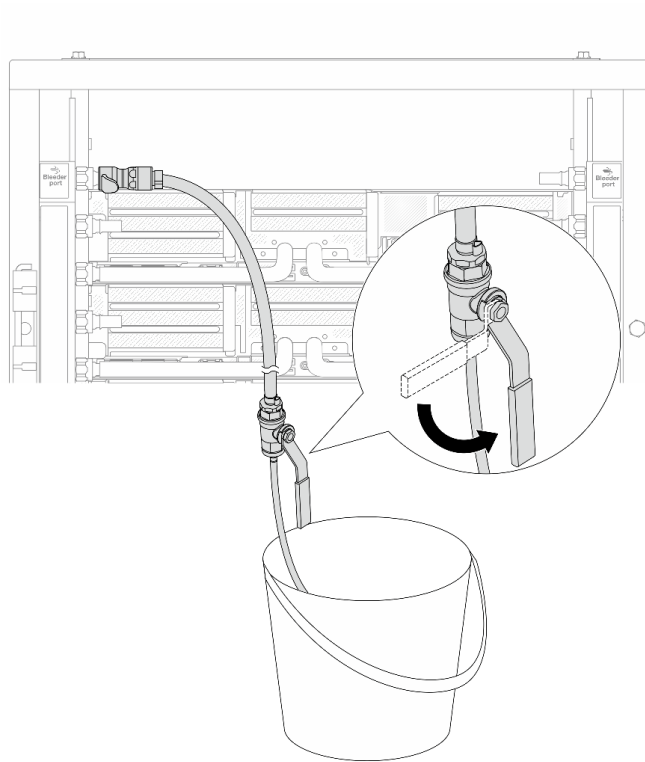


Figura 141. Apertura della valvola di sfiato sul lato di alimentazione

Passo 17. Una volta completata l'operazione, prestare particolare attenzione allo schermo anteriore della CDU e mantenere la pressione del sistema a **un bar**. Per ulteriori informazioni sulla temperatura del liquido di raffreddamento e sui requisiti del flusso dell'acqua, vedere ["Requisiti acqua"](#) a [pagina 516](#).

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti"](#) a [pagina 315](#).

Rimozione del collettore (sistema in-row)

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il collettore in un sistema DWC (Direct Water Cooling) in-row.


Informazioni su questa attività

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

ATTENZIONE:

Il liquido di raffreddamento può provocare irritazione alla pelle e agli occhi. Evitare il contatto diretto con il liquido di raffreddamento.

S002

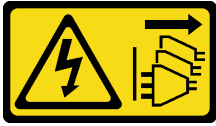

ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

S011



ATTENZIONE:

Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.

S038



ATTENZIONE:

Per completare questa procedura, è necessario indossare un dispositivo di protezione degli occhi.


S040



ATTENZIONE:

Per completare questa procedura, è necessario indossare guanti protettivi.

L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)

ОПАСНО: Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.
(L016)

DANGER: Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)

危險: 由于本产品中存在水或者水溶液，因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險: 本產品中有水或水溶液，會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時，請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

OPASNOST: Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.
Izbjegavajte rad u
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena
tekućina.
(L016)

NEBEZPEČÍ: Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

Fare! Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risco op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)

ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)

ཉེན་བརྒྱ: རྩོམ་ཚུལ་འདི་ནི་ནང་དུ་རྒྱ་ཆུ་ལྷན་སྦྲེལ་གྱི་ཤིང་གཞུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ་དེ་ལས་སློབ་ཆུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་ཐོག་ཆུ་ཡོད་པ་འཕམ་ཆུ་ཐིག་མར་བཞུར་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་གསོག་ཡོད་པའི་སློབ་ཆས་ལ་བཞོལ་སྦྱོང་བྱེད་མི་ཉེན་པོ། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemj: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemj bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Verificare che siano seguite le procedure corrette di gestione quando si utilizza un liquido di raffreddamento trattato chimicamente nel sistema di raffreddamento del rack. Assicurarsi che il fornitore del trattamento chimico del liquido di raffreddamento fornisca sempre le schede dati di sicurezza materiale (MSDS) e le informazioni sulla sicurezza e che l'apparecchiatura protettiva personale (PPE) appropriata sia sempre disponibile. Come precauzione si consiglia di indossare sempre guanti protettivi e occhiali di sicurezza.
- Questa attività richiede due o più persone.

Procedura

Passo 1. Chiudere entrambe le valvole a sfera.

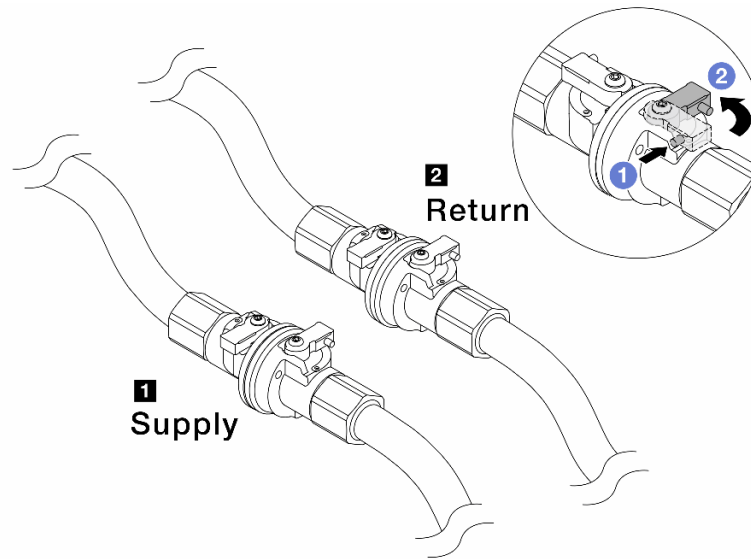


Figura 142. Chiusura delle valvole a sfera

Nota:

<p>1 L'alimentazione del collettore deve essere collegata all'alimentazione dell'impianto</p>	<p>2 Il ritorno del collettore deve essere collegato al ritorno dell'impianto</p>
--	--

- a. **1** Premere il pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.
- b. **2** Ruotare gli interruttori per chiudere le valvole come illustrato in precedenza.

Passo 2. Rimuovere le prese di collegamento rapido per separare i tubi del modulo DWCM dal collettore.

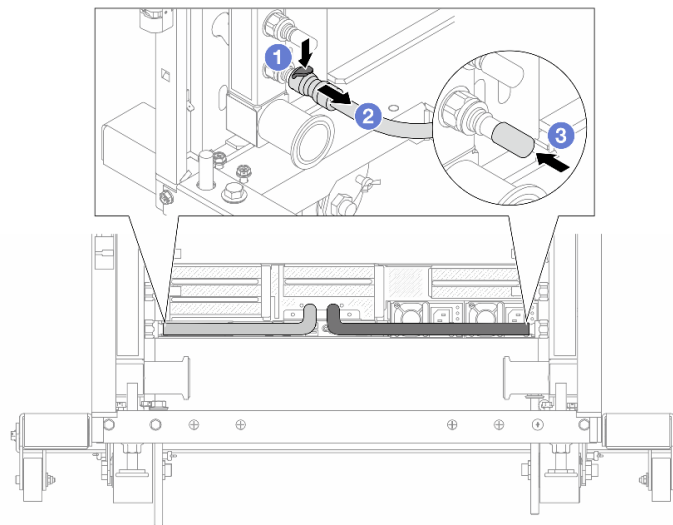


Figura 143. Rimozione della presa di collegamento

- a. **1** Premere il fermo verso il basso per sbloccare il tubo.
- b. **2** Estrarre il tubo.

- c. ③ Reinstallare i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma nelle porte sul collettore.

Passo 3. Ripetere il [Passo 2 passaggio 2 a pagina 163](#) per l'altro collettore.

Passo 4. Rimuovere il collettore con il kit di tubi collegato.

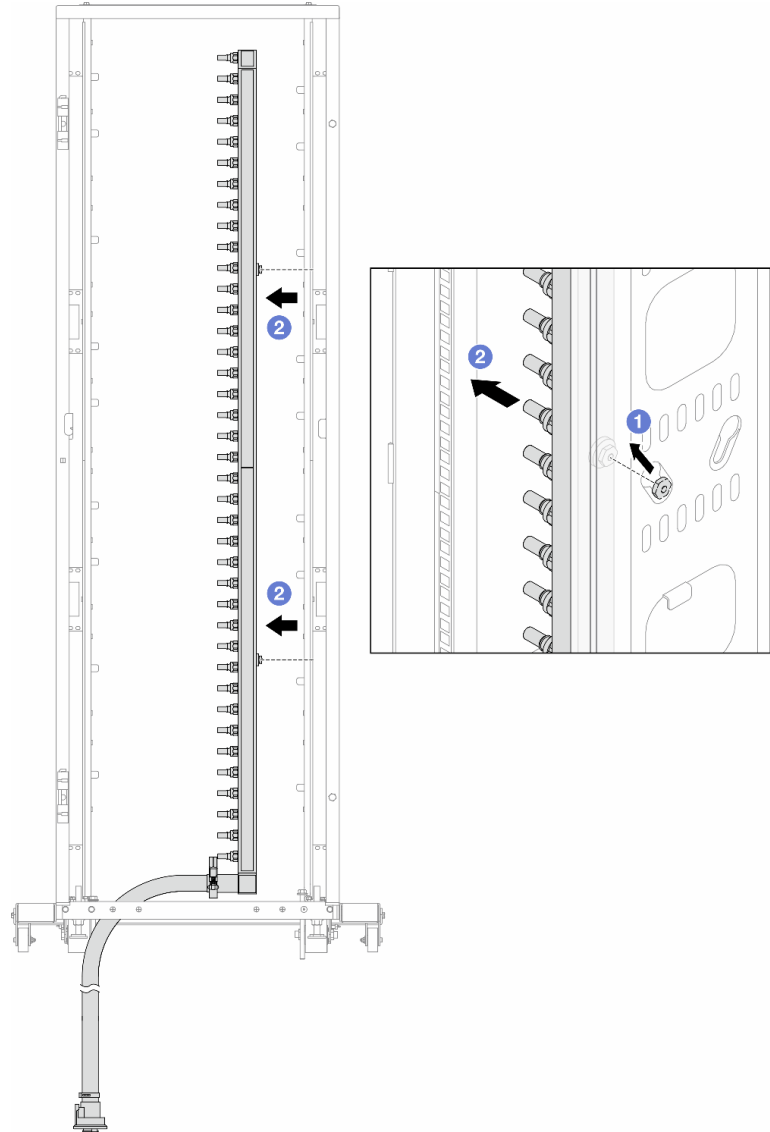


Figura 144. Rimozione del collettore

- a. ① Mantenere la manopola con entrambe le mani e sollevarla verso l'alto per riposizionare le bobine dalle piccole aperture a quelle grandi sul cabinet rack.
- b. ② Rimuovere il collettore con il kit di tubi collegato.

Passo 5. Ripetere il [Passo 4 passaggio 4 a pagina 164](#) per l'altro collettore.

Nota:

- È presente del liquido di raffreddamento residuo all'interno del collettore e del kit di tubi. Rimuovere entrambi i componenti e lasciare la procedura di svuotamento per il passaggio successivo.

- Per ulteriori informazioni sul cabinet rack, consultare la [Guida per l'utente dei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Passo 6. Installare il kit di sfiato sul collettore del lato di alimentazione.

Nota: Questo passaggio svuota il liquido di raffreddamento con l'aiuto della differenza di pressione all'interno e all'esterno del collettore di alimentazione.

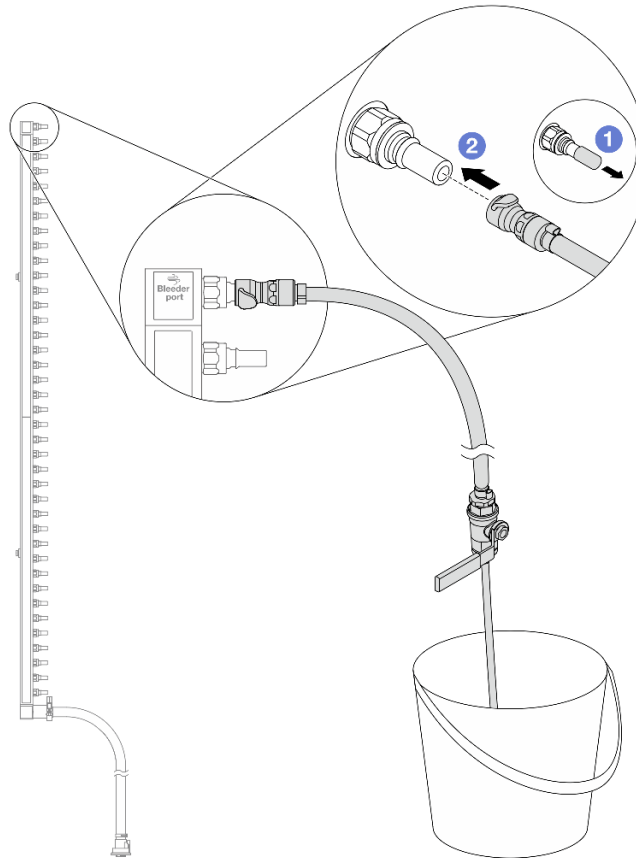


Figura 145. Installazione del kit di sfiato sul lato di alimentazione

- 1 Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- 2 Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 7. Aprire lentamente la valvola di sfiato per consentire lo svuotamento di un flusso continuo del liquido di raffreddamento. Chiudere la valvola di sfiato quando il flusso del liquido è terminato.

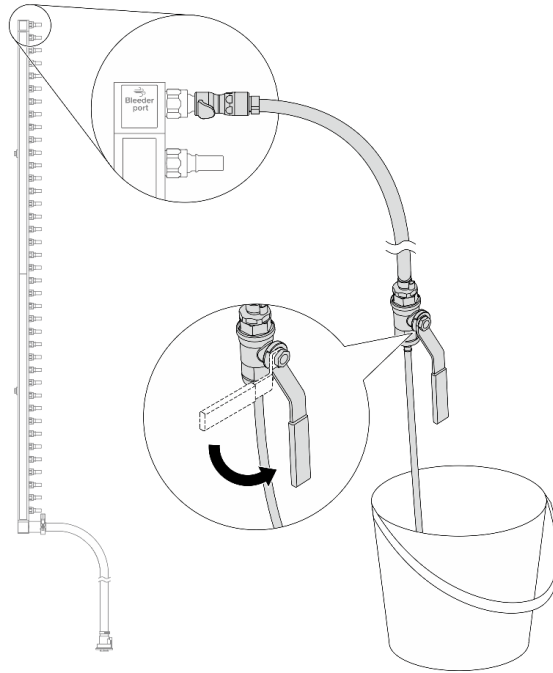


Figura 146. Apertura della valvola di sfiato

Passo 8. Installare il kit di sfiato sul lato di ritorno del collettore.

Nota: Questo passaggio svuota il liquido di raffreddamento con l'aiuto della differenza di pressione all'interno e all'esterno del collettore di ritorno.

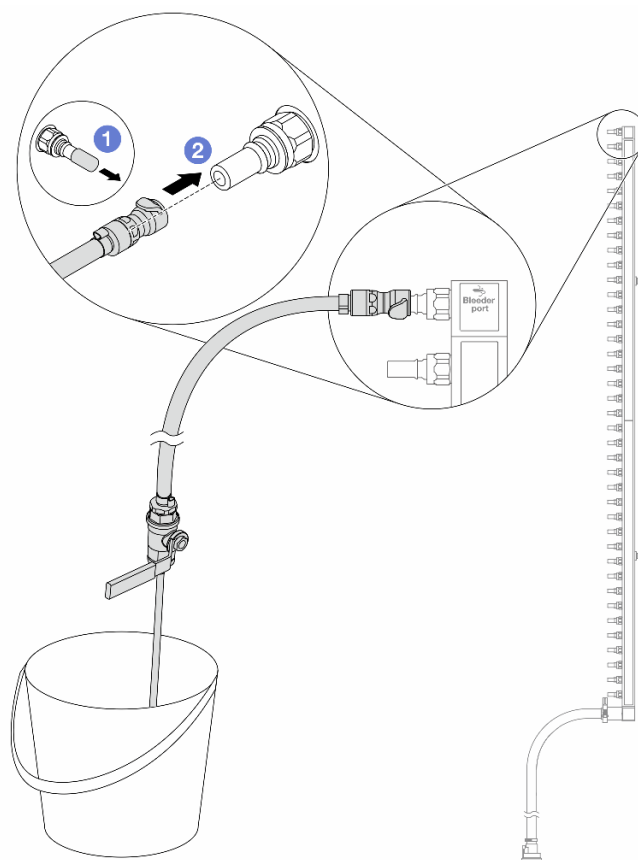


Figura 147. Installazione del kit di sfiato sul lato di ritorno

- a. ❶ Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ❷ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 9. Aprire lentamente la valvola di sfiato per consentire lo svuotamento di un flusso continuo del liquido di raffreddamento. Chiudere la valvola di sfiato quando il flusso del liquido è terminato.

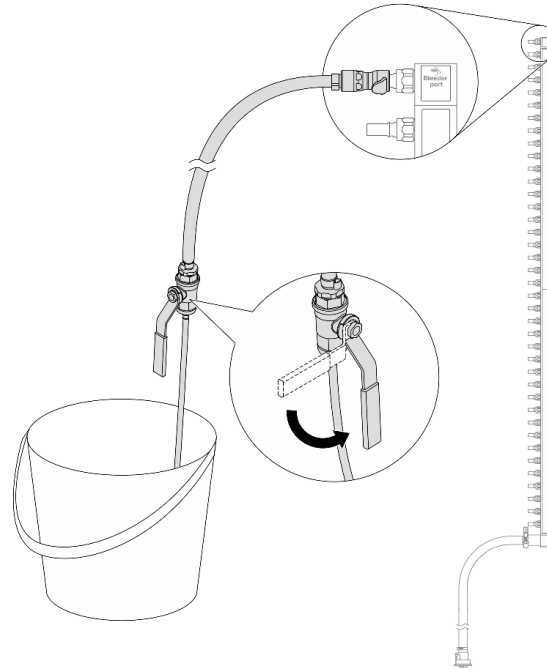


Figura 148. Apertura della valvola di sfiato

Passo 10. Separare il collettore dal kit di tubi in un'area di lavoro asciutta e pulita e posizionare un secchio e dei panni assorbenti per raccogliere il liquido di raffreddamento che potrebbe fuoriuscire.

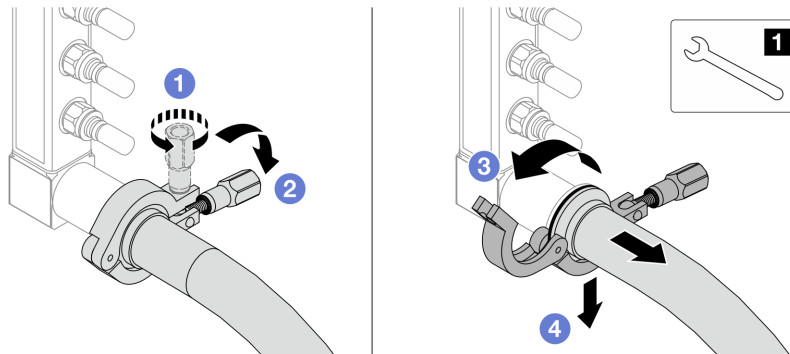


Figura 149. Separazione del collettore dal kit di tubi

1 Chiave inglese da 17 mm

- a. **1** Allentare la vite che blocca la ghiera.
- b. **2** Posare la vite.
- c. **3** Aprire il morsetto.
- d. **4** Rimuovere la ghiera e il kit di tubi dal collettore.

Passo 11. Ripetere il [Passo 10 passaggio 10 a pagina 168](#) per l'altro collettore.

Passo 12. Per una migliore sanificazione, asciugare e pulire le porte dei collettori e i kit di tubi. Installare nuovamente i coperchi delle prese di collegamento rapido o qualsiasi coperchio che protegge i kit di tubi e le porte dei collettori.

Passo 13. Per rimuovere il server dal rack, vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).

Passo 14. Per rimuovere il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module), vedere "[Rimozione del modulo Lenovo Neptune\(TM\) PDWM \(Processor Direct Water Cooling Module\)](#)" a pagina 107.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del collettore (sistema in-row)

Utilizzare queste informazioni per installare il collettore in un sistema DWC (Direct Water Cooling) in-row.

Informazioni su questa attività

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

ATTENZIONE:

Il liquido di raffreddamento può provocare irritazione alla pelle e agli occhi. Evitare il contatto diretto con il liquido di raffreddamento.

S002



ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

S011



ATTENZIONE:

Presenza di bordi, angoli o giunzioni taglienti.

S038



ATTENZIONE:

Per completare questa procedura, è necessario indossare un dispositivo di protezione degli occhi.


S040



ATTENZIONE:

Per completare questa procedura, è necessario indossare guanti protettivi.

L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)

ОПАСНО: Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта. Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение, докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода. (L016)

DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)

危險：由于本产品中存在水或者水溶液，因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險：本產品中有水或水溶液，會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時，請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

OPASNOST: Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu. Izbjegavajte rad u blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena tekućina. (L016)

NEBEZPEČÍ: Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

Fare! Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

GEVAAR: Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

DANGER: Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)

ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)

Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)

ཉེན་བརྒྱ: རྩོམ་ཚུལ་འདི་ནི་ནང་དུ་རྒྱ་ཆུ་འཕྲུལ་གྱི་ཤ་ཤེར་གཟུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ་དེ་ལས་སློབ་ཆུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་ཐོག་ཆུ་ཡོད་པའམ་རྩིས་ཐུག་མར་བཞུག་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་གསོག་ཡོད་པའི་སློབ་ཆས་ལ་བཞོལ་སྟེ་བྱེད་མི་ཉེན་པོ་ཡོད། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemj: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemj bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Verificare che siano seguite le procedure corrette di gestione quando si utilizza un liquido di raffreddamento trattato chimicamente nel sistema di raffreddamento del rack. Assicurarsi che il fornitore del trattamento chimico del liquido di raffreddamento fornisca sempre le schede dati di sicurezza materiale (MSDS) e le informazioni sulla sicurezza e che l'apparecchiatura protettiva personale (PPE) appropriata sia sempre disponibile. Come precauzione si consiglia di indossare sempre guanti protettivi e occhiali di sicurezza.
- Questa attività richiede due o più persone.

Procedura

Passo 1. Per installare il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module), vedere "[Installazione del modulo Lenovo Neptune\(TM\) PDWM \(Processor Direct Water Cooling Module\)](#)" a pagina 111.

Passo 2. Per installare il server nel rack, vedere "[Installazione del server nel rack](#)" a pagina 25.

Passo 3. Installare il collettore.

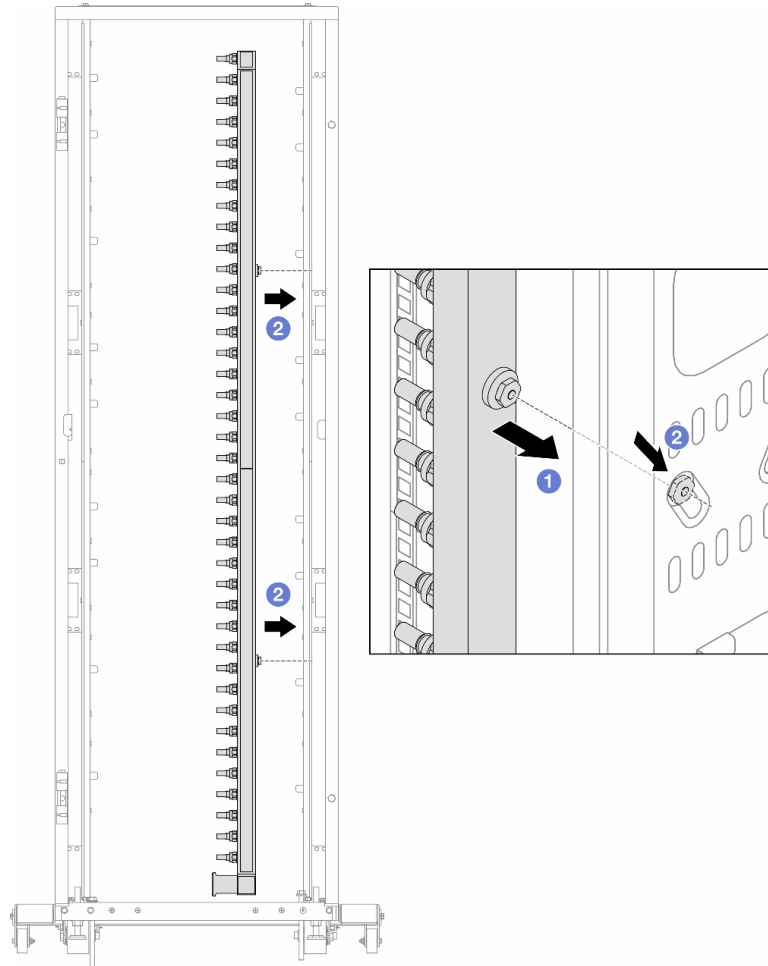


Figura 150. Installazione del collettore

- a. ① Mantenere il collettore con entrambe le mani e montarlo sul cabinet rack.
- b. ② Allineare le bobine ai fori e fissare il collettore al cabinet.

Nota: Per ulteriori informazioni sul cabinet rack, consultare la [Guida per l'utente dei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Passo 4. Ripetere il [Passo 3 passaggio 3 a pagina 172](#) per l'altro collettore.

Passo 5. Installare la presa di collegamento rapido sui collettori.

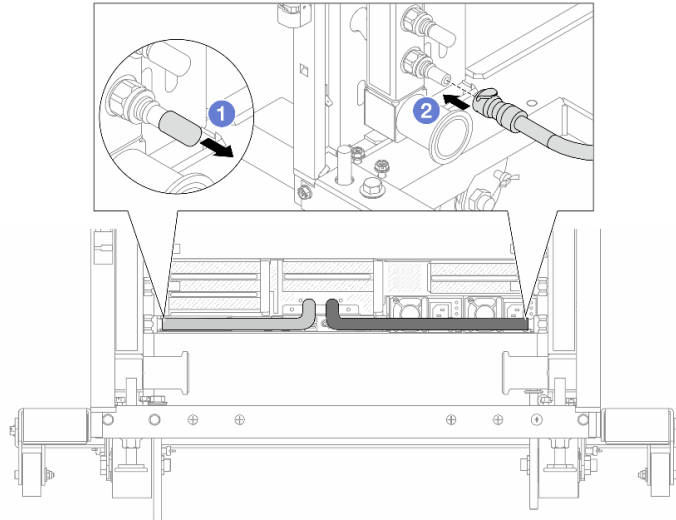


Figura 151. Installazione della presa di collegamento rapido

- a. ① Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ② Collegare la presa alla porta del collettore.

Passo 6. Installare il kit di tubi sul collettore.

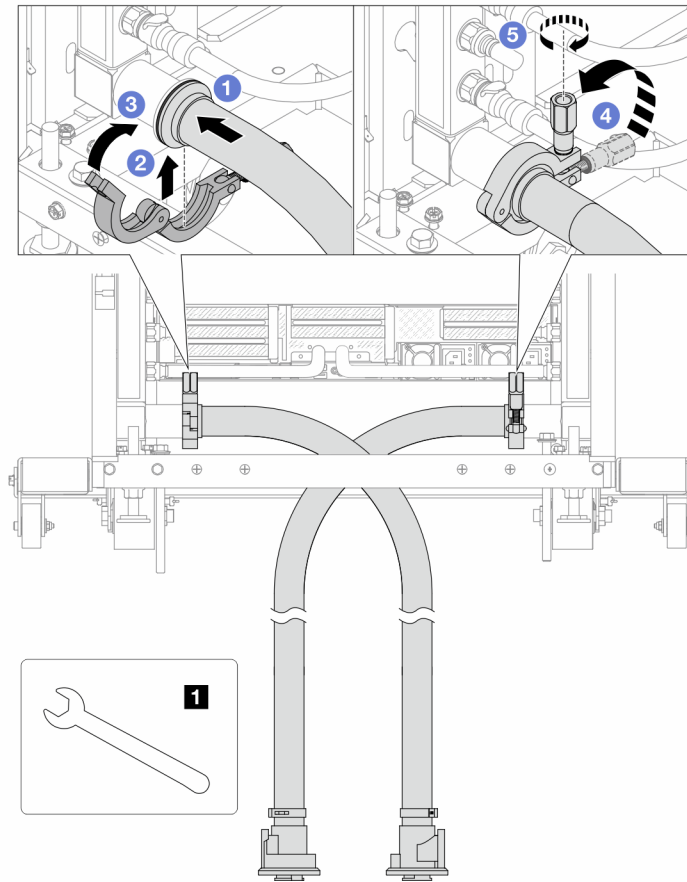


Figura 152. Installazione del kit di tubi

1 Chiave inglese da 17 mm

- a. **1** Collegare i kit di tubi a entrambi i collettori.
- b. **2** Avvolgere l'interfaccia con il morsetto.
- c. **3** Chiudere il morsetto.
- d. **4** Sollevare la vite.
- e. **5** Stringere la vite e assicurarsi che sia fissata.

Passo 7. Installare il kit di sfiato sul collettore del lato di alimentazione.

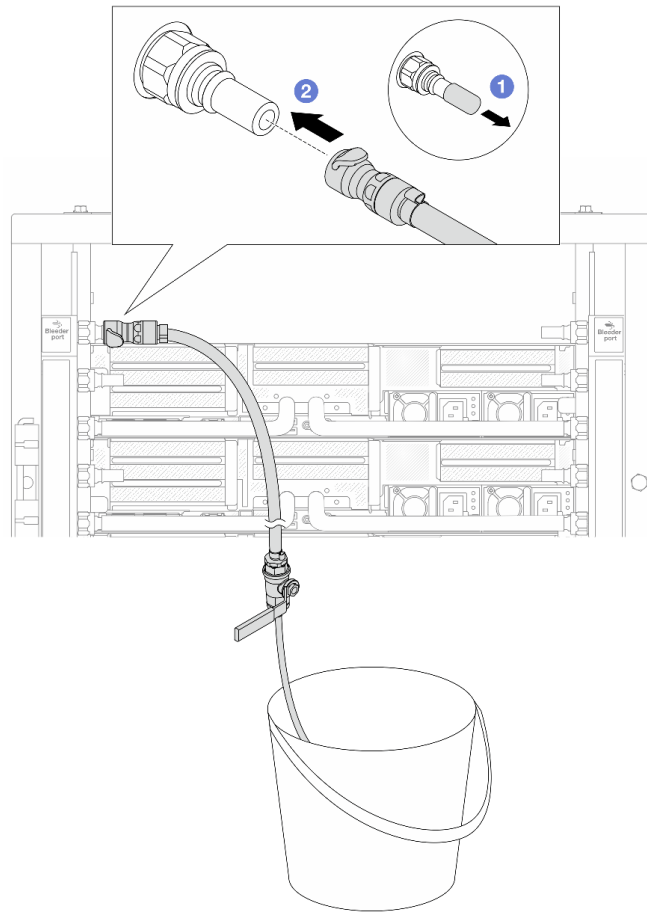


Figura 153. Installazione del kit di sfiato sul lato di alimentazione

- a. ❶ Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ❷ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 8. Per spingere l'aria fuori dal lato del collettore di alimentazione, collegare l'**alimentazione dell'impianto al ritorno del collettore**.

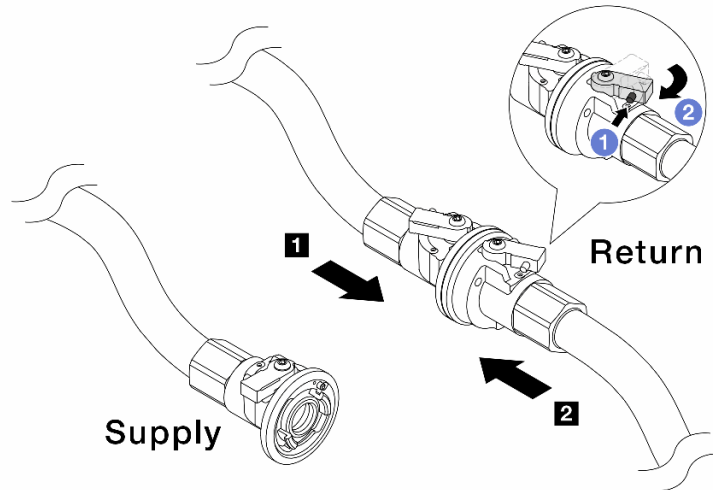


Figura 154. Alimentazione dell'impianto a ritorno del collettore

- a. ❶ Premere il pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.
- b. ❷ Ruotare entrambi gli interruttori, aprire e arrestarli a circa 1/4 di 90 gradi.

Attenzione:

- Aprire le valvole a sfera sul ❶ lato di ritorno del collettore e sul ❷ lato di alimentazione dell'impianto, mantenendo contemporaneamente chiuso il lato di alimentazione del collettore.
- Non aprire completamente le valvole a sfera, altrimenti il flusso d'acqua diventa troppo rapido da contenere.

Passo 9. Aprire lentamente il tubo di sfiato per far fuoriuscire l'aria dal tubo. Chiudere la valvola di sfiato una volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento è affluito nel secchio o quando sono presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.

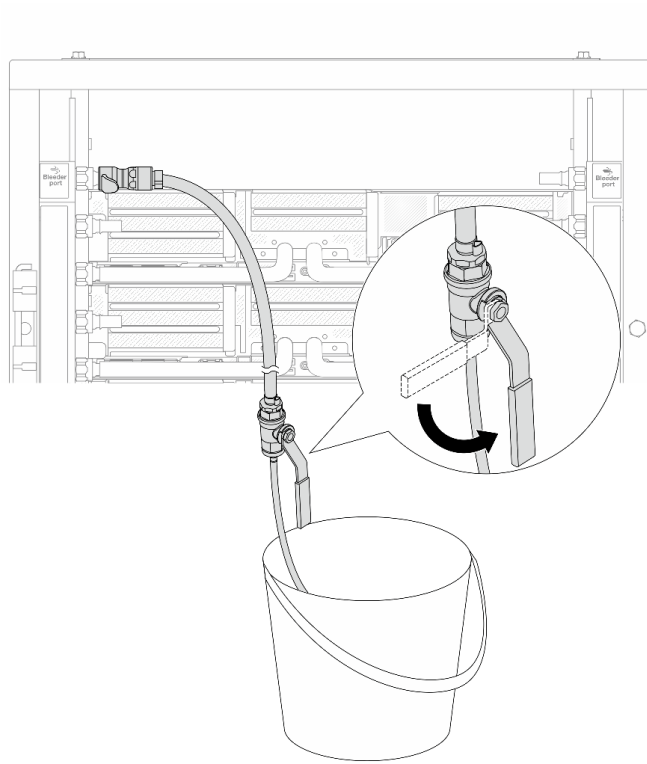


Figura 155. Apertura della valvola di sfiato sul lato di alimentazione

Passo 10. Installare il kit di sfiato sul lato di ritorno del collettore.

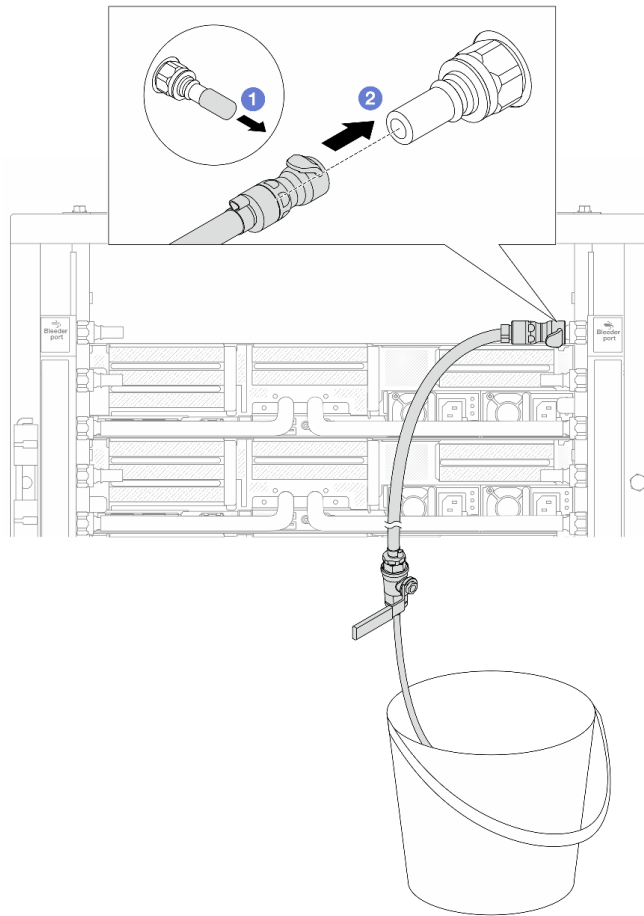


Figura 156. Installazione del kit di sfiato sul lato di ritorno

- a. ❶ Rimuovere i coperchi delle prese di collegamento rapido in gomma dalle porte sul collettore.
- b. ❷ Collegare il kit di sfiato al collettore.

Passo 11. Per spingere l'aria fuori dal lato di ritorno del collettore, collegare l'**alimentazione dell'impianto all'alimentazione del collettore**.

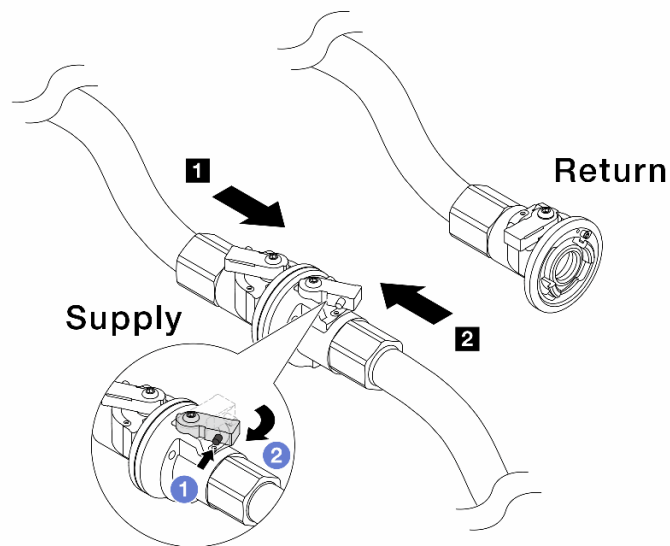


Figura 157. Alimentazione dell'impianto ad alimentazione del collettore

- a. ❶ Premere il pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.
- b. ❷ Ruotare entrambi gli interruttori, aprire e arrestarli a circa 1/4 di 90 gradi.

Attenzione:

- Aprire le valvole a sfera sul ❶ lato di alimentazione del collettore e sul ❷ lato di alimentazione dell'impianto, mantenendo contemporaneamente chiuso il lato di ritorno del collettore.
- Non aprire completamente le valvole a sfera, altrimenti il flusso d'acqua diventa troppo rapido da contenere.

Passo 12. Aprire lentamente il tubo di sfiato per far fuoriuscire l'aria dal tubo. Chiudere la valvola di sfiato una volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento è affluito nel secchio o quando sono presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.

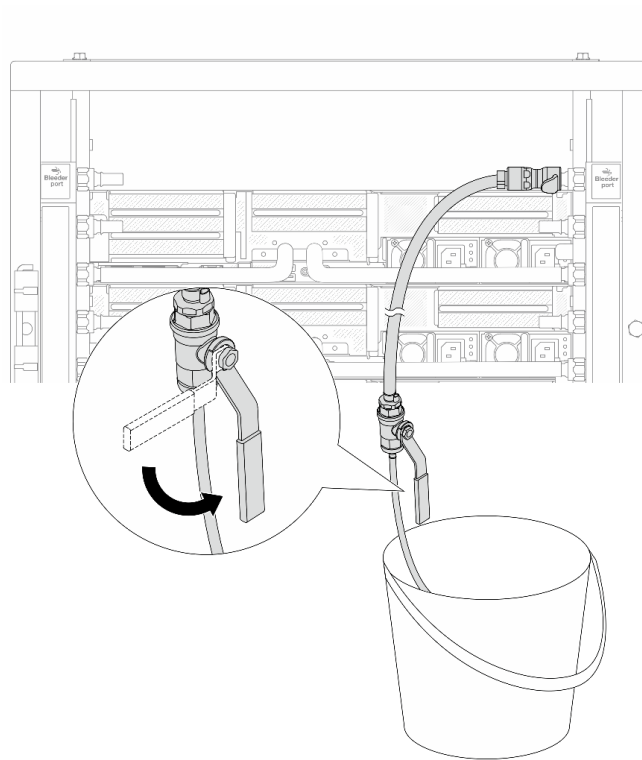


Figura 158. Apertura della valvola di sfiato sul lato di ritorno

Passo 13. Per precauzione, al fine di assicurarsi che all'interno sia presente meno aria possibile, reinstallare nuovamente il kit di sfiato sul lato di alimentazione del collettore. Chiudere la valvola di sfiato una volta che un flusso continuo del liquido di raffreddamento è affluito nel secchio o quando sono presenti solo poche bolle nel tubo di sfiato.

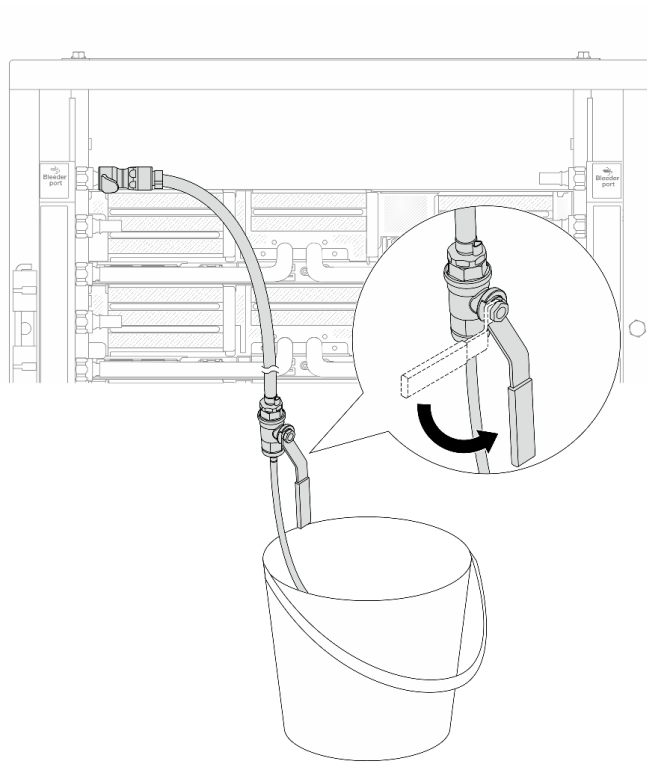


Figura 159. Apertura della valvola di sfiato sul lato di alimentazione

Passo 14. Una volta completata l'operazione, collegare i collettori di alimentazione e ritorno negli appositi collettori dell'impianto. Aprire completamente tutte le connessioni sia sul lato di alimentazione che sul lato di ritorno.

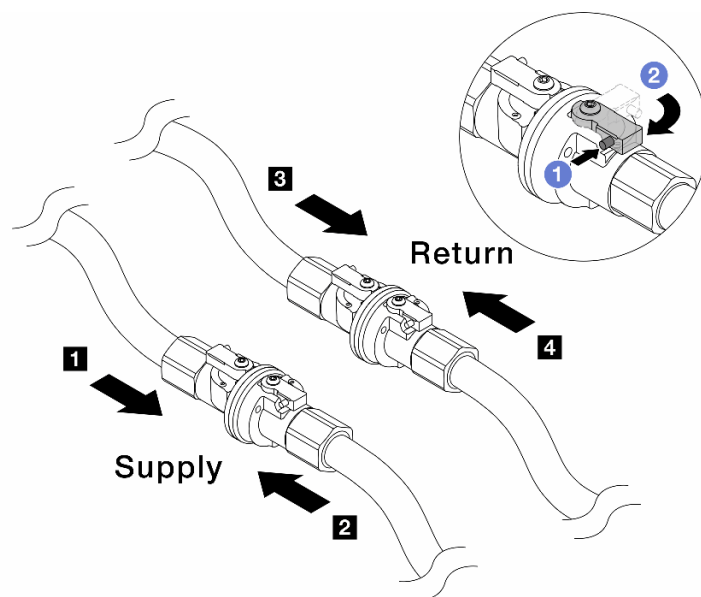


Figura 160. Apertura delle valvole a sfera

Nota:

<p>1 Il tubo del collettore deve essere collegato al 2 tubo di alimentazione</p>	<p>3 Il ritorno del collettore deve essere collegato al 4 ritorno del tubo</p>
--	--

- a. **1** Premere il pulsante sull'interruttore della valvola a sfera.
- b. **2** Ruotare l'interruttore per aprire completamente le valvole come illustrato in precedenza.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315.](#)

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione di un modulo di memoria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un modulo di memoria.

- ["Rimozione di un modulo di memoria" a pagina 183](#)
- ["Installazione di un modulo di memoria" a pagina 185](#)

Rimozione di un modulo di memoria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un modulo di memoria.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria 20 secondi dopo avere scollegato i cavi di alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema può essere completamente scaricato e reso sicuro per la gestione del modulo di memoria.
- I moduli di memoria sono sensibili alle scariche statiche e richiedono uno speciale trattamento. Consultare le linee guida standard "[Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica](#)" a pagina 4.
 - Indossare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico quando si rimuovono o si installano i moduli di memoria. Possono essere utilizzati anche guanti per lo scaricamento elettrostatico.
 - Evitare che due o più moduli di memoria entrino in contatto tra loro. Non impilare i moduli di memoria direttamente l'uno sull'altro quando devono essere riposti.
 - Non toccare mai i contatti in oro del connettore del modulo di memoria né permettere che entrino in contatto con la parte esterna dell'alloggiamento del connettore del modulo di memoria.
 - Maneggiare i moduli di memoria con attenzione: non piegare, ruotare né far cadere per alcun motivo un modulo di memoria.
 - Non utilizzare strumenti metallici (ad esempio, fermi o morsetti) per maneggiare i moduli di memoria, poiché i metalli rigidi potrebbero danneggiarli.
 - Non inserire i moduli di memoria mentre si mantengono pacchetti o componenti passivi, poiché una pressione eccessiva può causare la rottura dei pacchetti o il distacco dei componenti passivi.
- In caso di sostituzione della scheda del processore, annotare gli slot in cui sono installati i moduli e assicurarsi di installarli nuovamente negli stessi slot dopo la sostituzione della scheda del processore.
- Se quando sono installati processori con TDP superiore a 240 W, non si installa un modulo di memoria sostitutivo nello stesso slot, assicurarsi di disporre di un elemento di riempimento del modulo di memoria disponibile.

Procedura

Attenzione: Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria 20 secondi dopo avere scollegato i cavi di alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema può essere completamente scaricato e reso sicuro per la gestione del modulo di memoria.

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- b. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere "[Rimozione del server dal rack](#)" a pagina 22.
- c. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 313.
- d. Se il server è dotato di un deflettore d'aria o di un telaio centrale, rimuoverlo. Vedere "[Rimozione del deflettore d'aria](#)" a pagina 30 o "[Rimozione dei backplane dell'unità e del telaio dell'unità centrali](#)" a pagina 192.
- e. Individuare gli slot dei moduli di memoria e determinare il modulo di memoria che si desidera rimuovere dal server.

Passo 2. Rimuovere il modulo di memoria dallo slot.

Attenzione: Per evitare la rottura dei fermi di blocco o danni agli slot del modulo di memoria, maneggiare i fermi con cura.

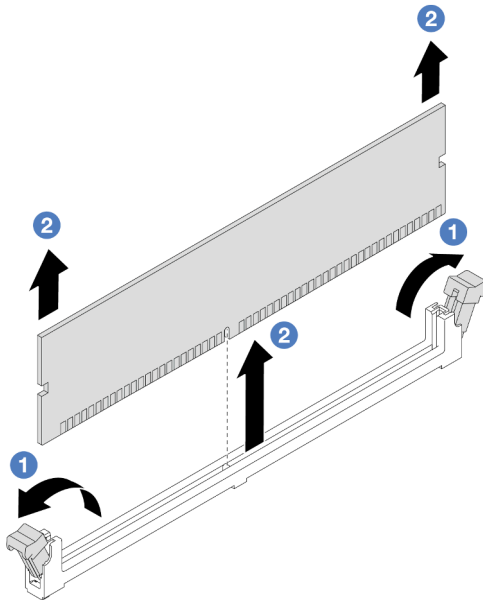


Figura 161. Rimozione del modulo di memoria

- a. ❶ Aprire delicatamente il fermo di blocco su entrambe le estremità dello slot del modulo di memoria.
- b. ❷ Afferrare entrambe le estremità del modulo di memoria e sollevarlo con cautela per estrarlo dallo slot.

Dopo aver terminato

1. Uno slot del modulo di memoria deve essere installato con un modulo di memoria o un elemento di riempimento del modulo di memoria quando sono installati processori con TDP superiore a 240 W. Vedere ["Installazione di un modulo di memoria" a pagina 185](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un modulo di memoria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un modulo di memoria.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria 20 secondi dopo avere scollegato i cavi di alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema può essere completamente scaricato e reso sicuro per la gestione del modulo di memoria.
- I moduli di memoria sono sensibili alle scariche statiche e richiedono uno speciale trattamento. Fare riferimento alle linee guida standard in ["Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica" a pagina 4](#):

- Indossare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico quando si rimuovono o si installano i moduli di memoria. Possono essere utilizzati anche guanti per lo scaricamento elettrostatico.
- Evitare che due o più moduli di memoria entrino in contatto tra loro. Non impilare i moduli di memoria direttamente l'uno sull'altro quando devono essere riposti.
- Non toccare mai i contatti in oro del connettore del modulo di memoria né permettere che entrino in contatto con la parte esterna dell'alloggiamento del connettore del modulo di memoria.
- Maneggiare i moduli di memoria con attenzione: non piegare, ruotare né far cadere per alcun motivo un modulo di memoria.
- Non utilizzare strumenti metallici (ad esempio, fermi o morsetti) per maneggiare i moduli di memoria, poiché i metalli rigidi potrebbero danneggiarli.
- Non inserire i moduli di memoria mentre si mantengono pacchetti o componenti passivi, poiché una pressione eccessiva può causare la rottura dei pacchetti o il distacco dei componenti passivi.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Attenzione: Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria 20 secondi dopo avere scollegato i cavi di alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema può essere completamente scaricato e reso sicuro per la gestione del modulo di memoria.

Passo 1. Individuare lo slot del modulo di memoria richiesto sull'assieme della scheda di sistema.

Nota: Accertarsi di osservare le regole e la sequenza di installazione riportate nella sezione "[Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria](#)" a pagina 5.

Passo 2. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 3. Installare quindi il modulo di memoria nello slot.

Attenzione:

- Per evitare la rottura dei fermi di blocco o danni agli slot del modulo di memoria, aprire e chiudere i fermi con cura.
- Se rimane uno spazio tra il modulo di memoria e i fermi di blocco, il modulo non è stato inserito correttamente. In questo caso, aprire i fermi di blocco, rimuovere il modulo di memoria e reinserirlo.

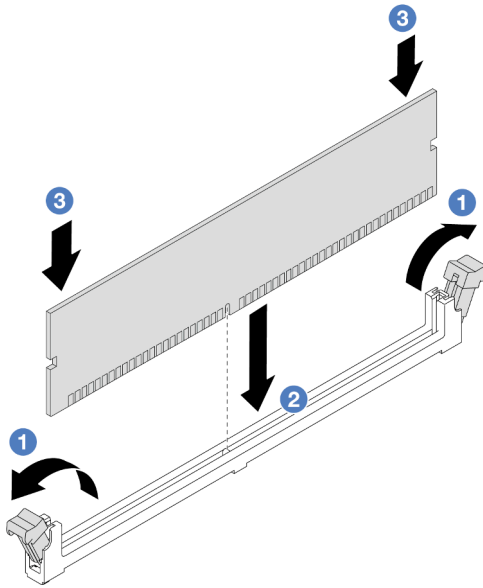


Figura 162. Installazione del modulo di memoria

- a. ① Aprire delicatamente il fermo di blocco su entrambe le estremità dello slot del modulo di memoria.
- b. ② Allineare il modulo di memoria allo slot e posizionarlo delicatamente sullo slot con entrambe le mani.
- c. ③ Premere con decisione entrambe le estremità del modulo di memoria nello slot, finché i fermi di blocco non scattano in posizione.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti"](#) a pagina 315.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della scheda microSD

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare la scheda microSD.

- ["Rimozione della scheda microSD"](#) a pagina 187
- ["Installazione della scheda microSD"](#) a pagina 189

Rimozione della scheda microSD

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda microSD.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.

- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Preparare il server.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- b. Se il server è dotato di assiemi delle schede verticali, rimuoverli. Vedere ["Rimozione di un assieme verticale posteriore" a pagina 270](#).
- c. Se il server è dotato di un assieme dell'unità posteriore, rimuoverlo. Vedere ["Sostituzione del backplane dell'unità e del telaio dell'unità posteriori" a pagina 246](#).
- d. Se il server è dotato di un assieme dell'unità posteriore da 7 mm, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione del telaio unità da 7 mm" a pagina 238](#).
- e. Prendere nota dei punti in cui i cavi si collegano all'assieme della scheda di sistema e quindi scollegare tutti i cavi.

Attenzione: Sganciare preventivamente tutti i fermi, i collarini per cavi, le linguette di rilascio o i blocchi sui connettori dei cavi. Se non si sganciano i fermi prima di rimuovere i cavi, è possibile danneggiare i connettori dei cavi sull'assieme della scheda di sistema. Un eventuale danno ai connettori dei cavi potrebbe richiedere la sostituzione dell'assieme della scheda di sistema.

Passo 2. Rimuovere la scheda MicroSD.

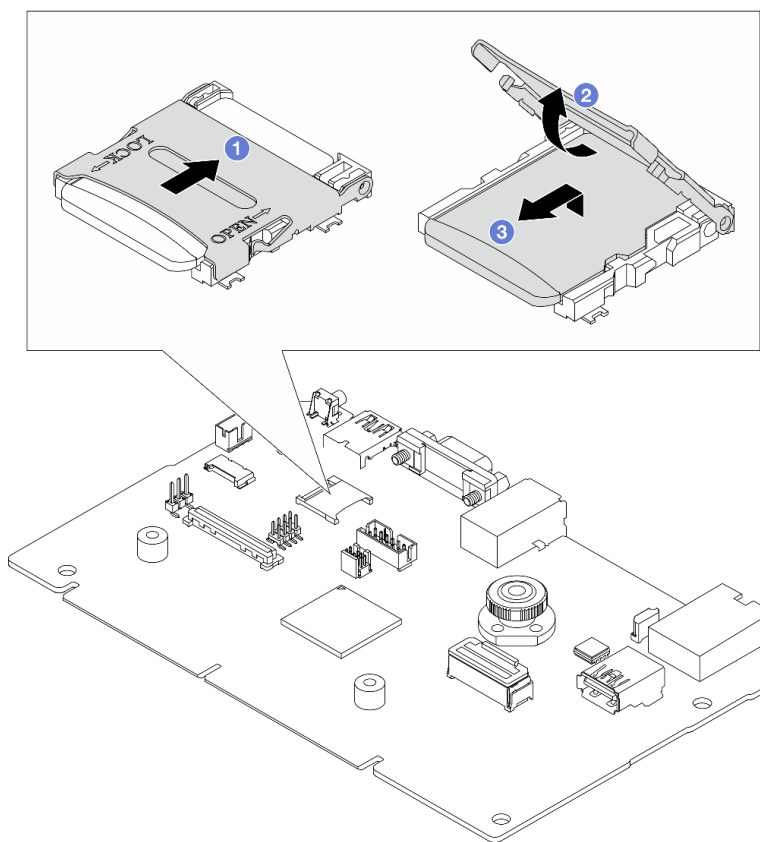


Figura 163. Rimozione della scheda MicroSD

- a. ❶ Fare scorrere il coperchio del socket nella posizione di APERTURA.
- b. ❷ Sollevare il coperchio del socket per aprirlo.
- c. ❸ Rimuovere la scheda MicroSD dal socket.

Nota: Una volta rimossa la scheda MicroSD, i dati cronologici del firmware e i dati utente caricati tramite RDOC (Remote Disc On Card) verranno persi e la funzione di rollback del firmware e lo spazio RDOC esteso non verranno supportati. Per abilitare le due funzioni, sarà necessario installare una nuova scheda MicroSD.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda MicroSD

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda MicroSD.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Installare la scheda MicroSD.

Nota:

- Se si installa una nuova scheda MicroSD, i dati cronologici del firmware e i dati utente memorizzati nella scheda MicroSD difettosa andranno persi. Una volta installata una nuova scheda MicroSD, la successiva cronologia degli aggiornamenti firmware verrà salvata nella nuova scheda.
- Per aggiornare il firmware, fare riferimento alla sezione "Aggiornamento del firmware del server" in [Lenovo XClarity Controller 2](#).

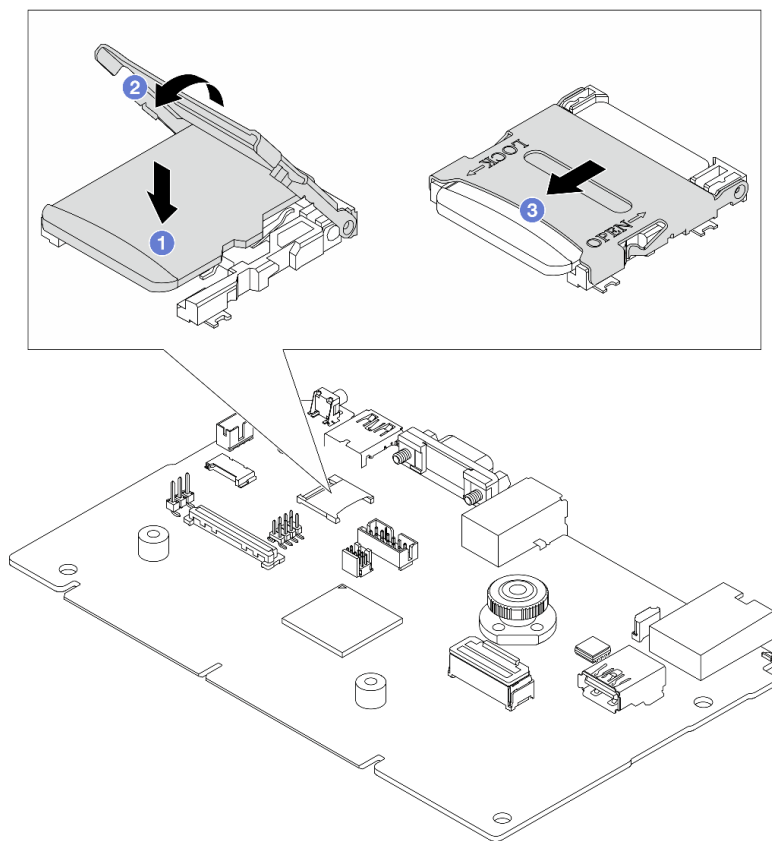


Figura 164. Installazione della scheda MicroSD

- 1 Posizionare la scheda MicroSD nel socket.
- 2 Chiudere il coperchio del socket.
- 3 Fare scorrere il coperchio del socket nella posizione di BLOCCO.

Dopo aver terminato

1. Installare tutti i componenti precedentemente rimossi:
 - a. ["Installazione di un assieme verticale posteriore" a pagina 279](#)
 - b. ["Installazione del telaio unità da 7 mm" a pagina 244](#)
 - c. ["Sostituzione del backplane dell'unità e del telaio dell'unità posteriori" a pagina 246](#)
 - d. ["Installazione del coperchio superiore" a pagina 314](#)
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).



Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dei backplane dell'unità e del telaio unità centrali

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare i backplane dell'unità e il telaio dell'unità centrali.

A seconda delle configurazioni del server, il server supporta uno dei seguenti telai dell'unità centrali. Per informazioni dettagliate, vedere ["Regole tecniche" a pagina 5](#).

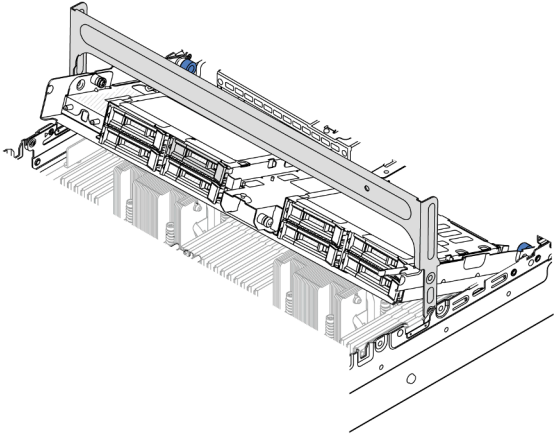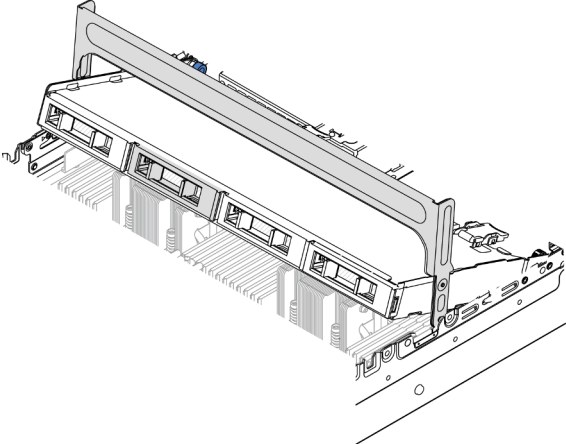Tipo di telaio unità	Tipo di backplane
<p data-bbox="167 233 548 258">Telaio unità centrale a 8 vani da 2,5"</p> 	<ul data-bbox="808 457 1284 527" style="list-style-type: none"> • Due backplane a 4 vani SAS/SATA da 2,5" • Due backplane a 4 vani NVMe da 2,5"
<p data-bbox="167 758 548 783">Telaio unità centrale a 4 vani da 3,5"</p> 	<p data-bbox="808 995 1243 1020">Un backplane a 4 vani SAS/SATA da 3,5"</p>

- ["Rimozione dei backplane dell'unità e del telaio dell'unità centrali" a pagina 192](#)
- ["Installazione dei backplane dell'unità e del telaio dell'unità centrali" a pagina 195](#)

Rimozione dei backplane dell'unità e del telaio dell'unità centrali

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere i backplane dell'unità e il telaio dell'unità centrali.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e

maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.
- Se è necessario rimuovere una o più unità SSD NVMe, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- c. Rimuovere la gabbia delle ventole di sistema per semplificare l'operazione. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 305](#).
- d. Scollegare i cavi dai backplane dell'unità centrali.

Passo 2. Rimuovere il telaio dell'unità centrale.

Nota: La figura mostra la rimozione di un telaio unità centrale da 2,5". La procedura di rimozione è la stessa per il telaio unità centrale da 3,5".

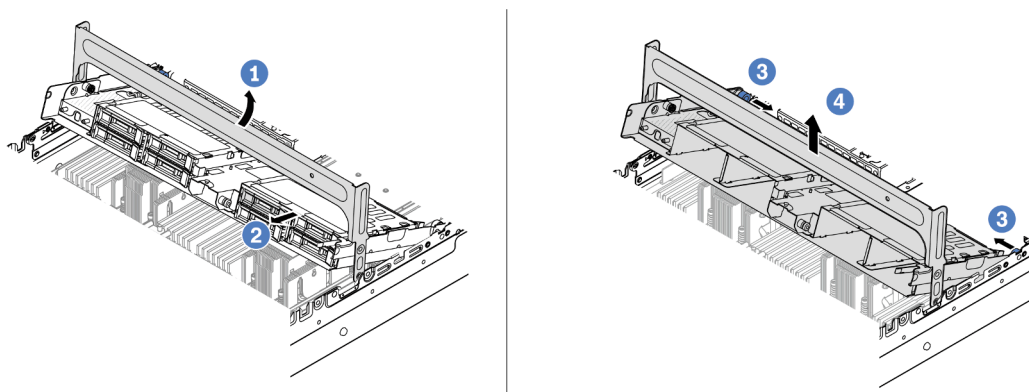


Figura 165. Rimozione del telaio dell'unità centrale

- a. ① Ruotare la maniglia del telaio dell'unità per aprirlo.
- b. ② Rimuovere le unità dal telaio dell'unità.
- c. ③ Tirare e ruotare i piedini della manopola per rilasciare il telaio dell'unità.
- d. ④ Sollevare con cautela il telaio dell'unità dallo chassis.

Passo 3. Rimuovere il backplane dell'unità centrale.

Nota: A seconda del tipo utilizzato, il backplane potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura.

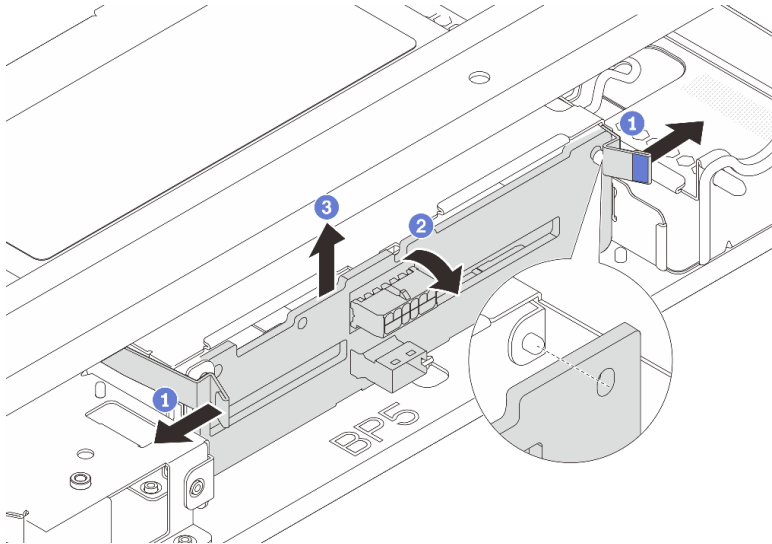


Figura 166. Rimozione del backplane dell'unità centrale da 2,5"

- a. ❶ Ruotare leggermente i fermi di rilascio verso l'esterno nella direzione mostrata.
- b. ❷ Ruotare il backplane dalla parte superiore per sganciarlo dai piedini sul telaio dell'unità.
- c. ❸ Sollevare delicatamente il backplane ed estrarlo dal telaio dell'unità.

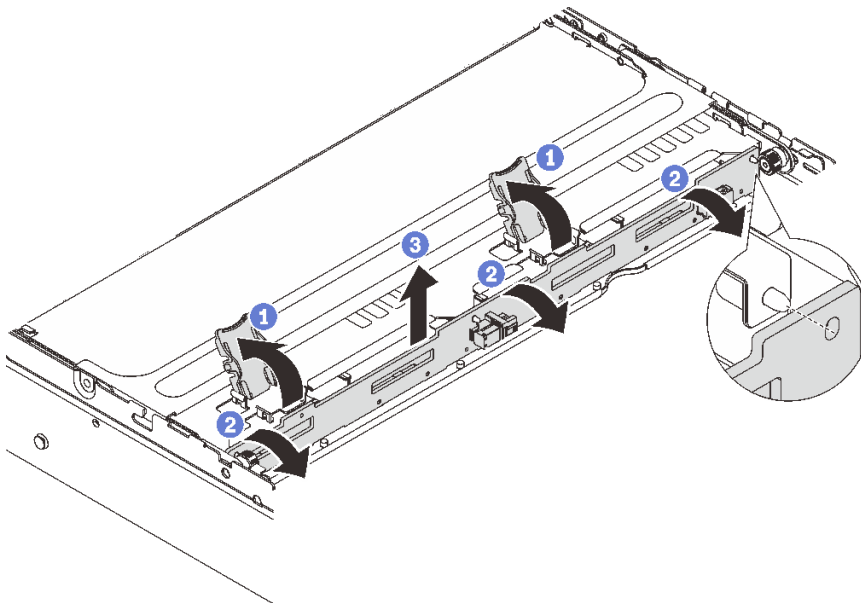


Figura 167. Rimozione del backplane dell'unità centrale da 3,5"

- a. ❶ Aprire i fermi di rilascio nella direzione mostrata.
- b. ❷ Ruotare il backplane dalla parte superiore per sganciarlo dai piedini sul telaio dell'unità.
- c. ❸ Sollevare delicatamente il backplane ed estrarlo dal telaio dell'unità.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube \(2,5"\)](#)

[Guardare la procedura su YouTube \(3,5"\)](#)

Installazione dei backplane dell'unità e del telaio dell'unità centrali

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare i backplane dell'unità e il telaio dell'unità centrali.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Il telaio unità centrale è supportato su alcuni modelli di server con requisiti termici. Vedere "[Regole termiche](#)" a pagina 15 per accertarsi che la temperatura ambiente del server sia inferiore a quella consentita e che siano stati utilizzati il dissipatore e le ventole di sistema corretti. Se necessario, sostituire prima il dissipatore di calore o la ventola di sistema.
 - "[Sostituzione di processore e dissipatore di calore \(solo per tecnici qualificati\)](#)" a pagina 206
 - "[Sostituzione della ventola di sistema](#)" a pagina 301

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il backplane dell'unità nel telaio dell'unità centrale.

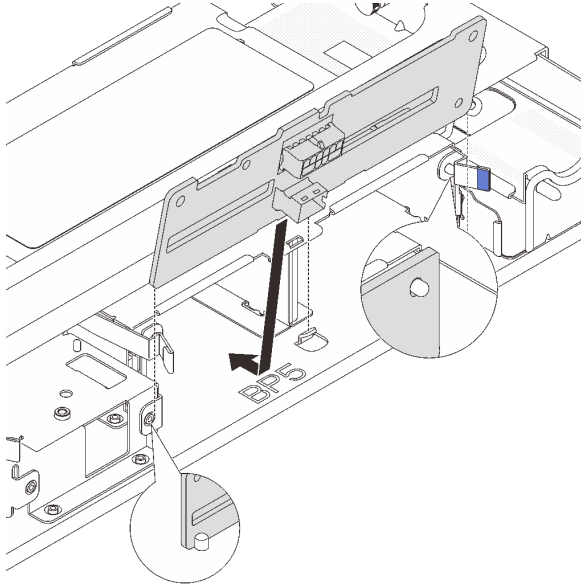


Figura 168. Installazione del backplane dell'unità centrale da 2,5"

- a. Allineare la parte inferiore del backplane con i chiodini sulla parte inferiore del telaio unità; abbassare quindi il backplane nel telaio unità.
- b. Spingere in avanti la parte superiore del backplane dell'unità finché non scatta in posizione. Verificare che i fori nel backplane siano inseriti completamente nei piedini sul telaio unità e che i fermi di rilascio fissino il backplane in posizione.

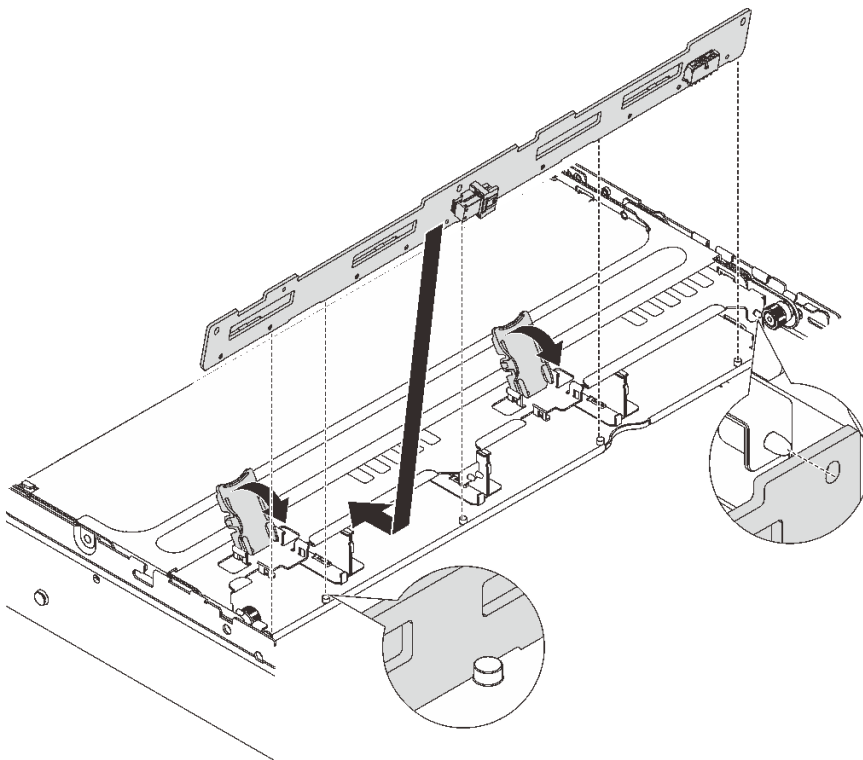


Figura 169. Installazione del backplane dell'unità centrale da 3,5"

- a. Allineare la parte inferiore del backplane con i chiodini sulla parte inferiore del telaio unità; abbassare quindi il backplane nel telaio unità.
- b. Spingere la parte superiore del backplane in avanti in modo che i fori nel backplane siano inseriti completamente nei piedini sul telaio dell'unità, quindi chiudere i fermi di rilascio per fissare il backplane in posizione.

Passo 3. Installare il telaio unità centrale e le unità.

Nota:

- La figura mostra l'installazione di un telaio dell'unità centrale da 2,5". La procedura di installazione è la stessa per il telaio dell'unità centrale da 3,5".
- Se è necessario far passare dei cavi sotto il telaio dell'unità centrale, instradare i cavi prima di installare il telaio.

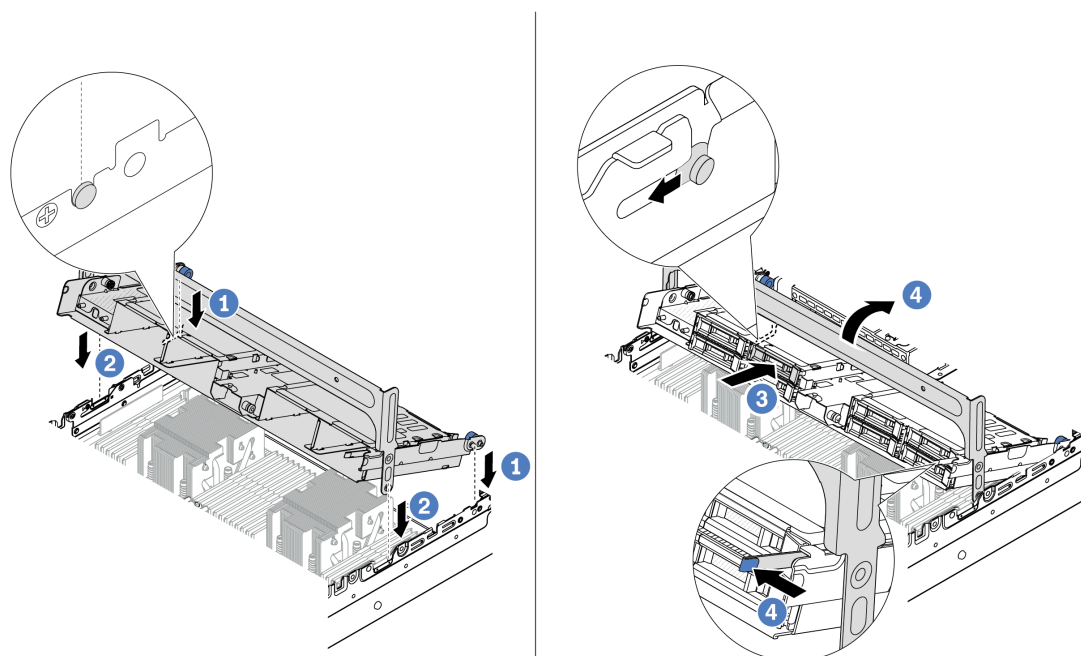


Figura 170. Installazione del telaio unità centrale e delle unità

- a. ① Allineare i piedini sul telaio centrale agli slot corrispondenti sullo chassis.
- b. ② Abbassare il telaio dell'unità in posizione.
- c. ③ Installare le unità nel telaio dell'unità centrale.
- d. ④ Premere il fermo come mostrato e chiudere la maniglia.

Passo 4. Collegare i cavi al backplane dell'unità. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317.](#)

Dopo aver terminato

1. Installare l'alloggiamento della ventola di sistema. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 306.](#)
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315.](#)

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube \(2,5"\)](#)

[Guardare la procedura su YouTube \(3,5"\)](#)

Sostituzione dell'unità di alimentazione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un'unità di alimentazione.

- ["Rimozione di un'unità di alimentazione" a pagina 201](#)
- ["Installazione di un'unità di alimentazione" a pagina 203](#)

Precauzioni di sicurezza

La sezione riporta le precauzioni di sicurezza che si applicano rispettivamente alle unità di alimentazione CA e CC. Comprendere e applicare le precauzioni di sicurezza prima di rimuovere o installare un'unità di alimentazione.

Precauzioni di sicurezza per gli alimentatori CA

I suggerimenti seguenti contengono informazioni da tenere presenti quando si sostituisce un alimentatore CA.

S035



ATTENZIONE:

Non rimuovere mai il coperchio da un alimentatore o qualsiasi parte su cui sia applicata questa etichetta. All'interno dei componenti su cui è apposta questa etichetta, sono presenti livelli pericolosi di tensione, corrente ed energia. Questi componenti non contengono parti da sottoporre a manutenzione. Se si sospetta la presenza di un problema in una di queste parti, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

S002



ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

S001



 **PERICOLO**

La corrente elettrica proveniente da cavi di alimentazione, telefonici e per le comunicazioni è pericolosa.

Per evitare il pericolo di scosse:

- **Collegare tutti i cavi di alimentazione a una fonte di alimentazione/presa elettrica collegata correttamente e con messa a terra.**
- **Collegare le apparecchiature, che verranno collegate a questo prodotto, a fonti di alimentazione/presenze elettriche correttamente cablate.**
- **Se possibile, utilizzare solo una mano per collegare o scollegare i cavi di segnale.**
- **Non accendere mai alcun apparecchio in caso di incendio, presenza di acqua o danno alle strutture.**
- **Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.**

Precauzioni di sicurezza per gli alimentatori CC

I suggerimenti seguenti contengono informazioni da tenere presenti quando si sostituisce un alimentatore CC.

ATTENZIONE:



L'ingresso CC da 240 V (intervallo in ingresso: 180-300 V) è supportato SOLO nella Cina continentale.

Eseguire i seguenti passaggi per rimuovere in modo sicuro il cavo di alimentazione di un'unità di alimentazione CC da 240 V. In caso contrario potrebbero verificarsi perdite di dati e altri danni all'apparecchiatura. I danni e le perdite derivanti da operazioni inappropriate non saranno coperti dalla garanzia del produttore.

1. **Spegnere il server.**
2. **Scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.**
3. **Scollegare il cavo di alimentazione dall'unità di alimentazione.**

S035



ATTENZIONE:

Non rimuovere mai il coperchio da un alimentatore o qualsiasi parte su cui sia applicata questa etichetta. All'interno dei componenti su cui è apposta questa etichetta, sono presenti livelli pericolosi di tensione, corrente ed energia. Questi componenti non contengono parti da sottoporre a manutenzione. Se si sospetta la presenza di un problema in una di queste parti, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

S019



ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione posizionato sul dispositivo non interrompe l'afflusso di corrente elettrica al dispositivo stesso. Inoltre il dispositivo potrebbe disporre di più di una connessione all'alimentazione CC. Per interrompere completamente l'afflusso di corrente elettrica al dispositivo, assicurarsi che tutte le connessioni all'alimentazione CC siano scollegate dai terminali di potenza assorbita.

S029



PERICOLO

Per quanto riguarda l'alimentatore CC da -48 V, la corrente elettrica proveniente dai cavi di alimentazione è pericolosa.

Per evitare il pericolo di scosse:

- **Collegare o scollegare i cavi di alimentazione CC da -48 V quando è necessario rimuovere/ installare le unità di alimentazione ridondanti.**

Per collegare:

1. Spegnerne le fonti di alimentazione CC secondarie e le apparecchiature che sono collegate a questo prodotto.
2. Installare le unità di alimentazione nell'alloggiamento del sistema.
3. Collegare i cavi di alimentazione CC al prodotto.
 - Verificare la corretta polarità dei collegamenti CC da -48 V: RTN è + e -Vin (in genere -48 V) CC è -. La messa a terra deve essere collegata correttamente.
4. Collegare i cavi di alimentazione CC a fonti di alimentazione secondarie.
5. Accendere tutte le fonti di alimentazione.

Per scollegare:

1. Scollegare o spegnere le fonti di alimentazione CC secondarie (nel quadro interruttori) prima di rimuovere le unità di alimentazione.
2. Rimuovere i cavi CC e verificare che il terminale dei cavi di alimentazione sia isolato.
3. Scollegare le unità di alimentazione secondarie dall'alloggiamento del sistema.

Rimozione di un'unità di alimentazione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un'unità di alimentazione.

Informazioni su questa attività

Se l'unità di alimentazione da rimuovere è l'unica installata, non è hot-swap. Prima di rimuoverla, è necessario spegnere il server. Per supportare la modalità di ridondanza o hot-swap, installare un'unità di alimentazione hot-swap aggiuntiva.

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Se è installato il braccio di gestione cavi (CMA, Cable Management Arm), regolarlo per accedere al vano dell'alimentatore.

- a. Premere la staffa di arresto **1** e ruotarla in posizione di apertura.
- b. Ruotare il CMA verso l'esterno in modo da accedere all'unità di alimentazione.

Nota: Il kit CMA potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alla figura.

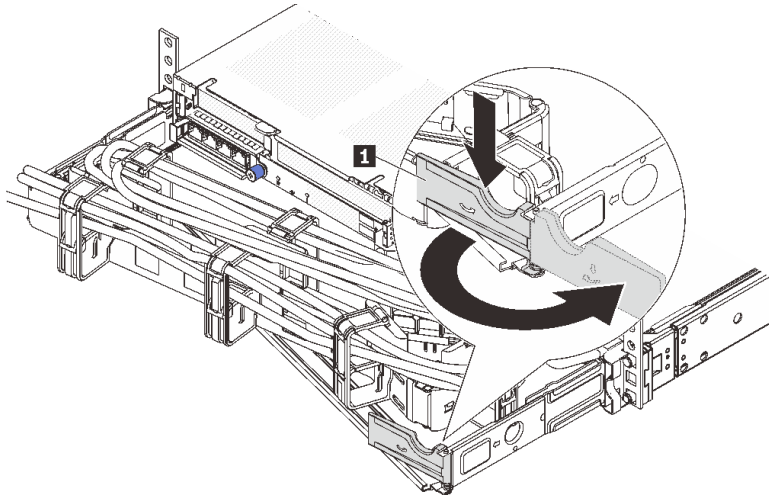


Figura 171. Regolazione del CMA

Passo 2. Scollegare il cavo di alimentazione dall'unità di alimentazione hot-swap e dalla presa elettrica.

- Per le unità di alimentazione CA, spegnere il server e quindi scollegare entrambe le estremità del cavo di alimentazione e conservarlo in un luogo con protezione dalle scariche elettrostatiche.
- Per le unità di alimentazione CC da 240 V, spegnere il server, scollegare entrambe le estremità del cavo di alimentazione, quindi conservarlo in un luogo con protezione dalle scariche elettrostatiche.
- Per l'ingresso dell'alimentazione CC da - 48 V:
 1. Scollegare i cavi di alimentazione dalla presa elettrica.
 2. Utilizzare un cacciavite a punta piatta per allentare le viti prigioniere sul blocco terminale dell'alimentatore.
 3. Scollegare i cavi di alimentazione dall'unità di alimentazione, isolare i terminali dei cavi e conservarli in un luogo sicuro per l'ESD.

Nota: Se si stanno sostituendo due alimentatori, eseguire la sostituzione degli alimentatori uno alla volta per essere certi che l'alimentazione del server non venga interrotta. Non scollegare il cavo di alimentazione dal secondo alimentatore sostituito finché il LED di uscita dell'alimentazione per la prima unità di alimentazione sostituita non è acceso. Per conoscere la posizione del LED di uscita dell'alimentazione, fare riferimento a "[LED dell'alimentatore](#)" a [pagina 535](#).

Passo 3. Premere la linguetta di rilascio verso la maniglia e allo stesso tempo tirare delicatamente la maniglia per estrarre l'unità di alimentazione hot-swap dallo chassis.

Nota: Se il kit CMA impedisce l'accesso, sollevare leggermente l'unità di alimentazione per estrarla dallo chassis.

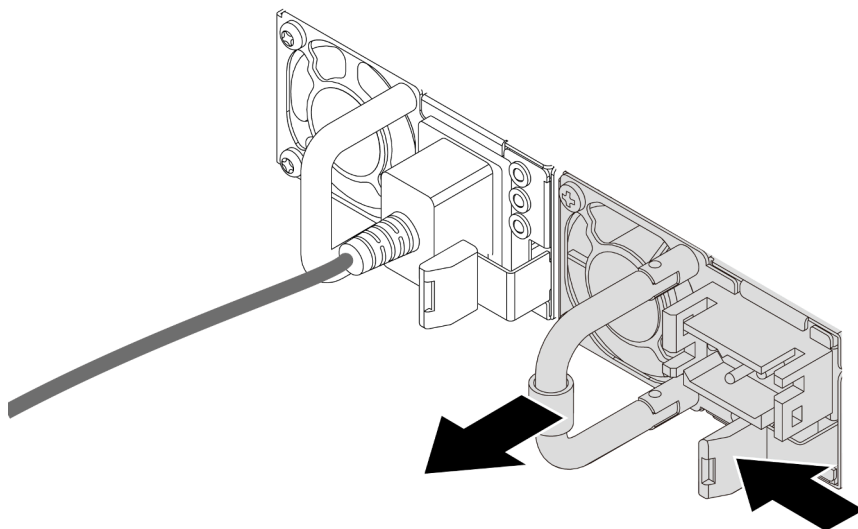


Figura 172. Rimozione dell'unità di alimentazione

Dopo aver terminato

1. Installare una nuova unità di alimentazione o installare l'elemento di riempimento dell'alimentatore per coprire il vano dell'alimentatore. Vedere "[Installazione di un'unità di alimentazione](#)" a pagina 203.

Importante: Per un corretto raffreddamento durante il normale funzionamento del server, entrambi i vani dell'alimentatore devono essere occupati. Ciò significa che ogni vano deve avere un'unità di alimentazione installata oppure che in uno dei due è installata un'unità di alimentazione e nell'altro è installato un elemento di riempimento dell'alimentatore.

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un'unità di alimentazione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un'unità di alimentazione.

Informazioni su questa attività

Se si sostituisce l'unità di alimentazione esistente con una nuova:

- Utilizzare Lenovo Capacity Planner per calcolare la capacità di alimentazione richiesta per la configurazione del server. Ulteriori informazioni su Lenovo Capacity Planner sono disponibili all'indirizzo: <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lcp>
- Accertarsi che i dispositivi che si stanno installando siano supportati. Per un elenco di dispositivi opzionali supportati per il server, andare all'indirizzo: <https://serverproven.lenovo.com/>
- Applicare l'etichetta con le informazioni sull'alimentazione fornita con questa opzione sull'etichetta esistente accanto all'unità di alimentazione.



Figura 173. Esempio di etichetta dell'unità di alimentazione sul coperchio

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.
- Passo 2. Far scorrere la nuova unità di alimentazione hot-swap nel vano finché non scatta in posizione.

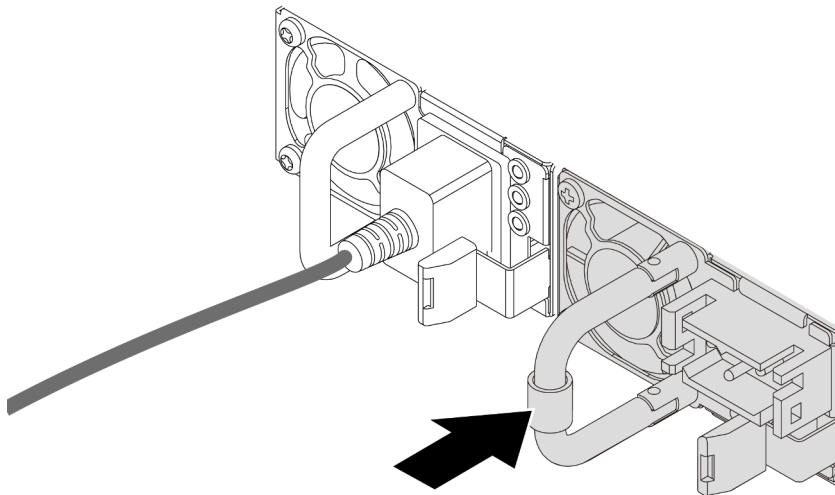



Figura 174. Installazione dell'unità di alimentazione

- Passo 3. Collegare l'unità di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- Per le unità di alimentazione CA:
 1. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione al connettore di alimentazione sull'unità di alimentazione.
 2. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra appropriata.
 - Per le unità di alimentazione CC da 240 V:
 1. Spegnere il server.
 2. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione al connettore di alimentazione sull'unità di alimentazione.

3. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra appropriata.
- Per le unità di alimentazione CC da - 48 V:
 1. Utilizzare un cacciavite a punta piatta per allentare le 3 viti prigioniere sul blocco terminale dell'alimentatore.
 2. Controllare l'etichetta del tipo sul blocco alimentatore e su ciascun cavo di alimentazione.

Tipo	Blocco terminale PSU	Cavo di alimentazione
Ingresso	-Vin	-Vin
Messa a terra		GND
Ingresso	RTN	RTN

3. Rivolgere il lato della scanalatura di ciascun connettore del cavo di alimentazione verso l'alto e inserire i connettori nei fori corrispondenti sul blocco di alimentazione. Fare riferimento alle indicazioni nella tabella sopra per verificare che i connettori vengano inseriti negli slot appropriati.
4. Stringere le viti di blocco sul blocco di alimentazione. Verificare che le viti e i connettori del cavo siano fissati in posizione e che non siano visibili parti metalliche.
5. Collegare l'altra estremità dei cavi a una presa elettrica dotata di messa a terra appropriata e assicurarsi che le estremità del cavo siano collegate correttamente alle prese.

Dopo aver terminato

1. Se è stato regolato il CMA per accedere al vano dell'alimentatore, riposizionarlo correttamente.
2. Se il server è spento, accenderlo. Accertarsi che il LED di ingresso dell'alimentazione e il LED di uscita dell'alimentazione sull'unità di alimentazione siano accesi, a indicare che l'unità di alimentazione funziona correttamente.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione di processore e dissipatore di calore (solo per tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un processore o un dissipatore di calore.

Importante:

- Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.
- Prima di sostituire un processore, controllare i criteri del fusibile PSB correnti. Vedere *Service process before replacement* in [Service process for updating PSB fuse state](#).
- Dopo avere sostituito un processore, assicurarsi che lo stato del fusibile del processore sia previsto senza log eventi XCC imprevisti. Vedere *Service process after replacing a processor* in [Service process for updating PSB fuse state](#).

Il server supporta due tipi di dissipatori di calore. A seconda del tipo specifico, il dissipatore di calore sul server potrebbe essere diverso rispetto a quello mostrato nelle figure. Per informazioni dettagliate sulla selezione del dissipatore di calore, vedere "[Regole termiche](#)" a pagina 15.

Attenzione:

- Prima di riutilizzare un processore o un dissipatore di calore, assicurarsi di usare un panno imbevuto di alcol e il lubrificante termico approvati da Lenovo.
- Ciascun socket del processore deve contenere sempre un coperchio o un processore. Quando si sostituisce un processore, proteggere il socket del processore vuoto con un coperchio.
- Non toccare i contatti del processore o del socket del processore. I contatti del socket/processore sono estremamente delicati e potrebbero essere facilmente danneggiati. Agenti contaminanti sui contatti del processore, ad esempio il grasso della pelle, possono causare problemi di connessione.
- Evitare che il lubrificante termico sul processore o sul dissipatore di calore entri in contatto con altri elementi. Il contatto con qualsiasi superficie potrebbe contaminare il lubrificante termico e renderlo inefficace. Il lubrificante termico può danneggiare componenti, quali i connettori elettrici nel socket del processore.

La figura seguente mostra i componenti del processore e del dissipatore di calore.

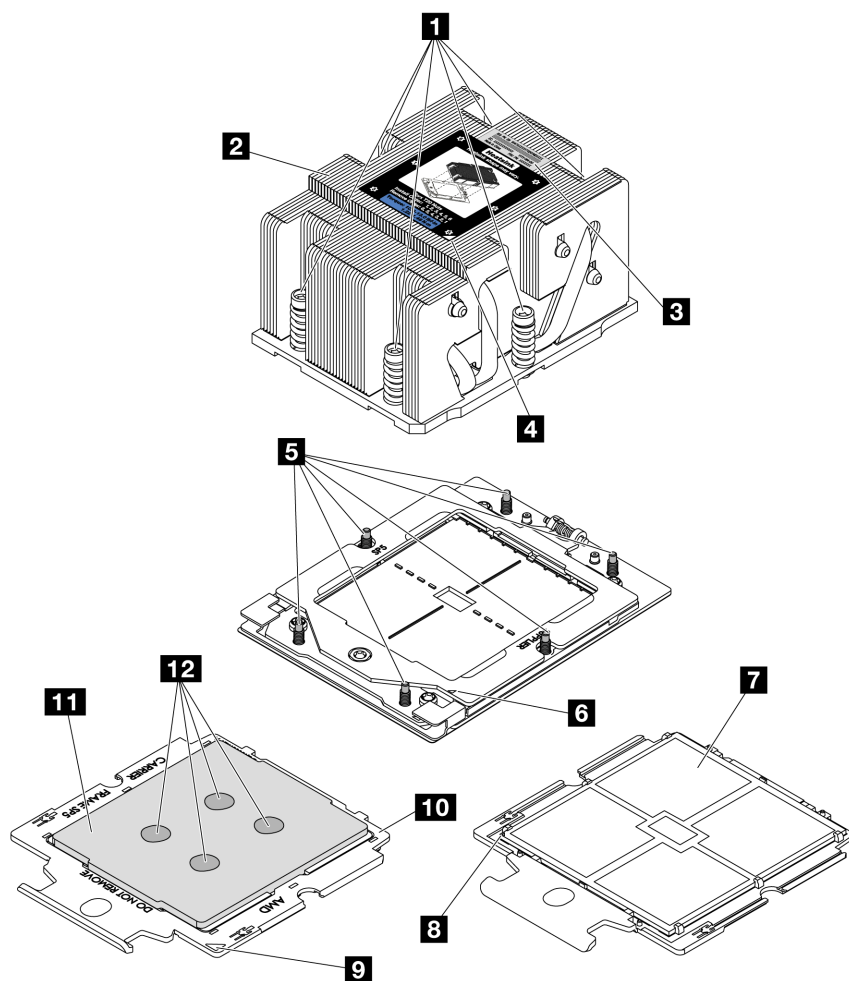


Figura 175. Componenti del processore e del dissipatore di calore

1 Viti prigioniere (6)	7 Contatti del processore
2 Dissipatore di calore	8 Contrassegno triangolare del processore
3 Etichetta di identificazione del processore	9 Contrassegno triangolare della piastra
4 Contrassegno triangolare del dissipatore di calore	10 Piastra del processore
5 Bulloni a vite (6)	11 Dissipatore di calore del processore
6 Contrassegno triangolare del telaio di blocco	12 Lubrificante termico

- ["Rimozione di un dissipatore di calore" a pagina 207](#)
- ["Rimozione di un processore" a pagina 210](#)
- ["Installazione di un processore" a pagina 211](#)
- ["Installazione di un dissipatore di calore" a pagina 213](#)

Rimozione di un dissipatore di calore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un dissipatore di calore. Questa attività richiede un cacciavite Torx T20.

Informazioni su questa attività

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

S002



ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- c. Se il server è dotato di un deflettore d'aria o di un telaio centrale, rimuoverlo prima di procedere.
 - ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 30](#)
 - ["Rimozione dei backplane dell'unità e del telaio dell'unità centrali" a pagina 192](#)
- d. Rimuovere l'alloggiamento della ventola del sistema (solo per la rimozione del dissipatore di calore ad alte prestazioni). Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 305](#).

Passo 2. Rimuovere il dissipatore di calore.

Nota:

- Non toccare i contatti del connettore sulla parte inferiore del processore.
- Verificare che non siano presenti oggetti sul socket del processore per evitare che si danneggi.

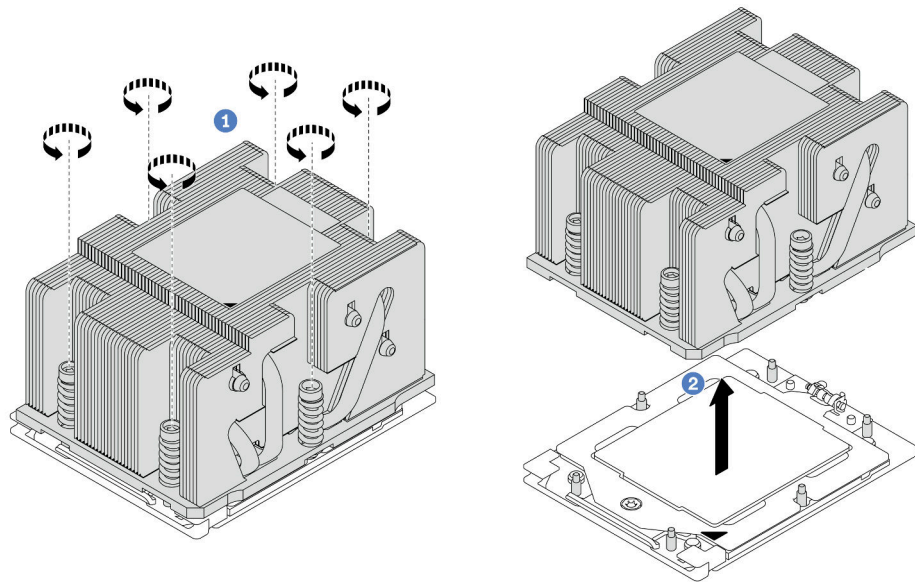


Figura 176. Rimozione di un dissipatore di calore standard

Nota: La figura della rimozione di un dissipatore di calore avanzato è simile.

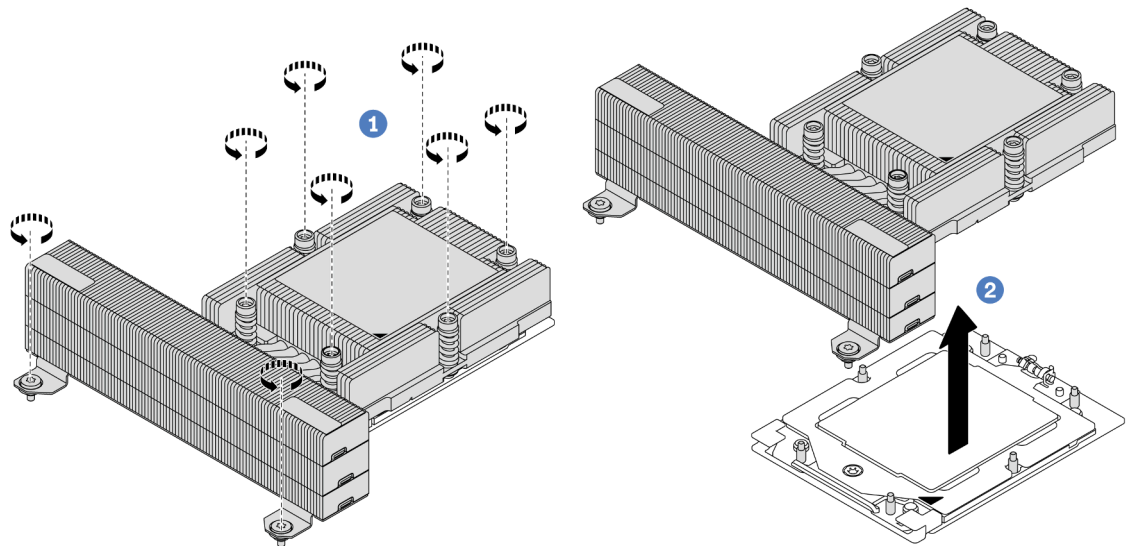


Figura 177. Rimozione di un dissipatore di calore ad alte prestazioni

- a. 1 Allentare completamente tutte le viti sul dissipatore di calore rispettando la **sequenza di rimozione mostrata** sull'etichetta del dissipatore di calore.
- b. 2 Sollevare con attenzione il dissipatore di calore dal socket del processore.

Dopo aver terminato

- Se si sta sostituendo un dissipatore di calore, installare un nuovo dissipatore di calore. Vedere ["Installazione di un dissipatore di calore"](#) a pagina 213.

- Se si sta sostituendo un processore, rimuovere il processore. Vedere ["Rimozione di un processore" a pagina 210](#).
- Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione di un processore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un processore. Questa attività richiede un cacciavite Torx T20.

Informazioni su questa attività

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Il sistema caricherà le impostazioni UEFI predefinite quando il processore 1 viene rimosso. In questo caso, assicurarsi di eseguire il backup delle impostazioni UEFI prima di rimuovere il processore.

Procedura

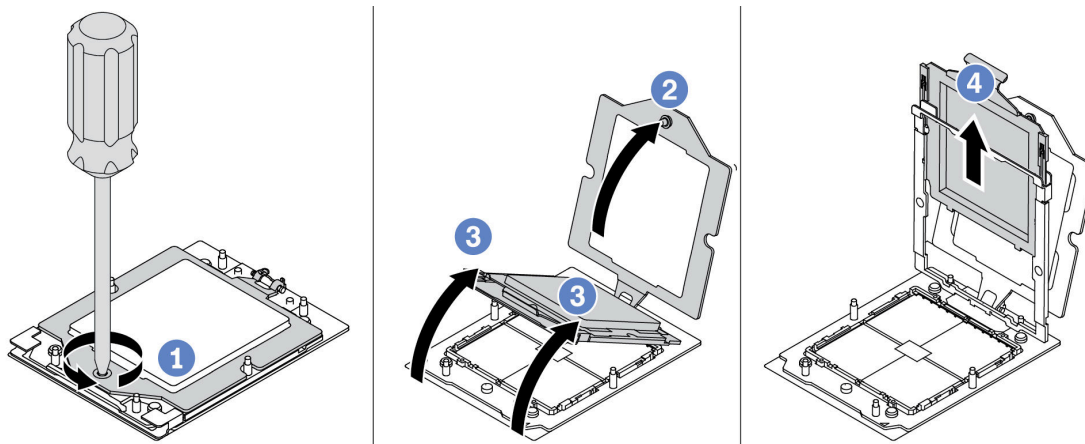


Figura 178. Rimozione di un processore

Passo 1. Utilizzare un cacciavite Torx T20 per allentare la vite.

Passo 2. Sollevare leggermente il telaio di blocco nella direzione mostrata.

Passo 3. Sollevare leggermente il telaio della guida nella direzione mostrata. Il processore nel telaio della guida è dotato di un meccanismo di chiusura a molla.

Passo 4. Tenere premuta la linguetta blu della piastra del processore e fare scorrere la piastra fino a estrarla dal telaio della guida.

Dopo aver terminato

- Se si installa un nuovo processore, vedere ["Installazione di un processore" a pagina 211](#).
- Se non si installa un processore, coprire il socket del processore con il coperchio del socket e installare un elemento di riempimento del processore.

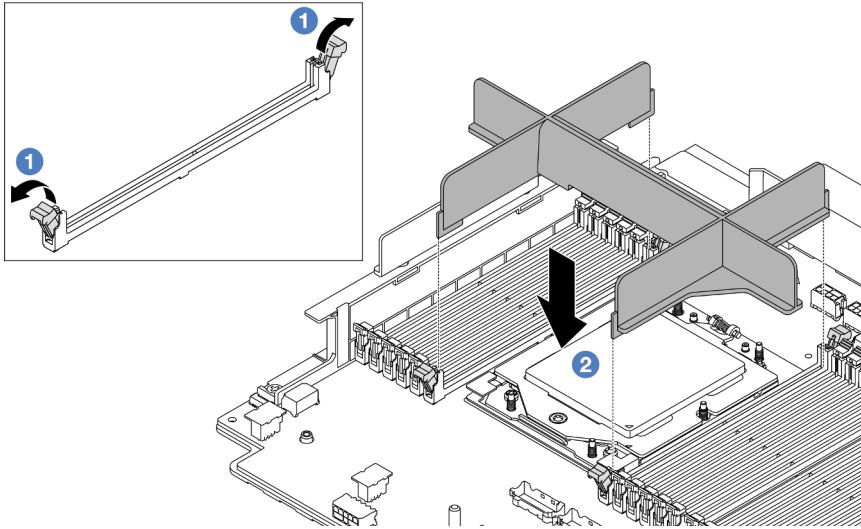


Figura 179. Installazione di un elemento di riempimento del processore

1. Aprire delicatamente il fermo di blocco su entrambe le estremità degli slot del modulo di memoria, accanto ai lati destro e sinistro del processore.
 2. Allineare l'elemento di riempimento del processore agli slot e posizionare l'elemento di riempimento del processore sugli slot con entrambe le mani. Premere con decisione l'elemento di riempimento del processore negli slot, finché i fermi di blocco non scattano in posizione.
- Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un processore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un processore. Questa attività richiede un cacciavite Torx T20.

Informazioni su questa attività

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Nota:

- Per un elenco dei processori supportati dal server, vedere <https://serverproven.lenovo.com/>. Velocità, numero di core e frequenza di tutti i processori sull'assieme della scheda di sistema devono essere identici.
- Prima di installare un nuovo processore, aggiornare il firmware di sistema al livello più recente. Vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* e nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. (Opzionale) Se sul socket del processore è installato un elemento di riempimento del processore, rimuoverlo.

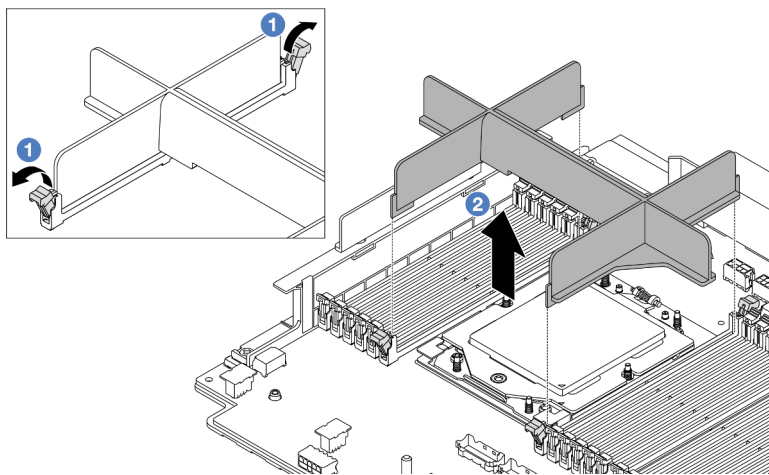


Figura 180. Rimozione di un elemento di riempimento del processore

- 1 Aprire delicatamente il fermo di blocco su entrambe le estremità degli slot del modulo di memoria, accanto ai lati destro e sinistro del processore.
- 2 Afferrare l'elemento di riempimento del processore con entrambe le mani e sollevarlo con cautela per estrarlo dagli slot.

Passo 2. (Opzionale) Rimuovere il coperchio del socket del processore.

La procedura di rimozione del coperchio del socket del processore è la stessa della rimozione di un processore. Vedere ["Rimozione di un processore" a pagina 210](#).

Passo 3. Installare il processore.

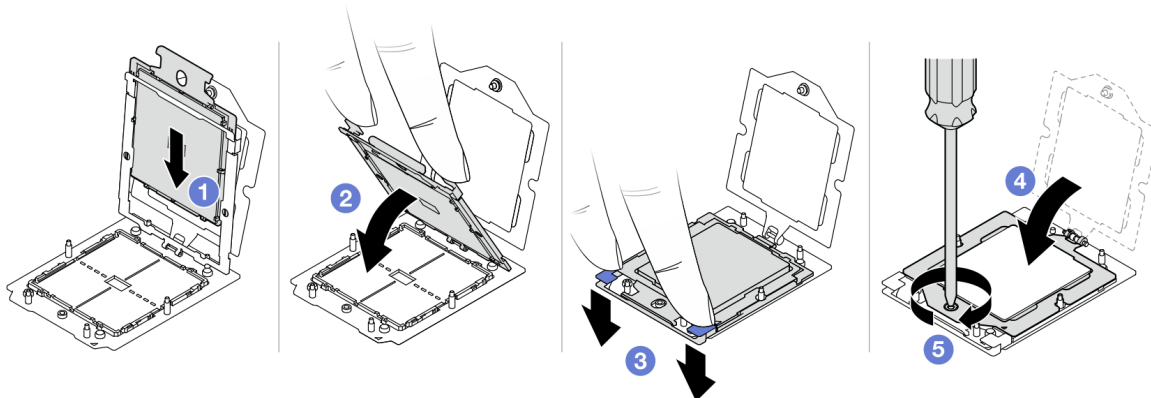


Figura 181. Installazione di un processore

- a. 1 Far scorrere la piastra del processore nel telaio della guida.

Attenzione:

- Assicurarsi che la piastra del processore sia ben posizionata nel telaio della guida.
- Assicurarsi che la parte posteriore della piastra del processore sia correttamente agganciata al telaio della guida.

- b. 2 Utilizzare l'indice di entrambe le mani per premere verso il basso il telaio della guida.
- c. 3 Utilizzare l'indice di entrambe le mani per spingere verso il basso il telaio della guida finché i fermi blu non si bloccano in posizione.
- d. 4 Chiudere il telaio di blocco.
- e. 5 Utilizzare un cacciavite Torx T20 per serrare la vite.

Dopo aver terminato

Installare il dissipatore di calore. Vedere ["Installazione di un dissipatore di calore" a pagina 213](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un dissipatore di calore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un dissipatore di calore. Questa attività richiede un cacciavite Torx T20.

Informazioni su questa attività

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Effettuare le seguenti operazioni in base alle proprie necessità.

Se si sta sostituendo un processore e riutilizzando il dissipatore di calore:

1. Rimuovere l'etichetta di identificazione del processore dal dissipatore di calore e sostituirla con la nuova etichetta fornita con il processore sostitutivo.
2. Rimuovere il lubrificante termico esistente sul dissipatore di calore usando un panno imbevuto di alcol.

Se si sta sostituendo un dissipatore di calore e riutilizzando il processore:

1. Rimuovere l'etichetta di identificazione dal processore dal vecchio dissipatore di calore e applicarla su quello nuovo nella stessa posizione.

Nota: Se non è possibile rimuovere l'etichetta e applicarla sul nuovo dissipatore di calore, o se l'etichetta viene danneggiata durante il trasferimento, verificare il numero di serie del processore dall'etichetta di identificazione e annotarlo con un pennarello indelebile sul nuovo dissipatore di calore, nella stessa posizione in cui avrebbe dovuto essere applicata l'etichetta.

2. Rimuovere il lubrificante termico esistente sul processore usando un panno imbevuto di alcol.
3. Verificare che la data di produzione sul nuovo dissipatore di calore superi i due anni.
 - In caso affermativo rimuovere il lubrificante termico sul nuovo dissipatore di calore con un panno imbevuto di alcol e andare al [Passo 2 passaggio 2 a pagina 214](#).
 - In caso negativo, andare al [Passo 3 passaggio 3 a pagina 214](#).

Passo 2. Applicare nuovo lubrificante termico sulla parte superiore del processore con una siringa, formando quattro punti distribuiti in modo uniforme, costituito ognuno da circa 0,1 ml di lubrificante termico.

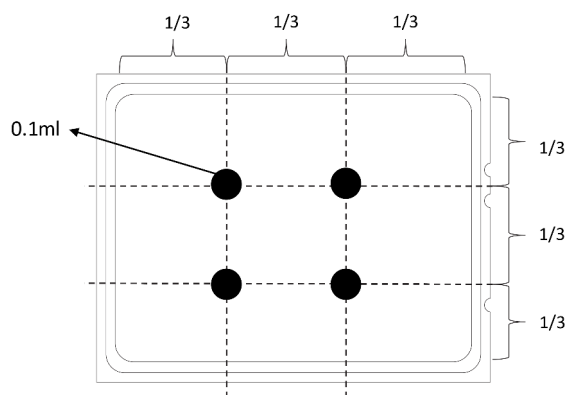


Figura 182. Applicazione del lubrificante termico

Passo 3. Installare il dissipatore di calore.

Nota: Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per il fissaggio completo è 1,22 – 1,46 newton-metri (10,8-13,0 pollici-libbre).

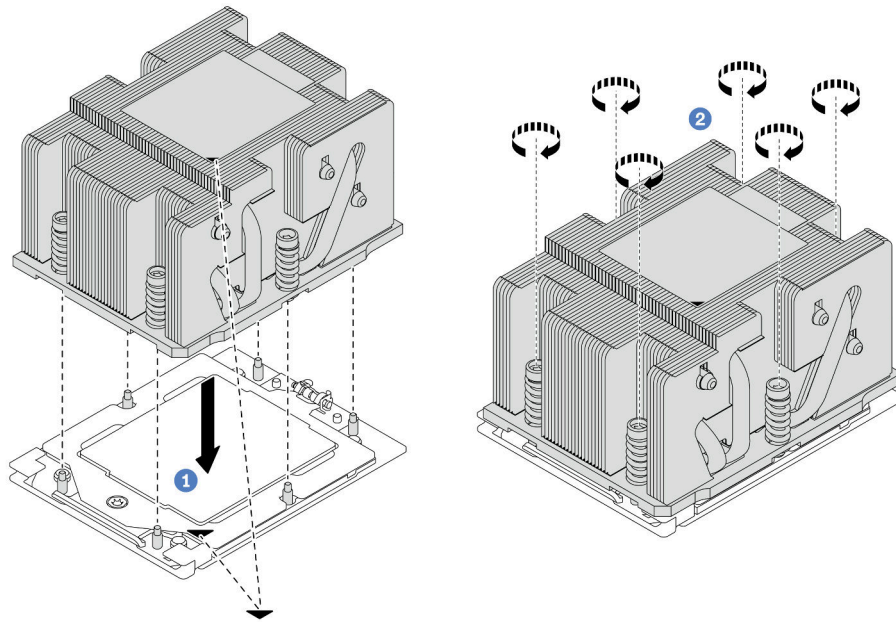


Figura 183. Installazione di un dissipatore di calore standard

Nota: La figura dell'installazione di un dissipatore di calore avanzato è simile.

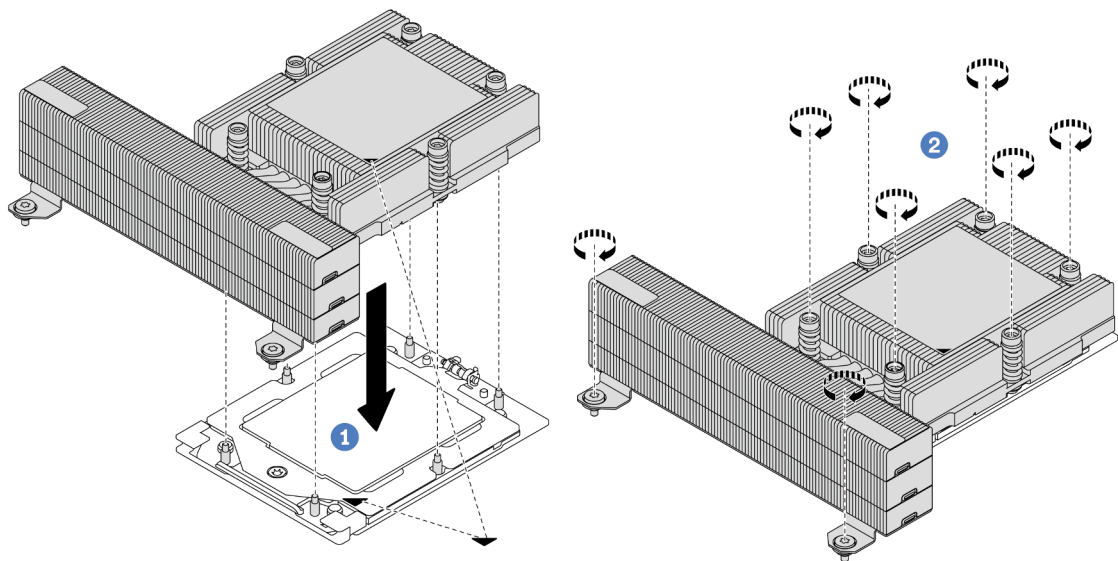


Figura 184. Installazione di un dissipatore di calore ad alte prestazioni

- a. ① Allineare il contrassegno triangolare e le viti sul dissipatore di calore al contrassegno triangolare e ai pioli filettati del socket del processore, quindi installare il dissipatore di calore nel socket del processore.

- b. **2** Serrare completamente tutte le viti *in base alla sequenza di installazione mostrata* sull'etichetta del dissipatore di calore.

Dopo aver terminato

1. Installare l'alloggiamento della ventola del sistema, se precedentemente rimosso. Vedere "[Installazione dell'alloggiamento della ventola del sistema](#)" a pagina 306.
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 315.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dei fermi del rack

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare i fermi del rack.

Nota: In base al modello, il fermo del rack di sinistra potrebbe essere assemblato con un connettore VGA e il fermo del rack destro potrebbe essere assemblato con il modulo I/O anteriore.

- "[Rimozione dei fermi del rack](#)" a pagina 216
- "[Installazione dei fermi del rack](#)" a pagina 219

Rimozione dei fermi del rack

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere i fermi del rack.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere "[Rimozione del server dal rack](#)" a pagina 22.
- b. Se sul server è installata la mascherina di sicurezza, rimuoverla prima di tutto. Vedere "[Rimozione della mascherina di sicurezza](#)" a pagina 282.
- c. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 313.
- d. Rimuovere il deflettore d'aria. Vedere "[Rimozione del deflettore d'aria](#)" a pagina 30.

Passo 2. Scollegare il cavo VGA, il cavo del modulo I/O anteriore o entrambi i cavi dall'assieme della scheda di sistema.

Nota:

- Se è necessario scollegare i cavi dall'assieme scheda di sistema, disinserire in primo luogo tutti i fermi o le linguette di rilascio sui connettori dei cavi. Se non si rilascia la linguetta prima di rimuovere i cavi, si rischia di danneggiare i socket dei cavi sull'assieme scheda di sistema. Eventuali danni ai socket dei cavi potrebbero richiedere la sostituzione della scheda del processore o della scheda I/O di sistema.
- I connettori sull'assieme scheda di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli presenti in figura, ma la procedura di rimozione è identica.
 1. Premere la linguetta di rilascio per rilasciare il connettore.
 2. Sganciare il connettore dal socket dei cavi.

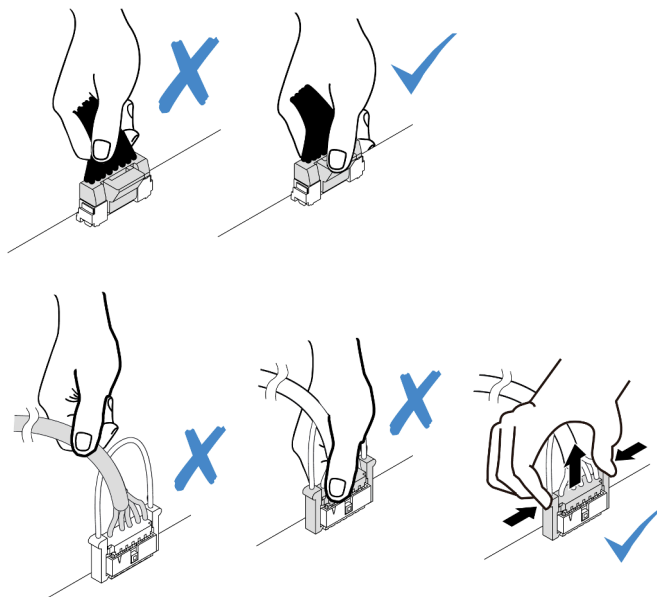


Figura 185. Scollegamento dei cavi dall'assieme della scheda di sistema

Passo 3. Rimuovere le viti che fissano il fermacavo sul lato del server. Rimuovere quindi il fermacavo dallo chassis.

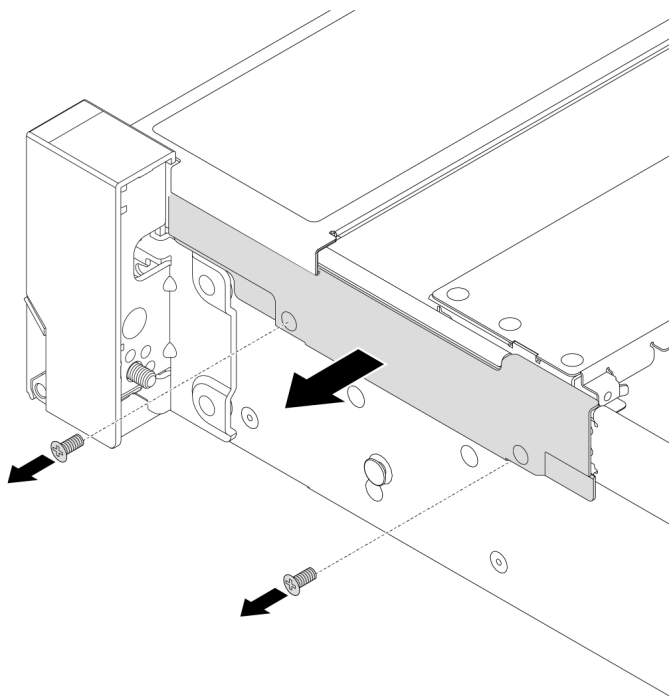


Figura 186. Rimozione del fermacavo

Passo 4. Rimuovere le viti che fissano il fermo del rack.

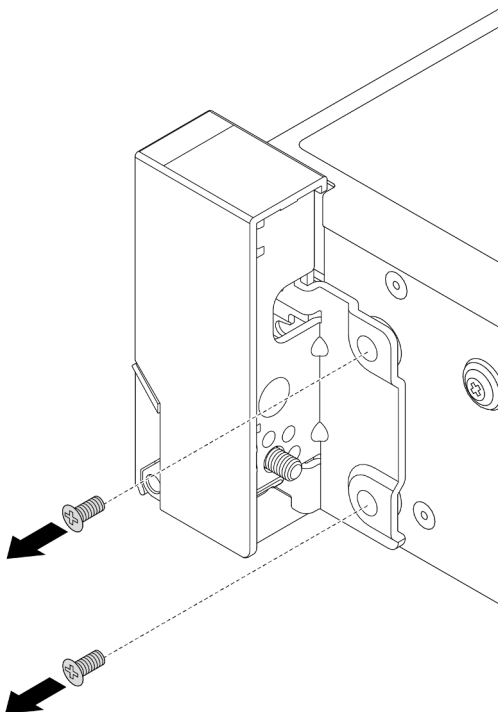


Figura 187. Rimozione delle viti

Passo 5. Far scorrere il fermo del rack leggermente in avanti, quindi rimuovere il fermo dallo chassis.

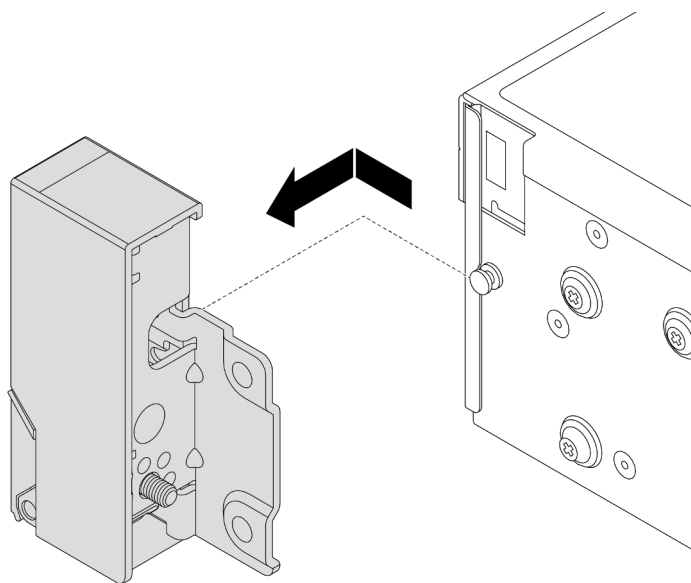


Figura 188. Rimozione del fermo del rack

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dei fermi del rack

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare i fermi del rack.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.
- Passo 2. Allineare il fermo del rack al piedino sullo chassis. Quindi, premere il fermo del rack sullo chassis e farlo scorrere leggermente indietro.

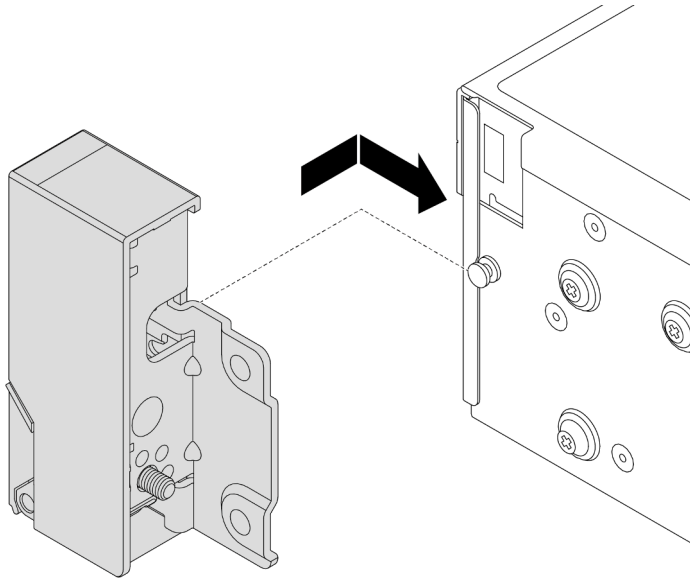


Figura 189. Installazione del fermo del rack

Passo 3. Installare le viti per fissare il fermo del rack sul lato del server.

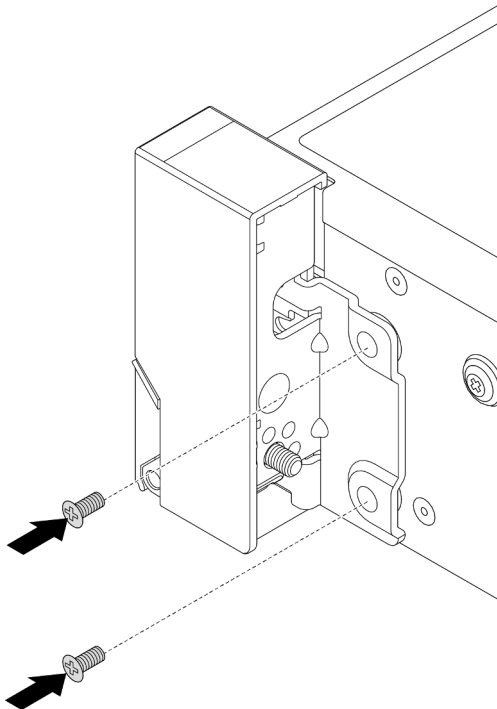


Figura 190. Installazione delle viti

Passo 4. Intradare il cavo del bundle per i connettori I/O sui fermi a destra o a sinistra, come mostrato. Installare quindi le viti per fissare il fermacavo.

Nota: Per evitare di danneggiare inutilmente il cavo del bundle, verificare che sia stato instradato e fissato sul telaio superiore del fermacavo e che non copra i fori per viti.

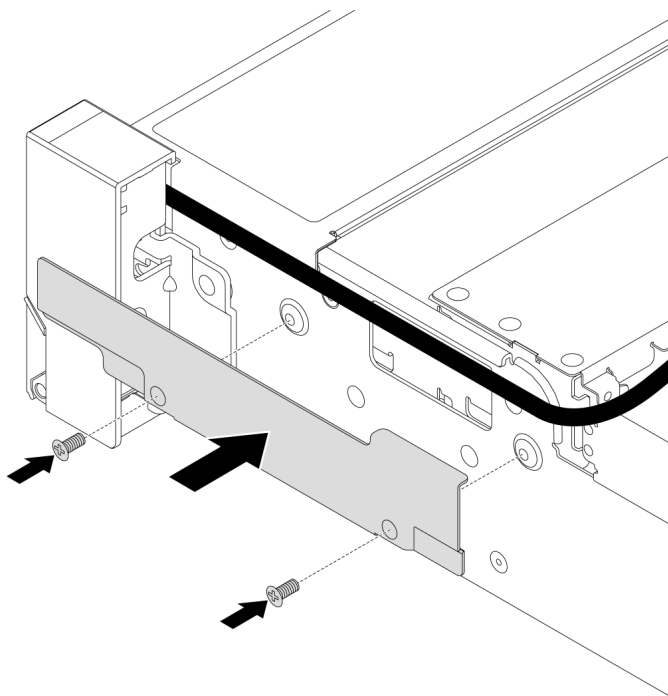


Figura 191. Installazione del fermacavo

Passo 5. Collegare i cavi all'assieme della scheda di sistema. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Dopo aver terminato

1. Installare il deflettore d'aria. Vedere ["Installazione del deflettore d'aria" a pagina 33](#).
2. Installare la mascherina di sicurezza, se precedentemente rimossa. Vedere ["Installazione della mascherina di sicurezza" a pagina 283](#).
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del modulo di alimentazione flash RAID

Il modulo di alimentazione flash RAID protegge la memoria cache dell'adattatore RAID installato. Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un modulo di alimentazione flash RAID (denominato anche supercap).

La posizione dei moduli di alimentazione flash RAID varia in base alle configurazioni hardware del server.

Tabella 4. Posizione dei moduli di alimentazione flash RAID

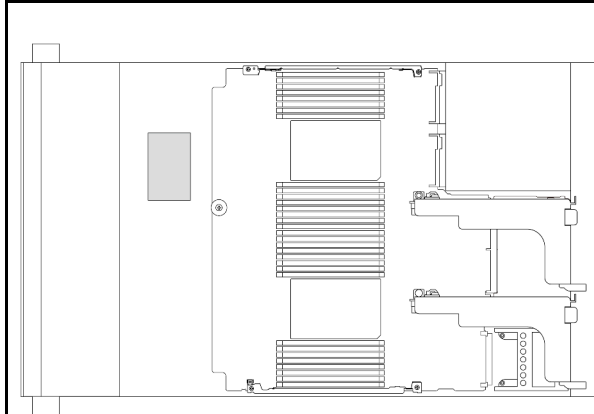


Figura 192. Sullo chassis

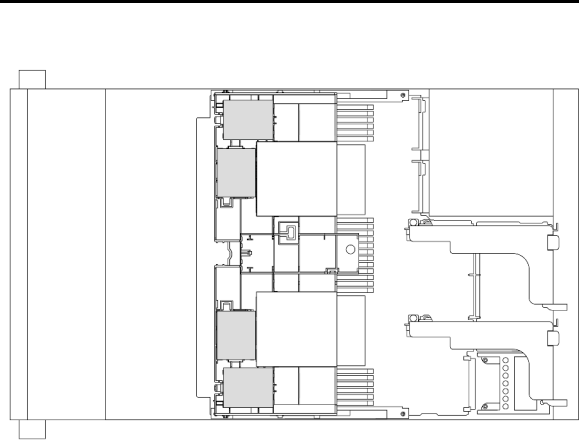


Figura 193. Sul deflettore d'aria standard

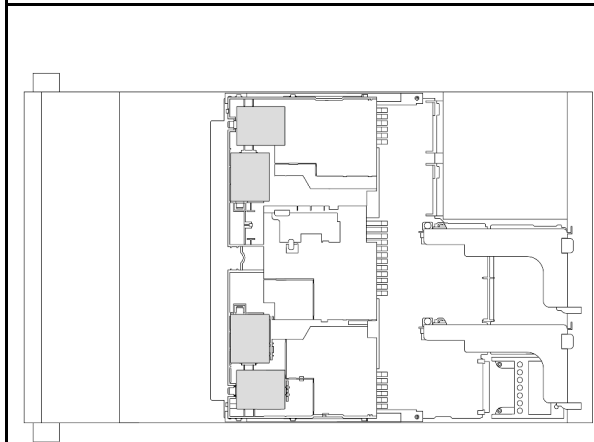


Figura 194. Sul deflettore d'aria della GPU

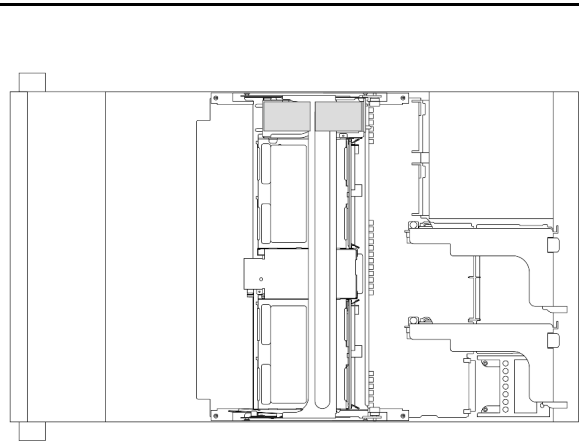


Figura 195. Sul telaio unità centrale da 2,5"

- "Rimozione di un modulo di alimentazione flash RAID dallo chassis" a pagina 222
- "Installazione di un modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis" a pagina 224
- "Rimozione di un modulo di alimentazione flash RAID dal deflettore d'aria" a pagina 226
- "Installazione di un modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria" a pagina 227
- "Rimozione di un modulo di alimentazione flash RAID dal telaio dell'unità centrale da 2,5" a pagina 228
- "Installazione di un modulo di alimentazione flash RAID sul telaio dell'unità centrale da 2,5" a pagina 231

Rimozione di un modulo di alimentazione flash RAID dallo chassis

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un modulo di alimentazione flash RAID dallo chassis.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- Rimuovere la gabbia delle ventole del sistema. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 305](#).
- Scollegare il cavo del modulo di alimentazione flash RAID.

Passo 2. Rimuovere il modulo di alimentazione flash RAID.

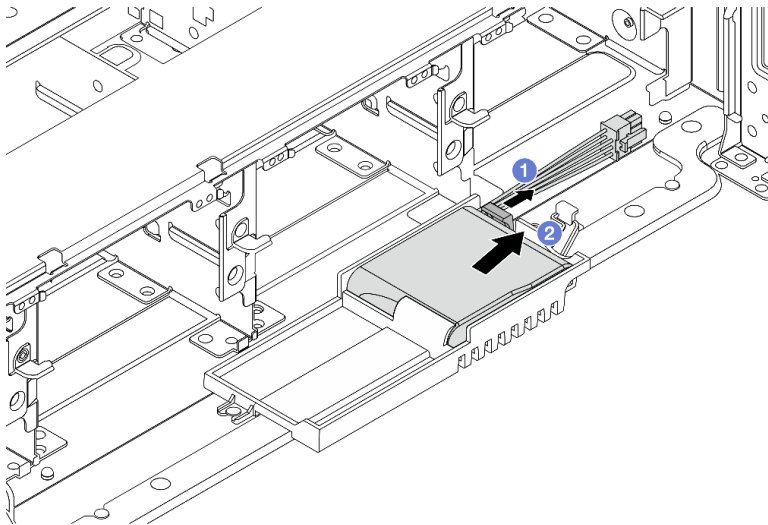


Figura 196. Rimozione del modulo di alimentazione flash RAID dal Supercap Holder

- 1 Aprire il fermo di blocco sul Supercap Holder.
- 2 Estrarre il modulo di alimentazione flash RAID dal supporto.

Passo 3. Rimuovere il Supercap Holder come mostrato, se necessario.

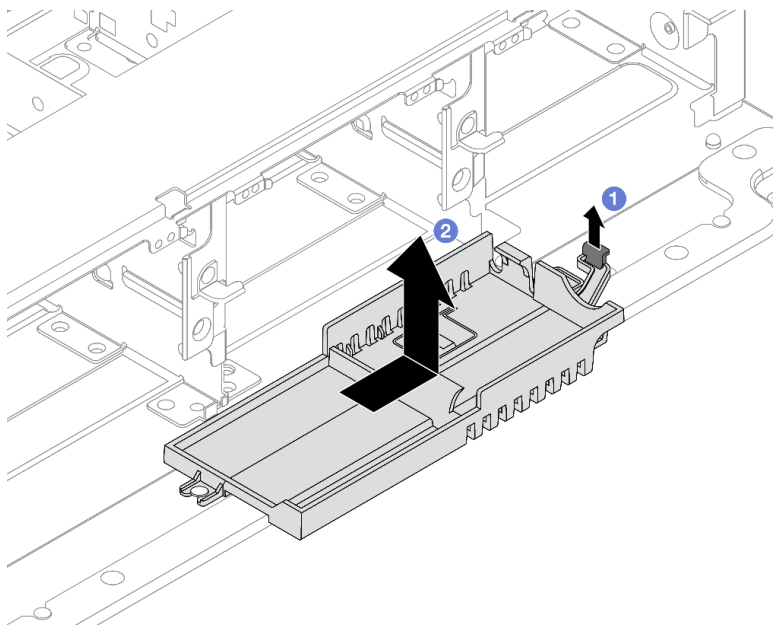


Figura 197. Rimozione del Supercap Holder

- a. 1 Sollevare il fermo.
- b. 2 Far scorrere il Supercap Holder nella direzione mostrata ed estrarlo dallo chassis.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Installazione di un modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un modulo di alimentazione flash RAID (detto anche supercondensatore) sullo chassis.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il Supercap Holder, se precedentemente rimosso.

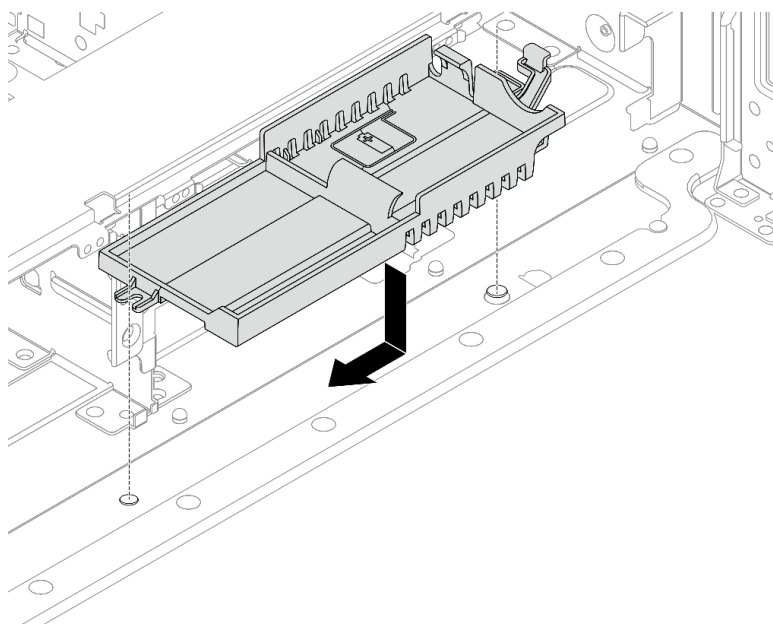


Figura 198. Installazione del Supercap Holder

- a. Allineare il foro sul Supercap Holder al piedino sullo chassis, quindi abbassare il Supercap Holder nello chassis.
- b. Far scorrere il Supercap Holder nella direzione mostrata finché non scatta in posizione.

Passo 3. Installare il modulo di alimentazione flash RAID.

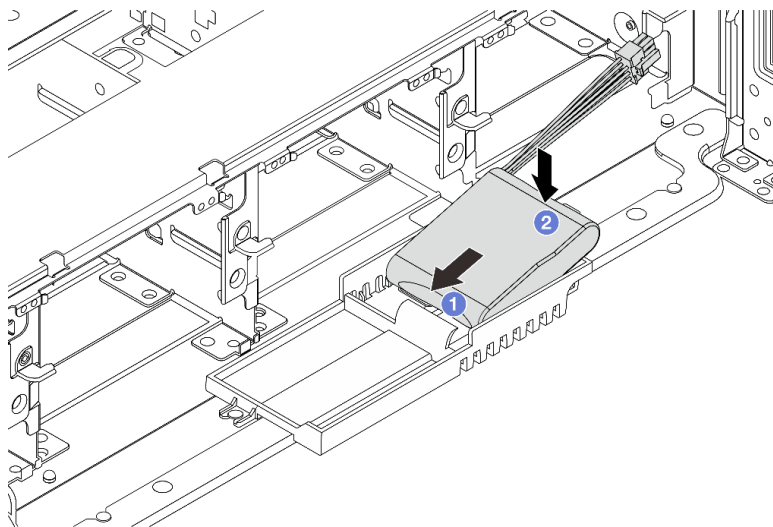


Figura 199. Installazione del modulo di alimentazione flash RAID sul Supercap Holder

- a. ① Inserire il modulo di alimentazione flash RAID su un lato del fermo di blocco come mostrato.
- b. ② Premere il modulo di alimentazione flash RAID sull'altro lato finché non scatta in posizione.

Passo 4. Collegare il modulo di alimentazione flash RAID a un adattatore con la prolunga fornita con il modulo di alimentazione flash RAID. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Dopo aver terminato

1. Installare l'alloggiamento della ventola di sistema. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 306](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Rimozione di un modulo di alimentazione flash RAID dal deflettore d'aria

Seguire le istruzioni in questa sezione per rimuovere un modulo di alimentazione flash RAID (detto anche supercondensatore) dal deflettore d'aria.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- c. Scollegare il cavo del modulo di alimentazione flash RAID.

Passo 2. Rimuovere il modulo di alimentazione flash RAID dal deflettore d'aria.

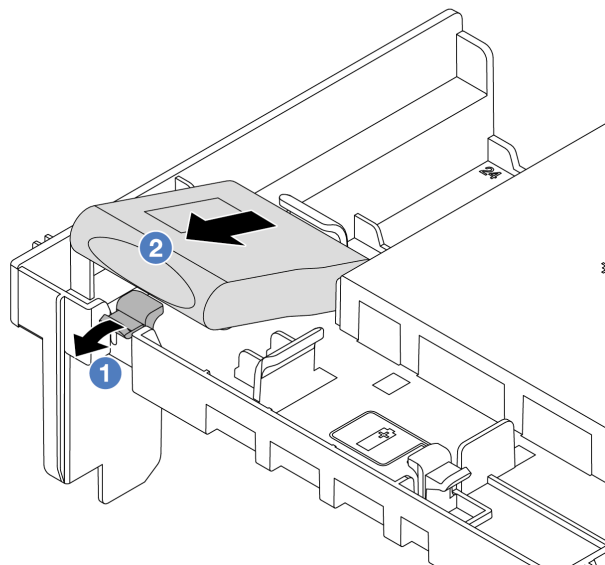


Figura 200. Rimozione del modulo di alimentazione flash RAID dal deflettore d'aria

- a. 1 Aprire il fermo di blocco sul supporto del modulo di alimentazione flash RAID.
- b. 2 Estrarre il modulo di alimentazione flash RAID dal supporto.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria

Seguire le istruzioni in questa sezione per installare un modulo di alimentazione flash RAID (detto anche supercondensatore) sul deflettore d'aria.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria.

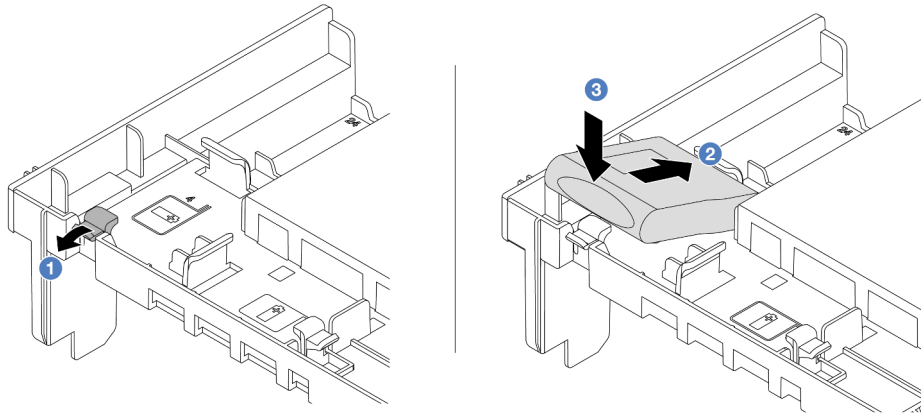


Figura 201. Installazione di un modulo di alimentazione flash RAID sul deflettore d'aria

- a. 1 Aprire il fermo di blocco sul supporto.
- b. 2 Inserire un modulo di alimentazione flash RAID nel supporto.
- c. 3 Spingerlo verso il basso per fissarlo nel supporto.

Passo 3. Collegare il modulo di alimentazione flash RAID a un adattatore con la prolunga fornita con il modulo di alimentazione flash RAID. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione di un modulo di alimentazione flash RAID dal telaio dell'unità centrale da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un modulo di alimentazione flash RAID (detto anche supercondensatore) dal telaio dell'unità centrale da 2,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).

- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- c. Scollegare il cavo del modulo di alimentazione flash RAID.

Passo 2. Rimuovere la gomma sul coperchio del Supercap Holder.

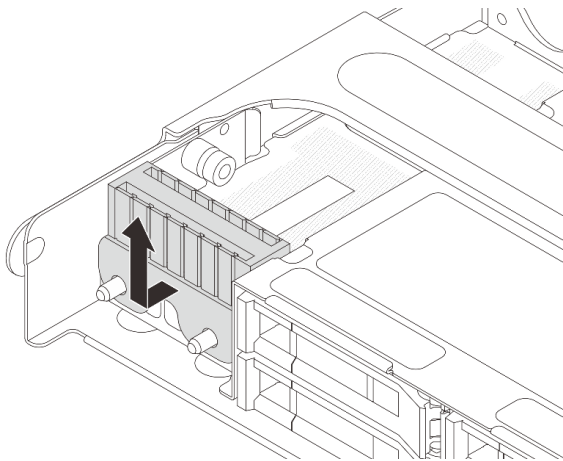


Figura 202. Rimozione della gomma

Passo 3. Aprire la maniglia del telaio unità.

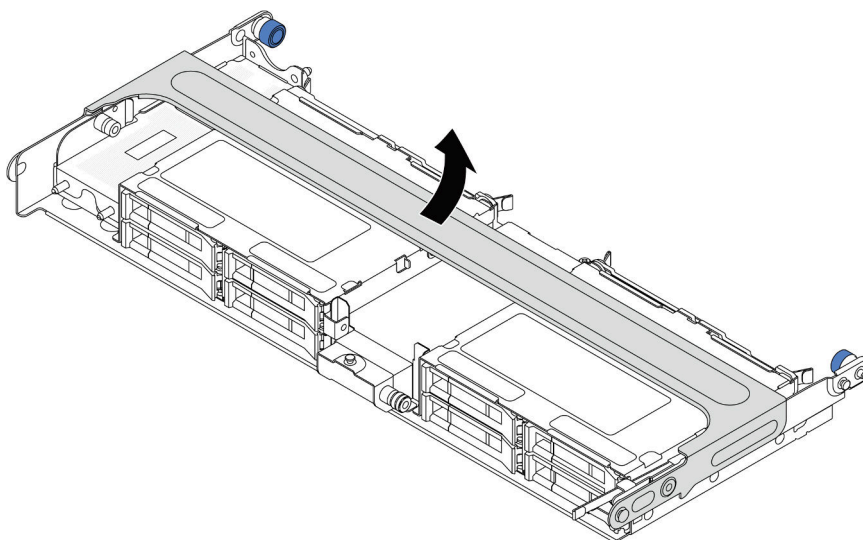


Figura 203. Apertura della maniglia del telaio dell'unità centrale

Passo 4. Rimuovere il modulo di alimentazione flash RAID dal telaio dell'unità centrale.

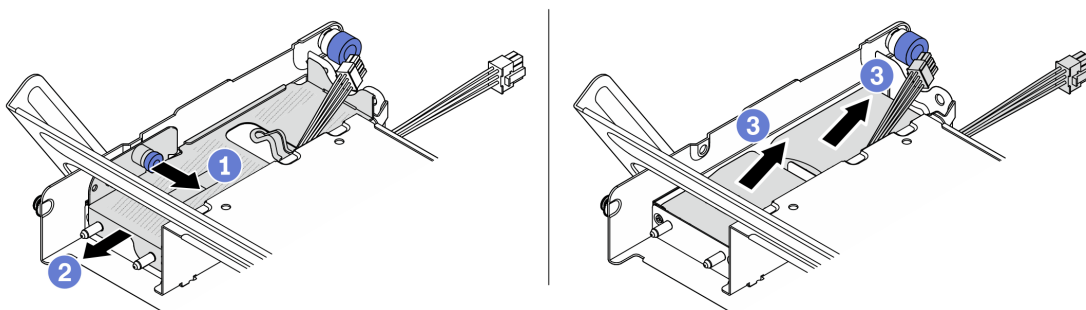


Figura 204. Rimozione del modulo di alimentazione flash RAID dal telaio dell'unità centrale

- a. 1 Estrarre il fermo blu sul coperchio del supercondensatore.
- b. 2 Far scorrere il coperchio fino a estrarlo dal supporto.
- c. 3 Estrarre il modulo di alimentazione flash RAID dal supporto.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un modulo di alimentazione flash RAID sul telaio dell'unità centrale da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un modulo di alimentazione flash RAID (detto anche supercondensatore) sul telaio dell'unità centrale da 2,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il modulo di alimentazione flash RAID sul telaio dell'unità centrale.

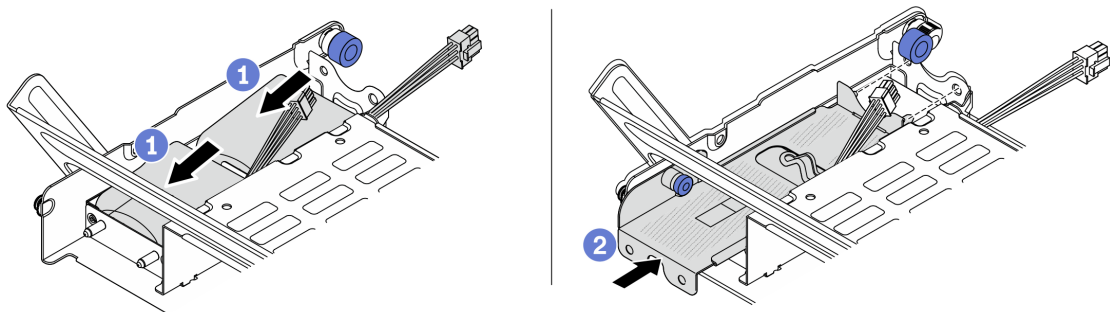


Figura 205. Installazione del modulo di alimentazione flash RAID sul telaio dell'unità centrale

- 1 Inserire il modulo di alimentazione flash RAID nel supporto, quindi esercitare una pressione verso il basso per fissarlo nel supporto.
- 2 Allineare i piedini sul coperchio di metallo ai fori nel Supercap Holder, estrarre il fermo blu sul coperchio e far scorrere il coperchio nel supporto finché i piedini non sono inseriti completamente nei fori. Quindi, rilasciare il fermo blu per bloccare il coperchio in posizione.

Passo 3. Premere il fermo come mostrato e chiudere la maniglia.

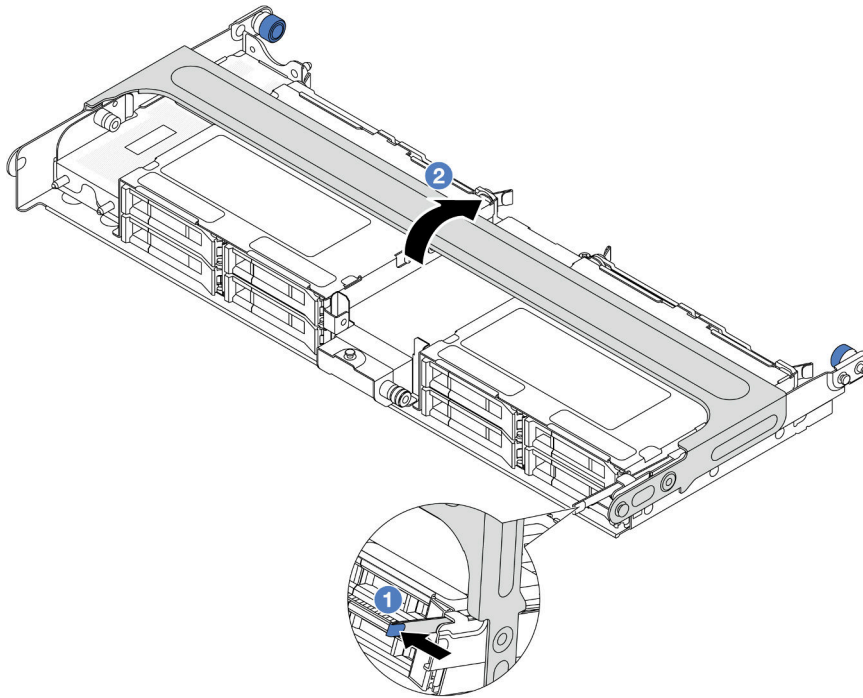


Figura 206. Chiusura della maniglia del telaio dell'unità centrale

Passo 4. Installare la gomma sul coperchio del Supercap Holder.

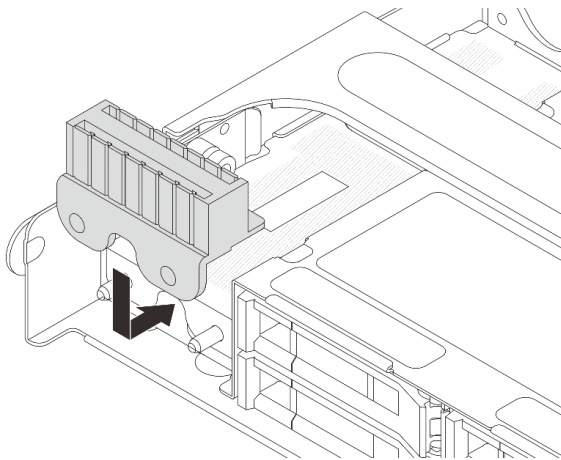


Figura 207. Installazione della gomma

Passo 5. Collegare il modulo di alimentazione flash RAID a un adattatore con la prolunga fornita con il modulo di alimentazione flash RAID. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)









Sostituzione della staffa posteriore per il montaggio a parete



Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare una staffa posteriore per il montaggio a parete.

Le staffe posteriori per il montaggio a parete variano a seconda delle configurazioni posteriori del server.

- ["Rimozione di una staffa posteriore per il montaggio a parete" a pagina 234](#)
- ["Installazione di una staffa posteriore per il montaggio a parete" a pagina 236](#)

Matrice della staffa posteriore per il montaggio a parete

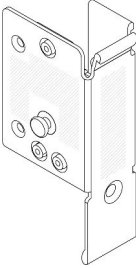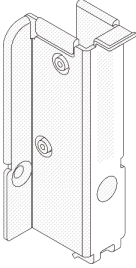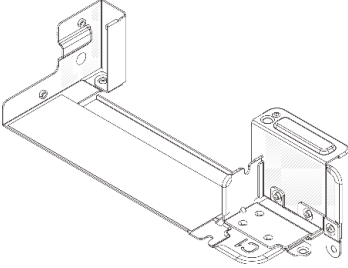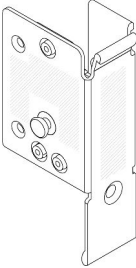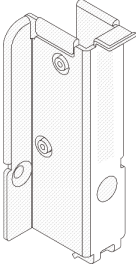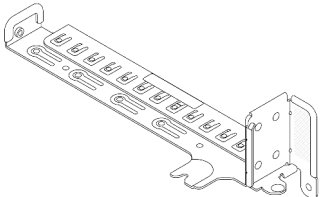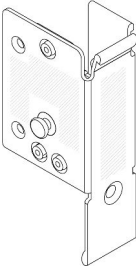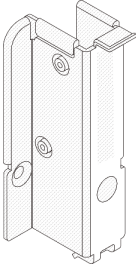Configurazione posteriore del server	Staffe posteriori per il montaggio a parete richieste		
Configurazione con 8 slot PCIe	Staffa posteriore A1 per il montaggio a parete a sinistra 	Staffa posteriore B1 per il montaggio a parete al centro 	Staffe posteriori C1 per il montaggio a parete a destra 
Configurazione con 4 unità posteriori da 2,5"	Staffa posteriore A1 per il montaggio a parete a sinistra 	Staffa posteriore B1 per il montaggio a parete al centro 	Staffe posteriori C2 per il montaggio a parete a destra 
Configurazione con 2 unità posteriori da 3,5"	Staffa posteriore A1 per il montaggio a parete a sinistra 	Staffa posteriore B1 per il montaggio a parete al centro 	

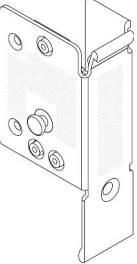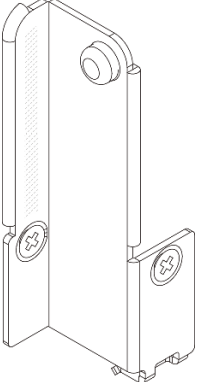Configurazione posteriore del server	Staffe posteriori per il montaggio a parete richieste	
Configurazione con 8 unità posteriori da 2,5"	Staffa posteriore A1 per il montaggio a parete a sinistra 	Staffa posteriore B2 per il montaggio a parete al centro 
Configurazione con 4 unità posteriori da 3,5"	Il server non richiede staffe posteriori per il montaggio a parete.	

Rimozione di una staffa posteriore per il montaggio a parete

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere una staffa posteriore per il montaggio a parete.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- Rimuovere l'assieme verticale o il telaio unità posteriore.
 - ["Sostituzione dell'adattatore PCIe e dell'assieme verticale posteriori" a pagina 266](#)
 - ["Sostituzione del backplane dell'unità e del telaio dell'unità posteriori" a pagina 246](#)

Passo 2. Rimuovere la staffa posteriore per il montaggio a parete.

- a. 1 Rimuovere le viti.
- b. 2 Rimuovere la staffa dallo chassis come mostrato.

Nota: Le figure mostrano la rimozione delle staffe posteriori per il montaggio a parete A1, B1 e C1. La procedura è identica per la rimozione delle altre staffe posteriori per il montaggio a parete.

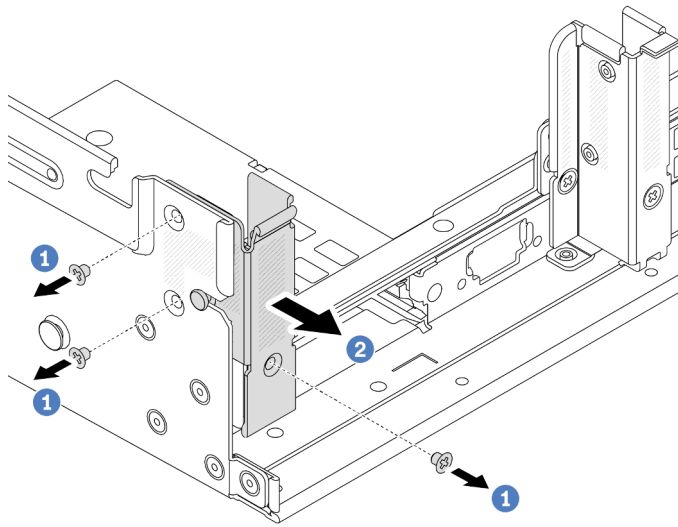


Figura 208. Rimozione della staffa posteriore per il montaggio a parete A1 (sinistra)

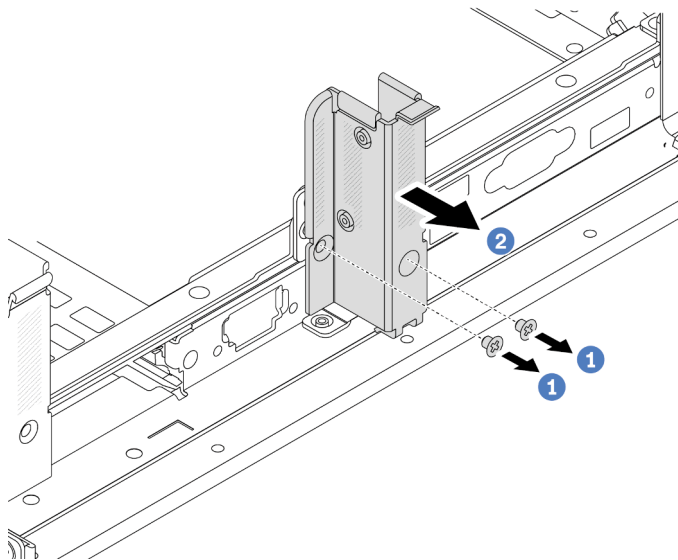


Figura 209. Rimozione della staffa posteriore per il montaggio a parete B1 (centro)

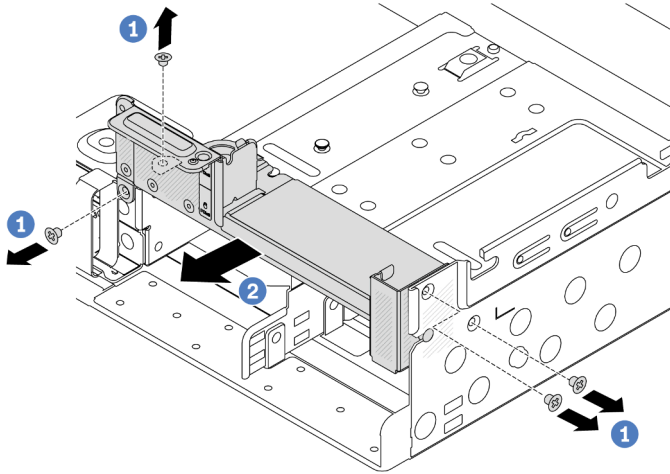


Figura 210. Rimozione della staffa posteriore per il montaggio a parete C1 (destra)

Dopo aver terminato

1. Reinstallare le staffe posteriori per il montaggio a parete richieste sul retro dello chassis.
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di una staffa posteriore per il montaggio a parete

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare una staffa posteriore per il montaggio a parete.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare le staffe posteriori per il montaggio a parete.

- a. ① Allineare la staffa posteriore per il montaggio a parete allo chassis e inserire la staffa in posizione.
- b. ② Installare le viti per fissare la staffa posteriore per il montaggio a parete.

Nota: Le figure mostrano l'installazione delle staffe posteriori per il montaggio a parete A1, B1 e C1. La procedura è identica per l'installazione delle altre staffe posteriori per il montaggio a parete

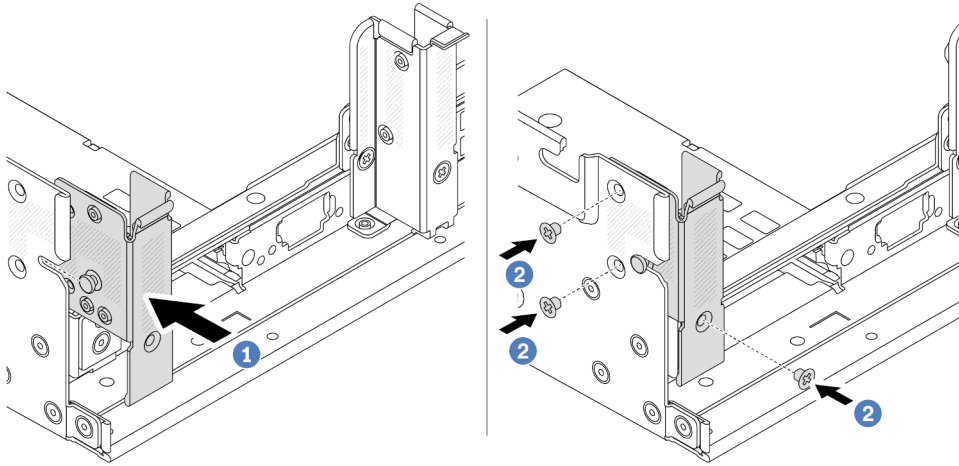


Figura 211. Installazione della staffa A1 posteriore per il montaggio a parete (sinistra)

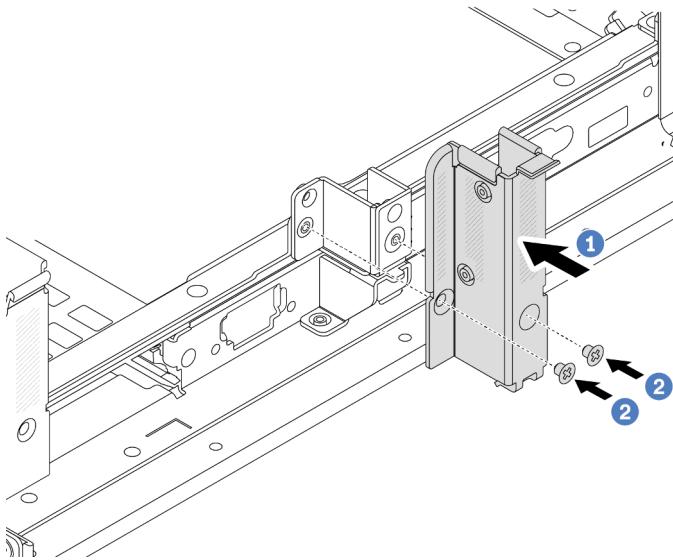


Figura 212. Installazione della staffa posteriore B1 per il montaggio a parete (centrale)

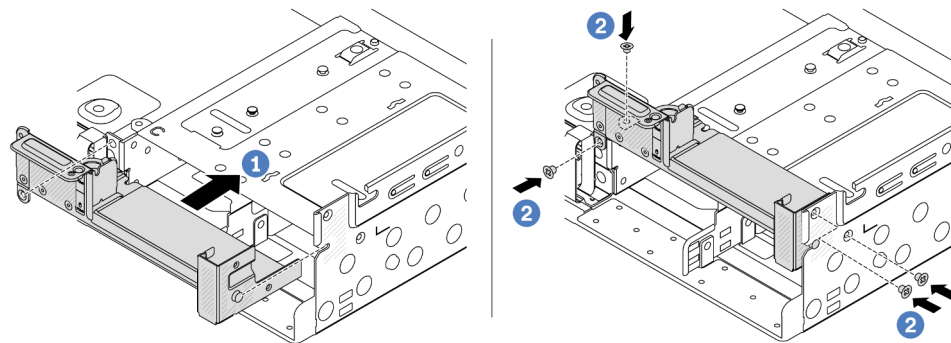


Figura 213. Installazione della staffa C1 posteriore per il montaggio a parete (destra)

Dopo aver terminato

1. Installare un telaio unità posteriore o gli assiemi verticali.
 - ["Sostituzione dell'adattatore PCIe e dell'assieme verticale posteriori" a pagina 266](#)
 - ["Sostituzione del backplane dell'unità e del telaio dell'unità posteriori" a pagina 246](#)
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315.](#)


Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del backplane dell'unità posteriore da 7 mm e del telaio unità

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare i backplane dell'unità e il telaio dell'unità posteriori da 7 mm.

A seconda della configurazione del server, il server supporta uno dei seguenti telai delle unità posteriori da 7 mm. Le procedure di sostituzione per i telai unità e i backplane delle unità sono simili. Per le regole di installazione dei telai dell'unità da 7 mm, vedere ["Slot PCIe e adattatori PCIe" a pagina 9.](#)

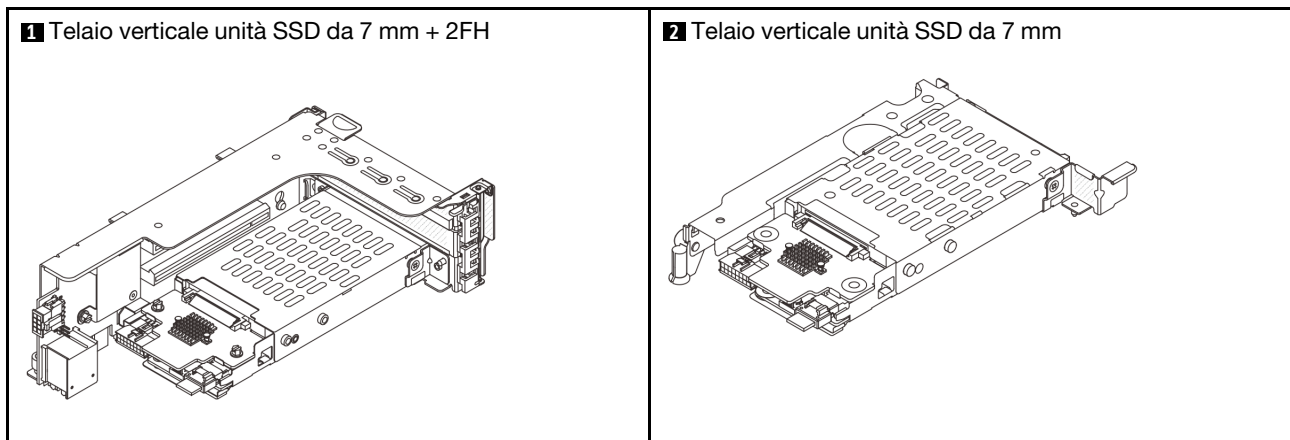

- ["Rimozione del telaio unità da 7 mm" a pagina 238](#)
- ["Rimozione dei backplane delle unità da 7 mm" a pagina 241](#)
- ["Installazione dei backplane dell'unità da 7 mm" a pagina 242](#)
- ["Installazione del telaio unità da 7 mm" a pagina 244](#)

Rimozione del telaio unità da 7 mm

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il telaio unità da 7 mm.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21.](#)

- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.
- Se è necessario rimuovere una o più unità SSD NVMe, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- Rimuovere tutte le unità installate e gli eventuali elementi di riempimento dai vani delle unità. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap" a pagina 97](#).
- Prendere nota dei collegamenti dei cavi per le unità da 7 mm e scollegare tutti i cavi dai backplane.

Passo 2. Rimuovere l'assieme verticale con il telaio dell'unità da 7 mm dallo chassis.

- **Telaio verticale dell'unità SSD da 7 mm + 2 FH**

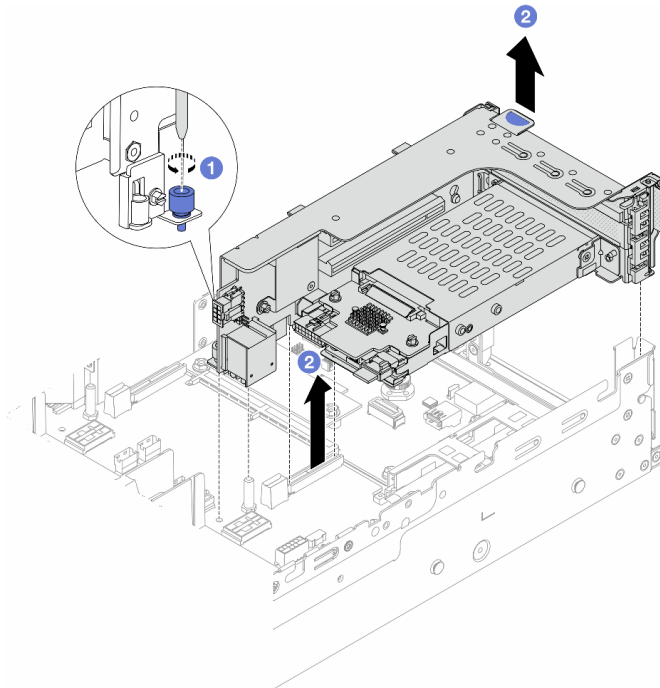


Figura 214. Rimozione del telaio verticale dell'unità SSD da 7 mm + 2 FH

- 1 Allentare la vite del telaio verticale.

- b. ② Sollevare con cautela l'assieme verticale dallo chassis.
- **Telaio verticale dell'unità SSD da 7 mm**

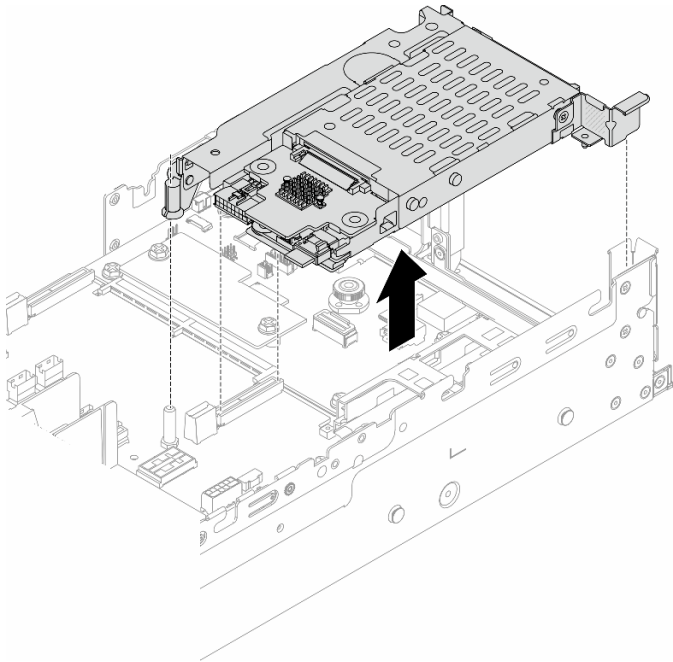


Figura 215. Rimozione del telaio verticale dell'unità SSD da 7 mm

Passo 3. (Solo per il telaio verticale dell'unità SSD da 7 mm + 2 FH) Rimuovere il telaio dell'unità da 7 mm dall'assieme verticale.

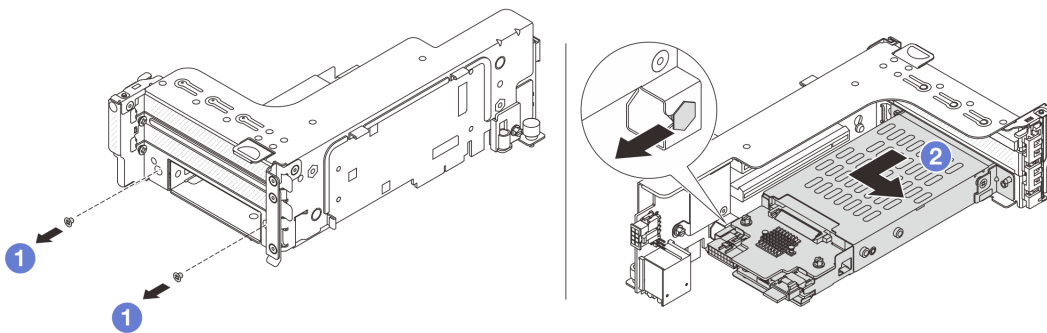


Figura 216. Rimozione del telaio dell'unità da 7 mm dall'assieme verticale

- a. ① Rimuovere le due viti.
- b. ② Far scorrere con cautela e in orizzontale il telaio fino a estrarlo dal telaio verticale.

Dopo aver terminato

Rimuovere i due backplane da 7 mm. Vedere "[Rimozione dei backplane delle unità da 7 mm](#)" a pagina 241.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione dei backplane delle unità da 7 mm

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere i backplane dell'unità da 7 mm.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.
- Se è necessario rimuovere una o più unità SSD NVMe, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.

Procedura

Passo 1. Rimuovere il backplane dell'unità da 7 mm nella parte superiore.

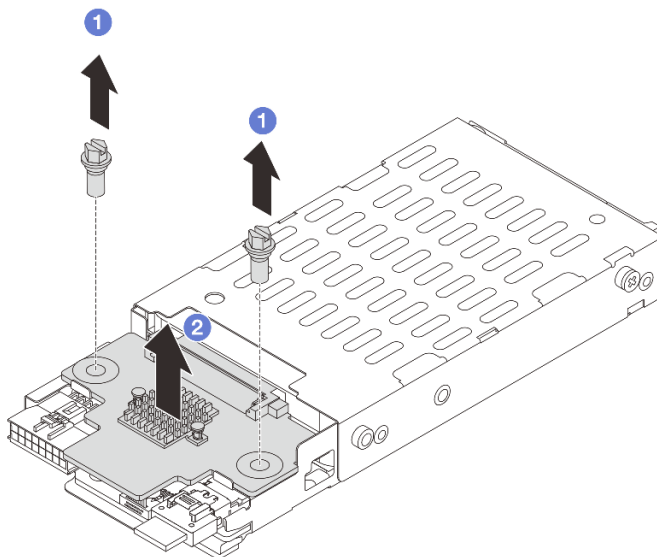


Figura 217. Rimozione del backplane dell'unità da 7 mm (superiore)

- a. 1 Rimuovere le due viti.
- b. 2 Sollevare verticalmente il backplane e metterlo da parte.

Passo 2. Rimuovere il backplane dell'unità da 7 mm nella parte inferiore.

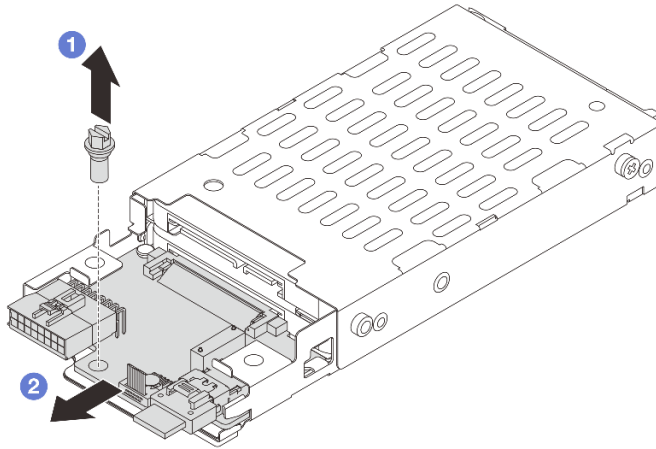


Figura 218. Rimozione del backplane dell'unità da 7 mm (inferiore)

- a. 1 Rimuovere la vite.
- b. 2 Rimuovere il backplane in senso orizzontale dal telaio come mostrato.

Dopo aver terminato

1. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si stanno sostituendo i backplane, installare i nuovi backplane nel telaio unità.
 - Se si sta sostituendo il telaio unità, installare i backplane in un nuovo telaio unità.
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dei backplane dell'unità da 7 mm

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare i backplane dell'unità da 7 mm.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e

maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installazione del backplane dell'unità da 7 mm nella parte inferiore.

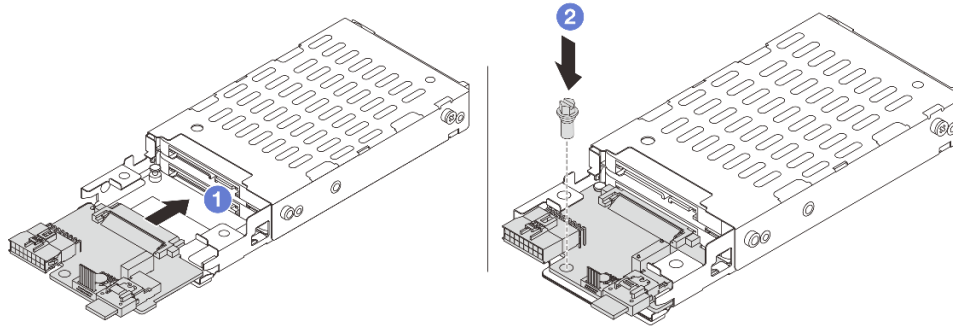


Figura 219. Installazione del backplane dell'unità da 7 mm (inferiore)

- a. 1 Allineare la tacca sul bordo del backplane al piedino sul telaio e far scorrere leggermente il backplane all'interno finché non è posizionato correttamente.
- b. 2 Installare la vite per fissarlo.

Passo 3. Installare il backplane dell'unità da 7 mm nella parte superiore.

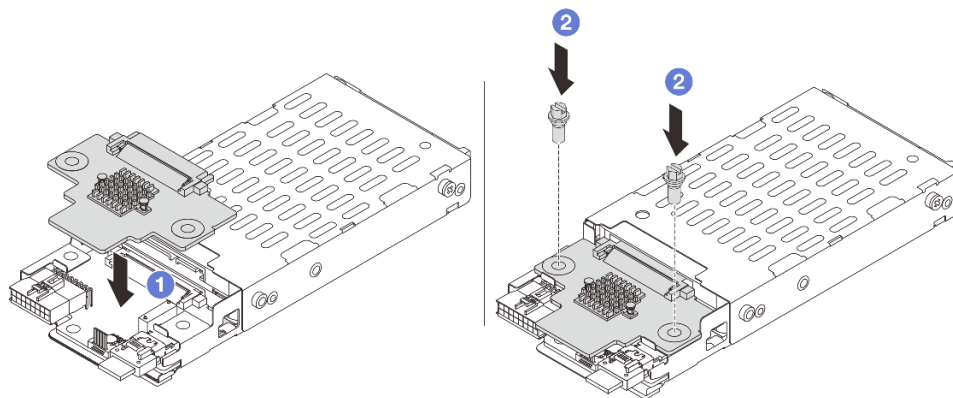


Figura 220. Installazione del backplane dell'unità da 7 mm (superiore)

- a. 1 Allineare i fori nel backplane a quelli sul telaio, quindi abbassare il backplane nel telaio.
- b. 2 Installare le due viti per fissare il backplane in posizione.

Dopo aver terminato

Installare il telaio unità da 7 mm. Vedere ["Installazione del telaio unità da 7 mm" a pagina 244](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del telaio unità da 7 mm

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un telaio unità da 7 mm.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. (Solo per il telaio verticale dell'unità SSD da 7 mm + 2 FH) Fissare il fermo di blocco dell'adattatore verticale sul telaio verticale.

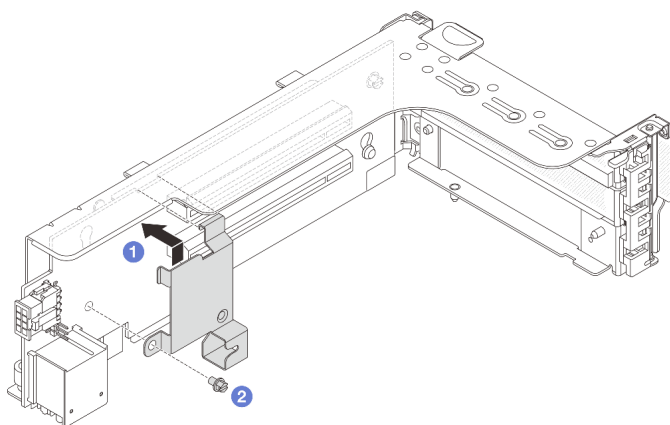


Figura 221. Installazione del fermo di blocco del telaio dell'unità da 7 mm

Passo 2. (Solo per il telaio verticale dell'unità SSD da 7 mm + 2 FH) Installare il telaio dell'unità da 7 mm nell'assieme verticale.

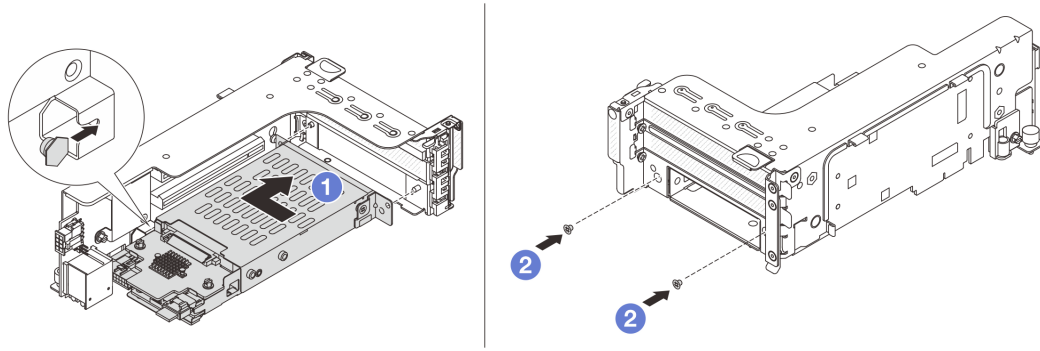


Figura 222. Installazione del telaio dell'unità da 7 mm nell'assieme verticale

- a. **1** Allineare il piedino sinistro sul telaio dell'unità da 7 mm allo slot di posizionamento sul fermo di blocco e i due fori sulle staffe laterali del telaio dell'unità da 7 mm ai due fori sulla parte anteriore del telaio verticale. Installare il telaio dell'unità da 7 mm nell'assieme verticale.
- b. **2** Installare le due viti per fissare il telaio dell'unità da 7 mm in posizione.

Passo 3. Installare l'assieme verticale da 7 mm nello chassis.

- **Telaio verticale dell'unità SSD da 7 mm + 2 FH**

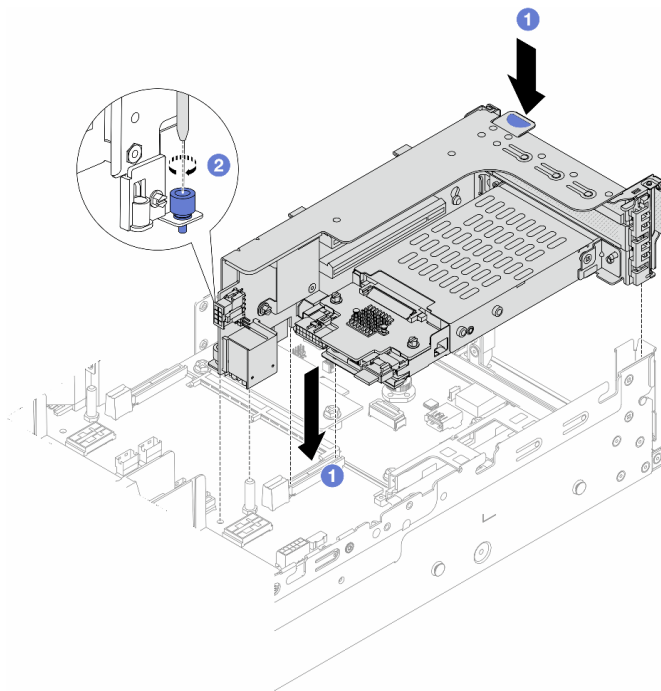


Figura 223. Installazione del telaio verticale dell'unità SSD da 7 mm + 2 FH

- a. **1** Allineare l'assieme verticale allo slot sull'assieme della scheda di sistema, quindi abbassare e inserire la scheda verticale nello slot verticale.
- b. **2** Serrare la vite per fissare l'assieme verticale in posizione.

- **Telaio verticale dell'unità SSD da 7 mm**

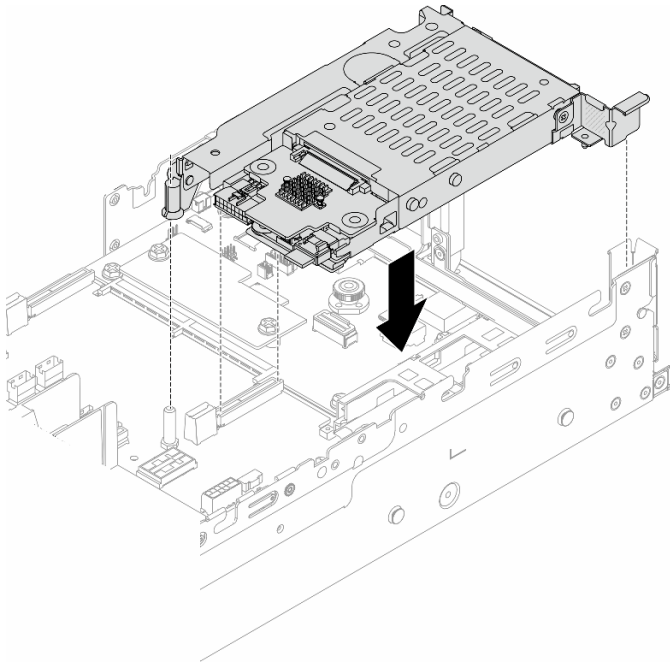


Figura 224. Installazione del telaio verticale dell'unità SSD da 7 mm

Passo 4. Collegare i cavi ai backplane. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Dopo aver terminato

1. Reinstallare tutte le unità e gli eventuali elementi di riempimento nei vani delle unità. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 98](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del backplane dell'unità e del telaio dell'unità posteriori

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare i backplane e i telai delle unità posteriori.

- ["Rimozione del backplane dell'unità a 4 vani da 2,5" e del telaio dell'unità" a pagina 247](#)
- ["Installazione del backplane dell'unità a 4 vani da 2,5" e del telaio dell'unità" a pagina 249](#)
- ["Rimozione del backplane dell'unità a 8 vani da 2,5" e il telaio dell'unità" a pagina 250](#)
- ["Installazione del backplane dell'unità a 8 vani da 2,5" e del telaio dell'unità" a pagina 252](#)
- ["Rimozione del backplane dell'unità a 2 vani da 3,5" e del telaio dell'unità" a pagina 254](#)
- ["Installazione del backplane dell'unità a 2 vani da 3,5" e del telaio dell'unità" a pagina 256](#)
- ["Rimozione del backplane dell'unità a 4 vani da 3,5" e del telaio dell'unità" a pagina 258](#)
- ["Installazione del backplane dell'unità a 4 vani da 3,5" e del telaio dell'unità" a pagina 260](#)

Rimozione del backplane dell'unità a 4 vani da 2,5" e del telaio dell'unità

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il backplane dell'unità posteriore a 4 vani da 2,5" e il telaio dell'unità.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.
- Se è necessario rimuovere una o più unità SSD NVMe, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere "[Rimozione del server dal rack](#)" a pagina 22.
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 313.
- c. Scollegare i cavi dal backplane dell'unità posteriore.
- d. Rimuovere tutte le unità installate e gli eventuali elementi di riempimento dai vani delle unità. Vedere "[Rimozione di un'unità hot-swap](#)" a pagina 97.

Passo 2. Rimuovere il telaio unità posteriore.

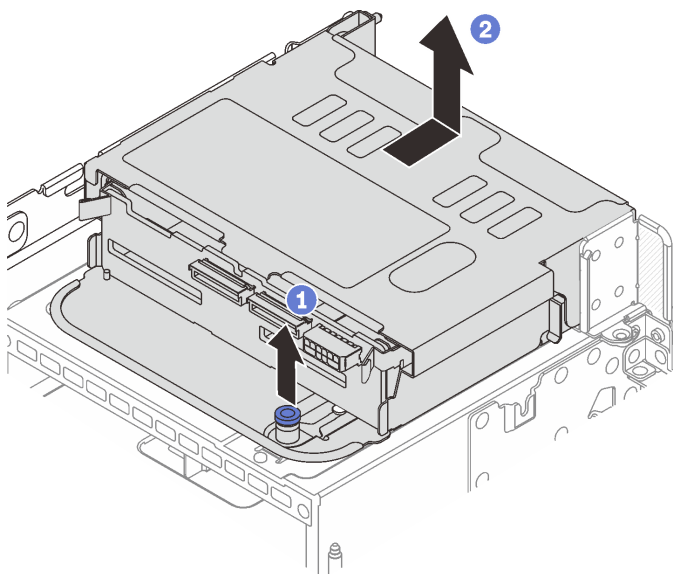


Figura 225. Rimozione del telaio unità posteriore a 4 vani da 2,5"

- a. 1 Ruotare ed estrarre le manopole blu.
- b. 2 Far scorrere il telaio dell'unità verso la parte posteriore dello chassis per rilasciarlo, quindi sollevarlo per estrarlo dallo chassis.

Passo 3. Rimuovere il backplane dell'unità posteriore.

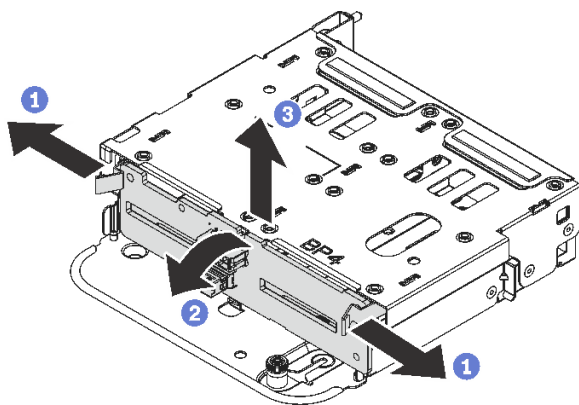


Figura 226. Rimozione del backplane dell'unità posteriore a 4 vani da 2,5"

- a. 1 Aprire i fermi di rilascio nella direzione mostrata.
- b. 2 Ruotare il backplane dalla parte superiore per sganciarlo dai piedini sul telaio dell'unità.
- c. 3 Sollevare delicatamente il backplane ed estrarlo dal telaio dell'unità.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del backplane dell'unità a 4 vani da 2,5" e del telaio dell'unità

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il backplane dell'unità posteriore a 4 vani da 2,5" e il telaio dell'unità.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Il telaio unità posteriore è supportato su alcuni modelli di server con requisiti termici. Vedere "[Regole termiche](#)" a pagina 15 per accertarsi che la temperatura ambiente del server sia inferiore a quella consentita e che siano stati utilizzati il dissipatore e le ventole di sistema corretti. Se necessario, sostituire prima il dissipatore di calore o la ventola di sistema.
 - "[Sostituzione di processore e dissipatore di calore \(solo per tecnici qualificati\)](#)" a pagina 206
 - "[Sostituzione della ventola di sistema](#)" a pagina 301

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il backplane dell'unità nel telaio dell'unità posteriore.

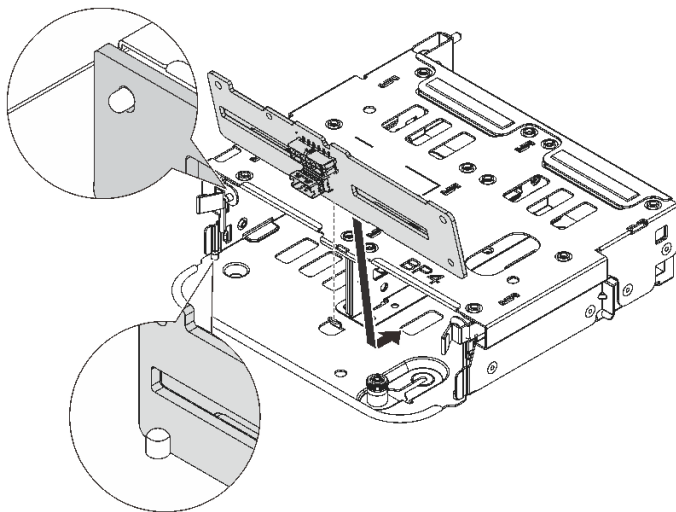


Figura 227. Installazione del backplane dell'unità posteriore a 4 vani da 2,5"

- a. Allineare la parte inferiore del backplane ai chiodini nella parte inferiore del telaio dell'unità.
- b. Abbassare il backplane nel telaio unità, in modo da inserire completamente i piedini sul telaio dell'unità nei fori del backplane, quindi premere il backplane in posizione. I fermi di rilascio fisseranno il backplane in posizione.

Passo 3. Installare il telaio unità posteriore.

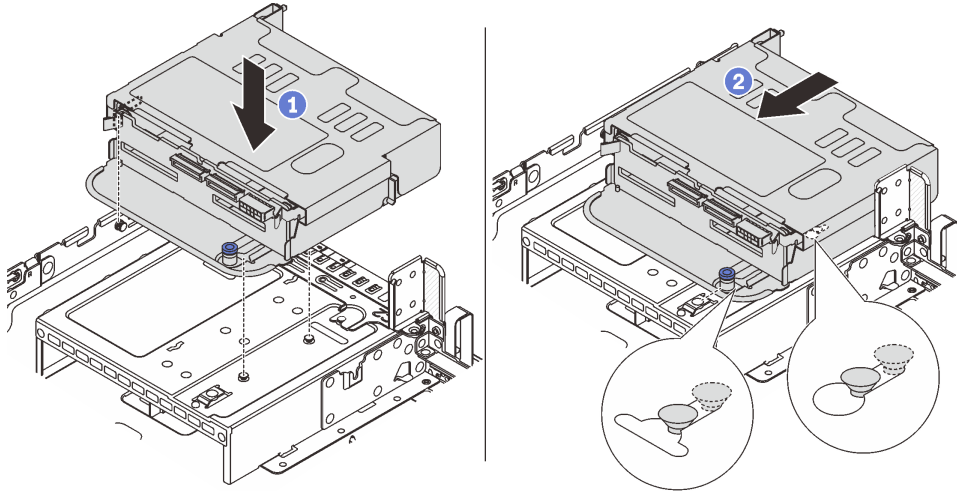


Figura 228. Installazione del telaio unità posteriore a 4 vani da 2,5"

- a. ① Allineare il telaio dell'unità posteriore allo chassis e abbassarlo nello chassis.
- b. ② Spostare in avanti il telaio dell'unità posteriore finché non scatta in posizione.

Passo 4. Collegare i cavi al backplane dell'unità. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Dopo aver terminato

1. Reinstallare le unità o gli elementi di riempimento delle unità nel telaio dell'unità posteriore. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 98](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione del backplane dell'unità a 8 vani da 2,5" e il telaio dell'unità

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il backplane dell'unità posteriore a 8 vani da 2,5" e il telaio dell'unità.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.

- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'insieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.
- Se è necessario rimuovere una o più unità SSD NVMe, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- Scollegare i cavi dal backplane dell'unità posteriore.
- Rimuovere tutte le unità installate e gli eventuali elementi di riempimento dai vani delle unità. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap" a pagina 97](#).

Passo 2. Rimuovere il telaio unità posteriore.

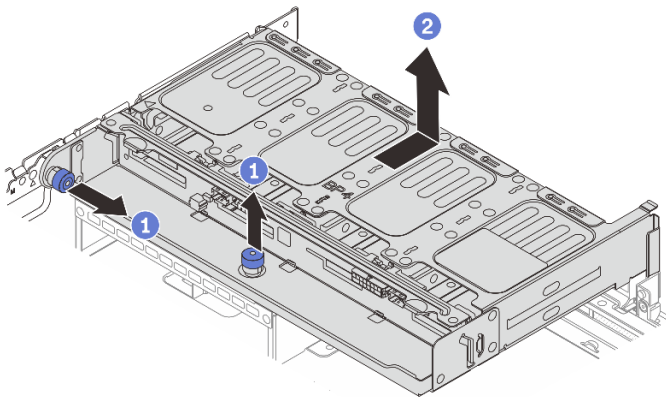


Figura 229. Rimozione del telaio unità posteriore a 8 vani da 2,5"

- 1 Ruotare ed estrarre le manopole blu.
- 2 Far scorrere il telaio dell'unità verso la parte posteriore dello chassis per rilasciarlo, quindi sollevarlo per estrarlo dello chassis.

Passo 3. Mantenere il backplane ed estrarlo con cautela dal telaio unità.

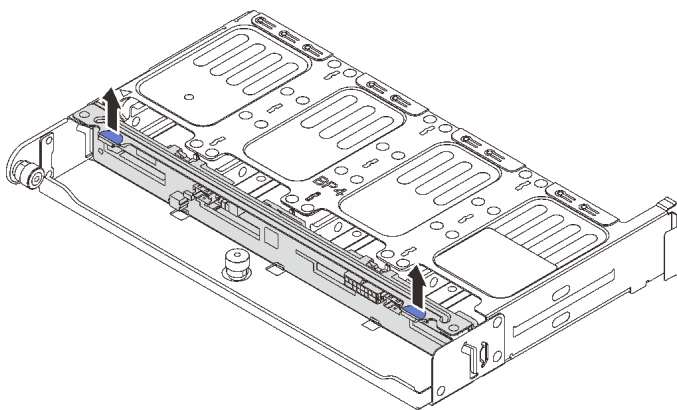


Figura 230. Rimozione del backplane dell'unità posteriore a 8 vani da 2,5"

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del backplane dell'unità a 8 vani da 2,5" e del telaio dell'unità

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il backplane dell'unità a 8 vani da 2,5" e il telaio dell'unità.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Il telaio unità posteriore è supportato su alcuni modelli di server con requisiti termici. Vedere ["Regole termiche" a pagina 15](#) per accertarsi che la temperatura ambiente del server sia inferiore a quella consentita e che siano stati utilizzati il dissipatore e le ventole di sistema corretti. Se necessario, sostituire prima il dissipatore di calore o la ventola di sistema.
 - ["Sostituzione di processore e dissipatore di calore \(solo per tecnici qualificati\)" a pagina 206](#)
 - ["Sostituzione della ventola di sistema" a pagina 301](#)

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il backplane dell'unità nel telaio dell'unità posteriore.

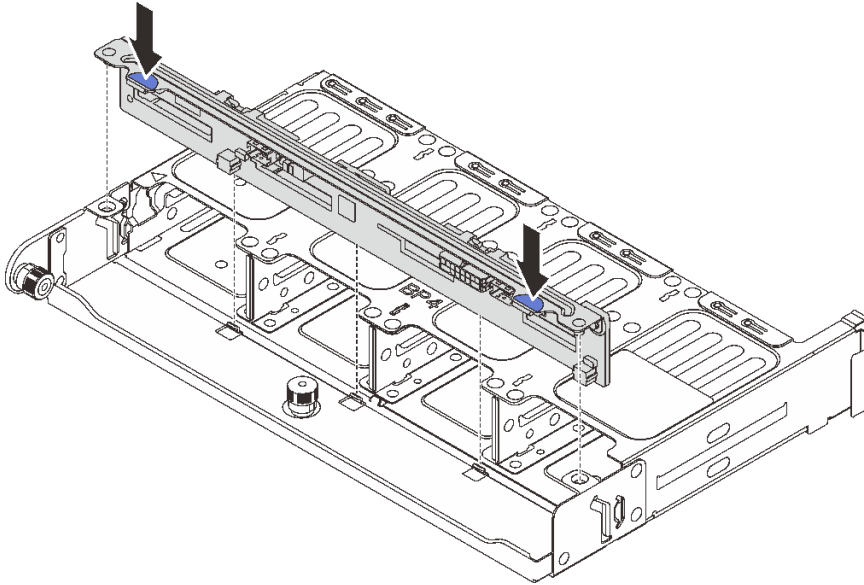


Figura 231. Installazione del backplane dell'unità posteriore a 8 vani da 2,5"

- a. Allineare i piedini del backplane con i fori su entrambi i lati del telaio unità.
- b. Abbassare il backplane nel telaio unità, in modo da inserire i piedini del backplane nei fori sul telaio unità, quindi premere il backplane in posizione.

Passo 3. Installare il telaio unità posteriore.

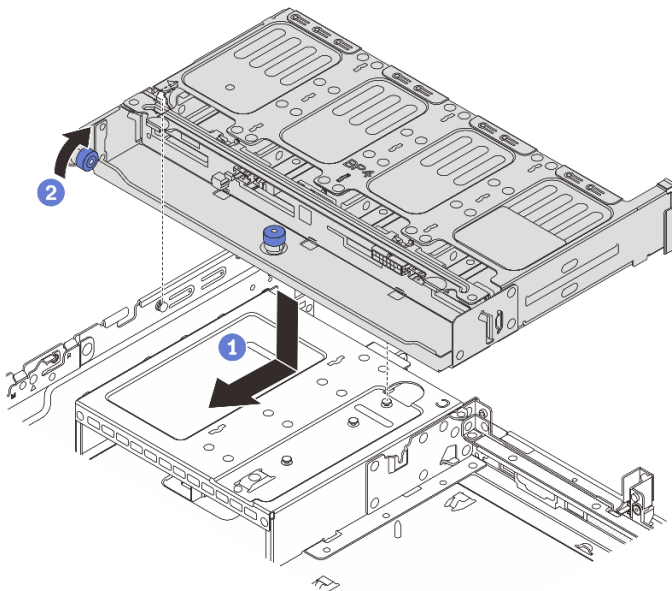


Figura 232. Installazione del telaio unità posteriore a 8 vani da 2,5"

- a. ① Allineare il telaio dell'unità posteriore allo chassis e abbassarlo nello chassis. Spostare in avanti il telaio dell'unità posteriore finché non scatta in posizione.
- b. ② Ruotare e rilasciare la manopola blu per fissare il telaio dell'unità in posizione.

Passo 4. Collegare i cavi al backplane dell'unità. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Dopo aver terminato

1. Reinstallare le unità o gli elementi di riempimento delle unità nel telaio dell'unità posteriore. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 98](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione del backplane dell'unità a 2 vani da 3,5" e del telaio dell'unità

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il backplane dell'unità posteriore a 2 vani da 3,5" e il telaio dell'unità.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.
- Se è necessario rimuovere una o più unità SSD NVMe, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- c. Scollegare i cavi dal backplane dell'unità posteriore.

- d. Rimuovere tutte le unità installate e gli eventuali elementi di riempimento dai vani delle unità.
Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap" a pagina 97.](#)

Passo 2. Rimuovere il telaio unità posteriore.

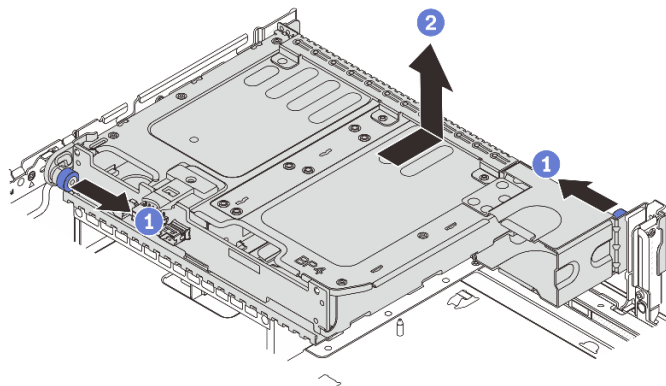


Figura 233. Rimozione del telaio unità posteriore a 2 vani da 3,5"

- a. 1 Ruotare ed estrarre le manopole blu.
- b. 2 Far scorrere il telaio dell'unità verso la parte posteriore dello chassis per rilasciarlo, quindi sollevarlo per estrarlo dello chassis.

Passo 3. Rimuovere il backplane dell'unità posteriore.

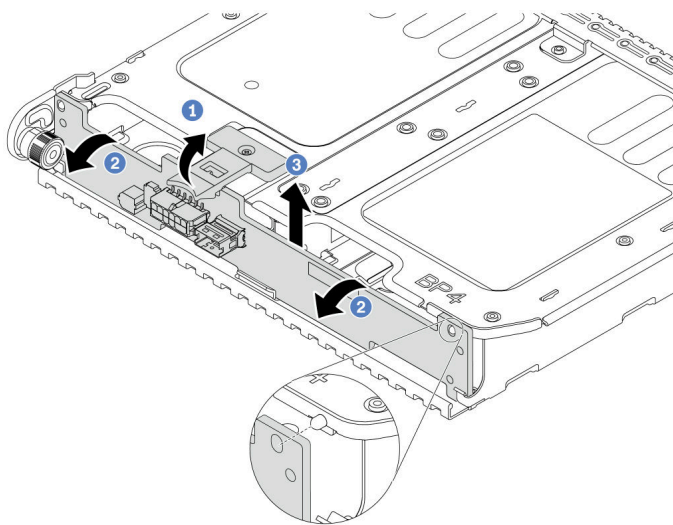


Figura 234. Rimozione del backplane dell'unità posteriore a 2 vani da 3,5"

- a. 1 Aprire il fermo di rilascio nella direzione mostrata.
- b. 2 Ruotare il backplane dalla parte superiore per sganciarlo dai piedini sul telaio dell'unità.
- c. 3 Sollevare delicatamente il backplane ed estrarlo dal telaio dell'unità.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del backplane dell'unità a 2 vani da 3,5" e del telaio dell'unità

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il backplane dell'unità a 2 vani da 3,5" e il telaio dell'unità.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Il telaio unità posteriore è supportato su alcuni modelli di server con requisiti termici. Vedere "[Regole termiche](#)" a pagina 15 per accertarsi che la temperatura ambiente del server sia inferiore a quella consentita e che siano stati utilizzati il dissipatore e le ventole di sistema corretti. Se necessario, sostituire prima il dissipatore di calore o la ventola di sistema.
 - "[Sostituzione di processore e dissipatore di calore \(solo per tecnici qualificati\)](#)" a pagina 206
 - "[Sostituzione della ventola di sistema](#)" a pagina 301

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il backplane dell'unità nel telaio dell'unità posteriore.

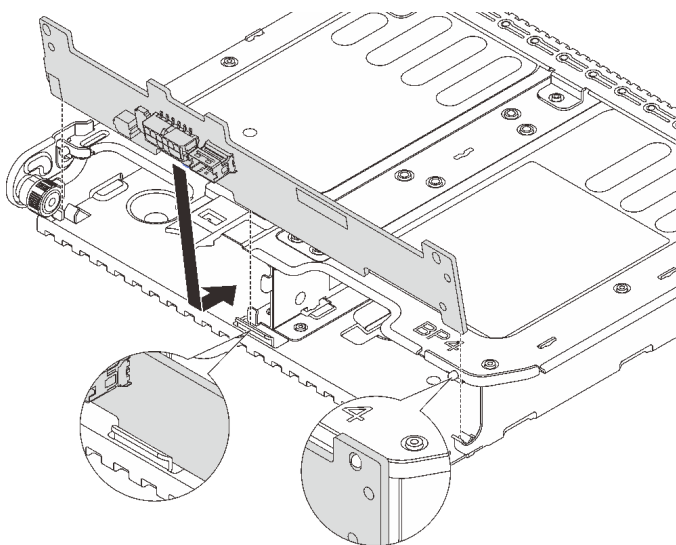


Figura 235. Installazione del backplane dell'unità posteriore a 2 vani da 3,5"

- a. Allineare la parte inferiore del backplane ai chiodini nella parte inferiore del telaio dell'unità.
- b. Abbassare il backplane nel telaio unità, in modo da inserire completamente i piedini sul telaio dell'unità nei fori del backplane, quindi premere il backplane in posizione.

Passo 3. Installare il telaio unità posteriore.

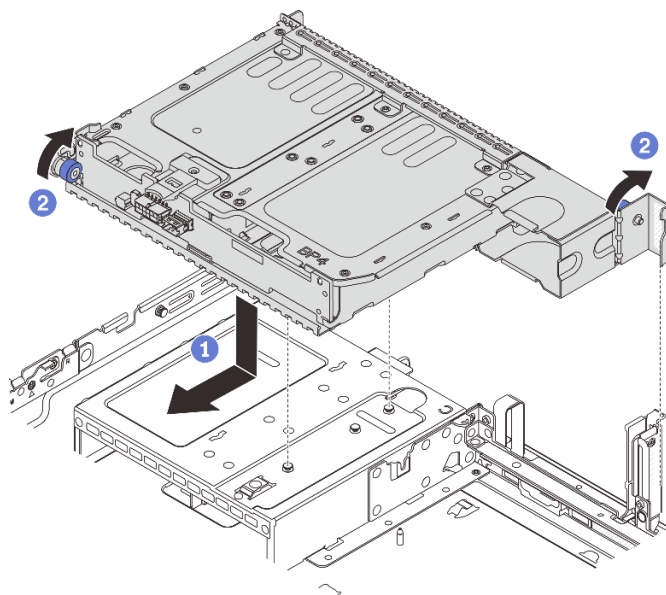


Figura 236. Installazione del telaio unità posteriore a 2 vani da 3,5"

- a. ① Allineare il telaio dell'unità posteriore allo chassis e abbassarlo nello chassis. Spostare in avanti il telaio dell'unità posteriore finché non scatta in posizione.
- b. ② Ruotare e rilasciare la manopola blu per fissare il telaio dell'unità in posizione.

Passo 4. Collegare i cavi al backplane dell'unità. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Dopo aver terminato

1. Reinstallare le unità o gli elementi di riempimento delle unità nel telaio dell'unità posteriore. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 98](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione del backplane dell'unità a 4 vani da 3,5" e del telaio dell'unità

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il backplane dell'unità posteriore a 4 vani da 3,5" e il telaio dell'unità.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.
- Se è necessario rimuovere una o più unità SSD NVMe, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- c. Scollegare i cavi dal backplane dell'unità posteriore.
- d. Rimuovere tutte le unità installate e gli eventuali elementi di riempimento dai vani delle unità. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap" a pagina 97](#).

Passo 2. Rimuovere il telaio unità posteriore.

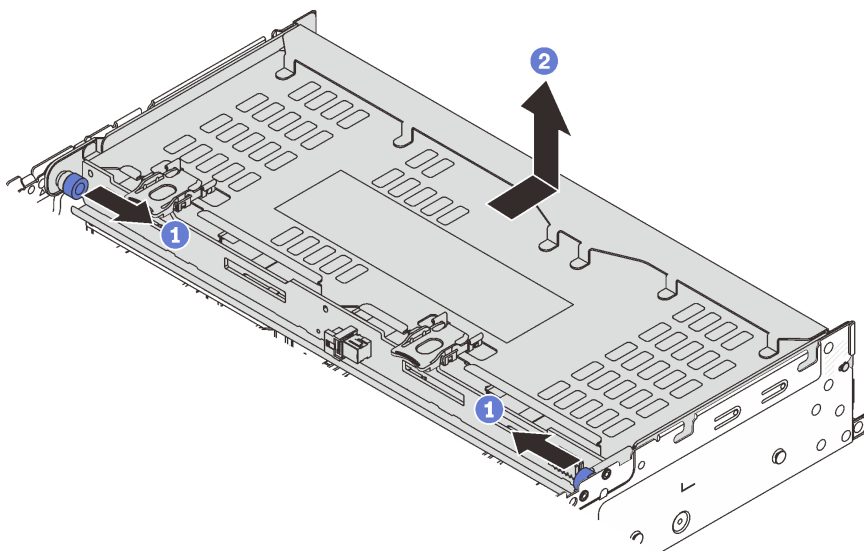


Figura 237. Rimozione del telaio unità posteriore a 4 vani da 3,5"

- a. ❶ Ruotare ed estrarre le manopole blu.
- b. ❷ Far scorrere il telaio dell'unità verso la parte posteriore dello chassis per rilasciarlo, quindi sollevarlo per estrarlo dello chassis.

Passo 3. Rimuovere il backplane dell'unità posteriore.

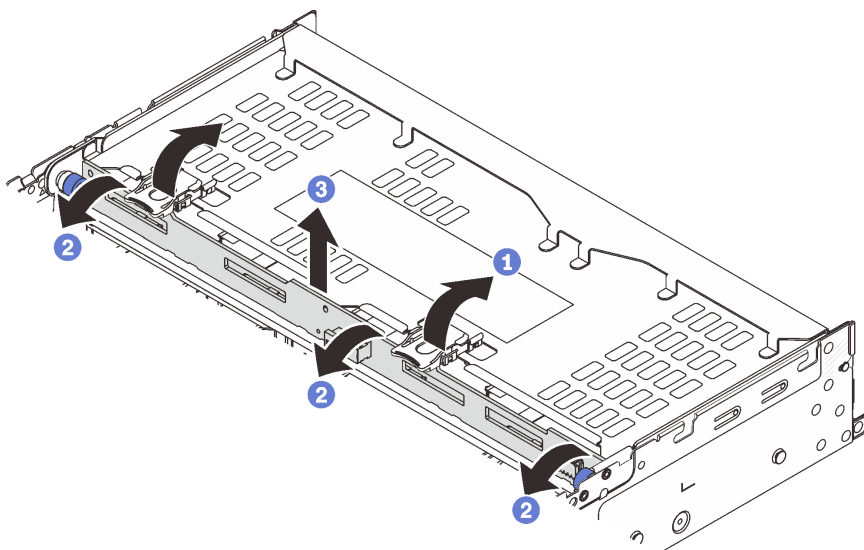


Figura 238. Rimozione del backplane dell'unità posteriore a 4 vani da 3,5"

- a. ❶ Aprire i fermi di rilascio nella direzione mostrata.
- b. ❷ Ruotare il backplane dalla parte superiore per sganciarlo dai piedini sul telaio dell'unità.
- c. ❸ Sollevare delicatamente il backplane ed estrarlo dal telaio dell'unità.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del backplane dell'unità a 4 vani da 3,5" e del telaio dell'unità

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il backplane dell'unità a 4 vani da 3,5" e il telaio dell'unità.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Il telaio unità posteriore è supportato su alcuni modelli di server con requisiti termici. Vedere "[Regole termiche](#)" a pagina 15 per accertarsi che la temperatura ambiente del server sia inferiore a quella consentita e che siano stati utilizzati il dissipatore e le ventole di sistema corretti. Se necessario, sostituire prima il dissipatore di calore o la ventola di sistema.
 - "[Sostituzione di processore e dissipatore di calore \(solo per tecnici qualificati\)](#)" a pagina 206
 - "[Sostituzione della ventola di sistema](#)" a pagina 301

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il backplane dell'unità nel telaio dell'unità posteriore.

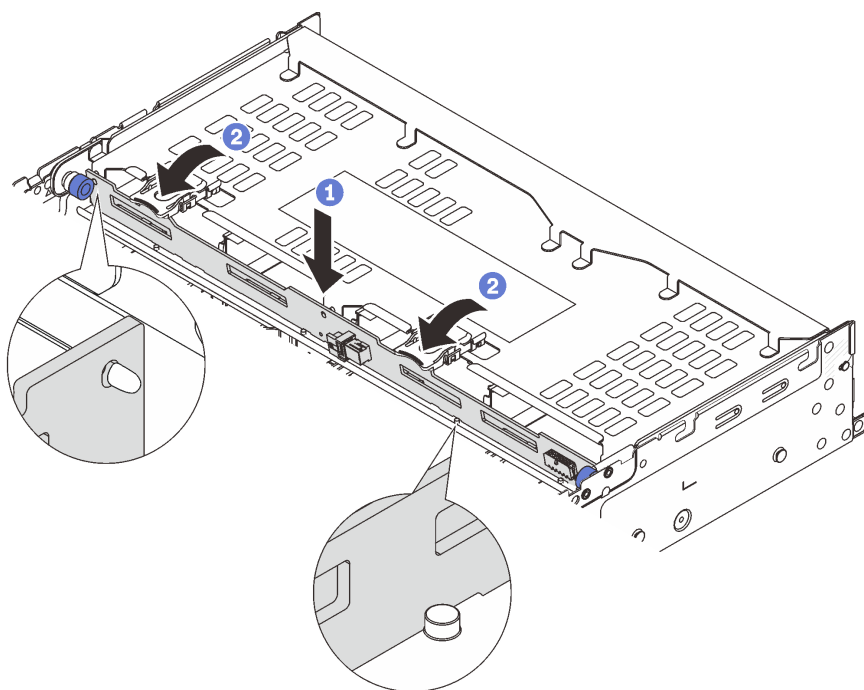


Figura 239. Installazione del backplane dell'unità posteriore a 4 vani da 3,5"

- a. **1** Allineare la parte inferiore del backplane con i chiodini sulla parte inferiore del telaio dell'unità, quindi abbassare il backplane nel telaio dell'unità.
- b. **2** Spingere la parte superiore del backplane in modo che i fori nel backplane siano inseriti completamente nei piedini sul telaio dell'unità, quindi chiudere i fermi di rilascio per fissare il backplane in posizione.

Passo 3. Installare il telaio unità posteriore.

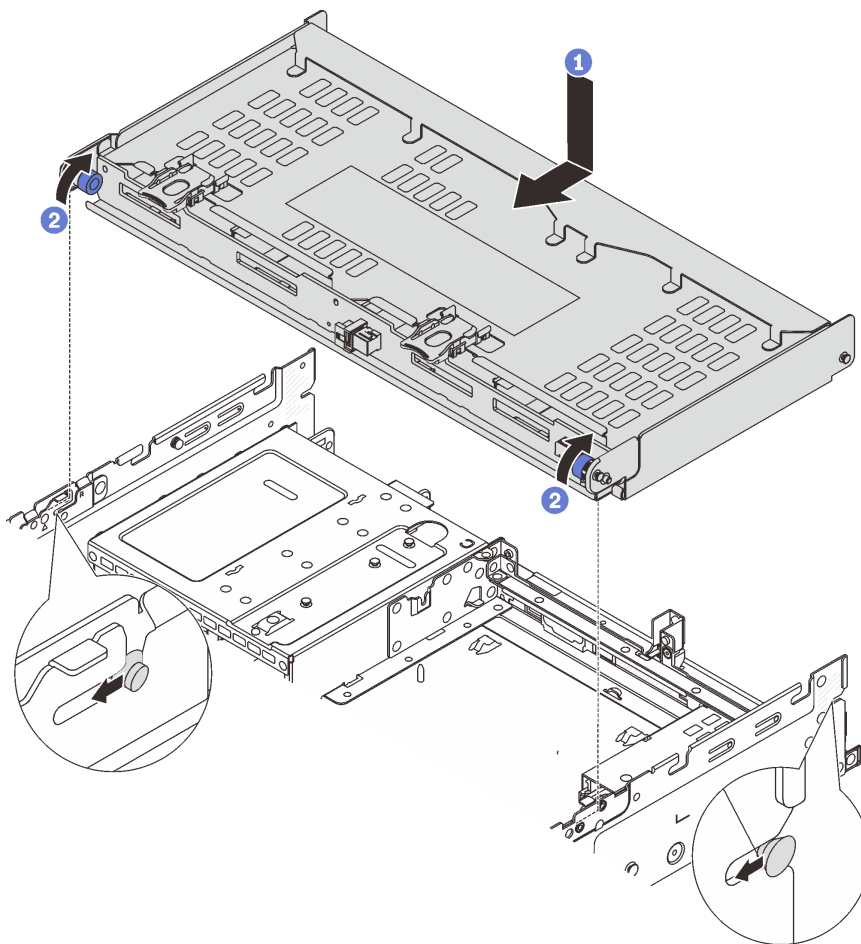


Figura 240. Installazione del telaio unità posteriore a 4 vani da 3,5"

- a. ① Allineare il telaio dell'unità posteriore allo chassis e abbassarlo nello chassis. Spostare in avanti il telaio dell'unità posteriore finché non scatta in posizione.
- b. ② Ruotare e rilasciare le manopole blu per fissare il telaio dell'unità in posizione.

Passo 4. Collegare i cavi al backplane dell'unità. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Passo 5. (Facoltativo) Installare la staffa di supporto del coperchio superiore.

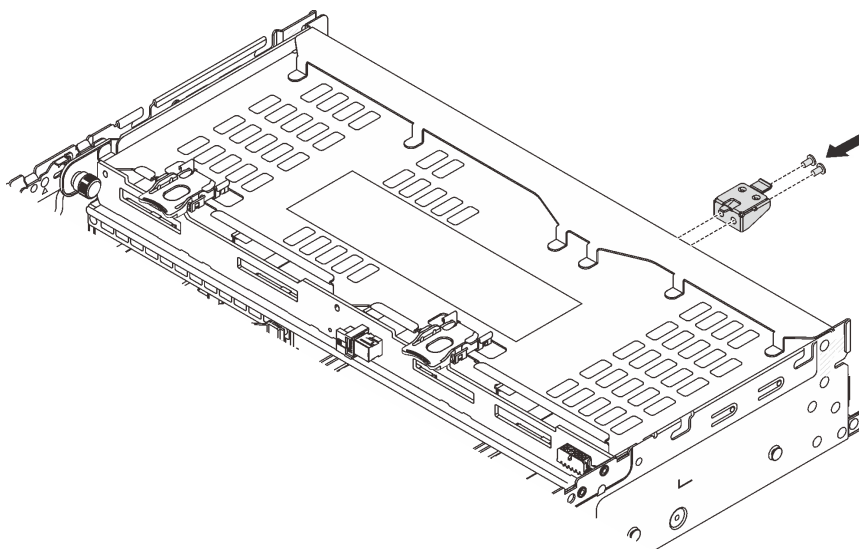


Figura 241. Installazione della staffa di supporto del coperchio superiore

Dopo aver terminato

1. Reinstallare le unità o gli elementi di riempimento delle unità nel telaio dell'unità posteriore. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 98.](#)
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315.](#)

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del modulo OCP posteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il modulo OCP posteriore.

- ["Rimozione del modulo OCP posteriore" a pagina 263](#)
- ["Installazione del modulo OCP posteriore" a pagina 264](#)

Rimozione del modulo OCP posteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il modulo OCP posteriore.

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21.](#)
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

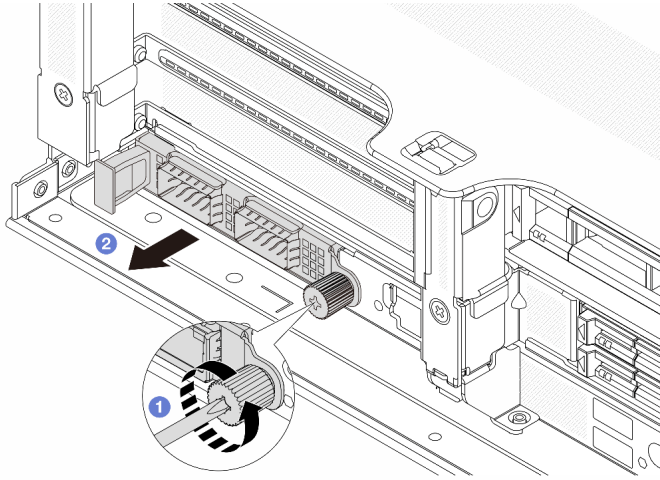


Figura 242. Rimozione del modulo OCP posteriore

Passo 1. ① Allentare la vite che fissa il modulo OCP. Utilizzare un cacciavite, se necessario.

Passo 2. ② Estrarre il modulo OCP.

Dopo aver terminato

1. Installare un nuovo modulo OCP posteriore o un elemento di riempimento del modulo OCP. Vedere ["Installazione del modulo OCP posteriore" a pagina 264](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del modulo OCP posteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il modulo OCP posteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Rimuovere l'elemento di riempimento del modulo OCP, se presente.

Passo 3. Installare il modulo OCP.

Nota: Assicurarsi che il modulo OCP sia posizionato correttamente e che la vite sia serrata saldamente. In caso contrario, il modulo OCP non otterrà una connessione completa e non sarà in grado di funzionare.

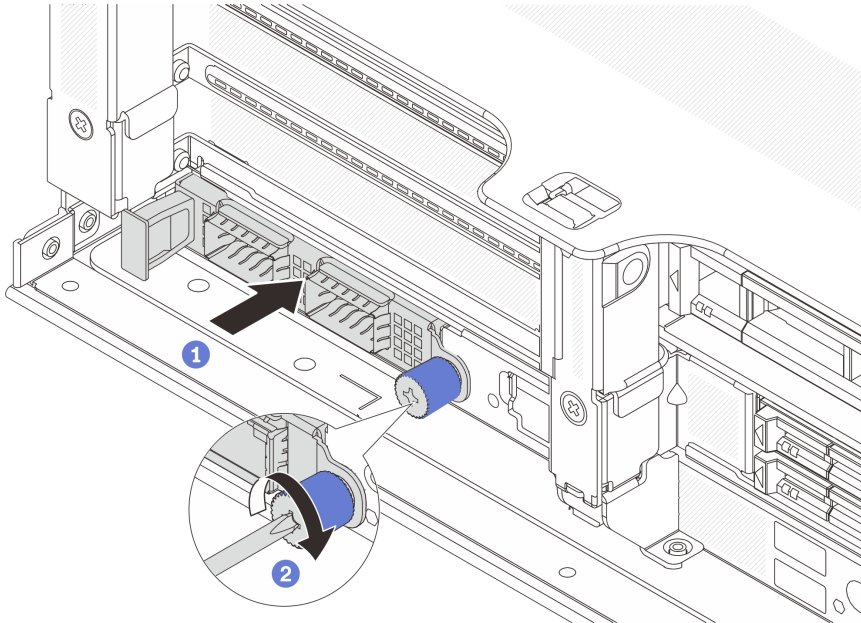


Figura 243. Installazione del modulo OCP posteriore

- a. 1 Spingere il modulo OCP nello slot finché non è posizionato correttamente.
- b. 2 Serrare la vite zigrinata per fissare il modulo OCP. Utilizzare un cacciavite, se necessario.

Nota:



Figura 244. Modulo OCP (due connettori)




Figura 245. Modulo OCP (quattro connettori)

- Il modulo OCP fornisce due o quattro connettori Ethernet aggiuntivi per le connessioni di rete.
- Per impostazione predefinita, uno dei connettori Ethernet sul modulo OCP può fungere anche da connettore di gestione, utilizzando la capacità di gestione condivisa.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315.](#)

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'adattatore PCIe e dell'assieme verticale posteriori

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un assieme verticale e un adattatore PCIe posteriori. L'adattatore PCIe può essere una scheda Ethernet, un adattatore host bus, un adattatore RAID, un adattatore SSD PCIe aggiuntivo o qualsiasi altro adattatore PCIe supportato. Gli adattatori PCIe variano in base al tipo, ma le procedure di installazione e rimozione sono uguali.

- ["Rimozione di un assieme verticale posteriore" a pagina 270](#)
- ["Rimozione di un adattatore PCIe posteriore" a pagina 273](#)
- ["Installazione di un adattatore PCIe posteriore" a pagina 276](#)
- ["Installazione di un assieme verticale posteriore" a pagina 279](#)

I telai verticali variano in base alle configurazioni del server.

Nota:

- Il server supporta un telaio dell'unità da 7 mm nella posizione del telaio verticale 1 o 2. Per le regole di installazione dei telai dell'unità da 7 mm, vedere ["Slot PCIe e adattatori PCIe" a pagina 9](#). Per sostituire un telaio unità da 7 mm, vedere ["Sostituzione del backplane dell'unità posteriore da 7 mm e del telaio unità" a pagina 238](#).
- La scheda verticale mostrata in ciascun telaio verticale è una figura di esempio. Alcuni telai verticali supportano tipi diversi di schede verticali. Per maggiori dettagli, vedere ["Slot PCIe e adattatori PCIe" a pagina 9](#).
- Il telaio verticale 5 si trova sulla parte anteriore del server. Per la sostituzione del telaio verticale 5, vedere [Sostituzione del telaio dell'adattatore anteriore](#).
- Per la sostituzione dei telai verticali 1FH e 3FH per il Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module), vedere ["Lenovo Neptune\(TM\) Sostituzione del modulo PDWM \(Processor Direct Water Cooling Module\) \(solo tecnici qualificati\)" a pagina 107](#).

Tabella 5. Telai verticali per server senza DWCM

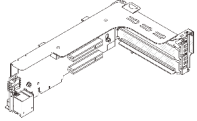
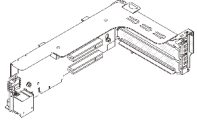
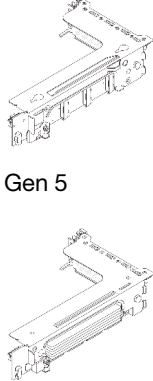
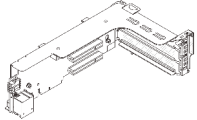
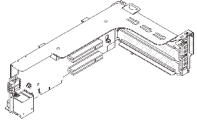
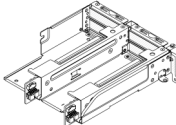
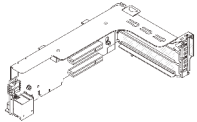
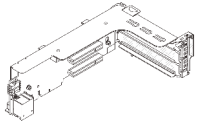
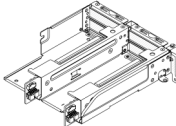
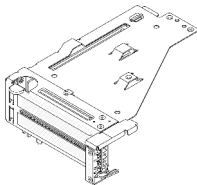
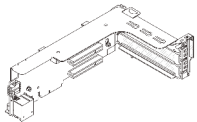
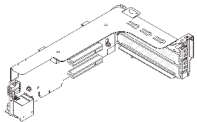
Configurazione server	Telaio verticale 1	Telaio verticale 2	Telaio verticale 3 o telaio verticale 4 LP 3/4	Telaio verticale 5
Configurazione con 8 slot PCIe	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 3 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 3 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale 3 Gen 4 Gen 5 	N/D
Configurazione con 10 slot PCIe	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 3 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 3 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale 4 LP 3/4  <p>LP: low profile</p>	N/D
Configurazione con 12 slot PCIe	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 3 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 3 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale 4 LP 3/4  <p>LP: low profile</p>	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale 5 
Configurazione con un telaio unità posteriore a 4 vani da 2,5"	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 3 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 3 slot 	N/D	N/D

Tabella 5. Telai verticali per server senza DWCM (continua)

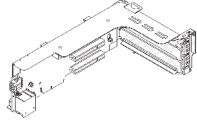
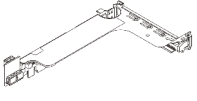
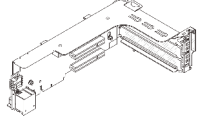
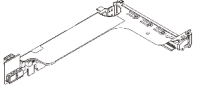
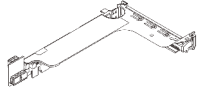
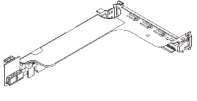
Configurazione server	Telaio verticale 1	Telaio verticale 2	Telaio verticale 3 o telaio verticale 4 LP 3/4	Telaio verticale 5
<p>Configurazione con un telaio unità posteriore a 8 vani da 2,5"</p>	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 3 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 1 slot 	N/D	N/D
<p>Configurazione con un telaio unità posteriore a 2 vani da 3,5"</p>	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 3 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 1 slot 	N/D	N/D
<p>Configurazione con un telaio unità posteriore a 4 vani da 3,5"</p>	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 1 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 1 slot 	N/D	N/D

Tabella 6. Telai verticali per server con DWCM

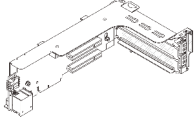
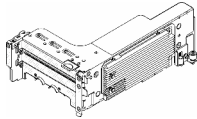
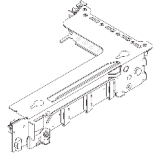
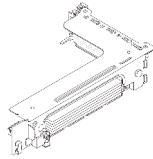
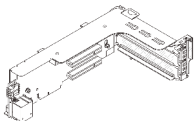
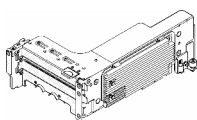
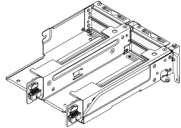
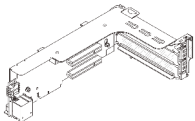
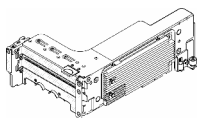
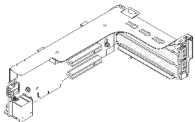
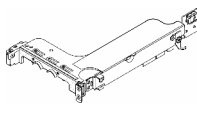
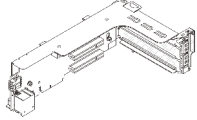
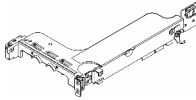
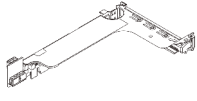
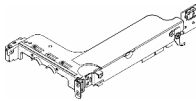
Configurazione server	Telaio verticale 1	Telaio verticale 2	Telaio verticale 3 o telaio verticale 4 LP 3/4
Configurazione con 7 slot PCIe	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 3 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale 3FH per DWCM 	Telaio verticale 3 <ul style="list-style-type: none"> Gen 4  <ul style="list-style-type: none"> Gen 5 
Configurazione con 9 slot PCIe	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 3 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale 3FH per DWCM 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale 4 LP 3/4  <p>LP: low profile</p>
Configurazione con un telaio unità posteriore a 4 vani da 2,5"	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 3 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale 3FH per DWCM 	N/D
Configurazione con un telaio unità posteriore a 8 vani da 2,5"	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 3 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale 1FH per DWCM 	N/D

Tabella 6. Telai verticali per server con DWCM (continua)

Configurazione server	Telaio verticale 1	Telaio verticale 2	Telaio verticale 3 o telaio verticale 4 LP 3/4
Configurazione con un telaio unità posteriore a 2 vani da 3,5"	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 3 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale 1FH per DWCM 	N/D
Configurazione con un telaio unità posteriore a 4 vani da 3,5"	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale a 1 slot 	<ul style="list-style-type: none"> Telaio verticale 1FH per DWCM 	N/D

Rimozione di un assieme verticale posteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un assieme verticale posteriore.

Informazioni su questa attività

Il server supporta diversi tipi di telai verticali. Vedere [Tabella 5 "Telai verticali per server senza DWCM" a pagina 267](#). In questo argomento vengono utilizzati il telaio verticale 1 3FH e il telaio verticale 3 Gen 4 nella figura di esempio. La procedura di sostituzione è la stessa per gli altri telai verticali.

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- Se sulla scheda verticale sono installati adattatori PCIe, annotare innanzitutto i collegamenti dei cavi. Scollegare quindi tutti i cavi dall'adattatore PCIe.

Passo 2. Rimuovere l'assieme della scheda verticale.

- **Assieme verticale 1 (stessa procedura per l'assieme verticale 2)**

Nota: Nella seguente figura viene utilizzato il telaio verticale a 3 slot come esempio. La procedura di sostituzione è la stessa per il telaio verticale a 1 slot.

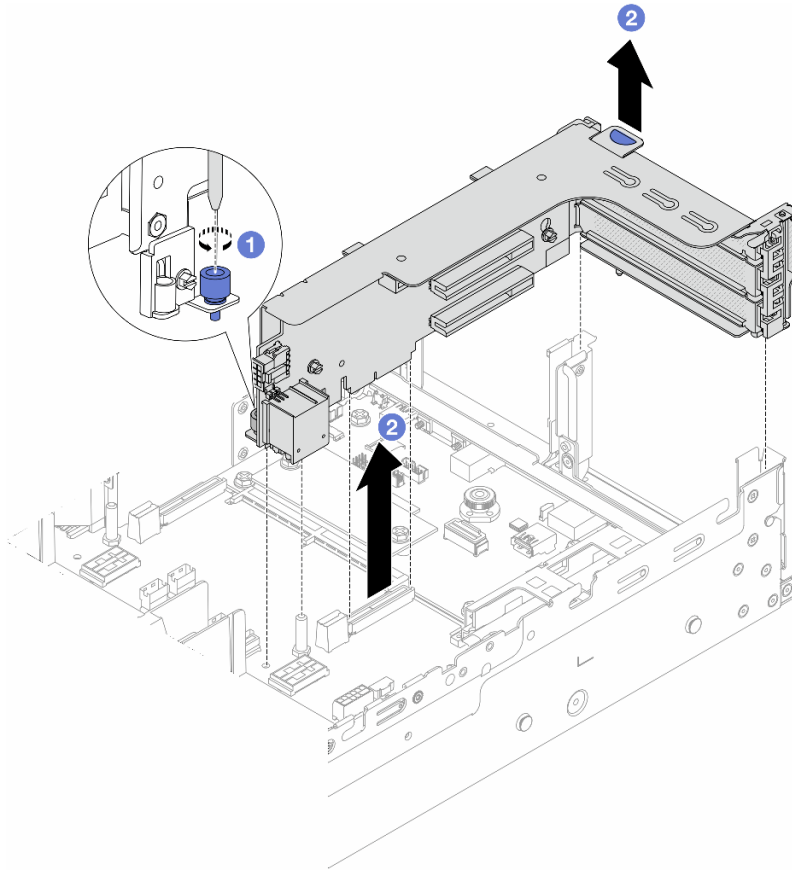


Figura 246. Rimozione dell'assieme verticale 1

- a. 1 Allentare la vite che fissa l'assieme verticale.
- b. 2 Afferrare l'assieme verticale dai bordi e sollevarlo delicatamente verso l'alto per estrarlo dallo chassis.

• **Assieme verticale 3**

Nota: Nella seguente figura viene utilizzato il telaio verticale 3 Gen 4 come esempio. La procedura di sostituzione è la stessa per il telaio verticale 3 Gen 5.

Afferrare l'assieme verticale per i bordi e sollevarlo delicatamente verso l'alto per estrarlo dallo chassis.

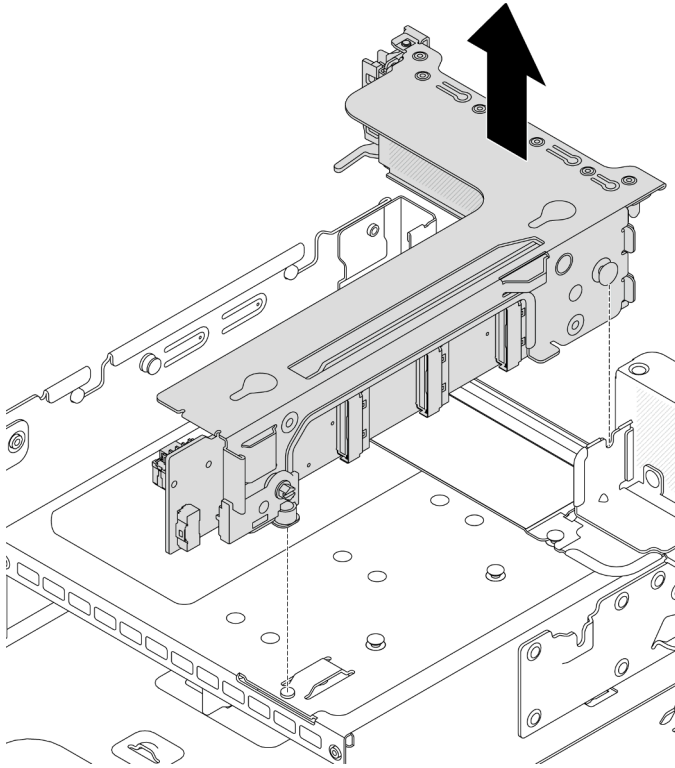


Figura 247. Rimozione dell'assieme verticale 3

- **Assieme verticale 4 LP 3/4**

1. Rimuovere gli assiemi verticali 3 e 4.

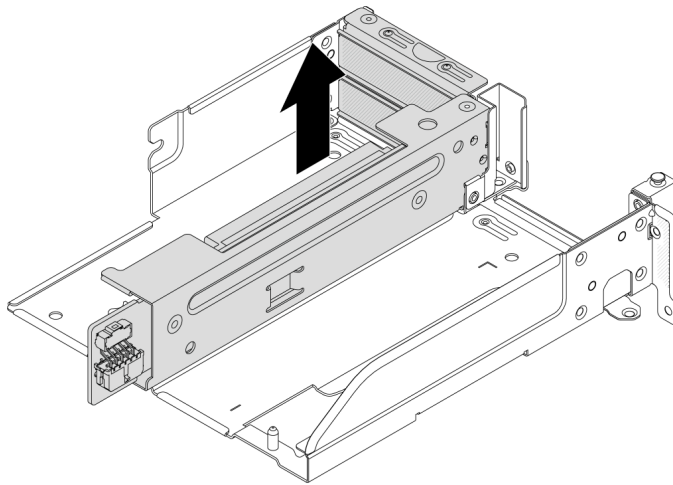


Figura 248. Rimozione dell'assieme verticale 3/4

2. Rimuovere il vassoio del telaio verticale.

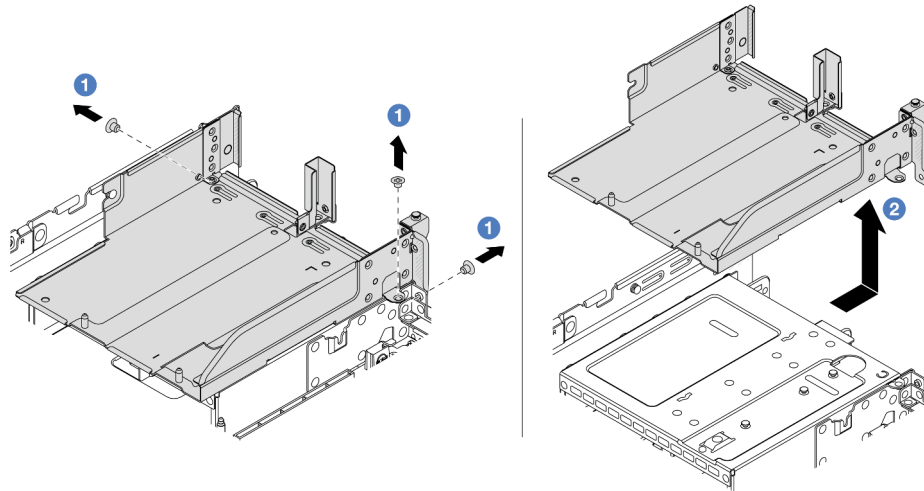


Figura 249. Rimozione del vassoio del telaio verticale

- a. ① Rimuovere le viti che fissano il vassoio del telaio verticale.
- b. ② Far scorrere indietro il vassoio del telaio verticale fino a estrarlo dallo chassis.

Dopo aver terminato

1. Rimuovere l'adattatore PCIe dall'assieme verticale. Vedere "[Rimozione di un adattatore PCIe posteriore](#)" a pagina 273.
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione di un adattatore PCIe posteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un adattatore PCIe posteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- a. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- b. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- c. Rimuovere l'insieme della scheda verticale. Vedere ["Rimozione di un insieme verticale posteriore" a pagina 270](#).

Passo 2. Rimuovere l'adattatore PCIe dall'insieme verticale.

- **Assieme verticale 1/2/3**

Nota: Per ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter, rimuovere prima la vite che fissa l'adattatore PCIe.

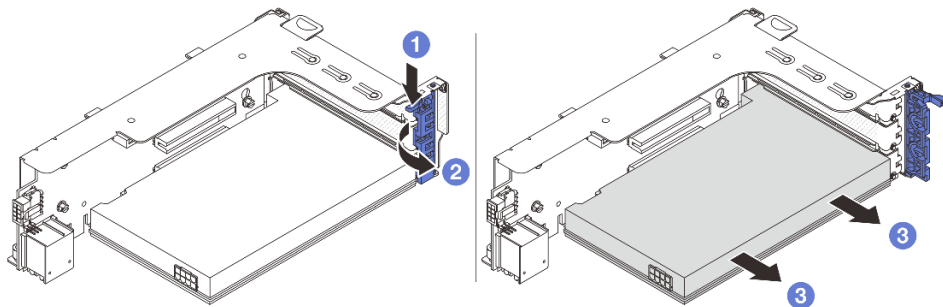


Figura 250. Rimozione dell'adattatore PCIe dall'insieme verticale 1 o 2

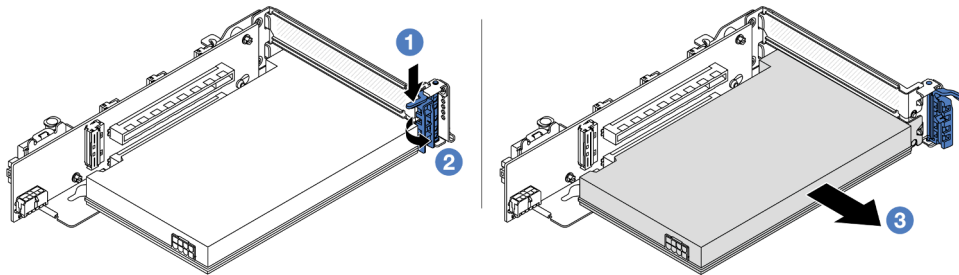


Figura 251. Rimozione dell'adattatore PCIe dall'insieme verticale 3

- a. **1** Premere il fermo di blocco verso il basso.
- b. **2** Ruotare il fermo di blocco dell'adattatore PCIe in posizione di apertura.
- c. **3** Afferrare l'adattatore PCIe dai bordi ed estrarlo con cautela dal relativo slot PCIe.

- **Assieme verticale 4 LP 3/4**

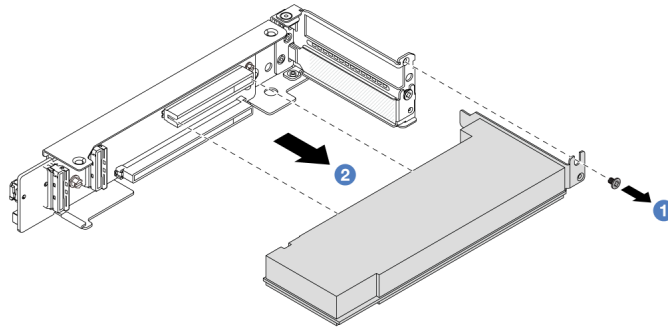


Figura 252. Rimozione di un adattatore PCIe dall'assieme verticale 4 LP 3/4

- a. 1 Rimuovere la vite che fissa l'adattatore PCIe.
- b. 2 Afferrare l'adattatore PCIe dai bordi ed estrarlo con cautela dal relativo slot PCIe.

Passo 3. (Facoltativo) Se si sostituisce la scheda verticale, scollegare i cavi dalla scheda verticale, se necessario, quindi rimuovere la scheda verticale dal telaio verticale.

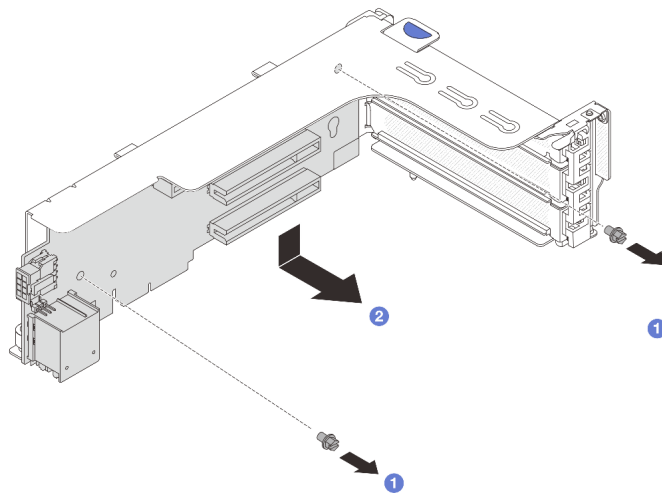


Figura 253. Rimozione della scheda verticale dal telaio verticale 1 o 2

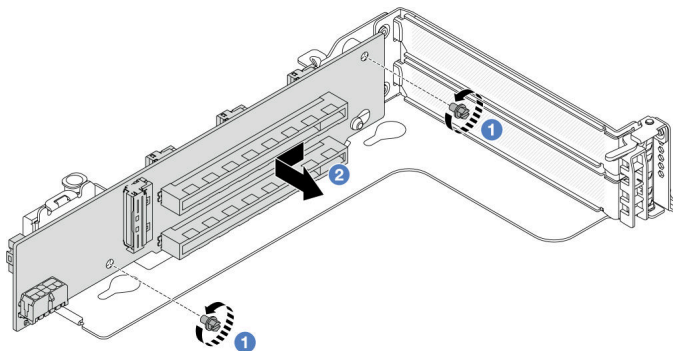


Figura 254. Rimozione della scheda verticale dal telaio verticale 3

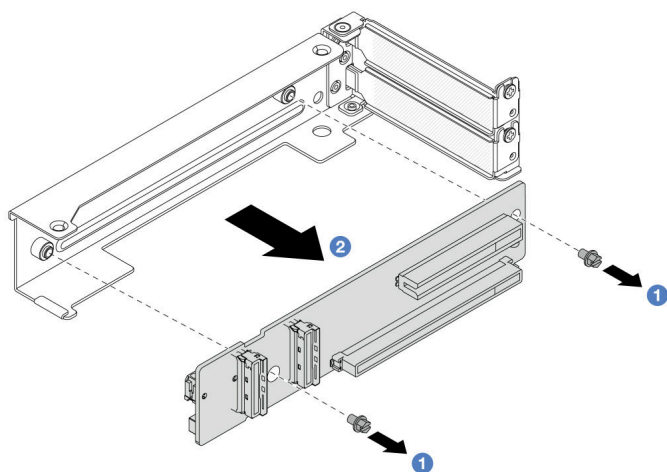


Figura 255. Rimozione della scheda verticale dal telaio verticale 4 LP 3/4

- a. ① Allentare le viti che fissano la scheda verticale.
- b. ② Afferrare la scheda verticale dai bordi ed estrarla con cautela dalla staffa della scheda verticale nella direzione mostrata.

Dopo aver terminato

1. Installare un nuovo adattatore PCIe nell'assieme verticale. Vedere ["Installazione di un adattatore PCIe posteriore" a pagina 276](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un adattatore PCIe posteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un adattatore PCIe posteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Per le regole di installazione di un adattatore PCIe, vedere ["Slot PCIe e adattatori PCIe" a pagina 9](#).

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. (Opzionale) Se è stata rimossa la scheda verticale, per prima cosa installarla.

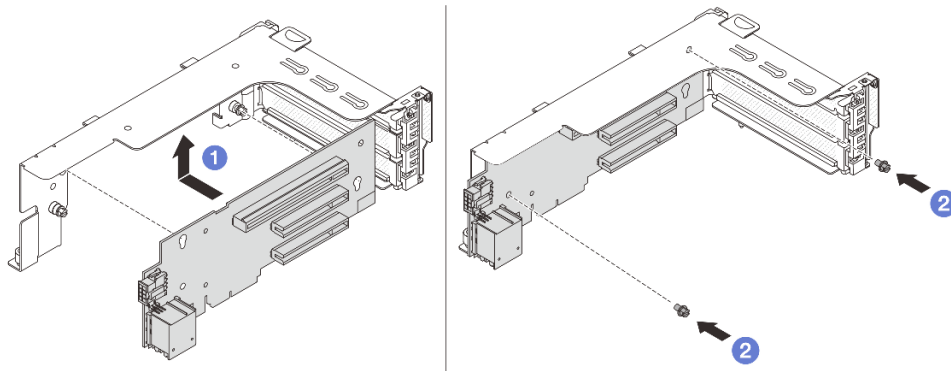


Figura 256. Installazione della scheda verticale sul telaio verticale 1 o 2

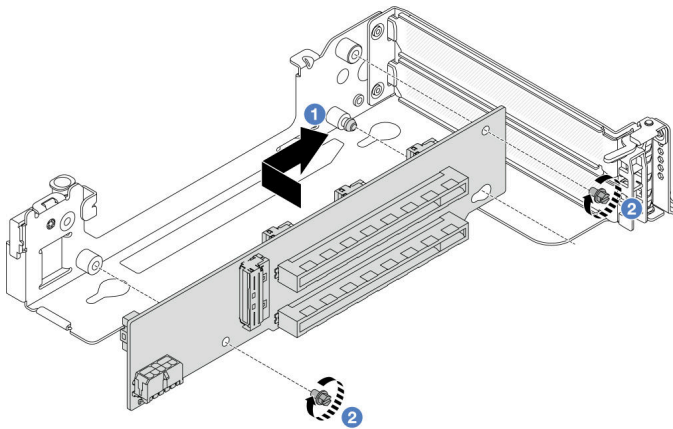


Figura 257. Installazione della scheda verticale nel telaio verticale 3

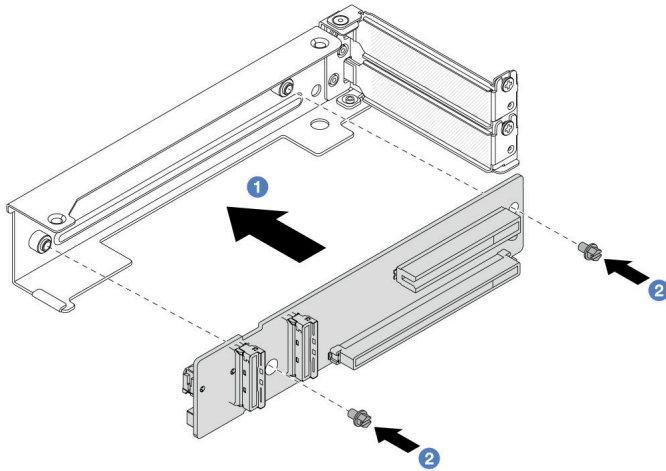


Figura 258. Installazione della scheda verticale sul telaio verticale 4 LP 3/4

- a. 1 Allineare la scheda verticale al telaio verticale e inserirla nel telaio verticale nella direzione mostrata.
- b. 2 Installare le viti per fissare la scheda verticale in posizione e, se necessario, collegare i cavi alla scheda verticale.

Passo 3. Installare il nuovo adattatore PCIe nell'assieme verticale.

- **Assieme verticale 1/2/3**

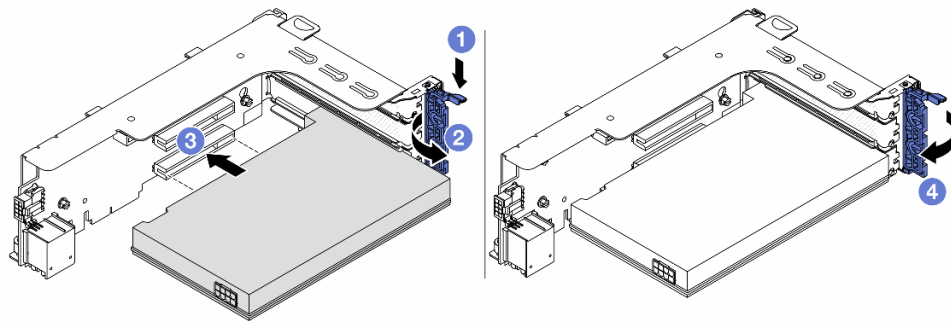


Figura 259. Installazione dell'adattatore PCIe nell'assieme verticale 1 o 2

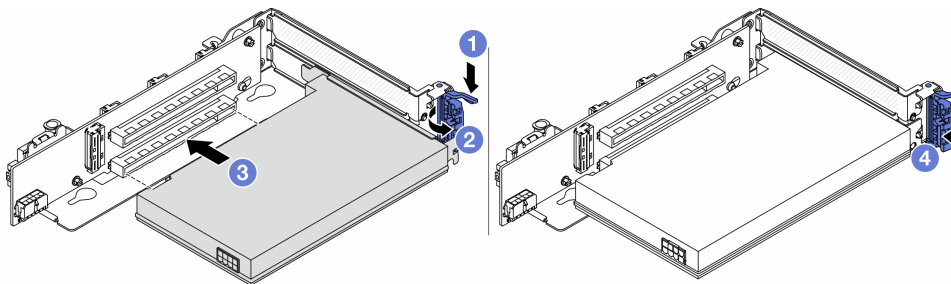


Figura 260. Installazione dell'adattatore PCIe nell'assieme verticale 3

- a. 1 Premere il fermo di blocco verso il basso.

- b. ② Ruotare il fermo di blocco nella posizione di apertura.
- c. ③ Allineare l'adattatore PCIe allo slot PCIe sulla scheda verticale. Spingere con cautela l'adattatore PCIe nello slot finché non si inserisce correttamente e anche la relativa staffa non è fissata.
- d. ④ Chiudere il fermo di blocco.

Nota: Per ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter, se il server deve essere spedito, installare la vite per fissare l'adattatore prima di chiudere il fermo di blocco.

- **Assieme verticale 4 LP 3/4**

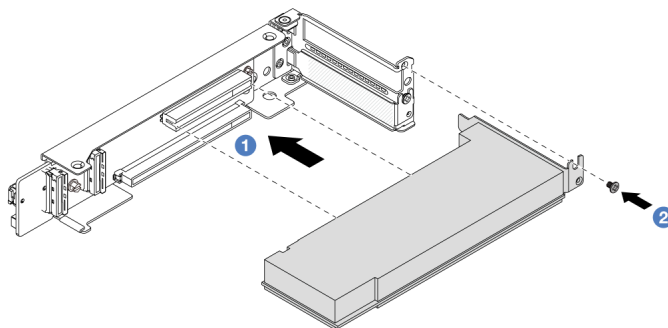


Figura 261. Installazione dell'adattatore PCIe nell'assieme verticale 4 LP 3/4

- a. ① Allineare l'adattatore PCIe allo slot PCIe sulla scheda verticale. Spingere con cautela l'adattatore PCIe nello slot finché non si inserisce correttamente e anche la relativa staffa non è fissata.
- b. ② Serrare la vite per fissare l'adattatore PCIe in posizione.

Dopo aver terminato

1. Installare l'assieme verticale nello chassis. Vedere ["Installazione di un assieme verticale posteriore" a pagina 279](#).
2. Se è stato installato un adattatore RAID 930 o 940, installare un modulo di alimentazione flash RAID. Vedere ["Sostituzione del modulo di alimentazione flash RAID" a pagina 221](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un assieme verticale posteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un assieme verticale posteriore.

Informazioni su questa attività

Il server supporta diversi tipi di telai verticali. Vedere [Tabella 5 "Telai verticali per server senza DWCM" a pagina 267](#).

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Installare l'assieme verticale nello chassis.

- **Assieme verticale 1 (stessa procedura per l'assieme verticale 2)**

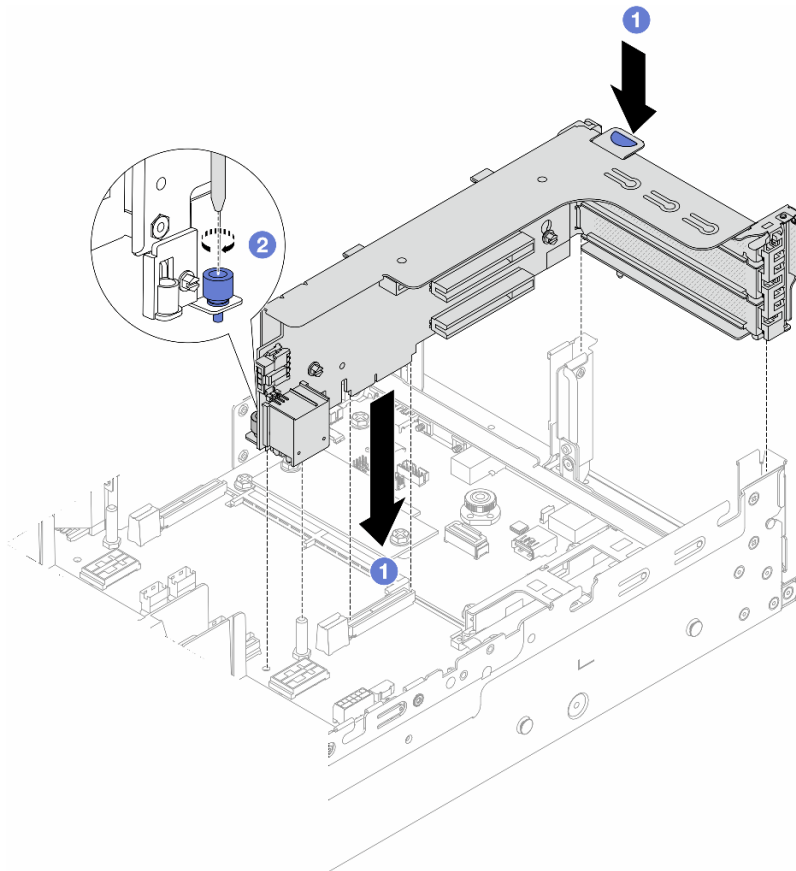


Figura 262. Installazione dell'assieme verticale 1

- 1 Allineare la scheda verticale allo slot verticale sull'assieme della scheda di sistema. Premere con cautela la scheda verticale nello slot finché non è bloccata saldamente in posizione.
- 2 Serrare la vite per fissare il telaio verticale.

- **Assieme verticale 3**

Allineare il fermo di blocco all'estremità del telaio verticale con il piedino sullo chassis posteriore e il piedino sul lato destro del telaio verticale con lo slot del piedino sulla staffa posteriore C1

per il montaggio a parete. Abbassare con cautela l'assieme verticale 3 finché non è bloccato saldamente in posizione.

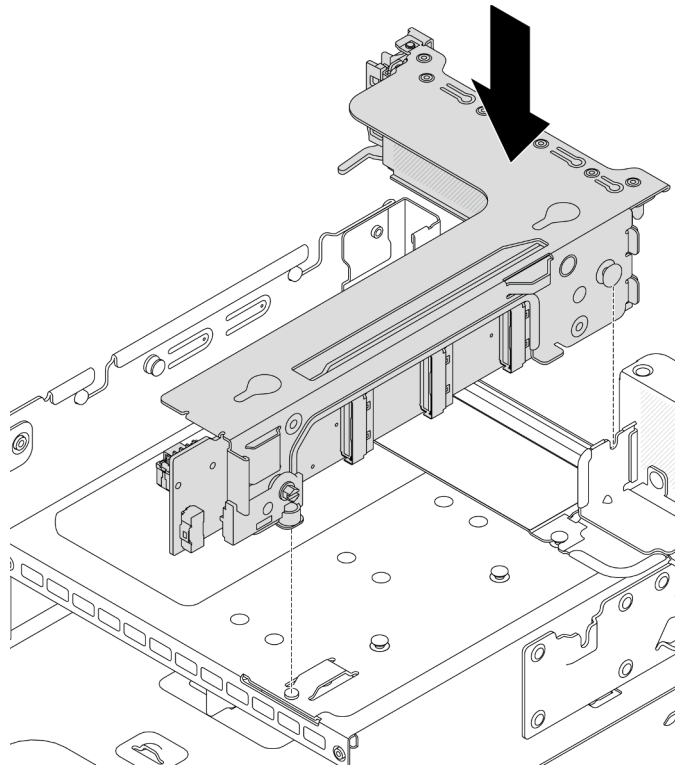


Figura 263. Installazione dell'assieme verticale 3

- **Assieme verticale 4 LP 3/4**

1. Installare il vassoio del telaio verticale.

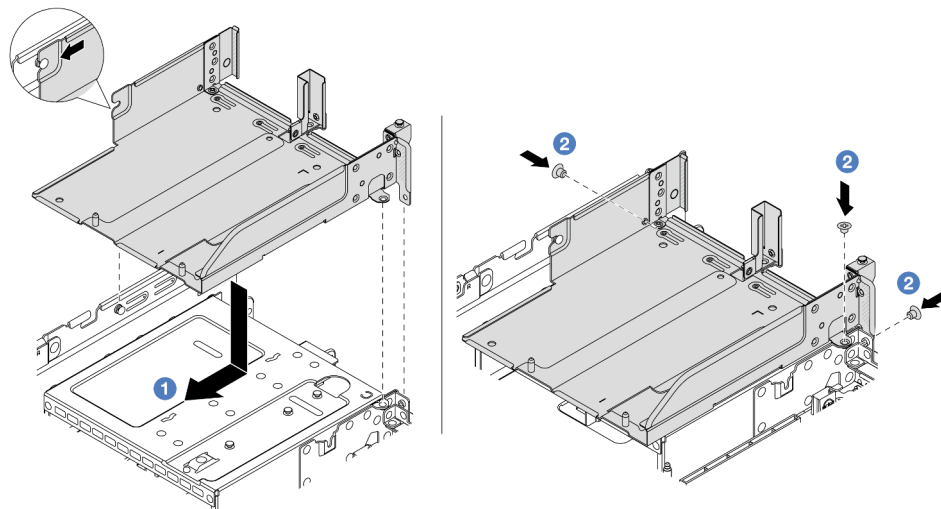


Figura 264. Installazione del vassoio del telaio verticale

- 1 Allineare il vassoio del telaio verticale alle viti che fissano il vassoio del telaio verticale.

- b. ② Installare le viti per fissare il vassoio del telaio verticale allo chassis.
2. Installare gli assiemi verticali 3 e 4 nel telaio verticale.

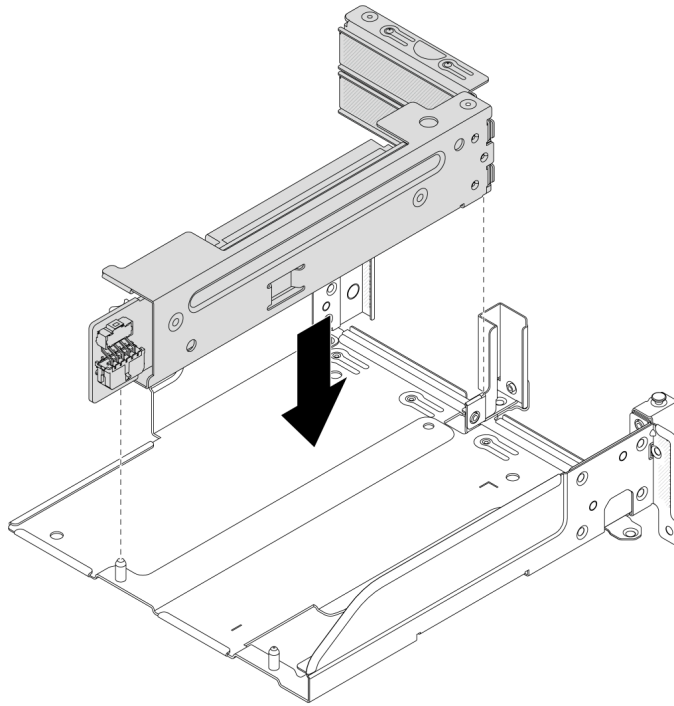


Figura 265. Installazione dell'assieme verticale 3/4

Passo 2. Collegare i cavi alla scheda verticale e all'adattatore PCIe. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della mascherina di sicurezza

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare la mascherina di sicurezza.

- ["Rimozione della mascherina di sicurezza" a pagina 282](#)
- ["Installazione della mascherina di sicurezza" a pagina 283](#)

Rimozione della mascherina di sicurezza

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la mascherina di sicurezza.

Informazioni su questa attività

Attenzione: Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 1 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.

Procedura

Passo 1. Utilizzare la chiave per sbloccare la mascherina di sicurezza.

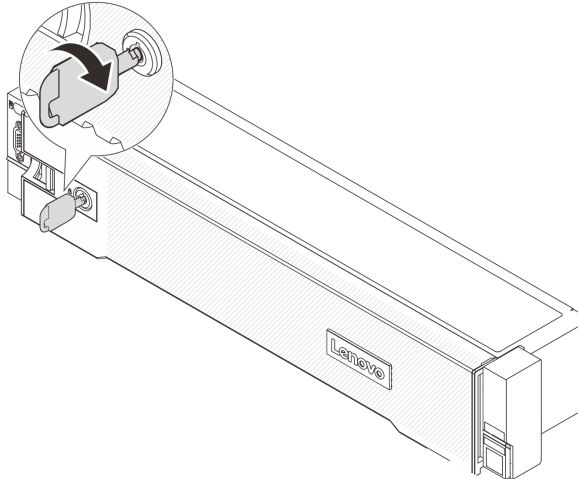


Figura 266. Sblocco della mascherina di sicurezza

Passo 2. Premere il fermo di rilascio **1** e ruotare la mascherina di sicurezza verso l'esterno per rimuoverla dallo chassis.

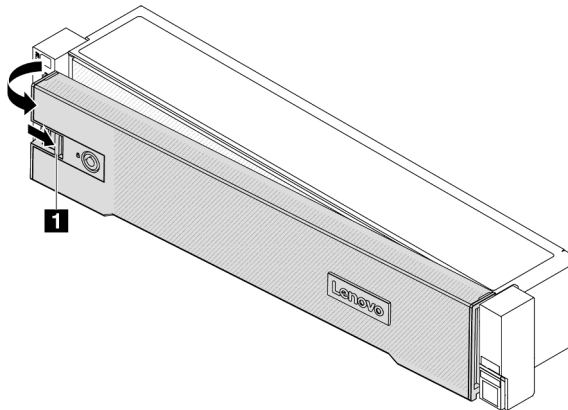


Figura 267. Rimozione della mascherina di sicurezza

Dopo aver terminato

Nota: Prima di spedire il rack con il server installato, reinstallare e bloccare la mascherina di sicurezza in posizione.

Installazione della mascherina di sicurezza

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la mascherina di sicurezza.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Prima di spedire il rack con il server installato, reinstallare e bloccare la mascherina di sicurezza in posizione.

Procedura

Passo 1. Se la chiave si trova all'interno della mascherina di sicurezza, rimuoverla.

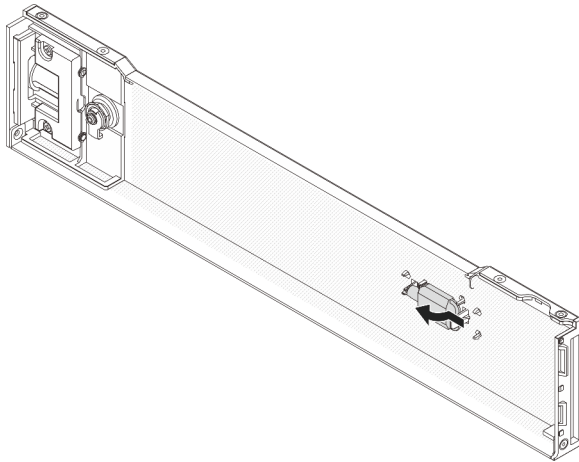


Figura 268. Rimozione della chiave

Passo 2. Inserire delicatamente le linguette sulla mascherina di sicurezza negli slot sul fermo destro del rack. Quindi, tenere premuto il fermo di rilascio **1** e ruotare la mascherina di sicurezza verso l'interno finché l'altro lato non scatta in posizione.

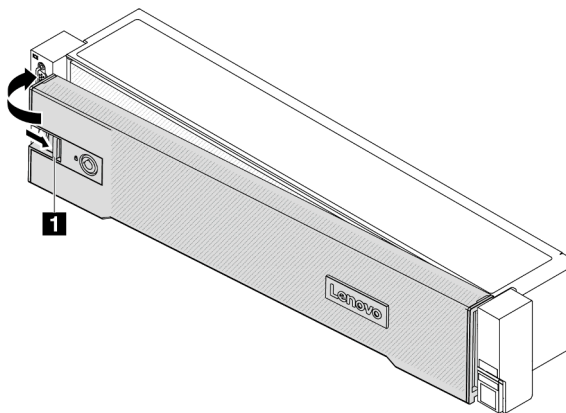


Figura 269. Installazione della mascherina di sicurezza

Passo 3. Utilizzare la chiave per bloccare la mascherina di sicurezza nella posizione di chiusura.

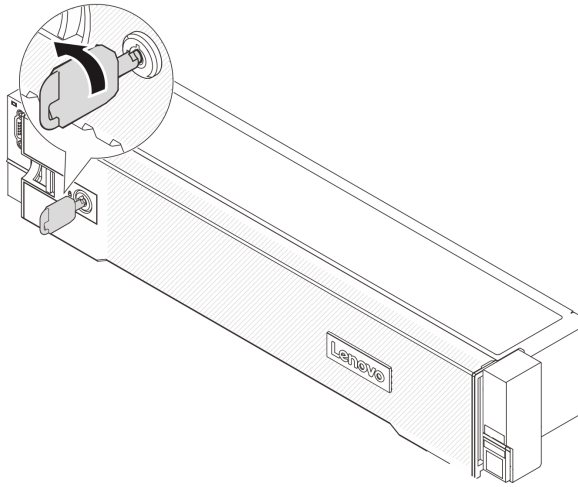


Figura 270. Blocco della mascherina di sicurezza

Sostituzione dell'assieme della scheda di sistema (solo per tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare l'assieme della scheda di sistema.

Importante:

- Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.
- Se è necessario sostituire una scheda del processore e un modulo firmware e sicurezza RoT insieme, effettuare le seguenti operazioni:
 - Controllare i criteri del fusibile PSB correnti prima della sostituzione. Vedere *Service process before replacement* in [Service process for updating PSB fuse state](#).
 - Dopo la sostituzione, assicurarsi che lo stato del fusibile del processore sia previsto senza log eventi XCC imprevisti. Vedere *Service process after replacing a processor board and a firmware and RoT security module together* in [Service process for updating PSB fuse state](#).

La figura seguente mostra il layout dell'assieme della scheda di sistema che contiene il modulo firmware e sicurezza RoT, la scheda I/O di sistema e la scheda del processore.

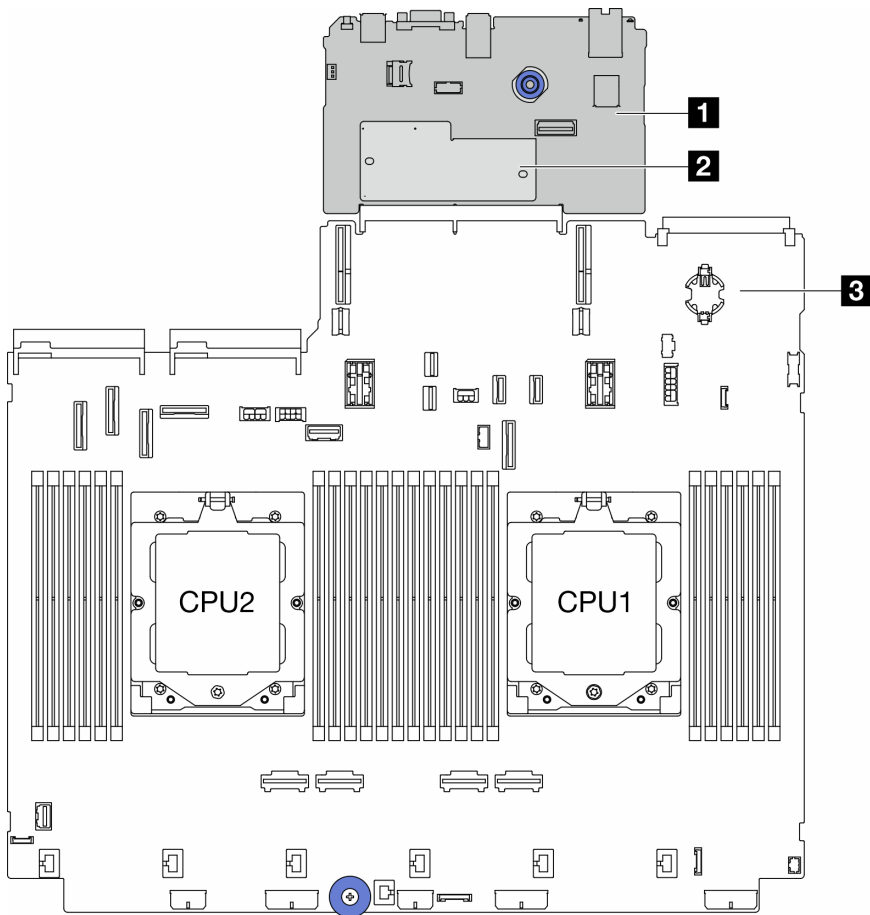


Figura 271. Layout dell'assieme della scheda di sistema

1 Scheda I/O di sistema	2 Modulo firmware e sicurezza RoT	3 Scheda del processore
--------------------------------	--	--------------------------------

- ["Rimozione del modulo firmware e sicurezza RoT" a pagina 286](#)
- ["Installazione del modulo firmware e sicurezza RoT" a pagina 288](#)
- ["Rimozione della scheda I/O di sistema o della scheda del processore" a pagina 292](#)
- ["Installazione della scheda I/O di sistema o della scheda del processore" a pagina 296](#)

Rimozione del modulo firmware e sicurezza RoT

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (modulo firmware e sicurezza RoT).

Informazioni su questa attività

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.

- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Dopo avere sostituito il modulo firmware e sicurezza RoT, aggiornare il firmware alla versione specifica supportata dal server. Prima di procedere, assicurarsi di disporre del firmware richiesto o di una copia del firmware preesistente.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per l'attività.

- Eseguire i comandi OneCLI per eseguire il backup delle impostazioni UEFI. Vedere https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command.
- Eseguire entrambi i comandi OneCLI e le azioni XCC per eseguire il backup delle impostazioni XCC. Vedere https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command e https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_backupthexcc.html.
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- Se il server è dotato di assiemi verticali o di un alloggiamento dell'unità posteriore, effettuarne la rimozione prima di procedere.
 - ["Rimozione di un assieme verticale posteriore" a pagina 270](#)
 - ["Rimozione del telaio unità da 7 mm" a pagina 238](#)
 - ["Sostituzione del backplane dell'unità e del telaio dell'unità posteriori" a pagina 246](#)

Passo 2. Rimuovere il modulo firmware e sicurezza RoT.

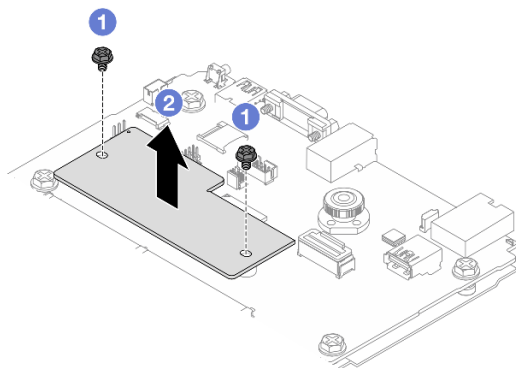


Figura 272. Rimozione dell'modulo firmware e sicurezza RoT

- a. ① Allentare le due viti sul modulo firmware e sicurezza RoT.
- b. ② Estrarre il modulo firmware e sicurezza RoT dallo chassis.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del modulo firmware e sicurezza RoT

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (modulo firmware e sicurezza RoT).

Informazioni su questa attività

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare il modulo firmware e sicurezza RoT sul server.

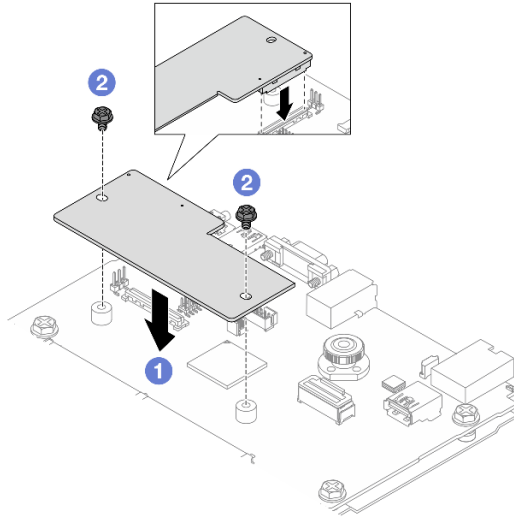


Figura 273. Installazione del modulo firmware e sicurezza RoT

- a. 1 Abbassare il modulo firmware e sicurezza RoT sulla scheda I/O di sistema e verificare che il connettore sul modulo sia inserito correttamente nello slot sulla scheda I/O di sistema.
- b. 2 Stringere le due viti per fissare il modulo firmware e sicurezza RoT in posizione.

Dopo aver terminato

1. Installare tutti i componenti precedentemente rimossi:
 - "Sostituzione del backplane dell'unità e del telaio dell'unità posteriori" a pagina 246
 - "Installazione del telaio unità da 7 mm" a pagina 244
 - "Installazione di un assieme verticale posteriore" a pagina 279
 2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315.
 3. Aggiornare il firmware UEFI, XCC e LXPM alla versione specifica supportata dal server. Vedere <https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How%20To/System%20related/How%20to%20do%20RoT%20Module%20FW%20update%20on%20ThinkSystem%20V3%20machines/>.
 4. Eseguire i comandi OneCLI per ripristinare le impostazioni UEFI. Vedere https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_restore_command.
 5. Eseguire entrambi i comandi OneCLI e le azioni XCC per ripristinare le impostazioni XCC. Vedere https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_restore_command e https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_restorethexcc.html.
 6. Se nel sistema è installata una chiave software (SW), ad esempio una chiave FoD di XCC, immettere di nuovo la chiave per verificarne il corretto funzionamento. Vedere [Using Lenovo Features on Demand](#).
- Nota:** Se è necessario sostituire la scheda del processore con il modulo firmware e sicurezza RoT, aggiornare i VPD prima di immettere la chiave. Vedere [Aggiornamento dei dati vitali del prodotto \(VPD\)](#).
7. Facoltativamente, effettuare le seguenti operazioni, se necessario:
 - [Come nascondere/osservare il TPM](#).
 - [Aggiornamento del firmware TPM](#).
 - [Abilitazione dell'avvio sicuro UEFI](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Come nascondere/osservare il TPM

Il TPM è abilitato per impostazione predefinita per codificare il trasferimento dei dati per il funzionamento del sistema. Facoltativamente è possibile disabilitare il TPM mediante Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Per disabilitare il TPM, effettuare le seguenti operazioni:

1. Scaricare e installare Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Per scaricare Lenovo XClarity Essentials OneCLI, visitare il sito:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Eseguire il seguente comando:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

dove:

- <userid>:<password> sono le credenziali utilizzate per accedere al BMC (interfaccia Lenovo XClarity Controller) del server. L'ID utente predefinito è USERID e la password predefinita è PASSWORD (zero, non "o" maiuscola).
- <ip_address> è l'indirizzo IP di BMC.

Esempio:

```
D:\onecli>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01p-2.3.0
Licensed Materials - Property of Lenovo
(C) Copyright Lenovo Corp. 2013-2018 All Rights Reserved
If the parameters you input includes password, please Note that:
* The password must consist of a sequence of characters from "0-9a-zA-Z_+.$%!*'()*=" set
* Use "" to quote when password parameters include special characters
* Do not use reserved characters in path name when parameter contains path
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=Yes
Success.
```

3. Riavviare il sistema.

Se si desidera abilitare di nuovo il TPM, eseguire il seguente comando e riavviare il sistema:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

Esempio:

```
D:\onecli3>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01h-3.0.1
(C) Lenovo 2013-2020 All Rights Reserved
OneCLI License Agreement and OneCLI Legal Information can be found at the following location:
"D:\onecli3\Lic"
[1s]Certificate check finished [100%][=====]
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=No
Configure successfully, please reboot system.
Succeed.
```

Aggiornamento del firmware TPM

Facoltativamente è possibile aggiornare il firmware TPM mediante Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Nota: L'aggiornamento firmware del TPM è irreversibile. Dopo l'aggiornamento, non è possibile eseguire il downgrade del firmware TPM alle versioni precedenti.

Versione del firmware TPM

Per visualizzare la versione del firmware TPM, attenersi alla procedura riportata di seguito:

Da Lenovo XClarity Provisioning Manager

1. Avviare il server e premere il tasto specificato nelle istruzioni sullo schermo per visualizzare l'interfaccia Lenovo XClarity Provisioning Manager. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.
2. Se viene richiesta la password amministratore di accensione, immetterla.
3. Nella pagina Configurazione UEFI fare clic su **Impostazioni di sistema** → **Sicurezza** → **Modulo piattaforma sicuro** → **TPM 2.0** → **Versione firmware TPM**.

Aggiornamento del firmware TPM

Per aggiornare il firmware TPM, effettuare le seguenti operazioni:

1. Scaricare e installare Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Per scaricare Lenovo XClarity Essentials OneCLI, visitare il sito:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Eseguire il seguente comando:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

dove:

- <x.x.x.x> è la versione TPM di destinazione.

Ad esempio, TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0):

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

- <userid>:<password> sono le credenziali utilizzate per accedere al BMC (interfaccia Lenovo XClarity Controller) del server. L'ID utente predefinito è USERID e la password predefinita è PASSWORD (zero, non "o" maiuscola).
- <ip_address> è l'indirizzo IP di BMC.

Abilitazione dell'avvio sicuro UEFI

Facoltativamente, è possibile abilitare l'avvio sicuro UEFI.

Sono disponibili due metodi per abilitare l'avvio sicuro UEFI:

- Da Lenovo XClarity Provisioning Manager

Per abilitare l'avvio sicuro UEFI da Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. Avviare il server e premere il tasto specificato nelle istruzioni sullo schermo per visualizzare l'interfaccia Lenovo XClarity Provisioning Manager. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.
2. Se viene richiesta la password amministratore di accensione, immetterla.
3. Dalla pagina di configurazione UEFI, fare clic su **Impostazioni di sistema** → **Sicurezza** → **Avvio sicuro**.

4. Abilitare l'avvio sicuro e salvare le impostazioni.

Nota: Se è necessario disabilitare l'avvio sicuro UEFI, selezionare Disabilita nel passaggio 4.

- Da Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Per abilitare l'avvio sicuro UEFI da Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. Scaricare e installare Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Per scaricare Lenovo XClarity Essentials OneCLI, visitare il sito:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Eseguire il comando seguente per abilitare l'avvio sicuro:

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_<br>address>
```

dove:

- <userid>:<password> sono le credenziali utilizzate per accedere al BMC (interfaccia di Lenovo XClarity Controller) del server. L'ID utente predefinito è USERID e la password predefinita è PASSWORD (zero, non "o" maiuscola).
- <ip_address> è l'indirizzo IP di BMC.

Per ulteriori informazioni sul comando Lenovo XClarity Essentials OneCLI `set`, vedere:

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command

Nota: Se è necessario disabilitare l'avvio sicuro UEFI, eseguire il seguente comando:

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_<br>address>
```

Rimozione della scheda I/O di sistema o della scheda del processore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda I/O di sistema o la scheda del processore.

Informazioni su questa attività

Importante:


- Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.
- Quando si rimuovono i moduli di memoria, etichettare il numero di slot di ciascun modulo di memoria, rimuovere quindi tutti i moduli di memoria dalla scheda del processore e metterli da parte su una superficie antistatica per la reinstallazione.
- **Quando si scollegano i cavi, annotare i cavi e i connettori a cui è collegato il cavo e utilizzare l'elenco di controllo per il cablaggio, una volta installato il nuovo assieme della scheda di sistema.**

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

ATTENZIONE:

Componenti mobili pericolosi. Tenere lontane dita e altre parti del corpo.

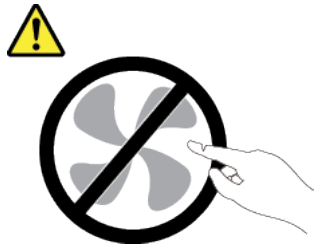**ATTENZIONE:**

I dissipatori di calore e i processori potrebbero essere molto caldi. Spegnerne il server e attendere alcuni minuti per lasciare raffreddare il server prima di rimuovere il relativo coperchio.

S002**ATTENZIONE:**

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Procedura

Passo 1. Prepararsi per questa attività.

- a. Registrare tutte le informazioni sulla configurazione del sistema, come gli indirizzi IP, i VPD (Vital Product Data), il tipo di macchina, il modello, il numero di serie, l'UUID (Universally Unique Identifier) e il tag asset del server di Lenovo XClarity Controller.
- b. Salvare la configurazione di sistema su un dispositivo esterno con Lenovo XClarity Essentials.
- c. Salvare il log eventi di sistema sul supporto esterno.
- d. Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- e. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
- f. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
- g. Se il server è dotato di un deflettore d'aria oppure di un telaio centrale o posteriore, rimuoverlo.
 - ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 30](#)
 - ["Rimozione dei backplane dell'unità e del telaio dell'unità centrali" a pagina 192](#)
 - ["Sostituzione del backplane dell'unità e del telaio dell'unità posteriori" a pagina 246](#)

- h. Se nel server è installato un adattatore CFF o un modulo di alimentazione flash RAID sulla parte anteriore dello chassis, rimuoverlo.
 - "Rimozione di un adattatore di espansione RAID/HBA interno" a pagina 100
 - "Rimozione di un modulo di alimentazione flash RAID dallo chassis" a pagina 222
- i. Prendere nota dei punti in cui i cavi si collegano all'assieme della scheda di sistema e quindi scollegare tutti i cavi.
- j. Rimuovere i seguenti componenti installati sull'assieme della scheda di sistema e conservarli in un luogo sicuro e antistatico.
 - "Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 305
 - "Rimozione di un modulo di memoria" a pagina 183
 - "Rimozione di un dissipatore di calore" a pagina 207
 - "Rimozione di un processore" a pagina 210
 - "Rimozione della batteria CMOS" a pagina 38
 - "Rimozione di un assieme verticale posteriore" a pagina 270
 - "Rimozione del modulo OCP posteriore" a pagina 263
- k. Estrarre delicatamente le unità di alimentazione. Verificare che siano scollegati dall'assieme della scheda di sistema.

Passo 2. Rimuovere l'assieme della scheda di sistema.

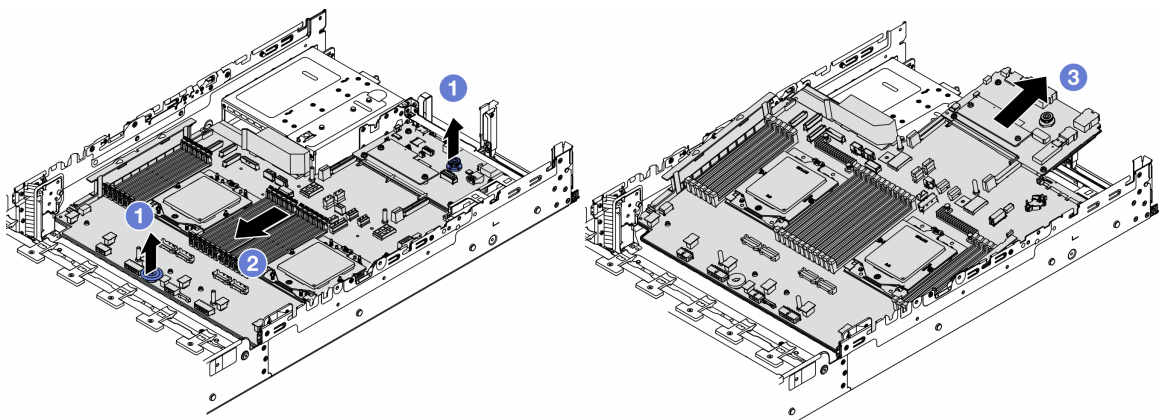


Figura 274. Rimozione dell'assieme della scheda di sistema

- a. ① Sollevare contemporaneamente le due maniglie.
- b. ② Far scorrere l'assieme della scheda di sistema verso la parte anteriore dello chassis, finché non si blocca.
- c. ③ Inclinare e sollevare l'assieme della scheda di sistema per estrarlo dallo chassis.

Passo 3. Separare la scheda I/O di sistema dalla scheda del processore.

Nota: Per evitare che il contatto della scheda I/O di sistema venga danneggiato, schiacciare e sollevare leggermente tale scheda e tirarla verso l'esterno. Durante l'estrazione assicurarsi che la scheda I/O di sistema rimanga il più possibile in posizione orizzontale.

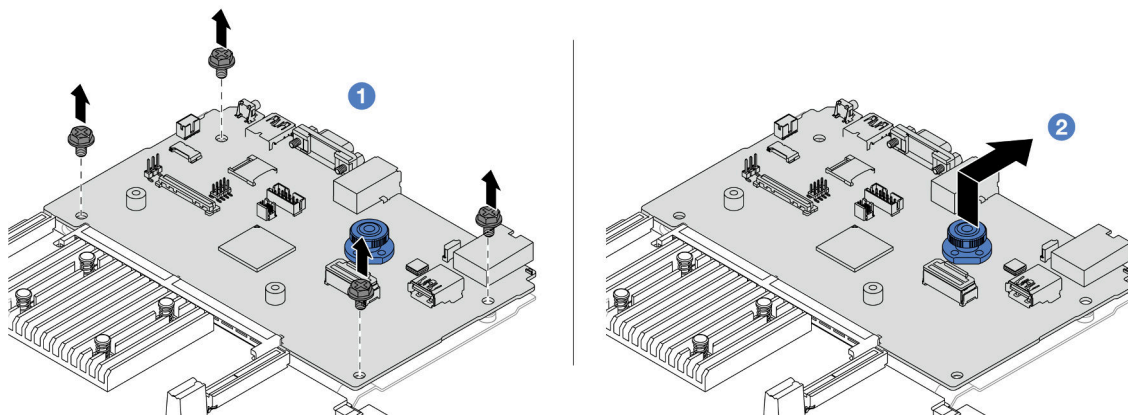


Figura 275. Separazione della scheda I/O di sistema dalla scheda del processore

- a. 1 Rimuovere le viti che fissano la scheda I/O di sistema.
- b. 2 Mantenere sollevata la maniglia posteriore e far scorrere la scheda I/O di sistema verso la parte posteriore per sganciarla dalla scheda del processore.

Passo 4. (Opzionale) Se si sostituisce la scheda I/O di sistema, effettuare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere il modulo firmware e sicurezza RoT dalla scheda I/O di sistema. Vedere ["Rimozione del modulo firmware e sicurezza RoT"](#) a pagina 286.
2. Rimuovere la scheda MicroSD.

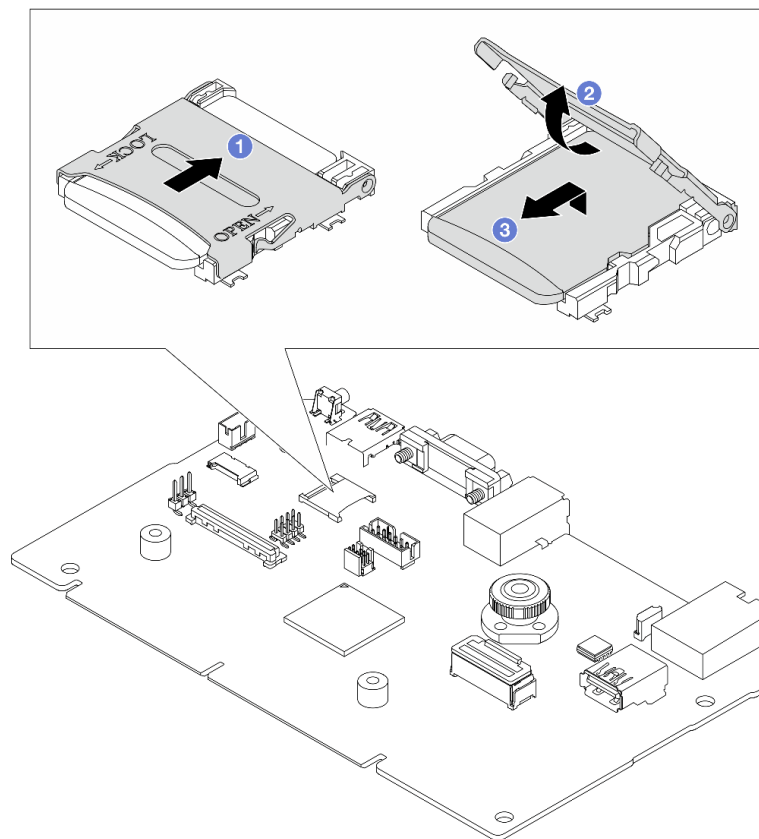


Figura 276. Rimozione della scheda MicroSD

- a. 1 Fare scorrere il coperchio del socket nella direzione di APERTURA.
- b. 2 Capovolgere il cardine del socket verso l'alto.
- c. 3 Rimuovere la scheda MicroSD.

Dopo aver terminato

- Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Importante: Prima di restituire la scheda del processore, assicurarsi di installare le protezioni del socket sulla nuova scheda del processore. Per sostituire una protezione del socket del processore:

1. Far scorrere la protezione per estrarla dal socket della nuova scheda del processore.
 2. Installare la protezione sul socket della scheda del processore rimossa.
- Se si intende riciclare il componente, vedere "Smontaggio dell'insieme della scheda di sistema per il riciclaggio" nella *Guida per l'utente*.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda I/O di sistema o della scheda del processore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda I/O di sistema o la scheda del processore.

Informazioni su questa attività

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Dopo avere sostituito la scheda I/O di sistema o la scheda del processore, aggiornare sempre il server con il firmware più recente o ripristinare il firmware preesistente.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. (Opzionale) Se si sostituisce la scheda I/O di sistema, effettuare le seguenti operazioni:

1. Installare il modulo firmware e sicurezza RoT rimosso dalla scheda I/O di sistema vecchia su quella nuova. Vedere ["Installazione del modulo firmware e sicurezza RoT" a pagina 288](#).
2. Installare la scheda MicroSD.

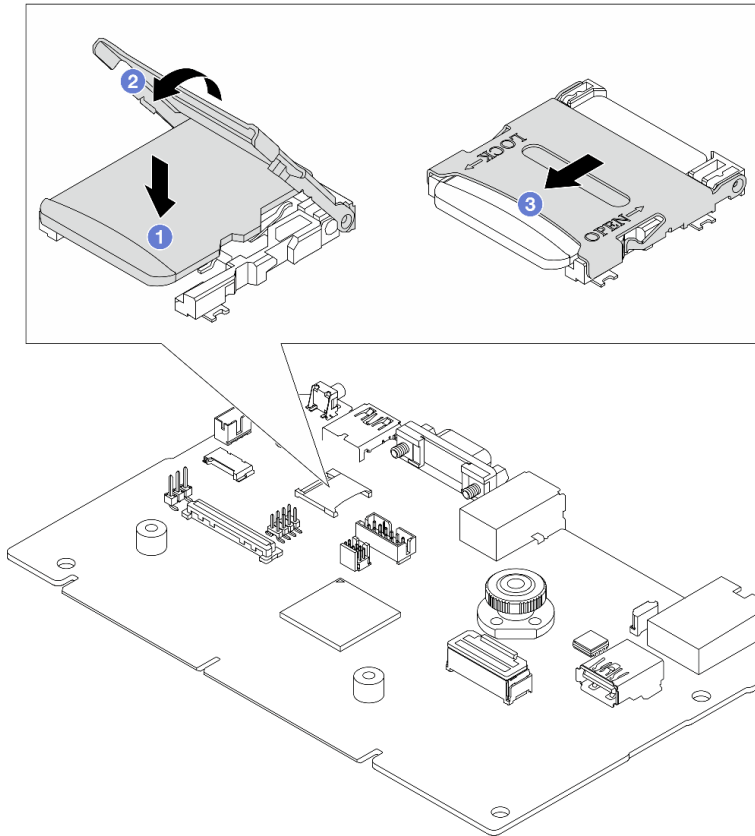


Figura 277. Installazione della scheda MicroSD

- a. 1 Posizionare la scheda sul socket con i contatti della scheda MicroSD rivolti verso il basso.
- b. 2 Chiudere il cardine del socket.
- c. 3 Fare scorrere il coperchio del socket nella direzione di BLOCCO.

Passo 3. In base alle esigenze, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se si sta sostituendo la scheda I/O di sistema, riutilizzando la scheda del processore, installare una nuova scheda I/O di sistema sulla scheda del processore.
- Se si sta sostituendo la scheda del processore, riutilizzando la scheda I/O di sistema, installare la scheda I/O di sistema esistente su una nuova scheda del processore.


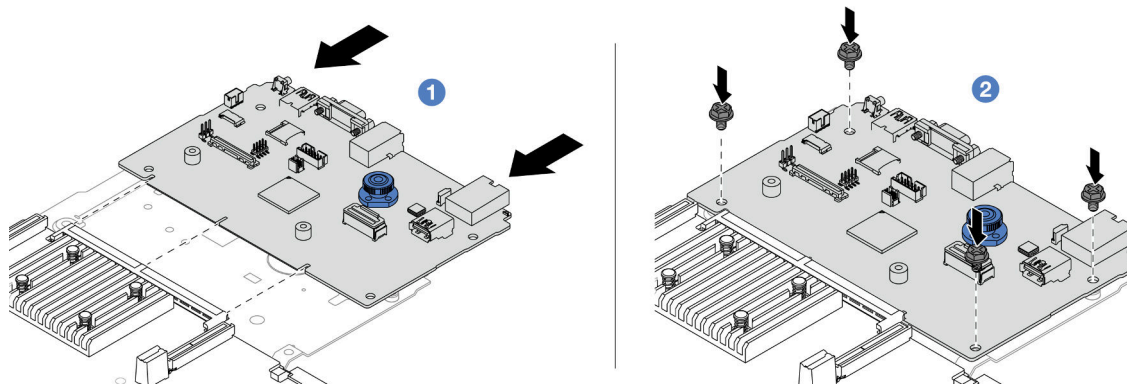


Figura 278. Installazione della scheda I/O di sistema sulla scheda del processore

- a. ① Allineare la scheda I/O di sistema al connettore sulla scheda del processore e utilizzare entrambe le mani per spingere la scheda I/O di sistema e inserirla delicatamente nel connettore.

Nota: Per evitare che il contatto della scheda I/O di sistema venga danneggiato, assicurarsi che la scheda I/O di sistema sia allineata correttamente al connettore sulla scheda del processore e venga mantenuta il più possibile in posizione orizzontale durante l'inserimento.

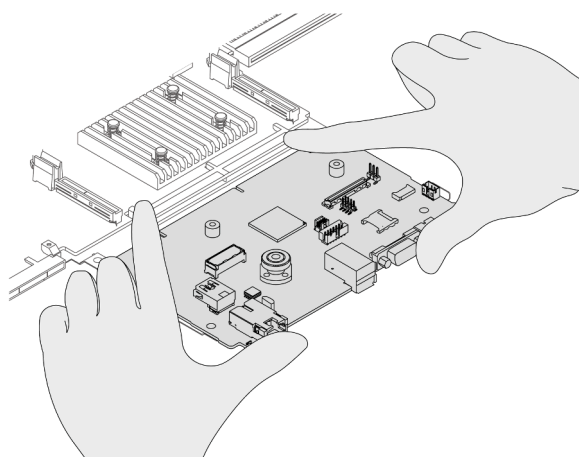

- b. ② Installare le viti per fissare in posizione la scheda I/O di sistema.

Passo 4. Installare l'assieme della scheda di sistema nel server.

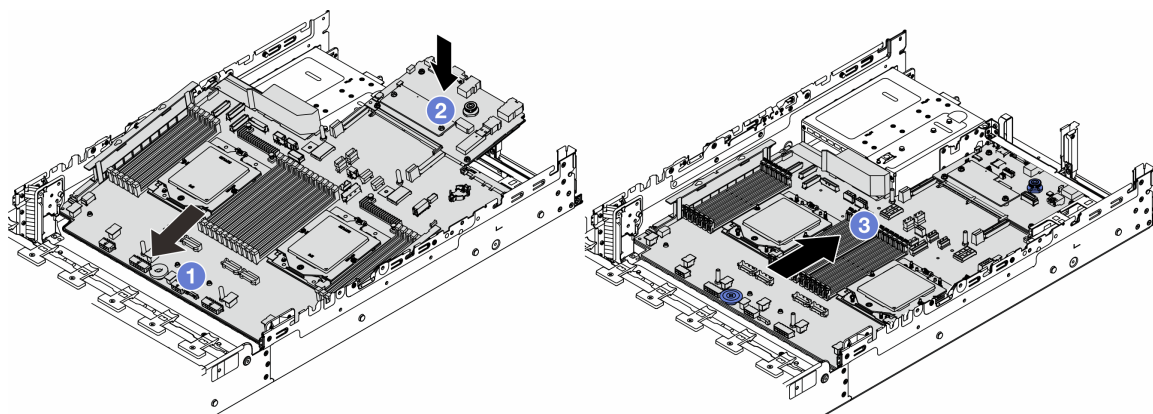


Figura 279. Installazione dell'assieme della scheda di sistema

- a. ① Inserire l'estremità anteriore dell'assieme della scheda di sistema verso la parte anteriore dello chassis, finché non si blocca.
- b. ② Abbassare l'altra estremità nello chassis.
- c. ③ Far scorrere l'assieme della scheda di sistema verso la parte posteriore dello chassis, finché non scatta in posizione. Verificare che i connettori posteriori sulla scheda I/O di sistema siano inseriti nei fori corrispondenti nel pannello posteriore.

Dopo aver terminato

1. Installare tutti i componenti precedentemente rimossi:
 - ["Installazione di un processore" a pagina 211](#)
 - ["Installazione di un dissipatore di calore" a pagina 213](#)
 - ["Installazione di un modulo di memoria" a pagina 185](#)
 - ["Installazione della batteria CMOS" a pagina 40](#)
 - ["Installazione di un adattatore di espansione RAID/HBA interno" a pagina 102](#)
 - ["Installazione di un modulo di alimentazione flash RAID sullo chassis" a pagina 224](#)
 - ["Installazione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 306](#)
 - ["Installazione di un assieme verticale posteriore" a pagina 279](#)
 - ["Installazione dei backplane dell'unità e del telaio dell'unità centrali" a pagina 195](#)
 - ["Installazione del modulo OCP posteriore" a pagina 264](#)
 - ["Sostituzione del backplane dell'unità e del telaio dell'unità posteriori" a pagina 246](#)
2. Spingere le unità di alimentazione in posizione. Verificare che siano collegate all'assieme della scheda di sistema.
3. Ricollegare tutti i cavi richiesti agli stessi connettori sull'assieme della scheda di sistema. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).
4. Accertarsi che tutti i componenti siano stati riassemblati correttamente e che all'interno del server non siano rimasti utensili o viti non utilizzate.
5. Reinstallare il coperchio superiore. Vedere ["Installazione del coperchio superiore" a pagina 314](#).
6. Se il server era installato in un rack, reinstallare il server nel rack. Vedere ["Installazione del server nel rack" a pagina 25](#).
7. Collegare nuovamente i cavi di alimentazione e gli altri cavi rimossi.
8. Accendere il server e le periferiche. Vedere ["Accensione del server" a pagina 21](#).

9. Aggiornare i dati VPD (Vital Product Data). Vedere "[Aggiornamento dei dati vitali del prodotto \(VPD\)](#)" a [pagina 300](#).

Il numero del tipo di macchina e il numero di serie sono riportati sull'etichetta ID. Vedere "Identificazione del server e accesso a Lenovo XClarity Controller" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Aggiornamento dei dati vitali del prodotto (VPD)

Utilizzare questo argomento per aggiornare i dati vitali del prodotto (VPD).

- **(Obbligatorio)** Tipo di macchina
- **(Obbligatorio)** Numero di serie
- (Facoltativo) Tag asset
- (Facoltativo) UUID

Strumenti consigliati:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Comandi Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Con Lenovo XClarity Provisioning Manager

Procedura:

1. Avviare il server e premere il tasto in base alle istruzioni visualizzate. L'interfaccia di Lenovo XClarity Provisioning Manager viene visualizzata per impostazione predefinita.
2. Scegliere **Riepilogo di sistema**. Viene visualizzata la pagina "Riepilogo sistema".
3. Fare clic su **Aggiorna VPD**, quindi seguire le istruzioni visualizzate per aggiornare i dati VPD.

Utilizzo dei comandi Lenovo XClarity Essentials OneCLI

- **Aggiornamento tipo di macchina**
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]`
- **Aggiornamento numero di serie**
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]`
- **Aggiornamento modello di sistema**
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]`
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override [access_method]`
- **Aggiornamento tag asset**
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]`
- **Aggiornamento UUID**
`onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]`

Variabile	Descrizione
<m/t_model>	Il tipo e il numero modello della macchina del server. Digitare xxxxyyy, dove xxxx è il tipo di macchina e yyy è il numero di modello del server.
<s/n>	Il numero di serie sul server. Digitare zzzzzzz, dove zzzzzzz è il numero di serie.

<system model>	<p>Il modello di sistema sul server.</p> <p>Tipo system yyyyyyyy, dove yyyyyyy è l'identificativo del prodotto.</p>
<asset_tag>	<p>Il numero di tag asset del server.</p> <p>Digitare aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, dove aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa è il numero di tag asset.</p>
[access_method]	<p>Il metodo di accesso scelto per accedere al server di destinazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • KCS online (non autenticato e con restrizioni per l'utente): è possibile eliminare [access_method] direttamente dal comando. • LAN autenticato online: In questo caso specificare sotto le informazioni sull'account LAN al termine del comando OneCLI: --bmc-username <user_id> --bmc-password <password> • WAN/LAN remota: In questo caso specificare sotto le informazioni sull'account XCC e l'indirizzo IP al termine del comando OneCLI: --bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <bmc_user_id> Il nome dell'account BMC (1 di 12 account). Il valore predefinito è USERID. - <bmc_password> La password dell'account BMC (1 di 12 account).

Sostituzione della ventola di sistema

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare una ventola del sistema.

- ["Rimozione di una ventola di sistema" a pagina 301](#)
- ["Installazione di una ventola di sistema" a pagina 303](#)

Rimozione di una ventola di sistema

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere una ventola del sistema.

Informazioni su questa attività

S033



ATTENZIONE:

Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.

S017



ATTENZIONE:

Prossimità a pale di ventole in movimento. Tenere lontane dita e altre parti del corpo.

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Quando si rimuove una ventola hot-swap senza spegnere il server, non toccare l'alloggiamento delle ventole del sistema. Con il server acceso, completare la sostituzione entro 30 secondi per garantire che l'operazione venga eseguita correttamente.

Procedura

- Passo 1. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere "[Rimozione del server dal rack](#)" a pagina 22.
- Passo 2. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 313.
- Passo 3. Rimuovere la ventola di sistema.

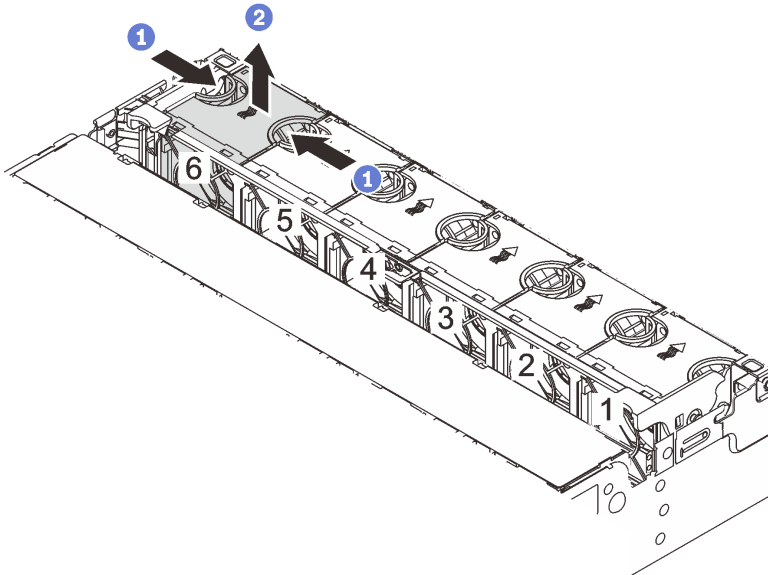


Figura 280. Rimozione della ventola del sistema

- 1 Afferrare la parte superiore della ventola del sistema con le dita.
- 2 Estrarre la ventola del sistema dal server.

Dopo aver terminato

1. Installare una nuova ventola di sistema o un elemento di riempimento della ventola per coprire il vano. Vedere "[Installazione di una ventola di sistema](#)" a pagina 303.
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di una ventola di sistema

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare una ventola del sistema.

Informazioni su questa attività

S033



ATTENZIONE:

Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.

S017



ATTENZIONE:

Prossimità a pale di ventole in movimento. Tenere lontane dita e altre parti del corpo.

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Quando si installa una ventola hot-swap senza spegnere il server, non toccare l'alloggiamento della ventola del sistema. Con il server acceso, completare la sostituzione entro 30 secondi per garantire che l'operazione venga eseguita correttamente.

Procedura

- Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Posizionare la ventola del sistema sulla gabbia delle ventole del sistema. Il connettore della ventola del sistema sulla parte inferiore della ventola del sistema deve essere rivolto verso la parte posteriore dello chassis. Spingere la ventola del sistema verso il basso fino al corretto posizionamento.

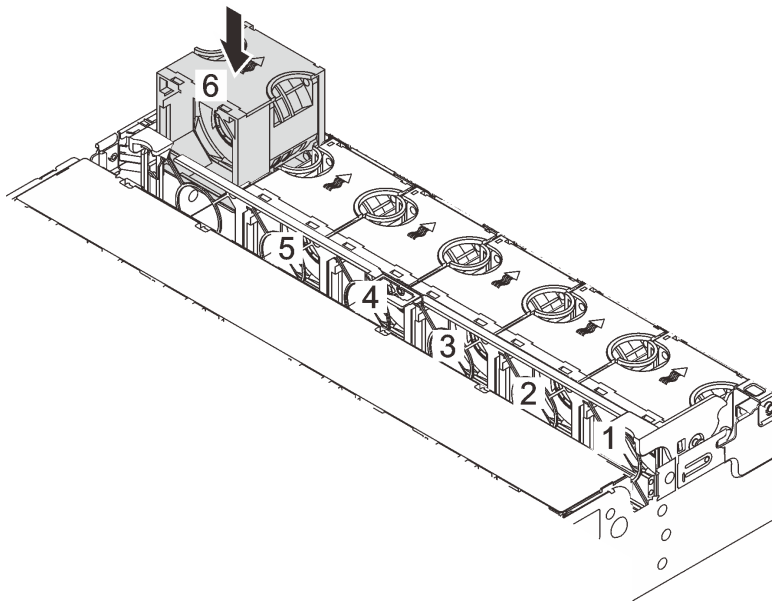


Figura 281. Installazione della ventola del sistema

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315.](#)

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'alloggiamento della ventola del sistema

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare l'alloggiamento della ventola del sistema.

- ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 305](#)
- ["Installazione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 306](#)

Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere l'alloggiamento della ventola del sistema.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).

Passo 2. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).

Passo 3. (Facoltativo) Se si sta sostituendo l'alloggiamento della ventola del sistema, rimuovere prima tutte le ventole del sistema. Vedere ["Rimozione di una ventola di sistema" a pagina 301](#).

Nota: Se la gabbia delle ventole di sistema viene rimossa per accedere ad altri componenti, è possibile rimuoverla con le ventole del sistema installate.

Passo 4. Rimuovere la gabbia delle ventole del sistema.

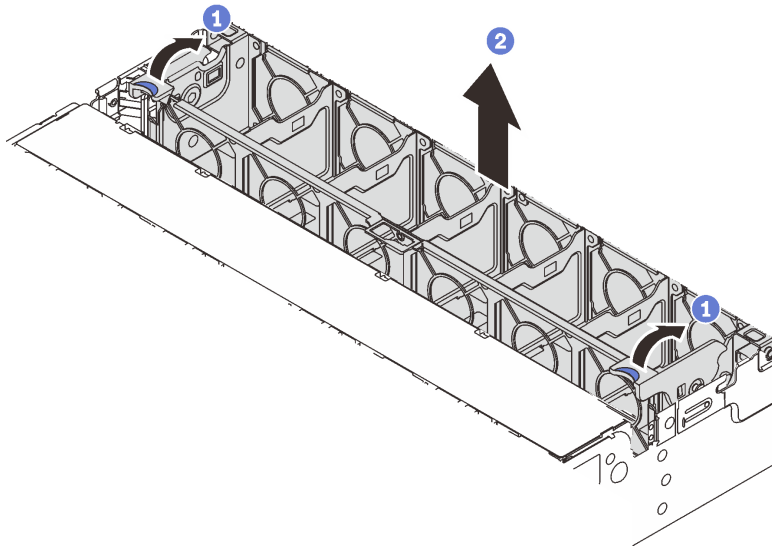


Figura 282. Rimozione dell'alloggiamento delle ventole di sistema

- a. ❶ Ruotare le leve dell'alloggiamento della ventola del sistema verso la parte posteriore del server.
- b. ❷ Sollevare l'alloggiamento della ventola del sistema ed estrarlo dallo chassis.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'alloggiamento della ventola del sistema

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare l'alloggiamento della ventola del sistema.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

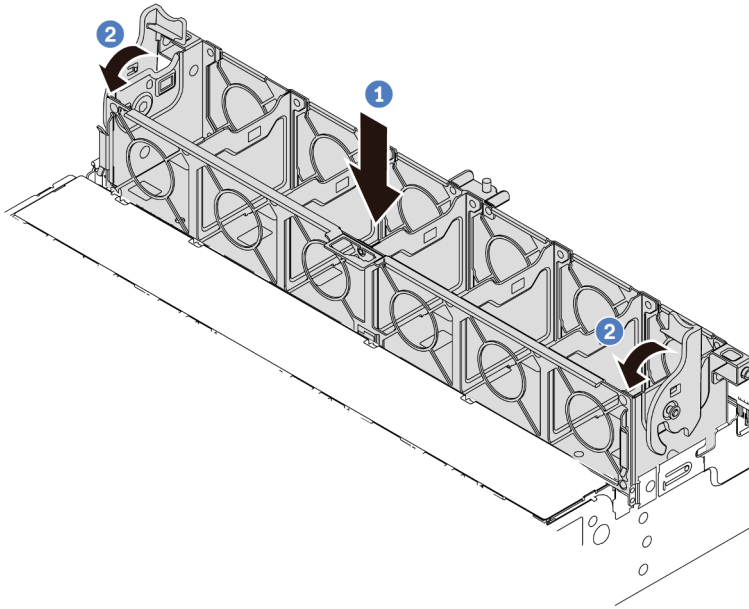


Figura 283. Installazione dell'alloggiamento delle ventole del sistema

Passo 1. Allineare l'alloggiamento della ventola del sistema alle guide di montaggio su entrambi i lati dello chassis e abbassarlo nello chassis.

Passo 2. Ruotare le leve dell'alloggiamento della ventola finché non scatta in posizione.

Nota: Se nell'apposito alloggiamento sono installate ventole di sistema, assicurarsi che siano collegate correttamente ai connettori sull'assieme della scheda di sistema.

Dopo aver terminato

1. Reinstallare le ventole del sistema, se precedentemente rimosse. Vedere "[Installazione di una ventola di sistema](#)" a pagina 303.
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 315.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del modulo della porta seriale

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un modulo della porta seriale.

- "[Rimozione di un modulo della porta seriale](#)" a pagina 307
- "[Installazione di un modulo della porta seriale](#)" a pagina 310

Rimozione di un modulo della porta seriale

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un modulo della porta seriale.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 1 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "Spegnimento del server" a pagina 21.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Visualizzare la procedura

Un video di questa procedura è disponibile su YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DR4X1YAcp9wFKhwj_tLQ5Y.

Procedura

Nota: La staffa della scheda verticale potrebbe avere un aspetto diverso da quella nelle figure. La procedura di rimozione è identica.

Passo 1. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere "Rimozione del server dal rack" a pagina 22.

Passo 2. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313.

Passo 3. Scollegare il cavo del modulo della porta seriale dalla scheda I/O di sistema.

Nota:

- Se è necessario scollegare i cavi dall'insieme scheda di sistema, disinserire in primo luogo tutti i fermi o le linguette di rilascio sui connettori dei cavi. Se non si rilascia la linguetta prima di rimuovere i cavi, si rischia di danneggiare i socket dei cavi sull'insieme scheda di sistema. Eventuali danni ai socket dei cavi potrebbero richiedere la sostituzione della scheda del processore o della scheda I/O di sistema.
- I connettori sull'insieme scheda di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli presenti in figura, ma la procedura di rimozione è identica.
 1. Premere la linguetta di rilascio per rilasciare il connettore.
 2. Sganciare il connettore dal socket dei cavi.

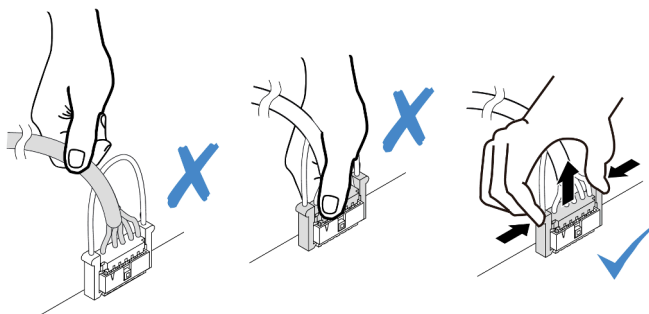


Figura 284. Scollegamento del cavo dalla scheda I/O di sistema

Passo 4. Rimuovere la staffa della scheda verticale dal server.

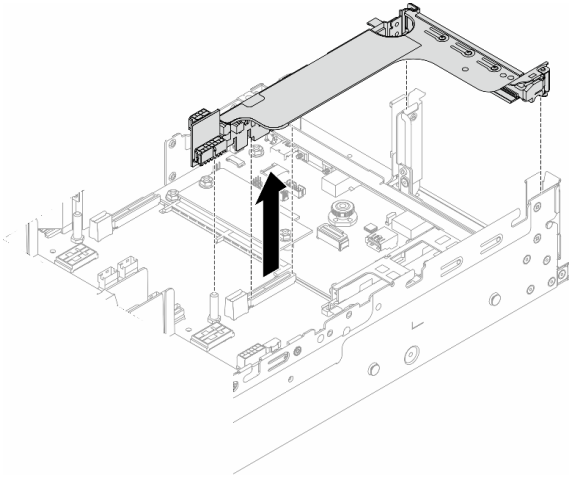


Figura 285. Rimozione della staffa verticale

Passo 5. Rimuovere il modulo della porta seriale dalla staffa verticale.

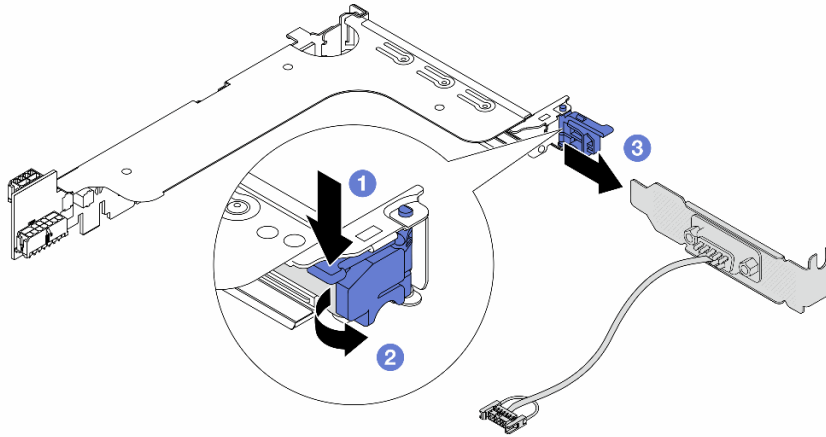


Figura 286. Rimozione del modulo della porta seriale

- a. 1 Premere il fermo della staffa.
- b. 2 Aprire il fermo.
- c. 3 Far scorrere il modulo della porta seriale fino a estrarlo dalla staffa verticale.

Passo 6. (Facoltativo) Se è necessario sostituire la staffa della porta seriale, utilizzare una chiave inglese da 5 mm per smontare il cavo della porta seriale dalla staffa.

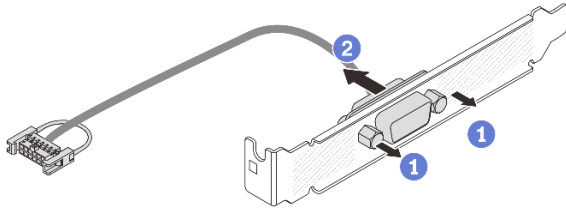


Figura 287. Smontaggio del modulo della porta seriale

Dopo aver terminato

1. Installare un nuovo modulo della porta seriale, un adattatore PCIe o un elemento di riempimento per coprire la parte. Vedere ["Installazione di un modulo della porta seriale" a pagina 310](#) o ["Installazione di un assieme verticale posteriore" a pagina 279](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un modulo della porta seriale

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un modulo della porta seriale.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Visualizzare la procedura

Un video di questa procedura è disponibile su YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DR4X1YAcp9wFKhwj_tLQ5Y.

Procedura

Nota: La staffa della scheda verticale potrebbe avere un aspetto diverso da quella nelle figure. La procedura di installazione è identica.

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. (Facoltativo) Utilizzare una chiave inglese da 5 mm per installare il cavo della porta seriale nella staffa.

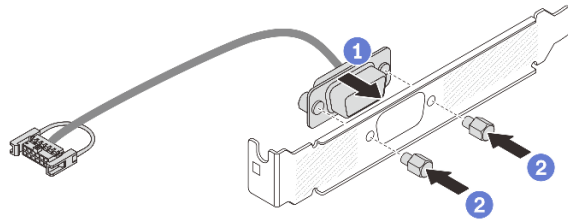


Figura 288. Assemblaggio del modulo della porta seriale

- a. 1 Allineare il connettore del cavo della porta seriale ai fori sulla staffa.
- b. 2 Installare le due viti per fissare il connettore del cavo alla staffa.

Passo 3. Installare il modulo della porta seriale nella staffa della scheda verticale.

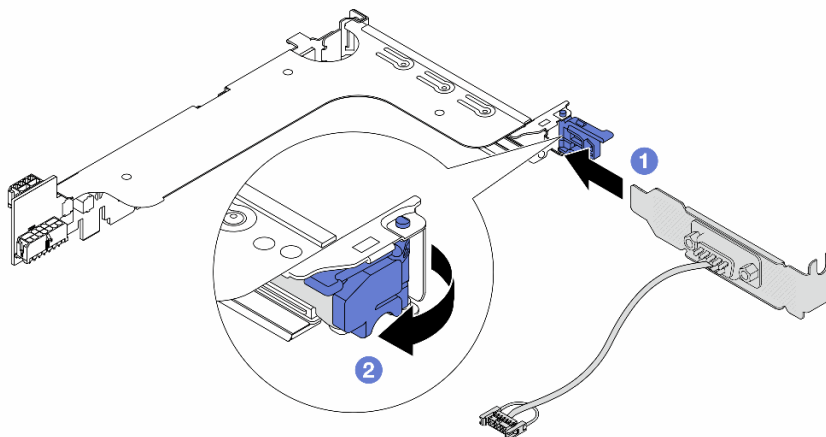


Figura 289. Installazione del modulo della porta seriale

- a. 1 Allineare il modulo della porta seriale alla staffa verticale e inserirlo nella staffa verticale.
- b. 2 Chiudere il fermo della staffa per fissare il modulo della porta seriale.

Passo 4. Reinstallare l'assieme verticale sul server.

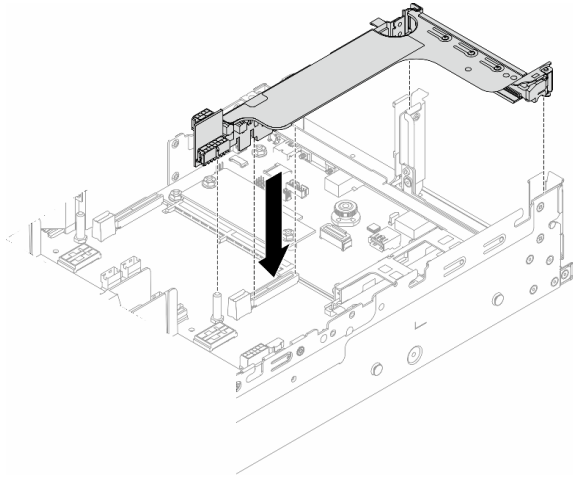


Figura 290. Installazione dell'assieme verticale

Passo 5. Collegare il cavo del modulo della porta seriale al connettore della porta seriale sull'assieme della scheda di sistema. Per conoscere la posizione del connettore, vedere ["Connettori sull'assieme della scheda di sistema" a pagina 518](#).

Dopo aver terminato

1. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 315](#).
2. Per abilitare il modulo della porta seriale in Linux o Microsoft Windows, effettuare una delle seguenti operazioni in base al sistema operativo installato:

Nota: Se la funzione SOL (Serial Over LAN) o EMS (Emergency Management Services) è abilitata, la porta seriale viene nascosta in Linux e Microsoft Windows. Pertanto è necessario disabilitare SOL ed EMS per utilizzare la porta seriale sui sistemi operativi per i dispositivi seriali.

- Per Linux:

Avviare ipmitool e immettere il seguente comando per disabilitare la funzione SOL (Serial Over LAN):

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- Per Microsoft Windows:

- a. Avviare ipmitool e immettere il seguente comando per disabilitare la funzione SOL:

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- b. Avviare Windows PowerShell e immettere il seguente comando per disabilitare la funzione EMS (Emergency Management Services):

```
Bcdedit /ems off
```

- c. Riavviare il server per accertarsi che l'impostazione EMS venga applicata.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del coperchio superiore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il coperchio superiore.

- ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#)
- ["Installazione del coperchio superiore" a pagina 314](#)

Rimozione del coperchio superiore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il coperchio superiore.

S014



ATTENZIONE:

Potrebbero essere presenti livelli di energia, corrente e tensione pericolosi. Solo un tecnico qualificato dell'assistenza è autorizzato a rimuovere i coperchi sui cui è applicata l'etichetta.

S033



ATTENZIONE:

Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per accertarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 21](#).
- L'utilizzo del server senza il coperchio superiore potrebbe danneggiare i componenti del server. Per un raffreddamento e una circolazione dell'aria adeguati, installare il coperchio superiore prima di accendere il server.

Procedura

Passo 1. Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).

Passo 2. Rimuovere il coperchio superiore.

Attenzione: Maneggiare il coperchio superiore con cura. Un'eventuale caduta del coperchio superiore con il fermo del coperchio aperto potrebbe danneggiare il fermo stesso.

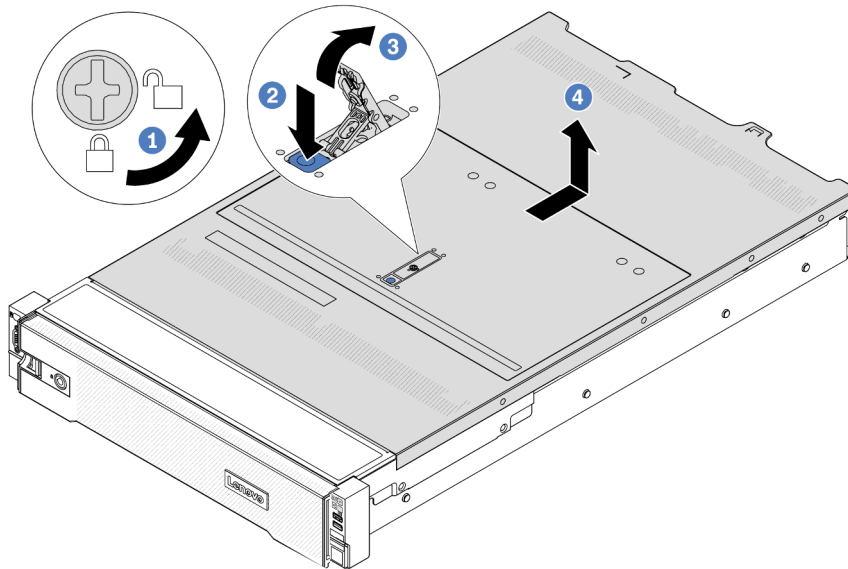


Figura 291. Rimozione del coperchio superiore

- a. ① Utilizzare un cacciavite per portare il blocco del coperchio in posizione di sblocco, come mostrato.
- b. ② Premere il pulsante di rilascio sul fermo del coperchio. Il fermo del coperchio si allenta in parte.
- c. ③ Aprire completamente il fermo del coperchio come mostrato.
- d. ④ Fare scorrere il coperchio superiore verso la parte posteriore fino a sganciarlo dallo chassis. Sollevare quindi il coperchio del server estraendolo dallo chassis e posizionare il coperchio superiore su una superficie piana pulita.

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del coperchio superiore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il coperchio superiore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per accertarsi di operare in sicurezza.

- Assicurarsi che tutti i cavi, gli adattatori e gli altri componenti siano installati e posizionati correttamente e che non siano stati lasciati degli strumenti o delle parti lente all'interno del server.
- Assicurarsi che tutti i cavi interni siano inseriti correttamente. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).
- Maneggiare il coperchio superiore con cura. Un'eventuale caduta del coperchio superiore con il fermo del coperchio aperto potrebbe danneggiare il fermo stesso.

Procedura

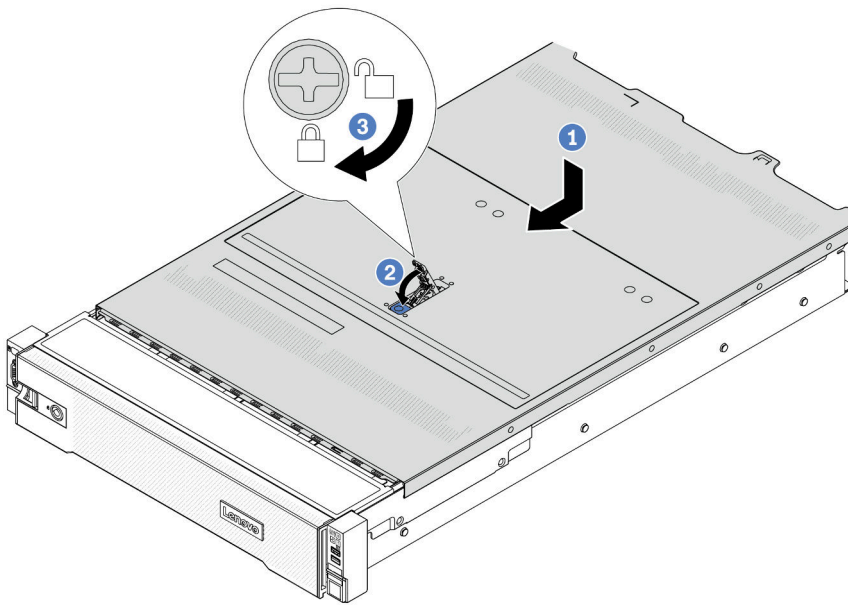


Figura 292. Installazione del coperchio superiore

Passo 1. Verificare che il fermo del coperchio sia in posizione di apertura. Posizionare il coperchio superiore sullo chassis in modo che entrambi i lati del coperchio si inseriscano correttamente nelle guide presenti su entrambi i lati dello chassis. Fare scorrere quindi il coperchio superiore verso la parte anteriore dello chassis.

Nota: Prima di far scorrere in avanti il coperchio superiore, verificare che tutte le linguette sul coperchio siano correttamente agganciate allo chassis.

Passo 2. Ruotare il fermo del coperchio finché il coperchio superiore non scatta in posizione. Assicurarsi che il fermo del coperchio sia completamente chiuso.

Passo 3. Utilizzare un cacciavite per portare il blocco del coperchio in posizione di blocco.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti

Consultare l'elenco per completare le operazioni di sostituzione dei componenti.

Per completare la sostituzione dei componenti, procedere come segue:

1. Accertarsi che tutti i componenti siano stati riassemblati correttamente e che all'interno del server non siano rimasti utensili o viti non utilizzate.
2. Instradare e fissare correttamente i cavi nel server. Fare riferimento alle informazioni sul collegamento e l'instradamento dei cavi per ciascun componente.
3. Reinstallare il deflettore d'aria, se precedentemente rimosso. Vedere "[Installazione del deflettore d'aria](#)" a pagina 33.

Attenzione: Per un corretto raffreddamento e per consentire la circolazione dell'aria, reinstallare il deflettore d'aria prima di accendere il server. È possibile che l'utilizzo del server senza il deflettore d'aria danneggi i componenti del server.

4. Reinstallare il coperchio superiore. Vedere "[Installazione del coperchio superiore](#)" a pagina 314.
5. Se il server era installato in un rack, reinstallare il server nel rack. Vedere "[Installazione del server nel rack](#)" a pagina 25.
6. Collegare nuovamente i cavi di alimentazione e gli altri cavi rimossi.
7. Accendere il server e le periferiche. Vedere "[Accensione del server](#)" a pagina 21.
8. Aggiornare la configurazione del server.
 - Scaricare e installare i driver di dispositivo più recenti: <http://datacentersupport.lenovo.com>.
 - Aggiornare il firmware di sistema. Vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
 - Aggiornare la configurazione UEFI. Vedere <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>.
 - Riconfigurare gli array di dischi se è stato installato o rimosso un adattatore RAID o un'unità hot-swap. Andare all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> per la documentazione LXPM compatibile con il server in uso.

Capitolo 2. Instradamento dei cavi interni

Consultare questa sezione per eseguire l'instradamento dei cavi per componenti specifici.

Per collegare i cavi, attenersi alle seguenti linee guida:

- Spegnerne il server prima di collegare o scollegare i cavi interni.
- Vedere la documentazione fornita con qualunque dispositivo esterno per ulteriori istruzioni di cablaggio. Potrebbe risultare più semplice inserire i cavi prima di collegare i dispositivi al server.
- Gli identificatori di alcuni cavi sono stampati sui cavi forniti con il server e con i dispositivi opzionali. Utilizzare tali identificatori per collegare i cavi ai connettori corretti.
- Verificare che il cavo non sia schiacciato e non copra alcun connettore né ostruisca i componenti dell'insieme della scheda di sistema.
- Assicurarsi che i cavi pertinenti passino attraverso gli appositi fermacavi.

Nota: Quando si scollegano tutti i cavi dall'insieme della scheda di sistema, disinserire tutti i fermi, le linguette di rilascio o i blocchi sui connettori dei cavi. Se non si disinseriscono tali elementi prima di rimuovere i cavi, è possibile danneggiare i socket dei cavi sull'insieme della scheda di sistema. Eventuali danni ai socket dei cavi potrebbero richiedere la sostituzione della scheda del processore o della scheda I/O di sistema.

Identificazione dei connettori

Consultare questa sezione per individuare e identificare i connettori sulle schede elettriche.

- ["Connettori dei backplane delle unità" a pagina 317](#)

Per i connettori sull'insieme della scheda di sistema, vedere ["Connettori sull'insieme della scheda di sistema" a pagina 518](#).

Connettori dei backplane delle unità

Consultare questa sezione per individuare i connettori nei backplane delle unità.

Il server supporta i seguenti backplane in base alle relative configurazioni:

- ["Backplane anteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5" a pagina 318](#)
- ["Backplane anteriore AnyBay a 8 vani da 2,5" a pagina 318](#)
- ["Backplane di espansione SAS/SATA a 24 vani da 2,5" a pagina 318](#)
- ["Backplane anteriore SAS/SATA a 8 vani da 3,5" a pagina 319](#)
- ["Backplane anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" a pagina 319](#)
- ["Backplane di espansione SAS/SATA a 12 vani da 3,5" a pagina 319](#)
- ["Backplane anteriore AnyBay a 12 vani da 3,5" a pagina 320](#)
- ["Backplane centrale/posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5" a pagina 320](#)
- ["Backplane centrale NVMe a 4 vani da 2,5" a pagina 320](#)
- ["Backplane centrale/posteriore SAS/SATA a 4 vani da 3,5" a pagina 321](#)
- ["Backplane posteriore SAS/SATA a 2 vani da 3,5" a pagina 321](#)
- ["Backplane posteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5" a pagina 321](#)
- ["Backplane posteriore AnyBay a 4 vani da 2,5" a pagina 321](#)

Backplane anteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5"

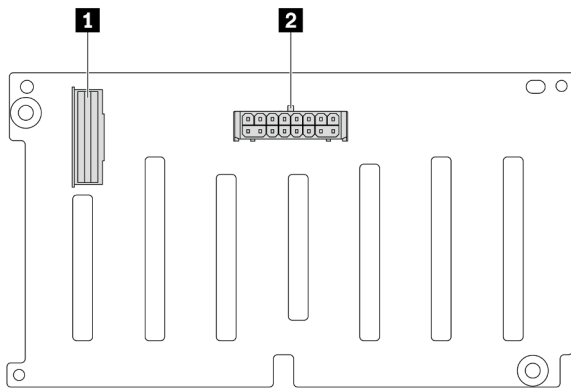


Figura 293. Connettori backplane a 8 vani SAS/SATA da 2,5"

1 Connettore SAS	2 Connettore di alimentazione
-------------------------	--------------------------------------

Backplane anteriore AnyBay a 8 vani da 2,5"

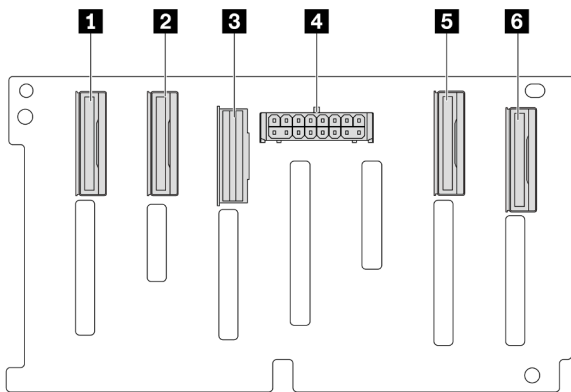


Figura 294. Connettori backplane a 8 vani AnyBay da 2,5"

1 Connettore NVMe 6-7	2 Connettore NVMe 4-5
3 Connettore SAS	4 Connettore di alimentazione
5 Connettore NVMe 2-3	6 Connettore NVMe 0-1

Backplane di espansione SAS/SATA a 24 vani da 2,5"

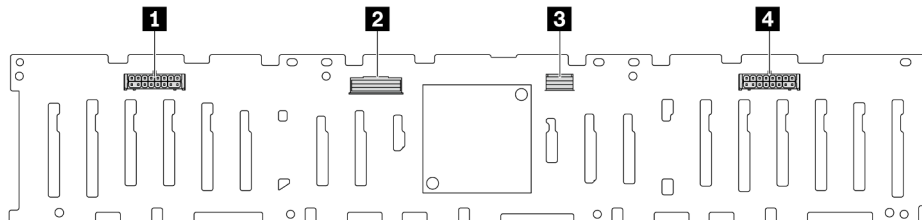


Figura 295. Connettori sul backplane di espansione SAS/SATA a 24 vani da 2,5"

1 Connettore di alimentazione 2	2 Connettore SAS 0
3 Connettore SAS 1	4 Connettore di alimentazione 1

Backplane anteriore SAS/SATA a 8 vani da 3,5"

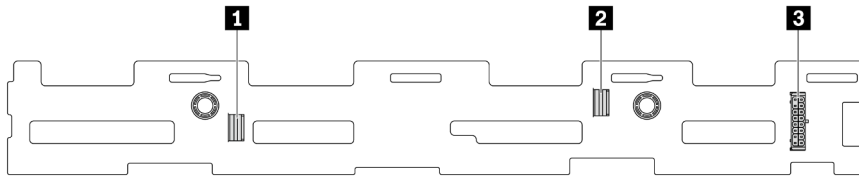


Figura 296. Connettori del backplane SAS/SATA a 8 vani da 3,5"

1 Connettore SAS 1	2 Connettore SAS 0
3 Connettore di alimentazione	

Backplane anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5"

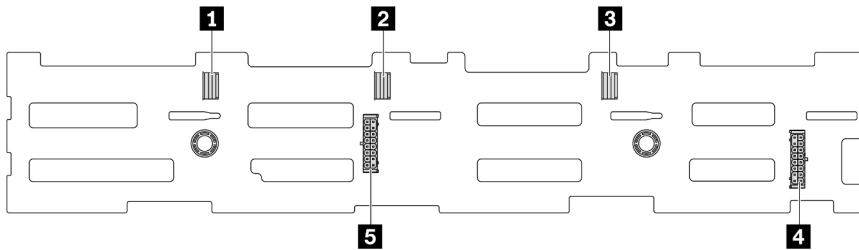


Figura 297. Connettori backplane a 12 vani SAS/SATA da 3,5"

1 Connettore SAS 2	2 Connettore SAS 1
3 Connettore SAS 0	4 Connettore di alimentazione 1
5 Connettore di alimentazione 2	

Backplane di espansione SAS/SATA a 12 vani da 3,5"

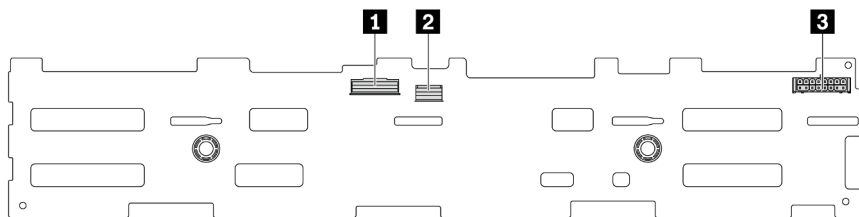


Figura 298. Connettori sul backplane di espansione SAS/SATA a 12 vani da 3,5"

1 Connettore SAS 0	2 Connettore SAS 1
3 Connettore di alimentazione	

Backplane anteriore AnyBay a 12 vani da 3,5"

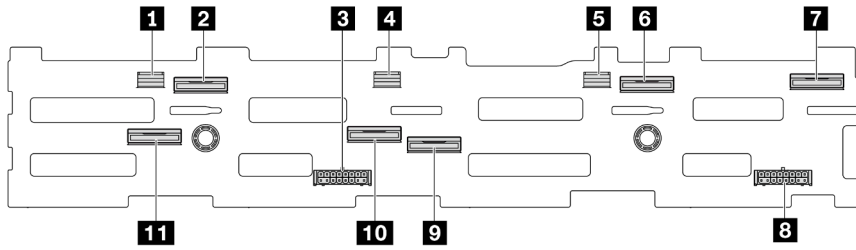


Figura 299. Connettori del backplane AnyBay a 12 vani da 3,5"

1 Connettore SAS 2	2 Connettore NVMe 8-9
3 Connettore di alimentazione 2	4 Connettore SAS 1
5 Connettore SAS 0	6 Connettore NVMe 2-3
7 Connettore NVMe 0-1	8 Connettore di alimentazione 1
9 Connettore NVMe 4-5	10 Connettore NVMe 6-7
11 Connettore NVMe 10-11	

Backplane centrale/posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5"

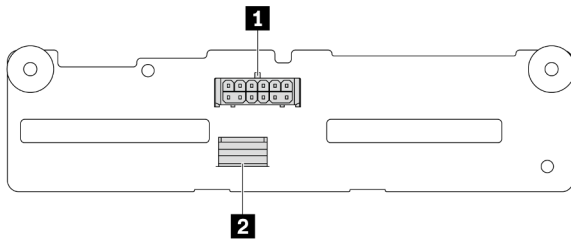


Figura 300. Connettori backplane a 4 vani SAS/SATA da 2,5"

1 Connettore di alimentazione	2 Connettore SAS
--------------------------------------	-------------------------

Backplane centrale NVMe a 4 vani da 2,5"

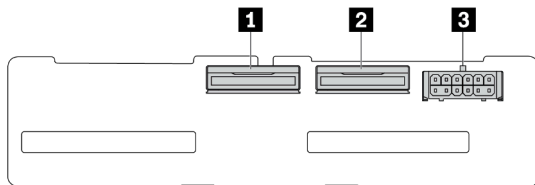


Figura 301. Connettori del backplane NVMe a 4 vani da 2,5"

1 Connettore NVMe 2-3	2 Connettore NVMe 0-1
3 Connettore di alimentazione	

Backplane centrale/posteriore SAS/SATA a 4 vani da 3,5"




Figura 302. Connettori del backplane SAS/SATA a 4 vani da 3,5"

1 Connettore SAS	2 Connettore di alimentazione
-------------------------	--------------------------------------

Backplane posteriore SAS/SATA a 2 vani da 3,5"

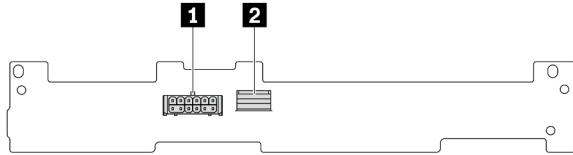


Figura 303. Connettori del backplane SAS/SATA a 2 vani da 3,5"

1 Connettore di alimentazione	2 Connettore SAS
--------------------------------------	-------------------------

Backplane posteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5"

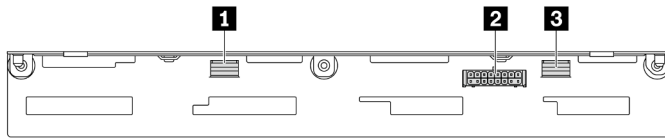


Figura 304. Connettori del backplane SAS/SATA a 8 vani da 2,5"

1 Connettore SAS 1	2 Connettore di alimentazione
3 Connettore SAS 0	

Backplane posteriore AnyBay a 4 vani da 2,5"

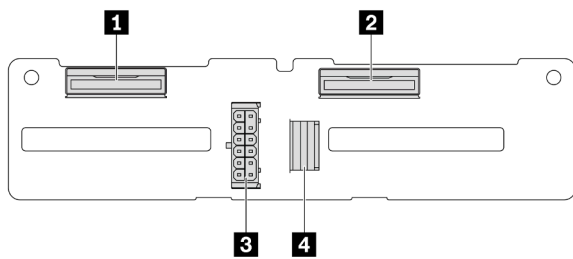


Figura 305. Connettori del backplane AnyBay a 4 vani da 2,5"

1 Connettore NVMe 2-3	3 Connettore di alimentazione
2 Connettore NVMe 0-1	4 Connettore SAS

Backplane delle unità da 7 mm

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per i backplane dell'unità da 7 mm.

Il server supporta uno dei seguenti backplane dell'unità da 7 mm:

- "Backplane a 2 unità SATA/NVMe non RAID da 7 mm" a pagina 322
- "Backplane a 2 unità NVMe RAID da 7 mm" a pagina 325
- "Backplane a 2 unità SATA/NVMe RAID da 7 mm" a pagina 326

Backplane a 2 unità SATA/NVMe non RAID da 7 mm

- Figura 306 "Instradamento dei cavi SATA" a pagina 322
- Figura 307 "Instradamento dei cavi NVMe" a pagina 323
- Figura 308 "Instradamento dei cavi RAID" a pagina 324

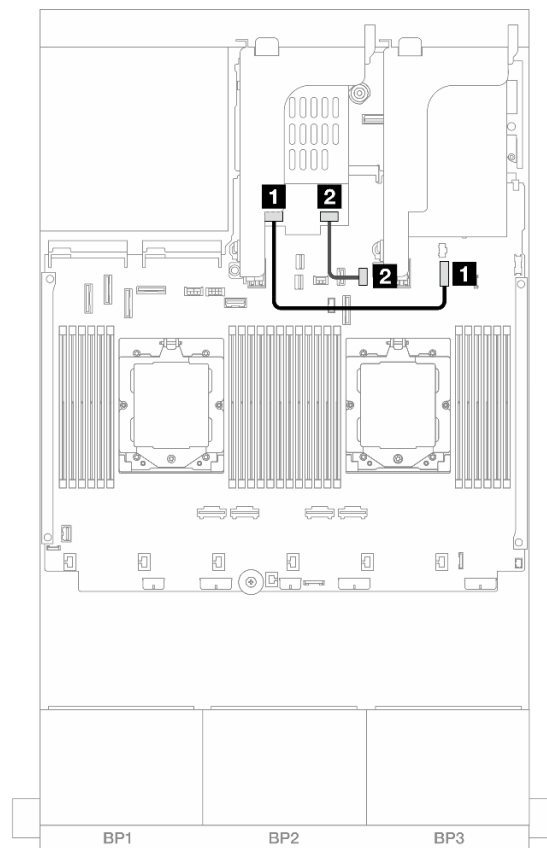


Figura 306. Instradamento dei cavi SATA

Da	A
1 Connettore di alimentazione sul backplane dell'unità da 7 mm	1 Connettore di alimentazione del backplane da 7 mm sull'assieme della scheda di sistema
2 Connettore di segnale sul backplane dell'unità da 7 mm	2 Integrato: PCIe 11

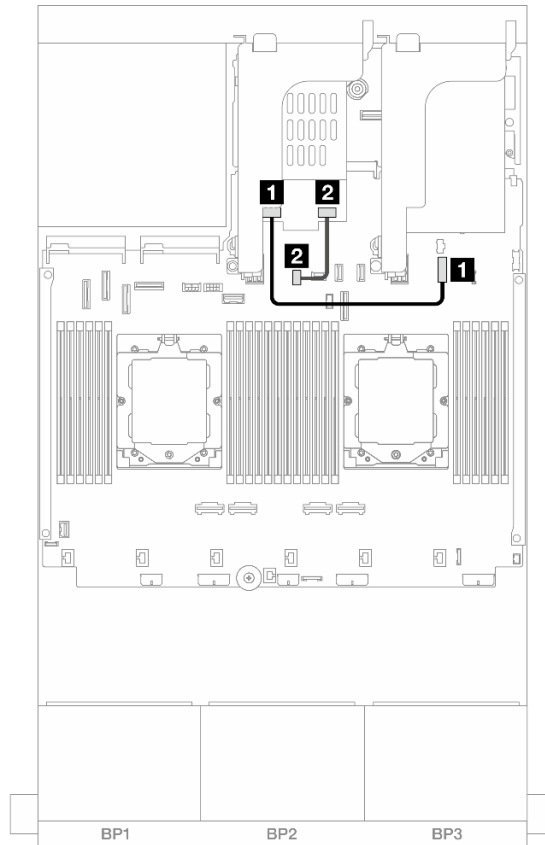


Figura 307. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A
1 Connettore di alimentazione sul backplane dell'unità da 7 mm	1 Connettore di alimentazione del backplane da 7 mm sull'assieme della scheda di sistema
2 Connettore di segnale sul backplane dell'unità da 7 mm	2 Connettore di segnale del backplane da 7 mm sull'assieme della scheda di sistema

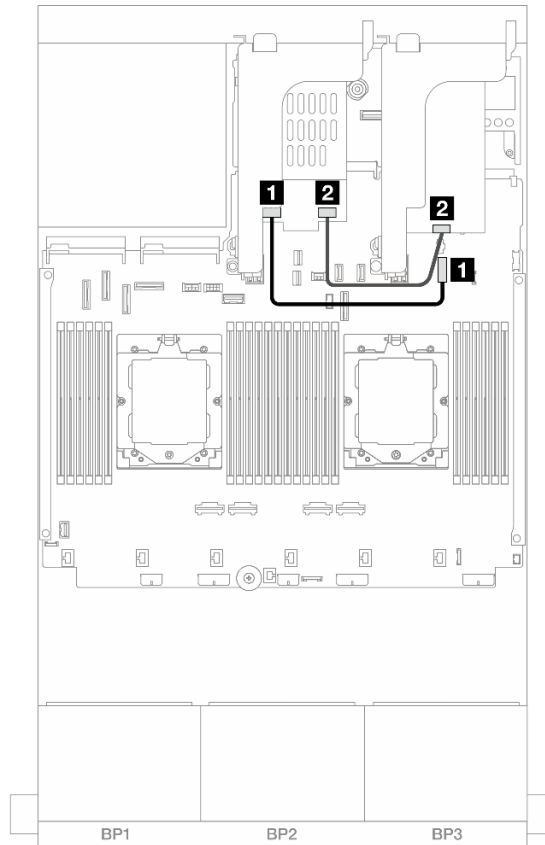


Figura 308. Instradamento dei cavi RAID

Da	A
1 Connettore di alimentazione sul backplane dell'unità da 7 mm	1 Connettore di alimentazione del backplane da 7 mm sull'assieme della scheda di sistema
2 Connettore di segnale sul backplane dell'unità da 7 mm	2 Adattatore 8i: C0

Backplane a 2 unità NVMe RAID da 7 mm

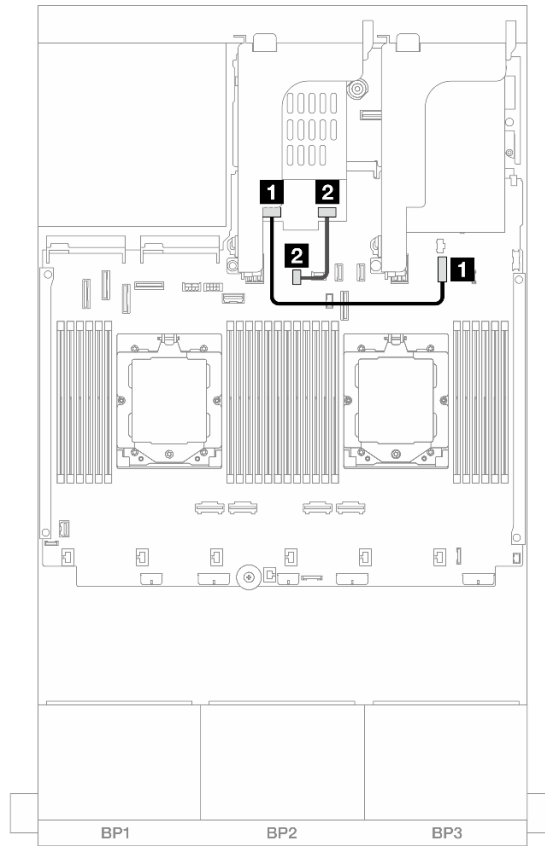


Figura 309. Instradamento dei cavi per il backplane a 2 vani NVMe RAID da 7 mm

Da	A
1 Connettore di alimentazione sul backplane dell'unità da 7 mm	1 Connettore di alimentazione del backplane da 7 mm sull'assieme della scheda di sistema
2 Connettore di segnale sul backplane dell'unità da 7 mm	2 Connettore di segnale del backplane da 7 mm sull'assieme della scheda di sistema

Backplane a 2 unità SATA/NVMe RAID da 7 mm

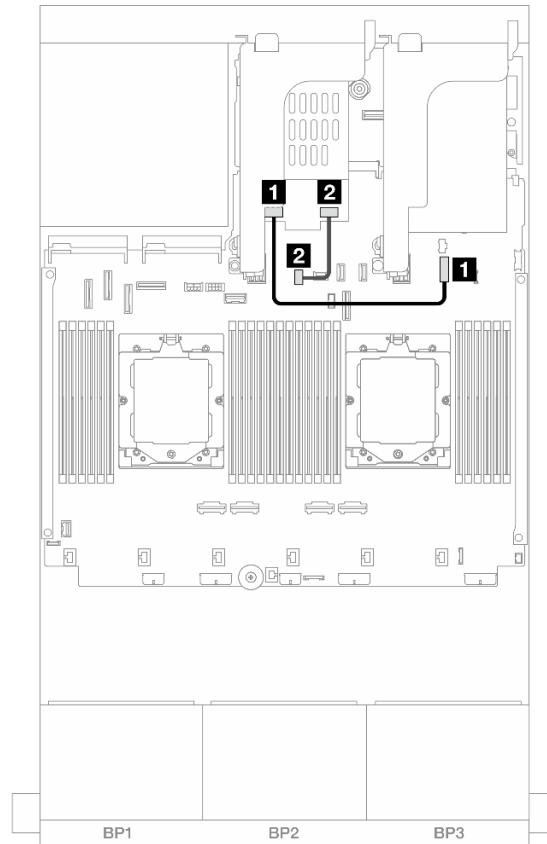


Figura 310. Instradamento dei cavi per il backplane a 2 vani SATA/NVMe RAID da 7 mm

Da	A
1 Connettore di alimentazione sul backplane dell'unità da 7 mm	1 Connettore di alimentazione del backplane da 7 mm sull'assieme della scheda di sistema
2 Connettore di segnale sul backplane dell'unità da 7 mm	2 Connettore di segnale del backplane da 7 mm sull'assieme della scheda di sistema

Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module)

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del modulo Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

Nota: Per una disposizione migliore dei cavi, è necessario installare i tubi e il modulo del sensore di rilevamento dei liquidi in un supporto designato e assicurarsi che il modulo sia fissato nei fermi del supporto. Per maggiori dettagli, vedere la seguente figura o ["Installazione del modulo Lenovo Neptune\(TM\) PDWM \(Processor Direct Water Cooling Module\)"](#) a pagina 111.

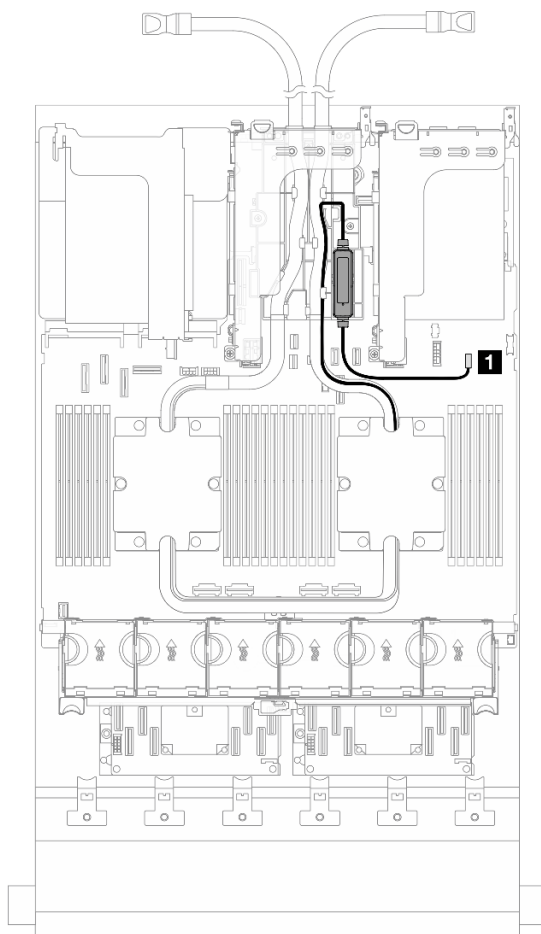


Figura 311. Instradamento dei cavi del modulo DWCM (Direct Water Cooling Module)

Da	A
Cavo di rilevamento perdite	Connettore di rilevamento perdite

Connettori I/O anteriori

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per i connettori I/O anteriori, tra cui il connettore VGA, il connettore di diagnostica esterno, i connettori del pannello anteriore dell'operatore e il connettore USB anteriore.

- ["Connettori I/O anteriori sui fermi del rack" a pagina 328](#)
- ["Connettori I/O anteriori sul vano dei supporti" a pagina 328](#)

Connettori I/O anteriori sui fermi del rack

Nota: Quando si instrada un cavo sul fermo del rack, assicurarsi che sia fissato sul telaio superiore del fermacavo. Per maggiori dettagli, fare riferimento a ["Installazione dei fermi del rack" a pagina 219](#).

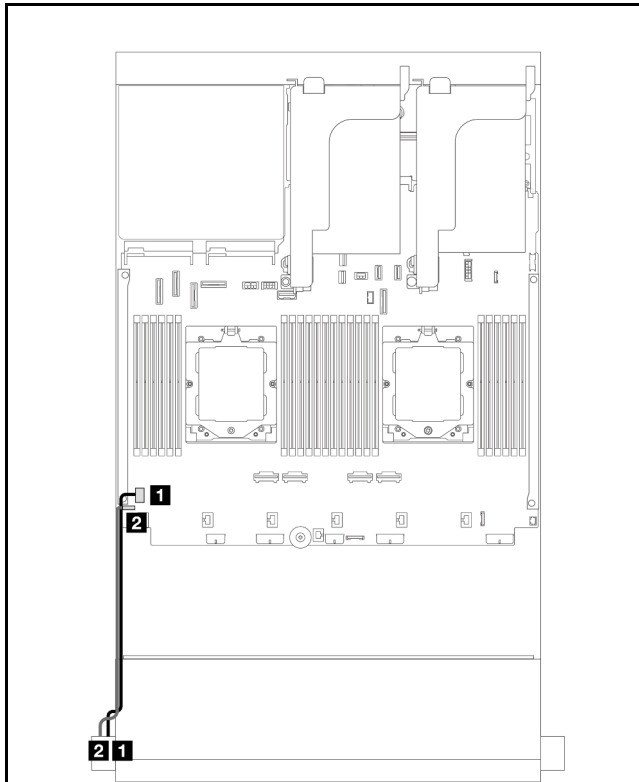


Figura 312. Connettore VGA anteriore e connettore di diagnostica esterno (fermo del rack sinistro)

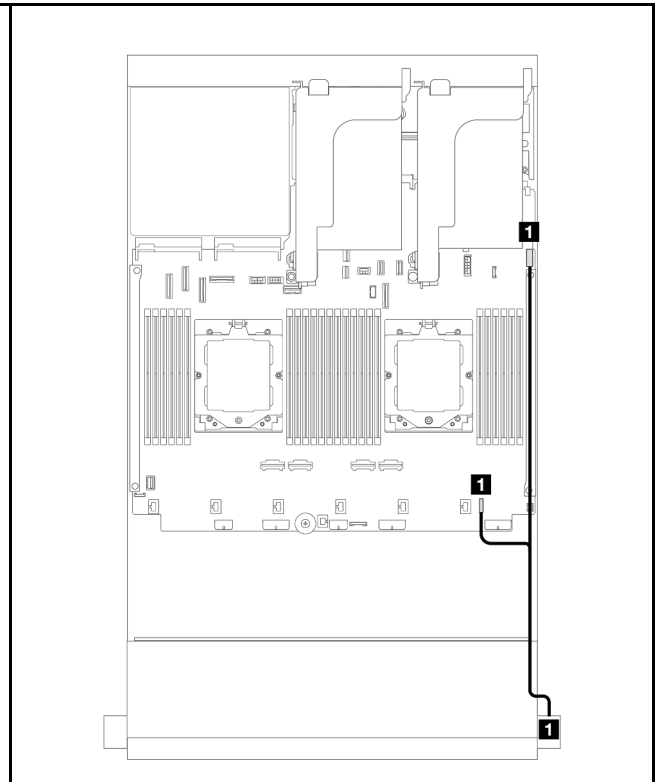


Figura 313. Connettori del pannello anteriore dell'operatore e USB (fermo del rack destro)

Da	A	Da	A
1 Cavo VGA	1 Connettore VGA sull'assieme della scheda di sistema	1 Cavo del pannello anteriore dell'operatore e USB	1 Connettori FIO e USB sull'assieme della scheda di sistema
2 Cavo di diagnostica esterno	2 Connettore di diagnostica esterno sull'assieme della scheda di sistema		

Connettori I/O anteriori sul vano dei supporti

La figura mostra l'instradamento dei cavi per il pannello anteriore dell'operatore e i connettori USB anteriori sul vano dei supporti.

A seconda del modello, il server può essere dotato di un pannello anteriore dell'operatore con display LCD (denominato pannello di diagnostica integrato) o di un pannello anteriore dell'operatore senza display LCD.

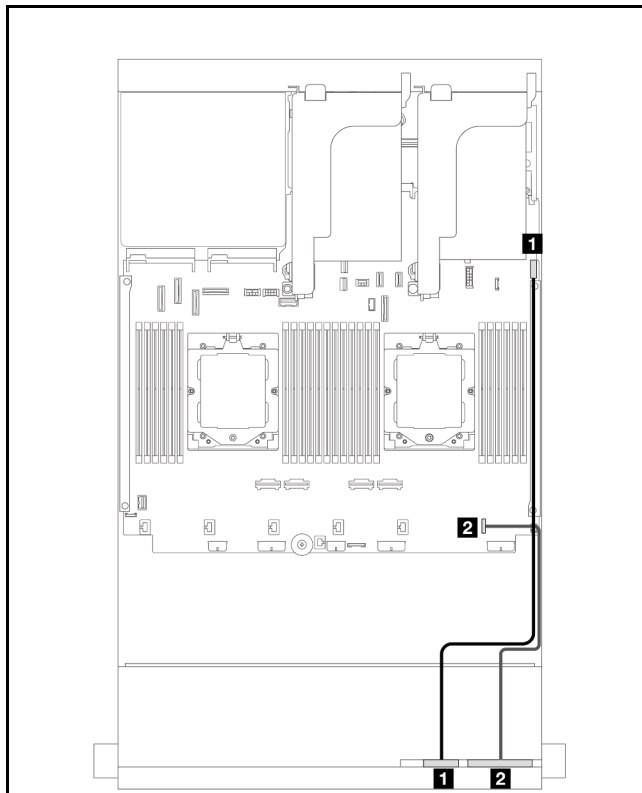


Figura 314. Pannello anteriore dell'operatore con display LCD

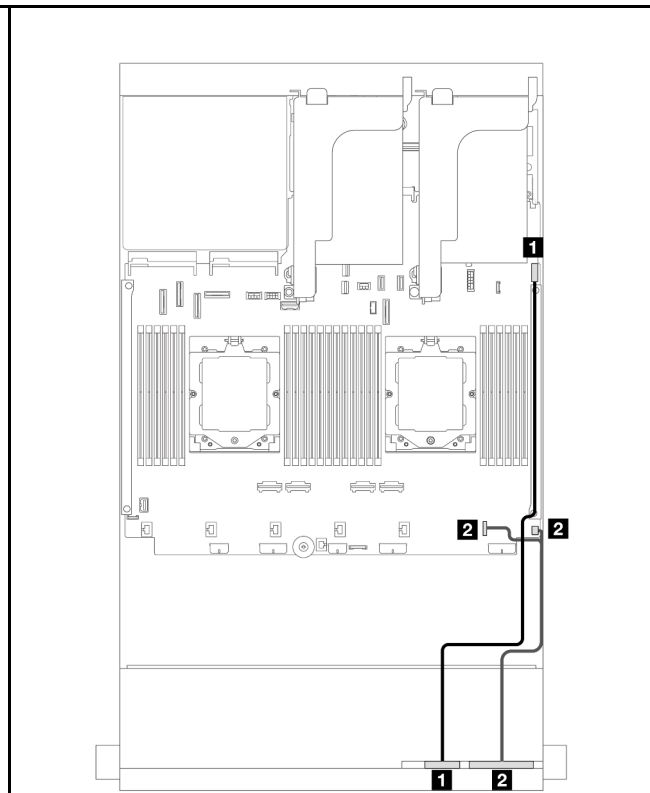


Figura 315. Pannello anteriore dell'operatore senza display LCD

Da	A	Da	A
1 Cavo USB anteriore	1 Connettore USB anteriore sull'assieme della scheda di sistema	1 Cavo USB anteriore	1 Connettore USB anteriore sull'assieme della scheda di sistema
2 Cavo del pannello anteriore	2 Connettore I/O anteriore sull'assieme della scheda di sistema	2 Cavo del pannello anteriore	2 Connettori I/O anteriori sull'assieme della scheda di sistema

GPU

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per le GPU.


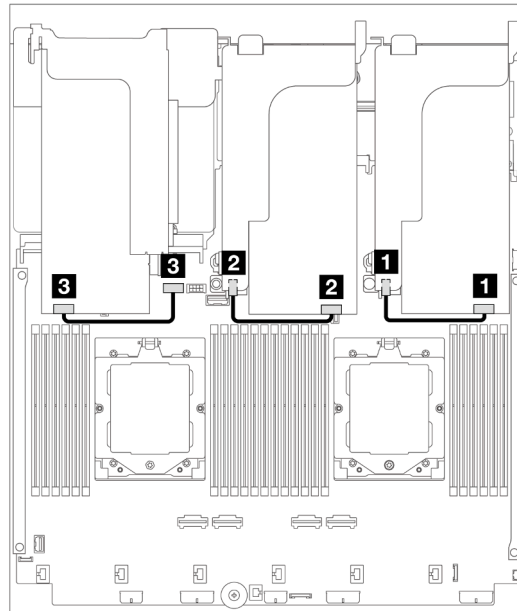


Figura 316. Instradamento dei cavi per la GPU

Da	A
1 Cavo di alimentazione della GPU	1 Connettore di alimentazione sulla scheda verticale 1
2 Cavo di alimentazione della GPU	2 Connettore di alimentazione sulla scheda verticale 2
3 Cavo di alimentazione della GPU	3 Connettore di alimentazione della GPU sull'assieme della scheda di sistema


Se è necessario installare un backplane M.2 sul deflettore d'aria della GPU, consultare la figura seguente per l'instradamento dei cavi sul deflettore d'aria. Instradare il cavo di alimentazione della GPU dalla scheda verticale 2 sotto il supporto del backplane M.2 al connettore di alimentazione della GPU sull'adattatore GPU.

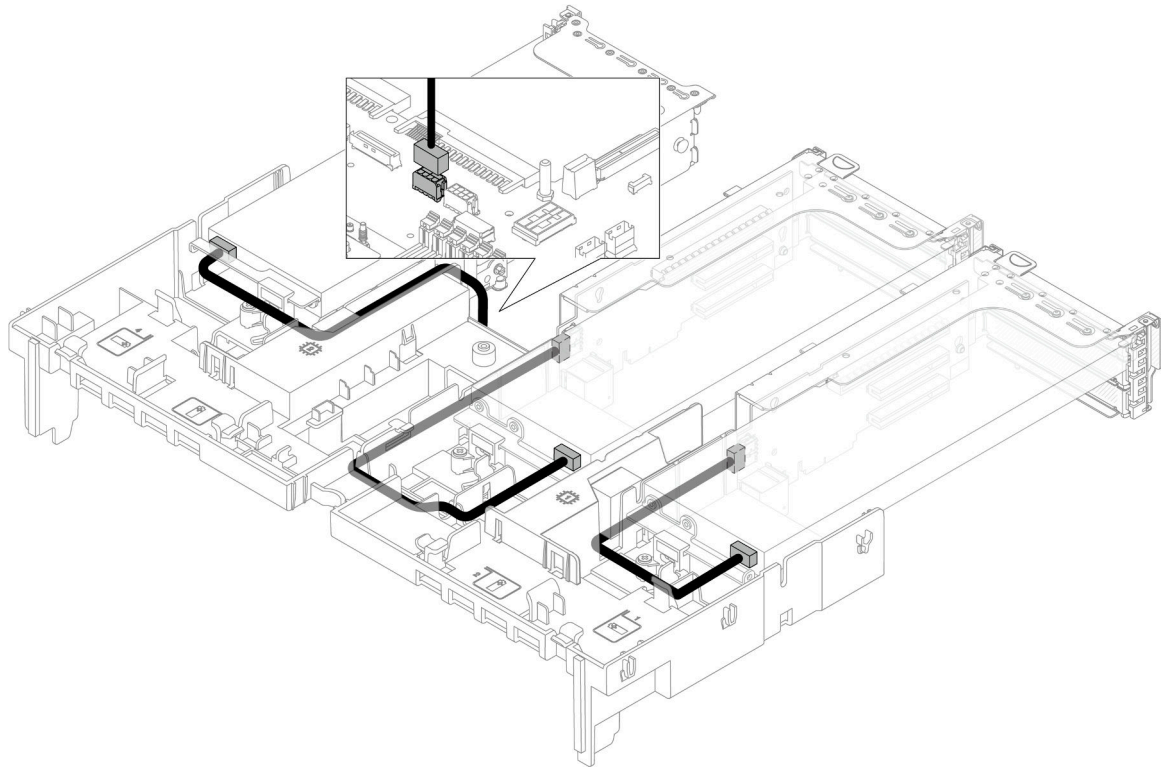

Backplane dell'unità M.2



Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per i backplane dell'unità M.2.

Il server supporta uno dei seguenti backplane dell'unità M.2:

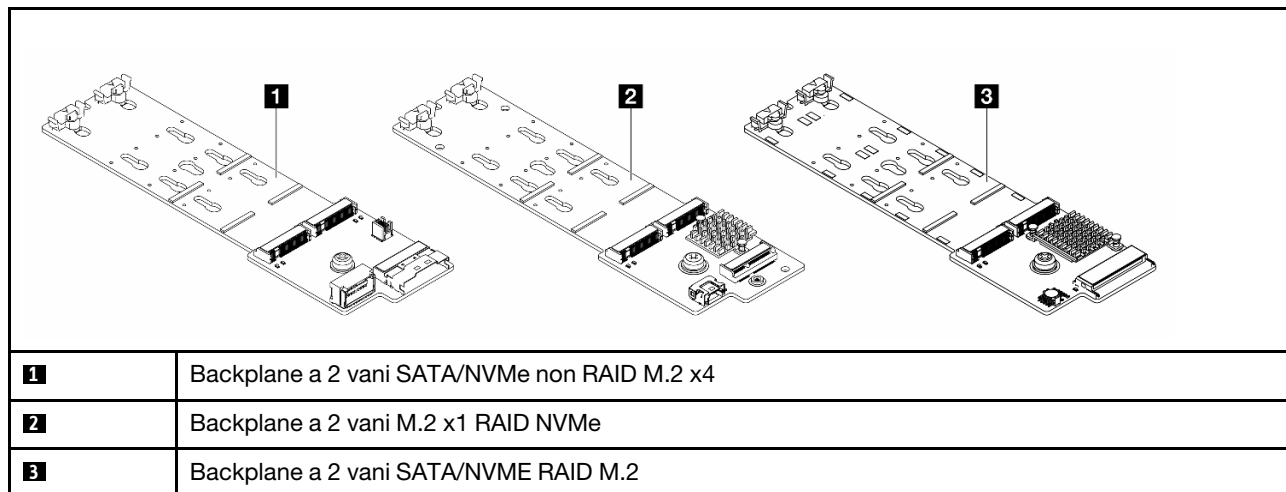

- ["Backplane a 2 vani SATA/NVMe non RAID M.2 x4" a pagina 333](#)
- ["Backplane a 2 vani M.2 x1 RAID NVMe" a pagina 334](#)
- ["Backplane a 2 vani SATA/NVME RAID M.2" a pagina 335](#)

Backplane a 2 vani SATA/NVMe non RAID M.2 x4

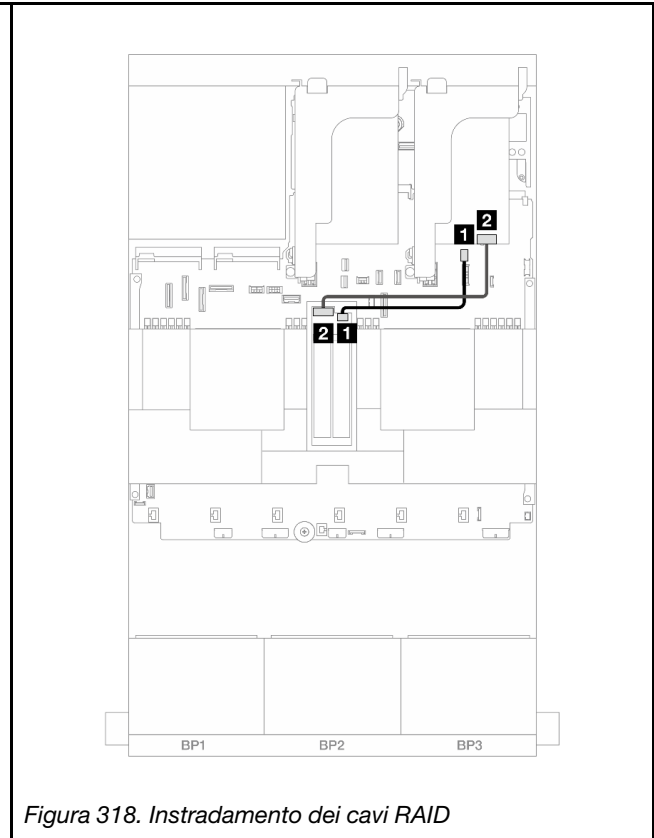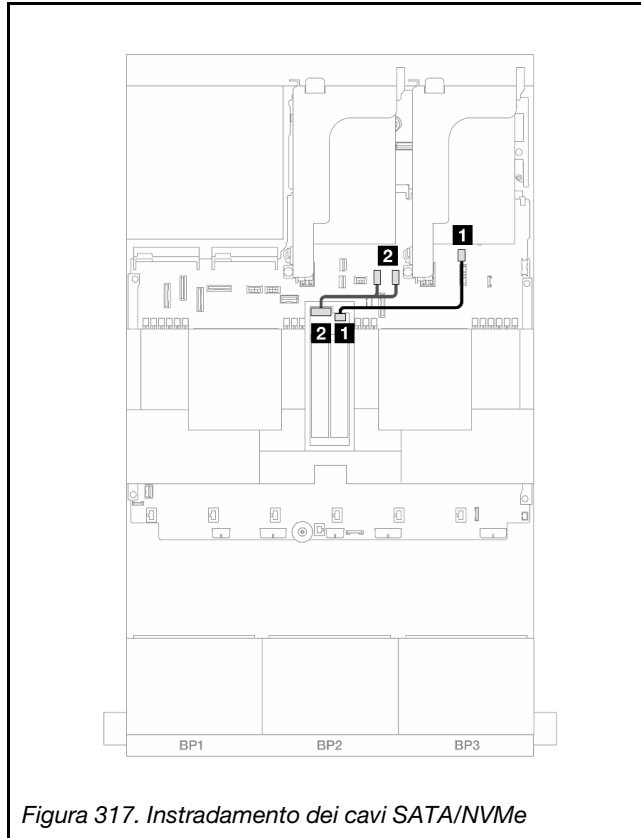

Da	A	Da	A
1 Connettore di alimentazione sul backplane dell'unità M.2	1 Connettore di alimentazione M.2 sull'assieme della scheda di sistema	1 Connettore di alimentazione sul backplane dell'unità M.2	1 Connettore di alimentazione M.2 sull'assieme della scheda di sistema
2 Connettore di segnale sul backplane dell'unità M.2	2 Integrato: PCIe 10, 11	2 Connettore di segnale sul backplane dell'unità M.2	2 Adattatore 8i: C0

Backplane a 2 vani M.2 x1 RAID NVMe

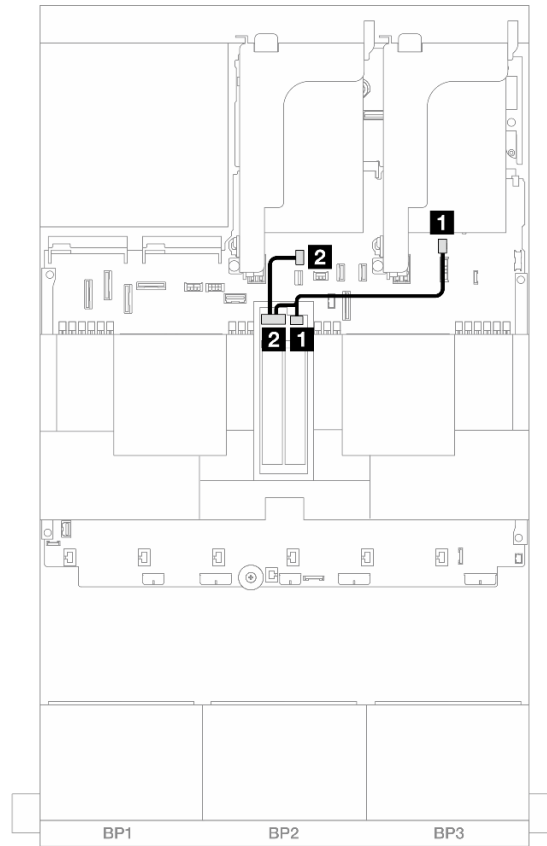


Figura 319. Instradamento dei cavi per l'Backplane a 2 vani M.2 x1 RAID NVMe

Da	A
1 Connettore di alimentazione sul backplane dell'unità M.2	1 Connettore di alimentazione M.2 sull'assieme della scheda di sistema
2 Connettore di segnale sul backplane dell'unità M.2	2 Connettore di segnale M.2 sull'assieme della scheda di sistema

Backplane a 2 vani SATA/NVME RAID M.2

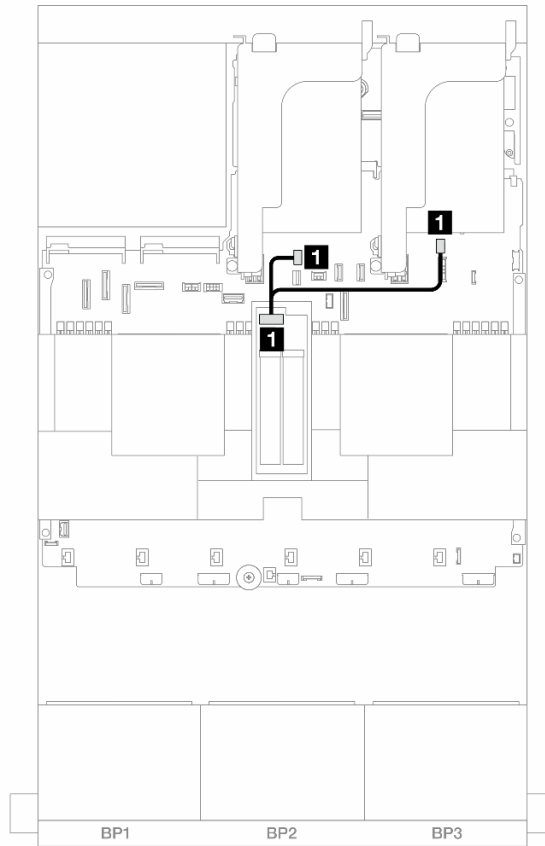


Figura 320. Instradamento dei cavi per l'Backplane a 2 vani SATA/NVME RAID M.2

Da	A
1 Connettore sul backplane dell'unità M.2	1 <ul style="list-style-type: none">• Connettore di alimentazione M.2 sull'assieme scheda di sistema• Connettore di segnale M.2 sull'assieme della scheda di sistema

Adattatore NIC di gestione

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (adattatore NIC di gestione).

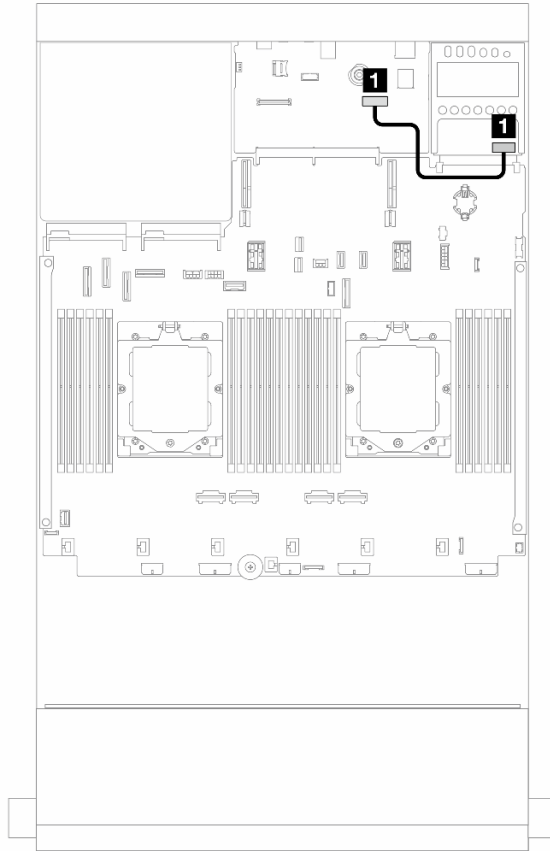


Figura 321. Instradamento dei cavi per l'adattatore NIC di gestione

Da	A
1 Adattatore NIC di gestione	Secondo connettore Ethernet di gestione sull'assieme della scheda di sistema

Schede interposer OCP

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per le schede interposer OCP anteriore e posteriore.

Nota: Le schede interposer OCP non sono supportate se è installato il telaio verticale 3/4.

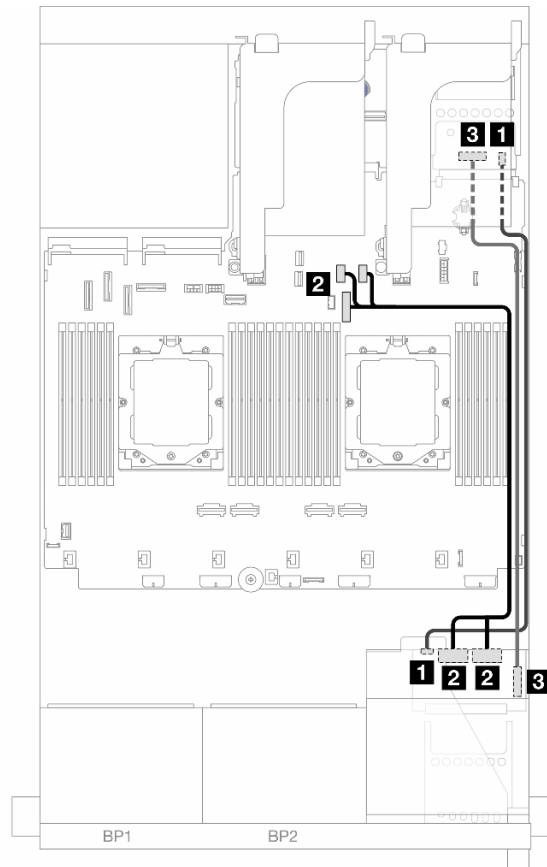


Figura 322. Instradamento dei cavi per le schede interposer OCP

Da	A
1 Scheda interposer OCP anteriore: PWR	1 Scheda interposer OCP posteriore: PWR
2 Scheda interposer OCP anteriore: MCIO 1, MCIO 2	2 Integrato: PCIe 9, PCIe 10, PCIe 11
3 Scheda interposer OCP anteriore: F-SWIFT	3 Scheda interposer OCP posteriore: R-SWIFT

Modulo di alimentazione flash RAID

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modulo di alimentazione flash RAID (detto anche supercondensatore).

Tabella 7. Posizione dei moduli di alimentazione flash RAID

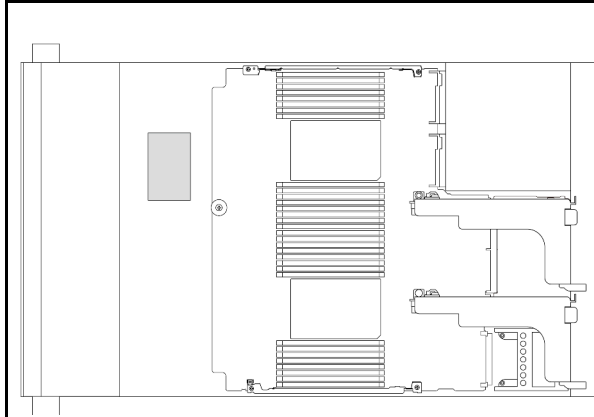


Figura 323. Sullo chassis

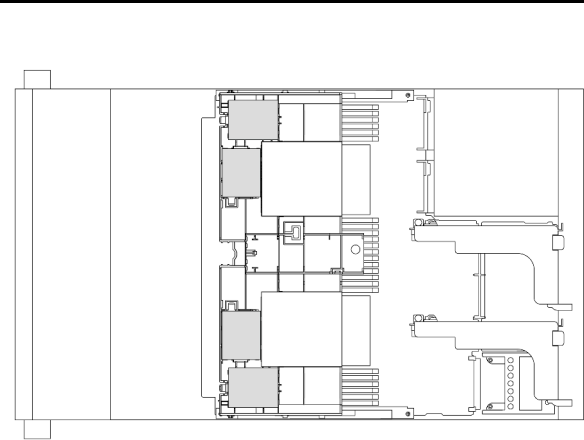


Figura 324. Sul deflettore d'aria standard

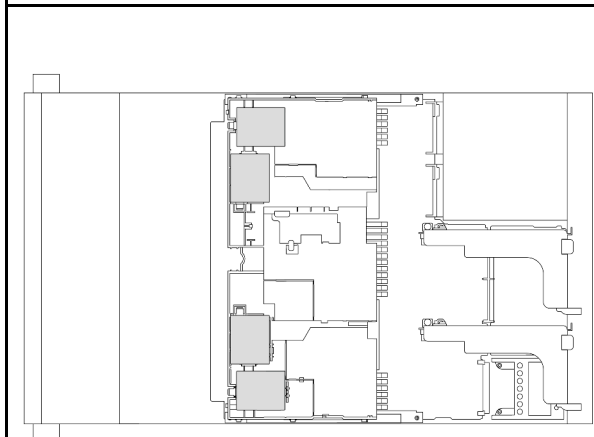


Figura 325. Sul deflettore d'aria della GPU

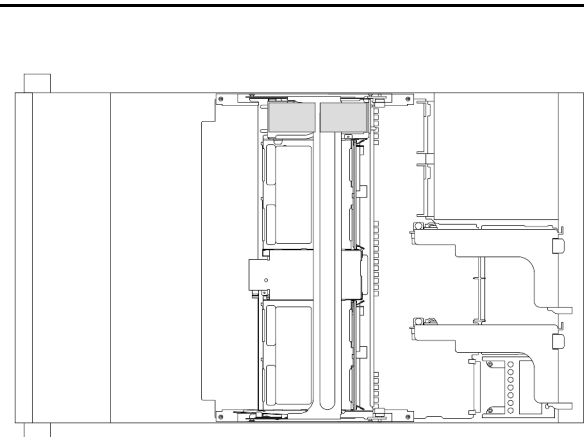


Figura 326. Sul telaio unità centrale da 2,5"

Un cavo di prolunga viene fornito per il collegamento dei cavi di ciascun modulo di alimentazione flash RAID. Collegare il cavo dal modulo di alimentazione flash RAID all'adattatore RAID corrispondente come mostrato.

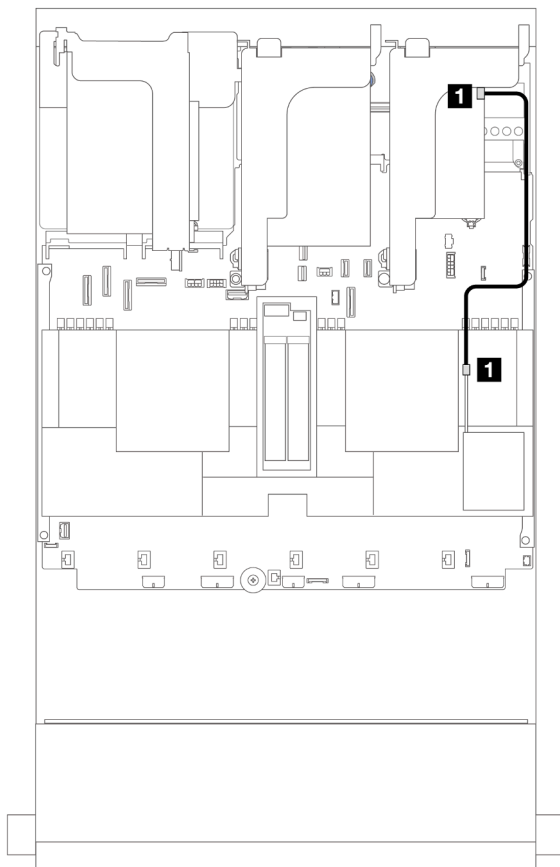
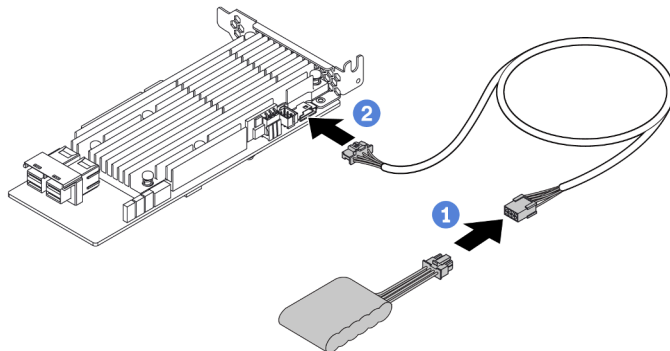



Figura 327. Instradamento dei cavi per il modulo di alimentazione flash RAID

Da	A
1 Modulo di alimentazione flash RAID	1 Connettore del supercondensatore sull'adattatore RAID

Telaio verticale 3

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per i telai verticali 3.

Le seguenti figure mostrano i telai verticali 3 PCIe. I tipi di schede verticali variano in base al modello di server. Per informazioni dettagliate, vedere ["Slot PCIe e adattatori PCIe"](#) a pagina 9.

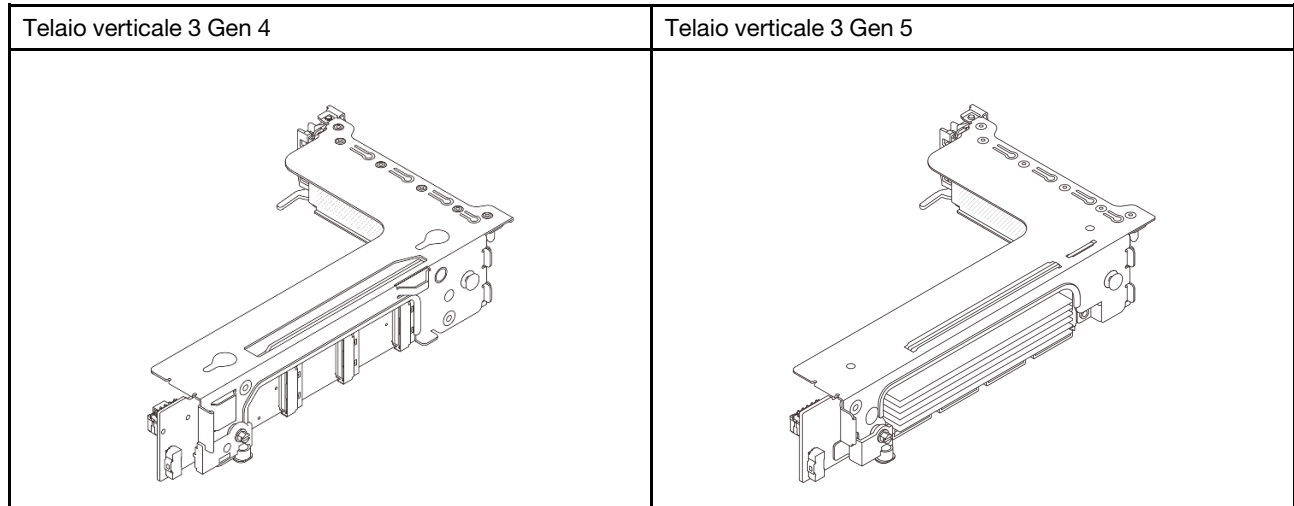

- ["Collegamento laterale e di alimentazione della scheda verticale 3 \(Gen 4/Gen 5\)"](#) a pagina 341
- ["Collegamento del cavo di segnale della scheda verticale 3 \(PCIe x8/x8 Gen 4\)"](#) a pagina 342
- ["Collegamento del cavo di segnale della scheda verticale 3 \(PCIe x16/x16 Gen 4\)"](#) a pagina 343
- ["Collegamento del cavo di segnale della scheda verticale 3 \(PCIe x8/x8 Gen 5\)"](#) a pagina 344
- ["Collegamento del cavo di segnale della scheda verticale 3 \(PCIe x16/x16 Gen 5\)"](#) a pagina 345

Collegamento laterale e di alimentazione della scheda verticale 3 (Gen 4/Gen 5)

I collegamenti laterali e di alimentazione per la scheda verticale 3 PCIe x8/x8 3 e la scheda verticale PCIe x16/x16 3 sono identici.

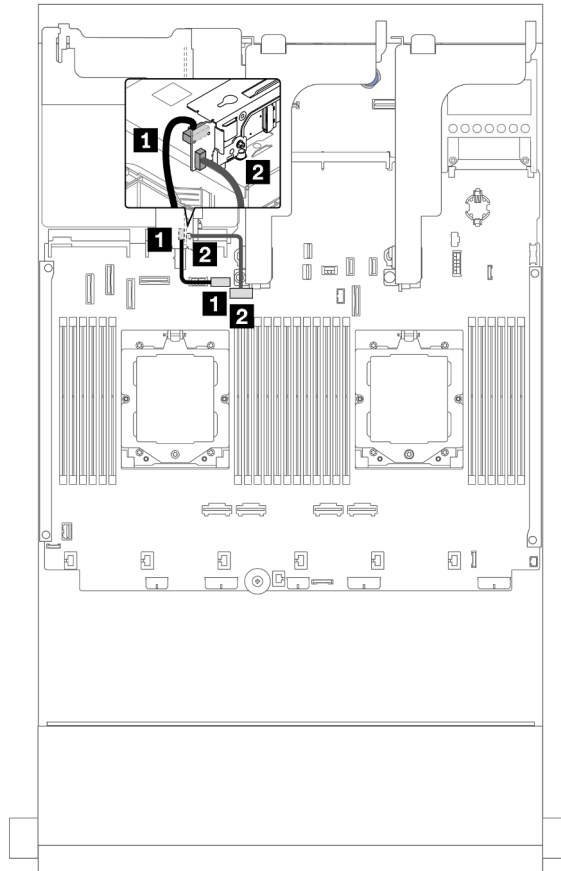


Figura 328. Collegamento laterale e dell'alimentazione della scheda verticale 3

Da	A
1 Connettore dell'alimentazione sulla scheda verticale	1 Connettore di alimentazione della scheda verticale 3 sull'asse della scheda di sistema
2 Connettore laterale sulla scheda verticale	2 Connettore laterale della scheda verticale 3 sull'asse della scheda di sistema

Collegamento del cavo di segnale della scheda verticale 3 (PCIe x8/x8 Gen 4)

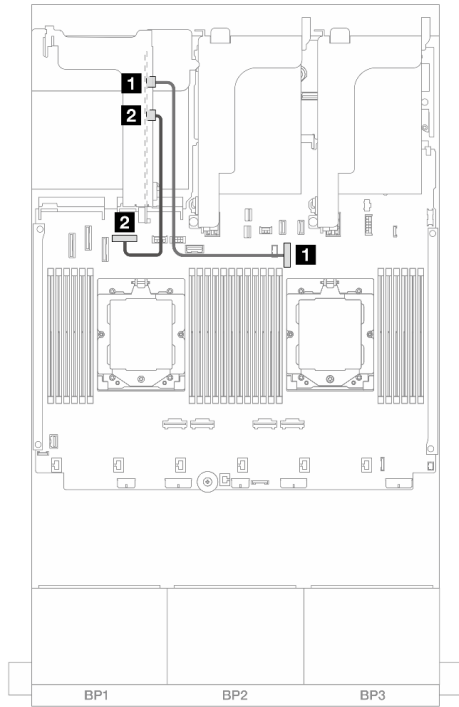


Figura 329. Instradamento dei cavi con due processori installati

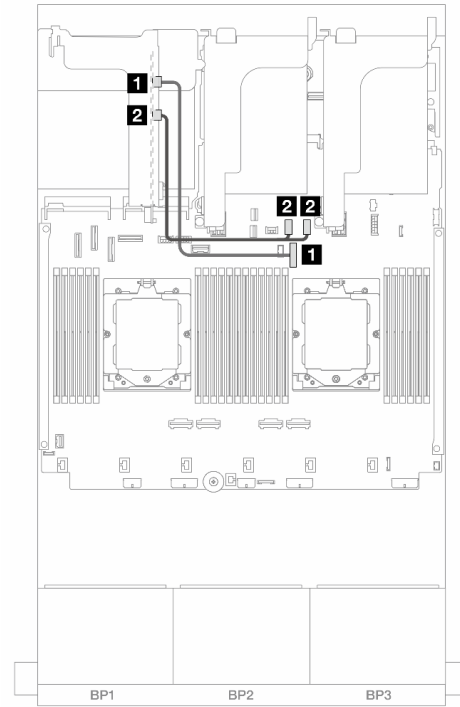


Figura 330. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 MCIO 1 sulla scheda verticale	1 Integrato: PCIe 9	1 MCIO 1 sulla scheda verticale	1 Integrato: PCIe 9
2 MCIO 2 sulla scheda verticale	2 Integrato: PCIe 8	2 MCIO 2 sulla scheda verticale	2 Integrato: PCIe 10, 11

Collegamento del cavo di segnale della scheda verticale 3 (PCIe x16/x16 Gen 4)

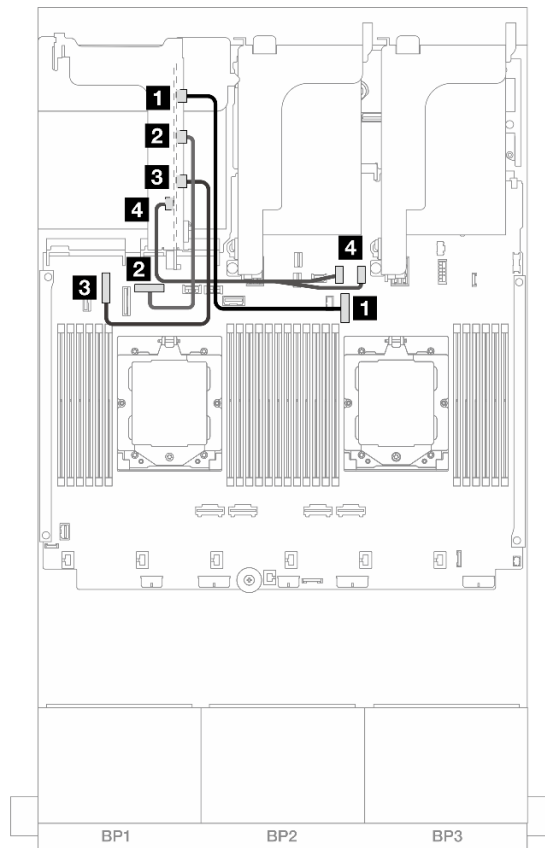


Figura 331. Collegamenti dei cavi di segnale della scheda verticale 3 PCIe x16/x16 Gen 4

Da	A
1 MCIO 1 sulla scheda verticale	1 Integrato: PCIe 9
2 MCIO 2 sulla scheda verticale	2 Integrato: PCIe 8
3 MCIO 3 sulla scheda verticale	3 Integrato: PCIe 6
4 MCIO 4 sulla scheda verticale	4 Integrato: PCIe 10, 11

Collegamento del cavo di segnale della scheda verticale 3 (PCIe x8/x8 Gen 5)

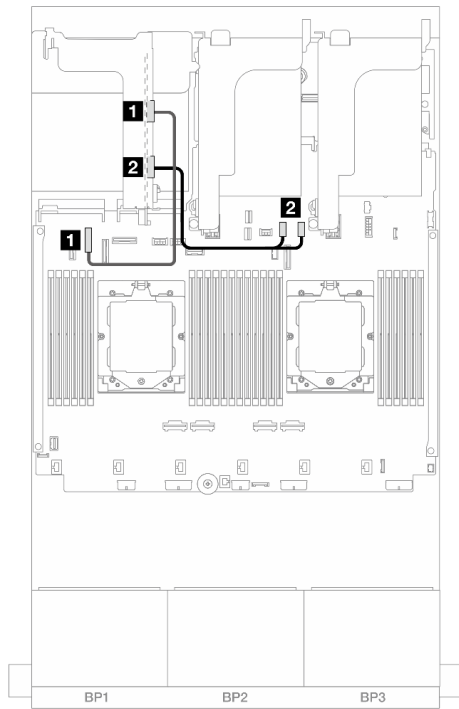


Figura 332. Instradamento dei cavi con due processori installati

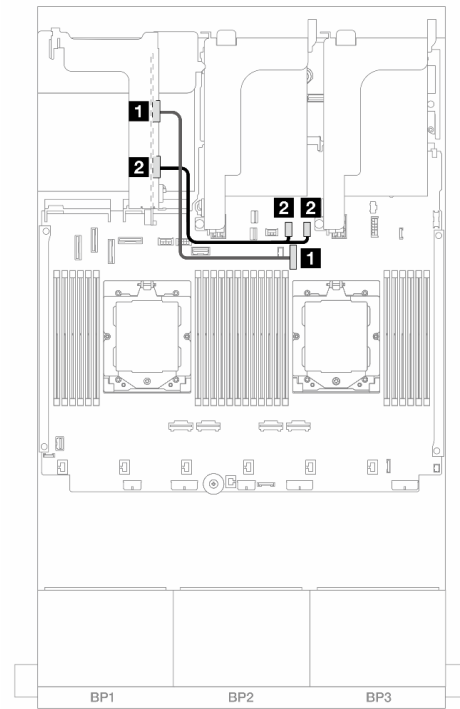


Figura 333. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 MCIO 1 sulla scheda verticale	1 Integrato: PCIe 6	1 MCIO 1 sulla scheda verticale	1 Integrato: PCIe 9
2 MCIO 3 sulla scheda verticale	2 Integrato: PCIe 10, 11	2 MCIO 3 sulla scheda verticale	2 Integrato: PCIe 10, 11

Collegamento del cavo di segnale della scheda verticale 3 (PCIe x16/x16 Gen 5)

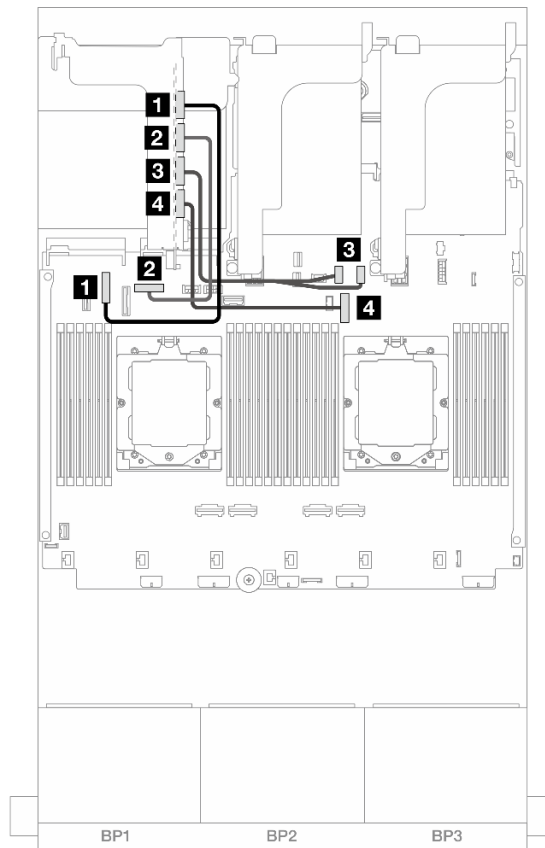



Figura 334. Collegamenti dei cavi di segnale della scheda verticale 3 PCIe x16/x16 Gen 5

Da	A
1 MCIO 1 sulla scheda verticale	1 Integrato: PCIe 6
2 MCIO 2 sulla scheda verticale	2 Integrato: PCIe 8
3 MCIO 3 sulla scheda verticale	3 Integrato: PCIe 10, 11
4 MCIO 4 sulla scheda verticale	4 Integrato: PCIe 9

Telaio verticale 3/4

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il telaio verticale 3/4, dotato di quattro slot PCIe low-profile (4LP).

La seguente figura mostra il telaio verticale 3/4 PCIe 4LP. I tipi di schede verticali variano in base al modello di server. Per informazioni dettagliate, vedere ["Slot PCIe e adattatori PCIe" a pagina 9](#).

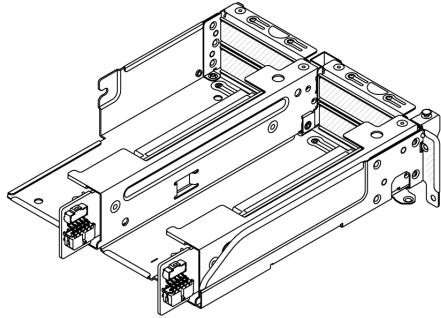

Collegamento dei cavi laterali e di alimentazione

La seguente figura mostra i collegamenti dei cavi laterali e di alimentazione per la scheda verticale 3 PCIe x8/x8 e la scheda verticale 4 PCIe x8/x8.

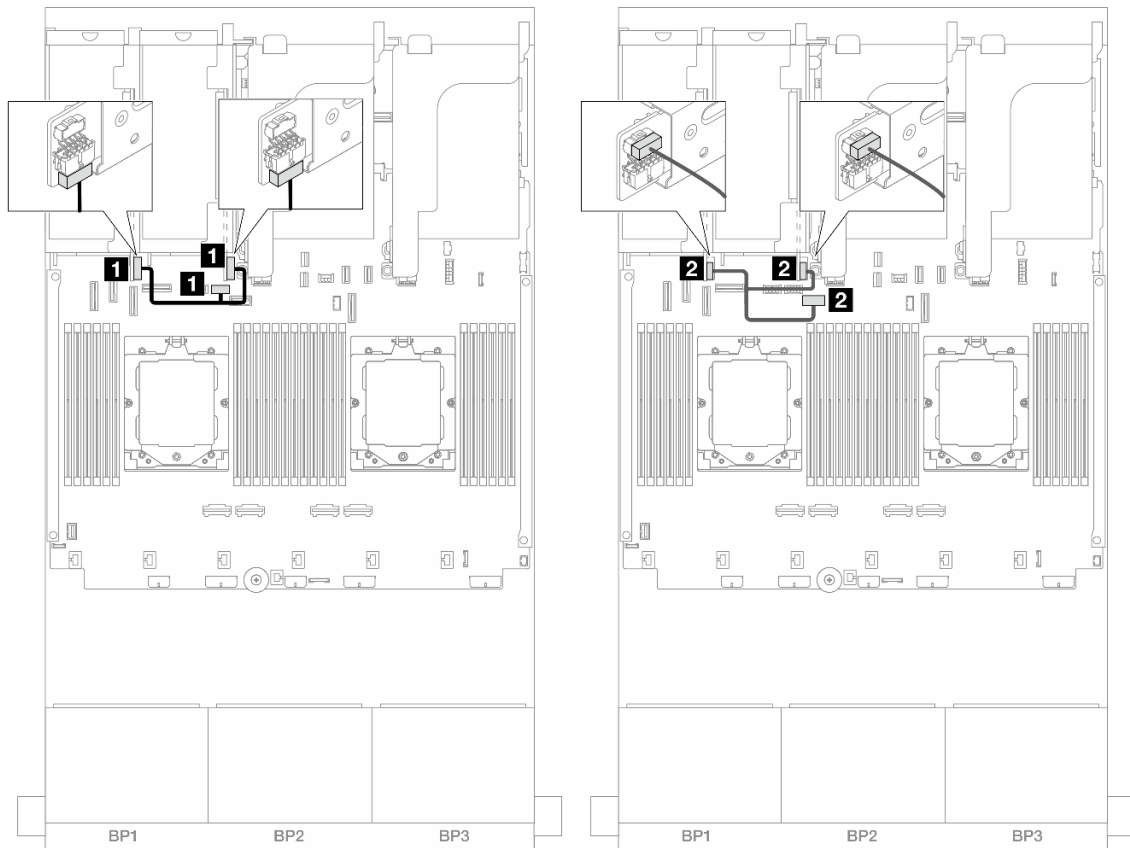


Figura 335. Instradamento dei cavi laterali e di alimentazione della scheda verticale 3/4

Da	A
1 Connettore di alimentazione sulle schede verticali	1 Connettore di alimentazione della scheda verticale 3 sull'assieme della scheda di sistema
2 Connettore laterale sulle schede verticali	2 Connettore laterale della scheda verticale 3 sull'assieme della scheda di sistema

Collegamento dei cavi di segnale

La seguente figura mostra i collegamenti dei cavi di segnale per la scheda verticale 3 PCIe x8/x8 e la scheda verticale 4 PCIe x8/x8.

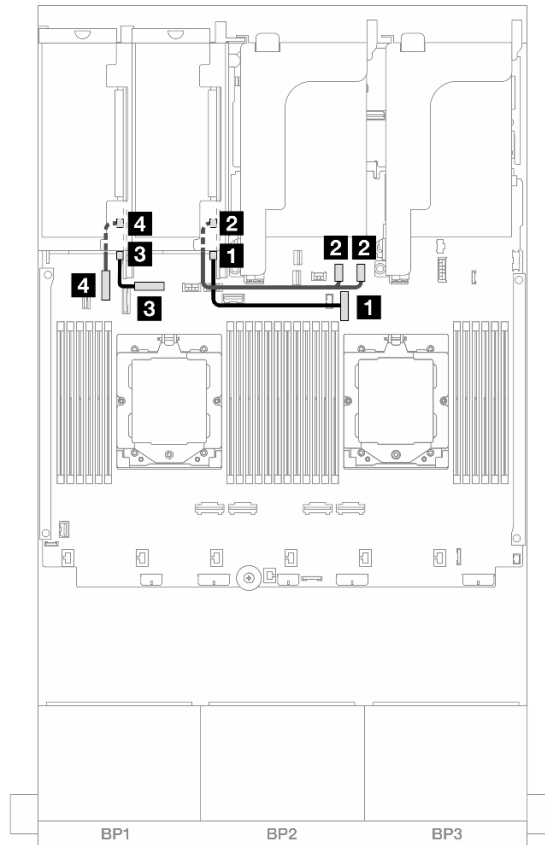


Figura 336. Instradamento dei cavi di segnale della scheda verticale 3/4

Da	A
1 Connettore Swift 1 sulla scheda verticale 3	1 Integrato: PCIe 9
2 Connettore Swift 2 sulla scheda verticale 3	2 Integrato: PCIe 10, 11
3 Connettore Swift 1 sulla scheda verticale 4	3 Integrato: PCIe 8
4 Connettore Swift 2 sulla scheda verticale 4	4 Integrato: PCIe 6

Telaio verticale 5

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il telaio verticale 5.

Instradamento dei cavi nelle configurazioni senza scheda verticale 3/4

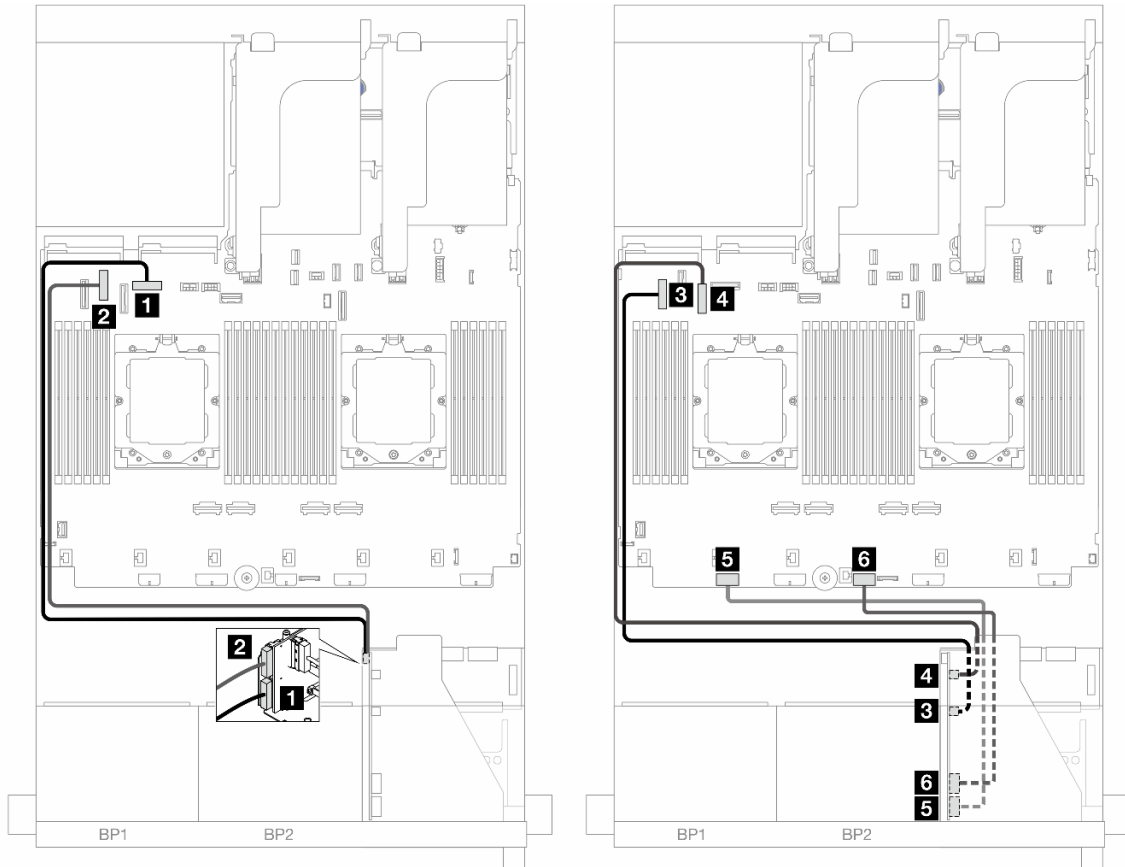


Figura 337. Instradamento dei cavi nelle configurazioni senza scheda verticale 3/4

Da	A
1 Scheda verticale 5: MCIO 1	1 Integrato: PCIe 8
2 Scheda verticale 5: MCIO 2	2 Integrato: PCIe 6
3 Scheda verticale 5: MCIO 3	3 Integrato: PCIe 5
4 Scheda verticale 5: MCIO 4	4 Integrato: PCIe 7
5 Scheda verticale 5: RAID PWR	5 Integrato: RAID/HBA PWR CFF
6 Scheda verticale 5: EXP PWR	6 Integrato: PWR CFF EXP

Instradamento dei cavi nelle configurazioni con scheda verticale 3/4

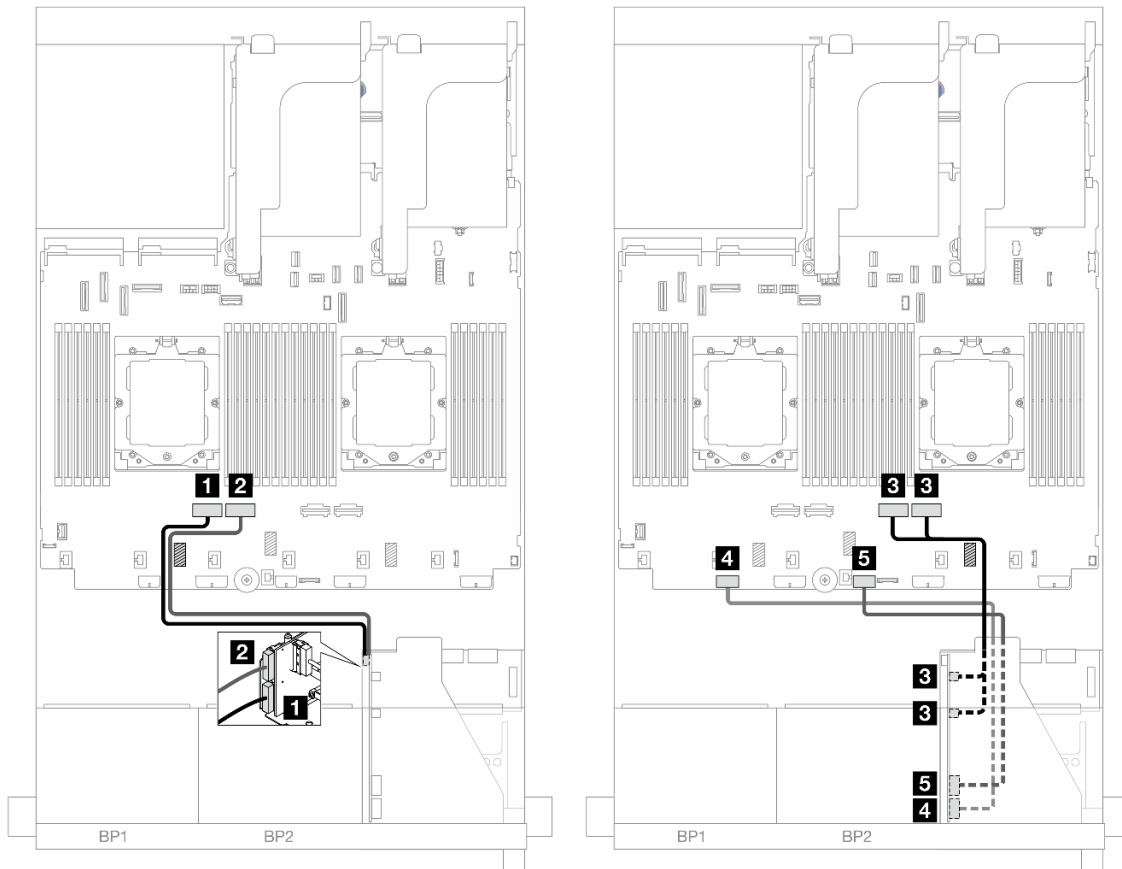


Figura 338. Instradamento dei cavi nelle configurazioni con scheda verticale 3/4

Da	A
1 Scheda verticale 5: MCIO 1	1 Integrato: PCIe 4
2 Scheda verticale 5: MCIO 2	2 Integrato: PCIe 3
3 Scheda verticale 5: MCIO 3, 4	3 Integrato: PCIe 2, 1
4 Scheda verticale 5: RAID PWR	5 Integrato: RAID/HBA PWR CFF
5 Scheda verticale 5: EXP PWR	6 Integrato: PWR CFF EXP

Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore.

Le seguenti configurazioni non supportano il cavo di interconnessione del processore:

- configurazioni con un solo processore
- configurazioni con backplane anteriori SAS/SATA nativi


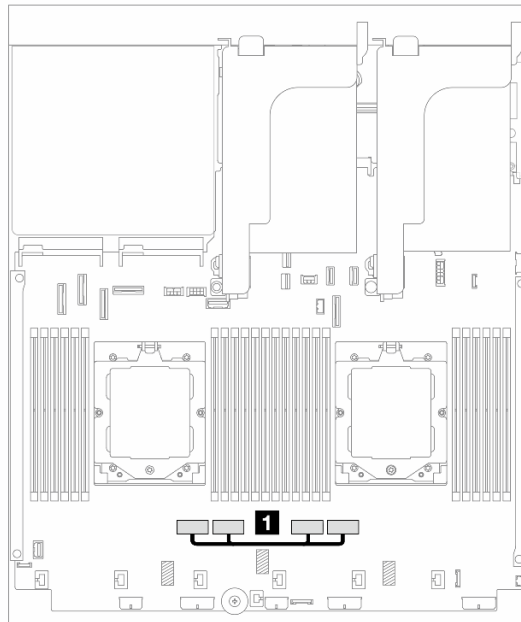


Figura 339. Cavo di interconnessione del processore

Da	A
1 Connettori PCIe 3 e 4 sull'assieme della scheda di sistema	1 Connettori PCIe 2 e 1 sull'assieme scheda di sistema

Nota: Assicurarsi che il cavo sia instradato dietro la gomma 1. In caso contrario, non sarà possibile installare l'alloggiamento della ventola.

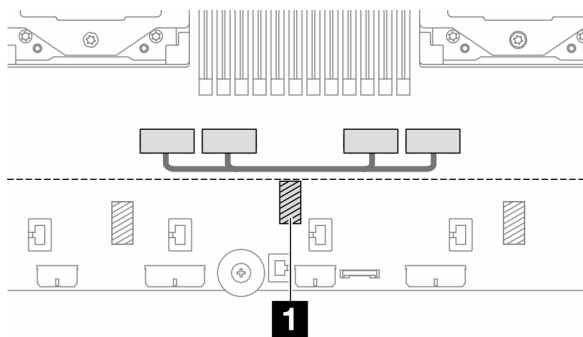

Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5"

Questa sezione fornisce informazioni sul collegamento dei cavi del backplane per i modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5".

Prima di iniziare

Verificare che le seguenti parti siano state rimosse prima di iniziare l'instradamento dei cavi per i backplane anteriori.


- Coperchio superiore (vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#))
- Deflettore d'aria (vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 30](#))
- Alloggiamento della ventola (vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 305](#))

Collegamenti dei cavi di alimentazione

Il server supporta i seguenti backplane dell'unità da 2,5":

- Backplane SAS/SATA a 8 vani da 2,5"
- Backplane AnyBay a 8 vani da 2,5" (utilizzato anche come backplane NVMe a 8 vani da 2,5 pollici quando sono cablati solo i connettori NVMe sul backplane)
- Backplane di espansione SAS/SATA a 24 vani da 2,5"

Per i connettori su ciascun backplane dell'unità, vedere ["Connettori dei backplane delle unità" a pagina 317](#).

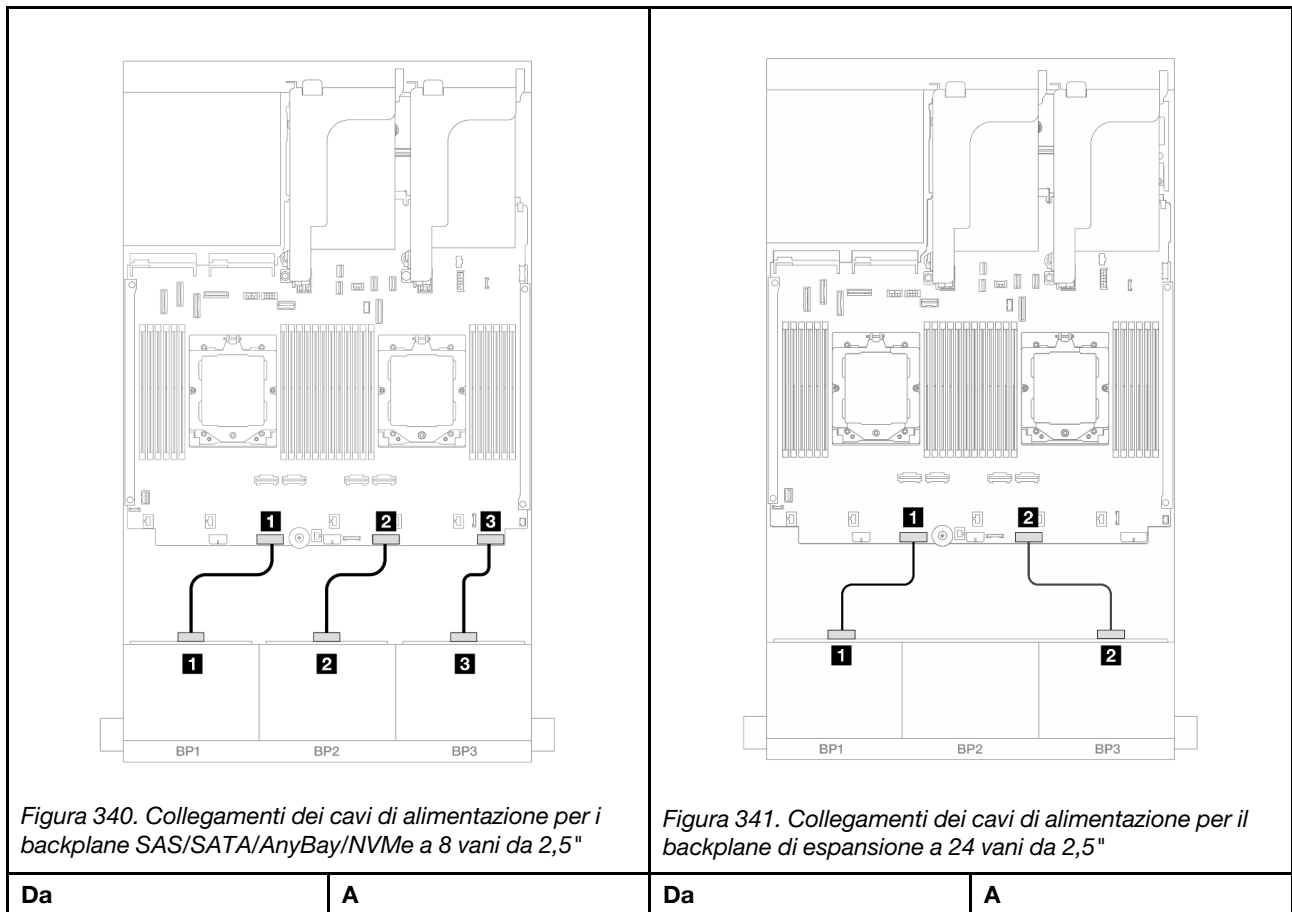

1 Connettore di alimentazione sul backplane 1	1 Integrato: connettore di alimentazione del backplane 1	1 Connettore di alimentazione 1 sul backplane	1 Integrato: connettore di alimentazione del backplane 1
2 Connettore di alimentazione sul backplane 2	2 Integrato: connettore di alimentazione del backplane 2	2 Connettore di alimentazione 2 sul backplane	2 Integrato: connettore di alimentazione del backplane 2
2 Connettore di alimentazione sul backplane 3	3 Integrato: connettore di alimentazione del backplane 3		

Collegamenti dei cavi di segnale

Fare riferimento alla sezione specifica per i collegamenti dei cavi di segnale, a seconda dei backplane installati.

- Un backplane anteriore:
 - ["Un backplane SAS/SATA a 8 vani" a pagina 353](#)
 - ["Un backplane AnyBay a 8 vani" a pagina 356](#)
 - ["Un backplane NVMe a 8 vani" a pagina 367](#)
- Due backplane anteriori:
 - ["Due backplane SAS/SATA a 8 vani" a pagina 370](#)
 - ["Due backplane AnyBay a 8 vani" a pagina 379](#)
 - ["Due backplane NVMe a 8 vani" a pagina 381](#)
 - ["Un backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane AnyBay a 8 vani" a pagina 383](#)
 - ["Un backplane AnyBay a 8 vani e un backplane NVMe a 8 vani" a pagina 399](#)
- Tre backplane anteriori:
 - ["Tre backplane SAS/SATA a 8 vani" a pagina 402](#)
 - ["Tre backplane AnyBay a 8 vani" a pagina 442](#)
 - ["Tre backplane NVMe a 8 vani" a pagina 444](#)
 - ["Un backplane AnyBay a 8 vani e due backplane NVMe a 8 vani" a pagina 449](#)
 - ["Un backplane SAS/SATA a 8 vani e due backplane NVMe a 8 vani" a pagina 454](#)
 - ["Due backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane AnyBay a 8 vani \(Gen 4\)" a pagina 456](#)
 - ["Due backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane AnyBay a 8 vani \(Gen 5\)" a pagina 459](#)
 - ["Due backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane NVMe \(Gen 4\) a 8 vani" a pagina 462](#)
 - ["Due backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane NVMe a 8 vani \(Gen 5\)" a pagina 467](#)
 - ["Backplane di espansione SAS/SATA a 24 vani da 2,5" a pagina 472](#)

Un backplane SAS/SATA a 8 vani

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane anteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352](#).

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- "Connettori integrati" a pagina 354
- "Adattatore RAID/HBA 8i/16i" a pagina 354
- "Adattatore RAID/HBA CFF 8i/16i" a pagina 355


Connettori integrati

La seguente tabella mostra i collegamenti dei cavi per la configurazione a 8 vani SAS/SATA da 2,5" con connettori integrati.

Per collegare i cavi delle schede verticali 3 e 4 quando sono installati due processori, vedere "Telaio verticale 3/4" a pagina 346.

Per collegare i cavi della scheda verticale 5 quando sono installati due processori, vedere "Telaio verticale 5" a pagina 349.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

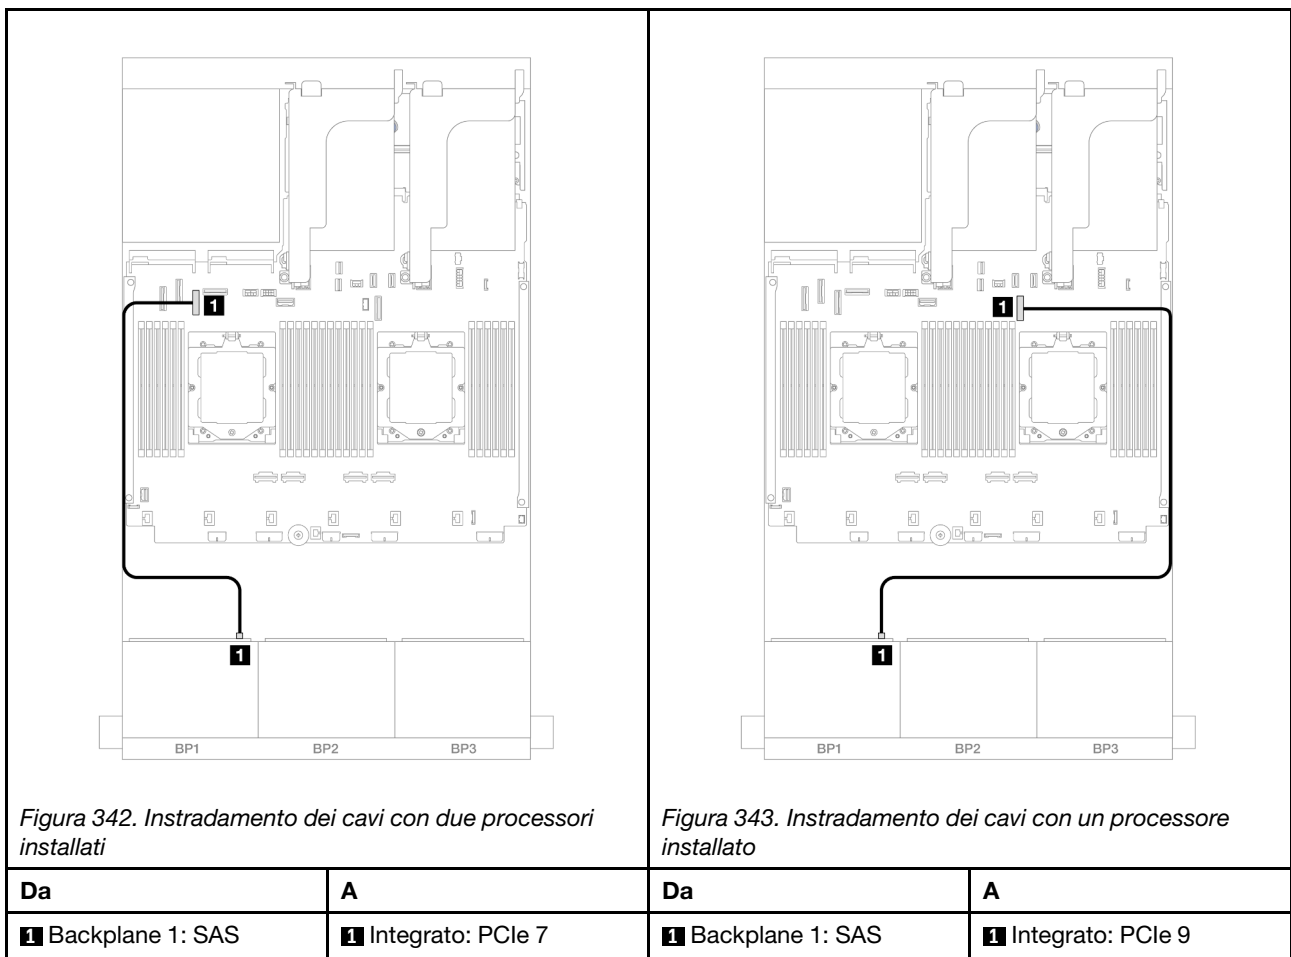

Adattatore RAID/HBA 8i/16i

La seguente tabella mostra i collegamenti dei cavi per la configurazione a 8 vani SAS/SATA da 2,5" con un adattatore RAID/HBA 8i/16i.

Per collegare i cavi delle schede verticali 3 e 4, vedere "Telaio verticale 3/4" a pagina 346.

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere "[Telaio verticale 5](#)" a pagina 349.

Per collegare i cavi alle schede interposer OCP anteriore e posteriore, vedere "[Schede interposer OCP](#)" a pagina 337.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

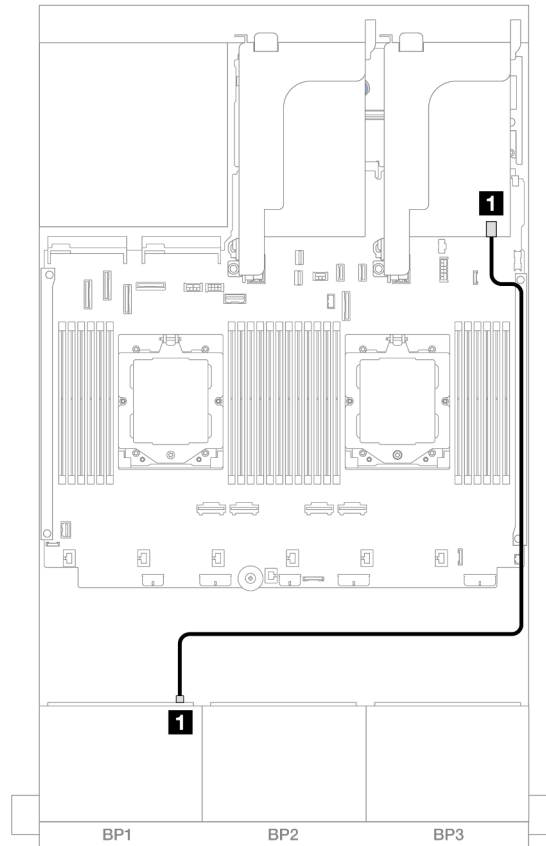


Figura 344. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'adattatore RAID/HBA 8i/16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i/16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

Adattatore RAID/HBA CFF 8i/16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione SAS/SATA a 8 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA CFF 8i/16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

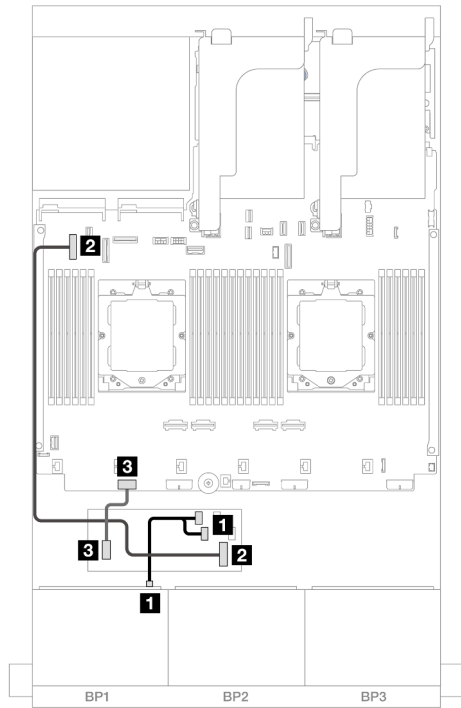


Figura 345. Instradamento dei cavi con due processori installati

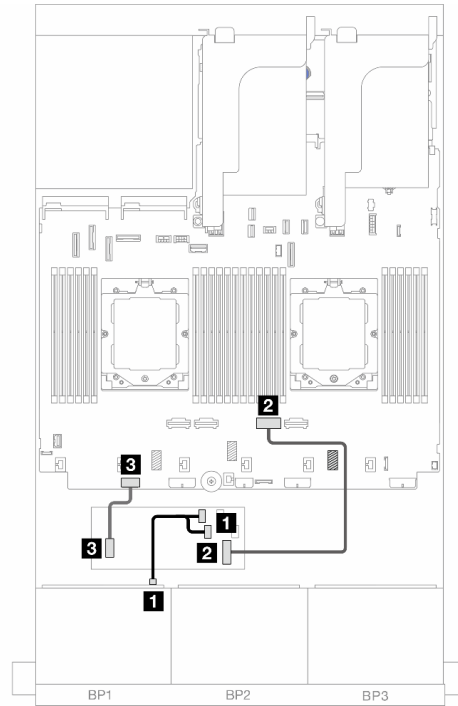


Figura 346. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C0 • C1 	1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C0 • C1
2 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	2 Integrato: PCIe 5	2 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	2 Integrato: PCIe 2
3 Adattatore CFF: PWR	3 Integrato: RAID/HBA PWR CFF	3 Adattatore CFF: PWR	3 Integrato: RAID/HBA PWR CFF

Un backplane AnyBay a 8 vani

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane anteriore AnyBay a 8 vani da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Adattatore RAID/HBA 8i/16i" a pagina 357](#)
- ["Adattatore RAID/HBA CFF 8i/16i" a pagina 358](#)

AnyBay a 8 vani

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per la configurazione AnyBay a 8 vani da 2,5".

- "Adattatore RAID/HBA 8i/16i" a pagina 357
- "Adattatore RAID/HBA CFF 8i/16i" a pagina 358
- "Scheda verticale 5 + Schede interposer OCP + Adattatore RAID/HBA 8i/16i" a pagina 360
- "Scheda verticale 3/4/5 + Adattatore RAID/HBA 8i/16i + Scheda retimer" a pagina 361

Adattatore RAID/HBA 8i/16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione AnyBay a 8 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA 8i/16i.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere "Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi SAS/SATA

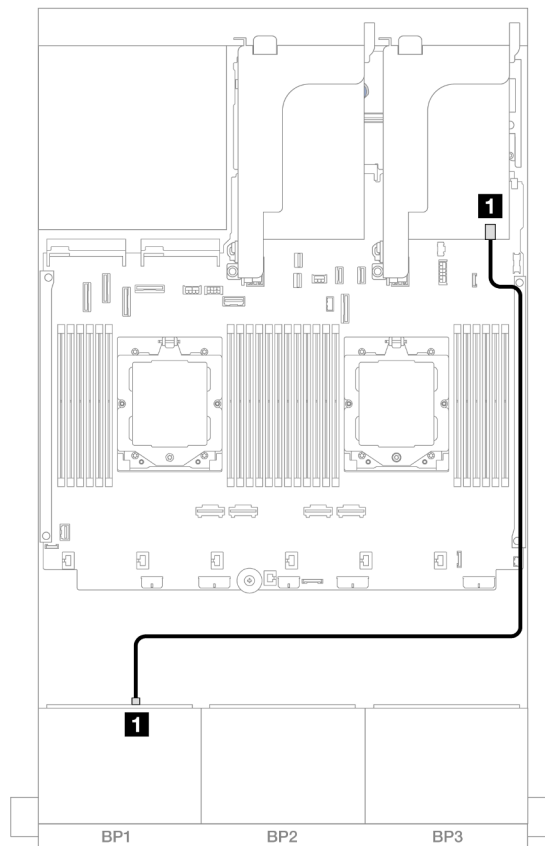


Figura 347. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'adattatore RAID/HBA 8i/16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i/16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

Instradamento dei cavi NVMe

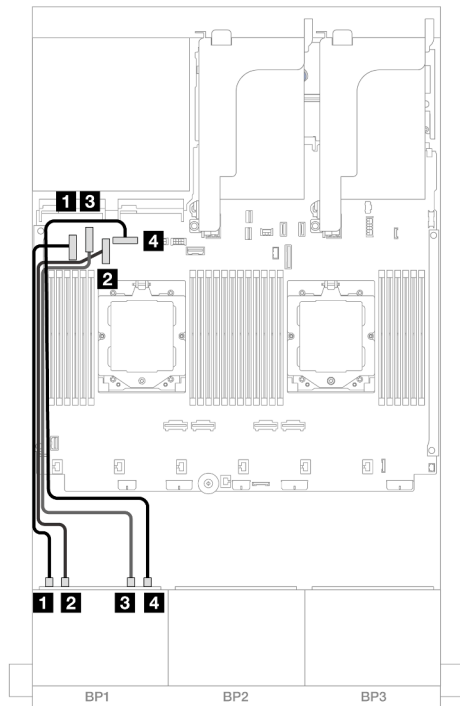


Figura 348. Instradamento dei cavi con due processori installati

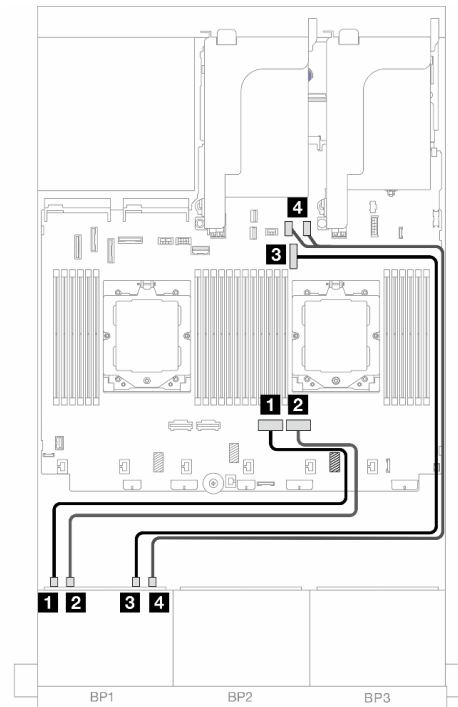


Figura 349. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5	1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 2
2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7	2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 1
3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 6	3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 8	4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Adattatore RAID/HBA CFF 8i/16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione AnyBay a 8 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA CFF 8i/16i.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

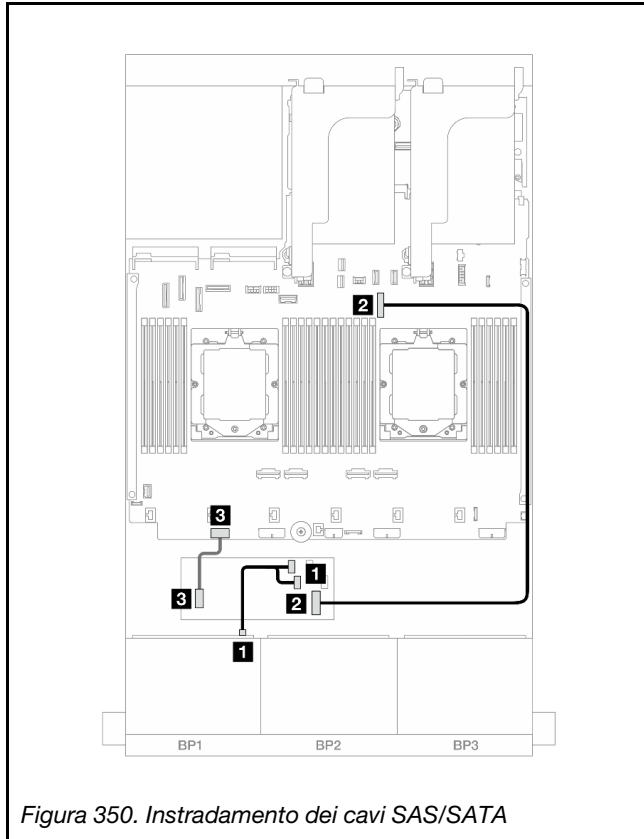


Figura 350. Instradamento dei cavi SAS/SATA

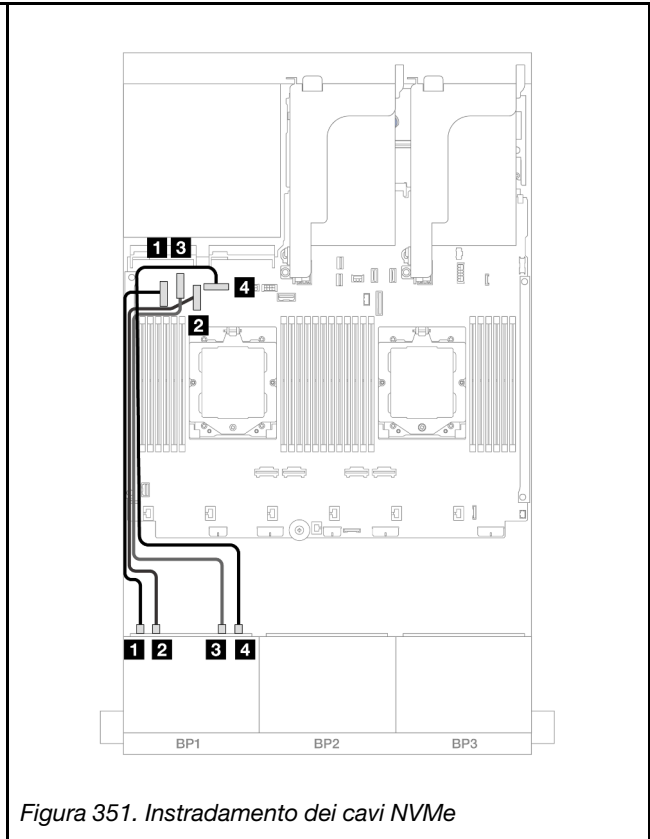


Figura 351. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore CFF • C0 • C1	1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5
2 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	2 Integrato: PCIe 9	2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7
3 Adattatore CFF: PWR	3 Integrato: RAID/HBA PWR CFF	3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 6
		4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 8

Scheda verticale 5 + Schede interposer OCP + Adattatore RAID/HBA 8i/16i


Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione AnyBay a 8 vani da 2,5" con la scheda verticale 5, le schede interposer OCP anteriore e posteriore e un adattatore RAID/HBA 8i/16i posteriore.

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349](#).

Per collegare i cavi alle schede interposer OCP anteriore e posteriore, vedere ["Schede interposer OCP" a pagina 337](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane

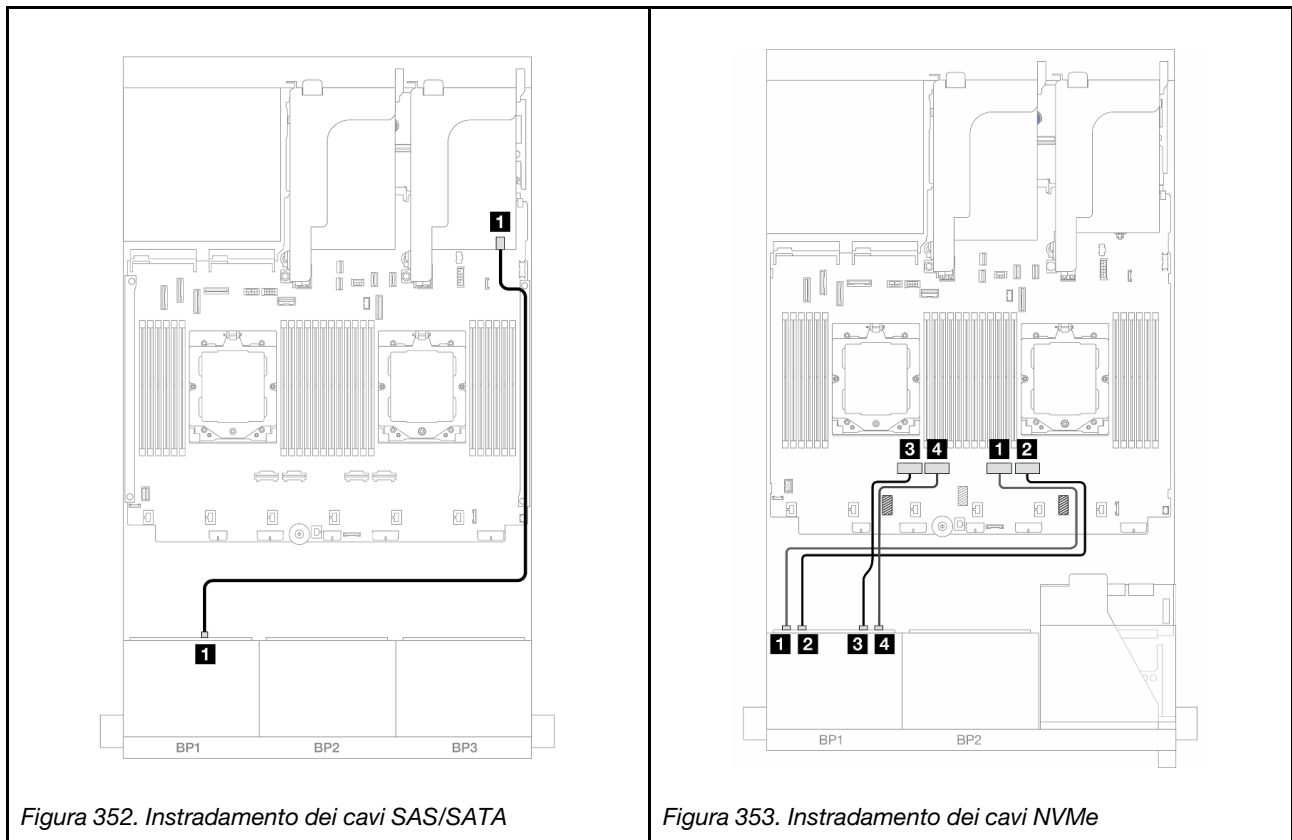

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i/16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 2
		2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 1
		3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 4
		4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 3

Scheda verticale 3/4/5 + Adattatore RAID/HBA 8i/16i + Scheda retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione AnyBay a 8 vani da 2,5" con le schede verticali 3, 4 e 5, un adattatore RAID/HBA 8i/16i e una scheda retimer.

Per collegare i cavi delle schede verticali 3 e 4, vedere ["Telaio verticale 3/4" a pagina 346](#).

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane

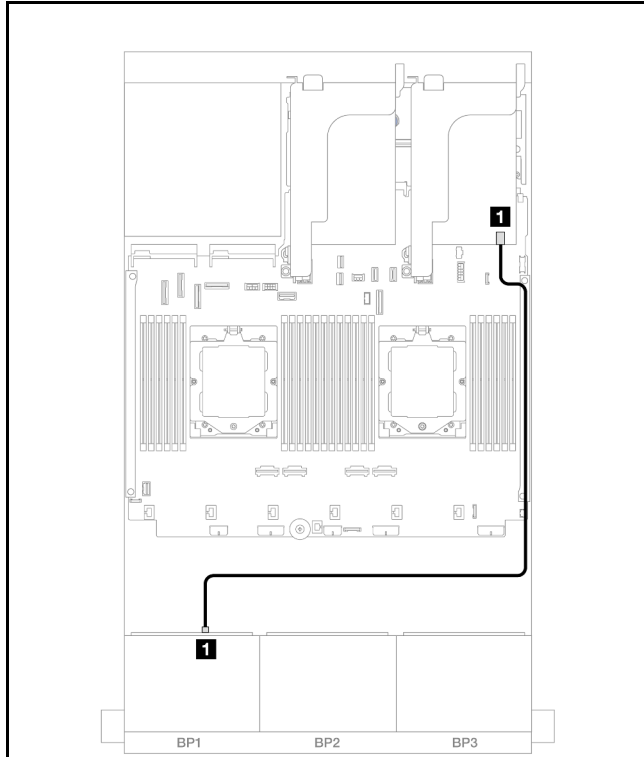


Figura 354. Instradamento dei cavi SAS/SATA

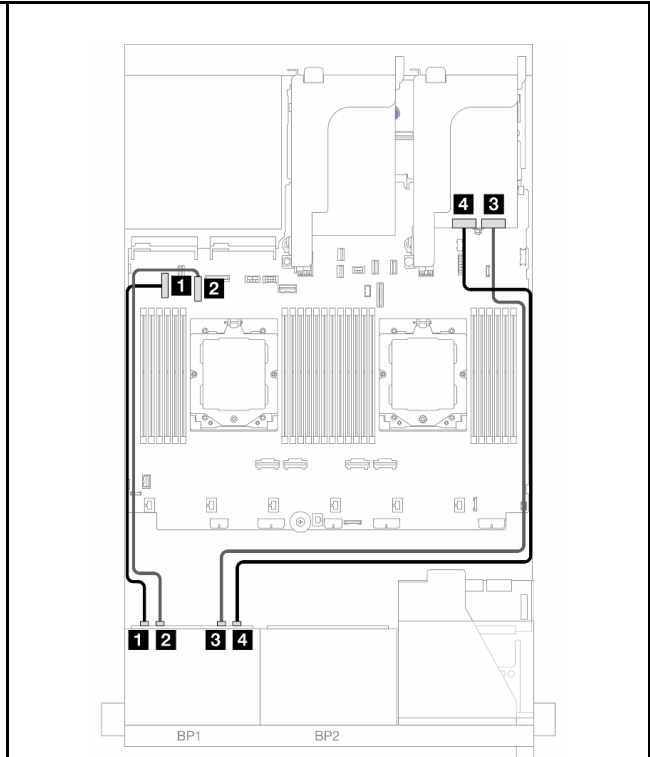


Figura 355. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i/16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5
		2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7
		3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Scheda retimer: C0
		4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Scheda retimer: C1

SAS/SATA a 6 vani + AnyBay a 2 vani

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per la configurazione SAS/SATA a 6 vani da 2,5" + AnyBay a 2 vani da 2,5".

- ["Connettori integrati" a pagina 362](#)
- ["Adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 363](#)

- "Scheda verticale 5 + Schede interposer OCP + Adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 365
- "Scheda verticale 3/4/5 + Adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 366

Connettori integrati

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 6 vani da 2,5" + AnyBay a 2 vani da 2,5") con connettori integrati.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi SAS/SATA

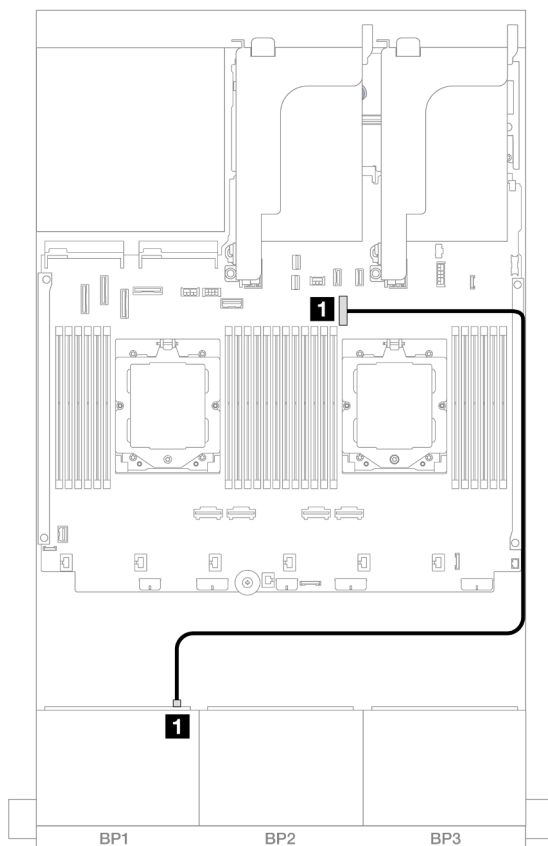
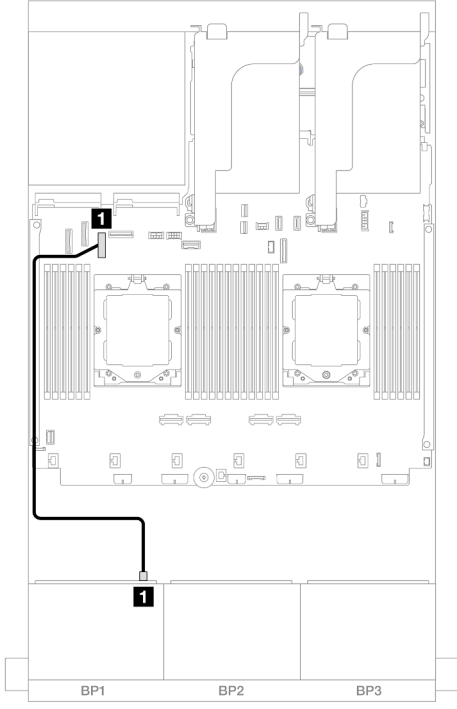
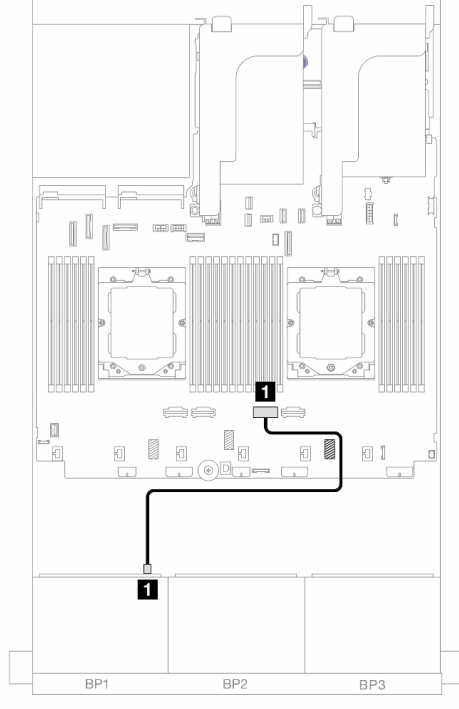


Figura 356. Instradamento dei cavi SAS/SATA al connettore integrato

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Integrato: PCIe 9

Instradamento dei cavi NVMe

			
<p><i>Figura 357. Instradamento dei cavi con due processori installati</i></p>	<p><i>Figura 358. Instradamento dei cavi con un processore installato</i></p>		
<p>Da 1 Backplane 1: NVMe 6-7</p>	<p>A 1 Integrato: PCIe 7</p>	<p>Da 1 Backplane 1: NVMe 6-7</p>	<p>A 1 Integrato: PCIe 2</p>

Adattatore RAID/HBA 8i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 6 vani da 2,5" + AnyBay a 2 vani da 2,5") con un adattatore RAID/HBA 8i.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi SAS/SATA

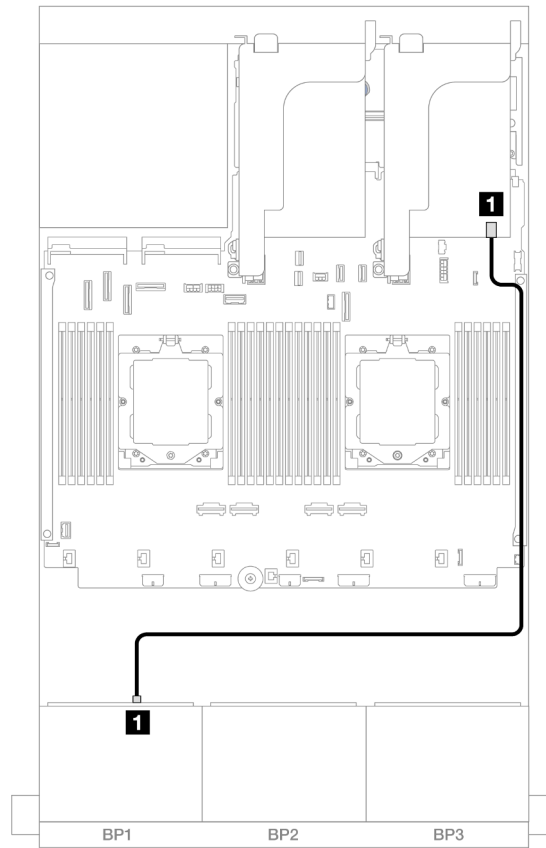
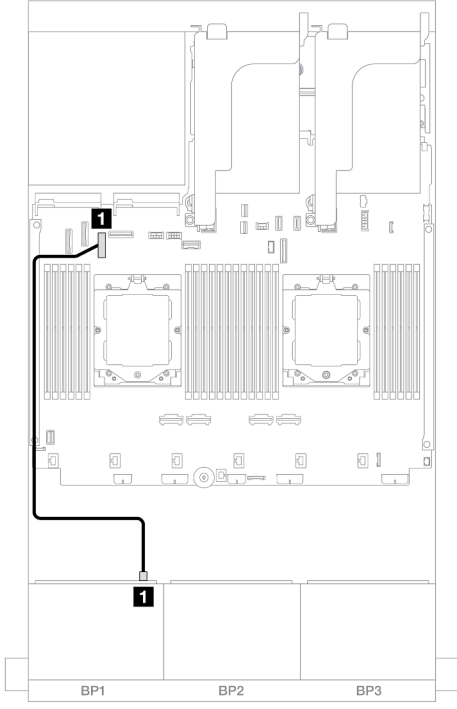
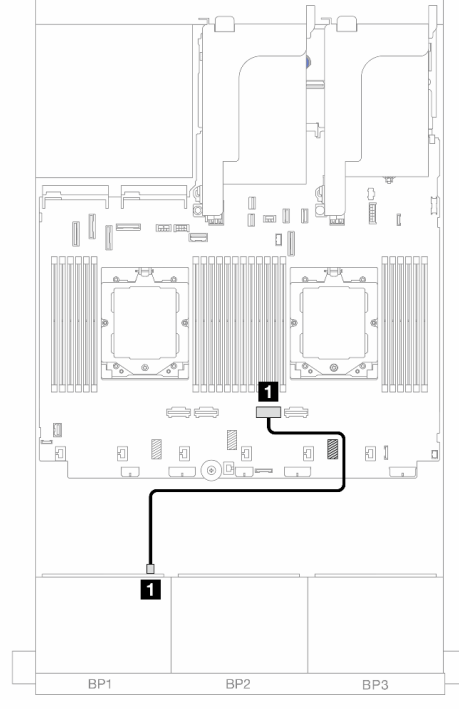


Figura 359. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'adattatore RAID/HBA 8i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none">• Gen 4: C0• Gen 3: C0C1

Instradamento dei cavi NVMe

			
<p><i>Figura 360. Instradamento dei cavi con due processori installati</i></p>	<p><i>Figura 361. Instradamento dei cavi con un processore installato</i></p>		
<p>Da</p> <p>1 Backplane 1: NVMe 6-7</p>	<p>A</p> <p>1 Integrato: PCIe 7</p>	<p>Da</p> <p>1 Backplane 1: NVMe 6-7</p>	<p>A</p> <p>1 Integrato: PCIe 2</p>

Scheda verticale 5 + Schede interposer OCP + Adattatore RAID/HBA 8i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 6 vani da 2,5" + AnyBay a 2 vani da 2,5") con la scheda verticale 5, le schede interposer OCP anteriore e posteriore e un adattatore RAID/HBA 8i posteriore.

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere "[Telaio verticale 5](#)" a pagina 349.

Per collegare i cavi alle schede interposer OCP anteriore e posteriore, vedere "[Schede interposer OCP](#)" a pagina 337.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

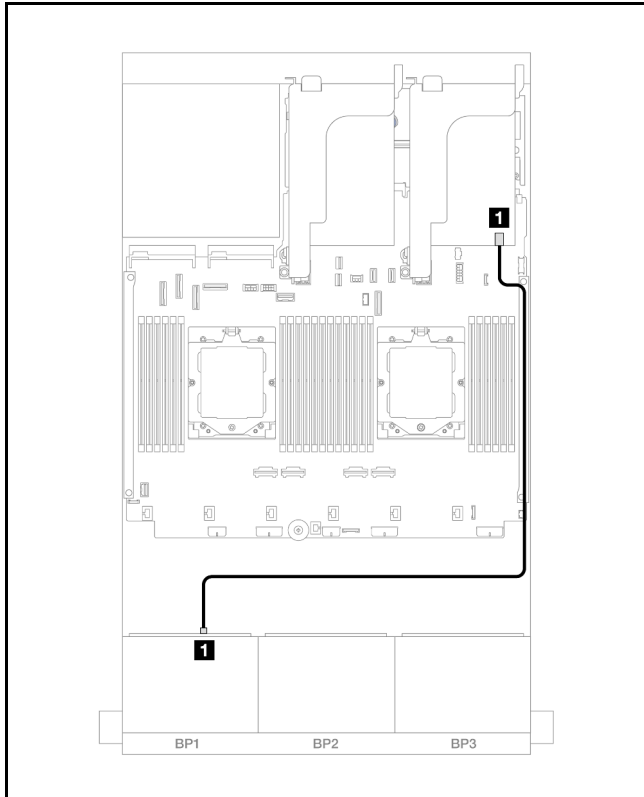


Figura 362. Instradamento dei cavi SAS/SATA

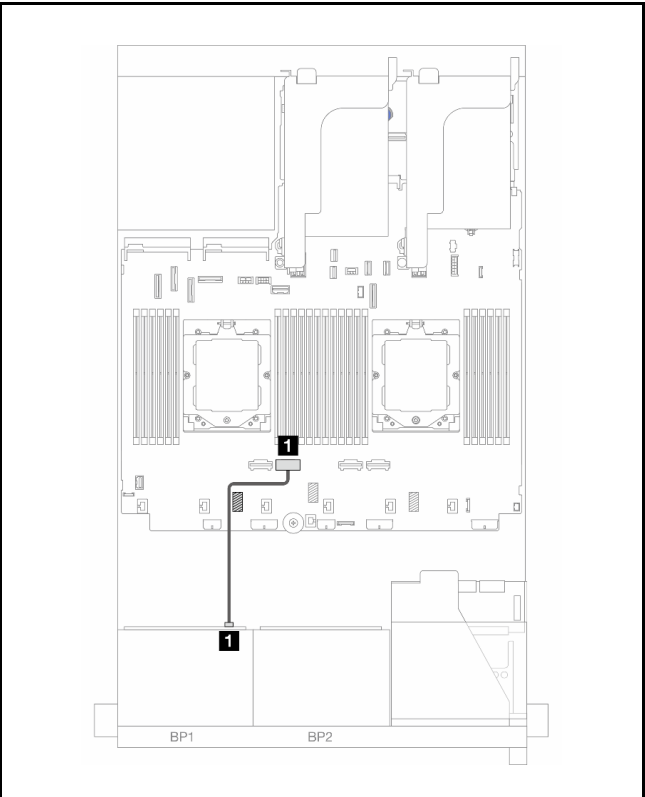


Figura 363. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 	1 Backplane 1: NVMe 6-7	1 Integrato: PCIe 3

Scheda verticale 3/4/5 + Adattatore RAID/HBA 8i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 6 vani da 2,5" + AnyBay a 2 vani da 2,5") con le schede verticali 3, 4 e 5 e un adattatore RAID/HBA 8i posteriore.

Per collegare i cavi delle schede verticali 3 e 4, vedere "[Telaio verticale 3/4](#)" a pagina 346.

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere "[Telaio verticale 5](#)" a pagina 349.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

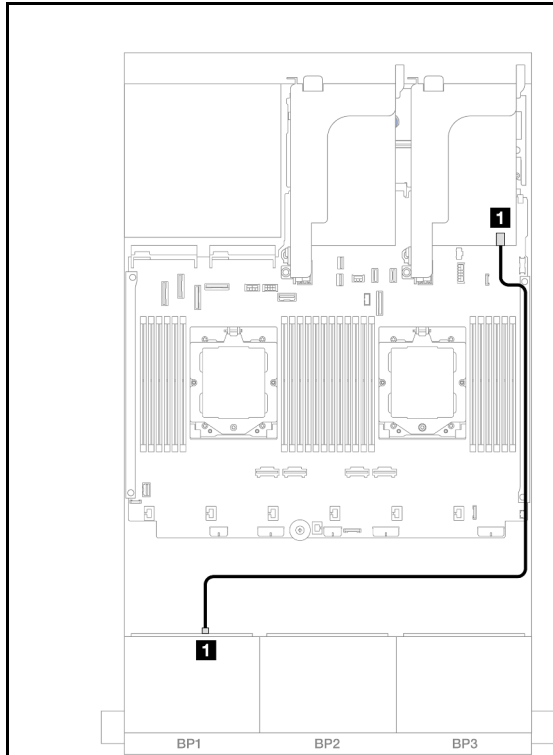


Figura 364. Instradamento dei cavi SAS/SATA

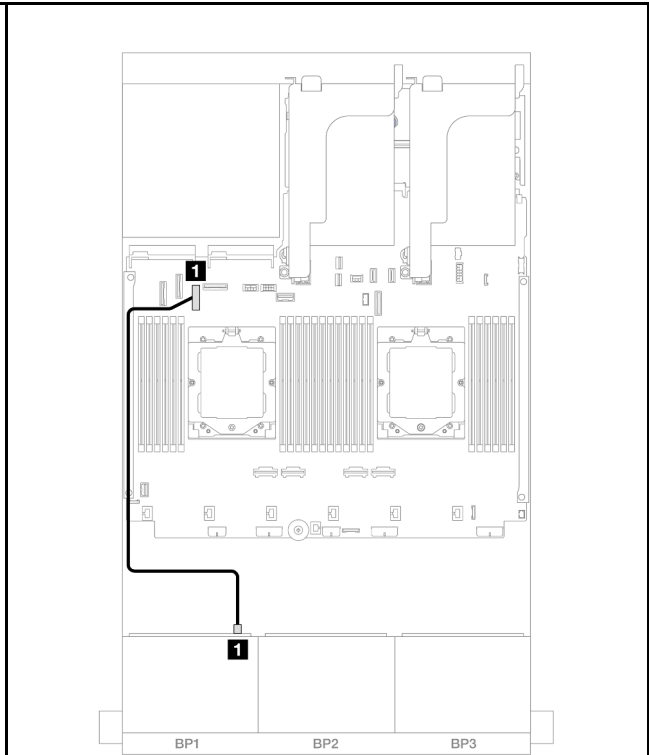


Figura 365. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 1: NVMe 6-7	1 Integrato: PCIe 7

Un backplane NVMe a 8 vani

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane anteriore NVMe a 8 vani da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Connettori integrati" a pagina 367](#)
- ["Connettori integrati + Scheda verticale 5 + Schede interposer OCP" a pagina 368](#)
- ["Scheda verticale 3/4/5 + Scheda retimer" a pagina 370](#)

Connettori integrati

La seguente tabella mostra i collegamenti dei cavi per la configurazione a 8 vani NVMe da 2,5" con connettori integrati.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

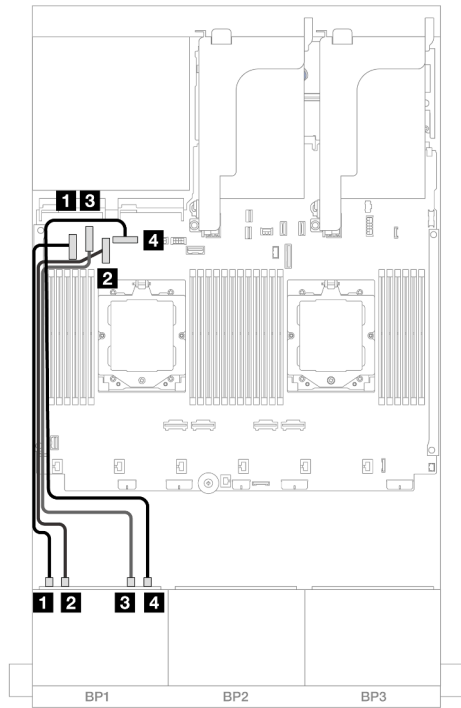


Figura 366. Instradamento dei cavi con due processori installati

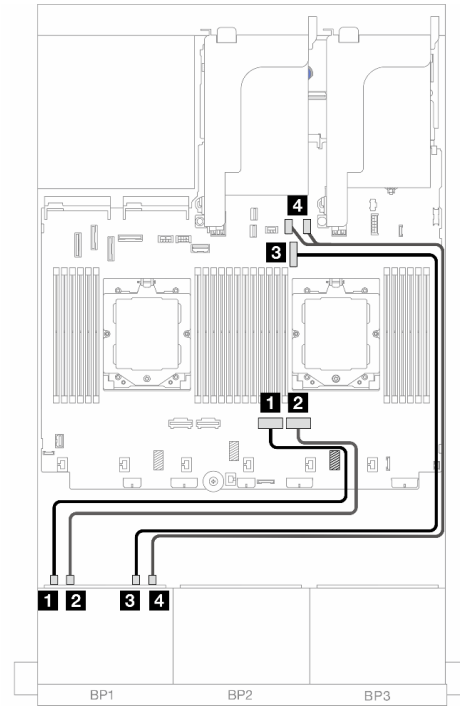


Figura 367. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5	1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 2
2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7	2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 1
3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 6	3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 8	4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Connettori integrati + Scheda verticale 5 + Schede interposer OCP

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione NVMe a 8 vani da 2,5" con connettori integrati, la scheda verticale 5 e le schede interposer OCP anteriore e posteriore.

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349](#).

Per collegare i cavi alle schede interposer OCP anteriore e posteriore, vedere ["Schede interposer OCP" a pagina 337](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane

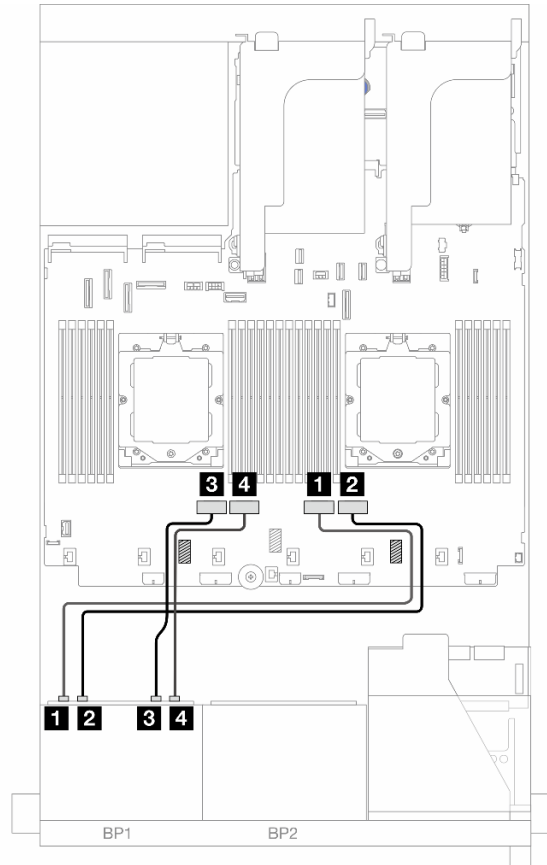


Figura 368. Instradamento dei cavi del backplane

Da	A
1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 2
2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 1
3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 4
4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 3

Scheda verticale 3/4/5 + Scheda retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione NVMe a 8 vani da 2,5" con le schede verticali 3, 4 e 5 una scheda retimer.

Per collegare i cavi delle schede verticali 3 e 4, vedere ["Telaio verticale 3/4" a pagina 346](#).

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane

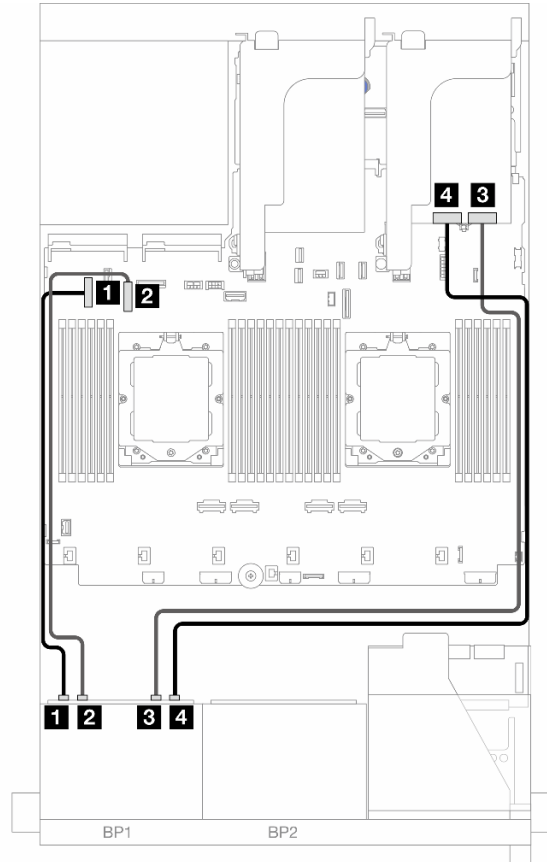


Figura 369. Instradamento dei cavi del backplane

Da	A
1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5
2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7
3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Scheda retimer: C0
4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Scheda retimer: C1

Due backplane SAS/SATA a 8 vani

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con due backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Backplane anteriori: SAS/SATA a 16 vani da 2,5" a pagina 371](#)
- ["Backplane anteriori + posteriori: SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5" a pagina 374](#)
- ["Backplane anteriori + centrali: SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"/8 vani da 2,5" a pagina 375](#)
- ["Backplane anteriori + centrali + posteriori: SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5" a pagina 377](#)

Backplane anteriori: SAS/SATA a 16 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con due backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5".

- ["Connettori integrati" a pagina 371](#)
- ["Adattatore RAID/HBA 16i" a pagina 372](#)
- ["Adattatore RAID/HBA CFF 16i" a pagina 373](#)

Connettori integrati

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione SAS/SATA a 16 vani da 2,5" con connettori integrati.

Per collegare i cavi delle schede verticali 3 e 4 quando sono installati due processori, vedere ["Telaio verticale 3/4" a pagina 346.](#)

Per collegare i cavi della scheda verticale 5 quando sono installati due processori, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349.](#)

Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**

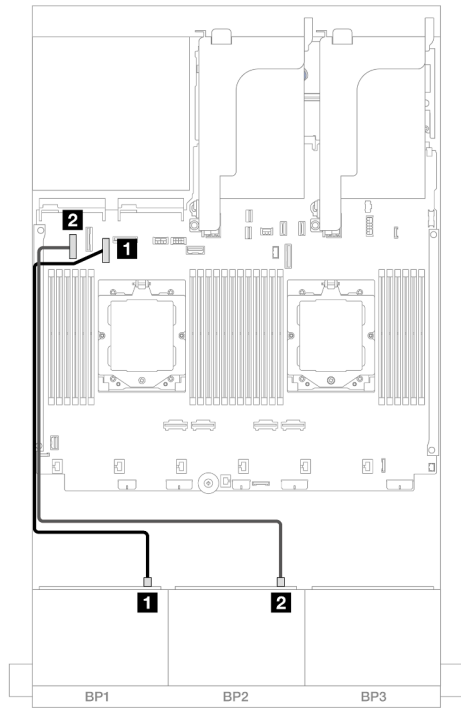


Figura 370. Instradamento dei cavi con due processori installati

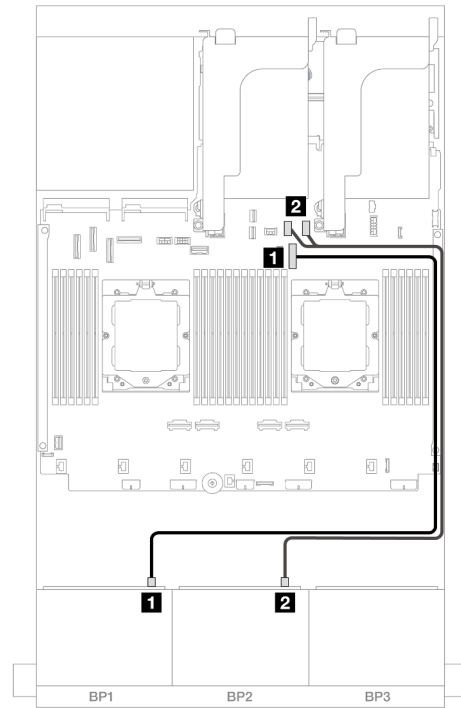


Figura 371. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Integrato: PCIe 7	1 Backplane 1: SAS	1 Integrato: PCIe 9
2 Backplane 2: SAS	2 Integrato: PCIe 5	2 Backplane 2: SAS	2 Integrato: PCIe 10, 11

Adattatore RAID/HBA 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione SAS/SATA a 16 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA 16i.

Per collegare i cavi delle schede verticali 3 e 4, vedere ["Telaio verticale 3/4" a pagina 346](#).

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349](#).

Per collegare i cavi alle schede interposer OCP anteriore e posteriore, vedere ["Schede interposer OCP" a pagina 337](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

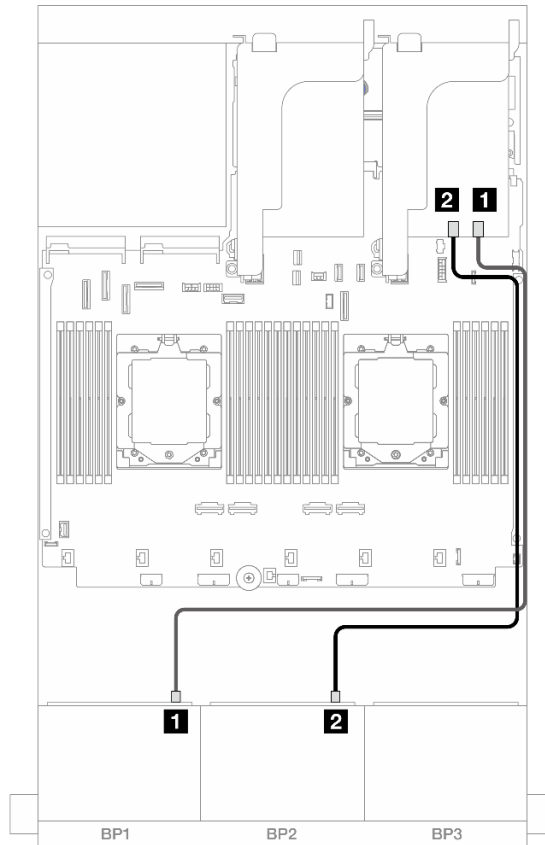


Figura 372. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'adattatore RAID/HBA 16i

Da	
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3

Adattatore RAID/HBA CFF 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione SAS/SATA a 16 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA CFF 16i interno.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

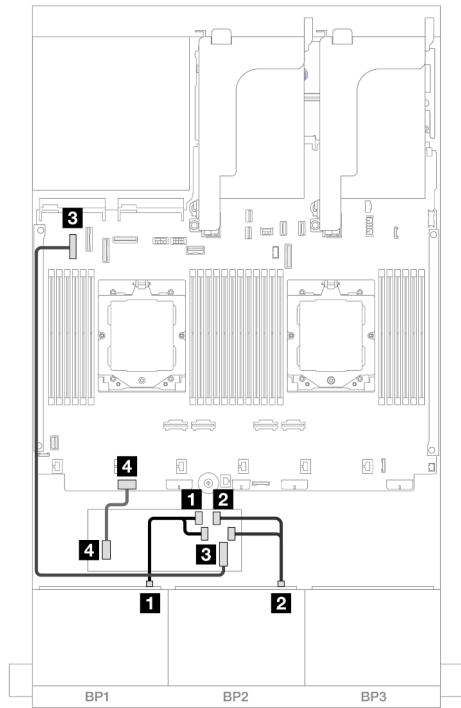


Figura 373. Instradamento dei cavi con due processori installati

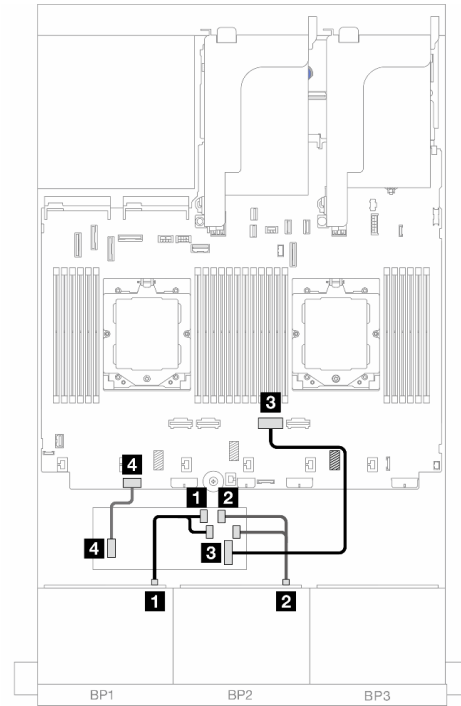


Figura 374. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C0 • C1 	1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C0 • C1
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C2 • C3 	2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C2 • C3
3 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	3 Integrato: PCIe 5	3 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	3 Integrato: PCIe 2
4 Adattatore CFF: PWR	4 Integrato: RAID/HBA PWR CFF	4 Adattatore CFF: PWR	4 Integrato: RAID/HBA PWR CFF

Backplane anteriori + posteriori: SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5" con la scheda verticale 5, le schede interposer OCP, un adattatore RAID/HBA 16i posteriore e un adattatore RAID/HBA 8i posteriore.

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349](#).

Per collegare i cavi alle schede interposer OCP anteriore e posteriore, vedere ["Schede interposer OCP" a pagina 337](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

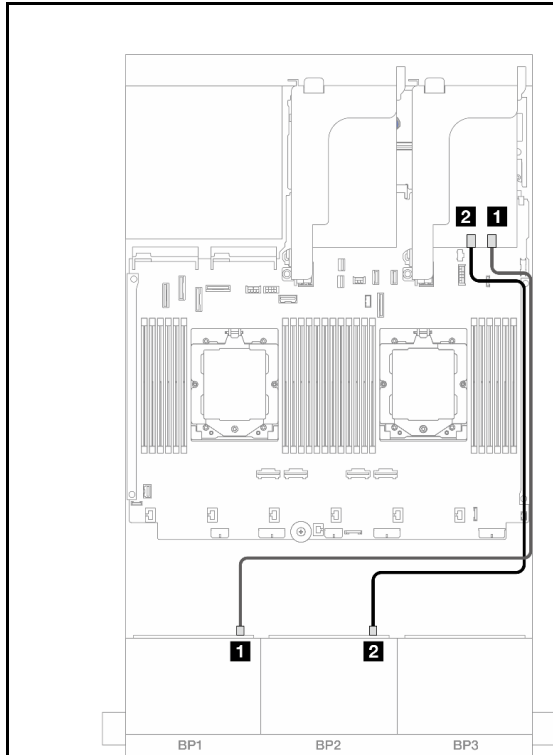


Figura 375. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

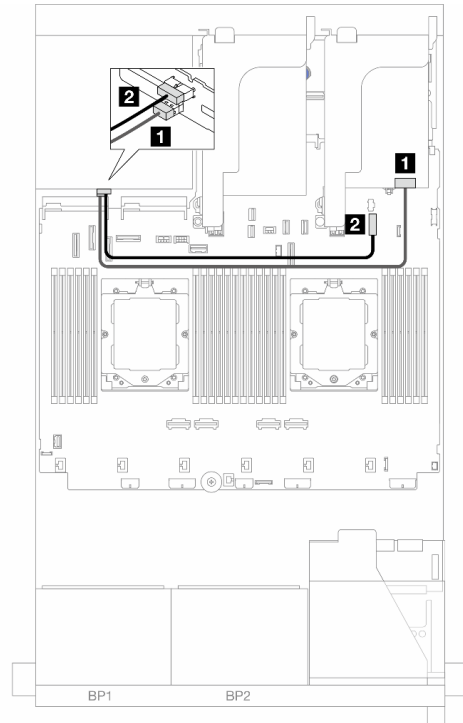


Figura 376. Instradamento dei cavi del backplane posteriore

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 4: SAS	1 Adattatore 8i: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3	2 Backplane 4: PWR	2 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm

Backplane anteriori + centrali: SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"/8 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con due backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5" e uno o due backplane centrali SAS/SATA a 4 vani da 2,5".

- "SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5" a pagina 375
- "SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5" a pagina 376

SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + centrale SAS/SATA a 4 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA 16i e un adattatore RAID/HBA 8i.

Per collegare i cavi delle schede verticali 3 e 4, vedere "[Telaio verticale 3/4](#)" a pagina 346.

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere "[Telaio verticale 5](#)" a pagina 349.

Per collegare i cavi alle schede interposer OCP anteriore e posteriore, vedere "[Schede interposer OCP](#)" a pagina 337.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

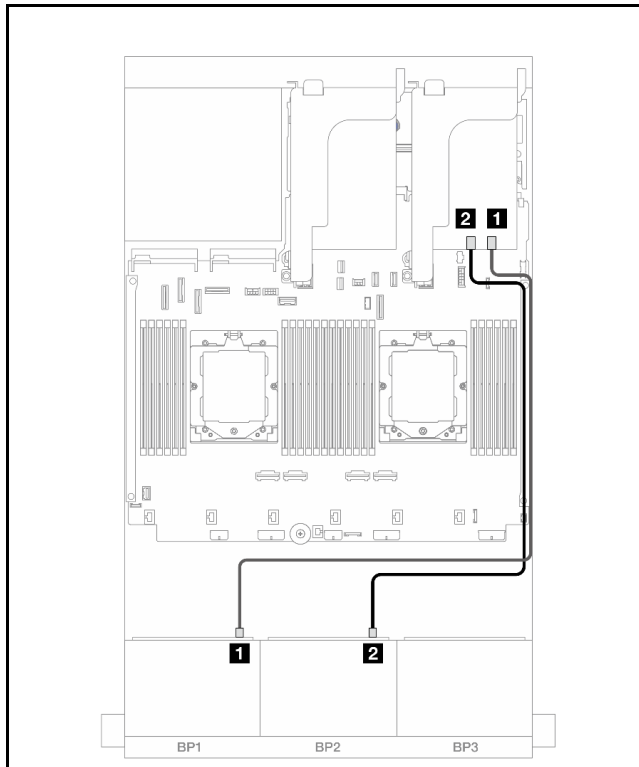


Figura 377. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

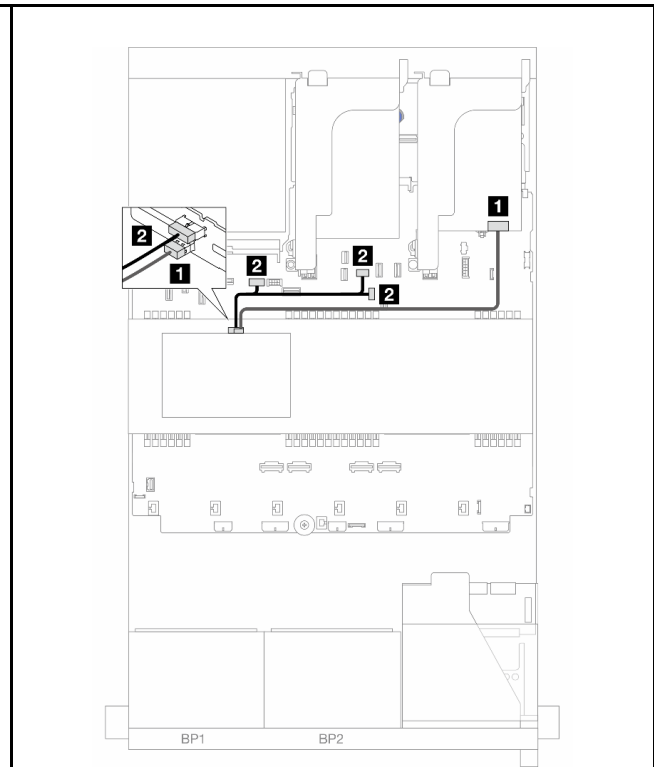


Figura 378. Instradamento dei cavi del backplane centrale

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 	1 Backplane 5: SAS	1 Adattatore 8i: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3 	2 Backplane 5: PWR	2 Integrato: <ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione GPU • Alimentazione backplane posteriore • Connettore laterale backplane posteriore

SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5"

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + centrale SAS/SATA a 8 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA 16i e un adattatore RAID/HBA 8i.

Per collegare i cavi delle schede verticali 3 e 4, vedere ["Telaio verticale 3/4" a pagina 346](#).

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349](#).

Per collegare i cavi alle schede interposer OCP anteriore e posteriore, vedere ["Schede interposer OCP" a pagina 337](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

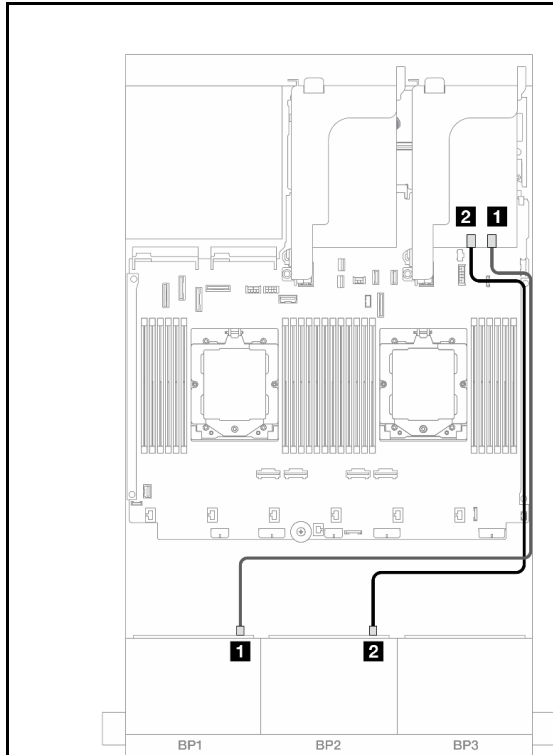


Figura 379. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

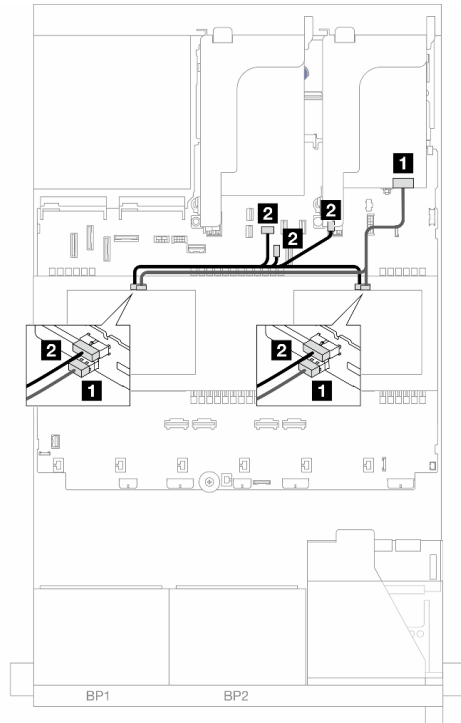


Figura 380. Instradamento dei cavi del backplane centrale

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 1 • Backplane 5: SAS • Backplane 6: SAS	1 Adattatore 8i: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3	2 • Backplane 5: PWR • Backplane 6: PWR	2 • Integrato: connettore alimentazione backplane posteriore • Integrato: connettore laterale backplane posteriore • Scheda verticale 1: PWR

Backplane anteriori + centrali + posteriori: SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + centrale SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5" con la scheda verticale 5, le schede interposer OCP e due adattatori RAID/HBA 16i posteriori.

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349](#).

Per collegare i cavi alle schede interposer OCP anteriore e posteriore, vedere ["Schede interposer OCP" a pagina 337](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane anteriore

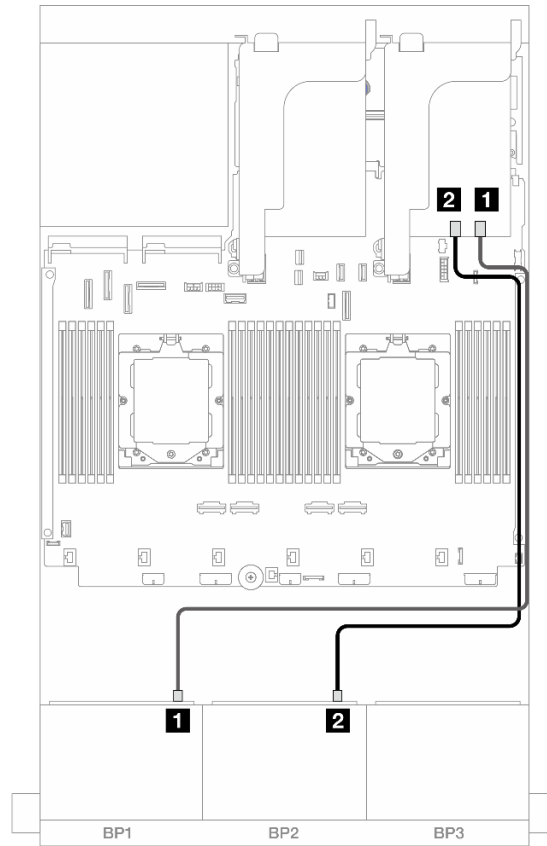


Figura 381. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'adattatore RAID/HBA 16i

Da	
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3

Instradamento dei cavi del backplane centrale/posteriore

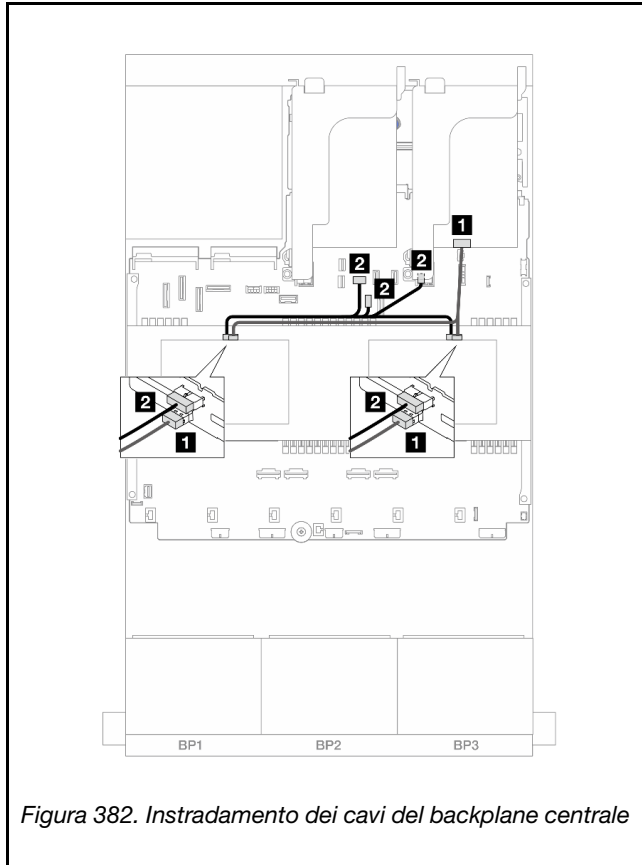


Figura 382. Instradamento dei cavi del backplane centrale

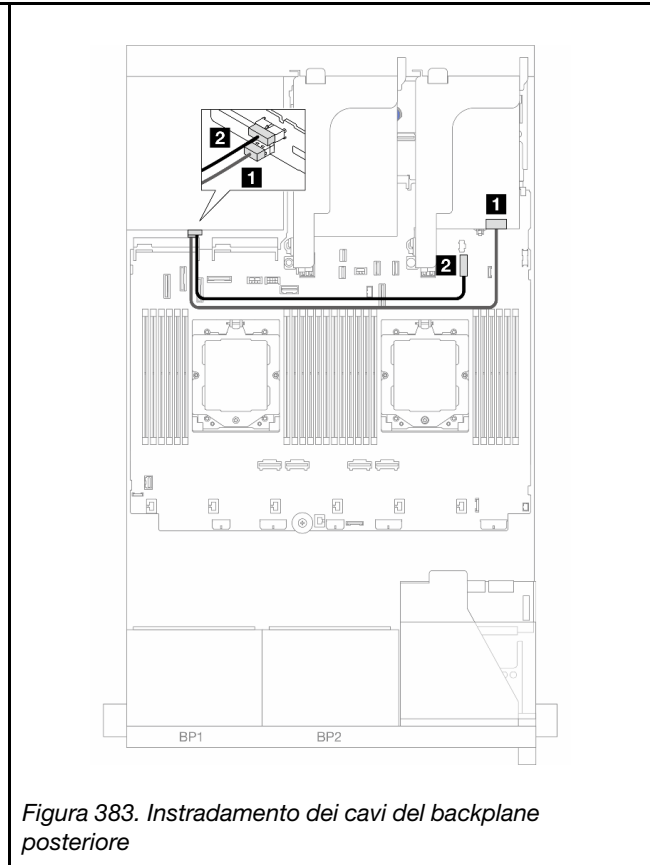


Figura 383. Instradamento dei cavi del backplane posteriore

Da	A	Da	A
1 1 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 5: SAS • Backplane 6: SAS 	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3 	1 Backplane 4: SAS	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 5: PWR • Backplane 6: PWR 	2 <ul style="list-style-type: none"> • Integrato: connettore alimentazione backplane posteriore • Integrato: connettore laterale backplane posteriore • Scheda verticale 1: PWR 	2 Backplane 4: PWR	2 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm

Due backplane AnyBay a 8 vani

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con due backplane anteriori AnyBay a 8 vani da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Adattatore RAID 8i a tre modalità" a pagina 380](#)
- ["Adattatore RAID 16i a tre modalità" a pagina 380](#)

Adattatore RAID 8i a tre modalità

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione AnyBay a 16 vani da 2,5" con due adattatori RAID 8i a tre modalità.

Per collegare i cavi delle schede verticali 3 e 4, vedere ["Telaio verticale 3/4" a pagina 346](#).

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349](#).

Per collegare i cavi alle schede interposer OCP anteriore e posteriore, vedere ["Schede interposer OCP" a pagina 337](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

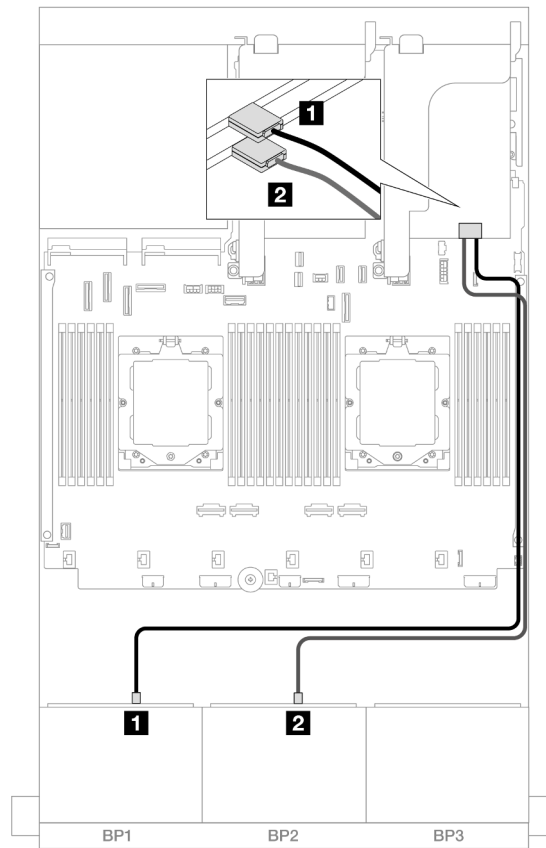


Figura 384. Instradamento dei cavi di segnale agli adattatori 8i a tre modalità

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 8i: C0

Adattatore RAID 16i a tre modalità

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione AnyBay a 16 vani da 2,5" con un adattatore RAID 16i a tre modalità.

Per collegare i cavi delle schede verticali 3 e 4, vedere ["Telaio verticale 3/4" a pagina 346](#).

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349](#).

Per collegare i cavi alle schede interposer OCP anteriore e posteriore, vedere ["Schede interposer OCP" a pagina 337](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

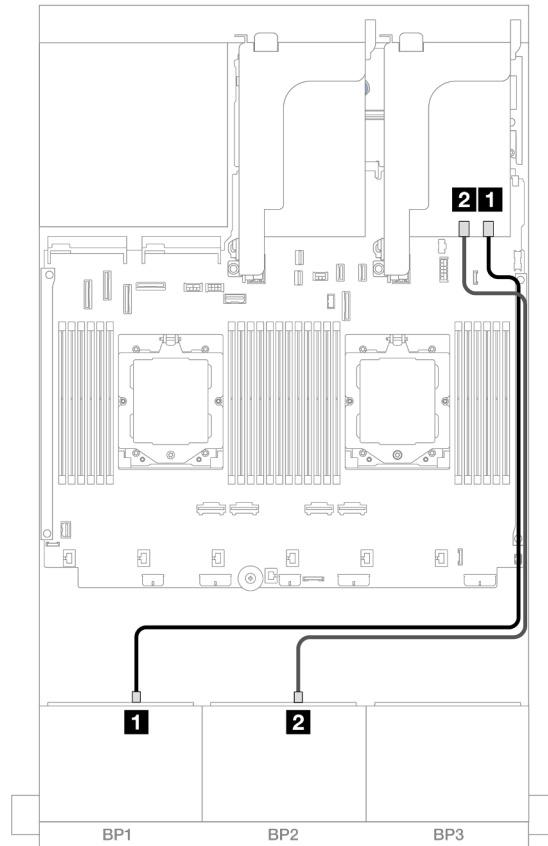


Figura 385. Instradamento dei cavi di segnale all'adattatore 16i a tre modalità

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i: C1

Due backplane NVMe a 8 vani

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con due backplane anteriori a 8 vani NVMe da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352](#).

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Connettori integrati" a pagina 382](#)
- ["Connettori integrati + Scheda retimer" a pagina 382](#)

Connettori integrati

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione NVMe a 16 vani da 2,5" con connettori integrati.

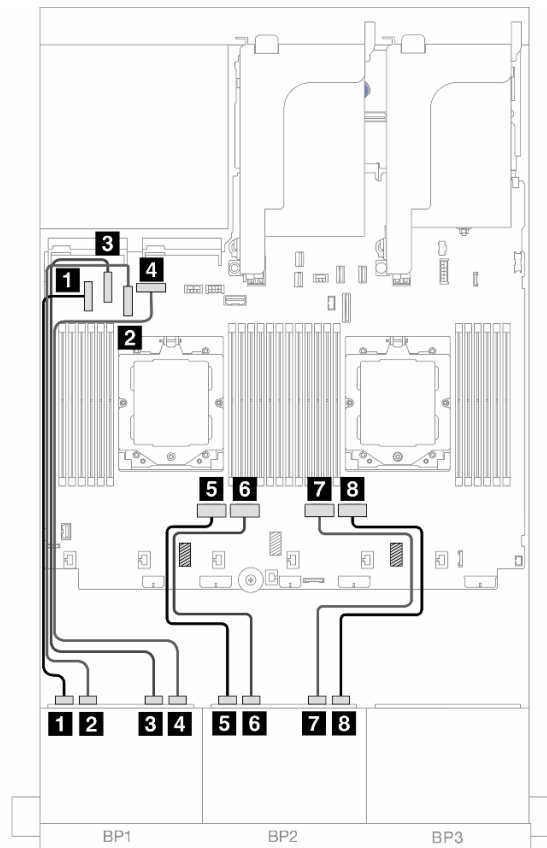


Figura 386. Instradamento dei cavi NVMe ai connettori PCIe integrati

Da	A
1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5
2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7
3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 6
4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 8
5 Backplane 2: NVMe 0-1	5 Integrato: PCIe 4
6 Backplane 2: NVMe 2-3	6 Integrato: PCIe 3
7 Backplane 2: NVMe 4-5	7 Integrato: PCIe 2
8 Backplane 2: NVMe 6-7	8 Integrato: PCIe 1

Connettori integrati + Scheda retimer

La seguente tabella mostra i collegamenti dei cavi per la configurazione a 16 vani NVMe da 2,5" con connettori integrati e una scheda retimer.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351.](#)

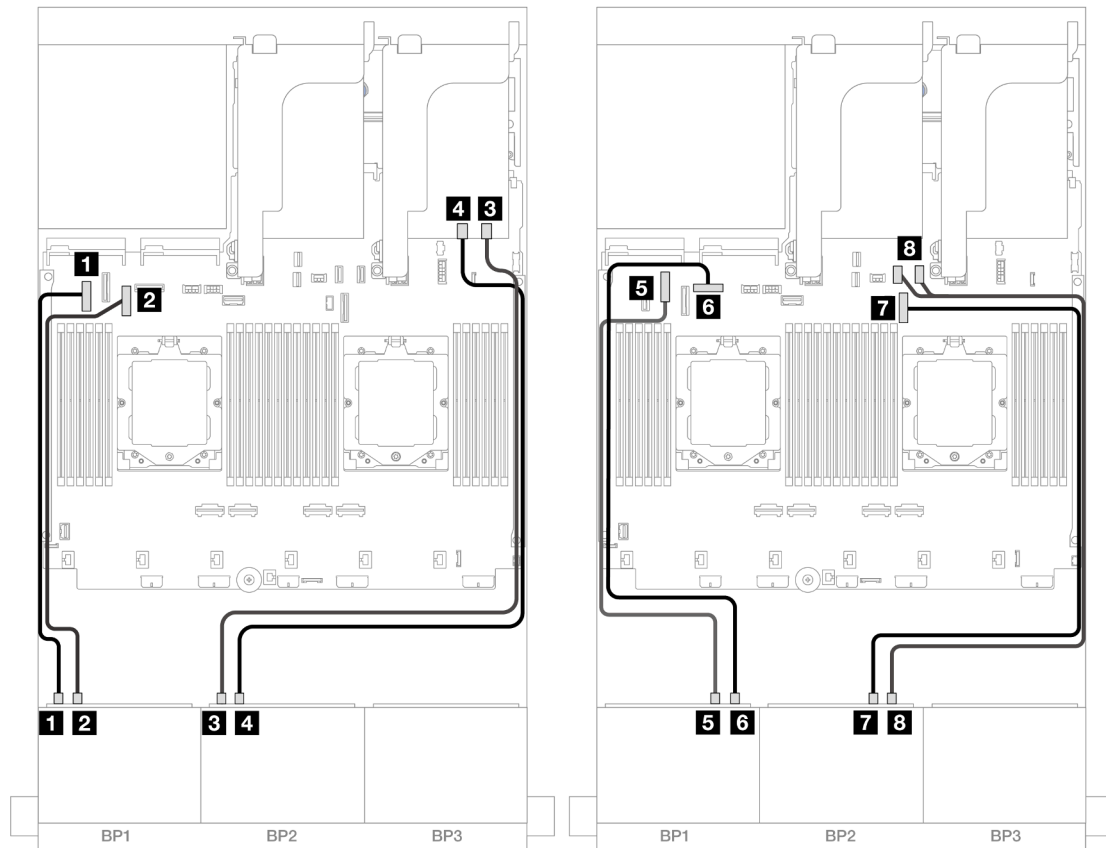


Figura 387. Instradamento dei cavi NVMe ai connettori integrati e alla scheda retimer

Da	A
1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5
2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7
3 Backplane 2: NVMe 0-1	3 Scheda retimer: C0
4 Backplane 2: NVMe 2-3	4 Scheda retimer: C1
5 Backplane 1: NVMe 4-5	5 Integrato: PCIe 6
6 Backplane 1: NVMe 6-7	6 Integrato: PCIe 8
7 Backplane 2: NVMe 4-5	7 Integrato: PCIe 9
8 Backplane 2: NVMe 6-7	8 Integrato: PCIe 10, 11

Un backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane AnyBay a 8 vani

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane anteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5" e un backplane anteriore AnyBay a 8 vani da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["SAS/SATA a 8 vani + AnyBay a 8 vani" a pagina 384](#)
- ["SAS/SATA a 12 vani + NVMe a 4 vani" a pagina 393](#)

SAS/SATA a 8 vani + AnyBay a 8 vani

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + AnyBay a 8 vani da 2,5").

- ["Connettori integrati + Adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 384](#)
- ["Connettori integrati + Adattatore RAID/HBA 16i" a pagina 386](#)
- ["Connettori integrati + Adattatore RAID/HBA CFF 16i" a pagina 388](#)
- ["Scheda verticale 5 + Schede interposer OCP + Adattatori RAID/HBA 8i" a pagina 390](#)
- ["Scheda verticale 5 + Schede interposer OCP + Adattatore RAID/HBA 16i" a pagina 391](#)
- ["Scheda verticale 3/4/5 + Adattatore RAID/HBA 8i + Scheda retimer" a pagina 392](#)
- ["Scheda verticale 3/4/5 + Adattatore RAID/HBA 16i + Scheda retimer" a pagina 393](#)

Connettori integrati + Adattatore RAID/HBA 8i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + AnyBay a 8 vani da 2,5") con due adattatori RAID/HBA 8i.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi SAS/SATA

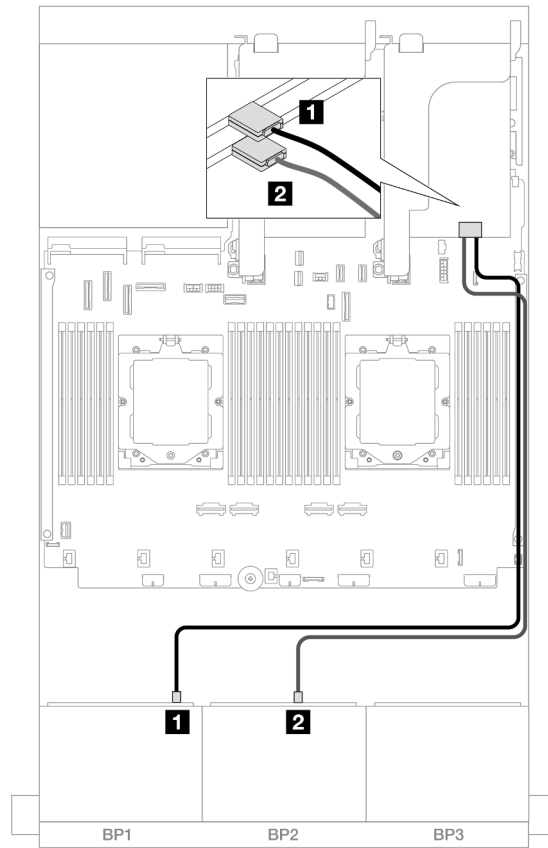


Figura 388. Instradamento dei cavi SAS/SATA agli adattatori 8i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 8i: C0

Instradamento dei cavi NVMe

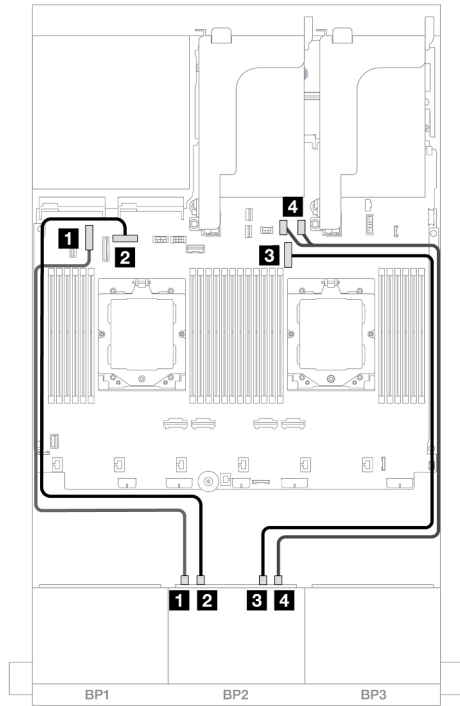


Figura 389. Instradamento dei cavi con due processori installati

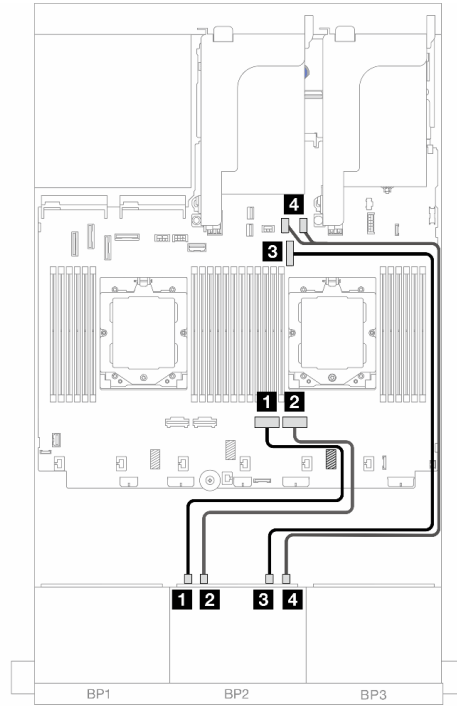


Figura 390. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 2: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 6	1 Backplane 2: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 2
2 Backplane 2: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 8	2 Backplane 2: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 1
3 Backplane 2: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9	3 Backplane 2: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
4 Backplane 2: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11	4 Backplane 2: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Connettori integrati + Adattatore RAID/HBA 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + AnyBay a 8 vani da 2,5") con un adattatore RAID/HBA 16i.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi SAS/SATA

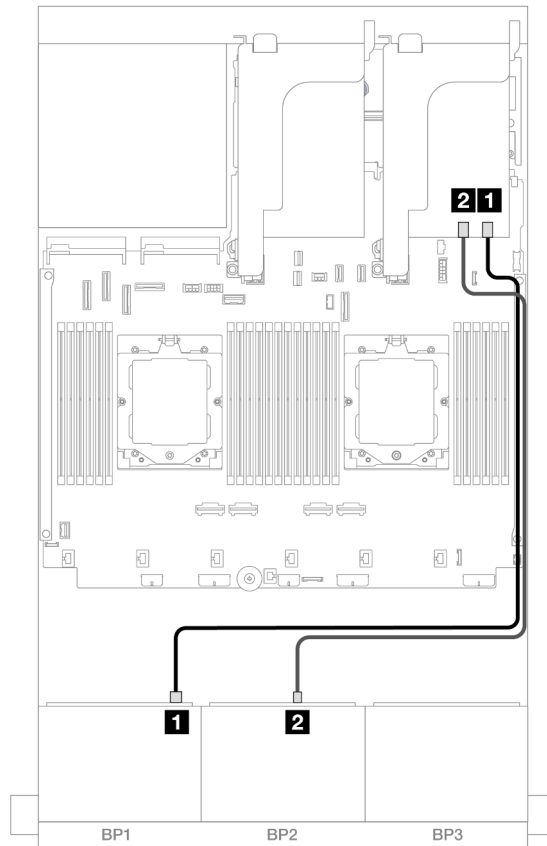


Figura 391. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'adattatore 16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3

Instradamento dei cavi NVMe

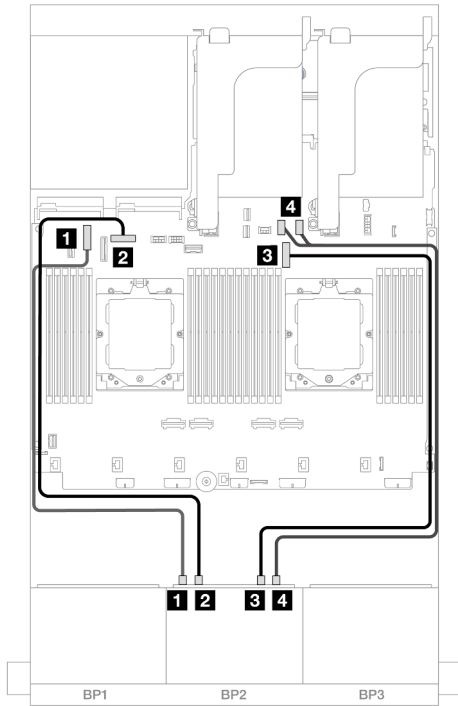


Figura 392. Instradamento dei cavi con due processori installati

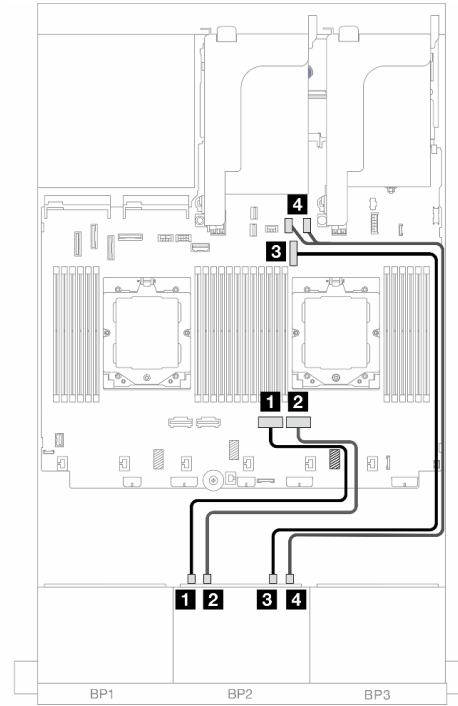


Figura 393. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 2: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 6	1 Backplane 2: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 2
2 Backplane 2: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 8	2 Backplane 2: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 1
3 Backplane 2: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9	3 Backplane 2: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
4 Backplane 2: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11	4 Backplane 2: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Connettori integrati + Adattatore RAID/HBA CFF 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + AnyBay a 8 vani da 2,5") con un adattatore RAID/HBA CFF 16i interno.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

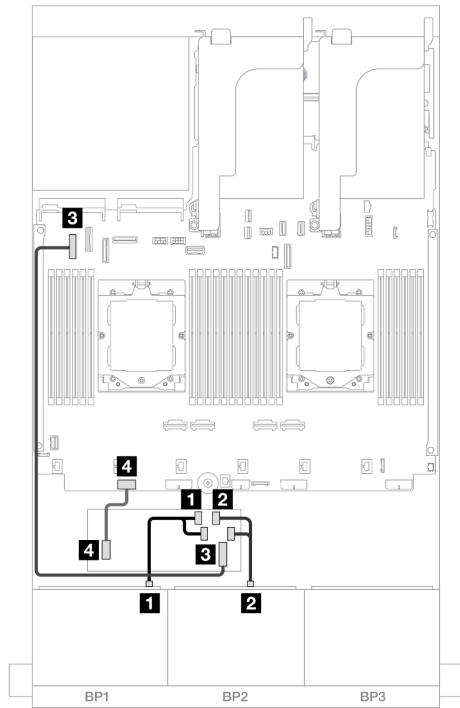


Figura 394. Instradamento dei cavi SAS/SATA

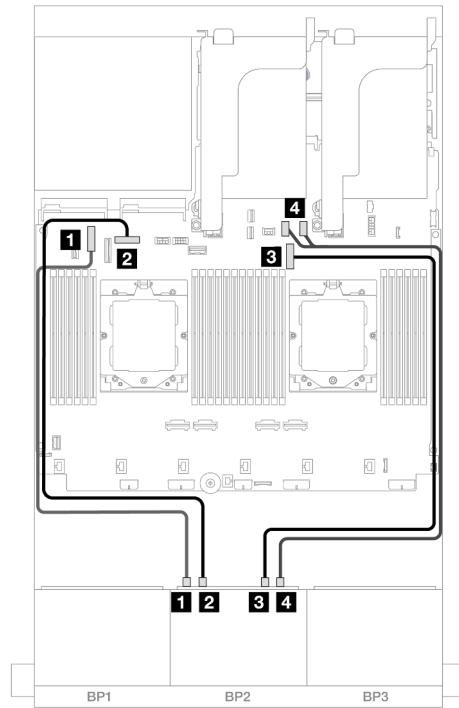


Figura 395. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C0 • C1 	1 Backplane 2: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 6
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C2 • C3 	2 Backplane 2: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 8
3 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	3 Integrato: PCIe 5	3 Backplane 2: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
4 Adattatore CFF: PWR	4 Integrato: RAID/HBA PWR CFF	4 Backplane 2: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Scheda verticale 5 + Schede interposer OCP + Adattatori RAID/HBA 8i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + AnyBay a 8 vani da 2,5") con la scheda verticale 5, le schede interposer OCP anteriore e posteriore e due adattatori RAID/HBA 8i posteriori.

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349](#).

Per collegare i cavi alle schede interposer OCP anteriore e posteriore, vedere ["Schede interposer OCP" a pagina 337](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane

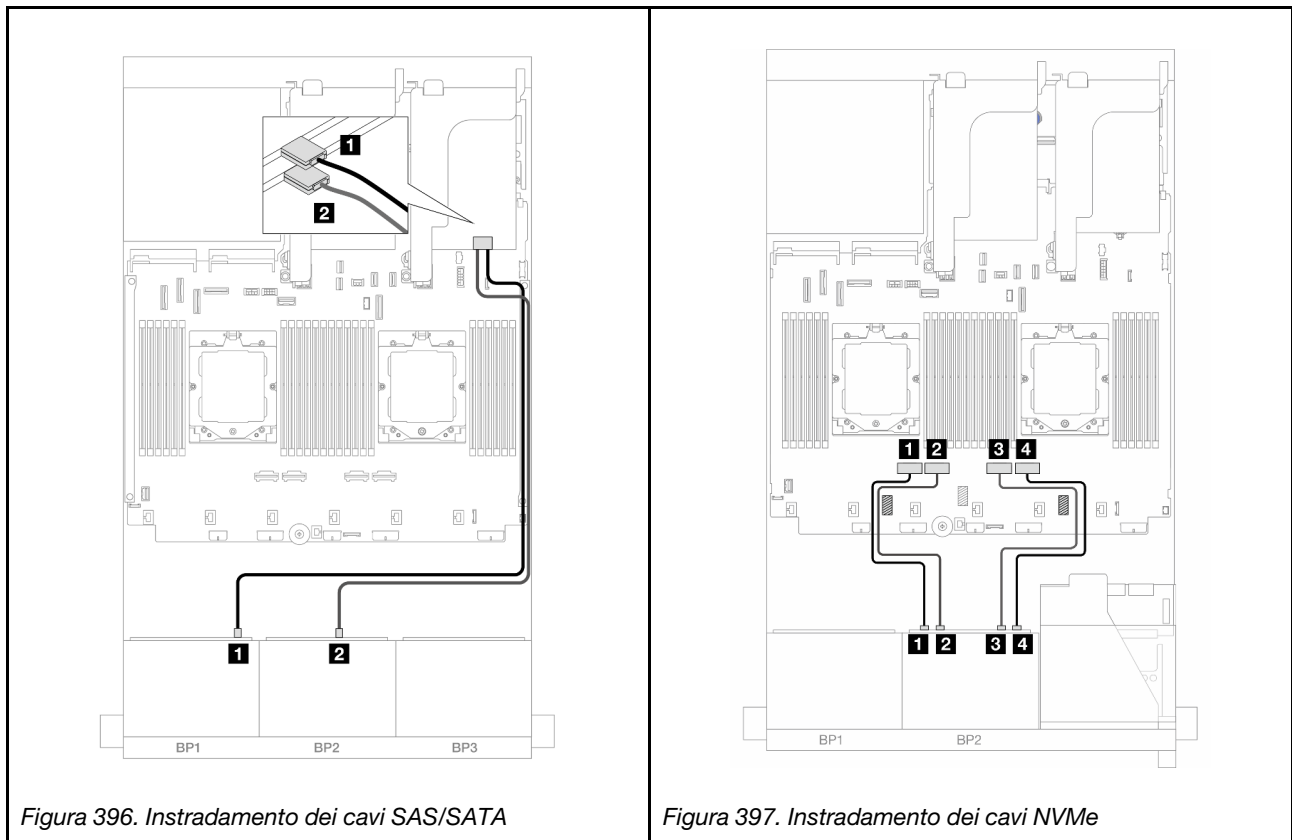


Figura 396. Instradamento dei cavi SAS/SATA

Figura 397. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i: C0	1 Backplane 2: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 4
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 8i: C0	2 Backplane 2: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 3
		3 Backplane 2: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 2
		4 Backplane 2: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 1

Scheda verticale 5 + Schede interposer OCP + Adattatore RAID/HBA 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + AnyBay a 8 vani da 2,5") con la scheda verticale 5, le schede interposer OCP anteriore e posteriore e un adattatore RAID/HBA 16i posteriore.

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere "[Telaio verticale 5](#)" a pagina 349.

Per collegare i cavi alle schede interposer OCP anteriore e posteriore, vedere "[Schede interposer OCP](#)" a pagina 337.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane

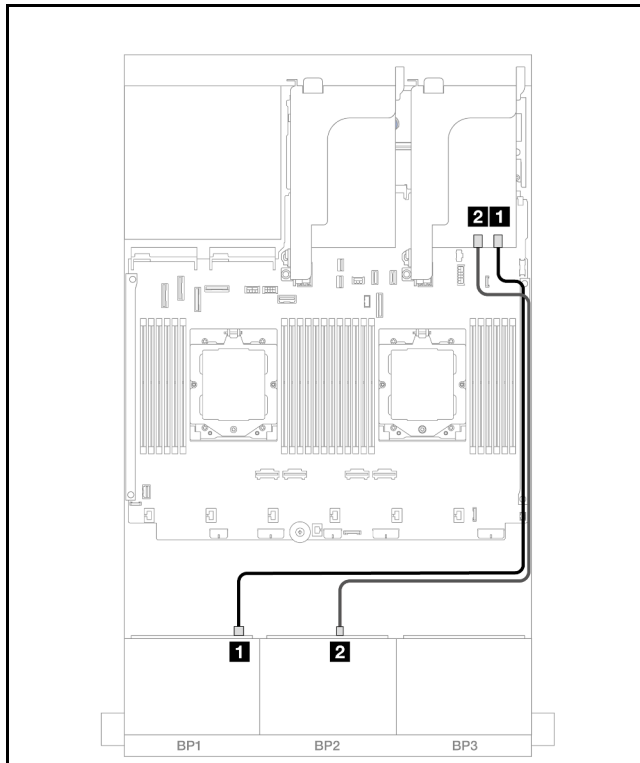


Figura 398. Instradamento dei cavi SAS/SATA

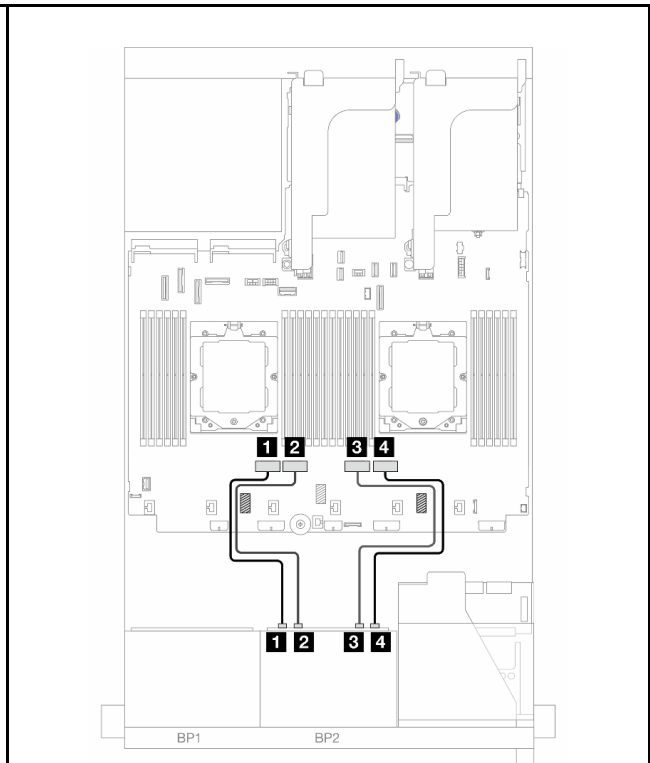


Figura 399. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 2: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 4
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3	2 Backplane 2: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 3
		3 Backplane 2: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 2
		4 Backplane 2: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 1

Scheda verticale 3/4/5 + Adattatore RAID/HBA 8i + Scheda retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + AnyBay a 8 vani da 2,5") con le schede verticali 3, 4 e 5, due adattatori RAID/HBA 8i e una scheda retimer.

Per collegare i cavi delle schede verticali 3 e 4, vedere ["Telaio verticale 3/4" a pagina 346](#).

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane

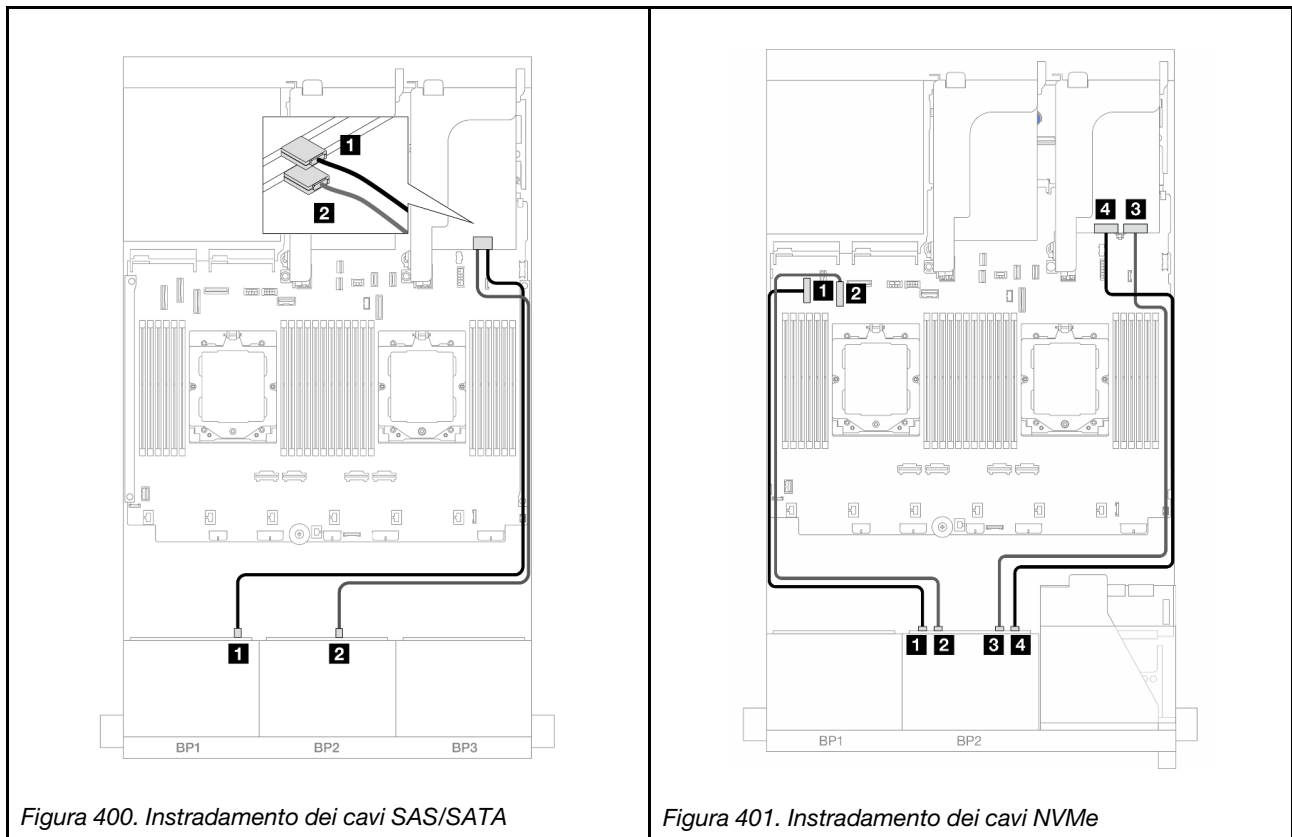


Figura 400. Instradamento dei cavi SAS/SATA

Figura 401. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i: C0	1 Backplane 2: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 8i: C0	2 Backplane 2: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7
		3 Backplane 2: NVMe 4-5	3 Scheda retimer: C0
		4 Backplane 2: NVMe 6-7	4 Scheda retimer: C1

Scheda verticale 3/4/5 + Adattatore RAID/HBA 16i + Scheda retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + AnyBay a 8 vani da 2,5") con le schede verticali 3, 4 e 5, un adattatore RAID/HBA 16i e una scheda retimer.

Per collegare i cavi delle schede verticali 3 e 4, vedere ["Telaio verticale 3/4" a pagina 346](#).

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane

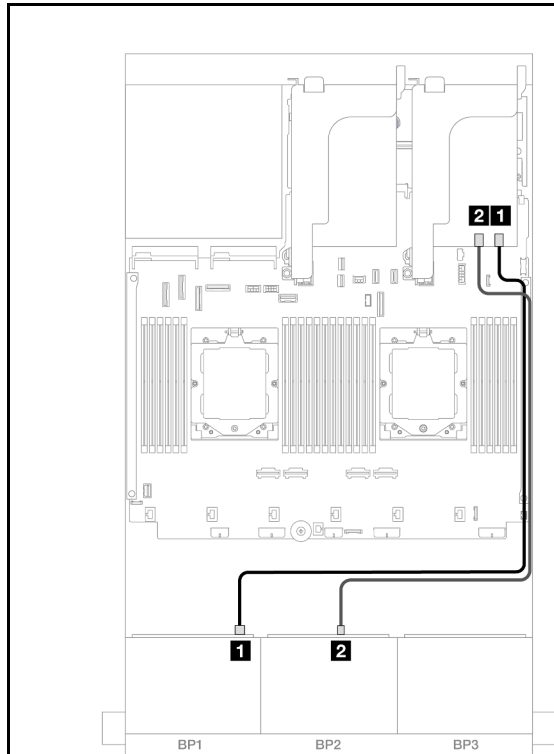


Figura 402. Instradamento dei cavi SAS/SATA

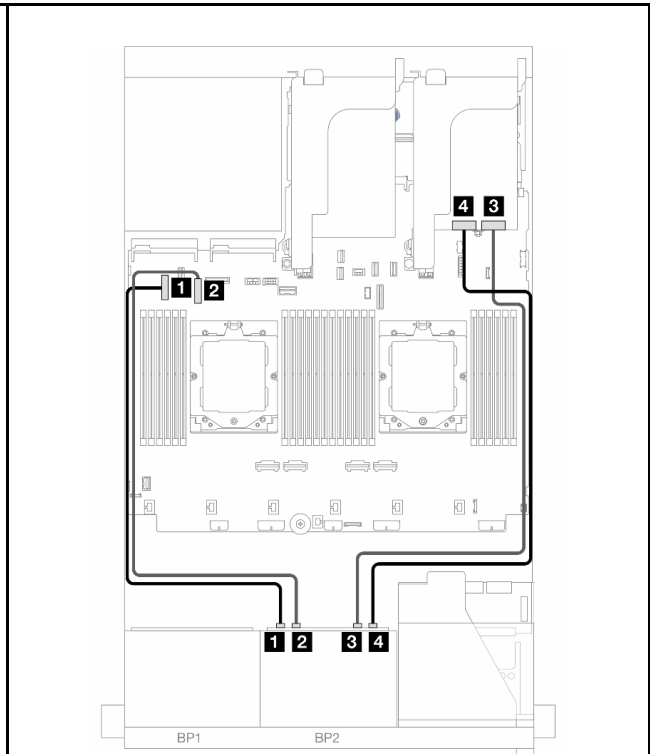


Figura 403. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 2: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3	2 Backplane 2: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7
		3 Backplane 2: NVMe 4-5	3 Scheda retimer: C0
		4 Backplane 2: NVMe 6-7	4 Scheda retimer: C1

SAS/SATA a 12 vani + NVMe a 4 vani

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 12 vani da 2,5" + NVMe a 4 vani da 2,5").

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351.](#)

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi SAS/SATA

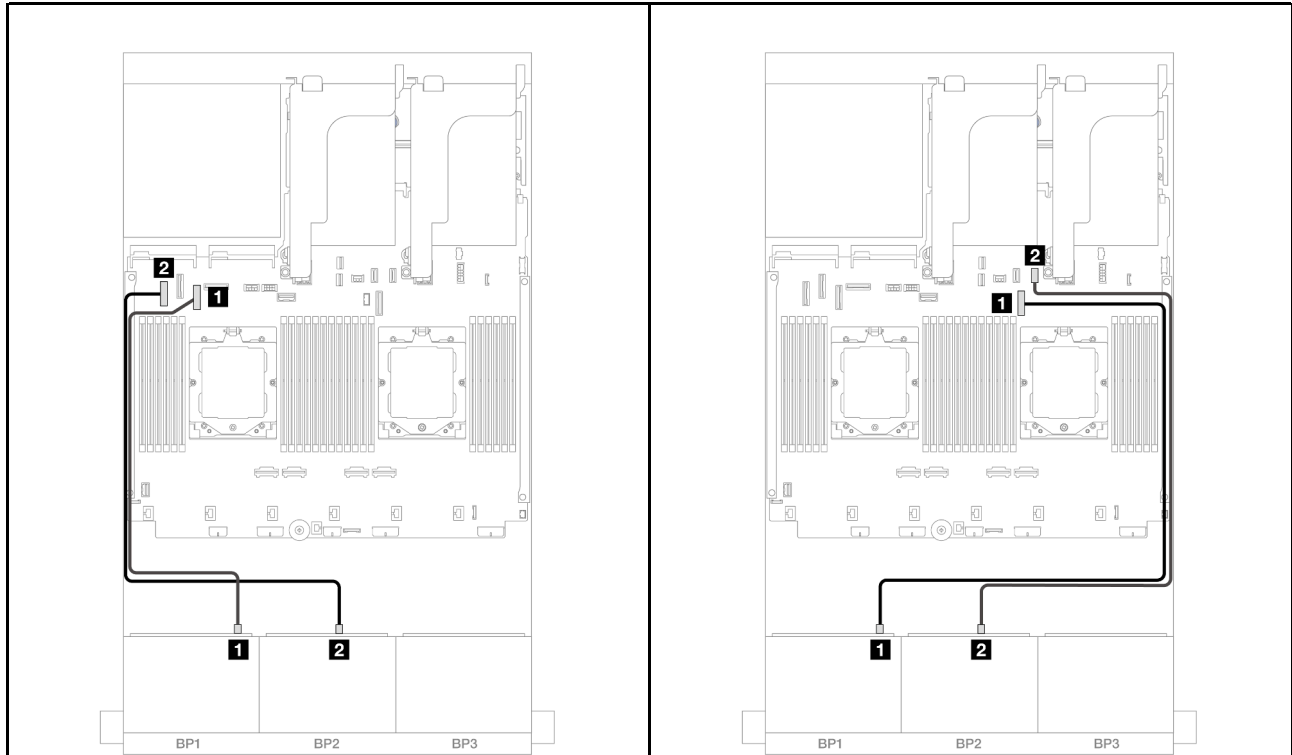


Figura 404. Instradamento dei cavi con due processori installati

Figura 405. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Integrato: PCIe 7	1 Backplane 1: SAS	1 Integrato: PCIe 9
2 Backplane 2: SAS	2 Integrato: PCIe 5	2 Backplane 2: SAS	2 Integrato: PCIe 11

Instradamento dei cavi NVMe

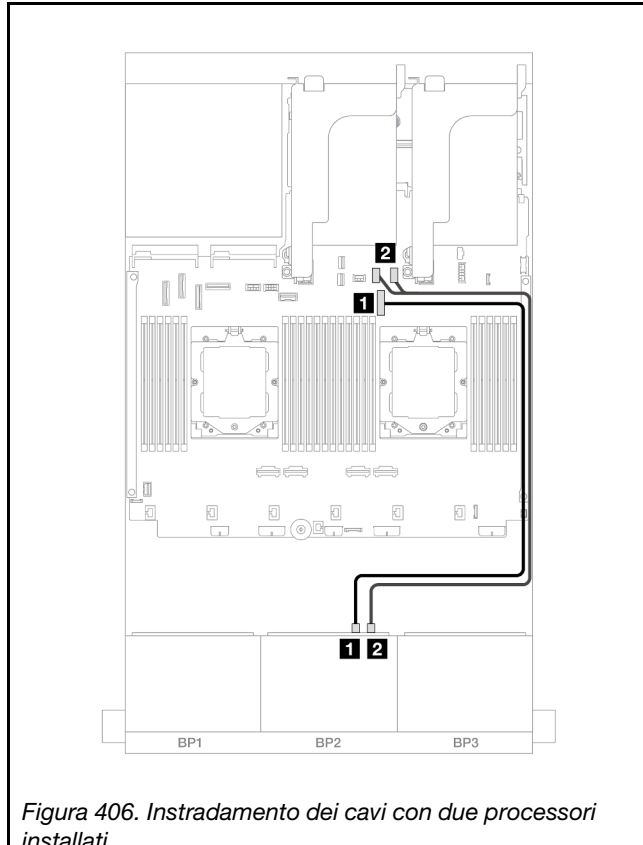


Figura 406. Instradamento dei cavi con due processori installati

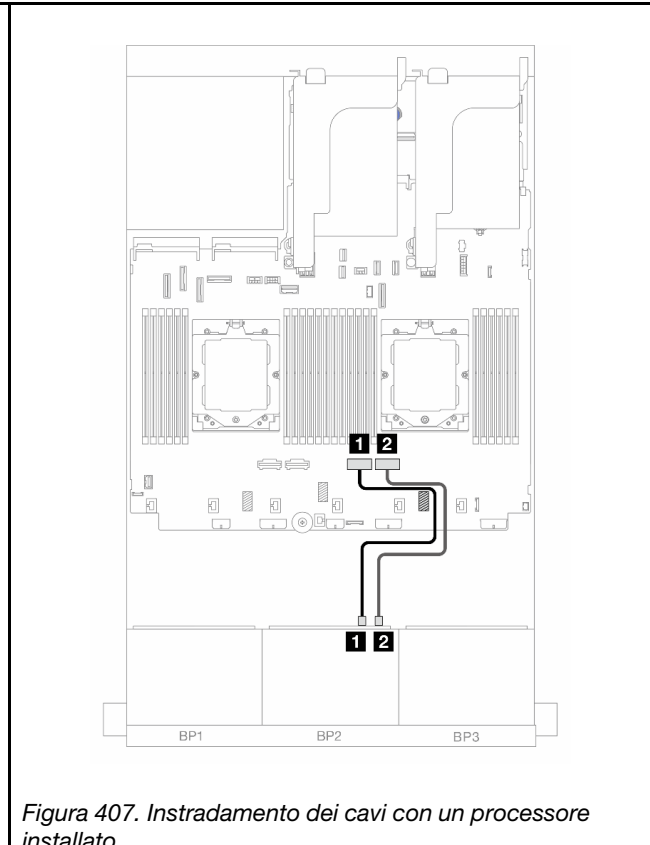


Figura 407. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 2: NVMe 4-5	1 Integrato: PCIe 9	1 Backplane 2: NVMe 4-5	1 Integrato: PCIe 2
2 Backplane 2: NVMe 6-7	2 Integrato: PCIe 10, 11	2 Backplane 2: NVMe 6-7	2 Integrato: PCIe 1

Un backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane NVMe a 8 vani

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane anteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5" e un backplane anteriore NVMe a 8 vani da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 395](#)
- ["Scheda verticale 5 + Schede interposer OCP + Adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 397](#)
- ["Scheda verticale 3/4/5 + Adattatore RAID/HBA 8i + Scheda retimer" a pagina 399](#)

Adattatore RAID/HBA 8i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + NVMe a 8 vani da 2,5") con un adattatore RAID/HBA 8i.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351.](#)

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi SAS/SATA

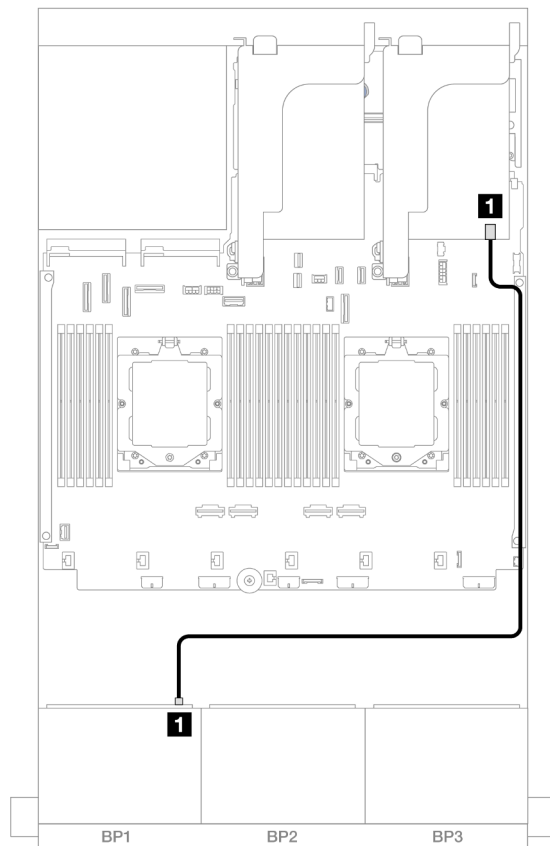


Figura 408. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'adattatore 8i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none">• Gen 4: C0• Gen 3: C0C1

Instradamento dei cavi NVMe

<p><i>Figura 409. Instradamento dei cavi con due processori installati</i></p>	<p><i>Figura 410. Instradamento dei cavi con un processore installato</i></p>		
<p>Da</p>	<p>A</p>	<p>Da</p>	<p>A</p>
<p>1 Backplane 2: NVMe 0-1</p>	<p>1 Integrato: PCIe 6</p>	<p>1 Backplane 2: NVMe 0-1</p>	<p>1 Integrato: PCIe 2</p>
<p>2 Backplane 2: NVMe 2-3</p>	<p>2 Integrato: PCIe 8</p>	<p>2 Backplane 2: NVMe 2-3</p>	<p>2 Integrato: PCIe 1</p>
<p>3 Backplane 2: NVMe 4-5</p>	<p>3 Integrato: PCIe 9</p>	<p>3 Backplane 2: NVMe 4-5</p>	<p>3 Integrato: PCIe 9</p>
<p>4 Backplane 2: NVMe 6-7</p>	<p>4 Integrato: PCIe 10, 11</p>	<p>4 Backplane 2: NVMe 6-7</p>	<p>4 Integrato: PCIe 10, 11</p>

Scheda verticale 5 + Schede interposer OCP + Adattatore RAID/HBA 8i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + NVMe a 8 vani da 2,5") con la scheda verticale 5, le schede interposer OCP anteriore e posteriore e un adattatore RAID/HBA 8i posteriore.

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349](#).

Per collegare i cavi alle schede interposer OCP anteriore e posteriore, vedere ["Schede interposer OCP" a pagina 337](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane

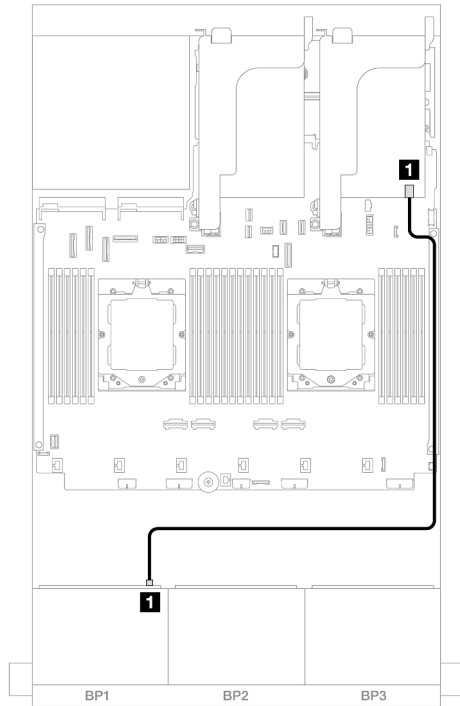


Figura 411. Instradamento dei cavi SAS/SATA

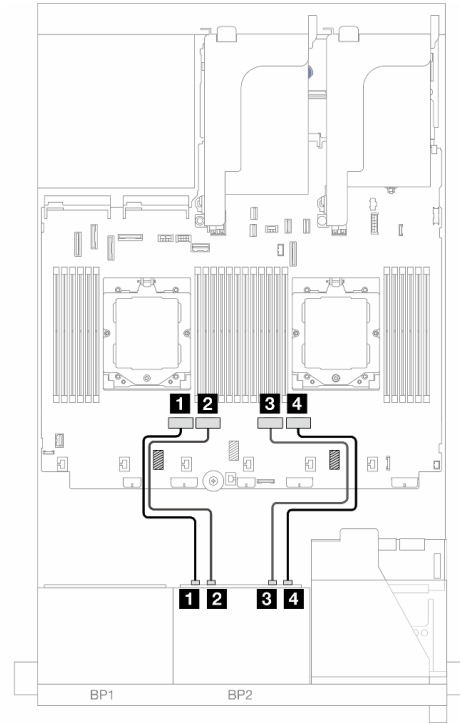


Figura 412. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 	1 Backplane 2: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 4
		2 Backplane 2: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 3
		3 Backplane 2: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 2
		4 Backplane 2: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 1

Scheda verticale 3/4/5 + Adattatore RAID/HBA 8i + Scheda retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + NVMe a 8 vani da 2,5") con le schede verticali 3, 4 e 5, un adattatore RAID/HBA 8i e una scheda retimer.

Per collegare i cavi delle schede verticali 3 e 4, vedere ["Telaio verticale 3/4" a pagina 346](#).

Per collegare i cavi della scheda verticale 5, vedere ["Telaio verticale 5" a pagina 349](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane

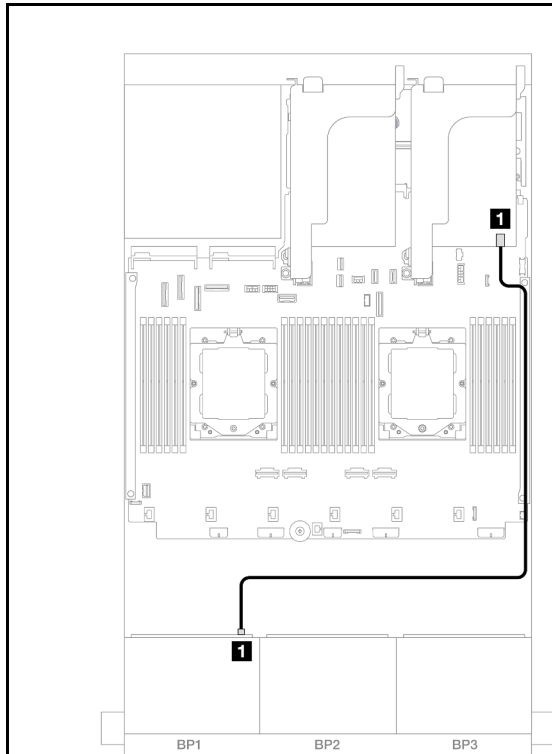


Figura 413. Instradamento dei cavi SAS/SATA

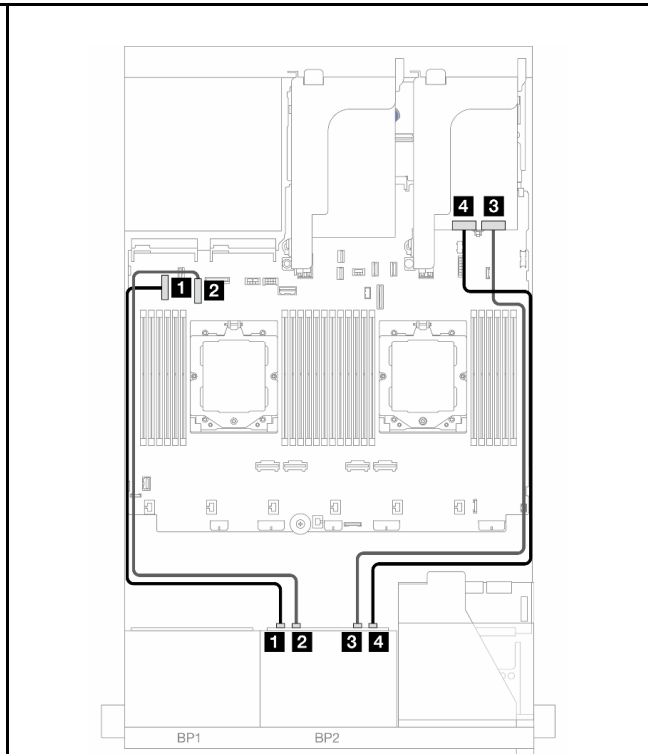


Figura 414. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 2: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5
		2 Backplane 2: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7
		3 Backplane 2: NVMe 4-5	3 Scheda retimer: C0
		4 Backplane 2: NVMe 6-7	4 Scheda retimer: C1

Un backplane AnyBay a 8 vani e un backplane NVMe a 8 vani

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane anteriore AnyBay a 8 vani da 2,5" e un backplane anteriore NVMe a 8 vani da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Connettori integrati + Adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 400](#)
- ["Connettori integrati + Adattatore RAID/HBA 8i + Scheda retimer" a pagina 401](#)

Connettori integrati + Adattatore RAID/HBA 8i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (AnyBay a 8 vani da 2,5" + NVMe a 8 vani da 2,5") con un adattatore RAID/HBA 8i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

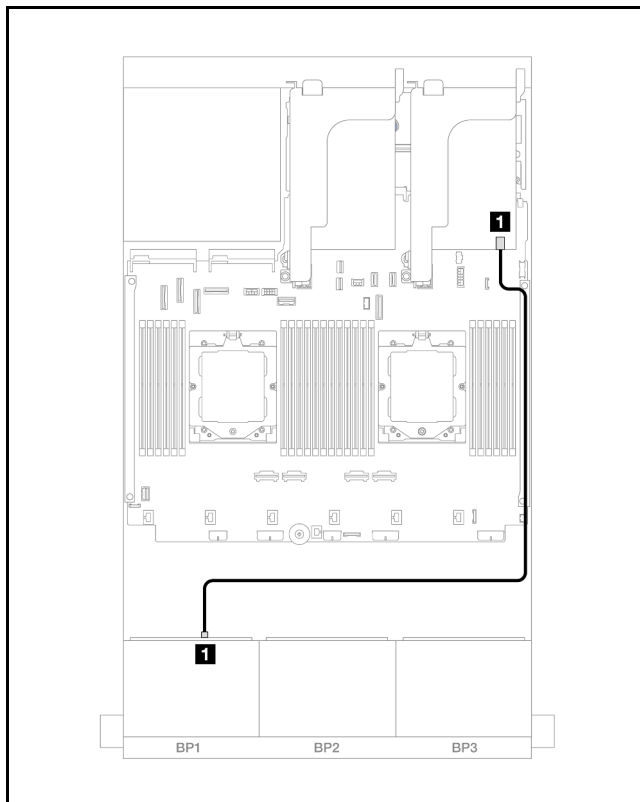


Figura 415. Instradamento dei cavi SAS/SATA

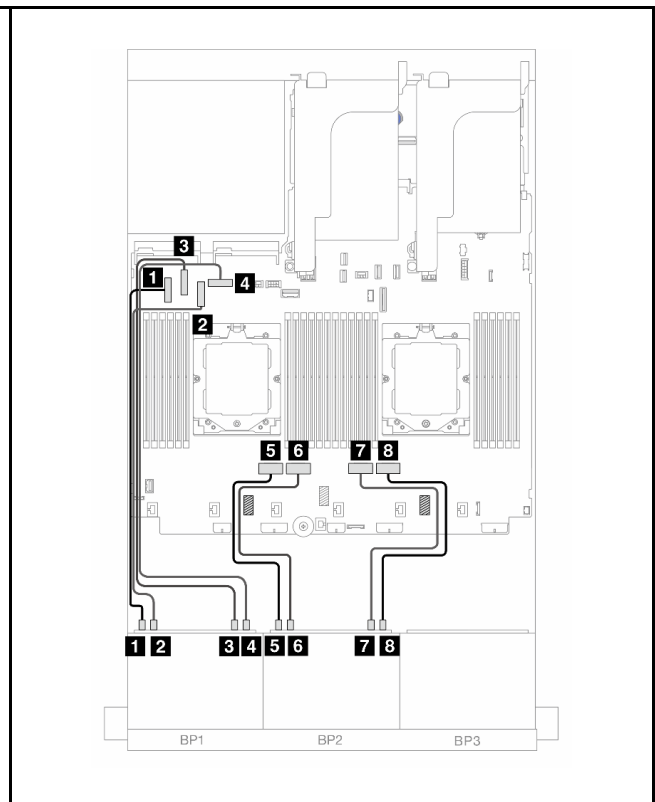


Figura 416. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5
		2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7
		3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 6
		4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 8
		5 Backplane 2: NVMe 0-1	5 Integrato: PCIe 4
		6 Backplane 2: NVMe 2-3	6 Integrato: PCIe 3

		7 Backplane 2: NVMe 4-5	7 Integrato: PCIe 2
		8 Backplane 2: NVMe 6-7	8 Integrato: PCIe 1

Connettori integrati + Adattatore RAID/HBA 8i + Scheda retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (AnyBay a 8 vani da 2,5" + NVMe a 8 vani da 2,5") con un adattatore RAID/HBA 8i e una scheda retimer.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi SAS/SATA

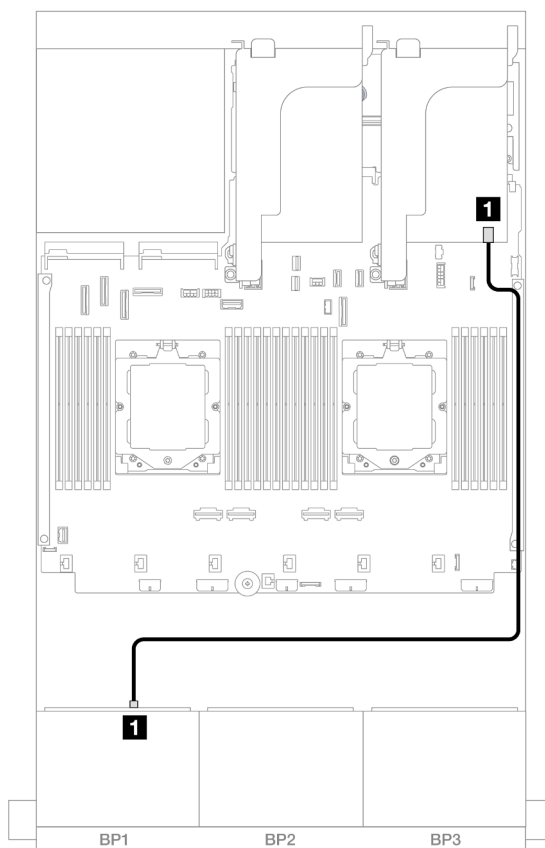


Figura 417. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'adattatore 8i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

Instradamento dei cavi NVMe

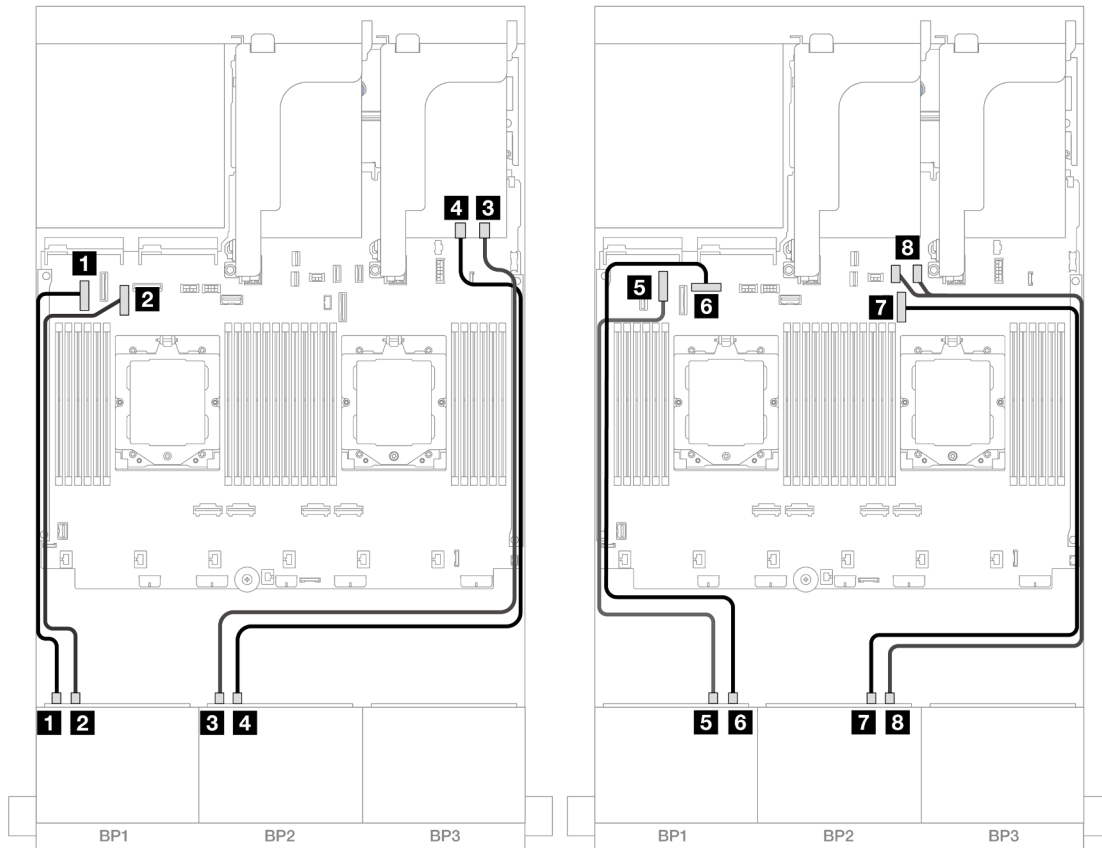


Figura 418. Instradamento dei cavi NVMe ai connettori integrati e alla scheda retimer

Da	A
1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5
2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7
3 Backplane 2: NVMe 0-1	3 Scheda retimer: C0
4 Backplane 2: NVMe 2-3	4 Scheda retimer: C1
5 Backplane 1: NVMe 4-5	5 Integrato: PCIe 6
6 Backplane 1: NVMe 6-7	6 Integrato: PCIe 8
7 Backplane 2: NVMe 4-5	7 Integrato: PCIe 9
8 Backplane 2: NVMe 6-7	8 Integrato: PCIe 10, 11

Tre backplane SAS/SATA a 8 vani

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- "Backplane anteriori: SAS/SATA a 24 vani da 2,5"" a pagina 403
- "Backplane anteriori + posteriori: SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"/8 vani da 2,5" o AnyBay a 4 vani da 2,5"" a pagina 406
- "Backplane anteriore + centrale: SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"/8 vani da 2,5"" a pagina 426
- "Backplane anteriore + centrale + posteriore: SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"/8 vani da 2,5"" a pagina 430

Backplane anteriori: SAS/SATA a 24 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5".

- "Adattatore RAID 32i" a pagina 403
- "Adattatori RAID/HBA 8i" a pagina 404
- "Adattatori RAID/HBA 8i/16i" a pagina 405

Adattatore RAID 32i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione SAS/SATA a 24 vani da 2,5" con un adattatore RAID 32i.

Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**

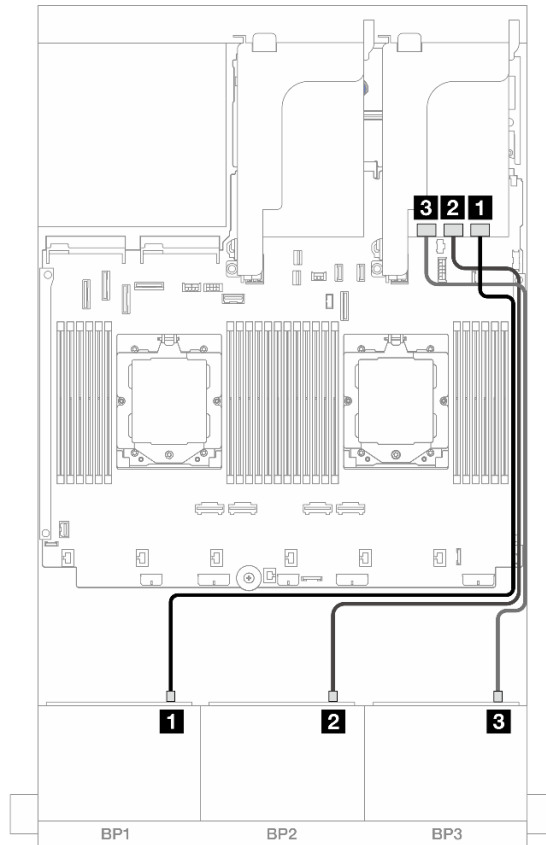


Figura 419. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'adattatore 32i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 32i: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 32i: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 32i: C2

Adattatori RAID/HBA 8i

La seguente tabella mostra i collegamenti dei cavi per la configurazione a 24 vani SAS/SATA da 2,5" con tre adattatori RAID/HBA 8i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

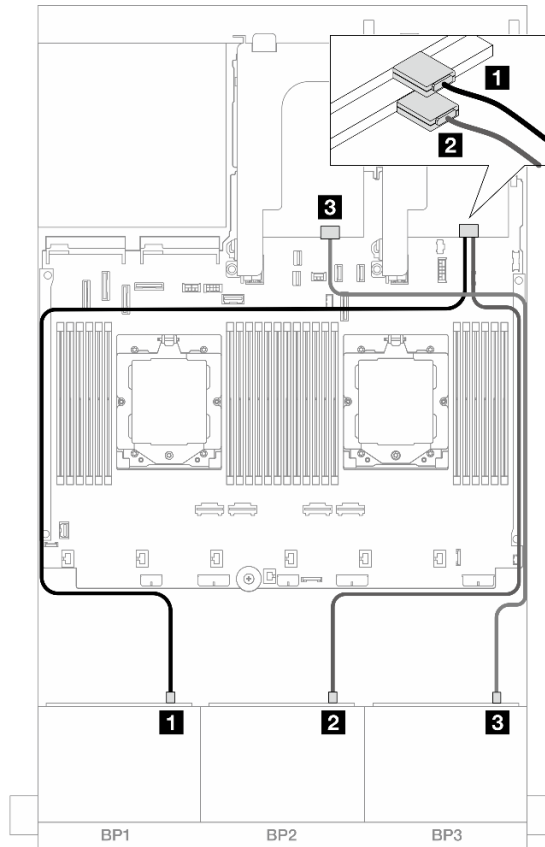


Figura 420. Instradamento dei cavi SAS/SATA agli adattatori 8i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

Adattatori RAID/HBA 8i/16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione SAS/SATA a 24 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA 8i e un adattatore RAID/HBA 16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

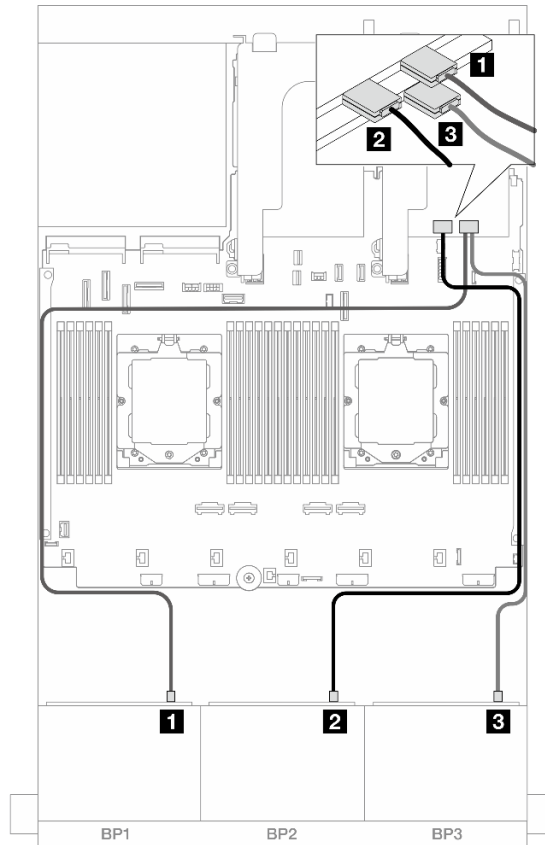


Figura 421. Instradamento dei cavi SAS/SATA agli adattatori 8i/16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

Backplane anteriori + posteriori: SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"/8 vani da 2,5" o AnyBay a 4 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5" e un backplane posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5"/8 vani da 2,5" o AnyBay a 4 vani da 2,5".

- ["SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"](#) a pagina 407
- ["SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + AnyBay a 4 vani da 2,5"](#) a pagina 411
- ["SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5"](#) a pagina 418

SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5" e un backplane posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5".

- "Adattatore RAID/HBA 32i" a pagina 407
- "Unità di espansione CFF + Adattatore RAID/HBA 8i/16i" a pagina 407
- "Adattatore RAID/HBA CFF 16i + Unità di espansione CFF" a pagina 408

Adattatore RAID/HBA 32i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA 32i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

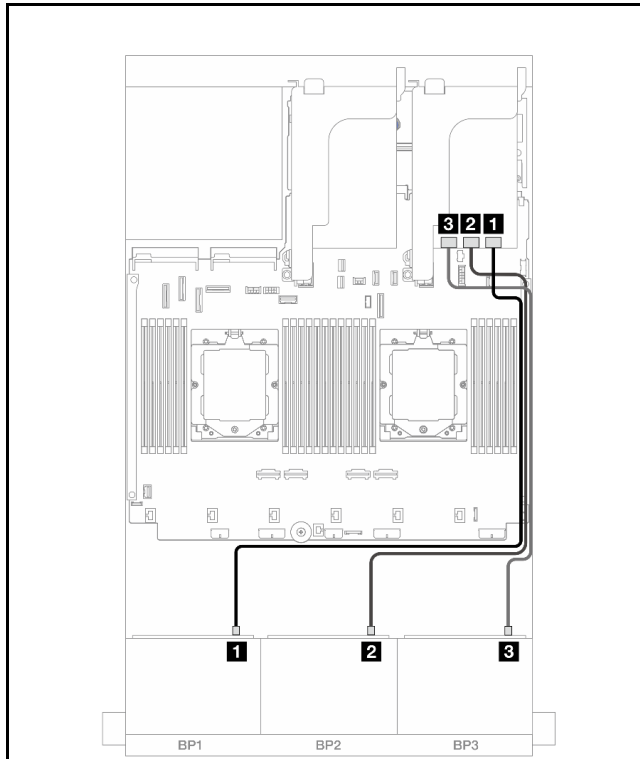


Figura 422. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

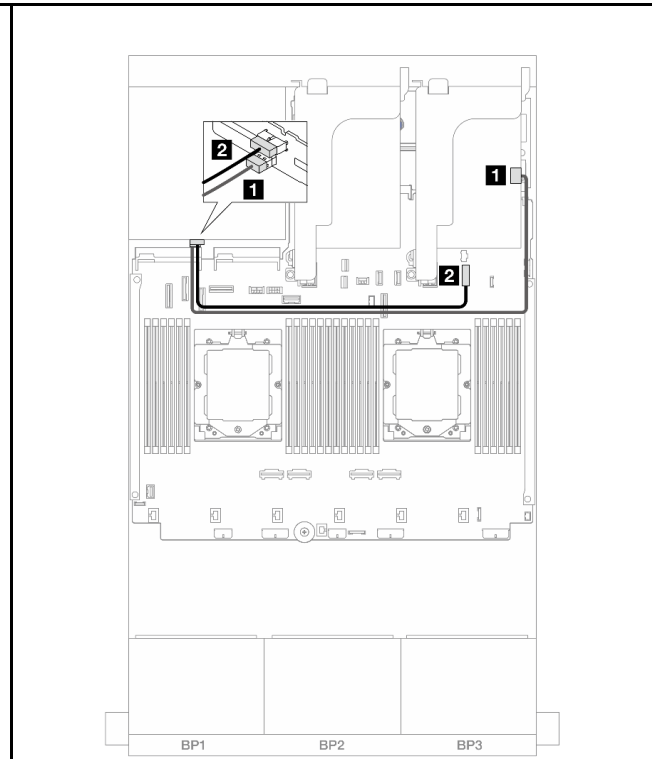


Figura 423. Instradamento dei cavi del backplane posteriore

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 32i: C0	1 Backplane 4: SAS	1 Adattatore 32i: C3
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 32i: C1	2 Backplane 4: PWR	2 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 32i: C2		

Unità di espansione CFF + Adattatore RAID/HBA 8i/16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5" con un'unità di espansione CFF e un adattatore RAID/HBA 8i/16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

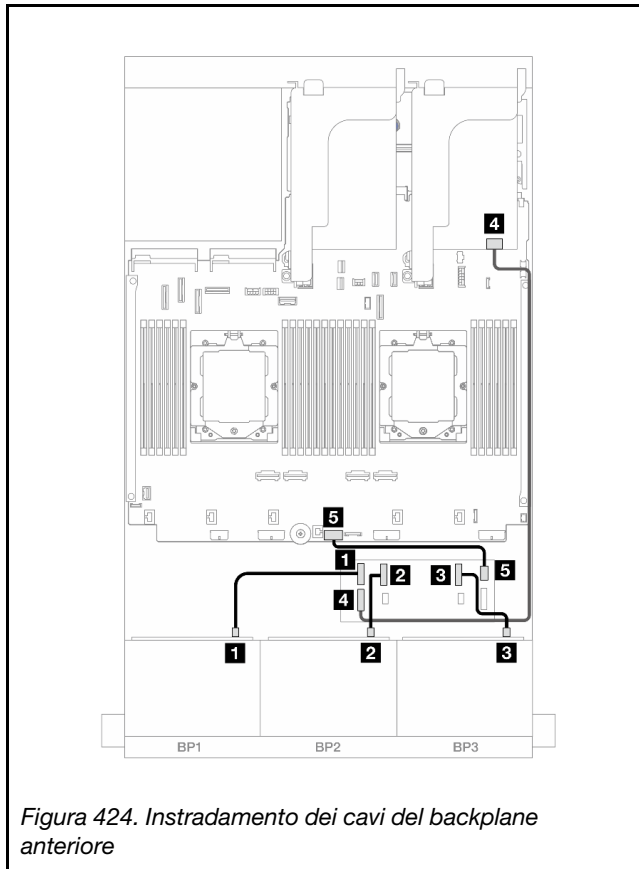


Figura 424. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

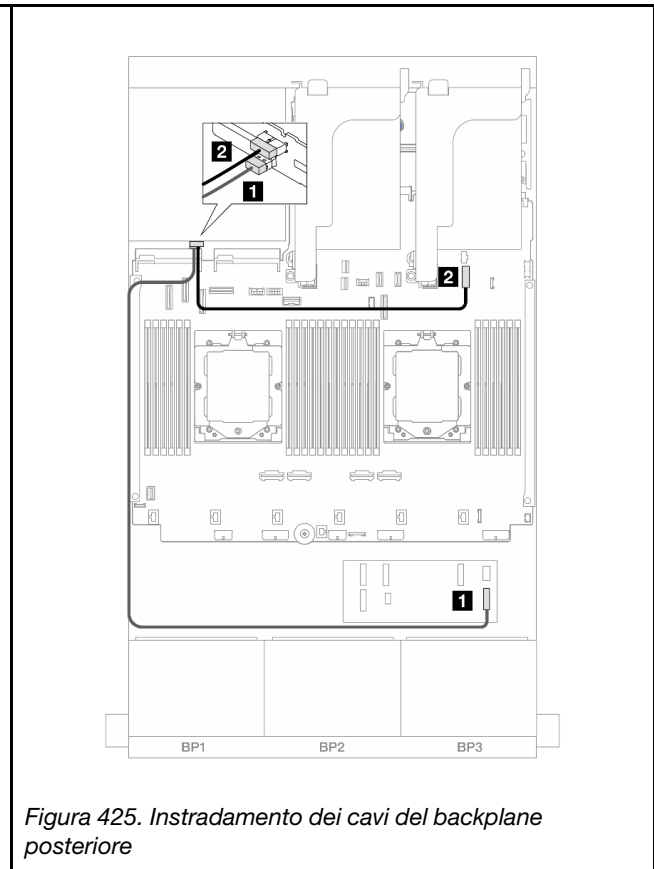


Figura 425. Instradamento dei cavi del backplane posteriore

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Unità di espansione CFF: C0	1 Backplane 4: SAS	1 Unità di espansione CFF: C3
2 Backplane 2: SAS	2 Unità di espansione CFF: C1	2 Backplane 4: PWR	2 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm
3 Backplane 3: SAS	3 Unità di espansione CFF: C2		
4 Unità di espansione CFF: RAID/HBA	4 Adattatore 8i/16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 		
5 Unità di espansione CFF: PWR	5 Integrato: PWR CFF EXP		

Adattatore RAID/HBA CFF 16i + Unità di espansione CFF

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5" con un'unità di espansione CFF e un adattatore RAID/HBA CFF 16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane anteriore

Instradamento dei cavi con due processori installati

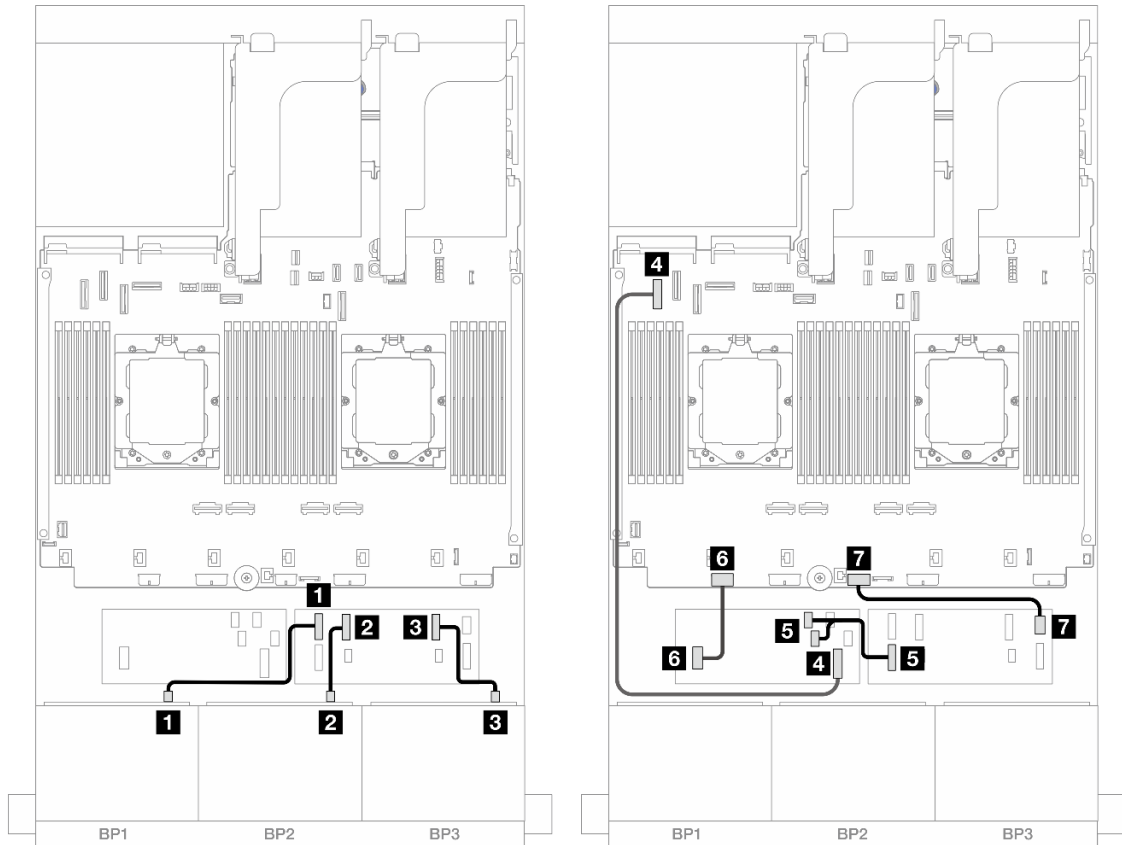


Figura 426. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'unità di espansione CFF e all'adattatore CFF 16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Unità di espansione CFF: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Unità di espansione CFF: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Unità di espansione CFF: C2
4 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	4 Integrato: PCIe 5
5 Unità di espansione CFF: RAID/HBA	5 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C0 • C1
6 Adattatore CFF: PWR	6 Integrato: RAID/HBA PWR CFF
7 Unità di espansione CFF: PWR	7 Integrato: PWR CFF EXP

Instradamento dei cavi con un processore installato

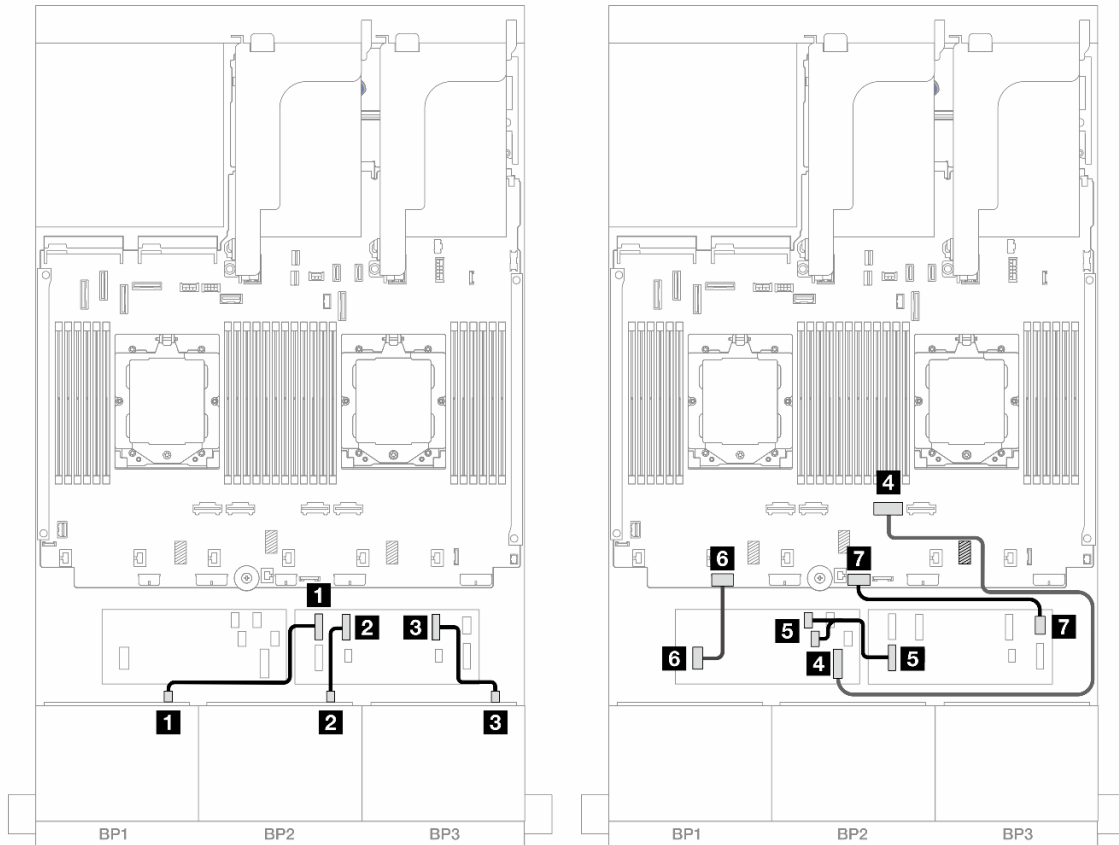


Figura 427. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'unità di espansione CFF e all'adattatore CFF 16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Unità di espansione CFF: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Unità di espansione CFF: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Unità di espansione CFF: C2
4 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	4 Integrato: PCIe 2
5 Unità di espansione CFF: RAID/HBA	5 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C0 • C1
6 Adattatore CFF: PWR	6 Integrato: RAID/HBA PWR CFF
7 Unità di espansione CFF: PWR	7 Integrato: PWR CFF EXP

Instradamento dei cavi del backplane posteriore

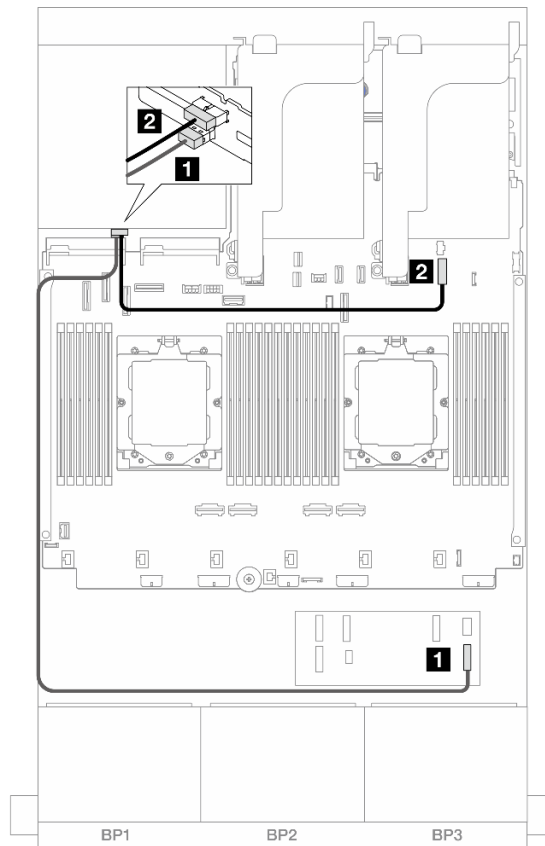


Figura 428. Instradamento dei cavi del backplane posteriore

Da	A
1 Backplane 4: SAS	1 Unità di espansione CFF: C3
2 Backplane 4: PWR	2 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm

SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + AnyBay a 4 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5" e un backplane posteriore AnyBay a 4 vani da 2,5".

- ["Adattatore RAID/HBA 32i" a pagina 411](#)
- ["Unità di espansione CFF + Adattatore RAID/HBA 8i/16i" a pagina 413](#)
- ["Adattatore RAID/HBA CFF 16i + Unità di espansione CFF" a pagina 415](#)

Adattatore RAID/HBA 32i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + posteriore AnyBay a 4 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA 32i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane anteriore

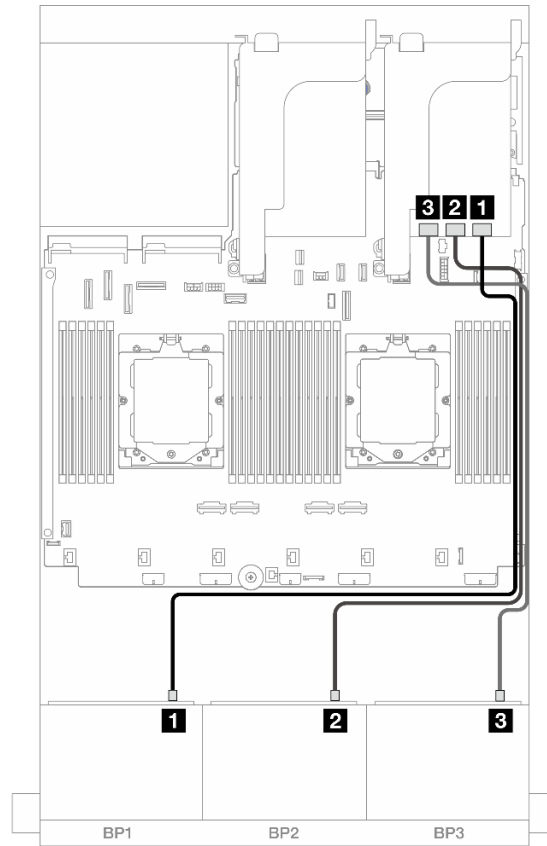


Figura 429. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 32i: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 32i: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 32i: C2

Instradamento dei cavi del backplane posteriore

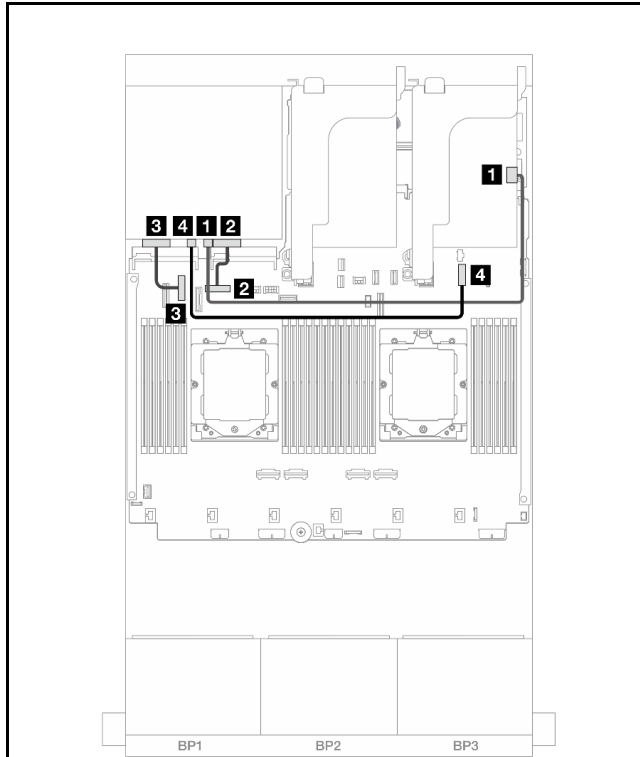


Figura 430. Instradamento dei cavi con due processori installati

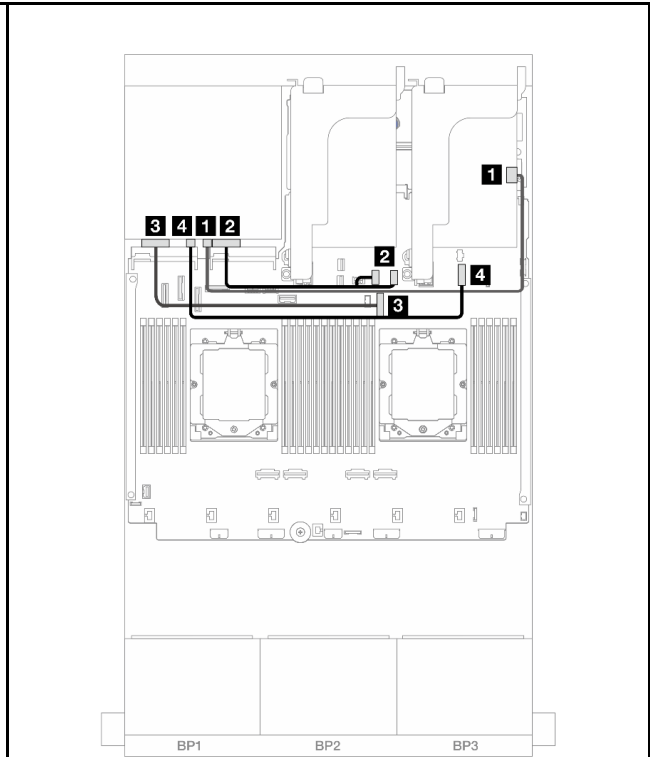


Figura 431. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 4: SAS	1 Adattatore 32i: C3	1 Backplane 4: SAS	1 Adattatore 32i: C3
2 Backplane 4: NVMe 0-1	2 Integrato: PCIe 8	2 Backplane 4: NVMe 0-1	2 Integrato: PCIe 10, 11
3 Backplane 4: NVMe 2-3	3 Integrato: PCIe 6	3 Backplane 4: NVMe 2-3	3 Integrato: PCIe 9
4 Backplane 4: PWR	4 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm	4 Backplane 4: PWR	4 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm

Unità di espansione CFF + Adattatore RAID/HBA 8i/16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + posteriore AnyBay a 4 vani da 2,5" con un'unità di espansione CFF e un adattatore RAID/HBA 8i/16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane anteriore

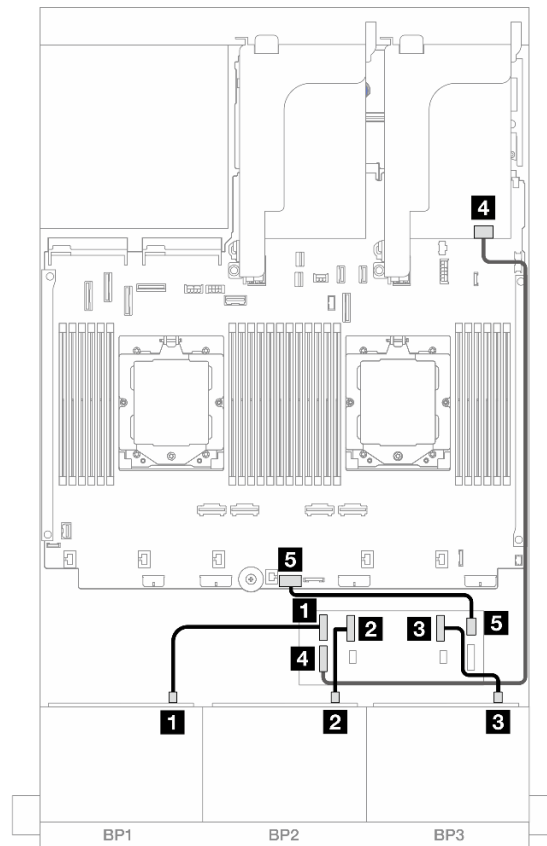


Figura 432. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Unità di espansione CFF: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Unità di espansione CFF: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Unità di espansione CFF: C2
4 Unità di espansione CFF: RAID/HBA	4 Adattatore 8i/16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
5 Unità di espansione CFF: PWR	5 Integrato: PWR CFF EXP

Instradamento dei cavi del backplane posteriore

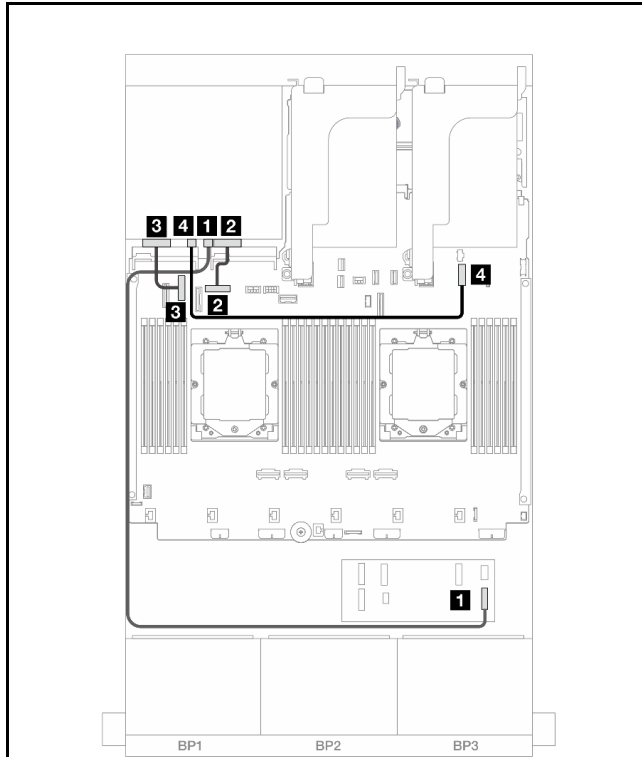


Figura 433. Instradamento dei cavi con due processori installati

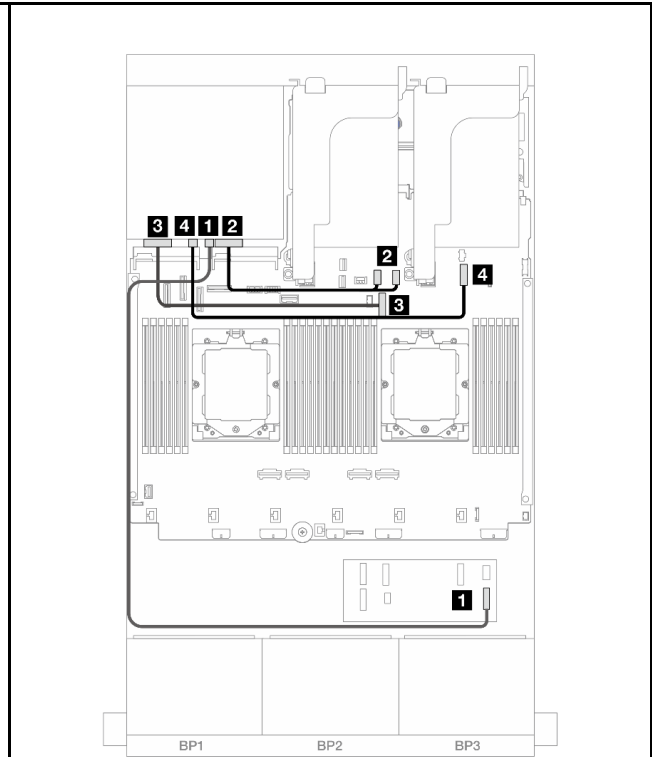


Figura 434. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 4: SAS	1 Unità di espansione CFF: C3	1 Backplane 4: SAS	1 Unità di espansione CFF: C3
2 Backplane 4: NVMe 0-1	2 Integrato: PCIe 8	2 Backplane 4: NVMe 0-1	2 Integrato: PCIe 10, 11
3 Backplane 4: NVMe 2-3	3 Integrato: PCIe 6	3 Backplane 4: NVMe 2-3	3 Integrato: PCIe 9
4 Backplane 4: PWR	4 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm	4 Backplane 4: PWR	4 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm

Adattatore RAID/HBA CFF 16i + Unità di espansione CFF

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + posteriore AnyBay a 4 vani da 2,5" con un'unità di espansione CFF e un adattatore RAID/HBA CFF 16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane anteriore

Instradamento dei cavi con due processori installati

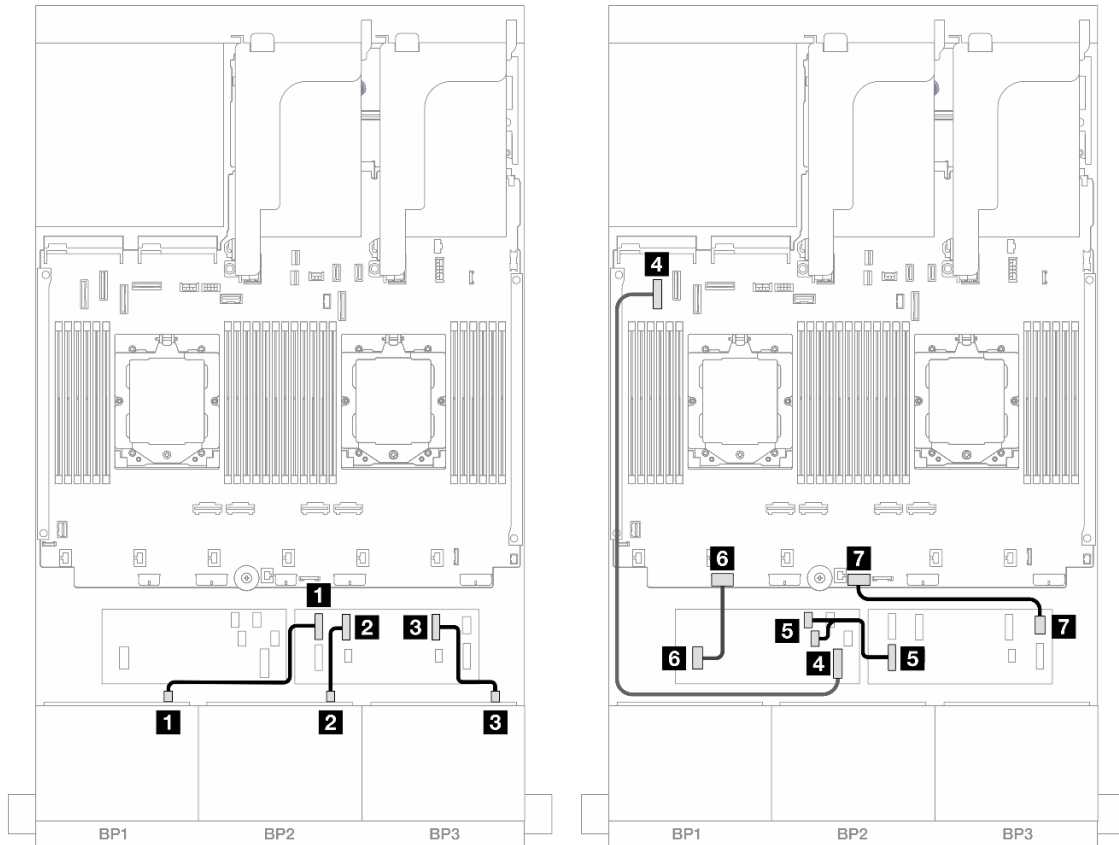


Figura 435. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'unità di espansione CFF e all'adattatore CFF 16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Unità di espansione CFF: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Unità di espansione CFF: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Unità di espansione CFF: C2
4 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	4 Integrato: PCIe 5
5 Unità di espansione CFF: RAID/HBA	5 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C0 • C1
6 Adattatore CFF: PWR	6 Integrato: RAID/HBA PWR CFF
7 Unità di espansione CFF: PWR	7 Integrato: PWR CFF EXP

Instradamento dei cavi con un processore installato

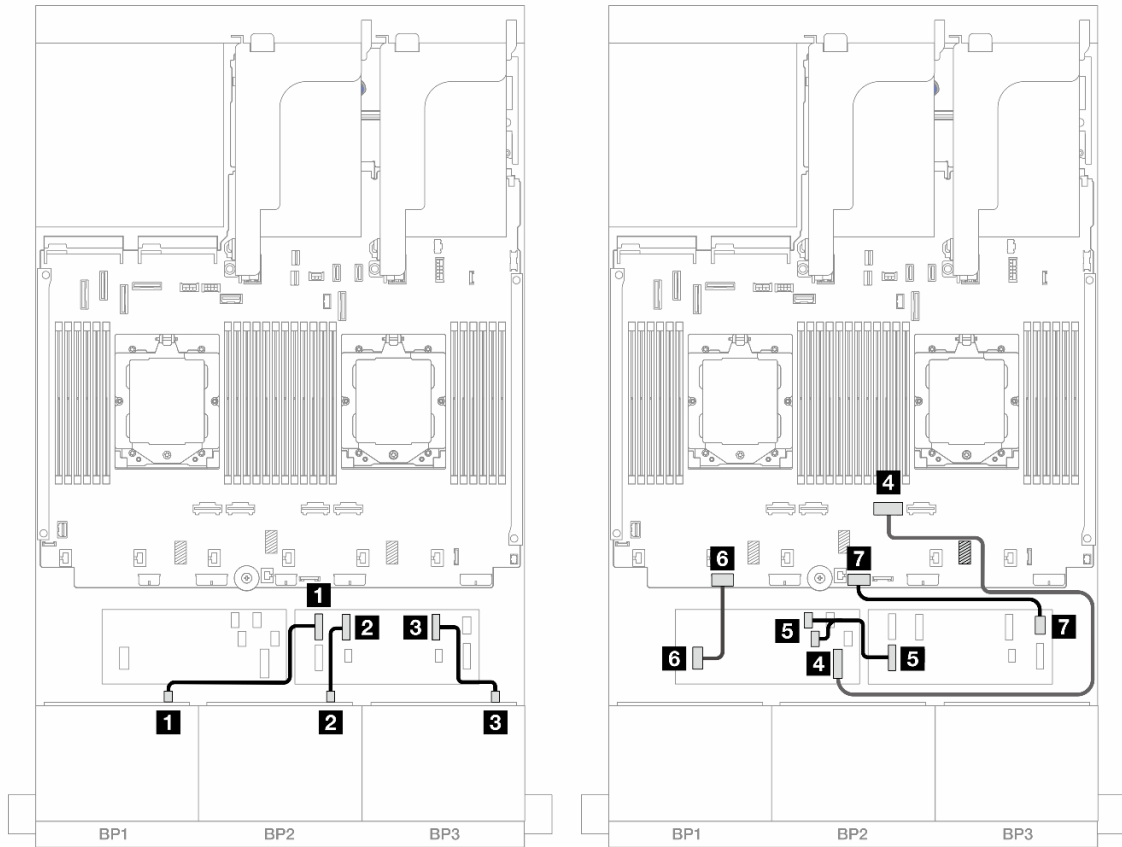


Figura 436. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'unità di espansione CFF e all'adattatore CFF 16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Unità di espansione CFF: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Unità di espansione CFF: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Unità di espansione CFF: C2
4 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	4 Integrato: PCIe 2
5 Unità di espansione CFF: RAID/HBA	5 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C0 • C1
6 Adattatore CFF: PWR	6 Integrato: RAID/HBA PWR CFF
7 Unità di espansione CFF: PWR	7 Integrato: PWR CFF EXP

Instradamento dei cavi del backplane posteriore

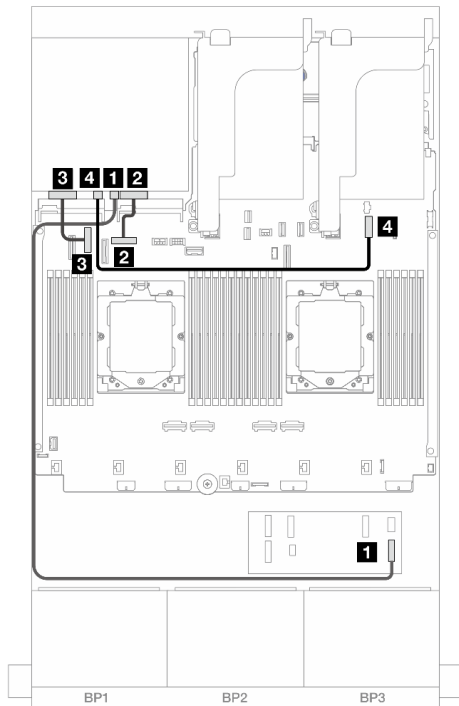


Figura 437. Instradamento dei cavi con due processori installati

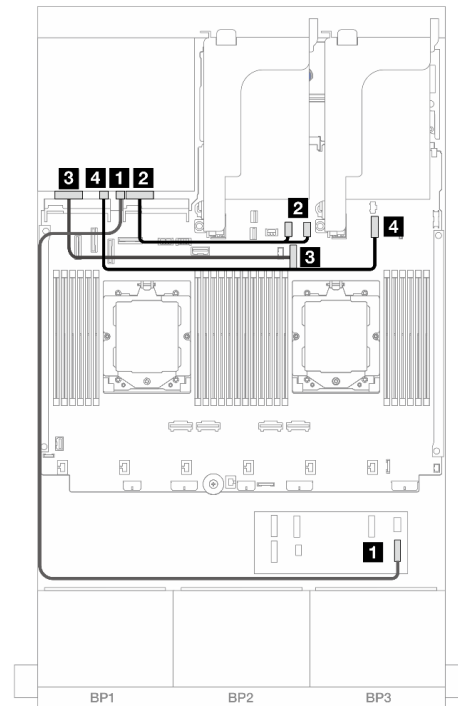


Figura 438. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 4: SAS	1 Unità di espansione CFF: C3	1 Backplane 4: SAS	1 Unità di espansione CFF: C3
2 Backplane 4: NVMe 0-1	2 Integrato: PCIe 8	2 Backplane 4: NVMe 0-1	2 Integrato: PCIe 10, 11
3 Backplane 4: NVMe 2-3	3 Integrato: PCIe 6	3 Backplane 4: NVMe 2-3	3 Integrato: PCIe 9
4 Backplane 4: PWR	4 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm	4 Backplane 4: PWR	4 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm

SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5" e un backplane posteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5".

- ["Adattatore RAID/HBA 32i" a pagina 418](#)
- ["Adattatori RAID/HBA 16i" a pagina 419](#)
- ["Adattatori RAID/HBA CFF 16i + RAID/HBA SFF 16i" a pagina 420](#)
- ["Unità di espansione CFF + Adattatore RAID/HBA 8i/16i" a pagina 422](#)
- ["Adattatore RAID/HBA CFF 16i + Unità di espansione CFF" a pagina 423](#)

Adattatore RAID/HBA 32i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA 32i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

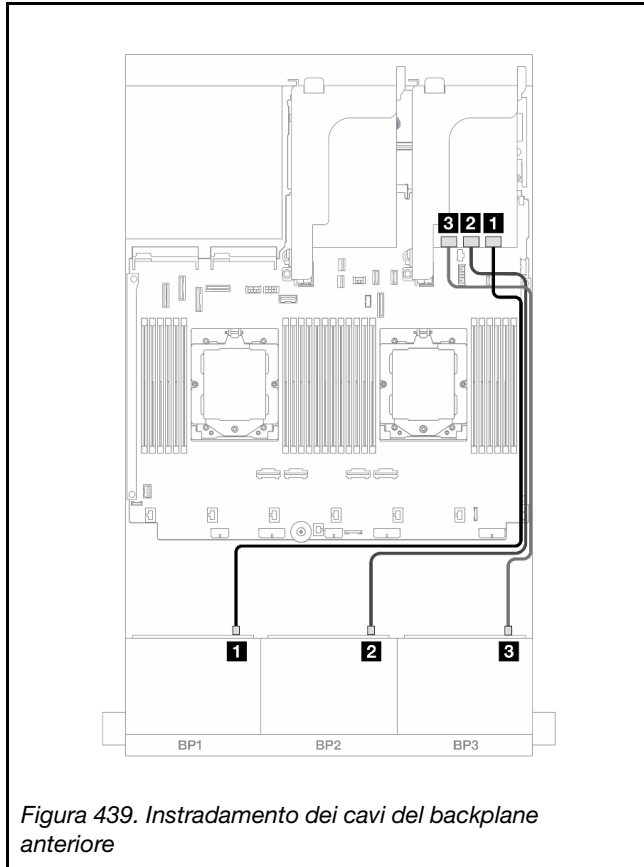


Figura 439. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

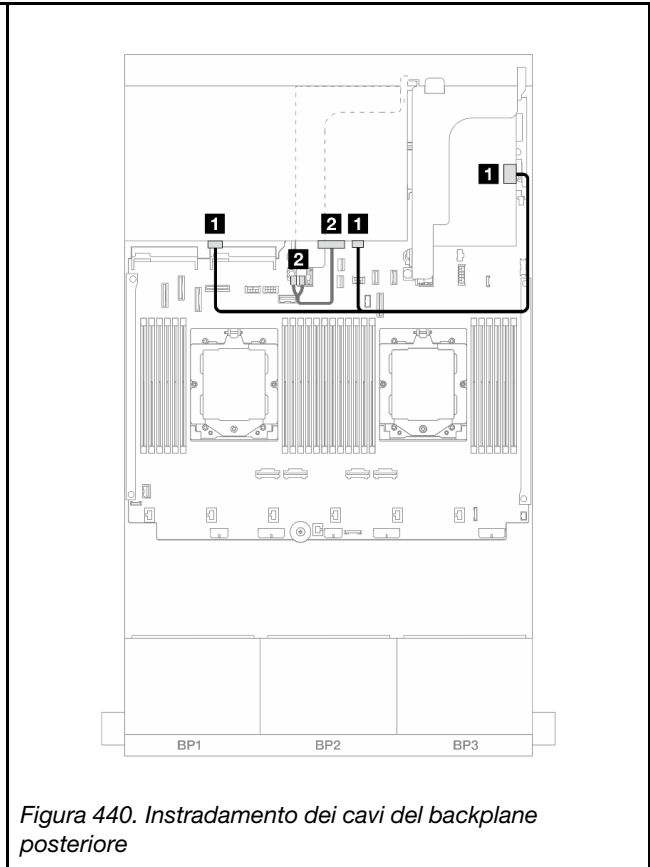


Figura 440. Instradamento dei cavi del backplane posteriore

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 32i: C0	1 Backplane 4: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 32i: C3
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 32i: C1	2 Backplane 4: PWR	2 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 32i: C2		

Adattatori RAID/HBA 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5" con due adattatori RAID/HBA 16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

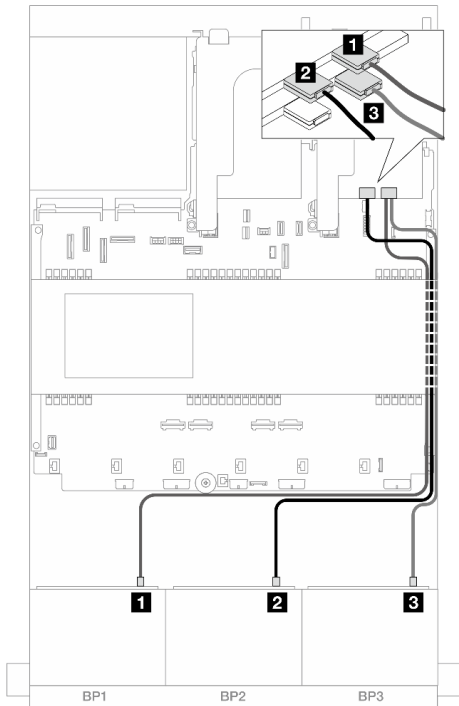


Figura 441. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

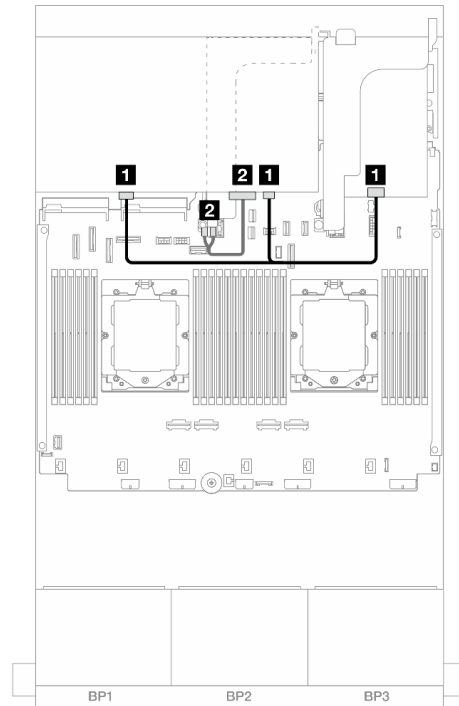


Figura 442. Instradamento dei cavi del backplane posteriore

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 4: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 16i • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3	2 Backplane 4: PWR	2 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1		

Adattatori RAID/HBA CFF 16i + RAID/HBA SFF 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA CFF 16i e un adattatore RAID/HBA SFF 16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane anteriore

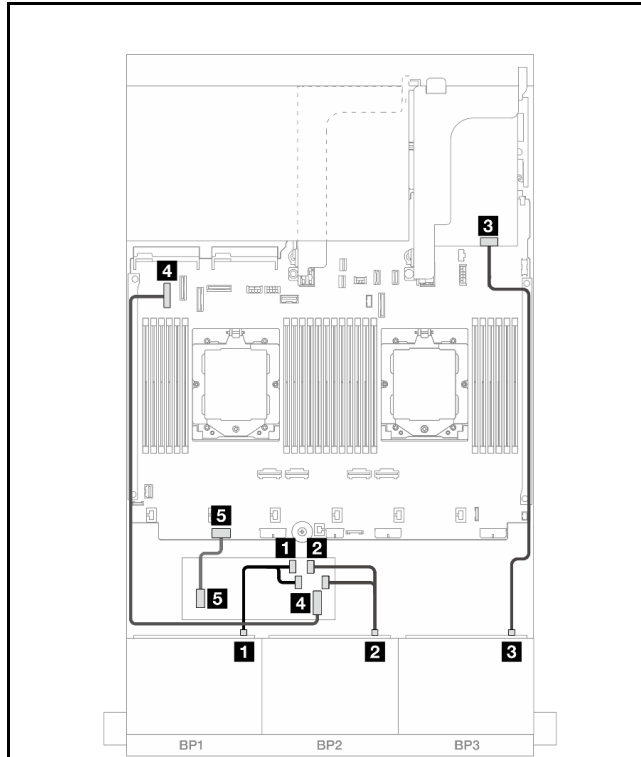


Figura 443. Instradamento dei cavi con due processori installati

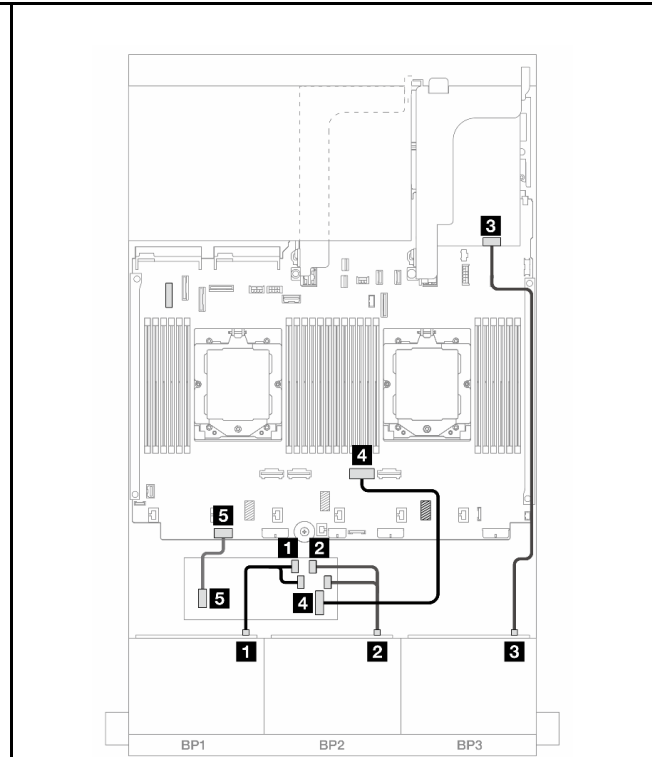


Figura 444. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore CFF • C0 • C1	1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore CFF • C0 • C1
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore CFF • C2 • C3	2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore CFF • C2 • C3
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
4 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	4 Integrato: PCIe 5	4 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	4 Integrato: PCIe 2
5 Adattatore CFF: PWR	5 Integrato: RAID/HBA PWR CFF	5 Adattatore CFF: PWR	5 Integrato: RAID/HBA PWR CFF

Instradamento dei cavi del backplane posteriore

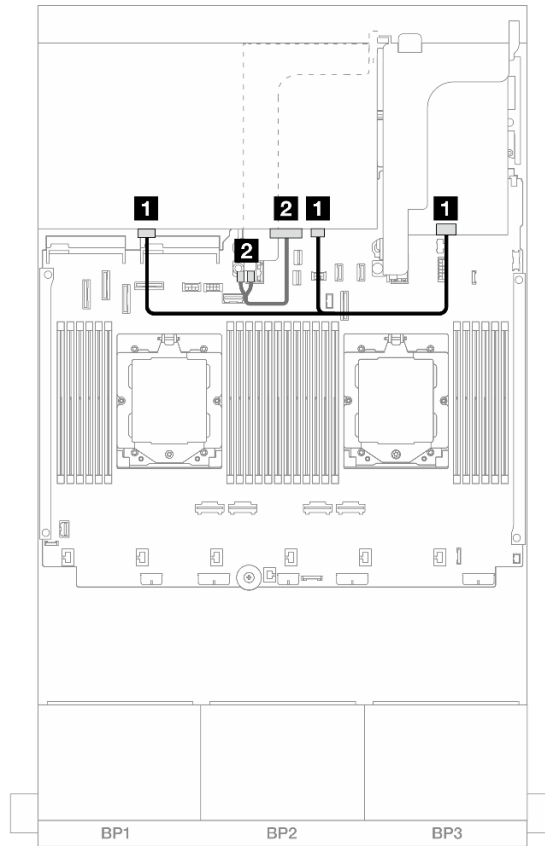


Figura 445. Instradamento dei cavi del backplane posteriore

Da	A
1 Backplane 4: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3
2 Backplane 4: PWR	2 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2

Unità di espansione CFF + Adattatore RAID/HBA 8i/16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5" con un'unità di espansione CFF e un adattatore RAID/HBA 8i/16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

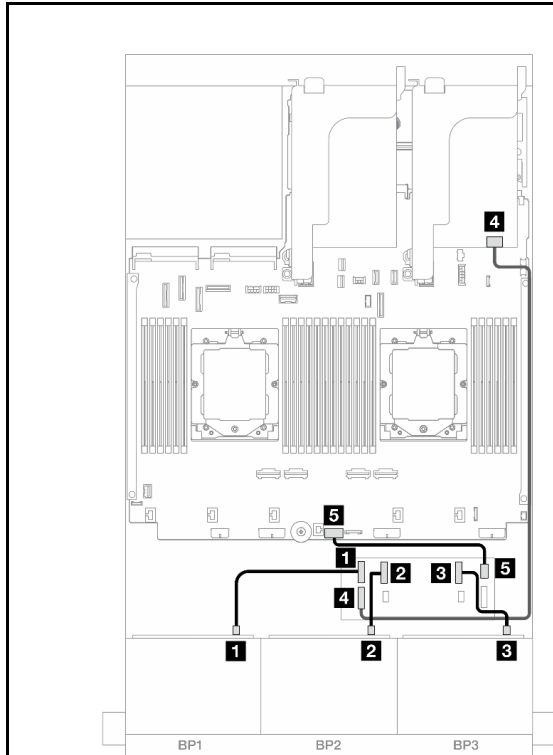


Figura 446. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

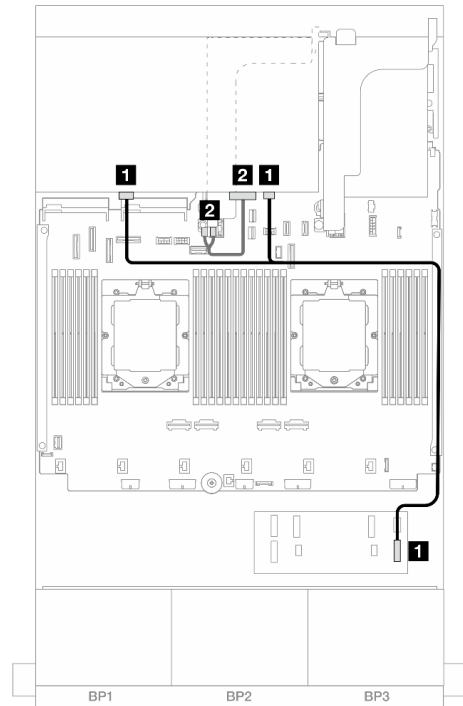


Figura 447. Instradamento dei cavi del backplane posteriore

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Unità di espansione CFF: C0	1 Backplane 4: SAS 0, SAS 1	1 Unità di espansione CFF: C3
2 Backplane 2: SAS	2 Unità di espansione CFF: C1	2 Backplane 4: PWR	2 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2
3 Backplane 3: SAS	3 Unità di espansione CFF: C2		
4 Unità di espansione CFF: RAID/HBA	4 Adattatore 8i/16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 		
5 Unità di espansione CFF: PWR	5 Integrato: PWR CFF EXP		

Adattatore RAID/HBA CFF 16i + Unità di espansione CFF

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5" con un'unità di espansione CFF e un adattatore RAID/HBA CFF 16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane anteriore

Instradamento dei cavi con due processori installati

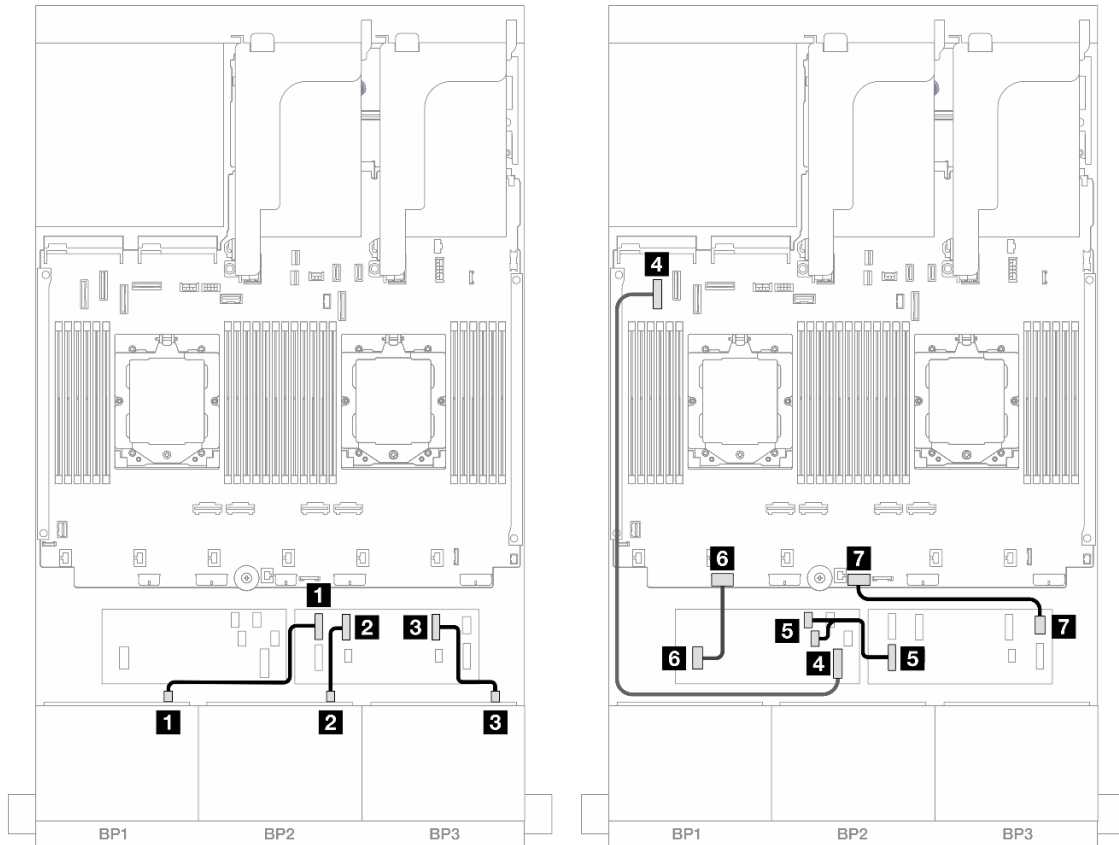


Figura 448. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'unità di espansione CFF e all'adattatore CFF 16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Unità di espansione CFF: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Unità di espansione CFF: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Unità di espansione CFF: C2
4 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	4 Integrato: PCIe 5
5 Unità di espansione CFF: RAID/HBA	5 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C0 • C1
6 Adattatore CFF: PWR	6 Integrato: RAID/HBA PWR CFF
7 Unità di espansione CFF: PWR	7 Integrato: PWR CFF EXP

Instradamento dei cavi con un processore installato

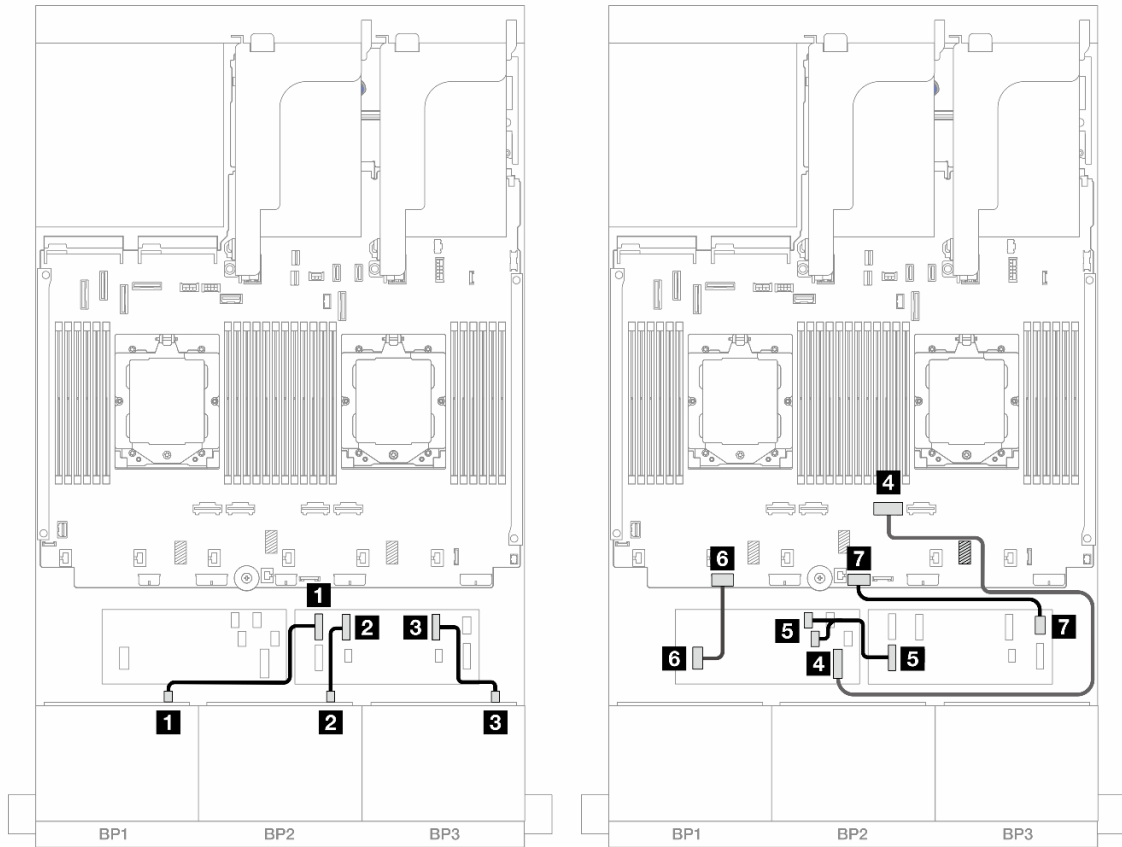


Figura 449. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'unità di espansione CFF e all'adattatore CFF 16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Unità di espansione CFF: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Unità di espansione CFF: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Unità di espansione CFF: C2
4 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	4 Integrato: PCIe 2
5 Unità di espansione CFF: RAID/HBA	5 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C0 • C1
6 Adattatore CFF: PWR	6 Integrato: RAID/HBA PWR CFF
7 Unità di espansione CFF: PWR	7 Integrato: PWR CFF EXP

Instradamento dei cavi del backplane posteriore

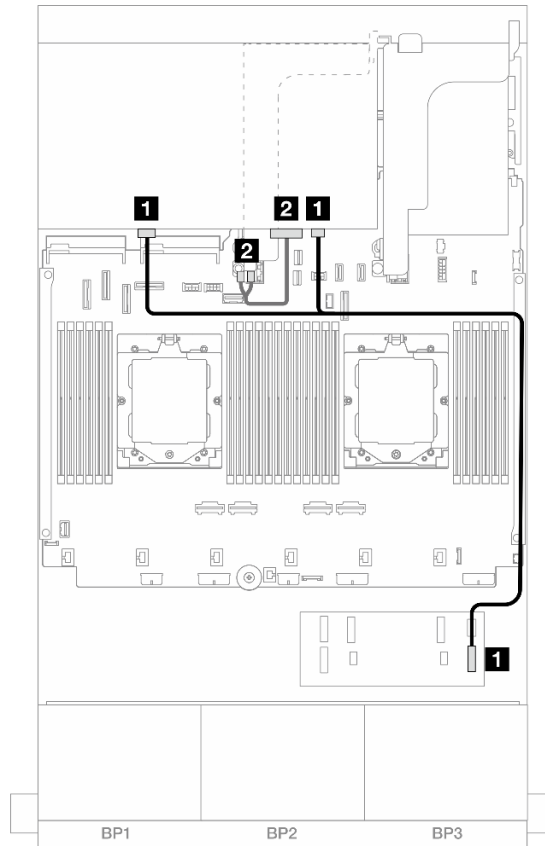


Figura 450. Instradamento dei cavi del backplane posteriore

Da	A
1 Backplane 4: SAS 0, SAS 1	1 Unità di espansione CFF: C3
2 Backplane 4: PWR	2 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2

Backplane anteriore + centrale: SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"/8 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5" e uno o due backplane centrali SAS/SATA a 4 vani da 2,5".

- ["SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5" a pagina 426](#)
- ["SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5" a pagina 428](#)

SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5" e un backplane centrale SAS/SATA a 4 vani da 2,5".

- ["Adattatore RAID/HBA 32i" a pagina 428](#)
- ["Adattatori RAID/HBA 16i" a pagina 429](#)

Adattatore RAID/HBA 32i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + centrale SAS/SATA a 4 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA 32i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

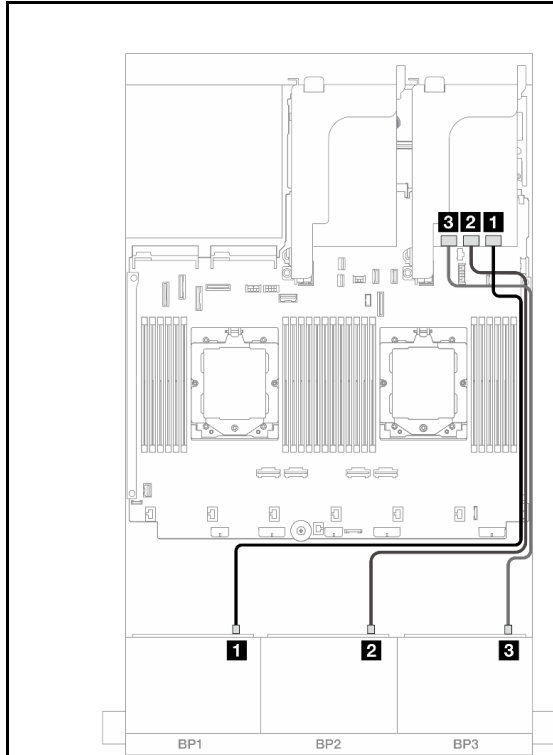


Figura 451. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

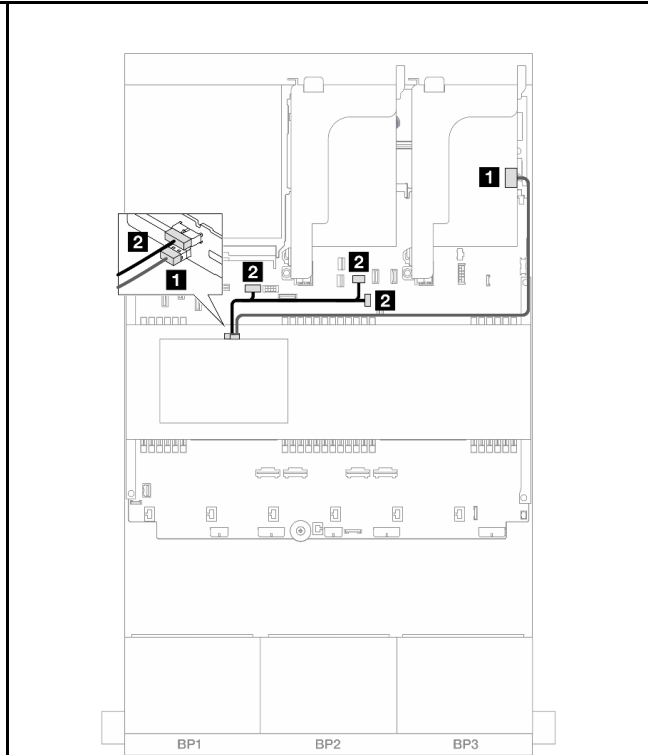


Figura 452. Instradamento dei cavi del backplane centrale

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 32i: C0	1 Backplane 5: SAS	1 Adattatore 32i: C3
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 32i: C1	2 Backplane 5: PWR	2 Integrato: <ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione GPU • Alimentazione backplane posteriore • Connettore laterale backplane posteriore
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 32i: C2		

Adattatori RAID/HBA 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + centrale SAS/SATA a 4 vani da 2,5" con due adattatori RAID/HBA 16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

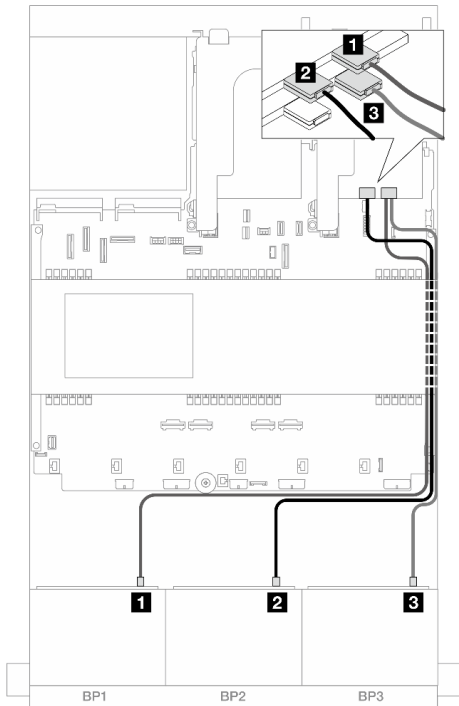


Figura 453. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

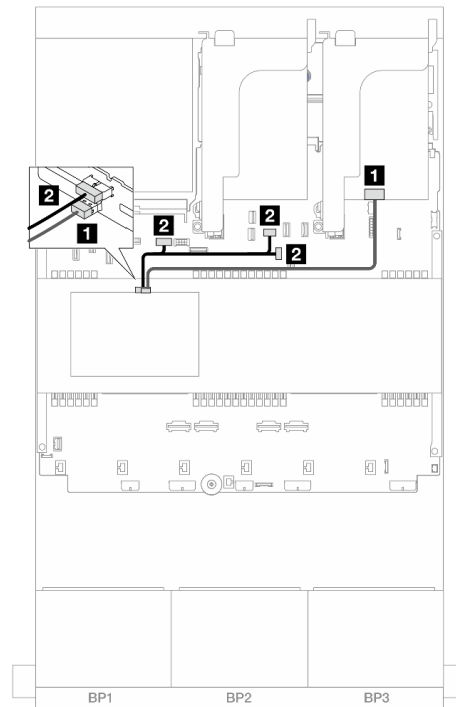


Figura 454. Instradamento dei cavi del backplane centrale

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 	1 Backplane 5: SAS	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3 	2 Backplane 5: PWR	2 Integrato: <ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione GPU • Alimentazione backplane posteriore • Connettore laterale backplane posteriore
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 		

SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5" e due backplane centrali SAS/SATA a 4 vani da 2,5".

- ["Adattatore RAID/HBA 32i" a pagina 428](#)
- ["Adattatori RAID/HBA 16i" a pagina 429](#)

Adattatore RAID/HBA 32i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + centrale SAS/SATA a 8 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA 32i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

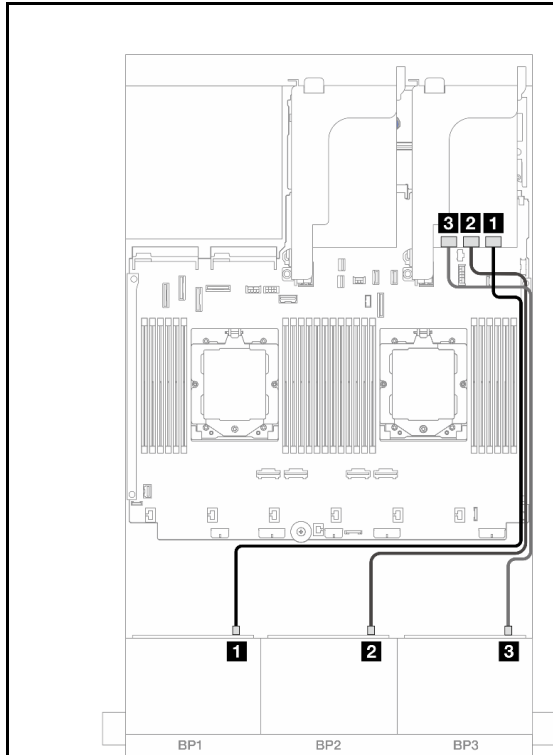


Figura 455. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

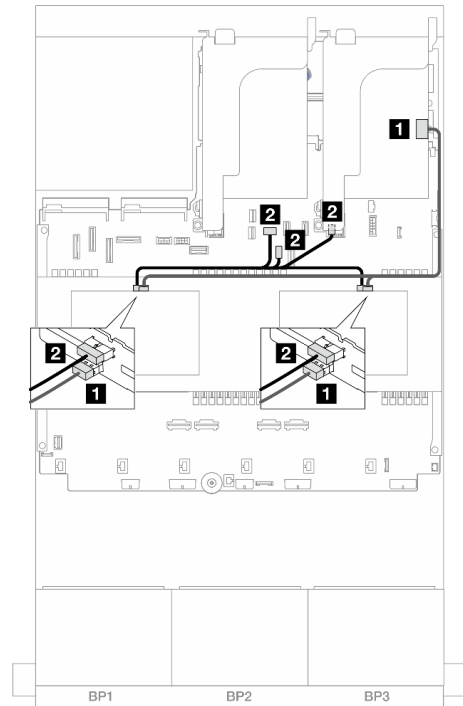


Figura 456. Instradamento dei cavi del backplane centrale

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 32i: C0	1 • Backplane 5: SAS • Backplane 6: SAS	1 Adattatore 32i: C3
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 32i: C1	2 • Backplane 5: PWR • Backplane 6: PWR	2 • Integrato: connettore alimentazione backplane posteriore • Integrato: connettore laterale backplane posteriore • Scheda verticale 1: PWR
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 32i: C2		

Adattatori RAID/HBA 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + centrale SAS/SATA a 8 vani da 2,5" con due adattatori RAID/HBA 16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

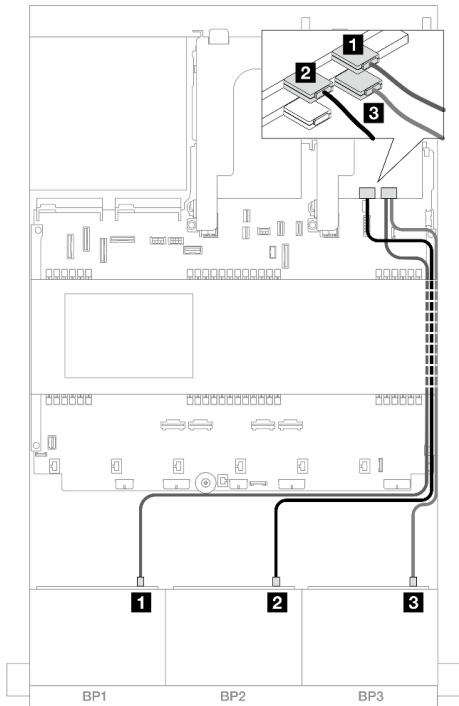


Figura 457. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

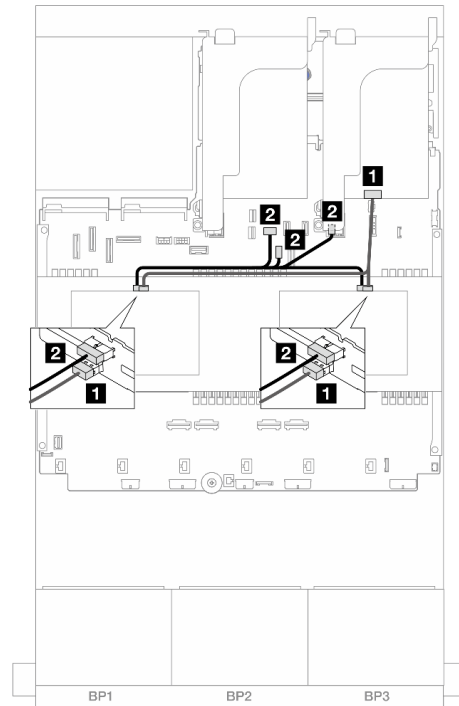


Figura 458. Instradamento dei cavi del backplane centrale

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> Gen 4: C0 Gen 3: C0C1 	1 <ul style="list-style-type: none"> Backplane 5: SAS Backplane 6: SAS 	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> Gen 4: C1 Gen 3: C2C3
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> Gen 4: C1 Gen 3: C2C3 	2 <ul style="list-style-type: none"> Backplane 5: PWR Backplane 6: PWR 	2 <ul style="list-style-type: none"> Integrato: connettore alimentazione backplane posteriore Integrato: connettore laterale backplane posteriore Scheda verticale 1: PWR
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> Gen 4: C0 Gen 3: C0C1 		

Backplane anteriore + centrale + posteriore: SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"/8 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5", due backplane centrali SAS/SATA a 4 vani da 2,5" e un backplane posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5"/8 vani da 2,5".

- ["SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5" a pagina 431](#)
- ["SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5" a pagina 437](#)

SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5", due backplane centrali SAS/SATA a 4 vani da 2,5" e un backplane posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5".

- "Adattatore RAID/HBA 32i/8i" a pagina 431
- "Unità di espansione CFF + Adattatore RAID/HBA 8i/16i" a pagina 432
- "Adattatore RAID/HBA CFF 16i + Unità di espansione CFF" a pagina 434

Adattatore RAID/HBA 32i/8i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + centrale SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5" con un adattatore RAID 32i e un adattatore RAID/HBA 8i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane anteriore

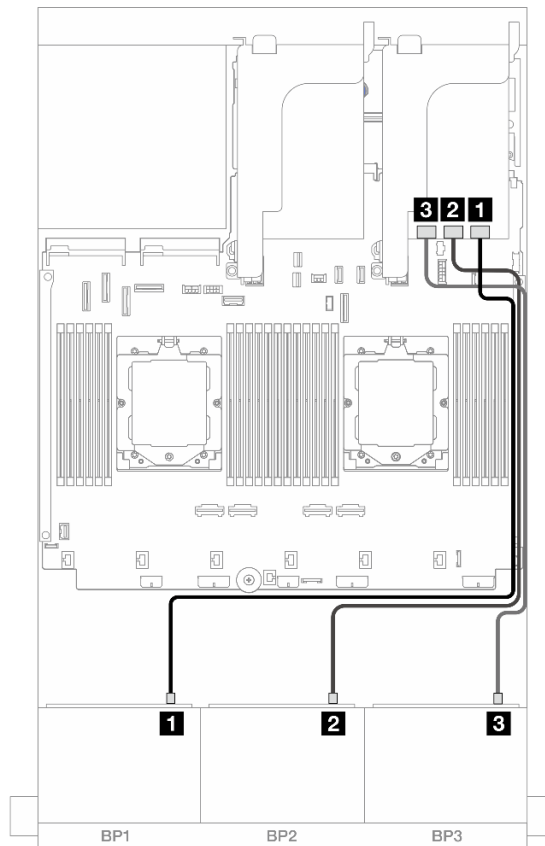


Figura 459. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'adattatore 32i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 32i: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 32i: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 32i: C2

Instradamento dei cavi del backplane centrale/posteriore

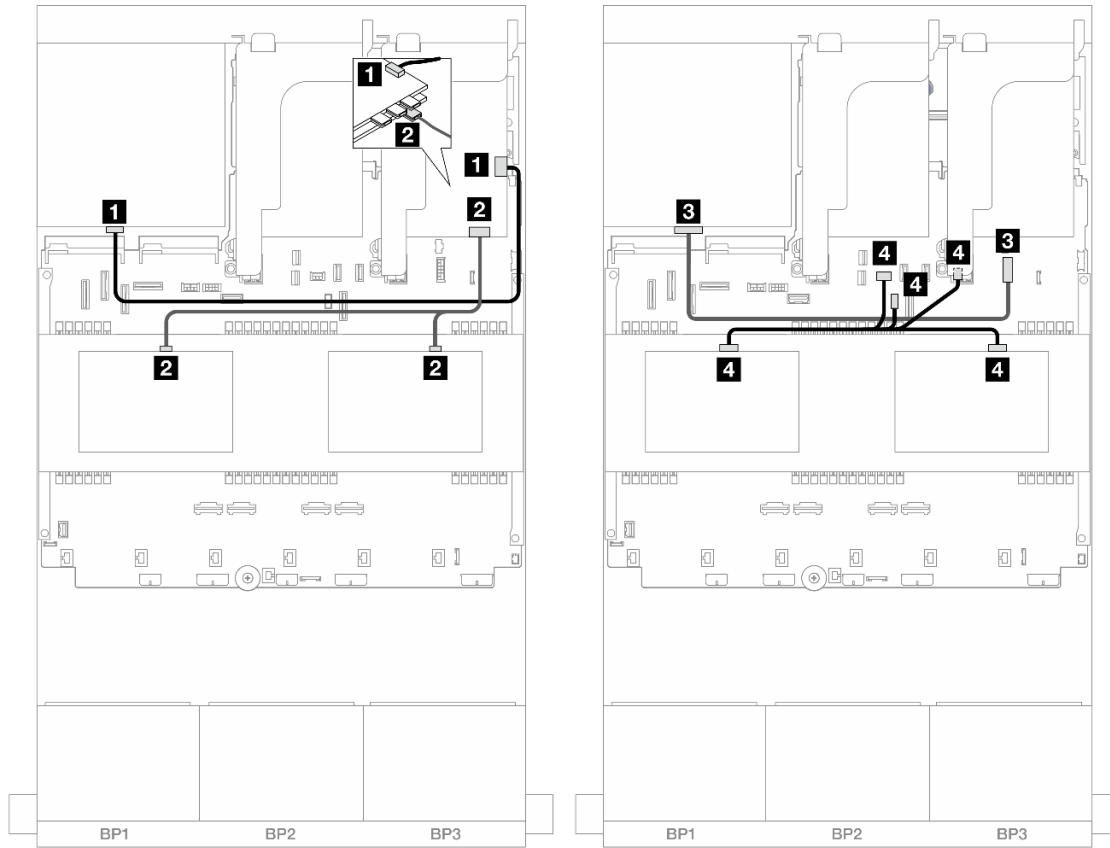


Figura 460. Instradamento dei cavi del backplane centrale/posteriore

Da	A
1 Backplane 4: SAS	1 Adattatore 32i: C3
2 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 5: SAS • Backplane 6: SAS 	2 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
3 Backplane 4: PWR	3 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm
4 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 5: PWR • Backplane 6: PWR 	4 <ul style="list-style-type: none"> • Integrato: connettore alimentazione backplane posteriore • Integrato: connettore laterale backplane posteriore • Scheda verticale 1: PWR

Unità di espansione CFF + Adattatore RAID/HBA 8i/16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + centrale SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5" con un'unità di espansione CFF e un adattatore RAID/HBA 8i/16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane anteriore

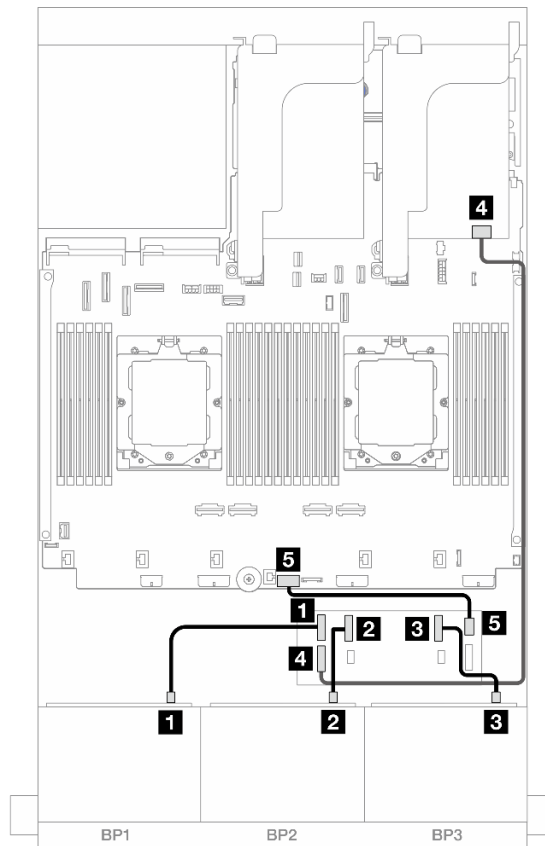


Figura 461. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'unità di espansione CFF e all'adattatore 8i/16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Unità di espansione CFF: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Unità di espansione CFF: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Unità di espansione CFF: C2
4 Unità di espansione CFF: RAID/HBA	4 Adattatore 8i/16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
5 Unità di espansione CFF: PWR	5 Integrato: PWR CFF EXP

Instradamento dei cavi del backplane centrale/posteriore

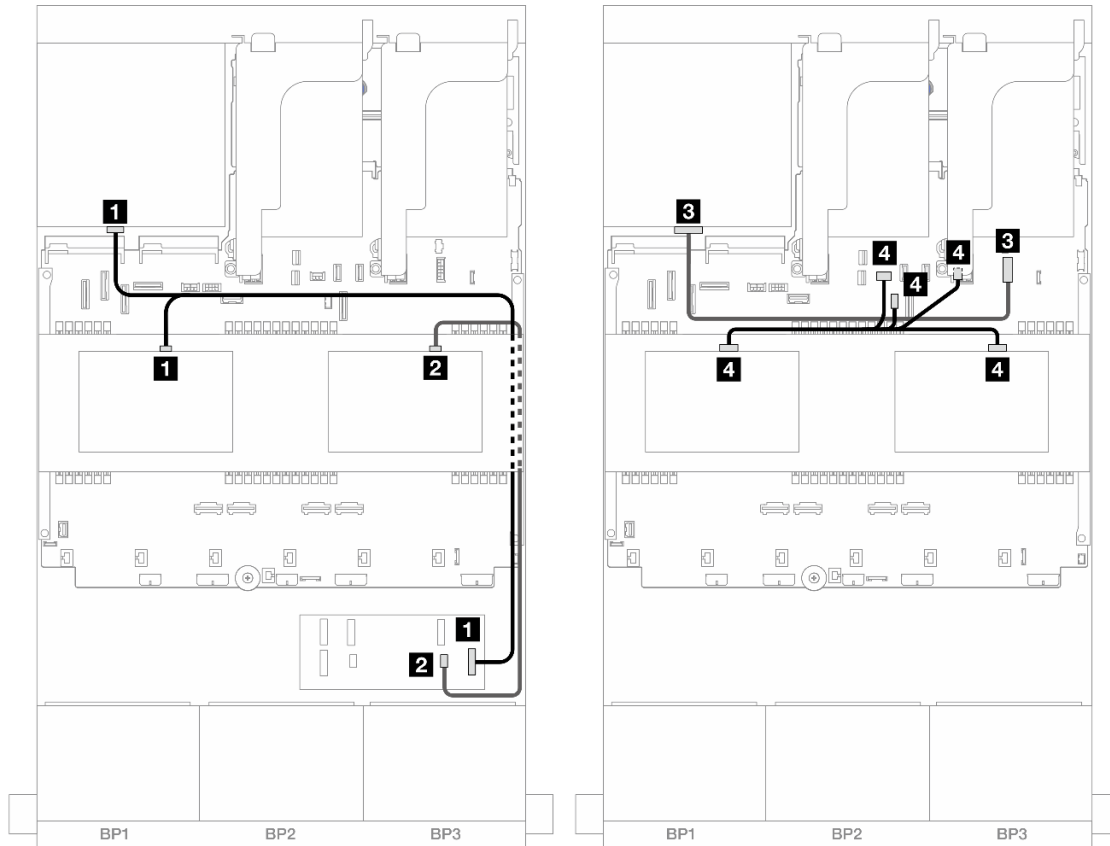


Figura 462. Instradamento dei cavi del backplane centrale/posteriore

Da	A
1 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 4: SAS • Backplane 5: SAS 	1 Unità di espansione CFF: C3
2 Backplane 6: SAS	2 Unità di espansione CFF: C4
3 Backplane 4: PWR	3 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm
4 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 5: PWR • Backplane 6: PWR 	4 <ul style="list-style-type: none"> • Integrato: connettore alimentazione backplane posteriore • Integrato: connettore laterale backplane posteriore • Scheda verticale 1: PWR

Adattatore RAID/HBA CFF 16i + Unità di espansione CFF

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + centrale SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5" con un'unità di espansione CFF e un adattatore RAID/HBA CFF 16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane anteriore

Instradamento dei cavi con due processori installati

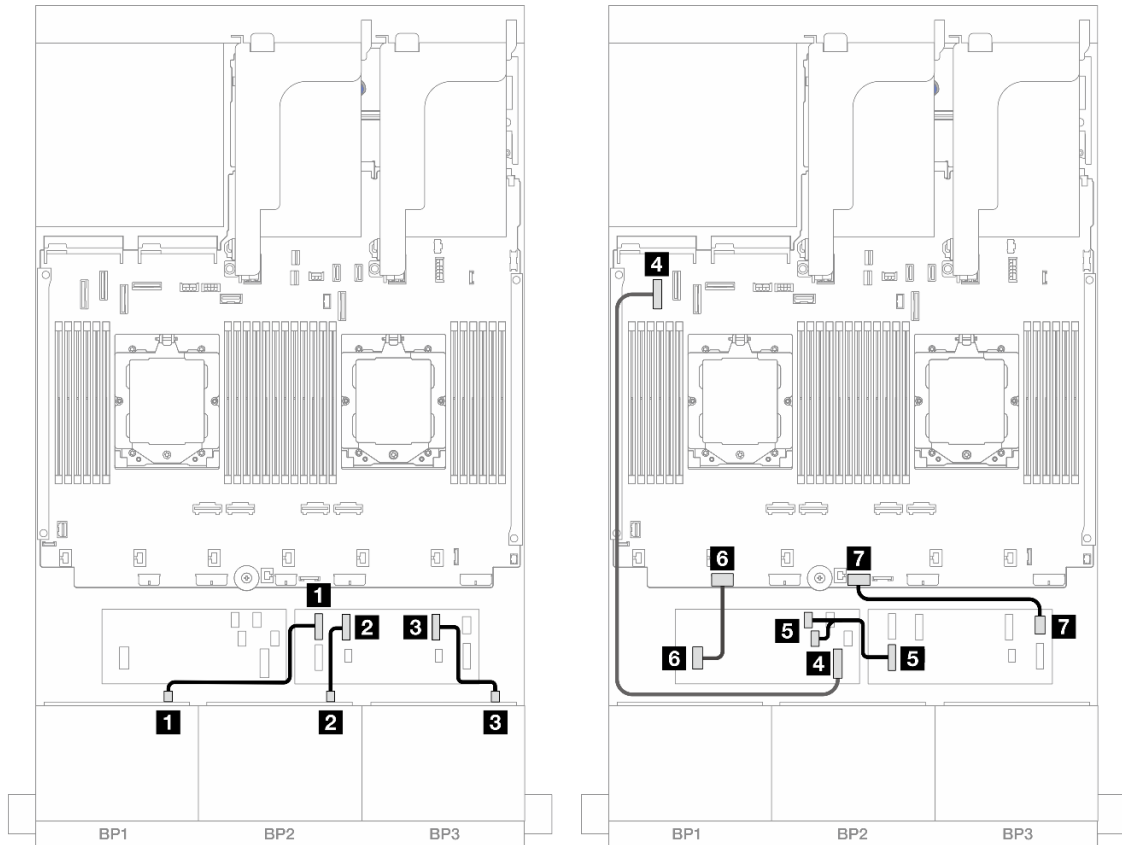


Figura 463. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'unità di espansione CFF e all'adattatore CFF 16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Unità di espansione CFF: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Unità di espansione CFF: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Unità di espansione CFF: C2
4 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	4 Integrato: PCIe 5
5 Unità di espansione CFF: RAID/HBA	5 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C0 • C1
6 Adattatore CFF: PWR	6 Integrato: RAID/HBA PWR CFF
7 Unità di espansione CFF: PWR	7 Integrato: PWR CFF EXP

Instradamento dei cavi con un processore installato

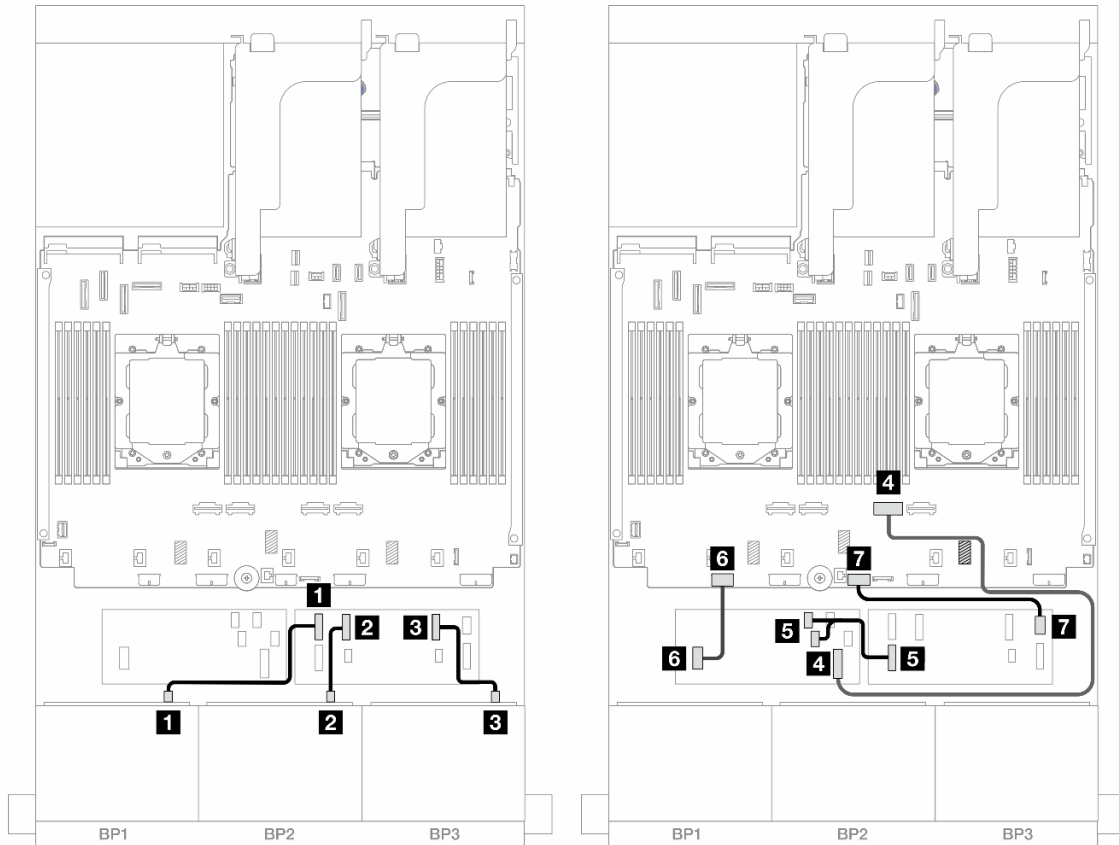


Figura 464. Intradamento dei cavi SAS/SATA all'unità di espansione CFF e all'adattatore CFF 16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Unità di espansione CFF: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Unità di espansione CFF: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Unità di espansione CFF: C2
4 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	4 Integrato: PCIe 2
5 Unità di espansione CFF: RAID/HBA	5 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C0 • C1
6 Adattatore CFF: PWR	6 Integrato: RAID/HBA PWR CFF
7 Unità di espansione CFF: PWR	7 Integrato: PWR CFF EXP

Instradamento dei cavi del backplane centrale/posteriore

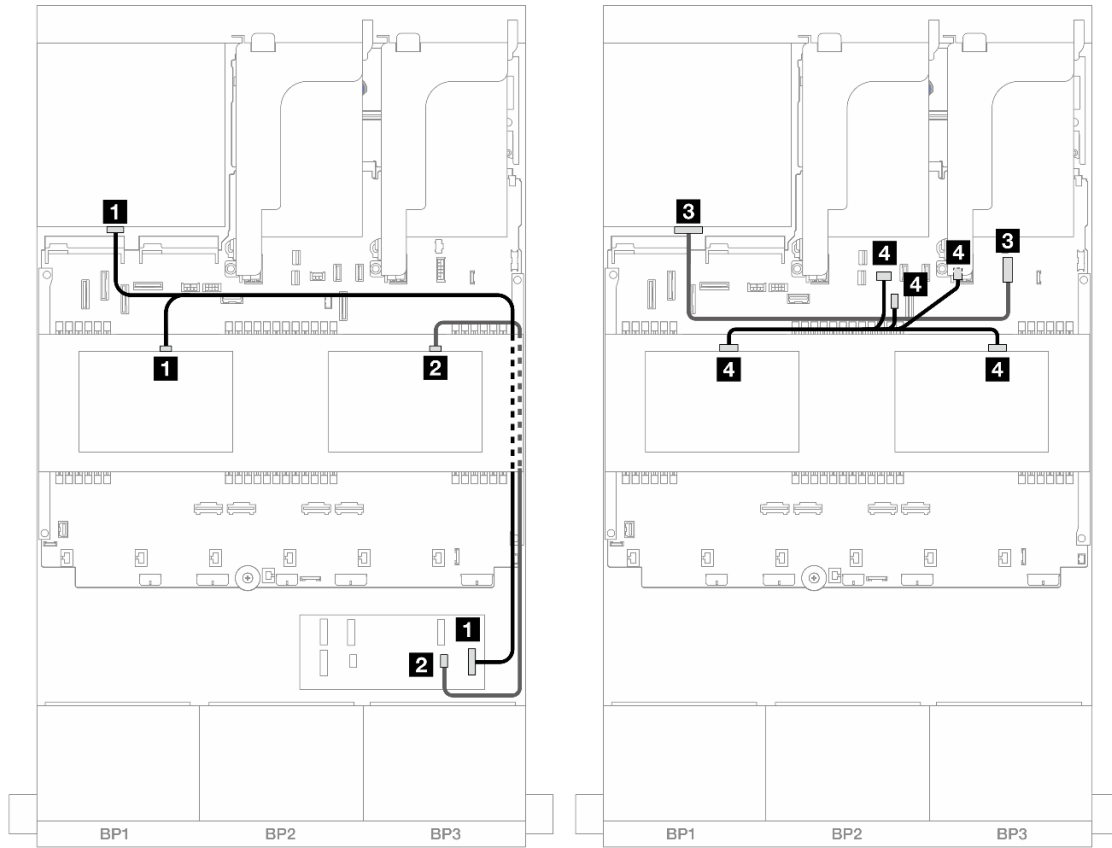


Figura 465. Instradamento dei cavi del backplane centrale/posteriore

Da	A
1 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 4: SAS • Backplane 5: SAS 	1 Unità di espansione CFF: C3
2 Backplane 6: SAS	2 Unità di espansione CFF: C4
3 Backplane 4: PWR	3 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm
4 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 5: PWR • Backplane 6: PWR 	4 <ul style="list-style-type: none"> • Integrato: connettore alimentazione backplane posteriore • Integrato: connettore laterale backplane posteriore • Scheda verticale 1: PWR

SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5", due backplane centrali SAS/SATA a 4 vani da 2,5" e un backplane posteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5".

- ["Unità di espansione CFF + Adattatore RAID/HBA 16i" a pagina 438](#)
- ["Adattatore RAID/HBA CFF 16i + Unità di espansione CFF" a pagina 439](#)

Unità di espansione CFF + Adattatore RAID/HBA 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + centrale SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5" con un'unità di espansione CFF e un adattatore RAID/HBA 16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane anteriore

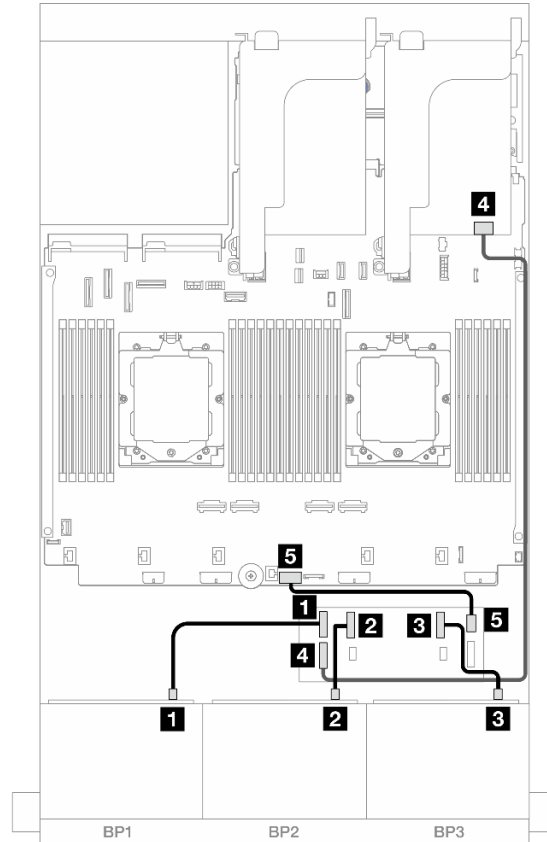


Figura 466. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'unità di espansione CFF e all'adattatore 16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Unità di espansione CFF: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Unità di espansione CFF: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Unità di espansione CFF: C2
4 Unità di espansione CFF: RAID/HBA	4 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
5 Unità di espansione CFF: PWR	5 Integrato: PWR CFF EXP

Instradamento dei cavi del backplane centrale/posteriore



Figura 467. Instradamento dei cavi del backplane centrale/posteriore

Da	A
1 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 5: SAS • Backplane 6: SAS 	1 Unità di espansione CFF: C3
2 Backplane 4: SAS 0, SAS 1	2 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3
3 Backplane 4: PWR	3 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2
4 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 5: PWR • Backplane 6: PWR 	4 <ul style="list-style-type: none"> • Integrato: connettore alimentazione backplane posteriore • Integrato: connettore laterale backplane posteriore • Scheda verticale 1: PWR

Adattatore RAID/HBA CFF 16i + Unità di espansione CFF

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + centrale SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5" con un'unità di espansione CFF e un adattatore RAID/HBA CFF 16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane anteriore

Instradamento dei cavi con due processori installati

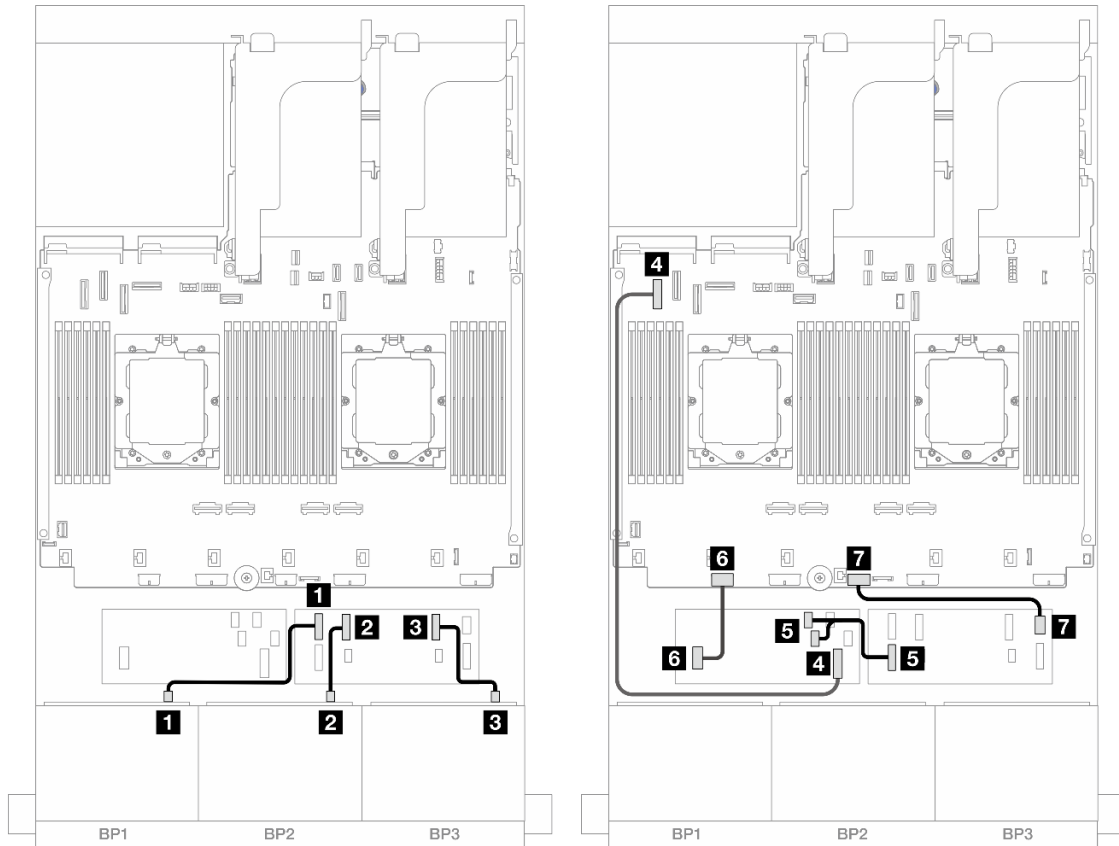


Figura 468. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'unità di espansione CFF e all'adattatore CFF 16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Unità di espansione CFF: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Unità di espansione CFF: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Unità di espansione CFF: C2
4 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	4 Integrato: PCIe 5
5 Unità di espansione CFF: RAID/HBA	5 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C0 • C1
6 Adattatore CFF: PWR	6 Integrato: RAID/HBA PWR CFF
7 Unità di espansione CFF: PWR	7 Integrato: PWR CFF EXP

Instradamento dei cavi con un processore installato

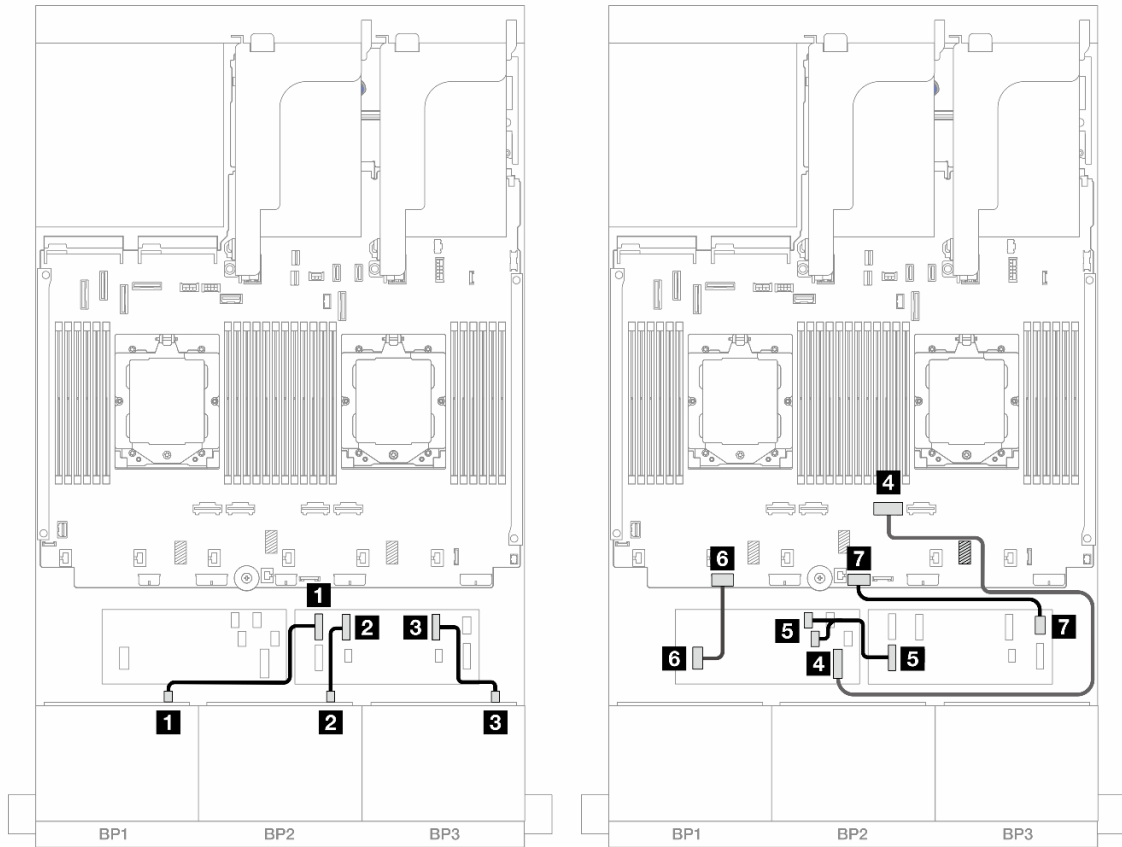


Figura 469. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'unità di espansione CFF e all'adattatore CFF 16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Unità di espansione CFF: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Unità di espansione CFF: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Unità di espansione CFF: C2
4 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	4 Integrato: PCIe 2
5 Unità di espansione CFF: RAID/HBA	5 Adattatore CFF <ul style="list-style-type: none"> • C0 • C1
6 Adattatore CFF: PWR	6 Integrato: RAID/HBA PWR CFF
7 Unità di espansione CFF: PWR	7 Integrato: PWR CFF EXP

Instradamento dei cavi del backplane centrale/posteriore



Figura 470. Instradamento dei cavi del backplane centrale/posteriore

Da	A
1 Backplane 4: SAS 0	1 Adattatore CFF: C2
2 Backplane 4: SAS 1	2 Adattatore CFF: C3
3 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 5: SAS • Backplane 6: SAS 	3 Unità di espansione CFF: C3
4 Backplane 4: PWR	4 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2
5 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 5: PWR • Backplane 6: PWR 	5 <ul style="list-style-type: none"> • Integrato: connettore alimentazione backplane posteriore • Integrato: connettore laterale backplane posteriore • Scheda verticale 1: PWR

Tre backplane AnyBay a 8 vani

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori AnyBay a 8 vani da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- "Adattatori RAID/HBA 8i a tre modalità" a pagina 443
- "Adattatori RAID/HBA 8i/16i a tre modalità" a pagina 443

Adattatori RAID/HBA 8i a tre modalità

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore AnyBay a 24 vani da 2,5" con tre adattatori RAID/HBA 8i a tre modalità.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

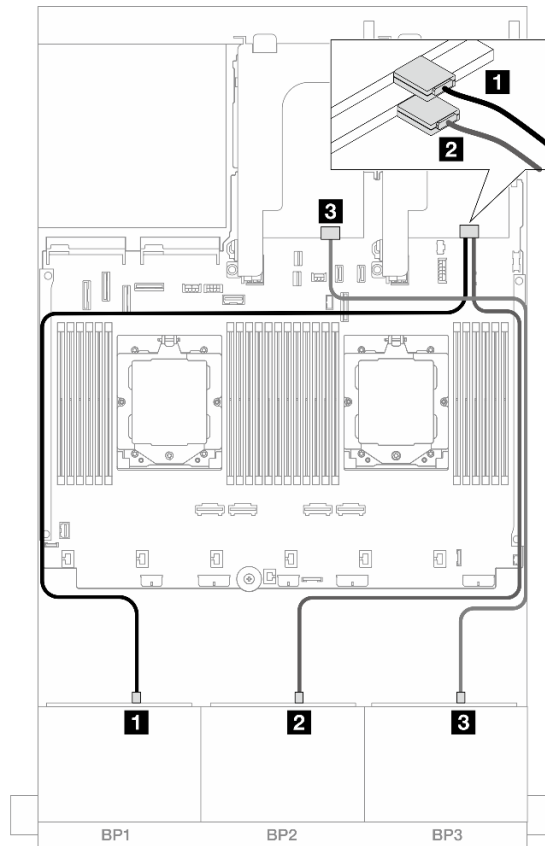


Figura 471. Instradamento dei cavi SAS/SATA agli adattatori 8i a tre modalità

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 8i: C0
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 8i: C0

Adattatori RAID/HBA 8i/16i a tre modalità

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore AnyBay a 24 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA 8i a tre modalità e un adattatore RAID/HBA 16i a tre modalità.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

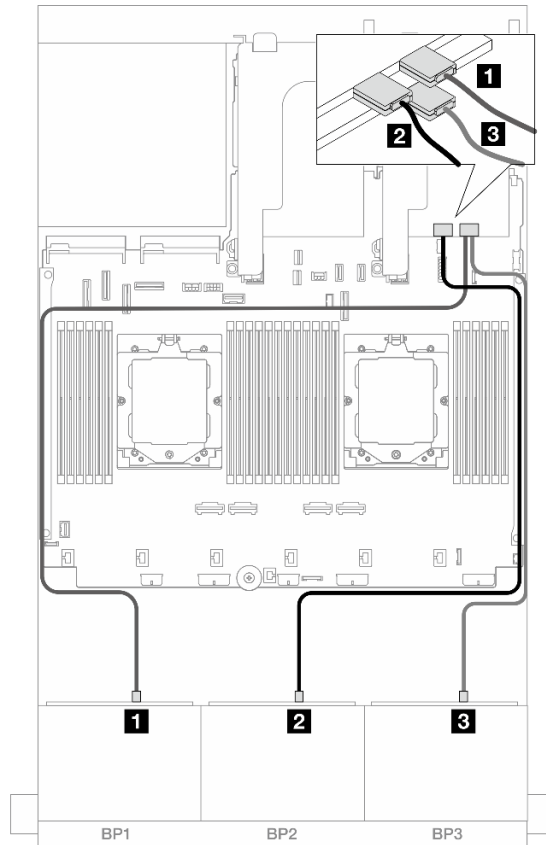


Figura 472. Instradamento dei cavi SAS/SATA agli adattatori 8i/16i a tre modalità

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 8i: C0

Tre backplane NVMe a 8 vani

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori a 8 vani NVMe da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Backplane anteriori: NVMe a 24 vani" a pagina 444](#)
- ["Backplane anteriore + centrale: NVMe a 24 vani + NVMe a 8 vani" a pagina 447](#)

Backplane anteriori: NVMe a 24 vani

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori NVMe a 8 vani da 2,5".

- "Connettori integrati + Una scheda retimer" a pagina 445
- "Connettori integrati + Tre schede retimer" a pagina 446

Connettori integrati + Una scheda retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore NVMe a 24 vani da 2,5" con una scheda retimer.

Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**

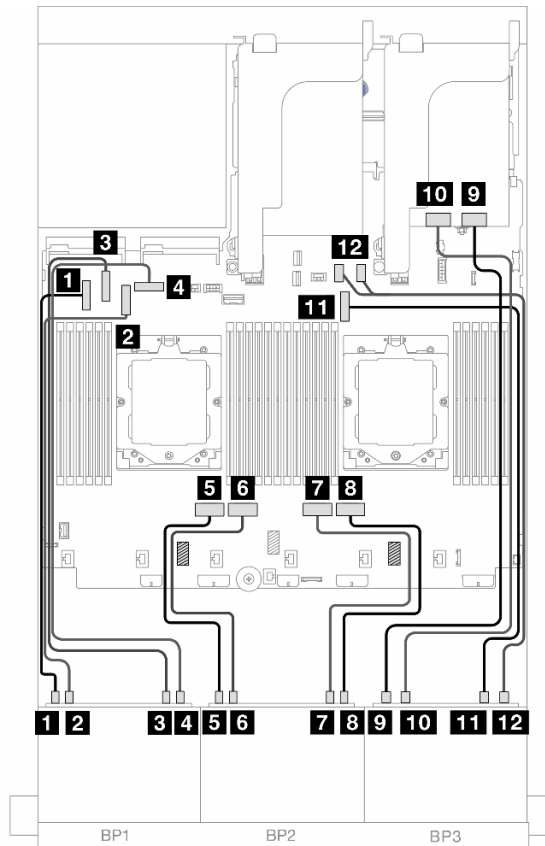


Figura 473. Instradamento dei cavi NVMe ai connettori integrati e alla scheda retimer

Da	A
1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5
2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7
3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 6
4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 8
5 Backplane 2: NVMe 0-1	5 Integrato: PCIe 4
6 Backplane 2: NVMe 2-3	6 Integrato: PCIe 3
7 Backplane 2: NVMe 4-5	7 Integrato: PCIe 2
8 Backplane 2: NVMe 6-7	8 Integrato: PCIe 1
9 Backplane 3: NVMe 0-1	9 Scheda retimer: C0

Da	A
10 Backplane 3: NVMe 2-3	10 Scheda retimer: C1
11 Backplane 3: NVMe 4-5	11 Integrato: PCIe 9
12 Backplane 3: NVMe 6-7	12 Integrato: PCIe 10, 11

Connettori integrati + Tre schede retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore NVMe a 24 vani da 2,5" con tre schede retimer.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

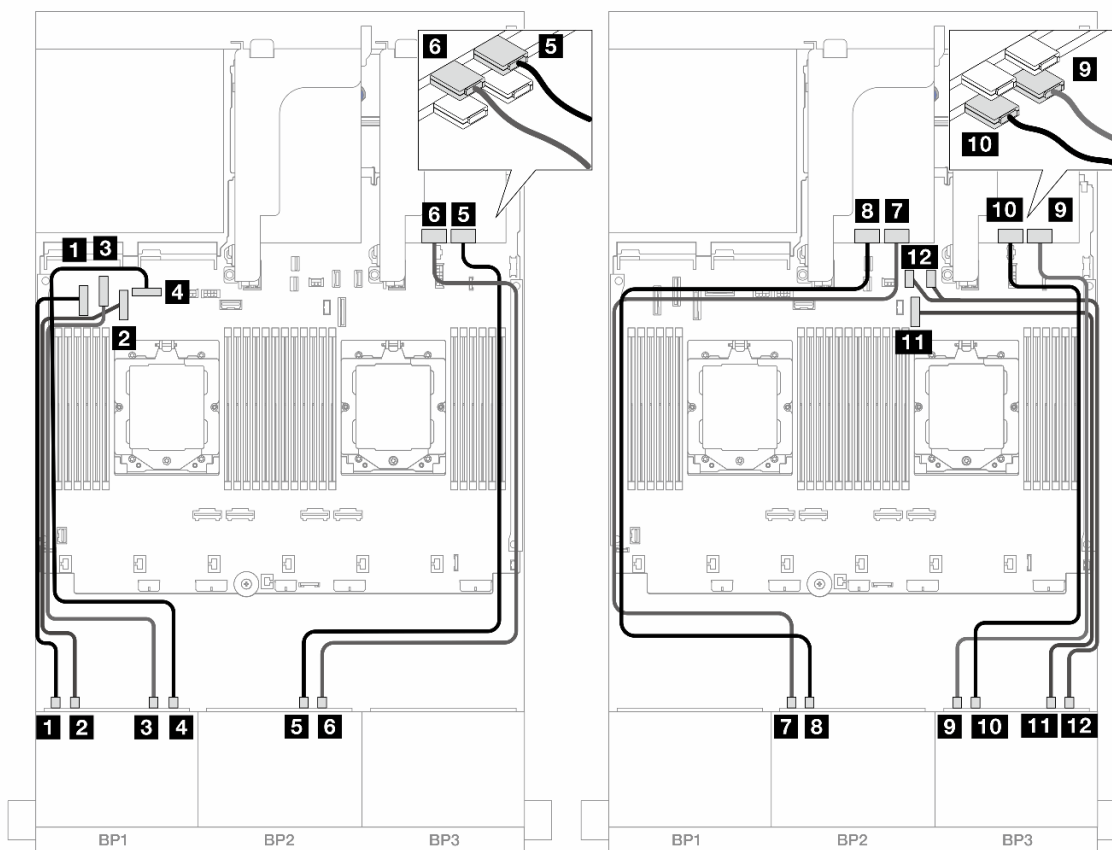


Figura 474. Instradamento dei cavi NVMe ai connettori integrati e alle schede retimer

Da	A
1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5
2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7
3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 6
4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 8

Da	A
5 Backplane 2: NVMe 4-5	5 Scheda retimer: C0
6 Backplane 2: NVMe 6-7	6 Scheda retimer: C1
7 Backplane 2: NVMe 0-1	7 Scheda retimer: C0
8 Backplane 2: NVMe 2-3	8 Scheda retimer: C1
9 Backplane 3: NVMe 0-1	9 Scheda retimer: C0
10 Backplane 3: NVMe 2-3	10 Scheda retimer: C1
11 Backplane 3: NVMe 4-5	11 Integrato: PCIe 9
12 Backplane 3: NVMe 6-7	12 Integrato: PCIe 10, 11

Backplane anteriore + centrale: NVMe a 24 vani + NVMe a 8 vani

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con tre backplane anteriori NVMe a 8 vani da 2,5", due backplane centrali NVMe a 4 vani da 2,5" e tre schede retimer.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane anteriore

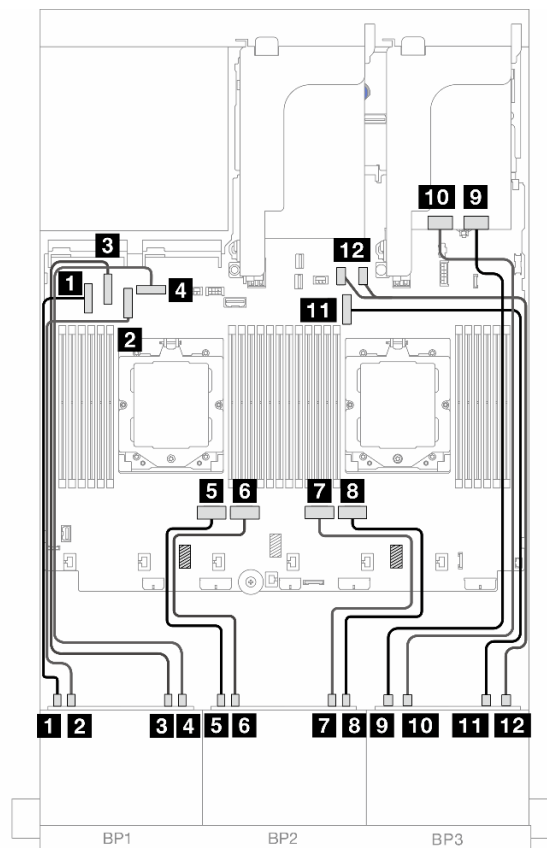


Figura 475. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

Da	A
1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5
2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7
3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 6
4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 8
5 Backplane 2: NVMe 0-1	5 Integrato: PCIe 4
6 Backplane 2: NVMe 2-3	6 Integrato: PCIe 3
7 Backplane 2: NVMe 4-5	7 Integrato: PCIe 2
8 Backplane 2: NVMe 6-7	8 Integrato: PCIe 1
9 Backplane 3: NVMe 0-1	9 Scheda retimer: C0
10 Backplane 3: NVMe 2-3	10 Scheda retimer: C1
11 Backplane 3: NVMe 4-5	11 Integrato: PCIe 9
12 Backplane 3: NVMe 6-7	12 Integrato: PCIe 10, 11

Instradamento dei cavi del backplane centrale



Figura 476. Instradamento dei cavi del backplane centrale

Da	A
1 Backplane 5: NVMe 0-1, 2-3	1 Scheda retimer: C0, C1
2 Backplane 6: NVMe 0-1, 2-3	2 Scheda retimer: C0, C1
3 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 5: PWR • Backplane 6: PWR 	3 <ul style="list-style-type: none"> • Integrato: connettore alimentazione backplane posteriore • Integrato: connettore laterale backplane posteriore • Scheda verticale 1: PWR

Un backplane AnyBay a 8 vani e due backplane NVMe a 8 vani

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane anteriore AnyBay a 8 vani da 2,5" e due backplane anteriori NVMe a 8 vani da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Adattatore RAID/HBA 8i + Una scheda retimer" a pagina 449](#)
- ["Adattatore RAID/HBA 8i + Tre schede retimer" a pagina 452](#)

Adattatore RAID/HBA 8i + Una scheda retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (AnyBay a 8 vani da 2,5" + NVMe a 16 vani da 2,5") con un adattatore RAID/HBA 8i e una scheda retimer.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi SAS/SATA

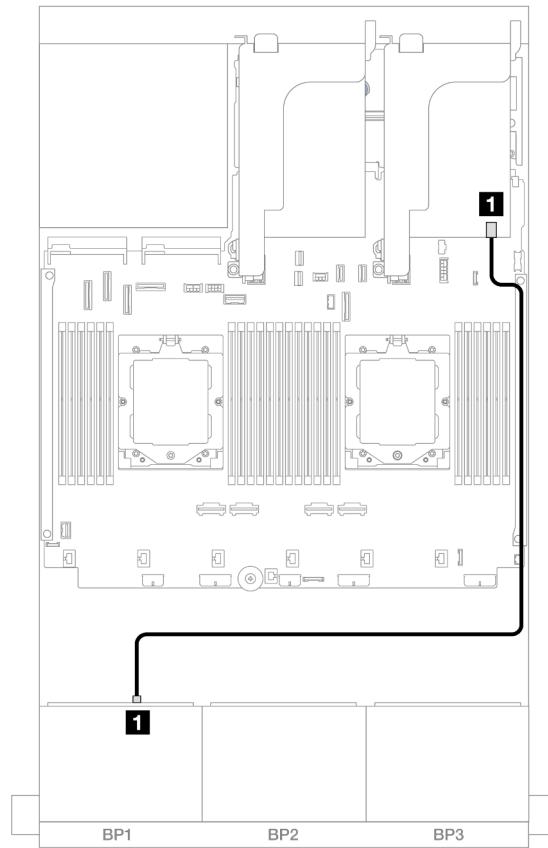


Figura 477. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'adattatore 8i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none">• Gen 4: C0• Gen 3: C0C1

Instradamento dei cavi NVMe

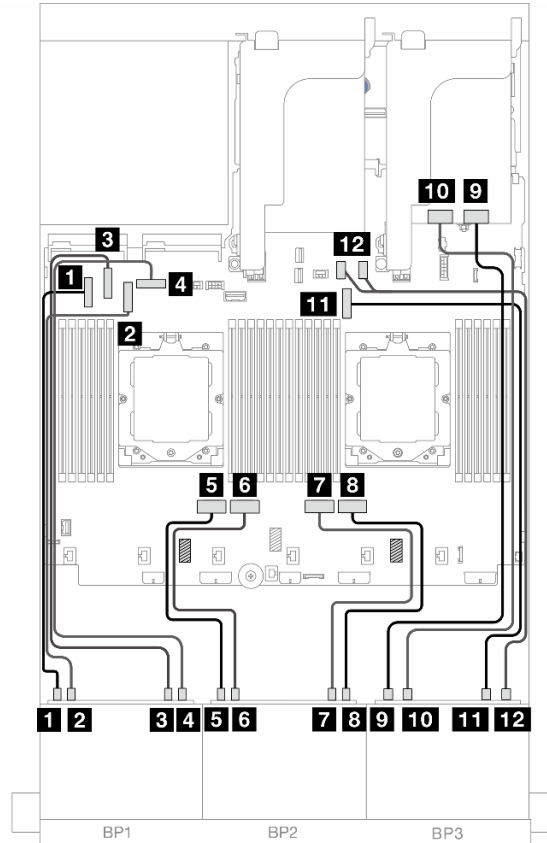


Figura 478. Instradamento dei cavi NVMe ai connettori integrati e alla scheda retimer

Da	A
1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5
2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7
3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 6
4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 8
5 Backplane 2: NVMe 0-1	5 Integrato: PCIe 4
6 Backplane 2: NVMe 2-3	6 Integrato: PCIe 3
7 Backplane 2: NVMe 4-5	7 Integrato: PCIe 2
8 Backplane 2: NVMe 6-7	8 Integrato: PCIe 1
9 Backplane 3: NVMe 0-1	9 Scheda retimer: C0
10 Backplane 3: NVMe 2-3	10 Scheda retimer: C1
11 Backplane 3: NVMe 4-5	11 Integrato: PCIe 9
12 Backplane 3: NVMe 6-7	12 Integrato: PCIe 10, 11

Adattatore RAID/HBA 8i + Tre schede retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (AnyBay a 8 vani da 2,5" + NVMe a 16 vani da 2,5") con un adattatore RAID/HBA 8i e tre schede retimer.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi SAS/SATA

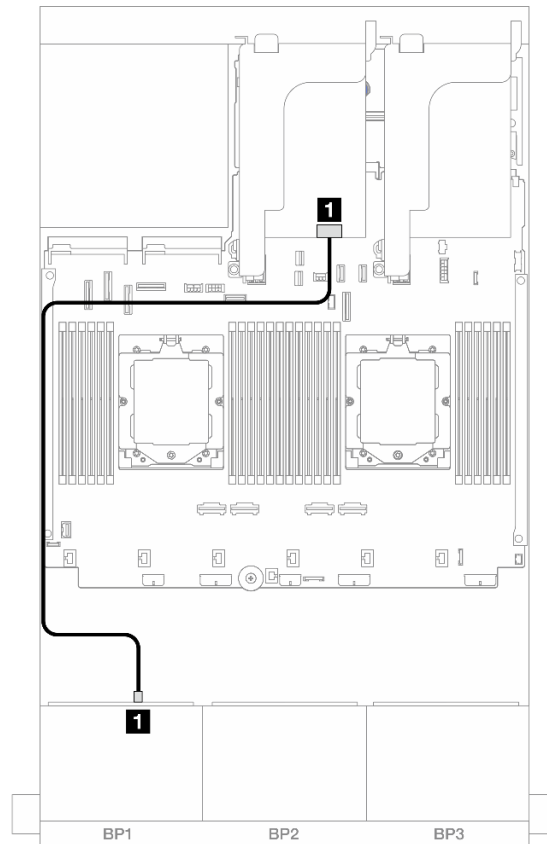


Figura 479. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'adattatore 8i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none">• Gen 4: C0• Gen 3: C0C1

Instradamento dei cavi NVMe

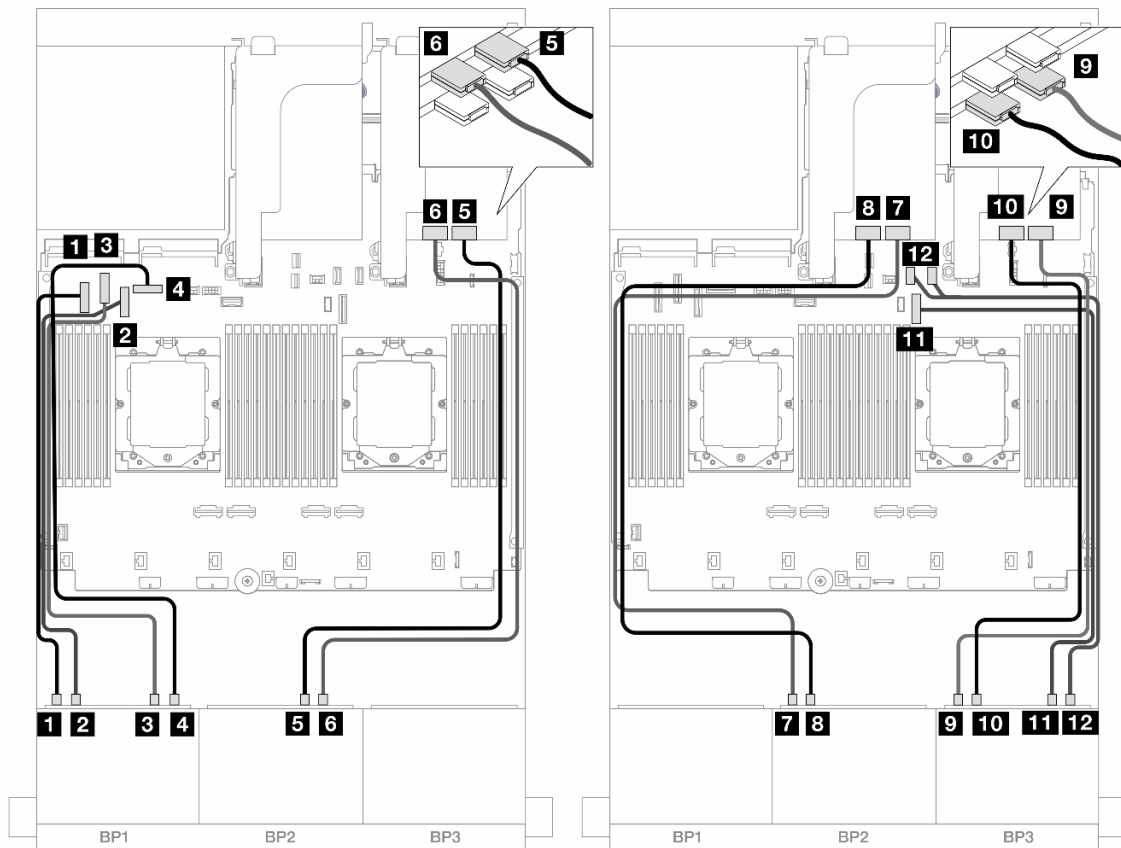


Figura 480. Instradamento dei cavi NVMe ai connettori integrati e alle schede retimer

Da	A
1 Backplane 1: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5
2 Backplane 1: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7
3 Backplane 1: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 6
4 Backplane 1: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 8
5 Backplane 2: NVMe 4-5	5 Scheda retimer: C0
6 Backplane 2: NVMe 6-7	6 Scheda retimer: C1
7 Backplane 2: NVMe 0-1	7 Scheda retimer: C0
8 Backplane 2: NVMe 2-3	8 Scheda retimer: C1
9 Backplane 3: NVMe 0-1	9 Scheda retimer: C0
10 Backplane 3: NVMe 2-3	10 Scheda retimer: C1
11 Backplane 3: NVMe 4-5	11 Integrato: PCIe 9
12 Backplane 3: NVMe 6-7	12 Integrato: PCIe 10, 11

Un backplane SAS/SATA a 8 vani e due backplane NVMe a 8 vani

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane anteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5" e due backplane anteriori NVMe a 8 vani da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a "[Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5"](#)" a pagina 352.


Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- "[Connettori integrati + Adattatori RAID/HBA 8i](#)" a pagina 454
- "[Connettori integrati + Adattatore RAID/HBA 8i + Scheda retimer](#)" a pagina 455

Connettori integrati + Adattatori RAID/HBA 8i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + NVMe a 16 vani da 2,5") con un adattatore RAID/HBA 8i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

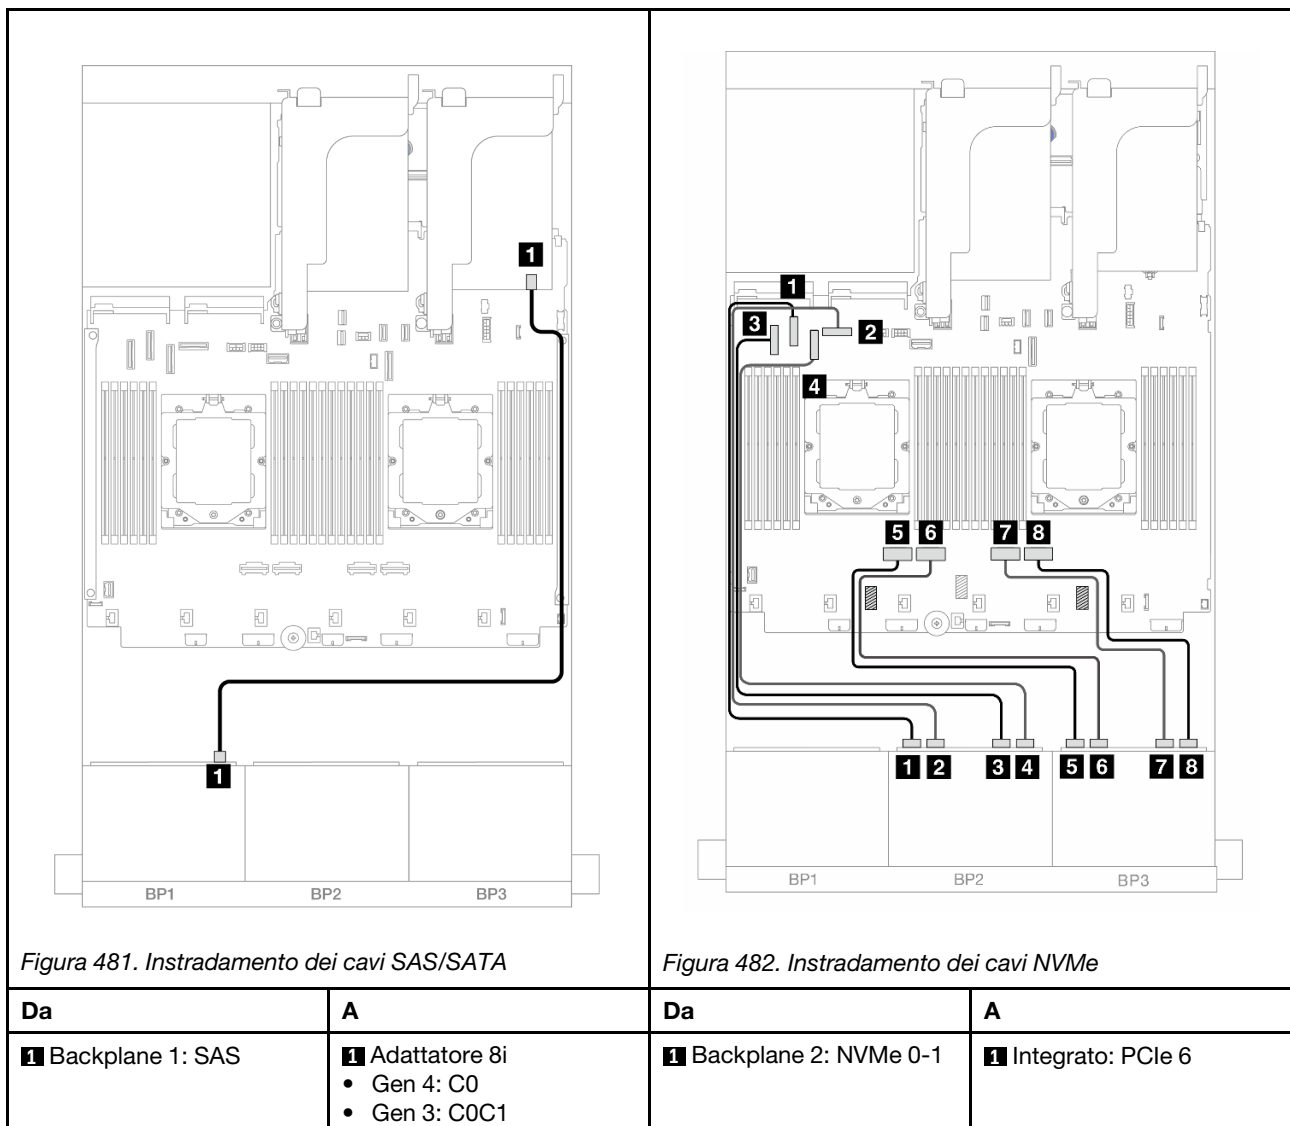

		2 Backplane 2: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 8
		3 Backplane 2: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 5
		4 Backplane 2: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 7
		5 Backplane 3: NVMe 0-1	5 Integrato: PCIe 4
		6 Backplane 3: NVMe 2-3	6 Integrato: PCIe 3
		7 Backplane 3: NVMe 4-5	7 Integrato: PCIe 2
		8 Backplane 3: NVMe 6-7	8 Integrato: PCIe 1

Connettori integrati + Adattatore RAID/HBA 8i + Scheda retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 2,5" + NVMe a 16 vani da 2,5") con un adattatore RAID/HBA 8i e una scheda retimer.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**

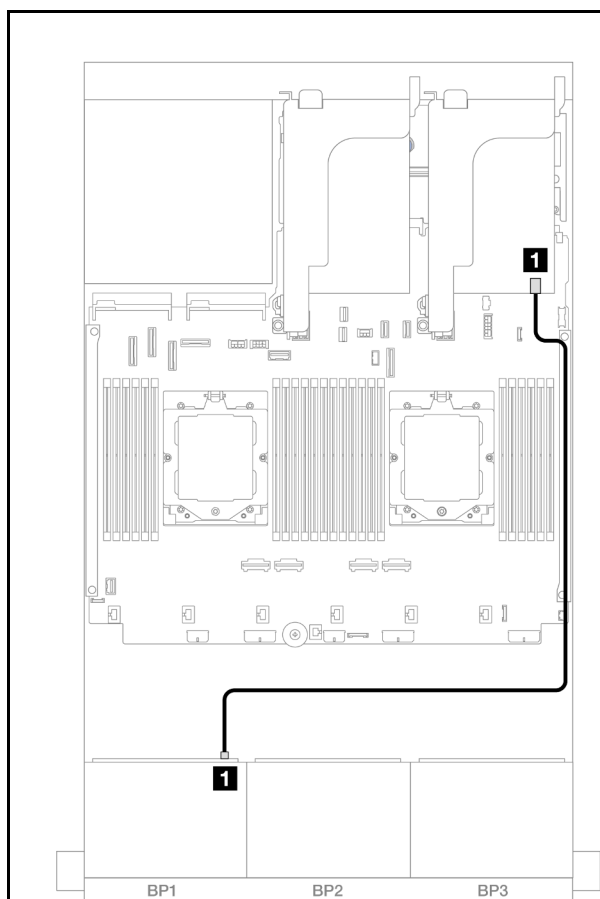


Figura 483. Instradamento dei cavi SAS/SATA

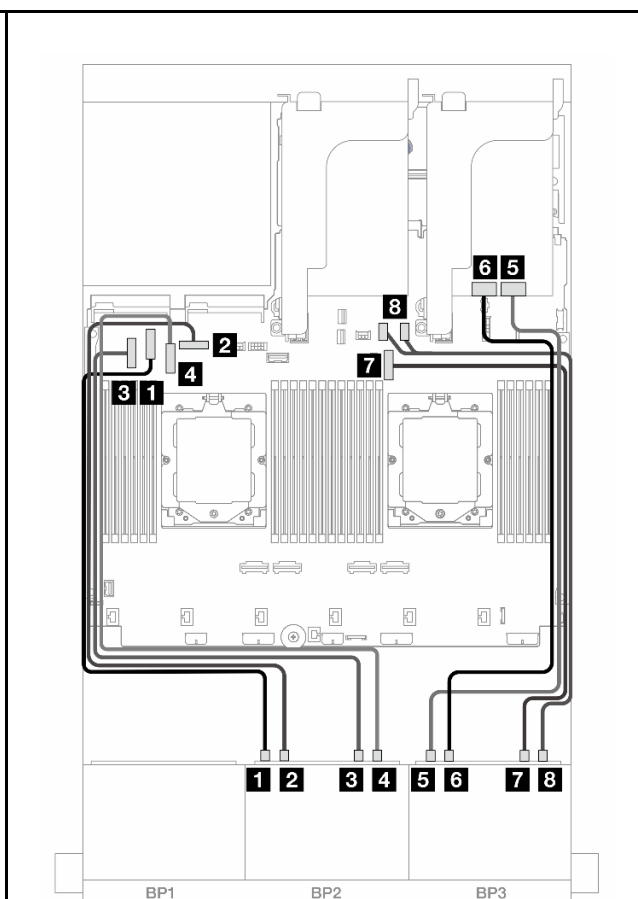


Figura 484. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
-----------	----------	-----------	----------

1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 2: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 6
		2 Backplane 2: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 8
		3 Backplane 2: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 5
		4 Backplane 2: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 7
		5 Backplane 3: NVMe 0-1	5 Scheda retimer: C0
		6 Backplane 3: NVMe 2-3	6 Scheda retimer: C1
		7 Backplane 3: NVMe 4-5	7 Integrato: PCIe 9
		8 Backplane 3: NVMe 6-7	8 Integrato: PCIe 10, 11

Due backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane AnyBay a 8 vani (Gen 4)

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con due backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5" e un backplane anteriore AnyBay a 8 vani da 2,5" (Gen 4).

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Adattatore RAID/HBA 32i" a pagina 456](#)
- ["Adattatori RAID/HBA 8i" a pagina 458](#)

Adattatore RAID/HBA 32i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + AnyBay a 8 vani da 2,5" Gen 4) con un adattatore RAID/HBA 32i.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351.](#)

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi SAS/SATA

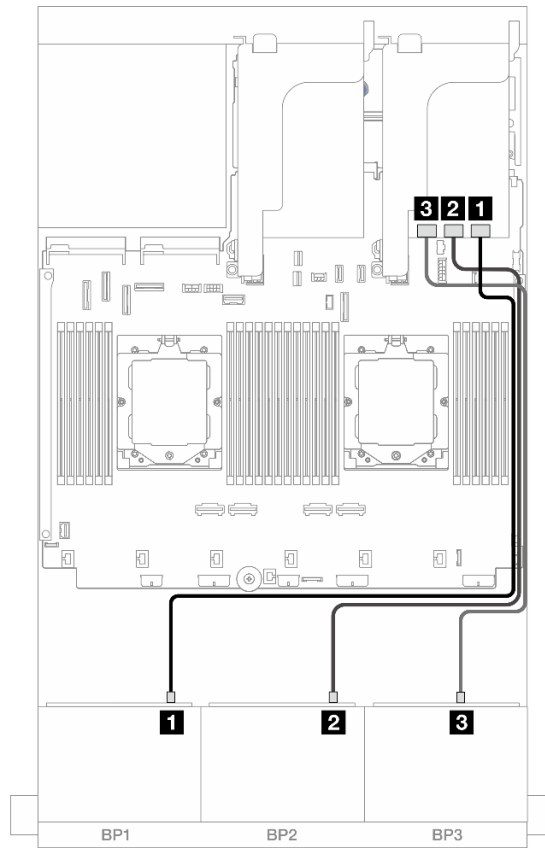


Figura 485. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'adattatore 32i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 32i: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 32i: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 32i: C2

Instradamento dei cavi NVMe

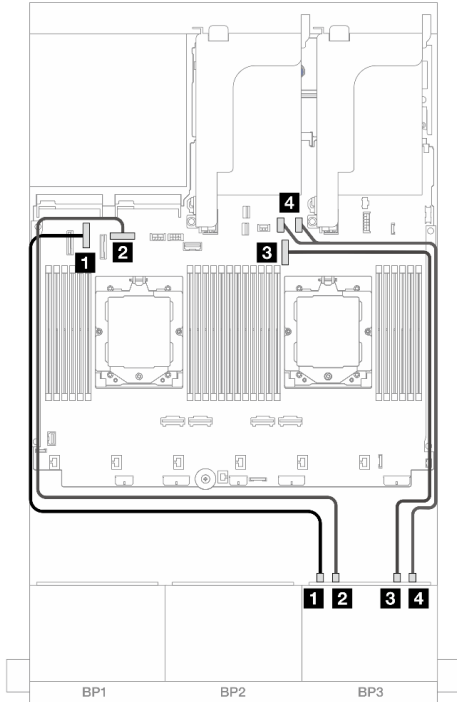


Figura 486. Instradamento dei cavi con due processori installati

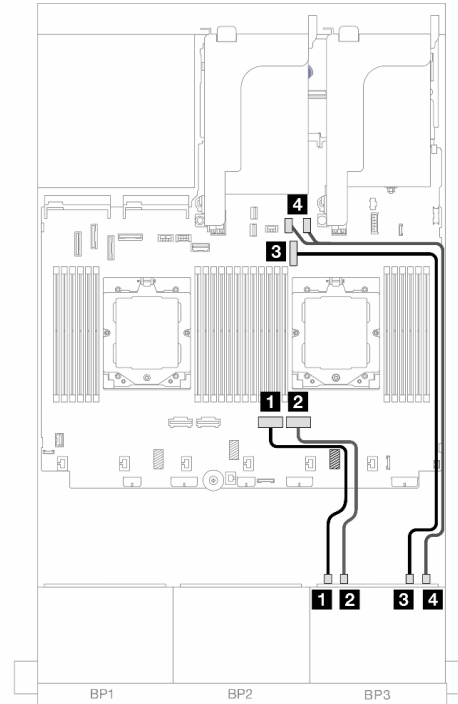


Figura 487. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 6	1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 2
2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 8	2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 1
3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9	3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11	4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Adattatori RAID/HBA 8i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + AnyBay a 8 vani da 2,5" Gen 4) con tre adattatori RAID/HBA 8i.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

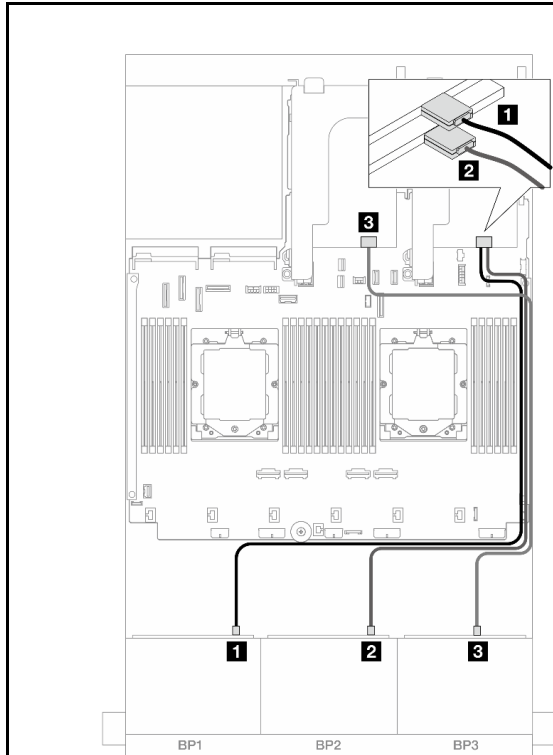


Figura 488. Instradamento dei cavi SAS/SATA

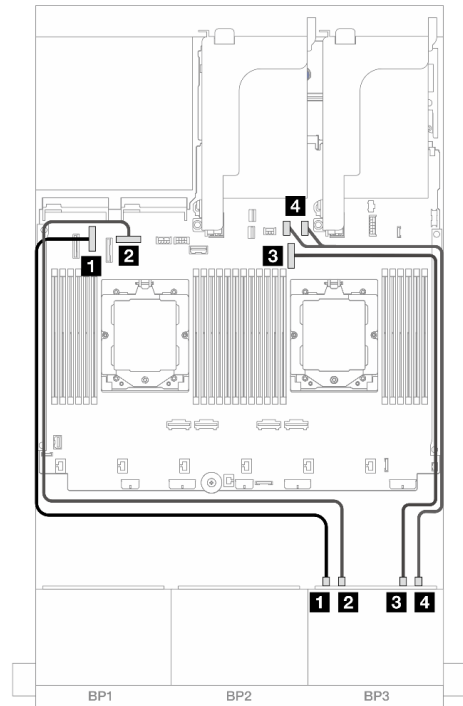


Figura 489. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i: C0	1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 6
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 8i: C0	2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 8
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 8i: C0	3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
		4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Due backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane AnyBay a 8 vani (Gen 5)

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con due backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5" e un backplane anteriore AnyBay a 8 vani da 2,5" (Gen 5).

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Adattatore RAID/HBA 32i" a pagina 459](#)
- ["Adattatore RAID/HBA 32i + Scheda retimer" a pagina 460](#)
- ["Adattatori RAID/HBA 8i + Scheda retimer" a pagina 461](#)

Adattatore RAID/HBA 32i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + AnyBay a 8 vani da 2,5" Gen 5) con un adattatore RAID/HBA 32i quando è installato un processore.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

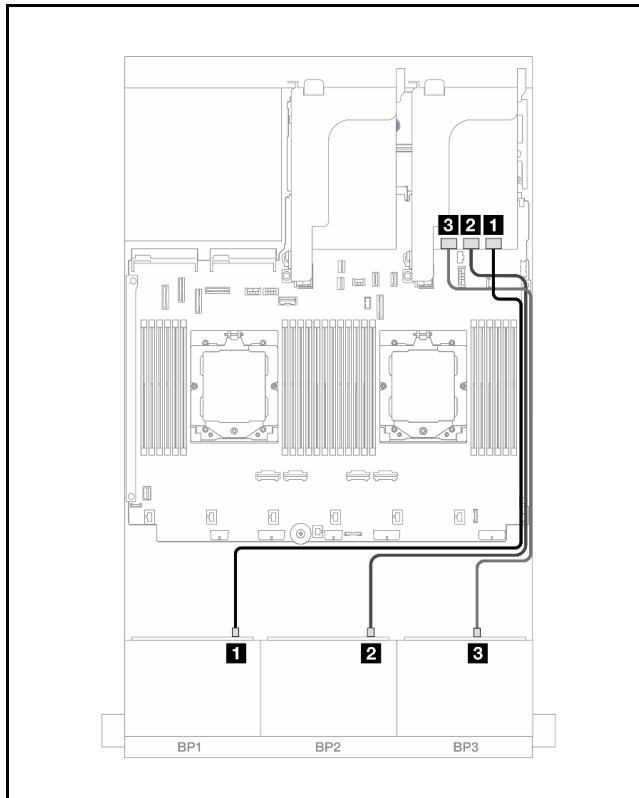


Figura 490. Instradamento dei cavi SAS/SATA

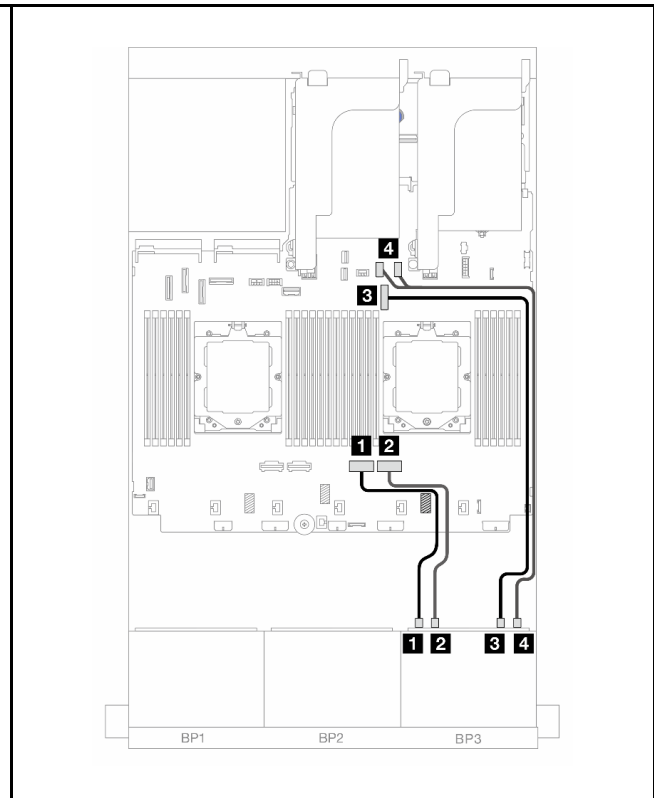


Figura 491. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 32i: C0	1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 2
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 32i: C1	2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 1
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 32i: C2	3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
		4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Adattatore RAID/HBA 32i + Scheda retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + AnyBay a 8 vani da 2,5" Gen 5) con un adattatore RAID/HBA 32i e una scheda retimer quando sono installati due processori.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

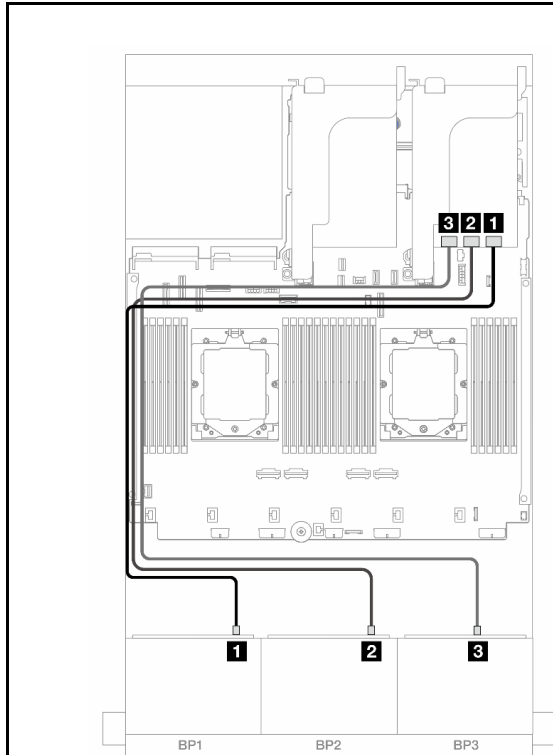


Figura 492. Instradamento dei cavi SAS/SATA

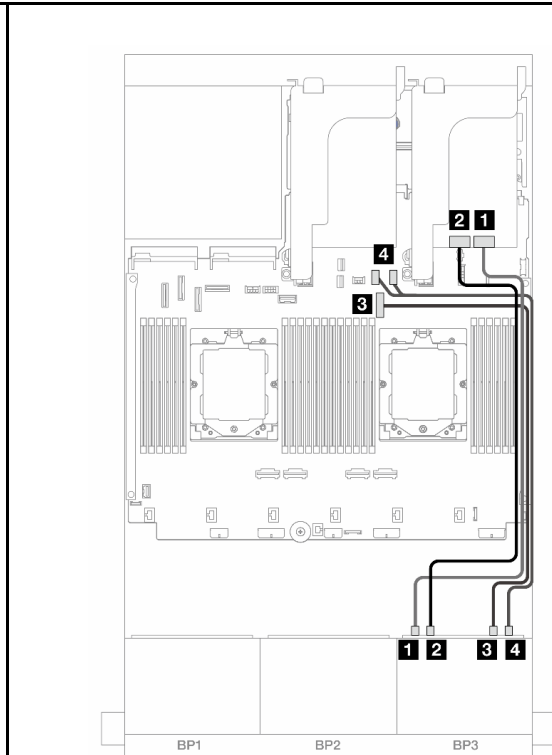


Figura 493. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 32i: C0	1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Scheda retimer: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 32i: C1	2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Scheda retimer: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 32i: C2	3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
		4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Adattatori RAID/HBA 8i + Scheda retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + AnyBay a 8 vani da 2,5" Gen 5) con tre adattatori RAID/HBA 8i e una scheda retimer.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

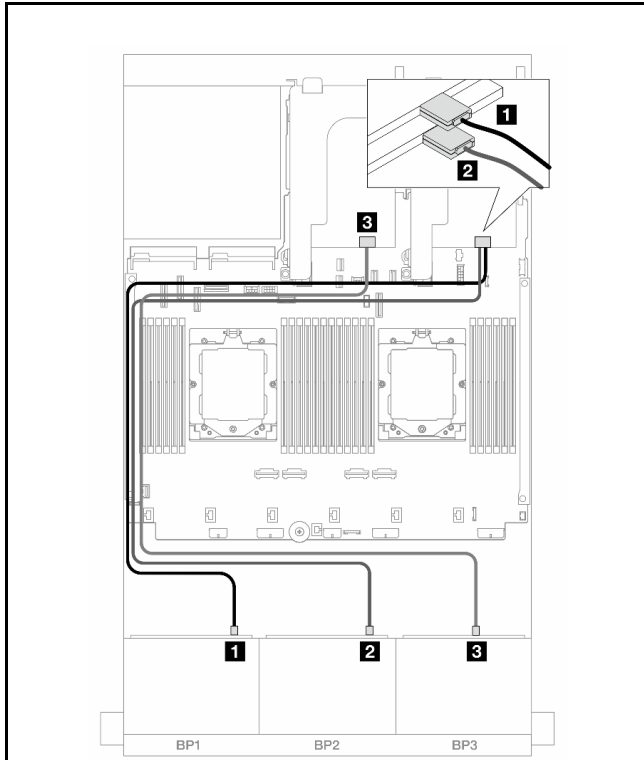


Figura 494. Instradamento dei cavi SAS/SATA

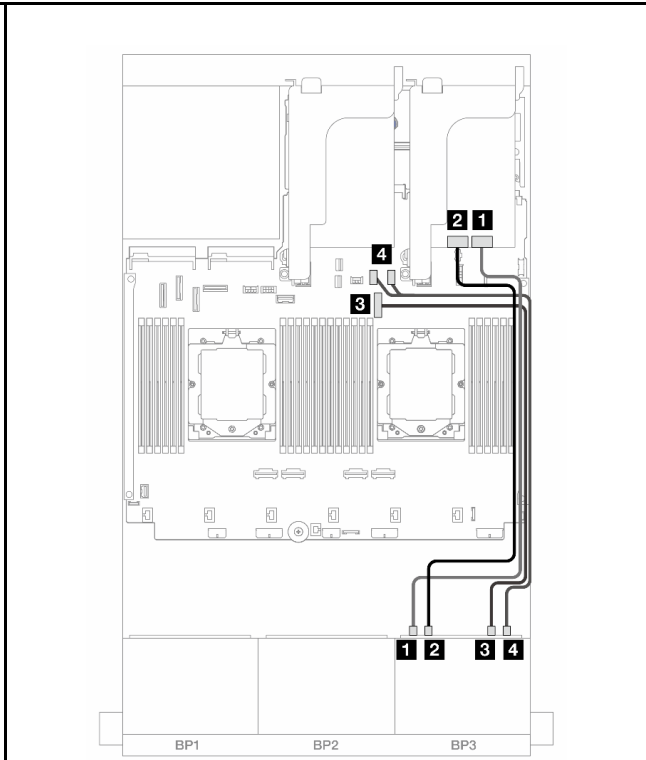


Figura 495. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i: C0	1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Scheda retimer: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 8i: C0	2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Scheda retimer: C1
3 Backplane 3: SAS	3 Adattatore 8i: C0	3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
		4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Due backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane NVMe (Gen 4) a 8 vani

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con due backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5" e un backplane anteriore NVMe a 8 vani da 2,5" (Gen 4).

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 462](#)
- ["Adattatore RAID/HBA 16i" a pagina 464](#)
- ["Adattatore RAID/HBA CFF 16i" a pagina 466](#)

Adattatore RAID/HBA 8i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + NVMe a 8 vani da 2,5" Gen 4) con due adattatori RAID/HBA 8i.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351.](#)

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi SAS/SATA

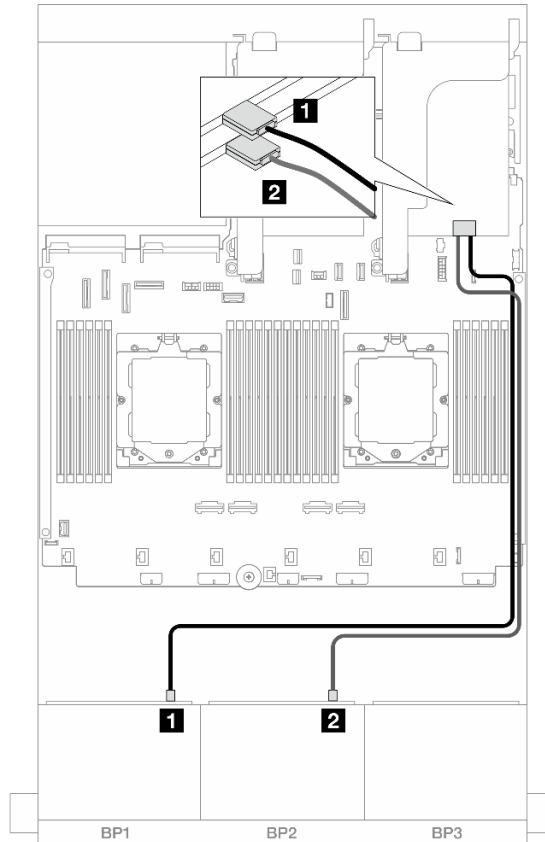


Figura 496. Instradamento dei cavi SAS/SATA agli adattatori 8i

Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

Instradamento dei cavi NVMe

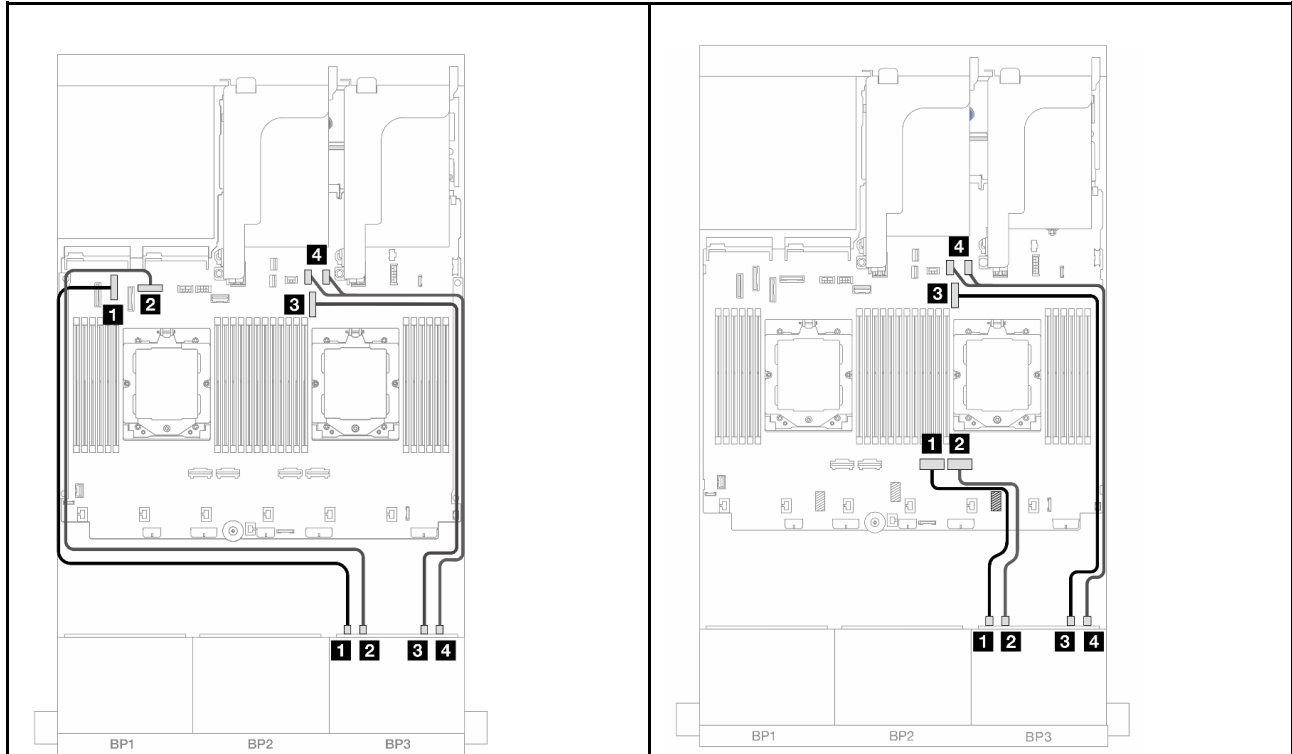


Figura 497. Instradamento dei cavi con due processori installati

Figura 498. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 6	1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 2
2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 8	2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 1
3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9	3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11	4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Adattatore RAID/HBA 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + NVMe a 8 vani da 2,5" Gen 4) con un adattatore RAID/HBA 16i.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi SAS/SATA

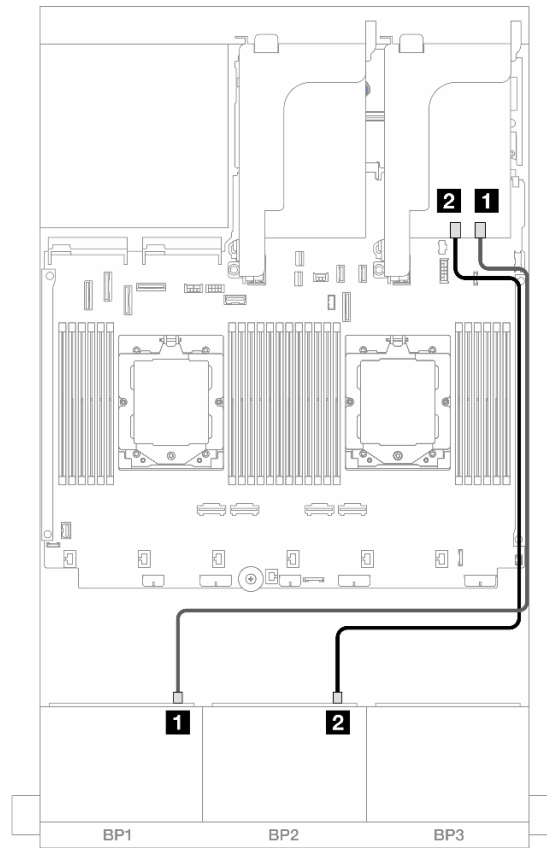


Figura 499. Instradamento dei cavi SAS/SATA all'adattatore RAID/HBA 16i

Da	
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3

Instradamento dei cavi NVMe

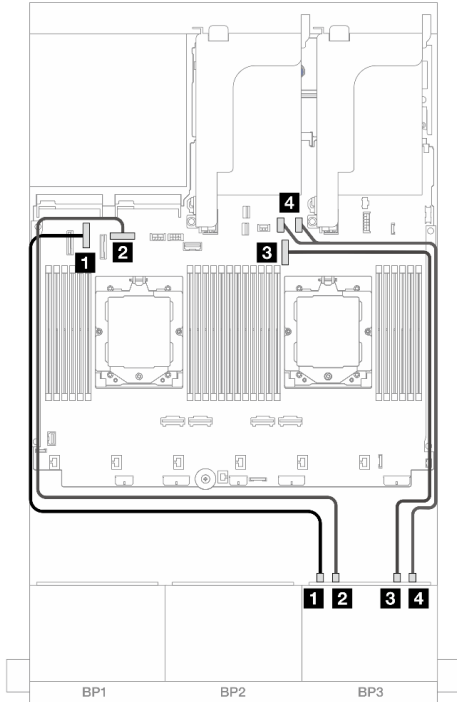


Figura 500. Instradamento dei cavi con due processori installati

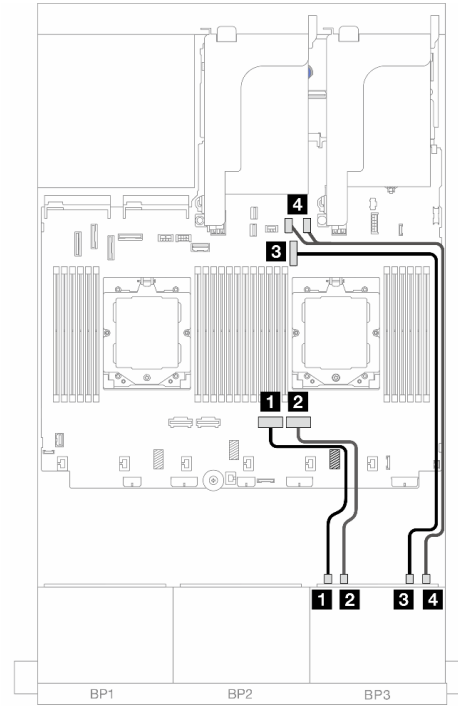


Figura 501. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 6	1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 2
2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 8	2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 1
3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9	3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11	4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Adattatore RAID/HBA CFF 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + NVMe a 8 vani da 2,5" Gen 4) con un adattatore RAID/HBA CFF 16i.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

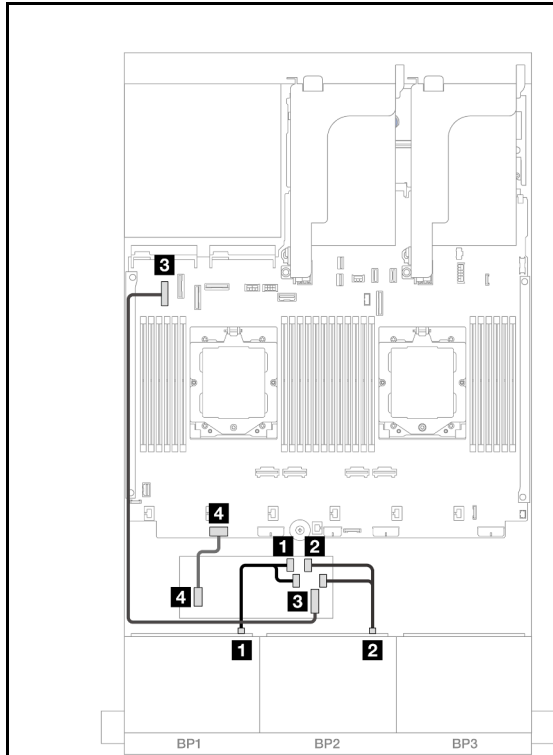


Figura 502. Instradamento dei cavi all'adattatore CFF

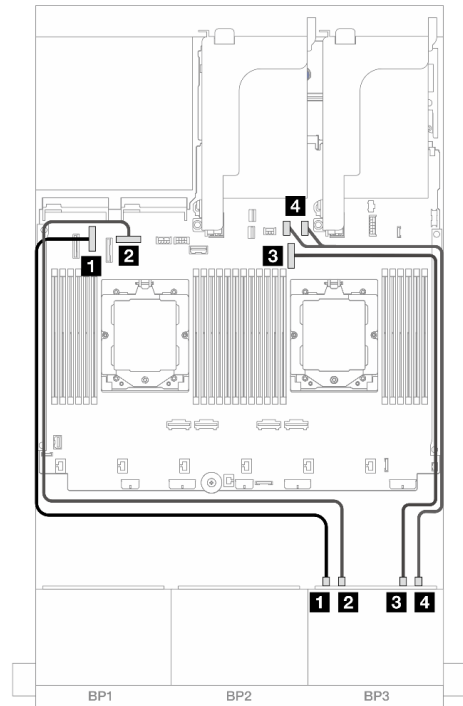


Figura 503. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore CFF • C0 • C1	1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 6
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore CFF • C2 • C3	2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 8
3 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	3 Integrato: PCIe 5	3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
4 Adattatore CFF: PWR	4 Integrato: RAID/HBA PWR CFF	4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Due backplane SAS/SATA a 8 vani e un backplane NVMe a 8 vani (Gen 5)

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con due backplane anteriori SAS/SATA a 8 vani da 2,5" e un backplane anteriore NVMe a 8 vani da 2,5" (Gen 5).

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 462](#)
- ["Adattatore RAID/HBA 8i + Scheda retimer" a pagina 468](#)
- ["Adattatore RAID/HBA 16i" a pagina 464](#)
- ["Adattatore RAID/HBA 16i + Scheda retimer" a pagina 470](#)

- ["Adattatore RAID/HBA CFF 16i + Scheda retimer" a pagina 471](#)

Adattatore RAID/HBA 8i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + NVMe a 8 vani da 2,5" Gen 5) con due adattatori RAID/HBA 8i quando è installato un solo processore.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

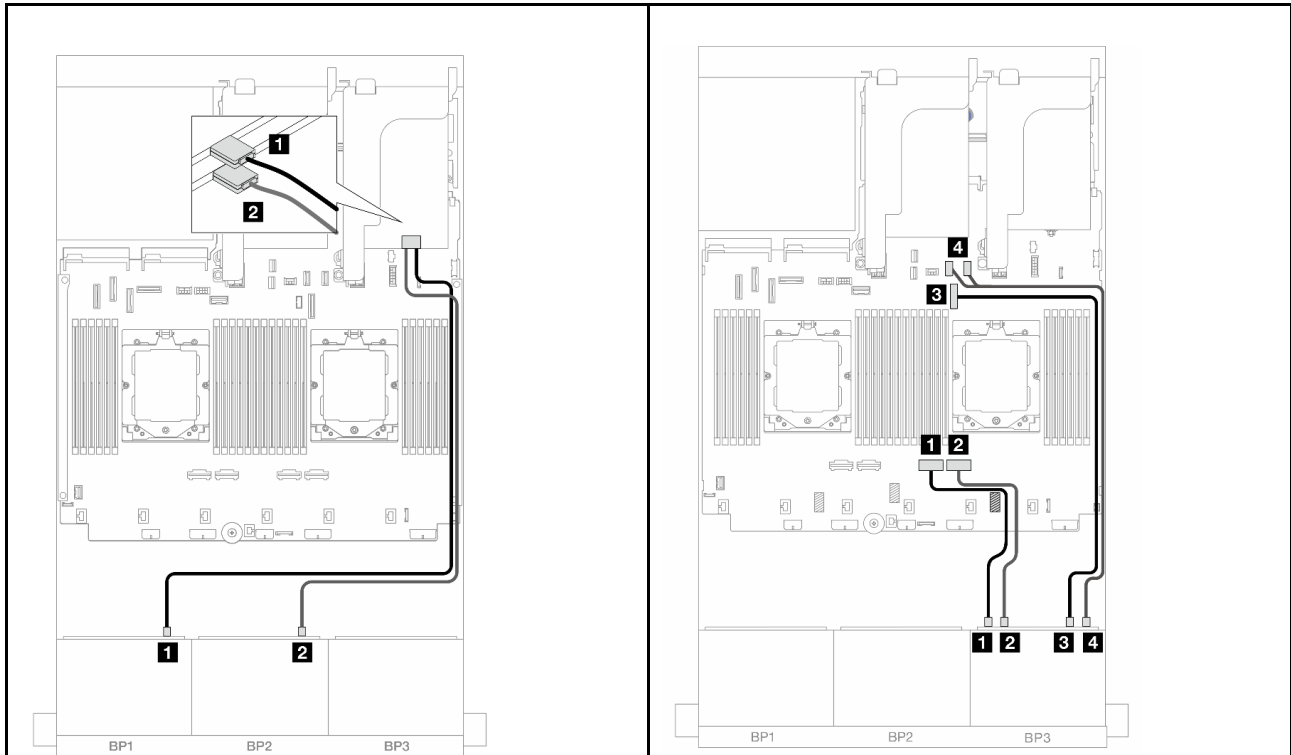


Figura 504. Instradamento dei cavi SAS/SATA

Figura 505. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 2
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 8i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 1
		3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
		4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Adattatore RAID/HBA 8i + Scheda retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + NVMe a 8 vani da 2,5" Gen 5) con due adattatori RAID/HBA 8i e una scheda retimer quando sono installati due processori.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

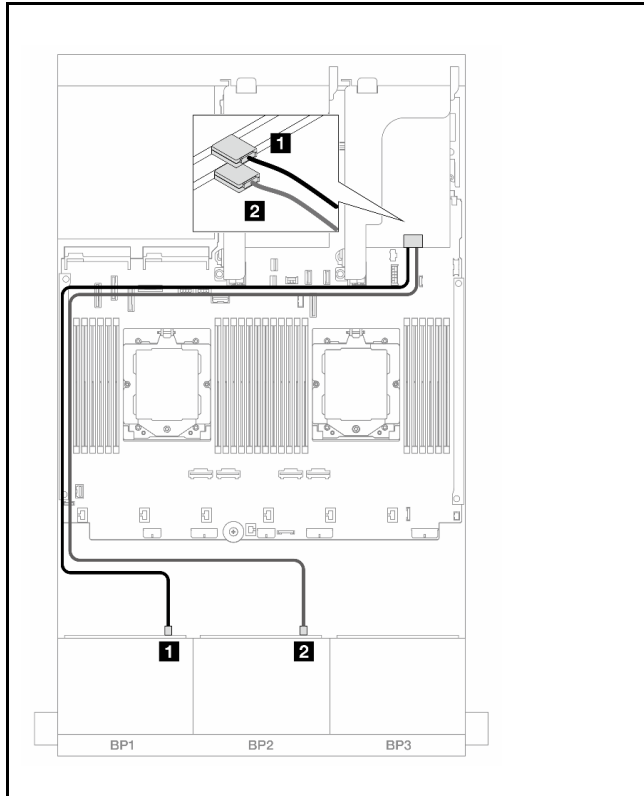


Figura 506. Instradamento dei cavi SAS/SATA

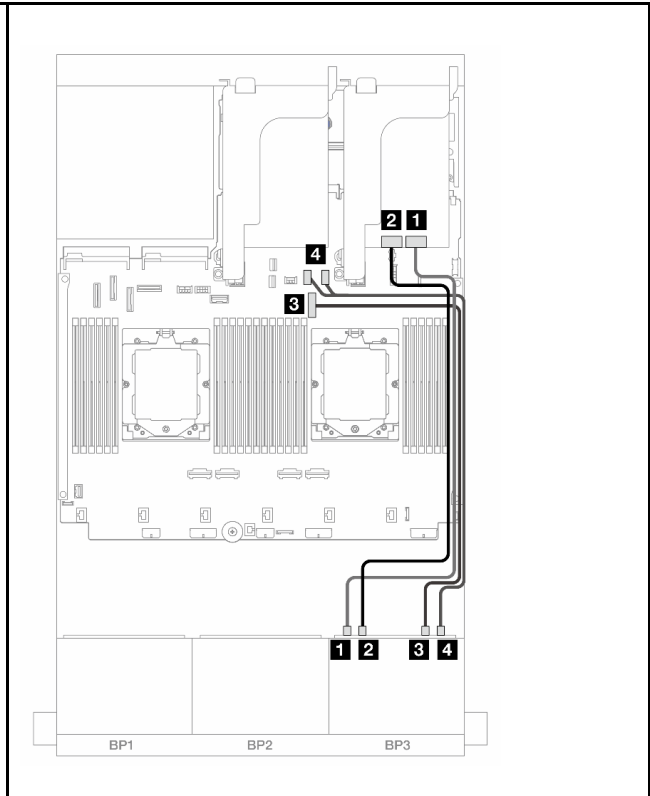


Figura 507. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 8i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Scheda retimer: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 8i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Scheda retimer: C1
		3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
		4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Adattatore RAID/HBA 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + NVMe a 8 vani da 2,5" Gen 5) con un adattatore RAID/HBA 16i quando è installato un solo processore.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

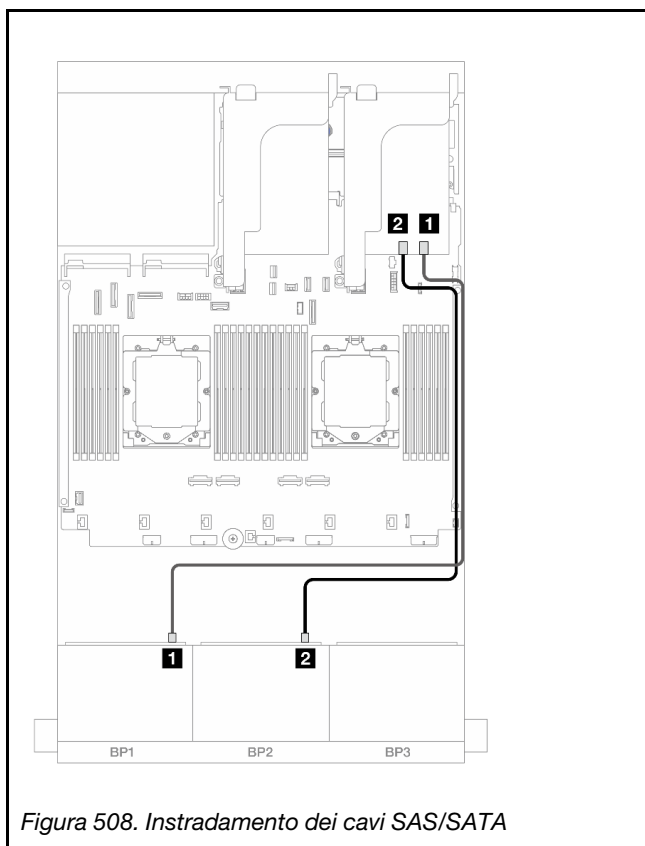


Figura 508. Instradamento dei cavi SAS/SATA

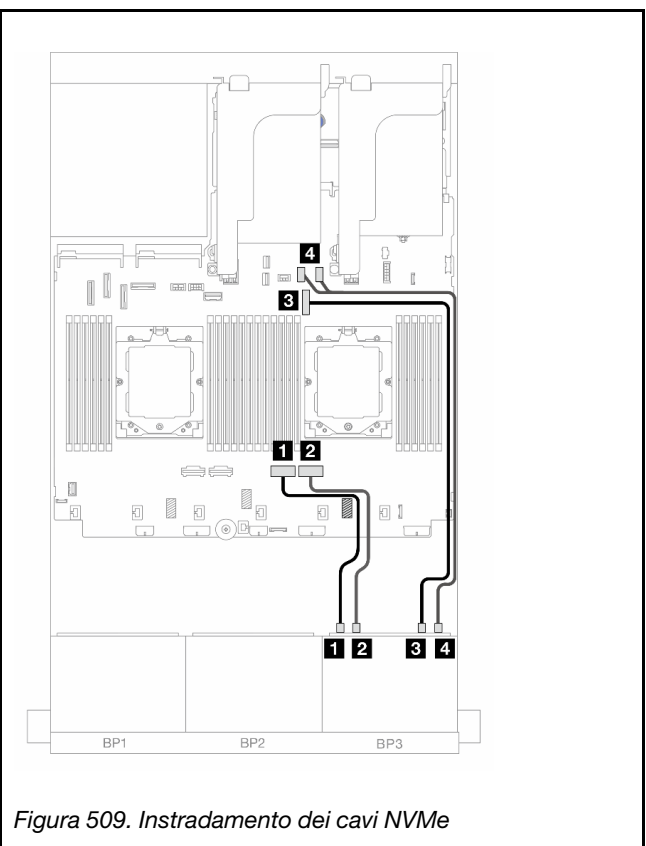


Figura 509. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 2
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3	2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 1
		3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
		4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Adattatore RAID/HBA 16i + Scheda retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + NVMe a 8 vani da 2,5" Gen 5) con un adattatore RAID/HBA 16i e una scheda retimer quando sono installati due processori.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351.](#)

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

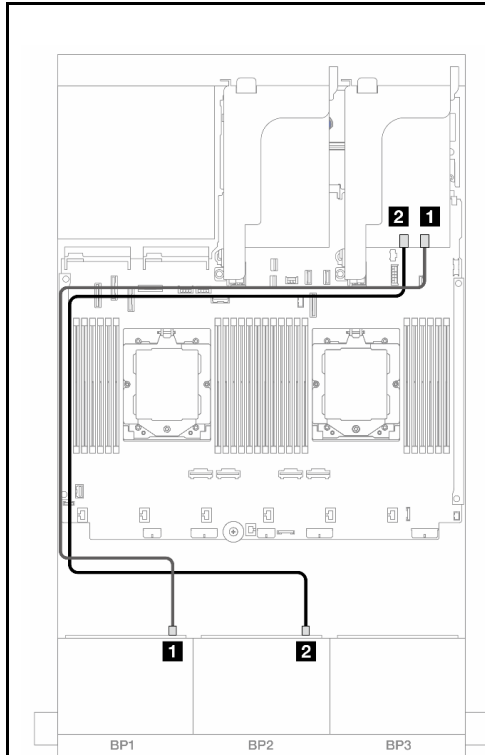


Figura 510. Instradamento dei cavi SAS/SATA

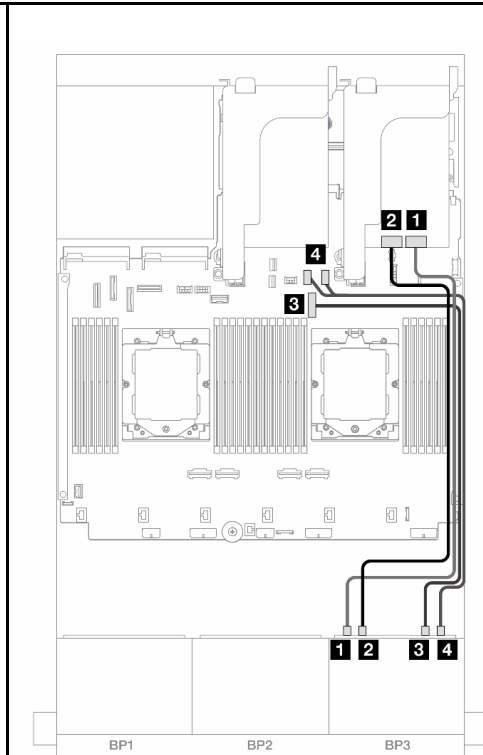


Figura 511. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore 16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Scheda retimer: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore 16i • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3	2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Scheda retimer: C1
		3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
		4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Adattatore RAID/HBA CFF 16i + Scheda retimer

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 16 vani da 2,5" + NVMe a 8 vani da 2,5" Gen 5) con un adattatore RAID/HBA CFF 16i e una scheda retimer.

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

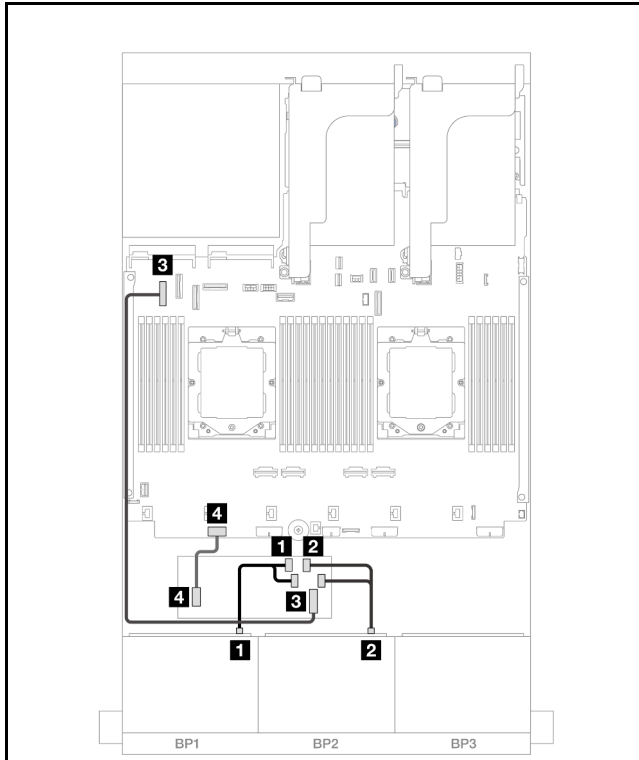


Figura 512. Instradamento dei cavi all'adattatore CFF

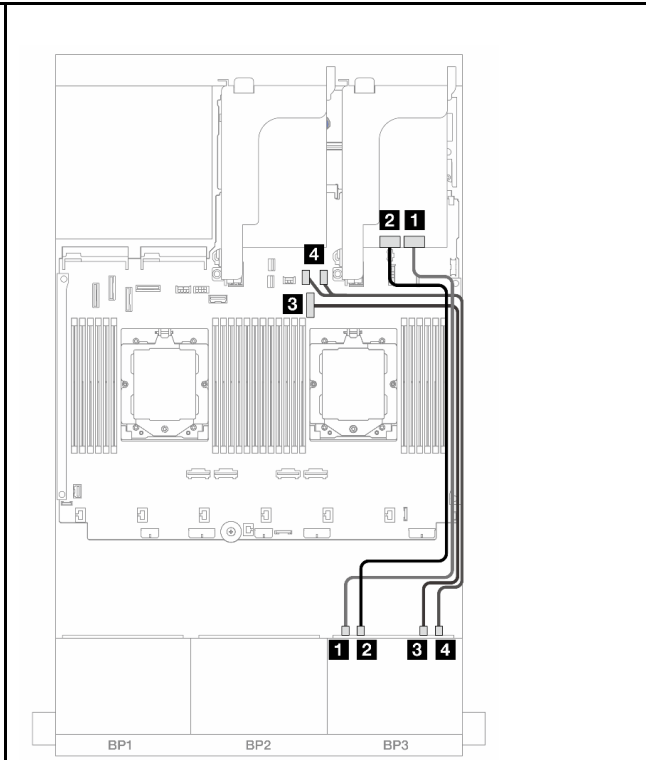


Figura 513. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS	1 Adattatore CFF • C0 • C1	1 Backplane 3: NVMe 0-1	1 Scheda retimer: C0
2 Backplane 2: SAS	2 Adattatore CFF • C2 • C3	2 Backplane 3: NVMe 2-3	2 Scheda retimer: C1
3 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	3 Integrato: PCIe 5	3 Backplane 3: NVMe 4-5	3 Integrato: PCIe 9
4 Adattatore CFF: PWR	4 Integrato: RAID/HBA PWR CFF	4 Backplane 3: NVMe 6-7	4 Integrato: PCIe 10, 11

Backplane di espansione SAS/SATA a 24 vani da 2,5"

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con il backplane di espansione SAS/SATA a 24 vani da 2,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" a pagina 352.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Backplane anteriore: SAS/SATA a 24 vani da 2,5" a pagina 473](#)
- ["Backplane anteriori + posteriori: SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"/8 vani da 2,5" o AnyBay a 4 vani da 2,5" a pagina 473](#)

Backplane anteriore: SAS/SATA a 24 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il backplane di espansione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5".

Adattatore 8i

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

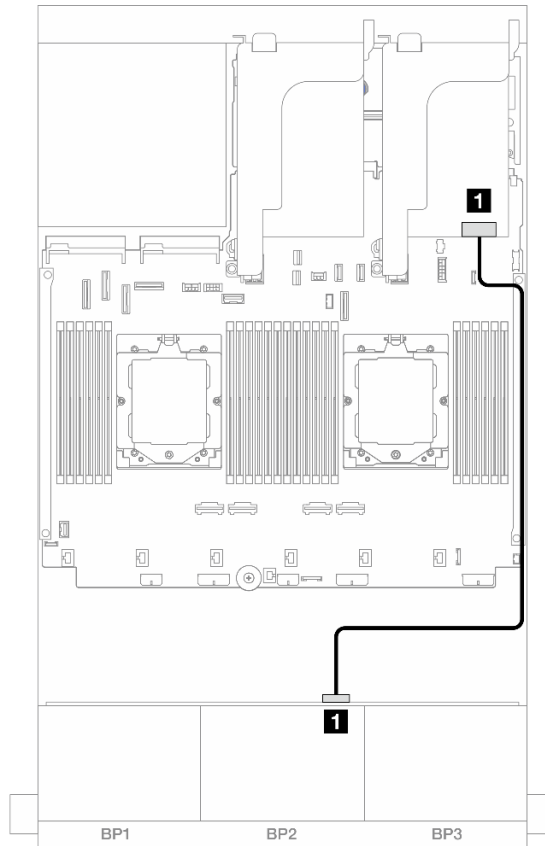


Figura 514. Instradamento dei cavi all'adattatore 8i

Da	A
1 Backplane 1: SAS 0	1 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none">• Gen 4: C0• Gen 3: C0C1

Backplane anteriori + posteriori: SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"/8 vani da 2,5" o AnyBay a 4 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane di espansione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" e un backplane posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5"/8 vani da 2,5" o AnyBay a 4 vani da 2,5".

- "SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5" a pagina 474
- "SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + AnyBay a 4 vani da 2,5" a pagina 474
- "SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5" a pagina 475

SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane di espansione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" e un backplane posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5".

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

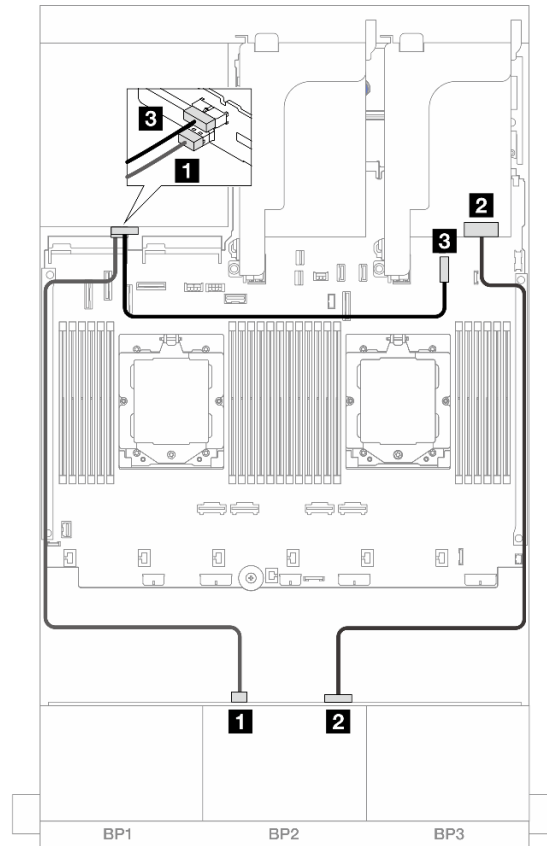


Figura 515. Instradamento dei cavi del backplane anteriore/posteriore

Da	A
1 Backplane 4: SAS	1 Backplane 1: SAS 1
2 Backplane 1: SAS 0	2 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
3 Backplane 4: PWR	3 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm

SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + AnyBay a 4 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane di espansione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" e un backplane posteriore AnyBay a 4 vani da 2,5".

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

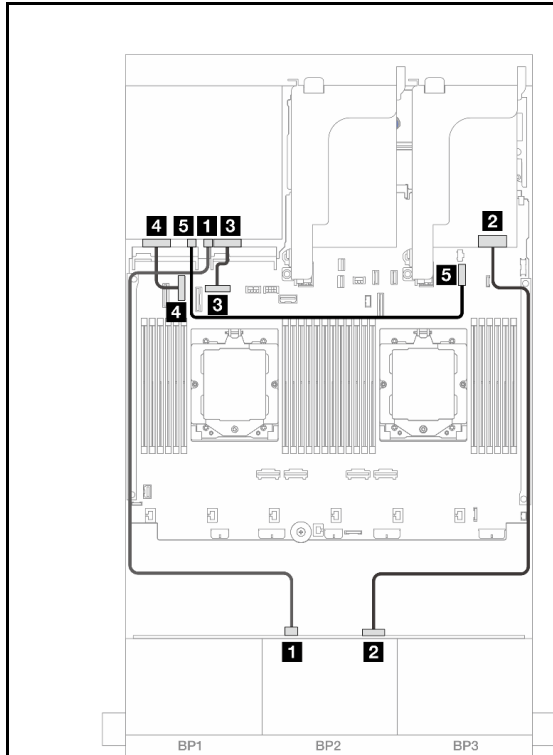


Figura 516. Instradamento dei cavi con due processori installati

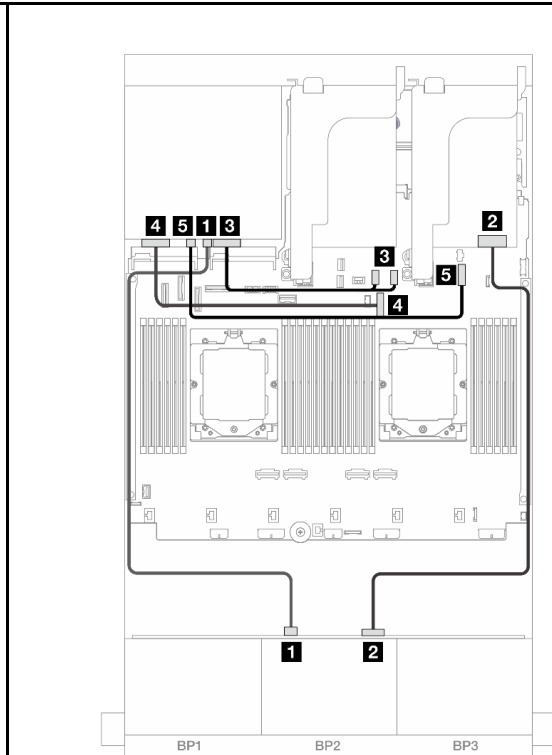


Figura 517. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 4: SAS	1 Backplane 1: SAS 1	1 Backplane 4: SAS	1 Backplane 1: SAS 1
2 Backplane 1: SAS 0	2 Adattatore 8i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	2 Backplane 1: SAS 0	2 Adattatore 8i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
3 Backplane 4: NVMe 0-1	3 Integrato: PCIe 8	3 Backplane 4: NVMe 0-1	3 Integrato: PCIe 10, 11
4 Backplane 4: NVMe 2-3	4 Integrato: PCIe 6	4 Backplane 4: NVMe 2-3	4 Integrato: PCIe 9
5 Backplane 4: PWR	5 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm	5 Backplane 4: PWR	5 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm

SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + SAS/SATA a 8 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane di espansione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" e un backplane posteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5".

- ["Adattatore RAID/HBA 16i" a pagina 475](#)
- ["Adattatore RAID/HBA CFF 16i" a pagina 476](#)

Adattatore RAID/HBA 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA 16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

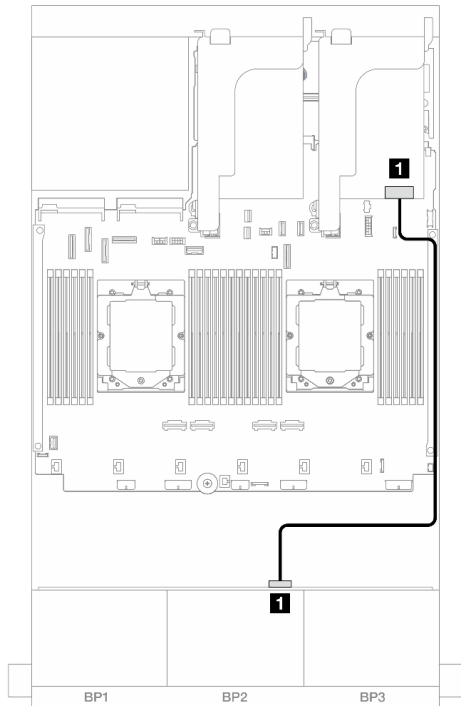


Figura 518. Instradamento dei cavi del backplane anteriore

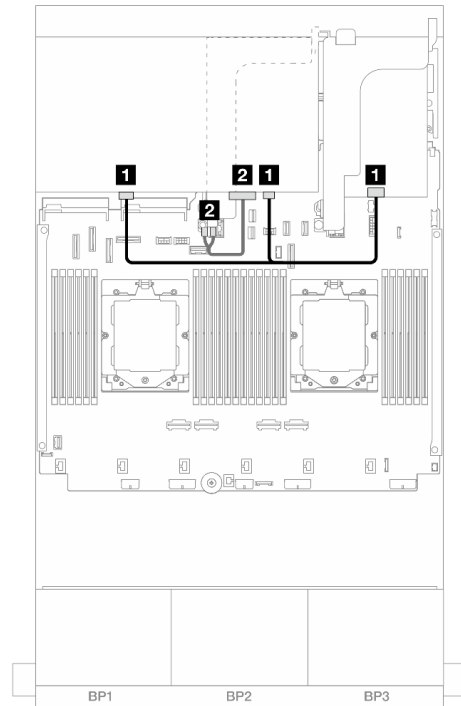


Figura 519. Instradamento dei cavi del backplane posteriore

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS 0	1 Adattatore 16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 4: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 16i • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3
		2 Backplane 4: PWR	2 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2

Adattatore RAID/HBA CFF 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 24 vani da 2,5" + posteriore SAS/SATA a 8 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA CFF 16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

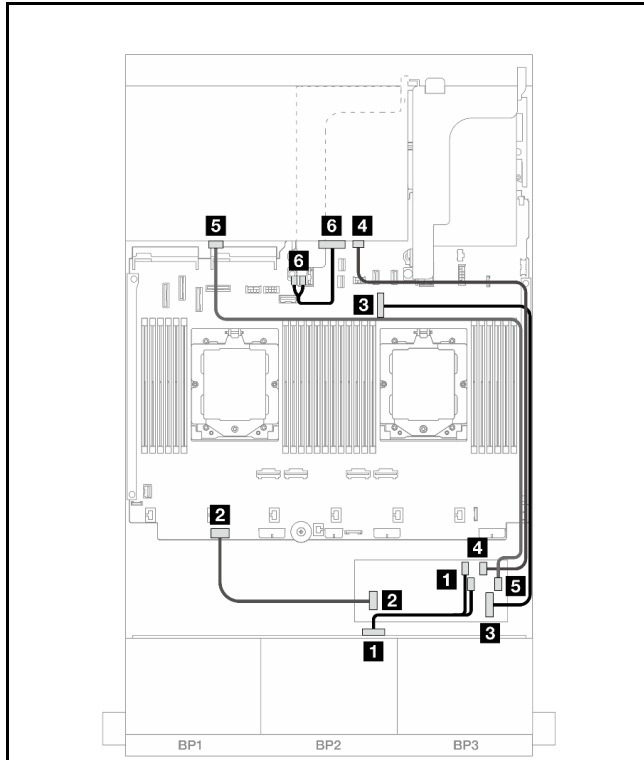


Figura 520. Instradamento dei cavi con due processori installati

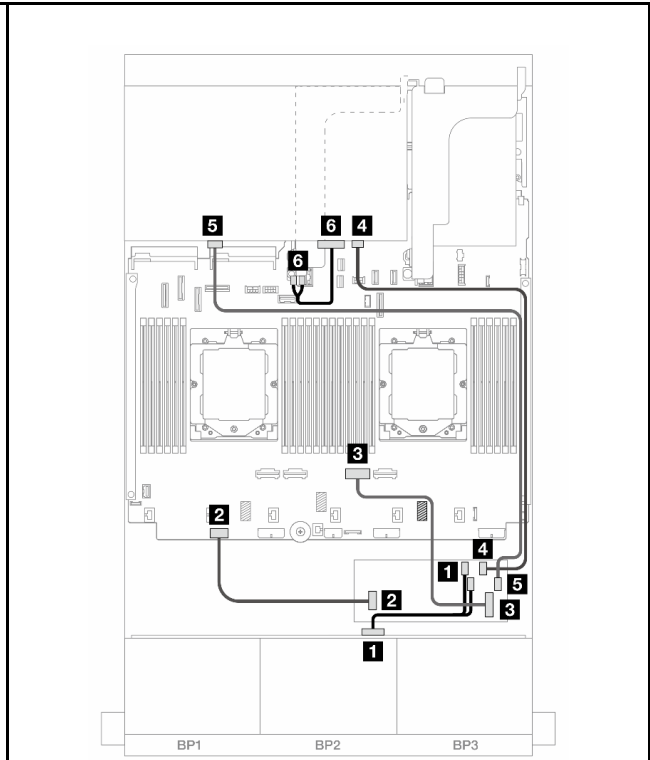


Figura 521. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS 0	1 Adattatore CFF • C0 • C1	1 Backplane 1: SAS 0	1 Adattatore CFF • C0 • C1
2 Adattatore CFF: PWR	2 Integrato: RAID/HBA PWR CFF	2 Adattatore CFF: PWR	2 Integrato: RAID/HBA PWR CFF
3 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	3 Integrato: PCIe 9	3 Adattatore CFF: MB (INPUT CFF)	3 Integrato: PCIe 2
4 Backplane 4: SAS 0	4 Adattatore CFF: C2	4 Backplane 4: SAS 0	4 Adattatore CFF: C2
5 Backplane 4: SAS 1	5 Adattatore CFF: C3	5 Backplane 4: SAS 1	5 Adattatore CFF: C3
6 Backplane 4: PWR	6 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2	6 Backplane 4: PWR	6 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2

Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 3,5"

Questa sezione fornisce informazioni sul collegamento dei cavi del backplane per i modelli di server con vani delle unità anteriori da 3,5".

Prima di iniziare

Verificare che le seguenti parti siano state rimosse prima di iniziare l'instradamento dei cavi per i backplane anteriori.

- Coperchio superiore (vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#))
- Deflettore d'aria (vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 30](#))
- Alloggiamento della ventola (vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola del sistema" a pagina 305](#))

Collegamenti dei cavi di alimentazione

Il server supporta i seguenti backplane delle unità anteriori da 3,5":

- Backplane SAS/SATA a 8 vani da 3,5"
- Backplane SAS/SATA a 12 vani da 3,5"
- Backplane AnyBay a 12 vani da 3,5"
- Backplane di espansione SAS/SATA a 12 vani da 3,5"

Per i connettori su ciascun backplane dell'unità, vedere ["Connettori dei backplane delle unità" a pagina 317](#).

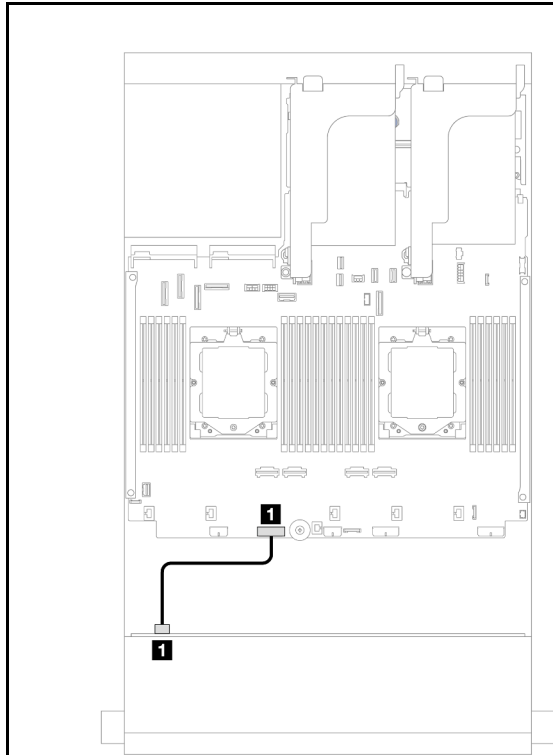


Figura 522. Collegamenti dei cavi di alimentazione per il backplane SAS/SATA a 8 vani da 3,5" e il backplane di espansione SAS/SATA a 12 vani da 3,5"

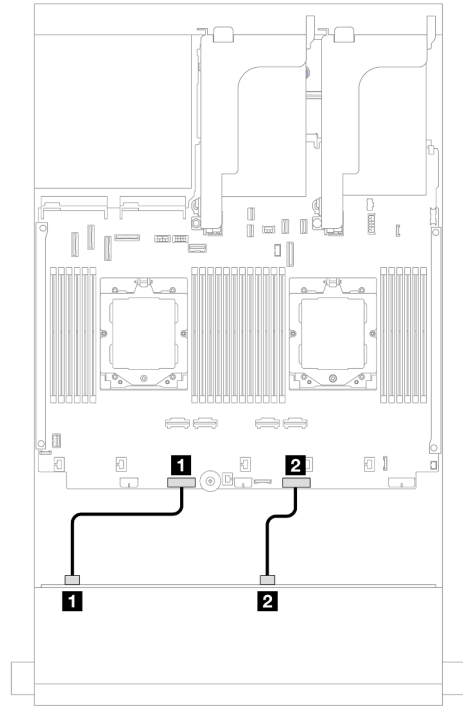


Figura 523. Collegamenti dei cavi di alimentazione per il backplane SAS/SATA/AnyBay a 12 vani da 3,5"

Da	A	Da	A
1 Connettore di alimentazione sul backplane	Integrato: connettore di alimentazione del backplane 1	1 Connettore di alimentazione 1 sul backplane	Integrato: connettore di alimentazione del backplane 1
		2 Connettore di alimentazione 2 sul backplane	Integrato: connettore di alimentazione del backplane 2

Nota: Se tra il backplane anteriore e l'assieme della scheda di sistema è installato un Supercap Holder, collegare i cavi di alimentazione nel seguente modo:

- Collegare il connettore di alimentazione 1 sul backplane e il connettore di alimentazione del backplane 2 sull'assieme della scheda di sistema.
- (Per il backplane con due connettori di alimentazione) Collegare il connettore di alimentazione 2 sul backplane al connettore di alimentazione del backplane 3 sull'assieme della scheda di sistema.

Collegamenti dei cavi di segnale

Fare riferimento alla sezione specifica per i collegamenti dei cavi di segnale, a seconda dei backplane installati.

- ["Backplane SAS/SATA a 8 vani da 3,5" a pagina 480](#)
- ["Backplane SAS/SATA a 12 vani da 3,5" a pagina 481](#)
- ["Backplane AnyBay a 12 vani da 3,5" a pagina 494](#)
- ["Backplane di espansione SAS/SATA a 12 vani da 3,5" a pagina 500](#)

Backplane SAS/SATA a 8 vani da 3,5"

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con il backplane anteriore SAS/SATA a 8 vani da 3,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 3,5" a pagina 478](#).

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Connettore integrato" a pagina 480](#)
- ["Adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 481](#)

Connettore integrato

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 8 vani da 3,5" con un connettore integrato.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

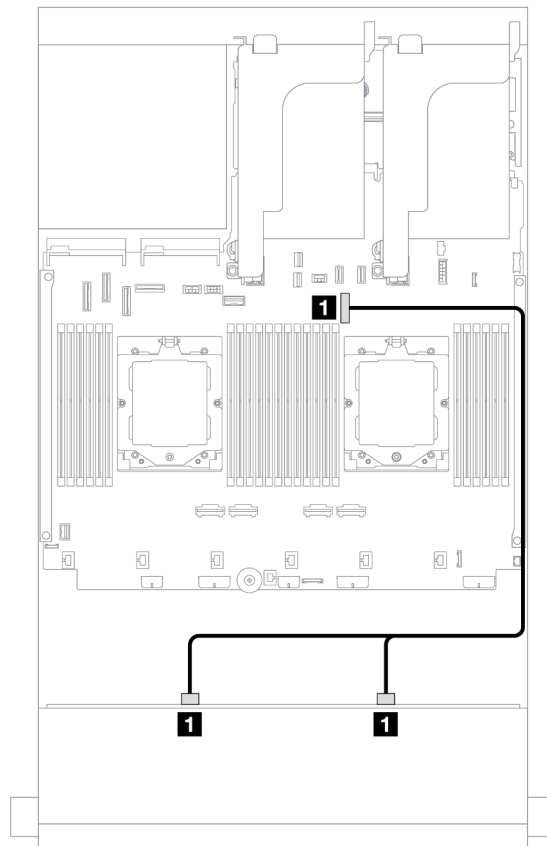


Figura 524. Instradamento dei cavi al connettore SATA integrato

Da	A
1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1	1 Integrato: PCIe 9

Adattatore RAID/HBA 8i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 8 vani da 3,5" con un adattatore RAID/HBA 8i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

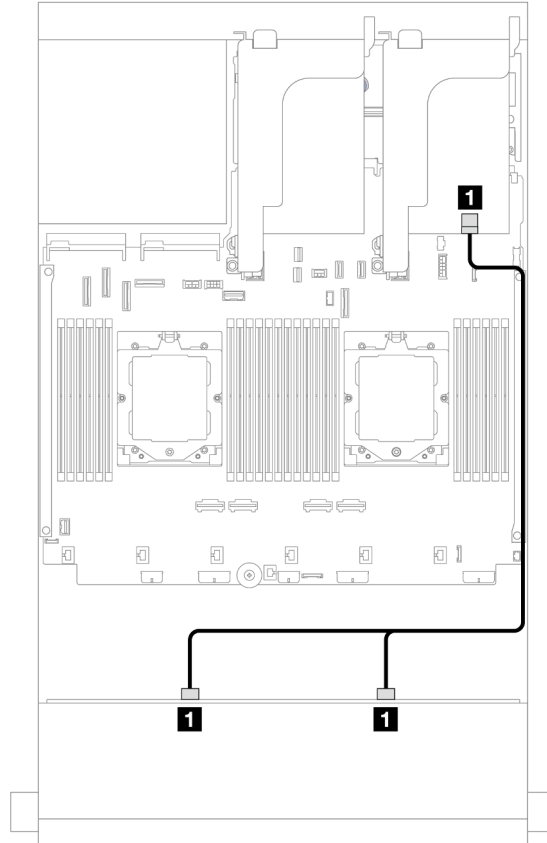


Figura 525. Instradamento dei cavi all'adattatore RAID/HBA 8i

Da	A
1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none">• Gen 4: C0• Gen 3: C0C1

Backplane SAS/SATA a 12 vani da 3,5"

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con il backplane anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 3,5" a pagina 478.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Backplane anteriori: SAS/SATA a 12 vani da 3,5" a pagina 482](#)

- "Backplane anteriori + posteriori: SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"/2 vani da 3,5"/4 vani da 3,5" o AnyBay a 4 vani da 2,5"" a pagina 483
- "Backplane anteriore + centrale: SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 3,5"/4 vani da 2,5"/ NVMe a 8 vani da 2,5"" a pagina 489
- "Backplane anteriore + centrale + posteriore: SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 3,5"" a pagina 492

Backplane anteriori: SAS/SATA a 12 vani da 3,5"


Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il backplane anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5".

- "Connettori integrati" a pagina 482
- "Adattatore RAID/HBA 16i" a pagina 483

Connettori integrati

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" con connettori integrati.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

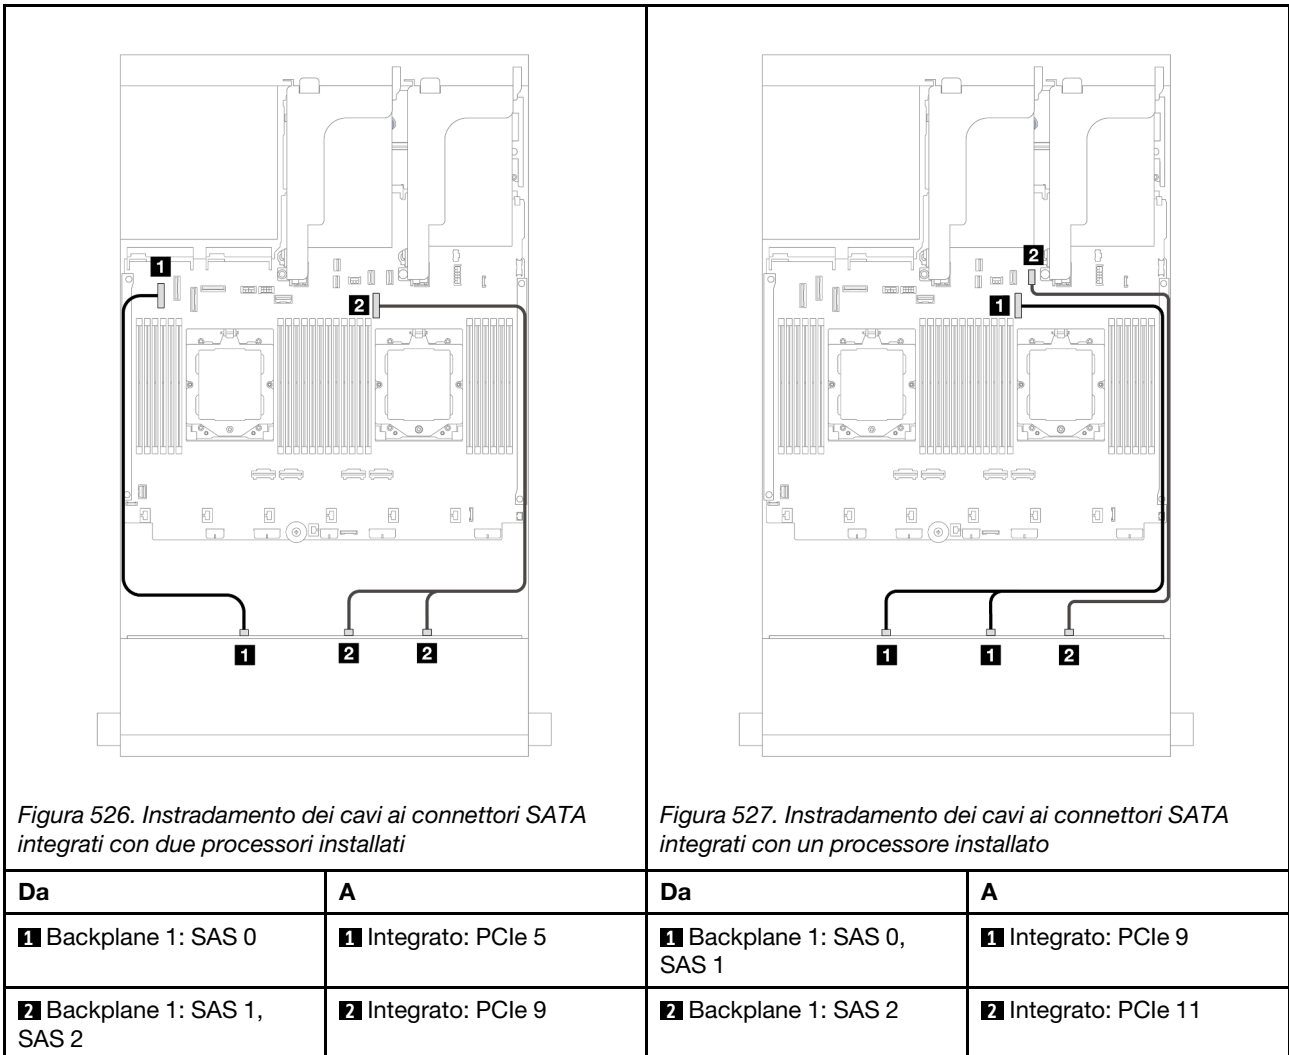

Adattatore RAID/HBA 16i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" con un adattatore RAID/HBA 16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

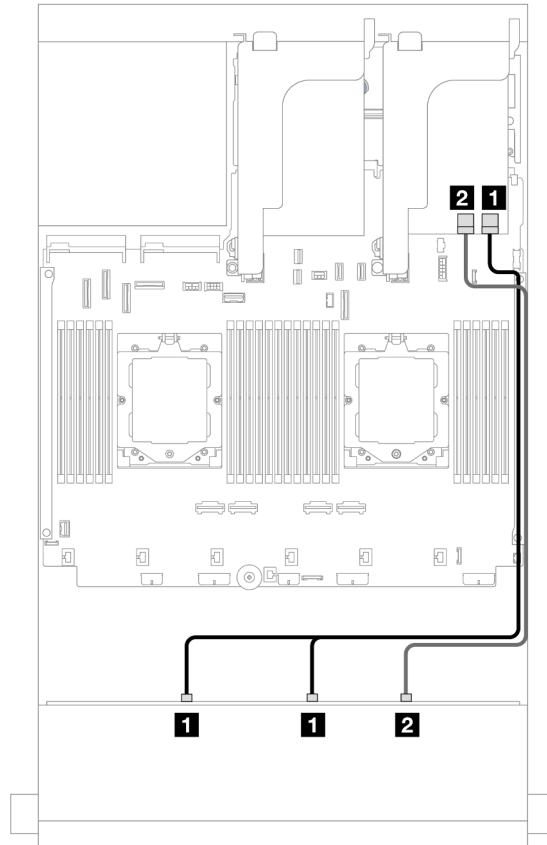


Figura 528. Instradamento dei cavi a un adattatore RAID/HBA 16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 Backplane 1: SAS 2	2 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2

Backplane anteriori + posteriori: SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"/2 vani da 3,5"/4 vani da 3,5" o AnyBay a 4 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" e un backplane posteriore SAS/SATA a 2 vani da 3,5"/4 vani da 3,5"/4 vani da 2,5" o AnyBay a 4 vani da 2,5".

A seconda del backplane posteriore in uso, fare riferimento alla configurazione specifica per informazioni sull'instradamento dei cavi.

- ["SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 2 vani da 3,5"/4 vani da 3,5" a pagina 484](#)

- "SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5" a pagina 486
- "SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + AnyBay a 4 vani da 2,5" a pagina 487

SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 2 vani da 3,5"/4 vani da 3,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" e un backplane posteriore SAS/SATA a 2 vani da 3,5"/4 vani da 3,5".

- "Connettori integrati" a pagina 484
- "Adattatore RAID/HBA 16i" a pagina 485


Connettori integrati

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + posteriore SAS/SATA a 2 vani da 3,5"/4 vani da 3,5" con connettori integrati.

Nella seguente figura viene utilizzato il backplane posteriore SAS/SATA a 2 vani da 3,5" come esempio. L'instradamento dei cavi per il backplane posteriore SAS/SATA a 4 vani da 3,5" è simile.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane anteriore

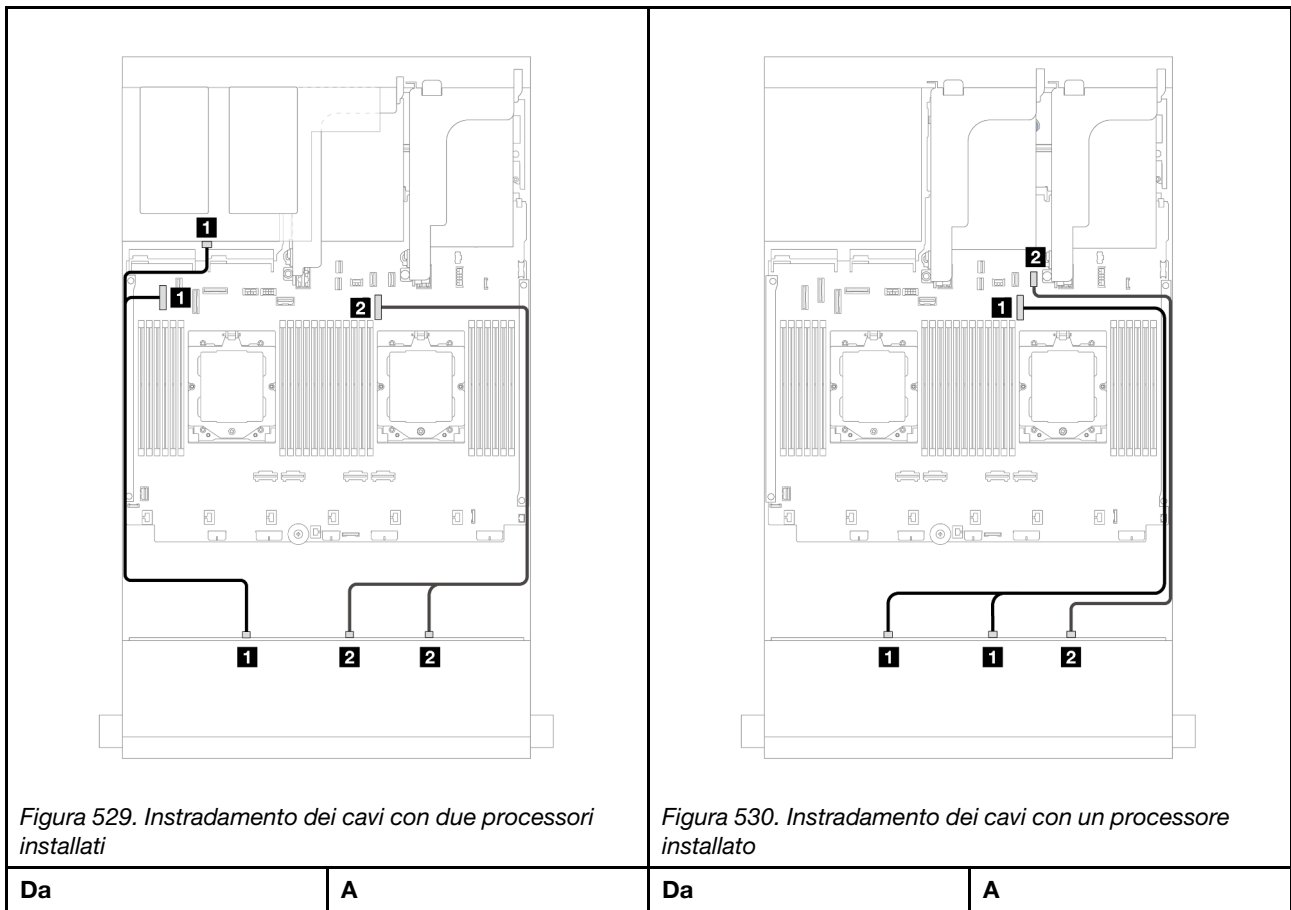

1 • Backplane 1: SAS 0 • Backplane 4: SAS	1 Integrato: PCIe 5	1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1	1 Integrato: PCIe 9
2 Backplane 1: SAS 1, SAS 2	2 Integrato: PCIe 9	2 Backplane 1: SAS 2	2 Integrato: PCIe 11

Instradamento dei cavi del backplane posteriore

<p>Figura 531. Instradamento dei cavi con due processori installati</p>	<p>Figura 532. Instradamento dei cavi con un processore installato</p>								
<table border="1"> <tr> <th>Da</th> <th>A</th> </tr> <tr> <td>1 Backplane 4: PWR</td> <td>1 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2</td> </tr> </table>	Da	A	1 Backplane 4: PWR	1 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2	<table border="1"> <tr> <th>Da</th> <th>A</th> </tr> <tr> <td>1 Backplane 4: PWR</td> <td>1 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2</td> </tr> </table>	Da	A	1 Backplane 4: PWR	1 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2
Da	A								
1 Backplane 4: PWR	1 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2								
Da	A								
1 Backplane 4: PWR	1 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2								
<table border="1"> <tr> <th>Da</th> <th>A</th> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Integrato: PCIe 10</td> </tr> </table>	Da	A		2 Integrato: PCIe 10	<table border="1"> <tr> <th>Da</th> <th>A</th> </tr> <tr> <td>2 Backplane 4: SAS</td> <td>2 Integrato: PCIe 10</td> </tr> </table>	Da	A	2 Backplane 4: SAS	2 Integrato: PCIe 10
Da	A								
	2 Integrato: PCIe 10								
Da	A								
2 Backplane 4: SAS	2 Integrato: PCIe 10								

Adattatore RAID/HBA 16i

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + posteriore SAS/SATA a 2 vani da 3,5"/4 vani da 3,5" con un adattatore RAID/HBA 16i.

Nella seguente figura viene utilizzato il backplane posteriore SAS/SATA a 2 vani da 3,5" come esempio. L'instradamento dei cavi per il backplane posteriore SAS/SATA a 4 vani da 3,5" è simile.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

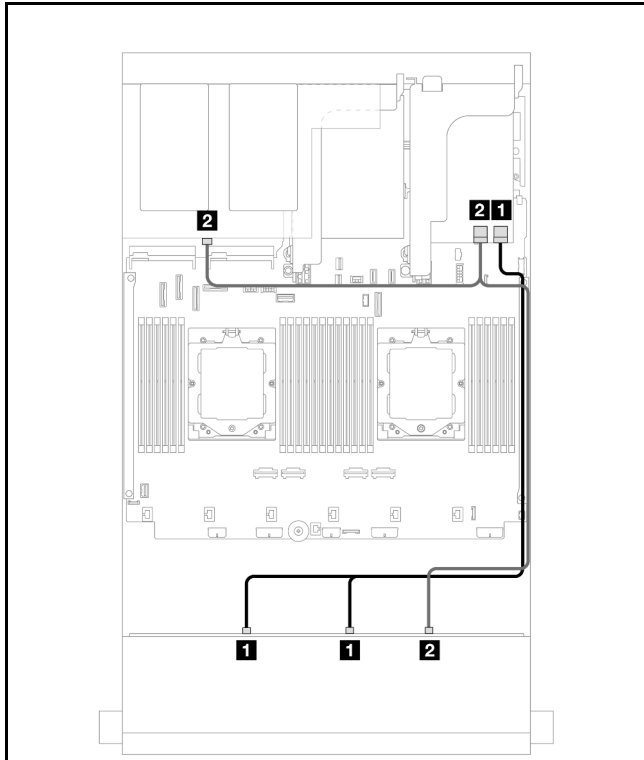


Figura 533. Instradamento dei cavi di segnale del backplane anteriore/posteriore

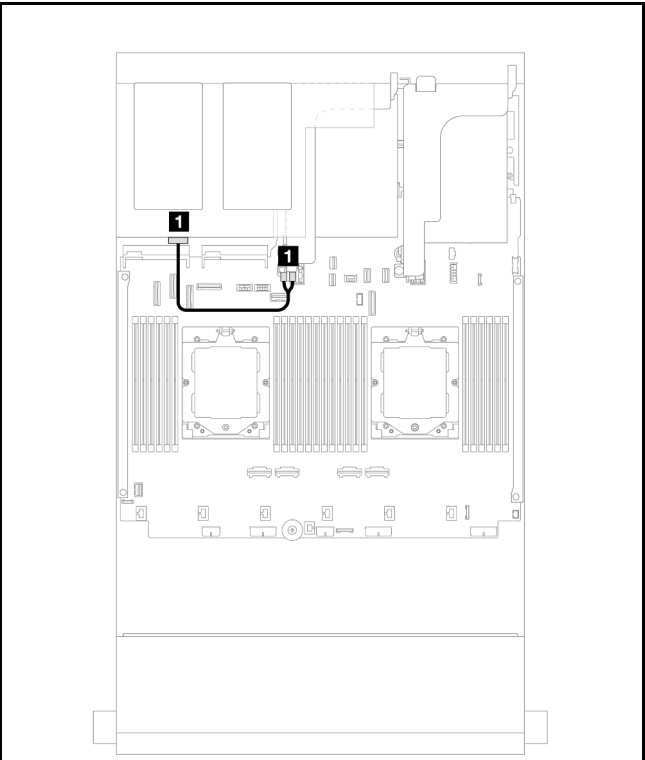


Figura 534. Instradamento dei cavi di alimentazione del backplane posteriore

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 4: PWR	1 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2
2 • Backplane 1: SAS 2 • Backplane 4: SAS	2 Adattatore 16i • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3		

SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" e un backplane posteriore SAS/SATA a 4 vani da 2,5".

Adattatore RAID/HBA 16i

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

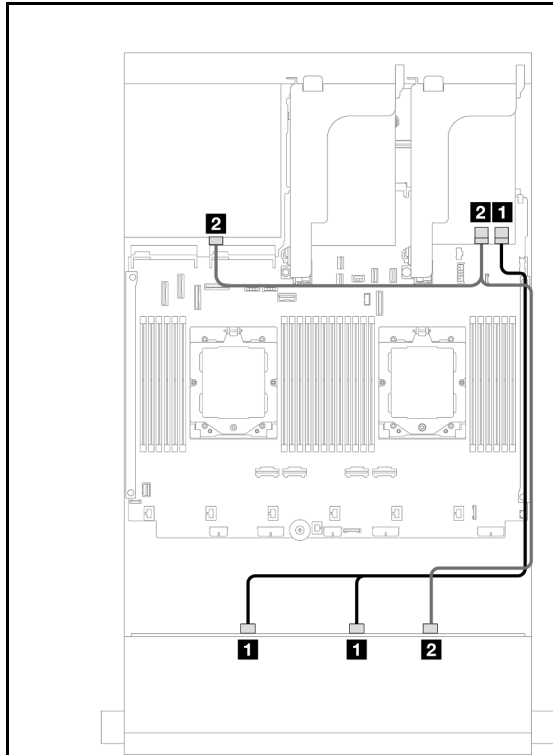


Figura 535. Instradamento dei cavi di segnale del backplane anteriore/posteriore

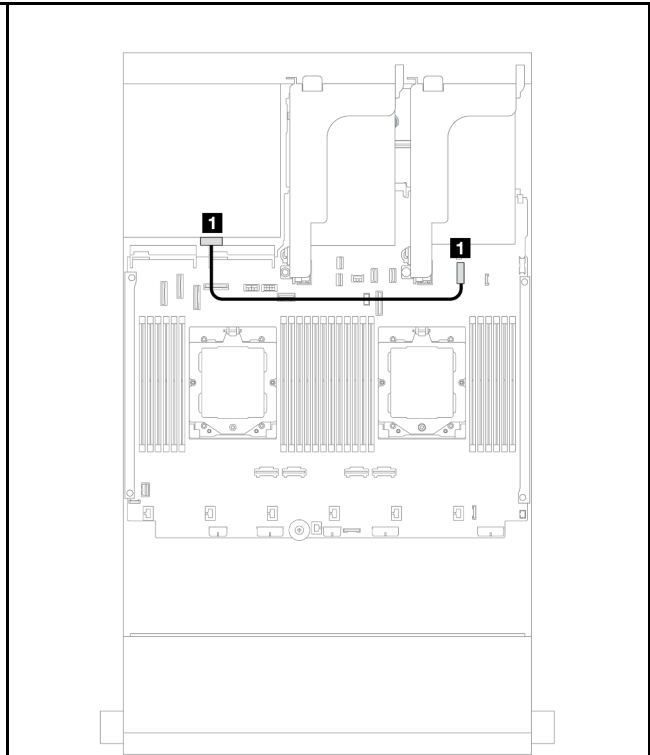


Figura 536. Instradamento dei cavi di alimentazione del backplane posteriore

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 16i • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	1 Backplane 4: PWR	1 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm
2 • Backplane 1: SAS 2 • Backplane 4: SAS	2 Adattatore 16i • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3		

SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + AnyBay a 4 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" e un backplane posteriore AnyBay a 4 vani da 2,5".

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi di segnale del backplane anteriore/posteriore

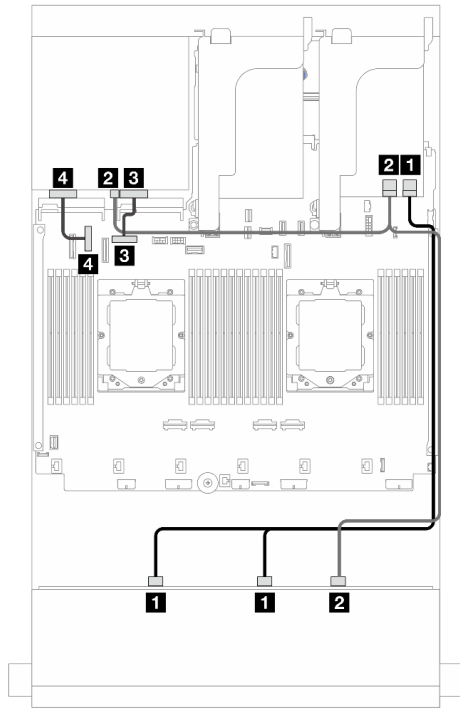


Figura 537. Instradamento dei cavi con due processori installati

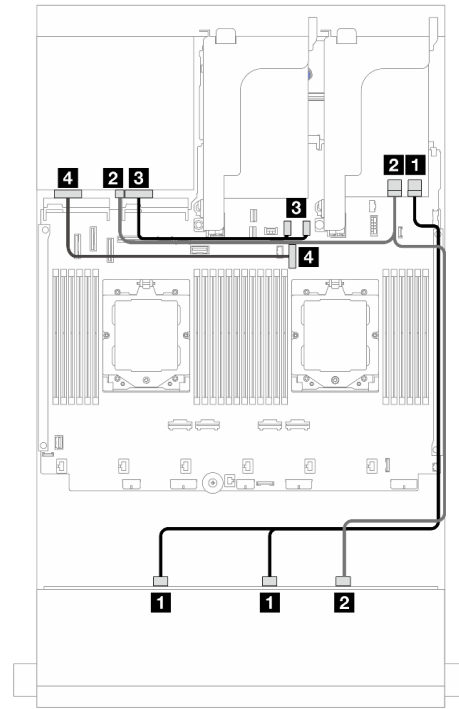


Figura 538. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 	1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 1: SAS 2 • Backplane 4: SAS 	2 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3 	2 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 1: SAS 2 • Backplane 4: SAS 	2 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3
3 Backplane 4: NVMe 0-1	3 Integrato: PCIe 8	3 Backplane 4: NVMe 0-1	3 Integrato: PCIe 10, 11
4 Backplane 4: NVMe 2-3	4 Integrato: PCIe 6	4 Backplane 4: NVMe 2-3	4 Integrato: PCIe 9

Instradamento dei cavi di alimentazione del backplane posteriore

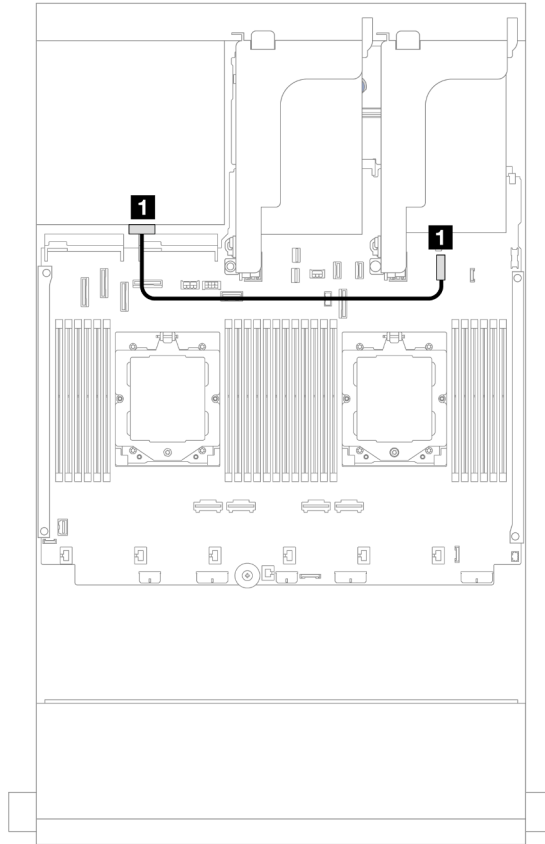


Figura 539. Instradamento dei cavi di alimentazione del backplane posteriore

Da	A
1 Backplane 4: PWR	1 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm

Backplane anteriore + centrale: SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 3,5"/4 vani da 2,5"/NVMe a 8 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" e un backplane centrale SAS/SATA a 4 vani da 3,5"/4 vani da 2,5" o due backplane centrali NVMe a 4 vani da 2,5".

A seconda del backplane posteriore in uso, fare riferimento alla configurazione specifica per informazioni sull'instradamento dei cavi.

- "SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 3,5"/4 vani da 2,5" a pagina 489
- "12 vani SAS/SATA da 3,5" + 8 vani NVMe da 2,5" a pagina 490

SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 3,5"/4 vani da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + centrale SAS/SATA a 4 vani da 3,5"/4 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA 16i.

Nella seguente figura viene utilizzato il backplane centrale SAS/SATA a 4 vani da 3,5" come esempio. L'instradamento dei cavi per il backplane centrale SAS/SATA a 4 vani da 2,5" è simile.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

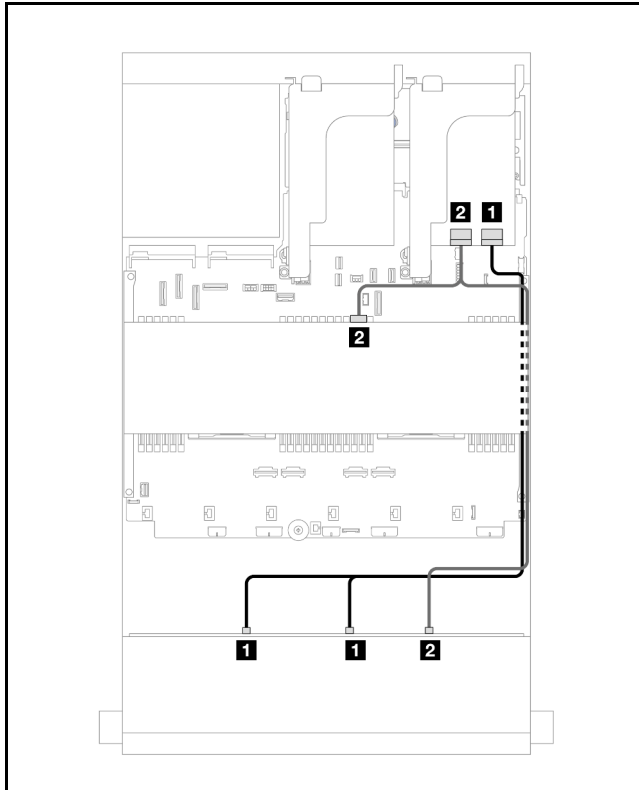


Figura 540. Instradamento dei cavi di segnale del backplane anteriore/centrale

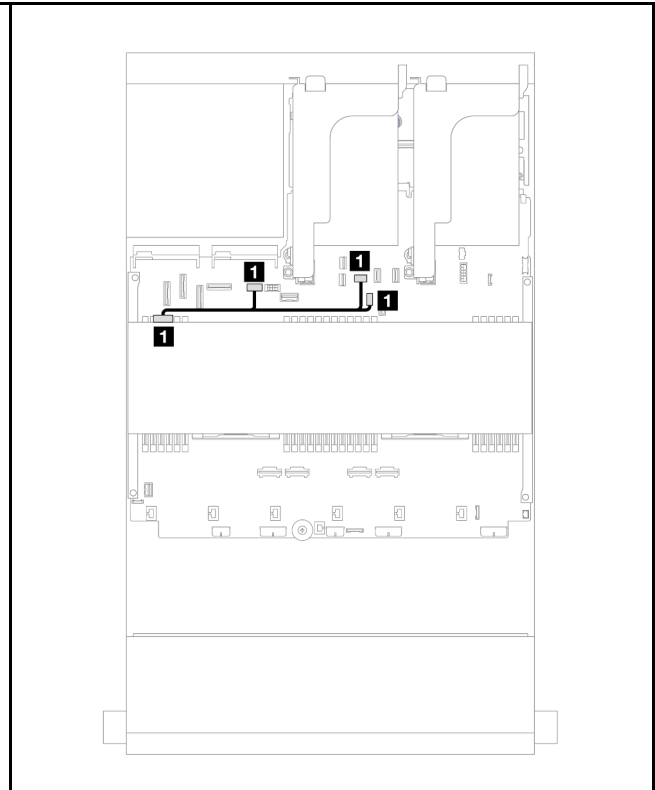


Figura 541. Instradamento dei cavi di alimentazione del backplane centrale

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 	1 Backplane 5: PWR	1 Integrato: <ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione GPU • Alimentazione backplane posteriore • Connettore laterale backplane posteriore
2 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 1: SAS 2 • Backplane 5: SAS 	2 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3 		

12 vani SAS/SATA da 3,5" + 8 vani NVMe da 2,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + centrale NVMe a 8 vani da 2,5" con un adattatore RAID/HBA 16i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi del backplane anteriore

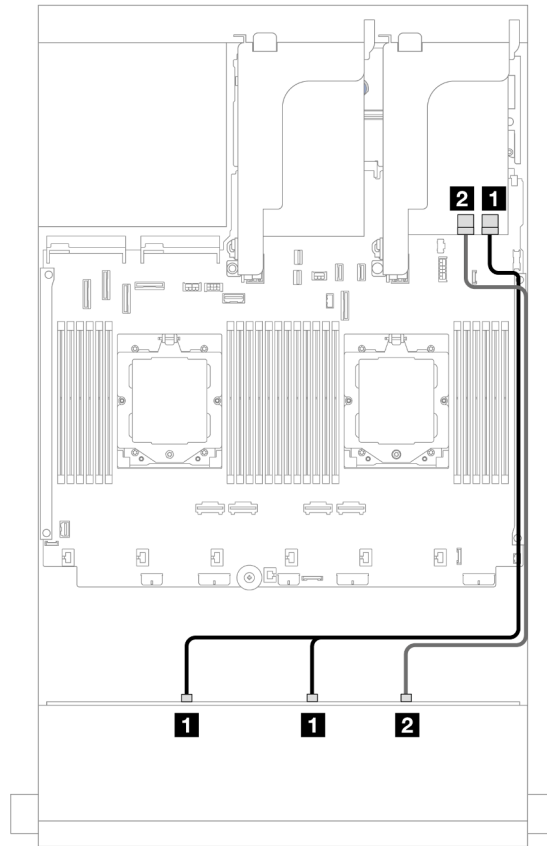


Figura 542. Instradamento dei cavi all'adattatore RAID/HBA 16i

Da	A
1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
2 Backplane 1: SAS 2	2 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2

Instradamento dei cavi del backplane centrale

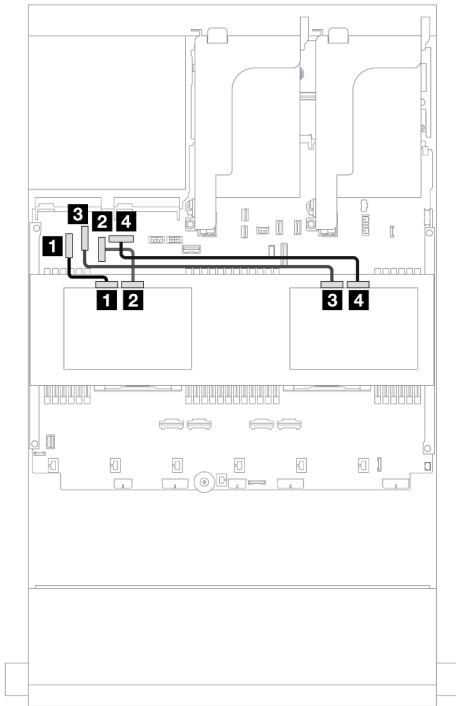


Figura 543. Instradamento dei cavi di segnale del backplane centrale

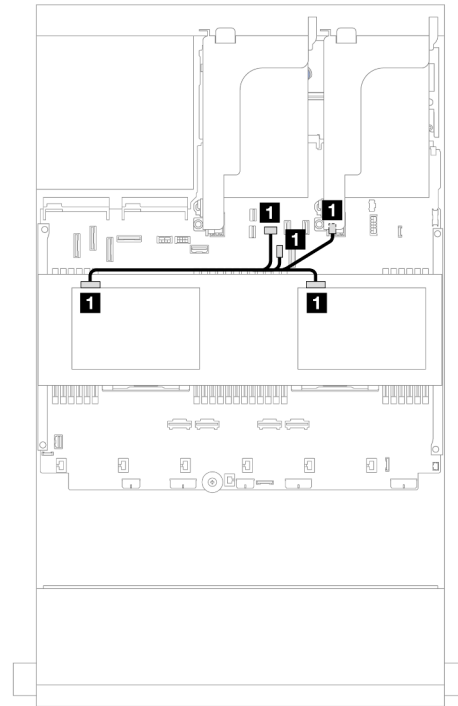


Figura 544. Instradamento dei cavi di alimentazione del backplane centrale

Da	A	Da	A
1 Backplane 5: NVMe 0-1	1 Integrato: PCIe 5	1 • Backplane 5: PWR • Backplane 6: PWR	1 • Integrato: connettore alimentazione backplane posteriore • Integrato: connettore laterale backplane posteriore • Scheda verticale 1: PWR
2 Backplane 5: NVMe 2-3	2 Integrato: PCIe 7		
3 Backplane 6: NVMe 0-1	3 Integrato: PCIe 6		
4 Backplane 6: NVMe 2-3	4 Integrato: PCIe 8		

Backplane anteriore + centrale + posteriore: SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 3,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con un backplane anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5", un backplane centrale SAS/SATA a 4 vani da 3,5" e un backplane posteriore SAS/SATA a 4 vani da 3,5".

- ["Connettori integrati" a pagina 492](#)
- ["Adattatore RAID 32i" a pagina 493](#)

Connettori integrati

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + centrale SAS/SATA a 4 vani da 3,5" + posteriore SAS/SATA a 4 vani da 3,5" con connettori integrati.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

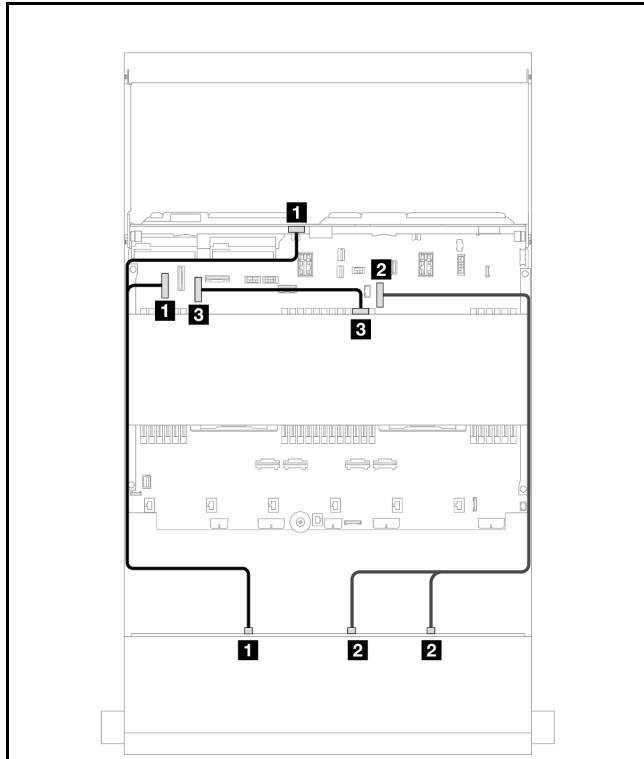


Figura 545. Instradamento dei cavi di segnale del backplane anteriore/centrale/posteriore

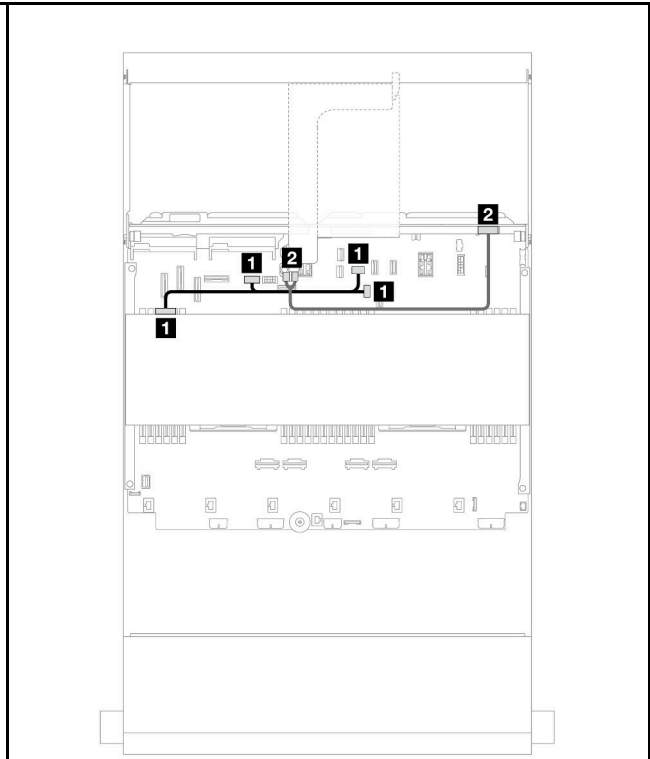


Figura 546. Instradamento dei cavi di alimentazione del backplane centrale/posteriore

Da	A	Da	A
1 <ul style="list-style-type: none"> • Backplane 1: SAS 0 • Backplane 4: SAS 	1 Integrato: PCIe 5	1 Backplane 5: PWR	1 Integrato: <ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione GPU • Alimentazione backplane posteriore • Connettore laterale backplane posteriore
2 Backplane 1: SAS 1, SAS 2	2 Integrato: PCIe 9	2 Backplane 4: PWR	2 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2
3 Backplane 5: SAS	3 Integrato: PCIe 7		

Adattatore RAID 32i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + centrale SAS/SATA a 4 vani da 3,5" + posteriore SAS/SATA a 4 vani da 3,5" con un adattatore RAID 32i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

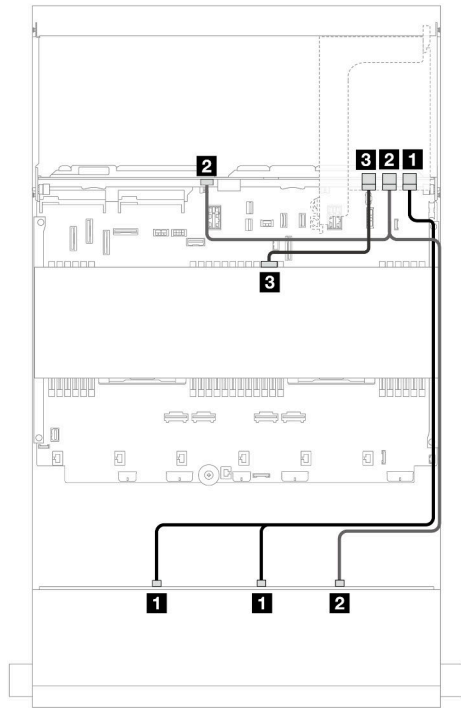


Figura 547. Intradamento dei cavi di segnale del backplane anteriore/posteriore

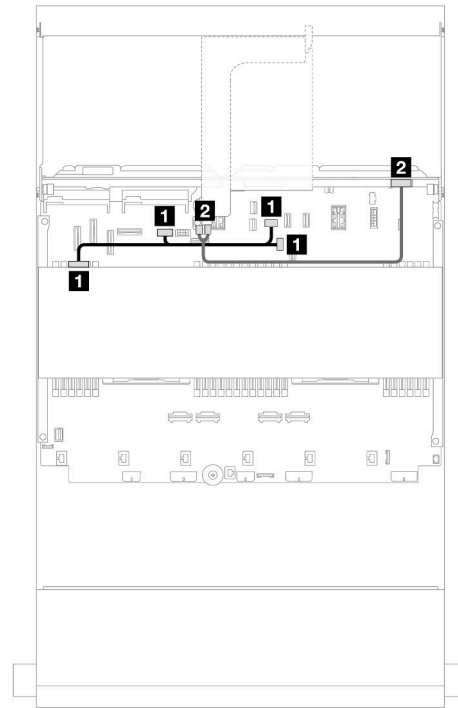


Figura 548. Intradamento dei cavi di alimentazione del backplane posteriore

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 32i • C0	1 Backplane 5: PWR	1 Integrato: • Alimentazione GPU • Alimentazione backplane posteriore • Connettore laterale backplane posteriore
2 • Backplane 1: SAS 2 • Backplane 4: SAS	2 Adattatore 32i • C1	2 Backplane 4: PWR	2 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2
3 Backplane 5: SAS	3 Adattatore 32i • C2		

Backplane AnyBay a 12 vani da 3,5"

Questa sezione fornisce informazioni sull'intradamento dei cavi per il modello di server con un backplane anteriore AnyBay a 12 vani da 3,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 3,5" a pagina 478.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Backplane anteriore: SAS/SATA a 8 vani + AnyBay a 4 vani" a pagina 495](#)
- ["Backplane anteriore: SAS/SATA a 8 vani + NVMe a 4 vani" a pagina 496](#)

Backplane anteriore: SAS/SATA a 8 vani + AnyBay a 4 vani

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 3,5" + AnyBay a 4 vani da 3,5") con il backplane anteriore AnyBay a 12 vani da 3,5".

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi con due processori installati

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

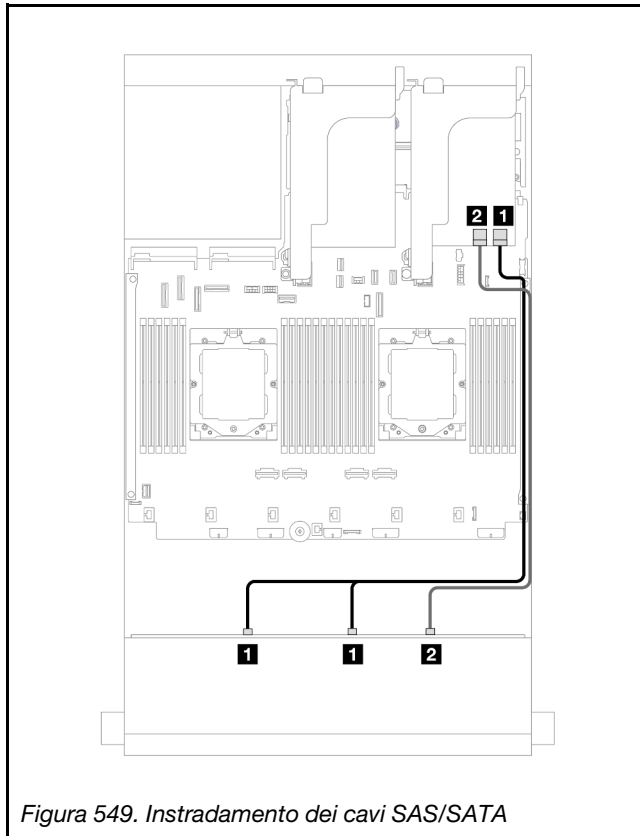


Figura 549. Instradamento dei cavi SAS/SATA

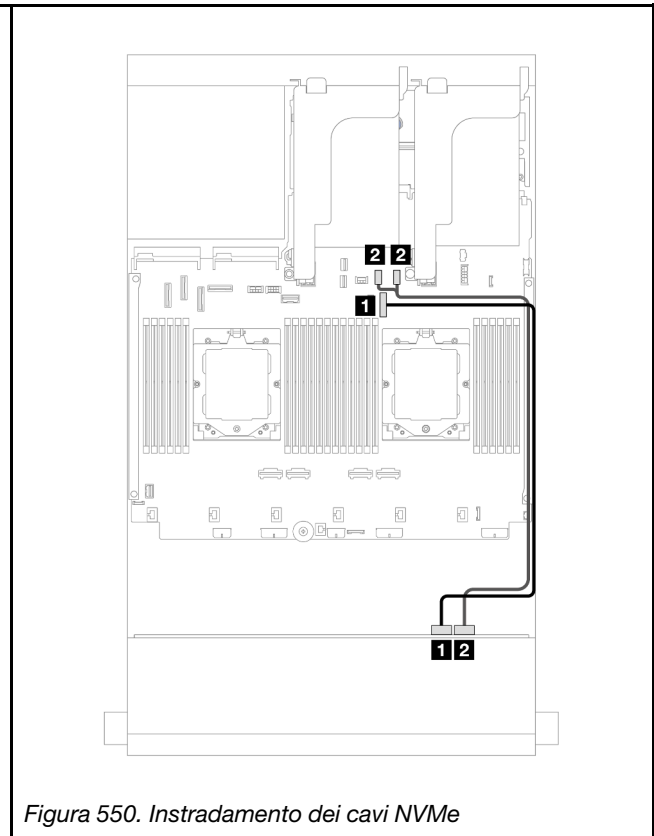
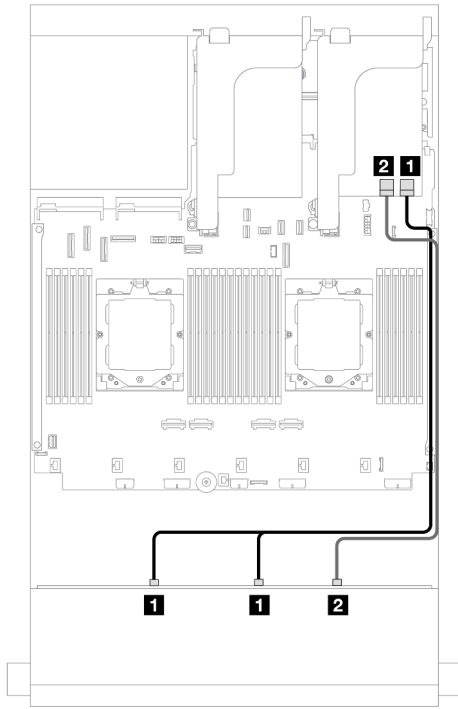
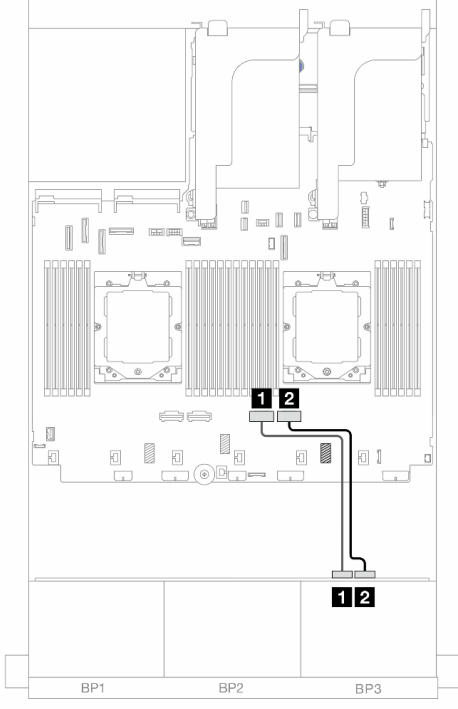


Figura 550. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 	1 Backplane 1: NVMe 8-9	1 Integrato: PCIe 9
2 Backplane 1: SAS 2	2 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2 	2 Backplane 1: NVMe 10-11	2 Integrato: PCIe 10, 11

Instradamento dei cavi con un processore installato

			
<p>Figura 551. Instradamento dei cavi SAS/SATA</p>	<p>Figura 552. Instradamento dei cavi NVMe</p>		
<p>Da</p>	<p>A</p>	<p>Da</p>	<p>A</p>
<p>1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1</p>	<p>1 Adattatore 16i</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 	<p>1 Backplane 1: NVMe 8-9</p>	<p>1 Integrato: PCIe 2</p>
<p>2 Backplane 1: SAS 2</p>	<p>2 Adattatore 16i</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2 	<p>2 Backplane 1: NVMe 10-11</p>	<p>2 Integrato: PCIe 1</p>

Backplane anteriore: SAS/SATA a 8 vani + NVMe a 4 vani

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 3,5" + NVMe a 4 vani da 3,5") con il backplane anteriore AnyBay a 12 vani da 3,5".

- ["Connettori integrati" a pagina 496](#)
- ["Adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 498](#)

Connettori integrati

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 3,5" + NVMe a 4 vani da 3,5") con connettori integrati.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi con due processori installati

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351](#).

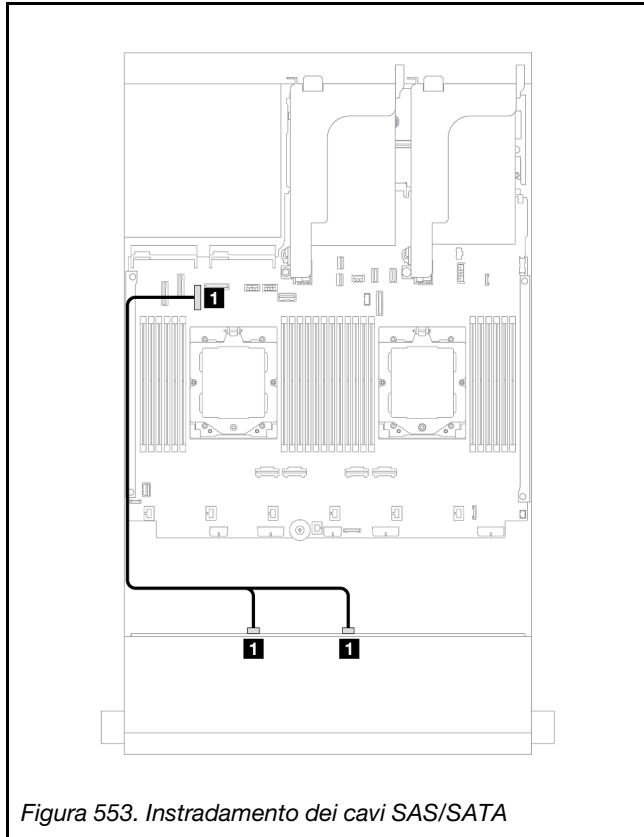


Figura 553. Instradamento dei cavi SAS/SATA


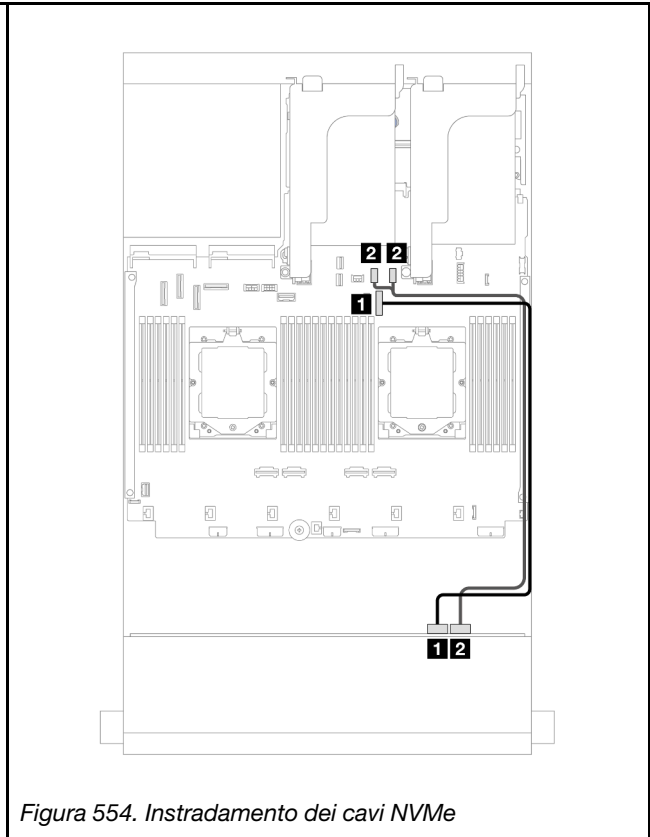


Figura 554. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1	1 Integrato: PCIe 7	1 Backplane 1: NVMe 8-9	1 Integrato: PCIe 9
		2 Backplane 1: NVMe 10-11	2 Integrato: PCIe 10, 11

Instradamento dei cavi con un processore installato

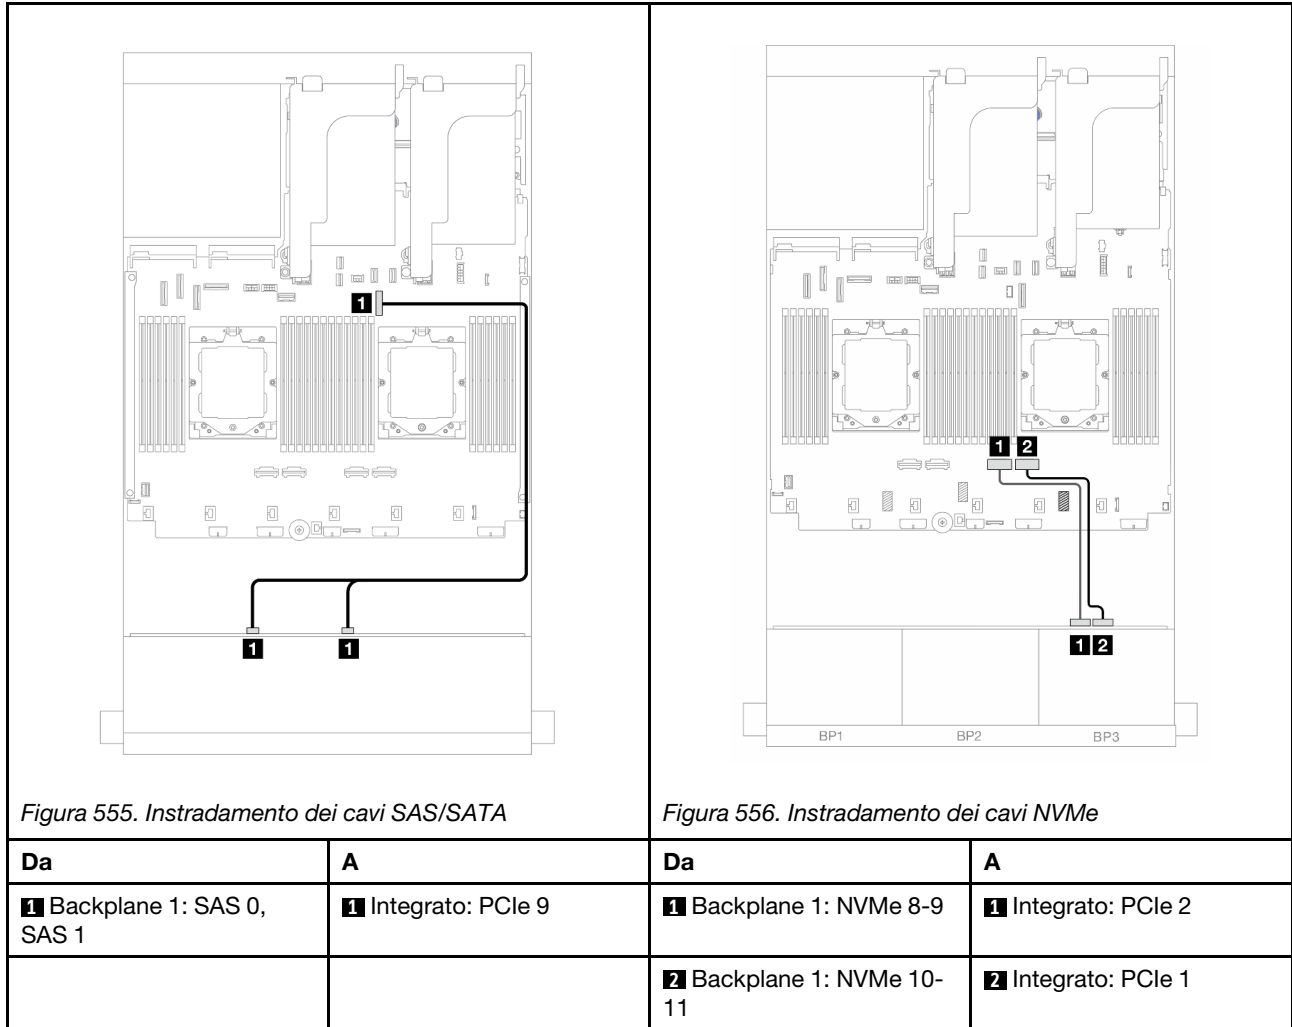

Adattatore RAID/HBA 8i

Di seguito vengono mostrati i collegamenti dei cavi per la configurazione anteriore (SAS/SATA a 8 vani da 3,5" + NVMe a 4 vani da 3,5") con un adattatore RAID/HBA 8i.

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi con due processori installati

Per collegare il cavo di interconnessione del processore quando sono installati due processori, vedere ["Instradamento dei cavi per l'interconnessione del processore" a pagina 351.](#)

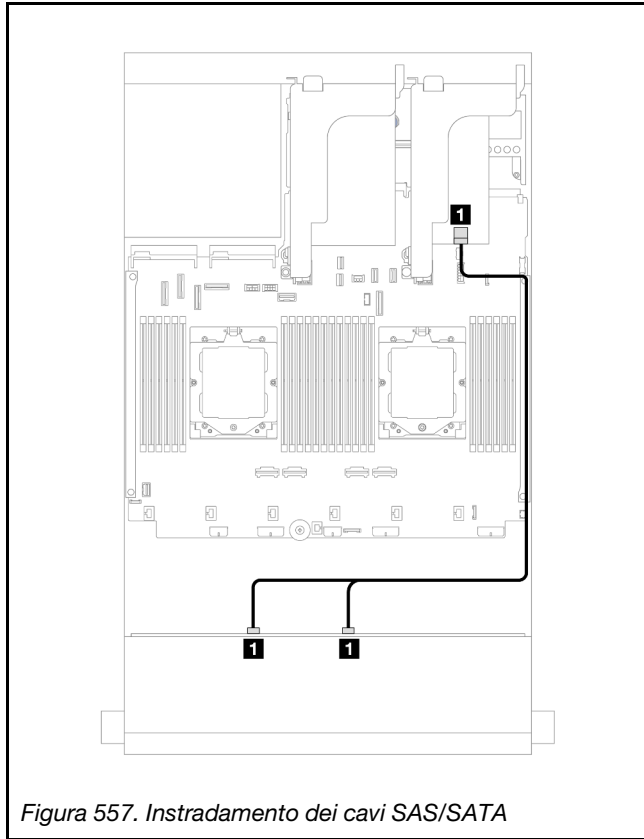


Figura 557. Instradamento dei cavi SAS/SATA

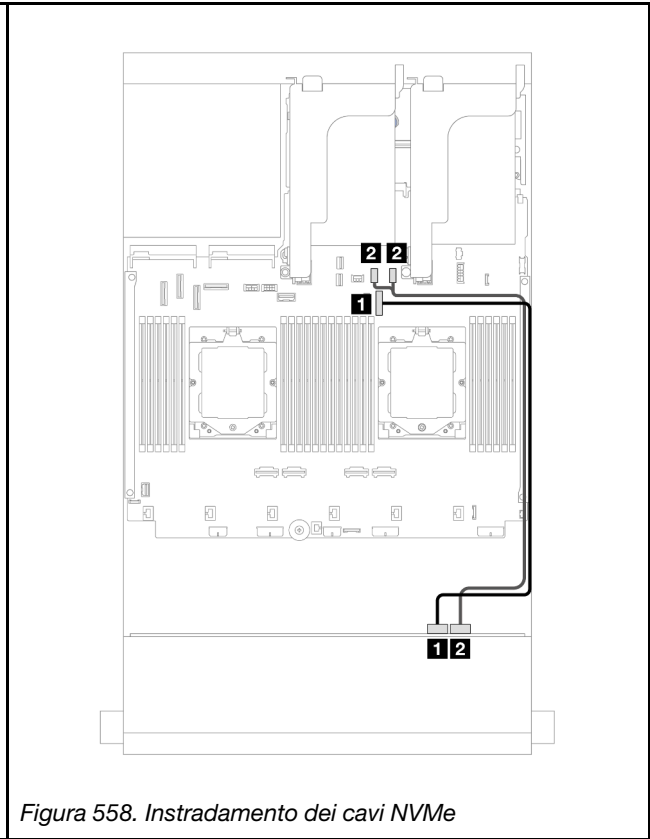


Figura 558. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 	1 Backplane 1: NVMe 8-9	1 Integrato: PCIe 9
		2 Backplane 1: NVMe 10-11	2 Integrato: PCIe 10, 11

Instradamento dei cavi con un processore installato

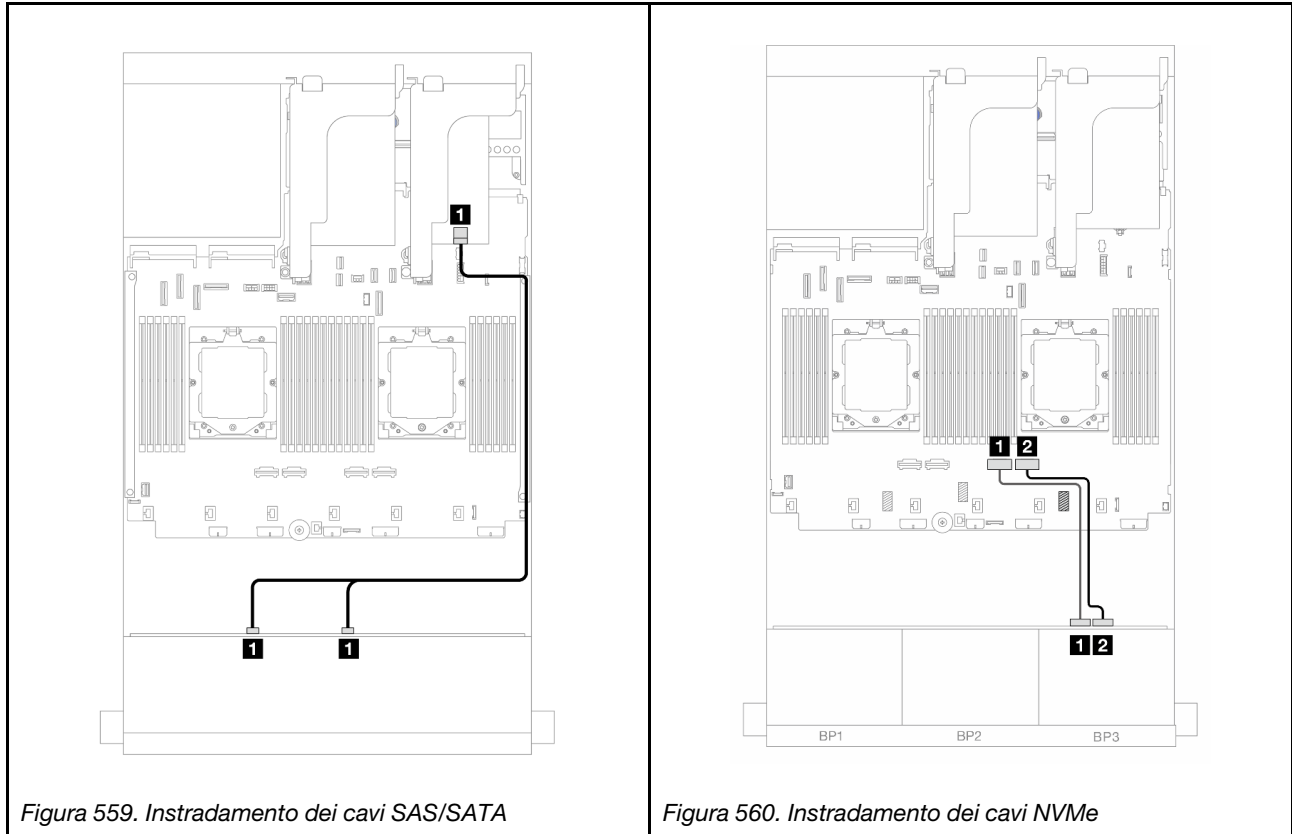


Figura 559. Instradamento dei cavi SAS/SATA

Figura 560. Instradamento dei cavi NVMe

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS 0, SAS 1	1 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 	1 Backplane 1: NVMe 8-9	1 Integrato: PCIe 2
		2 Backplane 1: NVMe 10-11	2 Integrato: PCIe 1

Backplane di espansione SAS/SATA a 12 vani da 3,5"

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il modello di server con il backplane di espansione anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5".

Per collegare i cavi di alimentazione per i backplane anteriori, fare riferimento a ["Backplane: modelli di server con vani delle unità anteriori da 3,5" a pagina 478.](#)

Per collegare i cavi di segnale per i backplane anteriori, fare riferimento ai seguenti scenari di instradamento dei cavi a seconda della configurazione del server:

- ["Backplane anteriori: SAS/SATA a 12 vani da 3,5" a pagina 501](#)
- ["Backplane anteriore + posteriore: SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 2 vani da 3,5"/4 vani da 3,5" a pagina 501](#)
- ["Backplane anteriori + posteriori: SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + AnyBay a 4 vani da 2,5" a pagina 503](#)
- ["Backplane anteriore + centrale + posteriore: SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 3,5" a pagina 504](#)

Backplane anteriori: SAS/SATA a 12 vani da 3,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il backplane di espansione anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5".

Adattatore 8i

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

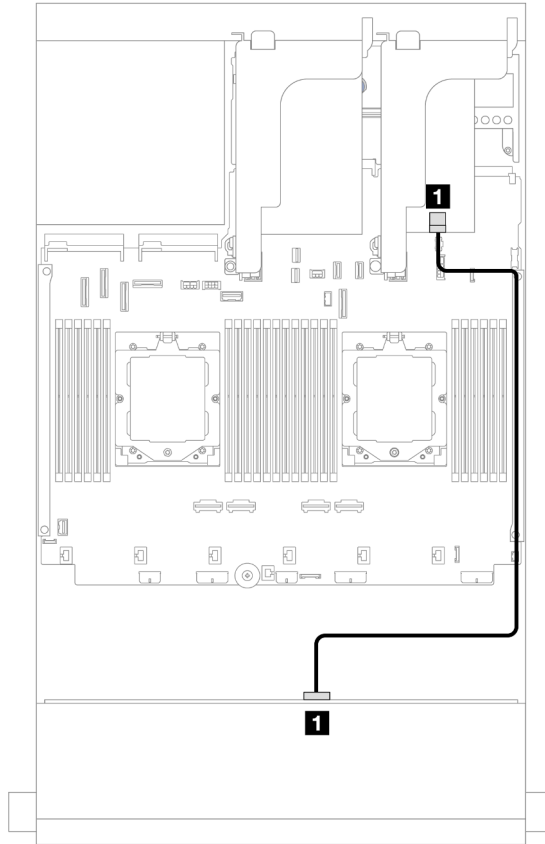


Figura 561. Instradamento dei cavi all'adattatore 8i

Da	A
1 Backplane 1: SAS 0	1 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none">• Gen 4: C0• Gen 3: C0C1

Backplane anteriore + posteriore: SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 2 vani da 3,5"/4 vani da 3,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il backplane di espansione anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" con un backplane posteriore SAS/SATA a 2 vani da 3,5"/4 vani da 3,5".

Nella seguente figura viene utilizzato il backplane posteriore SAS/SATA a 2 vani da 3,5" come esempio. L'instradamento dei cavi per il backplane posteriore SAS/SATA a 4 vani da 3,5" è simile.

Adattatore 8i

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

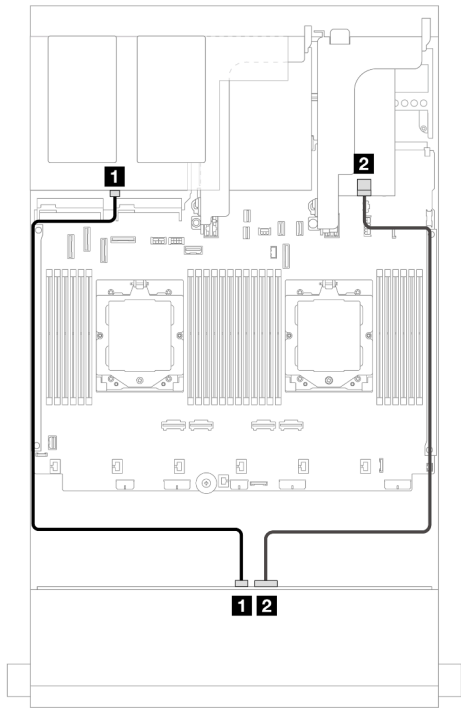


Figura 562. Instradamento dei cavi di segnale del backplane anteriore/posteriore

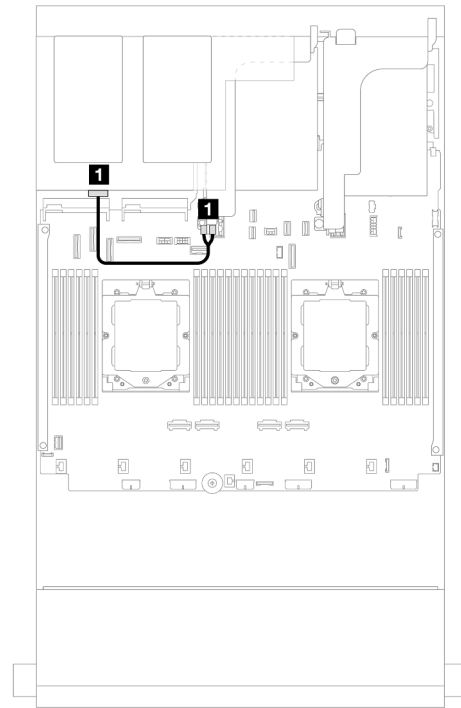


Figura 563. Instradamento dei cavi di alimentazione del backplane posteriore

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS 1	1 Backplane 4: SAS	1 Backplane 4: PWR	Scheda verticale 2: PWR1, PWR2
2 Backplane 1: SAS 0	2 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 		

Backplane anteriori + posteriori: SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + AnyBay a 4 vani da 2,5"

Questa sezione fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il backplane di espansione anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" con un backplane posteriore AnyBay a 4 vani da 2,5".

Collegamenti tra i connettori: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

Instradamento dei cavi di segnale del backplane anteriore/posteriore

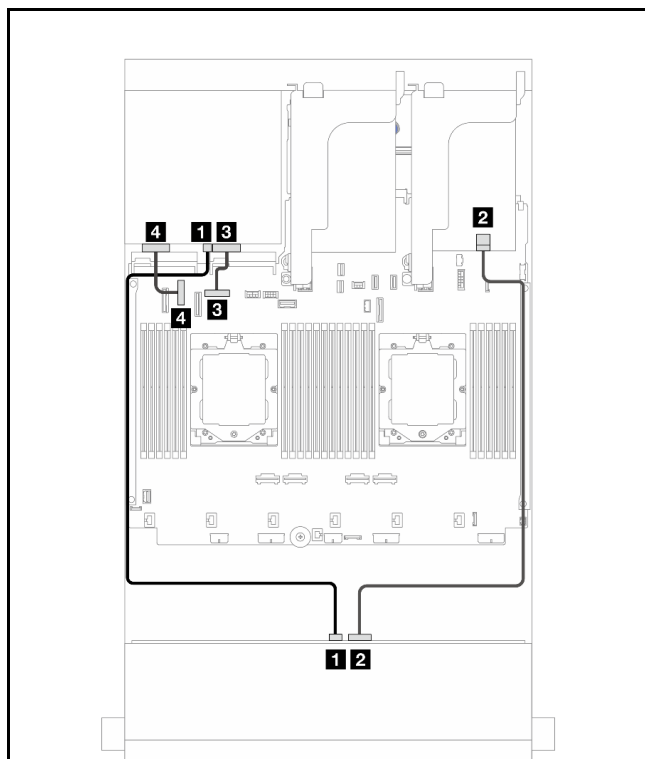


Figura 564. Instradamento dei cavi con due processori installati

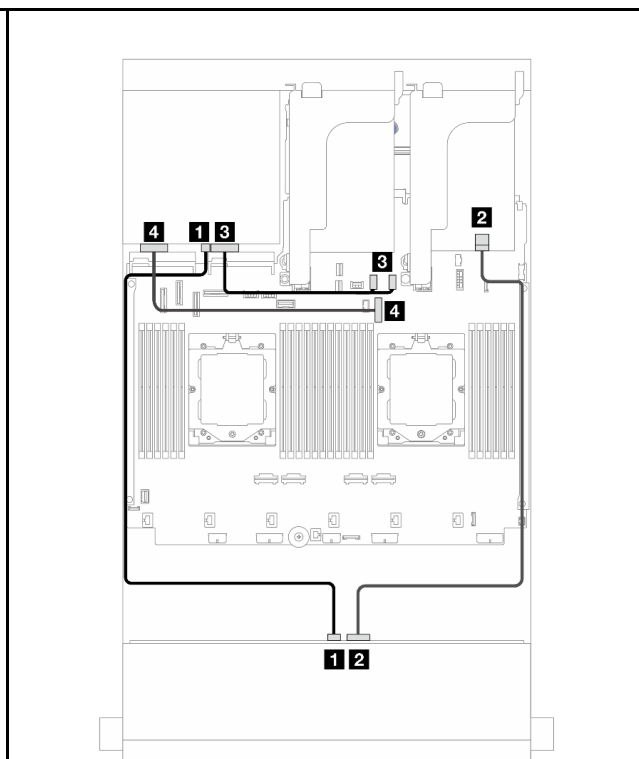


Figura 565. Instradamento dei cavi con un processore installato

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS 1	1 Backplane 4: SAS	1 Backplane 1: SAS 1	1 Backplane 4: SAS
2 Backplane 1: SAS 0	2 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 	2 Backplane 1: SAS 0	2 Adattatore 8i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
3 Backplane 4: NVMe 0-1	3 Integrato: PCIe 8	3 Backplane 4: NVMe 0-1	3 Integrato: PCIe 10, 11
4 Backplane 4: NVMe 2-3	4 Integrato: PCIe 6	4 Backplane 4: NVMe 2-3	4 Integrato: PCIe 9

Instradamento dei cavi di alimentazione del backplane posteriore

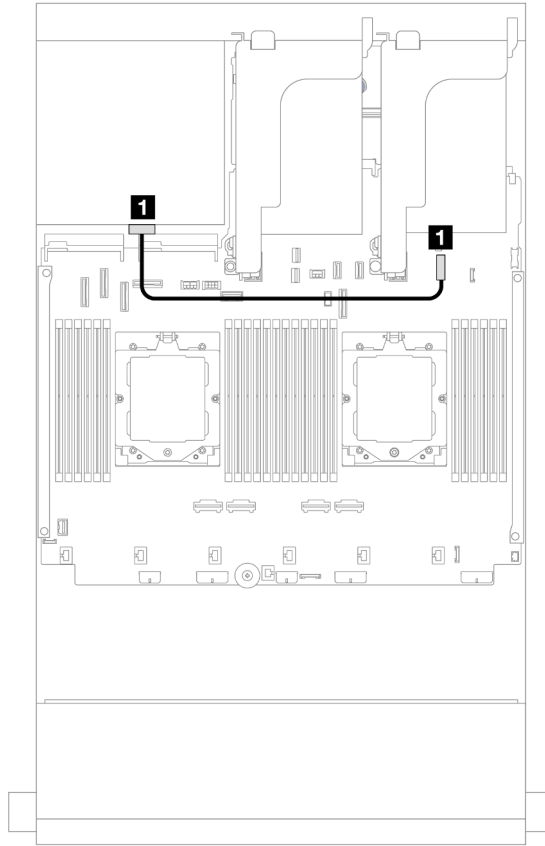


Figura 566. Instradamento dei cavi di alimentazione del backplane posteriore

Da	A
1 Backplane 4: PWR	1 Integrato: connettore di alimentazione da 7 mm

Backplane anteriore + centrale + posteriore: SAS/SATA a 12 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 3,5" + SAS/SATA a 4 vani da 3,5"

Questo argomento fornisce informazioni sull'instradamento dei cavi per il backplane di espansione anteriore SAS/SATA a 12 vani da 3,5" con un backplane centrale SAS/SATA a 4 vani da 3,5" e un backplane posteriore SAS/SATA a 4 vani da 3,5".

Adattatore 16i

Collegamenti tra i connettori: 1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n

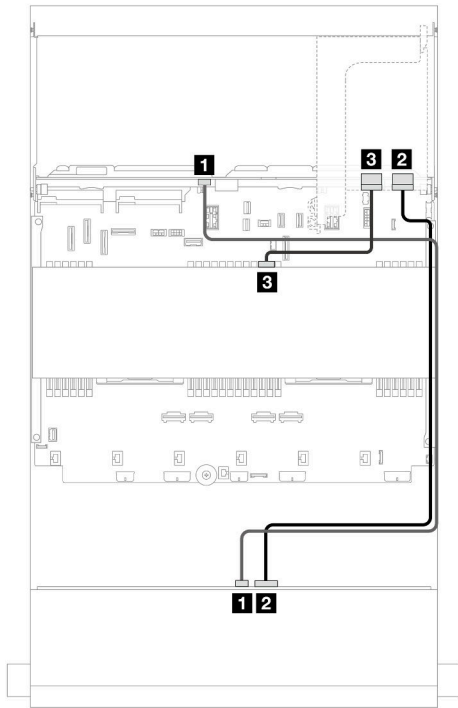


Figura 567. Instradamento dei cavi di segnale del backplane

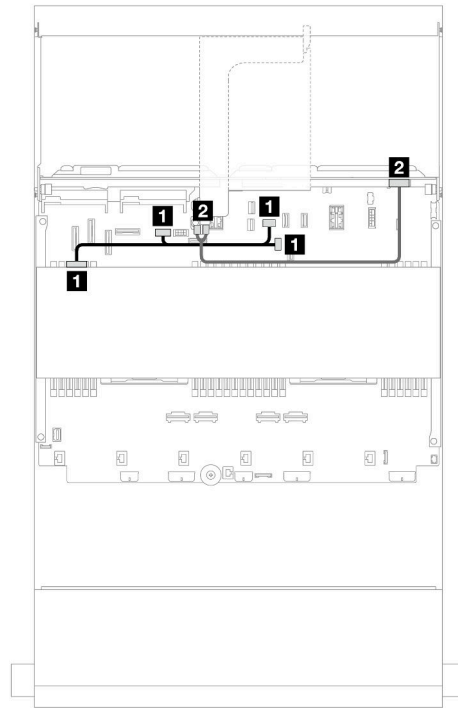


Figura 568. Instradamento dei cavi di alimentazione del backplane centrale/posteriore

Da	A	Da	A
1 Backplane 1: SAS 1	1 Backplane 4: SAS	1 Backplane 5: PWR	1 Integrato: <ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione GPU • Alimentazione backplane posteriore • Connettore laterale backplane posteriore
2 Backplane 1: SAS 0	2 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1 	2 Backplane 4: PWR	2 Scheda verticale 2: PWR1, PWR2
3 Backplane 5: SAS	3 Adattatore 16i <ul style="list-style-type: none"> • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3 		

Capitolo 3. Determinazione dei problemi

Utilizzare le informazioni in questa sezione per isolare e risolvere i problemi riscontrati durante l'utilizzo del server.

È possibile configurare i server Lenovo in modo da notificare automaticamente il supporto Lenovo qualora vengano generati determinati eventi. È possibile configurare la notifica automatica, nota anche come Call Home, dalle applicazioni di gestione, ad esempio Lenovo XClarity Administrator. Se si configura automaticamente la notifica automatica dei problemi, viene automaticamente inviato un avviso al supporto Lenovo ogni volta che il server è interessato da un evento potenzialmente significativo.

Per isolare un problema, la prima cosa da fare in genere è esaminare il log eventi dell'applicazione che gestisce il server:

- Se il server viene gestito da Lenovo XClarity Administrator, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Administrator.
- Se si utilizzano altre applicazioni di gestione, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Controller.

Risorse Web

- **Suggerimenti tecnici**

Lenovo aggiorna costantemente il sito Web del supporto con i suggerimenti e le tecniche più recenti da utilizzare per risolvere i problemi che si potrebbero riscontrare con il server. Questi suggerimenti tecnici (noti anche come comunicati di servizio) descrivono le procedure per risolvere temporaneamente o definitivamente i problemi correlati all'utilizzo del server.

Per consultare i suggerimenti tecnici disponibili per il server:

1. Andare al sito Web <http://datacentersupport.lenovo.com> e accedere alla pagina di supporto del server.
2. Fare clic su **How To's (Procedure)** dal riquadro di navigazione.
3. Fare clic su **Article Type (Tipo di articoli) → Solution (Soluzione)** dal menu a discesa.

Seguire le istruzioni visualizzate per scegliere la categoria del problema che si sta riscontrando.

- **Forum del Centro Dati Lenovo**

- Controllare i https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg per verificare se altri utenti hanno riscontrato un problema simile.

Log eventi

Un *avviso* è un messaggio o altra indicazione che segnala un evento o un evento imminente. Gli avvisi vengono generati da Lenovo XClarity Controller o da UEFI nei server. Questi avvisi sono memorizzati nel log eventi di Lenovo XClarity Controller. Se il server è gestito da Lenovo XClarity Administrator, gli avvisi vengono inoltrati automaticamente a questa applicazione di gestione.

Nota: Per un elenco degli eventi, inclusi gli interventi che l'utente potrebbe dover svolgere per il ripristino da un evento, vedere *Riferimento per messaggi e codici*, disponibile all'indirizzo https://pubs.lenovo.com/sr665-v3/pdf_files.

Log eventi di Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller monitora lo stato fisico del server e dei relativi componenti mediante sensori che misurano variabili fisiche interne come temperatura, tensioni di alimentazione, velocità delle ventole e stato

dei componenti. Lenovo XClarity Controller fornisce diverse interfacce al software di gestione, agli amministratori di sistema e agli utenti per abilitare la gestione remota e il controllo di un server.

Lenovo XClarity Controller monitora tutti i componenti del server e inserisce gli eventi nel log eventi di Lenovo XClarity Controller.

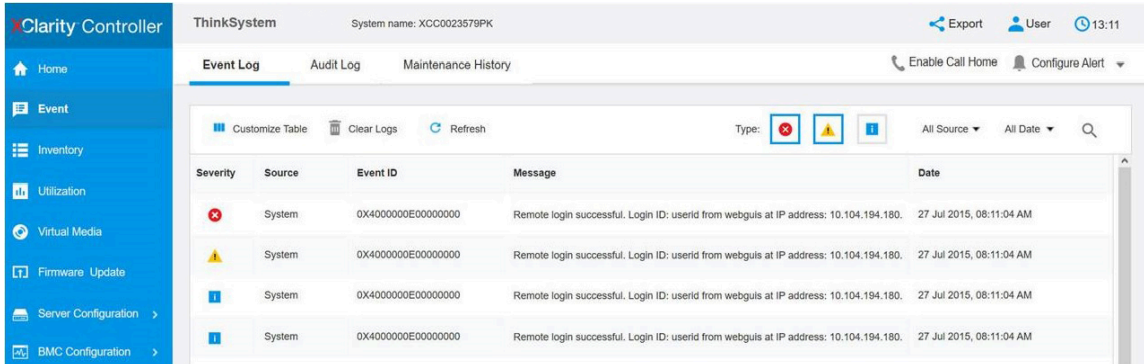


Figura 569. Log eventi di Lenovo XClarity Controller

Per ulteriori informazioni sull'accesso al log eventi di Lenovo XClarity Controller, vedere:

Sezione "Visualizzazione dei log eventi" nella documentazione di XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

Log eventi di Lenovo XClarity Administrator

Se si utilizza Lenovo XClarity Administrator per gestire il server, la rete e l'hardware di storage, è possibile visualizzare gli eventi di tutti i dispositivi gestiti mediante XClarity Administrator.

Logs

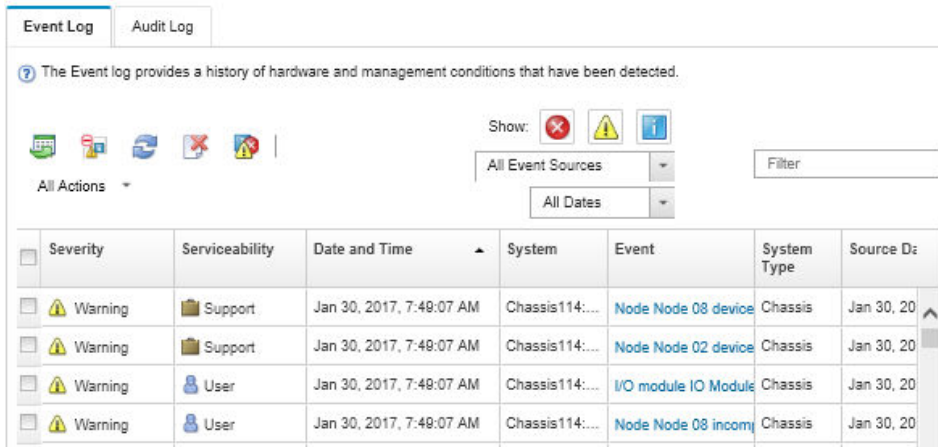


Figura 570. Log eventi di Lenovo XClarity Administrator

Per ulteriori informazioni sulla gestione degli eventi da XClarity Administrator, vedere la pagina Web:

https://pubs.lenovo.com/lxca/events_vieweventlog

Specifiche

Riepilogo delle funzioni e delle specifiche del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide. Le informazioni più recenti sulle specifiche sono sempre disponibili all'indirizzo <https://lenovopress.lenovo.com/>.

Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per le categorie delle specifiche e il contenuto di ciascuna categoria.

Categoria delle specifiche	Specifiche tecniche	Specifiche meccaniche	Specifiche ambientali
Contenuto	<ul style="list-style-type: none">ProcessoreMemoriaUnità interneSlot di espansioneController di storageUnità di elaborazione grafica (Graphics Processing Unit o GPU)Funzioni integrate e connettori I/OReteVentola di sistemaAlimentatoriConfigurazione minima per il debugSistemi operativi	<ul style="list-style-type: none">DimensionePeso	<ul style="list-style-type: none">Emissioni acusticheAmbienteRequisiti acquaContaminazione da particolato

Specifiche tecniche

Riepilogo delle specifiche tecniche del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide. Le informazioni più recenti sulle specifiche sono sempre disponibili all'indirizzo <https://lenovopress.lenovo.com/>.

Processore
Supporto di processori AMD® EPYC™ di quarta generazione, con tecnologia 5nm. <ul style="list-style-type: none">Fino a due processori con il nuovo socket LGA 6096 (SP5)Fino a 96 core Zen4 (192 thread) per socketFino a 4 collegamenti xGMI3 fino a 32 GT/sCalore dissipato (TDP, Thermal Design Power): fino a 400 watt Per un elenco dei processori supportati, vedere https://serverproven.lenovo.com/ .

Memoria

Per informazioni dettagliate sull'installazione e sulla configurazione della memoria, vedere .

- Slot: 24 slot DIMM (Dual Inline Memory Module) (12 canali per processore, 1 DIMM per canale)
- Tipi di modulo di memoria:
 - RDIMM TruDDR5: 16 GB (1Rx8), 32 GB (2Rx8), 48 GB (2Rx8)
 - RDIMM TruDDR5 10x4: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4), 96 GB (2Rx4)
 - RDIMM 9x4 TruDDR5: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4)
 - RDIMM 3DS TruDDR5: 128 GB (4Rx4), 256 GB (8Rx4)
- Capacità:
 - Minimo: 16 GB (1 RDIMM da 16 GB)
 - Massimo: 6 TB (24 RDIMM 3DS da 256 GB)
- Velocità: 4.800 MT/s

Per un elenco dei moduli di memoria supportati, vedere <https://serverproven.lenovo.com/>.

Unità interne

- Vani delle unità anteriori:
 - Fino a 24 unità SAS/SATA/NVMe hot-swap da 2,5"
 - Fino a 12 unità SAS/SATA hot-swap da 3,5"
 - Fino a 4 unità NVMe hot-swap da 3,5"
- Vani unità centrale:
 - Fino a 8 unità SAS/SATA/NVMe hot-swap da 2,5"
 - Fino a 4 unità disco fisso SAS/SATA hot-swap da 3,5"
- Vani delle unità posteriori:
 - Fino a 8 unità disco fisso SAS/SATA hot-swap da 2,5"
 - Fino a 4 unità disco fisso SAS/SATA hot-swap da 3,5"
 - Fino a 4 unità NVMe hot-swap da 2,5"
 - Fino a 2 unità da 7 mm
- Fino a due unità M.2 interne

Slot di espansione

- Fino a 12 slot PCIe
- Uno slot del modulo OCP

La disponibilità dello slot PCIe dipende dalla scelta della scheda verticale e del vano dell'unità posteriore. Vedere "Vista posteriore" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema* e "Slot PCIe e adattatori PCIe" a [pagina 9](#).

Controller di storage

- Adattatori HBA SAS/SATA
 - ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA
 - ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA
 - ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 - ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 - ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb Internal HBA*
 - ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 - ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- Adattatori RAID SAS/SATA
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Internal Adapter*
 - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter*
 - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter*
 - ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter*
 - ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
- Unità di espansione: ThinkSystem 48 port 12Gb Internal Expander*

Nota:

- *Adattatori CFF (Custom Form Factor) supportati solo per i modelli di server con vani delle unità anteriori da 2,5" e due processori.
- Per ulteriori informazioni sugli adattatori RAID/HBA, vedere [Riferimento per adattatore RAID Lenovo ThinkSystem e HBA](#).

Unità di elaborazione grafica (Graphics Processing Unit o "GPU")

Il server supporta le seguenti GPU:

- Double-wide:
 - NVIDIA® A30, A40, A16, A100, H100, RTX A2000, RTX A4500, A6000, L40, L40S
 - AMD® Instinct MI210
- Single-wide: NVIDIA® A2

Per le regole di supporto della GPU, vedere .

Funzioni integrate e connettori I/O

- Lenovo XClarity Controller (XCC), che offre funzioni di monitoraggio e controllo del processore di servizio, controller video e funzionalità remote di tastiera, video, mouse e unità disco fisso.
 - Il server supporta Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Per ulteriori informazioni su Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2), fare riferimento a <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- Connettori anteriori:
 - Un connettore VGA (opzionale)
 - Un connettore USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
 - Un connettore USB 2.0 con funzione di gestione del sistema XCC
 - Un connettore di diagnostica esterno
 - Un pannello di diagnostica integrato (opzionale)
- Connettori posteriori:
 - Un connettore VGA
 - Tre connettori USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
 - Una Porta di gestione del sistema XCC
 - Due o quattro connettori Ethernet sul modulo OCP (opzionale)
 - Una porta seriale (opzionale)

Rete
<ul style="list-style-type: none"> Modulo OCP nella parte posteriore o anteriore del server, che fornisce due o quattro connettori Ethernet per il supporto della rete <p>Nota: Se l'adattatore della porta di gestione del sistema ridondante ThinkSystem è installato sul server, non viene visualizzato nell'elenco delle schede PCIe del software di gestione del sistema, come XCC, LXPM e così via.</p>

Ventola di sistema
<ul style="list-style-type: none"> Tipi di ventole supportate: <ul style="list-style-type: none"> Ventola standard 6038 (singolo rotore a 17.000 RPM) Ventola ad alte prestazioni 6056 (doppio rotore a 21.000 RPM) Ridondanza ventole: ridondanza N+1, un rotore della ventola ridondante <ul style="list-style-type: none"> Un processore: cinque ventole di sistema hot-swap (un rotore della ventola ridondante) Due processori o un processore con vano centrale/posteriore o scheda verticale 3: sei ventole di sistema hot-swap (un rotore della ventola ridondante) <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le ventole hot-swap a singolo rotore non possono essere combinate con ventole hot-swap a doppio rotore. Il raffreddamento ridondante mediante le ventole del server consente il funzionamento continuo in caso di guasto di un rotore della ventola. Quando il sistema viene spento ma la spina è ancora collegata all'alimentazione CA, è possibile che le ventole 1 e 2 continuino a girare a velocità molto ridotta. Si tratta di una caratteristica di progettazione per favorire il raffreddamento.

Alimentatori				
Il server supporta fino a due alimentatori hot-swap per la ridondanza.				
Alimentatore	100-127 V CA	200-240 V CA	240 V CC	-48 V CC
Platinum da 750 W	√	√	√	
Titanium da 750 W		√	√	
Platinum da 1.100 W	√	√	√	
Titanium da 1.100 W		√	√	
Platinum da 1.800 W		√	√	
Titanium da 1.800 W		√	√	
Platinum da 2.400 W		√	√	
Titanium da 2.600 W		√	√	
1.100 W -48 V CC				√
ATTENZIONE:				
<ul style="list-style-type: none"> L'ingresso CC da 240 V (intervallo in ingresso: 180-300 V CC) è supportato SOLO nella Cina continentale. L'alimentatore con tensione di ingresso in CC da 240 V non è in grado di supportare la funzione del cavo di alimentazione hot-plug. Prima di rimuovere l'alimentatore con ingresso CC, spegnere il server oppure scollegare le fonti di alimentazione CC dal quadro degli interruttori o disattivare la fonte di alimentazione. Quindi rimuovere il cavo di alimentazione. 				

Configurazione minima per il debug

- Un processore nel socket 1
- Un modulo di memoria nello slot 7
- Un alimentatore
- Un'unità disco fisso/SSD, un'unità M.2 o un'unità da 7 mm (se il sistema operativo è necessario per eseguire il debug)
- Cinque ventole di sistema

Sistemi operativi

Sistemi operativi supportati e certificati:

- Microsoft Windows Server
- Microsoft Windows
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi
- Canonical Ubuntu

Riferimenti:

- Elenco completo dei sistemi operativi disponibili: <https://lenovopress.lenovo.com/osig>.
- Per istruzioni per la distribuzione del sistema operativo, vedere "Distribuzione del sistema operativo" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Specifiche meccaniche

Riepilogo delle specifiche meccaniche del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide. Le informazioni più recenti sulle specifiche sono sempre disponibili all'indirizzo <https://lenovopress.lenovo.com/>.

Dimensione

- Fattore di forma: 2U
- Altezza: 86,5 mm (3,4")
- Larghezza:
 - Con fermi del rack: 482,0 mm (19,0")
 - Senza fermi del rack: 444,6 mm (17,5")
- Profondità: 763,7 mm (30,1")

Nota: La profondità viene misurata con i fermi del rack installati, ma senza la mascherina di sicurezza.

Peso

Fino a 39 kg (86 lb), a seconda della configurazione server

Specifiche ambientali

Riepilogo delle specifiche ambientali del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide. Le informazioni più recenti sulle specifiche sono sempre disponibili all'indirizzo <https://lenovopress.lenovo.com/>.

Emissioni acustiche				
Il server dispone della seguente dichiarazione di emissioni acustiche.				
	Minima	Tipica	Storage	GPU
Livelli di emissione acustica (L _{WAd})				
Sistema inattivo	5,9 Bel	6,5 Bel	7,3 Bel	7,3 Bel
In funzione:	6,5 Bel	8,1 Bel	7,5 Bel	8,7 Bel
Livello di pressione sonora (L _{pAm})				
Sistema inattivo	41,5 dBA	51 dBA	60,2 dBA	60,2 dBA
In funzione:	48,3 dBA	66,6 dBA	61,3 dBA	71,9 dBA
I livelli audio dichiarati si basano sulle seguenti configurazioni, che possono variare a seconda delle configurazioni e delle condizioni.				
Config.	Minima	Tipica	Storage	GPU
Chassis (2U)	Anteriore, 8 da 2,5"	Anteriore, 16 da 2,5"	Anteriore, 12 da 3,5" + Posteriore, 4 da 2,5"	Anteriore, 16 da 2,5"
Ventola	6 ventole standard	6 ventole ad alte prestazioni	6 ventole ad alte prestazioni	6 ventole ad alte prestazioni
Processore	2 x 240 W	2 x 300 W	2 x 240 W	2 x 300 W
DIMM	12 x 64 GB	24 x 64 GB	12 x 64 GB	24 x 64 GB
Unità	8 unità disco fisso SAS da 2,4 TB	16 unità disco fisso SAS da 2,4 TB	12 unità disco fisso SAS anteriori da 14 TB + 4 unità disco fisso SAS posteriori da 2 TB	16 unità disco fisso SAS da 2,4 TB
RAID	1 RAID 940-8i	1 RAID 940-8i	1 RAID 940-16i	1 RAID 940-16i
OCP	1 x Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 2-Port OCP			
PSU	2 x 1.100 W	2 x 1.800 W	2 x 1.800 W	2 x 2.400 W
GPU	Nessuno	Nessuno	Nessuno	3 A100
Nota:				
<ul style="list-style-type: none"> • Questi livelli di emissione acustica sono stati misurati in ambienti acustici controllati, secondo le procedure specificate dallo standard ISO7779 e riportati in conformità allo standard ISO 9296. • Le normative governative (come quelle prescritte dall'OSHA o dalle direttive della Comunità Europea) possono stabilire l'esposizione al livello di rumore sul luogo di lavoro e possono essere applicate all'utente e all'installazione del server. I livelli di pressione sonora effettivi nella propria installazione dipendono da molti fattori, ad esempio il numero di rack nell'installazione, le dimensioni, i materiali e la configurazione della stanza, i livelli di rumore di altre apparecchiature, la temperatura ambiente e la posizione dei dipendenti rispetto all'apparecchiatura. Inoltre, il rispetto di queste normative governative dipende da molti fattori aggiuntivi, tra cui la durata dell'esposizione dei dipendenti e se i dipendenti indossano protezioni acustiche. Lenovo consiglia di consultare esperti qualificati in questo campo per determinare se l'azienda è conforme alle normative applicabili. 				

Ambiente

ThinkSystem SR665 V3 è conforme alle specifiche ASHRAE Classe A2 con la maggior parte delle configurazioni e, a seconda della configurazione hardware, è conforme anche alle specifiche ASHRAE Classe A3 e A4. Le prestazioni del sistema possono essere compromesse quando la temperatura di esercizio non rispetta la specifica ASHRAE A2 o in caso di condizione di malfunzionamento della ventola.

A seconda della configurazione hardware, il server SR665 V3 è conforme alle specifiche ASHRAE Classe H1. Le prestazioni del sistema possono essere compromesse quando la temperatura di esercizio non rispetta la specifica ASHRAE H1 o in caso di condizione di malfunzionamento della ventola.

Le limitazioni al supporto ASHRAE sono le seguenti (raffreddamento ad aria):

- La temperatura ambiente deve essere limitata a 35 °C o inferiore se il server include uno dei seguenti componenti:
 - Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP
 - Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP
 - Schede interfaccia di rete (NIC) a una velocità superiore o pari a 100 GB
 - Parti con AOC e alla velocità di 25 GB
- La temperatura ambiente deve essere limitata a 30 °C o inferiore se il server include uno dei seguenti componenti:
 - Vano anteriore con vano centrale o vano posteriore: 24 da 2,5" o 12 da 3,5"
 - GPU (escluse le configurazioni anteriori a 24 vani da 2,5" e le configurazioni con processori del gruppo E)
 - Parti con AOC e a una velocità superiore a 25 GB
 - Processori 9654(P)/9554(P)/9174F/9754/9734/9684X con dissipatori di calore ad alte prestazioni in una configurazione standard a 8 vani anteriori da 2,5"/8 vani da 3,5"/16 vani da 2,5".
 - Processori del gruppo E con dissipatori di calore avanzati in una configurazione con 12 vani anteriori da 3,5"/24 vani da 2,5" senza vano centrale/posteriore
- La temperatura ambiente deve essere limitata a 25 °C o inferiore se il server include uno dei seguenti componenti:
 - 9274F/9374F/9474F con dissipatori di calore in una configurazione standard a 8 vani anteriori da 2,5"/8 vani da 3,5"/16 vani da 2,5"
 - 9654(P)/9554(P)/9174F/9754/9734 con dissipatori di calore ad alte prestazioni in una configurazione a 24 vani anteriori da 2,5" senza vano centrale/posteriore
 - Processore 9654(P)/9554(P)/9174F/9754/9734/9684X in una configurazione anteriore a 8 vani da 2,5"/8 vani da 3,5"/16 vani da 2,5" + GPU
 - Vano anteriore: 24 da 2,5" + GPU
 - NVMe Gen 5 da 7,68 TB o più in una configurazione con vano centrale/posteriore
 - Processore del gruppo A (240 W < cTDP ≤ 300 W) in una configurazione con vano centrale/posteriore
 - ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1

Le limitazioni al supporto ASHRAE sono le seguenti per il raffreddamento mediante il modulo DWCM (Direct Water Cooling Module):

- La temperatura ambiente deve essere limitata a 35 °C o inferiore se il server include uno dei seguenti componenti:
 - Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP
 - Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP
 - Schede interfaccia di rete (NIC) a una velocità superiore o pari a 100 GB
 - Parti con AOC e alla velocità di 25 GB
- La temperatura ambiente deve essere limitata a 30 °C o inferiore se il server include uno dei seguenti componenti:
 - NVMe Gen 5 da 7,68 TB o più in una configurazione con vano centrale/posteriore
 - Tre GPU da 300 W o 350 W installate in una configurazione con 16 vani anteriori da 2,5" o 8 vani anteriori da 3,5"
 - Tre GPU da 300 W installate in una configurazione a 8 vani da 2,5" + FIO o 16 vani da 2,5" + FIO
 - Tre GPU H100/L40S installate in una configurazione con 24 vani anteriori da 2,5" o in una configurazione con 8 vani da 2,5" + FIO o 16 vani da 2,5" + FIO
 - ThinkSystem 96GB TruDDR5 4800MHz (2Rx4) RDIMM-A installato in una configurazione GPU
 - ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1 installato in una configurazione GPU
 - ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 installato in una configurazione standard con ventole standard o in una configurazione di storage con 24 vani anteriori da 2,5" e ventole standard
 - Parti con AOC e a una velocità superiore a 25 GB
- La temperatura ambiente deve essere limitata a 25 °C o inferiore se il server include uno dei seguenti componenti:
 - Tre GPU A40 o L40 installate in una configurazione con 24 vani anteriori da 2,5" o in una configurazione con 8 vani da 2,5" + FIO o 16 vani da 2,5" + FIO

Ambiente

- ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 installato in una configurazione con 12 vani anteriori da 3,5" e ventole ad alte prestazioni

Per informazioni dettagliate sulla temperatura, vedere ["Regole termiche" a pagina 15](#).

Nota: Quando la temperatura ambiente è superiore a quella massima supportata (ASHRAE A4 45 °C), il server si arresta. Il server non si riaccende finché la temperatura ambiente non rientra nell'intervallo di temperature supportato.

- **Temperatura dell'aria:**

- In funzione:

- ASHRAE classe H1: da 5 °C a 25 °C (da 41 °F a 77 °F)

La temperatura ambiente massima diminuisce di 1 °C per ogni incremento di 500 m (1.640 piedi) oltre i 900 m (2.953 piedi) di altitudine

- ASHRAE classe A2: da 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

La temperatura ambiente massima diminuisce di 1 °C per ogni incremento di 300 m (984 piedi) oltre i 900 m (2.953 piedi) di altitudine

- ASHRAE classe A3: da 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

La temperatura ambiente massima diminuisce di 1 °C per ogni incremento di 175 m (574 piedi) oltre i 900 m (2.953 piedi) di altitudine

- ASHRAE classe A4: da 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F)

La temperatura ambiente massima diminuisce di 1 °C per ogni incremento di 125 m (410 piedi) oltre i 900 m (2.953 piedi) di altitudine

- Server spento: da 5 °C a 45 °C (da 41 °F a 113 °F)
- Spedizione/Immagazzinamento: da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F)

- **Altitudine massima:** 3.050 m (10.000 piedi)

- **Umidità relativa** (senza condensa):

- In funzione:

- ASHRAE classe H1: 8% - 80%; valore massimo punto di rugiada: 17 °C (62,6 °F)
- ASHRAE classe A2: 8% - 80%; valore massimo punto di rugiada: 21 °C (70 °F)
- ASHRAE classe A3: 8% - 85%; valore massimo punto di rugiada: 24 °C (75 °F)
- ASHRAE classe A4: 8% - 90%; valore massimo punto di rugiada: 24 °C (75 °F)

- Spedizione/Immagazzinamento: 8% a 90%

Requisiti acqua

Requisiti acqua

ThinkSystem SR665 V3 è supportato nel seguente ambiente:

- Pressione massima: 3 bar
- Temperatura in ingresso dell'acqua e velocità di flusso:

Temperatura in ingresso dell'acqua	Velocità di flusso dell'acqua
50 °C (122 °F)	1,5 litri al minuto (lpm) per server
45 °C (113 °F)	1 litro al minuto (lpm) per server
40 °C (104 °F) o inferiore	0,5 litri al minuto (lpm) per server

Nota: L'acqua richiesta per riempire inizialmente il circuito di raffreddamento lato sistema deve essere pulita e senza batteri (< 100 CFU/ml), come ad esempio l'acqua demineralizzata, acqua a osmosi inversa, acqua deionizzata o distillata. L'acqua deve essere filtrata con un filtro in linea da 50 micron (circa 288 mesh). L'acqua deve essere trattata con misure anti-biologiche e anti-corrosione.

Contaminazione da particolato

Attenzione: I particolati atmosferici (incluse lamelle o particelle metalliche) e i gas reattivi da soli o in combinazione con altri fattori ambientali, quali ad esempio umidità o temperatura, potrebbero rappresentare un rischio per il dispositivo, come descritto in questo documento.

I rischi rappresentati dalla presenza di livelli eccessivi di particolato o concentrazioni eccessive di gas nocivi includono un danno che potrebbe portare al malfunzionamento del dispositivo o alla totale interruzione del suo funzionamento. Tale specifica sottolinea dei limiti per i particolati e i gas con l'obiettivo di evitare tale danno. I limiti non devono essere considerati o utilizzati come limiti definitivi, in quanto diversi altri fattori, come temperatura o umidità dell'aria, possono influenzare l'impatto derivante dal trasferimento di contaminanti gassosi e corrosivi ambientali o di particolati. In assenza dei limiti specifici che vengono sottolineati in questo documento, è necessario attuare delle pratiche in grado di mantenere livelli di gas e di particolato coerenti con il principio di tutela della sicurezza e della salute umana. Se Lenovo stabilisce che i livelli di particolati o gas presenti nell'ambiente del cliente hanno causato danni al dispositivo, può porre come condizione per la riparazione o la sostituzione di dispositivi o di parti di essi, l'attuazione di appropriate misure correttive al fine di attenuare tale contaminazione ambientale. L'attuazione di tali misure correttive è responsabilità del cliente.

Tabella 8. Limiti per i particolati e i gas

Agente contaminante	Limiti
Gas reattivi	<p>Livello di gravità G1 per ANSI/ISA 71.04-1985¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il livello di reattività del rame deve essere inferiore a 200 angstrom al mese ($\text{\AA}/\text{mese} \approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2$-aumento di peso all'ora).² • Il livello di reattività dell'argento deve essere inferiore a 200 angstrom al mese ($\approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2$-aumento di peso all'ora).³ • Il monitoraggio reattivo della corrosività gassosa deve essere di circa 5 cm (2") nella parte anteriore del rack sul lato della presa d'aria, a un'altezza di un quarto o tre quarti dal pavimento o dove la velocità dell'aria è molto più elevata.
Particolati sospesi	<p>I data center devono rispondere al livello di pulizia ISO 14644-1 classe 8.</p> <p>Per i data center senza economizzatore dell'aria, lo standard ISO 14644-1 di classe 8 potrebbe essere soddisfatto scegliendo uno dei seguenti metodi di filtraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'aria del locale potrebbe essere continuamente filtrata con i filtri MERV 8. • L'aria che entra in un data center potrebbe essere filtrata con i filtri MERV 11 o preferibilmente MERV 13. <p>Per i data center con economizzatori dell'aria, la scelta dei filtri per ottenere la pulizia ISO classe 8 dipende dalle condizioni specifiche presenti in tale data center.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'umidità relativa deliquescente della contaminazione particolata deve essere superiore al 60% RH.⁴ • I data center devono essere privi di whisker di zinco.⁵

¹ ANSI/ISA-71.04-1985. *Condizioni ambientali per la misurazione dei processi e i sistemi di controllo: inquinanti atmosferici*. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.

² La derivazione dell'equivalenza tra la frequenza di perdita di corrosione del rame nello spessore del prodotto di corrosione in $\text{\AA}/\text{mese}$ e la velocità di aumento di peso presuppone che la crescita di Cu_2S e Cu_2O avvenga in eguali proporzioni.

³ La derivazione dell'equivalenza tra la frequenza di perdita di corrosione dell'argento nello spessore del prodotto di corrosione in $\text{\AA}/\text{mese}$ e la velocità di aumento di peso presuppone che Ag_2S sia l'unico prodotto di corrosione.

⁴ Per umidità relativa deliquescente della contaminazione da particolato si intende l'umidità relativa in base alla quale la polvere assorbe abbastanza acqua da diventare umida e favorire la conduzione ionica.

⁵ I residui di superficie vengono raccolti casualmente da 10 aree del data center su un disco del diametro di 1,5 cm di nastro conduttivo elettrico su un supporto metallico. Se l'analisi del nastro adesivo in un microscopio non rileva whisker di zinco, il data center ne è considerato privo.

Connettori sull'assieme della scheda di sistema

Questa sezione fornisce informazioni sui connettori interni sulla scheda I/O di sistema e sulla scheda del processore.

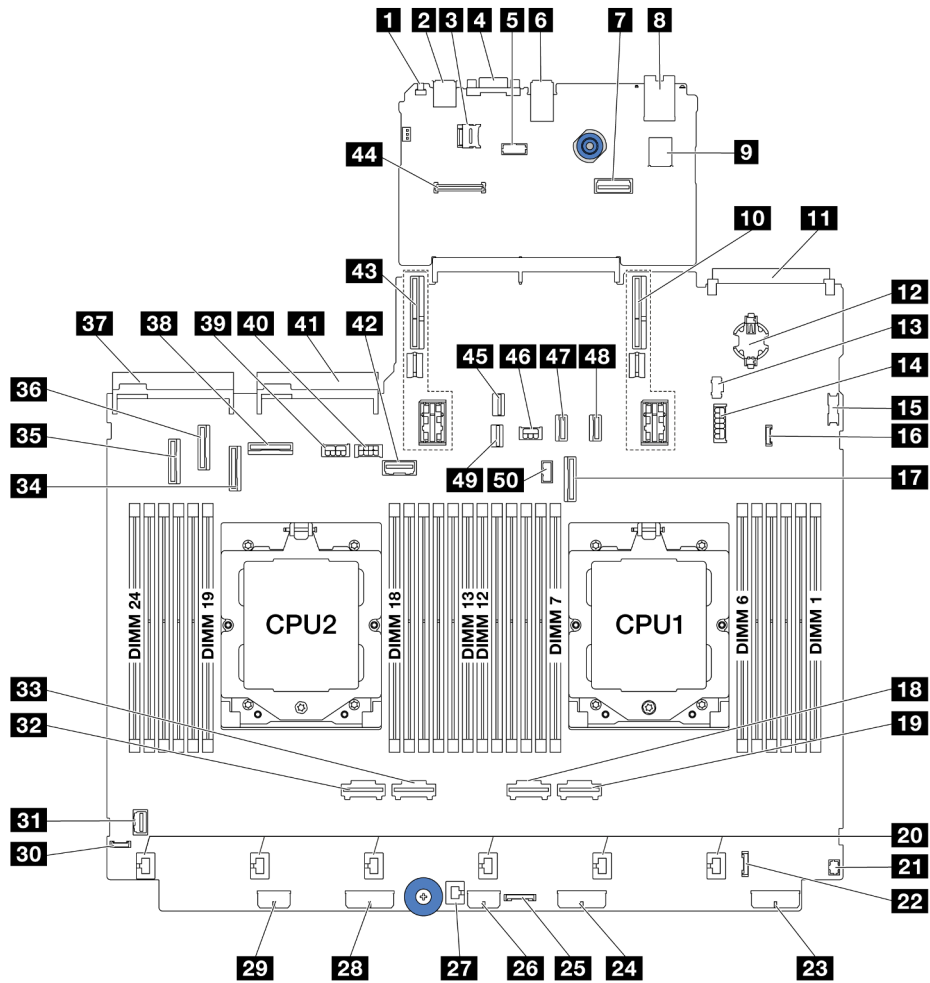


Figura 571. Connettori sull'assieme della scheda di sistema

Tabella 9. Connettori sull'assieme della scheda di sistema

1 Pulsante NMI	21 Connettore USB posteriore
3 Socket MicroSD	4 Connettore VGA
5 Connettore porta seriale	6 Connettori USB posteriori
7 Secondo connettore Ethernet di gestione	8 Porta di gestione del sistema XCC
9 Connettore USB interno	10 Slot verticale 1
11 Connettore del modulo OCP	12 Batteria CMOS (CR2032)
13 Connettore di alimentazione M.2	14 Connettore di alimentazione del backplane posteriore a 4 vani da 7 mm/2,5"
15 Connettore USB anteriore	16 Connettore di rilevamento perdite
17 Connettore PCIe 9/Connettore SATA 2	18 Connettore PCIe 2
19 Connettore PCIe 1	20 Connettori delle ventole 1-6
21 Connettore I/O anteriore per cavo a Y ^{nota}	22 Connettore I/O anteriore ^{nota}
23 Connettore di alimentazione backplane 3	24 Connettore di alimentazione backplane 2

Tabella 9. Connettori sull'assieme della scheda di sistema (continua)

25 Connettore retimer CFF	26 Connettore di alimentazione unità di espansione CFF
27 Connettore dello switch di intrusione	28 Connettore di alimentazione backplane 1
29 Connettore di alimentazione RAID/HBA CFF	30 Connettore di diagnostica esterno
31 Connettore VGA anteriore	32 Connettore PCIe 4
33 Connettore PCIe 3	34 Connettore PCIe 7/Connettore SATA 1
35 Connettore PCIe 5/Connettore SATA 0	36 Connettore PCIe 6
37 Connettore dell'alimentatore 1	38 Connettore PCIe 8
39 Connettore di alimentazione della GPU	40 Connettore di alimentazione della scheda verticale 3
41 Connettore dell'alimentatore 2	42 Connettore laterale della scheda verticale 3
43 Slot verticale 2	44 Connettore del modulo RoT
45 Connettore di segnale M.2	46 Connettore di alimentazione del backplane posteriore
47 Connettore PCIe 10/Connettore SATA 3	48 Connettore PCIe 11/Connettore SATA 4
49 Connettore di segnale del backplane da 7 mm	50 Connettore laterale del backplane posteriore

Nota:

- Il modulo I/O anteriore sul fermo del rack o il modulo I/O anteriore sul vano dei supporti con un pannello di diagnostica integrato è collegato al connettore **22**.
- Il modulo I/O anteriore sul vano dei supporti con un pannello anteriore dell'operatore è collegato ai connettori **21** e **22** mediante un cavo a Y.

Per maggiori dettagli, vedere ["Connettori I/O anteriori" a pagina 328](#).

Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica

Consultare la seguente sezione per informazioni sui LED di sistema disponibili e sul display di diagnostica.

- ["LED dell'unità" a pagina 520](#)
- ["LED del pannello anteriore dell'operatore" a pagina 521](#)
- ["Pannello di diagnostica integrato" a pagina 523](#)
- ["Ricevitore di diagnostica esterno" a pagina 528](#)
- ["LED di sistema posteriori" a pagina 534](#)
- ["LED della porta di gestione del sistema XCC" a pagina 535](#)
- ["LED dell'alimentatore" a pagina 535](#)
- ["LED sull'assieme della scheda di sistema" a pagina 537](#)
- ["LED sul modulo firmware e sicurezza RoT" a pagina 539](#)

LED dell'unità

Questo argomento fornisce informazioni sui LED dell'unità.

Ogni unità hot-swap è dotata di LED di attività e LED di stato e i segnali sono controllati dai backplane. Colori e velocità differenti indicano attività o stati diversi dell'unità. La seguente figura mostra i LED su un'unità disco fisso o un'unità SSD.

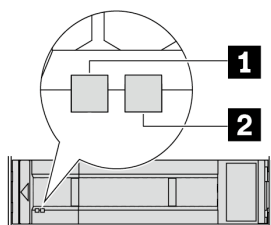


Figura 572. LED dell'unità

LED dell'unità	Stato	Descrizione
1 LED di attività dell'unità (sinistra)	Verde fisso	L'unità è alimentata ma non è attiva.
	Verde lampeggiante	L'unità è attiva.
2 LED di stato dell'unità (destra)	Giallo fisso	Si è verificato un errore dell'unità.
	Giallo lampeggiante (lampeggia lentamente, circa una volta al secondo)	È in corso la ricostruzione dell'unità.
	Giallo lampeggiante (lampeggia rapidamente, circa quattro volte al secondo)	È in corso l'identificazione dell'unità.

LED del pannello anteriore dell'operatore

Questo argomento fornisce informazioni sui LED del pannello anteriore dell'operatore.

In base al modello, il server è dotato del pannello anteriore dell'operatore senza display LCD o del pannello anteriore dell'operatore con display LCD (pannello di diagnostica integrato). Per informazioni sul pannello di diagnostica integrato con display LCD, vedere ["Pannello di diagnostica integrato" a pagina 523](#).

La seguente figura mostra il pannello anteriore dell'operatore sul vano dei supporti. Per alcuni modelli di server, il pannello anteriore dell'operatore è integrato sul fermo del rack. Vedere "Modulo I/O anteriore" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

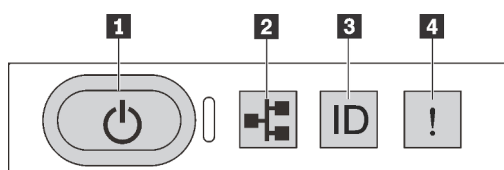


Figura 573. LED del pannello anteriore dell'operatore

1 Pulsante di alimentazione con LED di stato dell'alimentazione (verde)	2 LED attività di rete (verde)
3 Pulsante ID di sistema con LED ID di sistema (blu)	4 LED di errore di sistema (giallo)

1 Pulsante di alimentazione con LED di stato dell'alimentazione (verde)

Per accendere il server al termine della procedura di configurazione, premere il pulsante di alimentazione. Se non è possibile spegnere il server dal sistema operativo, provare a tenere premuto il pulsante di alimentazione per alcuni secondi. Gli stati del LED di alimentazione sono i seguenti:

Stato	Colore	Descrizione
Spento	Nessuno	L'alimentazione non è presente o l'unità di alimentazione è guasta.
Lampeggia rapidamente (circa quattro volte al secondo)	Verde	<ul style="list-style-type: none"> Il server è spento, ma XClarity Controller è in fase di inizializzazione e il server non è pronto per essere acceso. L'alimentazione dell'assieme della scheda di sistema è guasta.
Lampeggia lentamente (circa una volta al secondo)	Verde	Il server è spento ed è pronto per essere acceso (stato di standby).
Acceso fisso	Verde	Il server è acceso e in funzione.

2 LED attività di rete (verde)

Compatibilità dell'adattatore NIC e del LED di attività della rete:

Adattatore NIC	LED di attività della rete
Modulo OCP	Supportato
Adattatore NIC PCIe	Non supportato

Quando è installato un modulo OCP, il LED di attività della rete sull'assieme I/O anteriore consente di identificare l'attività e la connettività di rete. Se non è installato alcun modulo OCP, questo LED è spento.

Stato	Colore	Descrizione
Acceso	Verde	Il server è connesso a una rete.
Lampeggiante	Verde	La rete è connessa e attiva.
Spento	Nessuno	Il server è disconnesso dalla rete. Nota: Se il LED dell'attività di rete è spento quando è installato un modulo OCP, controllare le porte di rete nella parte posteriore del server per determinare quale porta è disconnessa.

3 Pulsante ID di sistema con LED ID di sistema (blu)

Utilizzare questo pulsante ID di sistema e il LED ID di sistema blu per individuare visivamente il server. Ogni volta che si preme il pulsante ID di sistema, lo stato del LED ID di sistema cambia. Lo stato del LED può essere modificato in acceso, lampeggiante o spento. È anche possibile utilizzare Lenovo XClarity Controller o un programma di gestione remota per modificare lo stato del LED ID di sistema e semplificare l'identificazione visiva del server tra altri server.

Se il connettore USB di XClarity Controller è impostato per supportare la funzione USB 2.0 e la funzione di gestione di XClarity Controller, è possibile premere il pulsante ID di sistema per tre secondi per passare tra le due funzioni.

4 LED di errore di sistema (giallo)

Il LED di errore di sistema permette di determinare la presenza di eventuali errori di sistema.


Stato	Colore	Descrizione	Azione
Acceso	Giallo	È stato rilevato un errore nel server. Le cause possono essere riconducibili, tra gli altri, ai seguenti errori: <ul style="list-style-type: none"> • Un errore della ventola • Un errore di memoria • Un errore di storage • Un errore di un dispositivo PCIe • Un errore di alimentazione • Un errore del processore • Un errore della scheda I/O di sistema o della scheda del processore 	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il log eventi Lenovo XClarity Controller e il log eventi di sistema per determinare la causa esatta dell'errore. • Verificare se sono accesi anche ulteriori LED in altre parti del server, utili per identificare l'origine dell'errore. Vedere "Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica" a pagina 520. • Salvare il log se necessario.
Spento	Nessuno	Il server è spento oppure è acceso e funziona correttamente.	Nessuna.

Pannello di diagnostica integrato

Il pannello di diagnostica integrato è collegato alla parte anteriore del server e consente di accedere rapidamente alle informazioni di sistema, come errori, stato del sistema, firmware, rete e informazioni di integrità.

- ["Posizione del pannello di diagnostica" a pagina 523](#)
- ["Panoramica del pannello di diagnostica" a pagina 523](#)
- ["Diagramma di flusso delle opzioni" a pagina 524](#)
- ["Elenco completo dei menu" a pagina 525](#)

Posizione del pannello di diagnostica

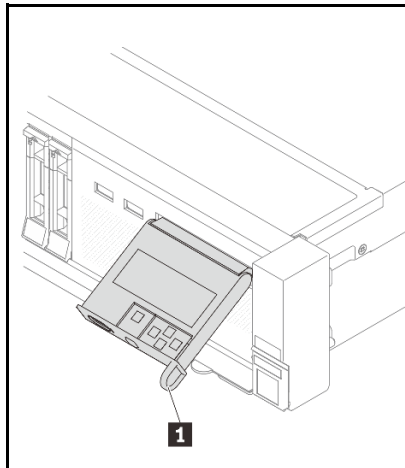


1 Maniglia con cui è possibile estrarre il pannello dal rack e inserirlo nel server.

Nota:

- Il pannello può essere inserito o estratto indipendentemente dallo stato del sistema.
- Quando si estrae il pannello, prenderlo con cautela per la maniglia ed evitare di tirare forte.

Panoramica del pannello di diagnostica

Il dispositivo di diagnostica è formato da un display LCD e da 5 pulsanti di navigazione.

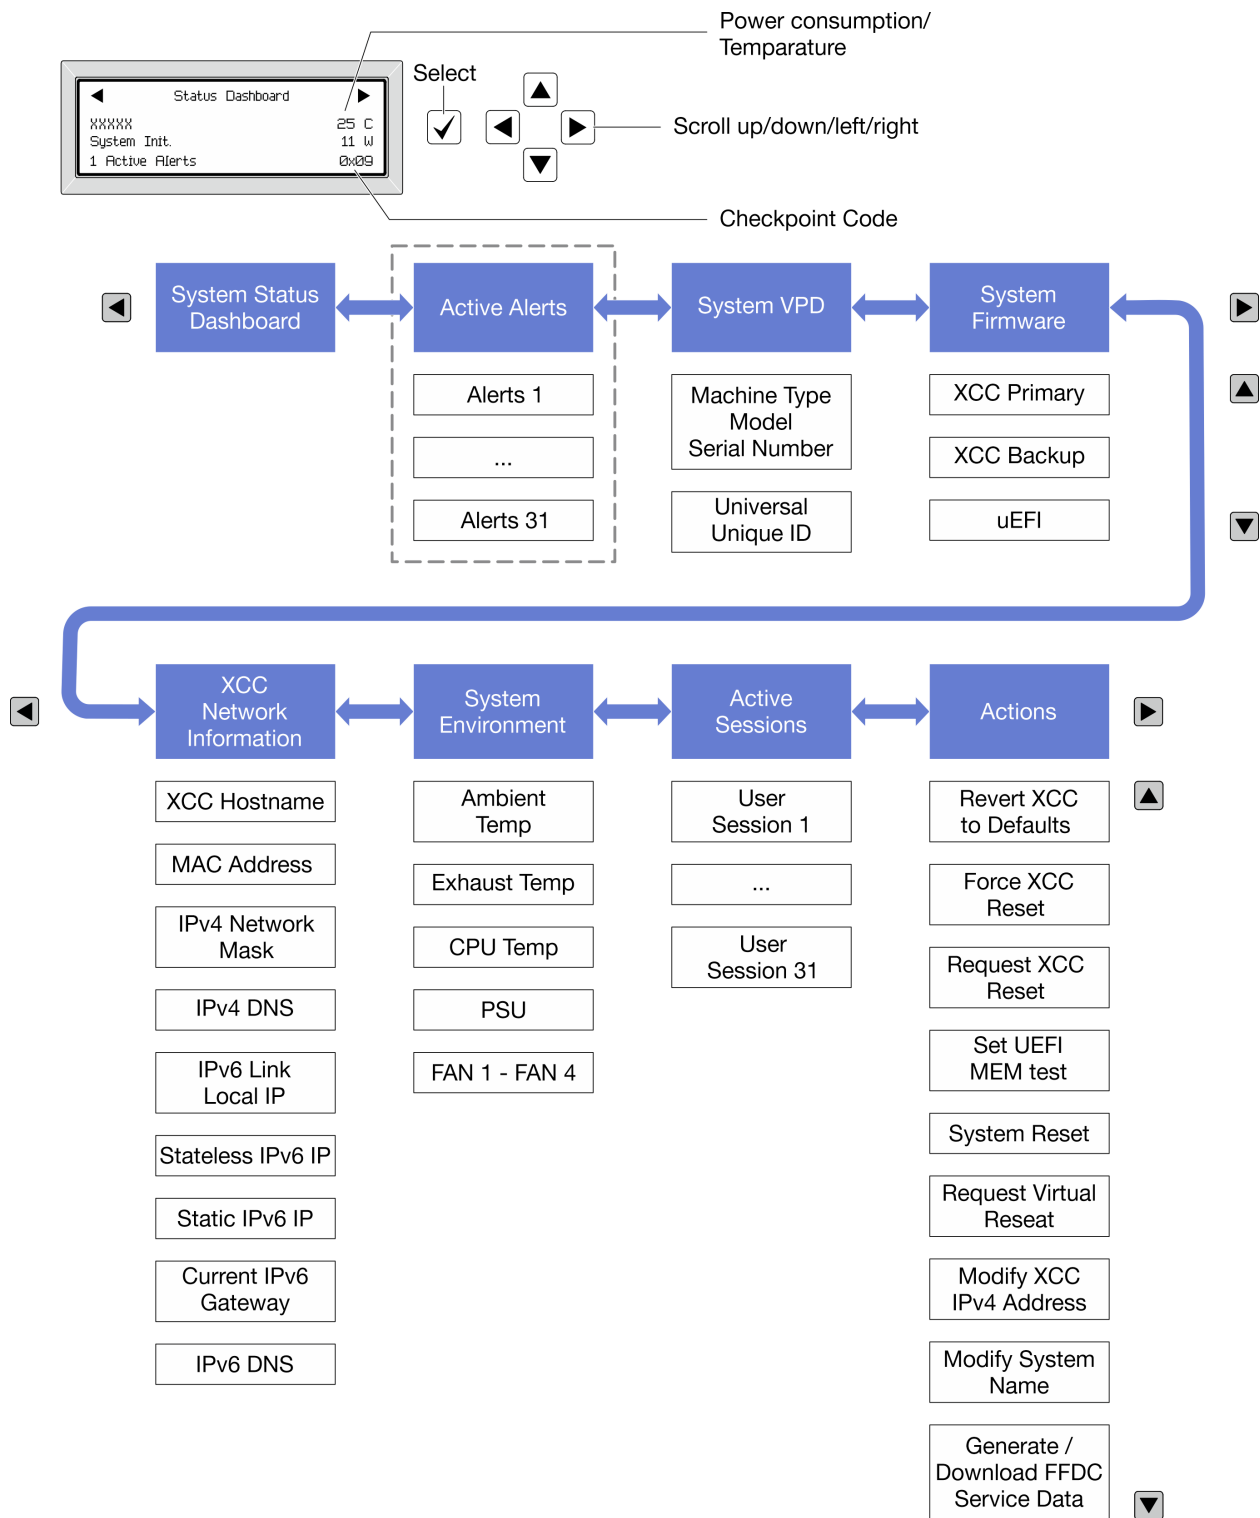

Elenco completo dei menu

Di seguito viene riportato l'elenco delle opzioni disponibili sul ricevitore/pannello di diagnostica. Passare da un'opzione alle informazioni subordinate con il pulsante di selezione e spostarsi tra le opzioni o le informazioni con i pulsanti di scorrimento.

A seconda del modello, le opzioni e le voci sul display LCD potrebbero variare.

Menu Home (dashboard con lo stato del sistema)

Menu Home	Esempio
1 Nome di sistema 2 Stato del sistema 3 Quantità di avvisi attivi 4 Temperatura 5 Consumo energetico 6 Codice checkpoint	<p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following elements: <ul style="list-style-type: none"> 1: A box containing 'xxxxxx' representing the system name. 2: The text 'System Init.' representing the system status. 3: The text '1 Active Alerts' representing the number of active alerts. 4: The text '25 C' representing the temperature. 5: The text '11 W' representing power consumption. 6: The text '0x09' representing the checkpoint code. </p>

Avvisi attivi

Sottomenu	Esempio
Schermata Home: Quantità di errori attivi Nota: Nel menu "Avvisi attivi" viene visualizzata solo la quantità di errori attivi. In assenza di errori, il menu "Avvisi attivi" non sarà disponibile durante la navigazione.	1 Active Alerts
Schermata Dettagli: <ul style="list-style-type: none"> • ID messaggio di errore (tipo: errore/avvertenza/informazioni) • Data e ora di ricorrenza • Possibili origini dell'errore 	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

Informazioni VPD del sistema

Sottomenu	Esempio
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di macchina e numero di serie • UUID (Identificatore unico universale) 	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Firmware di sistema

Sottomenu	Esempio
Primario XCC <ul style="list-style-type: none"> • Livello di firmware (stato) • ID build • Numero di versione • Data di rilascio 	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
Backup XCC <ul style="list-style-type: none"> • Livello di firmware (stato) • ID build • Numero di versione • Data di rilascio 	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> • Livello di firmware (stato) • ID build • Numero di versione • Data di rilascio 	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

Informazioni di rete XCC

Sottomenu	Esempio
<ul style="list-style-type: none"> • Nome host XCC • Indirizzo MAC • Maschera di rete IPv4 • DNS IPv4 • IP locale del collegamento IPv6 • IP IPv6 senza stato • IP IPv6 statico • Gateway IPv6 corrente • DNS IPv6 <p>Nota: Viene visualizzato solo l'indirizzo MAC attualmente in uso (estensione o condiviso).</p>	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX IPv4 IP: XX.XX.XX.XX IPv4 Network Mask: X.X.X.X IPv4 Default Gateway: X.X.X.X

Informazioni ambiente di sistema

Sottomenu	Esempio
<ul style="list-style-type: none">• Temperatura ambiente• Temperatura della CPU• Stato PSU• Velocità di rotazione delle ventole per RPM	Ambient Temp: 24 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

Sessioni attive

Sottomenu	Esempio
Quantità di sessioni attive	Active User Sessions: 1

Azioni

Sottomenu	Esempio
<p>Numerose azioni rapide supportate per gli utenti</p> <ul style="list-style-type: none">• Ripristino dei valori predefiniti XCC• Forzatura della reimpostazione XCC• Richiesta di reimpostazione XCC• Impostazione test di memoria UEFI• Richiesta di riposizionamento virtuale• Modifica di indirizzo IPv4 statico/maschera di rete/gateway XCC• Modifica del nome di sistema• Generazione/download dei dati del servizio FFDC	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold <input checked="" type="checkbox"/> for 3 seconds

Ricevitore di diagnostica esterno

Il ricevitore di diagnostica esterno è un dispositivo esterno che può essere collegato al server con un cavo e consente di accedere rapidamente alle informazioni di sistema, come errori, stato del sistema, firmware, rete e informazioni di integrità.


Nota: Il ricevitore di diagnostica esterno è un componente opzionale che deve essere acquistato separatamente.

- ["Posizione del ricevitore di diagnostica esterno" a pagina 529](#)
- ["Panoramica del pannello di diagnostica" a pagina 529](#)
- ["Diagramma di flusso delle opzioni" a pagina 531](#)
- ["Elenco completo dei menu" a pagina 532](#)

Posizione del ricevitore di diagnostica esterno

Posizione	Descrizione
Il ricevitore di diagnostica esterno è collegato al server con un cavo esterno.	1 Ricevitore di diagnostica esterno
	2 Base magnetica Con questo componente, il ricevitore di diagnostica può essere collegato alla parte superiore o laterale del rack, liberando le mani per le attività di assistenza.
	3 Connettore di diagnostica esterno Questo connettore si trova sulla parte anteriore del server ed è utilizzato per collegare un ricevitore di diagnostica esterno.

Nota: Quando si scollega il ricevitore di diagnostica esterno, prestare attenzione alla seguente procedura:

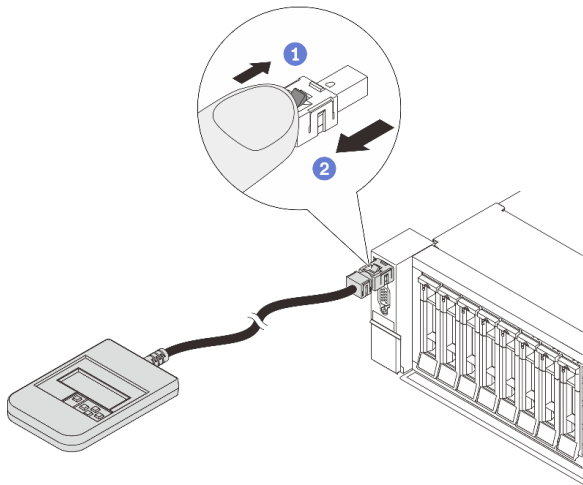

Passaggio 1. Premere il fermo in plastica sulla spina nella direzione indicata.

Passaggio 2. Estrarre delicatamente il cavo dal connettore tenendo premuto il fermo.


Panoramica del pannello di diagnostica

Il dispositivo di diagnostica è formato da un display LCD e da 5 pulsanti di navigazione.

Diagramma di flusso delle opzioni

Il pannello LCD mostra varie informazioni sul sistema. Spostarsi tra le opzioni con i tasti di scorrimento.

A seconda del modello, le opzioni e le voci sul display LCD potrebbero variare.

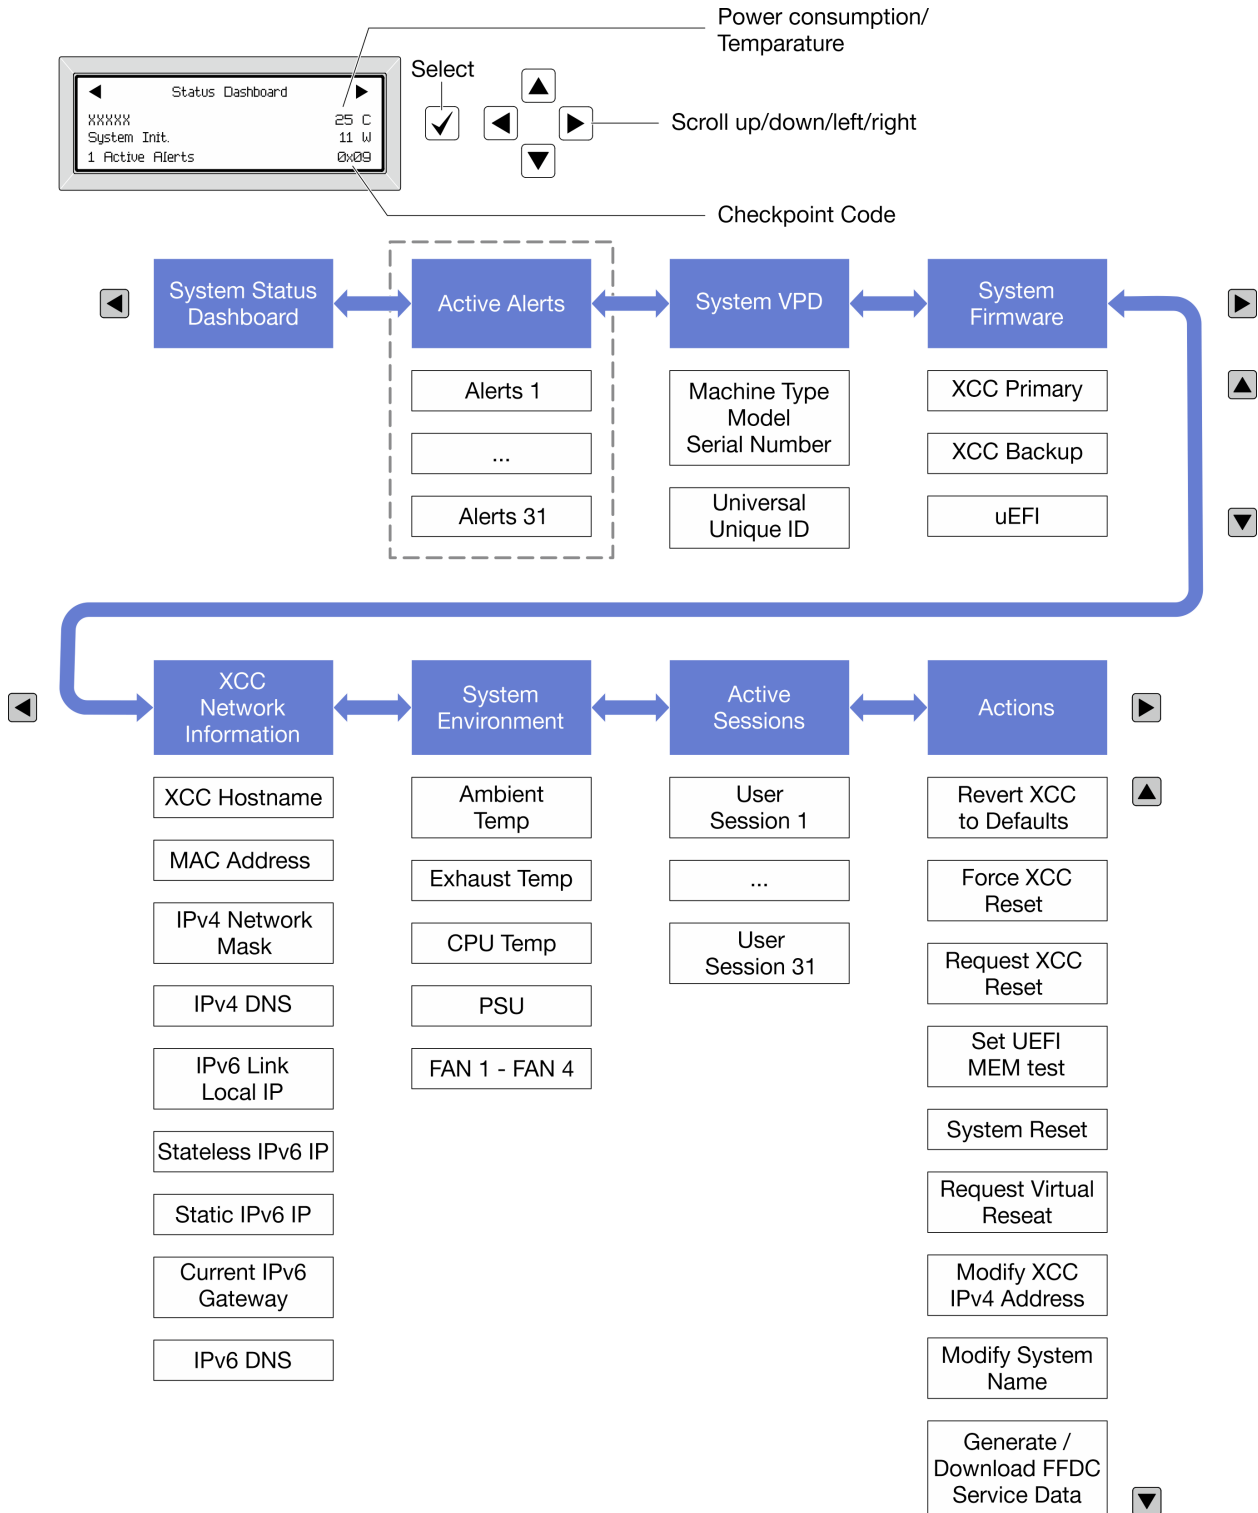

Elenco completo dei menu

Di seguito viene riportato l'elenco delle opzioni disponibili sul ricevitore/pannello di diagnostica. Passare da un'opzione alle informazioni subordinate con il pulsante di selezione e spostarsi tra le opzioni o le informazioni con i pulsanti di scorrimento.

A seconda del modello, le opzioni e le voci sul display LCD potrebbero variare.

Menu Home (dashboard con lo stato del sistema)

Menu Home	Esempio
<ul style="list-style-type: none"> 1 Nome di sistema 2 Stato del sistema 3 Quantità di avvisi attivi 4 Temperatura 5 Consumo energetico 6 Codice checkpoint 	<p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' screen with the following elements: <ul style="list-style-type: none"> 1: Points to the system name 'xxxxxx'. 2: Points to the system status 'System Init.'. 3: Points to the number of active alerts '1 Active Alerts'. 4: Points to the temperature '25 C'. 5: Points to the power consumption '11 W'. 6: Points to the checkpoint code '0x09'. </p>

Avvisi attivi

Sottomenu	Esempio
Schermata Home: Quantità di errori attivi Nota: Nel menu "Avvisi attivi" viene visualizzata solo la quantità di errori attivi. In assenza di errori, il menu "Avvisi attivi" non sarà disponibile durante la navigazione.	1 Active Alerts
Schermata Dettagli: <ul style="list-style-type: none"> • ID messaggio di errore (tipo: errore/avvertenza/informazioni) • Data e ora di ricorrenza • Possibili origini dell'errore 	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

Informazioni VPD del sistema

Sottomenu	Esempio
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di macchina e numero di serie • UUID (Identificatore unico universale) 	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Firmware di sistema

Sottomenu	Esempio
Primario XCC <ul style="list-style-type: none">• Livello di firmware (stato)• ID build• Numero di versione• Data di rilascio	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
Backup XCC <ul style="list-style-type: none">• Livello di firmware (stato)• ID build• Numero di versione• Data di rilascio	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none">• Livello di firmware (stato)• ID build• Numero di versione• Data di rilascio	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

Informazioni di rete XCC

Sottomenu	Esempio
<ul style="list-style-type: none">• Nome host XCC• Indirizzo MAC• Maschera di rete IPv4• DNS IPv4• IP locale del collegamento IPv6• IP IPv6 senza stato• IP IPv6 statico• Gateway IPv6 corrente• DNS IPv6 <p>Nota: Viene visualizzato solo l'indirizzo MAC attualmente in uso (estensione o condiviso).</p>	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

Informazioni ambiente di sistema

Sottomenu	Esempio
<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente • Temperatura della CPU • Stato PSU • Velocità di rotazione delle ventole per RPM 	Ambient Temp: 24 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

Sessioni attive

Sottomenu	Esempio
Quantità di sessioni attive	Active User Sessions: 1

Azioni

Sottomenu	Esempio
Numerose azioni rapide supportate per gli utenti <ul style="list-style-type: none"> • Ripristino dei valori predefiniti XCC • Forzatura della reimpostazione XCC • Richiesta di reimpostazione XCC • Impostazione test di memoria UEFI • Richiesta di riposizionamento virtuale • Modifica di indirizzo IPv4 statico/maschera di rete/gateway XCC • Modifica del nome di sistema • Generazione/download dei dati del servizio FFDC 	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold <input checked="" type="checkbox"/> for 3 seconds

LED di sistema posteriori

Questo argomento fornisce informazioni sul LED ID sistema e sul LED di errore di sistema sulla parte posteriore del server.

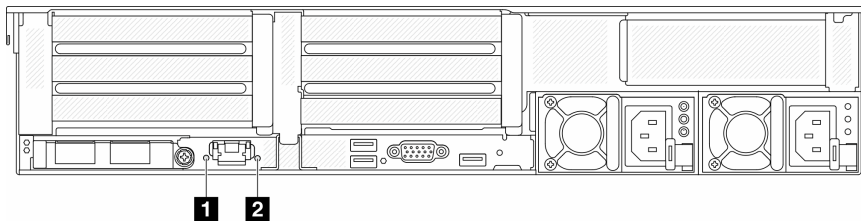


Figura 574. LED di sistema posteriori

LED	Descrizione	Azione
1 LED ID di sistema (blu)	Questo LED consente di individuare visivamente il server.	Un pulsante ID di sistema con LED è presente anche sulla parte anteriore del server. È possibile premere il pulsante ID di sistema per accendere/spengere o fare lampeggiare i LED ID anteriore e posteriore.
2 LED di errore di sistema (giallo)	LED acceso: si è verificato un errore.	Controllare i log di sistema o i LED di errore interni per identificare la parte malfunzionante. Per ulteriori informazioni, vedere "LED di errore del sistema" nella <i>Guida per l'utente</i> o nella <i>Guida alla configurazione di sistema</i> .

LED della porta di gestione del sistema XCC

Questo argomento fornisce informazioni sui LED della Porta di gestione del sistema XCC.

La seguente tabella descrive i problemi indicati dai LED sulla Porta di gestione del sistema XCC.

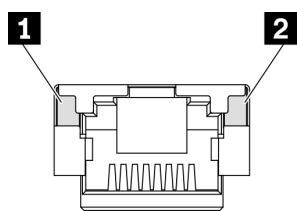


Figura 575. LED Porta di gestione del sistema XCC

LED	Descrizione
1 LED di collegamento della porta Ethernet	Utilizzare questo LED verde per distinguere lo stato della connettività di rete: <ul style="list-style-type: none"> Spento: il collegamento di rete è stato interrotto. Verde: il collegamento di rete è stato stabilito.
2 LED di attività della porta Ethernet	Utilizzare questo LED verde per distinguere lo stato dell'attività di rete: <ul style="list-style-type: none"> Spento: il server è scollegato dalla rete LAN. Verde: la rete è connessa e attiva.

LED dell'alimentatore

Questo argomento fornisce informazioni sui vari stati del LED dell'alimentatore e le corrispondenti azioni suggerite.

Per l'avvio del server è richiesta la seguente configurazione minima:

- Un processore nel socket 1
- Un modulo di memoria nello slot 7
- Un alimentatore
- Un'unità disco fisso/SSD, un'unità M.2 o un'unità da 7 mm (se il sistema operativo è necessario per eseguire il debug)
- Cinque ventole di sistema

La seguente tabella descrive i problemi indicati dalle varie combinazioni di LED dell'alimentatore e LED di accensione e le azioni suggerite per risolvere i problemi rilevati.

Nota: In base al tipo in uso, l'alimentatore può avere un aspetto leggermente diverso dall'illustrazione che segue.

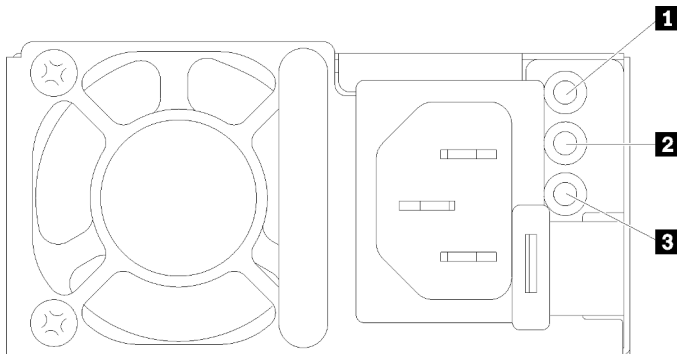


Figura 576. LED dell'alimentatore

LED	Descrizione
1 Stato ingresso	<p>Il LED di stato dell'ingresso può trovarsi in uno dei seguenti stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verde: l'alimentatore è collegato alla fonte di alimentazione in ingresso. • Spento: l'alimentatore non è collegato alla fonte di alimentazione in ingresso.
2 Stato uscita	<p>Il LED di stato dell'uscita può trovarsi in uno dei seguenti stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento: il server è spento oppure l'alimentatore non funziona correttamente. Se il server è acceso ma il LED di uscita dell'alimentazione è spento, sostituire l'alimentatore. • Verde: il server è acceso e l'alimentatore funziona normalmente. • Verde lampeggiante: l'alimentatore è in modalità zero output (standby). Quando il carico di alimentazione del server è ridotto, uno degli alimentatori installati passa allo stato di standby, mentre l'altro distribuisce l'intero carico. Quando il carico di alimentazione aumenta, l'alimentatore in standby passa allo stato attivo per fornire alimentazione sufficiente al server. <p>Per disabilitare la modalità zero output, accedere all'interfaccia Web di Lenovo XClarity Controller, scegliere Configurazione server → Politica di alimentazione, disabilitare Modalità zero output, quindi fare clic su Applica. Se si disabilita la modalità zero output, entrambi gli alimentatori avranno stato attivo.</p>
3 LED di errore dell'alimentatore	<ul style="list-style-type: none"> • Spento: l'alimentatore funziona normalmente. • Giallo: eseguire il dump del log FFDC dei sistemi interessati e passare al successivo livello di revisione del log dei dati della PSU.

LED sull'assieme della scheda di sistema

La seguente figura mostra i LED (Light-Emitting Diode) sulla scheda di sistema che contiene la scheda I/O di sistema e la scheda del processore.

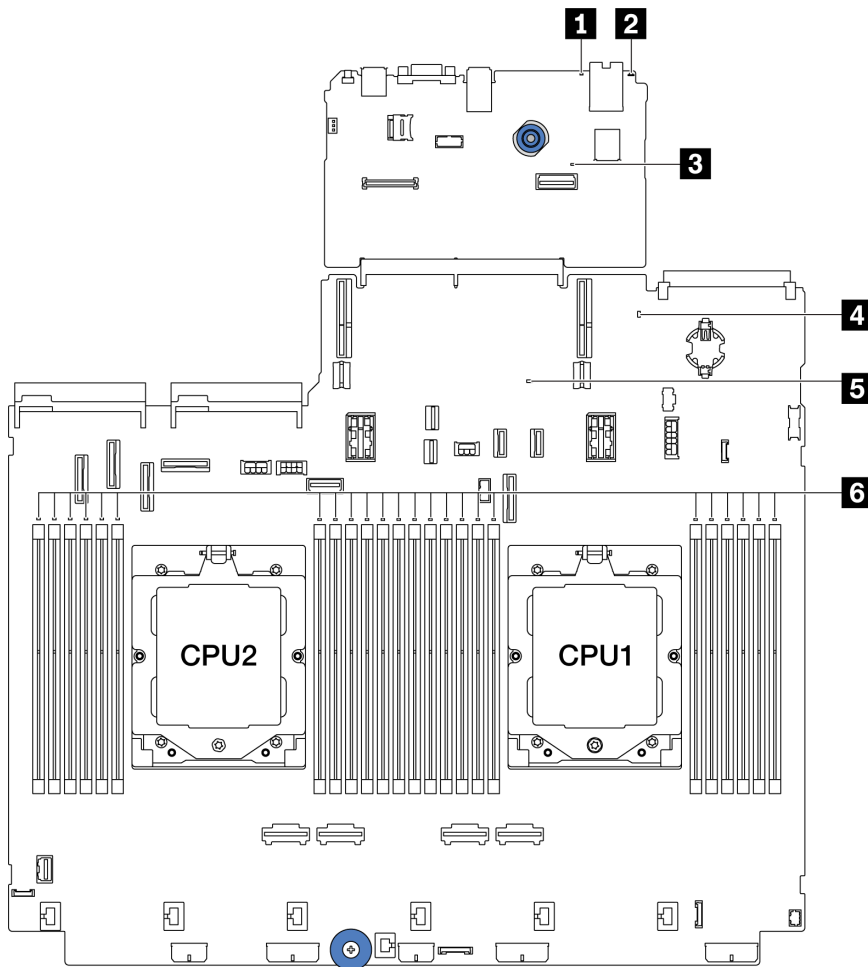


Figura 577. LED sull'assieme della scheda di sistema

Tabella 10. LED sull'assieme della scheda di sistema

LED	Descrizione	Azione
1 LED di errore di sistema (giallo)	LED acceso: si è verificato un errore.	Controllare i log di sistema o i LED di errore interni per identificare la parte malfunzionante. Per ulteriori informazioni, vedere "LED di errore del sistema" nella <i>Guida per l'utente</i> o nella <i>Guida alla configurazione di sistema</i> .
2 LED ID di sistema (blu)	Questo LED consente di individuare visivamente il server.	Un pulsante ID di sistema con LED è presente anche sulla parte anteriore del server. È possibile premere il pulsante ID di sistema per accendere/spengere o fare lampeggiare i LED ID anteriore e posteriore.

Tabella 10. LED sull'assieme della scheda di sistema (continua)

LED	Descrizione	Azione
<p>3 LED di heartbeat XCC (verde)</p>	<p>Il LED di heartbeat XCC consente di identificare lo stato del XCC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lampeggiante (circa una volta al secondo): XCC funziona normalmente. • Lampeggiante ad altre velocità o sempre acceso: XCC si trova nella fase iniziale o funziona in modo anomalo. • Spento: XCC non funziona. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se il LED di heartbeat XCC è sempre spento o sempre acceso, procedere nel modo seguente: <ul style="list-style-type: none"> – Se non è possibile accedere a XCC: <ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare nuovamente il cavo di alimentazione. 2. Verificare che la scheda I/O di sistema e il modulo firmware e sicurezza RoT siano installati correttamente. (Solo per tecnici qualificati) Eseguirne la reinstallazione se necessario. 3. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire il modulo firmware e sicurezza RoT. 4. (Solo tecnici qualificati) Sostituire la scheda I/O di sistema. – Se è possibile accedere a XCC, sostituire la scheda I/O di sistema. • Se il LED di heartbeat XCC lampeggia velocemente per 5 minuti, procedere nel modo seguente: <ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare nuovamente il cavo di alimentazione. 2. Verificare che la scheda I/O di sistema e il modulo firmware e sicurezza RoT siano installati correttamente. (Solo per tecnici qualificati) Eseguirne la reinstallazione se necessario. 3. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire il modulo firmware e sicurezza RoT. 4. (Solo tecnici qualificati) Sostituire la scheda I/O di sistema. • Se il LED di heartbeat XCC lampeggia lentamente per 5 minuti, effettuare le seguenti operazioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare nuovamente il cavo di alimentazione. 2. Verificare che la scheda I/O di sistema e il modulo firmware e sicurezza RoT siano installati correttamente. (Solo per tecnici qualificati) Eseguirne la reinstallazione se necessario. 3. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.
<p>4 LED di stato del sistema (verde)</p>	<p>Il LED di stato del sistema indica lo stato di funzionamento del sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lampeggia rapidamente (circa quattro volte al secondo): errore di alimentazione o in attesa dell'autorizzazione di alimentazione XCC. • Lampeggia lentamente (circa una volta al secondo): spento e pronto per essere acceso (stato di standby). • Acceso: acceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Se il LED di stato del sistema lampeggia velocemente per 5 minuti e non è possibile eseguire l'accensione, controllare il LED di heartbeat XCC e seguire le azioni per il LED di heartbeat XCC. • Se il LED di stato del sistema rimane spento o lampeggia rapidamente (circa quattro volte al secondo) e il LED di errore del sistema sul pannello anteriore è acceso (giallo), il sistema è in stato di errore di alimentazione. Effettuare le seguenti operazioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare nuovamente il cavo di alimentazione. 2. Rimuovere gli adattatori/i dispositivi installati, uno per volta, finché non si raggiunge la configurazione minima per il debug.

Tabella 10. LED sull'assieme della scheda di sistema (continua)

LED	Descrizione	Azione
	Il video dello stato di lampeggiamento del LED è disponibile su YouTube	<ol style="list-style-type: none"> (Solo per tecnici qualificati) Se il problema persiste, acquisire il log FFDC e sostituire la scheda del processore. Se il problema persiste comunque, contattare il supporto Lenovo.
5 LED di heartbeat FPGA (verde)	Il LED di heartbeat FPGA consente di identificare lo stato di FPGA. <ul style="list-style-type: none"> Lampeggiante (circa una volta al secondo): FPGA funziona normalmente. Acceso o spento: FPGA non funziona. 	Se il LED di heartbeat FPGA è sempre spento o sempre acceso, procedere nel modo seguente: <ol style="list-style-type: none"> Sostituire la scheda del processore. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.
6 LED di errore DIMM (ambra)	LED acceso: si è verificato un errore nel DIMM rappresentato dal LED.	Per ulteriori informazioni, vedere "Problemi relativi alla memoria" a pagina 549 .

LED sul modulo firmware e sicurezza RoT

Le figure seguenti mostrano i LED (Light-Emitting Diode) presenti sul ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (modulo firmware e sicurezza RoT).

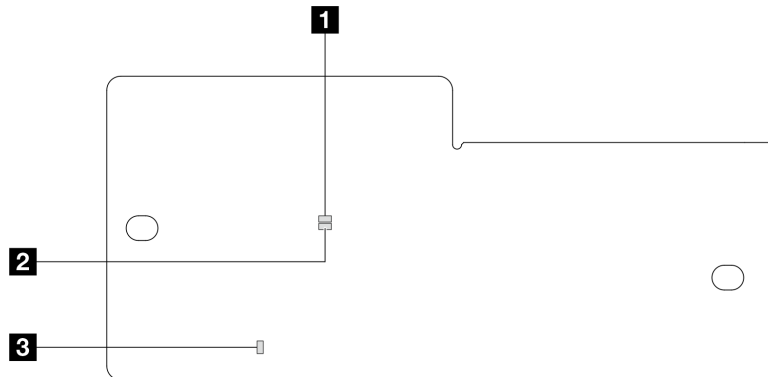


Figura 578. LED sul modulo firmware e sicurezza RoT

1 LED AP0 (verde)	2 LED AP1 (verde)	3 LED di errore irreversibile (ambra)
--------------------------	--------------------------	--

Tabella 11. Descrizione dei LED

Scenario	LED AP0	LED AP1	LED di errore irreversibile	LED di heartbeat FPGA ^{nota}	LED di heartbeat XCC ^{nota}	Azioni
Errore irreversibile del modulo firmware e sicurezza RoT	Spento	Spento	Acceso	N/D	N/D	Sostituire il modulo firmware e sicurezza RoT.
	Lampeggiante	N/D	Acceso	N/D	N/D	Sostituire il modulo firmware e sicurezza RoT.

Tabella 11. Descrizione dei LED (continua)

Scenario	LED AP0	LED AP1	LED di errore irreversibile	LED di heartbeat FPGA ^{nota}	LED di heartbeat XCC ^{nota}	Azioni
	Lampeggiante	N/D	Acceso	Acceso	N/D	Sostituire il modulo firmware e sicurezza RoT.
Nessuna alimentazione di sistema (LED di heartbeat FPGA spento)	Spento	Spento	Spento	Spento	Spento	Se l'alimentazione CA è attiva, ma l'assieme della scheda di sistema non è alimentato: <ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare l'unità di alimentazione (PSU) o la scheda PIB (Power Inverter Board), se presente. Se l'unità PSU o la scheda PIB presenta errori, effettuarne la sostituzione. 2. Se l'unità PSU o la scheda PIB non presenta errori, effettuare le seguenti operazioni: <ol style="list-style-type: none"> a. Sostituire la scheda I/O di sistema. b. Sostituire la scheda del processore.
Errore reversibile del firmware XCC	Lampeggiante	N/D	Spento	N/D	N/D	Solo informativo. Nessuna azione richiesta.
Per il firmware XCC è stato eseguito il ripristino da un errore	Lampeggiante	N/D	Spento	N/D	N/D	Solo informativo. Nessuna azione richiesta.
Errore di autenticazione del firmware UEFI	N/D	Lampeggiante	Spento	N/D	N/D	Solo informativo. Nessuna azione richiesta.
Per il firmware UEFI è stato eseguito il ripristino da un errore di autenticazione	N/D	Acceso	Spento	N/D	N/D	Solo informativo. Nessuna azione richiesta.
Il sistema è OK (LED di heartbeat FPGA acceso)	Acceso	Acceso	Spento	Acceso	Acceso	Solo informativo. Nessuna azione richiesta.

Nota: Per le posizioni del LED FPGA e del LED di heartbeat XCC, vedere "[LED sull'assieme della scheda di sistema](#)" a pagina 537.

LED sul modulo del sensore di rilevamento dei liquidi

Questo argomento fornisce informazioni sui LED del modulo del sensore di rilevamento dei liquidi.

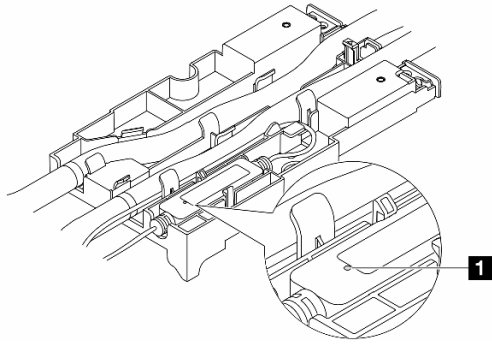


Figura 579. LED sul modulo del sensore di rilevamento dei liquidi

1 LED sul modulo del sensore di rilevamento dei liquidi	
Descrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Verde fisso: nessuna perdita del liquido di raffreddamento rilevata. • Verde lampeggiante: è stato rilevato uno stato anomalo.
Azione	Vedere .

Procedure di determinazione dei problemi di carattere generale

Utilizzare le informazioni in questa sezione per risolvere i problemi se il log eventi non contiene gli errori specifici o il server non è operativo.

Se non è certi della causa di un problema e gli alimentatori funzionano correttamente, completare le seguenti operazioni per provare a risolvere il problema:

1. Spegnerne il server.
2. Assicurarsi che il server sia cablato correttamente.
3. Rimuovere o scollegare i seguenti dispositivi uno alla volta se applicabile, finché non viene rilevato l'errore. Accendere e configurare il server ogni volta che si rimuove o si scollega un dispositivo.
 - Qualsiasi dispositivo esterno.
 - Dispositivo di protezione da sovratensioni (sul server).
 - Stampante, mouse e dispositivi non Lenovo.
 - Qualsiasi adattatore.
 - Unità disco fisso.
 - Moduli di memoria finché non si raggiunge la configurazione minima per il debug supportata per il server.

Per determinare la configurazione minima del server, vedere "Configurazione minima per il debug" in ["Specifiche tecniche" a pagina 509](#).

4. Accendere il server.

Se il problema viene risolto quando si rimuove un adattatore dal server, ma si ripete quando si installa nuovamente lo stesso adattatore, il problema potrebbe essere causato dall'adattatore. Se il problema si ripete quando si sostituisce l'adattatore con un diverso adattatore, provare a utilizzare uno slot PCIe differente.

Se si sospetta un problema di rete e il server supera tutti i test del sistema, il problema potrebbe essere dovuto al cablaggio di rete esterno al server.

Risoluzione dei possibili problemi di alimentazione

I problemi di alimentazione possono essere difficili da risolvere. Ad esempio, un corto circuito può esistere dovunque su uno qualsiasi dei bus di distribuzione dell'alimentazione. Di norma, un corto circuito causerà lo spegnimento del sottosistema di alimentazione a causa di una condizione di sovracorrente.

Completare le seguenti operazioni per diagnosticare e risolvere un sospetto problema di alimentazione.

Passo 1. Controllare il log eventi e risolvere eventuali errori correlati all'alimentazione.

Nota: Iniziare dal log eventi dell'applicazione che gestisce il server. Per ulteriori informazioni sui log eventi, vedere "[Log eventi](#)" a pagina 507.

Passo 2. Controllare la presenza di cortocircuiti, ad esempio se una vite non fissata correttamente sta causando un cortocircuito su una scheda di circuito.

Passo 3. Rimuovere gli adattatori e scollegare i cavi e i cavi di alimentazione di tutti i dispositivi interni ed esterni finché il server non è alla configurazione di debug minima richiesta per il suo avvio. Per determinare la configurazione minima del server, vedere "Configurazione minima per il debug" in "[Specifiche tecniche](#)" a pagina 509.

Passo 4. Ricollegare tutti i cavi di alimentazione CA e accendere il server. Se il server viene avviato correttamente, riposizionare gli adattatori e i dispositivi uno per volta fino a isolare il problema.

Se il server non viene avviato con la configurazione minima, sostituire i componenti della configurazione minima uno alla volta fino a che il problema viene isolato.

Risoluzione dei possibili problemi del controller Ethernet

Il metodo utilizzato per verificare il controller Ethernet dipende dal sistema operativo utilizzato. Vedere la documentazione del sistema operativo per informazioni sui controller Ethernet e il file README del driver dispositivo del controller Ethernet.

Completare le seguenti operazioni per provare a risolvere i sospetti problemi con il controller Ethernet.

Passo 1. Assicurarsi che siano installati i driver di dispositivo corretti e che tali driver siano al livello più recente.

Passo 2. Assicurarsi che il cavo Ethernet sia installato correttamente.

- Il cavo deve essere collegato saldamente a tutte le connessioni. Se il cavo è ben collegato ma il problema persiste, provare un cavo differente.
- Assicurarsi che il cavo utilizzato sia supportato dall'adattatore. Per ulteriori informazioni sugli adattatori, i cavi e i ricetrasmittitori supportati per i server specifici, visitare il sito <https://serverproven.lenovo.com/thinksystem/index>.
- Assicurarsi che la classificazione dei cavi sia sufficiente per la velocità di trasferimento dati della rete. Ad esempio, una rete RJ-45 da 1 Gb richiede un cavo con classificazione Cat5e o superiore.

Passo 3. Determinare se lo switch supporta l'autonegoziazione. In caso contrario, provare a configurare manualmente il controller Ethernet integrato in modo che corrisponda alla velocità della porta dello switch. Se sono inoltre supportate le modalità FEC (Forward Error Correction), assicurarsi che le impostazioni dell'adattatore e della porta dello switch siano corrispondenti.

Passo 4. Controllare i LED del controller Ethernet sul server. Tali LED indicano se è presente un problema con il connettore, il cavo o lo switch.

Se la funzione Ethernet è implementata sull'assieme della scheda di sistema, le posizioni dei LED del controller Ethernet sono specificate in "[Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica](#)" a pagina 520.

- Il LED di stato del collegamento Ethernet si accende quando il controller Ethernet ha stabilito un collegamento con la porta dello switch. Se il LED è spento, un connettore o un cavo potrebbe essere difettoso oppure potrebbe essersi verificato un problema con la porta dello switch. In alcuni casi, viene utilizzato un LED di collegamento a due colori. Il verde indica un collegamento alla massima velocità di rete. Il giallo indica un collegamento a una velocità inferiore rispetto alla massima di rete.
- Il LED delle attività di trasmissione/ricezione Ethernet si accende o lampeggia quando il controller Ethernet invia o riceve dati sulla rete Ethernet. Se il LED delle attività di trasmissione/ricezione Ethernet è spento, assicurarsi che lo switch sia acceso, che la rete sia funzionante e che siano stati installati i driver di dispositivo corretti.

Passo 5. Verificare la presenza di eventuali cause del problema specifiche del sistema operativo e assicurarsi che i driver del sistema operativo siano installati correttamente.

Passo 6. Assicurarsi che i driver di dispositivo sul client e sul server utilizzino lo stesso protocollo.

Se è ancora impossibile collegare il controller Ethernet alla rete ma sembra che il componente hardware funzioni, è necessario che il responsabile di rete ricerchi altre possibili cause del problema.

Risoluzione dei problemi in base al sintomo

Utilizzare queste informazioni per ricercare soluzioni ai problemi che hanno sintomi identificabili.

Per utilizzare informazioni sulla risoluzione dei problemi basate sui sintomi in questa sezione, completare le seguenti operazioni:

1. Controllare il log eventi di Lenovo XClarity Controller e attenersi alle azioni suggerite per risolvere tutti i codici evento.

Per ulteriori informazioni sui log eventi, vedere ["Log eventi" a pagina 507](#).

2. Esaminare questa sezione per individuare i sintomi e adottare le azioni suggerite per risolvere il problema.
3. Se il problema persiste, contattare il supporto (vedere ["Come contattare il supporto" a pagina 565](#)).

Problemi di perdita del liquido di raffreddamento del modulo DWCM (Direct Water Cooling Module)

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi di perdita del liquido di raffreddamento con il modulo Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module).

Consultare questa sezione per risolvere i problemi relativi al modulo DWCM.


- ["Opzioni per identificare le perdite del liquido di raffreddamento" a pagina 544](#)
- ["Procedura per le perdite del liquido di raffreddamento" a pagina 545](#)

Opzioni per identificare le perdite del liquido di raffreddamento

È possibile identificare le perdite del liquido di raffreddamento mediante le seguenti procedure:

- Se il server è in fase di manutenzione remota:
 - Un evento Lenovo XClarity Controller mostra:


FQXSPUN0019M: Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.

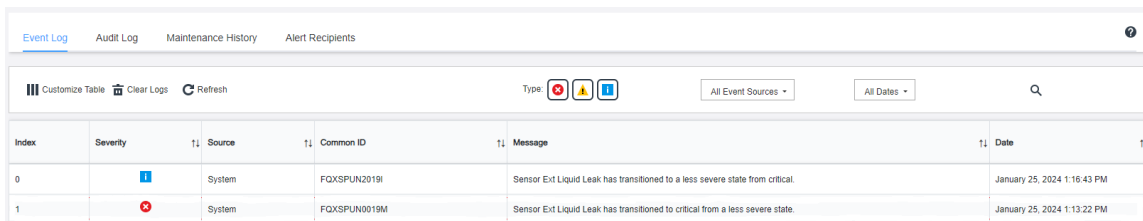

Index	Severity	Source	Common ID	Message	Date
0		System	FQXSPUN2019I	Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to a less severe state from critical.	January 25, 2024 1:16:43 PM
1		System	FQXSPUN0019M	Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.	January 25, 2024 1:13:22 PM

Health Summary

Active System Events (2)

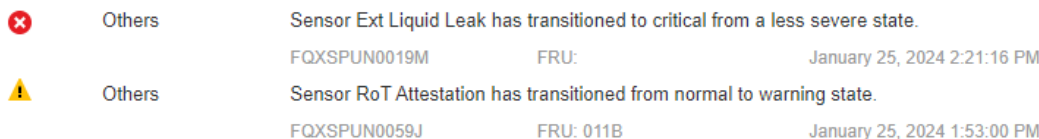

	Others	Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.
		FQXSPUN0019M FRU: January 25, 2024 2:21:16 PM
	Others	Sensor RoT Attestation has transitioned from normal to warning state.
		FQXSPUN0059J FRU: 011B January 25, 2024 1:53:00 PM

- Lenovo XClarity Controller ha definito numerose condizioni di sistema come sensori IPMI. Gli utenti possono utilizzare i comandi IPMI per controllare lo stato di esecuzione del sistema. Di seguito sono riportati esempi di esecuzione di ipmitool, uno strumento comune open source che segue lo standard

IPMI di Intel. Controllare lo stato della perdita del liquido di raffreddamento tramite righe di comando, come mostrato.

```
zuody2@zuody2-07:~$ ipmitool -H 10.245.50.35 -U USERID -P Aa12345678 -I lanplus -C 17 sel elist
1 | 01/25/2024 | 13:40:30 | Event Logging Disabled SEL Fullness | Log area reset/cleared | Asserted
2 | 01/25/2024 | 13:41:58 | Cooling Device Ext Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Asserted
3 | 01/25/2024 | 13:42:01 | Cooling Device Ext Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Deasserted
```

Log eventi mostrati con il parametro sel elist.

```
zuody2@zuody2-07:~$ ipmitool -H 10.245.50.35 -U USERID -P Aa12345678 -I lanplus -C 17 sdr elist | grep "Ext Liquid Leak"
Ext Liquid Leak | FDh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe
```

Ext Liquid Leak | FDh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe

Lo stato di tutti i sensori può essere recuperato con il parametro sdr elist. Se si verifica una perdita del liquido di raffreddamento, viene visualizzato il log riportato sopra.

- Se il server è raggiungibile e il LED color ambra è acceso sul pannello anteriore dell'operatore, potrebbero verificarsi potenziali problemi di raffreddamento. È necessario aprire il coperchio superiore per verificare lo stato del LED del modulo del sensore di rilevamento dei liquidi. Per ulteriori dettagli, vedere "LED pannello anteriore dell'operatore" e "LED sul modulo del sensore di rilevamento dei liquidi" nella *Guida per l'utente*.

Procedura per le perdite del liquido di raffreddamento

Se il LED sul modulo del sensore di rilevamento dei liquidi lampeggia in verde, seguire le procedure per ottenere aiuto.

1. Salvare ed eseguire il backup di dati e operazioni.
2. Spegnerne il server e rimuovere le prese di collegamento rapido dai collettori.
3. Estrarre il server o rimuoverlo dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 22](#).
4. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 313](#).
5. Controllare la presenza di eventuali perdite del liquido di raffreddamento intorno ai tubi interni ed esterni, all'assieme della scheda di sistema e sotto i coperchi della piastra a freddo:

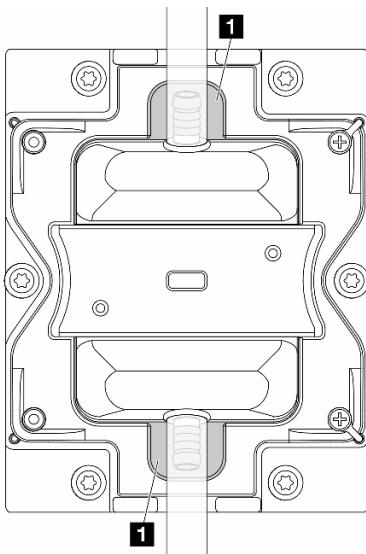


Figura 580. Aree soggette a perdite

Nota: Se si verificano perdite, il liquido di raffreddamento tende a concentrarsi attorno alle aree soggette a perdite **1**.

- a. Se il liquido di raffreddamento è presente attorno ai tubi e all'assieme della scheda di sistema, rimuoverlo.

b. Se il liquido di raffreddamento è presente sotto i coperchi della piastra a freddo:

- 1) Come illustrato di seguito, rimuovere almeno quattro DIMM da entrambi i lati per accedere ai fermi sui coperchi della piastra a freddo. Per rimuovere i moduli di memoria (vedere ["Rimozione di un modulo di memoria" a pagina 183](#)).

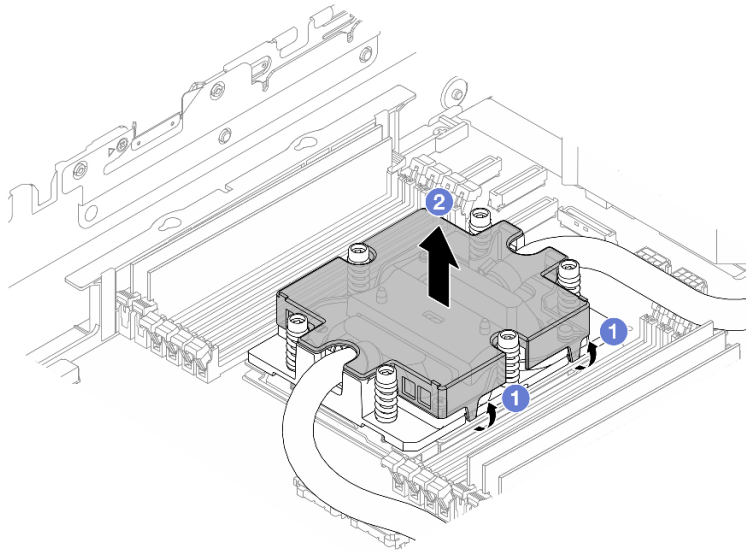


Figura 581. Rimozione del coperchio della piastra a freddo

- a) 1 Aprire i fermi.
 - b) 2 Rimuovere il coperchio della piastra a freddo.
- 2) Pulire il liquido di raffreddamento sulle piastre a freddo.
 6. Controllare il coperchio superiore del server in basso per verificare la presenza di eventuali perdite. In caso affermativo, ripetere i passaggi precedenti per i server seguenti.
 7. Contattare il supporto Lenovo.

Problemi periodici

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi periodici.

- ["Problemi periodici relativi ai dispositivi esterni" a pagina 546](#)
- ["Problemi periodici relativi a KVM" a pagina 547](#)
- ["Riavvii periodici imprevisti" a pagina 547](#)

Problemi periodici relativi ai dispositivi esterni

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Aggiornare i firmware UEFI e XCC alle versioni più recenti.
2. Assicurarsi che siano stati installati i driver di dispositivo corretti. Per la documentazione, visitare il sito Web del produttore.
3. Per un dispositivo USB:
 - a. Verificare che il dispositivo sia configurato correttamente.

Riavviare il server e premere il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di configurazione del sistema di LXPM. (Per ulteriori informazioni, consultare la sezione

"Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Quindi fare clic su **Impostazioni di sistema → Dispositivi e porte I/O → Configurazione USB**.

- b. Collegare il dispositivo a un'altra porta. Se si sta utilizzando un hub USB, rimuovere l'hub e collegare il dispositivo direttamente al server. Verificare che il dispositivo sia configurato correttamente per la porta.

Problemi periodici relativi a KVM

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

Problemi video:

1. Verificare che tutti i cavi e il cavo di ripartizione della console siano collegati correttamente.
2. Verificare che il monitor funzioni correttamente provandolo su un altro server.
3. Provare il cavo di ripartizione della console su un server funzionante per verificarne il corretto funzionamento. Se guasto, sostituire il cavo di ripartizione della console.

Problemi relativi alla tastiera:

Verificare che tutti i cavi e il cavo di ripartizione della console siano collegati correttamente.

Problemi relativi al mouse:

Verificare che tutti i cavi e il cavo di ripartizione della console siano collegati correttamente.

Riavvii periodici imprevisti

Nota: In caso di problemi irreversibili è necessario riavviare il server in modo da disabilitare un dispositivo, ad esempio un DIMM memoria o un processore, e consentire l'avvio corretto della macchina.

1. Se la reimpostazione si verifica durante il POST e timer watchdog POST è abilitato, assicurarsi che sia previsto un tempo sufficiente per il valore di timeout del watchdog (timer watchdog POST).

Per verificare il valore POST Watchdog Timer, riavviare il server e premere il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di configurazione del sistema di LXPM. (Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Quindi fare clic su **Impostazioni BMC → Timer watchdog POST**.

2. Se la reimpostazione si verifica dopo l'avvio del sistema operativo, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Accedere al sistema operativo quando il sistema funziona normalmente e configurare il processo di dump del kernel del sistema operativo (i sistemi operativi Windows e Linux di base utilizzano metodi differenti). Accedere ai menu di configurazione UEFI e disabilitare la funzione. In alternativa, è possibile disabilitarla con il seguente comando OneCli.
`OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress`
 - Disabilitare tutte le utility ASR (Automatic Server Restart), quali Automatic Server Restart IPMI Application per Windows o gli eventuali dispositivi ASR installati.
3. Consultare il log eventi del controller di gestione per verificare il codice evento che indica un riavvio. Per informazioni sulla visualizzazione del log eventi, vedere **"Log eventi" a pagina 507**. Se si utilizza il sistema operativo Linux di base, acquisire tutti i log e inviarli al supporto Lenovo per ulteriori analisi.

Problemi relativi a tastiera, mouse, switch KVM o dispositivi USB

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi a tastiera, mouse, switch KVM o dispositivi USB.

- "Tutti i tasti della tastiera, o alcuni di essi, non funzionano" a pagina 548
- "Il mouse non funziona" a pagina 548
- "Problemi relativi allo switch KVM" a pagina 548
- "Un dispositivo USB non funziona" a pagina 548

Tutti i tasti della tastiera, o alcuni di essi, non funzionano

1. Assicurarsi che:
 - Il cavo della tastiera sia collegato saldamente.
 - Il server e il monitor siano accesi.
2. Se si sta utilizzando una tastiera USB, eseguire Setup Utility e abilitare il funzionamento senza tastiera.
3. Se si sta utilizzando una tastiera USB e questa è collegata a un hub USB, scollegare la tastiera dall'hub e collegarla direttamente al server.
4. Sostituire la tastiera.

Il mouse non funziona

1. Assicurarsi che:
 - Il cavo del mouse sia collegato correttamente al server.
 - I driver di dispositivo del mouse siano installati correttamente.
 - Il server e il monitor siano accesi.
 - L'opzione del mouse sia abilitata nel programma Setup Utility.
2. Se si sta utilizzando un mouse USB collegato a un hub USB, scollegare il mouse dall'hub e collegarlo direttamente al server.
3. Sostituire il mouse.

Problemi relativi allo switch KVM

1. Verificare che lo switch KVM sia supportato dal server.
2. Verificare che lo switch KVM sia acceso correttamente.
3. Se la tastiera, il mouse o il monitor possono essere utilizzati normalmente con la connessione diretta al server, sostituire lo switch KVM.

Un dispositivo USB non funziona

1. Assicurarsi che:
 - Il server sia acceso e l'alimentazione venga fornita al server.
 - Sia installato il driver di dispositivo USB corretto.
 - Il sistema operativo supporti il dispositivo USB.
2. Assicurarsi che le opzioni di configurazione USB siano impostate correttamente nella configurazione del sistema.

Riavviare il server e premere il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di configurazione del sistema di LXPM. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Quindi fare clic su **Impostazioni di sistema → Dispositivi e porte I/O → Configurazione USB**.

3. Se si sta utilizzando un hub USB, scollegare il dispositivo USB dall'hub e collegarlo direttamente al server.
4. Se il dispositivo USB ancora non funziona, provare a utilizzare un dispositivo USB differente o a collegare il dispositivo USB sottoposto al test a un altro connettore USB funzionante.

5. Se il dispositivo USB funziona correttamente su un altro connettore USB, quello USB originale potrebbe presentare un problema.
 - Se il connettore USB si trova nella parte anteriore del server:
 - a. Rimuovere e ricollegare il cavo USB. Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente all'assieme della scheda di sistema. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).
 - b. Sostituire il pannello anteriore o l'assieme I/O anteriore.
 - Se il connettore USB si trova nella parte posteriore del server:
 - a. (Solo tecnici qualificati) Sostituire la scheda I/O di sistema.

Problemi relativi alla memoria

Consultare questa sezione per risolvere i problemi relativi alla memoria.

Problemi comuni relativi alla memoria

- ["La memoria di sistema visualizzata è inferiore alla memoria fisica installata" a pagina 549](#)
- ["Popolamento di memoria non valido rilevato" a pagina 549](#)
- ["Problema PFA DIMM" a pagina 550](#)

La memoria di sistema visualizzata è inferiore alla memoria fisica installata

Completare la seguente procedura per risolvere il problema.

Nota: Ogni volta che si installa o si rimuove un modulo di memoria, è necessario scollegare il server dalla fonte di alimentazione.

1. Vedere ["Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria" a pagina 5](#) per verificare che la presente sequenza di popolamento dei moduli di memoria sia supportata e sia installato il tipo corretto di modulo di memoria.
2. Verificare se sulla scheda del processore è acceso un LED di errore DIMM e se in Setup Utility è visualizzato un modulo di memoria. In caso affermativo controllare le azioni cliente/L1 seguendo l'evento di errore attivato in XCC o UEFI.
3. Se il problema persiste, sostituire il modulo di memoria malfunzionante con uno che funziona correttamente.
 - Se il nuovo modulo di memoria funziona, quello originale è danneggiato. In tal caso, sostituirlo con un modulo di memoria funzionante.
 - Se il nuovo modulo di memoria non funziona, lo slot di memoria è danneggiato. In tal caso, sostituire la scheda del processore (solo tecnici qualificati).
 - In alcuni casi, l'errore di memoria è correlato ai processori. Sostituire i processori interessati se le azioni precedenti non consentono di risolvere la situazione del cliente (solo tecnici qualificati).
4. Eseguire la diagnostica del modulo di memoria. Quando si avvia un server e si preme il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, l'interfaccia di Lenovo XClarity Provisioning Manager viene visualizzata per impostazione predefinita. Nella pagina Diagnostica fare clic su **Esegui diagnostica → Test di memoria → Test di memoria avanzato**. Se un modulo di memoria non supera il test, ripetere le operazioni 2 e 3.

Popolamento di memoria non valido rilevato

Se viene visualizzato questo messaggio di avvertenza, completare le seguenti operazioni:

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. Vedere ["Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria" a pagina 5](#) per assicurarsi che la presente sequenza di popolamento dei moduli di memoria sia supportata.
2. Se la presente sequenza è supportata, verificare se uno dei moduli viene visualizzato come "disabilitato" in Setup Utility.
3. Riposizionare il modulo visualizzato come "disabilitato" e riavviare il sistema.
4. Se il problema persiste, sostituire il modulo di memoria.

Problema PFA DIMM

1. Aggiornare i firmware UEFI e XCC alla versione più recente.
2. Reinserire i moduli di memoria malfunzionanti.
3. Scambiare i processori e verificare che i piedini del socket del processore non siano danneggiati.
4. (Solo per tecnici dell'assistenza qualificati) Verificare che non sia presente materiale esterno in uno slot del modulo di memoria.
5. Eseguire la diagnostica del modulo di memoria. Quando si avvia un server e si preme il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, l'interfaccia di Lenovo XClarity Provisioning Manager viene visualizzata per impostazione predefinita. Da questa interfaccia è possibile eseguire la diagnostica della memoria. Nella pagina Diagnostica selezionare **Esegui diagnostica → Test di memoria → Test di memoria avanzato**.
6. Sostituire i moduli di memoria che non superano il test di memoria.

Problemi di monitor e video

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi al monitor o al video.

- ["Vengono visualizzati caratteri errati" a pagina 550](#)
- ["Lo schermo è vuoto" a pagina 550](#)
- ["L'immagine scompare dallo schermo quando si avviano programmi applicativi" a pagina 551](#)
- ["Il monitor presenta uno sfarfallio dello schermo oppure l'immagine dello schermo è mossa, illeggibile, non stabile o distorta" a pagina 551](#)
- ["Sullo schermo vengono visualizzati caratteri errati" a pagina 551](#)
- ["Il display del monitor non funziona quando è collegato al connettore VGA del server" a pagina 552](#)

Vengono visualizzati caratteri errati

Completare le seguenti operazioni:

1. Verificare che le impostazioni di lingua e località siano corrette per la tastiera e il sistema operativo.
2. Se viene visualizzata una lingua non corretta, aggiornare il firmware del server al livello più recente. Vedere ["Aggiornamento del firmware"](#) nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Lo schermo è vuoto

Nota: Verificare che la modalità di avvio prevista non sia stata modificata da UEFI a Legacy o viceversa.

1. Se il server è collegato a un interruttore KVM, escludere l'interruttore KVM per eliminarlo come possibile causa del problema; collegare il cavo del monitor direttamente al connettore corretto nella parte posteriore del server.
2. La funzione di presenza remota del controller di gestione è disabilitata se si installa un adattatore video opzionale. Per utilizzare la funzione di presenza remota del controller di gestione, rimuovere l'adattatore video opzionale.

3. Se nel server sono installati adattatori grafici, durante l'accensione del server sullo schermo viene visualizzato il logo Lenovo dopo circa 3 minuti. Questo è il funzionamento normale durante il caricamento del sistema.
4. Assicurarsi che:
 - Il server sia acceso e l'alimentazione venga fornita al server.
 - I cavi del monitor siano collegati correttamente.
 - Il monitor sia acceso e i controlli di luminosità e contrasto siano regolati correttamente.
5. Assicurarsi che il server corretto stia controllando il monitor, se applicabile.
6. Assicurarsi che l'uscita video non sia interessata dal firmware del server danneggiato. Vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
7. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.

L'immagine scompare dallo schermo quando si avviano programmi applicativi

1. Assicurarsi che:
 - Il programma applicativo non stia impostando una modalità di visualizzazione superiore alla capacità del monitor.
 - Siano stati installati i driver di dispositivo necessari per l'applicazione.

Il monitor presenta uno sfarfallio dello schermo oppure l'immagine dello schermo è mossa, illeggibile, non stabile o distorta

1. Se i test automatici del monitor mostrano che il monitor sta funzionando correttamente, valutare l'ubicazione del monitor. I campi magnetici intorno ad altri dispositivi (come i trasformatori, le apparecchiature, le luci fluorescenti e altri monitor) possono causare uno sfarfallio dello schermo o immagini dello schermo mosse, illeggibili, non stabili o distorte. In questo caso, spegnere il monitor.

Attenzione: Lo spostamento di un monitor a colori mentre è acceso può causare uno scolorimento dello schermo.

Distanziare il dispositivo e il monitor di almeno 305 mm (12") e accendere il monitor.

Nota:

- a. Per evitare errori di lettura/scrittura delle unità minidisco, assicurarsi che la distanza tra il monitor ed eventuali unità minidisco esterne sia di almeno 76 mm (3").
 - b. Dei cavi del monitor non Lenovo potrebbero causare problemi imprevedibili.
2. Riposizionare il cavo del monitor.
 3. Sostituire i componenti elencati al passaggio 2 uno per volta, nell'ordine indicato, riavviando il server ogni volta:
 - a. Cavo del monitor
 - b. Adattatore video (se ne è installato uno)
 - c. Monitor

Sullo schermo vengono visualizzati caratteri errati

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare che le impostazioni di lingua e località siano corrette per la tastiera e il sistema operativo.
2. Se viene visualizzata una lingua non corretta, aggiornare il firmware del server al livello più recente. Vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Il display del monitor non funziona quando è collegato al connettore VGA del server

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare che il server sia acceso.
2. Se tra il monitor e il server è collegato un modulo KVM, rimuoverlo.
3. Ricollegare i cavi del monitor e assicurarsi che siano collegati correttamente.
4. Provare a utilizzare un monitor per il quale non è stato riscontrato alcun problema.
5. Se il display del monitor continua a non funzionare, procedere nel modo seguente:
 - Se il connettore VGA si trova nella parte anteriore del server:
 - a. Rimuovere e ricollegare il cavo VGA interno. Assicurarsi che il cavo VGA sia collegato correttamente all'insieme della scheda di sistema. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 317](#).
 - b. Sostituire il fermo del rack sinistro con VGA. Vedere ["Sostituzione dei fermi del rack" a pagina 216](#).
 - c. (Solo tecnici qualificati) Sostituire la scheda I/O di sistema.
 - Se il connettore VGA si trova nella parte posteriore del server:
 - a. (Solo tecnici qualificati) Sostituire la scheda I/O di sistema.

Problemi osservabili

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi osservabili.

- ["Il server si blocca durante il processo di avvio UEFI" a pagina 552](#)
- ["Il server visualizza immediatamente il Visualizzatore eventi POST quando viene acceso" a pagina 553](#)
- ["Il server non risponde \(il POST è completo e il sistema operativo è in esecuzione\)" a pagina 553](#)
- ["Il server non risponde \(il POST non riesce e non è possibile avviare la configurazione del sistema\)" a pagina 553](#)
- ["Nel log eventi viene visualizzato l'errore Voltage planar" a pagina 554](#)
- ["Odore anomalo" a pagina 554](#)
- ["Il server sembra essere caldo" a pagina 554](#)
- ["Non è possibile accedere alla modalità legacy dopo aver installato un nuovo adattatore" a pagina 555](#)
- ["Parti incrinata o chassis incrinato" a pagina 555](#)

Il server si blocca durante il processo di avvio UEFI

Se il sistema si blocca durante il processo di avvio UEFI con il messaggio UEFI: DXE INIT visualizzato sul display, verificare che le ROM facoltative non siano state configurate con un'impostazione **Legacy**. È possibile visualizzare in remoto le impostazioni correnti per le ROM facoltative eseguendo il seguente comando mediante Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress
```

Per ripristinare un sistema che si blocca durante il processo di avvio con le impostazioni ROM facoltativa configurate su Legacy, consultare il seguente suggerimento tecnico:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118>

Se è necessario utilizzare le ROM facoltative configurate su Legacy, non impostare le ROM facoltative per lo slot su **Legacy** nel menu Dispositivi e porte I/O. Di contro, impostare le ROM facoltative per lo slot su

Automatico (impostazione predefinita) e impostare la modalità di avvio del sistema su **Modalità Legacy**. Le ROM facoltative legacy verranno richiamate subito dopo l'avvio del sistema.

Il server visualizza immediatamente il Visualizzatore eventi POST quando viene acceso

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Correggere eventuali errori segnalati dai LED di sistema e dal display di diagnostica.
2. Assicurarsi che il server supporti tutti i processori e che i processori corrispondano per velocità e dimensione della cache.

È possibile visualizzare i dettagli dei processori dalla configurazione del sistema.

Per determinare se il processore è supportato dal server, vedere <https://serverproven.lenovo.com/>.

3. (Solo tecnici qualificati) Assicurarsi che il processore 1 sia posizionato correttamente.
4. (Solo tecnici qualificati) Rimuovere il processore 2 e riavviare il server.
5. Sostituire i seguenti componenti uno alla volta, nell'ordine mostrato, riavviando ogni volta il server:
 - a. (Solo per tecnici qualificati) Processore
 - b. (Solo per tecnici qualificati) Scheda di sistema

Il server non risponde (il POST è completo e il sistema operativo è in esecuzione)

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

- Se è possibile accedere fisicamente al server, completare le seguenti operazioni:
 1. Se si utilizza una connessione KVM, assicurarsi che la connessione funzioni correttamente. In caso contrario, assicurarsi che la tastiera e il mouse funzionino correttamente.
 2. Se possibile, eseguire il login al server e verificare che tutte le applicazioni siano in esecuzione (nessuna applicazione è bloccata).
 3. Riavviare il server.
 4. Se il problema persiste, assicurarsi che tutto il nuovo software sia stato installato e configurato correttamente.
 5. Contattare il rivenditore o il fornitore del software.
- Se si accede al server da un'ubicazione remota, completare le seguenti operazioni:
 1. Verificare che tutte le applicazioni siano in esecuzione (nessuna applicazione è bloccata).
 2. Provare ad effettuare il logout dal sistema per poi procedere a un nuovo login.
 3. Convalidare l'accesso alla rete effettuando il ping o eseguendo una trace route al server da una riga di comando.
 - a. Se non è possibile ottenere una risposta durante un test di ping, tentare di effettuare un ping a un altro server nello chassis per determinare se il problema è legato alla connessione o al server.
 - b. Eseguire una trace route per determinare dove si interrompe la connessione. Tentare di risolvere un problema di connessione relativo al VPN o al punto in cui la connessione riparte.
 4. Riavviare il server in remoto mediante l'interfaccia di gestione.
 5. Se il problema persiste, accertarsi che tutto il nuovo software sia stato installato e configurato correttamente.
 6. Contattare il rivenditore o il fornitore del software.

Il server non risponde (il POST non riesce e non è possibile avviare la configurazione del sistema)

Le modifiche alla configurazione, come l'aggiunta di dispositivi o gli aggiornamenti firmware dell'adattatore, e problemi del codice dell'applicazione o del firmware possono causare la mancata riuscita del POST (Power-On Self-Test) eseguito dal server.

In questo caso, il server risponde in uno dei seguenti modi:

- Il server viene riavviato automaticamente e tenta di eseguire nuovamente il POST.
- Il server si blocca ed è necessario riavviarlo manualmente per tentare di eseguire nuovamente il POST.

Dopo un numero specificato di tentativi consecutivi (automatici o manuali), il server ripristina la configurazione UEFI predefinita e avvia la configurazione del sistema, in modo che sia possibile apportare le correzioni necessarie alla configurazione e riavviare il server. Se il server non è in grado di completare correttamente il POST con la configurazione predefinita, potrebbe essersi verificato un problema relativo alla scheda del processore o alla scheda I/O di sistema. Effettuare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere tutti i dispositivi appena aggiunti e ripristinare la configurazione hardware predefinita del sistema.
2. Provare a riavviare il sistema e verificare se è in grado di avviare correttamente la configurazione del sistema.
 - In caso negativo, effettuare le seguenti operazioni:
 - a. Sostituire la scheda del processore.
 - b. Sostituire la scheda I/O di sistema.
 - In caso affermativo provare a spostare il dispositivo sospetto su un altro sistema in fase di test (SUT).
 - Se il sistema SUT funziona normalmente, il problema potrebbe essere causato dalla scheda del processore o dalla scheda I/O di sistema.
 - Se il sistema SUT funziona in modo anomalo, potrebbe essersi verificato un problema con il dispositivo sospetto.
3. Se tutte le parti in questione sono isolate e il problema persiste, eseguire il sistema interessato utilizzando la configurazione minima per un isolamento più dettagliato del problema, quindi effettuarne di nuovo l'aggiunta passo dopo passo.

Nel log eventi viene visualizzato l'errore Voltage planar

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Ripristinare la configurazione minima del sistema. Vedere "[Specifiche](#)" a pagina 509 per informazioni sul numero minimo necessario di processori e DIMM.
2. Riavviare il sistema.
 - Se il sistema viene riavviato, aggiungere gli elementi rimossi uno alla volta e riavviare ogni volta il sistema, finché non si verifica l'errore. Sostituire l'elemento che causa l'errore.
 - Se il sistema non si riavvia, è possibile che l'errore riguardi la scheda del processore o la scheda I/O di sistema, in quest'ordine.

Odore anomalo

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Un odore anomalo potrebbe provenire da apparecchiatura appena installata.
2. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.

Il server sembra essere caldo

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

Più server o chassis:

1. Verificare che la temperatura ambiente rientri nell'intervallo di valori specificato (vedere "[Specifiche](#)" a pagina 509).
2. Verificare che le ventole siano installate correttamente.

3. Aggiornare UEFI e XCC alle versioni più recenti.
4. Verificare che gli elementi di riempimento nel server siano installati correttamente. Vedere [Capitolo 1 "Procedure di sostituzione hardware" a pagina 1](#) per le procedure di installazione dettagliate.
5. Utilizzare il comando IPMI per aumentare al massimo la velocità della ventola e verificare se il problema può essere risolto.

Nota: Il comando raw IPMI deve essere utilizzato solo da tecnici qualificati e ogni sistema dispone del relativo comando raw PMI specifico.

6. Controllare il log eventi del processore di gestione per verificare la presenza di eventi di aumento della temperatura. In assenza di eventi, il server è in esecuzione alle temperature di funzionamento normali. Variazioni minime della temperatura sono normali.

Non è possibile accedere alla modalità legacy dopo aver installato un nuovo adattatore

Completare la seguente procedura per risolvere il problema.

1. Selezionare **Configurazione UEFI → Dispositivi e porte I/O → Imposta ordine di esecuzione Option ROM**.
2. Spostare l'adattatore RAID con il sistema operativo installato nella parte superiore dell'elenco.
3. Selezionare **Salva**.
4. Riavviare il sistema e avviare automaticamente il sistema operativo.

Parti incrinate o chassis incrinato

Contattare il supporto Lenovo.

Problemi dispositivi opzionali

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi ai dispositivi opzionali.

- ["Dispositivo USB esterno non riconosciuto" a pagina 555](#)
- ["Adattatore PCIe non riconosciuto o non funzionante" a pagina 555](#)
- ["Sono state rilevate risorse PCIe insufficienti" a pagina 556](#)
- ["Un dispositivo opzionale Lenovo appena installato non funziona" a pagina 556](#)
- ["Un dispositivo opzionale Lenovo che prima funzionava non funziona più" a pagina 556](#)

Dispositivo USB esterno non riconosciuto

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
2. Accertarsi che nel server siano installati i driver appropriati. Per informazioni sull'installazione dei driver di dispositivo, fare riferimento alla documentazione fornita il dispositivo USB.
3. Utilizzare Setup Utility per verificare che il dispositivo sia configurato correttamente.
4. Se il dispositivo USB è collegato a un hub o a un cavo di ripartizione della console, scollegare il dispositivo e collegarlo direttamente alla porta USB nella parte anteriore del server.

Adattatore PCIe non riconosciuto o non funzionante

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
2. Controllare il log eventi e risolvere eventuali errori correlati al dispositivo.

3. Verificare che il dispositivo sia supportato dal server (vedere <https://serverproven.lenovo.com/>). Verificare che il livello di firmware del dispositivo sia il più recente supportato e aggiornare il firmware, se applicabile.
4. Assicurarsi che l'adattatore sia installato in uno slot appropriato.
5. Accertarsi che siano installati i driver appropriati per il dispositivo.
6. Risolvere eventuali conflitti di risorse se in esecuzione in modalità Legacy (UEFI). Controllare gli ordini di avvio ROM legacy e modificare l'impostazione UEFI della configurazione base MM.

Nota: Accertarsi di modificare l'ordine di avvio ROM associato all'adattatore PCIe al primo ordine di esecuzione.

7. Consultare <http://datacentersupport.lenovo.com> per eventuali suggerimenti tecnici (chiamati anche comunicati di servizio o suggerimenti RETAIN) che potrebbero essere correlati all'adattatore.
8. Verificare che tutte le connessioni esterne dell'adattatore siano corrette e che i connettori non siano danneggiati fisicamente.
9. Verificare che l'adattatore PCIe sia installato con il sistema operativo supportato.

Sono state rilevate risorse PCIe insufficienti

Se viene visualizzato un messaggio di errore che indica il rilevamento di risorse PCI insufficienti, completare le seguenti operazioni fino a risolvere il problema:

1. Premere Invio per accedere a System Setup Utility.
2. Selezionare **Impostazioni di sistema → Dispositivi e porte I/O → Allocazione di risorse PCI a 64 bit**, quindi modificare l'impostazione da **Auto** a **Abilita**.
3. Se il dispositivo di avvio non supporta MMIO superiori a 4 GB per l'avvio legacy, utilizzare la modalità di avvio UEFI o rimuovere/disabilitare alcuni dispositivi PCIe.
4. Eseguire un ciclo CC del sistema e verificare che sia possibile accedere al menu di avvio UEFI o al sistema operativo. Quindi, acquisire il log FFDC.
5. Contattare l'assistenza tecnica Lenovo.

Un dispositivo opzionale Lenovo appena installato non funziona

1. Assicurarsi che:
 - Il dispositivo sia supportato dal server (vedere <https://serverproven.lenovo.com/>).
 - Siano state seguite le istruzioni di installazione fornite con il dispositivo e che questo sia installato correttamente.
 - Non siano stati allentati altri cavi o dispositivi installati.
 - Le informazioni di configurazione nella configurazione del sistema siano state aggiornate. Quando si riavvia un server e si preme il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di Setup Utility. (Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Qualora si modifichi la memoria o qualsiasi altro dispositivo, è necessario aggiornare la configurazione.
2. Riposizionare il dispositivo che si è appena installato.
3. Sostituire il dispositivo che si è appena installato.
4. Riposizionare il collegamento di cavi e controllare che non vi siano guasti fisici al cavo.
5. Se il cavo è danneggiato, sostituirlo.

Un dispositivo opzionale Lenovo che prima funzionava non funziona più

1. Verificare che tutti i collegamenti dei cavi del dispositivo siano corretti.
2. Se il dispositivo è dotato istruzioni di prova, utilizzarle per sottoporlo a test.

3. Riposizionare il collegamento di cavi e verificare che eventuali parti fisiche non siano state danneggiate.
4. Sostituire il cavo.
5. Riposizionare il dispositivo malfunzionante.
6. Sostituire il dispositivo malfunzionante.

Problemi di prestazioni

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi di prestazioni.

- ["Prestazioni della rete" a pagina 557](#)
- ["Prestazioni del sistema operativo" a pagina 557](#)

Prestazioni della rete

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Isolare la rete che funziona lentamente (ad esempio storage, dati e gestione). Potrebbe rivelarsi utile utilizzare strumenti di ping o del sistema operativo, quali ethtool, Gestione attività o Gestione risorse.
2. Cercare un'eventuale congestione del traffico sulla rete.
3. Utilizzare le impostazioni di controllo del flusso per evitare il sovraccarico di una porta.
4. Aggiornare il driver di dispositivo NIC o il driver del controller del dispositivo di storage.
5. Utilizzare gli strumenti di diagnostica del traffico forniti dal produttore dell'adattatore.
6. Bilanciare il carico di lavoro su più core del processore utilizzando funzioni come RSS (Receive Side Scaling).
7. Limitare la comunicazione tra processori utilizzando parametri come le impostazioni di interruzione affinità e NUMA.
8. Seguire le istruzioni delle guide per le regolazioni specifiche dell'adattatore fornite dal produttore.

Prestazioni del sistema operativo

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Rimuovere le eventuali modifiche apportate recentemente al server, ad esempio l'aggiornamento dei driver dei dispositivi o l'installazione di applicazioni software.
2. Cercare eventuali problemi di rete.
3. Consultare i log del sistema operativo per verificare la presenza di errori relativi alla prestazione.
4. Controllare la presenza di eventuali problemi correlati a temperature elevate e alimentazione, in quanto il server potrebbe essere soggetto a throttling per rendere più efficace il raffreddamento. In tal caso, ridurre il carico di lavoro sul server per ottimizzare le prestazioni.
5. Cercare gli eventi correlati ai DIMM disabilitati. Se non si dispone di memoria sufficiente per il carico di lavoro dell'applicazione, il sistema operativo potrebbe fornire prestazioni insufficienti.
6. Verificare che il carico di lavoro non sia troppo elevato per la configurazione.

Problemi di accensione e spegnimento

Utilizzare queste informazioni per risolvere problemi relativi all'accensione e allo spegnimento del server.

- ["Il pulsante di alimentazione non funziona \(il server non si avvia\)" a pagina 558](#)
- ["Il server non si accende" a pagina 558](#)
- ["Il server non si spegne" a pagina 559](#)

Il pulsante di alimentazione non funziona (il server non si avvia)

Nota: Il pulsante di alimentazione inizierà a funzionare solo 1-3 minuti dopo il collegamento del server all'alimentazione CA per consentire l'inizializzazione del BMC.

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Assicurarsi che il pulsante di alimentazione sul server stia funzionando correttamente:
 - a. Scollegare i cavi di alimentazione del server.
 - b. Ricollegare i cavi di alimentazione del server.
 - c. Riposizionare il cavo del pannello anteriore dell'operatore e ripetere i passaggi 1a e 1b.
 - Se il server si avvia, riposizionare il pannello anteriore dell'operatore.
 - Se il problema persiste, sostituire il pannello anteriore dell'operatore.
2. Assicurarsi che:
 - I cavi di alimentazione siano collegati al server e a una presa elettrica funzionante.
 - I LED sull'alimentatore non indichino un problema.
 - Il LED del pulsante di alimentazione si accende e lampeggia lentamente.
 - La forza applicata e la risposta del pulsante siano appropriate.
3. Se il LED del pulsante di alimentazione non si è acceso o non lampeggia correttamente, riposizionare tutti gli alimentatori e assicurarsi che il LED CA sul lato posteriore della PSU si accenda.
4. Se è stato appena installato un dispositivo facoltativo, rimuoverlo e riavviare il server.
5. Se il problema persiste, anche senza che il LED del pulsante di alimentazione sia acceso, implementare la configurazione minima per verificare se eventuali componenti specifici bloccano l'autorizzazione dell'alimentazione. Sostituire ogni alimentatore e controllare la funzione del pulsante di alimentazione, dopo avere installato gli alimentatori.
6. Se, dopo avere completato la sostituzione, il problema non viene risolto, raccogliere le informazioni sull'errore con i log di sistema acquisiti per il supporto Lenovo.

Il server non si accende

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Controllare nel log eventi la presenza di eventi relativi alla mancata accensione del server.
2. Verificare la presenza di eventuali LED lampeggianti di colore giallo.
3. Controllare i LED sull'assieme della scheda di sistema. Vedere ["LED sull'assieme della scheda di sistema" a pagina 537](#).
4. Controllare se il LED di alimentazione CA è acceso o il LED giallo è acceso sul lato posteriore della PSU.
5. Eseguire un ciclo CA del sistema.
6. Rimuovere la batteria CMOS per almeno dieci secondi, quindi reinstallarla.
7. Provare ad accendere il sistema utilizzando il comando IPMI tramite XCC o il pulsante di alimentazione.
8. Implementare la configurazione minima (un processore, un modulo DIMM e una PSU senza alcun adattatore e unità installate).
9. Riposizionare tutti gli alimentatori e verificare che i LED CA sul lato posteriore dell'alimentatore siano accesi.
10. Sostituire ogni alimentatore e controllare la funzione del pulsante di alimentazione, dopo avere installato gli alimentatori.
11. Se il problema non viene risolto effettuando le azioni sopra riportate, contattare l'assistenza per esaminare i sintomi del problema e verificare se sia necessario sostituire la scheda I/O di sistema o la scheda del processore.

Il server non si spegne

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare se si sta utilizzando un sistema operativo ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) o non ACPI. In quest'ultimo caso, completare le seguenti operazioni:
 - a. Premere Ctrl+Alt+Canc.
 - b. Spegnerne il server tenendo premuto il pulsante di controllo dell'alimentazione per 5 secondi.
 - c. Riavviare il server.
 - d. Se il server non supera il POST e il pulsante di controllo dell'alimentazione non funziona, scollegare il cavo di alimentazione per 20 secondi, quindi ricollegarlo e riavviare il server.
2. Se il problema persiste o se si sta utilizzando un sistema operativo che supporta ACPI, è possibile che il guasto si trovi nella scheda di sistema (assieme della scheda di sistema).

Problemi di alimentazione

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi all'alimentazione.

Il LED di errore di sistema è acceso e nel log eventi viene visualizzato il messaggio "Perdita dell'input da parte dell'alimentatore"

Per risolvere il problema, verificare che:

1. L'alimentatore sia collegato correttamente a un cavo di alimentazione.
2. Il cavo di alimentazione sia collegato a una presa elettrica dotata di una messa a terra appropriata per il server.
3. Verificare che la fonte CA dell'alimentatore sia stabile nell'intervallo supportato.
4. Scambiare l'alimentatore per verificare se il problema riguarda l'alimentatore. In questo caso, sostituire l'alimentatore guasto.
5. Consultare il log eventi per individuare il problema e seguire le indicazioni riportate per risolverlo.

Problemi dei dispositivi seriali

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi alle porte seriali o ai dispositivi.

- ["Il numero di porte seriali visualizzate è inferiore al numero di porte seriali installate" a pagina 559](#)
- ["Il dispositivo seriale non funziona" a pagina 559](#)

Il numero di porte seriali visualizzate è inferiore al numero di porte seriali installate

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Assicurarsi che:
 - A ciascuna porta venga assegnato un indirizzo univoco in Setup Utility e nessuna delle porte seriali sia disabilitata.
 - L'adattatore di porta seriale (se ne è presente uno) sia posizionato correttamente.
2. Riposizionare l'adattatore di porta seriale.
3. Sostituire l'adattatore di porta seriale.

Il dispositivo seriale non funziona

1. Assicurarsi che:
 - Il dispositivo sia compatibile con il server.
 - La porta seriale sia abilitata e a essa sia assegnato un indirizzo univoco.

- Il dispositivo sia connesso al connettore corretto (vedere ["Connettori sull'assieme della scheda di sistema" a pagina 518](#)).
2. Rimuovere e reinstallare i seguenti componenti:
 - a. Dispositivo seriale non funzionante.
 - b. Cavo seriale.
 3. Sostituire i seguenti componenti:
 - a. Dispositivo seriale non funzionante.
 - b. Cavo seriale.
 4. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.

Problemi software

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi software.

1. Per determinare se il problema è causato dal software, assicurarsi che:
 - Il server disponga della memoria minima necessaria per utilizzare il software. Per i requisiti di memoria, vedere le informazioni fornite con il software.

Nota: Se è stato appena installato un adattatore o una memoria, è possibile che si sia verificato un conflitto di indirizzi di memoria sul server.

 - Il software sia stato progettato per funzionare sul server.
 - L'altro software funzioni sul server.
 - Il software funzioni su un altro server.
2. Se si ricevono messaggi di errore durante l'utilizzo del software, fare riferimento alle informazioni fornite con il software per una descrizione dei messaggi e per le possibili soluzioni al problema.
3. Contattare il punto vendita del programma software.

Problemi dell'unità di storage

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi correlati alle unità di storage.

- ["Il server non riconosce un'unità" a pagina 560](#)
- ["Più unità risultano in stato di errore" a pagina 561](#)
- ["Più unità sono offline" a pagina 561](#)
- ["Un'unità sostitutiva non esegue la ricostruzione" a pagina 562](#)
- ["Il LED di attività verde dell'unità non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata" a pagina 562](#)
- ["Il LED di stato giallo dell'unità non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata" a pagina 562](#)
- ["L'unità NVMe U.3 può essere rilevata nella connessione NVMe, ma non a tre modalità" a pagina 562](#)

Il server non riconosce un'unità

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Osservare il LED di stato giallo associato a tale unità. Se questo LED è acceso, indica un malfunzionamento dell'unità.
2. Se il LED di stato è acceso, rimuovere l'unità dal vano, attendere 45 secondi, quindi reinserirla, verificando che l'assieme unità sia collegato al backplane dell'unità.
3. Osservare il LED di attività dell'unità color verde associato e il LED di stato di colore giallo ed eseguire le operazioni corrispondenti in situazioni diverse:

- Se il LED di attività verde lampeggia e il LED giallo non è acceso, l'unità viene riconosciuta dal controller e funziona correttamente. Eseguire la diagnostica per le unità. Quando si avvia un server e si preme il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, l'interfaccia di LXPM viene visualizzata per impostazione predefinita. (Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Da questa interfaccia è possibile eseguire la diagnostica dell'unità. Nella pagina Diagnostica fare clic su **Esegui diagnostica → Test dell'unità disco**.
 - Se il LED di attività verde lampeggia e il LED di stato giallo lampeggia lentamente, l'unità viene riconosciuta dal controller ed è in fase di ricostruzione.
 - Se nessun LED è acceso o lampeggiante, controllare se il backplane dell'unità è posizionato correttamente. Per i dettagli, andare al punto 4.
 - Se il LED di attività verde lampeggia e il LED di stato giallo è acceso, sostituire l'unità.
4. Assicurarsi che il backplane dell'unità sia posizionato in modo corretto. In tal caso, gli assiemi unità si collegano correttamente al backplane senza piegarsi o causare un movimento del backplane.
 5. Reinserrire il cavo di alimentazione del backplane e ripetere i punti da 1 a 3.
 6. Reinserrire il cavo di segnale del backplane e ripetere i punti da 1 a 3.
 7. Controllare il cavo di segnale del backplane o il backplane stesso:
 - Sostituire il cavo di segnale del backplane interessato.
 - Sostituire il backplane interessato.
 8. Eseguire la diagnostica per le unità. Quando si avvia un server e si preme il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, l'interfaccia di LXPM viene visualizzata per impostazione predefinita. (Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Da questa interfaccia è possibile eseguire la diagnostica dell'unità. Nella pagina Diagnostica fare clic su **Esegui diagnostica → Test dell'unità disco**.

Sulla base di tali test:

- Se il backplane supera il test, ma le unità non vengono riconosciute, sostituire il cavo di segnale del backplane e rieseguire i test.
- Sostituire il backplane.
- Se l'adattatore non supera il test, scollegare il cavo di segnale del backplane dall'adattatore e rieseguire i test.
- Se l'adattatore non supera il test, sostituirlo.

Più unità risultano in stato di errore

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- Verificare nel log eventi di Lenovo XClarity Controller la presenza di eventi correlati agli alimentatori o a problemi di vibrazioni e risolverli.
- Assicurarsi che i driver di dispositivo e il firmware per l'unità e il server siano al livello più recente.

Importante: Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.

Più unità sono offline

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- Verificare nel log eventi di Lenovo XClarity Controller la presenza di eventi correlati agli alimentatori o a problemi di vibrazioni e risolverli.

- Verificare nel log del sottosistema di storage la presenza di eventi correlati al sottosistema di storage e risolverli.

Un'unità sostitutiva non esegue la ricostruzione

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Assicurarsi che l'unità sia stata riconosciuta dall'adattatore (il LED di attività verde dell'unità lampeggia).
2. Esaminare la documentazione dell'adattatore RAID SAS/SATA per determinare le impostazioni e i parametri di configurazione corretti.

Il LED di attività verde dell'unità non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Se il LED di attività verde dell'unità non lampeggia quando l'unità è in uso, eseguire la diagnostica delle unità. Quando si avvia un server e si preme il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, l'interfaccia di LXPM viene visualizzata per impostazione predefinita. (Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Da questa interfaccia è possibile eseguire la diagnostica dell'unità. Nella pagina Diagnostica fare clic su **Esegui diagnostica → Test dell'unità disco**.
2. Se l'unità supera il test, sostituire il backplane.
3. Se l'unità non supera il test, sostituire l'unità.

Il LED di stato giallo dell'unità non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata


Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Spegnerne il server.
2. Riposizionare l'adattatore SAS/SATA.
3. Riposizionare il cavo di segnale e il cavo di alimentazione del backplane.
4. Riposizionare l'unità.
5. Accendere il server e osservare l'attività dei LED dell'unità.

L'unità NVMe U.3 può essere rilevata nella connessione NVMe, ma non a tre modalità

A tre modalità, le unità NVMe sono collegate tramite un collegamento PCIe x1 al controller. Per supportare le tre modalità con le unità NVMe U.3, la **modalità U.3 x1** deve essere abilitata per gli slot delle unità selezionati sul backplane tramite la GUI Web XCC. Per impostazione predefinita, l'impostazione del backplane è la **modalità U.2 x4**.

Completare le seguenti operazioni per abilitare la **modalità U.3 x1**:

1. Accedere alla GUI Web XCC e scegliere **Storage → Dettaglio** dalla struttura di navigazione sulla sinistra.
2. Nella finestra visualizzata, fare clic sull'icona  accanto a **Backplane**.
3. Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare gli slot dell'unità di destinazione e fare clic su **Applica**.
4. Eseguire un ciclo di alimentazione CC per rendere effettiva l'impostazione.

Appendice A. Richiesta di supporto e assistenza tecnica

Se è necessaria assistenza tecnica o se si desidera ottenere maggiori informazioni sui prodotti Lenovo, è disponibile una vasta gamma di risorse Lenovo.

Informazioni aggiornate su sistemi, dispositivi opzionali, servizi e supporto forniti da Lenovo sono disponibili all'indirizzo Web seguente:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

Nota: IBM è il fornitore di servizi preferito di Lenovo per ThinkSystem

Prima di contattare l'assistenza

Prima di contattare l'assistenza, è possibile eseguire diversi passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente. Se si decide che è necessario contattare l'assistenza, raccogliere le informazioni necessarie al tecnico per risolvere più rapidamente il problema.

Eeguire il tentativo di risolvere il problema autonomamente

È possibile risolvere molti problemi senza assistenza esterna seguendo le procedure di risoluzione dei problemi fornite da Lenovo nella guida online o nella documentazione del prodotto Lenovo. La guida online descrive inoltre i test di diagnostica che è possibile effettuare. La documentazione della maggior parte dei sistemi, dei sistemi operativi e dei programmi contiene procedure per la risoluzione dei problemi e informazioni relative ai messaggi e ai codici di errore. Se si ritiene che si stia verificando un problema di software, consultare la documentazione relativa al programma o sistema operativo.

La documentazione relativa ai prodotti ThinkSystem è disponibili nella posizione seguente:

<https://pubs.lenovo.com/>

È possibile effettuare i seguenti passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente:

- Verificare che tutti i cavi siano connessi.
- Controllare gli interruttori di alimentazione per accertarsi che il sistema e i dispositivi opzionali siano accesi.
- Controllare il software, il firmware e i driver di dispositivo del sistema operativo aggiornati per il proprio prodotto Lenovo. (Visitare i seguenti collegamenti) I termini e le condizioni della garanzia Lenovo specificano che l'utente, proprietario del prodotto Lenovo, è responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento di tutto il software e il firmware per il prodotto stesso (a meno che non sia coperto da un contratto di manutenzione aggiuntivo). Il tecnico dell'assistenza richiederà l'aggiornamento di software e firmware, se l'aggiornamento del software contiene una soluzione documentata per il problema.
 - Download di driver e software
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/>
 - Centro di supporto per il sistema operativo
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - Istruzioni per l'installazione del sistema operativo
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- Se nel proprio ambiente è stato installato nuovo hardware o software, visitare il sito <https://serverproven.lenovo.com/> per assicurarsi che l'hardware e il software siano supportati dal prodotto.

- Consultare la sezione [Capitolo 3 "Determinazione dei problemi" a pagina 507](#) per istruzioni sull'isolamento e la risoluzione dei problemi.
- Accedere all'indirizzo <http://datacentersupport.lenovo.com> e individuare le informazioni utili alla risoluzione del problema.

Per consultare i suggerimenti tecnici disponibili per il server:

1. Andare al sito Web <http://datacentersupport.lenovo.com> e accedere alla pagina di supporto del server.
2. Fare clic su **How To's (Procedure)** dal riquadro di navigazione.
3. Fare clic su **Article Type (Tipo di articoli) → Solution (Soluzione)** dal menu a discesa.

Seguire le istruzioni visualizzate per scegliere la categoria del problema che si sta riscontrando.

- Controllare il forum per i data center Lenovo all'indirizzo https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg per verificare se altri utenti hanno riscontrato un problema simile.

Raccolta delle informazioni necessarie per contattare il servizio di supporto

Se è necessario un servizio di garanzia per il proprio prodotto Lenovo, preparando le informazioni appropriate prima di contattare l'assistenza i tecnici saranno in grado di offrire un servizio più efficiente. Per ulteriori informazioni sulla garanzia del prodotto, è anche possibile visitare la sezione <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>.

Raccogliere le informazioni seguenti da fornire al tecnico dell'assistenza. Questi dati consentiranno al tecnico dell'assistenza di fornire rapidamente una soluzione al problema e di verificare di ricevere il livello di assistenza definito nel contratto di acquisto.

- I numeri di contratto dell'accordo di manutenzione hardware e software, se disponibili
- Numero del tipo di macchina (identificativo macchina a 4 cifre Lenovo). Il numero del tipo di macchina è presente sull'etichetta ID, vedere "Identificazione del server e accesso a Lenovo XClarity Controller" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione del sistema*.
- Numero modello
- Numero di serie
- Livelli del firmware e UEFI di sistema correnti
- Altre informazioni pertinenti quali messaggi di errore e log

In alternativa, anziché contattare il supporto Lenovo, è possibile andare all'indirizzo <https://support.lenovo.com/servicerequest> per inviare una ESR (Electronic Service Request). L'inoltro di una tale richiesta avvierà il processo di determinazione di una soluzione al problema rendendo le informazioni disponibili ai tecnici dell'assistenza. I tecnici dell'assistenza Lenovo potranno iniziare a lavorare sulla soluzione non appena completata e inoltrata una ESR (Electronic Service Request).

Raccolta dei dati di servizio

Al fine di identificare chiaramente la causa principale di un problema del server o su richiesta del supporto Lenovo, potrebbe essere necessario raccogliere i dati di servizio che potranno essere utilizzati per ulteriori analisi. I dati di servizio includono informazioni quali i log eventi e l'inventario hardware.

I dati di servizio possono essere raccolti mediante i seguenti strumenti:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Utilizzare la funzione Raccogli dati di servizio di Lenovo XClarity Provisioning Manager per raccogliere i dati di servizio del sistema. È possibile raccogliere i dati del log di sistema esistenti oppure eseguire una nuova diagnosi per raccogliere dati aggiornati.

- **Lenovo XClarity Controller**

È possibile utilizzare l'interfaccia CLI o Web di Lenovo XClarity Controller per raccogliere i dati di servizio per il server. Il file può essere salvato e inviato al supporto Lenovo.

- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'interfaccia Web per la raccolta dei dati di servizio, vedere la sezione "Backup della configurazione BMC" nella documentazione XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di CLI per la raccolta dei dati di servizio, vedere la sezione "comando `ffdc` di XCC" nella documentazione XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator può essere configurato in modo da raccogliere e inviare file di diagnostica automaticamente al supporto Lenovo quando si verificano determinati eventi che richiedono assistenza in Lenovo XClarity Administrator e negli endpoint gestiti. È possibile scegliere di inviare i file di diagnostica al Supporto Lenovo mediante Call Home oppure a un altro fornitore di servizi tramite SFTP. È inoltre possibile raccogliere manualmente i file di diagnostica, aprire un record del problema e inviare i file di diagnostica al Supporto Lenovo.

Ulteriori informazioni sulla configurazione della notifica automatica dei problemi sono disponibili all'interno di Lenovo XClarity Administrator all'indirizzo https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI dispone di un'applicazione di inventario per raccogliere i dati di servizio che può essere eseguita sia in banda che fuori banda. Se eseguita in banda all'interno del sistema operativo host sul server, OneCLI può raccogliere informazioni sul sistema operativo, quali il log eventi del sistema operativo e i dati di servizio dell'hardware.

Per ottenere i dati di servizio, è possibile eseguire il comando `getinfor`. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di `getinfor`, vedere https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command.

Come contattare il supporto

È possibile contattare il supporto per ottenere aiuto in caso di problemi.

È possibile ricevere assistenza hardware attraverso un fornitore di servizi Lenovo autorizzato. Per individuare un fornitore di servizi autorizzato da Lenovo a fornire un servizio di garanzia, accedere all'indirizzo <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> e utilizzare il filtro di ricerca per i vari paesi. Per i numeri di telefono del supporto Lenovo, vedere <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> per i dettagli sul supporto per la propria area geografica.

Appendice B. Documenti e risorse di supporto

In questa sezione vengono forniti documenti pratici, download di driver e firmware e risorse di supporto.

Download di documenti

Questa sezione fornisce un'introduzione relativa a pratici documenti e un collegamento per il download.

Documenti

Scaricare la seguente documentazione per il prodotto a questo indirizzo:

https://pubs.lenovo.com/sr665-v3/pdf_files

- **Guida all'installazione delle guide**
 - Installazione della guida in un rack
- **Guida per l'utente**
 - Panoramica completa, configurazione del sistema, sostituzione dei componenti hardware e risoluzione dei problemi.
Capitoli selezionati dalla *Guida per l'utente*:
 - **Guida alla configurazione di sistema:** panoramica del server, identificazione dei componenti, LED di sistema e display di diagnostica, disimballaggio del prodotto, installazione e configurazione del server.
 - **Guida alla manutenzione hardware:** installazione dei componenti hardware, instradamento dei cavi e risoluzione dei problemi.
- **Riferimento per messaggi e codici**
 - Eventi di XClarity Controller, LXPM e UEFI
- **Manuale UEFI**
 - Introduzione alle impostazioni UEFI

Nota: SR665 V3 configurato con il modulo Modulo DWCM (Direct Water Cooling Module) può essere installato nei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth. Per la Guida per l'utente dei cabinet rack ThinkSystem Heavy Duty Full Depth, vedere [Guida per l'utente dei cabinet rack di ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#).

Siti Web del supporto

In questa sezione vengono forniti download di driver e firmware e risorse di supporto.

Supporto e download

- Sito Web per il download di driver e software per ThinkSystem SR665 V3
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr665v3/downloads/driver-list/>
- Forum del Centro Dati Lenovo
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- Assistenza del Centro Dati Lenovo per ThinkSystem SR665 V3
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr665v3>

- Documenti delle informazioni sulla licenza Lenovo
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/Invo-eula>
- Sito Web Lenovo Press (guide del prodotto/schede tecniche/white paper)
 - <https://lenovopress.lenovo.com/>
- Normativa sulla privacy di Lenovo
 - <https://www.lenovo.com/privacy>
- Avvisi di sicurezza del prodotto Lenovo
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Piani di garanzia dei prodotti Lenovo
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- Sito Web del centro di assistenza dei sistemi operativi dei server Lenovo
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Sito Web Lenovo ServerProven (ricerca di compatibilità opzioni)
 - <https://serverproven.lenovo.com/>
- Istruzioni per l'installazione del sistema operativo
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- Invio di un eTicket (richiesta di servizio)
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- Iscrizione per ricevere le notifiche del prodotto Lenovo Data Center Group (rimanere aggiornati sugli aggiornamenti firmware)
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

Appendice C. Informazioni particolari

I riferimenti contenuti in questa pubblicazione relativi a prodotti, servizi o funzioni Lenovo non implicano che la Lenovo intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Consultare il proprio rappresentante Lenovo locale per informazioni sui prodotti e servizi disponibili nel proprio paese.

Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio Lenovo non implica che debba essere utilizzato esclusivamente quel prodotto, programma o servizio Lenovo. Qualsiasi prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi alcun diritto di proprietà intellettuale Lenovo può essere utilizzato. È comunque responsabilità dell'utente valutare e verificare la possibilità di utilizzare altri prodotti, programmi o servizi.

Lenovo può avere applicazioni di brevetti o brevetti in corso relativi all'argomento descritto in questo documento. La distribuzione del presente documento non concede né conferisce alcuna licenza in virtù di alcun brevetto o domanda di brevetto. Per ricevere informazioni, è possibile inviare una richiesta scritta a:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, SIA ESPRESSA SIA IMPLICITA, INCLUSE, MA NON LIMITATE, LE GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE, COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcune giurisdizioni non consentono la rinuncia a garanzie esplicite o implicite in determinate transazioni, quindi la presente dichiarazione potrebbe non essere applicabile all'utente.

Questa pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le modifiche alle presenti informazioni vengono effettuate periodicamente; tali modifiche saranno incorporate nelle nuove pubblicazioni della pubblicazione. Lenovo si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche al prodotto o al programma descritto nel manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prodotti descritti in questa documentazione non sono destinati all'utilizzo di applicazioni che potrebbero causare danni a persone. Le informazioni contenute in questa documentazione non influiscono o modificano le specifiche o le garanzie dei prodotti Lenovo. Nessuna parte di questa documentazione rappresenta l'espressione o una licenza implicita fornita nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di Lenovo o di terze parti. Tutte le informazioni in essa contenute sono state ottenute in ambienti specifici e vengono presentate come illustrazioni. Quindi, è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi vari.

Lenovo può utilizzare o distribuire le informazioni fornite dagli utenti secondo le modalità ritenute appropriate, senza incorrere in alcuna obbligazione nei loro confronti.

Tutti i riferimenti ai siti Web non Lenovo contenuti in questa pubblicazione sono forniti per consultazione; per essi Lenovo non fornisce alcuna approvazione. I materiali reperibili presso questi siti non fanno parte del materiale relativo al prodotto Lenovo. L'utilizzo di questi siti Web è a discrezione dell'utente.

Qualsiasi dato sulle prestazioni qui contenuto è stato determinato in un ambiente controllato. Quindi, è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi vari significativamente. Alcune misurazioni possono essere state effettuate sui sistemi a livello di sviluppo e non vi è alcuna garanzia che tali misurazioni resteranno invariate sui sistemi generalmente disponibili. Inoltre, alcune misurazioni possono essere state stimate mediante estrapolazione. I risultati reali possono variare. Gli utenti di questo documento dovrebbero verificare i dati applicabili per il proprio ambiente specifico.

Marchi

LENOVO e THINKSYSTEM sono marchi di Lenovo.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Note importanti

La velocità del processore indica la velocità del clock interno del processore; anche altri fattori influenzano le prestazioni dell'applicazione.

La velocità dell'unità CD o DVD corrisponde alla velocità di lettura variabile. Le velocità effettive variano e, spesso, sono inferiori al valore massimo possibile.

Quando si fa riferimento alla memoria del processore, alla memoria reale e virtuale o al volume dei canali, KB indica 1.024 byte, MB indica 1.048.576 byte e GB indica 1.073.741.824 byte.

Quando si fa riferimento alla capacità dell'unità disco fisso o ai volumi di comunicazioni, MB indica 1.000.000 byte e GB indica 1.000.000.000 byte. La capacità totale accessibile all'utente potrebbe variare a seconda degli ambienti operativi.

Per calcolare la capacità massima dell'unità disco fisso interna, si deve ipotizzare la sostituzione delle unità disco fisso standard e l'inserimento delle unità di dimensioni massime attualmente supportate (e disponibili presso Lenovo) in tutti i vani dell'unità disco fisso.

La memoria massima potrebbe richiedere la sostituzione della memoria standard con un modulo di memoria opzionale.

Ogni cella di memoria in stato solido dispone di un numero finito e intrinseco di cicli di scrittura a cui la cella può essere sottoposta. Pertanto, un dispositivo in stato solido può essere soggetto a un numero massimo di cicli di scrittura, espresso come total bytes written (TBW). Un dispositivo che ha superato questo limite potrebbe non riuscire a rispondere a comandi generati dal sistema o potrebbe non consentire la scrittura. Lenovo non deve essere considerata responsabile della sostituzione di un dispositivo che abbia superato il proprio numero massimo garantito di cicli di programmazione/cancellazione, come documentato nelle OPS (Official Published Specifications) per il dispositivo.

Lenovo non fornisce garanzie sui prodotti non Lenovo. Il supporto, se presente, per i prodotti non Lenovo viene fornito dalla terza parte e non da Lenovo.

Qualche software potrebbe risultare differente dalla corrispondente versione in commercio (se disponibile) e potrebbe non includere guide per l'utente o la funzionalità completa del programma.

Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche

Quando si collega un monitor all'apparecchiatura, è necessario utilizzare il cavo del monitor indicato ed eventuali dispositivi di eliminazione dell'interferenza forniti con il monitor.

Ulteriori avvisi sulle emissioni elettromagnetiche sono disponibili all'indirizzo:

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

Dichiarazione BSMI RoHS per Taiwan

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (PB)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組零件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組零件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note1: “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Informazioni di contatto per l'importazione e l'esportazione per l'area geografica di Taiwan

Sono disponibili alcuni contatti per informazioni sull'importazione e l'esportazione per l'area geografica di Taiwan.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
 進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
 進口商電話: 0800-000-702

Lenovo[™]