



ThinkSystem SR680a V3

硬體維護手冊



機型：7DM9

注意事項

使用此資訊及其支援的產品之前，請務必閱讀並瞭解下列安全資訊和安全指示：

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

此外，請務必熟悉伺服器的 Lenovo 保固條款和條件，相關資訊位於：

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第一版 (2025 年 8 月)

© Copyright Lenovo 2025.

有限及限制權利注意事項：倘若資料或軟體係依據 GSA（美國聯邦總務署）的合約交付，其使用、重製或揭露須符合合約編號 GS-35F-05925 之規定。

目錄

目錄	i	卸下前方風扇控制板	56
安全	v	安裝前方風扇控制板	58
安全檢驗核對清單	vi	移除後方風扇控制板	59
第 1 章. 硬體更換程序	1	請您安裝後方風扇控制板	61
安裝準則	1	FIO/PCI 機箱更換 (僅限受過專業訓練的技術人員)	63
安全檢驗核對清單	2	卸下 FIO/PCI 機盒	64
系統可靠性準則	3	安裝 FIO/PCI 機箱	65
處理靜電敏感裝置	3	更換 GPU 空氣導管 (僅限經過培訓的維修技術人員)	67
記憶體模組安裝規則和順序	5	卸下 GPU 空氣導管	67
獨立記憶體模式安裝順序	6	安裝 GPU 空氣導管	69
記憶體鏡映模式安裝順序	8	更換 GPU 基板 (僅限經過培訓的維修技術人員)	71
開啟和關閉伺服器電源	8	拆卸 GPU 基板	71
開啟伺服器電源	8	安裝 GPU 基板	76
關閉伺服器電源	9	更換 GPU 複合體 (僅限經過培訓的維修技術人員)	82
更換機箱 (僅限受過訓練的技術人員)	9	卸下 GPU 複合體	83
從機架卸下機箱	9	安裝 GPU 複合體	88
將機箱安裝到機架	16	更換 GPU 複合體配接器板 (僅限經過培訓的維修技術人員)	94
更換 2.5 吋熱抽換硬碟	24	卸下 GPU 複合體配接器板	95
卸下 2.5 吋熱抽換硬碟	24	安裝 GPU 複合體配接器板	101
安裝 2.5 吋熱抽換硬碟	26	GPU 直接連接的 CX-7 配接卡更換 (僅限受過培訓的技術人員)	106
更換 2.5 吋硬碟背板 (僅限經過培訓的維修技術人員)	28	移除 GPU 直接連接的 CX-7 配接卡	107
卸下 2.5 吋硬碟背板	28	安裝 GPU 直接連接的 CX-7 配接卡	108
安裝 2.5 吋硬碟背板	31	更換 GPU 和散熱槽模組 (僅限經過培訓的維修技術人員)	109
空氣導管更換 (僅限受過訓練的技術人員)	34	移除 GPU 和散熱槽模組	109
移除空氣導管	34	安裝 GPU 和散熱槽模組	113
安裝空氣導管	36	更換 HMC 卡 (僅限經過培訓的維修技術人員)	119
纜線固定器框架和擋板組件 (僅限經過培訓的維修技術人員)	38	卸下 HMC 卡	119
移除纜線固定器框架和擋板組件	38	安裝 HMC 卡	120
安裝纜線固定器框架和擋板組件	40	更換整合式診斷面板	121
更換運算匣 (僅限經過培訓的技術人員)	41	卸下整合式診斷面板	121
卸下運算匣	41	安裝整合式診斷面板	123
安裝運算匣	42	更換 M.2 硬碟 (僅限經過培訓的維修技術人員)	125
更換 CMOS 電池 (CR2032)	43	卸下 M.2 硬碟	125
卸下 CMOS 電池 (CR2032)	44	安裝 M.2 硬碟	127
安裝 CMOS 電池 (CR2032)	45	更換記憶體模組	129
框架更換 (僅限經過培訓的維修技術人員)	47	卸下記憶體模組	130
卸下框架	48	安裝記憶體模組	132
安裝框架	49	更換 MicroSD 卡 (僅限經過培訓的維修技術人員)	135
更換風扇	51	卸下 MicroSD 卡	135
卸下熱抽換風扇	51		
安裝熱抽換風扇	54		
更換風扇控制板組件 (僅限經過培訓的維修技術人員)	56		

安裝 MicroSD 卡	137
更換 PCIe 配接卡（僅限經過培訓的維修技術人員）	139
移除下方 PCIe 配接卡	139
安裝下層 PCIe 配接卡	142
移除上方 PCIe 配接卡	145
安裝上方 PCIe 配接卡	146
更換 PCIe 交換器板和散熱槽（僅限經過培訓的維修技術人員）	148
卸下 PCIe 交換器板散熱槽	148
卸下 PCIe 交換器板	150
安裝 PCIe 交換器板	151
安裝 PCIe 交換器板散熱槽	152
更換 PCIe 交換器滑動箱（僅限經過培訓的維修技術人員）	153
卸下 PCIe 交換器滑動箱	153
安裝 PCIe 交換器滑動箱	156
PCIe 交換器滑動箱釋放桿更換	159
卸下 PCIe 交換器滑動箱釋放桿	159
安裝 PCIe 交換器滑動箱釋放桿	161
更換 PCIe 擴充卡空氣擋板（僅限經過培訓的維修技術人員）	163
卸下 PCIe 擴充卡空氣擋板	163
安裝 PCIe 擴充卡空氣擋板	165
更換 PCIe 擴充卡組件（僅限經過培訓的維修技術人員）	167
卸下 PCIe 擴充卡組件	167
安裝 PCIe 擴充卡組件	172
更換電源複合體（僅限經過培訓的維修技術人員）	175
卸下電源複合體	175
安裝電源複合體	177
更換電源配送板（僅限經過培訓的維修技術人員）	179
卸下電源配送板	179
安裝電源配送板	180
更換電源供應器	182
卸下熱抽換電源供應器	182
安裝熱抽換電源供應器	184
更換處理器和散熱槽（僅限經過培訓的維修技術人員）	186
卸下處理器和散熱槽	187
將處理器與支架和散熱槽分開	191
安裝處理器和散熱槽	193
更換 PSU 機盒（僅限經過培訓的維修技術人員）	199
卸下 PSU 機盒	199
安裝 PSU 機盒	200
更換 PSU 轉插卡（僅限經過培訓的維修技術人員）	201
卸下 PSU 轉插卡	201
安裝 PSU 轉插卡	202

更換主機板（僅限經過培訓的維修技術人員）	204
卸下主機板	204
安裝主機板	206
系統 I/O 板更換	209
卸下系統 I/O 板	209
安裝系統 I/O 板	211
系統滑動箱更換（僅限經過培訓的技術人員）	215
卸下系統滑動箱	215
安裝系統滑動箱	217
完成零件更換	219

第 2 章. 內部纜線佈線 221

識別接頭	222
硬碟背板接頭	222
風扇控制板接頭	222
PCIe 擴充卡接頭	223
PCIe 交換器板接頭	223
電源配送板接頭	224
PSU 轉插卡接頭	225
用於纜線佈線的主機板接頭	225
2.5 吋硬碟背板纜線佈線	226
DPU 配接卡電源線佈線	230
風扇控制板纜線佈線	231
GPU 基板纜線佈線	235
整合式診斷面板纜線佈線	235
PCIe 擴充卡纜線佈線	236
PCIe 交換器板纜線佈線	238
PSU 轉插卡纜線佈線	245
後部輔助風扇纜線佈線	245
系統 I/O 板纜線佈線	246

第 3 章. 問題判斷 249

事件日誌	249
規格	251
技術規格	251
機械規格	253
環境規格	253
主機板接頭	255
透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解	256
正面 LED	256
電源供應器 LED	258
整合式診斷面板	259
一般問題判斷程序	264
解決可疑的電源問題	265
解決可疑的乙太網路控制器問題	265
依症狀疑難排解	266
GPU 問題	266
間歇性問題	272
鍵盤、滑鼠、KVM 交換器或 USB 裝置問題	273
記憶體問題	274

監視器和視訊問題	275	收集服務資料	288
網路問題	277	聯絡支援中心	289
可觀察的問題	277	附錄 B. 文件和支援 291	
選配裝置問題	279	文件下載	291
效能問題	281	支援中心網站	291
開關電源問題	282	附錄 C. 聲明 293	
電源問題	283	商標	293
序列裝置問題	283	重要聲明	293
軟體問題	283	電子放射聲明	294
儲存磁碟機問題	284	台灣地區 BSMI RoHS 宣告	295
附錄 A. 取得說明和技術協助 287		台灣地區進出口聯絡資訊	295
致電之前	287		

安全

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་གོང་། གློ་ཉི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

安全檢驗核對清單

使用本節中的資訊，識別伺服器潛在的不安全狀況。每個機型在設計與製造時，皆已安裝必要的安全項目，以保護使用者及維修技術人員免受傷害。

附註：根據工作場所法規 § 2 規定，本產品不適合在視覺顯示工作區使用。

附註：伺服器的安裝僅在伺服器機房中進行。

警告：

此設備須由訓練有素的人員維修，訓練有素的人員定義於 IEC 62368-1，其為音訊/視訊、資訊技術和通訊技術領域內的電子設備安全標準。Lenovo 假定您符合設備維修的資格且訓練有素，能識別產品中的危險能階。設備必須安裝在限制存取的位置，並且設備的存取由負責該位置的單位控制。

重要事項：伺服器的電源接地是保障操作員安全與系統正確運作所需。電源插座的適當接地可以由合格的電氣技術人員驗證。

請使用下列核對清單來驗證沒有潛在的不安全狀況：

1. 確認電源已關閉，並且已拔下電源線。
2. 檢查電源線。
 - 確定第三線的接地接頭狀況良好。使用計量器測量外部接地插腳與機架接地之間的第三線接地阻抗，是否為 0.1 歐姆或以下。
 - 確認電源線是正確的類型。
若要檢視可供伺服器使用的電源線：
 - a. 請造訪：
<http://dcsc.lenovo.com/##>
 - b. 按一下 **Preconfigured Model**（預先配置的型號）或 **Configure to order**（依訂單配置）。
 - c. 輸入伺服器的機型和型號，以顯示配置頁面。
 - d. 按一下 **Power**（電源）→ **Power Cables**（電源線）以查看所有電源線。
 - 確定絕緣體未破損或磨損。

3. 檢查是否有任何明顯的非 Lenovo 變更項目。請謹慎判斷任何非 Lenovo 變更項目的安全性。
4. 檢查伺服器內部是否有任何明顯的危險狀況，例如金屬屑、污染物、水漬或其他液體，或是起火或冒煙所造成的損壞癢狀。
5. 檢查是否有磨損、破損或受擠壓的纜線。
6. 確定未卸下或竄改電源供應器蓋板固定器（螺絲或鉚釘）。
7. 配電系統的設計必須考慮伺服器中所有電源供應器的總接地漏電流。

警告：



高接觸電流。連接電源之前，請先接地。

8. 使用具有 pluggable equipment type B 的 PDU（配電裝置）為伺服器分配電力。

第 1 章 硬體更換程序

本節針對所有可維修的系統元件提供安裝和卸下程序。每個元件更換程序都會參考接觸要更換的元件所需執行的任何作業。

注意：執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

安裝準則

在伺服器中安裝元件之前，請先閱讀安裝準則。

在安裝選配裝置之前，請仔細閱讀下列聲明：

注意：將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

- 閱讀安全資訊和準則，確保工作時安全無虞：
 - 以下提供所有產品的完整安全資訊清單：
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 以下也提供適用的準則：第 3 頁「處理靜電敏感裝置」。
 - 確定您的伺服器支援您要安裝的元件。
 - 如需伺服器支援的選配元件清單，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。
 - 如需瞭解選配產品套件內容，請參閱 <https://serveroption.lenovo.com/>。
 - 如需訂購零件的相關資訊：
 1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com>，並瀏覽至您伺服器的支援頁面。
 2. 按一下 **Parts（零件）**。
 3. 輸入序號以檢視伺服器的零件清單。
 - 安裝新的伺服器時，請下載及套用最新的韌體。這樣將有助於確保所有已知問題都得到解決，並且伺服器可以發揮最佳效能。請前往<https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/>，以下載伺服器的韌體更新。
- 重要事項：**部分叢集解決方案需要特定的程式碼版本或協同撰寫的程式碼更新項目。若元件是叢集解決方案的一部分，在更新程式碼之前，請先確認最新的最佳配方程式碼版本功能表中是否有叢集支援的韌體和驅動程式。
- 如果您要更換包含韌體的零件（例如配接卡），可能也需要更新該零件的韌體。如需更新韌體的相關資訊，請參閱 *使用手冊*或*系統配置手冊*中的「更新韌體」。
 - 在安裝選配元件之前，最好先確定伺服器運作正常。
 - 工作區保持清潔，並將卸下的元件放置在不會搖晃或傾斜的光滑平面上。
 - 對您而言過重的物體，請勿嘗試將它抬起。若必須抬起重物，請仔細閱讀以下預防措施：
 - 確定您可以站穩，不會滑倒。
 - 將物體重量平均分配在雙腳上。
 - 抬起時慢慢用力。切勿在提起重物時突然移動或扭轉身體。
 - 為了避免拉傷背部肌肉，應利用腿部肌肉力量站起或向上推動以抬起物體。

- 在對硬碟進行變更之前，請備份所有重要資料。
- 請備妥一支十字 #1 螺絲起子、一支十字 #2 螺絲起子、一個 5 公釐六角套筒頭、兩支扭力螺絲起子、一個 Torx T15 起子頭，以及兩個 Torx T15 加長起子頭（300 公釐長）。
- 如果要檢視主機板（主機板組件）和內部元件上的錯誤 LED，請保持通電狀態。
- 您不必關閉伺服器，就可以卸下或安裝熱抽換電源供應器、熱抽換風扇或熱插拔 USB 裝置。不過，在執行牽涉到卸下或安裝配接卡纜線的任何步驟之前，您必須先關閉伺服器，而且在執行任何涉及卸下或安裝擴充卡的步驟之前，必須先切斷伺服器的電源。
- 更換電源供應器或風扇時，請務必參考這些元件的備援規則。
- 元件上的藍色部位表示觸摸點，您可以握住此處，將元件從伺服器卸下或者安裝到伺服器中、打開或合上門鎖等。
- 除 PSU 外，元件上的橙黃色部位或元件上/附近的橙黃色部位表示它是熱抽換元件，若伺服器和作業系統支援熱抽換功能，就表示您可以在伺服器仍執行時卸下或安裝該元件。（橙黃色部位也可以表示熱抽換元件上的觸摸點）。請參閱有關卸下或安裝特定熱抽換元件的指示，瞭解在卸下或安裝該元件之前可能必須執行的任何其他程序。
- 具有鬆開卡榫的 PSU 是熱抽換 PSU。
- 硬碟上與鬆開門鎖相鄰的紅色區域表示如果伺服器及作業系統支援熱抽換功能，則可以熱抽換硬碟。也就是說，您可以在伺服器仍在執行時，卸下或安裝硬碟。

附註：請參閱有關卸下或安裝熱抽換硬碟的系統專屬指示，瞭解在卸下或安裝硬碟之前可能必須執行的任何其他程序。

- 結束伺服器的作業之後，務必裝回所有安全罩、防護裝置、標籤和接地電線。

安全檢驗核對清單

使用本節中的資訊，識別伺服器潛在的不安全狀況。每個機型在設計與製造時，皆已安裝必要的安全項目，以保護使用者及維修技術人員免受傷害。

附註：根據工作場所法規 §2 規定，本產品不適合在視覺顯示工作區使用。

附註：伺服器的安裝僅在伺服器機房中進行。

警告：

此設備須由訓練有素的人員維修，訓練有素的人員定義於 IEC 62368-1，其為音訊/視訊、資訊技術和通訊技術領域內的電子設備安全標準。**Lenovo** 假定您符合設備維修的資格且訓練有素，能識別產品中的危險能階。設備必須安裝在限制存取的位置，並且設備的存取由負責該位置的單位控制。

重要事項：伺服器的電源接地是保障操作員安全與系統正確運作所需。電源插座的適當接地可以由合格的電氣技術人員驗證。

請使用下列核對清單來驗證沒有潛在的不安全狀況：

1. 確認電源已關閉，並且已拔下電源線。
2. 檢查電源線。
 - 確定第三線的接地接頭狀況良好。使用計量器測量外部接地插腳與機架接地之間的第三線接地阻抗，是否為 0.1 歐姆或以下。
 - 確認電源線是正確的類型。

若要檢視可供伺服器使用的電源線：

 - a. 請造訪：
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
 - b. 按一下 **Preconfigured Model**（預先配置的型號）或 **Configure to order**（依訂單配置）。

- c. 輸入伺服器的機型和型號，以顯示配置頁面。
 - d. 按一下 **Power（電源）** → **Power Cables（電源線）** 以查看所有電源線。
- 確定絕緣體未破損或磨損。
3. 檢查是否有任何明顯的非 Lenovo 變更項目。請謹慎判斷任何非 Lenovo 變更項目的安全性。
 4. 檢查伺服器內部是否有任何明顯的危險狀況，例如金屬屑、污染物、水漬或其他液體，或是起火或冒煙所造成的損壞癥狀。
 5. 檢查是否有磨損、破損或受擠壓的纜線。
 6. 確定未卸下或竄改電源供應器蓋板固定器（螺絲或鉚釘）。
 7. 配電系統的設計必須考慮伺服器中所有電源供應器的總接地漏電流。

警告：



高接觸電流。連接電源之前，請先接地。

8. 使用具有 pluggable equipment type B 的 PDU（配電裝置）為伺服器分配電力。

系統可靠性準則

查看系統可靠性準則，以確保系統能夠獲得適當的冷卻且穩定運轉。

確定符合下列需求：

- 若伺服器隨附備用電源，則每一個電源供應器機槽中都必須安裝電源供應器。
- 伺服器周圍須留有足夠的空間，使伺服器冷卻系統能正常運作。在伺服器前後保留約 50 公釐（2.0 吋）的開放空間。請勿在風扇前放置任何物體。
- 為了保持正常散熱及通風，請在伺服器開機之前先將伺服器蓋板裝回。在卸下伺服器蓋板的情況下，切勿操作伺服器超過 30 分鐘，否則可能會損壞伺服器元件。
- 務必遵循選配元件隨附的纜線安裝指示。
- 風扇發生故障時，必須在 48 小時內更換。
- 卸下熱抽換風扇後，必須在 30 秒內裝回。
- 卸下熱抽換硬碟後，必須在兩分鐘內裝回。
- 卸下熱抽換電源供應器後，必須在兩分鐘內裝回。
- 啟動伺服器時，所有隨附的空氣導管都必須安裝好（有些伺服器可能隨附多個空氣導管）。若缺少空氣導管時運作伺服器，可能會損壞處理器。
- 所有處理器插座都必須要有一個插座蓋，或一顆附有散熱槽的處理器。
- 安裝多個處理器時，必須嚴格遵循每一部伺服器的風扇安裝規則。

處理靜電敏感裝置

處理靜電敏感裝置之前請先查看這些準則，以降低靜電放電可能造成的損壞。

注意：將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

- 盡量限縮動作範圍，避免您身邊的靜電累積。

- 天氣寒冷時處理裝置應格外小心，因為暖氣會降低室內濕度並使靜電增加。
- 尤其是在通電的伺服器內部進行操作時，請一律使用靜電放電腕帶或其他接地系統。
- 當裝置仍然在靜電保護袋中時，讓它與伺服器外部未上漆的金屬表面接觸至少兩秒。這樣可以釋放防靜電保護袋和您身上的靜電。
- 將裝置從保護袋中取出，並直接安裝到伺服器中，過程中不要將它放下。若必須放下裝置，請將它放回防靜電保護袋中。絕不可將裝置放在伺服器上或任何金屬表面上。
- 處理裝置時，請小心握住裝置的邊緣或框架。
- 請勿碰觸焊點、插腳或外露電路。
- 避免其他人接觸裝置，以免可能造成損壞。

記憶體模組安裝規則和順序

記憶體模組必須根據您實作的記憶體配置，以及在伺服器中安裝的處理器和記憶體模組的數目，依特定順序進行安裝。

支援的記憶體類型

如需此伺服器支援的記憶體模組類型相關資訊，請參閱第 251 頁「技術規格」中的「記憶體」一節。

如需最佳化記憶體效能及配置記憶體的資訊，請至 Lenovo Press 網站：


<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

此外，您可以善用以下網站提供的記憶體配置程式：

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

您實作中的系統配置和記憶體模式所需的伺服器內記憶體模組安裝順序的特定資訊，如下所示。

記憶體模組和處理器佈置

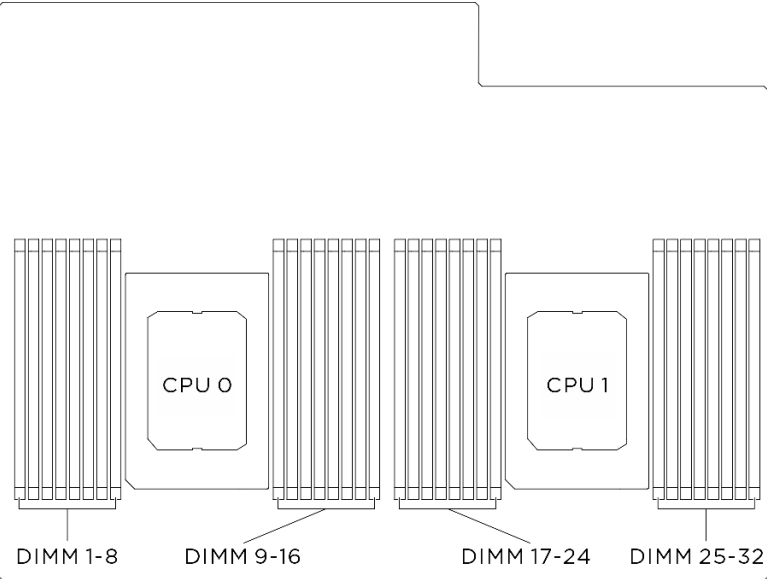

圖例 1. 記憶體模組和處理器佈置

以下的記憶體通道配置表顯示了處理器、記憶體控制器、記憶體通道和記憶體模組插槽號碼之間的關係。

表格 1. 記憶體插槽和通道識別

處理器	處理器 0															
控制器	iMC3				iMC2				iMC0				iMC1			
通道	CH1		CH0		CH1		CH0		CH0		CH1		CH0		CH1	
插槽編號	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
DIMM 編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
處理器	處理器 1															
控制器	iMC3				iMC2				iMC0				iMC1			
通道	CH1		CH0		CH1		CH0		CH0		CH1		CH0		CH1	
插槽編號	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
DIMM 編號	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

獨立記憶體模式安裝順序

獨立記憶體模式提供最高等級的記憶體效能，但缺少失效接手保護。獨立記憶體模式的 DIMM 安裝順序取決於伺服器中安裝的處理器和記憶體模組的數目。

以獨立模式安裝記憶體模組時，請遵循以下規則：

- 所有 DDR5 記憶體模組必須在同一系統中以相同的速度運作。
- 處理器之間的記憶體插入必須完全相同。
- 支援不同供應商的記憶體模組。
- 在每個記憶體通道中，首先插入離處理器最遠的插槽（插槽 0）。

- 所有記憶體模組必須是 DDR5 記憶體模組。
- 不能在系統中混合使用 x8 記憶體模組和 x4 記憶體模組。
- 系統中不允許混合使用 16Gbit、24Gbit 和 32Gbit 記憶體模組。
- 要安裝的記憶體模組類型都必須相同。不能在系統中混合使用 Value RDIMM 和非 Value RDIMM。
- 系統中的所有記憶體模組必須具有相同的排數。

下表顯示獨立模式適用的記憶體模組插入順序。

表格 2. 獨立模式

DIMM 總計	處理器 0															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16 支 DIMM †‡	1		3		5		7			10		12		14		16
32 個 DIMM †‡	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DIMM 總計	處理器 1															
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
16 支 DIMM †‡	17		19		21		23			26		28		30		32
32 個 DIMM †‡	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

附註：† 只有在 DIMM 是依照此指定順序插入時，才能啟用 Sub NUMA 叢集 (SNC2) 功能。SNC2 功能可以透過 UEFI 啟用。

‡ 支援 Software Guard Extensions (SGX) 的 DIMM 配置，請參閱 *使用手冊*或*系統配置手冊*中的「啟用 Software Guard Extensions (SGX)」以啟用此功能。

記憶體鏡映模式安裝順序

記憶體鏡映模式提供完整的記憶體備援，但會使系統總記憶體容量減半。記憶體通道會依配對分組，其中每個通道都會接收相同的資料。如果發生故障，記憶體控制器會從主要通道上的 DIMM 切換至備用通道上的 DIMM。記憶體鏡映的 DIMM 安裝順序取決於伺服器中安裝的處理器和 DIMM 的數目。

記憶體鏡映準則：

- 記憶體鏡映會將可用記憶體上限縮減為已安裝記憶體的一半。例如，如果伺服器中已安裝 64 GB 記憶體，則在啟用記憶體鏡映時，只有 32 GB 可定址記憶體可供使用。
- 每個 DIMM 的大小及架構皆必須相同。
- 每個記憶體通道上的 DIMM 都必須具有相同密度。
- 如果兩個記憶體通道都有 DIMM，就會在兩個 DIMM 之間發生鏡映（通道 0/1 將同時包含主要/次要記憶體快取）。
- 部分記憶體鏡映是記憶體鏡映的子功能。它需要遵循記憶體鏡映模式的記憶體安裝順序。

下表顯示鏡映模式下記憶體模組的插入順序。

表格 3. 鏡映模式

DIMM 總計	處理器 0															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16 支 DIMM †‡	1		3		5		7			10		12		14		16
32 個 DIMM †‡	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DIMM 總計	處理器 1															
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
16 支 DIMM †‡	17		19		21		23			26		28		30		32
32 個 DIMM †‡	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

附註：† 只有在 DIMM 是依照此指定順序插入時，才能啟用 Sub NUMA 叢集 (SNC2) 功能。SNC2 功能可以透過 UEFI 啟用。

‡ 支援 Software Guard Extensions (SGX) 的 DIMM 配置，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「啟用 Software Guard Extensions (SGX)」以啟用此功能。

開啟和關閉伺服器電源

請依照本節中的指示開啟和關閉伺服器電源。

開啟伺服器電源

伺服器接上輸入電源時會執行短暫自我測試（電源狀態 LED 快速閃動），接著就會進入待命狀態（電源狀態 LED 每秒閃動一次）。

電源按鈕位置和電源 LED 位置於以下內容中詳述：

- *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「伺服器元件」
- 第 256 頁 [「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」](#)

您可以用下列任何一種方式開啟伺服器（電源 LED 亮起）：

- 您可以按下電源按鈕。
- 伺服器可以在斷電後自動重新開機。
- 伺服器可回應傳送至 Lenovo XClarity Controller 的遠端開機要求。

重要事項：Lenovo XClarity Controller (XCC) 支援的版本因產品而異。在本文件中，所有版本的 Lenovo XClarity Controller 都稱為 Lenovo XClarity Controller 和 XCC，除非另有指明。若要查看您伺服器支援的 XCC 版本，請造訪 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

如需關閉伺服器電源的相關資訊，請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。

關閉伺服器電源

伺服器連接到電源時會保持待命狀態，讓 Lenovo XClarity Controller 能夠回應遠端開機要求。若要切斷伺服器的所有電源（電源狀態 LED 熄滅），您必須拔掉所有電源線。

若要讓伺服器進入待命狀態（電源狀態 LED 每秒閃動一次）：

附註：Lenovo XClarity Controller 可以讓伺服器進入待命狀態，以對嚴重的系統故障自動做出回應。

- 使用作業系統進行循序關機（如果作業系統支援此功能）。
- 按下電源按鈕進行循序關機（如果作業系統支援此功能）。
- 按住電源按鈕 4 秒以上，以強制關機。

處於待命狀態時，伺服器可回應傳送至 Lenovo XClarity Controller 的遠端電源開啟要求。如需開啟伺服器電源的相關資訊，請參閱第 8 頁「開啟伺服器電源」。

更換機箱（僅限受過訓練的技術人員）

請依照本節中的指示卸下和安裝機箱。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

從機架卸下機箱

請依照本節中的指示從機架卸下機箱。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

S036



18 - 32 公斤（39 - 70 磅）



32 - 55 公斤（70 - 121 磅）

警告：
抬動時，請遵循安全技術規範操作。

S037



警告：

這個組件或裝置的重量超過 55 公斤（121.2 磅）。這需要經過特別訓練的人員、起重裝置，或兩者兼備，才能安全地抬起此零件或裝置。

R006



警告：

請勿在裝載於機架的裝置上面放置任何物體，除非裝載於機架上的裝置預定做為擱架使用。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

程序

步驟 1. 為此作業做好準備。


- a. 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。
- b. 卸下所有電源供應器。請參閱第 182 頁「卸下熱抽換電源供應器」。
- c. 移除後方風扇（風扇 1 到 15）。請參閱第 51 頁「卸下熱抽換風扇」。

步驟 2. （選用）卸下六個螺絲，以卸下後側的兩個上支撐托架。

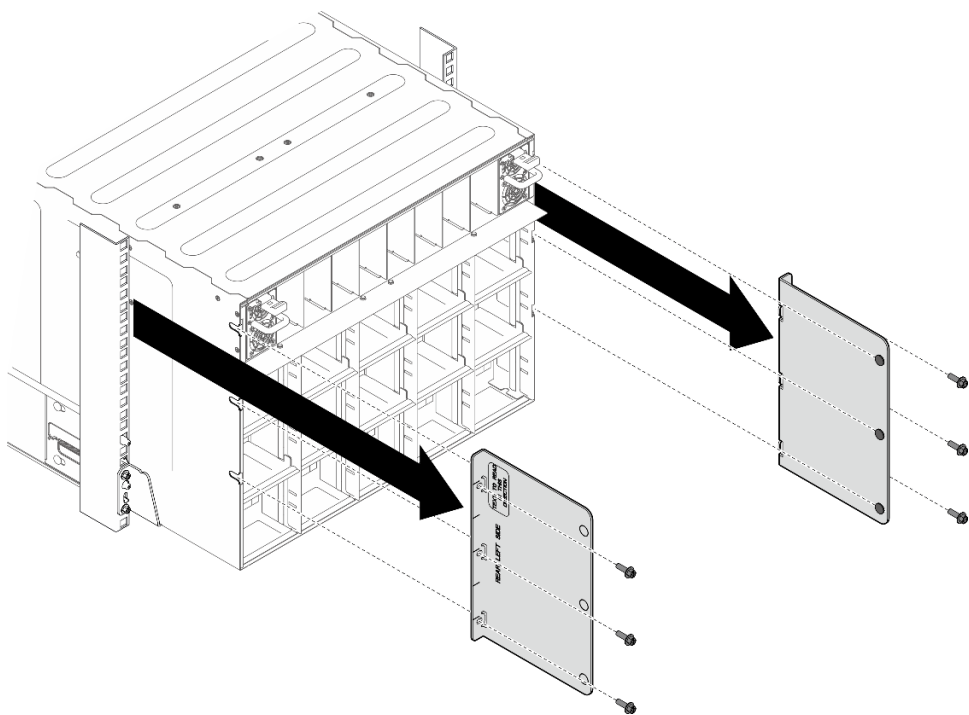


圖例 2. 卸下上支撐托架

步驟 3. （選用）卸下四個螺絲，以卸下後側的下支撐托架。

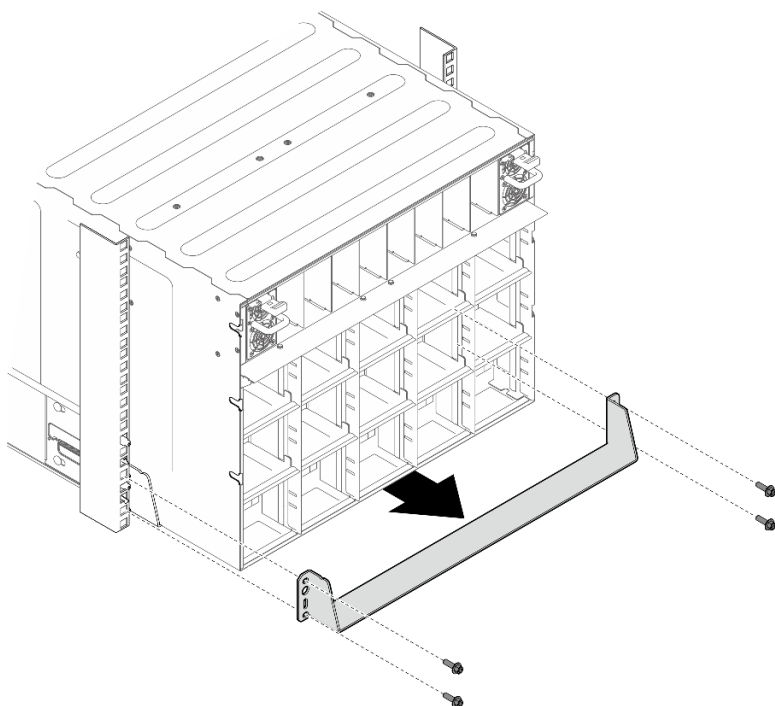


圖例 3. 卸下下支撐托架

步驟 4. 從機箱正面卸下兩個 EIA 蓋板，然後卸下將機箱固定到機架的四顆螺絲。

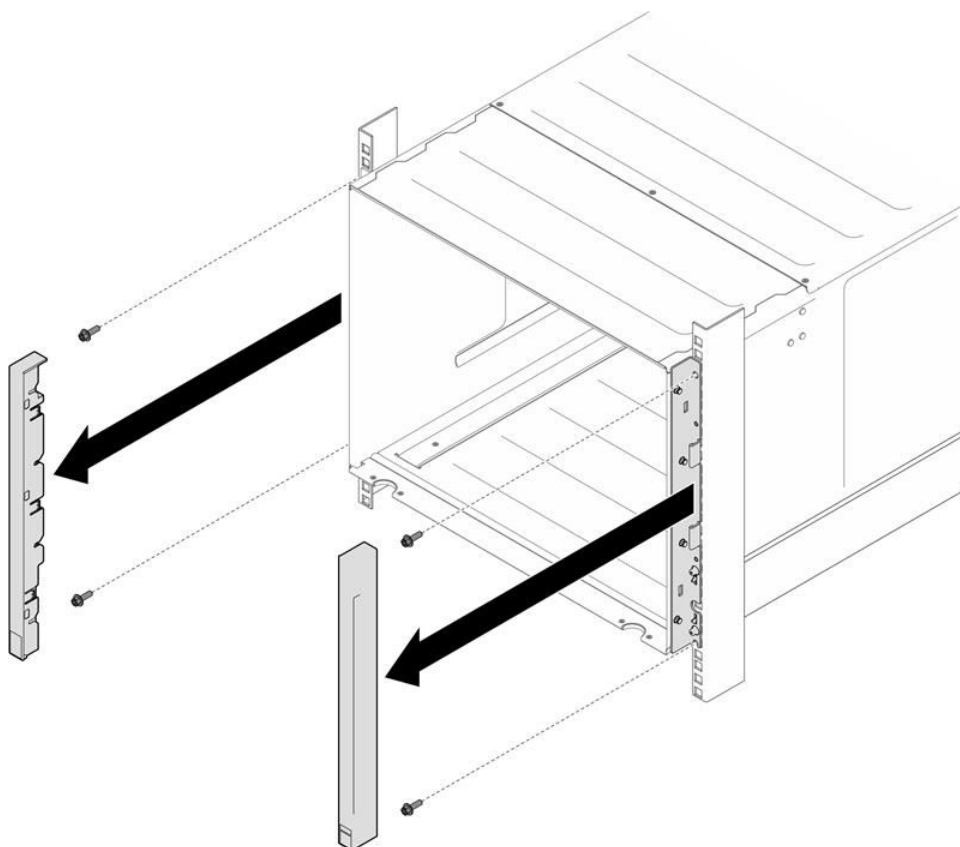


圖例 4. 卸下 EIA 蓋板

- 步驟 5. 將機箱滑出，直到您可以在兩側安裝前把手。將把手上的插槽對齊機箱上的支柱，然後向上滑動把手，直到其鎖定到位。

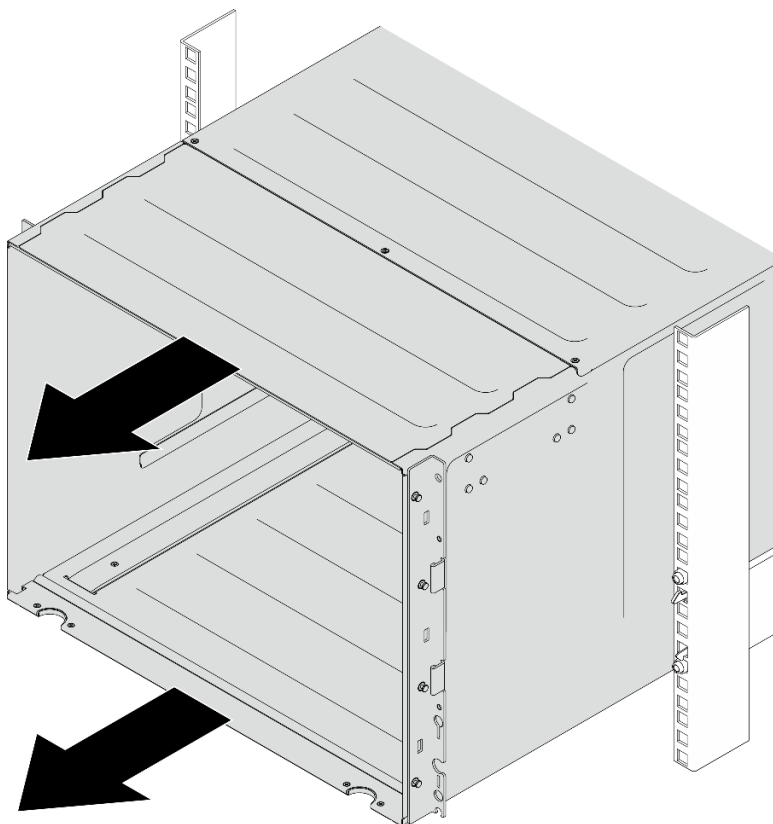


圖例 5. 滑動機箱

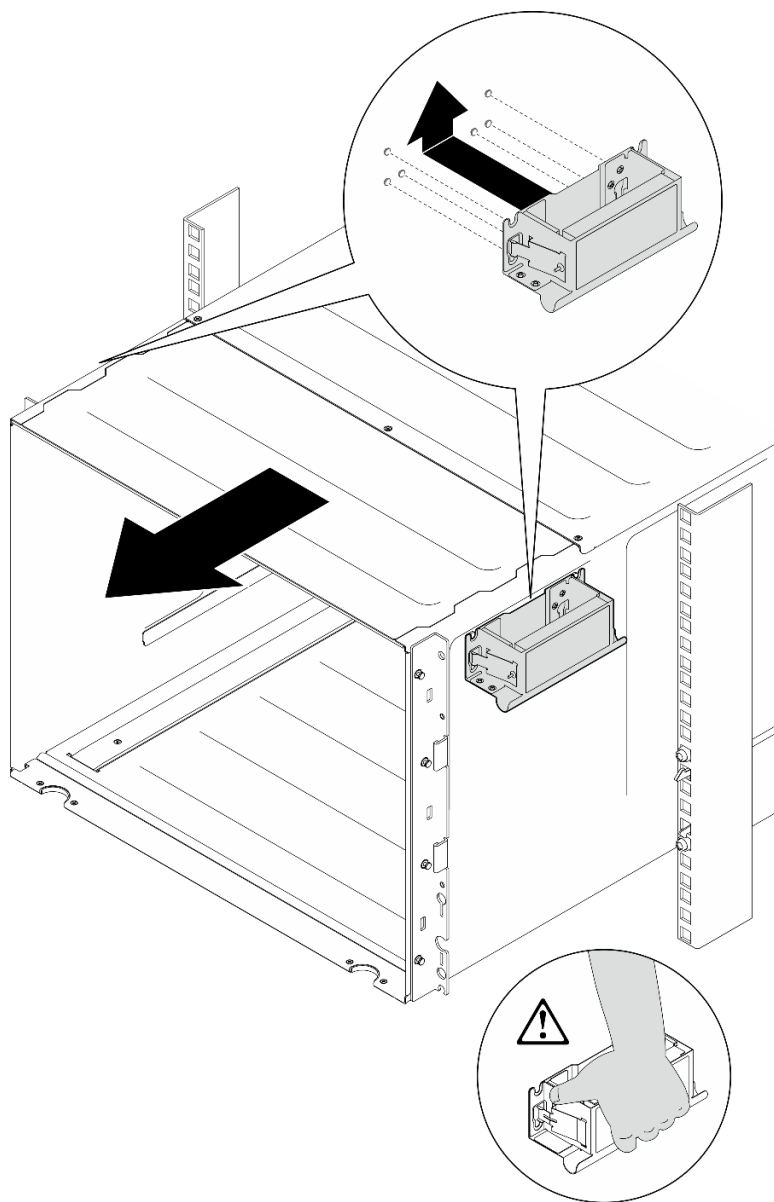

圖例 6. 安裝前把手

步驟 6. 握住兩側的前把手並將機箱滑出，直到有足夠的空間安裝後把手。將機箱從機架上完全卸下。

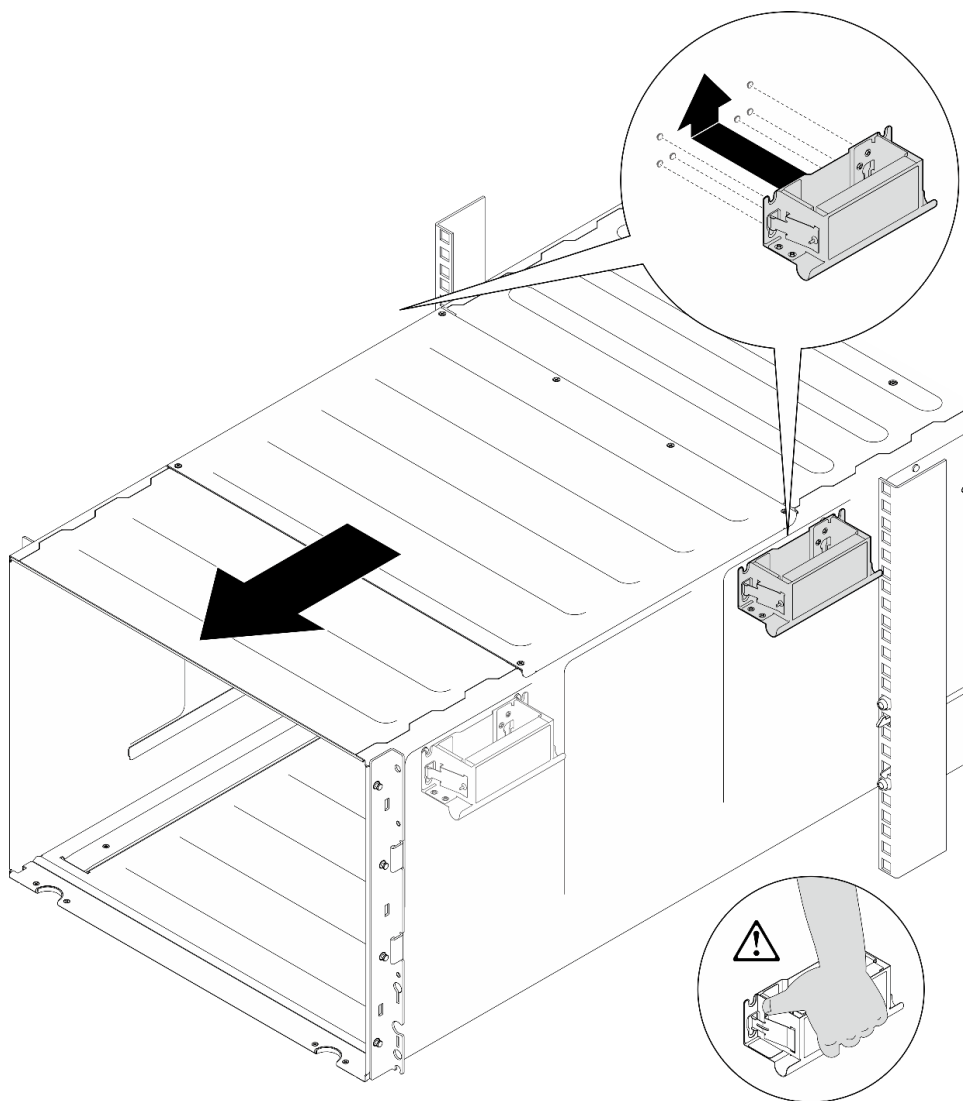


圖例 7. 安裝後把手

步驟 7. 卸下把手。

1. 捏住把手側面的兩個耳瓣。
2. 向下滑動把手將其卸下。

附註：請務必卸下所有 4 個把手。

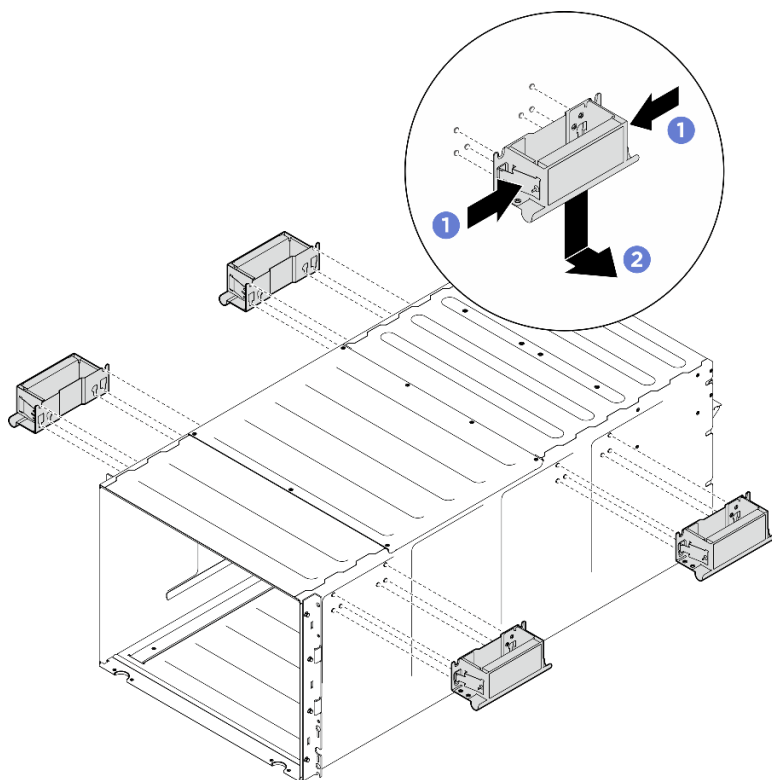

圖例 8. 卸下把手

在您完成之後

將機箱小心放置在平坦的防靜電表面上。

1. 若要從機架上卸下滑軌，請遵循 *滑軌安裝手冊* 中提供的指示進行操作。
2. (選用) 重新安裝後方風扇。請參閱第 54 頁「安裝熱抽換風扇」。
3. (選配) 重新安裝所有電源供應器。請參閱第 184 頁「安裝熱抽換電源供應器」。
4. (選配) 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁「安裝系統滑動箱」。

將機箱安裝到機架

請依照本節中的指示將機箱安裝到機架。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

S036



18 - 32 公斤 (39 - 70 磅)



32 - 55 公斤 (70 - 121 磅)

警告：
抬動時，請遵循安全技術規範操作。

S037



警告：

這個組件或裝置的重量超過 55 公斤（121.2 磅）。這需要經過特別訓練的人員、起重裝置，或兩者兼備，才能安全地抬起此零件或裝置。

R006




警告：

請勿在裝載於機架的裝置上面放置任何物體，除非裝載於機架上的裝置預定做為擱架使用。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- **韌體和驅動程式下載：**更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。
 - 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/download/drivers-driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
 - 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。
- 若要將滑軌裝入機架，請遵循 *滑軌安裝手冊* 中提供的指示進行操作。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。
- 安裝的最大提升高度為 156 公分（61.5 吋）。如圖所示，從機架底部到頂部最多可安裝 4 個裝置。

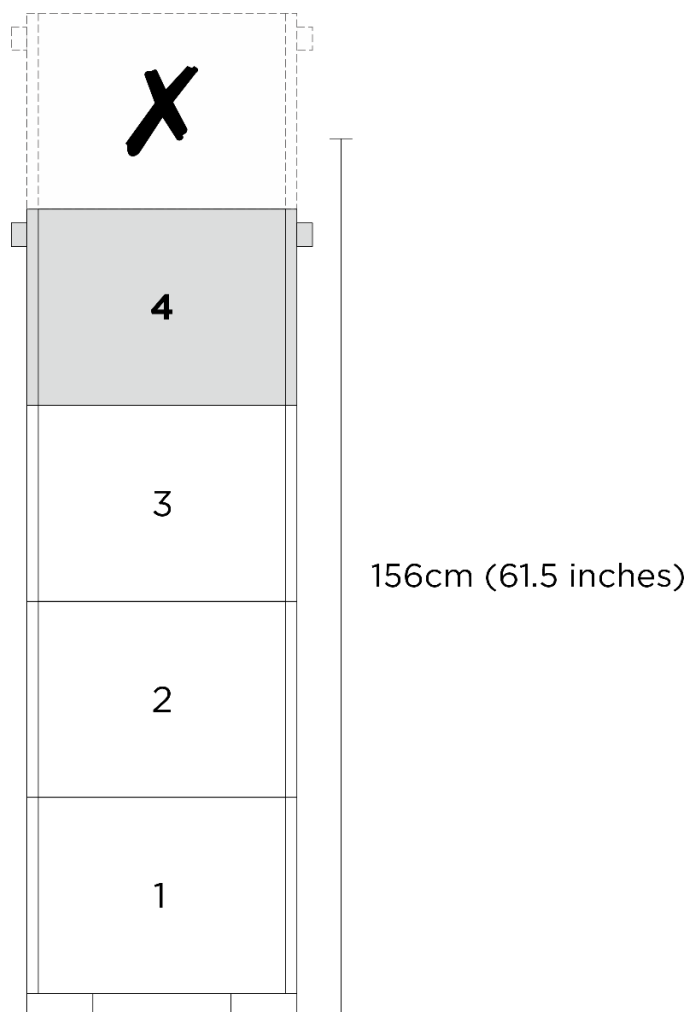

圖例9. 最大安裝高度


成功安裝滑軌後，請完成下列步驟將機箱安裝在機架中。

程序

步驟 1. 為此作業做好準備。


- 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。
- 卸下所有電源供應器。請參閱第 182 頁「卸下熱抽換電源供應器」。
- 移除後方風扇（風扇 1 到 15）。請參閱第 51 頁「卸下熱抽換風扇」。

步驟 2. 將四個把手安裝到機箱上。

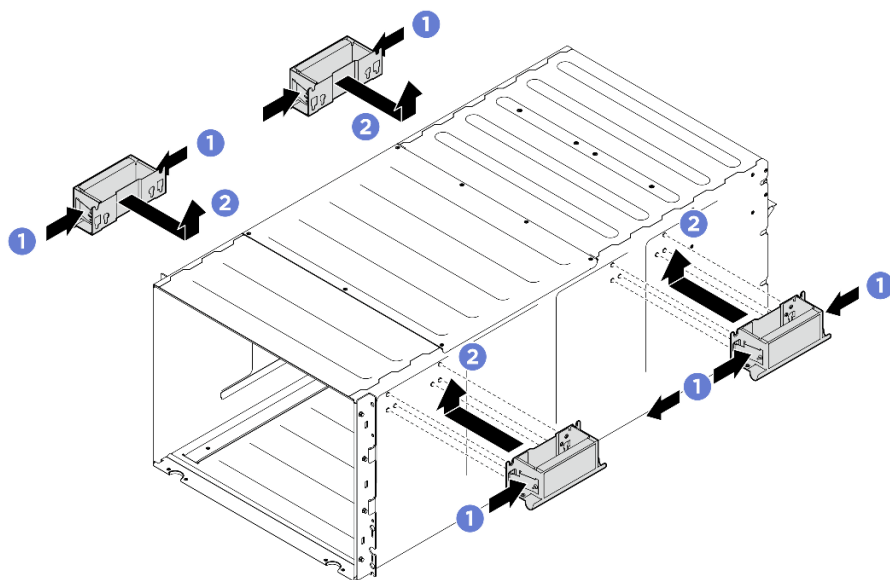


圖例 10. 安裝四個把手

步驟 3. 小心地將機箱放入機架中，使機箱後方靠在滑軌上。繼續滑動機箱，直到後把手靠近前機架滑軌；然後，卸下兩側的後把手。

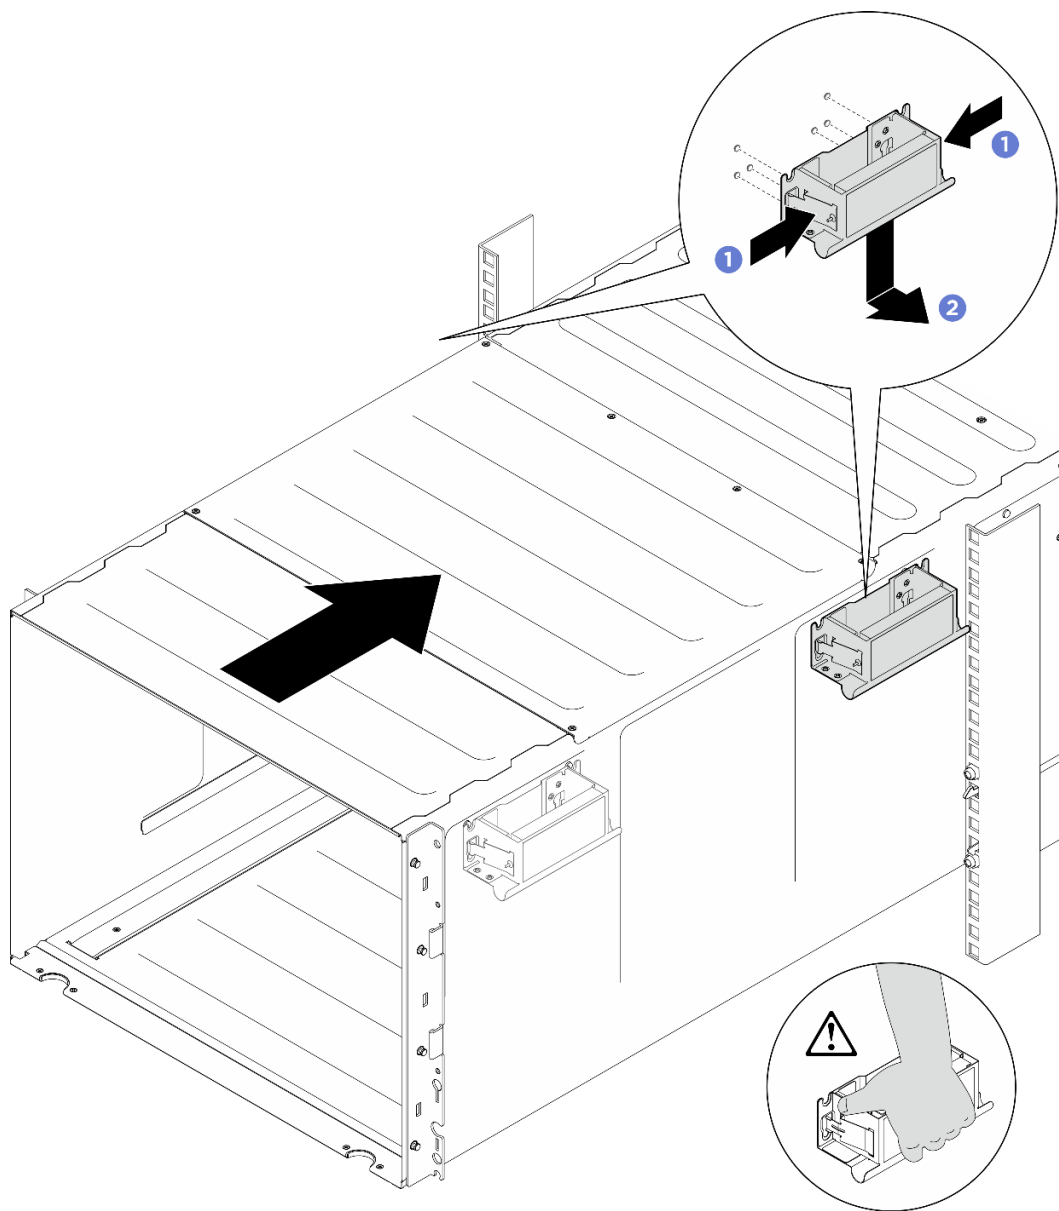


圖例 11. 卸下後把手

步驟 4. 將機箱進一步滑入機架，直到前把手靠近前機架滑軌；然後，卸下兩側的前把手。

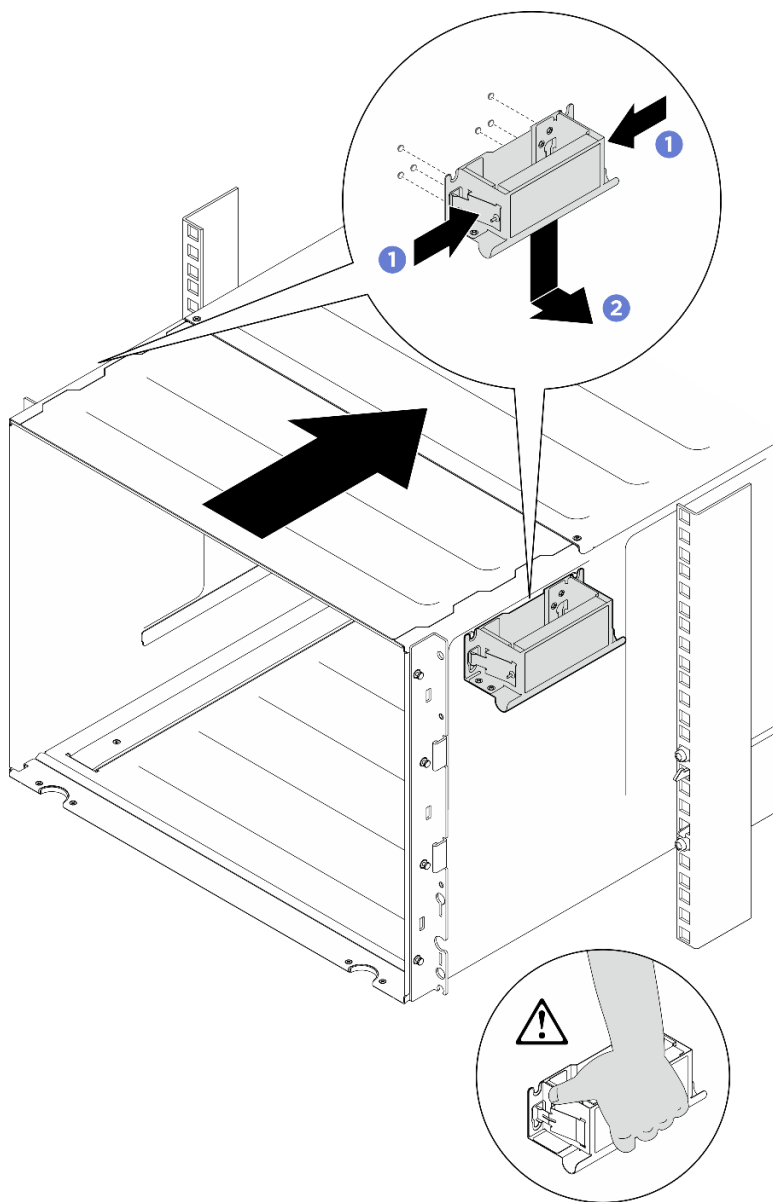


圖例 12. 卸下前把手

步驟 5. 將機箱完全滑回到機架。

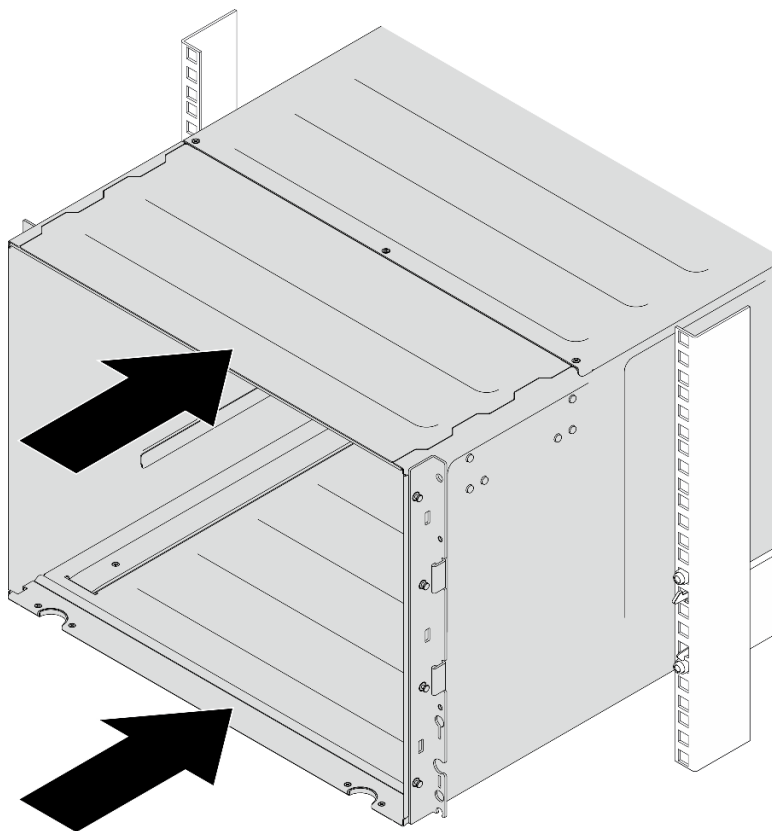


圖例 13. 滑動機箱

步驟 6. 用四個螺絲將機箱固定在機架上；然後，重新安裝 EIA 蓋板。

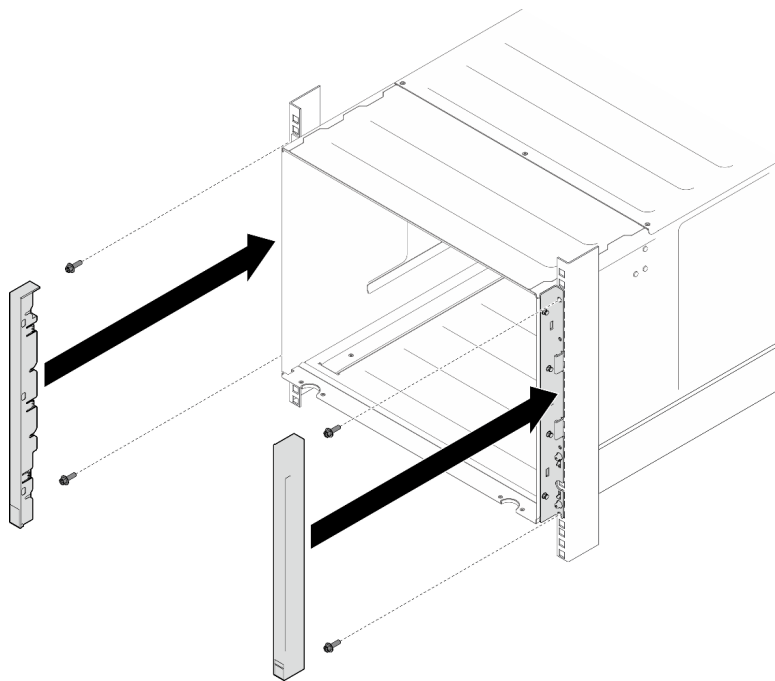


圖例 14. 安裝 EIA 蓋板

步驟 7. 用四個螺絲將下支撐托架固定在機箱後側。

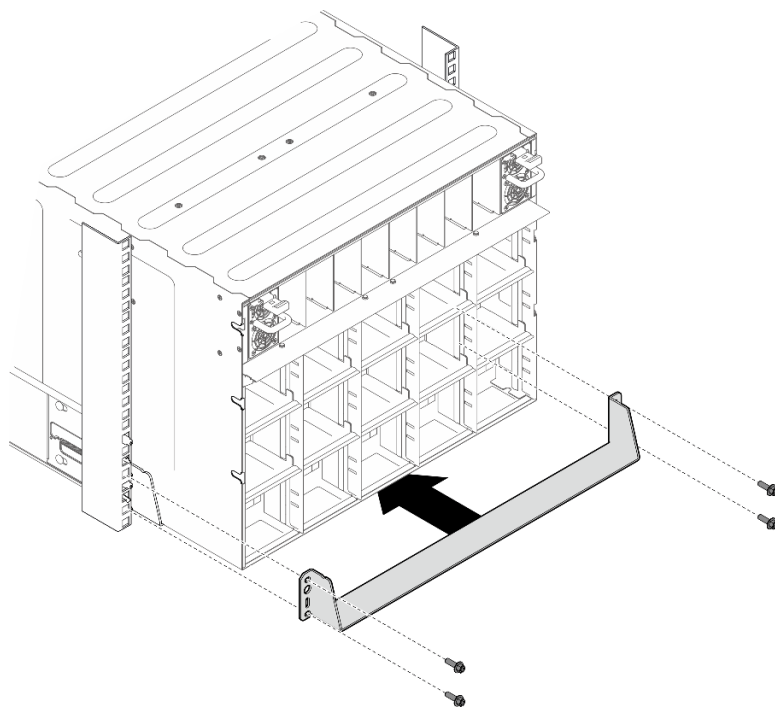

圖例 15. 安裝下支撐托架

步驟 8. 用六個螺絲將兩個上支撐托架固定在機箱後側。

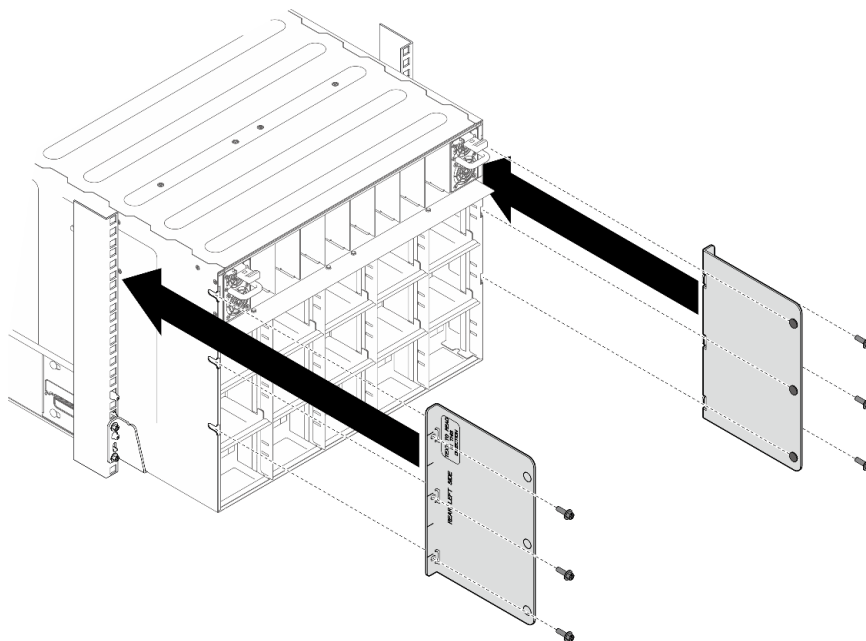

圖例 16. 安裝上支撐托架

在您完成之後

1. 重新安裝後方風扇。請參閱第 54 頁「安裝熱抽換風扇」。
2. 重新安裝所有電源供應器。請參閱第 184 頁「安裝熱抽換電源供應器」。
3. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁「安裝系統滑動箱」。
4. 安裝任何其他必要的元件。
5. 重新連接您先前拔掉的電源線和任何纜線。

重要事項：對於任何在伺服器背面支援最多八個 CFF PSU 並使用 N+N 備援運作的 AI 機架式伺服器，兩個機架層級 AC 線路饋電必須在 PSU 之間交替，以確保平衡電源配送和備援。

- 機架層級 AC 饋電線路 A：連接至 PSU 1、3、5、7 (奇數編號的 PSU)
 - 機架層級 AC 饋電線路 B：連接至 PSU 2、4、6、8 (偶數編號的 PSU)
6. 開啟伺服器和週邊裝置的電源。請參閱第 8 頁「開啟伺服器電源」。
 7. 更新伺服器配置。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 2.5 吋熱抽換硬碟

請依照本節中的指示卸下和安裝 2.5 吋熱抽換硬碟。

卸下 2.5 吋熱抽換硬碟


請依照本節中的指示卸下 2.5 吋熱抽換硬碟。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。

- 為確保系統充分冷卻，每一個機槽中未安裝硬碟或填充板時，操作伺服器的時間請勿超過兩分鐘。
- 如果要卸下一個或多個 NVMe 固態硬碟，建議事先透過作業系統加以停用。
- 對硬碟、硬碟控制器（包括整合在主機板上的控制器）、硬碟背板或硬碟纜線進行變更或將其卸下之前，請備份所有儲存在硬碟上的重要資料。
- 伺服器最多支援十六個 2.5 吋熱抽換 NVMe 硬碟，並具有下列對應的機槽編號。

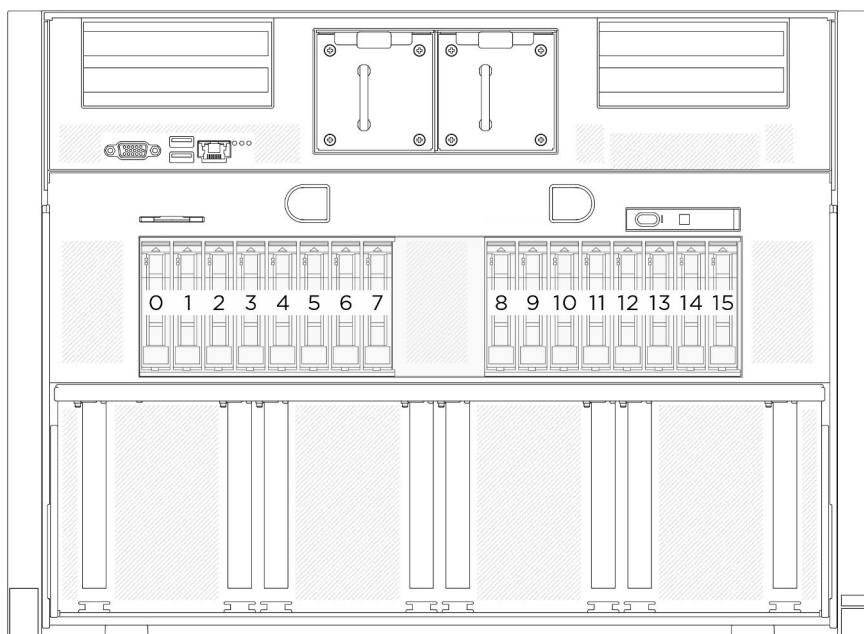


圖例 17. 2.5 吋機槽編號

附註：如果部分機槽在卸下元件後不打算安裝任何元件，請確定您已備妥機槽填充板。

程序

- 步驟 1. ① 滑動鬆開門鎖以解除鎖定硬碟把手。
- 步驟 2. ② 將硬碟把手旋轉至打開的位置。
- 步驟 3. ③ 握住把手，讓硬碟從機槽中滑出。

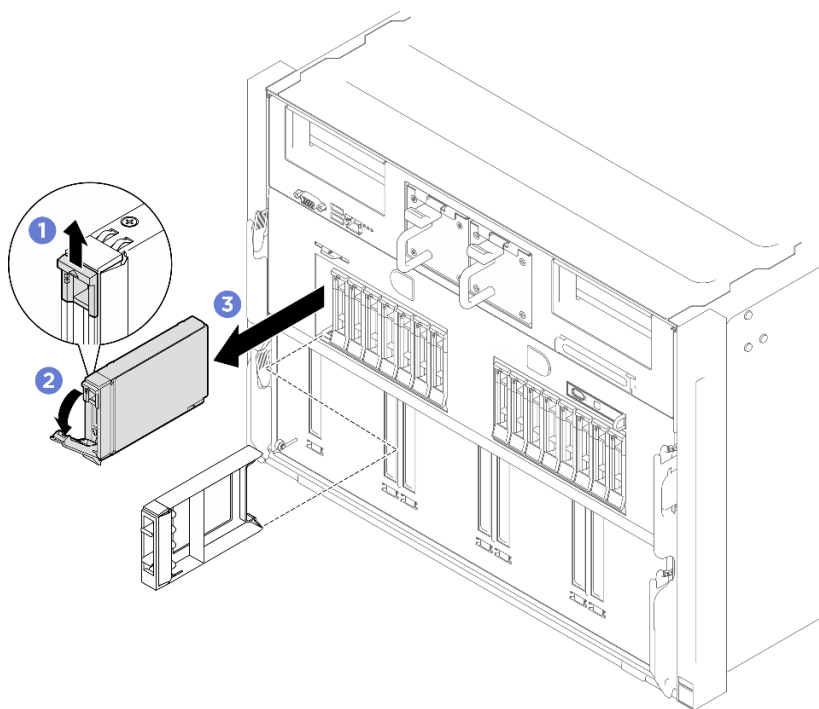

圖例 18. 卸下 2.5 吋熱抽換硬碟

在您完成之後

附註：盡快安裝機槽填充板或替換硬碟。請參閱第 26 頁「安裝 2.5 吋熱抽換硬碟」。

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。


安裝 2.5 吋熱抽換硬碟

請依照本節中的指示安裝 2.5 吋熱抽換硬碟。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 在您從伺服器上卸下硬碟之前，請先確實儲存硬碟上的資料（特別是該硬碟屬於 RAID 陣列的一部分時）。
- 為確保系統充分冷卻，每一個機槽中未安裝硬碟或機槽填充板時，操作伺服器的時間請勿超過 2 分鐘。
- 對硬碟、硬碟控制器（包括整合在主機板上的控制器）、硬碟背板或硬碟纜線進行變更之前，請備份所有儲存在硬碟上的重要資料。
- 伺服器最多支援十六個 2.5 吋熱抽換 NVMe 硬碟，並具有下列對應的機槽編號。

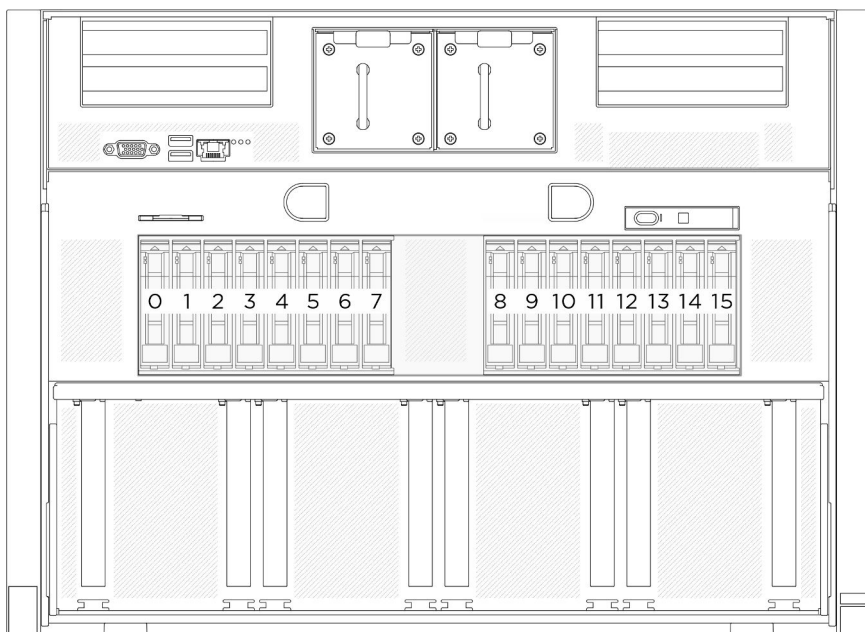

圖例 19. 2.5 吋機槽編號

韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。


- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

程序

步驟 1. 如果機槽包含填充板，請拉動填充板上的鬆開拉桿，然後將其從機槽中滑出。

步驟 2. 安裝 2.5 吋熱抽換硬碟。

- 1 確定硬碟把手處於打開的位置。然後，將硬碟與機槽中的導軌對齊，並輕輕將硬碟推入機槽內，直到硬碟停止。
- 2 將硬碟把手轉到完全關閉的位置，直到把手門鎖發出喀擦聲。

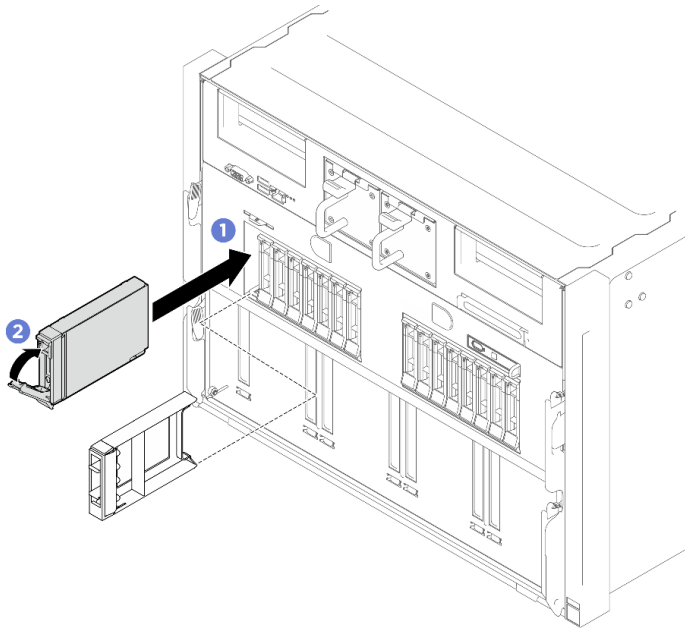

圖例 20. 安裝 2.5 吋熱抽換硬碟

在您完成之後

1. 檢查硬碟狀態 LED，確認硬碟正常運作。
 - 如果硬碟的黃色硬碟狀態 LED 持續亮著，表示硬碟故障且必須更換。
 - 如果綠色硬碟活動 LED 閃爍，表示正在存取硬碟。
2. 如果已針對三態安裝了配備 U.3 NVMe 硬碟的 2.5 吋硬碟背板。透過 XCC Web GUI 為背板上的選定硬碟插槽啟用 U.3 x1 模式。請參閱第 285 頁「U.3 NVMe 硬碟可以在 NVMe 連線中偵測到，但在三態中偵測不到」。

更換 2.5 吋硬碟背板（僅限經過培訓的維修技術人員）

請依照本節中的指示卸下和安裝 2.5 吋硬碟背板。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。


卸下 2.5 吋硬碟背板

請依照本節中的指示卸下 2.5 吋硬碟背板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器及週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 伺服器最多支援兩個 2.5 吋硬碟背板以及下列對應的硬碟背板編號。

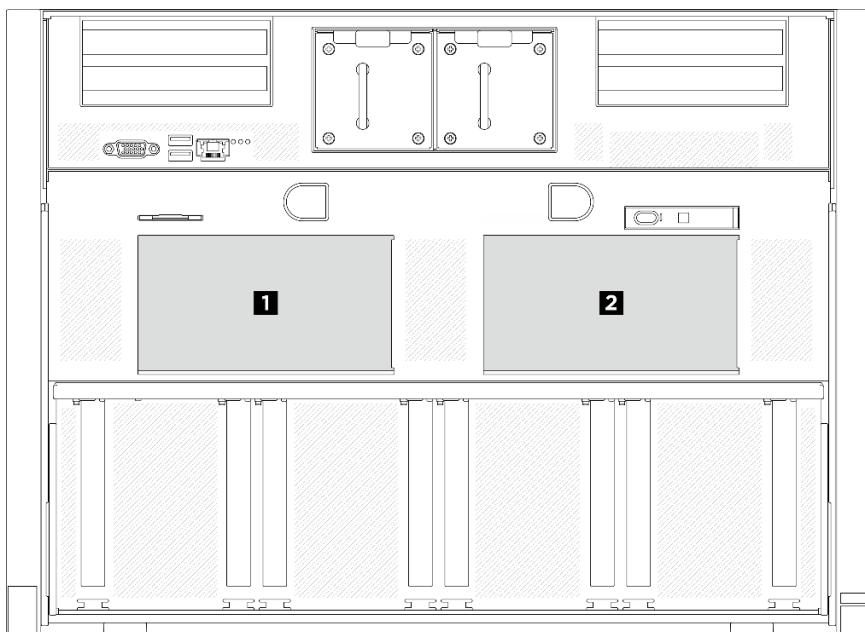


圖例 21. 2.5 吋硬碟背板編號

程序

步驟 1. 為此作業做好準備。

- a. 將系統滑動箱拉到停止位置。
 1. ① 按下兩個藍色鬆開門鎖。
 2. ② 旋轉兩個釋放桿，直到它們垂直於滑動箱。
 3. ③ 向前拉動滑動箱，直到其停止。

重要事項：為避免損壞，請您在將系統滑動箱伸展到停止位置後，將兩個釋放桿推回並確保其鎖定到位。

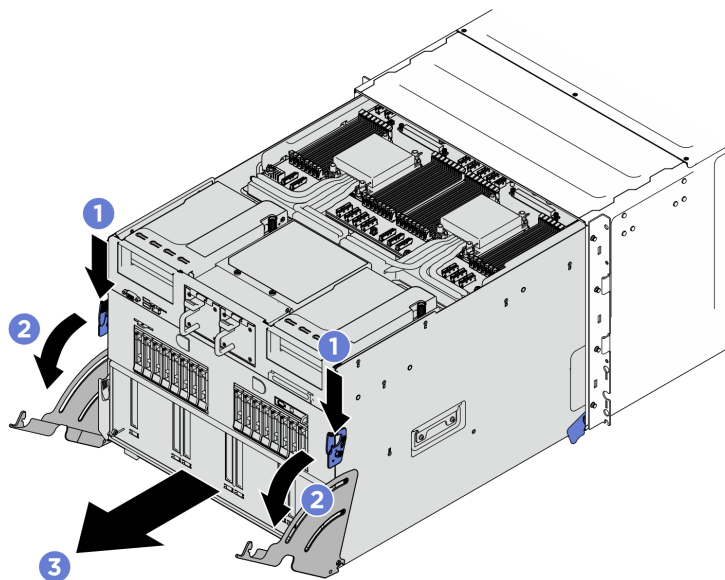


圖例 22. 將系統滑動箱拉到停止位置

- b. 卸下 FIO/PCI 機盒。請參閱第 64 頁「卸下 FIO/PCI 機盒」。
- c. 從機槽卸下所有 2.5 吋熱抽換硬碟和機槽填充板（如果有的話）。請參閱第 24 頁「卸下 2.5 吋熱抽換硬碟」。

步驟 2. 從 2.5 吋硬碟背板拔下所有纜線。

步驟 3. 卸下 2.5 吋硬碟背板。

- a. ① 將背板頂部的兩個固定門鎖提起並停在該位置。
- b. ② 從上方旋轉背板以解除與固定門鎖的連接；然後，小心地將背板從系統滑動箱中取出。

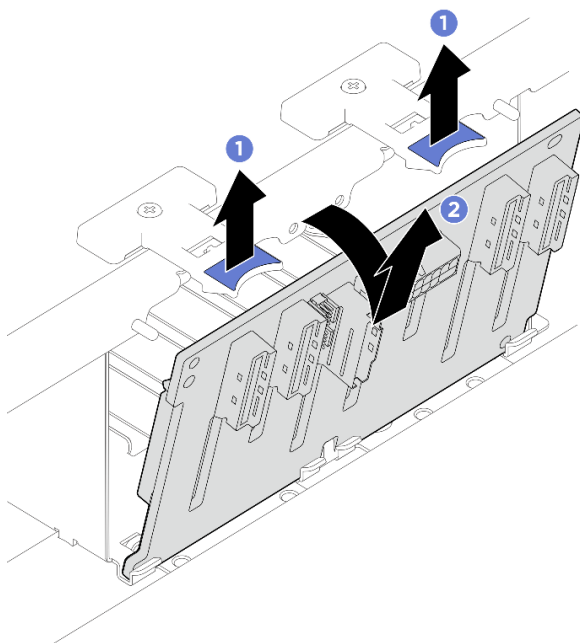

圖例 23. 卸下 2.5 吋硬碟背板

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。


安裝 2.5 吋硬碟背板

請依照本節中的指示安裝 2.5 吋硬碟背板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 伺服器最多支援兩個 2.5 吋硬碟背板以及下列對應的硬碟背板編號。

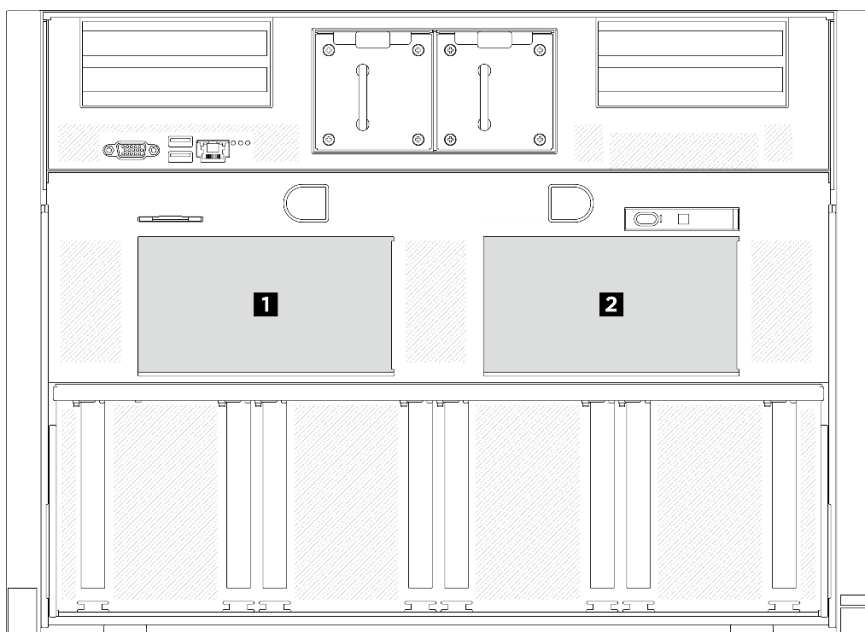

圖例 24. 2.5 吋硬碟背板編號


韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。

- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

程序

步驟 1. ① 將 2.5 吋硬碟背板底部的卡榫對準前端框架上的插槽，並將其插入插槽中。


步驟 2. ② 將背板的頂端向前推，直到卡入定位。

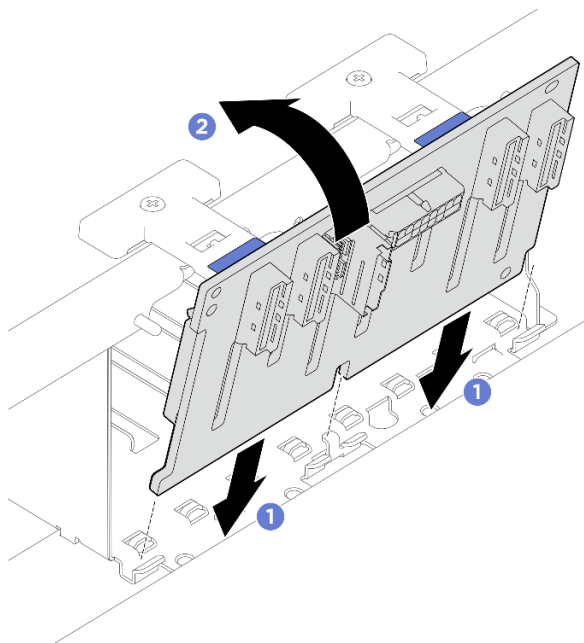

圖例 25. 安裝 2.5 吋硬碟背板

步驟 3. 如有需要，請您將標籤貼在 2.5 吋硬碟背板纜線的兩端。

- a. ❶ 將標籤的空白部分貼到纜線的一端。
- b. ❷ 將標籤纏繞在纜線上並貼在空白部分。
- c. 重複上述操作，將另一個標籤貼到纜線的另一端。

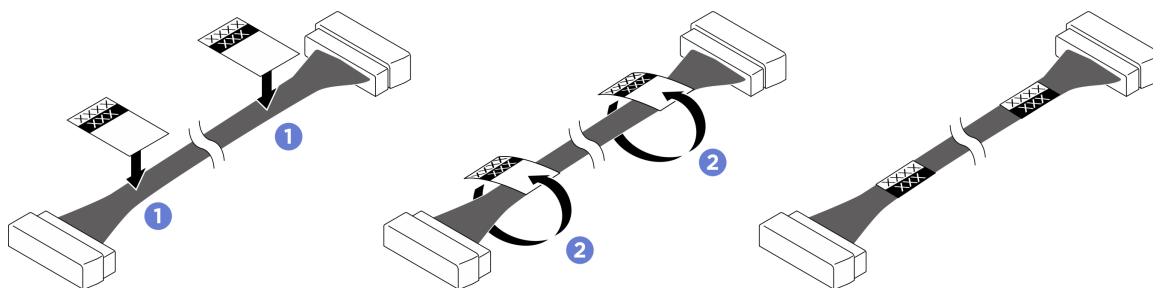

圖例 26. 黏貼標籤

附註：請參閱下表來識別纜線的對應標籤。


從	到	標籤
背板 1：NVMe 接頭 0-1	PCIe 交換器板：NVMe 接頭 1 (NVME1)	BP1 NVME 0-1 NVME 1
背板 1：NVMe 接頭 2-3	PCIe 交換器板：NVMe 接頭 2 (NVME2)	BP1 NVME 2-3 NVME 2

從	到	標籤
背板 1：電源接頭	電源配送板：背板 1 電源接頭 (BP1 PWR)	BP1 PWR BP1 PWR
背板 1：NVMe 接頭 4-5	PCIe 交換器板：NVMe 接頭 3 (NVME3)	BP1 NVME 4-5 NVME 3
背板 1：NVMe 接頭 6-7	PCIe 交換器板：NVMe 接頭 4 (NVME4)	BP1 NVME 6-7 NVME 4
背板 2：NVMe 接頭 0-1	PCIe 交換器板：NVMe 接頭 5 (NVME5)	BP2 NVME 0-1 NVME 5
背板 2：NVMe 接頭 2-3	PCIe 交換器板：NVMe 接頭 6 (NVME6)	BP2 NVME 2-3 NVME 6
背板 2：電源接頭	電源配送板：背板 2 電源接頭 (BP2 PWR)	BP2 PWR BP2 PWR
背板 2：NVMe 接頭 4-5	PCIe 交換器板：NVMe 接頭 7 (NVME7)	BP2 NVME 4-5 NVME 7
背板 2：NVMe 接頭 6-7	PCIe 交換器板：NVMe 接頭 8 (NVME8)	BP2 NVME 6-7 NVME 8

步驟 4. 將所有纜線連接到 2.5 吋硬碟背板。如需相關資訊，請參閱第 226 頁「2.5 吋硬碟背板纜線佈線」。

在您完成之後

1. 將所有 2.5 吋熱抽換硬碟或機槽填充板（如果有的話）重新安裝在機槽中。請參閱第 26 頁「安裝 2.5 吋熱抽換硬碟」。
2. 重新安裝 FIO/PCI 機盒。請參閱第 65 頁「安裝 FIO/PCI 機箱」。
3. 將系統滑動箱完全推入機箱中。
 - a. ① 提起滑動箱兩側的兩個鎖門。
 - b. ② 將滑動箱滑入機箱。
 - c. ③ 將滑動箱完全推入機箱中。
 - d. ④ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

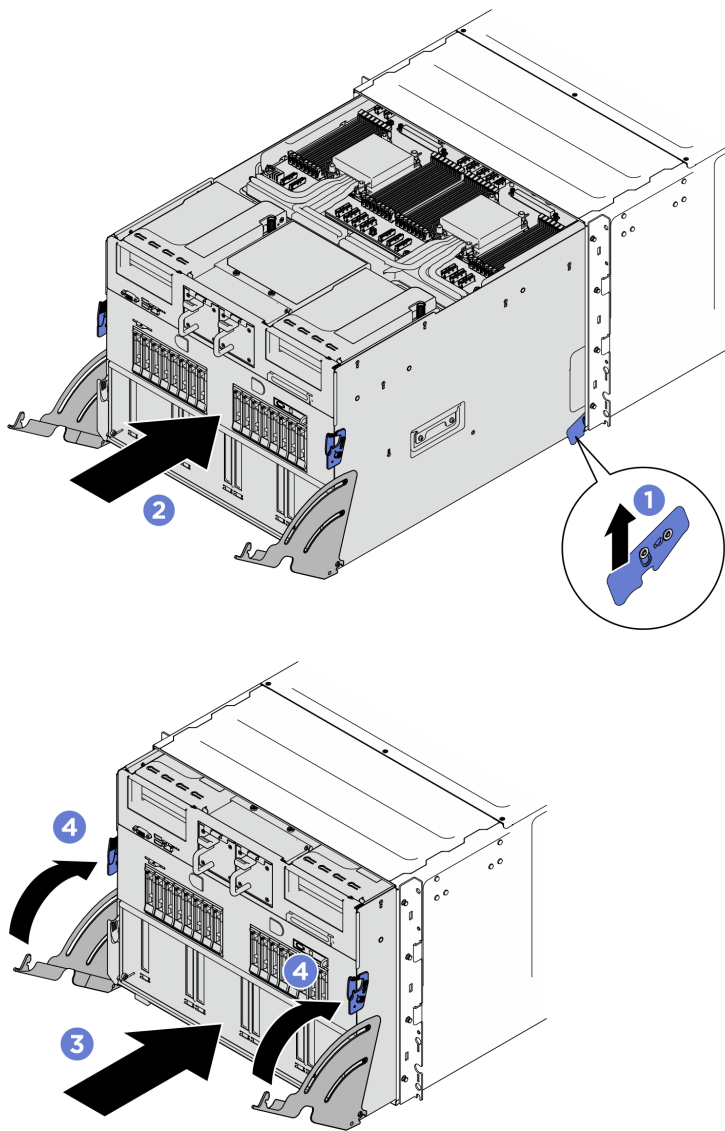

圖例 27. 系統滑動箱安裝

4. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

空氣導管更換 (僅限受過訓練的技術人員)

請您依照本節中的指示移除和安裝空氣導管。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

移除空氣導管

請依照本節中的指示移除空氣導管。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器 and 週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。

程序

步驟 1. 將系統滑動箱拉到停止位置。

1. ① 按下兩個藍色鬆開門鎖。
2. ② 旋轉兩個釋放桿，直到它們垂直於滑動箱。
3. ③ 向前拉動滑動箱，直到其停止。

重要事項：為避免損壞，在將 PCIe 交換器滑動箱延伸至其停止位置後，請將兩個鬆開拉桿推回並確保其已鎖入定位。

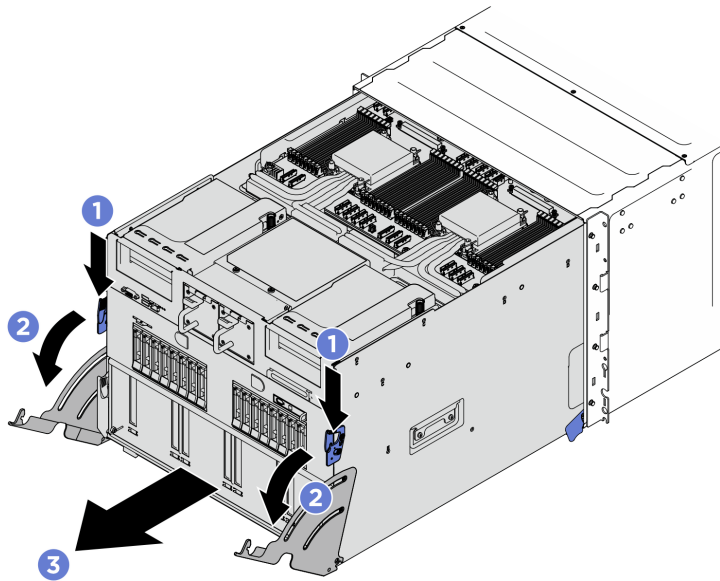


圖例 28. 將系統滑動箱拉到停止位置

步驟 2. 鬆開兩個螺絲，然後將空氣導管從系統滑動箱中提起取出。

注意：

- 為確保良好的散熱與空氣流通，請您在開啟伺服器之前重新安裝空氣導管。在未安裝空氣導管的狀態下操作伺服器可能會損壞伺服器元件。
- 服務標籤位於空氣導管上。

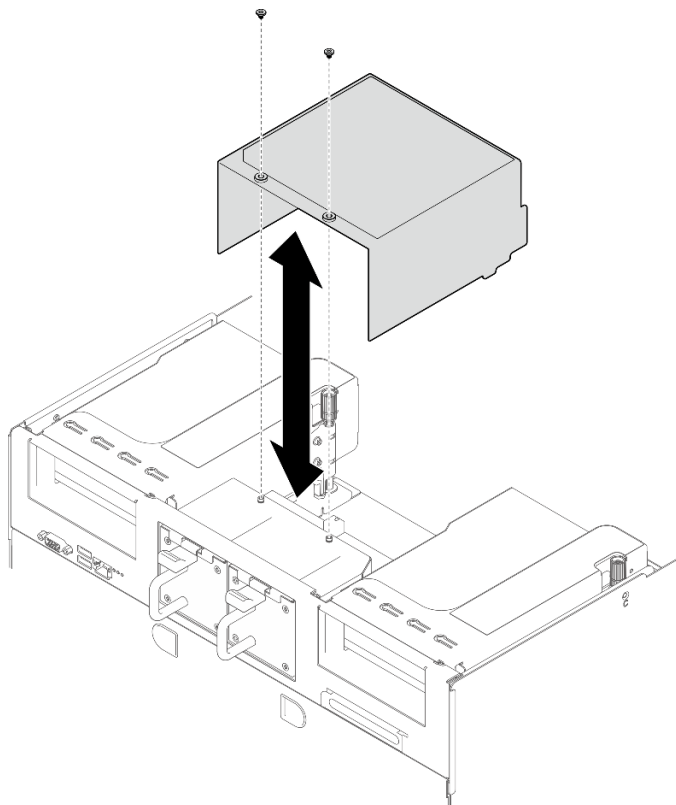

圖例 29. 空氣導管拆卸

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝空氣導管

請依照本節中的指示安裝空氣導管。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

附註：如果您要安裝新的空氣導管，請視需要將服務標籤貼在其表面。

程序

步驟 1. 將空氣導管與前風扇機箱上的定位柱對齊；然後，將空氣導管向下放入 FIO/PCI 機箱中。


步驟 2. 鎖緊兩個螺絲以固定空氣導管。

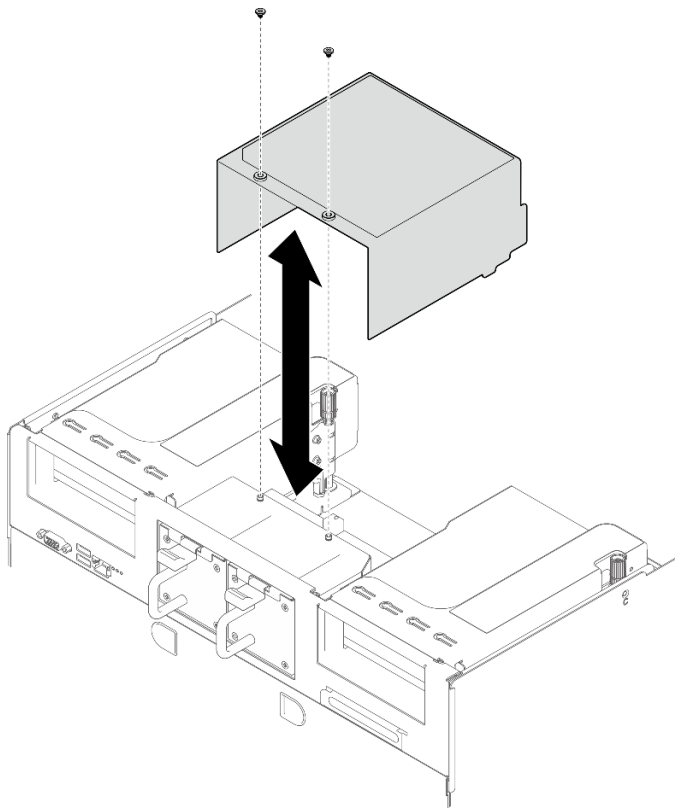

圖例 30. 空氣導管安裝

步驟 3. 將系統滑動箱完全推入機箱中。

- a. ① 提起滑動箱兩側的兩個鎖門。
- b. ② 將滑動箱滑入機箱。
- c. ③ 將滑動箱完全推入機箱中。
- d. ④ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

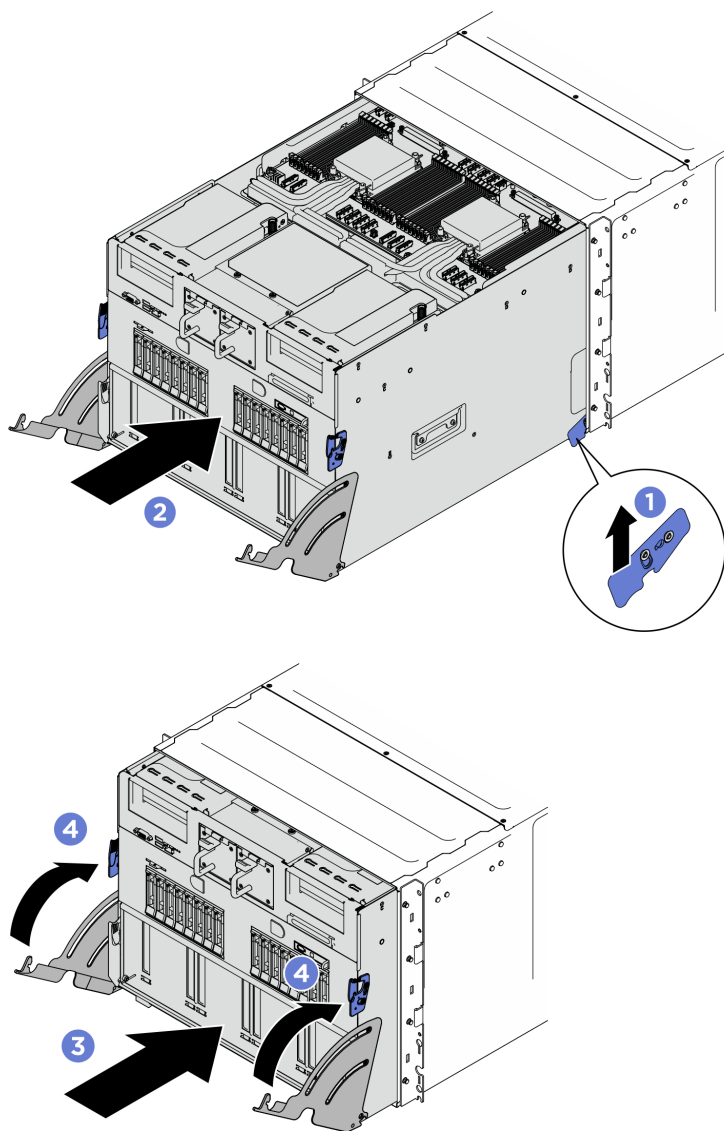

圖例 31. 系統滑動箱安裝

在您完成之後

完成零件更換請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

纜線固定器框架和擋板組件 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下和安裝纜線固定器框架和擋板組件。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

移除纜線固定器框架和擋板組件

請依照本節中的指示移除纜線固定器框架和擋板組件。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器及週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

程序

步驟 1. 為此作業做好準備。

- a. 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。
- b. 從 PSU 轉插卡拔掉所有纜線。
- c. 卸下運算匣。請參閱第 41 頁「卸下運算匣」。
- d. 拔掉電源配送板的所有纜線。

步驟 2. 將電纜固定器框架和擋板組件向系統滑動箱後方滑動，然後將其取出。

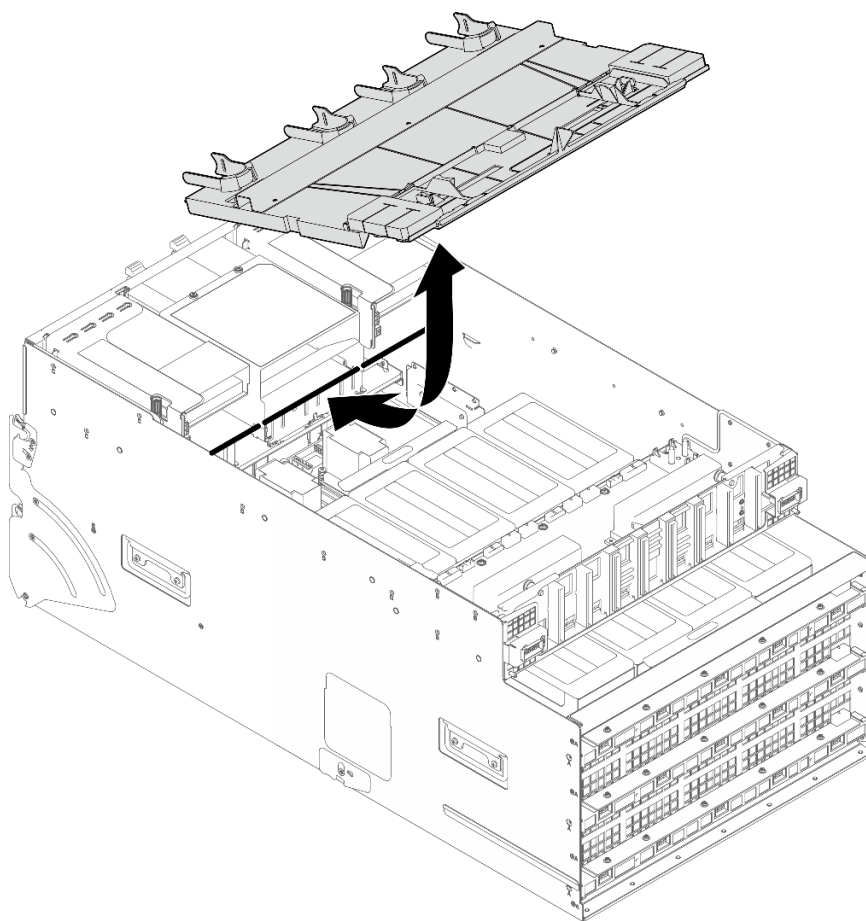

圖例 32. 移除纜線固定器框架和擋板組件

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝纜線固定器框架和擋板組件

請依照本節中的指示安裝纜線固定器框架和擋板組件。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。


關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

程序

步驟 1. 將纜線固定器框架和擋板組件放在 GPU 複合體上方，然後向前滑入系統滑動箱中。

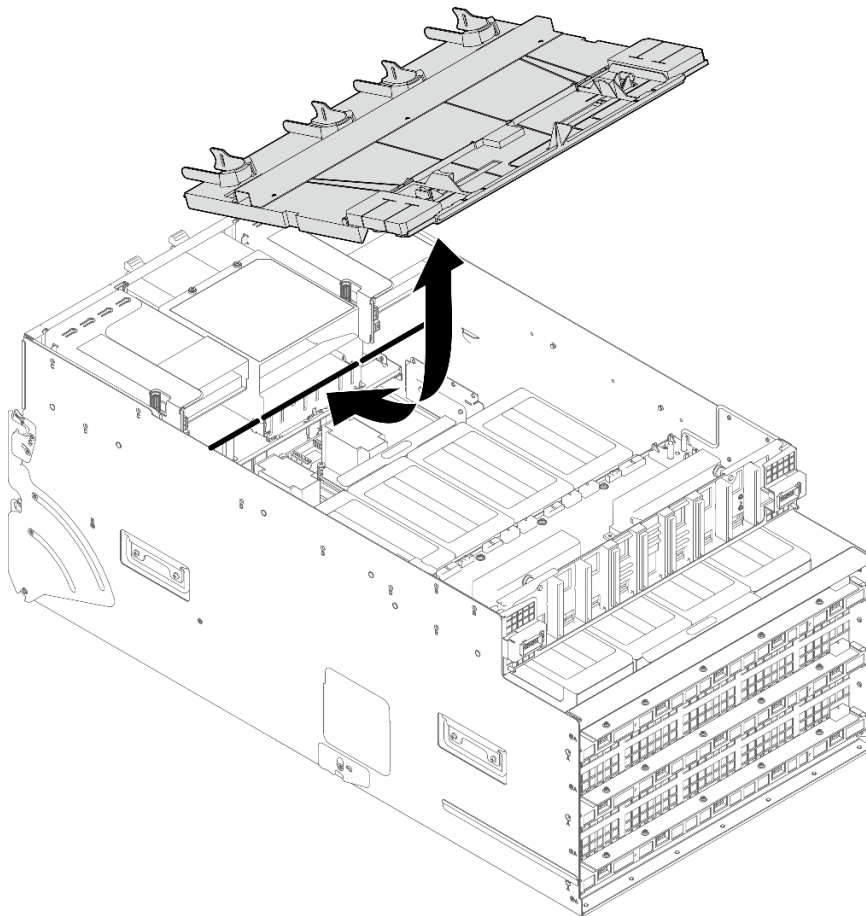

圖例 33. 安裝纜線固定架框架和擋板元件

在您完成之後

1. 將纜線連接至電源配送板。如需更多資訊，請參見下文。
 - 第 226 頁 「2.5 吋硬碟背板纜線佈線」
 - 第 231 頁 「風扇控制板纜線佈線」
 - 第 235 頁 「GPU 基板纜線佈線」
 - 第 238 頁 「PCIe 交換器板纜線佈線」
2. 重新安裝運算匣。請參閱第 42 頁 「安裝運算匣」。
3. 將纜線連接到 PSU 轉插卡。如需更多資訊，請參見下文。
 - 第 245 頁 「PSU 轉插卡纜線佈線」
 - 第 245 頁 「後部輔助風扇纜線佈線」
4. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁 「安裝系統滑動箱」。
5. 完成零件更換。請參閱第 219 頁 「完成零件更換」。

更換運算匣 (僅限經過培訓的技術人員)

請您依照本節中的指示移除與安裝運算匣。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下運算匣

請您依照本節中的指示移除運算匣。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

重要事項：斷開電纜時，請您列出每根電纜並記錄其所連接的接頭，安裝運算匣後，將該記錄作為佈線檢查清單使用。

注意：


- 閱讀第 1 頁 「安裝準則」和第 2 頁 「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器 and 週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁 「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

程序

- 步驟 1. 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁 「卸下系統滑動箱」。
- 步驟 2. 從主機板拔掉所有纜線。在拔掉纜線時，請記錄每一條纜線及其所連接的接頭，並在安裝運算匣後，將此記錄做為佈線檢查清單使用。

注意：為避免損壞主機板，從主機板上拔掉纜線時，請務必遵循第 221 頁第 2 章 「內部纜線佈線」中的指示。

- 步驟 3. 卸下運算匣。
- a. ① 鬆開系統滑動箱兩側標有 **D** 的六顆螺絲。
 - b. ② 將運算匣提起，從系統滑動箱中取出。

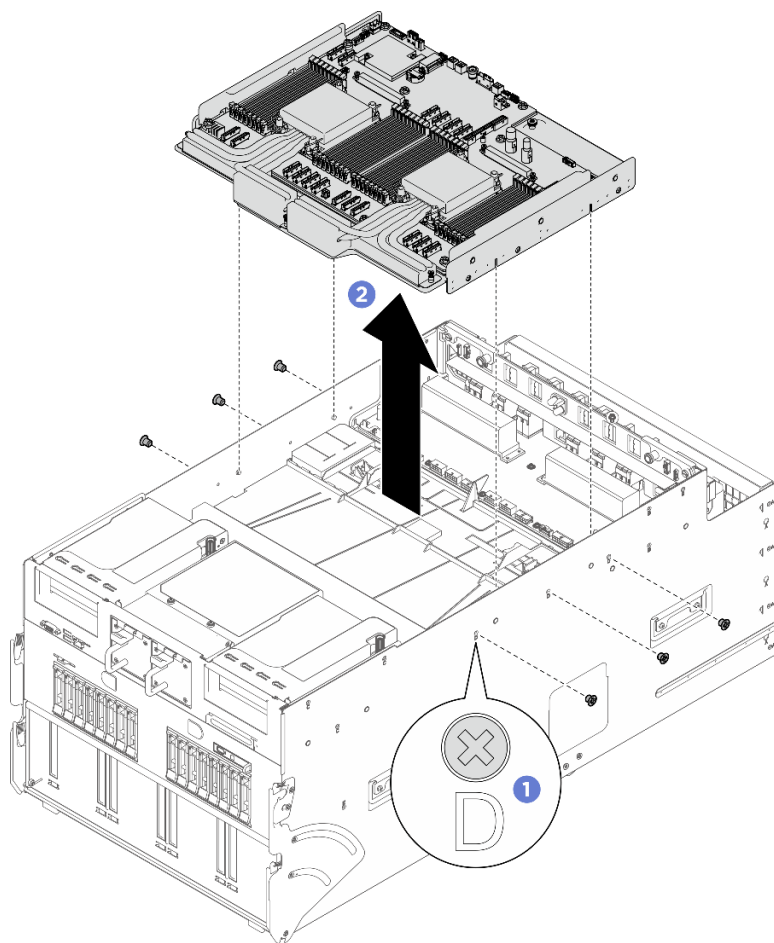

圖例 34. 卸下運算匣

在您完成之後

- 若要從匣中移除主機板，請參閱 第 204 頁「卸下主機板」。
- 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝運算匣

請您依照本節說明安裝運算匣。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業


注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

程序

步驟 1. ❶ 將運算匣放入系統滑動箱中，直到其牢固啮合。

步驟 2. ② 找出系統滑動箱兩側標有 **D** 的六個螺絲孔；然後，鎖緊六個螺絲以固定運算匣。

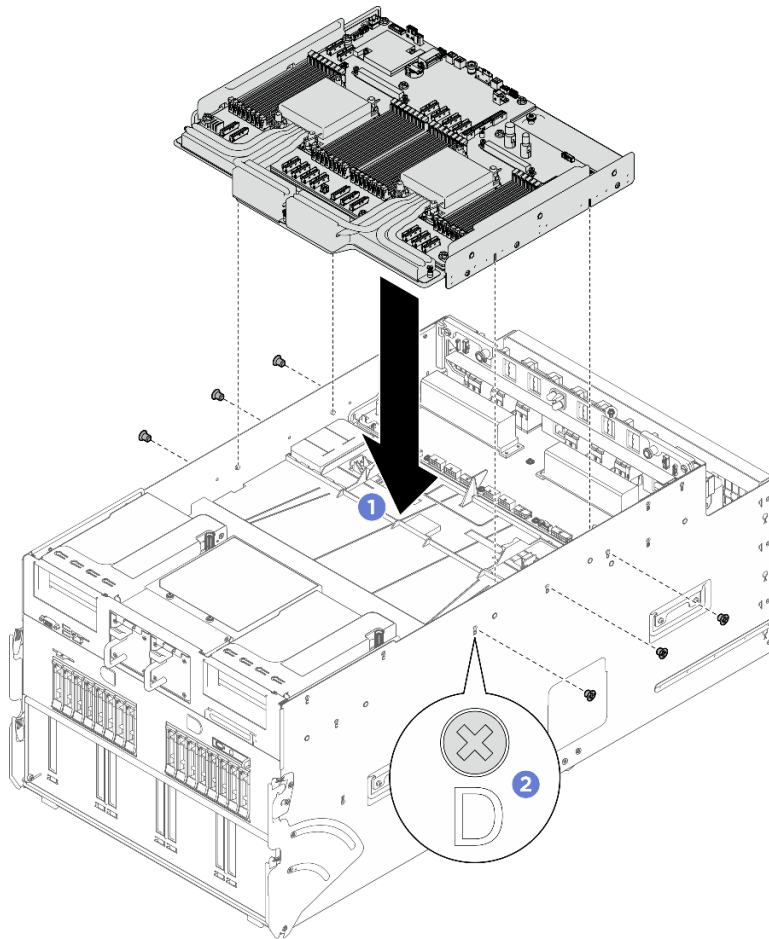

圖例 35. 安裝運算匣

步驟 3. 將所有必需的電纜重新連接到主機板上的原本接頭。如需更多資訊，請參見下文。

- 第 231 頁 「風扇控制板纜線佈線」
- 第 235 頁 「整合式診斷面板纜線佈線」
- 第 236 頁 「PCIe 擴充卡纜線佈線」
- 第 238 頁 「PCIe 交換器板纜線佈線」
- 第 245 頁 「PSU 轉插卡纜線佈線」
- 第 246 頁 「系統 I/O 板纜線佈線」

在您完成之後

1. 確定已正確重新組裝所有元件，且伺服器內未遺留任何工具或鬆脫的螺絲。
2. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁 「安裝系統滑動箱」。
3. 完成零件更換。請參閱第 219 頁 「完成零件更換」。

更換 CMOS 電池 (CR2032)

請依照本節中的指示卸下和安裝 CMOS 電池 (CR2032)。

卸下 CMOS 電池 (CR2032)

請依照本節中的指示卸下 CMOS 電池 (CR2032)。

關於此作業

S004



警告：

更換鋰電池時，僅限更換為 Lenovo 指定的零件編號，或製造商建議的同等類型電池。如果系統具有包含鋰電池的模組，請僅用同一製造商製造的同類型模組來更換該模組。電池包含鋰，如果使用、處理或處置不當，則可能會爆炸。

請勿：

- 將電池擲入或浸入水中
- 讓電池溫度超過 100 ° C (212 ° F)
- 維修或拆卸電池

棄置電池需依照本地法令或規定。

S005



警告：

使用鋰離子電池。為避免爆炸，請勿燃燒電池。僅可替換已核准替換部份。請依各地法規回收或丟棄電池。


注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。
- 下列注意事項說明您在更換電池時必須要考量的資訊。
 - Lenovo 在設計這項產品時，已將您的安全性納入考量。必須正確處理鋰電池才可避免可能發生的危險。若您要更換電池，必須遵循下列指示進行。
 - 如果您將原有的鋰電池更換為重金屬電池或含有重金屬元件的電池，請留意下列環保注意事項。內含重金屬的電池及蓄電池，絕不可當作一般廢棄物處理。製造商、經銷商或服務代表可免費收回這類電池，以適當的方式進行回收或廢棄處理。
 - 更換電池之後，您必須重新配置伺服器，並重設系統日期與時間。

程序

步驟 1. 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。

步驟 2. 找到主機板上的電池插座。

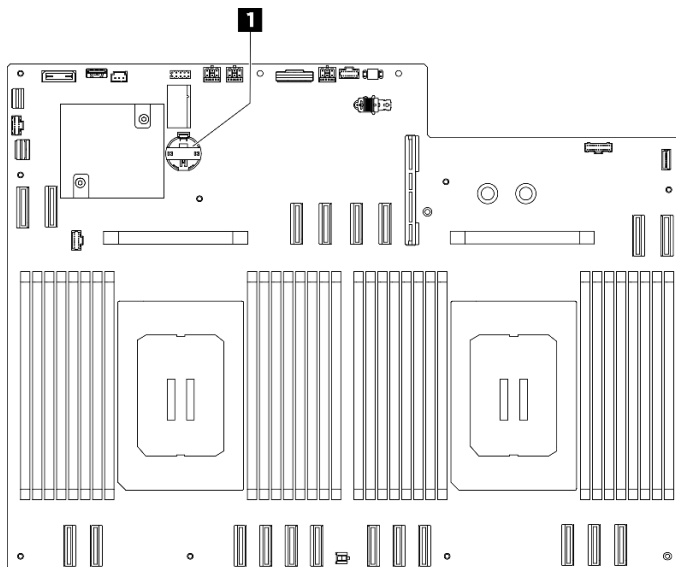

圖例 36. CMOS 電池位置

1 CMOS 電池位置

步驟 3. 卸下 CMOS 電池。

- a. ① 如圖所示，輕按 CMOS 電池側面的凸塊。
- b. ② 將 CMOS 電池朝遠離電池座的方向轉動，然後從電池插座中拿起 CMOS 電池。



圖例 37. 卸下 CMOS 電池

在您完成之後

請依照當地法規棄置元件。

安裝 CMOS 電池 (CR2032)

請依照本節中的指示安裝 CMOS 電池 (CR2032)。

關於此作業

S004



警告：

更換鋰電池時，僅限更換為 Lenovo 指定的零件編號，或製造商建議的同等類型電池。如果系統具有包含鋰電池的模組，請僅用同一製造商製造的同類型模組來更換該模組。電池包含鋰，如果使用、處理或處置不當，則可能會爆炸。

請勿：

- 將電池擲入或浸入水中
- 讓電池溫度超過 100 ° C (212 ° F)
- 維修或拆卸電池

棄置電池需依照本地法令或規定。

S005



警告：

使用鋰離子電池。為避免爆炸，請勿燃燒電池。僅可替換已核准替換部份。請依各地法規回收或丟棄電池。

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。


重要事項：下列注意事項說明在伺服器中更換 CMOS 電池時，您必須考量的資訊：

- 您必須使用同一家製造商所出產的同類型鋰 CMOS 電池來更換 CMOS 電池。
- 更換 CMOS 電池之後，您必須重新配置伺服器，並重設系統日期與時間。

程序

步驟 1. 遵循 CMOS 電池隨附的所有特殊處理及安裝指示。


步驟 2. 找到主機板上的電池插座。

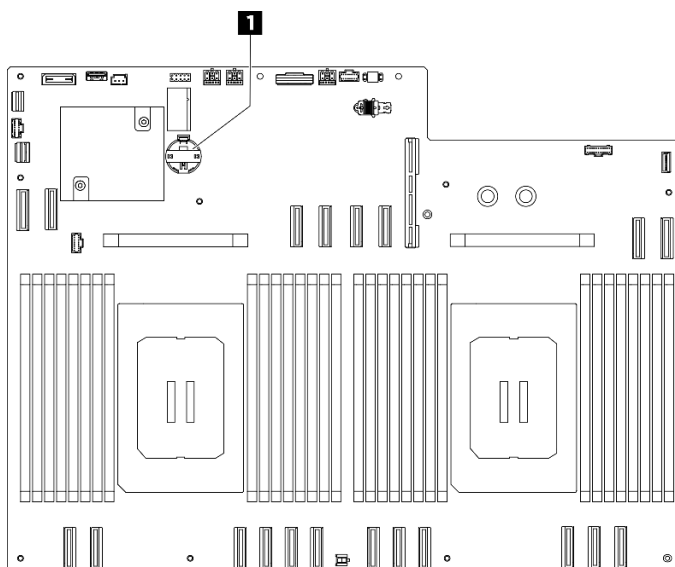

圖例 38. CMOS 電池位置

1 CMOS 電池位置

- 步驟 3. 將裝有新零件的防靜電保護袋與伺服器外部任何未上漆的表面進行接觸；然後從保護袋中取出新零件，並將其放置在防靜電表面上。
- 步驟 4. 安裝 CMOS 電池。
- 1 將 CMOS 電池傾斜並插入插座上的正極，請確保 CMOS 電池緊貼金屬夾。
 - 2 將 CMOS 電池向下壓，直到卡入插座為止。

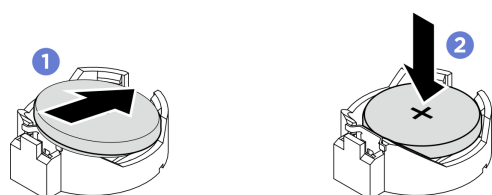

圖例 39. CMOS 電池安裝

在您完成之後

1. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁「安裝系統滑動箱」。
2. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。
3. 重新配置伺服器，並重設系統日期與時間。

框架更換 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示，移除和安裝框架。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下框架

依照本節的指示卸下框架。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。

程序

步驟 1. 為此作業做好準備。

- a. 將系統滑動箱拉到停止位置。
 1. 按下兩個藍色鬆開門鎖。
 2. 旋轉兩個釋放桿，直到它們垂直於滑動箱。
 3. 向前拉動滑動箱，直到其停止。

重要事項：為避免損壞，請您在將系統滑動箱伸展到停止位置後，將兩個釋放桿推回並確保其鎖定到位。

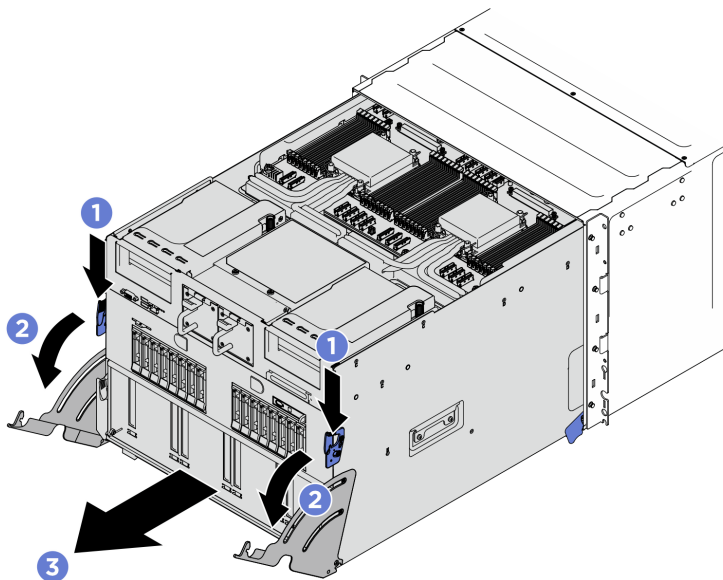


圖例 40. 將系統滑動箱拉到停止位置

- b. 卸下 FIO/PCI 機盒。請參閱第 64 頁「卸下 FIO/PCI 機盒」。
- c. 卸下整合式診斷面板。請參閱第 121 頁「卸下整合式診斷面板」。
- d. 從機槽卸下所有 2.5 吋熱抽換硬碟和機槽填充板（如果有的話）。請參閱第 24 頁「卸下 2.5 吋熱抽換硬碟」。
- e. 從 2.5 吋硬碟背板拔下所有纜線。

步驟 2. 卸下框架。

- a. ①鬆開系統滑動箱兩側各標有 **E** 的兩顆螺絲，以及框架上的七顆螺絲。
- b. ②請握住框架的手指凹槽 **1**，然後將其向前滑動，從系統滑動箱中移除。

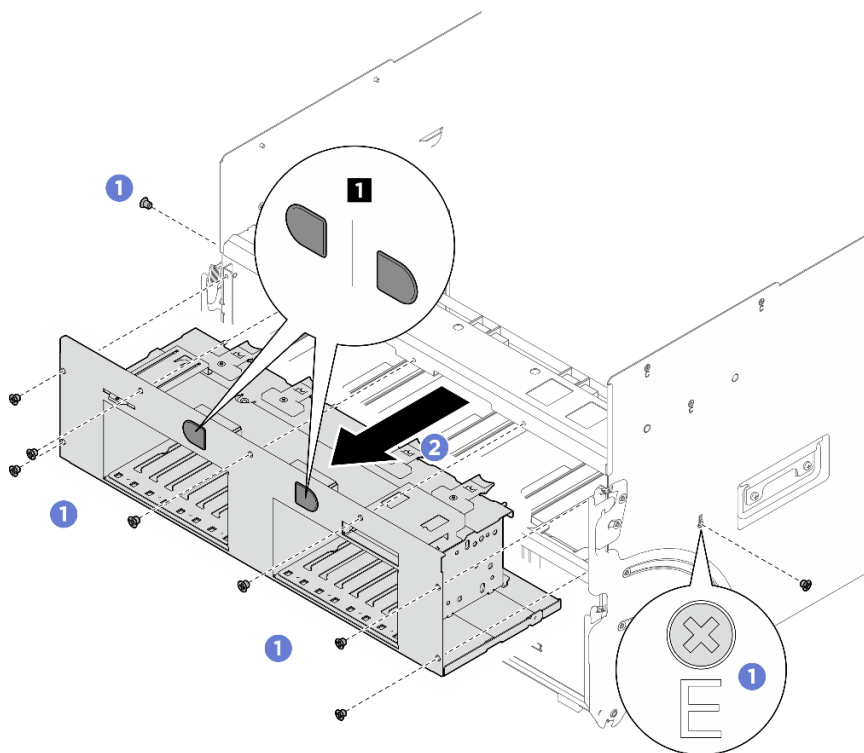

圖例 41. 卸下框架

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝框架

請依照本節的指示安裝框架。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業


注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

程序

步驟 1. ① 將框架對齊系統滑動箱前方的開口，然後將其推入滑動箱內。

步驟 2. ② 找出系統滑動箱兩側標有 **E** 的兩個螺絲孔和框架上的七個螺絲孔；然後，鎖緊九個螺絲以固定框架。

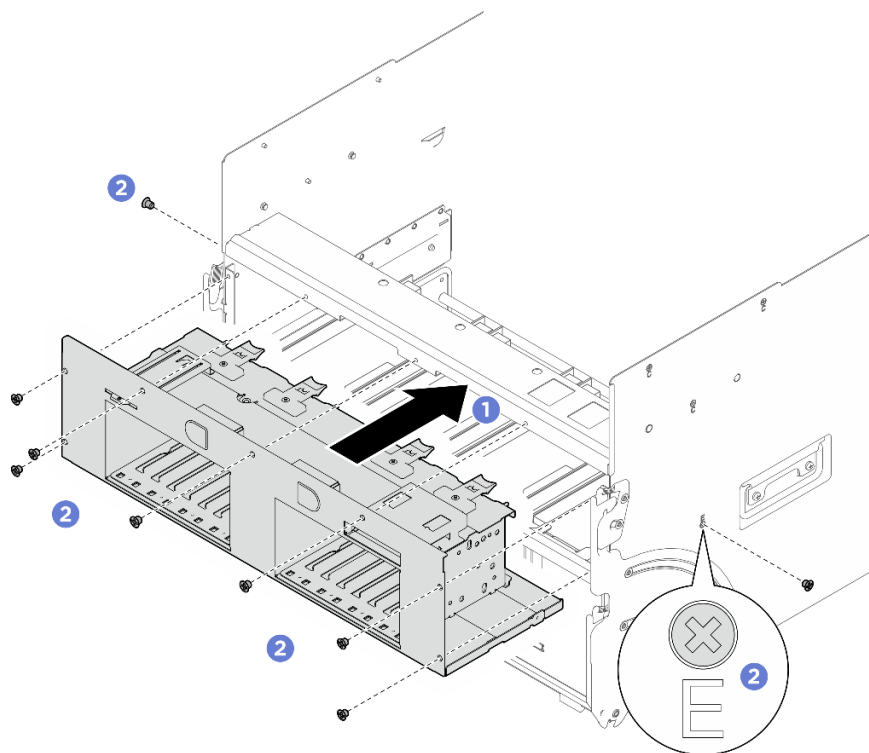


圖例 42. 框架安裝

步驟 3. 將所有纜線連接到 2.5 吋硬碟背板。如需相關資訊，請參閱第 226 頁「2.5 吋硬碟背板纜線佈線」。

在您完成之後

1. 將所有 2.5 吋熱抽換硬碟或機槽填充板（如果有的話）重新安裝在機槽中。請參閱第 26 頁「安裝 2.5 吋熱抽換硬碟」。
2. 重新安裝整合式診斷面板。請參閱第 123 頁「安裝整合式診斷面板」。
3. 重新安裝 FIO/PCI 機盒。請參閱第 65 頁「安裝 FIO/PCI 機箱」。
4. 將系統滑動箱完全推入機箱中。
 - a. ① 提起滑動箱兩側的兩個鎖門。
 - b. ② 將滑動箱滑入機箱。
 - c. ③ 將滑動箱完全推入機箱中。
 - d. ④ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

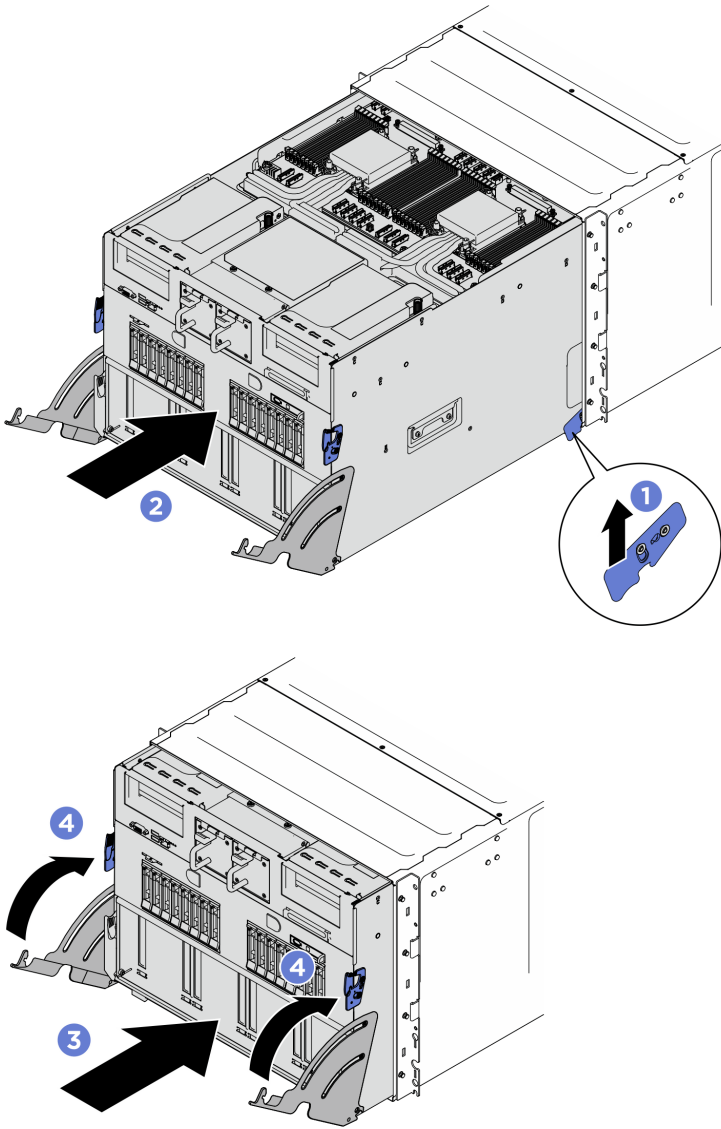

圖例 43. 系統滑動箱安裝

5. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換風扇

請依照本節中的指示卸下或安裝風扇。


卸下熱抽換風扇

請依本節指示，移除熱抽換風扇。


關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 下圖顯示前方和後方風扇編號：

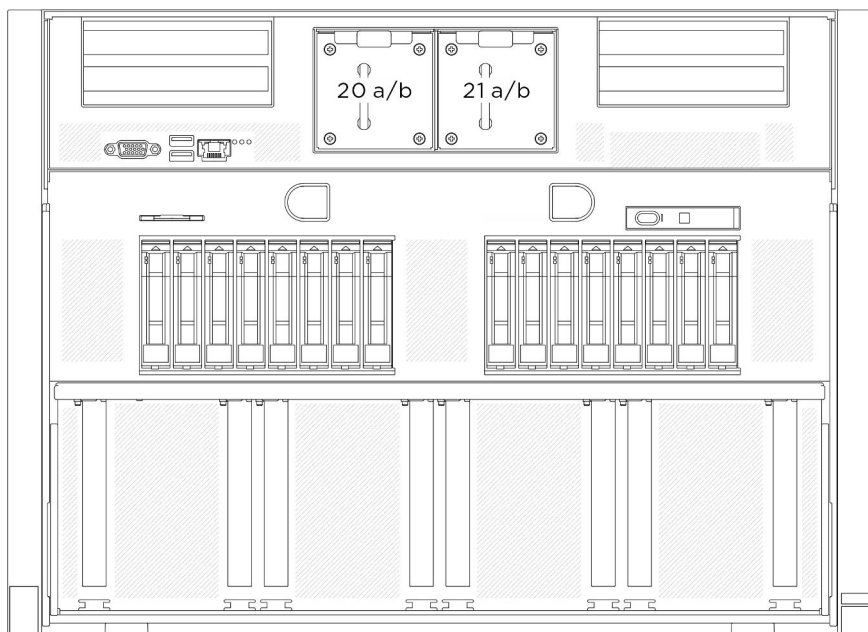


圖例 44. 前方風扇編號

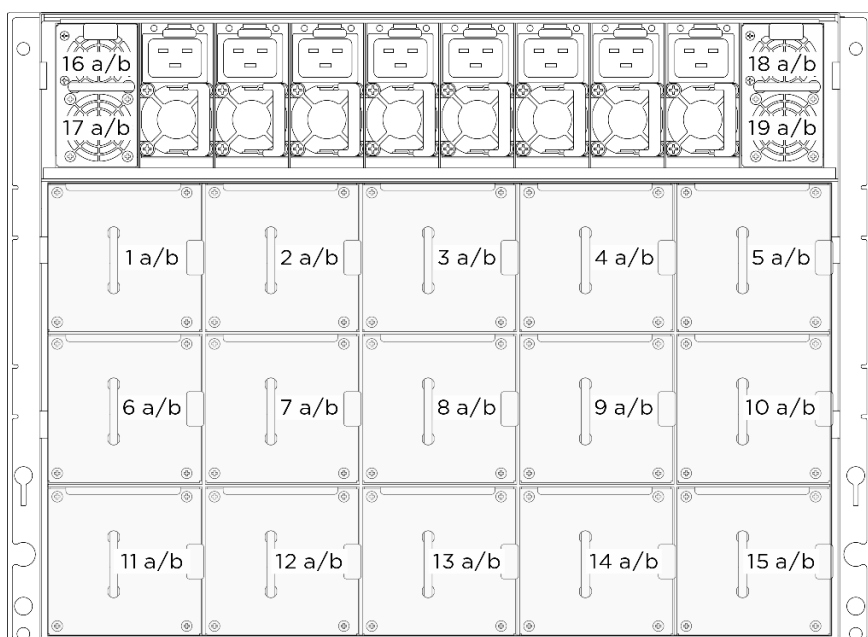


圖例 45. 後方風扇編號

程序

- 步驟 1. ① 按住橙色門鎖以釋放風扇。
- 步驟 2. ② 抓住風扇並小心地將其從伺服器中拉出。

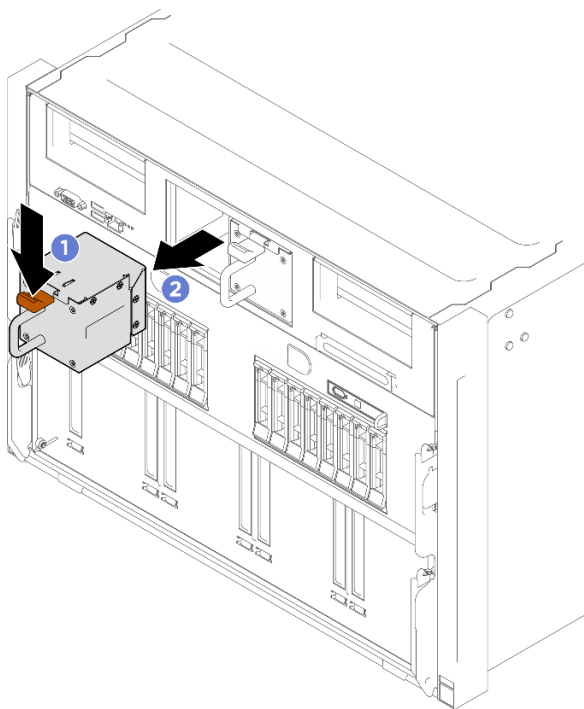

圖例 46. 卸下前方風扇

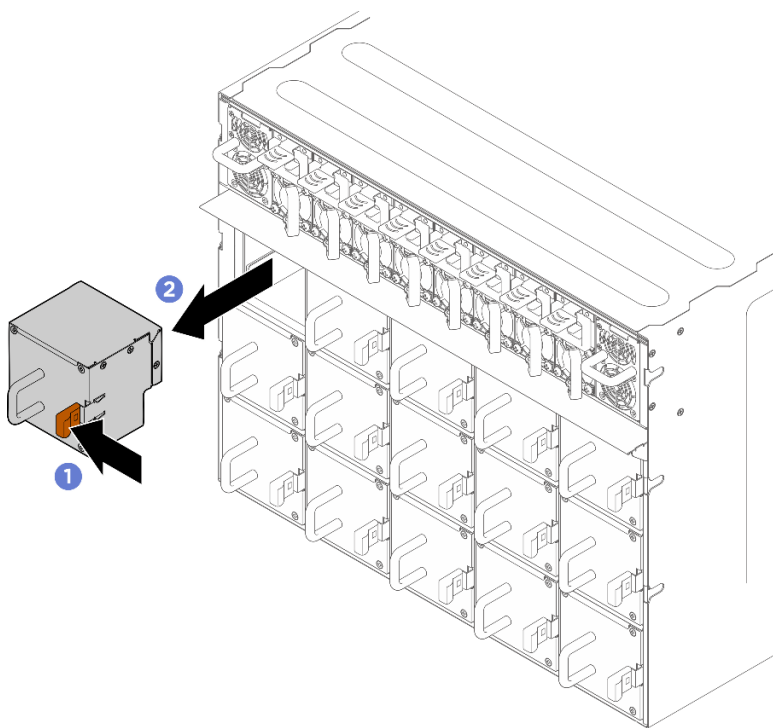

圖例 47. 卸下後方風扇

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。


安裝熱抽換風扇

請依照本節中的指示安裝熱抽換風扇。


關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 確保以類型完全相同的另一個風扇更換毀損的風扇。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 下圖顯示前方和後方風扇編號：

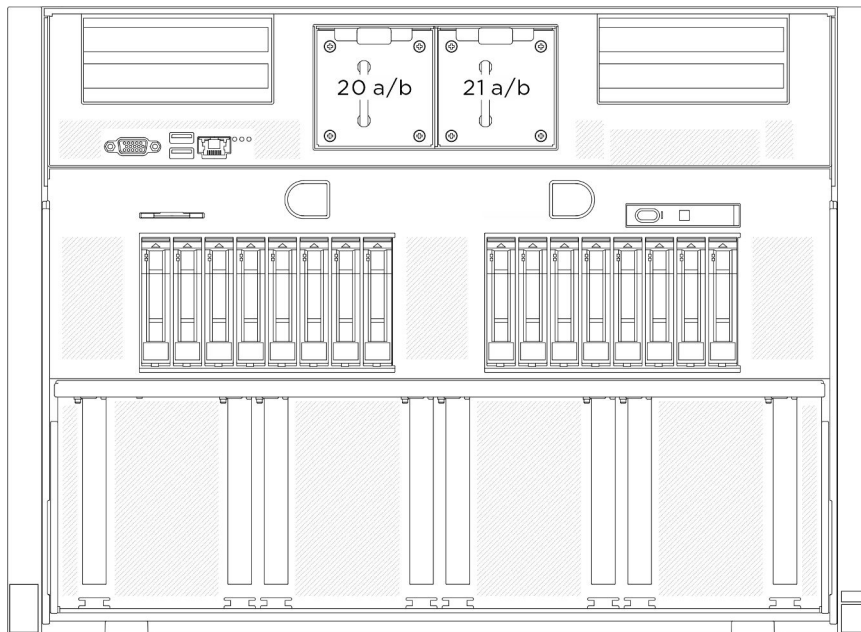


圖例 48. 前方風扇編號

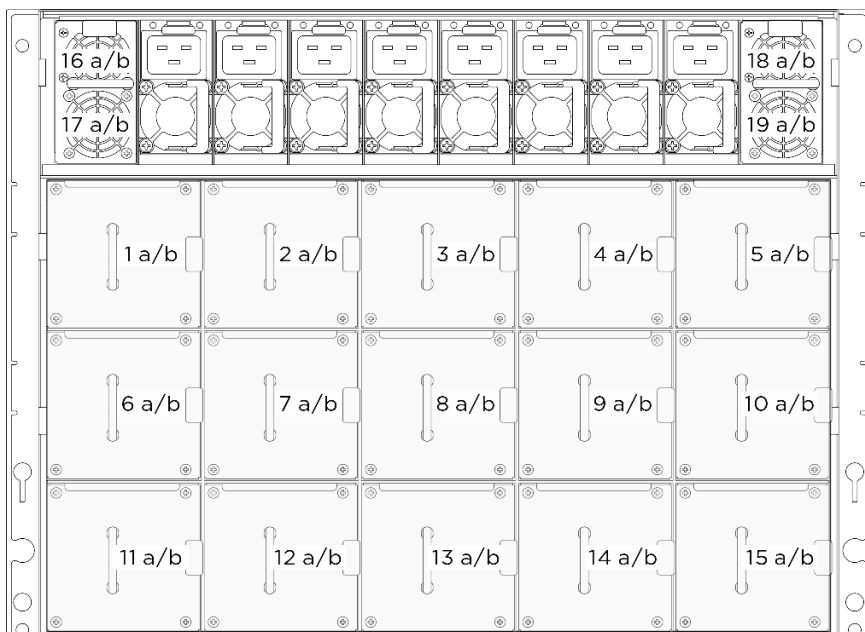


圖例 49. 後方風扇編號

程序

- 步驟 1. 確保風扇上的風向標籤朝上；然後，將風扇與風扇插座對齊。
- 步驟 2. 按住橙色門鎖；然後，將風扇滑入插座，直到卡入定位為止。

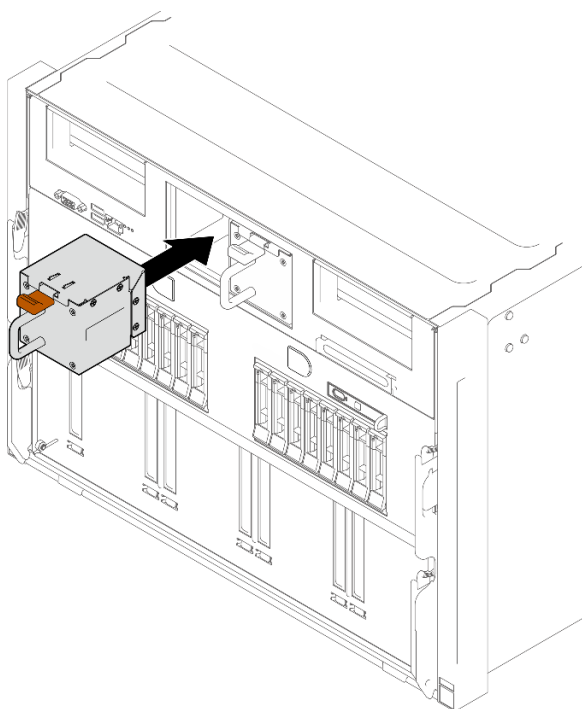

圖例 50. 前方風扇安裝

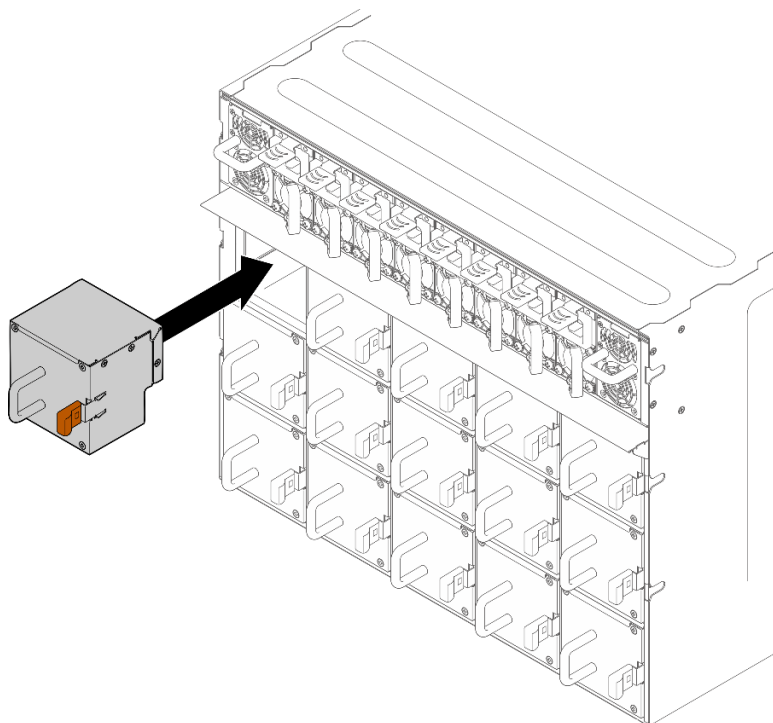

圖例 51. 後方風扇安裝

在您完成之後

完成零件更換請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換風扇控制板組件 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下或安裝風扇控制板組件。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下前方風扇控制板

請依照本節中的指示卸下前方風扇控制板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。


程序

步驟 1. 為此作業做好準備。

- a. 將系統滑動箱拉到停止位置。
 1. ① 按下兩個藍色鬆開門鎖。
 2. ② 旋轉兩個釋放桿，直到它們垂直於滑動箱。

3. ③ 向前拉動滑動箱，直到其停止。

重要事項：為避免損壞，請您在將系統滑動箱伸展到停止位置後，將兩個釋放桿推回並確保其鎖定位。

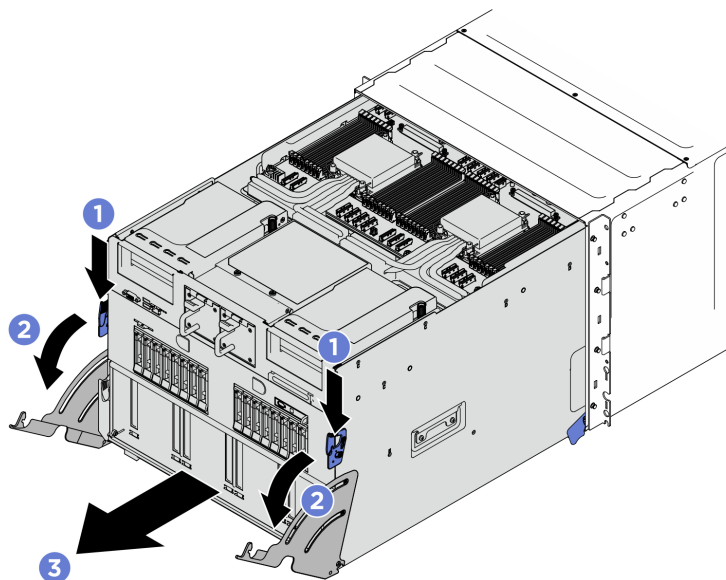


圖例 52. 將系統滑動箱拉到停止位置

- b. 卸下前方風扇。請參閱第 51 頁「卸下熱抽換風扇」。
- c. 移除空氣導管。請參閱第 34 頁「移除空氣導管」。

步驟 2. 從前方風扇控制板拔掉纜線。

步驟 3. 鬆開兩個螺絲，然後將前方風扇控制板提起，從系統滑動箱中取出。

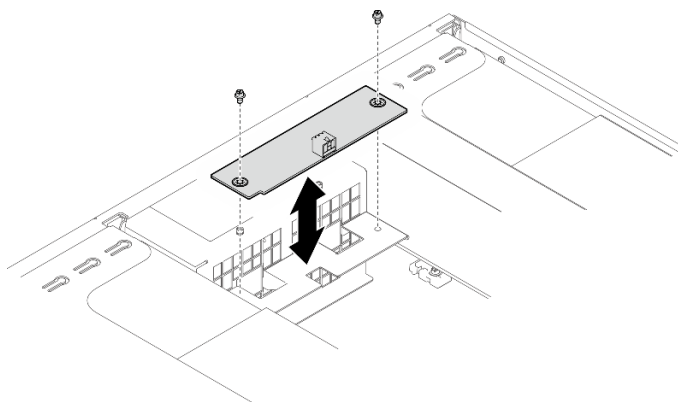

圖例 53. 卸下前方風扇控制板

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝前方風扇控制板

請依照本節中的指示安裝前方風扇控制板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。


關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

程序

步驟 1. 將前方風扇控制板向下放入系統滑動箱中，並鎖緊兩顆螺絲以將其固定。

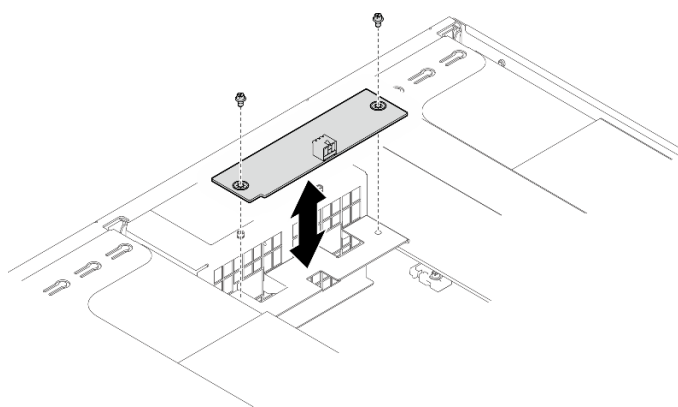


圖例 54. 安裝前方風扇控制板

步驟 2. 將電纜連接到前方風扇控制板。請參閱第 231 頁「風扇控制板纜線佈線」。

在您完成之後

1. 重新安裝空氣導管。請參閱第 36 頁「安裝空氣導管」。
2. 重新安裝前方風扇。請參閱第 54 頁「安裝熱抽換風扇」。
3. 將系統滑動箱完全推入機箱中。
 - a. ① 提起滑動箱兩側的兩個鎖門。
 - b. ② 將滑動箱滑入機箱。
 - c. ③ 將滑動箱完全推入機箱中。
 - d. ④ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

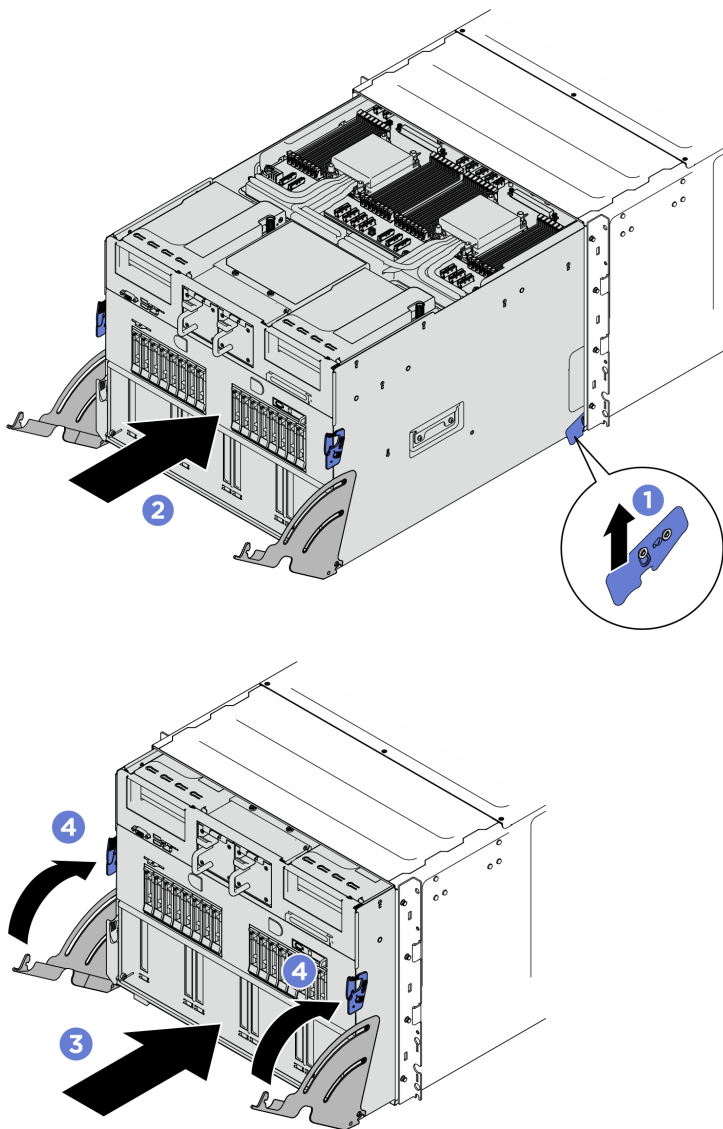

圖例 55. 系統滑動箱安裝

4. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

移除後方風扇控制板

請您依照本節中的指示移除後方風扇控制板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器及週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購

買：<https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。


程序

步驟 1. 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。

步驟 2. 從後方風扇控制板拔掉纜線。


步驟 3. 卸下後方風扇控制板組件。

- a. ① 鬆開系統滑動箱兩側標有 **A** 的兩顆螺絲。
- b. ② 從系統滑動箱卸下後方風扇控制板組件。

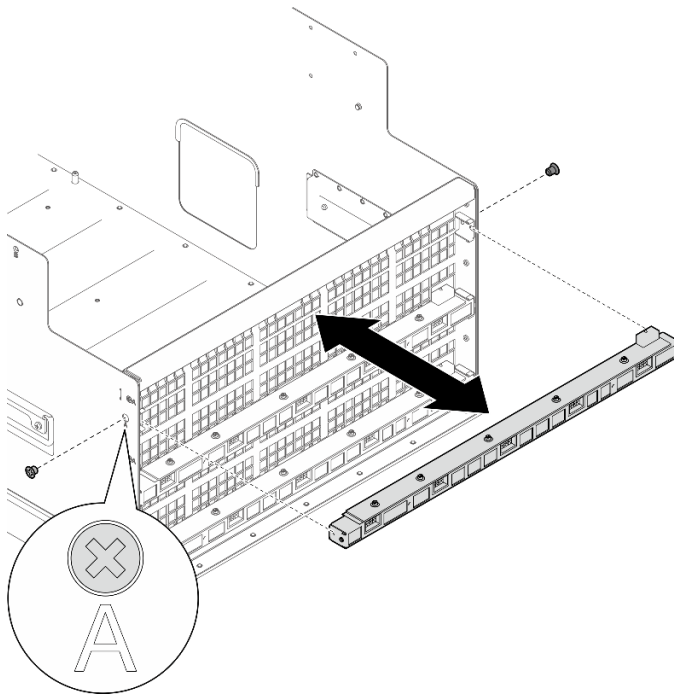

圖例 56. 卸下後方風扇控制板組件

步驟 4. 如有需要，請鬆開五個螺絲，從托架卸下後方風扇控制板。

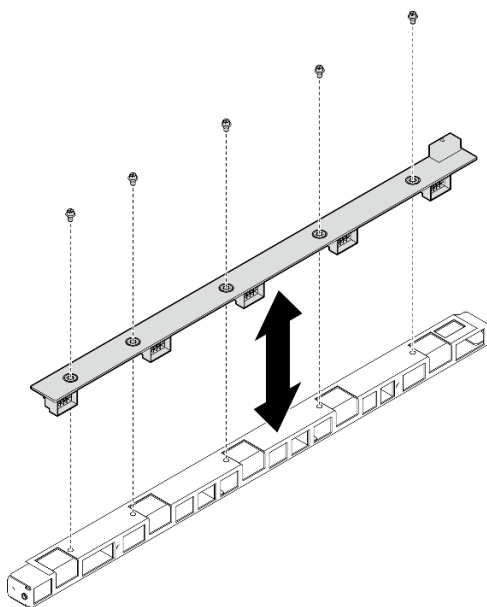

圖例 57. 卸下後方風扇控制板

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

請您安裝後方風扇控制板

請依照本節中的指示安裝後方風扇控制板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。


關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

程序


- 步驟 1. 如有需要，請將後方風扇控制板對齊托架，然後放到托架上；然後，鎖緊五個螺絲以固定後方風扇控制板。

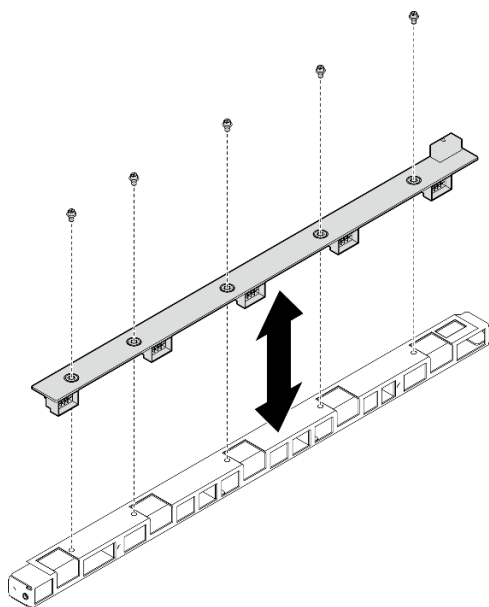

圖例 58. 安裝後方風扇控制板

步驟 2. 安裝後方風扇控制板組件。


- a. ❶ 依圖所示正確方向握住後方風扇控制板組件，然後將其滑入系統滑動箱中。
- b. ❷ 找出系統滑動箱兩側標有 **A** 的兩個螺絲孔，然後鎖緊兩個螺絲以固定後方風扇控制板組件。

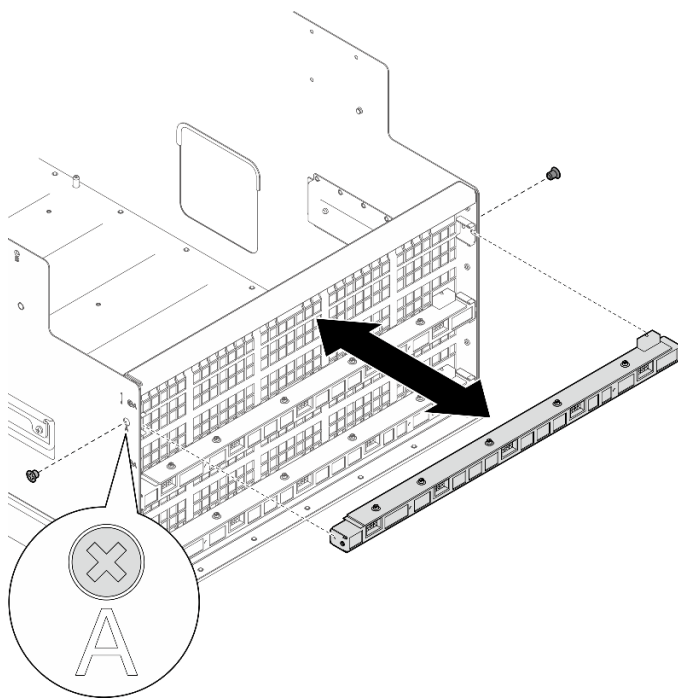

圖例 59. 安裝後方風扇控制板組件

步驟 3. 如有需要，請將標籤貼在纜線的兩端。

- ① 將標籤的空白部分貼到纜線的一端。
- ② 將標籤纏繞在纜線上並貼在空白部分。
- 重複上述操作，將另一個標籤貼到纜線的另一端。

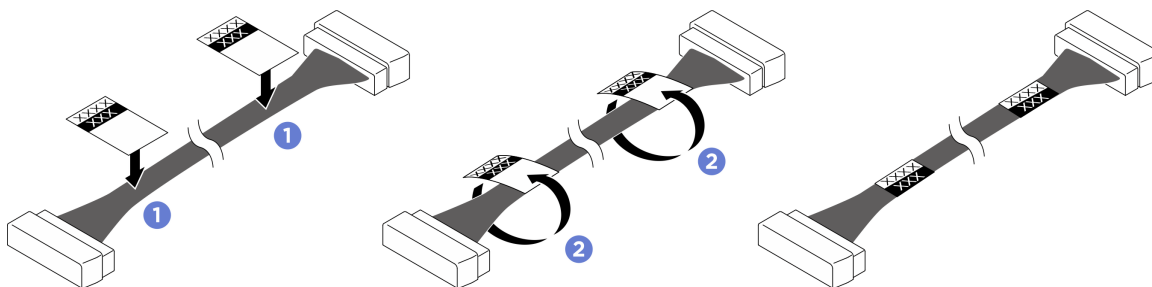

圖例 60. 黏貼標籤

附註：請參閱下表來識別纜線的對應標籤。

從	到	標籤
後方頂部風扇控制板：電源接頭	電源配送板：後方頂部風扇控制板 電源接頭（RADIATOR FAN）	Radiator Fan (PWR) R-TOP Fan PWR
	電源配送板：後方頂部風扇控制板 信號接頭 (F-FAN PWR) (綠色電纜)	F-Fan PWR (SIG) R-TOP Fan PWR
後方中間風扇控制板：電源接頭	電源配送板：後方中間風扇控制板 電源接頭（R-FAN PWR2）	R-Fan PWR2 R-MID Fan PWR
後底風扇控制板：電源接頭	電源配送板：後底風扇控制板電源 接頭（R-FAN PWR1）	R-Fan PWR1 R-BOT Fan PWR

步驟 4. 將纜線連接到後方風扇控制板。請參閱第 231 頁「風扇控制板纜線佈線」。

在您完成之後

- 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁「安裝系統滑動箱」。
- 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

FIO/PCI 機箱更換（僅限受過專業訓練的技術人員）

請您依照本節的指示拆卸並安裝 FIO/PCI 機箱。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下 FIO/PCI 機盒

請依照本節指示，將 FIO/PCI 機架移除。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。

程序

步驟 1. 將系統滑動箱拉到停止位置。

1. ① 按下兩個藍色鬆開門鎖。
2. ② 旋轉兩個釋放桿，直到它們垂直於滑動箱。
3. ③ 向前拉動滑動箱，直到其停止。


重要事項：為避免損壞，在將 PCIe 交換器滑動箱延伸至其停止位置後，請將兩個鬆開拉桿推回並確保其已鎖入定位。

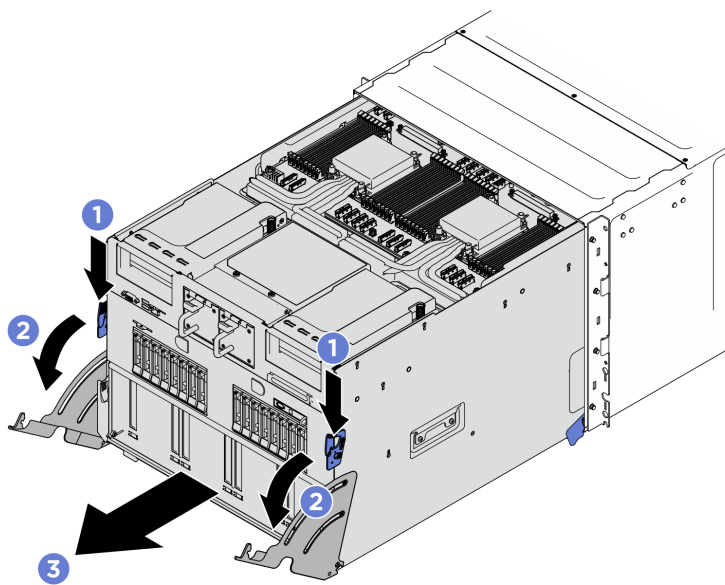

圖例 61. 將系統滑動箱拉到停止位置

步驟 2. 卸下 FIO/PCI 機盒。

- a. ① 鬆開系統滑動箱兩側標有 C 的六顆螺絲。
- b. ② 將 FIO/PCI 機盒提起，從系統滑動箱中取出。

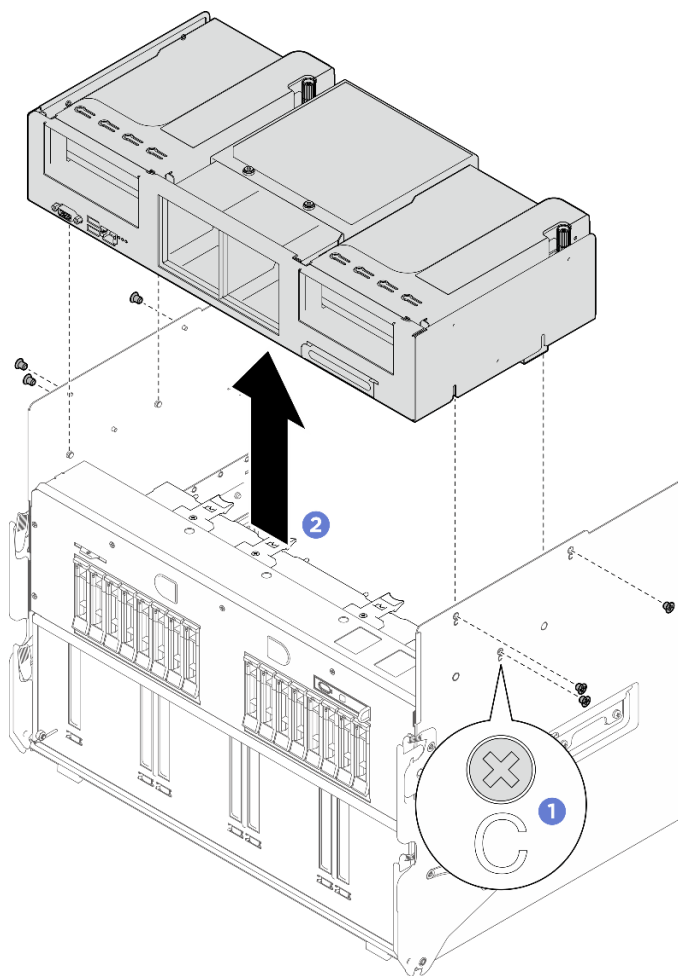

圖例 62. 卸下 FIO/PCI 機盒

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 FIO/PCI 機箱

請您依照本節中的指示安裝 FIO/PCI 機箱。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。


關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

程序


- 步驟 1. ① 將 FIO/PCI 機盒與系統滑動箱上的導件插腳對齊，然後將機盒放入滑動箱中，直到其牢固嚙合。
- 步驟 2. ② 找到系統滑動箱兩側標示 **C** 的六個螺絲孔；然後，鎖緊六個螺絲以固定 FIO/PCI 機盒。

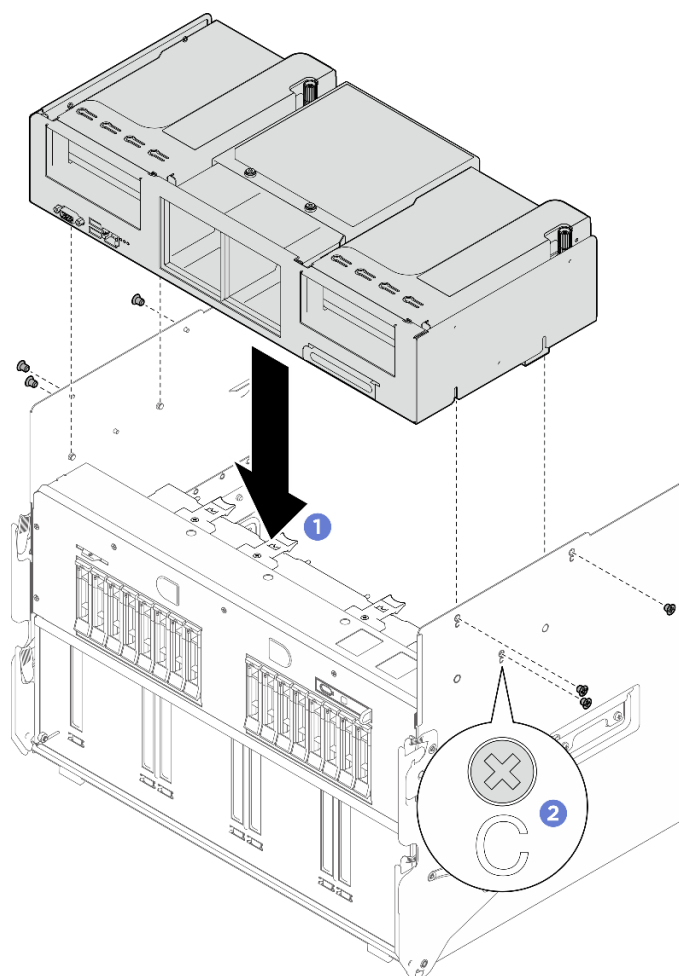

圖例 63. 安裝 FIO/PCI 機盒

步驟 3. 將系統滑動箱完全推入機箱中。

- a. ① 提起滑動箱兩側的兩個鎖門。
- b. ② 將滑動箱滑入機箱。
- c. ③ 將滑動箱完全推入機箱中。
- d. ④ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

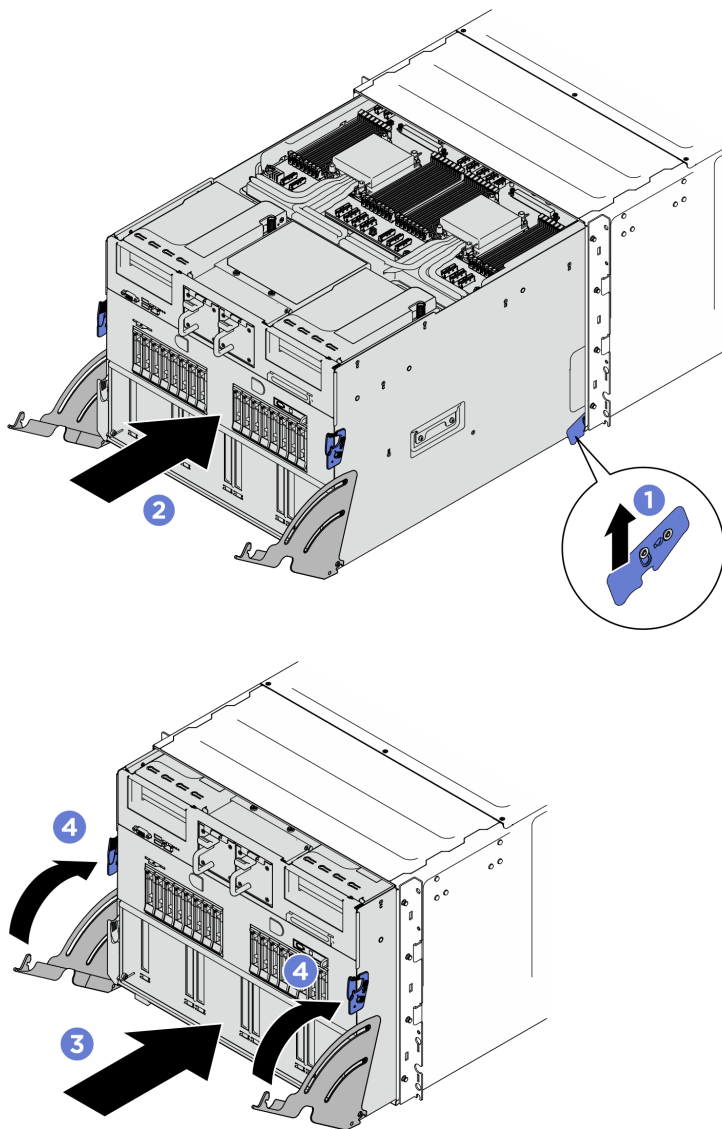

圖例 64. 系統滑動箱安裝

在您完成之後

完成零件更換請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 GPU 空氣導管 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下和安裝 GPU 空氣導管。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下 GPU 空氣導管

請依照本節中的指示卸下 GPU 空氣導管。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

程序

步驟 1. 為此作業做好準備。

- a. 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。
- b. 卸下運算匣。請參閱第 41 頁「卸下運算匣」。
- c. 移除纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 38 頁「移除纜線固定器框架和擋板組件」。
- d. 卸下電源複合體。請參閱第 175 頁「卸下電源複合體」。

步驟 2. 抓住 GPU 空氣導管的邊緣；然後，將 GPU 空氣導管提起，從系統滑動箱取出。

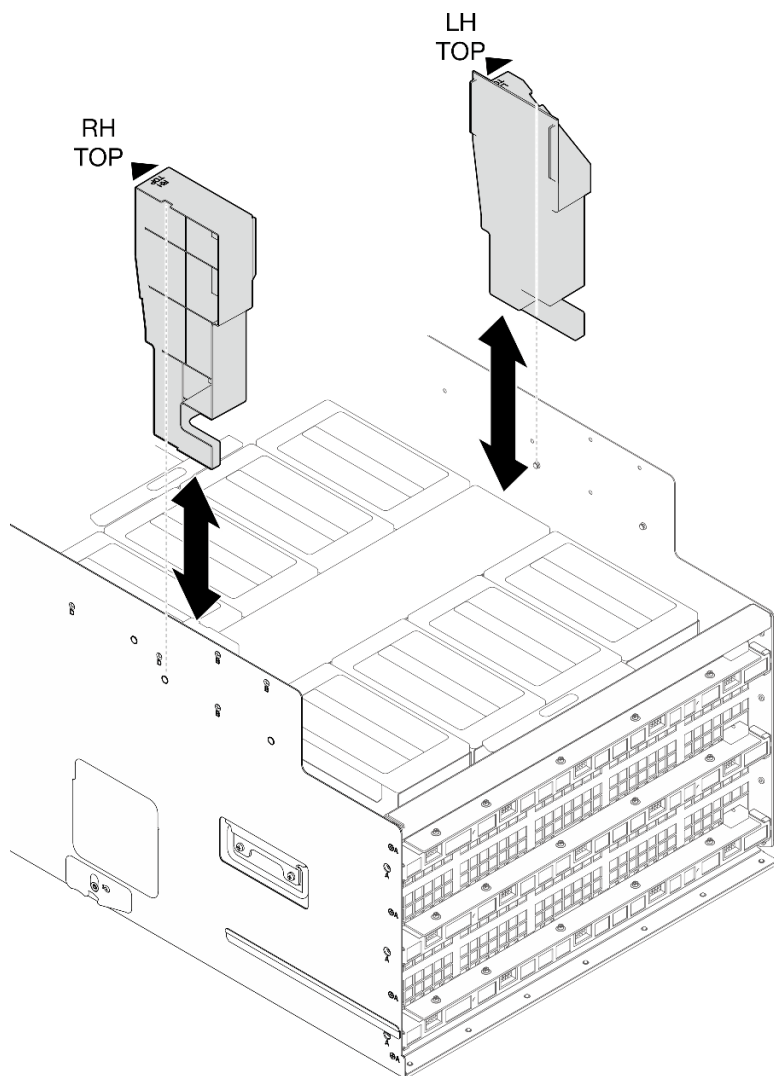

圖例 65. 卸下 GPU 空氣導管

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 GPU 空氣導管

請依照本節中的指示安裝 GPU 空氣導管。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購

買：<https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。


- 請勿混淆左右 GPU 空氣導管。

- 安裝 GPU 空氣導管在印有「LH」標記的左側（從正面觀看系統滑動箱時）。

- 將帶有「RH」戳記的 GPU 空氣導管安裝在右側（從正面看系統滑動箱）。

程序

步驟 1. 請確保 GPU 空氣導管上的標記「TOP」朝上，然後將 GPU 空氣導管插入最外側的兩個 GPU 與散熱槽模組之間的區域，直到完全就定位。

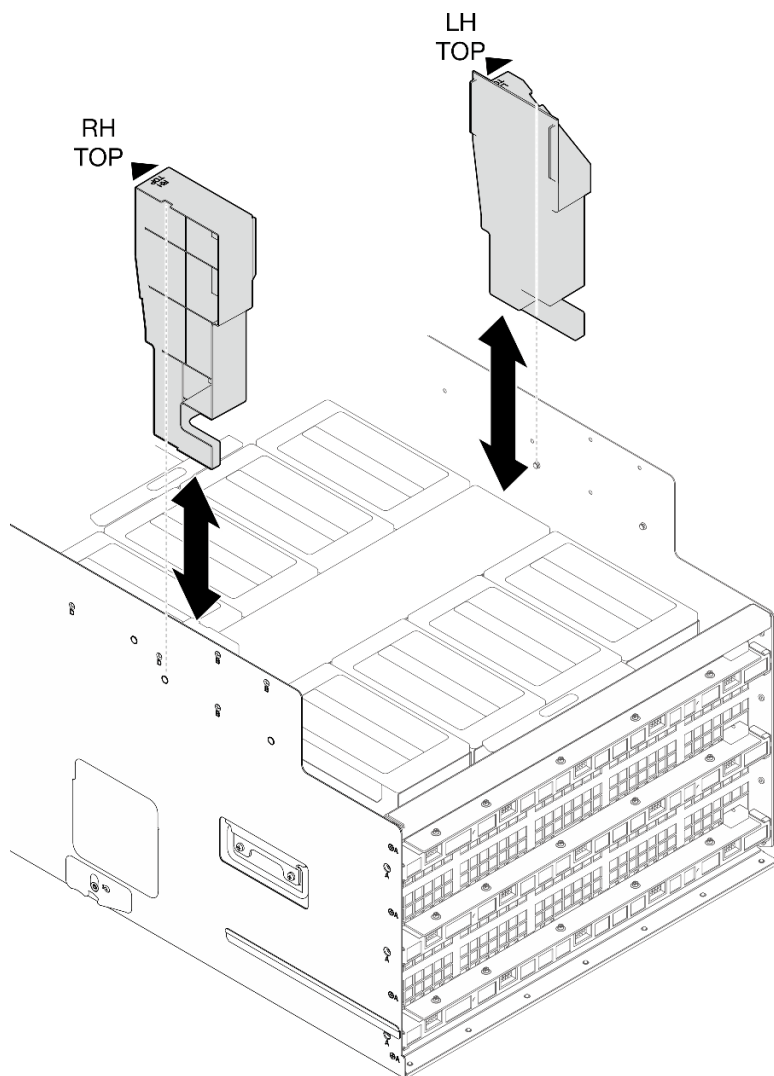

圖例 66. 安裝 GPU 空氣導管

在您完成之後

1. 重新安裝電源複合體。請參閱第 177 頁「安裝電源複合體」。
2. 重新安裝纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 40 頁「安裝纜線固定器框架和擋板組件」。
3. 重新安裝運算匣。請參閱第 42 頁「安裝運算匣」。

4. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁「安裝系統滑動箱」。
5. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 GPU 基板 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下或安裝 GPU 基板。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

拆卸 GPU 基板

請依照本節中的指示移除 GPU 基板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器 and 週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

附註：確定您已備妥下列所需工具，以便正確更換元件：

- 扭矩螺絲起子
- 兩支 Torx T15 加長起子頭（300 公釐長）
- 一個 B200 夾具

程序


步驟 1. 為此作業做好準備。

- a. 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。
- b. 卸下運算匣。請參閱第 41 頁「卸下運算匣」。
- c. 移除纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 38 頁「移除纜線固定器框架和擋板組件」。
- d. 卸下電源複合體。請參閱第 175 頁「卸下電源複合體」。
- e. 斷開 GPU 基板上的所有電纜。
- f. 卸下所有 GPU 空氣導管。請參閱第 67 頁「卸下 GPU 空氣導管」。
- g. 移除所有 GPU 和散熱槽模組。請參閱第 109 頁「移除 GPU 和散熱槽模組」。

步驟 2. 將 PCIe 交換器滑動箱拉至第一個停止位置。

- a. ❶ 按下兩個藍色鬆開門鎖。
- b. ❷ 轉動兩個鬆開拉桿，直到其與 PCIe 交換器滑動箱垂直。
- c. ❸ 將 PCIe 交換器滑動箱向前拉至第一個停止位置。


重要事項：為避免損壞，在將 PCIe 交換器滑動箱延伸至其第一個停止位置後，請將兩個鬆開拉桿推回並確保其已鎖入定位。

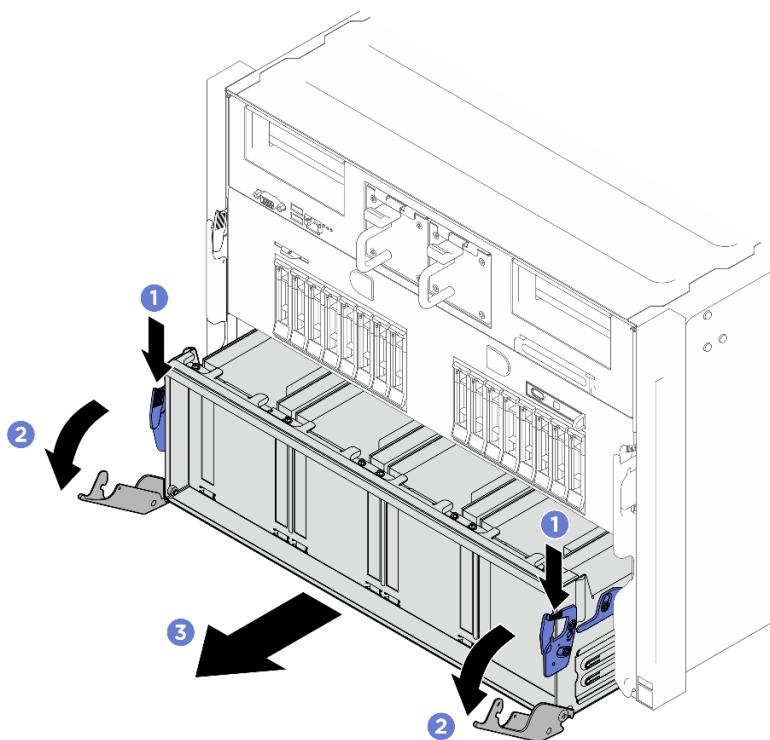

圖例 67. 將 PCIe 交換器滑動箱拉至第一停止位置

步驟 3. 卸下支撐托架。


- a. ① 鬆開固定支撐托架的兩個螺絲。
- b. ② 將支撐托架從系統滑動箱中提起。

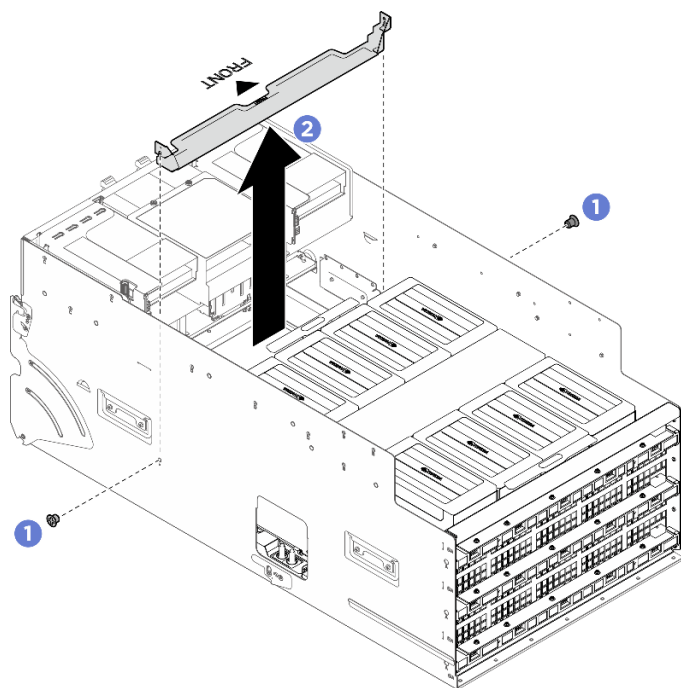

圖例 68. 卸下支撐托架


步驟 4. 卸下隔板。

- a. ① 鬆開系統滑動箱兩側標示 **A** 的八個螺絲。
- b. ② 將隔板向後滑動，然後將其從系統滑動箱中卸下。

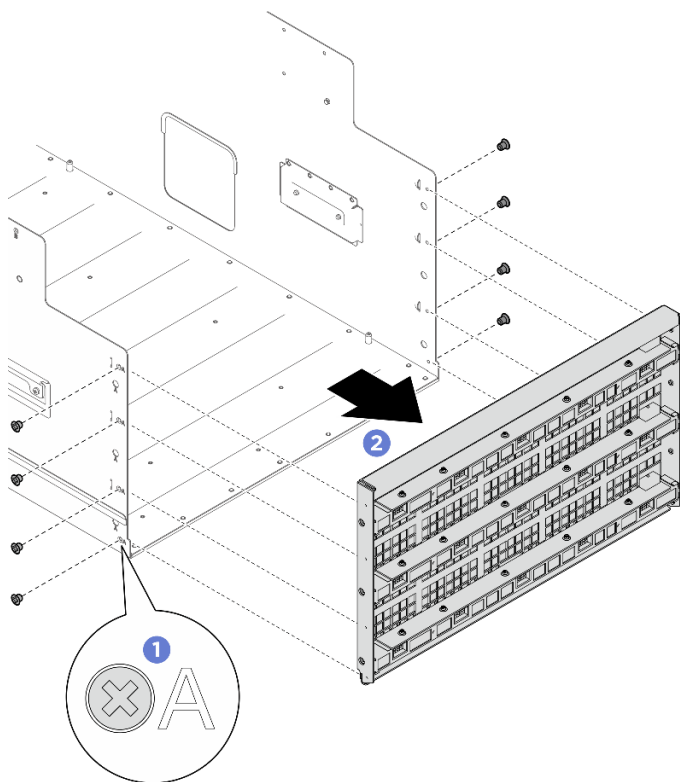

圖例 69. 卸下隔板


步驟 5. 從 NVSwitch 散熱槽卸下蓋板。

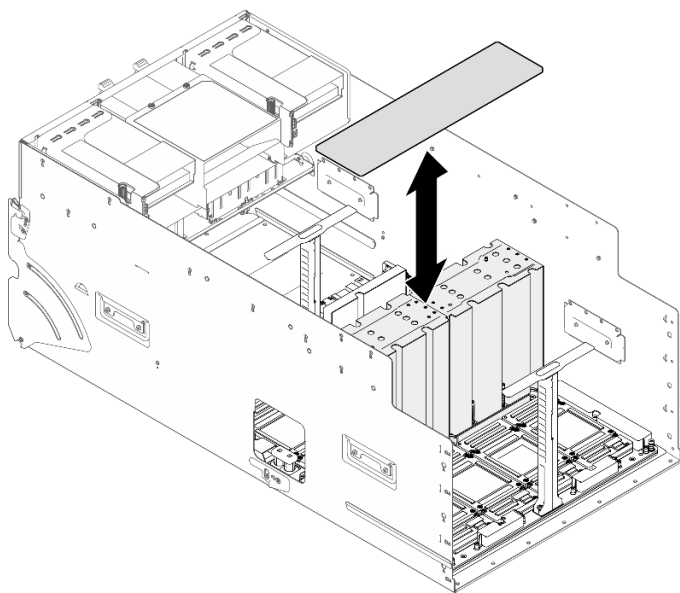

圖例 70. 卸下 NVSwitch 散熱槽蓋板

步驟 6. 鬆開 GPU 基板上的十八個 Torx T15 緊固螺絲。


附註：使用設定為適當扭矩的扭矩螺絲起子鬆開或鎖緊螺絲。將螺絲完全鬆開或鎖緊所需的扭矩為 0.6 ± 0.024 牛頓米、 5.3 ± 0.212 英吋磅，供您參考。

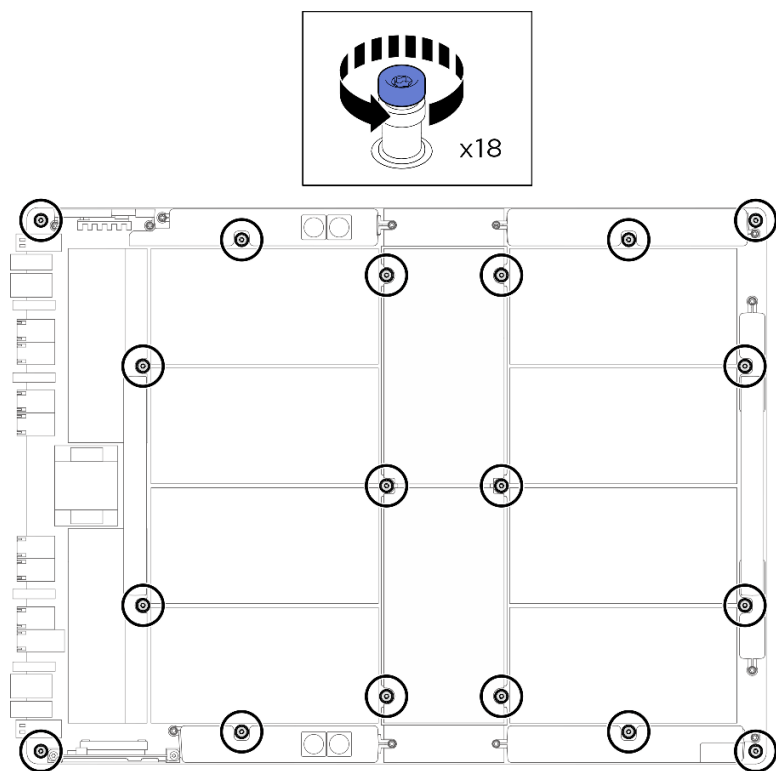

圖例 71. 卸下螺絲

步驟 7. 拆卸 GPU 基板。

- a. ① 伸出 GPU 基板兩側的兩個把手 (1)。
- b. ② 握住兩個把手 (1)，並將 GPU 基板從系統托盤中提起取出。

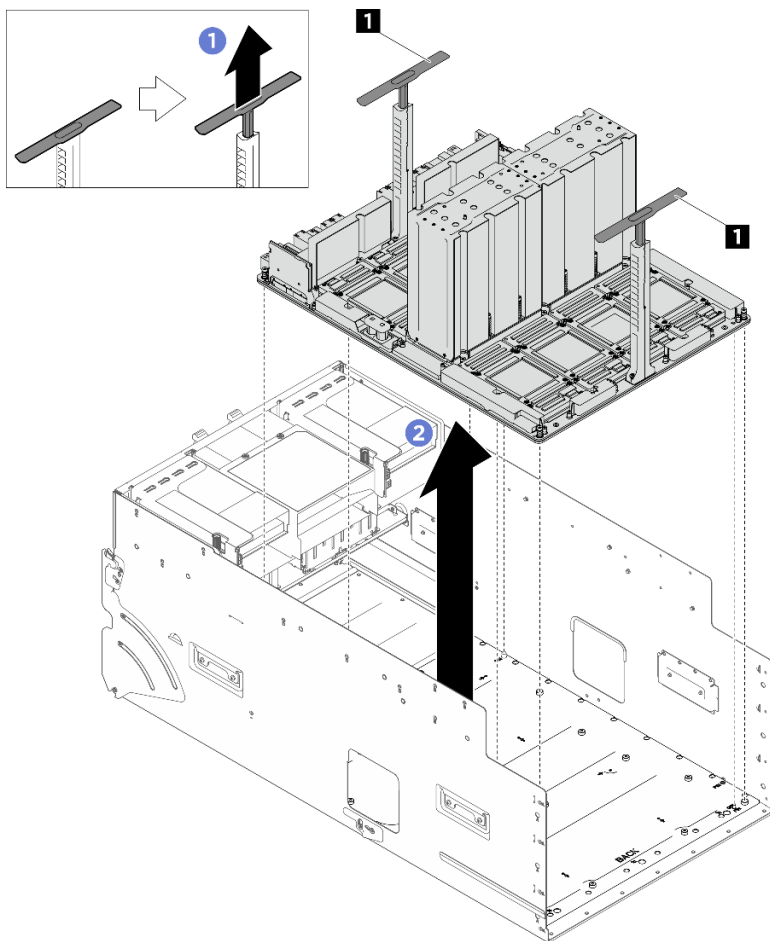

圖例 72. GPU 基板拆卸

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 GPU 基板

請按照本節說明安裝 GPU 基板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。
- 請務必檢查 GPU 和 GPU 基板上的接頭和插座。如果 GPU 或 GPU 基板上的接頭損壞或遺失，或插座中有碎屑，請勿使用。請更換新的 GPU 或 GPU 基板，然後再繼續安裝程序。

附註：確定您已備妥下列所需工具，以便正確更換元件：

- 扭矩螺絲起子
- 兩支 Torx T15 加長起子頭（300 公釐長）
- 一個 B200 夾具


韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。

- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

程序


步驟 1. （選配）從包裝盒取出新的 GPU 基板。

- a. ① 拉出 GPU 基板兩側的兩個把手。
- b. ② 握住兩個把手，然後從包裝盒中取出 GPU 基板。

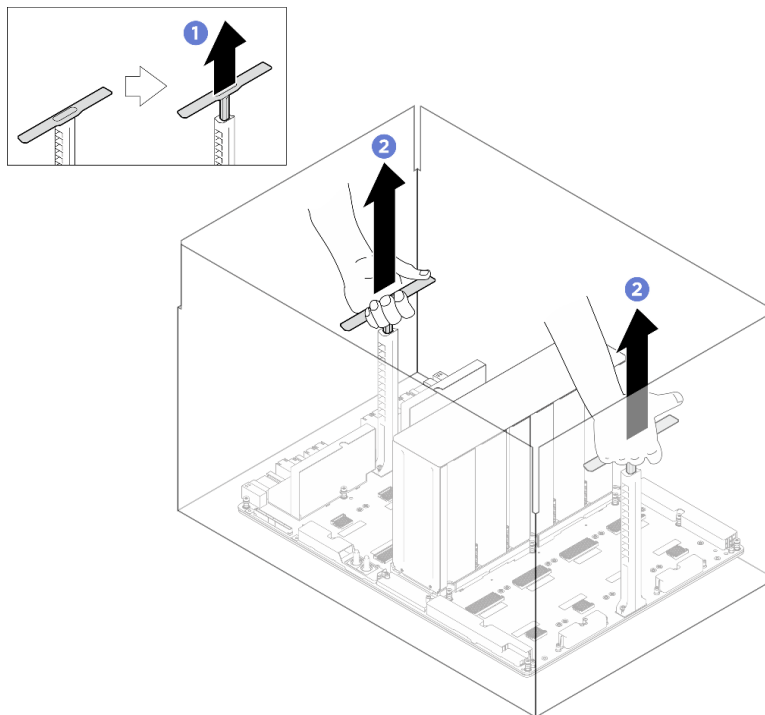

圖例 73. 從包裝盒中取出 GPU 基板


步驟 2. 從 NVSwitch 散熱槽卸下蓋板。

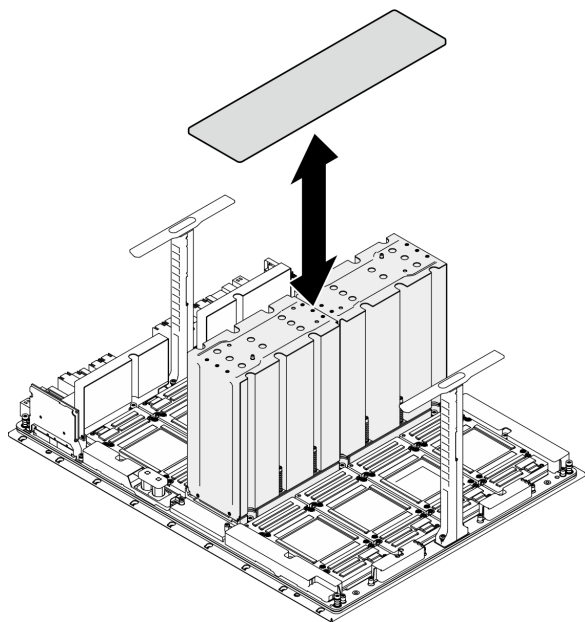

圖例 74. 卸下 NVSwitch 散熱槽蓋板

步驟 3. 安裝 GPU 基板。

- a. ① 請依照圖示，正確握住 GPU 基板兩側的把手 (1)；然後將 GPU 基板對齊 GPU 複合體配接器板上的定位柱，並輕放在配接器板上。
- b. ② 向下按壓兩個把手 (1)。

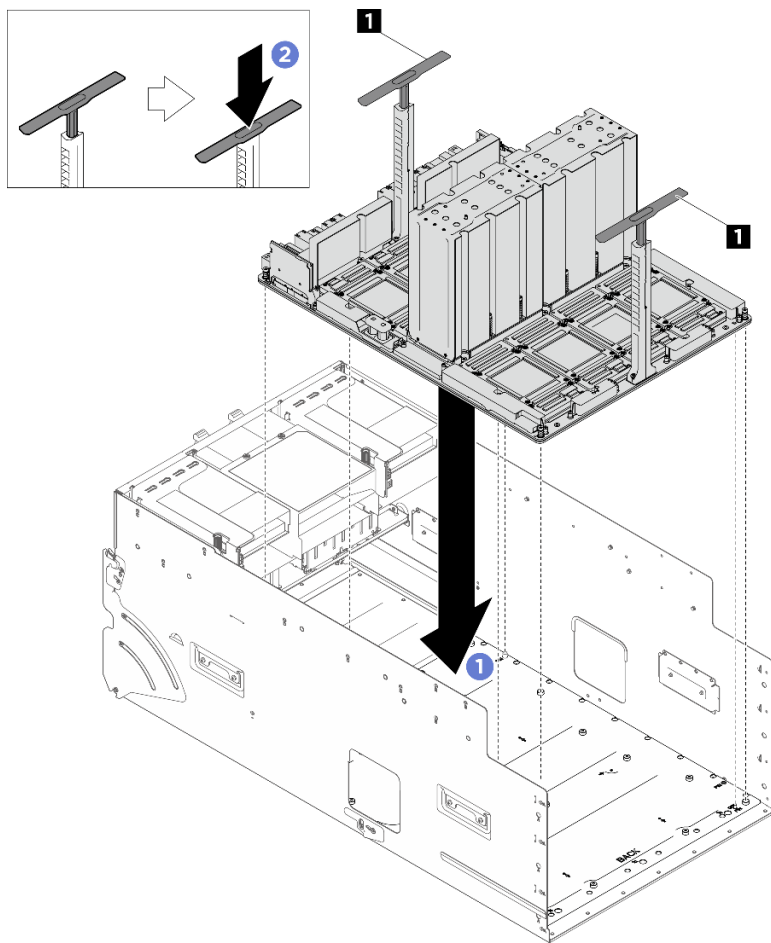


圖例 75. GPU 基板安裝

步驟 4. 請您依照下方圖示所示的順序，將十八顆 Torx T15 固定螺絲鎖緊，以固定 GPU 基板。


重要事項：請勿將螺絲鎖得太緊，以免損壞。

附註：使用設定為適當扭矩的扭矩螺絲起子鬆開或鎖緊螺絲。將螺絲完全鬆開或鎖緊所需的扭矩為 0.6 ± 0.024 牛頓米、 5.3 ± 0.212 英吋磅，供您參考。

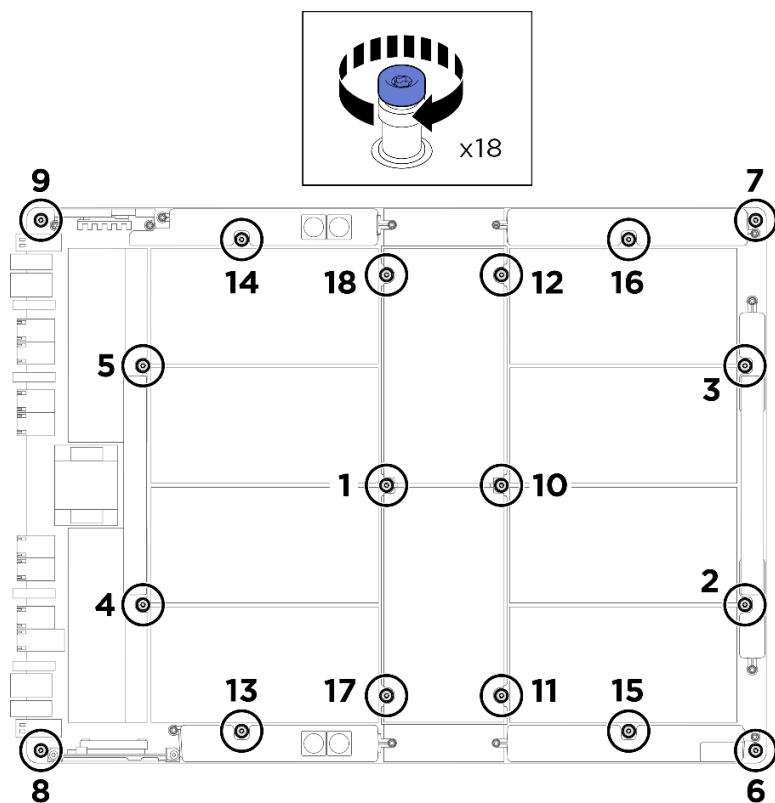

圖例 76. 安裝螺絲


步驟 5. 將蓋板安裝到 NVSwitch 散熱槽上，直到牢固到位。

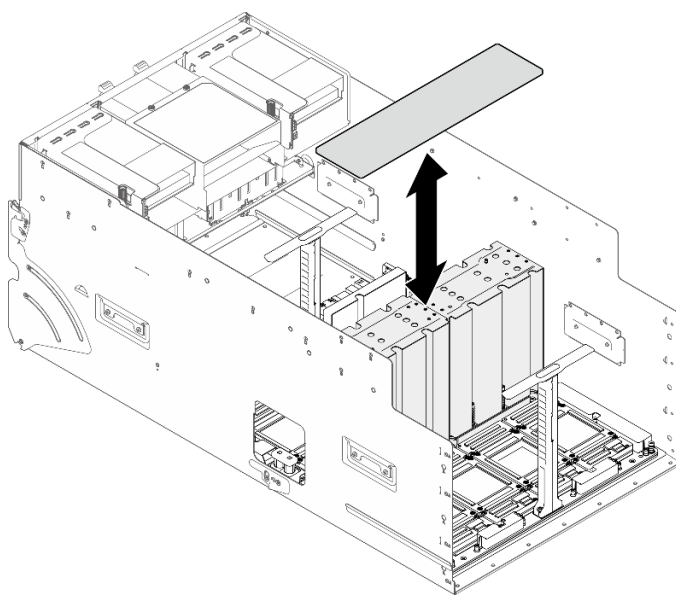

圖例 77. 安裝 NVSwitch 散熱槽蓋板


步驟 6. 請安裝隔板。

- a. ❶ 如圖所示，以正確的方向握住隔板，然後將其滑入系統滑動箱中。
- b. ❷ 找到系統滑動箱兩側標有 **A** 的八個螺絲孔，然後鎖緊八個螺絲以固定隔板。

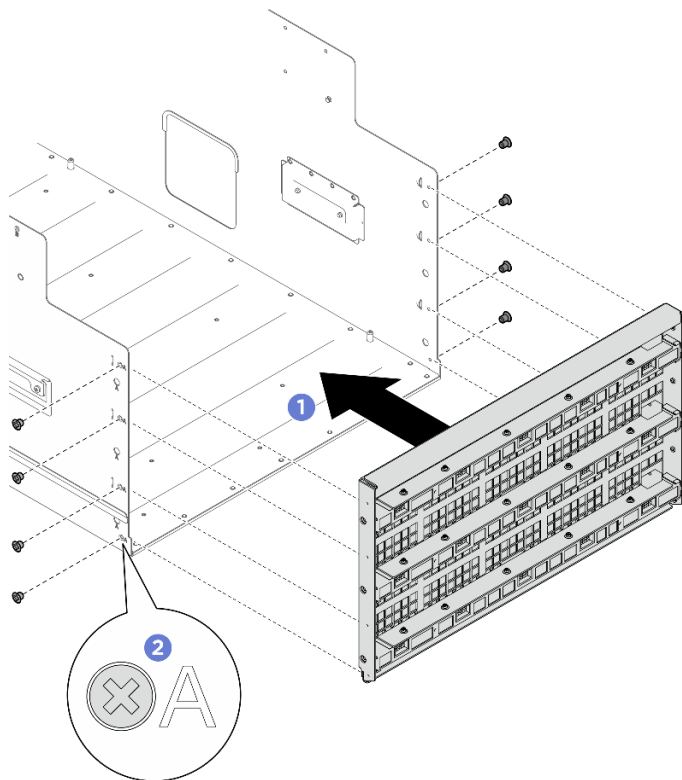


步驟 7. 安裝支撐托架。

- a. ❶ 如圖所示，以正確的方向握住托架，然後將它向下放入系統滑動箱中。
- b. ❷ 鎖緊兩顆螺絲以固定支撐托架。

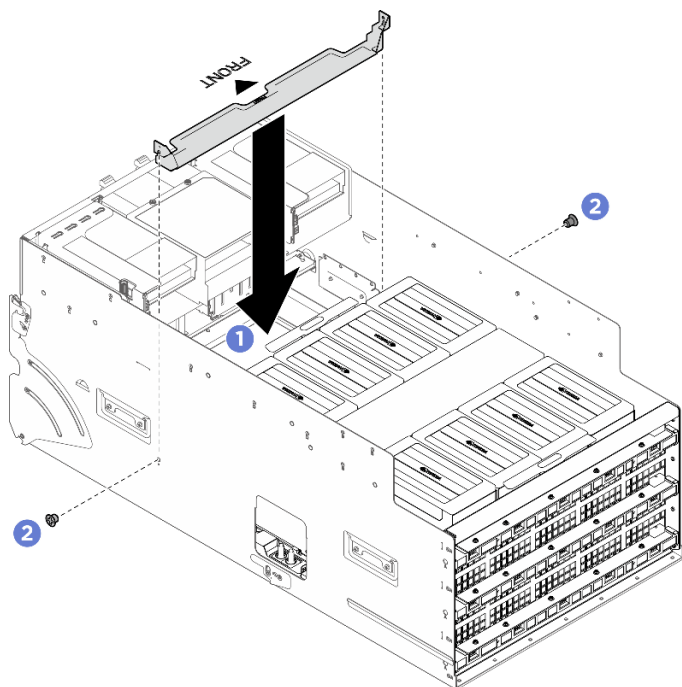

步驟 8. 將 PCIe 交換器滑動箱完全推入系統滑動箱中。

- a. ① 按下 PCIe 交換器滑動箱兩側前方的兩個鎖扣。
- b. ② 將 PCIe 交換器滑動箱完全推入系統滑動箱中。
- c. ③ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

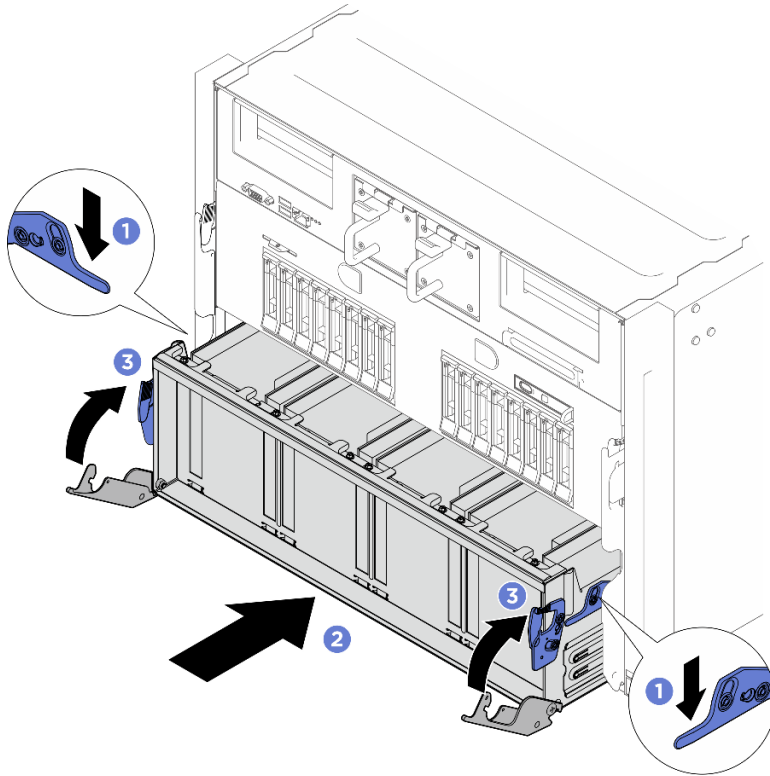

圖例 78. 安裝 PCIe 交換器滑動箱

在您完成之後

1. 請重新安裝所有 GPU 及散熱槽模組。請參閱第 113 頁「安裝 GPU 和 散熱槽模組」。
2. 重新安裝所有 GPU 空氣導管。請參閱第 69 頁「安裝 GPU 空氣導管」。
3. 將電纜重新連接到 GPU 基板。如需相關資訊，請參閱第 235 頁「GPU 基板纜線佈線」。
4. 重新安裝電源複合體。請參閱第 177 頁「安裝電源複合體」。
5. 重新安裝纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 40 頁「安裝纜線固定器框架和擋板組件」。
6. 重新安裝運算匣。請參閱第 42 頁「安裝運算匣」。
7. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁「安裝系統滑動箱」。
8. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 GPU 複合體 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下或安裝 GPU 複合體。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下 GPU 複合體

請依照本節中的指示卸下 GPU 複合體。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

S036



18 - 32 公斤 (39 - 70 磅)



32 - 55 公斤 (70 - 121 磅)

警告：

抬動時，請遵循安全技術規範操作。

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器 and 週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

附註：確定您已備妥下列所需工具，以便正確更換元件：

- 一把扭矩螺絲起子
- 一支 Torx T15 加長起子頭（300 mm 長）

程序


步驟 1. 為此作業做好準備。

- 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。
- 卸下運算匣。請參閱第 41 頁「卸下運算匣」。
- 移除纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 38 頁「移除纜線固定器框架和擋板組件」。
- 卸下電源複合體。請參閱第 175 頁「卸下電源複合體」。
- 斷開 GPU 基板上的所有電纜。
- 卸下所有 GPU 空氣導管。請參閱第 67 頁「卸下 GPU 空氣導管」。

步驟 2. 將 PCIe 交換器滑動箱拉至第一個停止位置。

- ① 按下兩個藍色鬆開門鎖。
- ② 轉動兩個鬆開拉桿，直到其與 PCIe 交換器滑動箱垂直。
- ③ 將 PCIe 交換器滑動箱向前拉至第一個停止位置。


重要事項：為避免損壞，在將 PCIe 交換器滑動箱延伸至其第一個停止位置後，請將兩個鬆開拉桿推回並確保其已鎖入定位。

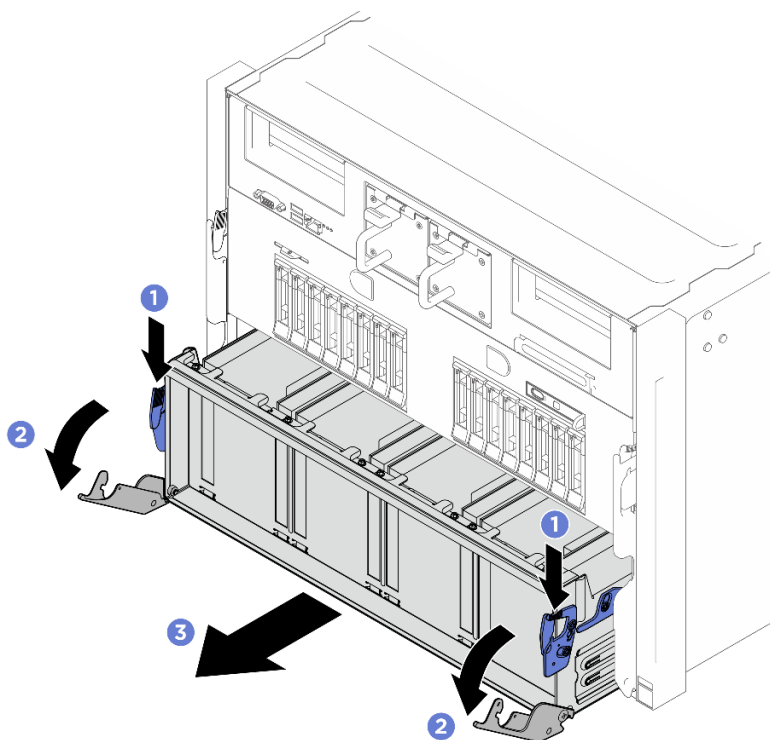

圖例 79. 將 PCIe 交換器滑動箱拉至第一停止位置

步驟 3. 卸下支撐托架。


- a. ① 鬆開固定支撐托架的兩個螺絲。
- b. ② 將支撐托架從系統滑動箱中提起。

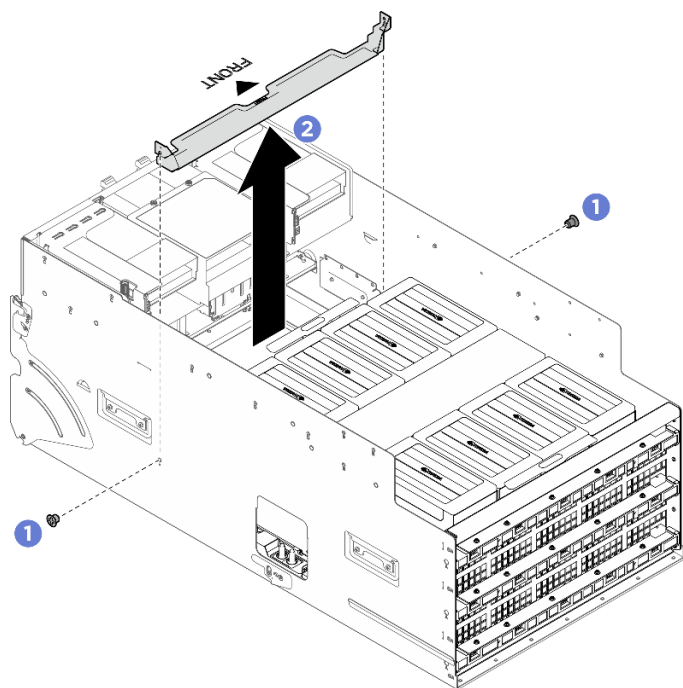

圖例 80. 卸下支撐托架


步驟 4. 卸下隔板。

- a. ① 鬆開系統滑動箱兩側標示 **A** 的八個螺絲。
- b. ② 將隔板向後滑動，然後將其從系統滑動箱中卸下。

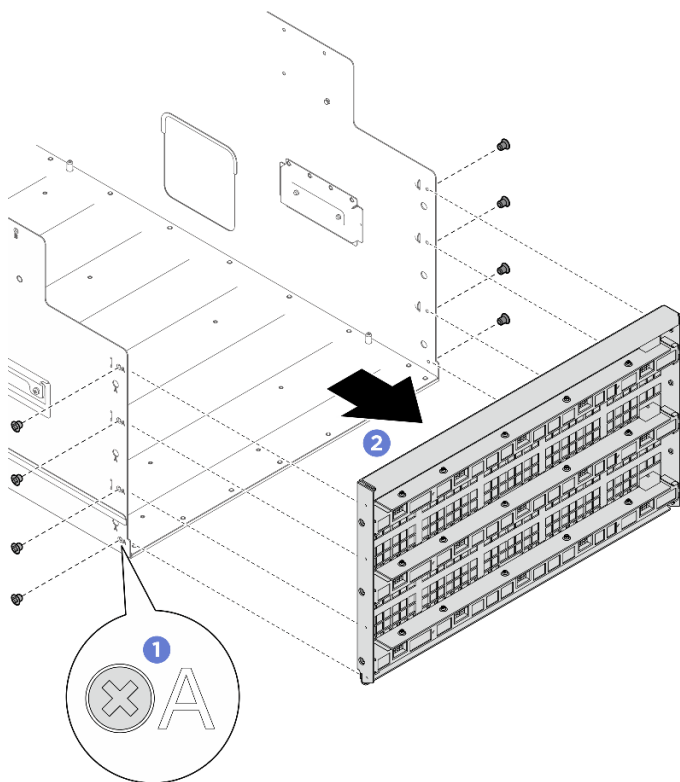

圖例 81. 卸下隔板


步驟 5. 從 NVSwitch 散熱槽卸下蓋板。

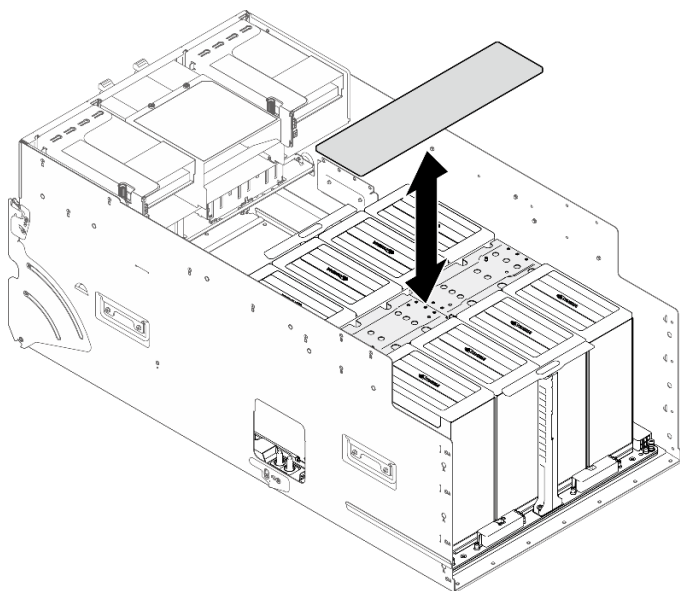

圖例 82. 卸下 NVSwitch 散熱槽蓋板

步驟 6. 鬆開 GPU 基板上的十八個 Torx T15 緊固螺絲。

附註：使用設定為適當扭矩的扭矩螺絲起子鬆開或鎖緊螺絲。將螺絲完全鬆開或鎖緊所需的扭矩為 0.6 ± 0.024 牛頓米、 5.3 ± 0.212 英吋磅，供您參考。

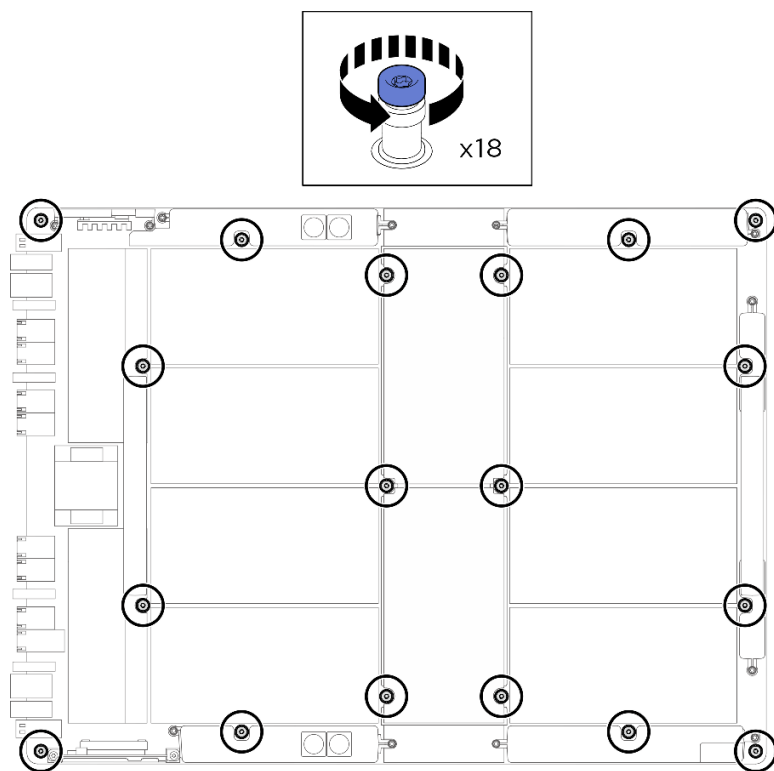


圖例 83. 卸下螺絲

步驟 7. 卸下 GPU 複合體。

- a. ① 伸出 GPU 基板兩側的兩個把手 (1)。
- b. ② 握住兩個把手 (1)，然後將 GPU 複合體提起，從系統滑動箱中取出。

注意：確保 GPU 複合體兩側各站一人，握住兩個把手將其抬起 (1)。

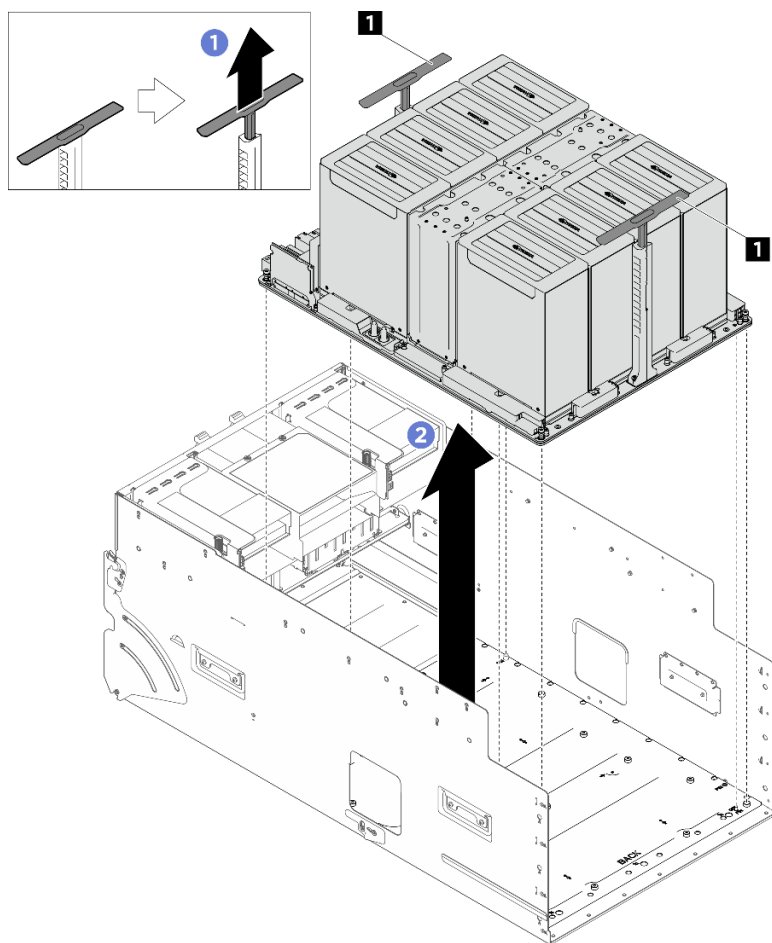

圖例 84. GPU 複合體移除

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 GPU 複合體

請依照本節中的指示安裝 GPU 複合體。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

S036



18 - 32 公斤 (39 - 70 磅)



32 - 55 公斤 (70 - 121 磅)

警告：
抬動時，請遵循安全技術規範操作。

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

附註：確定您已備妥下列所需工具，以便正確更換元件：

- 一把扭矩螺絲起子
- 一支 Torx T15 加長起子頭（300 mm 長）

韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。


- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

程序

步驟 1. （選配）從包裝盒取出新的 GPU 複合體。


- a. ① 拉出 GPU 基板兩側的兩個把手。
- b. ② 握住兩個把手，然後從包裝盒中取出 GPU 複合體。

注意：確保 GPU 複合體兩側各站一人，握住兩個把手將其抬起。

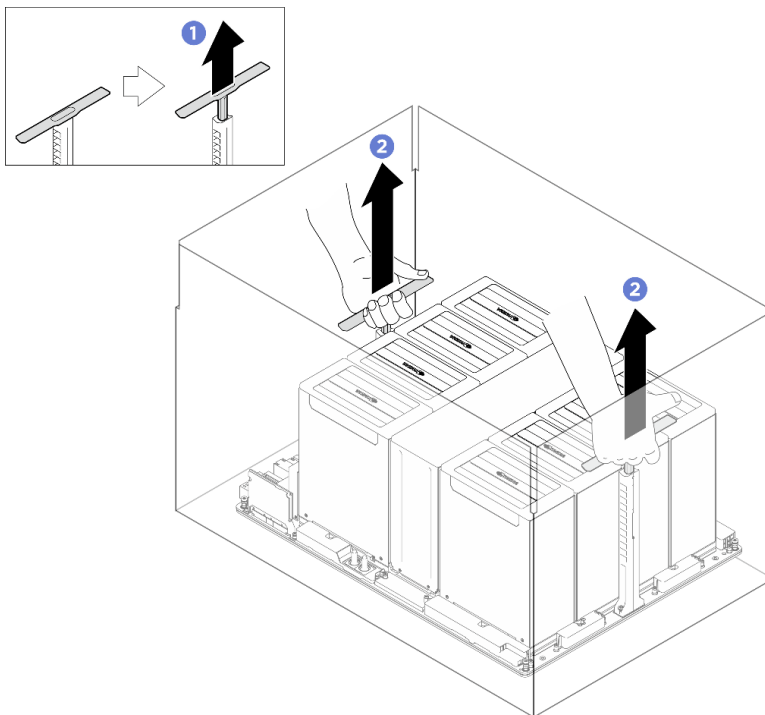

圖例 85. 從包裝盒中取出 GPU 複合體

步驟 2. 從 NVSwitch 散熱槽卸下蓋板。

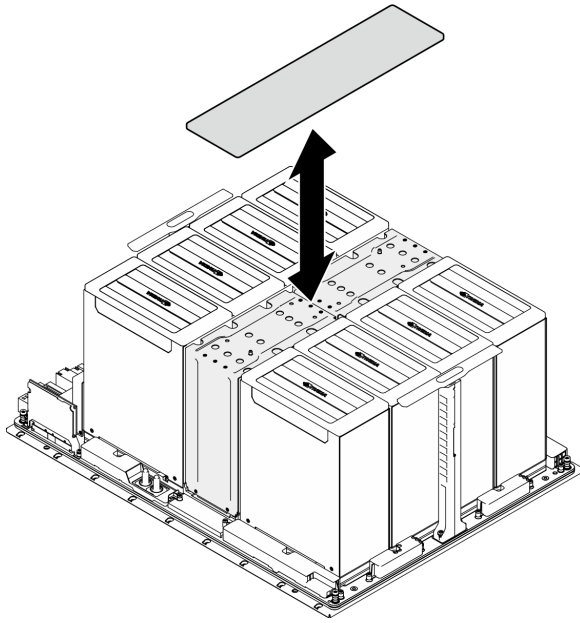


圖例 86. 卸下 NVSwitch 散熱槽蓋板

步驟 3. 安裝 GPU 複合體。

- a. ① 請您按照圖示，正確握住 GPU 基板兩側的把手 (1)；然後，將 GPU 複合體與 GPU 複合體配接器板上的定位柱對齊，並輕輕地將其放置在配接器板上。
- b. ② 向下按壓兩個把手 (1)。

注意：確保 GPU 複合體兩側各站一人，握住兩個把手將其抬起 (1)。

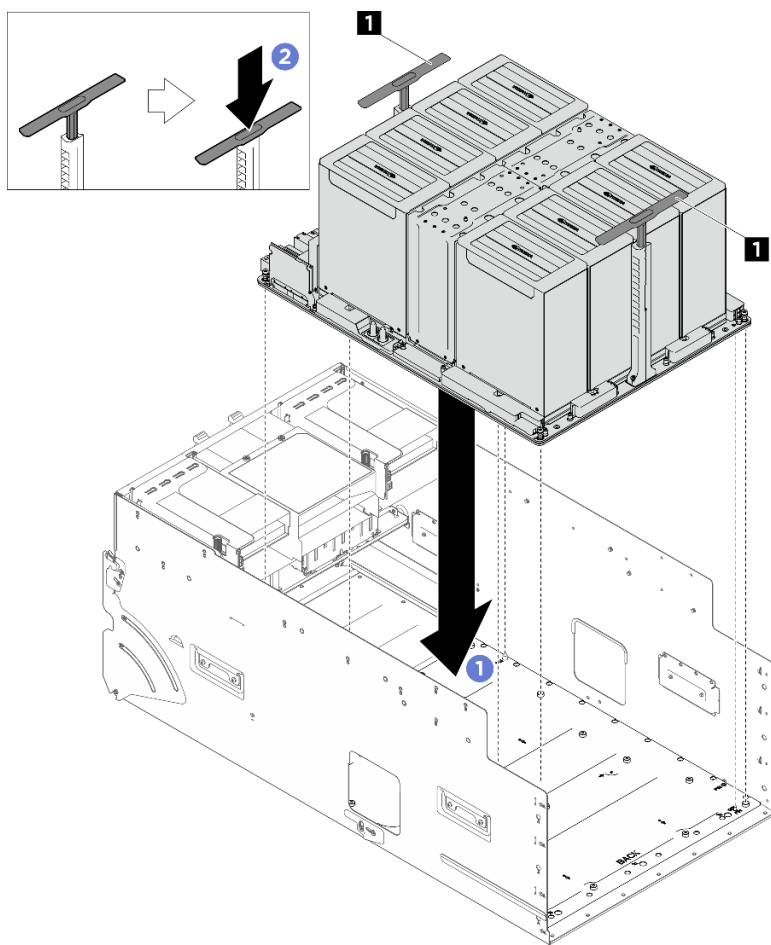


圖例 87. 安裝 GPU 複合體

步驟 4. 依照下圖所示順序鎖緊十八個 Torx T15 緊固螺絲，以固定 GPU 複合體。


重要事項：請勿將螺絲鎖得太緊，以免損壞。

附註：使用設定為適當扭矩的扭矩螺絲起子鬆開或鎖緊螺絲。將螺絲完全鬆開或鎖緊所需的扭矩為 0.6 ± 0.024 牛頓米、 5.3 ± 0.212 英吋磅，供您參考。

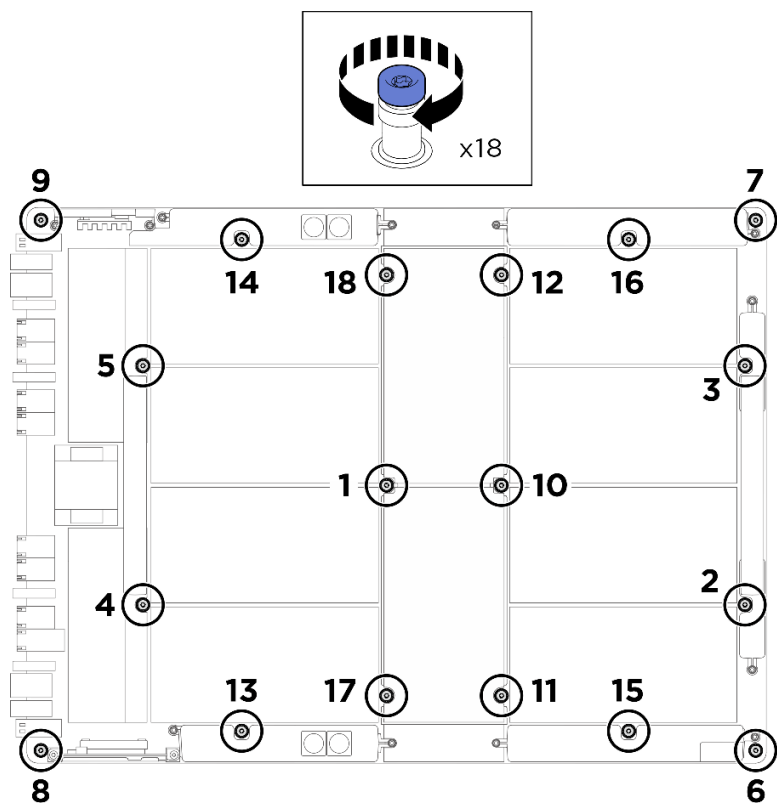

圖例 88. 安裝螺絲


步驟 5. 將蓋板安裝到 NVSwitch 散熱槽上，直到牢固到位。

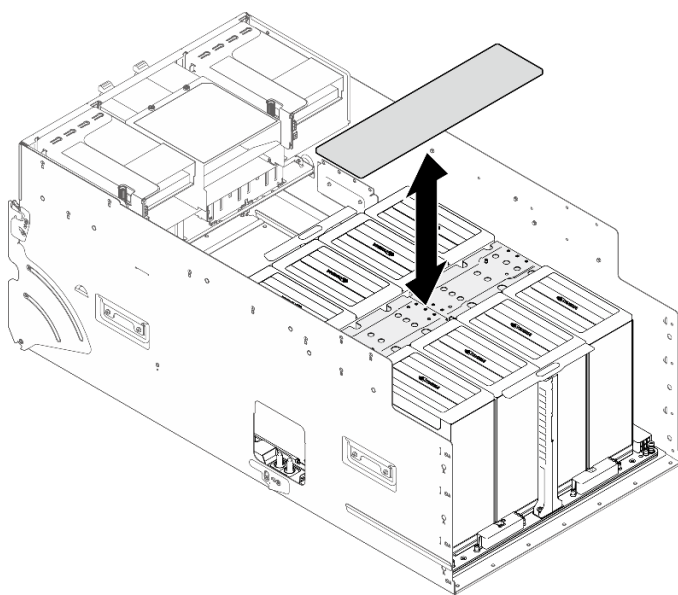

圖例 89. 安裝 NVSwitch 散熱槽蓋板


步驟 6. 請安裝隔板。

- a. ❶ 如圖所示，以正確的方向握住隔板，然後將其滑入系統滑動箱中。
- b. ❷ 找到系統滑動箱兩側標有 **A** 的八個螺絲孔，然後鎖緊八個螺絲以固定隔板。

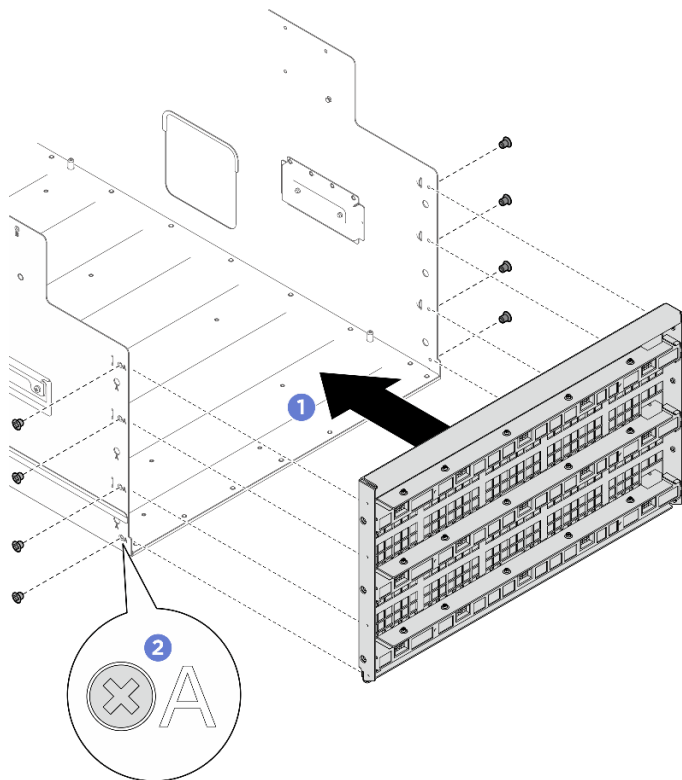


步驟 7. 安裝支撐托架。

- a. ❶ 如圖所示，以正確的方向握住托架，然後將它向下放入系統滑動箱中。
- b. ❷ 鎖緊兩顆螺絲以固定支撐托架。

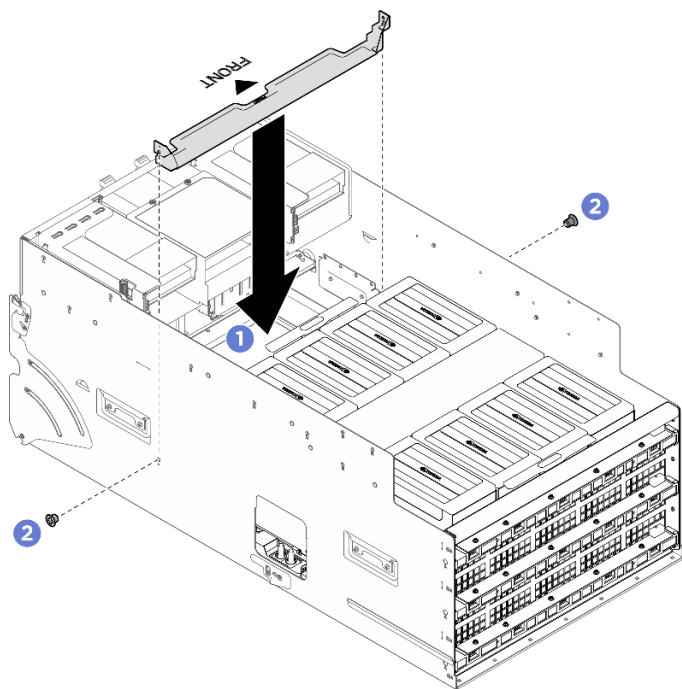

步驟 8. 將 PCIe 交換器滑動箱完全推入系統滑動箱中。

- a. ① 按下 PCIe 交換器滑動箱兩側前方的兩個鎖扣。
- b. ② 將 PCIe 交換器滑動箱完全推入系統滑動箱中。
- c. ③ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

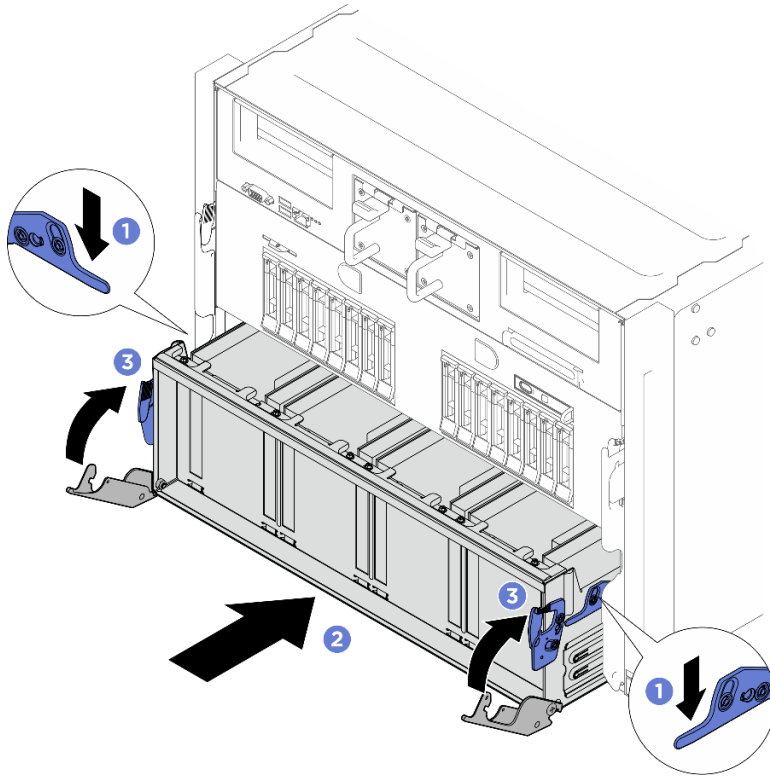

圖例 90. 安裝 PCIe 交換器滑動箱

在您完成之後

1. 重新安裝所有 GPU 空氣導管。請參閱第 69 頁「安裝 GPU 空氣導管」。
2. 將電纜重新連接到 GPU 基板。如需相關資訊，請參閱第 235 頁「GPU 基板纜線佈線」。
3. 重新安裝電源複合體。請參閱第 177 頁「安裝電源複合體」。
4. 重新安裝纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 40 頁「安裝纜線固定器框架和擋板組件」。
5. 重新安裝運算匣。請參閱第 42 頁「安裝運算匣」。
6. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁「安裝系統滑動箱」。
7. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 GPU 複合體配接器板 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下或安裝 GPU 複合體配接器板。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下 GPU 複合體配接器板

請依照本節中的指示卸下 GPU 複合體配接器板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

附註：確定您已備妥下列所需工具，以便正確更換元件：

- 一把扭矩螺絲起子
- 一支 Torx T15 加長起子頭（300 mm 長）

程序


步驟 1. 為此作業做好準備。

- 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。
- 卸下運算匣。請參閱第 41 頁「卸下運算匣」。
- 移除纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 38 頁「移除纜線固定器框架和擋板組件」。
- 卸下電源複合體。請參閱第 175 頁「卸下電源複合體」。
- 斷開 GPU 基板上的所有電纜。
- 卸下所有 GPU 空氣導管。請參閱第 67 頁「卸下 GPU 空氣導管」。

步驟 2. 將 PCIe 交換器滑動箱拉至第一個停止位置。

- ① 按下兩個藍色鬆開門鎖。
- ② 轉動兩個鬆開拉桿，直到其與 PCIe 交換器滑動箱垂直。
- ③ 將 PCIe 交換器滑動箱向前拉至第一個停止位置。


重要事項：為避免損壞，在將 PCIe 交換器滑動箱延伸至其第一個停止位置後，請將兩個鬆開拉桿推回並確保其已鎖入定位。

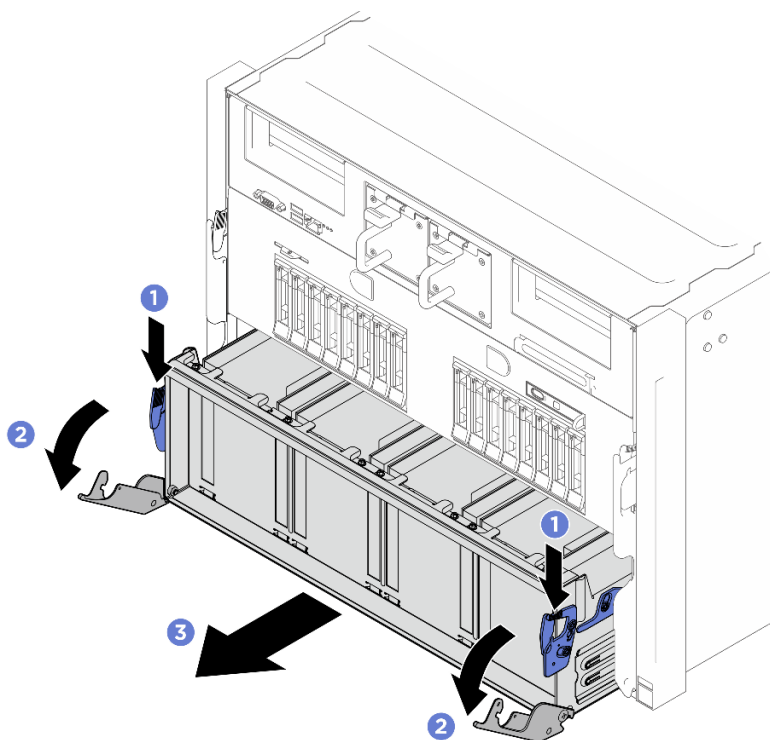

圖例 91. 將 PCIe 交換器滑動箱拉至第一停止位置

步驟 3. 卸下支撐托架。


- a. ① 鬆開固定支撐托架的兩個螺絲。
- b. ② 將支撐托架從系統滑動箱中提起。

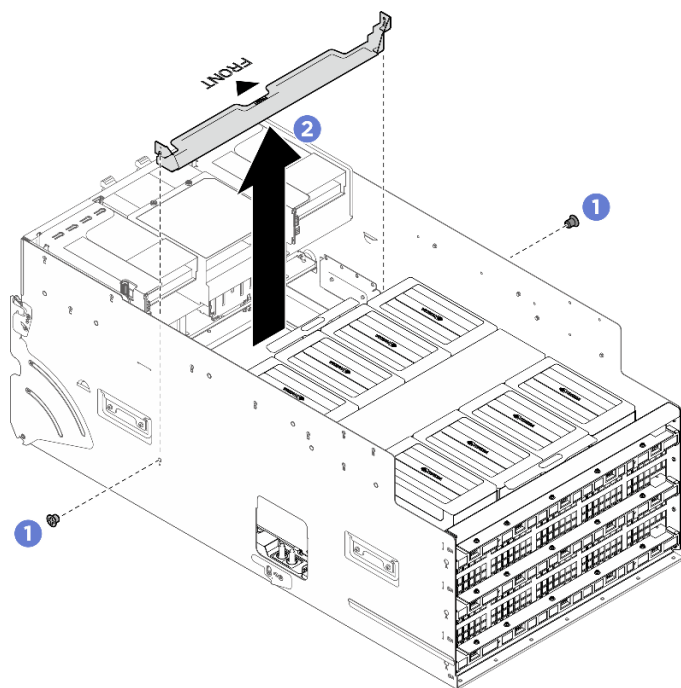

圖例 92. 卸下支撐托架


步驟 4. 卸下隔板。

- a. ① 鬆開系統滑動箱兩側標示 **A** 的八個螺絲。
- b. ② 將隔板向後滑動，然後將其從系統滑動箱中卸下。

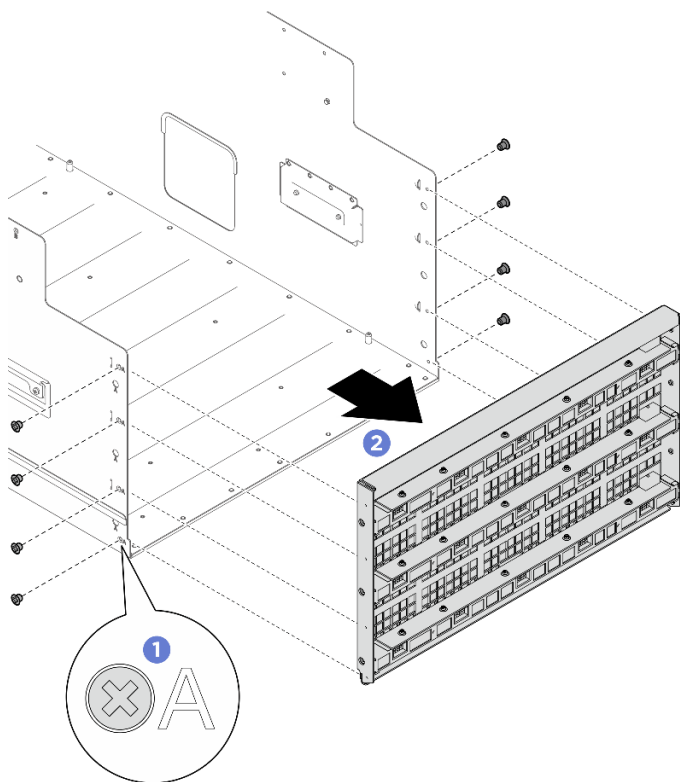

圖例 93. 卸下隔板


步驟 5. 從 NVSwitch 散熱槽卸下蓋板。

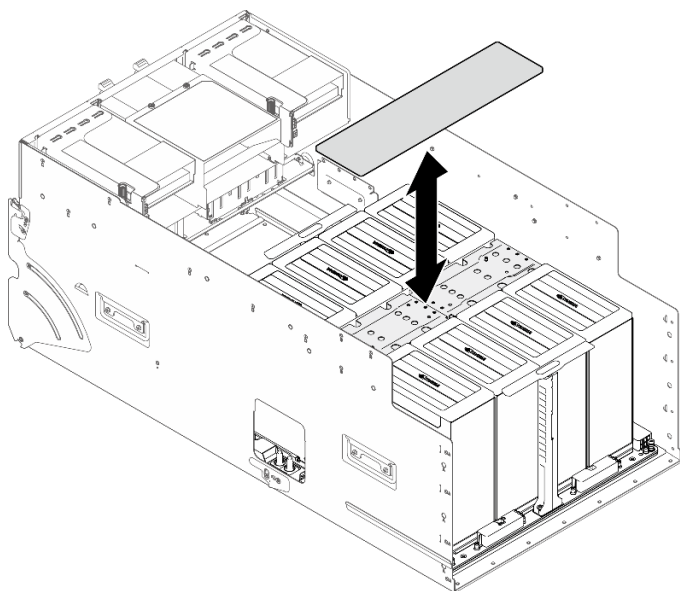

圖例 94. 卸下 NVSwitch 散熱槽蓋板

步驟 6. 鬆開 GPU 基板上的十八個 Torx T15 緊固螺絲。

附註：使用設定為適當扭矩的扭矩螺絲起子鬆開或鎖緊螺絲。將螺絲完全鬆開或鎖緊所需的扭矩為 0.6 ± 0.024 牛頓米、 5.3 ± 0.212 英吋磅，供您參考。

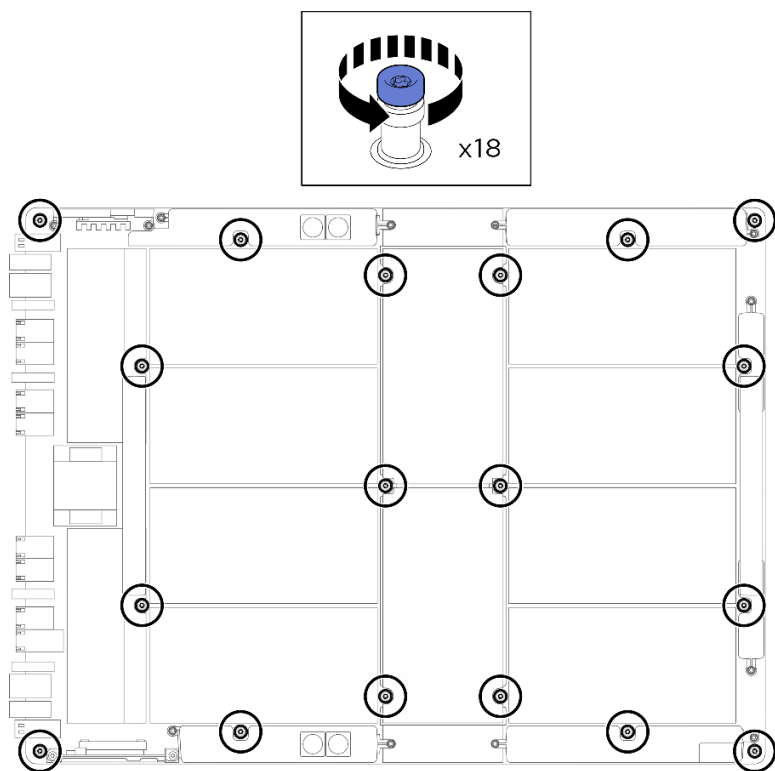


圖例 95. 卸下螺絲

步驟 7. 卸下 GPU 複合體。


- a. ① 伸出 GPU 基板兩側的兩個把手 (1)。
- b. ② 握住兩個把手 (1)，然後將 GPU 複合體提起，從系統滑動箱中取出。

注意：確保 GPU 複合體兩側各站一人，握住兩個把手將其抬起 (1)。

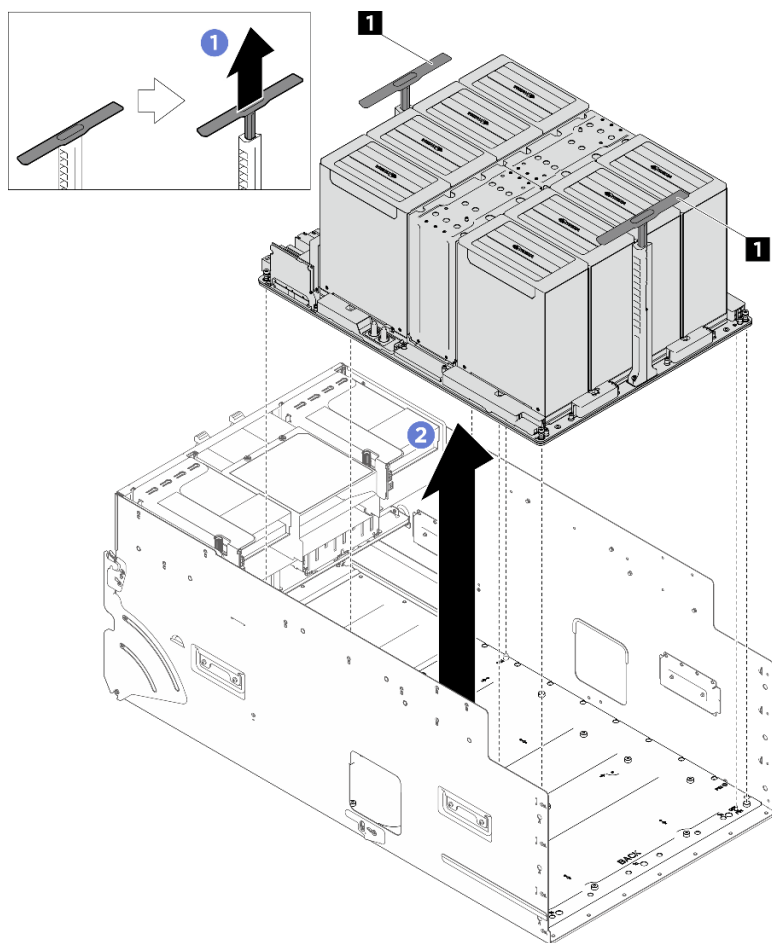

圖例 96. GPU 複合體移除

步驟 8. 鬆開 GPU 複合體配接器板上標有箭頭的十四個螺絲，然後將配接器板提起，從系統滑動箱中取出。

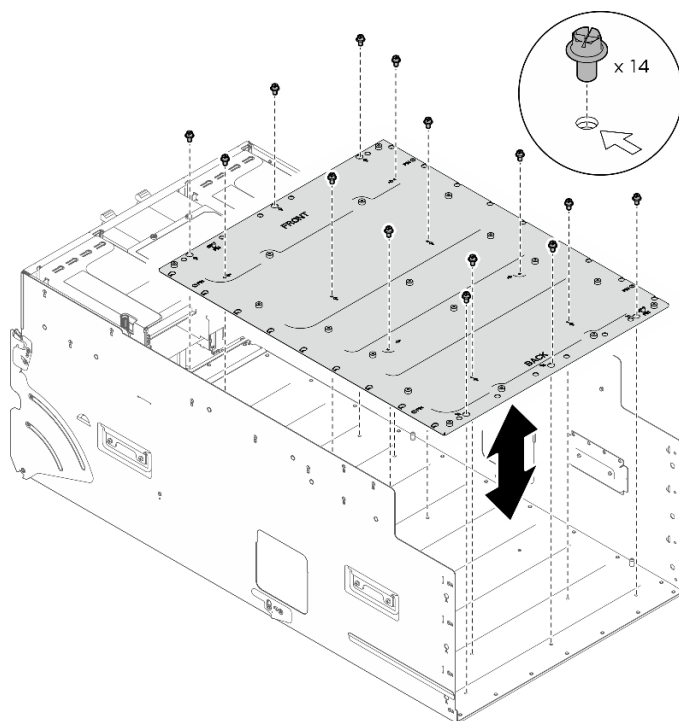

圖例 97. 卸下 GPU 複合體配接器板

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 GPU 複合體配接器板

請依照本節中的指示安裝 GPU 複合體配接器板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

附註：確定您已備妥下列所需工具，以便正確更換元件：

- 一把扭矩螺絲起子
- 一支 Torx T15 加長起子頭（300 mm 長）

程序


步驟 1. 將 GPU 複合體配接器板對準系統滑動箱底部的導引插腳，然後將配接器板放入滑動箱中。

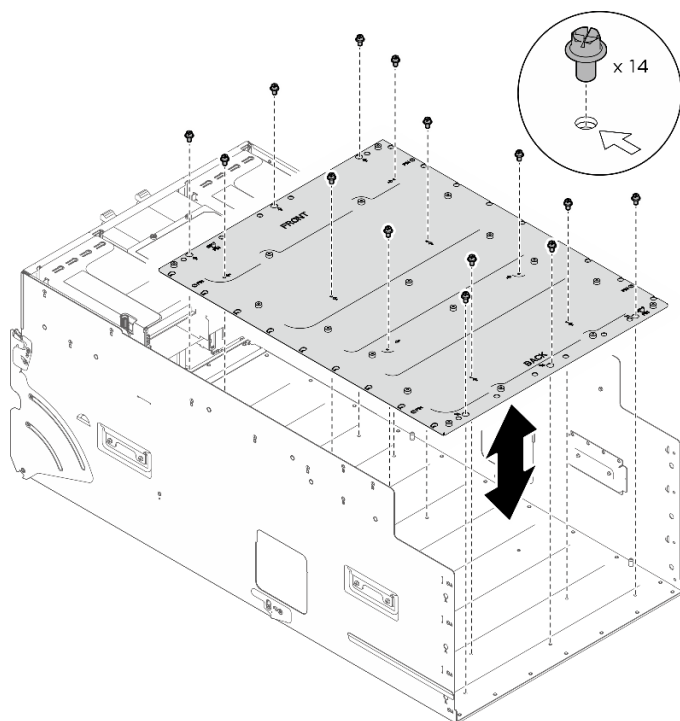

圖例 98. 安裝 GPU 複合體配接器板

步驟 2. 找到用箭頭標記的十四個螺絲孔，然後依照下圖中顯示的順序，鎖緊十四顆螺絲以固定 GPU 複合體配接器板。

附註：請使用設定為正確扭矩的扭矩螺絲起子將螺絲鎖緊。螺絲完全鎖緊所需的扭力為 0.5 牛頓米（4.3 英吋磅），供參考。

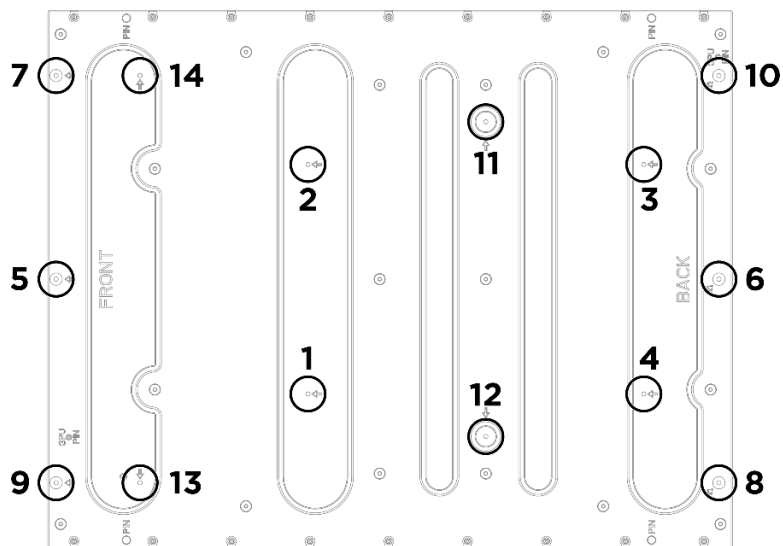


圖例 99. 螺絲鎖緊順序

步驟 3. 安裝 GPU 複合體。

- a. ①請您按照圖示，正確握住 GPU 基板兩側的把手（**1**）；然後，將 GPU 複合體與 GPU 複合體配接器板上的定位柱對齊，並輕輕地將其放置在配接器板上。
- b. ② 向下按壓兩個把手（**1**）。

注意：確保 GPU 複合體兩側各站一人，握住兩個把手將其抬起 **1**。

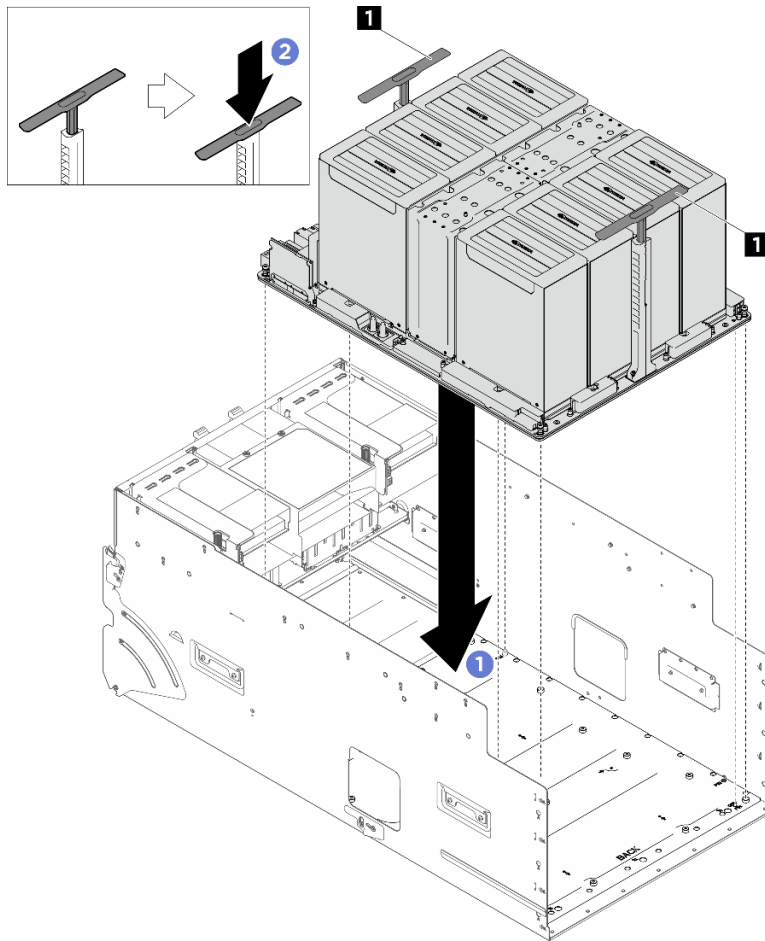


圖例 100. 安裝 GPU 複合體

步驟 4. 依照下圖所示順序鎖緊十八個 Torx T15 緊固螺絲，以固定 GPU 複合體。


重要事項：請勿將螺絲鎖得太緊，以免損壞。

附註：使用設定為適當扭矩的扭矩螺絲起子鬆開或鎖緊螺絲。將螺絲完全鬆開或鎖緊所需的扭矩為 0.6 ± 0.024 牛頓米、 5.3 ± 0.212 英吋磅，供您參考。

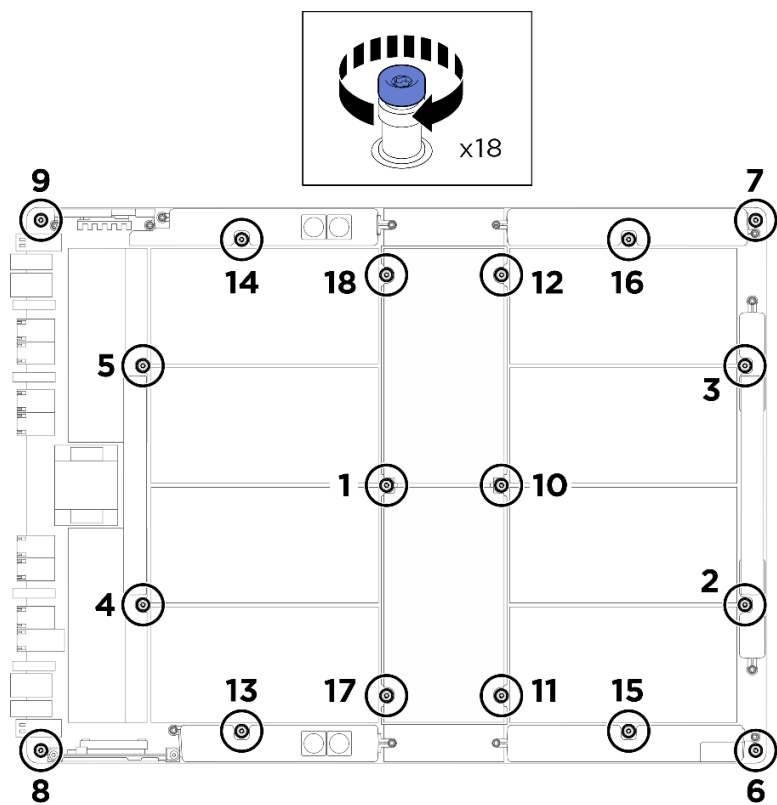

圖例 101. 安裝螺絲


步驟 5. 將蓋板安裝到 NVSwitch 散熱槽上，直到牢固到位。

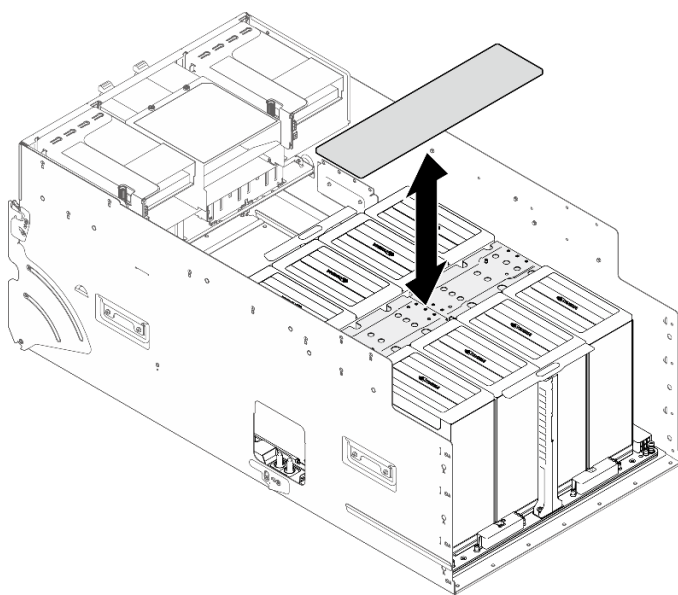

圖例 102. 安裝 NVSwitch 散熱槽蓋板


步驟 6. 請安裝隔板。

- a. ❶ 如圖所示，以正確的方向握住隔板，然後將其滑入系統滑動箱中。
- b. ❷ 找到系統滑動箱兩側標有 **A** 的八個螺絲孔，然後鎖緊八個螺絲以固定隔板。

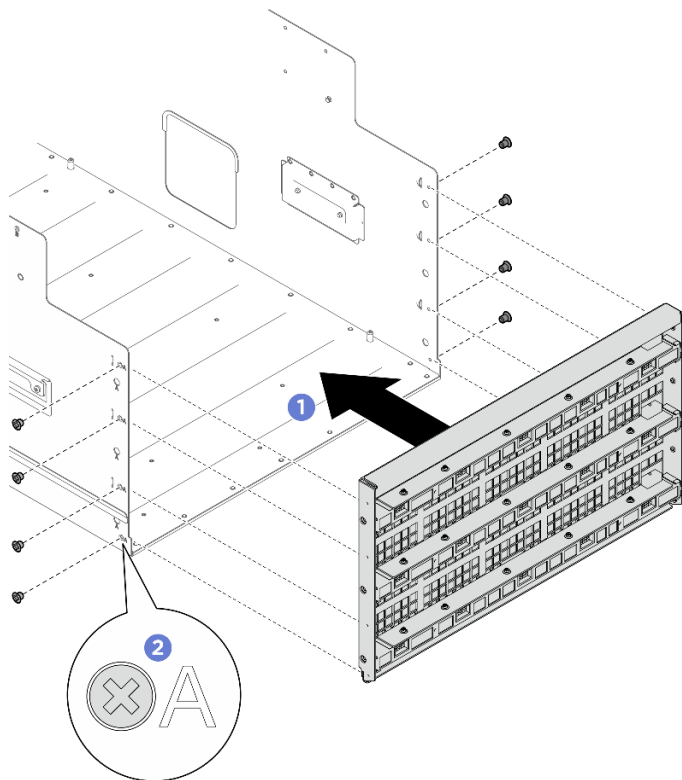


步驟 7. 安裝支撐托架。

- a. ❶ 如圖所示，以正確的方向握住托架，然後將它向下放入系統滑動箱中。
- b. ❷ 鎖緊兩顆螺絲以固定支撐托架。

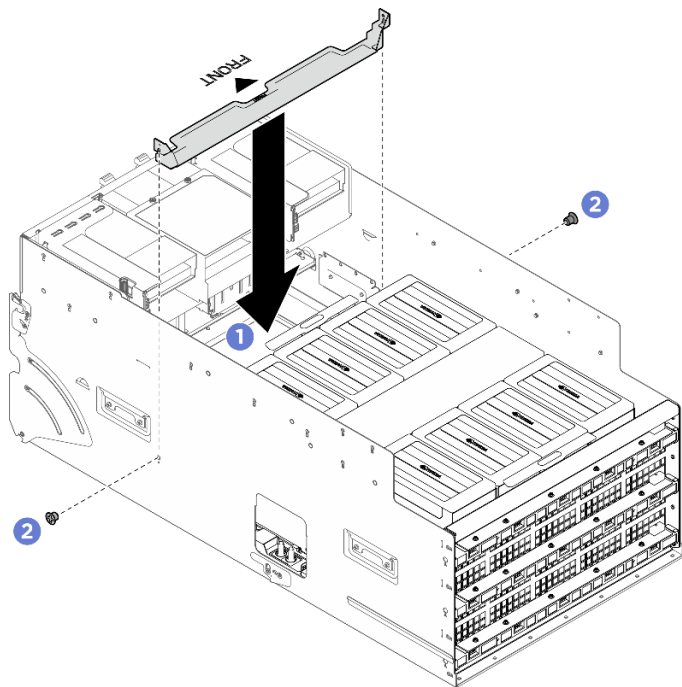

步驟 8. 將 PCIe 交換器滑動箱完全推入系統滑動箱中。

- a. ① 按下 PCIe 交換器滑動箱兩側前方的兩個鎖扣。
- b. ② 將 PCIe 交換器滑動箱完全推入系統滑動箱中。
- c. ③ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

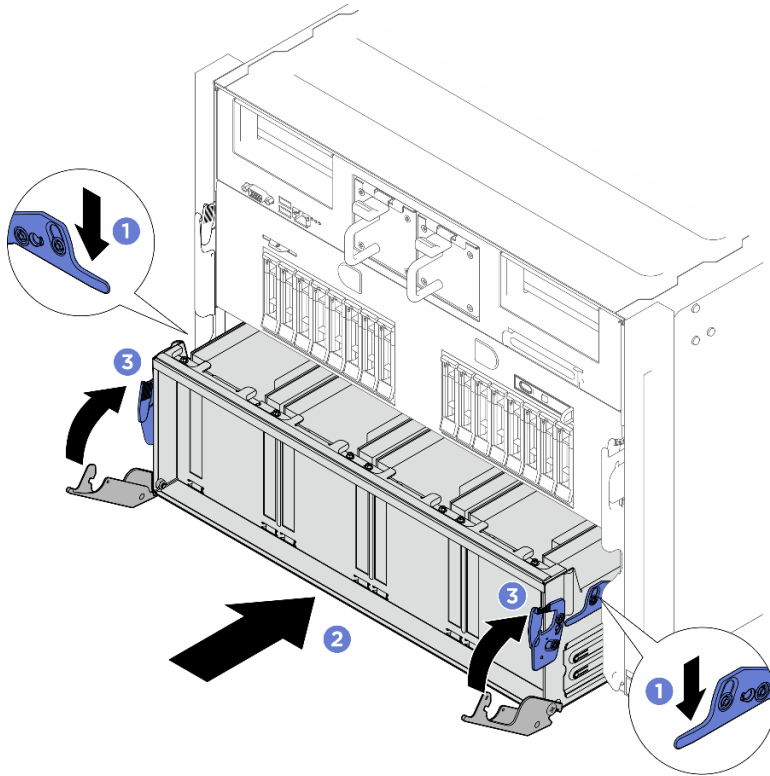

圖例 103. 安裝 PCIe 交換器滑動箱

在您完成之後

1. 重新安裝所有 GPU 空氣導管。請參閱第 69 頁「安裝 GPU 空氣導管」。
2. 將電纜重新連接到 GPU 基板。如需相關資訊，請參閱第 235 頁「GPU 基板纜線佈線」。
3. 重新安裝電源複合體。請參閱第 177 頁「安裝電源複合體」。
4. 重新安裝纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 40 頁「安裝纜線固定器框架和擋板組件」。
5. 重新安裝運算匣。請參閱第 42 頁「安裝運算匣」。
6. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁「安裝系統滑動箱」。
7. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

GPU 直接連接的 CX-7 配接卡更換 (僅限受過培訓的技術人員)

請您依照本節說明移除或安裝 GPU 直接連接的 CX-7 配接卡。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

移除 GPU 直接連接的 CX-7 配接卡

請依照本節中的指示移除 GPU 直接連接的 CX-7 配接卡。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dcsclenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

附註：確定您已備妥下列所需工具，以便正確更換元件：

- 一把扭矩螺絲起子
- 一支 Torx T15 起子頭


程序

步驟 1. 為此作業做好準備。

- a. 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。
- b. 卸下運算匣。請參閱第 41 頁「卸下運算匣」。
- c. 移除纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 38 頁「移除纜線固定器框架和擋板組件」。

步驟 2. 鬆開兩個螺絲，將 CX-7 配接卡從 GPU 基板移除。

附註：使用設定為適當扭矩的扭矩螺絲起子鬆開或鎖緊螺絲。將螺絲完全鬆開或鎖緊所需的扭矩為 0.59 ± 0.059 牛頓米、 5.22 ± 0.522 英吋磅，供您參考。

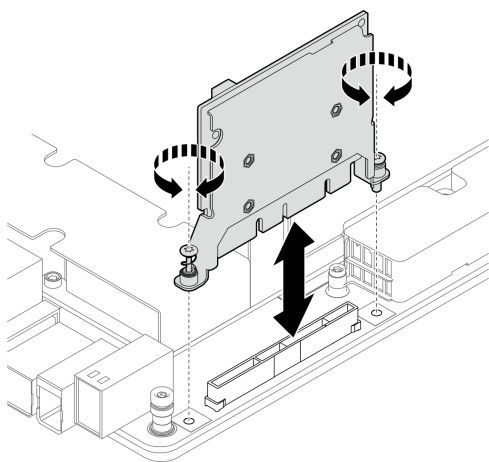

圖例 104. 卸下 CX-7 配接卡

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 GPU 直接連接的 CX-7 配接卡。

請依照本節中的指示安裝 GPU 直接連接的 CX-7 配接卡。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

附註：確定您已備妥下列所需工具，以便正確更換元件：

- 一把扭矩螺絲起子
- 一支 Torx T15 起子頭

韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。


- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

程序

步驟 1. 將 CX-7 配接卡對齊 GPU 基板上的接頭；然後，將 CX-7 配接卡壓入接頭中，直到其完全固定。

步驟 2. 鎖緊兩顆螺絲以固定 CX-7 配接卡。

附註：使用設定為適當扭矩的扭矩螺絲起子鬆開或鎖緊螺絲。將螺絲完全鬆開或鎖緊所需的扭矩為 0.59 ± 0.059 牛頓米、 5.22 ± 0.522 英吋磅，供您參考。

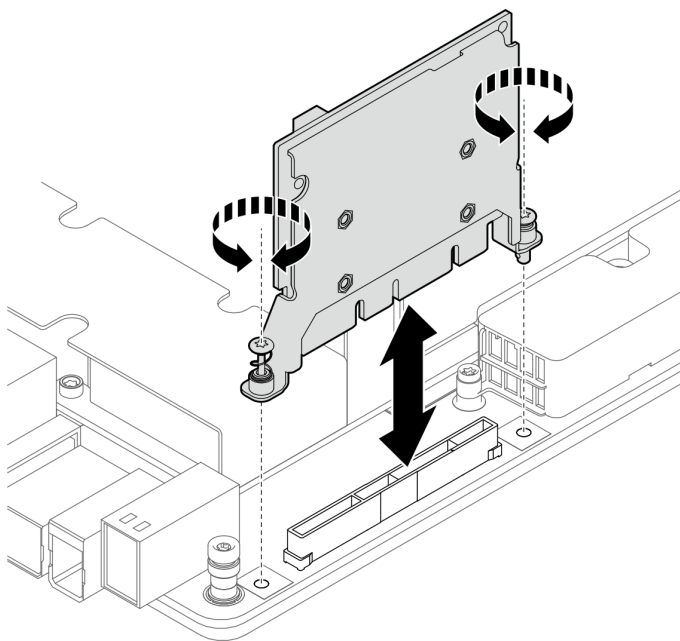

圖例 105. CX-7 配接卡安裝

在您完成之後

1. 重新安裝纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 40 頁「安裝纜線固定器框架和擋板組件」。
2. 重新安裝運算匣。請參閱第 42 頁「安裝運算匣」。
3. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁「安裝系統滑動箱」。
4. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 GPU 和散熱槽模組（僅限經過培訓的維修技術人員）

請依照本節中的指示卸下或安裝 GPU 和散熱槽模組。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

移除 GPU 和散熱槽模組


請依照本節中的指示卸下 GPU 和散熱槽模組。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器 and 週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

- 請務必檢查 GPU 和 GPU 基板上的接頭和插座。如果 GPU 或 GPU 基板上的接頭損壞或遺失，或插座中有碎屑，請勿使用。請更換新的 GPU 或 GPU 基板，然後再繼續安裝程序。
- GPU 和散熱槽是一個零件。請勿從 GPU 卸下散熱槽。
- 下表顯示關於實體 GPU 插座、XCC 中的插槽編號，以及 nvidia-smi 中的模組 ID 對應資訊。

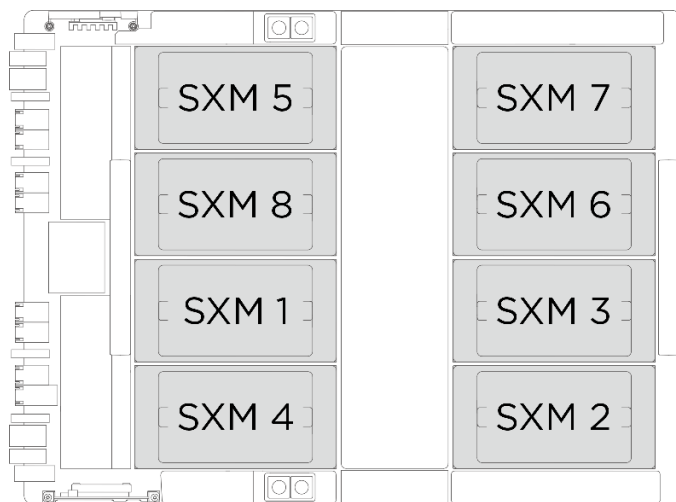

實體 GPU 插座	XCC 中的插槽編號	nvidia-smi 中的模組 ID
SXM 1	插槽 21	1
SXM 2	插槽 24	2
SXM 3	插槽 22	3
SXM 4	插槽 23	4
SXM 5	插槽 17	5
SXM 6	插槽 20	6
SXM 7	插槽 18	7
SXM 8	插槽 19	8

附註：確定您已備妥下列所需工具，以便正確更換元件：


- 一把扭矩螺絲起子
- 一支 Torx T15 加長起子頭（300 mm 長）
- 一個 B200 夾具

程序

步驟 1. 為此作業做好準備。


- 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。
- 卸下運算匣。請參閱第 41 頁「卸下運算匣」。
- 移除纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 38 頁「移除纜線固定器框架和擋板組件」。
- 卸下電源複合體。請參閱第 175 頁「卸下電源複合體」。
- （僅限 GPU 和散熱槽模組 2、4、5 和 7）移除 GPU 空氣導管。請參閱第 67 頁「卸下 GPU 空氣導管」。

步驟 2. 移除 GPU 和散熱槽模組的塑膠蓋。

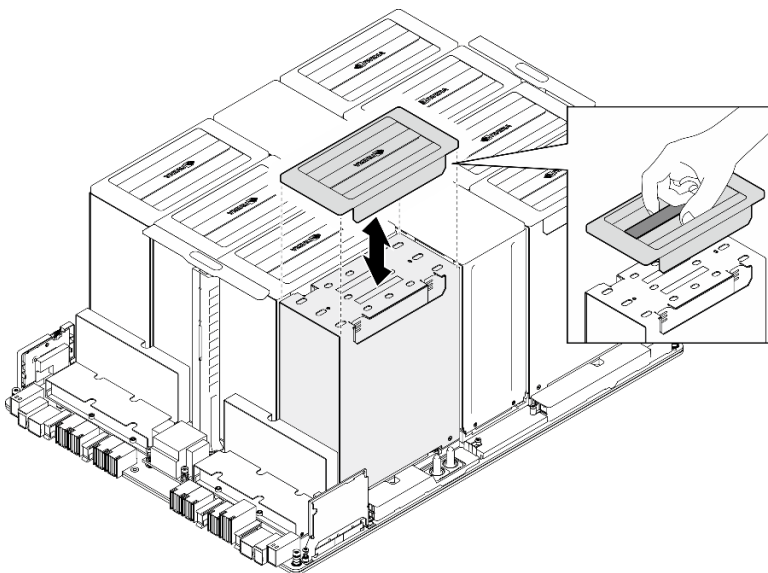

圖例 106. 卸下塑膠蓋


步驟 3. 將夾具與 GPU 散熱槽對齊，並小心地安裝到 GPU 散熱槽上。

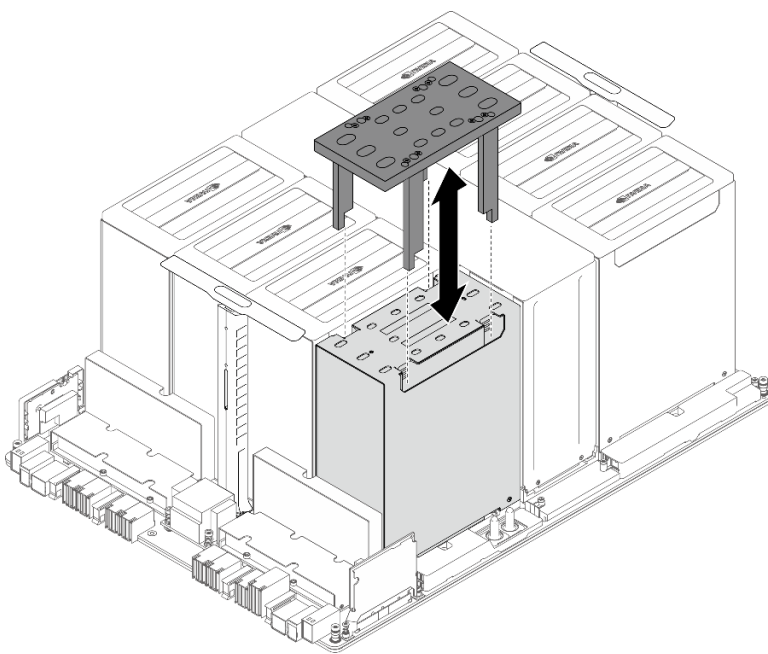

圖例 107. 安裝夾具


步驟 4. 卸下 GPU 和散熱槽模組上的四顆 Torx T15 螺絲。

- a. 將扭矩螺絲起子設定為 0.81 牛頓米、7.17 英吋磅。
- b. 將扭矩螺絲起子插入治具上的指定孔中，然後依照下圖 (1 > 2 > 3 > 4) 的順序依序鬆開四個螺絲。

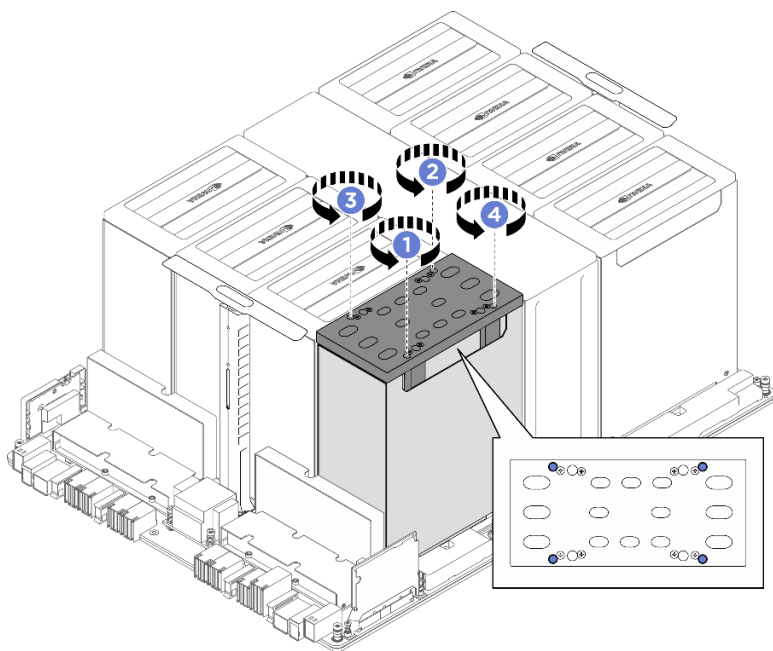


圖例 108. 卸下螺絲

步驟 5. 從 GPU 散熱槽取下夾具。

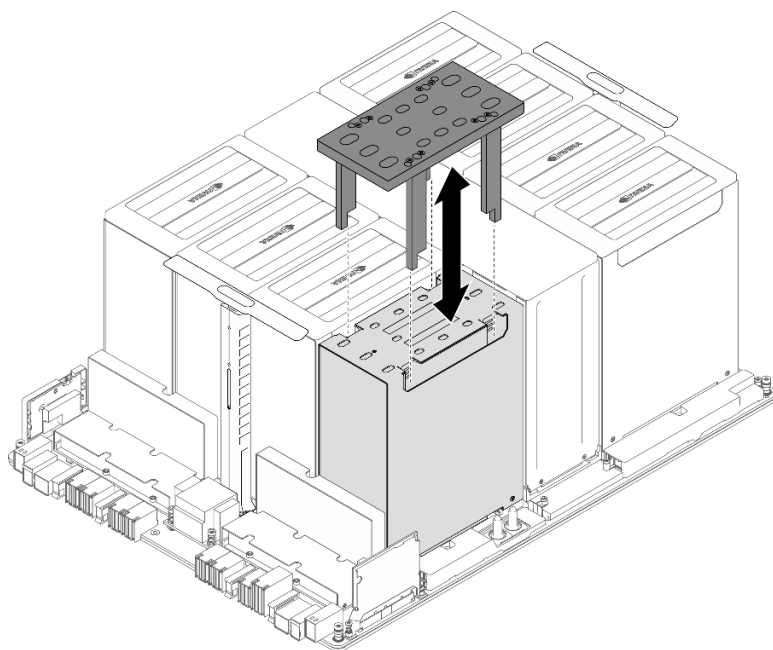

圖例 109. 取下夾具

步驟 6. 用雙手抓住 GPU 和散熱槽模組 **1** 的凹陷區域，然後將其從 GPU 基板移除。

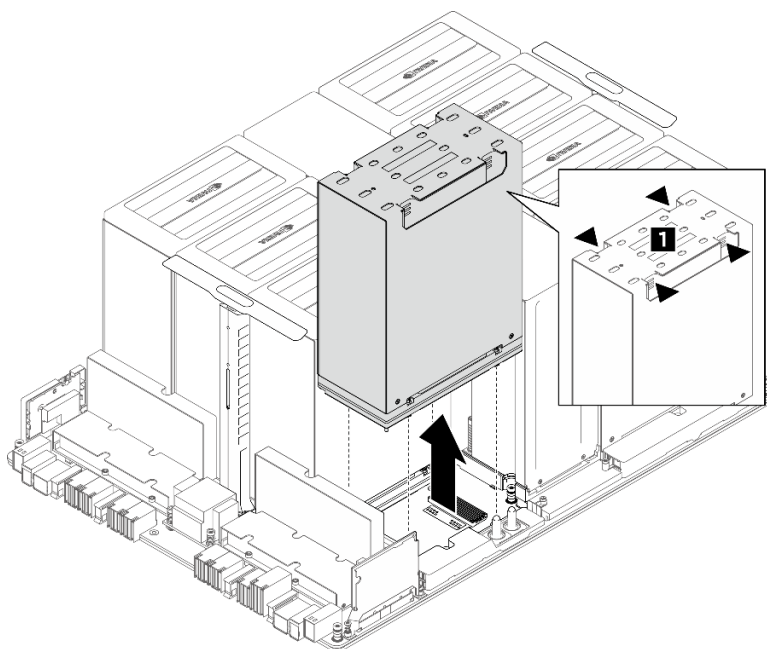

圖例 110. 卸下 GPU 與散熱槽模組

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。


安裝 GPU 和 散熱槽模組

請您依照本節指示安裝 GPU 和散熱槽模組。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。
- 請務必檢查 GPU 和 GPU 基板上的接頭和插座。如果 GPU 或 GPU 基板上的接頭損壞或遺失，或插座中有碎屑，請勿使用。請更換新的 GPU 或 GPU 基板，然後再繼續安裝程序。
- GPU 和散熱槽是一個零件。請勿從 GPU 卸下散熱槽。
- 下表顯示關於實體 GPU 插座、XCC 中的插槽編號，以及 nvidia-smi 中的模組 ID 對應資訊。

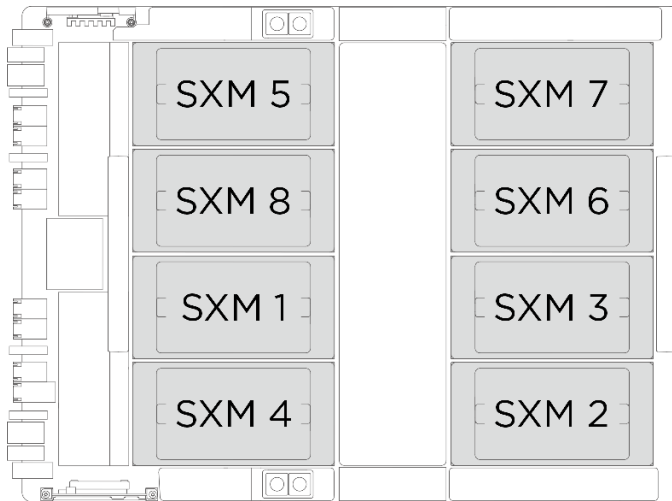

實體 GPU 插座	XCC 中的插槽編號	nvidia-smi 中的模組 ID
SXM 1	插槽 21	1
SXM 2	插槽 24	2
SXM 3	插槽 22	3
SXM 4	插槽 23	4
SXM 5	插槽 17	5
SXM 6	插槽 20	6
SXM 7	插槽 18	7
SXM 8	插槽 19	8

附註：確定您已備妥下列所需工具，以便正確更換元件：

- 扭矩螺絲起子
- 兩支 Torx T15 加長起子頭（300 公釐長）
- 一個 B200 夾具


韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。

- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。


程序

步驟 1. （選用）為新的 GPU 和散熱槽模組完成下列步驟。


- 移除底部的接頭蓋。

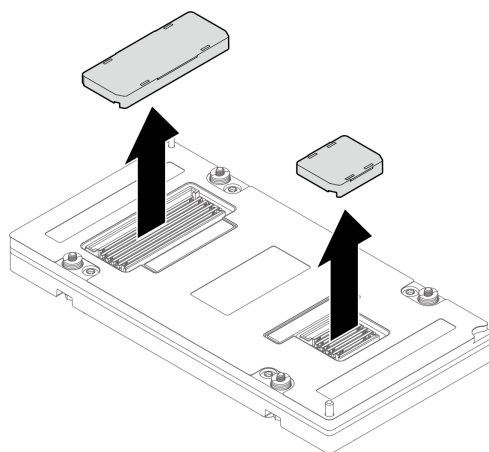

- 移除散熱槽上的保護膜。
- 從散熱槽移除塑膠蓋。

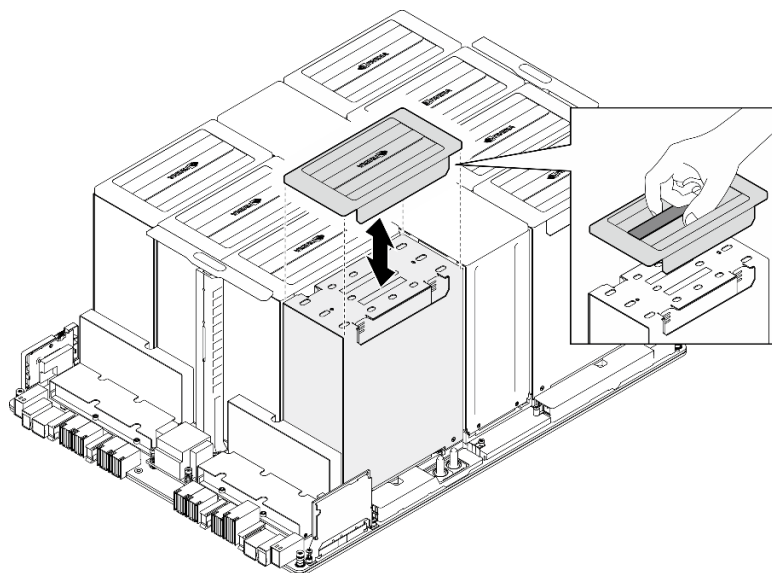


步驟 2. 請用雙手握住 GPU 和散熱槽模組 **1** 的凹陷區域，然後將模組對齊 GPU 基板上的兩個定位孔，輕輕地放置在 GPU 基板上。

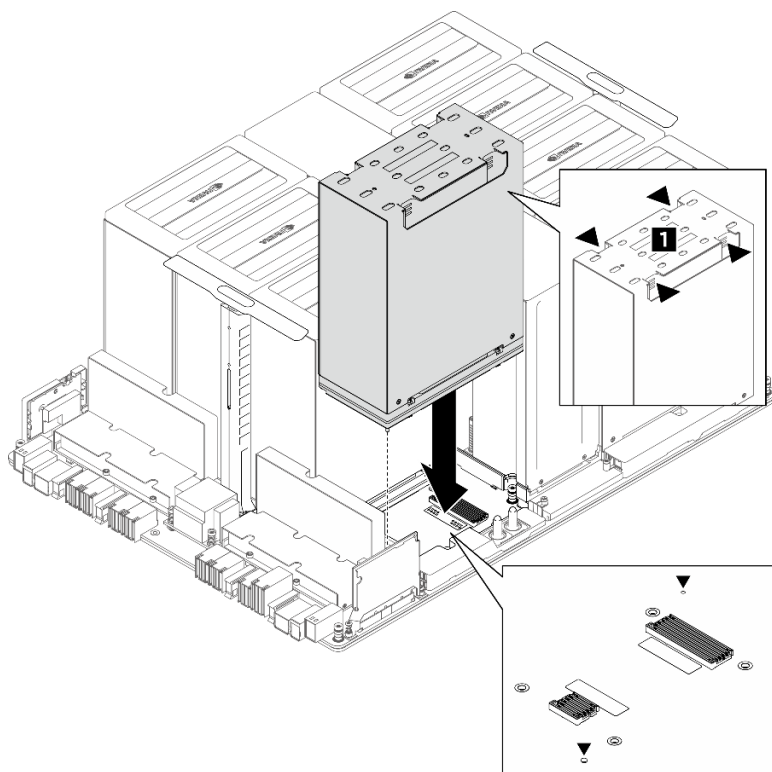

圖例 111. GPU 和散熱槽模組安裝

步驟 3. 將夾具與 GPU 散熱槽對齊，並小心地安裝到 GPU 散熱槽上。

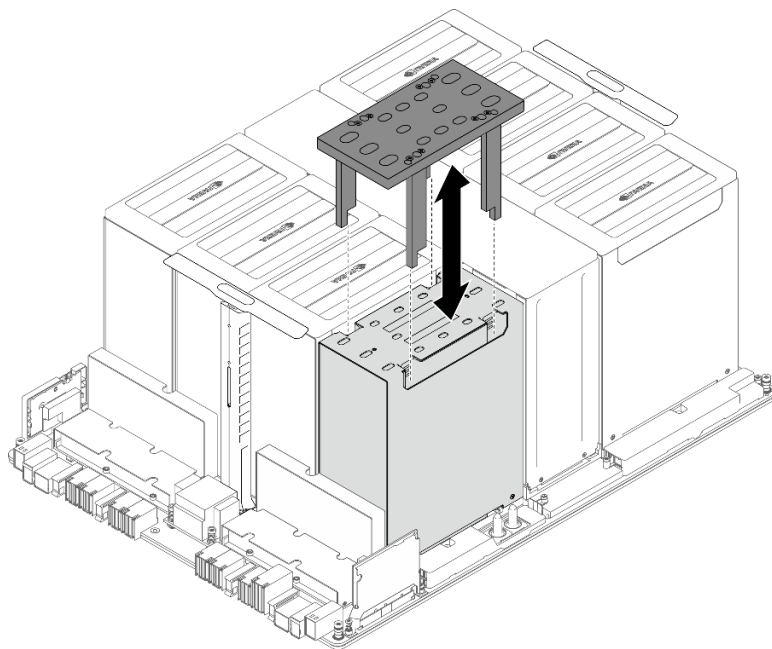

圖例 112. 安裝夾具

步驟 4. 安裝四顆 Torx T15 螺絲，以固定 GPU 和散熱槽模組。

a. 第一階段扭矩設定：

1. 將扭力起子設定為 0.11 ± 0.011 牛頓米、 0.97 ± 0.097 英吋磅。
2. 將兩個螺絲起子插入夾具上的指定孔中，同時鎖上兩個對角螺絲 (1) 幾輪。
3. 將兩個螺絲起子插入夾具上的指定孔中，同時鎖上兩個對角螺絲 (2) 幾輪。


b. 第二個扭矩設定：

1. 將扭力起子設置為 0.78 ± 0.031 牛頓米、 6.90 ± 0.274 英吋磅。
- 2.
- 3.

c. 最終扭矩設定：


1. 請將扭矩螺絲起子設置為 0.81 ± 0.032 牛頓米、 7.17 ± 0.283 英吋磅。
2. 將兩個螺絲起子插入夾具上的指定孔中，同時完全鎖緊兩個對角螺絲 (1)。
3. 將兩個螺絲起子插入夾具上的指定孔中，同時完全鎖緊兩個對角螺絲 (2)。

附註：必須由兩個人同時鎖緊螺絲。

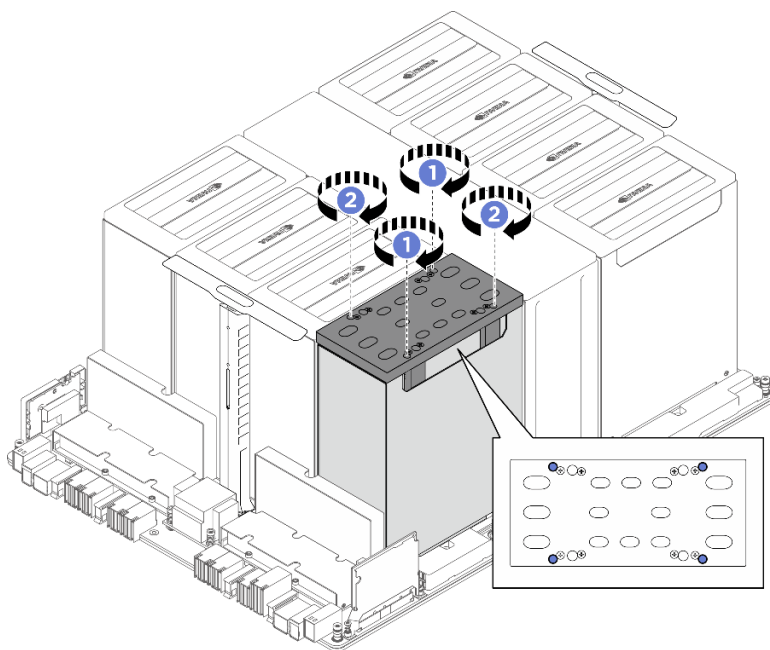


圖例 113. 安裝螺絲

步驟 5. 從 GPU 散熱槽取下夾具。

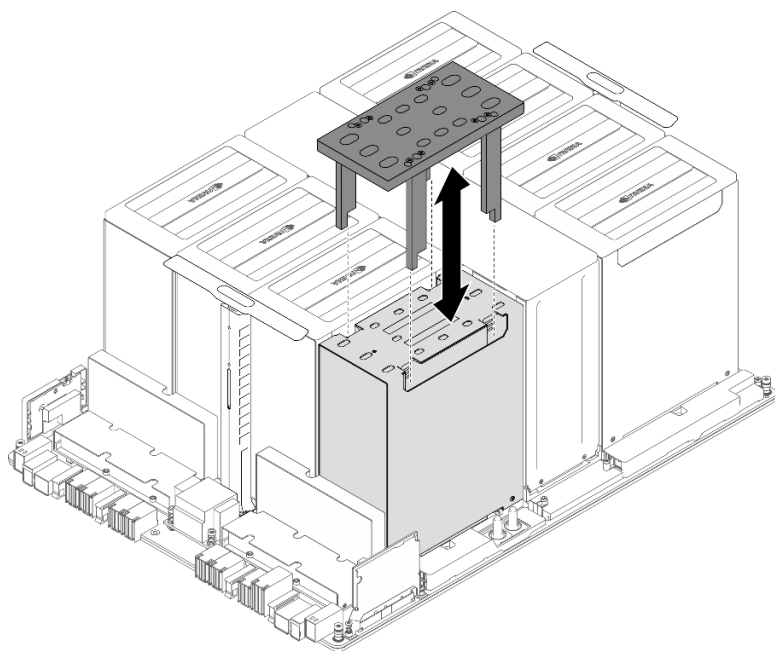

圖例 114. 取下夾具

步驟 6. 將塑膠蓋安裝到 GPU 與散熱槽模組上，直到完全就位。

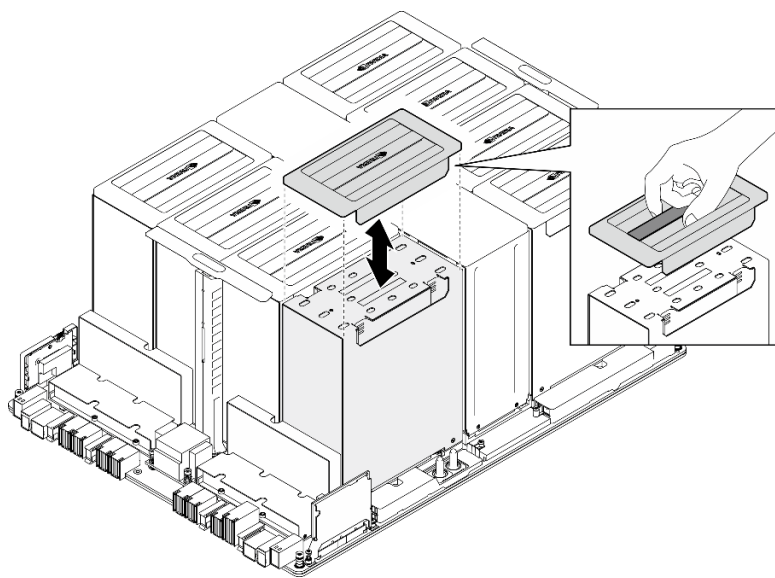

圖例 115. 安裝塑膠蓋

在您完成之後

1. (僅限 GPU 與散熱槽模組 2、4、5 和 7) 重新安裝 GPU 空氣導管。請參閱第 69 頁「[安裝 GPU 空氣導管](#)」。
2. 重新安裝電源複合體。請參閱第 177 頁「[安裝電源複合體](#)」。
3. 重新安裝纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 40 頁「[安裝纜線固定器框架和擋板組件](#)」。

4. 重新安裝運算匣。請參閱第 42 頁「安裝運算匣」。
5. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁「安裝系統滑動箱」。
6. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 HMC 卡 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下或安裝 HMC 卡。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下 HMC 卡

請依照本節中的指示卸下 HMC 卡。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

附註：確定您已備妥下列所需工具，以便正確更換元件：

- 一把扭矩螺絲起子
- 一支 Torx T15 起子頭


程序

步驟 1. 為此作業做好準備。

- a. 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。
- b. 卸下運算匣。請參閱第 41 頁「卸下運算匣」。
- c. 移除纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 38 頁「移除纜線固定器框架和擋板組件」。

步驟 2. 鬆開兩個螺絲，將 HMC 卡從 GPU 基板移除。

附註：使用設定為適當扭矩的扭矩螺絲起子鬆開或鎖緊螺絲。將螺絲完全鬆開或鎖緊所需的扭矩為 0.2 ± 0.02 牛頓米、 1.77 ± 0.177 英吋磅，供您參考。

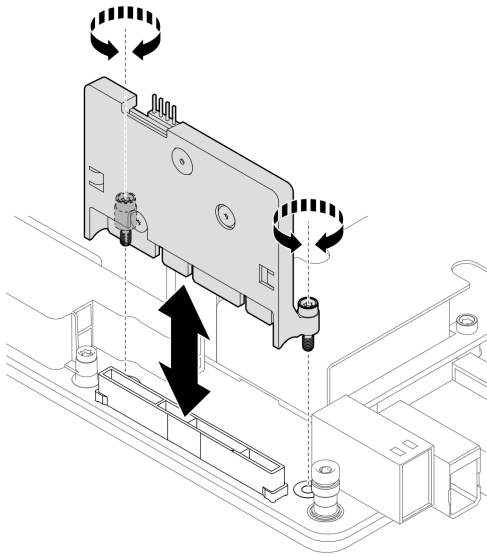

圖例 116. 卸下 HMC 卡

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 HMC 卡

請依照本節中的指示安裝 HMC 卡。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

附註：確定您已備妥下列所需工具，以便正確更換元件：

- 一把扭矩螺絲起子
- 一支 Torx T15 起子頭

韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。


- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

程序

步驟 1. 將 HMC 卡對齊 GPU 基板上的接頭，然後將 HMC 卡壓入接頭中，直到其完全固定。

步驟 2. 鎖緊兩個螺絲以固定 HMC 卡。

附註：使用設定為適當扭矩的扭矩螺絲起子鬆開或鎖緊螺絲。將螺絲完全鬆開或鎖緊所需的扭矩為 0.2 ± 0.02 牛頓米、 1.77 ± 0.177 英吋磅，供您參考。

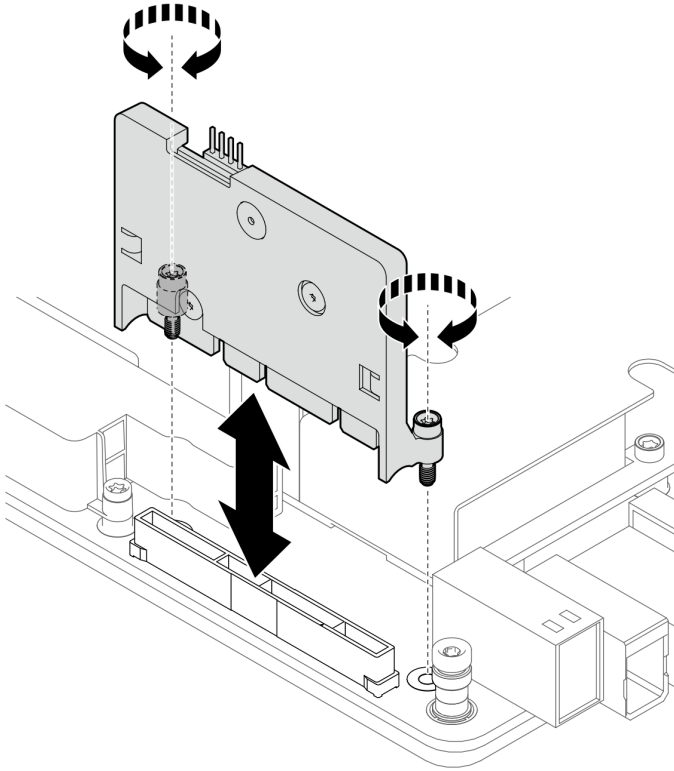

圖例 117. 安裝 HMC 卡

在您完成之後

1. 重新安裝纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 40 頁「安裝纜線固定器框架和擋板組件」。
2. 重新安裝運算匣。請參閱第 42 頁「安裝運算匣」。
3. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁「安裝系統滑動箱」。
4. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換整合式診斷面板

請依照本節中的指示卸下或安裝整合式診斷面板。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下整合式診斷面板

請依照本節中的指示卸下整合式診斷面板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。

程序

步驟 1. 為此作業做好準備。

- 將系統滑動箱拉到停止位置。
 1. 按下兩個藍色鬆開門鎖。
 2. 旋轉兩個釋放桿，直到它們垂直於滑動箱。
 3. 向前拉動滑動箱，直到其停止。

重要事項：為避免損壞，請您在將系統滑動箱伸展到停止位置後，將兩個釋放桿推回並確保其鎖定到位。

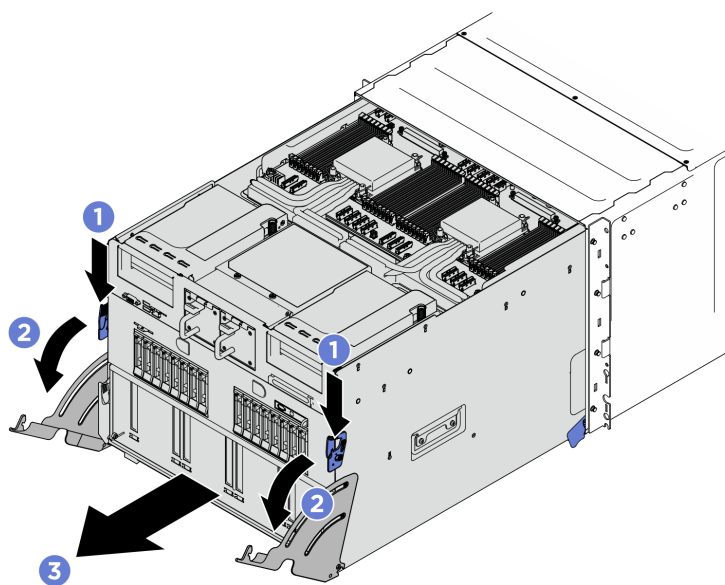


圖例 118. 將系統滑動箱拉到停止位置

- 卸下 FIO/PCI 機盒。請參閱第 64 頁「卸下 FIO/PCI 機盒」。

步驟 2. 卸下整合式診斷面板。

1. 按住兩個鬆開卡榫。
2. 稍微分離整合式診斷面板與系統滑動箱。
3. 從整合式診斷面板拔掉纜線。

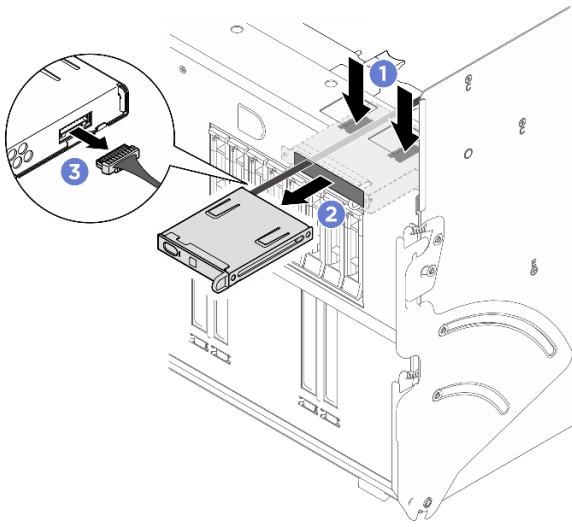

圖例 119. 卸下整合式診斷面板

步驟 3. 請您從系統滑動箱移除整合式診斷面板。

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝整合式診斷面板

請依照本節中的指示安裝整合式診斷面板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業


注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

程序

步驟 1. 如有必要，將標籤貼在連接至主機板的電纜末端。

- 1 貼上標籤的空白部分。
- 2 將標籤纏繞在纜線上並貼在空白部分。

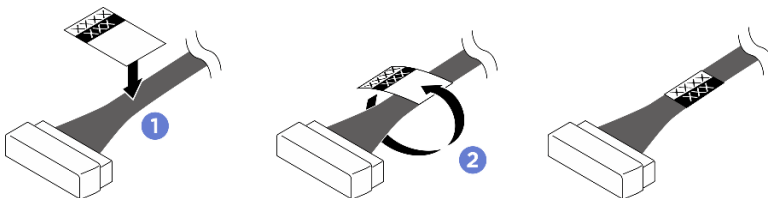


圖例 120. 黏貼標籤

附註：請參閱下表來識別纜線的對應標籤。

從	到	標籤
整合式診斷面板纜線	主機板：整合式診斷面板接頭（正面 IO2）	FRONT IO 2 PONG

步驟 2. 安裝整合式診斷面板。


- a. ❶ 將纜線連接至整合式診斷面板。
- b. ❷ 將整合式診斷面板對齊系統滑動箱前方的插槽，然後滑入。

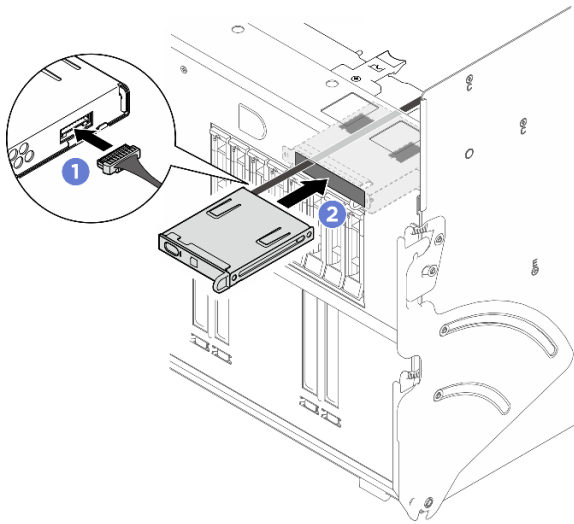

圖例 121. 安裝整合式診斷面板

在您完成之後

1. 重新安裝 FIO/PCI 機盒。請參閱第 65 頁「安裝 FIO/PCI 機箱」。
2. 將系統滑動箱完全推入機箱中。
 - a. ❶ 提起滑動箱兩側的兩個鎖門。
 - b. ❷ 將滑動箱滑入機箱。
 - c. ❸ 將滑動箱完全推入機箱中。
 - d. ❹ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

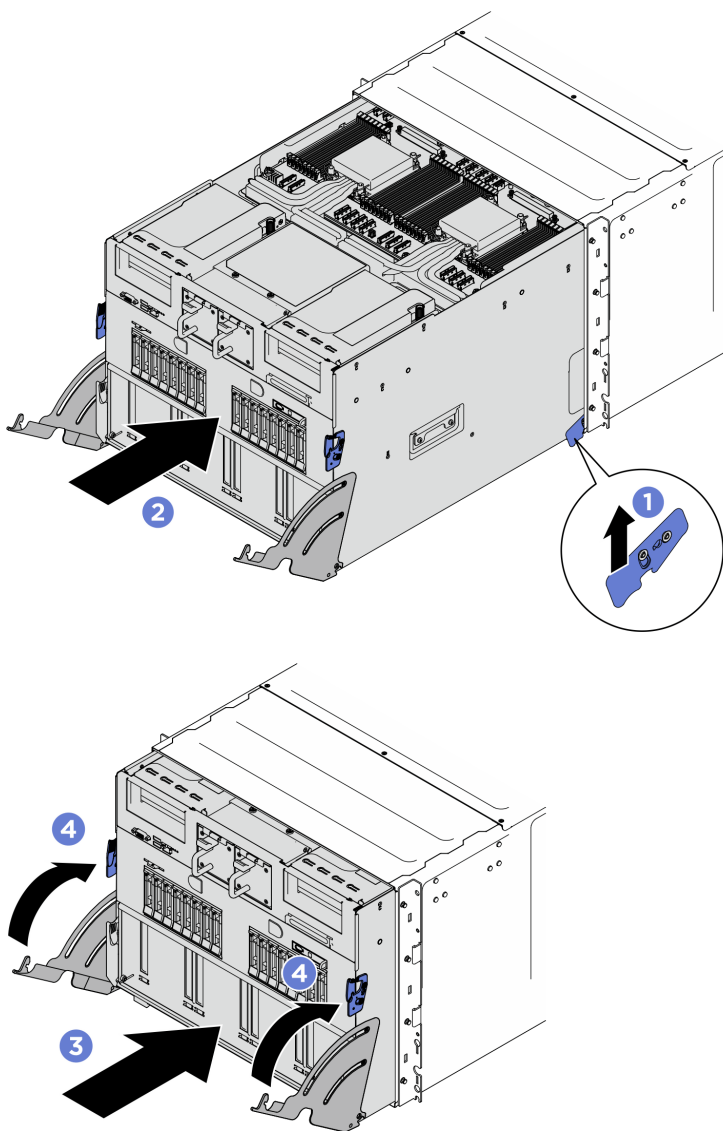

圖例 122. 系統滑動箱安裝

3. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 M.2 硬碟 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下和安裝 M.2 硬碟。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下 M.2 硬碟

請依照本節中的指示卸下 M.2 硬碟。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業


注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器 and 週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。
- 如果要卸下一個或多個 NVMe 固態硬碟，建議事先透過作業系統加以停用。
- 對硬碟、硬碟控制器（包括整合在主機板上的控制器）、硬碟背板或硬碟纜線進行變更或將其卸下之前，請備份所有儲存在硬碟上的重要資料。
- 在您卸下 RAID 陣列的任何元件（硬碟、RAID 卡等）之前，請先備份所有的 RAID 配置資訊。

程序

步驟 1. 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。

步驟 2. 找出主機板上的 M.2 硬碟插槽。

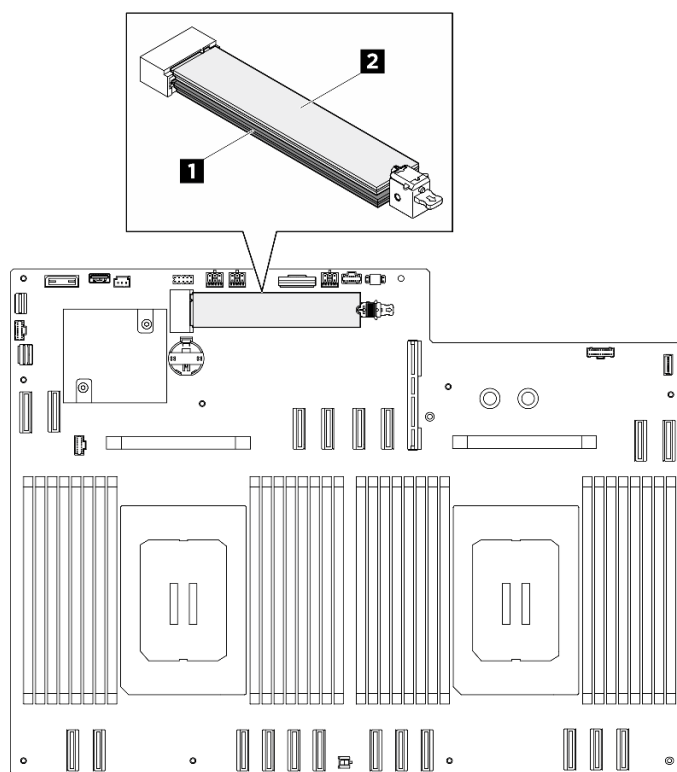


圖例 123. M.2 硬碟插槽

1 插槽 1

2 插槽 2

步驟 3. 卸下上方 M.2 硬碟。


- 1** 如圖所示，將上方固定器向後滑動以鬆開 M.2 硬碟。
- 2** M.2 硬碟將稍微脫離主機板。
- 3** 握住 M.2 硬碟的邊緣，以大約 15 度角將其從 M.2 硬碟插槽中拉出。

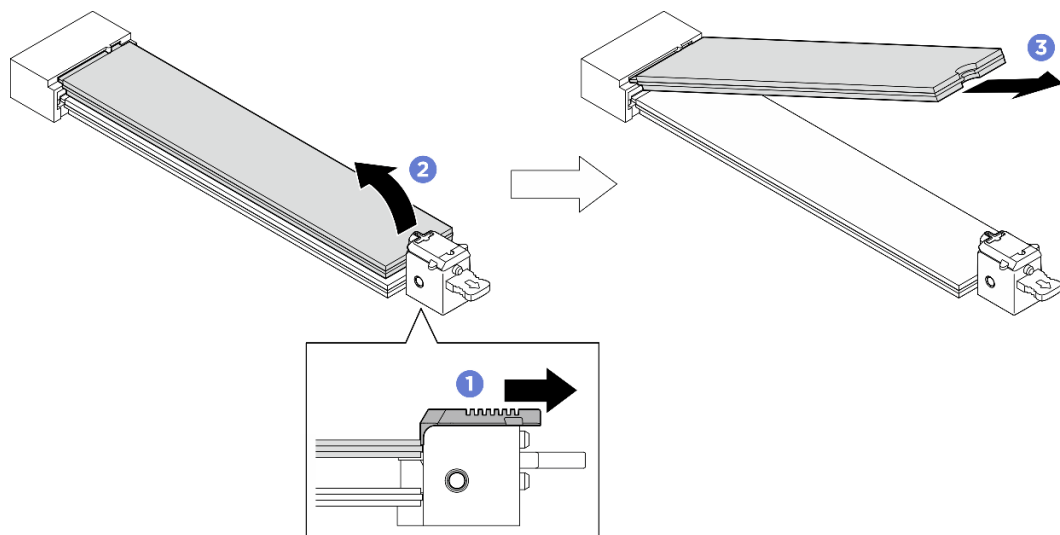

圖例 124. 卸下上方 M.2 硬碟

步驟 4. 卸下方 M.2 硬碟。

- a. ❶ 如圖所示，拉動下方固定器以鬆開 M.2 硬碟。
- b. ❷ M.2 硬碟將稍微脫離主機板。
- c. ❸ 握住 M.2 硬碟的邊緣，以大約 15 度角將其從 M.2 硬碟插槽中拉出。

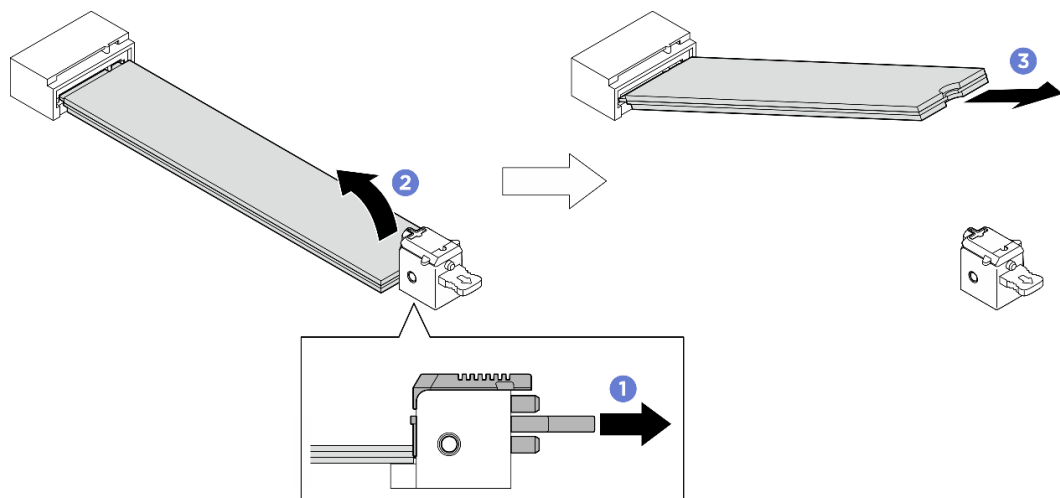

圖例 125. 卸下方 M.2 硬碟

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 M.2 硬碟

請依照本節中的指示安裝 M.2 硬碟。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。

- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱使用手冊或系統配置手冊中的「更新韌體」。

程序

步驟 1. 找出主機板上的 M.2 硬碟插槽。

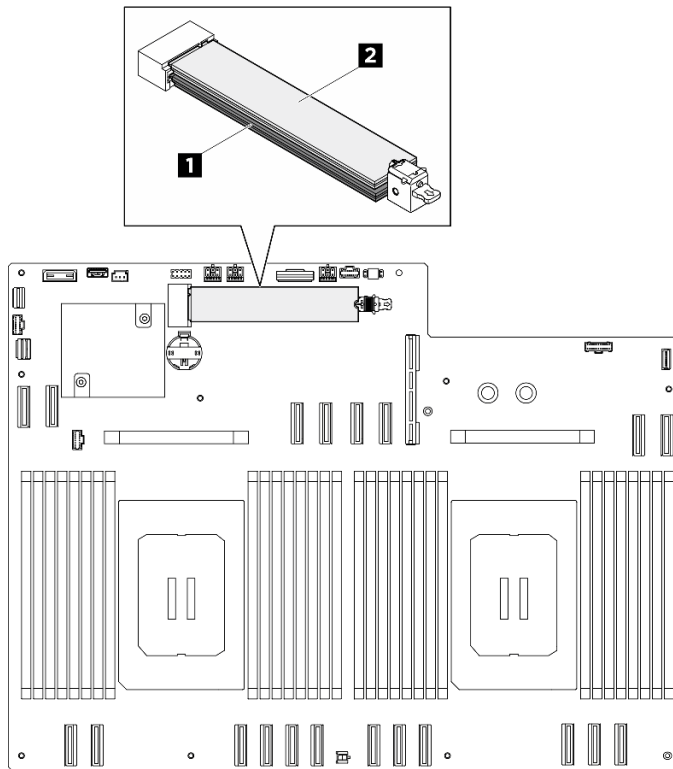


圖例 126. M.2 硬碟插槽

1 插槽 1

2 插槽 2

步驟 2. 安裝下方 M.2 硬碟。


- a. **1** 如圖所示，拉住下方固定器。
- b. **2** 以大約 15 度角，將 M.2 硬碟插入下方 M.2 插槽中。
- c. **3** 將 M.2 硬碟的另一端向下轉動，並將固定器向 M.2 硬碟滑動以將其固定就位。

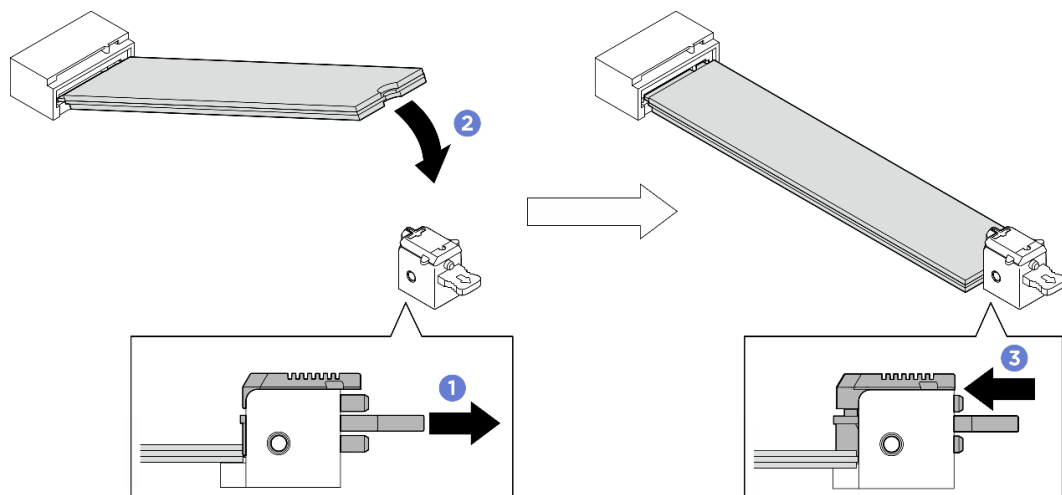

圖例 127. 安裝下方 M.2 硬碟

步驟 3. 安裝上方 M.2 硬碟。

- ① 以大約 15 度角，將 M.2 硬碟插入上方 M.2 插槽中。
- ② 將 M.2 硬碟的另一端向下轉動，直到其與固定器牢牢鎖入定位。
- ③ 上方固定器將自動鎖入定位，將 M.2 硬碟固定就位。

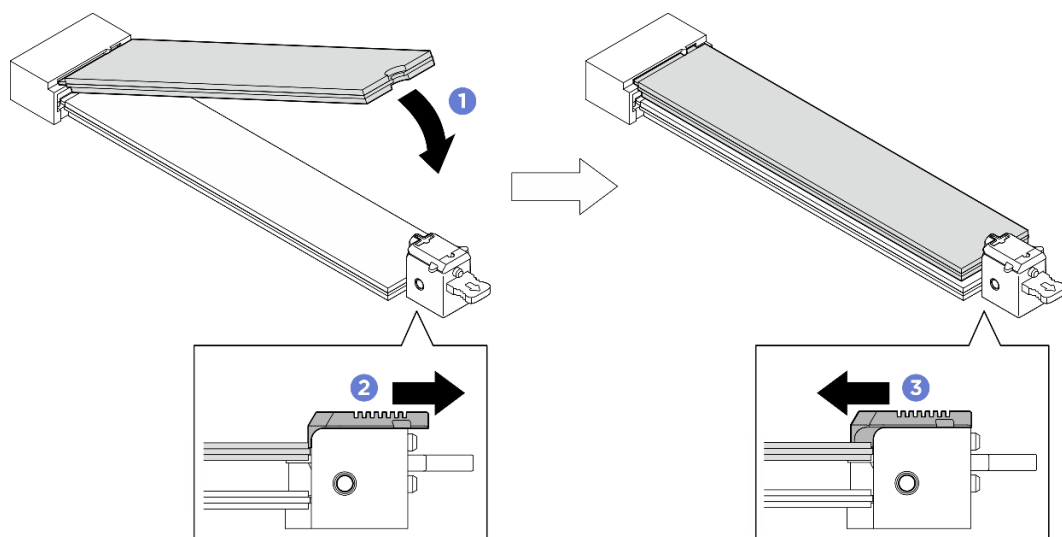

圖例 128. 安裝上方 M.2 硬碟

在您完成之後

1. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁「安裝系統滑動箱」。
2. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換記憶體模組

使用下列程序來卸下及安裝記憶體模組。

卸下記憶體模組

使用此資訊卸下記憶體模組。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器及週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 確保在拔掉系統電源線至少 20 秒後再卸下或安裝記憶體模組。這樣可以使系統完全放電，安全地處理記憶體模組。
- 如果不打算在同一個插槽中安裝更換用記憶體模組，請確定您已備妥記憶體模組填充板。
- 記憶體模組對靜電很敏感，需要特殊處理。請參閱第 3 頁「處理靜電敏感裝置」的標準準則。
 - 卸下或安裝記憶體模組時，一律佩戴靜電放電腕帶。也可以使用靜電放電手套。
 - 絕對不要同時拿兩個以上的記憶體模組，否則會造成其互相碰觸。在儲存期間，請勿將記憶體模組直接彼此堆疊。
 - 絕不要碰觸記憶體模組接頭的金色接點，或是讓這些接點與記憶體模組接頭外罩外部碰觸。
 - 小心處理記憶體模組：絕不要使記憶體模組彎折、扭轉或掉落。
 - 請勿使用任何金屬工具（例如模具或夾具）來處理記憶體模組，因為剛性金屬可能會損壞記憶體模組。
 - 請勿在拿著包裝或被動元件時插入記憶體模組，這可能會由於插入時的大量力道而造成包裝破裂或被動元件分離。

重要事項：一次只卸下或安裝一個處理器的記憶體模組。


程序

注意：確保在拔掉系統電源線 20 秒後再卸下或安裝記憶體模組。這樣可以使系統完全放電，安全地處理記憶體模組。

步驟 1. 將系統滑動箱拉到停止位置。


- a. ① 按下兩個藍色鬆開門鎖。
- b. ② 旋轉兩個釋放桿，直到它們垂直於滑動箱。
- c. ③ 向前拉動滑動箱，直到其停止。

重要事項：為避免損壞，請您在將系統滑動箱伸展到停止位置後，將兩個釋放桿推回並確保其鎖定到位。

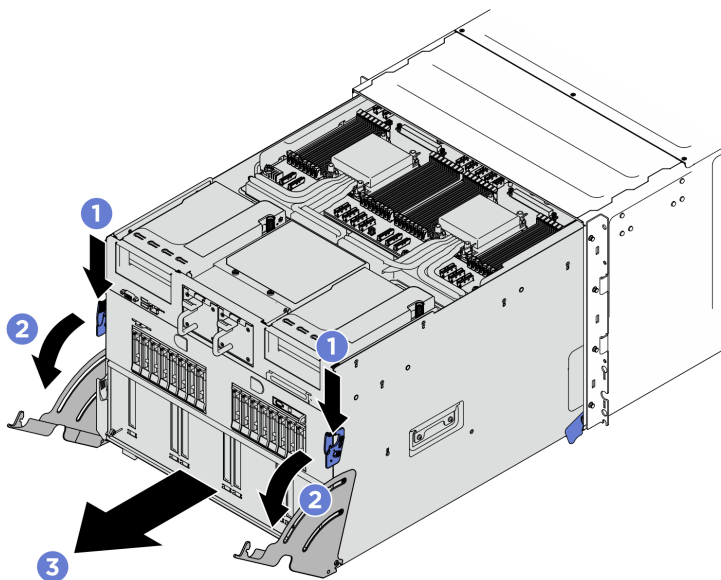

圖例 129. 將系統滑動箱拉到停止位置

步驟 2. 找出記憶體模組插槽，並判斷要卸下的記憶體模組。

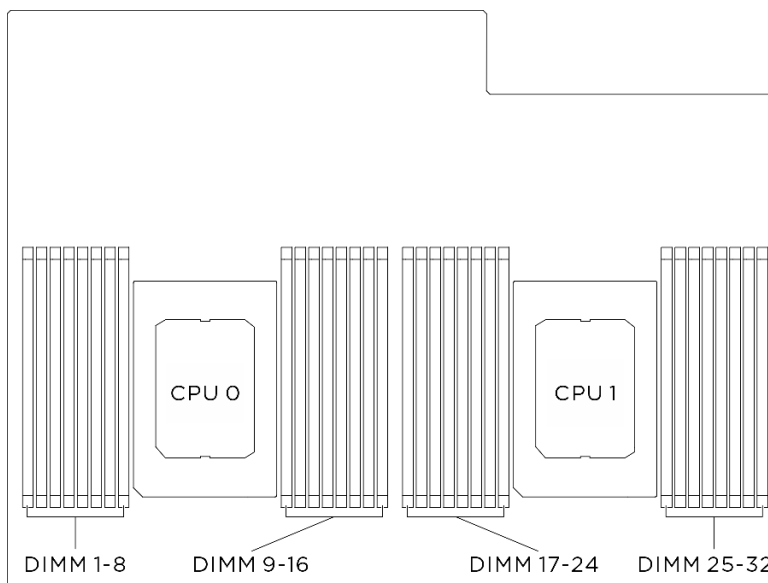


圖例 130. 記憶體模組和處理器佈置

步驟 3. 從插槽移除記憶體模組。

注意：為避免折斷固定夾或損壞記憶體模組插槽，請小心處理固定夾。

- a. ① 輕輕地打開記憶體模組插槽兩端的固定夾。
- b. ② 握住記憶體模組的兩端，然後小心地從插槽中抬起。

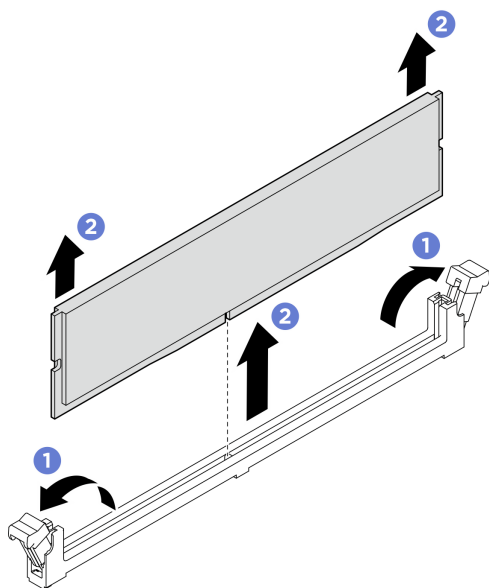

圖例 131. 卸下記憶體模組

在您完成之後

1. 記憶體模組插槽中必須安裝記憶體模組或記憶體模組填充板。請參閱第 132 頁「安裝記憶體模組」。
2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝記憶體模組

請依照本節中的指示安裝記憶體模組。

關於此作業

如需記憶體配置和設定的詳細資訊，請參閱。

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 確保在拔掉系統電源線至少 20 秒後再卸下或安裝記憶體模組。這樣可以使系統完全放電，安全地處理記憶體模組。
- 確保採用第 5 頁「記憶體模組安裝規則和順序」中所列支援的配置之一。
- 記憶體模組對靜電很敏感，需要特殊處理。請參閱第 3 頁「處理靜電敏感裝置」的標準準則：
 - 卸下或安裝記憶體模組時，一律佩戴靜電放電腕帶。也可以使用靜電放電手套。
 - 絕對不要同時拿兩個以上的記憶體模組，否則會造成其互相碰觸。在儲存期間，請勿將記憶體模組直接彼此堆疊。
 - 絕不要碰觸記憶體模組接頭的金色接點，或是讓這些接點與記憶體模組接頭外罩外部碰觸。
 - 小心處理記憶體模組：絕不要使記憶體模組彎折、扭轉或掉落。
 - 請勿使用任何金屬工具（例如模具或夾具）來處理記憶體模組，因為剛性金屬可能會損壞記憶體模組。
 - 請勿在拿著包裝或被動元件時插入記憶體模組，這可能會由於插入時的大量力道而造成包裝破裂或被動元件分離。

重要事項：一次只卸下或安裝一個處理器的記憶體模組。

韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。


- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

程序

注意：確保在拔掉系統電源線 20 秒後再卸下或安裝記憶體模組。這樣可以使系統完全放電，安全地處理記憶體模組。

步驟 1. 在主機板上找出所需的記憶體模組插槽。

附註：請務必遵循第 5 頁「記憶體模組安裝規則和順序」中的安裝規則和順序。

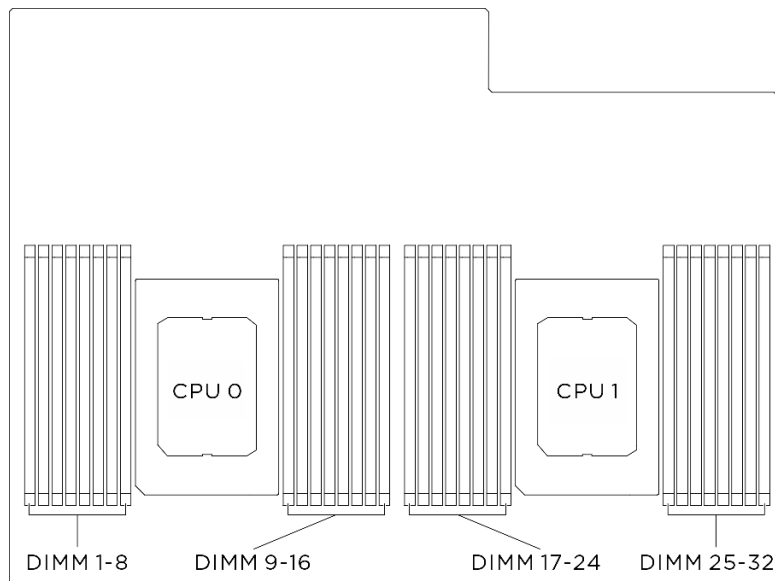


圖例 132. 記憶體模組和處理器佈置

步驟 2. 將記憶體模組安裝在插槽中。

- ① 輕輕地打開記憶體模組插槽兩端的固定夾。
- ② 將記憶體模組對齊插槽，然後用雙手輕輕將記憶體模組放在插槽上。
- ③ 用力將記憶體模組的兩端垂直下壓至插槽中，直到固定夾卡入鎖定位置為止。

注意：


- 為避免折斷固定夾或損壞記憶體模組插槽，請輕輕地打開及合上固定夾。
- 如果記憶體模組與固定夾之間留有空隙，表示記憶體模組沒有正確插入。在此情況下，請打開固定夾、卸下記憶體模組，然後將其重新插入。

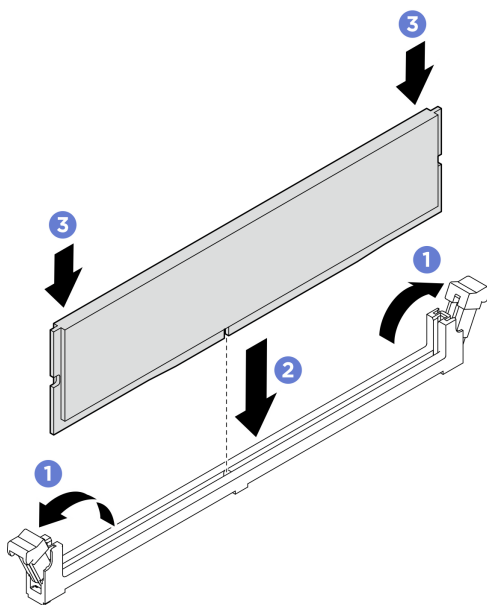

圖例 133. 安裝記憶體模組

在您完成之後

1. 將系統滑動箱完全推入機箱中。
 - a. ① 提起滑動箱兩側的兩個鎖門。
 - b. ② 將滑動箱滑入機箱。
 - c. ③ 將滑動箱完全推入機箱中。
 - d. ④ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

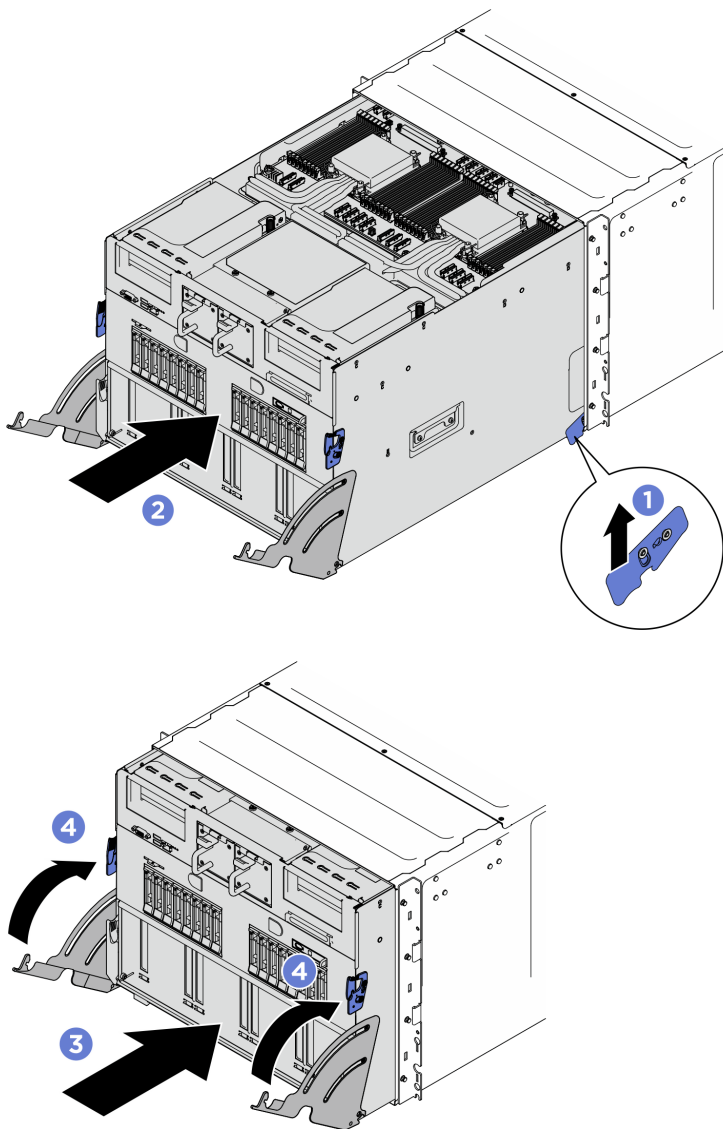

圖例 134. 系統滑動箱安裝

2. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 MicroSD 卡（僅限經過培訓的維修技術人員）

請依照本節中的指示卸下和安裝 MicroSD 卡。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下 MicroSD 卡

請依照本節中的指示卸下 MicroSD 卡。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。

程序

步驟 1. 為此作業做好準備。

- 將系統滑動箱拉到停止位置。
 1. 按下兩個藍色鬆開門鎖。
 2. 旋轉兩個釋放桿，直到它們垂直於滑動箱。
 3. 向前拉動滑動箱，直到其停止。

重要事項：為避免損壞，請您在將系統滑動箱伸展到停止位置後，將兩個釋放桿推回並確保其鎖定到位。

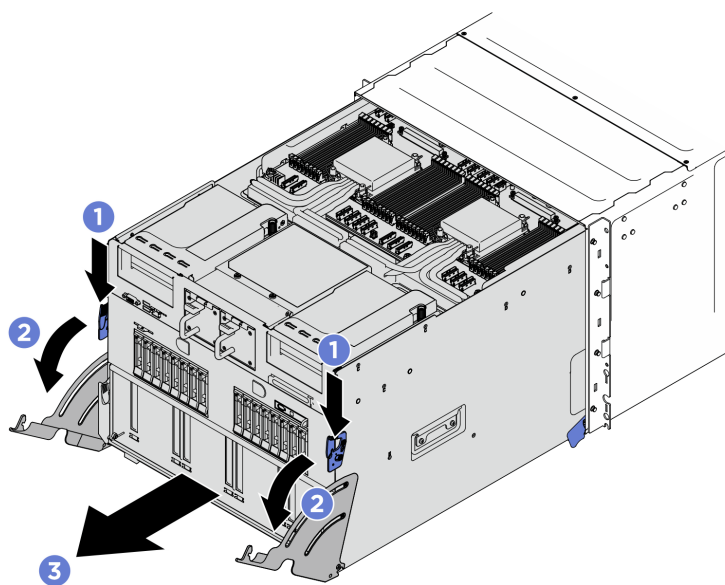


圖例 135. 將系統滑動箱拉到停止位置

- 如果適用，請卸下 PCIe 擴充卡組件 2。請參閱第 167 頁「卸下 PCIe 擴充卡組件」。

步驟 2. 卸下 MicroSD 卡。

1. 將插座蓋滑至打開位置。
2. 掀開插座蓋。
3. 從插座卸下 MicroSD 卡。

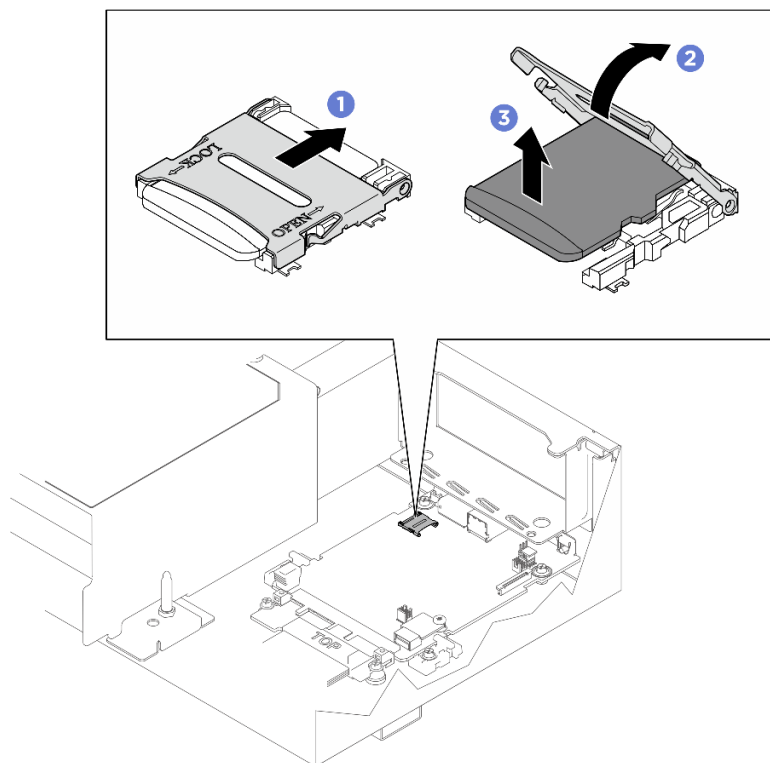

圖例 136. 卸下 MicroSD 卡

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 MicroSD 卡

請依照本節中的指示安裝 MicroSD 卡。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。


關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

程序


- 步驟 1. ① 將 MicroSD 卡放入插座中。
- 步驟 2. ② 闔上插座蓋。
- 步驟 3. ③ 將插座蓋滑至鎖定位置。

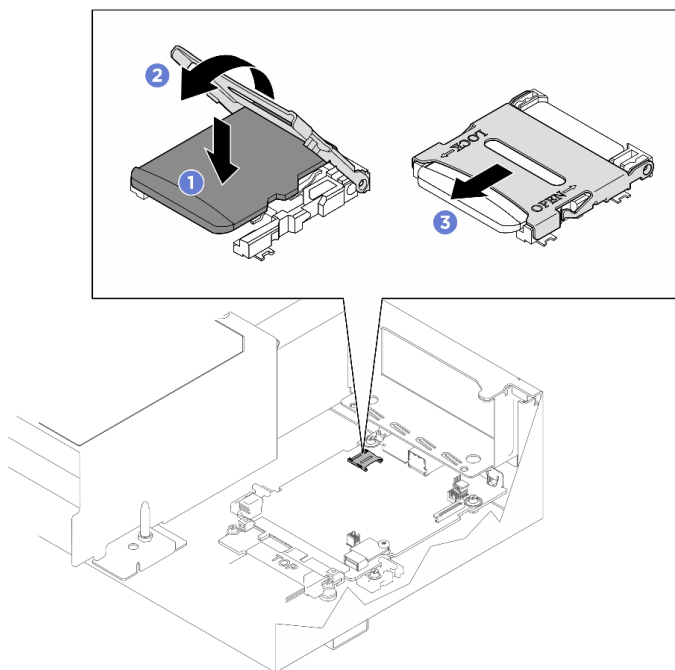

圖例 137. 安裝 MicroSD 卡

在您完成之後

1. 如果適用，請重新安裝 PCIe 擴充卡組件 2。請參閱第 172 頁「安裝 PCIe 擴充卡組件」。
2. 將系統滑動箱完全推入機箱中。
 - a. ① 提起滑動箱兩側的兩個鎖門。
 - b. ② 將滑動箱滑入機箱。
 - c. ③ 將滑動箱完全推入機箱中。
 - d. ④ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

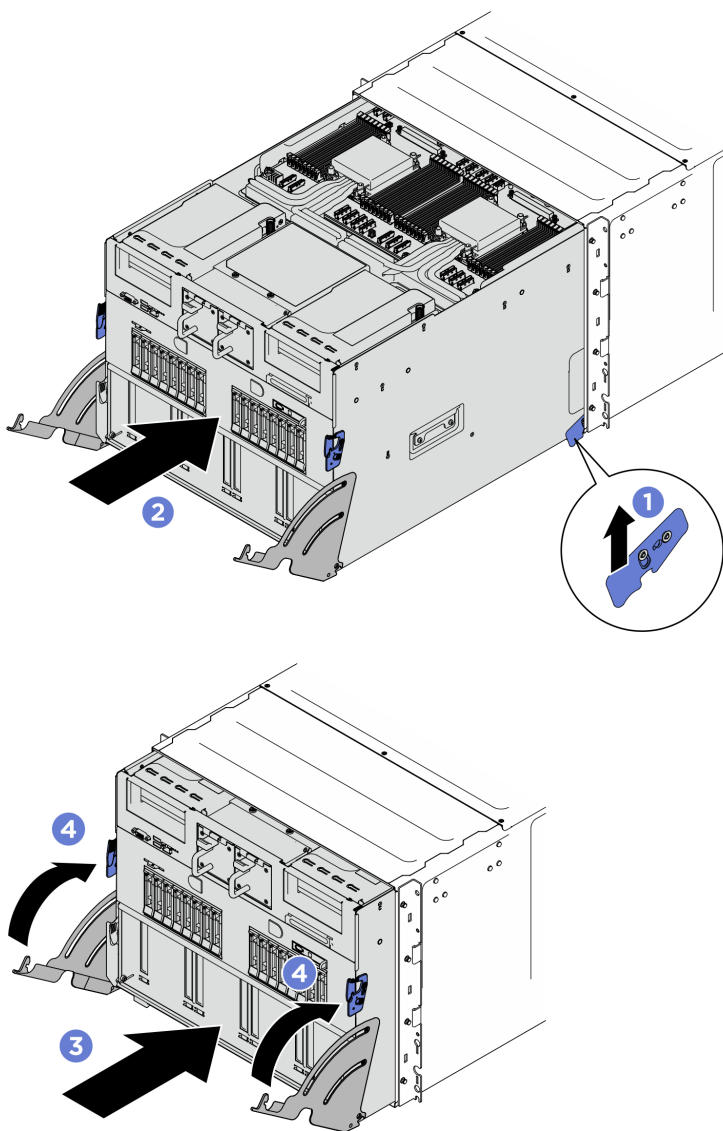

圖例 138. 系統滑動箱安裝

3. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 PCIe 配接卡 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下和安裝 PCIe 配接卡。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

移除下方 PCIe 配接卡

請依照本節中的指示移除下方的 PCIe 配接卡。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器 and 週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。

附註：PCIe 配接卡看起來可能與圖例不同。

程序

步驟 1. 將 PCIe 交換器滑動箱拉至第一個停止位置。

1. 按下兩個藍色鬆開門鎖。
2. 轉動兩個鬆開拉桿，直到其與 PCIe 交換器滑動箱垂直。
3. 將 PCIe 交換器滑動箱向前拉至第一個停止位置。

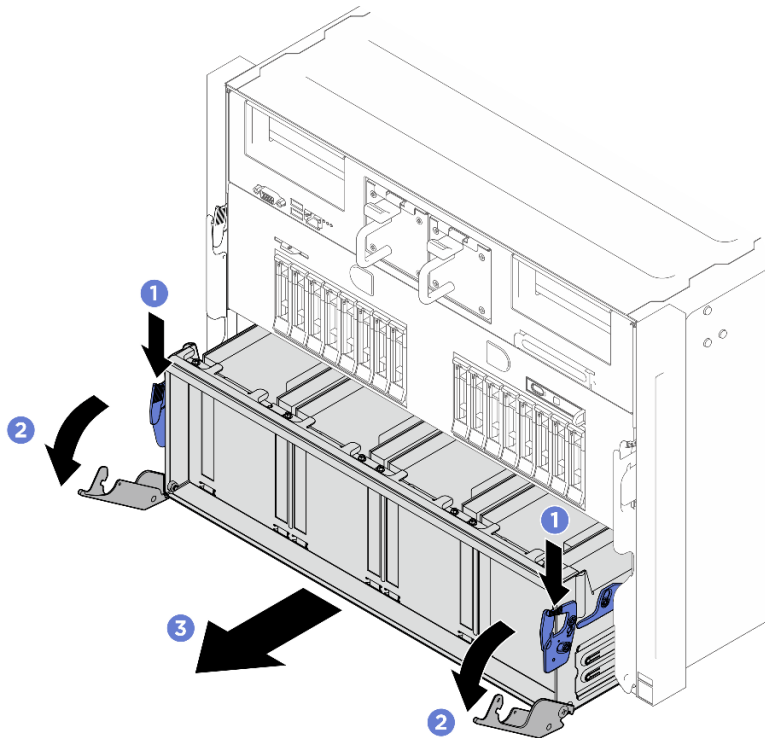


圖例 139. 將 PCIe 交換器滑動箱拉至第一停止位置

步驟 2. 將 PCIe 交換器滑動箱拉到第二個停止位置。


1. 按下 PCIe 交換器滑動箱兩側前方的兩個鎖扣。
2. 將 PCIe 交換器滑動箱向前拉到第二個停止位置。

重要事項：拉出 PCIe 交換器滑動箱後，請將兩個鬆開拉桿向後推，直到其鎖入定位，以免損壞。

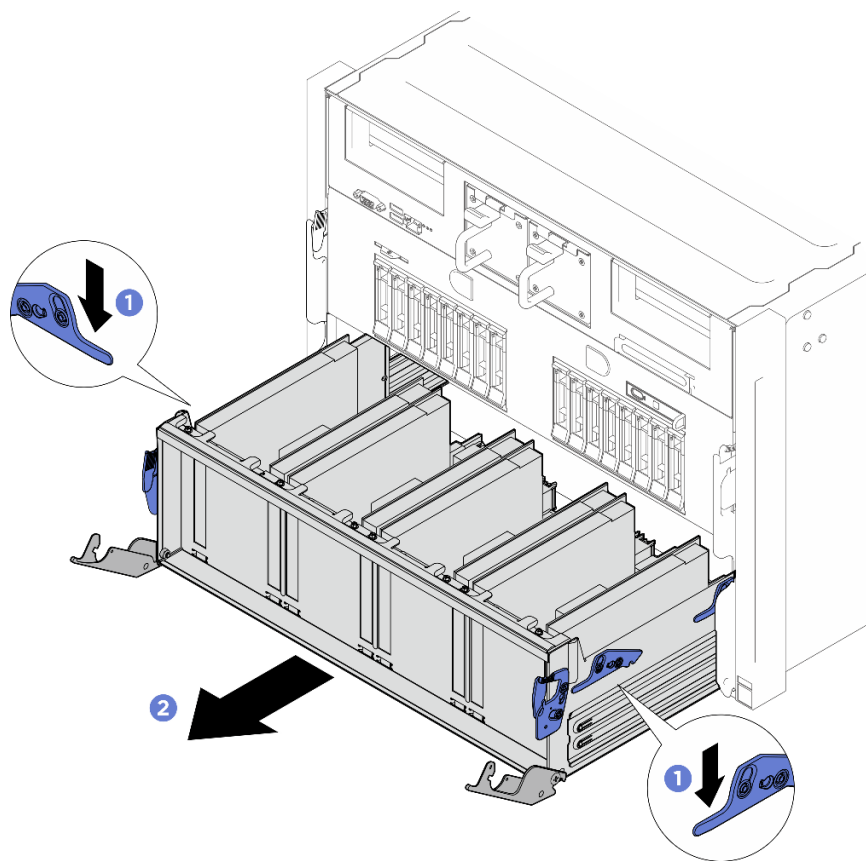

圖例 140. 將 PCIe 交換器滑動箱拉至第二個停止位置

步驟 3. 鬆開固定 PCIe 配接卡到 PCIe 交換器滑動箱的螺絲，然後將 PCIe 配接卡從 PCIe 插槽中取出。

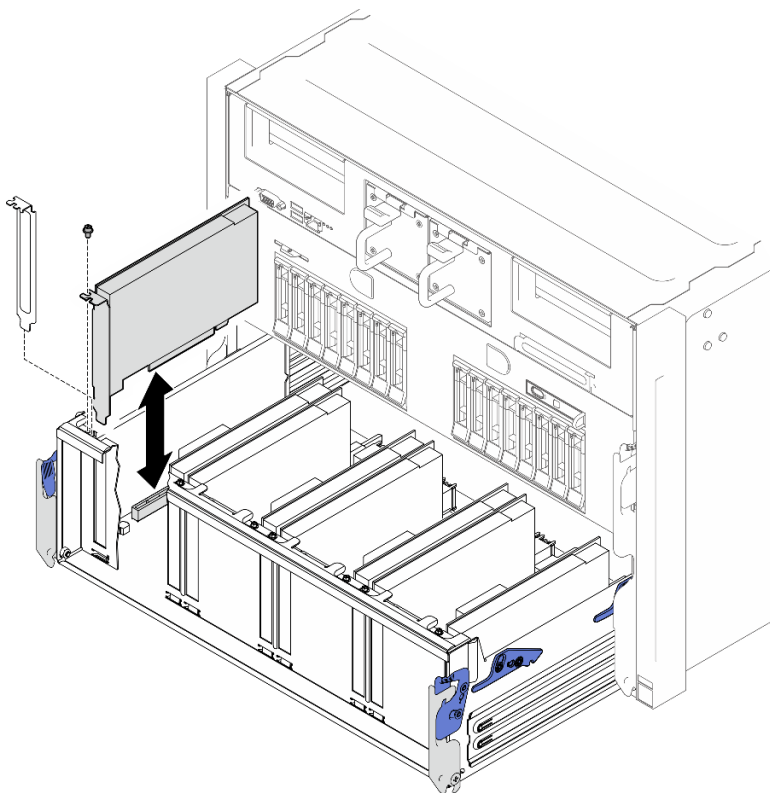

圖例 141. 卸下方 PCIe 配接卡

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝下層 PCIe 配接卡

請依照本節中的指示安裝下層 PCIe 配接卡。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業


注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

附註：PCIe 配接卡看起來可能與圖例不同。

程序


- 步驟 1. 將 PCIe 配接卡與 PCIe 交換器板上的 PCIe 插槽對準；然後，將 PCIe 配接卡壓入插槽，直到其完全就位。
- 步驟 2. 鎖緊螺絲以固定 PCIe 配接卡。

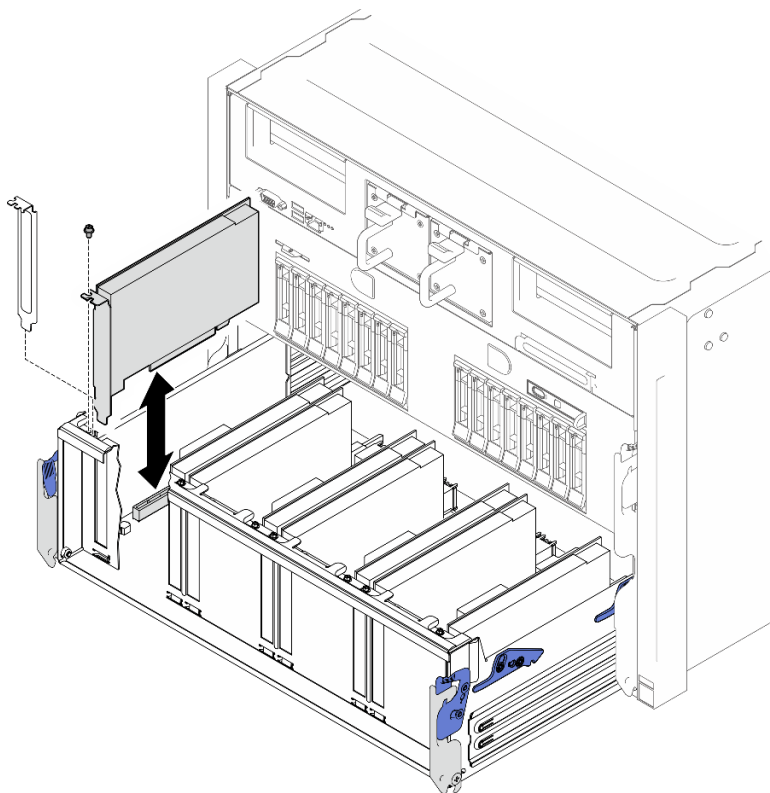

圖例 142. 下層 PCIe 配接卡安裝


步驟 3. 將 PCIe 交換器滑動箱滑至第一個停止位置。

- a. ❶ 轉動兩個鬆開拉桿，直到其與 PCIe 交換器滑動箱垂直。
- b. ❷ 按下 PCIe 交換器滑動箱兩側的兩個後鎖扣。
- c. ❸ 將 PCIe 交換器滑動箱滑入系統模組，直到停在第一個停止位置。

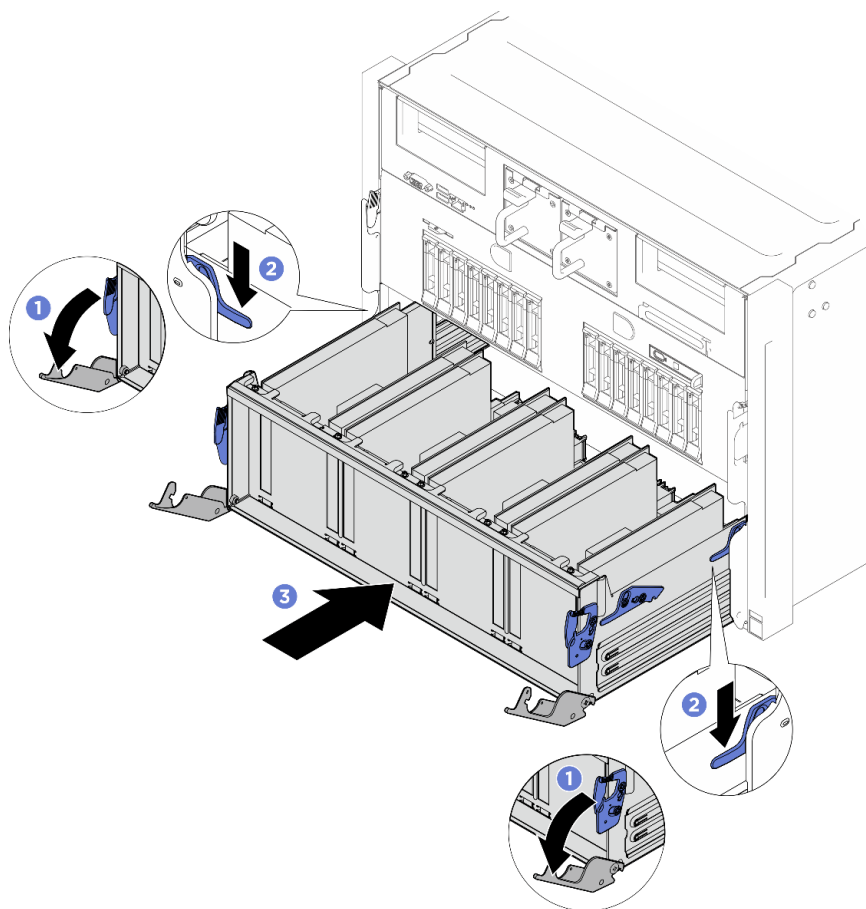

圖例 143. 將 PCIe 交換器滑動箱滑動到第一個停止位置

- 步驟 4. 將 PCIe 交換器滑動箱完全推入系統滑動箱中。
- 1 按下 PCIe 交換器滑動箱兩側前方的兩個鎖扣。
 - 2 將 PCIe 交換器滑動箱完全推入系統滑動箱中。
 - 3 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

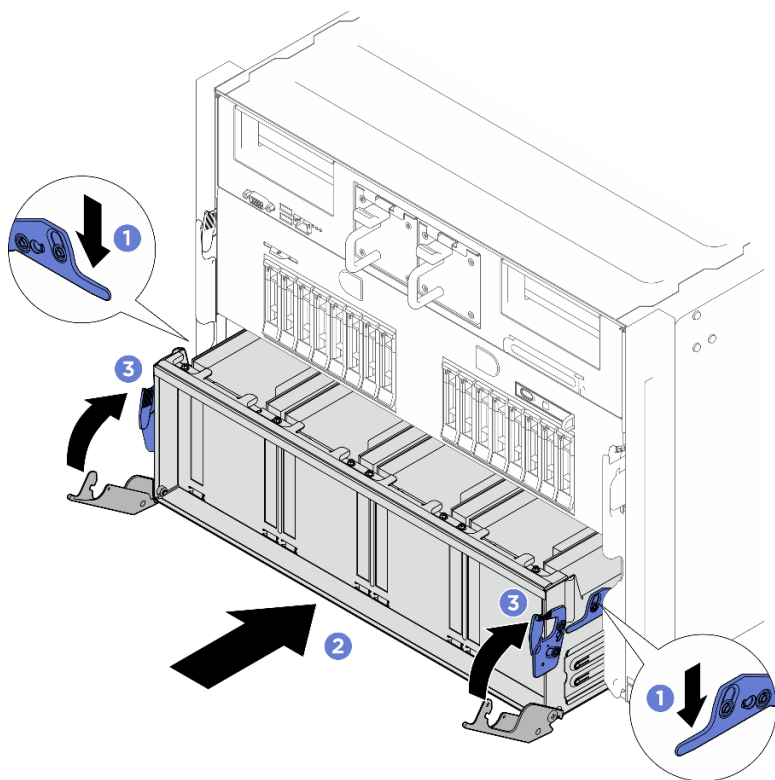

圖例 144. 安裝 PCIe 交換器滑動箱

在您完成之後

完成零件更換請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

移除上方 PCIe 配接卡

請您依照本節中的指示移除上方 PCIe 配接卡。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。


附註：PCIe 配接卡看起來可能與圖例不同。

程序

步驟 1. 為此作業做好準備。

- 將系統滑動箱拉到停止位置。
 1. 按下兩個藍色鬆開門鎖。
 2. 旋轉兩個釋放桿，直到它們垂直於滑動箱。
 3. 向前拉動滑動箱，直到其停止。

重要事項：為避免損壞，請您在將系統滑動箱伸展到停止位置後，將兩個釋放桿推回並確保其鎖定到位。

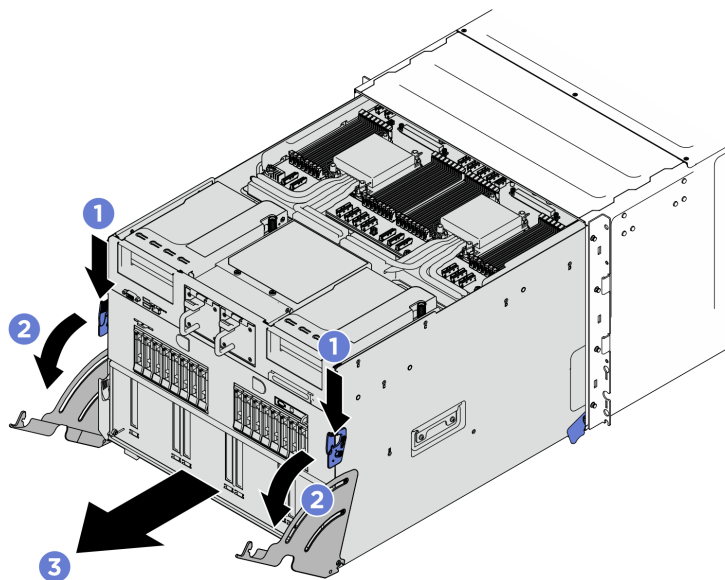


圖例 145. 將系統滑動箱拉到停止位置

- b. 卸下 PCIe 擴充卡組件。請參閱第 167 頁「卸下 PCIe 擴充卡組件」。
- c. 如果適用，請卸下 PCIe 擴充卡空氣擋板。請參閱第 163 頁「卸下 PCIe 擴充卡空氣擋板」。
- d. 如果適用，請您拔除連接至上方 PCIe 配接卡的電纜。

步驟 2. 請移除上方的 PCIe 配接卡。

- a. ① 鬆開將 PCIe 配接卡固定到 PCIe 擴充卡的螺絲。
- b. ② 抓住 PCIe 配接卡邊緣，小心地將其從 PCIe 插槽拉出。

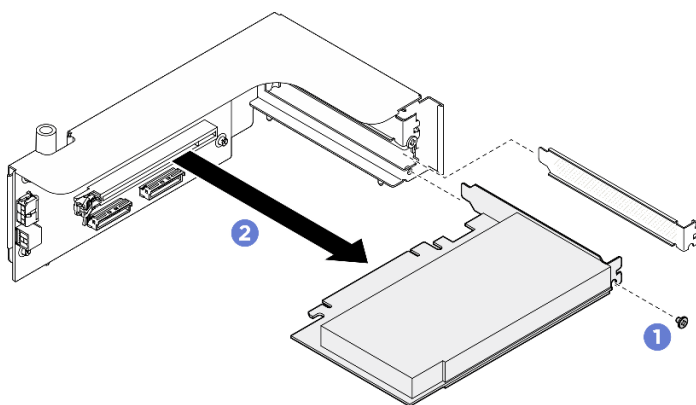

圖例 146. 卸下上方 PCIe 配接卡

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝上方 PCIe 配接卡

請依照本節中的指示安裝上方 PCIe 配接卡。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

附註：PCIe 配接卡看起來可能與圖例不同。

程序

步驟 1. ❶ 將 PCIe 配接卡安裝在 PCIe 擴充卡中。

步驟 2. ❷ 鎖緊螺絲以固定 PCIe 配接卡。

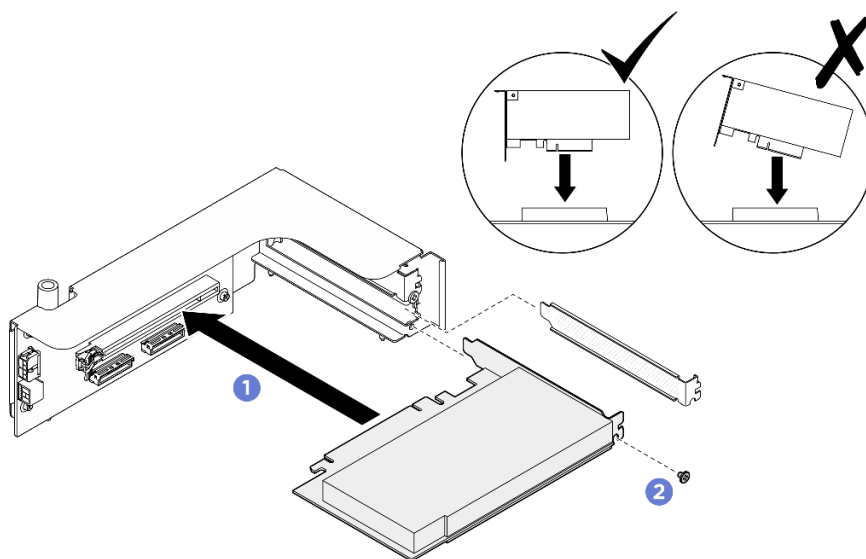


圖例 147. 上方 PCIe 配接卡安裝

步驟 3. 如果適用，請將電纜連接到 PCIe 配接卡。

在您完成之後

1. （僅限 ThinkSystem NVIDIA BlueField-3 B3220 VPI QSFP112 2P 200G PCIe Gen5 x16 Adapter）重新安裝 PCIe 擴充卡空氣擋板。請參閱第 165 頁「安裝 PCIe 擴充卡空氣擋板」。
2. 重新安裝 PCIe 擴充卡組件。請參閱第 172 頁「安裝 PCIe 擴充卡組件」。
3. 將系統滑動箱完全推入機箱中。
 - a. ❶ 提起滑動箱兩側的兩個鎖門。
 - b. ❷ 將滑動箱滑入機箱。
 - c. ❸ 將滑動箱完全推入機箱中。
 - d. ❹ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

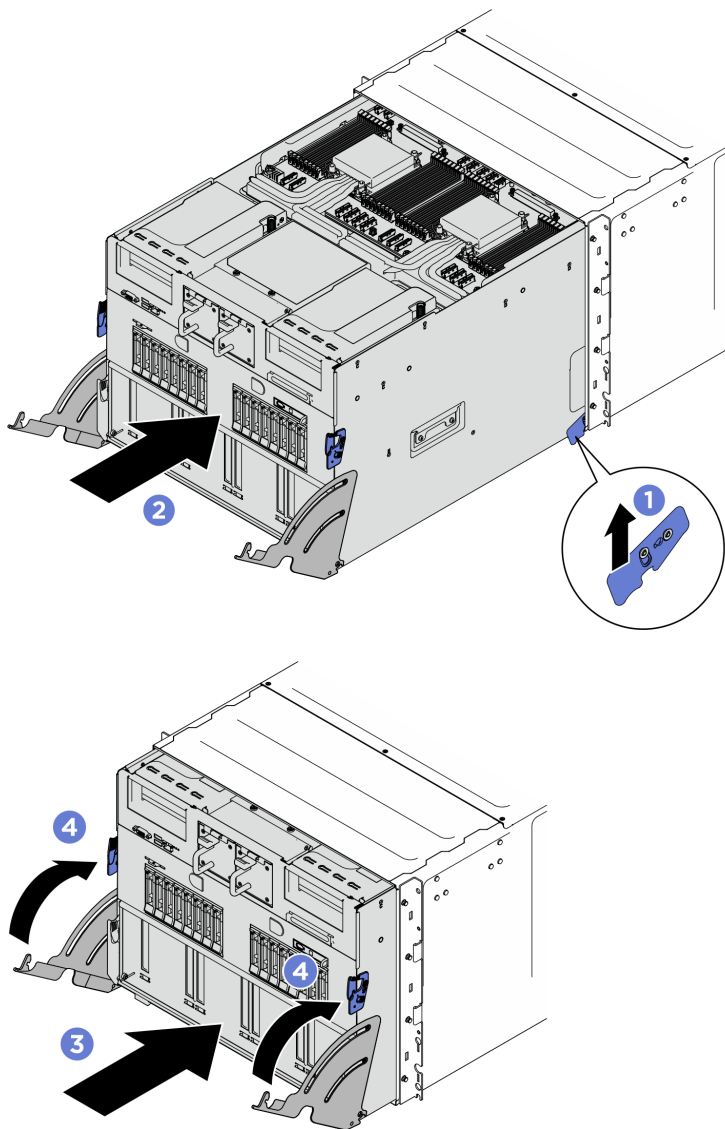

圖例 148. 系統滑動箱安裝

4. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 PCIe 交換器板和散熱槽 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下和安裝 PCIe 交換器板和 PCIe 交換器板散熱槽。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下 PCIe 交換器板散熱槽

請依照本節中的指示卸下 PCIe 交換器板散熱槽。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器 and 週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。

附註：確保您備有酒精清潔布以擦拭散熱膏。

程序


步驟 1. 為此作業做好準備。

- 卸下 PCIe 交換器滑動箱。請參閱第 153 頁「卸下 PCIe 交換器滑動箱」。
- 請移除所有下方的 PCIe 配接卡。請參閱第 139 頁「移除下方 PCIe 配接卡」。

步驟 2. 移除 PCIe 交換器板散熱槽。

- ① 以對角線模式完全鬆開散熱槽上的所有螺絲。
- ② 小心地將散熱槽從 PCIe 交換器板上提起。

附註：使用設定為適當扭矩的扭矩螺絲起子鬆開或鎖緊螺絲。供您參考，將螺絲完全鬆開或鎖緊所需的扭矩為 0.9 牛頓米、8 英吋磅。

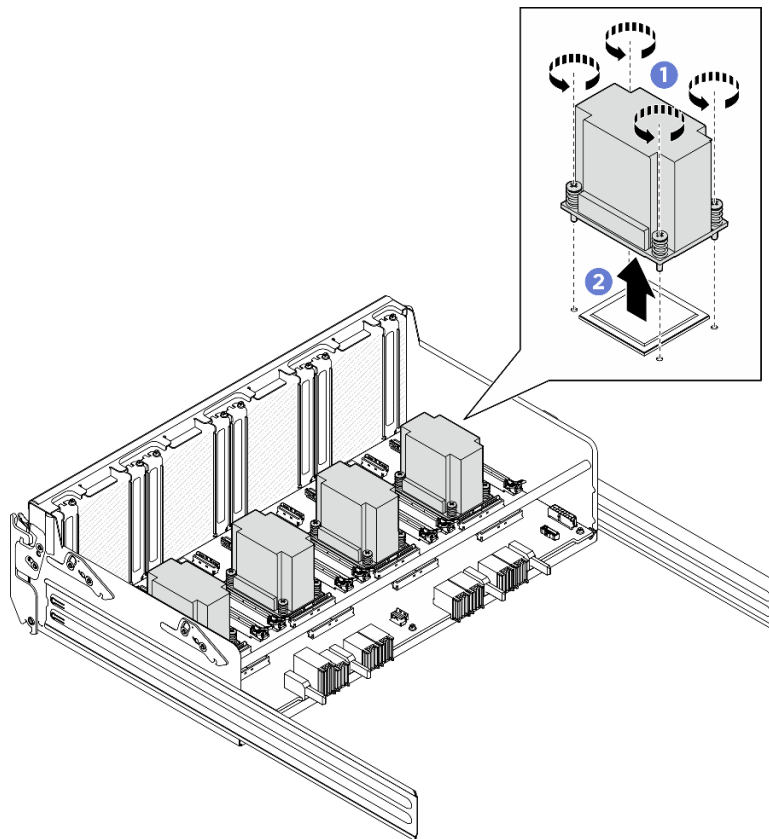

圖例 149. 卸下 PCIe 交換器板散熱槽

步驟 3. 使用酒精清潔布擦去以下元件上的所有散熱膏：

- PCIe 交換器板上的散熱器
- PCIe 交換器板散熱槽底部

在您完成之後

1. 如果您要更換 PCIe 交換器板散熱槽，請安裝新的散熱槽。請參閱第 152 頁「安裝 PCIe 交換器板散熱槽」。
2. 如果您要更換 PCIe 交換器板，請將其卸下。請參閱第 150 頁「卸下 PCIe 交換器板」。
3. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

卸下 PCIe 交換器板

請依照本節中的指示卸下 PCIe 交換器板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。

程序

步驟 1. 為此作業做好準備。

- a. 卸下 PCIe 交換器滑動箱。請參閱第 153 頁「卸下 PCIe 交換器滑動箱」。
- b. 請移除所有下方的 PCIe 配接卡。請參閱第 139 頁「移除下方 PCIe 配接卡」。
- c. 卸下所有 PCIe 交換器板散熱槽。請參閱第 148 頁「卸下 PCIe 交換器板散熱槽」。

步驟 2. 鬆開 PCIe 交換器板上的六顆螺絲，然後將 PCIe 交換器板從 PCIe 交換器滑動箱中取出。

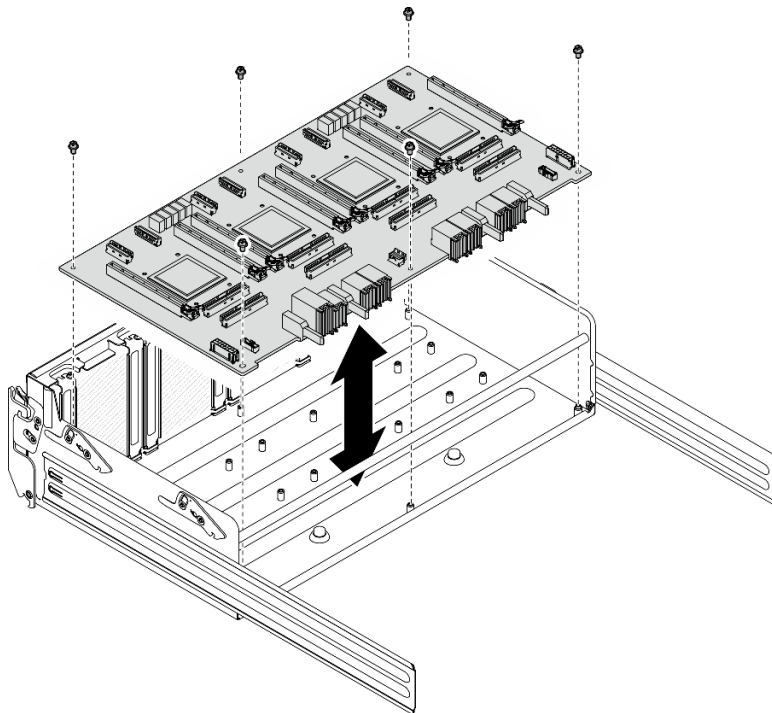

圖例 150. 卸下 PCIe 交換器板

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 PCIe 交換器板

請依照本節中的指示安裝 PCIe 交換器板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業


注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

程序

- 步驟 1. 如圖所示，以正確的方向握住 PCIe 交換器板，然後將 PCIe 交換器板對齊 PCIe 交換器滑動箱上的六個支座，並輕輕地將其放在滑動箱上。
- 步驟 2. 鎖緊六個螺絲以固定 PCIe 交換器板。

附註：請使用設定為正確扭矩的扭矩螺絲起子將螺絲鎖緊。供您參考，將螺絲完全鬆開或鎖緊所需的扭矩為 0.9 牛頓米、8 英吋磅。

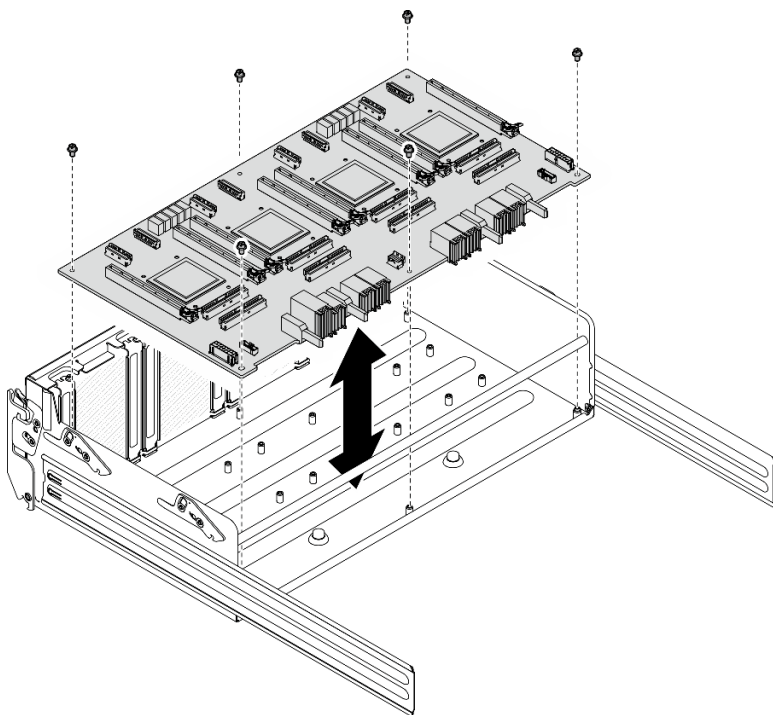

圖例 151. 安裝 PCIe 交換器板

在您完成之後

1. 重新安裝所有 PCIe 交換器板散熱槽。請參閱第 152 頁「安裝 PCIe 交換器板散熱槽」。
2. 請重新安裝所有下方的 PCIe 配接卡。請參閱第 142 頁「安裝下層 PCIe 配接卡」。
3. 重新安裝 PCIe 交換器滑動箱。請參閱第 156 頁「安裝 PCIe 交換器滑動箱」。
4. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

安裝 PCIe 交換器板散熱槽

請依照本節中的指示安裝 PCIe 交換器板散熱槽。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業


注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

附註：在安裝 PCIe 交換器板散熱槽之前，請確定您已備妥四份散熱膏。

程序

步驟 1. 在散熱器的中心塗上一團新的散熱膏（0.3 毫升）。

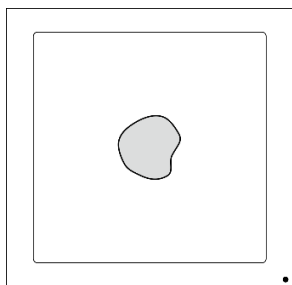


圖例 152. 塗上散熱膏

步驟 2. 安裝 PCIe 交換器板散熱槽。

- ❶ 將散熱槽對齊 PCIe 交換器板上的四個螺絲孔，然後輕輕地將散熱槽放置在 PCIe 交換器板上。
- ❷ 遵循散熱槽標籤上指定的螺絲順序，以順時針旋轉四個螺絲幾圈，直到螺紋與 PCIe 交換器板啮合為止。
- ❸ 按照散熱槽標籤所示的螺絲順序，將四顆螺絲全部鎖緊，確保散熱槽固定。

附註：使用設定為適當扭矩的扭矩螺絲起子鬆開或鎖緊螺絲。供您參考，將螺絲完全鬆開或鎖緊所需的扭矩為 0.9 牛頓米、8 英吋磅。

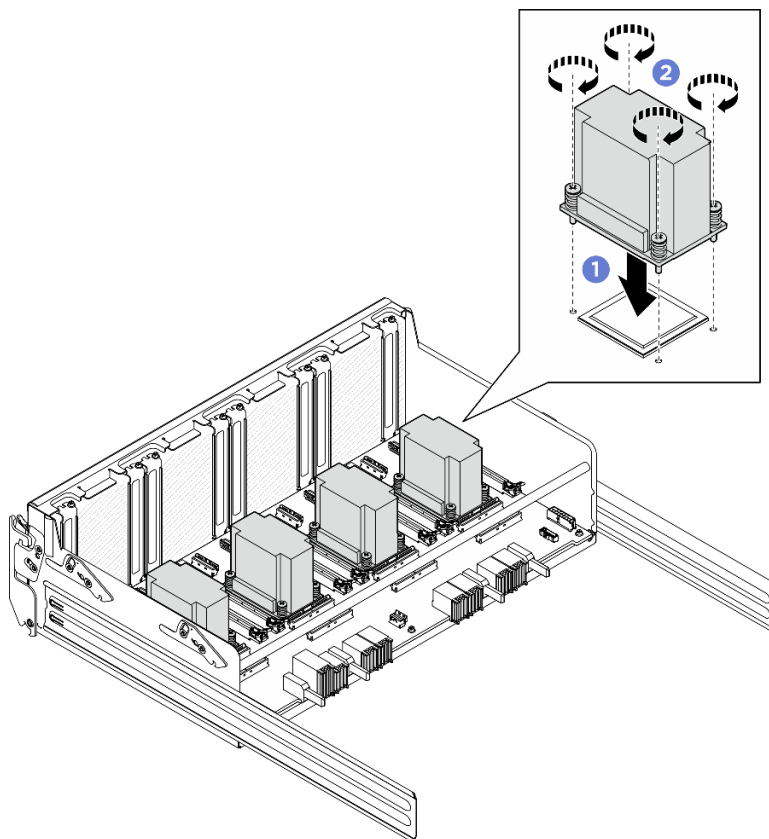

圖例 153. 安裝 PCIe 交換器板散熱槽

在您完成之後

1. 請重新安裝所有下方的 PCIe 配接卡。請參閱第 142 頁「安裝下層 PCIe 配接卡」。
2. 重新安裝 PCIe 交換器滑動箱。請參閱第 156 頁「安裝 PCIe 交換器滑動箱」。
3. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 PCIe 交換器滑動箱 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下和安裝 PCIe 交換器滑動箱。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下 PCIe 交換器滑動箱

請依照本節中的指示卸下 PCIe 交換器滑動箱。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業


注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 建議在從 PCIe 交換器板拔下纜線時佩戴防靜電手套，以防萬一。

程序

步驟 1. 將 PCIe 交換器滑動箱拉至第一個停止位置。

- a. ① 按下兩個藍色鬆開門鎖。
- b. ② 轉動兩個鬆開拉桿，直到其與 PCIe 交換器滑動箱垂直。
- c. ③ 將 PCIe 交換器滑動箱向前拉至第一個停止位置。

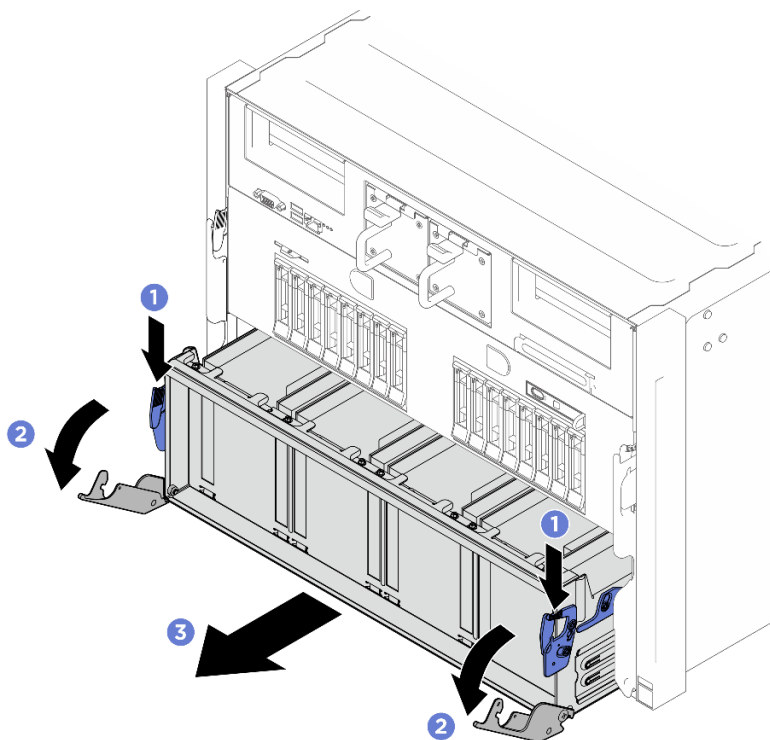


圖例 154. 將 PCIe 交換器滑動箱拉至第一停止位置

步驟 2. 將 PCIe 交換器滑動箱拉到第二個停止位置。

- a. ① 按下 PCIe 交換器滑動箱兩側前方的兩個鎖扣。
- b. ② 將 PCIe 交換器滑動箱向前拉到第二個停止位置。

重要事項：拉出 PCIe 交換器滑動箱後，請將兩個鬆開拉桿向後推，直到其鎖入定位，以免損壞。

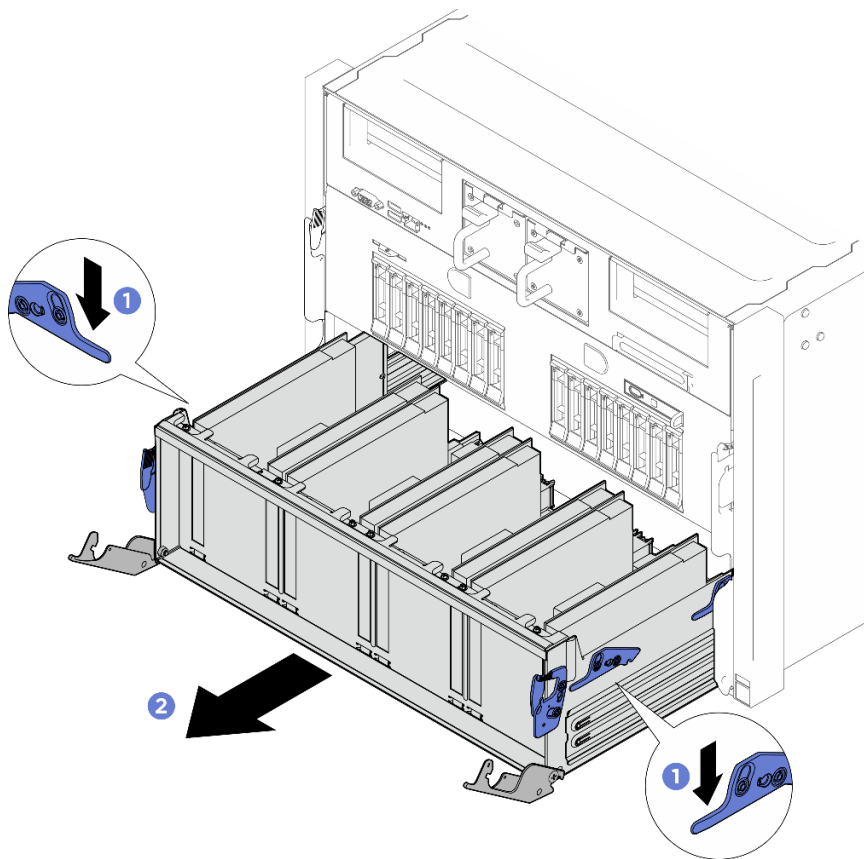


圖例 155. 將 PCIe 交換器滑動箱拉至第二個停止位置

步驟 3. 從 PCIe 交換器板拔掉纜線。

步驟 4. 卸下 PCIe 交換器滑動箱。

- a. ① 按下 PCIe 交換器滑動箱兩側的兩個後鎖扣。
- b. ② 將 PCIe 交換器滑動箱完全向前滑出，然後將其從系統模組中取出。

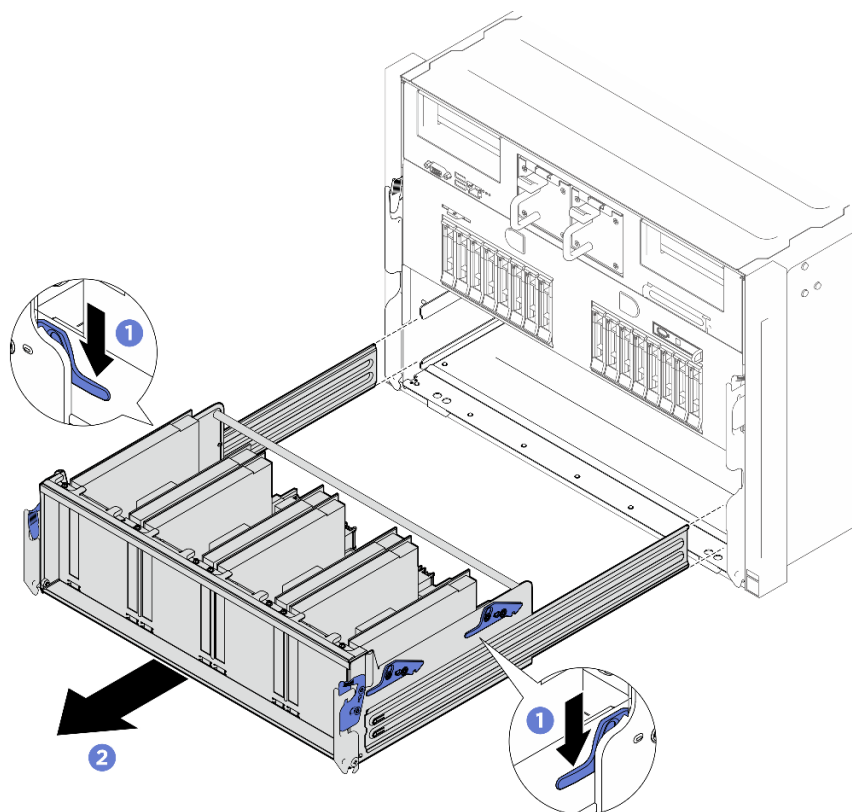

圖例 156. 卸下 PCIe 交換器滑動箱

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 PCIe 交換器滑動箱

請依照本節中的指示安裝 PCIe 交換器滑動箱。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。


關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 建議在將纜線連接到 PCIe 交換器板時佩戴防靜電手套，以防萬一。

程序

- 步驟 1. 將 PCIe 交換器滑動箱對齊系統滑動箱前方的開口，然後將其滑入系統滑動箱，直到在第二個定位點卡入定位。

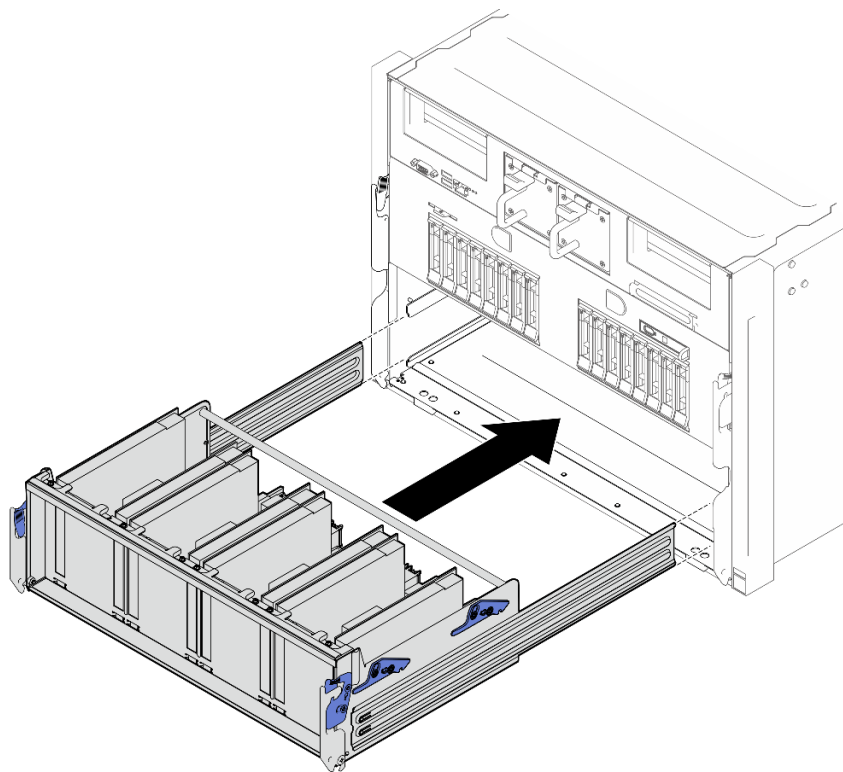


圖例 157. 將 PCIe 交換器滑動箱滑動到第二個停止位置

步驟 2. 將電纜連接到 PCIe 交換器板。如需更多資訊，請參見下文。

- [第 226 頁「2.5 吋硬碟背板纜線佈線」](#)
- [第 238 頁「PCIe 交換器板纜線佈線」](#)


步驟 3. 將 PCIe 交換器滑動箱滑至第一個停止位置。

- a. ❶ 轉動兩個鬆開拉桿，直到其與 PCIe 交換器滑動箱垂直。
- b. ❷ 按下 PCIe 交換器滑動箱兩側的兩個後鎖扣。
- c. ❸ 將 PCIe 交換器滑動箱滑入系統模組，直到停在第一個停止位置。

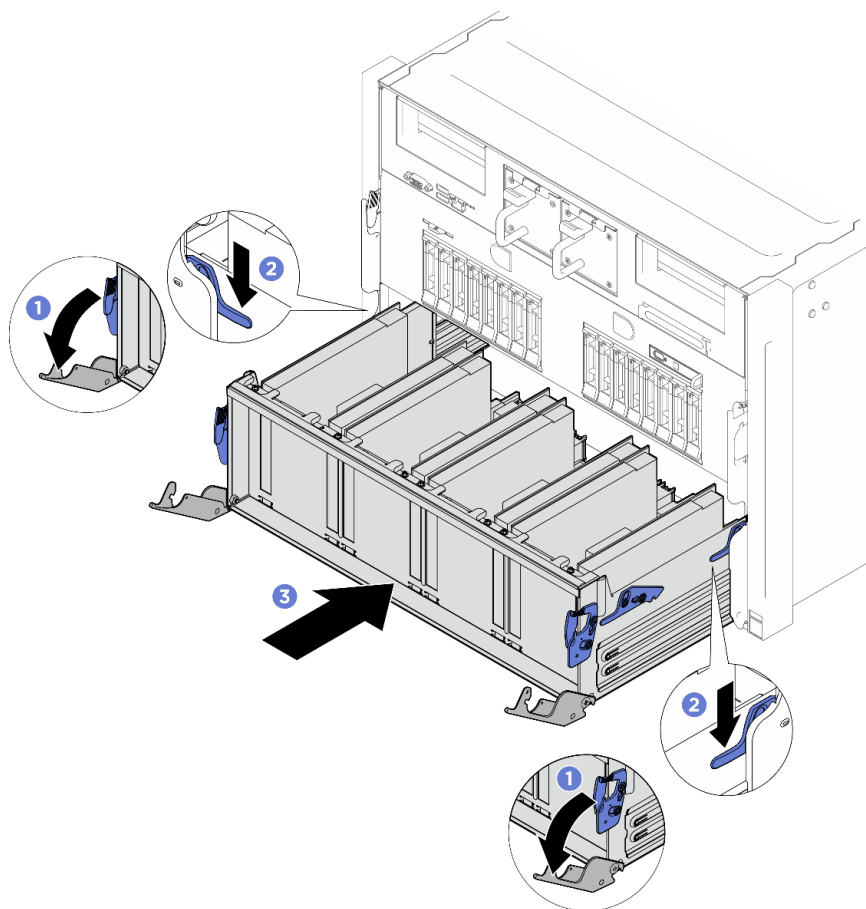

圖例 158. 將 PCIe 交換器滑動箱滑動到第一個停止位置

- 步驟 4. 將 PCIe 交換器滑動箱完全推入系統滑動箱中。
- 1 按下 PCIe 交換器滑動箱兩側前方的兩個鎖扣。
 - 2 將 PCIe 交換器滑動箱完全推入系統滑動箱中。
 - 3 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

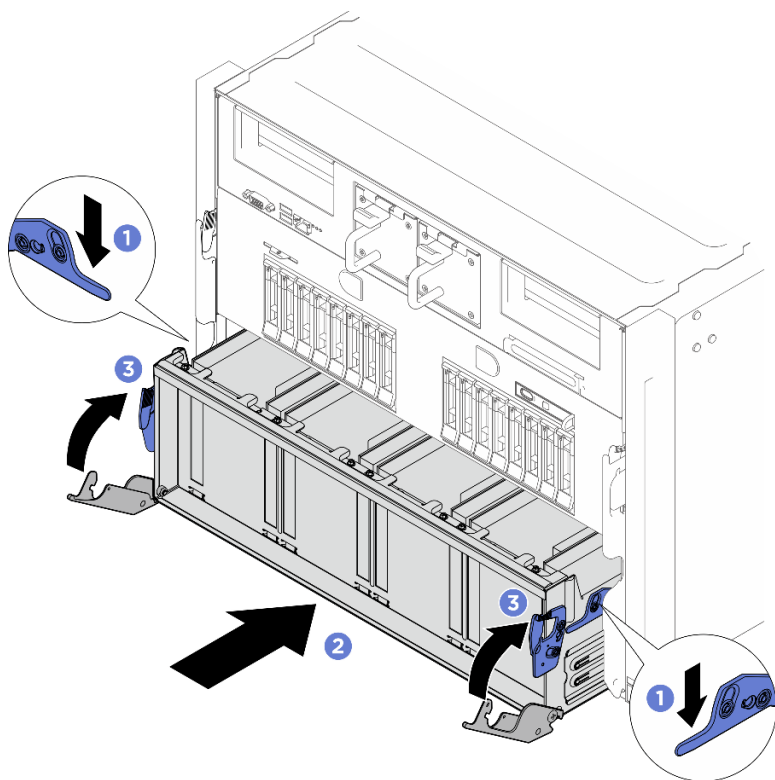

圖例 159. 安裝 PCIe 交換器滑動箱

在您完成之後

完成零件更換請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

PCIe 交換器滑動箱釋放桿更換

請依照本節指示，移除及安裝 PCIe 交換器滑動箱釋放桿。

卸下 PCIe 交換器滑動箱釋放桿

請依照本節中的指示卸下 PCIe 交換器滑動箱釋放桿。

關於此作業


注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。

程序

步驟 1. 將 PCIe 交換器滑動箱拉至第一個停止位置。


- 1 按下兩個藍色鬆開門鎖。
- 2 轉動兩個鬆開拉桿，直到其與 PCIe 交換器滑動箱垂直。
- 3 將 PCIe 交換器滑動箱向前拉至第一個停止位置。

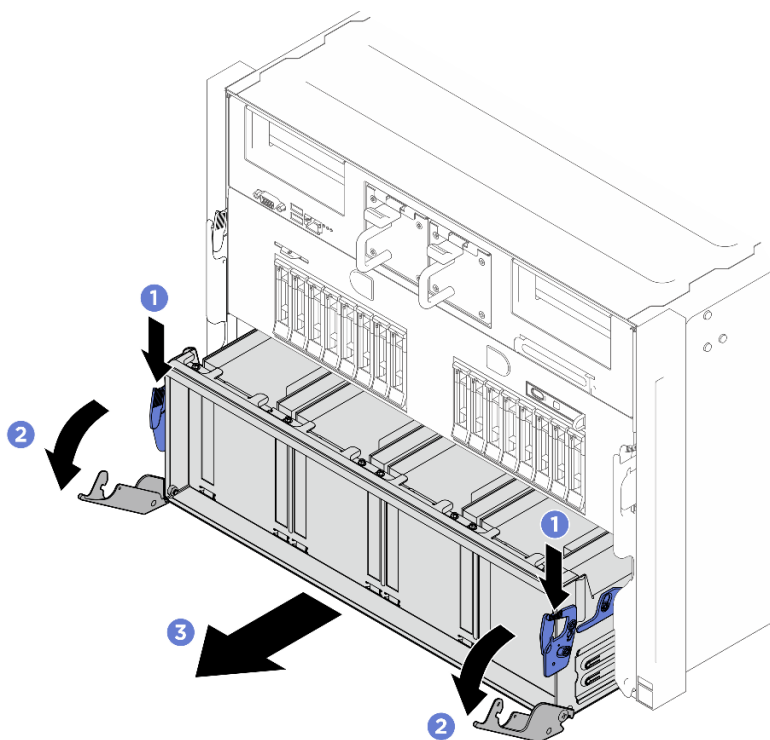

圖例 160. 將 PCIe 交換器滑動箱拉至第一停止位置

步驟 2. 卸下 PCIe 交換器滑動箱釋放桿。

- a. 鬆開釋放桿上的螺絲，將其從 PCIe 交換器滑動箱上卸下。
- b. 重複上述步驟以卸下另一個釋放桿。

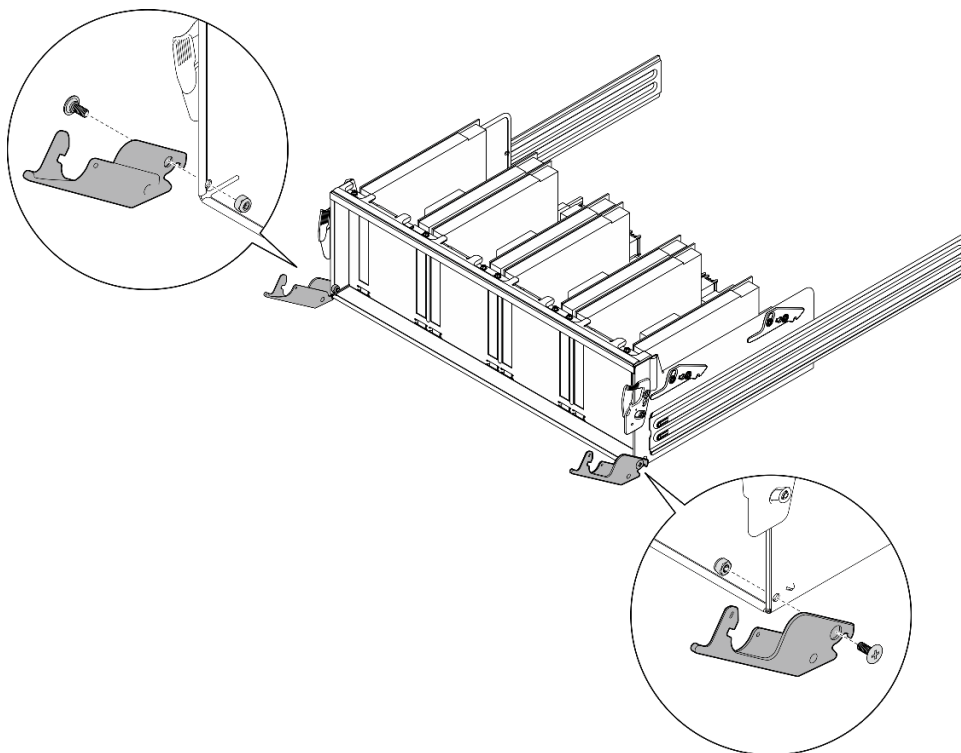

圖例 161. 卸下釋放桿

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 PCIe 交換器滑動箱釋放桿

請依照本節中的指示安裝 PCIe 交換器滑動箱釋放桿。

關於此作業


注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

程序

步驟 1. 安裝 PCIe 交換器滑動箱釋放桿。


- a. 請鎖緊螺絲，將釋放桿固定到 PCIe 交換器滑動箱。
- b. 請重複上述步驟以安裝另一個釋放桿。

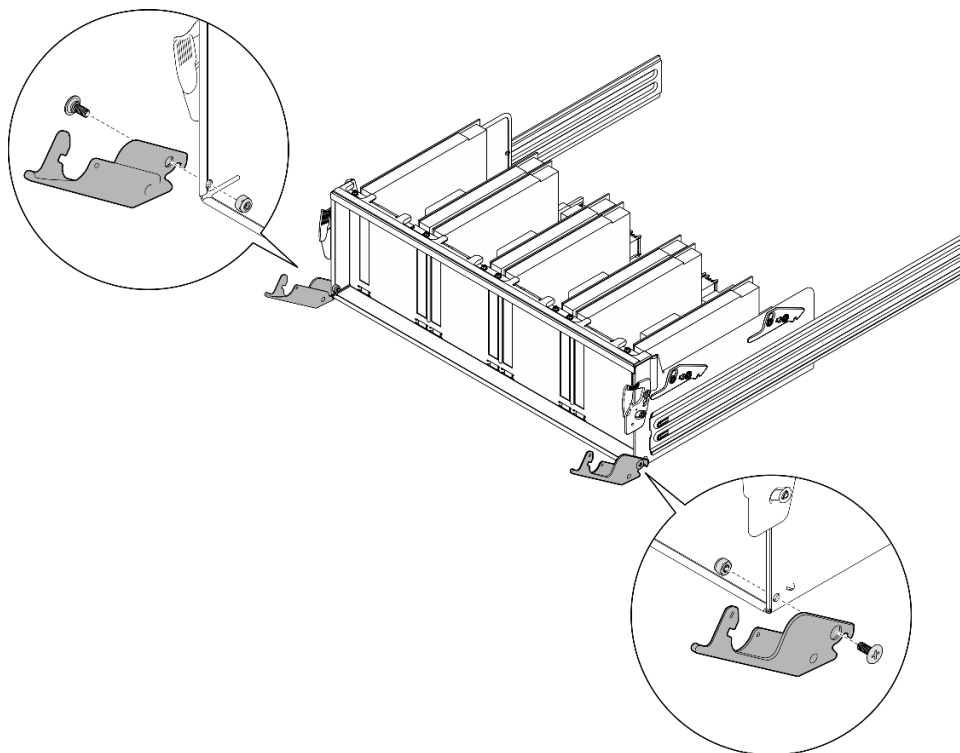

圖例 162. 釋放桿安裝

步驟 2. 將 PCIe 交換器滑動箱完全推入系統滑動箱中。

- a. ① 按下 PCIe 交換器滑動箱兩側前方的兩個鎖扣。
- b. ② 將 PCIe 交換器滑動箱完全推入系統滑動箱中。
- c. ③ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

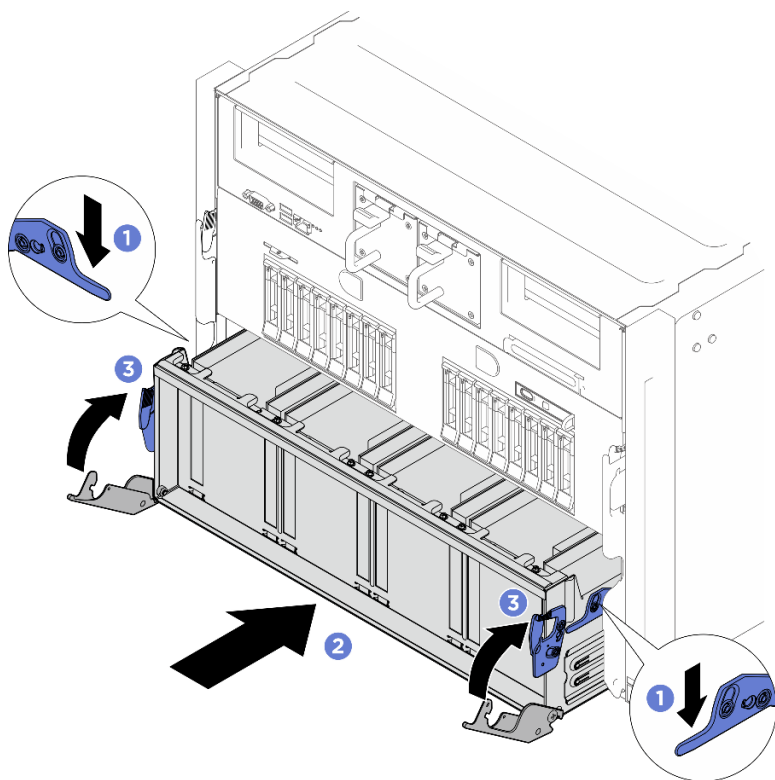

圖例 163. 安裝 PCIe 交換器滑動箱

在您完成之後

完成零件更換請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 PCIe 擴充卡空氣擋板 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下和安裝 PCIe 擴充卡空氣擋板。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下 PCIe 擴充卡空氣擋板

請依照本節中的指示卸下 PCIe 擴充卡空氣擋板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

S012



警告：
附近有高溫表面。

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。

程序

步驟 1. 為此作業做好準備。

- a. 將系統滑動箱拉到停止位置。
 1. ① 按下兩個藍色鬆開門鎖。
 2. ② 旋轉兩個釋放桿，直到它們垂直於滑動箱。
 3. ③ 向前拉動滑動箱，直到其停止。

重要事項：為避免損壞，請您在將系統滑動箱伸展到停止位置後，將兩個釋放桿推回並確保其鎖定到位。

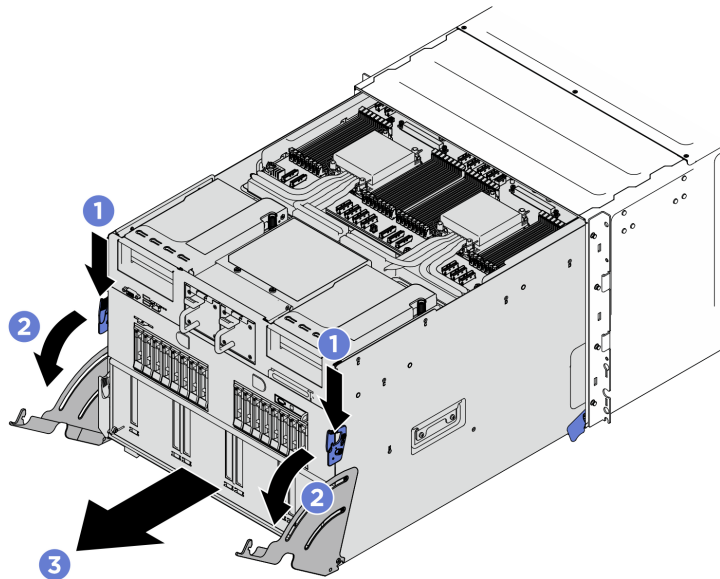


圖例 164. 將系統滑動箱拉到停止位置

- b. 卸下 PCIe 擴充卡組件。請參閱第 167 頁「卸下 PCIe 擴充卡組件」。

步驟 2. 卸下 PCIe 擴充卡空氣擋板。

- a. ① 鬆開將 PCIe 擴充卡空氣擋板固定到 PCIe 擴充卡的兩個螺絲。
- b. ② 抓住 PCIe 擴充卡空氣擋板並小心地將其拉出。

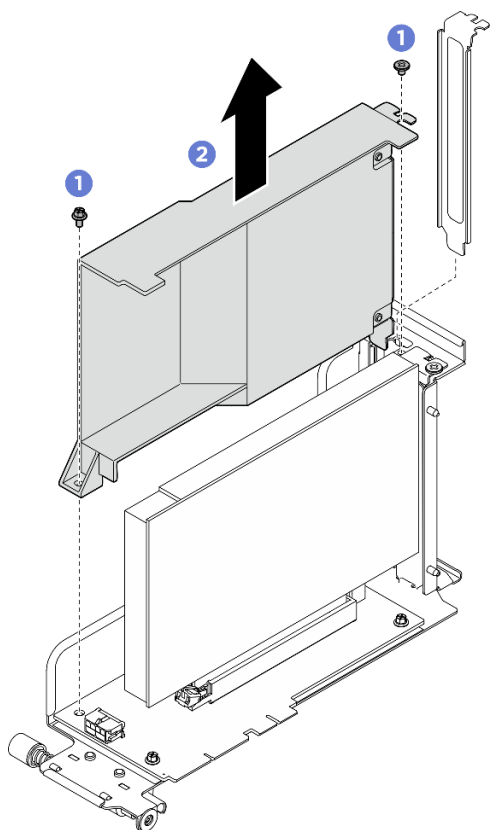

圖例 165. 卸下 PCIe 擴充卡空氣擋板

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 PCIe 擴充卡空氣擋板

請依照本節中的指示安裝 PCIe 擴充卡空氣擋板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

S012



警告：
附近有高溫表面。

關於此作業


注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

- 當 ThinkSystem NVIDIA BlueField-3 B3220 VPI QSFP112 2P 200G PCIe Gen5 x16 Adapter 安裝在系統中時，請安裝 PCIe 擴充卡空氣擋板。

程序


- 步驟 1. ❶ 將 PCIe 擴充卡空氣擋板插入 PCIe 擴充卡。
- 步驟 2. ❷ 鎖緊兩顆螺絲以固定 PCIe 擴充卡空氣擋板。

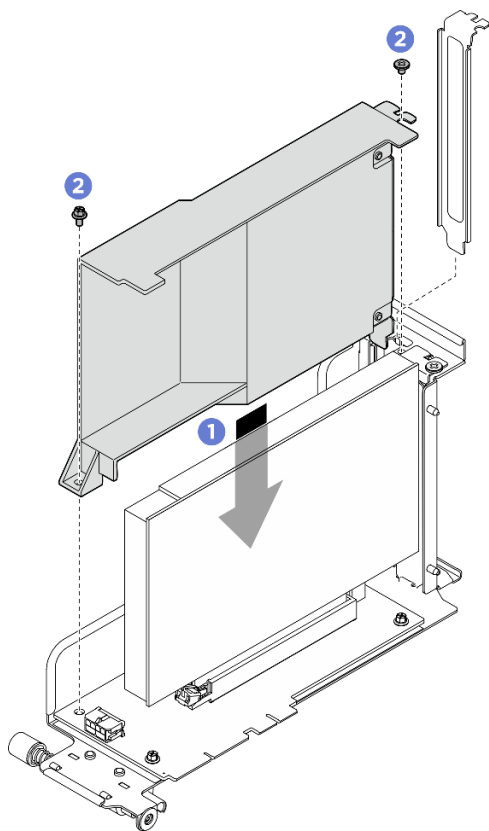

圖例 166. 安裝 PCIe 擴充卡空氣擋板

在您完成之後

1. 重新安裝 PCIe 擴充卡組件。請參閱第 172 頁「安裝 PCIe 擴充卡組件」。
2. 將系統滑動箱完全推入機箱中。
 - a. ❶ 提起滑動箱兩側的兩個鎖門。
 - b. ❷ 將滑動箱滑入機箱。
 - c. ❸ 將滑動箱完全推入機箱中。
 - d. ❹ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

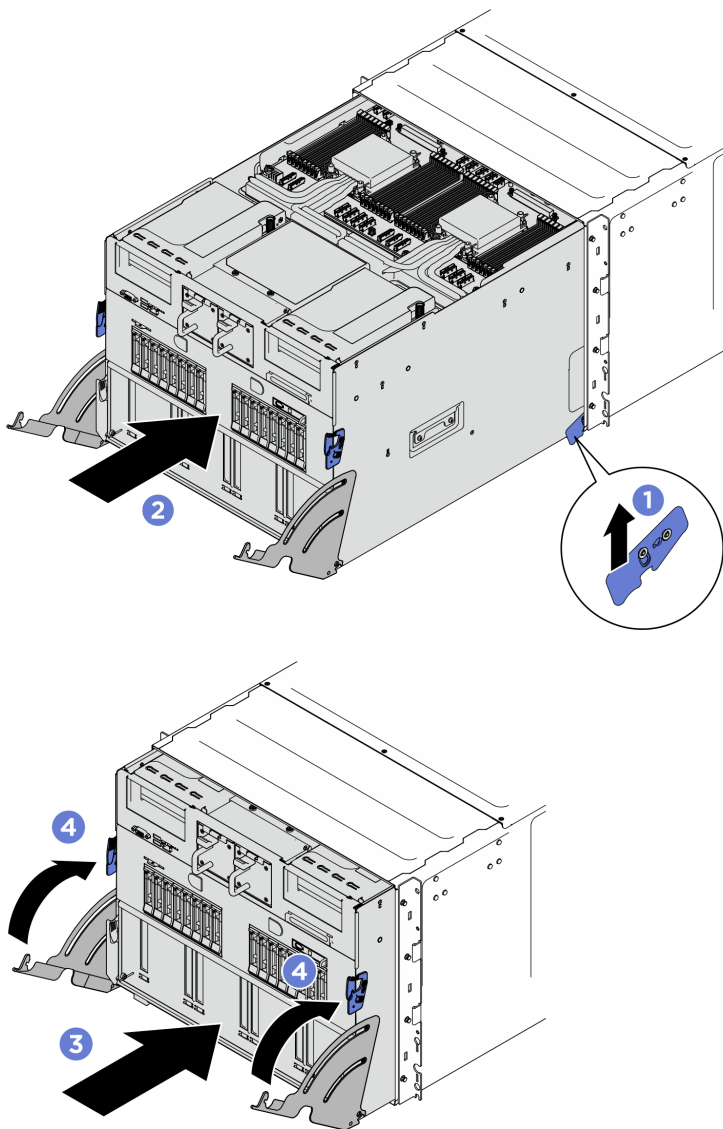

圖例 167. 系統滑動箱安裝

3. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 PCIe 擴充卡組件 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下和安裝 PCIe 擴充卡組件。

卸下 PCIe 擴充卡組件


請依照本節中的指示卸下 PCIe 擴充卡組件。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。

- 伺服器最多支援兩張 PCIe 擴充卡，對應位置請參閱下圖。

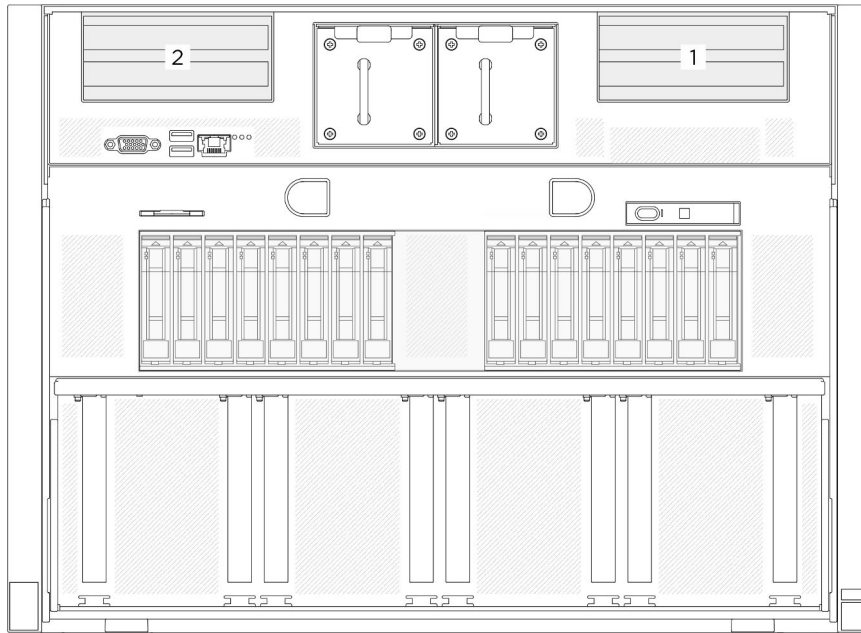

圖例 168. PCIe 擴充卡位置

附註：


- 為了維持適當的系統冷卻，在系統內未安裝 PCIe 擴充卡或擴充卡填充板的情況下，請勿操作伺服器。
- PCIe 擴充卡組件看起來可能與圖例不同。

程序

步驟 1. 將系統滑動箱拉到停止位置。

1. ① 按下兩個藍色鬆開門鎖。
2. ② 旋轉兩個釋放桿，直到它們垂直於滑動箱。
3. ③ 向前拉動滑動箱，直到其停止。

重要事項：為避免損壞，在將 PCIe 交換器滑動箱延伸至其停止位置後，請將兩個鬆開拉桿推回並確保其已鎖入定位。

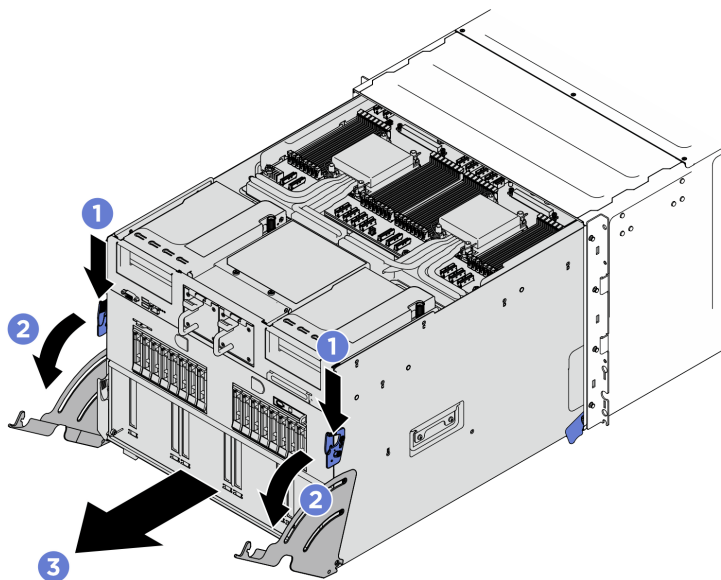


圖例 169. 將系統滑動箱拉到停止位置

步驟 2. 稍微提起 PCIe 擴充卡組件，並將纜線從組件上斷開。

步驟 3. 卸下 PCIe 擴充卡組件。


- a. ① 鬆開 PCIe 擴充卡上的指旋螺絲。
- b. ② 將 PCIe 擴充卡組件從 FIO/PCI 匣中提起。

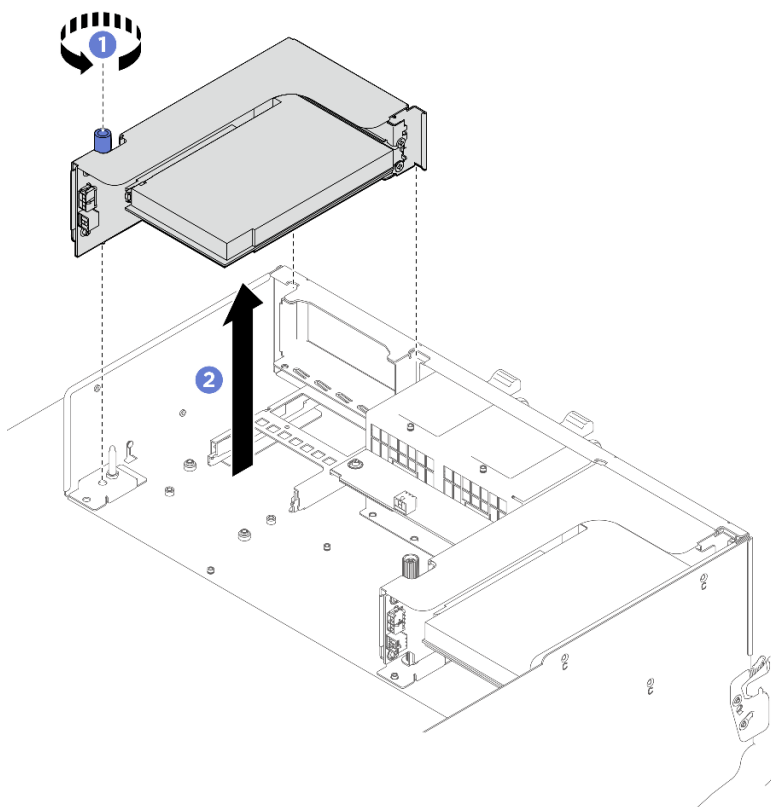

圖例 170. 卸下 PCIe 擴充卡組件


在您完成之後

1. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。
2. 如果您計劃回收元件：
 - a. （選配）如果已安裝 PCIe 擴充卡空氣擋板，請將其卸下。
 - 1) ① 鬆開將 PCIe 擴充卡空氣擋板固定到 PCIe 擴充卡的兩個螺絲。
 - 2) ② 抓住 PCIe 擴充卡空氣擋板並小心地將其拉出。

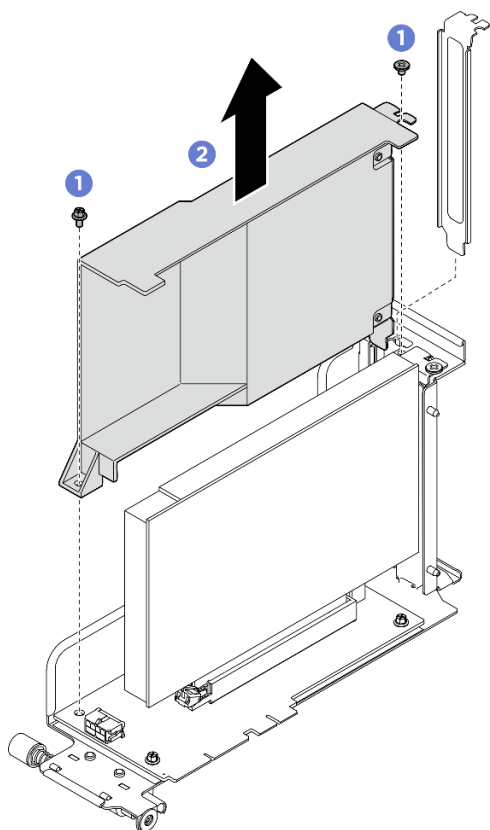

圖例 171. 卸下 PCIe 擴充卡空氣擋板


- b. 從 PCIe 擴充卡卸下 PCIe 配接卡。
- 1) ① 鬆開將 PCIe 配接卡固定到 PCIe 擴充卡的螺絲。
 - 2) ② 抓住 PCIe 配接卡邊緣，小心地將其從 PCIe 插槽拉出。

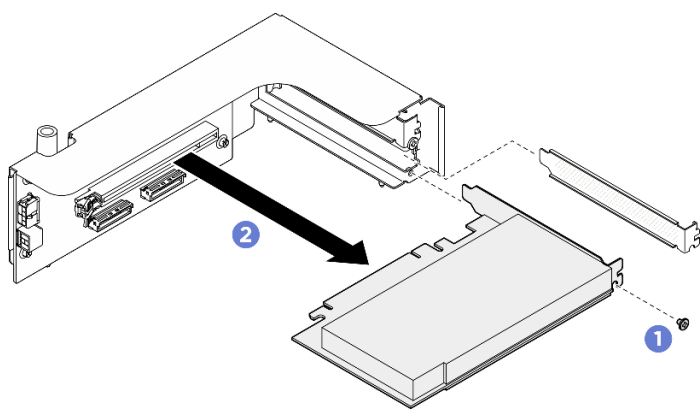

圖例 172. 卸下 PCIe 配接卡

- c. 鬆開螺絲，從 PCIe 擴充卡匣卸下 PCIe 擴充卡。

附註：視配置而定，鬆開 PCIe 擴充卡上的三顆或四顆螺絲。

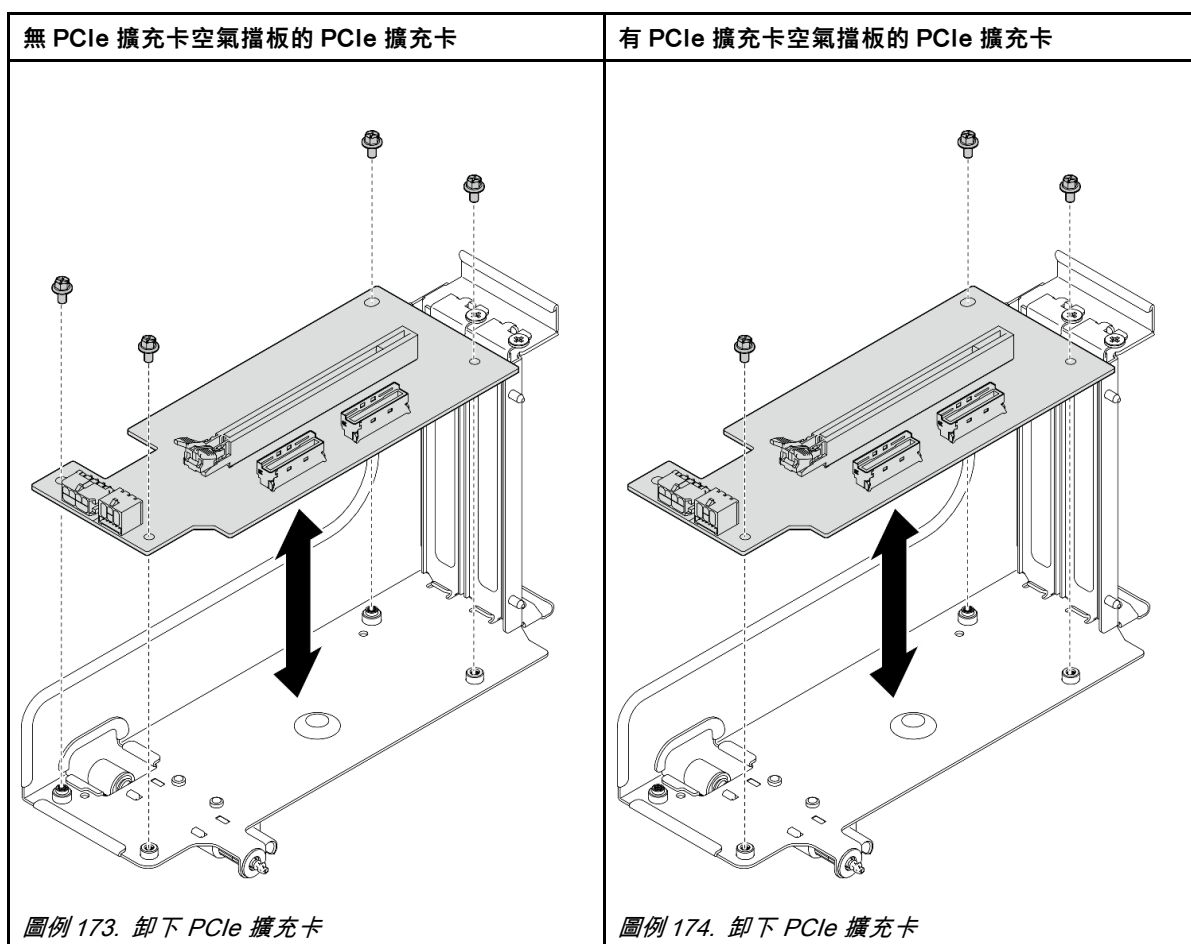

d. 依據當地法規回收元件。


安裝 PCIe 擴充卡組件

請依照本節中的指示安裝 PCIe 擴充卡組件。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 伺服器最多支援兩張 PCIe 擴充卡，對應位置請參閱下圖。

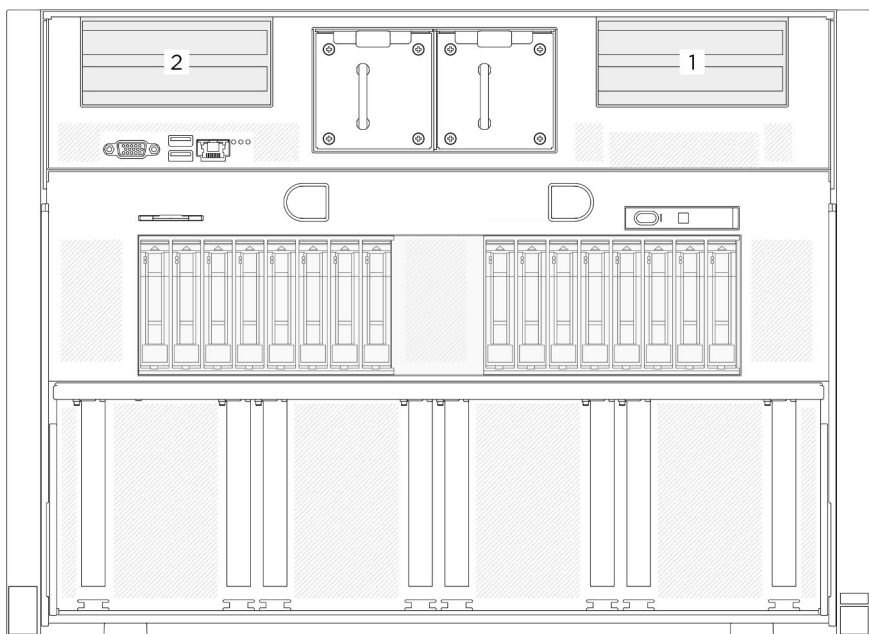


圖例 175. PCIe 擴充卡位置

附註：PCIe 擴充卡組件看起來可能與圖例不同。

程序

步驟 1. 如有需要，請將標籤貼在纜線的兩端。

- 將標籤的空白部分貼到纜線的一端。
- 將標籤纏繞在纜線上並貼在空白部分。
- 重複上述操作，將另一個標籤貼到纜線的另一端。

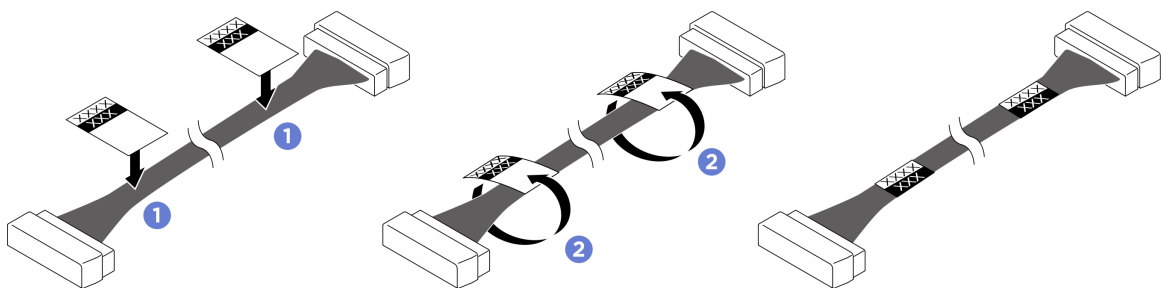

圖例 176. 黏貼標籤


附註：請參閱下表來識別纜線的對應標籤。

從	到	標籤
PCIe 擴充卡 1 信號接頭 (MCIO 1)	主機板：PCIe 擴充卡 1 信號接頭 (MCIO8A)	R1 MCIO 1 MCIO 8A
PCIe 擴充卡 1 信號接頭 (MCIO 2)	主機板：PCIe 擴充卡 1 信號接頭 (MCIO8B)	R1 MCIO 2 MCIO 8B

從	到	標籤
PCIe 擴充卡 1 電源接頭 (RISER PWR)	主機板：PCIe 擴充卡 1 電源和側頻接頭 (BP PWR/SIG 3)	R1 PWR SIG 3
PCIe 擴充卡 2 信號接頭 (MCIO 1)	主機板：PCIe 擴充卡 2 信號接頭 (MCIO4B)	R2 MCIO 1 MCIO 4B
PCIe 擴充卡 2 信號接頭 (MCIO 2)	主機板：PCIe 擴充卡 2 信號接頭 (MCIO4A)	R2 MCIO 2 MCIO 4A
PCIe 擴充卡 2 電源接頭 (RISER PWR)	主機板：PCIe 擴充卡 2 電源和側頻接頭 (BP PWR/SIG 2)	R2 PWR SIG 2

步驟 2. 安裝 PCIe 擴充卡組件。


- a. ❶ 將 PCIe 擴充卡上的導孔對齊滑動箱上的導柱；然後，將 PCIe 擴充卡組件向下放入滑動箱中。
- b. ❷ 鎖緊指旋螺絲以固定 PCIe 擴充卡組件。

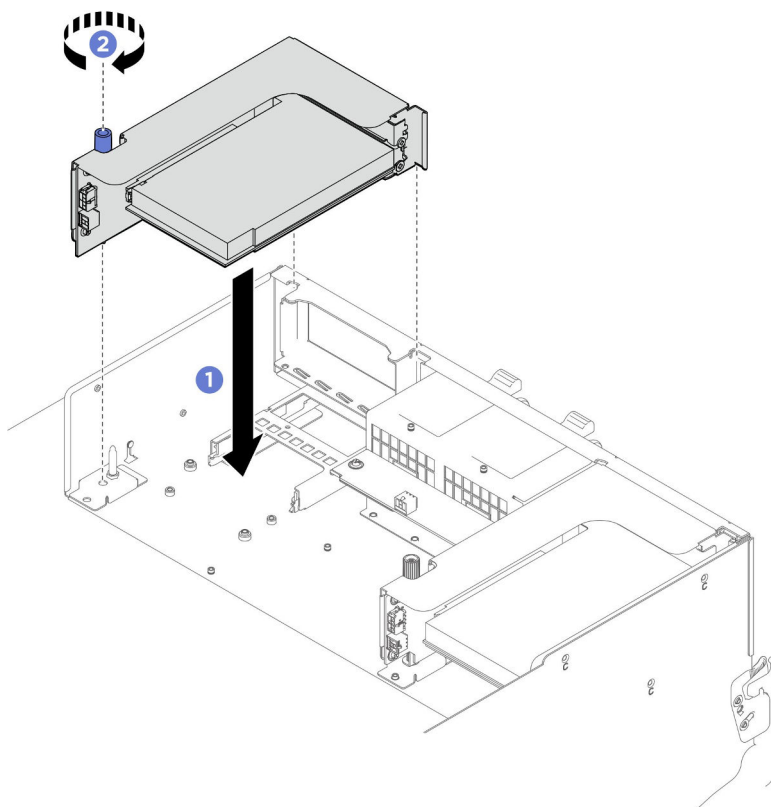

圖例 177. 安裝 PCIe 擴充卡組件

步驟 3. 將系統滑動箱完全推入機箱中。

- a. ❶ 提起滑動箱兩側的兩個鎖門。
- b. ❷ 將滑動箱滑入機箱。
- c. ❸ 將滑動箱完全推入機箱中。
- d. ❹ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

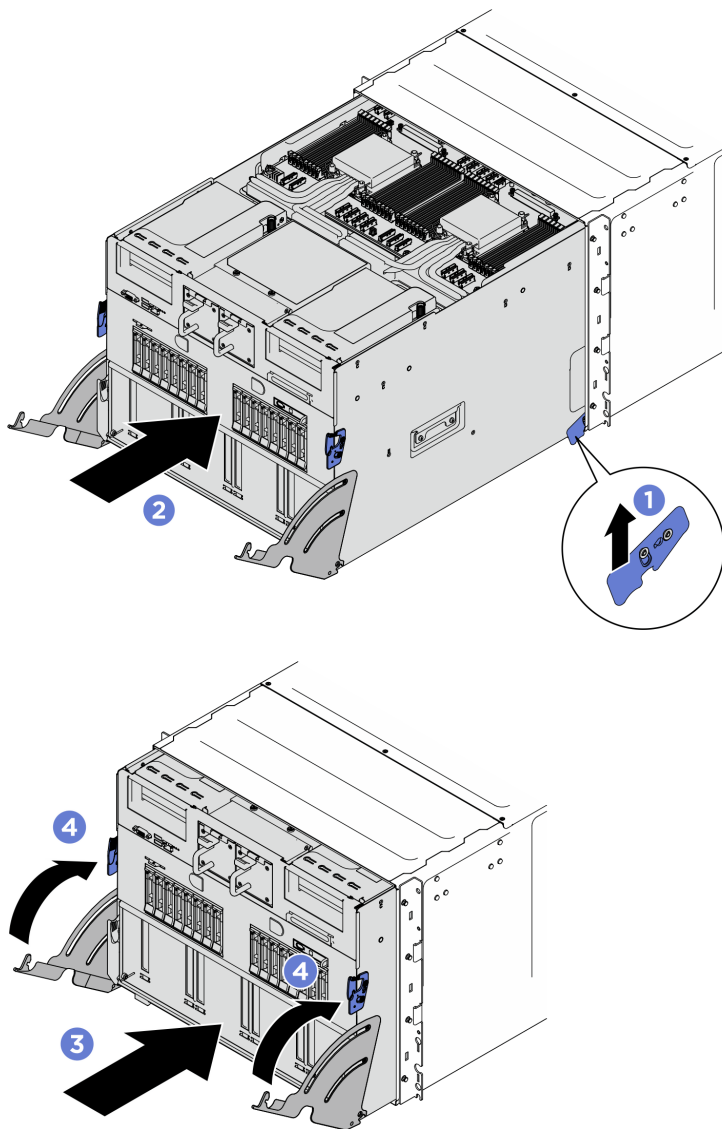

圖例 178. 系統滑動箱安裝

在您完成之後

完成零件更換請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換電源複合體 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下和安裝電源複合體。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下電源複合體

請依照本節中的指示卸下電源複合體。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器 and 週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。


程序

步驟 1. 為此作業做好準備。

- a. 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。
- b. 從 PSU 轉插卡拔掉所有纜線。
- c. 卸下運算匣。請參閱第 41 頁「卸下運算匣」。
- d. 拔掉電源配送板的所有纜線。
- e. 移除纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 38 頁「移除纜線固定器框架和擋板組件」。

步驟 2. 卸下電源複合體。

- a. ❶ 鬆開系統滑動箱兩側標有 **B** 的六顆螺絲。
- b. ❷ 從系統滑動箱取出電源複合體。

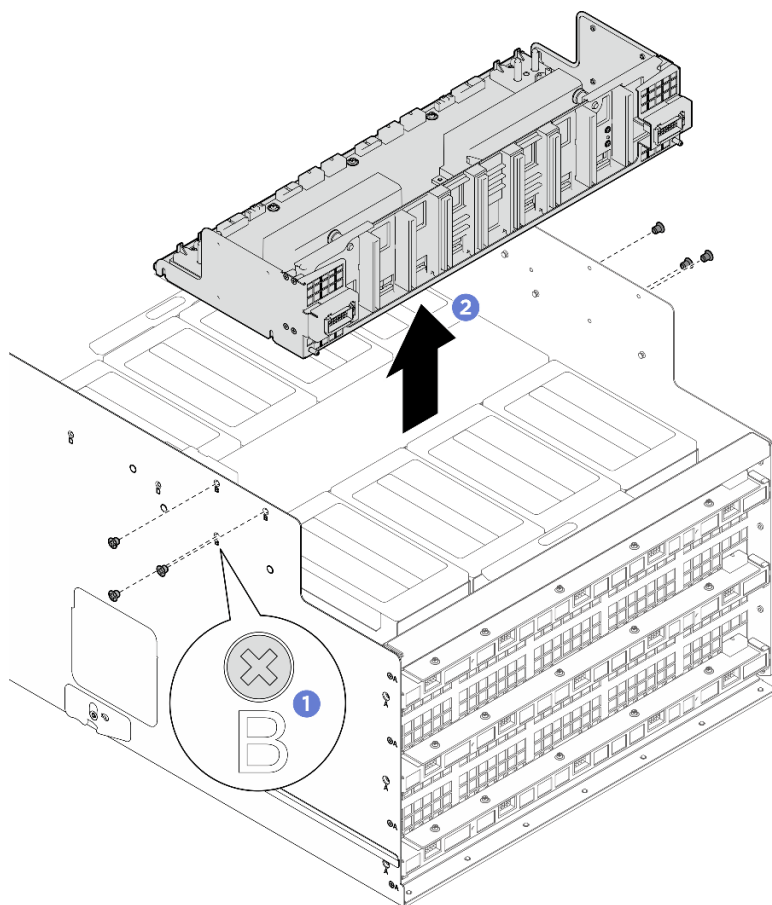

圖例 179. 移除電源複合體

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝電源複合體

請依照本節中的指示安裝電源複合體。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。


關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dcs.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

程序

- 步驟 1. ❶ 將電源複合件對齊系統滑動箱上的導引插腳，然後將電源複合件下降至系統滑動箱，直到確實卡入定位。
- 步驟 2. ❷ 請在系統滑槽兩側，找出標有 **B** 的六個螺絲孔，然後鎖上六顆螺絲以固定電源複合件。

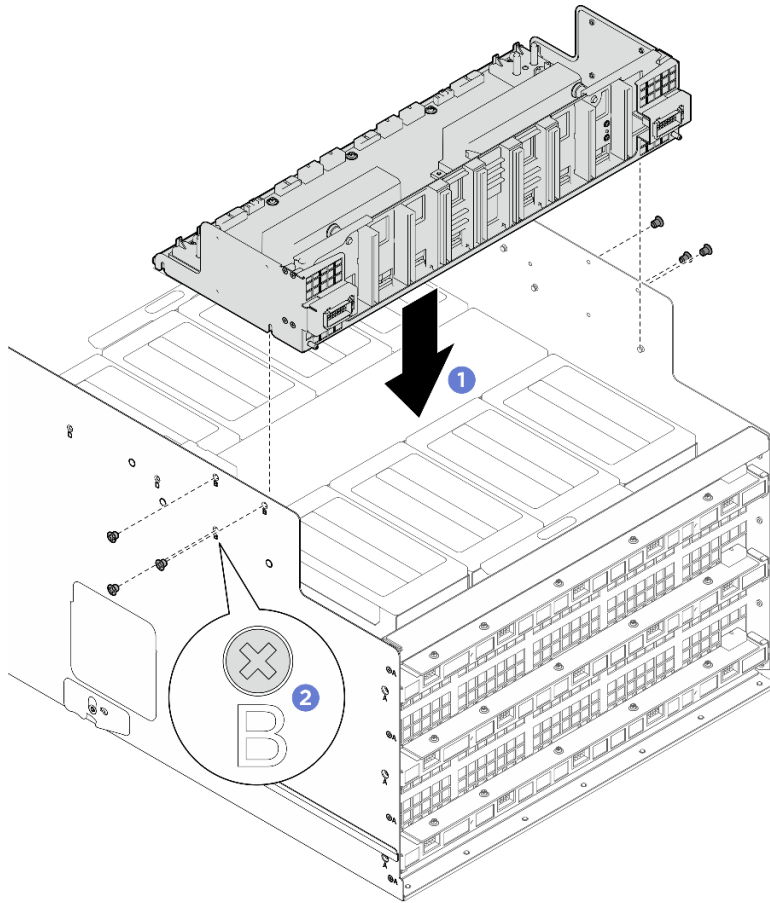

圖例 180. 安裝電源複合體

在您完成之後

1. 重新安裝纜線固定器框架和擋板組件。請參閱第 40 頁「安裝纜線固定器框架和擋板組件」。
2. 將纜線連接至電源配送板。如需更多資訊，請參見下文。
 - 第 226 頁「2.5 吋硬碟背板纜線佈線」
 - 第 231 頁「風扇控制板纜線佈線」
 - 第 235 頁「GPU 基板纜線佈線」
 - 第 238 頁「PCIe 交換器板纜線佈線」
3. 重新安裝運算匣。請參閱第 42 頁「安裝運算匣」。
4. 將纜線連接到 PSU 轉插卡。如需更多資訊，請參見下文。
 - 第 245 頁「PSU 轉插卡纜線佈線」
 - 第 245 頁「後部輔助風扇纜線佈線」
5. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁「安裝系統滑動箱」。
6. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換電源配送板 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下和安裝電源配送板。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下電源配送板

請依照本節中的指示卸下電源配送板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

程序


步驟 1. 為此作業做好準備。

- a. 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。
- b. 卸下 PSU 轉插卡。請參閱第 201 頁「卸下 PSU 轉插卡」。

步驟 2. 拔掉電源配送板的所有纜線。


步驟 3. 從電源配送板卸下兩個纜線固定器。

- a. 鬆開兩個螺絲，將纜線固定器從電源配送板中取出。
- b. 重複上述步驟以卸下另一個纜線固定器。

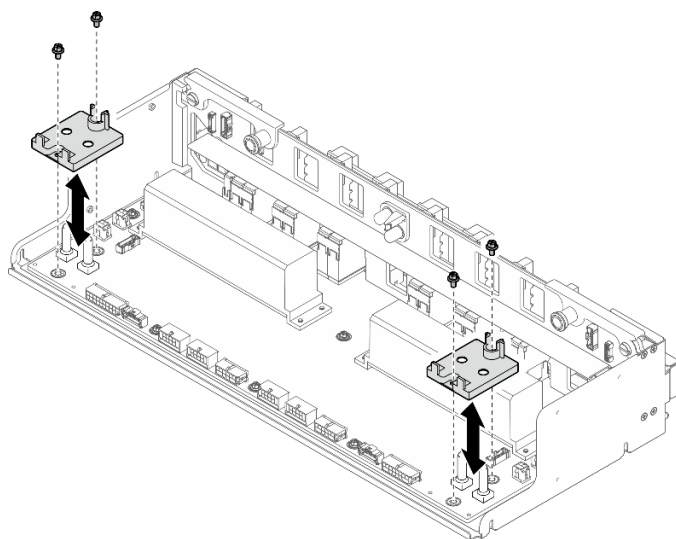

圖例 181. 卸下纜線固定器

步驟 4. 鬆開十個螺絲，將電源配送板從托盤上移除。

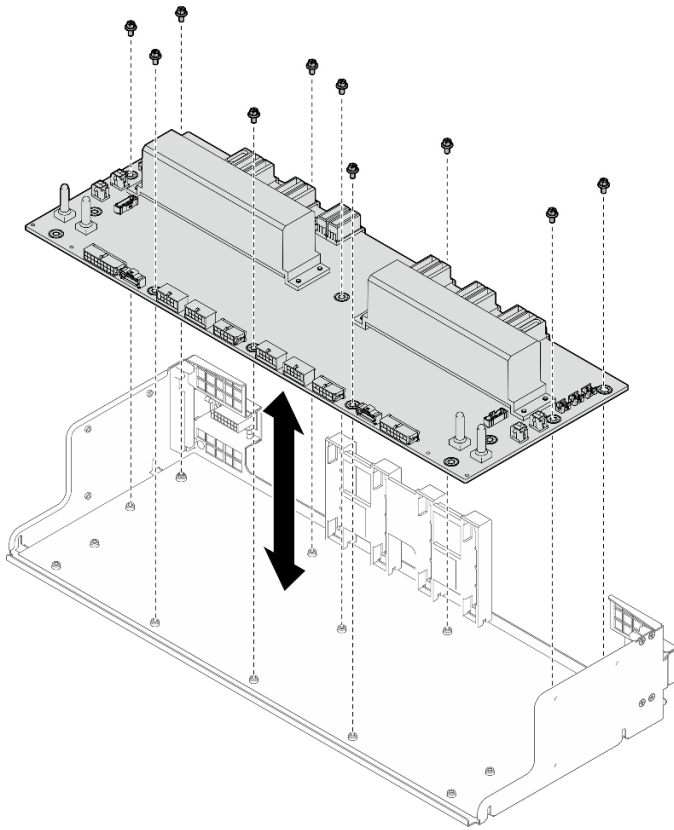

圖例 182. 卸下電源配送板

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝電源配送板

請依照本節中的指示安裝電源配送板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。


- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。

- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

程序

步驟 1. 將電源配送板對齊托盤上的墊柱，然後將電源配送板放入托盤內。


步驟 2. 緊固十個螺絲，確保電源配送板固定。

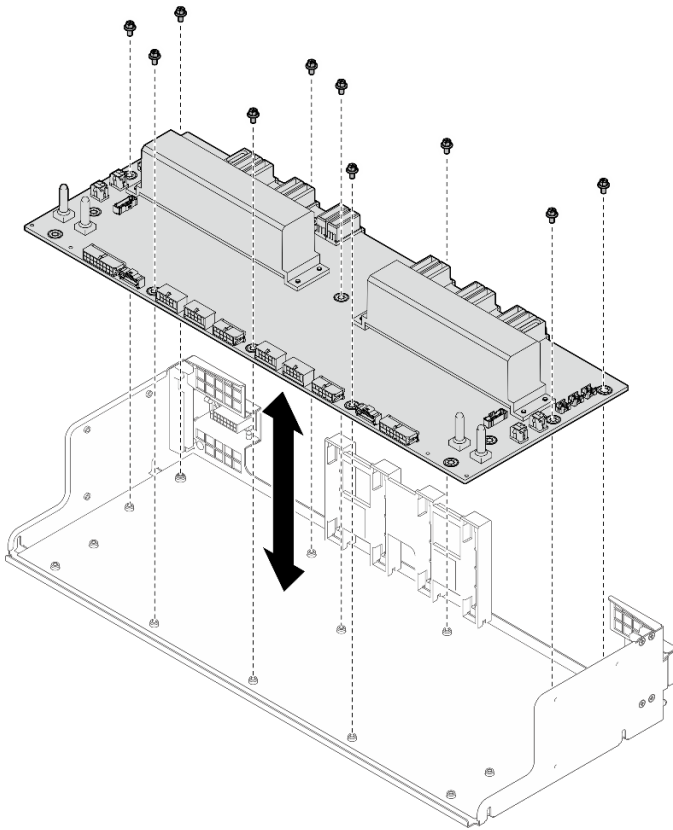

圖例 183. 安裝電源配送板

步驟 3. 將兩個纜線固定器安裝到電源配送板。

- 將纜線固定器與電源配送板上的螺絲孔對齊，然後，將纜線固定器放在電源配送板上。
- 鎖緊兩個螺絲以固定纜線固定器。
- 重複上述步驟以安裝另一個纜線固定器。

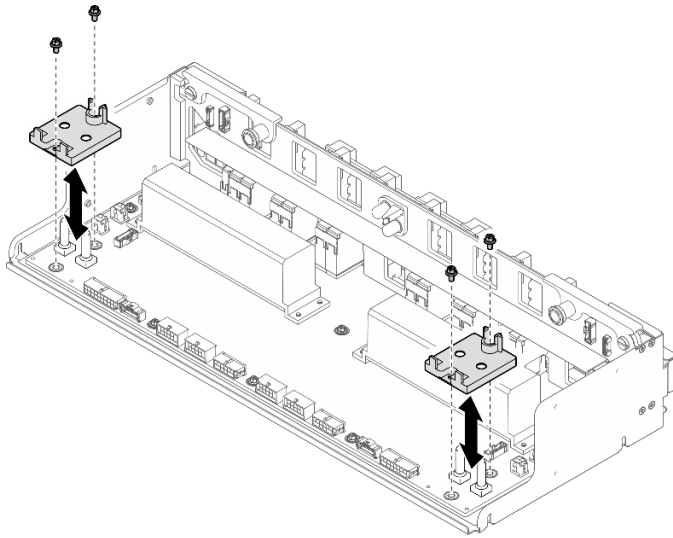

圖例 184. 安裝纜線固定器

步驟 4. 將纜線連接至電源配送板。如需更多資訊，請參見下文。

- [第 226 頁「2.5 吋硬碟背板纜線佈線」](#)
- [第 231 頁「風扇控制板纜線佈線」](#)
- [第 235 頁「GPU 基板纜線佈線」](#)
- [第 238 頁「PCIe 交換器板纜線佈線」](#)
- [第 245 頁「PSU 轉插卡纜線佈線」](#)
- [第 245 頁「後部輔助風扇纜線佈線」](#)

在您完成之後

1. 重新安裝 PSU 轉插卡。請參閱[第 202 頁「安裝 PSU 轉插卡」](#)。
2. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱[第 217 頁「安裝系統滑動箱」](#)。
3. 完成零件更換。請參閱[第 219 頁「完成零件更換」](#)。

更換電源供應器

請依照本節中的指示卸下或安裝電源供應器。

卸下熱抽換電源供應器

請依照本節中的指示卸下熱抽換電源供應器。

關於此作業


警告：



高接觸電流。連接電源之前，請先接地。

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 如果部分電源供應器機槽在卸下元件後不打算安裝任何元件，請確定您已備妥電源供應器填充板。
- 下圖顯示電源供應器機槽編號：

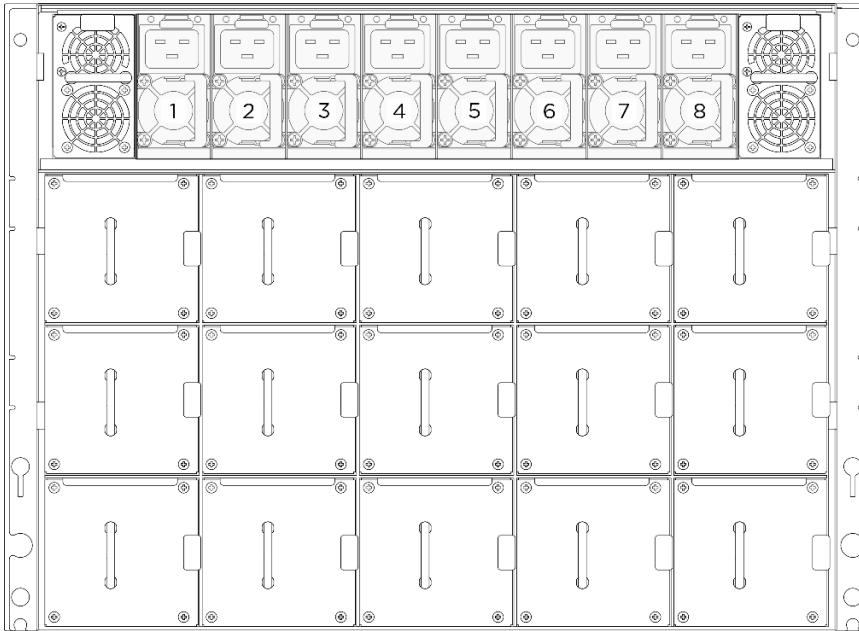

圖例 185. 電源供應器機槽編號

程序

- 步驟 1. ① 按住橙色鬆開卡榫。
- 步驟 2. ② 抓住把手，並從伺服器中拉出電源供應器。

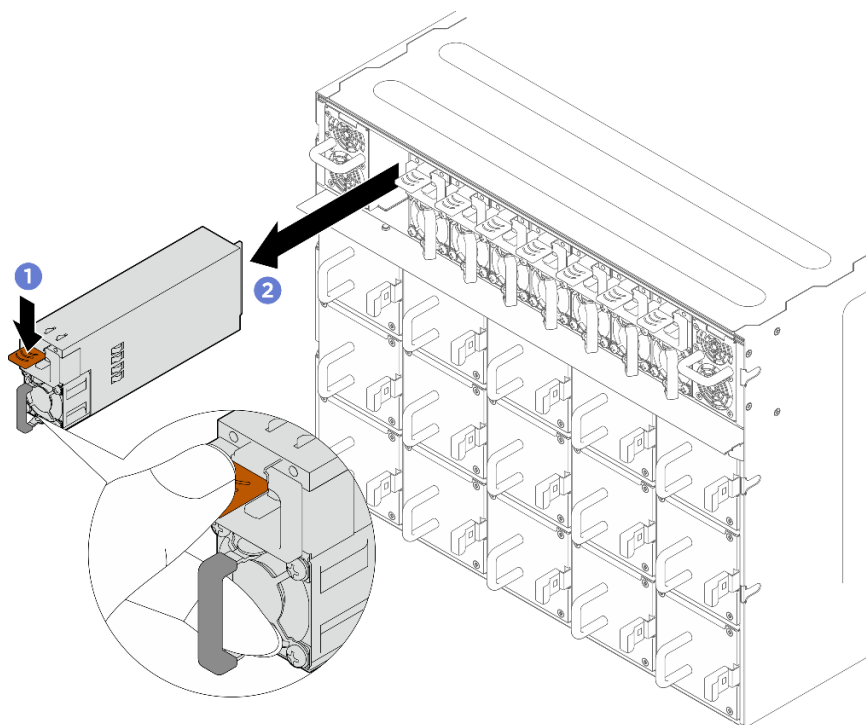

圖例 186. 電源供應器卸下

在您完成之後

1. 盡快安裝電源供應器。請參閱第 184 頁「安裝熱抽換電源供應器」。

重要事項：在正常作業期間，每個電源供應器機槽都必須裝有電源供應器以確保正常散熱。

2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝熱抽換電源供應器

請依照本節中的指示安裝熱抽換電源供應器。

關於此作業


警告：



高接觸電流。連接電源之前，請先接地。

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 下圖顯示電源供應器機槽編號：

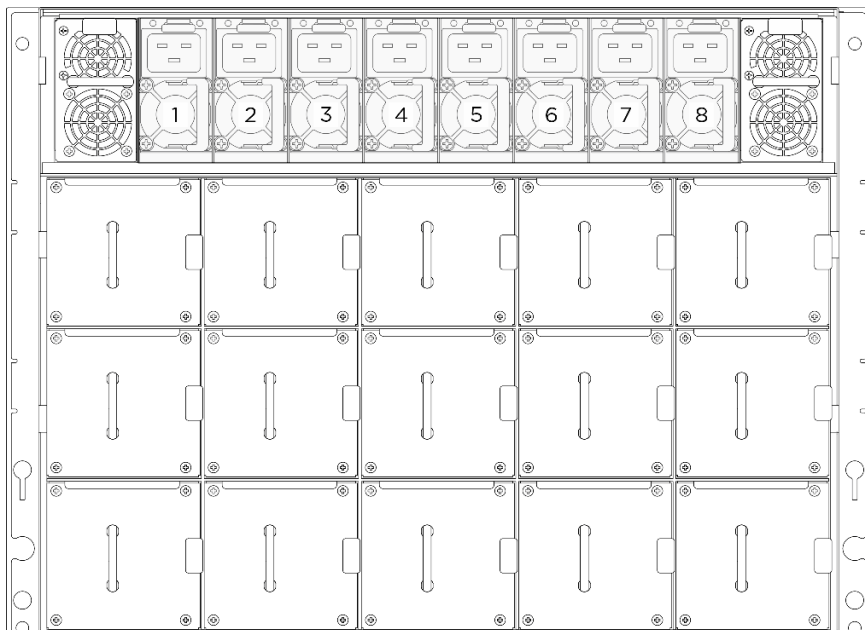


圖例 187. 電源供應器機槽編號

韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。

- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

程序

步驟 1. 抓住把手並將電源供應器滑入電源供應器機槽中，直到卡入定位。

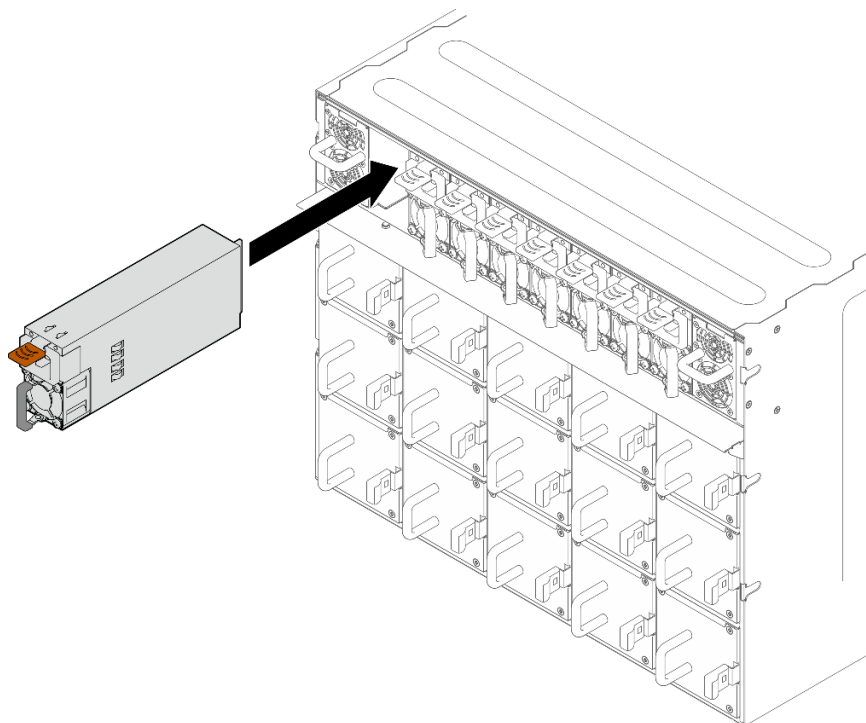

圖例 188. 安裝電源供應器

在您完成之後

1. 請拉動把手，確認電源供應器是否已正確安裝。如果它滑出，請重新安裝。
2. 將電源線連接到電源供應器，並確定其已正確連接到電源。
3. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。
4. 如果伺服器已關閉，請開啟伺服器。確定電源供應器上的電源輸入 LED 和電源輸出 LED 都亮起，表示電源供應器正常運作。

更換處理器和散熱槽（僅限經過培訓的維修技術人員）

請依照本節中的指示卸下和安裝處理器及散熱槽。

重要事項：


- 此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。
- 在更換處理器之前，請檢查目前的 PSB 保險絲原則。請參閱 *Service process before replacement*，網址為 [Service process for updating PSB fuse state](#)。
- 更換處理器之後，確定處理器保險絲狀態符合預期，沒有意外的 XCC 事件日誌。請參閱 *Service process after replacing a processor*，網址為 [Service process for updating PSB fuse state](#)。

注意：

- 在重複使用處理器或散熱槽之前，請確定先使用經 Lenovo 驗證的酒精清潔布和散熱膏。
- 每個處理器插座都必須始終裝有防塵蓋或處理器。更換處理器時，請用防塵蓋保護空的處理器插座。
- 請勿觸摸處理器插座或處理器接點。處理器插座接點非常脆弱，十分容易損壞。處理器接點上的雜質（如皮膚上的油脂）可能導致連接失敗。

- 請勿讓處理器或散熱槽上的散熱膏接觸到任何東西。接觸任何表面都會導致散熱膏受到不良影響，使其效力減弱。散熱膏可能會損壞元件，例如處理器插座中的電源接頭。

下圖顯示處理器和散熱槽的元件。

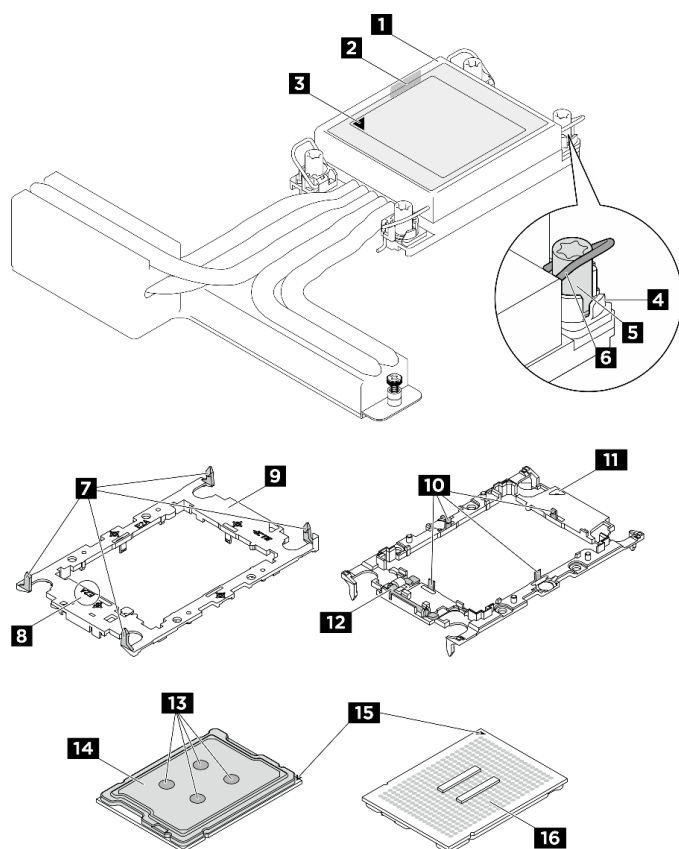

圖例 189. PHM 元件

1 散熱槽	2 處理器識別標籤
3 散熱槽三角形標記	4 螺帽和導線環固定器
5 Torx T30 螺帽	6 防傾導線環
7 將支架固定到散熱槽的固定夾	8 處理器支架代碼標記
9 處理器支架	10 將處理器固定在支架中的固定夾
11 支架三角形標記	12 處理器彈出器把手
13 散熱膏	14 處理器散熱器
15 處理器三角形標記	16 處理器接點

卸下處理器和散熱槽

此作業提供卸下已組裝之處理器及散熱槽（稱為處理器散熱槽模組 (PHM)）的指示。此作業需要 Torx T30 螺絲起子。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

S002



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

S012



警告：

附近有高溫表面。

S011



警告：

附近有銳利的邊緣、邊角或接頭。


注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器 and 週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 每個處理器插座都必須始終裝有防塵蓋或 PHM。卸下或安裝 PHM 時，請使用防塵蓋保護空的處理器插座。
- 請勿觸摸處理器插座或處理器接點。處理器插座接點非常脆弱，十分容易損壞。處理器接點上的雜質（如皮膚上的油脂）可能導致連接失敗。
- 請勿讓處理器或散熱槽上的散熱膏接觸到任何東西。接觸任何表面都會導致散熱膏受到不良影響，使其效力減弱。散熱膏可能會損壞元件，例如處理器插座中的電源接頭。
- 一次只卸下及安裝一個 PHM。如果系統支援多個處理器，請從第一個處理器插座開始安裝 PHM。

附註：確定您已備妥下列所需工具，以便正確更換元件：

- 1 號十字起子頭
- Torx T30 起子頭
- 扭矩螺絲起子

下圖顯示處理器和散熱槽的元件。

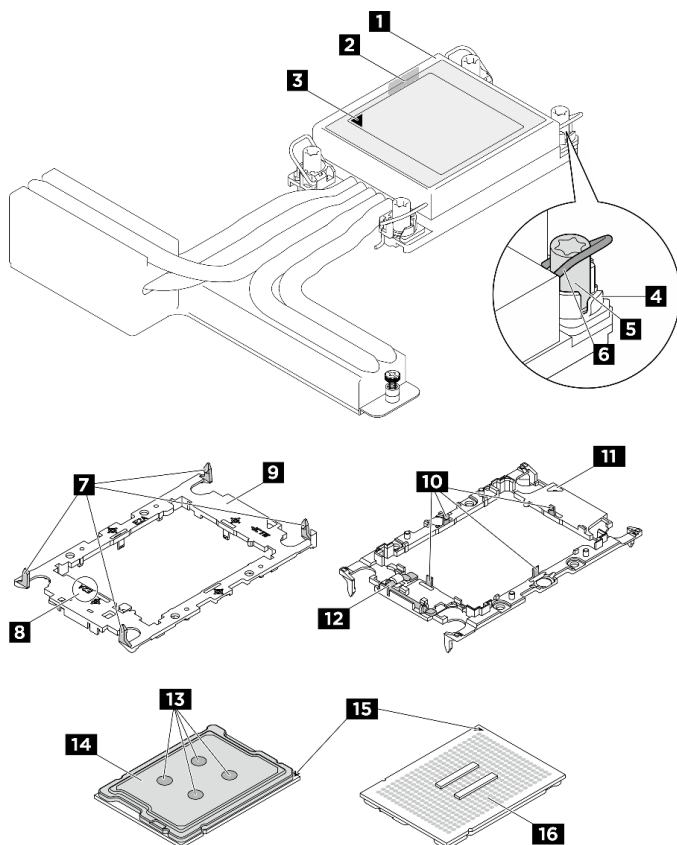

圖例 190. PHM 元件


1 散熱槽	2 處理器識別標籤
3 散熱槽三角形標記	4 螺帽和導線環固定器
5 Torx T30 螺帽	6 防傾導線環
7 將支架固定到散熱槽的固定夾	8 處理器支架代碼標記
9 處理器支架	10 將處理器固定在支架中的固定夾
11 支架三角形標記	12 處理器彈出器把手
13 散熱膏	14 處理器散熱器
15 處理器三角形標記	16 處理器接點

程序

步驟 1. 將系統滑動箱拉到停止位置。

1. ① 按下兩個藍色鬆開門鎖。
2. ② 旋轉兩個釋放桿，直到它們垂直於滑動箱。
3. ③ 向前拉動滑動箱，直到其停止。

重要事項：為避免損壞，在將 PCIe 交換器滑動箱延伸至其停止位置後，請將兩個鬆開拉桿推回並確保其已鎖入定位。

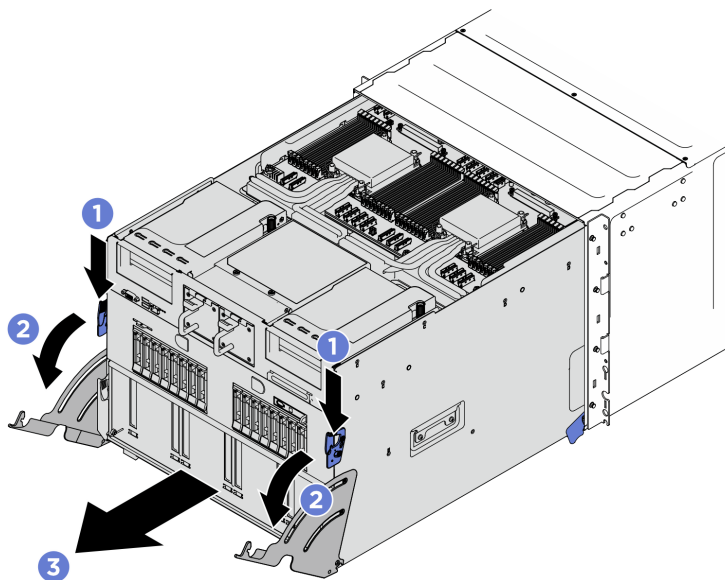


圖例 191. 將系統滑動箱拉到停止位置

步驟 2. 從主機板卸下 PHM。

附註：

- 請勿碰觸處理器底部的接點。
 - 讓處理器插座保持清潔，以避免可能的損壞。
- a. 將扭力螺絲起子設定為 5.1-5.5 lbf-inch (0.58-0.62 N·m)；然後依序 (1 > 2) 完全鬆開兩顆 Phillips #1 螺絲。
 - b. 將扭力螺絲起子設定為 10 ± 2.0 lbf-吋 (1.1 ± 0.2 N·m)；然後依照順序 (3 > 4 > 5 > 6) 完全鬆開四顆 Torx T30 螺母。
 - c. 7 向外旋轉防傾導線環。
 - d. 8 小心從處理器插座中提起 PHM。如果無法將 PHM 完全從插座中提起，請進一步鬆開 Torx T30 螺帽，然後再次嘗試提起 PHM。

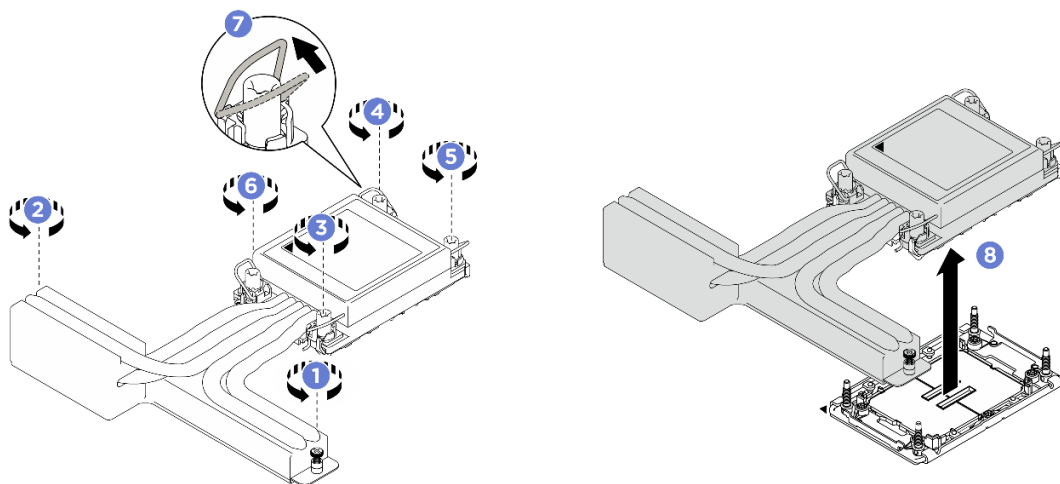

圖例 192. 卸下 PHM

在您完成之後

1. 每個處理器插座都必須始終裝有防塵蓋或 PHM。用防塵蓋保護空的處理器插座，或安裝新的 PHM。
2. 如果要在主機板中卸下 PHM，請將 PHM 置於一旁。
3. 如果您要更換新的 PHM。請參閱第 193 頁「安裝處理器和散熱槽」。
4. 如果您要重複使用處理器或散熱槽，請將處理器與其固定器分離。請參閱第 191 頁「將處理器與支架和散熱槽分開」。
5. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

將處理器與支架和散熱槽分開

此作業提供安裝將處理器及其支架與組裝的處理器和散熱槽（稱為處理器散熱槽模組 (PHM)）分開的指示。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器 and 週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 請勿觸摸處理器接點。處理器接點上的雜質（如皮膚上的油脂）可能導致連接失敗。
- 請勿讓處理器或散熱槽上的散熱膏接觸到任何東西。接觸任何表面都會導致散熱膏受到不良影響，使其效力減弱。散熱膏可能會損壞元件，例如處理器插座中的電源接頭。


附註：系統的散熱槽、處理器和處理器支架可能與圖中所示不同。

程序

步驟 1. 將處理器與散熱槽和支架分開。

- a. ① 提起把手，以從支架鬆開處理器硬碟。
- b. ② 握住處理器的邊緣；然後，從散熱槽和支架提起處理器。

- c. ③ 在不放下處理器的情況下，使用酒精清潔布從處理器頂部擦拭散熱膏；然後，將處理器放在防靜電表面上，並使處理器接點朝上。

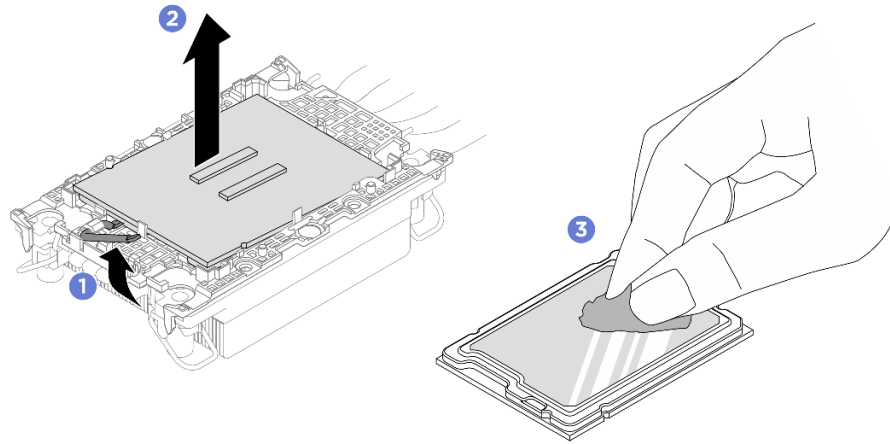


圖例 193. 將處理器與散熱槽和支架分開

附註：請勿觸摸處理器上的接點。

步驟 2. 將處理器支架與散熱槽分開。

- a. ① 從散熱槽鬆開固定夾。
- b. ② 將散熱槽提起支架。
- c. ③ 使用酒精清潔布，從散熱槽底部擦掉散熱膏。

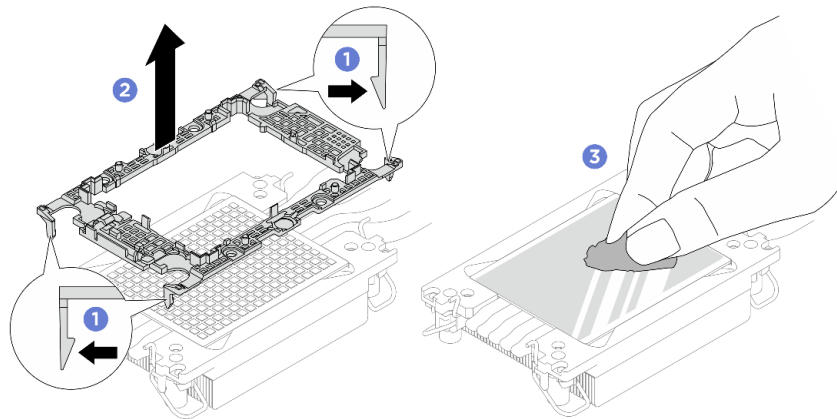

圖例 194. 將處理器支架與散熱槽分開

附註：處理器支架將被丟棄，並用新的更換。

在您完成之後

1. 安裝 PHM。請參閱第 193 頁「安裝處理器和散熱槽」。

2. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝處理器和散熱槽

此作業提供安裝已組裝之處理器及散熱槽（稱為處理器散熱槽模組 (PHM)）的指示。此作業需要 Torx T30 螺絲起子。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

S012



警告：
附近有高溫表面。

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 每個處理器插座都必須始終裝有防塵蓋或 PHM。卸下或安裝 PHM 時，請使用防塵蓋保護空的處理器插座。
- 請勿觸摸處理器插座或處理器接點。處理器插座接點非常脆弱，十分容易損壞。處理器接點上的雜質（如皮膚上的油脂）可能導致連接失敗。
- 請勿讓處理器或散熱槽上的散熱膏接觸到任何東西。接觸任何表面都會導致散熱膏受到不良影響，使其效力減弱。散熱膏可能會損壞元件，例如處理器插座中的電源接頭。
- 一次只卸下及安裝一個 PHM。如果系統支援多個處理器，請從第一個處理器插座開始安裝 PHM。


附註：

- 系統的散熱槽、處理器和處理器支架可能與圖中所示不同。
- PHM 帶有楔形缺口，可用於指示安裝位置及插座中的方向。
- 如需伺服器支援的處理器清單，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。所有處理器都必須有相同的速度、核心數目及頻率。
- 安裝新的 PHM 或替換處理器之前，請將系統韌體更新為最新版本。請參閱 *使用手冊* 和 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

附註：確定您已備妥下列所需工具，以便正確更換元件：

- 1 號十字起子頭
- Torx T30 起子頭
- 扭矩螺絲起子

下圖顯示處理器和散熱槽的元件。

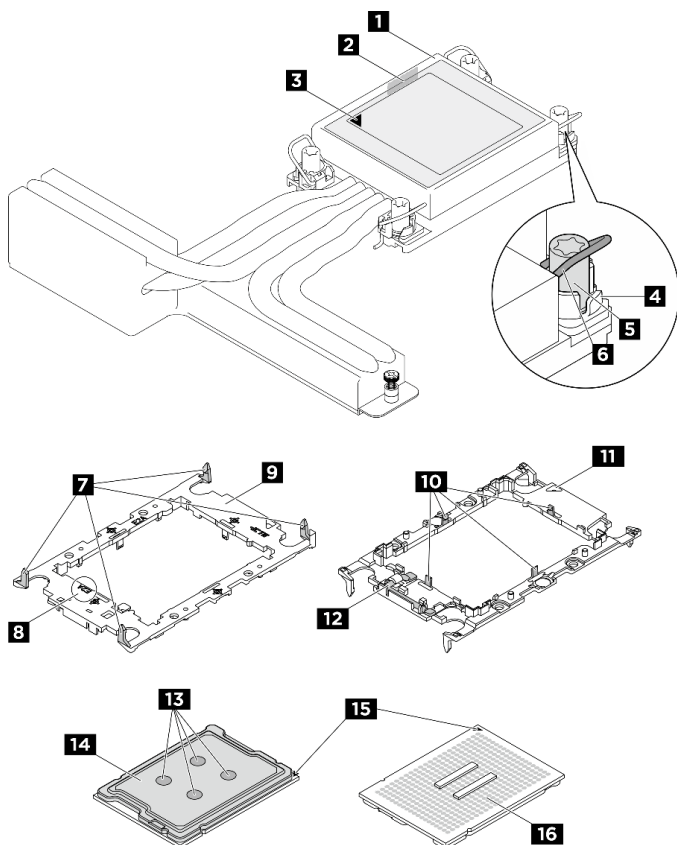

圖例 195. PHM 元件

1 散熱槽	2 處理器識別標籤
3 散熱槽三角形標記	4 螺帽和導線環固定器
5 Torx T30 螺帽	6 防傾導線環
7 將支架固定到散熱槽的固定夾	8 處理器支架代碼標記
9 處理器支架	10 將處理器固定在支架中的固定夾
11 支架三角形標記	12 處理器彈出器把手
13 散熱膏	14 處理器散熱器
15 處理器三角形標記	16 處理器接點

韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。

- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

程序

步驟 1. 記下處理器識別標籤。

- 如果您要更換處理器並重複使用散熱槽，請從散熱槽清除處理器識別標籤，並更換成替換處理器隨附的新標籤。

- 如果您要更換散熱槽並重複使用處理器，請取下舊散熱槽上的處理器識別標籤，然後貼在新散熱槽上的相同位置。


附註：如果您無法取下標籤並貼在新的散熱槽上，或如果標籤在轉貼時損壞，請使用油性簽字筆將處理器識別標籤的處理器序號寫在新散熱槽上原先要貼上標籤的相同位置。

步驟 2. 將處理器安裝到新支架。

附註：

- 如果您要更換處理器並重複使用散熱槽，請使用新處理器隨附的新支架。
 - 如果您要更換散熱槽並重複使用處理器，且若新散熱槽隨附兩個處理器支架，請務必使用與您丟棄的支架同類型的支架。
1. ① 確定支架上的把手處於關閉的位置。
 2. ② 對齊新支架上的處理器，以對齊三角形標記；然後將處理器標示的一端插入支架。
 3. ③ 將處理器的插入端固定到位；然後，向下旋轉支架未標記端，使其脫離處理器。
 4. ④ 按下處理器，將未標記端固定在支架上的夾具下。
 5. ⑤ 小心地向下旋轉支架的側面，使其脫離處理器。
 6. ⑥ 按下處理器，並將側邊固定在支架上的夾具下。

附註：為了防止處理器脫離支架，請讓處理器接點面保持向上，並握住處理器支架組件的支架兩側。

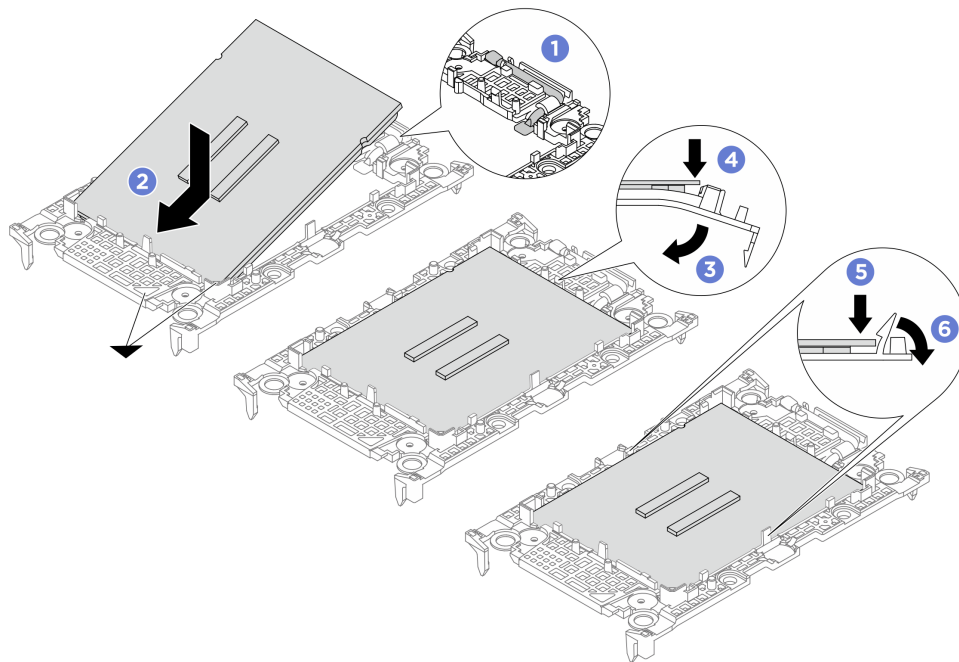

圖例 196. 安裝處理器支架


步驟 3. 塗上散熱膏。

- 如果您要更換散熱槽並重複使用處理器，新的散熱槽上帶有散熱膏，您不需要塗上新的散熱膏。

附註：為確保最佳效能，請檢查新散熱槽上的製造日期並確定未超過兩年。否則，請先擦掉現有散熱膏，然後塗上新的散熱膏。


- 如果您要更換處理器並重複使用散熱槽，請執行下列步驟來塗上散熱膏：

1. 如果散熱槽上有任何舊的散熱膏，請使用酒精清潔布擦掉散熱膏。
2. 處理器接點面保持向下，小心地將處理器和支架放置在運送匣中。確保支架上的三角形標記在運送匣中的方向如下圖所示。
3. 使用針筒在處理器頂端塗上四點間隔一致的散熱膏，每個點體積約 0.1 毫升。

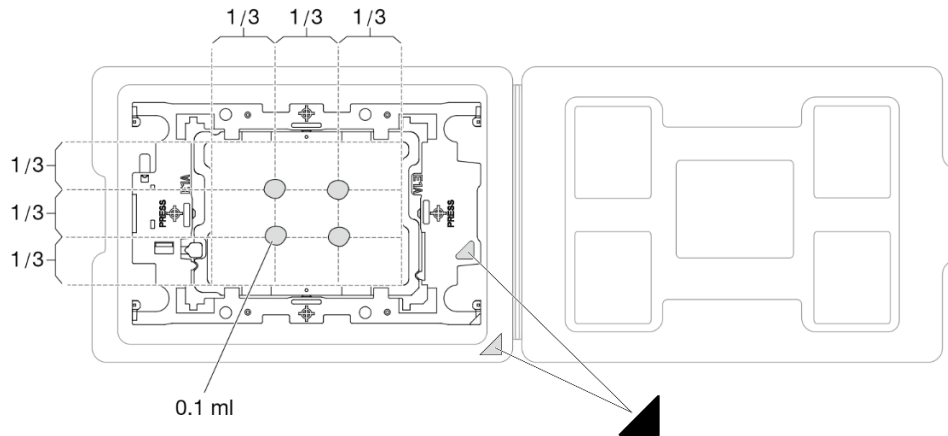

圖例 197. 運送匣中的處理器塗上散熱膏


步驟 4. 組裝處理器和散熱槽。

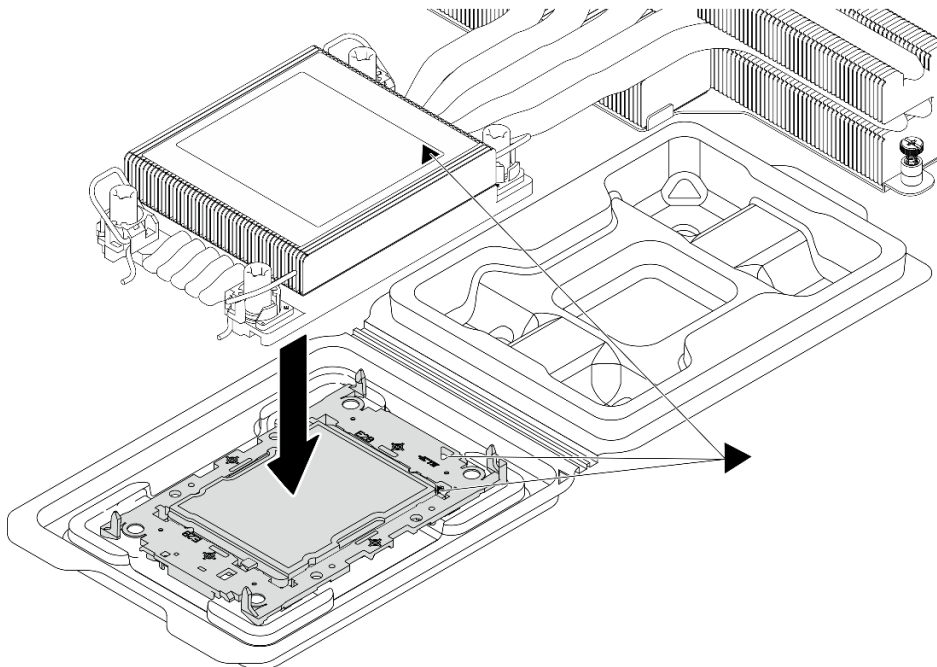

圖例 198. 將 PHM 和處理器裝到運送匣中

- a. 將散熱槽標籤上的三角形標記與處理器支架和處理器上的三角形標記對齊。
- b. 將散熱槽安裝在處理器支架上。

- c. 將支架壓入定位，直到四個角落的固定夾卡入。目視檢查以確保處理器支架和散熱槽之間沒有空隙。

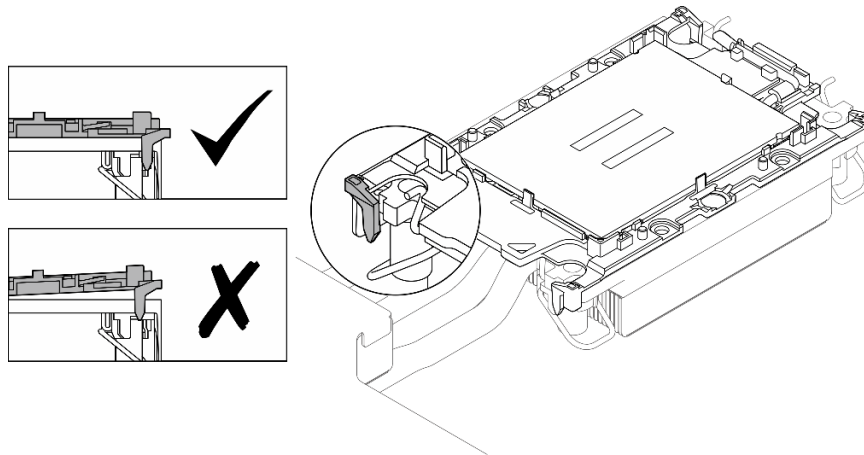


圖例 199. 目視檢查支架夾

步驟 5. 將處理器散熱槽模組安裝到處理器插座中。

附註：


- 請勿碰觸處理器底部的接點。
 - 讓處理器插座保持清潔，以避免可能的損壞。
- a. ① 向外旋轉防傾導線環。
 - b. ② 將 PHM 上的三角形標記和四個 Torx T30 螺帽對齊處理器插座的三角形標記和螺紋式支柱；然後、將 PHM 插入處理器插座。
 - c. ③ 向內旋轉防傾導線環，直到它們與插座中的掛鉤嚙合。
 - d. 將扭力螺絲起子設定為 10 ± 2.0 lbf-inch (1.1 ± 0.2 N-m)；然後依序 (④ > ⑤ > ⑥ > ⑦) 完全鎖緊四顆 Torx T30 螺帽；接著目視檢查，確保散熱槽下方的螺絲肩部與處理器插座之間沒有間隙。
 - e. 將扭力螺絲起子設定為 5.1-5.5 lbf-inch (0.58-0.62 N-m)；然後依序 (⑧ > ⑨) 完全鎖緊兩顆十字 #1 螺絲。

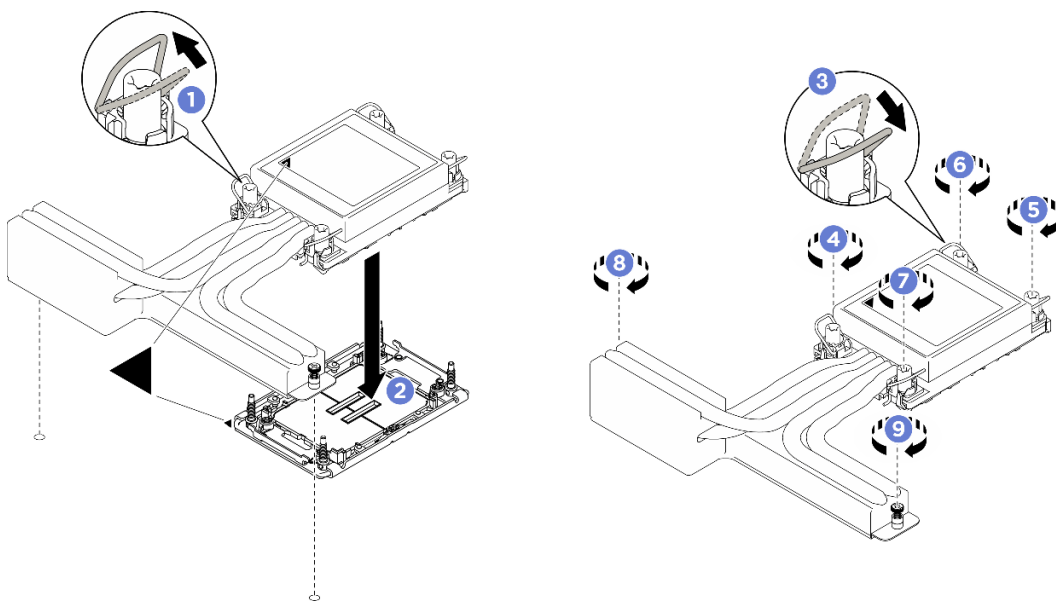

圖例 200. 安裝 PHM

步驟 6. 將系統滑動箱完全推入機箱中。

- a. ① 提起滑動箱兩側的兩個鎖門。
- b. ② 將滑動箱滑入機箱。
- c. ③ 將滑動箱完全推入機箱中。
- d. ④ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

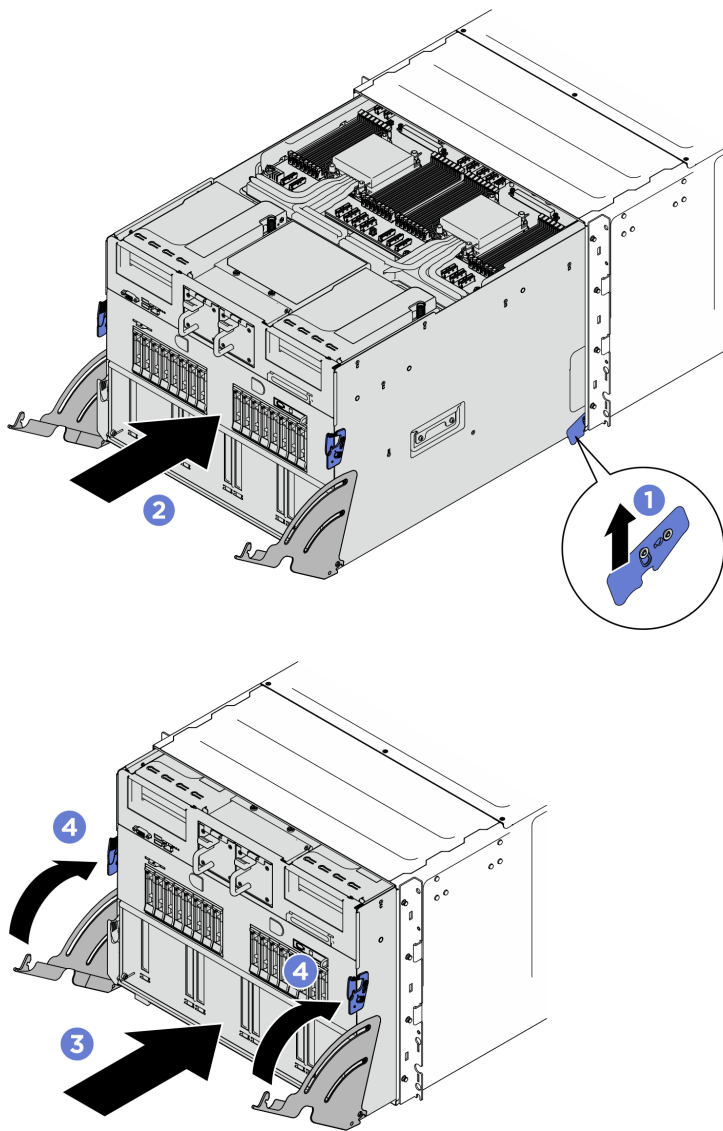

圖例 201. 系統滑動箱安裝

在您完成之後

完成零件更換請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 PSU 機盒 (僅限經過培訓的維修技術人員)

請依照本節中的指示卸下和安裝 PSU 機盒。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下 PSU 機盒

請依照本節中的指示卸下 PSU 機盒。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器及週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。


程序

步驟 1. 為此作業做好準備。

- a. 卸下所有電源供應器。請參閱第 182 頁「卸下熱抽換電源供應器」。
- b. 請您移除後方輔助風扇（風扇 16 到 19）。請參閱第 51 頁「卸下熱抽換風扇」

步驟 2. 卸下 PSU 機盒。

- a. ① 鬆開固定 PSU 機盒的十六個螺絲。
- b. ② 將 PSU 機盒向後滑動以將其從機箱移除。

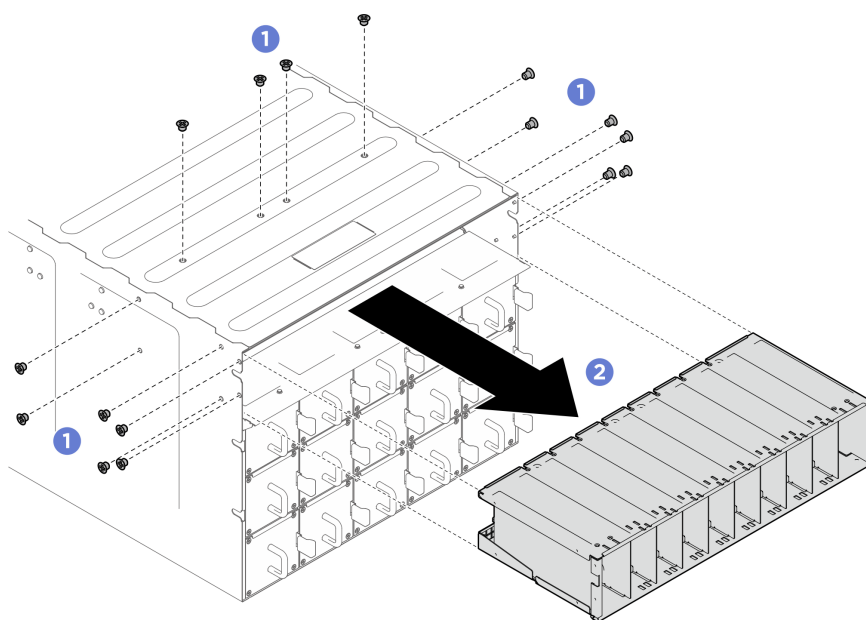

圖例 202. 卸下 PSU 機盒

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 PSU 機盒

請依照本節中的指示安裝 PSU 機盒。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。


關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

程序

- 步驟 1. ❶ 將 PSU 機盒對齊機箱背面的開口，然後滑入機箱中，直到卡入定位為止。
- 步驟 2. ❷ 請鎖緊十六個螺絲以固定 PSU 機盒。

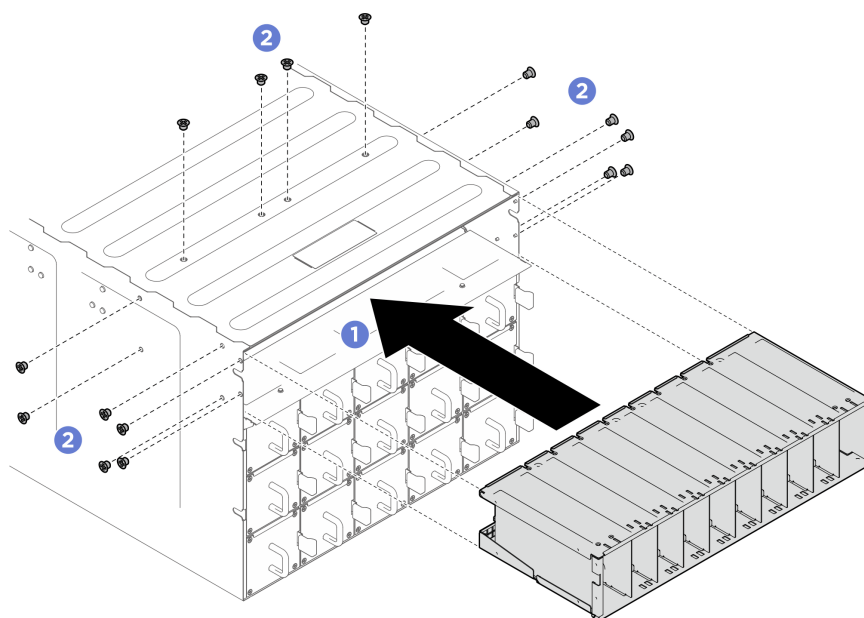

圖例 203. PSU 機盒安裝

在您完成之後

1. 重新安裝後方輔助風扇。請參閱第 54 頁「安裝熱抽換風扇」。
2. 重新安裝所有電源供應器。請參閱第 184 頁「安裝熱抽換電源供應器」。
3. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換 PSU 轉插卡（僅限經過培訓的維修技術人員）

請依照本節中的指示卸下和安裝 PSU 轉插卡。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下 PSU 轉插卡

請依照本節中的指示卸下 PSU 轉插卡。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。


程序

步驟 1. 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。

步驟 2. 斷開 PSU 轉插卡上的電纜。

步驟 3. 卸下 PSU 轉插卡。

- a. ❶ 拉出兩個柱塞。
- b. ❷ 旋轉兩個鬆開門鎖，使 PSU 轉插卡與電源配送板分離。
- c. ❸ 抓住 PSU 轉插卡邊緣，小心地將其從電源複合體拉出。

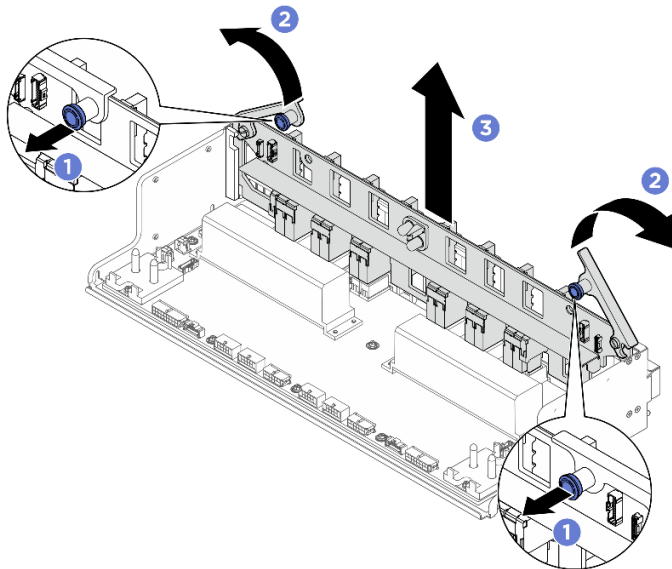

圖例 204. 卸下 PSU 轉插卡

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝 PSU 轉插卡

請依照本節中的指示安裝 PSU 轉插卡。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。


- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。

- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

程序

- 步驟 1. ❶ 將 PSU 轉插卡與電源配送板上的接頭對齊，然後將 PSU 轉插卡壓入接頭中，直到其完全固定。
- 步驟 2. ❷ 拉出兩個柱塞。
- 步驟 3. ❸ 向下旋轉兩個鬆開門鎖，直到其停止。

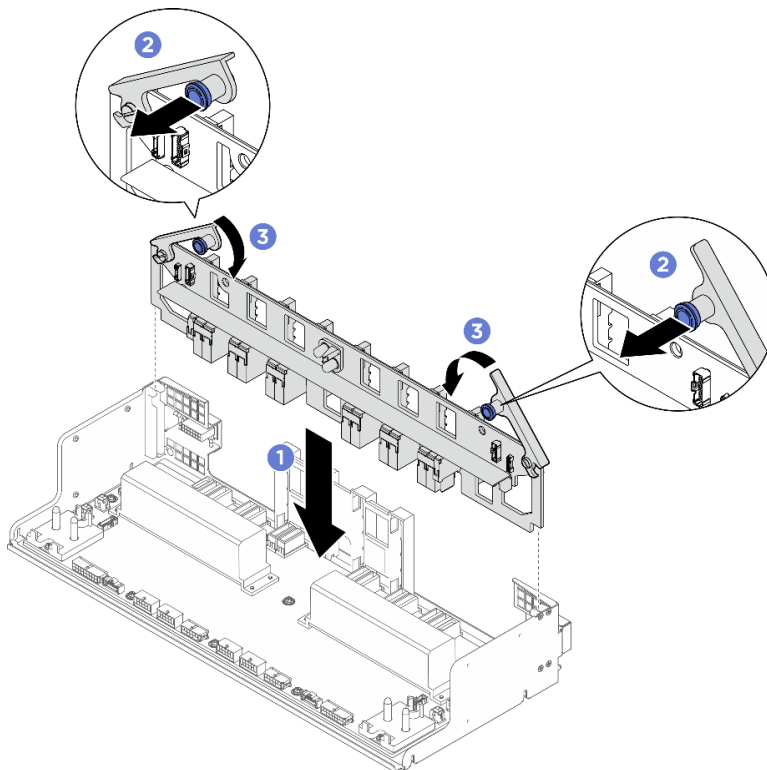

圖例 205. 安裝 PSU 轉插卡

- 步驟 4. 將纜線連接到 PSU 轉插卡。如需更多資訊，請參見下文。

- 第 245 頁「後部輔助風扇纜線佈線」
- 第 245 頁「PSU 轉插卡纜線佈線」

在您完成之後

1. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁「安裝系統滑動箱」。

2. 完成零件更換。請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

更換主機板（僅限經過培訓的維修技術人員）

請依照本節中的指示卸下和安裝主機板。

重要事項：

- 此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下主機板

請依照本節中的指示卸下主機板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

重要事項：

- 此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。
- 卸下記憶體模組時，請在每個記憶體模組上貼上插槽號碼標籤，從主機板卸下所有記憶體模組，並將其放置在防靜電表面上，以供重新安裝。
- 拔掉纜線時，使用清單記錄每條纜線和纜線所連接的接頭，並在安裝新主機板後，使用該記錄做為佈線核對清單。

注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器 and 週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

程序

步驟 1. 為此作業做好準備。

- a. 記錄所有系統配置資訊，如 Lenovo XClarity Controller IP 位址、重要產品資料，以及伺服器的機型、型號、序號、通用唯一 ID 及資產標籤。
- b. 使用 Lenovo XClarity Essentials，將系統配置儲存至外部裝置。
- c. 將系統事件日誌儲存至外部媒體。

步驟 2. 卸下列元件。

- a. 將系統滑動箱從機箱中拉出，然後放在升降平臺上。請參閱第 215 頁「卸下系統滑動箱」。
- b. 從主機板拔掉所有纜線。拔掉纜線時，使用清單記錄每條纜線和纜線所連接的接頭，並在安裝新主機板後，使用該記錄做為佈線核對清單。


注意：為避免損壞主機板，從主機板上拔掉纜線時，請務必遵循第 221 頁第 2 章「內部纜線佈線」中的指示。

- c. 卸下運算匣。請參閱第 41 頁「卸下運算匣」。
- d. 卸下所有處理器和散熱槽。請參閱第 187 頁「卸下處理器和散熱槽」。
- e. 請確定在每個記憶體模組上貼上插槽號碼標籤，從主機板卸下所有記憶體模組，並將其放置在防靜電平面上，以供重新安裝。請參閱第 130 頁「卸下記憶體模組」。

重要事項：建議列印出記憶體模組插槽的佈置，以供參考。


步驟 3. 鬆開主機板。

- a. ① 鬆開指旋螺絲 (1)，以釋放主機板。
- b. ② 如圖所示，將主機板滑至托盤前方，使其脫離托盤。

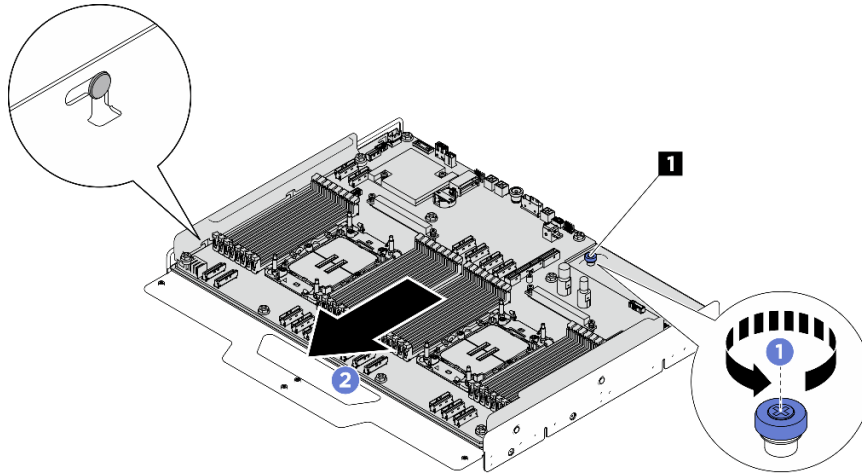

圖例 206. 鬆開主機板

步驟 4. 請將主機板從托盤中取出。

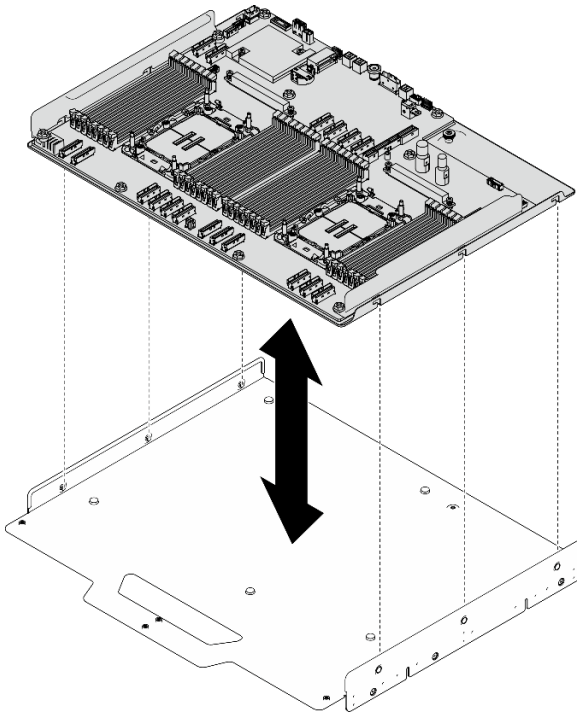

圖例 207. 卸下主機板

在您完成之後

1. 如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

重要事項：送回主機板之前，請確定安裝新主機板的處理器插座蓋。若要更換處理器插座蓋：

- a. 拿取新主機板上的處理器插座組件的插座蓋，並以正確的方向放在卸下的主機板上的處理器插座組件上。
 - b. 將插座蓋接腳輕輕往下壓入處理器插座組件中，請按壓邊緣以避免損壞插座插腳。您可能會聽到「喀嚓」一聲，表示插座蓋已穩固連接。
 - c. **確定**插座蓋已穩固連接至處理器插座組件。
2. 如果您計劃回收元件，請參閱 *使用手冊* 中的「拆卸主機板以進行回收」。

安裝主機板

請依照本節中的指示安裝主機板。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

重要事項：需要經過培訓的技術人員才能卸下和安裝此元件。未經正確培訓，請**不要**嘗試卸下或安裝它。

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。

- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

程序


步驟 1. 將主機板對齊導件插腳，然後將主機板向下放入運算匣中。

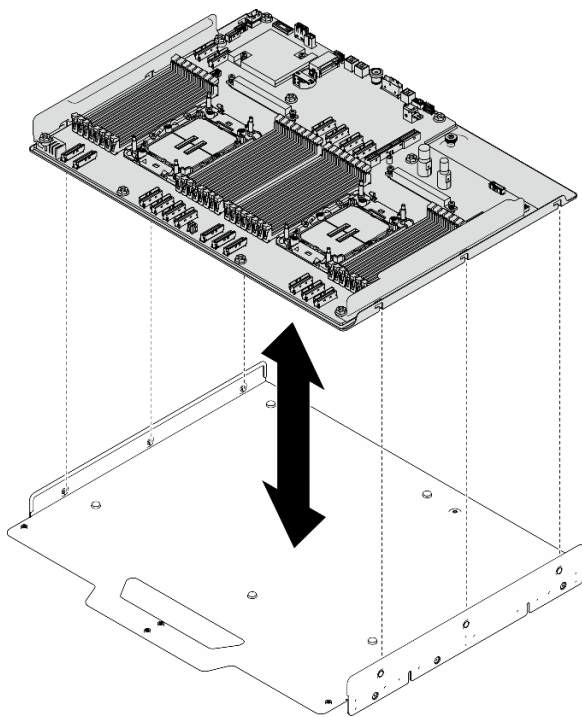

圖例 208. 安裝主機板

步驟 2. 將主機板固定在運算匣中。

- a. ❶ 將主機板滑向運算匣的後方，直到其如圖所示卡住於定位插腳上。
- b. ❷ 鎖緊指旋螺絲 ❶ 以便將主機板固定到位。

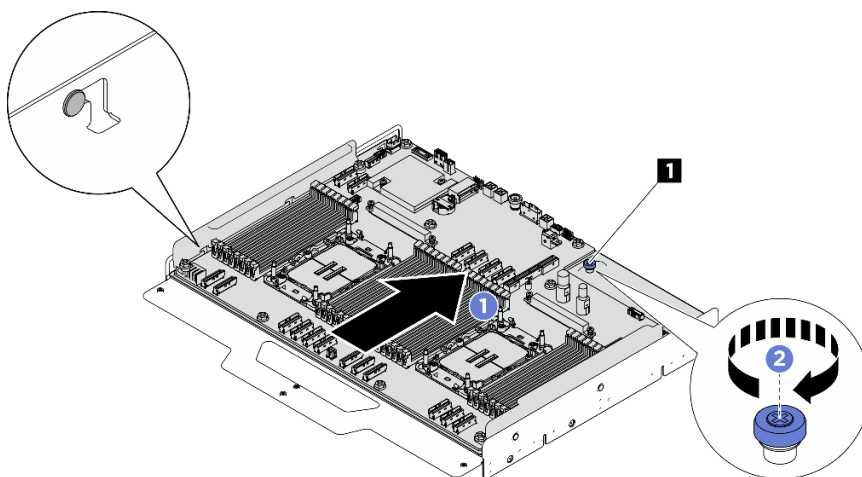

圖例 209. 固定主機板

在您完成之後

1. 在新的主機板上，將每個記憶體模組重新安裝至與毀損主機板相同的插槽中，直到安裝好所有的記憶體模組。請參閱第 132 頁「安裝記憶體模組」。
2. 重新安裝所有處理器和散熱槽。請參閱第 193 頁「安裝處理器和散熱槽」。

- 3. 重新安裝運算匣。請參閱第 42 頁「安裝運算匣」。
- 4. 請重新安裝系統滑動箱。請參閱第 217 頁「安裝系統滑動箱」。
- 5. 重新連接您先前拔掉的電源線和任何纜線。
- 6. 開啟伺服器和週邊裝置的電源。請參閱第 8 頁「開啟伺服器電源」。
- 7. 更新重要產品資料 (VPD)。請參閱第 208 頁「更新重要產品資料 (VPD)」。您可以在 ID 標籤上找到機型號碼和序號，請參閱使用手冊或系統配置手冊中的「識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller」。
- 8. 或者啟用 UEFI 安全開機。請參閱第 214 頁「啟用 UEFI 安全開機」。

更新重要產品資料 (VPD)

使用本主題來更新重要產品資料 (VPD)。

- (必要) 機型
- (必要) 序號
- (必要) 系統型號
- (選用) 資產標籤
- (選用) UUID

建議的工具：

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI 指令

使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager

步驟：

- 1. 啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵。依預設，Lenovo XClarity Provisioning Manager 介面隨即顯示。
- 2. 按一下 Lenovo XClarity Provisioning Manager 主要介面右上角的 。
- 3. 按一下**更新 VPD**；然後，遵循畫面上的指示更新 VPD。

使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 指令

- 更新**機型**
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]`
- 更新**序號**
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]`
- 更新**系統型號**

`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]`
- 更新**資產標籤**
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]`
- 更新**UUID**
`onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]`

變數	說明
<m/t_model>	伺服器機型及型號。 輸入 xxxxyyyyyy，其中 xxxx 是機型，而 yyyyyy 是伺服器型號。

<code><s/n></code>	伺服器上的序號。 輸入 <code>zzzzzzzz</code>（長度 8-10 個字元），其中 <code>zzzzzzzz</code> 是序號。
<code><system model></code>	伺服器上的系統型號。 輸入 <code>system yyyyyyyy</code>，其中 <code>yyyyyyy</code> 是產品識別碼。
<code><asset_tag></code>	伺服器資產標籤號碼。 輸入 <code>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</code>，其中 <code>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</code> 是資產標籤號碼。
<code>[access_method]</code>	您選擇的存取目標伺服器的方法。 - 線上 KCS（未經鑑別並會限定使用者）： 您可以從指令直接刪除 <code>[access_method]</code>。 - 線上鑑別 LAN： 在這種情況下，請在 OneCLI 指令末尾指定以下 LAN 帳戶資訊： <code>--bmc-username <user_id> --bmc-password <password></code> - 遠端 WAN/LAN： 在這種情況下，請在 OneCLI 指令末尾指定以下 XCC 帳戶資訊和 IP 位址： <code>--bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP></code> 附註： <code><bmc_user_id></code> BMC 帳戶名稱（12 個帳戶之一）。預設值為 <code>USERID</code>。 <code><bmc_password></code> BMC 帳戶密碼（12 個帳戶之一）。

系統 I/O 板更換

請依照本節中的指示安裝或卸下系統 I/O 板。

卸下系統 I/O 板

請依照本節中的指示卸下系統 I/O 板。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。
- 更換系統 I/O 板之後，請將韌體更新到伺服器支援的特定版本。開始之前，請先確定您有所需的韌體或前一版的韌體副本。

程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- 將系統滑動箱拉到停止位置。
 - ① 按下兩個藍色鬆開門鎖。
 - ② 旋轉兩個釋放桿，直到它們垂直於滑動箱。
 - ③ 向前拉動滑動箱，直到其停止。

重要事項：為避免損壞，請您在將系統滑動箱伸展到停止位置後，將兩個釋放桿推回並確保其鎖定到位。

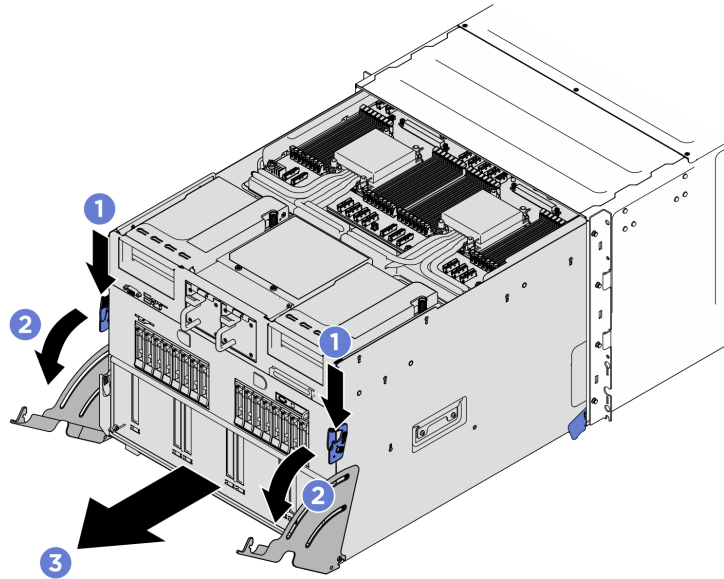


圖例 210. 將系統滑動箱拉到停止位置

b. 如果適用，請卸下 PCIe 擴充卡組件 2。請參閱第 167 頁「卸下 PCIe 擴充卡組件」。

步驟 2. 卸下系統 I/O 板。

- 1 鬆開固定系統 I/O 板和纜線的四個螺絲。
- 2 從系統 I/O 板拔掉纜線。
- 3 將系統 I/O 板向 FIO/PCI 機架的後方滑動，直到缺口與固定器對齊，如圖所示。
- 4 將系統 I/O 板的後端旋轉至一定角度，然後將其從 FIO/PCI 機架移除。

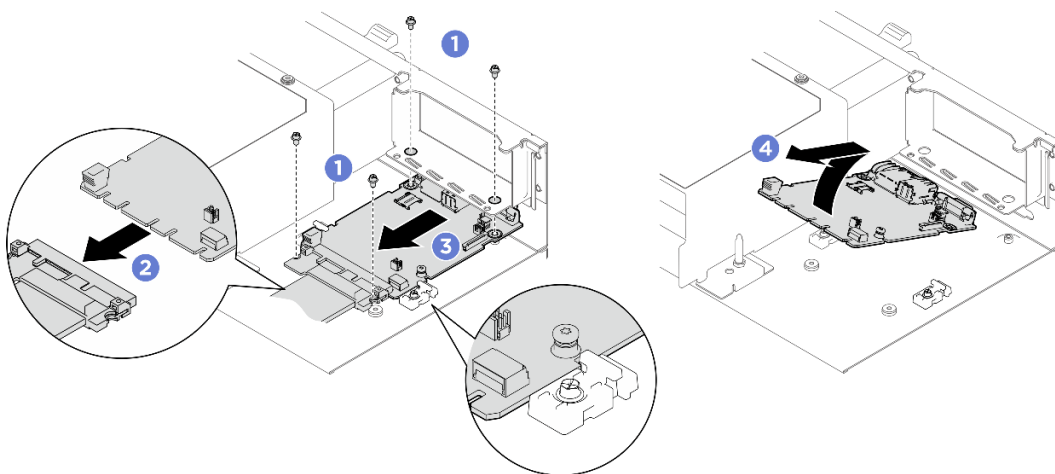

圖例 211. 卸下系統 I/O 板

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝系統 I/O 板

請依照本節中的指示安裝系統 I/O 板。

關於此作業

注意：


- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

韌體和驅動程式下載：更換元件後，您可能需要更新韌體或驅動程式。

- 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/> 查看您伺服器適用的最新韌體和驅動程式更新。
- 如需韌體更新工具的相關資訊，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

程序

- 步驟 1. ① 以一定角度握住系統 I/O 板，然後將其插入 FIO/PCI 機盒中。
- 步驟 2. ② 放下系統 I/O 板後，請依照圖示將其缺口對齊固定器。
- 步驟 3. ③ 將纜線連接到系統 I/O 板。
- 步驟 4. ④ 鎖緊四個螺絲以固定系統 I/O 板和纜線。

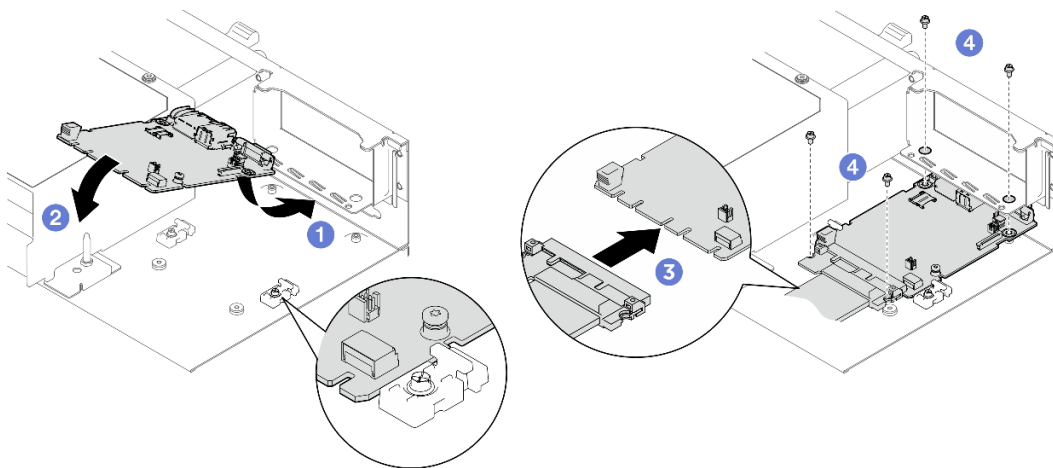


圖例 212. 安裝系統 I/O 板

在您完成之後

1. 如果適用，請重新安裝 PCIe 擴充卡組件 2。請參閱第 172 頁「安裝 PCIe 擴充卡組件」。
2. 將系統滑動箱完全推入機箱中。
 - a. ① 提起滑動箱兩側的兩個鎖門。
 - b. ② 將滑動箱滑入機箱。
 - c. ③ 將滑動箱完全推入機箱中。

- d. ④ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

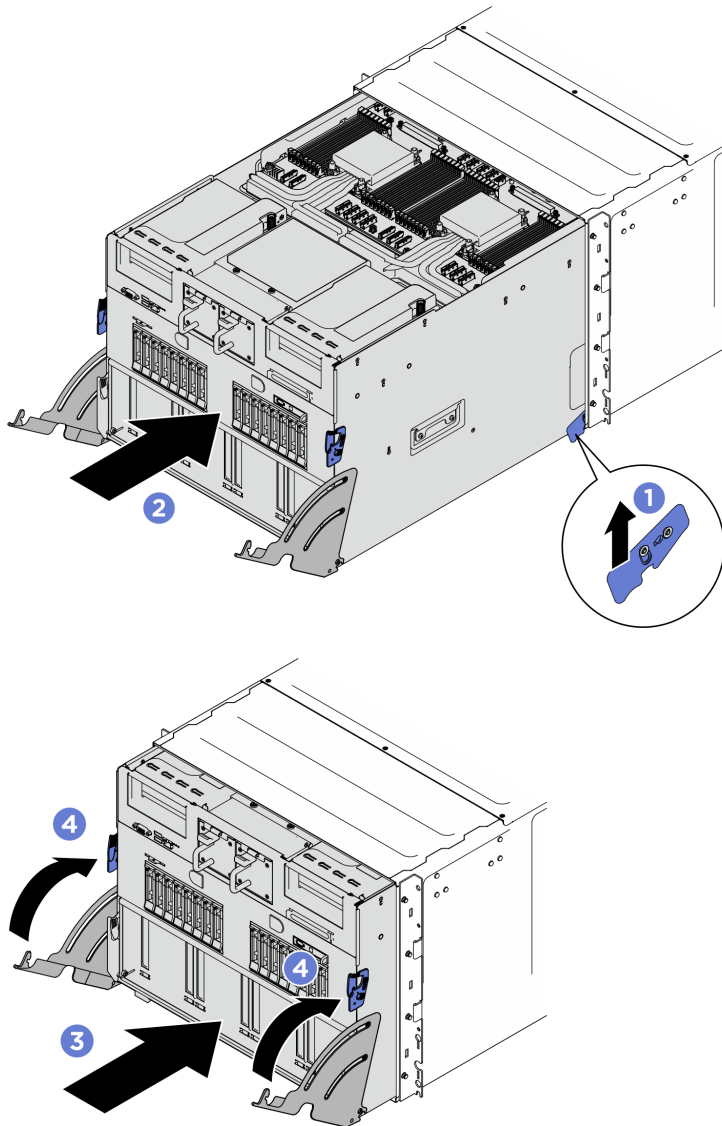

圖例 213. 系統滑動箱安裝

3. 重新連接您先前拔掉的電源線和任何纜線。
4. 開啟伺服器 and 週邊裝置的電源。請參閱第 8 頁「開啟伺服器電源」。
5. 更新 XCC/UEFI/LXPM/SCM FPGA 韌體。請參閱使用手冊或系統配置手冊中的「更新韌體」。
6. 還原伺服器配置。請參閱還原伺服器配置。
7. 重新安裝 FoD 金鑰。
8. (選用) 啟用安全開機。請參閱第 214 頁「啟用 UEFI 安全開機」。

隱藏/顯示 TPM

TPM 預設為啟用，以加密系統作業的資料傳輸。您可以選擇使用 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) 或 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 停用 TPM。

使用 UEFI

如需詳細資料，請參閱「對 OS 隱藏 TPM」（在 *UEFI 使用手冊* 中，網址為 <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>）。

使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI

若要停用 TPM，請執行下列動作：

1. 下載並安裝 Lenovo XClarity Essentials OneCLI。
若要下載 Lenovo XClarity Essentials OneCLI，請前往下列網站：
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>
2. 執行下列指令：

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" -bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

其中：

- <userid>:<password> 是用來存取伺服器 BMC（Lenovo XClarity Controller 介面）的認證。預設使用者 ID 為 USERID，而預設密碼為 PASSWORD（零，非大寫的 o）
- <ip_address> 是 BMC 的 IP 位址。

範例：

```
D:\onecli>OneCli.exe config set UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice "Disabled" --bmc USERID:PASSWORD@10.245.38.64
[Is]Certificate check finished [100%][=====>]
Start to connect BMC at 10.245.38.64 to apply config set
Invoking SET command ...
UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice=Disabled
Changes completed successfully, but these changes will not take effect until next reboot.
Succeed.
```

3. 重新啟動系統。

如果要再次啟用 TPM，請執行下列指令並重新啟動系統：

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" -bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

範例：

```
D:\onecli>OneCli.exe config set UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice "Enabled" --bmc USERID:PASSWORD@10.245.38.64
[Is]Certificate check finished [100%][=====>]
Start to connect BMC at 10.245.38.64 to apply config set
Invoking SET command ...
UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice=Enabled
Changes completed successfully, but these changes will not take effect until next reboot.
Succeed.
```

更新 TPM 韌體

您可以選擇使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 更新 TPM 韌體。

附註：TPM 韌體更新無法復原。更新後，TPM 韌體即無法降級到早期版本。

TPM 韌體版本

按照下列程序查看 TPM 韌體版本：

從 Lenovo XClarity Provisioning Manager

1. 啟動伺服器，然後按下畫面上指示的按鍵以顯示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）
2. 如果需要開機管理者密碼，請輸入密碼。

3. 在 UEFI 設定頁面中，按一下**系統設定 → 安全性 → 授信平台模組 → TPM 2.0 → TPM 韌體版本**。

更新 TPM 韌體

若要更新 TPM 韌體，請執行下列動作：

1. 下載並安裝 Lenovo XClarity Essentials OneCLI。

若要下載 Lenovo XClarity Essentials OneCLI，請前往下列網站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 執行下列指令：

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

其中：

- <x.x.x.x> 是目標 TPM 版本。

例如 TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0)：

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

- <userid>:<password> 是用來存取伺服器 BMC (Lenovo XClarity Controller 介面) 的認證。預設使用者 ID 為 USERID，而預設密碼為 PASSWORD (零，非大寫的 o)。
- <ip_address> 是 BMC 的 IP 位址。

啟用 UEFI 安全開機

您可以選擇啟用 UEFI 安全開機。

有兩種方式可啟用 UEFI 安全開機：

- 從 Lenovo XClarity Provisioning Manager

如果要從 Lenovo XClarity Provisioning Manager 啟用 UEFI 安全開機：

1. 啟動伺服器，然後按下畫面上指示的按鍵以顯示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 介面。(如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。)
2. 如果需要開機管理者密碼，請輸入密碼。
3. 在 UEFI 設定頁面中，按一下**系統設定 → 安全性 → 安全開機配置 → 安全開機設定**。
4. 啟用安全開機並儲存設定。

附註：如果需要停用 UEFI 安全開機，請在步驟 4 中選取「停用」。

- 從 Lenovo XClarity Essentials OneCLI

如果要從 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 啟用 UEFI 安全開機：

1. 下載並安裝 Lenovo XClarity Essentials OneCLI。

若要下載 Lenovo XClarity Essentials OneCLI，請前往下列網站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 執行下列指令，以啟用安全開機：

```
OneCli.exe config set UEFI.SecureBootConfiguration_SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

其中：

- <userid>:<password> 是用來存取伺服器 BMC (Lenovo XClarity Controller 介面) 的認證。預設使用者 ID 為 USERID，而預設密碼為 PASSWORD (零，非大寫的 o)

— <ip_address> 是 BMC 的 IP 位址。

如需 Lenovo XClarity Essentials OneCLI set 指令的相關資訊，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxccc-onecli/onecli_r_set_command

附註：如果需要停用 UEFI 安全開機，請執行下列指令：

```
OneCli.exe config set UEFI.SecureBootConfiguration_SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

系統滑動箱更換（僅限經過培訓的技術人員）

請您依照本節中的說明步驟，拆卸與安裝系統滑動箱。

重要事項：此作業必須由訓練有素且通過 Lenovo 服務認證的技術人員執行。沒有經過適當的培訓和資格認證，請不要嘗試卸下或安裝零件。

卸下系統滑動箱

請依照本節中的指示卸下系統滑動箱。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

S037



警告：

這個組件或裝置的重量超過 55 公斤（121.2 磅）。這需要經過特別訓練的人員、起重裝置，或兩者兼備，才能安全地抬起此零件或裝置。


注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置的電源，並拔掉電源線和所有外部纜線。請參閱第 9 頁「關閉伺服器電源」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購買：<https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

程序

步驟 1. 將系統滑動箱拉到停止位置。

- a. ① 按下兩個藍色鬆開門鎖。
- b. ② 旋轉兩個釋放桿，直到它們垂直於滑動箱。
- c. ③ 請將滑動箱向前拉動，直到其停止。

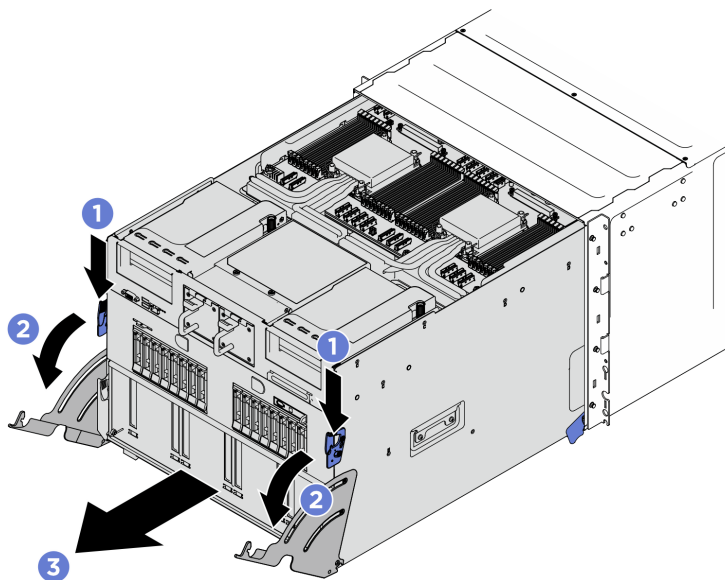


圖例 214. 將系統滑動箱拉到停止位置


步驟 2. 從機箱取出系統滑動箱。

- a. ① 提起滑動箱兩側的兩個鎖門。
- b. ② 從機箱取出滑動箱。

注意：確保由兩個人握住系統滑動箱兩側的四個把手抬起滑動箱。然後，將滑動箱滑動到起重裝置上，以移動滑動箱。

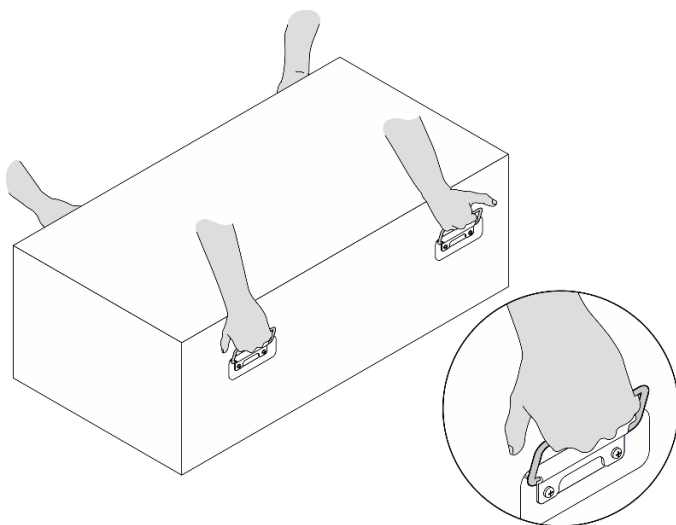

重要事項：拉出系統滑動箱後，將兩個釋放桿推回，直到它們鎖定到位，以免損壞。

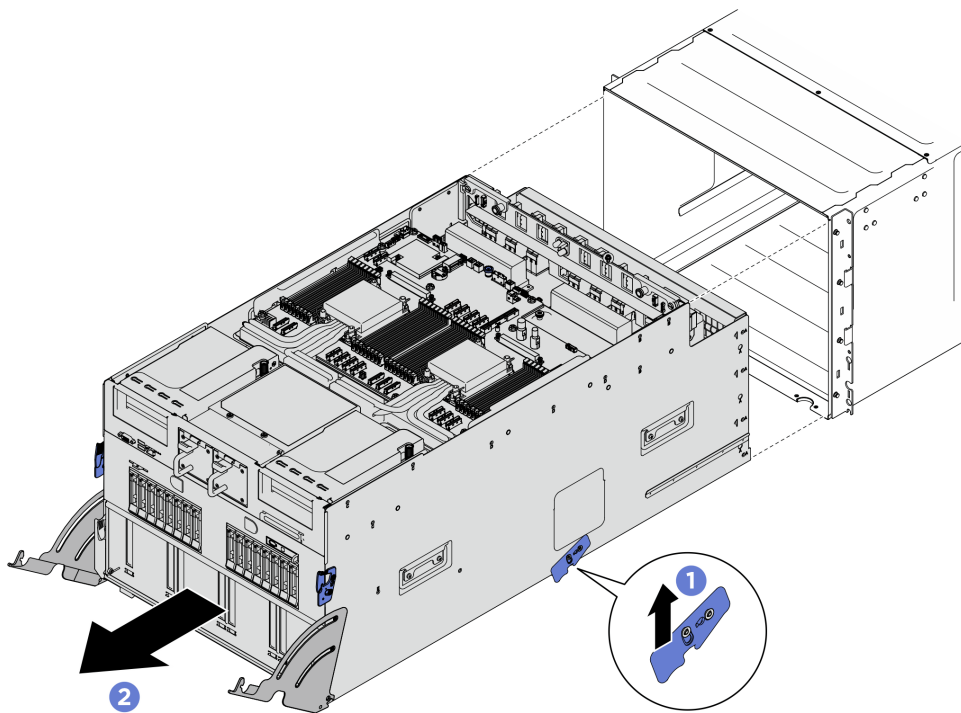

圖例 215. 卸下系統滑動箱

在您完成之後

如果指示您送回元件或選配裝置，請遵循所有包裝指示，並使用提供給您的任何包裝材料來運送。

安裝系統滑動箱

請您依照本節中的指示安裝系統滑動箱。此程序必須由經過培訓的維修技術人員執行。

關於此作業

S037



警告：

這個組件或裝置的重量超過 55 公斤（121.2 磅）。這需要經過特別訓練的人員、起重裝置，或兩者兼備，才能安全地抬起此零件或裝置。


注意：

- 閱讀第 1 頁「安裝準則」和第 2 頁「安全檢驗核對清單」，確保工作時安全無虞。
- 確定所有纜線、配接卡和其他元件都已安裝和正確安置，且您沒有將拆卸工具或零件遺留在伺服器內。
- 確定所有內部纜線都已正確佈置。請參閱第 221 頁第 2 章「內部纜線佈線」。
- 執行此程序時，現場需要兩個人和一台最大可承重 400 磅（181 公斤）的起重設備。如果您還沒有可用的起重設備，Lenovo 提供了 Genie Lift GL-8 material lift，可在 Data Center Solution Configurator 購


買：<https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool>。訂購 Genie Lift GL-8 material lift 時，請確保包含腳踏釋放煞車和負荷平台。

程序

注意：確保由兩個人握住系統滑動箱兩側的四個把手抬起滑動箱。然後，將滑動箱滑動到起重裝置上，以移動滑動箱。

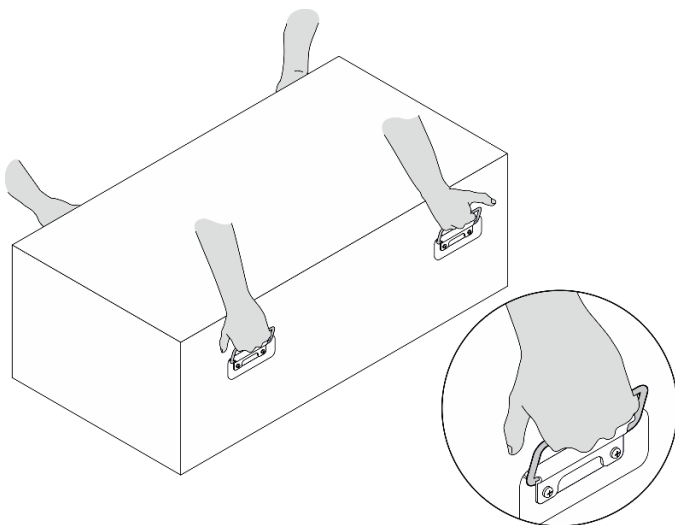

步驟 1. 將系統滑動箱對齊機箱正面的開口，然後將其插入機箱，直到卡入停止位置為止。

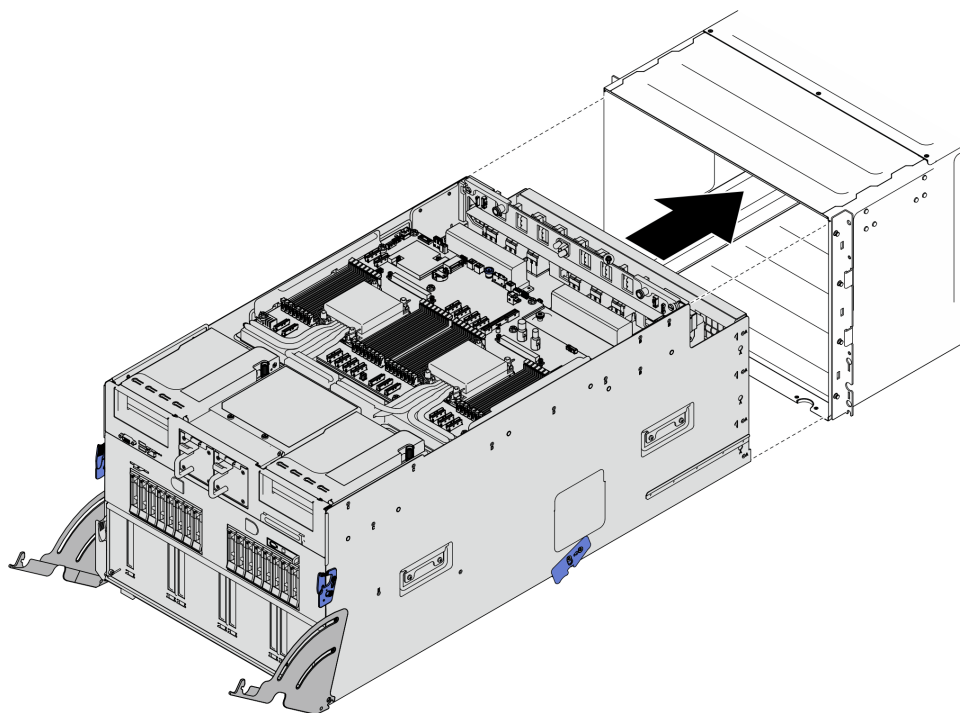


圖例 216. 將系統滑動箱推到停止位置

步驟 2. 將系統滑動箱完全推入機箱中。

- 1 提起滑動箱兩側的兩個鎖門。

- b. ② 將滑動箱滑入機箱。
- c. ③ 將滑動箱完全推入機箱中。
- d. ④ 轉動兩個鬆開拉桿直到其鎖入定位。

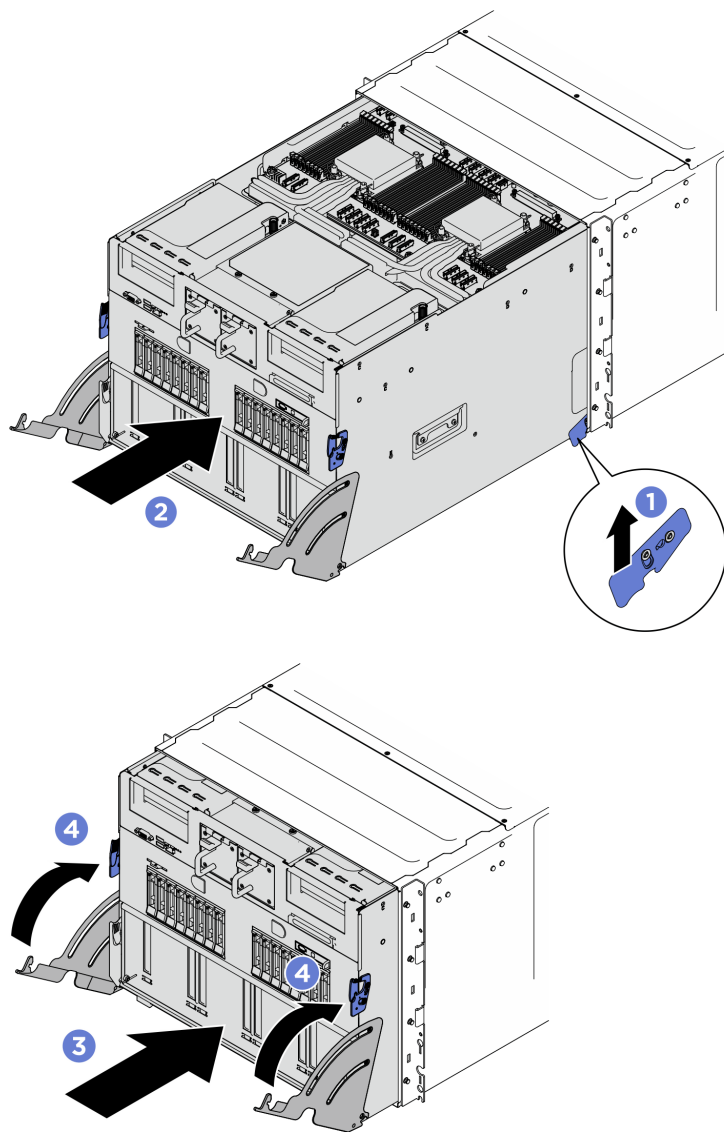

圖例 217. 系統滑動箱安裝

在您完成之後

完成零件更換請參閱第 219 頁「完成零件更換」。

完成零件更換

瀏覽核對清單以完成零件更換

如果要完成零件更換，請執行下列動作：

1. 確定已正確重新組裝所有元件，且伺服器內未遺留任何工具或鬆脫的螺絲。

2. 將伺服器中的纜線適當地進行佈線並加以固定。請參閱每個元件的纜線連接和佈線資訊。
3. 重新連接您先前拔掉的電源線和任何纜線。
4. 開啟伺服器和週邊裝置的電源。請參閱第 8 頁「開啟伺服器電源」。
5. 更新伺服器配置。
 - 下載並安裝最新的裝置驅動程式：<http://datacentersupport.lenovo.com>。
 - 更新系統韌體。請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。
 - 更新 UEFI 配置。請參閱 <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>。
 - 如果您已安裝或卸下熱抽換硬碟，請重新配置磁碟陣列。請參閱 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 以取得與您伺服器相容的 LXPM 文件。


第 2 章 內部纜線佈線

請參閱本節，為特定元件進行纜線佈線。

注意：請嚴格遵循以下指示，以免損壞主機板上的纜線插座。若纜線插座有任何損壞，可能都需要更換主機板。

- 沿著與對應纜線插座對齊的方向，垂直或水平插入纜線接頭，並避免任何傾斜。
- 若要從主機板拔下纜線，請執行以下操作：
 1. 按住纜線接頭上的所有門鎖、鬆開卡榫或鎖夾，以鬆開纜線接頭。
 2. 沿著與對應纜線插座對齊的方向，垂直或水平拔出纜線接頭，並避免任何傾斜。

附註：纜線接頭可能與圖示中的樣式不同，但卸下的程序相同。

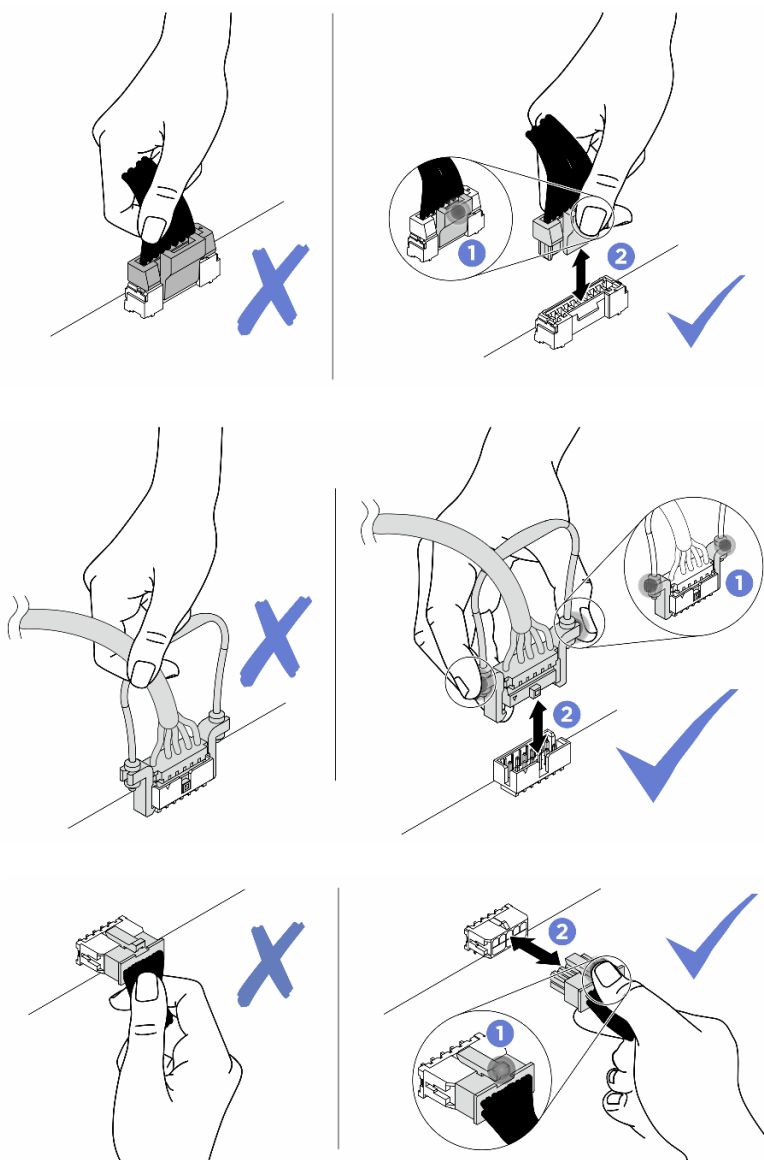


識別接頭

請參閱本節，以找出並識別電路板上的接頭。

硬碟背板接頭

請參閱本節，以找出硬碟背板上的接頭。

8x 2.5 吋 NVMe 背板

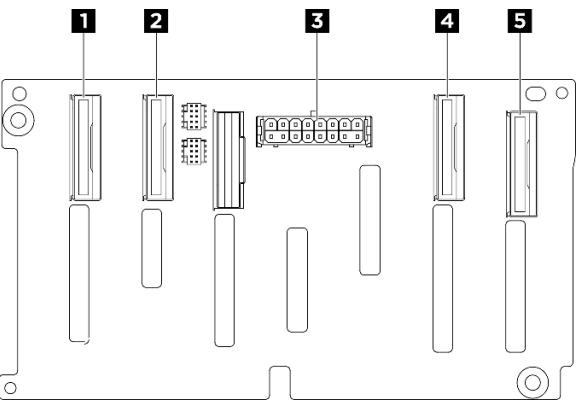

圖例 218. 8x 2.5 吋 NVMe 背板接頭


1 NVMe 接頭 6-7	2 NVMe 接頭 4-5
3 電源接頭	4 NVMe 接頭 2-3
5 NVMe 接頭 0-1	

風扇控制板接頭

請參閱本節以找出風扇控制板上的接頭。

- [第 222 頁「前方風扇控制板」](#)
- [第 223 頁「後方風扇控制板」](#)

前方風扇控制板

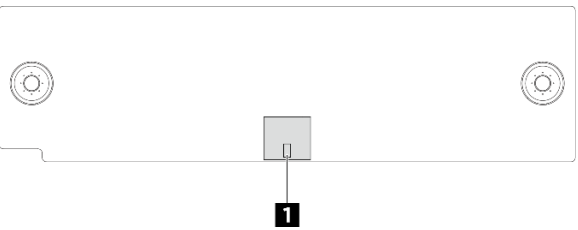

圖例 219. 前方風扇控制板接頭

1 電源接頭

後方風扇控制板




圖例 220. 後方風扇控制板接頭

1 電源接頭

PCIe 擴充卡接頭

請參閱本節，以找出 PCIe 擴充卡上的接頭。

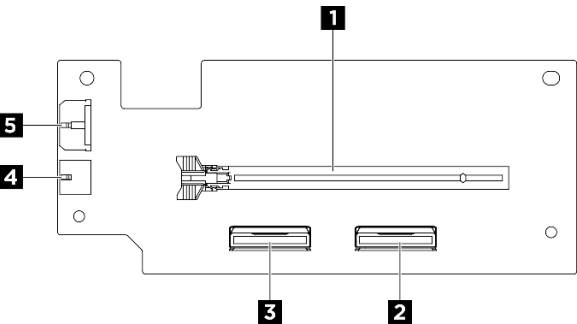


圖例 221. PCIe 擴充卡接頭

1 PCIe x16 (Gen5) 插槽	2 PCIe 擴充卡信號接頭 (MCIO 2)
3 PCIe 擴充卡信號接頭 (MCIO 1)	4 PCIe 擴充卡電源接頭 (RISER PWR)
5 DPU 電源接頭 (AUX_PWR)	

PCIe 交換器板接頭

請參閱本節以找出 PCIe 交換器板上的接頭。

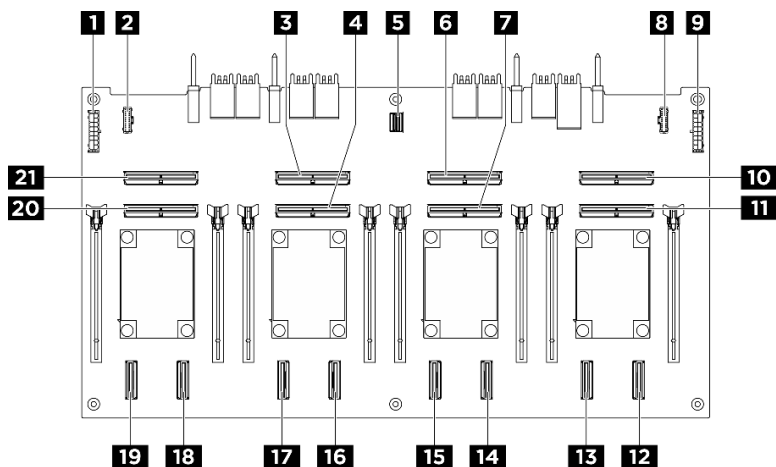


圖例 222. PCIe 交換器板接頭

1 電源配送板電源接頭 1 (PDB PWR1)	2 電源配送板側頻接頭 1 (PDB SB1)
3 MCIO 接頭 3 (MCIO3)	4 MCIO 接頭 4 (MCIO4)
5 GPU 管理接頭 (MGMT)	6 MCIO 接頭 5 (MCIO5)
7 MCIO 接頭 6 (MCIO6)	8 電源配送板側頻接頭 2 (PDB SB2)
9 電源配送板電源接頭 2 (PDB PWR2)	10 MCIO 接頭 7 (MCIO7)
11 MCIO 接頭 8 (MCIO8)	12 NVMe 接頭 8 (NVME8)
13 NVMe 接頭 7 (NVME7)	14 NVMe 接頭 6 (NVME6)
15 NVMe 接頭 5 (NVME5)	16 NVMe 接頭 4 (NVME4)
17 NVMe 接頭 3 (NVME3)	18 NVMe 接頭 2 (NVME2)
19 NVMe 接頭 1 (NVME1)	20 MCIO 接頭 2 (MCIO2)
21 MCIO 接頭 1 (MCIO1)	

電源配送板接頭

請參閱本節以找出電源配送板上的接頭。

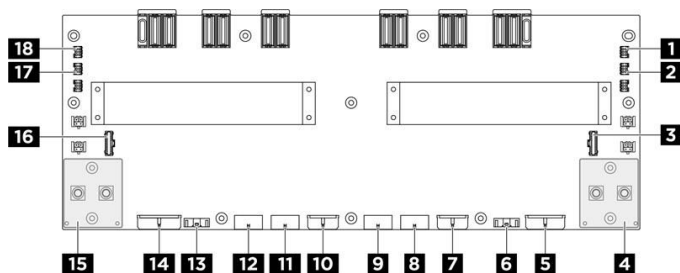


圖例 223. 電源配送板接頭

1 風扇 17 電源和信號接頭 (PUMP4)	2 風扇17電源接頭 (PUMP5)
3 PSU 轉插卡側頻接頭 2 (PIB SB2)	4 右 GPU 基板電源接頭 (GPU PWR)

5 PCIe 交換器板電源接頭 2 (F-RISER PWR2)	6 PCIe 交換器板側頻接頭 2 (SWSB2)
7 背板 2 電源接頭 (BP2 PWR)	8 後方頂部風扇控制板信號接頭 (F-FAN PWR)
9 後上方風扇控制板電源接頭 (RADIATOR FAN)	10 背板 1 電源接頭 (BP1 PWR)
11 後方中間風扇控制板電源接頭 (R-FAN PWR2)	12 後下風扇控制板電源接頭 (R-FAN PWR1)
13 PCIe 交換器板側頻接頭 1 (SWSB1)	14 PCIe 交換器板電源接頭 1 (F-RISER PWR1)
15 左 GPU 基板電源接頭 (GPU PWR)	16 PSU 轉插卡側頻接頭 1 (PIB SB1)
17 風扇 19 電源接頭 (PUMP2)	18 風扇 19 電源和信號接頭 (PUMP1)

PSU 轉插卡接頭

請參閱本節以找出 PSU 轉插卡上的接頭。

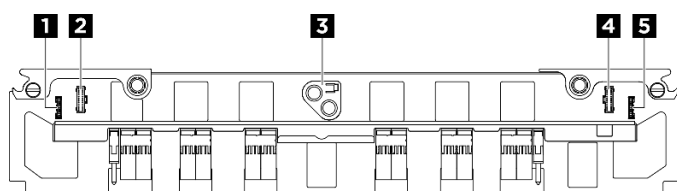


圖例 224. PSU 轉插卡接頭

1 風扇 18 電源與信號接頭 (FAN2 LEAK2)	2 電源配送板側頻接頭 1 (PDB SB1)
3 主機板電源接頭 (MB PWR)	4 電源配送板側頻接頭 2 (PDB SB2)
5 風扇 16 電源與信號接頭 (FAN1 LEAK1)	

用於纜線佈線的主機板接頭

下圖顯示主機板上用於內部纜線佈線的內部接頭。

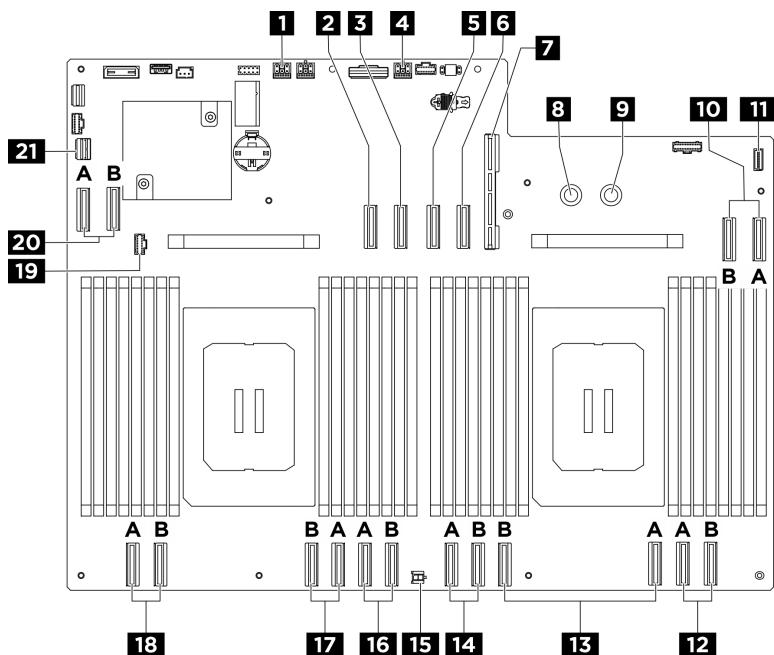

圖例 225. 用於纜線佈線的主機板接頭

表格 4. 用於纜線佈線的主機板接頭


1 PCIe 擴充卡 2 電源和側頻接頭 (BP PWR/SIG 2)	2 PCIe 擴充卡 2 信號接頭 (MCIO4B)
3 PCIe 擴充卡 2 信號接頭 (MCIO4A)	4 PCIe 擴充卡 1 電源和側頻接頭 (BP PWR/SIG 3)
5 PCIe 擴充卡 1 信號接頭 (MCIO8A)	6 PCIe 擴充卡 1 信號接頭 (MCIO8B)
7 系統 I/O 板接頭 (DC-SCM)	8 接地 (-) 接頭 (PSU_GND)
9 12V (+) 接頭 (PSU_P12V)	10 MCIO 接頭 7 (MCIO7A/MCIO7B)
11 整合式診斷面板接頭 (FRONT IO2)	12 MCIO 接頭 6 (MCIO6A/MCIO6B)
13 MCIO 接頭 5 (MCIO5A/MCIO5B)	14 MCIO 接頭 10 (MCIO10A/MCIO10B)
15 前置風扇控制板電源接頭 (Rear IO PWR)	16 MCIO 接頭 3 (MCIO3A/MCIO3B)
17 MCIO 接頭 2 (MCIO2A/MCIO2B)	18 MCIO 接頭 1 (MCIO1A/MCIO1B)
19 前置風扇控制板信號接頭 (BOT FAN BOARD)	20 MCIO 接頭 9 (MCIO9A/MCIO9B)
21 PCIe 交換器側頻接頭 (PCIE SW SIDEBAND)	

2.5 吋硬碟背板纜線佈線

使用本節瞭解 2.5 吋硬碟背板的纜線佈線。

附註：

- 如有必要，請將標籤貼在纜線的兩端。
 - ❶ 將標籤的空白部分貼到纜線的一端。
 - ❷ 將標籤纏繞在纜線上並貼在空白部分。
 - 重複上述操作，將另一個標籤貼到纜線的另一端。

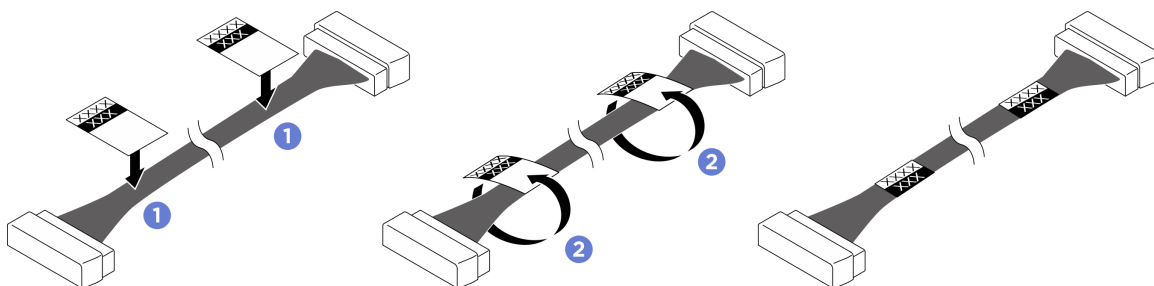

圖例 226. 黏貼標籤


- 將電源線穿過電纜固定器和擋板組件，然後按照下圖所示，將其引導至運算匣下方。

根據硬碟背板的位置，選取對應的佈線方案：

- 第 227 頁「背板 1」
- 第 228 頁「背板 2」

完成纜線佈線後，請用電纜扎帶將電纜捆綁。請參見第 229 頁「捆綁連接到 PCIe 交換器板的纜線」（線束 2、3、4 和 5）。


背板 1

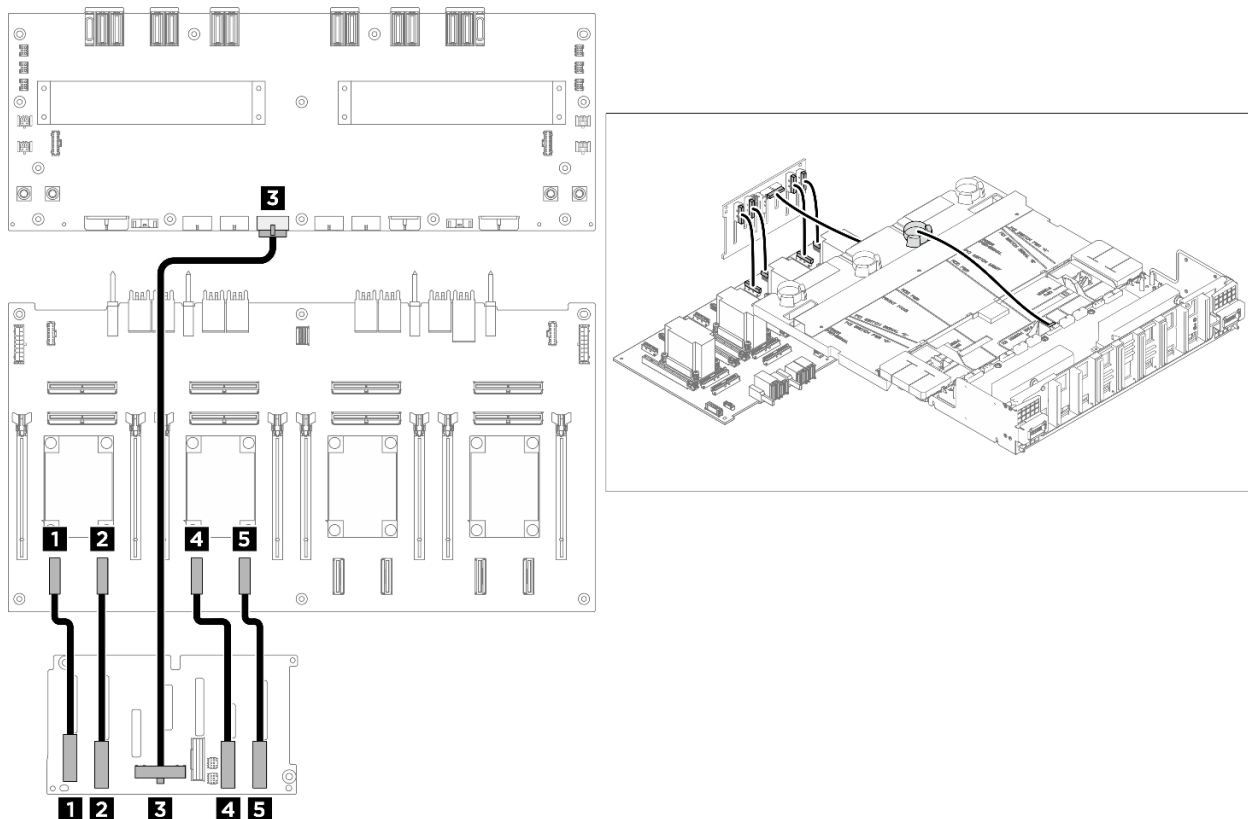

圖例 227. 背板 1 纜線佈線

從	到	標籤
1 背板 1：NVMe 接頭 0-1	1 PCIe 交換器板：NVMe 接頭 1 (NVME1)	BP1 NVME 0-1 NVME 1
2 背板 1：NVMe 接頭 2-3	2 PCIe 交換器板：NVMe 接頭 2 (NVME2)	BP1 NVME 2-3 NVME 2
3 背板 1：電源接頭	3 電源配送板：背板 1 電源接頭 (BP1 PWR)	BP1 PWR BP1 PWR
4 背板 1：NVMe 接頭 4-5	4 PCIe 交換器板：NVMe 接頭 3 (NVME3)	BP1 NVME 4-5 NVME 3
5 背板 1：NVMe 接頭 6-7	5 PCIe 交換器板：NVMe 接頭 4 (NVME4)	BP1 NVME 6-7 NVME 4

背板 2


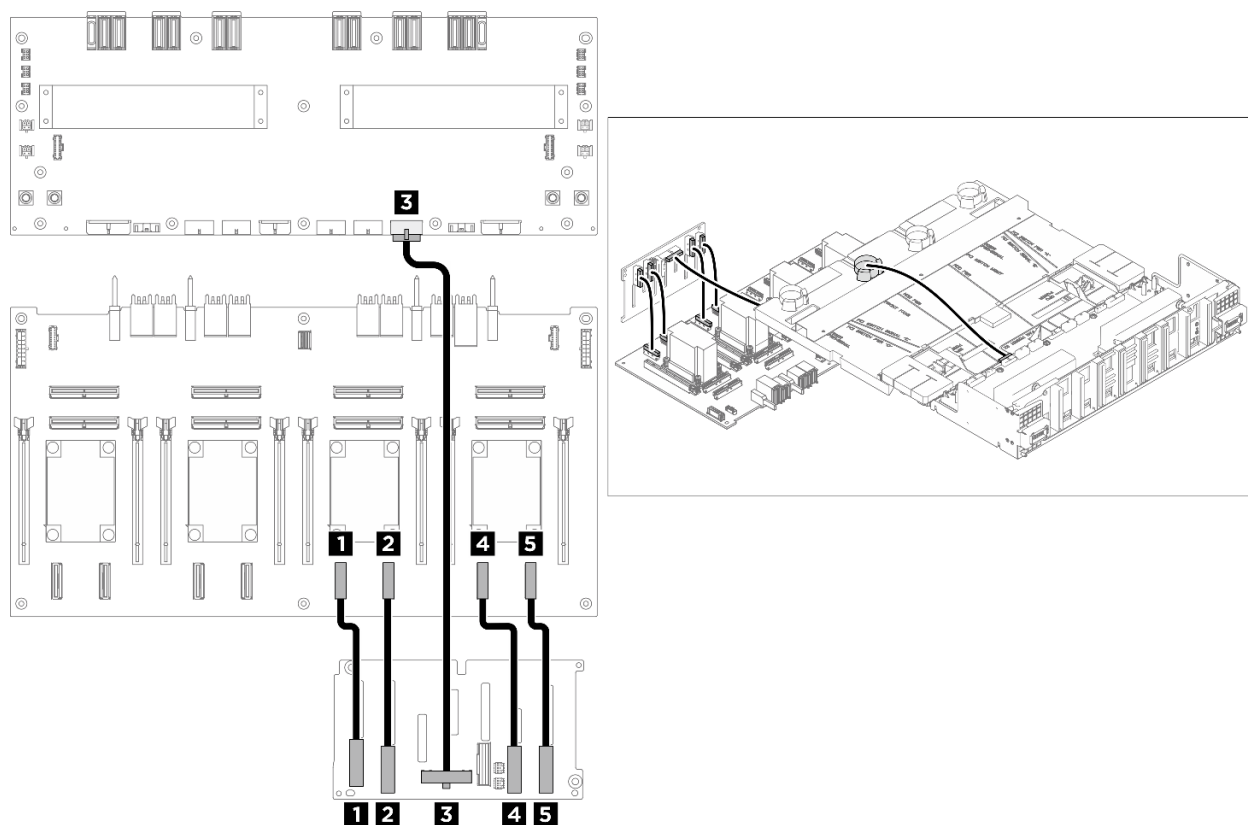


圖例 228. 背板 2 纜線佈線

從	到	標籤
1 背板 2：NVMe 接頭 0-1	1 PCIe 交換器板：NVMe 接頭 5 (NVME5)	BP2 NVME 0-1 NVME 5
2 背板 2：NVMe 接頭 2-3	2 PCIe 交換器板：NVMe 接頭 6 (NVME6)	BP2 NVME 2-3 NVME 6
3 背板 2：電源接頭	3 電源配送板：背板 2 電源接頭 (BP2 PWR)	BP2 PWR BP2 PWR
4 背板 2：NVMe 接頭 4-5	4 PCIe 交換器板：NVMe 接頭 7 (NVME7)	BP2 NVME 4-5 NVME 7
5 背板 2：NVMe 接頭 6-7	5 PCIe 交換器板：NVMe 接頭 8 (NVME8)	BP2 NVME 6-7 NVME 8

捆綁連接到 PCIe 交換器板的纜線

- 將連接到 PCIe 交換器板的纜線分成六束，並用纜線束帶固定到橫槓上。
- 使纜線遠離 PCIe 交換器板散熱槽。

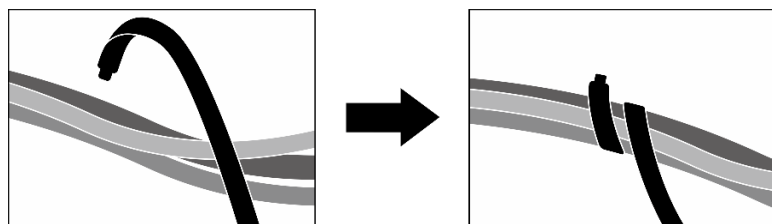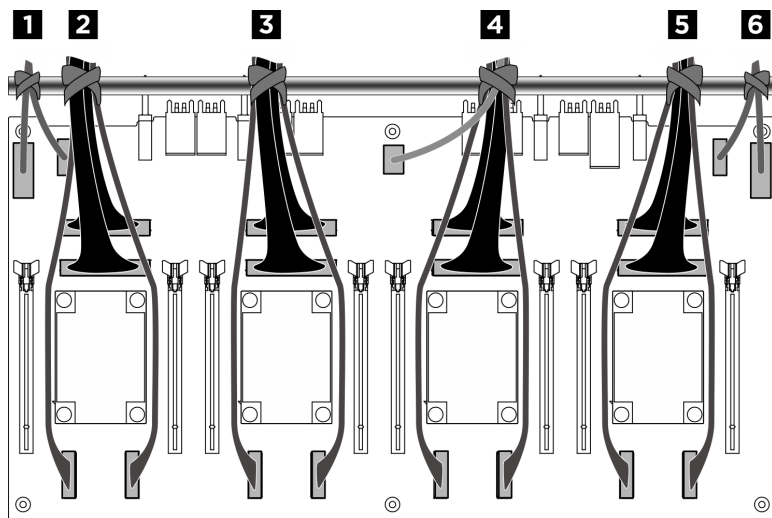



圖例 229. 使用纜線束帶固定纜線

束	纜線	接頭（在 PCIe 交換器板上）
1	兩條纜線： - 一條 PCIe 交換器板電源線 - 一條 PCIe 交換器板側頻纜線	- 電源配送板電源接頭 1 (PDB PWR1) - 電源配送板側頻接頭 1 (PDB SB1)
2	四根電纜： - 兩條背板 1 信號線 - 兩條 PCIe 交換器板信號線	- NVMe 接頭 1 (NVME1) - NVMe 接頭 2 (NVME2) - MCIO 接頭 1 (MCIO1) - MCIO 接頭 2 (MCIO2)
3	四根電纜： - 兩條背板 1 信號線 - 兩條 PCIe 交換器板信號線	- NVMe 接頭 3 (NVME3) - NVMe 接頭 4 (NVME4) - MCIO 接頭 3 (MCIO3) - MCIO 接頭 4 (MCIO4)
4	五根電纜： - 一條 GPU 管理纜線 - 兩條背板 2 信號線 - 兩條 PCIe 交換器板信號線	- GPU 管理接頭 (MGMT) - NVMe 接頭 5 (NVME5) - NVMe 接頭 6 (NVME6) - MCIO 接頭 5 (MCIO5) - MCIO 接頭 6 (MCIO6)
5	四根電纜： - 兩條背板 2 信號線 - 兩條 PCIe 交換器板信號線	- NVMe 接頭 7 (NVME7) - NVMe 接頭 8 (NVME8) - MCIO 接頭 7 (MCIO7) - MCIO 接頭 8 (MCIO8)
6	兩條纜線： - 一條 PCIe 交換器板電源線 - 一條 PCIe 交換器板側頻纜線	- 電源配送板電源接頭 2 (PDB PWR2) - 電源配送板側頻接頭 2 (PDB SB2)

DPU 配接卡電源線佈線

請參閱本節以了解 DPU 配接卡的電源線路佈線方式。

DPU 配接卡電源線佈線

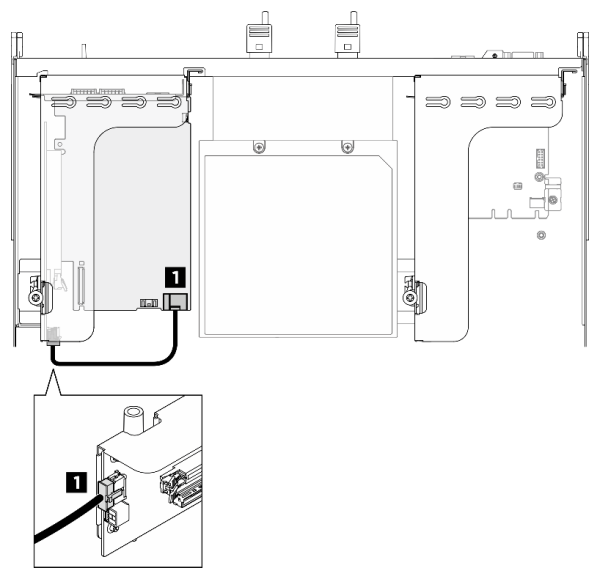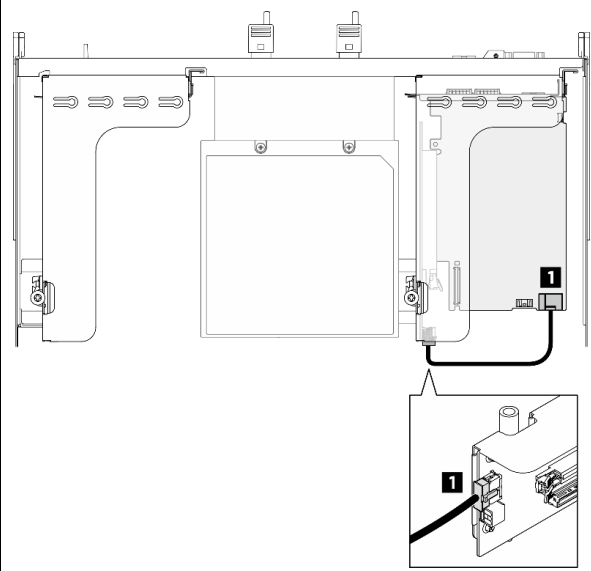
PCIe 擴充卡 1 上的 DPU 配接卡	PCIe 擴充卡 2 上的 DPU 配接卡
	
從	到
1 DPU 配接卡：電源接頭	1 PCIe 擴充卡 1 或 2：DPU 電源接頭 (AUX_PWR)

風扇控制板纜線佈線

使用本節瞭解前方或後方風扇控制板的纜線佈線。

附註：如有必要，請將標籤貼在纜線的兩端。

1. ❶ 將標籤的空白部分貼到纜線的一端。
2. ❷ 將標籤纏繞在纜線上並貼在空白部分。
3. 重複上述操作，將另一個標籤貼到纜線的另一端。

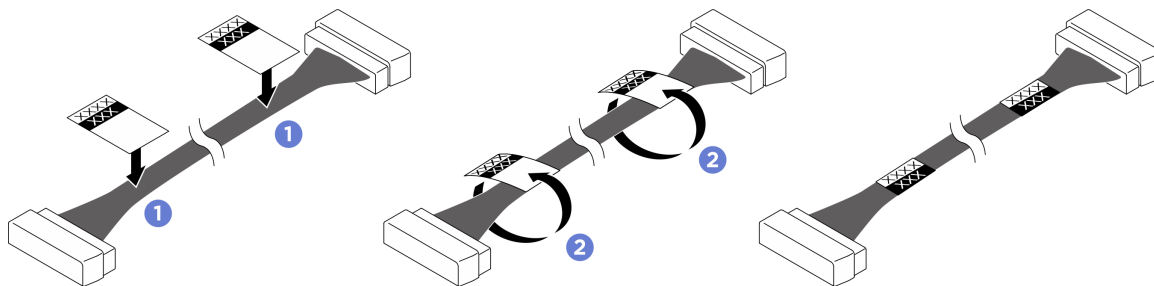

圖例 230. 黏貼標籤


根據風扇控制板的位置，選取對應的佈線方案：

- 第 232 頁 「前方風扇控制板」
- 第 232 頁 「後頂風扇控制板」
- 第 233 頁 「後中間風扇控制板」

- 第 234 頁 「後底風扇控制板」

前方風扇控制板

附註：將纜線穿過中央的熱導管下方，然後如下圖所示，在主機板上布線。

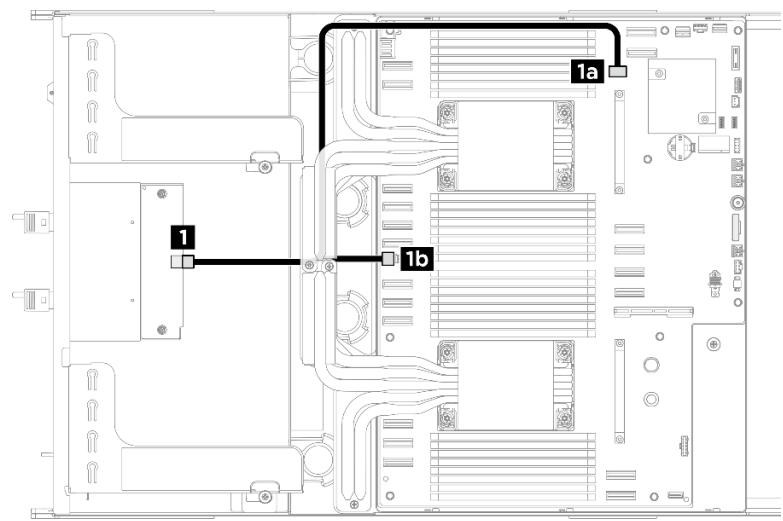


圖例 231. 前方風扇控制板纜線佈線

從	到	標籤
1 前方風扇控制板：電源接頭	1a 主機板：前方風扇控制板信號接頭 (BOT FAN BOARD)	不適用
	1b 主機板：前方風扇控制板電源接頭 (REAR IO PWR)	

後頂風扇控制板

附註：

- 將綠色電纜連接到位於電源配送板上的後頂風扇控制板信號接頭（F-FAN PWR）。
- 將電纜穿過電纜固定器和擋板組件，然後按照下圖所示將其引導至運算匣下方。


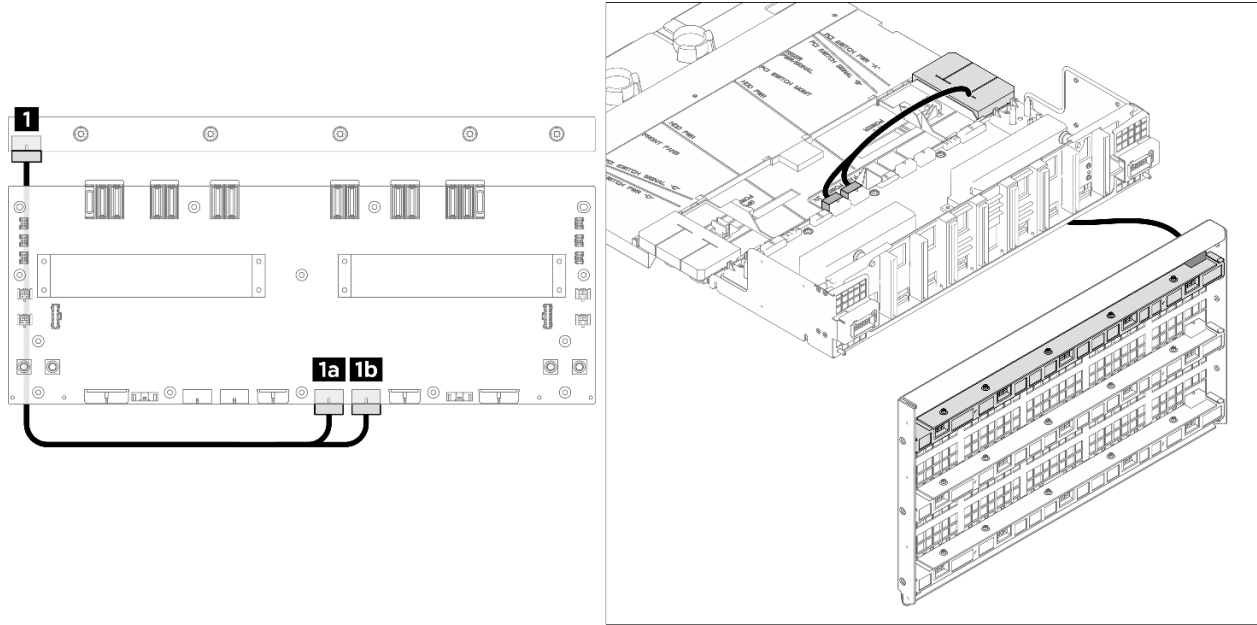


圖例 232. 後頂風扇控制板纜線佈線

從	到	標籤
1 後頂風扇控制板：電源接頭	1a 電源配送板：後頂風扇控制板電源接頭 (RADIATOR FAN) (黑色纜線)	Radiator Fan (PWR) R-TOP Fan PWR
	1b 電源配送板：後上風扇控制板信號接頭 (F-FAN PWR) (綠色電纜)	F-Fan PWR (SIG) R-TOP Fan PWR

後中間風扇控制板

附註：將電纜穿過電纜固定器和擋板組件，然後按照下圖所示將其引導至運算匣下方。

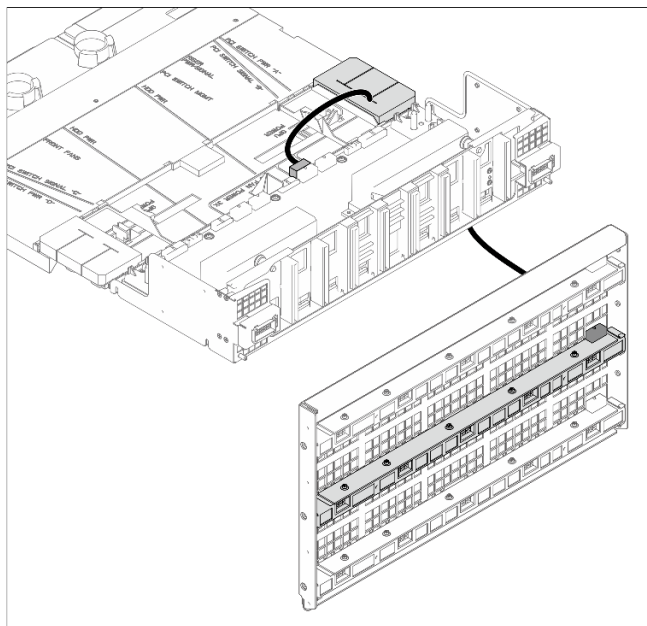
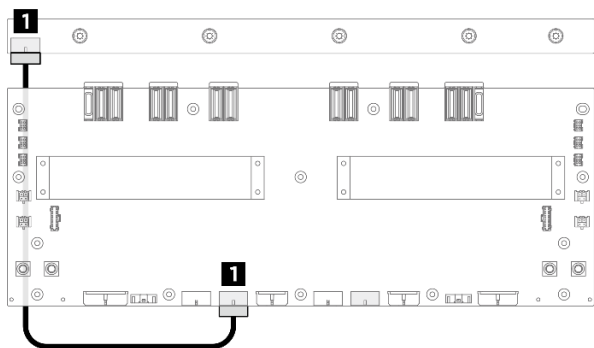


圖例 233. 後中間風扇控制板纜線佈線

從	到	標籤
1 後中間風扇控制板：電源接頭	1 電源配送板：後中間風扇控制板電源接頭 (R-FAN PWR2)	R-Fan PWR2 R-MID Fan PWR

後底風扇控制板

附註：將電纜穿過電纜固定器和擋板組件，然後按照下圖所示將其引導至運算匣下方。

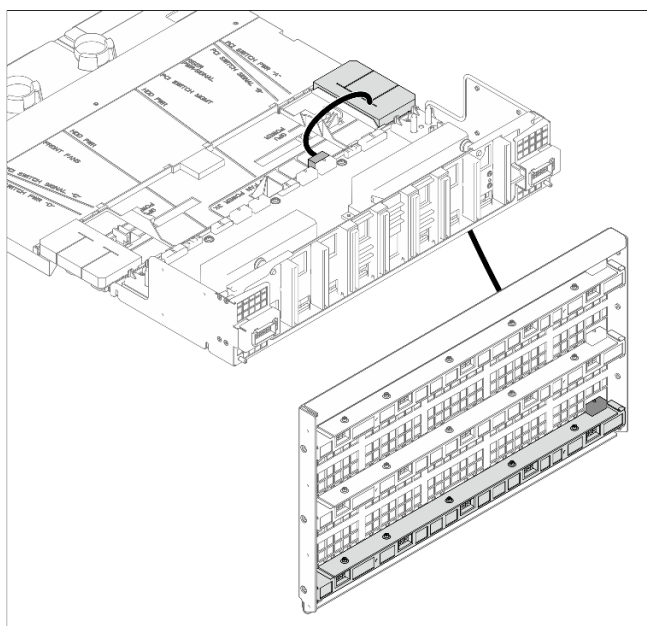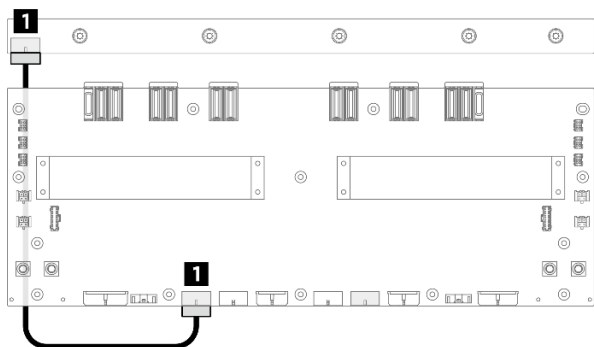


圖例 234. 後底風扇控制板纜線佈線

從	到	標籤
1 後底風扇控制板：電源接頭	1 電源配送板：後底風扇控制板電源接頭 (R-FAN PWR1)	R-Fan PWR1 R-BOT Fan PWR

GPU 基板纜線佈線

使用本節可瞭解 GPU 基板的纜線佈線。

附註：將電纜穿過電纜固定器和擋板組件，然後按照下圖所示將其引導至運算匣下方。

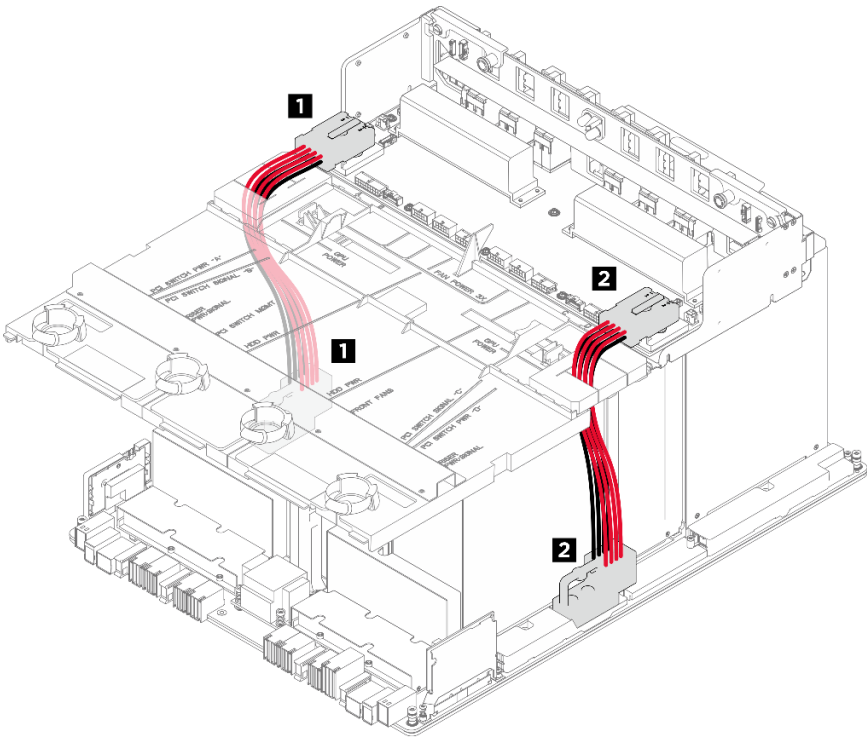

圖例 235. GPU 基板纜線佈線


從	到
1 GPU 基板：左電源接頭	1 電源配送板：左 GPU 基板電源接頭 (GPU PWR)
2 GPU 基板：右電源接頭	2 電源配送板：右 GPU 基板電源接頭 (GPU PWR)

整合式診斷面板纜線佈線

請參閱本節以了解整合式診斷面板的纜線佈線。


附註：

- 如有需要，將標籤貼在連接到主機板的電纜末端。
 - 1 貼上標籤的空白部分。
 - 2 將標籤纏繞在纜線上並貼在空白部分。

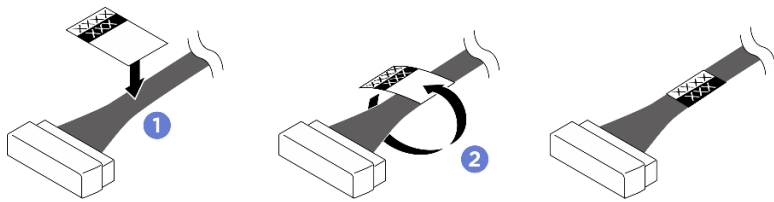

圖例 236. 黏貼標籤

- 將電纜穿過電纜固定器和擋板組件，然後沿著主機板上方布線，如下圖所示。

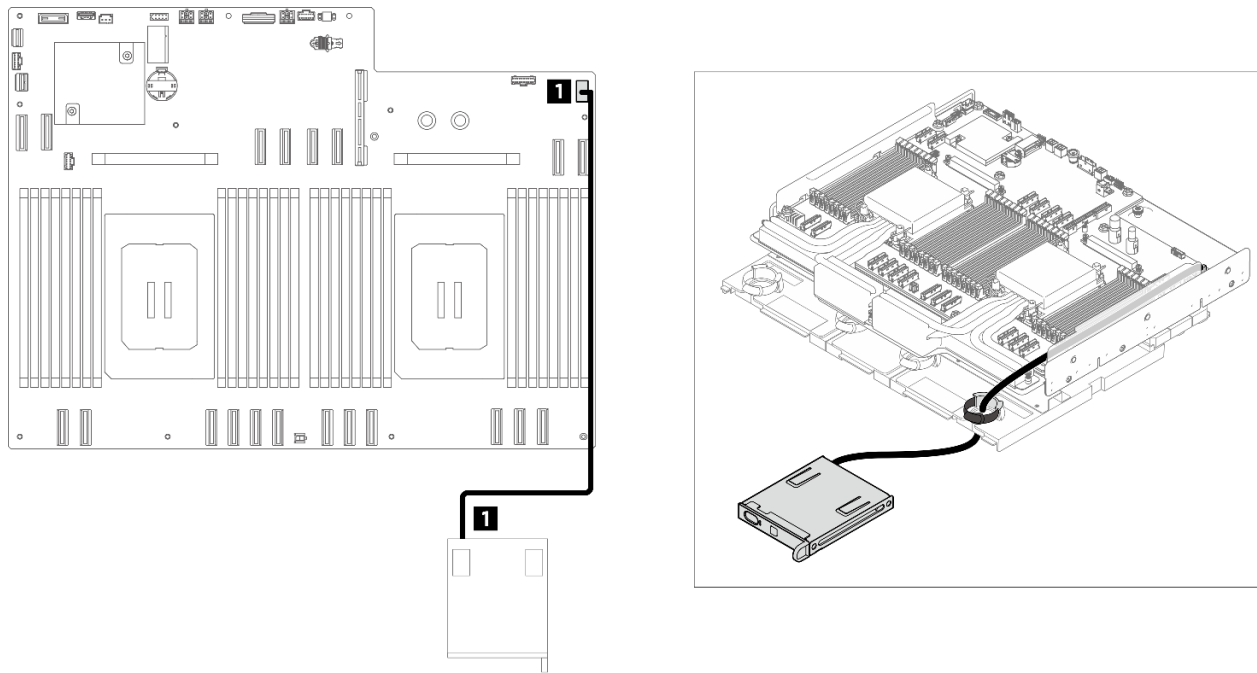

圖例 237. 整合式診斷面板纜線佈線


從	到	標籤
1 整合式診斷面板電纜	1 主機板：整合式診斷面板連接器 (FRONT IO2)	FRONT IO2 PONG

PCIe 擴充卡纜線佈線

使用本節瞭解 PCIe 擴充卡的纜線佈線。

附註：


- 如有必要，請將標籤貼在纜線的兩端。
 - 將標籤的空白部分貼到纜線的一端。
 - 將標籤纏繞在纜線上並貼在空白部分。
 - 重複上述操作，將另一個標籤貼到纜線的另一端。

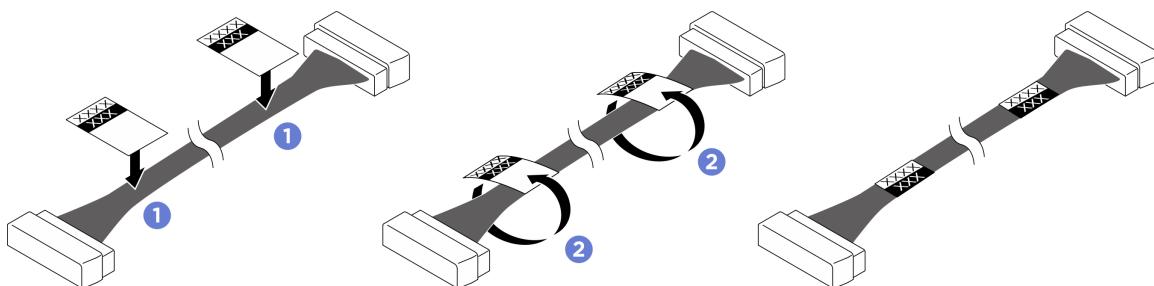

圖例 238. 黏貼標籤

- 如圖所示，將電源線走線於運算匣下方。
- 如下圖所示，將信號線佈線到主機板上方。
- 有關 DPU 配接卡電源纜線佈線，請參閱 第 230 頁「DPU 配接卡電源線佈線」。

PCIe 擴充卡纜線佈線

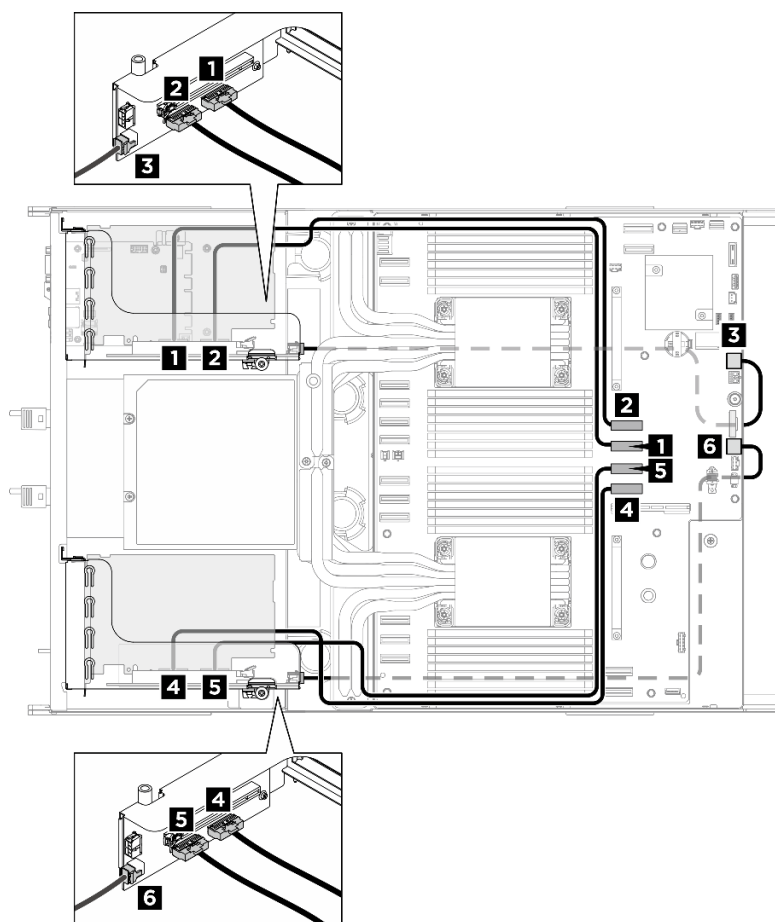

圖例 239. PCIe 擴充卡纜線佈線

從	到	標籤
1 PCIe 擴充卡 2 信號接頭 (MCIO 2)	2 主機板：PCIe 擴充卡 2 信號接頭 (MCIO4A)	R2 MCIO 2 MCIO 4A
2 PCIe 擴充卡 2 信號接頭 (MCIO 1)	1 主機板：PCIe 擴充卡 2 信號接頭 (MCIO4B)	R2 MCIO 1 MCIO 4B
3 PCIe 擴充卡 2 電源接頭 (RISER PWR)	3 主機板：PCIe 擴充卡 2 電源和側頻接頭 (BP PWR/SIG 2)	R2 PWR SIG 2
4 PCIe 擴充卡 1 信號接頭 (MCIO 2)	5 主機板：PCIe 擴充卡 1 信號接頭 (MCIO8B)	R1 MCIO 2 MCIO 8B
5 PCIe 擴充卡 1 信號接頭 (MCIO 1)	4 主機板：PCIe 擴充卡 1 信號接頭 (MCIO8A)	R1 MCIO 1 MCIO 8A
6 PCIe 擴充卡 1 電源接頭 (RISER PWR)	6 主機板：PCIe 擴充卡 1 電源和側頻接頭 (BP PWR/SIG 3)	R1 PWR SIG 3

PCIe 交換器板纜線佈線


使用本節瞭解 PCIe 交換器板的纜線佈線。

- [第 238 頁「電源和側頻纜線」](#)
- [第 239 頁「信號線」](#)
- [第 242 頁「GPU 管理纜線」](#)

電源和側頻纜線

附註：

- 將電纜穿過電纜固定器和擋板組件，然後按照下圖所示將其引導至運算匣下方。
- PCIe 交換器板的位置如下圖所示。在板卡滑出的情況下進行纜線佈線時，所需的實際纜線長度將比圖中所顯示的長度更長。
- 完成纜線佈線後，請用電纜扎帶將電纜捆綁。請參閱[第 244 頁「捆綁連接到 PCIe 交換器板的纜線」](#)。

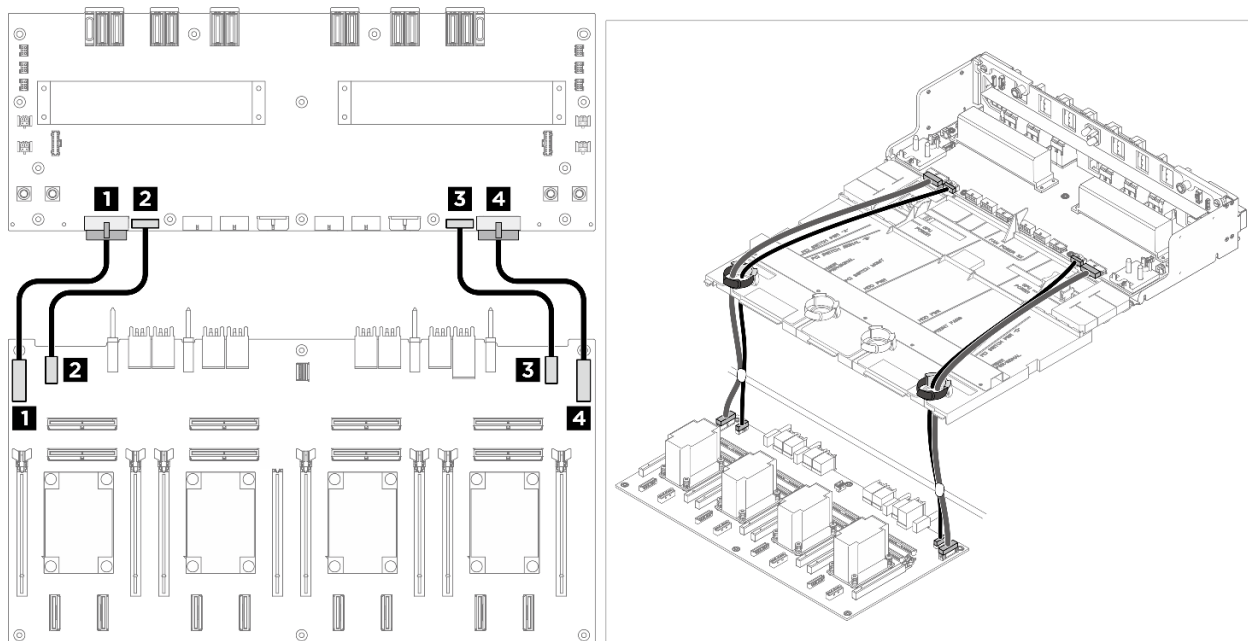


從	到
1 PCIe 交換器板：電源配送板電源接頭 1 (PDB PWR1)	1 電源配送板：PCIe 交換器板電源接頭 1 (F-RISER PWR1)
2 PCIe 交換器板：電源配送板側頻接頭 1 (PDB SB1)	2 電源配送板：PCIe 交換器板側頻接頭 1 (SWSB1)
3 PCIe 交換器板：電源配送板電源接頭 2 (PDB PWR2)	3 電源配送板：PCIe 交換器板電源接頭 2 (F-RISER PWR2)
4 PCIe 交換器板：電源配送板側頻接頭 2 (PDB SB2)	4 電源配送板：PCIe 交換器板側頻接頭 2 (SWSB2)

圖例 240. 電源和側頻纜線佈線

信號線

附註：





- 如有必要，請將標籤貼在纜線的兩端。
 - 將標籤的空白部分貼到纜線的一端。
 - 將標籤纏繞在纜線上並貼在空白部分。
 - 重複上述操作，將另一個標籤貼到纜線的另一端。

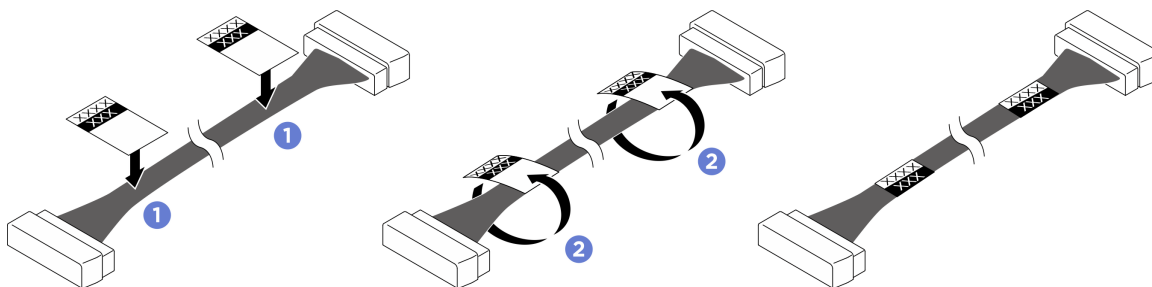

圖例 241. 黏貼標籤

- 將線纜依下圖所示穿過電纜固定器和擋板組件。
- 如圖所示，將連接到 MCIO 接頭 7 和 9 的電纜從運算匣下方引導通過。
- PCIe 交換器板的位置如下圖所示。在板卡滑出的情況下進行纜線佈線時，所需的實際纜線長度將比圖中所顯示的長度更長。
- 完成纜線佈線後，請用電纜扎帶將電纜捆綁。請參閱第 244 頁「捆綁連接到 PCIe 交換器板的纜線」。

圖例 242. 信號線佈線

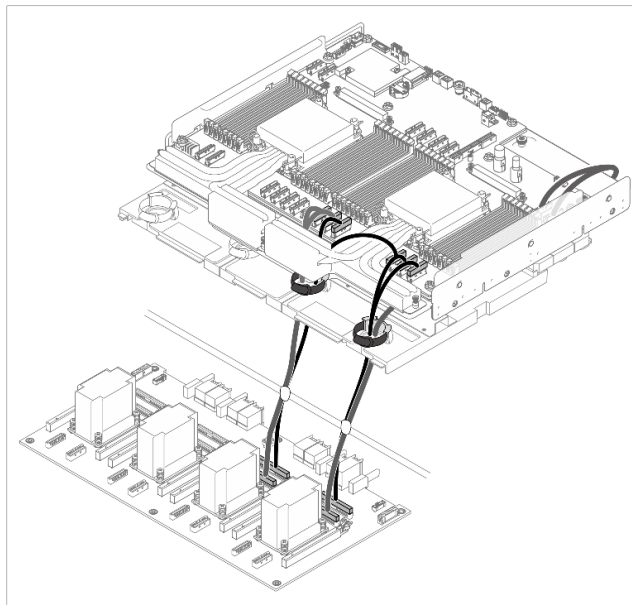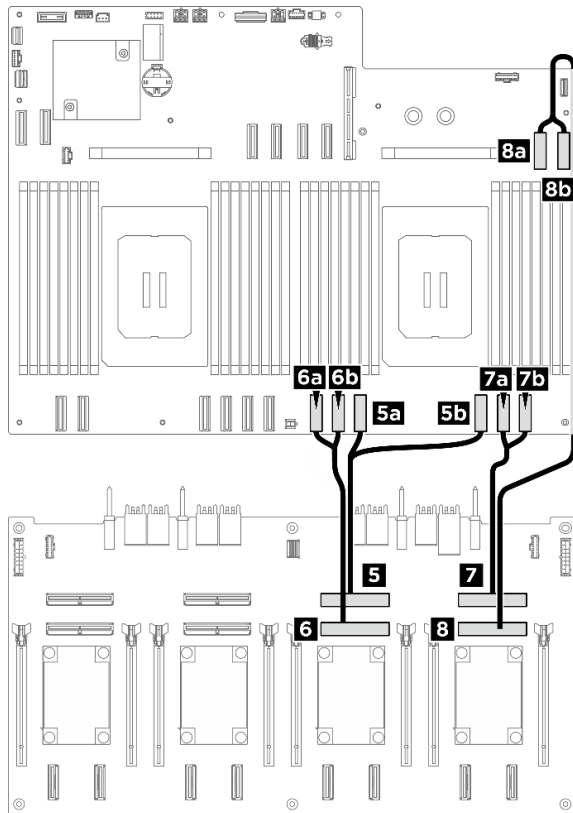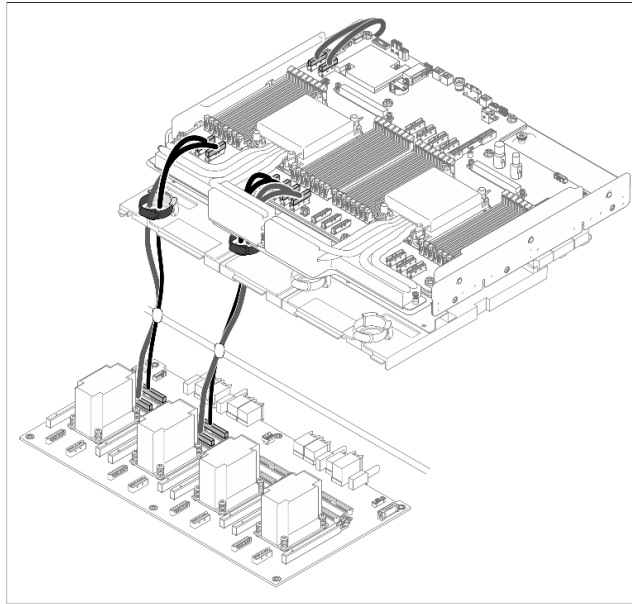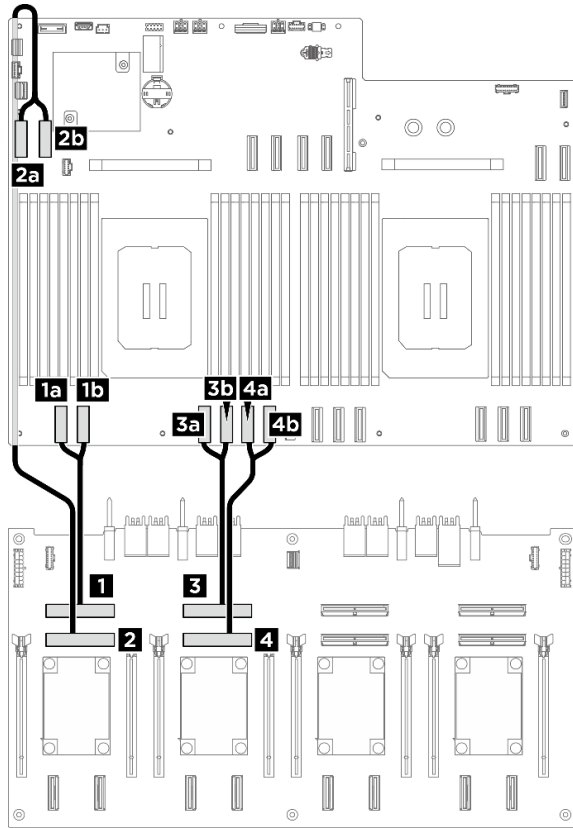


從	到	標籤
1 PCIe 交換器板：MCIO 接頭 1 (MCIO1)	1a 主機板：MCIO 接頭 1 (MCIO1A)	A - 1A MCIO 1
	1b 主機板：MCIO 接頭 1 (MCIO1B)	B - 1B MCIO 1
2 PCIe 交換器板：MCIO 接頭 2 (MCIO2)	2a 主機板：MCIO 接頭 9 (MCIO9A)	A - 9A MCIO 2
	2b 主機板：MCIO 接頭 9 (MCIO9B)	B - 9B MCIO 2
3 PCIe 交換器板：MCIO 接頭 3 (MCIO3) 附註： • 纜線 A 端插入接頭 B。 • 纜線 B 端插入接頭 A。	3a 主機板：MCIO 接頭 2 (MCIO2B)	A - 2B MCIO 3
	3b 主機板：MCIO 接頭 2 (MCIO2A)	B - 2A MCIO 3
4 PCIe 交換器板：MCIO 接頭 4 (MCIO4)	4a 主機板：MCIO 接頭 3 (MCIO3A)	A - 3A MCIO 4
	4b 主機板：MCIO 接頭 3 (MCIO3B)	B - 3B MCIO 4
5 PCIe 交換器板：MCIO 接頭 5 (MCIO5) 附註： • 纜線 A 端插入接頭 B。 • 纜線 B 端插入接頭 A。	5a 主機板：MCIO 接頭 5 (MCIO5B)	A - 5B MCIO 5
	5b 主機板：MCIO 接頭 5 (MCIO5A)	B - 5A MCIO 5
6 PCIe 交換器板：MCIO 接頭 6 (MCIO6)	6a 主機板：MCIO 接頭 10 (MCIO10A)	A - 10A MCIO 6
	6b 主機板：MCIO 接頭 10 (MCIO10B)	B - 10B MCIO 6
7 PCIe 交換器板：MCIO 接頭 7 (MCIO7)	7a 主機板：MCIO 接頭 6 (MCIO6A)	A - 6A MCIO 7
	7b 主機板：MCIO 接頭 6 (MCIO6B)	B - 6B MCIO 7
8 PCIe 交換器板：MCIO 接頭 8 (MCIO8) 附註： • 纜線 A 端插入接頭 B。 • 纜線 B 端插入接頭 A。	8a 主機板：MCIO 接頭 7 (MCIO7B)	A - 7B MCIO 8
	8b 主機板：MCIO 接頭 7 (MCIO7A)	B - 7A MCIO 8

GPU 管理纜線


附註：

- 如有必要，請將標籤貼在纜線的兩端。
 - ❶ 將標籤的空白部分貼到纜線的一端。
 - ❷ 將標籤纏繞在纜線上並貼在空白部分。
 - 重複上述操作，將另一個標籤貼到纜線的另一端。

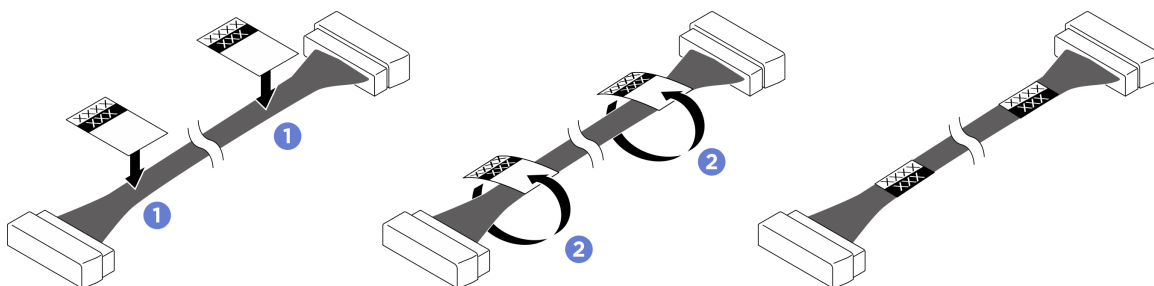

圖例 243. 黏貼標籤

- 將電纜穿過電纜固定器和擋板組件，然後按照下圖所示將其引導至運算匣下方。
- PCIe 交換器板的位置如下圖所示。在板卡滑出的情況下進行纜線佈線時，所需的實際纜線長度將比圖中所顯示的長度更長。
- 完成纜線佈線後，請用電纜扎帶將電纜捆綁。請參閱第 244 頁「捆綁連接到 PCIe 交換器板的纜線」。


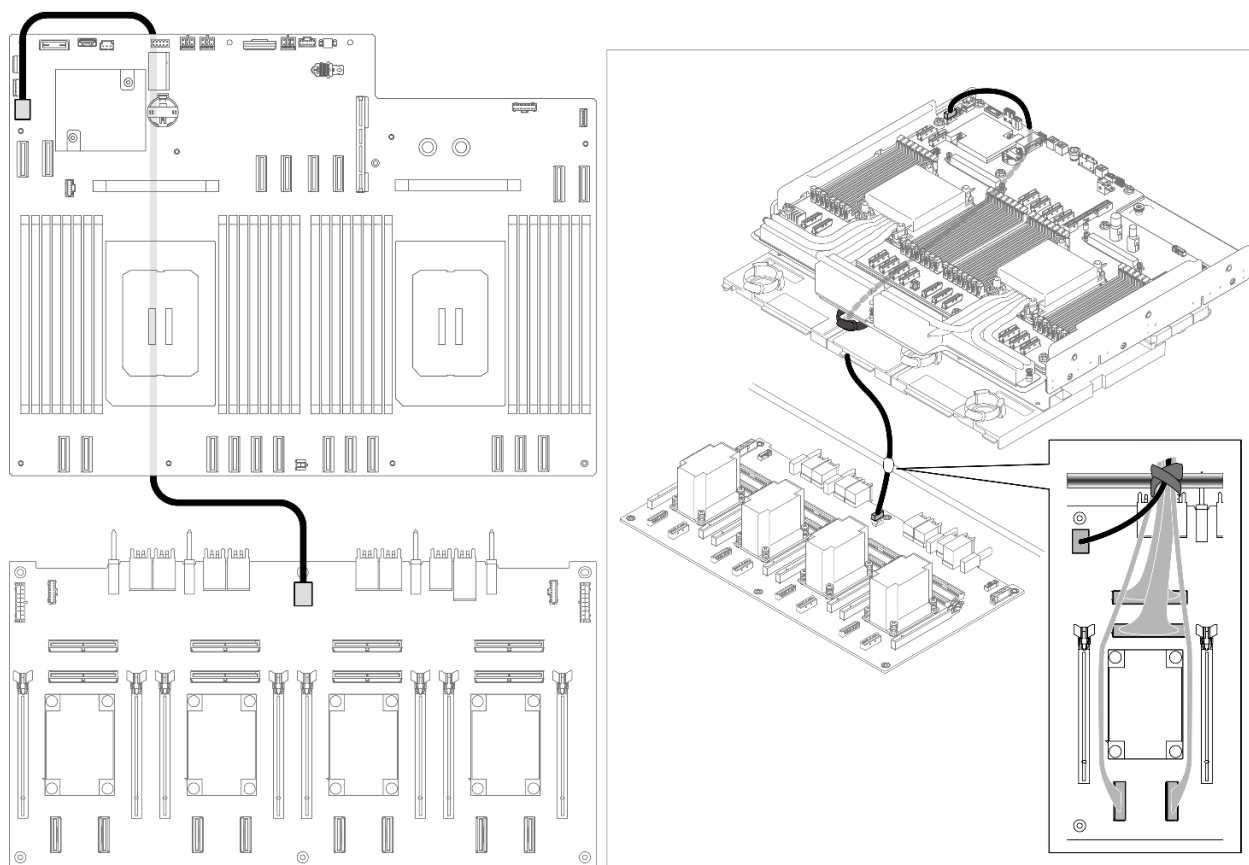


從	到	標籤
1 PCIe 交換器板：GPU 管理接頭 (MGMT)	1 主機板：PCIe 交換器側頻接頭 (PCIE SW SIDE BAND)	PCIE SW SB MGMT

圖例 244. GPU 管理纜線佈線

捆綁連接到 PCIe 交換器板的纜線

- 將連接到 PCIe 交換器板的纜線分成六束，並用纜線束帶固定到橫槓上。
- 使纜線遠離 PCIe 交換器板散熱槽。

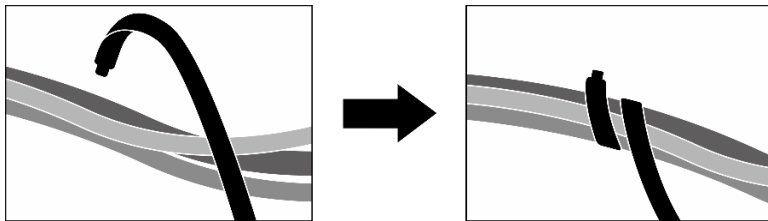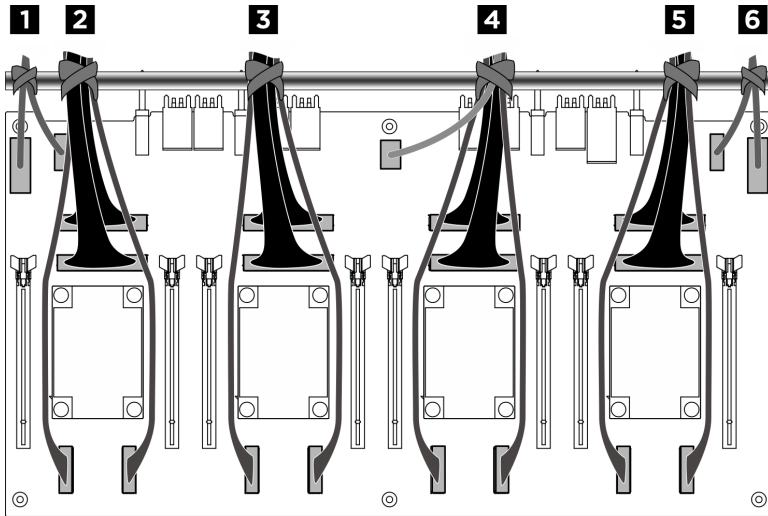


圖例 245. 使用纜線束帶固定纜線

束	纜線	接頭（在 PCIe 交換器板上）
1	兩條纜線： • 一條 PCIe 交換器板電源線 • 一條 PCIe 交換器板側頻纜線	• 電源配送板電源接頭 1 (PDB PWR1) • 電源配送板側頻接頭 1 (PDB SB1)
2	四根電纜： • 兩條背板 1 信號線 • 兩條 PCIe 交換器板信號線	• NVMe 接頭 1 (NVME1) • NVMe 接頭 2 (NVME2) • MCIO 接頭 1 (MCIO1) • MCIO 接頭 2 (MCIO2)
3	四根電纜： • 兩條背板 1 信號線 • 兩條 PCIe 交換器板信號線	• NVMe 接頭 3 (NVME3) • NVMe 接頭 4 (NVME4) • MCIO 接頭 3 (MCIO3) • MCIO 接頭 4 (MCIO4)
4	五根電纜： • 一條 GPU 管理纜線 • 兩條背板 2 信號線 • 兩條 PCIe 交換器板信號線	• GPU 管理接頭 (MGMT) • NVMe 接頭 5 (NVME5) • NVMe 接頭 6 (NVME6) • MCIO 接頭 5 (MCIO5) • MCIO 接頭 6 (MCIO6)

束	纜線	接頭（在 PCIe 交換器板上）
5	四根電纜： • 兩條背板 2 信號線 • 兩條 PCIe 交換器板信號線	• NVMe 接頭 7 (NVME7) • NVMe 接頭 8 (NVME8) • MCIO 接頭 7 (MCIO7) • MCIO 接頭 8 (MCIO8)
6	兩條纜線： • 一條 PCIe 交換器板電源線 • 一條 PCIe 交換器板側頻纜線	• 電源配送板電源接頭 2 (PDB PWR2) • 電源配送板側頻接頭 2 (PDB SB2)

PSU 轉插卡纜線佈線

使用本節瞭解 PSU 轉插卡的纜線佈線。

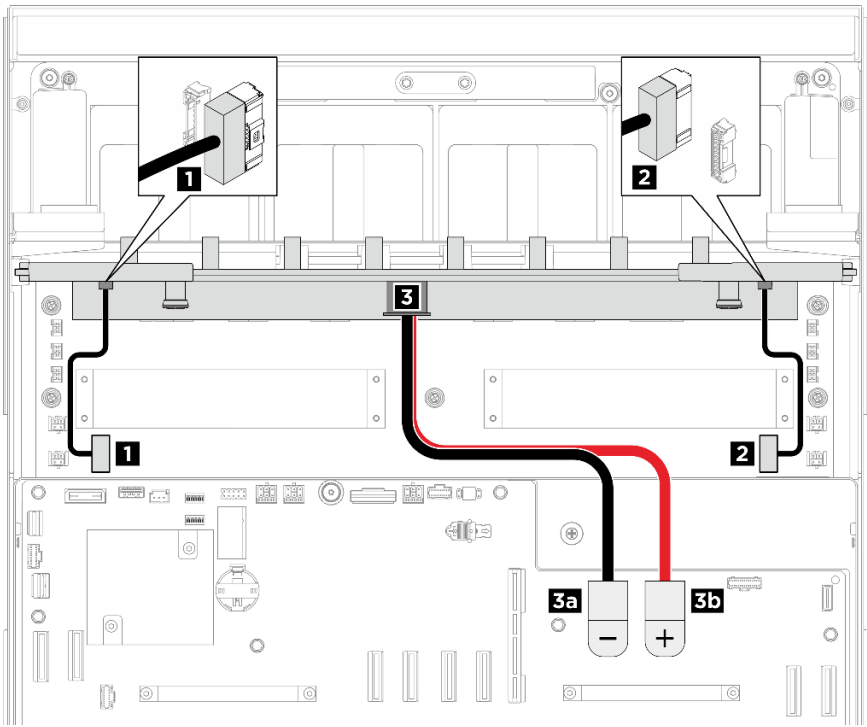

圖例 246. PSU 轉插卡纜線佈線


從	到
1 PSU 轉插卡：電源配送板側頻接頭 1（PDB SB1）	1 電源配送板：PSU 轉插卡側頻接頭 1 (PIB SB1)
2 PSU 轉插卡：電源配送板側頻接頭2（PDB SB2）	2 電源配送板：PSU 轉插卡側頻接頭 2 (PIB SB2)
3 PSU 轉插卡：主機板電源接頭 (MB PWR)	3a 主機板：接地 (-) 接頭 (PSU_GND)（黑色電纜）
	3b 主機板：12V (+) 接頭 (PSU_P12V)（紅色電纜）

後部輔助風扇纜線佈線

使用本節瞭解後部輔助風扇的纜線佈線。

附註：將綠色電纜連接到電源配送板上的以下兩個接頭。

- 風扇 19 電源接頭 (PUMP2)
- 風扇 17 電源接頭 (PUMP5)

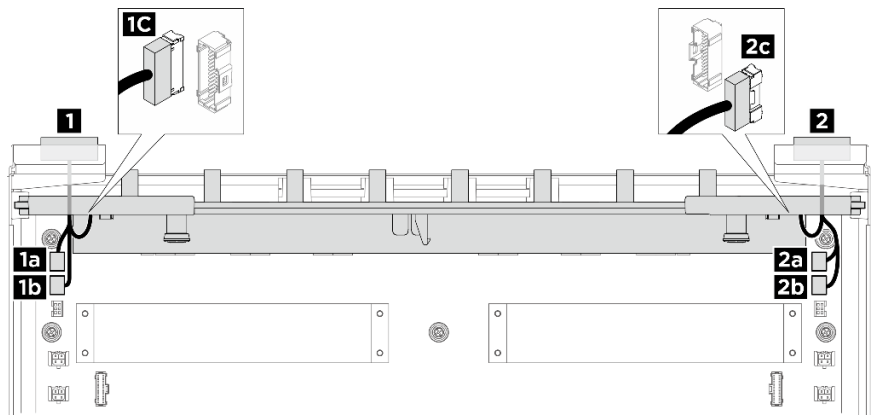


圖例 247. 後部輔助風扇纜線佈線

從	到
1 18、19 號風扇電纜	1a 電源配送板：風扇 19 電源及信號接頭（PUMP1）（黑色電纜）
	1b 電源配送板：風扇 19 電源接頭（PUMP2）（綠色電纜）
	1c PSU 轉插卡：風扇 18 電源和信號接頭 (FAN2 LEAK2)
2 16、17 號風扇電纜	2a 電源配送板：風扇 17 電源和信號接頭（PUMP4）（黑色電纜）
	2b 電源配送板：風扇 17 電源接頭（PUMP5）（綠色電纜）
	2c PSU 轉插卡：16 號風扇電源和信號接頭（FAN1 LEAK1）

系統 I/O 板纜線佈線

使用本節瞭解系統 I/O 板的纜線佈線。

附註：將電纜穿過電纜固定器和擋板組件，然後沿著主機板上方布線，如下圖所示。

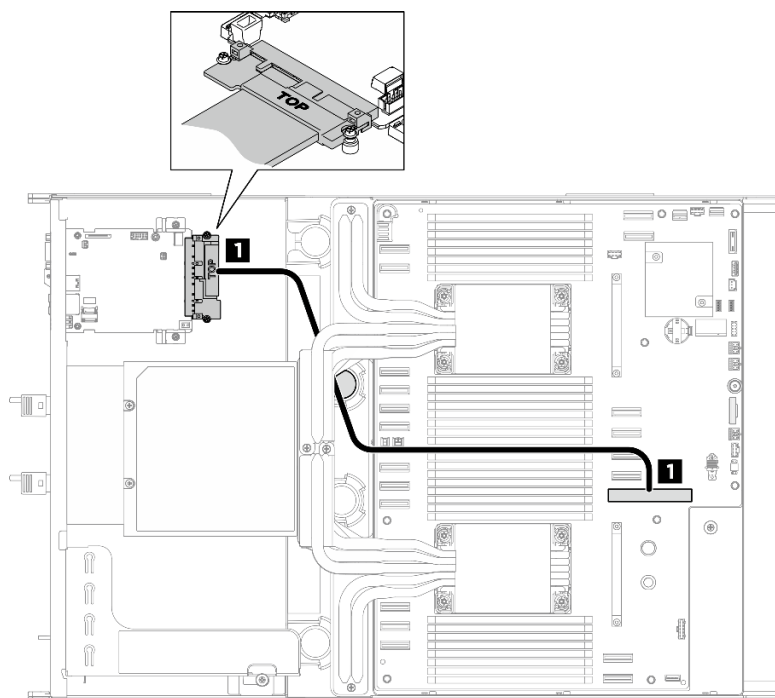

圖例 248. 系統 I/O 板纜線佈線

從	到
1 系統 I/O 板：主機板接頭	1 主機板：系統 I/O 板接頭 (DC-SCM)

第 3 章 問題判斷

使用本節中的資訊，找出並解決使用伺服器時可能發生的問題。

Lenovo 伺服器可以配置為產生特定事件時自動通知 Lenovo 支援中心。您可以從管理應用程式（例如 Lenovo XClarity Administrator）配置自動通知，也就是 Call Home。如果您配置自動問題通知，每當伺服器發生潛在重要事件時，便會自動傳送警示給 Lenovo 支援中心。

若要找出問題，您通常應從管理伺服器的應用程式事件日誌著手：

- 如果您在 Lenovo XClarity Administrator 管理伺服器，請從 Lenovo XClarity Administrator 事件日誌著手。
- 如果您使用其他管理應用程式，請從 Lenovo XClarity Controller 事件日誌著手。

Web 資源

- **Tech 提示**

Lenovo 會不斷以最新的提示及技術更新支援中心網站，您可以利用這些提示及技術來解決伺服器可能遇到的問題。這些 Tech 提示（也稱為 RETAIN 提示或服務公告）提供了解決伺服器操作問題的程序。

如果要尋找適合您伺服器的 Tech 提示：

1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com> 並瀏覽至您伺服器的支援頁面。
2. 按一下導覽窗格中的 **How To's**（產品問題及解決方式）。
3. 在下拉功能表中，按一下 **Article Type**（文章類型）→ **Solution**（解決方案）。

遵循畫面上的指示，選擇您所碰到之問題的類別。

- **Lenovo 資料中心論壇**

— 查看 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_cg，看看是否有其他人遇過類似的問題。

事件日誌

警示是一則針對事件或即將發生的事件發出信號或其他指示的訊息。警示由伺服器中的 Lenovo XClarity Controller 或 UEFI 產生。這些警示儲存在 Lenovo XClarity Controller 事件日誌中。如果伺服器受 Chassis Management Module 2 或 Lenovo XClarity Administrator 管理，則警示會自動轉遞給那些管理應用程式。

附註：如需事件清單，包括從事件中回復正常時可能需要執行的使用者動作，請參閱 *訊息和代碼參考*，網址為 https://pubs.lenovo.com/sr680a-v3-7dm9/pdf_files.html。

Lenovo XClarity Administrator 事件日誌

如果您使用 Lenovo XClarity Administrator 來管理伺服器、網路和儲存硬體，您可以透過 XClarity Administrator 檢視所有受管理裝置的事件。

規格

伺服器的功能和規格的摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

請參閱下表以瞭解規格類別和每個類別的內容。

規格類別	技術規格	機械規格	環境規格
內容	• 處理器 • 記憶體 • M.2 硬碟 • 儲存體擴充 • 擴充槽 • 繪圖處理器 (GPU) • 整合式功能和 I/O 接頭 • 網路 • RAID 配接卡 • 系統風扇 • 電源輸入 • 除錯的最低配置 • 作業系統	• 尺寸 • 重量	• 環境

技術規格

伺服器的技術規格摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

處理器
支援兩顆第 5 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器，TDP 高達 350W，並具備整合式記憶體控制器及 Intel Mesh UPI (Ultra Path Interconnect) 架構。 • 最多兩個採用 LGA 4677 插座的 Platinum 等級處理器 • 最多可擴充為每個插座 64 核心 • 支援多達三條處理器間的 UPI 鏈路，速度高達 20 GT/s • 散熱設計電源 (TDP)：最多 350 瓦特 如需支援的處理器清單，請參閱：https://serverproven.lenovo.com。
記憶體
如需記憶體配置和設定的詳細資訊，請參閱。 • 記憶體模組類型： — TruDDR5 5600 MHz RDIMM：64 GB (2Rx4)、96 GB (2Rx4) 及 128 GB (2Rx4) • 速度： 附註：作業速度取決於處理器型號和 UEFI 設定。 — 每個通道 1 個 DIMM 為 5600 MT/s — 每個通道 2 個 DIMM 為 4400 MT/s • 容量 — 最小：1 TB — 最大：4 TB • 插槽：每個處理器 16 個 DIMM 插槽，總共 32 個 DIMM 插槽 如需支援的記憶體模組清單，請參閱：https://serverproven.lenovo.com。

M.2 硬碟
伺服器支援以下 M.2 硬碟容量： • 960 GB • 1.92 TB 支援以下外形規格： • 110 公釐 (22110) 如需受支援 M.2 硬碟的清單，請參閱：https://serverproven.lenovo.com。
儲存體擴充
• 最多十六個 2.5 吋熱抽換 NVMe 硬碟 • 最多兩個 M.2 硬碟（機載 VROC RAID 支援） 如需支援的硬碟清單，請參閱：https://serverproven.lenovo.com。
擴充槽
前方十個 FHHL PCIe 插槽 如需相關資訊，請參閱 <i>使用手冊</i> 或 <i>系統配置手冊</i> 中的「正面圖」。
繪圖處理器 (GPU)
八個 NVIDIA B200 1000W SXM6 GPU，每個 GPU 具有 180GB HBM3e 記憶體
整合式功能和 I/O 接頭
• Lenovo XClarity Controller (XCC)，提供服務處理器控制及監視功能、視訊控制器，以及遠端鍵盤、顯示器、滑鼠和遠端硬碟功能。 — 伺服器支援 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2)。如需 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) 的其他資訊，請參閱 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/。 • 正面接頭： — 兩個 USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 接頭 — 一個 XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps RJ-45) 連接到系統管理網路。此 RJ-45 接頭為 Lenovo XClarity Controller 功能專用。 — 1 個 VGA 接頭 — 整合式診斷面板 — 電源按鈕和電源 LED（綠色） — 網路活動 LED（綠色） — 系統 ID 按鈕/LED（藍色） — 系統錯誤 LED（黃色） 附註：最大視訊解析度為 1920 x 1200（頻率為 60 Hz）。
網路
正面 FHHL PCIe 乙太網路配接卡
RAID 配接卡
適用於 M.2 硬碟的機載軟體 RAID 支援 (Intel VROC NVMe RAID)： • Intel VROC Standard：需要啟動金鑰並支援 RAID 層級 0 和 1

系統風扇

- 前置主要風扇兩個：60 mm x 56 mm
- 十五個後置主要風扇：80 mm x 56 mm
- 四個後置輔助風扇：40 mm x 56 mm

電源輸入

以下是支援的類型清單：

- CRPS Premium (CFFv5) 3200-watt Titanium，輸入電壓 200-240V

重要事項：伺服器中的電源供應器和備援電源供應器必須具有相同的功率額定值、瓦特數或等級。

除錯的最低配置

- 主機板
- 兩個處理器
- 十六支記憶體模組
- 系統 I/O 板及其電纜（用於韌體和 RoT 安全模組）
- 八個電源供應器
- 一個 M.2 硬碟（如果需要作業系統進行偵錯）
- 二十一個系統風扇
- 一個正面 PCIe 乙太網路配接卡（如果需要網路）

作業系統

支援和認證的作業系統：

- Canonical Ubuntu
- Red Hat Enterprise Linux

參考：

- 可用作業系統的完整清單：<https://lenovopress.lenovo.com/osig>。
- OS 部署指示，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「部署作業系統」。

機械規格

伺服器的機械規格摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

尺寸

- 高度：351 公釐（13.82 吋）
- 寬度：447 公釐（17.60 吋）
- 深度（不含鬆開拉桿）：942 公釐（37.09 吋）
- 深度（帶釋放桿）：990 公釐（38.98 英寸）

重量

約 116 公斤（256 磅），依配置而定

環境規格

伺服器的環境規格摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

環境

ThinkSystem SR680a V3 符合 ASHRAE A2 級規格，並具有一定的散熱限制。當作業溫度超出允許的條件時，系統效能可能會受到影響。

- 氣溫：
 - 操作
 - ASHRAE A2 級：10 ° C 到 35 ° C (50 ° F 到 95 ° F)；高度 900 公尺 (2953 英尺) 以上，每增加 300 公尺 (984 英尺)，環境溫度上限就減少 1 ° C。
 - 伺服器關閉時：5 ° C 到 45 ° C (41 ° F 到 113 ° F)
 - 裝運/儲存：-20 ° C 到 60 ° C (-4 ° F 到 140 ° F)
- 高度上限：3050 公尺 (10,000 英尺)
- 相對濕度（非凝結）：
 - 操作
 - ASHRAE A2 級：8% 到 80%；最高露點：21 ° C (70 ° F)
 - 裝運/儲存：8% 到 90%
- 微粒污染

注意：空中傳播的微粒和反應氣體，也許是單獨運作，也許是與其他環境因素（如濕度或溫度）結合起來，有可能為伺服器帶來風險。如需微粒與氣體之限制的相關資訊，請參閱第 254 頁「微粒污染」。

附註：伺服器專為標準資料中心環境而設計，建議放置在工業資料中心。

微粒污染

注意：空氣中的微粒（包括金屬碎屑或微粒），以及單獨起作用或結合其他環境因素（例如濕度或溫度）而起作用的反應性氣體，可能會對本文件中所說明的裝置造成危險。

由於過度密集的微粒或過高濃度的有害氣體所引發的危險，其所造成的損壞包括可能導致裝置故障或完全停止運作。此規格提出微粒及氣體的限制，以避免這類的損壞。這些限制不得視為或是用來作為明確的限制，因為還有許多其他的因素，如溫度或空氣的溼氣內容，都可能會影響到微粒或是環境的腐蝕性與氣體的傳播。在欠缺本文件提出之特定限制的情況下，您必須實作維護符合人類健康與安全之微粒和氣體層次的實務。如果 Lenovo 判定您環境中的微粒或氣體等級已經對裝置造成損害，Lenovo 可能會在實作適當補救措施以減輕這類環境污染時，視狀況修復或更換裝置或零件。實作這類矯正性測量是客戶的責任。

表格 5. 微粒及氣體的限制

污染	限制
反應氣體	嚴重性等級 G1，根據 ANSI/ISA 71.04-1985 ¹ ： • 銅反應水平應小於每月 200 埃 (Å/月，~ 0.0035 微克/平方公分-小時重量增益)。² • 銀反應水平應小於 200 埃 (Å/月，~ 0.0035 微克/平方公分-小時重量增益)。³ • 氣體腐蝕性的反應監視必須在機架前方約 5 公分 (2 吋)、離地板四分之一及四分之三框架高度處的空氣入口側，或空氣流速更高的位置進行。
空中傳播的微粒	資料中心必須符合 ISO 14644-1 類別 8 潔淨度。 對於未配備空調側節能裝置的資料中心，可透過選擇下列其中一種過濾方法來符合 ISO 14644-1 類別 8 潔淨度： • 可透過 MERV 8 過濾器不斷地對電腦機房的空氣進行過濾。 • 可透過 MERV 11 或 MERV 13（首選）過濾器對進入資料中心的空氣進行過濾。 對於帶空氣側節能裝置的資料中心，如何選擇過濾器來達到 ISO 類別 8 潔淨度，視該資料中心存在的特定條件而定。 • 微粒污染的溶解性相對濕度應該高於 60% RH。⁴ • 資料中心內不得有鋅晶鬚。⁵

¹ ANSI/ISA-71.04-1985。處理測量及控制系統的環境條件：空氣污染。Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.


² 銅腐蝕產品密度增長的速率（以 Å/月計）與增重速率之間的等價衍生，會假定 Cu₂S 與 Cu₂O 以相等的比例增長。

表格 5. 微粒及氣體的限制 (繼續)

污染	限制
	³ 銀腐蝕產品密度增長的速率 (以 Å/月計) 與增重速率之間的等價衍生, 會假定 Ag₂S 是唯一的腐蝕產品。 ⁴ 微粒污染的溶解性相對濕度是下列情況下的相對濕度: 粉塵吸收足夠水分, 因而變濕, 使離子傳導能力增強。 ⁵ 表面碎片是從資料中心的 10 個區域隨機收集, 該資料中心位在金屬底座上直徑為 1.5 公分的磁碟 (導電型黏性磁帶) 中。如果使用掃描電子顯微鏡來檢查該黏性磁帶, 但沒有發現任何鋅晶鬚, 則該資料中心視為不含鋅晶鬚。

主機板接頭

下圖顯示主機板上的內部接頭。

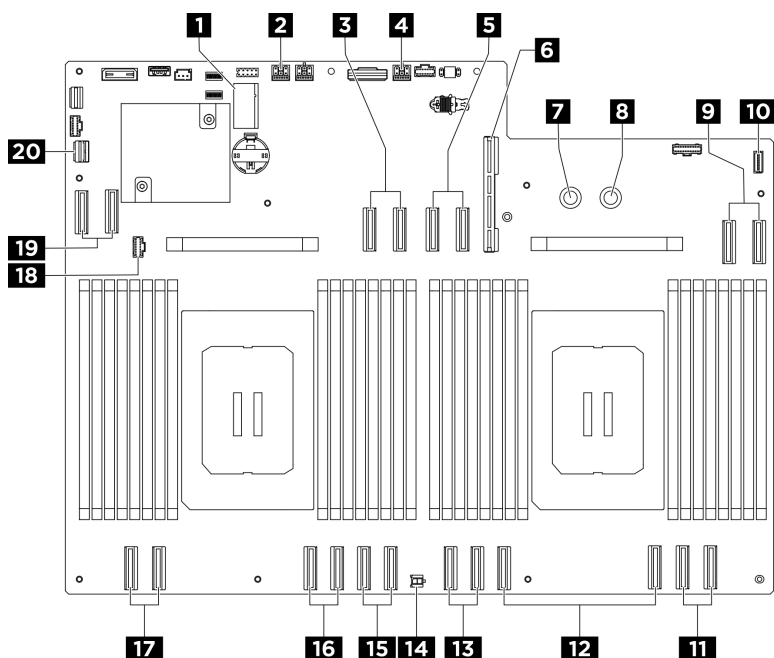

圖例 251. 主機板接頭

表格 6. 主機板接頭


1 M.2 插槽 1/M.2 插槽 2	2 PCIe 擴充卡 2 電源和側頻接頭
3 MCIO 接頭 4/PCIe 擴充卡 2 信號接頭	4 PCIe 擴充卡 1 電源和側頻接頭
5 MCIO 接頭 8/PCIe 擴充卡 1 信號接頭	6 系統 I/O 板接頭 (DC-SCM)
7 接地 (-) 接頭 (PSU_GND)	8 12V (+) 接頭 (PSU_P12V)
9 MCIO 接頭 7	10 整合式診斷面板接頭
11 MCIO 接頭 6	12 MCIO 接頭 5
13 MCIO 接頭 10	14 前風扇控制板電源接頭 (REAR IO PWR)
15 MCIO 接頭 3	16 MCIO 接頭 2
17 MCIO 接頭 1	18 前風扇控制板信號接頭 (BOT FAN BOARD)
19 MCIO 接頭 9	20 PCIe 交換器側頻接頭

透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解

如需可用系統 LED 和診斷顯示器的相關資訊，請參閱下節。

正面 LED

本主題說明伺服器前面板上的 LED。

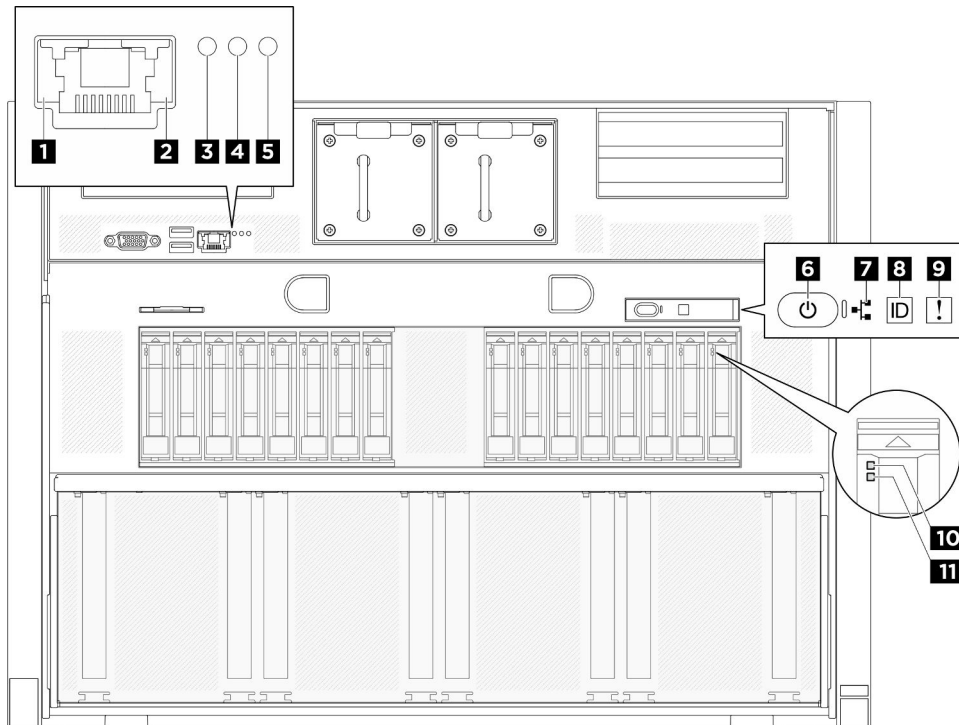

圖例 252. 正面 LED

1 XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps RJ-45) 鏈結 LED

使用此綠色 LED 來區分網路連線功能狀態：

- 熄滅：已中斷網路鏈結。
- 綠色：已建立網路鏈結。

2 XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps RJ-45) 活動 LED

使用此綠色 LED 來區分網路活動狀態：

- 熄滅：伺服器與 LAN 中斷連接。
- 綠色：網路已連接並且作用中。

3 位置 LED (藍色)

這個 LED 會用來作為存在偵測 LED。您可以使用 Lenovo XClarity Controller 從遠端點亮此 LED。請使用此 LED，以便在其他伺服器中找到該伺服器。

4 系統錯誤 LED (黃色)

LED 亮起：發生錯誤。請完成下列步驟：

1. 檢查識別 LED 及檢查日誌 LED，並遵循相關指示。
2. 如需該錯誤的相關資訊，請檢查 Lenovo XClarity Controller 事件日誌和系統錯誤日誌。
3. 必要的話，請儲存日誌，並清除後面的日誌。

5 RoT 錯誤 LED (琥珀色)

RoT 錯誤 LED 表示 XCC 或 UEFI 映像發生信任根故障。

6 電源按鈕，帶電源狀態 LED (綠色)

伺服器設定完成後，您可以按下電源按鈕來開啟伺服器電源。如果無法從作業系統關閉伺服器，您也可以按住電源按鈕數秒鐘來關閉伺服器電源。電源 LED 的狀態如下：

狀態	顏色	說明
關	無	未正確安裝任何電源供應器，或 LED 本身發生故障。
快速閃爍 (每秒四次)	綠色	伺服器已關閉，尚無法開啟。電源按鈕已停用。此情況會持續大約 5 到 10 秒。
緩慢閃爍 (每秒一次)	綠色	伺服器已關閉，且已準備好開啟。您可以按下電源按鈕，開啟伺服器。
亮起	綠色	已啟動伺服器。

7 網路活動 LED (綠色)

網路活動 LED 可協助您識別網路連線能力和活動。

附註：SR680a V3 未安裝 OCP 模組。網路活動 LED 將以恆定的 1 Hz 頻率閃爍。

狀態	顏色	說明
開	綠色	伺服器已連接至網路。
閃爍	綠色	網路已連接並作用中。
關	無	伺服器與網路中斷連接。

8 具有系統 ID LED (藍色) 的系統 ID 按鈕

使用這個系統 ID 按鈕和藍色系統 ID LED，可讓您看見並定位該伺服器。每次按下系統 ID 按鈕，系統 ID LED 的狀態都會變更。LED 可變更為亮起、閃爍或熄滅。您也可以使用 Lenovo XClarity Controller 或遠端管理程式來變更系統 ID LED 的狀態，以協助您在其他伺服器中看見並定位該伺服器。

9 系統錯誤 LED (黃色)

系統錯誤 LED 可協助您判斷是否發生任何系統錯誤。

狀態	顏色	說明	動作
開	黃色	伺服器上偵測到錯誤。原因可能包括下列一或多個錯誤： • 伺服器的溫度已達非嚴重溫度臨界值。 • 伺服器的電壓已達非嚴重電壓臨界值。 • 偵測到風扇低速運轉。 • 電源供應器發生嚴重錯誤。 • 電源供應器未連接到電源。	檢查 LCD 顯示器或事件日誌以確定錯誤的確切原因。
關	無	伺服器已關閉，或是伺服器已啟動且正常運作。	無。

如需整合式診斷面板的相關資訊，請參閱第 259 頁「整合式診斷面板」。

10 硬碟活動 LED (綠色)

每一個熱抽換硬碟皆隨附活動 LED。當此 LED 閃爍時，表示硬碟正在使用中。

11 硬碟狀態指示燈 (黃色)

硬碟狀態 LED 會指出下列狀態：

- LED 亮起：硬碟發生故障。
- LED 緩慢閃爍 (每秒一次)：正在重建硬碟。
- LED 快速閃爍 (每秒三次)：正在識別硬碟。


電源供應器 LED

本主題提供各種電源供應器 LED 狀態及對應建議動作的相關資訊。

伺服器必須符合下列最低配置才能啟動：

- 主機板
- 兩個處理器
- 十六支記憶體模組
- 系統 I/O 板及其電纜 (用於韌體和 RoT 安全模組)
- 八個電源供應器
- 一個 M.2 硬碟 (如果需要作業系統進行偵錯)
- 二十一個系統風扇
- 一個正面 PCIe 乙太網路配接卡 (如果需要網路)

下表說明電源供應器 LED 和電源開啟 LED 的各種組合所指出的問題，以及更正所偵測到問題的建議動作。

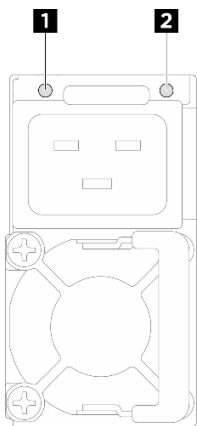



圖例 253. 電源供應器 LED

LED	說明
1 輸出和故障狀態（雙色，綠色和黃色）	輸出和故障狀態 LED 可為下列其中一種狀態： - 熄滅：伺服器電源關閉，或電源供應器運作不正常。如果伺服器電源已開啟，但 LED 熄滅，則請更換電源供應器。 - 快速閃爍綠色（大約每秒閃爍五次）：電源供應器處於韌體更新模式。 - 綠色：伺服器已啟動，且電源供應器運作正常。 - 黃色：電源供應器可能已故障。從系統傾出 FFDC 日誌，並聯絡 Lenovo 後端支援團隊進行 PSU 資料日誌檢閱。
2 輸入狀態（單色，綠色）	輸入狀態 LED 可為下列其中一種狀態： - 熄滅：電源供應器與輸入電源中斷連接。 - 綠色：電源供應器連接到輸入電源。 - 閃爍 (1 Hz)：輸入電源性能不佳。

整合式診斷面板


整合式診斷面板連接到伺服器正面，可讓您快速存取系統資訊，例如錯誤、系統狀態、韌體、網路及性能資訊。整合式診斷面板也可以提供前方操作面板功能。

整合式診斷面板的位置

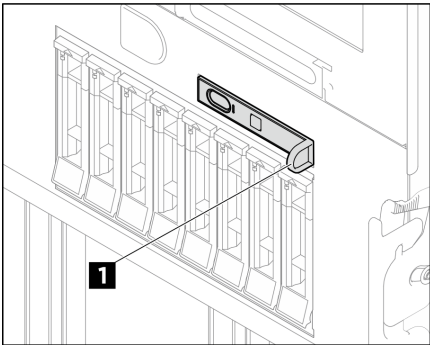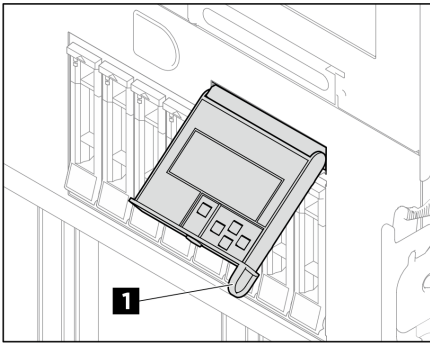位置	整合式診斷面板安裝於系統滑動箱的前方。   圖例 254. 安裝在系統滑動箱正面的整合式診斷面板
圖例	1 可用於將面板從伺服器拉出的把手。 附註： - 無論系統電源狀態為何，都可以推入或拉出面板。 - 將其拉出時，請輕柔地操作以免損壞。

顯示面板概觀


診斷裝置由一部 LCD 顯示器和 5 個導覽按鈕組成。

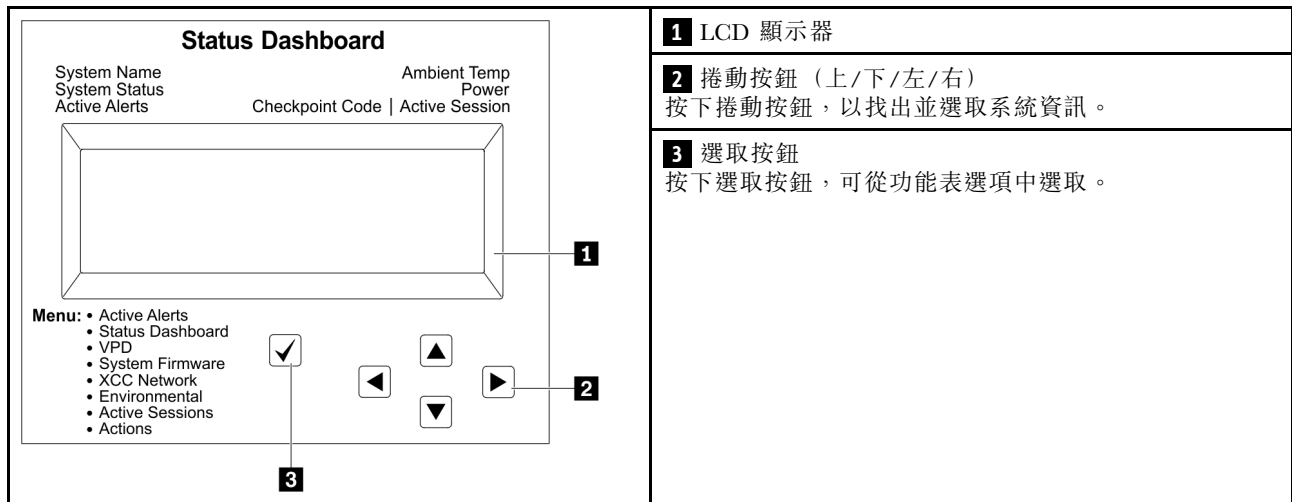

選項流程圖

LCD 面板會顯示各種系統資訊。使用捲動鍵來瀏覽選項。

視型號而定，LCD 顯示器上的選項和項目可能有所不同。

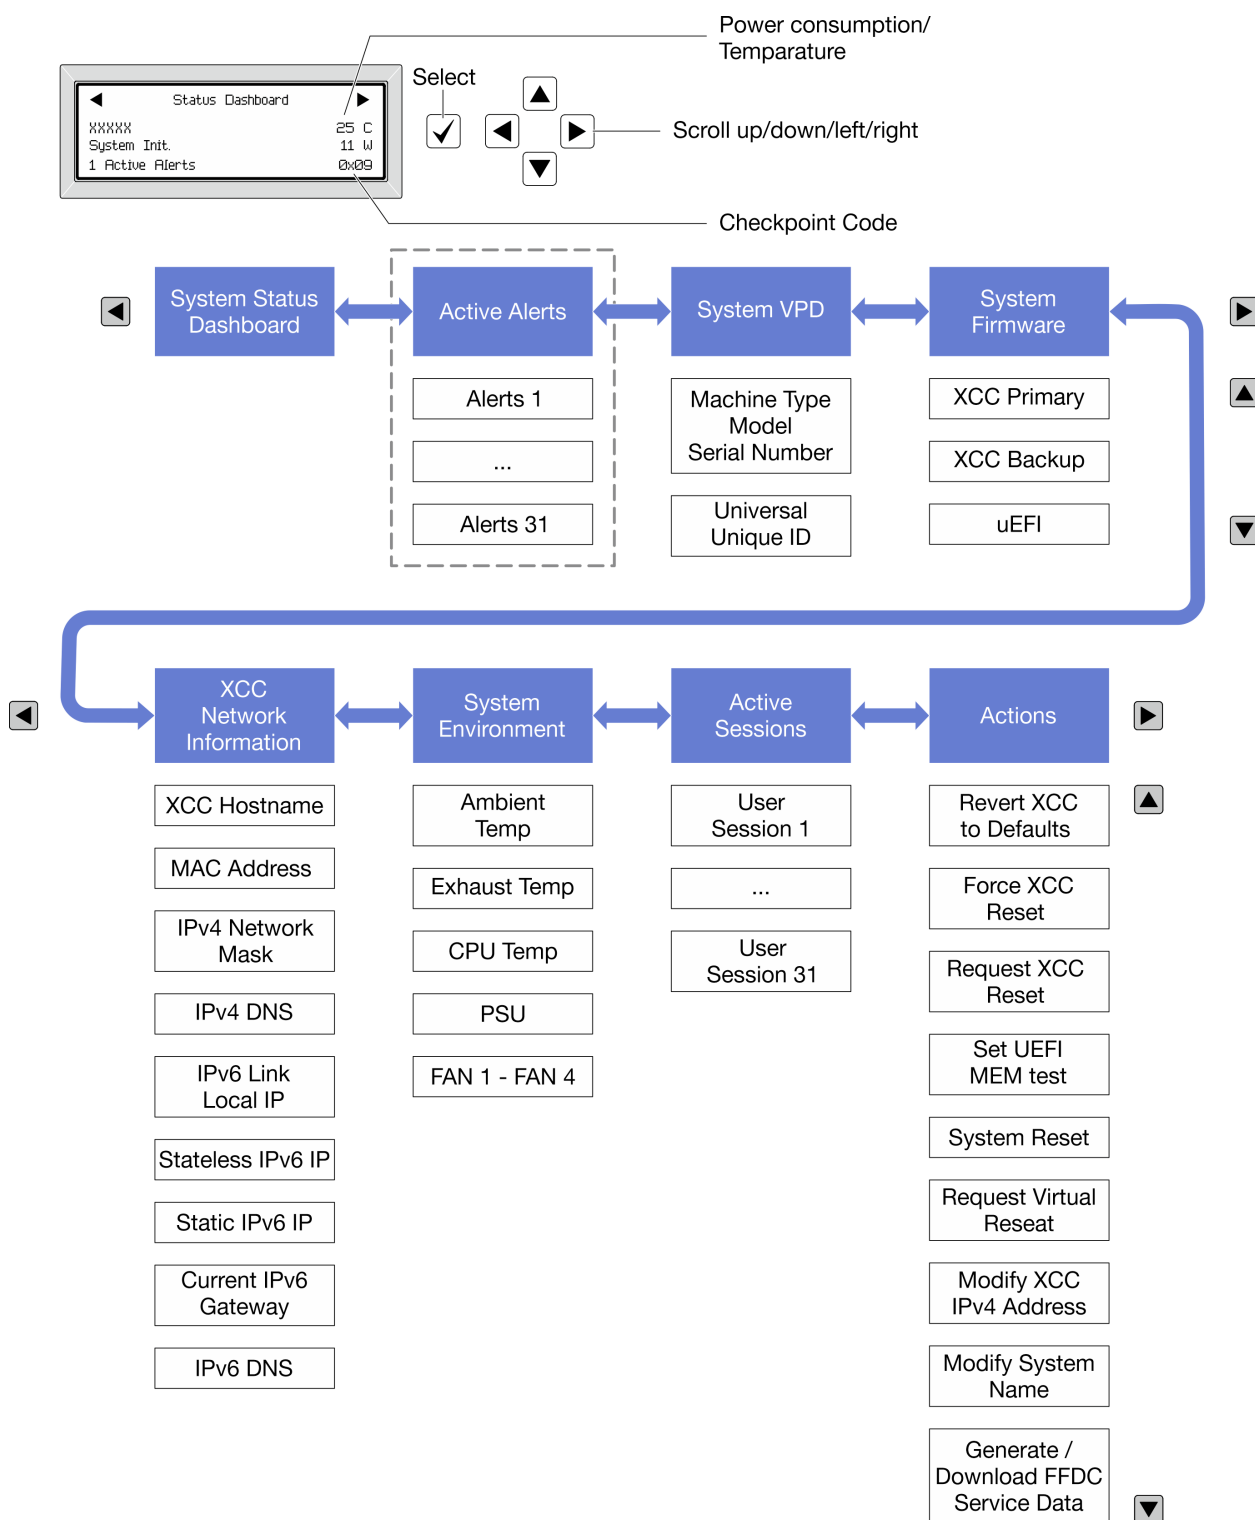


完整功能表清單

以下是可用選項的清單。使用選取按鈕在選項和子層資訊項目之間切換，以及使用捲動按鈕在選項或資訊項目之間切換。

視型號而定，LCD 顯示器上的選項和項目可能有所不同。

起始功能表（系統狀態儀表板）

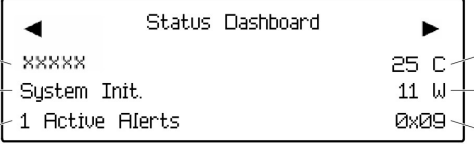起始功能表	範例
1 系統名稱 2 系統狀態 3 作用中警示數量 4 溫度 5 耗電量 6 檢查點代碼	

作用中警示

子功能表	範例
主畫面： 作用中錯誤數量 附註： 「作用中警示」功能表僅顯示作用中錯誤的數量。若沒有發生錯誤，在瀏覽期間無法使用「作用中警示」功能表。	1 Active Alerts
詳細資料畫面： - 錯誤訊息 ID（類型：錯誤/警告/資訊） - 發生時間 - 錯誤的可能來源	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

系統 VPD 資訊

子功能表	範例
- 機型及序號 - 通用唯一 ID (UUID)	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

系統韌體

子功能表	範例
主要 XCC - 韌體版本 (狀態) - Build ID - 版本號碼 - 發行日期	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
XCC 備份 - 韌體版本 (狀態) - Build ID - 版本號碼 - 發行日期	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI - 韌體版本 (狀態) - Build ID - 版本號碼 - 發行日期	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC 網路資訊

子功能表	範例
- XCC 主機名稱 - MAC 位址 - IPv4 網路遮罩 - IPv4 DNS - IPv6 鏈結本端 IP - 無狀態 IPv6 IP - 靜態 IPv6 IP - 目前 IPv6 閘道 - IPv6 DNS 附註： 只會顯示目前使用中的 MAC 位址 (延伸或共用)。	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX IPv4 IP: XX.XX.XX.XX IPv4 Network Mask: X.X.X.X IPv4 Default Gateway: X.X.X.X

系統環境資訊

子功能表	範例
- 環境溫度 - 排氣溫度 - CPU 溫度 - PSU 狀態 - 風扇轉速 (RPM)	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

作用中階段作業數

子功能表	範例
作用中階段作業的數量	Active User Sessions: 1

動作

子功能表	範例
幾個快速動作可供使用： - 將 XCC 回復為預設值 - 強制 XCC 重設 - 要求 XCC 重設 - 設定 UEFI 記憶體測試 - 要求虛擬重新安置 - 修改 XCC 靜態 IPv4 位址/網路遮罩/閘道 - 修改系統名稱 - 產生/下載 FFDC 服務資料	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold ✓ for 3 seconds

一般問題判斷程序

如果事件日誌不包含特定錯誤，或伺服器無法運作，請使用本節中的資訊來解決問題。

如果您不確定問題發生的原因，以及電源供應器是否正常運作，請完成下列步驟來嘗試解決問題：

- 關閉伺服器電源。
- 請確定伺服器纜線連接正確。
- 如果適用，逐一卸下或中斷連接下列裝置，直到找出故障為止。在每次卸下或中斷連接裝置時，開啟伺服器電源並配置伺服器。
 - 所有外部裝置。
 - 突波抑制器裝置（在伺服器上）。
 - 印表機、滑鼠及非 Lenovo 裝置。
 - 每一片配接卡。
 - 硬碟。
 - 記憶體模組，直到您達到伺服器支援的除錯最低配置。

如果要判定伺服器的最低配置，請參閱第 251 頁「技術規格」中的「除錯的最低配置」。

4. 開啟伺服器電源。

如果問題在卸下伺服器的配接卡後解決，但安裝相同配接卡時再次發生問題，配接卡可能有問題。如果更換另一個配接卡時再次發生問題，請嘗試不同的 PCIe 插槽。

若問題似乎來自網路，而伺服器通過了所有系統測試，即可能是伺服器的外部網路接線有問題。

解決可疑的電源問題

電源問題可能不易解決。例如，短路可能發生在任何電源配送匯流排上。通常，短路會造成電源子系統關閉，這是因為發生了電流過高的狀況。

完成下列步驟，以診斷並解決可疑的電源問題。

步驟 1. 檢查事件日誌，並解決與電源相關的任何錯誤。

附註：從管理伺服器的應用程式事件日誌著手。如需事件日誌的相關資訊，請參閱第 249 頁「事件日誌」。

步驟 2. 檢查是否有短路，比方說，是否有鬆脫的螺絲造成電路板短路。

步驟 3. 卸下配接卡並拔掉所有內部與外部裝置的纜線及電源線，直到伺服器達到除錯所需的最低配置為止。如果要判定伺服器的最低配置，請參閱第 251 頁「技術規格」中的「除錯的最低配置」。

步驟 4. 重新連接所有 AC 電源線，然後開啟伺服器。若伺服器啟動成功，請逐一重新安裝配接卡及裝置，直到找出問題為止。

如果伺服器無法使用最低配置來啟動，請逐一更換最低配置中的元件，直到找出問題為止。

解決可疑的乙太網路控制器問題

測試乙太網路控制器的方法隨所用的作業系統而不同。如需乙太網路控制器的相關資訊，請參閱作業系統文件，以及乙太網路控制器裝置驅動程式的 Readme 檔。

請完成下列步驟，以嘗試解決可疑的乙太網路控制器問題。

步驟 1. 確定伺服器隨附的裝置驅動程式正確，並已安裝，且為最新版。

步驟 2. 確定乙太網路纜線的安裝正確。

- 所有接線上的纜線必須穩固地連接。若接線正確，但仍有問題，請嘗試不同的纜線。
- 確保纜線額定值適用於所選網路速度。例如，SFP+ 纜線僅適用於 10G 操作。25G 操作需要 SFP25 纜線。同樣地，對於 Base-T 操作，1G Base-T 操作需要 CAT5 纜線，而 10G Base-T 操作需要 CAT6 纜線。

步驟 3. 將配接卡埠和交換器埠都設定為自動協調。如果其中一個埠不支援自動協調，請嘗試手動配置這兩個埠以相互匹配。

步驟 4. 檢查伺服器上的乙太網路控制器 LED。這些 LED 會指出接頭、纜線或集線器是否有問題。

儘管某些配接卡可能會有所不同，但垂直安裝時，配接卡鏈結 LED 通常位於埠的左側，活動 LED 通常位於右側。

伺服器前方面板 LED 的說明，位於第 256 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」中。

- 當乙太網路控制器收到來自交換器的連結指示時，乙太網路連結狀態 LED 會亮起。如果 LED 不亮，表示可能是接頭或纜線已毀損，或者交換器有問題。
- 當乙太網路控制器在乙太網路上傳送或接收資料時，乙太網路傳輸/接收活動 LED 會亮燈。若乙太網路傳輸/接收活動中斷，請確定集線器及網路是否仍在運作，且安裝的是正確的裝置驅動程式。

步驟 5. 檢查伺服器上的網路活動 LED。當乙太網路上有資料正在傳送時，網路活動 LED 會亮起。如果網路活動 LED 熄滅，請確定集線器和網路都在運作中，而且已經安裝正確的裝置驅動程式。

網路活動 LED 位置是在第 256 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」中指定。

步驟 6. 檢查問題的原因是否與作業系統相關，同時請確定已正確安裝作業系統驅動程式。

步驟 7. 確定用戶端及伺服器上的裝置驅動程式均使用相同的通訊協定。

若乙太網路控制器仍無法連接到網路，但硬體運作似乎正常，網路管理者必須調查其他可能導致錯誤的原因。

依症狀疑難排解

使用此資訊可尋找具有可識別症狀的問題的解決方案。

若要使用本節中的症狀型疑難排解資訊，請完成下列步驟：

1. 檢查管理伺服器之應用程式的事件日誌，並遵循建議的動作解決任何事件碼。
 - 如果您在 Lenovo XClarity Administrator 管理伺服器，請從 Lenovo XClarity Administrator 事件日誌著手。
 - 如果您使用其他管理應用程式，請從 Lenovo XClarity Controller 事件日誌著手。如需事件日誌的相關資訊，請參閱第 249 頁「事件日誌」。
2. 檢閱本節可找出您所遇到的症狀，然後遵循建議的動作來解決問題。
3. 如果問題持續存在，請聯絡支援中心（請參閱第 289 頁「聯絡支援中心」）。

GPU 問題


使用此資訊可解決與 GPU 相關的問題。

- 第 266 頁「GPU 的性能狀態檢查」
- 第 271 頁「系統無法偵測到特定的 GPU」

GPU 的性能狀態檢查

附註：

- 使用下列其中一個公用程式可檢查 GPU 運作狀態。請務必更新 GPU 驅動程式，包括以下所需的公用程式。最新的驅動程式可以在以下位置找到：<https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/>。
- 有關系統管理介面 (SMI) 資訊的詳細資訊，請參閱 <https://developer.nvidia.com/system-management-interface>。
- 下表顯示模組 ID 與實體 GPU 插座之間的對應資訊。

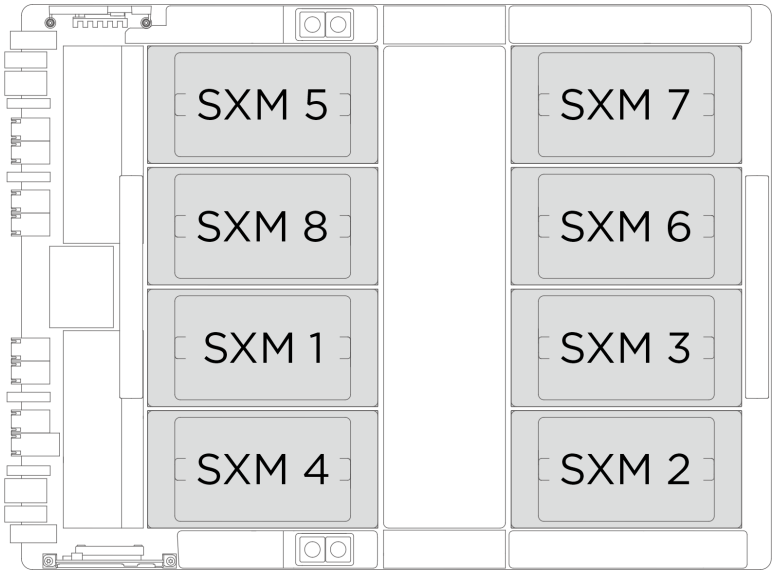模組 ID	實體 GPU 插座	GPU 插座的位置
1	SXM 1	
2	SXM 2	
3	SXM 3	
4	SXM 4	
5	SXM 5	
6	SXM 6	
7	SXM 7	
8	SXM 8	

- `nvidia-smi`

執行 `nvidia-smi` 公用程式可顯示線上的八個 GPU。

NVIDIA-SMI 550.90.07				Driver Version: 550.90.07				CUDA Version: 12.4			
GPU Fan	Name	Temp	Perf	Persistence-M	Pwr:Usage/Cap	Bus-Id	Disp.A	Memory-Usage	Volatile GPU-Util	Uncorr. Compute M.	ECC MIG M.
0	NVIDIA	H100	80GB	HBM3	Off	00000000:18:00.0	Off	0	0%	Default	Disabled
N/A	43C	P0			77W / 700W	1MiB / 81559MiB					
1	NVIDIA	H100	80GB	HBM3	Off	00000000:29:00.0	Off	0	0%	Default	Disabled
N/A	41C	P0			79W / 700W	1MiB / 81559MiB					
2	NVIDIA	H100	80GB	HBM3	Off	00000000:3A:00.0	Off	0	0%	Default	Disabled
N/A	44C	P0			76W / 700W	1MiB / 81559MiB					
3	NVIDIA	H100	80GB	HBM3	Off	00000000:5C:00.0	Off	0	0%	Default	Disabled
N/A	45C	P0			73W / 700W	1MiB / 81559MiB					
4	NVIDIA	H100	80GB	HBM3	Off	00000000:9A:00.0	Off	0	0%	Default	Disabled
N/A	42C	P0			74W / 700W	1MiB / 81559MiB					
5	NVIDIA	H100	80GB	HBM3	Off	00000000:AA:00.0	Off	0	0%	Default	Disabled
N/A	40C	P0			75W / 700W	1MiB / 81559MiB					
6	NVIDIA	H100	80GB	HBM3	Off	00000000:BA:00.0	Off	0	0%	Default	Disabled
N/A	40C	P0			75W / 700W	1MiB / 81559MiB					
7	NVIDIA	H100	80GB	HBM3	Off	00000000:CA:00.0	Off	0	0%	Default	Disabled
N/A	42C	P0			78W / 700W	1MiB / 81559MiB					
Processes:											
GPU	GI	CI	PID	Type	Process name	GPU Memory Usage					
	ID	ID									
No running processes found											

圖例 255. *nvidia-smi*

- `nvidia-smi -L`

執行 `nvidia-smi -L` 公用程式可顯示線上的八個 GPU 與 UUID。

```
GPU 0: NVIDIA H100 80GB HBM3 (UUID: GPU-6e0a65fb-718e-5b02-59f6-8299cf79d5ff)
GPU 1: NVIDIA H100 80GB HBM3 (UUID: GPU-1feb659e-68d7-989b-f7a5-ee58dd99022e)
GPU 2: NVIDIA H100 80GB HBM3 (UUID: GPU-0896702e-cdb2-6600-b0a7-8ccc184e6d1d)
GPU 3: NVIDIA H100 80GB HBM3 (UUID: GPU-0963c80d-fb0a-136e-895a-243459c6023f)
GPU 4: NVIDIA H100 80GB HBM3 (UUID: GPU-e30aaa97-7c92-5395-899f-fb09ab23b9e2)
GPU 5: NVIDIA H100 80GB HBM3 (UUID: GPU-94ab9e89-76fb-7428-df61-023cf4b7751e)
GPU 6: NVIDIA H100 80GB HBM3 (UUID: GPU-6fc98cc6-d0d4-a04b-16b1-1e629800d849)
GPU 7: NVIDIA H100 80GB HBM3 (UUID: GPU-4cf011b1-5de1-d8d6-a26a-b48961e1d5c8)
```

圖例 256. *nvidia-smi -L*

- `nvidia-smi -q --id=1 -f <output file name>`

執行 `nvidia-smi -q --id=1 -f <output file name>` 公用程式可匯出 GPU 庫存資訊。

在 `<output file name>` 中輸入所需的檔案名稱以儲存輸出。例如：`nvidia-smi -q --id=1 -f /tmp/queryoam1.txt`。

```

=====NVSMI LOG=====
Timestamp                               : Sat Jun 15 15:12:42 2024
Driver Version                           : 550.90.07
CUDA Version                             : 12.4

Attached GPUs                             : 8
GPU 00000000:29:00.0
  Product Name                           : NVIDIA H100 80GB HBM3
  Product Brand                           : NVIDIA
  Product Architecture                     : Hopper
  Display Mode                             : Enabled
  Display Active                           : Disabled
  Persistence Mode                         : Disabled
  Addressing Mode                           : None
  MIG Mode
    Current                               : Disabled
    Pending                               : Disabled
  Accounting Mode                         : Disabled
  Accounting Mode Buffer Size               : 4000
  Driver Model
    Current                               : N/A
    Pending                               : N/A
  Serial Number                           : 1654123019435
  GPU UUID                                : GPU-1feb659e-68d7-989b-f7a5-ee58dd99022e
  Minor Number                             : 1
  VBIOS Version                           : 96.00.89.00.01
  MultiGPU Board                           : No
  Board ID                                : 0x2900
  Board Part Number                        : 692-2G520-0200-000
  GPU Part Number                          : 2330-885-A1
  FRU Part Number                          : N/A
  Module ID                                : 8
  Inforom Version
    Image Version                         : G520.0200.00.05
    OEM Object                            : 2.1
    ECC Object                            : 7.16
    Power Management Object               : N/A
  Inforom BBX Object Flush
    Latest Timestamp                       : N/A
    Latest Duration                       : N/A
  GPU Operation Mode
    Current                               : N/A
    Pending                               : N/A
  GPU C2C Mode                             : Disabled
  GPU Virtualization Mode
    Virtualization Mode                   : None
    Host VGPU Mode                        : N/A
    vGPU Heterogeneous Mode               : N/A
  GPU Reset Status
    Reset Required                         : No

```

圖例 257. `nvidia-smi -q --id=1 -f <output file name>`

- `nvidia-smi --id=0 -q -d ECC,PAGE_RETIREMENT`

執行 `nvidia-smi --id=0 -q -d ECC,PAGE_RETIREMENT` 公用程式可匯出 ECC（錯誤檢查及更正）錯誤和已淘汰頁面的狀態。

```

ECC Mode
  Current           : Enabled
  Pending           : Enabled
Ecc Errirs
  Volatile
    SRAM Correctable       : 0
    SRAM Uncorrectable Parity : 0
    SRAM Uncorrectable SEC-DED : 0
    DRAM Correctable       : 0
    DRAM Uncorrectable:    : 0
  Aggregate
    SRAM Correctable       : 0
    SRAM Uncorrectable Parity : 0
    SRAM Uncorrectable SEC-DED : 0
    DRAM Correctable       : 0
    DRAM Uncorrectable     : 0

```

```

SRAM Threshold Exceeded      : No
Aggregate Uncorrectable SRAM Sources
SRAM L2                      : 0
SRAM SM                      : 0
SRAM Microcontroller         : 0
SRAM PCIE                    : 0
SRAM Other                   : 0
Retired Pages
Single Bit ECC                : N/A
Double Bit ECC                : N/A
Pending Page Blacklist       : N/A

```

- `nvidia-smi pci --getErrorCounters`

執行 `nvidia-smi pci --getErrorCounters` 公用程式可顯示八個 GPU 的錯誤計數器。

```

$ nvidia-smi pci --getErrorCounters
GPU 0: NVIDIA H100 80GB HBM3 (UUID: GPU-6e0a65fb-718e-5b02-59f6-8299cf79d5ff)
REPLAY_COUNTER: 0
REPLAY_ROLLOVER_COUNTER: 0
LO_TO_RECOVERY_COUNTER: 5
CORRECTABLE_ERRORS: 0
NAKS_RECEIVED: 0
RECEIVER_ERROR: 0
BAD_TLP: 0
NAKS_SENT: 0
BAD_DLLP: 0
NON_FATAL_ERROR: 0
FATAL_ERROR: 0
UNSUPPORTED_REQ: 0
LCRC_ERROR: 0
LANE_ERROR:
  lane 0: 0
  lane 1: 0
  lane 2: 0
  lane 3: 0
  lane 4: 0
  lane 5: 0
  lane 6: 0
  lane 7: 0
  lane 8: 0
  lane 9: 0
  lane 10: 0
  lane 11: 0
  lane 12: 0
GPU 1: NVIDIA H100 80GB HBM3 (UUID: GPU-1feb659e-68d7-989b-f7a5-ee58dd99022e)
REPLAY_COUNTER: 0
REPLAY_ROLLOVER_COUNTER: 0
LO_TO_RECOVERY_COUNTER: 5
CORRECTABLE_ERRORS: 0
NAKS_RECEIVED: 0
RECEIVER_ERROR: 0

```

圖例 258. `nvidia-smi pci --getErrorCounters`

- `nvidia-smi pci --getErrorCounters --id=<id number>`

執行 `nvidia-smi pci --getErrorCounters --id=<id number>` 公用程式可顯示特定 GPU 的錯誤計數器。

在 `<id number>` 中輸入特定 GPU 的 ID 編號。例如：`nvidia-smi pci --getErrorCounters --id=2`。

```

:~$ nvidia-smi pci --getErrorCounters --id=2
GPU 2: NVIDIA H100 80GB HBM3 (UUID: GPU-0896702e-cdb2-6600-b0a7-8ccc184e6d1d)
REPLAY_COUNTER: 0
REPLAY_ROLLOVER_COUNTER: 0
L0_TO_RECOVERY_COUNTER: 5
CORRECTABLE_ERRORS: 0
NAKS_RECEIVED: 0
RECEIVER_ERROR: 0
BAD_TLP: 0
NAKS_SENT: 0
BAD_DLLP: 0
NON_FATAL_ERROR: 0
FATAL_ERROR: 0
UNSUPPORTED_REQ: 0
LCRC_ERROR: 0
LANE_ERROR:
  lane 0: 0
  lane 1: 0
  lane 2: 0
  lane 3: 0
  lane 4: 0
  lane 5: 0
  lane 6: 0
  lane 7: 0
  lane 8: 0
  lane 9: 0
  lane 10: 0
  lane 11: 0
  lane 12: 0

```

圖例 259. `nvidia-smi pci --getErrorCounters --id=<id number>`

系統無法偵測到特定的 GPU

當其中一個事件出現在 XCC Web 事件日誌中時，表示系統無法偵測到一個或多個特定的 GPU。


- 出現事件 **FQXSPIO0015M**：系統 [ComputerSystemElementName] 的插槽 [PhysicalConnectorSystemElementName] 故障。時，請參閱[訊息和代碼參考](#)以解決問題。
- 出現事件 **FQXSPIO0010M**：發生無法更正的 PCIe 錯誤，位置在匯流排 [arg1] 裝置 [arg2] 功能 [arg3]。裝置的「供應商 ID」為 [arg4]，「裝置 ID」為 [arg5]。實體 [arg6] 號碼為 [arg7]。時，請參閱[訊息和代碼參考](#)以解決問題。

附註：參數：

- [arg1] 匯流排
- [arg2] 裝置
- [arg3] 功能
- [arg4] VID
- [arg5] DID
- [arg6] 插槽/機槽
- [arg7] 實例號碼

- 出現事件 **FQXSPUN0019M**：感應器 [SensorElementName] 的狀態已從較不嚴重轉變成嚴重。時，請參閱[訊息和代碼參考](#)以解決問題。
- 出現事件 **FQXSPPW4001I**：[arg1] 的 PCIe 電力煞車已 [arg2]。時，請參閱[訊息和代碼參考](#)以解決問題。

附註：下表顯示了 XCC 中的插槽編號與實體 GPU 插座之間的對映資訊。

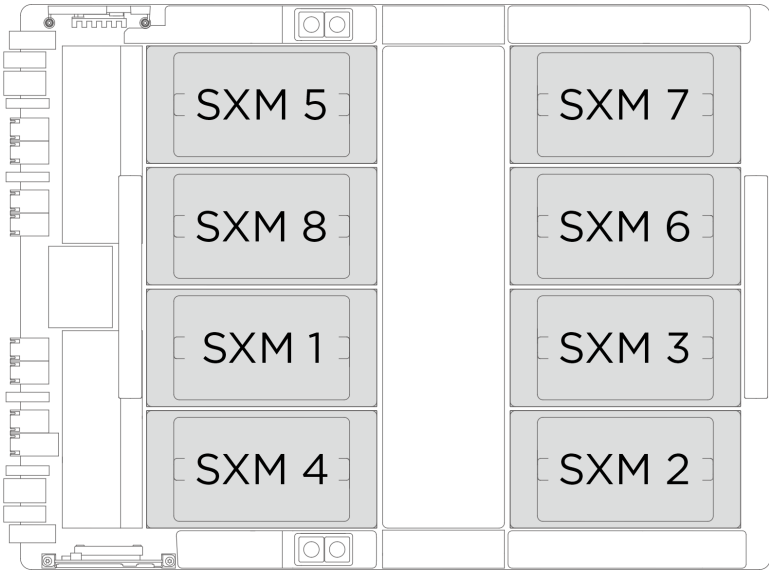XCC 中的插槽編號	實體 GPU 插座	GPU 插座的位置
插槽 17	SXM 5	
插槽 18	SXM 7	
插槽 19	SXM 8	
插槽 20	SXM 6	
插槽 21	SXM 1	
插槽 22	SXM 3	
插槽 23	SXM 4	
插槽 24	SXM 2	

間歇性問題

使用此資訊解決間歇性問題。

- [第 272 頁「間歇性外部裝置問題」](#)
- [第 272 頁「間歇性 KVM 問題」](#)
- [第 273 頁「間歇性非預期的重新開機」](#)

間歇性外部裝置問題

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 將 UEFI 與 XCC 韌體更新為最新版本。
2. 確定已安裝正確的裝置驅動程式。如需相關文件，請參閱製造商的網站。
3. 對於 USB 裝置：
 - a. 確定已正確配置裝置。
重新啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵以顯示 LXPM 系統設定介面。
(如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。) 然後，按一下**系統設定** → **裝置與 I/O 埠** → **USB 配置**。
 - b. 將裝置連接至其他埠。如果您使用 USB 集線器，請拔掉集線器，並將裝置直接連接至伺服器。確定已針對該埠正確配置裝置。

間歇性 KVM 問題

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

視訊問題：

1. 確定所有的纜線和主控台分支纜線都已正確連接並固定。
2. 在另一部伺服器上測試顯示器，以確定它可正常運作。
3. 在運作中的伺服器上測試主控台連接跳線，以確定它可正常運作。如果主控台分支纜線毀損，請加以更換。

鍵盤問題：

確定所有的纜線和主控台分支纜線都已正確連接並固定。

滑鼠問題：

確定所有的纜線和主控台分支纜線都已正確連接並固定。

間歇性非預期的重新開機

附註： 有些無法更正的錯誤需要將伺服器重新開機，才能停用記憶體 DIMM 或處理器等裝置，好讓機器能夠正常開機。

1. 如果在啟用 POST 和 POST 監視器計時器期間發生重設，請確定在監視器逾時值（POST 監視器計時器）中允許充足的時間。
若要查看 POST 監視器時間，請重新啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵以顯示 LXPM 系統設定介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）然後按一下 **BMC 設定 → POST 監視器計時器**。
2. 如果在作業系統啟動後發生重設，請執行下列其中一項：
 - 在系統正常運作後進入作業系統，然後設定作業系統核心傾印程序（Windows 和 Linux 作業系統所使用的方法不同）。進入 UEFI 設定功能表並停用該功能，或使用以下 OneCli 命令將其停用。
`OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress`
 - 停用任何自動伺服器重新啟動 (ASR) 公用程式，例如 Automatic Server Restart IPMI Application Windows 適用版，或停用所有已經安裝的 ASR 裝置。
3. 請查看管理控制器事件日誌，以檢查指示重新開機的事件碼。如需檢視事件日誌的相關資訊，請參閱第 249 頁「事件日誌」。如果您使用的是 Linux 型作業系統，請將所有日誌擷取回 Lenovo 支援中心以進行進一步調查。

鍵盤、滑鼠、KVM 交換器或 USB 裝置問題

使用此資訊解決鍵盤、滑鼠、KVM 交換器或 USB 裝置的相關問題。

- 第 273 頁「鍵盤上的所有或部分按鍵運作不正常」
- 第 274 頁「滑鼠無法運作」
- 第 274 頁「KVM 交換器問題」
- 第 274 頁「USB 裝置無法運作」

鍵盤上的所有或部分按鍵運作不正常

1. 請確認：
 - 已穩固地連接鍵盤纜線。
 - 伺服器與監視器均已開機。
2. 如果您使用 USB 鍵盤，請執行 Setup Utility 並啟用無鍵盤作業。
3. 若使用 USB 鍵盤，且該鍵盤已連接至 USB 集線器，請中斷鍵盤與集線器的連接，然後將鍵盤直接連接至伺服器。
4. 更換鍵盤。

滑鼠無法運作

1. 請確認：
 - 滑鼠纜線已穩固地連接至伺服器。
 - 已正確安裝滑鼠裝置驅動程式。
 - 伺服器與監視器均已開機。
 - 在 Setup Utility 中已啟用滑鼠選項。
2. 如果您使用 USB 滑鼠且其連接到 USB 集線器，請從集線器拔掉滑鼠，並將其直接連接到伺服器。
3. 更換滑鼠。

KVM 交換器問題

1. 確定您的伺服器支援 KVM 交換器。
2. 確定已正確開啟 KVM 交換器的電源。
3. 如果鍵盤、滑鼠或顯示器可以在直接連接伺服器的情況下正常運作，則請更換 KVM 交換器。

USB 裝置無法運作

1. 請確認：
 - 已安裝正確的 USB 裝置驅動程式。
 - 作業系統支援 USB 裝置。
2. 請確定在系統設定中已正確設定 USB 配置選項。

重新啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵以顯示 LXPM 系統設定介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）然後，按一下**系統設定 → 裝置與 I/O 埠 → USB 配置**。
3. 如果您使用 USB 集線器，請將 USB 裝置從集線器拔下，並且直接連接至伺服器。

記憶體問題

請參閱本節以解決記憶體相關問題。

常見記憶體問題

- [第 274 頁「通道中的多個記憶體模組被識別為發生故障」](#)
- [第 275 頁「顯示的系統記憶體小於已安裝的實體記憶體」](#)
- [第 275 頁「偵測到無效的記憶體插入」](#)

通道中的多個記憶體模組被識別為發生故障

附註：每次安裝或卸下記憶體模組時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啟動伺服器。

請完成下列程序以解決問題。

1. 重新安裝記憶體模組，然後重新啟動伺服器。
2. 從所有找出的記憶體模組中卸下編號最高的記憶體模組，並使用已知良好的相同記憶體模組加以更換，然後重新啟動伺服器。視需要重複此動作。若更換所有找出的記憶體模組之後故障仍然存在，請進入步驟 4。
3. 一次將一個卸下的記憶體模組裝回原始接頭，並且每裝回一個記憶體模組就重新啟動伺服器，直到記憶體模組發生故障為止。使用已知良好的相同記憶體模組更換每一個故障的記憶體模組，並在更換每一個記憶體模組之後重新啟動伺服器。重複步驟 3，直到已測試所有卸下的記憶體模組為止。
4. 從所有找出的記憶體模組中更換編號最高的記憶體模組，然後重新啟動伺服器。視需要重複此動作。
5. 將（相同處理器之）通道間的記憶體模組互換，然後重新啟動伺服器。若問題與記憶體模組相關，請更換故障的記憶體模組。

6. (僅限經過培訓的維修技術人員) 將故障的記憶體模組安裝到處理器 2 (如有安裝) 的記憶體模組接頭, 以確認問題不在處理器或記憶體模組接頭上。
7. (僅限經過培訓的維修技術人員) 更換主機板 (主機板組件) 。

顯示的系統記憶體小於已安裝的實體記憶體

請完成下列程序以解決問題。

附註：每次安裝或卸下記憶體模組時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啟動伺服器。

1. 請確認：
 - 沒有錯誤 LED 亮燈。請參閱第 256 頁「[透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解](#)」。
 - 主機板 (主機板組件) 上沒有記憶體模組錯誤 LED 亮燈。
 - 記憶體鏡映通道不是導致此不相符狀況的原因。
 - 已正確安裝記憶體模組。
 - 您已安裝正確類型的記憶體模組 (若要瞭解需求, 請參閱第 5 頁「[記憶體模組安裝規則和順序](#)」)。
 - 在變更或更換記憶體模組後, 記憶體配置也會相應地在 Setup Utility 中更新。
 - 已啟用所有記憶體儲存庫。伺服器可能在偵測到問題時已自動停用記憶體儲存庫, 或您可能已手動停用記憶體儲存庫。
 - 當伺服器使用基本記憶體配置時, 沒有記憶體不符的狀況。
2. 重新安裝記憶體模組, 然後重新啟動伺服器。
3. 查看 POST 錯誤日誌：
 - 如果記憶體模組是由系統管理岔斷 (SMI) 所停用, 請更換記憶體模組。
 - 如果記憶體模組是由使用者或由 POST 所停用, 請重新安裝記憶體模組, 然後執行 Setup Utility 並啟用該記憶體模組。
4. 使用 Setup Utility 重新啟用所有記憶體模組, 然後重新啟動伺服器。
5. (僅限經過培訓的維修技術人員) 將故障的記憶體模組安裝到處理器 2 (如有安裝) 的記憶體模組接頭, 以確認問題不在處理器或記憶體模組接頭上。
6. (僅限經過培訓的維修技術人員) 更換主機板 (主機板組件) 。

偵測到無效的記憶體插入

如果出現此警告訊息, 請完成以下步驟：

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. 請參閱第 5 頁「[記憶體模組安裝規則和順序](#)」, 以確保目前的記憶體模組插入順序受支援。
2. 如果確實支援目前的順序, 請查看 Setup Utility 中是否有任何模組顯示為「已停用」。
3. 重新安裝顯示為「已停用」的模組, 然後將系統重新開機。
4. 如果問題仍然存在, 請更換記憶體模組。

監視器和視訊問題

使用此資訊解決監視器或視訊的相關問題。

- 第 276 頁「[顯示錯誤的字元](#)」
- 第 276 頁「[畫面空白](#)」
- 第 276 頁「[當您啟動部分應用程式時, 畫面變成空白](#)」
- 第 276 頁「[監視器螢幕抖動, 或螢幕影像呈波狀、無法閱讀、偏斜或失真](#)」
- 第 277 頁「[畫面上出現錯誤的字元](#)」

顯示錯誤的字元

請完成下列步驟：

1. 請驗證鍵盤和作業系統的語言和地區設定正確無誤。
2. 如果顯示的語言不正確，請將伺服器韌體更新為最新版本。請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

畫面空白

附註：確定沒有將預期的開機模式從 UEFI 變更為舊式或反之。

1. 若伺服器已連接至 KVM 交換器，請略過 KVM 交換器使其不致成為問題的可能原因：將監視器纜線直接連接至伺服器背面的正確接頭。
2. 如果您安裝選配視訊配接卡，則會停用管理控制器遠端顯示功能。若要使用管理控制器遠端顯示功能，請卸下選配視訊配接卡。
3. 若伺服器已安裝圖形配接卡，則在啟動伺服器時，會在大約 3 分鐘後在螢幕上顯示 Lenovo 標誌。這在系統載入時屬於正常作業。
4. 請確認：
 - 伺服器已開啟，並且有電源供應。
 - 已正確連接監視器纜線。
 - 已啟動監視器，並已正確地調整亮度和對比。
5. 請確定負責控制監視器的是正確的伺服器（如果有的話）。
6. 確定視訊輸出不受損毀的伺服器韌體影響；請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。
7. 如果問題仍然存在，請聯絡「Lenovo 支援中心」。

當您啟動部分應用程式時，畫面變成空白

1. 請確認：
 - 應用程式所設定的顯示模式未高於監視器功能。
 - 已安裝應用程式的必要裝置驅動程式。

監視器螢幕抖動，或螢幕影像呈波狀、無法閱讀、偏斜或失真

1. 若監視器自我測試表示出監視器運作正常，請考量監視器的位置。其他裝置（例如變壓器、家電、日光燈和其他監視器）周遭的磁場，可能會導致畫面跳動或不穩定，畫面影像無法閱讀、搖晃或歪曲。若發生此狀況，請關閉監視器。

注意：移動已開啟的彩色監視器，可能會導致螢幕變色。

請將裝置與監視器至少隔開 305 公釐（12 吋），再啟動監視器。

附註：

- a. 若要防止軟式磁碟機的讀/寫錯誤，請確定監視器與任何外部軟式磁碟機之間的距離至少有 76 公釐（3 吋）。
 - b. 非 Lenovo 所提供的監視器纜線可能造成無法預期的問題。
2. 重新安裝監視器纜線。
 3. 依所示順序逐項更換步驟 2 所列的元件，並且每次都重新啟動伺服器：
 - a. 監視器纜線
 - b. 視訊配接卡（如有安裝）
 - c. 監視器
 - d. （僅限經過培訓的維修技術人員）主機板（主機板組件）

畫面上出現錯誤的字元

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 請驗證鍵盤和作業系統的語言和地區設定正確無誤。
2. 如果顯示的語言不正確，請將伺服器韌體更新為最新版本。請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「更新韌體」。

網路問題

使用此資訊解決網路相關問題。

- 第 277 頁 「無法使用 Wake on LAN 喚醒伺服器」
- 第 277 頁 「在啟用 SSL 的情況下，無法使用 LDAP 帳戶登入」

無法使用 Wake on LAN 喚醒伺服器

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 如果您使用雙埠網路配接卡，且伺服器使用乙太網路 5 接頭連接至網路，請檢查系統錯誤日誌或 IMM2 系統事件日誌（請參閱第 249 頁「事件日誌」），以確定下列事項：
 - a. 如果已安裝 Emulex 雙埠 10GBase-T 內嵌配接卡，則風扇 3 以待命模式執行。
 - b. 室溫未過高（請參閱第 251 頁「規格」）。
 - c. 通風口未阻塞。
 - d. 空氣擋板安裝牢固。
2. 重新安裝雙埠網路配接卡。
3. 關閉伺服器並切斷其電源，然後等待 10 秒再重新啟動伺服器。
4. 若問題持續發生，請更換雙埠網路配接卡。

在啟用 SSL 的情況下，無法使用 LDAP 帳戶登入

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 確定授權金鑰有效。
2. 產生新的授權金鑰，然後重新登入。

可觀察的問題

使用此資訊可解決可觀察的問題。

- 第 277 頁 「伺服器在 UEFI 開機處理程序期間當機」
- 第 278 頁 「啟動伺服器時，伺服器立即顯示 POST 事件檢視器」
- 第 278 頁 「伺服器沒有回應（POST 已完成且作業系統正在執行中）」
- 第 278 頁 「伺服器沒有回應（POST 失敗而且無法啟動 System Setup）」
- 第 279 頁 「事件日誌中顯示電壓介面板故障」
- 第 279 頁 「異味」
- 第 279 頁 「伺服器似乎在過熱狀態下執行」
- 第 279 頁 「零件或機箱破裂」

伺服器在 UEFI 開機處理程序期間當機

如果系統在 UEFI 開機處理期間當機並在顯示器上出現訊息 UEFI: DXE INIT，請確定 Option ROM 未使用傳統的設定進行配置。您可以使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 執行下列指令，以遠端檢視 Option ROM 的目前設定：

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress
```

若要回復在開機處理程序期間使用舊式 Option ROM 設定而當機的系統，請查看下列 Tech 提示：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118>

如果必須使用舊式 Option ROM，請勿在「裝置與 I/O 埠」功能表上將插槽 Option ROM 設定為**傳統**。請將插槽 Option ROM 改成設定為**自動**（預設設定），然後將「系統開機模式」設定為**傳統模式**。呼叫舊式 Option ROM 後不久，系統就會開機。

啟動伺服器時，伺服器立即顯示 POST 事件檢視器

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 更正系統 LED 和診斷顯示器所指出的任何錯誤。
2. 確定伺服器支援所有處理器，且處理器的速度和快取大小相符。
您可以從系統設定檢視處理器詳細資料。
若要判斷伺服器是否支援處理器，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。
3. （僅限經過培訓的維修技術人員）確定已正確安裝處理器 1。
4. （僅限經過培訓的維修技術人員）卸下處理器 2 並重新啟動伺服器。
5. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次都重新啟動伺服器：
 - a. （僅限經過培訓的維修技術人員）處理器
 - b. （僅限經過培訓的維修技術人員）主機板（主機板組件）

伺服器沒有回應（POST 已完成且作業系統正在執行中）

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

- 如果與計算節點位於同一位置，請完成下列步驟：
 1. 如果是使用 KVM 連線，請確定連線正常運作。否則，請確定鍵盤及滑鼠皆正常運作。
 2. 如果可能，請登入計算節點並確定所有應用程式均在執行中（沒有任何應用程式當機）。
 3. 重新啟動計算節點。
 4. 如果問題仍然存在，請確定是否已正確安裝及配置任何新軟體。
 5. 與您購買軟體的商家或軟體提供者聯絡。
- 如果是從遠端位置存取計算節點，請完成下列步驟：
 1. 確定所有應用程式均在執行中（沒有任何應用程式當機）。
 2. 嘗試登出系統，然後重新登入。
 3. 透過從指令行對計算節點進行連線測試或執行追蹤路徑，來驗證網路存取權。
 - a. 如果您在連線測試期間無法取得回應，請嘗試對機體中的其他計算節點進行連線測試，以判斷這是連線問題還是計算節點問題。
 - b. 執行追蹤路徑，以判斷連線岔斷位置。嘗試解決 VPN 或連線岔斷點的連線問題。
 4. 透過管理介面遠端重新啟動計算節點。
 5. 如果問題仍然存在，請檢查是否已正確安裝及配置所有新軟體。
 6. 與您購買軟體的商家或軟體提供者聯絡。

伺服器沒有回應（POST 失敗而且無法啟動 System Setup）

配置變更（例如新增裝置或配接卡韌體更新）以及韌體或應用程式碼問題，可能導致伺服器無法 POST（開機自我測試）。

若發生此狀況，伺服器會以下列一種方式回應：

- 伺服器自動重新啟動，並再次嘗試 POST。
- 伺服器當機，您必須手動重新啟動伺服器，讓伺服器再次嘗試 POST。

在連續嘗試指定的次數之後（自動或手動），伺服器回復到預設 UEFI 配置並啟動系統設定，讓您能夠對配置進行必要的更正再重新啟動伺服器。如果伺服器無法以預設配置順利完成 POST，表示主機板（主機板組件）可能有問題。

您可以在系統設定中指定連續嘗試重新啟動的次數。重新啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵以顯示 LXPM 系統設定介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）然後，按一下**系統設定 → 回復和 RAS → POST 嘗試 → POST 嘗試限制**。可用的選項為 3、6、9 和 disable。

事件日誌中顯示電壓介面板故障

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 將伺服器回復至最低配置。如需處理器和 DIMM 的最低所需數目，請參閱第 251 頁「規格」。
2. 重新啟動系統。
 - 如果系統重新啟動，請一次新增一個您所卸下的項目，每次新增後都重新啟動系統，直到發生錯誤為止。更換發生此錯誤的項目。
 - 如果系統未重新啟動，問題有可能在於主機板（主機板組件）。

異味

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 異味可能來自新安裝的設備。
2. 如果問題仍然存在，請聯絡 Lenovo 支援中心。

伺服器似乎在過熱狀態下執行

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

多個計算節點或機箱：

1. 確定室溫在指定範圍內（請參閱第 251 頁「規格」）。
2. 確定風扇的安裝正確。
3. 將 UEFI 和 XCC 更新為最新版本。
4. 確定已正確安裝伺服器中的填充板（請參閱第 1 頁第 1 章「硬體更換程序」以瞭解詳細的安裝程序）。
5. 使用 IPMI 命令將風扇速度提高到最高風扇速度，以查看是否可以解決問題。

附註：IPMI raw 命令只能由經過培訓的技術人員使用，而且每個系統有其自己特定的 IPMI raw 命令。

6. 請檢查管理處理器事件日誌中是否出現溫度事件。如果沒有任何事件，則表示計算節點在正常作業溫度範圍內執行。請注意，溫度可能會產生一些變化。

零件或機箱破裂

請聯絡 Lenovo 支援中心。

選配裝置問題

使用此資訊解決選配裝置的相關問題。

- 第 280 頁「無法辨識外部 USB 裝置」

- 第 280 頁 「PCIe 配接卡無法辨識或無法運作」
- 第 280 頁 「偵測到 PCIe 資源不足。」
- 第 281 頁 「剛才安裝的 Lenovo 選配裝置無法運作。」
- 第 281 頁 「先前正常運作的 Lenovo 選配裝置現在無法運作」

無法辨識外部 USB 裝置

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 將 UEFI 韌體更新為最新版本。
2. 確定已在計算節點上安裝正確的驅動程式。如需裝置驅動程式的相關資訊，請參閱 USB 裝置的產品文件。
3. 使用 Setup Utility 來確定已正確配置裝置。
4. 如果 USB 裝置是插入至集線器或主控台分支纜線，請拔掉該裝置，並將它直接插入計算節點正面的 USB 埠。

PCIe 配接卡無法辨識或無法運作

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 將 UEFI 韌體更新為最新版本。
2. 檢查事件日誌，並解決與裝置相關的任何問題。
3. 驗證伺服器支援此裝置（請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>）。確定裝置上的韌體版本是最新的受支援版本，並更新韌體（如果適用）。
4. 確定配接卡安裝在正確的插槽中。
5. 確定已為裝置安裝適當的裝置驅動程式。
6. 如果是執行傳統模式 (UEFI)，請解決任何資源衝突。檢查舊式 ROM 開機順序，並修改 UEFI 中的 MM 配置基底設定。

附註：確保將與 PCIe 配接卡相關聯的 ROM 開機順序修改為第一個執行順序。

7. 檢查 <http://datacentersupport.lenovo.com> 中是否有任何可能與配接卡有關的 Tech 提示（也稱為 Retain 提示或服務公告）。
8. 確定配接卡外部的任何連接均正確無誤，且接頭沒有實體損壞。
9. 確定 PCIe 配接卡的安裝符合受支援的作業系統。

偵測到 PCIe 資源不足。

如果您看到錯誤訊息，指出「偵測到 PCI 資源不足」，請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 按 Enter 鍵存取系統 Setup Utility。
2. 選取 **系統設定 → 裝置與 I/O 埠 → MM 配置基礎位置**，然後修改設定以增加裝置資源。例如，將 3 GB 修改為 2 GB，或將 2 GB 修改為 1 GB。
3. 儲存設定，然後重新啟動系統。
4. 如果裝置資源設定最高 (1GB) 時再次發生錯誤，請將系統關機並卸下部分 PCIe 裝置，然後再開啟系統電源。
5. 如果重開機失敗，請重複步驟 1 至步驟 4。
6. 如果再次發生錯誤，請按 Enter 鍵存取系統 Setup Utility。
7. 選取**系統設定 → 裝置與 I/O 埠 → PCI 64 位元資源配置**，然後將設定從**自動**修改為**啟用**。
8. 如果開機裝置不支援 MMIO 達 4GB 以上的舊式開機，請使用 UEFI 開機模式或卸下/停用部分 PCIe 裝置。
9. 關閉再開啟系統 DC 電源，並確定系統已進入 UEFI 開機功能表或作業系統；然後，擷取 FFDC 日誌。

10. 聯絡 Lenovo 技術支援。

剛才安裝的 Lenovo 選配裝置無法運作。

1. 請確認：
 - 伺服器支援此裝置（請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>）。
 - 您已遵循裝置隨附的安裝指示進行安裝，且裝置也已正確地安裝。
 - 您未造成其他已經安裝的裝置或纜線鬆脫。
 - 您已在系統設定中更新配置資訊。啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵以顯示 Setup Utility。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPm 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）每當記憶體或其他任何裝置有所變更時，都必須更新配置。
2. 重新安裝您剛新安裝的裝置。
3. 更換您剛新安裝的裝置。
4. 重新安置纜線連接，並檢查確認纜線沒有實體損壞。
5. 如果纜線有任何損壞，請更換纜線。

先前正常運作的 Lenovo 選配裝置現在無法運作

1. 確認裝置的所有纜線接線皆已穩固連接。
2. 若裝置附有測試指示，請使用這些指示測試裝置。
3. 重新安置纜線連接，並檢查是否有任何實體零件受損。
4. 更換纜線。
5. 重新安裝故障的裝置。
6. 更換故障的裝置。

效能問題

使用此資訊可解決效能問題。

- [第 281 頁「網路效能」](#)
- [第 281 頁「作業系統效能」](#)

網路效能

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 找出運作速度緩慢的網路（例如儲存體、資料或管理）。您可能會發現使用連線測試工具或作業系統工具（例如作業管理程式或資源管理程式）很有幫助。
2. 檢查網路上是否存在資料流量壅塞。
3. 更新 NIC 裝置驅動程式或儲存體裝置控制器裝置驅動程式。
4. 使用 IO 模組製造商提供的資料流量診斷工具。

作業系統效能

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 如果您最近曾對計算節點進行變更（例如，曾更新裝置驅動程式或安裝軟體應用程式），請移除變更。
2. 檢查是否有任何網路問題。
3. 檢查作業系統日誌中是否有效能相關的錯誤。
4. 檢查是否有與高溫及電源問題相關的事件，因為可能已對計算節點進行節流控制以協助散熱。如果已進行節流控制，則請減少計算節點上的工作量，以協助改善效能。
5. 檢查是否有與停用 DIMM 相關的事件。如果沒有足夠的記憶體來處理應用程式工作量，則會造成作業系統效能低下。

6. 確定工作量對於配置而言不會太高。

開關電源問題

使用此資訊解決開啟或關閉伺服器電源時發生的問題。

- [第 282 頁「電源按鈕無法運作（伺服器無法啟動）」](#)
- [第 282 頁「無法開啟伺服器電源」](#)

電源按鈕無法運作（伺服器無法啟動）

附註：在伺服器連接到 AC 電源後，電源按鈕大約 1 至 3 分鐘無作用，以保留時間供 BMC 進行起始設定。

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 確定伺服器上的電源按鈕正確運作：
 - a. 拔下伺服器電源線。
 - b. 重新連接伺服器電源線。
 - c. 重新安裝整合式診斷面板纜線，然後重複步驟 1a 和 2b。
 - 若伺服器已啟動，請重新安裝整合式診斷面板。
 - 如果問題仍然存在，請更換整合式診斷面板。
2. 請確認：
 - 電源線已正確連接至伺服器以及可用的電器插座。
 - 電源供應器上的 LED 未指出問題。
 - 電源按鈕 LED 亮起並緩慢閃爍。
 - 推力足夠大，並具有按鈕力回應。
3. 如果電源按鈕 LED 沒有亮起或沒有正確閃爍，請重新安裝所有電源供應器，並確定 PSU 背面的 AC LED 有亮起。
4. 若剛安裝了選配裝置，請加以卸除，然後重新啟動伺服器。
5. 如果仍然發現該問題或電源按鈕 LED 仍未亮起，請實作最低配置以檢查是否有任何特定元件鎖定了電源權限。更換每個電源供應器，並在每次安裝之後檢查電源按鈕功能。
6. 如果完成所有步驟後仍無法解決問題，請將故障資訊和擷取的系統日誌收集並傳送至 Lenovo 支援中心。

無法開啟伺服器電源

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 檢查事件日誌是否有任何與伺服器電源未開啟相關的事件。
2. 檢查是否有任何閃爍琥珀色的 LED。
3. 檢查主機板（主機板組件）上的電源 LED。
4. 檢查 PSU 背面的 AC 電源 LED 或琥珀色 LED 是否亮起。
5. 關閉並再次開啟系統 AC 電源。
6. 卸下 CMOS 電池至少十秒鐘，然後重新安裝 CMOS 電池。
7. 嘗試透過 XCC 以 IPMI 指令或以電源按鈕開啟系統電源。
8. 實做最低配置（請參閱[第 251 頁「技術規格」](#)）。
9. 重新安裝所有電源供應器，並確定 PSU 背面的 AC LED 有亮起。
10. 更換每個電源供應器，並在每次安裝之後檢查電源按鈕功能。
11. 如果以上動作無法解決問題，請聯絡服務中心以檢閱問題症狀並查看是否需要更換主機板（主機板組件）。

電源問題

使用此資訊解決電源相關問題。

系統錯誤 LED 亮起，且事件日誌顯示「電源供應器的電力輸入中斷」

若要解決問題，請確定：

1. 電源供應器已正確連接到電源線。
2. 伺服器的電源線已連接到適當接地的電源插座。
3. 確保電源供應器的 AC 電源穩定維持在支援的範圍內。
4. 交換電源供應器以查看問題是否由電源供應器引起；如果是由電源供應器引起，則更換故障的電源供應器。
5. 檢閱事件日誌並查看是什麼問題，以遵循事件日誌動作來解決問題。

序列裝置問題

使用此資訊解決序列埠或裝置的問題。

- [第 283 頁「顯示的序列埠數目小於已安裝的序列埠數目」](#)
- [第 283 頁「序列裝置無作用」](#)

顯示的序列埠數目小於已安裝的序列埠數目

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 請確認：
 - 已在 Setup Utility 中為每個埠指派唯一的位址，而且未停用任何序列埠。
 - 已正確地插入序列埠配接卡（如有安裝）。
2. 重新安裝序列埠配接卡。
3. 更換序列埠配接卡。

序列裝置無作用

1. 請確認：
 - 裝置與伺服器相容。
 - 序列埠已啟用，並已指派唯一的位址。
 - 裝置已連接至正確的接頭（請參閱[第 255 頁「主機板接頭」](#)）。
2. 重新安裝下列元件：
 - a. 故障的序列裝置。
 - b. 序列纜線。
3. 更換下列元件：
 - a. 故障的序列裝置。
 - b. 序列纜線。
4. （僅限經過培訓的維修技術人員）更換主機板（主機板組件）。

軟體問題

使用此資訊解決軟體問題。

1. 若要判斷問題是否為軟體所致，請確認：
 - 伺服器具備使用該軟體所需的基本記憶體。若要瞭解記憶體需求，請參閱軟體隨附的資訊。

附註：若您新安裝了配接卡或記憶體，可能是伺服器發生記憶體位址衝突。

- 軟體的設計可以在此伺服器上運作。
 - 其他軟體可以在此伺服器上運作。
 - 軟體可以在其他伺服器上運作。
2. 如果您在使用軟體時收到任何錯誤訊息，請參閱軟體隨附的資訊，以取得訊息說明和問題的建議解決方案。
 3. 聯絡您購買軟體的商家。

儲存磁碟機問題

使用此資訊解決儲存硬碟相關問題。

- [第 284 頁「伺服器無法辨識硬碟」](#)
- [第 285 頁「多個硬碟故障」](#)
- [第 285 頁「多個硬碟離線」](#)
- [第 285 頁「無法重建更換的硬碟」](#)
- [第 285 頁「綠色硬碟活動 LED 未表示相關聯硬碟的實際狀態」](#)
- [第 285 頁「黃色硬碟狀態 LED 未表示相關聯硬碟的實際狀態」](#)
- [第 285 頁「U.3 NVMe 硬碟可以在 NVMe 連線中偵測到，但在三態中偵測不到」](#)

伺服器無法辨識硬碟

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 請觀察相關聯的黃色硬碟狀態 LED。如果此 LED 亮起，表示該硬碟發生故障。
2. 如果狀態 LED 亮起，請從機槽中取出硬碟並等候 45 秒，然後重新插入硬碟，並確定硬碟組件連接至硬碟背板。
3. 觀察相關聯的綠色硬碟活動 LED 和黃色狀態 LED，並在不同情況下執行對應的操作：
 - 如果綠色的活動 LED 在閃爍，且黃色的狀態 LED 未亮起，表示控制器已經辨識出硬碟，且硬碟運作正常。針對硬碟執行診斷測試。當您啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵時，預設會顯示 LXPM 介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）您可以從此介面執行硬碟診斷。從「診斷」頁面按一下**執行診斷 → 硬碟測試**。
 - 如果綠色的活動 LED 在閃爍，且黃色的狀態 LED 緩慢閃爍，表示控制器已經辨識出硬碟，且硬碟正在重建。
 - 如果兩個 LED 皆未亮起或閃爍，請檢查是否已正確安裝硬碟背板。如需詳細資料，請移至步驟 4。
 - 如果綠色的活動 LED 在閃爍，且黃色的狀態 LED 也亮起，請更換硬碟。
4. 確定已正確安裝硬碟背板。如果已正確安置，硬碟組件會正確地連接至背板，不會使背板翹曲或導致背板移動。
5. 重新安裝背板電源線，然後重複步驟 1 至 3。
6. 重新安裝背板信號線，然後重複步驟 1 至 3。
7. 若背板信號線或背板疑似有問題：
 - 更換受影響的背板信號線。
 - 更換受影響的背板。
8. 針對硬碟執行診斷測試。當您啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵時，預設會顯示 LXPM 介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）您可以從此介面執行硬碟診斷。從「診斷」頁面按一下**執行診斷 → 硬碟測試**。

根據這些測試：

- 如果背板通過測試，但是無法辨識硬碟，請更換背板信號線，然後重新執行測試。
- 更換背板。
- 如果配接卡未通過測試，請拔掉配接卡的背板信號線，然後重新執行測試。
- 如果配接卡未通過測試，請更換配接卡。

多個硬碟故障

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

- 檢視 Lenovo XClarity Controller 事件日誌中是否有與電源供應器或震動問題相關的事件，並解決這些事件。
- 請確定硬碟和伺服器的裝置驅動程式和韌體都是最新版本。

重要事項：部分叢集解決方案需要特定的程式碼版本或協同撰寫的程式碼更新項目。若裝置是叢集解決方案的一部分，請確認叢集解決方案支援最新版程式碼，才能更新程式碼。

多個硬碟離線

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

- 檢視 Lenovo XClarity Controller 事件日誌中是否有與電源供應器或震動問題相關的事件，並解決這些事件。
- 檢視儲存子系統日誌中是否有與儲存子系統相關的事件，並解決這些事件。

無法重建更換的硬碟

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 確定配接卡可辨識硬碟（綠色硬碟活動 LED 正在閃爍）。

綠色硬碟活動 LED 未表示相關聯硬碟的實際狀態

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 如果硬碟在使用中，綠色硬碟活動 LED 卻沒有閃爍，請針對硬碟執行診斷測試。當您啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵時，預設會顯示 LXPM 介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）您可以從此介面執行硬碟診斷。從「診斷」頁面按一下 **執行診斷 → 硬碟測試**
2. 如果硬碟通過測試，請更換背板。
3. 如果硬碟未通過測試，請更換硬碟。

黃色硬碟狀態 LED 未表示相關聯硬碟的實際狀態

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 關閉伺服器。
2. 重新安裝 SAS/SATA 配接卡。
3. 重新安裝背板信號線及背板電源線。
4. 重新安裝硬碟。
5. 開啟伺服器電源並觀察硬碟 LED 的活動。

U.3 NVMe 硬碟可以在 NVMe 連線中偵測到，但在三態中偵測不到

在三態中，NVMe 硬碟透過 PCIe x1 鏈結連接到控制器。若要支援 U.3 NVMe 硬碟的三態，必須透過 XCC Web GUI 為背板上的選定硬碟插槽啟用 **U.3 x1 模式**。依預設，背板設定為 **U.2 x4 模式**。

完成下列步驟以啟用 **U.3 x1 模式**：

1. 登入 XCC Web GUI，然後從左側導覽樹狀目錄中選擇**儲存體 → 詳細資料**。

2. 在顯示的視窗中，按一下**背板**旁邊的  圖示。
3. 在顯示的對話框中，選取目標硬碟插槽，然後按一下**套用**。
4. 關閉再開啟 DC 電源，以使設定生效。

附錄 A 取得說明和技術協助

若您需要說明、服務或技術協助，或想取得更多有關 Lenovo 產品的相關資訊，您可從 Lenovo 獲得許多相關資源來協助您。

在「全球資訊網 (WWW)」上，提供了 Lenovo 系統、選配裝置、維修及支援的最新相關資訊：

<http://datacentersupport.lenovo.com>

附註：IBM 是 Lenovo 處理 ThinkSystem 所偏好的服務供應商。

致電之前

致電之前，您可以採取幾項步驟來嘗試自行解決問題。如果您確定需要致電尋求協助，請收集維修技術人員需要的資訊，以便更快地解決您的問題。

嘗試自行解決問題

只要遵照 Lenovo 線上說明或產品文件內的疑難排解程序，您就可以自行解決許多問題，而不需要向外尋求協助。線上說明也說明了您可執行的診斷測試。大部分的系統、作業系統和程式文件都提供了疑難排解程序以及錯誤訊息和錯誤碼的說明。如果您懷疑軟體有問題，請參閱作業系統文件或程式的文件。

您可以在以下位置找到 ThinkSystem 產品的產品文件：

<https://pubs.lenovo.com/>

您可以採取這些步驟來嘗試自行解決問題：

- 檢查所有的纜線，確定纜線已經連接。
 - 檢查電源開關，確定系統及所有選配裝置都已開啟。
 - 檢查是否有適用於 Lenovo 產品的更新軟體、韌體和作業系統裝置驅動程式。（請參閱以下連結）
「Lenovo 保固」條款聲明，作為 Lenovo 產品的擁有者，您必須負責維護並更新產品的所有軟體及韌體（除非其他維護合約涵蓋此項服務）。如果軟體升級中已記載問題的解決方案，維修技術人員將會要求您升級軟體及韌體。
- 驅動程式和軟體下載
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/download/driver-list/>
 - 作業系統支援中心
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - 作業系統安裝指示
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- 如果您已在環境中安裝新的硬體或軟體，請查看 <https://serverproven.lenovo.com>，以確定您的產品支援此硬體或軟體。
 - 請參閱 *使用手冊*或 *硬體維護手冊*中的第 249 頁第 3 章「問題判斷」以找出問題並解決。
 - 請造訪 <http://datacentersupport.lenovo.com>，並查看是否有資訊可協助您解決問題。

如果要尋找適合您伺服器的 Tech 提示：

1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com> 並瀏覽至您伺服器的支援頁面。
2. 按一下導覽窗格中的 **How To's**（產品問題及解決方式）。

3. 在下拉功能表中，按一下 **Article Type（文章類型）** → **Solution（解決方案）**。

遵循畫面上的指示，選擇您所碰到之問題的類別。

- 請查閱 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_cg 上的 Lenovo 資料中心論壇，瞭解是否有其他人遇到類似的問題。

收集致電支援中心所需要的資訊

在您需要尋求 Lenovo 產品的保固服務時，若在電話詢問之前準備好適當相關資訊，維修技術人員將會更有效地協助您解決問題。您也可以造訪 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>，以取得有關產品保固的詳細資訊。

收集下列資訊，提供給維修技術人員。此資料將會協助維修技術人員快速提供問題的解決方案，確保您能獲得所約定的服務等級。

- 軟硬體維護合約號碼（如其適用）
- 機型號碼（Lenovo 4 位數的機器 ID）。您可以在 ID 標籤上找到機型號碼，請參閱 *使用手冊* 或 *系統配置手冊* 中的「識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller」。
- 型號
- 序號
- 現行系統 UEFI 及韌體版本
- 其他相關資訊，例如錯誤訊息及日誌

如不致電 Lenovo 支援中心，您可以前往 <https://support.lenovo.com/servicerequest> 提交電子服務要求。提交「電子服務要求」即會開始透過向維修技術人員提供相關資訊，來決定問題解決方案的程序。一旦您已經完成並提交「電子服務要求」，Lenovo 維修技術人員即可開始制定解決方案。

收集服務資料

若要明確識別伺服器問題的根本原因或回應 Lenovo 支援中心的要求，您可能需要收集能夠用於進一步分析的服務資料。服務資料包含事件日誌和硬體庫存等資訊。

您可以透過下列工具收集服務資料：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的「收集服務資料」功能收集系統服務資料。您可以收集現有的系統日誌資料，或執行新診斷以收集新資料。

- **Lenovo XClarity Controller**

您可以使用 Lenovo XClarity Controller Web 介面或 CLI 收集伺服器的服務資料。您可以儲存此檔案，並將其傳送至 Lenovo 支援中心。

— 如需使用 Web 介面收集服務資料的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「備份 BMC 配置」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

— 如需使用 CLI 收集服務資料的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「XCC ffdc 指令」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

- **Lenovo XClarity Administrator**

您可以將 Lenovo XClarity Administrator 設定為當 Lenovo XClarity Administrator 和受管理端點中發生某些可服務事件時，自動收集並傳送診斷檔案至 Lenovo 支援中心。您可以選擇使用 Call Home 將診斷檔案傳送給 Lenovo 支援中心，或使用 SFTP 傳送至其他服務供應商。也可以手動收集診斷檔案、提出問題記錄並將診斷檔案傳送給 Lenovo 支援中心。

您可以在下列網址找到在 Lenovo XClarity Administrator 內設定自動問題通知的相關資訊：
https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 有庫存應用程式可收集服務資料。它可以在頻內和頻外執行。在伺服器的主機作業系統內頻內執行時，OneCLI 除了收集硬體服務資料外，還可收集有關作業系統的資訊，例如作業系統事件日誌。

若要取得服務資料，您可以執行 `getinfor` 指令。如需執行 `getinfor` 的相關資訊，請參閱 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command。

聯絡支援中心

您可以聯絡支援中心，針對您的問題取得協助。

您可以透過 Lenovo 授權服務供應商來獲得硬體服務。如果要尋找 Lenovo 授權服務供應商提供保固服務，請造訪 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider>，並使用過濾器搜尋不同的國家/地區。對於 Lenovo 支援電話號碼，請參閱 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumberlist> 以取得您的地區支援詳細資料。

附錄 B 文件和支援

本節提供便利的文件、驅動程式與韌體下載以及支援資源。

文件下載

本節提供一些便利的文件的簡介和下載鏈結。

文件

請從以下網站下載下列產品文件：

https://pubs.lenovo.com/sr680a-v3-7dm9/pdf_files.html

- **滑軌安裝手冊**
 - 將滑軌安裝在機架中
- **使用手冊**
 - 完整的概觀、系統配置、硬體元件更換和疑難排解。
 - 選自 *使用手冊* 中的章節：
 - **系統配置手冊**：伺服器概觀、元件識別、系統 LED 和診斷顯示器、產品拆箱、設定和配置伺服器。
 - **硬體維護手冊**：安裝硬體元件、纜線佈線和疑難排解。
- **訊息和代碼參考**
 - XClarity Controller、LXPM 和 uEFI 事件
- **UEFI 手冊**
 - UEFI 設定簡介

支援中心網站

本節提供驅動程式與韌體下載和支援資源。

支援和下載

- ThinkSystem SR680a V3 的驅動程式和軟體下載網站
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9/downloads/driver-list/>
- Lenovo 資料中心論壇
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_cg
- ThinkSystem SR680a V3 的 Lenovo 數據中心支援
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr680av3withb200/7dm9>
- Lenovo 授權資訊文件
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lnvo-eula>
- Lenovo Press 網站（產品指南/資料表/白皮書）
 - <https://lenovopress.lenovo.com/>
- Lenovo 隱私權聲明
 - <https://www.lenovo.com/privacy>

- Lenovo 產品安全性諮詢
— https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Lenovo 產品保固計劃
— <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- Lenovo 伺服器作業系統支援中心網站
— <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Lenovo ServerProven 網站（選配產品相容性查詢）
— <https://serverproven.lenovo.com>
- 作業系統安裝指示
— <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- 提交電子問題單（服務要求）
— <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- 訂閱 Lenovo Data Center Group 產品通知（隨時掌握韌體更新情況）
— <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

附錄 C 聲明

Lenovo 不見得會對所有國家或地區都提供本文件所提的各項產品、服務或功能。請洽詢當地的 Lenovo 業務代表，以取得當地目前提供的產品和服務之相關資訊。

本文件在提及 Lenovo 的產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 Lenovo 的產品、程式或服務。只要未侵犯 Lenovo 之智慧財產權，任何功能相當之產品、程式或服務皆可取代 Lenovo 之產品、程式或服務。不過，其他產品、程式或服務，使用者必須自行負責作業之評估和驗證責任。

對於本文件所說明之主題內容，Lenovo 可能擁有其專利或正在進行專利申請。本文件之提供不代表使用者享有優惠，並且未提供任何專利或專利申請之授權。您可以書面提出查詢，來函請寄到：

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO 係以「現狀」提供本出版品，不提供任何明示或默示之保證，其中包括且不限於不違反規定、可商用性或特定目的之適用性的隱含保證。有些轄區在特定交易上，不允許排除明示或暗示的保證，因此，這項聲明不一定適合您。

本資訊中可能有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，Lenovo 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。Lenovo 可能會隨時改進及/或變更本出版品所提及的產品及/或程式，而不另行通知。

本文件中所述產品不適用於移植手術或其他的生命維持應用，因其功能失常有造成人員傷亡的可能。本文件中所包含的資訊不影響或變更 Lenovo 產品的規格或保證。本文件不會在 Lenovo 或協力廠商的智慧財產權以外提供任何明示或暗示的保證。本文件中包含的所有資訊均由特定環境取得，而且僅作為說明用途。在其他作業環境中獲得的結果可能有所差異。

Lenovo 得以各種 Lenovo 認為適當的方式使用或散佈貴客戶提供的任何資訊，而無需對貴客戶負責。

本資訊中任何對非 Lenovo 網站的敘述僅供參考，Lenovo 對該網站並不提供保證。該等網站提供之資料不屬於本 Lenovo 產品著作物，若要使用該等網站之資料，貴客戶必須自行承擔風險。

本文件中所含的任何效能資料是在控制環境中得出。因此，在其他作業環境中獲得的結果可能有明顯的差異。在開發層次的系統上可能有做過一些測量，但不保證這些測量在市面上普遍發行的系統上有相同的結果。再者，有些測定可能是透過推測方式來評估。實際結果可能不同。本文件的使用者應驗證其特定環境適用的資料。

商標

LENOVO 和 THINKSYSTEM 是 Lenovo 之商標。

其他商標的所有權歸其各自擁有者所有。

重要聲明

處理器速度表示處理器的內部時脈速度；其他因素也會影響應用程式效能。

CD 或 DVD 光碟機速度是可變的讀取速率。實際速度會有所不同，且通常小於可能達到的最大速度。

當提到處理器儲存體、實際和虛擬儲存體或通道量時，KB 代表 1,024 位元組，MB 代表 1,048,576 位元組，而 GB 代表 1,073,741,824 位元組。

在提到硬碟容量或通訊量時，MB 代表 1,000,000 位元組，而 GB 代表 1,000,000,000 位元組。使用者可存取的總容量不一定，視作業環境而定。

內部硬碟的最大容量是指用 Lenovo 提供的目前所支援最大容量的硬碟來替換任何標準硬碟，並裝滿所有硬碟機槽時的容量。

記憶體上限的計算可能需要使用選配記憶體模組，來更換標準記憶體。

每一個固態記憶體蜂巢都具有本質上可以引起且數目固定的寫入循環。因此，固態裝置具有可以承受的寫入週期數上限，並以 **total bytes written (TBW)** 表示。超出此限制的裝置可能無法回應系統產生的指令，或資料可能無法接受寫入。Lenovo 將依裝置的「正式發佈規格」中所載明，不負責更換已超出其保證的程式/消除循環數目上限的裝置。

Lenovo 對於非 Lenovo 產品不負有責任或保固。非 Lenovo 產品皆由協力廠商提供支援，Lenovo 不提供任何支援。

部分軟體可能與其零售版（若有）不同，且可能不含使用手冊或完整的程式功能。

電子放射聲明

將監視器連接至設備時，您必須使用指定的監視器纜線與監視器隨附的任何抗干擾裝置。

如需其他電子放射聲明，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

台灣地區 BSMI RoHS 宣告

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	—	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	—	○	○	○	○	○
冷卻組零件	—	○	○	○	○	○
內存模組	—	○	○	○	○	○
處理器模組	—	○	○	○	○	○
圖形處理器模組	—	○	○	○	○	○
電纜組零件	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
儲備設備	—	○	○	○	○	○
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2 : “○”indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

0724

台灣地區進出口聯絡資訊

您可以向相關聯絡人取得台灣地區進出口資訊。

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
 進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
 進口商電話: 0800-000-702

