Lenovo

ThinkSystem SR685a V3 Guide d'utilisation



Type de machine : 7DHC

Remarque

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des consignes et instructions de sécurité disponibles à l'adresse : https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

En outre, assurez-vous que vous avez pris connaissance des conditions générales de la garantie Lenovo associée à votre serveur, disponibles à l'adresse : http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Quatrième édition (Août 2024)

© Copyright Lenovo 2024.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat GSA (General Services Administration), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

Table des matières

Table des matières i	Remplacement du châssis	45
• ()	Retrait du châssis de l'armoire	45
Sécurité	Installation du châssis dans l'armoire	51
Liste de contrôle d'inspection de sécurité vi	Remplacement d'une unité remplaçable à chaud de 2,5 pouces	59
Chapitre 1. Introduction	Retrait d'une unité remplaçable à chaud	
Caractéristiques	•	59
Astuces	Installation d'une unité remplaçable à chaud	
Conseils de sécurité	•	61
Spécifications	Remplacement du fond de panier d'unité 2,5 pouces (technicien qualifié uniquement)	63
Spécifications mécaniques 6	Retrait d'un fond de panier	
Spécifications environnementales	· •	63
Options de gestion	•	65
Chapitre 2. Composants serveur 13	Remplacement de la navette de calcul 2U (technicien qualifié uniquement)	68
Vue avant	Retrait de la navette de calcul 2U	68
Vue arrière	Installation de la navette de calcul 2U	69
Vue supérieure	Remplacement de la navette du GPU 8U	
Module d'E-S avant	(technicien qualifié uniquement)	
Disposition du bloc carte mère	Retrait de la navette du GPU 8U	
Connecteurs du bloc carte mère 21	Installation de la navette du GPU 8U	72
Commutateurs du bloc carte mère 23 Affichage des voyants et des diagnostics du	Remplacement du couvre-câble (technicien qualifié uniquement)	74
système	Retrait du couvre-câble	74
	Installation du couvre-câble	76
Chapitre 3. Liste des pièces 25	Remplacement d'une pile CMOS (CR2032)	77
Cordons d'alimentation 28	Retrait de la pile CMOS (CR2032)	77
Obanitus 4. Dáballans et	Installation de la pile CMOS (CR2032)	79
Chapitre 4. Déballage et	Remplacement d'un ventilateur	81
configuration	Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud	
Contenu du colis du serveur	(avant et arrière)	81
Identification du serveur et accès à Lenovo XClarity Controller	Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière)	83
Liste de contrôle de configuration du serveur 34	Remplacement d'un bloc carte de contrôleur de ventilation (technicien qualifié uniquement)	85
Chapitre 5. Procédures de	Retrait d'un bloc carte de contrôleur de	
remplacement de matériel 37	ventilation avant	85
Conseils d'installation	Installation d'un bloc carte de contrôleur de	
Liste de contrôle d'inspection de sécurité 39		87
Remarques sur la fiabilité du système 40	Retrait d'un bloc carte de contrôleur de ventilation arrière	89
Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique	Installation d'un bloc carte de contrôleur de ventilation arrière	91
Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire	Remplacement de la grille d'aération GPU (technicien qualifié uniquement)	94
Mise sous et hors tension du serveur 44		94
Mise sous tension du nœud 44		96
Mise hors tension du serveur 44	instaliation de la grille d'aeration GPU	90

© Copyright Lenovo 2024 i

Remplacement d'un conduit de ventilation de GPU	Retrait du fond de panier M.2 164
(technicien qualifié uniquement)	Installation du fond de panier M.2 166
Retrait d'un conduit d'aération de GPU H100/ H200	Ajustement d'un dispositif de retenue sur le fond de panier M.2
Installation d'un conduit d'aération de GPU	Installation d'une unité M.2 169
H100/H200	Remplacement du module de mémoire (technicien qualifié uniquement)
MI300X	Retrait d'un module de mémoire
Installation d'un conduit de ventilation de GPU	Installation d'un module de mémoire 173
MI300X	Remplacement de la carte MicroSD (technicien
Remplacement de la carte mère du GPU (technicien qualifié uniquement)	qualifié uniquement)
Retrait de la carte mère du GPU H100/	Installation de la carte MicroSD
H200	
Installation de la carte mère du GPU H100/ H200	Remplacement du module OCP
Remplacement du complexe du GPU (technicien	Retrait du module OCP
qualifié uniquement)	Installation du module OCP
Retrait du complexe GPU H100/H200 113	Remplacement de l'adaptateur PCIe (technicien qualifié uniquement)
Installation du complexe GPU H100/H200 118	Retrait d'un adaptateur PCIe avant 180
Retrait du complexe GPU MI300X 125	Installation d'un adaptateur PCle avant 182
Installation du complexe GPU MI300X 130	Retrait d'un adaptateur PCIe arrière 184
Remplacement de la plaque d'adaptateur du	Installation d'un adaptateur PCle arrière 185
complexe GPU (techniciens qualifiés uniquement)	Remplacement d'une grille d'aération pour carte mezzanine PCIe (technicien qualifié
Retrait de la plaque d'adaptateur du complexe	uniquement)
GPU	Retirer une grille d'aération pour carte mezzanine PCIe
complexe GPU	Installer une grille d'aération de carte mezzanine PCle
et GPU (technicien qualifié uniquement) 142	Remplacement d'un assemblage de cartes
Retrait d'un module dissipateur thermique et GPU H100/H200	mezzanines PCIe (technicien qualifié uniquement)
Installation d'un module dissipateur thermique et GPU H100/H200	Retrait d'un assemblage de cartes mezzanines PCIe
Retrait d'un module dissipateur thermique et GPU MI300X	Installation d'un assemblage de cartes mezzanines PCle
Installation d'un module dissipateur thermique et GPU MI300X	Remplacement du dissipateur thermique et du tableau de commutation PCIe (technicien qualifié
Remplacement de la carte HMC (technicien qualifié uniquement)	uniquement)
Retrait de la carte HMC	Retrait d'un dissipateur thermique et d'un tableau de commutation PCle
Installation de la carte HMC	Retrait du tableau de commutation PCle 196
Remplacement du panneau de diagnostics	Installation du tableau de commutation
intégré	PCle
Retrait du panneau de diagnostics intégré 158	Installation d'un dissipateur thermique et d'un
Installation du panneau de diagnostic intégré	tableau de commutation PCIe 198 Remplacement du harnais de câbles du
Remplacement du cache d'E-S (technicien qualifié	commutateur PCIe (technicien qualifié uniquement)
uniquement)	Retrait du harnais de câbles du commutateur
	PCIe avant
Installation du cache d'E-S 162 Remplacement du fond de panier M.2 et de l'unité	Installation du harnais de câbles du commutateur PCle avant 204
M.2 (techniciens qualifiés uniquement) 163	Retrait du harnais de câble du commutateur
Retrait d'une unité M.2	PCle arrière

commutateur PCle arrière 210	processeur
Remplacement de la navette de commutation PCIe (technicien qualifié uniquement) 212	Installation de la carte d'E-S système ou de la carte du processeur 260
Retrait de la navette du commutateur PCle 212	Mise à jour des données techniques
Installation de la navette de commutation	essentielles (VPD)
PCle	Masquage/observation de TPM 267
Remplacement du complexe d'alimentation	Mise à jour du microprogramme TPM 268
(technicien qualifié uniquement) 216	Activation de l'amorçage sécurisé UEFI 269
Retrait du complexe d'alimentation 216	Fin du remplacement des composants 270
Installation du complexe d'alimentation 218	
Remplacement du tableau de distribution (technicien qualifié uniquement)	Chapitre 6. Cheminement interne des câbles
Retrait du tableau de distribution	Identification des connecteurs
Installation du tableau de distribution 222	Connecteurs de fond de panier d'unité 271
Remplacement de la carte d'interface	Connecteurs de la carte de contrôleur de
d'alimentation (techniciens qualifiés	ventilation
uniquement)	Connecteurs de la carte mezzanine PCle 272
Retrait de la carte d'interface d'alimentation	Connecteurs du tableau de commutation PCle
Installation de la carte d'interface	Câbles du harnais de câbles du commutateur
d'alimentation	PCIe
Remplacement d'une unité de bloc d'alimentation	Connecteurs du tableau de distribution 274
Retrait d'une unité de bloc d'alimentation	Connecteurs de la carte d'interface
remplaçable à chaud	d'alimentation
Installation d'une unité de bloc d'alimentation	Connecteurs de l'interposeur du PSU 275
remplaçable à chaud	Connecteurs du bloc carte mère pour le cheminement des câbles 275
Remplacement de la grille d'aération du processeur (technicien qualifié uniquement) 229	Cheminement des câbles du fond de panier
Retrait de la grille d'aération du	d'unité 2,5 pouces
processeur	DPU
Installation de la grille d'aération du processeur	Cheminement des câbles de la carte de contrôleur
Remplacement d'un processeur et d'un	de ventilation
dissipateur thermique (technicien qualifié	Cheminement des câbles de la carte mère du
uniquement)	GPU
Retrait d'un dissipateur thermique 234	Cheminement des câbles du panneau de diagnostics intégré et du module d'E-S avant 282
Retrait d'un processeur	Cheminement des câbles du module OCP 284
Installation d'un processeur 237	
Installation d'un dissipateur thermique 239	Cheminement des câbles du tableau de commutation PCle
Remplacement du boîtier PSU (technicien qualifié uniquement)	Cheminement des câbles de la carte d'interface
Retrait du boîtier de PSU 241	d'alimentation
Installation du boîtier de PSU 244	Cheminement des câbles de l'interposeur du PSU
Remplacement de l'interposeur du PSU (technicien qualifié uniquement)	
Retrait de l'interposeur du PSU	Chapitre 7. Configuration
Installation de l'interposeur du PSU	système
Remplacement d'un bloc carte mère (technicien	Définition de la connexion réseau pour Lenovo XClarity Controller
qualifié uniquement)	Configuration du port USB pour la connexion de
Retrait du module de microprogramme et de	Lenovo XClarity Controller
sécurité RoT	Mise à jour du microprogramme 297
Installation du module de microprogramme et	Configuration du microprogramme 301
de sécurité RoT 252	- -

© Copyright Lenovo 2024 iii

Configuration du module de mémoire 302	Problèmes de mise sous tension et hors
Activer Software Guard Extensions (SGX) 302	tension
Configuration RAID	Problèmes d'alimentation
Déploiement du système d'exploitation 303	Problèmes liés aux appareils/dispositifs en
Sauvegarde de la configuration du serveur 304	série
	Problèmes logiciels
Chapitre 8. Identification des	Problèmes liés aux unités de stockage 334
problèmes	Annovo A. Démontogo de motérial
Journaux des événements	Annexe A. Démontage de matériel
Dépannage par affichage des voyants et des	en vue du recyclage
diagnostics du système	Démontage de la navette de calcul 2U
Voyants d'unité	Démontage de la navette GPU 8U
Voyants de l'alimentation	Démontage du bloc carte mère en vue du
Voyants arrière du système 309	recyclage
Voyants du port de gestion du système	Annexe B. Service d'aide et
XCC	d'assistance
Panneau de diagnostics intégré 310	Avant d'appeler
Procédures générales d'identification des	Collecte des données de maintenance
problèmes	
Résolution des problèmes d'alimentation	Contact du support
suspectés	Annexe C. Documents et
Résolution de problèmes de contrôleur Ethernet suspectés	supports
Dépannage par symptôme	Téléchargement des documents
Problèmes intermittents	Sites Web de support
	Sites Web de support
Problèmes liés au clavier, à la souris, au commutateur KVM ou aux périphériques	Annexe D. Consignes
USB	Marques
Problèmes liés à la mémoire 322	Remarques importantes
Problèmes liés au moniteur et à la vidéo 324	Déclarations de compatibilité
Problèmes liés au réseau 325	électromagnétique
Problèmes observables	Déclaration BSMI RoHS pour la région de
Problèmes liés aux dispositifs en option 329	Taïwan
Problèmes de performances	Informations de contact pour l'importation et l'exportation de la région de Taïwan

Sécurité

Before installing this product, read the Safety Information.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前,请仔细阅读 Safety Information (安全信息)。

安裝本產品之前,請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

© Copyright Lenovo 2024

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítaje Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

Liste de contrôle d'inspection de sécurité

Utilisez les informations de cette section pour identifier les conditions potentiellement dangereuses concernant votre serveur. Les éléments de sécurité requis ont été conçus et installés au fil de la fabrication de chaque machine afin de protéger les utilisateurs et les techniciens de maintenance contre tout risque physique.

Remarque: Le produit n'est pas adapté à une utilisation sur des terminaux vidéo, conformément aux réglementations sur le lieu de travail 2.

Remarque: La configuration du serveur est réalisée uniquement dans la pièce serveur.

ATTENTION:

Cet équipement doit être entretenu par un techniciens qualifiés, conformément aux directives IEC 62368-1, la norme pour la sécurité des équipements électroniques dans le domaine de l'audio/vidéo, de la technologie des informations et des technologies de communication. Lenovo suppose que vous êtes habilité à effectuer la maintenance du matériel et formé à l'identification des risques dans les produits présentant des niveaux de courant électrique. Les équipements doivent être installés dans un endroit à accès limité et l'accès à l'équipement doit être contrôlé par l'autorité responsable de l'emplacement.

Important : Le serveur doit être mis à la terre afin de garantir la sécurité de l'opérateur et le bon fonctionnement du système. La mise à la terre de la prise de courant peut être vérifiée par un électricien agréé.

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vérifier qu'il n'existe aucune condition potentiellement dangereuse :

- 1. Vérifiez que l'alimentation est coupée et que le cordon d'alimentation est débranché.
- 2. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation.
 - Vérifiez que le connecteur de mise à la terre à trois fils est en parfait état. A l'aide d'un mètre, mesurez la résistance du connecteur de mise à la terre à trois fils entre la broche de mise à la terre externe et la terre du châssis. Elle doit être égale ou inférieure à 0,1 ohm.
 - Vérifiez que le type du cordon d'alimentation est correct.

Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :

a. Accédez au site Web.

http://dcsc.lenovo.com/#/

- b. Cliquez sur Preconfigured Model (Modèle préconfiguré) ou Configure to order (Configuré sur commande).
- c. Entrez le type de machine et le modèle de votre serveur pour afficher la page de configuration.
- d. Cliquez sur l'onglet **Power (Alimentation)** → **Power Cables (Cordons d'alimentation)** pour afficher tous les cordons d'alimentation.
- Vérifiez que la couche isolante n'est pas effilochée, ni déchirée.
- 3. Vérifiez l'absence de modifications non agréées par Lenovo. Étudiez avec soin le niveau de sécurité des modifications non agréées par Lenovo.
- 4. Vérifiez la présence éventuelle de conditions dangereuses dans le serveur (obturations métalliques, contamination, eau ou autre liquide, signes d'endommagement par les flammes ou la fumée).
- 5. Vérifiez que les câbles ne sont pas usés, effilochés ou pincés.
- 6. Vérifiez que les fixations du carter du bloc d'alimentation électrique (vis ou rivets) sont présentes et en parfait état.
- 7. La conception du système de distribution électrique doit prendre en compte le courant de fuite à la terre total provenant de tous les blocs d'alimentation du serveur.

ATTENTION:







Courant de contact élevé. Connectez à la terre avant de connecter à l'alimentation.

8. Utilisez les PDU (unités de distribution d'énergie) pour pluggable equipment type B afin de distribuer l'énergie électrique aux serveurs.

© Copyright Lenovo 2024

Chapitre 1. Introduction

Le serveur ThinkSystem SR685a V3 (Type 7DHC) est un serveur 8U puissant, doté de deux processeurs AMD EPYC 9004 et de huit GPU hautes performances. Ce serveur à refroidissement par air est le serveur d'IA générative ultime. Il est équipé de systèmes de communication GPU-GPU avancés et d'une connectivité PCIe 5.0 haut débit entre les GPU, les processeurs et la mise en réseau. Ses charges de travail d'IA comprennent la modélisation, l'entraînement, la simulation, le rendu, la technologie financière et la recherche scientifique.

Figure 1. ThinkSystem SR685a V3



Caractéristiques

Performances, facilité d'utilisation, fiabilité et possibilités d'extension ont été les objectifs principaux de la conception de votre serveur. Ces caractéristiques vous permettent de personnaliser le matériel pour répondre à vos besoins d'aujourd'hui, tout en offrant des possibilités d'extension souples dans le futur.

Votre serveur comprend les fonctions et technologies suivantes :

Features on Demand (FoD)

Si un dispositif Features on Demand est intégré au serveur ou à un périphérique en option installé dans le serveur, vous pouvez acheter une clé d'activation permettant d'activer le dispositif. Pour plus d'informations sur Features on Demand, voir :

https://fod.lenovo.com/lkms

• Lenovo XClarity Controller (XCC)

Le Lenovo XClarity Controller est un contrôleur de gestion commun pour le matériel serveur Lenovo ThinkSystem. Le Lenovo XClarity Controller consolide plusieurs fonctions de gestion dans une seule puce sur la carte mère (bloc carte mère) du serveur. Certaines fonctions uniques du Lenovo XClarity Controller sont plus performantes, permettent d'obtenir une vidéo distante d'une plus grande résolution et d'étendre les options de sécurité.

Le serveur prend en charge Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Pour obtenir des informations supplémentaires sur Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2), reportez-vous à la section suivante : https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

Microprogramme de serveur compatible UEFI

© Copyright Lenovo 2024

Le microprogramme Lenovo ThinkSystem est conforme à la norme Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). UEFI remplace le système BIOS et définit une interface standard entre le système d'exploitation, le microprogramme de plateforme et les périphériques externes.

Les serveurs Lenovo ThinkSystem sont capables d'amorcer les systèmes d'exploitation compatibles UEFI, des systèmes d'exploitation et des adaptateurs basés sur le système BIOS, ainsi que des adaptateurs compatibles UEFI.

Remarque: Le serveur ne prend pas en charge le Disk Operating System (DOS).

Mémoire système de grande capacité

Le serveur prend en charge les barrettes DIMM enregistrées (RDIMM). Pour plus d'informations sur les types spécifiques et la quantité maximale de mémoire, voir « Spécifications techniques » à la page 4.

Grande capacité de stockage des données et fonction de remplacement à chaud

Grâce à la fonction de remplacement à chaud, vous pouvez ajouter, retirer ou remplacer des unités de disque dur sans mettre le serveur hors tension.

La capacité de stockage diffère selon le modèle de serveur. Voir « Spécifications techniques » à la page 4 pour en savoir plus.

· Diagnostics Lightpath

La fonction de diagnostics Lightpath utilise des voyants pour vous aider à diagnostiquer les problèmes. Pour plus d'informations sur les diagnostics Lightpath, voir « Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système » à la page 307.

Accès mobile au site Web d'informations de maintenance Lenovo

Le carter du serveur comporte une étiquette de maintenance système sur laquelle figure un code Quick Response. Vous pouvez scanner ce code via un lecteur de code QR ou le scanner avec un périphérique mobile afin d'accéder rapidement au site Web d'informations de maintenance Lenovo. Le site Web d'informations sur le service Lenovo fournit des informations supplémentaires relatives aux vidéos de remplacement et d'installation de composants, ainsi que des codes d'erreur nécessaires à la prise en charge du serveur.

Active Energy Manager

Lenovo XClarity Energy Manager est une solution de gestion de l'alimentation et des températures des centres de données. Vous surveillez et gérez la consommation d'énergie et la température des serveurs Converged, NeXtScale, System x et ThinkServer, et améliorez l'efficacité énergétique en utilisant Lenovo XClarity Energy Manager.

Connexion réseau de secours

Le Lenovo XClarity Controller offre une fonction de basculement vers une connexion Ethernet de secours. et intègre l'application associée. Si la connexion Ethernet principale rencontre un problème, l'intégralité du trafic Ethernet associé est automatiquement redirigée vers la connexion Ethernet de secours en option. Si les pilotes de périphérique appropriés sont installés, cette opération s'effectue automatiquement et n'entraîne pas de perte de données.

Refroidissement de secours

Le refroidissement de secours assuré par les ventilateurs du serveur garantit un fonctionnement continu en cas de défaillance de l'un des ventilateurs.

Astuces

Lenovo met régulièrement à jour le site Web du support pour vous fournir les dernières astuces et techniques qui vous permettent de résoudre des problèmes pouvant survenir sur votre serveur. Ces Astuces (également

appelées astuces RETAIN ou bulletins de maintenance) fournissent des procédures de contournement ou de résolution des problèmes liés au fonctionnement de votre serveur.

Pour rechercher les astuces disponibles pour votre serveur :

- 1. Accédez au site http://datacentersupport.lenovo.com et affichez la page de support de votre serveur.
- 2. Cliquez sur How To's (Procédures) dans le volet de navigation.
- 3. Cliquez sur **Type d'article → Solution** dans le menu déroulant.

Suivez les instructions à l'écran pour choisir la catégorie du problème que vous rencontrez.

Conseils de sécurité

Lenovo s'engage à développer des produits et services qui respectent les normes de sécurité les plus élevées, afin de protéger nos clients et leurs données. Lorsque des vulnérabilités potentielles sont signalées, il incombe aux équipes de réponse aux incidents de sécurité liés aux produits Lenovo (PSIRT) d'effectuer des recherches et d'informer nos clients pour qu'ils puissent mettre en place des plans d'atténuation ; nous travaillons pendant ce temps à développer les solutions.

La liste des conseils courants est disponible sur le site suivant :

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

Spécifications

Récapitulatif des caractéristiques et spécifications du serveur. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Reportez-vous au tableau ci-après pour connaître les catégories des spécifications, ainsi que le contenu de chaque catégorie.

Catégorie de spécification	Spécifications techniques	Spécifications mécaniques	Spécifications environnementales
	 Processeur Mémoire Unité M.2 Extension de stockage Emplacements de carte Processeur graphique Fonctions et connecteurs d'E-S intégrés Réseau Bouton arrière Ventilateur système Alimentation électrique Configuration minimale pour le débogage 	DimensionPoids	=
	Systèmes d'exploitation		

Spécifications techniques

Récapitulatif des spécifications techniques du serveur. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Processeur

- Deux processeurs AMD EPYC™ série 9004
- Évolutif jusqu'à 64 cœurs par socket, 128 cœurs au total
- Conçu pour le socket LGA 6096 (SP5)
- Prend en charge la fréquence DDR5 4 800 MHz
- Prend en charge trois liaisons xGMI x16 jusqu'à 32 GT/s
- Prend en charge une TDP jusqu'à 400 W

Pour obtenir la liste des processeurs pris en charge, consultez le site : https://serverproven.lenovo.com.

Mémoire

Voir « Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire » à la page 42 pour obtenir des informations détaillées sur le paramétrage et la configuration de la mémoire.

- Type de module de mémoire :
 - RDIMM TruDDR5 4 800 MHz: 64 Go (2Rx4) et 96 Go (2Rx4)
- Capacité
 - Minimum : 1,5 ToMaximum : 2,3 To
- Emplacements: 12 emplacements DIMM par processeur, 24 emplacements DIMM au total

Pour obtenir une liste des modules de mémoire pris en charge, consultez le site : https://serverproven.lenovo.com.

Unité M.2

Le serveur prend en charge la capacité d'unité M.2 suivante :

- 960 Go
- 1,92 To

Les formats suivants sont pris en charge :

- 42 mm (2242)
- 60 mm (2260)
- 80 mm (2280)
- 110 mm (22110)

Pour obtenir la liste des unités M.2 prises en charge, voir : https://serverproven.lenovo.com.

Extension de stockage

- Jusqu'à seize unités NVMe 2,5 pouces remplaçables à chaud
- Jusqu'à deux unités M.2 (prise en charge de RAID)

Pour connaître la liste des unités prises en charge, voir : https://serverproven.lenovo.com.

Emplacements de carte

- · Huit emplacements PCIe avant
- L'une des options suivantes est prise en charge à l'arrière :
 - Deux emplacements PCle arrière
 - Un emplacement PCIe arrière et un emplacement OCP

Pour plus d'informations, voir « Vue avant » à la page 13 et « Vue arrière » à la page 16.

Processeur graphique

Le serveur prend en charge l'une des configurations suivantes :

- Huit GPU AMD MI300X 750 W OAM avec mémoire HBM3 de 192 Go
- Huit GPU NVIDIA H100 700 W SXM5 avec mémoire HBM3 de 80 Go
- Huit GPU NVIDIA H200 700 W SXM5 avec mémoire HBM3 de 141 Go

Fonctions et connecteurs d'E-S intégrés

- Lenovo XClarity Controller (XCC), qui propose les fonctions de contrôle de processeur de service et de surveillance, de contrôleur vidéo, et de clavier distant, vidéo, souris, ainsi que les fonctionnalités d'unité distantes.
 - Le serveur prend en charge Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Pour obtenir des informations supplémentaires sur Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2), reportez-vous à la section suivante : https://pubs.lenovo.com/lxccoverview/.
- · Connecteurs avant:
 - Un connecteur USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)
 - Un connecteur USB 2.0 avec fonction de gestion du système XCC
 - Un connecteur VGA
 - Panneau de diagnostics intégré
 - Bouton et voyant d'alimentation (verts)
 - Voyant d'activité réseau (vert)
 - Bouton/voyant de l'ID système (bleu)
 - Voyant d'erreur système (jaune)
- Connecteurs arrière :
 - Un Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/1 000 Mb/s) à l'arrière pour se connecter à un réseau de gestion de système. Ce connecteur RJ-45 est dédié aux fonctions Lenovo XClarity Controller et s'exécute à une vitesse de 10/100/1 000 Mb/s.
 - Un connecteur VGA
 - Trois connecteurs USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)
 - Un groupe de deux ou quatre connecteurs Ethernet sur le module OCP 3.0 (en option)

Remarque: La résolution vidéo maximale est de 1 920 x 1 200 à 60 Hz.

Réseau

Un module OCP, qui fournit deux ou quatre connecteurs Ethernet supplémentaires pour la prise en charge réseau

Bouton arrière

Bouton d'interruption non masquable (NMI)

Ventilateur système

Quinze ventilateurs à double rotor de 80 mm x 80 mm x 56 mm

Alimentation électrique

Huit blocs d'alimentation prennent en charge une redondances de N+N.

Titanium 2 600 watts, alimentation d'entrée 200 à 240 V CA

Important : Les blocs d'alimentation et les blocs d'alimentation de secours du serveur doivent être de puissance identique, en watts ou en niveau.

Configuration minimale pour le débogage

- Deux processeurs
- Vingt-quatre modules de mémoire
- · Huit blocs d'alimentation
- Une unité M.2 ou une unité 2,5 pouces (si le système d'exploitation est nécessaire pour le débogage)
- · Quinze ventilateurs système
- Un module OCP avec câble requis (si le réseau est requis)

Systèmes d'exploitation

Systèmes d'exploitation pris en charge et certifiés :

- · Canonical Ubuntu
- · Red Hat Enterprise Linux

Références:

- Liste complète des systèmes d'exploitation disponibles : https://lenovopress.lenovo.com/osig.
- Pour consulter les instructions de déploiement du SE, reportez-vous à la section « Déploiement du système d'exploitation » à la page 303.

Spécifications mécaniques

Récapitulatif des spécifications mécaniques du serveur. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Dimension

- Châssis:
 - Hauteur: 351 mm (13,82 pouces)
 - Largeur (avec la bride EIA): 483 mm (19,02 pouces)
 - Profondeur (avec blocs d'alimentation): 924,2 mm (36,39 pouces)
- Navette de calcul 2U (sans levier de dégagement) :
 - Hauteur: 85,7 mm (3,37 pouces)
 - Largeur: 438 mm (17,24 pouces)
 - Profondeur: 585,8 mm (23,06 pouces)
- Navette GPU 8U (sans levier de dégagement) :
 - Hauteur: 344,4 mm (13,56 pouces)
 - Largeur: 440 mm (17,32 pouces)
 - Profondeur: 847 mm (33,35 pouces)

Poids

- Châssis (vide): 19,4 kg (43 lb)
- Navette de calcul 2U: environ 11,8 kg (26 lb), selon la configuration
- Navette GPU 8U:
 - environ 73,2 kg (162 lb) avec complexe GPU H100/H200, selon la configuration
 - environ 78,2 kg (172 lb) avec complexe GPU MI300X, selon la configuration
- · Serveur total:
 - environ 104,4 kg (230 lb) avec complexe GPU H100/H200, selon la configuration
 - environ 109,4 kg (241 lb) avec complexe GPU MI300X, selon la configuration

Spécifications environnementales

Récapitulatif des spécifications environnementales du serveur. Selon le modèle, certains composants peuvent ne pas être disponibles ou certaines spécifications peuvent ne pas s'appliquer.

Environnement

Selon les configurations matérielles, le ThinkSystem SR685a V3 est conforme aux spécifications de la classe A2 de la norme ASHRAE, avec certaines restrictions thermiques. Les performances du système peuvent être affectées lorsque la température de fonctionnement ne respecte pas les conditions autorisées.

- Température ambiante :
 - Fonctionnement
 - ASHRAE classe A2: 10 à 35 °C (50 à 95 °F); la température ambiante maximale baisse de 1 °C pour toute élévation d'altitude de 300 m (984 pieds) à une altitude supérieure à 900 m (2 953 pieds)
 - Serveur hors tension: 5 à 45 °C (41 à 113 °F)
 - Transport/stockage: -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
- Altitude maximale: 3 050 m (10 000 pieds)
- Humidité relative (sans condensation) :
 - Utilisation
 - ASHRAE classe A2: 8 à 80 %, point de rosée maximal: 21 °C (70 °F)
 - Transport/stockage: 8 à 90 %
- Contamination particulaire

Attention: Les particules aériennes et les gaz réactifs agissant seuls ou en combinaison avec d'autres facteurs environnementaux tels que l'humidité ou la température peuvent représenter un risque pour le serveur. Pour en savoir plus sur les limites concernant les particules et les gaz, voir « Contamination particulaire » à la page 7.

Remarque : Ce serveur est conçu pour un environnement de centre de données standard ; il est recommandé de le placer dans le centre de données industriel.

Contamination particulaire

Attention: Les particules aériennes (notamment poussières ou particules métalliques) et les gaz réactifs agissant seuls ou en combinaison avec d'autres facteurs environnementaux tels que l'humidité ou la température peuvent représenter un risque pour l'unité décrite dans le présent document.

En particulier, des concentrations trop élevées de particules ou de gaz dangereux peuvent endommager l'unité et entraîner des dysfonctionnements voire une panne complète. Cette spécification présente les seuils de concentration en particules et en gaz qu'il convient de respecter pour éviter de tels dégâts. Ces seuils ne doivent pas être considérés ou utilisés comme des limites absolues, car d'autres facteurs comme la température ou l'humidité de l'air peuvent modifier l'impact des particules ou de l'atmosphère corrosive et les transferts de contaminants gazeux. En l'absence de seuils spécifiques définis dans le présent document, vous devez mettre en œuvre des pratiques permettant de maintenir des niveaux de particules et de gaz conformes aux réglementations sanitaires et de sécurité. Si Lenovo détermine que les niveaux de particules ou de gaz de votre environnement ont provoqué l'endommagement de l'unité, Lenovo peut, sous certaines

conditions, mettre à disposition la réparation ou le remplacement des unités ou des composants lors de la mise en œuvre de mesures correctives appropriées, afin de réduire cette contamination environnementale. La mise en œuvre de ces mesures correctives est de la responsabilité du client.

Tableau 1. Seuils de concentration en particules et en gaz

Contaminant	Seuils			
Gaz réactifs	Niveau de gravité G1 selon la norme ANSI/ISA 71.04-1985 ¹ :			
	 Le niveau de réactivité du cuivre doit être inférieur à 200 Angströms par mois (Å/mois, gain de poids ≈ 0,0035 μg/cm² par heure).² 			
	 Le niveau de réactivité de l'argent doit être inférieur à 200 Angstroms par mois (Å/mois, gain de poids ≈ 0,0035 μg/cm² par heure).³ 			
	 La surveillance de la corrosion gazeuse doit se faire à environ 5 cm (2 pouces) de la façade de l'armoire, côté prise d'air, au quart et aux trois-quarts de la hauteur du châssis par rapport au sol ou à un endroit où la vitesse d'air est bien plus importante. 			
Particules aériennes	Les centres de données doivent respecter le niveau de propreté ISO 14644-1 classe 8.			
derieriries	Pour les centres de données sans économiseur par rapport à l'air extérieur, le niveau de propreté ISO 14644-1 classe 8 peut être atteint à l'aide de l'une des méthodes de filtration suivantes :			
	L'air de la pièce peut être filtré en permanence avec des filtres MERV 8.			
	L'air qui entre dans le centre de données peut être filtré avec des filtres MERV 11 ou de préférence avec des filtres MERV 13.			
	Pour les centres de données avec modulation d'air, pour satisfaire la norme de propreté ISO classe 8, le choix des filtres dépend des conditions spécifiques au centre de données.			
	 Le taux d'hygrométrie relative déliquescente de la contamination particulaire doit être supérieur à 60 % RH.⁴. 			
	Les centres de données ne doivent pas contenir de résidus de zinc. ⁵			

¹ ANSI/ISA-71.04-1985. Conditions environnementales pour les systèmes de mesure et de contrôle des processus : contaminants atmosphériques. Instrument Society of America, Research Triangle Park, Caroline du Nord, États-Unis.

Options de gestion

Le portefeuille XClarity et les autres options de gestion de système décrites dans cette section vous aident à gérer les serveurs de manière plus pratique et efficace.

² La dérivation de l'équivalence entre le taux d'augmentation de l'épaisseur du produit par la corrosion en cuivre en Å/mois et le taux de gain de poids suppose que Cu₂S et Cu₂O augmentent dans des proportions égales.

³ La dérivation de l'équivalence entre le taux d'augmentation de l'épaisseur du produit par la corrosion en argent en Å/mois et le taux de gain de poids suppose que Ag₂S est le seul produit corrosif.

⁴ L'humidité relative de déliquescence de la contamination particulaire est l'humidité relative à partir de laquelle la poussière absorbe suffisamment d'eau pour devenir humide et favoriser la conduction ionique.

⁵ Le niveau de débris en surface est mesuré de manière aléatoire dans 10 zones du centre de données sur un disque de 1,5 cm de diamètre de bande adhésive conductrice posée sur un raccord en métal. Si l'examen de la bande adhésive au microscope électronique ne révèle pas de débris de zinc, le centre de données est considéré comme exempt de particules de zinc.

Présentation

	Contrôleur de gestion de la carte mère (BMC)		
vio	Regroupe les fonctionnalités de processeur de service, de Super I/O, de contrôleur idéo et de présence à distance dans une seule puce sur la carte mère du serveur ploc carte mère).		
In	nterface		
Lenovo XClarity Controller	Application CLI		
· ·	Interface GUI Web		
•	Application mobile		
•	API Redfish		
U	Itilisation et téléchargements		
ht	ttps://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/		
	application qui signale les événements XCC dans le journal du système d'exploitation ocal.		
In	nterface		
Lenovo XCC Logger Utility •	Application CLI		
Ut	Itilisation et téléchargements		
	https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/		
•	https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/		
In	nterface centralisée pour la gestion de plusieurs serveurs.		
In	nterface		
	Interface GUI Web		
Lenovo XClarity Administrator	Application mobile		
	API REST		
Ut	Itilisation et téléchargements		
ht	ttps://pubs.lenovo.com/lxca/		
do	Boîte à outils portable et légère pour la configuration de serveur, la collecte de données et les mises à jour du microprogramme. Adaptée aux contextes de gestion de serveur unique ou multiserveur.		
In	nterface		
Essentials •	Bootable Media Creator : application CLI, application GUI		
Ut	Itilisation et téléchargements		
ht	ttps://pubs.lenovo.com/lxce-overview/		

Options	Description		
	Outil d'interface graphique UEFI intégré sur un serveur unique permettant de simplifier les tâches de gestion.		
	Interface		
	Interface Web (accès à distance au BMC)		
	Application GUI		
Lenovo XClarity Provisioning Manager	Utilisation et téléchargements		
	https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/		
	Important: La version prise en charge de Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) varie en fonction du produit. Toutes les versions de Lenovo XClarity Provisioning Manager sont appelées Lenovo XClarity Provisioning Manager et LXPM dans le présent document, sauf indication contraire. Pour voir la version LXPM prise en charge par votre serveur, rendez-vous sur https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.		
	Série d'applications intégrant les fonctionnalités de gestion et de surveillance des serveurs physiques Lenovo avec le logiciel utilisé dans une infrastructure de déploiement donnée, par exemple VMware vCenter, Microsoft Admin Center ou Microsoft System Center, tout en délivrant une résilience supplémentaire au niveau des charges de travail.		
Lenovo XClarity Integrator	Interface		
	Application GUI		
	Utilisation et téléchargements		
	https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/		
	Application permettant de gérer et de surveiller l'alimentation électrique et la température du serveur.		
	Interface		
Lenovo XClarity Energy Manager	Interface Web GUI		
	Utilisation et téléchargements		
	https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Ixem		
	Application prenant en charge la planification de la consommation d'énergie d'un serveur ou d'une armoire.		
	Interface		
Lenovo Capacity Planner	Interface Web GUI		
	Utilisation et téléchargements		
	https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lcp		

Fonctions

		Fonctions							
	Options	Gestion multi- système	Dé- ploie- ment SE	Confi- guration système	Mises à jour du micro- pro- gram- me ¹	Sur- veillan- ce des événe- ments ou des alertes	Inven- taire/ jour- naux	Ges- tion de l'ali- men- tation	Planifi- cation de l'alimen- tation
Lenovo XC	Clarity Controller			√	$\sqrt{2}$	√	$\sqrt{4}$		
Lenovo XC	CC Logger Utility					√			
Lenovo XO Administra		√	√	√	$\sqrt{2}$	√	$\sqrt{4}$		
Boîte à	OneCLI	√		√	$\sqrt{2}$	√	√		
outils Lenovo XClarity	Bootable Media Creator			√	$\sqrt{2}$		√4		
Essen- tials	UpdateXpress			√	$\sqrt{2}$				
Lenovo X0 Manager	Clarity Provisioning		√	√	√3		√5		
Lenovo XC	Clarity Integrator	√	√6	√	√	√	√	$\sqrt{7}$	
Lenovo X0 Manager	Clarity Energy	√				√		√	
Lenovo Ca	apacity Planner								√8

Remarques:

- 1. La plupart des options peuvent être mises à jour via les outils Lenovo. Cependant, certaines options, telles que le microprogramme GPU ou le microprogramme Omni-Path, nécessitent l'utilisation d'outils de fournisseur.
- 2. Les paramètres UEFI du serveur pour la mémoire ROM en option doivent être définis sur Automatique ou **UEFI** afin de mettre à jour le microprogramme à l'aide de Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Essentials ou Lenovo XClarity Controller.
- 3. Les mises à jour du microprogramme sont limitées aux mises à jour Lenovo XClarity Provisioning Manager, Lenovo XClarity Controller et UEFI uniquement. Les mises à jour de microprogramme pour les dispositifs en option tels que les adaptateurs ne sont pas pris en charge.
- 4. Les paramètres UEFI du serveur pour la mémoire ROM en option doivent être définis sur Automatique ou **UEFI** pour que les informations détaillées de carte d'adaptateur, comme le nom de modèle et les niveaux de microprogramme, s'affichent dans Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Controller ou Lenovo XClarity Essentials.
- 5. Inventaire limité.
- La vérification de déploiement de Lenovo XClarity Integrator pour System Center Configuration Manager (SCCM) prend en charge le déploiement du système d'exploitation Windows.
- 7. La fonction de gestion d'alimentation est uniquement prise en charge par Lenovo XClarity Integrator pour VMware vCenter.
- 8. Il est fortement recommandé de vérifier les données de synthèse de l'alimentation de votre serveur à l'aide de Lenovo Capacity Planner avant d'acheter de nouvelles pièces.

Chapitre 2. Composants serveur

Cette section contient des informations sur chacun des composants associés au serveur.

Vue avant

La présente section contient des informations sur la vue avant.

Remarque : L'illustration de cette section montre l'emplacement de certaines pièces. Certaines pièces peuvent ne pas être prise en charge simultanément dans certaines configurations.

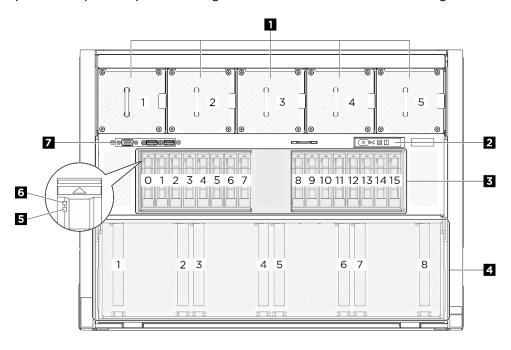


Figure 2. Vue avant

Tableau 2. Composants situés sur la vue avant

Ventilateurs avant	2 Panneau de diagnostics intégré
Baies d'unité 2,5 pouces (baie 0 à 15)	Navette de commutation PCIe (emplacement PCIe 1-8)
5 Voyant d'état de l'unité (jaune)	6 Voyant d'activité de l'unité (vert)
■ Module d'E-S avant	

■ Ventilateurs avant

Installez les ventilateurs avant dans cet espace. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83 pour en savoir plus.

© Copyright Lenovo 2024

2 Panneau de diagnostics intégré




Figure 3. Voyants du panneau de diagnostics intégré

Tableau 3. Voyants du panneau de diagnostics intégré

■ Bouton d'alimentation avec voyant d'état de l'alimentation (vert)	■ Voyant d'activité réseau (vert)
■ Bouton ID du système avec voyant ID du système (bleu)	Voyant d'erreur système (jaune)

Bouton d'alimentation avec voyant d'état de l'alimentation (vert)

Lorsque vous avez terminé de configurer le serveur, le bouton d'alimentation vous permet de le mettre sous tension. Si vous ne pouvez pas arrêter le serveur à partir du système d'exploitation, vous pouvez également maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant plusieurs secondes pour mettre le serveur hors tension. Les états des voyants d'alimentation sont les suivants :

État	Cou- leur	Description
Éteint	Aucu- ne	Aucun bloc d'alimentation n'est correctement installé, ou le voyant est défaillant.
Clignote rapidement (quatre fois par seconde)	Vert	Le serveur est mis hors tension et n'est pas prêt pour une mise sous tension. Le bouton d'alimentation est désactivé. Cet état peut durer de 5 à 10 secondes.
Clignote lentement (une fois par seconde)	Vert	Le serveur est hors tension et prêt pour une mise sous tension. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre le serveur sous tension.
Allumé	Vert	Le serveur est sous tension.

2 Voyant d'activité réseau (vert)

Le voyant d'activité réseau vous permet d'identifier l'activité et la connectivité réseau.

État	Cou- leur	Description
Allumé	Vert	Le serveur est connecté à un réseau.
Clignotant	Vert	Le réseau est connecté et actif.
Éteint	Aucu- ne	Le serveur n'est pas connecté au réseau.

Bouton ID du système avec voyant ID du système (bleu)

Utilisez ce bouton ID système et le voyant bleu d'ID système pour localiser visuellement le serveur. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton ID du système, l'état des voyants ID du système change. Les voyants peuvent être allumés, clignotants, ou éteints. Vous pouvez également utiliser le Lenovo XClarity Controller ou un programme de gestion à distance pour modifier l'état des voyants ID du système afin d'identifier plus facilement et visuellement le serveur parmi d'autres serveurs.

4 Voyant d'erreur système (jaune)

Le voyant d'erreur système vous indique la présence d'erreurs système.

État	Couleur	Description	Action
		Une erreur a été détectée sur le serveur. Une ou plusieurs des erreurs suivantes peuvent en être la cause :	
	Allumé Jaune	La température du serveur a atteint le seuil de température non critique.	Consultez l'écran LCD ou le journal des événements pour déterminer la cause
Allumé		La tension du serveur a atteint le seuil de tension non critique.	
		_	Une faible vitesse de fonctionnement a été détectée sur un ventilateur.
	Une erreur critique a été détectée au niveau du bloc d'alimentation.		
		Le bloc d'alimentation n'est pas raccordé à l'alimentation électrique.	
Éteint	Aucune	Le serveur est hors tension ou sous tension et fonctionne correctement.	Aucun.

Pour en savoir plus sur le panneau de diagnostics intégré, voir « Panneau de diagnostics intégré » à la page 310.

Baies d'unité 2,5 pouces (baie 0 à 15)

Installez des unités NVMe 2,5 pouces dans ces baies. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61 pour en savoir plus.

■ Navette de commutation PCIe (emplacement PCIe 1-8)

Installez les adaptateurs PCIe sur la Navette de commutation PCIe. Ces emplacements PCIe prennent en charge la configuration suivante :

• PCle Gen5 x16, FH/HL

I Voyant d'état de l'unité (jaune)

Le voyant d'état de l'unité indique l'état suivant :

- Le voyant est allumé : l'unité est défaillante.
- Le voyant clignote lentement (une fois par seconde) : l'unité est en cours de régénération.
- Le voyant clignote rapidement (trois fois par seconde) : l'unité est en cours d'identification.

6 Voyant d'activité de l'unité (vert)

Chaque unité remplaçable à chaud est assortie d'un voyant d'activité. Ce voyant clignote lorsque l'unité est en cours d'utilisation.

Module d'E-S avant

Pour plus d'informations sur le module d'E-S avant, voir « Module d'E-S avant » à la page 19.

Vue arrière

La présente section vous permet de consulter des informations sur la vue arrière.

Remarque: L'illustration de cette section montre l'emplacement de certaines pièces. Certaines pièces peuvent ne pas être prise en charge simultanément dans certaines configurations.

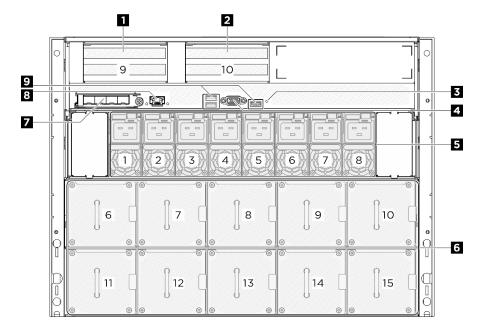


Figure 4. Vue arrière

Tableau 4. Composants situés sur la vue arrière

■ Carte mezzanine PCle 1 (emplacement PCle 9)	■ Carte mezzanine PCle 2 (emplacement PCle 10)
B Bouton NMI	4 Connecteur VGA
5 Blocs d'alimentation	Ventilateurs arrière
™ Module OCP	Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/ 1 000 Mb/s)
☑ Connecteurs USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) (trois connecteurs au total)	

11/2 Carte mezzanine PCle 1/2

Installez des adaptateurs PCIe dans ces cartes mezzanines. Consultez le tableau ci-après pour connaître les emplacements PCIe correspondant à ces cartes mezzanines.

Tableau 5. Carte mezzanine PCle et emplacements correspondants

Carte mezzanine PCIe	Emplacement PCIe
■ Carte mezzanine PCle 1	Emplacement 9 : PCle Gen5 x16, FH/HL
2 Carte mezzanine PCle 2	Emplacement 10 : PCIe Gen5 x16, FH/HL

B Bouton NMI

Appuyez sur ce bouton pour forcer l'interruption non masquable du processeur. Vous devrez peut-être utiliser la pointe d'un crayon ou un trombone pour appuyer sur le bouton. Vous pouvez également l'utiliser pour forcer un vidage mémoire d'écran bleu. N'utilisez ce bouton que lorsque support Lenovo vous le demande.

Connecteur VGA

Ce connecteur permet de relier un moniteur.

Remarque: La résolution vidéo maximale est de 1 920 x 1 200 à 60 Hz.

■ Blocs d'alimentation

Installez les blocs d'alimentations dans ces baies et raccordez-les aux cordons d'alimentation. Vérifiez que les cordons sont connectés correctement. Les blocs d'alimentation pris en charge par ce système sont les suivants :

• Titanium 2 600 watts, alimentation d'entrée 200 à 240 V CA

Pour plus d'informations sur les voyants de l'alimentation, voir « Voyants de l'alimentation » à la page 308.

Ventilateurs arrière

Installez les ventilateurs arrière dans cet espace. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83 pour en savoir plus.

Module OCP 3.0

Le système peut prendre en charge un module OCP à 2 ou 4 ports pour les connexions réseau. La numérotation des ports est indiquée dans les illustrations ci-dessous.



Figure 5. Numéro de port — Module OCP à 2 ports




Figure 6. Numéro de port — Module OCP 3.0 à 4 ports

Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/1 000 Mb/s)

Le serveur dispose d'un connecteur 10/100/1000 Mbit/s RJ-45 dédié aux fonctions Lenovo XClarity Controller (XCC). Via le port de gestion du système, vous pouvez accéder au Lenovo XClarity Controller directement en connectant votre ordinateur portable au port de gestion à l'aide d'un câble Ethernet. Vérifiez que vous modifiez les paramètres IP de l'ordinateur portable, pour qu'il soit sur le même réseau que les paramètres par défaut du serveur. Un réseau de gestion dédié est plus sécurisé, car il permet de séparer physiquement le trafic de réseau de gestion du réseau de production.

Pour plus d'informations, voir ci-après :

- « Définition de la connexion réseau pour Lenovo XClarity Controller » à la page 295
- « Voyants du port de gestion du système XCC » à la page 310

☑ Connecteurs USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

Trois connecteurs USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) sont à l'arrière du serveur. Ces connecteurs permettent de relier un périphérique USB (souris, clavier ou autre).

Vue supérieure

La présente section vous permet de consulter des informations sur la vue supérieure.

Remarque : Les illustrations de cette section montrent l'emplacement de certaines pièces. Certaines pièces peuvent ne pas être prise en charge simultanément dans certaines configurations.

- « Vue supérieure de la navette de calcul 2U » à la page 18
- « Vue supérieure de la navette GPU 8U » à la page 19

Vue supérieure de la navette de calcul 2U

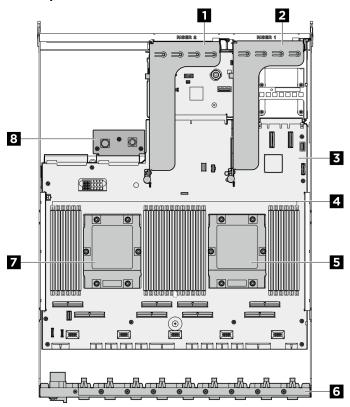


Figure 7. Vue supérieure de la Navette de calcul 2U

Tableau 6. Vue supérieure des composants de la Navette de calcul 2U

■ Carte mezzanine PCle 2	Carte mezzanine PCle 1
3 Bloc carte mère	Modules de mémoire

Tableau 6. Vue supérieure des composants de la Navette de calcul 2U (suite)

5 Processeur 1	Harnais de câbles du commutateur PCle arrière
₹ Processeur 2	Carte d'interface d'alimentation

Vue supérieure de la navette GPU 8U

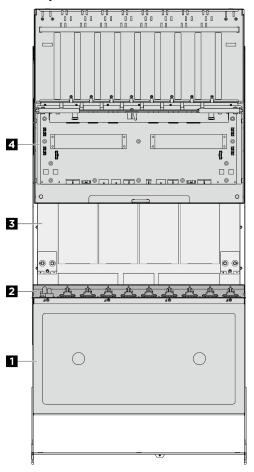


Figure 8. Vue supérieure de la Navette GPU 8U

Tableau 7. Vue supérieure des composants de la Navette GPU 8U

1 Couvre-câble	■ Harnais de câbles du commutateur PCle avant
I Complexe GPU	Complexe d'alimentation

Module d'E-S avant

La présente section contient des informations sur le module d'E-S avant

Les illustrations ci-après représentent le module d'E-S avant. Pour situer le module d'E-S avant, voir « Vue avant » à la page 13.




Figure 9. Module d'E-S avant

Tableau 8. Composants du module d'E-S avant

■ Connecteur VGA	■ Connecteur USB 2.0 avec gestion de Lenovo XClarity Controller
3 Connecteur USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)	

■ Connecteur VGA

Ce connecteur permet de relier un moniteur.

Remarque: La résolution vidéo maximale est de 1 920 x 1 200 à 60 Hz.

Connecteur USB 2.0 avec gestion de Lenovo XClarity Controller

Ce connecteur permet de relier un périphérique USB 2.0 (souris, clavier ou autre).

Remarque: Il s'agit du seul port USB qui prend en charge la mise à jour de l'automatisation USB du module de microprogramme et de sécurité RoT.

La connexion à Lenovo XClarity Controller est destinée principalement à une utilisation avec un appareil mobile exécutant l'application mobile Lenovo XClarity Controller. Lorsqu'un appareil mobile est connecté à ce port USB, une connexion Ethernet sur USB est établie entre l'application mobile qui s'exécute sur l'appareil et Lenovo XClarity Controller.

Sélectionnez Réseau dans la Configuration BMC pour afficher ou modifier les paramètres.

Quatre types de paramètres sont disponibles :

Mode hôte uniquement

Dans ce mode, le port USB est toujours uniquement connecté au serveur.

• Mode BMC uniquement

Dans ce mode, le port USB est toujours uniquement connecté à Lenovo XClarity Controller.

Mode partagé: appartenant à BMC

Dans ce mode, la connexion au port USB est partagée par le serveur et Lenovo XClarity Controller, tandis que le port est commuté sur Lenovo XClarity Controller.

• Mode partagé : appartenant à l'hôte

Dans ce mode, la connexion au port USB est partagée par le serveur et Lenovo XClarity Controller, tandis que le port est commuté sur le serveur.

Connecteur USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

Les connecteurs USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) peuvent être utilisés pour connecter un périphérique compatible USB, tel qu'un clavier USB, une souris USB ou un dispositif de stockage USB.

Disposition du bloc carte mère

Les figures de cette section fournissent des informations sur les connecteurs, les commutateurs et les cavaliers présents sur le bloc carte mère.

La figure suivante présente la disposition du bloc carte mère, qui contient le module de microprogramme et de sécurité RoT, la carte d'E-S système et la carte du processeur.

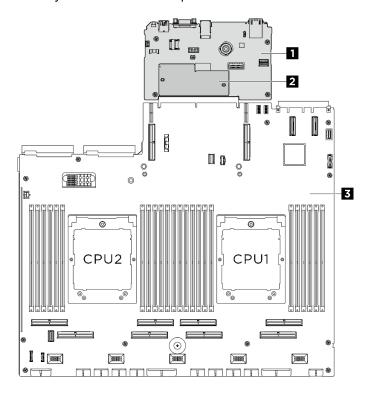


Figure 10. Disposition du bloc carte mère

■ Carte d'E-S système	■ Module de microprogramme et de sécurité RoT	3 Carte du processeur
-----------------------	--	-----------------------

Connecteurs du bloc carte mère

L'illustration suivante présente les connecteurs internes sur le bloc carte mère.

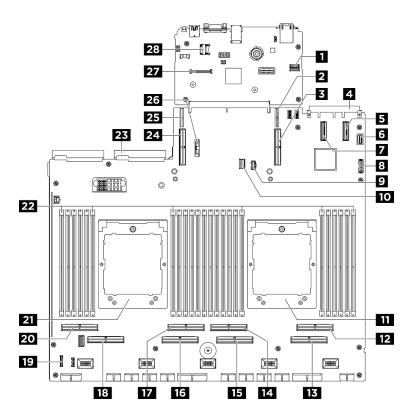


Figure 11. Connecteurs du bloc carte mère

Tableau 9. Connecteurs du bloc carte mère

■ Connecteur PCIe SW MGMT	Connecteur d'alimentation de la carte mezzanine PCIe 1
S Connecteur PCle 9 / connecteur 1 de carte mezzanine PCle	4 Connecteur OCP
5 Connecteur PCle 11	6 Connecteur VGA avant
Connecteur PCle 12	Connecteur USB avant
☐ Connecteur d'alimentation M.2 ☐ Connecteur d'alimentation d'alimentation M.2 ☐ Connecteur d'alimentation d'alimentatio	10 Connecteur de signal M.2
11 Processeur 1	12 Connecteur PCle 2
13 Connecteur PCle 1	14 Connecteur PCIe 4
15 Connecteur PCle 3	16 Connecteur PCle 5
17 Connecteur PCIe 6	13 Connecteur PCle 7
19 Connecteur du panneau de diagnostics intégré	20 Connecteur PCle 8
21 Processeur 2	Emplacements de module de mémoire 1-24 (de droite à gauche)
Connecteur de la carte d'interface d'alimentation	24 Connecteur PCle 10 / connecteur de carte mezzanine PCle 2
Connecteur d'alimentation de la carte mezzanine PCle 2	26 Pile 3 V (CR2032)
Connecteur Module de microprogramme et de sécurité RoT	28 Socket MicroSD

Commutateurs du bloc carte mère

L'illustration suivante montre l'emplacement des commutateurs, cavaliers et boutons sur le bloc carte mère.

Remarque: Si un autocollant de protection transparent est présent sur le dessus des blocs de commutateurs, vous devez le retirer pour accéder aux commutateurs.

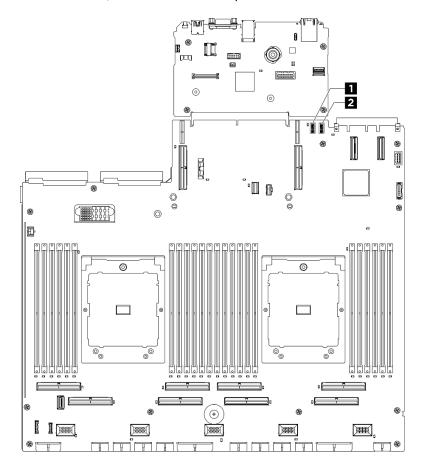


Figure 12. Commutateurs du bloc carte mère

Tableau 10. Commutateurs du bloc carte mère

■ Bloc de commutateurs 6 (SW6)	■ Bloc de commutateurs 5 (SW5)
--------------------------------	--------------------------------

Important:

- 1. Avant de modifier la position d'un commutateur ou d'un cavalier, mettez le serveur hors tension et débranchez tous les cordons d'alimentation et câbles externes. Passez en revue les informations suivantes :
 - https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - « Conseils d'installation » à la page 37
 - « Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique » à la page 40
 - « Mise hors tension du serveur » à la page 44
- 2. Tous les blocs de commutateurs ou de cavaliers du bloc carte mère qui n'apparaissent pas sur les figures du présent document sont réservés.

Bloc de commutateurs 6 (SW6)

Le tableau ci-après présente les fonctions du bloc de commutateurs 6 (SW6) du bloc carte mère.

Tableau 11. Description du bloc de commutateurs 6 (SW6)

Commutateur	Position par défaut	Description
1	Éteint	Réservé
2	Éteint	Réservé
3	Éteint	Réservé
4	Éteint	Réservé
5	Éteint	Réservé
6	Éteint	Réservé
7	Éteint	Réservé
8	Éteint	Réservé

Bloc de commutateurs 5 (SW5)

Le tableau ci-après présente les fonctions du bloc de commutateurs 5 (SW5) du bloc carte mère.

Tableau 12. Description du bloc de commutateurs 5 (SW5)

Commutateur	Position par défaut	Description
1	Éteint	Lorsque ce commutateur est déplacé en position allumée, la réinitialisation du processeur XCC est forcée.
2	Éteint	Lorsque ce commutateur est déplacé en position allumée, la réinitialisation de l'horloge en temps réel est forcée.
3	Éteint	Lorsque ce commutateur est déplacé en position allumée, le mot de passe à la mise sous tension est contourné une seule fois.
4	Éteint	Lorsque ce commutateur est déplacé en position allumée, la réinitialisation du module FPGA est forcée.
5	Éteint	Réservé
6	Éteint	Réservé
7	Éteint	Réservé
8	Éteint	Réservé

Affichage des voyants et des diagnostics du système

Reportez-vous à la section ci-après pour obtenir des informations sur les voyants système et l'affichage des diagnostics.

Pour plus d'informations, voir « Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système » à la page 307.

Chapitre 3. Liste des pièces

Identifiez chacun des composants disponibles pour votre serveur dans la liste de pièces.

Pour plus d'informations sur la commande de pièces :

- 1. Accédez au site http://datacentersupport.lenovo.com et affichez la page de support de votre serveur.
- 2. Cliquez sur Composants.
- 3. Entrez le numéro de série pour afficher une liste des composants pour votre serveur.

Il est fortement recommandé de vérifier les données de synthèse de l'alimentation de votre serveur à l'aide de Lenovo Capacity Planner avant d'acheter de nouvelles pièces.

Remarque: Selon le modèle, il est possible que votre serveur diffère légèrement de l'illustration.

© Copyright Lenovo 2024

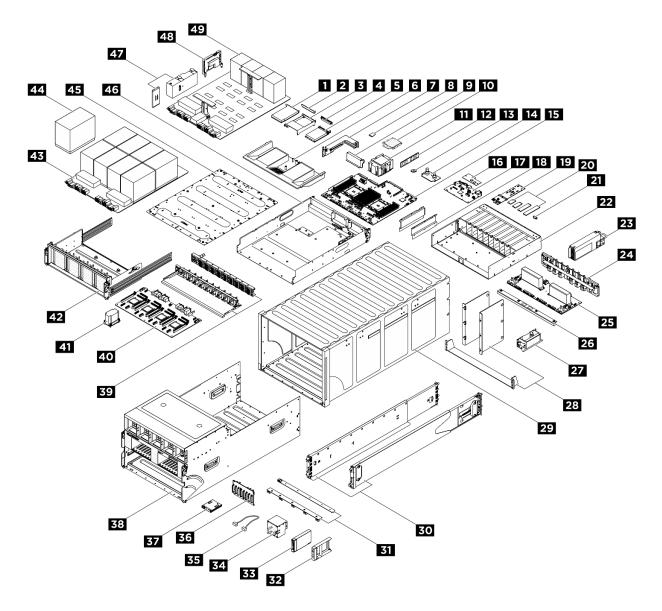


Figure 13. Composants serveur

Les pièces répertoriées dans le tableau suivant sont identifiées comme une des suivantes :

- T1: Unité remplaçable par l'utilisateur (CRU) de niveau 1. Le remplacement des CRU de niveau 1 vous incombe. Si Lenovo installe une unité remplaçable par l'utilisateur de niveau 1 à votre demande sans contrat de service préalable, les frais d'installation vous seront facturés.
- **T2**: Unité remplaçable par l'utilisateur (CRU) de niveau 2. Vous pouvez installer une CRU de niveau 2 vous-même ou demander à Lenovo de l'installer, sans frais supplémentaire, selon le type de service prévu par la garantie de votre serveur.
- **F**: Unité remplaçable sur site (FRU). Seuls les techniciens de maintenance qualifiés sont habilités à installer les FRU.
- **C**: Composants consommables et structurels. L'achat et le remplacement des composants consommables et structurels (par exemple, un obturateur ou un cache) est votre responsabilité. Si Lenovo achète ou installe une pièce structurelle à votre demande, les frais d'installation vous seront facturés.

Tableau 13. Liste des pièces

Index	Description	Туре					
Pour plus	d'informations sur la commande de pièces :	•					
1. Accé	dez au site http://datacentersupport.lenovo.com et affichez la page de support de v	otre serveur.					
-	ez sur Composants .						
3. Entre	z le numéro de série pour afficher une liste des composants pour votre serveur.						
1	Adaptateur PCIe	F					
2	Obturateur PCIe (emplacement unique)	С					
3	Grille d'aération pour carte mezzanine PCIe	F					
4	Obturateur de module OCP	С					
5	Module OCP	T1					
6	Grille d'aération du processeur	F					
7	Carte mezzanine PCIe	F					
8	Carte MicroSD	F					
9	Obturateur de carte mezzanine PCIe	С					
10	Processeur	F					
11	Dissipateur thermique du processeur	F					
12	Module de mémoire	F					
13	Pile CMOS (CR2032)	С					
14	Carte d'interface d'alimentation	F					
15	Carte du processeur	F					
16	Module de microprogramme et de sécurité RoT	F					
17	Carte d'E-S système	F					
18	Guide-câble	F					
19	Fond de panier d'unité M.2	F					
20	Unité M.2	F					
21	Dispositif de retenue du disque M.2	F					
22	Boîtier PSU	F					
23	Bloc d'alimentation	T1					
24	Interposeur du PSU	F					
25	Tableau de distribution	F					
26	Grille d'aération GPU	F					
27	Poignée de levage du châssis	F					
28	Supports du châssis	F					
29	Châssis	F					
30	Kit de glissières	С					
31	Cartes de contrôleur de ventilation	F					

Tableau 13. Liste des pièces (suite)

Index	Description	Туре				
32	Obturateur d'unité 2,5 pouces (1 baie)	С				
33	Unité remplaçable à chaud 2,5 pouces	T1				
34	Ventilateur	T1				
35	Câble externe	T1				
22	Câble interne	F				
36	Fond de panier d'unité 2,5 pouces	F				
37	Panneau de diagnostics intégré	T1				
38	Navette GPU 8U	F				
39	Harnais de câbles du commutateur PCIe	F				
40	Tableau de commutation PCIe	F				
41	Dissipateur thermique du tableau de commutation PCle	F				
42	Navette de commutation PCIe	F				
43	Complexe GPU	F				
44	Module dissipateur thermique et GPU	F				
45	Plaque d'adaptateur du complexe GPU	F				
46	Navette de calcul 2U	F				
47	Conduit de ventilation de GPU	F				
48	Carte HMC	F				
49	Carte mère du GPU	F				

Cordons d'alimentation

Plusieurs cordons d'alimentation sont disponibles, selon le pays et la région où le serveur est installé.

Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :

- 1. Accédez au site Web.
 - http://dcsc.lenovo.com/#/
- 2. Cliquez sur Preconfigured Model (Modèle préconfiguré) ou Configure to order (Configuré sur commande).
- 3. Entrez le type de machine et le modèle de votre serveur pour afficher la page de configuration.
- 4. Cliquez sur l'onglet **Power (Alimentation)** → **Power Cables (Cordons d'alimentation)** pour afficher tous les cordons d'alimentation.

Remarques:

- Pour votre sécurité, vous devez utiliser le cordon d'alimentation fourni avec une prise de terre. Pour éviter les chocs électriques, utilisez toujours le cordon d'alimentation et la fiche avec une prise correctement mise à la terre.
- Les cordons d'alimentation utilisés aux États-Unis et au Canada pour ce produit sont homologués par l'Underwriter's Laboratories (UL) et certifiés par l'Association canadienne de normalisation (CSA).

- Pour une tension de 115 volts, utilisez un ensemble homologué UL, composé d'un cordon à trois conducteurs de type SVT ou SJT, de diamètre au moins égal au numéro 18 AWG et de longueur n'excédant pas 4,6 mètres, et d'une fiche de prise de courant (15 A à 125 V) à lames en parallèle, avec mise à la terre.
- Pour une tension de 230 volts (États-Unis), utilisez un ensemble homologué UL, composé d'un cordon à trois conducteurs de type SVT ou SJT, de diamètre au moins égal au numéro 18 AWG et de longueur n'excédant pas 4,6 mètres, et d'une fiche de prise de courant (15 A à 250 V) à lames en tandem, avec mise à la terre.
- Pour une tension de 230 volts (hors des États-Unis) : utilisez un cordon muni d'une prise de terre. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est conforme aux normes de sécurité en vigueur dans le pays où l'unité sera installée.
- Les cordons d'alimentation autorisés dans une région ou un pays particulier ne sont généralement disponibles que dans cette région ou dans ce pays.

Chapitre 4. Déballage et configuration

Les informations de la présente section vous aident à procéder au déballage et à la configuration du serveur. Lors du déballage du serveur, vérifiez si les éléments du colis sont corrects. Assurez-vous de bien savoir où trouver certaines informations, comme le numéro de série du serveur et l'accès à Lenovo XClarity Controller. Assurez-vous de bien suivre les instructions de la section « Liste de contrôle de configuration du serveur » à la page 34 lors de la configuration du serveur.

Attention: Sur place, deux personnes et un dispositif de levage qui peut supporter une capacité de 181 kg (400 lb) sont requis pour effectuer la procédure de remplacement de certaines pièces. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante: Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Contenu du colis du serveur

Lorsque vous recevez votre serveur, vérifiez que le colis contient tout ce que vous devez recevoir.

Le colis du serveur comprend les éléments suivants :

- Serveur
- Kit d'installation de glissières*. Le guide d'installation est fourni dans l'emballage.
- Boîte d'emballage comprenant des éléments tels que les cordons d'alimentation*, le kit d'accessoires et les documents imprimés.

Remarques:

- Certains des éléments répertoriés sont disponibles uniquement sur certains modèles.
- Les éléments marqués d'un astérisque (*) sont en option.

Si l'un des éléments est manquant ou endommagé, contactez votre revendeur. Conservez votre preuve d'achat et l'emballage. Ils peuvent vous être demandés en cas de demande d'application de la garantie.

Identification du serveur et accès à Lenovo XClarity Controller

La présente section vous explique comment identifier votre serveur et où trouver les informations d'accès à Lenovo XClarity Controller.

Identification de votre serveur

Lorsque vous prenez contact avec Lenovo pour obtenir de l'aide, les informations telles que le type de machine, le modèle et le numéro de série permettent aux techniciens du support d'identifier votre serveur et de vous apporter un service plus rapide.

L'illustration suivante présente l'emplacement de l'étiquette d'identification, qui indique le numéro du modèle, le type de machine et le numéro de série du serveur. Vous pouvez également ajouter d'autres étiquettes d'informations système à l'avant du serveur dans les espaces réservés aux étiquettes client.

© Copyright Lenovo 2024

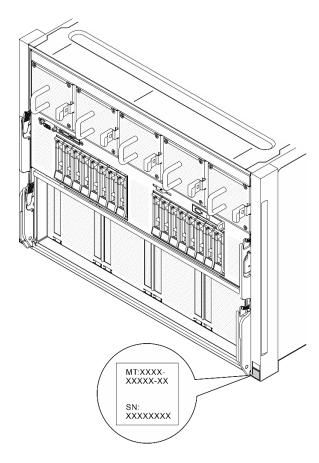


Figure 14. Emplacement de l'étiquette d'identification

Étiquette d'accès réseau Lenovo XClarity Controller

En outre, l'étiquette d'accès réseau Lenovo XClarity Controller est fixée à l'étiquette d'informations amovible située près du panneau de diagnostics intégré, à l'avant de la Navette GPU 8U. Vous pouvez accéder à l'adresse MAC en tirant sur celle-ci.

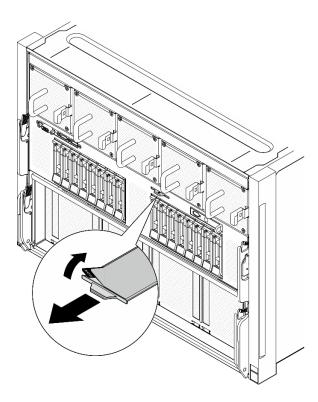


Figure 15. Étiquette d'accès réseau Lenovo XClarity Controller figurant sur l'étiquette amovible

Étiquette de maintenance et code QR

Par ailleurs, l'étiquette de maintenance du système est située à la surface de la grille d'aération du processeur. Elle fournit un code de référence rapide (QR) qui permet un accès mobile aux informations de maintenance. Vous pouvez scanner le code QR via une application de lecture de code QR installé sur votre appareil mobile et accéder rapidement à la page Web des informations de maintenance. La page Web des informations de maintenance fournit des informations supplémentaires relatives à l'installation de composants et des vidéos de remplacement, ainsi que des codes d'erreur nécessaires au support.

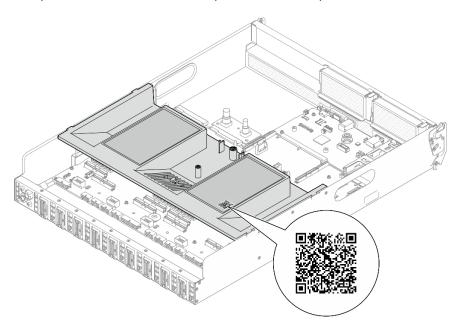


Figure 16. Étiquette de maintenance et code QR

Liste de contrôle de configuration du serveur

À l'aide de la liste de contrôle de configuration du serveur, vérifiez que vous avez effectué toutes les tâches nécessaires à la configuration du serveur.

La procédure de configuration du serveur varie selon la configuration du serveur tel qu'il a été livré. Dans certains cas, le serveur est entièrement configuré et vous n'avez qu'à le connecter au réseau et à une source d'alimentation en CA, puis à le mettre sous tension. Dans d'autres cas, il est nécessaire d'installer des options matérielles, de configurer le matériel et le microprogramme et d'installer un système d'exploitation.

Les étapes suivantes décrivent la procédure générale pour configurer un serveur.

Configuration du matériel du serveur

Procédez comme suit pour configurer le matériel du serveur.

Attention: Sur place, deux personnes et un dispositif de levage qui peut supporter une capacité de 181 kg (400 lb) sont requis pour effectuer la procédure de remplacement de certaines pièces. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/ 7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

- 1. Déballez le serveur. Pour plus d'informations, voir « Contenu du colis du serveur » à la page 31.
- 2. Installez tout matériel ou option de serveur nécessaire. Reportez-vous aux rubriques pertinentes dans Chapitre 5 « Procédures de remplacement de matériel » à la page 37.
- 3. Installez la glissière dans une armoire standard, si nécessaire. Suivez les instructions énoncées dans le Guide d'installation des glissières fourni avec le kit d'installation des glissières.
- 4. Installez le châssis dans une armoire standard, si nécessaire. Voir « Installation du châssis dans l'armoire » à la page 51.
- 5. Branchez tous les câbles externes sur le serveur. Pour connaître l'emplacement des connecteurs, voir Chapitre 2 « Composants serveur » à la page 13.

Vous devez, en général, connecter les câbles ci-après :

- Connecter le serveur à la source d'alimentation
- Connecter le serveur au réseau de données
- Connecter le serveur au dispositif de stockage
- Connecter le serveur au réseau de gestion
- 6. Mettez le serveur sous tension.

L'emplacement du bouton d'alimentation et du voyant d'alimentation sont indiqués ci-après :

- Chapitre 2 « Composants serveur » à la page 13
- « Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système » à la page 307

Vous pouvez mettre le serveur sous tension (voyant d'alimentation allumé) selon l'une des méthodes suivantes:

- Vous pouvez appuyer sur le bouton de mise sous tension.
- Le serveur peut redémarrer automatiquement après une interruption d'alimentation.
- Le serveur peut répondre aux demandes de mise sous tension distantes adressées au Lenovo XClarity Controller.

Remarque: Vous pouvez accéder à l'interface du processeur de gestion pour configurer le système sans mettre le serveur sous tension. Dès que le serveur est raccordé à l'alimentation, l'interface du processeur de gestion est disponible. Pour plus de détails concernant l'accès au processeur du serveur de gestion, voir la section « Ouverture et utilisation de l'interface Web de XClarity Controller » de la documentation XCC compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

 Validez le serveur. Assurez-vous que le voyant d'alimentation, le voyant du connecteur Ethernet et le voyant réseau sont bien allumés en vert, ce qui signifie que le matériel du serveur a été correctement installé.

Pour plus d'informations sur les indications des voyants, voir « Affichage des voyants et des diagnostics du système » à la page 24.

Configuration du système

Suivez les procédures suivantes pour configurer votre système. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à Chapitre 7 « Configuration système » à la page 295.

- 1. Définissez la connexion réseau pour Lenovo XClarity Controller vers le réseau de gestion.
- 2. Mettez à jour le microprogramme pour le serveur, si nécessaire.
- 3. Configurez le microprogramme pour le serveur.

Les informations suivantes sont disponibles pour la configuration RAID :

- https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction
- https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources
- 4. Installez le système d'exploitation.
- 5. Sauvegardez la configuration du serveur.
- 6. Installez les applications et les programmes pour lesquels le serveur est destiné à être utilisé.

Chapitre 5. Procédures de remplacement de matériel

Cette section fournit des informations sur les procédures d'installation et de retrait pour tous les composants système pouvant faire l'objet d'une maintenance. Chaque procédure de remplacement d'un composant répertorie toutes les tâches qui doivent être effectuées pour accéder au composant à remplacer.

Attention : Sur place, deux personnes et un dispositif de levage qui peut supporter une capacité de 181 kg (400 lb) sont requis pour effectuer la procédure de remplacement de certaines pièces. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Conseils d'installation

Avant d'installer des composants dans le serveur, lisez les instructions d'installation.

Avant d'installer les périphériques en option, lisez attentivement les consignes suivantes :

Attention : Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

- Lisez les consignes de sécurité et les instructions pour vous assurer de travailler sans danger :
 - La liste complète des consignes de sécurité concernant tous les produits est disponible à l'adresse :
 https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - Les instructions suivantes sont également disponibles : « Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique » à la page 40.
- Vérifiez que les composants que vous installez sont pris en charge par votre serveur.
 - Pour obtenir une liste des composants en option pris en charge par le serveur, voir https://serverproven.lenovo.com.
 - Pour plus d'informations sur le contenu des modules en option, voir https://serveroption.lenovo.com/.
- Pour plus d'informations sur la commande de pièces :
 - Accédez au site http://datacentersupport.lenovo.com et affichez la page de support de votre serveur.
 - 2. Cliquez sur Composants.
 - 3. Entrez le numéro de série pour afficher une liste des composants pour votre serveur.
- Avant d'installer un nouveau serveur, téléchargez et appliquez les microprogrammes les plus récents.
 Vous serez ainsi en mesure de résoudre les incidents connus et d'optimiser les performances de votre serveur. Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/ pour télécharger les mises à jour du microprogramme pour votre serveur.

Important : Certaines solutions de cluster nécessitent des niveaux de code spécifiques ou des mises à jour de code coordonnées. Si le composant fait partie d'une solution en cluster, vérifiez la prise en charge du microprogramme et du pilote pour un cluster dans le menu le plus récent de niveau de code des valeurs recommandées avant de mettre le code à jour.

© Copyright Lenovo 2024

- Si vous remplacez un composant, par exemple, un adaptateur, qui contient un microprogramme, vous devrez peut-être également mettre à jour le microprogramme de ce composant. Pour plus d'informations sur la mise à jour du microprogramme, voir la section « Mise à jour du microprogramme » à la page 297.
- Une bonne pratique consiste à vérifier que le serveur fonctionne correctement avant d'installer un composant en option.
- Nettoyez l'espace de travail et placez les composants retirés sur une surface plane, lisse, stable et non inclinée.
- N'essayez pas de soulever un objet trop lourd pour vous. Si vous devez soulever un objet lourd, lisez attentivement les consignes suivantes :
 - Veillez à être bien stable pour ne pas risquer de glisser.
 - Répartissez le poids de l'objet sur vos deux jambes.
 - Effectuez des mouvements lents. N'avancez et ne tournez jamais brusquement lorsque vous portez un objet lourd.
 - Pour éviter de solliciter les muscles de votre dos, soulevez l'objet en le portant ou en le poussant avec les muscles de vos jambes.
- Sauvegardez toutes les données importantes avant de manipuler les unités de disque.
- Vous devez avoir à votre disposition un tournevis Phillips n° 1, un tournevis Phillips n° 2, un tournevis dynamométrique, un embout de vis hexagonal de 5 mm, un embout de vis hexagonal de 7 mm et un embout étendu Torx T15 (6 pouces de long).
- Pour voir les voyants d'erreur sur la carte mère (bloc carte mère) et les composants internes, laissez le serveur sous tension.
- Vous n'avez pas besoin de mettre le serveur hors tension pour retirer ou installer les blocs d'alimentation, les ventilateurs ou les périphériques USB remplaçables à chaud. Cependant, vous devez le mettre hors tension avant d'entamer toute procédure nécessitant le retrait ou l'installation de câbles d'adaptateur et vous devez déconnecter le serveur de la source d'alimentation avant d'entamer toute procédure nécessitant le retrait ou l'installation d'une carte mezzanine.
- Lors du remplacement des blocs d'alimentation ou des ventilateurs, assurez-vous de bien vous reporter aux règles de redondance propres à ces composants.
- La couleur bleue sur un composant indique les points de contact qui permettent de le saisir pour le retirer ou l'installer dans le serveur, actionner un levier, etc.
- À l'exception du PSU, la couleur orange sur un composant ou la présence d'une étiquette orange à proximité ou sur un composant indique que le composant est remplaçable à chaud. Si le serveur et le système d'exploitation prennent en charge la fonction de remplacement à chaud, vous pouvez retirer ou installer le composant alors que le serveur fonctionne. La couleur orange peut également indiquer les points de contact sur les composants remplacables à chaud. Si vous devez retirer ou installer un composant remplaçable à chaud spécifique dans le cadre d'une procédure quelconque, consultez les instructions appropriées pour savoir comment procéder avant de retirer ou d'installer le composant.
- Un PSU avec une patte de déverrouillage est un PSU remplaçable à chaud.
- La bande rouge sur les unités, adjacente au taquet de déverrouillage, indique que celles-ci peuvent être remplacées à chaud si le serveur et système d'exploitation prennent en charge le remplacement à chaud. Cela signifie que vous pouvez retirer ou installer l'unité alors que le serveur est en cours d'exécution.

Remarque: Si vous devez retirer ou installer une unité remplaçable à chaud dans le cadre d'une procédure supplémentaire, consultez les instructions spécifiques au système pour savoir comment procéder avant de retirer ou d'installer l'unité.

• Une fois le travail sur le serveur terminé, veillez à réinstaller tous les caches de sécurité, les protections mécaniques, les étiquettes et les fils de terre.

Liste de contrôle d'inspection de sécurité

Utilisez les informations de cette section pour identifier les conditions potentiellement dangereuses concernant votre serveur. Les éléments de sécurité requis ont été conçus et installés au fil de la fabrication de chaque machine afin de protéger les utilisateurs et les techniciens de maintenance contre tout risque physique.

Remarque: Le produit n'est pas adapté à une utilisation sur des terminaux vidéo, conformément aux réglementations sur le lieu de travail 2.

Remarque: La configuration du serveur est réalisée uniquement dans la pièce serveur.

ATTENTION:

Cet équipement doit être entretenu par un techniciens qualifiés, conformément aux directives IEC 62368-1, la norme pour la sécurité des équipements électroniques dans le domaine de l'audio/vidéo, de la technologie des informations et des technologies de communication. Lenovo suppose que vous êtes habilité à effectuer la maintenance du matériel et formé à l'identification des risques dans les produits présentant des niveaux de courant électrique. Les équipements doivent être installés dans un endroit à accès limité et l'accès à l'équipement doit être contrôlé par l'autorité responsable de l'emplacement.

Important : Le serveur doit être mis à la terre afin de garantir la sécurité de l'opérateur et le bon fonctionnement du système. La mise à la terre de la prise de courant peut être vérifiée par un électricien agréé.

Utilisez la liste de contrôle suivante pour vérifier qu'il n'existe aucune condition potentiellement dangereuse :

- 1. Vérifiez que l'alimentation est coupée et que le cordon d'alimentation est débranché.
- 2. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation.
 - Vérifiez que le connecteur de mise à la terre à trois fils est en parfait état. A l'aide d'un mètre, mesurez la résistance du connecteur de mise à la terre à trois fils entre la broche de mise à la terre externe et la terre du châssis. Elle doit être égale ou inférieure à 0,1 ohm.
 - Vérifiez que le type du cordon d'alimentation est correct.

Pour afficher les cordons d'alimentation disponibles pour le serveur :

a. Accédez au site Web.

http://dcsc.lenovo.com/#/

- b. Cliquez sur Preconfigured Model (Modèle préconfiguré) ou Configure to order (Configuré sur commande).
- c. Entrez le type de machine et le modèle de votre serveur pour afficher la page de configuration.
- d. Cliquez sur l'onglet **Power (Alimentation)** → **Power Cables (Cordons d'alimentation)** pour afficher tous les cordons d'alimentation.
- Vérifiez que la couche isolante n'est pas effilochée, ni déchirée.
- 3. Vérifiez l'absence de modifications non agréées par Lenovo. Étudiez avec soin le niveau de sécurité des modifications non agréées par Lenovo.
- 4. Vérifiez la présence éventuelle de conditions dangereuses dans le serveur (obturations métalliques, contamination, eau ou autre liquide, signes d'endommagement par les flammes ou la fumée).
- 5. Vérifiez que les câbles ne sont pas usés, effilochés ou pincés.
- 6. Vérifiez que les fixations du carter du bloc d'alimentation électrique (vis ou rivets) sont présentes et en parfait état.
- 7. La conception du système de distribution électrique doit prendre en compte le courant de fuite à la terre total provenant de tous les blocs d'alimentation du serveur.

ATTENTION:







Courant de contact élevé. Connectez à la terre avant de connecter à l'alimentation.

8. Utilisez les PDU (unités de distribution d'énergie) pour pluggable equipment type B afin de distribuer l'énergie électrique aux serveurs.

Remarques sur la fiabilité du système

Consultez les instructions sur la fiabilité du système pour garantir le refroidissement correct du système et sa fiabilité.

Vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- Si le serveur est fourni avec une alimentation de secours, chaque baie de bloc d'alimentation doit être équipée d'un bloc d'alimentation.
- Il convient de ménager un dégagement suffisant autour du serveur pour permettre un refroidissement correct. Respectez un dégagement de 50 mm (2,0 in.) environ à l'avant et à l'arrière du serveur. Ne placez aucun objet devant les ventilateurs.
- Avant de mettre le serveur sous tension, réinstallez le carter du serveur pour assurer une ventilation et un refroidissement corrects du système. N'utilisez pas le serveur sans le carter pendant plus de 30 minutes, car vous risquez d'endommager les composants serveur.
- Il est impératif de respecter les instructions de câblage fournies avec les composants en option.
- Un ventilateur défaillant doit être remplacé sous 48 heures à compter de son dysfonctionnement.
- Un ventilateur remplaçable à chaud doit être remplacé dans les 30 secondes suivant son retrait.
- Une unité remplacable à chaud doit être remplacée dans les 2 minutes suivant son retrait.
- Un bloc d'alimentation remplaçable à chaud doit être remplacé dans les deux minutes suivant son retrait.
- Chaque grille d'aération fournie avec le serveur doit être installée au démarrage du serveur (certains serveurs peuvent être fournis avec plusieurs grilles d'aération). Faire fonctionner le serveur en l'absence d'une grille d'aération risque d'endommager le processeur.
- Tous les connecteurs de processeur doivent être munis d'un cache ou d'un processeur et d'un dissipateur thermique.
- Si plusieurs processeurs sont installés, il convient de respecter rigoureusement les règles de peuplement de ventilateur pour chaque serveur.

Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique

Consultez ces instructions avant de manipuler des dispositifs sensibles à l'électricité statique, afin de réduire les risques d'endommagement lié à une décharge électrostatique.

Attention : Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

- Limitez vos mouvements pour éviter d'accumuler de l'électricité statique autour de vous.
- Prenez encore davantage de précautions par temps froid, car le chauffage réduit le taux d'humidité intérieur et augmente l'électricité statique.

- Utilisez toujours un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre, en particulier lorsque vous intervenez à l'intérieur d'un serveur sous tension.
- Le dispositif étant toujours dans son emballage antistatique, mettez-le en contact avec une zone métallique non peinte de la partie externe du serveur pendant au moins deux secondes. Cette opération élimine l'électricité statique de l'emballage et de votre corps.
- Retirez le dispositif de son emballage et installez-le directement dans le serveur sans le poser entretemps. Si vous devez le poser, replacez-le dans son emballage antistatique. Ne posez jamais le dispositif sur le serveur ou sur une surface métallique.
- Lorsque vous manipulez le dispositif, tenez-le avec précaution par ses bords ou son cadre.
- Ne touchez pas les joints de soudure, les broches ou les circuits à découvert.
- Tenez le dispositif hors de portée d'autrui pour éviter un possible endommagement.

Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire

Les modules de mémoire doivent être installés dans un ordre donné, en fonction de la configuration de mémoire que vous mettez en place et du nombre de processeurs et de modules de mémoire installés sur votre serveur.

Types de mémoire pris en charge

Pour plus d'informations sur les types de modules de mémoire pris en charge par le serveur, voir la section « Mémoire » dans « Spécifications techniques » à la page 4.

Des informations sur l'optimisation des performances mémoire et la configuration de la mémoire sont disponibles sur le site Lenovo Press à l'adresse suivante :

https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory

En outre, vous pouvez utiliser un configurateur de mémoire, qui est disponible sur le site suivant :

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

Vous trouverez ci-dessous des informations spécifiques sur l'ordre d'installation requis des modules de mémoire dans votre serveur en fonction de la configuration système et du mode mémoire que vous implémentez.

Disposition des modules de mémoire et des processeurs

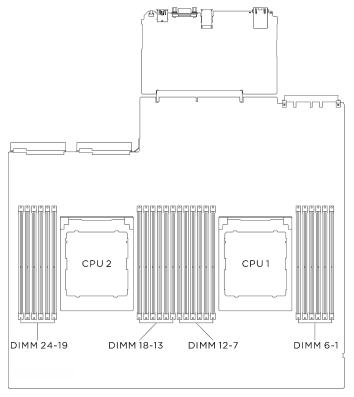


Figure 17. Disposition des modules de mémoire et des processeurs

Le tableau de configuration des canaux de mémoire ci-dessous montre les relations entre les processeurs, les contrôleurs de mémoire, les canaux de mémoire et le numéro d'emplacement des modules de mémoire.

Tableau 14. Identification d'emplacement de mémoire et de canal

Proces- seur	Processeur 2													Processeur 1											
Numéro de canal	L	K	J	I	Н	G	Α	В	С	D	Е	F	L	K	J	1	Н	G	Α	В	С	D	Е	F	
Numéro d'empla- cement DIMM	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Ordre d'installation en mode mémoire indépendant

Instructions du mode mémoire indépendant :

- Remplissez la capacité de mémoire et le rang identiques par canal de mémoire et processeur.
- L'entrelacement de socket à double socket (2P) (NPS0, système à double socket sous forme de nœud NUMA unique) peut être pris en charge uniquement si :
 - 1. Il existe un nombre égal de canaux de mémoire remplis par socket et un nombre égal de canaux remplis de chaque côté des deux sockets.
 - 2. Tous les canaux de mémoire remplis sur les deux sockets sont remplis selon une capacité mémoire symétrique.

Remarque: SR685a V3 prend uniquement en charge les processeurs entièrement remplis.

Mise sous et hors tension du serveur

Les instructions de cette section vous indiquent comment mettre le serveur sous et hors tension.

Mise sous tension du nœud

Après que le serveur a effectué un court autotest (clignotement rapide du voyant d'état de l'alimentation) une fois connecté à une entrée d'alimentation, il passe à l'état de veille (clignotement du voyant d'état de l'alimentation une fois par seconde).

L'emplacement du bouton d'alimentation et du voyant d'alimentation sont indiqués ci-après :

- Chapitre 2 « Composants serveur » à la page 13
- « Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système » à la page 307

Vous pouvez mettre le serveur sous tension (voyant d'alimentation allumé) selon l'une des méthodes suivantes:

- Vous pouvez appuyer sur le bouton de mise sous tension.
- Le serveur peut redémarrer automatiquement après une interruption d'alimentation.
- Le serveur peut répondre aux demandes de mise sous tension distantes adressées au Lenovo XClarity Controller.

Pour plus d'informations sur la mise hors tension du serveur, voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.

Mise hors tension du serveur

Le serveur reste en état de veille lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, ce qui permet au Lenovo XClarity Controller de répondre aux demandes distantes de mise sous tension. Pour couper l'alimentation du serveur (vovant d'état d'alimentation éteint), vous devez déconnecter tous les câbles d'alimentation.

L'emplacement du bouton d'alimentation et du voyant d'alimentation sont indiqués ci-après :

- Chapitre 2 « Composants serveur » à la page 13
- « Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système » à la page 307

Pour mettre le serveur en état de veille (le voyant d'état d'alimentation clignote une fois par seconde) :

Remarque: Le module Lenovo XClarity Controller peut mettre le serveur en veille dans le cadre d'une réponse automatique à une erreur système critique.

- Démarrez une procédure d'arrêt normal à l'aide du système d'exploitation (si ce dernier prend en charge cette fonction).
- Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour démarrer une procédure d'arrêt normal (si le système d'exploitation prend en charge cette fonction).
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de 4 secondes pour forcer l'arrêt.

Lorsqu'il est en état de veille, le serveur peut répondre aux demandes de mise sous tension distantes adressées au module Lenovo XClarity Controller. Pour plus d'informations sur la mise sous tension du serveur, voir « Mise sous tension du nœud » à la page 44.

Remplacement du châssis

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer le châssis.

Retrait du châssis de l'armoire

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le châssis de l'armoire.

S036



18 - 32 kg (39 - 70 lb)



32 - 55 kg (70 - 121 lb)

ATTENTION:

Soulevez la machine avec précaution.

S037



ATTENTION:

Cette pièce ou cette unité pèse plus de 55 kg (121,2 lb). Ce composant ou cette unité doit être soulevé (e) en toute sécurité par un personnel qualifié et/ou avec un appareil de levage.

R006



ATTENTION:

Ne placez pas d'objet sur la partie supérieure d'un dispositif monté en armoire sauf s'il est conçu pour être utilisé comme étagère.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool.

Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
 - Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
 - (Facultatif) Retirez tous les ventilateurs arrière. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.

Etape 2. (En option) Retirez six vis pour retirer les deux supports supérieurs sur le côté arrière.

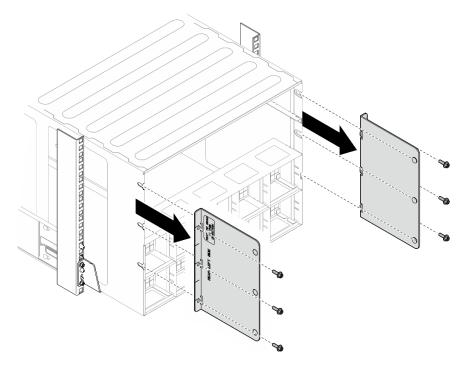


Figure 18. Retrait du support supérieur

Etape 3. (En option) Retirez quatre vis afin de retirer le support inférieur sur le côté arrière.

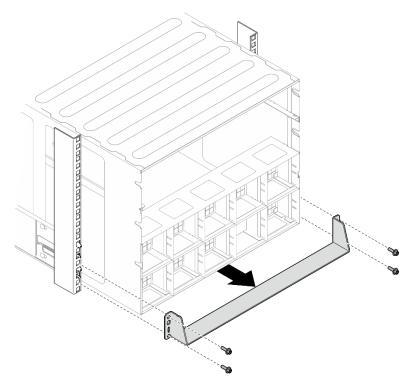


Figure 19. Retrait du support inférieur

Etape 4. Retirez les deux caches EIA à l'avant du châssis, puis retirez les quatre vis qui fixent le châssis à l'armoire.

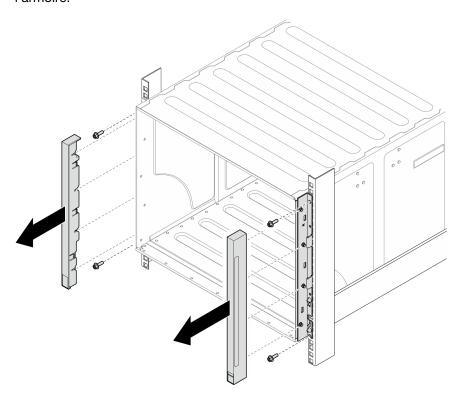


Figure 20. Retrait du cache de la barrette EIA

Etape 5. Faites coulisser le châssis vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il vous soit possible de fixer les poignées avant des deux côtés. Alignez les encoches des poignées sur les montants du châssis et faites coulisser les poignées vers le haut, jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

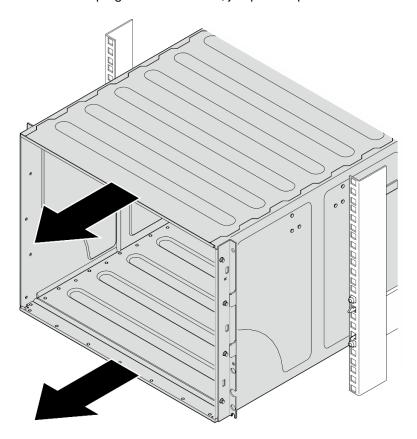


Figure 21. Coulissement du châssis

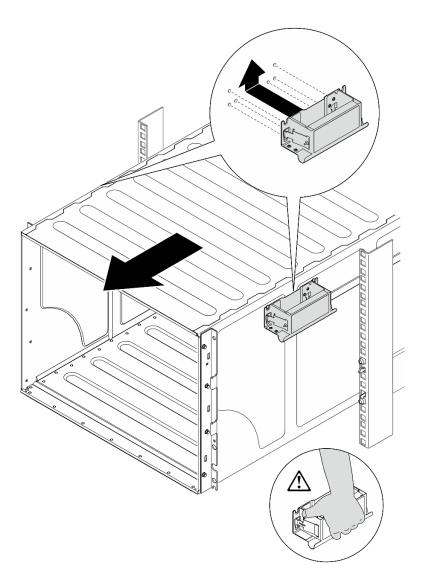


Figure 22. Installation de la poignée avant

Etape 6. Tenez les poignées avant des deux côtés et faites coulisser le châssis jusqu'à avoir suffisamment de place pour installer les poignées arrière. Retirez le châssis complètement de l'armoire.

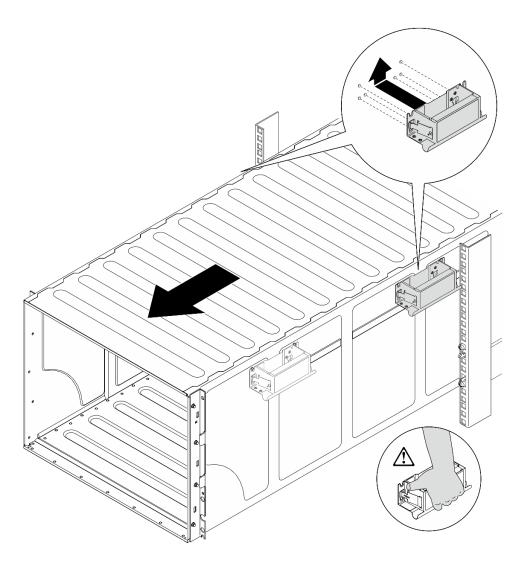


Figure 23. Installation de la poignée arrière

Etape 7. Retirez les poignées.

- 1. Pincez les deux volets sur le côté des poignées.
- 2. Faites coulisser les poignées vers le bas afin de les retirer.

Remarque : Assurez-vous de retirer les 4 poignées.

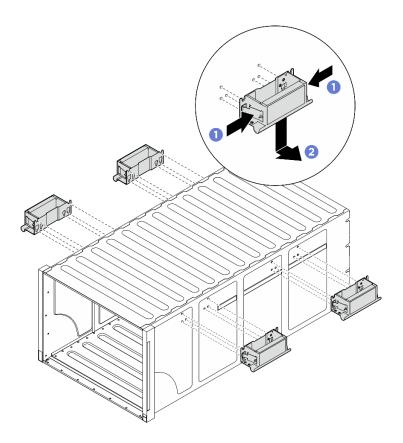


Figure 24. Retrait des poignées

Après avoir terminé

Déposez précautionneusement le châssis sur une surface de protection électrostatique plane.

- 1. Pour retirer les glissières d'une armoire, suivez les instructions fournies dans le Guide d'installation des glissières.
- 2. (Facultatif) Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 3. (Facultatif) Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 4. (Facultatif) Réinstallez tous les ventilateurs arrière. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.

Installation du châssis dans l'armoire

Suivez les instructions de la présente section pour installer le châssis dans l'armoire.

S036



18 - 32 kg (39 - 70 lb)



32 - 55 kg (70 - 121 lb)

ATTENTION:

Soulevez la machine avec précaution.

S037



ATTENTION:

Cette pièce ou cette unité pèse plus de 55 kg (121,2 lb). Ce composant ou cette unité doit être soulevé (e) en toute sécurité par un personnel qualifié et/ou avec un appareil de levage.

R006



ATTENTION:

Ne placez pas d'objet sur la partie supérieure d'un dispositif monté en armoire sauf s'il est conçu pour être utilisé comme étagère.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.
 - Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/ downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
 - Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.
- Pour installer les glissières dans une armoire, suivez les instructions fournies dans le Guide d'installation des glissières.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.
- La hauteur de levage maximale pour l'installation est de 156 cm (61,5 pouces). Le nombre maximal d'unités à installer sur l'armoire est de 4, de la partie inférieure à la partie supérieure de l'armoire, comme illustré.

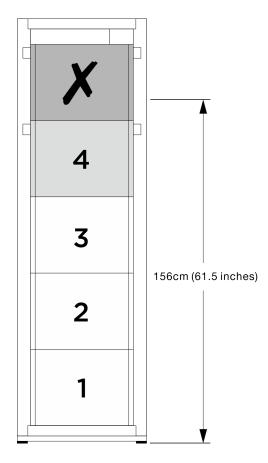


Figure 25. Hauteur d'installation maximale

Une fois les glissières installées, terminez les étapes suivantes pour installer le châssis dans une armoire.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- Retirez la navette de calcul 2U avant d'installer le châssis sur la glissière (voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68).
- b. Retirez la navette GPU 8U avant d'installer le châssis sur la glissière (voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70).
- (Facultatif) Retirez les ventilateurs arrière avant d'installer le châssis sur la glissière, si nécessaire (voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page **81**).

Etape 2. Fixez quatre poignées au châssis.

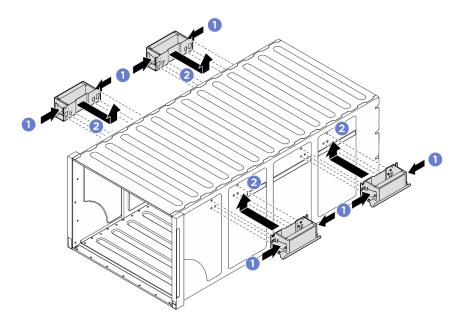


Figure 26. Fixation des quatre poignées

Etape 3. Placez délicatement le châssis dans l'armoire, avec l'arrière du châssis sur les glissières. Continuez à faire coulisser le châssis jusqu'à ce que les poignées arrière soient près des glissières de l'armoire avant. Ensuite, retirez les poignées arrière des deux côtés.

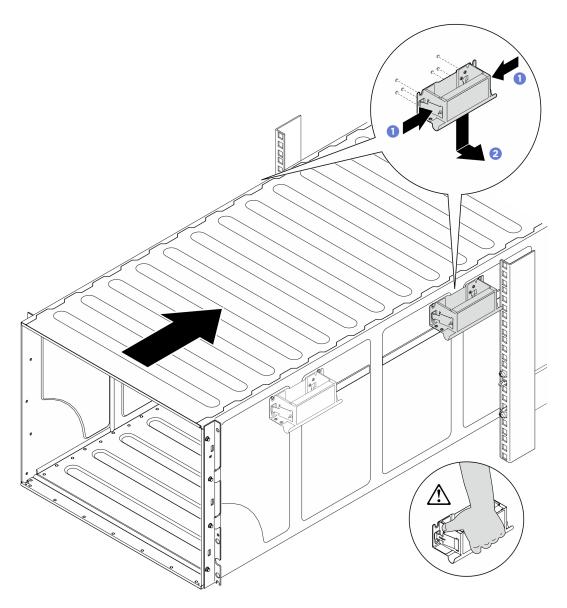


Figure 27. Retrait de la poignée arrière

Etape 4. Faites coulisser le châssis plus loin dans l'armoire, jusqu'à ce que les poignées avant soient proches des glissières de l'armoire avant. Ensuite, enlevez les poignées avant des deux côtés.

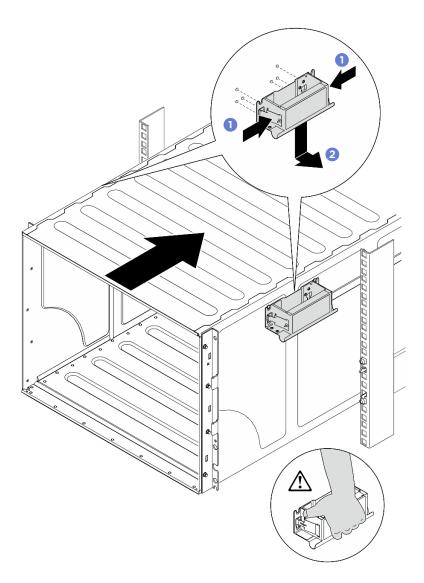


Figure 28. Retrait de la poignée avant

Etape 5. Faites coulisser le châssis jusqu'au fond de l'armoire.

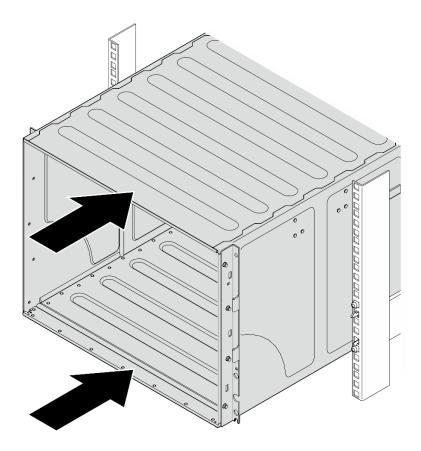


Figure 29. Coulissement du châssis

Etape 6. Fixez le châssis à l'armoire à l'aide de quatre vis; ensuite, réinstallez les caches EIA.

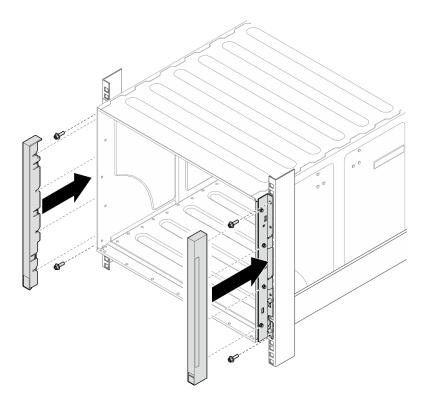


Figure 30. Installation du cache de la barrette EIA

Etape 7. Fixez le support inférieur sur le côté arrière du châssis à l'aide de quatre vis.

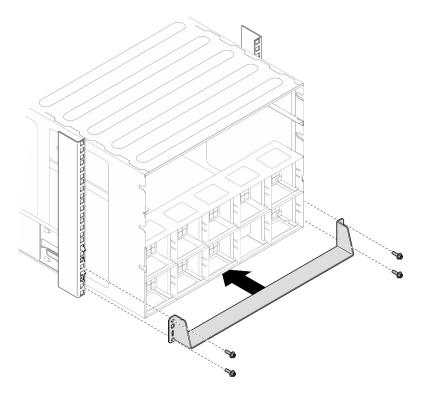


Figure 31. Installation du support inférieur

Etape 8. Fixez les deux supports supérieurs sur le côté arrière du châssis à l'aide de six vis.

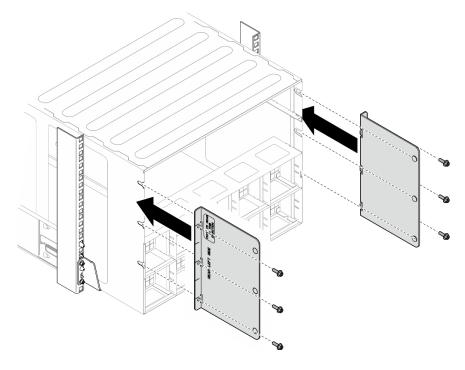


Figure 32. Installation du support supérieur

Après avoir terminé

- 1. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 2. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 3. Réinstallez tous les ventilateurs arrière. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 4. Installez tous les autres composants requis.
- 5. Rebranchez les cordons d'alimentation et autres câbles préalablement retirés.
- 6. Mettez le serveur et les périphériques sous tension. Voir « Mise sous tension du nœud » à la page 44.
- 7. Mettez à jour la configuration du serveur. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement d'une unité remplaçable à chaud de 2,5 pouces

Suivez les instructions de cette section pour retirer et installer une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces.

Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces

Suivez les instructions de cette section pour retirer une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Pour garantir le bon refroidissement du système, n'utilisez pas le serveur pendant plus de deux minutes sans unité ou obturateur installé(e) dans chaque baie.

- Si un ou plusieurs disques SSD NVMe doivent être retirés, il est recommandé de les désactiver au préalable grâce aux système d'exploitation.
- Avant de retirer ou d'apporter des modifications aux unités, aux contrôleurs d'unité (y compris aux contrôleurs intégrés au bloc carte mère), aux fonds de panier d'unité ou aux câbles d'unité, sauvegardez toutes les données importantes stockées sur les unités.
- Le serveur prend en charge jusqu'à seize unités NVMe remplaçables à chaud 2,5 pouces avec les numéros de baie d'unité ci-après.

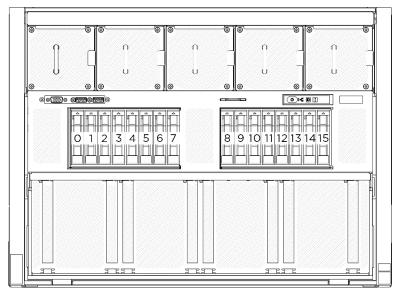


Figure 33. Numéros de baie d'unité 2,5 pouces

Remarque: Si vous ne prévoyez pas d'installer de baies d'unité une fois le retrait effectué, alors assurezvous d'avoir des obturateur de baie d'unité à disposition.

Procédure

- Etape 1. Faites glisser le taquet de déverrouillage pour déverrouiller la poignée de l'unité.
- Etape 2. 2 Faites pivoter la poignée de l'unité en position ouverte.
- Etape 3. 3 Saisissez la poignée et sortez l'unité de sa baie en la faisant glisser.

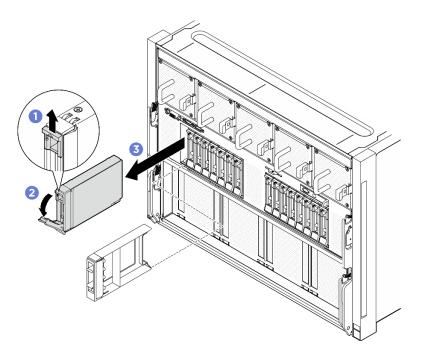


Figure 34. Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces

Après avoir terminé

Remarque : Installez un obturateur de baie d'unité ou une unité de remplacement dès que possible. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61.

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces

Suivez les instructions de cette section pour installer une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Veillez à sauvegarder les données de votre unité, particulièrement si elle fait partie d'une grappe RAID, avant tout retrait du serveur.
- Pour garantir le refroidissement adéquat du système, n'utilisez pas le serveur pendant plus de deux minutes sans qu'une unité ou un obturateur de baie d'unité ne soit installé dans chaque baie.
- Avant d'apporter des modifications aux unités, aux contrôleurs d'unité (y compris aux contrôleurs intégrés au bloc carte mère), aux fonds de panier ou aux câbles d'unité, sauvegardez toutes les données importantes stockées sur les unités.
- Le serveur prend en charge jusqu'à seize unités NVMe remplaçables à chaud 2,5 pouces avec les numéros de baie d'unité ci-après.

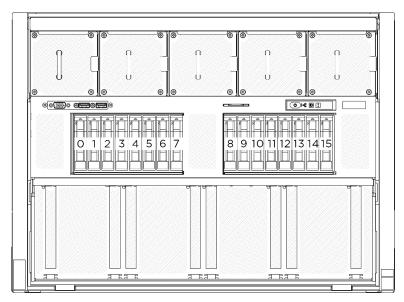


Figure 35. Numéros de baie d'unité 2,5 pouces

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/ downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

- Etape 1. Si une baie d'unité est dotée d'un obturateur, soulevez le levier de dégagement sur l'obturateur et faites-le glisser hors de la baie.
- Etape 2. Installez l'unité remplaçable à chaud 2,5 pouces.
 - 1 Assurez-vous que la poignée de disque est bien en position ouverte. Ensuite, alignez l'unité sur les glissières de guidage de la baie, puis faites coulisser délicatement l'unité dans la baie jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
 - 2 Faites pivoter la poignée de disque en position complètement fermée, jusqu'à ce que le taquet de la poignée s'enclenche.

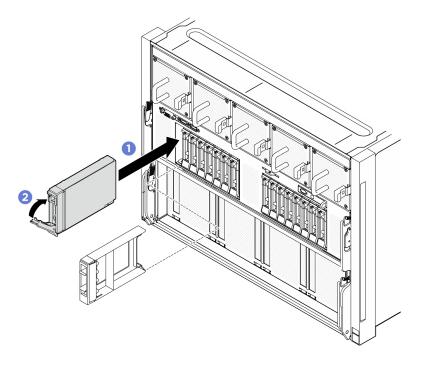


Figure 36. Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces

- 1. Observez le voyant d'état de l'unité pour vérifier que celle-ci fonctionne correctement.
 - Si le voyant d'état jaune de l'unité est fixe, cela signifie que cette unité est défaillante et doit être remplacée.
 - Si le voyant d'activité de l'unité vert clignote, l'unité est en cours d'utilisation.
- 2. Si vous avez installé un fond de panier d'unité 2,5 pouces avec des unités NVMe U.3 pour triple mode. Activez le mode U.3 x1 pour les emplacements d'unité sélectionnés sur le fond de panier via l'interface graphique Web XCC. Voir « Une unité NVMe U.3 peut être détectée dans la connexion NVMe, mais pas en triple mode » à la page 336.

Remplacement du fond de panier d'unité 2,5 pouces (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer un fond de panier d'unité 2,5 pouces.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait d'un fond de panier d'unité 2,5 pouces

Suivez les instructions de la présente section pour retirer un fond de panier d'unité 2,5 pouces. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention :

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.
- Le serveur prend en charge jusqu'à deux fonds de panier d'unité 2,5 pouces avec les numéros de fonds de panier d'unité correspondants ci-après.

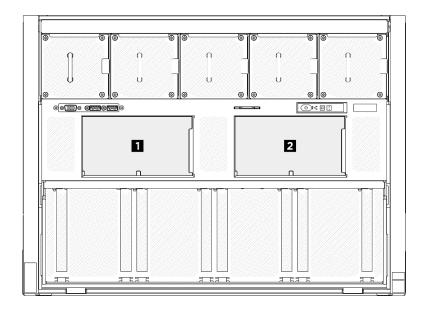


Figure 37. Numérotation des fonds de panier d'unité 2,5 pouces

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
 - e. Retirez le couvre-câble. Voir « Retrait du couvre-câble » à la page 74.
 - f. Retirez le cache d'E-S. Voir « Retrait du cache d'E-S » à la page 160.
- Etape 2. Débranchez tous les câbles du fond de panier d'unité 2,5 pouces.
- Etape 3. Retrait du fond de panier d'unité 2,5 pouces.
 - a. Osoulevez et maintenez les deux loquets de blocage en haut du fond de panier.

 b. ② Faites pivoter le fond de panier depuis la partie supérieure afin de le dégager des loquets de rétention. Ensuite, soulevez délicatement le fond de panier pour le retirer de la Navette GPU 8U.

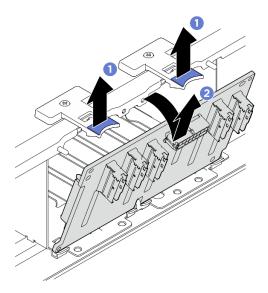


Figure 38. Retrait d'un fond de panier d'unité 2,5 pouces

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un fond de panier d'unité 2,5 pouces

Suivez les instructions de la présente section pour installer un fond de panier d'unité 2,5 pouces. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant contre une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection antistatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.
- Le serveur prend en charge jusqu'à deux fonds de panier d'unité 2,5 pouces avec les numéros de fonds de panier d'unité correspondants ci-après.

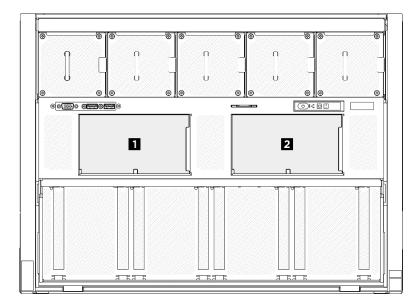


Figure 39. Numérotation des fonds de panier d'unité 2,5 pouces

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

- Etape 1. Alignez les languettes au bas du fond de panier d'unité 2,5 pouces sur les emplacements de la Navette GPU 8U et insérez-les dans les emplacements.
- Etape 2. 2 Appuyez sur le haut du fond de panier pour l'avancer jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

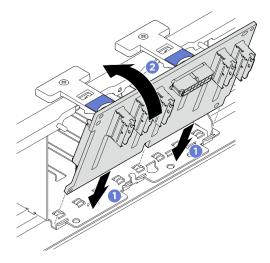


Figure 40. Installation d'un fond de panier d'unité 2,5 pouces

Etape 3. Si nécessaire, fixez les étiquettes aux deux extrémités du ou des câbles de signal.

- 1 Fixez la partie d'espace blanc de l'étiquette à une extrémité du câble. a.
- 2 Enroulez l'étiquette autour du câble et fixez-la sur la partie d'espace blanc. b.
- Répétez cette étape pour fixer l'autre étiquette à l'extrémité opposée du câble.

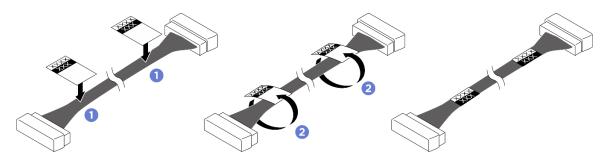


Figure 41. Application d'une étiquette

Remarque : Consultez le tableau ci-dessous afin d'identifier les étiquettes correspondantes pour les câbles.

De	Vers	Étiquette
Fond de panier 1 : Connecteur NVMe 0-1	Tableau de commutation PCIe : Connecteur NVMe 1 (NVME1)	NVME 0-1 NVME 1
Fond de panier 1 : Connecteur NVMe 2-3	Tableau de commutation PCIe : Connecteur NVMe 2 (NVME2)	NVME 2-3 NVME 2
Fond de panier 1 : Connecteur NVMe 4-5	Tableau de commutation PCIe : Connecteur NVMe 3 (NVME3)	NVME 4-5 NVME 3
Fond de panier 1 : Connecteur NVMe 6-7	Tableau de commutation PCIe : Connecteur NVMe 4 (NVME4)	NVME 6-7 NVME 4
Fond de panier 2 : Connecteur NVMe 0-1	Tableau de commutation PCle : Connecteur NVMe 5 (NVME5)	NVME 0-1 NVME 5
Fond de panier 2 : Connecteur NVMe 2-3	Tableau de commutation PCle : Connecteur NVMe 6 (NVME6)	NVME 2-3 NVME 6
Fond de panier 2 : Connecteur NVMe 4-5	Tableau de commutation PCIe : Connecteur NVMe 7 (NVME7)	NVME 4-5 NVME 7
Fond de panier 2 : Connecteur NVMe 6-7	Tableau de commutation PCIe : Connecteur NVMe 8 (NVME8)	NVME 6-7 NVME 8

Etape 4. Connectez tous les câbles au fond de panier d'unité 2,5 pouces. Pour plus d'informations, voir « Cheminement des câbles du fond de panier d'unité 2,5 pouces » à la page 276.

Après avoir terminé

- 1. Réinstallez le cache d'E-S. Voir « Installation du cache d'E-S » à la page 162.
- 2. Réinstallez le couvre-câble. Voir « Installation du couvre-câble » à la page 76.
- 3. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 4. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la
- 5. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 6. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 7. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement de la navette de calcul 2U (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer la navette de calcul 2U.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait de la navette de calcul 2U

Suivez les instructions de la présente section pour retirer la navette de calcul 2U. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.

Procédure

- Etape 1. Appuyez sur les deux loquets de déblocage bleus.
- Etape 2. 2 Faites pivoter les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires à la Navette de calcul 2U.
- Etape 3. Sortez le Navette de calcul 2U du châssis.

Remarque: Poussez les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils se verrouillent, après avoir sorti la Navette de calcul 2U pour éviter tout dégât.

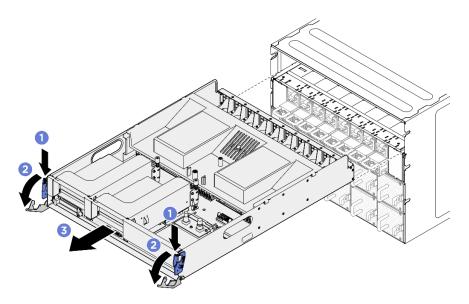


Figure 42. Retrait du Navette de calcul 2U

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la navette de calcul 2U

Suivez les instructions de la présente section pour installer la navette de calcul 2U. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Vérifiez que les câbles, les adaptateurs et autres composants sont correctement installés et que vous n'avez pas oublié d'outils ou de pièces dans le serveur.
- Vérifiez que tous les câbles internes sont correctement acheminés. Pour plus d'informations, voir Chapitre 6 « Cheminement interne des câbles » à la page 271.

- Etape 1. Ouvrez complètement les deux leviers de dégagement. Ensuite, alignez la Navette de calcul 2U sur son ouverture à l'arrière du châssis, puis poussez-la dans le châssis jusqu'à la butée.
- Etape 2. 2 Faites pivoter les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils se bloquent.

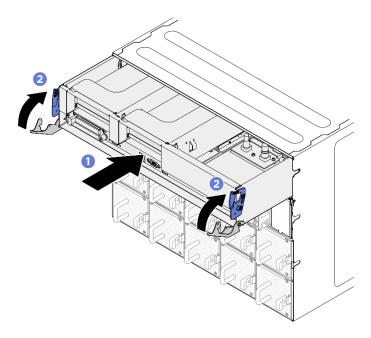


Figure 43. Installation du Navette de calcul 2U

Terminez le remplacement de composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement de la navette du GPU 8U (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer le navette du GPU 8U.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait de la navette du GPU 8U

Suivez les instructions de la présente section pour retirer la navette du GPU 8U. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

S037



ATTENTION:

Cette pièce ou cette unité pèse plus de 55 kg (121,2 lb). Ce composant ou cette unité doit être soulevé (e) en toute sécurité par un personnel qualifié et/ou avec un appareil de levage.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.


Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2.5 pouces » à la page 59.

Etape 2. Retirez le Navette GPU 8U.

- Appuyez sur les deux loquets de déblocage bleus.
- 2 Faites pivoter les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires à la Navette GPU 8U.
- Sortez le Navette GPU 8U du châssis.

Attention: Veillez à ce que deux personnes soulèvent la Navette GPU 8U en saisissant les quatre poignées de chaque côté de la Navette GPU 8U. Ensuite, faites coulisser la Navette GPU 8U sur un dispositif de levage pour déplacer la Navette GPU 8U.

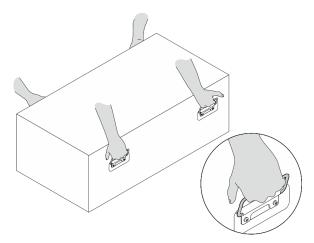

Remarque: Reportez-vous à l'échelle sur la navette GPU 8U lorsque vous la faites glisser hors du châssis.

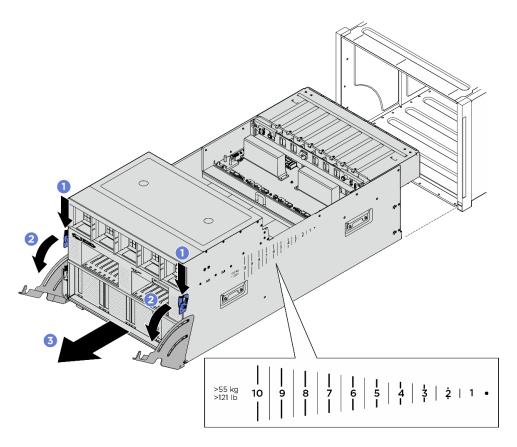


Figure 44. Retrait du Navette GPU 8U

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la navette du GPU 8U

Suivez les instructions de la présente section pour installer la navette du GPU 8U. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

S037



ATTENTION:

Cette pièce ou cette unité pèse plus de 55 kg (121,2 lb). Ce composant ou cette unité doit être soulevé (e) en toute sécurité par un personnel qualifié et/ou avec un appareil de levage.


Attention:

• Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

- Vérifiez que les câbles, les adaptateurs et autres composants sont correctement installés et que vous n'avez pas oublié d'outils ou de pièces dans le serveur.
- Vérifiez que tous les câbles internes sont correctement acheminés. Pour plus d'informations, voir Chapitre 6 « Cheminement interne des câbles » à la page 271.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Procédure

Attention : Veillez à ce que deux personnes soulèvent la Navette GPU 8U en saisissant les quatre poignées de chaque côté de la Navette GPU 8U. Ensuite, faites coulisser la Navette GPU 8U sur un dispositif de levage pour déplacer la Navette GPU 8U.

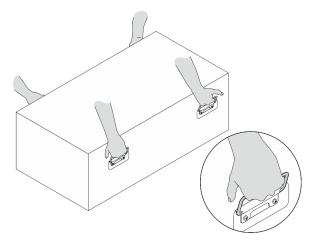

Etape 1. Ouvrez complètement les deux leviers de dégagement. Ensuite, alignez la Navette GPU 8U sur son ouverture à l'avant du châssis, puis poussez-la dans le châssis jusqu'à la butée.

Etape 2. 2 Faites pivoter les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils se bloquent.

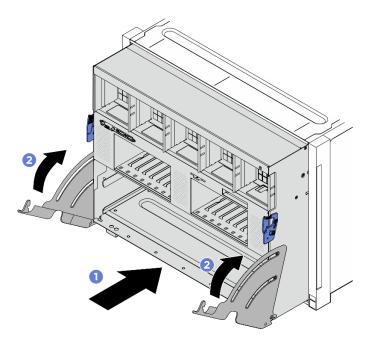


Figure 45. Installation du Navette GPU 8U

- 1. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 2. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 3. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 4. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement du couvre-câble (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer le couvre-câble.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait du couvre-câble

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le couvre-câble. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

 Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.

Etape 2. Retirez le couvre-câble.

- a. ① Desserrez les quatorze vis accompagnées de l'inscription F sur le harnais de câbles du commutateur PCIe avant et des deux côtés de la Navette GPU 8U.
- b. 2 Soulevez le couvre-câble pour le retirer de la Navette GPU 8U.

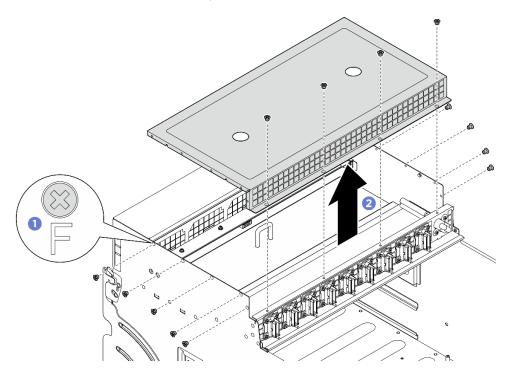


Figure 46. Retrait du cache-câbles

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du couvre-câble

Suivez les instructions de la présente section pour installer le couvre-câble. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant contre une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection antistatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

- Etape 1. Alignez le couvre-câble sur les quatre broches de quidage de la Navette GPU 8U. Ensuite, placez le couvre-câble sur le dessus de la Navette GPU 8U jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
- 2 Repérez les quatorze trous de vis accompagnés de l'inscription F sur le harnais de câbles du commutateur PCIe avant et des deux côtés de la Navette GPU 8U. Ensuite, serrez les quatorze vis afin de fixer le couvre-câble.

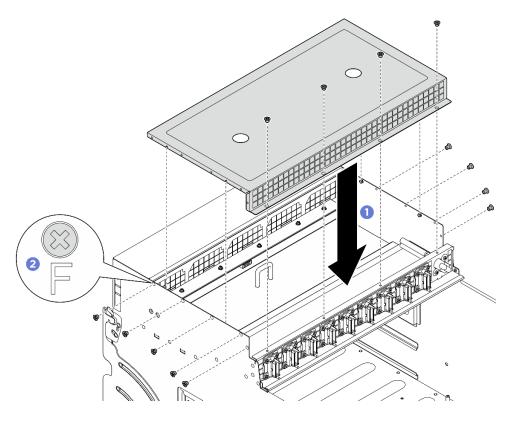


Figure 47. Installation du cache-câbles

- 1. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 2. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 3. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 4. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 5. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement d'une pile CMOS (CR2032)

Suivez les instructions de cette section pour retirer et installer la pile CMOS (CR2032).

Retrait de la pile CMOS (CR2032)

Suivez les instructions de cette section pour retirer la pile CMOS (CR2032).

À propos de cette tâche

S004



ATTENTION:

Lors du remplacement de la pile au lithium, remplacez-la uniquement par une pile Lenovo de la référence spécifiée ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Si votre système est doté d'un module contenant une batterie au lithium, remplacez-le uniquement par un module identique, produit par le même fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas:

- · La jeter à l'eau
- L'exposer à une température supérieure à 100 °C (212 °F)
- La réparer ou la démonter

Ne mettez pas la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

S005



ATTENTION:

Cette pile est une pile au lithium-ion. Pour éviter tout risque d'explosion, ne la faites pas brûler. Ne la remplacez que par une pile agréée. Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Les paragraphes ci-après fournissent des informations que vous devez prendre en compte avant de remplacer la pile.
 - Durant la conception de ce produit, Lenovo n'a eu de cesse de penser à votre sécurité. La pile au lithium doit être manipulée avec précaution afin d'éviter tout danger. Si vous remplacez la pile, suivez les instructions ci-après.
 - Si vous remplacez la pile lithium originale par une pile à métaux lourds ou dont les composants sont faits de métaux lourds, pensez à son impact sur l'environnement. Les piles et les accumulateurs qui contiennent des métaux lourds ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Elles seront reprises gratuitement par le fabricant, le distributeur, ou un représentant Lenovo afin d'être recyclées ou jetées de façon correcte.
 - Après avoir remplacé la pile, vous devez reconfigurer le serveur et réinitialiser la date et l'heure du système.

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
 - b. Le cas échéant, retirez l'assemblage de cartes mezzanines PCle 2. Voir « Retrait d'un assemblage de cartes mezzanines PCle » à la page 189.
- Etape 2. Repérez le connecteur de la pile sur le bloc carte mère.
- Etape 3. Faites pivoter la pile CMOS hors de l'emplacement, puis soulevez-la hors du connecteur de la pile.

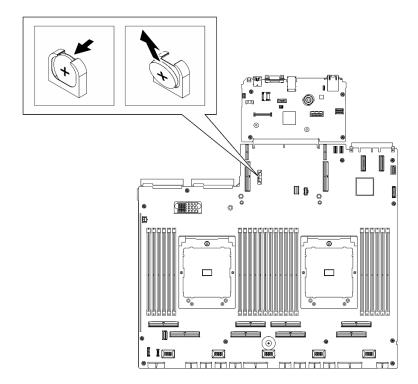


Figure 48. Retrait de la pile CMOS

Mettez au rebut le composant conformément à la réglementation locale.

Installation de la pile CMOS (CR2032)

Suivez les instructions de cette section pour installer la pile CMOS (CR2032).

À propos de cette tâche

S004



ATTENTION:

Lors du remplacement de la pile au lithium, remplacez-la uniquement par une pile Lenovo de la référence spécifiée ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Si votre système est doté d'un module contenant une batterie au lithium, remplacez-le uniquement par un module identique,

produit par le même fabricant. La batterie contient du lithium et peut exploser en cas de mauvaise utilisation, de mauvaise manipulation ou de mise au rebut inappropriée.

Ne pas :

- · La jeter à l'eau
- L'exposer à une température supérieure à 100 °C (212 °F)
- La réparer ou la démonter

Ne mettez pas la pile à la poubelle. Pour la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

S005



ATTENTION:

Cette pile est une pile au lithium-ion. Pour éviter tout risque d'explosion, ne la faites pas brûler. Ne la remplacez que par une pile agréée. Pour le recyclage ou la mise au rebut, reportez-vous à la réglementation en vigueur.

Attention: Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

Important: Les paragraphes suivants fournissent des informations que vous devez prendre en compte avant de remplacer la pile CMOS dans le serveur :

- Vous devez remplacer la pile CMOS par une pile CMOS au lithium du même type et du même fabricant.
- Après avoir remplacé la pile CMOS, vous devez reconfigurer le serveur et réinitialiser la date et l'heure du système.

- Etape 1. Suivez les instructions de manipulation et d'installation spécifiques fournies avec la pile CMOS.
- Etape 2. Repérez le connecteur de la pile sur le bloc carte mère.
- Etape 3. Orientez la pile CMOS de façon à ce que le côté positif (+) soit face au centre de la Navette de calcul 2U.
- Etape 4. Inclinez la pile CMOS selon un angle et insérez-la dans le connecteur de la pile.

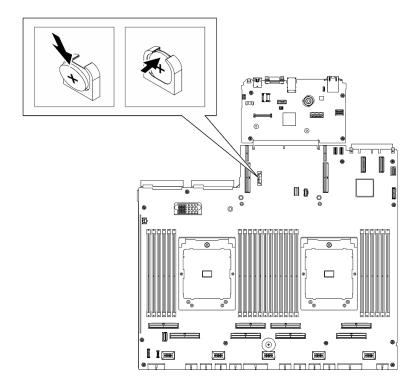


Figure 49. Installation de la pile CMOS

- 1. Le cas échéant, réinstallez l'assemblage de cartes mezzanines PCle 2. Voir « Installation d'un assemblage de cartes mezzanines PCle » à la page 193.
- 2. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 3. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.
- 4. Reconfigurez le serveur et réinitialisez la date et l'heure système.

Remplacement d'un ventilateur

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour le retrait ou l'installation d'un ventilateur.

Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer un ventilateur remplaçable à chaud avant ou arrière.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Les illustrations suivantes présentent les numéros des ventilateurs avant et arrière :

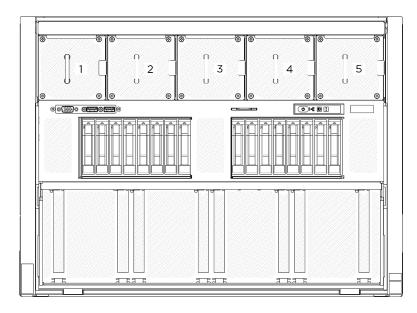


Figure 50. Numéros des ventilateurs avant

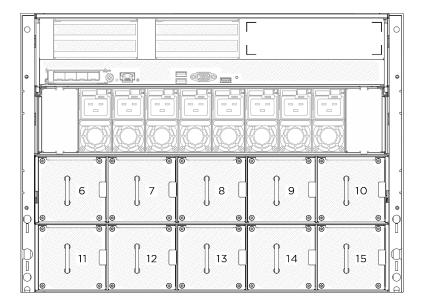


Figure 51. Numéros des ventilateurs arrière

Procédure

- Etape 1. Appuyez sur le loquet orange et maintenez-le enfoncé pour dégager le ventilateur.
- Etape 2. 2 Saisissez le ventilateur et sortez-le du serveur en faisant preuve de précaution.

Remarque : Un ventilateur avant est utilisé comme exemple dans la figure, mais la méthode de retrait est identique pour les ventilateurs arrière.

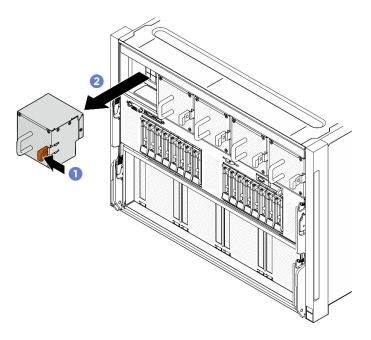


Figure 52. Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière)

Suivez les instructions de la présente section pour installer un ventilateur remplaçable à chaud avant ou arrière.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Veillez à remplacer un ventilateur défectueux par une autre unité du même type.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Les illustrations suivantes présentent les numéros des ventilateurs avant et arrière :

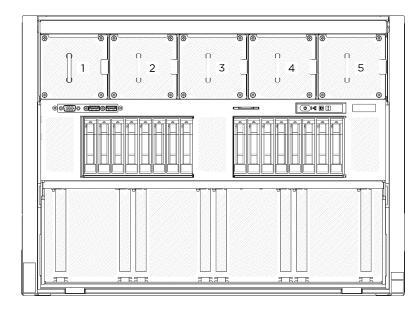


Figure 53. Numéros des ventilateurs avant

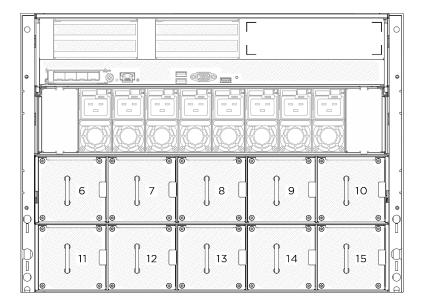


Figure 54. Numéros des ventilateurs arrière

Procédure

- Etape 1. Assurez-vous que l'étiquette qui indique le sens de la circulation de l'air du ventilateur est orientée vers le haut. Ensuite, alignez le ventilateur sur le socket de ventilateur.
- Etape 2. Appuyez et maintenez enfoncé le taquet orange. Ensuite, faites coulisser le ventilateur dans le connecteur, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remarque : Un ventilateur avant est utilisé comme exemple dans la figure, mais la méthode d'installation est identique pour les ventilateurs arrière.

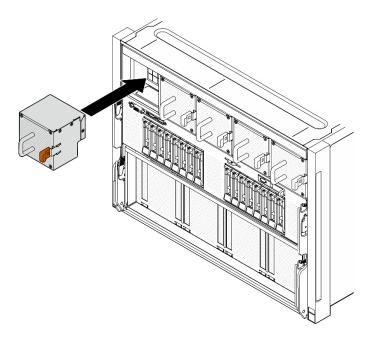


Figure 55. Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud

Terminez le remplacement de composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement d'un bloc carte de contrôleur de ventilation (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer un bloc carte de contrôleur de ventilation.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait d'un bloc carte de contrôleur de ventilation avant

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le bloc de carte de contrôleur de ventilation avant. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool.

Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
 - e. Retirez le couvre-câble. Voir « Retrait du couvre-câble » à la page 74.
 - f. Si nécessaire, retirez le cache d'E-S. Voir « Retrait du cache d'E-S » à la page 160.
- Etape 2. Débranchez le câble de la carte de contrôleur de ventilation avant.
- Etape 3. Retirez le bloc carte de contrôleur de ventilation avant.
 - a. O Desserrez les quatre vis accompagnées de l'inscription E des deux côtés de la Navette GPU 8U.
 - b. 2 Faites coulisser le bloc carte de contrôleur de ventilation vers l'arrière, et soulevez-le afin de le retirer de la Navette GPU 8U.

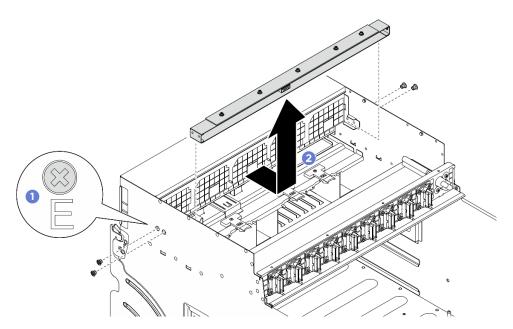


Figure 56. Retrait du bloc carte de contrôleur de ventilation avant

Etape 4. Si nécessaire, dévissez les cinq vis pour retirer la carte de contrôleur de ventilation avant du support.

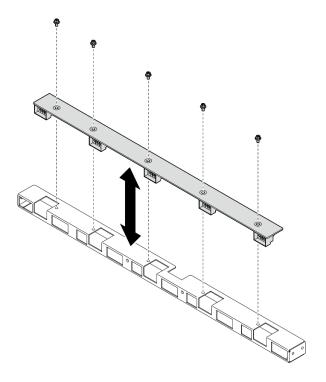


Figure 57. Retrait de la carte de contrôleur de ventilation avant

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un bloc carte de contrôleur de ventilation avant

Suivez les instructions de la présente section pour installer le bloc carte de contrôleur de ventilation avant. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Procédure

Etape 1. Si nécessaire, alignez la carte de contrôleur de ventilation avant sur le support, puis placez-la sur le support. Ensuite, serrez les cinq vis pour fixer la carte de contrôleur de ventilation avant.

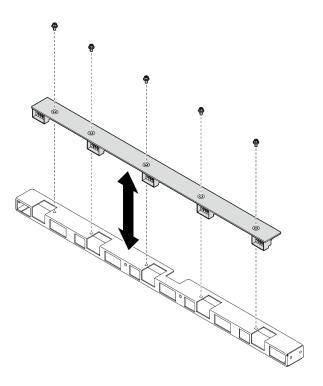


Figure 58. Installation de la carte de contrôleur de ventilation avant

Etape 2. Installez le bloc carte de contrôleur de ventilation avant.

- a. ① Abaissez le bloc carte de contrôleur de ventilation avant dans la Navette GPU 8U. Ensuite, faites coulisser le bloc carte de contrôleur de ventilation avant pour l'enclencher avec les deux broches de guidage de la Navette GPU 8U.
- b. Prepérez les quatre trous de vis accompagnés de l'inscription E des deux côtés de la Navette GPU 8U. Ensuite, serrez les quatre vis pour fixer le bloc carte de contrôleur de ventilation avant.

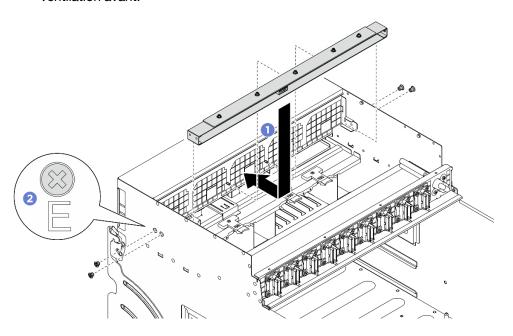


Figure 59. Installation du bloc carte de contrôleur de ventilation avant

- Etape 3. Si nécessaire, fixez les étiquettes aux deux extrémités du câble d'alimentation.
 - a. 🕠 Fixez la partie d'espace blanc de l'étiquette à une extrémité du câble.
 - b. 2 Enroulez l'étiquette autour du câble et fixez-la sur la partie d'espace blanc.
 - c. Répétez cette étape pour fixer l'autre étiquette à l'extrémité opposée du câble.

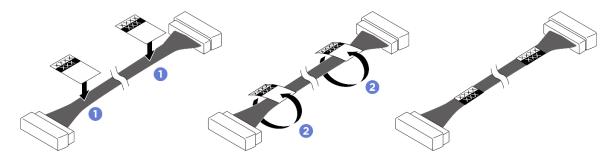


Figure 60. Application d'une étiquette

Remarque : Consultez le tableau ci-dessous pour identifier les étiquettes correspondantes pour le câble.

De	Vers	Étiquette
Carte de contrôleur de ventilation avant : Connecteur d'alimentation	Tableau de distribution : Connecteur d'alimentation de la carte de contrôleur de ventilation avant (FRONT FAN PWR)	F-Fan PWR FNT PWR

Etape 4. Avec le loquet du câble orienté vers le bas, connectez le câble à la carte de contrôleur de ventilation avant. Voir « Cheminement des câbles de la carte de contrôleur de ventilation » à la page 280.

Après avoir terminé

- 1. Si nécessaire, réinstallez le cache d'E-S. Voir « Installation du cache d'E-S » à la page 162.
- 2. Réinstallez le couvre-câble. Voir « Installation du couvre-câble » à la page 76.
- 3. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 4. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 5. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 6. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 7. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Retrait d'un bloc carte de contrôleur de ventilation arrière

Suivez les instructions de la présente section pour retirer un bloc carte de contrôleur de ventilation arrière. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
- Etape 2. Débranchez le câble de la carte de contrôleur de ventilation arrière.
- Etape 3. Retirez le bloc carte de contrôleur de ventilation arrière.
 - Desserrez les quatre vis accompagnées de l'inscription A des deux côtés de la Navette GPU 8U.
 - b. 2 Retirez le bloc carte de contrôleur de ventilation arrière de la Navette GPU 8U.

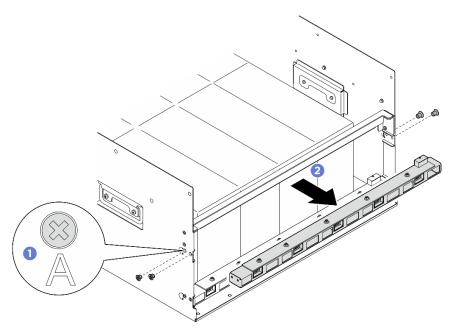


Figure 61. Retrait d'un bloc carte de contrôleur de ventilation arrière

Etape 4. Si nécessaire, dévissez les cinq vis pour retirer la carte de contrôleur de ventilation arrière du support.

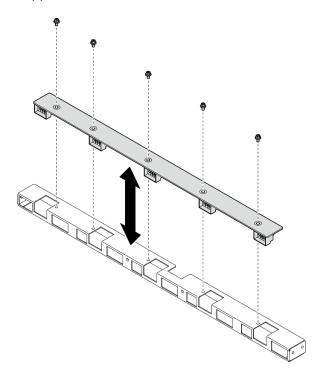


Figure 62. Retrait de la carte de contrôleur de ventilation arrière

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un bloc carte de contrôleur de ventilation arrière

Suivez les instructions de la présente section pour installer un bloc de carte de contrôleur de ventilation arrière. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Etape 1. Si nécessaire, alignez la carte de contrôleur de ventilation arrière sur le support, puis placez-la sur le support. Ensuite, serrez les cinq vis pour fixer la carte de contrôleur de ventilation arrière.

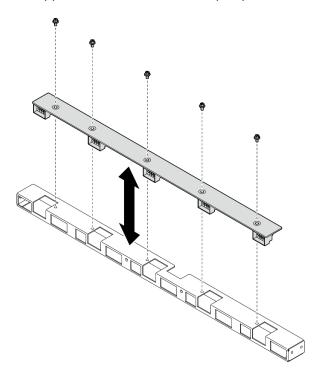


Figure 63. Installation de la carte de contrôleur de ventilation arrière

Etape 2. Installez le bloc carte de contrôleur de ventilation arrière.

- 1 Saisissez le bloc carte de contrôleur de ventilation arrière dans le sens adéquat, comme illustré, et faites-le coulisser dans la Navette GPU 8U.
- b. 2 Repérez les quatre trous de vis accompagnés de l'inscription A des deux côtés de la Navette GPU 8U. Ensuite, serrez les quatre vis pour fixer le bloc carte de contrôleur de ventilation arrière.

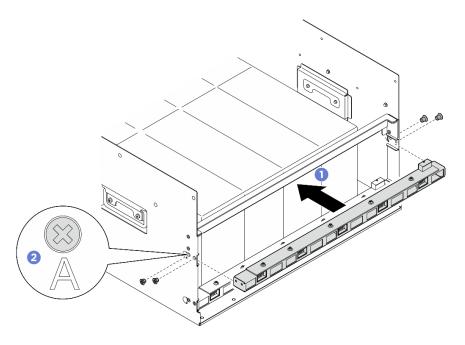


Figure 64. Installation du bloc carte de contrôleur de ventilation arrière

- Etape 3. Si nécessaire, fixez les étiquettes aux deux extrémités du câble d'alimentation.
 - a. Fixez la partie d'espace blanc de l'étiquette à une extrémité du câble.
 - b. 2 Enroulez l'étiquette autour du câble et fixez-la sur la partie d'espace blanc.
 - c. Répétez cette étape pour fixer l'autre étiquette à l'extrémité opposée du câble.

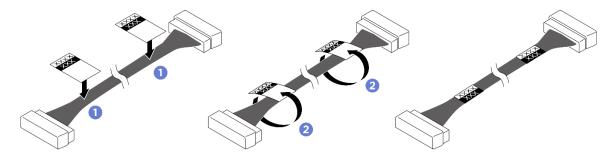


Figure 65. Application d'une étiquette

Remarque : Consultez le tableau ci-dessous afin d'identifier les étiquettes correspondantes pour les câbles.

De	Vers	Étiquette
Carte de contrôleur de ventilation arrière (partie supérieure) : Connecteur d'alimentation	Tableau de distribution : Connecteur d'alimentation de la carte de contrôleur de ventilation arrière (partie supérieure) (REAR FAN PWR2)	R-Fan PWR2 TOP PWR
Carte de contrôleur de ventilation arrière (partie inférieure) : Connecteur d'alimentation	Tableau de distribution : Connecteur d'alimentation de la carte de contrôleur de ventilation arrière (partie inférieure) (REAR FAN PWR1)	R-Fan PWR1 LOW PWR

Etape 4. Branchez le câble sur la carte de contrôleur de ventilation arrière. Voir « Cheminement des câbles de la carte de contrôleur de ventilation » à la page 280.

- 1. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 2. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 3. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 4. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplacable à chaud » à la page 228.
- 5. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement de la grille d'aération GPU (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer la grille d'aération GPU.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait de la grille d'aération GPU

Suivez les instructions de la présente section pour retirer la grille d'aération du GPU. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.

Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
 - e. Retirez la complexe d'alimentation. Voir « Retrait du complexe d'alimentation » à la page 216.

Etape 2. Saisissez le complexe d'alimentation et retournez-le délicatement.

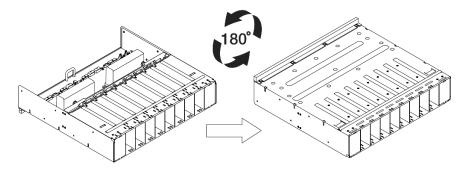


Figure 66. Positionnement du complexe d'alimentation à l'envers

Etape 3. Retirez la grille d'aération du GPU depuis le bas du complexe d'alimentation.

Remarque: La grille d'aération du GPU peut sembler légèrement différente de l'illustration.

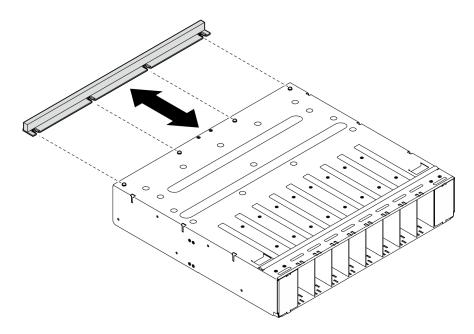


Figure 67. Retrait de la grille d'aération du GPU

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la grille d'aération GPU

Suivez les instructions de cette section pour installer la grille d'aération du GPU. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Procédure

Etape 1. Alignez la grille d'aération du GPU sur les quatre broches de guidage au bas du complexe d'alimentation. Ensuite, insérez la grille d'aération du GPU dans le complexe d'alimentation jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.

Remarque: La grille d'aération du GPU peut sembler légèrement différente de l'illustration.

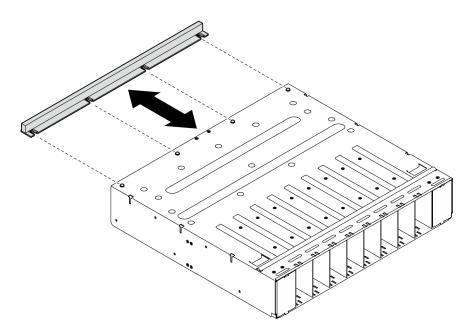


Figure 68. Installation de la grille d'aération du GPU

Etape 2. Tenez le complexe d'alimentation et retournez-le délicatement à l'endroit.

- 1. Réinstallez le complexe d'alimentation. Voir « Installation du complexe d'alimentation » à la page 218.
- 2. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 4. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 5. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 6. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement d'un conduit de ventilation de GPU (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer un conduit de ventilation de GPU.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait d'un conduit d'aération de GPU H100/H200

Suivez les instructions de la présente section pour retirer un conduit de ventilation du GPU H100/H200. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplacable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
 - Retirez la complexe d'alimentation. Voir « Retrait du complexe d'alimentation » à la page 216.
- Etape 2. Saisissez les deux poignées sur le dessus du conduit de ventilation du GPU. Ensuite, soulevez le conduit de ventilation du GPU pour le retirer de la Navette GPU 8U.

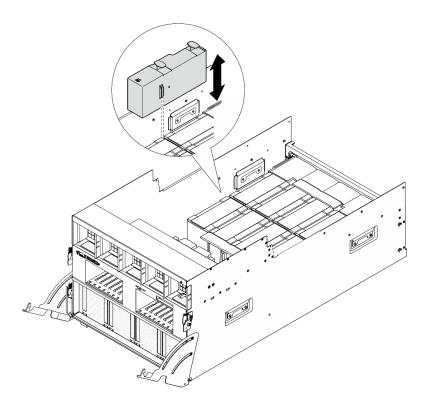


Figure 69. Retrait du conduit de ventilation du GPU

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un conduit d'aération de GPU H100/H200

Suivez les instructions de la présente section pour installer un conduit de ventilation de GPU H100/H200. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant contre une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection antistatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.
- Ne mélangez pas les conduits d'aération de GPU de gauche et de droite.
 - Installez le conduit de ventilation du GPU doté de l'inscription « LH » sur le côté gauche (lorsque vous regardez la Navette GPU 8U depuis l'avant).

 Installez le conduit de ventilation du GPU doté de l'inscription « RH » sur le côté droit (lorsque vous regardez la Navette GPU 8U depuis l'avant).

Procédure

- Etape 1. Assurez-vous que l'inscription « TOP » sur le conduit de aération GPU est vers le haut.
- Etape 2. Saisissez les deux poignées sur le dessus du conduit de ventilation du GPU. Ensuite, insérez le conduit de ventilation du GPU dans la zone entre les deux modules dissipateurs thermiques et GPU les plus espacés, jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

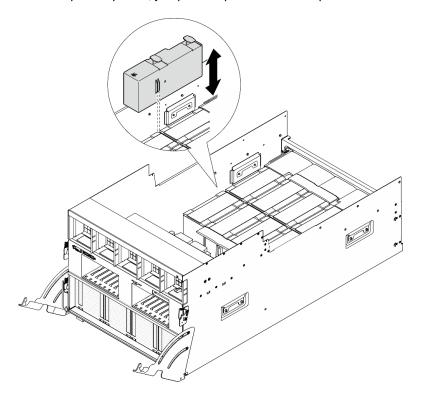


Figure 70. Installation d'un conduit de ventilation du GPU

Après avoir terminé

- 1. Réinstallez le complexe d'alimentation. Voir « Installation du complexe d'alimentation » à la page 218.
- 2. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 3. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 4. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 5. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 6. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Retrait d'un conduit de ventilation de GPU MI300X

Suivez les instructions de la présente section pour retirer un conduit de ventilation du GPU MI300X. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation. remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
 - Retirez la complexe d'alimentation. Voir « Retrait du complexe d'alimentation » à la page 216.
- Etape 2. Saisissez les bords du conduit de ventilation du GPU, puis soulevez le conduit de ventilation du GPU pour le retirer de la Navette GPU 8U.

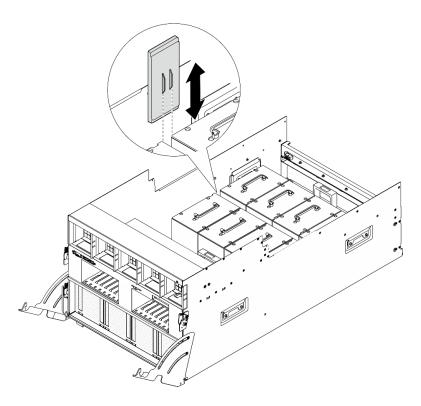


Figure 71. Retrait du conduit de ventilation du GPU

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un conduit de ventilation de GPU MI300X

Suivez les instructions de la présente section pour installer un conduit de ventilation de GPU MI300X. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant contre une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection antistatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Procédure

Etape 1. Maintenez le conduit de ventilation du GPU dans le sens adéquat, comme indiqué par l'illustration. Ensuite, insérez le conduit de ventilation du GPU dans la zone entre les deux modules dissipateurs thermiques et GPU les plus espacés, jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

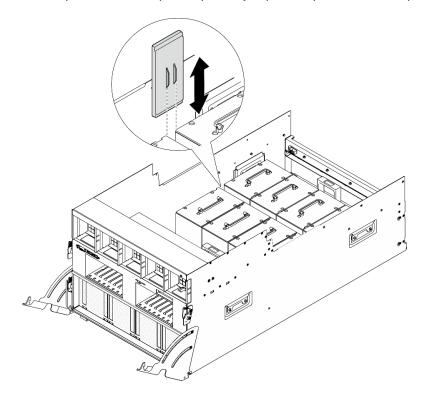


Figure 72. Installation d'un conduit de ventilation du GPU

Après avoir terminé

- 1. Réinstallez le complexe d'alimentation. Voir « Installation du complexe d'alimentation » à la page 218.
- 2. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 3. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 4. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 5. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 6. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement de la carte mère du GPU (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer la carte mère du GPU.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait de la carte mère du GPU H100/H200

Suivez les instructions de la présente section pour retirer la carte mère du GPU H100/H200. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Remarques : Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Tournevis dynamométrique qui peut être défini sur 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres
- Embout prolongé Torx T15 (6 pouces de long)

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
- b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
- c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
- d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
- e. Retirez le couvre-câble. Voir « Retrait du couvre-câble » à la page 74.
- f. Retirez la complexe d'alimentation. Voir « Retrait du complexe d'alimentation » à la page 216.
- g. Si le support arrière est installé, retirez-le.
 - 1. 1 Desserrez les quatre vis accompagnées de l'inscription A des deux côtés de la navette du GPU 8U.
 - 2. 2 Retirez le support arrière de la navette du GPU 8U.

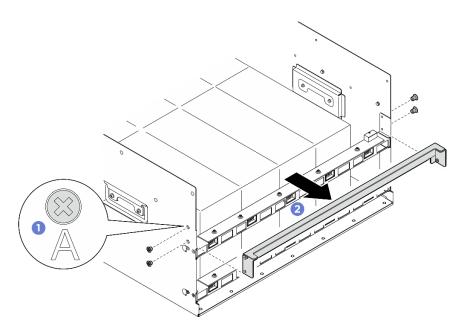


Figure 73. Retrait du support arrière

- Retirez tous les blocs de carte de contrôleur de ventilation arrière. Voir « Retrait d'un bloc carte de contrôleur de ventilation arrière » à la page 89.
- i. Retirez tous les conduits d'aération de GPU. Voir « Retrait d'un conduit d'aération de GPU H100/H200 » à la page 97.
- Débranchez les câbles de la Carte mère du GPU. j.
- Retirez tous les Modules dissipateur thermique et GPU. Voir « Retrait d'un module dissipateur thermique et GPU H100/H200 » à la page 142.

Etape 2. Libérez la Navette de commutation PCIe de la Navette GPU 8U.

- Appuyez sur les deux loquets de déblocage bleus.
- 2 Faites pivoter les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires à la Navette de commutation PCIe.
- 3 Tirez la Navette de commutation PCIe vers l'avant, jusqu'à la butée.

Remarque: Poussez les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils se verrouillent, après avoir sorti la Navette de commutation PCIe pour éviter tout dégât.

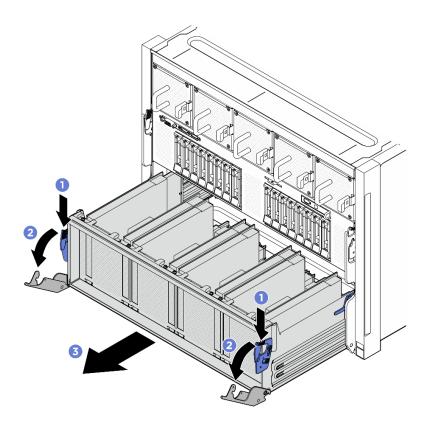


Figure 74. Retrait de la Navette de commutation PCIe pour bloquer la position

- Etape 3. Retournez le harnais de câbles du commutateur PCle avant.
 - a. Desserrez les dix vis accompagnées de l'inscription C des deux côtés de la Navette GPU 8U.
 - b. Retournez le harnais de câbles du commutateur PCle avant, puis placez-le délicatement sur le cache d'E-S.

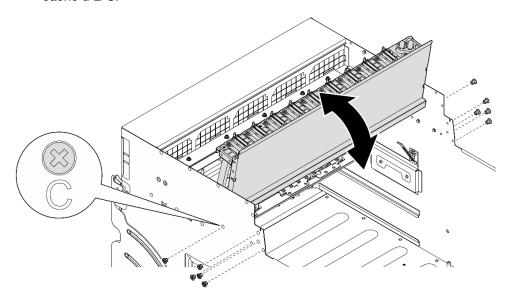


Figure 75. Retournement du harnais de câbles du commutateur PCle avant

Etape 4. Desserrez les dix-sept vis imperdables Torx T15 de la Carte mère du GPU.

Remarque : Desserrez ou serrez les vis avec un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié. Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres.



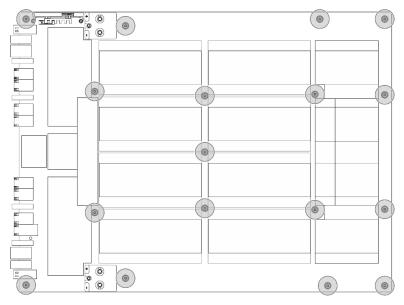


Figure 76. Retrait des vis

Etape 5. Retirez la Carte mère du GPU.

- 1 Étendez les deux poignées (1) de part et d'autre de la Carte mère du GPU.
- 2 Saisissez les deux poignées (11) et soulevez la Carte mère du GPU pour la retirer de la Navette GPU 8U.

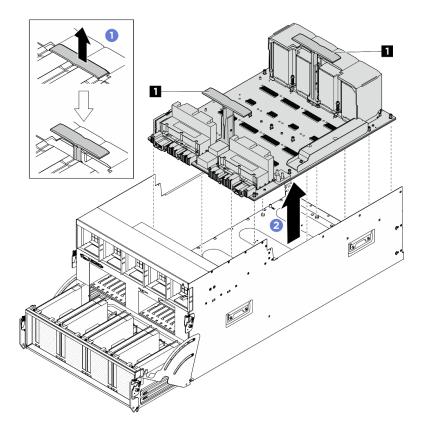


Figure 77. Retrait du Carte mère du GPU

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la carte mère du GPU H100/H200

Suivez les instructions de la présente section pour installer la carte mère du GPU H100/H200. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.
- Assurez-vous d'inspecter les connecteurs et les sockets du GPU et de la Carte mère du GPU. N'utilisez pas l'unité GPU ou la Carte mère du GPU si ses connecteurs sont endommagés ou manquants, ou si des

débris se trouvent dans les sockets. Remplacez le GPU ou la Carte mère du GPU par un nouveau composant avant de poursuivre la procédure d'installation.

Remarques : Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Tournevis dynamométrique qui peut être défini sur 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres
- Embout prolongé Torx T15 (6 pouces de long)

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

- Etape 1. (En option) Retirez la nouvelle Carte mère du GPU de la boîte d'emballage.
 - a. Étendez les deux poignées des deux côtés de la Carte mère du GPU.
 - b. 2 Saisissez les deux poignées et retirez la Carte mère du GPU de la boîte d'emballage.

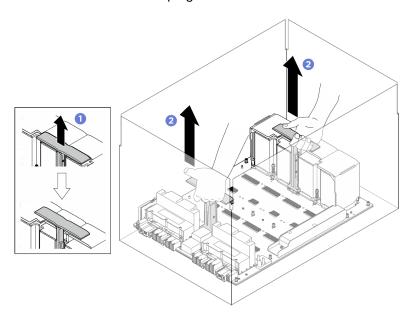


Figure 78. Retrait de la Carte mère du GPU de la boîte d'emballage

Etape 2. Installez le Carte mère du GPU.

- a. Saisissez les poignées (de deux côtés de la Carte mère du GPU dans le sens adéquat, comme illustré. Ensuite, alignez la Carte mère du GPU sur les dix-sept montants de la Plaque d'adaptateur du complexe GPU et placez-la sur la plaque de l'adaptateur.
- b. ② Poussez les deux poignées (■) vers le bas.

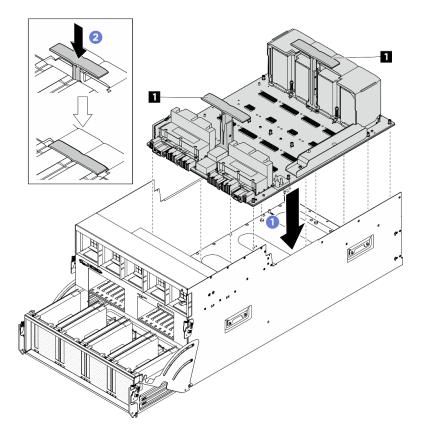


Figure 79. Installation du Carte mère du GPU

Etape 3. Suivez la séquence indiquée dans l'illustration ci-dessous pour serrer les dix-sept vis imperdables Torx T15 afin de fixer la Carte mère du GPU.

Important: Ne serrez pas trop les vis afin d'éviter tout dommage.

Remarque : Desserrez ou serrez les vis avec un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié. Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres.



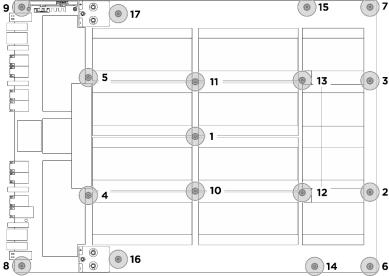


Figure 80. Installation des vis

- Etape 4. Retournez le harnais de câbles du commutateur PCle avant.
 - Retournez le harnais de câbles du commutateur PCle avant. Ensuite, assurez-vous qu'il est correctement inséré dans les quatre broches de guidage de la Navette GPU 8U.
 - Repérez les dix trous de vis accompagnés de l'inscription C des deux côtés de la Navette GPU 8U. Ensuite, serrez les dix vis afin de fixer le harnais de câbles du commutateur PCle avant.

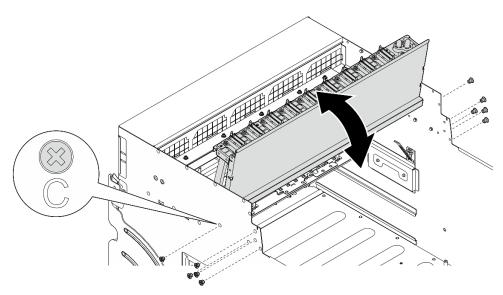


Figure 81. Retournement du harnais de câbles du commutateur PCIe avant

Etape 5. Installez le Navette de commutation PCle.

- Appuyez sur les deux loquets de verrouillage des deux côtés de la Navette de commutation
- b. Poussez la Navette de commutation PCIe dans la Navette GPU 8U jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 3 Faites pivoter les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils se bloquent.

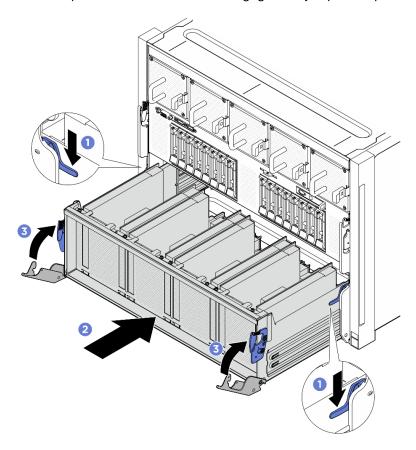


Figure 82. Installation de la Navette de commutation PCIe dans la Navette GPU 8U

- 1. Réinstallez tous les Modules dissipateur thermique et GPU. Voir « Installation d'un module dissipateur thermique et GPU H100/H200 » à la page 146.
- 2. Reconnectez les câbles à la Carte mère du GPU. Pour plus d'informations, voir « Cheminement des câbles de la carte mère du GPU » à la page 282.
- 3. Réinstallez tous les conduits d'aération de GPU. Voir « Installation d'un conduit d'aération de GPU H100/H200 » à la page 99.
- 4. Réinstallez tous les blocs de carte de contrôleur de ventilation arrière. Voir « Installation d'un bloc carte de contrôleur de ventilation arrière » à la page 91.
- 5. Si nécessaire, réinstallez le support arrière.
 - a. 1 Tenez le support arrière dans le bon sens, comme illustré, et faites-le glisser dans la navette du GPU 8U.
 - b. 2 Repérez les quatre trous de vis accompagnés de l'inscription A des deux côtés de la navette GPU 8U. Ensuite, serrez les guatre vis pour fixer le support arrière.

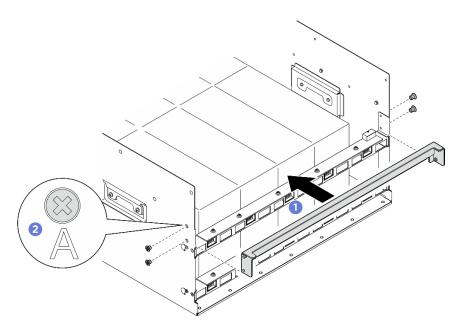


Figure 83. Installation du support arrière

- 6. Réinstallez le complexe d'alimentation. Voir « Installation du complexe d'alimentation » à la page 218.
- 7. Réinstallez le couvre-câble. Voir « Installation du couvre-câble » à la page 76.
- 8. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 9. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 10. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 11. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 12. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement du complexe du GPU (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer le complexe du GPU.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.


Retrait du complexe GPU H100/H200

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le complexe GPU H100/H200. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

S036







32 - 55 kg (70 - 121 lb)

ATTENTION:

Soulevez la machine avec précaution.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Remarques : Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Tournevis dynamométrique qui peut être défini sur 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres
- Embout prolongé Torx T15 (6 pouces de long)

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplacable à chaud » à la page 226.
- b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
- c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
- d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
- e. Retirez le couvre-câble. Voir « Retrait du couvre-câble » à la page 74.
- f. Retirez la complexe d'alimentation. Voir « Retrait du complexe d'alimentation » à la page 216.
- g. Si le support arrière est installé, retirez-le.
 - Desserrez les quatre vis accompagnées de l'inscription A des deux côtés de la navette du GPU 8U.
 - 2. 2 Retirez le support arrière de la navette du GPU 8U.

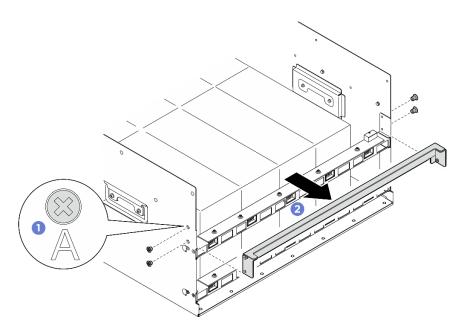


Figure 84. Retrait du support arrière

- h. Retirez tous les blocs de carte de contrôleur de ventilation arrière. Voir « Retrait d'un bloc carte de contrôleur de ventilation arrière » à la page 89.
- Retirez tous les conduits d'aération de GPU. Voir « Retrait d'un conduit d'aération de GPU i. H100/H200 » à la page 97.
- Débranchez les câbles de la Carte mère du GPU.
- Etape 2. Libérez la Navette de commutation PCIe de la Navette GPU 8U.
 - Appuyez sur les deux loquets de déblocage bleus.
 - b. 2 Faites pivoter les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires à la Navette de commutation PCIe.
 - c. 3 Tirez la Navette de commutation PCle vers l'avant, jusqu'à la butée.

Remarque: Poussez les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils se verrouillent, après avoir sorti la Navette de commutation PCIe pour éviter tout dégât.

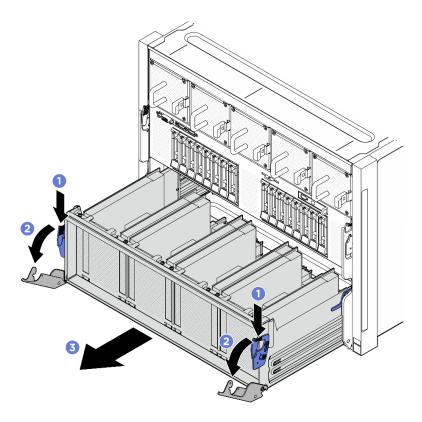


Figure 85. Retrait de la Navette de commutation PCIe pour bloquer la position

- Etape 3. Retournez le harnais de câbles du commutateur PCle avant.
 - Desserrez les dix vis accompagnées de l'inscription C des deux côtés de la Navette GPU 8U.
 - Retournez le harnais de câbles du commutateur PCIe avant, puis placez-le délicatement sur le cache d'E-S.

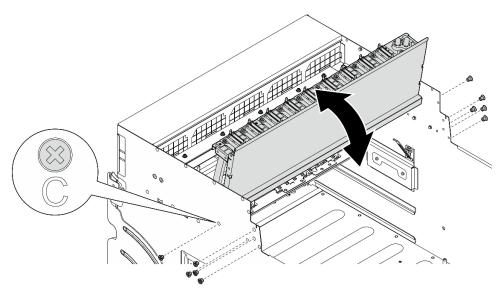


Figure 86. Retournement du harnais de câbles du commutateur PCle avant

Etape 4. Desserrez les dix-sept vis imperdables Torx T15 de la Carte mère du GPU.

Remarque: Desserrez ou serrez les vis avec un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié. Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres.



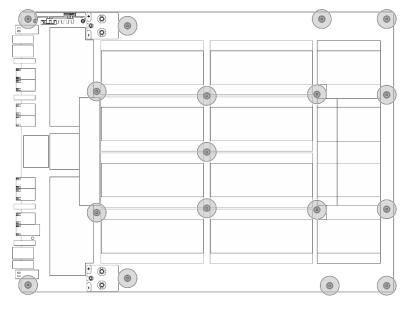


Figure 87. Retrait des vis

Etape 5. Retirez le Complexe GPU.

- 1 Étendez les deux poignées (1) de part et d'autre de la Carte mère du GPU.
- Saisissez les deux poignées (III) et soulevez le Complexe GPU pour le retirer de la Navette b. GPU 8U.

Attention : Veillez à ce que deux personnes se placent de chaque côté du Complexe GPU et le soulèvent en maintenant les deux poignées (II).

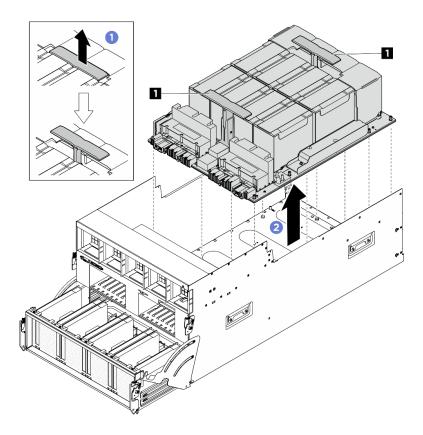


Figure 88. Retrait du Complexe GPU

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du complexe GPU H100/H200

Suivez les instructions de la présente section pour installer le complexe GPU H100/H200. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

S036



18 - 32 kg (39 - 70 lb)



32 - 55 kg (70 - 121 lb)

ATTENTION:

Soulevez la machine avec précaution.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Remarques : Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Tournevis dynamométrique qui peut être défini sur 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres
- Embout prolongé Torx T15 (6 pouces de long)

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/ downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

- Etape 1. (En option) Retirez le nouveau Complexe GPU de la boîte d'emballage.
 - a. Étendez les deux poignées des deux côtés de la Carte mère du GPU.
 - 2 Saisissez les deux poignées et retirez le Complexe GPU de la boîte d'emballage.

Attention: Veillez à ce que deux personnes se placent de chaque côté du Complexe GPU et le soulèvent en maintenant les deux poignées.

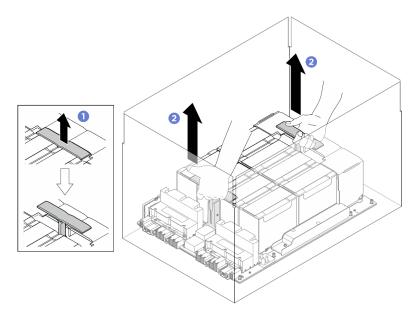


Figure 89. Retrait du Complexe GPU de la boîte d'emballage

Etape 2. Installez le Complexe GPU.

- a. Saisissez les poignées () des deux côtés de la Carte mère du GPU dans le sens adéquat, comme illustré. Ensuite, alignez le Complexe GPU sur les dix-sept montants de la Plaque d'adaptateur du complexe GPU et placez-le sur la plaque de l'adaptateur.
- b. 2 Poussez les deux poignées (1) vers le bas.

Attention : Veillez à ce que deux personnes se placent de chaque côté du Complexe GPU et le soulèvent en maintenant les deux poignées (11).

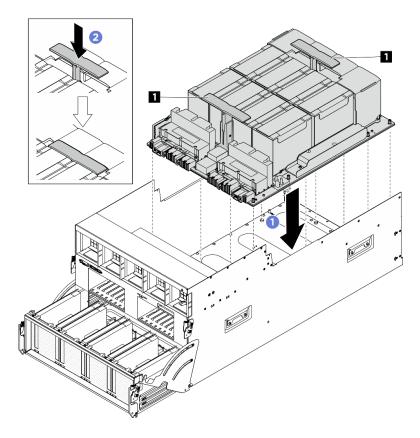


Figure 90. Installation du Complexe GPU

Etape 3. Suivez la séquence indiquée dans l'illustration ci-dessous pour serrer les dix-sept vis imperdables Torx T15 afin de fixer le Complexe GPU.

Important: Ne serrez pas trop les vis afin d'éviter tout dommage.

Remarque : Desserrez ou serrez les vis avec un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié. Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres.





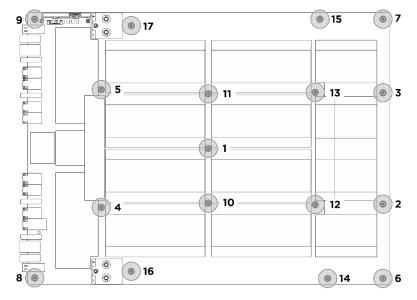


Figure 91. Installation des vis

- Etape 4. (Facultatif) Procédez comme suit pour le nouveau Complexe GPU.
 - Fixez l'étiquette du numéro de référence FRU sur chaque module GPU et dissipateur thermique.
 - 1. 1 Retirez le film protecteur du couvercle en plastique.
 - 2. 2 Fixez l'étiquette du numéro de référence FRU sur le couvercle en plastique.

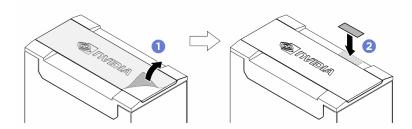

• Retirez les étiquettes jaunes des deux poignées situées de part et d'autre de la Complexe GPU.

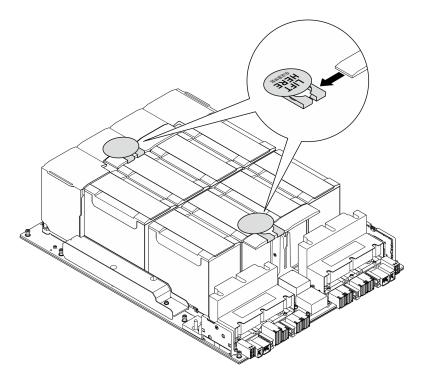

Etape 5. Retournez le harnais de câbles du commutateur PCle avant.

- Retournez le harnais de câbles du commutateur PCle avant. Ensuite, assurez-vous qu'il est correctement inséré dans les quatre broches de guidage de la Navette GPU 8U.
- Repérez les dix trous de vis accompagnés de l'inscription C des deux côtés de la Navette GPU 8U. Ensuite, serrez les dix vis afin de fixer le harnais de câbles du commutateur PCIe avant.

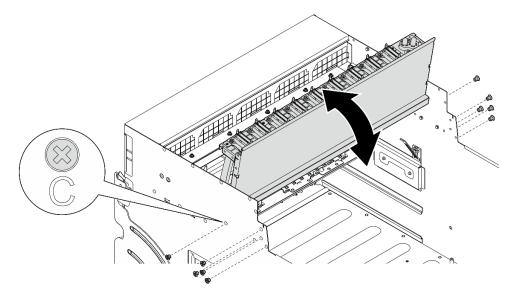


Figure 92. Retournement du harnais de câbles du commutateur PCIe avant

Etape 6. Installez le Navette de commutation PCle.

1 Appuyez sur les deux loquets de verrouillage des deux côtés de la Navette de commutation PCle.

- b. Poussez la Navette de commutation PCle dans la Navette GPU 8U jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- c. 3 Faites pivoter les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils se bloquent.

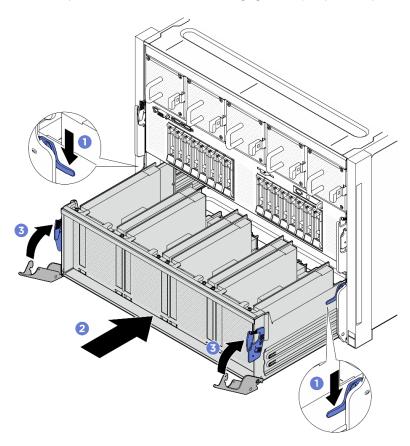


Figure 93. Installation de la Navette de commutation PCIe dans la Navette GPU 8U

- 1. Reconnectez les câbles à la Carte mère du GPU. Pour plus d'informations, voir « Cheminement des câbles de la carte mère du GPU » à la page 282.
- 2. Réinstallez tous les conduits d'aération de GPU. Voir « Installation d'un conduit d'aération de GPU H100/H200 » à la page 99.
- 3. Réinstallez tous les blocs de carte de contrôleur de ventilation arrière. Voir « Installation d'un bloc carte de contrôleur de ventilation arrière » à la page 91.
- 4. Si nécessaire, réinstallez le support arrière.
 - a. 1 Tenez le support arrière dans le bon sens, comme illustré, et faites-le glisser dans la navette du GPU 8U.
 - b. Propérez les quatre trous de vis accompagnés de l'inscription A des deux côtés de la navette GPU
 8U. Ensuite, serrez les quatre vis pour fixer le support arrière.

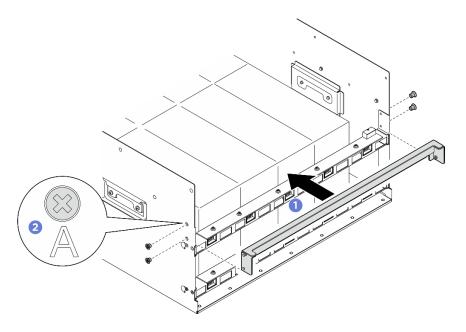


Figure 94. Installation du support arrière

- 5. Réinstallez le complexe d'alimentation. Voir « Installation du complexe d'alimentation » à la page 218.
- 6. Réinstallez le couvre-câble. Voir « Installation du couvre-câble » à la page 76.
- 7. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 8. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 9. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 10. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 11. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Retrait du complexe GPU MI300X

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le complexe GPU MI300X. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

S036



18 - 32 kg (39 - 70 lb)



32 - 55 kg (70 - 121 lb)

ATTENTION:

Soulevez la machine avec précaution.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Remarques : Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Tournevis dynamométrique qui peut être défini sur 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres
- Embout prolongé Torx T15 (6 pouces de long)

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
 - e. Retirez le couvre-câble. Voir « Retrait du couvre-câble » à la page 74.
 - f. Retirez la complexe d'alimentation. Voir « Retrait du complexe d'alimentation » à la page 216.
 - g. Si le support arrière est installé, retirez-le.
 - 1. Desserrez les quatre vis accompagnées de l'inscription A des deux côtés de la navette du GPU 8U.
 - 2. 2 Retirez le support arrière de la navette du GPU 8U.

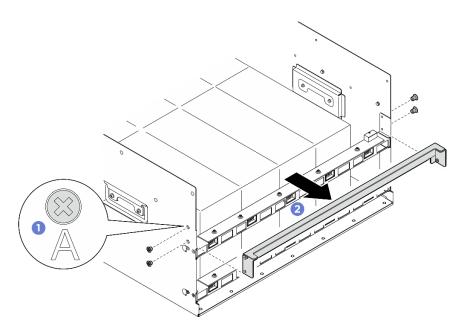


Figure 95. Retrait du support arrière

- Retirez tous les blocs de carte de contrôleur de ventilation arrière. Voir « Retrait d'un bloc carte de contrôleur de ventilation arrière » à la page 89.
- Retirez tous les conduits d'aération de GPU. Voir « Retrait d'un conduit de ventilation de GPU i. MI300X » à la page 100.
- Débranchez les câbles de la Carte mère du GPU.

Etape 2. Libérez la Navette de commutation PCIe de la Navette GPU 8U.

- 1 Appuyez sur les deux loquets de déblocage bleus.
- b. 2 Faites pivoter les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires à la Navette de commutation PCIe.
- c. 3 Tirez la Navette de commutation PCle vers l'avant, jusqu'à la butée.

Remarque: Poussez les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils se verrouillent, après avoir sorti la Navette de commutation PCIe pour éviter tout dégât.

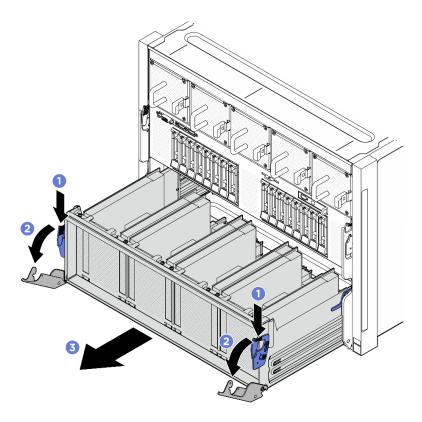


Figure 96. Retrait de la Navette de commutation PCIe pour bloquer la position

- Etape 3. Retournez le harnais de câbles du commutateur PCle avant.
 - a. Desserrez les dix vis accompagnées de l'inscription C des deux côtés de la Navette GPU 8U.
 - b. Retournez le harnais de câbles du commutateur PCle avant, puis placez-le délicatement sur le cache d'E-S.

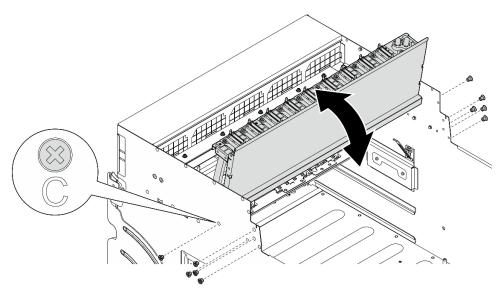


Figure 97. Retournement du harnais de câbles du commutateur PCIe avant

Etape 4. Desserrez les treize vis imperdables Torx T15 de la Carte mère du GPU.

Remarque: Desserrez ou serrez les vis avec un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié. Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres.



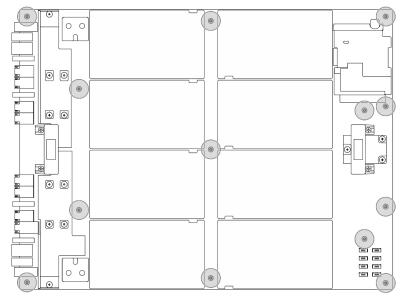


Figure 98. Retrait des vis

Etape 5. Saisissez les poignées (11) des deux côtés de la Carte mère du GPU. Ensuite, soulevez le Complexe GPU pour le retirer de la Navette GPU 8U.

Attention : Veillez à ce que deux personnes se placent de chaque côté du Complexe GPU et le soulèvent en maintenant les deux poignées (11).

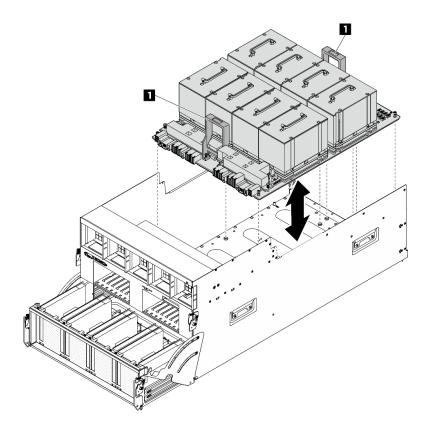


Figure 99. Retrait du Complexe GPU

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du complexe GPU MI300X

Suivez les instructions de la présente section pour installer le complexe GPU MI300X. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

S036



18 - 32 kg (39 - 70 lb)



32 - 55 kg (70 - 121 lb)

ATTENTION:

Soulevez la machine avec précaution.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Remarques : Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Tournevis dynamométrique qui peut être défini sur 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres
- Embout prolongé Torx T15 (6 pouces de long)

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/ downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Saisissez les poignées (des deux côtés de la Carte mère du GPU dans le sens adéquat, comme illustré. Ensuite, alignez le Complexe GPU sur les treize montants de la Plaque d'adaptateur du complexe GPU et placez-le délicatement sur la plaque d'adaptateur.

Attention: Veillez à ce que deux personnes se placent de chaque côté du Complexe GPU et le soulèvent en maintenant les deux poignées (11).

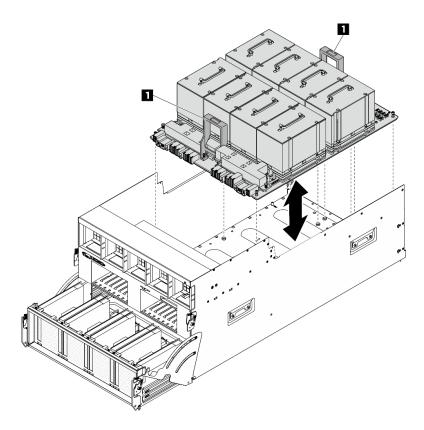


Figure 100. Installation du Complexe GPU

Etape 2. Suivez la séquence indiquée dans l'illustration ci-dessous pour serrer les treize vis imperdables Torx T15 afin de fixer le Complexe GPU.

Important: Ne serrez pas trop les vis afin d'éviter tout dommage.

Remarque: Desserrez ou serrez les vis avec un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié. Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres.

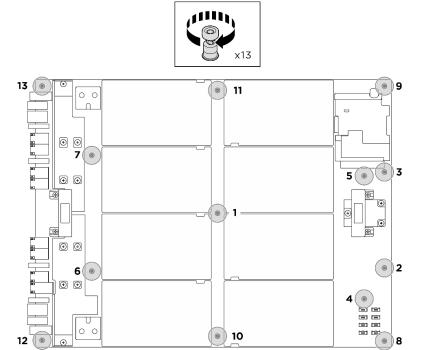


Figure 101. Installation des vis

Etape 3. Retournez le harnais de câbles du commutateur PCle avant.

- a. Retournez le harnais de câbles du commutateur PCIe avant. Ensuite, assurez-vous qu'il est correctement inséré dans les quatre broches de guidage de la Navette GPU 8U.
- b. Repérez les dix trous de vis accompagnés de l'inscription **C** des deux côtés de la Navette GPU 8U. Ensuite, serrez les dix vis afin de fixer le harnais de câbles du commutateur PCle avant.

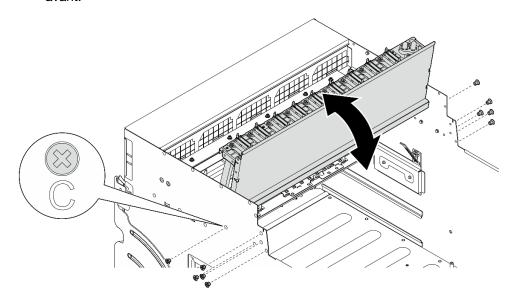


Figure 102. Retournement du harnais de câbles du commutateur PCle avant

- 1. Reconnectez les câbles à la Carte mère du GPU. Pour plus d'informations, voir « Cheminement des câbles de la carte mère du GPU » à la page 282.
- 2. Réinstallez tous les conduits d'aération de GPU. Voir « Installation d'un conduit de ventilation de GPU MI300X » à la page 102.
- 3. Réinstallez tous les blocs de carte de contrôleur de ventilation arrière. Voir « Installation d'un bloc carte de contrôleur de ventilation arrière » à la page 91.
- 4. Si nécessaire, réinstallez le support arrière.
 - a. Tenez le support arrière dans le bon sens, comme illustré, et faites-le glisser dans la navette du GPU 8U.
 - b. ② Repérez les quatre trous de vis accompagnés de l'inscription A des deux côtés de la navette GPU
 8U. Ensuite, serrez les quatre vis pour fixer le support arrière.

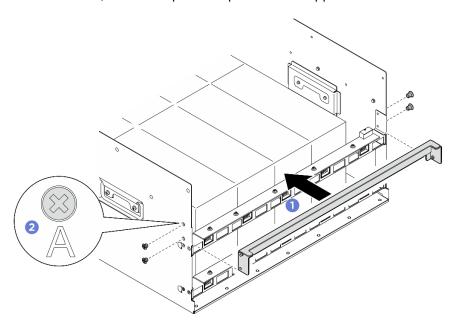


Figure 103. Installation du support arrière

- 5. Réinstallez le complexe d'alimentation. Voir « Installation du complexe d'alimentation » à la page 218.
- 6. Réinstallez le couvre-câble. Voir « Installation du couvre-câble » à la page 76.
- 7. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 8. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 9. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 10. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228. Réinstallez tous les ventilateurs arrière. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 11. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement de la plaque d'adaptateur du complexe GPU (techniciens qualifiés uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer la plaque d'adaptateur du complexe GPU.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer ce composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait de la plaque d'adaptateur du complexe GPU

Suivez les instructions de la présente section pour retirer la plaque d'adaptateur du complexe GPU. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante: Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Remarques : Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Tournevis dynamométrique qui peut être défini sur 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres
- Embout prolongé Torx T15 (6 pouces de long)

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
 - e. Retirez le couvre-câble. Voir « Retrait du couvre-câble » à la page 74.
 - f. Retirez la complexe d'alimentation. Voir « Retrait du complexe d'alimentation » à la page 216.
 - g. Si le support arrière est installé, retirez-le.

- 1. 1 Desserrez les quatre vis accompagnées de l'inscription A des deux côtés de la navette du GPU 8U.
- 2. 2 Retirez le support arrière de la navette du GPU 8U.

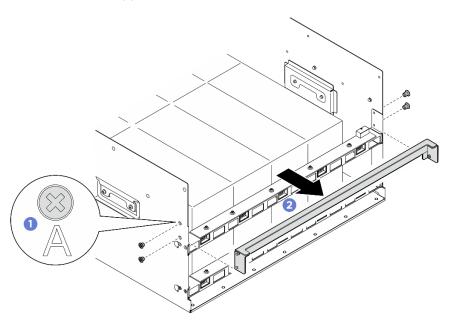


Figure 104. Retrait du support arrière

- h. Retirez tous les blocs de carte de contrôleur de ventilation arrière. Voir « Retrait d'un bloc carte de contrôleur de ventilation arrière » à la page 89.
- Retirez tous les conduits d'aération de GPU. Selon la configuration, voir « Retrait d'un conduit d'aération de GPU H100/H200 » à la page 97 ou « Retrait d'un conduit de ventilation de GPU MI300X » à la page 100.
- Etape 2. Libérez la Navette de commutation PCle de la Navette GPU 8U.
 - a. Oppuyez sur les deux loquets de déblocage bleus.
 - b. 2 Faites pivoter les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires à la Navette de commutation PCIe.
 - c. 3 Tirez la Navette de commutation PCle vers l'avant, jusqu'à la butée.

Remarque: Poussez les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils se verrouillent, après avoir sorti la Navette de commutation PCle pour éviter tout dégât.

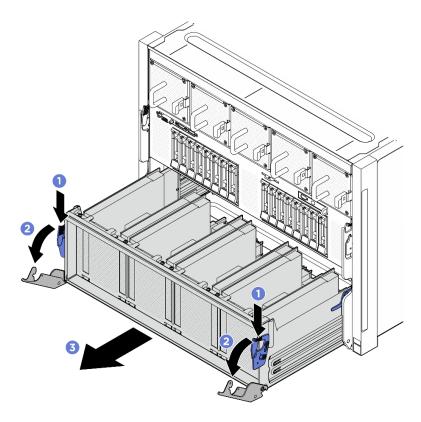


Figure 105. Retrait de la Navette de commutation PCle pour bloquer la position

- Etape 3. Retournez le harnais de câbles du commutateur PCle avant.
 - Desserrez les dix vis accompagnées de l'inscription C des deux côtés de la Navette GPU 8U.
 - Retournez le harnais de câbles du commutateur PCIe avant, puis placez-le délicatement sur le cache d'E-S.

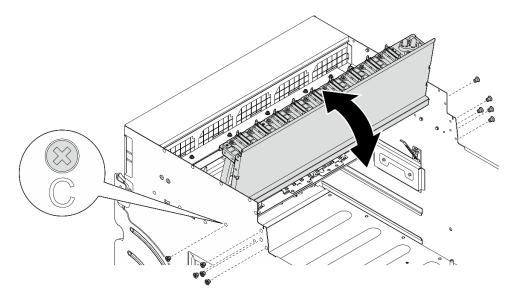


Figure 106. Retournement du harnais de câbles du commutateur PCle avant

Etape 4. Retirez le Complexe GPU. Selon la configuration, voir « Retrait du complexe GPU H100/H200 » à la page 113 ou « Retrait du complexe GPU MI300X » à la page 125.

Etape 5. Desserrez les quatorze vis accompagnées d'une flèche sur la Plaque d'adaptateur du complexe GPU. Ensuite, soulevez la Plaque d'adaptateur du complexe GPU pour la retirer de la Navette GPU 8U.

Remarque: Il est possible que la Plaque d'adaptateur du complexe GPU ne ressemble pas à l'illustration.

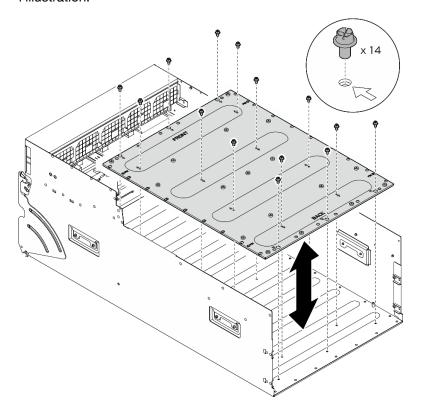


Figure 107. Retrait du Plaque d'adaptateur du complexe GPU

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la plaque d'adaptateur du complexe GPU

Suivez les instructions de la présente section pour installer la plaque d'adaptateur du complexe GPU. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant contre une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection antistatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center

Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Remarques : Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Tournevis dynamométrique qui peut être défini sur 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres
- Embout prolongé Torx T15 (6 pouces de long)

Procédure

- Etape 1. Alignez la Plaque d'adaptateur du complexe GPU sur les quatre broches de guidage au bas de la Navette GPU 8U. Ensuite, abaissez la Plaque d'adaptateur du complexe GPU dans la Navette GPU 8U.
- Etape 2. Localisez les quatorze trous de vis accompagnés d'une flèche, puis serrez les quatorze vis afin de bien fixer la Plaque d'adaptateur du complexe GPU.

Remarque: Il est possible que la Plaque d'adaptateur du complexe GPU ne ressemble pas à l'illustration.

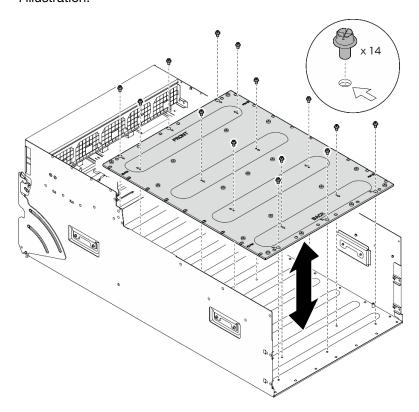


Figure 108. Installation du Plaque d'adaptateur du complexe GPU

- Etape 3. Installez le Complexe GPU. Selon la configuration, voir « Installation du complexe GPU H100/ H200 » à la page 118 ou « Installation du complexe GPU MI300X » à la page 130.
- Etape 4. Retournez le harnais de câbles du commutateur PCle avant.
 - Retournez le harnais de câbles du commutateur PCle avant. Ensuite, assurez-vous qu'il est correctement inséré dans les quatre broches de guidage de la Navette GPU 8U.

b. Repérez les dix trous de vis accompagnés de l'inscription **C** des deux côtés de la Navette GPU 8U. Ensuite, serrez les dix vis afin de fixer le harnais de câbles du commutateur PCIe avant.

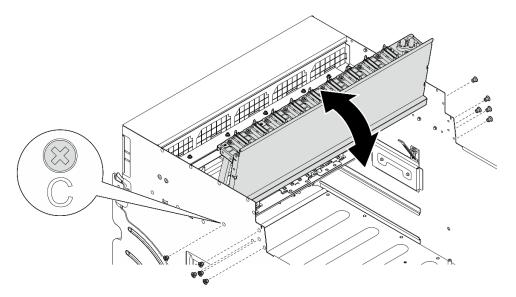


Figure 109. Retournement du harnais de câbles du commutateur PCIe avant

Etape 5. Installez le Navette de commutation PCle.

- a. Oppuyez sur les deux loquets de verrouillage des deux côtés de la Navette de commutation PCIe.
- b. Poussez la Navette de commutation PCle dans la Navette GPU 8U jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- c. 3 Faites pivoter les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils se bloquent.

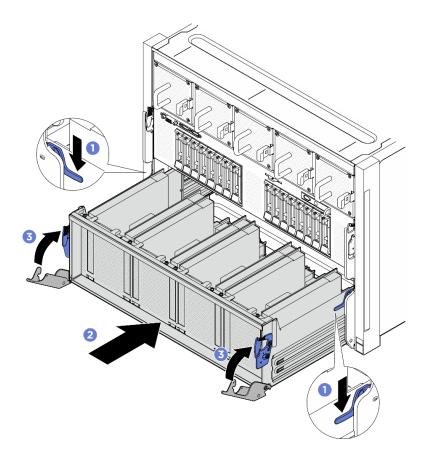


Figure 110. Installation de la Navette de commutation PCle dans la Navette GPU 8U

- 1. Réinstallez tous les conduits d'aération de GPU. Selon la configuration, voir « Installation d'un conduit d'aération de GPU H100/H200 » à la page 99 ou « Installation d'un conduit de ventilation de GPU MI300X » à la page 102.
- 2. Réinstallez tous les blocs de carte de contrôleur de ventilation arrière. Voir « Installation d'un bloc carte de contrôleur de ventilation arrière » à la page 91.
- 3. Si nécessaire, réinstallez le support arrière.
 - a. 1 Tenez le support arrière dans le bon sens, comme illustré, et faites-le glisser dans la navette du GPU 8U.
 - b. 2 Repérez les quatre trous de vis accompagnés de l'inscription A des deux côtés de la navette GPU 8U. Ensuite, serrez les quatre vis pour fixer le support arrière.

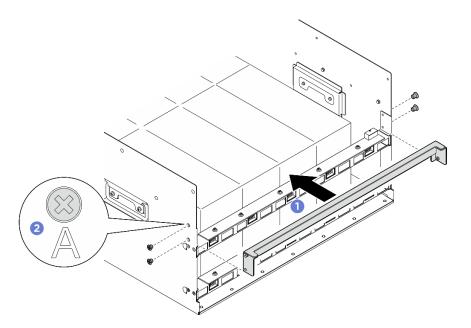


Figure 111. Installation du support arrière

- 4. Réinstallez le complexe d'alimentation. Voir « Installation du complexe d'alimentation » à la page 218.
- 5. Réinstallez le couvre-câble. Voir « Installation du couvre-câble » à la page 76.
- 6. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 7. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 8. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 9. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 10. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement du module dissipateur thermique et GPU (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer un module dissipateur thermique et GPU.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.


Retrait d'un module dissipateur thermique et GPU H100/H200

Suivez les instructions de la présente section pour retirer un module dissipateur thermique et GPU H100/ H200. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.
- Assurez-vous d'inspecter les connecteurs et les sockets du GPU et de la Carte mère du GPU. N'utilisez
 pas l'unité GPU ou la Carte mère du GPU si ses connecteurs sont endommagés ou manquants, ou si des
 débris se trouvent dans les sockets. Remplacez le GPU ou la Carte mère du GPU par un nouveau
 composant avant de poursuivre la procédure d'installation.
- Le GPU et le dissipateur thermique font partie du même composant. Ne séparez pas le dissipateur thermique du GPU.
- L'illustration suivante présente la numérotation relative au Module dissipateur thermique et GPU, ainsi que la numérotation des emplacements associés dans XCC.

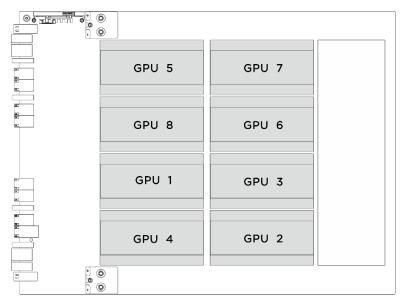

Numérotation du Module dissipateur thermique et GPU	Numérotation des emplacements dans XCC
GPU 1	Emplacement 21
GPU 2	Emplacement 24
GPU 3	Emplacement 22
GPU 4	Emplacement 23

Numérotation du Module dissipateur thermique et GPU	Numérotation des emplacements dans XCC
GPU 5	Emplacement 17
GPU 6	Emplacement 20
GPU 7	Emplacement 18
GPU 8	Emplacement 19

Remarques : Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Tournevis dynamométrique qui peut être défini sur 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres
- Embout prolongé Torx T15 (6 pouces de long)

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
- b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
- c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
- d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
- e. Retirez la complexe d'alimentation. Voir « Retrait du complexe d'alimentation » à la page 216.
- f. (Module dissipateur thermique et GPU 2, 4, 5 et 7 uniquement) Retirez le conduit de ventilation du GPU. Voir « Retrait d'un conduit d'aération de GPU H100/H200 » à la page 97.

Etape 2. Retirez le cache en plastique du Module dissipateur thermique et GPU.

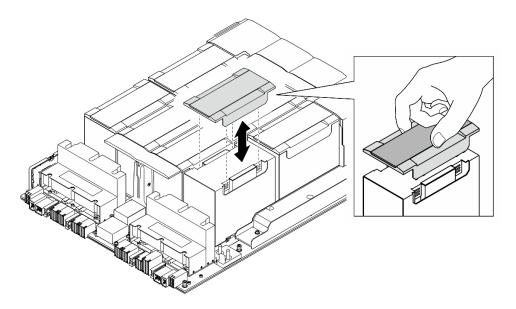


Figure 112. Retrait du cache en plastique

Etape 3. Retirez le module dissipateur thermique et GPU.

1234 Desserrez les quatre vis Torx T15 dans l'ordre indiqué sur l'illustration ci-dessous.

Remarques:

- Desserrez ou serrez les vis avec un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié. Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres.
- Une lampe de poche pourra vous aider à localiser les vis.
- b. 5 Utilisez vos deux mains afin de soulever le Module dissipateur thermique et GPU pour le retirer de la Carte mère du GPU.

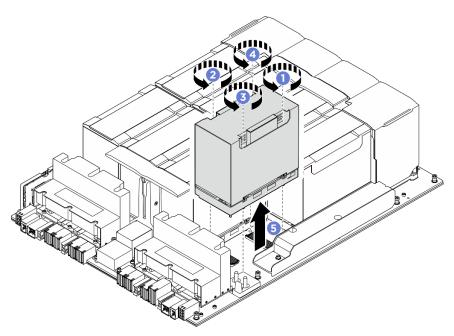


Figure 113. Retrait du Module dissipateur thermique et GPU

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.


Installation d'un module dissipateur thermique et GPU H100/H200

Suivez les instructions de la présente section pour installer un module dissipateur thermique et GPU H100/H200. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.
- Assurez-vous d'inspecter les connecteurs et les sockets du GPU et de la Carte mère du GPU. N'utilisez
 pas l'unité GPU ou la Carte mère du GPU si ses connecteurs sont endommagés ou manquants, ou si des
 débris se trouvent dans les sockets. Remplacez le GPU ou la Carte mère du GPU par un nouveau
 composant avant de poursuivre la procédure d'installation.
- Le GPU et le dissipateur thermique font partie du même composant. Ne séparez pas le dissipateur thermique du GPU.
- L'illustration suivante présente la numérotation relative au Module dissipateur thermique et GPU, ainsi que la numérotation des emplacements associés dans XCC.

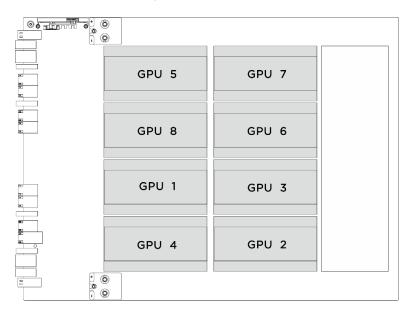

Numérotation du Module dissipateur thermique et GPU	Numérotation des emplacements dans XCC	
GPU 1	Emplacement 21	
GPU 2	Emplacement 24	
GPU 3	Emplacement 22	
GPU 4	Emplacement 23	
GPU 5	Emplacement 17	
GPU 6	Emplacement 20	
GPU 7	Emplacement 18	
GPU 8	Emplacement 19	

Remarques : Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Tournevis dynamométrique qui peut être défini sur 0,6 newton-mètre, 5,3 pouces-livres
- Embout prolongé Torx T15 (6 pouces de long)


Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/ downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.


Procédure

Etape 1. (Facultatif) Procédez comme suit pour le nouveau module GPU et dissipateur thermique.


Retirez les caches des connecteurs au bas.

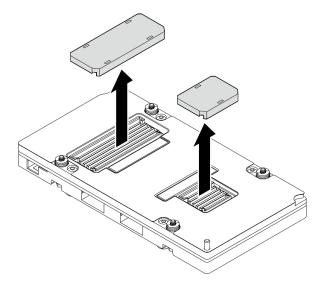

- Fixez l'étiquette du numéro de référence FRU.
 - 1. 1 Retirez le film protecteur du couvercle en plastique.
 - 2. 2 Fixez l'étiquette du numéro de référence FRU sur le couvercle en plastique.

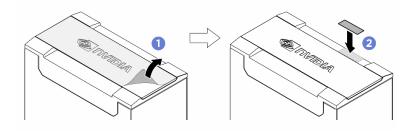

• Retirez le couvercle en plastique du dissipateur thermique.

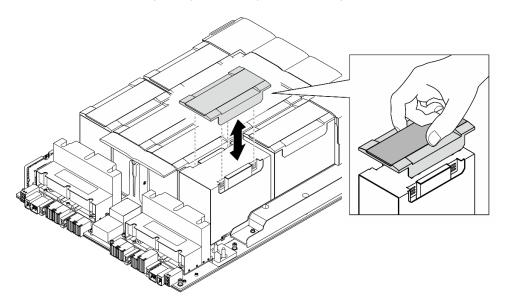

Etape 2. Saisissez le Module dissipateur thermique et GPU avec vos deux mains. Ensuite, alignez le Module dissipateur thermique et GPU sur les deux orifices de guidage de la Carte mère du GPU et déposez-le délicatement sur la Carte mère du GPU.

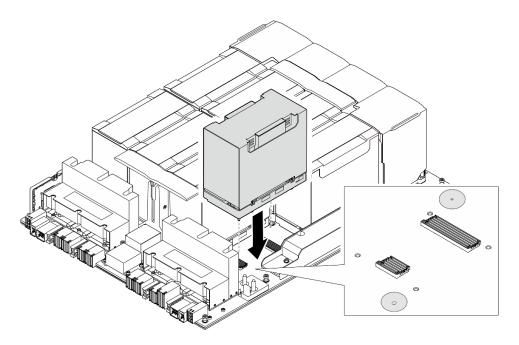


Figure 114. Installation du Module dissipateur thermique et GPU

Etape 3. 1234 Suivez l'ordre indiqué dans l'illustration ci-dessous pour serrer les quatre vis Torx T15 afin de fixer le Module dissipateur thermique et GPU.

Remarques:

- Desserrez ou serrez les vis avec un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié. Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,6 newtonmètre, 5,3 pouces-livres.
- Une lampe de poche pourra vous aider à localiser les trous de vis.

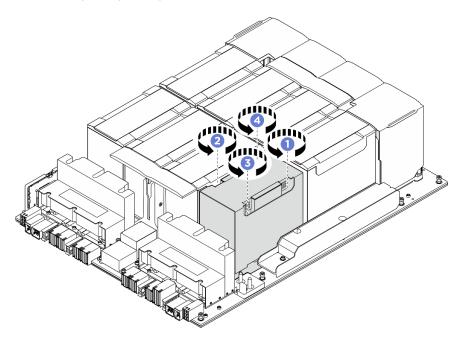


Figure 115. Séquence de serrage des vis

Etape 4. Placez le cache en plastique sur le Module dissipateur thermique et GPU jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.

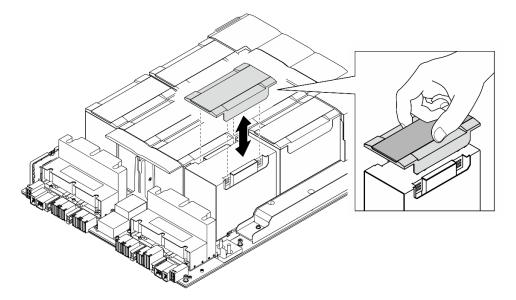


Figure 116. Installation d'un cache en plastique

- 1. (Module dissipateur thermique et GPU 2, 4, 5 et 7 uniquement) Réinstallez le conduit de ventilation du GPU. Voir « Installation d'un conduit d'aération de GPU H100/H200 » à la page 99.
- 2. Réinstallez le complexe d'alimentation. Voir « Installation du complexe d'alimentation » à la page 218.
- 3. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 4. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 5. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 6. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 7. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Retrait d'un module dissipateur thermique et GPU MI300X

Suivez les instructions de la présente section pour retirer un module dissipateur thermique et GPU MI300X. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.


À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo

vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

- Assurez-vous d'inspecter les connecteurs et les sockets du GPU et de la Carte mère du GPU. N'utilisez
 pas l'unité GPU ou la Carte mère du GPU si ses connecteurs sont endommagés ou manquants, ou si des
 débris se trouvent dans les sockets. Remplacez le GPU ou la Carte mère du GPU par un nouveau
 composant avant de poursuivre la procédure d'installation.
- Le GPU et le dissipateur thermique font partie du même composant. Ne séparez pas le dissipateur thermique du GPU.
- L'illustration suivante présente la numérotation relative au Module dissipateur thermique et GPU, ainsi que la numérotation des emplacements associés dans XCC.

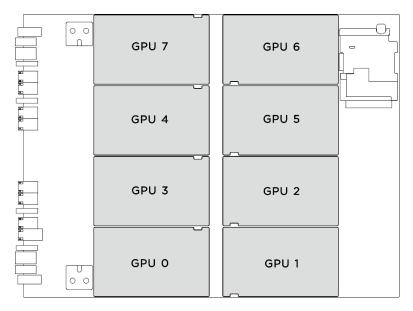

Numérotation du Module dissipateur thermique et GPU	Numérotation des emplacements dans XCC
GPU 0	Emplacement 23
GPU 1	Emplacement 24
GPU 2	Emplacement 22
GPU 3	Emplacement 21
GPU 4	Emplacement 19
GPU 5	Emplacement 20

Numérotation du Module dissipateur thermique et GPU	Numérotation des emplacements dans XCC
GPU 6	Emplacement 18
GPU 7	Emplacement 17

Remarques : Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Tournevis dynamométrique qui peut être défini sur 1,53 newton-mètre, 13,5 pouces-livres
- Embout prolongé Torx T15 (6 pouces de long)

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
 - e. Retirez la complexe d'alimentation. Voir « Retrait du complexe d'alimentation » à la page 216.
 - (Module dissipateur thermique et GPU 0, 1, 6 et 7 uniquement) Retirez le conduit de ventilation du GPU. Voir « Retrait d'un conduit de ventilation de GPU MI300X » à la page 100.
- Etape 2. Retirez le Module dissipateur thermique et GPU.
 - a. Desserrez les quatre vis selon la séquence de retrait indiquée sur l'étiquette du dissipateur thermique.
 - Remarque: Desserrez ou serrez les vis avec un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié. Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 1,53 newton-mètre, 13,5 pouces-livres.
 - b. 2 Saisissez la poignée (11) du Module dissipateur thermique et GPU. Ensuite, soulevez le Module dissipateur thermique et GPU pour le retirer de la Carte mère du GPU.

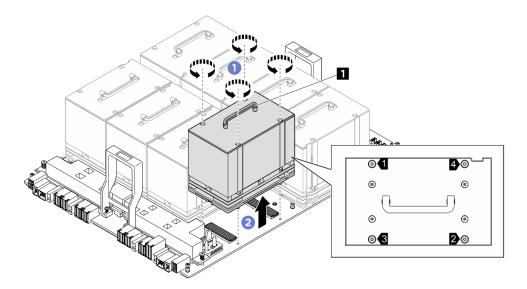


Figure 117. Retrait du Module dissipateur thermique et GPU

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.


Installation d'un module dissipateur thermique et GPU MI300X

Suivez les instructions de la présente section pour installer un module dissipateur thermique et GPU MI300X. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.
- Assurez-vous d'inspecter les connecteurs et les sockets du GPU et de la Carte mère du GPU. N'utilisez pas l'unité GPU ou la Carte mère du GPU si ses connecteurs sont endommagés ou manquants, ou si des débris se trouvent dans les sockets. Remplacez le GPU ou la Carte mère du GPU par un nouveau composant avant de poursuivre la procédure d'installation.
- Le GPU et le dissipateur thermique font partie du même composant. Ne séparez pas le dissipateur thermique du GPU.
- L'illustration suivante présente la numérotation relative au Module dissipateur thermique et GPU, ainsi que la numérotation des emplacements associés dans XCC.

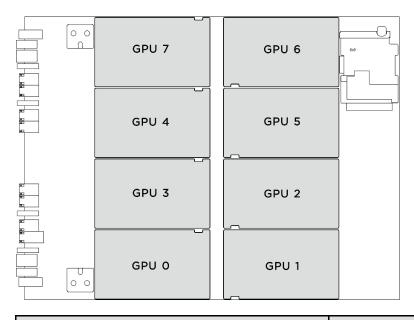

Numérotation du Module dissipateur thermique et GPU	Numérotation des emplacements dans XCC	
GPU 0	Emplacement 23	
GPU 1	Emplacement 24	
GPU 2	Emplacement 22	
GPU 3	Emplacement 21	
GPU 4	Emplacement 19	
GPU 5	Emplacement 20	
GPU 6	Emplacement 18	
GPU 7	Emplacement 17	

Remarques : Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Tournevis dynamométrique qui peut être défini sur 1,53 newton-mètre, 13,5 pouces-livres
- Embout prolongé Torx T15 (6 pouces de long)

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.

• Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

- Etape 1. Saisissez la poignée () du Module dissipateur thermique et GPU. Ensuite, alignez le Module dissipateur thermique et GPU sur les deux orifices de guidage de la Carte mère du GPU et placez-le délicatement sur la Carte mère du GPU.
- Etape 2. ② Suivez la séquence (vis 4 → vis 3 → vis 2 → vis 1) pour serrer les quatre vis afin de fixer le Module dissipateur thermique et GPU.

Remarque: Desserrez ou serrez les vis avec un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié. Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 1,53 newton-mètre, 13,5 pouces-livres.

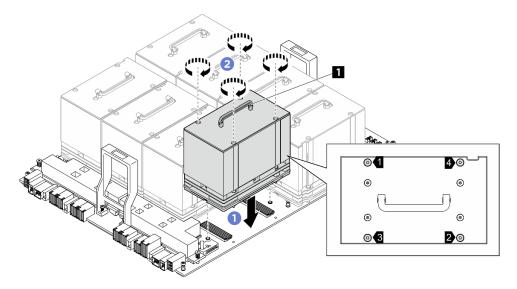


Figure 118. Installation du Module dissipateur thermique et GPU

Après avoir terminé

- 1. (Module dissipateur thermique et GPU 0, 1, 6 et 7 uniquement) Réinstallez le conduit de ventilation du GPU. Voir « Installation d'un conduit de ventilation de GPU MI300X » à la page 102.
- 2. Réinstallez le complexe d'alimentation. Voir « Installation du complexe d'alimentation » à la page 218.
- 3. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 4. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 5. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 6. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 7. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement de la carte HMC (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer la carte HMC.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer ce composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait de la carte HMC

Suivez les instructions de la présente section pour retirer la carte HMC. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
 - e. Retirez la complexe d'alimentation. Voir « Retrait du complexe d'alimentation » à la page 216.

Etape 2. Desserrez les deux vis pour retirer la carte HMC de la Carte mère du GPU.

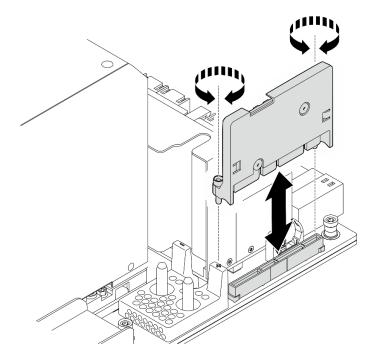


Figure 119. Retrait de la carte HMC

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la carte HMC

Suivez les instructions de la présente section pour installer la carte HMC. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.

• Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

- Etape 1. Alignez la carte HMC sur son connecteur de la Carte mère du GPU. Ensuite, appuyez sur la carte HMC pour l'enfoncer dans son connecteur, jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.
- Etape 2. Serrez les deux vis pour fixer la carte HMC.

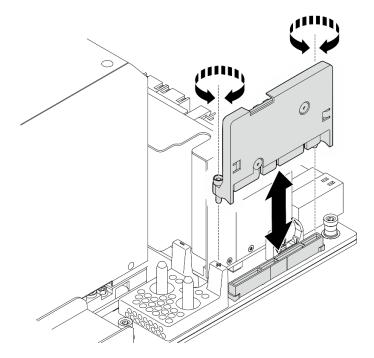


Figure 120. Installation de la carte HMC

Après avoir terminé

- 1. Réinstallez le complexe d'alimentation. Voir « Installation du complexe d'alimentation » à la page 218.
- 2. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 3. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 4. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 5. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 6. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement du panneau de diagnostics intégré

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer le panneau des diagnostics intégré.

Retrait du panneau de diagnostics intégré

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le panneau des diagnostics intégré.

À propos de cette tâche

Attention: Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

Procédure

- Etape 1. Retirez les ventilateurs avant 4 et 5. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
- Etape 2. Retirez le panneau de diagnostics intégré.
 - Appuyez sur les deux pattes de déverrouillage et maintenez-les enfoncées.
 - 2 Dégagez légèrement le panneau de diagnostic intégré de la Navette GPU 8U.
 - Opéconnectez le câble du panneau de diagnostics intégré.

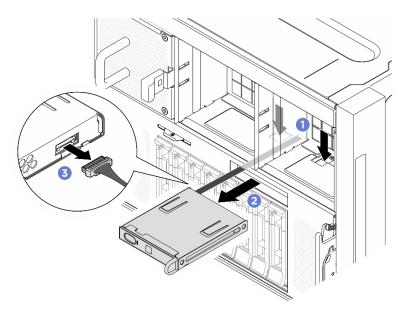


Figure 121. Retrait du panneau de diagnostics intégré

Etape 3. Retirez le panneau de diagnostics intégré de la Navette GPU 8U.

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du panneau de diagnostic intégré

Suivez les instructions de la présente section pour installer le panneau des diagnostics intégré.

À propos de cette tâche

Attention:

• Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

• Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

- Etape 1. Connectez le câble au panneau de diagnostics intégré.
- Etape 2. ② Alignez le panneau de diagnostics intégré sur l'emplacement à l'avant de la Navette GPU 8U et faites-le coulisser pour l'insérer.

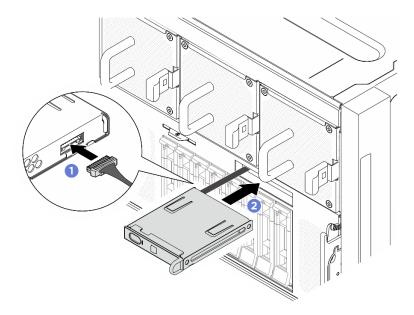


Figure 122. Installation du panneau de diagnostics intégré

Après avoir terminé

- 1. Si nécessaire, réinstallez les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 2. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement du cache d'E-S (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer le cache d'E-S.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait du cache d'E-S

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le cache d'E-S. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2.5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
 - Retirez le couvre-câble. Voir « Retrait du couvre-câble » à la page 74.
 - Débranchez le câble de la carte de contrôleur de ventilation avant.

Etape 2. Retirez le cache d'E-S.

- Desserrez les six vis accompagnées de l'inscription D des deux côtés de la Navette GPU 8U.
- b. 2 Soulevez le couvercle E/S de la navette du GPU 8U pour le retirer.

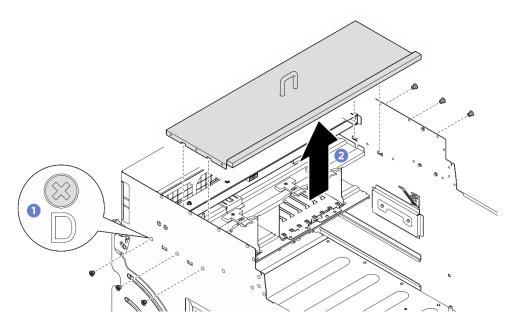


Figure 123. Retrait du cache d'E-S

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du cache d'E-S

Suivez les instructions de la présente section pour installer le cache d'E-S. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant contre une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection antistatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Procédure

- Etape 1. Placez le couvercle E/S dans le Navette GPU 8U jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- Etape 2. Prepérez les six trous de vis accompagnés de l'inscription **D** des deux côtés de la Navette GPU 8U. Ensuite, serrez les six vis afin de fixer le cache d'E-S.

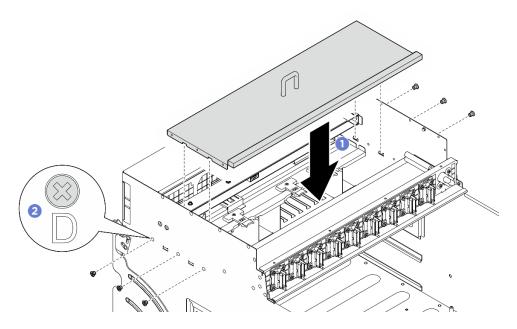


Figure 124. Installation du cache d'E-S

Après avoir terminé

- 1. Avec le loquet du câble orienté vers le bas, reconnectez le câble à la carte de contrôleur de ventilation avant. Voir « Cheminement des câbles de la carte de contrôleur de ventilation » à la page 280.
- 2. Réinstallez le couvre-câble. Voir « Installation du couvre-câble » à la page 76.
- 3. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 4. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 5. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 6. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 7. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement du fond de panier M.2 et de l'unité M.2 (techniciens qualifiés uniquement)

Suivez les instructions de cette section pour retirer et installer le fond de panier M.2 et une unité M.2.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait d'une unité M.2

Suivez les instructions de cette section pour retirer une unité M.2. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Si un ou plusieurs disques SSD NVMe doivent être retirés, il est recommandé de les désactiver au préalable grâce aux système d'exploitation.
- Avant de retirer ou d'apporter des modifications aux unités, aux contrôleurs d'unité (y compris aux contrôleurs intégrés au bloc carte mère), aux fonds de panier d'unité ou aux câbles d'unité, sauvegardez toutes les données importantes stockées sur les unités.
- Avant de retirer tout composant d'une grappe RAID (unité, carte RAID, etc.), sauvegardez toutes les informations de configuration RAID.

Procédure

- Etape 1. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
- Etape 2. Retirez l'unité M.2.
 - a. Appuyez sur les côtés du crochet de retenue.
 - b. 2 Faites coulisser le crochet de retenue pour l'éloigner de l'unité M.2.
 - c. 3 Faites pivoter l'extrémité arrière de l'unité M.2 selon un angle.

d. 4 Retirez l'unité M.2 du fond de panier M.2.

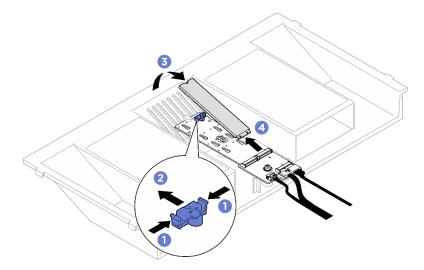


Figure 125. Retrait d'une unité M.2

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Retrait du fond de panier M.2

Suivez les instructions de cette section pour retirer le fond de panier M.2. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Si un ou plusieurs disques SSD NVMe doivent être retirés, il est recommandé de les désactiver au préalable grâce aux système d'exploitation.
- Avant de retirer ou d'apporter des modifications aux unités, aux contrôleurs d'unité (y compris aux contrôleurs intégrés au bloc carte mère), aux fonds de panier d'unité ou aux câbles d'unité, sauvegardez toutes les données importantes stockées sur les unités.
- Avant de retirer tout composant d'une grappe RAID (unité, carte RAID, etc.), sauvegardez toutes les informations de configuration RAID.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
 - b. Retirez les unités M.2. Voir « Retrait d'une unité M.2 » à la page 163.
- Etape 2. Débranchez les câbles du fond de panier M.2 du bloc carte mère.

Etape 3. Retirez le fond de panier M.2.

- a. Desserrez la vis qui fixe l'extrémité du fond de panier M.2 à la grille d'aération du processeur.
- b. 2 Desserrez la vis qui fixe le milieu du fond de panier M.2 à la grille d'aération du processeur.
- c. § Faites coulisser le fond de panier M.2 vers l'arrière, puis retirez-le de la grille d'aération du processeur en le soulevant.

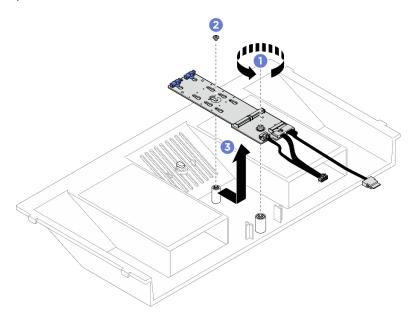


Figure 126. Retrait du fond de panier M.2

Etape 4. Si besoin, débranchez les câbles de fond de panier M.2 du fond de panier M.2.

- a. Desserrez la vis du câble de signal.
- b. 9 Inclinez le connecteur et retirez-le lorsque le ressort situé en dessous se détache.
- c. 3 Retirez le cordon d'alimentation.

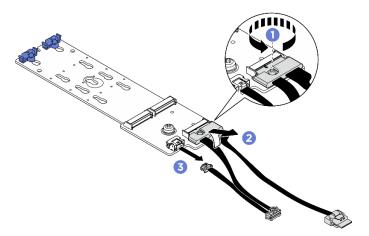


Figure 127. Déconnexion des câbles du fond de panier M.2

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du fond de panier M.2

Suivez les instructions de cette section pour installer le fond de panier M.2. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Si nécessaire, branchez les câbles du fond de panier M.2 sur le fond de panier M.2.

- a. •• Inclinez le connecteur à un angle de 20 degrés ou moins et insérez-le jusqu'à ce que sa surface inférieure atteigne la rampe.
- b. 2 Appuyez sur le connecteur à plat.
- c. Serrez la vis du câble de signal.
- d. 4 Branchez le cordon d'alimentation.

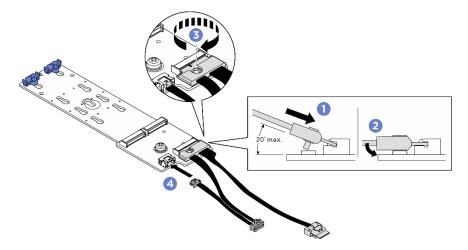


Figure 128. Connexion des câbles du fond de panier M.2

Etape 2. Installez le fond de panier M.2.

- Abaissez le fond de panier M.2 dans grille d'aération du processeur, puis faites-le coulisser vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- 2 Serrez la vis qui fixe l'extrémité du fond de panier M.2 à la grille d'aération du processeur. b.
- 3 Serrez la vis qui fixe le milieu du fond de panier M.2 à la grille d'aération du processeur.

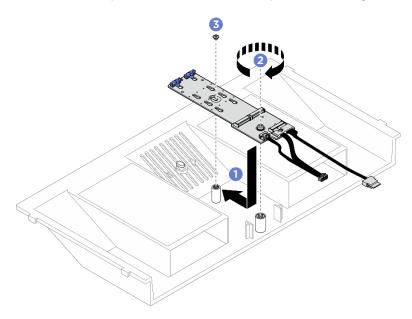


Figure 129. Installation du fond de panier M.2

Etape 3. Connectez les câbles du fond de panier M.2 au bloc carte mère.

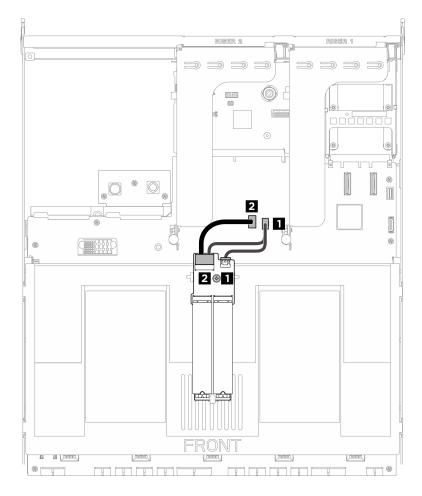


Figure 130. Connexion des câbles du fond de panier M.2

Câble	De	Vers
1	Fond de panier M.2 : connecteur d'alimentation	Bloc carte mère : connecteur d'alimentation M.2
2	Fond de panier M.2 : connecteur de signal	Bloc carte mère : connecteur de signal M.2

- 1. Réinstallez les unités M.2. Voir « Installation d'une unité M.2 » à la page 169.
- 2. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 3. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Ajustement d'un dispositif de retenue sur le fond de panier M.2

Les informations ci-après vous indiquent comment ajuster un dispositif de retenue sur le fond de panier M.2. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

Procédure

- Etape 1. Appuyez sur les deux côtés du dispositif de retenue.
- Etape 2. ② Déplacez le dispositif de retenue vers le connecteur, jusqu'à ce qu'il soit dans le grand orifice de la serrure.

- Etape 3. 3 Sortez le dispositif de retenue de la serrure. Ensuite, insérez-le dans la serrure correcte.
- Etape 4. 4 Appuyez sur les deux côtés du dispositif de retenue.
- Etape 5. ⁶ Faites coulisser le dispositif de retenue vers l'arrière, jusqu'à ce que ses languettes de verrouillage soient dans les orifices.

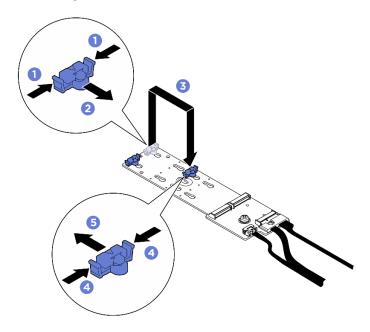


Figure 131. Ajustement du dispositif de retenue du fond de panier M.2

Installation d'une unité M.2

Suivez les instructions de cette section pour l'installation d'une unité M.2. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

- Etape 1. Si nécessaire, ajustez le dispositif de retenue sur le fond de panier M.2 afin de l'adapter à la taille spécifique de la nouvelle unité M.2 que vous souhaitez installer. Voir « Ajustement d'un dispositif de retenue sur le fond de panier M.2 » à la page 168.
- Etape 2. Localisez le connecteur sur le fond de panier M.2.

Remarques:

- Le fond de panier M.2 peut sembler légèrement différent de l'illustration.
- Installez d'abord l'unité M.2 dans l'emplacement 0.

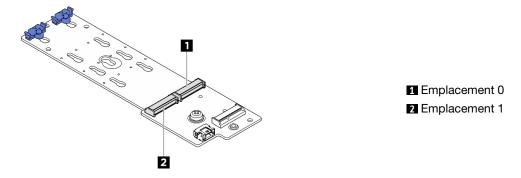


Figure 132. Emplacements des unités M.2

Etape 3. Installez l'unité M.2.

- a. Tenez l'unité M.2 selon un angle et insérez-la dans l'emplacement M.2.
- b. 2 Abaissez l'unité M.2.
- c. Saites glisser le système de retenue vers l'unité M.2 pour le fixer.

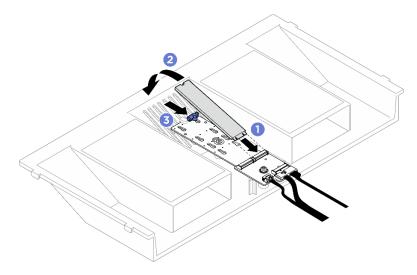


Figure 133. Installation d'une unité M.2

Après avoir terminé

- 1. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 2. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement du module de mémoire (technicien qualifié uniquement)

Utilisez les procédures suivantes pour retirer et installer un module de mémoire.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait d'un module de mémoire

Les informations ci-après vous indiquent comment retirer un module de mémoire. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire au moins 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.
- Assurez-vous d'avoir un obturateur de module mémoire à disposition si vous décidez de ne pas installer de module de mémoire de remplacement dans le même emplacement.
- Les modules de mémoire sont sensibles aux décharges d'électricité statique et ils doivent être manipulés avec précaution. Consultez les instructions standards de « Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique » à la page 40.
 - Utilisez toujours un bracelet antistatique lors du retrait ou de l'installation des modules de mémoire. Il est possible d'utiliser des gants antistatiques.
 - Ne saisissez jamais deux modules de mémoire ou plus en même temps afin qu'ils ne se touchent pas. N'empilez pas les modules de mémoire directement les uns sur les autres lors du stockage.
 - Ne touchez jamais les contacts de connecteur de module de mémoire ou laissez les contacts toucher l'extérieur du boîtier de connecteur de module de mémoire.
 - Manipulez les modules de mémoire avec soin : ne pliez, ne faites pivoter ni ne laissez jamais tomber un module de mémoire.
 - N'utilisez aucun outil métallique (par exemple, des gabarits ou des brides de serrage) pour manipuler les modules de mémoire, car les métaux rigides peuvent endommager les modules de mémoire.
 - N'insérez pas de modules de mémoire lorsque vous maintenez des paquets ou des composants passifs, car cela peut entraîner une fissure des paquets ou un détachement des composants passifs en raison de la force d'insertion élevée.

Important: Ne retirez ou n'installez les modules de mémoire que pour un processeur à la fois.

Procédure

Attention : Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
- b. Retirez la grille d'aération du processeur. Voir « Retrait de la grille d'aération du processeur » à la page 229.
- c. Localisez les emplacements de module de mémoire et déterminez le module de mémoire qui doit être retiré.

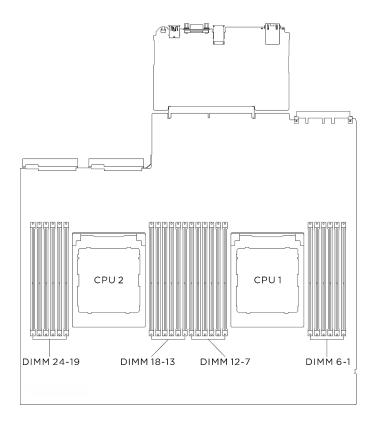


Figure 134. Disposition des modules de mémoire et des processeurs

Etape 2. Retirez le module de mémoire de l'emplacement.

Attention: Pour ne pas casser les pattes de retenue ou endommager l'emplacement du module de mémoire, manipulez les pattes avec précaution.

- 1 Ouvrez délicatement les pattes de retenue situées à chaque extrémité de l'emplacement du module de mémoire.
- Saisissez le module de mémoire aux deux extrémités et retirez-le délicatement de b. l'emplacement.

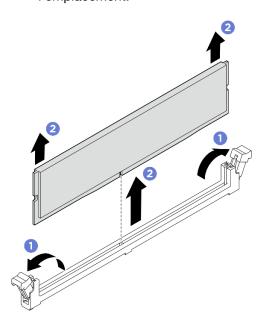


Figure 135. Retrait d'un module de mémoire

Après avoir terminé

- 1. Vous devez installer un module de mémoire ou un obturateur de module de mémoire dans l'emplacement de module de mémoire. Pour plus d'informations, voir « Installation d'un module de mémoire » à la page 173.
- 2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un module de mémoire

Suivez les instructions de cette section pour installer un module de mémoire. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Voir « Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire » à la page 42 pour obtenir des informations détaillées sur le paramétrage et la configuration de la mémoire.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

- Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire au moins 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.
- Veillez à adopter l'une des configurations prises en charge répertoriées dans la section « Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire » à la page 42.
- Les modules de mémoire sont sensibles aux décharges d'électricité statique et ils doivent être manipulés avec précaution. Consultez les instructions standards dans « Manipulation des dispositifs sensibles à l'électricité statique » à la page 40 :
 - Utilisez toujours un bracelet antistatique lors du retrait ou de l'installation des modules de mémoire. Il est possible d'utiliser des gants antistatiques.
 - Ne saisissez jamais deux modules de mémoire ou plus en même temps afin qu'ils ne se touchent pas. N'empilez pas les modules de mémoire directement les uns sur les autres lors du stockage.
 - Ne touchez jamais les contacts de connecteur de module de mémoire ou laissez les contacts toucher l'extérieur du boîtier de connecteur de module de mémoire.
 - Manipulez les modules de mémoire avec soin : ne pliez, ne faites pivoter ni ne laissez jamais tomber un module de mémoire.
 - N'utilisez aucun outil métallique (par exemple, des gabarits ou des brides de serrage) pour manipuler les modules de mémoire, car les métaux rigides peuvent endommager les modules de mémoire.
 - N'insérez pas de modules de mémoire lorsque vous maintenez des paquets ou des composants passifs, car cela peut entraîner une fissure des paquets ou un détachement des composants passifs en raison de la force d'insertion élevée.

Important: Ne retirez ou n'installez les modules de mémoire que pour un processeur à la fois.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/ downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Attention: Assurez-vous de bien retirer ou d'installer le module de mémoire 20 secondes après avoir débranché les cordons d'alimentation du système. Cela permet au système d'être complètement exempt d'électricité et de pouvoir donc manipuler le module de mémoire en toute sécurité.

Etape 1. Repérez l'emplacement du module de mémoire requis sur le bloc carte mère.

Remarque: Assurez-vous d'observer l'ordre et les règles d'installation de la section « Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire » à la page 42.

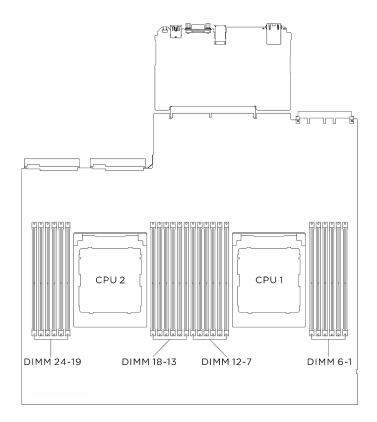


Figure 136. Disposition des modules de mémoire et des processeurs

Etape 2. Installez le module de mémoire dans l'emplacement.

- a. Ouvrez délicatement les pattes de retenue situées à chaque extrémité de l'emplacement du module de mémoire.
- b. 2 Alignez le module de mémoire sur l'emplacement, puis placez délicatement le module de mémoire dans l'emplacement avec les deux mains.
- c. 3 Appuyez fermement sur les deux extrémités du module de mémoire pour l'insérer dans l'emplacement jusqu'à ce que les pattes de retenue s'enclenchent en position fermée.

Attention:

- Pour ne pas casser les pattes de retenue ou endommager les emplacements du module de mémoire, ouvrez et fermez les pattes avec précaution.
- S'il reste un espace entre le module de mémoire et les pattes de retenue, le module n'est pas correctement inséré. Dans ce cas, ouvrez les pattes de retenue, retirez le module de mémoire et réinsérez-le.

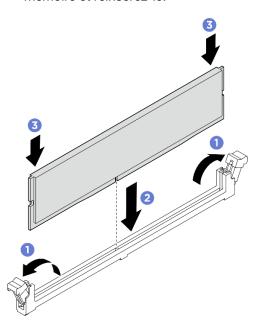


Figure 137. Installation du module de mémoire

Après avoir terminé

- 1. Réinstallez la grille d'aération du processeur. Voir « Installation de la grille d'aération du processeur » à la page 231.
- 2. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 3. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement de la carte MicroSD (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions énoncées dans la présente section pour retirer et installer la carte MicroSD.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait de la carte MicroSD

Suivez les instructions énoncées dans la présente section pour retirer la carte MicroSD. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
 - b. Le cas échéant, retirez l'assemblage de cartes mezzanines PCle 2. Voir « Retrait d'un assemblage de cartes mezzanines PCle » à la page 189.

Etape 2. Retirez la carte MicroSD.

- a. 1 Faites glisser le couvercle de l'emplacement en position ouverte.
- b. 2 Ouvrez le couvercle de l'emplacement.
- c. 3 Retirez la carte MircoSD de l'emplacement.

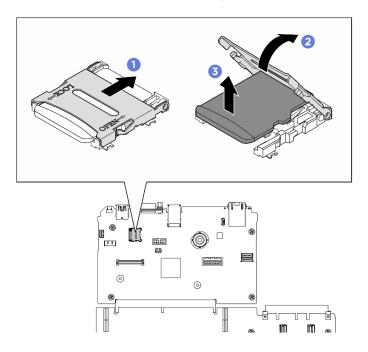


Figure 138. Retrait de la carte microSD

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la carte MicroSD

Suivez les instructions énoncées dans la présente section pour installer la carte MicroSD. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

- Etape 1. Placez la carte MicroSD dans l'emplacement.
- Etape 2. 2 Fermez le cache de socket.
- Etape 3. 3 Faites glisser le couvercle de l'emplacement en position verrouillée.

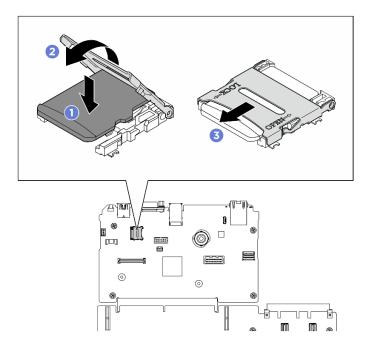


Figure 139. Installation de la carte microSD

Après avoir terminé

- 1. Le cas échéant, réinstallez l'assemblage de cartes mezzanines PCle 2. Voir « Installation d'un assemblage de cartes mezzanines PCle » à la page 193.
- 2. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 3. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement du module OCP

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer le module OCP.

Retrait du module OCP

Suivez les instructions de cette section pour retirer un module OCP.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.

Procédure

- Etape 1. Desserrez la vis moletée qui fixe le module OCP. Utilisez un tournevis si nécessaire.
- Etape 2. 2 Saisissez la poignée, puis faites coulisser le module OCP pour le retirer.

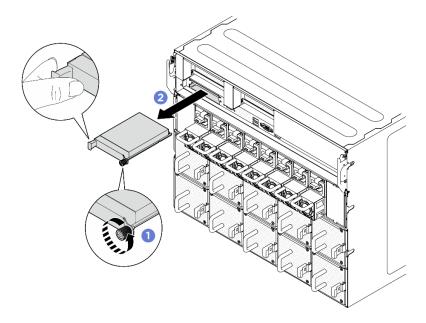


Figure 140. Retrait du module OCP

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du module OCP

Suivez les instructions de cette section pour installer le module OCP.

À propos de cette tâche

Attention:

• Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

• Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

- Etape 1. Si le module OCP est recouvert d'un obturateur OCP, retirez-le.
- Etape 2. Installez le module OCP.
 - a. 🕠 Faites coulisser le module OCP dans l'emplacement jusqu'à ce qu'il soit bien installé.
 - b. 2 Serrez la vis moletée pour bien fixer le module OCP. Utilisez un tournevis si nécessaire.

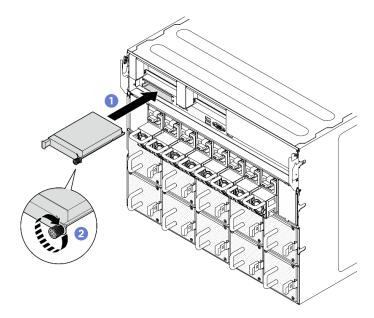


Figure 141. Installation du module OCP

Après avoir terminé

Terminez le remplacement de composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement de l'adaptateur PCIe (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de cette section pour retirer et installer un adaptateur PCIe.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait d'un adaptateur PCIe avant

Suivez les instructions de la présente section pour retirer un adaptateur PCle avant. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

 Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité. • Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.

Procédure

- Etape 1. Libérez la Navette de commutation PCIe de la Navette GPU 8U.
 - 1 Appuyez sur les deux loquets de déblocage bleus.
 - 2 Faites pivoter les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires à la Navette de commutation PCIe.
 - c. 3 Tirez la Navette de commutation PCle vers l'avant, jusqu'à la butée.

Remarque: Poussez les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils se verrouillent, après avoir sorti la Navette de commutation PCIe pour éviter tout dégât.

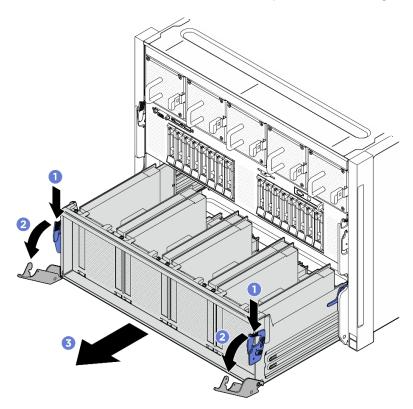


Figure 142. Retrait de la Navette de commutation PCle pour bloquer la position

Etape 2. Desserrez la vis qui maintient l'adaptateur PCle avant à la Navette de commutation PCle, puis levez l'adaptateur PCIe avant hors de l'emplacement PCIe.

Remarque: L'adaptateur PCle peut sembler légèrement différent de l'illustration.

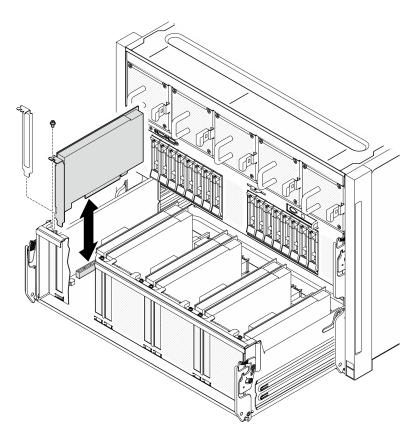


Figure 143. Retrait d'un adaptateur PCIe avant

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un adaptateur PCIe avant

Suivez les instructions de la présente section pour installer un adaptateur PCle avant. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

- Etape 1. Alignez l'adaptateur PCle avant sur l'emplacement PCle du Tableau de commutation PCle. Ensuite, enfoncez l'adaptateur PCle avant dans l'emplacement jusqu'à ce qu'il soit bien installé.
- Etape 2. Serrez la vis pour bien fixer l'adaptateur PCle avant.

Remarque: L'adaptateur PCle peut sembler légèrement différent de l'illustration.

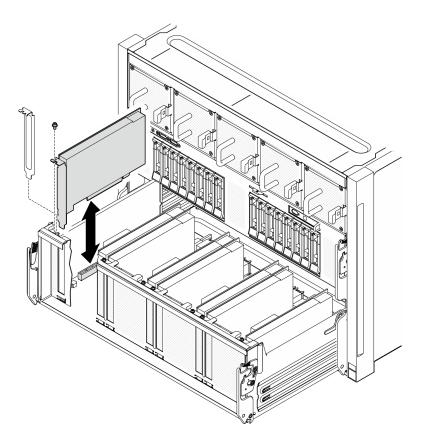


Figure 144. Installation de l'adaptateur PCIe avant

Etape 3. Installez le Navette de commutation PCle.

- a. Appuyez sur les deux loquets de verrouillage des deux côtés de la Navette de commutation PCIe.
- Doussez la Navette de commutation PCIe dans la Navette GPU 8U jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- c. 3 Faites pivoter les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils se bloquent.

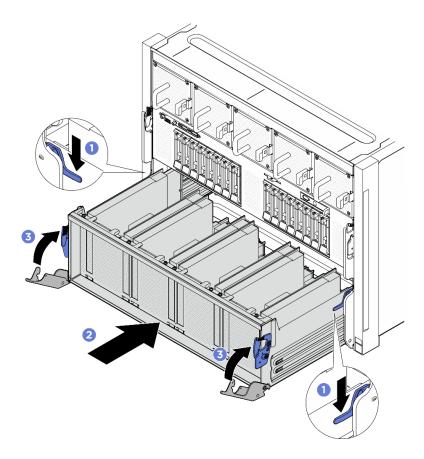


Figure 145. Installation de la Navette de commutation PCle dans la Navette GPU 8U

Terminez le remplacement de composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Retrait d'un adaptateur PCIe arrière

Suivez les instructions énoncées dans la présente section pour retirer un adaptateur PCIe arrière. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
 - b. Retirez l'assemblage de cartes mezzanines PCle. Voir « Retrait d'un assemblage de cartes mezzanines PCle » à la page 189.

- c. Le cas échéant, retirez la grille d'aération pour carte mezzanine PCIe. Voir « Retirer une grille d'aération pour carte mezzanine PCIe » à la page 186.
- Etape 2. Débranchez le câble de l'adaptateur PCle arrière.
- Etape 3. Retirez l'adaptateur PCle arrière.
 - a. Desserrez la vis qui fixe l'adaptateur PCIe arrière à la carte mezzanine PCIe.
 - b. ② Saisissez l'adaptateur PCle arrière par ses bords et sortez-le avec précaution de l'emplacement PCle.

Remarque: L'adaptateur PCIe peut sembler légèrement différent de l'illustration.

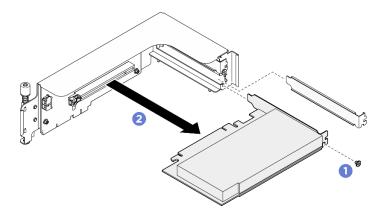


Figure 146. Retrait d'un adaptateur PCIe arrière

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un adaptateur PCle arrière

Suivez les instructions énoncées dans la présente section pour installer un adaptateur PCIe arrière. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

- Etape 1. Insérez l'adaptateur PCle arrière dans la carte mezzanine PCle.
- Etape 2. 2 Serrez la vis pour bien fixer l'adaptateur PCle arrière.

Remarque: L'adaptateur PCle peut sembler légèrement différent de l'illustration.

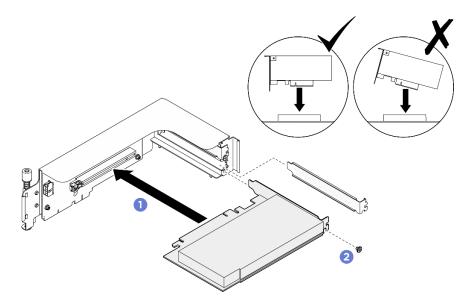


Figure 147. Installation d'un adaptateur PCle arrière

Etape 3. Connectez les câbles à l'adaptateur PCIe arrière.

- 1. (ThinkSystem NVIDIA BlueField-3 B3220 VPI QSFP112 2P 200G PCIe Gen5 x16 Adapter uniquement) Réinstaller la grille d'aération pour carte mezzanine PCIe. Voir « Installer une grille d'aération de carte mezzanine PCIe » à la page 188.
- 2. Réinstallez l'assemblage de cartes mezzanines PCle. Voir « Installation d'un assemblage de cartes mezzanines PCle » à la page 193.
- 3. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 4. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement d'une grille d'aération pour carte mezzanine PCle (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer une grille d'aération pour carte mezzanine PCIe.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retirer une grille d'aération pour carte mezzanine PCIe

Suivez les instructions de la présente section pour retirer une grille d'aération pour carte mezzanine PCIe. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

S012



ATTENTION:

Surface chaude à proximité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
 - b. Retirez l'assemblage de cartes mezzanines PCle. Voir « Retrait d'un assemblage de cartes mezzanines PCle » à la page 189.
- Etape 2. Retirez la grille d'aération de la carte mezzanine PCle.
 - a. O Desserrez les deux vis qui fixent la grille d'aération pour carte mezzanine PCle à la carte mezzanine PCle.
 - b. 2 Saisissez la grille d'aération pour carte mezzanine PCle et retirez-la avec précaution.

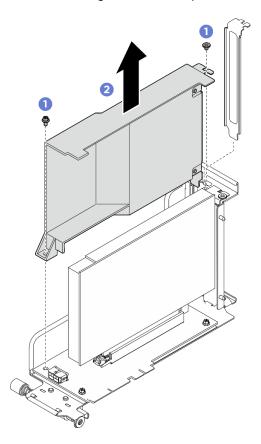


Figure 148. Retrait d'une grille d'aération pour carte mezzanine PCIe

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installer une grille d'aération de carte mezzanine PCIe

Suivez les instructions de la présente section pour installer une grille d'aération de carte mezzanine PCIe. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

S012



ATTENTION:

Surface chaude à proximité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Installez la grille d'aération de carte mezzanine PCIe lorsque ThinkSystem NVIDIA BlueField-3 B3220 VPI QSFP112 2P 200G PCIe Gen5 x16 Adapter est installé dans le système.

Procédure

- Etape 1. 1 Insérez la grille d'aération de carte mezzanine PCIe dans la carte mezzanine PCIe.
- Etape 2. 2 Serrez les deux vis pour fixer la grille d'aération de carte mezzanine PCIe.

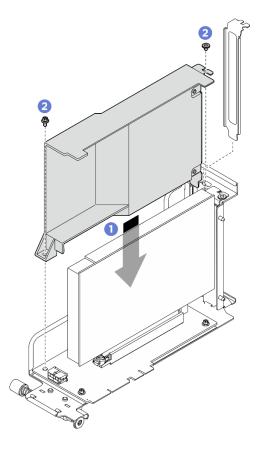


Figure 149. Installation d'une grille d'aération de carte mezzanine PCIe

- 1. Réinstallez l'assemblage de cartes mezzanines PCle. Voir « Installation d'un assemblage de cartes mezzanines PCle » à la page 193.
- 2. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 3. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement d'un assemblage de cartes mezzanines PCIe (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer un assemblage de cartes mezzanines PCIe.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait d'un assemblage de cartes mezzanines PCIe

Suivez les instructions de la présente section pour retirer un assemblage de cartes mezzanines PCIe. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Le serveur prend en charge jusqu'à deux cartes mezzanines PCIe. Reportez-vous à l'illustration suivante afin de connaître les emplacements associés.

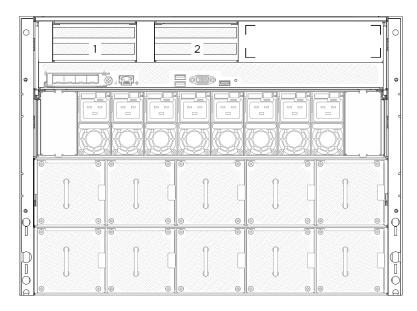


Figure 150. Emplacements des cartes mezzanines PCIe

Remarque : Pour assurer un refroidissement adéquat du système, n'utilisez pas le serveur sans qu'une carte mezzanine PCle ou qu'un obturateur de carte mezzanine ne soit installé(e) dans la Navette de calcul 2U.

Procédure

- Etape 1. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
- Etape 2. Retirez l'assemblage de cartes mezzanines PCIe.
 - a. O Desserrez la vis moletée située sur la carte mezzanine PCIe.
 - b. 2 Soulevez l'assemblage de cartes mezzanines PCIe pour le retirer de la Navette de calcul 2U.

Remarque : L'assemblage de cartes mezzanines PCle peut sembler légèrement différent de l'illustration.

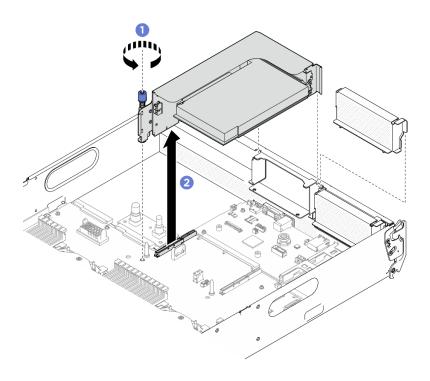


Figure 151. Retrait de l'assemblage de cartes mezzanines PCIe

- 1. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.
- 2. Si vous prévoyez de recycler le composant :
 - a. (Facultatif) Si la grille d'aération pour carte mezzanine PCle est installée, retirez-la.
 - 1) 1 Desserrez les deux vis qui fixent la grille d'aération pour carte mezzanine PCIe à la carte mezzanine PCIe.
 - 2) 2 Saisissez la grille d'aération pour carte mezzanine PCIe et retirez-la avec précaution.

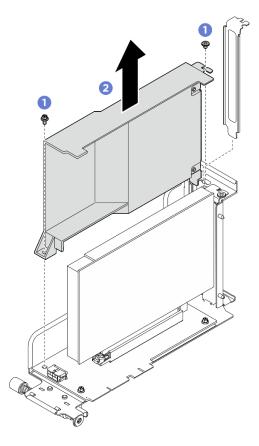


Figure 152. Retrait d'une grille d'aération pour carte mezzanine PCIe

- b. Retirez l'adaptateur PCle arrière de la carte mezzanine PCle.
 - 1) 1 Desserrez la vis qui fixe l'adaptateur PCle arrière à la carte mezzanine PCle.
 - 2) 2 Saisissez l'adaptateur PCle arrière par ses bords et sortez-le avec précaution de l'emplacement PCle.


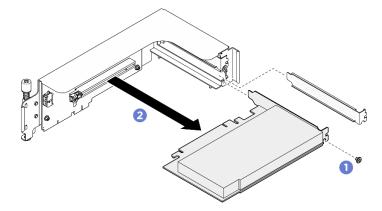


Figure 153. Retrait d'un adaptateur PCIe arrière

c. Desserrez les vis pour retirer la carte mezzanine PCIe du boîtier de la carte mezzanine PCIe.

Remarque : En fonction de la configuration, dévissez trois ou quatre vis de la carte mezzanine PCle.

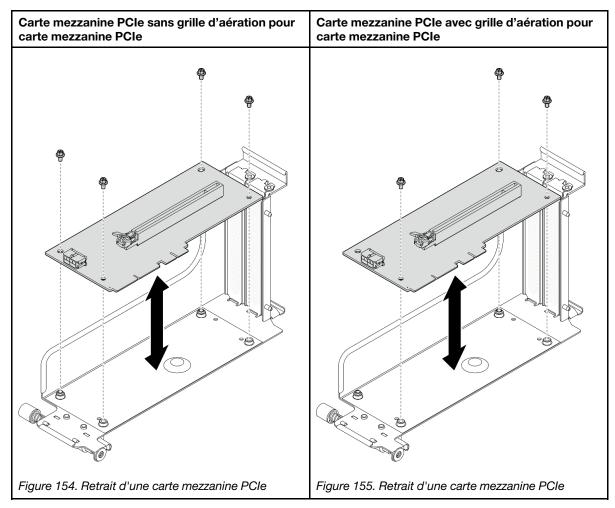

d. Recyclez le composant conformément à la réglementation en vigueur.

Installation d'un assemblage de cartes mezzanines PCIe

Suivez les instructions de la présente section pour installer un assemblage de cartes mezzanines PCIe. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Le serveur prend en charge jusqu'à deux cartes mezzanines PCIe. Reportez-vous à l'illustration suivante afin de connaître les emplacements associés.

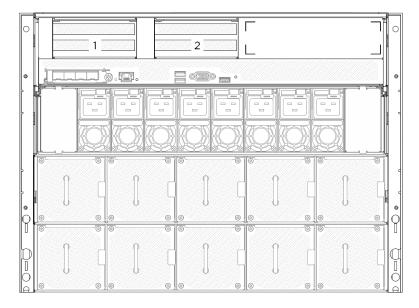


Figure 156. Emplacements des cartes mezzanines PCIe

Procédure

- Etape 1. Alignez le trou de guidage de la carte mezzanine PCle sur le montant de guidage du bloc carte mère, puis insérez l'assemblage de cartes mezzanines PCle dans l'emplacement PCle du bloc carte mère.

Remarque : L'assemblage de cartes mezzanines PCle peut sembler légèrement différent de l'illustration.

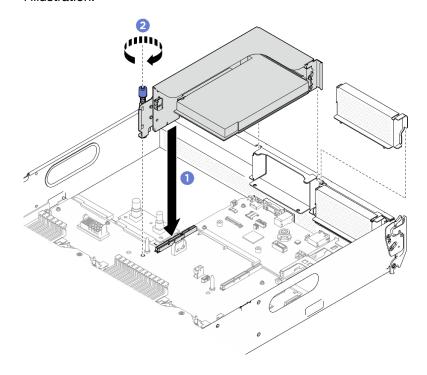


Figure 157. Installation de l'assemblage de cartes mezzanines PCIe

- 1. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 2. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement du dissipateur thermique et du tableau de commutation PCIe (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer le tableau de commutation PCIe et un dissipateur thermique du tableau de commutation PCIe.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait d'un dissipateur thermique et d'un tableau de commutation PCIe

Suivez les instructions de la présente section pour retirer un dissipateur thermique et un tableau de commutation PCIe. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - Retirez le Navette de commutation PCle. Voir « Retrait de la navette du commutateur PCle » à la page 212.
 - b. Retirez tous les adaptateurs PCle avant. Voir « Retrait d'un adaptateur PCle avant » à la page 180.
- Etape 2. Retirez le Dissipateur thermique du tableau de commutation PCle.
 - a. ① Desserrez complètement toutes les vis du dissipateur thermique selon un schéma diagonal.
 - b. 2 Soulevez délicatement le dissipateur thermique pour le retirer du Tableau de commutation PCIe.

Remarque: Desserrez ou serrez les vis avec un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié. Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,9 newton-mètre, 8 pouces-livres.

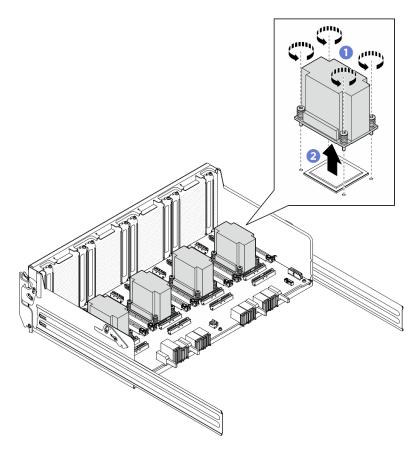


Figure 158. Retrait du Dissipateur thermique du tableau de commutation PCle

Etape 3. Avec un tampon de nettoyage imbibé d'alcool, nettoyez la pâte thermoconductrice des composants suivants :

- Dissipateur thermique sur le Tableau de commutation PCle
- Au bas du Dissipateur thermique du tableau de commutation PCIe

Après avoir terminé

- 1. Si vous remplacez un Dissipateur thermique du tableau de commutation PCle, installez-en un nouveau. Voir « Installation d'un dissipateur thermique et d'un tableau de commutation PCle » à la page 198.
- 2. Si vous remplacez le Tableau de commutation PCle, retirez-le. Voir « Retrait du tableau de commutation PCle » à la page 196.
- 3. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Retrait du tableau de commutation PCIe

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le tableau de commutation PCIe. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

• Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - Retirez le Navette de commutation PCIe. Voir « Retrait de la navette du commutateur PCIe » à la page 212.
 - Retirez tous les adaptateurs PCIe avant. Voir « Retrait d'un adaptateur PCIe avant » à la page b.
 - Retirez tous les dissipateurs thermiques du tableau de commutation PCIe. Voir « Retrait d'un dissipateur thermique et d'un tableau de commutation PCIe » à la page 195.
- Etape 2. Desserrez les six vis du Tableau de commutation PCle. Ensuite, soulevez le Tableau de commutation PCIe pour le retirer de la Navette de commutation PCIe.

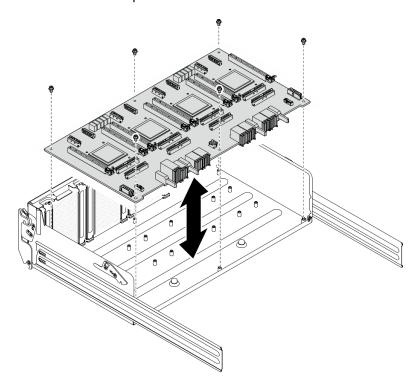


Figure 159. Retrait du Tableau de commutation PCIe

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du tableau de commutation PCIe

Suivez les instructions de la présente section pour installer le tableau de commutation PCle. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

- Etape 1. Maintenez le Tableau de commutation PCIe dans le sens adéquat, comme illustré. Ensuite, alignez le Tableau de commutation PCIe sur les six montants de la Navette de commutation PCIe. Ensuite, placez-le délicatement sur la Navette de commutation PCIe.
- Etape 2. Serrez les six vis pour bien fixer le Tableau de commutation PCle.

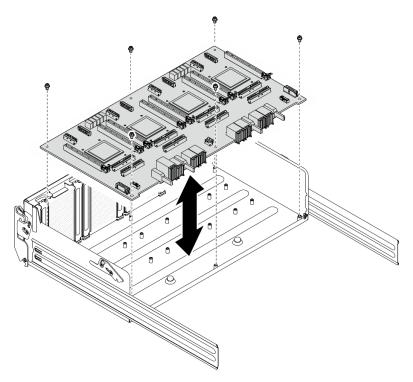


Figure 160. Installation du Tableau de commutation PCIe

Après avoir terminé

- 1. Réinstallez tous les dissipateurs thermiques du tableau de commutation PCle. Voir « Installation d'un dissipateur thermique et d'un tableau de commutation PCle » à la page 198.
- 2. Réinstallez tous les adaptateurs PCIe avant. Voir « Installation d'un adaptateur PCIe avant » à la page 182.
- 3. Réinstallez le Navette de commutation PCIe. Voir « Installation de la navette de commutation PCIe » à la page 214.
- 4. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Installation d'un dissipateur thermique et d'un tableau de commutation PCIe

Suivez les instructions de la présente section pour installer un dissipateur thermique et un tableau de commutation PCIe. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

Etape 1. Appliquer une pointe (0,3 ml) de pâte thermique neuve au centre du dissipateur thermique.

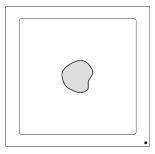


Figure 161. Application de la pâte thermoconductrice

- Etape 2. Installez le Dissipateur thermique du tableau de commutation PCle.
 - a. 1 Alignez le Dissipateur thermique du tableau de commutation PCle sur les quatre trous de vis du Tableau de commutation PCle. Ensuite, déposez délicatement le Dissipateur thermique du tableau de commutation PCle sur le Tableau de commutation PCle.
 - b. 2 Suivez l'ordre de vis indiqué sur l'étiquette du dissipateur thermique, puis tournez les quatre vis de quelques tours dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les filetages s'enclenchent dans le Tableau de commutation PCIe.
 - c. 2 Suivez l'ordre de vis indiqué sur l'étiquette du dissipateur thermique, puis serrez à fond les quatre vis pour fixer le Dissipateur thermique du tableau de commutation PCIe.

Remarque: Desserrez ou serrez les vis avec un tournevis dynamométrique réglé au couple approprié. Pour référence, le couple requis pour desserrer ou serrer complètement les vis est de 0,9 newton-mètre, 8 pouces-livres.

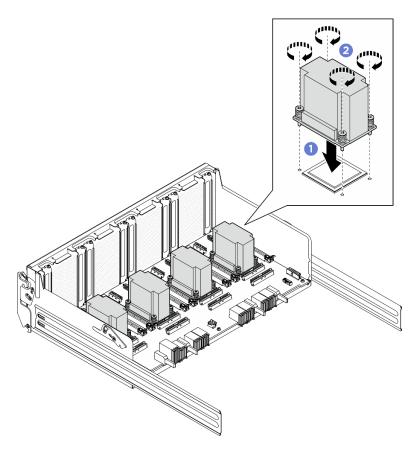


Figure 162. Installation du Dissipateur thermique du tableau de commutation PCle

- 1. Réinstallez tous les adaptateurs PCle avant. Voir « Installation d'un adaptateur PCle avant » à la page 182.
- 2. Réinstallez le Navette de commutation PCIe. Voir « Installation de la navette de commutation PCIe » à la page 214.
- 3. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement du harnais de câbles du commutateur PCIe (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer le harnais de câbles du commutateur PCIe.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait du harnais de câbles du commutateur PCIe avant

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le harnais de câbles du commutateur PCle avant. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Remarque: Assurez-vous de disposer d'un tournevis hexagonal de 5 mm pour remplacer correctement le composant:

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
 - e. Retirez le couvre-câble. Voir « Retrait du couvre-câble » à la page 74.
 - f. Retirez le cache d'E-S. Voir « Retrait du cache d'E-S » à la page 160.
 - g. Retirez le panneau de diagnostics intégré. Voir « Retrait du panneau de diagnostics intégré » à la page 158.
- Etape 2. Débranchez les câbles connectés du harnais de câbles du commutateur PCle avant au Tableau de commutation PCle et à l'Interposeur du PSU.
- Etape 3. Retirez le module d'E-S avant.
 - a. Desserrez les deux vis externes du module d'E-S avant.
 - b. 2 Desserrez la vis interne du module d'E-S avant.
 - c. 3 Faites coulisser le module d'E-S avant vers l'arrière.

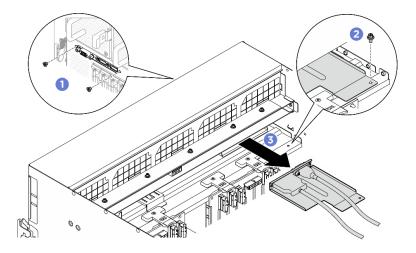


Figure 163. Retrait du module d'E-S avant

Etape 4. Retirez les câbles suivants du module d'E-S avant.

- Desserrez les deux écrous hexagonaux (11) afin de retirer le câble VGA du support d'E-S avant.
- Desserrez les deux vis hexagonales (2) afin de retirer le câble USB du support d'E-S avant.

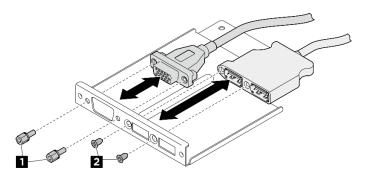


Figure 164. Retrait des câbles du module d'E-S avant

Etape 5. Retirez le harnais de câbles du commutateur PCIe avant.

- a. Desserrez les dix vis accompagnées de l'inscription **C** des deux côtés de la Navette GPU 8U.
- b. 2 Soulevez le harnais de câbles du commutateur PCle avant pour le retirer de la Navette GPU 8U.

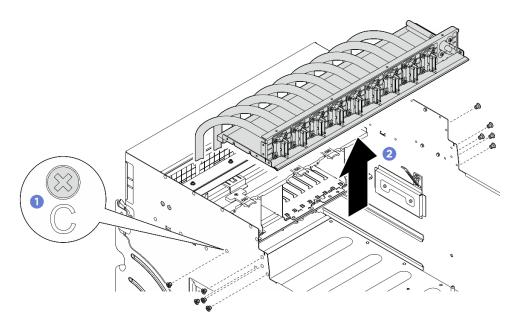


Figure 165. Retrait du Harnais de câbles du commutateur PCIe avant

Etape 6. Si nécessaire, retirez les câbles du harnais de câbles du commutateur PCle avant.

Module d'E-S avant, panneau de diagnostics intégré, gestion GPU, ou câble de signal
 Desserrez les quatre vis pour retirer le câble du harnais de câbles du commutateur PCle avant.

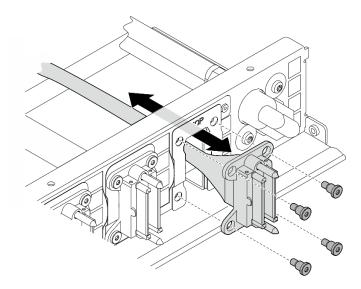


Figure 166. Retrait du module d'E-S avant, panneau de diagnostics intégré, gestion GPU, ou câble de signal

Cordon d'alimentation

- 1. Retirez les deux vis et les deux rondelles du harnais de câbles du commutateur PCle avant.
- 2. Retirez le câble du harnais de câbles du commutateur PCIe avant.

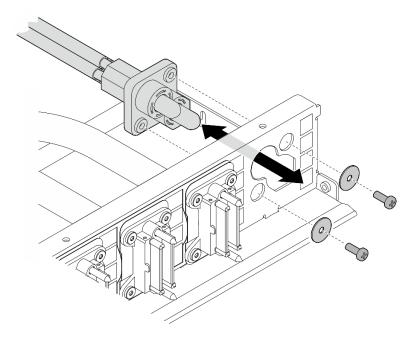


Figure 167. Retrait du câble d'alimentation

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du harnais de câbles du commutateur PCIe avant

Suivez les instructions de la présente section pour installer le harnais de câbles du commutateur PCle avant. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Remarque: Assurez-vous de disposer d'un tournevis hexagonal de 5 mm pour remplacer correctement le composant:

Procédure

Etape 1. Si nécessaire, fixez l'étiquette au ou aux câbles de signal.

- a. Fixez la partie d'espace blanc de l'étiquette à l'extrémité du câble qui se connecte au Tableau de commutation PCIe.
- b. 2 Enroulez l'étiquette autour du câble et fixez-la sur la partie d'espace blanc.

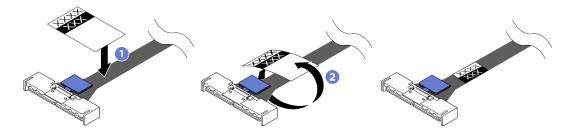


Figure 168. Application d'une étiquette

Remarque : Consultez le tableau ci-dessous afin d'identifier les étiquettes correspondantes pour les câbles.

De	Vers	Étiquette
Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 1	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 1 (MCIO1)	MCIO 1
Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 1	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 1 (MCIO1)	MCIO 1
Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 2	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 2 (MCIO2)	MCIO 2
Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 3	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 3 (MCIO3)	MCIO 3
Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 4	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 4 (MCIO4)	MCIO 4
Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 5	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 5 (MCIO5)	MCIO 5
Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 6	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 6 (MCIO6)	MCIO 6
Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 7	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 7 (MCIO7)	MCIO 7
Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 8	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 8 (MCIO8)	MCIO 8

Etape 2. Si nécessaire, installez les câbles sur le harnais de câbles du commutateur PCle avant.

• Module d'E-S avant, panneau de diagnostics intégré, gestion GPU, ou câble de signal

Alignez le câble sur le trou du harnais de câbles du commutateur PCle avant et insérez-le. Ensuite, serrez les quatre vis pour fixer le câble.

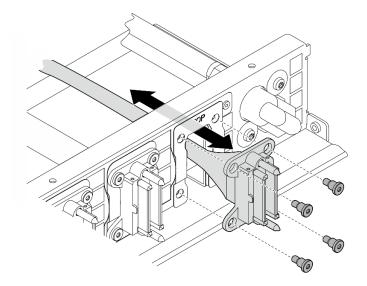


Figure 169. Installation du module d'E-S avant, panneau de diagnostics intégré, gestion GPU, ou câble de signal

• Cordon d'alimentation

- 1. Alignez le câble sur le trou du harnais de câbles du commutateur PCle avant, puis insérezle.
- 2. Insérez les deux rondelles et les deux vis dans les trous, puis serrez-les pour fixer le câble.

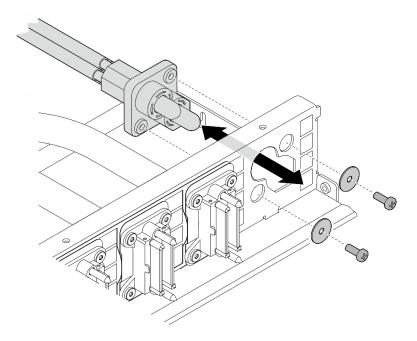


Figure 170. Installation du câble d'alimentation

Etape 3. Installez le harnais de câbles du commutateur PCle avant.

- a. Alignez le harnais de câbles du commutateur PCle avant sur les quatre broches de guidage de la Navette GPU 8U. Ensuite, abaissez le harnais de câbles du commutateur PCle avant dans la Navette GPU 8U jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
- b. ② Repérez les dix trous de vis accompagnés de l'inscription C des deux côtés de la Navette GPU 8U. Ensuite, serrez les dix vis afin de fixer le harnais de câbles du commutateur PCIe avant.

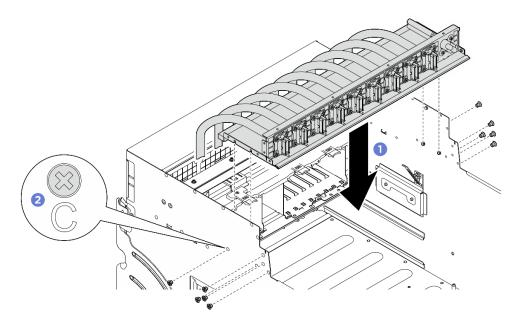


Figure 171. Installation du Harnais de câbles du commutateur PCIe avant

- Etape 4. Connectez les câbles au Tableau de commutation PCle et à l'Interposeur du PSU. Voir « Cheminement des câbles du tableau de commutation PCle » à la page 285 et « Cheminement des câbles de la carte d'interface d'alimentation » à la page 291 pour en savoir plus.
- Etape 5. Installez les câbles suivants du module d'E-S avant.
 - Serrez les deux écrous hexagonaux (I) afin d'installer le câble VGA sur le support d'E-S avant.
 - Serrez les deux vis hexagonales (12) afin d'installer le câble USB sur le support d'E-S avant.

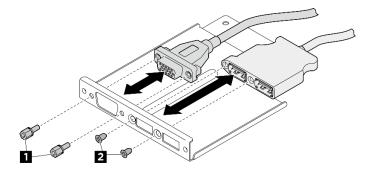


Figure 172. Installation des câbles du module d'E-S avant

- Etape 6. Installation du module d'E-S avant.
 - a. Insérez le module d'E-S avant dans l'emplacement correspondant.
 - b. 2 Serrez la vis interne pour fixer le module d'E-S avant.
 - c. Serrez les deux vis externes pour fixer le module d'E-S avant.

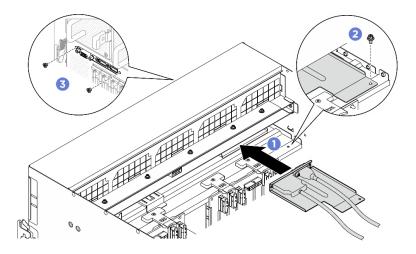


Figure 173. Installation du module d'E-S avant

- 1. Réinstallez le panneau de diagnostics intégré. Voir « Installation du panneau de diagnostic intégré » à la page 159.
- 2. Réinstallez le cache d'E-S. Voir « Installation du cache d'E-S » à la page 162.
- 3. Réinstallez le couvre-câble. Voir « Installation du couvre-câble » à la page 76.
- 4. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 5. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 6. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 7. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 8. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Retrait du harnais de câble du commutateur PCIe arrière

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le harnais de câbles du commutateur PCle arrière. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.

- Etape 1. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
- Etape 2. Débranchez les câbles qui étaient connectés du harnais de câbles du commutateur PCle arrière au bloc carte mère et à la carte d'interface d'alimentation.

- Etape 3. Retirez le harnais de câbles du commutateur PCIe arrière.
 - a. Desserrez les six vis de chaque côté de la Navette de calcul 2U.
 - b. 2 Retirez le harnais de câbles du commutateur PCle arrière de la Navette de calcul 2U.

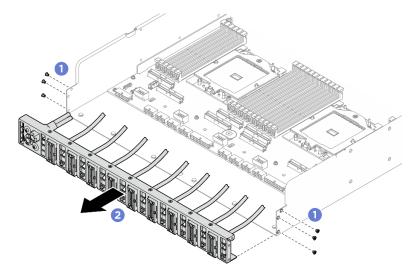


Figure 174. Retrait du Harnais de câbles du commutateur PCIe arrière

Etape 4. Si nécessaire, retirez les câbles du harnais de câbles du commutateur PCle arrière.

• Module d'E-S avant, panneau de diagnostics intégré, gestion GPU, ou câble de signal

- 1. 1 Desserrez les deux vis qui fixent le support au harnais de câbles du commutateur PCle arrière.
- 2. 2 Faites coulisser le support pour l'éloigner du harnais de câbles du commutateur PCle arrière.
- 3. 1 Retirez le câble du harnais de câbles du commutateur PCIe arrière.

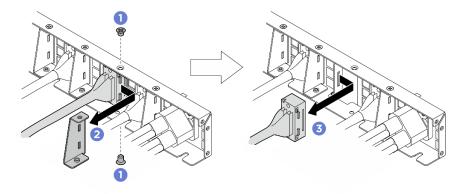


Figure 175. Retrait du module d'E-S avant, panneau de diagnostics intégré, gestion GPU, ou câble de signal

Cordon d'alimentation

- 1. Retirez les deux vis et les deux rondelles du harnais de câbles du commutateur PCle arrière.
- 2. Retirez le câble du harnais de câbles du commutateur PCle arrière.

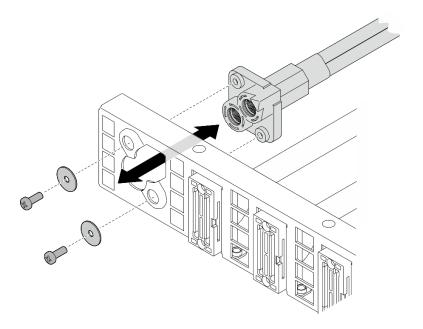


Figure 176. Retrait du câble d'alimentation

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du harnais de câbles du commutateur PCle arrière

Suivez les instructions de la présente section pour installer le harnais de câbles du commutateur PCIe arrière. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Procédure

Etape 1. Si nécessaire, installez les câbles sur le harnais de câbles du commutateur PCle arrière.

- Module d'E-S avant, panneau de diagnostics intégré, gestion GPU, ou câble de signal
 - 1. 1 Alignez le câble sur l'emplacement du support monté sur le harnais de câbles du commutateur PCIe arrière et insérez-le.
 - 2. 2 Alignez le support sur les deux languettes du câble, puis insérez-le.
 - 3. 3 Serrez les deux vis pour fixer le support et le câble.

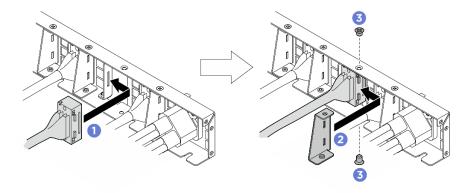


Figure 177. Installation du module d'E-S avant, panneau de diagnostics intégré, gestion GPU, ou câble de signal

Cordon d'alimentation

- 1. Alignez le câble sur le trou du harnais de câbles du commutateur PCle arrière, puis insérez-
- 2. Insérez les deux rondelles et les deux vis dans les trous, puis serrez-les pour fixer le câble.

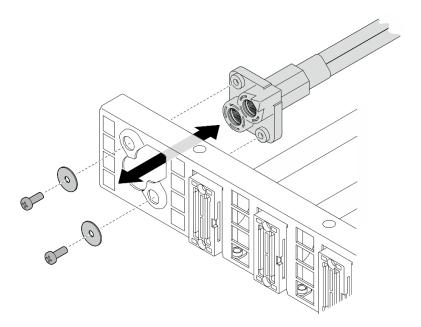


Figure 178. Installation du câble d'alimentation

Etape 2. Installez le harnais de câbles du commutateur PCle arrière.

- 1 Alignez le harnais de câbles du commutateur PCle arrière sur les six broches de guidage de la Navette de calcul 2U. Ensuite, insérez le harnais de câbles du commutateur PCle arrière dans la Navette de calcul 2U jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
- Serrez les six vis pour bien fixer le harnais de câbles du commutateur PCle arrière.

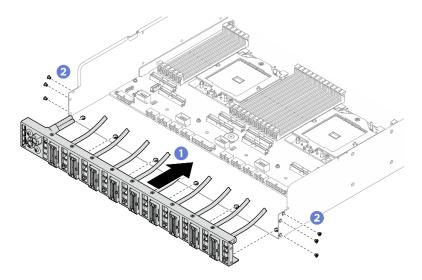


Figure 179. Installation du Harnais de câbles du commutateur PCle arrière

Etape 3. Connectez les câbles au bloc carte mère et au carte d'interface d'alimentation. Voir « Cheminement des câbles du panneau de diagnostics intégré et du module d'E-S avant » à la page 282, « Cheminement des câbles du tableau de commutation PCIe » à la page 285, et « Cheminement des câbles de la carte d'interface d'alimentation » à la page 291 pour en savoir plus.

Après avoir terminé

- 1. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 2. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement de la navette de commutation PCIe (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer la navette de commutation PCIe.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait de la navette du commutateur PCIe

Suivez les instructions de la présente section pour retirer la navette de commutation PCIe. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Nous vous recommandons de porter des gants antistatiques par mesure de protection lors de la déconnexion des câbles du Tableau de commutation PCIe.

Procédure

- Etape 1. Libérez la Navette de commutation PCIe de la Navette GPU 8U.
 - 1 Appuyez sur les deux loquets de déblocage bleus.
 - b. 2 Faites pivoter les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils soient perpendiculaires à la Navette de commutation PCIe.
 - c. 3 Tirez la Navette de commutation PCle vers l'avant, jusqu'à la butée.

Remarque: Poussez les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils se verrouillent, après avoir sorti la Navette de commutation PCIe pour éviter tout dégât.

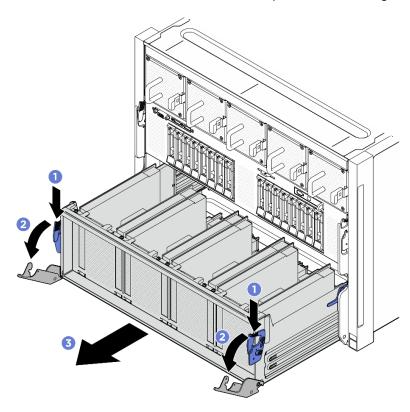


Figure 180. Retrait de la Navette de commutation PCIe pour bloquer la position

- Etape 2. Débranchez les câbles du Tableau de commutation PCle.
- Etape 3. Retirez le Navette de commutation PCIe.
 - 1 Appuyez sur les deux loquets de verrouillage des deux côtés de la Navette de commutation PCle.
 - b. 2 Faites coulisser la Navette de commutation PCIe entièrement vers l'avant et retirez-la de la Navette GPU 8U.

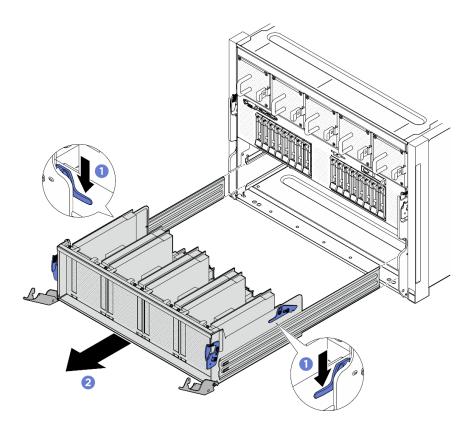


Figure 181. Retrait de la Navette de commutation PCIe de la Navette GPU 8U

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la navette de commutation PCIe

Suivez les instructions de la présente section pour installer la navette de commutation PCIe. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Nous vous recommandons de porter des gants antistatiques par mesure de protection lors de la connexion des câbles au Tableau de commutation PCIe.

Procédure

Etape 1. Ouvrez complètement les deux leviers de dégagement. Ensuite, alignez la Navette de commutation PCle sur les orifices à l'avant de la Navette GPU 8U et faites-la coulisser dans la Navette GPU 8U jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

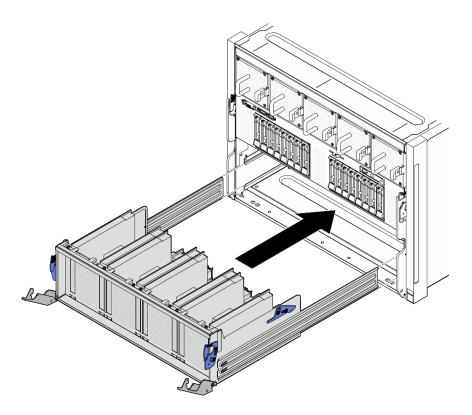


Figure 182. Installation de la Navette de commutation PCle en position d'arrêt

- Etape 2. Connectez les câbles au Tableau de commutation PCIe. Voir « Cheminement des câbles du fond de panier d'unité 2,5 pouces » à la page 276 et « Cheminement des câbles du tableau de commutation PCIe » à la page 285 pour en savoir plus.
- Etape 3. Installez le Navette de commutation PCle.
 - 1 Appuyez sur les deux loquets de verrouillage des deux côtés de la Navette de commutation
 - 2 Poussez la Navette de commutation PCle dans la Navette GPU 8U jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
 - 3 Faites pivoter les deux leviers de dégagement jusqu'à ce qu'ils se bloquent.

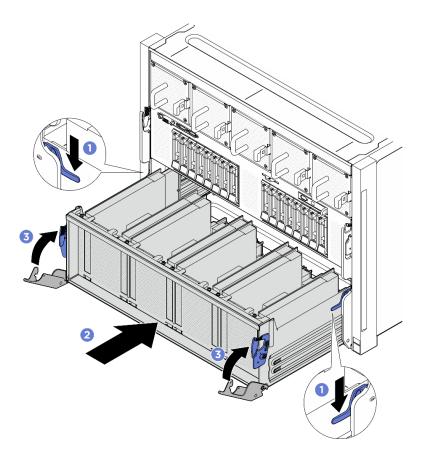


Figure 183. Installation de la Navette de commutation PCle dans la Navette GPU 8U

Terminez le remplacement de composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement du complexe d'alimentation (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer le complexe d'alimentation.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait du complexe d'alimentation

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le complexe d'alimentation. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

• Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.

- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2.5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
- Etape 2. Débranchez tous les câbles de l'Interposeur du PSU et du tableau de distribution.
- Etape 3. Retirez le complexe d'alimentation.
 - Desserrez les dix vis accompagnées de l'inscription B des deux côtés de la Navette GPU 8U.
 - b. 2 Soulevez le complexe d'alimentation pour le retirer de la Navette GPU 8U.

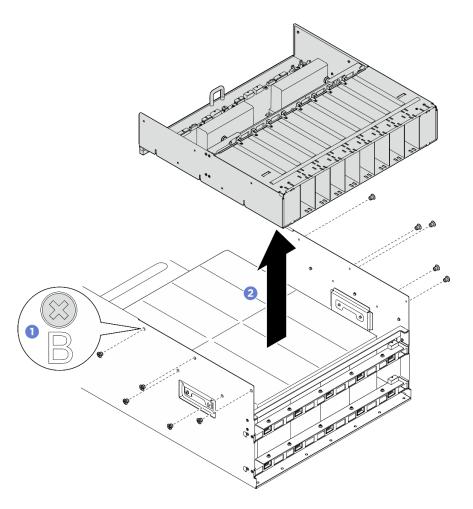


Figure 184. Retrait du Complexe d'alimentation

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du complexe d'alimentation

Suivez les instructions de la présente section pour installer le complexe d'alimentation. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante: Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool.

Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Procédure

- Etape 1. 1 Alignez le complexe d'alimentation sur les six broches de guidage de la Navette GPU 8U. Ensuite, abaissez le complexe d'alimentation dans la Navette GPU 8U jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
- Etape 2. Propérez les dix trous de vis accompagnés de l'inscription B des deux côtés de la Navette GPU 8U. Ensuite, serrez les dix vis afin de fixer le complexe d'alimentation.

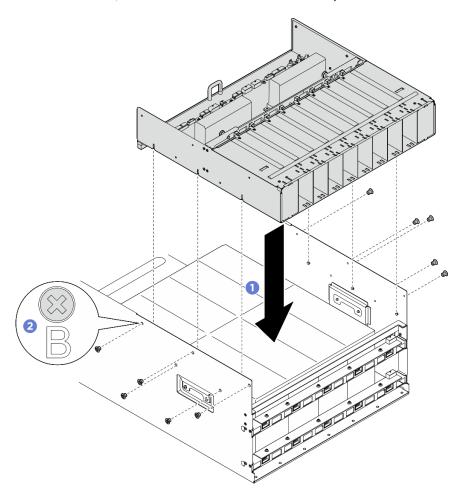


Figure 185. Installation du Complexe d'alimentation

Etape 3. Connectez les câbles à l'Interposeur du PSU et au tableau de distribution. Voir « Cheminement des câbles du fond de panier d'unité 2,5 pouces » à la page 276, « Cheminement des câbles de la carte de contrôleur de ventilation » à la page 280, « Cheminement des câbles de la carte mère du GPU » à la page 282, « Cheminement des câbles du tableau de commutation PCIe » à la page 285, « Cheminement des câbles de la carte d'interface d'alimentation » à la page 291, et

« Cheminement des câbles de l'interposeur du PSU » à la page 293 pour en savoir plus.

Après avoir terminé

1. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.

- 2. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 3. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 4. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 5. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement du tableau de distribution (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour retirer et installer le tableau de distribution.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait du tableau de distribution

Suivez les instructions de cette section pour retirer le tableau de distribution. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
 - e. Retirez le Interposeur du PSU. Voir « Retrait de l'interposeur du PSU » à la page 247.

- Etape 2. Débranchez tous les câbles du tableau de distribution.
- Etape 3. Retirez les deux dispositifs de retenue de câbles du tableau de distribution.
 - a. Desserrez les deux vis pour soulever le dispositif de retenue de câbles du tableau de distribution.
 - b. Répétez en vue de retirer l'autre dispositif de retenue de câbles.

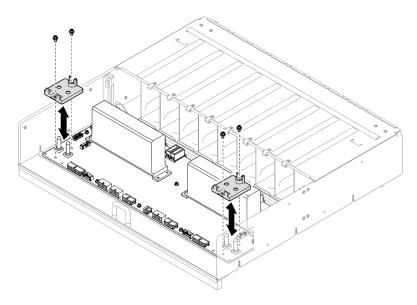


Figure 186. Retrait du dispositif de retenue des câbles

Etape 4. Desserrez les dix vis pour retirer le tableau de distribution du Boîtier PSU.

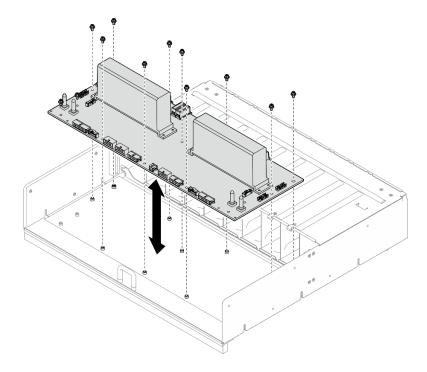


Figure 187. Tableau de distribution, retrait

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du tableau de distribution

Suivez les instructions de cette section pour installer le tableau de distribution. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

- Etape 1. Alignez le tableau de distribution sur les dix montants du Boîtier PSU. Ensuite, abaissez le tableau de distribution dans le Boîtier PSU.
- Etape 2. Serrez les dix vis pour bien fixer le tableau de distribution.

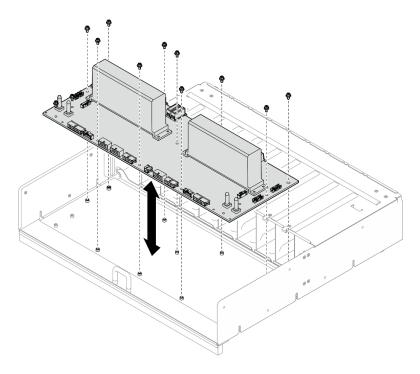


Figure 188. Installation du tableau de distribution

- Etape 3. Installez les deux dispositifs de retenue de câbles sur le tableau de distribution.
 - a. Alignez le dispositif de retenue de câbles sur les trous de vis du tableau de distribution. Ensuite, placez le dispositif de retenue de câbles sur le tableau de distribution.
 - b. Serrez les deux vis pour fixer le dispositif de retenue de câbles.
 - c. Répétez en vue d'installer l'autre dispositif de retenue de câbles.

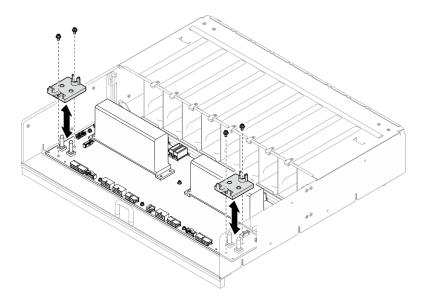


Figure 189. Installation du dispositif de retenue des câbles

Etape 4. Connectez les câbles au tableau de distribution. Voir « Cheminement des câbles du fond de panier d'unité 2,5 pouces » à la page 276, « Cheminement des câbles de la carte de contrôleur de ventilation » à la page 280, « Cheminement des câbles de la carte mère du GPU » à la page 282,

« Cheminement des câbles du tableau de commutation PCIe » à la page 285, et « Cheminement des câbles de l'interposeur du PSU » à la page 293 pour en savoir plus.

Après avoir terminé

- 1. Réinstallez le module Interposeur du PSU. Voir « Installation de l'interposeur du PSU » à la page 248.
- 2. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 3. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 4. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 5. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 6. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement de la carte d'interface d'alimentation (techniciens qualifiés uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer la carte d'interface d'alimentation.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait de la carte d'interface d'alimentation

Les instructions de la présente section vous permettent de retirer la carte d'interface d'alimentation. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.

- Etape 1. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
- Etape 2. Débranchez tous les câbles du carte d'interface d'alimentation.
- Etape 3. Retirez le carte d'interface d'alimentation.
 - a. Desserrez les trois vis qui fixent la carte d'interface d'alimentation à la Navette de calcul 2U.
 - b. ② Inclinez l'extrémité arrière de la carte d'interface d'alimentation selon un angle afin de la désengager de la carte du processeur.
 - c. Setirez le carte d'interface d'alimentation de la carte du processeur.

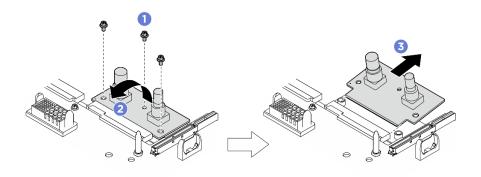


Figure 190. Retrait de la carte d'interface d'alimentation

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de la carte d'interface d'alimentation

Suivez les instructions de la présente section pour installer la carte d'interface d'alimentation. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

- Etape 1. Alignez la carte d'interface d'alimentation sur le connecteur de la carte du processeur, selon un angle. Ensuite, insérez délicatement la carte d'interface d'alimentation dans le connecteur.
- Etape 2. 2 Abaissez l'extrémité arrière de la carte d'interface d'alimentation dans la Navette de calcul 2U.
- Etape 3. Serrez les trois vis pour bien fixer le carte d'interface d'alimentation.

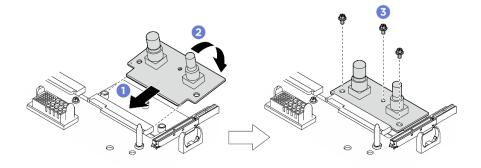


Figure 191. Installation de la carte d'interface d'alimentation

Etape 4. Connectez les câbles au carte d'interface d'alimentation. Pour plus d'informations, voir « Cheminement des câbles de la carte d'interface d'alimentation » à la page 291.

Après avoir terminé

- 1. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 2. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement d'une unité de bloc d'alimentation

Suivez les instructions de la présente section pour retirer ou installer une unité de bloc d'alimentation.

Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud

Suivez les instructions de cette section pour retirer un bloc d'alimentation remplaçable à chaud.

À propos de cette tâche

ATTENTION:







Courant de contact élevé. Connectez à la terre avant de connecter à l'alimentation.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- La figure suivante présente les numéros des baies d'alimentation :

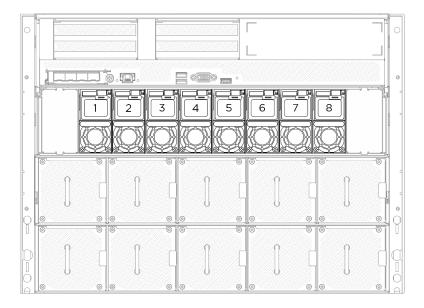


Figure 192. Numéro de baie d'alimentation électrique

Procédure

- Etape 1. Appuyez sur la patte de déverrouillage orange et maintenez-la enfoncée.
- Etape 2. 2 Saisissez la poignée et sortez le bloc d'alimentation du serveur.

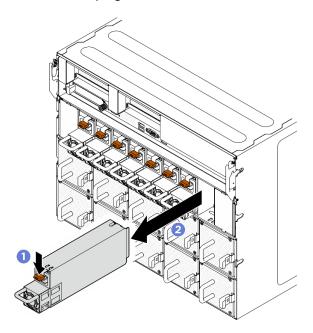


Figure 193. Retrait d'un bloc d'alimentation

Après avoir terminé

1. Installez un bloc d'alimentation dès que possible. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.

Important: Lors du fonctionnement normal, chaque baie d'alimentation doit contenir un bloc d'alimentation afin d'assurer un refroidissement correct.

2. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud

Suivez les instructions de cette section pour installer un bloc d'alimentation remplacable à chaud.

À propos de cette tâche

ATTENTION:



Courant de contact élevé. Connectez à la terre avant de connecter à l'alimentation.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- La figure suivante présente les numéros des baies d'alimentation :

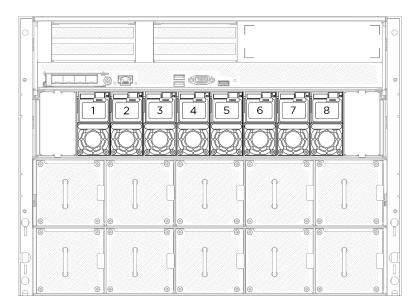


Figure 194. Numéro de baie d'alimentation électrique

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. Saisissez la poignée et faites coulisser le bloc d'alimentation dans la baie d'alimentation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

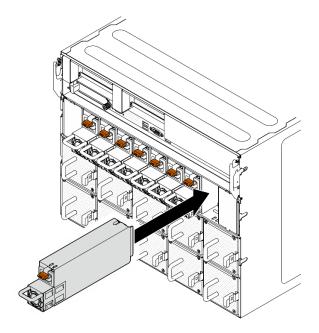


Figure 195. Installation du bloc d'alimentation

Après avoir terminé

- 1. Tirez sur la poignée afin de voir si le bloc d'alimentation est correctement installé. S'il peut sortir, réinstallez-le.
- 2. Branchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation et vérifiez qu'il est correctement connecté à l'alimentation.
- 3. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.
- 4. Si le serveur est hors tension, mettez-le sous tension. Vérifiez que le voyant d'entrée d'alimentation et le voyant de sortie d'alimentation du bloc d'alimentation sont allumés, indiquant que le bloc fonctionne correctement.

Remplacement de la grille d'aération du processeur (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer la grille d'aération du processeur.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait de la grille d'aération du processeur

Suivez les instructions de cette section pour retirer la grille d'aération du processeur. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Pour installer des modules de mémoire dans la Navette de calcul 2U, retirez d'abord la grille d'aération du processeur du serveur.

Procédure

- Etape 1. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
- Etape 2. Si le fond de panier M.2 se trouve sur la grille d'aération du processeur, déconnectez les câbles du fond de panier M.2 du bloc carte mère.
- Etape 3. Saisissez la grille d'aération du processeur et retirez-la avec précaution de la Navette de calcul 2U.

Attention:

- Avant de mettre le serveur sous tension, remettez la grille d'aération du processeur en place pour assurer une ventilation et un refroidissement corrects du système. Si vous utilisez le serveur sans grille d'aération du processeur, vous risquez d'endommager les composants du serveur.
- L'étiquette de maintenance se trouve sur la grille d'aération du processeur.

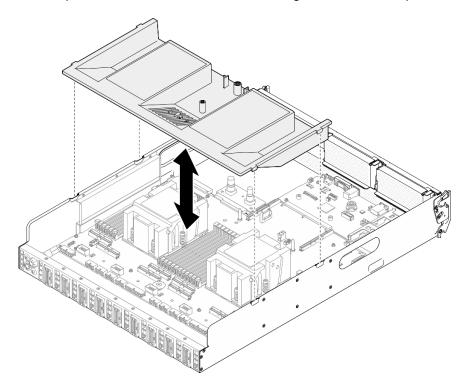


Figure 196. Retrait de la grille d'aération du processeur

Après avoir terminé

1. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

2. Retirez le fond de panier M.2 de la grille d'aération du processeur. Voir « Retrait du fond de panier M.2 » à la page 164.

Installation de la grille d'aération du processeur

Suivez les instructions de cette section pour installer la grille d'aération du processeur. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant contre une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection antistatique.

Remarques:

- Si vous installez une nouvelle grille d'aération du processeur, fixez l'étiquette de maintenance sur la nouvelle grille d'aération du processeur, si nécessaire.
- Fermez la patte de retenue à chaque extrémité du connecteur du module de mémoire avant d'installer la grille d'aération du processeur pour assurer un refroidissement correct.

Procédure

Etape 1. Alignez les languettes de la grille d'aération du processeur sur les emplacements des deux côtés de la Navette de calcul 2U. Ensuite, abaissez la grille d'aération du processeur dans la Navette de calcul 2U jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.

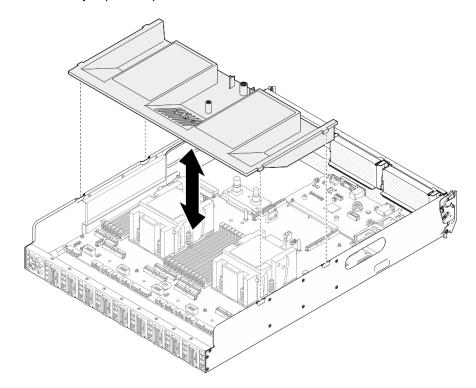


Figure 197. Installation de la grille d'aération du processeur

- Etape 2. Appuyez délicatement sur la grille d'aération du processeur jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Etape 3. Le cas échéant, branchez les câbles du fond de panier M.2 sur le bloc carte mère.

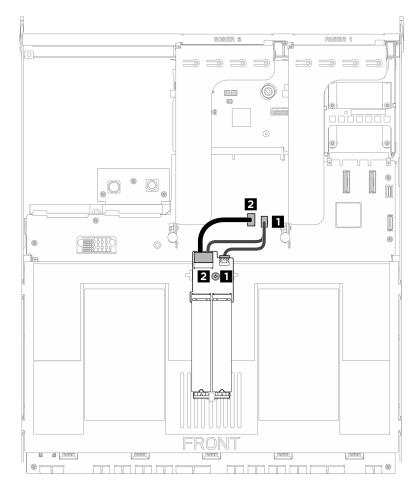


Figure 198. Connexion des câbles du fond de panier M.2

Câble	De	Vers
1	Fond de panier M.2 : connecteur d'alimentation	Bloc carte mère : connecteur d'alimentation M.2
2	Fond de panier M.2 : connecteur de signal	Bloc carte mère : connecteur de signal M.2

- 1. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 2. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement d'un processeur et d'un dissipateur thermique (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de cette section pour retirer et installer un processeur et un dissipateur thermique.

Important:

- Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.
- (Techniciens de maintenance Lenovo uniquement) Avant de procéder au remplacement d'un processeur, vérifiez la stratégie du fusible PSB actuelle. Voir Service process before replacement à l'adresse suivante : Service process for updating PSB fuse state.
- (Techniciens de maintenance Lenovo uniquement) Une fois le remplacement d'un processeur effectué, assurez-vous que l'état du fusible du processeur est tel qu'il doit être, sans journaux des événements XCC inattendus. Voir Service process after replacing a processor à l'adresse suivante : Service process for updating PSB fuse state.

Attention:

- Avant de réutiliser un processeur ou un dissipateur thermique, assurez-vous d'utiliser un tampon de nettoyage à l'alcool et de la pâte thermoconductrice agréés par Lenovo.
- Chaque connecteur de processeur doit toujours comporter un cache ou un processeur. Lorsque vous remplacez un processeur, protégez le connecteur du processeur vide avec un cache.
- Veillez à ne pas toucher le socket ou les contacts du processeur. Les contacts du connecteur de processeur sont extrêmement fragiles et peuvent facilement être endommagés. Toute présence de contaminants sur les contacts du processeur (sueur corporelle, par exemple) peut entraîner des problèmes de connexion.
- Assurez-vous que rien n'entre en contact avec la pâte thermoconductrice sur le processeur ou le dissipateur thermique. Toute surface en contact peut endommager la pâte thermoconductrice et la rendre inefficace. La pâte thermoconductrice peut endommager des composants, tels que les connecteurs électriques dans le connecteur de processeur.

La figure ci-après illustre les composants du processeur et du dissipateur thermique.

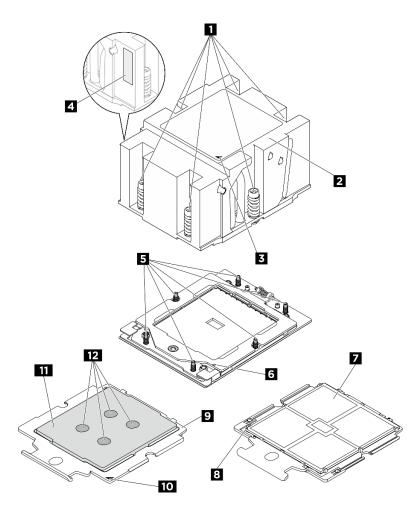


Figure 199. Composants du processeur et dissipateur thermique

1 Vis imperdables (6)	2 Dissipateur thermique
Marque triangulaire sur le dissipateur thermique	4 Étiquette d'identification du processeur
5 Boulons à vis (6)	Marque triangulaire de cadre de retenue
Contacts de processeur	Marque triangulaire de processeur
Support de processeur	10 Marque triangulaire du support
11 Dissipateur thermique du processeur	12 Pâte thermoconductrice

Retrait d'un dissipateur thermique

Suivez les instructions de cette section pour retirer un dissipateur thermique. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

S002



ATTENTION:

Le bouton de mise sous tension du serveur et l'interrupteur du bloc d'alimentation ne coupent pas le courant électrique alimentant l'unité. En outre, le système peut être équipé de plusieurs cordons d'alimentation. Pour mettre l'unité hors tension, vous devez déconnecter tous les cordons de la source d'alimentation.

S012



ATTENTION:

Surface chaude à proximité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Remarque: Assurez-vous de disposer d'un tournevis Torx T20 pour remplacer correctement le composant.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
 - b. Retirez la grille d'aération du processeur. Voir « Retrait de la grille d'aération du processeur » à la page 229.
- Etape 2. Retirez le dissipateur thermique.

Remarques:

- Ne touchez pas les contacts situés au bas du processeur.
- Maintenez le connecteur de processeur libre de tout objet afin d'éviter les dommages possibles.
- a. Desserrez complètement toutes les vis du dissipateur thermique dans la séquence de retrait indiquée sur l'étiquette du dissipateur thermique.
- Soulevez délicatement le dissipateur thermique pour le retirer du connecteur de processeur.

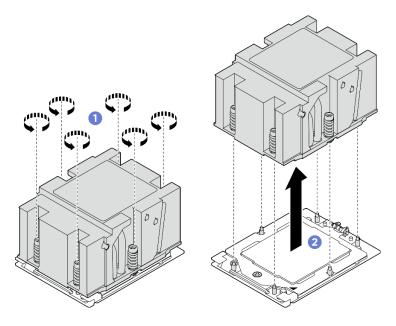


Figure 200. Retrait du dissipateur thermique

- 1. Si vous remplacez un dissipateur thermique, installez-en un nouveau. Pour plus d'informations, voir « Installation d'un dissipateur thermique » à la page 239.
- 2. Si vous remplacez un processeur, retirez celui-ci. Pour plus d'informations, voir « Retrait d'un processeur » à la page 236.
- 3. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Retrait d'un processeur

Suivez les instructions de cette section pour retirer un processeur. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Remarque: Assurez-vous de disposer d'un tournevis Torx T20 pour remplacer correctement le composant.

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.

- b. Retirez la grille d'aération du processeur. Voir « Retrait de la grille d'aération du processeur » à la page 229.
- c. Retirez le dissipateur thermique. Voir « Retrait d'un dissipateur thermique » à la page 234.

Etape 2. Retirez le processeur.

- utilisez un tournevis Torx T20 pour desserrer la vis, puis soulevez légèrement le cadre de retenue.
- b. ② Soulevez légèrement le cadre des glissières dans le sens indiqué. Le processeur dans le corps de la glissière est tendu par un ressort.
- c. 3 Maintenez le taquet bleu du support de processeur et faites glisser le support de processeur hors du cadre des glissières.

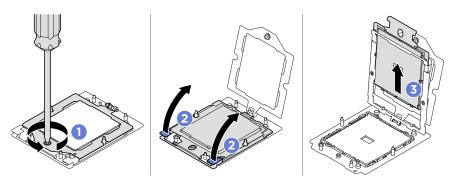


Figure 201. Retrait d'un processeur

Après avoir terminé

- 1. Si vous souhaitez installer un nouveau processeur. Pour plus d'informations, voir « Installation d'un processeur » à la page 237.
- 2. Avant la mise sous tension du serveur, le connecteur de processeur vide doit toujours être doté d'un cache de connecteur et d'un obturateur.
- 3. Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation d'un processeur

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour installer un processeur. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Remarques:

- Assurez-vous de disposer d'un tournevis Torx T20 pour remplacer correctement le composant.
- Pour obtenir la liste des processeurs pris en charge par votre serveur, consultez le site https:// serverproven.lenovo.com. Tous les processeurs sur le bloc carte mère doivent avoir la même vitesse, le même nombre de cœurs et la même fréquence.
- Avant d'installer un nouveau processeur, mettez à jour le microprogramme du système au niveau le plus récent. Voir « Mise à jour du microprogramme » à la page 297.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

- Etape 1. Retirez le cache du connecteur de processeur.
- Etape 2. Installez le processeur.
 - a. Faites coulisser le support de processeur dans le corps de la glissière.
 - b. Poussez le cadre des glissières vers le bas jusqu'à ce que les loquets bleus s'enclenchent, puis fermez le cadre de blocage.
 - c. Utilisez un tournevis Torx T20 pour serrer la vis.

Attention:

- Assurez-vous que le support du processeur est bien installé dans le corps de la glissière.
- Assurez-vous que l'arrière du support du processeur ne flotte pas au-dessus du corps de la glissière.

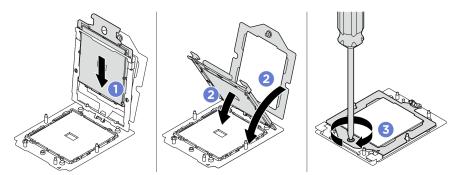


Figure 202. Installation d'un processeur

Après avoir terminé

- 1. Installez le dissipateur thermique. Pour plus d'informations, voir « Installation d'un dissipateur thermique » à la page 239.
- 2. Réinstallez la grille d'aération du processeur. Voir « Installation de la grille d'aération du processeur » à la page 231.
- 3. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 4. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Installation d'un dissipateur thermique

Suivez les instructions de cette section pour installer un dissipateur thermique. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

S012



ATTENTION: Surface chaude à proximité.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Remarque: Assurez-vous de disposer d'un tournevis Torx T20 pour remplacer correctement le composant.

Procédure

Etape 1. Enregistrez l'étiquette d'identification du processeur.

Pour remplacer un processeur et réutiliser le dissipateur thermique :

- 1. Retirez l'étiquette d'identification de processeur du dissipateur thermique et remplacez-la par la nouvelle étiquette fournie avec le processeur de remplacement.
- Essuyez l'ancienne pâte thermoconductrice sur le dissipateur thermique avec un chiffon doux imbibé d'alcool.

Pour remplacer un dissipateur thermique et réutiliser le processeur :

- 1. Retirez l'étiquette d'identification du processeur de l'ancien dissipateur thermique et placez-la sur le nouveau dissipateur thermique au même emplacement que précédemment.
 - **Remarque:** Si vous ne parvenez pas à retirer l'étiquette et à la placer sur le nouveau dissipateur thermique, ou si l'étiquette est endommagée lors du transfert, écrivez le numéro de série figurant sur l'étiquette d'identification du processeur sur le nouveau dissipateur thermique, à l'emplacement où devrait se trouver l'étiquette, à l'aide d'un marqueur indélébile.
- 2. Essuyez l'ancienne pâte thermoconductrice sur le dissipateur thermique avec un chiffon doux imbibé d'alcool.
- 3. Vérifiez si la date de fabrication du nouveau dissipateur thermique dépasse deux ans.

- Si tel est le cas, essuyez la pâte thermoconductrice sur le nouveau dissipateur thermique avec un tampon de nettoyage imbibé d'alcool, puis passez à Etape 2 l'étape 2 à la page 240
- Si tel n'est pas le cas, passez à Etape 3 l'étape 3 à la page 240
- Etape 2. Appliquez la nouvelle pâte thermoconductrice sur le dessus du processeur avec une seringue en formant quatre points régulièrement espacés, chaque point consistant d'environ 0,1 ml de pâte thermoconductrice.

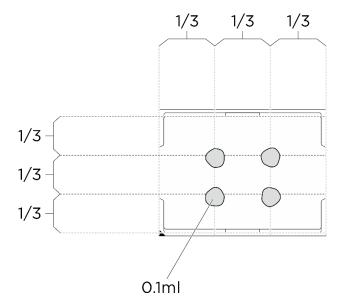


Figure 203. Application de la pâte thermoconductrice

Etape 3. Installez le dissipateur thermique.

- a. Indicate de la marque triangulaire et les vis du dissipateur thermique sur la marque triangulaire et les tiges filetées du connecteur de processeur. Ensuite, installez le dissipateur thermique sur le connecteur de processeur.
- b. Serrez complètement toutes les vis **selon la séquence d'installation indiquée** sur l'étiquette du dissipateur thermique.

Remarque : Pour référence, le couple requis pour serrer au maximum les attaches est de 1,22 à 1,46 newton-mètre, (10,8 à 13,0 pouces-livres).

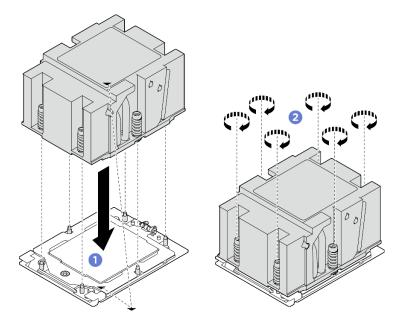


Figure 204. Installation du dissipateur thermique

- 1. Réinstallez la grille d'aération du processeur. Voir « Installation de la grille d'aération du processeur » à la page 231.
- 2. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 3. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement du boîtier PSU (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer le boîtier PSU.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait du boîtier de PSU

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le boîtier de PSU. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante: Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool.

Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
 - e. Retirez la complexe d'alimentation. Voir « Retrait du complexe d'alimentation » à la page 216.

Etape 2. Retirez le Interposeur du PSU.

- a. O Sortez les deux pistons.
- b. 2 Faites pivoter les deux loquets de déblocage afin de dégager l'Interposeur du PSU du tableau de distribution.
- c. Saisissez l'Interposeur du PSU par ses bords et retirez-le délicatement du complexe d'alimentation.

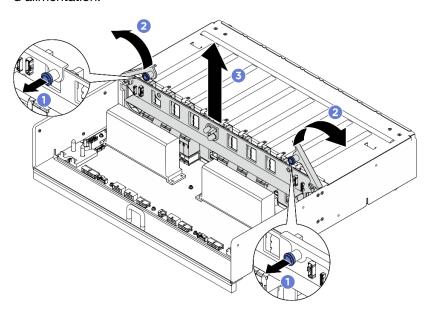


Figure 205. Retrait du Interposeur du PSU

Etape 3. Retirez les deux dispositifs de retenue de câbles du tableau de distribution.

- Desserrez les deux vis pour soulever le dispositif de retenue de câbles du tableau de distribution.
- b. Répétez en vue de retirer l'autre dispositif de retenue de câbles.

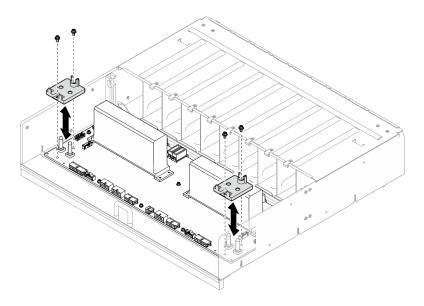


Figure 206. Retrait du dispositif de retenue des câbles

Etape 4. Desserrez les dix vis pour retirer le tableau de distribution du Boîtier PSU.

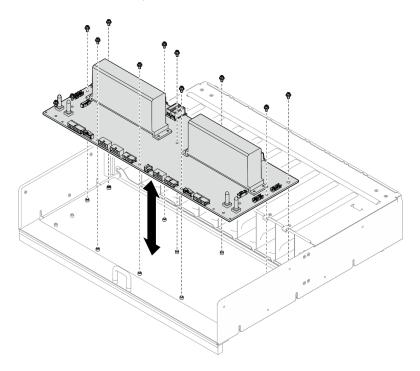


Figure 207. Tableau de distribution, retrait

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du boîtier de PSU

Suivez les instructions de la présente section pour installer le boîtier PSU. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Procédure

- Etape 1. Installez le tableau de distribution.
 - a. Alignez le tableau de distribution sur les dix montants du Boîtier PSU. Ensuite, abaissez le tableau de distribution dans le Boîtier PSU.
 - b. Serrez les dix vis pour bien fixer le tableau de distribution.

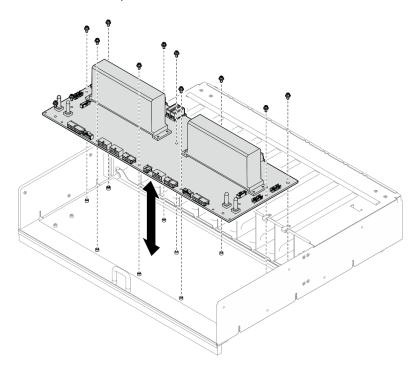


Figure 208. Installation du tableau de distribution

Etape 2. Installez les deux dispositifs de retenue de câbles sur le tableau de distribution.

a. Alignez le dispositif de retenue de câbles sur les trous de vis du tableau de distribution. Ensuite, placez le dispositif de retenue de câbles sur le tableau de distribution.

- b. Serrez les deux vis pour fixer le dispositif de retenue de câbles.
- Répétez en vue d'installer l'autre dispositif de retenue de câbles.

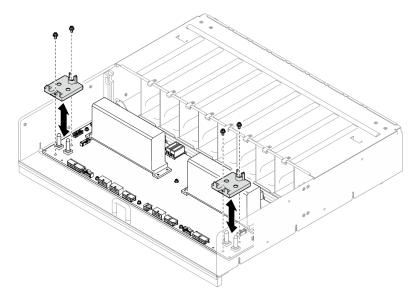


Figure 209. Installation du dispositif de retenue des câbles

Etape 3. Installez le Interposeur du PSU.

- 1 Alignez l'Interposeur du PSU sur ses connecteurs du tableau de distribution. Ensuite, appuyez sur l'Interposeur du PSU pour l'insérer complètement dans les connecteurs.
- b. 2 Sortez les deux pistons.
- c. § Faites pivoter les deux loquets de déblocage jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent.

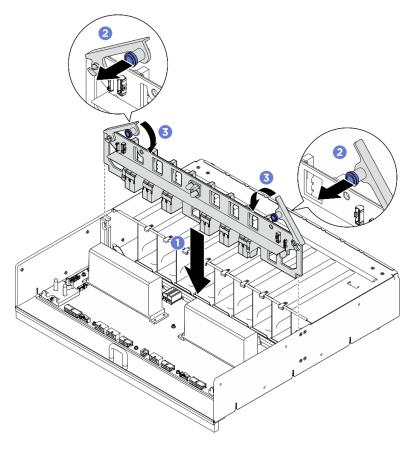


Figure 210. Installation du Interposeur du PSU

Après avoir terminé

- 1. Réinstallez le complexe d'alimentation. Voir « Installation du complexe d'alimentation » à la page 218.
- 2. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 3. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 4. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 5. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 6. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement de l'interposeur du PSU (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions de la présente section pour retirer et installer l'interposeur du PSU.

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer le composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Retrait de l'interposeur du PSU

Suivez les instructions de la présente section pour retirer l'interposeur du PSU. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator: https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplacable à chaud » à la page 226.
 - b. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
 - c. Retirez l'ensemble des unités remplacables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
 - d. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
- Etape 2. Débranchez les câbles de l'Interposeur du PSU.
- Etape 3. Retirez le Interposeur du PSU.
 - a. O Sortez les deux pistons.
 - b. 2 Faites pivoter les deux loquets de déblocage afin de dégager l'Interposeur du PSU du tableau de distribution.
 - 3 Saisissez l'Interposeur du PSU par ses bords et retirez-le délicatement du complexe d'alimentation.

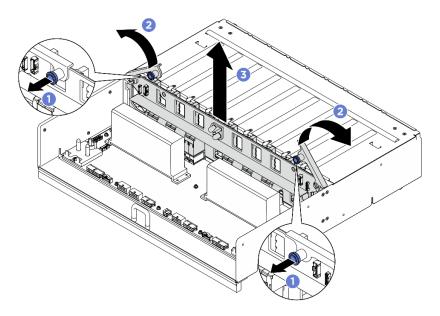


Figure 211. Retrait du Interposeur du PSU

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation de l'interposeur du PSU

Suivez les instructions de la présente section pour installer l'interposeur du PSU. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.
- Deux personnes et un dispositif de levage sur site pouvant soulever jusqu'à 181 kg (400 lb) sont nécessaires pour mener à bien cette procédure. Si vous ne disposez pas de dispositif de levage, Lenovo vous propose le Genie Lift GL-8 material lift, qui peut être acheté à l'adresse suivante : Data Center Solution Configurator : https://dcsc.lenovo.com/#/configuration/cto/7D5YCTO1WW?hardwareType=lifttool. Assurez-vous d'inclure la pédale de frein et la plateforme de chargement lorsque vous commandez le Genie Lift GL-8 material lift.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

- Etape 2. 2 Sortez les deux pistons.
- Etape 3. 10 Faites pivoter les deux loquets de déblocage jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent.

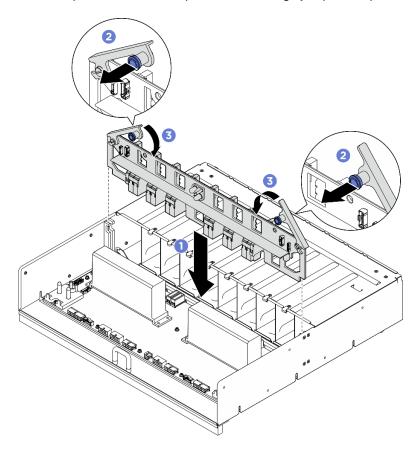


Figure 212. Installation du Interposeur du PSU

Etape 4. Connectez les câbles à l'Interposeur du PSU. Voir « Cheminement des câbles de la carte d'interface d'alimentation » à la page 291 et « Cheminement des câbles de l'interposeur du PSU » à la page 293 pour en savoir plus.

Après avoir terminé

- 1. Réinstallez la Navette GPU 8U. Voir « Installation de la navette du GPU 8U » à la page 72.
- 2. Réinstallez toutes les unités remplaçables à chaud 2,5 pouces ou tous les obturateurs de baie d'unité (le cas échéant) dans les baies d'unité. Voir « Installation d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 61
- 3. Réinstallez tous les ventilateurs avant. Voir « Installation d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 83.
- 4. Réinstallez toutes les unités d'alimentation. Voir « Installation d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 228.
- 5. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

Remplacement d'un bloc carte mère (technicien qualifié uniquement)

Suivez les instructions énoncées dans cette section pour retirer et installer le bloc carte mère.

Important:

- Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer ce composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.
- Si vous avez besoin de remplacer une carte du processeur et un module de microprogramme et de sécurité RoT, procédez comme suit :
 - (Techniciens de maintenance Lenovo uniquement) Vérifiez la stratégie du fusible PSB actuelle avant de procéder au remplacement. Voir Service process before replacement à l'adresse suivante : Service process for updating PSB fuse state.
 - (Techniciens de maintenance Lenovo uniquement) Assurez-vous que l'état du fusible du processeur est tel qu'il doit l'être, sans journaux des événements XCC inattendus une fois le remplacement effectué. Voir Service process after replacing a processor board and a firmware and RoT security module together à l'adresse suivante : Service process for updating PSB fuse state.

ATTENTION

Pièces mobiles dangereuses. Restez-en éloigné.



ATTENTION:





Les dissipateurs thermiques et les processeurs peuvent être très chauds. Mettez le serveur hors tension et patientez plusieurs minutes pour le laisser refroidir avant de retirer le carter du serveur.

La figure suivante présente la disposition du bloc carte mère, qui contient le module de microprogramme et de sécurité RoT, la carte d'E-S système et la carte du processeur.

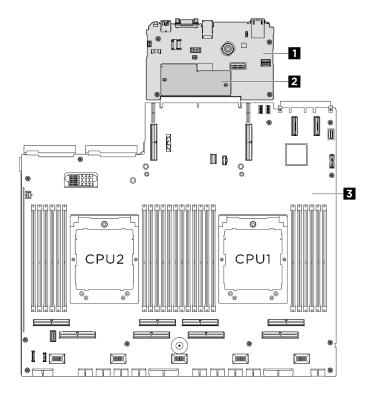


Figure 213. Disposition du bloc carte mère

■ Carte d'E-S système	Module de microprogramme et de sécurité RoT	3 Carte du processeur
-----------------------	---	-----------------------

Retrait du module de microprogramme et de sécurité RoT

Suivez les instructions de la présente section pour retirer le ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (module de microprogramme et de sécurité RoT). La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Important : Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer ce composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.
- Après avoir remplacé le module de microprogramme et de sécurité RoT, mettez à jour le microprogramme à la version spécifique prise en charge par le serveur. Assurez-vous de disposer de la version du microprogramme requise, ou d'une copie du microprogramme existant.

Procédure

Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.

- a. Exécutez les commandes OneCLI pour sauvegarder les paramètres UEFI. Voir https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command.
- b. Exécutez à la fois les commandes OneCLI et des actions XCC pour sauvegarder les paramètres XCC. Voir https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command et https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia c backupthexcc.html.
- c. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
- d. Le cas échéant, retirez l'assemblage de cartes mezzanines PCle 2. Voir « Retrait d'un assemblage de cartes mezzanines PCle » à la page 189.

Etape 2. Retirez le module de microprogramme et de sécurité RoT.

- a. Desserrez les deux vis sur le module de microprogramme et de sécurité RoT.
- b. ② Soulevez le module de microprogramme et de sécurité RoT pour le retirer de la carte d'E-S système.

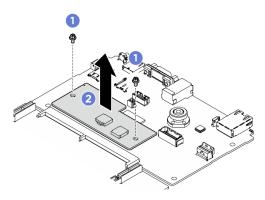


Figure 214. Retrait du Module de microprogramme et de sécurité RoT

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Installation du module de microprogramme et de sécurité RoT

Suivez les instructions de la présente section pour installer le ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (module de microprogramme et de sécurité RoT). La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Important:

- Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer ce composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.
- (Techniciens Lenovo qualifiés uniquement) Après avoir remplacé le microprogramme et le module de sécurité RoT, mettez à jour le microprogramme UEFI, XCC et LXPM vers la version spécifique prise en charge par le serveur. Pour des informations détaillées sur la façon de mettre à jour le microprogramme, voir https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How%20To/System%20related/ How%20to%20do%20RoT%20Module%20FW%20update%20on%20ThinkSystem%20V3%20machines/.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.
- Empêchez l'exposition à l'électricité statique, laquelle peut entraîner l'arrêt du système et la perte de données, en conservant les composants sensibles à l'électricité statique dans les emballages antistatiques jusqu'à leur installation, et en manipulant ces dispositifs en portant un bracelet antistatique ou un autre système de mise à la terre.

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

- Etape 1. Mettez l'emballage antistatique contenant le nouveau composant en contact avec une zone extérieure non peinte du serveur. Ensuite, déballez le nouveau composant et posez-le sur une surface de protection électrostatique.
- Etape 2. Installez le module de microprogramme et de sécurité RoT.
 - a. ① Abaissez le module de microprogramme et de sécurité RoT sur la carte d'E-S système et assurez-vous que le connecteur du module est correctement inséré dans l'emplacement de la carte d'E-S système.

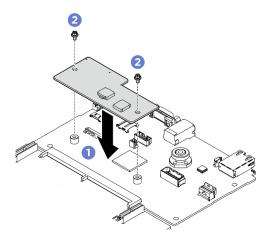


Figure 215. Installation du Module de microprogramme et de sécurité RoT

Après avoir terminé

- 1. Le cas échéant, réinstallez l'assemblage de cartes mezzanines PCle 2. Voir « Installation d'un assemblage de cartes mezzanines PCle » à la page 193.
- 2. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 3. Terminez de remplacer les composants. Voir « Fin du remplacement des composants » à la page 270.

- 4. (Techniciens de maintenance Lenovo uniquement) Mettez à jour le microprogramme UEFI, XCC et LXPM vers la version spécifique prise en charge par le serveur. Voir https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How%20To/System%20related/How%20to%20do%20RoT%20Module%20FW%20update%20on%20ThinkSystem%20V3%20machines/.
- 5. Exécutez les commandes OneCLI pour restaurer les paramètres UEFI. Voir https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli r restore command.
- Exécutez à la fois les commandes OneCLI et des actions XCC pour restaurer les paramètres XCC. Voir https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_restore_command et https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_ restorethexcc.html.
- 7. S'il existe une clé logicielle, par exemple une clé XCC FoD, installée dans le système, injectez à nouveau la clé afin de vous assurer que celle-ci fonctionne correctement. Voir https://lenovopress.lenovo.com/redp4895.pdf.

Remarque: Si vous devez remplacer la carte de processeur avec module de microprogramme et de sécurité RoT, mettez à jour les données techniques essentielles avant d'injecter la clé. Voir Mise à jour des données techniques essentielles (VPD).

- 8. Suivez les étapes facultatives suivantes, si nécessaire :
 - Masquez le TPM. Pour plus d'informations, voir « Masquage/observation de TPM » à la page 267.
 - Mettez à jour le microprogramme TPM. Pour plus d'informations, voir « Mise à jour du microprogramme TPM » à la page 268.
 - Activez l'amorçage sécurisé UEFI. Voir « Activation de l'amorçage sécurisé UEFI » à la page 269.

Retrait de la carte d'E-S système ou de la carte du processeur

Suivez les instructions de cette section pour retirer la carte d'E-S système ou la carte du processeur. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Important:

- Cette tâche doit être effectuée par des techniciens qualifiés et certifiés par le service de maintenance Lenovo. N'essayez pas de retirer ou d'installer ce composant si vous ne possédez pas de formation ou de qualification appropriée.
- Lors du retrait des modules de mémoire, étiquetez le numéro d'emplacement de chaque module de mémoire, retirez tous les modules de mémoire du bloc carte mère, puis mettez-les de côté sur une surface de protection électrostatique en attendant de les réinstaller.
- Lors vous déconnectez les câbles, dressez une liste de chaque câble et notez les connecteurs liés à chaque câble, afin de vous y référez après l'installation du nouveau bloc carte mère.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez le serveur et tous les dispositifs périphériques hors tension, puis déconnectez les cordons d'alimentation et tous les câbles externes. Voir « Mise hors tension du serveur » à la page 44.

Remarques : Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Tournevis Phillips n° 1
- Tournevis Phillips n° 2
- Embout de tournevis à douille hexagonale de 5 mm

• Embout de tournevis à douille hexagonale de 7 mm

Procédure

- Etape 1. Préparez-vous à cette tâche.
 - a. Enregistrez toutes les informations de configuration système, telles que les adresses IP de Lenovo XClarity Controller, les données techniques essentielles, le type de machine, le numéro de modèle, le numéro de série du serveur, son identificateur unique universel et son étiquette d'inventaire.
 - Enregistrez la configuration système sur un périphérique externe avec Lenovo XClarity Essentials.
 - c. Enregistrez le journal des événements système sur un support externe.
- Etape 2. Retirez les composants suivants.
 - a. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
 - b. Retirez la grille d'aération du processeur. Voir « Retrait de la grille d'aération du processeur » à la page 229.
 - c. Retirez tous les processeurs et les dissipateurs thermiques. Voir « Retrait d'un processeur » à la page 236 et « Retrait d'un dissipateur thermique » à la page 234.
 - d. Assurez-vous d'étiqueter le numéro d'emplacement sur chaque module de mémoire, puis retirez tous les modules de mémoire du bloc carte mère et mettez-les de côté sur une surface de protection électrostatique en attendant de les réinstaller. Voir « Retrait d'un module de mémoire » à la page 171.
 - **Important :** Il est recommandé d'imprimer la disposition des emplacements de module de mémoire pour référence.
 - e. Le cas échéant, retirez l'assemblage ou les assemblages de cartes mezzanines PCIe. Voir « Retrait d'un assemblage de cartes mezzanines PCIe » à la page 189.
 - f. Le cas échéant, retirez le module OCP. Voir « Retrait du module OCP » à la page 179.
- Etape 3. Débranchez tous les câbles du bloc carte mère. Lorsque vous déconnectez les câbles, dressez une liste de chaque câble et notez les connecteurs lié à chaque câble, afin de vous y référez après l'installation du nouveau bloc carte mère.
- Etape 4. Retirez les deux guide-câbles.
 - a. Desserrez les six vis pour soulever le guide-câbles et le retirer de la Navette de calcul 2U.

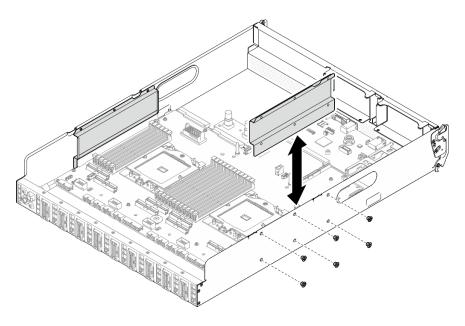


Figure 216. Retrait du guide-câble

b. Répétez en vue de retirer l'autre guide-câble.

Etape 5. Dégagez le bloc carte mère.

- a. 1 Tirez la poignée de levage arrière pour libérer le bloc carte mère.
- b. ② Saisissez les poignées de levage et faites coulisser le bloc carte mère vers l'avant de la Navette de calcul 2U.

Remarque: Les deux poignées de levage sont uniquement utilisées pour retirer le bloc carte mère. N'essayez pas de soulever l'ensemble de la Navette de calcul 2U en les utilisant.

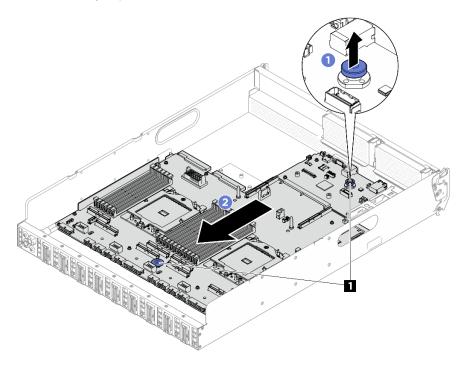


Figure 217. Désengagement du bloc carte mère

Etape 6. Retirez le bloc carte mère.

- a. 1 Inclinez le bloc carte mère de sorte que son extrémité arrière soit placée vers le haut.
- D. 2 Tenez les deux poignées de levage et soulevez le bloc carte mère pour le retirer de la Navette de calcul 2U.

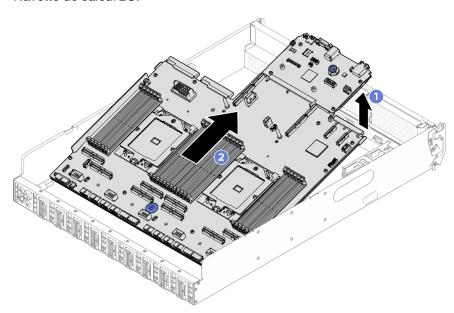


Figure 218. Retrait du bloc carte mère

- Etape 7. (Facultatif) Si vous souhaitez remplacer la carte d'E-S système, retirez le module de microprogramme et de sécurité RoT de la carte d'E-S système. Voir « Retrait du module de microprogramme et de sécurité RoT » à la page 251. Si vous souhaitez remplacer la carte du processeur, passez directement à l'étape suivante.
- Etape 8. Retirez la carte d'E-S système de la carte du processeur.
 - a. Séparez le bloc carte mère de la tôle de support.
 - 1. Tenez les deux poignées de levage, puis retournez soigneusement le bloc carte mère.

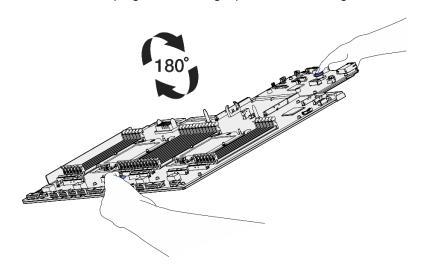


Figure 219. Retournement du bloc carte mère à l'envers

2. Utilisez un tournevis Phillips n° 1 afin de retirer les deux vis depuis la partie inférieure de la tôle de support en métal.

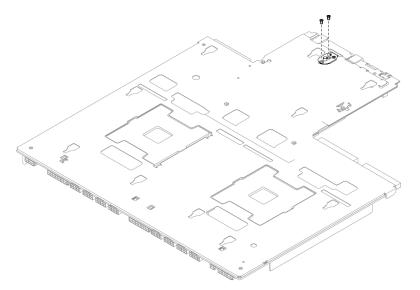


Figure 220. Retrait des vis

3. Tenez les deux poignées de levage, puis retournez soigneusement le bloc carte mère, avec le côté droit orienté vers le haut.

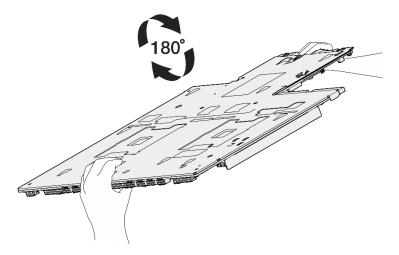


Figure 221. Retournement du bloc carte mère côté droit orienté vers le haut

- 4. Retirez les composants suivants du bloc carte mère, comme illustré :
 - Utilisez une douille hexagonale de 5 mm avec un tournevis afin de retirer les deux écrous hexagonaux.
 - Utilisez une douille hexagonale de 7 mm avec un tournevis afin de retirer les deux broches de guidage.
 - Utilisez un tournevis Phillips n° 2 afin de retirer la poignée de levage.
 - Utilisez un tournevis Phillips n° 1 afin de retirer les quinze vis

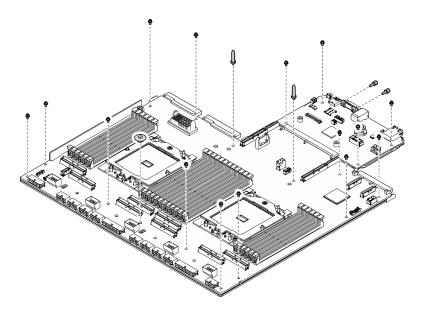


Figure 222. Retrait d'un composant

5. Séparez le bloc carte mère de la tôle de support.

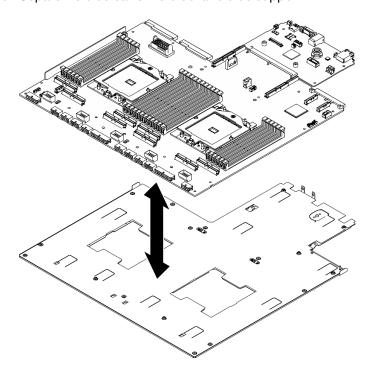


Figure 223. Démontage du bloc carte mère

Saisissez la carte d'E-S système par ses bords, puis sortez-la avec précaution de la carte de processeur.

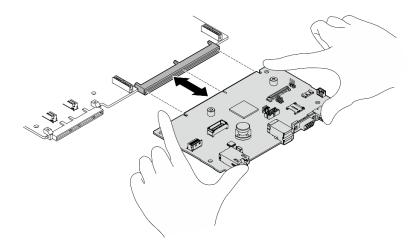


Figure 224. Retrait de la carte d'E-S système

Après avoir terminé

Si vous devez renvoyer le composant ou le périphérique en option, suivez les instructions d'emballage et utilisez les matériaux que vous avez reçus pour l'emballer.

Important: Avant de retourner la carte du processeur, assurez-vous d'installer les caches du connecteur de processeur de la nouvelle carte du processeur. Pour remplacer un cache du connecteur de processeur:

- 1. Prenez un cache du socket de processeur sur la nouvelle carte de processeur et orientez-le correctement au-dessus du bloc socket de processeur sur la carte de processeur retirée.
- 2. Appuyez délicatement sur les pattes du cache du bloc connecteur de processeur, en appuyant sur les bords afin d'éviter d'endommager les broches du connecteur. Il se peut que vous entendiez un clic sur le cache de socket, ce qui signifie qu'il est solidement fixé.
- 3. Vérifiez que le cache du connecteur est correctement relié au bloc connecteur de processeur.

Installation de la carte d'E-S système ou de la carte du processeur

Suivez les instructions de cette section pour installer la carte d'E-S système ou la carte du processeur. La procédure doit être exécutée par un technicien qualifié.

À propos de cette tâche

Important : Le retrait et l'installation de ce composant doivent être effectués par des techniciens qualifiés. N'essayez **pas** de le retirer ou de l'installer si vous ne possédez pas de formation appropriée.

Attention:

- Lisez « Conseils d'installation » à la page 37 et « Liste de contrôle d'inspection de sécurité » à la page 39 pour vous assurer que vous travaillez en toute sécurité.
- Mettez l'emballage antistatique contenant le composant en contact avec une zone métallique non peinte du serveur, puis déballez et posez le composant sur une surface de protection électrostatique.

Remarques : Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Tournevis Phillips n° 1
- Tournevis Phillips n° 2
- Embout de tournevis à douille hexagonale de 5 mm

• Embout de tournevis à douille hexagonale de 7 mm

Téléchargement du microprogramme et du pilote : Après le remplacement d'un composant, il est possible que la mise à jour du microprogramme ou du pilote soit requise.

- Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/ pour consulter les dernières mises à jour de microprogramme et de pilote disponibles pour votre serveur.
- Consultez « Mise à jour du microprogramme » à la page 297 pour plus d'informations sur les outils de mise à jour du microprogramme.

Procédure

Etape 1. En fonction des besoins, suivez l'une des procédures ci-dessous :

- Si vous prévoyez de remplacer la carte d'E-S système et de réutiliser la carte du processeur, installez une nouvelle carte d'E-S système sur la carte du processeur.
- Si vous prévoyez de remplacer la carte du processeur et de réutiliser la carte d'E-S système, installez la carte d'E-S système existante sur une nouvelle carte du processeur.
- a. Installez la carte d'E-S système sur la carte du processeur.
 - Alignez la carte d'E-S système sur le connecteur de la carte du processeur. À l'aide de vos deux mains, poussez la carte d'E-S système et insérez-la légèrement dans le connecteur.

Remarque: Afin de protéger la carte d'E-S système de tout dégât, assurez-vous que cette dernière est alignée correctement sur le connecteur de la carte du processeur. Sa position doit également demeurer aussi horizontale que possible lors de l'insertion.

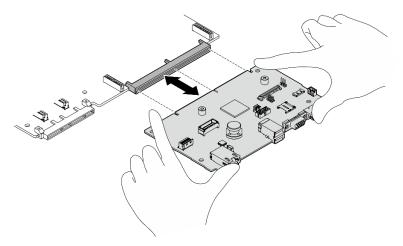


Figure 225. Installation de la carte d'E-S système

- b. Installez le bloc carte mère sur la tôle de support en métal.
 - 1. Abaissez le bloc carte mère dans la tôle de support en métal.

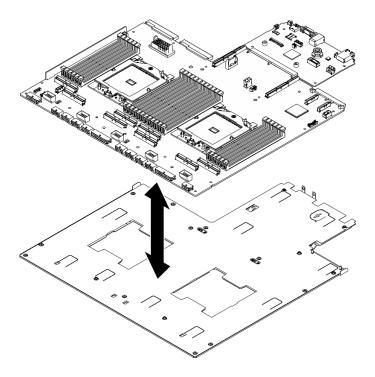


Figure 226. Installation du bloc carte mère

- 2. Installez les composants suivants sur le bloc carte mère, comme illustré :
 - Utilisez une douille hexagonale de 5 mm avec un tournevis afin d'installer les deux écrous hexagonaux.
 - Utilisez une douille hexagonale de 7 mm avec un tournevis afin d'installer les deux broches de guidage.
 - Utilisez un tournevis Phillips n° 2 afin d'installer la poignée de levage.
 - Utilisez un tournevis Phillips n° 1 afin d'installer les quinze vis.

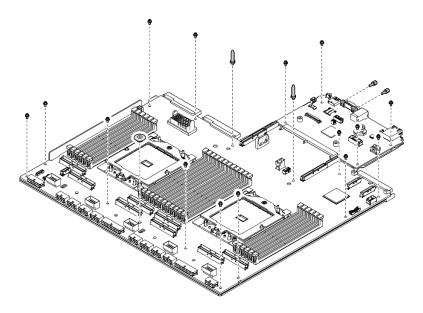


Figure 227. Installation de composants

3. Tenez les deux poignées de levage, puis retournez soigneusement le bloc carte mère.

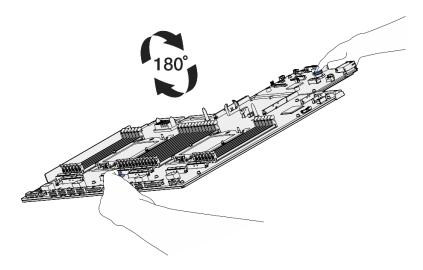


Figure 228. Retournement du bloc carte mère à l'envers

4. À l'aide d'un tournevis Phillips n° 1, serrez les deux vis au bas de la tôle de support en métal.

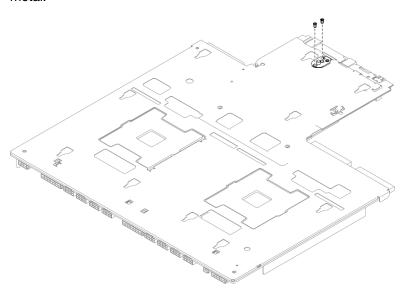


Figure 229. Installation des vis

5. Tenez les deux poignées de levage, puis retournez soigneusement le bloc carte mère, avec le côté droit orienté vers le haut.

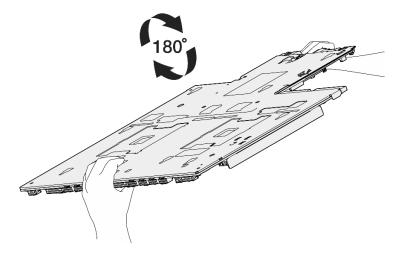


Figure 230. Retournement du bloc carte mère, côté droit orienté vers le haut

- Etape 2. (En option) Si vous avez installé une nouvelle carte d'E-S système sur la carte du processeur, installez le module de microprogramme et de sécurité RoT qui avait été retiré de l'ancienne carte d'E-S système sur la nouvelle carte d'E-S système. Voir « Installation du module de microprogramme et de sécurité RoT » à la page 252.
- Etape 3. Placez le bloc carte mère à l'intérieur de la Navette de calcul 2U.
 - a. Saisissez les deux poignées de levage sur le bloc carte mère et inclinez le bloc de façon à orienter l'arrière vers le haut.
 - b. 2 Abaissez le bloc carte mère dans la Navette de calcul 2U.

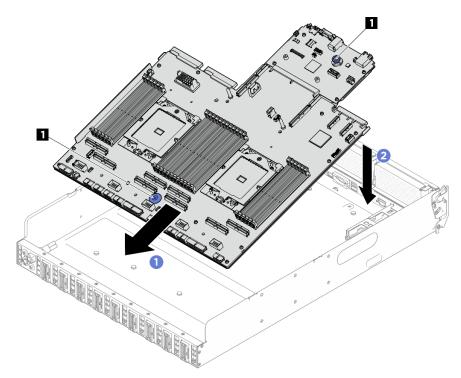


Figure 231. Installation du bloc carte mère

1 Poignées de levage

Etape 4. Saisissez les deux poignées de levage, puis faites coulisser le bloc carte mère vers l'arrière de la Navette de calcul 2U jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Assurez-vous que les connecteurs arrière du nouveau bloc carte mère sont bien insérés dans les trous correspondants du panneau arrière.

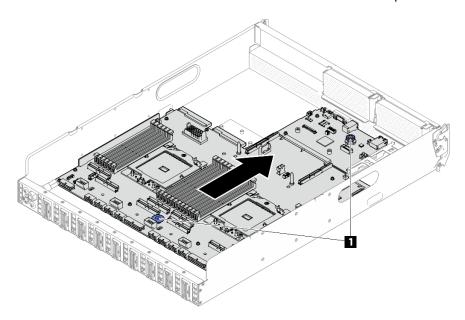


Figure 232. Installation du bloc carte mère

1 Poignées de levage

Etape 5. Installez les guide-câbles.

- a. Alignez le guide-câble sur les emplacements de la Navette de calcul 2U. Ensuite, abaissez le guide-câble dans la Navette de calcul 2U jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
- b. Serrez les six vis afin fixer le guide-câble à la Navette de calcul 2U.

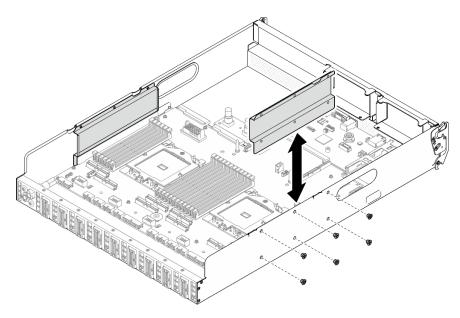


Figure 233. Installation du guide de câble

c. Répétez en vue d'installer l'autre guide-câble.

Après avoir terminé

- 1. Réinstallez les composants suivants.
 - a. Le cas échéant, réinstallez le module OCP. Voir « Installation du module OCP » à la page 179.
 - b. Le cas échéant, réinstallez l'assemblage (les assemblages) de cartes mezzanines PCIe. Voir
 « Installation d'un assemblage de cartes mezzanines PCIe » à la page 193.
 - c. Réinstallez chaque module de mémoire du bloc carte mère défectueux au même emplacement sur le nouveau bloc carte mère jusqu'à ce que tous les modules de mémoire soient installés. Pour plus d'informations, voir « Installation d'un module de mémoire » à la page 173.
 - d. Réinstallez tous les processeurs et les dissipateurs thermiques. Voir « Installation d'un processeur » à la page 237 et « Installation d'un dissipateur thermique » à la page 239.
 - e. Réinstallez la grille d'aération du processeur. Voir « Installation de la grille d'aération du processeur » à la page 231.
- 2. Reconnectez tous les câbles requis aux mêmes connecteurs sur le nouveau bloc carte mère, de la même manière que sur le bloc carte mère défectueux.
- 3. Vérifiez que tous les composants ont été remontés correctement et que vous n'avez pas oublié d'outils ou de vis à l'intérieur du serveur.
- 4. Réinstallez la Navette de calcul 2U. Voir « Installation de la navette de calcul 2U » à la page 69.
- 5. Rebranchez les cordons d'alimentation et autres câbles préalablement retirés.
- 6. Mettez le serveur et les périphériques sous tension. Voir « Mise sous tension du nœud » à la page 44.
- 7. Mettez à jour les données techniques essentielles (VPD). Voir « Mise à jour des données techniques essentielles (VPD) » à la page 266. Pour obtenir le numéro du type de machine et le numéro de série indiqués sur l'étiquette d'identification, reportez-vous à la section « Identification du serveur et accès à Lenovo XClarity Controller » à la page 31.
- 8. Facultativement, vous pouvez activer l'amorçage sécurisé UEFI. Voir « Activation de l'amorçage sécurisé UEFI » à la page 269.

Mise à jour des données techniques essentielles (VPD)

Cette rubrique vous indique comment mettre à jour les données techniques essentielles.

- (Requis) Type de machine
- (Requis) Numéro de série
- (Requis) Modèle du système
- (Facultatif) Balise d'actif
- (Facultatif) UUID

Outils recommandés :

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Commandes Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Utilisation de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Étapes:

- 1. Démarrez le serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l'écran. L'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager s'affiche par défaut.
- 2. Cliquez sur dans le coin supérieur droit de l'interface principale Lenovo XClarity Provisioning Manager.
- 3. Cliquez sur Mise à jour VPD, puis suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour ces données.

Utilisation des commandes Lenovo XClarity Essentials OneCLI

- Mise à jour du type de machine onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]
- Mise à jour du numéro de série onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]
- Mise à jour du modèle de système

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]

- Mise à jour de la balise d'actif
 onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]
- Mise à jour de l'UUID
 onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]

Variable	Description	
	Type de machine et numéro de modèle du serveur.	
<m t_model=""></m>	Saisissez xxxxyyyyyyy, xxxx correspondant au type de machine et yyyyyy au numéro de modèle du serveur.	
	Numéro de série du serveur.	
<s n=""></s>	Saisissez zzzzzzzz (longueur de 8 à 10 caractères), zzzzzzzz correspondant au numéro de série.	
savatam madah	Modèle de système sur le serveur.	
<system model=""></system>	Saisissez system yyyyyyyy, où <i>yyyyyyyy</i> est l'identificateur de produit.	
	Numéro d'étiquette d'inventaire du serveur.	
<asset_tag></asset_tag>	Saisissez aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	
	Méthode d'accès que vous avez sélectionnée pour accéder au serveur cible.	
	 Accès en ligne KCS (sans authentification, limité à certains utilisateurs) : Vous pouvez supprimer directement [access_method] de la commande. 	
	 LAN authentifié en ligne : Dans ce cas, indiquez les informations de compte LAN ci-dessous à la fin de la commande OneCLI :	
[access_method]	WAN/LAN distant: Dans ce cas, indiquez les informations de compte XCC ci-dessous et l'adresse IP à la fin de la commande OneCLI: bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_ip></bmc_external_ip></bmc_password></bmc_user_id>	
	Remarques :	
	 - <bmc_user_id></bmc_user_id> Nom de compte du module BMC (1 des 12 comptes). La valeur par défaut est USERID. 	
	- <bmc_password></bmc_password>Mot de passe du compte BMC (1 des 12 comptes).	

Masquage/observation de TPM

La stratégie TPM est activée par défaut afin de chiffrer les transferts de données pour le fonctionnement du système. En option, il est possible de désactiver le TPM à l'aide de Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour désactiver le TPM, procédez comme suit :

1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLI, accédez au site suivant :

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. Exécutez la commande suivante :

OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override

où:

- <userid>:<password> correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC (interfaceLenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le mot de passe par défaut est PASSWORD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule)
- <ip address> correspond à l'adresse IP du serveur BMC.

Exemple:

```
D:\oneCli>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecliO1p-2.3.0
Licensed Materials - Property of Lenovo
(C) Copyright Lenovo Corp. 2013-2018 Al1 Rights Reserved
If the parameters you input includes password, please Note that:
* The password must consist of a sequence of characters from `O-9a-zA-Z_-+.$\text{$\pi e}\) * set
* Use "" to quote when password parameters include special characters
* Do not use reserved characters in path name when parameter contains path
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=Yes
Success.
```

3. Réamorcez le système.

Si vous souhaitez à nouveau activer le TPM, exécutez la commande ci-après, puis redémarrez le système : OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm <u serid>:<password>@<ip_address> --override

Exemple:

Mise à jour du microprogramme TPM

En option, il est possible de mettre à jour le microprogramme du TPM à l'aide de Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Remarque: La mise à jour du microprogramme TPM est irréversible. Après la mise à jour, le microprogramme TPM ne peut pas être rétrogradé vers ses versions précédentes.

Version du microprogramme TPM

Suivez la procédure ci-après pour afficher la version de microprogramme du TPM:

À partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager

- Démarrez le serveur et appuyez sur la touche spécifiée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.)
- 2. Si le mot de passe administrateur est obligatoire pour le démarrage, entrez le mot de passe.
- 3. Sur la page Configuration UEFI, cliquez sur **Paramètres système** → **Sécurité** → **Trusted Platform** Module → **TPM 2.0** → **Version de microprogramme du TPM**.

Mise à jour du microprogramme TPM

Pour mettre à jour le microprogramme TPM, procédez comme suit :

1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLI, accédez au site suivant :

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. Exécutez la commande suivante :

OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>

où:

• <x.x.x.x> est la version TPM cible.

par exemple: TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0):

OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>

- <userid>:<password> correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC (interfaceLenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le mot de passe par défaut est PASSW0RD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule).
- <ip address> correspond à l'adresse IP du serveur BMC.

Activation de l'amorçage sécurisé UEFI

Si vous le souhaitez, vous pouvez activer l'amorçage sécurisé UEFI.

Il existe deux méthodes pour activer l'amorçage sécurisé UEFI:

À partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager

Pour activer l'amorçage sécurisé UEFI depuis Lenovo XClarity Provisioning Manager :

- Démarrez le serveur et appuyez sur la touche spécifiée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.)
- 2. Si le mot de passe administrateur est obligatoire pour le démarrage, entrez le mot de passe.
- Dans la page de configuration UEFI, cliquez sur Paramètres système → Sécurité → Amorçage sécurisé.
- 4. Activez l'amorçage sécurisé et enregistrez les paramètres.

Remarque : Si vous avez besoin de désactiver l'amorçage sécurisé UEFI, sélectionnez Désactiver à l'étape 4.

À partir de Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Pour activer l'amorçage sécurisé UEFI depuis Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. Téléchargez et installez Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Pour télécharger Lenovo XClarity Essentials OneCLI, accédez au site suivant :

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

Exécutez la commande suivante pour activer l'amorçage sécurisé :
 OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:e<ip_address>

où:

- <userid>:<password> correspond aux données d'identification utilisés pour accéder au BMC (interfaceLenovo XClarity Controller) de votre serveur. L'ID utilisateur par défaut est USERID, et le mot de passe par défaut est PASSWORD (avec un zéro, et non la lettre o majuscule)
- <ip_address> correspond à l'adresse IP du serveur BMC.

Pour plus d'informations sur la commande Lenovo XClarity Essentials OneCLI set, voir :

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command

Remarque : Si vous avez besoin de désactiver l'amorçage sécurisé UEFI, exécutez la commande suivante :

OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>

Fin du remplacement des composants

Pour terminer le remplacement des composants, consultez la liste de vérification suivante :

Pour terminer le remplacement de composants, procédez comme suit :

- 1. Vérifiez que tous les composants ont été remontés correctement et que vous n'avez pas oublié d'outils ou de vis à l'intérieur du serveur.
- 2. Acheminez et fixez correctement les câbles du serveur. Consultez les informations relatives à la connexion et au cheminement des câbles pour chaque composant.
- 3. Rebranchez les cordons d'alimentation et autres câbles préalablement retirés.
- 4. Mettez le serveur et les périphériques sous tension. Voir « Mise sous tension du nœud » à la page 44.
- 5. Mettez à jour la configuration du serveur.
 - Téléchargez et installez la version la plus récente des pilotes de périphérique : http://datacentersupport.lenovo.com.
 - Mettez à jour le microprogramme du système. Voir « Mise à jour du microprogramme » à la page 297.
 - Mettez à jour la configuration du UEFI. Voir https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/.
 - Reconfigurez les grappes de disques si vous avez installé ou retiré une unité remplaçable à chaud.
 Reportez-vous à https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ pour consulter la documentation LXPM compatible avec votre serveur.

Chapitre 6. Cheminement interne des câbles

Consultez cette section pour procéder au cheminement des câbles pour des composants spécifiques.

Remarque: Libérez tous les taquets, pattes de déverrouillage ou verrous des connecteurs de câble lorsque vous les déconnectez de la carte mère. Si vous ne le faites pas, le retrait des câbles endommagera les connecteurs de câble de la carte mère, qui sont fragiles. S'ils sont endommagés, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.

Identification des connecteurs

Consultez cette section pour localiser et identifier les connecteurs des cartes électriques.

Connecteurs de fond de panier d'unité

Consultez cette section pour localiser les connecteurs présents sur le fond de panier d'unité.

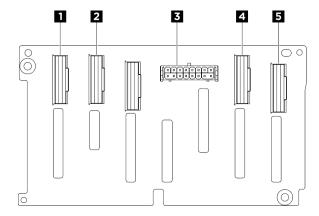


Figure 234. Connecteurs du fond de panier NVMe 2,5 pouces

■ Connecteur NVMe 6-7	2 Connecteur NVMe 4-5
3 Connecteur d'alimentation	4 Connecteur NVMe 2-3
5 Connecteur NVMe 0-1	

Connecteurs de la carte de contrôleur de ventilation

Consultez cette section pour localiser les connecteurs présents sur la carte de contrôleur de ventilation.

- « Carte de contrôleur de ventilation avant » à la page 271
- « Carte de contrôleur de ventilation arrière » à la page 272

Carte de contrôleur de ventilation avant




Figure 235. Connecteur de la carte de contrôleur de ventilation avant

© Copyright Lenovo 2024 271

1 Connecteur d'alimentation

Carte de contrôleur de ventilation arrière



Figure 236. Connecteur de la carte de contrôleur de ventilation arrière

1 Connecteur d'alimentation

Connecteurs de la carte mezzanine PCIe

Consultez cette section pour localiser les connecteurs présents sur la carte mezzanine PCIe.

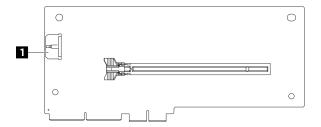


Figure 237. Connecteur de la carte mezzanine PCIe

1 Connecteur d'alimentation

Connecteurs du tableau de commutation PCle

Consultez la présente section pour localiser les connecteurs présents sur le tableau de commutation PCIe.

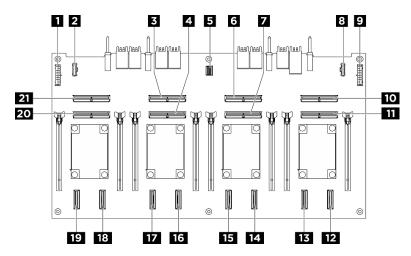


Figure 238. Connecteurs Tableau de commutation PCIe

■ Connecteur d'alimentation 1 du Tableau de distribution (PDB PWR1)	2 Connecteur de bande latérale 1 du Tableau de distribution (PDB SB1)
Connecteur MCIO 3 (MCIO3)	■ Connecteur MCIO 4 (MCIO4)

5 Connecteur de gestion du GPU (MGMT)	6 Connecteur MCIO 5 (MCIO5)	
■ Connecteur MCIO 6 (MCIO6)	Connecteur de bande latérale 2 du Tableau de distribution (PDB SB2)	
	10 Connecteur MCIO 7 (MCIO7)	
11 Connecteur MCIO 8 (MCIO8)	12 Connecteur NVMe 8 (NVME8)	
13 Connecteur NVMe 7 (NVME7)	14 Connecteur NVMe 6 (NVME6)	
15 Connecteur NVMe 5 (NVME5)	16 Connecteur NVMe 4 (NVME4)	
17 Connecteur NVMe 3 (NVME3)	18 Connecteur NVMe 2 (NVME2)	
19 Connecteur NVMe 1 (NVME1)	20 Connecteur MCIO 2 (MCIO2)	
21 Connecteur MCIO 1 (MCIO1)		

Câbles du harnais de câbles du commutateur PCle

Consultez la présente section pour repérer les câbles du harnais de câbles du commutateur PCIe.

- « Harnais de câbles du commutateur PCIe avant » à la page 273
- « Harnais de câbles du commutateur PCle arrière » à la page 274

Harnais de câbles du commutateur PCIe avant

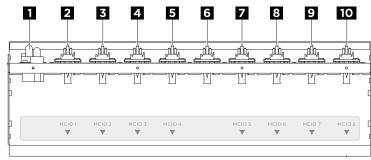


Figure 239. Câbles du harnais de câbles du commutateur PCIe avant

■ Cordons d'alimentation	2 Câble MCIO 1	
3 Câble MCIO 2	4 Câble MCIO 3	
	6	
	Câble VGA	
5 Câble MCIO 4	Câble USB	
	Câble du panneau de diagnostics intégré	
	Câble de gestion du GPU	
☐ Câble MCIO 5	3 Câble MCIO 6	
Câble MCIO 7	10 Câble MCIO 8	

Harnais de câbles du commutateur PCIe arrière




Figure 240. Câbles du harnais de câbles du commutateur PCIe arrière

■ Cordons d'alimentation	2 Câble PCle 8	
■ Câble PCle 7	4 Câble PCle 5	
	6	
	Câble VGA	
5 Câble PCle 6	Câble USB	
	Câble du panneau de diagnostics intégré	
	Câble de gestion du GPU	
☐ Câble PCle 4	8 Câble PCle 3	
Câble PCle 1	10 Câble PCle 2	

Connecteurs du tableau de distribution

Consultez cette section pour localiser les connecteurs présents sur le tableau de distribution.

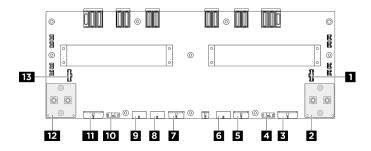


Figure 241. Connecteurs du tableau de distribution

■ Connecteur de bande latérale 2 de l'Interposeur du PSU (PIB SB2)	2 Connecteur d'alimentation droit de la Carte mère du GPU (GPU PWR)	
Connecteur d'alimentation 2 du Tableau de commutation PCIe (FRONT RISER PWR2)	4 Connecteur de bande latérale 2 du Tableau de commutation PCIe (SWSB2)	
☐ Connecteur d'alimentation du fond de panier 2 (BP2 PWR)	Connecteur d'alimentation de la carte de contrôleur de ventilation avant (FRONT FAN PWR)	
Connecteur d'alimentation du fond de panier 1 (BP1 PWR)	Connecteur d'alimentation de la carte de contrôleur de ventilation arrière (partie supérieure) (REAR FAN PWR2)	
Connecteur d'alimentation de la carte de contrôleur de ventilation arrière (partie inférieure) (REAR FAN PWR1)	10 Connecteur de bande latérale 1 du Tableau de commutation PCle (SWSB1)	
Connecteur d'alimentation 1 du Tableau de commutation PCIe (FRONT RISER PWR1)	12 Connecteur d'alimentation gauche de la Carte mère du GPU (GPU PWR)	
Connecteur de bande latérale 1 de l'Interposeur du PSU (PIB SB1)		

Connecteurs de la carte d'interface d'alimentation

Consultez la présente section pour localiser les connecteurs présents sur la carte d'interface d'alimentation.

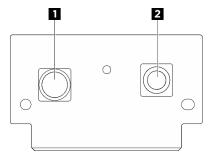


Figure 242. Connecteurs de la carte d'interface d'alimentation

■ Connecteur de mise à la terre (GND)	2 Connecteur d'alimentation (P12V_PS)

Connecteurs de l'interposeur du PSU

Consultez cette section pour localiser les connecteurs présents sur l'interposeur du PSU.




Figure 243. Connecteurs Interposeur du PSU

■ Connecteur de bande latérale 1 du Tableau de distribution (PDB SB1)	
Connecteur de bande latérale 2 du Tableau de distribution (PDB SB2)	

Connecteurs du bloc carte mère pour le cheminement des câbles

Les figures suivantes présentent les connecteurs internes du bloc carte mère qui sont utilisés pour le cheminement interne des câbles.

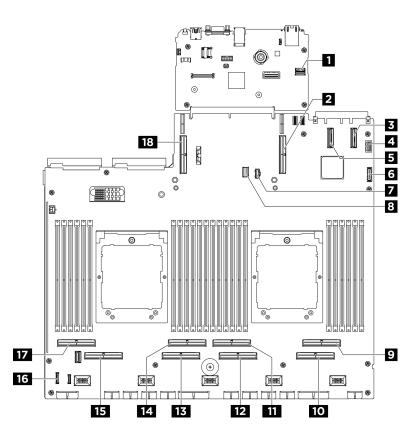


Figure 244. Connecteurs du bloc carte mère pour le cheminement des câbles

Tableau 15. Connecteurs du bloc carte mère pour le cheminement des câbles

■ Connecteur PCle SW MGMT	2 Connecteur PCIe 9
■ Connecteur PCle 11	4 Connecteur VGA avant
⑤ Connecteur PCle 12	6 Connecteur USB avant
Connecteur d'alimentation M.2	■ Connecteur de signal M.2
Connecteur PCle 2	10 Connecteur PCle 1
11 Connecteur PCle 4	12 Connecteur PCle 3
13 Connecteur PCle 5	14 Connecteur PCle 6
15 Connecteur PCle 7	16 Connecteur du panneau de diagnostics intégré
17 Connecteur PCle 8	18 Connecteur PCle 10


Cheminement des câbles du fond de panier d'unité 2,5 pouces

Cette section vous permet de comprendre le cheminement des câbles du fond de panier d'unité 2,5 pouces.

Sélectionnez le cheminement qui correspond à l'emplacement du fond de panier d'unité :

- « Fond de panier 1 » à la page 277
- « Fond de panier 2 » à la page 278

Fond de panier 1

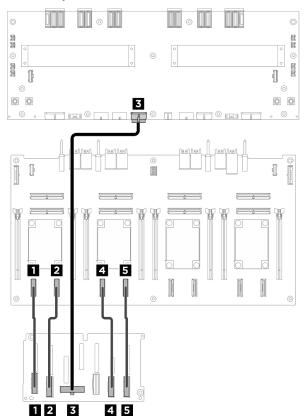

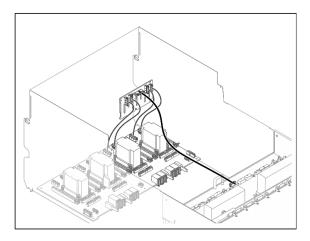
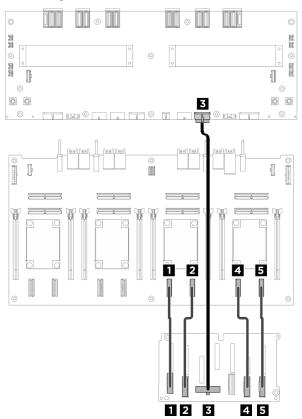


Figure 245. Cheminement des câbles du fond de panier 1

Câble	De	Vers	Étiquette
Ð	Fond de panier 1 : Connecteur	Tableau de commutation PCIe :	NVME 0-1
	NVMe 0-1	Connecteur NVMe 1 (NVME1)	NVME 1
2	Fond de panier 1 : Connecteur	Tableau de commutation PCIe :	NVME 2-3
	NVMe 2-3	Connecteur NVMe 2 (NVME2)	NVME 2
3	Fond de panier 1 : Connecteur d'alimentation	Tableau de distribution : Connecteur d'alimentation du fond de panier 1 (BP1 PWR)	N/A
4	Fond de panier 1 : Connecteur	Tableau de commutation PCIe :	NVME 4-5
	NVMe 4-5	Connecteur NVMe 3 (NVME3)	NVME 3
5	Fond de panier 1 : Connecteur	Tableau de commutation PCIe :	NVME 6-7
	NVMe 6-7	Connecteur NVMe 4 (NVME4)	NVME 4

Fond de panier 2




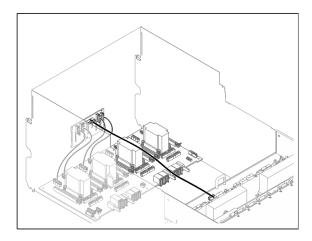


Figure 246. Cheminement des câbles du fond de panier 2

Câble	De	Vers	Étiquette
11	Fond de panier 2 : Connecteur	Tableau de commutation PCIe :	NVME 0-1
	NVMe 0-1	Connecteur NVMe 5 (NVME5)	NVME 5
2	Fond de panier 2 : Connecteur	Tableau de commutation PCIe :	NVME 2-3
	NVMe 2-3	Connecteur NVMe 6 (NVME6)	NVME 6
3	Fond de panier 2 : Connecteur d'alimentation	Tableau de distribution : Connecteur d'alimentation du fond de panier 2 (BP2 PWR)	N/A
4	Fond de panier 2 : Connecteur	Tableau de commutation PCle :	NVME 4-5
	NVMe 4-5	Connecteur NVMe 7 (NVME7)	NVME 7
5	Fond de panier 2 : Connecteur	Tableau de commutation PCle :	NVME 6-7
	NVMe 6-7	Connecteur NVMe 8 (NVME8)	NVME 8

Après avoir terminé

Divisez les câbles connectés au Tableau de commutation PCle en quatre faisceaux, puis fixez-les avec des attaches-câbles.

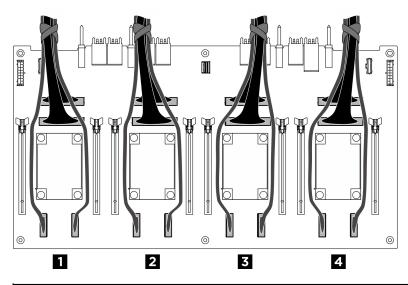

Faisceau	Câble
1	 Deux câbles de signal du fond de panier 1 (connectés aux connecteurs NVMe 1 et 2) Deux câbles de signal du Tableau de commutation PCle (connectés aux connecteurs MCIO 1 et 2)
2	 Deux câbles de signal du fond de panier 1 (connectés aux connecteurs NVMe 3 et 4) Deux câbles de signal du Tableau de commutation PCle (connectés aux connecteurs MCIO 3 et 4)
3	 Deux câbles de signal du fond de panier 2 (connectés aux connecteurs NVMe 5 et 6) Deux câbles de signal du Tableau de commutation PCle (connectés aux connecteurs MCIO 5 et 6)
4	 Deux câbles de signal du fond de panier 2 (connectés aux connecteurs NVMe 7 et 8) Deux câbles de signal du Tableau de commutation PCle (connectés aux connecteurs MCIO 7 et 8)

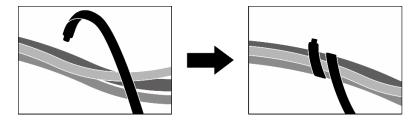


Figure 247. Fixation des câbles à l'aide d'attaches de câbles

Cheminement des câbles des adaptateurs DPU

La présente section décrit le cheminement des câbles de l'adaptateur DPU.

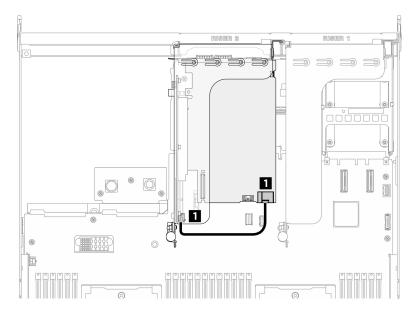


Figure 248. Cheminement des câbles des adaptateurs DPU

Câble	De	Vers
1	Adaptateur DPU : Connecteur d'alimentation	Carte mezzanine PCle 2 : connecteur d'alimentation


Cheminement des câbles de la carte de contrôleur de ventilation

Cette section décrit le cheminement des câbles pour la carte de contrôleur de ventilation avant ou arrière.

En fonction de l'emplacement de la carte de contrôleur de ventilation, sélectionnez le plan de cheminement correspondant :

- « Carte de contrôleur de ventilation avant » à la page 280
- « Carte de contrôleur de ventilation arrière (partie supérieure) » à la page 281
- « Carte de contrôleur de ventilation arrière (partie inférieure) » à la page 281

Carte de contrôleur de ventilation avant

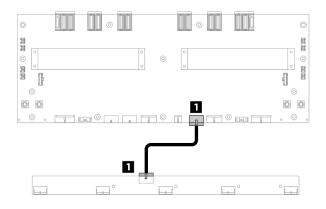

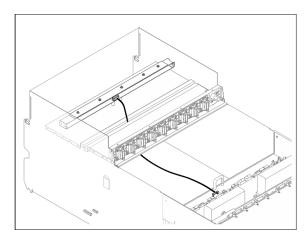
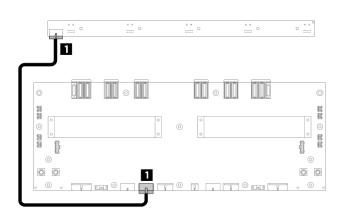


Figure 249. Cheminement des câbles de la carte de contrôleur de ventilation avant

Câble	De	Vers	Étiquette
Ð	Carte de contrôleur de ventilation avant : Connecteur d'alimentation	Tableau de distribution : Connecteur d'alimentation de la carte de contrôleur de ventilation avant (FRONT FAN PWR)	F-Fan PWR FNT PWR

Carte de contrôleur de ventilation arrière (partie supérieure)



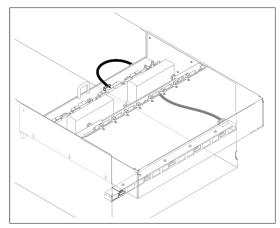
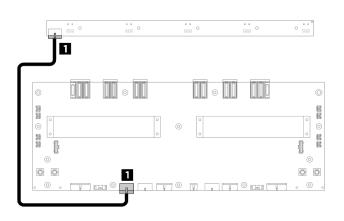


Figure 250. Cheminement des câbles de la carte de contrôleur de ventilation arrière (partie supérieure)

Câble	De	Vers	Étiquette
13	Carte de contrôleur de ventilation arrière (partie supérieure) : Connecteur d'alimentation	Tableau de distribution : Connecteur d'alimentation de la carte de contrôleur de ventilation arrière (partie supérieure) (REAR FAN PWR2)	R-Fan PWR2 TOP PWR

Carte de contrôleur de ventilation arrière (partie inférieure)



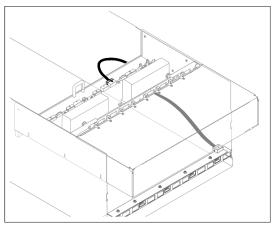



Figure 251. Cheminement des câbles de la carte de contrôleur de ventilation arrière (partie inférieure)

Câble	De	Vers	Étiquette
EI .	Carte de contrôleur de ventilation arrière (partie inférieure) : Connecteur d'alimentation	Tableau de distribution : Connecteur d'alimentation de la carte de contrôleur de ventilation arrière (partie inférieure) (REAR FAN PWR1)	R-Fan PWR1 LOW PWR

Cheminement des câbles de la carte mère du GPU

La présente section décrit le cheminement des câbles de la carte mère du GPU.

Remarque : Assurez-vous d'acheminer les câbles via les clips de fixation, comme l'indiquent les instructions.

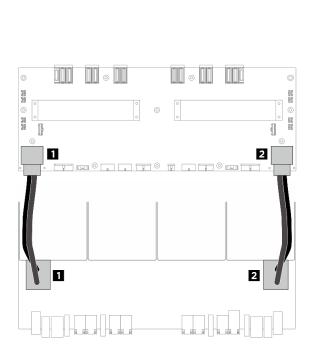

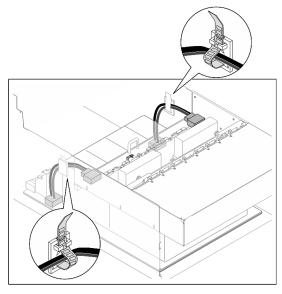


Figure 252. Cheminement des câbles de la Carte mère du GPU

Câble De		Vers	
11	Carte mère du GPU : Connecteur d'alimentation gauche	Tableau de distribution : Connecteur d'alimentation gauche de la Carte mère du GPU (GPU PWR)	
2	Carte mère du GPU : Connecteur d'alimentation droit	Tableau de distribution : Connecteur d'alimentation droit de la Carte mère du GPU (GPU PWR)	

Cheminement des câbles du panneau de diagnostics intégré et du module d'E-S avant

La présente section vous permet de comprendre le cheminement des câbles du module d'E-S avant et du panneau de diagnostics intégré.

En fonction de l'emplacement, sélectionnez le plan de cheminement correspondant :

- « Dans la navette de calcul 2U » à la page 283
- « Dans la navette GPU 8U » à la page 284

Dans la navette de calcul 2U

Remarque : Assurez-vous d'acheminer les câbles via le guide-câble, comme l'indiquent les instructions.

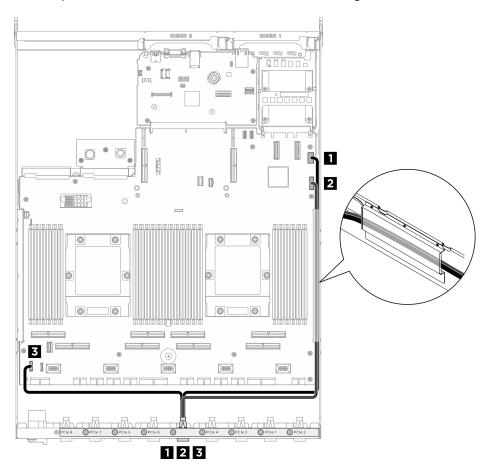


Figure 253. Cheminement des câbles du panneau de diagnostics intégré et du module d'E-S avant

Câble	De	Vers	
Harnais de câbles du commutateur PCIe arrière : Bloc carte mère : connecteur VGA avant Câble VGA		Bloc carte mère : connecteur VGA avant	
2	Harnais de câbles du commutateur PCle arrière : Câble USB	commutateur PCle arrière : Bloc carte mère : connecteur USB avant	
Harnais de câbles du commutateur PCle arrière : Câble du panneau de diagnostics intégré		Bloc carte mère : Connecteur du panneau de diagnostics intégré	

Pour le cheminement des câbles de gestion du GPU sur le bloc carte mère, voir « Cheminement des câbles du tableau de commutation PCIe » à la page 285.

Dans la navette GPU 8U

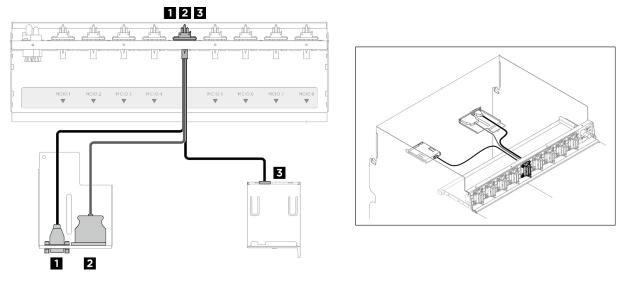


Figure 254. Cheminement des câbles du panneau de diagnostics intégré et du module d'E-S avant

Câble De Vers		Vers	
1	Harnais de câbles du commutateur PCle avant : Câble VGA Module d'E-S avant		
2	Harnais de câbles du commutateur PCle avant : Câble USB	PCIe avant : Module d'E-S avant	
3	rnais de câbles du commutateur PCle avant : ble du panneau de diagnostics intégré Panneau de diagnostics intégré		

Pour le cheminement des câbles de gestion du GPU sur le Tableau de commutation PCIe, voir « Cheminement des câbles du tableau de commutation PCIe » à la page 285.

Cheminement des câbles du module OCP

Cette section décrit le cheminement des câbles pour le module OCP.

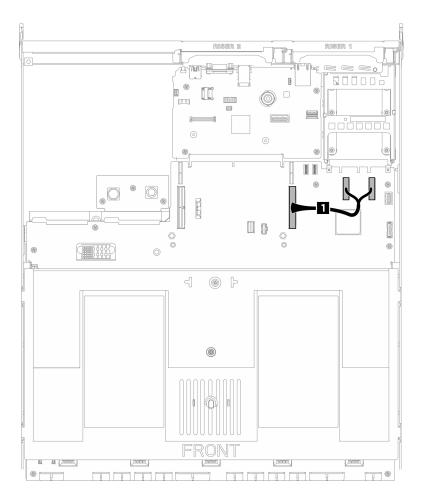


Figure 255. Cheminement des câbles du module OCP

Câble	De	Vers
1	Bloc carte mère : connecteurs PCle 11 et 12	Bloc carte mère : connecteur PCle 9

Cheminement des câbles du tableau de commutation PCIe

La présente section décrit le cheminement des câbles du tableau de commutation PCIe.


En fonction de l'emplacement, sélectionnez le plan de cheminement correspondant :


- « Dans la navette de calcul 2U » à la page 285
- « Dans la navette GPU 8U » à la page 287

Dans la navette de calcul 2U

- · Câbles de signal
- Câble de gestion du GPU

Câbles de signal

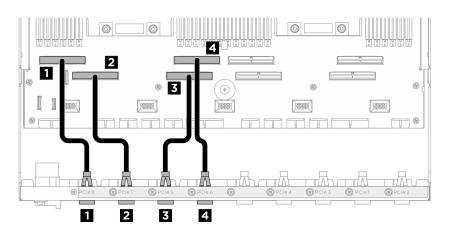


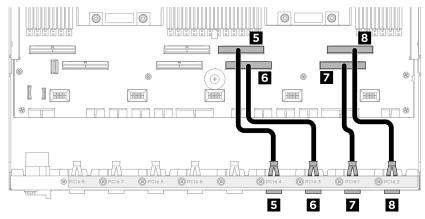

Câble	De	Vers	
1	Harnais de câbles du commutateur arrière : Câble PCle 8	Bloc carte mère : Connecteur PCle 8	
2	Harnais de câbles du commutateur arrière : Câble PCle 7	Bloc carte mère : Connecteur PCle 7	
3	Harnais de câbles du commutateur arrière : Câble PCle 5	Bloc carte mère : Connecteur PCle 5	
4	Harnais de câbles du commutateur arrière : Câble PCle 6	Bloc carte mère : Connecteur PCle 6	
5	Harnais de câbles du commutateur arrière : Câble PCle 4	re : Câble Bloc carte mère : Connecteur PCle 4	
6	Harnais de câbles du commutateur arrière : Câble PCle 3	Bloc carte mère : Connecteur PCle 3	
7	Harnais de câbles du commutateur arrière : Câble PCle 1	Bloc carte mère : Connecteur PCle 1	
8	Harnais de câbles du commutateur arrière : Câble PCle 2	Bloc carte mère : Connecteur PCle 2	

Câble de gestion du GPU

Remarque: Veillez à faire passer le câble dans le guide-câble, comme indiqué.

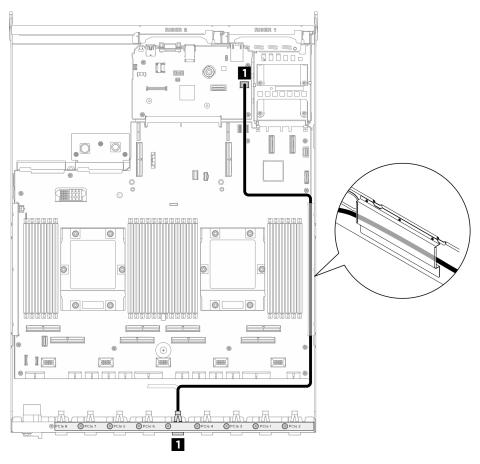


Câble	De	Vers
1	Tableau de commutation PCIe : Câble de gestion du GPU	Bloc carte mère : Connecteur PCle SW MGMT


Figure 256. Cheminement des câbles du Tableau de commutation PCIe (câble de gestion du GPU)


Dans la navette GPU 8U


- Câbles de signal
- Câble de gestion du GPU
- Câbles d'alimentation et de bande latérale

Câbles de signal

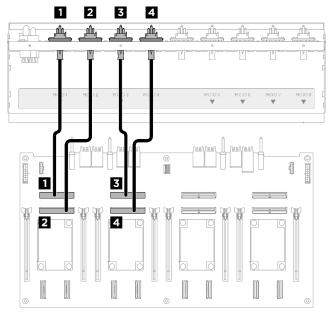

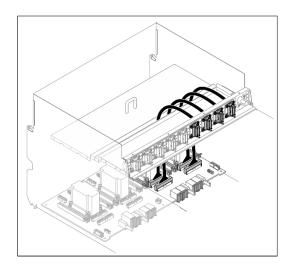

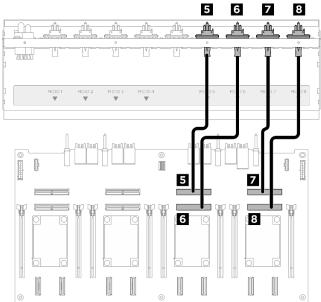

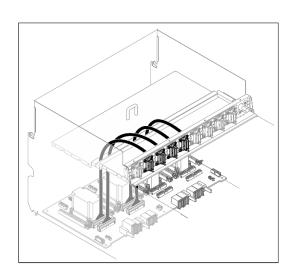


Câble	De	Vers	Étiquette
0	Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 1	Tableau de commutation PCle : Connecteur MCIO 1 (MCIO1)	MCIO 1
2	Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 2	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 2 (MCIO2)	MCIO 2
3	Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 3	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 3 (MCIO3)	MCIO 3
4	Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 4	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 4 (MCIO4)	MCIO 4

Câble	De	Vers	Étiquette
5	Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 5	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 5 (MCIO5)	MCIO 5
6	Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 6	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 6 (MCIO6)	MCIO 6
7	Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 7	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 7 (MCIO7)	MCIO 7
8	Harnais de câbles du commutateur PCIe avant : Câble MCIO 8	Tableau de commutation PCIe : Connecteur MCIO 8 (MCIO8)	MCIO 8

Après avoir terminé

Divisez les câbles connectés au Tableau de commutation PCle en quatre faisceaux, puis fixez-les avec des attaches-câbles.

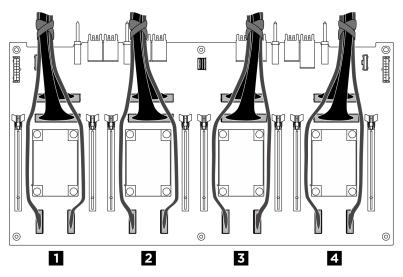

Faisceau	Câble
П	Deux câbles de signal du fond de panier 1 (connectés aux connecteurs NVMe 1 et 2)
	Deux câbles de signal du Tableau de commutation PCle (connectés aux connecteurs MCIO 1 et 2)
DI CONTRACTOR CONTRACT	Deux câbles de signal du fond de panier 1 (connectés aux connecteurs NVMe 3 et 4)
	Deux câbles de signal du Tableau de commutation PCle (connectés aux connecteurs MClO 3 et 4)

Faisceau	Câble	
3	Deux câbles de signal du fond de panier 2 (connectés aux connecteurs NVMe 5 et 6)	
	Deux câbles de signal du Tableau de commutation PCle (connectés aux connecteurs MCIO 5 et 6)	
7.3	Deux câbles de signal du fond de panier 2 (connectés aux connecteurs NVMe 7 et 8)	
	Deux câbles de signal du Tableau de commutation PCle (connectés aux connecteurs MCIO 7 et 8)	


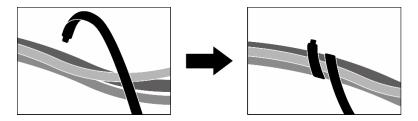


Figure 257. Fixation des câbles à l'aide d'attaches de câbles

Câble de gestion du GPU

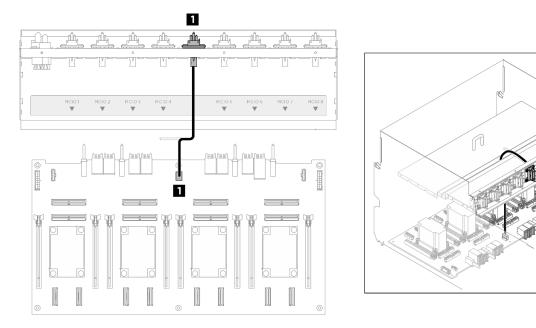



Câble	De	Vers
1	Harnais de câbles du commutateur PCle avant : Câble de gestion du GPU	Tableau de commutation PCIe : Connecteur de gestion du GPU (MGMT)

Figure 258. Cheminement des câbles du Tableau de commutation PCIe (câble de gestion du GPU)

Câbles d'alimentation et de bande latérale

Remarque : Assurez-vous d'acheminer les câbles via les clips de fixation, comme l'indiquent les instructions.

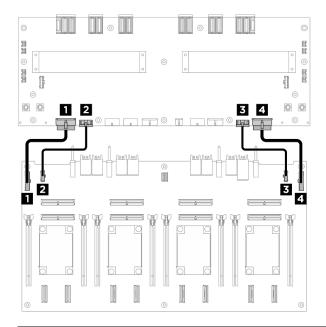

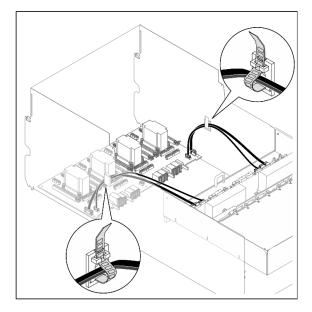

Câble	De	Vers
1	Tableau de commutation PCIe : Connecteur d'alimentation 1 du Tableau de distribution (PDB PWR1)	Tableau de distribution : Connecteur d'alimentation 1 du Tableau de commutation PCle (FRONT RISER PWR1)
2	Tableau de commutation PCIe : Connecteur de bande latérale 1 du Tableau de distribution (PDB SB1)	Tableau de distribution : Connecteur de bande latérale 1 du Tableau de commutation PCle (SWSB1)
3	Tableau de commutation PCIe : Connecteur d'alimentation 2 du Tableau de distribution (PDB PWR2)	Tableau de distribution : Connecteur d'alimentation 2 du Tableau de commutation PCIe (FRONT RISER PWR2)
4	Tableau de commutation PCIe : Connecteur de bande latérale 2 du Tableau de distribution (PDB SB2)	Tableau de distribution : Connecteur de bande latérale 2 du Tableau de commutation PCle (SWSB2)

Figure 259. Cheminement des câbles du Tableau de commutation PCIe (câbles d'alimentation et de bande latérale)

Cheminement des câbles de la carte d'interface d'alimentation

Cette section décrit le cheminement des câbles pour la carte d'interface d'alimentation.

En fonction de l'emplacement, sélectionnez le plan de cheminement correspondant :

- « Dans la navette de calcul 2U » à la page 291
- « Dans la navette GPU 8U » à la page 292

Dans la navette de calcul 2U

Remarque : Assurez-vous d'acheminer les câbles via le guide-câble, comme l'indiquent les instructions.

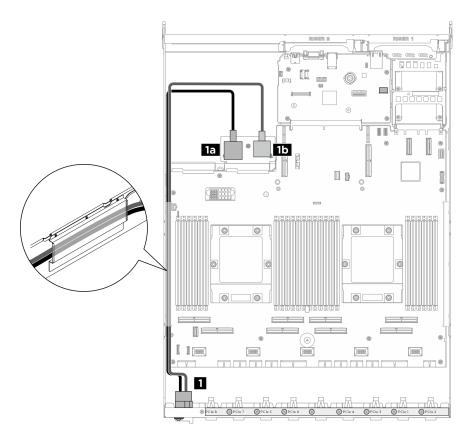


Figure 260. Cheminement des câbles du Carte d'interface d'alimentation

Câble	De	Vers
	Harnais de câbles du commutateur PCle arrière :	1a Carte d'interface d'alimentation : Connecteur de mise à la terre (GND)
1	Cordons d'alimentation	15 Carte d'interface d'alimentation : Connecteur d'alimentation (P12V_PS)

Dans la navette GPU 8U

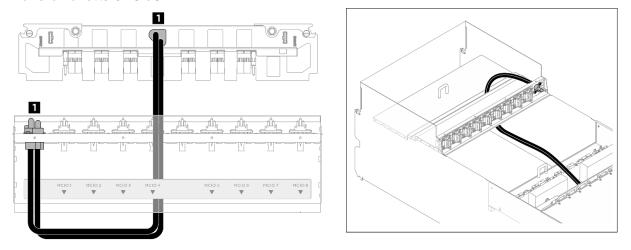


Figure 261. Cheminement des câbles du Carte d'interface d'alimentation

Câble	De	Vers
1	Harnais de câbles du commutateur PCle avant : Cordons d'alimentation	Interposeur du PSU : Connecteur d'alimentation du bloc carte mère (MB PWR)

Cheminement des câbles de l'interposeur du PSU

La présente section vous permet de comprendre le cheminement des câbles de l'interposeur du PSU.

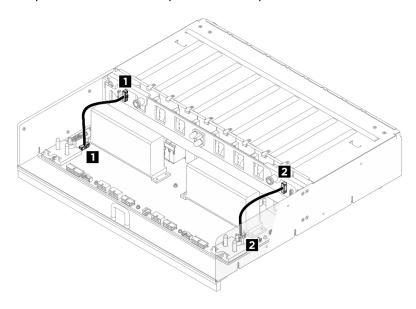


Figure 262. Cheminement des câbles du Interposeur du PSU

Câble	De	Vers
1	Interposeur du PSU : Connecteur de bande latérale 1 du Tableau de distribution (PDB SB1)	Tableau de distribution : Connecteur de bande latérale 1 de l'Interposeur du PSU (PIB SB1)
2	Interposeur du PSU : Connecteur de bande latérale 2 du Tableau de distribution (PDB SB2)	Tableau de distribution : Connecteur de bande latérale 2 de l'Interposeur du PSU (PIB SB2)

Chapitre 7. Configuration système

Suivez ces procédures pour configurer votre système.

Définition de la connexion réseau pour Lenovo XClarity Controller

Pour pouvoir accéder à Lenovo XClarity Controller via votre réseau, vous devez d'abord spécifier comment Lenovo XClarity Controller doit se connecter au réseau. Selon la façon dont la connexion réseau est mise en place, vous devrez peut-être indiquer également une adresse IP statique.

Les méthodes suivantes sont disponibles pour définir la connexion réseau pour le Lenovo XClarity Controller si vous n'utilisez pas le DHCP :

 Si un écran est connecté au serveur, vous pouvez utiliser Lenovo XClarity Provisioning Manager pour définir la connexion réseau.

Procédez comme suit pour connecter Lenovo XClarity Controller au réseau à l'aide de Lenovo XClarity Provisioning Manager.

- 1. Démarrez le serveur.
- Appuyez sur la touche spécifiée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/ lxpm-overview/.)
- Accédez à LXPM → Configuration UEFI → Paramètres BMC pour préciser la manière dont Lenovo XClarity Controller va se connecter au réseau.
 - Si vous optez pour une connexion IP statique, spécifiez bien une adresse IPv4 ou IPv6 disponible sur le réseau.
 - Si vous choisissez une connexion DHCP, vérifiez que l'adresse MAC du serveur a été configurée dans le serveur DHCP.
- 4. Cliquez sur **OK** pour appliquer les paramètres, puis patientez deux ou trois minutes.
- 5. Utilisez une adresse IPv6 ou Ipv4 pour connecter Lenovo XClarity Controller.

Important : Le nom d'utilisateur par défaut du module Lenovo XClarity Controller est USERID et le mot de passe, PASSW0RD (passw0rd avec un zéro, et non la lettre O). Cet utilisateur par défaut dispose d'un accès Superviseur. Pour une sécurité accrue, il est obligatoire de modifier ce nom d'utilisateur et ce mot de passe lors de votre configuration initiale.

 Si aucun écran n'est connecté au serveur, vous pouvez définir la connexion réseau via l'interface Lenovo XClarity Controller. Connectez un câble Ethernet entre votre ordinateur portable et Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/1 000 Mb/s) sur votre serveur. Pour connaître l'emplacement de Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/1 000 Mb/s), voir Chapitre 2 « Composants serveur » à la page 13.

Remarque : Vérifiez que vous modifiez les paramètres IP de l'ordinateur portable, pour qu'il soit sur le même réseau que les paramètres par défaut du serveur.

L'adresse IPv4 par défaut et l'adresse LLA IPv6 sont inscrites sur l'étiquette d'accès réseau Lenovo XClarity Controller qui est apposée sur l'étiquette amovible. Voir « Identification du serveur et accès à Lenovo XClarity Controller » à la page 31.

• Si vous utilisez l'application mobile Lenovo XClarity Administrator à partir d'un appareil mobile, vous pouvez vous connecter à Lenovo XClarity Controller via le connecteur USB Lenovo XClarity Controller sur le serveur. Pour plus d'informations sur l'emplacement du connecteur USB Lenovo XClarity Controller, voir Chapitre 2 « Composants serveur » à la page 13.

© Copyright Lenovo 2024 295

Remarque: Le mode de connecteur USB Lenovo XClarity Controller doit être défini pour gérer Lenovo XClarity Controller (au lieu du mode USB normal). Pour passer du mode normal au mode de gestion Lenovo XClarity Controller, maintenez enfoncé pendant 3 secondes le bouton ID sur le serveur jusqu'à ce que son voyant clignote lentement (une fois toutes les deux secondes). Pour connaître l'emplacement du bouton ID, voir Chapitre 2 « Composants serveur » à la page 13.

Pour vous connecter à l'aide de l'application mobile Lenovo XClarity Administrator :

- Connectez le câble USB de votre appareil mobile au connecteur USB Lenovo XClarity Controller sur le serveur.
- 2. Sur votre appareil mobile, activez la connexion USB.
- 3. Sur votre appareil mobile, vous devez lancer l'application mobile Lenovo XClarity Administrator.
- 4. Si la reconnaissance automatique est désactivée, cliquez sur **Reconnaissance** sur la page Reconnaissance USB pour vous connecter à Lenovo XClarity Controller.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application mobile Lenovo XClarity Administrator, voir :

https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca_usemobileapp

Configuration du port USB pour la connexion de Lenovo XClarity Controller

Pour pouvoir accéder à Lenovo XClarity Controller via le port USB, vous devez configure ce port USB pour la connexion Lenovo XClarity Controller.

Prise en charge par le serveur

Pour savoir si votre serveur prend en charge l'accès à Lenovo XClarity Controller via le port USB, consultez l'une des informations suivantes :

• Reportez-vous au Chapitre 2 « Composants serveur » à la page 13.

Si une icône de clé se trouve sur le port USB de votre serveur, vous pouvez configurer le port USB de gestion pour qu'il se connecte à Lenovo XClarity Controller. Il s'agit en outre du seul port USB qui prend en charge la mise à jour de l'automatisation USB de la carte d'E-S système (ou du module de microprogramme et de sécurité RoT).

Configuration du port USB pour la connexion à Lenovo XClarity Controller

Vous pouvez faire basculer le port USB entre l'état de fonctionnement normal et le mode de gestion de Lenovo XClarity Controller, en effectuant l'une des étapes suivantes.

- Maintenez enfoncé pendant au moins 3 secondes le bouton ID jusqu'à ce que le voyant clignote lentement (une fois toutes les deux secondes). Pour trouver le bouton ID, voir Chapitre 2 « Composants serveur » à la page 13.
- Depuis l'interface CLI du contrôleur de gestion Lenovo XClarity Controller, exécutez la commande usbfp.
 Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface de ligne de commande Lenovo XClarity Controller, consultez la section « Interface de ligne de commande » de la documentation XCC compatible avec votre serveur à l'adresse https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.
- Dans l'interface Web du contrôleur de gestion Lenovo XClarity Controller, cliquez sur Configuration BMC
 → Réseau → Affectation du port de gestion USB. Pour plus d'informations sur les Lenovo XClarity
 Controller fonctions de l'interface Web, consultez la section « Description des fonctions de XClarity
 Controller dans l'interface Web » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur à l'adresse
 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

Vérification des paramètres actuels du port USB

Vous pouvez aussi vérifier les paramètres actuels du port USB à l'aide de l'interface de ligne de commande du contrôleur de gestion Lenovo XClarity Controller (commande usbfp) ou de l'interface Web du contrôleur de gestion Lenovo XClarity Controller (Configuration BMC → Réseau → Affectation du port de gestion USB). Pour plus d'informations, consultez les sections « Interface de ligne de commande » et « Description des fonctions de XClarity Controller dans l'interface Web » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur à l'adresse https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

Mise à jour du microprogramme

Plusieurs options sont disponibles pour mettre à jour le microprogramme du serveur.

Vous pouvez utiliser les outils répertoriés ici pour mettre à jour le microprogramme le plus récent de votre serveur et des appareils installés sur le serveur.

- Les pratiques recommandées relatives à la mise à jour du microprogramme sont disponibles sur le site suivant :
 - https://lenovopress.lenovo.com/lp0656-lenovo-thinksystem-firmware-and-driver-update-best-practices
- Le microprogramme le plus récent est disponible sur le site suivant :
 - https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/
- Vous pouvez vous abonner aux notifications produit pour rester à jour quant aux mises à jour du microprogramme :
 - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500

Lots de mises à jour (Service Packs)

Lenovo publie généralement le microprogramme sous la forme de regroupements appelés Lots de mises à jour (Service Packs). Pour vous assurer que toutes les mises à jour du microprogramme sont compatibles, vous devez mettre à jour tout le microprogramme en même temps. Si vous mettez à jour le microprogramme pour Lenovo XClarity Controller et UEFI, mettez d'abord à jour le microprogramme pour Lenovo XClarity Controller.

Terminologique de la méthode de mise à jour

- Mise à jour interne. L'installation ou la mise à jour est effectuée à l'aide d'un outil ou d'une application dans un système d'exploitation qui s'exécute sur l'unité centrale noyau du serveur.
- Mise à jour hors bande. L'installation ou mise à jour est effectuée par le Lenovo XClarity Controller qui collecte la mise à jour puis la dirige vers le sous-système ou le périphérique cible. Les mises à jour hors bande n'ont pas de dépendance sur un système d'exploitation qui s'exécute sur l'unité centrale noyau. Toutefois, la plupart des opérations hors bande nécessitent que le serveur soit dans l'état d'alimentation S0 (en cours de fonctionnement).
- Mise à jour sur cible. L'installation ou la mise à jour est lancée à partir d'un système d'exploitation installé et s'exécutant sur le serveur cible en lui-même.
- Mise à jour hors cible. L'installation ou la mise à jour est lancée à partir d'un périphérique informatique interagissant directement avec le Lenovo XClarity Controller du serveur.
- Lots de mises à jour (Service Packs). Les lots de mises à jour (Service Packs) sont des mises à jour groupées conçues et testées pour fournir le niveau de fonctionnalité, de performance et de compatibilité interdépendant. Les lots de mises à jour (Service Packs) sont spécifiques aux types de machines/serveurs et sont construits (avec mises à jour de microprogrammes et de pilotes de périphérique) pour prendre en charge des distributions de système d'exploitation Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) et

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) spécifiques. Des lots de mises à jour (Service Packs) spécifiques à un microprogramme spécifique à une machine sont également disponibles.

Outils de mise à jour du microprogramme

Consultez le tableau suivant pour déterminer le meilleur outil Lenovo à utiliser pour l'installation et la configuration du microprogramme :

Outil	Méthodes de mise à jour prises en charge	Mises à jour du micropro-gramme du système central	Mises à jour du micropro-gramme des périphériques d'E-S	Mises à jour du micropro- gramme du pilote	Interface utilisateur graphique	Interface de ligne de comman- de	Prend en charge les lots de mises à jour (Service Packs)
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	Interne ² Sur cible	√			√		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	Interne Hors bande Hors cible	√	Certains périphéri- ques d'E- S	√3	√		√
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	Interne Hors bande Sur cible Hors cible	√	Tous les périphéri- ques d'E- S	√3		√	√
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	Interne Hors bande Sur cible Hors cible	√	Tous les périphéri- ques d'E- S		√		√
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	Interne Hors bande Hors cible	√	Tous les périphéri- ques d'E- S		√ (Applica- tion BoMC)	√ (Applica- tion BoMC)	√
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	Interne ¹ Hors bande ² Hors cible	√	Tous les périphéri- ques d'E- S		√		√

Outil	Méthodes de mise à jour prises en charge	Mises à jour du micropro- gramme du système central	Mises à jour du micropro- gramme des périphéri- ques d'E- S	Mises à jour du micropro- gramme du pilote	Interface utilisateur graphique	Interface de ligne de comman- de	Prend en charge les lots de mises à jour (Service Packs)
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) pour VMware vCenter	Hors bande Hors cible	√	Certains périphéri- ques d'E- S		√		
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) pour Microsoft Windows Admin Center	Interne Hors bande Sur cible Hors cible	√	Tous les périphéri- ques d'E- S		√		>
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) pour Microsoft System Center Configuration Manager	Interne Sur cible	√	Tous les périphéri- ques d'E- S		√		√

Remarques:

- 1. Pour les mises à jour du microprogramme d'E-S.
- 2. Pour les mises à jour du microprogramme du BMC et de l'UEFI.
- 3. La mise à jour du microprogramme du pilote est uniquement prise en charge par les outils et les méthodes suivants :
 - XCC Mise à jour d'un système nu (Bare Metal Update, BMU) : interne et requiert le redémarrage du système.
 - Lenovo XClarity Essentials OneCLI:
 - Pour les disques pris en charge par les produits ThinkSystem V2 et V3 (les disques existants) : internes et ne requièrent pas de redémarrage du système.
 - Pour les unités uniquement prises en charge par les produits ThinkSystem V3 (nouvelles unités) : transfert vers XCC et mise à jour avec XCC BMU (interne, requiert un redémarrage du système).
- 4. Mise à jour d'un système nu (Bare Metal Update, BMU) uniquement.

Lenovo XClarity Provisioning Manager

Depuis Lenovo XClarity Provisioning Manager, vous pouvez mettre à jour le microprogramme de Lenovo XClarity Controller, le microprogramme UEFI et le logiciel Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Remarque: Par défaut, l'interface utilisateur graphique Lenovo XClarity Provisioning Manager s'affiche lorsque vous démarrez le serveur et appuyez sur la touche spécifiée dans les instructions à l'écran. Si vous avez modifié cette valeur par défaut afin qu'elle corresponde à la configuration système texte, vous pouvez ouvrir l'interface graphique utilisateur à partir de l'interface de configuration du système.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation de Lenovo XClarity Provisioning Manager pour mettre à jour le microprogramme, voir :

« Mise à jour du microprogramme » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur sur https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/

• Lenovo XClarity Controller

Si vous devez installer une mise à jour spécifique, vous pouvez utiliser l'interface Lenovo XClarity Controller pour un serveur spécifique.

Remarques:

 Pour effectuer une mise à jour interne via Windows ou Linux, le pilote du système d'exploitation doit être installé et l'interface Ethernet sur USB (parfois appelée Réseau local via USB) doit être activée.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur la configuration d'Ethernet sur USB, consulter :

- « Configuration d'Ethernet sur USB » dans la version de la documentation XCC compatible avec votre serveur sur https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
- Si vous mettez à jour le microprogramme à l'aide de Lenovo XClarity Controller, vérifiez que vous avez téléchargé et installé les pilotes de périphérique les plus récents pour le système d'exploitation exécuté sur le serveur.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation de Lenovo XClarity Controller pour mettre à jour le microprogramme, voir :

« Mise à jour du microprogramme de serveur » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur sur https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI est une collection d'applications de ligne de commande qui peut être utilisée pour gérer les serveurs Lenovo. Son application de mise à jour peut être utilisée pour mettre à jour le microprogramme et les pilotes de périphérique de vos serveurs. La mise à jour peut être effectuée dans le système d'exploitation hôte du serveur (en bande) ou à distance, via le module BMC du serveur (hors bande).

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation de Lenovo XClarity Essentials OneCLI pour mettre à jour le microprogramme, voir :

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress permet de mettre à jour la plupart des fonctions OneCLI via une interface utilisateur graphique (GUI). Cela permet d'acquérir et de déployer les lots de mises à jour (Service Packs) et les mises à jour individuelles. Les lots de mises à jour (Service Packs) contiennent des mises à jour de microprogrammes et de pilotes de périphérique pour Microsoft Windows et pour Linux.

Vous pouvez vous procurer Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress à l'adresse suivante : https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-xpress

• Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator

Vous pouvez utiliser Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator pour créer un support amorçable approprié aux mises à jour du microprogramme, aux mises à jour des données techniques essentielles, à la collecte d'inventaire et FFDC, à la configuration système avancée, à la gestion des clés FoD, à l'effacement sécurisé, à la configuration RAID et aux diagnostics sur les serveurs pris en charge.

Vous pouvez obtenir Lenovo XClarity Essentials BoMC à l'emplacement suivant :

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-bomc

• Lenovo XClarity Administrator

Si vous gérez plusieurs serveurs à l'aide de Lenovo XClarity Administrator, vous pouvez mettre à jour le microprogramme pour tous les serveurs gérés via cette interface. La gestion du microprogramme est simplifiée grâce à l'affectation de stratégies de conformité du microprogramme aux nœuds finaux gérés.

Lorsque vous créez et affectez une règle de conformité aux nœuds finaux gérés, Lenovo XClarity Administrator surveille les modifications de l'inventaire pour ces nœuds finaux et marque tous ceux qui ne sont pas conformes.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation de Lenovo XClarity Administrator pour mettre à jour le microprogramme, voir :

https://pubs.lenovo.com/lxca/update_fw

Offres Lenovo XClarity Integrator

Les offres Lenovo XClarity Integrator peuvent intégrer des fonctions de gestion de Lenovo XClarity Administrator et de votre serveur avec le logiciel utilisé dans une certaine infrastructure de déploiement, telle que VMware vCenter, Microsoft Admin Center ou Microsoft System Center.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur l'utilisation de Lenovo XClarity Integrator pour mettre à jour le microprogramme, voir :

https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/

Configuration du microprogramme

Plusieurs options sont disponibles pour installer et configurer le microprogramme du serveur.

Important: Lenovo ne recommande pas de régler les mémoires ROM en option sur Hérité, mais vous pouvez effectuer ce réglage si nécessaire. Veuillez noter que ce paramètre empêche le chargement des pilotes UEFI pour les dispositifs d'emplacement, ce qui peut entraîner des conséquences négatives pour les logiciels Lenovo, tels que LXCA, OneCLI et XCC. Ces conséquences négatives incluent, sans s'y limiter, l'impossibilité de déterminer les détails de carte d'adaptateur, comme le nom de modèle et les niveaux de microprogramme. Dans certains cas, la fonctionnalité d'un adaptateur PCIe spécifique peut ne pas être activée correctement.

Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)

Dans Lenovo XClarity Provisioning Manager, vous pouvez configurer les paramètres UEFI de votre serveur.

Remarques: Lenovo XClarity Provisioning Manager offre une interface utilisateur graphique permettant de configurer un serveur. L'interface basée sur le texte de la configuration système (l'utilitaire Setup Utility) est également disponible. À partir de Lenovo XClarity Provisioning Manager, vous pouvez choisir de redémarrer le serveur et d'accéder à l'interface basée sur le texte. En outre, vous pouvez faire de l'interface en mode texte l'interface par défaut qui s'affiche lorsque vous lancez LXPM. Pour ce faire, cliquez sur Lenovo XClarity Provisioning Manager → Configurer UEFI → Paramètres système → <F1> Contrôle de démarrage → Configuration mode texte. Pour démarrer le serveur avec une interface utilisateur graphique, choisissez Auto ou Suite d'outils.

Pour plus d'informations, voir les documents suivants :

- Recherchez la LXPMversion de documentation compatible avec votre serveur à l'emplacement https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/
- Guide d'utilisation UEFI sur https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/

Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Vous pouvez utiliser l'application et les commandes de configuration pour afficher les paramètres de configuration système actuels et apporter des modifications à Lenovo XClarity Controller et UEFI. Les informations de configuration enregistrées peuvent être utilisées pour répliquer ou restaurer d'autres systèmes.

Pour plus d'informations sur la configuration du serveur à l'aide de Lenovo XClarity Essentials OneCLI, voir :

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands

Lenovo XClarity Administrator

Vous pouvez rapidement appliquer et pré-appliquer les accès de vos serveurs à l'aide d'une configuration cohérente. Les paramètres de configuration (tels que le stockage local, les adaptateurs d'E-S, les paramètres d'amorçage, le microprogramme, les ports, ainsi que les paramètres Lenovo XClarity Controller et UEFI) sont sauvegardés en tant que modèle de serveur pouvant s'appliquer à un ou plusieurs serveurs gérés. Lorsque les modèles de serveur sont mis à jour, les modifications sont automatiquement déployées sur les serveurs concernés.

Des détails spécifiques sur la mise à jour du microprogramme à l'aide de Lenovo XClarity Administrator sont disponibles à l'adresse :

https://pubs.lenovo.com/lxca/server_configuring

Lenovo XClarity Controller

Vous pouvez configurer le processeur de gestion du serveur par l'intermédiaire de l'interface Web Lenovo XClarity Controller, l'interface de ligne de commande ou l'API Redfish.

Pour plus d'informations sur la configuration du serveur à l'aide de Lenovo XClarity Controller, voir :

La section « Configuration du serveur » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur sur https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

Configuration du module de mémoire

Les performances mémoire dépendent de plusieurs facteurs, tels que le mode, la vitesse, les rangs et le peuplement de la mémoire, ainsi que le processeur.

Des informations sur l'optimisation des performances mémoire et la configuration de la mémoire sont disponibles sur le site Lenovo Press à l'adresse suivante :

https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory

En outre, vous bénéficiez d'un configurateur de mémoire, qui est disponible sur le site suivant :

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

Activer Software Guard Extensions (SGX)

Intel[®] Software Guard Extensions (Intel[®] SGX) fonctionne en partant du principe que le périmètre de sécurité ne comprend que les éléments internes de l'unité centrale, laissant ainsi la mémoire DRAM en état non sécurisé.

Procédez comme suit pour activer le module SGX.

- Etape 1. **Veillez** à consulter la section « Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire » à la page 42, qui indique si votre serveur prend en charge SGX et répertorie la séquence de remplissage des modules de mémoire pour la configuration SGX. (La configuration DIMM doit comporter au moins 8 modules DIMM par socket pour prendre en charge SGX.)
- Etape 2. Redémarrez le système. Avant le démarrage du système d'exploitation, appuyez sur la touche indiquée dans les instructions à l'écran pour entrer dans l'utilitaire Setup Utility. (Pour plus de détails, consultez la section « Démarrage » de la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.)

- Etape 3. Accédez à **Paramètres système → Processeurs → Mise en cluster de type UMA** et désactivez cette option.
- Etape 4. Accédez à **Paramètres système → Processeurs → Total Memory Encryption (TME)** et activez cette option.
- Etape 5. Enregistrez les modifications, puis accédez à **Paramètres système** → **Processeurs** → **SW Guard Extension (SGX)** et activez cette option.

Configuration RAID

L'utilisation de la technologie RAID (Redundant Array of Independent Disks) à des fins de stockage des données reste l'une des méthodes les plus utilisées et les plus rentables pour augmenter les performances, la disponibilité et à la capacité de stockage du serveur.

La technologie RAID accroît les performances en permettant à plusieurs unités de gérer simultanément les requêtes d'E-S. RAID elle peut également éviter de perdre des données en cas de défaillance d'une unité en reconstruisant (ou en les régénérant) les données manquantes de l'unité défectueuse à l'aide des données des unités restantes.

La grappe RAID (également appelée groupe d'unités RAID) est un ensemble de plusieurs unités physiques qui utilise une méthode courante pour répartir les données entre les unités. Une unité virtuelle (également appelée disque virtuel ou unité logique) est une partition du groupe d'unités comprenant des segments de données contigus sur les unités. L'unité virtuelle est présentée au système d'exploitation hôte sous la forme d'un disque physique pouvant être partitionné pour créer des unités logiques ou des volumes de système d'exploitation.

Une introduction à la technologie RAID est disponible sur le site Web Lenovo Press suivant :

https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction

Des informations détaillées sur les outils de gestion et les ressources RAID sont disponibles sur le site Web Lenovo Press suivant :

https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources

Déploiement du système d'exploitation

Plusieurs options sont disponibles pour déployer un système d'exploitation sur le serveur.

Systèmes d'exploitation disponibles

- Canonical Ubuntu
- Red Hat Enterprise Linux

Liste complète des systèmes d'exploitation disponibles : https://lenovopress.lenovo.com/osig.

Déploiement à base d'outils

Multi-serveur

Outils disponibles:

- Lenovo XClarity Administrator
 https://pubs.lenovo.com/lxca/compute_node_image_deployment
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

 Pack de déploiement Lenovo XClarity Integrator pour SCCM (système d'exploitation Windows uniquement)

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

Serveur unique

Outils disponibles:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

La section « Installation du système d'exploitation » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur sur https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

 Pack de déploiement Lenovo XClarity Integrator pour SCCM (système d'exploitation Windows uniquement)

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

Déploiement manuel

Si vous ne parvenez pas à accéder aux outils ci-dessus, suivez les instructions ci-dessous, téléchargez le *Guide d'installation du SE correspondant* et déployez le système d'exploitation manuellement en vous référant au guide.

- 1. Accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os.
- 2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez un système d'exploitation et cliquez sur **Resources** (**Ressources**).
- 3. Repérez la zone « Guides d'installation du système d'exploitation » et cliquez sur les instructions d'installation. Ensuite, suivez les instructions pour procéder au déploiement du système d'exploitation.

Sauvegarde de la configuration du serveur

Après avoir configuré le serveur ou avoir apporté des modifications à sa configuration, il est recommandé de créer une sauvegarde complète de la configuration du serveur.

Assurez-vous de créer des sauvegardes pour les composants serveur suivants :

• Processeur de gestion

Vous pouvez sauvegarder la configuration du processeur de gestion via l'interface Lenovo XClarity Controller. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de la configuration du processeur de gestion, voir :

La section « Sauvegarde de la configuration BMC » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur sur https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

Vous pouvez également utiliser la commande save à partir de Lenovo XClarity Essentials OneCLI pour créer une sauvegarde de tous les paramètres de configuration. Pour plus d'informations sur la commande save, voir :

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command

Système d'exploitation

Utilisez vos propres méthodes de sauvegarde pour sauvegarder le système d'exploitation et les données utilisateur du serveur.

Chapitre 8. Identification des problèmes

Les informations de cette section permettent d'isoler et de résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre serveur.

Les serveurs Lenovo peuvent être configurés pour avertir automatiquement le support de Lenovo si certains événements sont générés. Vous pouvez configurer la notification automatique, également appelée fonction d'appel vers Lenovo, à partir des applications de gestion, telles que Lenovo XClarity Administrator. Si vous configurez la notification automatique du problème, le support de Lenovo est automatiquement alerté chaque fois qu'un serveur rencontre un événement potentiellement important.

Pour isoler un problème, vous devez généralement commencer par le journal des événements de l'application qui gère le serveur :

- Si vous gérez le serveur depuis Lenovo XClarity Administrator, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Administrator.
- Si vous utilisez une autre application de gestion, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Controller.

Ressources Web

Astuces

Lenovo met régulièrement à jour le site Web du support pour vous fournir les dernières astuces et techniques qui vous permettent de résoudre des problèmes pouvant survenir sur votre serveur. Ces Astuces (également appelées astuces RETAIN ou bulletins de maintenance) fournissent des procédures de contournement ou de résolution des problèmes liés au fonctionnement de votre serveur.

Pour rechercher les astuces disponibles pour votre serveur :

- 1. Accédez au site http://datacentersupport.lenovo.com et affichez la page de support de votre serveur.
- 2. Cliquez sur How To's (Procédures) dans le volet de navigation.
- 3. Cliquez sur Type d'article → Solution dans le menu déroulant.

Suivez les instructions à l'écran pour choisir la catégorie du problème que vous rencontrez.

• Forum du centre de données Lenovo

 Consultez https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg pour vérifier si quelqu'un d'autre a rencontré un problème similaire.

Journaux des événements

Une *alerte* est un message ou une autre indication signalant un événement ou un événement imminent. Les alertes sont générées par le module Lenovo XClarity Controller ou par UEFI sur les serveurs. Ces alertes sont stockées dans le journal des événements Lenovo XClarity Controller. Si le serveur est géré par le Chassis Management Module 2 ou par Lenovo XClarity Administrator, les alertes sont automatiquement transférées à ces applications de gestion.

Remarque: Pour obtenir la liste des événements, y compris les actions utilisateur qu'il peut être nécessaire d'effectuer pour récupérer suite à un événement, voir le *Guide de référence des codes et messages*, disponible à l'adresse suivante: https://pubs.lenovo.com/sr685a-v3/pdf_files.html.

© Copyright Lenovo 2024 305

Journal des événements Lenovo XClarity Administrator

Si vous utilisez Lenovo XClarity Administrator pour gérer le serveur, le réseau et le matériel de stockage, vous pouvez afficher les événements de tous les appareils gérés via XClarity Administrator.

Logs

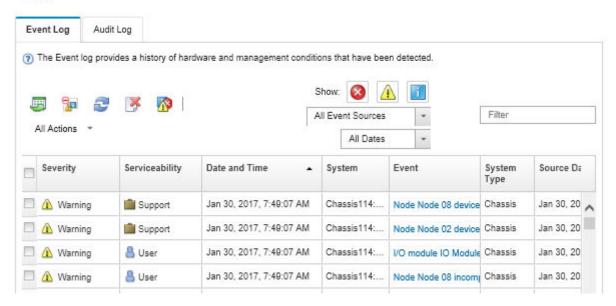


Figure 263. Journal des événements Lenovo XClarity Administrator

Pour plus d'informations sur la gestion des événements depuis XClarity Administrator, voir :

https://pubs.lenovo.com/lxca/events_vieweventlog

Journal des événements Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller surveille l'état physique du serveur et de ses composants à l'aide de capteurs mesurant des variables physiques internes telles que la température, les valeurs de tension d'alimentation, la vitesse des ventilateurs et l'état des composants. Lenovo XClarity Controller fournit plusieurs interfaces au logiciel de gestion des systèmes, ainsi qu'aux administrateurs système et aux utilisateurs, pour permettre la gestion à distance et le contrôle d'un serveur.

Lenovo XClarity Controller surveille tous les composants du serveur et publie des événements dans le journal des événements Lenovo XClarity Controller.

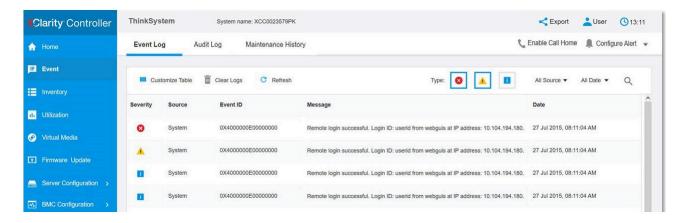


Figure 264. Journal des événements Lenovo XClarity Controller

Pour plus d'informations sur l'accès au journal des événements de Lenovo XClarity Controller, voir :

« Affichage des journaux des événements » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système

Parcourez la section ci-après pour obtenir des informations sur l'affichage des voyants et des diagnostics du système.

Voyants d'unité

Cette rubrique fournit des informations sur les voyants des unités.

Le tableau ci-après décrit les problèmes indiqués par le voyant d'activité de l'unité, ainsi que le voyant d'état de l'unité.

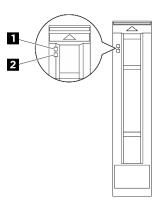


Figure 265. Voyants d'unité

Tableau 16. Voyants d'unité

Voyant	Description			
Voyant d'activité de l'unité (vert)	Chaque unité remplaçable à chaud est assortie d'un voyant d'activité. Ce voyant clignote lorsque l'unité est en cours d'utilisation.			
	Le voyant d'état de l'unité indique l'état suivant :			
2 Voyant d'état	Le voyant est allumé : l'unité est défaillante.			
de l'unité (jaune)	Le voyant clignote lentement (une fois par seconde) : l'unité est en cours de régénération.			
	Le voyant clignote rapidement (trois fois par seconde) : l'unité est en cours d'identification.			

Voyants de l'alimentation

Cette rubrique fournit des informations sur les différents états du voyant d'état de l'alimentation et les suggestions d'action correspondantes.

Pour pouvoir démarrer, le serveur doit respecter la configuration minimale suivante :

- · Deux processeurs
- Vingt-quatre modules de mémoire
- · Huit blocs d'alimentation
- Une unité M.2 ou une unité 2,5 pouces (si le système d'exploitation est nécessaire pour le débogage)
- · Quinze ventilateurs système
- Un module OCP avec câble requis (si le réseau est requis)

Le tableau suivant décrit les problèmes associés aux différentes combinaisons des voyants du bloc d'alimentation et du voyant de mise sous tension, ainsi que les actions que vous devez effectuer pour les résoudre.

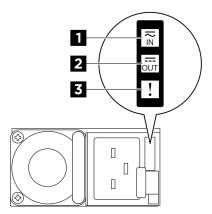


Figure 266. Voyants d'alimentation CFFv4

Tableau 17. Voyants d'alimentation CFFv4

Voyant	Description
	Le voyant d'état d'entrée peut se trouver dans l'un des états suivants :
1 État d'entrée	Éteint : Le bloc d'alimentation est déconnecté de la source d'alimentation en CA.
	Vert : Le bloc d'alimentation est connecté à la source d'alimentation en CA.
	Le voyant d'état de sortie peut se trouver dans l'un des états suivants :
	 Éteint : Le serveur est hors tension ou le bloc d'alimentation ne fonctionne pas normalement. Si le serveur est sous tension mais que le voyant d'état de sortie est éteint, remplacez le bloc d'alimentation.
2 État de sortie	 Vert clignotant lent (environ un clignotement toutes les deux secondes): Le bloc d'alimentation est en mode de redondance froide active.
	 Vert clignotant rapidement (environ 2 clignotement par seconde): Le bloc d'alimentation est en mode veille de redondance froide.
	Vert : Le serveur est sous tension et le bloc d'alimentation fonctionne normalement.
	Éteint : Le bloc d'alimentation fonctionne normalement
3 Voyant d'erreur	 Orange: Le bloc d'alimentation est peut-être défaillant. Videz le journal FFDC du système et contactez l'équipe de support principale de Lenovo afin de procéder à la révision du journal des données du PSU.

Voyants arrière du système

Cette rubrique fournit des informations sur les voyants système à l'arrière du serveur.

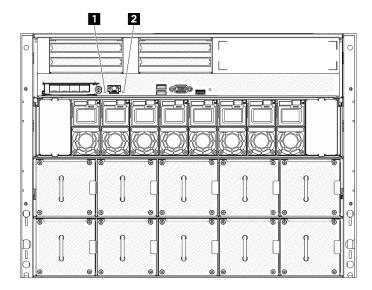


Figure 267. Voyants système au niveau de la vue arrière

Tableau 18. Voyants système au niveau de la vue arrière

Voyant	Description et actions
■ Voyant d'identification (bleu)	Ce voyant sert de bouton de détection de présence. Vous pouvez utiliser Lenovo XClarity Controller pour allumer ce voyant à distance. Ce voyant permet de localiser visuellement le serveur parmi d'autres serveurs.
2 Voyant d'erreur système (jaune)	Voyant allumé : une erreur s'est produite. Procédez comme suit :
	 Vérifiez le voyant d'identification et le voyant de vérification du journal, puis suivez les instructions.
	Vérifiez le journal des événements Lenovo XClarity Controller et le journal des erreurs du système pour obtenir plus d'informations sur l'erreur.
	3. Si nécessaire, enregistrez et effacez le journal.

Voyants du port de gestion du système XCC

Cette rubrique fournit des informations sur les voyants du Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/ 1 000 Mb/s).

Le tableau ci-après décrit les problèmes signalés par les voyants du Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/1 000 Mb/s).




Figure 268. Voyants du Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/1 000 Mb/s)

Tableau 19. Voyants du Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/1 000 Mb/s)

Voyant	Description
Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/ 1 000 Mb/s) Voyant de liaison du port Ethernet	Ce voyant vert vous permet de distinguer l'état de connectivité réseau : • Éteint : la liaison réseau est déconnectée. • Vert : la liaison réseau est établie.
Port de gestion du système XCC (RJ-45 10/100/ 1 000 Mb/s) Voyant d'activité du port Ethernet	Ce voyant vert vous permet de distinguer l'état de l'activité réseau : • Éteint : le serveur est déconnecté du réseau local LAN. • Vert : le réseau est connecté et actif.

Panneau de diagnostics intégré

Le panneau de diagnostics intégré est fixé à l'avant du serveur et vous permet d'accéder rapidement aux informations système telles que les erreurs, l'état du système, le microprogramme, le réseau et les informations sur l'intégrité. Le panneau de diagnostics intégré peut également servir de panneau opérateur avant.

Emplacement du panneau de diagnostics intégré

Légende

Le panneau de diagnostics intégré est connecté à l'avant de la Navette GPU 8U.

Légende

Légende

Le panneau de diagnostics intégré est connecté à l'avant de la Navette GPU 8U.

Légende

Légende

Le panneau de diagnostics intégré est connecté à l'avant de la Navette GPU 8U.


Le panneau de diagnostics intégré est connecté à l'avant de la Navette GPU 8U.

Le panneau de diagnostics intégré est connecté à l'avant de la Navette GPU 8U.

Le panneau de diagnostics intégré est connecté à l'avant de la Navette GPU 8U.

Présentation du panneau d'affichage


Le dispositif de diagnostic est composé d'un écran LCD et de 5 boutons de navigation.

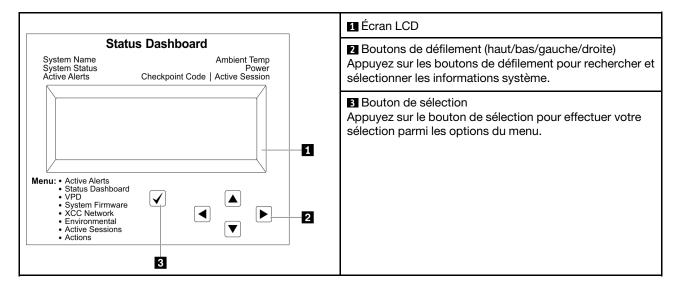

Organigrammes des options

Le panneau LCD affiche différentes informations système. Parcourez les options à l'aide des touches de défilement.

Selon le modèle, les options et les entrées sur l'écran LCD peuvent différer.

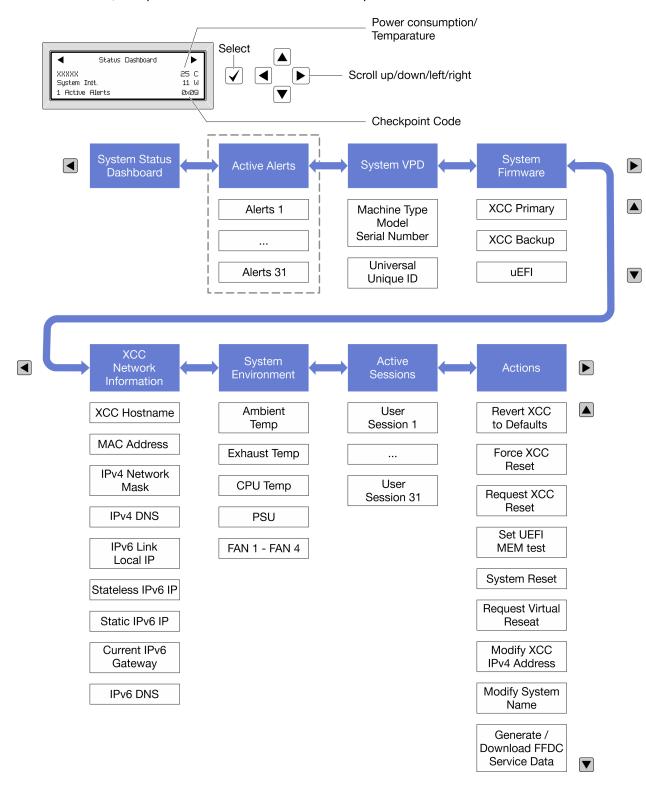

Liste de menus complète

Les options disponibles sont répertoriées ci-après. Basculez entre une option et les entrées d'informations annexes avec le bouton de sélection et basculez entre les options ou les entrées d'informations avec les boutons de défilement.

Selon le modèle, les options et les entrées sur l'écran LCD peuvent différer.

Menu Accueil (tableau de bord de l'état du système)

Menu Accueil	Exemple
■ Nom du système	
2 État du système	
Nombre d'alertes actives	Status Dashboard
4 Température	2 System Init. 25 C
5 Consommation électrique	1 Active Alerts 0x09 6
6 Code de point de contrôle	

Alertes actives

Sous-menu	Exemple		
Écran d'accueil : Nombre d'erreurs actives Remarque : Le menu « Alertes actives » affiche uniquement la quantité d'erreurs actives. Si aucune erreur ne se produit, le menu « Alertes actives » n'est pas disponible durant la navigation.	1 Active Alerts		
Écran des détails : ID du message d'erreur (type : erreur/avertissement/information) Heure de l'occurrence Sources possibles de l'erreur	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error		

Informations relatives aux données techniques essentielles du système

Sous-menu Sous-menu	Exemple	
 Type et numéro de série de la machine Identificateur unique universel (UUID) 	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

Microprogramme du système

Sous-menu Sous-menu	Exemple
XCC primaire Niveau de microprogramme (état) ID de build Numéro de version Date de sortie	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
Sauvegarde XCC Niveau de microprogramme (état) ID de build Numéro de version Date de sortie	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI Niveau de microprogramme (état) ID de build Numéro de version Date de sortie	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

Informations réseau du module XCC

Sous-menu Sous-menu	Exemple
 Nom d'hôte XCC Adresse MAC Masque de réseau IPv4 DNS IPv4 Adresse IP de lien IPv6 IP IPv6 sans état Adresse IPv6 statique Passerelle IPv6 en cours IPv6 DNS Remarque : Seule l'adresse MAC actuellement en service est affichée (extension ou partagée). 	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

Information sur l'environnement du système

Sous-menu	Exemple	
	Ambient Temp: 24 C	
	Exhaust Temp: 30 C	
Température ambiante	CPU1 Temp: 50 C	
Température d'aération	PSU1: Vin= 213 w	
Température de l'unité centrale	Inlet= 26 C	
État de l'autotest rapide à la mise sous tension	FAN1 Front: 21000 RPM	
Vitesse de rotation des ventilateurs en tr/min	FAN2 Front: 21000 RPM	
	FAN3 Front: 21000 RPM	
	FAN4 Front: 21000 RPM	

Sessions actives

Sous-menu	Exemple	
Nombre de sessions actives	Active User Sessions: 1	

Actions

Sous-menu	Exemple			
Plusieurs actions rapides sont disponibles :				
Réinitialisation du module XCC aux valeurs par défaut				
Réinitialisation forcée du module XCC				
Demander une réinitialisation XCC				
Définir le test mémoire UEFI	Request XCC Reset?			
Demander une réinstallation virtuelle	This will request the BMC to reboot itself.			
 Modifier adresse IPv4 statique XCC/masque de réseau/passerelle 	Hold √ for 3 seconds			
Modifier le nom du système				
 Générer/télécharger les données de maintenance FFDC 				

Procédures générales d'identification des problèmes

Utilisez les informations de cette section pour résoudre des problèmes si le journal des événements ne contient pas d'erreurs spécifiques ou que le serveur n'est pas opérationnel.

Si vous n'êtes pas certain de la cause d'un problème et que les blocs d'alimentation fonctionnent correctement, procédez comme suit pour tenter de résoudre le problème :

- 1. Mettez le serveur hors tension.
- 2. Assurez-vous que tous les câbles du serveur sont correctement branchés.
- 3. Le cas échéant, retirez ou débranchez les périphériques suivants, un à un, afin de déterminer l'origine de la défaillance. Mettez le serveur sous tension et configurez-le à chaque fois que vous retirez ou débranchez un périphérique.
 - Tout périphérique externe.

- Parasurtenseur (sur le serveur).
- Imprimante, souris et unités non Lenovo
- Tous les adaptateurs
- Unités de disque dur
- Modules de mémoire jusqu'à atteindre la configuration minimale prise en charge par le serveur pour le débogage.

Consultez la section « Configuration minimale pour le débogage » dans « Spécifications techniques » à la page 4 afin de déterminer la configuration minimale pour votre serveur.

4. Mettez le serveur sous tension.

Si le problème disparaît en retirant un adaptateur du serveur, mais réapparaît en réinstallant le même adaptateur, ce dernier est probablement la cause du problème. Si le problème réapparaît dès que vous remplacez l'adaptateur par un autre, essayez un emplacement PCle.

Si le problème s'avère être un problème lié au réseau, et si le serveur réussit tous les tests systèmes, il s'agit probablement d'un problème de câblage au réseau indépendant du serveur.

Résolution des problèmes d'alimentation suspectés

Il peut être difficile de résoudre des problèmes d'alimentation. Par exemple, un court-circuit peut se trouver n'importe où sur n'importe quel bus de distribution d'alimentation. En général, un court-circuit causera une surintensité qui engendrera l'arrêt du sous-système d'alimentation.

Procédez comme suit pour diagnostiquer et résoudre un problème d'alimentation suspecté.

Etape 1. Consultez le journal des événements et corrigez les erreurs relatives à l'alimentation.

Remarque : Commencez par le journal des événements de l'application qui gère le serveur. Pour plus d'informations sur les journaux des événements, voir « Journaux des événements » à la page 305.

- Etape 2. Vérifiez qu'il n'y a pas de courts-circuits, notamment si une vis mal serrée n'a pas entraîné un court-circuit sur une carte à circuits.
- Etape 3. Retirez les adaptateurs et débranchez les câbles et les cordons d'alimentation de tous les périphériques internes et externes, pour ne garder que la configuration minimale de débogage requise pour lancer le serveur. Consultez la section « Configuration minimale pour le débogage » dans « Spécifications techniques » à la page 4 afin de déterminer la configuration minimale pour votre serveur.
- Rebranchez tous les cordons d'alimentation en courant alternatif et mettez le serveur sous tension. Etape 4. Si le serveur démarre correctement, réinstallez les adaptateurs et les périphériques un à un, afin d'isoler le problème.

Si le serveur ne démarre pas avec la configuration minimale, remplacez un par un les composants de la configuration minimale jusqu'à ce que le problème soit isolé.

Résolution de problèmes de contrôleur Ethernet suspectés

La méthode à employer pour tester le contrôleur Ethernet dépend de votre système d'exploitation. Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour obtenir des informations sur les contrôleurs Ethernet, et consultez le fichier Readme de votre pilote de périphérique de contrôleur Ethernet.

Procédez comme suit pour tenter de résoudre les problèmes suspectés liés au contrôleur Ethernet.

- Etape 1. Assurez-vous d'avoir installé les pilotes de périphérique adéquats, fournis avec le serveur, et qu'ils sont au niveau le plus récent.
- Etape 2. Assurez-vous que le câble Ethernet est correctement installé.

- Le câble doit être correctement fixé à chaque extrémité. S'il est fixé mais que le problème persiste, retentez l'opération avec un autre câble.
- Si vous avez configuré le contrôleur Ethernet en mode 100 Mbits/s ou 1000 Mbits/s, vous devez utiliser un câble de catégorie 5.
- Etape 3. Déterminez si le concentrateur prend en charge la négociation automatique. Dans le cas contraire, essayez de configurer le contrôleur Ethernet intégré manuellement pour faire correspondre le débit et le mode duplex du concentrateur.
- Etape 4. Inspectez les voyants du contrôleur Ethernet du serveur. Ils permettent de déterminer s'il existe un problème au niveau du connecteur, du câble ou du concentrateur.

Les emplacements des voyants du contrôleur Ethernet sont indiqués dans « Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système » à la page 307.

- Le voyant de l'état de la liaison Ethernet s'allume lorsque le contrôleur Ethernet reçoit un signal du concentrateur. Si ce voyant est éteint, il se peut que le connecteur, le câble ou le concentrateur soit défectueux.
- Le voyant de transmission et d'émission Ethernet s'allume lorsque le contrôleur Ethernet envoie ou reçoit des données par le biais du réseau Ethernet. Si le voyant est éteint, vérifiez que le concentrateur et le réseau fonctionnent et que les pilotes de périphérique appropriés sont installés.
- Etape 5. Inspectez le voyant d'activité réseau du serveur. Le voyant d'activité réseau s'allume si des données sont actives sur le réseau Ethernet. Si le voyant d'activité réseau est éteint, vérifiez que le concentrateur et le réseau fonctionnent et que les pilotes de périphérique appropriés sont installés.
 - L'emplacement du voyant d'activité réseau est indiqué dans « Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système » à la page 307.
- Etape 6. Vérifiez que le problème n'est pas lié au système d'exploitation et que les pilotes sont correctement installés.
- Etape 7. Assurez-vous que les pilotes de périphérique du client et du serveur utilisent le même protocole.

Si le contrôleur Ethernet ne parvient toujours pas à se connecter au réseau, quand bien même le matériel semble fonctionner correctement, demandez à votre administrateur réseau de déterminer la cause de l'erreur.

Dépannage par symptôme

Les informations suivantes permettent de rechercher les solutions aux problèmes caractérisés par des symptômes identifiables.

Pour utiliser les informations de dépannage en fonction des symptômes disponibles dans cette section, procédez comme suit :

- 1. Consultez le journal des événements de l'application qui gère le serveur et suivez les actions suggérées pour résoudre les codes d'événement.
 - Si vous gérez le serveur depuis Lenovo XClarity Administrator, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Administrator.
 - Si vous utilisez une autre application de gestion, commencez par le journal des événements Lenovo XClarity Controller.

Pour plus d'informations sur les journaux des événements, voir « Journaux des événements » à la page 305.

- 2. Passez en revue cette section afin de trouver les symptômes détectés et suivez les procédures suggérées pour résoudre le problème.
- 3. Si le problème persiste, prenez contact avec le support (voir « Contact du support » à la page 347).

Problèmes intermittents

La présente section explique comment résoudre les problèmes intermittents.

- « Problèmes d'unité externe intermittents » à la page 320
- « Problèmes KVM intermittents » à la page 320
- « Réinitialisations inattendues intermittentes » à la page 321

Problèmes d'unité externe intermittents

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- 1. Mettez à jour le microprogramme UEFI et XCC vers les versions les plus récentes.
- 2. Vérifiez que les pilotes de périphérique corrects sont installés. Consultez le site Web du fabricant pour obtenir la documentation.
- 3. Pour un périphérique USB:
 - a. Vérifiez que le dispositif est correctement configuré.

Redémarrez le serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l'écran pour afficher l'interface de configuration du système LXPM. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.) Ensuite, cliquez sur Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Configuration USB.

b. Connectez le périphérique à un autre port. Si vous utilisez un concentrateur USB, retirez ce dernier et connectez l'appareil directement au serveur. Vérifiez que le périphérique est correctement configuré pour le port.

Problèmes KVM intermittents

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Problèmes liés à la sortie vidéo :

- 1. Vérifiez que tous les câbles, notamment le câble d'interface de la console, sont correctement connectés et sécurisés.
- 2. Vérifiez que le moniteur fonctionne correctement en le testant sur un autre serveur.
- 3. Testez le câble d'interface de la console sur un serveur qui fonctionne afin de vérifier qu'il fonctionne correctement. Remplacez le câble d'interface de la console s'il est défectueux.

Problèmes liés au clavier :

Vérifiez que tous les câbles et le câble d'interface de la console sont correctement connectés et sécurisés.

Problèmes liés à la souris :

Vérifiez que tous les câbles, notamment le câble d'interface de la console, sont correctement connectés et sécurisés.

Réinitialisations inattendues intermittentes

Remarque: Certaines erreurs irrémédiables nécessitent un redémarrage du serveur pour désactiver un dispositif, tel qu'une barrette de mémoire DIMM ou un processeur, afin que l'appareil s'initialise correctement.

- Si la réinitialisation se produit pendant l'autotest à la mise sous tension (POST) et que l'horloge de surveillance POST est activée, assurez-vous que la valeur définie pour le temporisateur est suffisamment élevée (Horloge de surveillance du POST).
 - Pour vérifier le minuteur de l'horloge de surveillance POST, redémarrez le serveur et appuyez sur la touche conformément aux instructions à l'écran pour afficher l'interface de configuration du système LXPM. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.) Ensuite, cliquez sur Paramètres BMC → Horloge de surveillance du POST.
- 2. Si la réinitialisation a lieu après le démarrage du système d'exploitation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Indiquez le système d'exploitation lorsque le système fonctionne normalement et configurez le processus de vidage du noyau du système d'exploitation (les systèmes d'exploitation Windows et Linux de base utilisent des méthodes différentes). Accédez aux menus de configuration UEFI et désactivez la fonction, ou désactivez-la avec la commande OneCli suivante.
 OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress
 - Désactivez les utilitaires de redémarrage automatique du serveur (ASR) de type Automatic Server Restart PMI Application for Windows ou les périphériques ASR éventuellement installés.
- 3. Recherchez dans le journal des événements du contrôleur de gestion un code d'événement qui indique un redémarrage. Pour plus d'informations sur l'affichage du journal des événements, voir « Journaux des événements » à la page 305. Si vous utilisez le système d'exploitation Linux de base, capturez tous les journaux pour le support Lenovo afin d'effectuer d'autres recherches.

Problèmes liés au clavier, à la souris, au commutateur KVM ou aux périphériques USB

Les informations ci-après permettent de résoudre les problèmes liés au clavier, à la souris, au commutateur KVM ou à un périphérique USB.

- « Tout ou partie des touches du clavier ne fonctionne pas » à la page 321
- « La souris ne fonctionne pas » à la page 321
- « Problèmes liés au commutateur KVM » à la page 322
- « Le périphérique USB ne fonctionne pas » à la page 322

Tout ou partie des touches du clavier ne fonctionne pas

- 1. Vérifiez les points suivants :
 - Le câble du clavier est correctement raccordé.
 - Le serveur et le moniteur sont mis sous tension.
- 2. Si vous utilisez un clavier USB, exécutez l'utilitaire de configuration et activez le fonctionnement sans clavier.
- 3. Si vous utilisez un clavier USB qui est branché à un concentrateur, déconnectez-le du concentrateur et connectez-le directement au serveur.
- 4. Remplacez le clavier.

La souris ne fonctionne pas

1. Vérifiez les points suivants :

- Le câble de la souris est correctement raccordé au serveur.
- Les pilotes de périphérique de la souris sont installés correctement.
- Le serveur et le moniteur sont mis sous tension.
- L'option de la souris est activée dans l'utilitaire de configuration.
- 2. Si vous utilisez une souris USB connectée à un concentrateur USB, débranchez la souris du concentrateur pour la connecter directement au serveur.
- 3. Remplacez la souris.

Problèmes liés au commutateur KVM

- 1. Vérifiez que le commutateur KVM est pris en charge par votre serveur.
- 2. Vérifiez que le commutateur KVM est bien sous tension.
- 3. Si le clavier, la souris ou le moniteur peuvent fonctionner normalement avec une connexion directe au serveur, alors remplacez le commutateur KVM.

Le périphérique USB ne fonctionne pas

- 1. Vérifiez les points suivants :
 - Le pilote approprié pour le périphérique USB est installé.
 - Le système d'exploitation prend en charge les périphériques USB.
- 2. Vérifiez que les options de configuration USB sont correctement définies dans la configuration système.

Redémarrez le serveur et appuyez sur la touche indiquée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface de configuration du système LXPM. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https:// pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.) Ensuite, cliquez sur Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Configuration USB.

3. Si vous utilisez un concentrateur USB, déconnectez le périphérique USB du concentrateur et connectez-le directement au serveur.

Problèmes liés à la mémoire

Consultez cette section pour résoudre les problèmes liés à la mémoire.

Problèmes fréquents liés à la mémoire

- « Plusieurs modules de mémoire dans un canal sont identifiés comme défectueux » à la page 322
- « La mémoire système affichée est inférieure à la mémoire physique installée » à la page 323
- « Remplissage de la mémoire invalide détecté » à la page 324

Plusieurs modules de mémoire dans un canal sont identifiés comme défectueux

Remarque: Chaque fois que vous installez ou désinstallez un module de mémoire, vous devez déconnecter le serveur de la source d'alimentation. Attendez ensuite dix secondes avant de redémarrer le serveur.

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit.

- 1. Réinstallez les modules de mémoire, puis redémarrez le serveur.
- 2. Retirez le module de mémoire ayant le numéro le plus élevé parmi ceux qui ont été identifiés. Remplacez-le par un module de mémoire connu et identique. Enfin, redémarrez le serveur. Répétez l'opération si nécessaire. Si les pannes persistent malgré le remplacement de tous les modules de mémoire, passez à l'étape 4.

- 3. Replacez les modules de mémoire retirés, l'un après l'autre, dans leur connecteur d'origine. Redémarrez le serveur après chaque réinstallation jusqu'à ce qu'un module de mémoire ne fonctionne pas. Remplacez chaque module de mémoire défectueux par un module de mémoire connu et identique. Redémarrez le serveur après chaque remplacement. Répétez l'étape 3 jusqu'à ce que vous ayez testé tous les modules de mémoire retirés.
- 4. Remplacez le module de mémoire ayant le numéro le plus élevé parmi ceux qui ont été identifiés, puis redémarrez le serveur. Répétez l'opération si nécessaire.
- 5. Inversez les modules de mémoire entre les canaux (du même processeur), puis redémarrez le serveur. Si le problème provient d'un module mémoire, remplacez-le.
- 6. (Technicien qualifié uniquement) Installez le module de mémoire défectueux dans un connecteur de module de mémoire du processeur 2 (s'il est installé) afin de vérifier que le problème ne provient pas du processeur ou du connecteur du module de mémoire.
- 7. (Technicien qualifié uniquement) Remplacez la carte mère (bloc carte mère).

La mémoire système affichée est inférieure à la mémoire physique installée

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit.

Remarque : Chaque fois que vous installez ou désinstallez un module de mémoire, vous devez déconnecter le serveur de la source d'alimentation. Attendez ensuite dix secondes avant de redémarrer le serveur.

- 1. Vérifiez les points suivants :
 - Aucun voyant d'erreur n'est allumé. Voir « Dépannage par affichage des voyants et des diagnostics du système » à la page 307.
 - Aucun voyant d'erreur du module de mémoire n'est allumé sur la carte mère (bloc carte mère).
 - Le canal de mise en miroir de la mémoire ne tient pas compte de la différence.
 - Les modules de mémoire sont installés correctement.
 - Vous avez installé le type de module de mémoire approprié (voir « Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire » à la page 42 pour obtenir les instructions).
 - Après la modification ou le remplacement d'un module de mémoire, la configuration de mémoire est mise à jour correctement dans l'utilitaire Setup Utility.
 - Tous les bancs de mémoire sont activés. Il est possible que le serveur ait désactivé automatiquement un banc de mémoire lorsqu'il a détecté un problème ou un banc de mémoire peut avoir été désactivé manuellement.
 - Il n'y a pas de non concordance de mémoire en cas de configuration minimale de la mémoire.
- 2. Réinstallez les modules de mémoire et redémarrez le serveur.
- 3. Vérifiez le journal des erreurs de l'autotest à la mise sous tension :
 - Si un module de mémoire a été désactivé par une interruption de gestion de système (SMI), remplacez-le.
 - Si un module de mémoire a été désactivé par l'utilisateur ou par POST, réinstallez le module de mémoire, puis exécutez l'utilitaire Setup Utility et activez le module de mémoire.
- 4. Activez à nouveau tous les modules de mémoire à l'aide de Setup Utility, puis redémarrez le serveur.
- 5. (Technicien qualifié uniquement) Installez le module de mémoire défectueux dans un connecteur de module de mémoire du processeur 2 (s'il est installé) afin de vérifier que le problème ne provient pas du processeur ou du connecteur du module de mémoire.
- 6. (Technicien qualifié uniquement) Remplacez la carte mère (bloc carte mère).

Remplissage de la mémoire invalide détecté

Si ce message d'avertissement s'affiche, procédez comme suit :

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

- 1. Voir « Règles et ordre d'installation d'un module de mémoire » à la page 42 pour confirmer que la séquence de peuplement des modules de mémoire actuelle est prise en charge.
- 2. Si la séquence actuelle est effectivement prise en charge, vérifiez si l'un des modules est affiché sous la forme « désactivé » dans Setup Utility.
- 3. Réinstallez le module qui s'affiche en tant que « désactivé », puis redémarrez le système.
- 4. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire.

Problèmes liés au moniteur et à la vidéo

Les informations suivantes vous indiquent comment résoudre les problèmes liés à un moniteur ou à une vidéo.

- « Des caractères non valides s'affichent » à la page 324
- « L'écran est vide » à la page 324
- « L'écran devient blanc lorsque vous lancez certains programmes d'application » à la page 325
- « L'écran du moniteur est instable ou son image ondule, est illisible, défile seule ou est déformée » à la page 325
- « Des caractères incorrects s'affichent à l'écran » à la page 325

Des caractères non valides s'affichent

Procédez comme suit :

- 1. Vérifiez que les paramètres de langue et de localisation sont corrects pour le clavier et le système d'exploitation.
- 2. Si la langue utilisée est incorrecte, mettez à jour le microprogramme de serveur au dernier niveau. Voir « Mise à jour du microprogramme » à la page 297.

L'écran est vide

Remarque : Assurez-vous que le mode d'amorçage attendu n'est pas passé de l'interface UEFI à Hérité ou inversement.

- Si le serveur est lié à un commutateur de machine virtuelle multinoyaux (KVM), ignorez-le afin d'éliminer cette éventuelle cause : connectez le câble du moniteur directement au connecteur approprié à l'arrière du serveur
- 2. La fonction de présence à distance du contrôleur de gestion est désactivée si vous installez un adaptateur vidéo en option. Pour utiliser la fonction de présence à distance du contrôleur de gestion, retirez l'adaptateur vidéo en option.
- 3. Si le serveur est installé avec les adaptateurs graphiques lors de sa mise sous tension, le logo Lenovo apparaît à l'écran au bout d'environ 3 minutes. Ceci est normal, car le système est en cours de chargement.
- 4. Vérifiez les points suivants :
 - Le serveur est sous tension et il est alimenté.
 - Les câbles du moniteur sont connectés correctement.
 - Le moniteur est mis sous tension et la luminosité ainsi que le contraste sont correctement ajustés.
- 5. Assurez-vous que le serveur correspondant contrôle le moniteur, le cas échéant.
- 6. Assurez-vous que le microprogramme du serveur endommagé n'a pas de conséquence sur la sortie vidéo. Voir « Mise à jour du microprogramme » à la page 297.

7. Si le problème persiste, prenez contact avec le support Lenovo.

L'écran devient blanc lorsque vous lancez certains programmes d'application

- 1. Vérifiez les points suivants :
 - Le programme d'application n'active pas un mode d'affichage dont les besoins sont supérieurs à la capacité du moniteur.
 - Vous avez installé les pilotes de périphériques nécessaires pour l'application.

L'écran du moniteur est instable ou son image ondule, est illisible, défile seule ou est déformée

1. Si les autotests du moniteur indiquent qu'il fonctionne correctement, réfléchissez à l'emplacement du moniteur. Les champs magnétiques qui entourent les périphériques (comme les transformateurs, des dispositifs, les tubes fluorescents et d'autres moniteurs) peuvent provoquer une instabilité de l'écran ou afficher des images ondulées, illisibles, défilantes ou déformées. Dans ce cas, mettez le serveur hors tension.

Attention : Déplacer un moniteur couleur alors qu'il est sous tension peut entraîner une décoloration de l'écran.

Éloignez le moniteur et le périphérique d'au moins 305 mm (12 pouces) et mettez le moniteur sous tension.

Remarques:

- a. Pour empêcher toute erreur de lecture/écriture de l'unité de disquette, assurez-vous que le moniteur et l'unité externe de disquette sont éloignés d'au moins 76 mm (3 pouces).
- b. Les cordons de moniteur non Lenovo peuvent provoquer des problèmes imprévisibles.
- 2. Réinstallez le cordon du moniteur.
- 3. Remplacez un par un les composants répertoriés à l'étape 2 dans l'ordre indiqué en redémarrant le serveur à chaque fois :
 - a. Cordon du moniteur
 - b. Adaptateur vidéo (si vous en avez installé un)
 - c. Moniteur
 - d. (Technicien qualifié uniquement) Carte mère (bloc carte mère)

Des caractères incorrects s'affichent à l'écran

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

- 1. Vérifiez que les paramètres de langue et de localisation sont corrects pour le clavier et le système d'exploitation.
- 2. Si la langue utilisée est incorrecte, mettez à jour le microprogramme de serveur au dernier niveau. Voir « Mise à jour du microprogramme » à la page 297.

Problèmes liés au réseau

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés au réseau.

- « Impossible de réveiller le serveur avec la fonction Wake on LAN » à la page 325
- « Impossible de se connecter via le compte LDAP avec SSL activé » à la page 326

Impossible de réveiller le serveur avec la fonction Wake on LAN

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

- 1. Si vous utilisez l'adaptateur de réseau double port et si le serveur est relié au réseau à l'aide du connecteur Ethernet 5, consultez le journal des erreurs système ou le journal des événements système du module IMM2 (voir « Journaux des événements » à la page 305) et vérifiez les points suivants :
 - a. Le ventilateur 3 fonctionne en mode veille si l'adaptateur intégré 10GBase-T à deux ports Emulex est installé.
 - b. La température ambiante n'est pas trop élevée (voir « Spécifications » à la page 3).
 - c. Les évents d'aération ne sont pas bloqués.
 - d. La grille d'aération est bien installée.
- 2. Réinstallez la carte réseau double port.
- 3. Mettez le serveur hors tension et déconnectez-le de l'alimentation ; ensuite, attendez 10 secondes avant de le redémarrer.
- 4. Si le problème persiste, remplacez la carte réseau double port.

Impossible de se connecter via le compte LDAP avec SSL activé

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

- 1. Assurez-vous de la validité de la clé de licence.
- 2. Générez une nouvelle clé de licence et reconnectez-vous.

Problèmes observables

Ces informations permettent de résoudre les problèmes observables.

- « Le serveur s'interrompt pendant le processus d'amorçage UEFI » à la page 326
- « Le serveur affiche immédiatement l'observateur d'événements d'autotest à la mise sous tension lorsqu'il est activé » à la page 327
- « Le serveur ne répond pas (le test POST est terminé et le système d'exploitation est en cours d'exécution) » à la page 327
- « Le serveur n'est pas réactif (échec du POST et impossible de démarrer la configuration du système) » à la page 328
- « Le détecteur de panne de tension est affiché dans le journal des événements » à la page 328
- « Odeur inhabituelle » à la page 328
- « Le serveur semble être en surchauffe » à la page 328
- « Éléments fissurés ou châssis fissuré » à la page 329

Le serveur s'interrompt pendant le processus d'amorçage UEFI

Si le système s'interrompt lors du processus d'amorçage UEFI et affiche le message UEFI: DXE INIT à l'écran, vérifiez que la mémoire ROM en option n'a été pas configurée sur **Hérité**. Vous pouvez afficher à distance les paramètres actuels de la mémoire ROM en option en exécutant la commande suivante à l'aide du Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc userid:xcc password@xcc ipaddress

Pour effectuer la récupération d'un système bloqué pendant le processus d'amorçage dont la mémoire ROM en option est définie sur le paramètre Hérité, reportez-vous à l'astuce technique suivante :

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118

Si la mémoire ROM en option héritée doit être utilisée, ne configurez pas son emplacement sur **Hérité** dans les menus Périphériques et ports d'E-S. Au lieu de cela, définissez l'emplacement de la mémoire ROM en option sur **Automatique** (configuration par défaut) et définissez le Mode d'amorçage système sur **Mode hérité**. La mémoire ROM en option héritée sera appelée peu de temps avant le démarrage du système.

Le serveur affiche immédiatement l'observateur d'événements d'autotest à la mise sous tension lorsqu'il est activé

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- 1. Résolvez les erreurs indiquées par l'affichage des voyants et des diagnostics du système.
- 2. Assurez-vous que le serveur prend en charge tous les processeurs et que ces derniers correspondent en termes de vitesse et de taille du cache.

Vous pouvez consulter les détails de processeur depuis la configuration du système.

Pour déterminer si le processeur est pris en charge par le serveur, voir https://serverproven.lenovo.com.

- 3. (Technicien qualifié uniquement) Vérifiez que le processeur 1 est correctement installé.
- 4. (Technicien qualifié uniquement) Retirez le processeur 2 et redémarrez le serveur.
- 5. Remplacez les composants suivants l'un après l'autre, dans l'ordre indiqué et redémarrez le serveur systématiquement :
 - a. (Technicien qualifié uniquement) Processeur
 - b. (Technicien qualifié uniquement) Carte mère (bloc carte mère)

Le serveur ne répond pas (le test POST est terminé et le système d'exploitation est en cours d'exécution)

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- Si vous êtes au même emplacement que le nœud de traitement, procédez comme suit :
 - 1. Si vous utilisez une connexion KVM, assurez-vous que la connexion fonctionne correctement. Sinon, vérifiez que le clavier et la souris fonctionnent correctement.
 - 2. Si possible, connectez-vous au nœud de traitement et vérifiez que toutes les applications sont en cours d'exécution (aucune application n'est bloquée).
 - 3. Redémarrez le nœud de traitement.
 - 4. Si le problème persiste, vérifiez que les nouveaux logiciels ont été installés et configurés correctement.
 - 5. Contactez le revendeur ou le fournisseur du logiciel.
- Si vous accédez au nœud de traitement à partir d'un emplacement distant, procédez comme suit :
 - 1. Vérifiez que toutes les applications sont en cours d'exécution (aucune application n'est bloquée).
 - 2. Tentez de vous déconnecter du système, puis de vous connecter à nouveau.
 - 3. Validez l'accès réseau en exécutant la commande ping ou en exécutant une route de trace vers le nœud de traitement à partir d'une ligne de commande.
 - a. Si vous ne parvenez pas à obtenir de réponse lors d'un test ping, tentez d'exécuter la commande ping pour un autre nœud de traitement du boîtier afin de déterminer s'il existe un problème de connexion ou un problème de nœud de traitement.
 - b. Exécutez une route de trace pour déterminer si la connexion s'est interrompue. Tentez de résoudre un problème de connexion lié au réseau privé virtuel ou au point d'interruption de la connexion.
 - 4. Redémarrez le nœud de traitement à distance via l'interface de gestion.
 - 5. Si le problème persiste, vérifiez que les nouveaux logiciels ont été installés et configurés correctement.

6. Contactez le revendeur ou le fournisseur du logiciel.

Le serveur n'est pas réactif (échec du POST et impossible de démarrer la configuration du système)

Les modifications de la configuration, telles que l'ajout d'unités ou les mises à jour du microprogramme de l'adaptateur, ainsi que les problèmes liés au microprogramme ou au code de l'application, peuvent provoquer l'échec de l'autotest à la mise sous tension (POST).

Dans ce cas, le serveur répond de l'une des manières suivantes :

- Le serveur redémarre automatiquement et essaye à nouveau un autotest à la mise sous tension.
- Le serveur se bloque et vous devez le redémarrer manuellement afin qu'il tente à nouveau un autotest à la mise sous tension.

Après un nombre défini de tentatives consécutives (automatiques ou manuelles), le serveur rétablit la configuration UEFI par défaut et démarre la configuration système pour que vous puissiez effectuer les corrections nécessaires et redémarrer le serveur. Si le serveur ne parvient pas à terminer l'autotest à la mise sous tension avec la configuration par défaut, alors il est possible que la carte mère (bloc carte mère) présente un problème.

Vous pouvez indiquer le nombre de tentatives consécutives de redémarrage dans la configuration du système. Redémarrez le serveur et appuyez sur la touche indiquée dans les instructions à l'écran pour afficher l'interface de configuration du système LXPM. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.) Ensuite, cliquez sur Paramètres système → Rétablissement et RAS → Tentatives POST → Seuil de tentatives POST. Les options disponibles sont 3, 6, 9 et Désactiver.

Le détecteur de panne de tension est affiché dans le journal des événements

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- 1. Ramenez le système à la configuration minimale. Voir « Spécifications » à la page 3 pour le nombre de processeurs et de barrettes DIMM minimum requis.
- 2. Redémarrez le système.
 - Si le système redémarre, ajoutez chacun des éléments que vous avez retiré un par un, et redémarrez le serveur à chaque fois, jusqu'à ce que l'erreur se produise. Remplacez l'élément pour lequel l'erreur se produit.
 - Si le système ne redémarre pas, il se peut que la carte mère (bloc carte mère) présente un problème.

Odeur inhabituelle

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- 1. Une odeur inhabituelle peut provenir d'un nouveau matériel installé.
- 2. Si le problème persiste, prenez contact avec le support Lenovo.

Le serveur semble être en surchauffe

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Lorsqu'il existe plusieurs châssis ou nœuds de traitement :

- 1. Vérifiez que la température ambiante est dans la plage définie (voir « Spécifications » à la page 3).
- 2. Vérifiez que les ventilateurs sont installés correctement.
- 3. Mettez à jour UEFI et XCC vers la version la plus récente.
- 4. Assurez-vous que les obturateurs du serveur sont correctement installés (voir Chapitre 5 « Procédures de remplacement de matériel » à la page 37 pour obtenir des procédures d'installation détaillées).

- 5. Utilisez la commande IPMI pour augmenter la vitesse du ventilateur jusqu'à atteindre la vitesse maximale afin de déterminer si le problème peut être résolu.
 - **Remarque :** La commande raw IPMI ne doit être utilisée que par un technicien qualifié et chaque système possède sa propre commande raw IPMI spécifique.
- 6. Parcourez le journal des événements du processeur de gestion pour savoir si des événements de hausse de température ont été consignés. S'il n'y a aucun événement, le nœud de traitement s'exécute avec des températures de fonctionnement normales. Il peut exister quelques variations de température.

Éléments fissurés ou châssis fissuré

Contactez le support Lenovo.

Problèmes liés aux dispositifs en option

La présente section explique comment résoudre les problèmes liés aux dispositifs en option.

- « Le périphérique USB externe n'est pas reconnu » à la page 329
- « L'adaptateur PCle n'est pas reconnue ou ne fonctionne pas » à la page 329
- « Détection de ressources PCle insuffisantes » à la page 330
- « Un périphérique Lenovo en option venant d'être installé ne fonctionne pas » à la page 330
- « Un périphérique Lenovo en option qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus » à la page 330

Le périphérique USB externe n'est pas reconnu

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

- 1. Mettez à jour le microprogramme UEFI vers la version la plus récente.
- 2. Vérifiez que les pilotes appropriés sont installés sur le nœud de traitement. Pour plus d'informations sur les pilotes de périphérique, voir la documentation produit sur le périphérique USB.
- 3. Servez-vous de l'utilitaire de configuration pour vérifier que le périphérique est correctement configuré.
- 4. Si le dispositif USB est branché sur un concentrateur ou un câble d'interface de console, débranchez-le et connectez-le directement sur le port USB situé à l'avant du nœud de traitement.

L'adaptateur PCle n'est pas reconnue ou ne fonctionne pas

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

- 1. Mettez à jour le microprogramme UEFI vers la version la plus récente.
- 2. Consultez le journal des événements et résolvez les erreurs relatives au périphérique.
- 3. Validez que le dispositif est pris en charge pour le serveur (voir https://serverproven.lenovo.com). Assurez-vous que le niveau de microprogramme du périphérique est au dernier niveau pris en charge et mettez à jour le microprogramme, le cas échéant.
- 4. Vérifiez que l'adaptateur est installé dans un emplacement approprié.
- 5. Vérifiez que les pilotes de périphérique appropriés sont installés pour le périphérique.
- 6. Procédez à la résolution des conflits de ressource si le mode hérité est activé (UEFI). Vérifiez les ordres d'amorçage de la ROM existante et modifiez le paramètre UEFI pour la configuration MM de base.

Remarque : Veillez à modifier l'ordre d'amorçage de la ROM associée à l'adaptateur PCle pour le premier ordre d'exécution.

7. Consultez http://datacentersupport.lenovo.com pour lire les astuces (également appelées astuces RETAIN ou bulletins de maintenance) qui peuvent être associées à l'adaptateur.

- 8. Vérifiez que les éventuelles connexions d'adaptateur externes sont correctes et que les connecteurs ne présentent aucun dommage physique.
- 9. Vérifiez que l'adaptateur PCIe est installé avec le système d'exploitation pris en charge.

Détection de ressources PCIe insuffisantes

Si vous identifiez un message d'erreur signalant des « ressources PCI insuffisantes », procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

- 1. Appuyez sur Entrée pour accéder à l'utilitaire Setup Utility du système.
- Sélectionnez Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Configuration de base MM, puis modifiez le paramètre pour augmenter les ressources du périphérique. Par exemple, passez de 3 Go à 2 Go ou de 2 Go à 1 Go.
- 3. Enregistrez les paramètres et redémarrez le système.
- 4. Si l'erreur persiste avec les ressources du périphérique les plus élevées (1 Go), arrêtez le système et retirez certains périphériques PCIe ; ensuite, remettez sous tension le système.
- 5. Si le redémarrage échoue, répétez les étapes 1 à 4.
- 6. Si l'erreur persiste, appuyez sur Entrée pour accéder à Setup Utility.
- Sélectionnez Paramètres système → Périphériques et ports d'E-S → Allocation de ressources PCI 64 bits, puis modifiez le paramètre Automatique pour le définir sur Activer.
- 8. Si le dispositif d'amorçage ne prend pas en charge le MMIO au-dessus de 4 Go pour l'amorçage existant, utilisez le mode d'amorçage UEFI ou retirer/désactivez désactiver certains périphériques PCIe.
- 9. Recyclez l'alimentation en courant continu du système et vérifiez que le système est entré dans le menu d'amorçage UEFI ou dans le système d'exploitation. Capturez ensuite le journal FFDC.
- 10. Contactez le support technique Lenovo.

Un périphérique Lenovo en option venant d'être installé ne fonctionne pas

- 1. Vérifiez les points suivants :
 - Le dispositif est pris en charge pour le serveur (voir https://serverproven.lenovo.com).
 - Vous avez suivi les instructions d'installation fournies avec le périphérique et celui-ci est installé correctement.
 - Vous n'avez pas débranché d'autres câbles ou périphériques installés.
 - Vous avez mis à jour les informations de configuration dans l'utilitaire de configuration. Lorsque vous démarrez un serveur et appuyez sur la touché conformément aux instructions à l'écran pour afficher Setup Utility. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.) Toute modification apportée à la mémoire ou à tout autre périphérique doit être suivie d'une mise à jour de la configuration.
- 2. Réinstallez le périphérique que vous venez d'installer.
- 3. Remplacez le périphérique que vous venez d'installer.
- 4. Remettez en place la connexion des câbles et vérifiez que le câble ne présente aucun dommage physique.
- 5. En cas de dommage, remplacez le câble.

Un périphérique Lenovo en option qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus

- 1. Vérifiez que toutes les connexions de câble du périphériques sont sécurisées.
- 2. Si des instructions de test sont fournies avec le périphérique, suivez-les pour effectuer le test.
- 3. Réinstallez la connexion des câbles et vérifiez si des pièces physiques ont été endommagées.
- 4. Remplacez le câble.

- 5. Remettez en place le périphérique défaillant.
- 6. Réinstallez le périphérique défaillant.

Problèmes de performances

La présente section explique comment résoudre les problèmes de performances.

- « Performances réseau » à la page 331
- « Performances de système d'exploitation » à la page 331

Performances réseau

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

- Isolez le réseau qui fonctionne lentement (stockage, données et gestion). Il peut être utile d'employer des outils de système d'exploitation ou ping, tels un gestionnaire de tâches ou un gestionnaire de ressources.
- 2. Vérifiez s'il existe un embouteillage sur le réseau.
- 3. Mettez à jour le pilote de périphérique NIC, ou le pilote de périphérique du contrôleur de dispositif de stockage.
- 4. Utilisez les outils de diagnostic de réseau fournis par le fabricant du module d'E-S.

Performances de système d'exploitation

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

- 1. Si vous avez récemment apporté des modifications au nœud de traitement (pilotes de périphérique mis à jour ou applications logicielles installées, par exemple), supprimez les modifications.
- 2. Vérifiez s'il existe des problèmes réseau.
- 3. Recherchez des erreurs liées aux performances dans les journaux système d'exploitation.
- 4. Pour faciliter le refroidissement, recherchez des événements liés aux températures élevées et à des problèmes d'alimentation car le nœud de traitement peut être saturé. Le cas échéant, réduisez la charge de travail sur le nœud de traitement afin d'améliorer les performances.
- Recherchez des événements liés aux barrettes DIMM désactivées. Si vous ne disposez pas de suffisamment de mémoire pour la charge de travail des applications, les performances du système d'exploitation sont insuffisantes.
- 6. Vérifiez que la charge de travail n'est pas trop élevée pour la configuration.

Problèmes de mise sous tension et hors tension

Les informations ci-après vous indiquent comment résoudre les problèmes lors de la mise sous tension ou hors tension du serveur.

- « Le bouton de mise sous tension ne fonctionne pas (le serveur ne démarre pas) » à la page 331
- « Le serveur ne se met pas sous tension » à la page 332

Le bouton de mise sous tension ne fonctionne pas (le serveur ne démarre pas)

Remarque: Le bouton de mise sous tension ne fonctionne qu'environ une à trois minutes après la connexion du serveur à l'alimentation en courant alternatif afin de permettre au module BMC de s'initialiser.

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

- 1. Vérifiez que le bouton de mise sous tension du serveur fonctionne correctement :
 - a. Débranchez les cordons d'alimentation du serveur.

- b. Rebranchez les cordons d'alimentation du serveur.
- c. Réinstallez le câble du panneau opérateur avant, puis répétez les étapes 1a et 2b.
 - Si le serveur démarre, réinstallez le panneau opérateur avant.
 - Si le problème persiste, remplacez le panneau opérateur avant.
- 2. Vérifiez les points suivants :
 - Les cordons d'alimentation sont correctement branchés au serveur et à une prise électrique fonctionnelle.
 - Les voyants relatifs au bloc d'alimentation ne signalent pas de problème.
 - Le voyant du bouton d'alimentation est allumé et clignote lentement.
 - La force de poussée est suffisante et comporte un bouton de réponse forcée.
- 3. Si le voyant d'alimentation ne s'est pas allumé ou ne clignote pas correctement, réinstallez tous les blocs d'alimentation et assurez-vous que le voyant du courant alternatif situé à l'arrière du PSU est allumé.
- 4. Si vous avez installé un périphérique en option, retirez-le et redémarrez le serveur.
- 5. Si le problème persiste ou si aucun voyant d'alimentation n'est allumé, implémentez la configuration minimale pour vérifier si des composants spécifiques verrouillent l'autorisation d'alimentation. Remplacez chaque bloc d'alimentation et vérifiez la fonction du bouton d'alimentation après chaque installation.
- 6. Si le problème n'est malgré tout pas résolu, recueillez les informations relatives aux pannes avec les journaux système capturés et contactez le support Lenovo.

Le serveur ne se met pas sous tension

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

- Recherchez dans le journal des événements tout événement lié à un problème de mise sous tension du serveur.
- 2. Vérifiez si des voyants clignotent en orange.
- 3. Inspectez le voyant d'alimentation de la carte mère (bloc carte mère).
- 4. Vérifiez si le voyant d'alimentation en courant alternatif est allumé ou si le voyant orange s'allume sur le côté arrière du bloc d'alimentation.
- 5. Relancez un cycle d'alimentation en courant alternatif du système.
- 6. Retirez la pile CMOS pendant au moins dix secondes, puis réinstallez-la.
- 7. Essayez de mettre le système sous tension grâce à la commande IPMI via XCC ou par l'intermédiaire du bouton d'alimentation.
- 8. Mettez en œuvre la configuration minimale (voir « Spécifications techniques » à la page 4).
- 9. Réinstallez tous les blocs d'alimentation et assurez-vous que les voyants d'alimentation en courant alternatif situés sur le côté du bloc d'alimentation sont allumés.
- 10. Remplacez chaque bloc d'alimentation et vérifiez la fonction du bouton d'alimentation après chaque installation.
- 11. Si le problème n'est toujours pas résolu par les actions énumérées ci-dessus, contactez le service technique afin de passer en revue le problème et de voir s'il est nécessaire de remplacer la carte mère (bloc carte mère).

Problèmes d'alimentation

Utilisez ces informations pour résoudre les problèmes liés à l'alimentation.

Le voyant d'erreur système est allumé et le journal des événements affiche le message « Power supply has lost input »

Pour résoudre le problème, vérifiez les éléments suivants :

- 1. Le bloc d'alimentation est correctement relié à un cordon d'alimentation.
- 2. Le cordon d'alimentation est relié à une prise de courant correctement mise à la terre pour le serveur.
- 3. Vérifiez que la source d'alimentation en courant alternatif est stable et dans la plage prise en charge.
- 4. Permutez l'alimentation pour voir si le problème est dû à l'alimentation. Si c'est le cas, remplacez la source d'alimentation défaillante.
- 5. Consultez le journal des événements pour voir le déroulement du problème, puis suivez les actions du journal des événements afin de résoudre les problèmes.

Problèmes liés aux appareils/dispositifs en série

Les informations ci-après vous indiquent comment résoudre les problèmes liés aux ports série ou aux appareils/dispositifs en série.

- « Le nombre de ports série affiché est inférieur au nombre de ports série installés » à la page 333
- « L'appareil/Le dispositif en série ne fonctionne pas » à la page 333

Le nombre de ports série affiché est inférieur au nombre de ports série installés

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- 1. Vérifiez les points suivants :
 - Chaque port est affecté à une adresse unique dans l'utilitaire de configuration et aucun des ports série n'est désactivé.
 - L'adaptateur du port série (s'il y en a un) est installé correctement.
- 2. Réinstallez l'adaptateur du port série.
- Remplacez l'adaptateur du port série.

L'appareil/Le dispositif en série ne fonctionne pas

- 1. Vérifiez les points suivants :
 - Le périphérique est compatible avec le serveur.
 - Le port série est activé et affecté à une adresse unique.
 - L'appareil est connecté au connecteur approprié (voir « Connecteurs du bloc carte mère » à la page 21).
- Réinstallez les composants suivants :
 - a. Périphérique/Dispositif en série défaillant.
 - b. Câble série.
- 3. Remplacez les composants suivants :
 - a. Périphérique/Dispositif en série défaillant.
 - b. Câble série.
- 4. (Technicien qualifié uniquement) Remplacez la carte mère (bloc carte mère).

Problèmes logiciels

La présente section explique comment résoudre les problèmes logiciels.

1. Pour déterminer si le problème est lié au logiciel, vérifiez les points suivants :

• Le serveur dispose de la mémoire minimale requise par le logiciel. Pour connaître la configuration mémoire minimale requise, lisez attentivement les informations fournies avec le logiciel.

Remarque : Si vous venez d'installer un adaptateur ou de la mémoire, le serveur a peut-être rencontré un conflit d'adresse mémoire.

- Le logiciel est conçu pour fonctionner sur le serveur.
- D'autres logiciels fonctionnent sur le serveur.
- Le logiciel fonctionne sur un autre serveur.
- 2. Si des messages d'erreur s'affichent durant l'utilisation du logiciel, lisez attentivement les informations fournies avec le logiciel pour obtenir une description des messages et des solutions au problème.
- 3. Pour plus d'informations, contactez le revendeur du logiciel.

Problèmes liés aux unités de stockage

Les informations ci-après vous indiquent comment résoudre les problèmes liés aux unités de stockage.

- « Le serveur ne parvient pas à reconnaître une unité » à la page 334
- « Plusieurs unités sont défectueuses » à la page 335
- « Plusieurs unités sont hors ligne » à la page 335
- « Une unité de remplacement ne se régénère pas » à la page 335
- « Le voyant d'activité vert de l'unité ne représente pas l'état réel de l'unité associée. » à la page 335
- « Le voyant d'état jaune de l'unité ne représente pas l'état réel de l'unité associée. » à la page 336
- « Une unité NVMe U.3 peut être détectée dans la connexion NVMe, mais pas en triple mode » à la page 336

Le serveur ne parvient pas à reconnaître une unité

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu.

- 1. Vérifiez le voyant d'état jaune de l'unité correspondante. S'il est allumé, il indique que l'unité est en panne.
- 2. Si le voyant d'état est allumé, retirez l'unité de la baie, attendez 45 secondes, puis réinsérez l'unité en vous assurant qu'elle est bien raccordée au fond de panier d'unité.
- 3. Observez le voyant d'activité vert de l'unité ainsi que le voyant d'état jaune, puis effectuez les opérations correspondantes dans différentes situations :
 - Si le voyant d'activité vert clignote et que le voyant d'état jaune est éteint, l'unité est reconnue par le contrôleur et fonctionne correctement. Exécutez les tests de diagnostics pour les unités. Lorsque vous démarrez un serveur et appuyez sur la touché conformément aux instructions à l'écran, le LXPM est affiché par défaut. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.) Vous pouvez exécuter des diagnostics d'unité depuis cette interface. Depuis la page de diagnostics, cliquez sur Exécuter un diagnostic → Test de l'unité de disque dur.
 - Si le voyant d'activité vert clignote et que le voyant d'état jaune clignote lentement, l'unité est reconnue par le contrôleur et en cours de régénération.
 - Si aucun des voyants n'est allumé ou ne clignote, vérifiez si le fond de panier d'unité est correctement installé. Pour plus d'informations, passez à l'étape 4.
 - Si le voyant d'activité vert clignote et que le voyant d'état jaune est allumé, remplacez l'unité.
- 4. Vérifiez que le fond de panier d'unité est correctement installé. Lorsqu'il est bien inséré, les supports des unités se connectent correctement au fond de panier sans le courber ni le déplacer.
- 5. Réinstallez le cordon d'alimentation du fond de panier et répétez les étapes 1 à 3.

- 6. Réinstallez le cordon d'interface du fond de panier et répétez les étapes 1 à 3.
- 7. Si vous soupçonnez un problème au niveau du cordon d'interface ou du fond de panier :
 - Remplacez le cordon d'interface du fond de panier concerné.
 - Remplacez le fond de panier concerné.
- 8. Exécutez les tests de diagnostics pour les unités. Lorsque vous démarrez un serveur et appuyez sur la touché conformément aux instructions à l'écran, le LXPM est affiché par défaut. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.) Vous pouvez exécuter des diagnostics d'unité depuis cette interface. Depuis la page de diagnostics, cliquez sur Exécuter un diagnostic → Test de l'unité de disque dur.

D'après ces tests :

- Si le fond de panier réussit le test mais que les unités ne sont pas reconnues, remplacez le cordon d'interface du fond de panier et exécutez les tests à nouveau.
- Remplacez le fond de panier.
- Si le test de l'adaptateur échoue, déconnectez le cordon d'interface du fond de panier de l'adaptateur et exécutez le test à nouveau.
- Si le test de l'adaptateur échoue, remplacez l'adaptateur.

Plusieurs unités sont défectueuses

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

- Consultez le journal des événements Lenovo XClarity Controller pour y rechercher des entrées liées aux blocs d'alimentation ou aux problèmes de vibration et procédez à la résolution de ces événements.
- Assurez-vous que les pilotes de périphérique et le microprogramme de l'unité et du serveur sont au niveau le plus récent.

Important : Certaines solutions de cluster nécessitent des niveaux de code spécifiques ou des mises à jour de code coordonnées. Si le périphérique fait partie d'une solution en cluster, vérifiez que le niveau le plus récent du code est pris en charge pour cette solution avant de mettre le code à jour.

Plusieurs unités sont hors ligne

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

- Consultez le journal des événements Lenovo XClarity Controller pour y rechercher des entrées liées aux blocs d'alimentation ou aux problèmes de vibration et procédez à la résolution de ces événements.
- Consultez le journal du sous-système de stockage pour y rechercher des entrées liées au sous-système de stockage et procédez à la résolution de ces événements.

Une unité de remplacement ne se régénère pas

Procédez comme suit jusqu'à ce que le problème soit résolu :

1. Vérifiez que l'unité est reconnue par l'adaptateur (le voyant d'activité vert de l'unité cliqnote).

Le voyant d'activité vert de l'unité ne représente pas l'état réel de l'unité associée.

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

1. Si le voyant d'activité vert de l'unité ne clignote pas lorsque l'unité est en fonctionnement, exécutez les tests de diagnostic pour les unités. Lorsque vous démarrez un serveur et appuyez sur la touché conformément aux instructions à l'écran, le LXPM est affiché par défaut. (Pour plus d'informations, voir la section « Démarrage » dans la documentation LXPM compatible avec votre serveur à l'adresse suivante : https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.) Vous pouvez exécuter des diagnostics d'unité depuis

cette interface. Depuis la page de diagnostics, cliquez sur **Exécuter un diagnostic → Test de l'unité de disque dur**

- 2. Si l'unité réussit le test, remplacez le fond de panier.
- 3. Si le test de l'unité échoue, remplacez-la.

Le voyant d'état jaune de l'unité ne représente pas l'état réel de l'unité associée.

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

- 1. Mettez le serveur hors tension.
- 2. Réinstallez l'adaptateur SAS/SATA.
- 3. Réinstallez le cordon d'interface et le cordon d'alimentation du fond de panier.
- 4. Réinstallez l'unité.
- 5. Mettez le serveur sous tension et vérifiez le comportement des voyants de l'unité.

Une unité NVMe U.3 peut être détectée dans la connexion NVMe, mais pas en triple mode

En triple mode, les unités NVMe sont connectées via une liaison PCle x1 au contrôleur. Pour la prise en charge du triple mode avec des unités NVMe, le **mode U.3 x1** doit être activé pour les emplacements d'unités sélectionnés sur le fond de panier via l'interface graphique Web XCC. Par défaut, le paramètre de fond de panier est en **mode U.2 x4**.

Procédez comme suit pour activer le mode U.3 x1 :

- 1. Connectez-vous à l'interface graphique Web XCC, puis sélectionnez **Stockage** → **Détails** dans le volet de navigation gauche.
- 2. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur l'icône a côté de Fond de panier.
- 3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez les emplacements d'unités souhaités et cliquez sur **Appliquer**.
- 4. Pour que le paramètre prenne effet, effectuez un cycle d'alimentation en courant continu.

Annexe A. Démontage de matériel en vue du recyclage

Suivez les instructions de cette section pour recycler des composants conformément aux lois ou réglementations en vigueur.

Démontage de la navette de calcul 2U

Suivez les instructions de la présente section pour démonter la navette de calcul 2U en vue du recyclage.

À propos de cette tâche

Pour garantir le respect des réglementations, consultez les réglementations locales en matière d'environnement, des déchets ou de mise au rebut.

Procédure

- Etape 1. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
- Etape 2. Retirez la grille d'aération du processeur. Voir « Retrait de la grille d'aération du processeur » à la page 229.
- Etape 3. Retirez le harnais de câbles du commutateur PCle arrière. Voir « Retrait du harnais de câble du commutateur PCle arrière » à la page 208.
- Etape 4. Le cas échéant, retirez l'assemblage ou les assemblages de cartes mezzanines PCle. Voir « Retrait d'un assemblage de cartes mezzanines PCle » à la page 189.
- Etape 5. Le cas échéant, retirez le module OCP. Voir « Retrait du module OCP » à la page 179.
- Etape 6. Retirez tous les processeurs et les dissipateurs thermiques. Voir « Retrait d'un processeur » à la page 236 et « Retrait d'un dissipateur thermique » à la page 234.
- Etape 7. Retirez tous les modules de mémoire. Voir « Retrait d'un module de mémoire » à la page 171.
- Etape 8. Retirez la pile CMOS (CR2032). Voir « Retrait de la pile CMOS (CR2032) » à la page 77.
- Etape 9. Retirez le carte d'interface d'alimentation. Voir « Retrait de la carte d'interface d'alimentation » à la page 224.
- Etape 10. Retirez le bloc carte mère. Voir « Retrait de la carte d'E-S système ou de la carte du processeur » à la page 254.

Après avoir terminé

Une fois la Navette de calcul 2U démontée, recyclez l'unité, conformément aux réglementations locales.

Démontage de la navette GPU 8U

Suivez les instructions de la présente section pour démonter la navette GPU 8U avant recyclage.

À propos de cette tâche

Pour garantir le respect des réglementations, consultez les réglementations locales en matière d'environnement, des déchets ou de mise au rebut.

Procédure

© Copyright Lenovo 2024

- Etape 1. Retirez tous les blocs d'alimentation. Voir « Retrait d'une unité de bloc d'alimentation remplaçable à chaud » à la page 226.
- Etape 2. Retirez tous les ventilateurs arrière. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
- Etape 3. Retirez tous les ventilateurs avant. Voir « Retrait d'un ventilateur remplaçable à chaud (avant et arrière) » à la page 81.
- Etape 4. Retirez l'ensemble des unités remplaçables à chaud 2,5 pouces et des obturateurs de la baie d'unité (le cas échéant) des baies d'unité. Voir « Retrait d'une unité remplaçable à chaud 2,5 pouces » à la page 59.
- Etape 5. Retirez la Navette de commutation PCle. Voir « Retrait de la navette du commutateur PCle » à la page 212.
- Etape 6. Retirez la Navette GPU 8U du châssis et placez-la sur la plateforme de levage. Voir « Retrait de la navette du GPU 8U » à la page 70.
- Etape 7. Retirez le couvre-câble. Voir « Retrait du couvre-câble » à la page 74.
- Etape 8. Retirez le bloc carte de contrôleur de ventilation avant. Voir « Retrait d'un bloc carte de contrôleur de ventilation avant » à la page 85.
- Etape 9. Retirez le cache d'E-S. Voir « Retrait du cache d'E-S » à la page 160.
- Etape 10. Retirez tous les fonds de panier d'unité 2,5 pouces. Voir « Retrait d'un fond de panier d'unité 2,5 pouces » à la page 63.
- Etape 11. Retirez le panneau de diagnostics intégré. Voir « Retrait du panneau de diagnostics intégré » à la page 158.
- Etape 12. Retirez la harnais de câbles du commutateur PCle avant. Voir « Retrait du harnais de câbles du commutateur PCle avant » à la page 200.
- Etape 13. Retirez la complexe d'alimentation. Voir « Retrait du complexe d'alimentation » à la page 216.
- Etape 14. Retirez tous les blocs de carte de contrôleur de ventilation arrière. Voir « Retrait d'un bloc carte de contrôleur de ventilation arrière » à la page 89.
- Etape 15. Retirez tous les conduits d'aération de GPU. Selon la configuration, voir « Retrait d'un conduit d'aération de GPU H100/H200 » à la page 97 ou « Retrait d'un conduit de ventilation de GPU MI300X » à la page 100.
- Etape 16. Retirez le Complexe GPU. Selon la configuration, voir « Retrait du complexe GPU H100/H200 » à la page 113 ou « Retrait du complexe GPU MI300X » à la page 125.
- Etape 17. Retirez le Plaque d'adaptateur du complexe GPU. Voir « Retrait de la plaque d'adaptateur du complexe GPU » à la page 135

Après avoir terminé

Une fois la Navette GPU 8U démontée, recyclez l'unité, conformément aux réglementations locales.

Démontage du bloc carte mère en vue du recyclage

Suivez les instructions de cette section pour démonter le bloc carte mère avant le recyclage.

Remarques : Assurez-vous de disposer des outils requis répertoriés ci-dessous afin de pouvoir remplacer correctement le composant :

- Tournevis Phillips n° 1
- Tournevis Phillips n° 2
- Embout de tournevis à douille hexagonale de 5 mm

• Embout de tournevis à douille hexagonale de 7 mm

À propos de cette tâche

Avant de démonter le bloc carte mère :

- 1. Retirez la Navette de calcul 2U. Voir « Retrait de la navette de calcul 2U » à la page 68.
- 2. Retirez la grille d'aération du processeur. Voir « Retrait de la grille d'aération du processeur » à la page 229.
- 3. Le cas échéant, retirez l'assemblage ou les assemblages de cartes mezzanines PCIe. Voir « Retrait d'un assemblage de cartes mezzanines PCIe » à la page 189.
- 4. Le cas échéant, retirez le module OCP. Voir « Retrait du module OCP » à la page 179.
- 5. Retirez tous les processeurs et les dissipateurs thermiques. Voir « Retrait d'un processeur » à la page 236 et « Retrait d'un dissipateur thermique » à la page 234.
- 6. Retirez tous les modules de mémoire. Voir « Retrait d'un module de mémoire » à la page 171.
- 7. Retirez la pile CMOS (CR2032). Voir « Retrait de la pile CMOS (CR2032) » à la page 77.
- 8. Retirez le module de microprogramme et de sécurité RoT. Voir « Retrait du module de microprogramme et de sécurité RoT » à la page 251.
- 9. Pour garantir le respect des réglementations, consultez les réglementations locales en matière d'environnement, des déchets ou de mise au rebut.

Procédure

Etape 1. Retirez les deux guide-câbles.

a. Desserrez les six vis pour soulever le guide-câbles et le retirer de la Navette de calcul 2U.

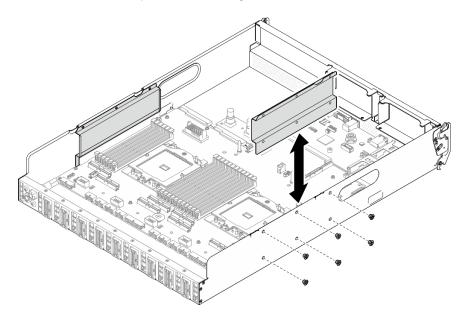


Figure 269. Retrait du guide-câble

b. Répétez en vue de retirer l'autre guide-câble.

Etape 2. Dégagez le bloc carte mère.

a. 1 Tirez la poignée de levage arrière pour libérer le bloc carte mère.

b. 2 Saisissez les poignées de levage et faites coulisser le bloc carte mère vers l'avant de la Navette de calcul 2U.

Remarque: Les deux poignées de levage sont uniquement utilisées pour retirer le bloc carte mère. N'essayez pas de soulever l'ensemble de la Navette de calcul 2U en les utilisant.

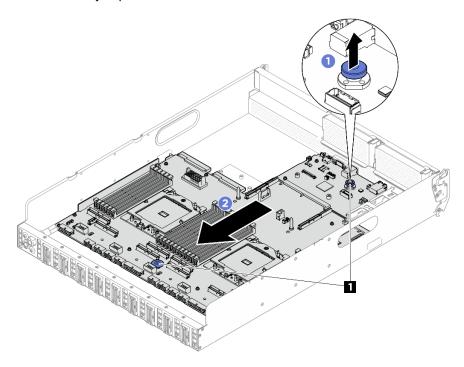


Figure 270. Désengagement du bloc carte mère

1 Poignées de levage

Etape 3. Retirez le bloc carte mère.

- a. 1 Inclinez le bloc carte mère de sorte que son extrémité arrière soit placée vers le haut.
- D. 2 Tenez les deux poignées de levage et soulevez le bloc carte mère pour le retirer de la Navette de calcul 2U.

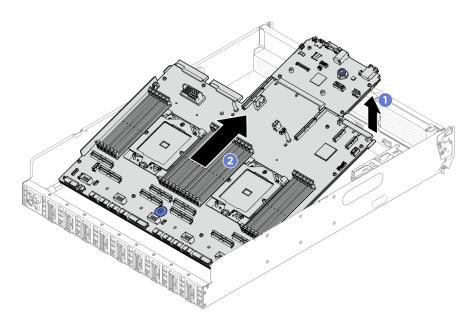


Figure 271. Retrait du bloc carte mère

Etape 4. Séparez le bloc carte mère de la tôle de support.

1. Tenez les deux poignées de levage, puis retournez soigneusement le bloc carte mère.

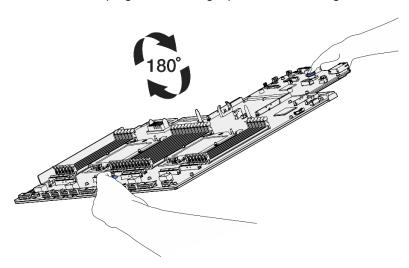


Figure 272. Retournement du bloc carte mère à l'envers

2. Utilisez un tournevis Phillips n° 1 afin de retirer les deux vis depuis la partie inférieure de la tôle de support en métal.

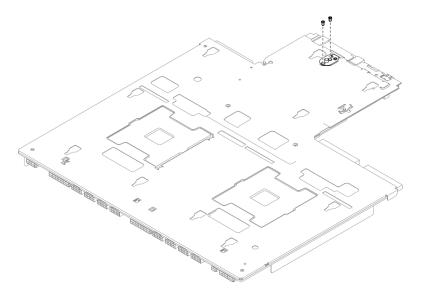


Figure 273. Retrait des vis

3. Tenez les deux poignées de levage, puis retournez soigneusement le bloc carte mère, avec le côté droit orienté vers le haut.

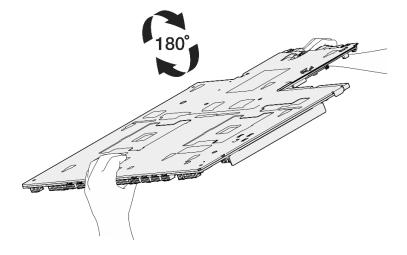


Figure 274. Retournement du bloc carte mère côté droit orienté vers le haut

- 4. Retirez les composants suivants du bloc carte mère, comme illustré :
 - Utilisez une douille hexagonale de 5 mm avec un tournevis afin de retirer les deux écrous hexagonaux.
 - Utilisez une douille hexagonale de 7 mm avec un tournevis afin de retirer les deux broches de guidage.
 - Utilisez un tournevis Phillips n° 2 afin de retirer la poignée de levage.
 - Utilisez un tournevis Phillips n° 1 afin de retirer les quinze vis.

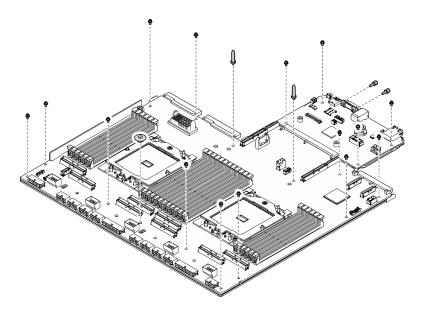


Figure 275. Retrait d'un composant

5. Séparez le bloc carte mère de la tôle de support.

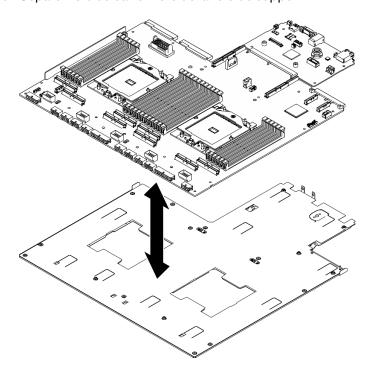


Figure 276. Démontage du bloc carte mère

Après avoir terminé

Une fois le bloc carte mère démonté, recyclez l'unité, conformément aux réglementations locales.

Annexe B. Service d'aide et d'assistance

Lenovo met à votre disposition un grand nombre de services que vous pouvez contacter pour obtenir de l'aide, une assistance technique ou tout simplement pour en savoir plus sur les produits Lenovo.

Sur le Web, vous trouverez des informations à jour relatives aux systèmes, aux dispositifs en option, à Lenovo Services et support Lenovo sur :

http://datacentersupport.lenovo.com

Remarque: IBM est le prestataire de services préféré de Lenovo pour ThinkSystem

Avant d'appeler

Avant d'appeler, vous pouvez exécuter plusieurs étapes pour essayer de résoudre vous-même le problème. Si vous devez contacter le service, rassemblez les informations dont le technicien de maintenance aura besoin pour résoudre plus rapidement le problème.

Tentative de résolution du problème par vous-même

Bon nombre de problèmes peuvent être résolus sans aide extérieure. Pour cela, suivez les procédures indiquées par Lenovo dans l'aide en ligne ou dans la documentation de votre produit Lenovo. L'aide en ligne décrit aussi les tests de diagnostic que vous pouvez réaliser. La documentation de la plupart des systèmes, des systèmes d'exploitation et des programmes contient des procédures de dépannage, ainsi que des explications sur les messages et les codes d'erreur. Si vous pensez que le problème est d'origine logicielle, consultez la documentation qui accompagne le système d'exploitation ou le programme.

La documentation des produits ThinkSystem est disponible à l'adresse suivante :

https://pubs.lenovo.com/

Vous pouvez suivre la procédure ci-dessous pour tenter de résoudre le problème vous-même :

- Vérifiez que tous les câbles sont bien connectés.
- Observez les interrupteurs d'alimentation pour vérifier que le système et les dispositifs en option éventuels sont sous tension.
- Vérifiez si des mises à jour du logiciel, du microprogramme et des pilotes de périphériques du système d'exploitation sont disponibles pour votre produit Lenovo. (Consultez les liens suivants) La Déclaration de garantie Lenovo souligne que le propriétaire du produit Lenovo (autrement dit vous) est responsable de la maintenance et de la mise à jour de tous les logiciels et microprogrammes du produit (sauf si lesdites activités sont couvertes par un autre contrat de maintenance). Votre technicien vous demandera de mettre à niveau vos logiciels et microprogrammes si ladite mise à niveau inclut une solution documentée permettant de résoudre le problème.
 - Téléchargements de pilotes et logiciels
 - https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/
 - Centre de support du système d'exploitation
 - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
 - Instructions d'installation du système d'exploitation
 - https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation

© Copyright Lenovo 2024 345

- Si vous avez installé un nouveau matériel ou de nouveaux logiciels dans votre environnement, consultez https://serverproven.lenovo.com pour vérifier que votre produit les prend en charge.
- Consultez la section Chapitre 8 « Identification des problèmes » à la page 305 pour obtenir des instructions sur l'isolement et la résolution des problèmes.
- Pour plus d'informations sur la résolution d'un incident, accédez à http://datacentersupport.lenovo.com.

Pour rechercher les astuces disponibles pour votre serveur :

- 1. Accédez au site http://datacentersupport.lenovo.com et affichez la page de support de votre serveur.
- 2. Cliquez sur How To's (Procédures) dans le volet de navigation.
- Cliquez sur Type d'article → Solution dans le menu déroulant.
 Suivez les instructions à l'écran pour choisir la catégorie du problème que vous rencontrez.
- Consultez le forum du centre de données Lenovo sur https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg pour vérifier si quelqu'un d'autre a rencontré un problème similaire.

Collecte des informations requises pour appeler le support

Si vous avez besoin du service de garantie pour votre produit Lenovo, les techniciens de maintenance peuvent vous aider plus efficacement si vous avez les informations à disposition avant de passer votre appel. Vous pouvez également accéder à http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup pour plus d'informations sur la garantie du produit.

Rassemblez les informations suivantes pour les transmettre au technicien de maintenance. Ces données peuvent aider le technicien de maintenance à trouver rapidement une solution à votre problème et garantir que vous receviez le niveau de service attendu du contrat auguel vous avez souscrit.

- Numéros de contrat de maintenance matérielle et logicielle, le cas échéant
- Numéro de type de machine (identificateur de la machine Lenovo à 4 chiffres). Pour obtenir le numéro du type de machine figurant sur l'étiquette d'identification, reportez-vous à la section « Identification du serveur et accès à Lenovo XClarity Controller » à la page 31.
- Numéro de modèle
- Numéro de série
- Niveaux du code UEFI et du microprogramme du système
- Autres informations utiles (par exemple, les messages d'erreur et journaux)

Au lieu d'appeler Support Lenovo, vous pouvez accéder à https://support.lenovo.com/servicerequest pour soumettre une demande de service électronique. L'envoi d'une demande de service électronique lance la détermination d'une solution au problème en fournissant les informations pertinentes disponibles aux techniciens de maintenance. Les techniciens de maintenance Lenovo peuvent commencer à travailler sur votre solution dès que vous avez complété et déposé une demande de service électronique.

Collecte des données de maintenance

Pour identifier clairement la cause principale d'un problème de serveur ou à la demande du support Lenovo, vous devrez peut-être collecter les données de maintenance qui peuvent être utilisées pour une analyse plus approfondie. Les données de maintenance contiennent des informations telles que les journaux des événements et l'inventaire matériel.

Les données de maintenance peuvent être collectées avec les outils suivants :

• Lenovo XClarity Provisioning Manager

Utilisez la fonction de collecte des données de maintenance de Lenovo XClarity Provisioning Manager pour collecter les données de maintenance du système. Vous pouvez collecter les données du journal système existantes ou exécuter un nouveau diagnostic afin de collecter de nouvelles données.

• Lenovo XClarity Controller

Vous pouvez utiliser l'interface Web ou CLI du Lenovo XClarity Controller pour collecter les données de maintenance pour le serveur. Le fichier peut être enregistré et envoyé au support Lenovo.

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'interface Web pour la collecte des données de maintenance, reportez-vous à la section « Sauvegarde de la configuration BMC » dans la documentation XCC compatible avec votre serveur sur https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil CLI pour la collecte des données de maintenance, consultez la section « commande XCC ffdc » dans la version de la documentation XCC compatible avec votre serveur sur https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

• Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Administrator peut être configuré pour la collecte et l'envoi automatique de fichiers de diagnostic au support Lenovo lorsque certains événements réparables se produisent dans Lenovo XClarity Administrator et sur les nœuds finaux gérés. Vous pouvez choisir d'envoyer les fichiers de diagnostic au Support Lenovo à l'aide de la fonction d'Call Home ou à un autre prestataire de services via SFTP. Vous pouvez également collecter les fichiers de diagnostic manuellement, ouvrir un enregistrement de problème, et envoyer les fichiers de diagnostic au Support Lenovo.

Vous trouverez d'autres informations sur la configuration de la notification automatique de problème au sein de Lenovo XClarity Administrator via https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome.

• Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI dispose d'une application d'inventaire pour collecter les données de maintenance. Il peut s'exécuter à la fois de manière interne et externe. Lors d'une exécution en interne au sein du système d'exploitation hôte sur le serveur, OneCLI peut collecter des informations sur le système d'exploitation, telles que le journal des événements du système d'exploitation, en plus des données de maintenance du matériel.

Pour obtenir les données de maintenance, vous pouvez exécuter la commande getinfor. Pour plus d'informations sur l'exécution de getinfor, voir https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command.

Contact du support

Vous pouvez contacter le support pour vous aider à résoudre un problème.

Vous pouvez bénéficier du service matériel auprès d'un prestataire de services agréé par Lenovo. Pour trouver un prestataire de services autorisé par Lenovo à assurer un service de garantie, accédez à https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider et utilisez les filtres pour effectuer une recherche dans différents pays. Pour obtenir les numéros de téléphone du support Lenovo, voir https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist pour plus de détails concernant votre région.

Annexe C. Documents et supports

Cette section fournit des documents pratiques, des pilotes et des téléchargements de microprogramme et des ressources de support.

Téléchargement des documents

La présente section contient une introduction et des liens de téléchargement de documents pratiques.

Documents

Téléchargez les documents produit ci-après à l'adresse suivante :

https://pubs.lenovo.com/sr685a-v3/pdf_files.html

- · Guides d'installation des glissières
 - Installation des glissières dans une armoire
- Guide d'utilisation
 - Présentation complète, configuration système, remplacement des composants matériels et dépannage.

Chapitres sélectionnés dans le Guide d'utilisation :

- Guide de configuration système: Présentation du serveur, identification des composants, voyants système et affichage des diagnostics, déballage du produit, installation et configuration du serveur.
- Guide de maintenance du matériel: installation des composants matériels, cheminement des câbles et dépannage.
- Guide de référence des codes et messages
 - Événements XClarity Controller, LXPM et UEFI
- Manuel UEFI
 - Présentation des paramètres UEFI

Sites Web de support

Cette section permet de télécharger des pilotes et microprogrammes, ainsi que d'accéder à des ressources de support.

Support et téléchargements

- Site Web de téléchargement des pilotes et logiciels pour ThinkSystem SR685a V3
 - https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc/downloads/driver-list/
- Forum de centre de données Lenovo
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eq
- Assistance centre de données Lenovo pour ThinkSystem SR685a V3
 - https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr685av3/7dhc
- Documents d'informations de licence Lenovo
 - https://datacentersupport.lenovo.com/documents/Invo-eula

© Copyright Lenovo 2024 349

- Site Web Lenovo Press (guides produit/fiches techniques/livres blancs)
 - https://lenovopress.lenovo.com/
- Déclaration de confidentialité Lenovo
 - https://www.lenovo.com/privacy
- Conseils de sécurité relatifs aux produits Lenovo
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Plans de garantie des produits Lenovo
 - http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup
- Site Web du support pour les systèmes d'exploitation de serveur Lenovo
 - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
- Site Web Lenovo ServerProven (recherche d'options compatibles)
 - https://serverproven.lenovo.com
- Instructions d'installation du système d'exploitation
 - https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation
- Soumettre un eTicket (demande de maintenance)
 - https://support.lenovo.com/servicerequest
- S'abonner aux notifications produit Lenovo Data Center Group (toujours avoir les dernières mises à jour du microprogramme)
 - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500

Annexe D. Consignes

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services Lenovo non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial Lenovo.

Toute référence à un produit, logiciel ou service Lenovo n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit de Lenovo. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par Lenovo.

Lenovo peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document n'est pas une offre et ne fournit pas de licence sous brevet ou demande de brevet. Vous pouvez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

Lenovo (United States), Inc. 8001 Development Drive Morrisville, NC 27560 U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LE PRÉSENT DOCUMENT EST LIVRÉ « EN L'ÉTAT » SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE. LENOVO DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AUX INFORMATIONS QUI Y SONT CONTENUES, Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE NON-CONTREFAÇON ET D'APTITUDE A L'EXÉCUTION D'UN TRAVAIL DONNÉ. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Il est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Lenovo peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les produits décrits dans ce document ne sont pas conçus pour être implantés ou utilisés dans un environnement où un dysfonctionnement pourrait entraîner des dommages corporels ou le décès de personnes. Les informations contenues dans ce document n'affectent ni ne modifient les garanties ou les spécifications des produits Lenovo. Rien dans ce document ne doit être considéré comme une licence ou une garantie explicite ou implicite en matière de droits de propriété intellectuelle de Lenovo ou de tiers. Toutes les informations contenues dans ce document ont été obtenues dans des environnements spécifiques et sont présentées en tant qu'illustration. Les résultats peuvent varier selon l'environnement d'exploitation utilisé.

Lenovo pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les références à des sites Web non Lenovo sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites Web ne font pas partie des éléments du présent produit Lenovo et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

Les données de performance indiquées dans ce document ont été déterminées dans un environnement contrôlé. Par conséquent, les résultats peuvent varier de manière significative selon l'environnement d'exploitation utilisé. Certaines mesures évaluées sur des systèmes en cours de développement ne sont pas garanties sur tous les systèmes disponibles. En outre, elles peuvent résulter d'extrapolations. Les résultats

© Copyright Lenovo 2024 351

peuvent donc varier. Il incombe aux utilisateurs de ce document de vérifier si ces données sont applicables à leur environnement d'exploitation.

Marques

LENOVO et THINKSYSTEM sont des marques de Lenovo.

Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Remarques importantes

La vitesse du processeur correspond à la vitesse de l'horloge interne du processeur. D'autres facteurs peuvent également influer sur les performances d'une application.

Les vitesses de l'unité de CD-ROM ou de DVD-ROM recensent les débits de lecture variable. La vitesse réelle varie et est souvent inférieure aux vitesses maximales possibles.

Lorsqu'il est fait référence à la mémoire du processeur, à la mémoire réelle et virtuelle ou au volume des voies de transmission, 1 Ko correspond à 1 024 octets, 1 Mo correspond à 1 048 576 octets et 1 Go correspond à 1 073 741 824 octets.

Lorsqu'il est fait référence à la capacité de l'unité de disque dur ou au volume de communications, 1 Mo correspond à un million d'octets et 1 Go correspond à un milliard d'octets. La capacité totale à laquelle l'utilisateur a accès peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation.

La capacité maximale de disques durs internes suppose que toutes les unités de disque dur standard ont été remplacées et que toutes les baies d'unité sont occupées par des unités Lenovo. La capacité de ces unités doit être la plus importante disponible à ce jour.

La mémoire maximale peut nécessiter le remplacement de la mémoire standard par un module de mémoire en option.

Chaque cellule de mémoire à semi-conducteurs a un nombre fini intrinsèque de cycles d'écriture qu'elle peut prendre en charge. Par conséquent, un dispositif SSD peut avoir un nombre de cycles d'écriture maximal exprimé en total bytes written (TBW). Un périphérique qui excède cette limite peut ne pas répondre aux commandes générées par le système ou peut ne pas être inscriptible. Lenovo n'est pas responsable du remplacement d'un périphérique ayant dépassé son nombre maximal garanti de cycles de programme/d'effacement, comme stipulé dans les spécifications publiées officielles du périphérique.

Lenovo ne prend aucun engagement et n'accorde aucune garantie concernant les produits non Lenovo. Seuls les tiers sont chargés d'assurer directement le support des produits non Lenovo.

Les applications fournies avec les produits Lenovo peuvent être différentes des versions mises à la vente et ne pas être fournies avec la documentation complète ou toutes les fonctions.

Déclarations de compatibilité électromagnétique

Lorsque vous connectez un moniteur à l'équipement, vous devez utiliser les câbles conçus pour le moniteur ainsi que tous les dispositifs antiparasites livrés avec le moniteur.

Vous trouverez d'autres consignes en matière d'émissions électroniques sur :

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

Déclaration BSMI RoHS pour la région de Taïwan

	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元 Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (C ^{†6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	0	0	0	0	0	0
外部蓋板	0	0	0	0	0	0
機械組合件	_	0	0	0	0	0
空氣傳動設備	_	0	0	0	0	0
冷卻組合件	_	0	0	0	0	0
內存模組	-	0	0	0	0	0
處理器模組	_	0	0	0	0	0
圖形處理器模組	_	0	0	0	0	0
電纜組合件	_	0	0	0	0	0
電源供應器	_	0	0	0	0	0
儲備設備	_	0	0	0	0	0
印刷電路板	_	0	0	0	0	0

備考1. "超出0.1~wt~%"及 "超出0.01~wt~%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note1: "exceeding 0.1wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note2: " O "indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "- "係指該項限用物質為排除項目。

Note3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

0724

Informations de contact pour l'importation et l'exportation de la région de Taïwan

Des contacts sont disponibles pour les informations d'importation et d'exportation de la région de Taïwan.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司

進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓

進口商電話: 0800-000-702

Lenovo.