



ThinkSystem SR850 设置指南



机器类型： 7X18 和 7X19

注

在参考此资料使用相关产品之前，请务必阅读并了解安全信息和安全说明，详见：
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

此外，请确保您熟知适用于您服务器的 **Lenovo** 保修条款和条件，这些内容位于：
<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第二十八版 (2023 年 11 月)

© Copyright Lenovo 2017, 2023.

有限权利声明：如果数据或软件依照美国总务署（GSA）合同提供，则其使用、复制或披露将受到 GS-35F-05925 号合同的约束。

目录

目录	i
安全	iii
安全检查核对表	iv
第 1 章 简介	1
服务器装箱物品	1
功能	2
规格	3
颗粒污染物	7
管理选项	8
第 2 章 服务器组件	13
前视图	14
正面操作员面板	16
带 LCD 显示屏的正面操作员面板	17
后视图	22
可选处理器和内存扩展托盘	25
PCIe 转接卡	27
2.5 英寸硬盘背板	28
RAID 适配器	29
内部线缆布放	30
2.5 英寸硬盘的线缆布放	31
部件列表	46
电源线	50
第 3 章 服务器硬件设置	51
服务器设置核对表	51
安装准则	52
系统可靠性准则	53
在服务器通电的情况下对其内部进行操作	53
操作容易被静电损坏的设备	54
内存条安装规则和安装顺序	54
内存条安装准则	55
DRAM DIMM 安装顺序	55
DCPMM 和 DRAM DIMM 安装顺序	75
安装服务器硬件选件	88
卸下安全挡板	88
卸下顶盖	89
卸下处理器和内存扩展托盘或系统导风罩	90
卸下风扇架组合件	93
安装处理器散热器模块	95
安装内存条	98
安装硬盘背板	99
安装 2.5 英寸热插拔硬盘	101
安装 PCIe 转接卡组合件	102
安装 LOM 适配器	104
如何调整 M.2 背板上固定器的位置	105
将 M.2 硬盘安装到 M.2 背板中	106
安装 M.2 背板	107
安装风扇架组合件	108
安装处理器和内存扩展托盘或系统导风罩	109
安装顶盖	113
安装安全挡板	114
将服务器安装到机架中	115
用线缆连接服务器	116
打开服务器电源	116
确认服务器设置	116
关闭服务器电源	116
第 4 章 系统配置	117
为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连 接	117
为 Lenovo XClarity Controller 连接设置正 面 USB 端口	118
更新固件	118
配置固件	122
内存配置	123
配置 Persistent Memory Module (PMEM)	123
RAID 配置	128
部署操作系统	128
备份服务器配置	129
更新重要产品数据 (VPD)	129
更新通用唯一标识符 (UUID)	129
更新资产标记	131
第 5 章 解决安装问题	135
附录 A 获取帮助和技术协助	139
致电之前	139
收集服务数据	140
联系支持机构	141
索引	143

安全

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本产品之前，请仔细阅读 **Safety Information**
(安全信息)。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας
(safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། སྐོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

安全检查核对表

按照本节中的信息识别服务器潜在的安全隐患。每台服务器在设计和制造时均安装有必要的安全装备，以保护用户和技术服务人员免遭人身伤害。

注：

1. 根据《工作场所法规》第 2 节的规定，本产品不适合在视觉显示工作场所中使用。
2. 服务器的安装只能在机房中进行。

警告：

根据 NEC、IEC 62368-1 和 IEC 60950-1（音视频、信息技术和通信技术领域内的电子设备安全标准）的规定，此设备必须由经过培训的服务人员安装或维护。Lenovo 假设您有资格维护设备，并经过培训可识别产品中的危险能量级别。应使用工具、锁和钥匙或者其他安全方法操作设备，且操作过程应由负责该位置的权威人员控制。

重要：为保证操作人员的安全和系统正常运行，需要对服务器进行电气接地。持证电工可确认电源插座是否已正确接地。

使用以下核对表排查任何潜在的安全隐患：

1. 确保关闭电源并拔下电源线。
2. 请检查电源线。
 - 确保三线制地线接头情况良好。用仪表测量外部接地引脚与机架地线之间的三线接地连续性阻抗，并确保阻抗值为 **0.1** 欧姆或更低。

- 确保电源线类型正确。
要查看服务器可用的电源线：
 - a. 访问：
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
 - b. 单击 **Preconfigured Model（预先配置型号）** 或 **Configure to order（按单定做）**。
 - c. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。
 - d. 单击 **Power（电源管理）** → **Power Cables（电源线）** 选项卡以查看所有电源线。
 - 确保绝缘部分未磨损。
3. 检查是否存在任何明显的非 **Lenovo** 变更。请合理判断任何非 **Lenovo** 改装的安全性。
 4. 检查服务器内部是否存在任何明显的安全隐患，如金属碎屑、污染物、水或其他液体或者过火或烟熏的痕迹。
 5. 检查线缆是否磨损或被夹住。
 6. 确保电源模块外盖固定器（螺钉或铆钉）未卸下或受损。

第 1 章 简介

ThinkSystem SR850 服务器为 2U 机架服务器，设计用于海量网络事务处理。此高性能多核服务器非常适合需要卓越处理器性能、输入/输出 (I/O) 灵活性和高度可管理性的网络环境。

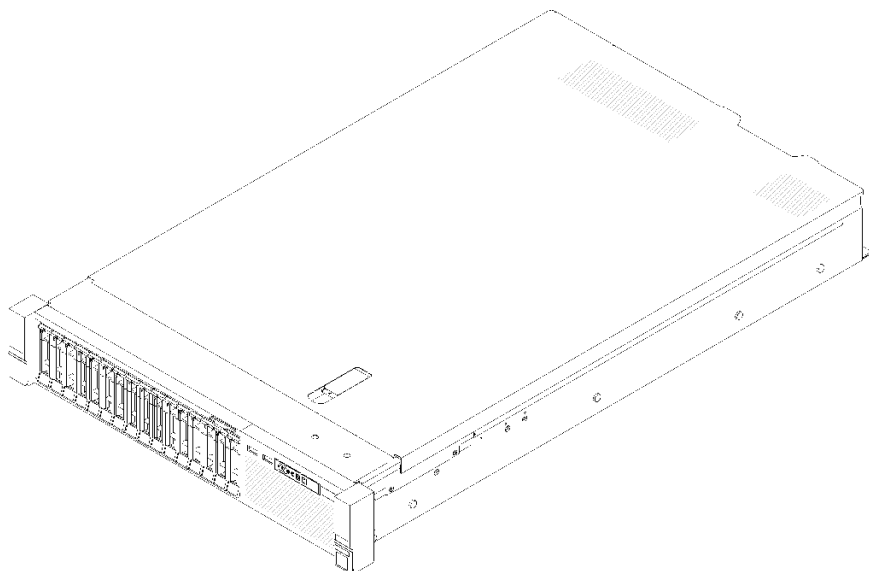


图 1. ThinkSystem SR850

服务器提供有限保修。关于保修的详细信息，请参阅：<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310>

关于保修的详细信息，请参阅：<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

此外，位于服务器顶盖上的系统服务标签还提供用于移动访问服务信息的 QR 码。使用移动设备扫描该 QR 码，即可快速访问更多信息，包括部件安装、更换和错误代码。

以下插图是 QR 码：<https://support.lenovo.com/p/servers/sr850>



图 2. QR 码

服务器装箱物品

收到服务器时，请检查包装箱内是否包含理应收到的所有物品。

服务器包装箱中含有以下物品：

注：部分列出项仅限选定型号提供。

- 服务器
- 导轨安装套件（选配）。包装中提供有导轨安装套件以及与安装导轨安装套件相关的详细说明。
- 理线臂或理线杆。
- 材料盒，其中包括机架安装指南和附件套件等。

功能

性能、易用性、可靠性和扩展能力是设计服务器时的重要考虑因素。这些设计特性不但支持用户通过定制系统硬件来满足当前需求，还支持用户通过灵活的扩展功能来支撑未来发展。

您的服务器具备以下功能和技术特点：

- **Features on Demand**

如果在服务器中或在服务器内所安装的可选设备中集成了 **Features on Demand** 功能，那么您可以购买激活密钥来激活该功能。有关 **Features on Demand** 的信息，请参阅：

<https://fod.lenovo.com/lkms>

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

Lenovo XClarity Controller 是 Lenovo ThinkSystem 服务器硬件的通用管理控制器。Lenovo XClarity Controller 将多种管理功能整合在服务器主板的一块芯片上。

Lenovo XClarity Controller 的独有特性包括增强的性能、更高清的远程视频和更多安全性选项。有关 Lenovo XClarity Controller 的更多信息，请参阅适用于您的服务器的 XCC 文档：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

重要：Lenovo XClarity Controller (XCC) 支持的版本因产品而异。除非另有说明，否则在本文档中 Lenovo XClarity Controller 的所有版本均被称为 Lenovo XClarity Controller 和 XCC。如需查看服务器支持的 XCC 版本，请转到 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

- **与 UEFI 兼容的服务器固件**

Lenovo ThinkSystem 固件符合 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)。UEFI 取代 BIOS，并定义了操作系统、平台固件与外部设备之间的标准接口。

Lenovo ThinkSystem 服务器可引导符合 UEFI 的操作系统、基于 BIOS 的操作系统、基于 BIOS 的适配器以及符合 UEFI 的适配器。

注：该服务器不支持磁盘操作系统 (DOS)。

- **Active Memory**

Active Memory 功能部件通过内存镜像提高了内存的可靠性。内存镜像方式同时在两个通道中的两对 DIMM 上复制和存储数据。如果发生故障，内存控制器将从主 DIMM 内存对切换到备用 DIMM 对。

- **超大系统内存容量**

服务器支持具有纠错码 (ECC) 的同步动态随机存取存储器 (SDRAM) 和带寄存器的双列直插式内存条 (DIMM)。有关具体类型和最大内存量的更多信息，请参阅第 3 页“规格”。

- **集成的可信平台模块 (TPM)**

这种集成的安全芯片执行密码功能并存储专用和公用安全密钥。它为可信计算组 (TCG) 规范提供硬件支持。当提供支持 TCG 规范的软件时，可下载该软件。

注：中国大陆不支持集成 TPM，但是中国大陆的客户可安装 Trusted Cryptographic Module (TCM) 适配器或符合 Lenovo 要求的 TPM 适配器（有时称为子卡）。

- **超大数据存储容量和热插拔功能**

热插拔服务器型号最多支持十四个 3.5 英寸热插拔串行连接 SCSI (SAS) 硬盘或热插拔串行 ATA (SATA) 硬盘。易插拔服务器型号最多支持八个 3.5 英寸易插拔 SATA 硬盘。

利用热插拔功能，您可添加、卸下或更换硬盘，而无需关闭服务器。

- **Lightpath 诊断**

Lightpath 诊断借助 LED 来帮助您诊断问题。有关 Lightpath 诊断的更多信息，请参阅 Lightpath 诊断面板和 Lightpath 诊断 LED。

- **移动访问 Lenovo 服务信息网站**

服务器外盖上的系统服务标签上印有 QR 码，您可以使用移动设备上的 QR 码读取器和扫描程序来快速访问 Lenovo 服务信息网站。Lenovo 服务信息网站提供额外的部件安装信息、更换过程视频和服务器支持错误代码。

- **Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager 是适用于数据中心的电源和温度管理解决方案。可使用 Lenovo XClarity Energy Manager 监控和管理 Converged、NeXtScale、System x、ThinkServer 服务器的功耗和温度，并提高能效。

- **冗余网络连接**

在装有适用应用程序的情况下，Lenovo XClarity Controller 可提供故障转移到冗余以太网连接的功能。如果主以太网连接发生问题，那么所有与主连接相关联的以太网通信都会自动切换到可选冗余以太网连接。如果装有相应的设备驱动程序，则此切换不会丢失数据，也不需要用户干预。

- **冗余的散热功能和可选的电源功能**

该服务器最多支持两个 550 瓦或 750 瓦热插拔电源模块和三个双电机非热插拔风扇，它们可为典型配置提供冗余。如果某个风扇发生故障，则服务器仍可以利用其他风扇提供的冗余散热功能继续运行。服务器随附一个 550 瓦或 750 瓦热插拔电源模块和三个非热插拔风扇。

注：您不能在服务器中混用 550 瓦和 750 瓦电源模块。

- **ThinkSystem RAID 支持**

ThinkSystem RAID 适配器为构建配置提供硬件独立磁盘冗余阵列 (RAID) 支持。标准 RAID 适配器提供 RAID 级别 0 和 1。可以购买可选的 RAID 适配器。

规格

以下信息是服务器的功能和规格概述。根据型号的不同，某些功能可能不可用或某些规格可能不适用。

表 1. 规格, Type 7X18 and 7X19

规格	描述
尺寸	2U 服务器 - 高度: 86.5 毫米 (3.4 英寸) - 宽度: - 含机架手柄: 482 毫米 (19.0 英寸) - 不含机架手柄: 444.6 毫米 (17.5 英寸) - 长度: 763.7 毫米 (30.1 英寸) 注: 测量的长度含安装的机架手柄, 但不含安装的安全挡板。
重量 (取决于配置)	最大 27.0 千克 (59.6 磅)。
处理器 (取决于型号)	支持多核 Intel Xeon 处理器, 具有集成内存控制器和 Intel Ultra Path Interconnect (UPI) 架构。 - 两个处理器插槽 (最多可扩展至四个), 最低要求在主板上安装两个。 - 针对 LGA 3647 插槽设计 - 可扩展至 28 核 - 支持 Intel 扩展内存 32/64 技术 (EM32/64T)
内存	有关内存配置和安装的详细信息, 请参阅第 54 页 “内存条安装规则和安装顺序”。 - 最小: 16 GB - 最大: - RDIMM: 1.5 TB - LRDIMM: 3 TB 3DS-RDIMM: 6 TB - DC Persistent Memory (DCPMM): 内存模式下为 12 TB - 内存条类型: - 双倍数据率 4 (TruDDR4), 纠错码 (ECC), 2666/2933 MT/秒, 带寄存器的 DIMM (RDIMM) 或负载减少型 DIMM (LRDIMM) - DC Persistent Memory (DCPMM) - 容量 (取决于型号): 8 GB、16 GB、32 GB 和 64 GB RDIMM 64 GB LRDIMM 64 GB 和 128 GB 3DS-RDIMM 128 GB、256 GB 和 512 GB DCPMM 注: DCPMM 可与容量大于 16 GB 的 DRAM DIMM 混用。请参阅第 76 页 “DC Persistent Memory Module (DCPMM) 设置” 以了解更多信息。 - 插槽: 24 个双向交错式插槽 (可扩展到 48 个) 注: 第一代 (Skylake) Intel Xeon 处理器与第二代 (Cascade Lake) Intel Xeon 处理器所支持的内存条列表有所不同。请确保安装兼容的内存条以避免系统错误。有关受支持 DIMM 的列表, 请参阅: https://serverproven.lenovo.com/。
硬盘扩展	十六个 2.5 英寸硬盘插槽: - 八个 2.5 英寸热插拔 SATA/SAS 硬盘插槽 (插槽 0-3、8-11) - 八个 2.5 英寸热插拔 SATA/SAS/NVMe 硬盘插槽 (插槽 4-7、12-15)

表 1. 规格, Type 7X18 and 7X19 (续)

扩展插槽	十一个扩展插槽: • 插槽 1: PCI Express 3.0 x16 (支持 PCIe 交换卡) • 插槽 2: PCI Express 3.0 x8 (支持 SATA/SAS 硬盘的 RAID 适配器) • 插槽 3 - 5: 用于 PCIe 转接卡的 PCI Express 3.0, 提供以下插槽 (具体取决于安装的转接卡): - x8/x8/x8 PCIe 全高型转接卡组合件提供: - 插槽 3: PCI Express 3.0 x8 - 插槽 4: PCI Express 3.0 x8 - 插槽 5: PCI Express 3.0 x8 - x8/x8/x8ML2 PCIe 全高型转接卡组合件提供: - 插槽 3: PCI Express 3.0 x8 - 插槽 4: PCI Express 3.0 x8 - 插槽 5: x8 ML2 适配器的定制插槽 - x8/x16ML2 PCIe 全高型转接卡组合件提供: - 插槽 3: PCI Express 3.0 x8 - 插槽 4: 不可用 - 插槽 5: x16 ML2 适配器的定制插槽 • 插槽 6: 双 M.2 背板的定制插槽, 支持三种不同的物理尺寸的 M.2 硬盘。 - 42 毫米 (2242) - 60 毫米 (2260) - 80 毫米 (2280) • 插槽 7: LOM 适配器的定制插槽 • 插槽 8: PCI Express 3.0 x8 • 插槽 9: PCI Express 3.0 x8 • 插槽 10: PCI Express 3.0 x8 (支持 SATA/SAS 硬盘的 RAID 适配器) • 插槽 11: PCI Express 3.0 x16 (支持 PCIe 交换卡)
集成功能	• Lenovo XClarity Controller (XCC), 它提供服务处理器控制和监控功能、视频控制器以及远程键盘、显示器、鼠标和远程硬盘功能。 • 一个位于背面的系统管理 RJ-45 接口, 用于连接到系统管理网络。此接口专用于 Lenovo XClarity Controller 功能, 以 1 GB 速度运行。 • Lightpath 诊断程序 • 四个通用串行总线 (USB) 端口: - 两个在服务器正面 - 一个 USB 2.0 和 Lenovo XClarity Controller 管理 - 一个 USB 2.0 或 3.0 (取决于型号) - 两个 USB 3.0 在服务器背面 • 一个串口
网络	此服务器在满足以下要求的情况下支持 1GbE 和 10 GbE LOM 适配器: • 1GbE LOM 适配器: 网络环境的最大带宽为 1GB。 • 10GbE LOM 适配器: 网络环境的最小带宽为 1GB。
RAID 适配器 (取决于型号)	以下选件和 RAID 级别 0、1 和 10 的支持可供此服务器使用: • ThinkSystem RAID 530-8i PCIe 12 GB 适配器 • ThinkSystem RAID 730-8i 1 GB 高速缓存 PCIe 12 GB 适配器 • ThinkSystem RAID 730-8i 2 GB 高速缓存 PCIe 12 GB 适配器 • ThinkSystem RAID 930-8i 2 GB 闪存 PCIe 12 GB 适配器 • ThinkSystem RAID 930-16i 4 GB 闪存 PCIe 12 GB 适配器 • ThinkSystem RAID 930-8e 4 GB 闪存 PCIe 12 GB 适配器
风扇	六个 (60 毫米 x 38 毫米) 内部系统风扇 (N+1 冗余)

表 1. 规格, Type 7X18 and 7X19 (续)

电气输入	此服务器随附三种类型的电源模块单元: • 750 瓦白金级电源模块 – 输入电源 115 伏或 220 伏交流电 • 1100 瓦白金级电源模块 – 输入电源 115 伏或 220 伏交流电 • 1600 瓦白金级电源模块 – 输入电源 220 伏交流电 两个电源模块提供 N+1 冗余支持。 警告: 1. 仅在中国大陆支持 240 V 直流输入 (输入范围: 180-300 V 直流电)。 2. 240 V 直流电源模块不可热插拔。要卸下电源线, 请确保已关闭服务器电源或已从断路器面板上切断直流电源。 3. 为使 ThinkSystem 产品在直流或交流电气环境中都能正常运行, 必须具有或安装符合 60364-1 IEC 2005 标准的 TN-S 接地系统。
用于调试的最低配置	• 两个处理器 (位于处理器插槽 1 和 2 中) • 两个 DIMM (位于插槽 8 和 20 中) • 一个电源模块 • 一个带 RAID 适配器和背板的硬盘 (如果调试需要操作系统) • 六个系统风扇 (风扇 1 到风扇 6)
噪音排放	• 空闲时的声功率 – 最小值 5.2 贝尔 – 典型值 5.8 贝尔 – 最大值 6.4 贝尔 • 运行时的声功率 – 最小值 5.8 贝尔 – 典型值 6.8 贝尔 – 最大值 7.0 贝尔
散热量	大致的散热量: • 最低配置: 447 BTU, 131 W (单位为 BTU/小时和瓦) • 最高配置: 5265 BTU, 1543 W (单位为 BTU/小时和瓦)
环境	ThinkSystem SR850 符合 ASHRAE A2 级规格。根据硬件配置的不同, 部分型号符合 ASHRAE A3 级和 A4 级规格。运行温度超出 ASHRAE A2 级规格范围时, 系统性能可能会受到影响。 • 气温: – 运行时 – ASHRAE A2 级: 10° C 到 35° C (50° F 到 95° F); 海拔 900 米 (2953 英尺) 以上时, 每增高 300 米 (984 英尺), 最高环境温度降低 1° C。 – ASHRAE A3 级: 5° C 到 40° C (41° F 到 104° F); 海拔 900 米 (2953 英尺) 以上时, 每增高 175 米 (574 英尺), 最高环境温度降低 1° C。 – ASHRAE A4 级: 5° C 到 45° C (41° F 到 113° F); 海拔 900 米 (2953 英尺) 以上时, 每增高 125 米 (410 英尺), 最高环境温度降低 1° C。 – 服务器关闭时: 5° C 到 45° C (41° F 到 113° F) – 装运/存储时: -40° C 到 60° C (-40° F 到 140° F) • 最大海拔高度: 3050 米 (10000 英尺) • 相对湿度 (非冷凝): – 运行时

表 1. 规格, Type 7X18 and 7X19 (续)

	– ASHRAE A2 级: 8% 到 80%; 最高露点: 21° C (70° F) – ASHRAE A3 级: 8% 到 85%; 最高露点: 24° C (75° F) – ASHRAE A4 级: 8% 到 90%; 最高露点: 24° C (75° F) – 装运/存储时: 8% 到 90% • 颗粒污染物 注意: 如果空气中悬浮的颗粒与活性气体单独发生反应, 或其他环境因素 (湿度或温度) 发生组合反应, 可能会对服务器构成威胁。有关颗粒和气体限制的信息, 请参阅《ThinkSystem SR850 维护手册》中的“颗粒污染物”。
操作系统	支持和认证的操作系统: • Microsoft Windows Server • VMware ESXi • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server 参考: • 完整的受支持操作系统列表: https://lenovopress.lenovo.com/osig。 • 操作系统部署说明: 请参阅第 128 页“部署操作系统”。

注: 环境温度高于 35° C 且所有风扇均正常运行时, 为保持组件可靠性, 系统性能可能发生波动。如果一个风扇出现故障, 环境温度高于 27° C 时, 系统性能可能发生波动。

颗粒污染物

注意: 如果空气中悬浮的颗粒 (包括金属屑或微粒) 与活性气体单独发生反应, 或其他环境因素 (如湿度或温度) 发生组合反应, 可能会对本文档中所述的设备构成威胁。

颗粒水平过高或有害气体聚集所引发的风险包括设备故障或设备完全损坏。为避免此类风险, 本规格中对颗粒和气体进行了限制。不得将这些限制视为或用作决定性的限制, 因为有大量其他因素 (如空气的温度或含水量) 会影响微粒或环境腐蚀物的作用程度以及气体污染物的转移。如果不使用本文档中所规定的特定限制, 您必须采取必要措施, 使颗粒和气体级别保持在能够保护人员健康和安全的水平。如果 Lenovo 判断您所处环境中的颗粒或气体水平已对设备造成损害, 则 Lenovo 可在实施适当的补救措施时决定维修或更换设备或部件以减轻此类环境污染。此类补救措施的实施由客户负责。

表 2. 颗粒和气体的限制

污染物	限制
活性气体	按照 ANSI/ISA 71.04-1985¹ 严重性级别为 G1 时: • 铜的反应性水平应小于 200 Å/月 (约等于每小时增重 0.0035 微克/平方厘米)。² • 银的反应性水平应小于 200 Å/月 (约等于每小时增重 0.0035 微克/平方厘米)。³ • 气体腐蚀性的反应性监测必须在进气口侧机架前方约 5 厘米 (2 英寸)、离地面四分之一和四分之三的机架高度处或气流速度更高的地方进行。
空气中的悬浮颗粒	数据中心必须达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求。 对于未使用空气侧节能器的数据中心, 可以通过选择以下过滤方法之一来达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求:

表 2. 颗粒和气体的限制（续）

污染物	限制
	• 可使用 MERV 8 过滤器持续过滤室内空气。 • 可用 MERV 11 或最好是 MERV 13 过滤器对进入数据中心的空气进行过滤。 对于使用空气侧节能器的数据中心，要达到 ISO 8 级的洁净度要求，应根据该数据中心的具体情况选择过滤器。 • 颗粒污染物的潮解相对湿度应大于 60% RH。⁴ • 数据中心不能存在锌晶须。⁵
¹ ANSI/ISA-71.04-1985。流程测量和控制系统的环境条件：空气污染物。美国北卡罗莱纳州三角研究园美国仪器学会（Instrument Society of America）。 ² 铜腐蚀产物厚度增长速率（单位为 Å/月）与重量增加速率之间的等价性推论，假定 Cu₂S 和 Cu₂O 以相等的比例增长。 ³ 银腐蚀产物厚度增长速率（单位为 Å/月）与重量增加速率之间的等价性推论，假定 Ag₂S 是唯一的腐蚀产物。 ⁴ 颗粒污染物的潮解相对湿度是指使尘埃吸收足够的水分后变湿并成为离子导电物的相对湿度。 ⁵ 表面碎片是从数据中心的 10 个区域中随机收集的，在位于金属底座上的通过导电胶带粘接的直径为 1.5 厘米的磁盘上进行收集。如果用扫描电子显微镜检查胶带未发现锌晶须，则认为数据中心不存在锌晶须。	

管理选项

本节中介绍的 **XClarity** 产品服务组合和其他系统管理选项可帮助您更加轻松、高效地管理服务器。

概述

选项	描述
Lenovo XClarity Controller	基板管理控制器。（BMC） 将服务处理器功能、超级 I/O、视频控制器和远程感知功能整合于单块服务器主板芯片中。 界面 • CLI 应用程序 • Web GUI 界面 • 移动应用程序 • REST API 使用 and 下载 https://pubs.lenovo.com/lxccc-overview/
Lenovo XClarity Administrator	适用于多服务器管理的集中式界面。 界面 • Web GUI 界面 • 移动应用程序

选项	描述
	• REST API 使用 and 下载 http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html
Lenovo XClarity Essentials 工具集	适用于服务器配置、数据收集和固件更新的便携式轻型工具集。同时适用于单服务器和多服务器管理环境。 界面 • OneCLI: CLI 应用程序 • Bootable Media Creator: CLI 应用程序, GUI 应用程序 • UpdateXpress: GUI 应用程序 使用 and 下载 https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/
Lenovo XClarity Provisioning Manager	单个服务器上基于 UEFI 的嵌入式 GUI 工具, 可简化管理任务。 界面 • Web 界面 (BMC 远程访问) • GUI 应用程序 使用 and 下载 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/ 重要: Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) 支持的版本因产品而异。除非另有说明, 否则在本文档中 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的所有版本均称为 Lenovo XClarity Provisioning Manager 和 LXPM。如需查看服务器支持的 LXPM 版本, 请转到 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/。
Lenovo XClarity Integrator	一系列可将 Lenovo 物理服务器的管理和监控功能集成到特定部署基础结构专用软件 (例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center), 同时可提供额外的工作负载弹性的应用程序。 界面 GUI 应用程序 使用 and 下载 https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/

选项	描述
Lenovo XClarity Energy Manager	可用于管理和监控服务器电源和温度的应用程序。 界面 Web GUI 界面 使用 and 下载 https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lxem
Lenovo Capacity Planner	支持服务器或机架功耗计划功能的程序。 界面 Web GUI 界面 使用 and 下载 https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lcp

功能

选项		功能							
		多系统管理	操作系统部署	系统配置	固件更新 ¹	事件/警报监控	清单/日志	电源管理	电源计划
Lenovo XClarity Controller				√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XClarity Administrator		√	√	√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XClarity Essentials 工具集	OneCLI	√		√	√ ²	√	√ ⁴		
	Bootable Media Creator			√	√ ²		√ ⁴		
	UpdateXpress			√	√ ²				
Lenovo XClarity Provisioning Manager			√	√	√ ³		√ ⁵		
Lenovo XClarity Integrator		√	√ ⁶	√	√	√	√	√ ⁷	
Lenovo XClarity Energy Manager		√				√		√	
Lenovo Capacity Planner									√ ⁸

注:

1. 可通过 **Lenovo** 工具更新大多数选项。某些选项（如 GPU 固件或 Omni-Path 固件）要求使用第三方工具。
2. Option ROM 的服务器 UEFI 设置必须设置为自动或 UEFI，才能使用 **Lenovo XClarity Administrator**、**Lenovo XClarity Essentials** 或 **Lenovo XClarity Controller** 更新固件。

3. 固件更新仅限于 **Lenovo XClarity Provisioning Manager**、**Lenovo XClarity Controller** 和 **UEFI** 更新。不支持可选设备（如适配器）固件更新。
4. **Option ROM** 的服务器 **UEFI** 设置必须设置为 **自动**或 **UEFI**，才能在 **Lenovo XClarity Administrator**、**Lenovo XClarity Controller** 或 **Lenovo XClarity Essentials** 中显示详细的适配器卡信息，如型号名称和固件级别。
5. 此清单并非完整清单。
6. **Lenovo XClarity Integrator System Center Configuration Manager (SCCM)** 部署检查支持 **Windows** 操作系统部署。
7. 仅 **Lenovo XClarity Integrator for VMware vCenter** 支持电源管理功能。
8. 强烈建议在购买任何新部件之前，使用 **Lenovo Capacity Planner** 查看服务器的电源摘要数据。

第 2 章 服务器组件

请参阅本节中的信息，了解与您的服务器关联的每个组件。

识别您的服务器

联系 **Lenovo** 寻求帮助时，机器类型、型号和序列号信息可帮助支持人员识别您的服务器，从而更快捷地提供服务。

第 13 页图 3 “机器类型、型号和序列号的位置”显示包含机器类型、型号和序列号的标签的位置。

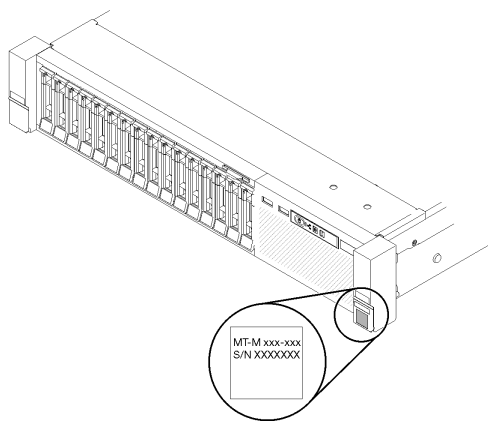


图 3. 机器类型、型号和序列号的位置

型号和序列号在服务器正面的标识标签上，如下图所示。还可将其他系统信息标签贴在服务器正面的客户标签空位。

XClarity Controller 网络访问标签

此外，**XClarity Controller** 网络访问标签贴在抽取式信息卡上（靠近前视图顶部中央），通过抽取操作即可发现 **MAC** 地址。

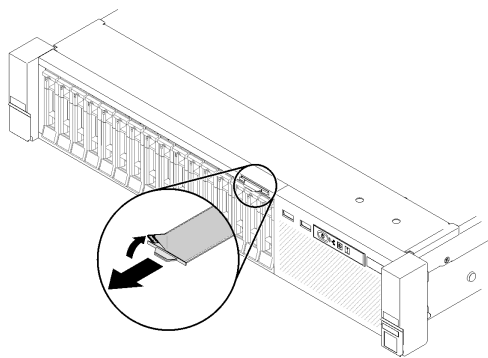


图 4. 抽取式信息卡上的 XClarity Controller 网络访问标签

前视图

本节介绍服务器正面的控制按钮、LED 和接口。

下图显示服务器正面的 控制装置、LED 和接口。

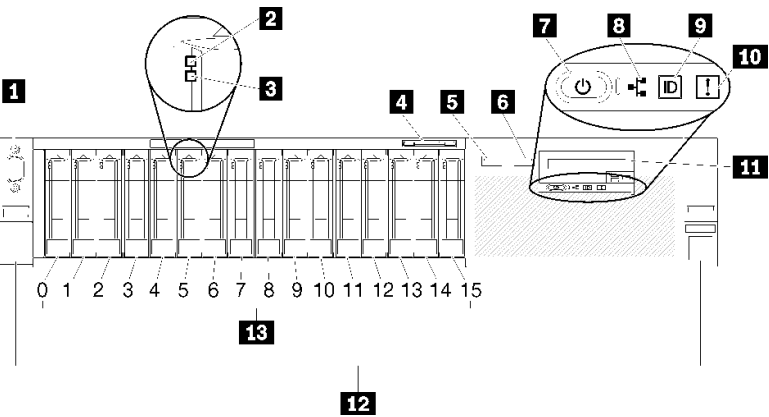


图 5. 前视图

表 3. 服务器前视图上的组件

1 VGA 接口（可选）	8 网络活动 LED（绿色）
2 硬盘活动 LED（绿色）	9 标识按钮/LED（蓝色）
3 硬盘状态 LED（黄色）	10 系统错误 LED（黄色）
4 抽取式信息卡	11 正面操作员面板与可选抽取式 LCD 显示屏
5 USB 1（USB 2.0 和 Lenovo XClarity Controller 管理）	12 机架释放滑锁
6 USB 2	13 2.5 英寸硬盘插槽
7 电源按钮/LED（绿色）	

1 VGA 接口（可选）：

将显示器连接到该接口。

注：

- 在使用可选的正面 VGA 接口时，背面的相应接口将禁用。
- 最大视频分辨率为 1920 x 1200（60 Hz）。

2 硬盘活动 LED（绿色）：

每个热插拔硬盘均配备活动 LED，当此 LED 闪烁时，表示正在使用该硬盘。

3 硬盘状态 LED（黄色）：

这些 LED 位于 SAS 或 SATA 硬盘和固态硬盘上。当其中的某一 LED 点亮时，表明该硬盘发生了故障。当该 LED 缓慢闪烁（每秒闪烁 1 次）时，表示硬盘正在重建。当该 LED 快速闪烁（每秒闪烁三次）时，表示控制器正在识别该硬盘。

4 抽取式信息卡：

此卡片包含网络信息，如 MAC 地址，通过抽取此卡片即可获得该信息。

5 6 USB 接口：

将 USB 设备（如 USB 鼠标、键盘或其他设备）连接到任一 USB 接口。以下是每个接口的详细说明：

- **5 USB 1：USB 2.0 和 Lenovo XClarity Controller 管理。**

与 XClarity Controller 的连接主要供在移动设备上运行 XClarity Controller 移动应用程序的用户使用。移动设备连接到此 USB 端口时，该设备上运行的移动应用程序与 XClarity Controller 间将建立一个 Ethernet over USB 连接。

在 BMC 配置中选择网络以查看或修改 USB 2.0 和 Lenovo XClarity Controller 管理设置。

有四种设置类型可用：

- **主机专用模式**

此模式下，USB 端口始终单独连接到服务器。

- **BMC 专用模式**

此模式下，USB 端口始终单独连接到 XClarity Controller。

- **共享模式：由 BMC 所有**

此模式下，服务器和 XClarity Controller 共享与 USB 端口的连接，同时端口切换到 XClarity Controller。

- **共享模式：由主机所有**

此模式下，服务器和 XClarity Controller 共享与 USB 端口的连接，同时端口切换到服务器。

- **6 USB 2：USB 2.0 或 3.0（取决于型号）。**

7 电源按钮/LED（绿色）：

按电源按钮可手动开启和关闭服务器。此 LED 指示服务器的电源状态。有关更多详细信息，请参阅第 16 页“正面操作员面板”。

8 网络活动 LED（绿色）：

当此 LED 点亮时，表示服务器正在向太网 LAN 传输信号，或正在接收来自以太网 LAN 的信号。

9 标识按钮/LED（蓝色）：

按此按钮即可直观地确定相应服务器的位置。此 LED 可帮助您直观地确定相应服务器的位置。还可使用 XCC 点亮和熄灭此 LED。

10 系统错误 LED（黄色）：

当该黄色 LED 点亮时，表示发生了系统错误。此 LED 可由 XCC 控制。正面操作员面板的 LCD 显示屏提供的信息也有助于确定错误。

11 带可选抽取式 LCD 显示屏的正面操作员面板：

此面板包含多个控制按钮和 LED，可提供提供有关服务器状态的信息。有关正面操作员面板上的控制按钮和 LED 的信息，请参阅第 16 页“正面操作员面板”。

12 机架释放滑锁：

按下服务器正面两侧的滑锁可使服务器滑出机架。

13 2.5 英寸硬盘插槽：

将 2.5 英寸硬盘安装到这些插槽中。请参阅第 101 页“安装 2.5 英寸热插拔硬盘”以了解更多详细信息。

正面操作员面板

下图显示正面操作员面板上的控制按钮和 LED。

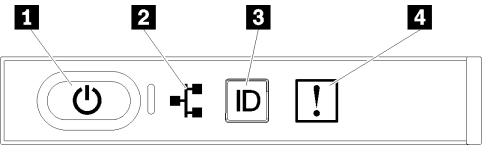


图 6. 正面操作员面板

表 4. 正面操作员面板 上的按钮和 LED

1 电源按钮/LED（绿色）	3 标识按钮/LED（蓝色）
2 网络活动 LED（绿色）	4 系统错误 LED（黄色）

1 电源按钮/LED（绿色）

按该按钮可手动开启和关闭服务器。电源 LED 的状态如下所示：

熄灭：未正确安装电源模块，或者 LED 本身出现故障。

快速闪烁（每秒 4 次）：服务器已关闭，且未准备好开启。电源控制按钮已禁用。这将持续约 5 到 10 秒。

缓慢闪烁（每秒 1 次）：服务器已关闭，并且已准备就绪，可以开启。您可以按电源控制按钮以开启服务器。

点亮：服务器已开启。

2 网络活动 LED（绿色）

当此 LED 点亮时，表示服务器正在向以太网 LAN 传输信号，或正在接收来自以太网 LAN 的信号。

3 标识按钮/LED（蓝色）

该蓝色 LED 是从视觉上定位服务器的标识。此 LED 也用作感应按钮。可使用 **Lenovo XClarity Administrator** 远程点亮此 LED。

4 系统错误 LED（黄色）

当该黄色 LED 点亮时，表示发生了系统错误。此 LED 可由 XCC 控制。正面操作员面板的 LCD 显示屏提供的信息也有助于确定错误。

带 LCD 显示屏的正面操作员面板

以下部分包含正面操作员面板上 LCD 系统信息显示面板的概述，该面板显示关于服务器的各类信息。

您的正面操作员面板可能随附 LCD 显示屏，拉动正面操作员面板右侧的滑锁即可接触到该显示屏。

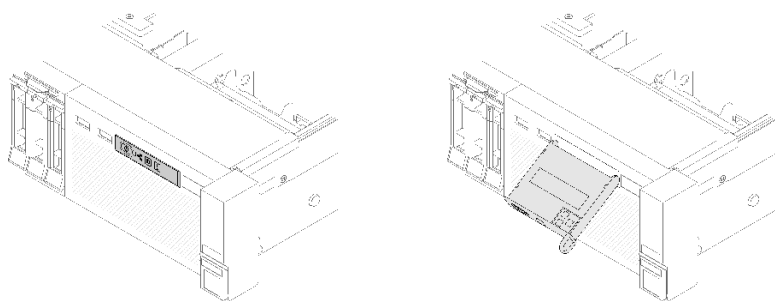


图 7. 正面操作员面板和 LCD 显示屏

连接到服务器正面的 LCD 系统信息显示面板可以快速访问系统状态、固件、网络 and 运行状况信息。

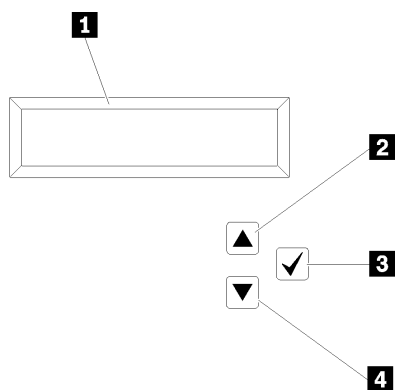


图 8. 正面操作员面板的系统信息和控制

表 5. 正面操作员面板的系统信息和控制

1 系统信息： 此处显示系统信息，包括系统名称、系统状态、温度、功耗和 UEFI/POST 代码。	3 选择按钮： 按此按钮可选择菜单选项。
2 向上滚动按钮： 按此按钮可在主菜单中向上滚动或向左滚动以查找并选择要显示的系统信息。	4 向下滚动按钮： 按此按钮可在主菜单中向下滚动或向右滚动以查找并选择要显示的系统信息。

以下是显示面板上的信息的示例。

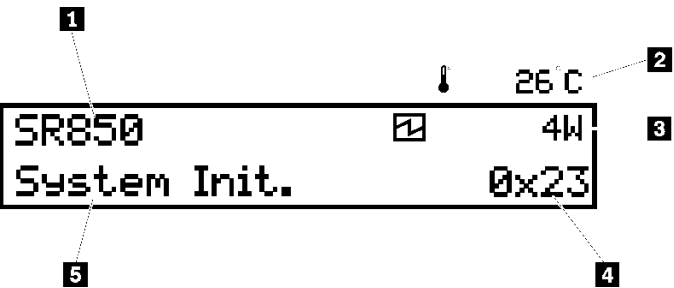


图 9. LCD 显示面板上的系统信息

表 6. 正面操作员面板的系统信息显示面板

1 系统名称（SR850）	4 检查点代码
2 温度（与 3 轮流闪烁）	5 系统状态
3 功耗（与 2 轮流闪烁）	

LCD 显示屏上的选项菜单 UI 流程如下所示。

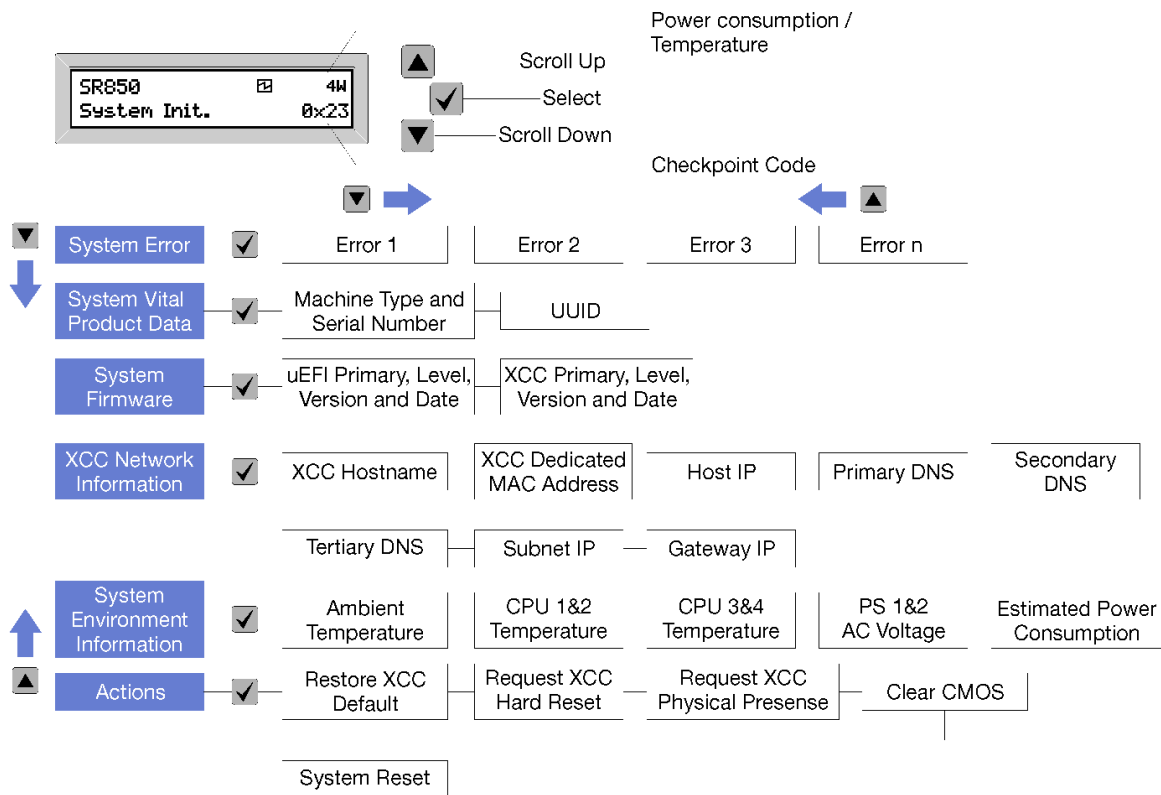


图 10. 正面操作员面板选项菜单 UI 流程

以下是正面操作员面板上可用选项的列表。使用**选择**（√）按钮在单个选项和下级信息条目间切换，使用**向上滚动**（▼）和**向下滚动**（▲）按钮在多个选项或信息条目间切换。

表 7. 正面操作员面板上的可用选项

选项	描述
系统错误	系统错误提供系统遇到的错误总数以及这些错误的描述。该信息显示如下： System Has Encountered X Errors X 是系统遇到的错误总数。使用“选择”按钮访问错误描述，然后使用“向上滚动”和“向下滚动”按钮在描述之间切换。 注： 仅发生一个错误时，LCD 显示面板将显示错误描述而非发生的错误数量。

表 7. 正面操作员面板上的可用选项（续）

	其中 • NNNN 是机器类型。 • XX.XX:XX:XX:XX:XX 是 MAC 地址。 • Y.Y.Y.Y 是 IPv4 或 IPv6 地址。
系统环境信息	系统环境信息提供以下信息： • 环境温度显示如下： Ambient Temperature: XX C • 处理器温度显示如下： CPU1 Temperature: XX C CPU2 Temperature: XX C CPU3 Temperature: XX C CPU4 Temperature: XX C 使用“向上滚动”和“向下滚动”按钮在 CPU1/2 和 CPU3/4 间切换。 • 交流输入电压显示如下： PS1 AC Voltage: YYY V PS2 AC Voltage: YYY V • 预计功耗显示如下： Sytem Power: ZZ W 其中 • XX 是温度。 • YYY 是交流电压。 • ZZ 是瓦数。
操作	操作提供以下可用操作，通过按住“选择”按钮三秒钟使操作生效： • 恢复 XCC 默认设置显示如下： RESTORE XCC DEFAULTS? HOLD v FOR 3s • 重新启动 XCC 显示如下： REQUEST XCC HARD RESET? HOLD v FOR 3s • 请求 XCC 物理现场授权显示如下： REQUEST XCC PHY. PRES.? HOLD v FOR 3s • 清除 CMOS 显示如下： CLEAR CMOS? HOLD v FOR 3s 注：此操作仅在关闭系统电源后可用。 • 系统重新启动显示如下：

表 7. 正面操作员面板上的可用选项 （续）

	SYSTEM RESET BUTTON? HOLD v FOR 3s
--	---------------------------------------

后视图

本节介绍服务器背面的 LED 和接口。

以下各图显示了服务器背面的接口和 LED。

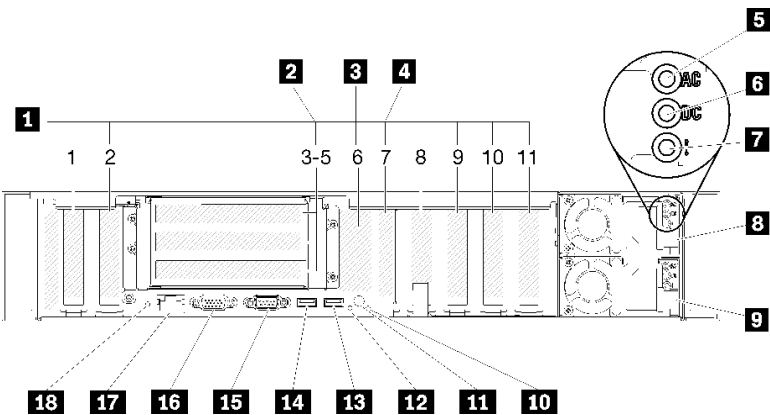


图 11. 后视图

表 8. 服务器后视图上的组件

1 PCIe 插槽（插槽 1-2、8-11）	10 系统错误 LED（黄色）
2 PCIe 转接卡（插槽 3-5）	11 标识按钮
3 M.2 背板（插槽 6，内部）	12 标识 LED（蓝色）
4 LOM 适配器（插槽 7）	13 USB 4（USB 3.0）
5 交流电源 LED（绿色）	14 USB 3（USB 3.0）
6 直流电源 LED（绿色）	15 串口
7 电源模块错误 LED（黄色）	16 VGA 接口
8 电源模块单元 2	17 XClarity Controller 网络接口
9 电源模块单元 1	18 NMI 按钮

1 PCIe 插槽（插槽 1-2、8-11）：

将 PCIe 适配器安装到这些插槽中。以下是每个插槽的详细说明：

- 插槽 1：PCI Express 3.0 x16（支持 PCIe 交换卡）
- 插槽 2：PCI Express 3.0 x8（支持 SATA/SAS 硬盘的 RAID 适配器）
- 插槽 8：PCI Express 3.0 x8

- 插槽 9: PCI Express 3.0 x8
- 插槽 10: PCI Express 3.0 x8 (支持 SATA/SAS 硬盘的 RAID 适配器)
- 插槽 11: PCI Express 3.0 x16 (支持 PCIe 交换卡)

如需了解有关安装和拆卸的信息, 请参阅《ThinkSystem SR850 维护手册》中的“主板接口”以了解插槽位置, 并参阅《ThinkSystem SR850 维护手册》中的“更换 PCIe 转接卡和适配器”。

2 PCIe 转接卡 (插槽 3-5) :

将全高型 PCIe 转接卡安装到此插槽中。此服务器支持以下 PCIe 转接卡。

- x8/x8/x8 PCIe 全高型转接卡组合件提供:
 - 插槽 3: PCI Express 3.0 x8
 - 插槽 4: PCI Express 3.0 x8
 - 插槽 5: PCI Express 3.0 x8
- x8/x8/x8ML2 PCIe 全高型转接卡组合件提供:
 - 插槽 3: PCI Express 3.0 x8
 - 插槽 4: PCI Express 3.0 x8
 - 插槽 5: x8 ML2 适配器的定制插槽
- x8/x16ML2 PCIe 全高型转接卡组合件提供:
 - 插槽 3: PCI Express 3.0 x8
 - 插槽 4: 不可用
 - 插槽 5: x16 ML2 适配器的定制插槽

3 M.2 背板 (插槽 6) :

将 M.2 背板安装在此插槽中。如需更多详细信息, 请参阅第 107 页“安装 M.2 背板”和第 106 页“将 M.2 硬盘安装到 M.2 背板中”。

4 LOM 适配器 (插槽 7) :

将 LOM 适配器插入此插槽 (请参阅《ThinkSystem SR850 维护手册》中的“主板接口”来了解主板上 LOM 适配器插槽的位置, 并参阅《ThinkSystem SR850 维护手册》中的“更换 LOM 适配器”来了解 LOM 适配器的安装信息)。

5 交流电源 LED:

每个热插拔电源模块均配备交流电源 LED 和直流电源 LED。交流电源 LED 点亮时, 表示正在通过电源线向电源模块供应充足的电力。在正常运行过程中, 交流和直流电源 LED 均点亮。如需更多信息, 请参阅《ThinkSystem SR850 维护手册》中的“Lightpath 诊断”。

6 直流电源 LED:

每个热插拔电源模块均配备直流电源 LED 和交流电源 LED。当直流电源模块 LED 点亮时, 表明电源模块正为系统供给充足的直流电源模块。在正常运行过程中, 交流和直流电源 LED 均点亮。如需更多信息, 请参阅《ThinkSystem SR850 维护手册》中的“Lightpath 诊断”。

7 电源模块错误 LED：

当电源模块错误 LED 点亮时，表明该电源模块发生了故障。

8 9 电源模块单元：

将电源模块单元安装到这些插槽中，将它们连接到电源线。确保电源线均已正确连接。以下是此系统支持的电源模块：

- **750 瓦白金级电源模块**
 - 输入电源 **115 伏或 230 伏** 交流电
- **1100 瓦白金级电源模块**
 - 输入电源 **115 伏或 230 伏** 交流电
- **1600 瓦白金级电源模块**
 - 输入电源 **230 伏** 交流电

10 系统错误 LED（黄色）：

当该黄色 LED 点亮时，表示发生了系统错误。此 LED 可由 XCC 控制。正面操作员面板的 LCD 显示屏提供的信息也有助于确定错误。

11 标识按钮：

按此按钮即可直观地确定相应服务器的位置。此按钮的功能与服务器正面的标识按钮相同。

12 标识 LED（蓝色）：

此 LED 可帮助您直观地确定相应服务器的位置。还可使用 XCC 点亮和熄灭此 LED。此 LED 的功能与服务器正面的标识 LED 相同。

13 14 USB 接口（USB 3.0）：

将 USB 设备（如 USB 鼠标、键盘或其他设备）连接到任一 USB 接口。

15 串口：

将 9 针串行设备连接到该接口。该串口可以用作 XCC 的端口。XCC 可使用 Serial Over LAN (SOL) 控制该串口以重定向串行流量。

16 VGA 接口：

将显示器连接到该接口。

注：

- 在使用可选的正面 VGA 接口时，背面的相应接口将禁用。
- 最大视频分辨率为 **1920 x 1200（60 Hz）**。

17 XClarity Controller 网络接口：

使用该接口可通过专用的管理网络来管理服务器。如果使用此接口，则无法直接从生产网络访问 **Lenovo XClarity Controller**。专用管理网络通过以物理方式将管理网络流量与生产网络分离，提高安全性。可使用 **Setup Utility** 将服务器配置为使用专用系统管理网络或共享网络。

18 NMI 按钮：

按此按钮可强制处理器产生不可屏蔽中断。按此按钮时可能需要使用笔尖或拉直的曲别针作为辅助工具。按此按钮还可强制进行蓝屏内存转储。请仅在 **Lenovo** 支持人员的指示下使用此按钮。

可选处理器和内存扩展托盘

按以下信息找到可选处理器和内存扩展托盘上的接口和 **LED**。

下图显示处理器和内存扩展托盘上的接口和 **LED**。

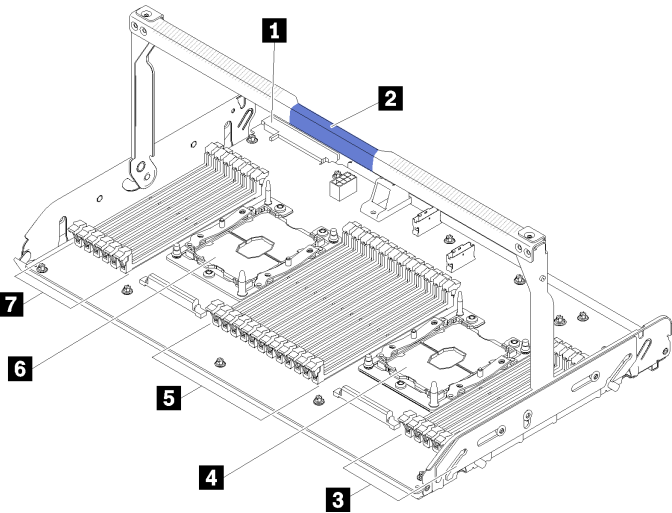


图 12. 可选处理器和内存扩展托盘

表 9. 可选处理器和内存扩展托盘上的组件

1 电源模块 2 接口	5 DIMM 插槽 31-42
2 托盘手柄	6 处理器 3
3 DIMM 插槽 43-48	7 DIMM 插槽 25-30
4 处理器 4	

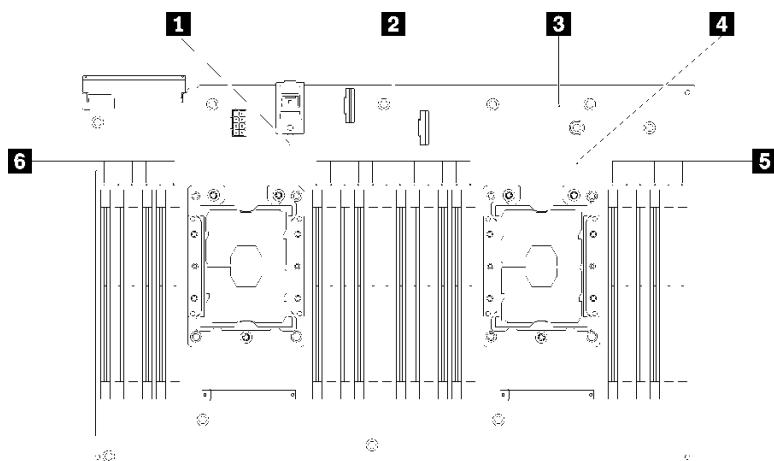


图 13. 可选处理器和内存扩展托盘上的 LED

表 10. 可选处理器和内存扩展托盘上的 LED

1 处理器 3 错误 LED	4 处理器 4 错误 LED
2 DIMM 插槽 31-42 错误 LED	5 DIMM 插槽 43-48 错误 LED
3 扩展板错误 LED	6 DIMM 插槽 25-30 错误 LED

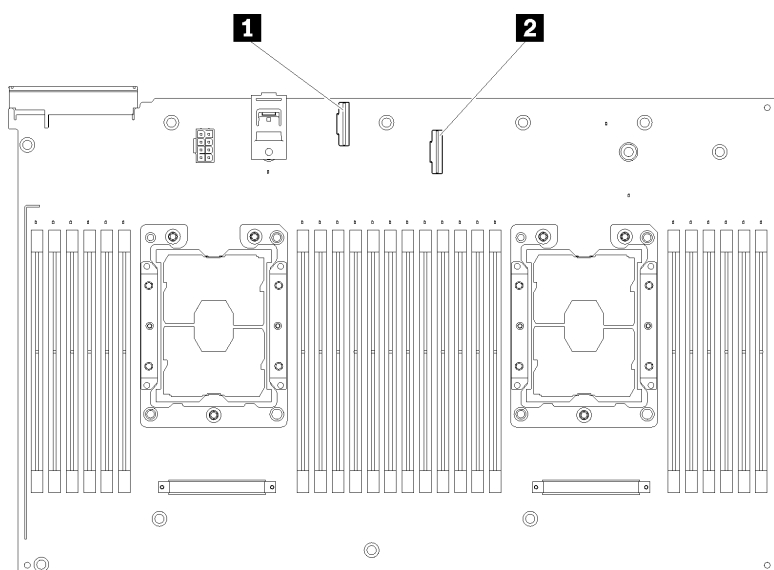


图 14. 可选处理器和内存扩展托盘上的接口

表 11. 可选处理器和内存扩展托盘上的接口

1 NVMe 信号线缆接口 0-1	2 NVMe 信号线缆接口 2-3
--------------------------	--------------------------

PCIe 转接卡

按以下信息查找可选 PCIe 转接卡上的接口。

x8/x8/x8 PCIe FH 转接卡组合件

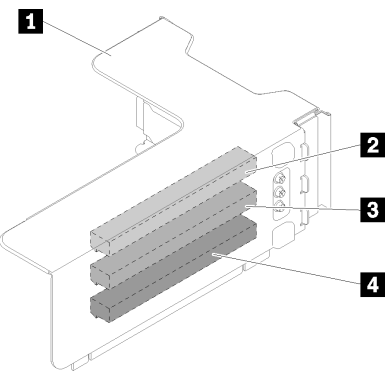


图 15. x8/x8/x8 PCIe FH 转接卡组合件

表 12. x8/x8/x8 PCIe FH 转接卡组合件的组件

1 PCIe 全高型转接卡架	3 PCI Express 3.0 x8（插槽 4）
2 PCI Express 3.0 x8（插槽 3）	4 PCI Express 3.0 x8（插槽 5）

x8/x8/x8ML2 PCIe FH 转接卡组合件

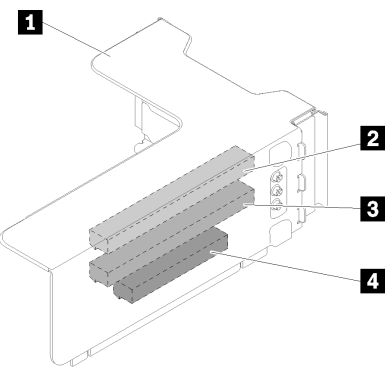


图 16. x8/x8/x8ML2 PCIe FH 转接卡组合件

表 13. x8/x8/x8ML2 PCIe FH 转接卡组合件的组件

1 PCIe 全高型转接卡架	3 PCI Express 3.0 x8（插槽 4）
2 PCI Express 3.0 x8（插槽 3）	4 ML2 适配器的定制插槽（插槽 5）

x8/x16ML2 PCIe FH 转接卡组合件

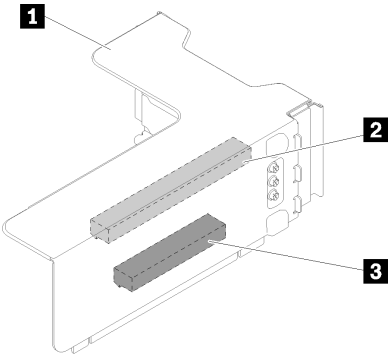


图 17. x8/x16ML2 PCIe FH 转接卡组合件

表 14. x8/x16ML2 PCIe FH 转接卡组合件的组件

1 PCIe 全高型转接卡架	3 ML2 适配器的定制插槽（插槽 5）
2 PCI Express 3.0 x8（插槽 3）	

2.5 英寸硬盘背板

按以下信息找到可选 2.5 英寸硬盘背板上的接口。

2.5 英寸 SATA/SAS 8 插槽背板套件

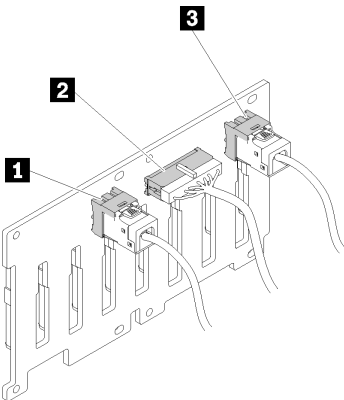


图 18. 2.5 英寸 SATA/SAS 8 插槽背板套件

表 15. 2.5 英寸 SATA/SAS 8 插槽背板套件上的接口

1 SATA/SAS 接口 1	3 SATA/SAS 接口 0
2 电源/配置线缆接口	

2.5 英寸 SATA/SAS 8 插槽背板套件随附：

- 八个 SATA/SAS 硬盘接口，插槽编号为 **0-7** 或 **8-15**，具体取决于安装的位置。
- 一个电源/配置接口
- 两个 SATA/SAS 接口 (**0**、**1**)

2.5 英寸 AnyBay（SATA /SAS/NVMe）8 插槽背板套件

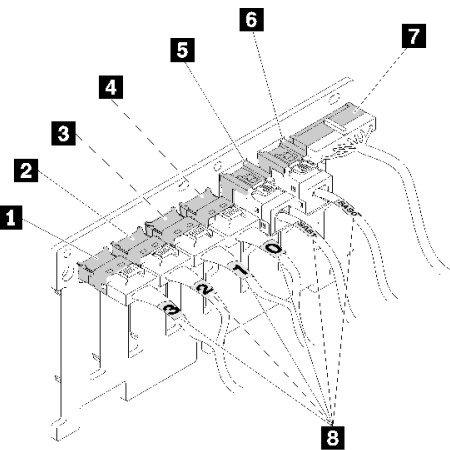


图 19. 2.5 英寸 AnyBay（SATA /SAS/NVMe）8 插槽背板套件

表 16. 2.5 英寸 AnyBay（SATA /SAS/NVMe）8 插槽背板套件上的接口

1 NVMe 接口 3	5 SATA/SAS 接口 1
2 NVMe 接口 2	6 SATA/SAS 接口 0
3 NVMe 接口 1	7 电源/配置线缆接口
4 NVMe 接口 0	8 线缆编号标签

2.5 英寸 AnyBay（SATA /SAS/NVMe）8 插槽背板套件随附：

- 四个 SATA/SAS 硬盘接口，插槽编号为 **0-3** 或 **8-11**，具体取决于安装的位置。
- 四个 NVMe 硬盘接口，插槽编号为 **4-7** 或 **12-15**，具体取决于安装的位置。
- 一个电源/配置线缆接口
- 两个 SATA/SAS 接口 (**0**、**1**)
- 四个 NVMe 接口 (**0**、**1**、**2**、**3**)

RAID 适配器

按以下信息找到可选 RAID 适配器上的接口。

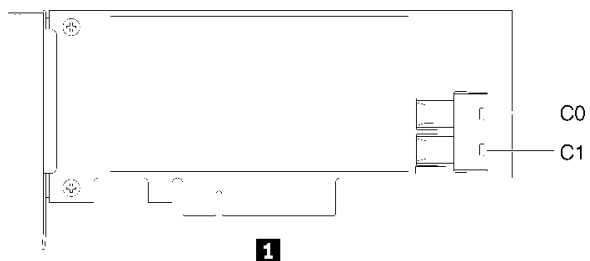


图 20. SATA/SAS RAID 适配器 (8i) 上的接口

表 17. SATA/SAS RAID 适配器 (8i)

1 SATA/SAS RAID 适配器 (8i) 带两个 SATA/SAS 接口 (C0、C1)

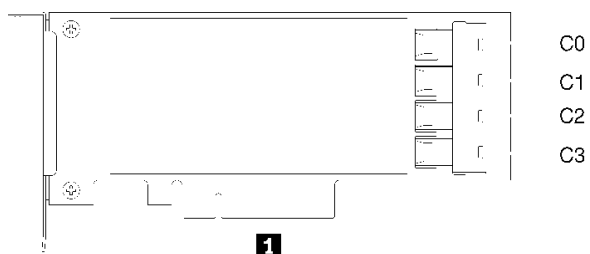


图 21. SATA/SAS RAID 适配器 (16i) 上的接口

表 18. SATA/SAS RAID 适配器 (16i)

1 SATA/SAS RAID 适配器 (16i) 带四个 SATA/SAS 接口 (C0、C1、C2、C3)
--

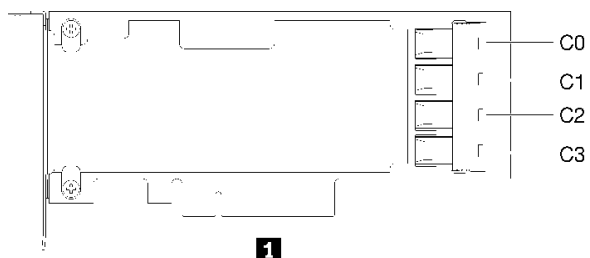


图 22. PCIe 交换卡上的接口

表 19. PCIe 交换卡

1 PCIe 交换卡带四个 SATA/SAS 接口 (C0、C1、C2、C3)
--

内部线缆布放

按以下信息进行线缆布放以完成某些组件的安装。

注：从主板上拔下所有线缆时，请松开线缆接口上的滑锁、解锁卡扣或锁。如果在拔下线缆前未能将其松开，可能会损坏主板上容易受损的线缆插槽。如果线缆插槽有任何损坏，都可能需要更换主板。

某些选项，如 RAID 控制器，可能需要其他内部线缆连接。请参阅为此选项提供的文档以确定任何其他线缆连接要求和说明。

2.5 英寸硬盘的线缆布放

请参阅本节了解如何布放 2.5 英寸硬盘的线缆。

以下是 2.5 英寸硬盘线缆布放的组合列表。

- 第 33 页 “将信号线缆连接到一个背板”
 - 第 34 页 “一个 8 插槽背板”
 - 第 34 页 “一个 AnyBay 背板”
 - 已安装两个处理器
 - 已安装四个处理器
- 第 37 页 “将信号线缆连接到两个背板”
 - 第 37 页 “8 插槽背板 + 8 插槽背板”
 - 第 38 页 “8 插槽背板 + AnyBay 背板”
 - 已安装两个处理器
 - 已安装四个处理器
 - 第 42 页 “AnyBay 背板 + AnyBay 背板”
 - 已安装两个处理器
 - 已安装四个处理器

重要：

1. 确保所有信号线缆都穿过线缆导轨。

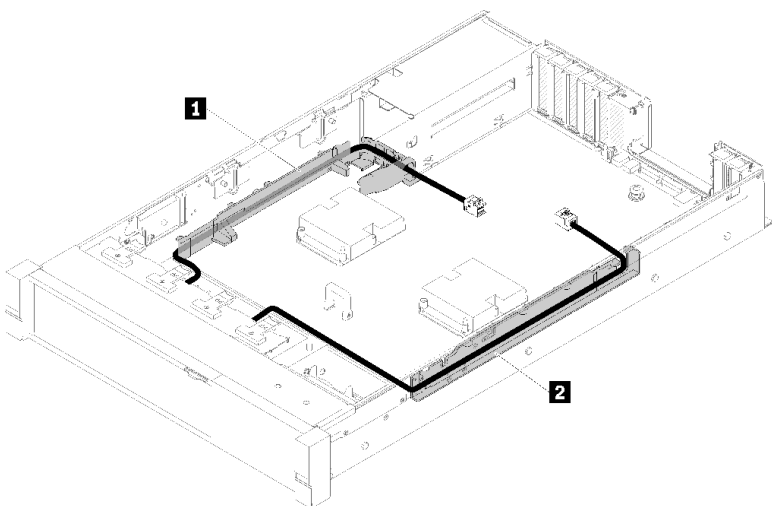


图 23. 线缆导轨位置

2. 将直接 NVMe 信号线缆连接到处理器和内存扩展托盘上的 NVMe 接口。

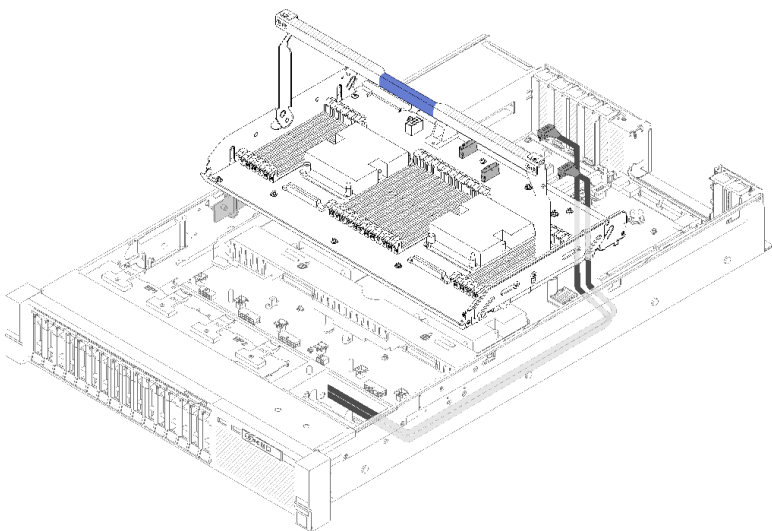


图 24. 将 NVMe 线缆连接到处理器和内存扩展托盘

开始 2.5 英寸硬盘的线缆布放前：

1. 卸下风扇架组合件（请参阅第 93 页“卸下风扇架组合件”）。
2. 卸下主板导风罩（请参阅第 91 页“卸下主板导风罩和电源插转卡”）或处理器、内存扩展托盘和扩展托盘导风罩（请参阅第 92 页“卸下处理器和内存扩展托盘”）。

连接电源线

按下图所示连接硬盘背板的电源线。

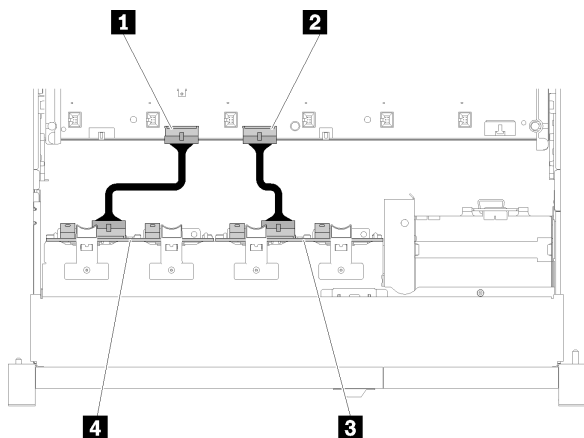


图 25. 主板上电源线接口的位置

表 20. 主板和硬盘背板上的电源线接口

1 主板上的电源线接口	3 硬盘背板上的电源线接口
2 主板上的电源线接口	4 硬盘背板上的电源线接口

此系统支持两种类型的硬盘背板：

- 2.5 英寸 SATA/SAS 8 插槽背板套件（称为“8 插槽背板”）
- 2.5 英寸 AnyBay 8 插槽背板（称为“AnyBay 背板”）

将信号线缆连接到一个背板

当已安装一个背板时，请参阅以下线缆布放的示意图。

一个 8 插槽背板

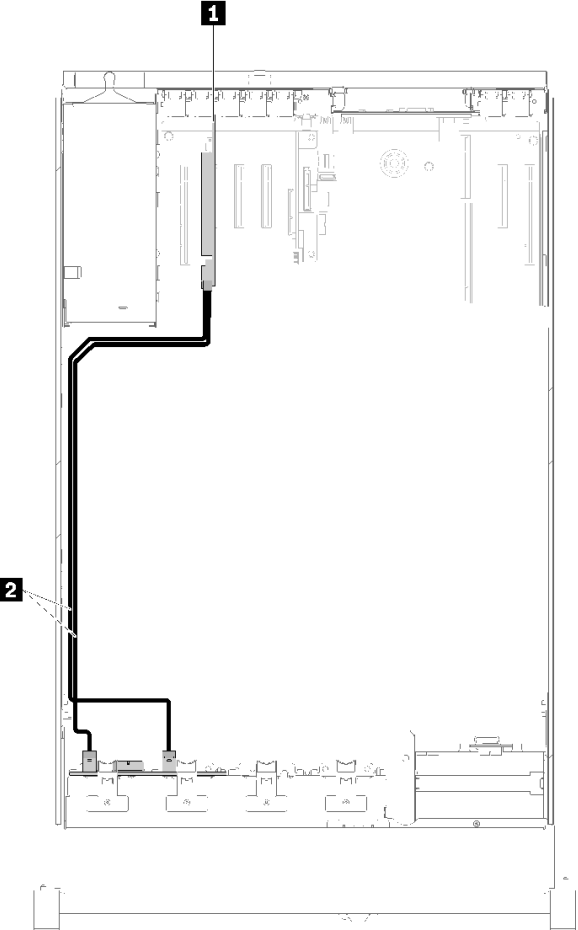


图 26. 线缆布放，8 插槽背板

表 21. 线缆和适配器布放

1 SATA/SAS RAID 适配器 (8i)	2 SATA/SAS 信号线缆 (720 毫米)
---------------------------------	---------------------------------

一个 AnyBay 背板

已安装两个处理器

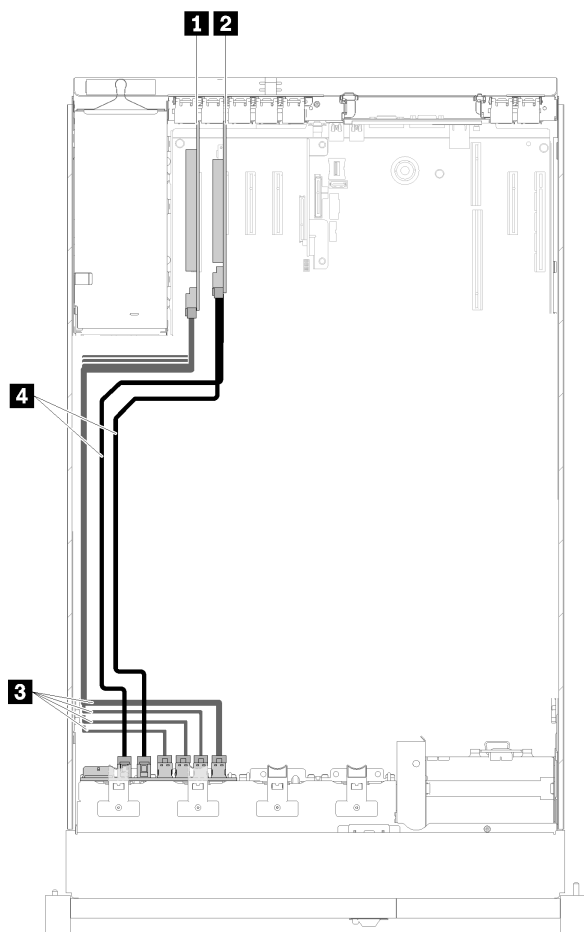


图 27. 线缆布放，装有两个处理器的 AnyBay 背板

表 22. 线缆和适配器布放

1 PCIe 交换卡	3 适用于 PCIe 交换卡的 NVMe 信号线缆
2 SATA/SAS RAID 适配器 (8i)	4 SATA/SAS 信号线缆 (720 毫米)

已安装四个处理器

注：将信号线缆连接到扩展托盘上的 NVMe 接口前，请先安装处理器和内存扩展托盘（请参阅第 110 页“安装处理器和内存扩展托盘”）。

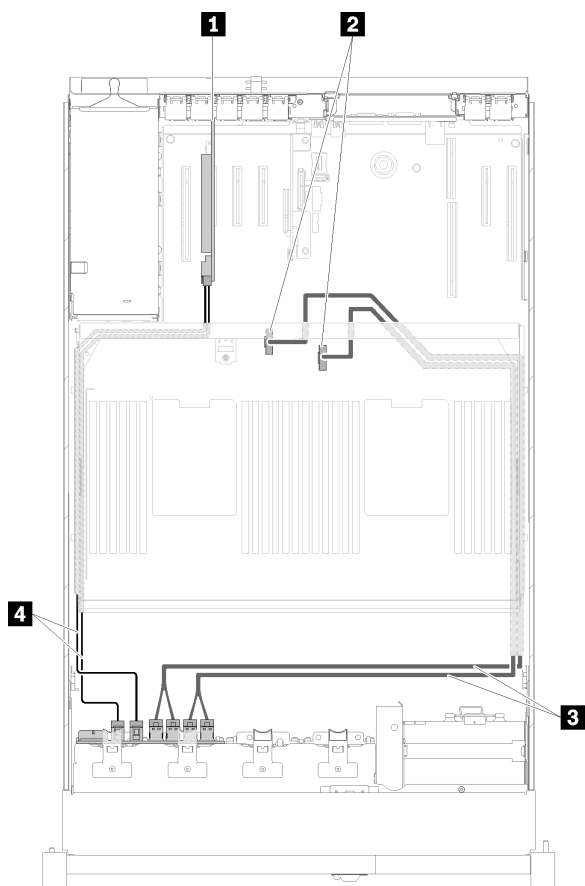


图 28. 线缆布放, AnyBay 背板

表 23. 线缆和适配器布放

1 SATA/SAS RAID 适配器 (8i)	3 处理器和内存扩展托盘 的直接 NVMe 信号线缆
2 处理器和内存扩展托盘上的 NVMe 接口	4 SATA/SAS 信号线缆 (720 毫米)

将信号线缆连接到两个背板
当已安装两个背板时，请参阅以下线缆布放的示意图。

8 插槽背板 + 8 插槽背板

此组合可使用两个选项：

- 1. 配有 SATA/SAS RAID 适配器（16i）

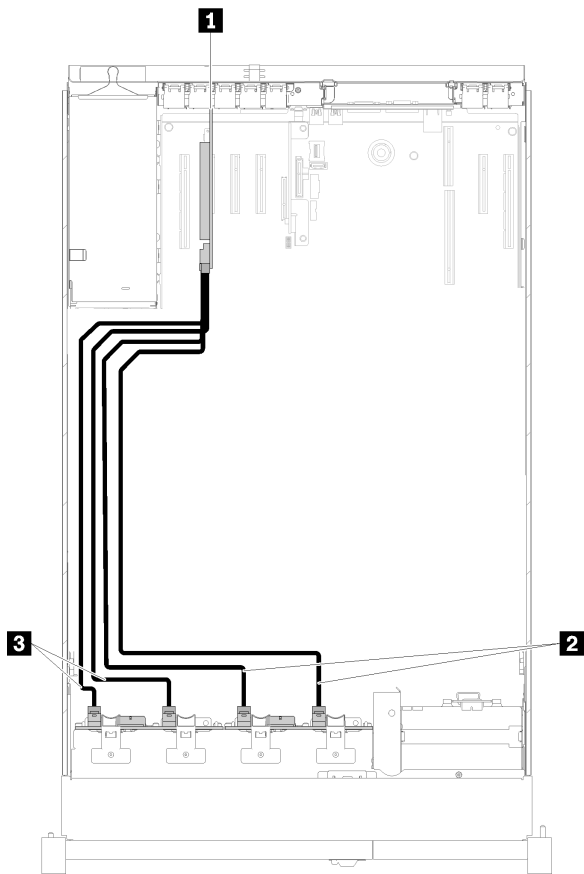


图 29. 线缆布放，8 插槽背板 + 8 插槽背板

表 24. 线缆和适配器布放

1 SATA/SAS RAID 适配器（16i）	3 SATA/SAS 信号线缆（720 毫米）
2 SATA/SAS 信号线缆（900 毫米）	

2. 配有 SATA/SAS RAID 适配器 (8i)

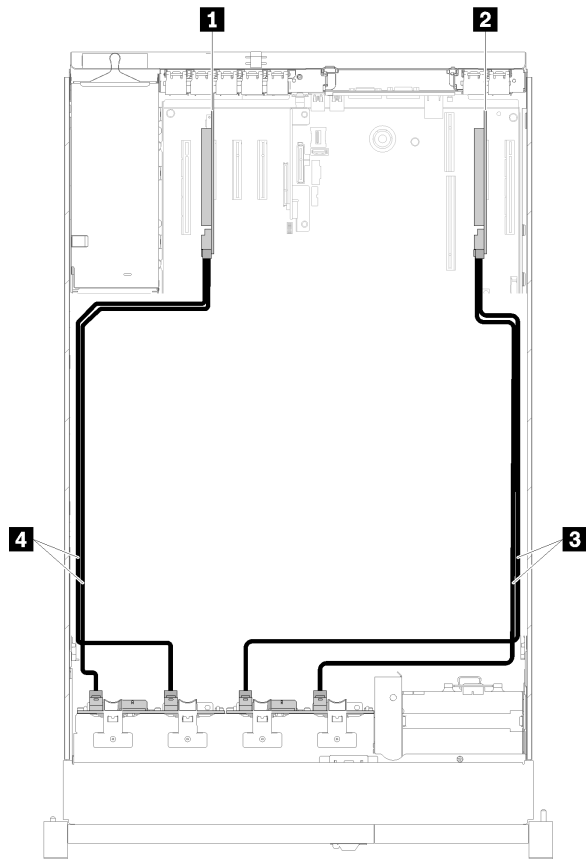


图 30. 线缆布放，8 插槽背板 + 8 插槽背板

表 25. 线缆和适配器布放

1 SATA/SAS RAID 适配器 (8i)	3 SATA/SAS 信号线缆 (720 毫米)
2 SATA/SAS RAID 适配器 (8i)	4 SATA/SAS 信号线缆 (720 毫米)

8 插槽背板 + AnyBay 背板

注：

- 安装 8 插槽背板和 AnyBay 背板时，请始终将 8 插槽背板安装到硬盘插槽 0-7，并将 AnyBay 背板安装到硬盘插槽 8-15。
- 将信号线缆连接到扩展托盘上的 NVMe 接口前，请先安装处理器和内存扩展托盘（请参阅第 110 页“安装处理器和内存扩展托盘”）。

已安装两个处理器

此组合可使用两个选项：

1. 配有一个 SATA/SAS RAID 适配器 (16i)

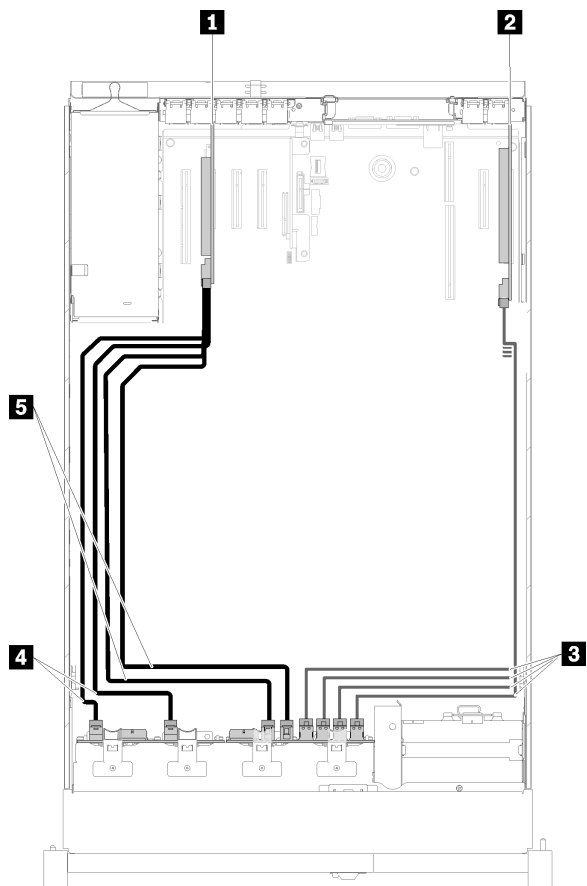


图 31. 线缆布放，8 插槽背板 + AnyBay 背板

表 26. 线缆和适配器布放

1 SATA/SAS RAID 适配器 (16i)	4 SATA/SAS 信号线缆 (720 毫米)
2 PCIe 交换卡	5 SATA/SAS 信号线缆 (900 毫米)
3 适用于 PCIe 交换卡的 NVMe 信号线缆	

2. 配有两个 SATA/SAS RAID 适配器 (8i)

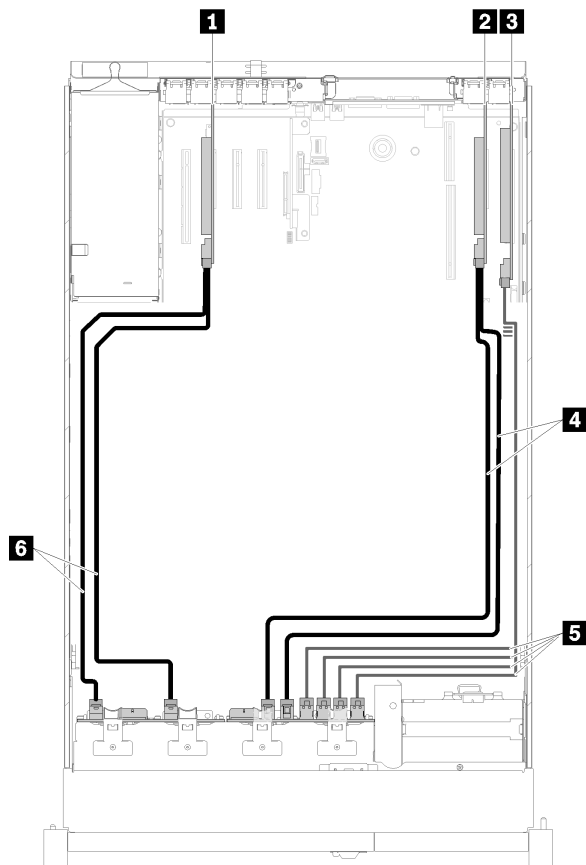


图 32. 线缆布放，8 插槽背板 + AnyBay 背板

表 27. 线缆和适配器布放

1 SATA/SAS RAID 适配器 (8i)	4 SATA/SAS 信号线缆 (720 毫米)
2 SATA/SAS RAID 适配器 (8i)	5 适用于 PCIe 交换卡的 NVMe 信号线缆
3 PCIe 交换卡	6 SATA/SAS 信号线缆 (720 毫米)

已安装四个处理器

此组合可使用两个选项：

- 1. 配有 SATA/SAS RAID 适配器（16i）

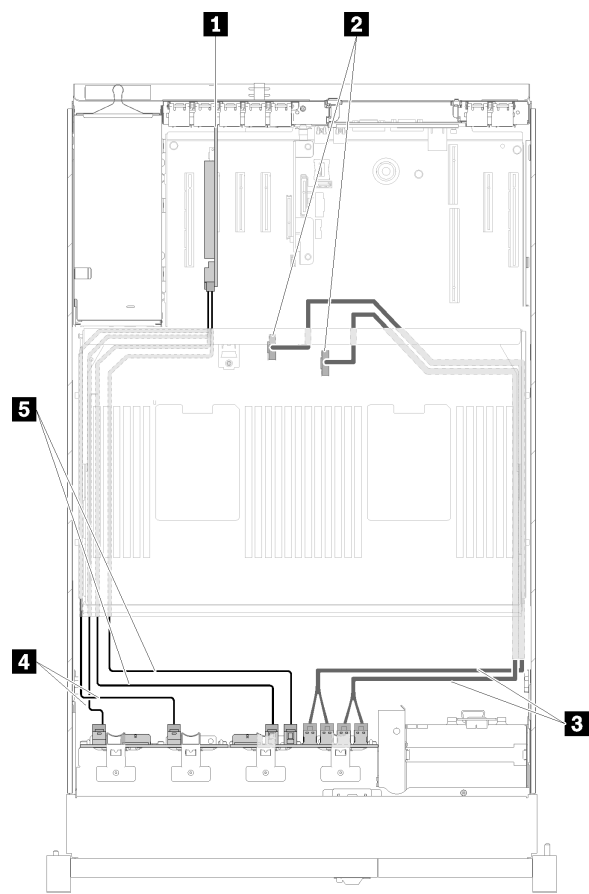


图 33. 线缆布放，8 插槽背板 + AnyBay 背板

表 28. 线缆和适配器布放

1 SATA/SAS RAID 适配器（16i）	4 SATA/SAS 信号线缆（720 毫米）
2 处理器和内存扩展托盘上的 NVMe 接口	5 SATA/SAS 信号线缆（900 毫米）
3 处理器和内存扩展托盘 的直接 NVMe 信号 线缆	

2. 配有 SATA/SAS RAID 适配器 (8i)

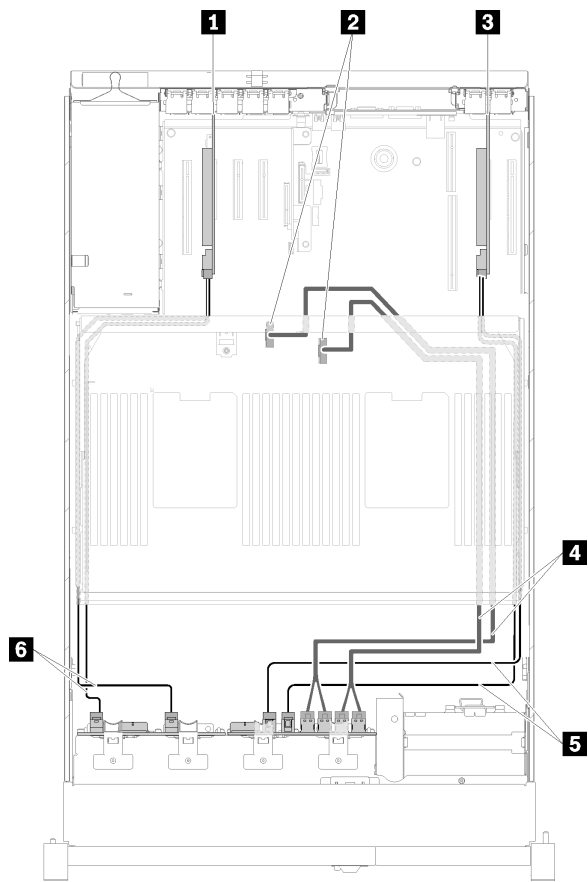


图 34. 线缆布放，8 插槽背板 + AnyBay 背板

表 29. 线缆和适配器布放

1 SATA/SAS RAID 适配器 (8i)	4 处理器和内存扩展托盘 的直接 NVMe 信号 线缆
2 处理器和内存扩展托盘上的 NVMe 接口	5 SATA/SAS 信号线缆 (720 毫米)
3 SATA/SAS RAID 适配器 (8i)	6 SATA/SAS 信号线缆 (720 毫米)

AnyBay 背板 + AnyBay 背板
已安装两个处理器

此组合可使用两个选项：

- 1. 配有一个 SATA/SAS RAID 适配器 (16i)

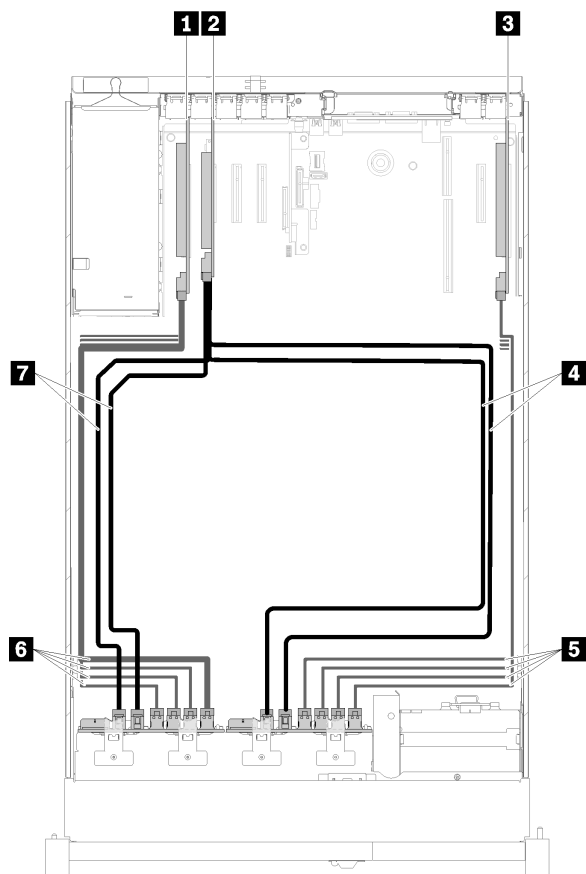


图 35. 线缆布放，AnyBay 背板 + AnyBay 背板

表 30. 线缆和适配器布放

1 PCIe 交换卡	5 适用于 PCIe 交换卡的 NVMe 信号线缆
2 SATA/SAS RAID 适配器 (16i)	6 适用于 PCIe 交换卡的 NVMe 信号线缆
3 PCIe 交换卡	7 SATA/SAS 信号线缆 (720 毫米)
4 SATA/SAS 信号线缆 (900 毫米)	

2. 配有两个 SATA/SAS RAID 适配器 (8i)

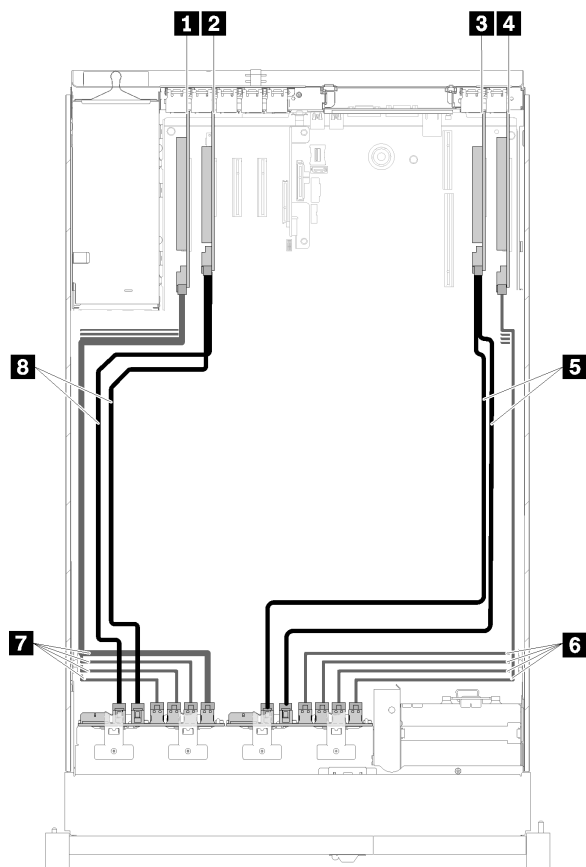


图 36. 线缆布放，AnyBay 背板 + AnyBay 背板

表 31. 线缆和适配器布放

1 PCIe 交换卡	5 SATA/SAS 信号线缆（720 毫米）
2 SATA/SAS RAID 适配器（8i）	6 适用于 PCIe 交换卡的 NVMe 信号线缆
3 SATA/SAS RAID 适配器（8i）	7 适用于 PCIe 交换卡的 NVMe 信号线缆
4 PCIe 交换卡	8 SATA/SAS 信号线缆（720 毫米）

已安装四个处理器

此组合可使用两个选项：

注：将信号线缆连接到扩展托盘上的 NVMe 接口前，请先安装处理器和内存扩展托盘（请参阅第 110 页“安装处理器和内存扩展托盘”）。

- 1. 配有一个 SATA/SAS RAID 适配器（16i）

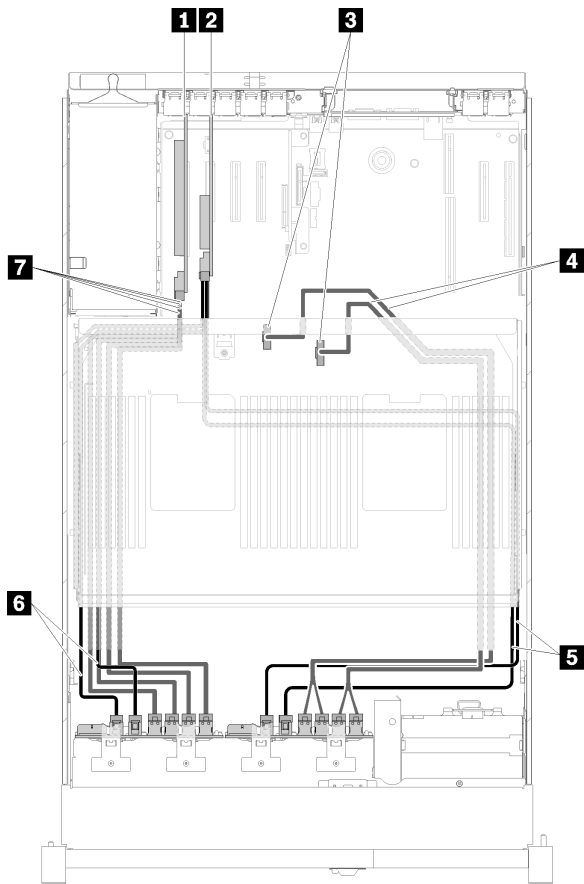


图 37. 线缆布放，AnyBay 背板 + AnyBay 背板

表 32. 线缆和适配器布放

1 PCIe 交换卡	5 SATA/SAS 信号线缆（900 毫米）
2 SATA/SAS RAID 适配器（16i）	6 SATA/SAS 信号线缆（720 毫米）
3 处理器和内存扩展托盘上的 NVMe 接口	7 适用于 PCIe 交换卡的 NVMe 信号线缆
4 处理器和内存扩展托盘 的直接 NVMe 信号 线缆	

- 2. 配有两个 SATA/SAS RAID 适配器（8i）

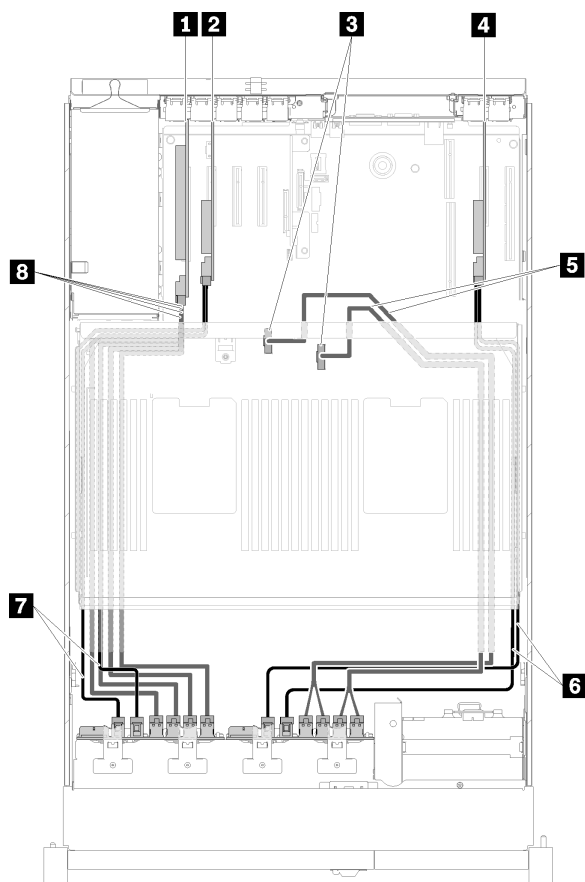


图 38. 线缆布局，AnyBay 背板 + AnyBay 背板

表 33. 线缆和适配器布局

1 PCIe 交换卡	5 处理器和内存扩展托盘 的直接 NVMe 信号 线缆
2 SATA/SAS RAID 适配器 (8i)	6 SATA/SAS 信号线缆 (720 毫米)
3 处理器和内存扩展托盘上的 NVMe 接口	7 SATA/SAS 信号线缆 (720 毫米)
4 SATA/SAS RAID 适配器 (8i)	8 适用于 PCIe 交换卡的 NVMe 信号线缆

部件列表

部件列表可用于识别适用于服务器的各种组件。

有关订购第 47 页图 39 “服务器组件” 中所示部件的更多信息，请参阅：

1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
2. 单击 **Parts & Accessories (部件和附件)** → **Parts Lookup (部件查找)**。
3. 输入服务器的序列号或机器类型/型号，以查看服务器的部件。

注：根据型号的不同，您的服务器可能与插图略有不同。

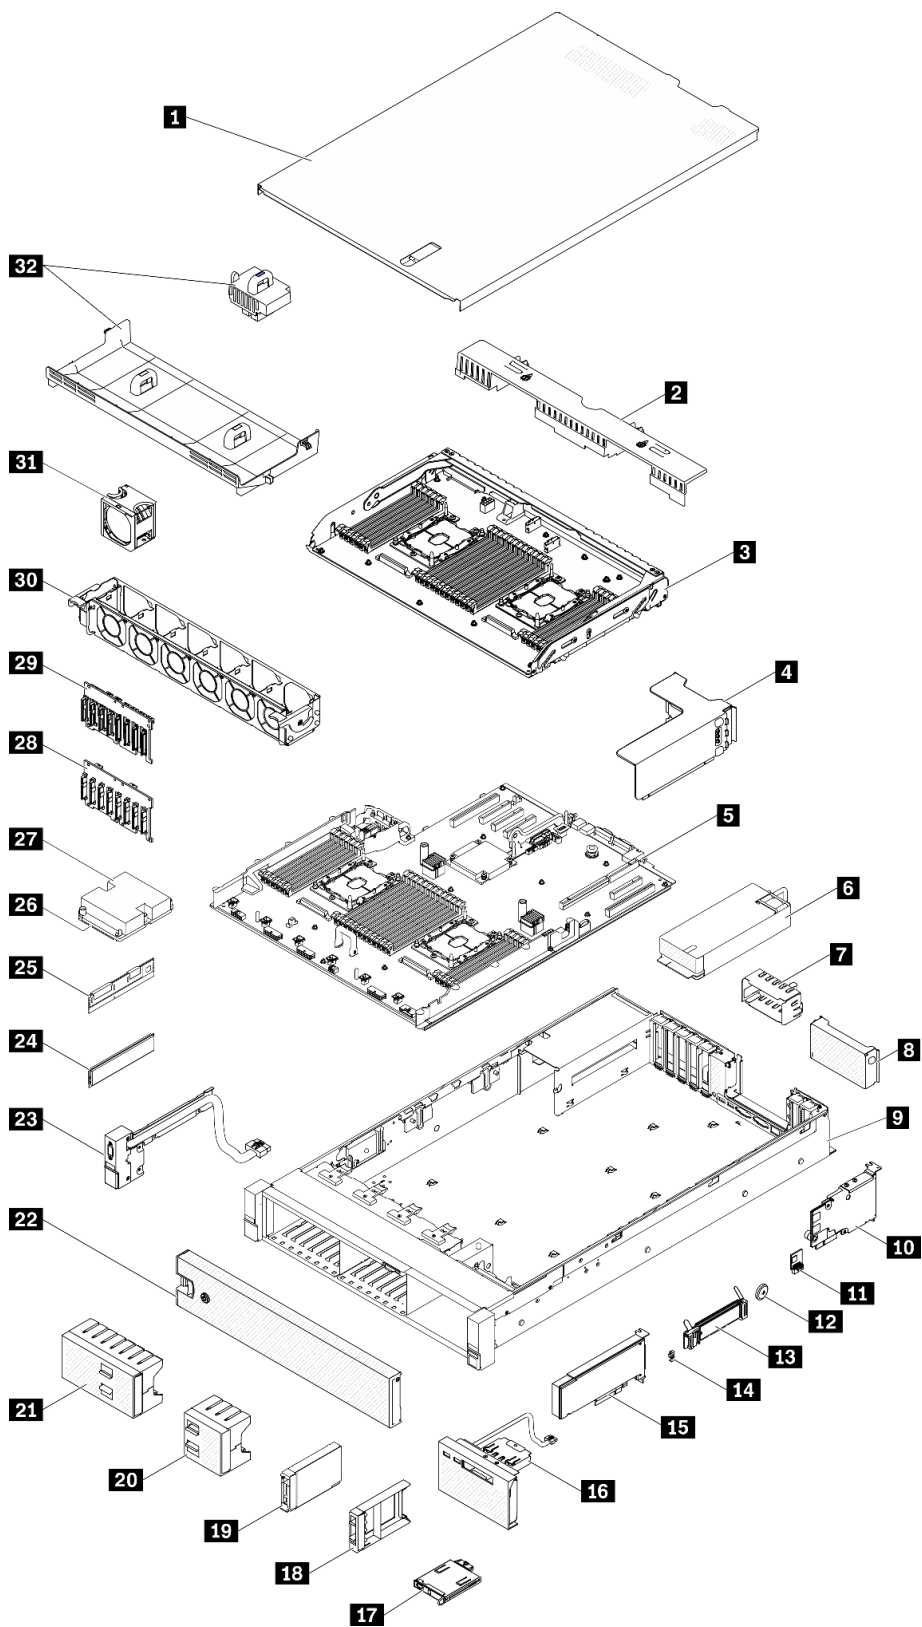


图 39. 服务器组件

下表中的部件归类情况如下：

- **1 类客户可更换部件 (CRU)：** 您必须自行更换 1 类 CRU。如果在未签订服务协议的情况下请求 Lenovo 安装 1 类 CRU，您必须支付安装费用。
- **2 类客户可更换部件 (CRU)：** 根据服务器的保修服务类型，您可以自行安装 2 类 CRU 或请求 Lenovo 进行安装，无需支付额外费用。
- **现场可更换部件 (FRU)：** 必须由经过培训的技术服务人员安装 FRU。
- **易损耗部件和结构部件：** 由您负责购买和更换易损耗部件和结构部件（外盖或挡板等组件）。如果要求 Lenovo 代为购买或安装结构部件，您必须支付服务费。

表 34. 部件列表

索引	描述	1 类 CRU	2 类 CRU	FRU	易损耗部件和结构部件
有关订购第 47 页图 39 “服务器组件” 中所示部件的更多信息： http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr850/7x18/parts 强烈建议在购买任何新部件之前，使用 Lenovo Capacity Planner 查看服务器的电源摘要数据。					
1	顶盖	√			
2	扩展托盘导风罩	√			
3	处理器和内存扩展托盘			√	
4	PCIe 转接卡组合件	√			
5	主板			√	
6	电源模块单元	√			
7	电源模块填充件	√			
8	PCIe 转接卡填充件				√
9	机箱			√	
10	LOM 适配器	√			
11	Trusted Cryptographic Module			√	
12	CMOS 电池 (CR2032)				√
13	M.2 背板	√			
14	M.2 固定夹	√			
15	PCIe 适配器	√			
16	操作员面板托盘组合件		√		
17	正面操作员面板		√		
18	2.5 英寸硬盘填充件	√			
19	2.5 英寸硬盘	√			
20	2.5 英寸硬盘 4 插槽填充件	√			
21	2.5 英寸硬盘 8 插槽填充件	√			

表 34. 部件列表 (续)

索引	描述	1 类 CRU	2 类 CRU	FRU	易损耗部件和结构部件
22	安全挡板	√			
23	正面 VGA 组合件	√			
24	内存条	√			
25	DC Persistent Memory (DCPMM)	√			
26	处理器			√	
27	散热器			√	
28	2.5 英寸 SATA/SAS 8 插槽背板套件	√			
29	2.5 英寸 AnyBay (SATA /SAS/NVMe) 8 插槽背板套件	√			
30	风扇架	√			
31	热插拔风扇	√			
32	主板导风罩和电源插转卡	√			

电源线

有多种电源线可用，具体取决于安装该服务器的国家和地区。

要查看服务器可用的电源线：

1. 访问：

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

2. 单击 **Preconfigured Model**（预先配置型号）或 **Configure to order**（按单定做）。

3. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。

4. 单击 **Power**（电源管理）→ **Power Cables**（电源线）选项卡以查看所有电源线。

注：

- 为安全起见，本产品配套提供了带有接地型插头的电源线。为避免电击，请始终将电源线和插头与正确接地的插座配套使用。
- 本产品在美国和加拿大配套提供的电源线已列入 **Underwriters Laboratories (UL)** 目录，并且已通过加拿大标准协会（**CSA**）认证。
- 对于准备在 **115 伏** 电压下运行的装置：请使用列入 **UL** 目录并通过 **CSA** 认证的线缆套件，其中包括一根至少 **18 AWG**、**SVT** 或 **SJT** 型、最长 **15 英尺** 的三芯线和一个额定电流为 **15 安**、额定电压为 **125 伏** 的并联片接地型插头。
- 对于准备在 **230 伏** 电压下运行的装置（美国境内）：请使用列入 **UL** 目录并通过 **CSA** 认证的线缆套件，其中包括一条至少 **18 AWG**、**SVT** 或 **SJT** 型、最长 **15 英尺** 的三芯线和一个额定电流为 **15 安**、额定电压为 **250 伏** 的串联片接地型插头。
- 对于准备在 **230 伏** 电压下运行的装置（美国以外）：请使用带有接地型插头的线缆套件。该线缆套件应获得设备安装所在国家或地区相应的安全许可。
- 面向某一特定国家或地区提供的电源线通常仅在此国家或地区可用。

第 3 章 服务器硬件设置

要设置服务器，请安装购买的所有选件，用线缆连接服务器，配置和更新固件并安装操作系统。

服务器设置核对表

使用服务器设置核对表，确保已执行设置服务器所需的所有任务。

服务器设置过程因服务器运抵时的配置而异。在某些情况下，服务器经过全面配置，只需将服务器连接到网络和交流电源即可开启服务器。在其他一些情况下，服务器需要装有硬件选件，需要硬件和固件配置，还要求安装操作系统。

以下为设置服务器的一般步骤：

1. 打开服务器包装。请参阅第 1 页“服务器装箱物品”。
2. 设置服务器硬件。
 - a. 安装所有需要的硬件或服务器选件。请参阅第 88 页“安装服务器硬件选件”中的相关主题。
 - b. 如有必要，请使用服务器附带的导轨套件将服务器装入标准机架机柜。请参阅选配导轨套件附带的《机架安装说明》。
 - c. 将以太网线缆和电源线连接到服务器。请参阅第 22 页“后视图”，以找到这些接口。请参阅第 116 页“用线缆连接服务器”，了解线缆连接最佳实践。
 - d. 打开服务器电源。请参阅第 116 页“打开服务器电源”。

注：无需打开服务器电源，即可访问管理处理器界面来配置系统。只要服务器连接电源，便可使用管理处理器界面。有关访问管理软件处理器的详细信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“打开和使用 XClarity Controller Web 界面”部分。

- e. 确认服务器硬件已成功设置。请参阅第 116 页“确认服务器设置”。
3. 配置系统。
 - a. 将 Lenovo XClarity Controller 连接到管理网络。请参阅第 117 页“为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接”。
 - b. 如有必要，请更新服务器固件。请参阅第 118 页“更新固件”。
 - c. 配置服务器的固件。请参阅第 122 页“配置固件”。

请参阅有关 RAID 配置的以下信息：

 - <https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
 - <https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>
 - d. 安装操作系统。请参阅第 128 页“部署操作系统”。
 - e. 备份服务器配置。请参阅第 129 页“备份服务器配置”。
 - f. 安装服务器将要使用的应用程序和程序。

安装准则

按照安装准则将组件安装到服务器中。

安装可选设备前，请仔细阅读以下注意事项：

注意：为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

- 请阅读安全信息和准则以确保操作安全：
 - 有关所有产品的安全信息的完整列表，请访问：
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 还提供了以下准则：第 54 页“操作容易被静电损坏的设备”和第 53 页“在服务器通电的情况下对其内部进行操作”。
- 确保服务器支持要安装的组件。要获取服务器的受支持可选组件的列表，请访问
<https://serverproven.lenovo.com/>。

- 在安装新服务器时，下载并应用最新的固件。这将有助于确保解决任何已知问题，并确保服务器能够发挥最佳性能。请转至 [ThinkSystem SR850 驱动程序和软件](#) 以下载服务器的固件更新。

重要：某些集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该组件是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先查看最新的最佳配置代码级别菜单，以确定集群支持的固件和驱动程序。

- 安装可选组件前，正确的做法是先确认服务器工作正常。
- 保持工作区域清洁，然后将已卸下的组件放在平整光滑的稳定表面上。
- 请勿尝试抬起可能超出您的负重能力的物体。如果必须抬起重物，请仔细阅读以下预防措施：
 - 确保您能站稳，不会滑倒。
 - 将物体的重量平均分配在两脚之间。
 - 缓慢抬起物体。切勿在抬起重物时突然移动或扭转身体。
 - 为避免拉伤背部肌肉，请呈站立姿势抬起重物或凭借腿部肌肉力量向上推举重物。
- 确保为服务器、显示器和其他设备提供足够数量的正确接地的电源插座。
- 进行与硬盘相关的更改之前，请备份所有重要数据。
- 准备一把小型一字螺丝刀、一把十字螺丝刀和一把 **T8** 内六角螺丝刀。
- 要查看主板和内部组件上的错误 **LED**，请保持打开电源状态。
- 无需关闭服务器即可卸下或安装热插拔电源模块、热插拔风扇或热插拔 **USB** 设备。但是，在执行任何涉及拔下或连接适配器线缆的步骤之前，必须关闭服务器；在执行任何涉及卸下或安装转接卡的步骤之前，必须切断服务器电源。
- 组件上的蓝色部位表示操作点，您可以握住此处将组件从服务器卸下或者安装到服务器中、打开或闭合滑锁等。
- 组件上的赤褐色或组件上/附近的赤褐色标签表示该组件可热插拔（如果服务器和操作系统支持热插拔功能），即可在服务器仍运行时卸下或安装该组件。（赤褐色部位也可以表示热插拔组件上的操作点。）有关在卸下或安装特定的热插拔组件之前可能必须执行的任何其他过程，请参阅有关卸下或安装该组件的说明。
- 硬盘上的红色条带（与释放滑锁相邻）表示该硬盘可热插拔（如果服务器和操作系统支持热插拔功能）。这意味着您无需关闭服务器即可卸下或安装硬盘。

注：有关在卸下或安装热插拔硬盘之前可能需要执行的任何其他过程，请参阅特定于系统的有关卸下或安装该硬盘的说明。

- 对服务器结束操作后，请确保装回所有安全罩、防护装置、标签和地线。

系统可靠性准则

查看系统可靠性准则以确保系统正常散热和可靠性。

确保满足以下要求：

- 当服务器随附冗余电源时，必须在每个电源模块插槽中安装一个电源模块。
- 服务器四周必须留出充足的空间，使服务器散热系统可正常工作。在服务器正面和背面附近留出大约 **50 毫米（2.0 英寸）** 的空隙。请勿在风扇前面放置任何物体。
- 为了保持正常散热和空气流通，在打开电源之前，请重装服务器外盖。卸下服务器外盖后运行服务器的时间不得超过 **30 分钟**，否则可能会损坏服务器组件。
- 必须按照可选组件随附的线缆连接指示信息进行操作。
- 必须在发生故障后 **48 小时** 内更换发生故障的风扇。
- 必须在卸下后 **30 秒** 内更换卸下的热插拔风扇。
- 必须在卸下后 **2 分钟** 内更换卸下的热插拔硬盘。
- 必须在卸下后 **2 分钟** 内更换卸下的热插拔电源模块。
- 服务器启动时，必须安装服务器随附的每个导风罩（某些服务器可能随附多个导风罩）。缺少导风罩的情况下运行服务器可能会损坏处理器。
- 所有处理器插槽都必须包含插槽盖或带散热器的处理器。
- 当装有多处理器时，必须严格遵循每个服务器的风扇插入规则。

在服务器通电的情况下对其内部进行操作

以下是服务器通电时对其内部进行操作的准则。

S033



警告：

当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属飞溅和/或烧伤。

注意：当服务器内部组件暴露在静电中时，服务器可能停机，还可能丢失数据。为了避免此潜在问题的发生，当需要在服务器通电的情况下对其内部进行操作时，必须佩戴静电释放腕带或采用其他接地系统。

- 避免穿着宽松的衣物，尤其要注意前臂处的衣物。对服务器进行操作前，扣住袖子纽扣，或挽起袖子。
- 防止领带、围巾、卡绳或长发在服务器中晃动。
- 摘下所有首饰，如手镯、项链、戒指、袖口链扣和腕表。

- 取出衬衫口袋中的物品，如钢笔和铅笔，以免俯身时，物品掉入服务器内。
- 避免将任何金属物品（如回形针、发夹和螺钉）掉入服务器中。

操作容易被静电损坏的设备

按以下信息操作容易被静电损坏的设备。

注意：为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

- 减少不必要的移动以防您身体周围积聚静电。
- 在寒冷的天气操作设备时应格外小心，因为供暖系统会降低室内湿度并增加静电。
- 请务必使用静电释放腕带或其他接地系统，尤其是在服务器通电的情况下对其内部进行操作时。
- 当设备仍在其防静电包装中时，请将其与服务器外部未上漆的金属表面接触至少两秒。这样可以释放防静电包装和您身体上的静电。
- 将设备从包装中取出，不要放下，直接将其安装到服务器中。如果需要放下设备，请将它放回防静电包装中。切勿将设备放在服务器或任何金属表面上。
- 操作设备时，小心地握住其边缘或框架。
- 请勿接触焊接点、引脚或裸露的电路。
- 防止其他人接触设备，以避免可能的损坏。

内存条安装规则和安装顺序

必须根据采用的内存配置和服务器上安装的处理器和内存条数目，按特定顺序安装内存条。

注：第一代（Skylake）Intel Xeon 处理器与第二代（Cascade Lake）Intel Xeon 处理器所支持的内存条列表有所不同。请确保安装兼容的内存条以避免系统错误。有关受支持 DIMM 的列表，请参阅：<https://serverproven.lenovo.com/>。

ThinkSystem SR850 服务器支持以下内存配置和插入顺序：

- 第 56 页 “独立内存模式”
 - 第 59 页 “安装顺序：装有两个处理器时的独立内存模式”
 - 第 60 页 “安装顺序：装有四个处理器时的独立内存模式”
- 第 64 页 “内存镜像模式”
 - 第 66 页 “安装顺序：装有两个处理器时的内存镜像”
 - 第 67 页 “安装顺序：装有四个处理器时的内存镜像”
- 第 69 页 “内存备用模式”
 - 第 72 页 “安装顺序：装有两个处理器时的内存备用”
 - 第 73 页 “安装顺序：装有四个处理器时的内存备用”

以下内存配置和插入顺序支持 DC Persistent Memory Modules（DCPMM）。

- 第 78 页 “应用直连模式”
 - 第 78 页 “安装顺序：装有两个处理器时的应用直连模式”

- 第 80 页 “安装顺序：装有四个处理器时的应用直连模式”
- 第 83 页 “内存模式”
 - 第 83 页 “安装顺序：装有两个处理器时的内存模式”
 - 第 84 页 “安装顺序：装有四个处理器时的内存模式”
- 第 85 页 “混合内存模式”
 - 第 85 页 “安装顺序：装有两个处理器时的混合内存模式”
 - 第 87 页 “安装顺序：装有四个处理器时的混合内存模式”

内存条安装准则

在选择和安装服务器中的内存条时，必须遵循几项标准。

内存安装要求：

- 每个 DIMM 上的标签都可以标识 DIMM 类型。此信息采用 `xxxxxx nRxxx PC4-xxxxxx-xx-xx-xxx` 格式。其中 *n* 指示 DIMM 是单列（*n*=1）还是双列（*n*=2）。
- 每个处理器必须至少有一个 DIMM。要获得良好的性能，每个处理器至少应安装六个 DIMM。
- 下表包含不同类型 DIMM 的所有可行组合：

表 35. DIMM 兼容性

DIMM 类型	RDIMM	LRDIMM	3DS-RDIMM
RDIMM	V	X	X
LRDIMM	X	V	X
3DS-RDIMM	X	X	V

- 更换 DIMM 时，服务器提供自动 DIMM 启用功能，无需使用 Setup Utility 手动启用该新 DIMM。

注意：

- 允许在同一通道中混用 x4 和 x8 DIMM。
- 安装速度相同的 DIMM 以达到最佳性能。否则，BIOS 将采用所有通道中最慢的 DIMM 运行速度。
- 务必将列数最多的 DIMM 插入最远的 DIMM 插槽，然后再按列数由多到少、距离由近及远的顺序顺次将 DIMM 插入插槽。

DRAM DIMM 安装顺序

本节介绍如何正确安装 DRAM DIMM。

独立内存模式

在独立内存模式下，您可以按任意顺序将 DIMM 插入内存通道，也可以为每个处理器的所有通道都插入 DIMM，无需进行任何匹配。独立内存模式可提供最高级别的内存性能，但缺少故障转移保护。独立内存模式下的 DIMM 安装顺序取决于服务器中安装的处理器和内存条的数目。

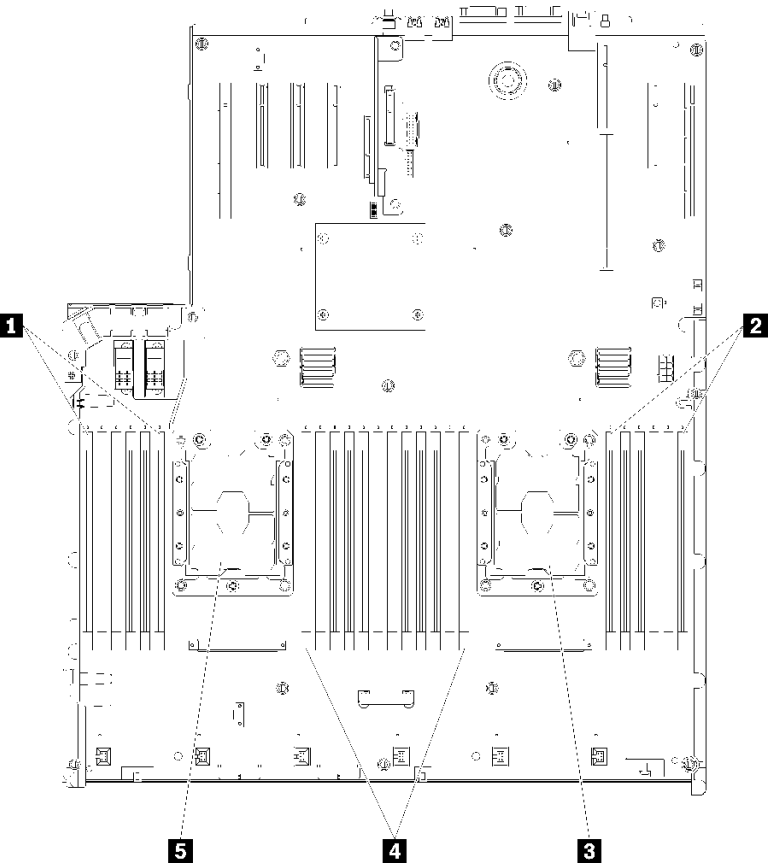


图 40. 处理器和内存条布局：处理器 1 和 2

表 36. 处理器和内存条布局：处理器 1 和 2

1 DIMM 1-6	4 DIMM 7-18
2 DIMM 19-24	5 处理器 1
3 处理器 2	

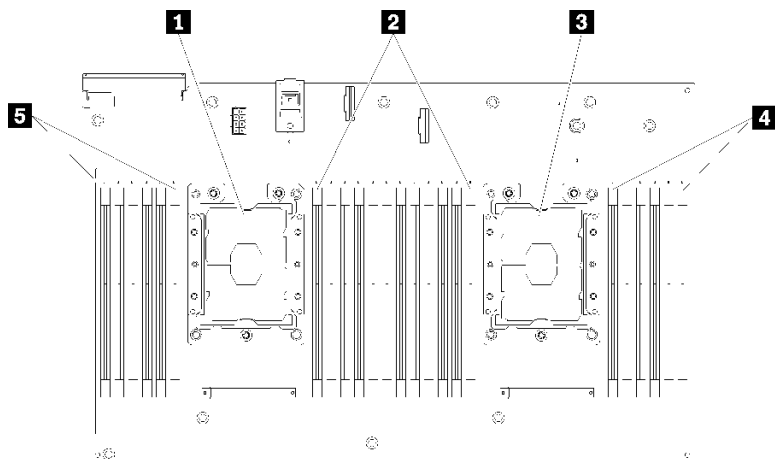


图 41. 处理器和内存条布局：处理器 3 和 4

表 37. 处理器和内存条布局：处理器 3 和 4

1 处理器 3	4 DIMM 43-48
2 DIMM 31-42	5 DIMM 25-30
3 处理器 4	

表 38. 处理器周围的 DIMM 通道和插槽信息

插槽	0	1	0	1	0	1	处理器	1	0	1	0	1	0
通道	通道 2		通道 1		通道 0			通道 0		通道 1		通道 2	
DIMM 编号 (处理器 1)	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
DIMM 编号 (处理器 2)	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24
DIMM 编号 (处理器 3)	25	26	27	28	29	30		31	32	33	34	35	36
DIMM 编号 (处理器 4)	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47	48

独立内存模式准则：

- 各个内存通道可按不同 DIMM 时序运行，但所有通道必须按同一接口频率运行。
- 首先插入内存通道 0。
- 内存通道 1 为空或者完全按照内存通道 0 的方式插入内存。
- 内存通道 2 为空或者完全按照内存通道 1 的方式插入内存。
- 在每个内存通道中，首先为插槽 0 插入内存条。
- 如果内存通道具有两个 DIMM，在插槽 0 中插入列数较多的 DIMM。

每种所支持处理器配置的独立内存模式 DIMM 插入顺序为：

- 第 59 页 “安装顺序：装有两个处理器时的独立内存模式”
- 第 60 页 “安装顺序：装有四个处理器时的独立内存模式”

安装顺序：装有两个处理器时的独立内存模式
 在服务器中装有两个处理器时独立（非镜像）内存模式下的内存条安装顺序。

下表显示了在装有两个处理器时独立内存模式下的 DIMM 插入顺序。

- 处理器 1 和 2 安装在主板上。

注：在内存升级过程中增加一个或多个 DIMM 时，您可能需要卸下一些已安装到新位置的 DIMM。

表 39. 装有两个处理器时的独立模式

总数	处理器 1												处理器 2												总计
DIMM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	DIMM
2								8												20					2
3					5			8												20					3
4					5			8									17			20					4
5					5			8		10							17			20					5
6					5			8		10							17			20			22		6
7			3		5			8		10							17			20			22		7
8			3		5			8		10					15		17			20			22		8
9			3		5			8		10		12			15		17			20			22		9
10			3		5			8		10		12			15		17			20			22		10
11	1		3		5			8		10		12			15		17			20			22		11
12	1		3		5			8		10		12	13		15		17			20			22		12
13	1		3		5		7	8	9	10			13		15		17			20			22		13
14	1		3		5		7	8	9	10			13		15		17		19	20	21	22			14
15			3	4	5	6	7	8	9	10			13		15		17		19	20	21	22			15
16			3	4	5	6	7	8	9	10					15	16	17	18	19	20	21	22			16
17	1		3		5		7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22			17
18	1		3		5		7	8	9	10	11	12	13		15		17		19	20	21	22	23	24	18
19			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15		17		19	20	21	22	23	24	19
20			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	20
21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15		17		19	20	21	22	23	24	21
22	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	22
23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	23
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24

安装顺序：装有四个处理器时的独立内存模式

在服务器中装有四个处理器时独立（非镜像）内存模式下的内存条安装顺序。

下表显示了在装有四个处理器时独立内存模式下的 DIMM 插入顺序。

- 处理器 1 和 2 安装在主板上。
- 处理器 3 和 4 安装在处理器和内存扩展托盘上。

注：在内存升级过程中增加一个或多个 DIMM 时，您可能需要卸下一些已安装到新位置的 DIMM。

表 40. 装有四个处理器（处理器 1 和 2，服务器中总共安装了 4 到 24 个 DIMM）时的独立模式

总数 DIMM	处理器 1												处理器 2												总计 DIM- M
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4								8												20					4
5					5			8												20					5
6					5			8									17			20					6
7					5			8									17			20					7
8					5			8									17			20					8
9					5			8		10							17			20					9
10					5			8		10							17			20		22			10
11					5			8		10							17			20		22			11
12					5			8		10							17			20		22			12
13			3		5			8		10							17			20		22			13
14			3		5			8		10					15		17			20		22			14
15			3		5			8		10					15		17			20		22			15
16			3		5			8		10					15		17			20		22			16
17			3		5			8		10		12			15		17			20		22			17
18			3		5			8		10		12			15		17			20		22		24	18
19			3		5			8		10		12			15		17			20		22		24	19
20			3		5			8		10		12			15		17			20		22		24	20
21	1		3		5			8		10		12			15		17			20		22		24	21
22	1		3		5			8		10		12	13		15		17			20		22		24	22
23	1		3		5			8		10		12	13		15		17			20		22		24	23
24	1		3		5			8		10		12	13		15		17			20		22		24	24

四个处理器系统的相关 DIMM 插入顺序：

- 关于处理器 1 和 2 的 DIMM 插入顺序（有 25 到 48 个 DIMM），请参阅第 61 页表 41 “装有四个处理器（处理器 1 和 2，服务器中总共安装了 25 到 48 个 DIMM）时的独立模式”。
- 要继续为有 4 到 24 个 DIMM 的系统插入处理器 3 和 4 的 DIMM，请参阅第 62 页表 42 “装有四个处理器（处理器 3 和 4，服务器中总共安装了 4 到 24 个 DIMM）时的独立模式”。

表 41. 装有四个处理器（处理器 1 和 2，服务器中总共安装了 25 到 48 个 DIMM）时的独立模式

总数 DIMM	处理器 1												处理器 2												总计 DIMM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
25	1		3		5		7	8	9	10			13		15		17			20		22		24	25
26	1		3		5		7	8	9	10			13		15		17		19	20	21	22			26
27	1		3		5		7	8	9	10			13		15		17		19	20	21	22			27
28	1		3		5		7	8	9	10			13		15		17		19	20	21	22			28
29			3	4	5	6	7	8	9	10			13		15		17		19	20	21	22			29
30			3	4	5	6	7	8	9	10					15	16	17	18	19	20	21	22			30
31			3	4	5	6	7	8	9	10					15	16	17	18	19	20	21	22			31
32			3	4	5	6	7	8	9	10					15	16	17	18	19	20	21	22			32
33	1		3		5		7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22			33
34	1		3		5		7	8	9	10	11	12	13		15		17		19	20	21	22	23	24	34
35	1		3		5		7	8	9	10	11	12	13		15		17		19	20	21	22	23	24	35
36	1		3		5		7	8	9	10	11	12	13		15		17		19	20	21	22	23	24	36
37			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15		17		19	20	21	22	23	24	37
38			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	38
39			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	39
40			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	40
41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15		17		19	20	21	22	23	24	41
42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	42
43	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	43
44	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	44
45	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	45
46	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	46
47	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	47
48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	48

四个处理器系统的相关 DIMM 插入顺序：

- 关于处理器 1 和 2 的 DIMM 插入顺序（有 4 到 24 个 DIMM），请参阅第 60 页表 40 “装有四个处理器（处理器 1 和 2，服务器中总共安装了 4 到 24 个 DIMM）时的独立模式”。
- 要继续为有 25 到 48 个 DIMM 的系统插入处理器 3 和 4 的 DIMM，请参阅第 63 页表 43 “装有四个处理器（处理器 3 和 4，服务器中总共安装了 25 到 48 个 DIMM）时的独立模式”。

表 42. 装有四个处理器（处理器 3 和 4，服务器中总共安装了 4 到 24 个 DIMM）时的独立模式

总计	处理器 3												处理器 4												总计
DIMM	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	DIMM
4								32												44					4
5								32												44					5
6								32												44					6
7					29			32												44					7
8					29			32									41			44					8
9					29			32									41			44					9
10					29			32									41			44					10
11					29			32		34							41			44					11
12					29			32		34							41			44		46			12
13					29			32		34							41			44		46			13
14					29			32		34							41			44		46			14
15			27		29			32		34							41			44		46			15
16			27		29			32		34					39		41			44		46			16
17			27		29			32		34					39		41			44		46			17
18			27		29			32		34					39		41			44		46			18
19			27		29			32		34		36			39		41			44		46			19
20			27		29			32		34		36			39		41			44		46		48	20
21			27		29			32		34		36			39		41			44		46		48	21
22			27		29			32		34		36			39		41			44		46		48	22
23	25		27		29			32		34		36			39		41			44		46		48	23
24	25		27		29			32		34		36	37		39		41			44		46		48	24

四个处理器系统的相关 DIMM 插入顺序：

- 关于处理器 3 和 4 的 DIMM 插入顺序（有 25 到 48 个 DIMM），请参阅第 63 页表 43 “装有四个处理器（处理器 3 和 4，服务器中总共安装了 25 到 48 个 DIMM）时的独立模式”。
- 要继续为有 4 到 24 个 DIMM 的系统插入处理器 1 和 2 的 DIMM，请参阅第 60 页表 40 “装有四个处理器（处理器 1 和 2，服务器中总共安装了 4 到 24 个 DIMM）时的独立模式”。

表 43. 装有四个处理器（处理器 3 和 4，服务器中总共安装了 25 到 48 个 DIMM）时的独立模式

总计	处理器 3												处理器 4												总计
DIMM	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	DIMM
25	25		27		29			32		34		36	37		39		41			44		46		48	25
26	25		27		29			32		34		36	37		39		41			44		46		48	26
27	25		27		29		31	32	33	34			37		39		41			44		46		48	27
28	25		27		29		31	32	33	34			37		39		41		43	44	45	46			28
29	25		27		29		31	32	33	34			37		39		41		43	44	45	46			29
30	25		27		29		31	32	33	34			37		39		41		43	44	45	46			30
31			27	28	29	30	31	32	33	34			37		39		41		43	44	45	46			31
32			27	28	29	30	31	32	33	34					39	40	41	42	43	44	45	46			32
33			27	28	29	30	31	32	33	34					39	40	41	42	43	44	45	46			33
34			27	28	29	30	31	32	33	34					39	40	41	42	43	44	45	46			34
35	25		27		29		31	32	33	34	35	36			39	40	41	42	43	44	45	46			35
36	25		27		29		31	32	33	34	35	36	37		39		41		43	44	45	46	47	48	36
37	25		27		29		31	32	33	34	35	36	37		39		41		43	44	45	46	47	48	37
38	25		27		29		31	32	33	34	35	36	37		39		41		43	44	45	46	47	48	38
39			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		39		41		43	44	45	46	47	48	39
40			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	40
41			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	41
42	25		27		29		31	32	33	34	35	36	37		39		41		43	44	45	46	47	48	42
43			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		39		41		43	44	45	46	47	48	43
44	25		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	44
45	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		39		41		43	44	45	46	47	48	45
46	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	46
47	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	47
48	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	48

四个处理器系统的相关 DIMM 插入顺序：

- 关于处理器 3 和 4 的 DIMM 插入顺序（有 4 到 24 个 DIMM），请参阅第 62 页表 42 “装有四个处理器（处理器 3 和 4，服务器中总共安装了 4 到 24 个 DIMM）时的独立模式”。
- 要继续为有 25 到 48 个 DIMM 的系统插入处理器 1 和 2 的 DIMM，请参阅第 61 页表 41 “装有四个处理器（处理器 1 和 2，服务器中总共安装了 25 到 48 个 DIMM）时的独立模式”。

内存镜像模式

内存镜像模式可提供完全内存冗余，同时可将系统总内存容量减少一半。内存通道组成对，其中每个通道接收的数据均相同。如果发生故障，内存控制器将从主通道上的 DIMM 切换到备用通道上的 DIMM。内存镜像模式下的 DIMM 安装顺序取决于服务器中安装的处理器和 DIMM 的数目。

内存镜像准则：

- 内存镜像将使所安装内存的最大可用容量减半。例如，如果服务器装有 64 GB 内存，则启用内存镜像后，仅有 32 GB 可寻址内存可用。
- 每根 DIMM 的大小和体系结构必须相同。
- 每个内存通道上的 DIMM 必须密度相同。
- 如果两个内存通道都有 DIMM，则在两根 DIMM 间进行镜像（通道 0/1 都包含主/副内存高速缓存）。
- 如果三个内存通道都有 DIMM，在三个 DIMM 上发生了镜像（通道 0/1、通道 1/2 和通道 2/0 都包含主/副内存高速缓存）。

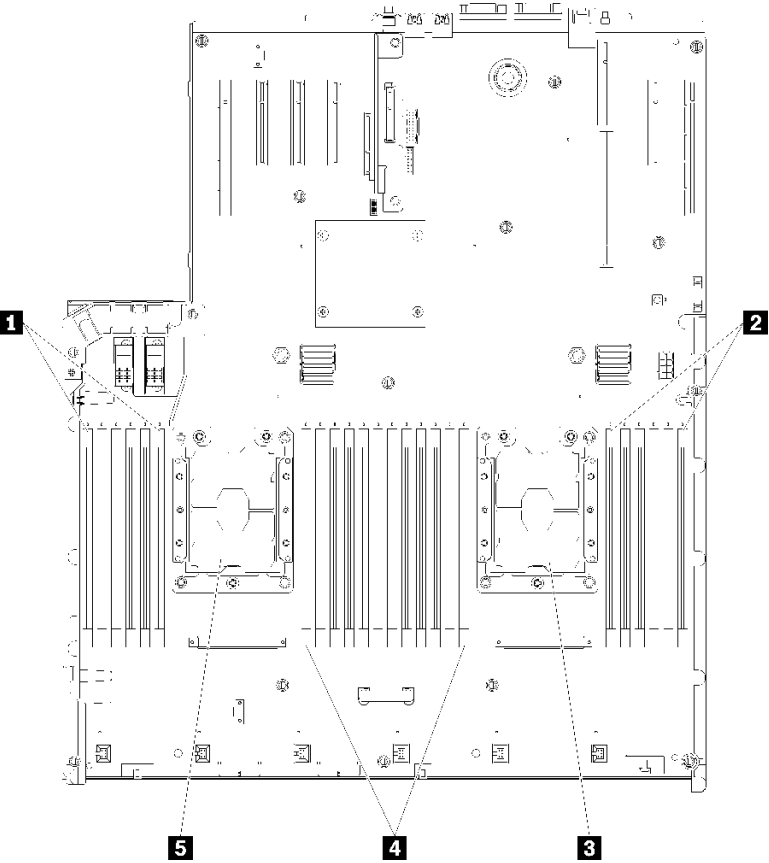


图 42. 处理器和内存条布局：处理器 1 和 2

表 44. 处理器和内存条布局：处理器 1 和 2

1 DIMM 1-6	4 DIMM 7-18
2 DIMM 19-24	5 处理器 1
3 处理器 2	

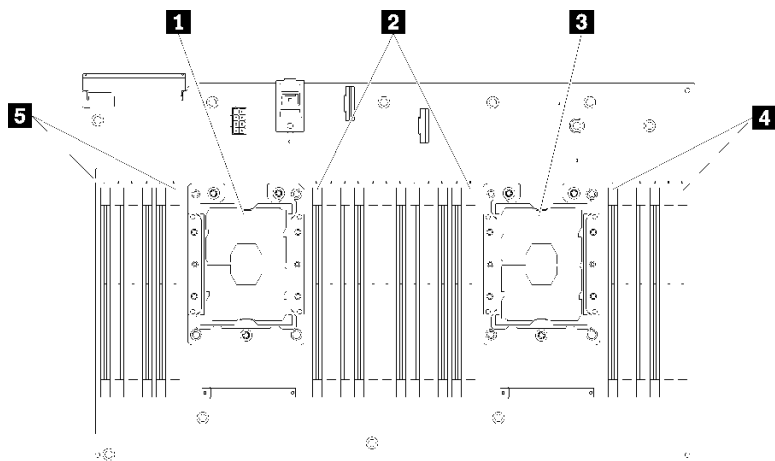


图 43. 处理器和内存条布局：处理器 3 和 4

表 45. 处理器和内存条布局：处理器 3 和 4

1 处理器 3	4 DIMM 43-48
2 DIMM 31-42	5 DIMM 25-30
3 处理器 4	

表 46. 处理器周围的 DIMM 通道和插槽信息

插槽	0	1	0	1	0	1	处理器	1	0	1	0	1	0
通道	通道 2		通道 1		通道 0			通道 0		通道 1		通道 2	
DIMM 编号 (处理器 1)	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
DIMM 编号 (处理器 2)	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24
DIMM 编号 (处理器 3)	25	26	27	28	29	30		31	32	33	34	35	36
DIMM 编号 (处理器 4)	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47	48

每个所支持处理器配置的内存镜像 DIMM 插入顺序按以下某个主题所示：

- 第 66 页 “安装顺序：装有两个处理器时的内存镜像”
- 第 67 页 “安装顺序：装有四个处理器时的内存镜像”

安装顺序：装有两个处理器时的内存镜像

在服务器中装有两个处理器时内存镜像的内存条安装顺序。

下表显示了在装有两个处理器时内存镜像的 DIMM 插入顺序。

- 处理器 1 和 2 安装在主板上。

注：在内存升级过程中增加一个或多个 DIMM 时，您可能需要卸下一些已安装到新位置的 DIMM。

表 47. 装有两个处理器时的内存镜像

总数 DIMM	处理器 1												处理器 2												总计 DIM- M
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4								8		10										20		22			4
5								8		10		12								20		22			5
6								8		10		12								20		22		24	6
7			3		5			8		10										20		22		24	7
8			3		5			8		10					15		17			20		22			8
9	1		3		5			8		10		12								20		22		24	9
10	1		3		5			8		10		12			15		17			20		22			10
12	1		3		5			8		10		12	13		15		17			20		22		24	12
13	1		3		5		7	8	9	10	11	12			15		17			20		22			13
14	1		3		5			8		10		12			15	16	17	18	19	20	21	22			14
15	1		3		5		7	8	9	10	11	12	13		15		17			20		22		24	15
16			3	4	5	6	7	8	9	10					15	16	17	18	19	20	21	22			16
17	1		3		5		7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22			17
18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15		17			20		22		24	18
20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22			20
21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		15		17		19	20	21	22	23	24	21
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24

安装顺序：装有四个处理器时的内存镜像
在服务器中装有四个处理器时内存镜像的内存条安装顺序。

下表显示了在装有四个处理器时内存镜像的 DIMM 插入顺序。

- 处理器 1 和 2 安装在主板上。
- 处理器 3 和 4 安装在处理器和内存扩展托盘上。

注：在内存升级过程中增加一个或多个 DIMM 时，您可能需要卸下一些已安装到新位置的 DIMM。

表 48. 装有四个处理器时的内存镜像（处理器 1 和 2）

总数 DIMM	处理器 1												处理器 2												总计 DIM-M
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
8								8		10										20		22			8
10								8		10		12								20		22			10
12			3		5			8		10										20		22			12
14			3		5			8		10										20		22		24	14
16			3		5			8		10					15		17			20		22			16
18	1		3		5			8		10		12			15		17			20		22			18
20	1		3		5			8		10		12			15		17			20		22			20
22	1		3		5			8		10		12	13		15		17			20		22		24	22
24	1		3		5			8		10		12	13		15		17			20		22		24	24
26			3	4	5	6	7	8	9	10			13		15		17			20		22		24	26
28			3	4	5	6	7	8	9	10					15	16	17	18	19	20	21	22			28
30			3	4	5	6	7	8	9	10					15	16	17	18	19	20	21	22			30
32			3	4	5	6	7	8	9	10					15	16	17	18	19	20	21	22			32
34	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22			34
36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	36
38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	38
40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	40
42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	42
44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	44
48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	48

四个处理器系统的相关 DIMM 插入顺序：

- 要继续插入处理器 3 和 4 的 DIMM，请参阅第 68 页表 49 “装有四个处理器时的内存镜像（处理器 3 和 4）”。

表 49. 装有四个处理器时的内存镜像 (处理器 3 和 4)

总计	处理器 3												处理器 4												总计
DIMM	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	DIMM
8								32		34										44		46			8
10								32		34		36								44		46			10
12			27		29			32		34										44		46			12
14			27		29			32		34										44		46		48	14
16			27		29			32		34				39		41				44		46			16
18			27		29			32		34				39		41				44		46			18
20	25		27		29			32		34		36			39		41			44		46			20
22	25		27		29			32		34		36			39		41			44		46			22
24	25		27		29			32		34		36	37		39		41			44		46		48	24
26	25		27		29			32		34		36	37		39		41			44		46		48	26
28	25		27		29			32		34		36	37		39		41			44		46		48	28
30			27	28	29	30	31	32	33	34			37		39		41			44		46		48	30
32			27	28	29	30	31	32	33	34					39	40	41	42	43	44	45	46			32
34			27	28	29	30	31	32	33	34			37		39		41			44		46		48	34
36	25		27		29			32		34		36	37		39		41			44		46		48	36
38			27	28	29	30	31	32	33	34			37		39		41			44		46		48	38
40			27	28	29	30	31	32	33	34					39	40	41	42	43	44	45	46			40
42	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		39		41			44		46		48	42
44	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	44
48	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	48

四个处理器系统的相关 DIMM 插入顺序:

- 要继续插入处理器 1 和 2 的 DIMM, 请参阅第 67 页表 48 “装有四个处理器时的内存镜像 (处理器 1 和 2) ”。

内存备用模式

在内存备用模式下，一个内存列可在同一通道上其他列发生故障时作为备用列。备用列作为保留列，不用作活动内存，直到指示发生故障时才会使用。系统的总可用内存中将减去保留容量。内存备用的 DIMM 安装顺序根据服务器中安装的处理器和内存条数目而异。

在内存备用保护的系统中超出错误阈值后，发生故障的 DIMM 列的内容将复制到备用列。随后使发生故障的列脱机，使备用列联机，代替发生故障的列用作活动内存。由于故障转移过程需要复制内存内容，内存备用提供的内存冗余级别小于内存镜像提供的冗余级别：内存镜像是针对关键应用程序的首选故障保护选择。

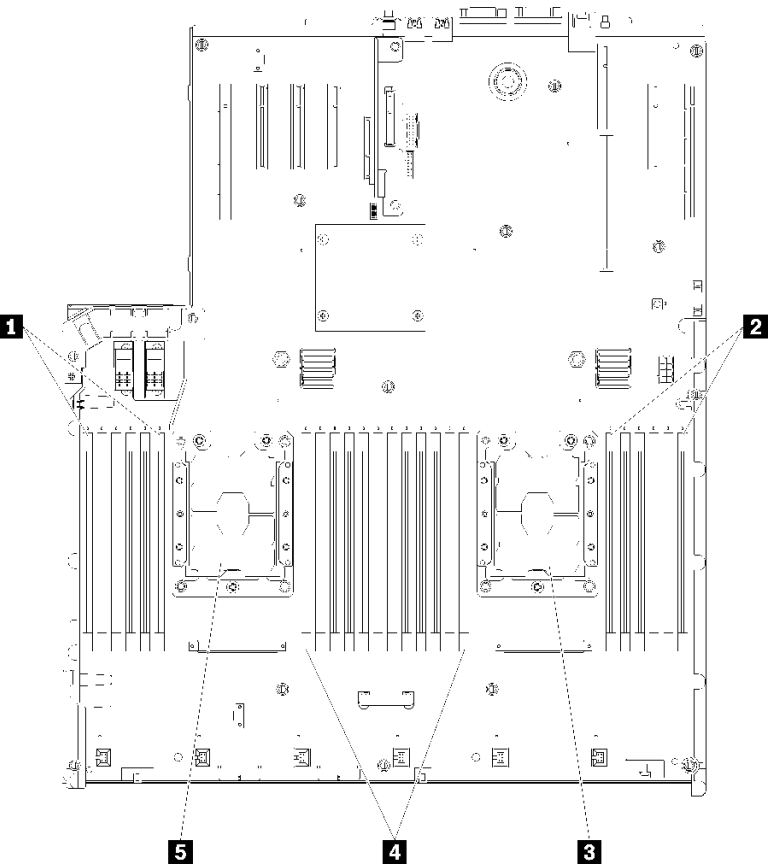


图 44. 处理器和内存条布局：处理器 1 和 2

表 50. 处理器和内存条布局：处理器 1 和 2

1 DIMM 1-6	4 DIMM 7-18
2 DIMM 19-24	5 处理器 1
3 处理器 2	

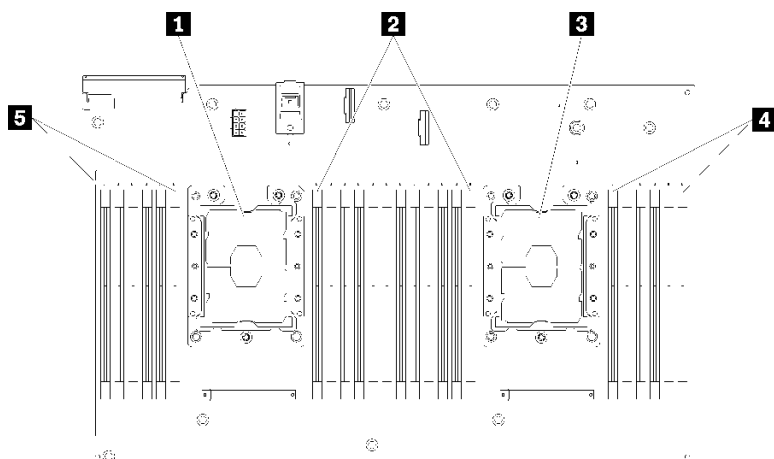


图 45. 处理器和内存条布局：处理器 3 和 4

表 51. 处理器和内存条布局：处理器 3 和 4

1 处理器 3	4 DIMM 43-48
2 DIMM 31-42	5 DIMM 25-30
3 处理器 4	

表 52. 处理器周围的 DIMM 通道和插槽信息

插槽	0	1	0	1	0	1	处理器	1	0	1	0	1	0
通道	通道 2		通道 1		通道 0			通道 0		通道 1		通道 2	
DIMM 编号 (处理器 1)	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
DIMM 编号 (处理器 2)	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24
DIMM 编号 (处理器 3)	25	26	27	28	29	30		31	32	33	34	35	36
DIMM 编号 (处理器 4)	37	38	39	40	41	42		43	44	45	46	47	48

内存备用准则：

- 与同一通道上的所有其他活动内存列相比，备用列必须具有相同或更大的内存容量。
- 如果安装只有一个列的 DIMM，请遵循下列插入顺序。
- 如果安装具有多个列的 DIMM，请遵循针对独立内存模式指定的插入顺序。请参阅第 56 页“独立内存模式”。

每种所支持处理器配置的内存备用 DIMM 插入顺序为：

- 第 72 页“安装顺序：装有两个处理器时的内存备用”
- 第 73 页“安装顺序：装有四个处理器时的内存备用”

注：此模式仅适用于单列内存条。安装两列以上 DIMM 时（包括双列、四列或八列的内存条），请另外参阅第 56 页“独立内存模式”。

安装顺序：装有两个处理器时的内存备用
在服务器中装有两个处理器时内存备用的内存条安装顺序。

下表显示了在装有两个处理器时内存备用的 DIMM 插入顺序。

- 处理器 1 和 2 安装在主板上。

注：

1. 内存备用需要偶数个 DIMM。
2. 此模式仅适用于单列内存条。安装两列以上 DIMM 时（包括双列、四列或八列的内存条），请另外参阅第 56 页“独立内存模式”。

表 53. 装有两个处理器时的内存备用

总数 DIM- M	处理器 1												处理器 2												总计 DIM- M
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4							7	8											19	20					4
6					5	6	7	8											19	20					6
8					5	6	7	8									17	18	19	20					8
10					5	6	7	8	9	10							17	18	19	20					10
12					5	6	7	8	9	10							17	18	19	20	21	22			12
14			3	4	5	6	7	8	9	10							17	18	19	20	21	22			14
16			3	4	5	6	7	8	9	10					15	16	17	18	19	20	21	22			16
18			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22			18
20			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	20
22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	22
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24

安装顺序：装有四个处理器时的内存备用

在服务器中装有四个处理器时内存备用的内存条安装顺序。

下表显示了在装有四个处理器时内存备用的 DIMM 插入顺序。

- 处理器 1 和 2 安装在主板上。
- 处理器 3 和 4 安装在处理器和内存扩展托盘上。

注：

1. 在内存升级过程中增加一个或多个 DIMM 时，您可能需要卸下一些已安装到新位置的 DIMM。
2. 内存备用需要偶数个 DIMM。
3. 此模式仅适用于单列内存条。安装两列以上 DIMM 时（包括双列、四列或八列的内存条），请另外参阅第 56 页“独立内存模式”。

表 54. 装有四个处理器时的内存备用（处理器 1 和 2）

总数 DIMM	处理器 1												处理器 2												总计 DIMM
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
8							7	8											19	20					8
10					5	6	7	8											19	20					10
12					5	6	7	8									17	18	19	20					12
14					5	6	7	8									17	18	19	20					14
16					5	6	7	8									17	18	19	20					16
18					5	6	7	8	9	10							17	18	19	20					18
20					5	6	7	8	9	10							17	18	19	20	21	22			20
22					5	6	7	8	9	10							17	18	19	20	21	22			22
24					5	6	7	8	9	10							17	18	19	20	21	22			24
26			3	4	5	6	7	8	9	10							17	18	19	20	21	22			26
28			3	4	5	6	7	8	9	10					15	16	17	18	19	20	21	22			28
30			3	4	5	6	7	8	9	10					15	16	17	18	19	20	21	22			30
32			3	4	5	6	7	8	9	10					15	16	17	18	19	20	21	22			32
34			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22			34
36			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	36
38			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	38
40			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	40
42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	42
44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	44
46	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	46
48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	48

四个处理器系统的相关 DIMM 插入顺序：

- 要继续插入处理器 3 和 4 的 DIMM，请参阅第 75 页表 55 “装有四个处理器时的内存备用（处理器 3 和 4）”。

表 55. 装有四个处理器时的内存镜像（处理器 3 和 4）

总计	处理器 3												处理器 4												总计
DIMM	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	DIMM
8							31	32											43	44					8
10							31	32											43	44					10
12							31	32											43	44					12
14					29	30	31	32											43	44					14
16					29	30	31	32								41	42		43	44					16
18					29	30	31	32								41	42		43	44					18
20					29	30	31	32								41	42		43	44					20
22					29	30	31	32	33	34						41	42		43	44					22
24					29	30	31	32	33	34						41	42		43	44	45	46			24
26					29	30	31	32	33	34						41	42		43	44	45	46			26
28					29	30	31	32	33	34						41	42		43	44	45	46			28
30			27	28	29	30	31	32	33	34						41	42		43	44	45	46			30
32			27	28	29	30	31	32	33	34					39	40	41	42	43	44	45	46			32
34			27	28	29	30	31	32	33	34					39	40	41	42	43	44	45	46			34
36			27	28	29	30	31	32	33	34					39	40	41	42	43	44	45	46			36
38			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			39	40	41	42	43	44	45	46			38
40			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	40
42			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	42
44			27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	44
46	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	46
48	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	48

四个处理器系统的相关 DIMM 插入顺序：

- 要继续插入处理器 1 和 2 的 DIMM，请参阅第 73 页表 54 “装有四个处理器时的内存备用（处理器 1 和 2）”。

DCPMM 和 DRAM DIMM 安装顺序

本节介绍如何正确安装 DCPMM 和 DRAM DIMM。

注：

- 安装 DCPMM 和 DRAM DIMM 之前，请参阅《设置指南》中的“DC Persistent Memory Module (DCPMM) 设置”，并确保满足所有要求。
- 要验证当前安装的处理器是否支持 DCPMM，请检查处理器描述中的四位数字。仅描述同时满足以下两条要求的处理器支持 DCPMM。
 - 第一位数字是 5 或更大。

注：此规则的唯一例外是 *Intel Xeon Silver 4215*，该产品也支持 DCPMM。

- 第二位数字是 2。

示例: *Intel Xeon 5215L* 和 *Xeon Platinum 8280M*

如果当前安装的处理器不支持 DCPMM, 请更换为支持的处理器。

- 支持的内存容量范围根据以下 DCPMM 类型的不同而有所不同。
 - 大容量内存类 (L): 处理器的四位数字后跟 L (例如: *Intel Xeon 5215L*)
 - 中容量内存类 (M): 处理器的四位数字后跟 M (例如: *Xeon Platinum 8280M*)
 - 其他: 支持 DCPMM 的其他处理器 (例如: *Intel Xeon Gold 5222*)

此外, 您也可以使用以下网站提供的内存配置器:

http://1config.lenovo.com/#/memory_configuration

DC Persistent Memory Module (DCPMM) 设置

按照本节中的说明完成首次安装 DCPMM 之前所需的设置、确定最合适的配置, 并安装相应内存条。

完成以下步骤以完成系统设置以支持 DCPMM, 并根据指定组合安装内存条。

1. 将系统固件更新到支持 DCPMM 的最新版本 (请参阅第 118 页 “更新固件”)。
2. 安装 DCPMM 之前, 请确保满足以下所有要求。
 - 所安装的所有 DCPMM 的部件号必须相同。
 - 所安装的所有 DRAM DIMM 的类型、列数、容量都必须相同, 且容量最低为 16 GB。建议使用具有相同部件号的 **Lenovo DRAM DIMM**。
 - 64 GB 3DS LRDIMM 不支持与 DCPMM 混用。
3. 请参阅《内存插入情况参考》中的“DCPMM 和 DRAM DIMM 安装顺序”来确定最合适的组合及以下事项:
 - 要安装的 DCPMM 和 DRAM DIMM 的数量及容量。
 - 检查当前安装的处理器是否支持该组合。如不支持, 请更换为支持该组合的处理器。
4. 如有必要, 根据所确定的 DCPMM 组合购买 DCPMM、DRAM DIMM 和处理器。
5. 如有必要, 请更换处理器 (请参阅《维护手册》中的“更换处理器和散热器”)。
6. 卸下已安装的所有内存条 (请参阅《维护手册》中的“卸下内存条”)。
7. 按照《内存插入情况参考》的“DCPMM 和 DRAM DIMM 安装顺序”中所述的插槽组合安装所有 DCPMM 和 DRAM DIMM (请参阅第 98 页 “安装内存条”)。
8. 在安装的所有 DCPMM 上禁用安全性 (请参阅第 123 页 “配置 Persistent Memory Module (PMEM)”)。
9. 确保 DCPMM 固件为最新版本。如非最新版本, 请更新到最新版本 (请参阅 https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html)。
10. 配置 DCPMM 以使容量可供使用 (请参阅第 123 页 “配置 Persistent Memory Module (PMEM)”)。

向包含 DCPMM 的配置中添加内存条

按照本节中的说明使用 DCPMM 向现有配置添加内存条。

如果系统中已安装并配置了 DCPMM, 请完成以下步骤以添加新内存条。

1. 将系统固件更新至最新版本（请参阅第 118 页“更新固件”）。
 2. 购买新 DCPMM 单元之前，请考虑以下 DCPMM 要求。
 - 所安装的所有 DCPMM 的部件号必须相同。
 - 所安装的所有 DRAM DIMM 的类型、列数、容量都必须相同，且容量最低为 16 GB。建议使用具有相同部件号的 **Lenovo DRAM DIMM**。
 3. 请参阅《内存插入情况参考》中的“DCPMM 和 DRAM DIMM 安装顺序”以确定新配置，并购买相应内存条。
 4. 如果 DCPMM 现处于内存模式下，且安装新单元后仍将保持为内存模式，请按照《内存插入情况参考》中“DCPMM 安装：内存模式”中的组合将新模块安装到正确的插槽中。否则，请转至下一步。
 5. 请务必备份存储的数据。
 6. 如果应用直连容量为交错：
 - a. 删除在操作系统中创建的所有命名空间和文件系统。
 - b. 对已安装的所有 DCPMM 执行安全擦除。转至 Intel Optane DCPMM → 安全性 → 按下以安全擦除以执行安全擦除。
- 注：如果一个或多个 DCPMM 受口令保护，请确保已禁用每个单元的安全性，然后再执行安全擦除。如发生丢失或遗忘口令的情况，请联系 **Lenovo** 服务支持人员。
7. 按照《内存插入情况参考》的“DCPMM 和 DRAM DIMM 安装顺序”中所述的插槽组合安装所有 DCPMM 和 DRAM DIMM（请参阅第 98 页“安装内存条”）。
 8. 在安装的所有 DCPMM 上禁用安全性（请参阅第 123 页“配置 Persistent Memory Module (PMEM)”）。
 9. 确保 DCPMM 固件为最新版本。如非最新版本，请更新到最新版本（请参阅 https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html）。
 10. 配置 DCPMM 以使容量可供使用（请参阅第 123 页“配置 Persistent Memory Module (PMEM)”）。
 11. 恢复备份的数据。

应用直连模式

此模式下，DCPMM 用作特定应用程序可直接访问的独立持久性内存资源，而 DRAM DIMM 用作系统内存。

安装顺序：装有两个处理器时的应用直连模式

装有两个处理器时 DCPMM 应用直连模式的内存条安装顺序。

表 56. 装有两个处理器时应用直连模式下的内存插入情况

• D: 16 GB 或更大容量的 DRAM DIMM • P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)																												
配置	处理器 1												处理器 2															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
4 个 DCPMM 和 8 个 DIMM	P		D		D			D		D		P	P		D		D			D		D		P				
4 个 DCPMM 和 16 个 DIMM	P		D	D	D	D	D	D	D	D		P	P		D	D	D	D	D	D	D	D		P				
4 个 DCPMM 和 12 个 DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D	D		D		D	P	P	D		D		D				
8 个 DCPMM 和 12 个 DIMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D				
12 个 DCPMM 和 12 个 DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D				

表 57. 装有两个处理器时应用直连模式支持的 DCPMM 容量

PMM 总数	总 DIMM 数	处理器系列	128 GB DCPMM	256 GB DCPMM	512 GB DCPMM
4	8	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	
4	16	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	
4	12	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	

表 57. 装有两个处理器时应用直连模式支持的 DCPMM 容量（续）

8	12	L	√	√	√
		M	√	√	
		其他	√		
12	12	L	√	√	√
		M	√	√	
		其他	√		

表 58. 装有两个处理器时应用程序直连模式的内存插入（仅适用于不交错的情况）

- D: 16 GB 或更大容量的 DRAM DIMM - P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)																												
配置	处理器 1												处理器 2															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1 个 DCPMM 和 12 个 DIMM	D		D		D		P	D		D		D	D		D		D			D		D			D			
2 个 DCPMM 和 12 个 DIMM	D		D		D		P	D		D		D	D		D		D		P	D		D			D			

表 59. 装有两个处理器时应用程序直连模式支持的 DCPMM 容量（仅适用于不交错的情况）

PMM 总数	总 DIMM 数	处理器系列	128 GB DCPMM	256 GB DCPMM	512 GB DCPMM
1	12	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	√
2	12	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	√

安装顺序：装有四个处理器时的应用直连模式
 装有四个处理器时 DCPMM 应用直连模式的内存条安装顺序。

表 60. 装有四个处理器时应用直连模式的内存插入

- D: 16 GB 或更大容量的 DRAM DIMM - P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)																																															
配置	处理器 1												处理器 2																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																							
	处理器 3												处理器 4																																		
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																							
8 个 DCPMM 和 16 个 DIMM	P		D		D			D		D		P	P		D		D			D		D		P																							
8 个 DCPMM 和 32 个 DIMM	P		D	D	D	D	D	D	D		P	P		D	D	D	D	D	D	D			P																								
8 个 DCPMM 和 24 个 DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D	D		D		D	P	P	D		D		D																							
16 个 DCPMM 和 24 个 DIMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D	D		D	P	D	P	P	D	P		D																								
24 个 DCPMM 和 24 个 DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D																							

表 61. 装有四个处理器时应用直连模式支持的 DCPMM 容量

PMM 总数	总 DIMM 数	处理器系列	128 GB DCPMM	256 GB DCPMM	512 GB DCPMM
8	16	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	X
8	32	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	
8	24	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	

表 61. 装有四个处理器时应用直连模式支持的 DCPMM 容量 (续)

16	24	L	√	√	√
		M	√	√	
		其他	√		
24	24	L	√	√	√
		M	√	√	
		其他	√		

表 62. 装有四个处理器时应用直连模式下的内存插入（仅适用于不交错的情况）

• D: 16 GB 或更大容量的 DRAM DIMM • P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)																												
配置	处理器 1												处理器 2															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1 个 DCPMM 和 24 个 DIMM	D		D		D		P	D		D		D	D		D				D		D				D			
4 个 DCPMM 和 24 个 DIMM	D		D		D		P	D		D		D	D		D				P	D		D			D			
配置	处理器 3												处理器 4															
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
1 个 DCPMM 和 24 个 DIMM	D		D		D			D		D		D	D		D		D			D		D			D			
4 个 DCPMM 和 24 个 DIMM	D		D		D		P	D		D		D	D		D		D		P	D		D			D			

表 63. 装有四个处理器时应用直连模式支持的 DIMM 容量（仅适用于不交错的情况）

PMM 总数	总 DIMM 数	处理器系列	128 GB DCPMM	256 GB DCPMM	512 GB DCPMM
1	24	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	√
4	24	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	

内存模式

此模式下，DCPMM 用作易失性系统内存，而 DRAM DIMM 用作高速缓存。

安装顺序：装有两个处理器时的内存模式
装有两个处理器时 DCPMM 内存模式的内存条安装顺序。

表 64. 装有两个处理器时内存模式的内存插入

• D1: 16 或 32 GB 容量的 DRAM DIMM • D2: 32 GB 或更大容量的 DRAM DIMM • P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)																									
配置	处理器 1												处理器 2												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4 个 DCPMM 和 8 个 DIMM	P		D2		D-2			D2		D2		P	P		D2		D-2			D2		D-2		P	
4 个 DCPMM 和 12 个 DIMM	D-1		D1		D-1	P	P	D1		D1		D1	D-1		D1		D-1	P	P	D1		D-1		D1	
8 个 DCPMM 和 12 个 DIMM	D-2		D2	P	D-2	P	P	D2	P	D2		D2	D-2		D2	P	D-2	P	P	D2	P	D-2		D2	
12 个 DCPMM 和 12 个 DIMM	D-2	P	D2	P	D-2	P	P	D2	P	D2	P	D2	D-2	P	D2	P	D-2	P	P	D2	P	D-2	P	D2	

表 65. 装有两个处理器时内存模式支持的 DCPMM 容量

PMM 总数	总 DIMM 数	处理器系列	128 GB DCPMM	256 GB DCPMM	512 GB DCPMM
4	8	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	
4	12	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	
8	12	L	√	√	√
		M	√	√	
		其他	√		√
12	12	L	√	√	√
		M	√	√	
		其他	√		√

安装顺序：装有四个处理器时的内存模式
装有四个处理器时 DCPMM 内存模式的内存条安装顺序。

表 66. 装有四个处理器时内存模式的内存插入

• D1: 16 或 32 GB 容量的 DRAM DIMM • D2: 32 GB 或更大容量的 DRAM DIMM • P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)																																																
配置	处理器 1												处理器 2																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																								
	处理器 3												处理器 4																																			
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																								
8 个 DCPMM 和 16 个 DIMM	P		D2		D-2			D2		D-2		P	P		D-2		D-2			D-2		D-2		P																								
8 个 DCPMM 和 24 个 DIMM	D1		D1		D-1	P	P	D1		D-1		D-1	D-1		D-1		D-1	P	P	D-1		D-1		D1																								
16 个 DCPMM 和 24 个 DIMM	D2		D2	P	D-2	P	P	D2	P	D-2		D-2	D-2		D-2	P	D-2	P	P	D-2	P	D-2		D2																								
24 个 DCPMM 和 24 个 DIMM	D2	P	D2	P	D-2	P	P	D2	P	D-2	P	D-2	D-2	P	D-2	P	D-2	P	P	D-2	P	D-2	P	D2																								

表 67. 装有四个处理器时内存模式支持的 DCPMM 容量

PMM 总数	总 DIMM 数	处理器系列	128 GB DCPMM	256 GB DCPMM	512 GB DCPMM
8	16	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	
8	24	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	
16	24	L	√	√	√
		M	√	√	
		其他	√		√
24	24	L	√	√	√
		M	√	√	
		其他	√		√

混合内存模式

此模式下，一定百分比的 DCPMM 容量可供特定应用程序直接访问（应用直连），剩余部分则用作系统内存。DCPMM 的应用直连部分显示为持久性内存，剩余 DCPMM 容量则显示为系统内存。DRAM DIMM 在此模式下用作高速缓存。

安装顺序：装有两个处理器时的混合内存模式
装有两个处理器时 DCPMM 混合内存模式下的内存条安装顺序。

表 68. 装有两个处理器时混合内存模式下的内存插入

- D: 16 GB 或更大容量的 DRAM DIMM

注： 此模式不支持 3DS LRDIMM。

- P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)

配置	处理器 1												处理器 2												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
4 个 DCPMM 搭配 8 个 DIMM	P		D		D			D		D		P	P		D		D			D		D			P
4 个 DCPMM 搭配 12 个 DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D	D		D		D	P	P	D		D			D
8 个 DCPMM 搭配 12 个 DIMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D	D		D	P	D	P	P	D	P	D			D
12 个 DCPMM 搭配 12 个 DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P		D

表 69. 装有两个处理器时混合内存模式支持的 DCPMM 容量

PMM 总数	总 DIMM 数	处理器系列	128 GB DCPMM	256 GB DCPMM	512 GB DCPMM
4	8	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	
4	12	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	
8	12	L	√	√	√
		M	√	√	
		其他	√		√

表 69. 装有两个处理器时混合内存模式支持的 DCPMM 容量 (续)

12	12	L	√	√	√
		M	√	√	
		其他	√		√

安装顺序：装有四个处理器时的混合内存模式
装有四个处理器时 DCPMM 混合内存模式的内存条安装顺序。

表 70. 装有四个处理器时混合内存模式的内存插入

D: 16 GB 或更大容量的 DRAM DIMM 注： 此模式不支持 3DS LRDIMM。 P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)																																																				
配置	处理器 1												处理器 2																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																												
	处理器 3												处理器 4																																							
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																												
8 个 DCPMM 和 16 个 DIMM	P		D		D			D		D		P	P		D		D			D		D		P																												
8 个 DCPMM 和 24 个 DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D	D		D		D	P	P	D		D		D																												
16 个 DCPMM 和 24 个 DIMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D																												
24 个 DCPMM 和 24 个 DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D																												

表 71. 装有两个处理器时混合内存模式支持的 DCPMM 容量

PMM 总数	总 DIMM 数	处理器系列	128 GB DCPMM	256 GB DCPMM	512 GB DCPMM
8	16	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	
8	24	L	√	√	√
		M	√	√	√
		其他	√	√	
16	24	L	√	√	√
		M	√	√	
		其他	√		√
24	24	L	√	√	√
		M	√	√	
		其他	√		√

安装服务器硬件选件

本节包含执行可选硬件初始安装的说明。每个组件的安装过程均需参考对所安装的组件进行操作之前的准备工作。

安装过程显示在最佳顺序中，以最大程度地减少工作。

注意：为确保安装的组件正确工作，不出问题，请仔细阅读以下预防措施。

- 确保服务器支持要安装的组件。要获取服务器的受支持可选组件的列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com/>。
- 始终下载并应用最新的固件。这将有助于确保解决任何已知问题，并确保服务器能够发挥最佳性能。下载并应用最新的固件。这将有助于确保解决任何已知问题，并确保服务器能够发挥最佳性能。请转至 **ThinkSystem SR850 驱动程序和软件** 以下载服务器的固件更新。
- 安装可选组件前，正确的做法是先确认服务器工作正常。
- 遵循本节中的安装过程并使用适当的工具。错误安装的组件会因引脚损坏、接口损坏、连线松动或者组件松动而导致系统故障。

卸下安全挡板

按照本节中的说明卸下安全挡板。

卸下安全挡板前：

1. 阅读安全信息和安装准则（请参阅第 iii 页“安全”和第 52 页“安装准则”）。
2. 如果服务器装在机架中，请将服务器从机架中轻轻滑出或卸下。

要卸下安全挡板，请完成以下步骤：

步骤 1. 插入服务器随附的钥匙并顺时针旋转，将安全挡板解锁至打开位置。

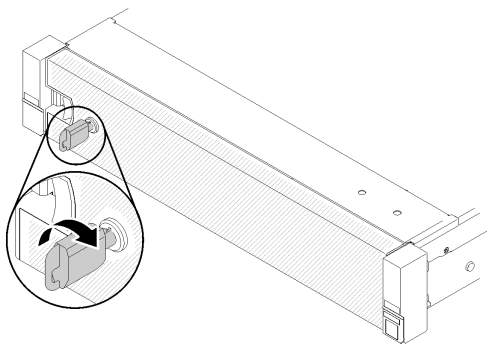


图 46. 解锁安全挡板

步骤 2. 按释放滑锁，然后向外旋转安全挡板以将其从机箱上卸下。

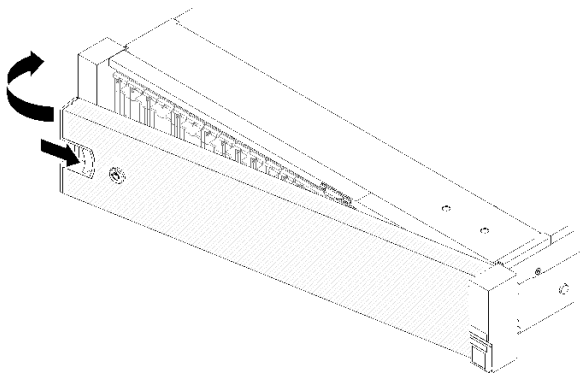


图 47. 卸下安全挡板

演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

卸下顶盖

按照本节中的说明卸下顶盖。

S014



警告：

当前电压等级、电流等级和能级可能构成危险。仅限合格的技术服务人员卸下贴有标签的外盖。

S033



警告：

当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属飞溅和/或烧伤。

要卸下顶盖，请完成以下步骤：

步骤 1. 用平头螺丝刀解锁外盖释放滑锁。

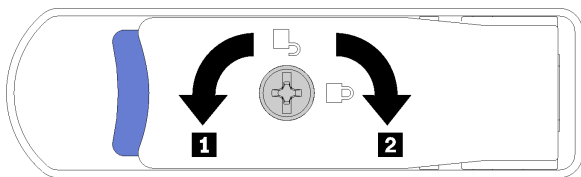


图 48. 顶盖滑锁上的锁

表 72. 顶盖滑锁上的锁定/解锁方向

1 解锁	2 锁定
-------------	-------------

- 步骤 2. 按住外盖释放滑锁的蓝色卡口；然后向上旋转滑锁的尖头。
- 步骤 3. 向前推动滑锁以滑动顶盖使其脱离服务器。

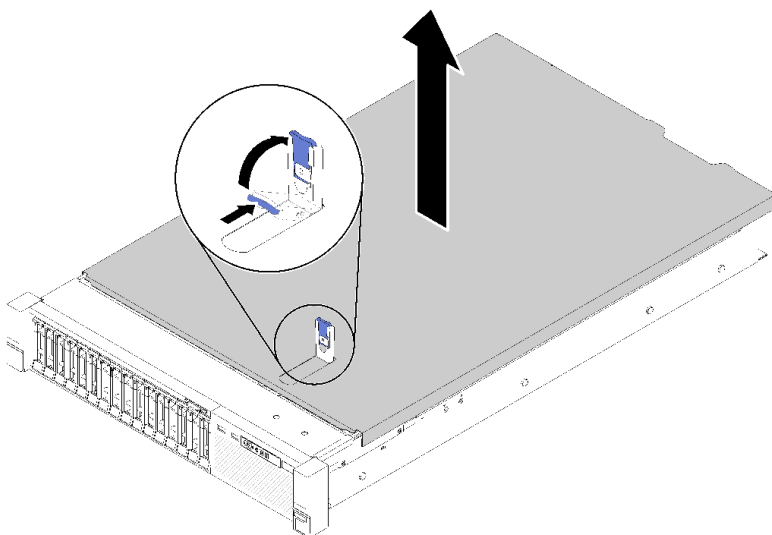


图 49. 卸下顶盖

- 步骤 4. 提起外盖，从服务器上取下，并将其放置在一旁。

演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

卸下处理器和内存扩展托盘或系统导风罩

按照本节中的说明卸下处理器和内存扩展托盘或系统导风罩。

根据配置，在安装部分可选组件之前，需要先安装以下组件之一。

- 处理器和内存扩展托盘（请参阅第 92 页“卸下处理器和内存扩展托盘”）。
- 系统导风罩和电源插转卡（请参阅第 91 页“卸下主板导风罩和电源插转卡”）。

卸下主板导风罩和电源插转卡

使用此过程卸下 主板导风罩 和电源插转卡。

要卸下主板导风罩，请完成以下步骤：

- 步骤 1. 将电源模块 2 从电源模块插槽中轻轻滑出（请参阅《ThinkSystem SR850 维护手册》中的“卸下热插拔电源模块单元”）。
- 步骤 2. 从服务器提起电源插转卡，并将其放置在一旁。

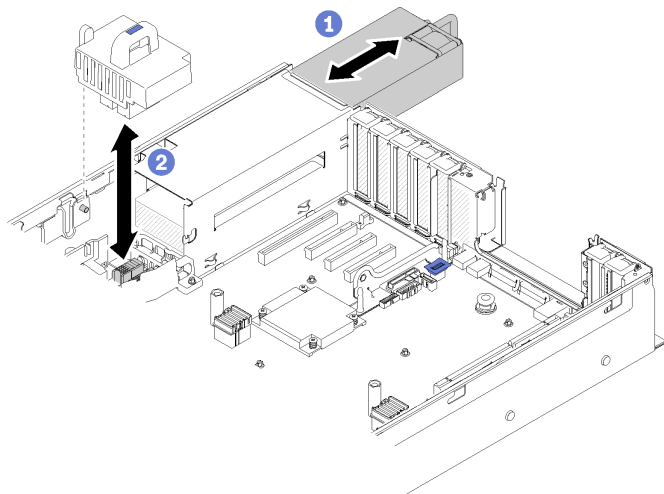


图 50. 卸下电源插转卡

- 步骤 3. 从服务器提起主板导风罩，并将其放置在一旁。

注意：需要导风罩以保持空气流通和正常散热。确保在打开电源前，为系统配置安装适当的导风罩。

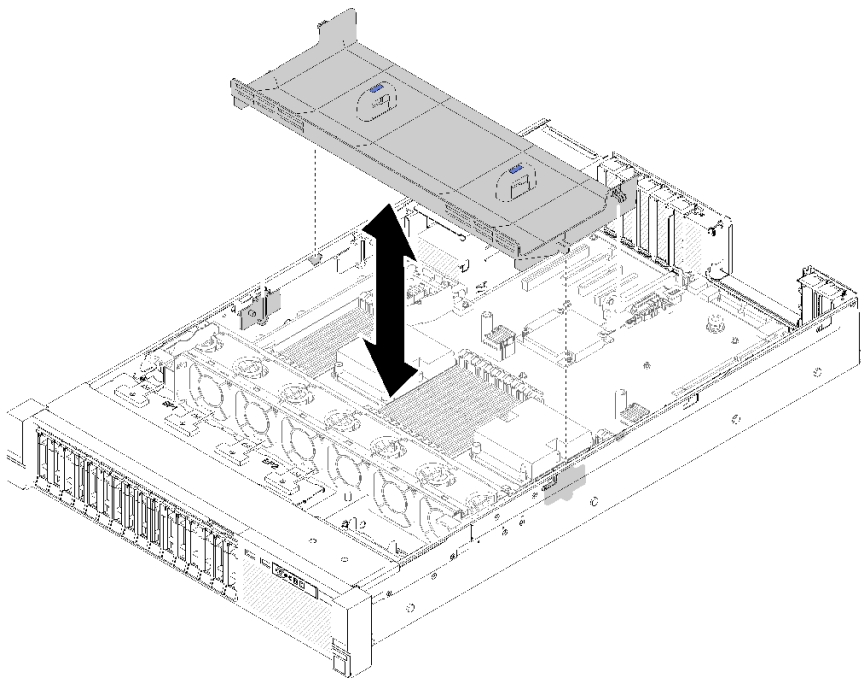


图 51. 卸下主板导风罩

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装指示信息进行操作，并使用提供给您用于装运的所有包装材料。

卸下处理器和内存扩展托盘

使用此过程卸下处理器和内存扩展托盘。

要卸下处理器和内存扩展托盘，请完成以下步骤：

步骤 1. 稍稍抽出电源模块 2。

注意：没有实际断开电源模块 2 连接时，请勿卸下处理器和内存扩展托盘。

步骤 2. 握住处理器和内存扩展托盘的把手；然后将其向上拉动并旋转到尽头，直至其处于垂直位置。这可使扩展托盘从主板上脱离。

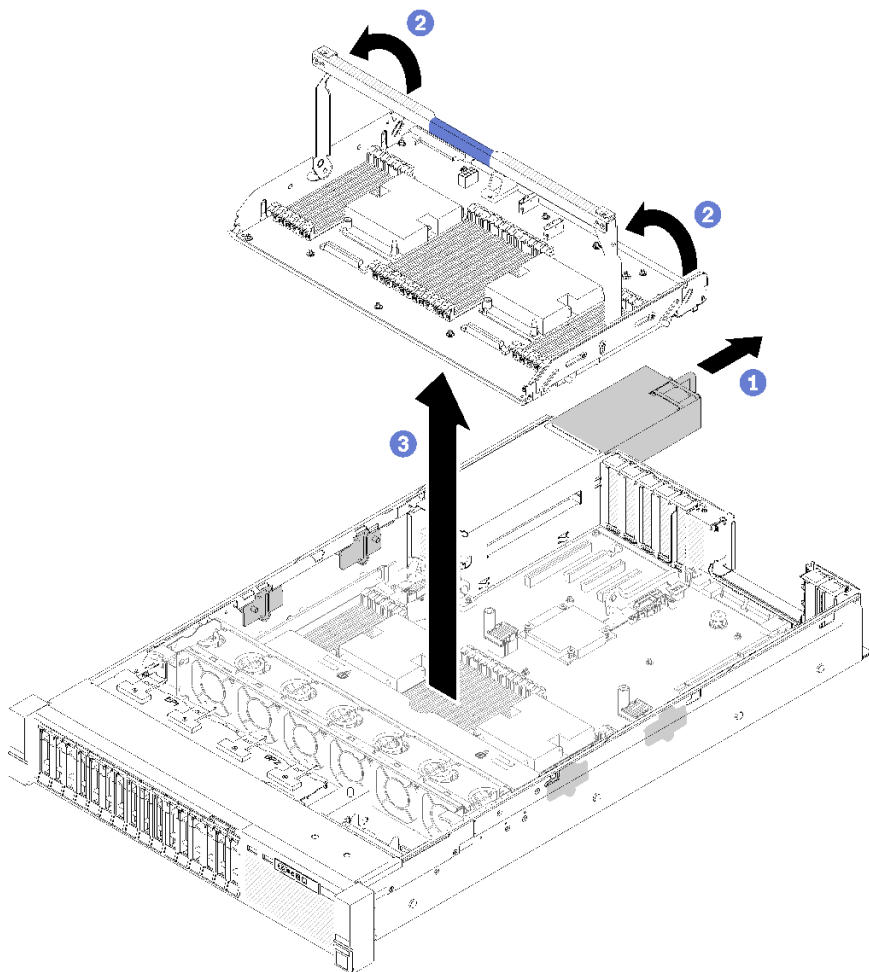


图 52. 卸下处理器和内存扩展托盘

步骤 3. 拧松用于将扩展托盘固定到机箱的两颗螺钉。

步骤 4. 握住手柄，慢慢将扩展托盘从服务器中提取出来，然后将其放在平坦的表面上。

卸下风扇架组合件

按照本节中的说明卸下风扇架组合件。

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

S017



警告：
附近有危险的活动扇叶。请勿用手指或身体其他部位与其接触。

要卸下风扇架组合件，请完成以下步骤：

步骤 1. 提起并旋转风扇架释放滑锁以使风扇架组合件脱离服务器。

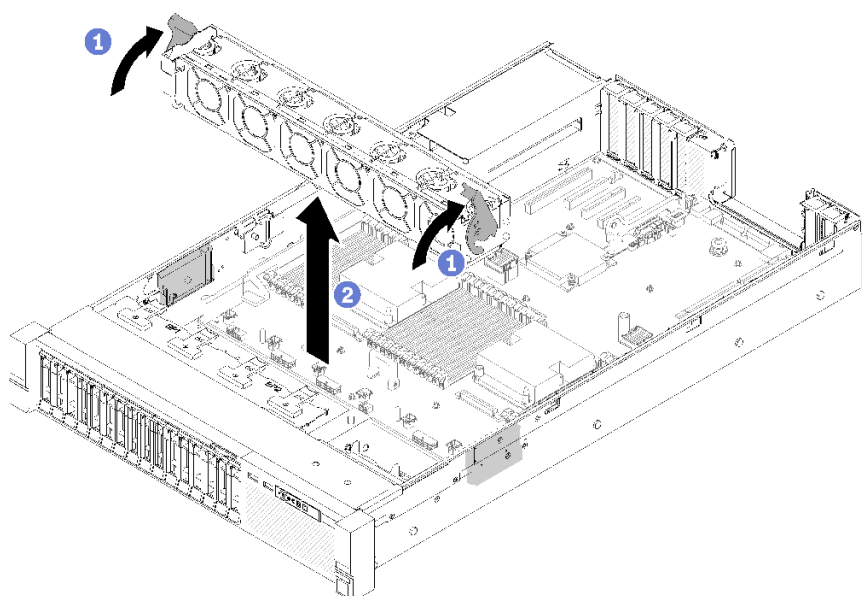



图 53. 卸下风扇架组合件

步骤 2. 从服务器取出风扇架组合件。

安装处理器散热器模块

处理器位于计算主板中，可从服务器正面进行操作。处理器和散热器作为处理器散热器模块（PHM）组合件的一部分一起卸下。PHM 安装需要用到内六角 T30 螺丝刀。

注：如果要安装与计算主板相关的多个选项，应先安装 PHM。

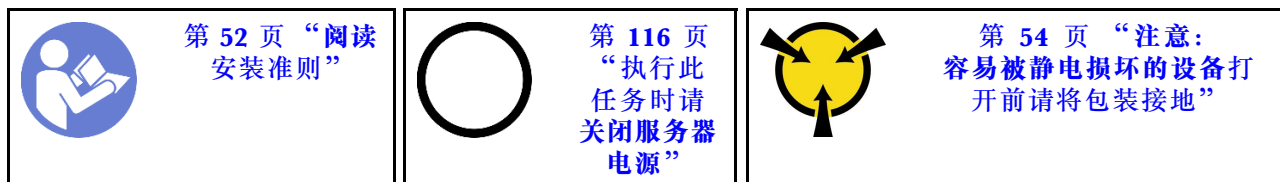

注意：

- 每个处理器插槽必须始终装有外盖或 PHM。卸下或安装 PHM 时，请用外盖保护好空的处理器插槽。
- 请勿接触处理器插槽或处理器触点。处理器插槽触点非常脆弱，容易损坏。处理器触点上的杂质（如皮肤上的油脂）可导致连接失败。
- 请一次仅卸下和安装一个 PHM。如果主板支持多个处理器，请从第一个处理器插槽开始安装 PHM。
- 请勿使处理器或散热器上的导热油脂接触任何物体。与任何表面接触都有可能损坏导热油脂，致其失效。导热油脂可能会损坏处理器插槽中的电气接口等组件。在得到相关指示前，请勿从散热器上卸下油脂外盖。
- 散热器上导热油脂的有效期为两年。安装新散热器时，请务必检查制造日期以确保导热油脂仍然有效。如果日期早于两年前，请更换导热油脂以避免出现密封问题。

注：

- PHM 有槽口，方便以正确的方向安装在插槽中。
- 请参阅 <https://serverproven.lenovo.com/> 以获取服务器支持的处理器列表。主板上的所有处理器必须具有相同的速度、核数和频率。
- 在安装新的 PHM 或置换处理器之前，请将系统固件更新到最新级别。请参阅《ThinkSystem SR850 设置指南》中的第 118 页 “更新固件”。
- 安装额外 PHM 可能改变系统的内存要求。请参阅《ThinkSystem SR850 内存插入情况参考》以获取处理器与内存关系的列表。
- 系统适用的可选设备可能有特定的处理器要求。请参阅可选设备随附的文档以获取相关信息。

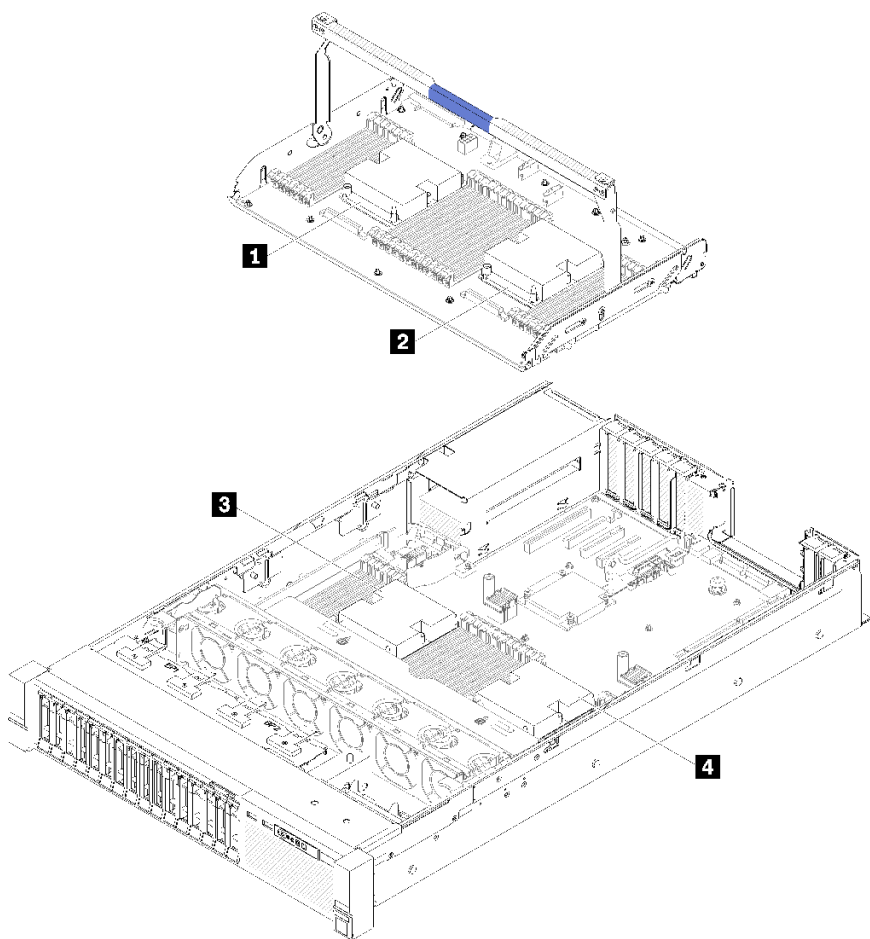


图 54. 处理器位置

表 73. 处理器位置

1 处理器 3	2 处理器 4
3 处理器 1	4 处理器 2

步骤 1. 如果处理器插槽上已安装处理器插槽外盖，请将其取下，方法是将手指插入外盖两端的半圆中，将外盖从主板上提起。

步骤 2. 在主板上安装处理器散热器模块。

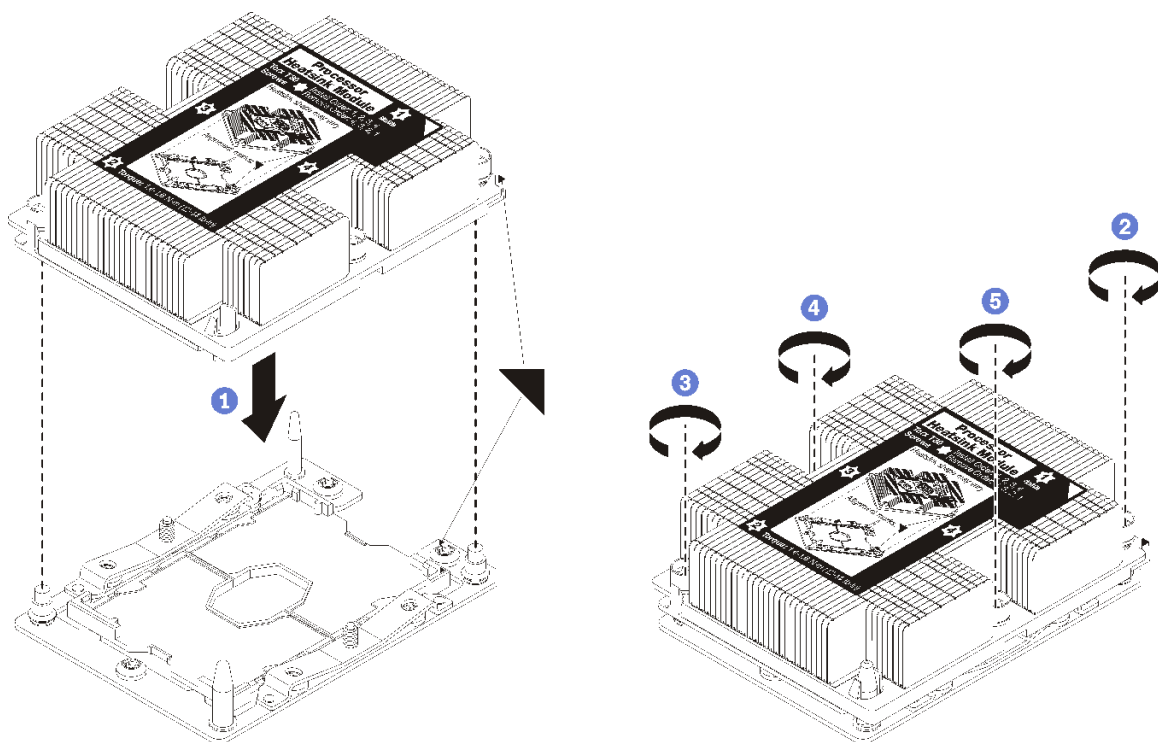


图 55. 安装 PHM

- a. 使处理器插槽上的三角形标记和导销与 PHM 对齐；然后将 PHM 插入处理器插槽中。

注意：为防止损坏组件，请务必遵循指示的紧固顺序。


- b. 按散热器标签上所示的安装顺序，完全拧紧内六角 T30 紧固件。拧紧螺钉，直至其完全固定；然后，目测检查以确保散热器下方的带肩螺钉与处理器插槽之间没有任何间隙。（供参考，完全拧紧螺母所需的扭矩为 1.4 - 1.6 牛·米，12 - 14 英寸·磅）。

安装 PHM 选项后：

1. 如果需要安装内存条，请进行安装。请参阅第 98 页“安装内存条”。
2. 重新安装主板导风罩（请参阅第 109 页“安装主板导风罩和电源插转卡”）或处理器、内存扩展托盘和扩展托盘导风罩（请参阅第 110 页“安装处理器和内存扩展托盘”）。
3. 装回顶盖（请参阅第 113 页“安装顶盖”）。
4. 接回已拔下的电源线和所有线缆。
5. 打开服务器电源和任意外围设备。

安装内存条

内存条安装于计算主板中，可从服务器前部接触到。

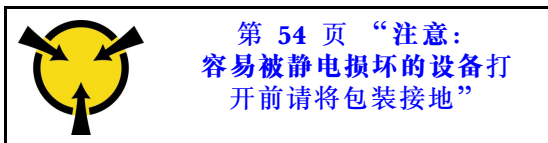

有关内存配置和安装的详细信息，请参阅第 54 页 “内存条安装规则和安装顺序”。

注意：内存条容易被静电损坏，操作时需特殊对待。除适用于第 54 页 “操作容易被静电损坏的设备” 的标准准则外：

- 卸下或安装内存条时始终佩戴静电释放腕带。也可以使用静电释放手套。
- 切勿同时拿取两个或更多内存条，以免使其互相接触。存储时请勿直接堆叠内存条。
- 切勿接触内存条插槽金制触点或使这些触点接触内存条插槽壳体外部。
- 小心操作内存条：切勿弯曲、扭转或使内存条跌落。

安装内存条之前，请确保您已知悉所需的安装顺序，具体取决于实施的是内存镜像、内存列备用还是独立的内存模式。请参阅《ThinkSystem SR850 内存插入情况参考》，以了解所需的安装顺序。

如果安装的是可选处理器，则先安装它，然后再安装内存条。请参阅第 95 页 “安装处理器散热器模块”

安装内存条前：

1. 如果是首次安装 Intel Optane DC Persistent Memory 内存条 (DCPMM)，请按照《设置指南》的“Intel Optane DC Persistent Memory”第 76 页 “DC Persistent Memory Module (DCPMM) 设置” 中的说明进行操作。
2. 阅读安全信息和安装准则（请参阅第 iii 页 “安全” 和第 52 页 “安装准则”）。
3. 以装有组件的防静电包装接触服务器上任何未上漆的金属表面；然后从包装中取出组件，并将其放置在防静电平面上。

请完成以下步骤以安装内存条：

步骤 1. 打开内存条接口的固定夹。如果接口中已安装内存条，请将其卸下。

步骤 2. 将要安装的内存条的槽口与接口对齐，然后插入内存条。

步骤 3. 用力将内存条两端笔直向下按入接口，直至固定夹啮合到锁定位置。

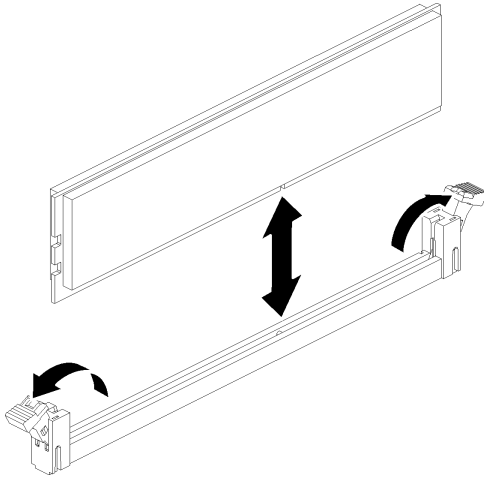


图 56. 安装内存条

步骤 4. 如果要安装其他内存条，请现在进行安装。

安装内存条选件后：

1. 重新安装主板导风罩（请参阅第 109 页“安装主板导风罩和电源插转卡”）或处理器、内存扩展托盘和扩展托盘导风罩（请参阅第 110 页“安装处理器和内存扩展托盘”）。
2. 装回顶盖（请参阅第 113 页“安装顶盖”）。
3. 接回已拔下的电源线和所有线缆。
4. 将服务器装入机架。
5. 打开服务器电源和任意外围设备。
6. 如果已安装 DCPMM，请确保 DCPMM 固件为最新版本。如非最新版本，请更新到最新版本（请参阅https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html）。
7. 配置 DCPMM 和 DRAM DIMM（请参阅《设置指南》中的“配置 Intel Optane DC Persistent Memory (DCPMM)”第 123 页“配置 Persistent Memory Module (PMEM)”）。

演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

安装硬盘背板

使用此过程安装硬盘背板。

要安装硬盘背板，请完成以下步骤：

- 步骤 1. 根据以下组合决定背板的相应安装位置。有关硬盘插槽编号的更多详细信息，请参阅第 14 页“前视图”。
- 一个硬盘背板：
只有一个背板时，始终将硬盘背板安装到硬盘插槽 0-7。
 - 两个硬盘背板：

此系统支持两种类型的硬盘背板：

- 2.5 英寸 SATA/SAS 8 插槽背板套件（称为“8 插槽背板”）
- 2.5 英寸 AnyBay 8 插槽背板（称为“AnyBay 背板”）

安装 8 插槽背板和 AnyBay 背板时，请始终将 8 插槽背板安装到硬盘插槽 0-7，并将 AnyBay 背板安装到硬盘插槽 8-15。

步骤 2. 将硬盘背板底部的卡口与主板的插槽对齐，并将其插入插槽。

步骤 3. 向服务器的正面推动硬盘背板的顶部，直至其“咔嗒”一声锁定到位。

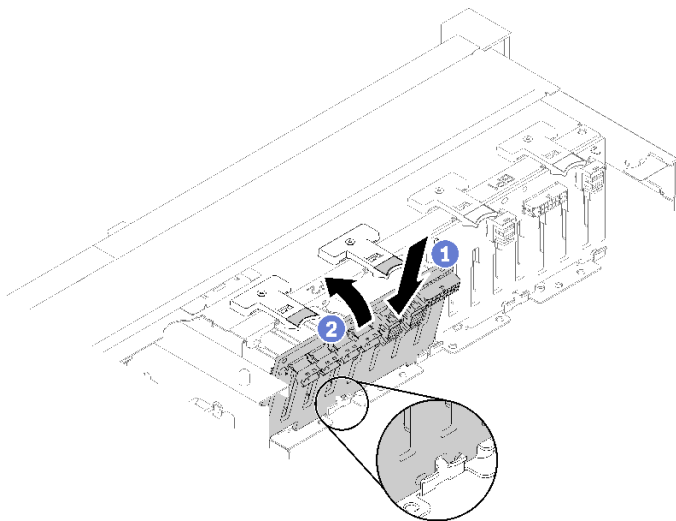


图 57. 安装硬盘背板

步骤 4. 根据已安装背板的类型粘贴硬盘插槽标签。每个支持的硬盘背板类型随附多个硬盘插槽标签：

- 8 插槽背板
 - 12-15 (NVMe)
如果 AnyBay 背板安装在硬盘插槽 8-15，则将此标签粘贴到硬盘插槽 12-15。
 - 12-15
如果 8 插槽背板安装在硬盘插槽 8-15，则将此标签粘贴到硬盘插槽 12-15。
 - 4-7
如果 8 插槽背板安装在硬盘插槽 0-7，则将此标签粘贴到硬盘插槽 4-7。
- AnyBay 背板
 - 4-7 (NVMe)
如果 AnyBay 背板安装在硬盘插槽 0-7，则将此标签粘贴到硬盘插槽 4-7。
 - 12-15 (NVMe)
如果 AnyBay 背板安装在硬盘插槽 8-15，则将此标签粘贴到硬盘插槽 12-15。

注：安装了 AnyBay 背板时，仅硬盘插槽 4-7 和 12-15 可能支持 NVMe 固态硬盘。硬盘插槽 0-3 和 8-11 始终仅支持 SATA/SAS 硬盘。

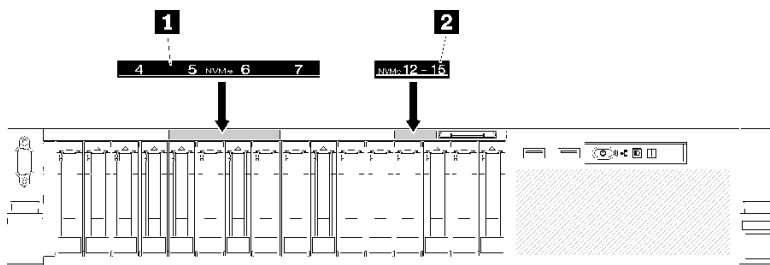


图 58. NVMe 固态硬盘的硬盘插槽标签

表 74. NVMe 固态硬盘的硬盘插槽标签

1 NVMe 固态硬盘的硬盘插槽 4-7 标签	2 NVMe 固态硬盘的硬盘插槽 12-15 标签
--------------------------------	----------------------------------

安装 2.5 英寸热插拔硬盘

使用此过程安装 2.5 英寸硬盘。

此服务器支持以下类型的硬盘：

- NVMe 固态硬盘
- SATA/SAS 固态硬盘
- SATA/SAS 硬盘

有关此服务器支持的可选设备的完整列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com/>。

安装 2.5 英寸热插拔硬盘前：

1. 阅读安全信息和安装准则（请参阅第 iii 页“安全”和第 52 页“安装准则”）。
2. 以装有组件的防静电包装接触服务器上任何未上漆的金属表面；然后从包装中取出组件，并将其放置在防静电平面上。

要安装 2.5 英寸硬盘，请完成以下步骤：

步骤 1. 根据粘贴的硬盘插槽标签确定可用的硬盘插槽。以下 NVMe 标签表示这些硬盘插槽既支持 NVMe 又支持 SATA/SAS 硬盘。否则，仅支持 SATA/SAS 硬盘。

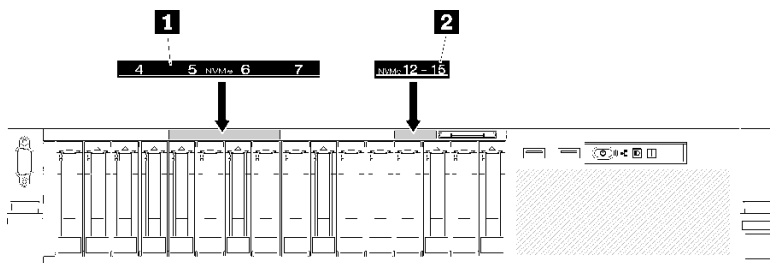


图 59. NVMe 固态硬盘的硬盘插槽标签

表 75. NVMe 固态硬盘的硬盘插槽标签

1 NVMe 固态硬盘的硬盘插槽 4-7 标签	2 NVMe 固态硬盘的硬盘插槽 12-15 标签
--------------------------------	----------------------------------

注：

1. 确保将每个硬盘安装到支持该特定硬盘类型的硬盘插槽。硬盘上提供了硬盘类型的信息。
2. 既要安装 SATA/SAS 又要安装 NVMe 硬盘时，请首先根据插槽编号按相反数字顺序安装 NVMe 硬盘，然后再按数字顺序安装 SATA/SAS 硬盘。

步骤 2. 如果硬盘插槽中已装有硬盘插槽填充件，请将其卸下。

步骤 3. 轻轻地旋离释放滑锁以解锁硬盘手柄。

步骤 4. 将硬盘滑入硬盘插槽，推动直至其停止。

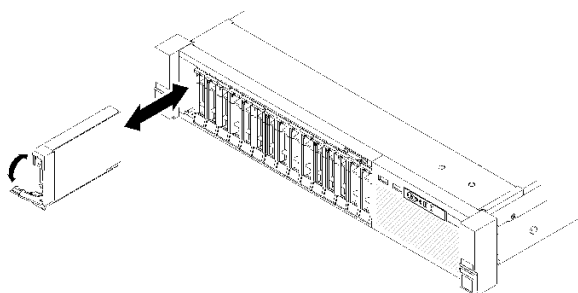


图 60. 安装硬盘

步骤 5. 将硬盘托盘把手旋转回锁定位置。

安装 2.5 英寸热插拔硬盘后，检查硬盘状态 LED 以确认硬盘正常运行：

- 如果黄色 LED 持续点亮，表明发生故障，必须进行更换。
- 如果绿色 LED 闪烁，表明硬盘正常工作。

注：如果使用 ThinkSystem RAID 适配器 适配器将服务器配置为以 RAID 方式运行，则可能必须在安装驱动器之后重新配置磁盘阵列。有关 RAID 操作的其他信息以及有关使用 ThinkSystem RAID 适配器的完整说明，请参阅 ThinkSystem RAID 适配器 文档。

演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

安装 PCIe 转接卡组合件

使用此过程安装PCIe 转接卡组合件。

在安装 PCIe 转接卡组合件前：

1. 拔下操作员面板托盘组合件的 USB 3.0 线缆并将其从主板上垂直卸下。

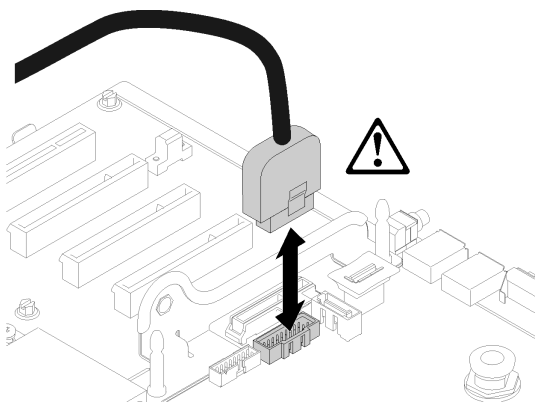


图 61. 垂直卸下 USB 3.0 接口

要安装 PCIe 转接卡组合件，请完成以下步骤：

步骤 1. 组装 PCIe 转接卡组合件：

- a. 将 PCIe 转接卡的底部与插槽对齐，并旋转顶部以将其装入转接卡仓上的插槽；然后轻轻移动 PCIe 转接卡以将孔装入销。

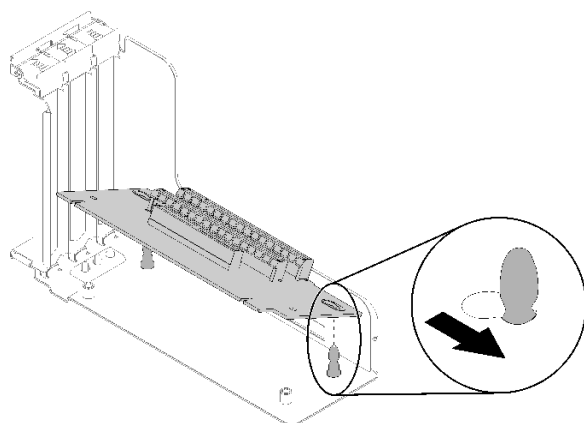


图 62. PCIe 转接卡组合件

- b. 用螺钉将 PCIe 转接卡 安装至转接卡仓。

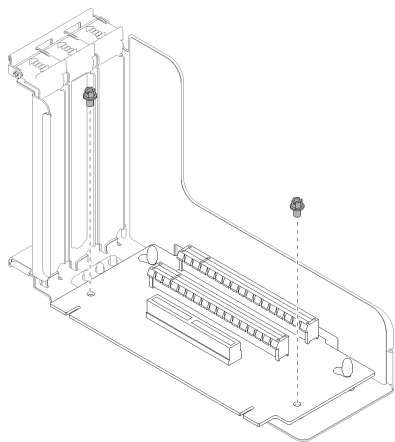


图 63. PCIe 转接卡组合件

步骤 2. 将 PCIe 转接卡组合件与主板上的接口对齐；然后向内推动直至其“咔嗒”一声固定到位。

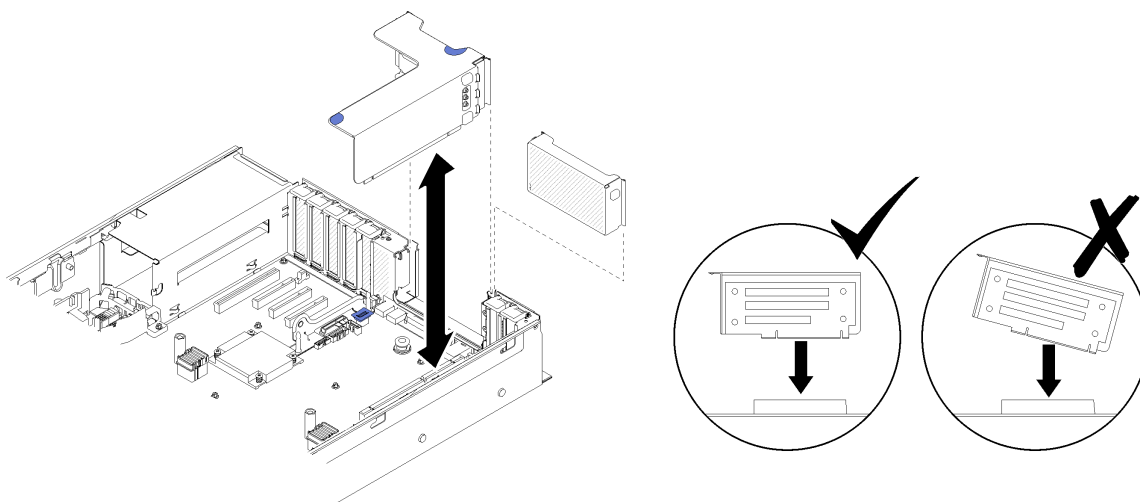


图 64. 安装PCIe 转接卡组合件

步骤 3. 接回先前断开的的所有线缆。

安装 LOM 适配器

按照本节中的说明安装 LOM 适配器。

注：当 LOM 适配器和 ML2 适配器均已安装到服务器时，系统可支持最多两个额外的网络适配器。

要安装 LOM 适配器，请完成以下步骤：

步骤 1. 打开固定滑锁。

步骤 2. 将 LOM 适配器与接口对齐，并将其推入。

步骤 3. 拧紧指旋螺钉以将其锁定到主板上。

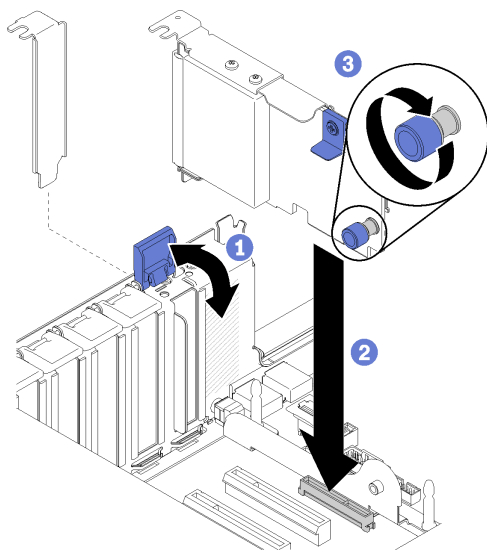


图 65. 安装LOM 适配器

步骤 4. 合上固定滑锁。

如何调整 M.2 背板上固定器的位置

按以下信息调整 M.2 背板上固定器的位置。

调整 M.2 背板上固定器的位置前，请完成以下步骤：

1. 阅读安全信息和安装准则（请参阅第 iii 页“安全”和第 52 页“安装准则”）。
2. 以装有组件的防静电包装接触服务器上任何未上漆的金属表面；然后从包装中取出组件，并将其放置在防静电平面上。

要调整 M.2 背板上固定器的位置，请完成以下步骤：

步骤 1. 找到固定器要装入的正确锁眼，以符合要安装的 M.2 硬盘的特殊尺寸。

步骤 2. 按压固定器的两侧，然后将其向前移动，直至其在锁眼较大的开口处；然后，从背板上卸下它。

步骤 3. 将固定器插入正确的锁眼，并将其向后滑动，直至小块处于孔中。

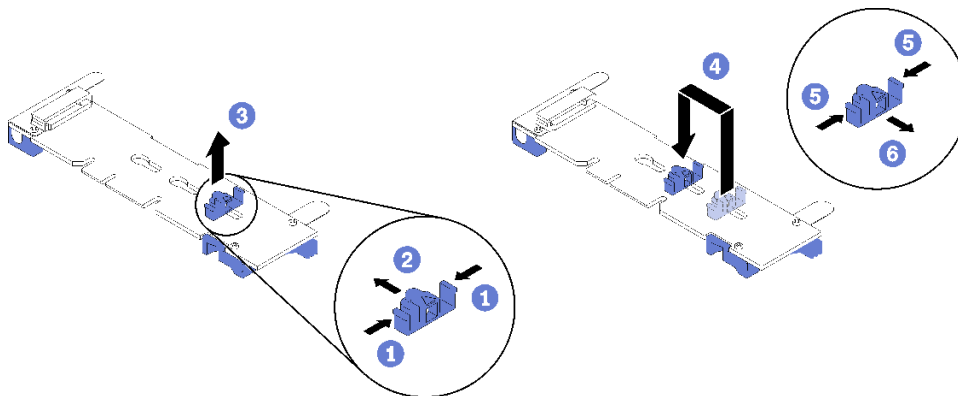


图 66. M.2 固定器调整

将 M.2 硬盘安装到 M.2 背板中

按以下过程将 M.2 硬盘安装到 M.2 背板中。

在 M.2 背板中安装 M.2 硬盘前：

1. 阅读安全信息和安装准则（请参阅第 iii 页“安全”和第 52 页“安装准则”）。
2. 以装有组件的防静电包装接触服务器上任何未上漆的金属表面；然后从包装中取出组件，并将其放置在防静电平面上。

要在 M.2 背板中安装 M.2 硬盘，请完成以下步骤：

步骤 1. 找到 M.2 背板每一侧的接口。

注：

- 某些 M.2 背板支持两个 M.2 硬盘。装有两个硬盘的情况下，向前滑动固定器以固定硬盘时，对齐并支撑两个硬盘。
- 首先安装插槽 0 中的 M.2 硬盘。
- 确保将一个 480 GB M.2 硬盘安装到支持两个 M.2 硬盘的 M.2 背板中。

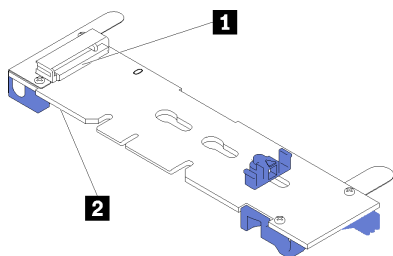


图 67. M.2 硬盘插槽

表 76. M.2 硬盘插槽

1 插槽 0	2 插槽 1
---------------	---------------

步骤 2. 以一定角度（大约 30 度）将 M.2 硬盘插入接口并旋转，直至凹槽触及固定器的边缘；然后，向前滑动固定器（朝向接口）以将 M.2 硬盘固定在 M.2 背板中。

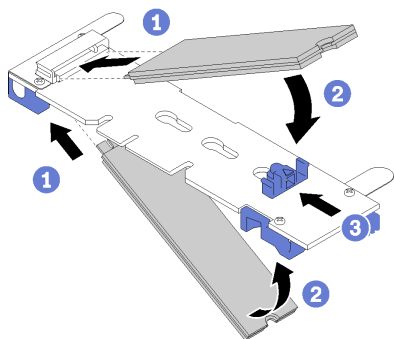


图 68. M.2 硬盘安装

注意：向前滑动固定器时，请确保固定器上的两个小块进入 M.2 背板上的小孔。它们进入孔后，您将听到轻柔的“咔嗒”声。

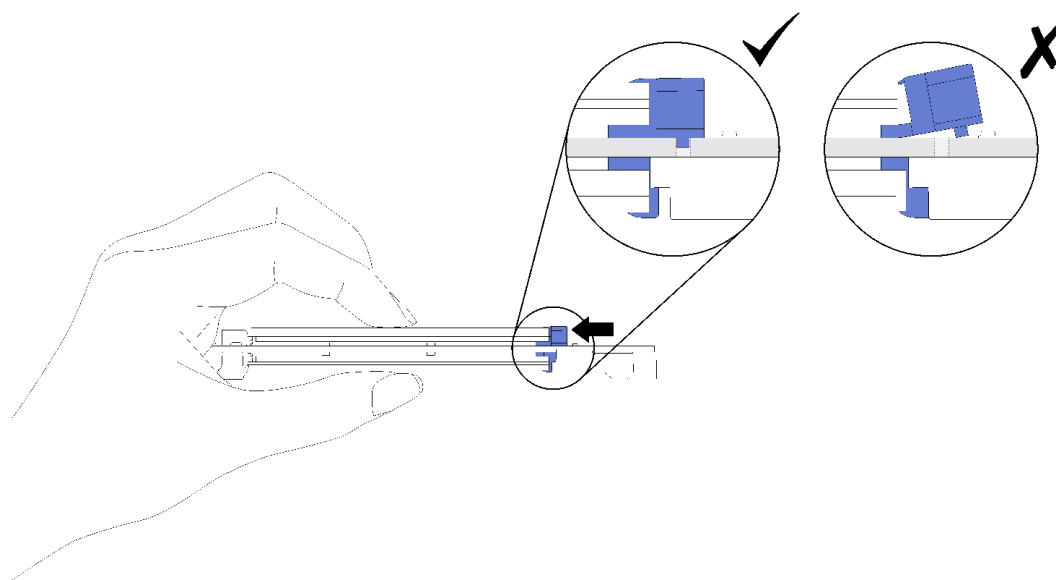


图 69. 安装 M.2 硬盘并用固定器固定到位

安装 M.2 背板

使用此过程安装 M.2 背板。

在安装 M.2 背板前：

1. 阅读安全信息和安装准则（请参阅第 iii 页“安全”和第 52 页“安装准则”）。
2. 将 M.2 硬盘安装到 M.2 背板中的每个可用接口中（请参阅第 106 页“将 M.2 硬盘安装到 M.2 背板中”）。

3. 以装有组件的防静电包装接触服务器上任何未上漆的金属表面；然后从包装中取出组件，并将其放置在防静电平面上。
4. 拔下操作员面板托盘组合件的 USB 3.0 线缆并将其从主板上垂直卸下。

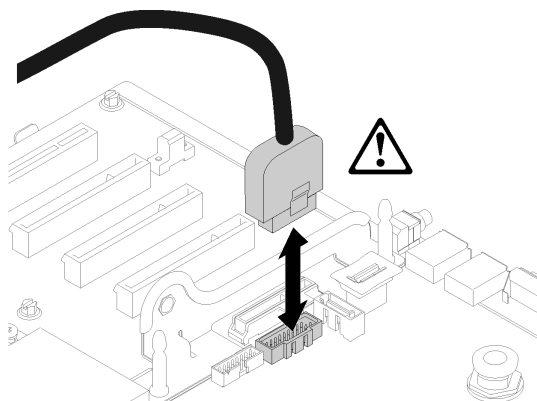


图 70. 垂直卸下 USB 3.0 接口

要安装 M.2 背板，请完成以下步骤：

注：安装 M.2 背板前，请确保已将 M.2 硬盘安装到 M.2 背板上每个可用的接口中。

步骤 1. 将位于 M.2 背板两端蓝色塑料支撑底部的开口与主板上的导销和硬盘保持架上的 T 头销对齐；然后，将背板插入主板接口。向下按 M.2 背板以使其完全就位。

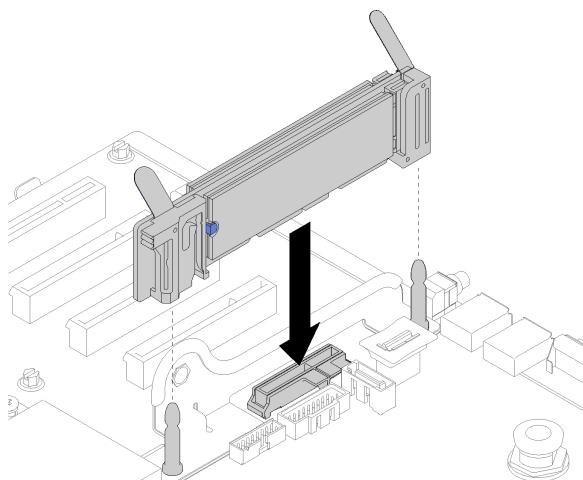


图 71. 安装 M.2 背板

安装风扇架组合件

使用此过程安装风扇架组合件。

要安装风扇架组合件，请完成以下步骤：

步骤 1. 将风扇架组合件与服务器两侧的插槽对齐，然后将其下放到服务器中。

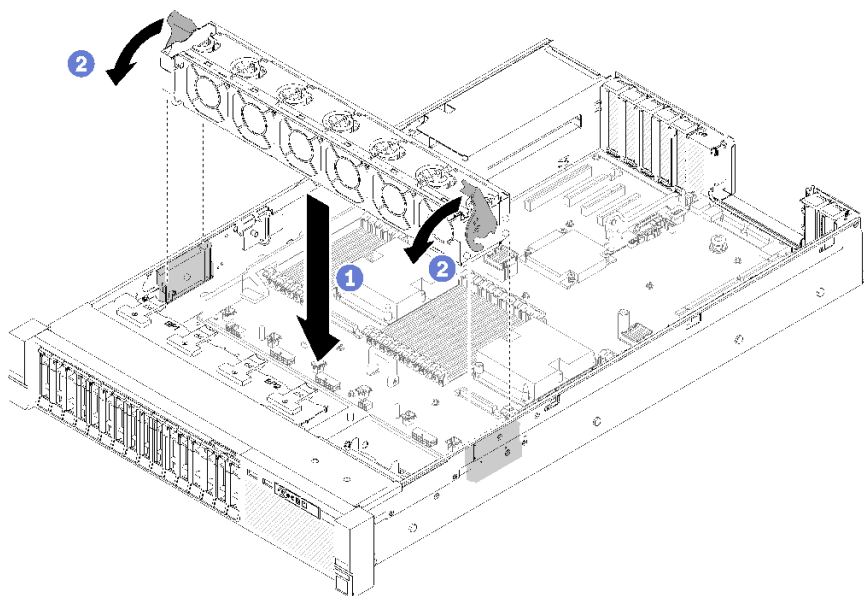


图 72. 安装风扇架组合件

步骤 2. 向下旋转风扇架释放滑锁，直至其无法再转动。

安装处理器和内存扩展托盘或系统导风罩

按照本节中的说明安装处理器和内存扩展托盘或系统导风罩。

根据配置，在安装部分可选组件之前，需要先安装以下组件之一。

- 处理器和内存扩展托盘（请参阅第 92 页“卸下处理器和内存扩展托盘”）。
- 系统导风罩和电源插转卡（请参阅第 91 页“卸下主板导风罩和电源插转卡”）。

安装主板导风罩和电源插转卡

使用此过程安装主板导风罩和电源插转卡。

要安装主板导风罩和电源插转卡，请完成以下步骤：

- 步骤 1. 将电源模块 2 从电源模块插槽中轻轻滑出（请参阅《ThinkSystem SR850 维护手册》中的“卸下热插拔电源模块单元”）。
- 步骤 2. 将电源插转卡与服务器对齐，然后使其向下直至牢固就位。

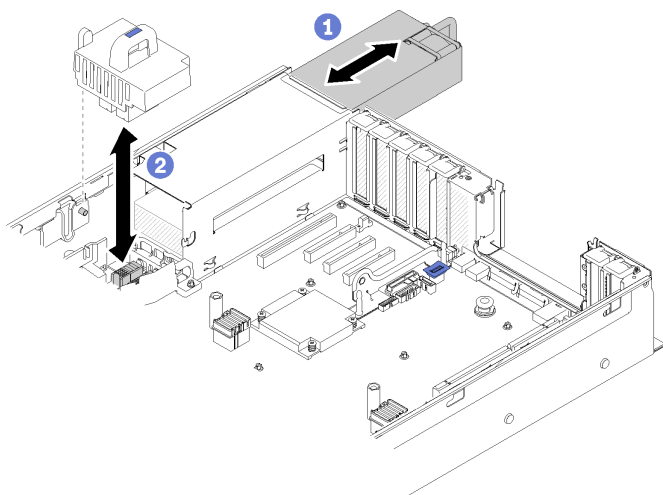


图 73. 安装电源插转卡

步骤 3. 将主板导风罩的两对钉头与插槽对齐，并将其向下放入服务器。

注意：需要导风罩以保持空气流通和正常散热。确保在打开电源前，为系统配置安装适当的导风罩。

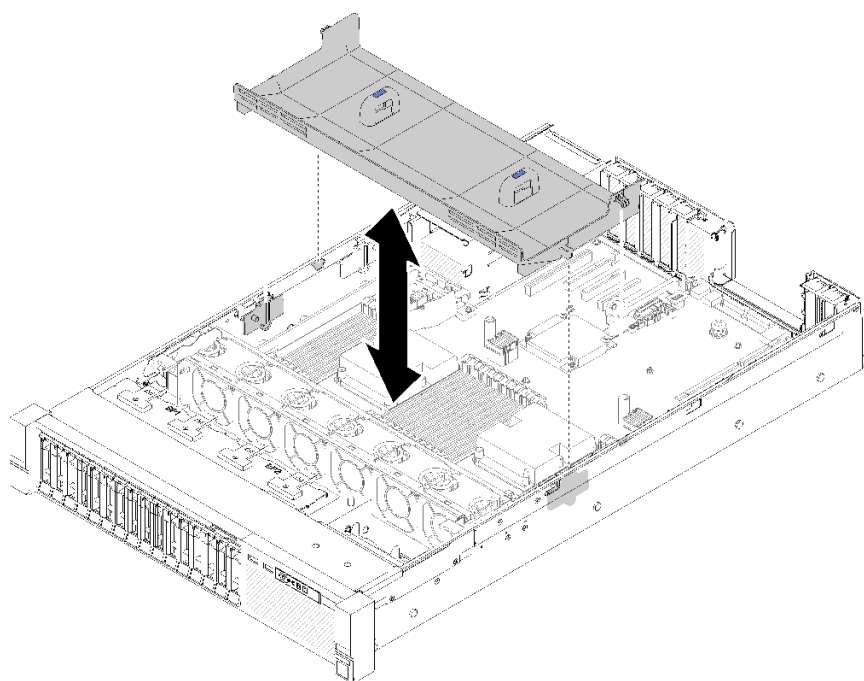


图 74. 安装主板导风罩

安装处理器和内存扩展托盘

使用此过程安装处理器和内存扩展托盘。

要安装处理器和内存扩展托盘，请完成以下步骤：

- 步骤 1. 如果已安装电源插转卡和主板导风罩，请将其卸下（请参阅第 91 页“卸下主板导风罩和电源插转卡”）。
- 步骤 2. 在主板上安装一个扩展托盘导风罩。在安装处理器和内存扩展托盘之前，确保其已正确安装。

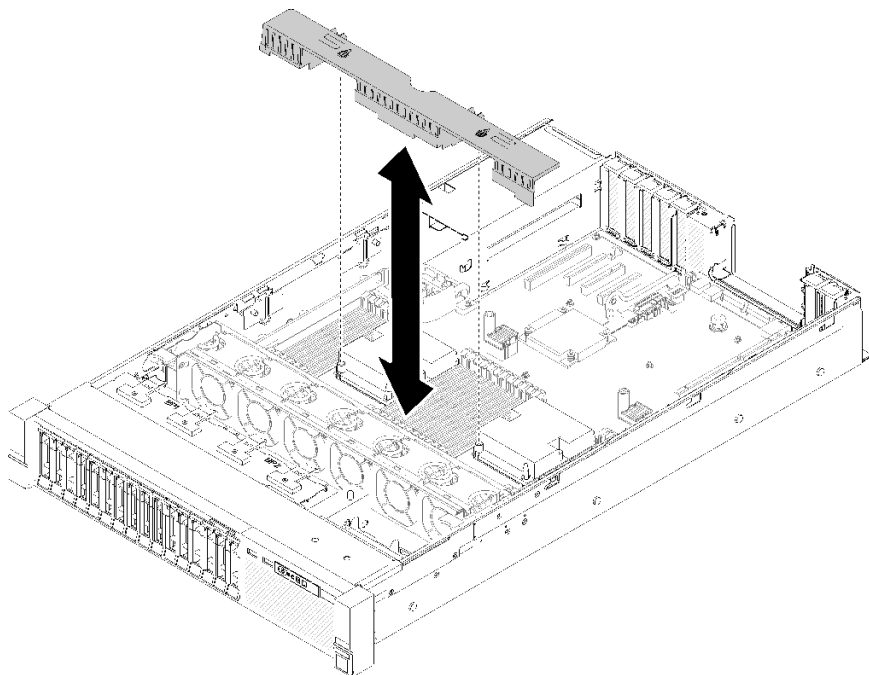


图 75. 安装扩展托盘导风罩

注意：需要导风罩以保持空气流通和正常散热。确保在打开电源前，为系统配置安装适当的导风罩。

- 步骤 3. 将电源模块 2 从电源模块插槽中轻轻滑出（请参阅《ThinkSystem SR850 维护手册》中的“卸下热插拔电源模块单元”）。
- 步骤 4. 握住扩展托盘把手上的蓝色操作点，并将其抬起；然后，将托盘垂直向下放入服务器，使钉头与两侧的插槽对齐。
- 步骤 5. 将把手向下旋转到尽头。这会连接并将扩展托盘固定到主板。

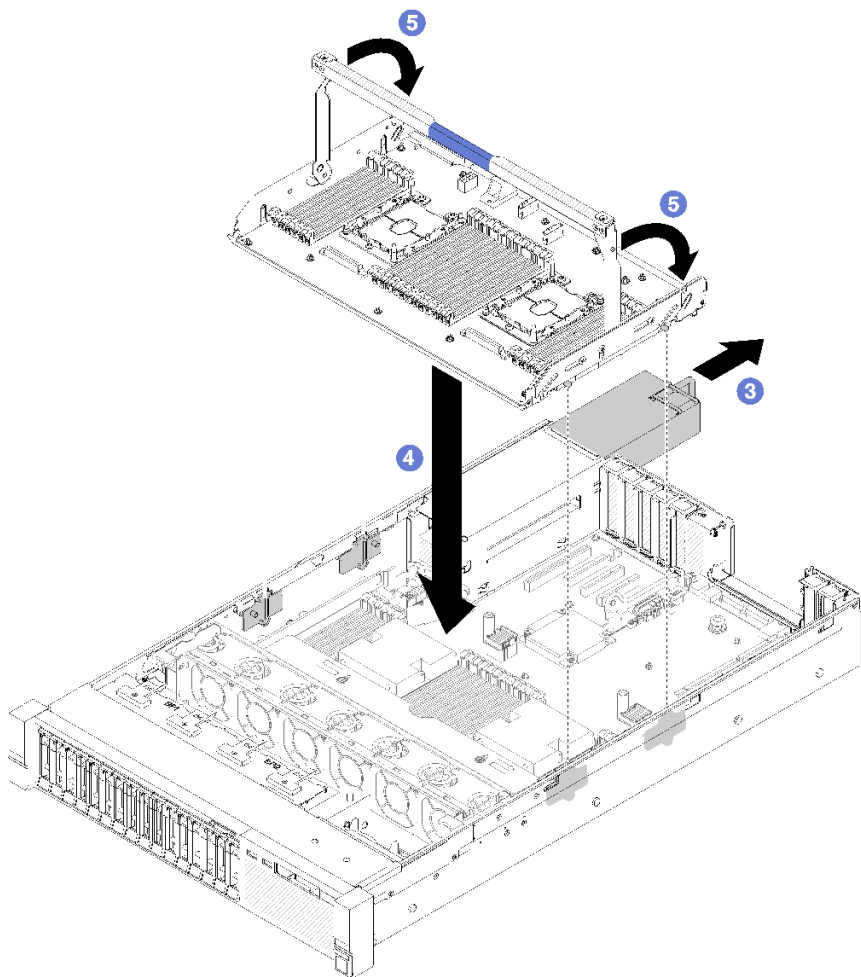


图 76. 安装处理器和内存扩展托盘

步骤 6. 将电源模块 2 滑回机箱。

步骤 7. 安装 DIMM（请参阅第 98 页“安装内存条”）、PHM（请参阅第 95 页“安装处理器散热器模块”）和扩展托盘上的扩展托盘导风罩。

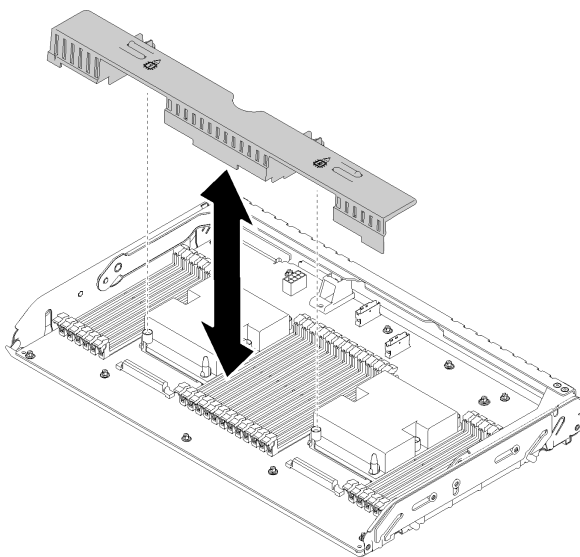


图 77. 安装扩展托盘导风罩

注意：

1. 为达到最佳性能，请确保 PHM 和对应的 DIMM 已安装到处理器和内存扩展托盘。
2. 需要导风罩以保持空气流通和正常散热。确保在打开电源前，为系统配置安装适当的导风罩。

安装顶盖

使用此过程安装服务器顶盖。

S014



警告：

当前电压等级、电流等级和能级可能构成危险。仅限合格的技术服务人员卸下贴有标签的外盖。

S033



警告：

当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属飞溅和/或烧伤。

安装顶盖前：

1. 阅读安全信息和安装准则（请参阅第 iii 页“安全”和第 52 页“安装准则”）。
2. 确保装回所有卸下的组件，并重新连接所有断开的线缆。

要安装顶盖，请完成以下步骤：

步骤 1. 按住外盖释放滑锁的蓝色卡口；然后向上旋转滑锁的尖头。

步骤 2. 将顶盖放在服务器顶部，两侧对齐。

步骤 3. 向下推动滑锁，直至其“咔嗒”一声锁定到位。

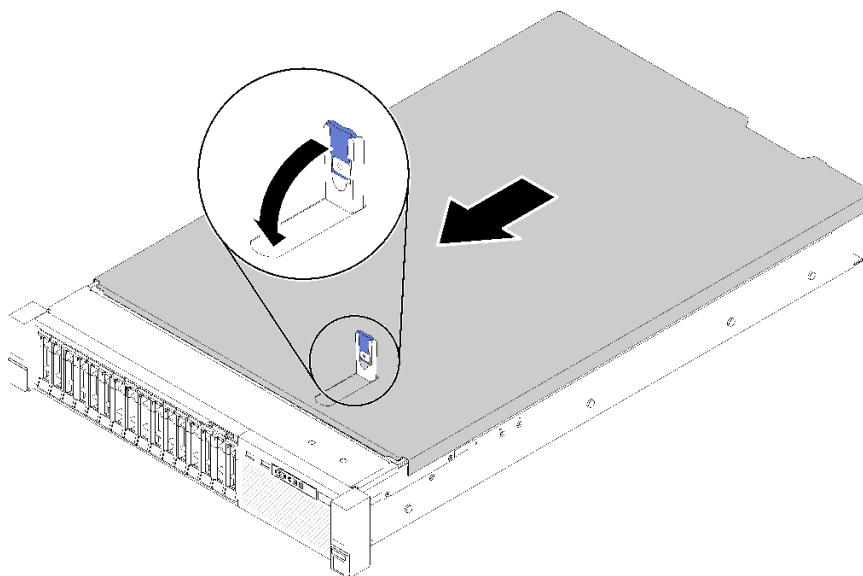


图 78. 安装顶盖

演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

安装安全挡板

安装安全挡板的方法是向内旋转安全挡板，直到另一侧“咔嗒”一声固定到位，然后锁定安全挡板。

安装安全挡板前：

1. 阅读安全信息和安装准则（请参阅第 iii 页“安全”和第 52 页“安装准则”）。
2. 如果已卸下机架手柄，请将其装回（请参阅《ThinkSystem SR850 机架安装指南》）。

步骤 1. 小心地将安全挡板上的卡口插入右侧机架手柄上的插槽。然后，按住释放滑锁，并向内旋转安全挡板，直到另一侧“咔嗒”一声固定到位。

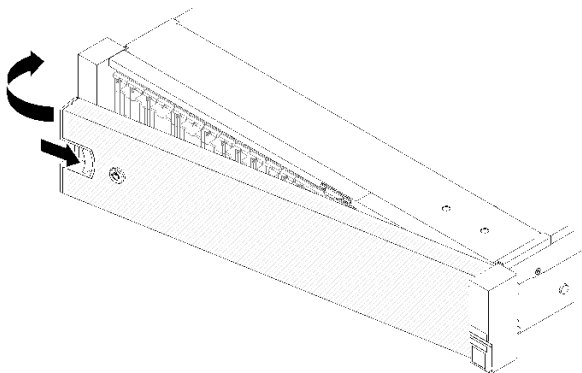


图 79. 安装安全挡板

步骤 2. 使用钥匙将安全挡板锁定到闭合位置。

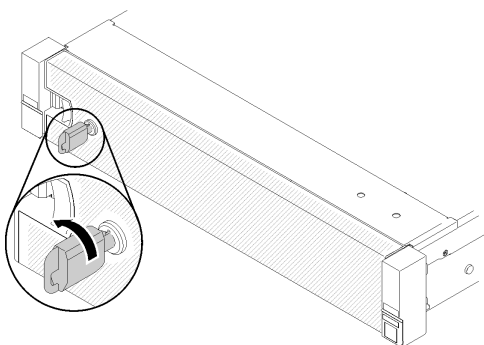


图 80. 锁定安全挡板

安装安全挡板后，如有必要，请将服务器推入或装入机架。请参阅《ThinkSystem SR850 机架安装指南》（导轨套件随附）。

演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

将服务器安装到机架中

要将服务器装入机架，请按照下方提供的说明进行操作。

- 机架服务器
 - 要将服务器装入机架，请按照用于安装该服务器的导轨安装套件中提供的说明进行操作。
- 刀片服务器
 - 要将服务器装入机箱，请按照要安装该服务器的机箱的文档中提供的说明进行操作。
 - 有关 Flex System Enterprise Chassis 的相关说明，请参阅https://pubs.lenovo.com/en/enterprise-chassis/installing_components。

- 有关 **Flex System** 运营高级机箱的相关说明，请参阅https://pubs.lenovo.com/carrier-grade-chassis/installing_components。

用线缆连接服务器

将所有外部线缆连接到服务器。通常情况下，您需要将服务器连接到电源、数据网络和存储。此外，还需要将服务器连接到管理网络。

连接到电源

将服务器连接到电源。

连接到网络

将服务器连接到网络。

连接到存储器

将服务器连接到任何存储设备。

打开服务器电源

在连接到输入电源时，服务器进行短暂自检（电源状态 **LED** 快速闪烁）后，进入待机状态（电源状态 **LED** 每秒闪烁一次）。

您可以通过以下任何一种方式开启服务器（电源 **LED** 点亮）：

- 可以按电源按钮。
- 服务器可在电源中断后自动重新启动。
- 服务器可响应发送到 **Lenovo XClarity Controller** 的远程打开电源请求。

有关关闭服务器电源的信息，请参阅第 116 页“关闭服务器电源”。

确认服务器设置

接通服务器电源后，确保 **LED** 点亮且为绿色。

关闭服务器电源

当连接到电源时，服务器保持为待机状态，允许 **Lenovo XClarity Controller** 以响应远程打开电源请求。要从服务器卸下所有电源（电源状态 **LED** 熄灭），必须拔下所有电源线。

要将服务器置于待机状态（电源状态 **LED** 每秒闪烁一次）：

注：**Lenovo XClarity Controller** 可将服务器置于待机状态作为对紧急系统故障的自动响应。

- 使用操作系统开始正常关闭（如果操作系统支持）。
- 按下电源按钮开始正常关闭（如果操作系统支持）。
- 按住电源按钮超过 4 秒以强制关机。

处于待机状态时，服务器可响应发送到 **Lenovo XClarity Controller** 的远程打开电源请求。有关打开服务器电源的信息，请参阅第 116 页“打开服务器电源”。

第 4 章 系统配置

完成以下过程以配置系统。

为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接

通过网络访问 **Lenovo XClarity Controller** 之前，您需要指定 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络的方式。此外，可能还需要指定静态 IP 地址，具体取决于所采用的网络连接方式。

以下方法均可为 **Lenovo XClarity Controller** 设置网络连接（如果不使用 DHCP）：

- 如果服务器连接了显示器，则可使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 设置网络连接。请完成以下步骤，以使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 将 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络。
 1. 启动服务器。
 2. 按下屏幕说明中指定的键，以显示 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 界面。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 **LXPM** 文档中的“启动”一节。）
 3. 转至 **LXPM** → **UEFI 设置** → **BMC 设置** 以指定 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络的方式。
 - 如果选择静态 IP 连接，请确保已指定网络上可用的 IPv4 或 IPv6 地址。
 - 如果选择 DHCP 连接，请确保已在 DHCP 服务器中配置该服务器的 MAC 地址。
 4. 单击**确定**以应用设置并等待两到三分钟。
 5. 使用 IPv4 或 IPv6 地址连接 **Lenovo XClarity Controller**。

重要：初始设置的 **Lenovo XClarity Controller** 用户名为 **USERID**，密码为 **PASSWORD**（包含零，而不是字母 O）。此默认用户设置具有主管访问权限。必须在初始配置期间更改此用户名和密码以增强安全性。

- 如果服务器未连接显示器，则可通过 **Lenovo XClarity Controller** 接口设置网络连接。将笔记本电脑的以太网线缆连接到服务器背面的 **Lenovo XClarity Controller** 接口。有关 **Lenovo XClarity Controller** 接口的位置，请参阅第 22 页“后视图”。

注：确保您已修改笔记本上的 IP 设置，使其处于与服务器默认设置相同的网络上。

抽取式信息卡上粘附的 **Lenovo XClarity Controller** 网络访问标签上提供了默认 IPv4 地址和 IPv6 链路本地地址（LLA）。

- 如果要从移动设备使用 **Lenovo XClarity Administrator** 移动应用程序，您可以通过服务器正面的 **Lenovo XClarity Controller** USB 接口连接到 **Lenovo XClarity Controller**。有关 **Lenovo XClarity Controller** USB 接口的位置，请参阅第 14 页“前视图”。

注：**Lenovo XClarity Controller** USB 接口模式必须设置为管理 **Lenovo XClarity Controller**（而不是正常 USB 模式）。要从正常模式切换为 **Lenovo XClarity Controller** 管理模式，按下前面板上的蓝色标识按钮至少 3 秒，直至其 LED 缓慢闪烁（每隔几秒钟闪烁一次）。

要使用 **Lenovo XClarity Administrator** 移动应用程序连接：

1. 将移动设备的 USB 线缆连接到前面板上的 **Lenovo XClarity Administrator** USB 接口。
2. 在移动设备上启用 USB 连接。

3. 在移动设备上启动 **Lenovo XClarity Administrator** 移动应用程序。
4. 如果已禁用自动发现，请在 USB “发现” 页面上单击**发现**以连接至 **Lenovo XClarity Controller**。

有关使用 **Lenovo XClarity Administrator** 移动应用程序的更多信息，请参阅：

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca_usemobileapp.html

为 Lenovo XClarity Controller 连接设置正面 USB 端口

通过正面 USB 端口访问 **Lenovo XClarity Controller** 前，您必须配置该 USB 端口以用于连接 **Lenovo XClarity Controller**。

服务器支持

可通过以下方式之一来确认您的服务器是否支持通过正面 USB 端口访问 **Lenovo XClarity Controller**：

- 请参阅第 13 页第 2 章 “服务器组件”。



- 如果服务器的 USB 端口上有扳手图标，则表示您可以设置该 USB 端口来连接 **Lenovo XClarity Controller**。

设置 USB 端口用于连接 Lenovo XClarity Controller

通过执行以下步骤之一，可将 USB 端口在正常操作与 **Lenovo XClarity Controller** 管理操作之间切换。

- 按住标识按钮至少 3 秒，直至其 LED 缓慢闪烁（几秒钟闪烁一次）。有关标识按钮的位置，请参阅第 13 页第 2 章 “服务器组件”。
- 从 **Lenovo XClarity Controller** 管理控制器 CLI 中，运行 `usbfp` 命令。有关使用 **Lenovo XClarity Controller** CLI 的信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“命令行界面”一节。
- 从 **Lenovo XClarity Controller** 管理控制器 Web 界面中，单击 **BMC 配置** → **网络** → **前面板 USB 端口管理器**。有关 **Lenovo XClarity Controller** Web 界面各项功能的信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“XClarity Controller Web 界面功能描述”一节。

检查 USB 端口的当前设置

您还可以使用 **Lenovo XClarity Controller** 管理控制器 CLI (`usbfp` 命令) 或 **Lenovo XClarity Controller** 管理控制器 Web 界面 (**BMC 配置** → **网络** → **前面板 USB 端口管理器**) 检查 USB 端口的当前设置。请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“命令行界面”和“XClarity Controller Web 界面功能描述”部分。

更新固件

可通过多种方式更新服务器的固件。

可使用此处列出的工具为服务器和服务器中安装的设备更新最新固件。

- 以下网站提供了有关更新固件的最佳实践：
 - <http://lenovopress.com/LP0656>
- 可在以下站点上找到最新的固件：
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/system-x/system-x3850-x6/6241/downloads>
- 您可以订阅产品通知以了解最新的固件更新：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/solutions/ht509500>

UpdateXpress System Packs (UXSPs)

Lenovo 通常在称为 **UpdateXpress System Packs (UXSPs)** 的捆绑包中发行固件。要确保所有固件更新均兼容，应同时更新所有固件。如果同时为 **Lenovo XClarity Controller** 和 **UEFI** 更新固件，请先更新 **Lenovo XClarity Controller** 的固件。

更新方法术语

- **带内更新**。由在服务器核心 CPU 上运行的操作系统内使用工具或应用程序执行的安装或更新。
- **带外更新**。由 **Lenovo XClarity Controller** 通过收集更新再将更新推送到目标子系统或设备而执行的安装或更新。带外更新不依赖于在核心 CPU 上运行的操作系统。但是，大多数带外操作要求服务器处于 **S0**（正在工作）电源状态。
- **目标更新**。安装或更新由在目标服务器本身上运行的已安装操作系统启动。
- **非目标更新**。由直接与该服务器的 **Lenovo XClarity Controller** 进行交互的计算设备所启动的安装或更新。
- **UpdateXpress System Packs (UXSPs)**。UXSPs 是经设计和测试过的捆绑更新，旨在提供相互依赖、缺一不可的功能、性能和兼容性。UXSPs 因服务器类型而异，经过专门构建（内置固件和设备驱动程序更新），可支持特定的 **Windows Server**、**Red Hat Enterprise Linux (RHEL)** 和 **SUSE Linux Enterprise Server (SLES)** 操作系统发布版本。此外，也有因服务器类型而异的纯固件型 UXSPs。

固件更新工具

请参阅下表以确定可用于安装和设置固件的最佳 **Lenovo** 工具：

工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持 UXSPs
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	带内 ² 目标	√		√		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	带外 非目标	√	指定 I/O 设备	√		
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备		√	√

工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持 UXSPs
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备	√		√
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	带内 带外 非目标	√	所有 I/O 设备	√ (BoMC 应用程序)	√ (BoMC 应用程序)	√
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	带内 ¹ 带外 ² 非目标	√	所有 I/O 设备	√		√
适用于 VMware vCenter 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带外 非目标	√	指定 I/O 设备	√		
适用于 Microsoft Windows Admin Center 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备	√		√
适用于 Microsoft System Center Configuration Manager 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带内 目标	√	所有 I/O 设备	√		√
注： 1. 适用于 I/O 固件更新。 2. 适用于 BMC 和 UEFI 固件更新。						

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中，可更新 Lenovo XClarity Controller 固件、UEFI 固件和 Lenovo XClarity Provisioning Manager 软件。

注：默认情况下，当您启动服务器并按下屏幕说明中指定的键时，将显示 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 图形用户界面。如果已将该默认设置更改为基于文本的系统设置，可从基于文本的系统设置界面中打开图形用户界面。

有关使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“固件更新”一节

- **Lenovo XClarity Controller**

如果需要安装某个特定更新，可为特定服务器使用 **Lenovo XClarity Controller** 接口。

注：

- 要通过 Windows 或 Linux 执行带内更新，必须安装操作系统驱动程序，并且必须启用 Ethernet-over-USB（有时称为 LAN over USB）接口。

有关配置 Ethernet over USB 的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“配置 Ethernet over USB”一节

- 如果通过 **Lenovo XClarity Controller** 更新固件，请确保已下载并安装适用于当前服务器操作系统的最新设备驱动程序。

有关使用 **Lenovo XClarity Controller** 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“更新服务器固件”一节

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 是多个命令行应用程序的集合，可用于管理 **Lenovo** 服务器。其更新应用程序可用于更新服务器的固件和设备驱动程序。更新可在服务器主机操作系统（带内）中执行，也可通过服务器 **BMC**（带外）执行。

有关使用 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 更新固件的更多信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress 通过图形用户界面（GUI）提供 **OneCLI** 的大部分更新功能。它可用于获取并部署 **UpdateXpress System Packs (UXSPs)** 更新包和个别更新。**UpdateXpress System Pack** 包含用于 **Microsoft Windows** 和 **Linux** 的固件和设备驱动程序更新。

可从以下位置获取 **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

您可以使用 **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator** 来创建可引导介质，用于在支持的服务器上执行固件更新、VPD 更新、清单和 FFDC 收集、高级系统配置、FoD 密钥管理、安全擦除、RAID 配置和诊断。

可从以下位置获取 **Lenovo XClarity Essentials BoMC**：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

如果您正在使用 **Lenovo XClarity Administrator** 管理多个服务器，则可通过该界面更新所有受管服务器的固件。通过将固件合规性策略分配给受管端点，可简化固件管理。创建合规性策略并将其分配给受管端点时，**Lenovo XClarity Administrator** 将监控对这些端点的清单作出的更改，并标记任何不合规的端点。

有关使用 **Lenovo XClarity Administrator** 更新固件的更多信息，请参阅：

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html

- **Lenovo XClarity Integrator 产品**

Lenovo XClarity Integrator 产品可以将 Lenovo XClarity Administrator 和服务器的管理功能集成到特定部署基础架构专用软件，例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center。

有关使用 Lenovo XClarity Integrator 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/>

配置固件

可通过多种方式安装和设置服务器的固件。

重要：请勿将 Option ROM 设置为传统，除非 Lenovo 支持机构指示您这样做。此设置会阻止加载插槽设备的 UEFI 驱动程序，可能会对 Lenovo 软件（例如 Lenovo XClarity Administrator 和 Lenovo XClarity Essentials OneCLI）以及 Lenovo XClarity Controller 造成负面影响。其中一个负面影响是无法确定适配器卡的详细信息，如型号名称和固件级别。适配器卡的信息不可用时，型号名称的常规信息显示为“Adapter 06:00:00”这类样式而不是实际型号名称（如“ThinkSystem RAID 930-16i 4 GB 闪存”）。在某些情况下，UEFI 引导过程还可能会挂起。

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中，可配置服务器的 UEFI 设置。

注：可以通过 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的图形用户界面来配置服务器。此外，也可使用基于文本的系统配置界面（Setup Utility）。从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中，可选择重新启动服务器并访问基于文本的界面。此外，您可选择将基于文本的界面设置为在启动 LXPM 时显示的默认界面。要执行此操作，请转到 Lenovo XClarity Provisioning Manager → UEFI 设置 → 系统设置 → <F1> 启动控制 → 文本设置。要使用图形用户界面启动服务器，请选择自动或工具套件。

如需更多信息，请参阅以下文档：

- 《Lenovo XClarity Provisioning Manager 用户指南》
 - 在以下页面查找适用于您的服务器的 LXPM 文档：<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>
- 《UEFI 用户指南》
 - <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

可使用配置应用程序和命令来查看当前的系统配置设置以及对 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 作出更改。保存的配置信息可用于复制或恢复其他系统。

有关使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 来配置服务器的信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands

- **Lenovo XClarity Administrator**

可为所有服务器应用一致的快速配置和预配置。配置设置（如本地存储、I/O 适配器、引导设置、固件、端口以及 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 设置）保存为 Server Pattern，可应用于一个或多个受管服务器。更新 Server Pattern 后，这些更改将自动部署到所应用的服务器。

有关使用 Lenovo XClarity Administrator 更新固件的详细信息，请参阅：

http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/server_configuring.html

- **Lenovo XClarity Controller**

可通过 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面或通过命令行界面来配置服务器的管理处理器。

有关使用 **Lenovo XClarity Controller** 来配置服务器的信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“配置服务器”一节

内存配置

内存性能取决于多种因素，如内存模式、内存速度、内存列、内存插入方式和处理器。

有关优化内存性能和配置内存的更多信息，请访问 **Lenovo Press** 网站：

<https://lenovopress.com/servers/options/memory>

此外，您也可以使用以下网站提供的内存配置器：

http://lconfig.lenovo.com/#/memory_configuration

配置 Persistent Memory Module (PMEM)

按照本节中的说明配置 PMEM 和 DRAM DIMM。

PMEM 容量可用作供应用程序访问的持久性内存或易失性系统内存。根据用作易失性系统内存的 **PMEM** 容量的近似百分比，有以下三种运行模式可供选择：

- **应用直连模式 (0% 的 PMEM 容量用作系统内存)：**

此模式下，**PMEM** 用作特定应用程序可直接访问的独立持久性内存资源，而 **DRAM DIMM** 用作系统内存。

此模式下显示的总易失性系统内存为 **DRAM DIMM** 容量之和。

注：

- 在应用直连模式下，所安装的 **DRAM DIMM** 可配置为镜像模式。
- 如果只为每个处理器安装了一根 **PMEM**，则仅支持不交错的应用直连模式。

- **混合内存模式 (1-99% 的 PMEM 容量用作系统内存)：**

此模式下，一定百分比的 **PMEM** 容量可供特定应用程序直接访问（应用直连），剩余部分则用作系统内存。**PMEM** 的应用直连部分显示为持久性内存，剩余 **PMEM** 容量则显示为系统内存。**DRAM DIMM** 在此模式下用作高速缓存。

此模式下显示的总易失性系统内存为用作易失性系统内存的 **PMEM** 容量。

- **内存模式 (100% 的 PMEM 容量用作系统内存)：**

此模式下，**PMEM** 用作易失性系统内存，而 **DRAM DIMM** 用作高速缓存。

此模式下显示的总易失性系统内存为 **PMEM** 容量之和。

PMEM 管理选项

可使用以下工具管理 **PMEM**：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)**

要打开 LXPM，请打开系统电源，并在出现徽标屏幕时立即按屏幕说明中指定的键。* 如果已设置密码，请输入密码以解锁 LXPM。

转至 **UEFI 设置 → 系统设置 → Intel Optane PMEM** 以配置和管理 PMEM。

有关更多详细信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 Lenovo XClarity Provisioning Manager 文档中的“UEFI 设置”部分。

注：如果打开的是基于文本的 Setup Utility 界面，而不是 Lenovo XClarity Provisioning Manager，请转至 **系统设置 → <F1> 启动控制**，然后选择工具套件。然后，重新启动系统，并在出现徽标屏幕时立即按屏幕说明中指定的键打开 Lenovo XClarity Provisioning Manager。*

- **Setup Utility**

要进入 Setup Utility，请执行以下操作：

1. 打开系统电源并按屏幕说明中指定的键打开 LXPM。*
2. 转至 **UEFI 设置 → 系统设置**，单击屏幕右上角的下拉菜单，然后选择**文本设置**。
3. 重新启动系统，并在出现徽标屏幕时立即按屏幕说明中指定的键。*

转至**系统配置和引导管理 → 系统设置 → Intel Optane PMEM** 以配置和管理 PMEM。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

某些管理选项以命令形式提供，这些命令在操作系统的 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 路径中执行。请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/download_use_onecli 以了解如何下载和使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI。

注：*如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。

以下是可用的管理选项：

- **Intel Optane PMEM 详细信息**

选择此选项可查看每个已安装的 PMEM 的以下详细信息：

- 固件版本
- 配置状态
- 原始容量
- 内存容量
- 应用直连容量
- 未配置的容量
- 无法访问的容量
- 保留的容量
- 剩余百分比
- 安全状态

此外，也可在 OneCLI 中使用以下命令查看 PMEM 详细信息：

```
onecli.exe config show IntelOptanePMEM  
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

注：

- **USERID** 代表 XCC 用户 ID。
- **PASSWORD** 代表 XCC 用户密码。
- **10.104.195.86** 代表 IP 地址。

- **目标**

– 内存模式 [%]

选择此选项可定义用作系统内存的 **PMEM** 容量百分比，并因此决定 **PMEM** 模式：

- **0%**：应用直连模式
- **1-99%**：混合内存模式
- **100%**：内存模式

转至目标 → **内存模式 [%]**，输入内存百分比，然后重新启动系统。

注：

- 从一个模式更改为另一个模式之前：
 1. 备份所有数据并删除所有已创建的命名空间。转至**命名空间** → **查看/修改/删除命名空间**以删除创建的命名空间。
 2. 对已安装的所有 **PMEM** 执行安全擦除。要执行安全擦除，请转至**安全性** → **按下以安全擦除**。
- 请确保所装 **PMEM** 和 **DRAM DIMM** 的容量满足新模式的系统要求（请参阅《内存插入情况参考》中的“**PMEM** 和 **DRAM DIMM** 安装顺序”）。
- 重新启动系统并应用输入的目标值后，**系统配置和引导管理** → **Intel Optane PMEM** → **目标**中显示的值将回退到以下默认可选选项：
 - **范围**：[平台]
 - **内存模式 [%]**：0
 - **Persistent Memory 类型**：[应用直连]这些值是 **PMEM** 设置的可选选项，并不代表当前 **PMEM** 状态。

此外，您也可以使用以下网站提供的内存配置器：http://1config.lenovo.com/#/memory_configuration

此外，也可在 **OneCLI** 中使用以下命令设置 **PMEM** 目标：

1. 设置创建目标状态。

```
onecli.exe config set IntelOptanePMEM.CreateGoal Yes  
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

2. 定义用作系统易失性内存的 **PMEM** 容量。

```
onecli.exe config set IntelOptanePMEM.MemoryModePercentage 20  
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

其中 **20** 表示用作系统易失性内存的容量百分比。

3. 设置 **PMEM** 模式。

```
onecli.exe config set IntelOptanePMEM.PersistentMemoryType "App Direct"  
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

其中 *App Direct* 表示 **PMEM** 模式。

– Persistent Memory 类型

在应用直连模式和混合内存模式中，默认情况下连接到同一处理器的 **PMEM** 均交错（显示为应用直连），并轮流使用存储体。要在 **Setup Utility** 中将它们设置为不交错，请转至 **Intel Optane PMEM** → **目标** → **Persistent Memory 类型** [(PMEM 模式)]，选择应用直连不交错，然后重新启动系统。

注：将 **PMEM** 应用直连容量设置为不交错会将显示的应用直连区域从每个处理器一个区域转变为每个 **PMEM** 一个区域。

- **区域**

设置内存百分比并重新启动系统后，将自动生成应用直连容量的区域。选择此选项可查看应用直连区域。

- **命名空间**

完成以下步骤后，**PMEM** 的应用直连容量才能真正供应用程序使用。

1. 必须为区域容量分配创建命名空间。
2. 必须为操作系统中的命名空间创建并格式化文件系统。

每个应用直连区域可分配到一个命名空间。在以下操作系统中创建命名空间：

- **Windows**：使用 *Pmem* 命令。
- **Linux**：使用 *ndctl* 命令。
- **VMware**：重新启动系统，**VMware** 将自动创建命名空间。

为应用直连容量分配创建命名空间后，请务必在操作系统中创建并格式化文件系统，以便应用直连容量可供应用程序访问。

- **安全性**

- 启用安全性

注意：**PMEM** 安全性默认禁用。启用安全性之前，请确保符合国家/地区或当地法律关于数据加密和商业合规性的所有要求。违规可能引发法律问题。

可使用口令保护 **PMEM**。**PMEM** 有两种口令保护范围可用：

- **平台**：选择此选项将一次性对安装的所有 **PMEM** 单元执行安全操作。存储平台口令后将自动应用口令以在操作系统开始运行前解锁 **PMEM**，但执行安全擦除时仍需手动禁用该口令。

此外，也可以在 **OneCLI** 中使用以下命令启用/禁用平台级安全性：

- 启用安全性：

1. 启用安全性。

```
onecli.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityOperation "Enable Security"
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

2. 设置安全口令。

```
onecli.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityPassphrase "123456"
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

其中 **123456** 代表口令。

3. 重新启动系统。

- 禁用安全性：

1. 禁用安全性。

```
onecli.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityOperation "Disable Security"
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

2. 输入口令。

```
onecli.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityPassphrase "123456"
```


--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86

3. 重新引导系统。

- **单个 PMEM**：选择此选项将对选中的一个或多个 **PMEM** 单元执行安全操作。

注：

- 单个 **PMEM** 口令不存储在系统中，必须禁用锁定单元的安全性后才能访问这些单元或执行安全擦除。
- 请务必记录锁定的 **PMEM** 插槽号和相应的口令。如果丢失或遗忘口令，所存储的数据将无法进行备份或恢复，但可联系 **Lenovo** 服务支持人员执行管理员安全擦除。
- 三次解锁尝试失败后，相应 **PMEM** 将进入“超出上限”状态并报告一条系统警告消息，且只能在重新启动系统之后再解锁该 **PMEM** 单元。

要启用口令，请转至**安全性** → **按下以启用安全性**。

- **安全擦除**

注：

- 启用安全功能后，需要密码才能执行安全擦除。
- 在执行安全擦除之前，请确保在所有 **PMEM** 或所选的特定 **PMEM** 上完成 **ARS**（地址范围擦除）。否则，将无法在所有 **PMEM** 或所选的特定 **PMEM** 上启动安全擦除，并且会弹出以下文本消息：

The passphrase is incorrect for single or multiple or all Intel Optane PMEMs selected, or maybe there is namespace on the selected PMEMs. Secure erase operation is not done on all Intel Optane PMEMs selected.

安全擦除将清除存储在 **PMEM** 单元中的所有数据，包括加密数据。建议退回、丢弃故障单元或更改 **PMEM** 模式之前执行此数据删除方法。要执行安全擦除，请转至**安全性** → **按下以安全擦除**。

此外，也可以在 **OneCLI** 中使用以下命令执行平台级安全擦除：

```
onecli.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityOperation "Secure Erase Without Passphrase"
```

--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86

- **PMEM 配置**

PMEM 包含备用内部单元以取代发生故障的单元。备用单元消耗到 **0%** 时将报告一条错误消息，并建议您备份数据、收集服务日志及联系 **Lenovo** 支持人员。

百分比达到 **1%** 及可选百分比（默认情况下为 **10%**）时，也会报告一条警告消息。出现此消息时，建议您备份数据并运行 **PMem** 诊断程序（请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 文档中的“运行诊断程序”部分）。要调整发送警告消息需达到的可选百分比，请转至 **Intel Optane PMem** → **PMem 配置**，然后输入所需百分比。

此外，也可以在 **OneCLI** 中使用以下命令更改可选百分比：

```
onecli.exe config set IntelOptanePMEM.PercentageRemainingThresholds 20
```

--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86

其中 **20** 是可选百分比。

RAID 配置

使用独立磁盘冗余阵列（RAID）来存储数据向来是提高服务器存储性能、可用性和容量的最常见、最经济高效的方法之一。

RAID 提高性能的方式是支持多个硬盘同时处理 I/O 请求。在硬盘发生故障时，RAID 还可使用其余硬盘的数据从发生故障的硬盘重新构建（重建）缺失的数据，从而防止数据丢失。

RAID 阵列（也称为 RAID 硬盘组）是包含多个物理硬盘的硬盘组，它以特定的通用方式在硬盘之间分发数据。虚拟硬盘（也称为虚拟磁盘或逻辑硬盘）是硬盘组中的一个分区，由硬盘上的连续数据段组成。虚拟硬盘呈现到主机操作系统的形式是可通过分区来创建操作系统逻辑硬盘或卷的物理磁盘。

以下 Lenovo Press 网站提供了 RAID 的简介：

<https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

以下 Lenovo Press 网站提供了关于 RAID 管理工具和资源的详细信息：

<https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

部署操作系统

多个选件可用于将操作系统部署到服务器上。

可用的操作系统

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

完整的受支持操作系统列表：<https://lenovopress.lenovo.com/osig>。

基于工具的部署

- 多服务器

可用工具：

- Lenovo XClarity Administrator

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute_node_image_deployment.html

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

- Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署包（仅适用于 Windows 操作系统）

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

- 单服务器

可用工具：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**
<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“操作系统安装”一节
- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool
- **Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署包**（仅适用于 Windows 操作系统）
https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

手动部署

如果无法使用上述工具，请按照以下说明进行操作，下载相应的《操作系统安装指南》，然后参阅该指南手动部署操作系统。

1. 访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>。
2. 从导航窗格中选择一个操作系统，然后单击 **Resources（资源）**。
3. 找到“OS Install Guides（操作系统安装指南）”区域，然后单击安装说明。然后，按照相关说明完成操作系统部署任务。

备份服务器配置

设置服务器或对配置作出更改后，最好对服务器配置进行完整的备份。

确保为以下服务器组件创建备份：

- **管理处理器**

可通过 **Lenovo XClarity Controller** 界面来备份管理处理器配置。有关备份管理处理器配置的详细信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“备份 BMC 配置”部分。

或者，也可从 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 中使用 `save` 命令来创建所有配置设置的备份。有关 `save` 命令的更多信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command

- **操作系统**

使用备份方法来备份服务器的操作系统数据和用户数据。

更新重要产品数据（VPD）

对系统进行初始设置后，可更新一些重要产品数据（VPD），例如资产标记和通用唯一标识符（UUID）。

更新通用唯一标识符（UUID）

（可选）您可以更新通用唯一标识符（UUID）。

可使用两种方法更新 UUID：

- **使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager**

要从 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 中更新 UUID，请执行以下操作：

1. 启动服务器并根据屏幕上的说明按下相应的键。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。）默认会显示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 界面。
2. 如果开机时需要管理员密码，请输入密码。
3. 从“系统摘要”页面中，单击**更新 VPD**。
4. 更新 UUID。

- 从 Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 在 Lenovo XClarity Controller 中设置 UUID。选择以下方法之一来访问 Lenovo XClarity Controller 并设置 UUID：

- 从目标系统操作，如 LAN 或键盘控制台样式（KCS）访问
- 远程访问目标系统（基于 TCP/IP）

要从 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 中更新 UUID，请执行以下操作：

1. 下载并安装 Lenovo XClarity Essentials OneCLI。

要下载 Lenovo XClarity Essentials OneCLI，请访问以下网站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 将 OneCLI 包（以及其他所需文件）复制并解压到服务器。确保将 OneCLI 和所需文件解压到同一个目录中。
3. 安装 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 之后，请输入以下命令来设置 UUID：

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]
```

其中：

[access_method]

要选择使用的以下访问方法之一：

- 联机认证的 LAN 访问，请输入命令：

```
[--bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>]
```

其中：

xcc_user_id

BMC/IMM/XCC 帐户名称（12 个帐户之一）。默认值为 USERID。

xcc_password

BMC/IMM/XCC 帐户密码（12 个帐户之一）。

示例命令如下：

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID --bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>
```

- 联机 KCS 访问（未经认证且用户受限）：

使用该访问方法时，您无需为 *access_method* 指定值。

示例命令如下：

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID
```

注：KCS 访问方法使用 IPMI/KCS 接口，因此需要安装 IPMI 驱动程序。

- 远程 LAN 访问，请输入命令：

```
[--bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>]
```

其中：

xcc_external_ip

BMC/IMM/XCC 外部 IP 地址。无默认值。该参数为必需参数。

xcc_user_id

BMC/IMM/XCC 帐户名称（12 个帐户之一）。默认值为 USERID。

xcc_password

BMC/IMM/XCC 帐户密码（12 个帐户之一）。

注：BMC、IMM 或 XCC 外部 IP 地址、帐户名称和密码对于此命令均有效。

示例命令如下：

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID --bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>
```

4. 重新启动 **Lenovo XClarity Controller**。
5. 重新启动服务器。

更新资产标记

（可选）您可以更新资产标记。

可使用两种方法更新资产标记：

- 使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

要从 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 更新资产标记，请执行以下操作：

1. 启动服务器并按下屏幕说明中指定的键，以显示 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 界面。
2. 如果开机时需要管理员密码，请输入密码。
3. 从“系统摘要”页面中，单击**更新 VPD**。
4. 更新资产标记信息。

- 从 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 在 **Lenovo XClarity Controller** 中设置资产标记。选择以下方法之一来访问 **Lenovo XClarity Controller** 并设置资产标记：

- 从目标系统操作，如 LAN 或键盘控制台样式（KCS）访问
- 远程访问目标系统（基于 TCP/IP）

要从 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 中更新资产标记，请执行以下操作：

1. 下载并安装 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**。

要下载 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**，请访问以下网站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 将 **OneCLI** 包（以及其他所需文件）复制并解压到服务器。确保将 **OneCLI** 和所需文件解压到同一个目录中。
3. 安装 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 之后，请输入以下命令来设置 DMI：

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]
```

其中：

<asset_tag>

服务器资产标记号。输入 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa，其中 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 是资产标记号。

[access_method]

要选择使用的以下访问方法之一：

- 联机认证的 LAN 访问，请输入命令：

```
[--bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>]
```

其中：

xcc_user_id

BMC/IMM/XCC 帐户名称（12 个帐户之一）。默认值为 USERID。

xcc_password

BMC/IMM/XCC 帐户密码（12 个帐户之一）。

示例命令如下：

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> --bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>
```

- 联机 KCS 访问（未经认证且用户受限）：

使用该访问方法时，您无需为 **access_method** 指定值。

示例命令如下：

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag>
```

注：KCS 访问方法使用 IPMI/KCS 接口，因此需要安装 IPMI 驱动程序。

- 远程 LAN 访问，请输入命令：

```
[--bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>]
```

其中：

xcc_external_ip

BMC/IMM/XCC IP 地址。无默认值。该参数为必需参数。

xcc_user_id

BMC/IMM/XCC 帐户（12 个帐户之一）。默认值为 USERID。

xcc_password

BMC/IMM/XCC 帐户密码（12 个帐户之一）。

注：BMC、IMM 或 XCC 内部 LAN/USB IP 地址、帐户名称和密码对于此命令均有效。

示例命令如下：

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> --bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>
```

4. 将 **Lenovo XClarity Controller** 重置为出厂默认值。请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“将 **BMC** 重置为出厂默认值”一节。

第 5 章 解决安装问题

请参阅本节中的信息诊断和解决在初次安装和设置服务器的过程中可能遇到的问题。

- [第 135 页 “服务器无法打开电源”](#)
- [第 136 页 “服务器在启动时立即显示 POST 事件查看器”](#)
- [第 136 页 “引导列表中无嵌入式虚拟机监控程序”](#)
- [第 136 页 “服务器无法识别硬盘”](#)
- [第 137 页 “显示的系统内存小于已安装的物理内存”](#)
- [第 138 页 “无法使用刚安装的 Lenovo 可选设备。”](#)

服务器无法打开电源

完成以下步骤，直至解决问题：

注：在服务器连接到电源后大约需要等待 5 到 10 秒，电源控制按钮才会起作用。

1. 确保电源控制按钮工作正常：
 - a. 拔下服务器电源线。
 - b. 接回电源线。
 - c. （仅限经过培训的技术人员）装回操作员信息面板线缆，然后重复步骤 1a 和 1b。
 - （仅限经过培训的技术人员）如果服务器启动，请装回操作员信息面板。如果问题仍然存在，请更换操作员信息面板。
 - 如果服务器不启动，可使用强制开机跳线来绕过电源控制按钮。如果服务器启动，请装回操作员信息面板。如果问题仍然存在，请更换操作员信息面板。
2. 确保重置按钮正常工作：
 - a. 拔下服务器电源线。
 - b. 接回电源线。
 - c. （仅限经过培训的技术人员）装回操作员信息面板线缆，然后重复步骤 2a 和 2b。
 - （仅限经过培训的技术人员）如果服务器启动，请更换操作员信息面板。
 - 如果服务器不启动，请转至步骤 3。
3. 确保在服务器中安装的两个电源类型相同。在服务器中混用不同的电源模块将导致系统错误（前面板上的系统错误 LED 点亮）。
4. 确保：
 - 电源线已正确连接到服务器和可用的电源插座。
 - 安装的内存类型正确。
 - DIMM 已完全就位。
 - 电源模块上的 LED 未表明发生问题。
 - 以正确的顺序安装了处理器。
5. 重新安装以下部件：
 - a. 操作员信息面板接口
 - b. 电源模块

6. 更换以下组件。每次更换后都重新启动服务器：
 - a. 操作员信息面板接口
 - b. 电源模块
7. 如果您刚安装了可选设备，请将其卸下，并重新启动服务器。如果现在服务器可以启动，则可能是安装的设备过多，超出了电源模块的支持能力。
8. 请参阅《ThinkSystem SR850 维护手册》中的“电源模块 LED”。

服务器在启动时立即显示 POST 事件查看器

完成以下步骤，直至解决该问题。

1. 纠正 **Lightpath** 诊断 **LED** 提示的任何错误。
2. 确保服务器支持所有处理器，且这些处理器在速度和高速缓存大小上匹配。
可从系统设置中查看处理器详细信息。
要确定服务器是否支持处理器，请参阅 <https://serverproven.lenovo.com/>。
3. （仅限经过培训的技术人员）确保处理器 1 已正确安装到位
4. （仅限经过培训的技术人员）卸下处理器 2，然后重新启动服务器。
5. 按所示顺序逐个更换以下组件（每更换一个组件后都要重新启动服务器）：
 - a. （仅限经过培训的技术人员）处理器
 - b. （仅限经过培训的技术人员）主板

引导列表中无嵌入式虚拟机监控程序

完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 确保启动时在 **Boot Manager** <F12> Select Boot Device 上选择了可选的嵌入式虚拟机监控程序闪存设备。
2. 确保嵌入式虚拟机监控程序闪存设备已正确安装到接口中。
3. 请参阅嵌入式虚拟机监控程序闪存设备选件随附的文档，以确认设备配置正确。
4. 确保其他软件在服务器上正常运行。

服务器无法识别硬盘

完成以下步骤，直至解决该问题。

1. 观察关联的黄色硬盘状态 **LED**。如果此 **LED** 点亮，则表明某个硬盘发生故障。
2. 如果状态 **LED** 点亮，请从插槽上卸下硬盘，等待 45 秒，然后重新插入硬盘，确保硬盘组合件与硬盘背板相连。
3. 观察相关的绿色硬盘活动 **LED** 和黄色状态 **LED**，并在不同情况下执行相应的操作：
 - 如果绿色活动 **LED** 闪烁而黄色状态 **LED** 未点亮，那么表示硬盘已被控制器识别并在正常运行。运行针对硬盘的诊断测试。当您启动服务器并根据屏幕上的说明按下相应的键时，默认将显示 **LXPM**。（有关详细信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 **LXPM** 文档中的“启动”部分。）您可通过此界面执行硬盘诊断。从“诊断”页面中，单击**运行诊断** → **HDD test/硬盘测试**。*
 - 如果绿色活动 **LED** 闪烁而黄色状态 **LED** 缓慢闪烁，那么表示硬盘已被控制器识别并在重新构建。
 - 如果这两个 **LED** 既没有点亮也不闪烁，请检查是否已正确安装硬盘背板。如需详细信息，请转至步骤 4。

- 如果绿色活动 LED 闪烁而黄色状态 LED 点亮，请更换硬盘。如果这些 LED 的活动保持不变，请转至步骤“硬盘问题”。如果这些 LED 的活动发生变化，请返回步骤 1。
- 4. 确保硬盘背板已正确安装到位。背板正确就位后，硬盘组合件应正确连接到背板，不得弯曲或移动背板。
- 5. 插拔背板电源线，然后重复步骤 1 至 3。
- 6. 插拔背板信号线缆，然后重复步骤 1 至 3。
- 7. 怀疑背板信号线缆或背板有问题：
 - 更换受影响的背板信号线缆。
 - 更换受影响的背板。
- 8. 运行针对硬盘的诊断测试。当您启动服务器并根据屏幕上的说明按下相应的键时，默认将显示 LXPM。（有关详细信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”部分。）您可通过此界面执行硬盘诊断。从“诊断”页面中，单击**运行诊断** → **HDD test/硬盘测试**。*

根据这些测试：

- 如果背板通过测试但无法识别该硬盘，请更换背板信号线缆，然后再次运行测试。
- 更换背板。
- 如果适配器未通过测试，请从适配器上拔下背板信号线缆，然后再次运行测试。
- 如果适配器未通过测试，请更换适配器。

显示的系统内存小于已安装的物理内存

完成以下步骤，直至解决该问题：

注：每次安装或卸下内存条时，必须切断服务器电源；然后，等待 10 秒钟后才能重新启动服务器。

1. 确保：

- 操作员信息面板上没有点亮任何错误 LED。
- 主板上没有点亮任何内存条错误 LED。
- 不一致并非由内存镜像通道所引起。
- 内存条已正确安装到位。
- 已安装正确类型的内存条（有关要求，请参阅第 3 页“规格”或《设置指南》中的“Intel Optane DC Persistent Memory (DCPMM) 设置”第 76 页“DC Persistent Memory Module (DCPMM) 设置”）。
- 更改或更换内存条后，Setup Utility 中的内存配置会相应更新。
- 启用了所有存储体。服务器可能在检测到问题时自动禁用了某个存储体，或可能手动禁用了某个存储体。
- 当服务器处于最低内存配置时，不存在内存不匹配现象。
- 安装了 DCPMM 时：
 - a. 如果内存设置为应用直连或混合内存模式，更换任何 DCPMM 之前，请确保所有保存的数据已备份，且已删除创建的命名空间。
 - b. 请参阅《设置指南》中的“Intel Optane DC Persistent Memory (DCPMM) 设置”第 76 页“DC Persistent Memory Module (DCPMM) 设置”并查看显示的内存是否符合模式描述。

- c. 如果 DCPMM 最近被设置为内存模式，请将其改回应用直连模式，并检查是否有未被删除的命名空间（请参阅《设置指南》中的“Intel Optane DC Persistent Memory (DCPMM) 设置”第 76 页“DC Persistent Memory Module (DCPMM) 设置”）。
 - d. 转至 Setup Utility，选择系统配置和引导管理 → Intel Optane DCPMM → 安全性，并确保所有 DCPMM 单元未锁定。
2. 重新安装内存条，然后重新启动服务器。
 3. 检查 POST 错误日志：
 - 如果系统管理中断（SMI）禁用了某个内存条，请更换该内存条。
 - 如果用户或 POST 禁用了某个内存条，请重新安装该内存条；然后，运行 Setup Utility 并启用该内存条。
 4. 运行内存诊断。当您启动解决方案并根据屏幕说明按相应的键时，默认显示 LXPM 界面。（有关详细信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”部分。）通过此界面可执行内存诊断。在“诊断”页面中，转到运行诊断 → 内存测试或 DCPMM 测试。

注：装有 DCPMM 时，请根据当前设置的模式运行诊断：

 - 应用直连模式：
 - 对 DRAM 内存条运行内存测试。
 - 对 DCPMM 运行 DCPMM 测试。
 - 内存模式和混合内存模式：

对 DCPMM 运行内存测试和 DCPMM 测试。
 5. 在同一处理器的各通道间交换模块，然后重新启动服务器。如果问题由内存条引起，请替换发生故障的内存条。

注：装有 DCPMM 时，请仅在内存模式下采用此方法。
 6. 使用 Setup Utility 重新启用所有内存条，然后重新启动服务器。
 7. （仅限经过培训的技术人员）将故障内存条安装到处理器 2（如果已安装）的内存条接口中，以验证问题是否与处理器或内存条接口无关。
 8. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

无法使用刚安装的 Lenovo 可选设备。

1. 确保：
 - 该设备受服务器支持（请访问 <https://serverproven.lenovo.com/>）。
 - 已遵循设备随附的安装指示信息，且设备安装正确。
 - 未松动任何其他已安装设备或线缆。
 - 更新了系统设置中的配置信息。启动服务器并根据屏幕上的说明按下相应的键，以显示 Setup Utility。（有关详细信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”部分。）更换内存或任何其他设备后，必须更新配置。
2. 重新安装刚安装的设备。
3. 更换刚安装的设备。
4. 重新进行线缆连接，并确认线缆没有物理性损坏。
5. 如果线缆有任何损坏，请更换线缆。

附录 A 获取帮助和技术协助

如果您需要帮助、服务或技术协助，或者只是希望获取关于 **Lenovo** 产品的更多信息，那么将会发现 **Lenovo** 提供了的多种资源来协助您。

万维网上的以下位置提供有关 **Lenovo** 系统、可选设备、服务和支持的最新信息：

<http://datacentersupport.lenovo.com>

注：本节包含对 **IBM** 网站的引用以及关于如何获取服务的信息。**IBM** 是 **Lenovo** 对于 **ThinkSystem** 的首选服务提供商。

致电之前

在致电之前，可执行若干步骤以尝试自行解决问题。如果您确定自己确实需要致电寻求帮助，请提前收集技术服务人员所需的信息以便更快解决您的问题。

尝试自行解决问题

通过执行 **Lenovo** 在联机帮助或 **Lenovo** 产品文档中提供的故障诊断过程，您可以在没有外部帮助的情况下解决许多问题。**Lenovo** 产品文档还介绍了多种可执行的诊断测试。大多数系统、操作系统和程序的文档均包含故障诊断步骤以及对错误消息和错误代码的说明。如果怀疑软件有问题，请参阅操作系统或程序的文档。

可在以下位置找到 **ThinkSystem** 产品的产品文档：<https://pubs.lenovo.com/>

可执行以下步骤以尝试自行解决问题：

- 确认所有线缆均已连接。
- 确认系统和所有可选设备的电源开关均已开启。
- 检查是否有经过更新的软件、固件和操作系统设备驱动程序适用于您的 **Lenovo** 产品。**Lenovo** 保修条款和条件声明 **Lenovo** 产品的所有者负责维护和更新产品的所有软件和固件（除非另有维护合同涵盖此项）。如果软件升级中记载了问题的解决方案，则技术服务人员将要求您升级软件和固件。
- 如果您在自己的环境中安装了新硬件或软件，请查看 <https://serverproven.lenovo.com/> 以确保您的产品支持该硬件和软件。
- 访问 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并检查是否有可帮助您解决问题的信息。
 - 查看 **Lenovo** 论坛（https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg）以了解是否其他人遇到过类似问题。

通过执行 **Lenovo** 在联机帮助或 **Lenovo** 产品文档中提供的故障诊断过程，您可以在没有外部帮助的情况下解决许多问题。**Lenovo** 产品文档还介绍了多种可执行的诊断测试。大多数系统、操作系统和程序的文档均包含故障诊断步骤以及对错误消息和错误代码的说明。如果怀疑软件有问题，请参阅操作系统或程序的文档。

收集致电支持机构时所需的信息

如果您认为您的 **Lenovo** 产品需要保修服务，那么请在致电之前做好准备，这样技术服务人员将能够更高效地为您提供帮助。您还可以查看 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> 了解关于产品保修的详细信息。

收集以下信息以提供给技术服务人员。这些信息有助于技术服务人员快速提供问题解决方案，确保您享受到合同约定的服务水准。

- 硬件和软件维护协议合同编号（如果适用）
- 机器类型编号（**Lenovo** 四位数机器标识）
- 型号
- 序列号
- 当前系统 **UEFI** 和固件级别
- 其他相关信息，如错误消息和日志

除了致电 **Lenovo** 支持机构，您还可以访问 <https://support.lenovo.com/servicerequest> 提交电子服务请求。通过提交电子服务请求，技术服务人员将能够获知问题相关信息，从而启动问题解决流程。在您完成并提交“电子服务请求”后，**Lenovo** 技术服务人员将立即为您寻求问题解决方案。

收集服务数据

为了明确识别服务器问题的根本原因或响应 **Lenovo** 支持机构的请求，您可能需要收集可用于进一步分析的服务数据。服务数据包括事件日志和硬件清单等信息。

可通过以下工具收集服务数据：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 的“收集服务数据”功能收集系统服务数据。可收集现有系统日志数据，也可运行新诊断以收集新数据。

- **Lenovo XClarity Controller**

使用 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面或 **CLI** 收集服务器的服务数据。可保存文件并将其发送到 **Lenovo** 支持机构。

- 有关通过 **Web** 界面收集服务数据的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“下载服务数据”部分。
- 有关使用 **CLI** 收集服务数据的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“**ffdc** 命令”部分。

- **Lenovo XClarity Administrator**

可设置 **Lenovo XClarity Administrator**，使其在 **Lenovo XClarity Administrator** 和受管端点中发生某些可维护事件时自动收集诊断文件并发送到 **Lenovo** 支持机构。可选择将诊断文件使用 **Call Home** 发送到 **Lenovo** 支持机构或使用 **SFTP** 发送到其他服务提供商。也可手动收集诊断文件，开立问题记录，然后将诊断文件发送到 **Lenovo** 支持中心。

可在以下网址找到有关 **Lenovo XClarity Administrator** 内设置自动问题通知的更多信息：
http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 具有用于收集服务数据的清单应用程序。它可带内和带外运行。当 **OneCLI** 在服务器主机操作系统中带内运行时，除能够收集硬件服务数据外，还可收集有关操作系统的信息，如操作系统事件日志。

要获取服务数据，可运行 `getinfor` 命令。有关运行 `getinfor` 的更多信息，请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command。

联系支持机构

可联系支持以获取问题帮助。

可通过 **Lenovo** 授权服务提供商获取硬件服务。要查找 **Lenovo** 授权提供保修服务的服务提供商，请访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider>，然后使用筛选功能搜索不同国家/地区的支持信息。要查看 **Lenovo** 支持电话号码，请参阅 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist> 了解所在区域的支持详细信息。

索引

c

CD-RW/DVD

- 弹出按钮 14
- 硬盘活动 LED 14

CPU

- 安装选项 95

d

DCPMM 75–76, 78, 80, 83–85, 87

DIMM

- 安装选项 98

DIMM 安装准则 55

DIMM 安装顺序 54–55, 75

- 内存备用 69
- 内存备用 (2 个 CPU) 72
- 内存备用 (4 个 CPU) 73
- 内存镜像 64
- 内存镜像 (2 个 CPU) 66
- 内存镜像 (4 个 CPU) 67
- 独立内存模式 56
- 独立内存模式 (2 个 CPU) 59
- 独立内存模式 (4 个 CPU) 60
- 非镜像内存模式 56
- 非镜像内存模式 (2 个 CPU) 59
- 非镜像内存模式 (4 个 CPU) 60

DRAM DIMM 安装顺序 54–55

i

Intel Optane DC Persistent Memory Module 76

l

LCD

- 系统信息显示面板 17

LCD 系统信息显示面板 17

LED

- CD-RW/DVD 光驱活动 14
- DIMM 25
- 交流电源 22–23
- 以太网活动 22
- 以太网链路状态 22
- 可选处理器 25
- 固态硬盘活动 14
- 固态硬盘状态 14
- 开机 16
 - 背面 22
- 标识 15–16

电源 15

电源模块 22, 24

直流电源 22–23

硬盘活动 14

硬盘状态 14

系统信息 16

系统定位器 16

系统标识

背面 22, 24

系统错误 15–17

背面 22, 24

网络活动 15–16

Lenovo Capacity Planner 8

Lenovo XClarity Essentials 8

Lenovo XClarity Provisioning Manager 8

Lightpath 诊断面板

NMI 按钮 22

LOM 适配器

安装 104

m

M.2 硬盘

安装 106

M.2 背板

安装 107

M.2 背板上的固定器

调整 105

ML 适配器插槽, 1 Gb 22

n

NMI 按钮 25

Lightpath 诊断面板上 22

NVMe 101

p

PCIe 转接卡

接口 27

PCIe 适配器

插槽 22

PHM

安装选项 95

PMEM 123

r

RAID 适配器

接口	30	内存条安装顺序	75, 78, 80, 83–85, 87
S		内存备用	69
SATA/SAS	101	内存备用 (2 个 CPU)	72
u		内存备用 (4 个 CPU)	73
USB		内存镜像	64
接口	22, 24	内存镜像 (2 个 CPU)	66
—		内存镜像 (4 个 CPU)	67
两个处理器	78, 85	独立内存模式	56
		独立内存模式 (2 个 CPU)	59
串口	22, 24	独立内存模式 (4 个 CPU)	60
、		内存模式	83–84
主板导风罩		内存配置	123, 128
卸下	91	内存镜像	64
安装	109	DIMM 安装顺序	64
—		DIMM 安装顺序 (2 个 CPU)	66
交流电源 LED	22–23	DIMM 安装顺序 (4 个 CPU)	67
人		内存条安装顺序	64
以太网		内存条安装顺序 (2 个 CPU)	66
Lenovo XClarity Controller	25	内存条安装顺序 (4 个 CPU)	67
系统管理接口	22	刀	
链路状态 LED	22	创建个性化支持网页	139
以太网活动		前视图	
LED	22	LED 位置	14
以太网适配器插槽, 10 Gb	22	力	
八		功能	2
关闭服务器电源	116	卩	
冂		卸下	
内存	76, 123	主板导风罩	91
内存备用	69	处理器和内存扩展托盘	90, 92, 109
DIMM 安装顺序	69	安全挡板	88
DIMM 安装顺序 (2 个 CPU)	72	顶盖	89
DIMM 安装顺序 (4 个 CPU)	73	风扇架组合件	93
内存条安装顺序	69	口	
内存条安装顺序 (2 个 CPU)	72	可选处理器	25
内存条安装顺序 (4 个 CPU)	73	后视图	22
内存扩展托盘	25	服务器的	22
内存条		口	
安装选件	98	四个处理器	80, 84, 87
内存条安装准则	55	固态硬盘	101
		固态硬盘活动 LED	14
		固态硬盘状态 LED	14

土

在服务器内部进行操作
打开电源 53

久

处理器
安装选件 95
处理器和内存扩展托盘
卸下 90, 92, 109
安装 111
处理器散热器模块
安装选件 95
备份服务器配置 129

↗

安全 iii
安全挡板
卸下 88
安装 114
安全检查核对表 iv
安装
LOM 适配器 104
M.2 硬盘 106
M.2 背板 107
主板导风罩 109
准则 52
处理器和内存扩展托盘 111
安全挡板 114
硬盘 101
背板 99
顶盖 113
风扇架 108
安装 PCIe 转接卡组合件 102
安装准则 52
DIMM 55
内存条 55
安装选件
CPU 95
DIMM 98
PHM 95
内存条 98
处理器 95
处理器散热器模块 95
微处理器 95
安装顺序
DCPMM 54–55
DIMM 54–55
DIMM (内存备用) 69
DIMM (内存备用 - 2 个 CPU) 72
DIMM (内存备用 - 4 个 CPU) 73
DIMM (内存镜像) 64
DIMM (内存镜像 - 2 个 CPU) 66
DIMM (内存镜像 - 4 个 CPU) 67

DIMM (独立内存模式) 56
DIMM (独立内存模式 - 2 个 CPU) 59
DIMM (独立内存模式 - 4 个 CPU) 60
DRAM DIMM 54–55
内存条 (内存备用) 69
内存条 (内存备用 - 2 个 CPU) 72
内存条 (内存备用 - 4 个 CPU) 73
内存条 (内存镜像) 64
内存条 (内存镜像 - 2 个 CPU) 66
内存条 (内存镜像 - 4 个 CPU) 67
内存条 (独立内存模式) 56
内存条 (独立内存模式 - 2 个 CPU) 59
内存条 (独立内存模式 - 4 个 CPU) 60
容易被静电损坏的设备
搬动 54

寸

将服务器安装在机架中 115

巾

布放服务器线缆 31
帮助 139
常见安装问题 135

广

应用直连模式 78, 80

升

开机
LED
背面 22

心

感应按钮 16

手

打开服务器电源 116
按钮
系统标识
背面 24
按钮, 感应 16
挡板
卸下 88
安装 114
接口
Lenovo XClarity Controller 25
PCIe 转接卡 27
RAID 适配器 30
USB 15, 22, 24

- 串行 22, 24
- 以太网系统管理 22
- 内存扩展托盘 25
- 可选处理器 25
- 服务器背面 22
- 电源模块 22
- 背板 28
- 背面 22
- 视频
 - 正面 14
 - 背面 22
- 接口：
 - 视频
 - 背面 24
- 接口，静电释放 14
- 控制按钮和 LED
 - 操作员信息面板 16
- 插槽
 - LOM 适配器 23
 - ML 适配器，1 GB 22
- 操作员信息面板释放滑锁 14
- 操作容易被静电损坏的设备 54

支

- 支持网页，自定义 139

支

- 收集服务数据 140

日

- 更新
 - 更新重要产品数据（VPD） 129
 - 资产标记 131
 - 通用唯一标识符（UUID） 129
- 更新固件 118

月

- 服务与支持
 - 硬件 141
 - 致电之前 139
 - 软件 141
- 服务器，前视图 14
- 服务器后视图 22
- 服务器的前视图 14
- 服务器设置 51
- 服务器设置核对表 51
- 服务数据 140

木

- 机架释放滑锁 14, 16

止

- 正面操作员面板 16
 - 控制按钮和 LED 16
- 正面操作员面板和 LCD 显示屏 17

气

- 气态污染物 7

水

- 污染物，颗粒和气体 7
- 混合内存模式 85, 87

犬

- 独立内存模式 56
 - DIMM 安装顺序 56
 - DIMM 安装顺序（2 个 CPU） 59
 - DIMM 安装顺序（4 个 CPU） 60
 - 内存条安装顺序 56
 - 内存条安装顺序（2 个 CPU） 59
 - 内存条安装顺序（4 个 CPU） 60
- 独立磁盘冗余阵列（RAID） 102

用

- 用线缆连接服务器 116

田

- 电源
 - 电源控制按钮 16
- 电源 LED 16
- 电源模块 LED 22, 24
- 电源线 50
- 电话号码 141

目

- 直流电源 LED 22–23

石

- 硬件服务和支持电话号码 141
- 硬件选件
 - 安装 88
- 硬盘 101
 - 线缆布放 31
- 硬盘，
 - 安装 101
- 硬盘活动 LED 14
- 硬盘状态 LED 14

竹

- 管理产品 8

系

系统

- 信息 LED 16
- 正面标识 LED 16
- 系统错误 LED
 - 背面 22
- 错误 LED, 正面 16

系统可靠性准则 53

系统标识

- LED
 - 背面 22, 24
- 按钮
 - 背面 24

系统配置 - ThinkSystem SR850 117

纟

线缆

- 连接和布放到服务器 31

线缆布放

- 硬盘 31

网

网络

- MAC 地址 15

肉

背板

- 安装 99
- 接口 28

自

自定义支持网页 139

扌

获取帮助 139

见

规格 4

视频接口

- 正面 14
- 背面 22, 24

讠

设备, 容易被静电损坏的

搬动 54

车

软件 13

软件服务和支持电话号码 141

辶

连接线缆

- 至服务器 31

邑

部件列表 46

酉

配置 - ThinkSystem SR850 117

配置固件 122

青

静电释放接口 14

非

非镜像内存模式

- DIMM 安装顺序 56
- DIMM 安装顺序 (2 个 CPU) 59
- DIMM 安装顺序 (4 个 CPU) 60

页

顶盖

- 卸下 89
- 安装 113

颗粒污染物 7

风

风扇架

- 安装 108

风扇架组合件

- 卸下 93



部件号: SP47A24294

Printed in China

(1P) P/N: SP47A24294

