


배송 상자에 포함된 품목은 다음과 같습니다.

- SR860 V2
- 재료 상자

누락되거나 손상된 부품이 있으면 현지 서비스 센터에 문의하십시오. 구매 증서와 포장재를 잘 보관하십시오. 보증 서비스를 위해 필요할 수 있습니다.


대략적인 모습

서버 앞면:

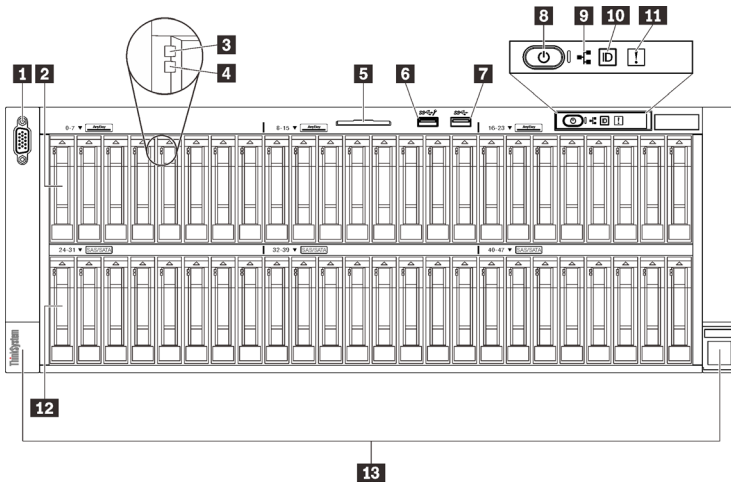

1 VGA 커넥터(옵션)	7 USB 2(USB 3.1)
2 2.5인치 드라이브 베이	8 전원 버튼/LED(녹색)
3 드라이브 활동 LED(녹색)	9 드라이브 활동 LED(녹색)
4 드라이브 상태 LED(노란색)	10 식별 버튼/LED(파란색)
5 탈착식 정보 탭	11 시스템 오류 LED(노란색)
USB 1(Lenovo XClarity Controller 관리 기능이 포함된 USB 2.0)	12 랙 해제 래치

서버 뒷면 보기:

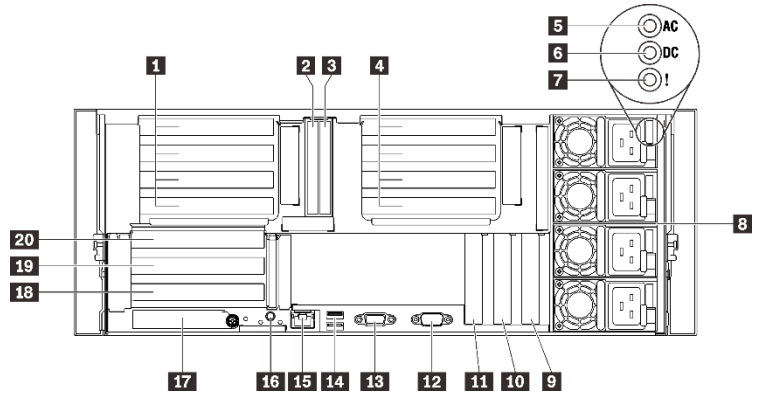

1 PCIe 슬롯 1-4(라이저 케이스)	11 PCIe 슬롯 13(x16)
2 7mm 드라이브 베이 0	12 직렬 커넥터
3 7mm 드라이브 베이 1	13 VGA 커넥터
4 PCIe 슬롯 9-12(라이저 케이스)	14 USB 3 및 4(USB 3.1)
5 AC 전원 LED(녹색)	15 XClarity Controller 네트워크 커넥터
6 DC 전원 LED(녹색)	16 NMI 버튼
7 전원 오류 LED(노란색)	17 PCIe 슬롯 8 (OCP 3.0 이더넷 어댑터)
8 전원 공급 장치	18 PCIe 슬롯 7(PCLe 라이저)
9 PCIe 슬롯 15(x8)	19 PCIe 슬롯 6(PCLe 라이저)
10 PCIe 슬롯 14(x8)	20 PCIe 슬롯 5(PCLe 라이저)

시스템 설정

1. 필요한 구성 요소를 설치하십시오.
2. 서버를 랙에 설치하십시오. 레일 키트와 함께 제공되는 **랙 설치 안내서**를 참조하십시오.
3. 케이블을 연결하십시오.
4. 관리 컨트롤러를 네트워크에 연결하십시오.
5. 서버의 전원 켜기.
6. 시스템을 구성하십시오.

하드웨어 옵션 설치 및 시스템 구성에 대한 자세한 정보는 다음 웹 사이트를 참조하십시오.

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SR860V2/introduction.html>



기술 사양

치수 및 중량

- 높이: 175mm(6.9인치)
- 너비:
 - 랙 손잡이 포함: 482.0mm(19.0인치)
 - 랙 손잡이 미포함: 434.4mm(17.1인치)
- 깊이: 835.9mm(32.9인치)
- 무게(구성에 따라 다름):
 - 최대: 62.0kg(136.7lb)

참고: 깊이는 설치된 랙 손잡이를 포함하여 측정합니다.

프로세서

이 서버는 다음 프로세서에서 최대 4개의 Intel Xeon 프로세서 확장형 제품군을 지원합니다.

- Intel Xeon Platinum 프로세서
- Intel Xeon Gold 프로세서

메모리

- 최소: 32GB
- 최대:
 - RDIMM: 3TB
 - 3DS-RDIMM: 6TB
- DIMM 유형:
 - TruDDR4 ECC 3200MT/s RDIMM 및 3DS-RDIMM
 - Persistent Memory Module (PMEM)
- 슬롯: 24/48 DIMM 슬롯, 양방향 인터리브

스토리지 베이

(모델에 따라 다름):

6개의 저장 장치 드라이브 백플레인이 최대 48개의 2.5인치 드라이브 지원:

- 베이 0-23: SATA/SAS/NVMe 드라이브
- 베이 24-48: SATA/SAS 드라이브

네트워킹:

- 1개의 이더넷 커넥터를 전용 관리 포트 지원
- OCP 3.0 이더넷 어댑터의 이더넷 커넥터 2개 또는 4개 지원

지원 위치

링크	QR 코드
 <p>Lenovo Press (제품 안내서 및 백서)</p> <p>https://lenovopress.com/</p>	
 <p>Lenovo 데이터 센터 시스템 포럼</p> <p>https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg</p>	
 <p>Lenovo 지원 – SR860 V2(드라이버 및 소프트웨어 포함)</p> <p>http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thin/system/SR860v2</p>	
 <p>Lenovo 제품 보안 권고사항</p> <p>http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home</p>	
 <p>Lenovo Server Proven (호환성 정보)</p> <p>http://www.lenovo.com/serve/proven/</p>	

초판(2020년 11월)

© Copyright Lenovo 2020.

제한적인 권리: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어의 사용, 복제 또는 공개에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제한사항이 적용됩니다.