


Guía de instalación de rieles

Rail kit parts inventory

El kit de rieles sin herramientas incluye las siguientes piezas:

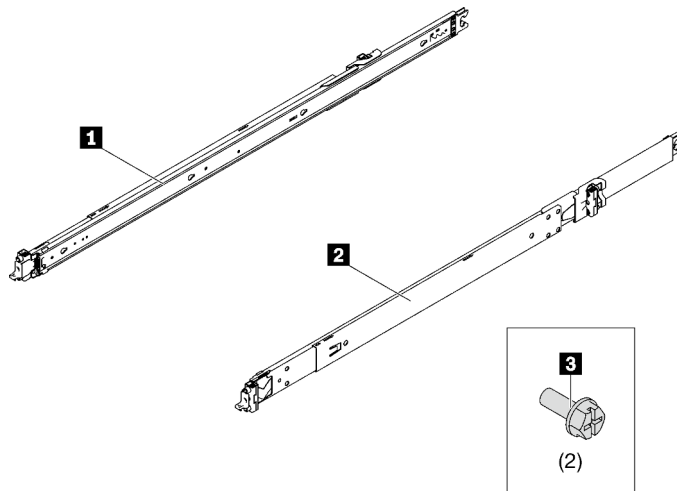

1 Un riel izquierdo

2 Un riel derecho

3 Dos tornillos M6

Notas:

- Este kit se puede instalar tanto en un bastidor de orificio cuadrado como en uno de orificio redondo.
- Si falta alguna pieza, póngase en contacto con el servicio de soporte local.

Lea primero estas directrices

Lea las siguientes directrices antes de instalar el kit de rieles y el servidor en el bastidor.

- La distancia máxima de recorrido de los rieles es de 931 mm (36,65 pulgadas).
- Instale el servidor en un bastidor que cumpla los siguientes requisitos:
 - Profundidad mínima de 70 mm (2,76 pulgadas) entre las bridas de montaje frontal y el interior de la puerta frontal.
 - Profundidad mínima de 1008 mm (39,60 pulgadas) entre las bridas de montaje frontal y el interior de la puerta posterior.
 - La distancia máxima entre la brida de montaje frontal y la brida de montaje posterior es de 812,80 mm (32,00 pulgadas).
 - Para instalar los rieles y una PDU de 0U en el mismo bastidor, el bastidor debe cumplir los siguientes requisitos de altura y de profundidad:
 - 42U o más
 - Sin CMA: un mínimo de 1100 mm (43,31 pulgadas) de profundidad
 - Con CMA: un mínimo de 1100 mm (43,31 pulgadas) de profundidad
 - Solo instale el servidor en un bastidor que tenga puertas perforadas. Quite las puertas del bastidor y los paneles laterales para facilitar el acceso durante la instalación.
 - Cuando instale varias unidades, comience con la instalación del dispositivo más pesado en la parte más baja del bastidor.
 - Consulte la *Guía del usuario* para conocer los requisitos de temperatura ambiente.
 - No bloquee los conductos de ventilación. Deje un espacio de al menos 15 cm (6 pulgadas) para un flujo de aire adecuado.

- No deje espacio desocupado por encima o debajo de un servidor instalado en el bastidor vacío. Para evitar daños en los componentes del servidor, instale siempre paneles de relleno para cubrir el espacio desocupado para garantizar la correcta circulación del aire.
- No deje más de un servidor deslizado afuera del bastidor al mismo tiempo.
- No sobrecargue la toma de alimentación eléctrica cuando haya varios dispositivos instalados en el bastidor.

Si necesita extraer el riel del bastidor, consulte el capítulo “Procedimientos de sustitución del hardware” en la *Guía del usuario* del servidor. Busque su servidor y seleccione la *Guía del usuario* en la página de la cartera de productos de servidores Lenovo: <https://pubs.lenovo.com/>.



S036



18 - 32 kg (39 - 70 lb)



32 - 55 kg (70 - 121 lb)

PRECAUCIÓN:
Utilice métodos seguros cuando lo levante.

R006



PRECAUCIÓN:
No coloque ningún objeto encima de un dispositivo montado en bastidor, a menos que dicho dispositivo sea para utilizar como estante.




S037



PRECAUCIÓN:
El peso de esta pieza o unidad es de más de 55 kg (121,2 lb). Se necesitan personas especialmente capacitadas, un dispositivo elevador o ambos para levantar de forma segura esta pieza o unidad.

Instalación del kit de rieles en el bastidor

Importante: Asegúrese de que ambos extremos del riel estén colocados en la misma altura.

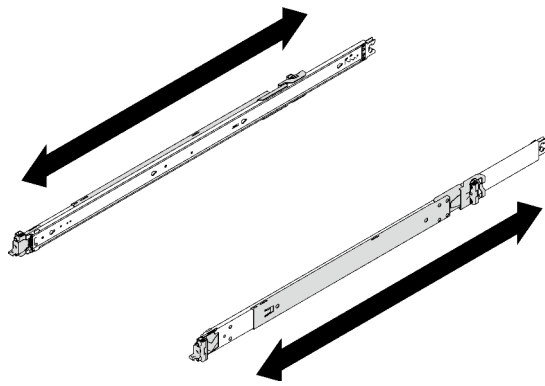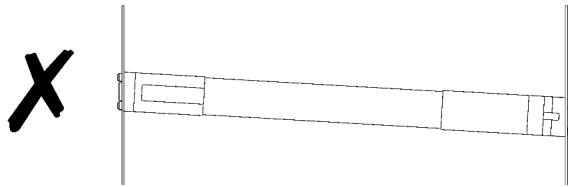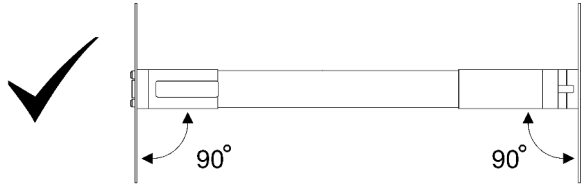


Notas:

- Los rieles son extensibles, como se muestra en la siguiente ilustración.
- Instale el riel en el bastidor, comenzando desde la parte posterior y continuando hacia la parte frontal.
- Asegúrese de que el riel se haya acortado a la posición más corta.
- Las patillas de montaje del riel ocupan un espacio de 1U. Al instalar el kit de rieles, siga el marcado del espacio en U en el bastidor.

Paso 1. Instale las patillas de montaje posteriores en el bastidor.

Vista posterior	
	<p>Bastidor de orificio cuadrado</p>
	<p>Bastidor de orificio redondo</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1 Extienda completamente el riel exterior hacia las bridas de montaje posteriores del bastidor. 2 Alinee las patillas de montaje con las bridas de montaje traseras y establezca la apertura del pestillo posterior contra el marco del bastidor. 3 Empuje el riel hacia afuera del bastidor hasta que se abra el pestillo posterior. 4 Empuje el riel hacia las bridas de montaje traseras hasta que el pestillo posterior gire de nuevo a la posición cerrada. 	

Paso 2. Instale las patillas de montaje frontales en el bastidor.

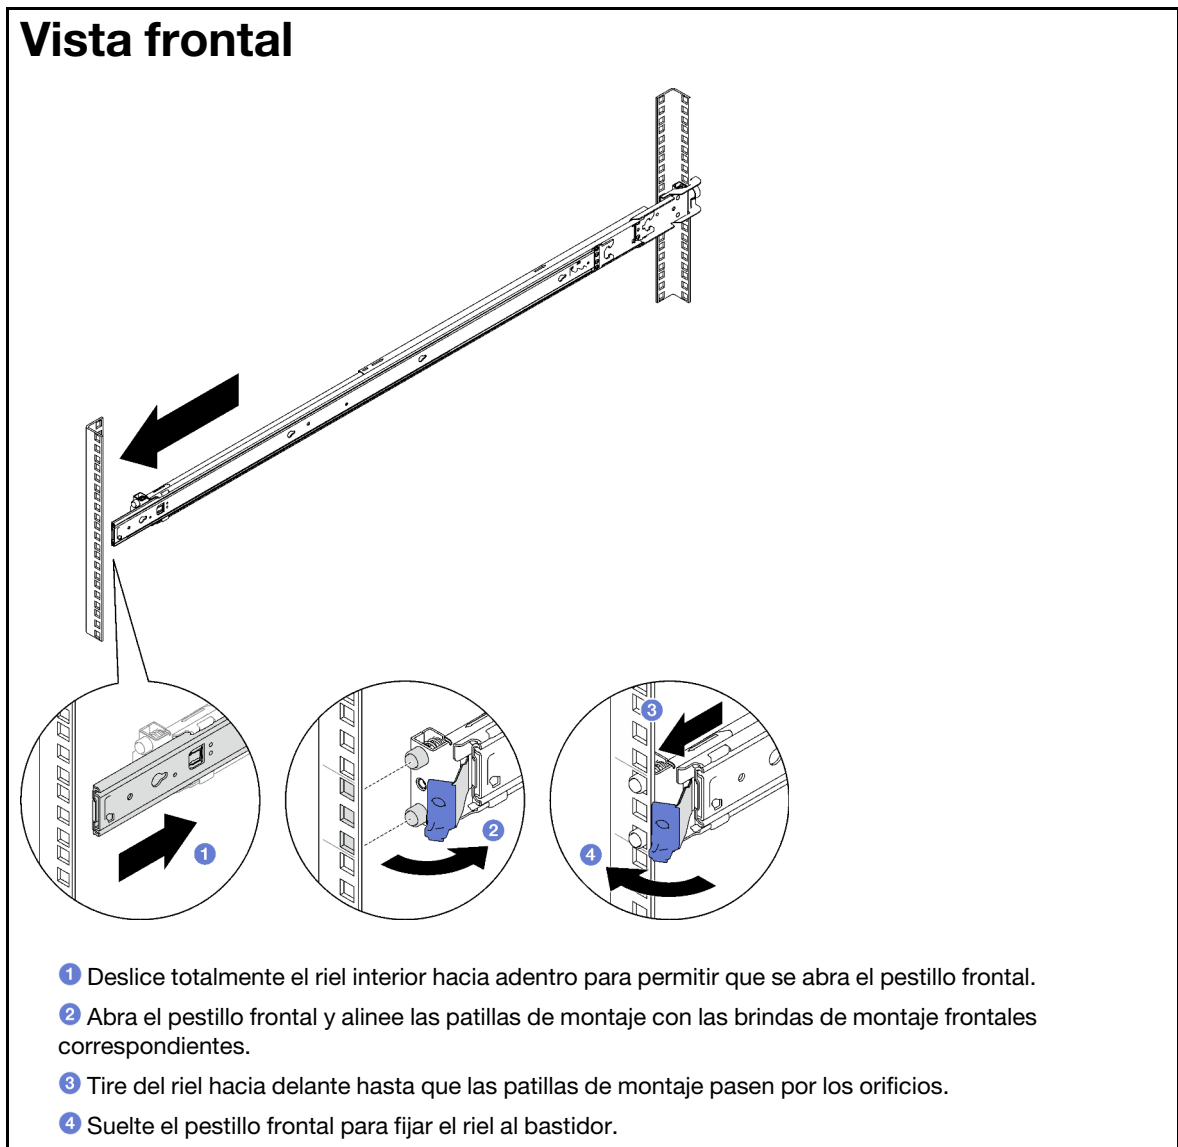

Paso 3. Repita los dos pasos anteriores en el otro riel.

Instalación del servidor en los rieles

Paso 1. Levante el servidor y colóquelo sobre una mesa. Hay dos opciones disponibles para levantarlo:




Si se trata de un levantamiento realizado por dos personas, quite primero los siguientes componentes:

- Todas las unidades de fuente de alimentación
- Todas las unidades de almacenamiento




De lo contrario, levante el servidor con tres personas o con un dispositivo elevador.

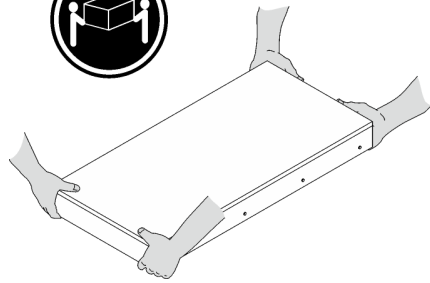



PRECAUCIÓN:

Asegúrese de que dos personas levanten el servidor con las manos en la posición que se ilustra.

Paso 2. Quite los rieles interiores de los rieles intermedios.

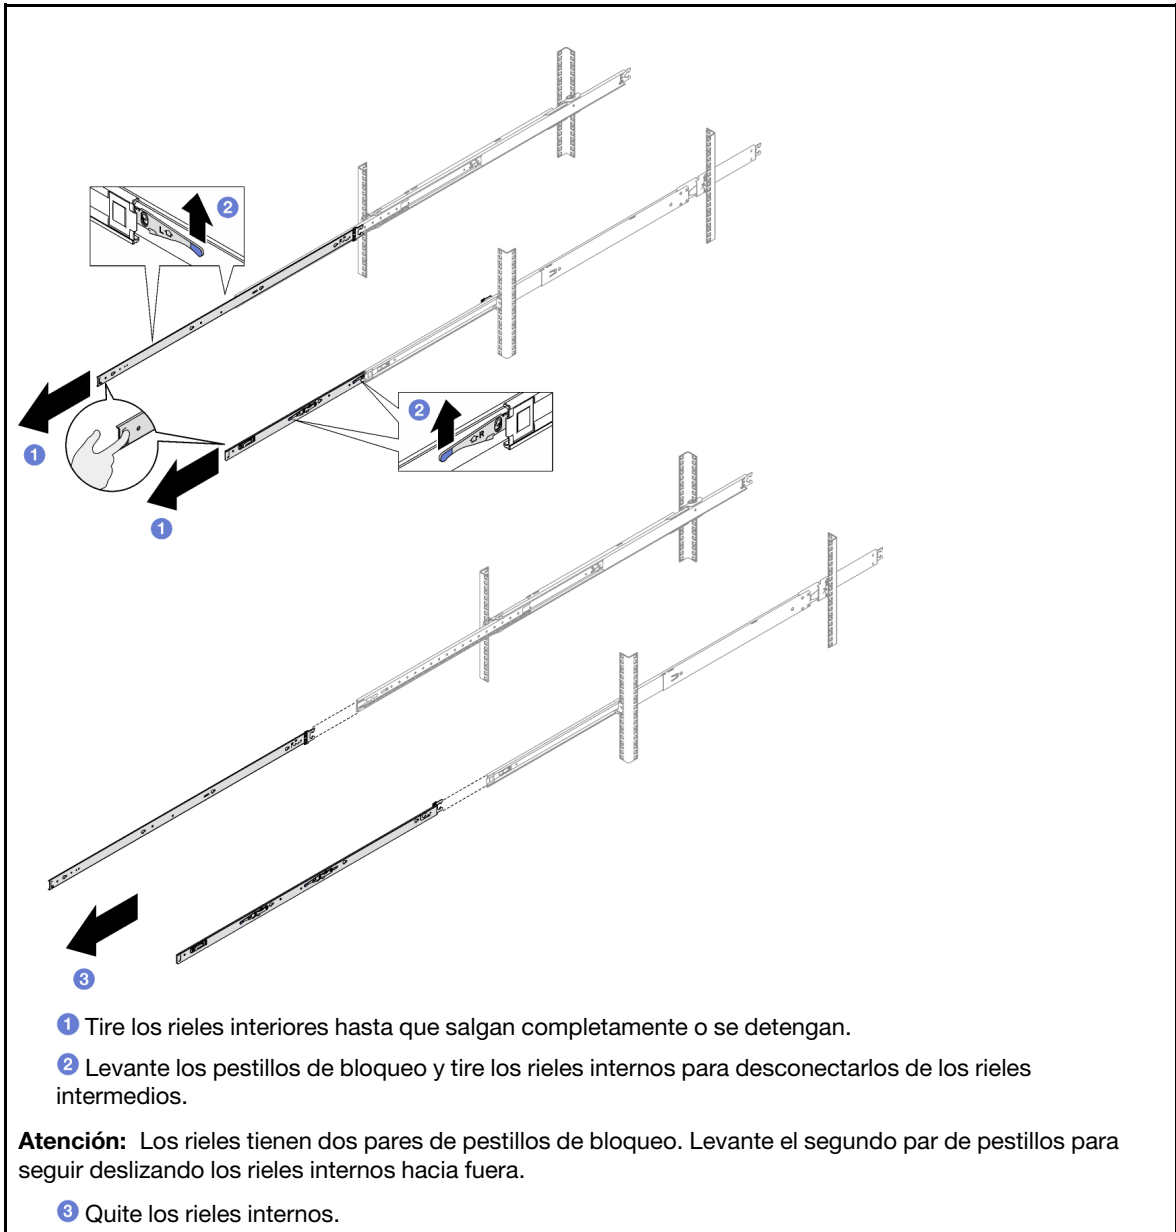


Paso 3. Alinee las ranuras del riel interior con los pines en T correspondientes en el lado del servidor; luego, deslice el riel interior hacia delante, hasta que los pines en T se bloqueen en su lugar con el riel interior.

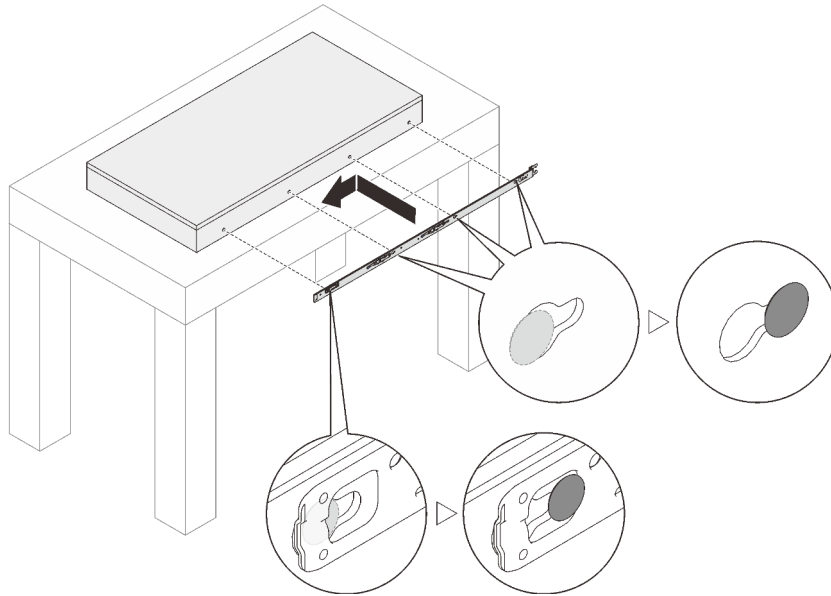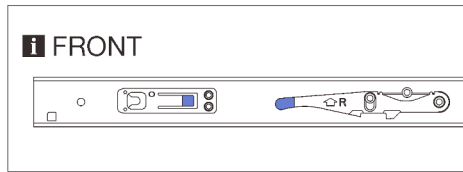

Paso 4. Repita el paso anterior en el otro riel.

Paso 5. Instale el servidor en el bastidor.

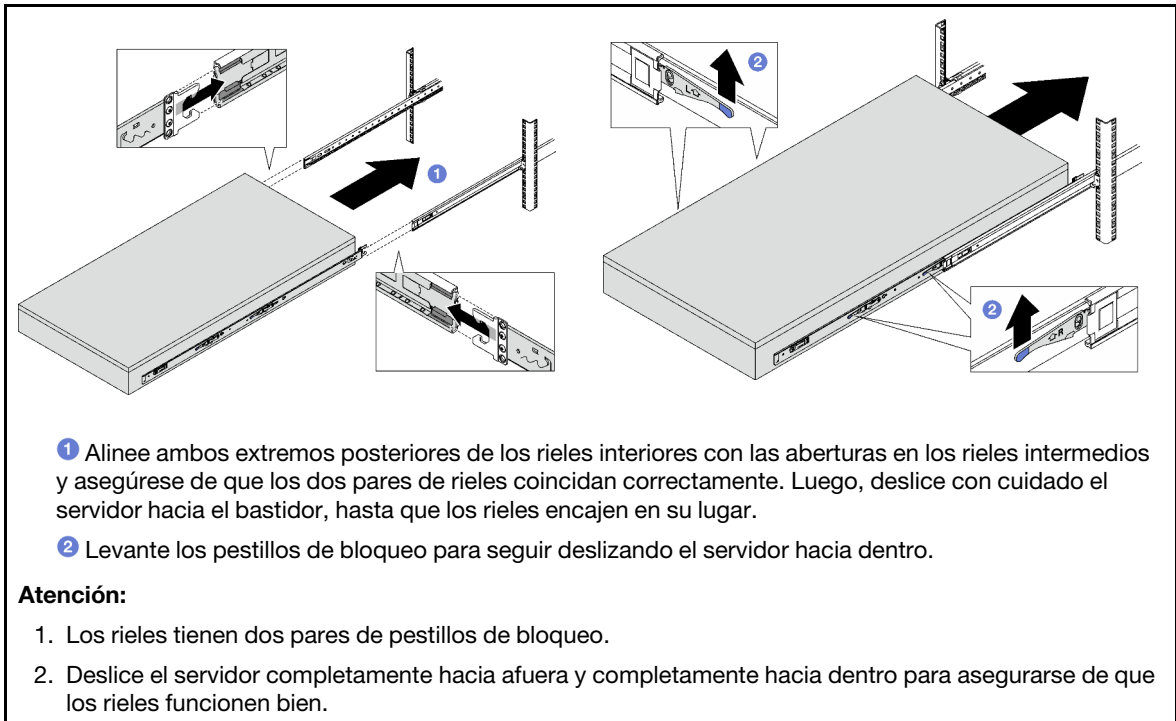


Paso 6. Vuelva a instalar todos los componentes que se quitaron anteriormente.

(Opcional) Fije el servidor al bastidor

Paso 1. Fije el servidor al bastidor.

Atención: Asegúrese de fijar los tornillos al enviar el bastidor.

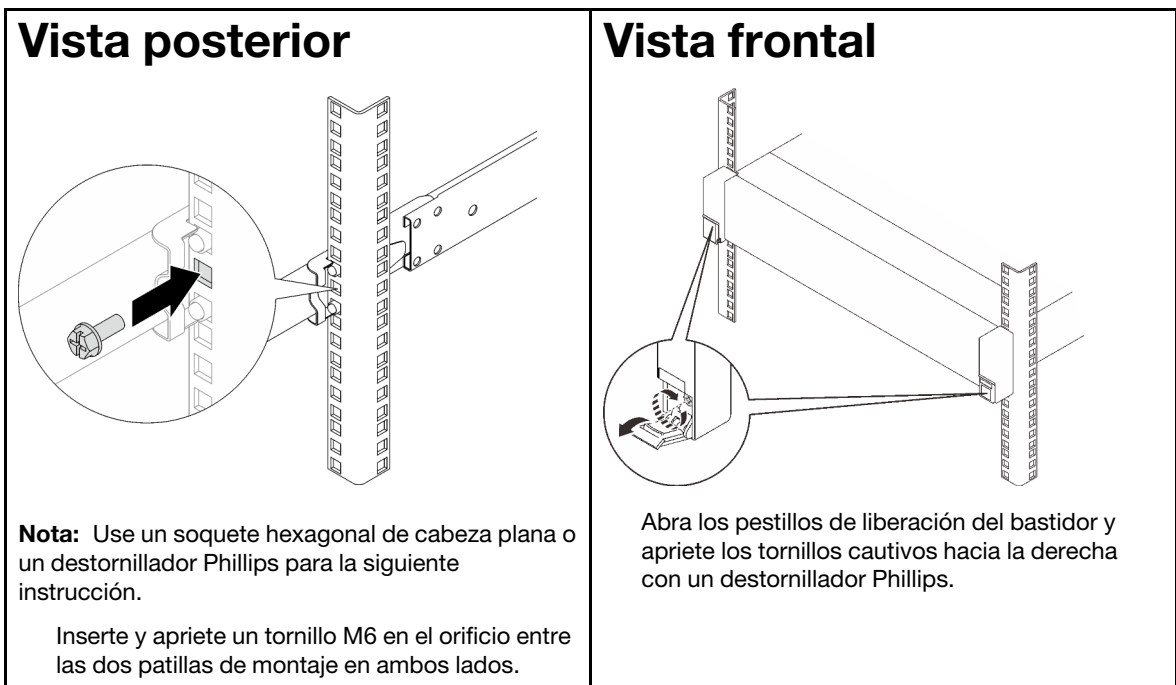

Primera edición (Mayo 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: Si los productos o software se suministran según el contrato de General Services Administration (GSA), la utilización, reproducción o divulgación están sujetas a las restricciones establecidas en el Contrato núm. GS-35F-05925.

Printed in China
(1P) P/N: 1PSP47B37780

