



ThinkSystem SR860 V4 用户指南



机器类型：7DJN、7DJR 和 7DJQ

注

在参考此资料使用相关产品之前，请务必阅读并了解安全信息和安全说明，详见：
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

此外，请确保熟知适用于您的服务器的 **Lenovo** 保修条款和条件，这些内容位于：
<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第一版 (2025 年 9 月)

© Copyright Lenovo 2025.

有限权利声明：如果数据或软件依照美国总务署（GSA）合同提供，其使用、复制或公开受编号为 **GS-35F-05925** 的合同条款约束。

目录

目录	i
安全	v
安全检查核对表	vi
第 1 章 简介	1
功能	1
技术提示	2
安全公告	3
规格	3
技术规格	3
机械规格	8
环境规格	9
管理选项	12
第 2 章 服务器组件	17
前视图	17
配备 2.5 英寸插槽的服务器型号的前视图	17
配备 E3.S 1 T 插槽的服务器型号的前视图	20
配备 E3.S 2 T 插槽的服务器型号的前视图	23
后视图	26
背面 LED	29
俯视图	30
主板组合件布局	31
主板组合件接口	32
主板组合件开关	34
系统 LED 和诊断显示屏	35
第 3 章 部件列表	37
电源线	40
第 4 章 拆箱和设置	41
服务器装箱物品	41
识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller	41
服务器设置核对表	43
第 5 章 硬件更换过程	45
安装准则	45
安全检查核对表	46
系统可靠性准则	47
在通电的服务器内部进行操作	48
操作容易被静电损坏的设备	48
内存条安装规则和安装顺序	48
RDIMM 独立内存模式安装顺序	50
RDIMM 内存镜像模式安装顺序	54
RDIMM 与 CMM 混合安装的顺序	55
硬盘背板安装规则和顺序	56
PCIe 转接件和适配器安装规则和顺序	58
打开和关闭服务器电源	60
打开服务器电源	60
关闭服务器电源	60
更换导轨	61
从机架上卸下导轨 (2.5 英寸插槽机箱)	61
将导轨套件安装到机架 (2.5 英寸插槽机箱)	62
从机架上卸下导轨 (E3.S 插槽机箱)	64
将导轨安装到机架中 (E3.S 插槽机箱)	64
更换服务器	66
从机架上卸下服务器 (2.5 英寸插槽机箱)	67
将服务器安装到机架 (2.5 英寸插槽机箱)	72
从机架上卸下服务器 (E3.S 插槽机箱)	79
将服务器安装到机架 (E3.S 插槽机箱)	87
更换 2.5 英寸热插拔硬盘	94
卸下 2.5 英寸热插拔硬盘	94
安装 2.5 英寸热插拔硬盘	95
更换 2.5 英寸硬盘背板	97
卸下 2.5 英寸硬盘背板	97
安装 2.5 英寸硬盘背板	100
更换导风罩	104
卸下正面导风罩	104
安装正面导风罩	107
卸下背面导风罩	110
安装背面导风罩	113
更换 CMOS 电池 (CR2032)	116
卸下 CMOS 电池 (CR2032)	116
安装 CMOS 电池 (CR2032)	120
更换横杆	123
卸下横杆	123
安装横杆	126
更换 E3.S 热插拔硬盘	129
卸下 E3.S 热插拔硬盘	129
安装 E3.S 热插拔硬盘	131
更换 E3.S 硬盘仓和背板	135
卸下 E3.S 硬盘仓和背板	135
安装 E3.S 硬盘仓和背板	137
更换 E3.S 非热插拔 CMM	138
卸下 E3.S 非热插拔 CMM	138
安装 E3.S 非热插拔 CMM	140
更换 E3.S CMM 仓和背板	144

卸下 E3.S CMM 仓和背板	144	更换 PCIe 转接件扩展器	279
安装 E3.S CMM 仓和背板	146	卸下 PCIe 转接件扩展器	279
更换风扇和风扇架	147	安装 PCIe 转接件扩展器	281
卸下风扇	147	更换配电板	284
卸下风扇架	149	卸下配电板	284
安装风扇架	151	安装配电板	288
安装风扇	152	更换电源模块支架 (CRPS)	290
更换快速充电模块	154	卸下电源模块支架 (CRPS)	290
卸下快速充电模块	154	安装电源模块支架 (CRPS)	293
安装快速充电模块	156	更换电源模块单元	294
更换 GPU 适配器	158	卸下电源模块单元	294
卸下双宽 GPU 适配器	158	安装电源模块单元	297
安装双宽 GPU 适配器	162	更换处理器和散热器 (仅限经过培训的技术人员)	301
更换入侵感应开关	166	卸下处理器和散热器	301
卸下入侵感应开关	166	将处理器与支架和散热器分开	305
安装入侵感应开关	168	安装处理器和散热器	307
更换内部 M.2 背板和 M.2 硬盘	171	更换机架滑锁	314
卸下 M.2 硬盘	171	卸下机架滑锁	314
卸下 M.2 背板	172	安装机架滑锁	316
安装 M.2 背板	174	更换背面热插拔 M.2 硬盘组合件	318
安装 M.2 硬盘	176	卸下热插拔 M.2 硬盘组合件	318
更换 Lenovo Processor Neptune Core Module (仅限经过培训的技术人员)	178	安装热插拔 M.2 硬盘组合件	320
卸下 Lenovo Processor Neptune Core Module	179	拆卸 M.2 硬盘组合件	322
安装 Lenovo Processor Neptune Core Module	185	组装背面 M.2 插转卡和硬盘	325
更换歧管 (仅限经过培训的技术人员)	193	更换背面 M.2 硬盘仓和背板	329
卸下歧管 (机架级系统)	195	卸下背面 M.2 硬盘仓和背板	329
安装歧管 (机架级系统)	203	安装背面 M.2 硬盘仓和背板	333
卸下歧管 (行级系统)	214	更换安全挡板	337
安装歧管 (行级系统)	222	卸下安全挡板	338
更换内存条	233	安装安全挡板	339
卸下内存条	233	更换串口模块	341
安装内存条	236	卸下串口模块	341
更换 MicroSD 卡 (仅限经过培训的技术人员)	239	安装串口模块	344
卸下 MicroSD 卡	239	更换主板组合件 (仅限经过培训的技术人员)	348
安装 MicroSD 卡	241	更换系统 I/O 板 (仅限经过培训的技术人员)	349
更换 OCP 模块	243	更换处理器板 (仅限经过培训的技术人员)	357
卸下 OCP 模块	243	更换顶盖	364
安装 OCP 模块	244	卸下前顶盖	364
更换 PCIe 转接件和 PCIe 适配器	245	卸下后顶盖	366
卸下 PCIe 转接件	245	安装后顶盖	367
卸下 PCIe 适配器	250	安装前顶盖	369
安装 PCIe 适配器	254	更换 USB I/O 板	372
安装 PCIe 转接件	257	卸下 USB I/O 板	372
更换 PCIe 转接卡和转接卡架	261	安装 USB I/O 板	374
卸下 PCIe 转接卡和转接卡架	261	完成部件更换	376
安装 PCIe 转接卡和转接卡架	270		

第 6 章 系统配置	379
为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连 接	379
为 Lenovo XClarity Controller 连接设置 USB 端口	379
更新固件	380
配置固件	384
内存条配置	385
启用 Software Guard Extensions (SGX)	385
RAID 配置	385
部署操作系统	386
备份服务器配置	387
第 7 章 问题确定	389
事件日志	389
根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断	391
硬盘 LED	391
E3.S CMM LED	392
外部诊断手持设备	392
正面操作员面板上的 LED 和按钮	398
漏液检测传感器模块 LED	400
处理器板 LED	401
系统 I/O 板 LED	402
电源模块 LED	405
背面 M.2 LED	406
XCC 系统管理端口 LED	408
常规问题确定过程	408
解决疑似的电源问题	409
解决疑似的以太网控制器问题	409
根据症状进行故障诊断	410
液冷模块问题	410
间歇性问题	413
键盘、鼠标、KVM 切换器或 USB 设备问 题	414

热插拔 M.2 硬盘问题	415
内存问题	416
显示器和视频问题	416
网络问题	418
可察觉的问题	418
可选设备问题	420
性能问题	422
打开电源和关闭电源问题	422
电源问题	424
串行设备问题	424
软件问题	425
存储硬盘问题	425
USB I/O 板问题	428

附录 A 拆卸硬件以进行回收	431
拆卸主板组合件以进行回收	431

附录 B 获取帮助和技术协助	435
致电之前	435
收集服务数据	436
联系支持机构	437

附录 C 文档和支持资源	439
文档下载	439
支持网站	439

附录 D 声明	441
商标	441
重要注意事项	442
电子辐射声明	442
中国台湾 BSMI RoHS 声明	443
中国台湾进口和出口联系信息	443

安全

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་གོང་། གློད་ཀྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་མེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

安全检查核对表

按照本节中的信息识别服务器潜在的安全隐患。每台服务器在设计和制造时均安装有必要的安全装备，以保护用户和技术服务人员免遭人身伤害。

注：根据《工作场所法规》第 2 节的规定，本产品不适合在视觉显示工作场所中使用。

注：服务器的安装只能在机房中进行。

警告：

根据 NEC、IEC 62368-1 和 IEC 60950-1（音视频、信息技术和通信技术领域内的电子设备安全标准）的规定，此设备必须由经过培训的服务人员安装或维护。Lenovo 假设您有资格维护设备，并经过培训可识别产品中的危险能量级别。应使用工具、锁和钥匙或者其他安全方法操作设备，且操作过程应由负责该位置的权威人员控制。

重要：为保证操作人员的安全和系统正常运行，需要对服务器进行电气接地。持证电工可确认电源插座是否已正确接地。

使用以下核对表排除任何潜在的安全隐患：

1. 确保关闭电源并拔下电源线。
2. 请检查电源线。
 - 确保三线制地线接头情况良好。用仪表测量外部接地引脚与机架地线之间的三线接地连续性阻抗，并确保阻抗值为 **0.1 欧姆**或更低。
 - 确保电源线类型正确。

要查看服务器可用的电源线：

 - a. 访问：

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

- b. 单击 **Preconfigured Model**（预先配置型号）或 **Configure to order**（按单定做）。
 - c. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。
 - d. 单击 **Power**（电源）→ **Power Cables**（电源线）选项卡以查看所有电源线。
- 确保绝缘部分未磨损。
3. 检查是否存在任何明显的非 **Lenovo** 变更。请合理判断任何非 **Lenovo** 改装的安全性。
 4. 检查服务器内部是否存在任何明显的安全隐患，如金属碎屑、污染物、水或其他液体或者过火或烟熏的痕迹。
 5. 检查线缆是否老化、磨损或有压痕。
 6. 确保电源模块外盖固定器（螺钉或铆钉）未卸下或受损。
 7. 配电系统的设计必须考虑到服务器中所有电源模块的总接地泄漏电流。

警告：



高接触电流。连接电源之前，请先接地。

第 1 章 简介

ThinkSystem SR860 V4 服务器（7DJN 型、7DJR 型、7DJQ 型）是搭载 Intel® Xeon® 6 处理器的 4 路 4U 机架服务器。此高性能多核服务器非常适合需要卓越处理器性能、输入/输出（I/O）灵活性和高度可管理性的网络环境。

图 1. ThinkSystem SR860 V4



功能

性能、易用性、可靠性和扩展能力是设计服务器时的重要考虑因素。这些设计特性不但支持用户通过定制系统硬件来满足当前需求，还支持用户通过灵活的扩展功能来支撑未来发展。

您的服务器具备以下功能和技术特点：

- **Features on Demand**

如果在服务器中或在服务器内所安装的可选设备中集成了 **Features on Demand** 功能，那么您可以购买激活密钥来激活该功能。有关 **Features on Demand** 的信息，请参阅：

<https://fod.lenovo.com/lkms>

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

Lenovo XClarity Controller 是 Lenovo ThinkSystem 服务器硬件的通用管理控制器。Lenovo XClarity Controller 将多种管理功能整合在服务器主板（主板组合件）的一块芯片上。Lenovo XClarity Controller 的独有特性包括增强的性能、更高清的远程视频和更多安全性选项。

服务器支持 **Lenovo XClarity Controller 3 (XCC3)**。有关 **Lenovo XClarity Controller 3 (XCC3)** 的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

- **符合 UEFI 规范的服务器固件**

Lenovo ThinkSystem 固件符合 **Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)**。UEFI 取代 BIOS，并定义了操作系统、平台固件与外部设备之间的标准接口。

Lenovo ThinkSystem 服务器可引导符合 UEFI 规范的操作系统、基于 BIOS 的操作系统、基于 BIOS 的适配器以及符合 UEFI 规范的适配器。

注：服务器不支持磁盘操作系统（DOS）。

- **Active Memory**

Active Memory 功能通过内存镜像提高了内存的可靠性。内存镜像模式在通道内的一根或两根 DIMM 上复制和存储数据（DIMM 配置必须在镜像通道之间匹配）。如果发生故障，内存控制器将从主内存 DIMM 切换到备用 DIMM。

- **超大系统内存容量**

服务器最多支持 64 根 TruDDR5 DIMM 和 16 个 E3.S 2 T 外形规格的 Compute Express Link (CXL) 内存扩展模块。有关具体类型和最大内存量的更多信息，请参阅第 3 页“技术规格”。

- **Lightpath 诊断**

Lightpath 诊断借助 LED 来帮助您诊断问题。有关 Lightpath 诊断的更多信息，请参阅第 391 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”。

- **移动访问 Lenovo 服务信息网站**

服务器顶盖上的系统服务信息上提供了 QR 码，您可以使用移动设备上的 QR 码读取程序和扫描程序来快速访问 Lenovo 服务信息网站。Lenovo 服务信息网站提供额外的部件安装信息、更换过程视频和服务器支持错误代码。

- **Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager 是适用于数据中心的电源和温度管理解决方案。可使用 Lenovo XClarity Energy Manager 监控和管理服务器的功耗与温度，并提高能效。

- **冗余网络连接**

Lenovo XClarity Controller 在安装了适用应用程序的情况下提供故障转移功能，可在故障发生时转移到冗余以太网连接。如果主以太网连接发生问题，那么所有与主连接相关联的以太网通信都会自动切换到可选冗余以太网连接。如果装有相应的设备驱动程序，则此切换不会丢失数据，也不需要用户干预。

- **散热**

- 由多个风扇提供的冗余风冷散热，可以保证在其中一个风扇转子发生故障时，系统能够继续运转。
- 由 Processor Neptune® Core Module 提供的液冷散热，可为处理器降温。

- **ThinkSystem RAID 支持**

ThinkSystem RAID 适配器支持采用硬件独立磁盘冗余阵列 (RAID) 来创建配置，其支持以下 RAID 模式：0、1、10、5、50、6、60、1 Triple 和 10 Triple。

技术提示

Lenovo 会持续在支持网站上发布最新的提示和技巧，您可以利用这些提示和技巧来解决可能遇到的服务器问题。这些技术提示（也称为保留提示或服务公告）提供解决与服务器运行相关问题的过程。

要查找服务器可用的技术提示：

1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
2. 单击导航窗格中的 How To's（操作方法）。
3. 从下拉菜单中单击 Article Type（文章类型）→ Solution（解决方案）。
请按照屏幕上的说明选择所遇到问题的类别。

安全公告

Lenovo 致力于开发符合最高安全标准的产品和服务，以期保护客户及其数据的安全。当接到潜在安全漏洞的上报时，Lenovo 产品安全事故响应团队（PSIRT）将负责调查问题并向客户提供相关信息，以便客户在 Lenovo 努力寻求解决方案期间制定缓解计划。

可在以下站点找到当前安全公告的列表：

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

规格

服务器的功能部件和规格的摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

请参阅下表，了解规格类别及每个类别的内容。

规格类别	技术规格	机械规格	环境规格
内容	• 处理器 • 内存 • M.2 硬盘 • 存储扩展 • 扩展插槽 • 集成功能和 I/O 接口 • 网络 • RAID 适配器 • 主机总线适配器 • 系统风扇 • 电源模块 • 最低调试配置 • 操作系统	• 尺寸 • 重量	• 噪音排放 • 环境温度管理 • 环境

技术规格

服务器技术规格摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

处理器
支持多核 Intel Xeon 处理器，具有集成内存控制器和 Intel Mesh UPI（Ultra Path Interconnect）拓扑。 • 最多四个采用性能核的 Intel Xeon 6 处理器（Granite Rapids-SP，GNR-SP） • 针对栅格阵列封装（LGA）4710 插槽设计 • 每个插槽最多 86 核 • 最多三条 UPI 链路（速度最高 24 GT/s） • 热设计功耗（TDP）：最高 350 瓦 注：如需获取受支持处理器的列表，请访问 https://serverproven.lenovo.com 。

内存

有关内存配置和安装的详细信息，请参阅第 48 页“内存条安装规则和安装顺序”。

- 64 个双列直插式内存条 (DIMM) 插槽，最多支持 64 根 DRAM DIMM
- 最多 16 根采用 E3.S 2 T 外形规格的 Compute Express Link (CXL) 内存条
- 内存条类型：
 - TruDDR5 6400 MHz 10x4 RDIMM: 32 GB (1Rx4)、64 GB (2Rx4)、96 GB (2Rx4)
 - TruDDR5 6400 MHz RDIMM: 128 GB (2Rx4)
 - TruDDR5 6400 MHz 3DS RDIMM: 256 GB (4Rx4)
 - CXL 内存条 (CMM) : 96 GB、128 GB

注：

- E3.S CXL 内存条仅支持在配备 E3.S 2T 插槽的服务器型号中使用。
- Windows Server 和 VMware ESXi 不支持 CXL 内存条。有关详细信息，请参阅 <https://lenovopress.lenovo.com/osig>。
- E3.S 2T CMM 不支持 Intel® VMD。
- 速度：运行速度取决于处理器型号和 UEFI 设置。
 - 1 DPC: 6400 MT/s
 - 2 DPC: 5200 MT/s
- 容量：
 - 最小：64 GB (2 x 32 GB RDIMM)
 - 最大：16 TB (64 x 256 GB 3DS RDIMM)

如需获取受支持内存条的列表，请参阅 <https://serverproven.lenovo.com>。

M.2 硬盘

根据配置，服务器支持以下之一：

- 最多两个内置非热插拔 M.2 硬盘
- 最多两个背面热插拔 M.2 硬盘，位于转接件 3 组合件上（插槽 15 或插槽 20）

如需获取受支持 M.2 硬盘的列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。

存储扩展

支持的存储扩展功能因型号而异。

- 配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号：
 - 最多 48 个 SAS/SATA 热插拔硬盘
 - 最多 24 个 NVMe 热插拔硬盘
- 配备 E3.S 插槽的服务器型号：
 - 最多 32 个 E3.S 1 T 热插拔硬盘
 - 最多 24 个 SAS/SATA 热插拔硬盘

如需获取受支持硬盘的列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。

扩展插槽

- 最多 18 个 PCIe 插槽（具体取决于服务器型号）：
 - 转接件 1：最多六个全高型（FH）PCIe 插槽
 - 转接件 2：最多六个半高型（HH）PCIe 插槽
 - 转接件 3：最多六个 FH PCIe 插槽
- 最多两个 OCP 插槽

图形处理单元（GPU）

服务器支持以下 GPU 配置：

- 最多八个单宽 GPU
- 最多四个双宽 GPU

如需获取受支持 GPU 的列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。

集成功能和 I/O 接口

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**，它提供服务处理器控制和监控功能、视频控制器以及远程键盘、显示器、鼠标和远程硬盘功能。
 - 服务器支持 **Lenovo XClarity Controller 3 (XCC3)**。有关 **Lenovo XClarity Controller 3 (XCC3)** 的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。
- 正面接口：
 - 一个 **Mini DisplayPort** 接口（可选）
 - 一个 **USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)** 接口（可选）
 - 一个具有 **USB 2.0 XCC** 系统管理功能的 **USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)** 接口（可选）
 - 一个外部诊断接口
- 内部接口：
 - 一个内部 **USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)** 接口（可选）
- 背面接口：
 - 一个 **VGA** 接口
 - 一个串口（可选）
 - 一个 **XCC** 系统管理端口 (**10/100/1000 Mbps RJ-45**)
 - 每个 **OCP** 模块上有两个或四个以太网接口（可选）
 - 两个 **USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)** 接口

注：当正面没有 USB 接口时，背面下方的 USB 接口将用作具有 XCC 系统管理功能的 USB 2.0 接口。

网络

- 每个 **OCP** 模块上有两个或四个以太网接口（可选）
- 一个 **XCC** 系统管理端口 (**10/100/1000 Mbps RJ-45**)

存储控制器

支持软件 RAID 的板载 NVMe 端口 (Intel VROC NVMe RAID) :

- Intel VROC Standard: 需要激活密钥并支持 RAID 级别 0、1 和 10
- Intel VROC Premium: 需要激活密钥并支持 RAID 级别 0、1、5 和 10
- 仅 Intel VROC RAID1: 需要激活密钥并仅支持 RAID 级别 1

支持硬件 RAID 的 RAID 适配器:

- RAID 5350-8i 适配器: RAID 0, 1, 5, 10
- RAID 9350-8i 适配器: RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 Triple, 10 Triple
- RAID 9350-16i 适配器: RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 Triple, 10 Triple
- RAID 545-8i 适配器: RAID 0, 1, 5, 10
- RAID 940-8i 适配器: RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
- RAID 940-16i 适配器: RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

HBA 适配器仅支持硬盘存储扩展柜:

- HBA 4350-16i 适配器
- HBA 440-16i 适配器
- HBA 440-16e 适配器

M.2 适配器: RAID 级别 0、1

有关 RAID/HBA 适配器或 M.2 适配器的更多信息, 请参阅 [Lenovo ThinkSystem RAID 适配器和 HBA 参考](#)或 [Lenovo ThinkSystem M.2 适配器](#)。

系统风扇

服务器支持以下风扇类型之一:

- 标准风扇 (60 x 60 x 38 毫米, 单转子, 24000 RPM)
- 高性能风扇 (60 x 60 x 56 毫米, 双转子, 20000 RPM)
- 超高性能风扇 (60 x 60 x 56 毫米, 双转子, 21000 RPM)

注: 请勿在一台服务器设备中混合使用单转子和双转子风扇。

电源模块

服务器同时支持 CRPS Premium (CFFv5) 和 CRPS 电源模块。

- CRPS Premium (CFFv5)
 - 1300W 230V/115V Titanium
 - 2000W 230V/115V Titanium
 - 2700W 230V/115V Titanium
 - 3200W 230V/115V Titanium
 - 1300W HVAC/HVDC Platinum
 - 1300W -48V DC
- CRPS
 - 1300W 230V/115V Platinum

电源模块

- 2700W 230V/115V Platinum

支持的电源模块配置：

- 4 个 PSU：2 + 2 模式
 - 2 个 PSU：1 + 1 模式
 - 1 个 PSU：1 + 0 模式（仅支持 2700 瓦 CRPS Premium PSU）
- 2 + 2 或 1 + 1 配置支持电源冗余功能，1 + 0 配置不支持电源冗余。

警告：

- 仅在中国大陆支持 240 V 直流输入（输入范围：180-300 V 直流电）。
- 采用 240 V 直流电输入的电源模块无法支持热插拔电源线功能。在卸下直流输入电源模块之前，请关闭服务器，或者通过断路器面板操作或电源关闭操作来切断直流电源。然后，拔下电源线。

注：

- 实际能效取决于系统配置。
- 仅 CRPS Premium 电源模块支持超额配置（OVS）、模拟插拔、零输出模式。
- 仅在装有 CRPS Premium 电源模块时才支持以下 Lenovo XClarity Controller 选项：
 - 电源冗余选项，例如零输出模式和非冗余
 - 电源操作下的关闭再打开服务器交流电源选项

最低调试配置

- 两个处理器（位于处理器插槽 1 和 2 中）
- 两根 DRAM DIMM（位于插槽 10 和 26 中）
- 两个电源模块
- 一个 2.5 英寸硬盘、一个 E3.S 硬盘或一个 M.2 硬盘（如果需要搭载操作系统进行调试）
- 六个系统风扇模块

操作系统

受支持且经过认证的操作系统：

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Canonical Ubuntu

参考：

- 可用操作系统的完整列表：<https://lenovopress.lenovo.com/osig>。
- 有关操作系统部署说明，请参阅第 386 页“部署操作系统”。

机械规格

服务器硬件规格摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

尺寸

4 U 服务器

- 高度：175 毫米（6.9 英寸）
- 宽度：
 - 含机架手柄：482 毫米（18.98 英寸）
 - 不含机架手柄：434.4 毫米（17.10 英寸）
- 长度：
 - 配备 2.5 英寸硬盘插槽的机箱：869 毫米（34.21 英寸）
 - 配备 E3.S 插槽的机箱：909 毫米（35.79 英寸）

重量

- 配备 2.5 英寸硬盘插槽的机箱：最大 59 千克（130.1 磅），具体取决于服务器配置
- 配备 E3.S 插槽的机箱：最大 64 千克（141.1 磅），具体取决于服务器配置

环境规格

服务器环境规格摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。

噪音排放			
服务器的噪音排放声明如下：			
表 1. 噪音排放声明			
降噪性能 @ 25°C 环境温度	工作模式	配置	
		典型	最高
声明的平均 A 加权声功率级, $L_{WA,m}$ (B) 用于验证的统计加法器, K_v (B) = 0.4	空闲	6.8	6.8
	运行模式 1	7.2	7.9
	运行模式 2	7.9	8.5
声明的平均 A 加权发射声压级, $L_{pA,m}$ (dB) 旁观者位置	空闲	53	53
	运行模式 1	58	66
	运行模式 2	66	72
注： • 本文所述的噪音级别为受控声学环境下的噪音级别，依据 ISO 7779 中的指定程序测量，依据 ISO 9296 进行报告。 • 空闲模式是服务器已通电但未运行任何预期功能的稳定状态。运行模式 1 为 50% CPU TDP。运行模式 2 为 100% CPU TDP。 • 声明的噪音级别基于以下配置，可能因配置或条件而异。 – 典型配置：4 x 270W CPUs, 32 x 64 GB RDIMMs, 24 x 2.5" SAS HDDs, 1 x RAID 545-8i, 1 x Intel E610-T4 10GBASE-T 4-port OCP, 4 x 2000W PSUs – 最大配置：4 x 350W CPUs, 64 x 64 GB RDIMMs, 48 x 2.5" SAS HDDs, 3 x RAID 940-16i, 2 x Intel E610-T4 10GBASE-T 4-port OCP, 4 x 3200W PSUs • 政府法规（如 OSHA 或欧洲共同体指令）可用于管理工作场所中的噪音级别，并适用于您和您的服务器安装过程。安装中实际的声压级别取决于各种因素，包括安装中的机架数量；房间的大小、材料和配置；来自其他设备的噪音级别；房间的环境温度以及员工相对于设备的位置。另外，对此类政府法规的遵守情况还取决于其他多种因素，包括员工暴露时长以及员工是否佩戴听力保护装置。Lenovo 建议您咨询该领域的合格专家，以确定您是否遵守了适用的法规。			

环境温度管理							
根据所安装的具体硬件组件管理服务器的环境温度。							
系统风扇	最高环境温度	CPU TDP*	DIMM 容量 (单条)	最大硬盘数量	背面 M.2 硬盘	GPU 适配器	NIC 适配器
标准风扇	45° C	<= 165 W	<= 32 GB	48	无	无	无
标准风扇	35° C	<= 210 W	<= 32 GB	48	无	无	无
标准风扇	30° C	<= 270 W	<= 64 GB ¹	48	2	无	无
标准风扇	25° C	<= 270 W	<= 64 GB ¹	48	2	无	见注 ²
高性能风扇	45° C	<= 270 W	<= 32 GB	48	无	无	无

环境温度管理

高性能风扇	35° C	<= 350 W	<= 64 GB	48	无	无	见注 ^{2,3}
高性能风扇	30° C	<= 350 W	<= 128 GB	48	2	见注 ⁵	见注 ^{2,3,4}
高性能风扇	25° C	<= 350 W	<= 128 GB	48	2	见注 ⁵	见注 ^{2,3,4}
超高性能风扇	45° C	<= 270 W	<= 64 GB	48	无	无	无
超高性能风扇	35° C	<= 350 W	<= 128 GB	48 ⁷	2 ⁸	无	见注 ^{2,3}
超高性能风扇	30° C	<= 350 W	<= 128 GB	48 ⁷	2	见注 ⁵	见注 ^{2,3,4}
超高性能风扇	25° C	<= 350 W	<= 256 GB ⁶	48 ⁷	2	见注 ⁵	见注 ^{2,3,4}

注：

1. 64 GB RDIMM 仅支持在配备 24 x 2.5 英寸硬盘的服务器上使用。
2. 支持不带有源光缆 (AOC) 的 NIC 适配器。
3. 支持带 AOC 线缆的 NIC 适配器。当 CPU TDP <= 270 W 时，环境温度需 <= 35° C。
4. Broadcom BCM57608 2x200G OCP Ethernet adapter 仅支持在配备 24 x 2.5 英寸硬盘的服务器上使用。
5. 最多支持四个双宽 (DW) GPU 适配器或八个单宽 (SW) GPU 适配器。安装 DW GPU 适配器时，处理器 1 和处理器 2 必须使用 2U 高性能散热器。
6. 256 GB RDIMM 支持在配备 24 x 2.5 英寸硬盘的服务器上使用。
7. E3.S 配置最多支持 24 个硬盘。安装 E3.S 硬盘/CMM 时，必须使用超高性能风扇。未安装 GPU 时，环境温度需 <= 35° C；安装 GPU 时，需 <= 30° C。
8. E3.S 配置不支持。在配备 E3.S 硬盘/CMM 的服务器中安装背面 M.2 硬盘时，环境温度需 <= 30° C。
9. *安装液冷模块时，CPU TDP 最高可支持 350 W。

环境

ThinkSystem SR860 V4 在大多数硬件配置下符合 ASHRAE A2 级规格，根据具体硬件配置的不同，还可能符合 ASHRAE A3 级、A4 级或 H1 级规格。有关特定硬件的温度要求，请参阅第 页“环境温度管理”。如果服务器在所符合的 ASHRAE 温度等级之外运行，性能可能会受到影响。

注：此服务器是为标准数据中心环境而设计的，建议将其置于工业数据中心中。

• 气温：

– 运行时

- ASHRAE H1 级：5° C 到 25° C (41° F 到 77° F)；海拔 900 米 (2953 英尺) 以上时，每增高 500 米 (1640 英尺)，最高环境温度降低 1° C。
- ASHRAE A2 级：10° C 到 35° C (50° F 到 95° F)；海拔 900 米 (2953 英尺) 以上时，每增高 300 米 (984 英尺)，最高环境温度降低 1° C。
- ASHRAE A3 级：5° C 到 40° C (41° F 到 104° F)；海拔 900 米 (2953 英尺) 以上时，每增高 175 米 (574 英尺)，最高环境温度降低 1° C。
- ASHRAE A4 级：5° C 到 45° C (41° F 到 113° F)；海拔 900 米 (2953 英尺) 以上时，每增高 125 米 (410 英尺)，最高环境温度降低 1° C。
- 服务器关闭时：5° C 到 45° C (41° F 到 113° F)

环境
– 装运/存储时: -40° C 到 60° C (-40° F 到 140° F) • 最大海拔高度: 3050 米 (10000 英尺) • 相对湿度 (非冷凝): – 运行时 – ASHRAE H1 级: 8% 到 80%; 最高露点: 17° C (62.6° F) – ASHRAE A2 级: 8% 到 80%; 最高露点: 21° C (70° F) – ASHRAE A3 级: 8% 到 85%; 最高露点: 24° C (75° F) – ASHRAE A4 级: 8% 到 90%; 最高露点: 24° C (75° F) – 装运/存储时: 8% 到 90% • 颗粒污染物 注意: 如果空气中悬浮的颗粒与活性气体单独发生反应, 或与其他环境因素 (湿度或温度) 发生组合反应, 可能会对服务器构成威胁。有关颗粒和气体限制的信息, 请参阅第 11 页 “颗粒污染物”。

冷却水要求

冷却水要求

ThinkSystem SR860 V4 在以下环境中受支持：

- 最大压强：3 巴
- 进水温度和流量：
 - 对于带 Processor Neptune® Core Module 的服务器，进水温度和水流量可能如下：

进水温度	水流量
50° C（122° F）	每台服务器 1.5 升/分钟（lpm）
45° C（113° F）	每台服务器 1 升/分钟（lpm）
40° C（104° F）或更低	每台服务器 0.5 升/分钟（lpm）

注意：初始注入系统侧冷却循环管中的水必须为干净的无菌水（< 100 CFU/ml），例如软化水、反渗透水、去离子水或蒸馏水。冷却水必须用内联式 50 微米过滤器（约 288 目）进行过滤。必须对冷却水进行防腐和防腐处理。必须在系统的整个生命周期内保持环境质量，才能获得对于相关组件的保修和支持。如需更多信息，请参阅 [Lenovo Neptune 直接水冷技术标准](#)。

颗粒污染物

注意: 如果空气中悬浮的颗粒 (包括金属屑或微粒) 与活性气体单独发生反应, 或与其他环境因素 (如湿度或温度) 发生组合反应, 可能会对本文档中所述的设备构成威胁。

颗粒水平过高或有害气体聚集所引发的风险包括设备故障或设备完全损坏。为避免此类风险, 本规格中对颗粒和气体进行了限制。不得将这些限制视为或用作决定性的限制, 因为有大量其他因素 (如空气的温度或含水量) 会影响微粒或环境腐蚀物的作用程度以及气体污染物的转移。如果不使用本文档中所规定的特定限制, 您必须采取必要措施, 使颗粒和气体级别保持在能够保护人员健康和安全的水平。如果 **Lenovo** 判断您所处环境中的颗粒或气体水平已对设备造成损害, 则 **Lenovo** 可在实施适当的补救措施时决定维修或更换设备或部件以减轻此类环境污染。此类补救措施的实施由客户负责。

表 2. 颗粒和气体的限制

污染物	限制
活性气体	按照 ANSI/ISA 71.04-1985¹ 严重性级别为 G1 时： - 铜的反应性水平应小于 200 Å/月（约等于每小时增重 0.0035 微克/平方厘米）。² - 银的反应性水平应小于 200 Å/月（约等于每小时增重 0.0035 微克/平方厘米）。³ - 气体腐蚀性的反应性监测必须在进气口侧机架前方约 5 厘米（2 英寸）、离地面四分之一和四分之三的机架高度处或气流速度更高的地方进行。
空气中的悬浮颗粒	数据中心必须达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求。 对于未使用空气侧节能器的数据中心，可以通过选择以下过滤方法之一来达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求： - 可使用 MERV 8 过滤器持续过滤室内空气。 - 可使用 MERV 11 或最好是 MERV 13 过滤器对进入数据中心的空气进行过滤。 对于使用空气侧节能器的数据中心，要达到 ISO 8 级的洁净度要求，应根据该数据中心的具体情况选择过滤器。 - 颗粒污染物的潮解相对湿度应大于 60% RH。⁴ - 数据中心不能存在锌晶须。⁵
¹ ANSI/ISA-71.04-1985。流程测量和控件系统的环境条件：空气污染物。美国北卡罗莱纳州三角研究园美国仪器学会（Instrument Society of America）。 ² 铜腐蚀产物厚度增长速率（单位为 Å/月）与重量增加速率之间的等价性推论，假定 Cu₂S 和 Cu₂O 以相等的比例增长。 ³ 银腐蚀产物厚度增长速率（单位为 Å/月）与重量增加速率之间的等价性推论，假定 Ag₂S 是唯一的腐蚀产物。 ⁴ 颗粒污染物的潮解相对湿度是指使尘埃吸收足够的水分后变湿并成为离子导电物的相对湿度。 ⁵ 锌晶须的收集方式为：将数据中心划分为 10 个区域，使用直径为 1.5 厘米的导电胶带圆片随机选取金属残桩收集表面残屑。如果用扫描电子显微镜检查胶带未发现锌晶须，则认为数据中心不存在锌晶须。	

管理选项

本节中介绍的 XClarity 产品服务组合和其他系统管理选项可帮助您更加轻松、高效地管理服务器。

概述

选项	描述
Lenovo XClarity Controller	基板管理控制器（BMC） 将服务处理器功能、超级 I/O、视频控制器和远程感知功能整合到服务器主板（主板组合件）上的单块芯片中。 界面 - CLI 应用程序 - Web GUI 界面 - 移动应用程序 - Redfish API

选项	描述
	使用 and 下载 https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
Lenovo XCC Logger Utility	此应用程序可将 XCC 事件报告到本地操作系统的系统日志。 界面 • CLI 应用程序 使用 and 下载 • https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/ • https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/
Lenovo XClarity Administrator	适用于多服务器管理的集中式界面。 界面 • Web GUI 界面 • 移动应用程序 • REST API 使用 and 下载 https://pubs.lenovo.com/lxca/
Lenovo XClarity Essentials 工具集	适用于服务器配置、数据收集和固件更新的便携式轻型工具集。同时适用于单服务器和多服务器管理环境。 重要：要读取和配置 UEFI 和 BMC 设置，请使用最新版本的 OneCLI 5.x、BoMC 14.x 和 UpdateXpress 5.x。 界面 • OneCLI: CLI 应用程序 • Bootable Media Creator: CLI 应用程序、GUI 应用程序 • UpdateXpress: GUI 应用程序 使用 and 下载 https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/
Lenovo XClarity Provisioning Manager	单个服务器上基于 UEFI 的嵌入式 GUI 工具可简化管理任务。 界面 • Web 界面 (BMC 远程访问) • GUI 应用程序 使用 and 下载 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/

选项	描述
	重要: Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) 支持的版本因产品而异。除非另有说明, 否则在本文档中 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的所有版本均称为 Lenovo XClarity Provisioning Manager 和 LXPM。如需查看服务器支持的 LXPM 版本, 请转到 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/。
Lenovo XClarity Integrator	一系列可将 Lenovo 物理服务器的管理和监控功能集成到特定部署基础结构专用软件, 同时可提供额外的工作负载弹性的应用程序, 例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center。 界面 GUI 应用程序 使用 and 下载 https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/
Lenovo XClarity Energy Manager	可用于管理和监控服务器电源和温度的应用程序。 界面 Web GUI 界面 使用 and 下载 https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lxem
Lenovo Capacity Planner	支持服务器或机架功耗计划功能的应用程序。 界面 Web GUI 界面 使用 and 下载 https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lcp

功能

选项	功能							
	多系统管理	操作系统部署	系统配置	固件更新 ¹	事件/警报/监控	清单/日志	电源管理	电源计划
Lenovo XClarity Controller			√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XCC Logger Utility					√			
Lenovo XClarity Administrator	√	√	√	√ ²	√	√ ⁴		

选项		功能							
		多系统管理	操作系统部署	系统配置	固件更新 ¹	事件/警报监控	清单/日志	电源管理	电源计划
Lenovo XClarity Essentials 工具集	OneCLI	√		√	√ ²	√	√		
	Bootable Media Creator			√	√ ²		√ ⁴		
	UpdateXpress			√	√ ²				
Lenovo XClarity Provisioning Manager			√	√	√ ³		√ ⁵		
Lenovo XClarity Integrator		√		√	√	√	√	√ ⁶	
Lenovo XClarity Energy Manager		√				√		√	
Lenovo Capacity Planner									√ ⁷

注：

1. 大多数选件都可以通过 **Lenovo** 工具更新。某些选件（如 **GPU** 固件或 **Omni-Path** 固件）要求使用第三方工具。
2. **Option ROM** 的服务器 **UEFI** 设置必须设置为 **自动** 或 **UEFI**，才能使用 **Lenovo XClarity Administrator**、**Lenovo XClarity Essentials** 或 **Lenovo XClarity Controller** 更新固件。
3. 固件更新仅限 **Lenovo XClarity Provisioning Manager**、**Lenovo XClarity Controller** 和 **UEFI** 更新。不支持可选设备（如适配器）固件更新。
4. **Option ROM** 的服务器 **UEFI** 设置必须设置为 **自动** 或 **UEFI**，才能在 **Lenovo XClarity Administrator**、**Lenovo XClarity Controller** 或 **Lenovo XClarity Essentials** 中显示详细的适配器卡信息，如型号名称和固件级别。
5. 此清单并非完整清单。
6. 仅 **Lenovo XClarity Integrator for VMware vCenter** 支持电源管理功能。
7. 强烈建议您在购买新部件之前先使用 **Lenovo Capacity Planner** 检查服务器的电源摘要数据。

第 2 章 服务器组件

本章介绍与服务器关联的每个组件。

前视图

本节介绍服务器正面的控制按钮、LED 和接口。

配备 2.5 英寸插槽的服务器型号的前视图

本节介绍配备 2.5 英寸硬盘的服务器型号的前视图。

配备 2.5 英寸插槽的服务器型号的前视图

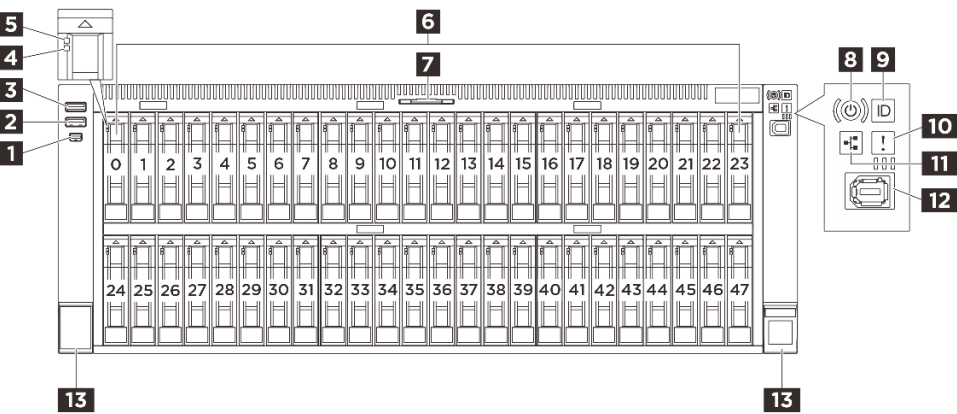


图 2. 配备 2.5 英寸插槽的服务器型号的前视图

1 Mini DisplayPort 接口	2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口
3 具有 USB 2.0 XCC 管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口	4 硬盘状态 LED (黄色)
5 硬盘活动 LED (绿色)	6 2.5 英寸硬盘插槽
7 抽取式信息卡	8 带 LED (绿色) 的电源按钮
9 带 LED (蓝色) 的系统标识按钮	10 系统错误 LED (黄色)
11 网络活动 LED (绿色)	12 外部诊断接口
13 机架释放滑锁	

1 Mini DisplayPort 接口

Mini DisplayPort (MiniDP) 接口可用于连接高性能显示器和带有视频转换器的直接驱动显示器，或使用 MiniDP 接口的设备。

2 USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 接口

USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 接口可用于连接支持 USB 的设备，如 USB 键盘、USB 鼠标或 USB 存储设备。

3 具有 USB 2.0 XCC 管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口

此接口可以在主机操作系统中作为常规 USB 3.2 Gen 1 接口，在这种情况下可用于连接支持 USB 的设备，例如 USB 键盘、USB 鼠标或 USB 存储设备。

此外，此接口还可用作 USB 2.0 Lenovo XClarity Controller 管理端口。

4 5 2.5 英寸硬盘 LED

每个 2.5 英寸硬盘都带有活动 LED 和状态 LED。

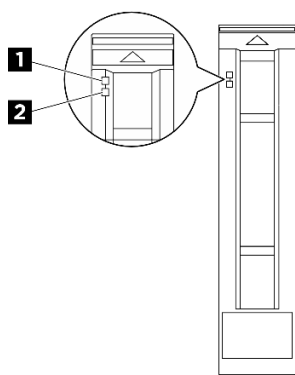


图 3. 2.5 英寸硬盘 LED

LED	状态	描述
1 硬盘活动 LED (绿色)	常亮	硬盘已通电但未处于活动状态。
	闪烁	正在访问硬盘（读取或写入数据）。
2 硬盘状态 LED (黄色)	常亮	硬盘有错误。
	缓慢闪烁（大约每秒闪烁一次）	正在重建硬盘。
	快速闪烁（大约每秒闪烁三次）	正在识别硬盘。

6 2.5 英寸硬盘插槽

这些硬盘插槽用于安装 2.5 英寸热插拔硬盘。安装硬盘时，按照硬盘插槽编号的顺序进行操作。通过占用所有硬盘插槽，可以保障服务器的 EMI 完整性和散热。空置的硬盘插槽必须已由硬盘插槽填充件或硬盘填充件占用。

7 抽取式信息卡

此选项卡包含网络信息，例如 MAC 地址和 XCC 网络访问标签。

8 带 LED（绿色）的电源按钮

按此按钮可手动开启和关闭服务器。电源 LED 的状态如下所示：

状态	颜色	描述
常亮	绿色	服务器已开启，并且正在运行。
缓慢闪烁（大约每秒闪烁一次）	绿色	服务器已关闭，并且准备好打开电源（待机状态）。
快速闪烁（大约每秒闪烁四次）	绿色	- 服务器已关闭，但 XClarity Controller 正在初始化，并且服务器未准备好打开电源。 - 主板组合件电源出现故障。
熄灭	无	未接通电源，或者电源模块出现故障。

9 带 LED（蓝色）的系统标识按钮

此系统标识按钮和蓝色系统标识 LED 可帮助您直观地确定服务器的位置。服务器背面也有系统标识 LED。每次按系统标识按钮时，这两个系统标识 LED 的状态都将改变。LED 状态可变为点亮、闪烁或熄灭。此外也可使用 **Lenovo XClarity Controller** 或远程管理程序来更改系统标识 LED 的状态，从而帮助您在众多服务器中直观地确定相应服务器的位置。

10 系统错误 LED（黄色）

系统错误 LED 可帮助您确定是否存在任何系统错误。

状态	颜色	描述	操作
点亮	琥珀色	在服务器上检测到错误。故障原因可能包括但不限于以下错误： - 服务器的温度达到了非临界温度阈值。 - 服务器的电压达到了非临界电压阈值。 - 已检测到风扇运行速度较低。 - 已卸下热插拔风扇。 - 电源模块有严重错误。 - 电源模块未连接电源。 - 处理器错误。 - 系统 I/O 板或处理器板错误。 - Processor Neptune® Core Module 上检测到异常状态。	- 检查 Lenovo XClarity Controller 事件日志和系统事件日志，以确定具体错误原因。 - 检查服务器中是否有其他 LED 点亮，从而帮助您找到错误来源。请参阅第 391 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”。 - 必要时请保存日志。 注：对于装有 Processor Neptune® Core Module 的服务器型号，需要打开顶盖才能检查漏液检测传感器模块的 LED 状态。要了解更多说明，请参阅第 400 页“漏液检测传感器模块 LED”。
熄灭	无	服务器关闭，或服务器开启且正常工作。	无。

11 网络活动 LED（绿色）

如果安装了 OCP 模块，则正面 I/O 组合件上的网络活动 LED 可帮助您识别网络连接和活动。如果未安装 OCP 模块，则此 LED 熄灭。

状态	颜色	描述
点亮	绿色	服务器已连接到网络。
闪烁	绿色	网络已连接并处于活动状态。
熄灭	无	服务器已断开网络连接。 注：如果安装 OCP 模块后网络活动 LED 熄灭，请检查服务器背面的网络端口，以确定哪个端口已断开连接。

12 外部诊断接口

此端口用于连接外部诊断手持设备。请参阅第 392 页“外部诊断手持设备”，以了解更多详细信息。

13 机架释放滑锁

如果服务器安装在机架中，可使用机架滑锁帮助您将服务器从机架中滑出。还可使用机架滑锁和螺钉将服务器固定在机架中，使服务器无法滑出，这在容易出现震动的地区尤其有用。

配备 E3.S 1 T 插槽的服务器型号的前视图

本节介绍配备 E3.S 1 T 插槽的服务器型号的前视图。

配备 E3.S 1 T 插槽的服务器型号的前视图

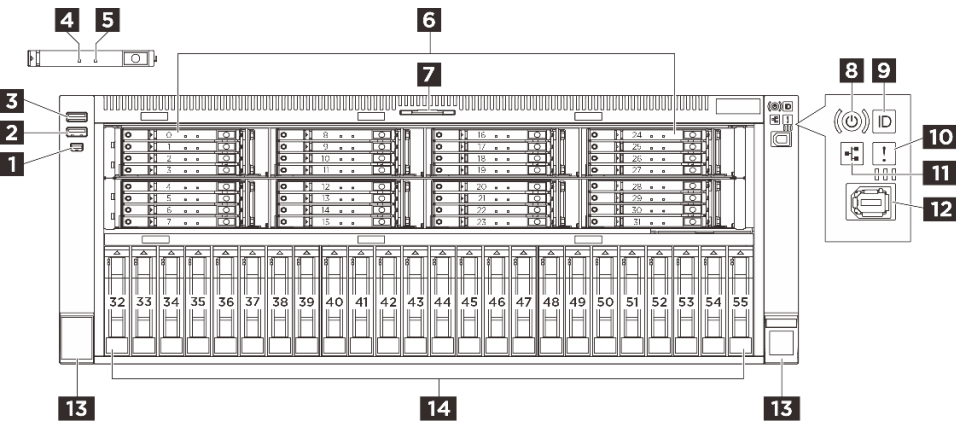


图 4. 配备 E3.S 1 T 插槽的服务器型号的前视图

1 Mini DisplayPort 接口	2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口
3 具有 USB 2.0 XCC 管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口	4 硬盘状态 LED (黄色)
5 硬盘活动 LED (绿色)	6 E3.S 插槽
7 抽取式信息卡	8 带 LED (绿色) 的电源按钮
9 带 LED (蓝色) 的系统标识按钮	10 系统错误 LED (黄色)
11 网络活动 LED (绿色)	12 外部诊断接口
13 机架释放滑锁	14 2.5 英寸硬盘插槽

1 Mini DisplayPort 接口

Mini DisplayPort (MiniDP) 接口可用于连接高性能显示器和带有视频转换器的直接驱动显示器，或使用 MiniDP 接口的设备。

2 USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 接口

USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 接口可用于连接支持 USB 的设备，如 USB 键盘、USB 鼠标或 USB 存储设备。

3 具有 USB 2.0 XCC 管理功能的 USB 3.2 Gen 1（5 Gbps）接口

此接口可以在主机操作系统中作为常规 **USB 3.2 Gen 1** 接口，在这种情况下可用于连接支持 **USB** 的设备，例如 **USB** 键盘、**USB** 鼠标或 **USB** 存储设备。

此外，此接口还可用作 **USB 2.0 Lenovo XClarity Controller** 管理端口。

4 5 E3.S 硬盘 LED

每个 **E3.S** 硬盘都带有活动 **LED** 和状态 **LED**。

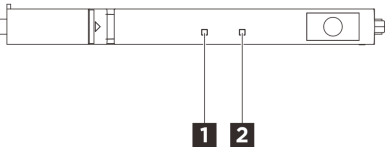


图 5. E3.S 1 T 硬盘 LED

LED	状态	描述
1 硬盘状态 LED (黄色)	常亮	硬盘有错误。
	缓慢闪烁 (大约每秒闪烁一次)	正在重建硬盘。
	快速闪烁 (大约每秒闪烁三次)	正在识别硬盘。
2 硬盘活动 LED (绿色)	常亮	硬盘已通电但未处于活动状态。
	闪烁	正在访问硬盘 (读取或写入数据)。

6 E3.S 硬盘插槽

这些硬盘插槽用于安装 **E3.S** 热插拔硬盘。安装硬盘时，按照硬盘插槽编号的顺序进行操作。通过占用所有硬盘插槽，可以保障服务器的 **EMI** 完整性和散热。空置的硬盘插槽必须已由硬盘插槽填充件或硬盘填充件占用。

7 抽取式信息卡

此选项卡包含网络信息，例如 **MAC** 地址和 **XCC** 网络访问标签。

8 带 **LED**（绿色）的电源按钮

按此按钮可手动开启和关闭服务器。电源 **LED** 的状态如下所示：

状态	颜色	描述
常亮	绿色	服务器已开启，并且正在运行。
缓慢闪烁 (大约每秒闪烁一次)	绿色	服务器已关闭，并且准备好打开电源 (待机状态)。

状态	颜色	描述
快速闪烁（大约每秒闪烁四次）	绿色	- 服务器已关闭，但 XClarity Controller 正在初始化，并且服务器未准备好打开电源。 - 主板组合件电源出现故障。
熄灭	无	未接通电源，或者电源模块出现故障。

9 带 LED（蓝色）的系统标识按钮

此系统标识按钮和蓝色系统标识 LED 可帮助您直观地确定服务器的位置。服务器背面也有系统标识 LED。每次按系统标识按钮时，这两个系统标识 LED 的状态都将改变。LED 状态可变为点亮、闪烁或熄灭。此外也可使用 Lenovo XClarity Controller 或远程管理程序来更改系统标识 LED 的状态，从而帮助您在众多服务器中直观地确定相应服务器的位置。

10 系统错误 LED（黄色）

系统错误 LED 可帮助您确定是否存在任何系统错误。

状态	颜色	描述	操作
点亮	琥珀色	在服务器上检测到错误。故障原因可能包括但不限于以下错误： - 服务器的温度达到了非临界温度阈值。 - 服务器的电压达到了非临界电压阈值。 - 已检测到风扇运行速度较低。 - 已卸下热插拔风扇。 - 电源模块有严重错误。 - 电源模块未连接电源。 - 处理器错误。 - 系统 I/O 板或处理器板错误。 - Processor Neptune® Core Module 上检测到异常状态。	- 检查 Lenovo XClarity Controller 事件日志和系统事件日志，以确定具体错误原因。 - 检查服务器中是否有其他 LED 点亮，从而帮助您找到错误来源。请参阅第 391 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”。 - 必要时请保存日志。 注：对于装有 Processor Neptune® Core Module 的服务器型号，需要打开顶盖才能检查漏液检测传感器模块的 LED 状态。要了解更多说明，请参阅第 400 页“漏液检测传感器模块 LED”。
熄灭	无	服务器关闭，或服务器开启且正常工作。	无。

11 网络活动 LED（绿色）

如果安装了 OCP 模块，则正面 I/O 组合件上的网络活动 LED 可帮助您识别网络连接和活动。如果未安装 OCP 模块，则此 LED 熄灭。

状态	颜色	描述
点亮	绿色	服务器已连接到网络。
闪烁	绿色	网络已连接并处于活动状态。
熄灭	无	服务器已断开网络连接。 注：如果安装 OCP 模块后网络活动 LED 熄灭，请检查服务器背面的网络端口，以确定哪个端口已断开连接。

12 外部诊断接口

此端口用于连接外部诊断手持设备。请参阅第 392 页“外部诊断手持设备”，以了解更多详细信息。

13 机架释放滑锁

如果服务器安装在机架中，可使用机架滑锁帮助您将服务器从机架中滑出。还可使用机架滑锁和螺钉将服务器固定在机架中，使服务器无法滑出，这在容易出现震动的地区尤其有用。

14 2.5 英寸硬盘插槽

这些硬盘插槽用于安装 2.5 英寸热插拔硬盘。安装硬盘时，按照硬盘插槽编号的顺序进行操作。通过占用所有硬盘插槽，可以保障服务器的 EMI 完整性和散热。空置的硬盘插槽必须已由硬盘插槽填充件或硬盘填充件占用。

配备 E3.S 2 T 插槽的服务器型号的前视图

本节介绍配备适用于 CXL 内存条（CMM）的 E3.S 2 T 插槽的服务器型号的前视图。

配备 E3.S 2 T 插槽的服务器型号的前视图

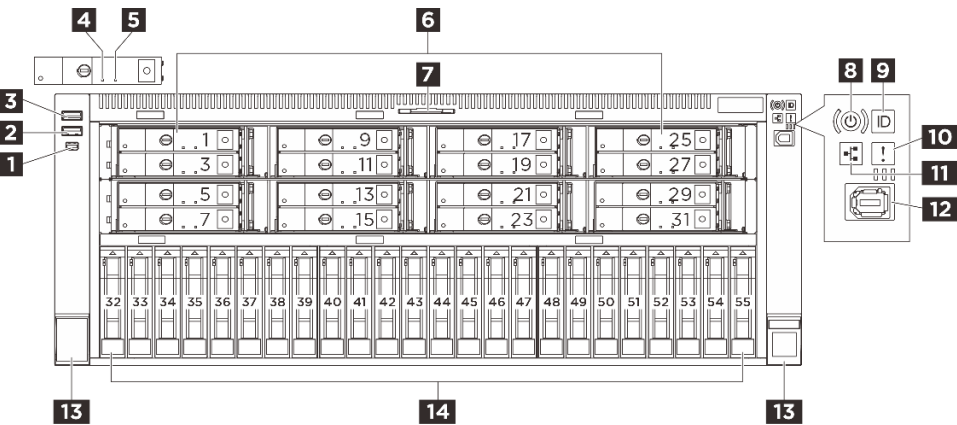


图 6. 配备 E3.S 2 T 插槽的服务器型号的前视图

1 Mini DisplayPort 接口	2 USB 3.2 Gen 1（5 Gbps）接口
3 具有 USB 2.0 XCC 管理功能的 USB 3.2 Gen 1（5 Gbps）接口	4 CMM 故障 LED（琥珀色）
5 CMM 运行状况 LED（白色）	6 E3.S 插槽
7 抽取式信息卡	8 带 LED（绿色）的电源按钮
9 带 LED（蓝色）的系统标识按钮	10 系统错误 LED（黄色）
11 网络活动 LED（绿色）	12 外部诊断接口
13 机架释放滑锁	14 2.5 英寸硬盘插槽

1 Mini DisplayPort 接口

Mini DisplayPort (MiniDP) 接口可用于连接高性能显示器和带有视频转换器的直接驱动显示器，或使用 MiniDP 接口的设备。

2 USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 接口

USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 接口可用于连接支持 USB 的设备，如 USB 键盘、USB 鼠标或 USB 存储设备。

3 具有 USB 2.0 XCC 管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口

此接口可以在主机操作系统中作为常规 USB 3.2 Gen 1 接口，在这种情况下可用于连接支持 USB 的设备，例如 USB 键盘、USB 鼠标或 USB 存储设备。

此外，此接口还可用作 USB 2.0 Lenovo XClarity Controller 管理端口。

4 5 E3.S CMM LED

每根 E3.S CMM 都带有活动 LED 和状态 LED。




图 7. E3.S CMM LED

LED	状态	描述
1 故障 LED (琥珀色)	熄灭	CMM 正常运行。
	点亮	CMM 处于故障状态。
2 运行状况 LED (白色)	点亮	CMM 已通电但未处于活动状态。不允许将其卸下。
	闪烁	CMM 处于活动状态。不允许将其卸下。
	熄灭	CMM 未通电。允许将其卸下。

6 E3.S 插槽

这些硬盘插槽用于安装非热插拔 E3.S CXL 内存条 (CMM)。安装 CMM 时，请按照插槽编号的顺序进行操作。通过将所有 E3.S 插槽占满，可以保障服务器的 EMI 完整性和散热。空置插槽中必须安装硬盘插槽填充件或硬盘填充件。

7 抽取式信息卡

此选项卡包含网络信息，例如 MAC 地址和 XCC 网络访问标签。

8 带 LED (绿色) 的电源按钮

按此按钮可手动开启和关闭服务器。电源 LED 的状态如下所示：

状态	颜色	描述
常亮	绿色	服务器已开启，并且正在运行。
缓慢闪烁（大约每秒闪烁一次）	绿色	服务器已关闭，并且准备好打开电源（待机状态）。
快速闪烁（大约每秒闪烁四次）	绿色	- 服务器已关闭，但 XClarity Controller 正在初始化，并且服务器未准备好打开电源。 - 主板组合件电源出现故障。
熄灭	无	未接通电源，或者电源模块出现故障。

9 带 LED（蓝色）的系统标识按钮

此系统标识按钮和蓝色系统标识 LED 可帮助您直观地确定服务器的位置。服务器背面也有系统标识 LED。每次按系统标识按钮时，这两个系统标识 LED 的状态都将改变。LED 状态可变为点亮、闪烁或熄灭。此外也可使用 **Lenovo XClarity Controller** 或远程管理程序来更改系统标识 LED 的状态，从而帮助您在众多服务器中直观地确定相应服务器的位置。

10 系统错误 LED（黄色）

系统错误 LED 可帮助您确定是否存在任何系统错误。

状态	颜色	描述	操作
点亮	琥珀色	在服务器上检测到错误。故障原因可能包括但不限于以下错误： - 服务器的温度达到了非临界温度阈值。 - 服务器的电压达到了非临界电压阈值。 - 已检测到风扇运行速度较低。 - 已卸下热插拔风扇。 - 电源模块有严重错误。 - 电源模块未连接电源。 - 处理器错误。 - 系统 I/O 板或处理器板错误。 - Processor Neptune® Core Module 上检测到异常状态。	- 检查 Lenovo XClarity Controller 事件日志和系统事件日志，以确定具体错误原因。 - 检查服务器中是否有其他 LED 点亮，从而帮助您找到错误来源。请参阅第 391 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”。 - 必要时请保存日志。 注：对于装有 Processor Neptune® Core Module 的服务器型号，需要打开顶盖才能检查漏液检测传感器模块的 LED 状态。要了解更多说明，请参阅第 400 页“漏液检测传感器模块 LED”。
熄灭	无	服务器关闭，或服务器开启且正常工作。	无。

11 网络活动 LED（绿色）

如果安装了 OCP 模块，则正面 I/O 组合件上的网络活动 LED 可帮助您识别网络连接和活动。如果未安装 OCP 模块，则此 LED 熄灭。

状态	颜色	描述
点亮	绿色	服务器已连接到网络。
闪烁	绿色	网络已连接并处于活动状态。
熄灭	无	服务器已断开网络连接。 注：如果安装 OCP 模块后网络活动 LED 熄灭，请检查服务器背面的网络端口，以确定哪个端口已断开连接。

12 外部诊断接口

此端口用于连接外部诊断手持设备。请参阅第 392 页“外部诊断手持设备”，以了解更多详细信息。

13 机架释放滑锁

如果服务器安装在机架中，可使用机架滑锁帮助您将服务器从机架中滑出。还可使用机架滑锁和螺钉将服务器固定在机架中，使服务器无法滑出，这在容易出现震动的地区尤其有用。

14 2.5 英寸硬盘插槽

这些硬盘插槽用于安装 2.5 英寸热插拔硬盘。安装硬盘时，按照硬盘插槽编号的顺序进行操作。通过占用所有硬盘插槽，可以保障服务器的 EMI 完整性和散热。空置的硬盘插槽必须已由硬盘插槽填充件或硬盘填充件占用。

后视图

通过服务器背面可操作多个组件，包括电源模块、PCIe 适配器、串口和以太网端口。

注：根据配置的不同，您的服务器可能与图片略有不同。

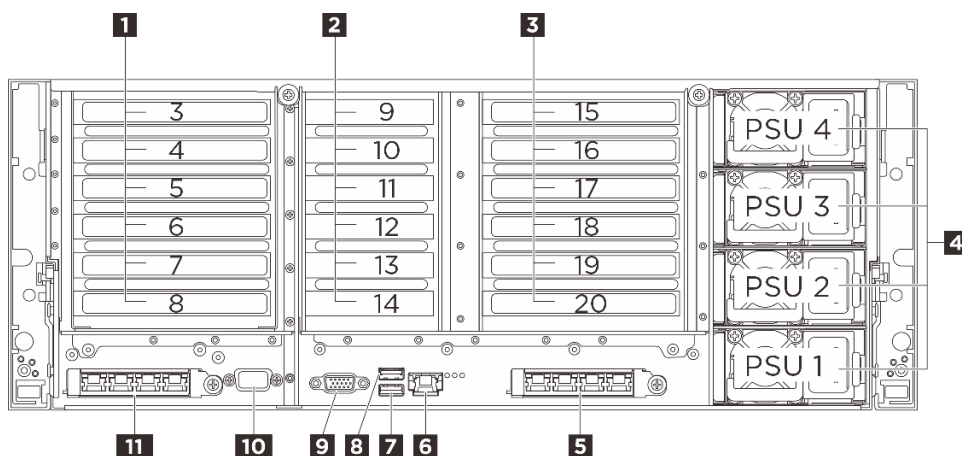


图 8. 后视图

1 PCIe 转接件 1 (PCIe 插槽 3-8)	2 PCIe 转接件 2 (PCIe 插槽 9-14)
3 PCIe 转接件 3 (PCIe 插槽 15-20) *	4 电源模块插槽 1-4
5 OCP 插槽 2	6 XCC 系统管理端口 (1 GB RJ-45)
7 具有 USB 2.0 XCC 系统管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口 (具体取决于配置)	8 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接口
9 VGA 接口	10 串口 (可选)
11 OCP 插槽 1	

注：选配的 M.2 硬盘组合件可以安装在 PCIe 插槽 15 或 20 上。

1 PCIe 转接件 1

请参阅下表以了解与 PCIe 转接件相对应的 PCIe 插槽。

表 3. PCIe 转接件 1 和相应的 PCIe 插槽

PCIe 插槽	x8x8 PCIe G4 Riser	2x8 & 4x16 PCIe G5 Riser
插槽 3	不适用	x16 (Gen5 x8)
插槽 4	不适用	x16 (Gen5 x16) *
插槽 5	不适用	x16 (Gen4 x8)
插槽 6	不适用	x16 (Gen5 x16) *
插槽 7	x16 (Gen4 x8)	x16 (Gen5 x16)
插槽 8	x16 (Gen4 x8)	x16 (Gen5 x16)

注：

- * 插槽 4 支持占用插槽 3 和 4 的双宽 GPU。
- * 插槽 6 支持占用插槽 5 和 6 的双宽 GPU。

2 PCIe 转接件 2

请参阅下表以了解与 PCIe 转接件相对应的 PCIe 插槽。

表 4. PCIe 转接件 2 和相应的 PCIe 插槽

PCIe 插槽	6x8 PCIe G5 Riser
插槽 9	x16 (Gen5 x8)
插槽 10	x16 (Gen5 x8)
插槽 11	x16 (Gen5 x8)
插槽 12	x16 (Gen5 x8)
插槽 13	x16 (Gen5 x8)
插槽 14	x16 (Gen5 x8)

注：插槽 9-14 支持半高型 PCIe 适配器。

3 PCIe 转接件 3

请参阅下表以了解与 PCIe 转接件相对应的 PCIe 插槽。

表 5. PCIe 转接件 3 和相应的 PCIe 插槽

PCIe 插槽	x8x8 PCIe G4 Riser		2x8 & 4x16 PCIe G5 Riser	
插槽 15	不适用	M.2 硬盘插槽 (可选)	x16 (Gen5 x8)	x16 (Gen5 x8)
插槽 16	不适用	不适用	x16 (Gen5 x16) *	x16 (Gen5 x16) *

表 5. PCIe 转接件 3 和相应的 PCIe 插槽 (续)

PCIe 插槽	x8x8 PCIe G4 Riser		2x8 & 4x16 PCIe G5 Riser	
插槽 17	不适用	不适用	x16 (Gen4 x8)	x16 (Gen4 x8)
插槽 18	不适用	不适用	x16 (Gen5 x16) *	x16 (Gen5 x16) *
插槽 19	x16 (Gen4 x8)	x16 (Gen4 x8)	x16 (Gen5 x16)	x16 (Gen5 x16)
插槽 20	x16 (Gen4 x8)	x16 (Gen4 x8)	x16 (Gen5 x16)	M.2 硬盘插槽 (可选)

注:

- * 插槽 16 支持占用插槽 15 和 16 的双宽 GPU。
- * 插槽 18 支持占用插槽 17 和 18 的双宽 GPU。

4 电源模块插槽 1-4 (从下到上)

这些插槽用于安装电源模块单元, 而电源模块单元则连接到电源线。确保电源线均已正确连接。请参阅第 3 页 “技术规格”, 了解此系统支持的电源模块。

有关这些 LED 的信息, 请参阅第 405 页 “电源模块 LED”。

5 11 OCP 插槽

系统可能支持将 2 端口或 4 端口 OCP 模块用于网络连接。端口编号如下图所示。



图 9. 端口编号 - 2 端口 OCP 模块




图 10. 端口编号 - 4 端口 OCP 3.0 模块

6 XCC 系统管理端口 (1 GB RJ-45)

服务器配备专用于 Lenovo XClarity Controller (XCC) 功能的 1 GB RJ-45 接口。通过系统管理端口, 您可以使用以太网线缆将笔记本电脑连接到管理端口来直接访问 Lenovo XClarity Controller。

请确保将笔记本电脑的 IP 地址设置为与服务器默认设置中的 IP 地址位于同一网络。专用管理网络以物理方式将管理网络流量与生产网络分离，从而提高安全性。

如需更多信息，请参阅：

- 第 379 页 “为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接”
- 第 408 页 “XCC 系统管理端口 LED”

7 具有 USB 2.0 XCC 系统管理功能的 USB 3.2 Gen 1（5 Gbps）接口（具体取决于配置）

此接口可以在主机操作系统中作为常规 **USB 3.2 Gen 1** 接口，在这种情况下可用于连接支持 **USB** 的设备，例如 **USB** 键盘、**USB** 鼠标或 **USB** 存储设备。

当正面没有 **USB** 接口时，此接口可以用作 **USB 2.0 Lenovo XClarity Controller** 管理端口。

8 **USB 3.2 Gen 1（5 Gbps）接口**

此接口可用于连接 **USB** 兼容设备，如 **USB** 键盘、**USB** 鼠标或 **USB** 存储设备。

9 **VGA 接口**

将显示器连接到此接口。

10 **串口（可选）**

将 **9** 针串行设备连接到此接口。**XCC** 会共享该串口。**XCC** 可以使用 **Serial over LAN（SOL）** 来控制共享的串口，以重定向串行流量。

背面 LED

本主题介绍服务器背面的 **LED**。

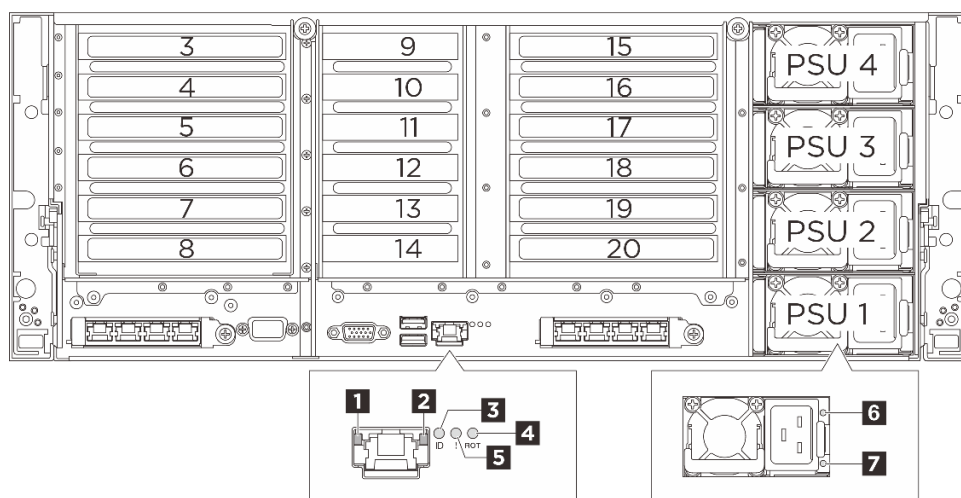


图 11. 背面 LED

表 6. 后视图上的 LED


LED	描述
1 XCC 系统管理端口链路 LED（绿色）	请参阅第 408 页 “XCC 系统管理端口 LED”，了解更多信息。
2 XCC 系统管理端口活动 LED（绿色）	
3 系统标识 LED（蓝色）	请参阅第 402 页 “系统 I/O 板 LED”，了解更多信息。
4 系统错误 LED（黄色）	
5 RoT 故障 LED（黄色）	
6 7 PSU LED	请参阅第 405 页 “电源模块 LED”，了解更多信息。

俯视图

本节介绍服务器的俯视图。

下图显示了装有半长 PCIe 转接件的服务器的俯视图。

注：根据服务器型号和配置的不同，您的服务器可能与图片略有不同。

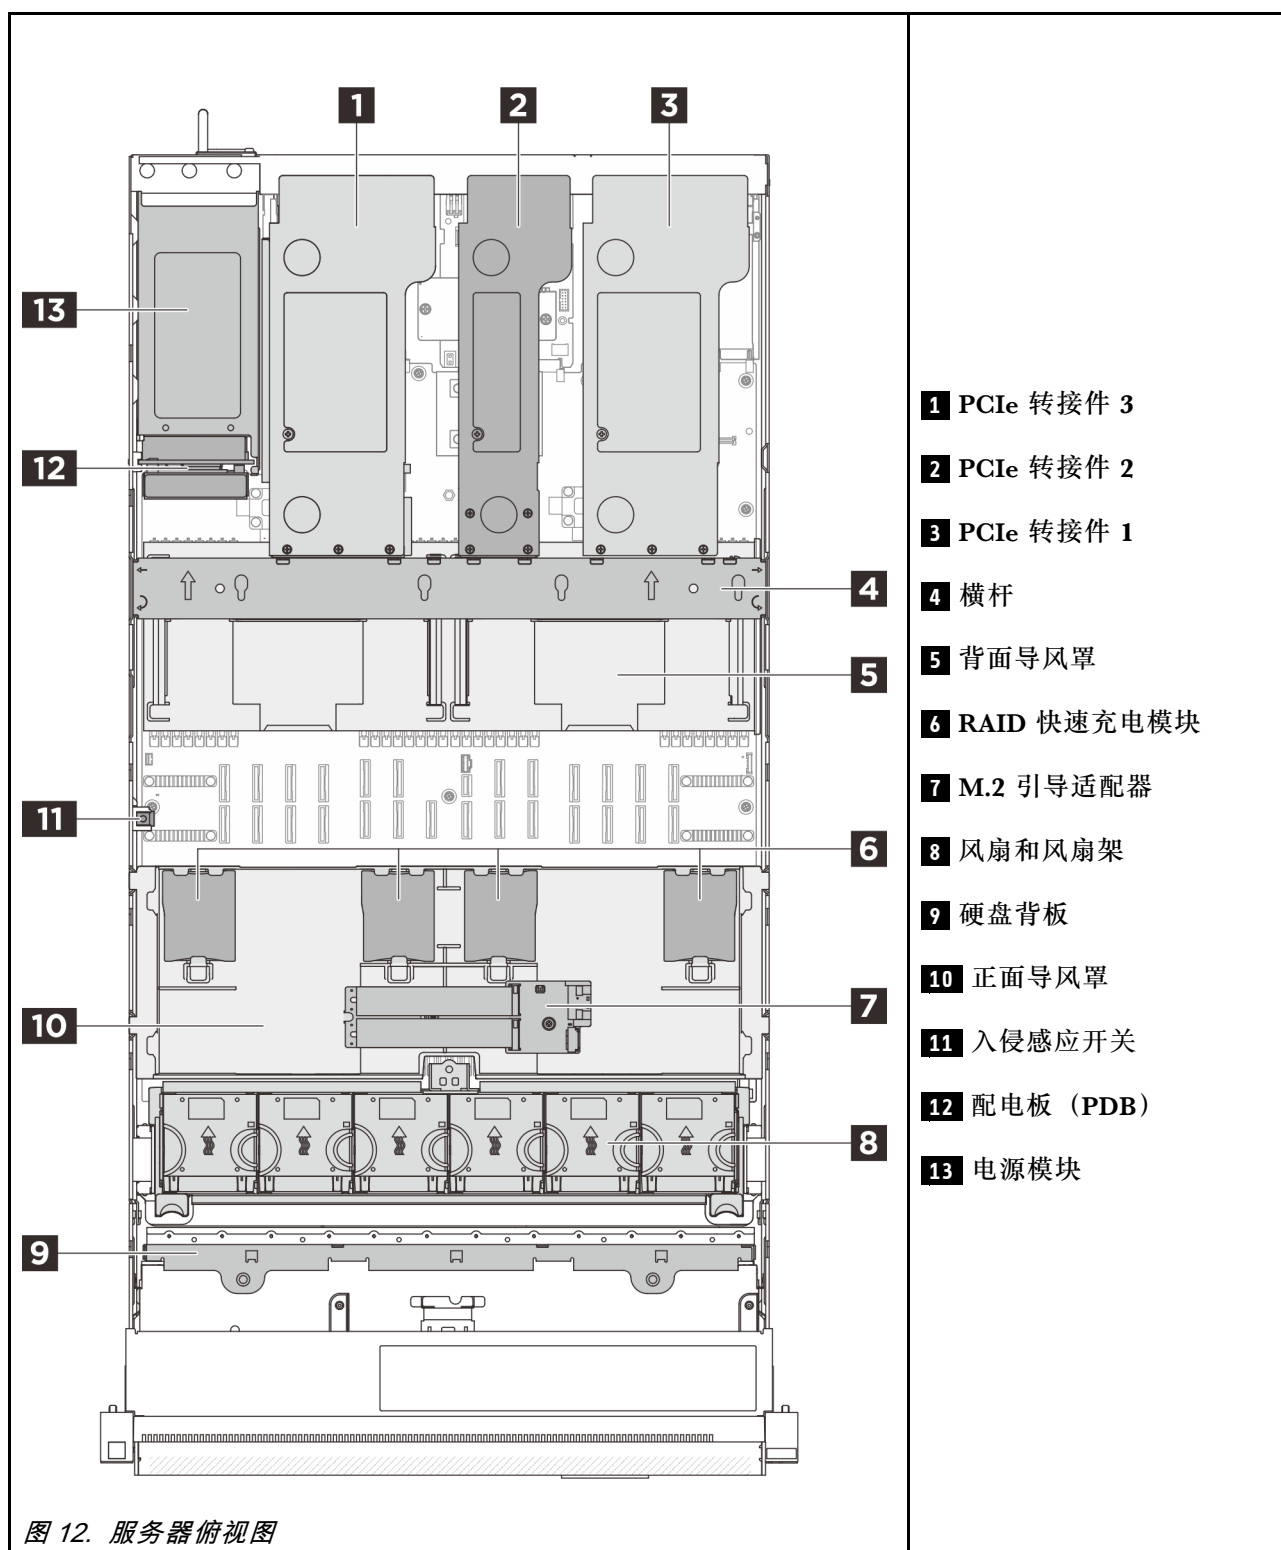

主板组合件布局

本节中的插图提供有关主板组合件上可用的接口、开关和跳线的信息。

下图显示了主板组合件（包含系统 I/O 板（DC-SCM）和处理器板）的布局。

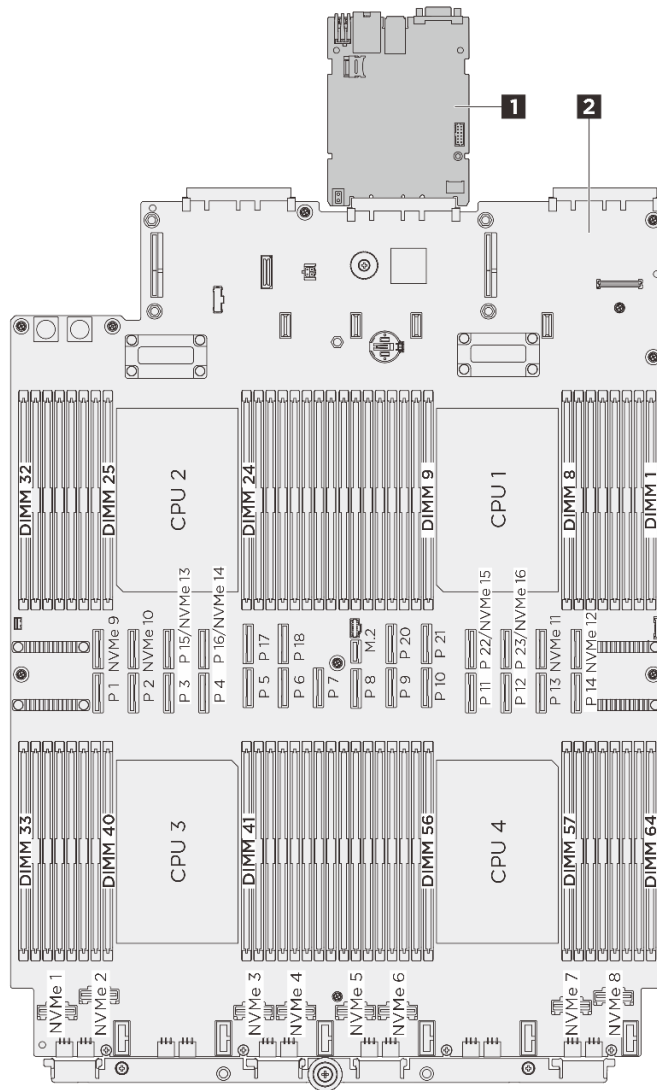


图 13. 主板组合件布局

1 系统 I/O 板 (DC-SCM)	2 处理器板
----------------------------	---------------

有关主板组合件 LED 的更多信息，请参阅第 401 页“处理器板 LED”。

主板组合件接口

下图显示了主板组合件上的内部接口。

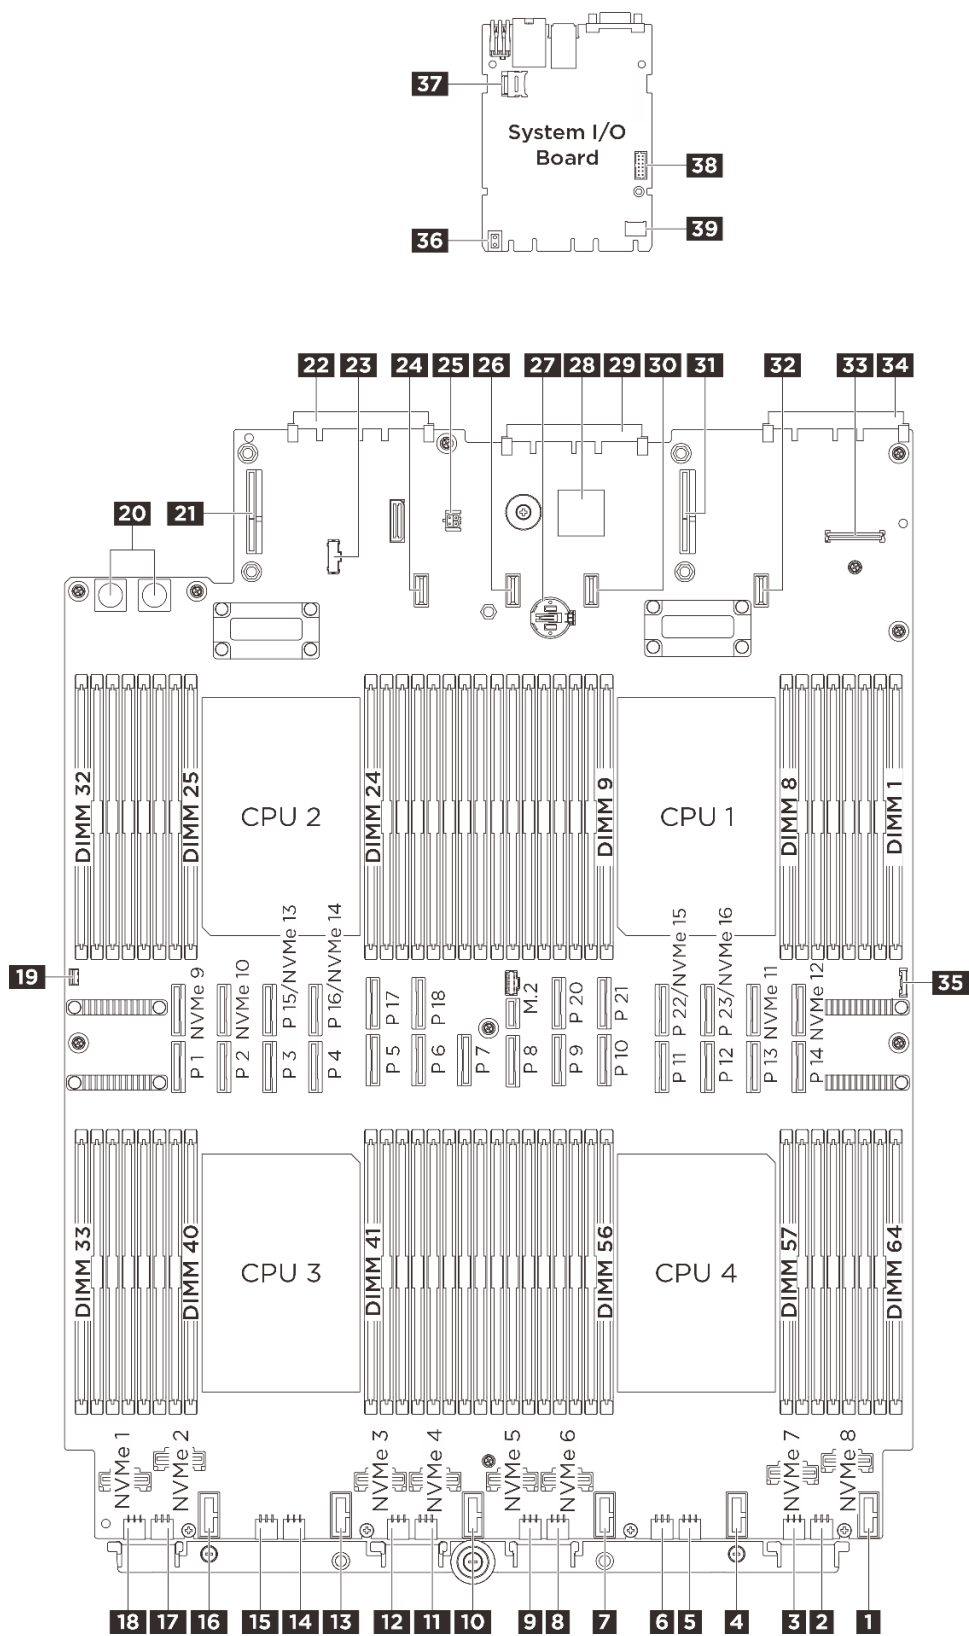


图 14. 主板组合件接口

表 7. 主板组合件接口

1 风扇 6 接口	2 背板 12 电源接口
3 背板 11 电源接口	4 风扇 5 接口
5 背板 10 电源接口	6 背板 9 电源接口
7 风扇 4 接口	8 背板 8 电源接口
9 背板 7 电源接口	10 风扇 3 接口
11 背板 6 电源接口	12 背板 5 电源接口
13 风扇 2 接口	14 背板 4 电源接口
15 背板 3 电源接口	16 风扇 1 接口
17 背板 2 电源接口	18 背板 1 电源接口
19 入侵感应开关接口	20 PDB 电源接口
21 转接件 3 电源接口	22 OCP 插槽 2 接口
23 PDB 边带接口	24 转接件 C 电源接口（预留）
25 漏液传感器接口	26 转接件 2 电源接口
27 3 V 电池（CR2032）	28 FPGA
29 系统 I/O 板接口	30 转接件 B 电源接口（预留）
31 转接件 1 电源接口	32 转接件 A 电源接口（预留）
33 前面板 USB 接口	34 OCP 插槽 1 接口
35 正面 I/O 接口	36 抬升手柄
37 MicroSD 插槽	38 串口接口
39 TCM 接口	

主板组合件开关

下图显示了服务器上开关、跳线和按钮的位置。

重要：

- 在更改任何开关设置或移动任何跳线之前，请关闭服务器；然后，断开所有电源线和外部线缆的连接。请查看以下信息：
 - https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 第 45 页 “安装准则”
 - 第 48 页 “操作容易被静电损坏的设备”
 - 第 60 页 “关闭服务器电源”
- 未在本文档插图中显示的任何主板组合件开关或跳线组均为预留。

注：如果开关组的顶部粘贴了清洁保护贴纸，请将其揭下并丢弃，以便可以对开关进行操作。

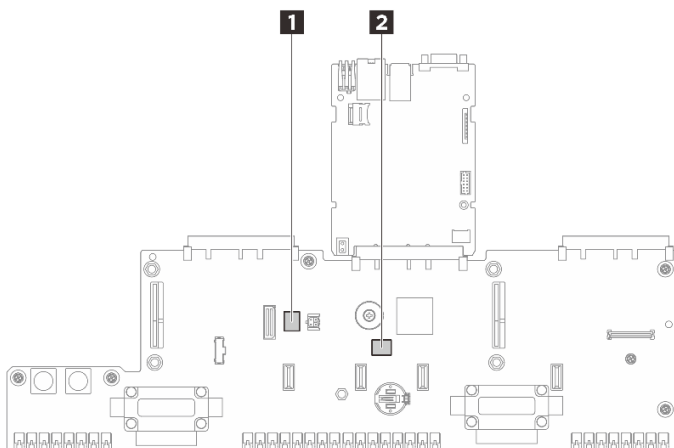


图 15. 主板组合件开关

1 SW3	2 SW621
--------------	----------------

SW3 开关组

下表列出了主板组合件上 **SW3** 开关组的功能。

表 8. 主板组合件 SW3 开关组描述

开关编号	默认位置	描述
1	关	预留
2	关	预留
3	关	预留
4	关	切换到“开”时，会清除实时时钟（RTC）注册表。

SW621 开关组

下表列出了主板组合件上 **SW621** 开关组的功能。

表 9. 主板组合件 SW621 开关组描述

开关编号	默认位置	描述
1	关	预留
2	关	预留
3	关	预留
4	关	切换到“ON”时，会绕过开机密码。

系统 LED 和诊断显示屏

请参阅以下章节了解有关可用的系统 **LED** 和诊断显示屏的信息。

如需更多信息，请参阅第 391 页“根据系统 **LED** 和诊断显示屏进行故障诊断”。

第 3 章 部件列表

部件列表可用于识别适用于服务器的各种组件。

如需了解如何订购部件，请：

1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
2. 单击 **Parts（部件）**。
3. 输入序列号以查看适用于您的服务器的部件列表。

强烈建议您在购买新部件之前使用 **Lenovo Capacity Planner** 查看服务器的电源摘要数据。

注：根据型号的不同，您的服务器可能与插图略有不同。

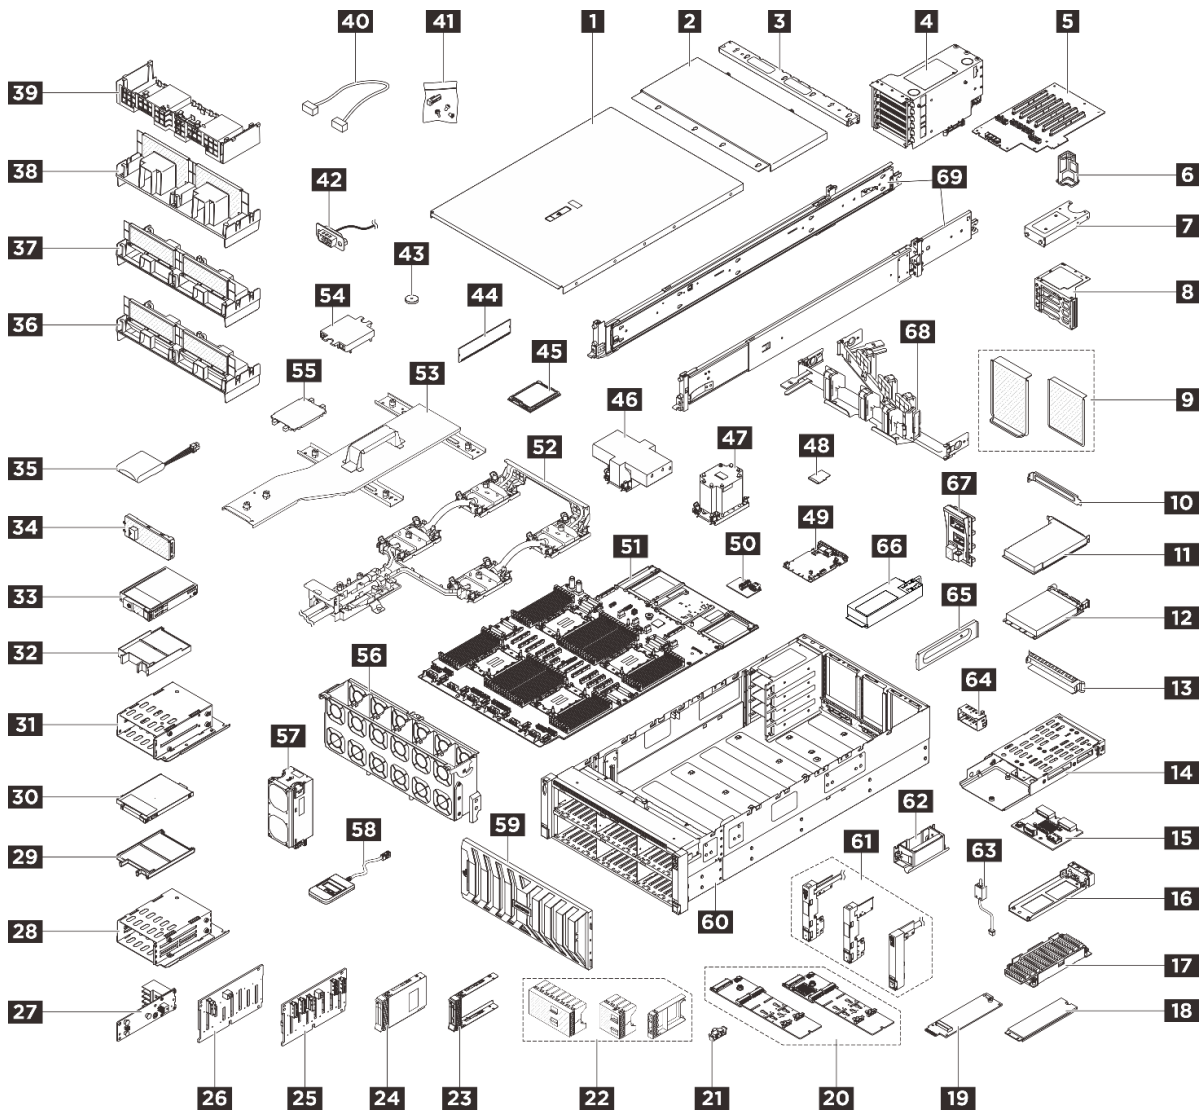


图 16. 服务器组件

下表中的部件归类情况如下：

- **T1:** 1 类客户可更换部件 (CRU)。您需要自行负责更换 1 类 CRU。如果在未签订服务协议的情况下请求 **Lenovo** 安装 1 类 CRU，您必须支付安装费用。
- **T2:** 2 类客户可更换部件 (CRU)。根据服务器的保修服务类型，您可以自行安装 2 类 CRU 或请求 **Lenovo** 进行安装，无需支付额外费用。
- **F:** 现场可更换部件 (FRU)。FRU 必须由经过培训的技术服务人员来安装。
- **C:** 易损耗部件和结构部件。由您自己负责购买和更换易损耗部件和结构部件 (组件，例如填充件或挡板)。如果要求 **Lenovo** 代为购买或安装结构组件，您必须支付服务费。

索引	描述	类型	索引	描述	类型
如需了解如何订购部件，请： 1. 转到 http://datacentersupport.lenovo.com 并导航到服务器的支持页面。 2. 单击 Parts（部件）。 3. 输入序列号以查看适用于您的服务器的部件列表。					
1	前顶盖	T1	2	后顶盖	T1
3	横杆	T1	4	PCIe 转接件架	T1
5	PCIe 转接卡	T2	6	PCIe 转接件线缆固定器	T1
7	转接件架扩展器（半高型）	T2	8	转接件架扩展器（全高型）	T2
9	转接件架填充件	C	10	PCIe 适配器支架填充件	C
11	PCIe 适配器	T1/ T2*	12	OCP 模块	T1
13	OCP 模块填充件	C	14	背面 M.2 硬盘仓	T1
15	背面 M.2 背板	T2	16	背面 M.2 硬盘托盘	T1
17	M.2 散热器	F	18	M.2 硬盘	T1
19	M.2 插转卡	T2	20	内部 M.2 背板	T2
21	M.2 固定器	T1	22	2.5 英寸硬盘填充件	C
23	2.5 英寸硬盘托盘	T1	24	2.5 英寸硬盘	T1
25	2.5 英寸 AnyBay 硬盘背板	T2	26	2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘背板	T2
27	E3.S 背板	T2	28	E3.S 1T 硬盘仓	T2
29	E3.S 1T 硬盘填充件	C	30	E3.S 1T 硬盘	T1
31	E3.S 2T 硬盘仓	T2	32	E3.S 2T 硬盘填充件	C
33	E3.S 2T CMM	T1	34	E3.S 挡板	C
35	RAID 快速充电模块（超级电容器）		36	带海绵的背面导风罩（液冷）	T1
37	背面导风罩（2U 高性能 PHM）	T1	38	背面导风罩（3U 标准 PHM）	T1
39	正面导风罩	T1	40	线缆	T1
41	杂项部件包（螺钉、标签或填充件）	T1	42	串口模块	T1
43	CMOS 电池（CR2032）	C	44	内存条	T2
45	处理器	F	46	2U 高性能散热器	F
47	3U 标准散热器	F	48	MicroSD 卡	T1
49	系统 I/O 板（DC-SCM）	F	50	USB I/O 板	T1
51	处理器板	F	52	Processor Neptune® Core Module	F
53	水循环模块装运支架	T1	54	冷却板外盖	T1
55	处理器插槽盖	C	56	风扇架	T1
57	风扇	T1	58	外部诊断手持设备	
59	安全挡板	C	60	机箱	F

索引	描述	类型	索引	描述	类型
61	机架滑锁	T1	62	机箱抬升手柄	T1
63	入侵感应开关	T1	64	电源模块填充件	C
65	电源模块支架	T1	66	电源模块	T1
67	PDB 板	T1	68	理线臂	T1
69	导轨套件	T2			

注：* PCIe 适配器的 CRU 类型：

- PCIe 以太网适配器：T1
- PCIe RAID/HBA 适配器：T2

电源线

有多种电源线可用，具体取决于安装服务器的国家和地区。

要查看服务器可用的电源线：

1. 访问：

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

2. 单击 **Preconfigured Model**（预先配置型号）或 **Configure to order**（按单定做）。

3. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。

4. 单击 **Power**（电源）→ **Power Cables**（电源线）选项卡以查看所有电源线。

注：

- 为安全起见，本产品配套提供了带有接地型插头的电源线。为避免电击，请始终将电源线和插头与正确接地的插座配套使用。
- 本产品在美国和加拿大配套提供的电源线已列入 **Underwriters Laboratories**（UL）目录，并且已通过加拿大标准协会（CSA）认证。
- 对于准备在 115 伏电压下运行的装置：请使用列入 UL 目录并通过 CSA 认证的线缆套件，其中包括一根至少 18 AWG、SVT 或 SJT 型、最长 15 英尺的三芯线和一个额定电流为 15 安、额定电压为 125 伏的并联片接地型插头。
- 对于准备在 230 伏电压下运行的装置（美国境内）：请使用列入 UL 目录并通过 CSA 认证的线缆套件，其中包括一条至少 18 AWG、SVT 或 SJT 型、最长 15 英尺的三芯线和一个额定电流为 15 安、额定电压为 250 伏的串联片接地型插头。
- 对于准备在 230 伏电压下运行的装置（美国以外）：请使用带有接地型插头的线缆套件。该线缆套件应获得设备安装所在国家或地区相应的安全许可。
- 面向某一特定国家或地区提供的电源线通常仅在此国家或地区可用。

第 4 章 拆箱和设置

本章中的信息可指导您进行服务器拆箱和设置。在拆开服务器包装时，请检查包装中的物品是否正确，并了解如何查找服务器的序列号和 **Lenovo XClarity Controller** 的访问信息。设置服务器时，请确保按照第 43 页“**服务器设置核对表**”中的说明进行操作。

服务器装箱物品

收到服务器时，请检查包装箱内是否包含理应收到的所有物品。

服务器包装箱内包含以下物品：

- 服务器
- 导轨安装套件*。包装中提供了安装指南。
- 理线臂*。包装中提供了安装指南。
- 材料盒，其中包括抬升手柄*、电源线*、附件套件和印刷文档。

注：

- 部分列出项仅特定型号提供。
- 带有星号（*）的项目是可选的。

如有任何物品缺少或损坏，请联系购买处。请务必保留购买凭证以及包装材料。在享受保修服务时可能需要这些材料。

识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller

本节介绍如何识别服务器以及如何查找 **Lenovo XClarity Controller** 访问信息。

识别您的服务器

与 **Lenovo** 联系寻求帮助时，机器类型、型号和序列号信息可帮助支持人员识别您的服务器，从而更快捷地提供服务。

下图显示了包含服务器型号、机器类型和序列号的标识标签的位置。

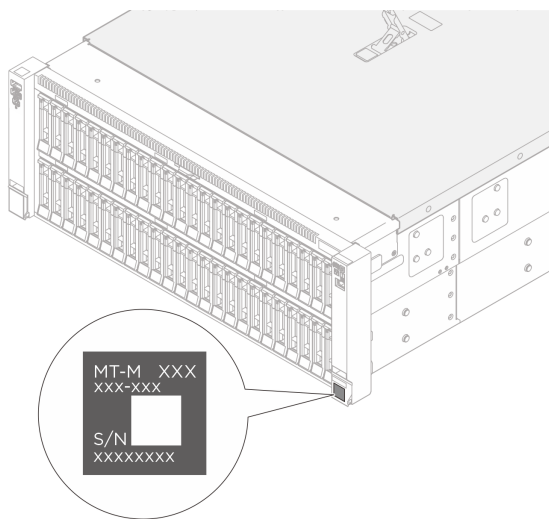


图 17. 标识标签的位置

Lenovo XClarity Controller 网络访问标签

Lenovo XClarity Controller 网络访问标签贴在机箱正面的抽取式信息卡上，通过抽取操作即可看到 MAC 地址。

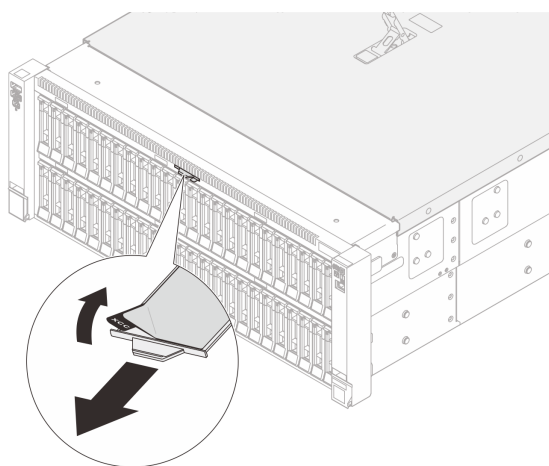


图 18. 抽取式信息卡上的 Lenovo XClarity Controller 网络访问标签

服务信息和 QR 码

在前顶盖的表面上，有一个快速响应（QR）码，可通过移动设备访问服务信息。在移动设备上使用 QR 码读取应用程序扫描该 QR 码，即可快速访问服务信息 Web 页面。服务信息 Web 页面提供有关部件安装和更换视频的其他信息以及用于服务器支持的错误代码。

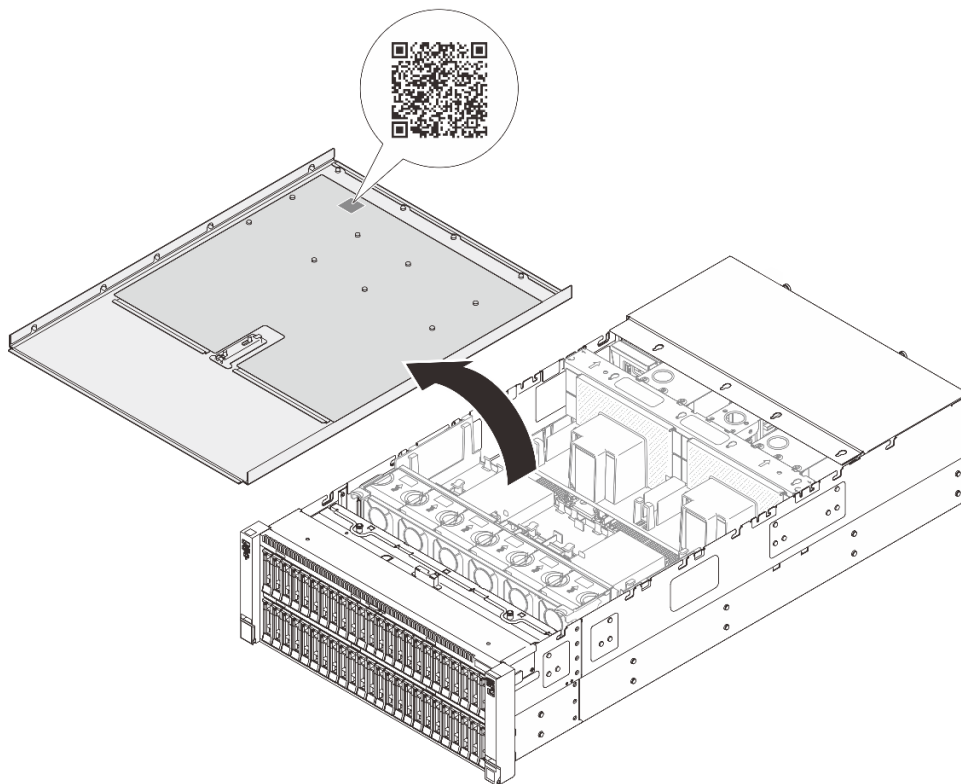


图 19. 服务信息和 QR 码

服务器设置核对表

使用服务器设置核对表，确保已执行设置服务器所需的所有任务。

服务器设置过程因服务器运抵时的配置而异。在某些情况下，服务器已配置完毕，只需将服务器连接到网络和交流电源即可开启服务器。在其他一些情况下，服务器需要安装硬件选件，需要配置硬件和固件，还需要安装操作系统。

下面介绍设置服务器的一般步骤。

设置服务器硬件

完成以下过程以设置服务器硬件。

1. 打开服务器包装。请参阅第 41 页“服务器装箱物品”。
2. 安装所有需要的硬件或服务器选件。请参阅第 45 页第 5 章“硬件更换过程”中的相关主题。
3. 如有必要，请将导轨和 CMA 安装到标准机架机柜上。请按照导轨安装套件随附的《导轨安装指南》和《CMA 安装指南》中的说明进行操作。
4. 如有必要，请将服务器安装到标准机架机柜中。请参阅第 72 页“将服务器安装到机架（2.5 英寸插槽机箱）”。
5. 将所有外部线缆连接到服务器。请参阅第 17 页第 2 章“服务器组件”以了解接口位置。

通常，您需要连接以下线缆：

- 将服务器连接到电源

- 将服务器连接到数据网络
 - 将服务器连接到存储设备
 - 将服务器连接到管理网络
6. 打开服务器电源。
- 有关电源按钮位置和电源 LED 的信息，请参阅：
- [第 17 页第 2 章 “服务器组件”](#)
 - [第 391 页 “根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”](#)
- 您可以通过以下任何一种方式开启服务器（电源 LED 点亮）：
- 可以按电源按钮。
 - 服务器可在电源中断后自动重新启动。
 - 服务器可响应发送到 **Lenovo XClarity Controller** 的远程打开电源请求。
- 注：无需打开服务器电源，即可访问管理处理器界面来配置系统。只要服务器连接电源，便可使用管理处理器界面。如需详细了解如何访问服务器的管理处理器界面，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“打开和使用 XClarity Controller Web 界面”一节。
7. 验证服务器设置。请确保电源 LED、以太网接口 LED 和网络 LED 呈绿色亮起，这意味着服务器硬件设置成功。
- 有关 LED 指示的更多信息，请参阅[第 391 页 “根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”](#)。

配置系统

完成以下过程以配置系统。如需详细说明，请参阅[第 379 页第 6 章 “系统配置”](#)。

1. 设置 **Lenovo XClarity Controller** 的网络连接，以连接到管理网络。
2. 如有必要，请更新服务器固件。
3. 配置服务器的固件。
请参阅有关 RAID 配置的以下信息：
 - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
 - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>
4. 安装操作系统。
5. 备份服务器配置。
6. 安装服务器将要使用的应用程序和程序。

第 5 章 硬件更换过程

本节介绍可维修系统组件通用的安装和卸下过程。每个组件的更换过程均需参考对拟更换组件执行操作之前的准备工作。

安装准则

安装服务器的组件前，请阅读安装准则。

安装可选设备前，请仔细阅读以下注意事项：

注意：为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

- 请阅读安全信息和准则以确保操作安全：
 - 有关所有产品的安全信息的完整列表，请访问：
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 此外，还请了解以下准则：第 48 页 “在通电的服务器内部进行操作” 和第 48 页 “操作容易被静电损坏的设备”。
- 确保服务器支持要安装的组件。
 - 如需获取受支持的服务器可选组件的列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。
 - 如需了解选件装箱物品，请访问 <https://serveroption.lenovo.com/>。
- 如需了解如何订购部件，请：
 1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
 2. 单击 **Parts（部件）**。
 3. 输入序列号以查看适用于您的服务器的部件列表。
- 在安装新服务器时，下载并应用最新的固件。这将有助于确保解决任何已知问题，并确保服务器能够发挥最佳性能。访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list> 下载服务器的固件更新。

重要：部分集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该组件是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先查看最新的最佳配置代码级别菜单，以确定集群支持的固件和驱动程序。
- 如果更换的是包含固件的部件（如适配器），可能还需要更新该部件的固件。有关更新固件的更多信息，请参阅第 380 页 “更新固件”。
- 安装可选组件前，正确的做法是先确认服务器工作正常。
- 保持工作区域清洁，然后将已卸下的组件放在平整光滑的稳定表面上。
- 请勿尝试抬起可能超出您的负重能力的物体。如果必须抬起重物，请仔细阅读以下预防措施：
 - 确保您能站稳，不会滑倒。
 - 将物体的重量平均分配在两脚之间。
 - 缓慢抬起物体。切勿在抬起重物时突然移动或扭转身体。
 - 为避免拉伤背部肌肉，请呈站立姿势抬起重物或凭借腿部肌肉力量向上推举重物。

- 进行与硬盘相关的更改之前，请备份所有重要数据。
- 准备一把小型一字螺丝刀、一把十字螺丝刀和一把 **T8** 内六角螺丝刀。
- 要查看主板（主板组合件）和内部组件上的错误 **LED**，请保持打开电源状态。
- 无需关闭服务器即可卸下或安装热插拔电源模块、热插拔风扇或热插拔 **USB** 设备。但是，在执行任何涉及拔下或连接适配器线缆的步骤之前，必须关闭服务器；在执行任何涉及卸下或安装转接卡的步骤之前，必须切断服务器电源。
- 更换电源模块单元或风扇时，请务必参考这些组件的冗余规则。
- 组件上的蓝色部位表示操作点，您可以握住此处将组件从服务器卸下或者安装到服务器中、打开或闭合滑锁等。
- 除 **PSU** 外，组件上或组件附近的橙色部位表示该组件可热插拔，如果服务器和操作系统支持热插拔功能，则表示可在服务器仍运行时卸下或安装该组件。（橙色部位也可以表示热插拔组件上的操作点。）有关在卸下或安装特定的热插拔组件之前可能必须执行的任何其他过程，请参阅有关卸下或安装该组件的说明。
- 带有解锁卡扣的 **PSU** 是热插拔 **PSU**。
- 硬盘上与释放滑锁相邻的红色条带表示该硬盘可热插拔（如果服务器和操作系统支持热插拔功能）。这意味着您无需关闭服务器即可卸下或安装硬盘。

注：有关在卸下或安装热插拔硬盘之前可能需要执行的任何其他过程，请参阅特定于系统的有关卸下或安装该硬盘的说明。

- 对服务器结束操作后，请确保装回所有安全罩、防护装置、标签和地线。

安全检查核对表

按照本节中的信息识别服务器潜在的安全隐患。每台服务器在设计和制造时均安装有必要的安全装备，以保护用户和技术服务人员免遭人身伤害。

注：根据《工作场所法规》第 2 节的规定，本产品不适合在视觉显示工作场所中使用。

注：服务器的安装只能在机房中进行。

警告：

根据 **NEC**、**IEC 62368-1** 和 **IEC 60950-1**（音视频、信息技术和通信技术领域内的电子设备安全标准）的规定，此设备必须由经过培训的服务人员安装或维护。**Lenovo** 假设您有资格维护设备，并经过培训可识别产品中的危险能量级别。应使用工具、锁和钥匙或者其他安全方法操作设备，且操作过程应由负责该位置的权威人员控制。

重要：为保证操作人员的安全和系统正常运行，需要对服务器进行电气接地。持证电工可确认电源插座是否已正确接地。

使用以下核对表排除任何潜在的安全隐患：

1. 确保关闭电源并拔下电源线。
2. 请检查电源线。
 - 确保三线制地线接头情况良好。用仪表测量外部接地引脚与机架地线之间的三线接地连续性阻抗，并确保阻抗值为 **0.1** 欧姆或更低。
 - 确保电源线类型正确。

要查看服务器可用的电源线：

- a. 访问：
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
 - b. 单击 **Preconfigured Model（预先配置型号）** 或 **Configure to order（按单定做）**。
 - c. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。
 - d. 单击 **Power（电源）** → **Power Cables（电源线）** 选项卡以查看所有电源线。
- 确保绝缘部分未磨损。
3. 检查是否存在任何明显的非 **Lenovo** 变更。请合理判断任何非 **Lenovo** 改装的安全性。
 4. 检查服务器内部是否存在任何明显的安全隐患，如金属碎屑、污染物、水或其他液体或者过火或烟熏的痕迹。
 5. 检查线缆是否老化、磨损或有压痕。
 6. 确保电源模块外盖固定器（螺钉或铆钉）未卸下或受损。
 7. 配电系统的设计必须考虑到服务器中所有电源模块的总接地泄漏电流。

警告：



高接触电流。连接电源之前，请先接地。

系统可靠性准则

查看系统可靠性准则以确保系统正常散热和可靠性。

确保满足以下要求：

- 必须在各电源模块插槽中安装电源模块。
- 服务器四周必须留出充足的空间，使服务器散热系统可正常工作。在服务器正面和背面附近留出大约 **50 毫米（2.0 英寸）** 的空隙。请勿在风扇前面放置任何物体。
- 为了保持正常散热和空气流通，在打开电源之前，请重装服务器外盖。卸下服务器外盖后运行服务器的时间不得超过 **30 分钟**，否则可能会损坏服务器组件。
- 必须按照可选组件随附的线缆连接指示信息进行操作。
- 必须在发生故障后 **48 小时** 内更换发生故障的风扇。
- 必须在卸下后 **30 秒** 内更换卸下的热插拔风扇。
- 必须在卸下后 **2 分钟** 内更换卸下的热插拔硬盘。
- 必须在卸下后 **2 分钟** 内更换卸下的热插拔电源模块。
- 服务器启动时，必须安装服务器随附的每个导风罩（部分服务器可能随附多个导风罩）。缺少导风罩的情况下运行服务器可能会损坏处理器。
- 所有处理器插槽都必须包含插槽盖或带散热器的处理器。
- 当装有多处理器时，必须严格遵循每个服务器的风扇插入规则。

在通电的服务器内部进行操作

为查看显示面板上的系统信息或更换热插拔组件，可能需要在卸下服务器外盖的情况下保持打开电源状态。执行此操作之前，请查看这些准则。

注意：当服务器内部组件暴露在静电中时，服务器可能停机，还可能丢失数据。为了避免此潜在问题的发生，当需要在服务器通电的情况下对其内部进行操作时，必须佩戴静电释放腕带或采用其他接地系统。

- 避免穿着宽松的衣物，尤其要注意前臂处的衣物。对服务器进行操作前，扣住袖子纽扣，或挽起袖子。
- 防止领带、围巾、卡绳或头发在服务器中晃动。
- 摘下所有首饰，如手镯、项链、戒指、袖口链扣和腕表。
- 取出衬衫口袋中的物品，如钢笔和铅笔，以免俯身时，物品掉入服务器内。
- 避免将任何金属物品（如回形针、发夹和螺钉）掉入服务器中。

操作容易被静电损坏的设备

操作容易被静电损坏的设备前查看这些准则，降低静电释放造成损坏的可能性。

注意：为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

- 减少不必要的移动以防您身体周围积聚静电。
- 在寒冷的天气操作设备时应格外小心，因为供暖系统会降低室内湿度并增加静电。
- 请务必使用静电释放腕带或其他接地系统，尤其是在服务器通电的情况下对其内部进行操作时。
- 当设备仍在其防静电包装中时，请将其与服务器外部未上漆的金属表面接触至少两秒。这样可以释放防静电包装和您身体上的静电。
- 将设备从包装中取出，不要放下，直接将其安装到服务器中。如果需要放下设备，请将它放回防静电包装中。切勿将设备放在服务器或任何金属表面上。
- 操作设备时，小心地握住其边缘或框架。
- 请勿接触焊接点、引脚或裸露的电路。
- 防止其他人接触设备，以避免可能的损坏。

内存条安装规则和安装顺序

必须根据采用的内存配置和服务器上安装的处理器和内存条数目，按特定顺序安装内存条。

支持的内存类型

有关此服务器支持的内存条类型的信息，请参阅第 3 页“技术规格”中的“内存”一节。

有关优化内存性能和配置内存的信息，请访问 **Lenovo Press** 网站：

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

此外，您也可以使用以下网站提供的内存配置器：

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

根据系统配置和实施的内存模式，请参阅以下关于服务器中内存条安装顺序的特定信息。

内存条和处理器布局

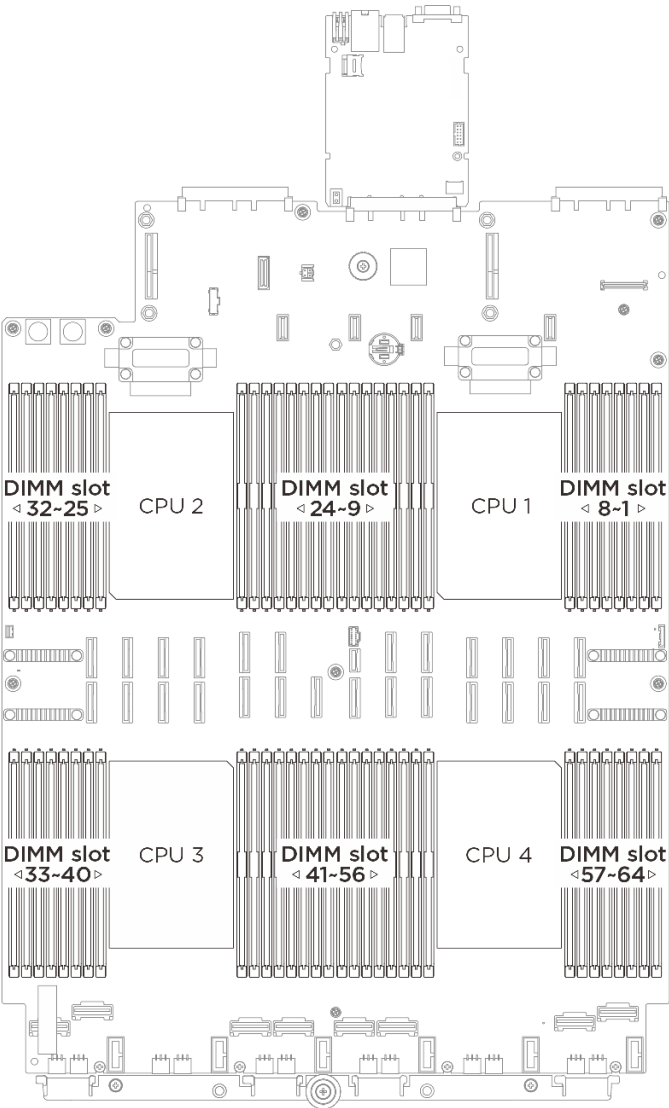


图 20. 内存条和处理器布局

下面的内存通道配置表显示了处理器、内存控制器、内存通道和内存条插槽编号之间的关系。

表 10. 内存插槽和通道标识

处理器	CPU 1							
控制器	iMC3	iMC2	iMC1	iMC0	iMC4	iMC5	iMC6	iMC7
通道	CH3	CH2	CH2	CH0	CH4	CH5	CH6	CH7

表 10. 内存插槽和通道标识 (续)

插槽编号	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
DIMM 编号	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
处理器	CPU 2															
控制器	iMC3		iMC2		iMC1		iMC0		iMC4		iMC5		iMC6		iMC7	
通道	CH3		CH2		CH2		CH0		CH4		CH5		CH6		CH7	
插槽编号	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
DIMM 编号	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
处理器	CPU 3															
控制器	iMC7		iMC6		iMC5		iMC4		iMC0		iMC1		iMC2		iMC3	
通道	CH7		CH6		CH5		CH4		CH0		CH1		CH2		CH3	
插槽编号	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
DIMM 编号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
处理器	CPU 4															
控制器	iMC7		iMC6		iMC5		iMC4		iMC0		iMC1		iMC2		iMC3	
通道	CH7		CH6		CH5		CH4		CH0		CH1		CH2		CH3	
插槽编号	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
DIMM 编号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

内存条安装准则

- 每个处理器必须至少有一根 DIMM。要获得良好的性能，每个处理器至少应安装八根 DIMM。
- 更换 DIMM 时，服务器提供自动 DIMM 启用功能，无需使用 Setup Utility 手动启用新 DIMM。

RDIMM 独立内存模式安装顺序

独立内存模式可提供最高级别的内存性能，但缺少故障转移保护。独立内存模式下的 DIMM 安装顺序取决于服务器中安装的处理器和内存条的数目。

内存安装准则

- 每个处理器必须至少有一根 DIMM。
- 处理器之间的内存插入情况必须完全相同。
- 如果每个通道仅使用一根 DIMM，则必须安装在离 CPU 最远的插槽（插槽 0）。
- 安装的所有 DDR5 DIMM 必须具有相同的类型、容量、密度、列数和数据宽度。
- 同一系统中的所有 DDR5 DIMM 必须以相同的速度运行。

配备两个处理器

下表显示了在装有两个处理器时独立模式下的内存条插入顺序。

表 11. 配备两个处理器时的独立模式

DIMM 总数	处理器 1															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2 根 DIMM							10									
8 根 DIMM ³			14				10			7				3		
8 根 DIMM ^{可选, 3}	16				12							5				1
16 根 DIMM ^{3, 4}	16		14		12		10			7		5		3		1
32 根 DIMM ^{3, 4}	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DIMM 总数	处理器 2															
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
2 根 DIMM							26									
8 根 DIMM ³			30				26			23				19		
8 根 DIMM ^{可选, 3}	32				28							21				17
16 根 DIMM ^{3, 4}	32		30		28		26			23		21		19		17
32 根 DIMM ^{3, 4}	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

注：

1. 支持的 DIMM 容量及类型因安装的 DIMM 总数而异：

- 2 根 DIMM：32 GB 或 64 GB RDIMM
- 8 根 DIMM：64 GB RDIMM
- 16 根 DIMM：64/96/128 GB RDIMM 或 256 GB 3DS RDIMM
- 32 根 DIMM：64/96/128 GB RDIMM 或 256 GB 3DS RDIMM

安装的所有 DIMM 必须具有相同的类型和容量。

2. 可选：DIMM 配置的可选安装顺序。为获得最佳性能，建议按标准安装顺序安装 DIMM。可选安装顺序仅用于特殊要求。
3. 支持 Sub NUMA 集群（SNC）功能的 DIMM 配置。可通过 UEFI 启用 SNC 功能。如果 DIMM 插入顺序未遵循上表指示的顺序，则不支持 SNC。
4. 如果 DIMM 配置支持 Software Guard Extensions（SGX），请参阅第 385 页“启用 Software Guard Extensions（SGX）”，以启用此功能。

配备四个处理器

下表显示了在装有四个处理器时独立模式下的内存条插入顺序。

表 12. 配备四个处理器时的独立模式

DIMM 总数	处理器 1															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
4 根 DIMM							10									
16 根 DIMM ³			14				10			7				3		
16 根 DIMM ^{可选, 3}	16				12							5				1
32 根 DIMM ^{3, 4}	16		14		12		10			7		5		3		1
64 根 DIMM ^{3, 4}	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DIMM 总数	处理器 2															
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
4 根 DIMM							26									
16 根 DIMM ³			30				26			23				19		
16 根 DIMM ^{可选, 3}	32				28							21				17
32 根 DIMM ^{3, 4}	32		30		28		26			23		21		19		17
64 根 DIMM ^{3, 4}	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
DIMM 总数	处理器 3															
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
4 根 DIMM										42						
16 根 DIMM ³			35				39			42				46		
16 根 DIMM ^{可选, 3}	33				37							44				48
32 根 DIMM ^{3, 4}	33		35		37		39			42		44		46		48
64 根 DIMM ^{3, 4}	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
DIMM 总数	处理器 4															
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
4 根 DIMM										58						
16 根 DIMM ³			51				55			58				62		
16 根 DIMM ^{可选, 3}	49				53							60				64
32 根 DIMM ^{3, 4}	49		51		53		55			58		60		62		64
64 根 DIMM ^{3, 4}	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

注:

1. 支持的 DIMM 容量及类型因安装的 DIMM 总数而异:

- 4 根 DIMM: 32 GB 或 64 GB RDIMM
- 16 根 DIMM: 64 GB RDIMM

- 32 根 DIMM: 32/64/96/128 GB RDIMM 或 256 GB 3DS RDIMM
- 64 根 DIMM: 32/64/96/128 GB RDIMM 或 256 GB 3DS RDIMM

安装的所有 DIMM 必须具有相同的类型和容量。

2. 可选: DIMM 配置的可选安装顺序。为获得最佳性能, 建议按标准安装顺序安装 DIMM。可选安装顺序仅用于特殊要求。
3. 支持 Sub NUMA 集群 (SNC) 功能的 DIMM 配置。可通过 UEFI 启用 SNC 功能。如果 DIMM 插入顺序未遵循上表指示的顺序, 则不支持 SNC。
4. 如果 DIMM 配置支持 Software Guard Extensions (SGX), 请参阅[第 385 页 “启用 Software Guard Extensions \(SGX\)”](#), 以启用此功能。

RDIMM 内存镜像模式安装顺序

内存镜像模式可提供完全内存冗余，同时可将系统总内存容量减少一半。内存通道组成对，其中每个通道接收的数据均相同。如果发生故障，内存控制器将从主通道上的 DIMM 切换到备用通道上的 DIMM。内存镜像模式下的 DIMM 安装顺序取决于服务器中安装的处理器和 DIMM 的数目。

内存镜像准则

- 支持在同一集群内的两个内存控制器之间进行内存镜像。
- 仅支持相邻 IMC 对（例如，IMC 0 与 1、IMC 2 与 3 等）镜像，不支持非相邻 IMC 对（例如 IMC 1 与 2）镜像。
- 镜像功能仅支持在成对的通道（即双通道）上使用，不支持三通道镜像。
- BIOS 需要将配对的 IMC 分别设为主控制器和辅助控制器。
- 镜像功能仅在 1LM 模式下可用。
- 镜像内存区域必须具有完全相同的密度与容量（即相同的大小和类型）。

配备两个处理器

下表显示了装有两个处理器时内存镜像模式的 DIMM 插入顺序。

表 13. 配备两个处理器时的内存镜像模式

DIMM 总数	处理器 1															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
16 根 DIMM	16		14		12		10			7		5		3		1
32 根 DIMM	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DIMM 总数	处理器 2															
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
16 根 DIMM	32		30		28		26			23		21		19		17
32 根 DIMM	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

注：

- 支持的 DIMM 容量及类型：
 - 16 根 DIMM：64/96/128 GB RDIMM 或 256 GB 3DS RDIMM
 - 32 根 DIMM：64/96/128 GB RDIMM 或 256 GB 3DS RDIMM
- 安装的所有 DIMM 必须具有相同的类型和容量。
- 支持 Sub NUMA 集群 (SNC) 功能的 DIMM 配置。可通过 UEFI 启用 SNC 功能。如果 DIMM 插入顺序未遵循上表指示的顺序，则不支持 SNC。

配备四个处理器

下表显示了配备四个处理器时内存镜像模式下的 DIMM 插入顺序。

表 14. 配备四个处理器时的内存镜像模式

DIMM 总数	处理器 1															
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
32 根 DIMM	16		14		12		10			7		5		3		1
64 根 DIMM	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DIMM 总数	处理器 2															
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
32 根 DIMM	32		30		28		26			23		21		19		17
64 根 DIMM	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
DIMM 总数	处理器 3															
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
32 根 DIMM	33		35		37		39			42		44		46		48
64 根 DIMM	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
DIMM 总数	处理器 4															
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
32 根 DIMM	49		51		53		55			58		60		62		64
64 根 DIMM	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

注：

- 支持的 DIMM 容量及类型：
 - 32 根 DIMM：32/64/96/128 GB RDIMM 或 256 GB 3DS RDIMM
 - 64 根 DIMM：32/64/96/128 GB RDIMM 或 256 GB 3DS RDIMM

安装的所有 DIMM 必须具有相同的类型和容量。

- 支持 Sub NUMA 集群 (SNC) 功能的 DIMM 配置。可通过 UEFI 启用 SNC 功能。如果 DIMM 插入顺序未遵循上表指示的顺序，则不支持 SNC。

RDIMM 与 CMM 混合安装的顺序

本节提供 DDR5 RDIMM 与 CXL 内存条 (CMM) 混合安装的顺序说明。

内存安装准则

- CMM 仅支持在四处理器服务器配置中使用。
- CMM 通道：每个根端口的内存条数量（根端口之间用“+”分隔），例如 2+2+2+2 = 四个根端口，每个根端口安装两根内存条
- CMM 模式：
 - 1LM+Vol = 本机 DDR5 (1LM) 和 (易失性) CMM 被软件 (SW) 视为独立层，分别交错
 - Hetero x12 = DDR5 和 (易失性) CMM (在一个 12 路组中交错)

注：Hetero 模式不支持 LCC 处理器。具体 LCC 处理器型号请参见 <https://lenovopress.lenovo.com/> 中的““Processors”（处理器）”部分。

- 要设置 CMM 模式，请转至 UEFI 设置 → 系统设置 → 内存 → CXL 内存条 → 内存模式。

表 15. 每个处理器的安装规则

每个插槽的 DDR5 RDIMM				每个插槽的 CMM		
DIMM 总数	插槽 0	插槽 1	RDIMM 模式	CMM 模式	CMM 总数	CMM 通道
8 x 96 GB (2Rx4)	√	不适用	独立/镜像	1LM+Vol	4 x 96 GB	2+2
8 x 128 GB (2Rx4)	√	不适用	独立/镜像	1LM+Vol	4 x 128 GB	2+2
8 x 128 GB (2Rx4)	√	不适用	独立	Hetero	4 x 128 GB	2+2

硬盘背板安装规则和顺序

本节介绍硬盘背板安装规则和顺序。

配备 2.5 英寸硬盘插槽的服务器型号

服务器最多支持六个 2.5 英寸硬盘背板。

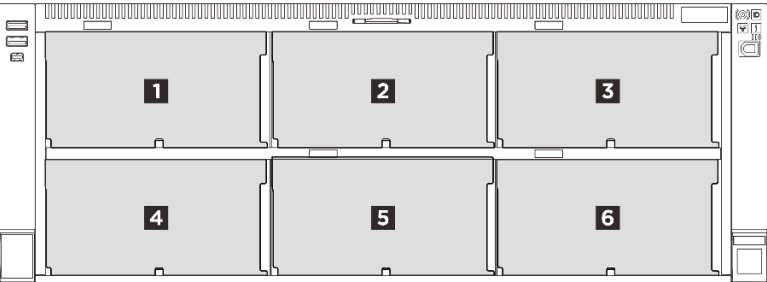


图 21. 背板编号

表 16. 硬盘背板及对应的硬盘插槽

硬盘背板	硬盘插槽	支持的硬盘背板	支持的硬盘
1 背板 1	0 到 7	• 2.5 英寸 AnyBay 8 插槽硬盘背板 • 2.5 英寸 SAS/SATA 8 插槽硬盘背板	• 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe 硬盘 • 2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘
2 背板 2	8 到 15		
3 背板 3	16 到 23		
4 背板 4	24 到 31	• 2.5 英寸 SAS/SATA 8 插槽硬盘背板	• 2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘
5 背板 5	32 到 39		
6 背板 6	40 到 47		

注：AnyBay 背板支持 SAS、SATA 或 NVMe 硬盘。

表 17. 硬盘背板安装顺序

安装优先顺序	背板类型	背板安装优先顺序
1	2.5 英寸 AnyBay 8 插槽硬盘背板	1, 3, 2
2	2.5 英寸 SAS/SATA 8 插槽硬盘背板	1, 2, 3, 4, 5, 6

注：服务器支持以下背板组合：

- 单背板：1 个 SAS/SATA 背板或 1 个 AnyBay 背板
 - 双背板：2 个 SAS/SATA 背板、2 个 AnyBay 背板，或两种背板混合配置
 - 三背板：3 个 SAS/SATA 背板、3 个 AnyBay 背板，或两种背板混合配置
 - 六背板：6 个 SAS/SATA 背板，或两种背板混合配置
- 最多支持 3 个 AnyBay 背板。

配备 E3.S 插槽的服务器型号

服务器最多可支持八个 E3.S 背板（背板 1 到 8）和三个 2.5 英寸硬盘背板（背板 9 到 11）。

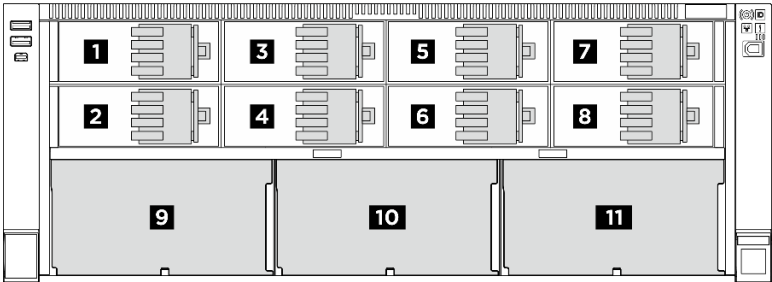


图 22. 背板编号

表 18. 硬盘背板及对应的硬盘插槽

硬盘背板	E3.S 1T 插槽	E3.S 2T 插槽	2.5 英寸 SAS/SATA 插槽
1 背板 1	0 到 3	1, 3	
2 背板 2	4 到 7	5, 7	
3 背板 3	8 到 11	9, 11	
4 背板 4	12 到 15	13, 15	
5 背板 5	16 到 19	17, 19	
6 背板 6	20 到 23	21, 23	
7 背板 7	24 到 27	25, 27	
8 背板 8	28 到 31	29, 31	
9 背板 9			32 到 39
10 背板 10			40 到 47
11 背板 11			48 到 55

注：

- E3.S 1T 插槽支持 E3.S 1T 硬盘。
- E3.S 2T 插槽支持 CXL 内存条（CMM）。

表 19. 硬盘背板安装顺序

背板类型	背板安装优先顺序
提供 E3.S 1T 插槽的 E3.S 背板	1+2, 1+2+3+4, 1+2+3+4+5+6, 1+2+3+4+5+6+7+8
提供 E3.S 2T 插槽的 E3.S 背板	1+2+3+4+5+6+7+8
2.5 英寸 SAS/SATA 8 插槽硬盘背板	9, 10, 11

PCIe 转接件和适配器安装规则和顺序

PCIe 转接件和适配器必须按特定顺序安装在服务器中。

以下插图展示了服务器后视图及 PCIe 插槽编号。

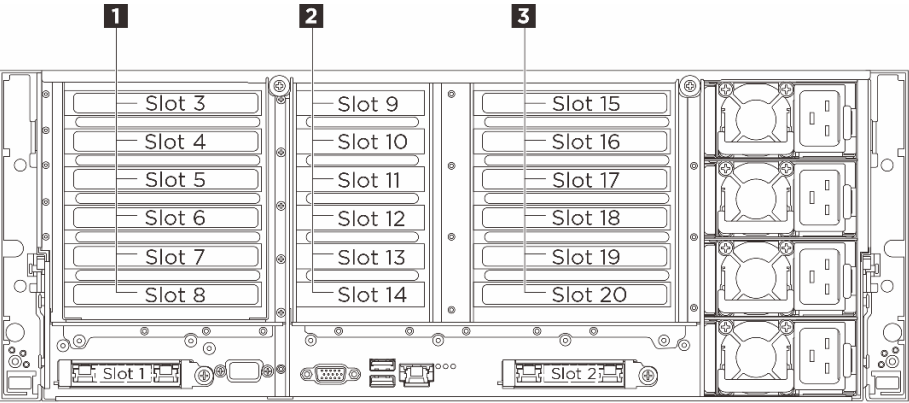


图 23. PCIe 插槽

可用的 PCIe 插槽取决于转接件和安装的处理器数量。

- 转接件 A: x8x8 PCIe G4 Riser
- 转接件 B: 2x8 & 4x16 PCIe G5 Riser
- 转接件 C: 6x8 PCIe G5 Riser

表 20. PCIe 插槽可用性

安装的处理器	1 转接件 1 (A 或 B)	2 转接件 2 (C)	3 转接件 3 (A 或 B)
双处理器	• A: 插槽 7、8 • B: 插槽 3、6、8	• 插槽 11、14	• A: 插槽 19、20 • B: 插槽 15、18、20
四个处理器	• A: 插槽 7、8 • B: 插槽 3、4、5、6、7、8	• 插槽 9、10、11、12、13、14	• A: 插槽 19、20 • B: 插槽 15、16、17、18、19、20

注：

- 安装 M.2 硬盘组合件时，PCIe 插槽 20 对转接件 B 不可用。
- 在配备 E3.S 插槽的机箱中，PCIe 插槽 6 和 18 不可用。
- 安装 Processor Neptune® Core Module 时，转接件 2 不可用。
- 如果将 x16 PCIe 卡安装在 x8 通道 PCIe 插槽中，性能可能会下降。

PCIe 转接件安装规则和顺序

安装优先顺序	PCIe 转接件类型	转接件位置优先顺序
1	x8x8 PCIe G4 Riser + M.2	转接件 3
2	2x8 & 4x16 PCIe G5 Riser + M.2	转接件 3
3	2x8 & 4x16 PCIe G5 Riser	先转接件 3，后转接件 1
4	x8x8 PCIe G4 Riser	先转接件 3，后转接件 1
5	6x8 PCIe G5 Riser	转接件 2

PCIe 适配器安装规则和顺序

下表列出了常见 PCIe 适配器的建议插槽安装优先顺序。

安装优先顺序	组件	PCIe 插槽优先顺序
1	1. 16i RAID 适配器 2. 16i HBA 适配器 3. 8i RAID 适配器	20, 8, 14, 11, 12, 18, 6, 15, 19
2	ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP 1-Port PCIe Gen5 Adapter	7, 19, 18, 6, 16, 4
3	双宽 GPU	18, 6, 16, 4
	单宽 GPU	18, 6, 16, 4, 3, 15, 5, 17
4	1. ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112 2-Port PCIe Gen5 x16 InfiniBand Adapter 2. ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2-port PCIe Ethernet Adapter 3. ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-Port PCIe Ethernet Adapter 4. ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 10/25GbE SFP28 4-Port PCIe Ethernet Adapter(Generic)	20, 8, 18, 6, 16, 4, 19, 7
5	1. ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter 2. ThinkSystem Intel E610-T4 10GBASE-T 4-port PCIe Ethernet Adapter(Generic FW) 3. ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Lx 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe Ethernet Adapter 4. ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-Port PCIe Ethernet Adapter 5. ThinkSystem Emulex LPe38102 64Gb 2-port PCIe Fibre Channel Adapter	20, 8, 14, 11, 18, 6, 19, 12, 13, 7, 9, 10, 16, 4, 15, 3, 17, 5

安装优先顺序	组件	PCIe 插槽优先顺序
	6. ThinkSystem Emulex LPe37102 32Gb 2-port PCIe Fibre Channel Adapter 7. ThinkSystem QLogic QLE2872 64Gb 2-Port PCIe Fibre Channel Adapter(Generic FW) 8. ThinkSystem QLogic QLE2772 32Gb 2-Port PCIe Fibre Channel Adapter	
6	外部 HBA 适配器	20, 8, 14, 11, 18, 6, 19, 12, 13, 7, 9, 10, 16, 4, 15, 3, 17, 5
7	OCP 模块	1, 2

打开和关闭服务器电源

按照本节中的说明打开和关闭服务器电源。

打开服务器电源

在连接到输入电源时，服务器进行短暂自检（电源状态 **LED** 快速闪烁）后，进入待机状态（电源状态 **LED** 每秒闪烁一次）。

有关电源按钮位置和电源 **LED** 的信息，请参阅：

- [第 17 页第 2 章 “服务器组件”](#)
- [第 391 页 “根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”](#)

您可以通过以下任何一种方式开启服务器（电源 **LED** 点亮）：

- 可以按电源按钮。
- 服务器可在电源中断后自动重新启动。
- 服务器可响应发送到 **Lenovo XClarity Controller** 的远程打开电源请求。

有关关闭服务器电源的信息，请参阅[第 60 页 “关闭服务器电源”](#)。

关闭服务器电源

当连接到电源时，服务器保持为待机状态，允许 **Lenovo XClarity Controller** 以响应远程打开电源请求。要从服务器卸下所有电源（电源状态 **LED** 熄灭），必须拔下所有电源线。

有关电源按钮位置和电源 **LED** 的信息，请参阅：

- [第 17 页第 2 章 “服务器组件”](#)
- [第 391 页 “根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”](#)

要将服务器置于待机状态（电源状态 **LED** 每秒闪烁一次）：

注：**Lenovo XClarity Controller** 可将服务器置于待机状态作为对紧急系统故障的自动响应。

- 使用操作系统开始正常关闭（如果操作系统支持）。
- 按下电源按钮开始正常关闭（如果操作系统支持）。

- 按住电源按钮超过 4 秒以强制关机。

处于待机状态时，服务器可响应发送到 **Lenovo XClarity Controller** 的远程打开电源请求。关于打开服务器电源的信息，请参阅第 60 页“打开服务器电源”。

更换导轨

按照本节中的说明卸下和安装导轨。


服务器的导轨套件因服务器型号而异：

- 配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号：ThinkSystem SR860 V3/SR860 V4 Slide Rail
 - 第 61 页“从机架上卸下导轨（2.5 英寸插槽机箱）”
 - 第 62 页“将导轨套件安装到机架（2.5 英寸插槽机箱）”
- 配备 E3.S 正面插槽的服务器型号：ThinkSystem SR860 V4 E3.S Chassis Slide Rail
 - 第 64 页“从机架上卸下导轨（E3.S 插槽机箱）”
 - 第 64 页“将导轨安装到机架中（E3.S 插槽机箱）”

从机架上卸下导轨（2.5 英寸插槽机箱）

过程


- 步骤 1. 从导轨上卸下服务器。请参阅第 67 页“从机架上卸下服务器（2.5 英寸插槽机箱）”。
- 步骤 2. 从机架上卸下导轨。

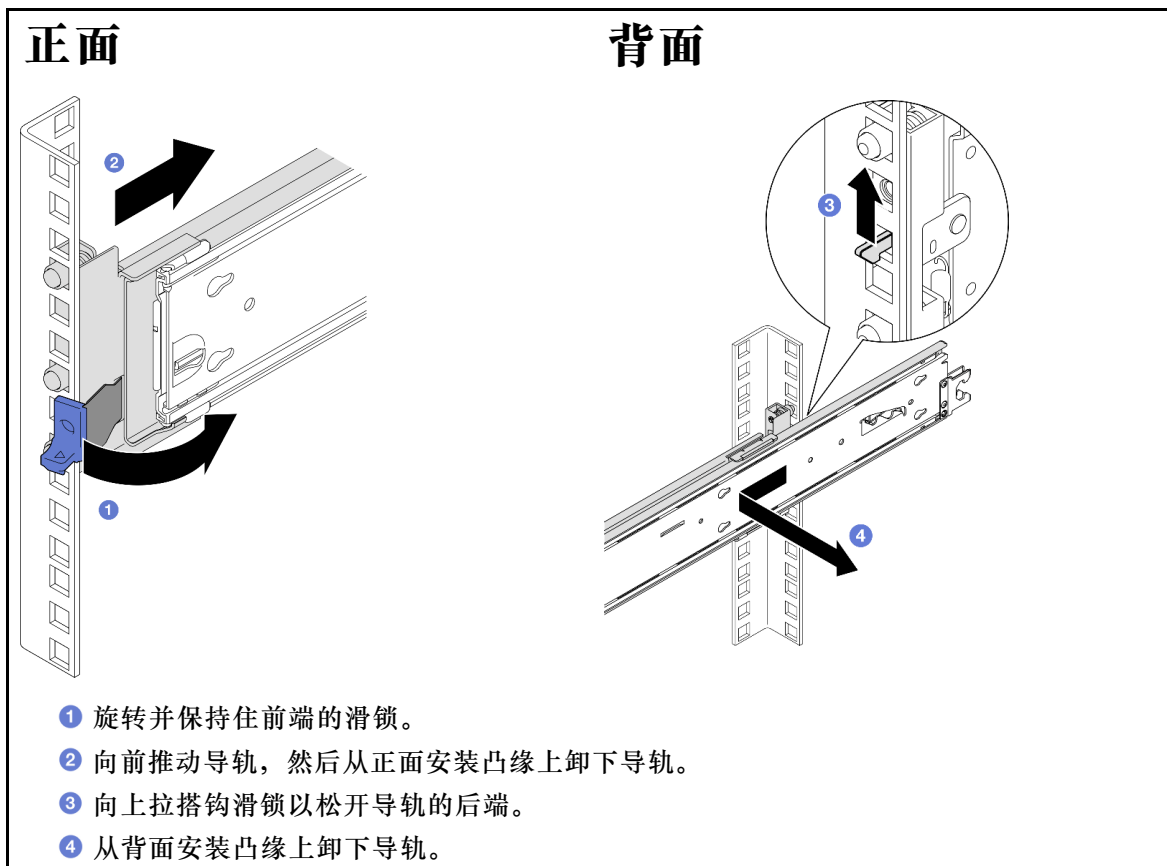

将导轨套件安装到机架（2.5 英寸插槽机箱）

注：

- 如下图所示，导轨可伸缩。



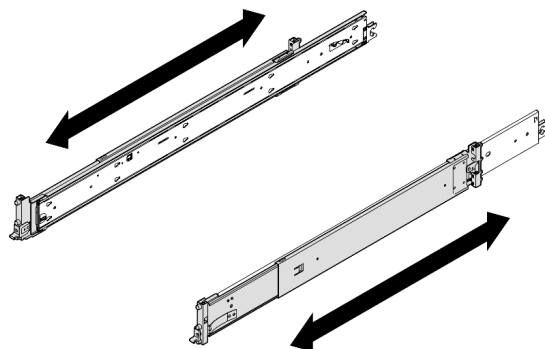


- 按照从后到前的顺序将导轨安装到机架上。
- 确保将导轨缩短至最短位置。
- 导轨安装销占用 2U 空间。安装导轨套件时，请遵循机架上的 U 空间标记。


过程

步骤 1. 将背面安装销安装到机架。

注：有两根导轨：左导轨（标有 L）和右导轨（标有 R）。确保将每根导轨安装到机架的相应一侧。

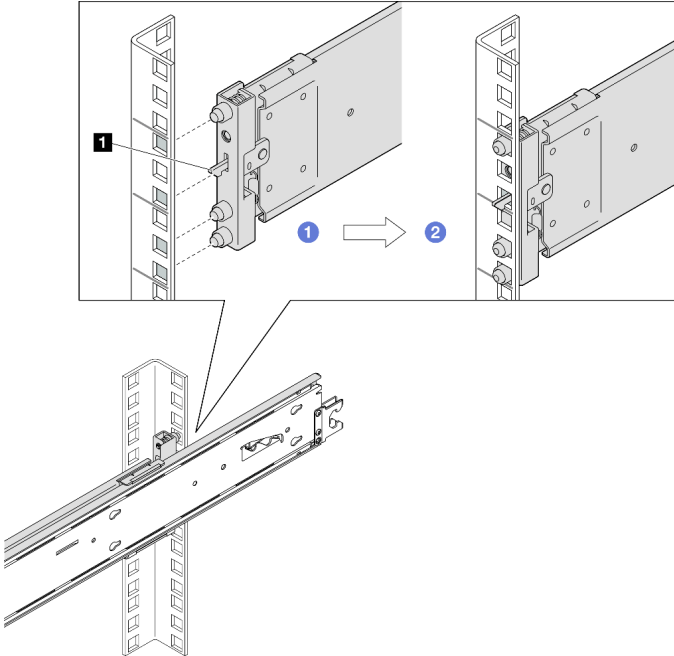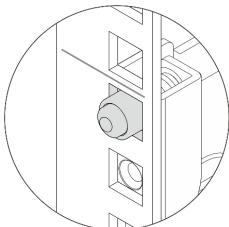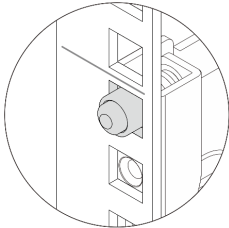
后端（左导轨）	
	 方孔机架  圆孔机架
① 将安装销和搭钩滑锁 1 与机架凸缘对齐。 ② 推入导轨，直至滑锁“咔嗒”一声锁定到位。	

步骤 2. 将正面安装销安装到机架。

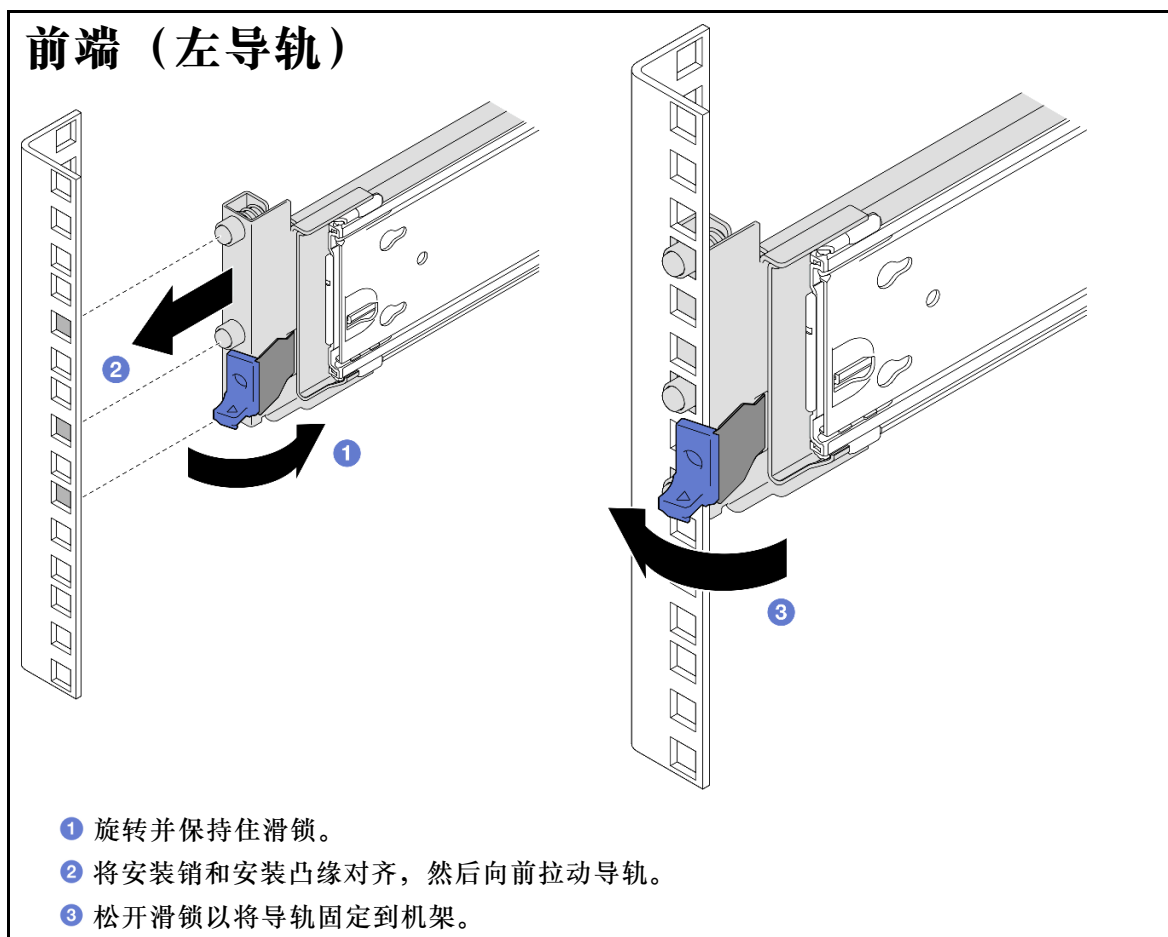

步骤 3. 检查搭钩是否已挂住，从而确保导轨与凸缘孔牢固咬合；同时来回滑动导轨，确保导轨不会弹出。

重要：请确保导轨的两端处于相同的高度。

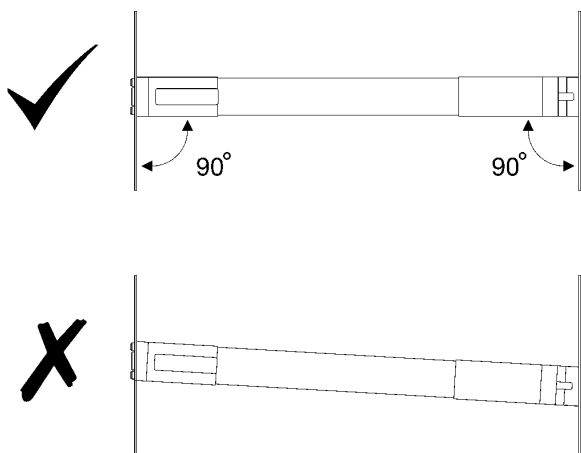


步骤 4. 对另一导轨重复执行前两步。

从机架上卸下导轨（E3.S 插槽机箱）

过程

步骤 1. 从导轨上卸下服务器。请参阅第 79 页“从机架上卸下服务器（E3.S 插槽机箱）”。


步骤 2. 从机架上卸下导轨。

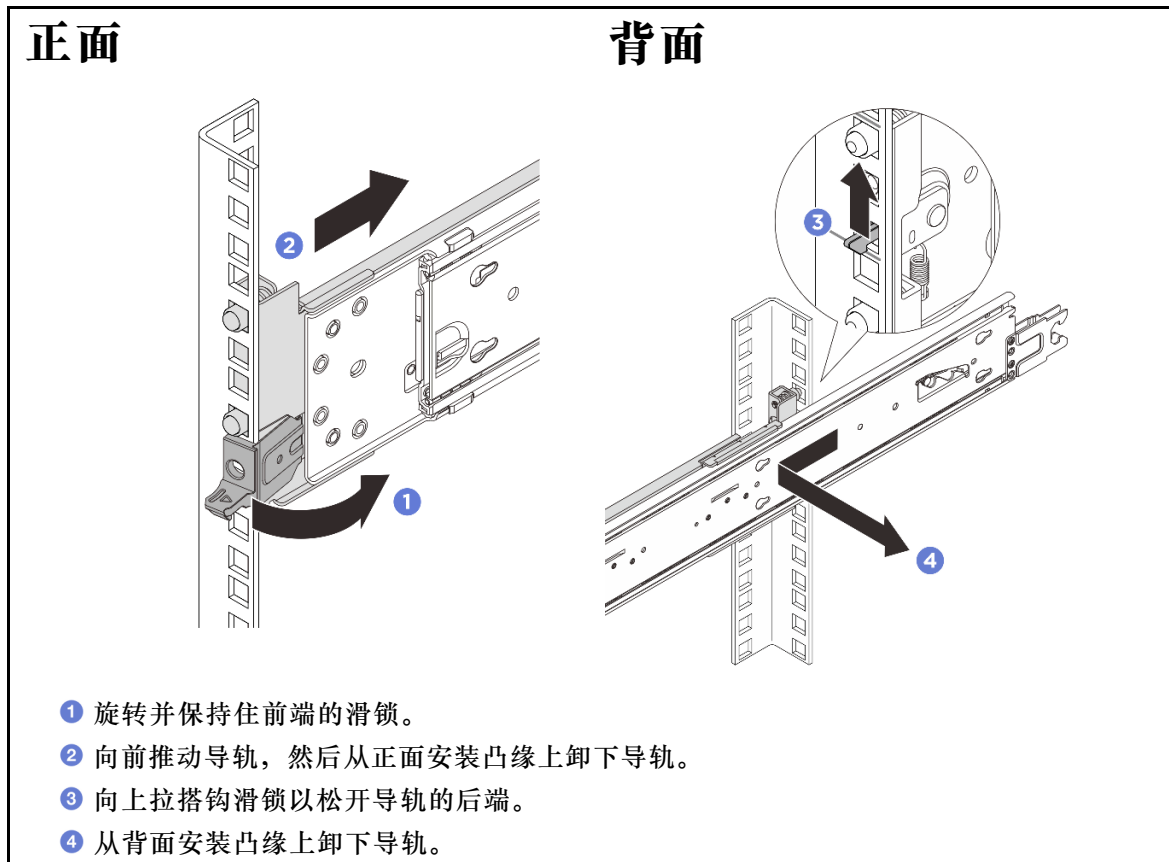

将导轨安装到机架中（E3.S 插槽机箱）

注：

- 如下图所示，导轨可伸缩。

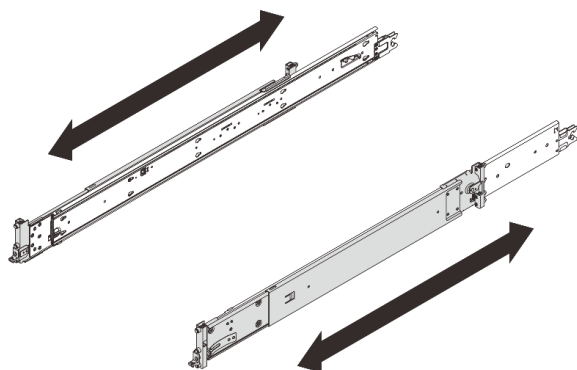


- 按照从后到前的顺序将导轨安装到机架上。

- 确保将导轨缩短至最短位置。
- 导轨安装销占用 2U 空间。安装导轨套件时，请遵循机架上的 U 空间标记。

过程


步骤 1. 将背面安装销安装到机架。

注：有两根导轨：左导轨（标有 L）和右导轨（标有 R）。确保将每根导轨安装到机架的相应一侧。

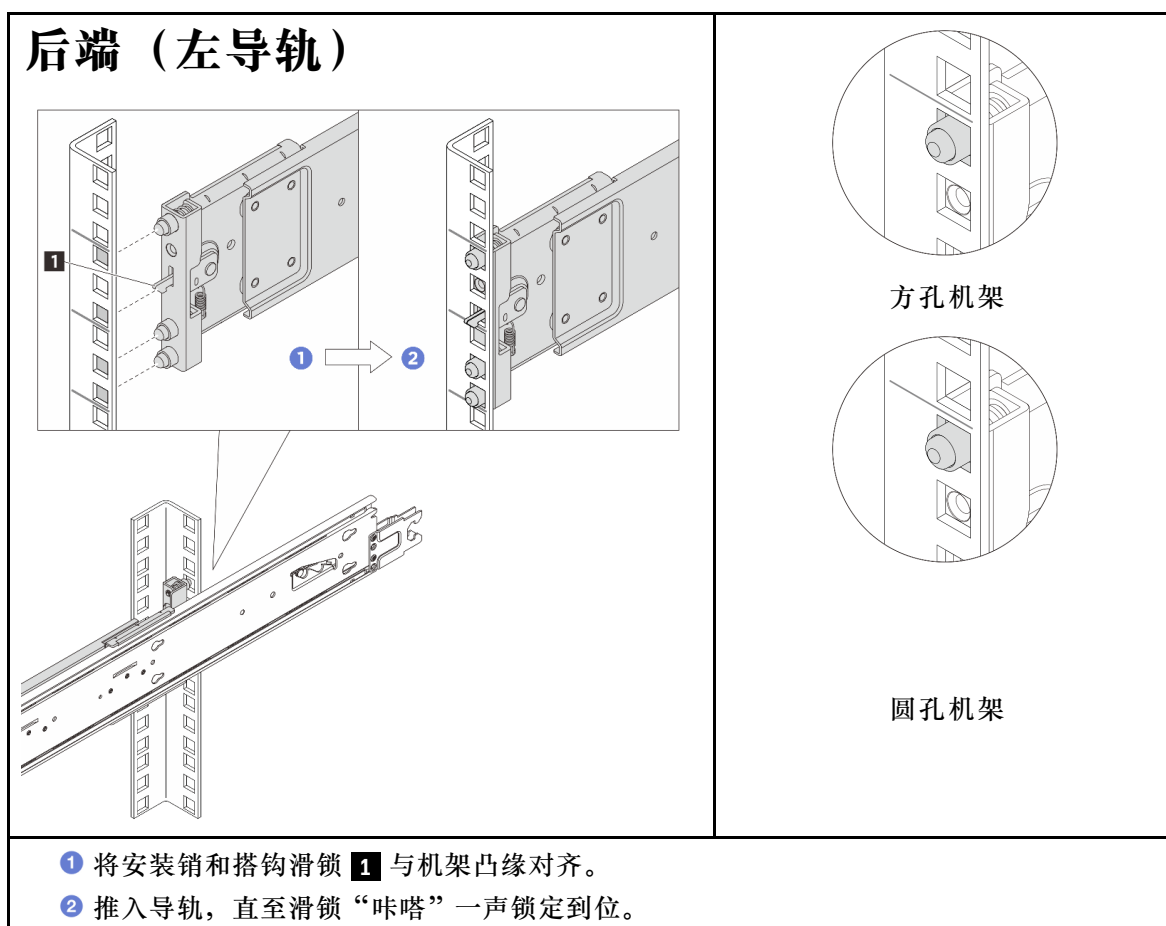

步骤 2. 将正面安装销安装到机架。


前端（左导轨）

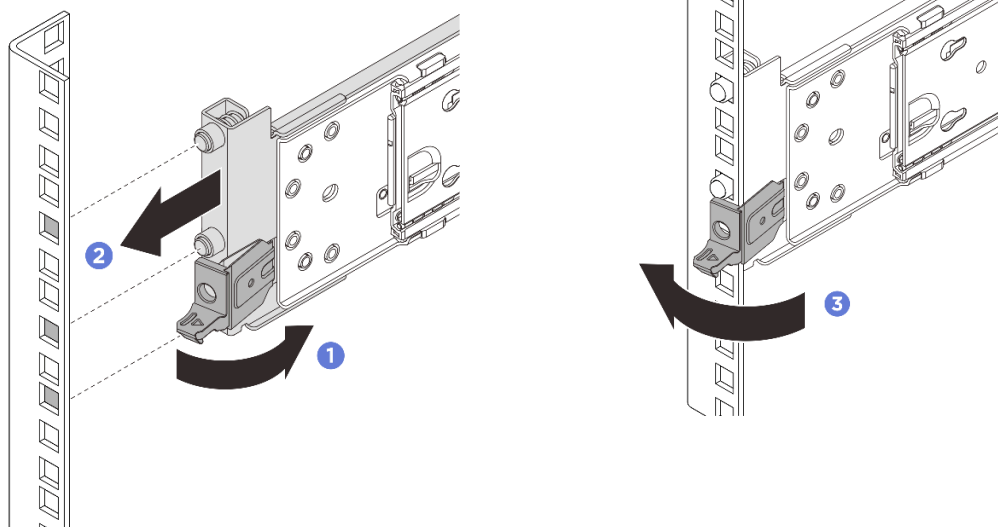

- ① 旋转并保持住滑锁。
- ② 将安装销和安装凸缘对齐，然后向前拉动导轨。
- ③ 松开滑锁以将导轨固定到机架。

步骤 3. 检查搭钩是否已挂住，从而确保导轨与凸缘孔牢固咬合；同时来回滑动导轨，确保导轨不会弹出。

重要：请确保导轨的两端处于相同的高度。

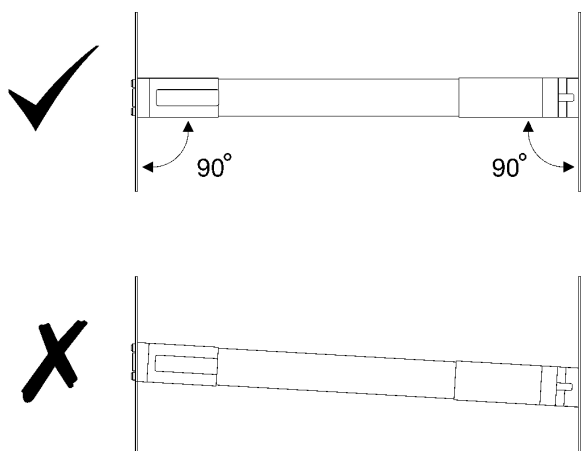

步骤 4. 对另一导轨重复执行前两步。

更换服务器

按照本节中的说明卸下和安装服务器。

- 配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号：
 - 第 67 页 “从机架上卸下服务器（2.5 英寸插槽机箱）”
 - 第 72 页 “将服务器安装到机架（2.5 英寸插槽机箱）”

- 配备 E3.S 正面插槽的服务器型号：
 - 第 79 页 “从机架上卸下服务器（E3.S 插槽机箱）”
 - 第 87 页 “将服务器安装到机架（E3.S 插槽机箱）”

从机架上卸下服务器（2.5 英寸插槽机箱）

关于本任务

S036



18 - 32 千克（39 - 70 磅）



32 - 55 千克（70 - 121 磅）

警告：
请采用安全的搬抬方式。

R006



警告：
除非机架式安装的设备计划用作搁板，否则请勿在这些设备上放置任何物品。

S037




警告：
此部件或单元的重量超过 55 千克（121.2 磅）。需要经过专门培训的人员和/或起重设备才能安全抬起此部件或单元。

注意：

- 请阅读第 45 页 “安装准则” 和第 46 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

步骤 1. 如果服务器已固定到机架，请拆卸服务器。

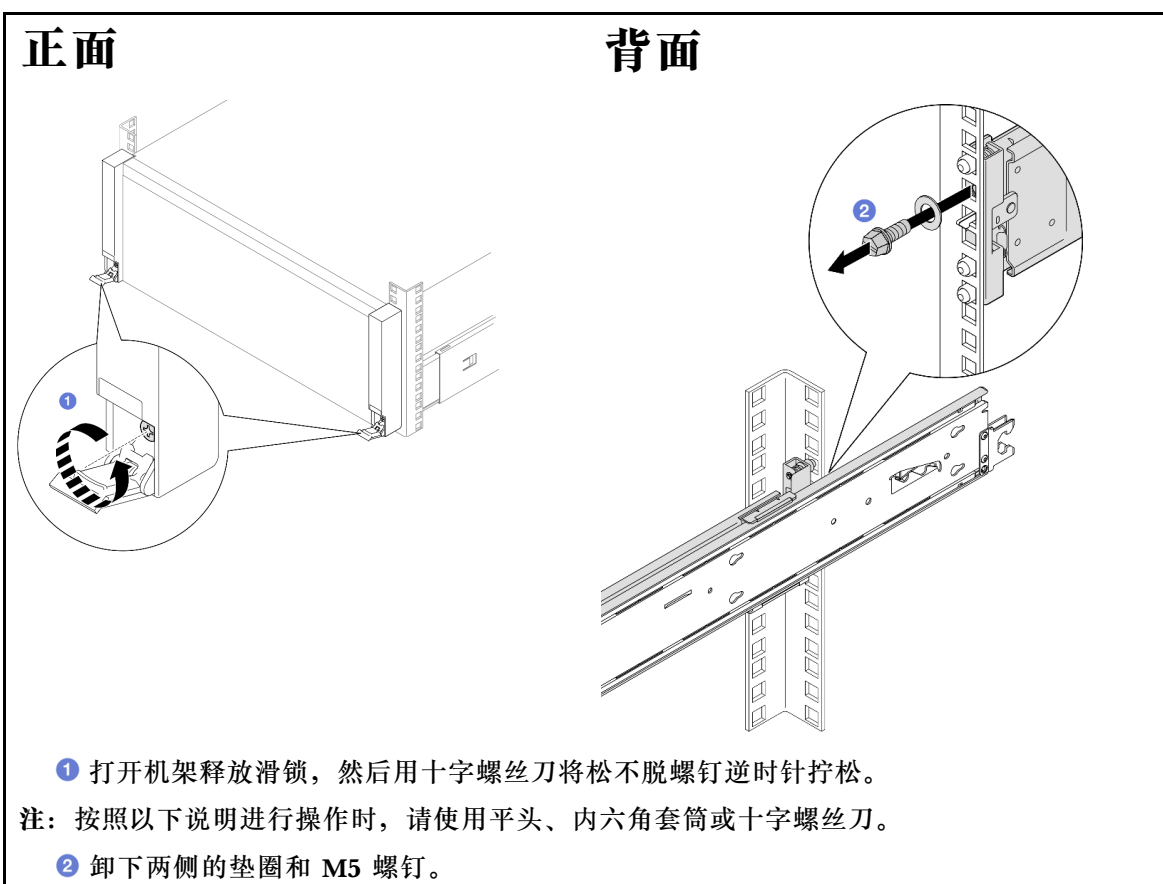


步骤 2. 确定要采用的抬起方法。可采用两种抬起方案：


18-32 kg 39-70 lb 如果是由两人抬起服务器，请事先卸下以下组件： • 所有电源模块单元 • 所有存储硬盘 • 前盖和后盖	32-55 kg 70-121 lb 55-100 kg 121-220 lb 否则，请由三人或用起重设备抬起服务器。
警告： 确保抓住抬离点 1 来抬起服务器。	

步骤 3. 连同内侧导轨一起将服务器从机架上卸下。


a. 安装前部抬升手柄。

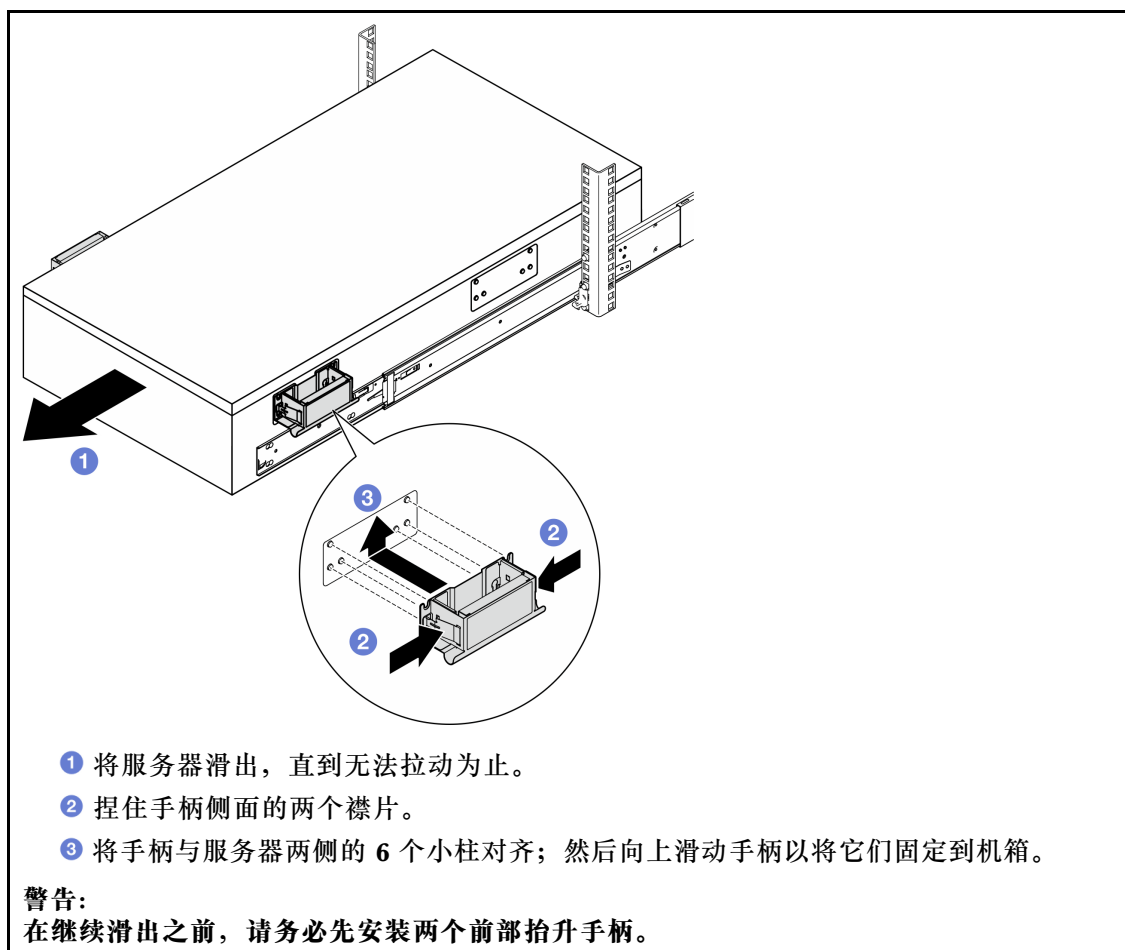


b. 向上提起第一对滑锁以继续滑出。

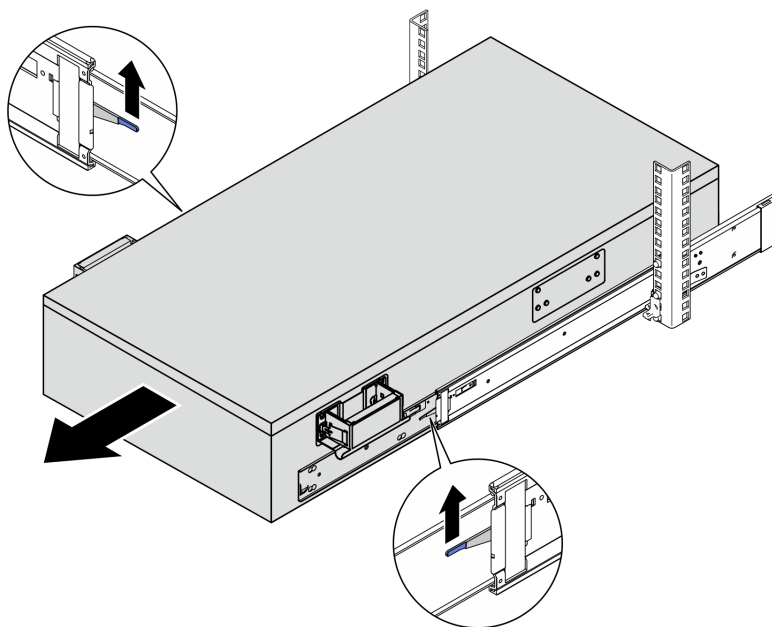


c. 安装后部手柄。

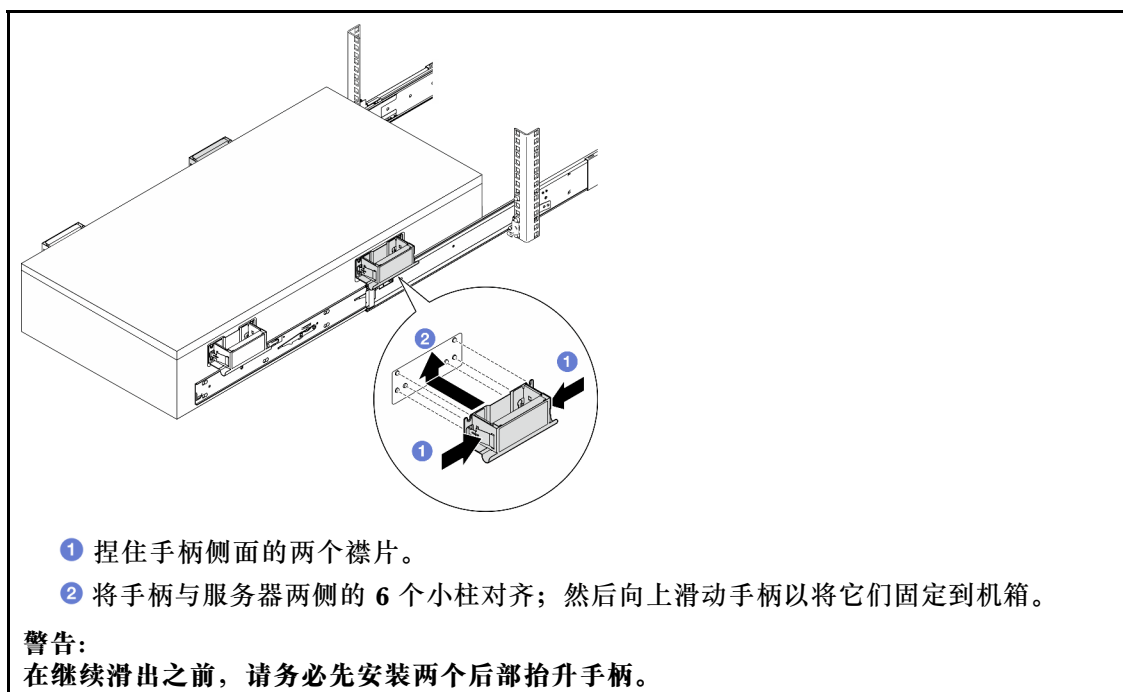


- d. 向上提起第二对滑锁，将服务器从机架上完全卸下；然后将其放在桌子上。

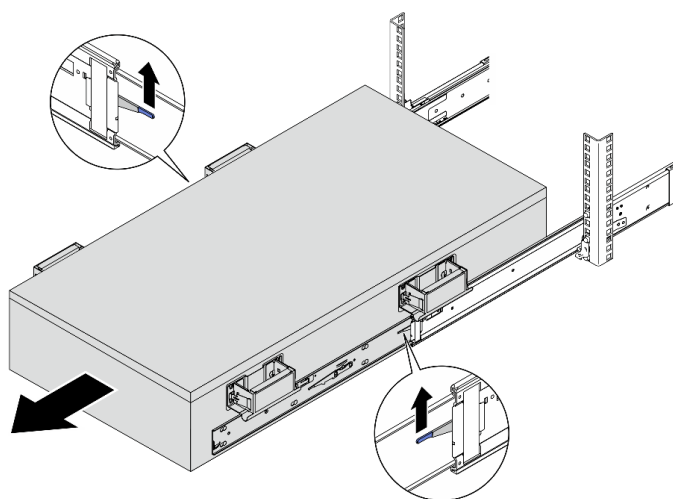


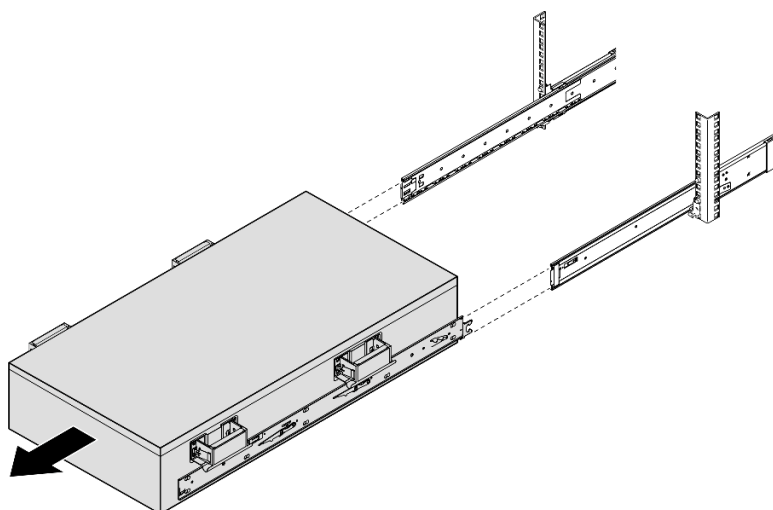


步骤 4. 卸下抬升手柄。

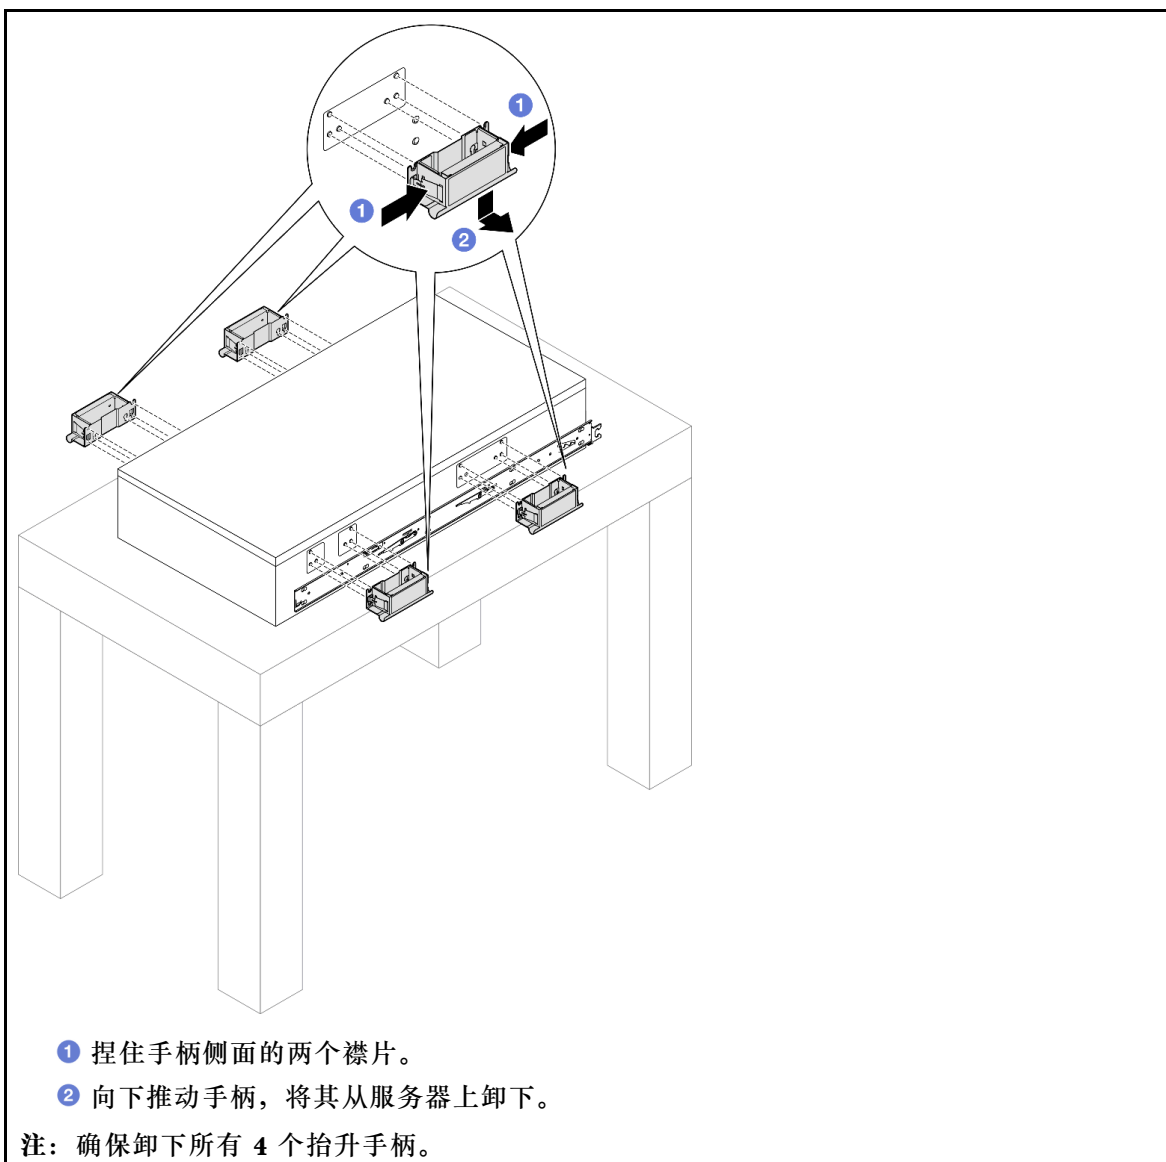

步骤 5. 如图所示，拧松并卸下两个内侧导轨上相应孔中的 **M4** 螺钉。

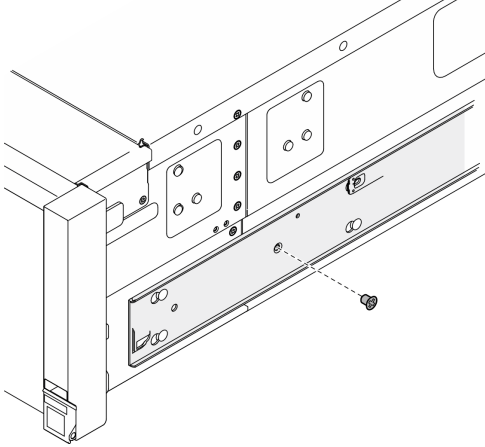

步骤 6. 从服务器上卸下内侧导轨。

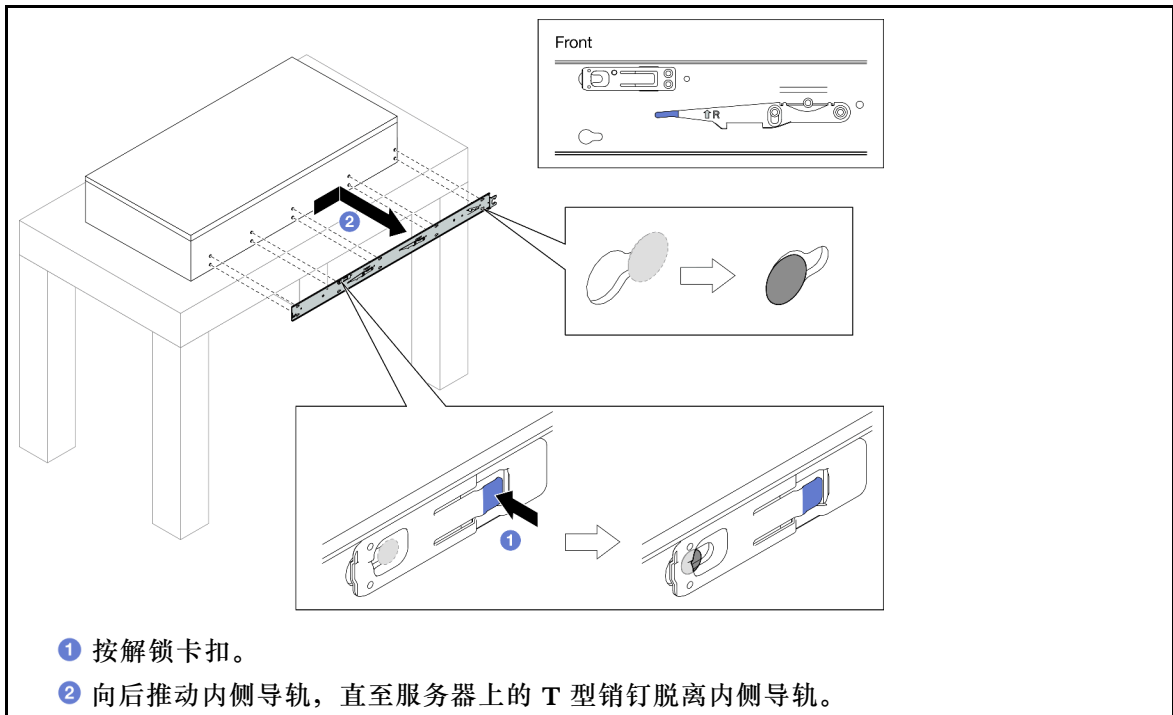

步骤 7. 对另一导轨重复执行前两步。

将服务器安装到机架（2.5 英寸插槽机箱）

关于本任务

S036



18 - 32 千克（39 - 70 磅）



32 - 55 千克（70 - 121 磅）

警告：
请采用安全的搬抬方式。

R006



警告：
除非机架式安装的设备计划用作搁板，否则请勿在这些设备上放置任何物品。

S037




警告：
此部件或单元的重量超过 55 千克（121.2 磅）。需要经过专门培训的人员和/或起重设备才能安全抬起此部件或单元。

注意：


- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程


步骤 1. 抬起服务器并将其放在桌子上。可采用两种抬起方案：

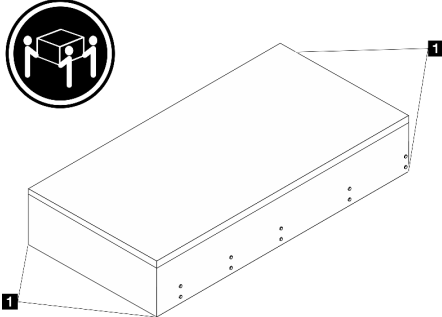 如果是由两人抬起服务器，请事先卸下以下组件： • 所有电源模块单元 • 所有存储硬盘 • 前盖和后盖	  否则，请由三人或用起重设备抬起服务器。
 警告： 确保抓住抬离点 1 来抬起服务器。	


步骤 2. 从中间导轨上卸下内侧导轨。

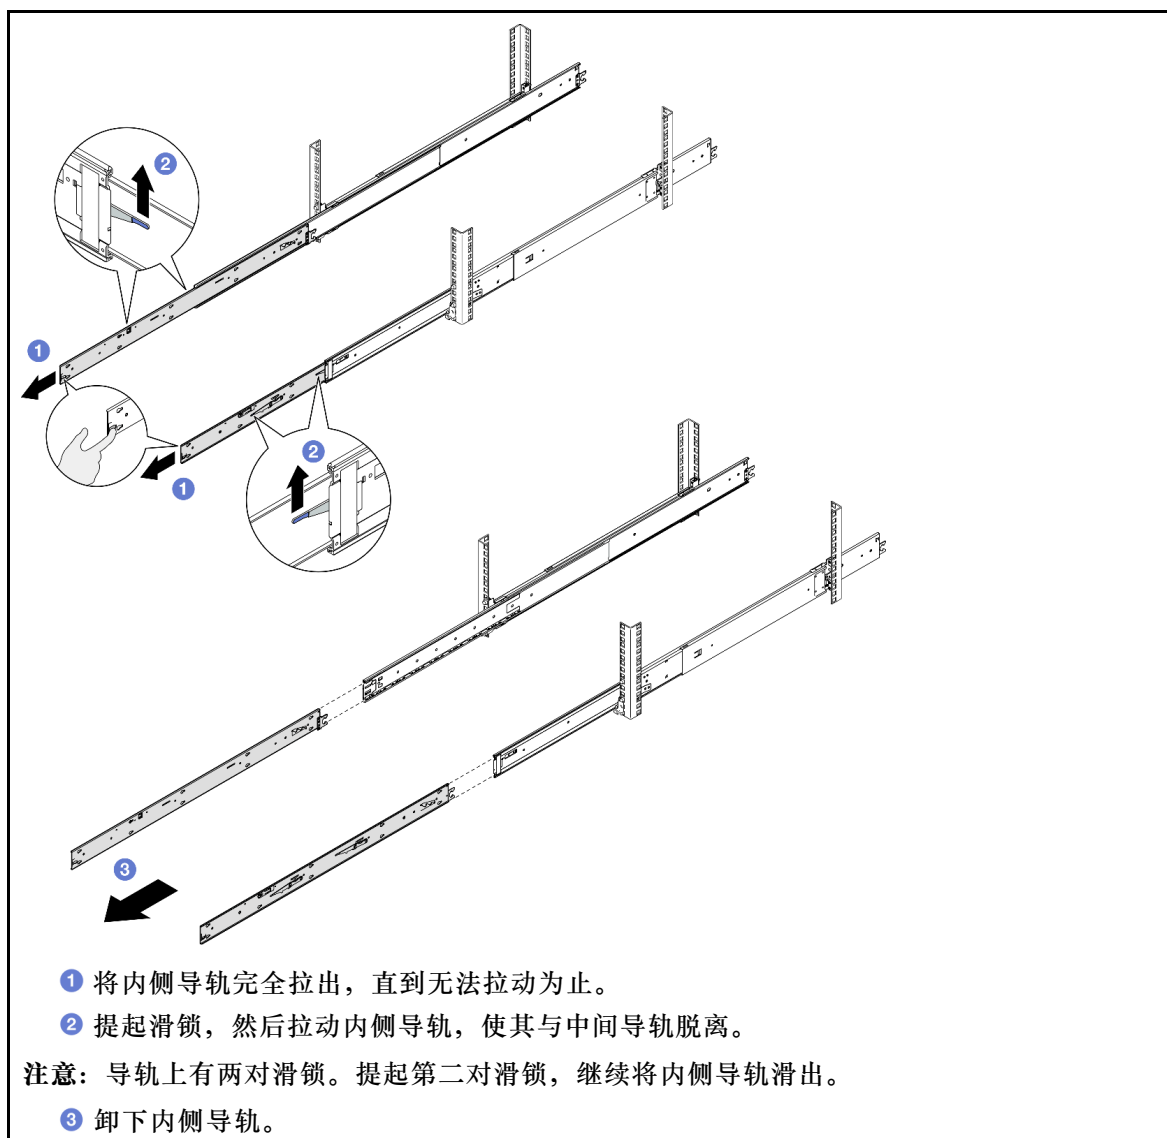

步骤 3. 将内侧导轨上的插槽与服务器侧面相应的 T 型销钉对齐；然后，向前滑动内侧导轨，直至 T 型销钉与内侧导轨锁定到位。

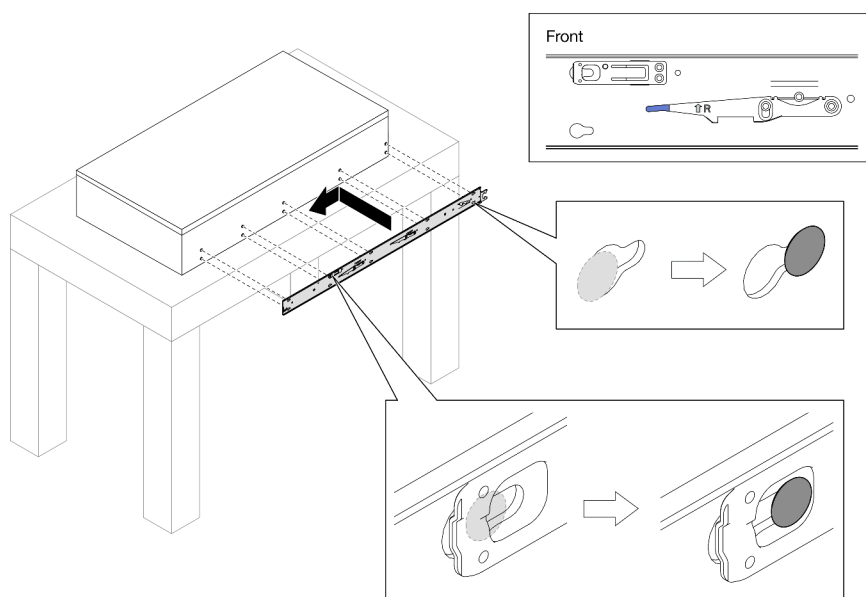


步骤 4. 如图所示，插入并拧紧 **M4** 螺钉以固定内侧导轨。

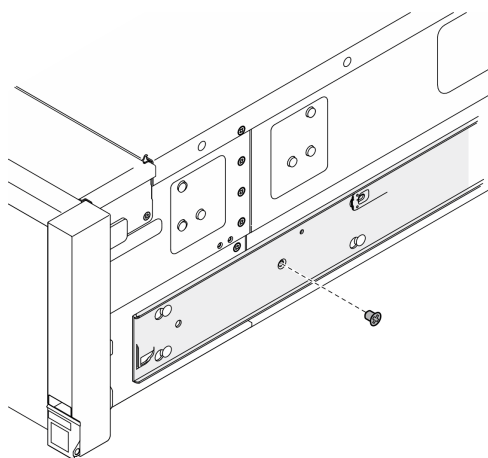


步骤 5. 对另一导轨重复执行前两步。

步骤 6. 安装抬升手柄。

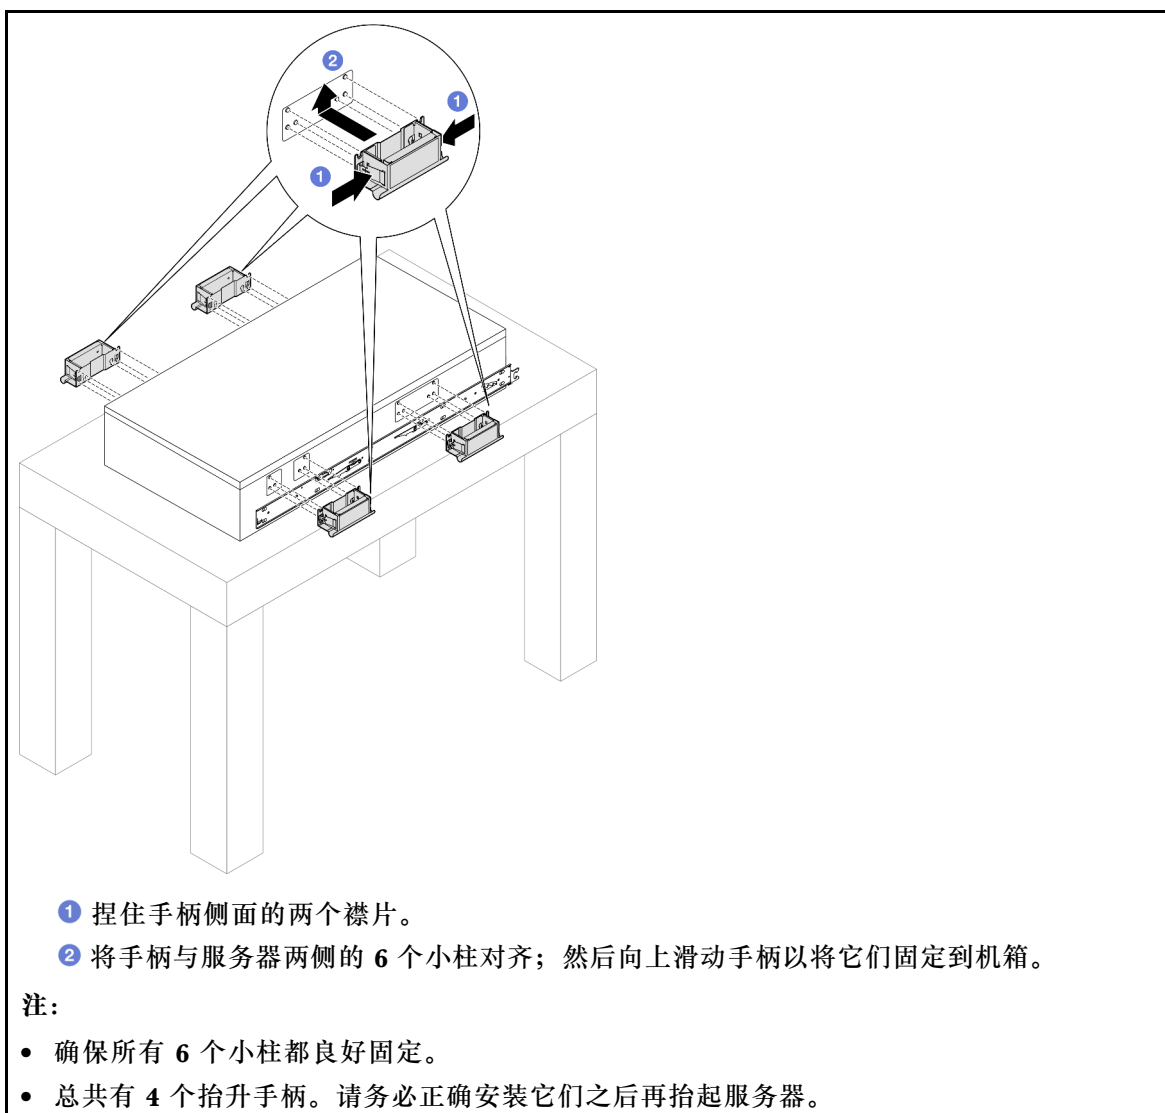


步骤 7. 将服务器安装到机架上。

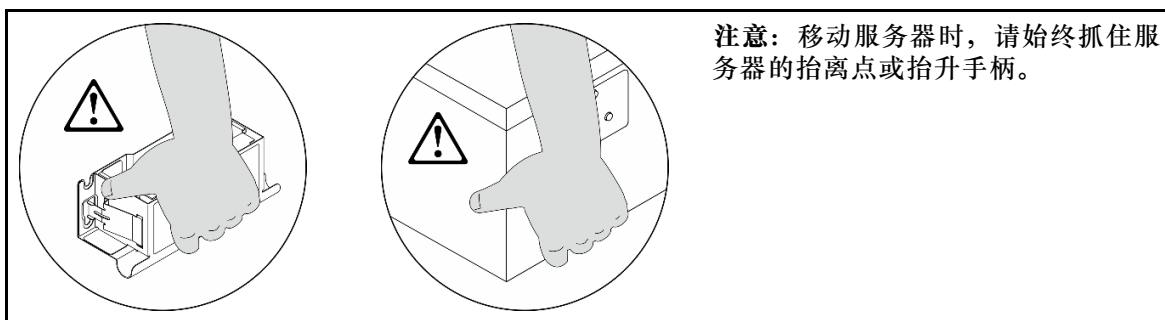


- 将内侧导轨的两个后端与中间导轨上的开口对齐，并确保两对导轨正确配接。然后，小心地将服务器推入机架。


注意：将内侧导轨插入中间导轨之前，请确保中间导轨两侧的滚珠固定器处于最外侧位置。

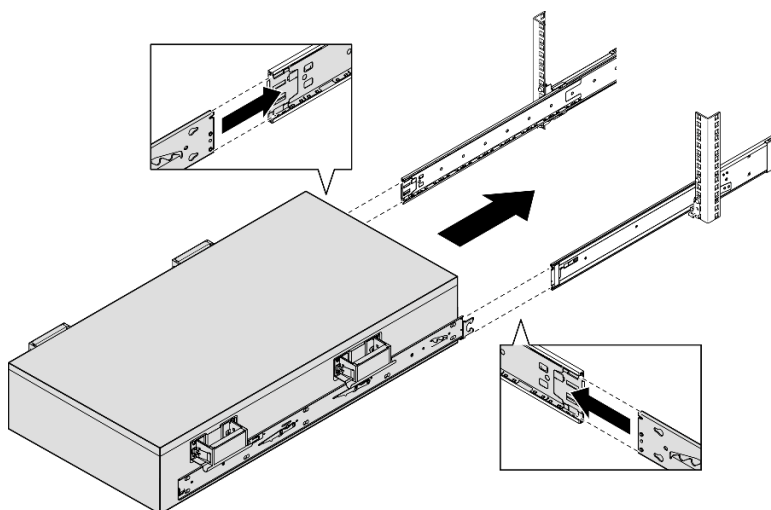


b. 卸下后部抬升手柄。

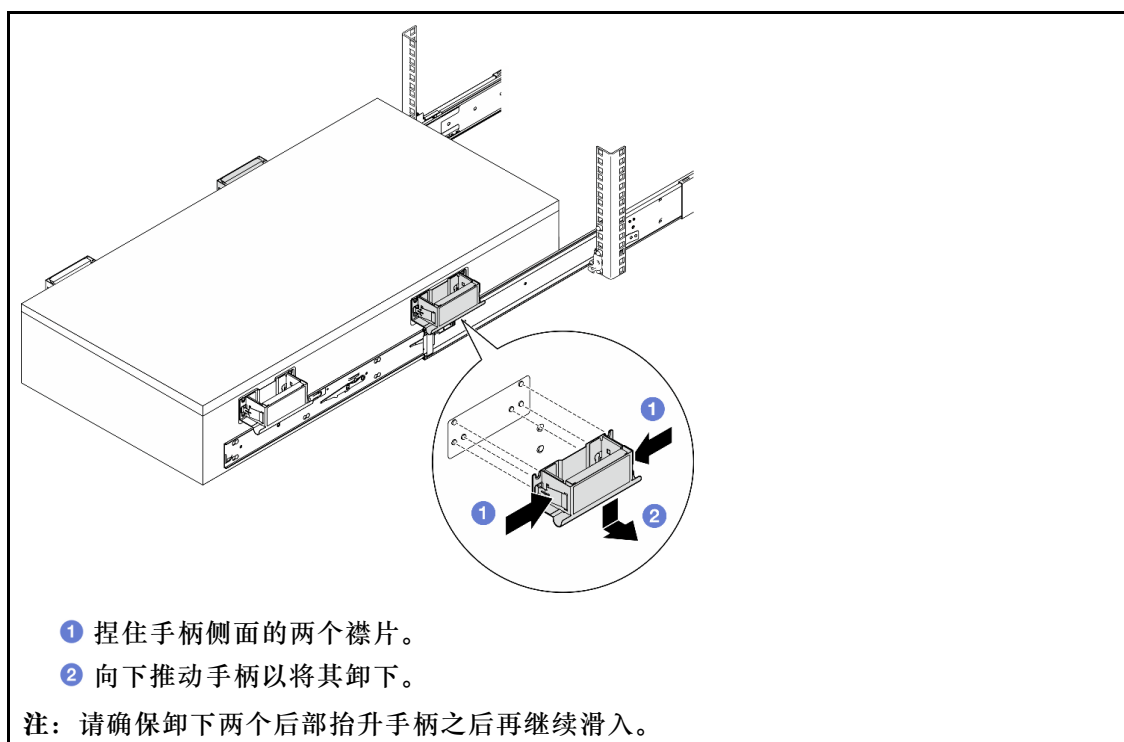


c. 提起第一对滑锁以继续将服务器滑入，直至导轨“咔嗒”一声固定到位。

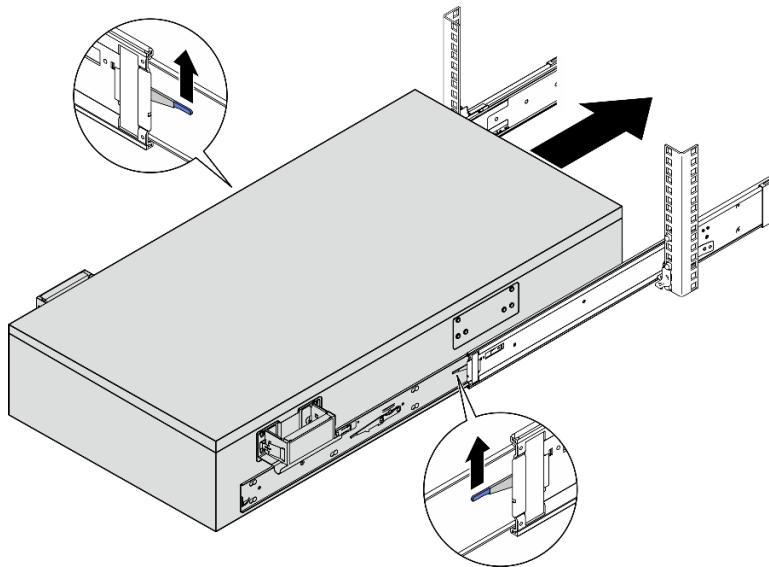

d. 卸下前部抬升手柄。

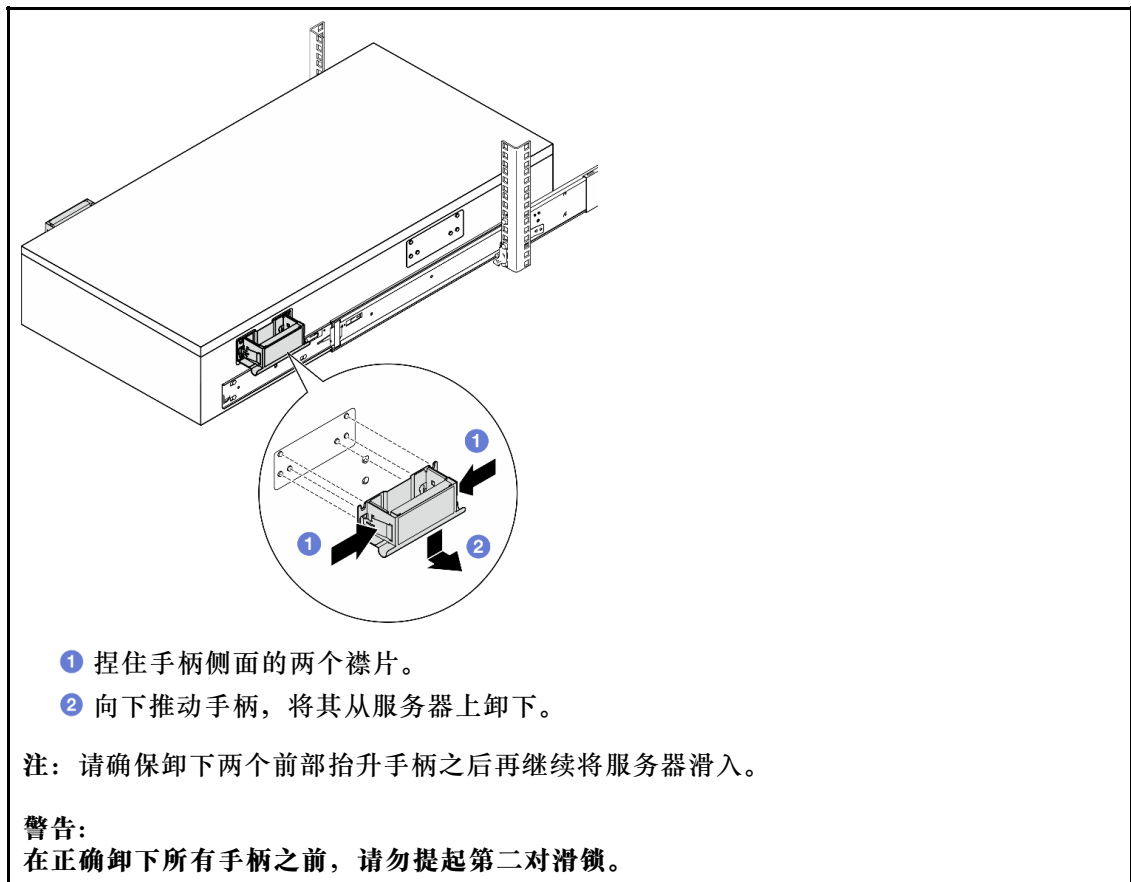


e. 提起第二对滑锁，继续将服务器滑入。

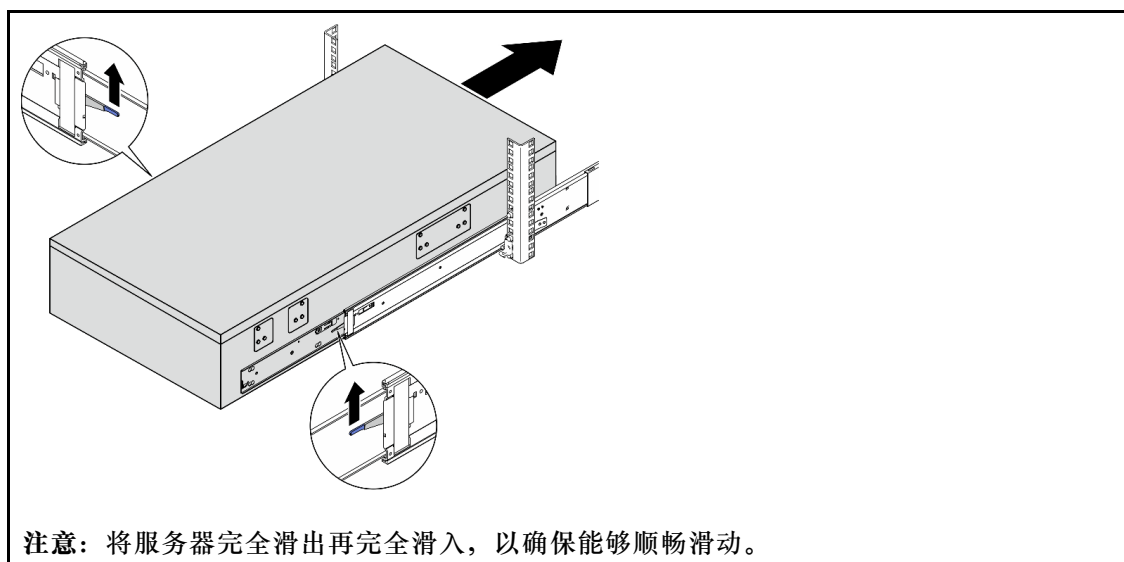

步骤 8. 装回先前卸下的所有组件。

步骤 9. （可选）将服务器固定到机架。

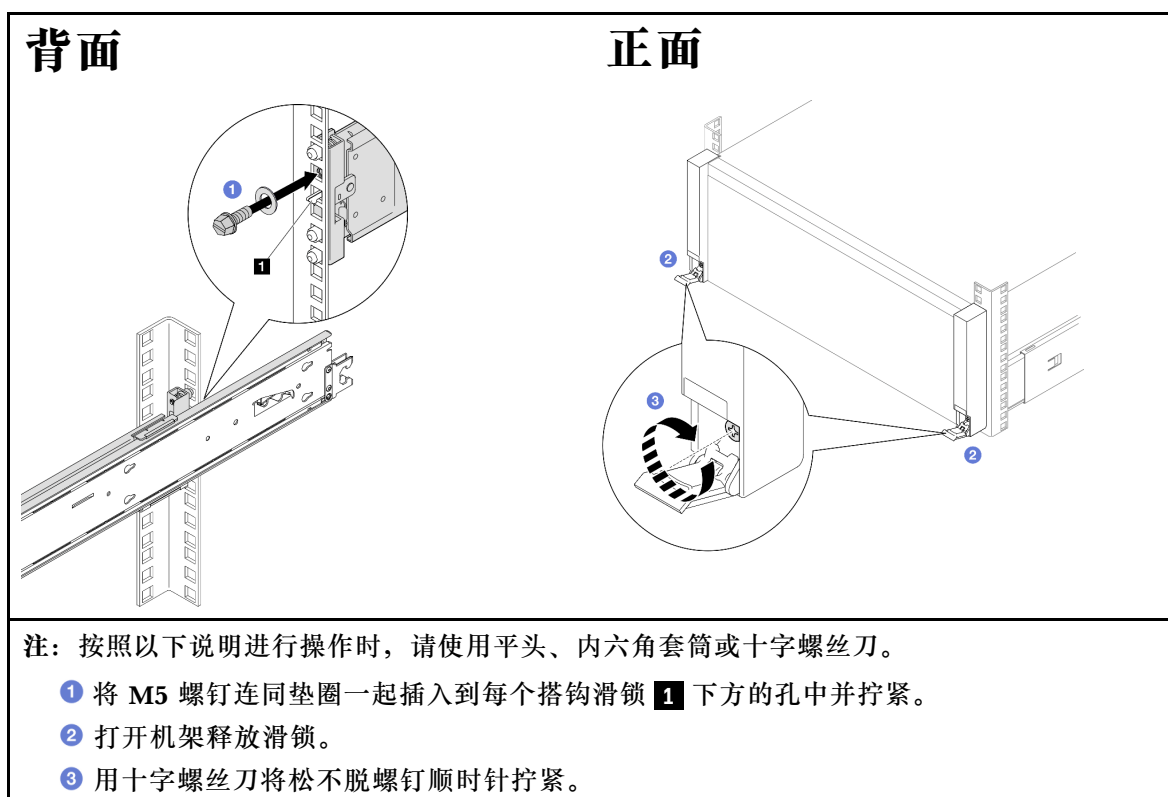

完成之后

完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

从机架上卸下服务器（E3.S 插槽机箱）

关于本任务

S037



警告：

此部件或单元的重量超过 55 千克（121.2 磅）。需要经过专门培训的人员和/或起重设备才能安全抬起此部件或单元。



警告：

请采用安全的搬抬方式。



警告：

跌落危险。



警告：

除非机架式安装的设备计划用作搁板，否则请勿在这些设备上放置任何物品。

注意：


- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

步骤 1. 如果服务器已固定到机架，请拆卸服务器。

正面

背面

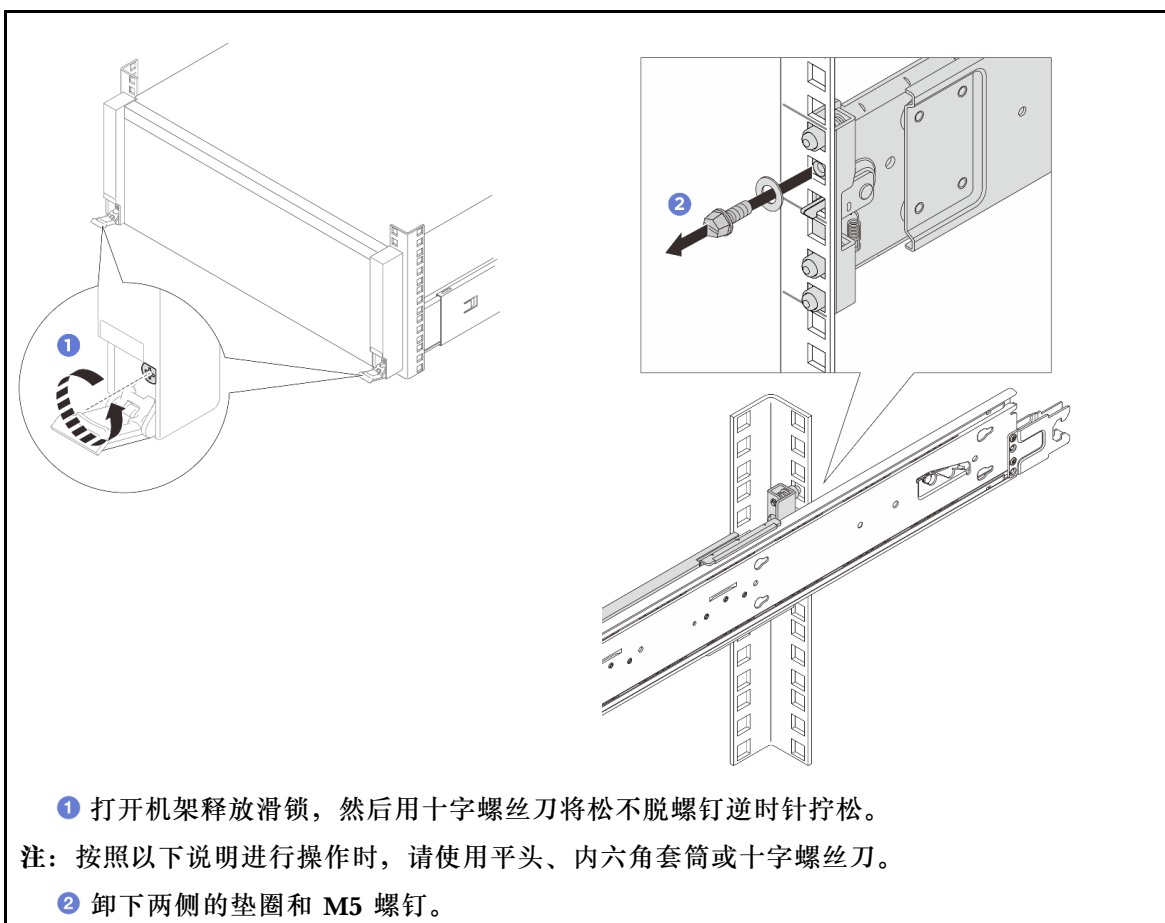

步骤 2. 确定要采用的抬起方法。

使用升降设备：（推荐）



警告：

此部件或单元的重量超过 55 千克（121.2 磅）。需要经过专门培训的人员和/或起重设备才能安全抬起此部件或单元。

手动抬起：（不推荐）


注意：抬起服务器前，请先卸下所有电源模块单元及所有存储硬盘。



警告：
请采用安全的搬抬方式。




警告：
跌落危险。

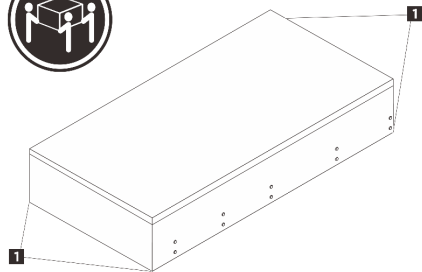


警告：
确保由三个人抓住抬离点 **1** 将服务器抬起。

步骤 3. 连同内侧导轨一起将服务器从机架上卸下。

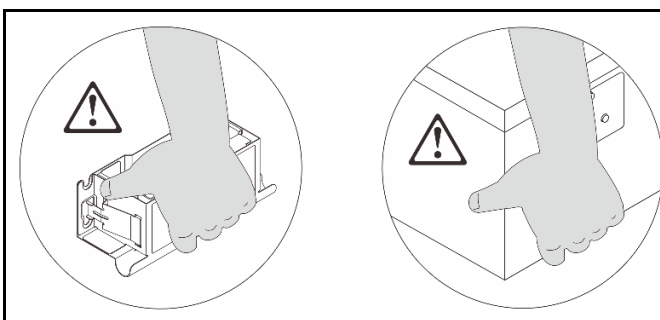


注意：手动移动服务器时，请始终抓住服务器的抬离点或抬升手柄。


a. 如果需要手动抬起服务器，请安装前部抬升手柄。

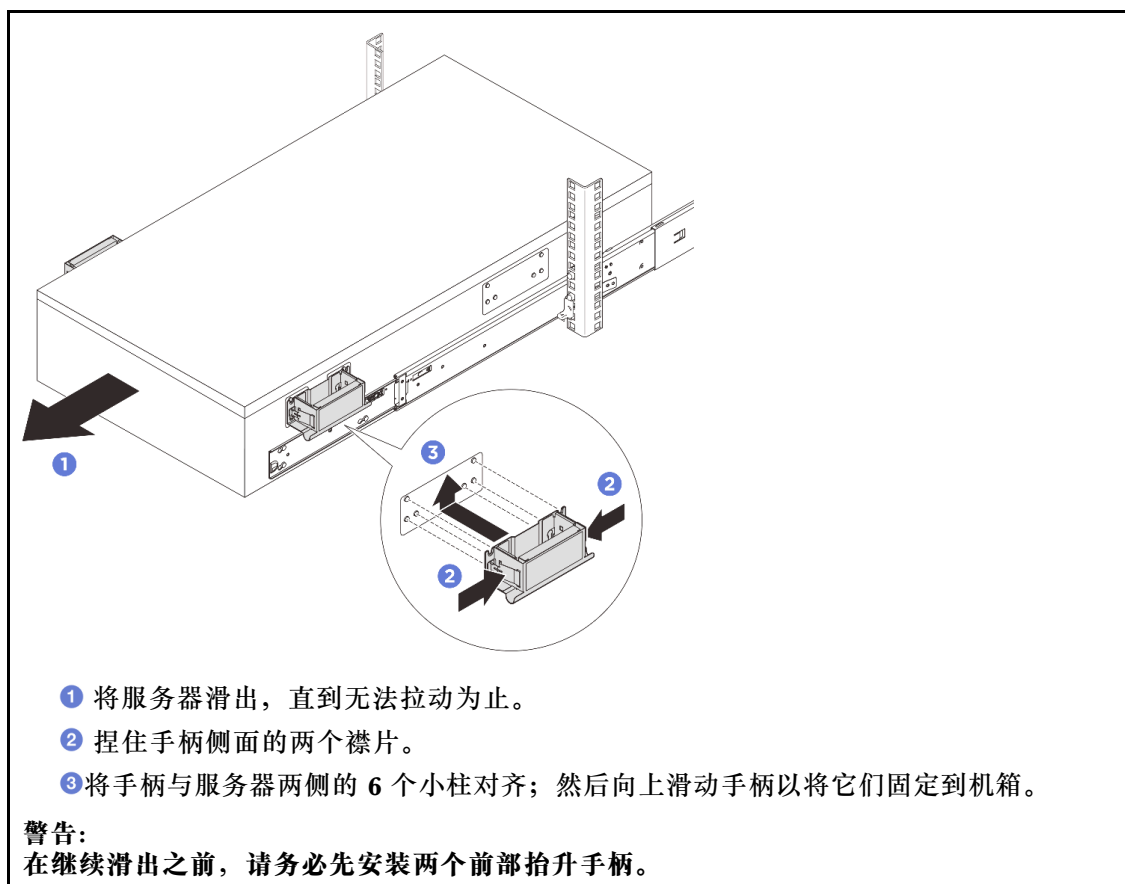


b. 向上提起第一对滑锁以继续滑出。

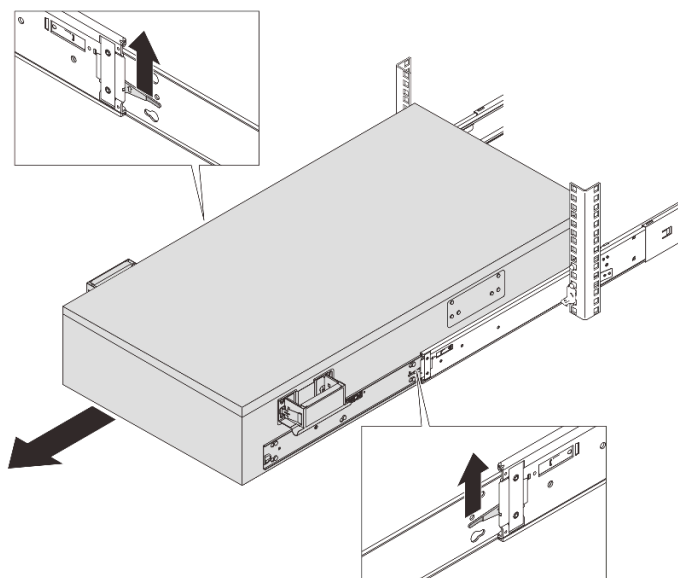


c. 如果需要手动抬起服务器，请安装后部手柄。

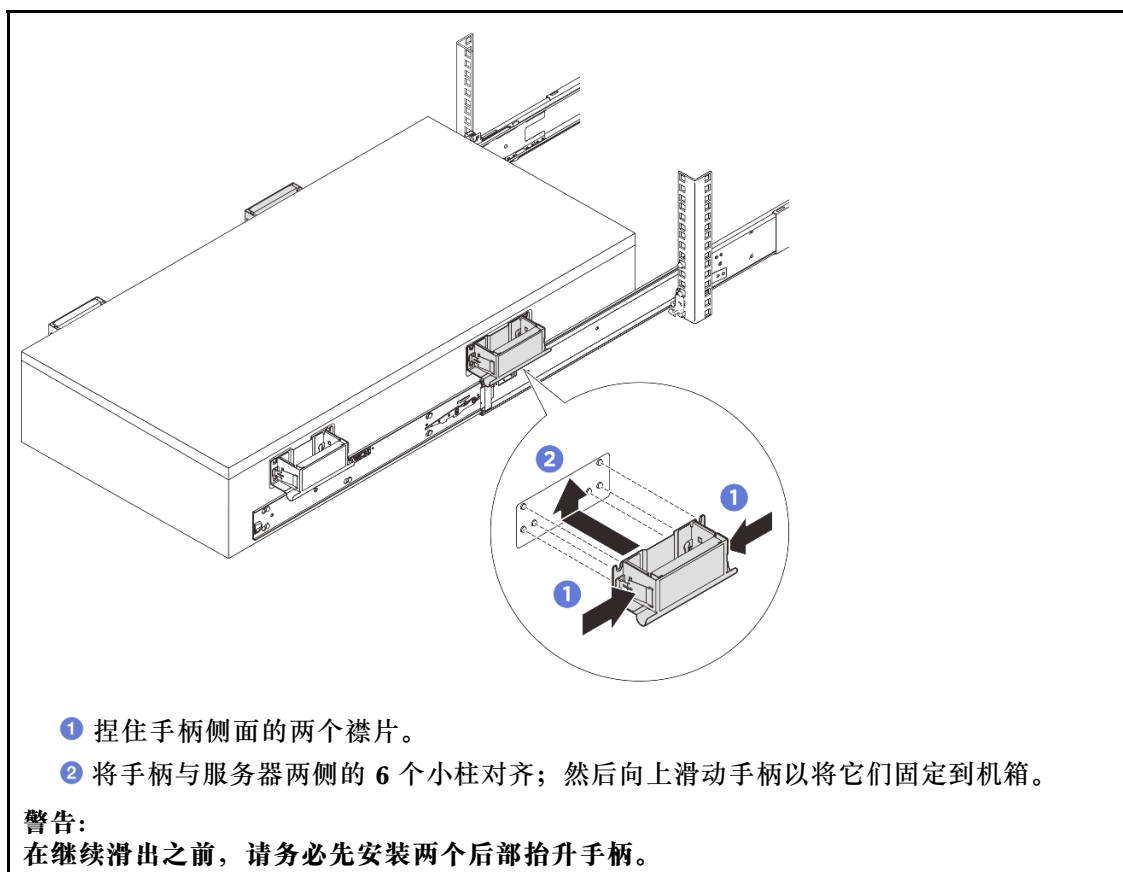


- d. 向上提起第二个滑锁，将服务器从机架上完全卸下；然后将其放在平坦、稳定的表面上。

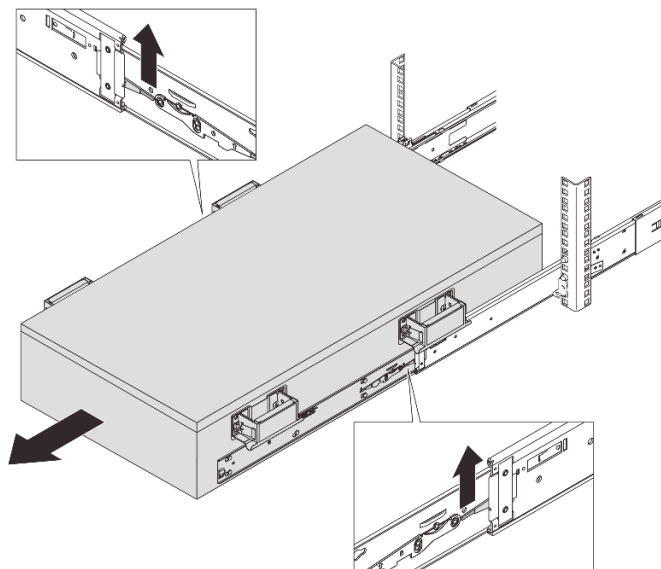


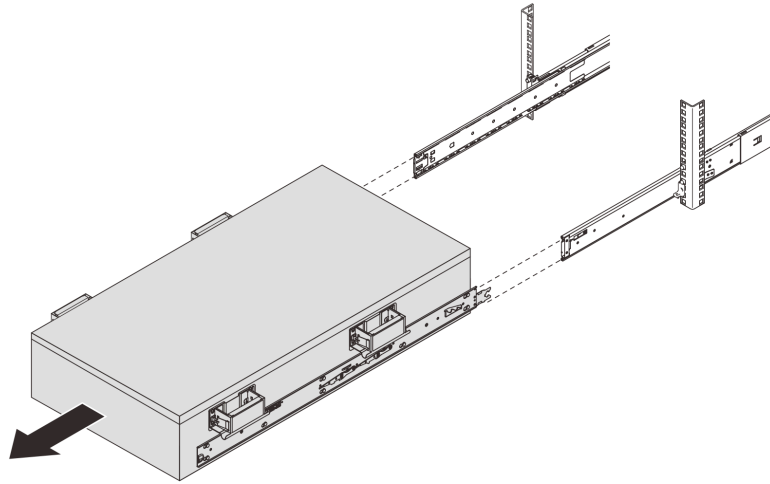


步骤 4. 如果已安装抬升手柄，请将其卸下。

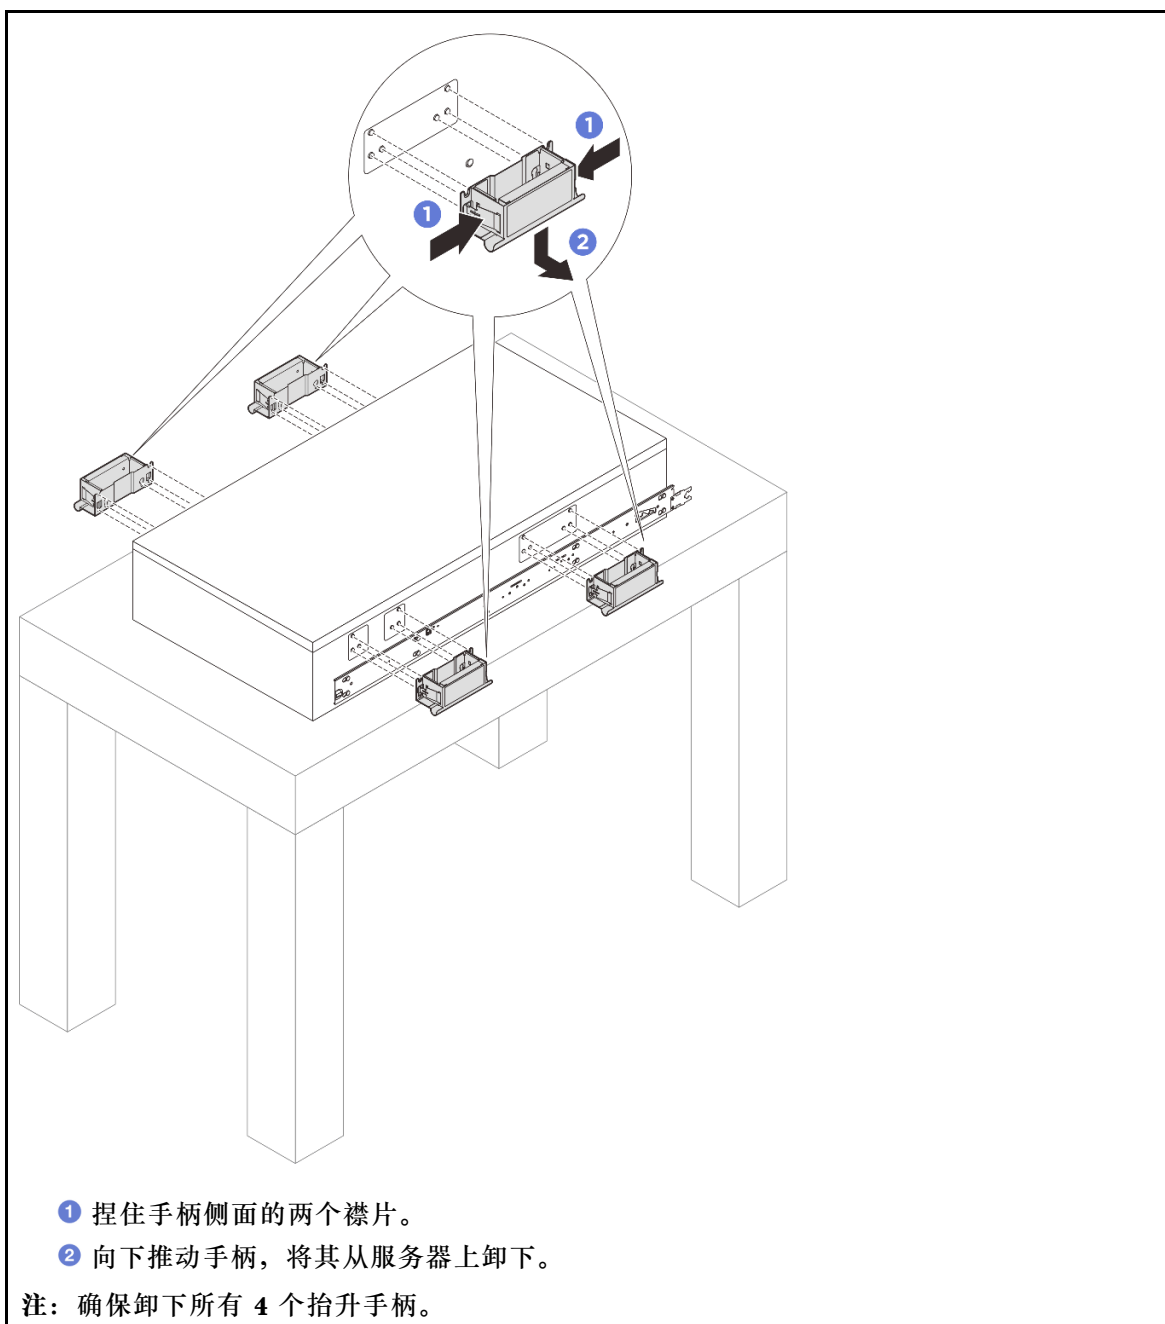

步骤 5. 如图所示，拧松并卸下两个内侧导轨上相应孔中的 **M4** 螺钉。

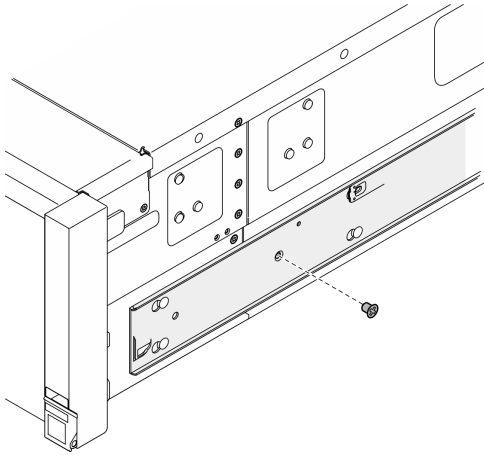

步骤 6. 从服务器上卸下内侧导轨。

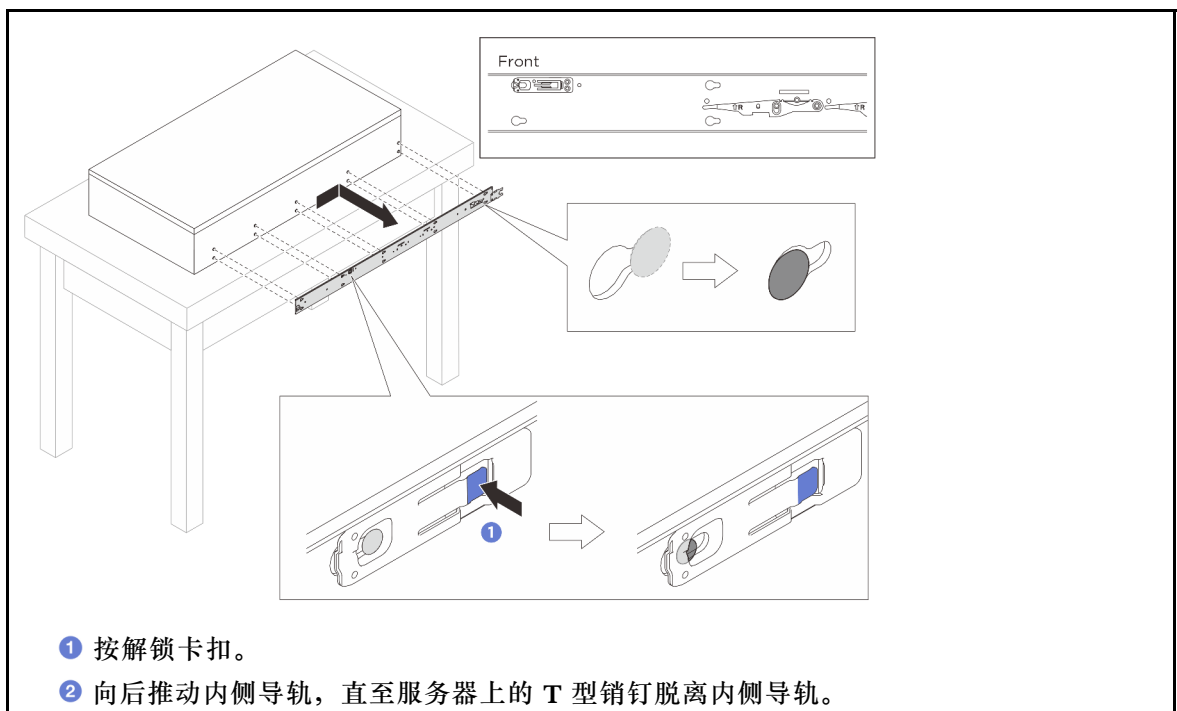

步骤 7. 对另一导轨重复执行上一步。

将服务器安装到机架（E3.S 插槽机箱）

关于本任务

S037



警告：
此部件或单元的重量超过 55 千克（121.2 磅）。需要经过专门培训的人员和/或起重设备才能安全抬起此部件或单元。



警告：
请采用安全的搬抬方式。



警告：
跌落危险。



警告：
除非机架式安装的设备计划用作搁板，否则请勿在这些设备上放置任何物品。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

步骤 1. 抬起服务器，将其放在平坦、稳定的表面上。

使用升降设备：（推荐）



警告：
此部件或单元的重量超过 55 千克（121.2 磅）。需要经过专门培训的人员和/或起重设备才能安全抬起此部件或单元。

手动抬起：（不推荐）


注意：抬起服务器前，请先卸下所有电源模块单元及所有存储硬盘。



警告：
请采用安全的搬抬方式。




警告：
跌落危险。

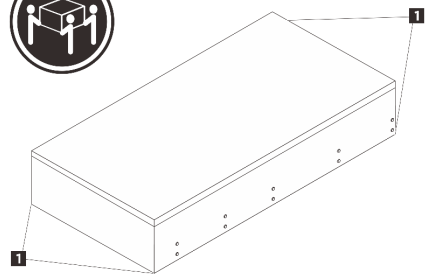

警告：
确保由三个人抓住抬离点 **1** 将服务器抬起。

步骤 2. 从中间导轨上卸下内侧导轨。

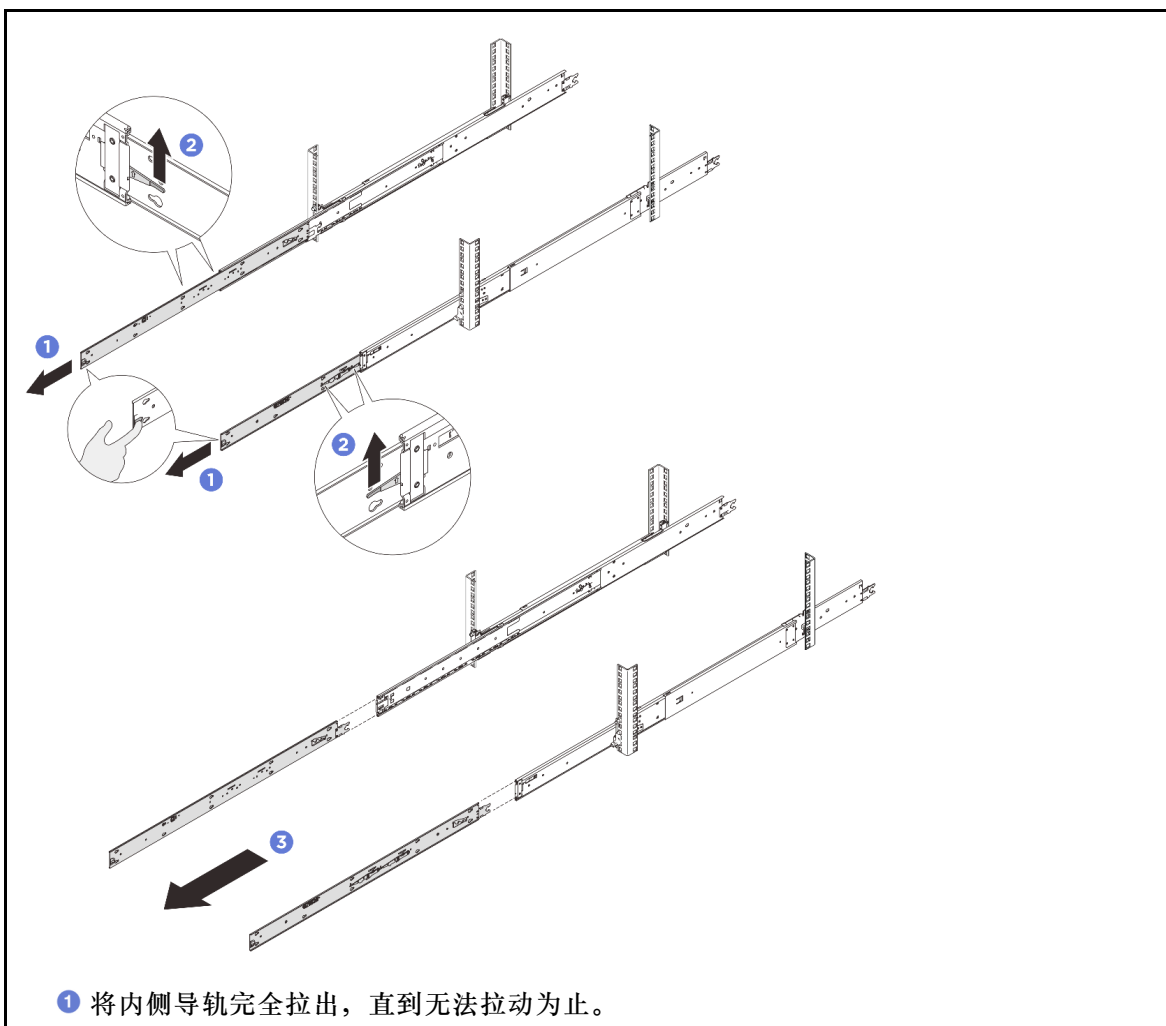

1 将内侧导轨完全拉出，直到无法拉动为止。

- ② 提起滑锁，然后拉动内侧导轨，使其与中间导轨脱离。


注：导轨上有两对滑锁。抬起两对滑锁，继续将内侧导轨抽出。

- ③ 卸下内侧导轨。


步骤 3. 将内侧导轨上的插槽与服务器侧面相应的 T 型销钉对齐；然后，向前滑动内侧导轨，直至 T 型销钉与内侧导轨锁定到位。确保所有 T 型销钉都与内侧导轨啮合。

注意：

- 共有两根内侧导轨，左导轨（标有 L）和右导轨（标有 R）。确保每根导轨都安装在服务器的相应侧。
- 将内侧导轨组装到服务器时，确保始终让“Front”标记朝向前方。

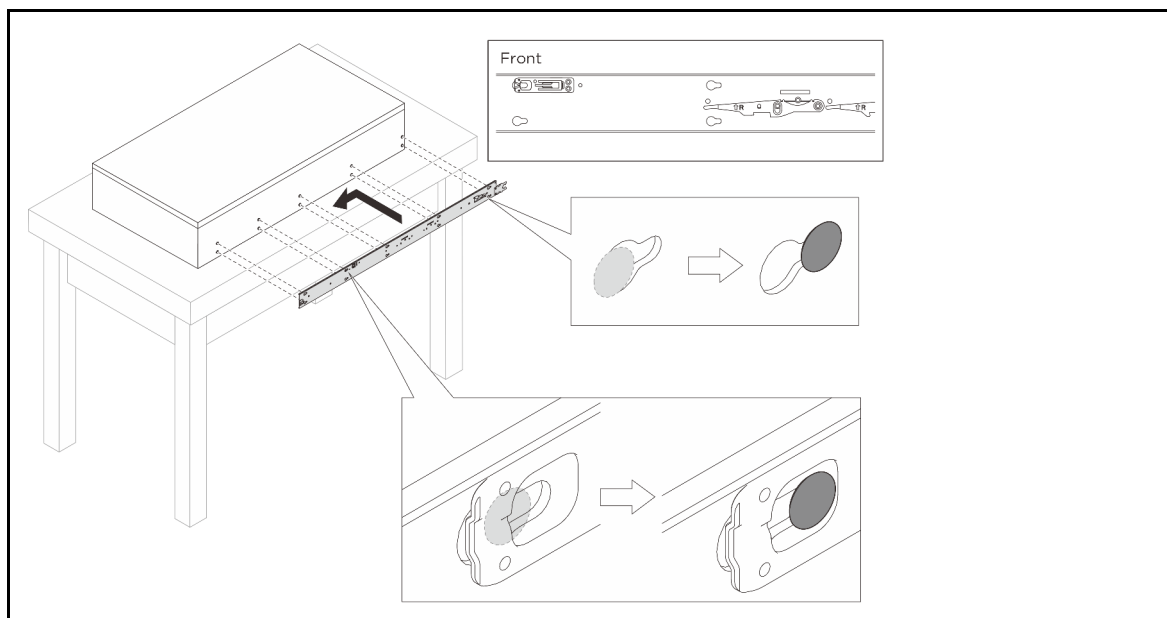


步骤 4. 如图所示，插入并拧紧 M4 螺钉以固定内侧导轨。

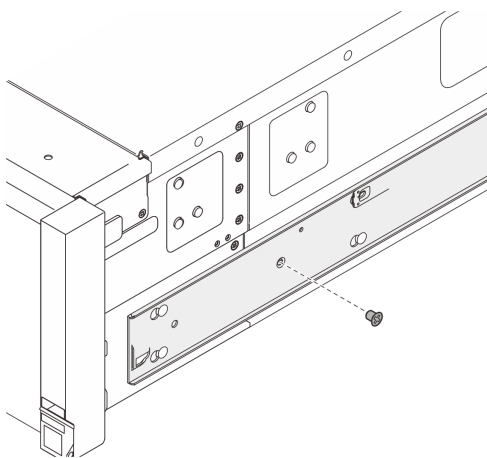


步骤 5. 对另一导轨重复执行前两步。

步骤 6. 如果需要手动抬起服务器，请安装抬升手柄。

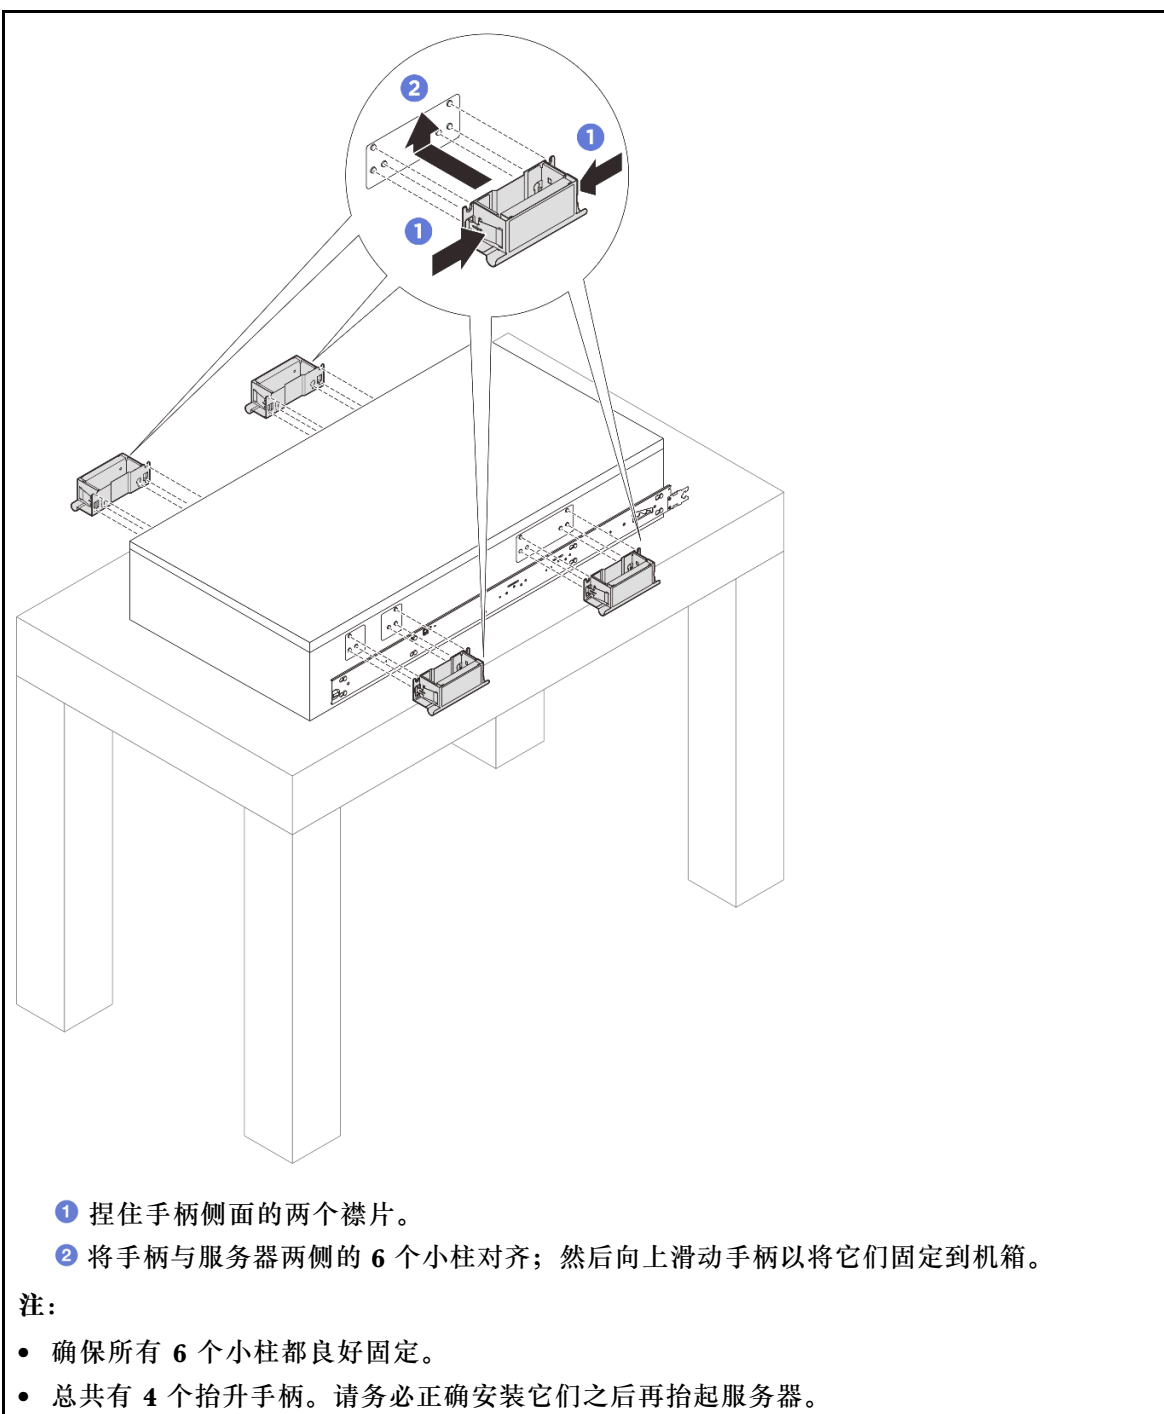


步骤 7. 将服务器安装到机架上。

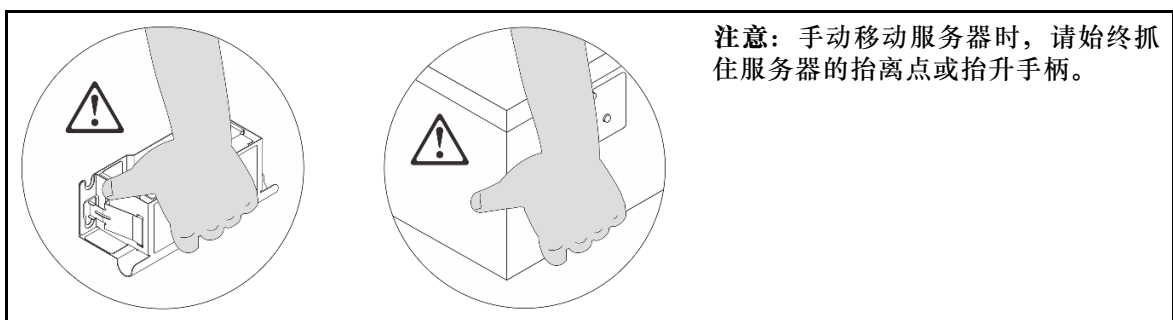


- a. 将内侧导轨的两个后端与中间导轨上的开口对齐，并确保两对导轨正确配接。然后，小心地将服务器滑入机架，直至导轨停住。

注意：将内侧导轨插入中间导轨之前，请确保中间导轨两侧的滚珠固定器处于最外侧位置。

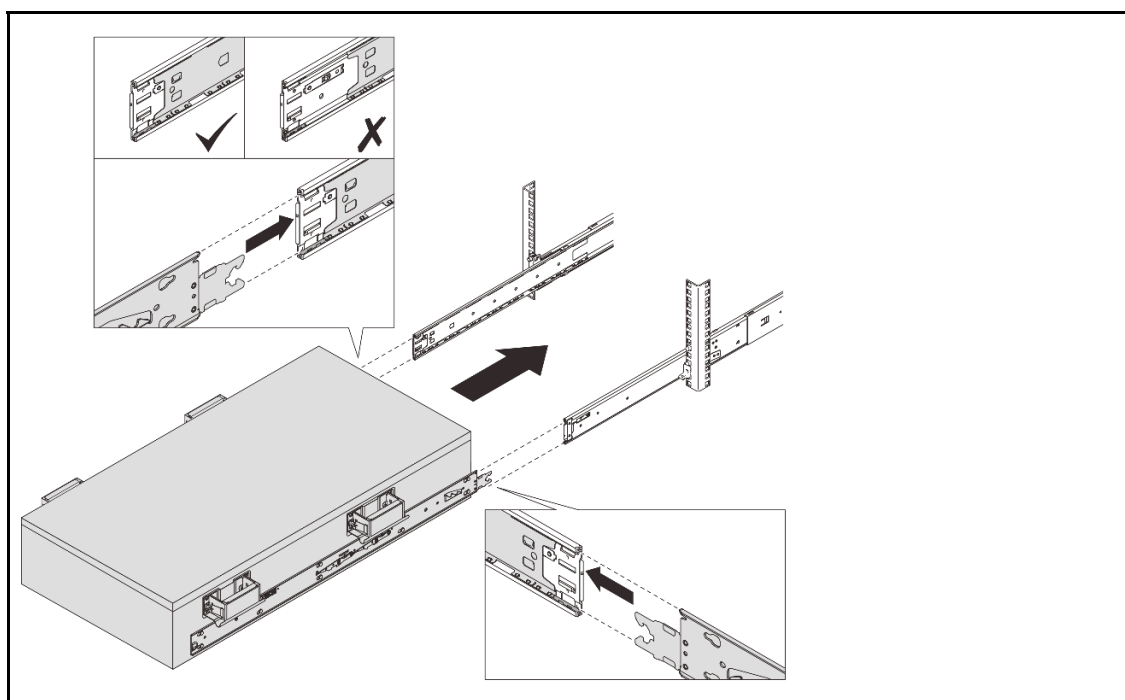


- b. 如果两侧已安装前后抬升手柄，请将其卸下。

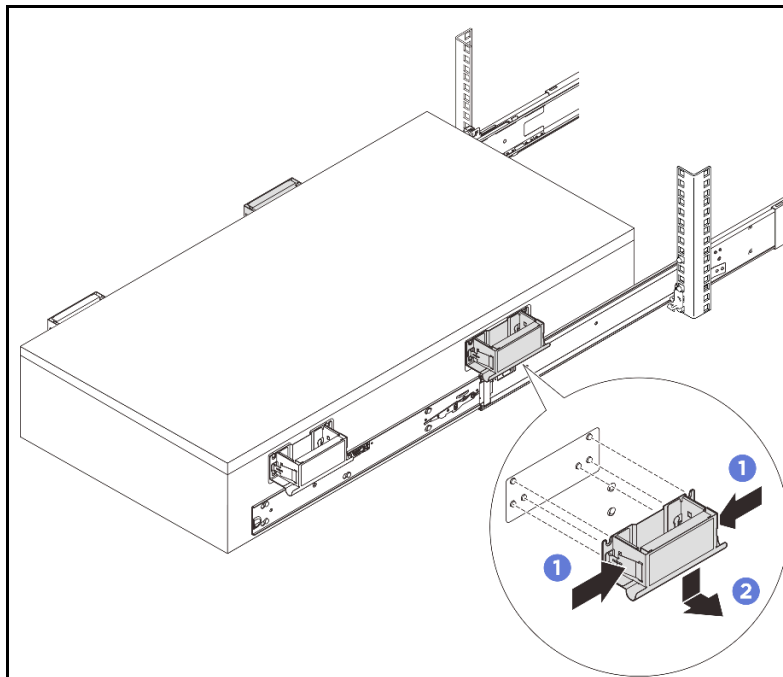

- ① 捏住手柄侧面的两个襟片。
- ② 向下推动手柄，将其从服务器上卸下。

注：确保卸下所有抬升手柄，再继续往里推动。


c. 如图所示抬起滑锁，将服务器推入机架，直至其固定到位。

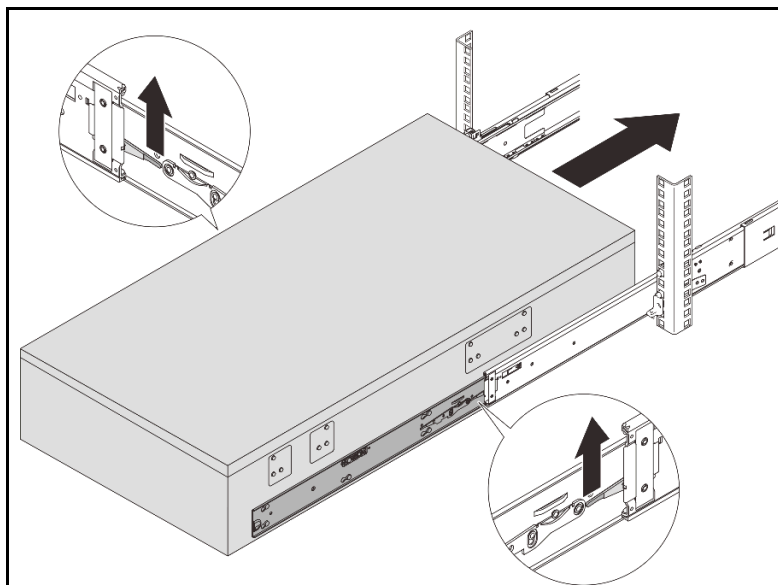

注意：将服务器完全滑出再完全滑入，以确保能够顺畅滑动。

步骤 8. 装回先前卸下的所有组件。

步骤 9. （可选）将服务器固定到机架。

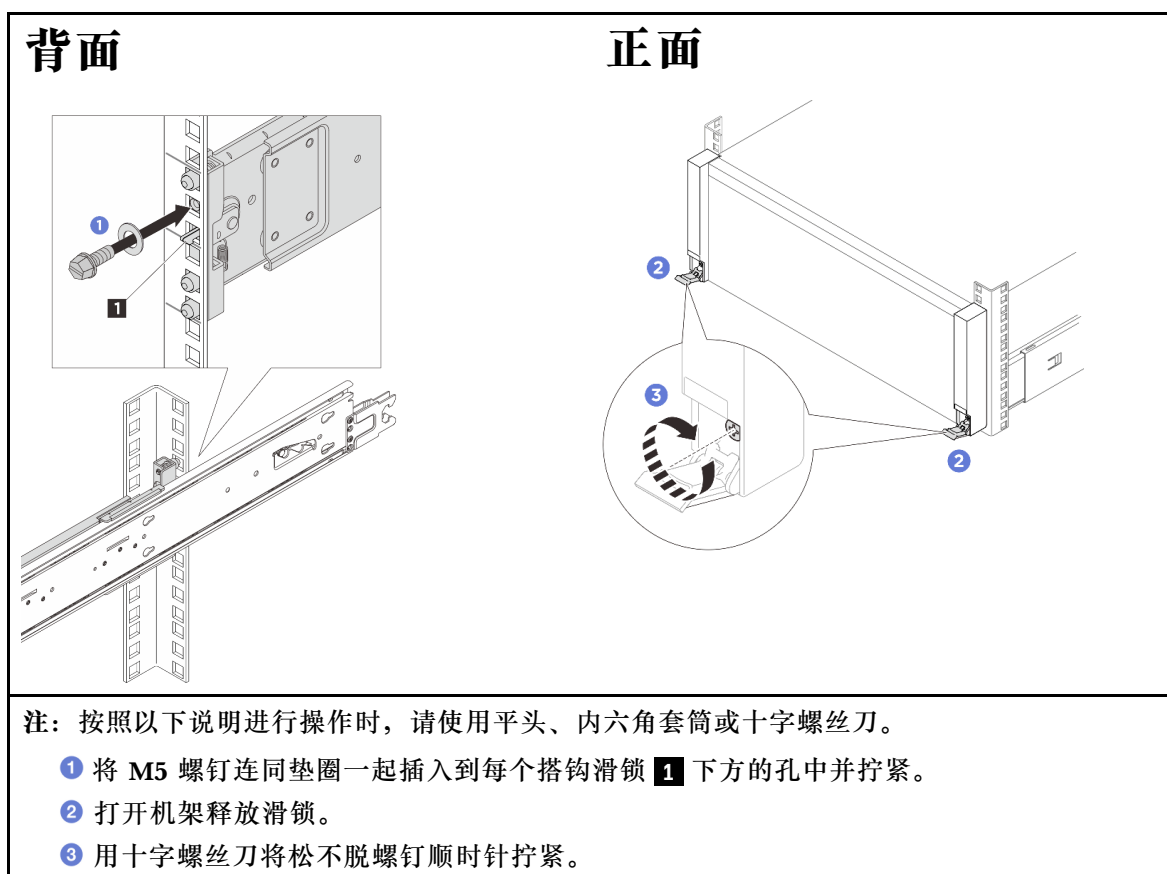

完成之后

完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换 2.5 英寸热插拔硬盘

按照本节中的说明卸下和安装 2.5 英寸热插拔硬盘。

卸下 2.5 英寸热插拔硬盘

按照本节中的说明卸下 2.5 英寸热插拔硬盘。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 为确保系统充分散热，在有插槽未安装硬盘或填充件的情况下，请勿使服务器运行超过两分钟。
- 如果要卸下一个或多个 NVMe 固态硬盘，建议先在操作系统中将其禁用。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。

- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

注：如果卸下硬盘后某些硬盘插槽空置，请确保有可用的硬盘插槽填充件。

过程

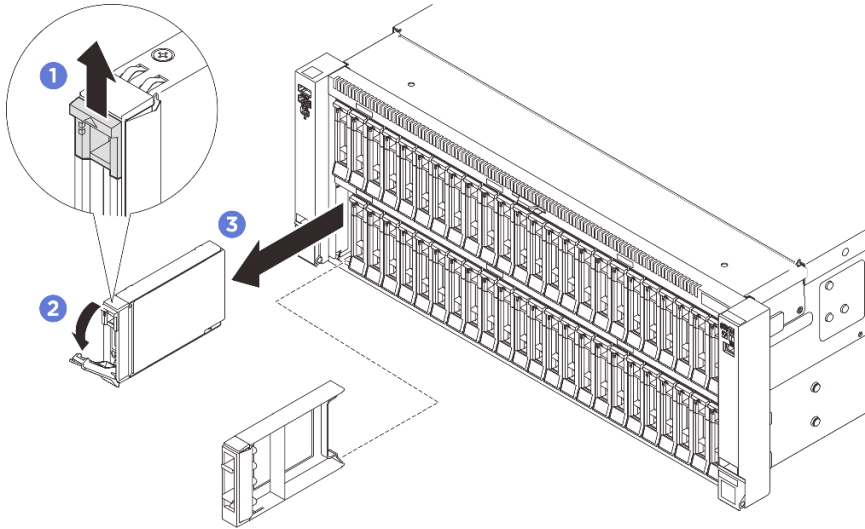


图 24. 卸下 2.5 英寸硬盘

- 步骤 1. 滑动释放滑锁以打开托盘手柄。
- 步骤 2. 托盘手柄自动打开。
- 步骤 3. 抓住并拉动手柄以从硬盘插槽中卸下硬盘。

完成之后

1. 安装替换单元或填充件。请参阅第 95 页“安装 2.5 英寸热插拔硬盘”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

安装 2.5 英寸热插拔硬盘

按照本节中的说明安装 2.5 英寸热插拔硬盘。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 为了确保系统充分散热，请勿在每个插槽中未安装硬盘或硬盘插槽填充件的情况下使服务器运行超过两分钟。

- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆做出更改之前，请先备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

注：有关此服务器支持的可选设备的完整列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。

固件和驱动程序下载： 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

过程

步骤 1. 将装有新部件的防静电包与服务器外部任何未上漆的表面接触；然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。

步骤 2. 如果硬盘插槽中已装有硬盘填充件，请将填充件卸下。

步骤 3. 安装 2.5 英寸硬盘。

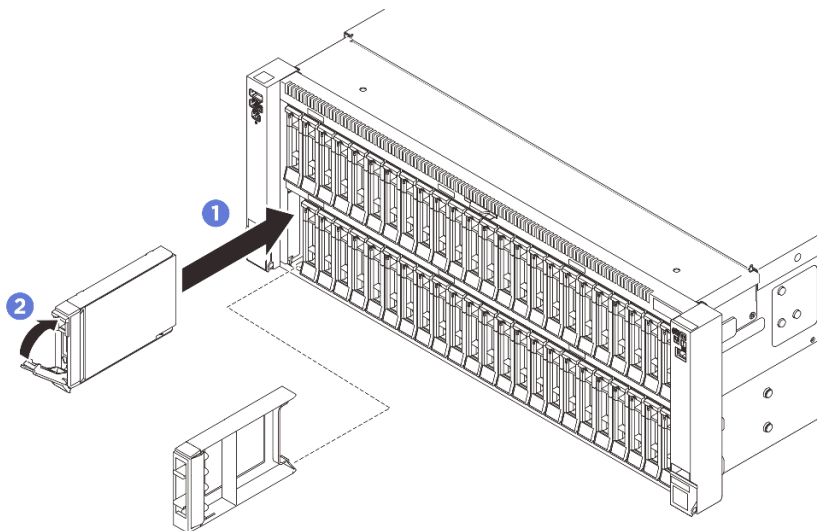


图 25. 安装 2.5 英寸硬盘

- a. ① 确保托盘手柄处于打开位置。将硬盘滑入硬盘插槽，直到无法推动为止。
- b. ② 将手柄旋转回锁定位置。

完成之后

1. 检查硬盘状态 LED 以确认硬盘是否正常运行。
 - 如果黄色 LED 持续点亮，表明发生故障，必须进行更换。
 - 如果绿色 LED 闪烁，表明硬盘正常工作。

注：如果将服务器配置为通过 ThinkSystem RAID 适配器执行 RAID 操作，那么在安装硬盘之后可能需要重新配置磁盘阵列。有关 RAID 操作的其他信息以及有关使用 ThinkSystem RAID 适配器的完整说明，请参阅 ThinkSystem RAID 适配器文档。

2. 如果有任何硬盘插槽留空，请用硬盘插槽填充件填充这些插槽。
3. 如果已安装支持三模式的配备 U.3 NVMe 硬盘的 2.5 英寸硬盘背板，请通过 XCC Web GUI 为背板上选定的硬盘插槽启用 U.3 x1 模式。请参阅第 427 页“U.3 NVMe 硬盘可在 NVMe 连接中检测到，但在三模式中检测不到”。

更换 2.5 英寸硬盘背板

按照本节中的说明安装或卸下 2.5 英寸硬盘背板。

卸下 2.5 英寸硬盘背板

按照本节中的说明卸下 2.5 英寸硬盘背板。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下正面导风罩。请参阅第 104 页“卸下正面导风罩”。
- 步骤 4. 卸下风扇和风扇架。请参阅第 147 页“卸下风扇”和第 149 页“卸下风扇架”。
- 步骤 5. 卸下所有 2.5 英寸热插拔硬盘和硬盘填充件。请参阅第 94 页“卸下 2.5 英寸热插拔硬盘”。
- 步骤 6. 先记下线缆连接方式；然后，从所有背板上拔下电源线和信号线缆。
- 步骤 7. 卸下硬盘背板托架组合件。

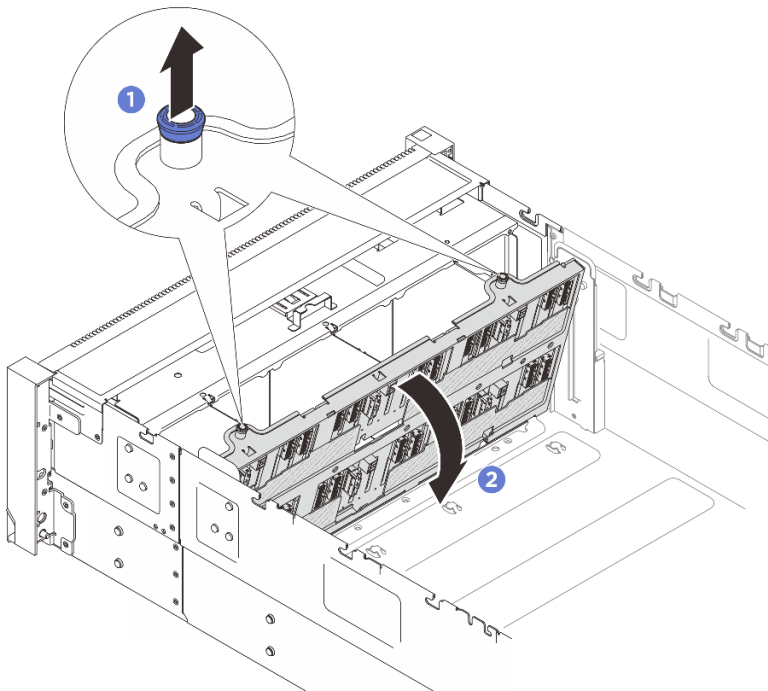


图 26. 卸下硬盘背板托架组合件（2.5 英寸插槽机箱）

- a. ① 向上拉柱塞以使背板托架脱离。
- b. ② 旋开背板托架顶部以使背板托架脱离服务器。

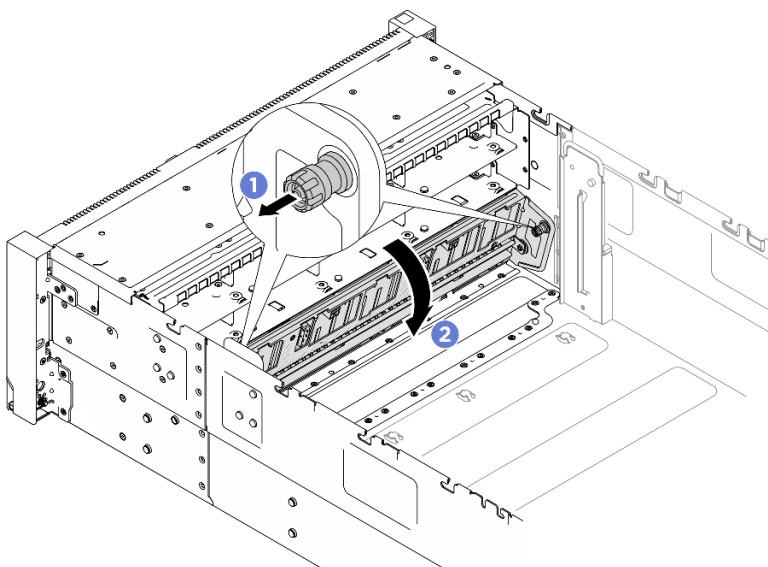


图 27. 卸下硬盘背板托架组合件（E3.S 插槽机箱）

- a. ① 向外拉动柱塞以使背板托架松开。
- b. ② 旋开背板托架顶部以使背板托架脱离服务器。

步骤 8. 卸下用于固定背板的两颗螺钉；然后，从硬盘背板托架上卸下背板。

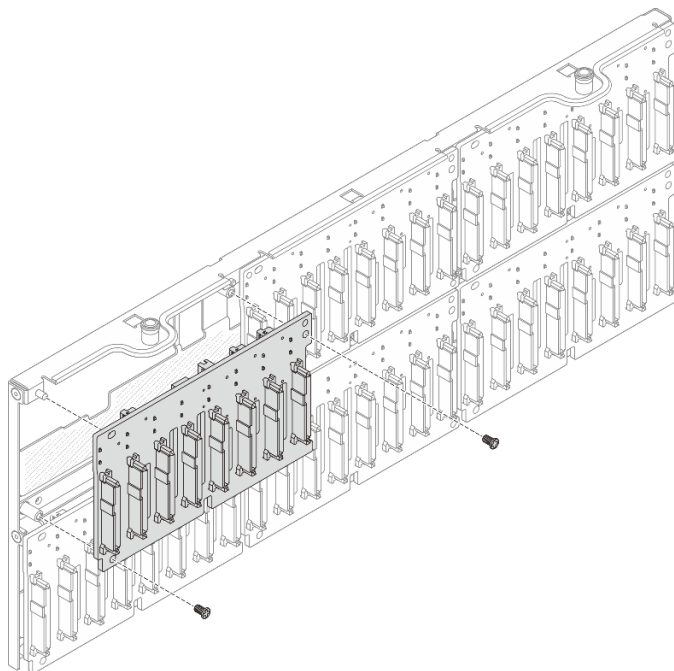


图 28. 从托架上卸下背板（2.5 英寸插槽机箱）

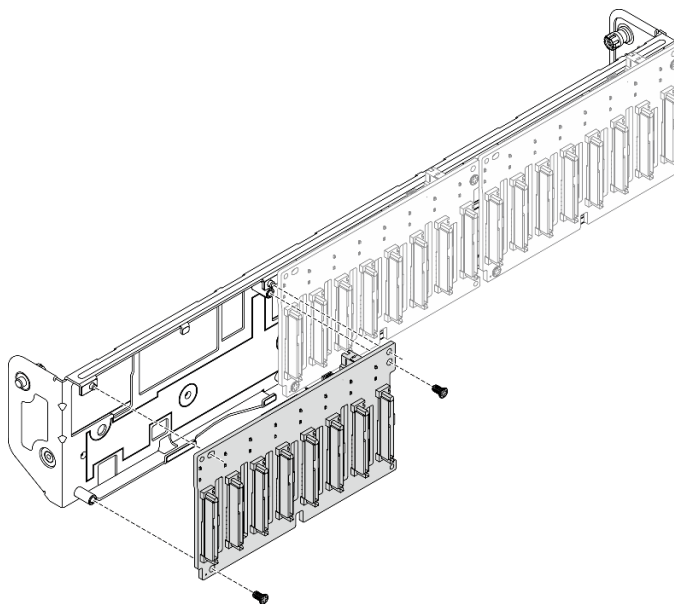


图 29. 从托架上卸下背板（E3.S 插槽机箱）

步骤 9. 如有必要，请将两颗螺钉放回背板托架中。

完成之后

1. 安装替换单元，或在对应的硬盘插槽中填充硬盘填充件。请参阅第 100 页“安装 2.5 英寸硬盘背板”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装 2.5 英寸硬盘背板

按照本节中的说明安装 2.5 英寸硬盘背板。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 按照第 56 页“硬盘背板安装规则和顺序”中的背板安装规则和顺序操作。

固件和驱动程序下载： 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7dja/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

过程

步骤 1. 如有必要，请从背板托架上卸下两颗螺钉。

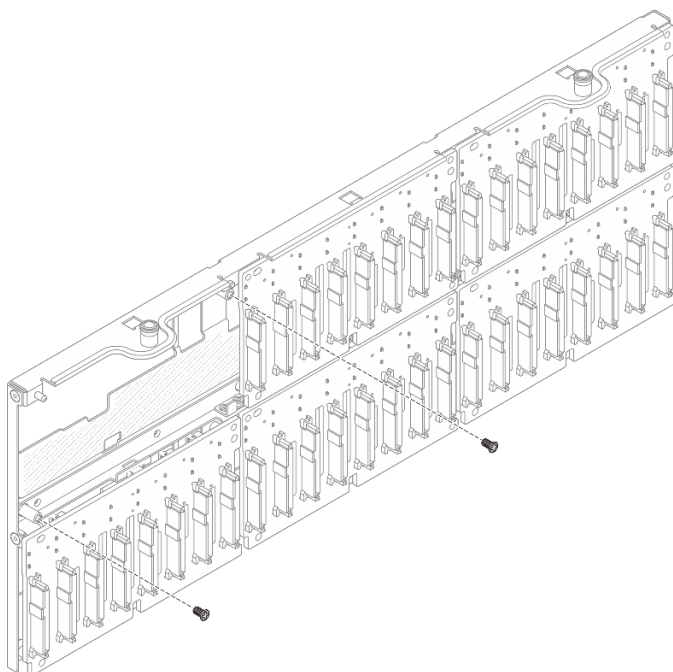


图 30. 背板托架上的备用螺钉 (2.5 英寸插槽机箱)

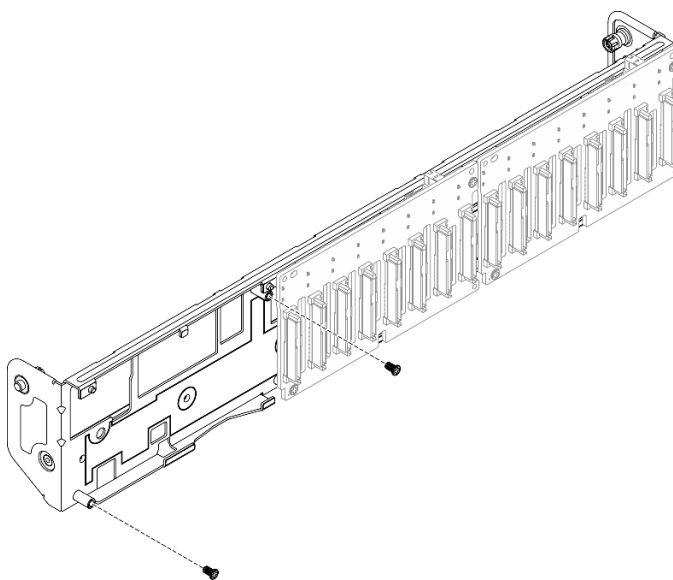


图 31. 背板托架上的备用螺钉 (E3.S 插槽机箱)

步骤 2. 将背板安装到托架上并用两颗螺钉固定。

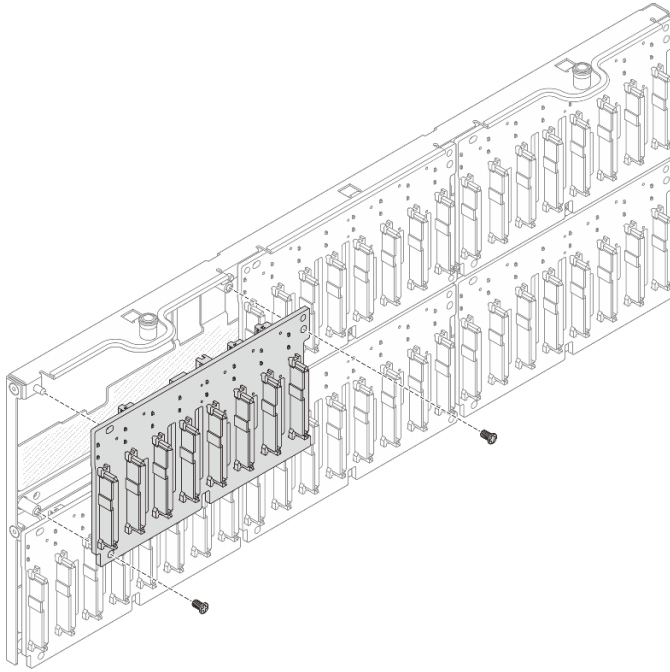


图 32. 将背板安装到托架 (2.5 英寸插槽机箱)

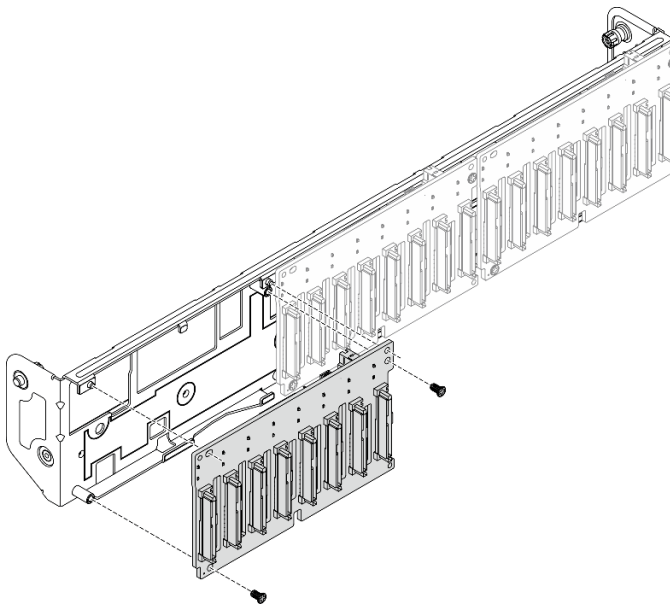


图 33. 将背板安装到托架 (E3.S 插槽机箱)

步骤 3. 安装硬盘背板托架组合件。

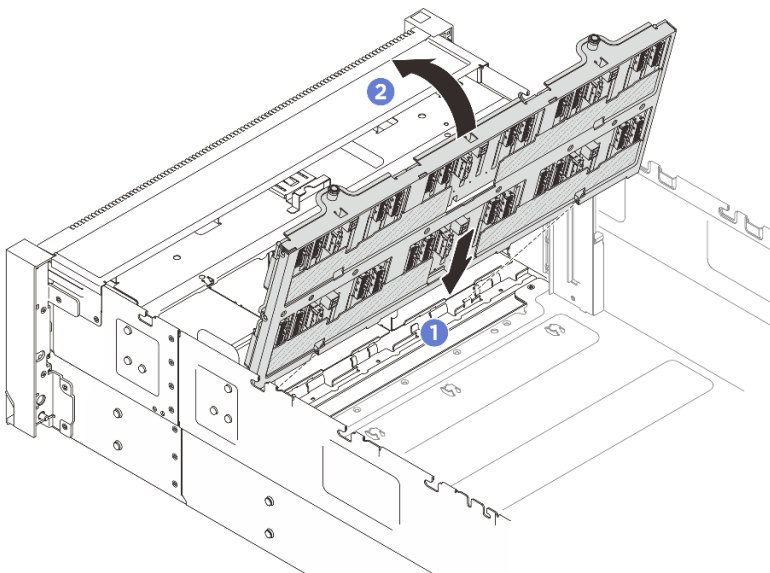


图 34. 安装硬盘背板托架组合件 (2.5 英寸插槽机箱)

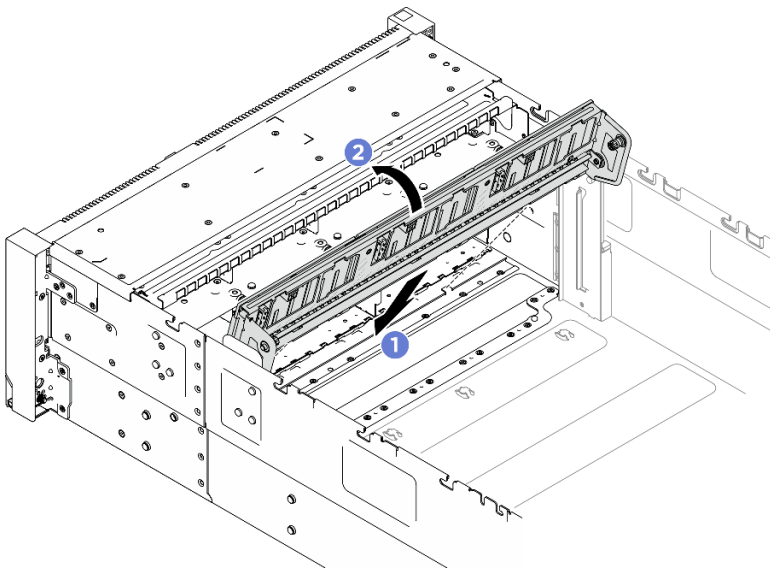


图 35. 安装硬盘背板托架组合件 (E3.S 插槽机箱)

- a. ① 将托架的底部与服务器中的插槽对齐。
- b. ② 旋转托架顶部，直至其“咔嗒”一声锁定到位。

完成之后

1. 将电源线和信号线缆连接到所有背板。请参阅[《内部线缆布放指南》](#)了解有关内部线缆布放的更多信息。
2. 装回所有 2.5 英寸热插拔硬盘和硬盘填充件。请参阅[第 95 页“安装 2.5 英寸热插拔硬盘”](#)。
3. 装回风扇和风扇架组合件。请参阅[第 152 页“安装风扇”](#)和[第 151 页“安装风扇架”](#)。

4. 装回正面导风罩。请参阅第 107 页“安装正面导风罩”。
5. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
6. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。
7. 如果已安装支持三模式的配备 U.3 NVMe 硬盘的 2.5 英寸硬盘背板，请通过 XCC Web GUI 为背板上选定的硬盘插槽启用 U.3 x1 模式。请参阅第 427 页“U.3 NVMe 硬盘可在 NVMe 连接中检测到，但在三模式中检测不到”。

更换导风罩

按照本节中的说明卸下和安装导风罩。

卸下正面导风罩

按照本节中的说明卸下正面导风罩。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 如果想要将内存条安装到服务器上，必须先将导风罩从服务器上卸下。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 如果装有快速充电模块，请断开 RAID 快速充电模块线缆与延长线缆的连接。

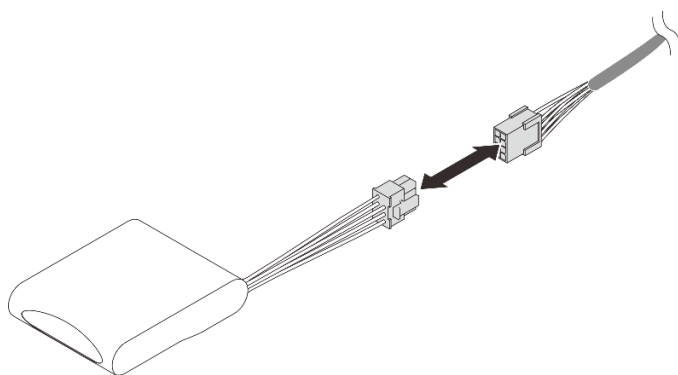


图 36. 从快速充电模块上拔下线缆

- 步骤 4. 如果在正面导风罩上安装了 M.2 背板，请从 M.2 背板上拔下 M.2 背板线缆。

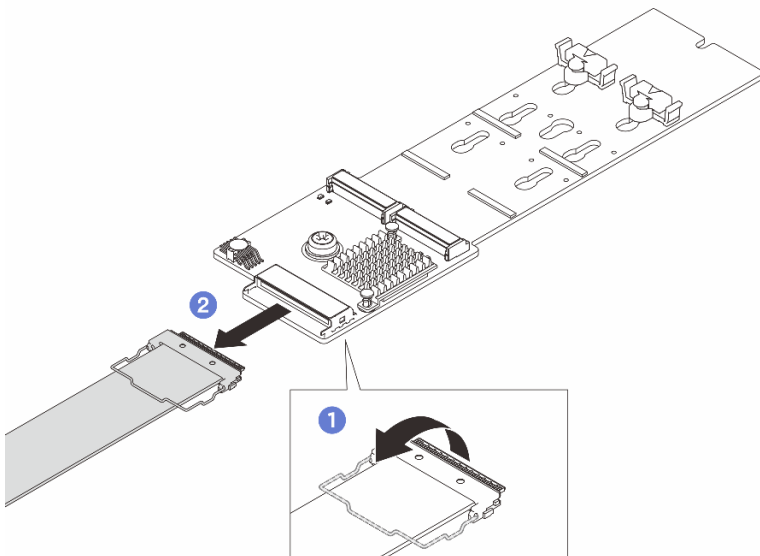


图 37. 拔下 M.2 背板线缆

- a. ① 从接口中松开线缆上的丝架。
- b. ② 从 M.2 背板上拔下线缆。

步骤 5. 提起穿过正面导风罩的线缆并将它们放在一旁。

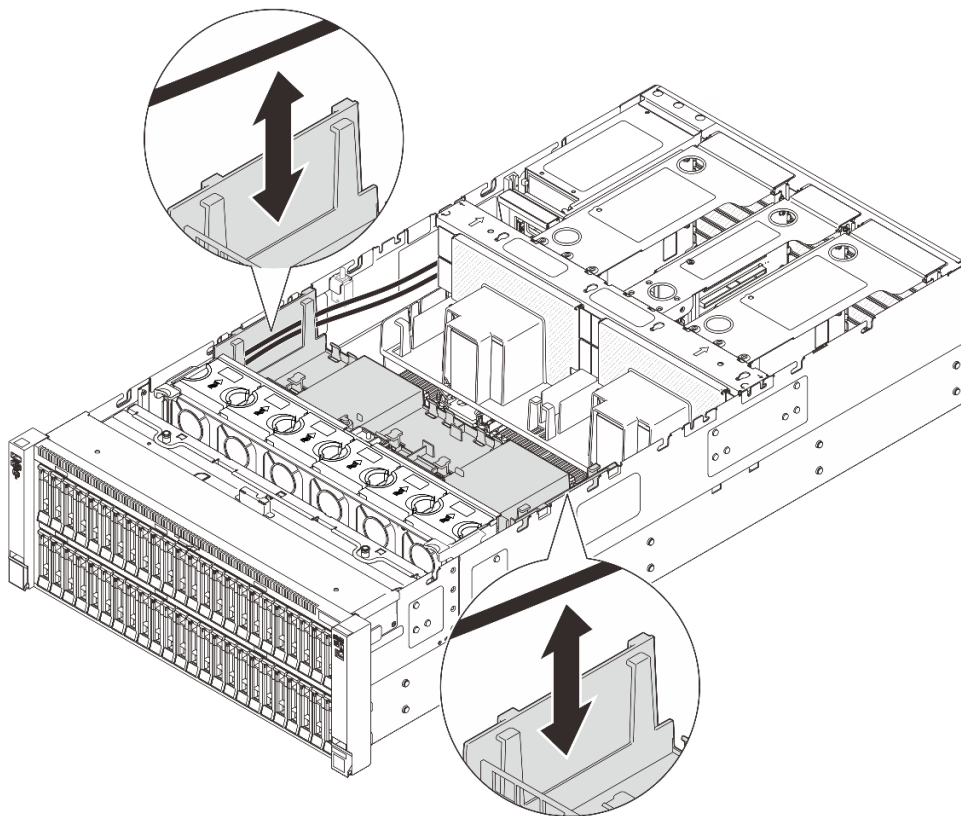


图 38. 将线缆从正面导风罩中取出

步骤 6. 抓住正面导风罩，然后小心地将其从机箱中提取出来。

注意：为确保正常散热和空气流通，请在开启服务器之前装回正面和背面导风罩。卸下导风罩后运行服务器可能会损坏服务器组件。

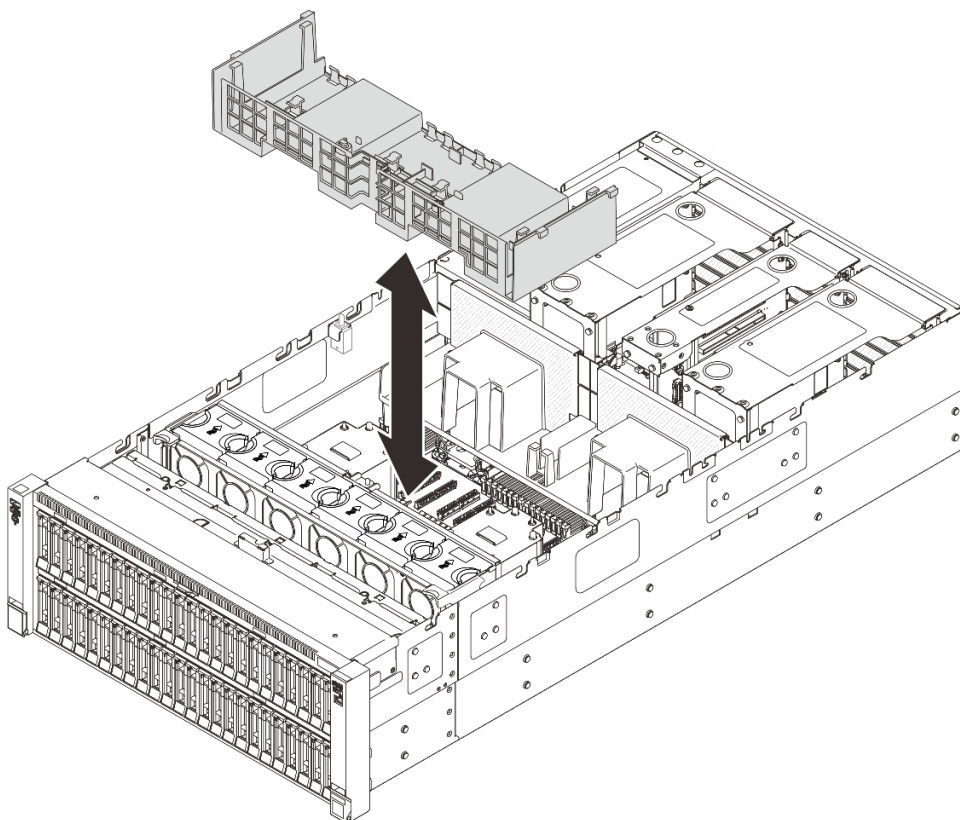


图 39. 卸下正面导风罩

完成之后

1. 如果要更换正面导风罩，请卸下以下组件。
 - a. 卸下所有快速充电模块。请参阅第 154 页“卸下快速充电模块”。
 - b. 卸下 M.2 背板。请参阅第 172 页“卸下 M.2 背板”。
2. 安装替换单元。请参阅第 107 页“安装正面导风罩”。
3. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

安装正面导风罩

按照本节中的说明安装正面导风罩。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 如果想要将内存条安装到服务器上，必须先将导风罩从服务器上卸下。

- 为确保正常散热和空气流通，请在开启服务器之前装回正面和背面导风罩。卸下导风罩后运行服务器可能会损坏服务器组件。

过程

步骤 1. 将正面导风罩卡扣与机箱两侧的正面导风罩插槽对齐；然后，将正面导风罩向下放入服务器。

注：在安装导风罩以进行适当散热前，请合上内存条接口两端的固定夹。

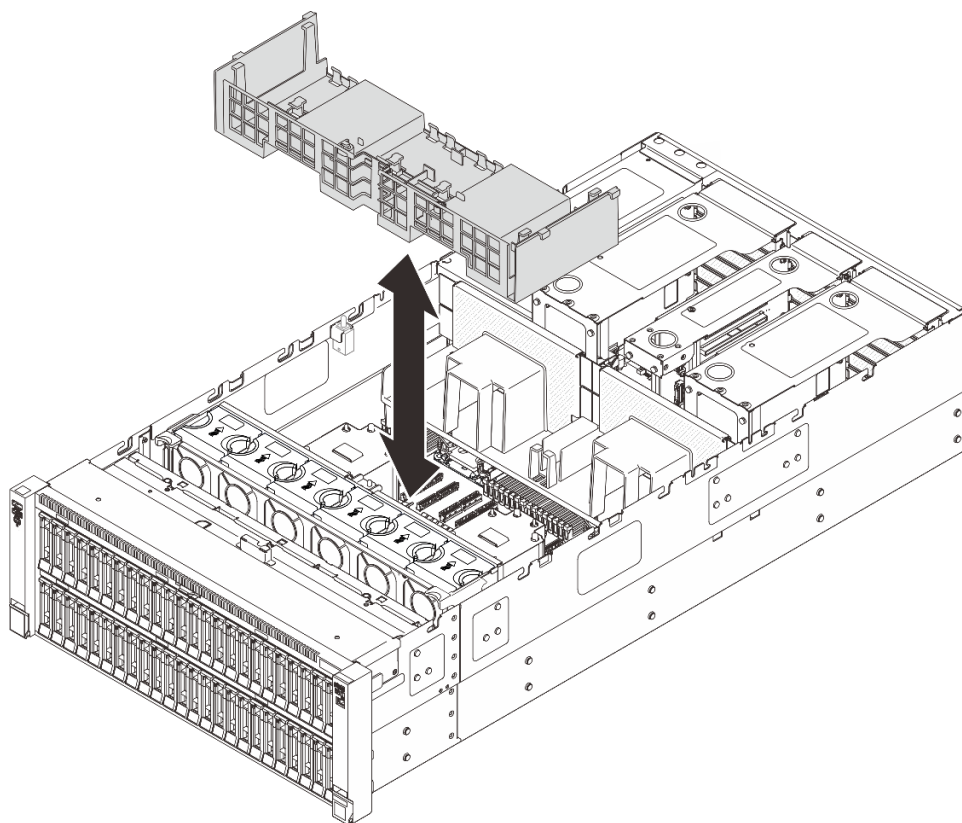


图 40. 安装正面导风罩

步骤 2. 向下轻按正面导风罩直至其牢固就位。

步骤 3. 将线缆穿过正面导风罩。

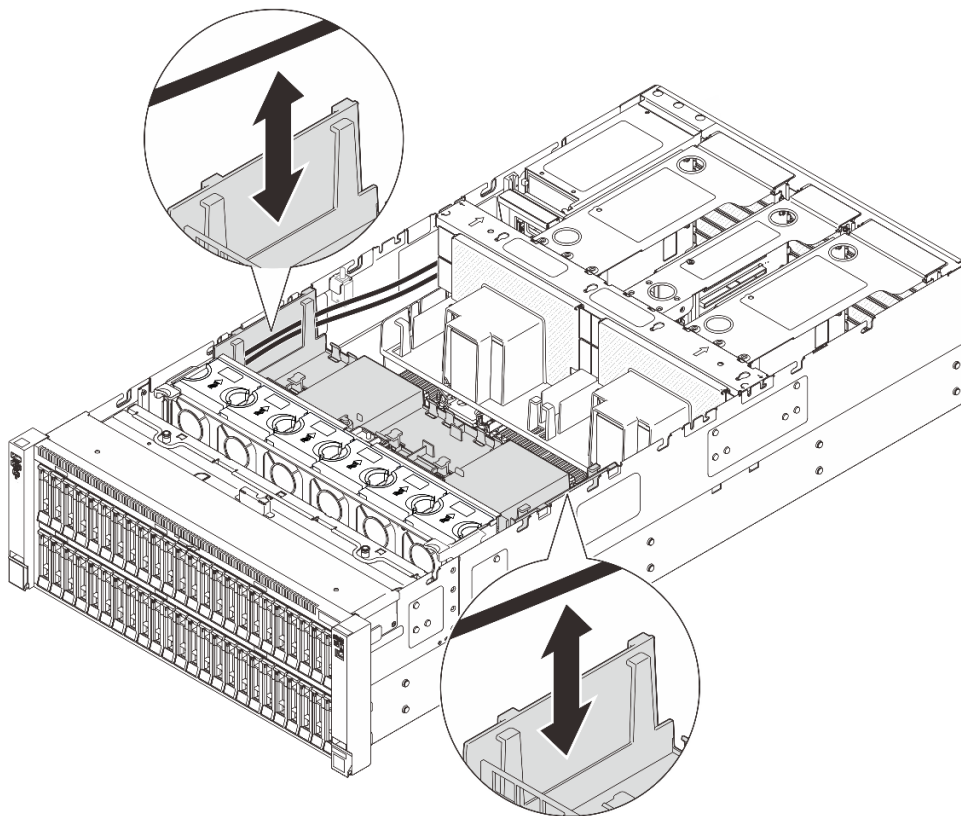


图 41. 将线缆穿过正面导风罩

步骤 4. 如果需要，请将 M.2 背板线缆接回到 M.2 背板。

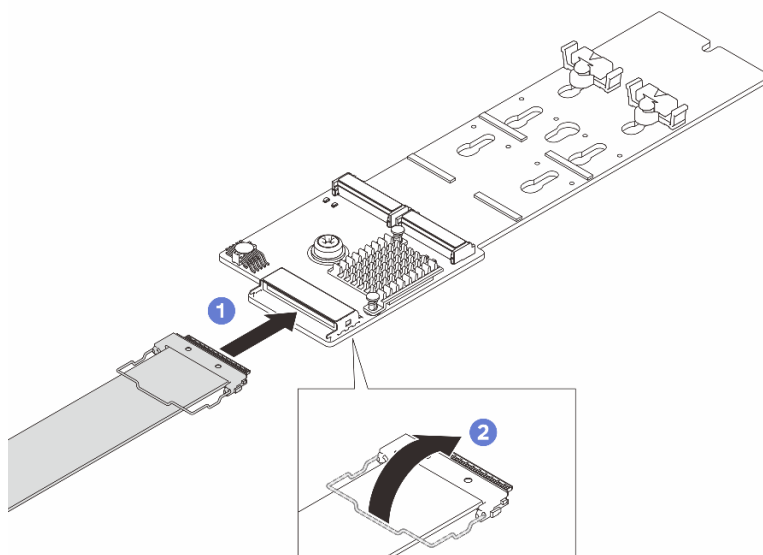


图 42. M.2 背板线缆连接

- a. ① 将线缆连接到 M.2 背板。
- b. ② 将线缆上的丝架挂到接口上。

步骤 5. 如果需要，请使用快速充电模块随附的延长线缆，将快速充电模块连接到适配器。请参阅[《内部线缆布放指南》](#)了解有关内部线缆布放的更多信息。

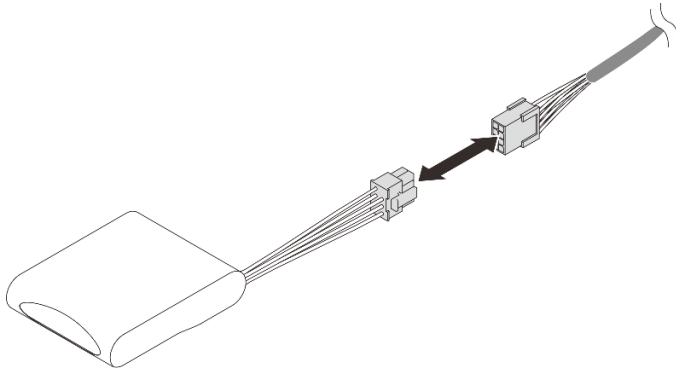


图 43. 将线缆连接到快速充电模块

完成之后

1. 如果更换了正面导风罩，请装回以下组件。
 - a. 装回 M.2 背板。请参阅[第 174 页“安装 M.2 背板”](#)。
 - b. 装回所有快速充电模块。请参阅[第 156 页“安装快速充电模块”](#)。
2. 装回前顶盖。请参阅[第 369 页“安装前顶盖”](#)。
3. 完成部件更换。请参阅[第 376 页“完成部件更换”](#)。

卸下背面导风罩

按照本节中的说明卸下背面导风罩。

关于本任务

注意：

- 请阅读[第 45 页“安装准则”](#)和[第 46 页“安全检查核对表”](#)以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅[第 60 页“关闭服务器电源”](#)。
- 如果想要将内存条安装到服务器上，必须先将导风罩从服务器上卸下。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅[第 66 页“更换服务器”](#)。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅[第 364 页“卸下前顶盖”](#)。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅[第 366 页“卸下后顶盖”](#)。
- 步骤 4. 卸下所有 PCIe 转接件。请参阅[第 245 页“卸下 PCIe 转接件”](#)。

- 步骤 5. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- 步骤 6. 拔下穿过背面导风罩的电源线并将其放在一旁。
- 步骤 7. 首先记下线缆连接情况；然后，提起穿过背面导风罩的线缆并将它们放在一旁。

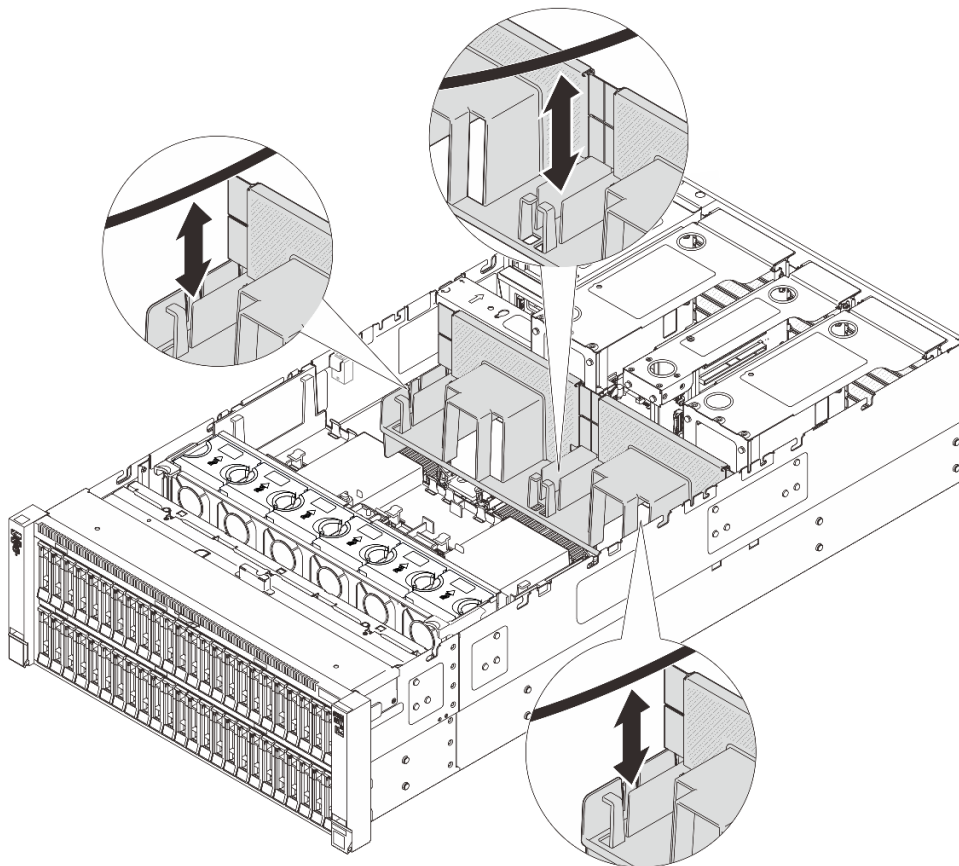


图 44. 将线缆从背面导风罩中取出

- 步骤 8. 抓住背面导风罩，然后小心地将其从机箱中提取出来。

注：为确保正常散热和空气流通，请在开启服务器之前装回正面和背面导风罩。卸下导风罩后运行服务器可能会损坏服务器组件。

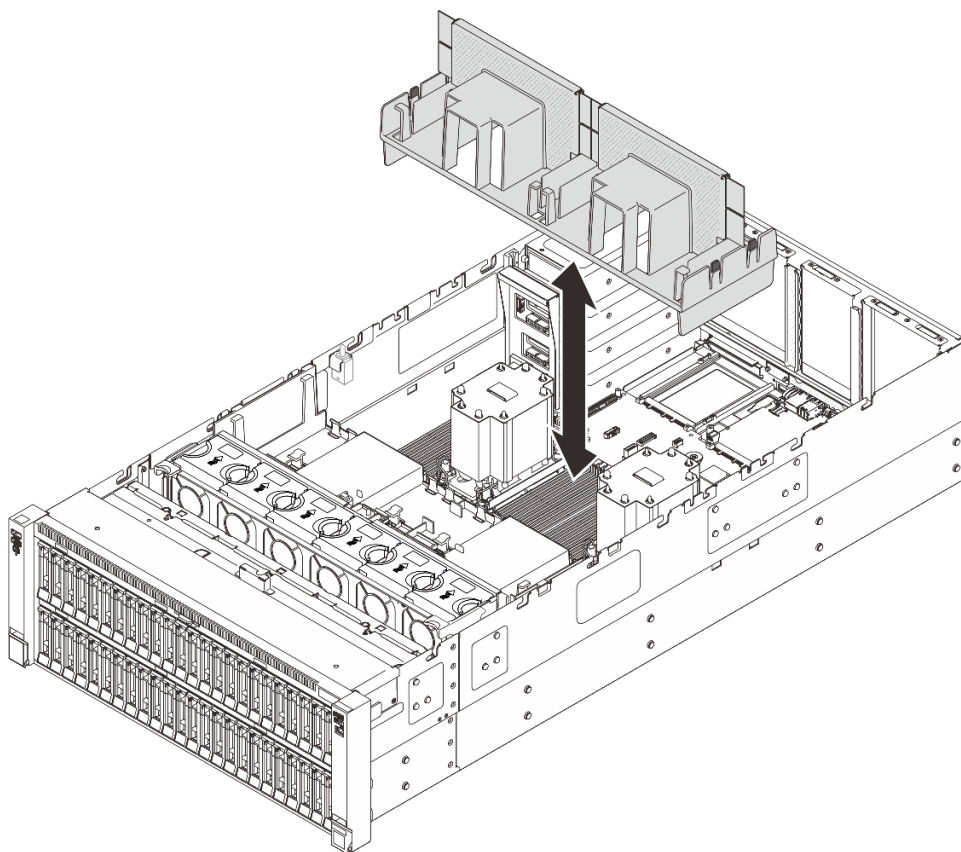


图 45. 为 3U 标准 PHM 卸下背面导风罩

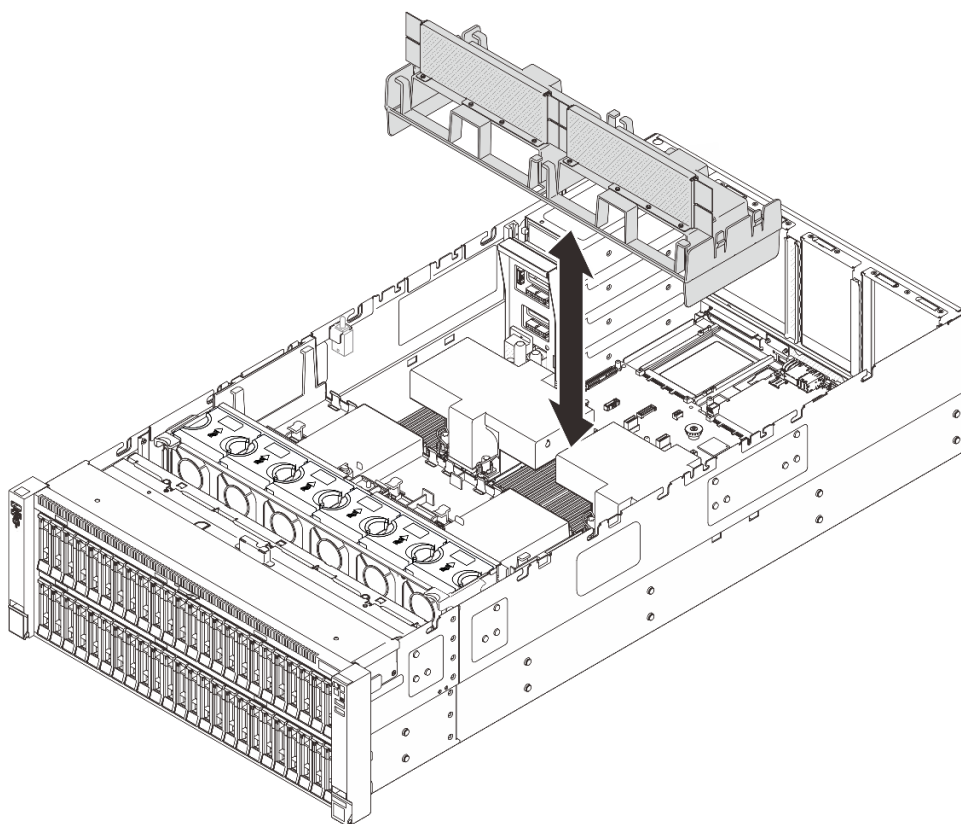


图 46. 为 2U 高性能 PHM 卸下背面导风罩

完成之后

1. 安装替换单元。请参阅第 113 页“安装背面导风罩”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

安装背面导风罩

按照本节中的说明安装背面导风罩。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 如果想要将内存条安装到服务器上，必须先将导风罩从服务器上卸下。
- 为确保正常散热和空气流通，请在开启服务器之前装回正面和背面导风罩。卸下导风罩后运行服务器可能会损坏服务器组件。

过程

步骤 1. 将背面导风罩卡扣与机箱两侧的背面导风罩插槽对齐；然后，将背面导风罩向下放入服务器。

注：在安装导风罩以进行适当散热前，请合上内存条接口两端的固定夹。

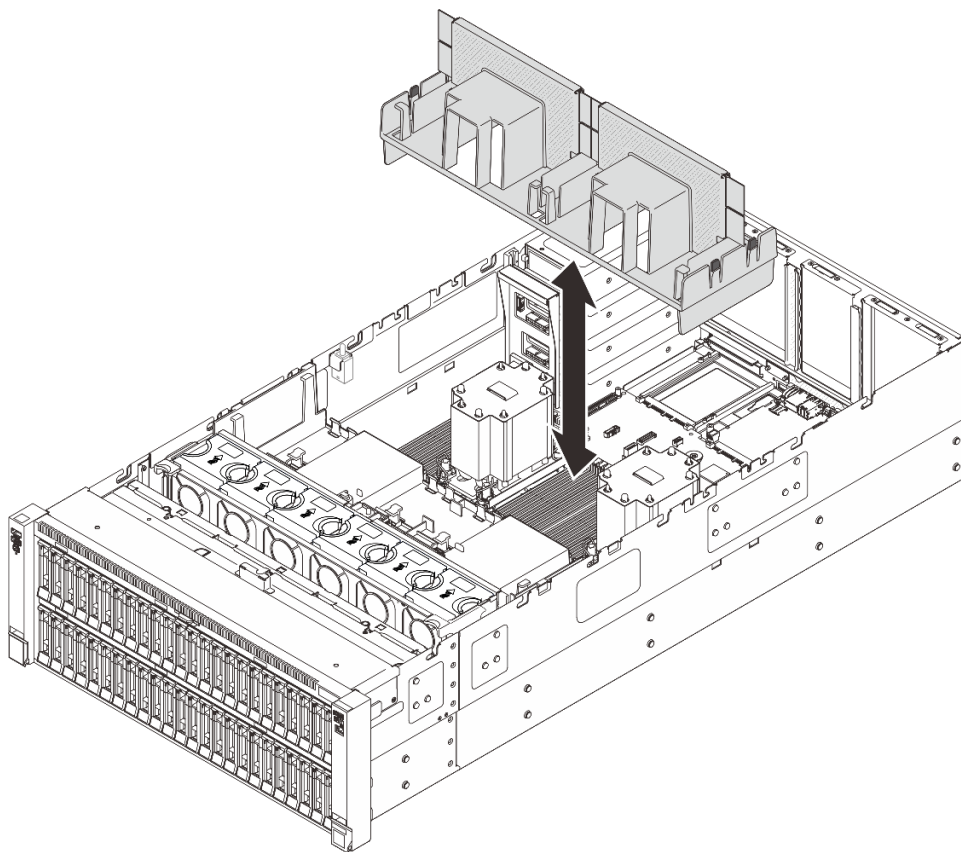


图 47. 为 3U 标准 PHM 安装背面导风罩

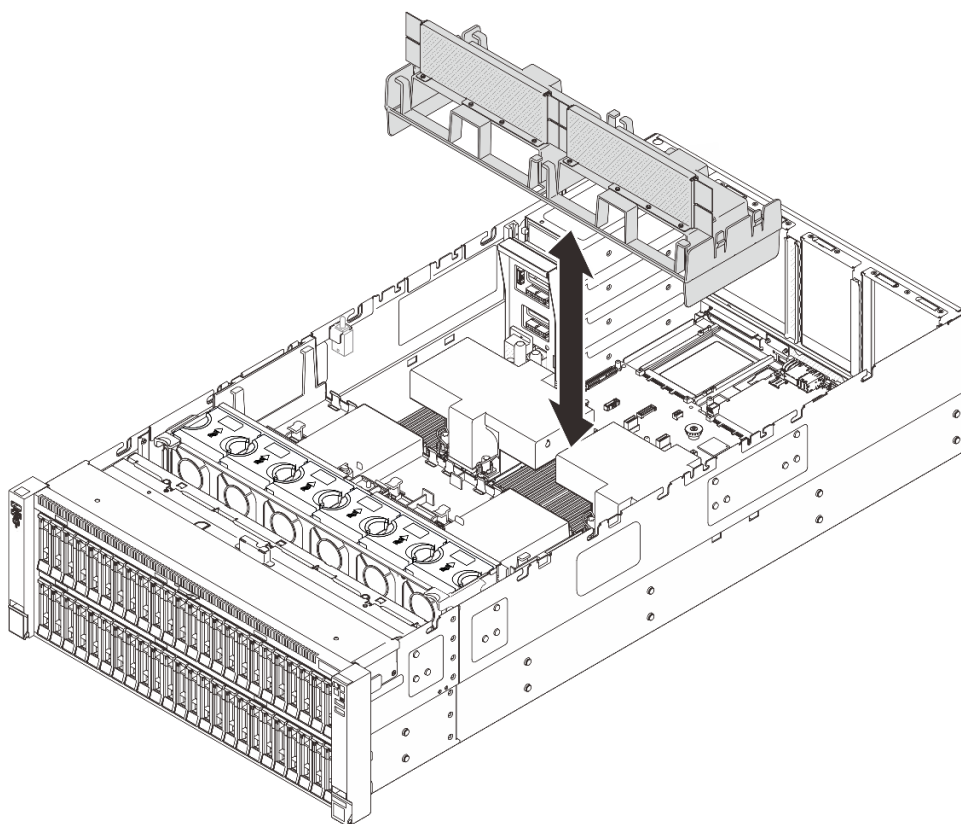


图 48. 为 2U 高性能 PHM 安装背面导风罩

- 步骤 2. 向下轻按背面导风罩直至其牢固就位。
- 步骤 3. 将线缆穿过背面导风罩。

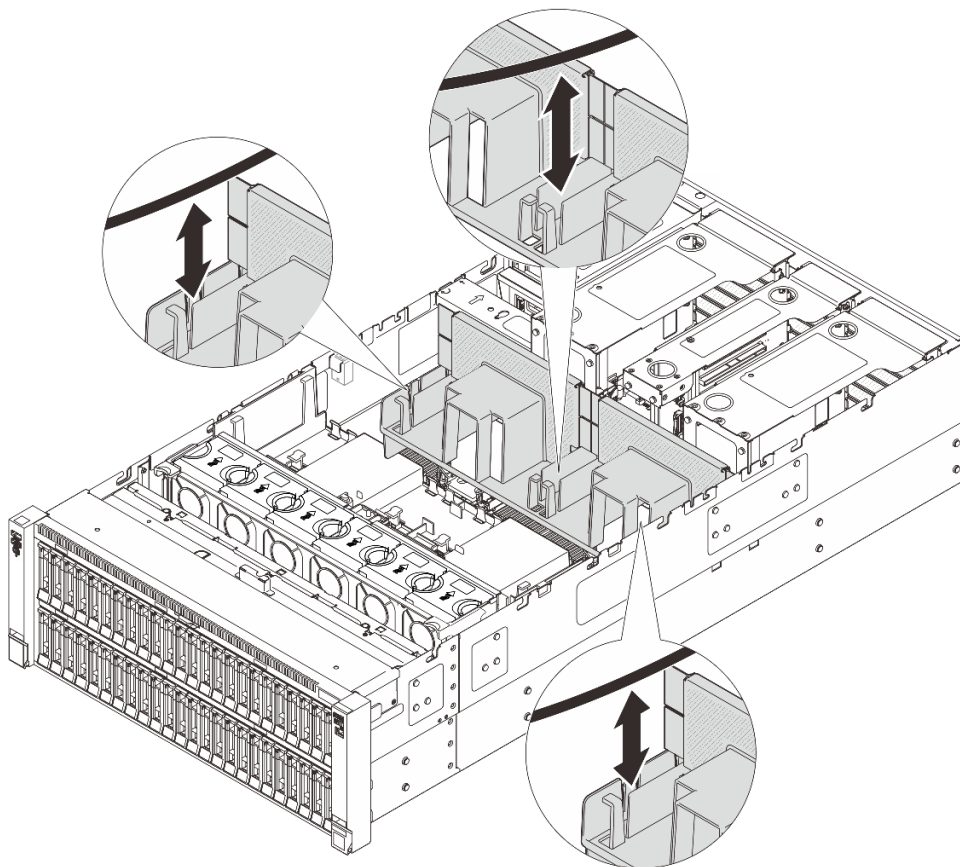


图 49. 将线缆穿过背面导风罩

步骤 4. 将电源线穿过背面导风罩。请参阅 [《内部线缆布放指南》](#) 了解有关内部线缆布放的更多信息。

完成之后

1. 装回横杆。请参阅第 126 页“安装横杆”。
2. 装回 PCIe 转接件。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
3. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
4. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
5. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换 CMOS 电池（CR2032）

按照本节中的说明卸下或安装 CMOS 电池。

卸下 CMOS 电池（CR2032）


按照本节中的说明卸下 CMOS 电池。

关于本任务

以下注意事项介绍在更换电池时必须考虑的信息：

- **Lenovo** 在设计本产品时将安全放在首位。必须正确握持 **CMOS** 锂电池以避免可能发生的危险。如果更换 **CMOS** 电池，则必须遵守当地的电池处置法令法规。
- 如果将原有的锂电池更换为重金属电池或包含重金属成分的电池，请注意以下环境注意事项。不得将包含重金属的电池和蓄电池与一般生活垃圾一起处置。制造商、经销商或代理商将免费收回这些电池和蓄电池并以正确的方式进行回收或处理。
- 更换 **CMOS** 电池之后，必须重新配置服务器并重置系统日期和时间。

S002

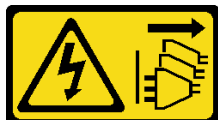

警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

S004



警告：

更换锂电池时，请仅使用 **Lenovo** 指定部件号的电池或制造商推荐的同类电池。如果系统有包含锂电池的模块，请仅用同一制造商制造的同类型模块对其进行更换。电池含锂，如果使用、操作或处理不当会发生爆炸。

请勿：

- 将电池投入或浸入水中
- 将电池加热至超过 100° C (212° F)
- 修理或拆开电池

请根据当地法令法规的要求处理电池。

S005



警告：

本电池是锂离子电池。为避免爆炸危险，请不要燃烧本电池。只能使用经过批准的部件替换本电池。按照当地法规中的指示回收或废弃电池。

注意：

- 请阅读第 45 页 “安装准则” 和第 46 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页 “更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页 “卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页 “卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下 PCIe 转接件。请参阅第 245 页 “卸下 PCIe 转接件”。
- 步骤 5. 卸下横杆。请参阅第 123 页 “卸下横杆”。
- 步骤 6. 找到主板组合件上的 CMOS 电池 **1**。

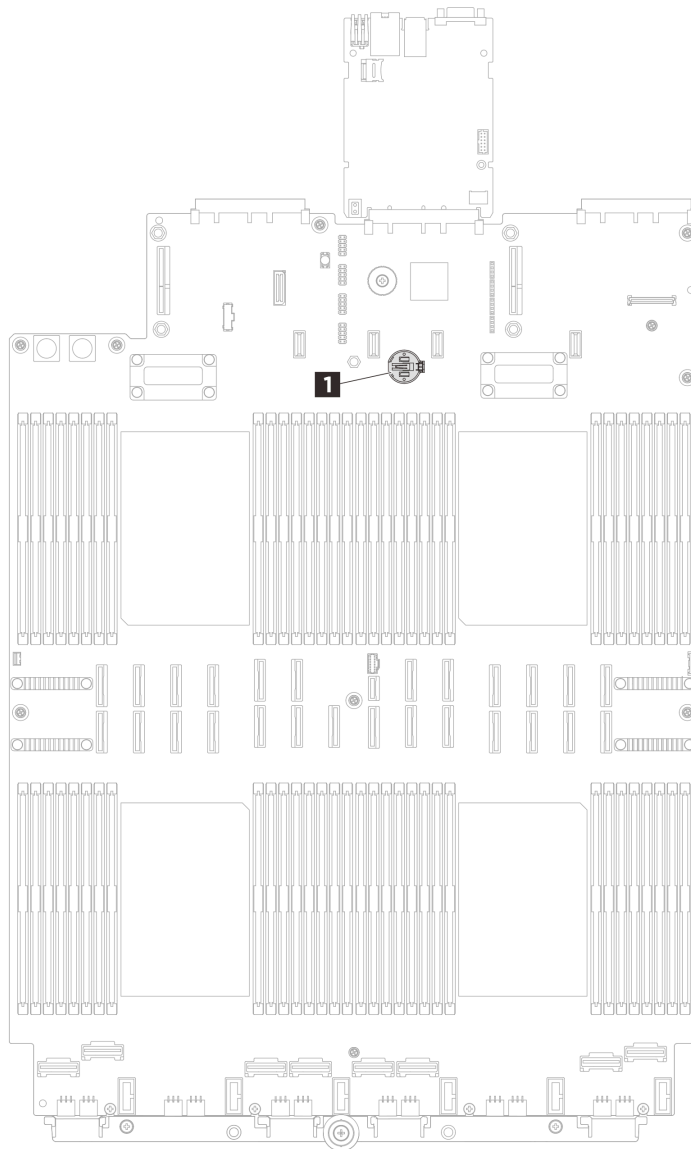


图 50. CMOS 电池位置

步骤 7. 如图所示打开电池夹，小心地将 CMOS 电池从插槽中取出。

注意：

- 如果卸下 CMOS 电池的方法不当，则可能损坏主板组合件上的插槽。该插槽有任何损坏都可能需要更换主板组合件。
- 撬动或按压 CMOS 电池时请勿用力过大。

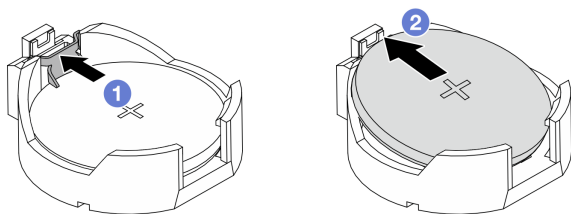


图 51. 卸下 CMOS 电池

- a. ① 按压 CMOS 电池插槽上的固定夹。
- b. ② 卸下 CMOS 电池。

完成之后

1. 安装替换单元。请参阅第 120 页“安装 CMOS 电池（CR2032）”。
2. 请根据当地法令法规的要求处理 CMOS 电池。

安装 CMOS 电池（CR2032）

按照本节中的说明安装 CMOS 电池。

关于本任务

- 更换 CMOS 电池时，必须使用相同制造商生产的相同类型的另一块 CMOS 电池进行更换。
- 更换 CMOS 电池之后，必须重新配置服务器并重置系统日期和时间。
- 为避免潜在的危險，请阅读并遵守以下安全声明。

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

S004



警告：

更换锂电池时，请仅使用 Lenovo 指定部件号的电池或制造商推荐的同类电池。如果系统有包含锂电池的模块，请仅用同一制造商制造的同类型模块对其进行更换。电池含锂，如果使用、操作或处理不当会发生爆炸。

请勿：

- 将电池投入或浸入水中
- 将电池加热至超过 100° C (212° F)
- 修理或拆开电池

请根据当地法令法规的要求处理电池。

S005



警告：

本电池是锂离子电池。为避免爆炸危险，请不要燃烧本电池。只能使用经过批准的部件替换本电池。按照当地法规中的指示回收或废弃电池。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

注：遵循替换的电池随附的任何特殊操作和安装指示信息。

过程

- 步骤 1. 将装有新部件的防静电包与服务器外部任何未上漆的表面接触；然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 找到主板组合件上的 CMOS 电池 **1**。

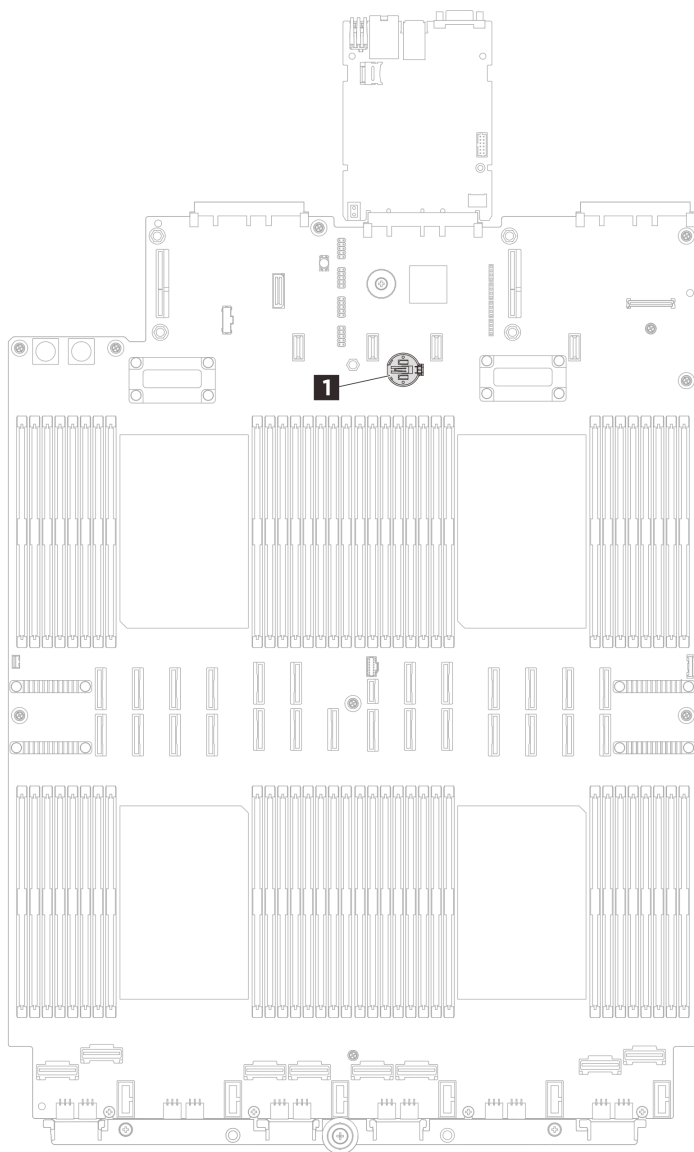


图 52. CMOS 电池位置

步骤 3. 安装 CMOS 电池。请确保 CMOS 电池已安装到位。

注：在将电池装入插槽之前，请确保正极朝上。

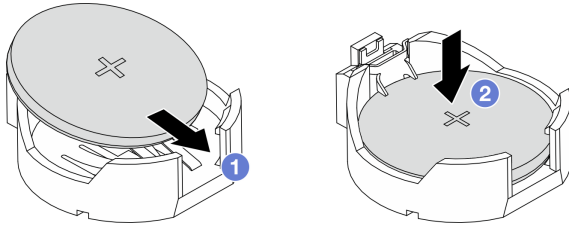


图 53. 安装 CMOS 电池

- a. ① 倾斜电池并将其插入插槽。
- b. ② 向下按电池，直至其“咔嗒”一声插入插槽。

完成之后

1. 装回横杆。请参阅第 126 页“安装横杆”。
2. 装回 PCIe 转接件。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
3. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
4. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
5. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。
6. 使用 Setup Utility 设置日期、时间以及所有密码。

注：安装 CMOS 电池之后，必须重新配置服务器并重置系统日期和时间。

更换横杆

按照本节中的说明卸下和安装横杆。

卸下横杆

按照本节中的说明卸下横杆。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。



图 54. 横杆位置

1 全长 PCIe 转接件的横杆位置

2 半长 PCIe 转接件的横杆位置

注：插图显示了如何从装有半长 PCIe 转接件的机箱中卸下横杆。该卸下过程同样适用于装有全长 PCIe 转接件的机箱。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 从 PCIe 适配器上拔下所有外部线缆。
- 步骤 5. 从横杆上分离 PCIe 转接件 1。

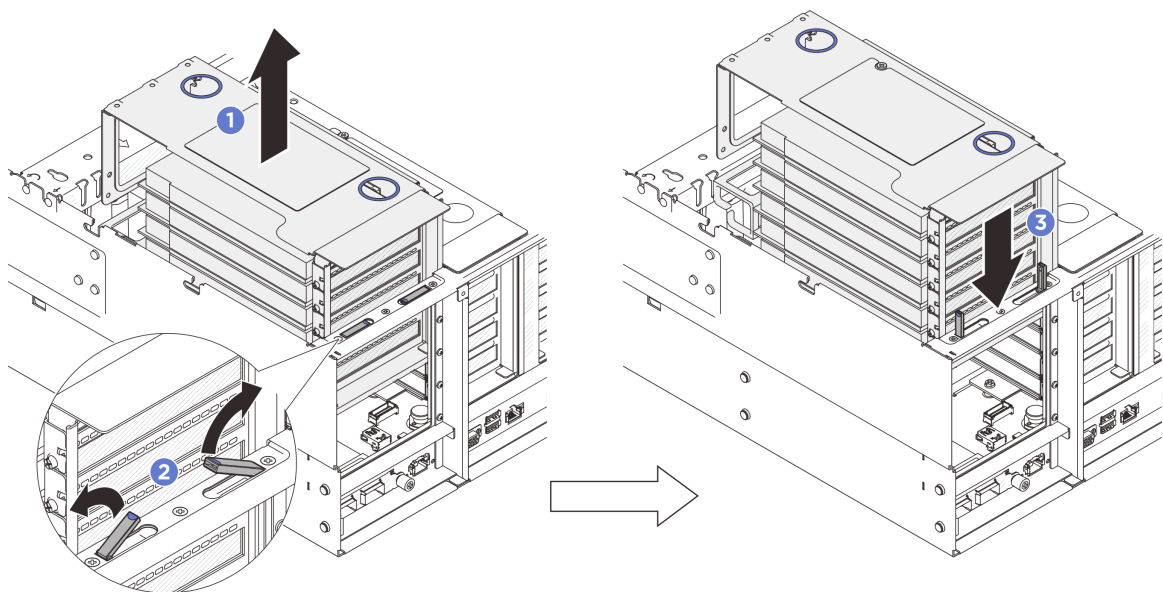


图 55. 分离 PCIe 转接件

- a. ① 将 PCIe 转接件从机箱中轻轻提取出来。
- b. ② 向外提起支架。
- c. ③ 将 PCIe 转接件放在支架顶部。

步骤 6. 重复第 124 页步骤 5，以分离其他两个 PCIe 转接件。

步骤 7. 卸下横杆。

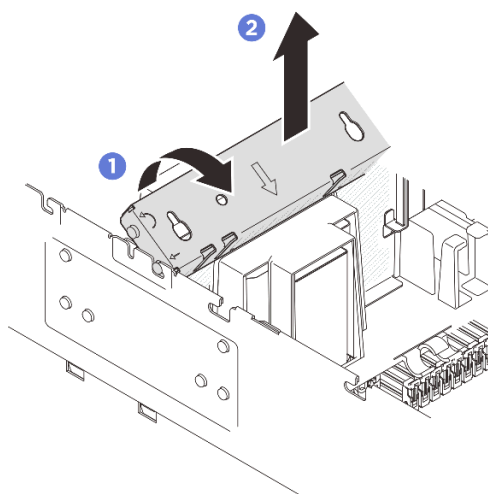


图 56. 卸下横杆

- a. ① 向服务器背面旋转横杆。
- b. ② 抓住并提起横杆以将其从机箱上卸下。

完成之后

1. 安装替换单元。请参阅第 126 页“安装横杆”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您
的所有包装材料。

安装横杆

按照本节中的说明安装横杆。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。



图 57. 横杆位置

1 全长 PCIe 转接件的横杆位置	2 半长 PCIe 转接件的横杆位置
---------------------------	---------------------------

注：插图显示了如何将横杆安装到装有半长 PCIe 转接件的机箱中。该安装过程同样适用于装有全长 PCIe 转接件的机箱。

过程

步骤 1. 安装横杆。

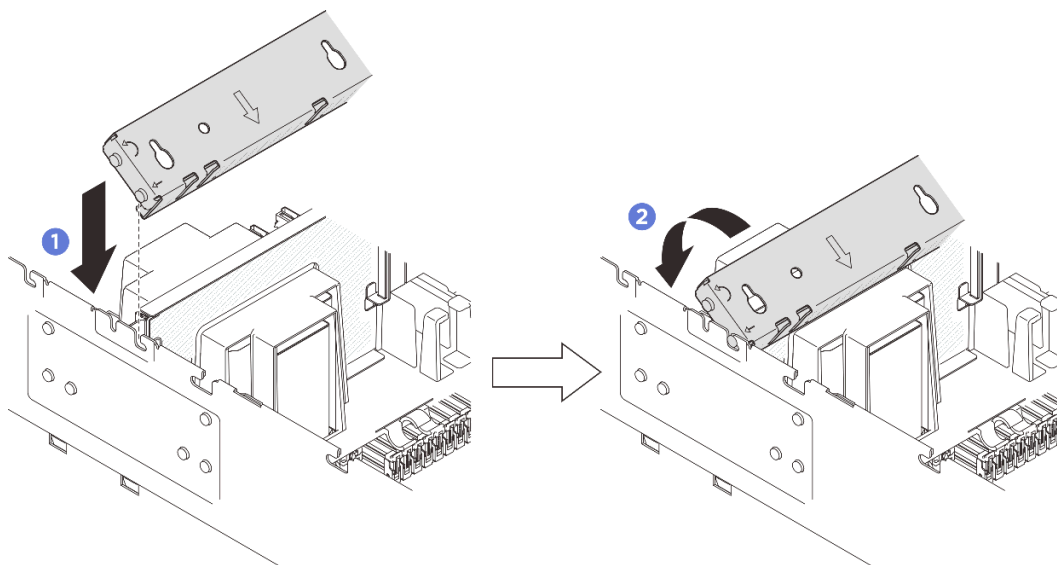


图 58. 安装横杆

- a. ❶ 对齐横杆上的后导销，然后将横杆安装到机箱两侧的开口中。
- b. ❷ 向服务器正面旋转横杆以将其固定到位。

步骤 2. 将 PCIe 转接件 1 固定到横杆上。

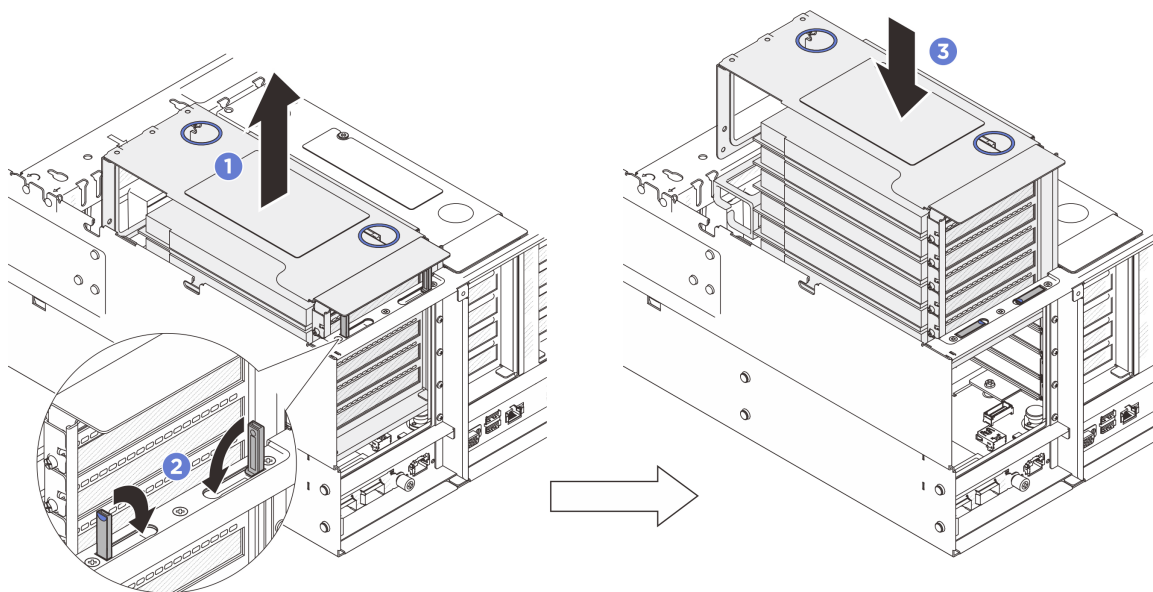


图 59. 固定 PCIe 转接件

- a. ❶ 轻轻提起 PCIe 转接件。
- b. ❷ 合上支架。
- c. ❸ 将 PCIe 转接件推入机箱，直至其完全就位。

步骤 3. 重复第 128 页步骤 2，以固定其他两个 PCIe 转接件。

步骤 4. 将所有外部线缆连接到 PCIe 适配器。

完成之后

1. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
2. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
3. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换 E3.S 热插拔硬盘

按照本节中的说明卸下和安装 E3.S 热插拔硬盘。

卸下 E3.S 热插拔硬盘

按照本节中的说明卸下 E3.S 热插拔硬盘。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 为确保系统充分散热，在有插槽未安装硬盘或填充件的情况下，请勿使服务器运行超过两分钟。
- 如果要卸下一个或多个 EDSFF 硬盘，建议先在操作系统中将其禁用。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

注：如果卸下硬盘后某些硬盘插槽空置，请确保有可用的硬盘插槽填充件。

过程

步骤 1. 卸下 E3.S 挡板。

- a. ① 按 E3.S 挡板上的按钮以松开外盖。
- b. ② 从服务器中卸下 E3.S 挡板。

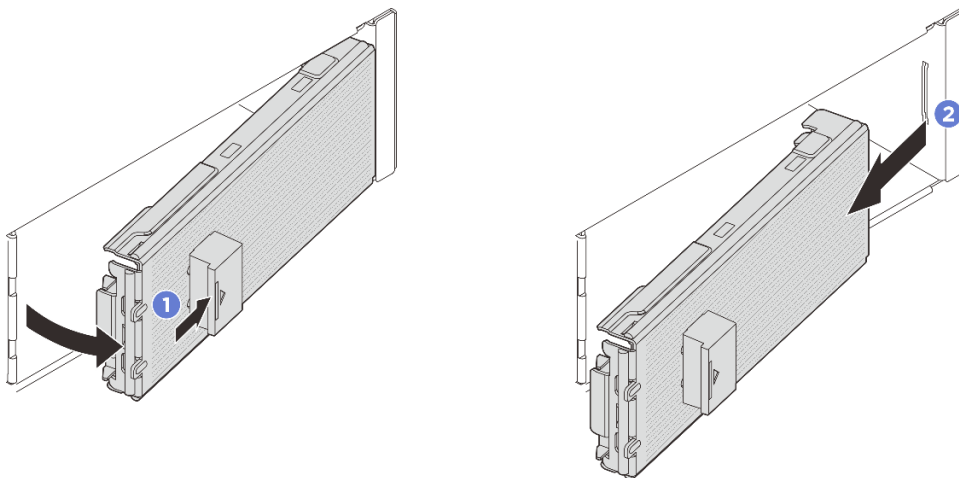


图 60. 卸下 E3.S 挡板

步骤 2. 卸下 E3.S 热插拔硬盘。

- a. ① 滑动释放滑锁以使硬盘手柄解锁。
- b. ② 将硬盘手柄旋转至打开位置。
- c. ③ 握住手柄，将硬盘从硬盘插槽中滑出。

注：尽快安装插槽填充件或替换单元。请参阅第 131 页“安装 E3.S 热插拔硬盘”。

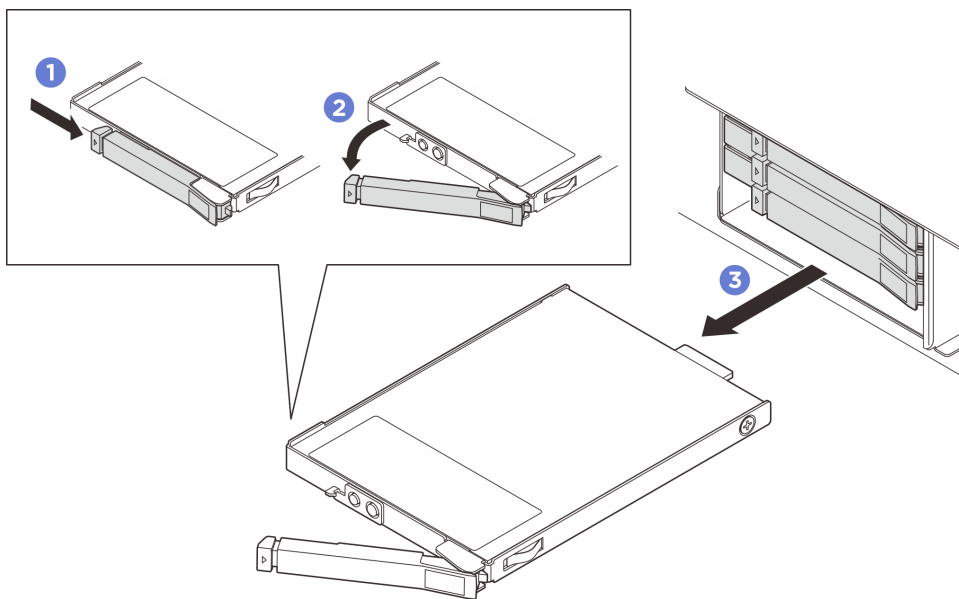


图 61. 卸下 E3.S 热插拔硬盘

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装 E3.S 热插拔硬盘

按照本节中的说明安装 E3.S 热插拔硬盘。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 以装有硬盘的防静电包装接触解决方案上任何未上漆的金属表面；然后从包装中取出硬盘，并将其放置在防静电平面上。
- 在从服务器中卸下硬盘之前，请务必保存硬盘上的数据（尤其是在该硬盘属于 RAID 阵列的情况下）。
- 为避免对硬盘接口造成损坏，请确保无论何时安装或卸下硬盘，服务器顶盖都安装到位且完全合上。
- 为了确保系统充分散热，请勿在每个插槽中未安装硬盘或硬盘插槽填充件的情况下使服务器运行超过两分钟。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

以下注意事项描述服务器支持的硬盘类型，以及安装硬盘时必须注意的其他信息。如需获取受支持硬盘的列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。

- 找到硬盘随附的文档，并按照本章以及随附文档中的指示信息进行操作。
- 通过覆盖或填充所有插槽以及 PCI 和 PCIe 插槽，可以保护解决方案的电磁干扰（EMI）完整性和散热功能。安装硬盘、PCI 或 PCIe 适配器时，请保留插槽的 EMC 屏蔽罩和填充面板或者 PCI 或 PCIe 适配器插槽外盖，以备将来卸下设备时使用。
- 如需获取服务器支持的可选设备的完整列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。
- 硬盘插槽通过编号指示安装顺序（编号从“0”开始）。如需了解硬盘插槽编号，请参阅第 17 页“前视图”。

固件和驱动程序下载：更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7dja/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

过程

步骤 1. 如果安装了 E3.S 挡板，请将其卸下。

- a. ① 按 E3.S 挡板上的按钮以松开外盖。
- b. ② 从服务器中卸下 E3.S 挡板。

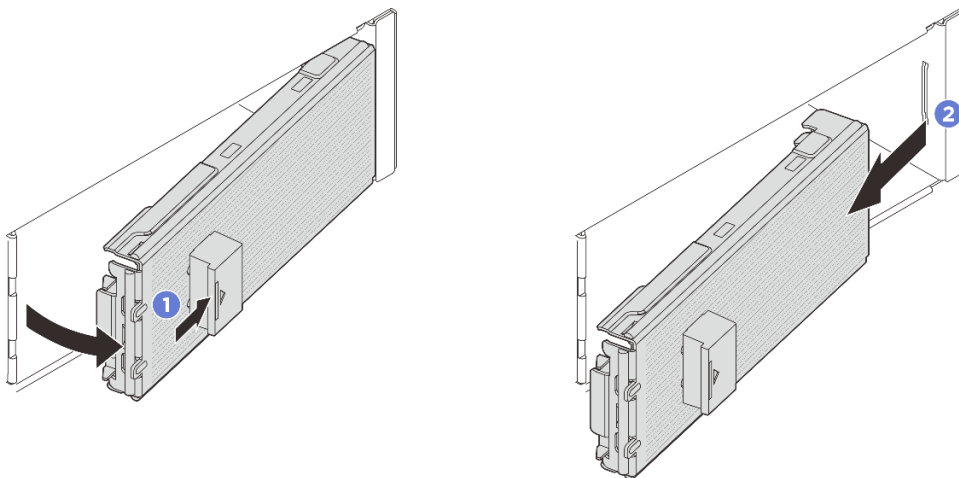


图 62. 卸下 E3.S 挡板

- 步骤 2. 如果插槽中安装了插槽填充件，请卸下插槽填充件。拉动填充件上的释放杆，将其滑出服务器。
- a. ① 捏住填充件上的解锁卡扣。
 - b. ② 将填充件从插槽中滑出。

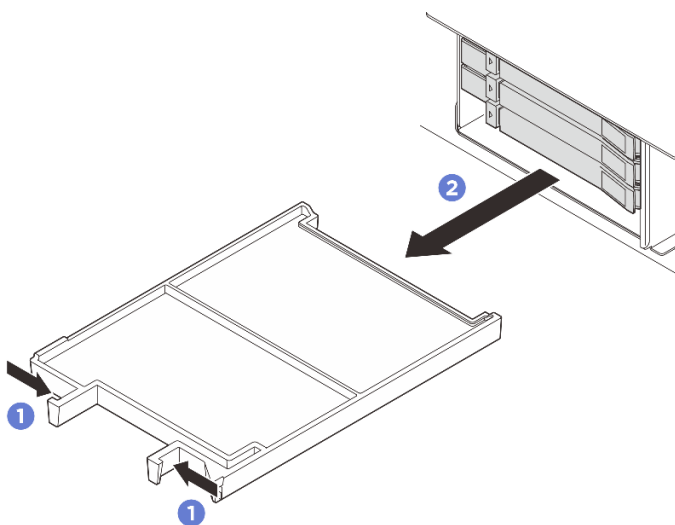


图 63. 卸下插槽填充件

- 步骤 3. 安装 E3.S 热插拔硬盘。
- a. ① 确保硬盘手柄处于打开位置。然后，将硬盘与插槽中的导轨对齐，并将硬盘轻轻推入插槽，直至硬盘无法再深入为止。
 - b. ② 将硬盘手柄旋转至完全闭合位置，直至手柄滑锁发出“咔嗒”一声。

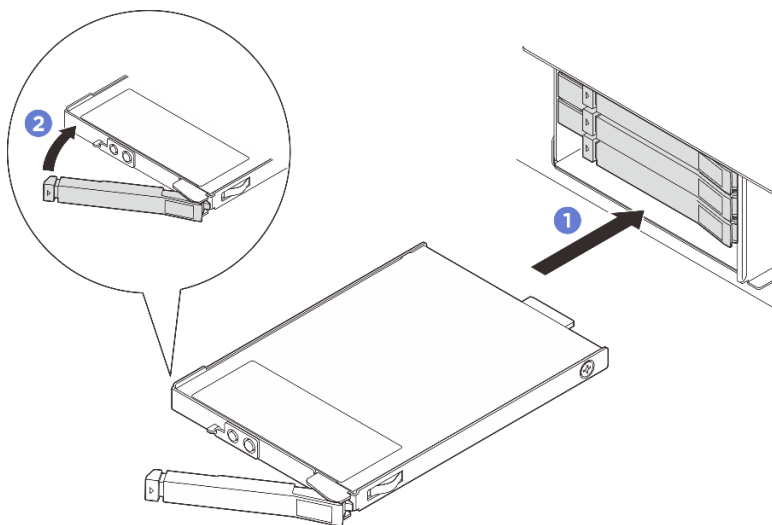


图 64. 安装 E3.S 热插拔硬盘

- 步骤 4. 如果还需要安装其他硬盘，可以现在安装；如果有任何插槽空置，请在其中插入插槽填充件。
- 要安装插槽填充件，请将其插入空插槽，直至其牢固就位。

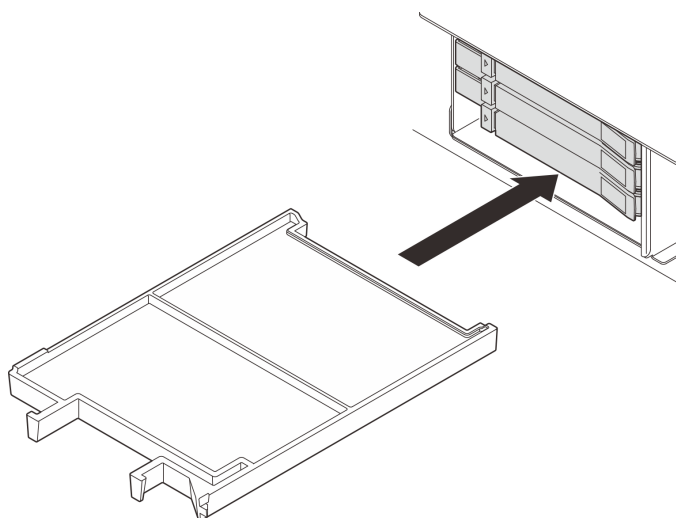


图 65. 安装插槽填充件

- 步骤 5. 检查硬盘 LED 以确认硬盘正常运行。
- 如果黄色硬盘状态 LED 持续亮起，则表明该硬盘发生故障，必须更换。
 - 如果绿色硬盘活动 LED 闪烁，则表明该硬盘工作正常。
- 步骤 6. 根据具体配置，如有必要，请卸下 E3.S 挡板的内板。

注：

- 如果要遮盖的空间装有 E3.S 1T 硬盘仓，应卸下 E3.S 挡板的内板。
 - 为了确保正常散热和空气流通，如果要遮盖的空间未安装 E3.S 1T 硬盘仓，则需要 E3.S 挡板的内板。
- a. ① 按卡扣以松开内板。
 - b. ② 旋转内板以使其脱离 E3.S 挡板，从而卸下内板。

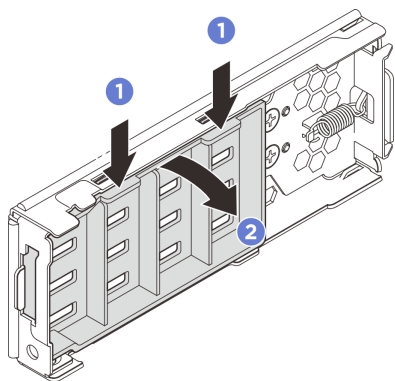


图 66. 卸下内板

步骤 7. 将 E3.S 挡板装回服务器。

- a. ① 将 E3.S 挡板插入插槽。
- b. ② 将 E3.S 挡板朝向服务器旋转，直至其“咔嗒”一声固定到位。

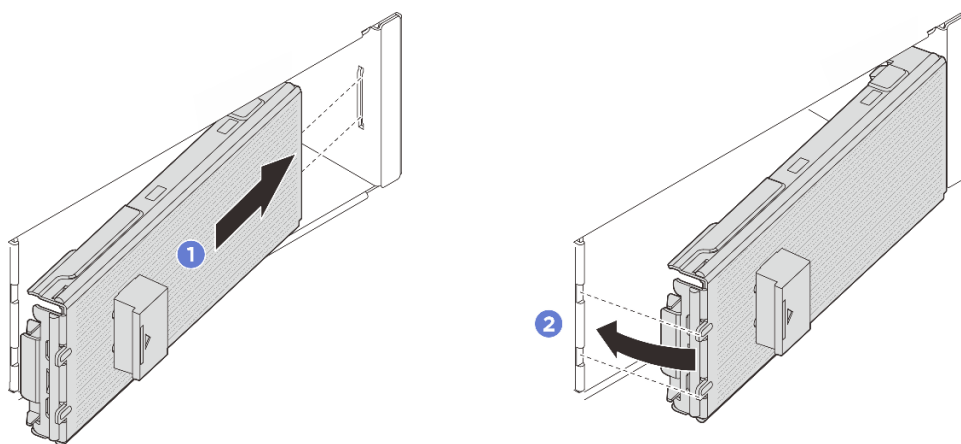


图 67. 安装 E3.S 挡板

重要：E3.S 挡板旨在保证服务器的 EMI 完整性。配备 E3.S 硬盘的服务器型号应始终在安装所有 E3.S 挡板的情况下运行。

完成之后

如果将服务器配置为通过 ThinkSystem RAID 适配器执行 RAID 操作，那么在安装硬盘之后可能需要重新配置磁盘阵列。有关 RAID 操作的其他信息以及有关使用 ThinkSystem RAID 适配器的完整说明，请参阅 ThinkSystem RAID 适配器文档。

更换 E3.S 硬盘仓和背板

按照本节中的说明卸下和安装 E3.S 硬盘仓和 E3.S 硬盘背板。

卸下 E3.S 硬盘仓和背板

按照本节中的说明卸下 E3.S 硬盘仓和背板。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

- 步骤 1. 卸下硬盘仓中安装的所有 E3.S 热插拔硬盘。请参阅第 129 页“卸下 E3.S 热插拔硬盘”。
- 步骤 2. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 3. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 4. 如有必要，请卸下风扇和风扇架。请参阅第 147 页“卸下风扇”和第 149 页“卸下风扇架”。
- 步骤 5. 从处理器板上拔下电源线和信号线缆。

注意：为避免损坏主板组合件，从主板组合件上拔下线缆时，请务必遵循《内部线缆布放指南》中的说明操作。

- 步骤 6. 卸下 E3.S 1T 硬盘仓。

注：无内板的 E3.S 挡板用于遮盖装有 E3.S 1T 硬盘仓的空间。为了确保正常散热和空气流通，请务必在开启服务器之前装回 E3.S 1T 硬盘仓和相应的 E3.S 挡板。如果使用无内板的 E3.S 挡板遮盖无 E3.S 1T 硬盘仓的空间，可能会在运行过程中损坏服务器组件。

- a. ① 打开滑锁以松开硬盘仓。
- b. ② 将硬盘仓从机箱中抽出。

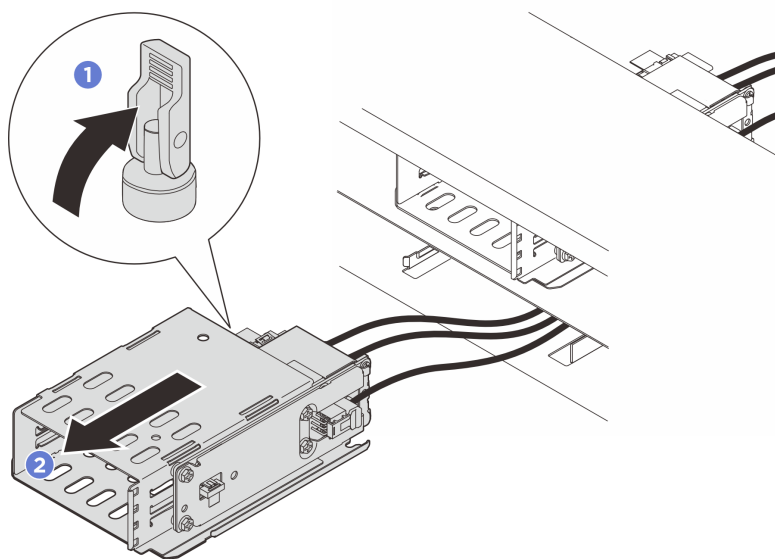


图 68. 卸下 E3.S 1T 硬盘仓

步骤 7. 从背板上拔下电源线和信号线缆。

步骤 8. 从 E3.S 1T 硬盘仓上卸下背板组合件。

- a. ① 松开固定背板组合件的四颗螺钉。
- b. ② 将背板组合件从硬盘仓上取下。

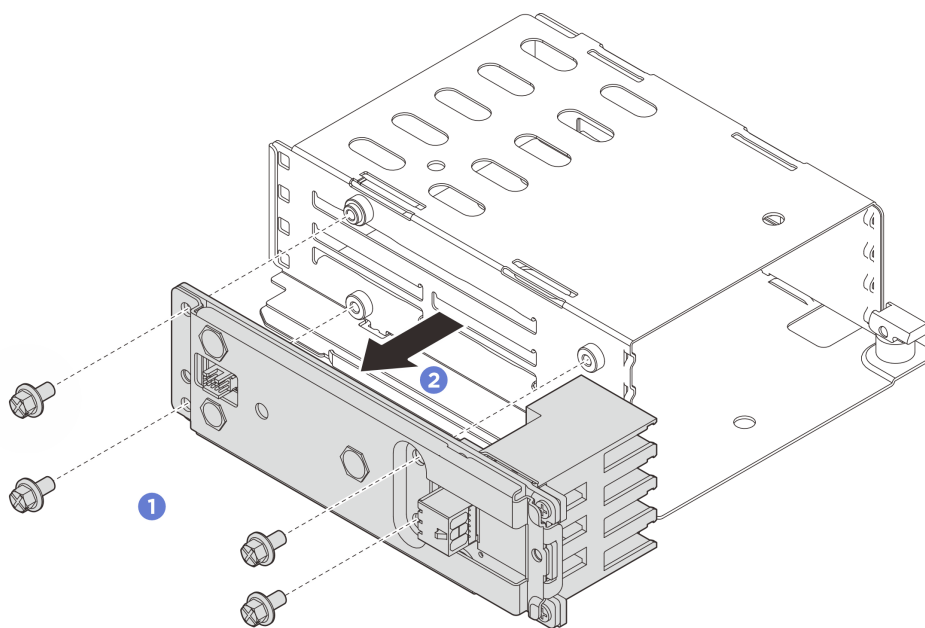


图 69. 卸下背板组合件

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

安装 E3.S 硬盘仓和背板

按照本节中的说明安装 E3.S 硬盘仓和背板。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 按照第 56 页“硬盘背板安装规则和顺序”中的背板安装规则和顺序操作。

过程

步骤 1. 将背板组合件安装到 E3.S 1T 硬盘仓。

- a. ① 将背板组合件安装到硬盘仓。
- b. ② 拧紧四颗螺钉以固定背板组合件。

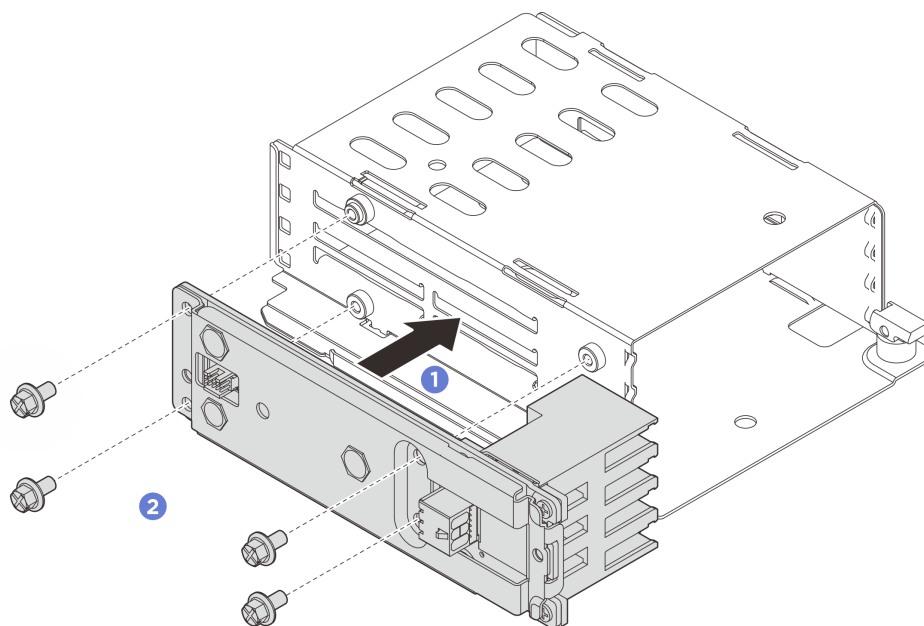


图 70. 安装背板组合件

步骤 2. 将电源线和信号线缆连接到背板。

步骤 3. 安装 E3.S 1T 硬盘仓。

- a. ① 确保滑锁处于打开位置。
- b. ② 将硬盘仓推入机箱中，直至机箱上的导向销固定到位。
- c. ③ 向下按压滑锁以固定硬盘仓。

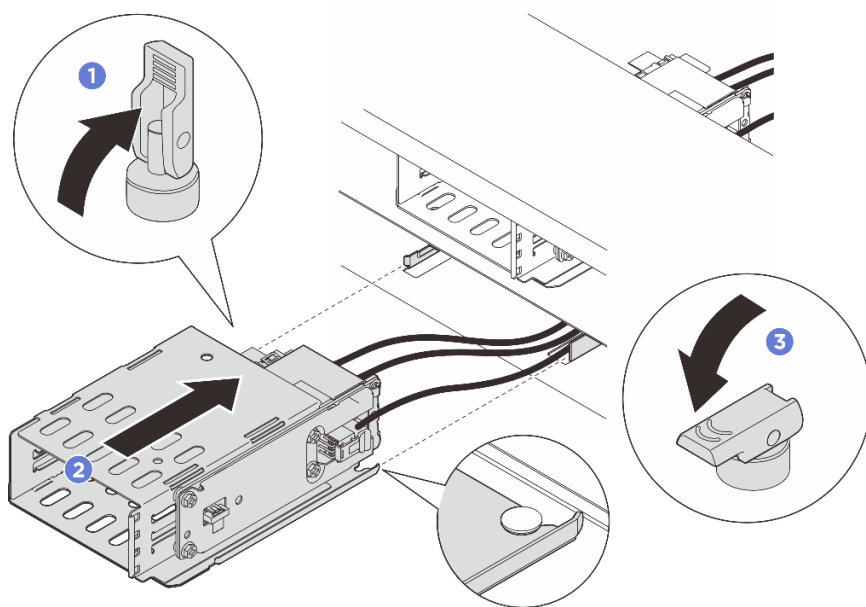


图 71. 安装 E3.S 1T 硬盘仓

步骤 4. 将电源线和信号线缆连接到处理器板。请参阅《[内部线缆布放指南](#)》。

完成之后

1. 装回硬盘或硬盘填充件和 E3.S 挡板。请参阅第 131 页“[安装 E3.S 热插拔硬盘](#)”。
2. 如果已卸下风扇和风扇架组合件，请将其装回。请参阅第 152 页“[安装风扇](#)”和第 151 页“[安装风扇架](#)”。
3. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“[安装前顶盖](#)”。
4. 完成部件更换。请参阅第 376 页“[完成部件更换](#)”。

更换 E3.S 非热插拔 CMM

按照本节中的说明卸下和安装 E3.S 非热插拔 CXL 内存条（CMM）。

卸下 E3.S 非热插拔 CMM

按照本节中的说明卸下 E3.S 非热插拔 CXL 内存条（CMM）。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“[安装准则](#)”和第 46 页“[安全检查核对表](#)”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“[关闭服务器电源](#)”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

注：如果卸下后某些 CMM 插槽空置，请确保您有对应的 CMM 插槽填充件。

过程

步骤 1. 卸下 E3.S 挡板。

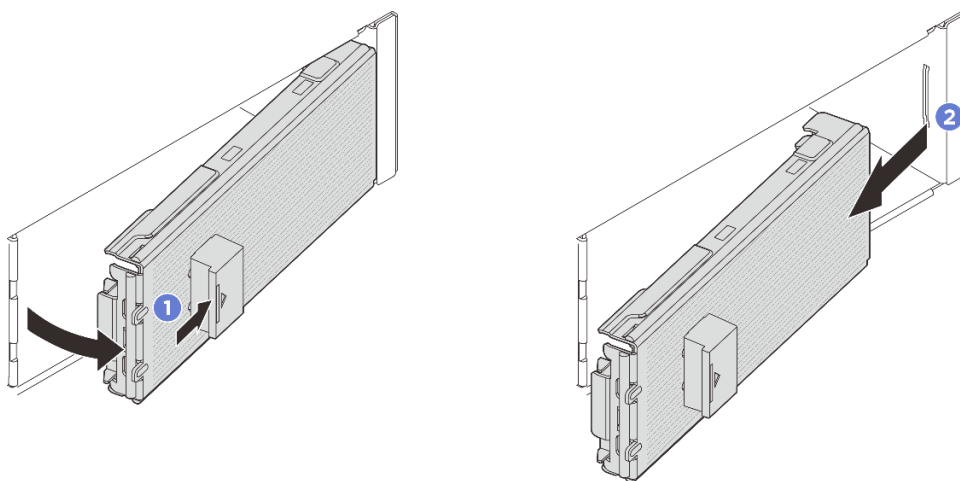


图 72. 卸下 E3.S 挡板

- a. ① 按 E3.S 挡板上的按钮以松开挡板。
- b. ② 从服务器中卸下 E3.S 挡板。

步骤 2. 检查 CMM 的运行状况 LED 是否熄灭，熄灭状态下允许拆卸。请参阅第 392 页“E3.S CMM LED”。

步骤 3. 卸下 CMM。

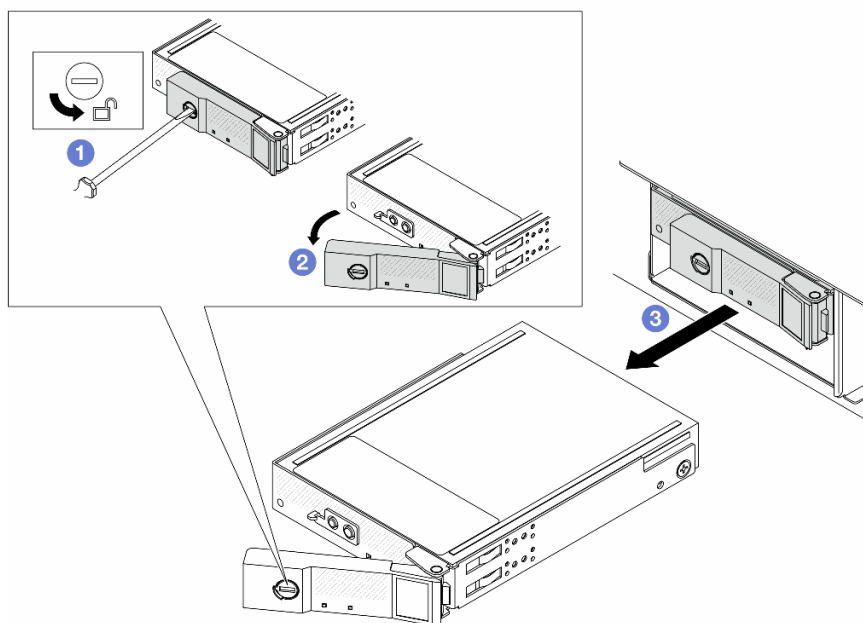


图 73. 卸下 CMM

- a. ① 使用 3 毫米平头螺丝刀将释放滑锁旋转至打开位置以解锁手柄。
- b. ② 将手柄旋转至打开位置。
- c. ③ 握住手柄，将 CMM 从插槽中抽出。

注：尽快安装插槽填充件（请参阅下图）或替换单元（请参阅第 140 页“安装 E3.S 非热插拔 CMM”）。

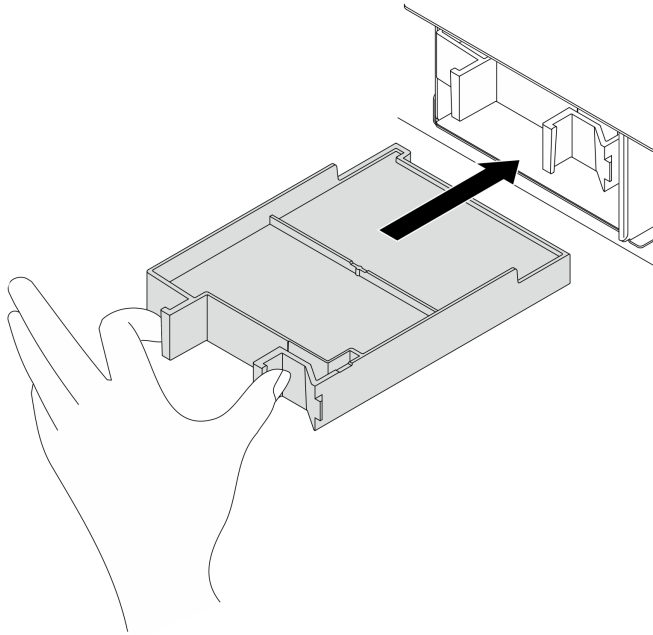


图 74. 安装 CMM 插槽填充件

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装 E3.S 非热插拔 CMM

按照本节中的说明安装 E3.S 非热插拔 CXL 内存条（CMM）。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

步骤 1. 如果安装了 E3.S 挡板，请将其卸下。

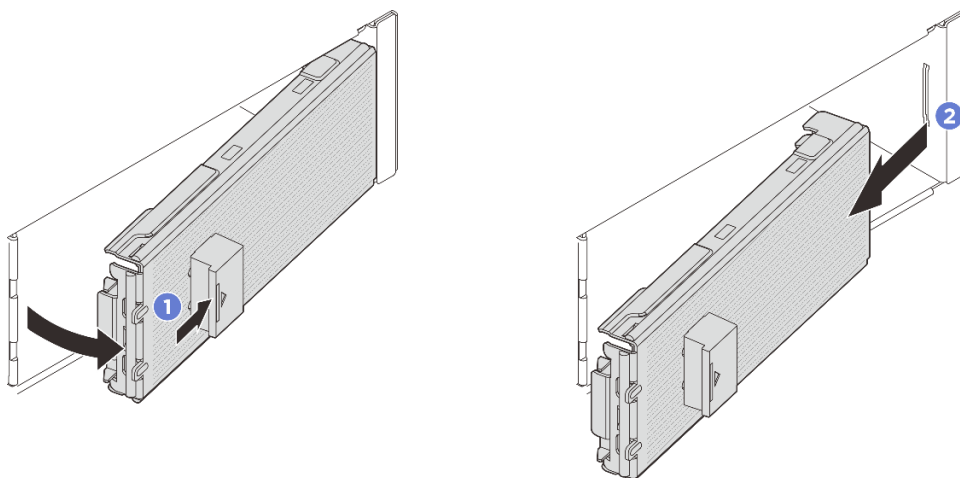


图 75. 卸下 E3.S 挡板

- a. ① 按 E3.S 挡板上的按钮以松开外盖。
- b. ② 从服务器中卸下 E3.S 挡板。

步骤 2. 如果插槽中安装了插槽填充件，请拉动填充件上的释放杆将其滑出服务器。

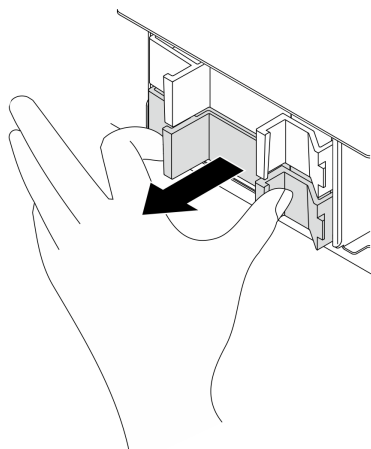


图 76. 卸下插槽填充件

步骤 3. 安装 E3.S CMM。


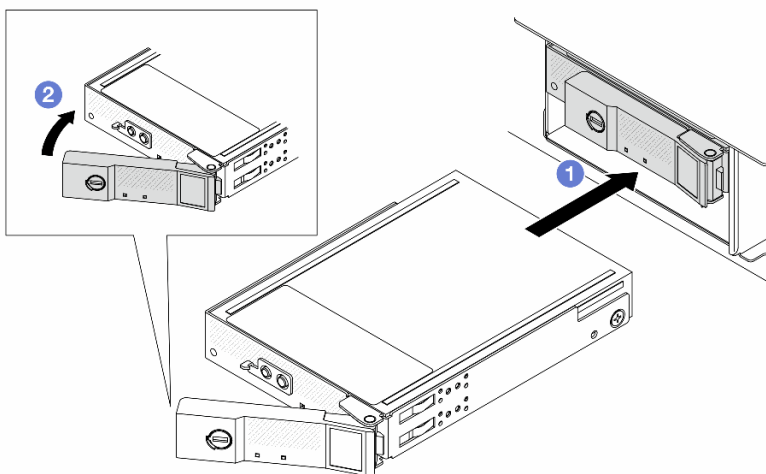


图 77. 安装 E3.S CMM

- a. ① 确保手柄处于打开位置。然后，将 CMM 与插槽中的导轨对齐，并将 CMM 轻轻推入插槽，直至 CMM 无法再深入为止。
- b. ② 将手柄旋转至完全闭合位置，直至手柄滑锁发出“咔嗒”一声。

步骤 4. 如果还需要安装其他 CMM，可以现在安装；如果有任何插槽空置，请在其中插入插槽填充件。

图 78. 安装 CMM 插槽填充件

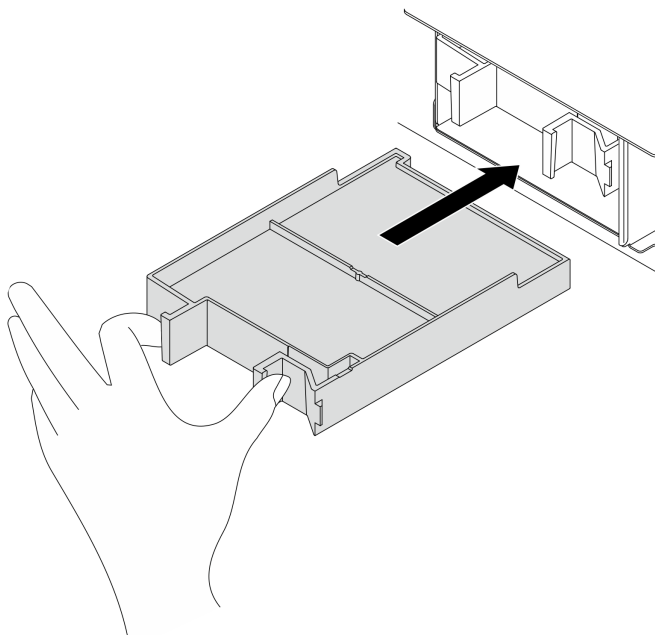

步骤 5. 检查 CMM LED 以确认硬盘正常运行。请参阅第 392 页“E3.S CMM LED”。

- 如果琥珀色故障 LED 持续点亮，表明 CMM 发生故障，必须进行更换。

- 如果白色运行状况 LED 闪烁，表明 CMM 正常工作。

步骤 6. 根据具体配置，如有必要，请卸下 E3.S 挡板的内板。

注：

- 如果要遮盖的空间装有 E3.S 2T 硬盘仓，应卸下 E3.S 挡板的内板。
 - 为了确保正常散热和空气流通，如果要遮盖的空间未安装 E3.S 2T 硬盘仓，则需要安装 E3.S 挡板的内板。
- a. ① 按卡扣以松开内板。
 - b. ② 旋转内板以使其脱离挡板，从而卸下内板。

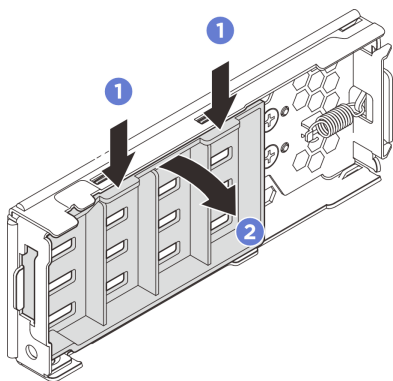


图 79. 卸下内板

步骤 7. 将 E3.S 挡板装回服务器。

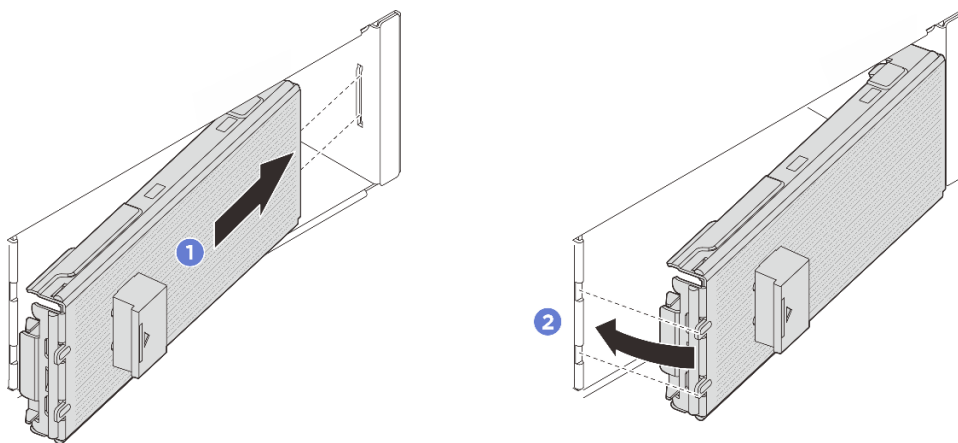


图 80. 安装 E3.S 挡板

- a. ① 将挡板插入插槽。
- b. ② 将挡板朝向服务器旋转，直至其“咔嗒”一声固定到位。

重要：E3.S 挡板旨在保证服务器的 EMI 完整性。配备 E3.S 机箱的服务器型号应始终在每个 E3.S 插槽装有 E3.S 挡板的情况下运行。

完成之后

完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换 E3.S CMM 仓和背板

按照本节中的说明卸下和安装 E3.S CXL 内存条（CMM）仓和背板。

卸下 E3.S CMM 仓和背板

按照本节中的说明卸下 E3.S CMM 仓和背板。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下在仓中安装的所有 E3.S CMM。请参阅第 138 页“卸下 E3.S 非热插拔 CMM”。
- 步骤 3. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 4. 卸下风扇和风扇架。请参阅第 147 页“卸下风扇”和第 149 页“卸下风扇架”。
- 步骤 5. 从处理器板上拔下电源线和信号线缆。

注意：为避免损坏主板组合件，从主板组合件上拔下线缆时，请务必遵循《内部线缆布放指南》中的说明操作。

- 步骤 6. 卸下 E3.S 2T 硬盘仓。

注：无内板的 E3.S 挡板用于遮盖装有 E3.S 2T 硬盘仓的空间。为了确保正常散热和空气流通，请务必在开启服务器之前装回 E3.S 2T 硬盘仓和相应的 E3.S 挡板。如果使用无内板的 E3.S 挡板遮盖无 E3.S 2T 硬盘仓的空间，可能会在运行过程中损坏服务器组件。

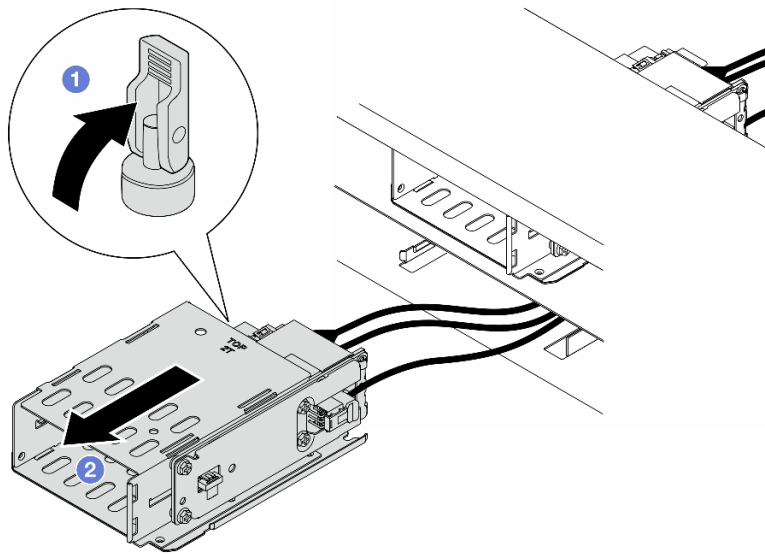


图 81. 卸下 E3.S 2T 硬盘仓

- a. ① 打开滑锁以松开硬盘仓。
- b. ② 将硬盘仓从机箱中抽出。

步骤 7. 从背板上拔下电源线。

步骤 8. 从硬盘仓上卸下背板。

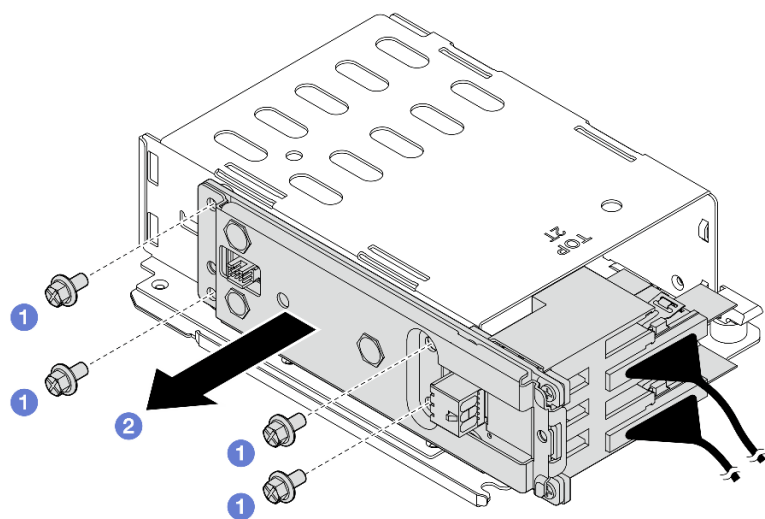


图 82. 卸下背板

- a. ① 拧松用于固定背板的四颗螺钉。
- b. ② 将背板从硬盘仓上取下。

步骤 9. 从背板上拔下信号线缆。

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装 E3.S CMM 仓和背板

按照本节中的说明安装 E3.S CMM 仓和背板。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 按照第 56 页“硬盘背板安装规则和顺序”中的背板安装规则和顺序操作。

过程

步骤 1. 将信号线缆连接到背板。

步骤 2. 将背板安装到 E3.S 2T 硬盘仓。

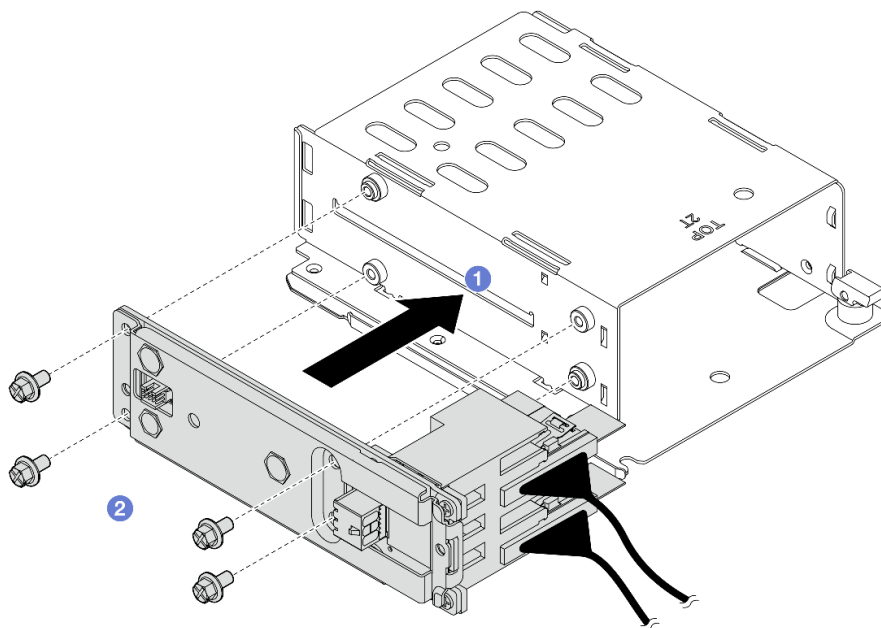


图 83. 安装背板

- a. ① 将背板安装到硬盘仓。
- b. ② 拧紧四颗螺钉以固定背板。

步骤 3. 将电源线连接到背板。

步骤 4. 安装 E3.S 2T 硬盘仓。

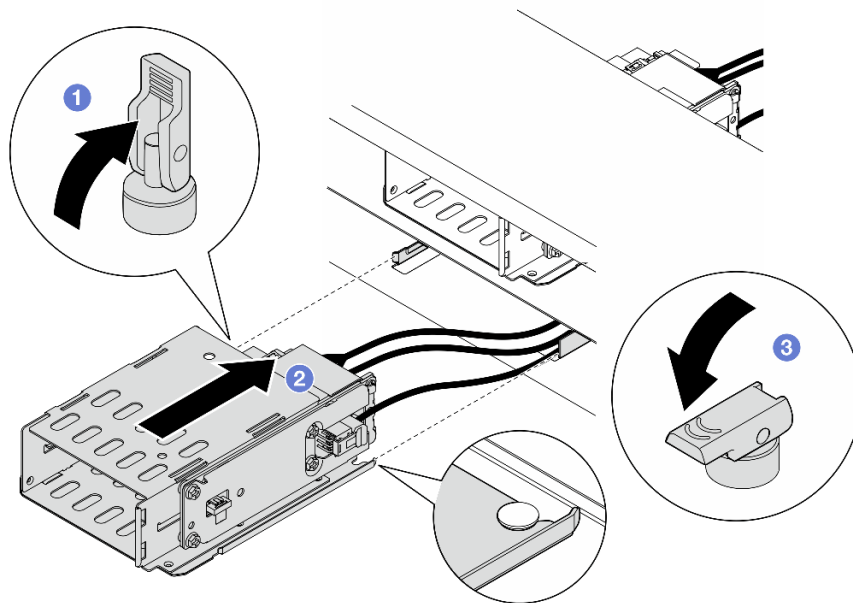


图 84. 安装 E3.S 2T 硬盘仓

- a. ① 确保滑锁处于打开位置。
- b. ② 将硬盘仓推入机箱中，直至机箱上的导向销固定到位。
- c. ③ 向下按压滑锁以固定硬盘仓。

步骤 5. 将电源线和信号线缆连接到主板组合件。请参阅《内部线缆布放指南》。

完成之后

1. 装回 CMM 或 CMM 填充件和 E3.S 挡板。请参阅第 140 页“安装 E3.S 非热插拔 CMM”。
2. 装回风扇仓。请参阅第 151 页“安装风扇架”。
3. 装回风扇。请参阅第 152 页“安装风扇”。
4. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
5. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换风扇和风扇架

按照本节中的说明卸下或安装风扇和风扇架。

卸下风扇

按照本节中的说明卸下风扇。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

S014



警告：

当前电压等级、电流等级和能级可能构成危险。仅限合格的技术服务人员卸下贴有标签的外盖。

S017



警告：

附近有危险的活动扇叶。请勿用手指或身体其他部位与其接触。

S033



警告：

当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属飞溅和/或烧伤。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。

步骤 3. 卸下风扇。

- a. ① 捏住风扇顶部的橙色操作点。
- b. ② 将风扇从机箱中提取出来。

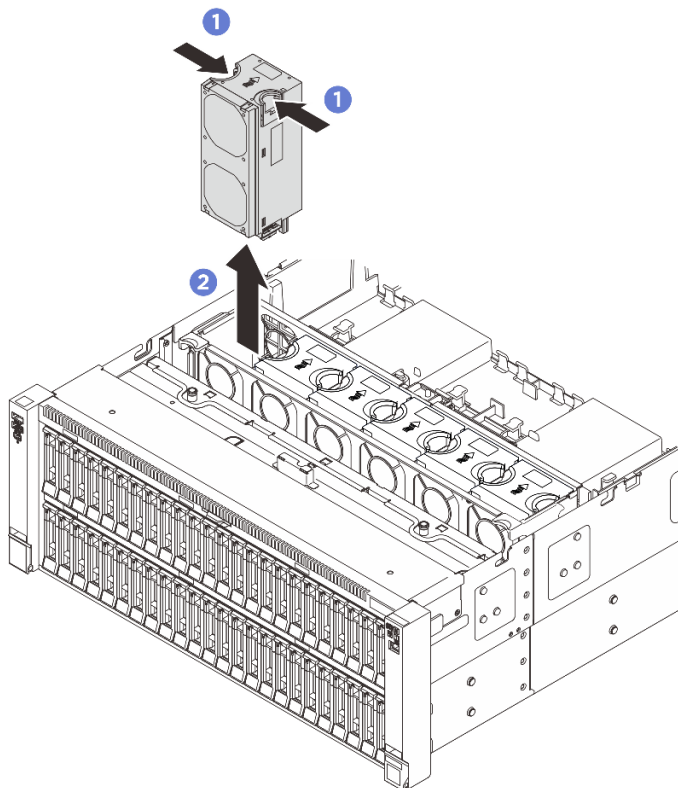


图 85. 卸下风扇

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

卸下风扇架

按照本节中的说明卸下风扇架。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

S017



警告：

附近有危险的活动扇叶。请勿用手指或身体其他部位与其接触。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下所有风扇。请参阅第 147 页“卸下风扇”。
- 步骤 4. 卸下风扇架。

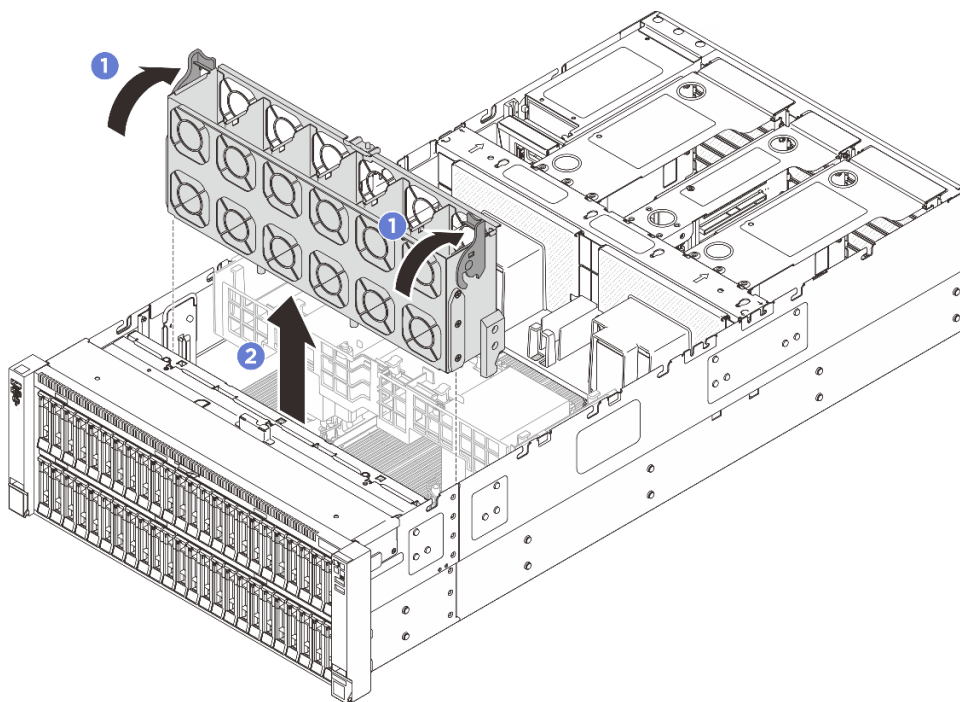


图 86. 卸下风扇架

- a. ① 向上旋转风扇架上的两个释放滑锁，让风扇架与机箱脱离。
- b. ② 抓住手柄，然后将风扇架从机箱中提取出来。

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装风扇架

按照本节中的说明安装风扇架。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

S017



警告：

附近有危险的活动扇叶。请勿用手指或身体其他部位与其接触。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

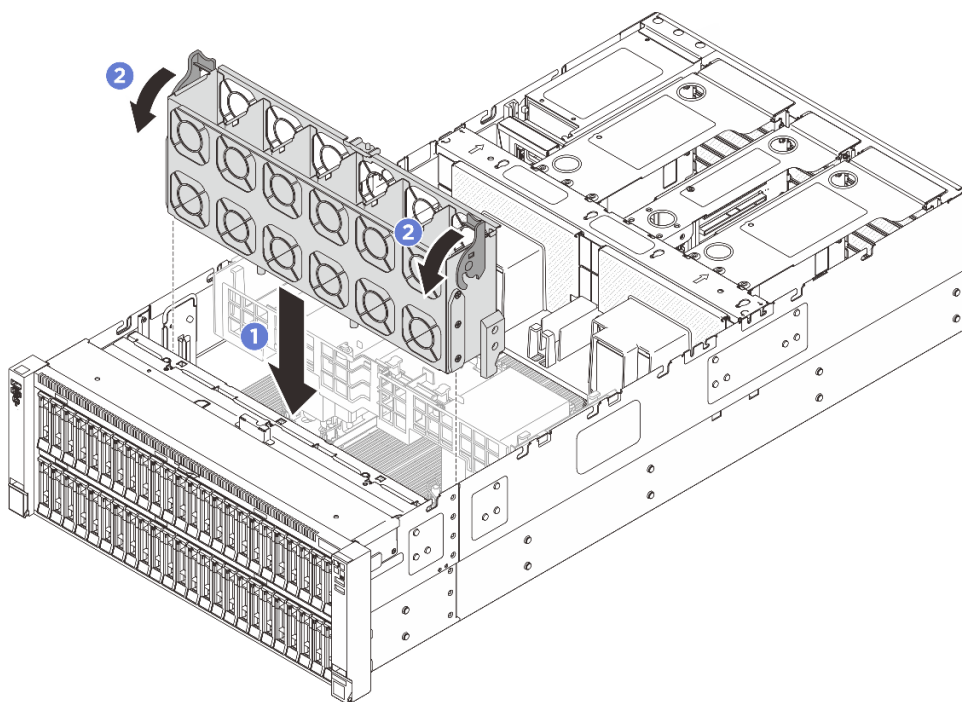


图 87. 安装风扇架

步骤 1. 将风扇架上的导槽与机箱上的导销对齐，然后将风扇架向下放入机箱。

步骤 2. 向下旋转两个解锁卡扣，直至无法再旋转为止。

完成之后

1. 装回风扇。请参阅第 152 页“安装风扇”。
2. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
3. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

安装风扇

按照本节中的说明安装风扇。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

S014



警告：

当前电压等级、电流等级和能级可能构成危险。仅限合格的技术服务人员卸下贴有标签的外盖。

S017



警告：

附近有危险的活动扇叶。请勿用手指或身体其他部位与其接触。

S033



警告：

当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属飞溅和/或烧伤。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 不要在一台服务器设备中混合使用单转子风扇和双转子风扇。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

步骤 1. 确保机箱中已安装风扇架。请参阅第 151 页“安装风扇架”。

步骤 2. 将风扇对准风扇架中的风扇插槽；然后，将风扇插入风扇架并向下按压，直至听到“咔嗒”一声锁定到位。

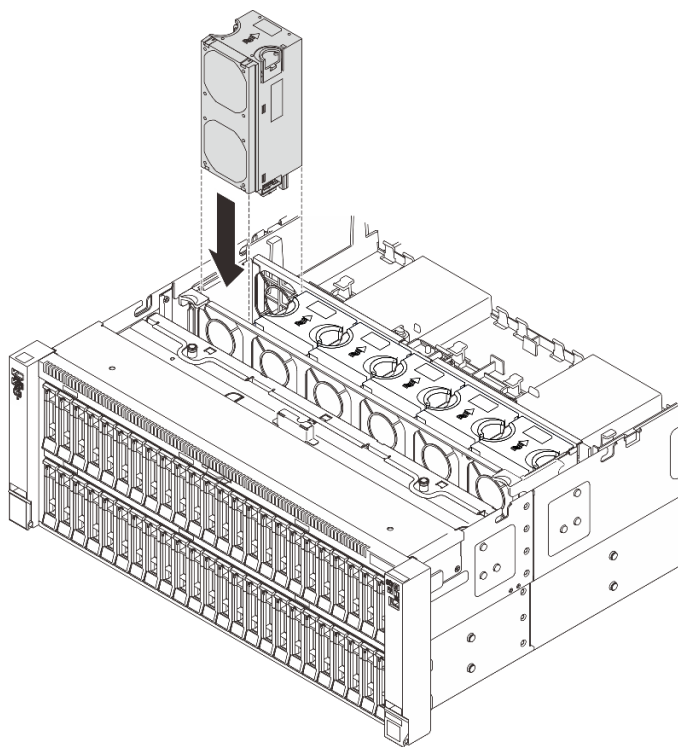


图 88. 安装风扇

完成之后

完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换快速充电模块

按照本节中的说明卸下和安装 RAID 快速充电模块（也称为超级电容器）。

卸下快速充电模块

按照本节中的说明卸下快速充电模块。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

注意：

- 请阅读第 45 页 “安装准则” 和第 46 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页 “更换服务器”。

步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页 “卸下前顶盖”。

步骤 3. 断开快速充电模块线缆与延长线缆的连接。

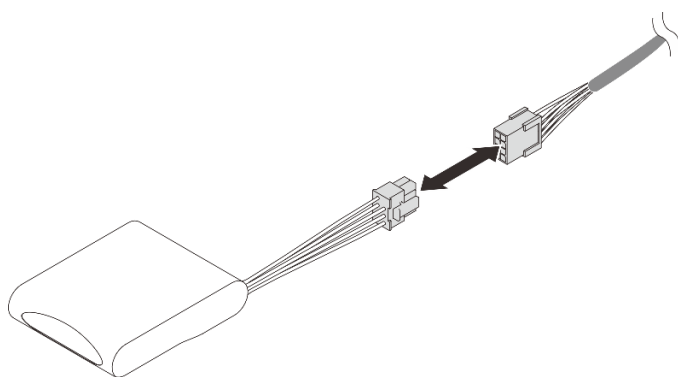


图 89. 从快速充电模块上拔下线缆

步骤 4. 卸下快速充电模块。

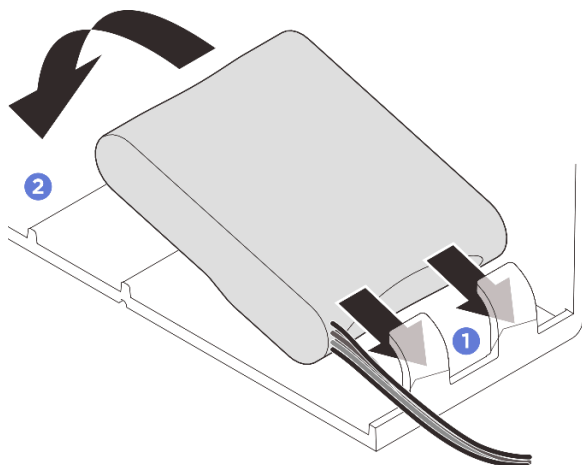


图 90. 卸下快速充电模块

- ① 如图所示，轻轻地旋转固定夹。
- ② 将快速充电模块提起并将其从夹持器中卸下。

完成之后

1. 安装替换单元。请参阅第 156 页“安装快速充电模块”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装快速充电模块

按照本节中的说明安装 RAID 快速充电模块。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

- 步骤 1. 将装有新部件的防静电包与服务器外部任何未上漆的表面接触；然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 在正面导风罩上找到快速充电模块插槽。

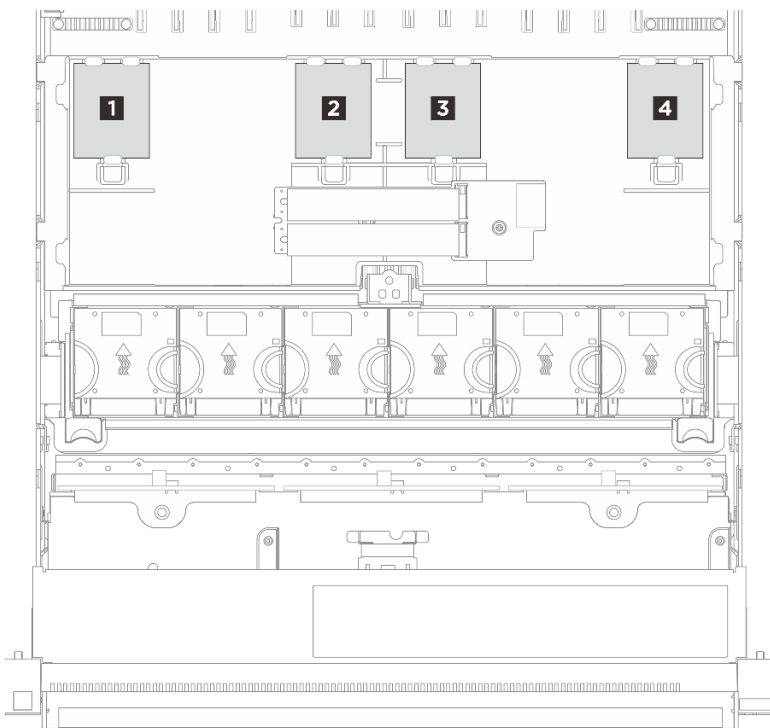


图 91. 快速充电模块位置

步骤 3. 安装快速充电模块。

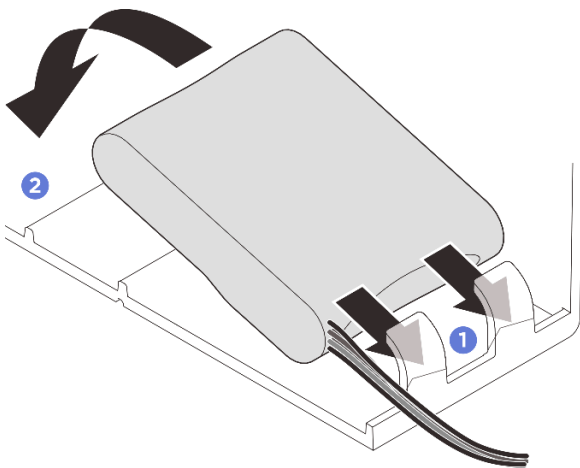


图 92. 安装快速充电模块

- a. ① 注意快速充电模块的方向；然后，轻轻地将快速充电模块插入一侧的固定夹（如图
所示）。
- b. ② 在另一侧向下按快速充电模块，直至其“咔嗒”一声固定到位。

步骤 4. 将 RAID 快速充电模块的线缆与延长线缆连接。

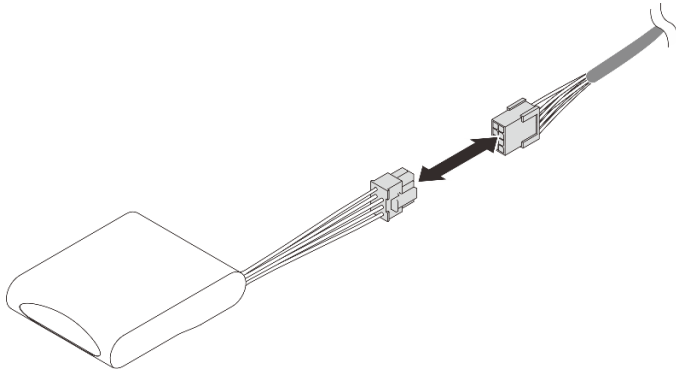


图 93. 将线缆连接到快速充电模块

步骤 5. 通过延长线缆将快速充电模块连接到 RAID 适配器。请参阅 [《内部线缆布放指南》](#) 了解有关内部线缆布放的更多信息。

完成之后

1. 装回前顶盖。请参阅第 369 页 “安装前顶盖”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

更换 GPU 适配器

按照本节中的说明卸下和安装 GPU 适配器。

卸下双宽 GPU 适配器

按照本节中的说明卸下双宽 GPU 适配器。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

注意：

- 请阅读第 45 页 “安装准则” 和第 46 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页 “关闭服务器电源”。

- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 根据具体类型的不同，您的 GPU 适配器可能会与本节中的插图略有不同。
- 请遵循 GPU 适配器随附的文档中的其他说明。

注：

- 如需获取受支持 GPU 适配器的列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。
- 确保遵循第 58 页“PCIe 转接件和适配器安装规则和顺序”中的安装规则和顺序。
- 有关如何卸下和安装 PCIe 适配器或单宽 GPU 的说明，请参阅第 245 页“更换 PCIe 转接件和 PCIe 适配器”。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下装有该 GPU 的 PCIe 转接件。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- 步骤 5. 卸下转接件扩展器外盖。

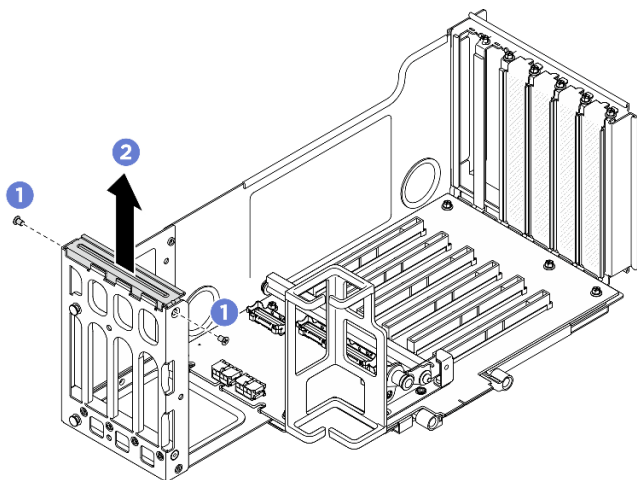


图 94. 卸下转接件扩展器外盖

- a. ① 卸下固定转接件扩展器外盖的螺钉。
- b. ② 将转接件扩展器外盖从 PCIe 转接件上提取出来。
- 步骤 6. 从 GPU 适配器和 PCIe 转接件上拔下电源线。

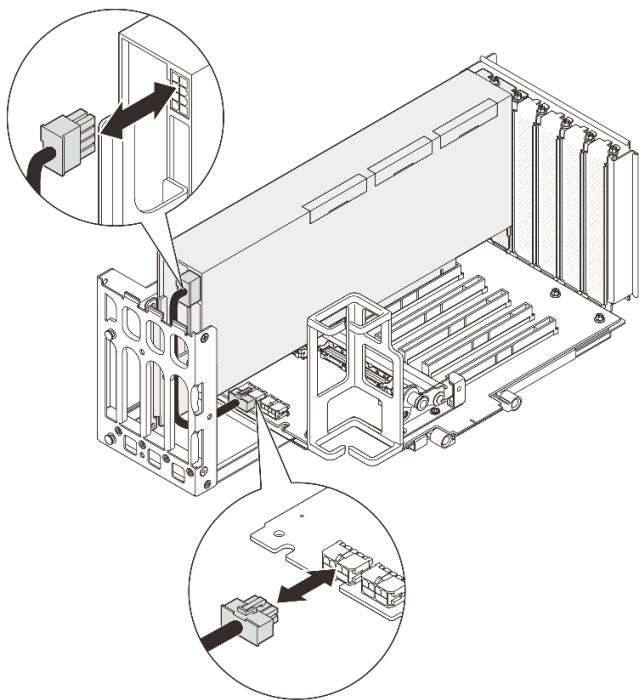


图 95. 从 GPU 适配器上拔下电源线

步骤 7. 卸下 GPU 适配器。

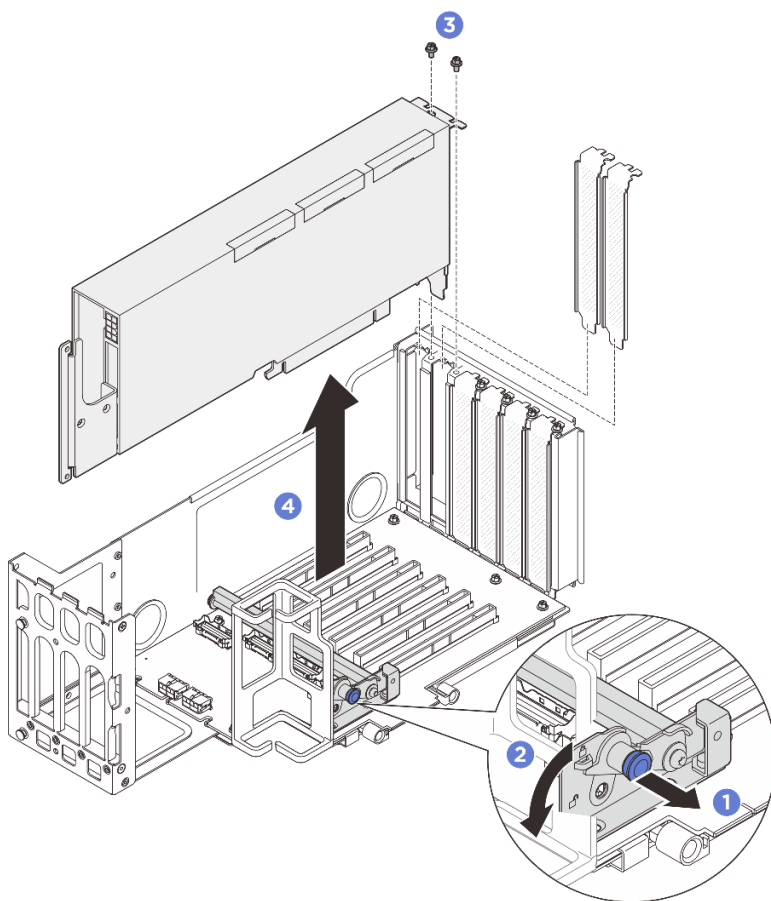


图 96. 从 PCIe 转接件上卸下 GPU 适配器

- a. ① 拉动固定 PCIe 适配器固定器的柱塞。
- b. ② 将 PCIe 适配器固定夹打开到解锁位置。
- c. ③ 卸下用于将 GPU 适配器固定到 PCIe 转接件的螺钉。
- d. ④ 抓住 GPU 适配器的边缘，小心地将其从 PCIe 插槽中抽出。

步骤 8. 如有必要，请安装转接件扩展器外盖。

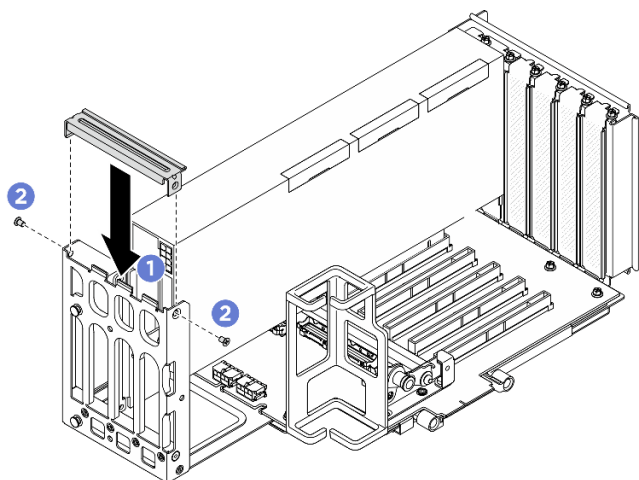


图 97. 安装转接件扩展器外盖

- a. ① 安装转接件扩展器外盖。
- b. ② 安装螺钉以固定转接件扩展器外盖。

完成之后

1. 安装替换单元。请参阅第 162 页“安装双宽 GPU 适配器”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您
的所有包装材料。

安装双宽 GPU 适配器

按照本节中的说明安装双宽 GPU 适配器。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

- 根据具体类型的不同，您的 GPU 适配器可能会与本节中的插图略有不同。
- 请遵循 GPU 适配器随附的文档中的其他说明。

注：

- 如需获取受支持 GPU 适配器的列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。
- 确保遵循第 58 页“PCIe 转接件和适配器安装规则和顺序”中的安装规则和顺序。
- 有关如何卸下和安装 PCIe 适配器或单宽 GPU 的说明，请参阅第 245 页“更换 PCIe 转接件和 PCIe 适配器”。

固件和驱动程序下载： 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7dja/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

过程

步骤 1. 如果 PCIe 转接件上的插槽中已安装填充件，请拧下固定填充件的螺钉，然后卸下填充件。

步骤 2. 如果装有转接件扩展器外盖，请将其卸下。

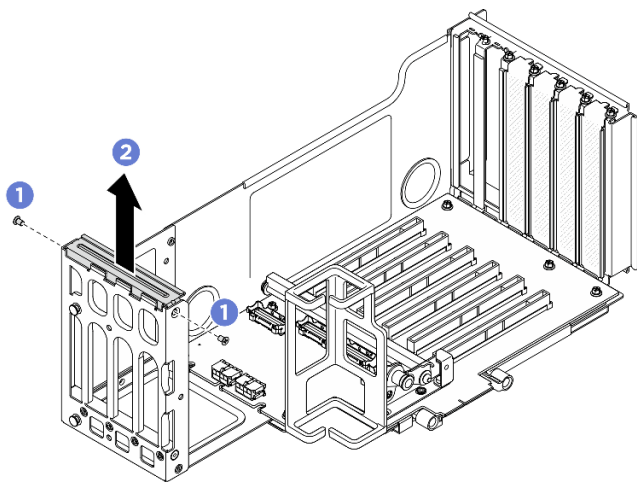


图 98. 卸下转接件扩展器外盖

- a. ① 卸下固定转接件扩展器外盖的螺钉。
- b. ② 将转接件扩展器外盖从 PCIe 转接件上提取出来。

步骤 3. 安装 GPU 适配器。

注：确保遵循第 58 页“PCIe 转接件和适配器安装规则和顺序”中的安装规则和顺序。

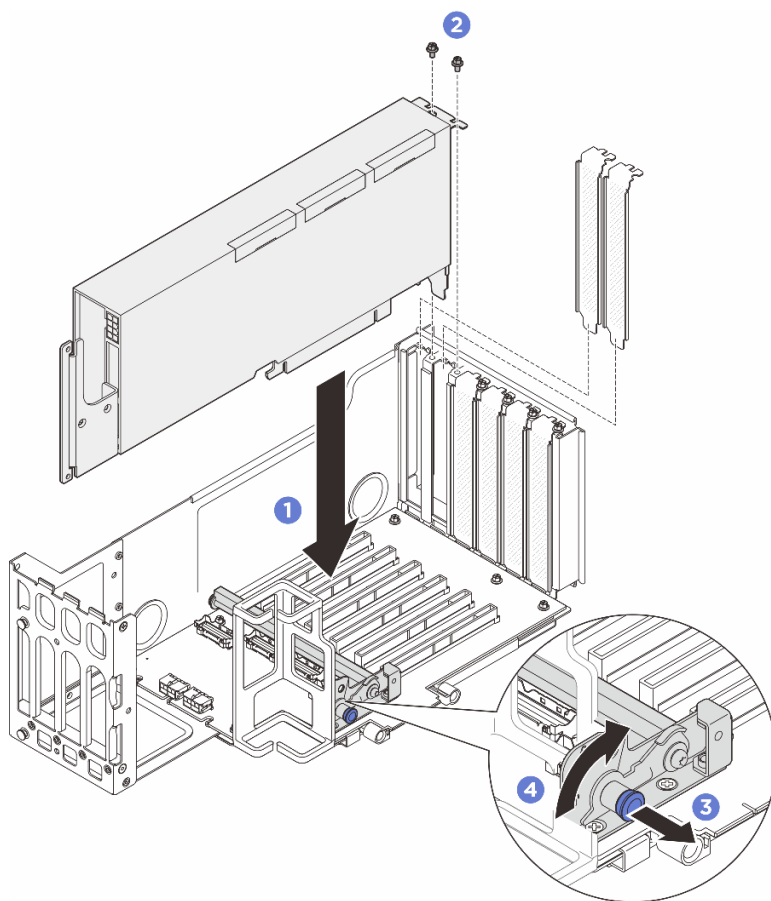


图 99. 将 GPU 适配器安装到 PCIe 转接件

- a. ① 将 GPU 适配器与 PCIe 转接件上的接口对齐；然后，小心地将 GPU 适配器笔直接入插槽，直至其牢固就位，并且其支架也固定。
- b. ② 用两颗螺钉固定 GPU 适配器。
- c. ③ 拉动固定 PCIe 适配器固定器的柱塞。
- d. ④ 将 PCIe 适配器固定器闭合到锁定位置。

步骤 4. 将电源线连接到 GPU 适配器和 PCIe 转接件。

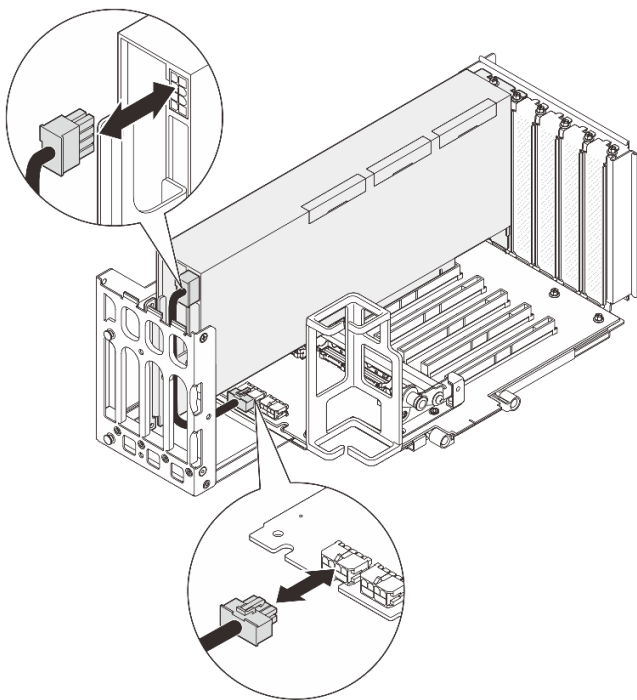


图 100. 将电源线连接到 GPU 适配器

步骤 5. 安装转接件扩展器外盖。

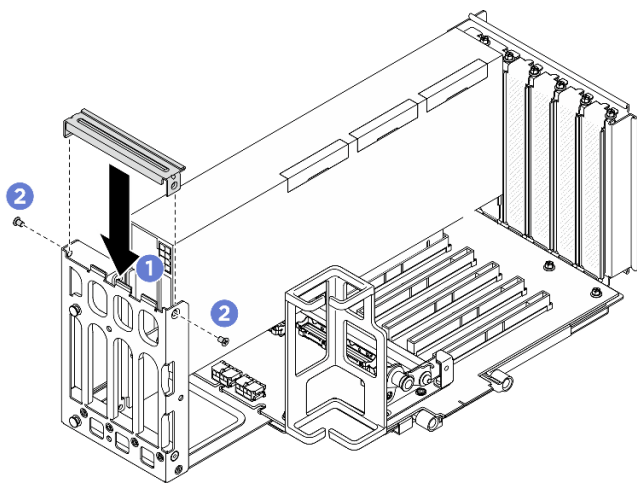


图 101. 安装转接件扩展器外盖

- a. ① 安装转接件扩展器外盖。
- b. ② 安装螺钉以固定转接件扩展器外盖。

完成之后

1. 装回 PCIe 转接件。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。

2. 装回横杆。请参阅第 126 页“安装横杆”。
3. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
4. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
5. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换入侵感应开关

按照本节中的说明卸下和安装入侵感应开关。

卸下入侵感应开关

按照本节中的说明卸下入侵感应开关。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 如有必要，请卸下正面导风罩。请参阅第 104 页“卸下正面导风罩”。
- 步骤 4. 从主板组合件上的接口 **1** 上拔下入侵感应开关线缆。

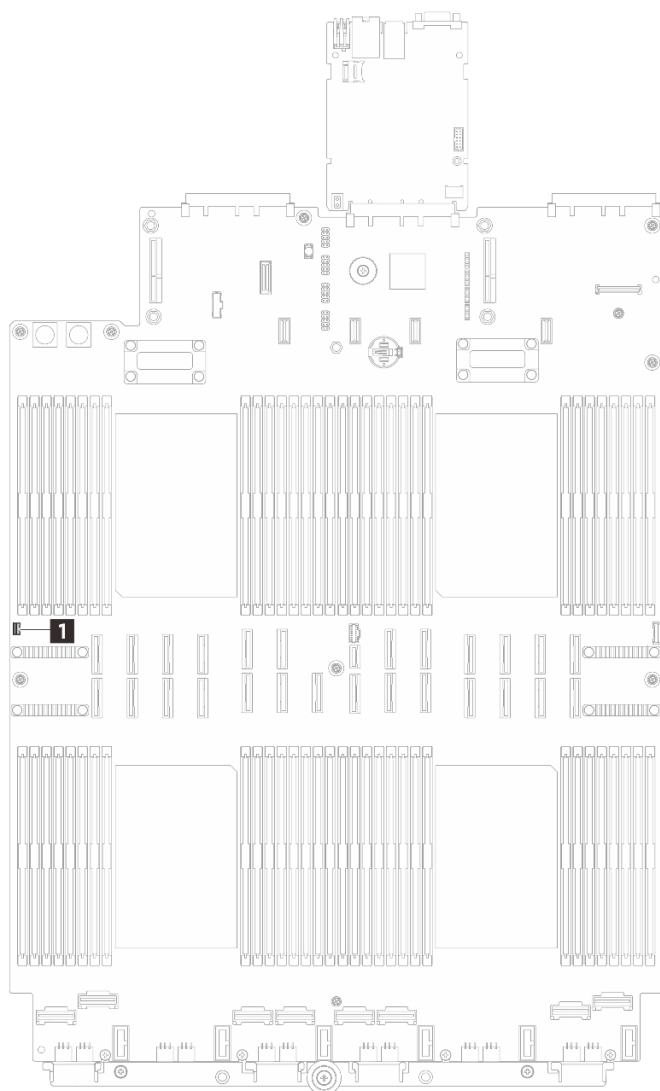


图 102. 断开入侵感应开关

步骤 5. 抓住入侵感应开关并将其从支架中拉出。

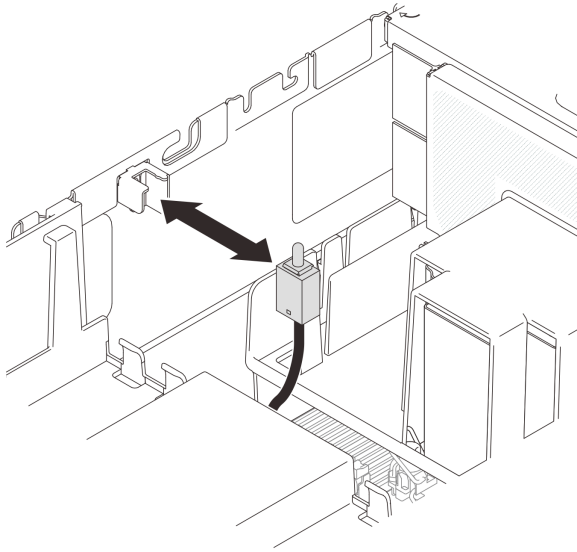


图 103. 卸下入侵感应开关

完成之后

1. 安装替换单元。请参阅第 168 页“安装入侵感应开关”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您
的所有包装材料。

安装入侵感应开关

按照本节中的说明安装入侵感应开关。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

步骤 1. 将入侵感应开关与支架对齐并将其推入支架。确保入侵感应开关已在支架中完全就位。

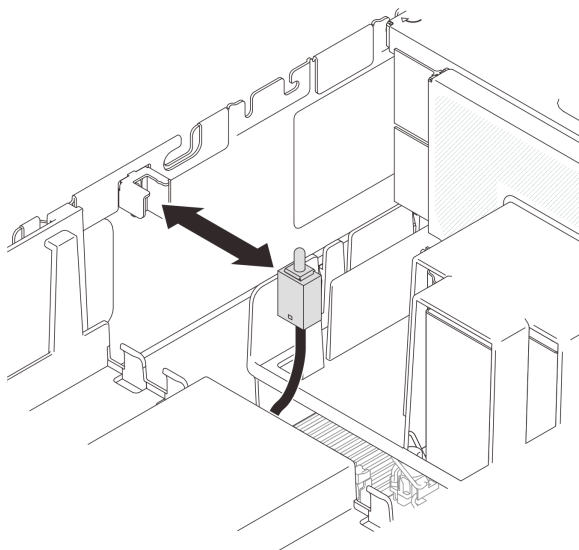


图 104. 安装入侵感应开关

步骤 2. 将线缆连接到主板组合件。

注：布放入侵感应开关线缆时，请如图所示将线缆穿过导风罩上的束线器。确保线缆未接触主板组合件上的 VR 区域（虚线标注区域），并且未与其他高速信号线缆缠绕在一起。

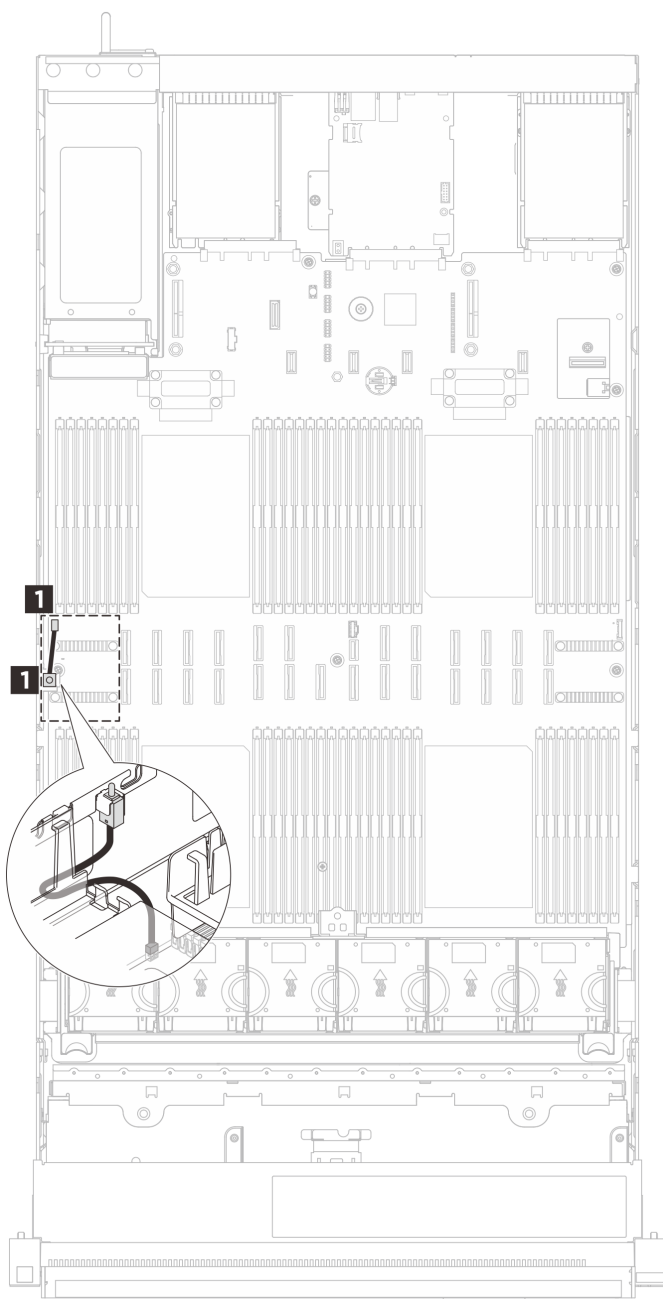


图 105. 连接入侵感应开关

完成之后

1. 如果卸下了正面导风罩，请将其装回。请参阅第 107 页“安装正面导风罩”。
2. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
3. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换内部 M.2 背板和 M.2 硬盘

按照本节中的说明卸下和安装内部 M.2 背板和 M.2 硬盘。

卸下 M.2 硬盘

按照本节中的说明卸下 M.2 硬盘。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下 M.2 硬盘。

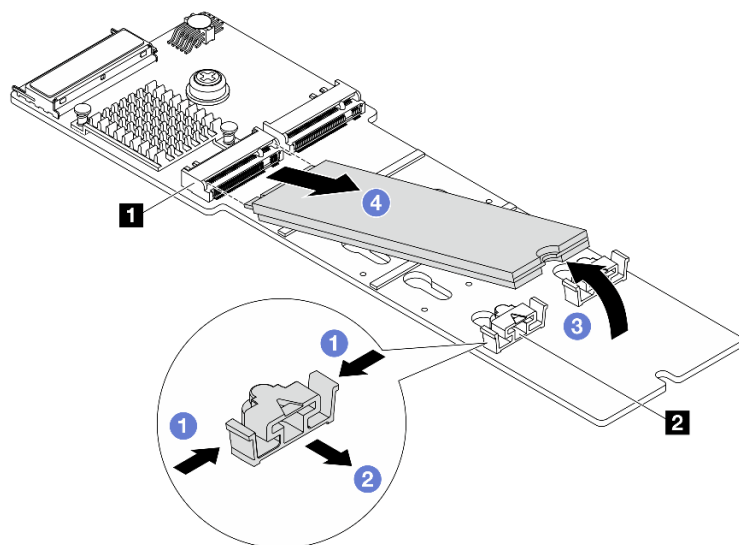


图 106. 卸下 M.2 硬盘

- a. ① 捏住固定器 ②。
- b. ② 向后滑动固定器以从 M.2 背板上松开 M.2 硬盘。

- c. ③ 将 M.2 硬盘的后端抬起约 30 度角。
- d. ④ 将 M.2 硬盘从接口 **1** 中抽出。

完成之后

1. 安装新的 M.2 硬盘。请参阅第 176 页“安装 M.2 硬盘”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

卸下 M.2 背板

按照本节中的说明卸下 M.2 背板。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下所有 M.2 硬盘。请参阅第 171 页“卸下 M.2 硬盘”。
- 步骤 5. 从主板组合件上拔下 M.2 背板线缆。

注意：为避免损坏主板组合件，从主板组合件上拔下线缆时，请务必遵循《内部线缆布放指南》中的说明操作。

- 步骤 6. 卸下 M.2 背板。

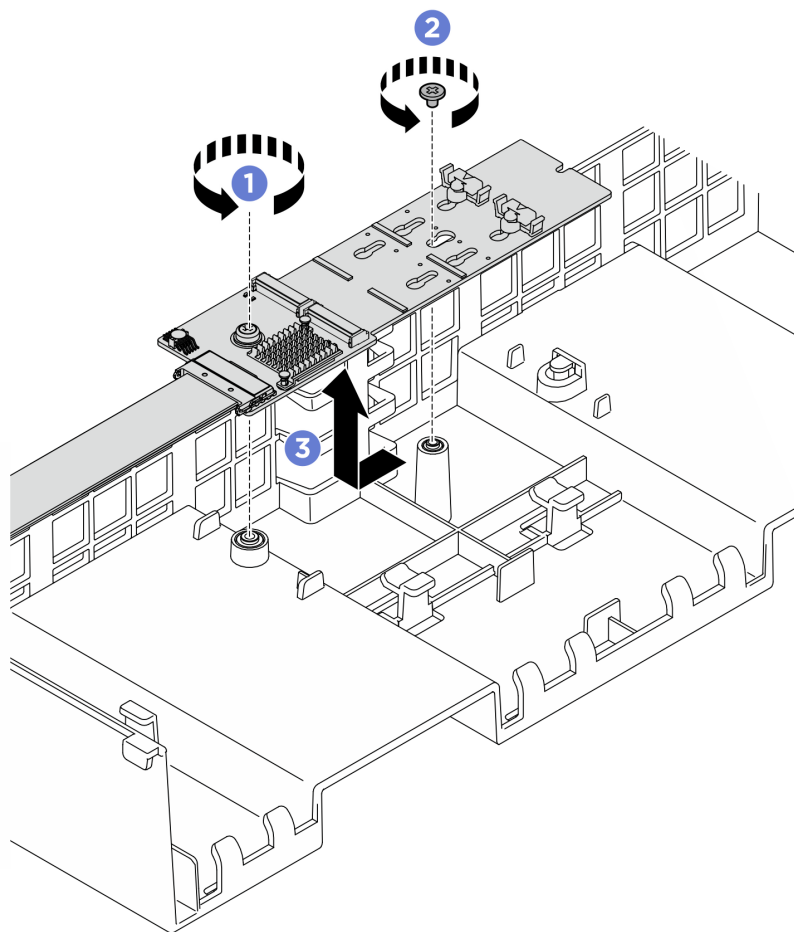


图 107. 卸下 M.2 背板

- a. ① 卸下将 M.2 背板中间固定到正面导风罩的螺钉。
- b. ② 卸下将 M.2 背板末端固定到正面导风罩的螺钉。
- c. ③ 向后滑动 M.2 背板并将其从正面导风罩中提取出来。

步骤 7. 如果需要，请从 M.2 背板上拔下 M.2 背板线缆。

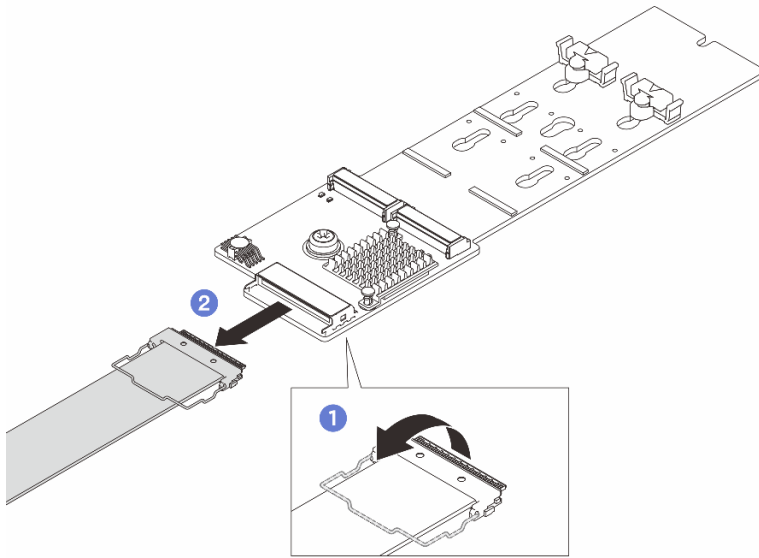


图 108. 拔下 M.2 背板线缆

- a. ① 从接口中松开线缆上的丝架。
- b. ② 从 M.2 背板上拔下线缆。

完成之后

1. 安装新 M.2 背板。请参阅第 174 页“安装 M.2 背板”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

安装 M.2 背板

按照本节中的说明安装 M.2 背板。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

固件和驱动程序下载： 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

过程

- 步骤 1. 将装有新部件的防静电包与服务器外部任何未上漆的表面接触；然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 如果需要，请将 M.2 背板线缆连接到 M.2 背板。

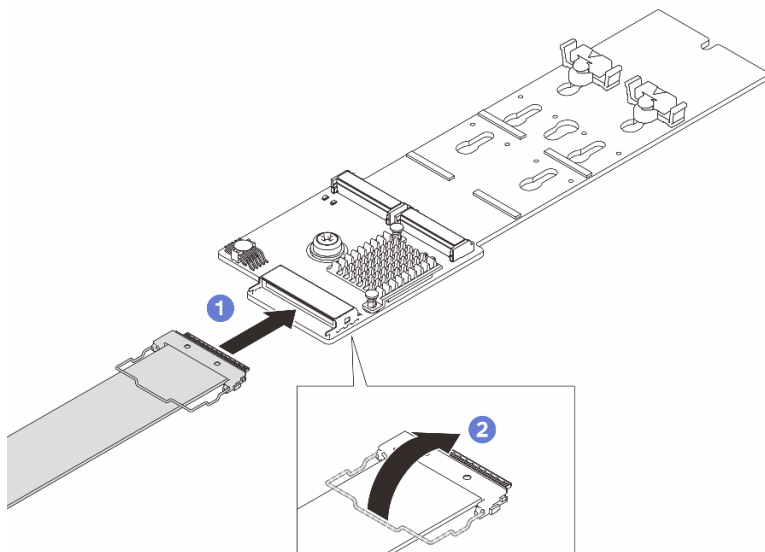


图 109. M.2 背板线缆连接

- a. ① 将线缆连接到 M.2 背板。
- b. ② 将线缆上的丝架挂到接口上。
- 步骤 3. 安装 M.2 背板。

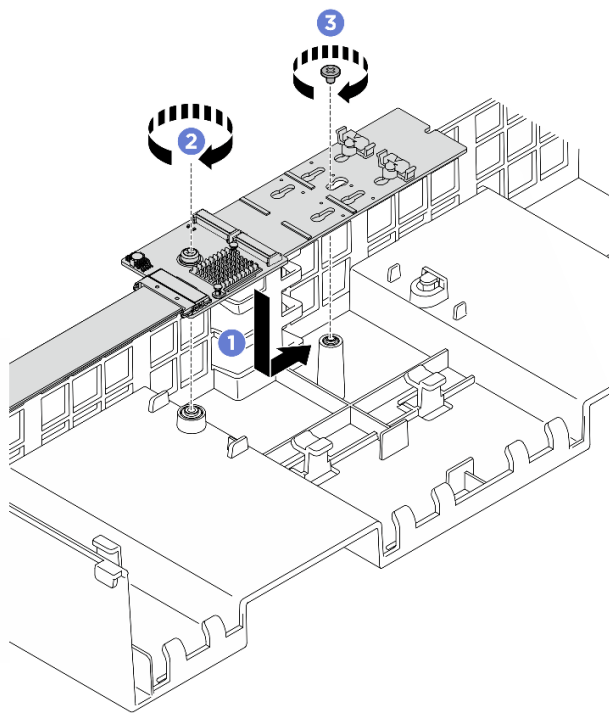


图 110. 安装 M.2 背板

- a. ① 将 M.2 背板向下放入正面导风罩中；然后，向前滑动 M.2 背板，直至其固定到位。
- b. ② 安装将 M.2 背板末端固定到正面导风罩的螺钉。
- c. ③ 安装将 M.2 背板中间固定到正面导风罩的螺钉。

步骤 4. 将 M.2 背板线缆连接到主板组合件上的 M.2 电源接口和信号接口。请参阅《[内部线缆布放指南](#)》了解更多详细信息。

完成之后

1. 装回 M.2 硬盘。请参阅第 176 页“[安装 M.2 硬盘](#)”。
2. 完成部件更换。请参阅第 376 页“[完成部件更换](#)”。

安装 M.2 硬盘

按照本节中的说明安装 M.2 硬盘。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“[安装准则](#)”和第 46 页“[安全检查核对表](#)”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“[关闭服务器电源](#)”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

固件和驱动程序下载： 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

过程

- 步骤 1. 将装有新部件的防静电包与服务器外部任何未上漆的表面接触；然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 找到 M.2 引导适配器上的接口。

注：

- 您的 M.2 引导适配器可能与下面的插图看起来不同，但安装方法相同。
- 某些 M.2 引导适配器支持两个相同的 M.2 硬盘。先在插槽 0 中安装 M.2 硬盘。

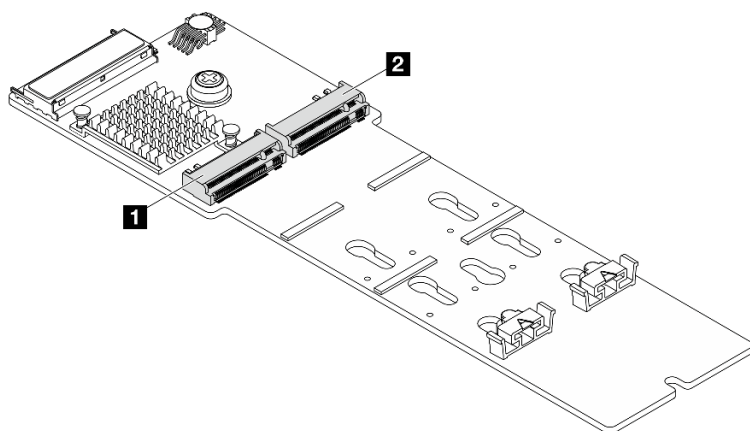


图 111. M.2 硬盘插槽

1 插槽 0	2 插槽 1
---------------	---------------

- 步骤 3. （可选）调整 M.2 背板上的固定器，以适应要安装的 M.2 硬盘的特定尺寸。

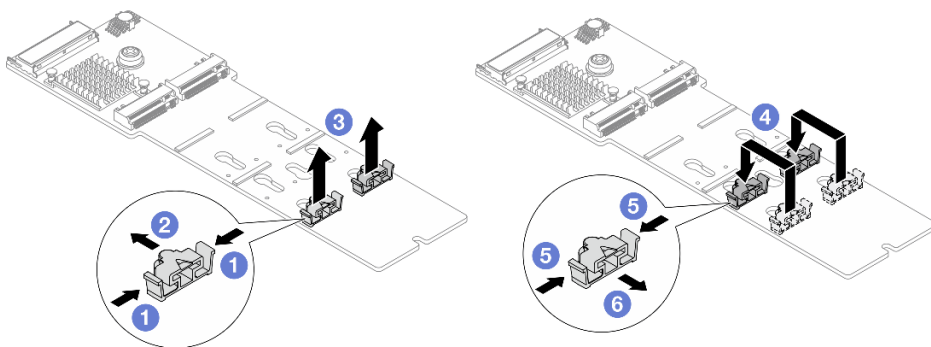


图 112. 调整 M.2 固定器

- a. ① 按固定器的两侧。
- b. ② 向前移动固定器，直至其进入锁眼的大开口中。
- c. ③ 将固定器从锁眼中取出；然后，将固定器插入正确的锁眼中。
- d. ④ 将固定器插入合适的锁眼中。
- e. ⑤ 按固定器的两侧。
- f. ⑥ 向后（锁眼的小开口方向）推动固定器，直至其固定到位。

步骤 4. 将 M.2 硬盘装入 M.2 引导适配器。

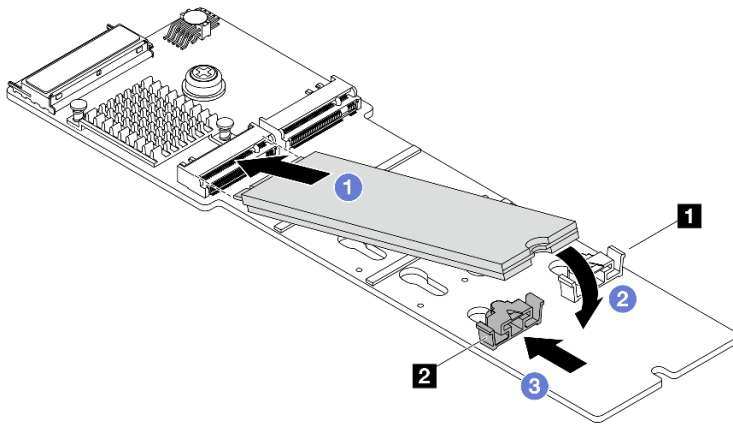


图 113. 安装 M.2 硬盘

- a. ① 以大约 30 度角将 M.2 硬盘插入插槽。
- b. ② 向下旋转 M.2 硬盘，直至 M.2 硬盘末端的凹槽卡在固定器的边口中。
- c. ③ 向前滑动固定夹以将 M.2 硬盘固定到 M.2 引导适配器。

完成之后

1. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
2. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换 Lenovo Processor Neptune Core Module（仅限经过培训的技术人员）

按照本节中的说明卸下和安装 Processor Neptune® Core Module。

注：如果要更换带散热器的处理器，请参阅第 301 页“更换处理器和散热器（仅限经过培训的技术人员）”。

重要：

- 本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。
- 首次安装该部件时，请联系 Lenovo Professional Services 团队寻求帮助。

- 配备 Processor Neptune® Core Module 的配置不支持带有理线臂（CMA）的导轨套件。
- 当服务器装有 Processor Neptune® Core Module 时，如果需要安装或卸下主板组合件或处理器，必须先申请装运支架 FRU。不过，更换旧 Processor Neptune® Core Module 时不需要申请装运支架 FRU，因为新模块的包装中包含该 FRU。

卸下 Lenovo Processor Neptune Core Module

按照本节中的说明卸下 Processor Neptune® Core Module。

重要：

- 本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。
- 首次安装该部件时，请联系 Lenovo Professional Services 团队寻求帮助。
- 在执行此任务之前，请确保准备好水循环模块装运支架。

关于本任务

漏液检测传感器模块线缆的安全信息

S011



警告：

附近有尖锐的边缘、边角或接点。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 每个处理器插槽都必须始终装有外盖或冷却板。卸下或安装冷却板组合件时，请用外盖保护空的处理器插槽。
- 请勿接触处理器插槽或处理器触点。处理器插槽触点非常脆弱，容易损坏。处理器触点上的杂质（如皮肤上的油脂）可导致连接失败。
- 请勿让处理器或冷却板上的导热油脂接触到任何物体。与任何表面接触都有可能损坏导热油脂，致其失效。导热油脂可能会损坏处理器插槽中的电气接口等组件。

扭矩螺丝刀类型列表	螺钉类型
内六角 T30 螺丝刀	内六角 T30 螺钉

过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 从歧管上卸下快接插头。请参阅第 195 页“卸下歧管（机架级系统）”或第 214 页“卸下歧管（行级系统）”。
- b. 从机架上卸下服务器。请参阅第 67 页“从机架上卸下服务器（2.5 英寸插槽机箱）”或第 79 页“从机架上卸下服务器（E3.S 插槽机箱）”。
- c. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- d. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- e. 卸下正面导风罩。请参阅第 104 页“卸下正面导风罩”。
- f. 卸下风扇和风扇架。请参阅第 147 页“卸下风扇”和第 149 页“卸下风扇架”。
- g. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- h. 卸下 PCIe 转接件。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- i. 卸下背面导风罩。请参阅第 110 页“卸下背面导风罩”。
- j. 为所有内存条注插槽编号（插槽 9-24 及插槽 41-56）；随后将其从主板组合件上取下，放置在防静电平面上以备重新安装。请参阅第 233 页“卸下内存条”。

步骤 2. 从主板组合件上的接口 **1** 上拔下漏液检测传感器模块线缆。

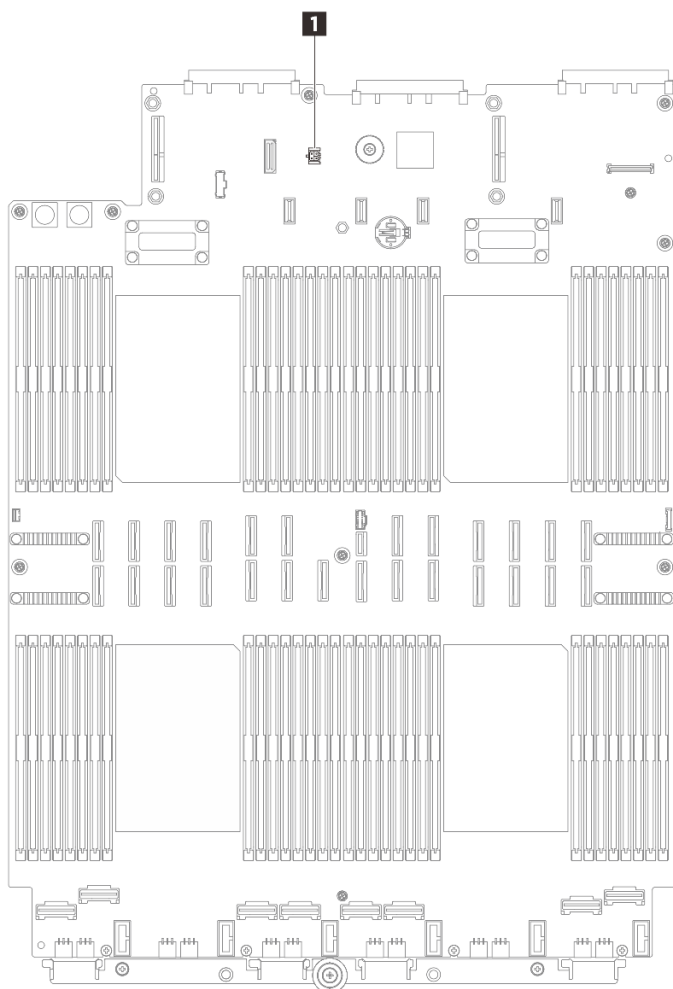


图 114. 断开漏液检测传感器模块的连接

步骤 3. 卸下转接件填充件。

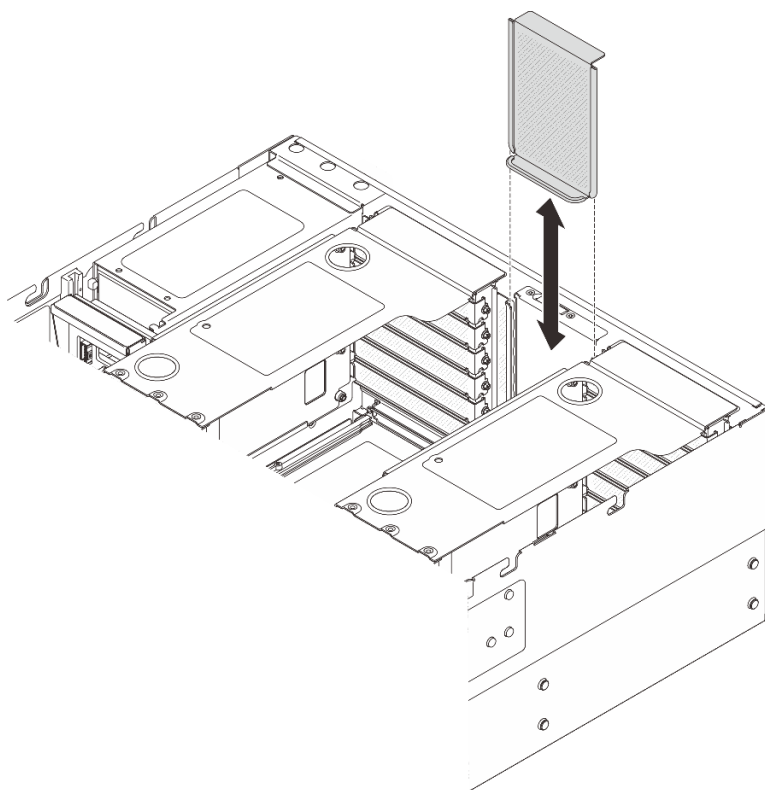


图 115. 卸下转接件填充件

步骤 4. 卸下冷却板外盖。

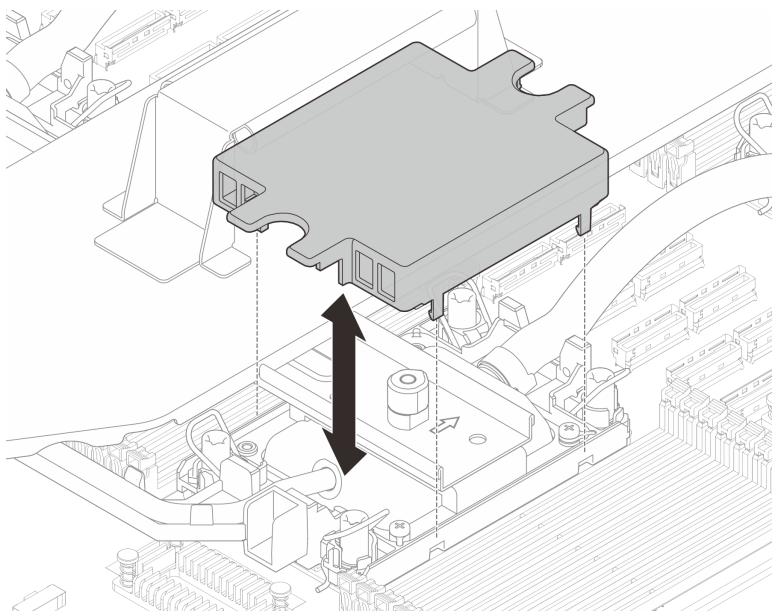


图 116. 卸下冷却板外盖

步骤 5. 将冷却板托架对齐放置在冷却板组合件上。

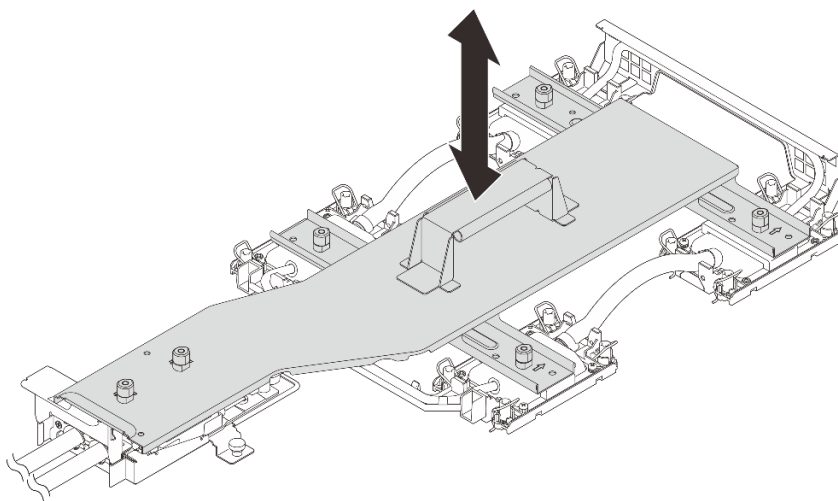


图 117. 安装冷却板托架

步骤 6. 按托架标签上所示的安装顺序将所有柱塞顺时针旋转至锁定位置。

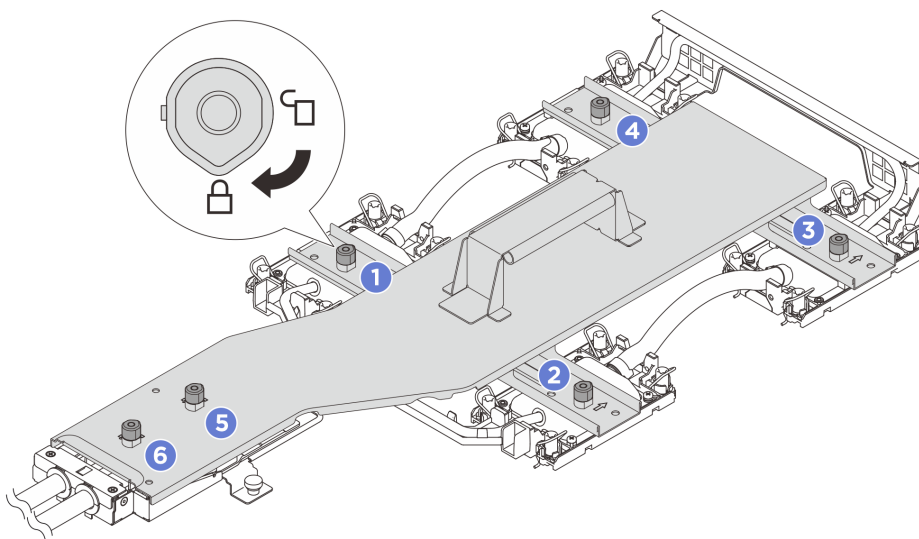


图 118. 固定冷却板托架

步骤 7. 拧松冷却板组合件上的内六角 T30 螺母。

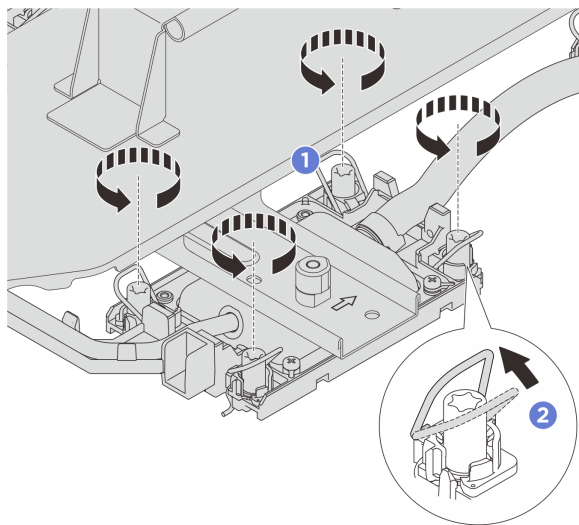


图 119. 拧松内六角 T30 螺母

- a. ① 完全拧松冷却板组合件上的内六角 T30 螺母。
- b. ② 向内旋转防倾倒丝架。

步骤 8. 拧松指旋螺钉。如有必要，请使用螺丝刀。

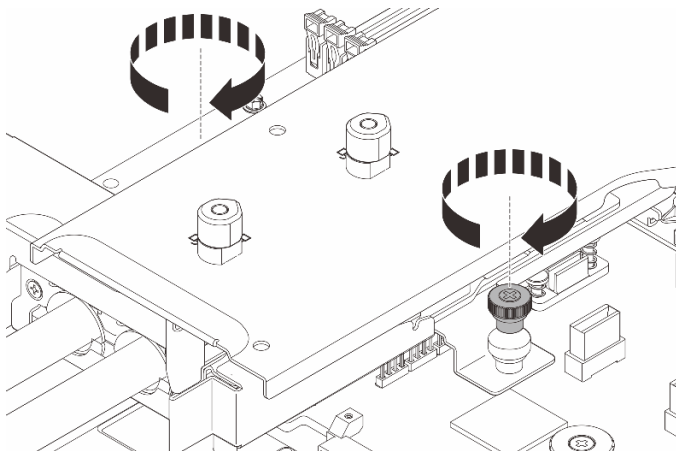


图 120. 卸下冷却板组合件

步骤 9. 卸下冷却板组合件。

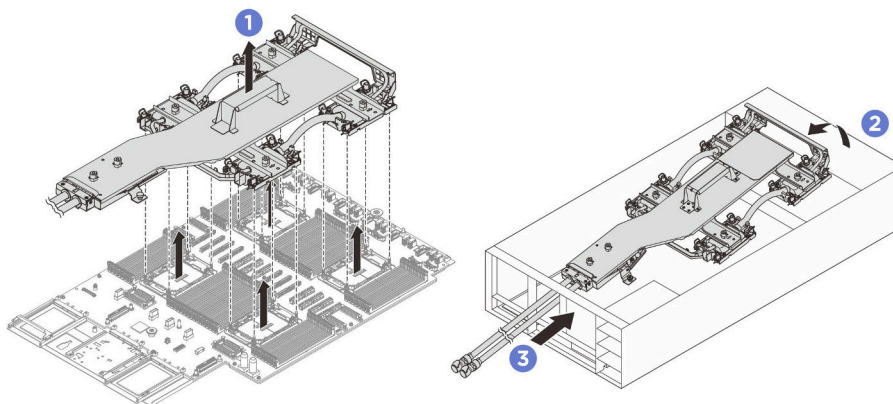


图 121. 卸下冷却板组合件

- a. ① 握住冷却板组合件上的手柄，将其从主板组合件上提起。
- b. ② 将冷却板组合件的前端旋转一定角度。
- c. ③ 轻轻地将冷却板组合件向机箱正面推动；然后，小心地将冷却板组合件的软管从机箱中提取出来。

步骤 10. 如果要更换处理器或冷却板，请先将处理器与冷却板组合件分开。请参阅第 305 页“将处理器与支架和散热器分开”。

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装 Lenovo Processor Neptune Core Module

按照本节中的说明安装 Processor Neptune® Core Module。

重要：

- 本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。
- 首次安装该部件时，请联系 Lenovo Professional Services 团队寻求帮助。
- 在执行此任务之前，请确保准备好水循环模块装运支架。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页 “安装准则” 和第 46 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 每个处理器插槽都必须始终装有外盖或冷却板。卸下或安装冷却板组合件时，请用外盖保护空的处理器插槽。
- 请勿接触处理器插槽或处理器触点。处理器插槽触点非常脆弱，容易损坏。处理器触点上的杂质（如皮肤上的油脂）可导致连接失败。
- 请勿让处理器或冷却板上的导热油脂接触到任何物体。与任何表面接触都有可能损坏导热油脂，致其失效。导热油脂可能会损坏处理器插槽中的电气接口等组件。

警告：

从包装箱中取出新的 Processor Neptune® Core Module 时，请将冷却板组合件连同装运托盘一起取出，以防污损冷却板组合件上的导热油脂。

扭矩螺丝刀类型列表	螺钉类型
内六角 T30 螺丝刀	内六角 T30 螺钉

过程

步骤 1. 将处理器安装到新的支架中。

注：

- 如果要更换处理器并重用冷却板，请使用新处理器随附的新支架。
- 如果要更换冷却板并重用处理器，而新冷却板随附两个处理器支架，请务必使用与您丢弃的支架类型相同的支架。

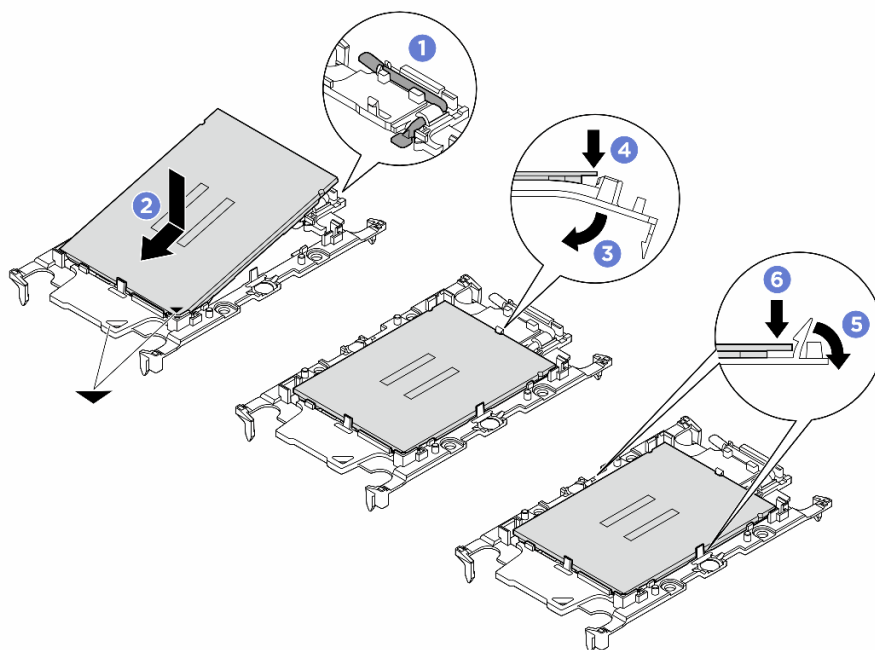


图 122. 安装处理器支架

注：为防止处理器从支架中脱落，请使处理器触点一面朝上，并用支架的侧面固定住处理器/支架组合件。

1. ① 确保支架上的手柄处于闭合位置。
2. ② 将新支架和处理器上的三角形标记对齐；然后，将处理器有标记的一端插入支架。
3. ③ 使处理器的插入端保持固定；然后，向下旋转支架无标记的一端，使其远离处理器。
4. ④ 按压处理器，将无标记的一端固定在支架上的固定夹下方。
5. ⑤ 小心地向下旋转支架的侧面，使其远离处理器。
6. ⑥ 按压处理器，将侧面固定在支架上的固定夹下方。

步骤 2. 涂抹导热油脂。

- 如果要更换冷却板并重复利用处理器，请使用新冷却板附带的导热油脂，无需涂抹新的导热油脂。

注：为确保获得最佳性能，请检查新冷却板上的制造日期，确保其未超过两年。如果超过了两年，请擦去现有的导热油脂并涂上新的导热油脂。

- 如果要更换处理器并重复利用冷却板，请执行以下步骤来涂抹导热油脂：
 1. 如果冷却板上有旧的导热油脂，请使用酒精清洁垫擦去这些导热油脂。
 2. 小心地将处理器和支架放置在装运托盘中，使处理器触点一面朝下。确保支架上的三角形标记在装运托盘中的方向如下图所示。
 3. 用海绵在处理器上涂抹导热油脂，形成四个均匀分布的点，同时每个点包含大约 0.1 毫升导热油脂。

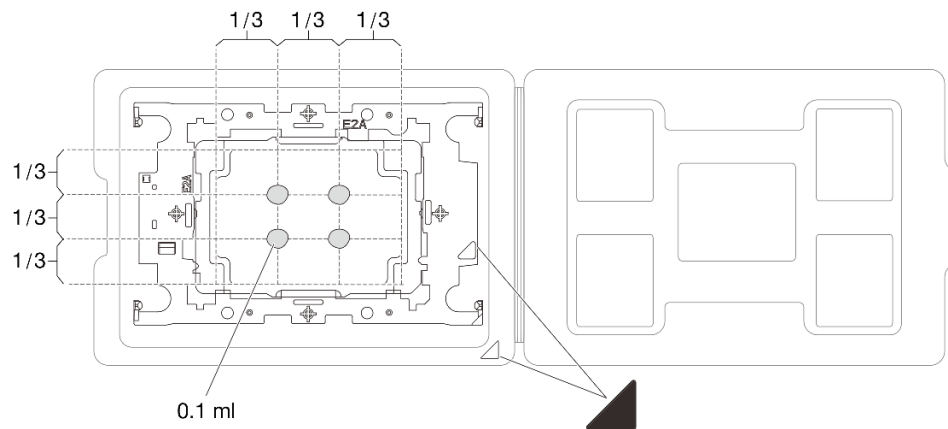


图 123. 为装运托盘中的处理器涂抹导热油脂

步骤 3. 组装处理器和冷却板。

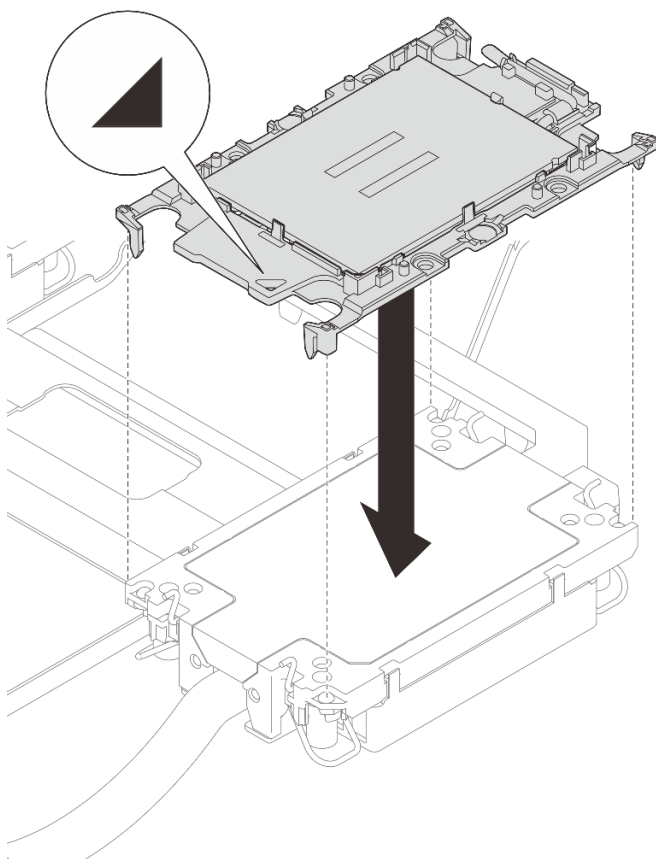


图 124. 将处理器安装到冷却板

- a. 将处理器支架和处理器上的三角形标记与冷却板上的三角形标记对齐。
- b. 将处理器支架安装到冷却板上。

- c. 将支架按压到位，直至所有四个角的固定夹啮合。目测检查以确保处理器支架与冷却板之间没有任何间隙。

步骤 4. 安装冷却板组合件。

注：如果服务器只安装了两个处理器（通常为处理器 1 和 2），则需要在处理器 3 和 4 的空插槽上安装保护盖，然后才能继续进行安装。

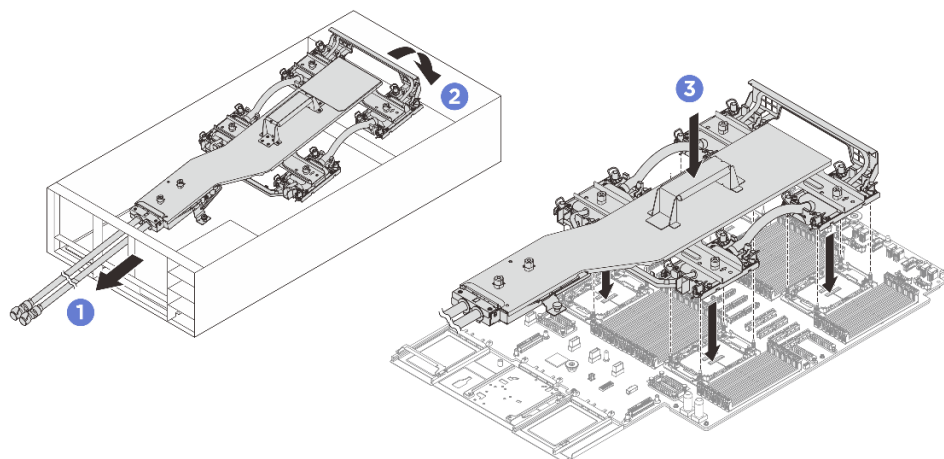


图 125. 安装冷却板组合件

注：

- 请勿接触处理器底部的触点。
- 不要让处理器插槽接触任何物体，避免可能的损坏。
- a. ① 握住冷却板组合件上的手柄，然后将软管轻轻插入机箱背面的开口中。
- b. ② 将冷却板组合件的前端旋转一定角度，并将每个冷却板上的四个内六角 T30 螺母与处理器插槽的相应螺柱对齐。
- c. ③ 将冷却板组合件插入处理器插槽。

步骤 5. 拧紧指旋螺钉以固定冷却板组合件。如有必要，请使用螺丝刀。

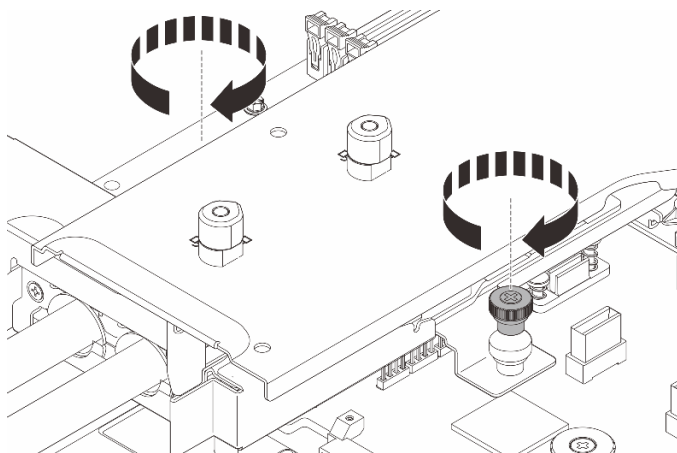


图 126. 安装冷却板组合件

步骤 6. 拧紧冷却板组合件上的内六角 T30 螺母。

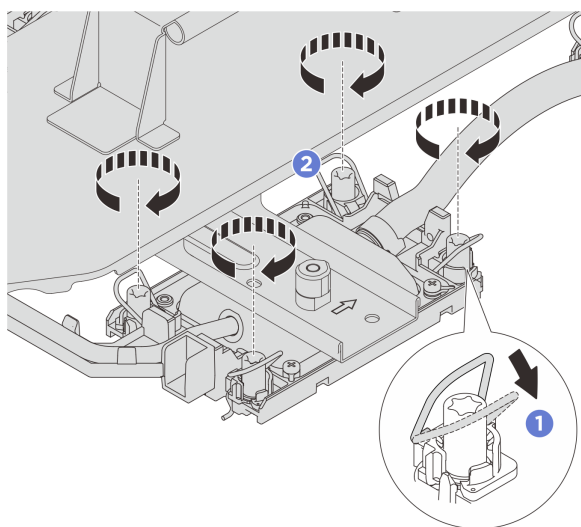


图 127. 拧紧内六角 T30 螺母

- a. ① 向外旋转防倾倒丝架，直至其与插槽中的搭钩啮合。
- b. ② 按冷却板组合件标签上所示的安装顺序，完全拧紧内六角 T30 螺母。拧紧螺钉直至拧不动为止；然后，目测检查以确保冷却板组合件下方的带肩螺钉与处理器插槽之间没有任何间隙。（供参考，完全拧紧螺母所需的扭矩为 10 +/- 2.0 磅·英寸，即 1.1 +/- 0.2 牛·米。）

步骤 7. 按托架标签上所示的拆卸顺序将所有柱塞逆时针旋转至解锁位置。

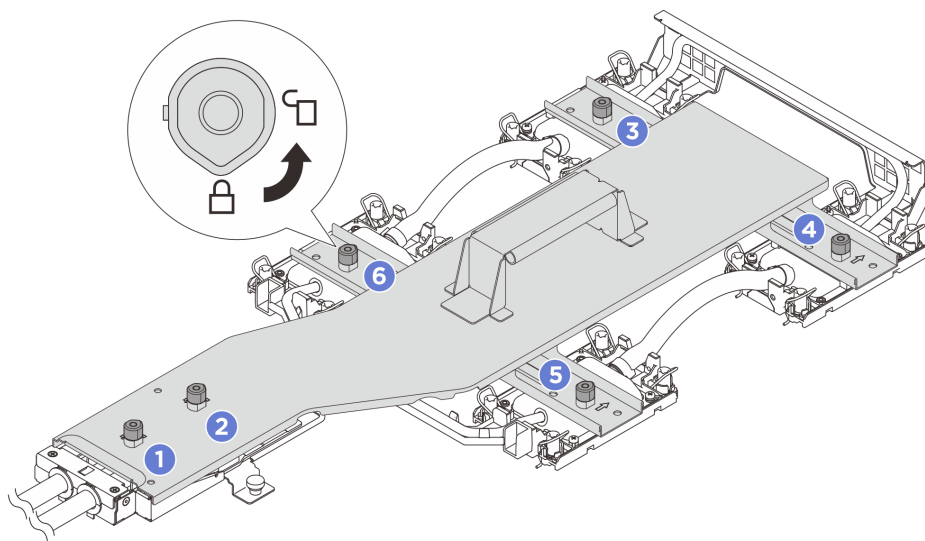


图 128. 松开冷却板托架

步骤 8. 从冷却板组合件上卸下冷却板托架。

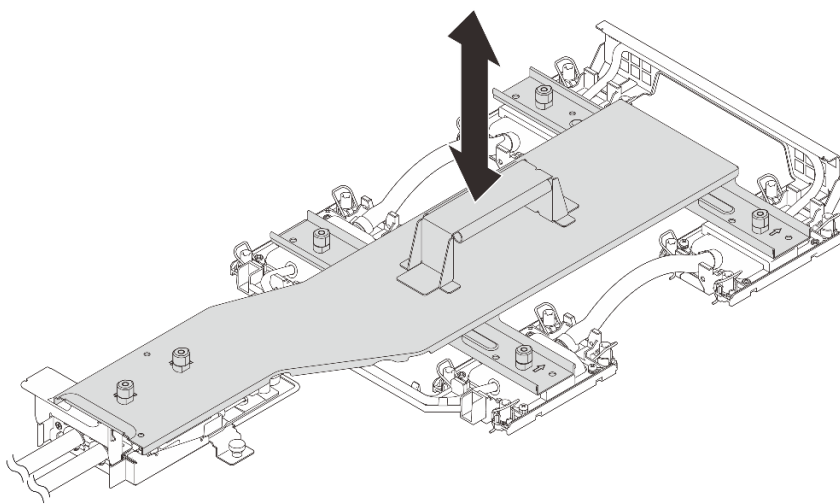


图 129. 卸下冷却板托架

步骤 9. 安装冷却板外盖。

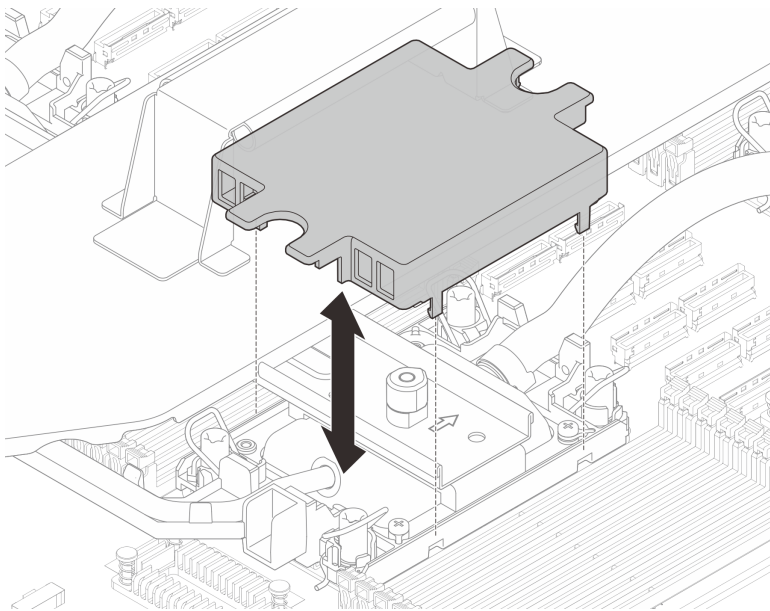


图 130. 安装冷却板外盖

步骤 10. 安装转接件填充件。

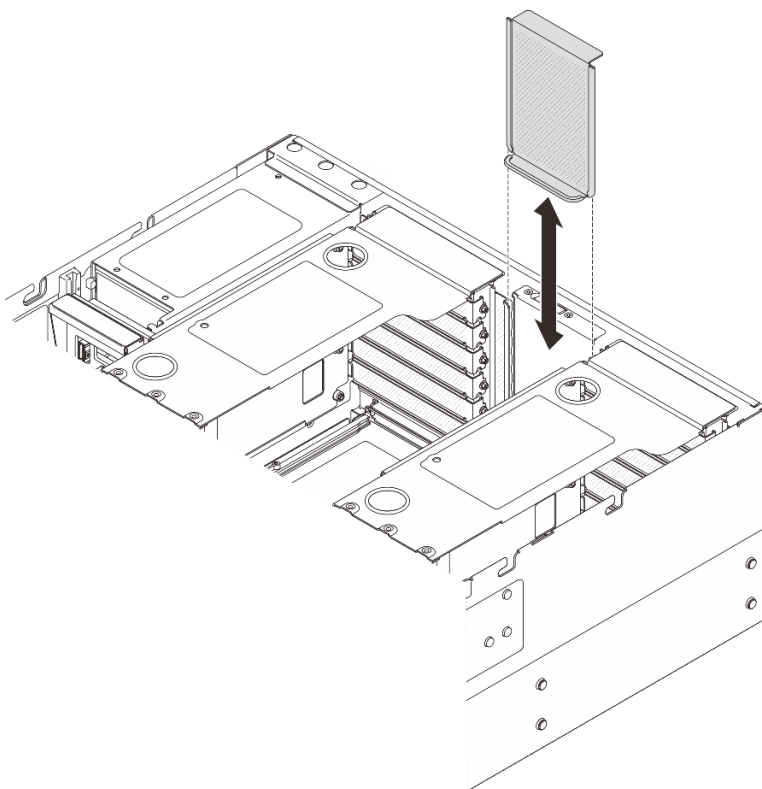


图 131. 安装转接件填充件

步骤 11. 将漏液检测传感器模块线缆连接到主板组合件上的接口 **1**。

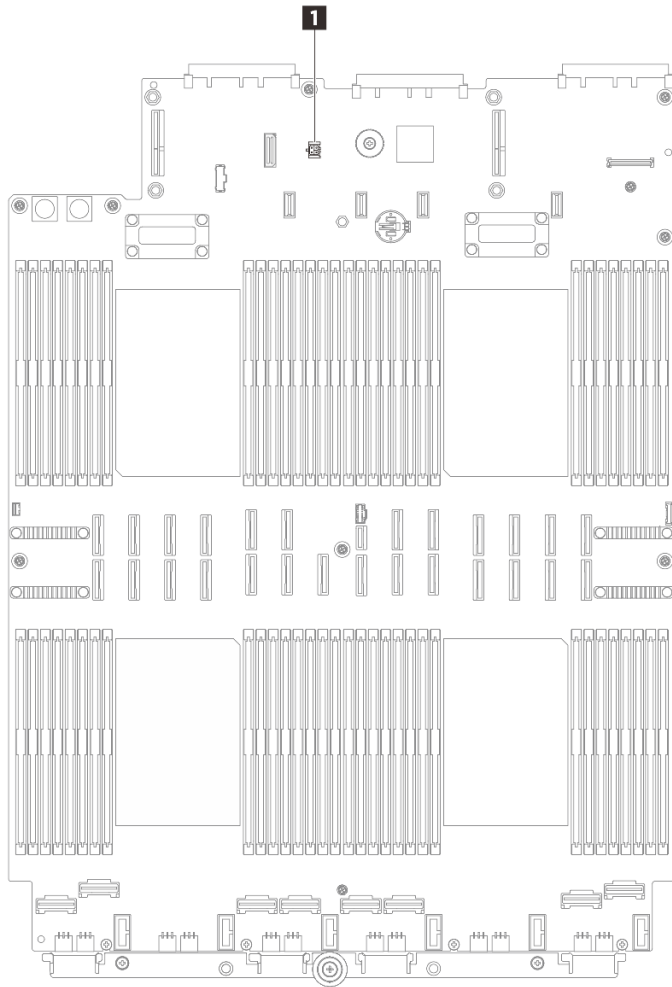


图 132. 连接漏液检测传感器模块

完成之后

1. 装回内存条。请参阅第 236 页“安装内存条”。
2. 装回背面导风罩。请参阅第 113 页“安装背面导风罩”。
3. 装回横杆。请参阅第 126 页“安装横杆”。
4. 装回 PCIe 转接件。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
5. 装回正面导风罩。请参阅第 107 页“安装正面导风罩”。
6. 装回风扇和风扇架。请参阅第 152 页“安装风扇”和第 151 页“安装风扇架”。
7. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
8. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
9. 将服务器装入机架。请参阅第 66 页“更换服务器”。
10. 将快接插头安装到歧管上。请参阅第 203 页“安装歧管（机架级系统）”或第 222 页“安装歧管（行级系统）”。

11. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换歧管（仅限经过培训的技术人员）

按照本节中的说明卸下和安装歧管。

重要：本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。







首次安装该部件时，请联系 **Lenovo Professional Services** 团队寻求帮助。

流经散热系统的液体为去离子水。有关该液体的更多信息，请参阅第 11 页“冷却水要求”。

可以将服务器安装在 **ThinkSystem Heavy Duty Full Depth Rack Cabinets** 中。如需查看 **ThinkSystem Heavy Duty Full Depth Rack Cabinets** 用户指南，请参阅《[ThinkSystem Heavy Duty Full Depth Rack Cabinets 用户指南](#)》。

有关冷却液分配单元（CDU）的更多操作和维护指导，请参阅《[Lenovo Neptune DWC RM100 机架级冷却液分配单元（CDU）操作和维护指南](#)》。

下图展示了机架机柜的后视图：三套歧管和三套连接软管。歧管前端贴有两个标签，每根软管的一端贴有一个标签。

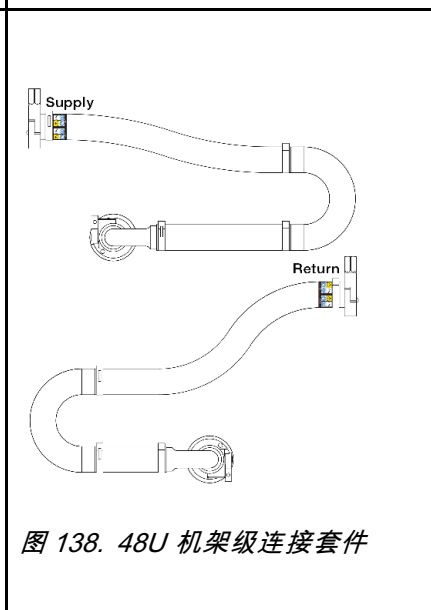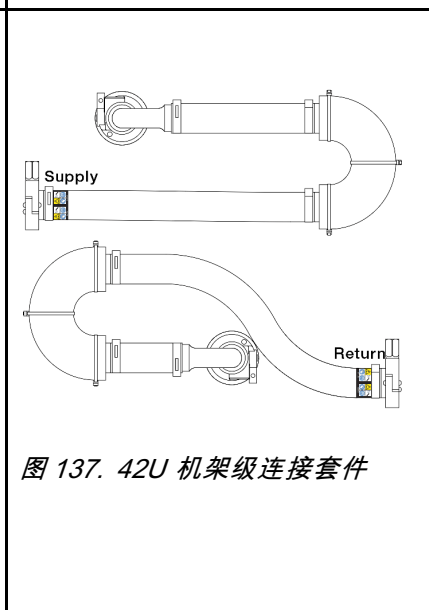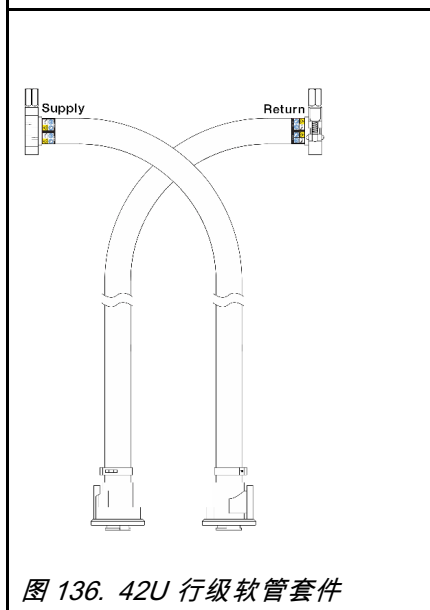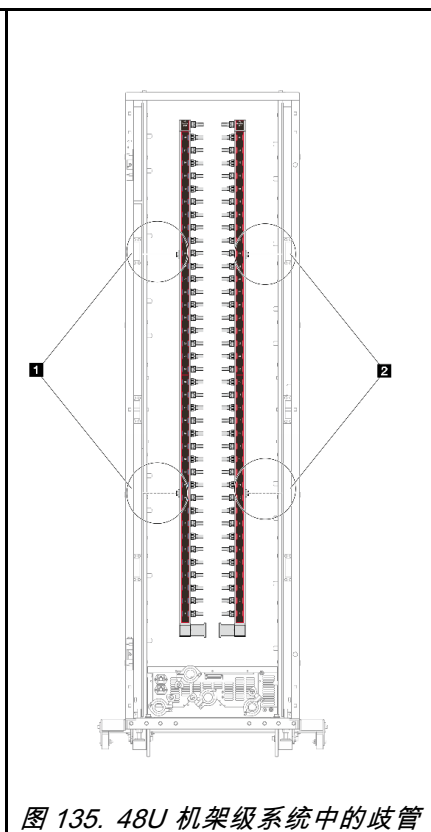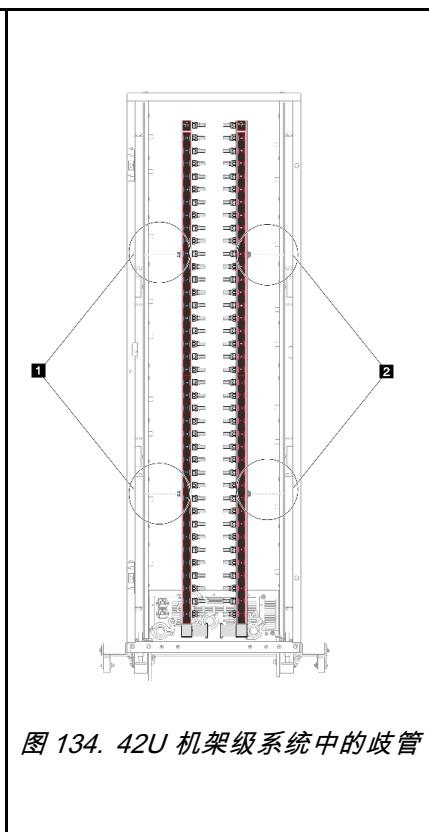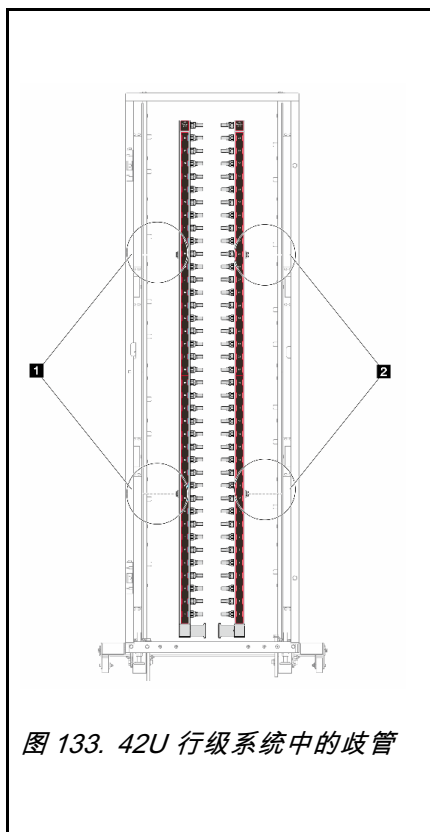

- 1 供给歧管上的两个左线轴
- 2 回流歧管上的两个右线轴

- 第 195 页 “卸下歧管（机架级系统）”
- 第 203 页 “安装歧管（机架级系统）”
- 第 214 页 “卸下歧管（行级系统）”
- 第 222 页 “安装歧管（行级系统）”

卸下歧管（机架级系统）

按照说明卸下机架级直接水冷系统中的歧管。

关于本任务

重要：本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

警告：
液体可能会刺激皮肤和眼睛。请避免直接接触液体。

S002



警告：
设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

S011



警告：
附近有尖锐的边缘、边角或接点。

S038



警告：
此过程应佩戴护目装置。

S040



警告：
此过程应佩戴保护手套。

S042



危险

本产品中存在水或水溶液，因此会有触电危险。请避免用湿手或在有溅水的情况下操作或靠近带电设备。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 处理机架散热系统中使用的任何经化学处理的液体时，请确保遵循正确的处理过程。请确保液体化学处理供应商提供了材料安全数据表（MSDS）和安全信息，并按照液体化学处理供应商的建议提供适当的个人防护设备（PPE）。作为预防措施，建议使用防护手套和眼镜。
- 本任务需要两个或两个以上的人员完成。

过程

注：您的服务器可能与图中所示的不同，但操作过程相同。

步骤 1. 关闭机架级 CDU 的电源并拔下所有电源线。

步骤 2. 关闭两个球阀。

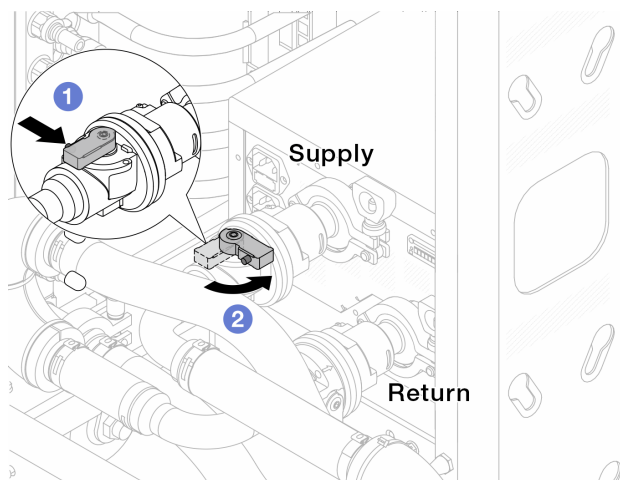


图 139. 关闭球阀

- a. ① 按下球阀开关上的按钮。
- b. ② 旋转开关以关闭球阀，如上图所示。

步骤 3. 卸下快接插头以将 Processor Neptune® Core Module 软管与歧管分开。

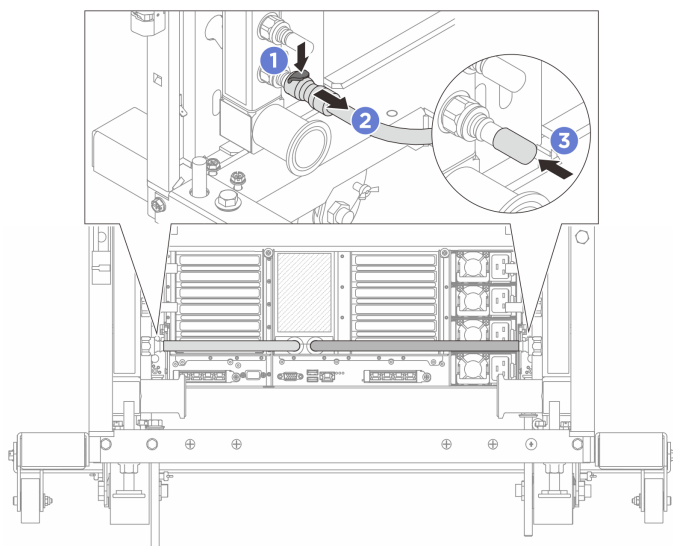


图 140. 卸下快接插头

- a. ① 按下滑锁以松开软管。
- b. ② 拉下软管。
- c. ③ 将橡胶快接插头外盖装回到歧管端口上。

步骤 4. 对另一根歧管重复执行第 196 页步骤 3。

步骤 5. 从球阀上卸下连接套件。

注：先断开回流端，再断开供给端。

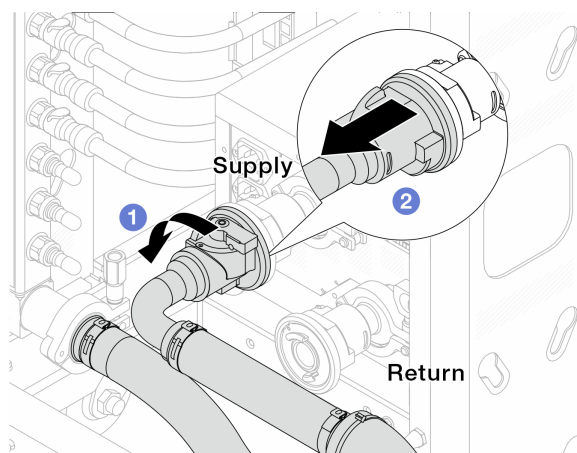


图 141. 卸下连接套件

- a. ① 向左旋转球阀。
- b. ② 从球阀上取下连接套件。

步骤 6. 卸下带有连接套件的回流歧管。

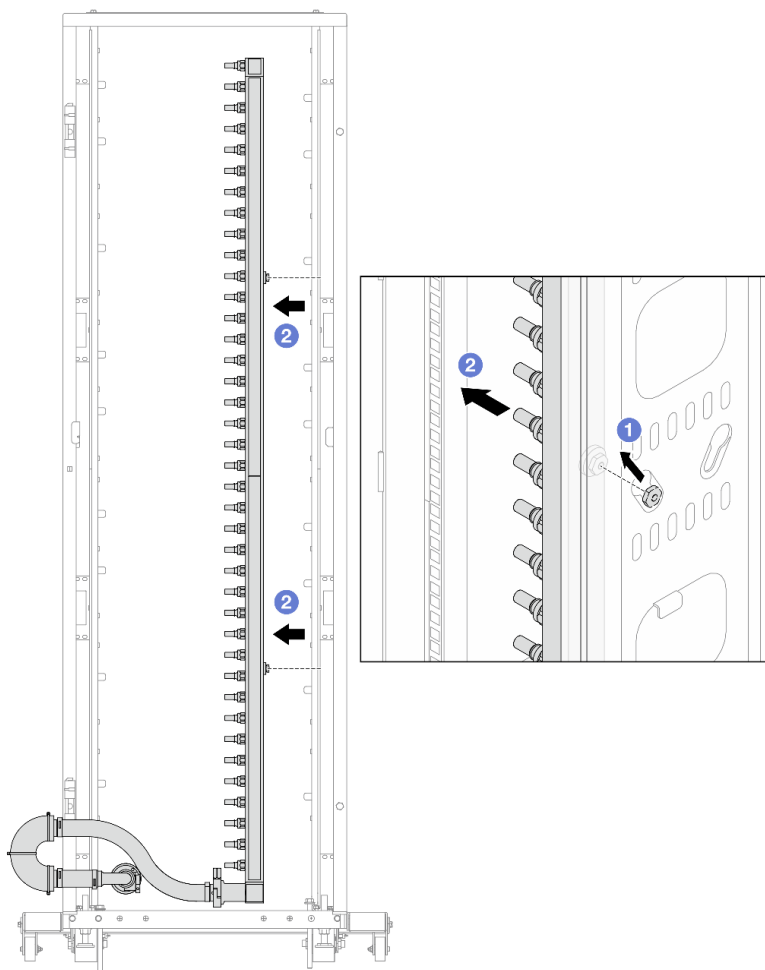


图 142. 卸下歧管

- a. ① 用双手握住歧管，然后将其向上提起，将线轴从机架机柜上的小开口重新定位到大开口。
- b. ② 卸下带有连接套件的歧管。

步骤 7. 对供给歧管重复执行第 197 页步骤 6。

注：

- 歧管和连接套件内有残留的液体。请将歧管和软管套件一起卸下，待下一步骤再排空冷却液。
- 有关机架机柜的更多信息，请参阅《ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 机架机柜用户指南》。

步骤 8. 将排气套件安装到歧管供给侧。

注：这一步利用供给歧管内外的压力差排出液体。

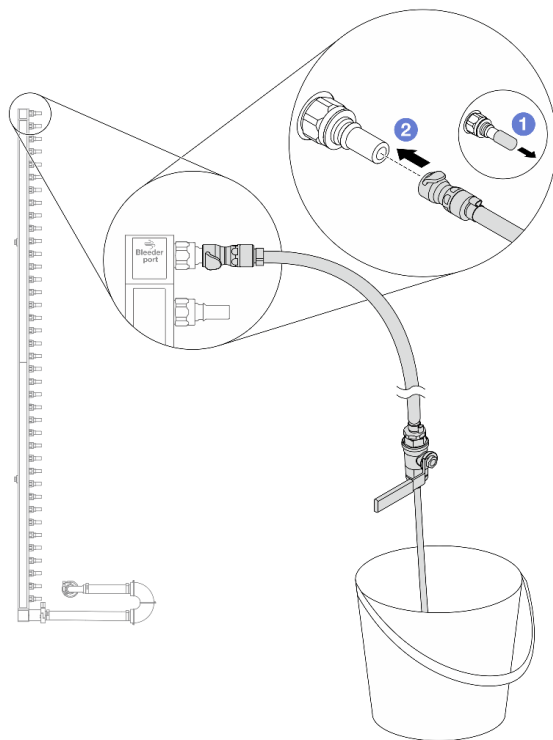


图 143. 将排气套件安装到供给侧

- a. ① 从歧管端口上卸下橡胶快接插头外盖。
- b. ② 将排气套件插入歧管。

步骤 9. 缓慢打开排气阀门，以便有稳定的冷却液流排出。待冷却液流停止后，关闭排气阀门。

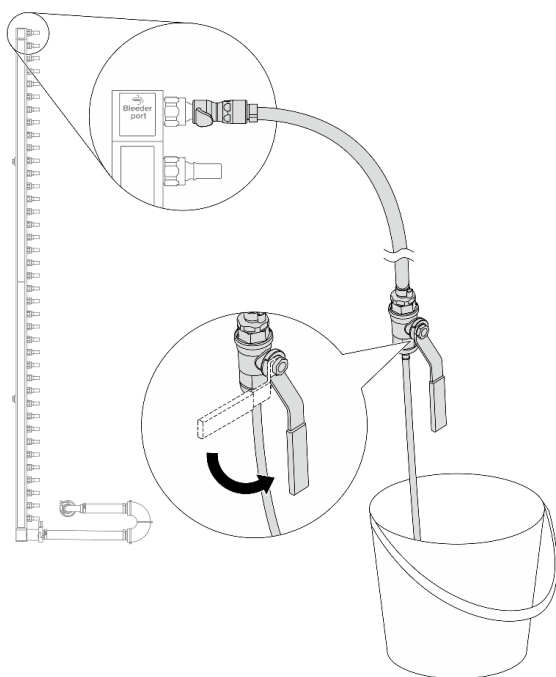


图 144. 打开排气阀门

步骤 10. 将排气套件安装到歧管回流侧。

注：这一步利用回流歧管内外的压力差排出液体。

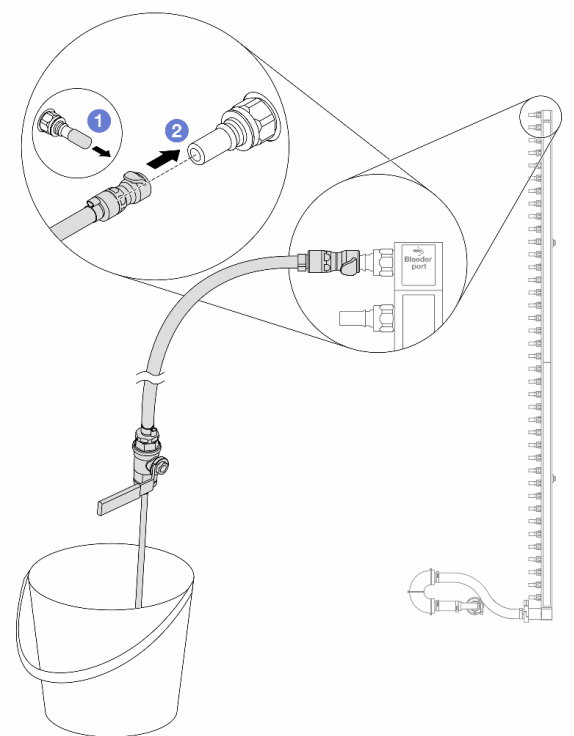


图 145. 将排气套件安装到回流侧

- a. ① 从歧管端口上卸下橡胶快接插头外盖。
- b. ② 将排气套件插入歧管。

步骤 11. 缓慢打开排气阀门，以便有稳定的冷却液流排出。待冷却液流停止后，关闭排气阀门。

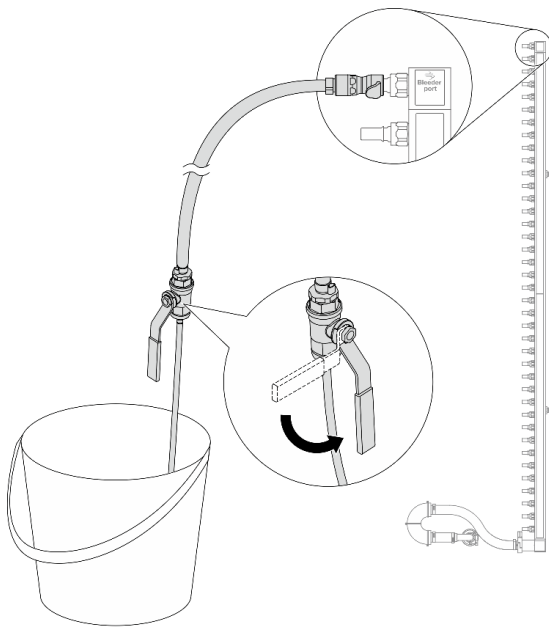


图 146. 打开排气阀门

步骤 12. 在干燥、清洁的工作区域中将回流歧管与连接套件分开，并在周围放置水桶和吸水布，以收集可能流出的液体。

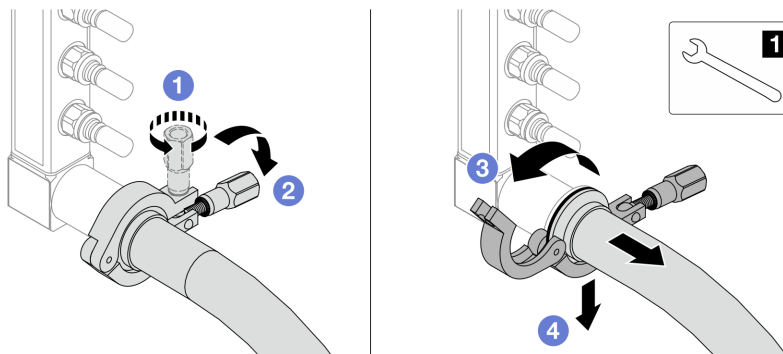


图 147. 将歧管与连接套件分开

1 17 毫米扳手

- a. ① 拧松用于锁定套圈的螺钉。
- b. ② 放下螺钉。
- c. ③ 打开夹钳。
- d. ④ 从歧管上卸下套圈和连接套件。

步骤 13. 对供给歧管重复执行第 202 页步骤 12。

步骤 14. 为了保持良好的卫生状况，请让歧管端口和连接套件保持干燥和清洁。装回快接插头外盖或任何用于保护连接套件和歧管端口的外盖。

步骤 15. 要从机架上卸下服务器，请参阅第 66 页“更换服务器”。

步骤 16. 要卸下 Processor Neptune® Core Module，请参阅第 179 页“卸下 Lenovo Processor Neptune Core Module”。

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装歧管（机架级系统）

按照说明将歧管安装到机架级直接水冷系统中。

关于本任务

重要：本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

警告：

液体可能会刺激皮肤和眼睛。请避免直接接触液体。

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

S011



警告：

附近有尖锐的边缘、边角或接点。

S038



警告：

此过程应佩戴护目装置。

S040



警告：
此过程应佩戴保护手套。

S042



本产品中存在水或水溶液，因此会有触电危险。请避免用湿手或在有溅水的情况下操作或靠近带电设备。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 处理机架散热系统中使用的任何经化学处理的液体时，请确保遵循正确的处理过程。请确保液体化学处理供应商提供了材料安全数据表（MSDS）和安全信息，并按照液体化学处理供应商的建议提供适当的个人防护设备（PPE）。作为预防措施，建议使用防护手套和眼镜。
- 本任务需要两个或两个以上的人员完成。

过程

注：您的服务器可能与图中所示的不同，但操作过程相同。

步骤 1. 确保机架级 CDU 和其他设备未打开电源，并已拔下所有外部线缆。

步骤 2. 要安装 Processor Neptune® Core Module，请参阅第 185 页“安装 Lenovo Processor Neptune Core Module”。

步骤 3. 要将服务器装入机架，请参阅第 66 页“更换服务器”。

步骤 4. 安装歧管。

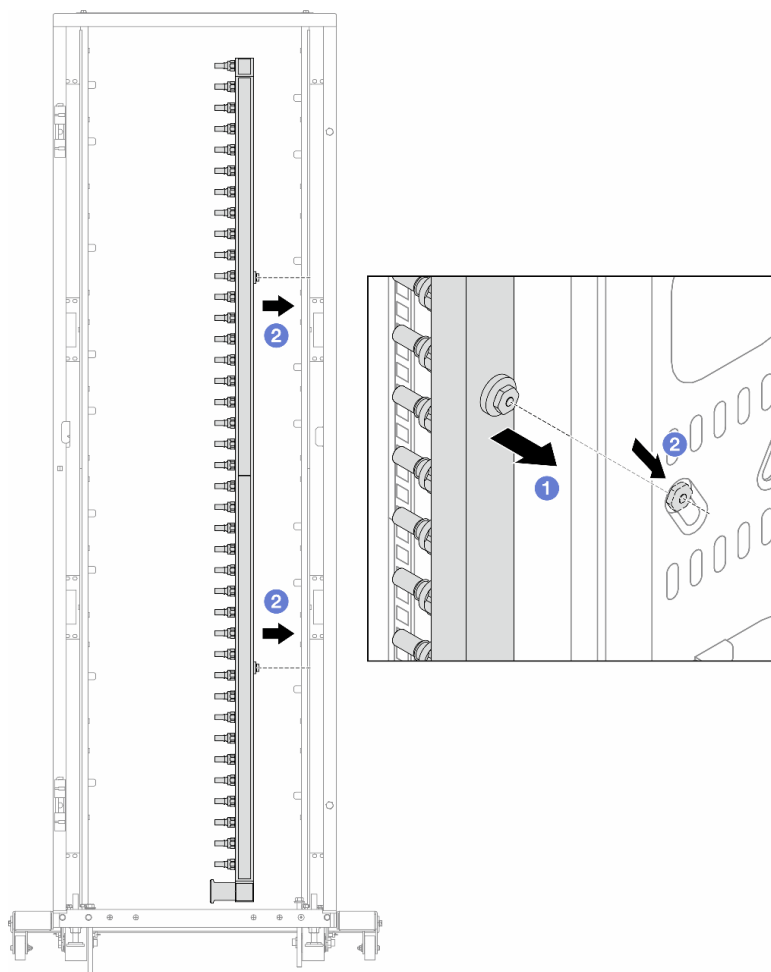


图 148. 安装歧管

- a. ① 用双手握住歧管，并将其安装到机架机柜上。
- b. ② 将线轴与孔对齐，然后握紧机柜。

注：有关机架机柜的更多信息，请参阅《ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 机架机柜用户指南》。

步骤 5. 对另一根歧管重复执行第 204 页步骤 4。

步骤 6. 将球阀与连接套件分开。

注：连接套件的一端配有一个可拆卸的球阀，这两个部件通过套圈连接。卸下套圈以分离在第 206 页步骤 7 中为 CDU 安装的球阀。

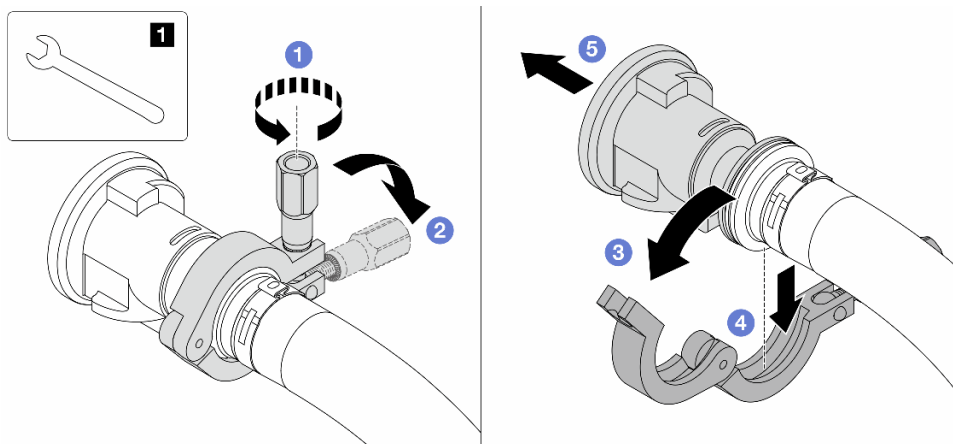


图 149. 分离球阀

1 17 毫米扳手

- a. ① 拧松用于锁定套圈的螺钉。
- b. ② 放下螺钉。
- c. ③ 打开夹钳。
- d. ④ 卸下套圈。
- e. ⑤ 从连接套件上卸下球阀。

步骤 7. 将球阀安装到 CDU。

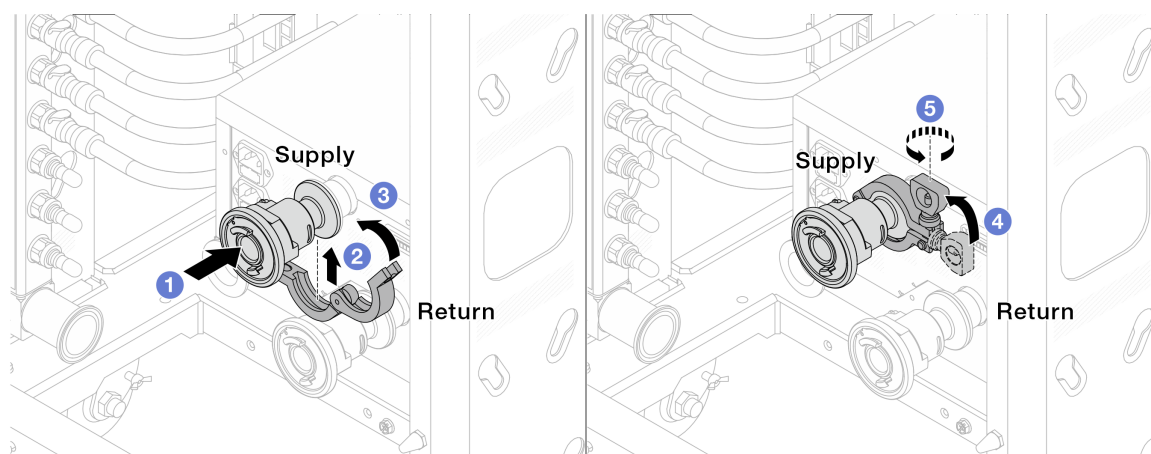


图 150. 安装球阀

- a. ① 将球阀连接到供给端口和回流端口。
- b. ② 用夹钳将接口包裹起来。
- c. ③ 合上夹钳。
- d. ④ 将螺钉竖直提起。
- e. ⑤ 拧紧螺钉并确保其已固定。

步骤 8. 将连接套件安装到歧管上。

注：先安装供给端，再安装回流端。

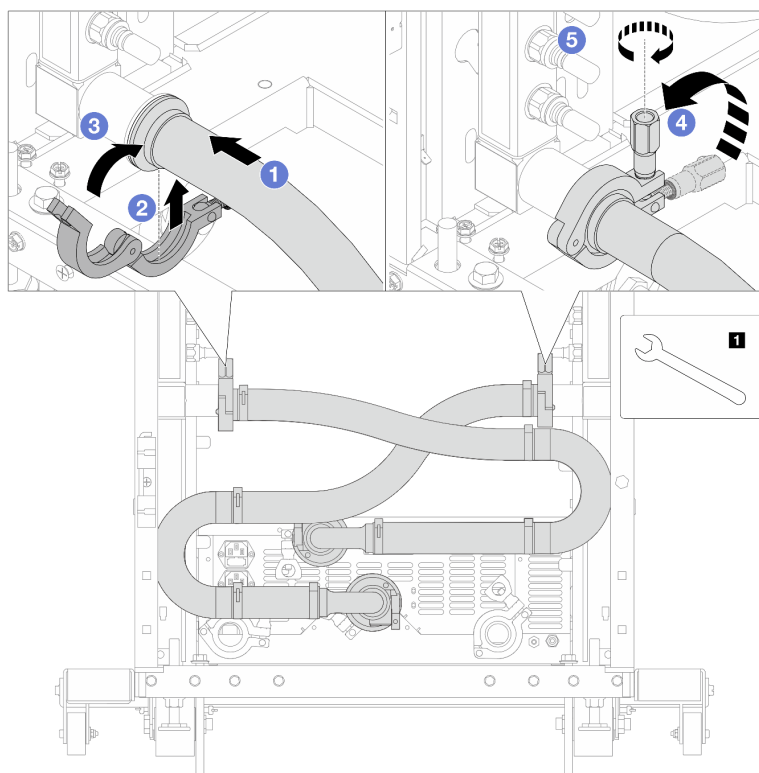


图 151. 安装连接套件

1 17 毫米扳手

- a. ① 将连接套件连接到两个歧管。
- b. ② 用夹钳将接口包裹起来。
- c. ③ 合上夹钳。
- d. ④ 将螺钉竖直提起。
- e. ⑤ 拧紧螺钉并确保其已固定。

步骤 9. 将连接套件安装到球阀上。

注：先安装供给端，再安装回流端。

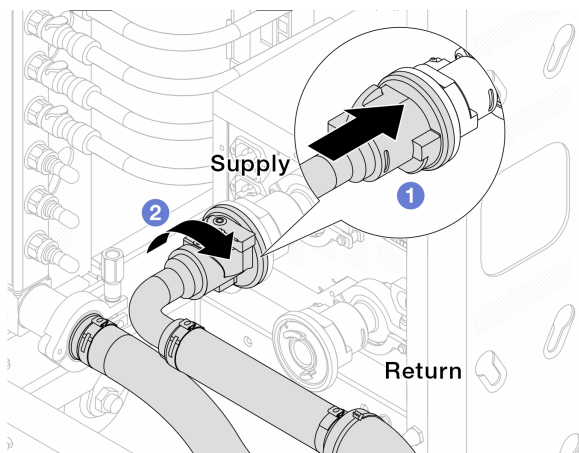


图 152. 连接球阀

- a. ① 连接球阀。
- b. ② 向右旋转以锁定两个球阀。

步骤 10. 准备机架级 CDU。

- a. 将供给软管连接到正面的入口。

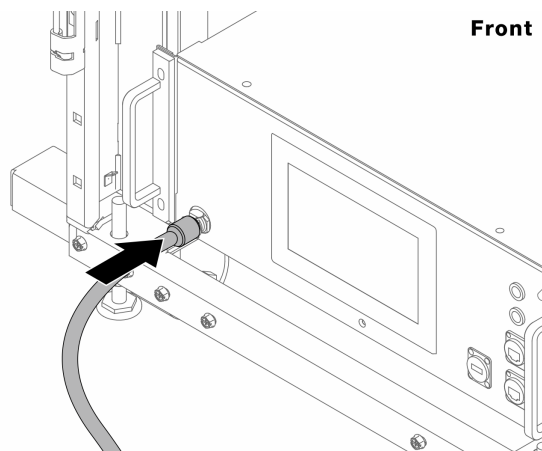


图 153. CDU 正面

- b. 将软管连接到背面的排水口和排气口。

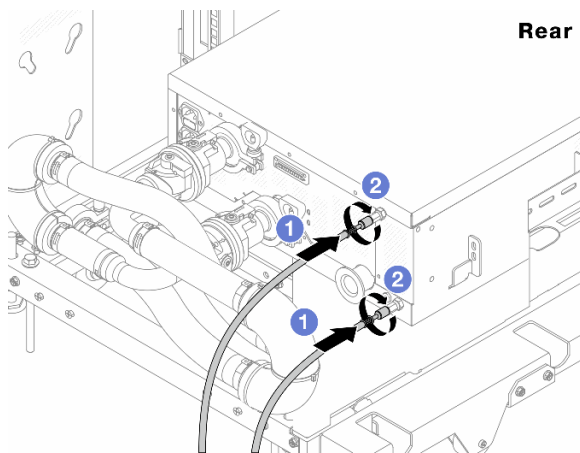


图 154. CDU 背面

- ① 将排水软管和排气软管连接到 CDU。
- ② 向右旋转接口以固定连接。

重要：

- 如需了解更多操作和维护指南，请参阅《[Lenovo Neptune DWC RM100 机架级冷却液分配单元（CDU）操作和维护指南](#)》。
- 如需服务支持、相关保修和维护规模信息，请联系 **Lenovo Professional Services** 团队：cdusupport@lenovo.com。

步骤 11. 将快接插头安装到歧管上。

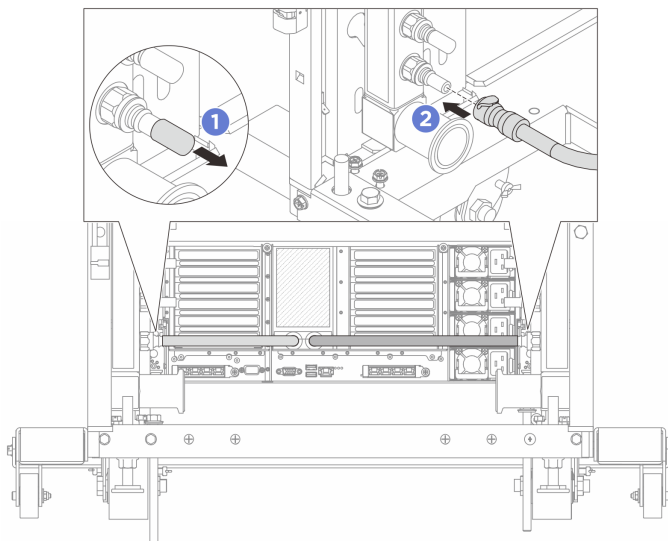


图 155. 安装快接插头

- a. ① 从歧管端口上卸下橡胶快接插头外盖。

- b. ② 将插头连接至歧管端口。

步骤 12. 将排气套件安装到歧管供给侧。

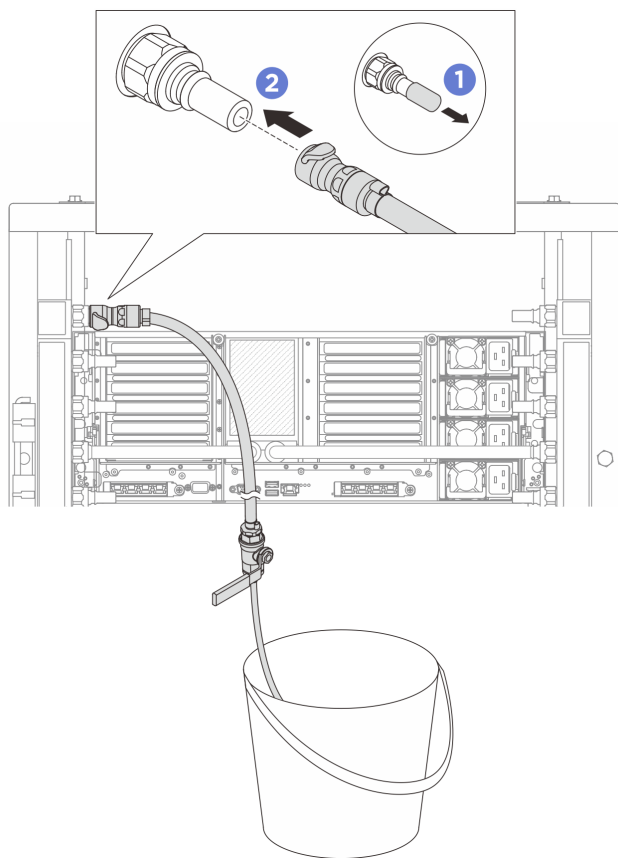


图 156. 将排气套件安装到供给侧

- a. ① 从歧管端口上卸下橡胶快接插头外盖。
b. ② 将排气套件插入歧管。

步骤 13. 要将空气从歧管中排出，请打开球阀开关，让液体充满系统。

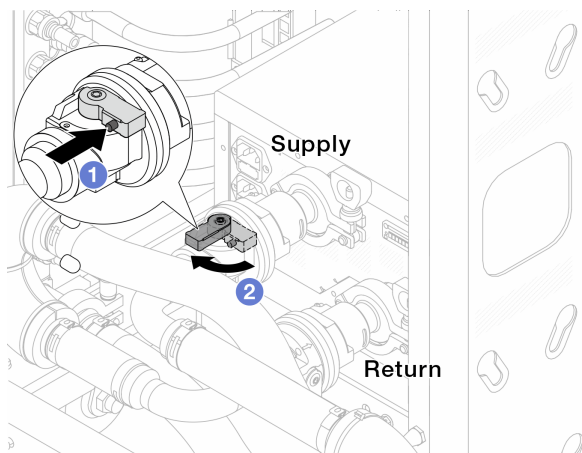


图 157. 打开球阀


- a. ① 按下球阀开关上的按钮。
- b. ② 旋转开关以完全打开阀门，如上图所示。

注意：

- 密切关注 CDU 正面显示结果，保持系统压力在 **1 巴**。
- 有关液体温度和系统压力要求的更多信息，请参阅第 11 页“冷却水要求”。

步骤 14. 缓慢打开排气阀门，以便将软管中的空气排出。当有稳定的水流流入水桶或排气软管中只有极小的气泡时，关闭排气阀门。

图 158. 打开供给侧的排气阀门

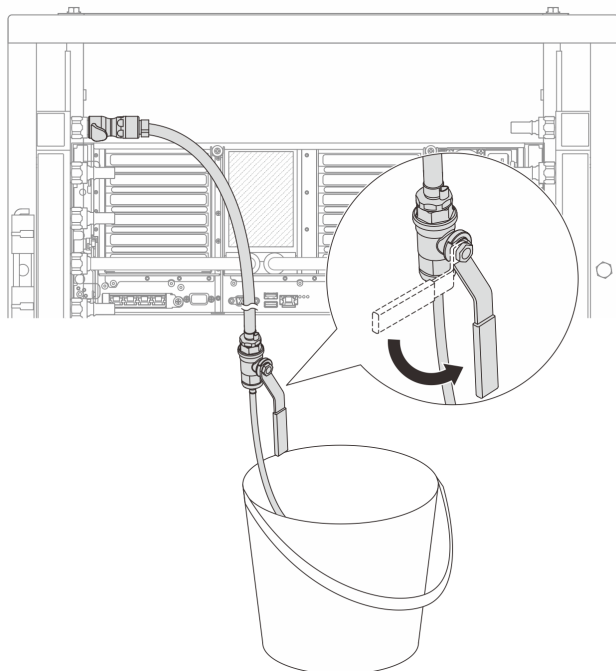

步骤 15. 将排气套件安装到歧管回流侧。

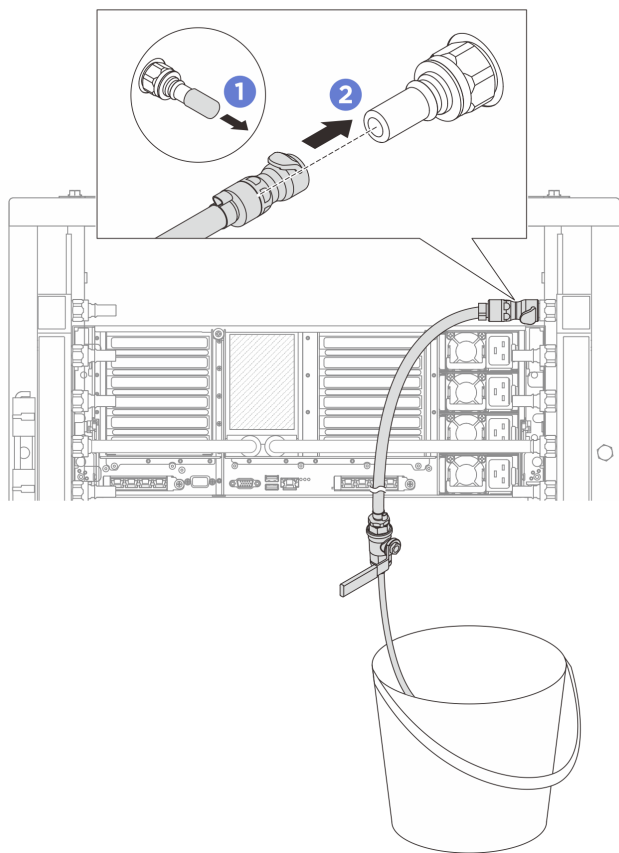


图 159. 将排气套件安装到回流侧

- a. ① 从歧管端口上卸下橡胶快接插头外盖。
- b. ② 将排气套件插入歧管。

步骤 16. 缓慢打开排气阀门，以便将软管中的空气排出。当有稳定的水流流入水桶或排气软管中只有极小的气泡时，关闭排气阀门。

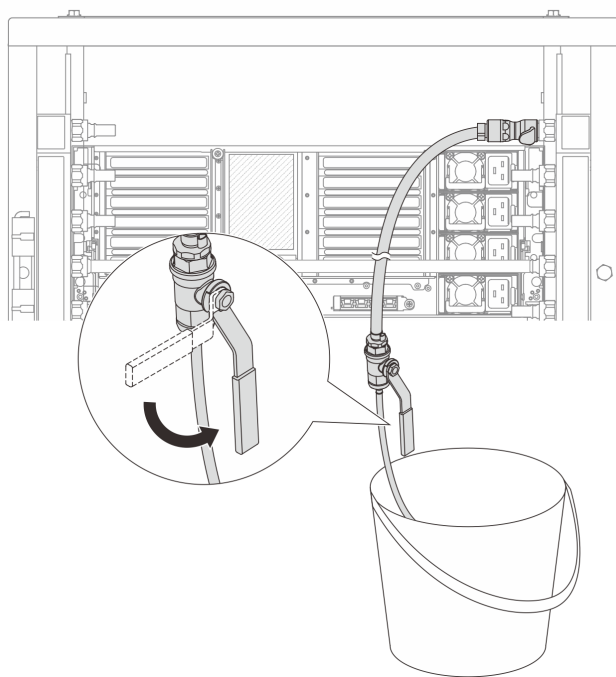


图 160. 打开回流侧的排气阀门

步骤 17. (预防措施) 为确保内部空气尽可能少, 请将排气套件重新安装回歧管供给侧并再操作一次。当有稳定的水流流入水桶或排气软管中只有极小的气泡时, 关闭排气阀门。

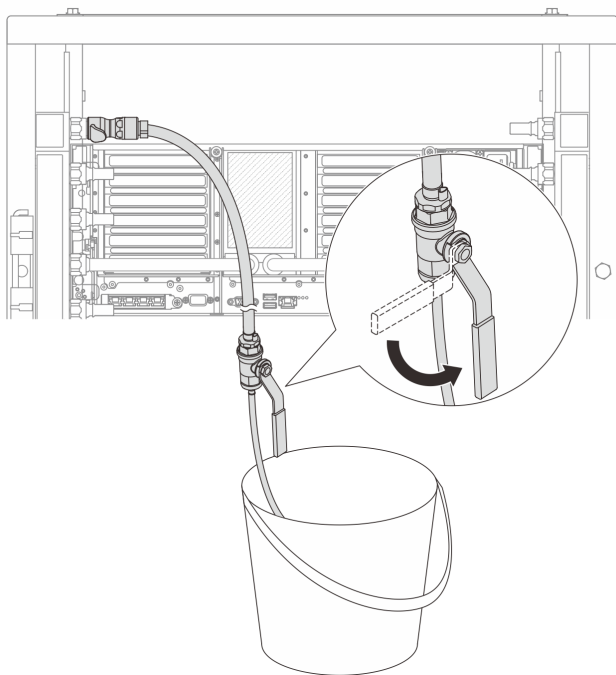


图 161. 打开供给侧的排气阀门

步骤 18. 完成后，密切关注 CDU 正面显示结果，保持系统压力在 1 巴。有关液体温度和系统压力要求的更多信息，请参阅第 11 页“冷却水要求”。

完成之后

完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

卸下歧管（行级系统）

按照说明卸下行级直接水冷系统中的歧管。

关于本任务

重要：本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

警告：
液体可能会刺激皮肤和眼睛。请避免直接接触液体。

S002



警告：
设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

S011



警告：
附近有尖锐的边缘、边角或接点。

S038



警告：
此过程应佩戴护目装置。

S040



警告：
此过程应佩戴保护手套。

S042



危险

本产品中存在水或水溶液，因此会有触电危险。请避免用湿手或在有溅水的情况下操作或靠近带电设备。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 处理机架散热系统中使用的任何经化学处理的液体时，请确保遵循正确的处理过程。请确保液体化学处理供应商提供了材料安全数据表（MSDS）和安全信息，并按照液体化学处理供应商的建议提供适当的个人防护设备（PPE）。作为预防措施，建议使用防护手套和眼镜。
- 本任务需要两个或两个以上的人员完成。

过程

注：您的服务器可能与图中所示的不同，但操作过程相同。

步骤 1. 关闭两个球阀。

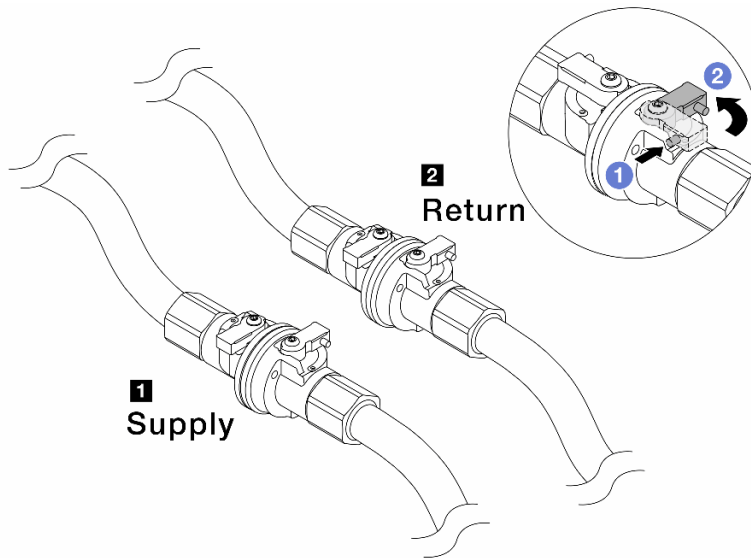


图 162. 关闭球阀

注：

1 歧管供给侧连接到设施供给侧

2 歧管回流侧连接到设施回流侧

- a. **1** 按下球阀开关上的按钮。
- b. **2** 旋转开关以关闭阀门，如上图所示。

步骤 2. 卸下快接插头以将 **Processor Neptune® Core Module** 软管与歧管分开。

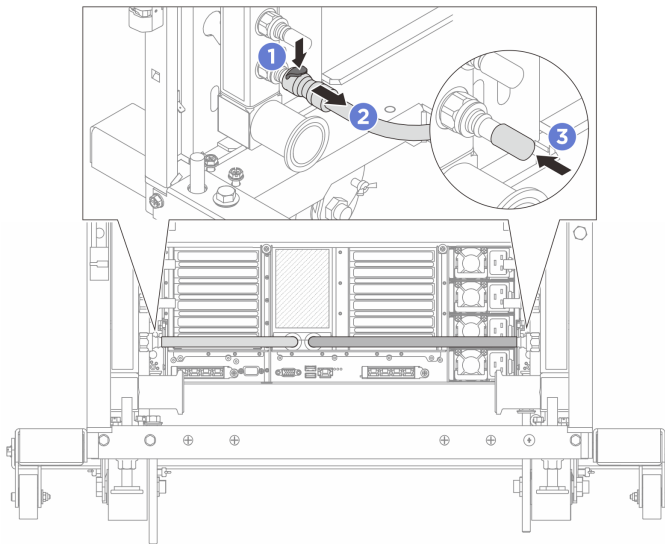


图 163. 卸下快接插头

- a. ① 按下滑锁以松开软管。
- b. ② 拉下软管。
- c. ③ 将橡胶快接插头外盖装回到歧管端口上。

步骤 3. 对另一根歧管重复执行第 216 页步骤 2。

步骤 4. 卸下连接有软管套件的歧管。

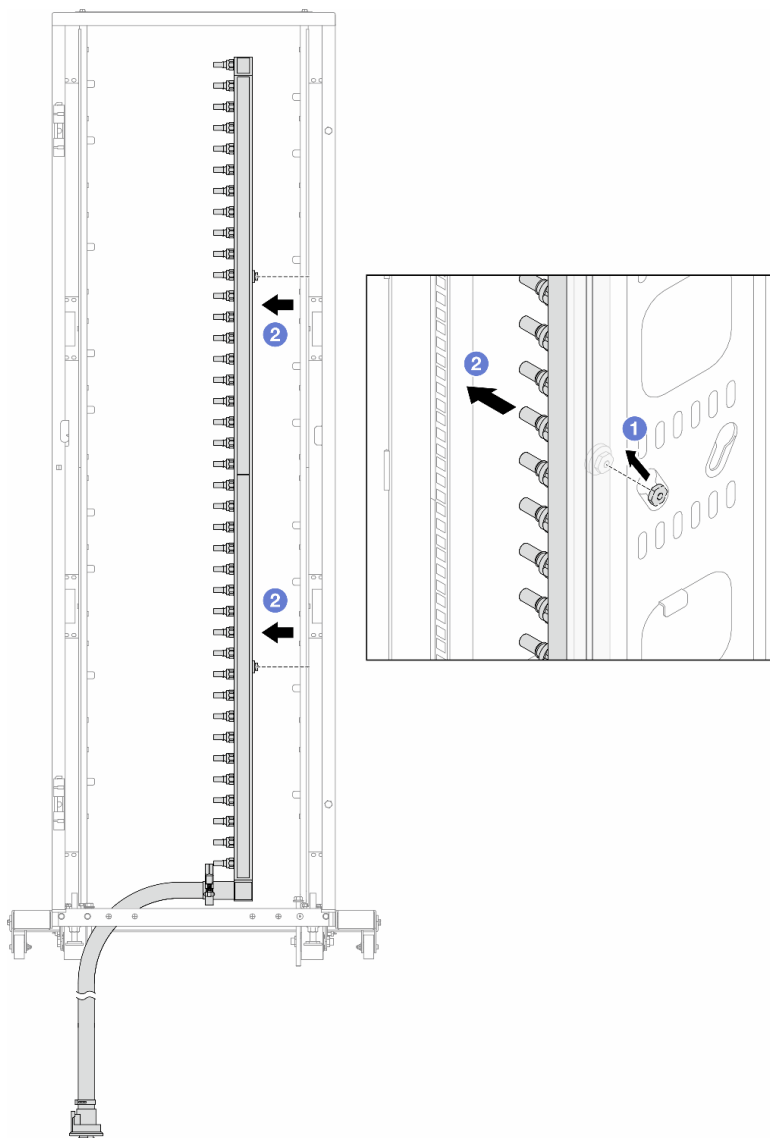


图 164. 卸下歧管

- a. ① 用双手握住歧管，然后将其向上提起，将线轴从机架机柜上的小开口重新定位到大开口。
- b. ② 卸下连接有软管套件的歧管。

步骤 5. 对另一根歧管重复执行第 217 页步骤 4。

注：

- 歧管和软管套件内有残留液体。请将歧管和软管套件一起卸下，待下一步骤再排空冷却液。
- 有关机架机柜的更多信息，请参阅《[ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 机架机柜用户指南](#)》。

步骤 6. 将排气套件安装到歧管供给侧。

注：这一步利用供给歧管内外的压力差排出液体。

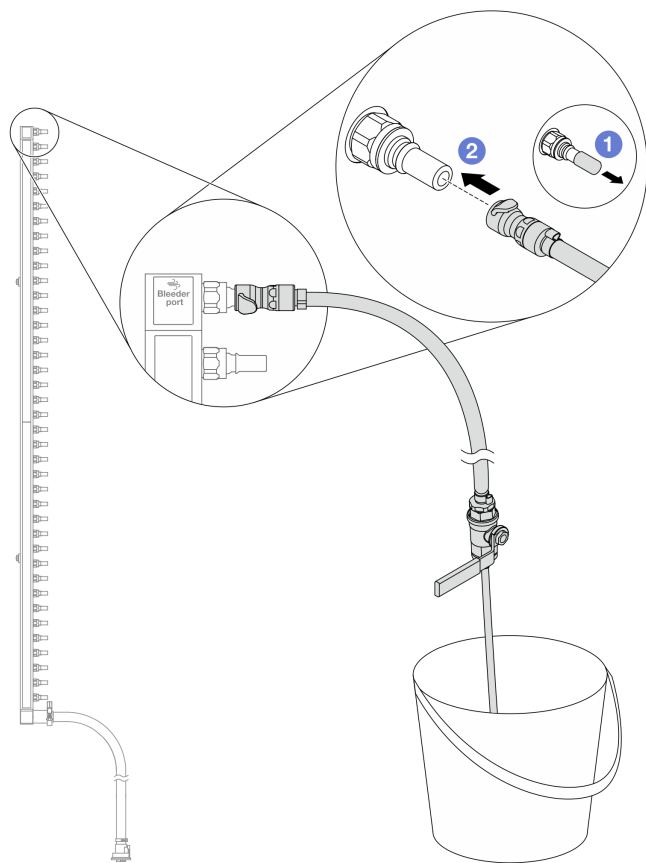


图 165. 将排气套件安装到供给侧

- a. ① 从歧管端口上卸下橡胶快接插头外盖。
- b. ② 将排气套件插入歧管。

步骤 7. 缓慢打开排气阀门，以便有稳定的冷却液流排出。待冷却液流停止后，关闭排气阀门。

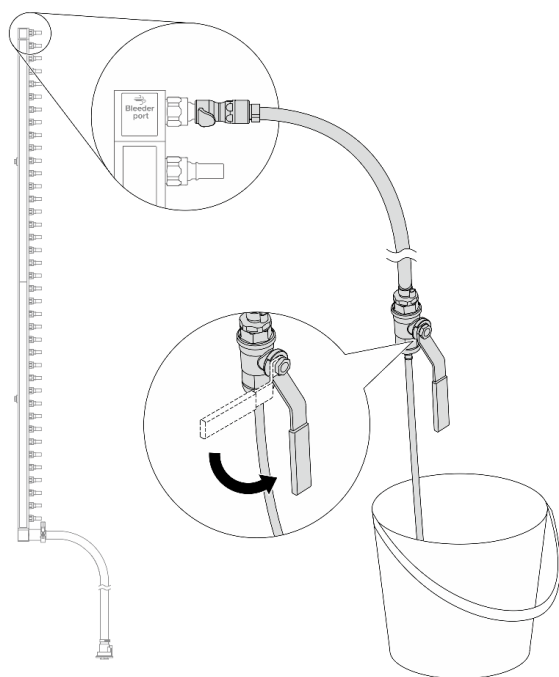


图 166. 打开排气阀门

步骤 8. 将排气套件安装到歧管回流侧。

注：这一步利用回流歧管内外的压力差排出液体。

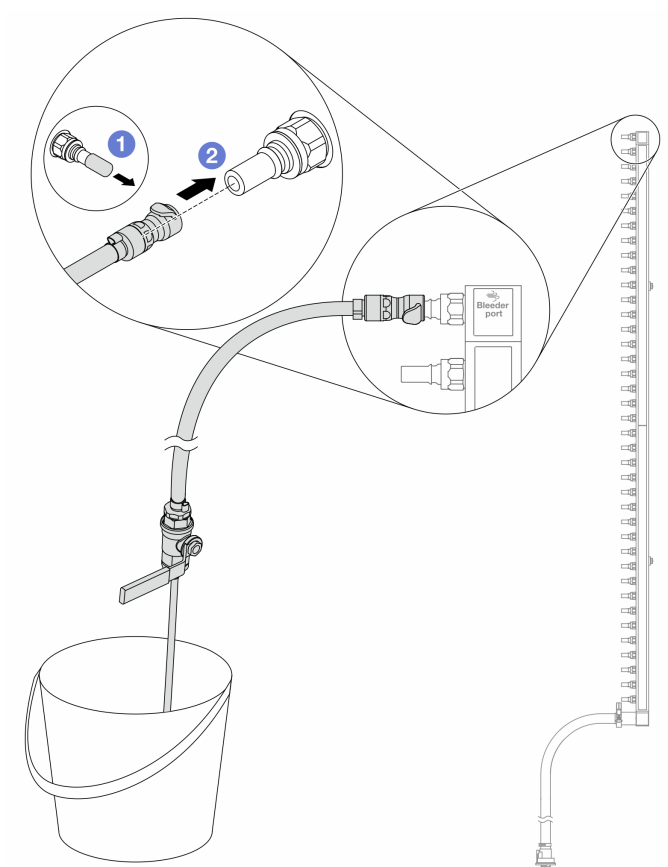


图 167. 将排气套件安装到回流侧

- a. ① 从歧管端口上卸下橡胶快接插头外盖。
- b. ② 将排气套件插入歧管。

步骤 9. 缓慢打开排气阀门，以便有稳定的冷却液流排出。待冷却液流停止后，关闭排气阀门。

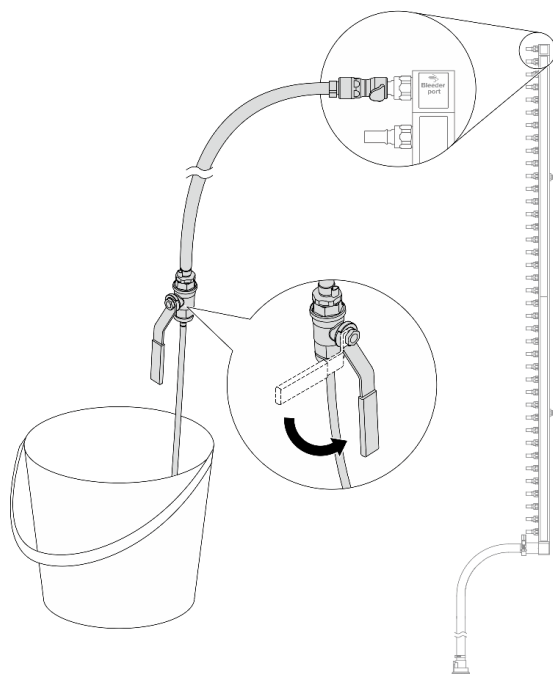


图 168. 打开排气阀门

步骤 10. 在干燥、清洁的工作区域中将歧管与软管套件分开，并在周围放置水桶和吸水布，以便收集可能流出的液体。

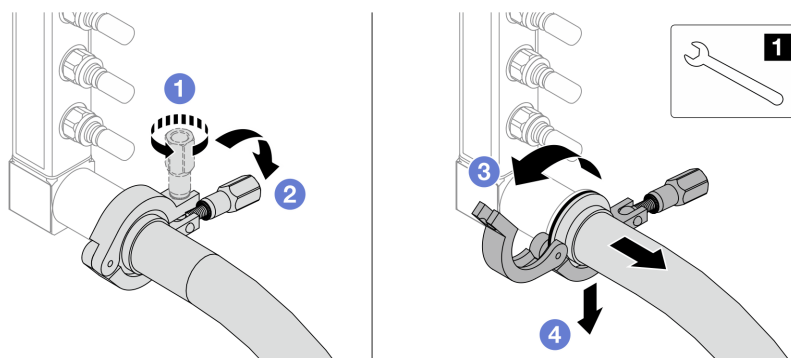


图 169. 将歧管与软管套件分开

1 17 毫米扳手

- a. ① 拧松用于锁定套圈的螺钉。
- b. ② 放下螺钉。
- c. ③ 打开夹钳。
- d. ④ 从歧管上卸下套圈和软管套件。

步骤 11. 对另一根歧管重复执行第 221 页步骤 10。

步骤 12. 为了保持良好的卫生状况，请让歧管端口和软管套件保持干燥和清洁。装回快接插头外盖或任何用于保护软管套件和歧管端口的外盖。

步骤 13. 要从机架上卸下服务器，请参阅第 66 页“更换服务器”。

步骤 14. 要卸下 Processor Neptune® Core Module，请参阅第 179 页“卸下 Lenovo Processor Neptune Core Module”。

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装歧管（行级系统）

按照说明将歧管安装到行级直接水冷系统中。

关于本任务

重要：本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

警告：

液体可能会刺激皮肤和眼睛。请避免直接接触液体。

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

S011



警告：

附近有尖锐的边缘、边角或接点。

S038



警告：

此过程应佩戴护目装置。

S040



警告：
此过程应佩戴保护手套。

S042



危险

本产品中存在水或水溶液，因此会有触电危险。请避免用湿手或在有溅水的情况下操作或靠近带电设备。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 处理机架散热系统中使用的任何经化学处理的液体时，请确保遵循正确的处理过程。请确保液体化学处理供应商提供了材料安全数据表（MSDS）和安全信息，并按照液体化学处理供应商的建议提供适当的个人防护设备（PPE）。作为预防措施，建议使用防护手套和眼镜。
- 本任务需要两个或两个以上的人员完成。

过程

注：您的服务器可能与图中所示的不同，但操作过程相同。

- 步骤 1. 要安装 Processor Neptune® Core Module，请参阅第 185 页“安装 Lenovo Processor Neptune Core Module”。
- 步骤 2. 要将服务器装入机架，请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 3. 安装歧管。

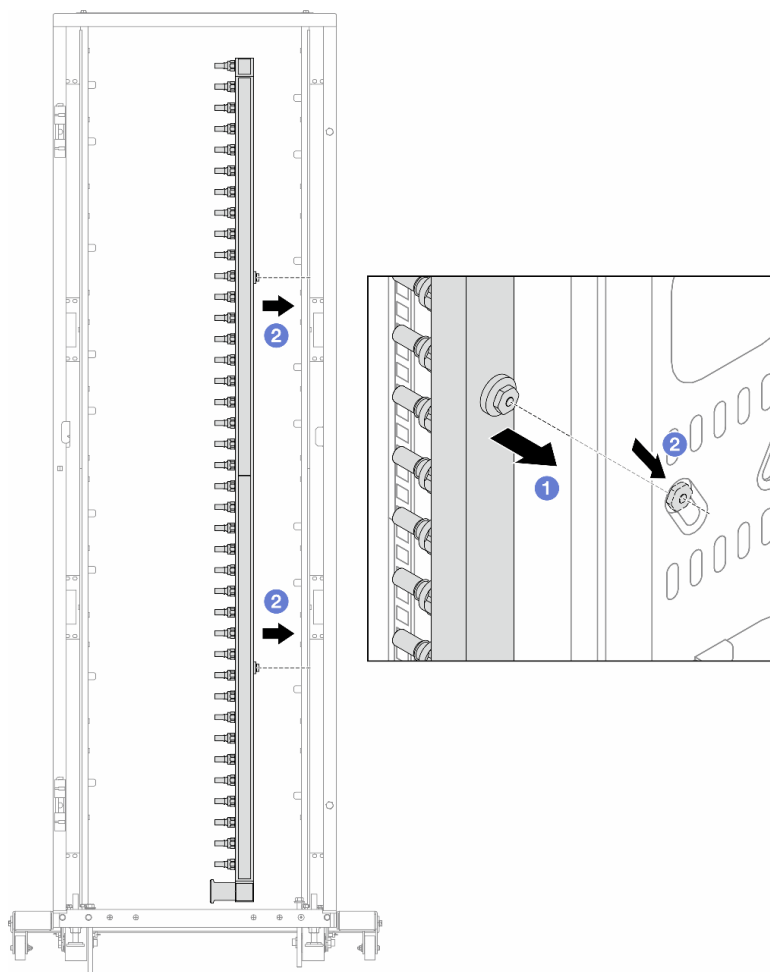


图 170. 安装歧管

- a. ① 用双手握住歧管，并将其安装到机架机柜上。
- b. ② 将线轴与孔对齐，然后握紧机柜。

注：有关机架机柜的更多信息，请参阅《[ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 机架机柜用户指南](#)》。

步骤 4. 对另一根歧管重复执行第 223 页步骤 3。

步骤 5. 将快接插头安装到歧管上。

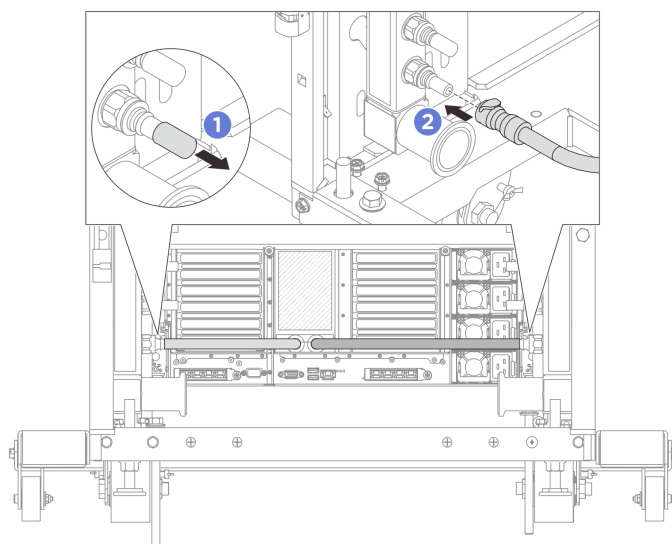


图 171. 安装快接插头

- a. ① 从歧管端口上卸下橡胶快接插头外盖。
- b. ② 将插头连接至歧管端口。

步骤 6. 将软管套件安装到歧管上。

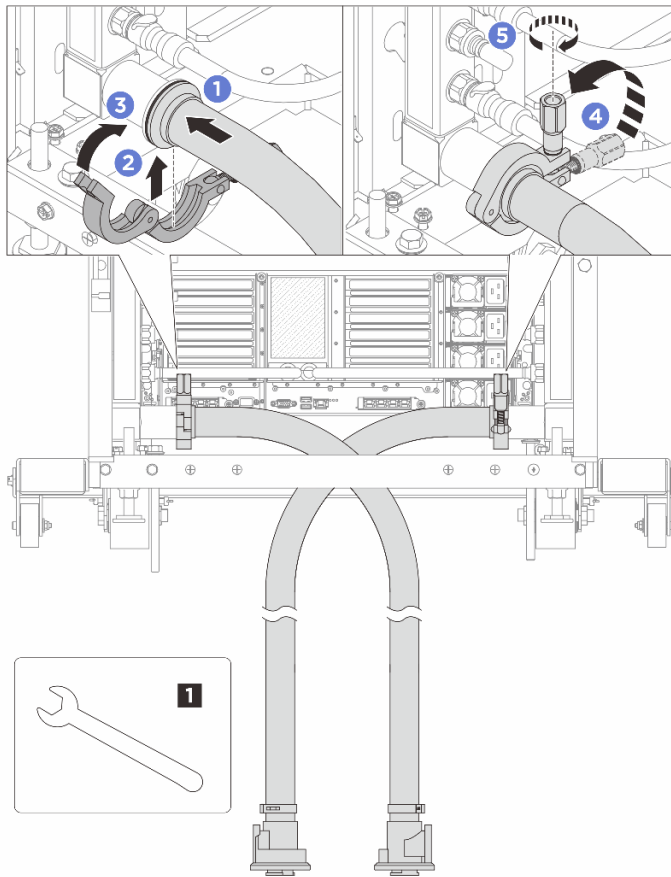


图 172. 安装软管套件

1 17 毫米扳手

- a. ① 将软管套件连接到两根歧管。
- b. ② 用夹钳将接口包裹起来。
- c. ③ 合上夹钳。
- d. ④ 将螺钉竖直提起。
- e. ⑤ 拧紧螺钉并确保其已固定。

步骤 7. 将排气套件安装到歧管供给侧。

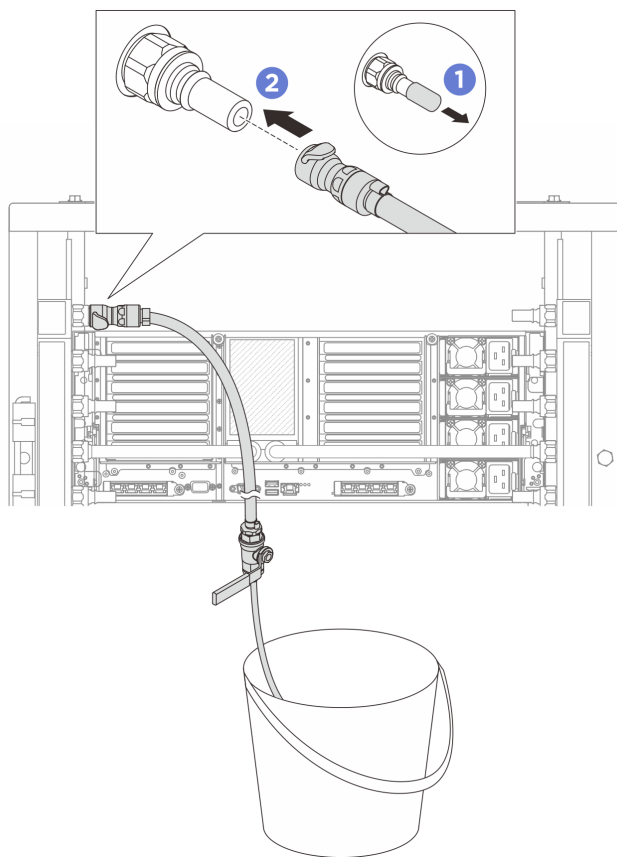


图 173. 将排气套件安装到供给侧

- a. ① 从歧管端口上卸下橡胶快接插头外盖。
- b. ② 将排气套件插入歧管。

步骤 8. 要将空气从歧管供给侧推出，请将设施供给侧连接到歧管回流侧。

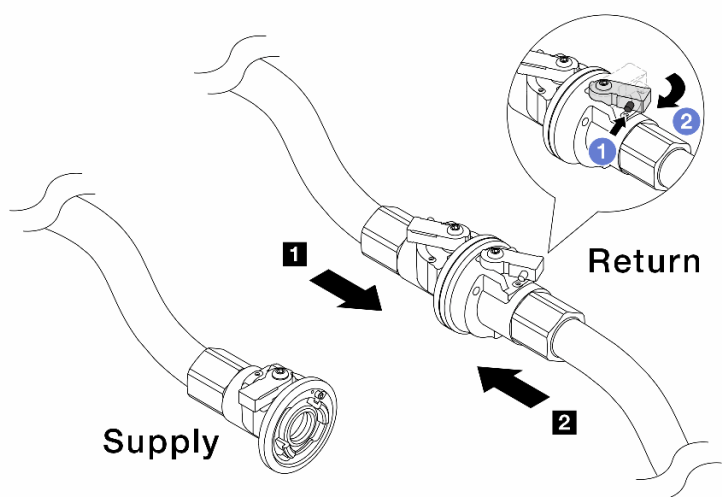


图 174. 设施供给侧到歧管回流侧

- a. ① 按下球阀开关上的按钮。
- b. ② 旋转打开两个开关，使之停留在 90 度的 1/4 左右。

注意：

- 打开 ① 歧管回流侧和 ② 设施供给侧的球阀，同时让歧管供给侧保持关闭。
- 请勿将球阀完全打开，否则水流会过快而无法控制。

步骤 9. 缓慢打开排气阀门，以便将软管中的空气排出。当有稳定的水流流入水桶或排气软管中只有极小的气泡时，关闭排气阀门。

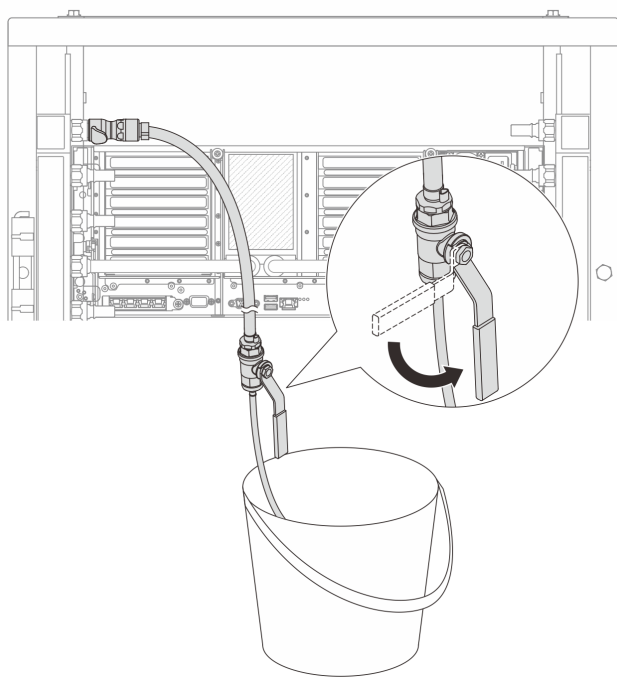


图 175. 打开供给侧的排气阀门

步骤 10. 将排气套件安装到歧管回流侧。

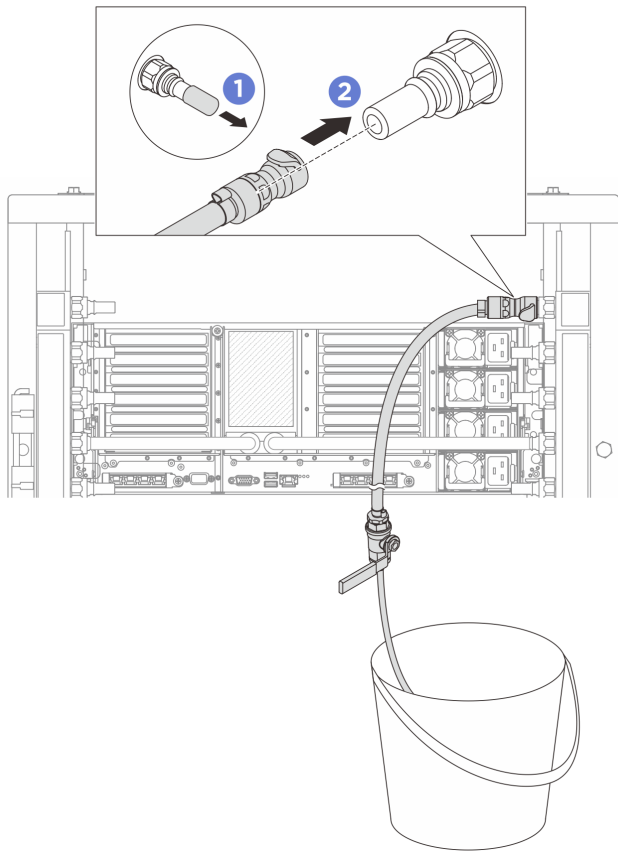


图 176. 将排气套件安装到回流侧

- a. ① 从歧管端口上卸下橡胶快接插头外盖。
- b. ② 将排气套件插入歧管。

步骤 11. 要将空气从歧管回流侧推出，请将设施供给侧连接到歧管供给侧。

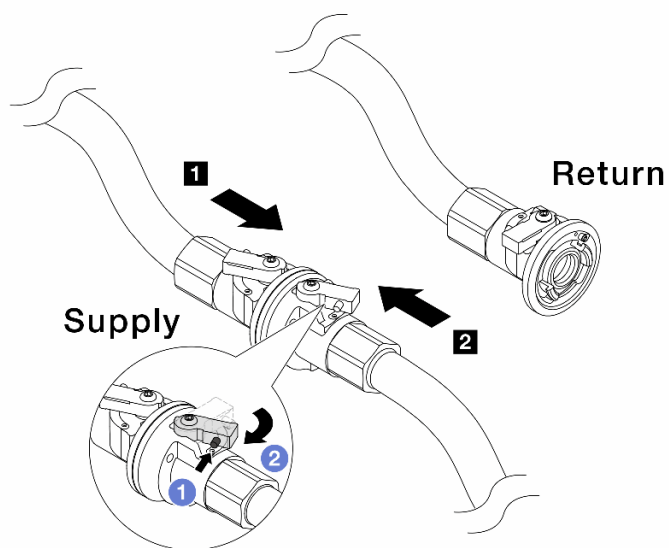


图 177. 设施供给侧到歧管供给侧

- a. ① 按下球阀开关上的按钮。
- b. ② 旋转打开两个开关，使之停留在 90 度的 1/4 左右。

注意：

- 打开 ① 歧管供给侧和 ② 设施供给侧的球阀，同时让歧管回流侧保持关闭。
- 请勿将球阀完全打开，否则水流会过快而无法控制。

步骤 12. 缓慢打开排气阀门，以便将软管中的空气排出。当有稳定的水流流入水桶或排气软管中只有极小的气泡时，关闭排气阀门。

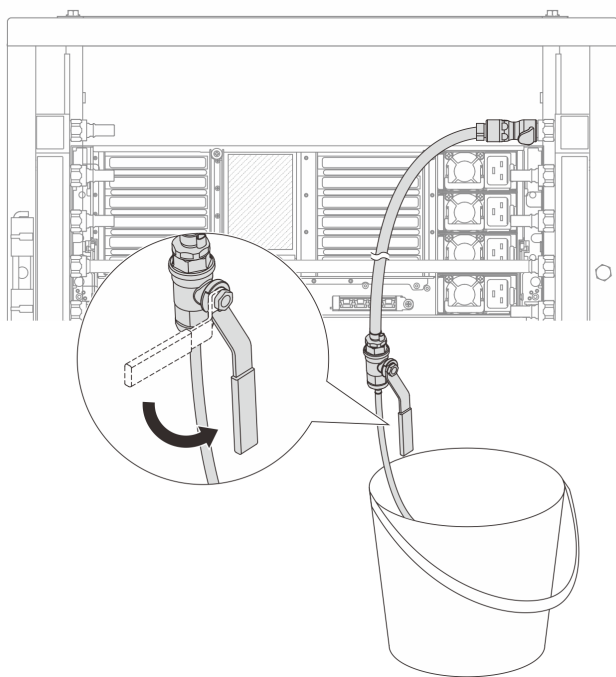


图 178. 打开回流侧的排气阀门

步骤 13. (预防措施) 为确保内部空气尽可能少，请将排气套件重新安装回歧管供给侧并再操作一次。当有稳定的水流流入水桶或排气软管中只有极小的气泡时，关闭排气阀门。

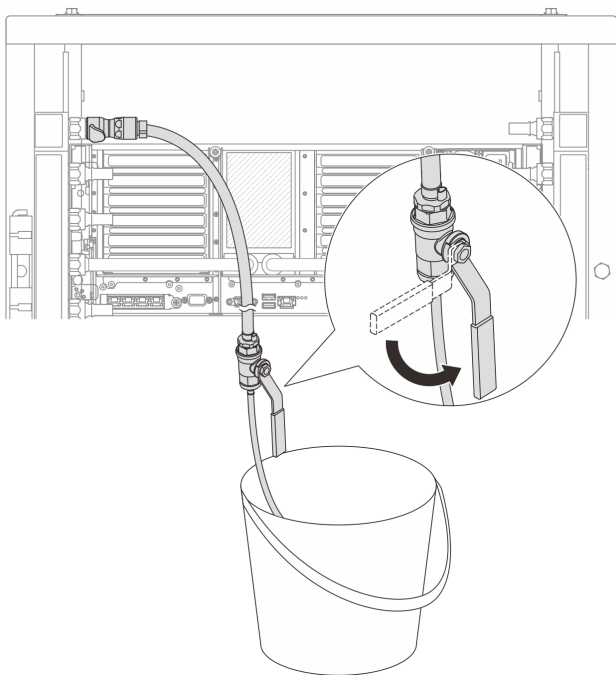


图 179. 打开供给侧的排气阀门

步骤 14. 完成后，请对应连接歧管和设施的供给侧和回流侧。完全打开供给侧和回流侧的所有阀门。

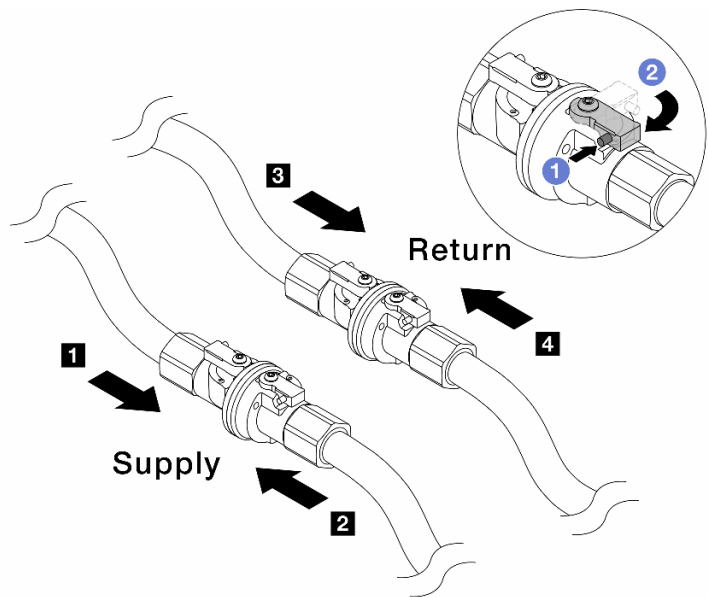


图 180. 打开球阀

注：

1 歧管供给侧连接到 2 设施供给侧	3 歧管回流侧连接到 4 设施回流侧
----------------------------------	----------------------------------

- a. **1** 按下球阀开关上的按钮。
- b. **2** 旋转开关以完全打开阀门，如上图所示。

完成之后

完成部件更换。请参阅第 376 页 “完成部件更换”。

更换内存条

按以下过程卸下和安装内存条。

卸下内存条

按以下信息卸下内存条。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页 “安装准则” 和第 46 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页 “关闭服务器电源”。

- 请确保在从系统上拔下电源线 20 秒后再卸下或安装内存条。这样可以使系统完全放电，以便安全地操作内存条。
- 如果不打算在同一插槽中安装替换内存条，请确保您有可用的内存条填充件。
- 内存条容易被静电损坏，操作时需特殊对待。请参阅第 48 页“操作容易被静电损坏的设备”标准指南。

重要：请一次仅卸下或安装一个处理器的内存条。

过程

注意：请确保在从系统上拔下电源线 20 秒后再卸下或安装内存条。这样可以使系统完全放电，以便安全地操作内存条。

步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。

步骤 2. 执行以下步骤之一：

a. 要更换正面内存条（内存条 33-64），请卸下以下组件：

1. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
2. 卸下正面导风罩。请参阅第 104 页“卸下正面导风罩”。

b. 要更换背面内存条（内存条 1-32），请卸下以下组件：

1. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
2. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
3. 卸下 PCIe 转接件。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
4. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
5. 卸下背面导风罩。请参阅第 110 页“卸下背面导风罩”。
6. 如果装有 2U 高性能 PHM，请将其卸下以便接触到内存条插槽。请参阅第 301 页“卸下处理器和散热器”。

注：此过程必须由经过培训的技术人员执行。

步骤 3. 在主板组合件上找到所需的内存条插槽。

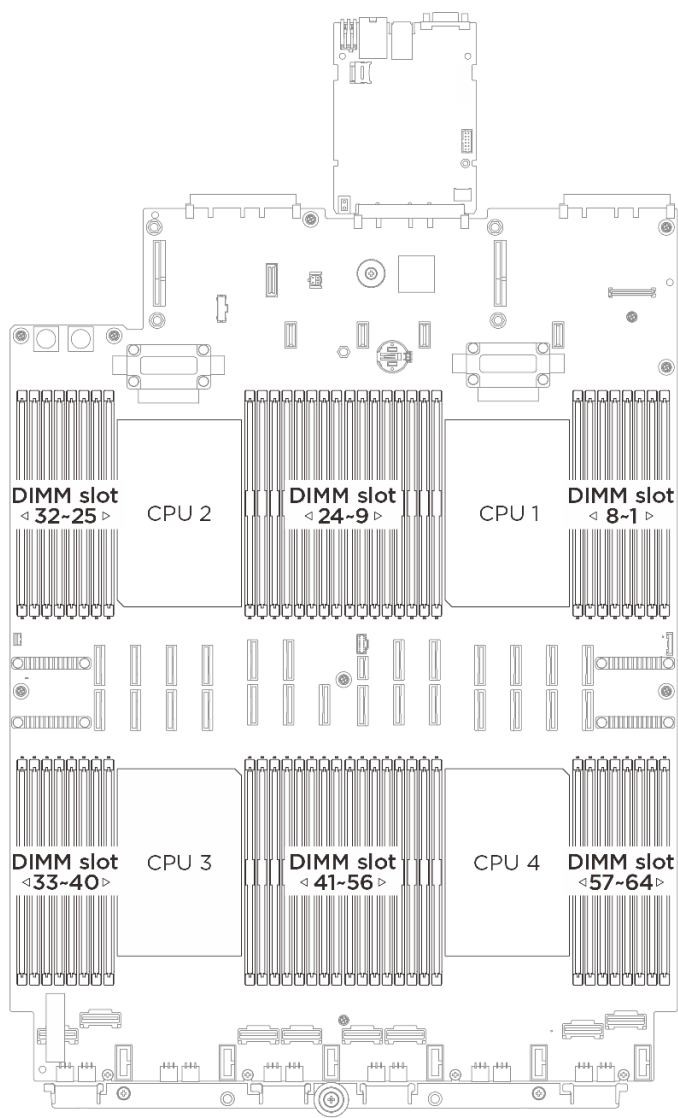


图 181. 内存条和处理器布局

步骤 4. 从插槽中卸下内存条。

注意：操作固定夹时请勿太过用力，以免折断固定夹或损坏内存条插槽。

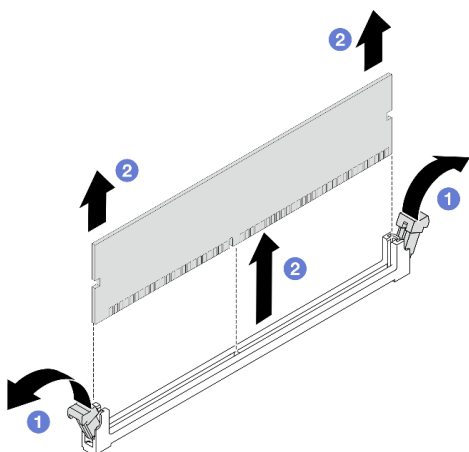


图 182. 卸下内存条

- a. ① 轻轻打开内存条插槽两端的固定夹。
- b. ② 握住内存条的两端，然后小心地将内存条从插槽中取出。

完成之后

1. 必须在内存条插槽中安装内存条或内存条填充件。请参阅第 236 页“安装内存条”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装内存条

按照本节中的说明安装内存条。

关于本任务

有关内存配置和安装的详细信息，请参阅第 48 页“内存条安装规则和安装顺序”。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 请确保在从系统上拔下电源线 20 秒后再卸下或安装内存条。这样可以使系统完全放电，以便安全地操作内存条。
- 确保采用第 48 页“内存条安装规则和安装顺序”中所列的其中一种受支持的配置。
- 内存条容易被静电损坏，操作时需特殊对待。请参阅第 48 页“操作容易被静电损坏的设备”中的标准准则：
 - 卸下或安装内存条时始终佩戴静电释放腕带。也可以使用静电释放手套。
 - 切勿同时拿取两个或更多内存条，以免使其互相接触。存储时请勿直接堆叠内存条。
 - 切勿接触内存条插槽金制触点或使这些触点接触内存条插槽壳体外部。
 - 小心操作内存条：切勿弯曲、扭转或使内存条跌落。
 - 请勿使用任何金属工具（例如夹具或卡箍）来处理内存条，因为硬质金属可能会损坏内存条。

- 请勿在手持包装或无源组件的同时插入内存条，否则可能因插入力过大而导致包装破裂或无源组件分离。

重要：

- 请一次仅卸下或安装一个处理器的内存条。
- 在安装 24 GB DRAM RDIMM 之前，请确保先将 UEFI 固件更新到最新版本，然后再卸下所有现有的 16 GB DRAM RDIMM。

固件和驱动程序下载： 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

过程

注意： 请确保在从系统上拔下电源线 20 秒后再卸下或安装内存条。这样可以使系统完全放电，以便安全地操作内存条。

步骤 1. 以装有内存条的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出内存条，并将其放在防静电平面上。

步骤 2. 在主板组合件上找到所需的内存条插槽。

注： 确保遵循第 48 页“内存条安装规则和安装顺序”中的安装规则和顺序。

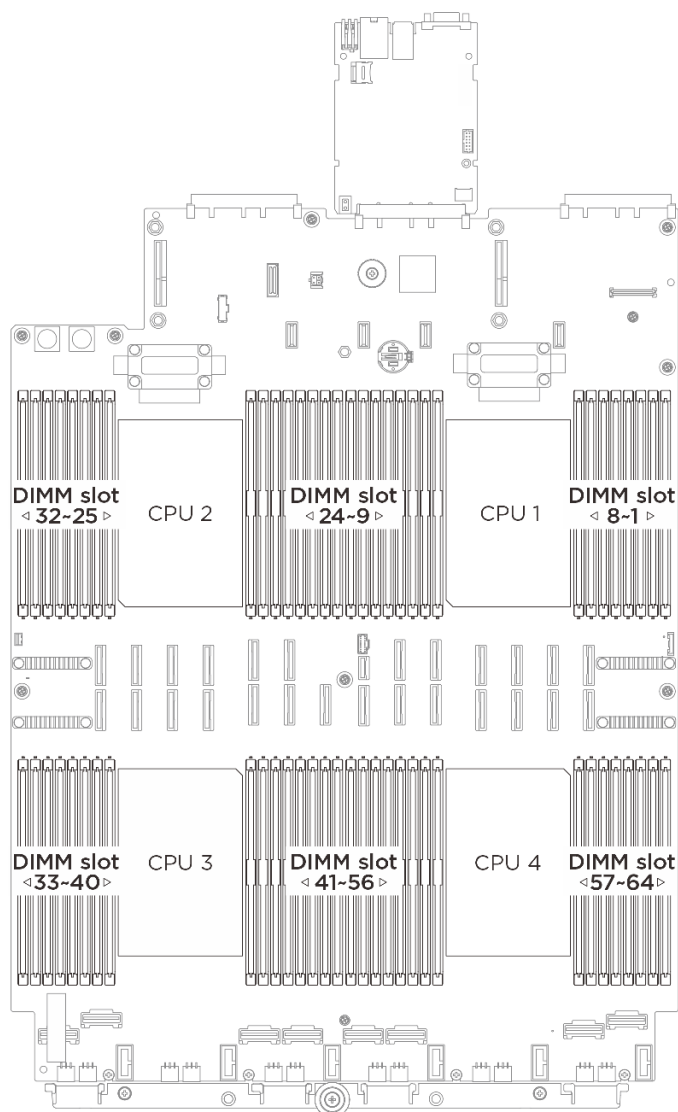


图 183. 内存条和处理器布局

步骤 3. 将内存条装入插槽中。

注意：

- 要避免折断固定夹或损坏内存条插槽，打开及闭合固定夹时请勿用力。
- 如果内存条和固定夹之间有间隙，说明没有正确插入内存条。在这种情况下，请打开固定夹，卸下内存条，然后将其重新插入。

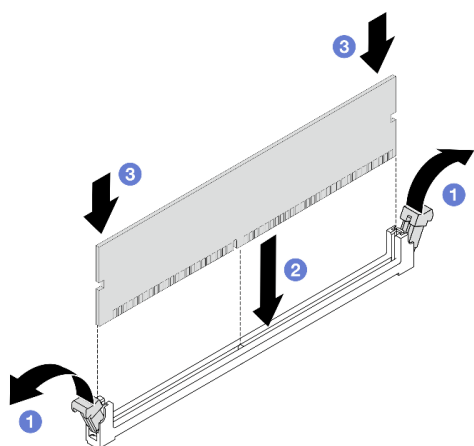


图 184. 安装内存条

- a. ① 轻轻打开内存条插槽两端的固定夹。
- b. ② 将内存条与插槽对齐，然后用两只手轻轻地将内存条放在插槽上。
- c. ③ 将内存条的两端垂直向下用力按入插槽，直至固定夹“咔嗒”一声固定到锁定位置。

完成之后

1. 如果对内存条进行操作时卸下了 2U 高性能 PHM，请将其装回。请参阅第 307 页“安装处理器和散热器”。
2. 如果已卸下横杆，请将其装回。请参阅第 126 页“安装横杆”。
3. 如果已卸下所有 PCIe 转接件，请将其装回。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
4. 装回背面导风罩。请参阅第 113 页“安装背面导风罩”。
5. 装回正面导风罩。请参阅第 107 页“安装正面导风罩”。
6. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
7. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
8. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换 MicroSD 卡（仅限经过培训的技术人员）

按照本节中的说明卸下和安装 MicroSD 卡。

重要：本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

卸下 MicroSD 卡

按照本节中的说明卸下 MicroSD 卡。此过程必须由经过培训的技术人员执行。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页 “安装准则” 和第 46 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

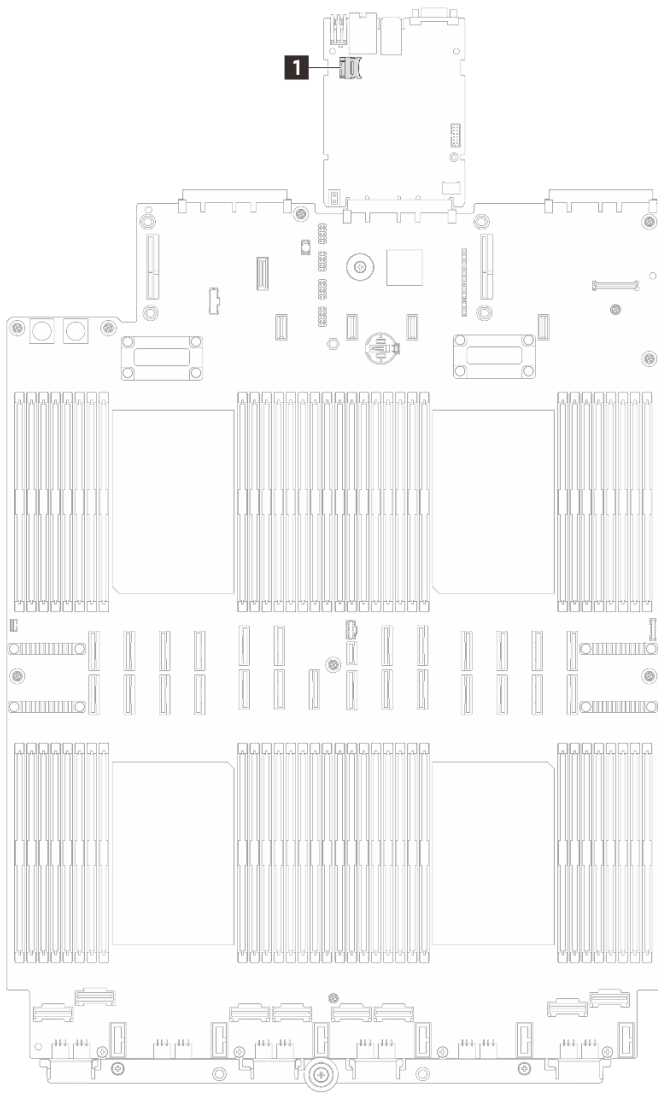


图 185. MicroSD 卡位置

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页 “更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页 “卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页 “卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下 PCIe 转接件。请参阅第 245 页 “卸下 PCIe 转接件”。
- 步骤 5. 如有必要，请卸下横杆。请参阅第 123 页 “卸下横杆”。

步骤 6. 卸下 MicroSD 卡。

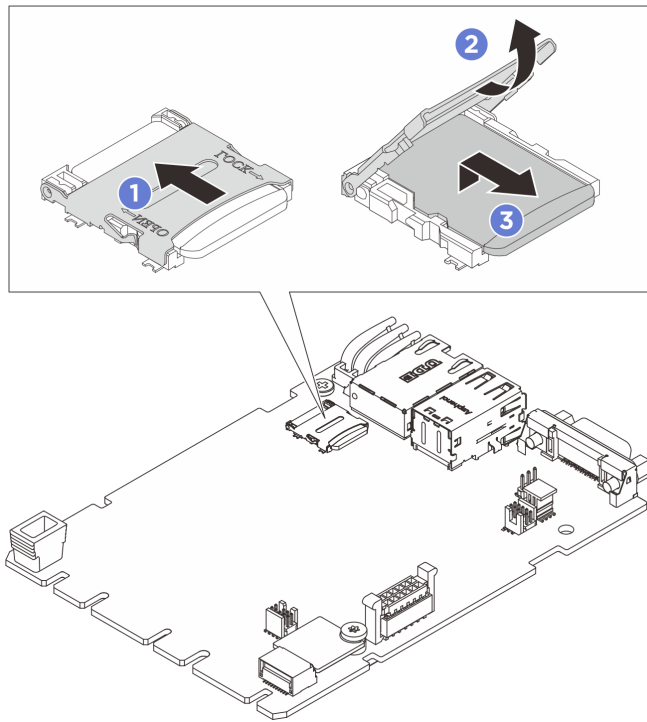


图 186. 卸下 MicroSD 卡

- a. ① 将插槽盖滑动到打开位置。
- b. ② 掀起插槽盖。
- c. ③ 从插槽中取出 MicroSD 卡。

注：取出 MicroSD 卡后，通过远程卡上磁盘（RDOC）上传的固件历史数据和用户数据将丢失，固件回滚功能和扩展 RDOC 空间将不受支持。要启用这两个功能，需要安装新的 MicroSD 卡。

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装 MicroSD 卡

按照本节中的说明安装 MicroSD 卡。此过程必须由经过培训的技术人员执行。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

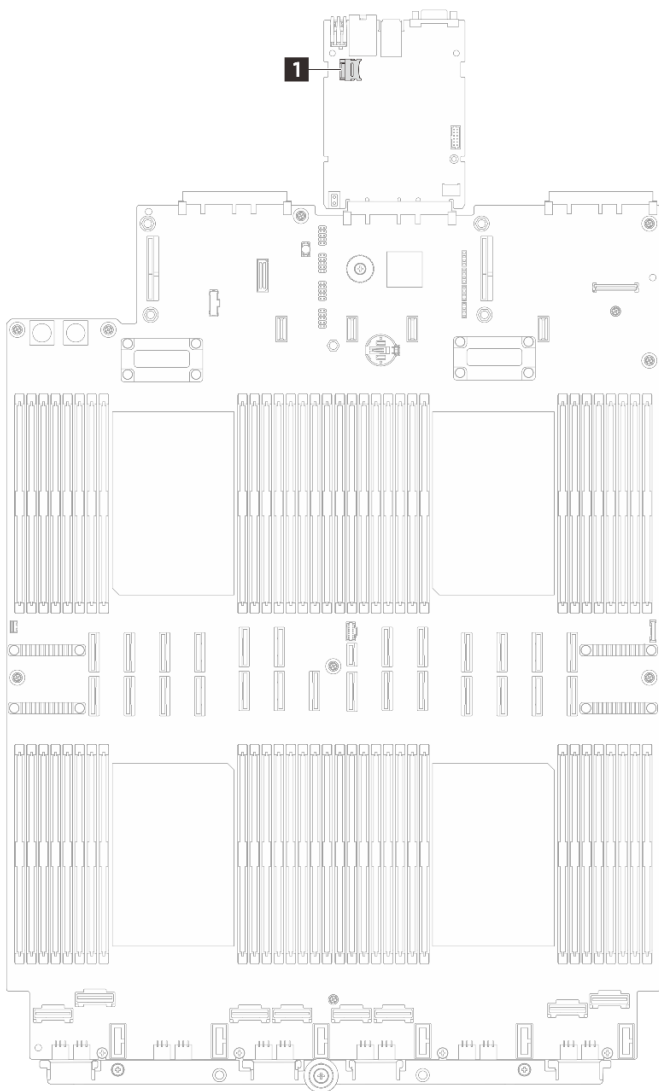


图 187. MicroSD 卡位置

过程

- 步骤 1. 将装有新部件的防静电包与服务器外部任何未上漆的表面接触；然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 将 MicroSD 卡安装到插槽中。

注：

- 如果更换新的 MicroSD 卡，有问题的 MicroSD 卡中存储的固件历史数据和用户数据将会丢失。安装新的 MicroSD 卡后，后续的固件更新历史记录将保存到新卡中。
- 要更新固件，请参阅 [Lenovo XClarity Controller 3](#) 中的“更新服务器固件”一节。

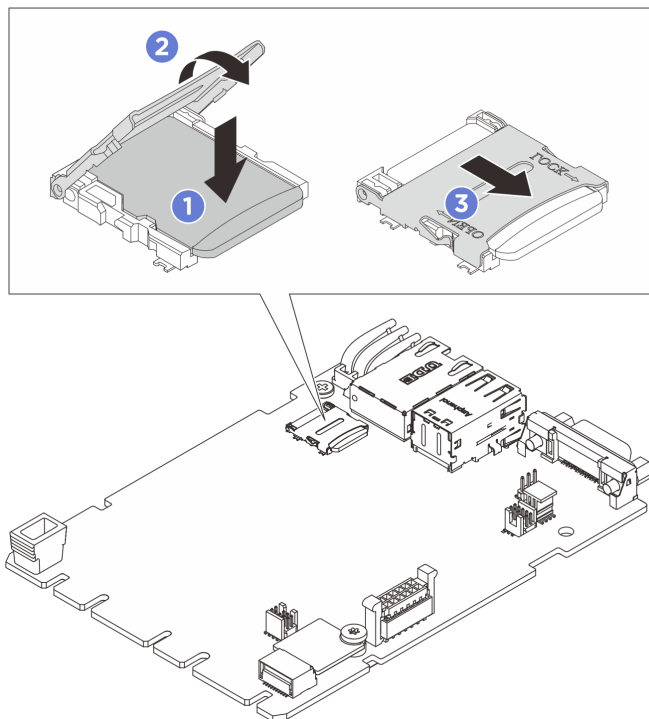


图 188. 安装 MicroSD 卡

- a. ① 将 MicroSD 卡放入插槽中。
- b. ② 合上插槽盖。
- c. ③ 将插槽盖滑动到锁定位置。

完成之后

1. 装回横杆。请参阅第 126 页“安装横杆”。
2. 装回 PCIe 转接件。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
3. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
4. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
5. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换 OCP 模块

按照本节中的说明卸下和安装 OCP 模块。

卸下 OCP 模块

按照本节中的说明卸下 OCP 模块。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。

- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

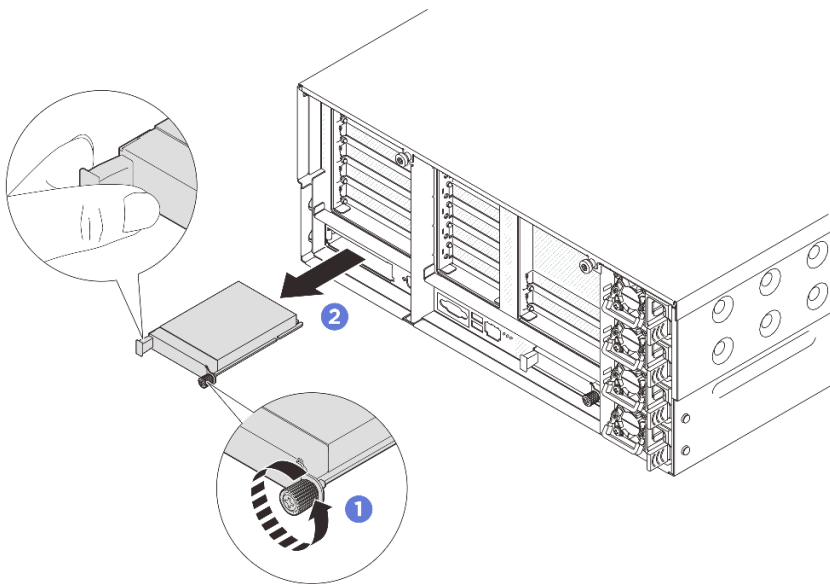


图 189. 卸下 OCP 模块

步骤 1. 拧松指旋螺钉。如有必要，请使用螺丝刀。

步骤 2. 抓住手柄，然后将 OCP 模块滑出。

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装 OCP 模块

按照本节中的说明安装 OCP 模块。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

固件和驱动程序下载： 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

过程

步骤 1. 如果 OCP 上覆盖着 OCP 填充件，请先从机箱中卸下填充件。

步骤 2. 安装 OCP 模块。

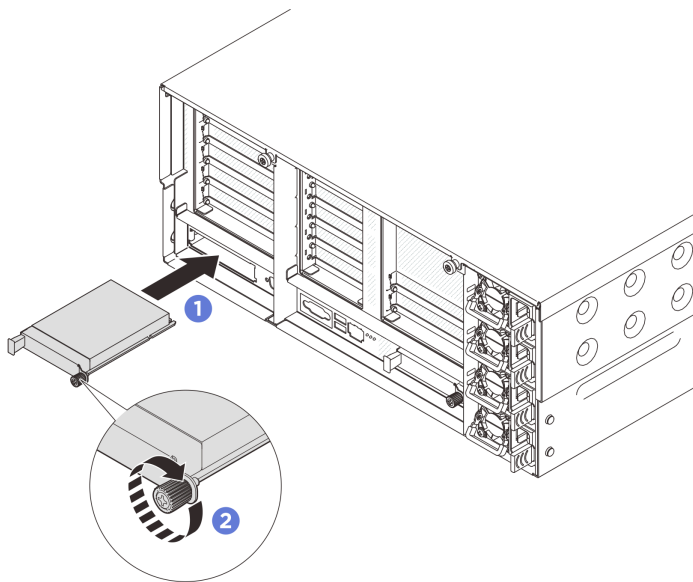


图 190. 安装 OCP 模块

- a. ① 将 OCP 模块滑入插槽，直至其完全就位。
- b. ② 拧紧指旋螺钉以固定 OCP 模块。如有必要，请使用螺丝刀。

完成之后

完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换 PCIe 转接件和 PCIe 适配器

按照本节中的说明卸下和安装 PCIe 转接件和 PCIe 适配器。

卸下 PCIe 转接件

按照本节中的说明卸下 PCIe 转接件。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。

- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

注：有关不同类型转接件的更多详细信息，请参阅第 26 页“后视图”。

根据配置，按照以下相应的过程进行正确拆卸。

- 第 246 页“卸下 PCIe 转接件 2”
- 第 247 页“卸下 PCIe 转接件 1”
- 第 249 页“卸下 PCIe 转接件 3”

卸下 PCIe 转接件 2

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- 步骤 5. 记下线缆连接情况，然后从主板组合件上拔下所有线缆。请参阅

注意：为避免损坏主板组合件，从主板组合件上拔下线缆时，请务必遵循《内部线缆布放指南》中的说明操作。

- 步骤 6. 如果安装了 PCIe 适配器，请先记下线缆连接情况，再从背板上拔下线缆。
- 步骤 7. 抓住并提起 PCIe 转接件以将其从机箱上卸下。

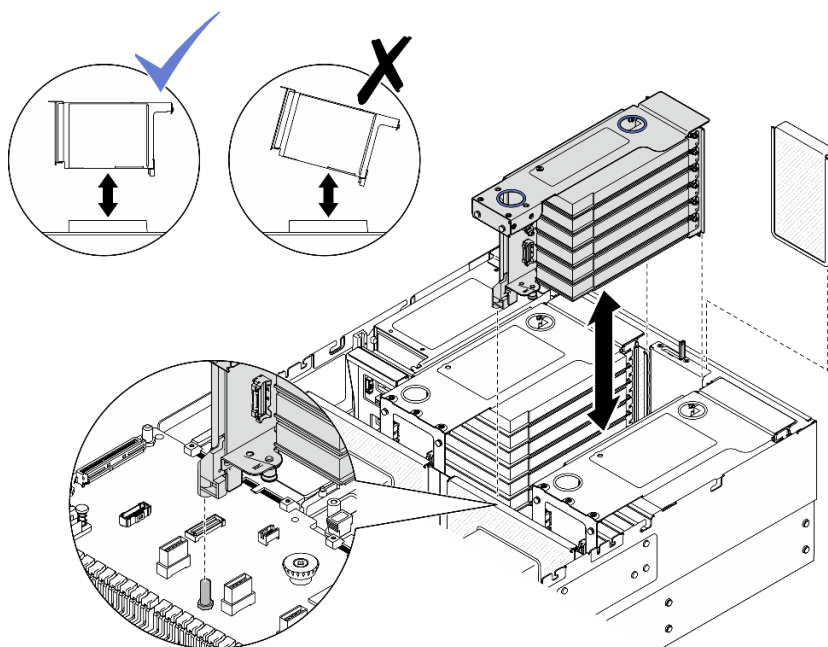


图 191. 卸下 PCIe 转接件 2

卸下 PCIe 转接件 1

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- 步骤 5. 记下线缆连接方式，然后从主板组合件上拔下 PCIe 转接件 1 和 PCIe 转接件 2 线缆。请参阅

注意：为避免损坏主板组合件，从主板组合件上拔下线缆时，请务必遵循《内部线缆布放指南》中的说明操作。

- 步骤 6. 如果安装了 PCIe 适配器，请先记下线缆连接情况，再从背板上拔下线缆。
- 步骤 7. 卸下 PCIe 转接件 2。抓住并提起 PCIe 转接件以将其从机箱中取出。

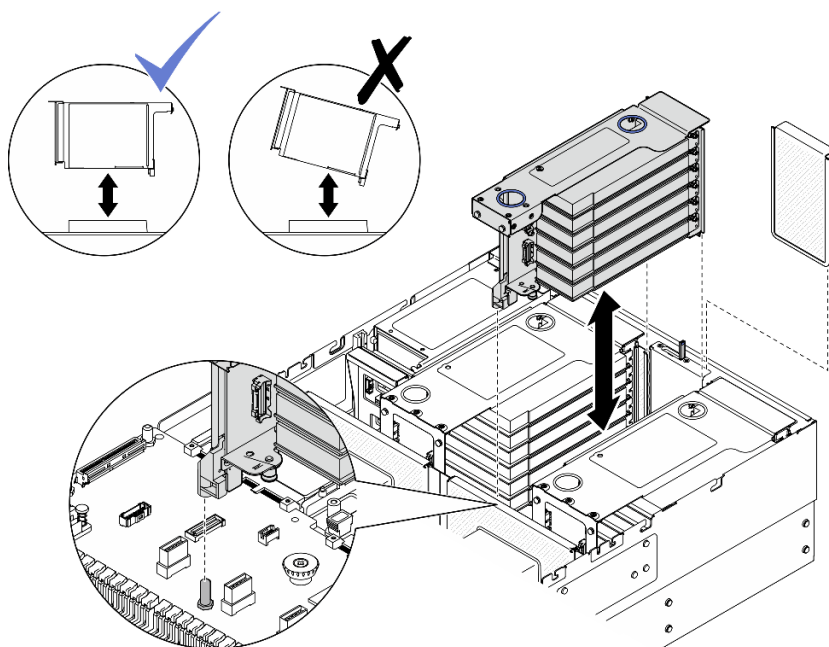


图 192. 卸下 PCIe 转接件 2

步骤 8. 卸下 PCIe 转接件 1。

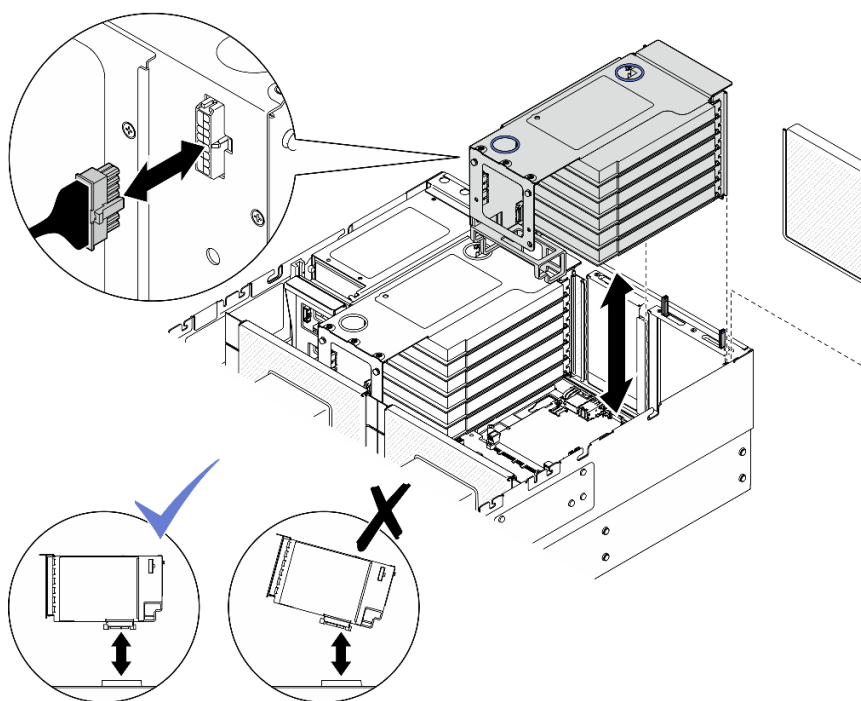


图 193. 卸下 PCIe 转接件 1

a. 从 PCIe 转接件上拔下电源线。

- b. 抓住并提起 PCIe 转接件以将其从机箱上卸下。

卸下 PCIe 转接件 3

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- 步骤 5. 记下线缆连接方式，然后从主板组合件上拔下 PCIe 转接件 2 和 PCIe 转接件 3 线缆。请参阅

注意：为避免损坏主板组合件，从主板组合件上拔下线缆时，请务必遵循《内部线缆布放指南》中的说明操作。

- 步骤 6. 如果安装了 PCIe 适配器，请先记下线缆连接情况，再从背板上拔下线缆。
- 步骤 7. 卸下 PCIe 转接件 2。抓住并提起 PCIe 转接件以将其从机箱中取出。

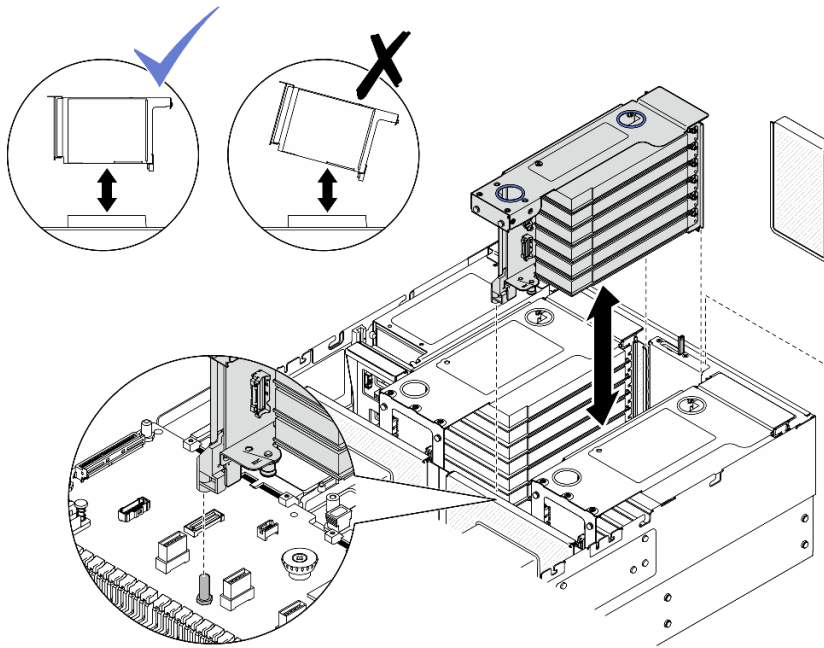


图 194. 卸下 PCIe 转接件 2

- 步骤 8. 卸下 PCIe 转接件 3。

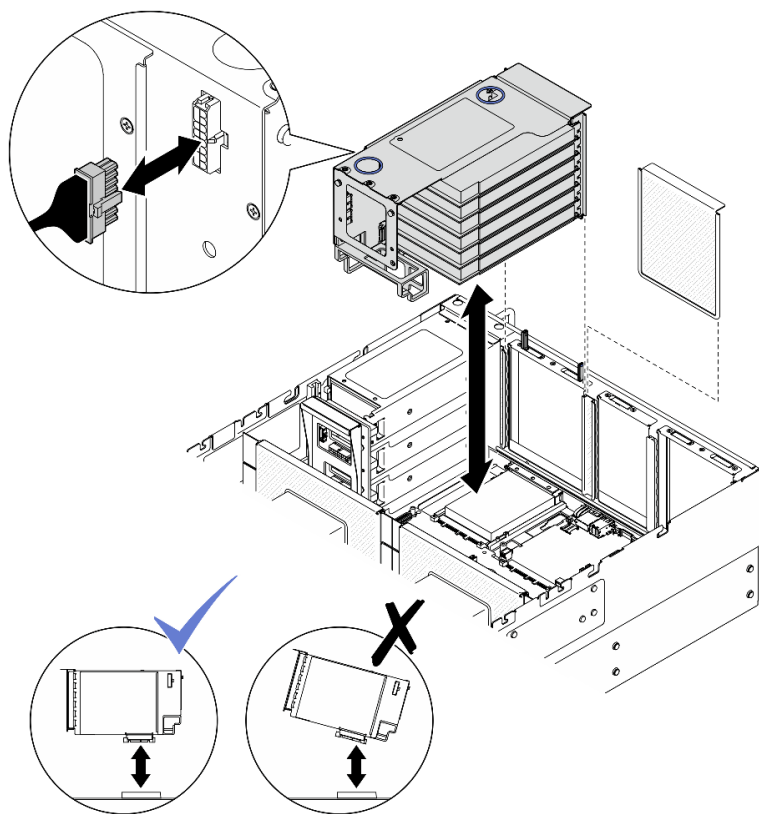


图 195. 卸下 PCIe 转接件 3

- a. 从 PCIe 转接件上拔下电源线。
- b. 抓住并提起 PCIe 转接件以将其从机箱上卸下。

完成之后


- 如果要更换 PCIe 转接件，请卸下 PCIe 适配器。请参阅第 250 页“卸下 PCIe 适配器”。
- 安装替换单元或填充件。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
- 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

卸下 PCIe 适配器

按照本节中的说明卸下 PCIe 适配器。

关于本任务

S002

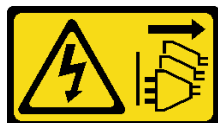

警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

注：

- 如需获取受支持 PCIe 适配器的列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。
- 确保遵循第 58 页“PCIe 转接件和适配器安装规则和顺序”中的安装规则和顺序。
- 有关如何卸下和安装双宽 GPU 适配器的说明，请参阅第 158 页“更换 GPU 适配器”。
- 有关不同类型转接件的更多详细信息，请参阅第 26 页“后视图”。

根据配置，按照以下相应的过程进行正确拆卸。

- 第 251 页“从双插槽 FH 转接件上卸下 PCIe 适配器”
- 第 252 页“从六插槽 FH 转接件上卸下 PCIe 适配器”
- 第 253 页“从六插槽 HH 转接件上卸下 PCIe 适配器”

从双插槽 FH 转接件上卸下 PCIe 适配器

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- 步骤 5. 卸下装有该 PCIe 适配器的 PCIe 转接件。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- 步骤 6. 卸下 PCIe 适配器。

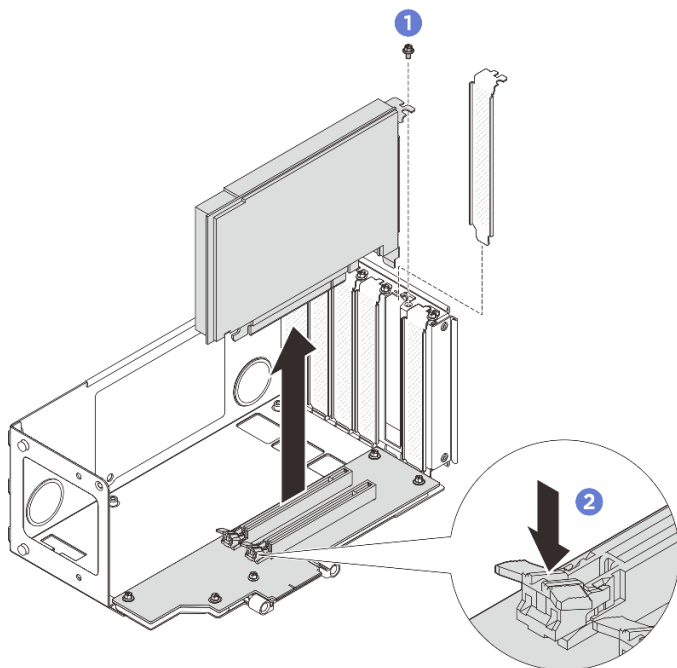


图 196. 从转接件上卸下 PCIe 适配器

- a. ① 卸下用于将适配器固定到 PCIe 转接件上的螺钉。
- b. ② 按滑锁，将适配器从 PCIe 转接件上松开。
- c. ③ 抓住 PCIe 适配器的边缘，小心地将其从 PCIe 插槽中取出。

从六插槽 FH 转接件上卸下 PCIe 适配器

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- 步骤 5. 卸下装有该 PCIe 适配器的 PCIe 转接件。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- 步骤 6. 卸下 PCIe 适配器。

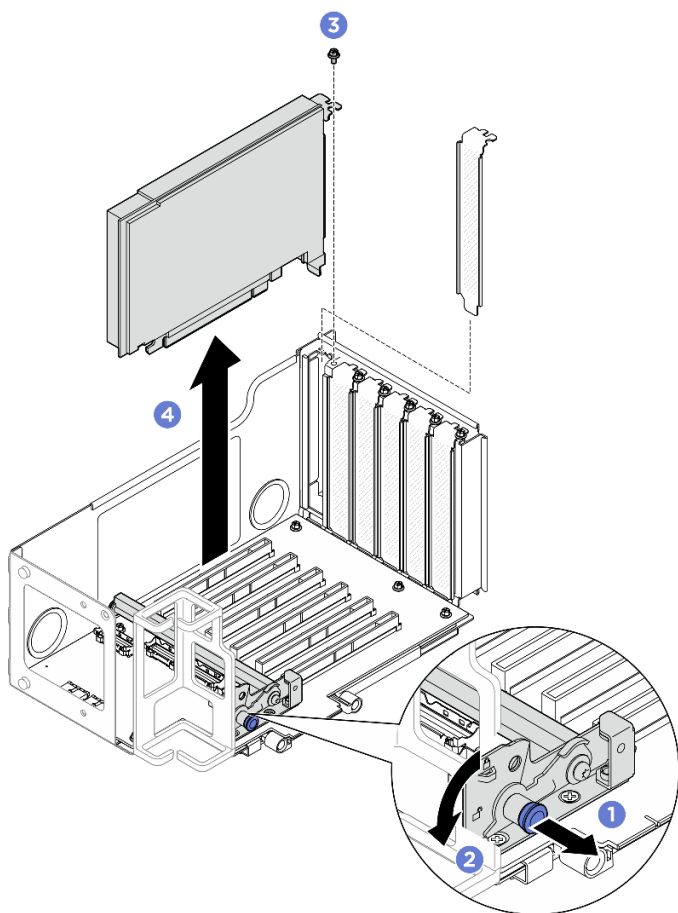


图 197. 从转接件上卸下 PCIe 适配器

- a. ① 拉动固定 PCIe 适配器固定器的柱塞。
- b. ② 将 PCIe 适配器固定夹打开到解锁位置。
- c. ③ 卸下用于将适配器固定到 PCIe 转接件上的螺钉。
- d. ④ 抓住 PCIe 适配器的边缘，小心地将其从 PCIe 插槽中取出。

从六插槽 HH 转接件上卸下 PCIe 适配器 过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- 步骤 5. 卸下装有该 PCIe 适配器的 PCIe 转接件。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- 步骤 6. 卸下 PCIe 适配器。

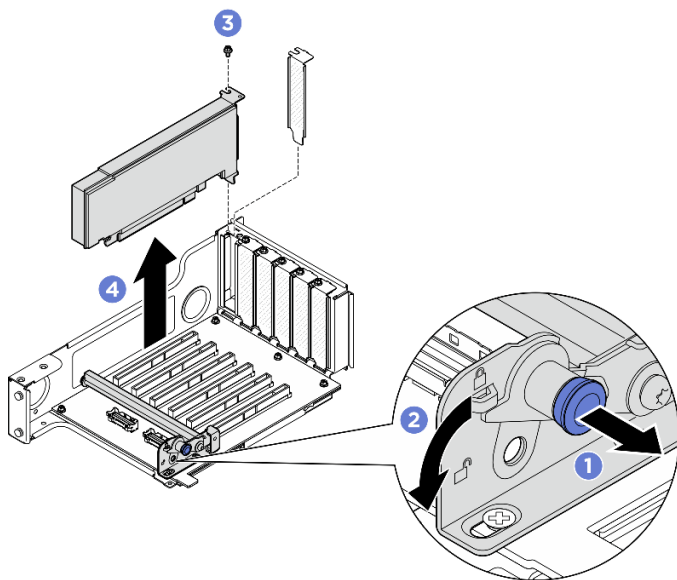


图 198. 从转接件上卸下 PCIe 适配器

- a. ① 拉动固定 PCIe 适配器固定器的柱塞。
- b. ② 将 PCIe 适配器固定夹打开到解锁位置。
- c. ③ 卸下用于将适配器固定到 PCIe 转接件上的螺钉。
- d. ④ 抓住 PCIe 适配器的边缘，小心地将其从 PCIe 插槽中取出。

完成之后

1. 安装替换单元或填充件。请参阅第 254 页“安装 PCIe 适配器”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您
的所有包装材料。

安装 PCIe 适配器

按照本节中的说明安装 PCIe 适配器。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

注意：

- 请阅读第 45 页 “安装准则” 和第 46 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

根据配置，按照以下相应的过程进行正确安装。

- 第 255 页 “将 PCIe 适配器安装到双插槽 FH 转接件”
- 第 256 页 “将 PCIe 适配器安装到六插槽 FH 转接件”
- 第 256 页 “将 PCIe 适配器安装到六插槽 HH 转接件”

固件和驱动程序下载： 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页 “更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

将 PCIe 适配器安装到双插槽 FH 转接件 过程

步骤 1. 如果 PCIe 转接件上的插槽中已安装填充件，请拧下固定填充件的螺钉，然后卸下填充件。

步骤 2. 安装 PCIe 适配器。

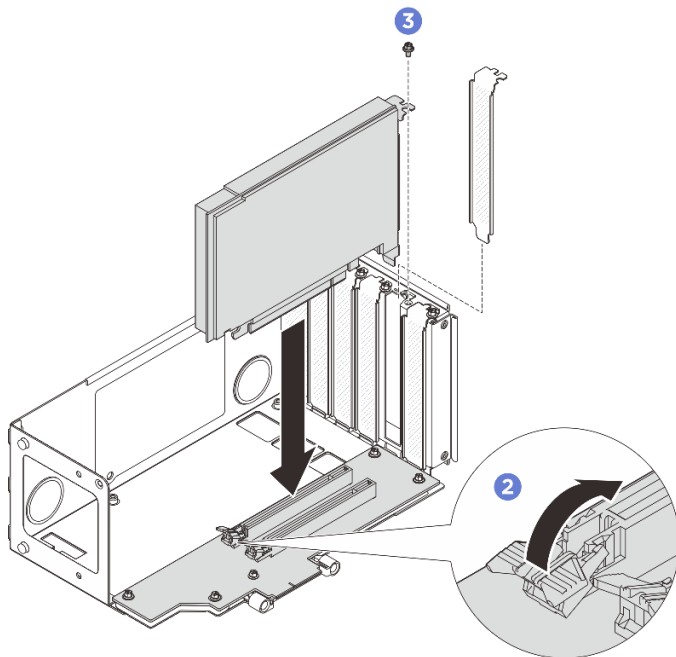


图 199. 将 PCIe 适配器安装到转接件

- ① 将适配器与 PCIe 转接件上的接口对齐；然后，小心地将 PCIe 适配器笔直接入插槽，直至其牢固就位，且支架安放稳妥。
- ② 确保滑锁“咔嗒”一声锁定到位。

- c. ③ 用螺钉固定适配器。

将 PCIe 适配器安装到六插槽 FH 转接件

过程

步骤 1. 如果 PCIe 转接件上的插槽中已安装填充件，请拧下固定填充件的螺钉，然后卸下填充件。

步骤 2. 安装 PCIe 适配器。

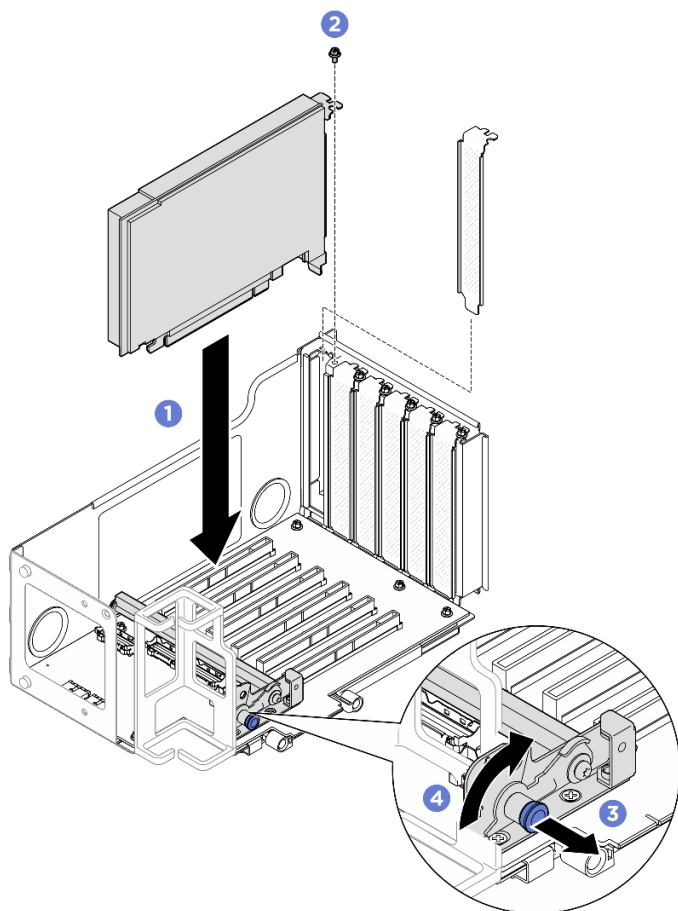


图 200. 将 PCIe 适配器安装到转接件

- ① 将适配器与 PCIe 转接件上的接口对齐；然后，小心地将 PCIe 适配器笔直接入插槽，直至其牢固就位，且支架安放稳妥。
- ② 用螺钉固定适配器。
- ③ 拉动固定 PCIe 适配器固定器的柱塞。
- ④ 将 PCIe 适配器固定器闭合到锁定位置。

将 PCIe 适配器安装到六插槽 HH 转接件

过程

步骤 1. 如果 PCIe 转接件上的插槽中已安装填充件，请拧下固定填充件的螺钉，然后卸下填充件。

步骤 2. 安装 PCIe 适配器。

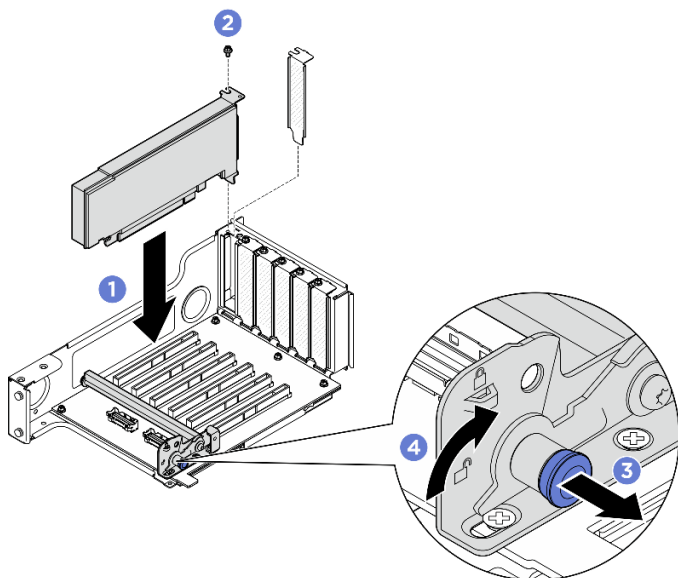


图 201. 将 PCIe 适配器安装到转接件

- a. ① 将适配器与 PCIe 转接件上的接口对齐；然后，小心地将 PCIe 适配器笔直接入插槽，直至其牢固就位，且支架安放稳妥。
- b. ② 用螺钉固定适配器。
- c. ③ 拉动固定 PCIe 适配器固定器的柱塞。
- d. ④ 将 PCIe 适配器固定器闭合到锁定位置。

完成之后

1. 装回 PCIe 转接件。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
2. 装回横杆。请参阅第 126 页“安装横杆”。
3. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
4. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
5. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

安装 PCIe 转接件

按照本节中的说明安装 PCIe 转接件。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

注：有关不同类型转接件的更多详细信息，请参阅第 26 页“后视图”。

根据配置，按照以下相应的过程进行正确安装。

- 第 258 页“安装 PCIe 转接件 3”
- 第 259 页“安装 PCIe 转接件 1”
- 第 260 页“安装 PCIe 转接件 2”

固件和驱动程序下载： 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

安装 PCIe 转接件 3

过程

步骤 1. 如有必要，请安装 PCIe 适配器。请参阅第 254 页“安装 PCIe 适配器”。

步骤 2. 如果装有 PCIe 转接件填充件，请将其卸下。

步骤 3. 安装 PCIe 转接件 3。


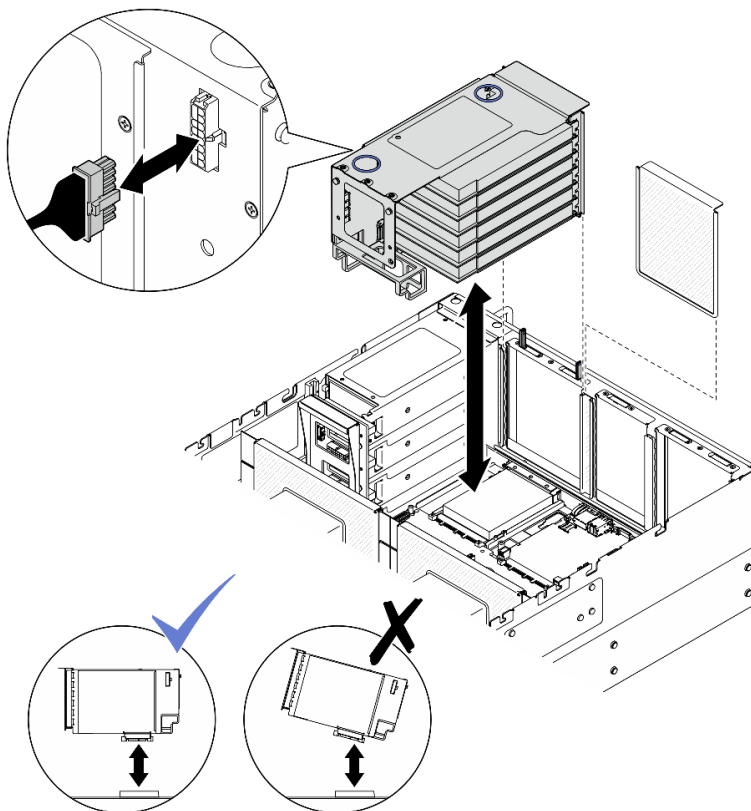


图 202. 安装 PCIe 转接件 3

- 将所有内部线缆连接到 PCIe 适配器。
- 对于六插槽 FH 转接件，将所有内部线缆穿过线缆固定器，如下所示。

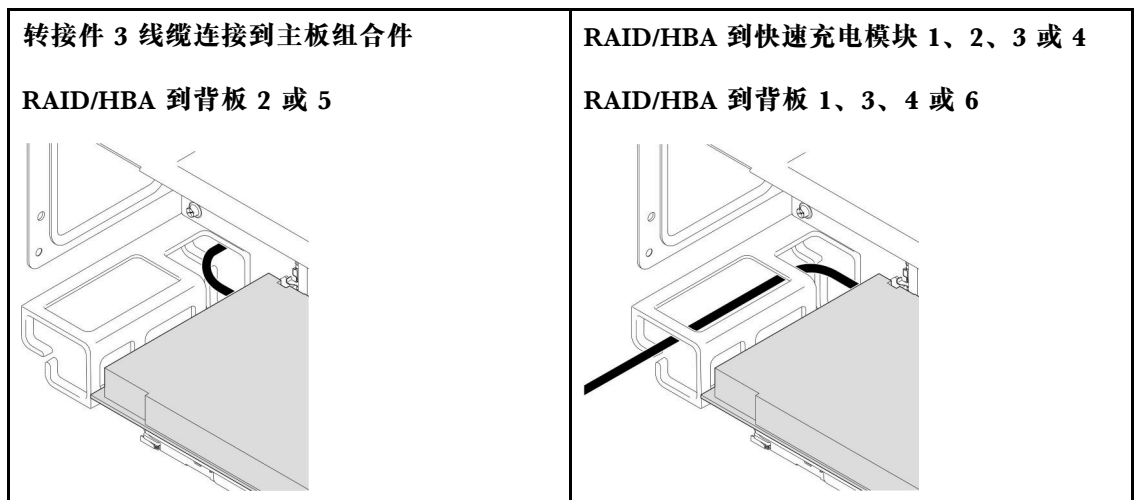

- c. 对齐并安装 PCIe 转接件，直至其稳固地安放到支架上；然后，将电源线连接到 PCIe 转接件。
- d. 将 PCIe 转接件 3 组合件线缆连接到主板组合件、背板和快速充电模块（如果需要）。请参阅《[内部线缆布放指南](#)》了解有关内部线缆布放的更多信息。

安装 PCIe 转接件 1

过程

- 步骤 1. 如有必要，请安装 PCIe 适配器。请参阅第 254 页“[安装 PCIe 适配器](#)”。
- 步骤 2. 如果装有 PCIe 转接件填充件，请将其卸下。
- 步骤 3. 安装 PCIe 转接件 1。


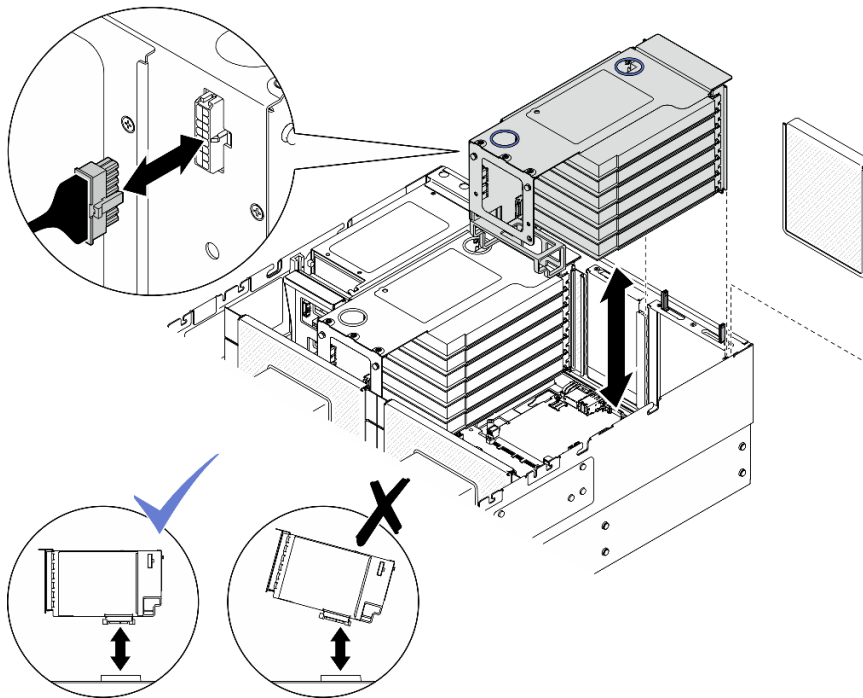


图 203. 安装 PCIe 转接件 1

- a. 将所有内部线缆连接到 PCIe 适配器。
- b. 对于六插槽 FH 转接件，将所有内部线缆穿过线缆固定器，如下所示。

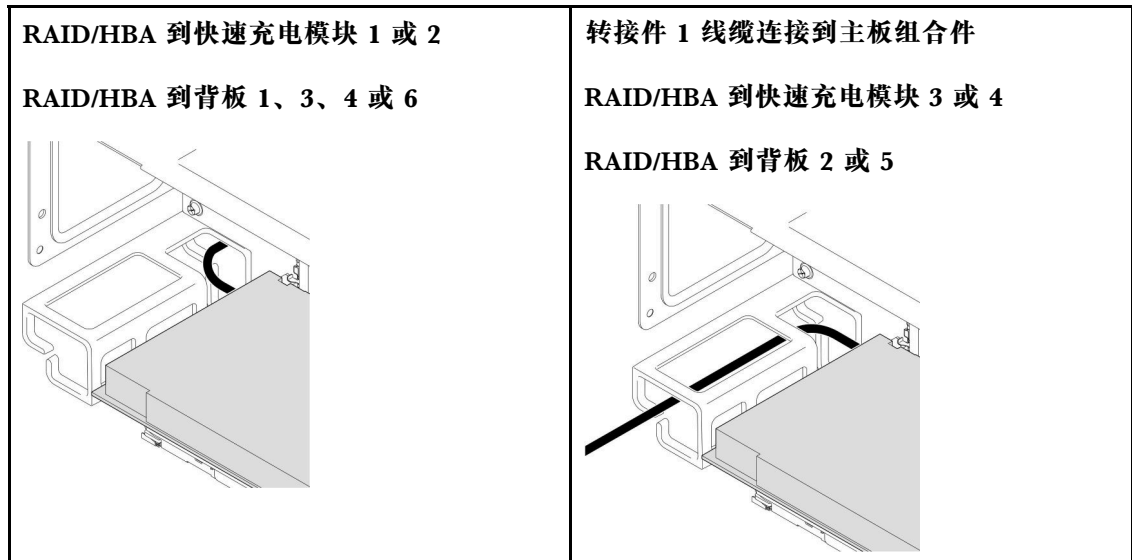

- c. 对齐并安装 PCIe 转接件，直至其稳固地安放到支架上；然后，将电源线连接到 PCIe 转接件。
- d. 将 PCIe 转接件 1 组合件线缆连接到主板组合件、背板和快速充电模块（如果需要）。请参阅《[内部线缆布放指南](#)》了解有关内部线缆布放的更多信息。

安装 PCIe 转接件 2

过程

- 步骤 1. 如有必要，请安装 PCIe 适配器。请参阅第 254 页“[安装 PCIe 适配器](#)”。
- 步骤 2. 如果装有 PCIe 转接件填充件，请将其卸下。
- 步骤 3. 安装 PCIe 转接件 2。

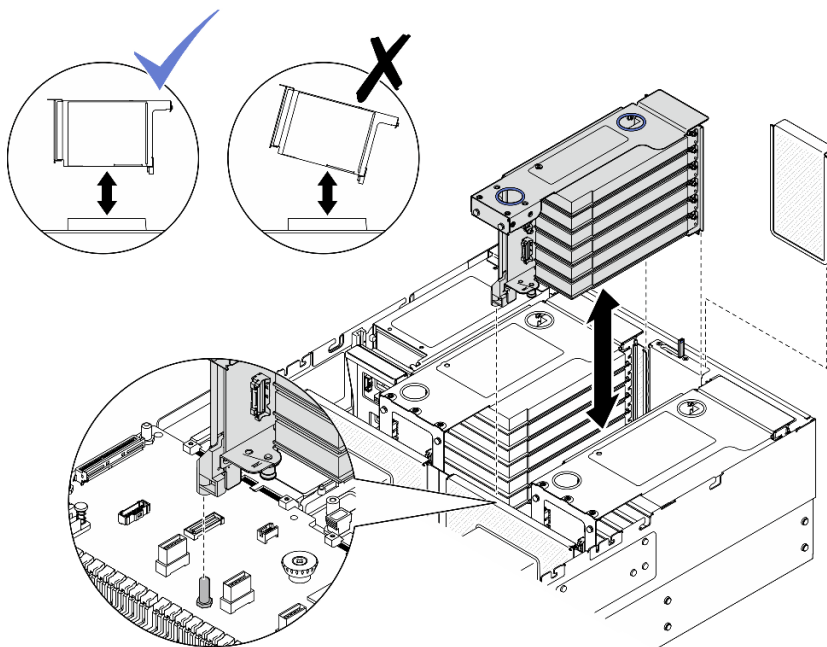


图 204. 安装 PCIe 转接件 2

- 将所有内部线缆连接到 PCIe 适配器。
- 对齐并安装 PCIe 转接件，直至其稳固地安放到支架上。
- 将 PCIe 转接件 2 组合件线缆连接到主板组合件、背板和快速充电模块（如果需要）。请参阅 [《内部线缆布放指南》](#) 了解有关内部线缆布放的更多信息。

完成之后

- 装回横杆。请参阅第 126 页“安装横杆”。
- 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
- 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
- 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换 PCIe 转接卡和转接卡架

按照本节中的说明卸下和安装 PCIe 转接卡和转接卡架。

卸下 PCIe 转接卡和转接卡架

按照本节中的说明卸下 PCIe 转接卡和转接卡架。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

注：有关不同类型转接件的更多详细信息，请参阅第 26 页“后视图”。

根据配置，按照以下相应的过程进行正确拆卸。

- 第 262 页“卸下双插槽 FH 转接卡和转接卡架”
- 第 263 页“卸下六插槽 FH 转接卡和转接卡架”
- 第 266 页“卸下六插槽 HH 转接卡和转接卡架”

卸下双插槽 FH 转接卡和转接卡架 过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- 步骤 5. 卸下 PCIe 转接件。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- 步骤 6. 卸下所有 PCIe 适配器。请参阅第 250 页“卸下 PCIe 适配器”。
- 步骤 7. 卸下固定 PCIe 转接卡的五颗螺钉；然后，从 PCIe 转接卡架上卸下 PCIe 转接卡。

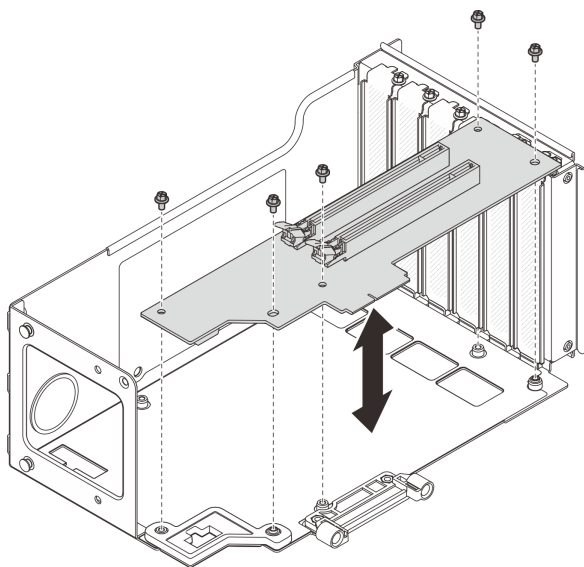


图 205. 从转接卡架上卸下 PCIe 转接卡

步骤 8. 如有必要，请从 PCIe 转接件架中卸下接口导销。

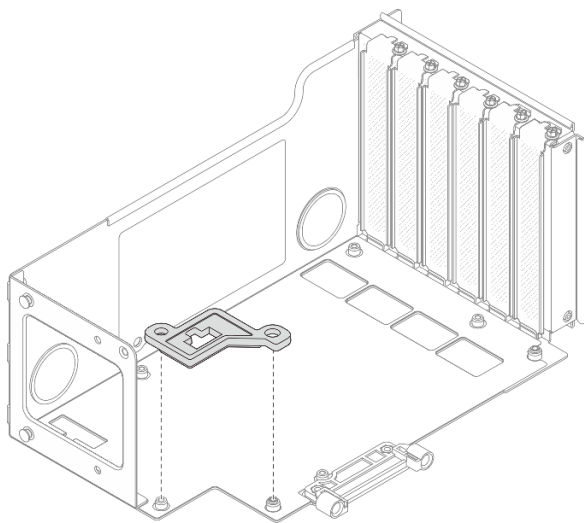


图 206. 从转接件架上卸下接口导销

卸下六插槽 FH 转接卡和转接卡架 过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。

- 步骤 5. 卸下 PCIe 转接件。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- 步骤 6. 卸下所有 PCIe 适配器。请参阅第 250 页“卸下 PCIe 适配器”。
- 步骤 7. 如果安装了 M.2 硬盘仓组合件，请将其卸下。第 329 页“卸下背面 M.2 硬盘仓和背板”。
- 步骤 8. 从转接件架外盖上卸下两颗螺钉。

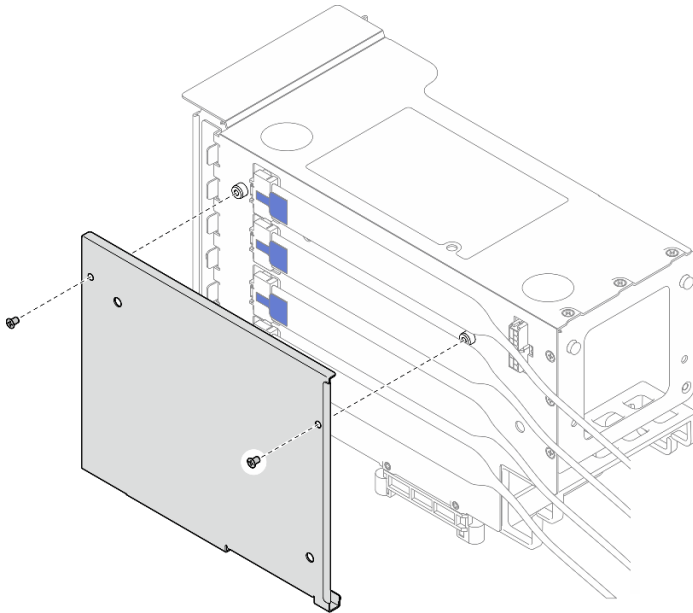


图 207. 从转接件架上卸下外盖

- 步骤 9. 从 PCIe 转接件外部拔下所有 PCIe 线缆。

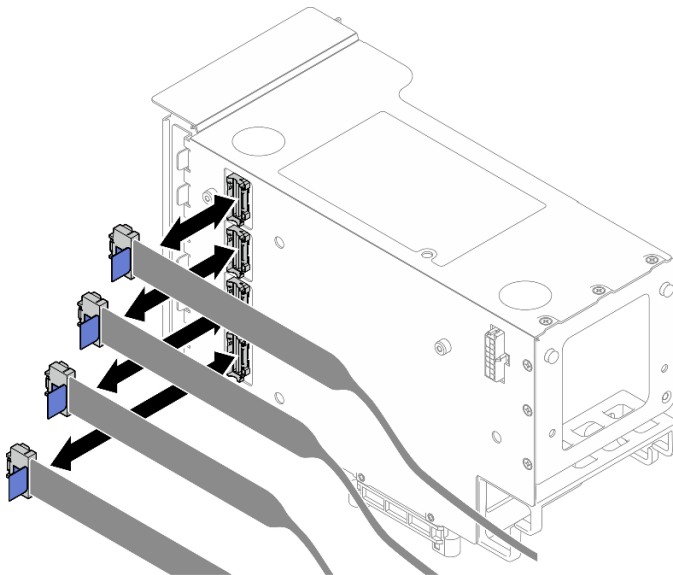


图 208. 从转接件外部拔下 PCIe 线缆

步骤 10. 从 PCIe 转接件内部拔下所有 PCIe 线缆。

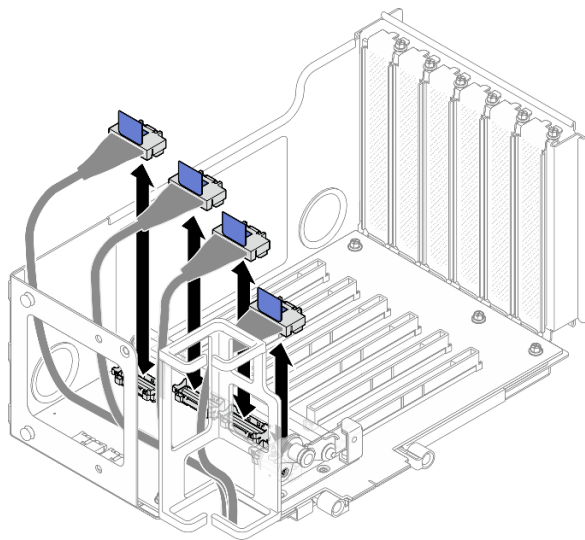


图 209. 从转接件内部拔下 PCIe 线缆

步骤 11. 卸下固定 PCIe 固定器的三颗螺钉；然后卸下 PCIe 固定器。

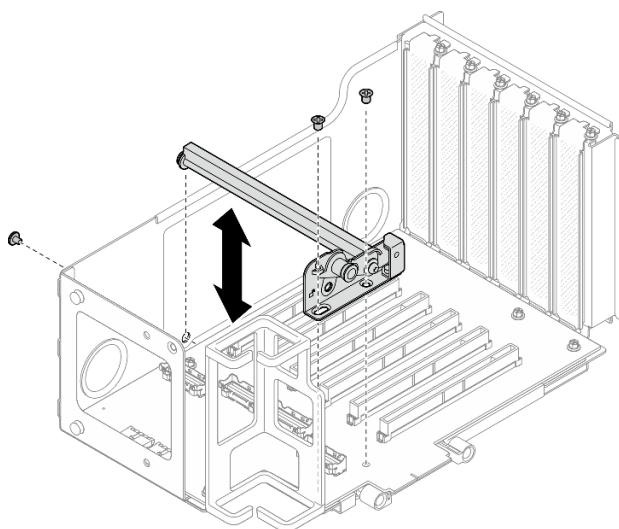


图 210. 从转接件架上卸下 PCIe 固定器

步骤 12. 卸下固定 PCIe 转接卡的六颗螺钉；然后，从 PCIe 转接卡架上卸下 PCIe 转接卡。

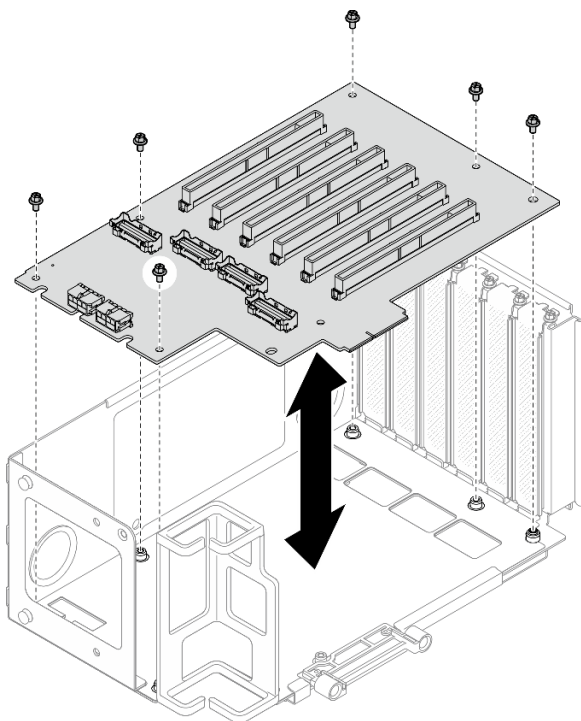


图 211. 从转接卡架上卸下 PCIe 转接卡

步骤 13. 如有必要，请从 PCIe 转接件架上卸下 PCIe 转接件线缆固定器。

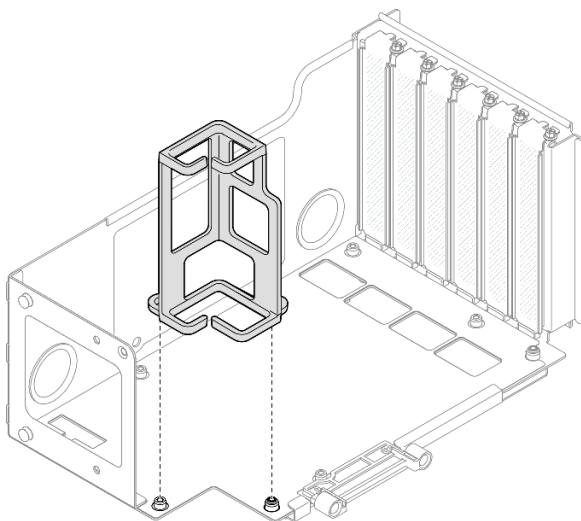


图 212. 从转接件架上卸下线缆固定器

卸下六插槽 HH 转接卡和转接卡架 过程

步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。

- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- 步骤 5. 卸下 PCIe 转接件。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- 步骤 6. 卸下所有 PCIe 适配器。请参阅第 250 页“卸下 PCIe 适配器”。
- 步骤 7. 卸下两颗螺钉和外盖。

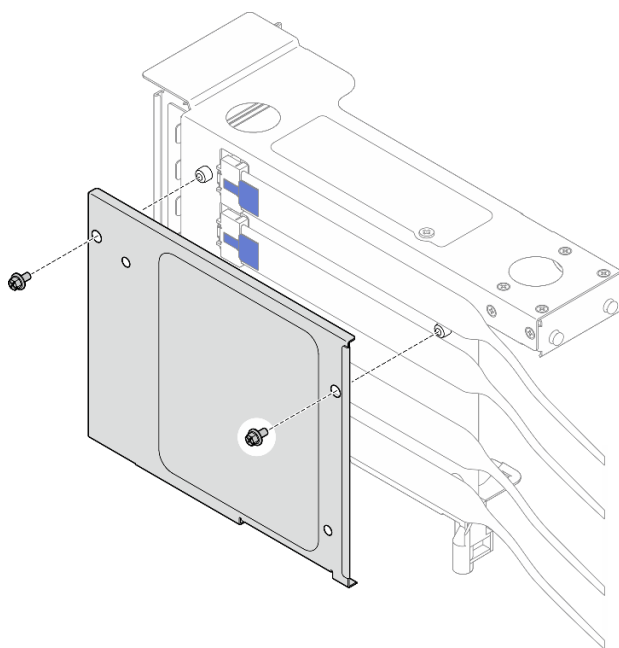


图 213. 从转接件架上卸下外盖

- 步骤 8. 从 PCIe 转接件外部拔下所有 PCIe 线缆。

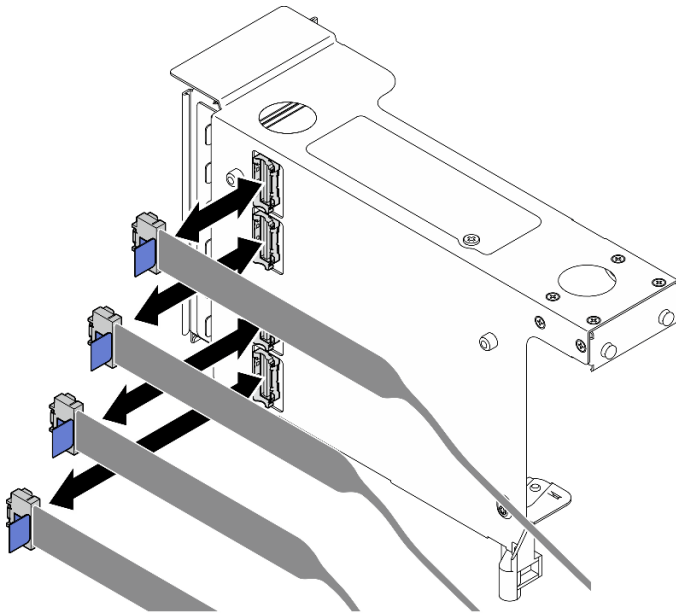


图 214. 从转接件外部拔下 PCIe 线缆

步骤 9. 从 PCIe 转接件内部拔下所有 PCIe 线缆。

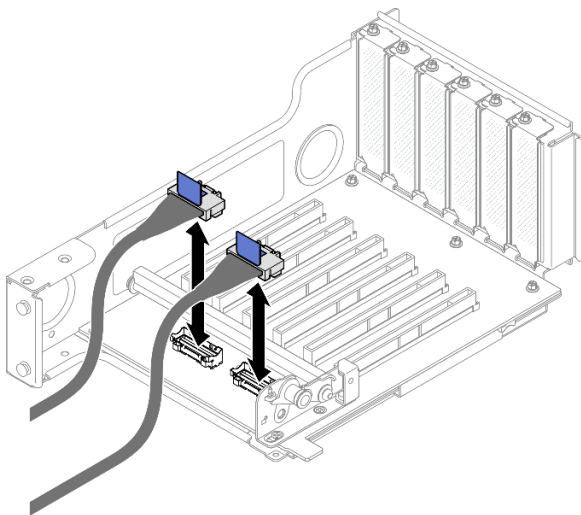


图 215. 从转接件内部拔下 PCIe 线缆

步骤 10. 卸下固定 PCIe 固定器的三颗螺钉；然后卸下 PCIe 固定器。

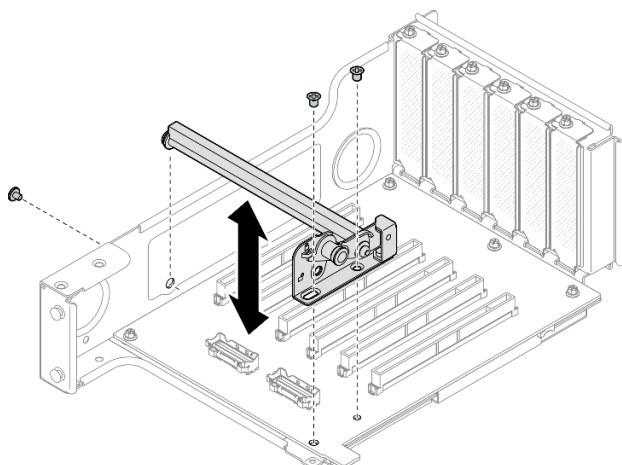


图 216. 从转接件架上卸下 PCIe 固定器

步骤 11. 卸下固定 PCIe 转接卡的五颗螺钉；然后，从 PCIe 转接卡架上卸下 PCIe 转接卡。

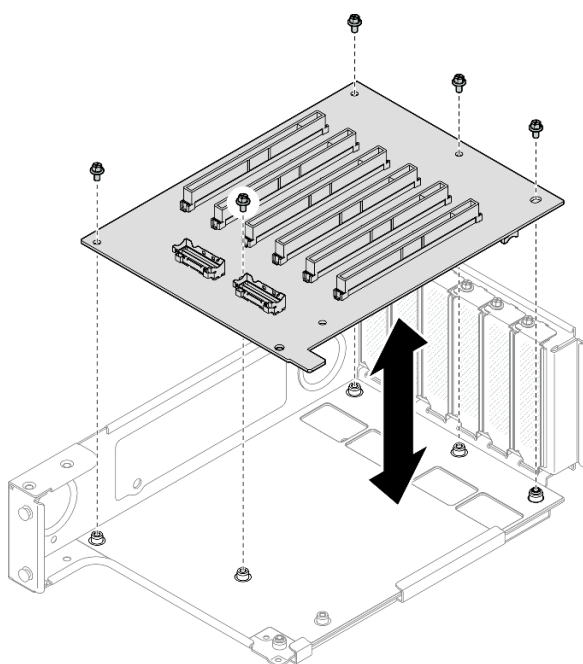


图 217. 从转接卡架上卸下 PCIe 转接卡

完成之后

1. 如果要更换 PCIe 转接卡架并重复利用 PCIe 转接卡，请卸下 PCIe 转接卡扩展器。请参阅第 279 页“卸下 PCIe 转接件扩展器”。
2. 安装替换单元。请参阅第 270 页“安装 PCIe 转接卡和转接卡架”。
3. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

安装 PCIe 转接卡和转接卡架

按照本节中的说明安装 PCIe 转接卡和转接卡架。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

注：

- 有关不同类型转接件的更多详细信息，请参阅第 26 页“后视图”。
- 如果要安装新的转接件架，请将转接件架标签粘贴到新转接件架的背面（如有必要）。

根据配置，按照以下相应的过程进行正确拆卸。

- 第 270 页“安装双插槽 FH 转接卡和转接卡架”
- 第 271 页“安装六插槽 FH 转接卡和转接卡架”
- 第 275 页“安装六插槽 HH 转接卡和转接卡架”

固件和驱动程序下载： 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

安装双插槽 FH 转接卡和转接卡架

过程

- 步骤 1. 如有必要，请安装 PCIe 转接件扩展器。请参阅第 281 页“安装 PCIe 转接件扩展器”。
- 步骤 2. 如有必要，对齐接口导销并将其安装到 PCIe 转接件架中。

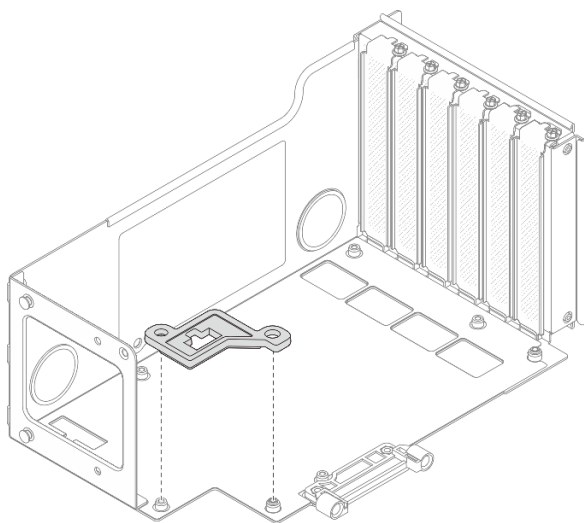


图 218. 将接口导销安装到转接件架上

步骤 3. 将 PCIe 转接卡上的螺钉孔与 PCIe 转接卡架上的螺钉孔对齐；然后，安装五颗螺钉以固定 PCIe 转接卡。

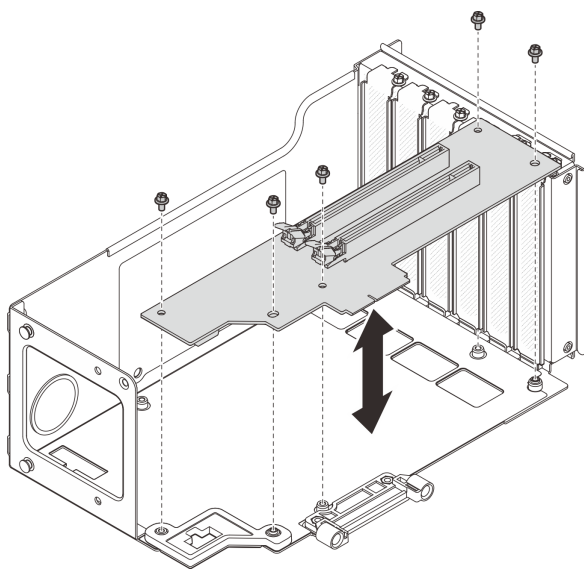


图 219. 将 PCIe 转接卡安装到转接卡架上

安装六插槽 FH 转接卡和转接卡架 过程

步骤 1. 如有必要，请安装 PCIe 转接件扩展器。请参阅第 281 页“安装 PCIe 转接件扩展器”。

步骤 2. 如有必要，对齐线缆固定器并将其安装到 PCIe 转接件架中。

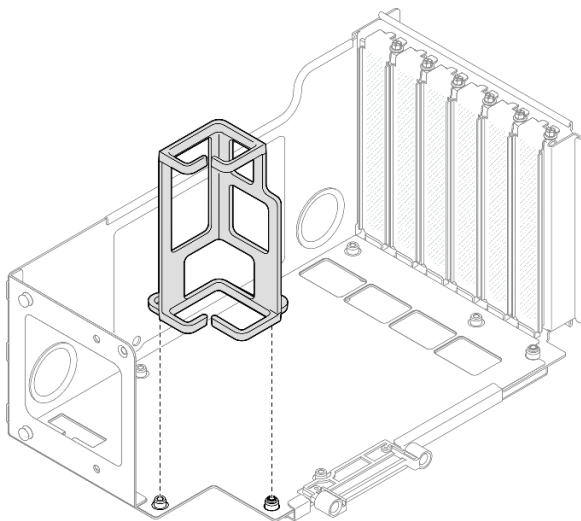


图 220. 将线缆固定器安装到转接件架上

步骤 3. 将 PCIe 转接卡上的螺钉孔与 PCIe 转接卡架上的螺钉孔对齐；然后，安装六颗螺钉以固定 PCIe 转接卡。

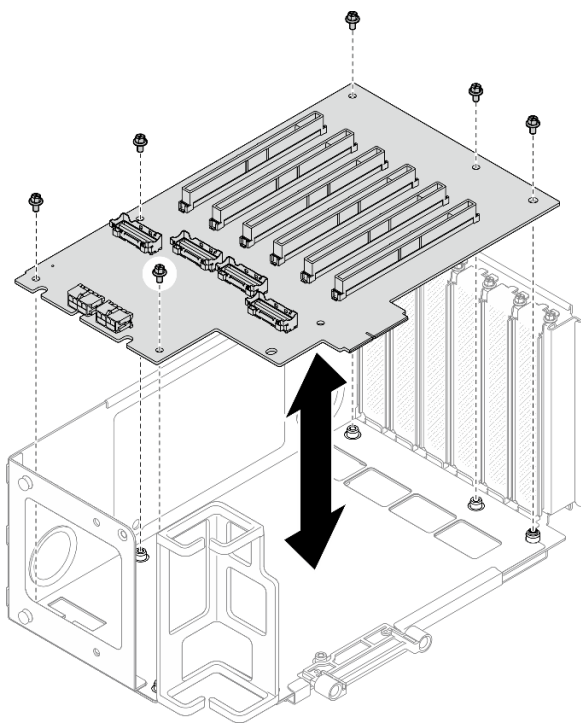


图 221. 将 PCIe 转接卡安装到转接卡架上

步骤 4. 将 PCIe 固定器安装到 PCIe 转接件架中；然后，安装三颗螺钉以固定 PCIe 固定器。

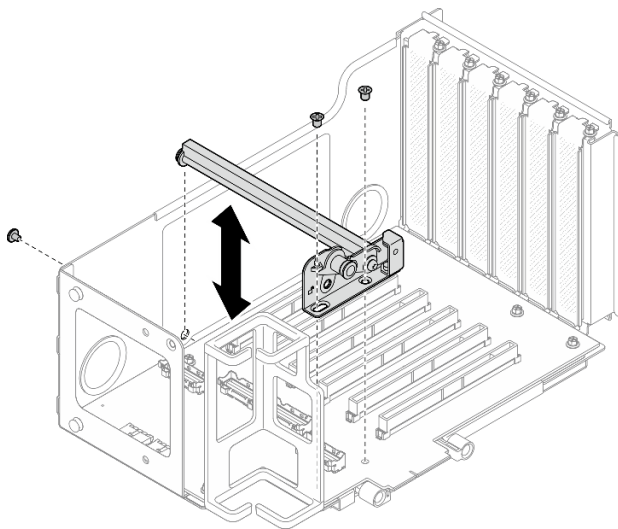


图 222. 将 PCIe 固定器安装到转接件架上

步骤 5. 将转接卡线缆连接到 PCIe 转接卡内部的相应接口。


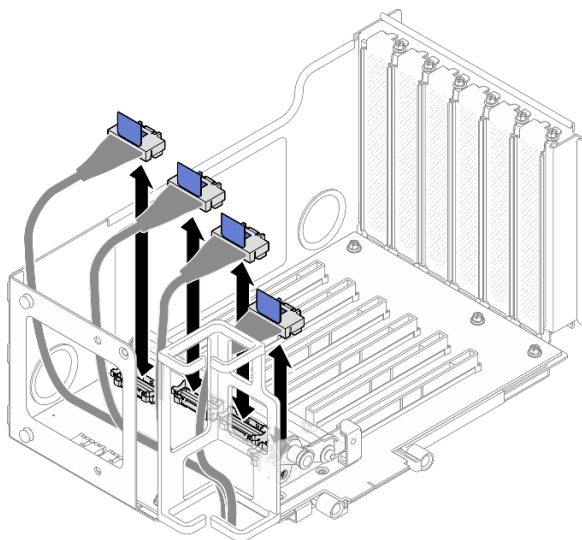


图 223. 将 PCIe 转接件线缆连接到转接件内部

步骤 6. 如下所示将 PCIe 转接件线缆穿过线缆固定器。

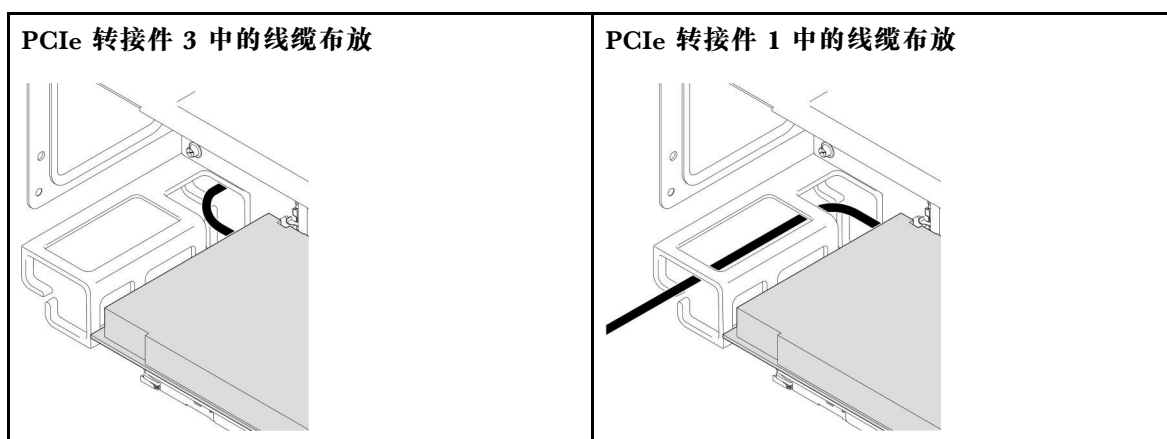

步骤 7. 如有必要，请卸下两颗螺钉和外盖。

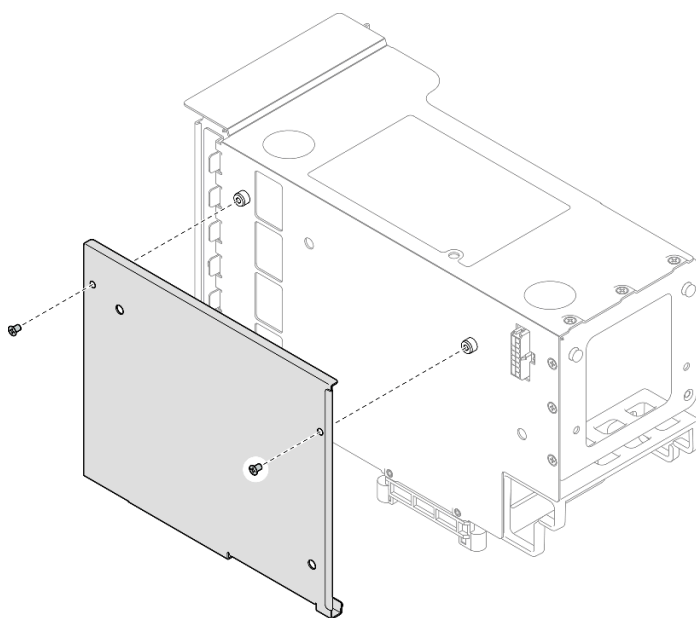


图 224. 从转接件架上卸下外盖

步骤 8. 将转接件线缆连接到 PCIe 转接件外部的相应接口。

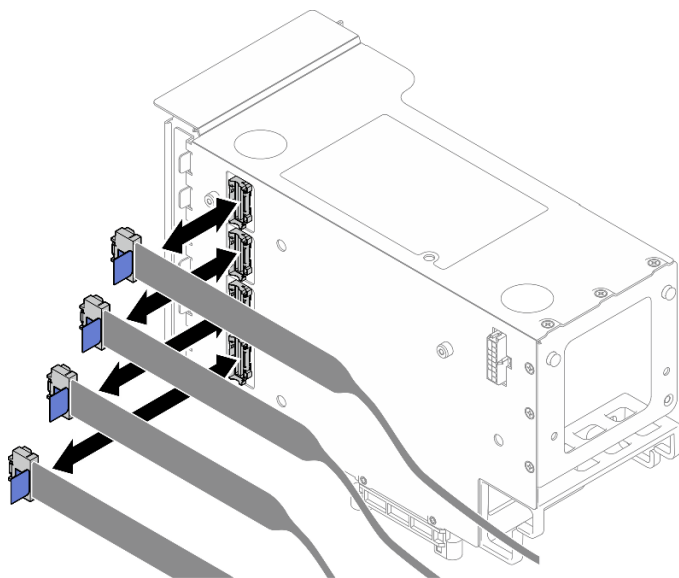


图 225. 将 PCIe 转接件线缆连接到转接件外部

步骤 9. 将外盖安装到 PCIe 转接件架上；然后，安装两颗螺钉以固定外盖。

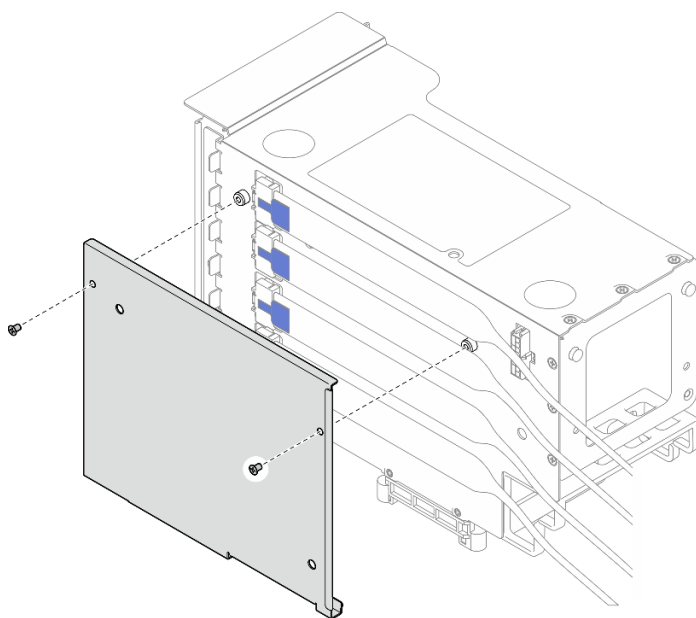


图 226. 将外盖安装到转接件架上

安装六插槽 HH 转接卡和转接卡架 过程

- 步骤 1. 如有必要，请安装 PCIe 转接件扩展器。请参阅第 281 页“安装 PCIe 转接件扩展器”。
- 步骤 2. 将 PCIe 转接卡上的螺钉孔与 PCIe 转接卡架上的螺钉孔对齐；然后，安装五颗螺钉以固定 PCIe 转接卡。

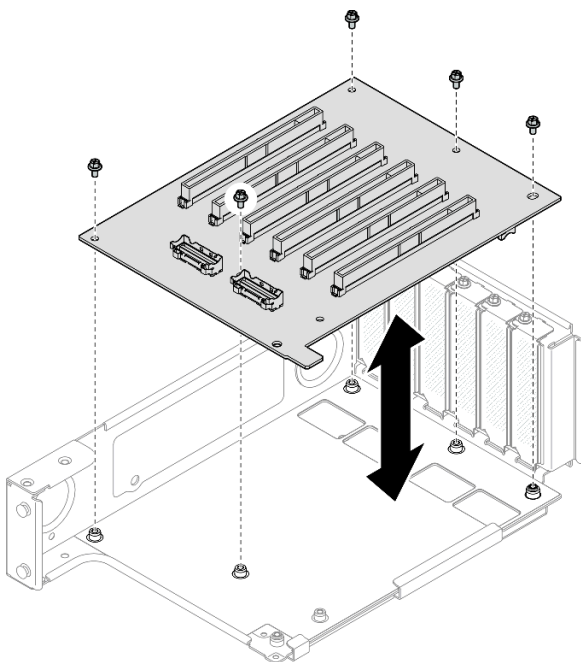


图 227. 将 PCIe 转接卡安装到转接卡架上

步骤 3. 将 PCIe 固定器安装到 PCIe 转接件架中；然后，安装三颗螺钉以固定 PCIe 固定器。

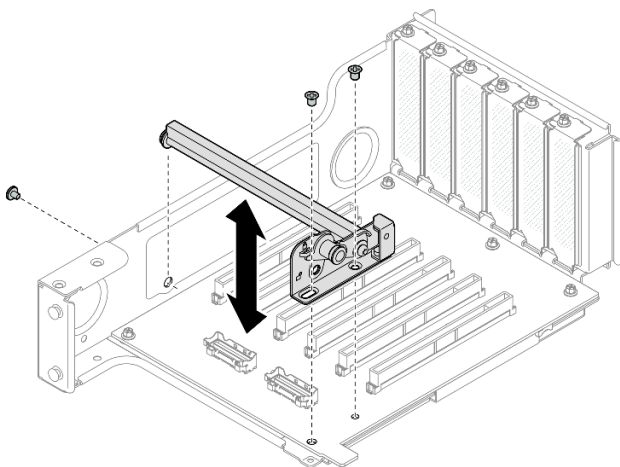


图 228. 将 PCIe 固定器安装到转接件架上

步骤 4. 将 PCIe 转接件线缆连接到 PCIe 转接件内部的相应接口。

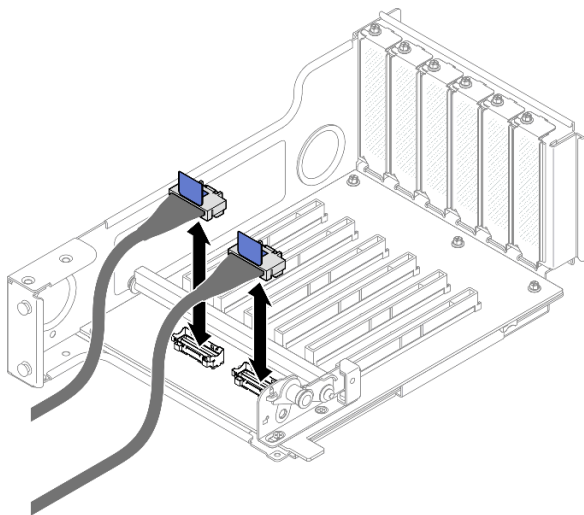


图 229. 将 PCIe 转接件线缆连接到转接件内部

步骤 5. 如有必要，请卸下两颗螺钉和外盖。

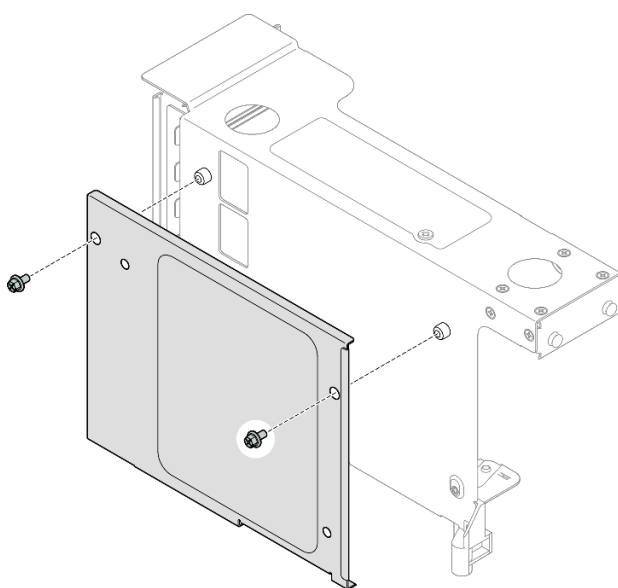


图 230. 从转接件架上卸下外盖

步骤 6. 将 PCIe 转接件线缆连接到 PCIe 转接件外部的相应接口。

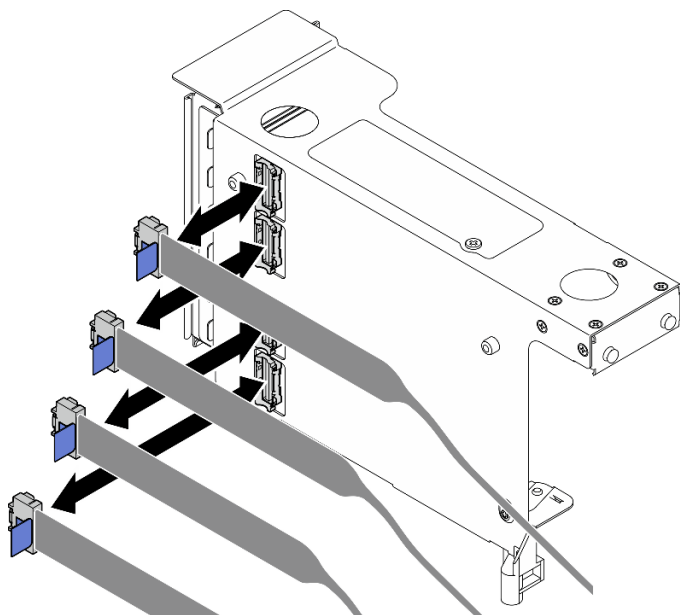


图 231. 将 PCIe 转接件线缆连接到转接件外部

步骤 7. 将外盖安装到 PCIe 转接件架上；然后，安装两颗螺钉以固定外盖。

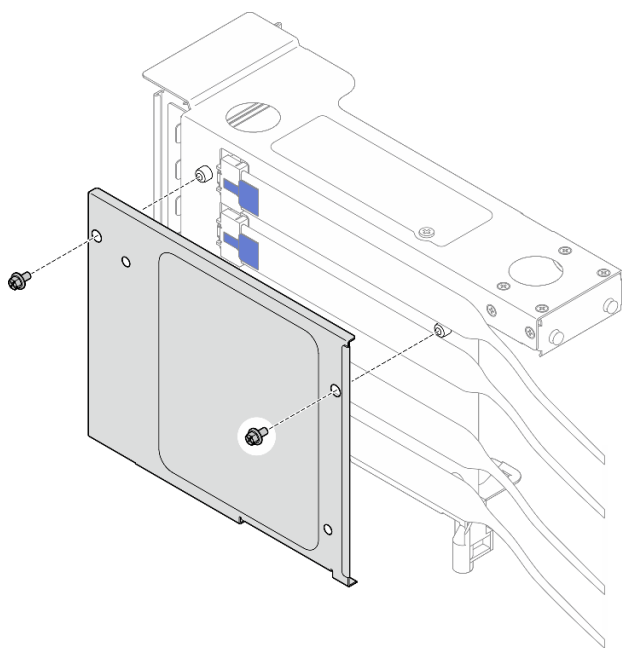


图 232. 将外盖安装到转接件架上

完成之后

1. 装回 PCIe 适配器。请参阅第 254 页“安装 PCIe 适配器”。

2. 如果卸下了背面 M.2 硬盘仓，请将其装回。请参阅第 333 页“安装背面 M.2 硬盘仓和背板”。
3. 装回 PCIe 转接件。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
4. 装回横杆。请参阅第 126 页“安装横杆”。
5. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
6. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
7. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换 PCIe 转接件扩展器

按照本节中的说明卸下和安装 PCIe 转接件扩展器。

卸下 PCIe 转接件扩展器

按照本节中的说明卸下 PCIe 转接件扩展器。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

注：有关不同类型转接件的更多详细信息，请参阅第 26 页“后视图”。

根据配置，按照以下相应的过程进行正确拆卸。

- 第 279 页“从 FH 转接件架上卸下转接件扩展器”
- 第 280 页“从 HH 转接件架上卸下转接件扩展器”

从 FH 转接件架上卸下转接件扩展器

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。

- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- 步骤 5. 卸下 PCIe 转接件。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- 步骤 6. 如有必要，请卸下所有 PCIe 适配器。请参阅第 250 页“卸下 PCIe 适配器”。
- 步骤 7. 从 FH PCIe 转接件架上卸下转接件扩展器。

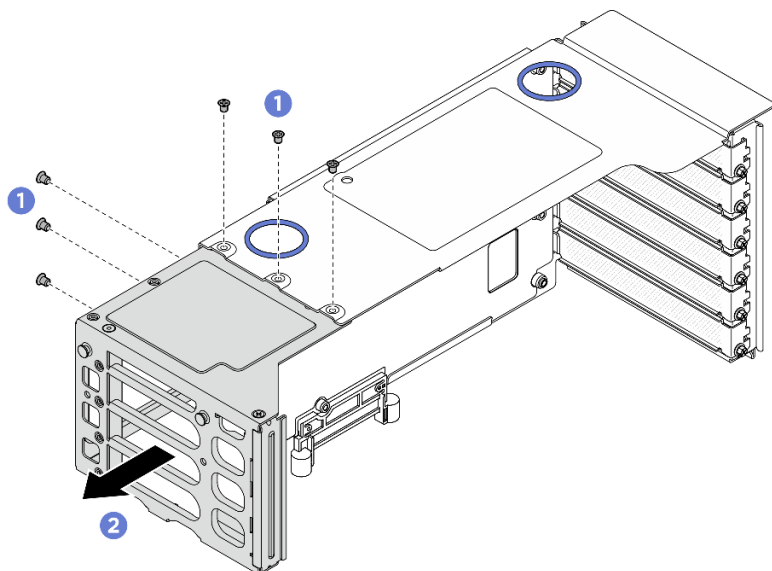


图 233. 从 FH PCIe 转接件架上卸下转接件扩展器

- a. ① 卸下固定 PCIe 转接件扩展器的六颗螺钉。
- b. ② 从 PCIe 转接件架上卸下 PCIe 转接件扩展器。

从 HH 转接件架上卸下转接件扩展器

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- 步骤 5. 卸下 PCIe 转接件。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- 步骤 6. 如有必要，请卸下所有 PCIe 适配器。请参阅第 250 页“卸下 PCIe 适配器”。
- 步骤 7. 卸下 PCIe 转接件扩展器。

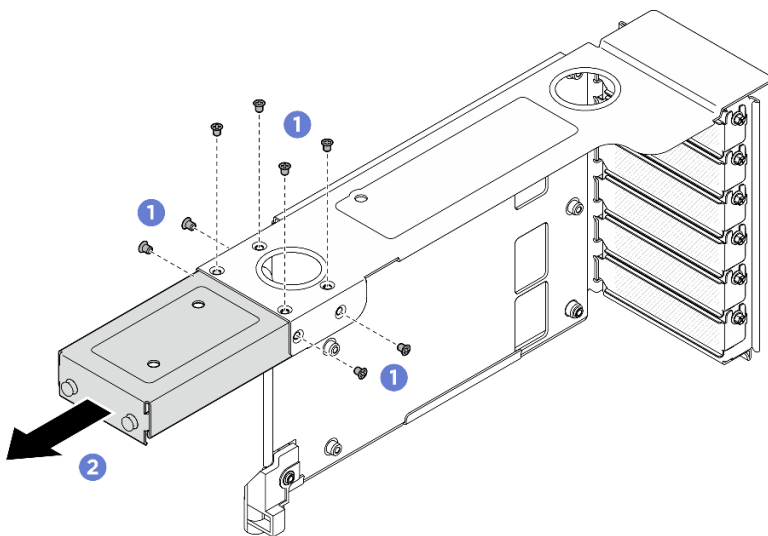


图 234. 从 HH PCIe 转接件架上卸下转接件扩展器

- a. ① 卸下固定 PCIe 转接件扩展器的八颗螺钉。
- b. ② 从 PCIe 转接件架上卸下 PCIe 转接件扩展器。

完成之后

1. 安装替换单元。请参阅第 281 页“安装 PCIe 转接件扩展器”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

安装 PCIe 转接件扩展器

按照本节中的说明安装 PCIe 转接件扩展器。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。

- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

注：有关不同类型转接件的更多详细信息，请参阅第 26 页“后视图”。

根据配置，按照以下相应的过程进行正确拆卸。

- 第 282 页“将转接件扩展器安装到 FH 转接件架上”
- 第 283 页“将转接件扩展器安装到 HH 转接件架上”

将转接件扩展器安装到 FH 转接件架上

过程

步骤 1. 如果装有填充件，请将其卸下。

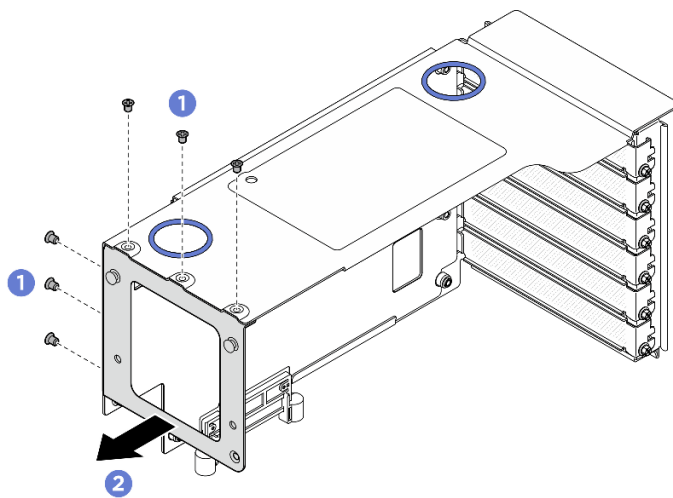


图 235. 从 FH PCIe 转接件架上卸下填充件

- a. ① 卸下固定填充件的六颗螺钉。
- b. ② 从 PCIe 转接件架上卸下填充件。

步骤 2. 安装 PCIe 转接件扩展器。

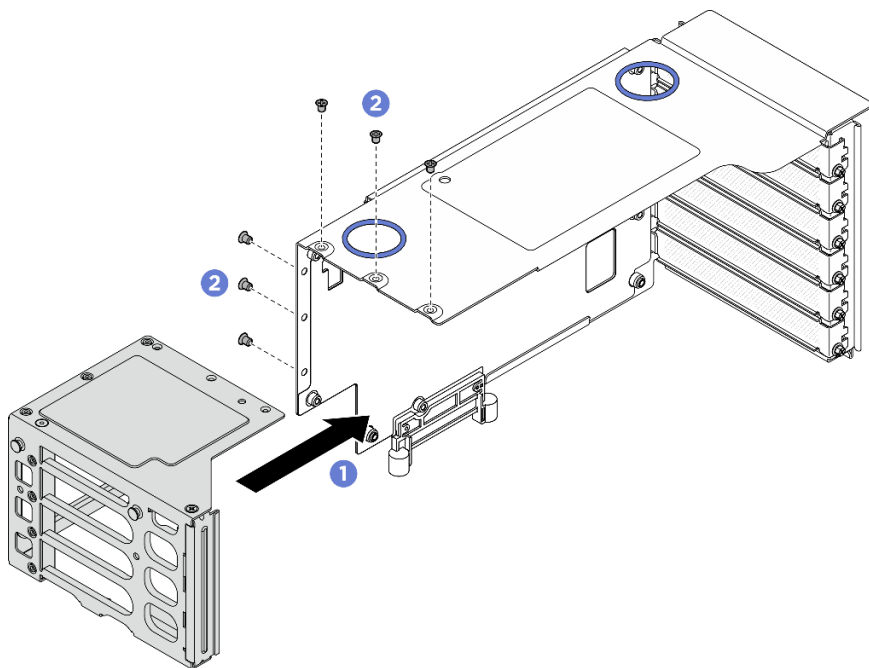


图 236. 将 PCIe 转接件扩展器安装到 FH PCIe 转接件

- a. ① 将 PCIe 转接件扩展器上的螺钉孔与 PCIe 转接件架中的螺钉孔对齐。
- b. ② 安装六颗螺钉以固定 PCIe 转接件扩展器。

将转接件扩展器安装到 HH 转接件架上 过程

步骤 1. 如果装有填充件，请将其卸下。

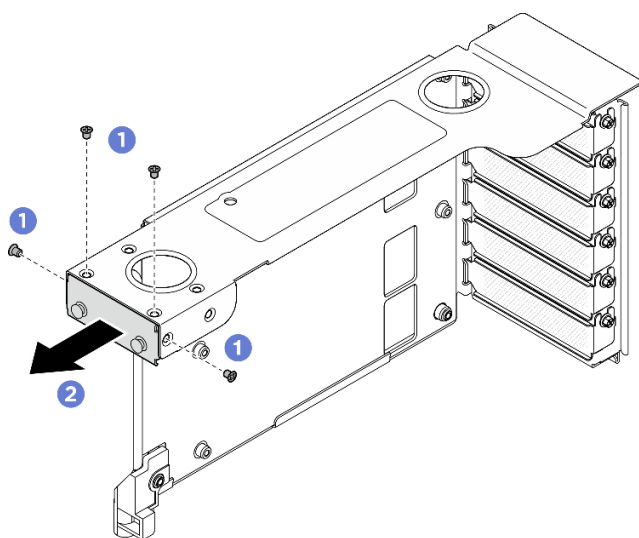


图 237. 从 FH PCIe 转接件上卸下填充件

- a. ① 卸下固定填充件的四颗螺钉。
- b. ② 从 PCIe 转接件架上卸下填充件。

步骤 2. 安装 PCIe 转接件扩展器。

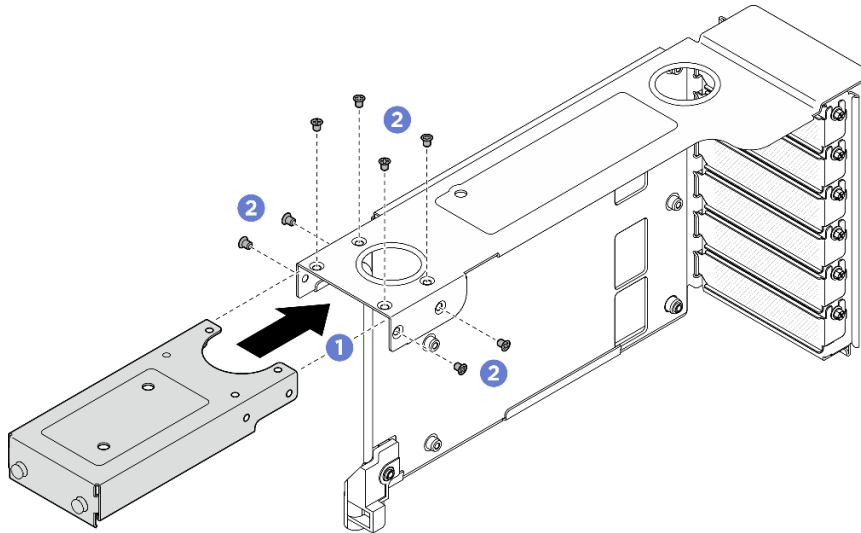


图 238. 将 PCIe 转接件扩展器安装到 FH PCIe 转接件

- a. ① 将 PCIe 转接件扩展器上的螺钉孔与 PCIe 转接件架中的螺钉孔对齐。
- b. ② 安装八颗螺钉以固定 PCIe 转接件扩展器。

完成之后

1. 装回 PCIe 适配器。请参阅第 254 页“安装 PCIe 适配器”。
2. 装回 PCIe 转接件。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
3. 装回横杆。请参阅第 126 页“安装横杆”。
4. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
5. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
6. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换配电板

按照本节中的说明卸下或安装配电板。

卸下配电板

按照本节中的说明卸下配电板。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

S029



危险

对于 -48 V 直流电源模块，电源线的电流具有危险性。
为避免电击危险：

- 安装/卸下冗余电源模块单元时，请连接或拔下 -48 V 直流电源线。

要连接，请执行以下操作：

1. 关闭连接到本产品的附属直流电源和设备。
2. 将电源模块单元安装到系统壳体中。
3. 将直流电源线连接到产品。
 - 确保 -48 V 直流连接的极性正确无误：RTN 为 +，-Vin（通常为 -48 V）直流为 -。接地应连接良好。
4. 将直流电源线连接到目标电源。
5. 打开所有电源。

要断开连接，请执行以下操作：

1. 先断开或关闭目标直流电源（在断路器面板上），然后再卸下电源模块单元。
2. 拔下目标直流电源线，并确保电源线的电线端子已绝缘。
3. 从系统壳体上拔下目标电源模块单元。

S035



警告：

切勿卸下电源模块外盖或贴有此标签的任何部件的外盖。任何贴有该标签的组件内部都存在可能构成危险电压等级、电流等级和能级。这些组件内部没有可维护的部件。如果您怀疑某个部件有问题，请联系技术服务人员。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。

- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 366 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 轻轻拉动每个已安装的电源模块单元并使其脱离。
- 步骤 5. 断开边带、电源线和配电板的连接。

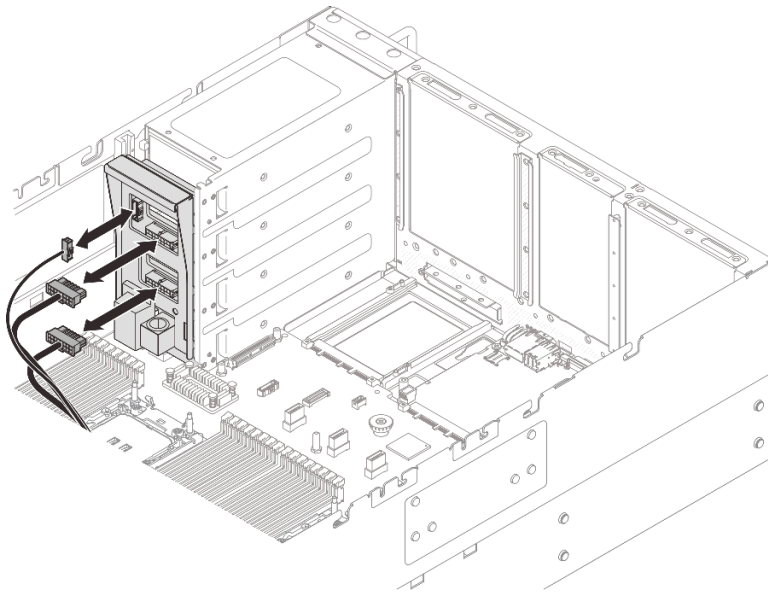


图 239. 拔下配电板线缆

- 步骤 6. 抓住并提起配电板以将其卸下。

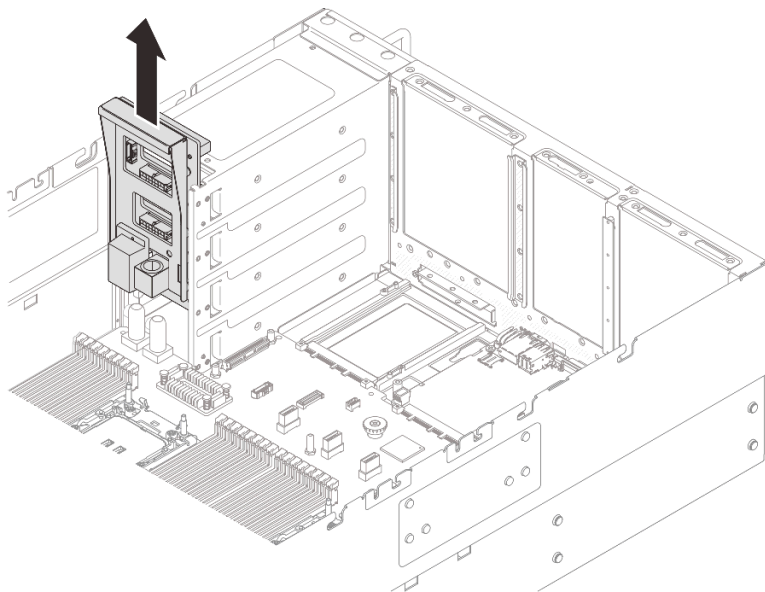


图 240. 卸下配电板

完成之后

1. 安装替换单元。请参阅第 288 页“安装配电板”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。
3. 如果计划回收该组件，请执行以下操作：
 - a. 卸下六颗螺钉，将背板与支架分离。

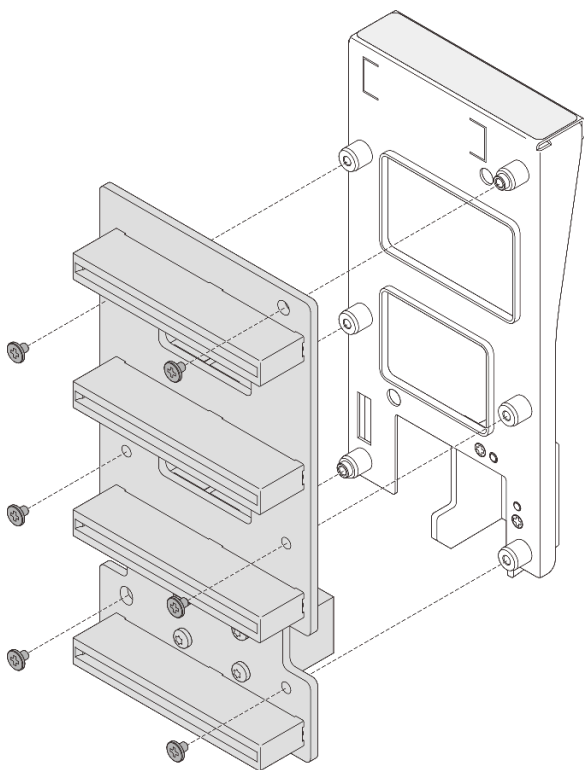


图 241. 拆卸配电板

- b. 遵照当地法规回收组件。

安装配电板

按照本节中的说明安装配电板。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页 “安装准则” 和第 46 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

固件和驱动程序下载： 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页 “更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

过程

步骤 1. 将配电板上的底部接口与主板组合件上的相应接口对齐；然后，将配电板推入，直至其牢固就位。

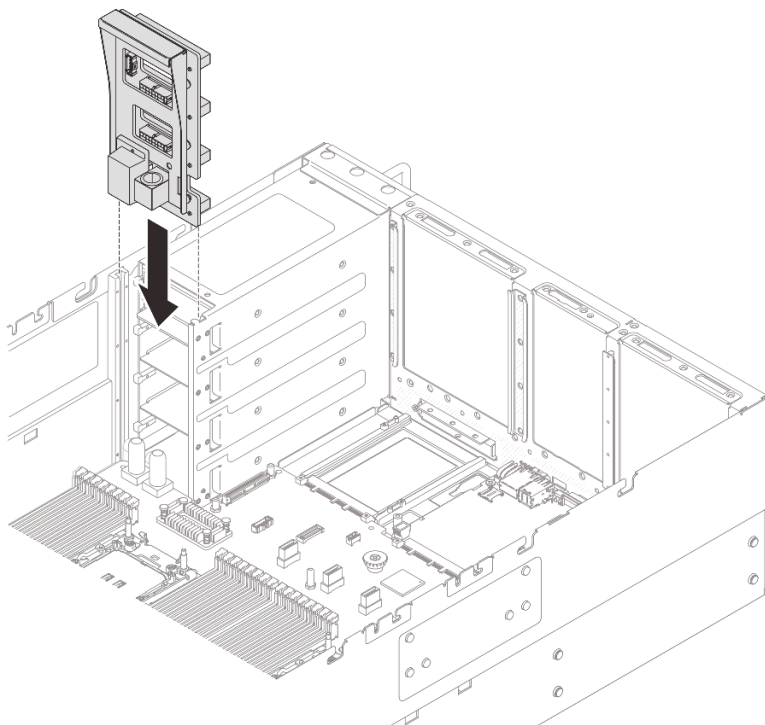


图 242. 安装配电板

步骤 2. 将边带线缆和电源线连接到配电板。请参阅 [《内部线缆布放指南》](#) 了解有关内部线缆布放的更多信息。

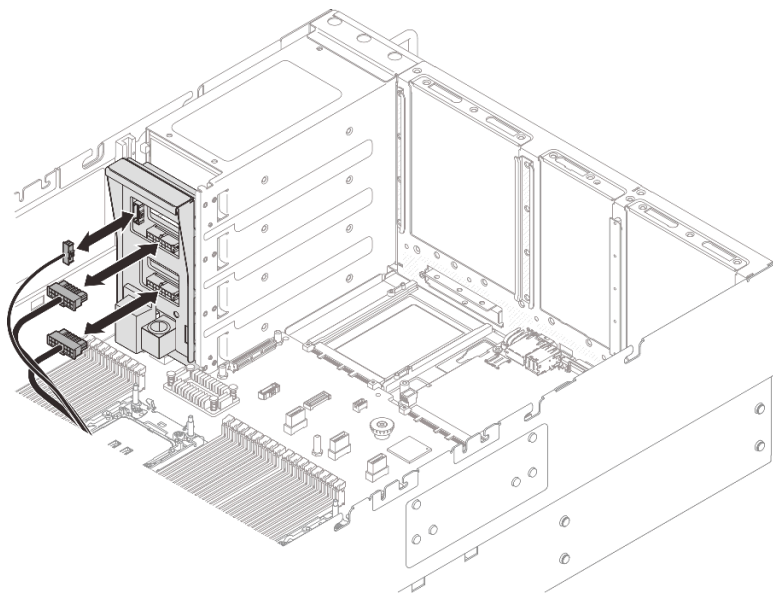


图 243. 连接配电板线缆

完成之后

1. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
2. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
3. 装回所有电源模块单元。请参阅第 297 页“安装电源模块单元”。
4. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换电源模块支架（CRPS）

按照本节中的说明卸下或安装电源模块支架（CRPS）。

卸下电源模块支架（CRPS）

按照本节中的说明卸下电源模块支架（CRPS）。

关于本任务

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

S029



危险

对于 -48 V 直流电源模块，电源线的电流具有危险性。

为避免电击危险：

- 安装/卸下冗余电源模块单元时，请连接或拔下 -48 V 直流电源线。


要连接，请执行以下操作：

1. 关闭连接到本产品的附属直流电源和设备。
2. 将电源模块单元安装到系统壳体中。
3. 将直流电源线连接到产品。
 - 确保 **-48 V** 直流连接的极性正确无误：RTN 为 +，-Vin（通常为 **-48 V**）直流为 -。接地应连接良好。
4. 将直流电源线连接到目标电源。
5. 打开所有电源。

要断开连接，请执行以下操作：

1. 先断开或关闭目标直流电源（在断路器面板上），然后再卸下电源模块单元。
2. 拔下目标直流电源线，并确保电源线的电线端子已绝缘。
3. 从系统壳体上拔下目标电源模块单元。

S035

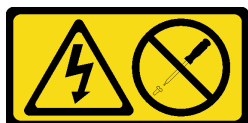

警告：

切勿卸下电源模块外盖或贴有此标签的任何部件的外盖。任何贴有该标签的组件内部都存在可能构成危险电压等级、电流等级和能级。这些组件内部没有可维护的部件。如果您怀疑某个部件有问题，请联系技术服务人员。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

注：电源模块支架仅适用于配备 CRPS 电源模块的型号。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下电源模块单元。请参阅第 294 页“卸下电源模块单元”。
- 步骤 5. 卸下配电板。请参阅第 284 页“卸下配电板”。
- 步骤 6. 如有必要，请卸下 PCIe 转接件 3。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- 步骤 7. 卸下电源模块支架螺钉

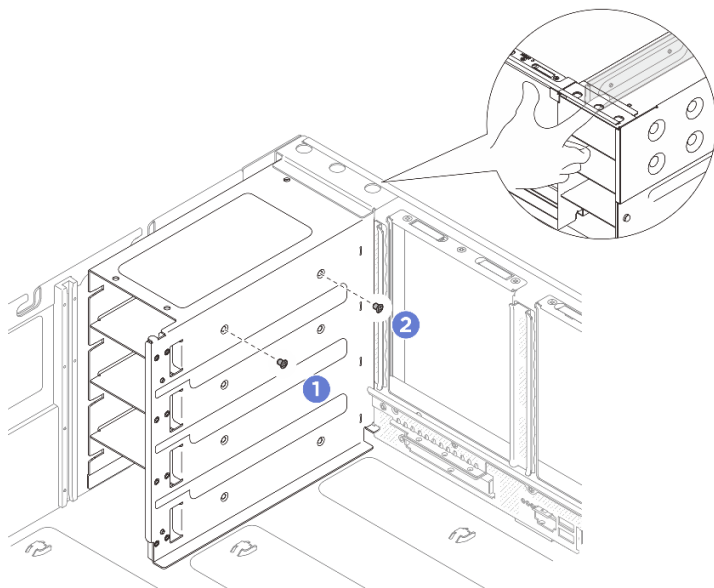


图 244. 卸下电源模块支架螺钉

注：安装或卸下两颗螺钉时，使电源模块支架保持不动。

a. ① 卸下内侧螺钉。

b. ② 卸下外侧螺钉。

步骤 8. 将电源模块支架从 PSU 插槽中取出。

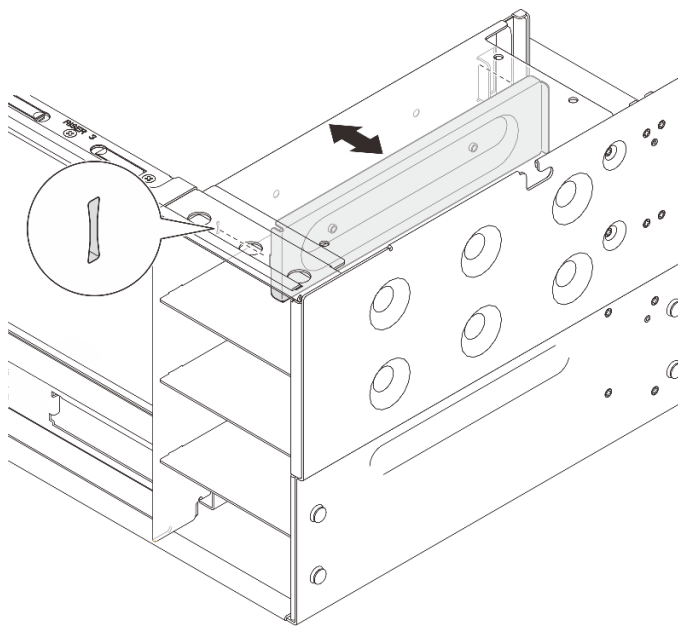


图 245. 卸下电源模块支架

完成之后

1. 安装替换单元。请参阅第 293 页“安装电源模块支架（CRPS）”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

安装电源模块支架（CRPS）

按照本节中的说明安装电源模块支架（CRPS）。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

注：电源模块支架仅适用于配备 CRPS 电源模块的型号。

过程

步骤 1. 对齐电源模块支架并将其安装到电源模块插槽中。

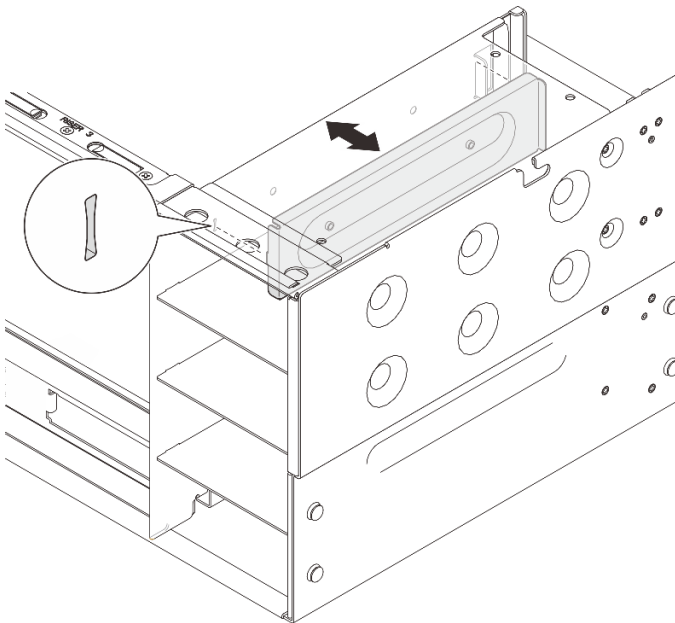


图 246. 安装电源模块支架

步骤 2. 固定电源模块支架。

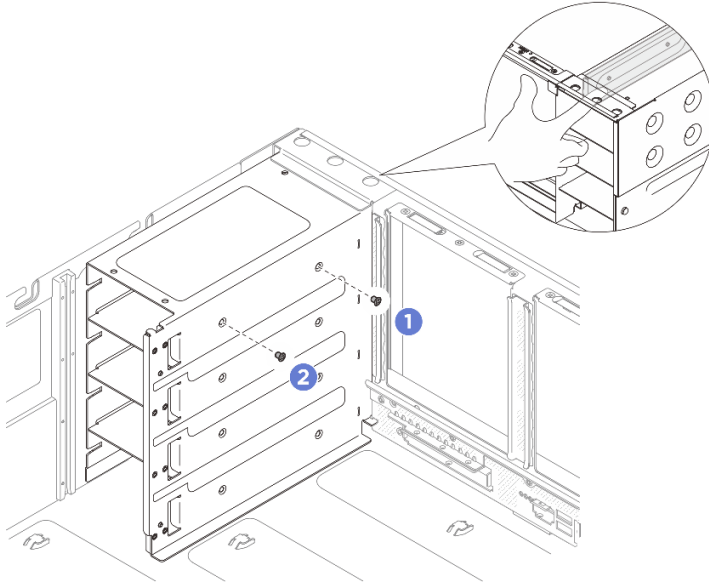


图 247. 固定电源模块支架

注：安装或卸下两颗螺钉时，使电源模块支架保持不动。

- a. ① 安装外侧螺钉。
- b. ② 安装内侧螺钉。

完成之后

1. 如果已卸下 PCIe 转接件，请将其重新装上。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
2. 装回配电板。请参阅第 288 页“安装配电板”。
3. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
4. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
5. 装回电源模块单元。请参阅第 297 页“安装电源模块单元”。
6. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换电源模块单元

按照本节中的说明安装或卸下电源模块单元。

卸下电源模块单元

按照本节中的说明卸下电源模块单元。

关于本任务

警告：



高接触电流。连接电源之前，请先接地。

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

S029



危险

对于 -48 V 直流电源模块，电源线的电流具有危险性。
为避免电击危险：

- 安装/卸下冗余电源模块单元时，请连接或拔下 -48 V 直流电源线。

要连接，请执行以下操作：

1. 关闭连接到本产品的附属直流电源和设备。
2. 将电源模块单元安装到系统壳体中。
3. 将直流电源线连接到产品。
 - 确保 -48 V 直流连接的极性正确无误：RTN 为 +，-Vin（通常为 -48 V）直流为 -。接地应连接良好。
4. 将直流电源线连接到目标电源。
5. 打开所有电源。

要断开连接，请执行以下操作：

1. 先断开或关闭目标直流电源（在断路器面板上），然后再卸下电源模块单元。
2. 拔下目标直流电源线，并确保电源线的电线端子已绝缘。
3. 从系统壳体上拔下目标电源模块单元。

S035



警告：

切勿卸下电源模块外盖或贴有此标签的任何部件的外盖。任何贴有该标签的组件内部都存在可能构

成危险电压等级、电流等级和能级。这些组件内部没有可维护的部件。如果您怀疑某个部件有问题，请联系技术服务人员。



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔，此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

警告：

仅在中国大陆支持 240 V 直流输入（输入范围：180-300 V 直流电）。采用 240 V 直流输入的电源模块无法支持热插拔电源线功能。在卸下直流输入电源模块之前，请关闭服务器，或者通过断路器面板操作或电源关闭操作来切断直流电源。然后，拔下电源线。

注意：请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。

过程

步骤 1. 拔下电源线的两端并将其放在防静电位置。

- 对于交流电源模块单元，请拔下电源线的两端并将其放在防静电位置。
- 对于 240 V 直流电源模块单元，请关闭服务器，然后拔下电源线的两端并将其放在防静电位置。
- 对于 -48 V 直流电源模块单元：
 1. 关闭服务器并从电源插座上拔下电源线。
 2. 使用一字螺丝刀松开电源模块接线盒上的松不脱螺钉。
 3. 断开电源线与电源模块单元的连接，使电线端子绝缘，并将它们放置在防静电位置。

注：如果要更换超过一个电源模块单元，请逐个更换以确保服务器的电源模块不会中断。第一个更换的电源模块单元上的 LED 呈绿色亮起前，请勿拔下第二个更换的电源模块单元的电源线。有关电源模块单元 LED 的位置，请参阅第 405 页“电源模块 LED”。

步骤 2. 卸下电源模块单元。

注：带有解锁卡扣的 PSU 是热插拔 PSU。解锁卡扣的颜色不会影响 PSU 的可维护性。

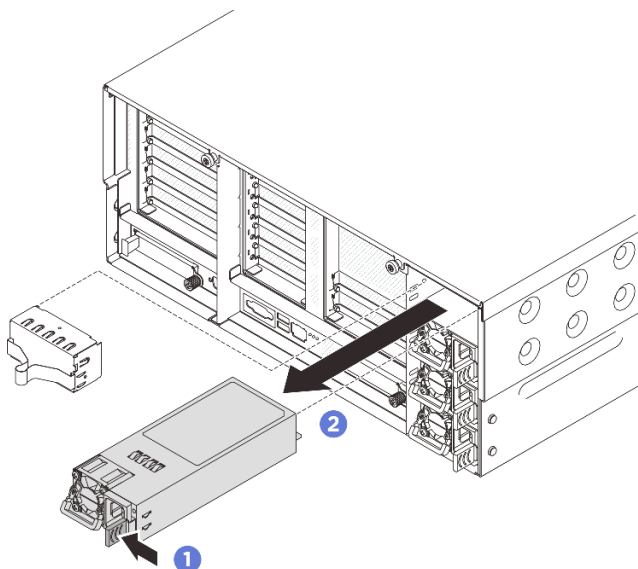


图 248. 卸下电源模块单元

- a. ① 按住橙色解锁卡扣。
- b. ② 握住手柄，然后将电源模块单元从服务器中滑出。

完成之后

1. 安装替换单元或填充件。请参阅第 297 页“安装电源模块单元”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

安装电源模块单元

按照本节中的说明安装电源模块单元。

关于本任务

下面将介绍安装电源模块单元时必须考虑的信息：

- 如果要卸下的是已安装的唯一一个电源模块单元，则表明这是非热插拔电源模块单元。在卸下它之前，必须先关闭服务器。为支持冗余模式或热插拔，需另外安装一个热插拔电源模块单元。
- 如果要将现有电源模块更换为新电源模块：
 - 使用 **Lenovo Capacity Planner** 来计算服务器需要配置的功率容量。有关 **Lenovo Capacity Planner** 的详细信息，请参阅：
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lcp>。
 - 确保服务器支持所安装的设备。如需获取服务器支持的可选设备的列表，请访问：
<https://serverproven.lenovo.com>。
 - 将此选件随附的电源信息标签贴在电源模块旁边的现有标签之上。



图 249. 顶盖上的电源模块单元标签示例

警告：



高接触电流。连接电源之前，请先接地。

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

S029



危险

对于 -48 V 直流电源模块，电源线的电流具有危险性。
为避免电击危险：

- 安装/卸下冗余电源模块单元时，请连接或拔下 -48 V 直流电源线。

要连接，请执行以下操作：

1. 关闭连接到本产品的附属直流电源和设备。
2. 将电源模块单元安装到系统壳体中。
3. 将直流电源线连接到产品。
 - 确保 -48 V 直流连接的极性正确无误：RTN 为 +，-Vin（通常为 -48 V）直流为 -。接地应连接良好。
4. 将直流电源线连接到目标电源。
5. 打开所有电源。

要断开连接，请执行以下操作：

1. 先断开或关闭目标直流电源（在断路器面板上），然后再卸下电源模块单元。
2. 拔下目标直流电源线，并确保电源线的电线端子已绝缘。
3. 从系统壳体上拔下目标电源模块单元。

**警告：**

切勿卸下电源模块外盖或贴有此标签的任何部件的外盖。任何贴有该标签的组件内部都存在可能构成危险电压等级、电流等级和能级。这些组件内部没有可维护的部件。如果您怀疑某个部件有问题，请联系技术服务人员。



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔，此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

警告：

仅在中国大陆支持 240 V 直流输入（输入范围：180-300 V 直流电）。采用 240 V 直流输入的电源模块无法支持热插拔电源线功能。在卸下直流输入电源模块之前，请关闭服务器，或者通过断路器面板操作或电源关闭操作来切断直流电源。然后，拔下电源线。

注意：请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。

过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果要将电源模块装入空插槽，请从该电源模块插槽上卸下电源模块填充面板。
- b. 确保要安装的电源模块单元与已安装的电源模块单元相同。否则，请卸下所有现有的电源模块单元，并全部更换为相同的电源模块单元。

注：确保所有要安装的电源模块单元具有相同的功率。请勿在同一服务器设备中混用功率不同的电源模块单元。

- c. 如果要安装多个单元，请从最低编号的可用电源模块插槽开始安装。

步骤 2. 握住电源模块单元上的把手，将其推入电源模块插槽中，直至其“咔嗒”一声固定到位。

注：带有解锁卡扣的 PSU 是热插拔 PSU。解锁卡扣的颜色不会影响 PSU 的可维护性。

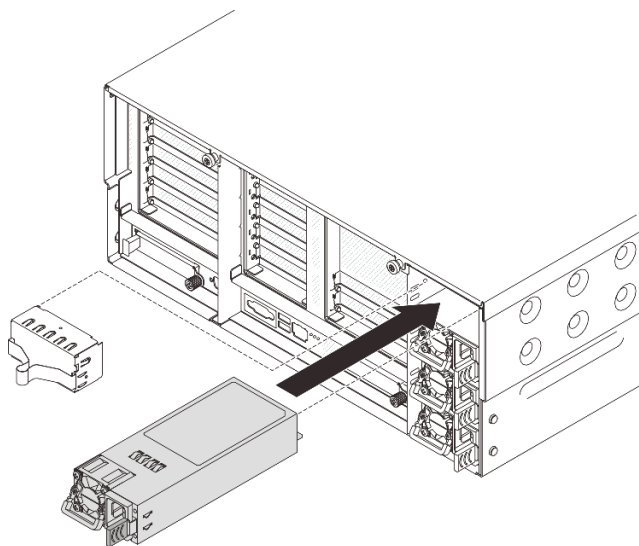


图 250. 安装电源模块单元

步骤 3. 将电源模块单元连接到正确接地的电源插座。

- 对于交流电源模块单元：
 1. 将电源线的一端接入电源模块单元上的电源接口。
 2. 将电源线的另一端接入正确接地的电源插座。
- 对于 240 V 直流电源模块单元：
 1. 关闭服务器。
 2. 将电源线的一端接入电源模块单元上的电源接口。
 3. 将电源线的另一端接入正确接地的电源插座。
- 对于 -48 V 直流电源模块单元：
 1. 使用一字螺丝刀松开电源模块接线盒上的三颗松不脱螺钉。
 2. 检查电源模块接线盒和每条电源线上的类型标签。

类型	PSU 接线盒	电源线
输入	-Vin	-Vin
接地		GND
输入	RTN	RTN

3. 将每个电源线插针的凹槽侧朝上，然后将插针插入电源模块接线盒上对应的孔。使用上表作为指导，确保将插针插入正确的插槽。
4. 拧紧电源模块接线盒上的松不脱螺钉。确保螺钉和电源线插针固定到位，并且没有金属部件裸露在外。

5. 将线缆的另一端接入正确接地的电源插座。确保将电源线的末端插入正确的插座。
- 步骤 4. 确保电源模块单元手柄垂直于电源模块单元；然后，如下所示，使用预先连接的扎带将电源线系在手柄上。

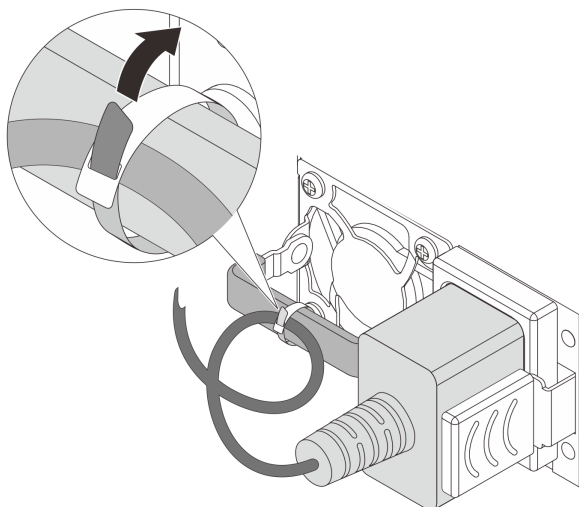


图 251. 布放和系扎电源线

完成之后

如果服务器已关闭，请将其开启。确保电源模块上的电源输入 LED 和电源输出 LED 都点亮，这表明电源模块工作正常。

- CRPS Premium 电源模块单元上的两个 LED 均呈绿色亮起，这表示电源模块单元工作正常。
- CRPS 电源模块单元上的 LED 呈绿色亮起，这表示电源模块单元工作正常。

更换处理器和散热器（仅限经过培训的技术人员）

按照本节中的说明更换经过组装的处理器和散热器（称为处理器散热器模块（PHM））以及单个的处理器或散热器。

注：如果要更换带冷却板的处理器，请参阅第 178 页“[更换 Lenovo Processor Neptune Core Module（仅限经过培训的技术人员）](#)”。

重要：本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

注意：在重新使用处理器或散热器之前，请确保使用酒精清洁垫进行擦拭并涂上导热油脂。请使用经过 Lenovo 验证的酒精清洁垫和导热油脂。

卸下处理器和散热器

本任务说明如何卸下经过组装的处理器和散热器（称为处理器散热器模块（PHM））。本任务需要一把内六角 T30 螺丝刀。此过程必须由经过培训的技术人员执行。

关于本任务



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 每个处理器插槽必须始终装有外盖或 PHM。卸下或安装 PHM 时，请用外盖保护好空的处理器插槽。
- 请勿接触处理器插槽或处理器触点。处理器插槽触点非常脆弱，容易损坏。处理器触点上的杂质（如皮肤上的油脂）可导致连接失败。
- 请勿使处理器或散热器上的导热油脂接触任何物体。与任何表面接触都有可能损坏导热油脂，致其失效。导热油脂可能会损坏处理器插槽中的电气接口等组件。
- 请一次仅卸下和安装一个 PHM。如果系统支持多个处理器，请从第一个处理器插槽开始安装 PHM。

注：系统的散热器、处理器和处理器支架可能与插图所示的部件不同。

下图显示了 PHM 的组件。

2. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
3. 卸下 PCIe 转接件。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
4. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
5. 卸下背面导风罩。请参阅第 110 页“卸下背面导风罩”。

步骤 2. 从主板组合件上卸下 PHM。

注：

- 请勿接触处理器底部的触点。
- 不要让处理器插槽接触任何物体，避免可能的损坏。

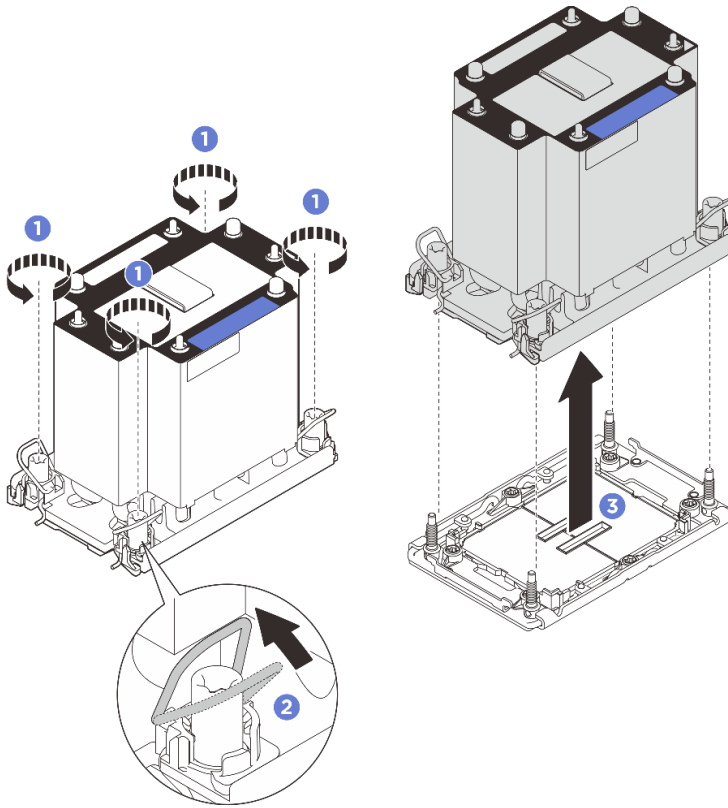


图 253. 卸下 3U 标准 PHM

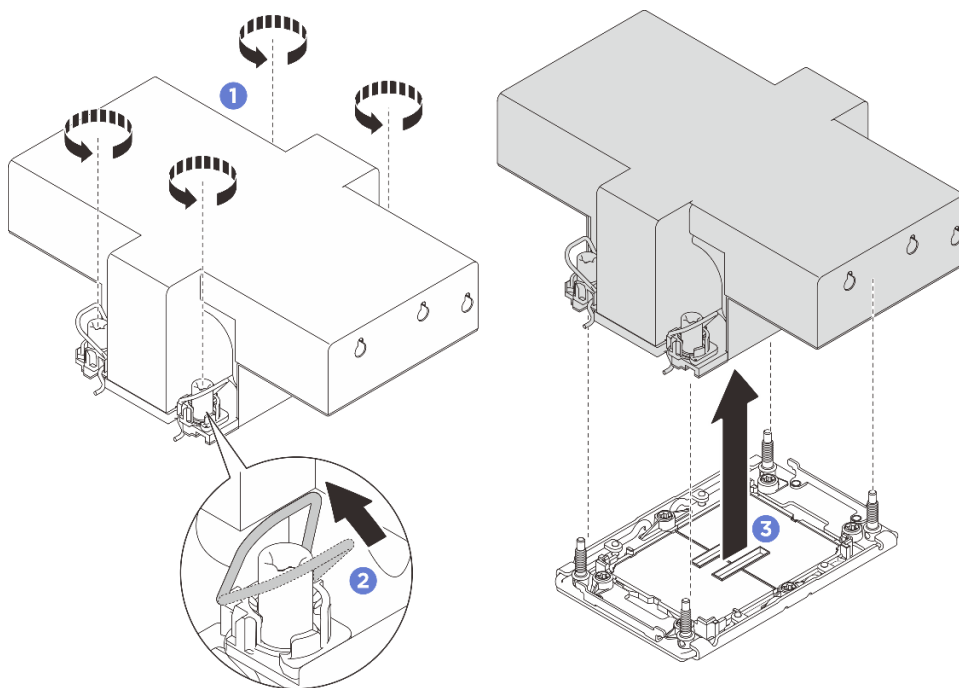


图 254. 卸下 2U 高性能 PHM

- a. ① 按散热器标签上所示的拆卸顺序，完全拧松 PHM 上的内六角 T30 螺母。
- b. ② 向内旋转防倾倒丝架。
- c. ③ 从处理器插槽中小心提起 PHM。如果无法将 PHM 完全从插槽中提出来，请进一步拧松内六角 T30 螺母，然后再次尝试提起 PHM。

完成之后

1. 每个处理器插槽必须始终装有外盖或 PHM。请用外盖保护好空的处理器插槽或安装新的 PHM。
2. 如果是为了更换主板组合件而卸下 PHM，请将 PHM 放置在一边。
3. 如果要重复利用处理器或散热器，请将处理器与固定器分离。请参阅第 305 页“将处理器与支架和散热器分开”。
4. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

将处理器与支架和散热器分开

本任务说明如何从经过组装的处理器和散热器（称为处理器散热器模块（PHM））分离处理器及其支架。此过程必须由经过培训的技术人员执行。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。

- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 请勿触摸处理器触点。处理器触点上的杂质（如皮肤上的油脂）可导致连接失败。
- 请勿使处理器或散热器上的导热油脂接触任何物体。与任何表面接触都有可能损坏导热油脂，致其失效。导热油脂可能会损坏处理器插槽中的电气接口等组件。

注：系统的散热器、处理器和处理器支架可能与插图所示的部件不同。

过程

步骤 1. 将处理器与散热器和支架分开。

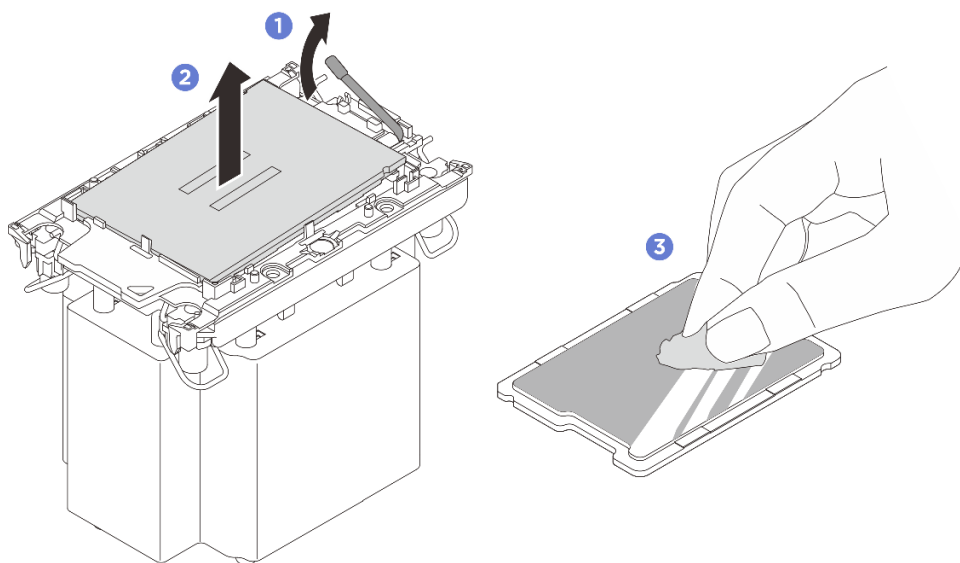


图 255. 将处理器与散热器和支架分开

注：请勿触摸处理器上的触点。

- a. ① 提起手柄以从支架上松开处理器。
- b. ② 抓住处理器的边缘；然后，从散热器和支架上提起处理器。
- c. ③ 在不放下处理器的情况下，使用酒精清洁垫擦去处理器顶部的导热油脂；然后，将处理器放在防静电表面上，使处理器触点一面朝上。

步骤 2. 将处理器支架与散热器分开。

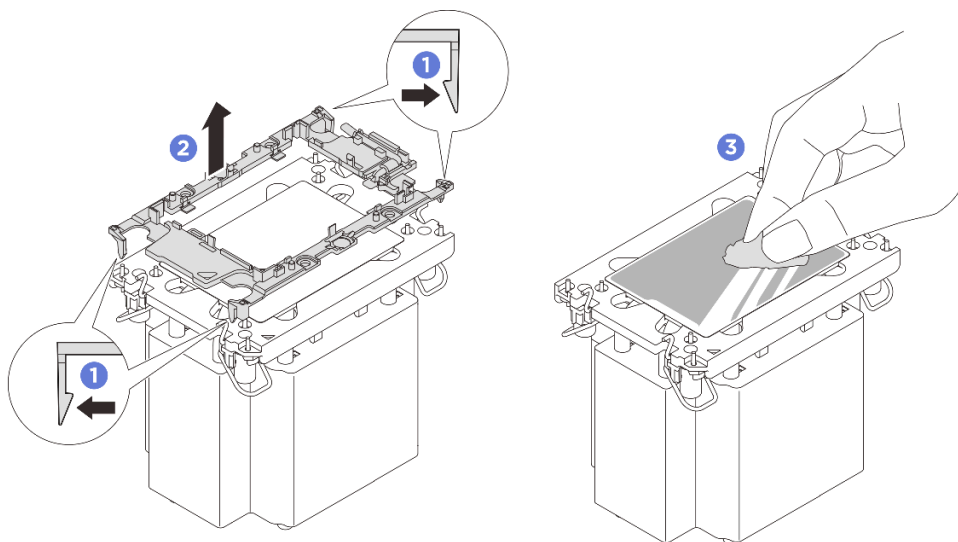


图 256. 将处理器支架与散热器分开

注：处理器支架将被丢弃，并换上新支架。

- a. ① 从散热器上松开固定夹。
- b. ② 从散热器上提起支架。
- c. ③ 使用酒精清洁垫从散热器底部擦去导热油脂。

完成之后

1. 安装 PHM。请参阅第 307 页“安装处理器和散热器”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

安装处理器和散热器

本任务说明如何安装经过组装的处理器和散热器（称为处理器散热器模块（PHM））。本任务需要一把内六角 T30 螺丝刀。此过程必须由经过培训的技术人员执行。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 每个处理器插槽必须始终装有外盖或 PHM。卸下或安装 PHM 时，请用外盖保护好空的处理器插槽。
- 请勿接触处理器插槽或处理器触点。处理器插槽触点非常脆弱，容易损坏。处理器触点上的杂质（如皮肤上的油脂）可导致连接失败。

- 请勿使处理器或散热器上的导热油脂接触任何物体。与任何表面接触都有可能损坏导热油脂，致其失效。导热油脂可能会损坏处理器插槽中的电气接口等组件。
- 请一次仅卸下和安装一个 PHM。如果系统支持多个处理器，请从第一个处理器插槽开始安装 PHM。

注：

- 系统的散热器、处理器和处理器支架可能与插图中所示的部件不同。
- PHM 有槽口，方便以正确的方向安装在插槽中。
- 有关服务器支持的处理器列表，请参阅 <https://serverproven.lenovo.com>。所有处理器必须具有相同的速度、核数和频率。
- 在安装新的 PHM 或置换处理器之前，请将系统固件更新到最新级别。请参阅第 380 页“更新固件”。

下图显示了 PHM 的组件。

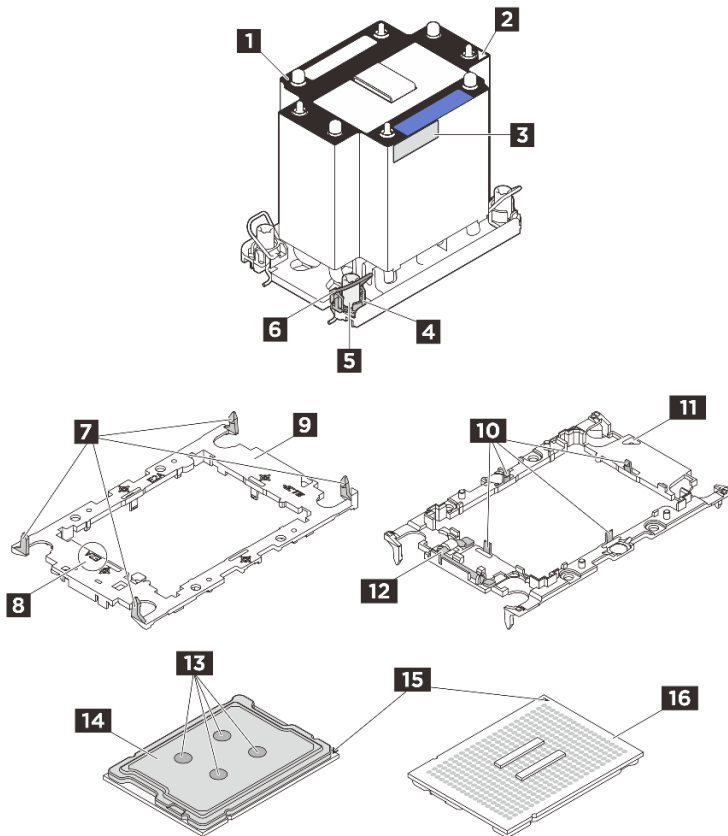


图 257. PHM 组件

1 散热器	9 处理器支架
2 散热器三角形标记	10 固定夹（用于在支架中固定处理器）
3 处理器标识标签	11 支架三角形标记

4 螺母和丝架固定器	12 处理器弹出手柄
5 内六角 T30 螺母	13 导热油脂
6 防倾倒丝架	14 处理器散热片
7 固定夹（用于将支架固定到散热器）	15 处理器三角形标记
8 处理器支架代码标记	16 处理器触点

固件和驱动程序下载： 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

过程

步骤 1. 记下处理器标识标签。

- 如果要更换处理器并重新使用散热器，请从散热器上取下处理器标识标签，并用更换处理器随附的新标签替换它。
- 如果要更换散热器并重新使用处理器，请从旧散热器上取下处理器标识标签并将其放置在新散热器的同一位置。

注： 如果无法取下标签并将其置于新的散热器上，或如果该标签在传输期间损坏，请使用永久记号笔在新散热器同一位置的处理器标识标签上写下处理器序列号。

步骤 2. 将处理器安装到新的支架中。

注：

- 如果要更换处理器并重用散热器，请使用新处理器随附的新支架。
- 如果要更换散热器并重用处理器，而新散热器随附两个处理器支架，请务必使用与您丢弃的支架类型相同的支架。

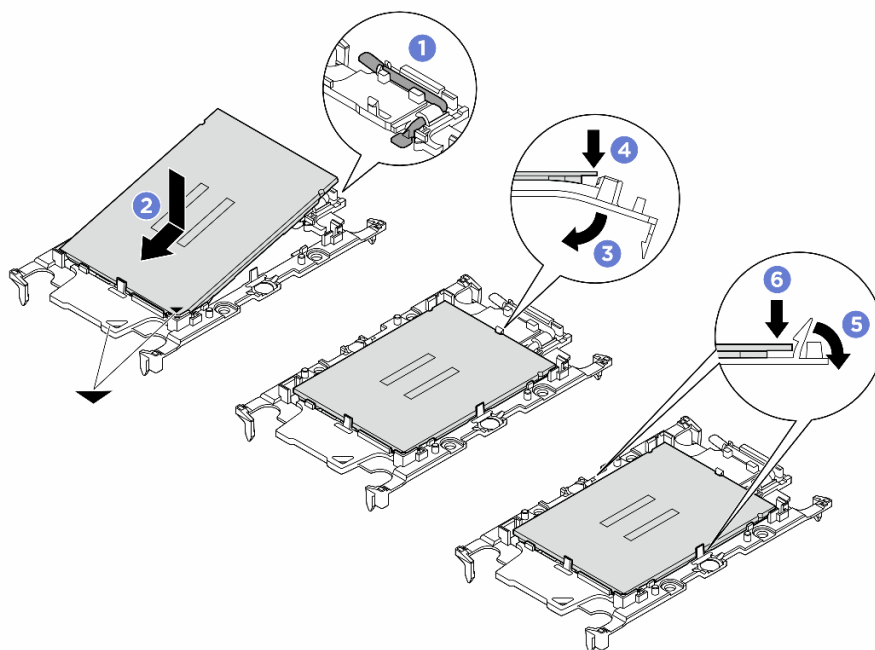


图 258. 安装处理器支架

1. ① 确保支架上的手柄处于闭合位置。
2. ② 将新支架和处理器上的三角形标记对齐；然后，将处理器有标记的一端插入支架。
3. ③ 使处理器的插入端保持固定；然后，向下旋转支架无标记的一端，使其远离处理器。
4. ④ 按压处理器，将无标记的一端固定在支架上的固定夹下方。
5. ⑤ 小心地向下旋转支架的侧面，使其远离处理器。
6. ⑥ 按压处理器，将侧面固定在支架上的固定夹下方。

注：为防止处理器从支架中脱落，请使处理器触点一面朝上，并用支架的侧面固定住处理器/支架组合件。

步骤 3. 涂抹导热油脂。

- 如果要更换散热器并重用处理器，请使用新散热器附带的导热油脂，无需涂抹新的导热油脂。

注：为确保获得最佳性能，请检查新散热器上的制造日期，确保其未超过两年。如果超过了两年，请擦去现有的导热油脂并涂上新的导热油脂。

- 如果要更换处理器但重复使用散热器，请执行以下步骤来涂抹导热油脂：
 1. 如果散热器上有任何旧的导热油脂，请使用酒精清洁垫擦去这些导热油脂。
 2. 小心地将处理器和支架放置在装运托盘中，使处理器触点一面朝下。确保支架上的三角形标记在装运托盘中的方向如下图所示。
 3. 用海绵在处理器上涂抹导热油脂，形成四个均匀分布的点，同时每个点包含大约 0.1 毫升导热油脂。

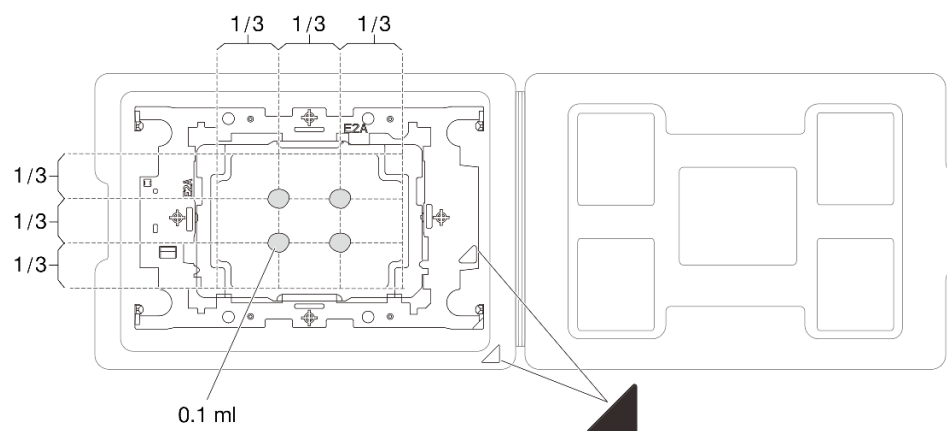


图 259. 为装运托盘中的处理器涂抹导热油脂

步骤 4. 组装处理器和散热器。

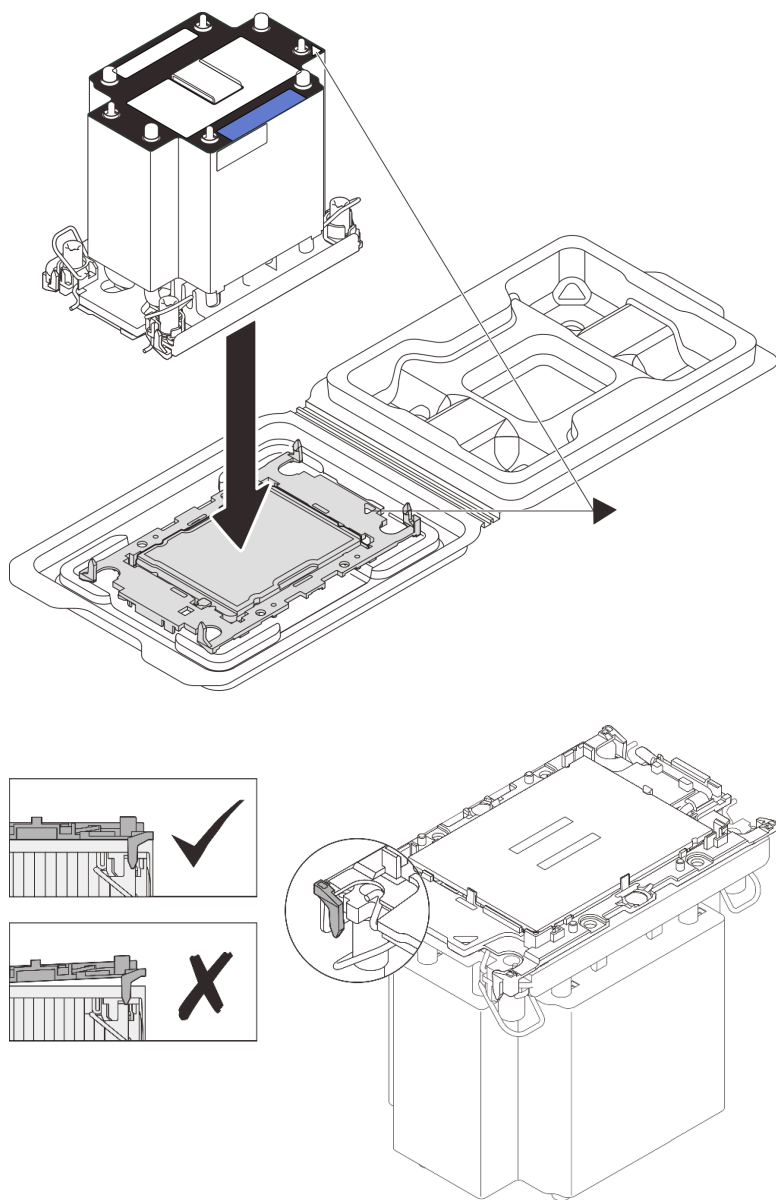


图 260. 在装运托盘中组装 PHM 和处理器

- a. 将散热器标签上的三角形标记与处理器支架和处理器上的三角形标记对齐。
- b. 将散热器安装到处理器支架上。
- c. 将支架按压到位，直至所有四个角的固定夹啮合。目测检查以确保处理器支架与散热器之间没有任何间隙。

步骤 5. 将处理器散热器模块安装到处理器插槽中。

注：

- 请勿接触处理器底部的触点。
- 不要让处理器插槽接触任何物体，避免可能的损坏。

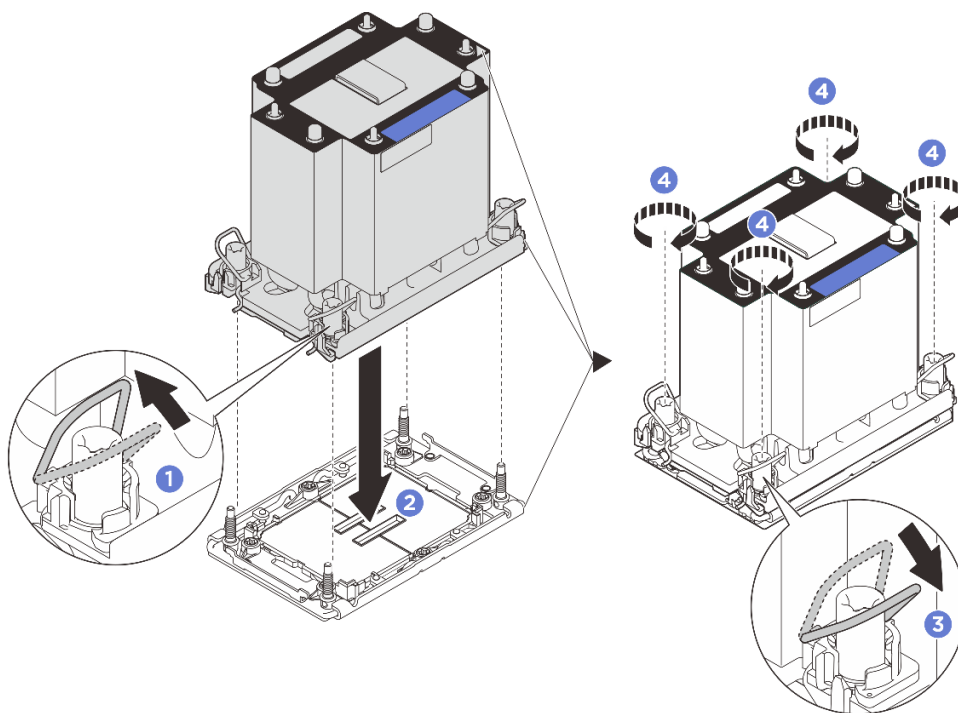


图 261. 安装 2U 标准 PHM

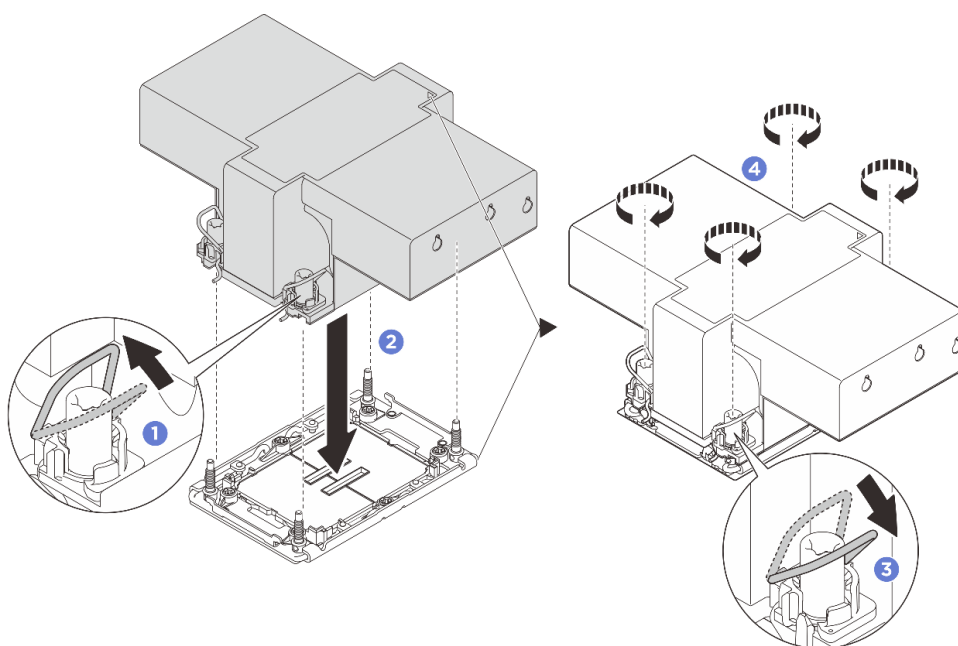


图 262. 安装 2U 高性能 PHM

- a. ① 向内旋转防倾倒丝架。
- b. ② 将 PHM 上的三角形标记和四个内六角 T30 螺母与处理器插槽的三角形标记和螺柱对齐；然后，将 PHM 插入处理器插槽。

- c. ③ 向外旋转防倾倒丝架，直到它们与插槽中的搭钩啮合。
- d. ④ 按散热器标签上**所示的安装顺序**，完全拧紧内六角 T30 螺母。拧紧螺钉，直至其完全固定；然后，目测检查以确保散热器下方的螺钉肩部与处理器插槽之间没有任何间隙。（供参考，完全拧紧螺母所需的扭矩为 10 +/- 2.0 磅·英寸，即 1.1 +/- 0.2 牛·米。）

完成之后

1. 如果已卸下横杆，请将其装回。请参阅第 126 页“安装横杆”。
2. 如果已卸下所有 PCIe 转接件，请将其装回。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
3. 装回背面导风罩。请参阅第 113 页“安装背面导风罩”。
4. 装回正面导风罩。请参阅第 107 页“安装正面导风罩”。
5. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
6. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
7. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换机架滑锁

按照本节中的说明卸下和安装机架滑锁。

卸下机架滑锁

按照本节中的说明卸下机架滑锁。

关于本任务

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

注：本节以右侧机架滑锁为例进行说明。左侧机架滑锁的安装过程与之类似。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. （可选）卸下安全挡板。请参阅第 338 页“卸下安全挡板”。
- 步骤 3. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 4. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 5. 如果要卸下带线缆的左侧机架滑锁，请卸下 PCIe 转接件 1 以便可以接触到机架滑锁线缆的接口。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- 步骤 6. 从主板组合件上拔下机架滑锁上的线缆。

注：

- 如需从主板组合件上拔下线缆，请先松开线缆接头上的所有滑锁或解锁卡扣。拔下线缆之前未松开卡扣会损坏主板组合件上的线缆插槽。如果线缆插槽有任何损坏，都可能需要更换主板组合件。

- 您的主板组合件上的接口可能与图中所示接口有所不同，但拆卸过程相同。
 1. 按压解锁卡扣以松开接头。
 2. 从线缆插槽上拔下接头。

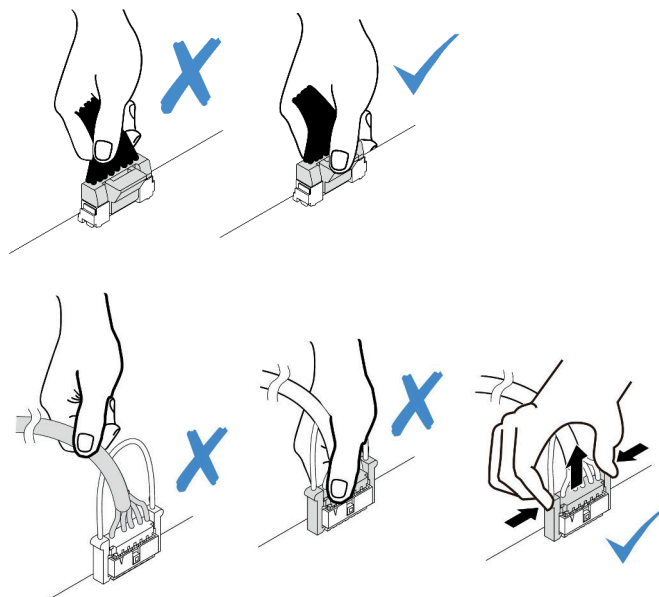


图 263. 从主板组合件上拔下线缆

步骤 7. 卸下服务器侧面固定机架滑锁的螺钉。

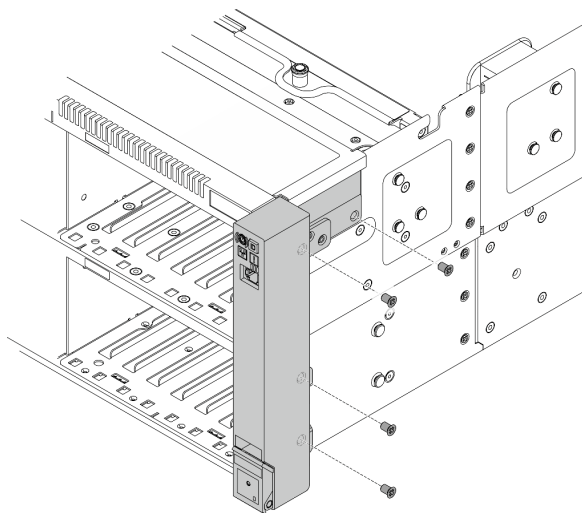


图 264. 卸下螺钉

步骤 8. 向前轻轻滑动机架滑锁，然后从机箱上卸下机架滑锁。

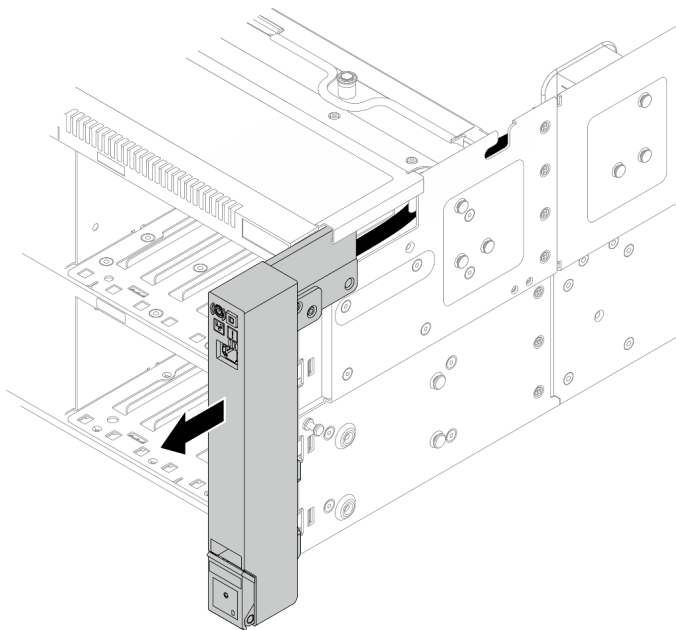


图 265. 卸下机架滑锁

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装机架滑锁

按照本节中的说明安装机架滑锁。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

注：本节以右侧机架滑锁为例进行说明。左侧机架滑锁的安装过程与之类似。

过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 将机架滑锁线缆与机箱上的线缆导槽对齐，小心地将线缆引入机箱内部，然后将机架滑锁按压到机箱上并轻轻向后推动。

注：为避免损坏线缆，请确保线缆布放正确且没有盖住螺钉孔，如下所示。

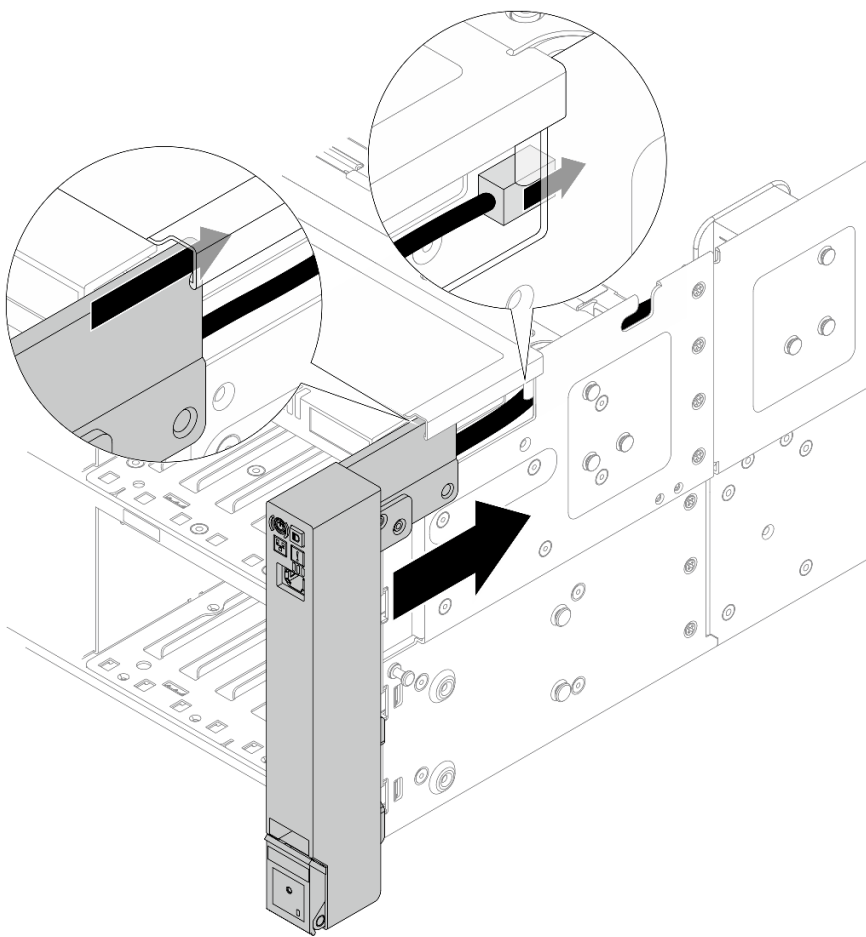


图 266. 安装机架滑锁

步骤 3. 安装螺钉以将机架滑锁固定在服务器的一侧。

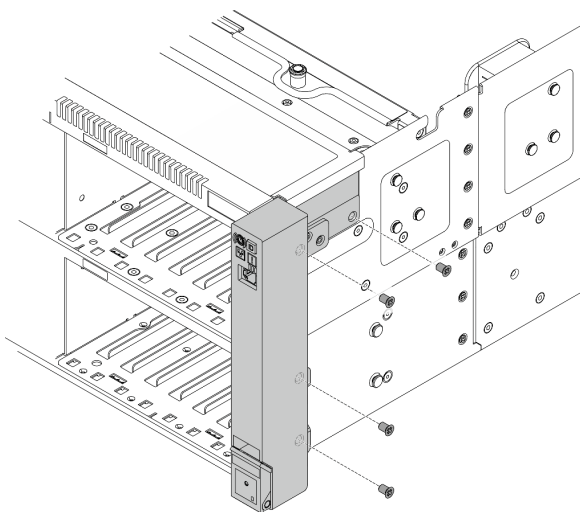


图 267. 安装螺钉

步骤 4. 将机架滑锁线缆连接到主板组合件。请参阅《[内部线缆布放指南](#)》了解有关内部线缆布放的更多信息。

完成之后

1. 装回背面导风罩。请参阅第 113 页“[安装背面导风罩](#)”。
2. 如果已卸下 PCIe 转接件 1，请将其重新装上。请参阅第 257 页“[安装 PCIe 转接件](#)”。
3. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“[安装后顶盖](#)”。
4. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“[安装前顶盖](#)”。
5. 完成部件更换。请参阅第 376 页“[完成部件更换](#)”。
6. 如果已卸下安全挡板，请将其装回。请参阅第 339 页“[安装安全挡板](#)”。

更换背面热插拔 M.2 硬盘组合件

按照本节中的说明卸下和安装热插拔 M.2 硬盘组合件。

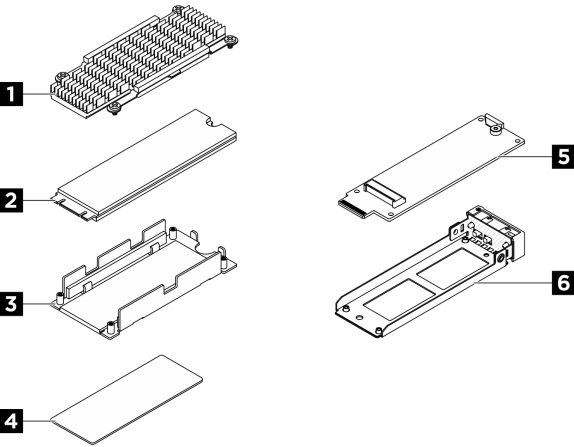


图 268. 热插拔 M.2 硬盘组合件的部件

1 散热器	2 M.2 硬盘
3 底板	4 导热垫
5 M.2 插转卡	6 M.2 硬盘托盘

卸下热插拔 M.2 硬盘组合件

按照本节中的说明卸下热插拔 M.2 硬盘组合件。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“[安装准则](#)”和第 46 页“[安全检查核对表](#)”以确保操作安全。
- 为确保系统充分散热，在有插槽未安装硬盘或填充件的情况下，请勿使服务器运行超过两分钟。
- 如果要卸下一个或多个 NVMe 固态硬盘，建议先在操作系统中将其禁用。

- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

过程

步骤 1. 卸下热插拔 M.2 硬盘组合件。

- a. ① 推动解锁卡扣以使手柄解锁。
- b. ② 将手柄旋转至打开位置。
- c. ③ 握住手柄，将硬盘组合件从硬盘插槽中抽出。

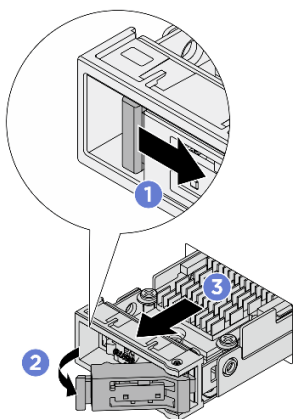


图 269. 卸下热插拔 M.2 硬盘组合件

步骤 2. 应尽快安装硬盘托盘或替换的硬盘组合件。

- a. 要安装替换硬盘组合件，请参阅第 320 页“安装热插拔 M.2 硬盘组合件”。
- b. 如果不安装替换硬盘组合件，请在空置的硬盘插槽中安装硬盘托盘，以便系统充分散热。要将硬盘托盘与热插拔 M.2 硬盘组合件分开，请参阅第 322 页“拆卸 M.2 硬盘组合件”。

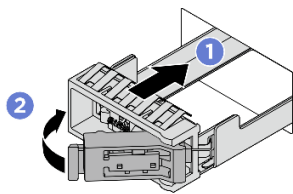


图 270. 安装 M.2 硬盘托盘

- ① 确保手柄处于打开位置。然后，将托盘与插槽中的导轨对齐，将托盘轻轻推入插槽，直至托盘无法再深入为止。
- ② 将手柄旋转至完全闭合位置，直至手柄滑锁发出“咔嗒”一声。

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

安装热插拔 M.2 硬盘组合件

按照本节中的说明安装热插拔 M.2 硬盘组合件。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 以装有硬盘的防静电包装接触解决方案上任何未上漆的金属表面；然后从包装中取出硬盘，并将其放置在防静电平面上。
- 在从服务器中卸下硬盘之前，请务必保存硬盘上的数据（尤其是在该硬盘属于 RAID 阵列的情况下）。
- 为避免对硬盘接口造成损坏，请确保无论何时安装或卸下硬盘，服务器顶盖都安装到位且完全合上。
- 为了确保系统充分散热，请勿在每个插槽中未安装硬盘或硬盘插槽填充件的情况下使服务器运行超过两分钟。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

以下注意事项描述服务器支持的硬盘类型，以及安装硬盘时必须注意的其他信息。如需获取受支持硬盘的列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。

- 找到硬盘随附的文档，并按照本章以及随附文档中的指示信息进行操作。
- 通过覆盖或填充所有插槽以及 PCI 和 PCIe 插槽，可以保护解决方案的电磁干扰（EMI）完整性和散热功能。安装硬盘、PCI 或 PCIe 适配器时，请保留插槽的 EMC 屏蔽罩和填充面板或者 PCI 或 PCIe 适配器插槽外盖，以备将来卸下设备时使用。
- 如需获取服务器支持的可选设备的完整列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。
- 硬盘插槽通过编号指示安装顺序（编号从“0”开始）。
 - 如果要将热插拔 M.2 硬盘组合件安装在服务器正面，请参阅第 17 页“前视图”，以了解硬盘插槽编号。
 - 对于要安装在服务器背面的热插拔 M.2 硬盘组合件，左侧插槽为 M.2 插槽 0，右侧插槽为 M.2 插槽 1。

固件和驱动程序下载： 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

过程

步骤 1. 如果硬盘插槽中装有硬盘托盘，请将其卸下。

- a. ① 推动解锁卡扣以使手柄解锁。

- b. ② 将手柄旋转至打开位置。
- c. ③ 握住手柄，将托盘从硬盘插槽中抽出。

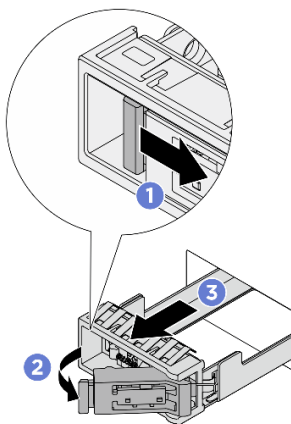


图 271. 卸下 M.2 硬盘托盘

步骤 2. 安装热插拔 M.2 硬盘组合件。

- a. ① 确保手柄处于打开位置。然后，将硬盘组合件与插槽中的导轨对齐，并将硬盘组合件轻轻推入插槽，直至硬盘组合件无法再插入为止。
- b. ② 将手柄旋转至完全闭合位置，直至手柄卡扣发出“咔嗒”一声。

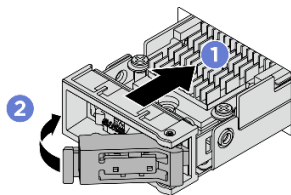


图 272. 安装 M.2 硬盘组合件

步骤 3. 如果还要安装其他 M.2 硬盘组合件，可以现在安装；如果有任何硬盘插槽空置，请在其中插入硬盘托盘，以便系统充分散热。有关安装 M.2 硬盘托盘的详细信息，请参阅第 318 页“卸下热插拔 M.2 硬盘组合件”。

步骤 4. 检查硬盘状态 LED 以确认硬盘正常运行。

- 如果黄色硬盘状态 LED 持续亮起，则表明该硬盘发生故障，必须更换。
- 如果绿色硬盘活动 LED 闪烁，则表明该硬盘工作正常。

完成之后

如果将服务器配置为通过 ThinkSystem RAID 适配器执行 RAID 操作，那么在安装硬盘之后可能需要重新配置磁盘阵列。有关 RAID 操作的其他信息以及有关使用 ThinkSystem RAID 适配器的完整说明，请参阅 ThinkSystem RAID 适配器文档。

拆卸 M.2 硬盘组合件

按照本节中的说明拆卸 M.2 硬盘组合件。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

步骤 1. 从机箱上卸下热插拔 M.2 硬盘组合件。请参阅第 318 页“卸下热插拔 M.2 硬盘组合件”。

步骤 2. 从插转卡上卸下 M.2 硬盘及散热器。

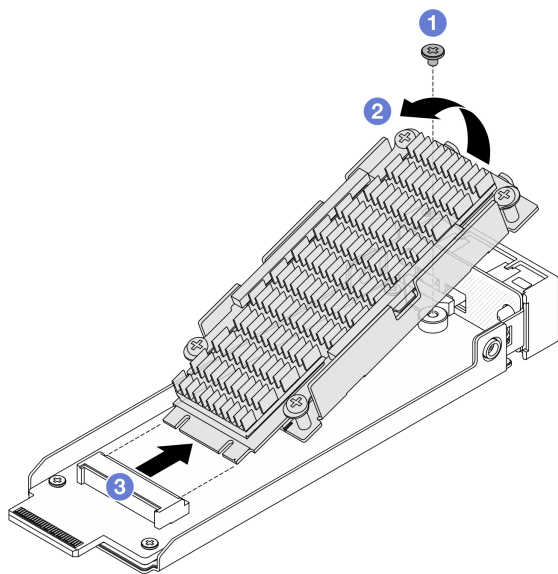


图 273. 卸下 M.2 硬盘及散热器

- a. ① 松开固定 M.2 硬盘的一颗螺钉。
- b. ② 如上图所示抬起硬盘的一端。
- c. ③ 从插转卡插槽中取下 M.2 硬盘。

步骤 3. 卸下 M.2 插转卡。

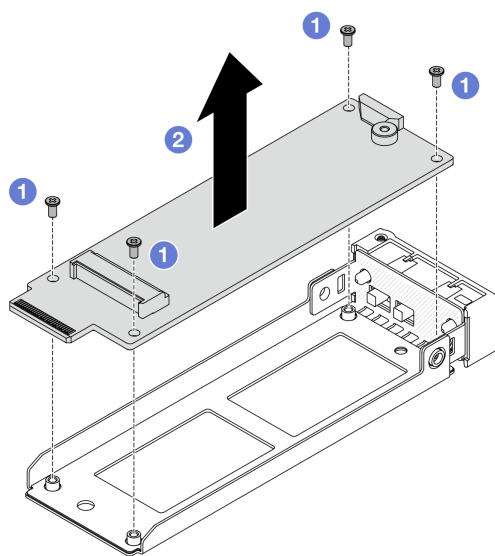


图 274. 卸下 M.2 插转卡

- a. ① 松开固定 M.2 插转卡的四颗螺钉。
- b. ② 将插转卡从托盘上提起。

步骤 4. 如有必要，请将 M.2 硬盘和散热器分开。

注：一旦散热器和底板与 M.2 硬盘分离，用过的导热垫将不可重复使用。如果要重复使用散热器和底板，请清理导热垫残留物并贴上新的导热垫。

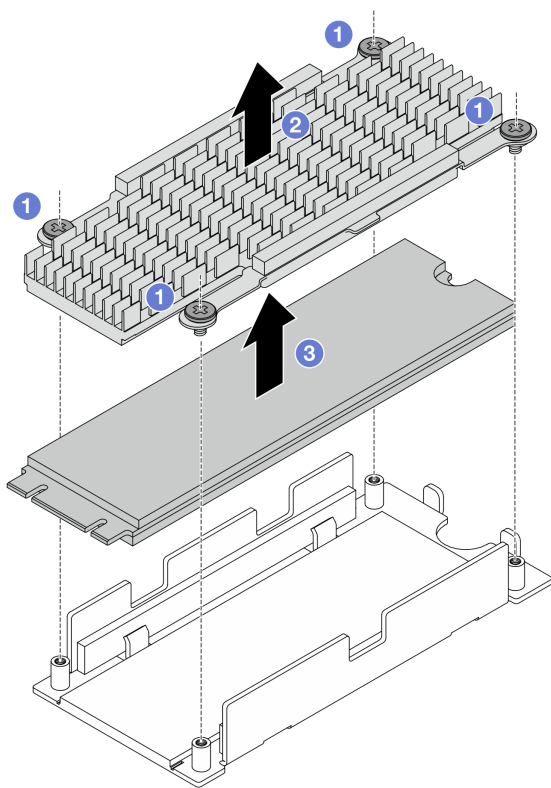


图 275. 将 M.2 硬盘和散热器分开

- a. ① 松开固定散热器的四颗螺钉。
- b. ② 将散热器从底板上提起。
- c. ③ 将硬盘从底板上提起。

步骤 5. 如果底板和散热器需要重复使用，请清理导热垫的残留物。

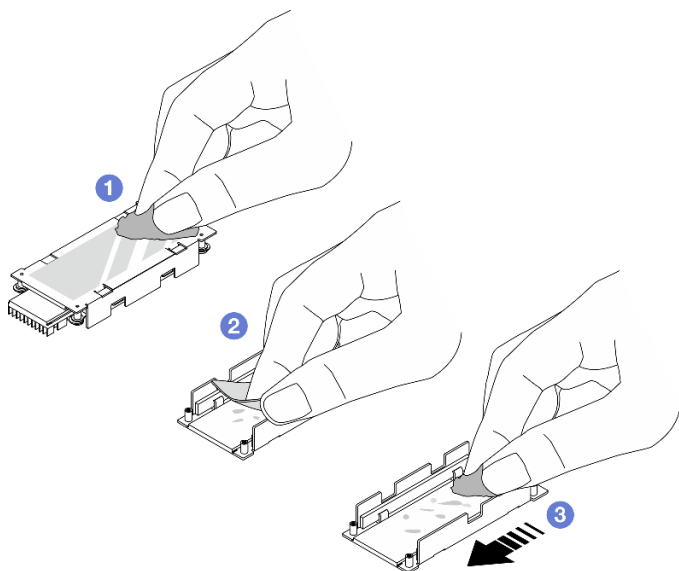


图 276. 清洁散热器和底板

- a. ① 用酒精清洁垫清理散热器背面的导热垫残留物。
- b. ② 撕下底板上的导热垫。
- c. ③ 用酒精清洁布朝同一方向擦拭，以清理残留物。

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

组装背面 M.2 插转卡和硬盘

按本节中的说明组装背面 M.2 插转卡和硬盘。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

步骤 1. 如有必要，请为 M.2 硬盘安装新的散热器。

- a. 在将新散热器安装到 M.2 硬盘之前，请撕下导热垫上的薄膜。

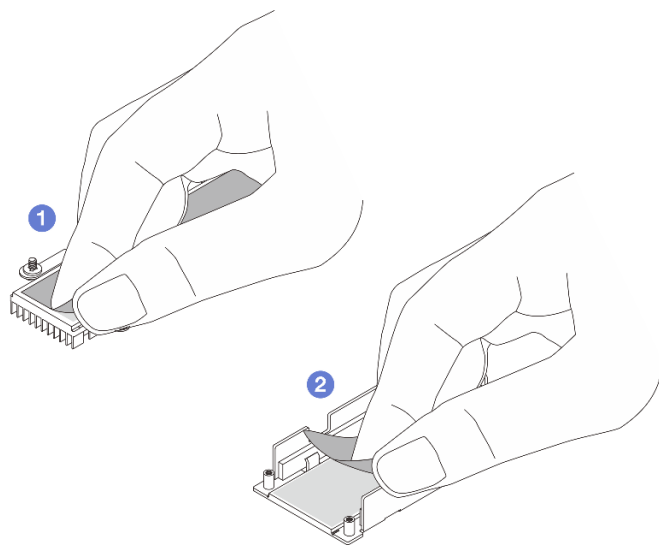


图 277. 撕下薄膜

- ① 撕下散热器导热垫上的薄膜。
 - ② 撕下托盘导热垫上的薄膜。
- b. 将散热器和 M.2 硬盘组合在一起。

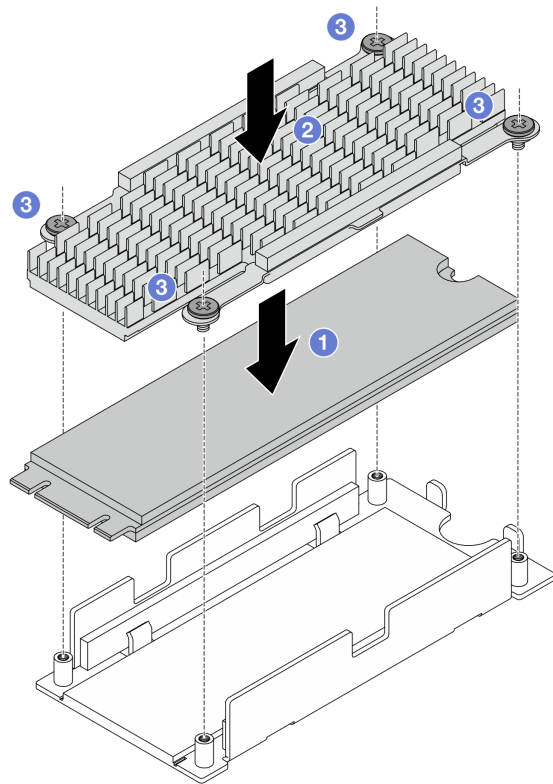


图 278. 组装散热器和 M.2 硬盘

- ① 将 M.2 硬盘放在底板上。
- ② 将散热器与底板上的导销对齐。
- ③ 拧紧四颗螺钉以固定硬盘和散热器。

步骤 2. 将 M.2 插转卡安装到托盘上。

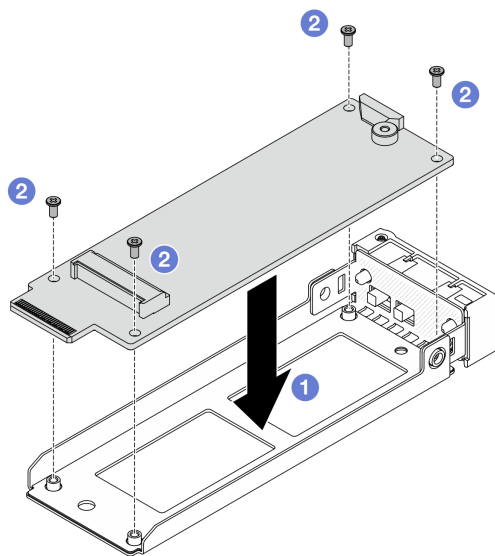


图 279. 安装 M.2 插转卡

- a. ① 将插转卡与托盘上的导销对齐。
- b. ② 拧紧四颗螺钉以固定插转卡。

步骤 3. 将带散热器的 M.2 硬盘安装到插转卡中

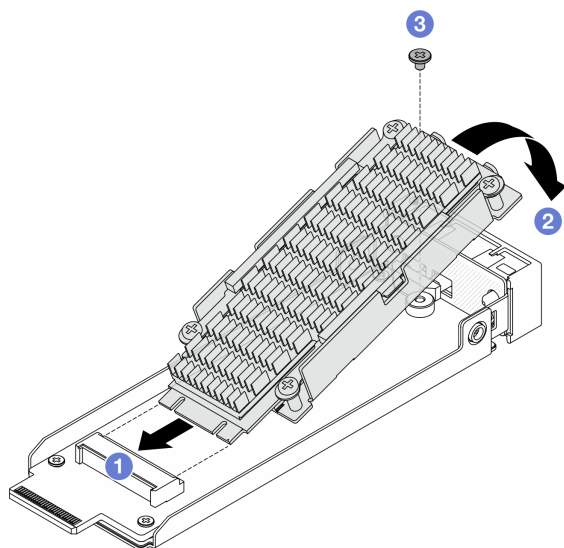


图 280. 安装带散热器的 M.2 硬盘

- a. ① 以一定角度握住带散热器的 M.2 硬盘，然后将硬盘插入插转卡插槽。
- b. ② 将硬盘向下按压到插转卡上。
- c. ③ 拧紧一颗螺钉以固定硬盘。

完成之后

完成部件更换。请参阅第 376 页 “完成部件更换”。

更换背面 M.2 硬盘仓和背板

请按照本节中的说明卸下和安装背面 M.2 硬盘仓和背板。

卸下背面 M.2 硬盘仓和背板



按照本节中的说明卸下背面 M.2 硬盘仓和背板。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页 “安装准则” 和第 46 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页 “更换服务器”。

服务器支持在 PCIe 转接件 3 上安装以下 M.2 硬盘仓组合件之一。

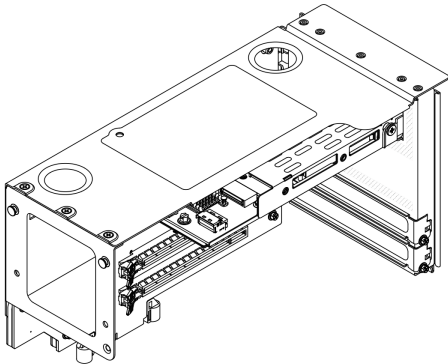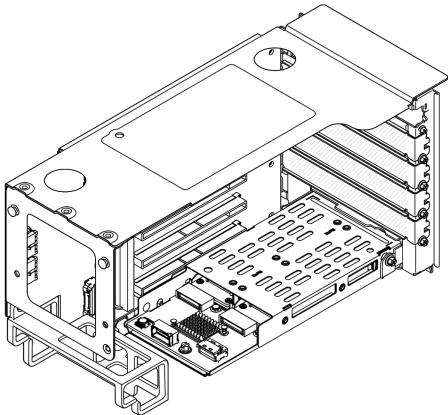顶部带 M.2 硬盘仓的双插槽 FH 转接件	底部带 M.2 硬盘仓的六插槽 FH 转接件
	

有关不同类型转接件的更多详细信息，请参阅第 26 页 “后视图”。

根据配置，按照以下相应的过程进行正确拆卸。

- 第 329 页 “从双插槽 FH 转接件上卸下 M.2 硬盘仓和背板”
- 第 331 页 “从六插槽 FH 转接件上卸下 M.2 硬盘仓和背板”

从双插槽 FH 转接件上卸下 M.2 硬盘仓和背板
过程

- 步骤 1. 卸下所有热插拔 M.2 硬盘。请参阅第 318 页“卸下热插拔 M.2 硬盘组合件”。
- 步骤 2. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 3. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 4. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 5. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- 步骤 6. 卸下装有 M.2 硬盘仓的 PCIe 转接件。第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- 步骤 7. 断开所有连接到 M.2 背板的线缆并记录下来。
- 步骤 8. 卸下 M.2 硬盘仓。

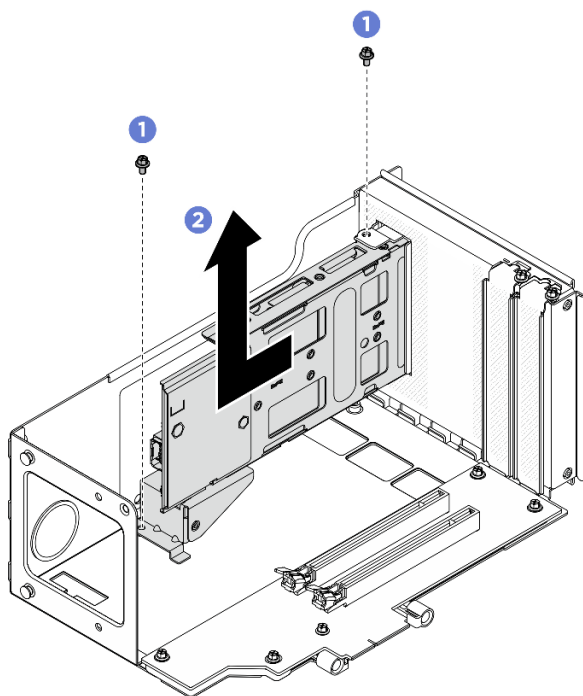


图 281. 从转接件上卸下 M.2 硬盘仓

- a. ① 卸下将硬盘仓固定到 PCIe 转接件架的两颗螺钉。
- b. ② 从 PCIe 转接件架上卸下硬盘仓。

- 步骤 9. 卸下背面 M.2 背板。

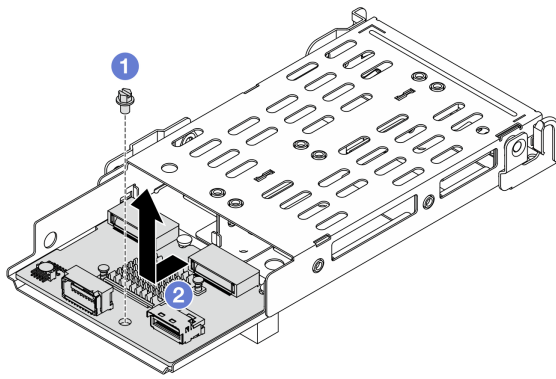


图 282. 卸下 M.2 背板

- a. ① 拧松将背板固定到仓上的一颗螺钉。
- b. ② 如上图所示滑动背板，然后将其从仓上取下。

步骤 10. 如有必要，卸下 M.2 硬盘仓支架。

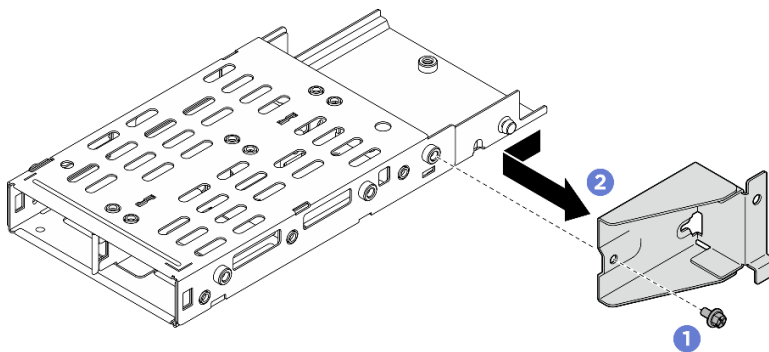


图 283. 卸下 M.2 硬盘仓支架

- a. ① 卸下固定 M.2 硬盘仓支架的螺钉。
- b. ② 如上图所示推动 M.2 硬盘仓支架的固定托架并将其卸下。

从六插槽 FH 转接件上卸下 M.2 硬盘仓和背板

过程

- 步骤 1. 卸下所有热插拔 M.2 硬盘。请参阅第 318 页“卸下热插拔 M.2 硬盘组合件”。
- 步骤 2. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 3. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 4. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 5. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- 步骤 6. 卸下装有 M.2 硬盘仓的 PCIe 转接件。第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- 步骤 7. 断开所有连接到 M.2 背板的线缆并记录下来。

步骤 8. 卸下 M.2 硬盘仓。

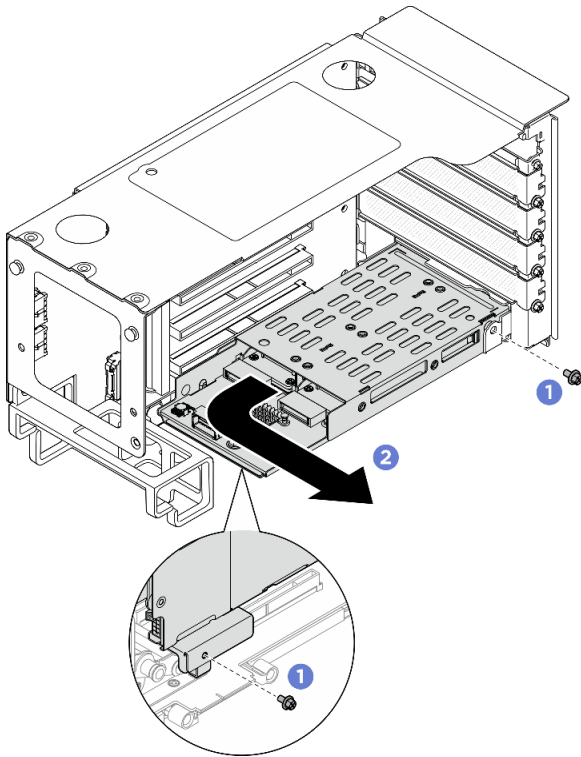


图 284. 从六插槽 FH 转接件上卸下 M.2 硬盘仓

- a. ① 卸下用于将硬盘仓固定到 PCIe 转接件的两颗螺钉。
- b. ② 从 PCIe 转接件架上向外旋开硬盘仓以将其卸下。

步骤 9. 卸下背面 M.2 背板。

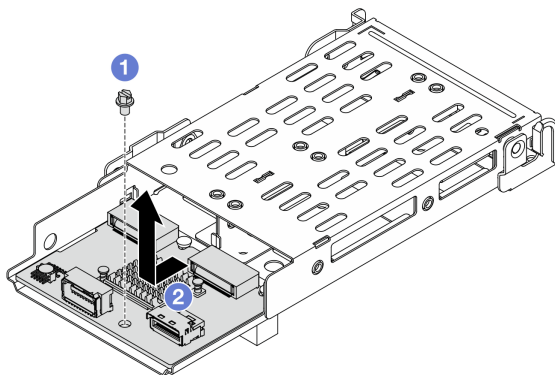


图 285. 卸下 M.2 背板

- a. ① 拧松将背板固定到硬盘仓的一颗螺钉。
- b. ② 如上图所示滑动背板，然后将其从仓上取下。

步骤 10. 如有必要，卸下 M.2 硬盘仓支架。

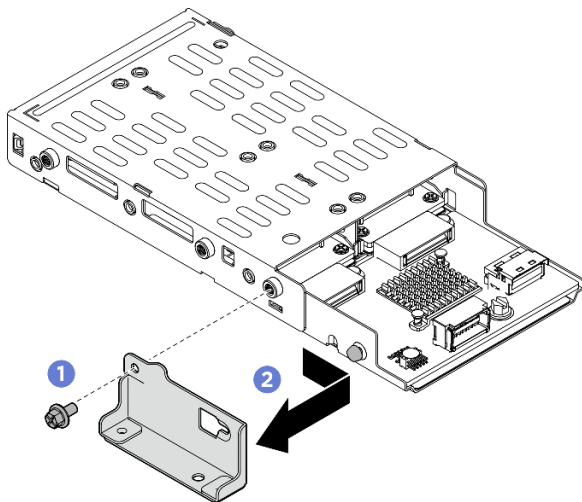


图 286. 卸下 M.2 硬盘仓支架

- a. ① 卸下固定 M.2 硬盘仓支架的螺钉。
- b. ② 如上图所示推动 M.2 硬盘仓支架的固定托架并将其卸下。

完成之后

1. 安装替换单元或填充件。请参阅第 333 页“安装背面 M.2 硬盘仓和背板”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您
的所有包装材料。

安装背面 M.2 硬盘仓和背板


按照本节中的说明安装背面 M.2 硬盘仓和背板。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

服务器支持在 PCIe 转接件 3 上安装以下 M.2 硬盘仓组合件之一。

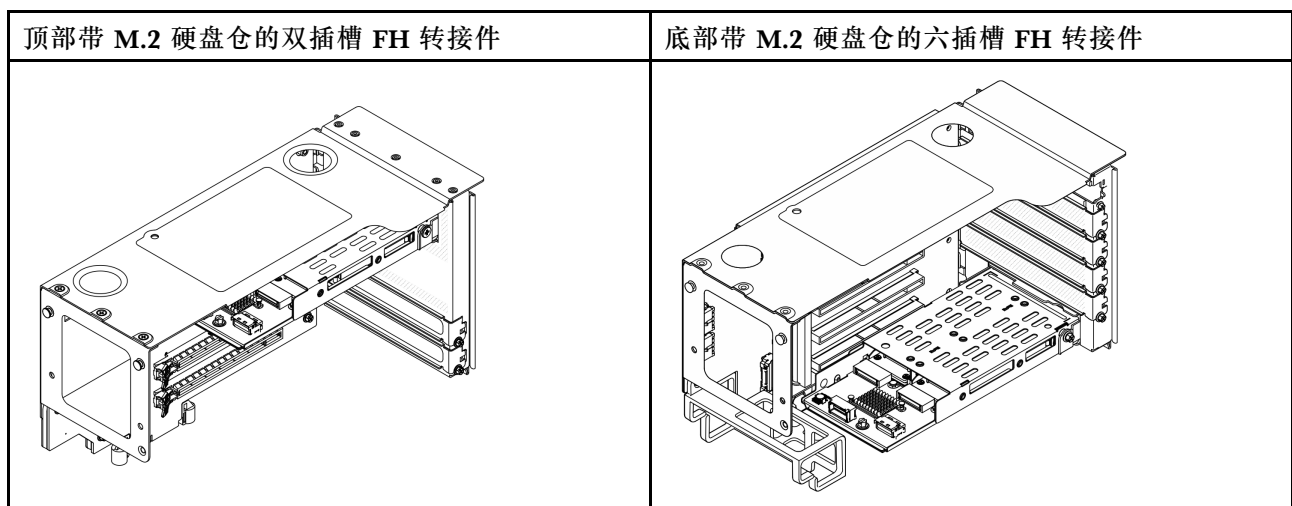

有关不同类型转接件的更多详细信息，请参阅第 26 页“后视图”。

根据配置，按照以下相应的过程进行正确拆卸。

- 第 334 页“将 M.2 硬盘背板和硬盘仓安装到双插槽 FH 转接件上”
- 第 336 页“将 M.2 硬盘背板和硬盘仓安装到六插槽 FH 转接件上”

将 M.2 硬盘背板和硬盘仓安装到双插槽 FH 转接件上 过程

步骤 1. 将背面 M.2 背板安装到 M.2 硬盘仓。

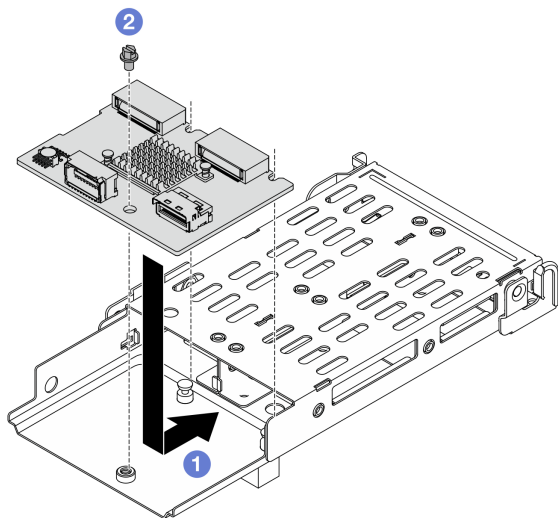


图 287. 安装 M.2 背板

- ① 将背板放在仓上，然后如上图所示推动背板以使其啮合到位。
- ② 拧紧一颗螺钉以将其固定到仓上。

步骤 2. 安装 M.2 硬盘仓支架。

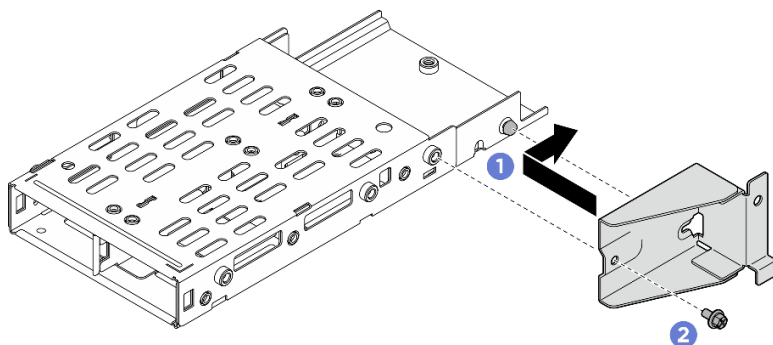


图 288. 安装 M.2 硬盘仓支架

- a. ① 如上图所示，将 M.2 硬盘仓支架与硬盘仓对齐并推动。
- b. ② 用螺钉固定 M.2 硬盘仓支架。

步骤 3. 安装 M.2 硬盘仓。

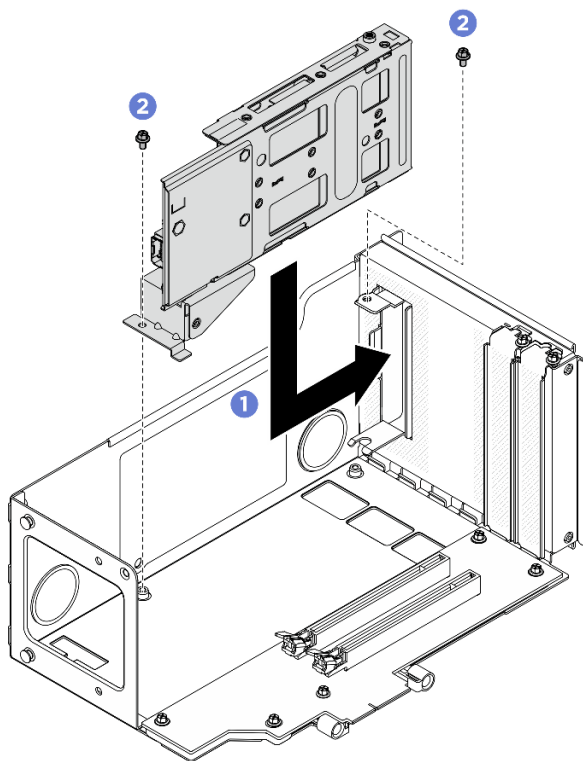


图 289. 将 M.2 硬盘仓安装到转接件

- a. ① 将硬盘仓装入 PCIe 转接件架。
- b. ② 用两颗螺钉固定硬盘仓。

步骤 4. 将所有线缆连接到 M.2 背板。

将 M.2 硬盘背板和硬盘仓安装到六插槽 FH 转接件上

过程

步骤 1. 将背面 M.2 背板安装到 M.2 硬盘仓。

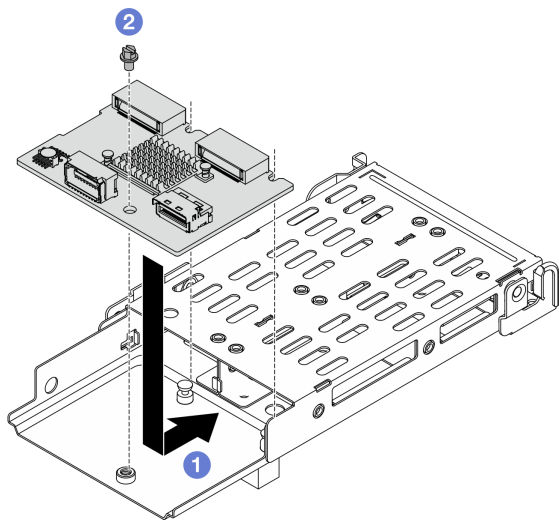


图 290. 安装 M.2 背板

- a. ① 将背板放在仓上，然后如上图所示推动背板以使其啮合到位。
- b. ② 拧紧一颗螺钉以将其固定到仓上。

步骤 2. 安装 M.2 硬盘仓支架。

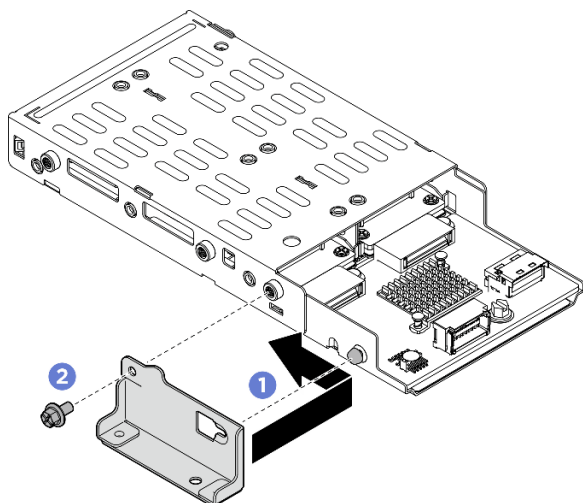


图 291. 安装 M.2 硬盘仓支架

- a. ① 如上图所示，将 M.2 硬盘仓支架与硬盘仓对齐并推动。
- b. ② 用螺钉固定 M.2 硬盘仓支架。

步骤 3. 安装 M.2 硬盘仓。

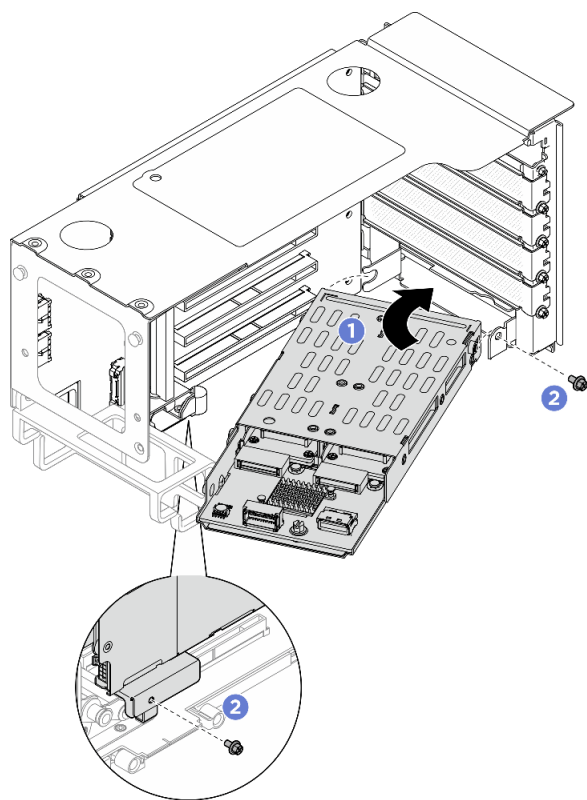


图 292. 将 M.2 硬盘仓安装到转接件

- a. ① 将硬盘仓装入 PCIe 转接件架。
- b. ② 用两颗螺钉固定硬盘仓。

步骤 4. 将所有线缆连接到 M.2 背板。

完成之后

1. 装回 PCIe 转接件。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
2. 装回横杆。请参阅第 126 页“安装横杆”。
3. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
4. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
5. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。
6. 如有必要，请使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 配置 RAID。如需更多信息，请参阅：
<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。

更换安全挡板

按照本节中的说明卸下和安装安全挡板。

卸下安全挡板

按照本节中的说明卸下安全挡板。

关于本任务

注意：请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。

过程

步骤 1. 使用钥匙解锁安全挡板。

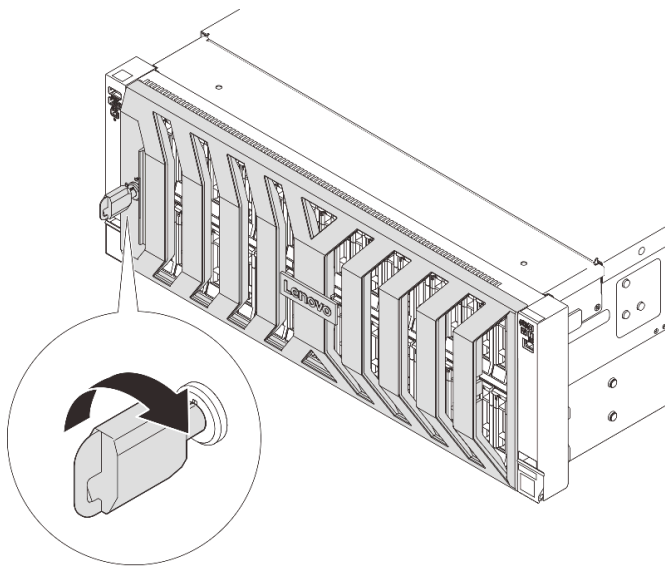


图 293. 解锁安全挡板

步骤 2. 卸下安全挡板。

注意：在运送已安装服务器的机架之前，请装回安全挡板并将其锁定到位。

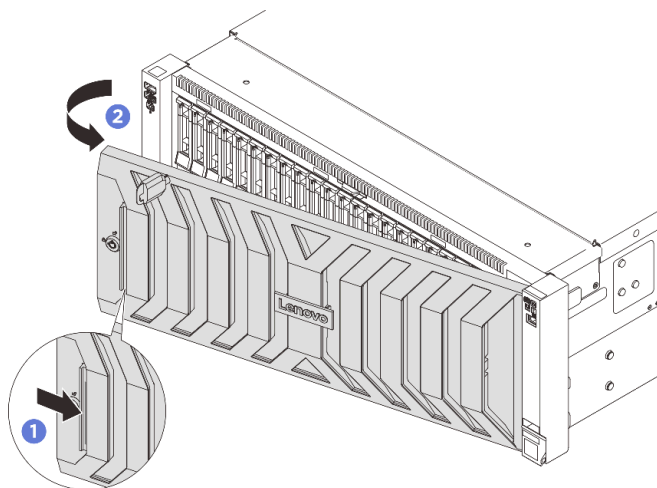


图 294. 卸下安全挡板

- a. ① 按释放滑锁。
- b. ② 向外旋转安全挡板以将其从机箱中卸下。

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装安全挡板

按照本节中的说明安装安全挡板。

关于本任务

注意：请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。

过程

步骤 1. 如果钥匙位于安全挡板内，请将其从安全挡板中移出。

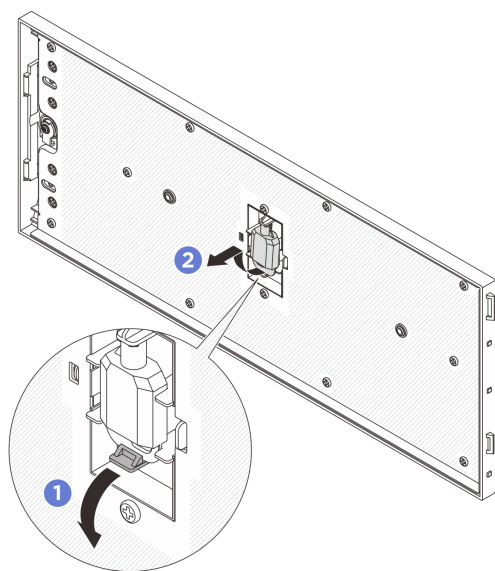


图 295. 移出钥匙

- a. ① 按压滑锁以松开钥匙。
- b. ② 按所示方向从固定夹中取出钥匙。

步骤 2. 将安全挡板安装到机箱。

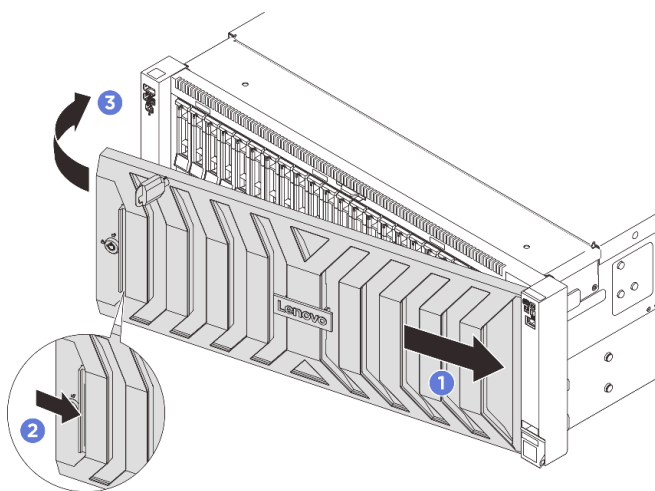


图 296. 安装安全挡板

- a. ① 将安全挡板上的卡扣插入右侧机架滑锁上的插槽。
- b. ② 按住蓝色释放滑锁。
- c. ③ 向内旋转安全挡板，直到左侧“咔嗒”一声锁定到位。

步骤 3. 使用钥匙将安全挡板锁定到闭合位置。

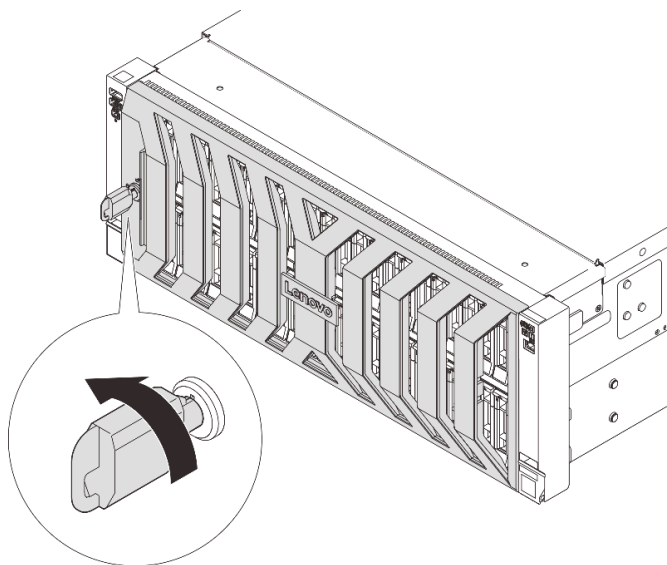


图 297. 锁定安全挡板

完成之后

完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换串口模块

按照本节中的说明卸下和安装串口模块。

卸下串口模块

按照本节中的说明卸下串口模块。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- 步骤 4. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。

步骤 5. 卸下 PCIe 转接件。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。

步骤 6. 从主板组件上的接口 **1** 上断开串口模块。

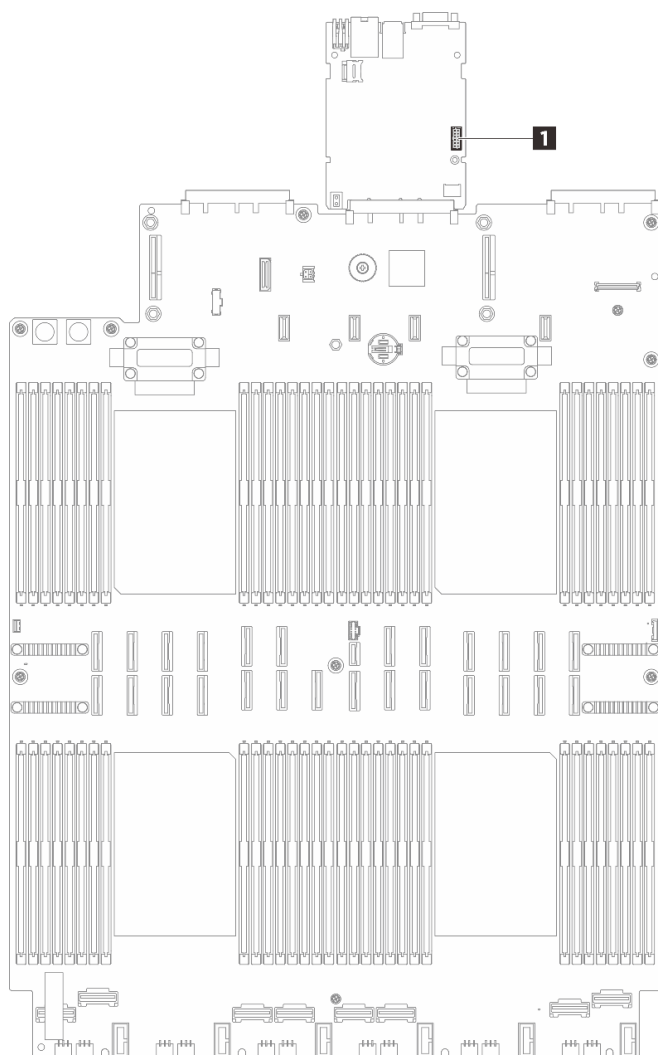


图 298. 断开串口模块

步骤 7. 卸下串口模块

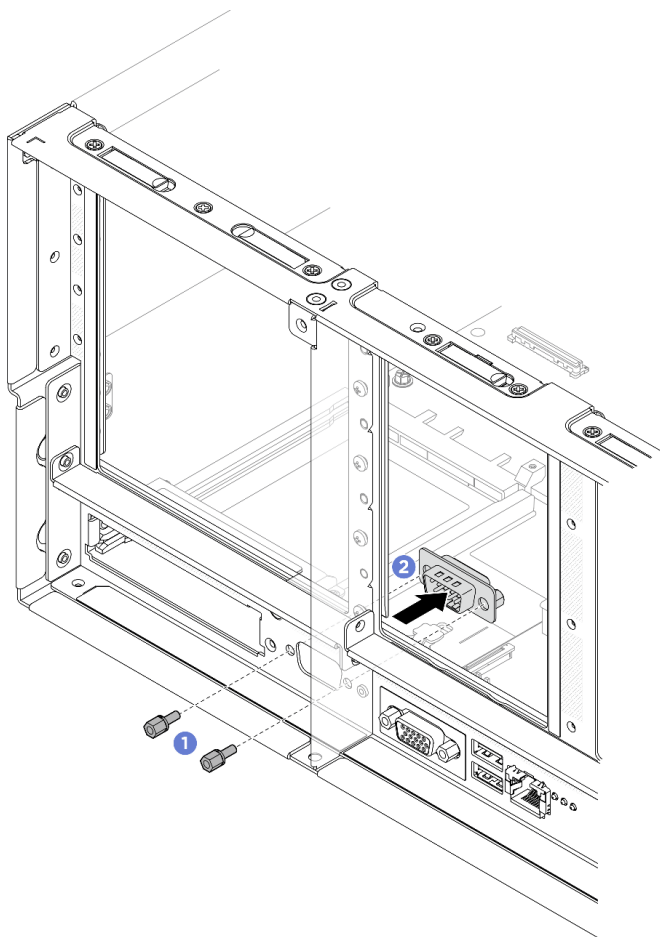


图 299. 卸下串口模块

- a. ① 卸下机箱背面的固定螺钉。
- b. ② 将串口模块从串口孔中推出，然后将其从机箱中卸下。

步骤 8. 如有必要，请安装串口填充件。

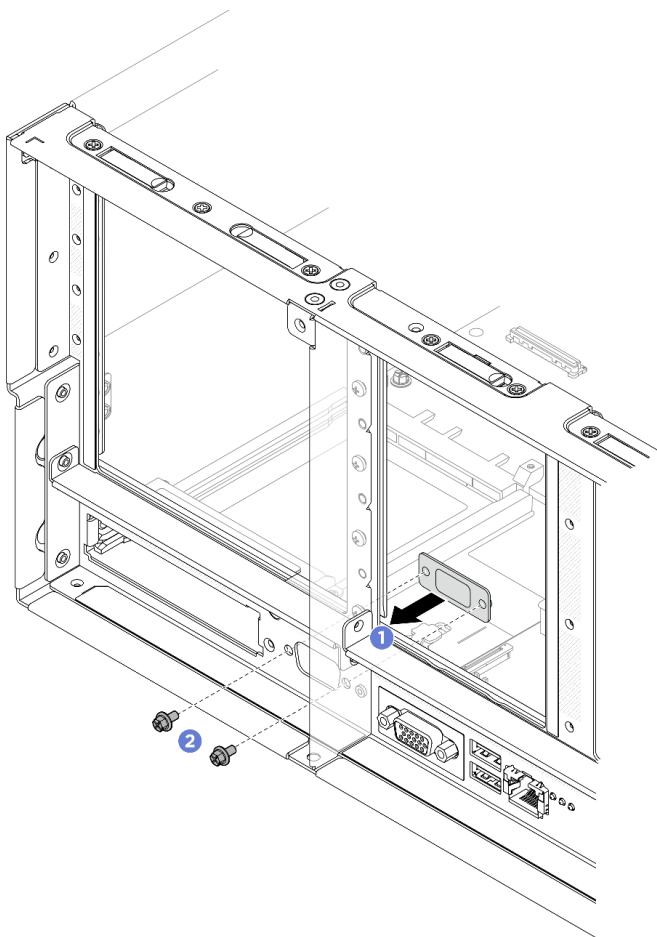


图 300. 安装串口填充件

- a. ① 对齐串口填充件并将其从服务器机箱内部装入串口孔。
- b. ② 用固定螺钉固定串口填充件。

完成之后

1. 安装替换单元或填充件。请参阅第 344 页“安装串口模块”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您
的所有包装材料。

安装串口模块

按照本节中的说明安装串口模块。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。

- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

固件和驱动程序下载：更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7dja/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

过程

步骤 1. 如果装有串口填充件，请将其卸下。

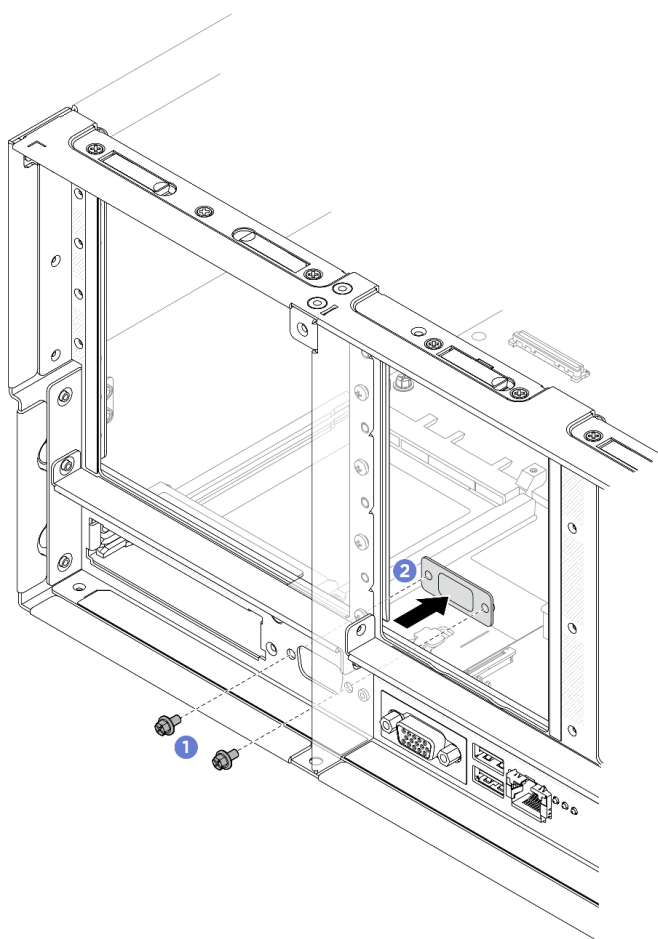


图 301. 卸下串口填充件

- a. ① 卸下机箱背面的固定螺钉。
- b. ② 将串口填充件从串口孔中推出，然后将其从机箱中卸下。

步骤 2. 安装串口模块。

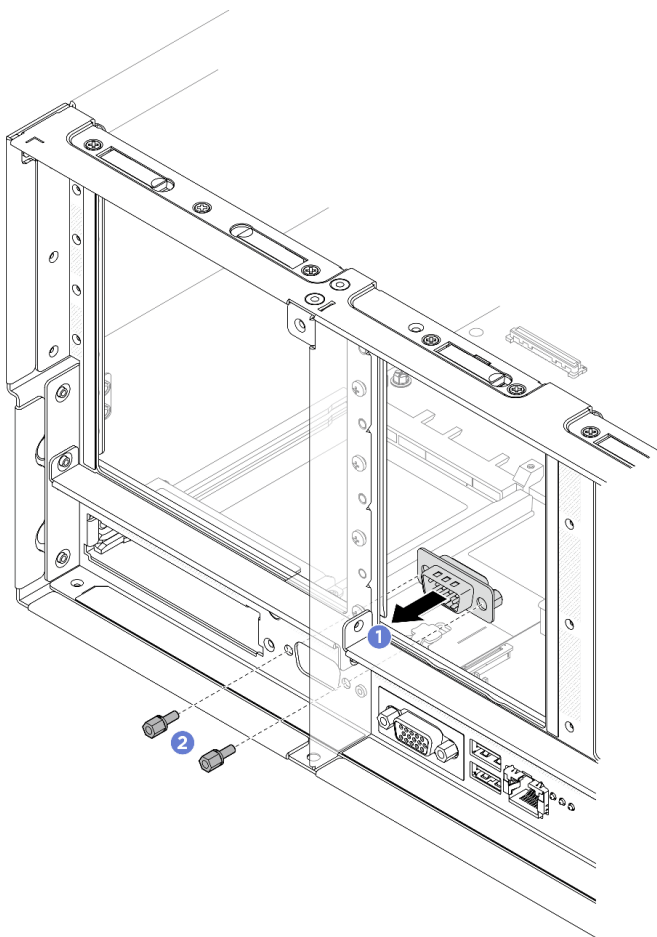


图 302. 安装串口模块

- a. ① 对齐串口模块并将其从服务器机箱内部滑入串口孔。
- b. ② 用固定螺钉固定串口模块。

步骤 3. 将串口模块连接到主板组合件上的接口 **1**。

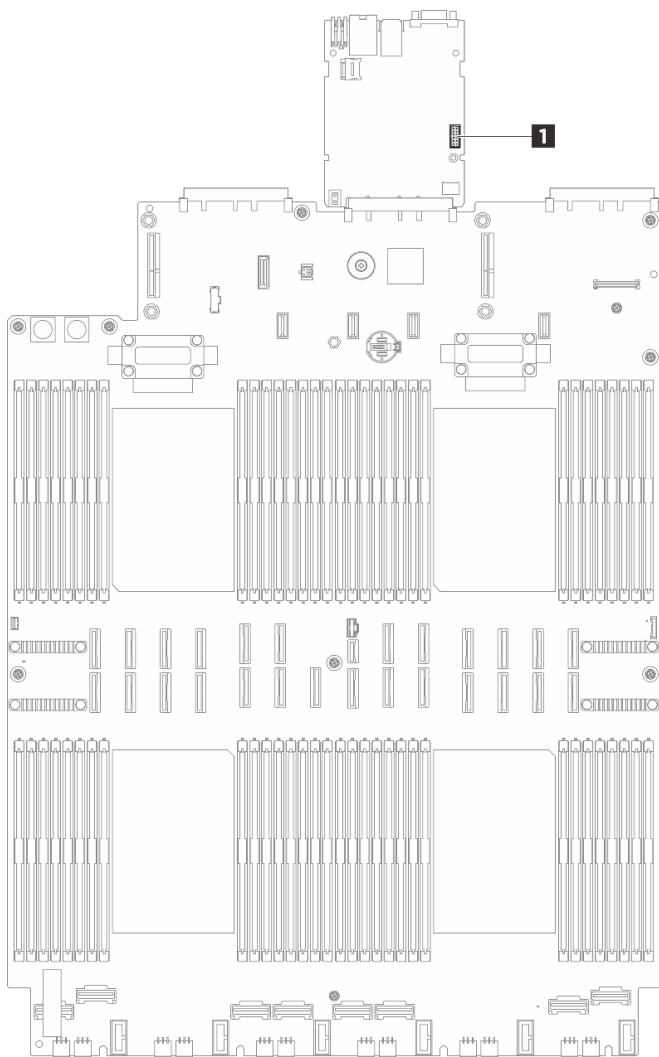


图 303. 连接串口模块

完成之后

1. 装回 PCIe 转接件。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
2. 装回横杆。请参阅第 126 页“安装横杆”。
3. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
4. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
5. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。
6. 在“UEFI 设置”页面中，单击**系统设置** → **设备和 I/O 端口** → **控制端口重定向设置**。将**控制端口重定向**和**串口重定向**设置改为已启用。
7. 要在 **Linux** 或 **Microsoft Windows** 上启用串口模块，请根据所安装的操作系统执行以下操作之一：

注：如果启用了 SOL（Serial over LAN）或 EMS（紧急管理服务）功能，在 Linux 和 Microsoft Windows 上将会隐藏串口。因此，为了在操作系统上启用串口以支持使用串行设备，必须禁用 SOL 和 EMS。

- **Linux:**

打开 **ipmitool** 并输入以下命令来禁用 Serial over LAN (SOL) 功能:

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- **Microsoft Windows:**

a. 打开 **ipmitool** 并输入以下命令来禁用 SOL 功能:

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

b. 打开 **Windows PowerShell** 并输入以下命令来禁用紧急管理服务 (EMS) 功能:

```
Bcdedit /ems off
```

c. 重新启动服务器以确保 EMS 设置生效。

更换主板组合件（仅限经过培训的技术人员）

按照本节中的说明卸下和安装主板组合件。

重要:

- 本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。
- 当服务器装有 **Processor Neptune® Core Module** 时，如果需要安装或卸下主板组合件或处理器，必须先申请装运支架 FRU。不过，更换旧 **Processor Neptune® Core Module** 时不需要申请装运支架 FRU，因为新模块的包装中包含该 FRU。

S017



警告:

附近有危险的活动扇叶。请勿用手指或身体其他部位与其接触。

警告:



散热器和处理器的温度可能很高。关闭服务器，等待几分钟让服务器散热，然后再卸下服务器外盖。

下图显示了主板组合件（包含系统 I/O 板（DC-SCM）和处理器板）的布局。

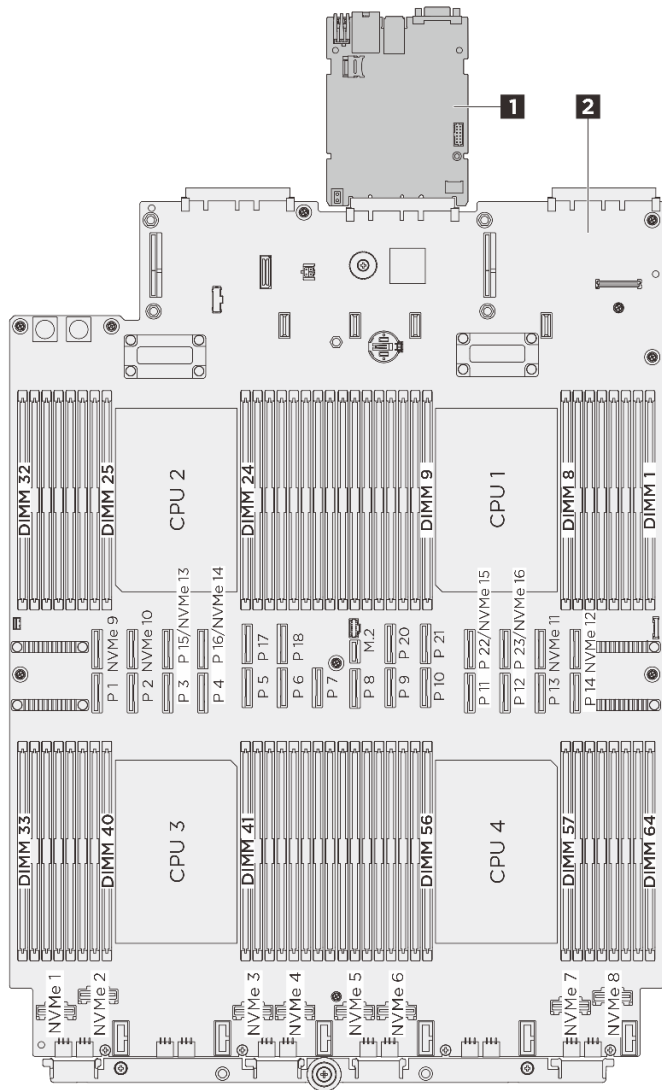


图 304. 主板组合件布局

1 系统 I/O 板 (DC-SCM)	2 处理器板
----------------------------	---------------

更换系统 I/O 板（仅限经过培训的技术人员）

请按本节中的说明从主板组合件上卸下和安装系统 I/O 板（也称为数据中心安全控制模块（DC-SCM））。

重要：本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

卸下系统 I/O 板

按照说明卸下系统 I/O 板，也称为数据中心安全控制模块（DC-SCM）。

关于本任务

重要:

- 本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。
- 卸下内存条时，请在每根内存条上标记好插槽号，然后从主板组合件上卸下所有内存条并放置在一旁的防静电平面上，以便重新安装。
- 拔下线缆时，请列出线缆清单并记录线缆所连接到的接口，然后在安装新主板组合件后将该记录用作接线核对表。

注意:

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 备份 UEFI 设置和 XCC 设置。请参阅https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command和https://pubs.lenovo.com/xcc3/nnlia_c_immconfiguration。
- b. 备份 FoD 密钥（如果有）。
- c. 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- d. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- e. 轻轻拉动每个已安装的电源模块单元并使其脱离。请参阅第 294 页“卸下电源模块单元”。
- f. 如有必要，请卸下 OCP 模块。请参阅第 243 页“卸下 OCP 模块”。
- g. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- h. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- i. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- j. 卸下 PCIe 转接件。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- k. 卸下正面导风罩。请参阅第 104 页“卸下正面导风罩”。
- l. 卸下背面导风罩。请参阅第 110 页“卸下背面导风罩”。
- m. 卸下风扇和风扇架。请参阅第 147 页“卸下风扇”和第 149 页“卸下风扇架”。
- n. 卸下入侵感应开关。请参阅第 166 页“卸下入侵感应开关”。
- o. 卸下配电板。请参阅第 284 页“卸下配电板”。
- p. 卸下 PHM。请参阅第 301 页“卸下处理器和散热器”。如果需要卸下 **Processor Neptune® Core Module**，请参阅第 179 页“卸下 **Lenovo Processor Neptune Core Module**”。
- q. 卸下 USB I/O 板。请参阅第 233 页“卸下内存条”。
- r. 从主板组合件上卸下所有内存条，然后将其放置在一旁的防静电平面上以待重新安装。请参阅第 233 页“卸下内存条”。

重要: 建议打印内存条插槽布局图以供参考。

- s. 卸下 MicroSD 卡，请参阅第 239 页“卸下 MicroSD 卡”。
- t. 从主板组合件上拔下所有线缆。拔下线缆时，请列出线缆清单并记录线缆所连接到的接口，然后在安装新主板组合件后将该记录用作接线核对表。

注意：为避免损坏主板组合件，从主板组合件上拔下线缆时，请务必遵循《内部线缆布放指南》中的说明操作。

步骤 2. 卸下主板组合件。

注：此抬升手柄仅供卸下主板组合件使用。请勿尝试用它抬起整个服务器。

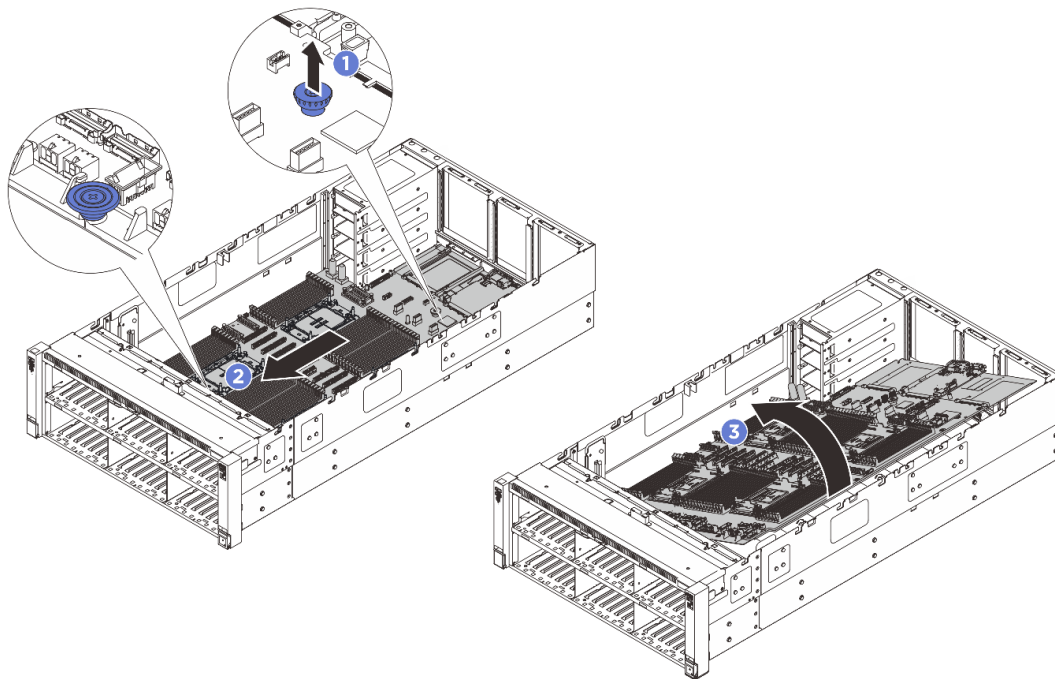


图 305. 卸下主板组合件

- a. ① 向上拉动后部柱塞以松开主板组合件。
- b. ② 抓住前部抬升手柄和后部柱塞；然后，将主板组合件滑向机箱正面，使其与机箱脱离。
- c. ③ 向上抬起主板组合件的长侧；然后，将主板组合件从机箱中取出。

步骤 3. 将系统 I/O 板与处理器板分开。

注：为防止损坏 I/O 板的触点，请捏住 I/O 板上的手柄，然后将 I/O 板向外拉出。在整个拉动过程中，请确保 I/O 板尽可能保持水平。

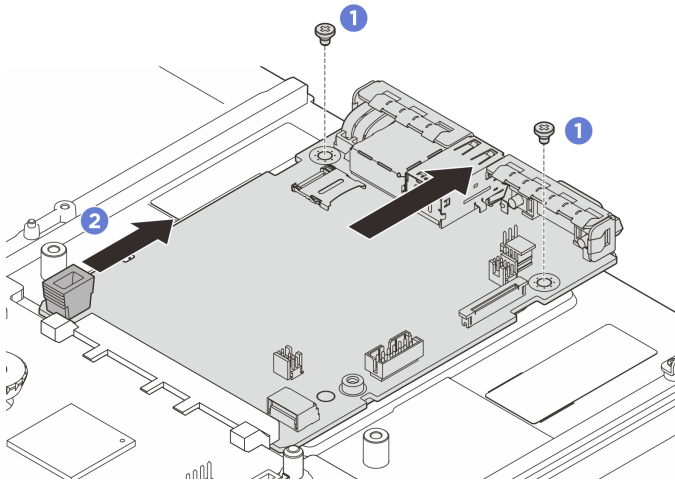


图 306. 卸下系统 I/O 板

- a. ① 卸下固定系统 I/O 板的螺钉。
- b. ② 捏住 I/O 板上的手柄，然后将 I/O 板向外拉，使其脱离处理器板。

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装系统 I/O 板

按照本节中的说明安装系统 I/O 板，也称为数据中心安全控制模块（DC-SCM）。

关于本任务

重要：本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

固件和驱动程序下载：更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

过程

步骤 1. 安装系统 I/O 板。

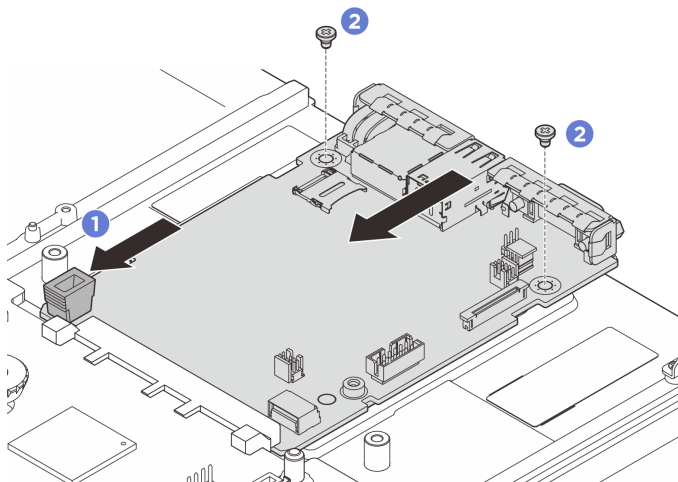


图 307. 安装系统 I/O 板

- a. ① 将系统 I/O 板上的触点与处理器板上的插槽对齐，然后用双手推动系统 I/O 板，将其轻轻插入接口。

注：为防止系统 I/O 板的触点损坏，请确保系统 I/O 板与处理器板上的接口正确对齐，并在插入过程中尽可能保持水平。

- b. ② 安装螺钉以将系统 I/O 板安装到支撑金属板上。

步骤 2. 将主板组合件安装到服务器中。

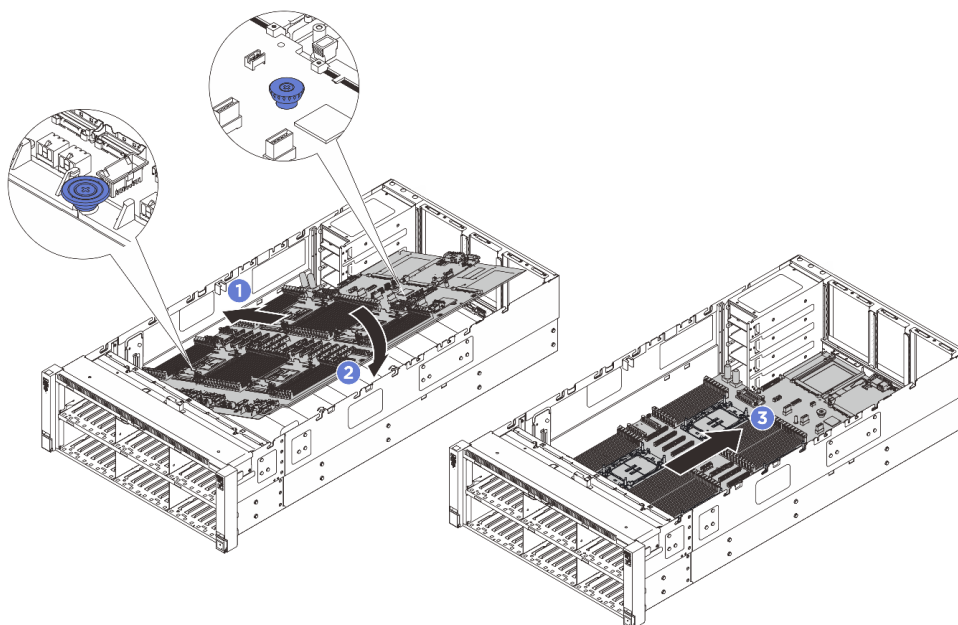


图 308. 安装主板组合件

- a. ① 抓住主板组合件上的前部抬升手柄和后部柱塞；然后，将主板组合件的短侧插入机箱。

- b. ② 将主板组合件的长侧向下放入机箱。
- c. ③ 向机箱背面滑动主板组合件，直至其“咔嗒”一声固定到位。确保新主板组合件上的背面接口插入到后面板的相应孔中。

完成之后

1. 装回 PHM。请参阅第 307 页“安装处理器和散热器”。如果需要装回 Processor Neptune® Core Module，请参阅第 185 页“安装 Lenovo Processor Neptune Core Module”。
2. 装回内存条。请参阅第 236 页“安装内存条”。
3. 装回 USB I/O 板。请参阅第 374 页“安装 USB I/O 板”。
4. 安装 MicroSD 卡，请参阅第 241 页“安装 MicroSD 卡”。
5. 装回配电板。请参阅第 288 页“安装配电板”。
6. 装回入侵感应开关。请参阅第 168 页“安装入侵感应开关”。
7. 装回 PCIe 转接件。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
8. 将所有线缆接回到主板组合件。请参阅《内部线缆布放指南》。
9. 装回横杆。请参阅第 126 页“安装横杆”。
10. 装回背面导风罩。请参阅第 113 页“安装背面导风罩”。
11. 装回正面导风罩。请参阅第 107 页“安装正面导风罩”。
12. 装回风扇和风扇架组合件。请参阅第 152 页“安装风扇”和第 151 页“安装风扇架”。
13. 确保所有组件均已正确地重新组装，并且服务器内部未遗留任何工具或未上紧的螺钉。
14. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
15. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
16. 装回电源模块单元。请参阅第 297 页“安装电源模块单元”。
17. 如有必要，请装回 OCP 模块。请参阅第 244 页“安装 OCP 模块”。
18. 如果服务器之前安装在机架中，则将服务器装回机架。请参阅第 66 页“更换服务器”。
19. 接回已拔下的电源线和所有线缆。
20. 打开服务器电源和任意外围设备。请参阅第 60 页“打开服务器电源”。
21. 更新 XCC/UEFI/LXPM/SCM FPGA 固件。请参阅第 380 页“更新固件”。
22. 还原服务器配置。请参阅恢复服务器配置。
23. 装回 FoD 密钥（如果有）。
24. 如果需要隐藏 TPM 或更新 TPM 固件，请参阅隐藏/显示 TPM 或更新 TPM 固件。
25. （可选）启用安全引导。请参阅第 356 页“启用 UEFI 安全引导”。

隐藏/显示 TPM

默认情况下，TPM 处于启用状态，以对系统运行时的数据传输进行加密。您也可以选择使用 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) 或 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 禁用 TPM。

使用 UEFI

有关详细信息，请参阅《UEFI 用户指南》中的“TPM 设备”：<https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>。

使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI

要禁用 TPM，请执行以下操作：

1. 下载并安装 Lenovo XClarity Essentials OneCLI。

要下载 Lenovo XClarity Essentials OneCLI，请访问以下网站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 运行以下命令：


```
OneCli.exe config set UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice "Disabled" -b <userid>:<password>@<ip_address>
```

其中：

- <userid>:<password> 是用于访问服务器 BMC（Lenovo XClarity Controller 界面）的凭证。默认用户 ID 是 USERID，默认密码是 PASSWORD（包含数字零，而非大写字母 O）
- <ip_address> 是 BMC 的 IP 地址。

示例：

```
D:\onecli>OneCli.exe config set UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice "Disabled" --bmc USERID:PASSWORD@10.245.38.64
[ls]Certificate check finished [100%][=====>]
Start to connect BMC at 10.245.38.64 to apply config set
Invoking SET command ...
UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice=Disabled
Changes completed successfully, but these changes will not take effect until next reboot.
Succeed.
```

3. 重新启动系统。

如果要再次启用 TPM，请运行以下命令并重新引导系统：

```
OneCli.exe config set UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice "Enabled" -b <userid>:<password>@<ip_address>
```

示例：

```
D:\onecli>OneCli.exe config set UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice "Enabled" --bmc USERID:PASSWORD@10.245.38.64
[ls]Certificate check finished [100%][=====>]
Start to connect BMC at 10.245.38.64 to apply config set
Invoking SET command ...
UEFI.TrustedComputingGroup_TPMDevice=Enabled
Changes completed successfully, but these changes will not take effect until next reboot.
Succeed.
```

更新 TPM 固件

您也可以选择使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 更新 TPM 固件。

注：TPM 固件更新是不可逆的。更新后，TPM 固件无法降级到更低版本。

TPM 固件版本

按照以下步骤查看 TPM 固件版本：

使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager

1. 启动服务器并按下屏幕说明中指定的键，以显示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 界面。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。）
2. 如果需要开机管理员密码，请输入密码。
3. 在 UEFI 设置页面中，单击系统设置 → 安全性 → 可信平台模块 → TPM 2.0 → TPM 固件版本。

更新 TPM 固件

要更新 TPM 固件，请执行以下操作：

1. 下载并安装 Lenovo XClarity Essentials OneCLI。

要下载 Lenovo XClarity Essentials OneCLI，请访问以下网站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 运行以下命令：

```
OneCli.exe config set UEFI.TrustedComputingGroup_DeviceOperation UpdatetoTPM2_0firmwareversion<x_x_x_x> --bmc  
<userid>:<password>@<ip_address>
```

其中：

- <x_x_x_x> 是目标 TPM 版本。

例如 TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0) ：

```
OneCli.exe config set UEFI.TrustedComputingGroup_DeviceOperation UpdatetoTPM2_0firmwareversion7_2_2_0  
--bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

- <userid>:<password> 是用于访问服务器 BMC (Lenovo XClarity Controller 界面) 的凭证。默认用户标识是 USERID，默认密码是 PASSWORD (包含数字零，而非大写字母 O)。
- <ip_address> 是 BMC 的 IP 地址。

启用 UEFI 安全引导

(可选) 可启用 UEFI 安全引导。

有两种方法可用于启用 UEFI 安全引导：

- 使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager

从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 启用 UEFI 安全引导：

1. 启动服务器并按下屏幕说明中指定的键，以显示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 界面。(如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。)
2. 如果需要开机管理员密码，请输入密码。
3. 在“UEFI 设置”页面中，单击系统设置 → 安全性 → 安全引导配置 → 安全引导设置。
4. 启用安全引导并保存设置。

注：如果需要禁用 UEFI 安全引导，请在步骤 4 中选择“禁用”。

- 从 Lenovo XClarity Essentials OneCLI

从 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 启用 UEFI 安全引导：

1. 下载并安装 Lenovo XClarity Essentials OneCLI。

要下载 Lenovo XClarity Essentials OneCLI，请访问以下网站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 运行以下命令以启用安全引导：

```
OneCli.exe config set UEFI.SecureBootConfiguration_SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_  
address>
```

其中：

- <userid>:<password> 是用于访问服务器 BMC (Lenovo XClarity Controller 界面) 的凭证。默认用户 ID 是 USERID，默认密码是 PASSWORD (包含数字零，而非大写字母 O)
- <ip_address> 是 BMC 的 IP 地址。

有关 Lenovo XClarity Essentials OneCLI set 命令的详细信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command

注：如果需要禁用 UEFI 安全引导，请运行以下命令：

```
OneCli.exe config set UEFI.SecureBootConfiguration_SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_<br/>address>
```

更换处理器板（仅限经过培训的技术人员）

请参阅本节在主板组合件上卸下和安装处理器板。

重要：本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

卸下处理器板

按照本节中的说明卸下处理器板。

关于本任务

处理器板提供不同的接口或插槽来连接系统的不同组件或外围设备以便进行通信。处理器板和支撑金属板构成了主板组合件的基础。如果处理器板出现故障，则必须进行更换。

重要：

- 本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。
- 卸下内存条时，请在每根内存条上标记好插槽号，然后从主板组合件上卸下所有内存条并放置在一旁的防静电平面上，以便重新安装。
- 拔下线缆时，请列出线缆清单并记录线缆所连接到的接口，然后在安装新主板组合件后将该记录用作接线核对表。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 记录所有系统配置信息，如 **Lenovo XClarity Controller** IP 地址、重要产品数据以及服务器的机器类型、型号、序列号、通用唯一标识符和资产标记。
- b. 使用 **Lenovo XClarity Essentials** 将系统配置保存到外部设备。
- c. 将系统事件日志保存到外部介质。
- d. 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- e. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- f. 轻轻拉动每个已安装的电源模块单元并使其脱离。请参阅第 294 页“卸下电源模块单元”。
- g. 如有必要，请卸下 OCP 模块。请参阅第 243 页“卸下 OCP 模块”。

- h. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- i. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。
- j. 卸下横杆。请参阅第 123 页“卸下横杆”。
- k. 卸下所有 PCIe 转接件。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。
- l. 卸下正面导风罩。请参阅第 104 页“卸下正面导风罩”。
- m. 卸下背面导风罩。请参阅第 110 页“卸下背面导风罩”。
- n. 卸下风扇和风扇架。请参阅第 147 页“卸下风扇”和第 149 页“卸下风扇架”。
- o. 卸下入侵感应开关。请参阅第 166 页“卸下入侵感应开关”。
- p. 卸下配电板。请参阅第 284 页“卸下配电板”。
- q. 卸下 PHM。请参阅第 301 页“卸下处理器和散热器”。如果需要卸下 Processor Neptune® Core Module，请参阅第 179 页“卸下 Lenovo Processor Neptune Core Module”。
- r. 卸下 USB I/O 板。请参阅第 372 页“卸下 USB I/O 板”。
- s. 从主板组合件上卸下所有内存条，然后将其放置在一旁的防静电平面上以待重新安装。请参阅第 233 页“卸下内存条”。

重要：建议打印内存条插槽布局图以供参考。

- t. 卸下 MicroSD 卡，请参阅第 239 页“卸下 MicroSD 卡”。
- u. 从主板组合件上拔下所有线缆。拔下线缆时，请列出线缆清单并记录线缆所连接到的接口，然后在安装新主板组合件后将该记录用作接线核对表。

注意：为避免损坏主板组合件，从主板组合件上拔下线缆时，请务必遵循《内部线缆布放指南》中的说明操作。

步骤 2. 卸下主板组合件。

注：此抬升手柄仅供卸下主板组合件使用。请勿尝试用它抬起整个服务器。

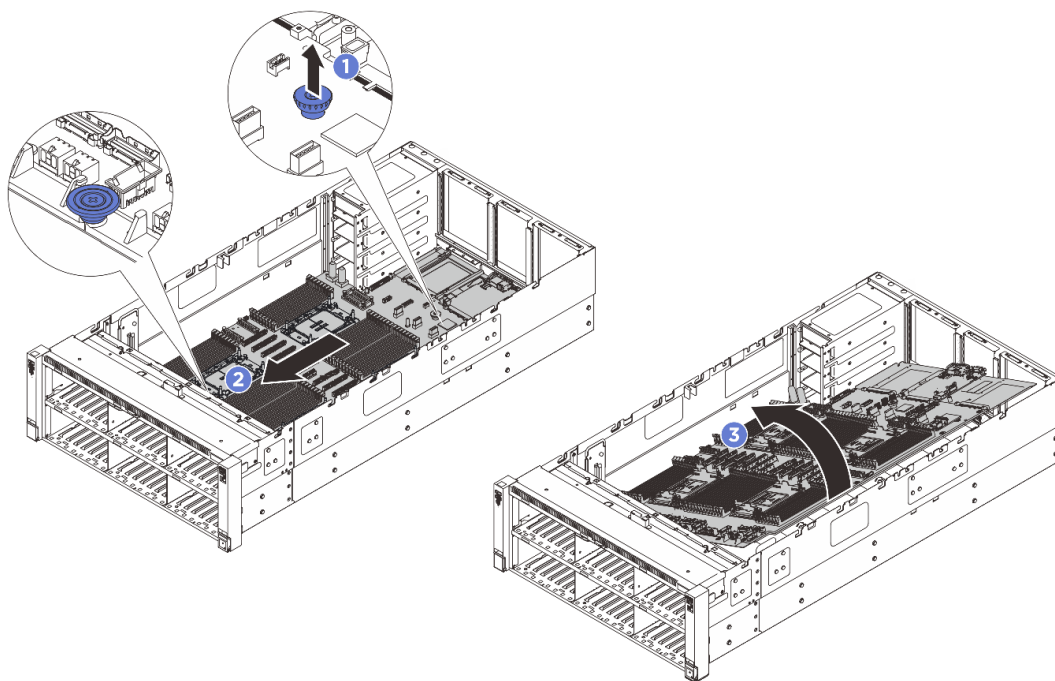


图 309. 卸下主板组合件

- a. ① 向上拉动后部柱塞以松开主板组合件。
- b. ② 抓住前部抬升手柄和后部柱塞；然后，将主板组合件滑向机箱正面，使其与机箱脱离。
- c. ③ 向上抬起主板组合件的长侧；然后，将主板组合件从机箱中取出。

步骤 3. 将系统 I/O 板与处理器板分开。

注：为防止损坏 I/O 板的触点，请捏住 I/O 板上的手柄，然后将 I/O 板向外拉出。在整个拉动过程中，请确保 I/O 板尽可能保持水平。

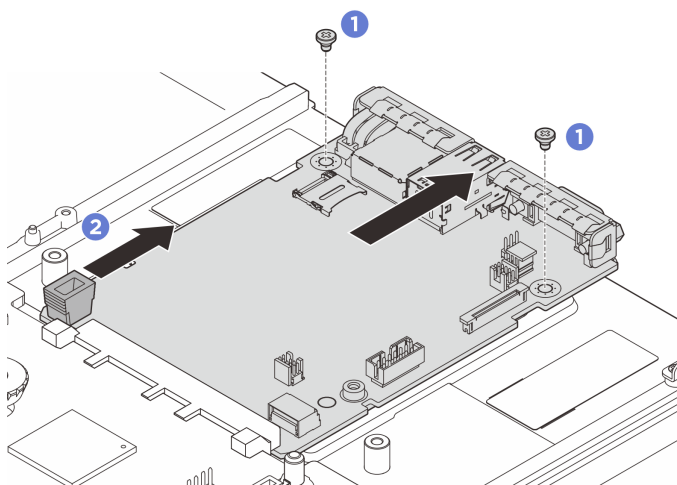


图 310. 卸下系统 I/O 板

- a. ① 卸下固定系统 I/O 板的螺钉。
- b. ② 捏住 I/O 板上的手柄，然后将 I/O 板向外拉，使其脱离处理器板。

完成之后

1. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

重要：退回处理器板前，请确保安装从新处理器板上取下的处理器插槽防尘盖。要更换处理器插槽防尘盖，请执行以下操作：

- a. 从新处理器板的处理器插槽组合件上取下插槽盖，然后在卸下的处理器板的处理器插槽组合件上方将这个插槽盖正确对准。
 - b. 向下将插槽盖脚轻轻按入处理器插槽组合件，请按压边缘以免损坏插槽引脚。您可能会听到“咔嗒”一声，说明插槽盖已牢固连接。
 - c. 请**确保**插槽盖已牢固连接到处理器插槽组合件。
2. 如果计划回收该组件，请参阅第 431 页“拆卸主板组合件以进行回收”。

安装处理器板

按照本节中的说明安装处理器板。

关于本任务

处理器板提供不同的接口或插槽来连接系统的不同组件或外围设备以便进行通信。处理器板和支撑金属板构成了主板组合件的基础。如果处理器板出现故障，则必须进行更换。

重要：必须由经过培训的技术人员卸下和安装此组件。请勿在未经过相应培训的情况下执行拆卸或安装工作。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

固件和驱动程序下载：更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 380 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

过程

步骤 1. 安装系统 I/O 板。

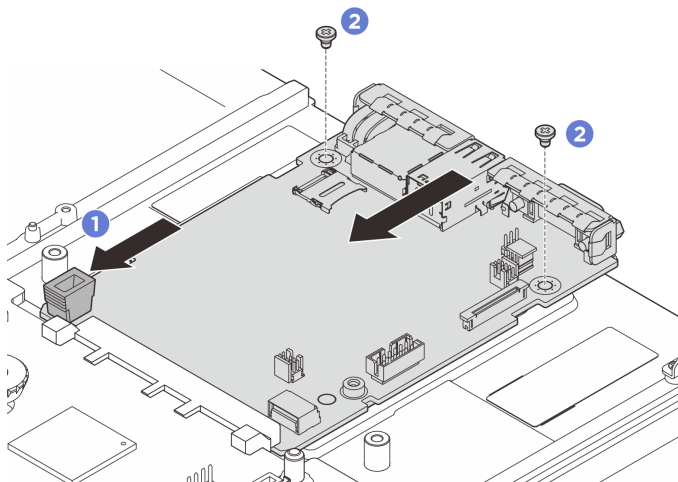


图 311. 安装系统 I/O 板

- a. ① 将系统 I/O 板上的触点与处理器板上的插槽对齐，然后用双手推动系统 I/O 板，将其轻轻插入接口。

注：为防止系统 I/O 板的触点损坏，请确保系统 I/O 板与处理器板上的接口正确对齐，并在插入过程中尽可能保持水平。

- b. ② 安装螺钉以将系统 I/O 板安装到支撑金属板上。

步骤 2. 将主板组合件安装到服务器中。

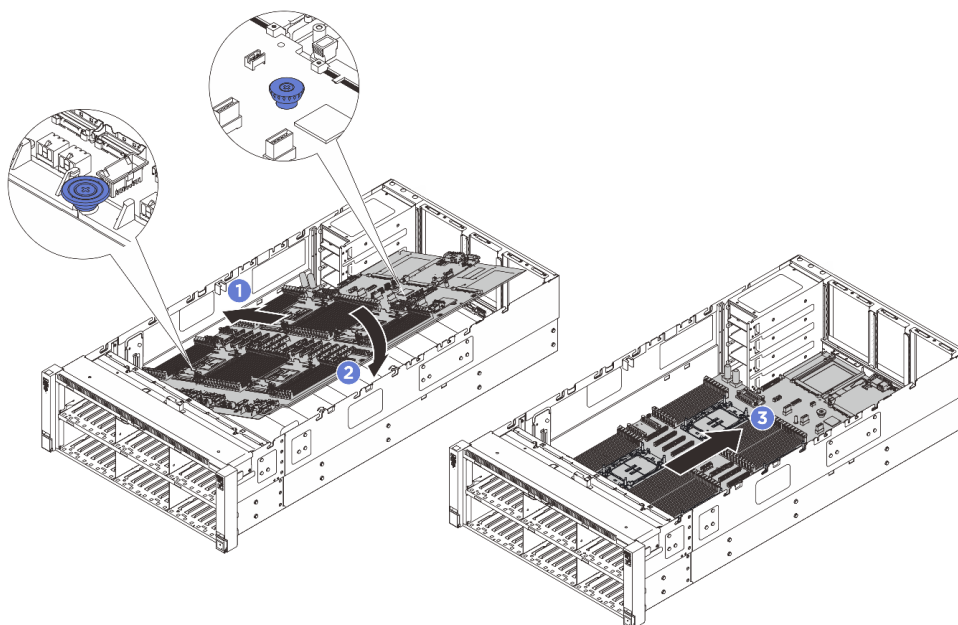


图 312. 安装主板组合件

- a. ① 抓住主板组合件上的前部抬升手柄和后部柱塞；然后，将主板组合件的短侧插入机箱。

- b. ② 将主板组合件的长侧向下放入机箱。
- c. ③ 向机箱背面滑动主板组合件，直至其“咔嗒”一声固定到位。确保新主板组合件上的背面接口插入到后面板的相应孔中。

完成之后

1. 装回 PHM。请参阅第 307 页“安装处理器和散热器”。如果需要装回 Processor Neptune® Core Module，请参阅第 185 页“安装 Lenovo Processor Neptune Core Module”。
2. 装回内存条。请参阅第 236 页“安装内存条”。
3. 装回 USB I/O 板。请参阅第 374 页“安装 USB I/O 板”。
4. 安装 MicroSD 卡，请参阅第 241 页“安装 MicroSD 卡”。
5. 装回配电板。请参阅第 288 页“安装配电板”。
6. 装回入侵感应开关。请参阅第 168 页“安装入侵感应开关”。
7. 装回 PCIe 转接件。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
8. 将所有线缆接回到主板组合件。请参阅《内部线缆布放指南》。
9. 装回横杆。请参阅第 126 页“安装横杆”。
10. 装回背面导风罩。请参阅第 113 页“安装背面导风罩”。
11. 装回正面导风罩。请参阅第 107 页“安装正面导风罩”。
12. 装回风扇和风扇架组合件。请参阅第 152 页“安装风扇”和第 151 页“安装风扇架”。
13. 确保所有组件均已正确地重新组装，并且服务器内部未遗留任何工具或未上紧的螺钉。
14. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
15. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
16. 装回电源模块单元。请参阅第 297 页“安装电源模块单元”。
17. 如有必要，请装回 OCP 模块。请参阅第 244 页“安装 OCP 模块”。
18. 如果服务器之前安装在机架中，则将服务器装回机架。请参阅第 66 页“更换服务器”。
19. 接回已拔下的电源线和所有线缆。
20. 打开服务器电源和任意外围设备。请参阅第 60 页“打开服务器电源”。
21. 更新 HPM FPGA 固件。请参阅第 380 页“更新固件”。
22. 更新主板组合件的重要产品数据（VPD）。请参阅第 362 页“更新重要产品数据（VPD）”。机器类型编号和序列号位于标识标签上，请参阅第 41 页“识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller”。
23. （可选）启用安全引导。请参阅第 356 页“启用 UEFI 安全引导”。

更新重要产品数据（VPD）

请按本主题中的说明更新重要产品数据（VPD）。

- （必选）机器类型
- （必选）序列号
- （必选）系统型号
- （可选）资产标记
- （可选）UUID

建议工具：

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI 命令

使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager

步骤：

1. 启动服务器并根据屏幕上的说明按下相应的键。默认会显示 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 界面。
2. 单击 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 主界面右上角的 .
3. 单击**更新 VPD**，然后按照屏幕上的说明更新 VPD。

使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 命令

- 更新机器类型

```
onecli config set VPD.SysInfoProdName10 <m/t_model> [access_method]
```

- 更新序列号

```
onecli config set VPD.SysInfoSerialNum10 <s/n> [access_method]
```

- 更新系统型号

```
onecli config set VPD.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]
```

- 更新资产标记

```
onecli config set VPD.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]
```

- 更新 UUID

```
onecli config createuuid VPD.SysInfoUUID [access_method]
```

变量	描述
<m/t_model>	服务器机器类型和型号。 输入 xxxxyyyyyy，其中 xxxx 是机器类型，yyyyyy 是服务器型号。
<s/n>	服务器上的序列号。 输入 zzzzzzzz（长度 8-10 个字符），其中 zzzzzzzz 是序列号。
<system model>	服务器上的系统型号。 输入 system yyyyyyyy，其中 yyyyyyyy 是产品标识符。
<asset_tag>	服务器资产标记号。 输入 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa，其中 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 是资产标记号。
[access_method]	可选择的目标服务器访问方法： • 联机 KCS（未经认证且用户受限）： 可以直接从命令中删除 [access_method]。 • 联机认证的 LAN： 在这种情况下，请在 OneCLI 命令末尾指定以下 LAN 帐户信息： --bmc-username <user_id> --bmc-password <password> • 远程 WAN/LAN： 在这种情况下，请在 OneCLI 命令末尾指定以下 XCC 帐户信息和 IP 地址： --bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP> 注： - <bmc_user_id> BMC 帐户名称（12 个帐户之一）。默认值为 USERID。

	- <code><bmc_password></code> BMC 帐户密码（12 个帐户之一）。
--	--

更换顶盖

按照本节中的说明卸下和安装顶盖。

卸下前顶盖

按照本节中的说明卸下前顶盖。

关于本任务

S014



警告：

当前电压等级、电流等级和能级可能构成危险。仅限合格的技术服务人员卸下贴有标签的外盖。

S033



警告：

当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属飞溅和/或烧伤。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 如果前顶盖已锁定，请用螺丝刀将其解锁（方向 **2**）。

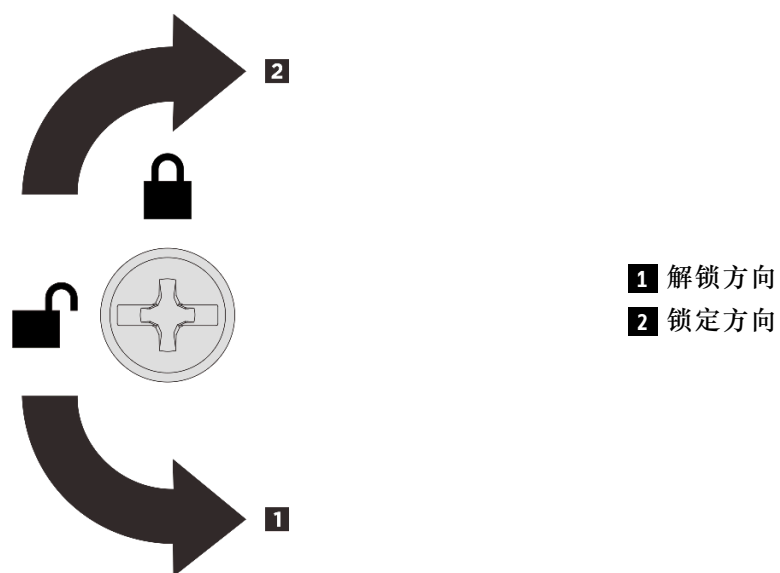


图 313. 前顶盖锁定/解锁方向

步骤 3. 卸下前顶盖。

注意：为了确保正常散热和空气流通，请在打开服务器电源之前安装正面和后顶盖。卸下顶盖后运行服务器可能会损坏服务器组件。

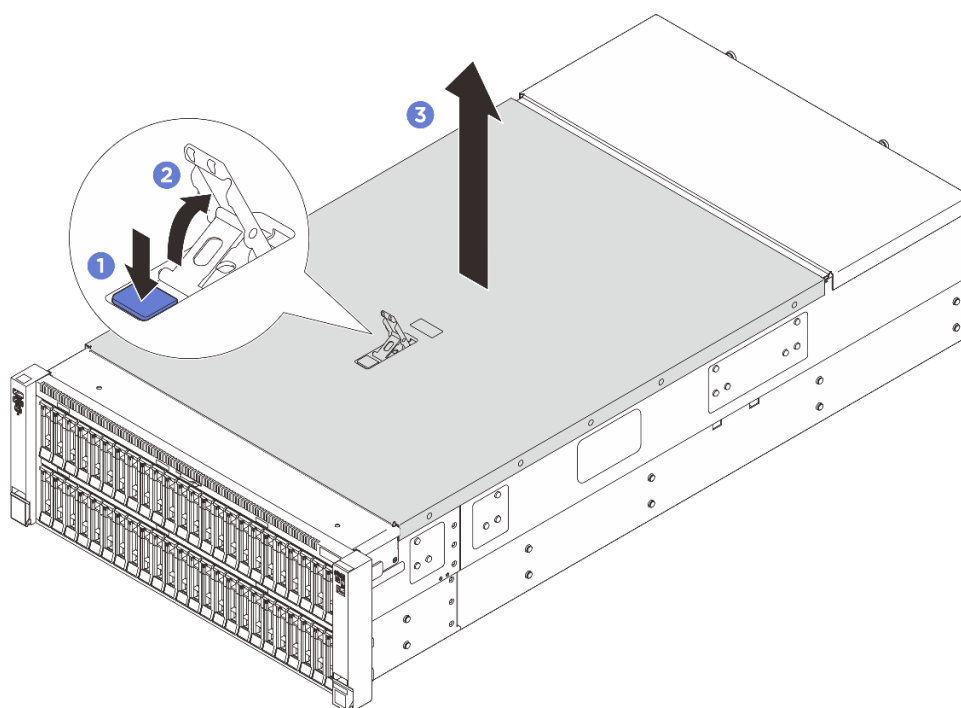


图 314. 卸下前顶盖

- a. ① 按下前顶盖释放滑锁上的蓝色按钮。
- b. ② 向上旋转滑锁末端直至其处于垂直位置。
- c. ③ 提起前顶盖以将其卸下。

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

卸下后顶盖

按照本节中的说明卸下后顶盖。

关于本任务

S014



警告：

当前电压等级、电流等级和能级可能构成危险。仅限合格的技术服务人员卸下贴有标签的外盖。

S033



警告：

当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属飞溅和/或烧伤。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。

注意：为了确保正常散热和空气流通，请在打开服务器电源之前安装正面和后顶盖。卸下顶盖后运行服务器可能会损坏服务器组件。

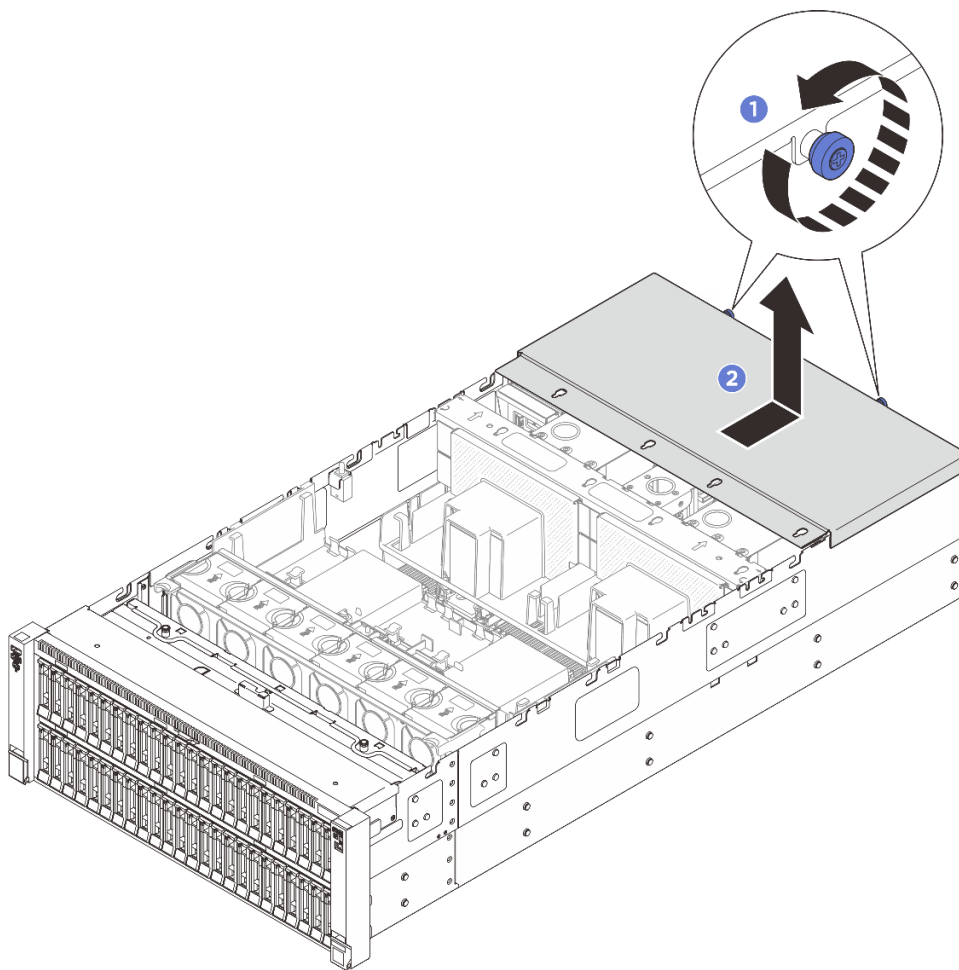


图 315. 卸下后顶盖

- a. ① 拧松服务器后部的两颗指旋螺钉。
- b. ② 将后顶盖滑向服务器背面，然后提起将其卸下。

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装后顶盖

按照本节中的说明安装后顶盖。

S014



警告：

当前电压等级、电流等级和能级可能构成危险。仅限合格的技术服务人员卸下贴有标签的外盖。

S033



警告：

当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属飞溅和/或烧伤。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 请确保所有线缆、适配器和其他组件均已正确安装且牢固就位，并且未将任何零散的工具或部件遗留在服务器内。
- 确保正确布放了所有内部线缆。请参阅《内部线缆布放指南》。

过程

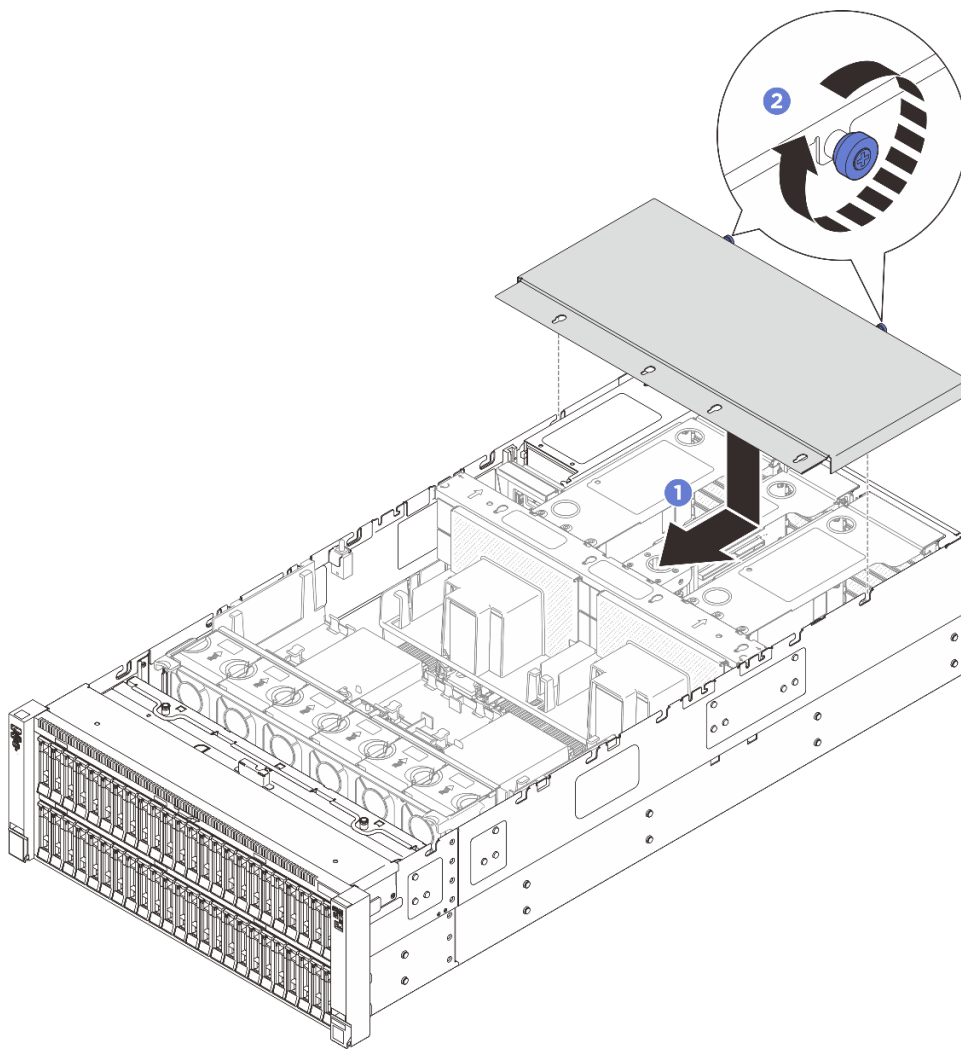


图 316. 安装后顶盖

步骤 1. 将后顶盖导销与机箱上的导孔对齐，然后将后顶盖放置在服务器顶部，向服务器正面方向滑动，直至其与机箱啮合。

步骤 2. 固定服务器背面的两颗指旋螺钉。

完成之后

1. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
2. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

安装前顶盖

按照本节中的说明安装前顶盖。

关于本任务

S014



警告：

当前电压等级、电流等级和能级可能构成危险。仅限合格的技术服务人员卸下贴有标签的外盖。

S033



警告：

当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属喷溅和/或烧伤。

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 请确保所有线缆、适配器和其他组件均已正确安装且牢固就位，并且未将任何零散的工具或部件遗留在服务器内。
- 确保正确布放了所有内部线缆。请参阅《内部线缆布放指南》。

过程

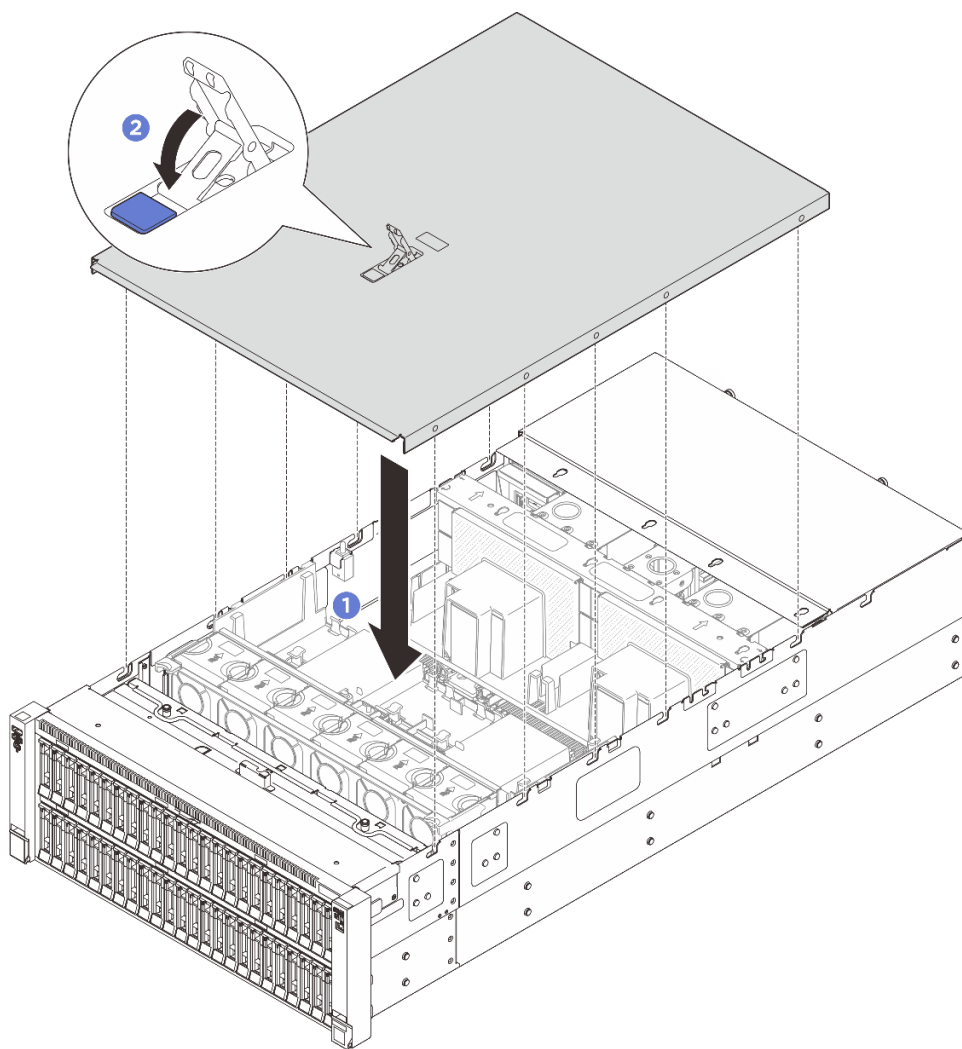


图 317. 安装前顶盖

步骤 1. 将前顶盖导销与机箱上的导孔对齐；然后，将前顶盖放在服务器顶部，并将两侧对齐。

步骤 2. 向下旋转滑锁，直到停住为止。

步骤 3. （可选）用螺丝刀锁上前顶盖。

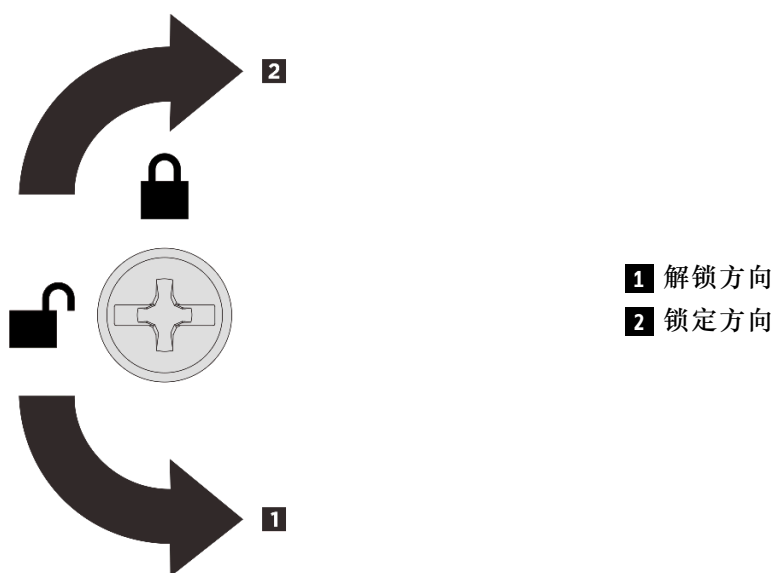


图 318. 前顶盖锁定/解锁方向

完成之后

完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。

更换 USB I/O 板

按照本节中的说明卸下和安装 ThinkSystem V4 Front & Internal USB I/O Board。

卸下 USB I/O 板

按照本节中的说明卸下 USB I/O 板。

关于本任务

注意：


- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请沿机架滑动导轨滑出服务器以便接触到顶盖，或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“更换服务器”。
- 步骤 2. 卸下前顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”。
- 步骤 3. 卸下后顶盖。请参阅第 366 页“卸下后顶盖”。

步骤 4. 如有必要，请卸下 PCIe 转接件 1 以便能够接触到 USB I/O 板。请参阅第 245 页“卸下 PCIe 转接件”。

步骤 5. 拔下连接到 USB I/O 板 1 的线缆。

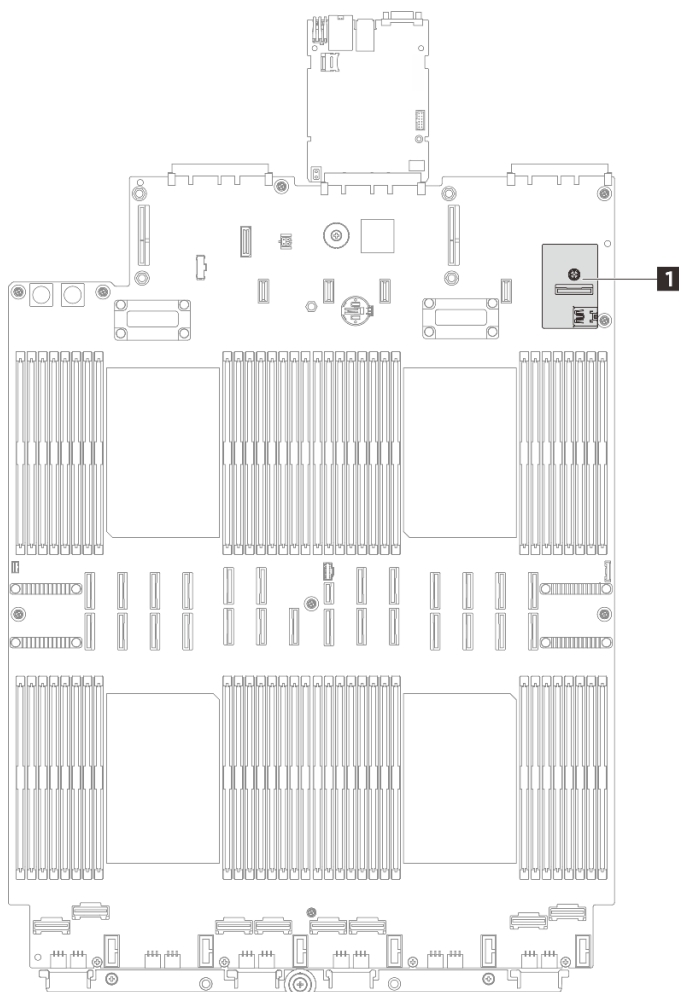

步骤 6. 卸下 USB I/O 板。

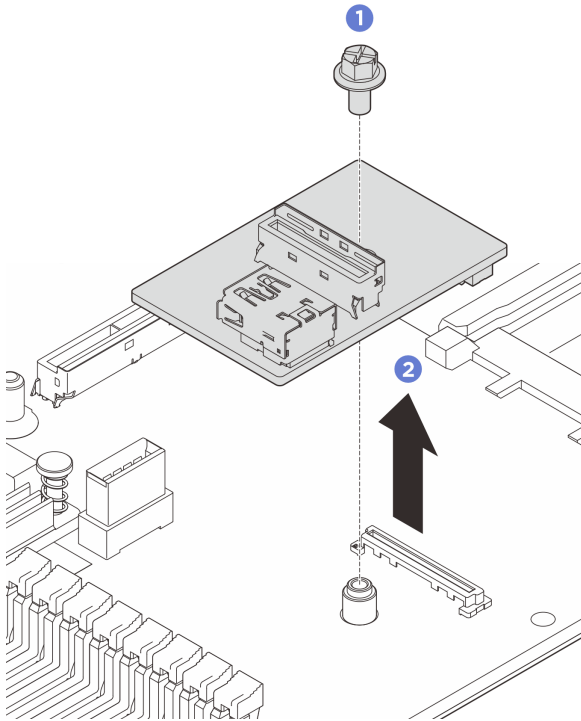


图 319. 卸下 USB I/O 板

- a. ① 拧松将 USB I/O 板固定到主板组合件的一颗螺钉。
- b. ② 将 USB I/O 板从接口上提起并取出。

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

安装 USB I/O 板

按照本节中的说明安装 USB I/O 板。

关于本任务

注意：

- 请阅读第 45 页“安装准则”和第 46 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 60 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

过程

步骤 1. 将 USB I/O 板安装到主板组合件上。


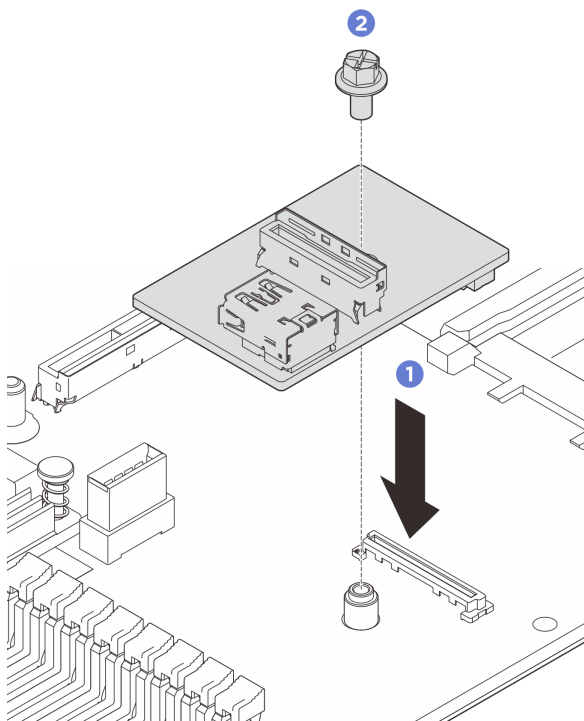


图 320. 安装 USB I/O 板

- a. ① 如上图所示，对准主板组合件上的接口向下放置 USB I/O 板。
- b. ② 拧紧一颗螺钉以固定 USB I/O 板。

步骤 2. 将线缆连接到 USB I/O 板 **1**。请参阅《[内部线缆布放指南](#)》。

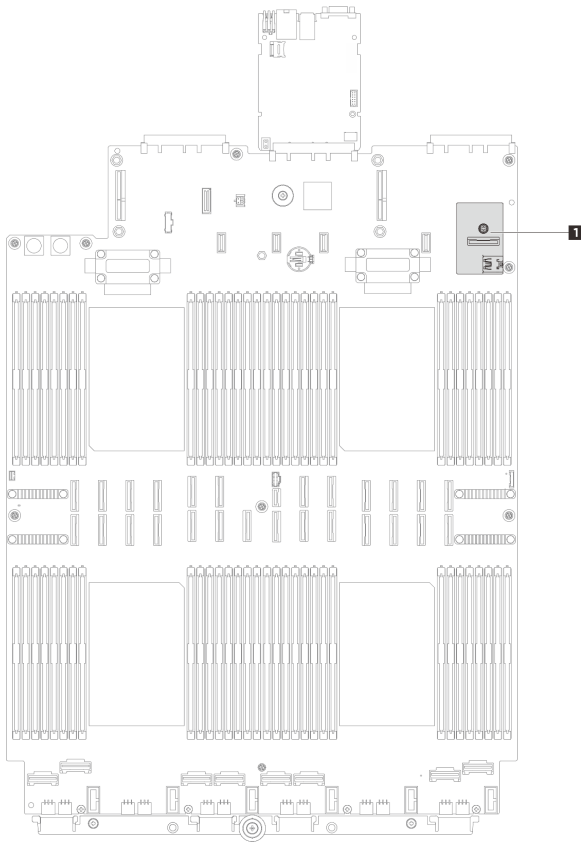

完成之后

1. 装回 PCIe 转接件。请参阅第 257 页“安装 PCIe 转接件”。
2. 装回后顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”。
3. 装回前顶盖。请参阅第 369 页“安装前顶盖”。
4. 完成部件更换。请参阅第 376 页“完成部件更换”。
5. 如有必要，请参阅第 428 页“USB I/O 板问题”，对 USB 问题进行故障诊断。

完成部件更换

浏览检查清单，以完成部件更换。

要完成部件更换，请执行以下操作：

1. 确保所有组件均已正确地重新组装，并且服务器内部未遗留任何工具或未上紧的螺钉。
2. 正确地布放和固定服务器内的线缆。请参阅《内部线缆布放指南》了解有关内部线缆布放的更多信息。
3. 装回正面导风罩和背面导风罩。请参阅第 107 页“安装正面导风罩”和第 113 页“安装背面导风罩”。
4. 装回后顶盖和前顶盖。请参阅第 367 页“安装后顶盖”和第 369 页“安装前顶盖”。
5. 如果适用，请装回安全挡板。请参阅第 339 页“安装安全挡板”。
6. 如果服务器之前安装在机架中，则将服务器装回机架。请参阅第 66 页“更换服务器”。
7. 接回已拔下的电源线和所有线缆。

8. 打开服务器电源和任意外围设备。请参阅第 60 页 “打开服务器电源”。
9. 更新服务器配置。
 - 下载并安装最新的设备驱动程序：<http://datacentersupport.lenovo.com>。
 - 更新系统固件。请参阅第 380 页 “更新固件”。
 - 更新 UEFI 配置。请参阅 <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>。
 - 如果已安装或卸下热插拔硬盘或 RAID 适配器，请重新配置磁盘阵列。在 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上查找适用于您的服务器的 LXPM 文档。

第 6 章 系统配置

完成以下过程以配置系统。

为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接

通过网络访问 **Lenovo XClarity Controller** 之前，您需要指定 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络的方式。您还需要指定静态 IP 地址，具体取决于所采用的网络连接方式。

以下方法均可为 **Lenovo XClarity Controller** 设置网络连接（如果不使用 DHCP）：

- 如果服务器连接了显示器，则可使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 设置网络连接。请完成以下步骤，以使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 将 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络。
 1. 启动服务器。
 2. 按下屏幕说明中指定的键以显示 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 界面。(如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。)
 3. 转至 LXPM → UEFI 设置 → BMC 设置以指定 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络的方式。
 - 如果选择静态 IP 连接，请确保已指定网络上可用的 IPv4 或 IPv6 地址。
 - 如果选择 DHCP 连接，请确保已在 DHCP 服务器中配置该服务器的 MAC 地址。
 4. 单击**确定**应用设置并等待两到三分钟。
 5. 使用 IPv4 或 IPv6 地址连接 **Lenovo XClarity Controller**。

重要：初始设置的 **Lenovo XClarity Controller** 用户名为 **USERID**，密码为 **PASSWORD**（包含零，而不是字母 O）。此默认用户设置具有主管访问权限。必须在初始配置期间更改此用户名和密码以增强安全性。

- 如果服务器没有连接显示器，则您可通过 **Lenovo XClarity Controller** 界面设置网络连接。将笔记本电脑的以太网线缆连接到服务器上的 **XCC** 系统管理端口。要了解 **XCC** 系统管理端口的位置，请参阅第 17 页第 2 章“服务器组件”。

注：请确保将笔记本电脑的 IP 地址设置为与服务器默认设置中的 IP 地址位于同一网络。

抽取式信息卡上粘附的 **Lenovo XClarity Controller** 网络访问标签上提供了默认 IPv4 地址和 IPv6 链路本地地址（LLA）。请参阅第 41 页“识别服务器和访问 **Lenovo XClarity Controller**”。

为 Lenovo XClarity Controller 连接设置 USB 端口

通过 USB 端口访问 **Lenovo XClarity Controller** 前，您必须配置该 USB 端口，以实现 **Lenovo XClarity Controller** 连接。

服务器支持

可通过以下方式之一来确认您的服务器是否支持通过 USB 端口访问 **Lenovo XClarity Controller**：

- 请参阅第 17 页第 2 章 “服务器组件”。



- 如果服务器的 USB 端口上有扳手图标，则表示您可以设置该管理 USB 端口用于连接 Lenovo XClarity Controller。这也是唯一支持通过 USB 自动更新系统 I/O 板（或固件和 RoT 安全模块）的 USB 端口。

设置 USB 端口用于连接 Lenovo XClarity Controller

通过执行以下步骤之一，可将 USB 端口在正常操作与 Lenovo XClarity Controller 管理操作之间切换。

- 按住标识按钮至少 3 秒，直至其 LED 缓慢闪烁（几秒钟闪烁一次）。有关标识按钮的位置，请参阅第 17 页第 2 章 “服务器组件”。
- 从 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 CLI 中，运行 `usbfp` 命令。有关使用 Lenovo XClarity Controller CLI 的信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“命令行界面”一节。
- 从 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 Web 界面，单击 **BMC 配置** → **网络** → **USB 管理端口分配**。有关 Lenovo XClarity Controller Web 界面各项功能的信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“XClarity Controller Web 界面功能描述”一节。

检查 USB 端口的当前设置

您还可以使用 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 CLI (`usbfp` 命令) 或 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 Web 界面 (**BMC 配置** → **网络** → **USB 管理端口分配**) 检查 USB 端口的当前设置。请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“命令行界面”和“XClarity Controller Web 界面功能描述”部分。

更新固件

可通过多种方式更新服务器的固件。

可使用此处列出的工具为服务器和服务器中安装的设备更新最新固件。

注：建议按以下顺序更新固件：

- BMC (XCC)
- FPGA HPM
- FPGA SCM
- UEFI
- 以下网站提供了有关更新固件的最佳实践：
 - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0656-lenovo-thinksystem-firmware-and-driver-update-best-practices>
- 可在以下网站上找到最新的固件：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>
- 可订阅产品通知以了解最新的固件更新：

– <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

更新捆绑包 (Service Pack)

Lenovo 通常以更新捆绑包 (Service Pack) 的形式发行固件。要确保所有固件更新均兼容，应同时更新所有固件。如果同时为 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 更新固件，请先更新 Lenovo XClarity Controller 的固件。

更新方法相关术语

- **带内更新。**由在服务器核心 CPU 上运行的操作系统内使用工具或应用程序执行的安装或更新。
- **带外更新。**由 Lenovo XClarity Controller 收集更新并将其推送到目标子系统或设备而执行的安装或更新。带外更新不依赖于在核心 CPU 上运行的操作系统。但是，大多数带外操作要求服务器处于 S0（正在工作）电源状态。
- **目标更新。**安装或更新由在目标服务器本身上运行的已安装操作系统启动。
- **非目标更新。**由直接与服务器上的 Lenovo XClarity Controller 进行交互的计算设备所启动的安装或更新。
- **更新捆绑包 (Service Pack)。**更新捆绑包 (Service Pack) 是经设计和测试过的捆绑更新，旨在提供相互依赖、缺一不可的功能、性能和兼容性。更新捆绑包 (Service Pack) 因服务器类型而异，经过专门构建（内置固件和设备驱动程序更新），可支持特定的 Windows Server、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 和 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 操作系统发布版本。此外，还提供特定于机器类型的纯固件更新捆绑包 (Service Pack)。

固件更新工具

请参阅下表以确定可用于安装和设置固件的最佳 Lenovo 工具：

工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	硬盘固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持更新捆绑包 (Service Pack)
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	带内 ² 目标	√			√		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	带内 ⁴ 带外 非目标	√	指定 I/O 设备	√ ³	√		√
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备	√ ³		√	√

工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	硬盘固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持更新捆绑包 (Service Pack)
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备		√		√
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	带内 带外 非目标	√	所有 I/O 设备		√ (BoMC 应用程序)	√ (BoMC 应用程序)	√
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	带内 ¹ 带外 ² 非目标	√	所有 I/O 设备	√	√		√
适用于 VMware vCenter 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带外 非目标	√	指定 I/O 设备		√		
适用于 Microsoft Windows Admin Center 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备		√		√

注：

1. 适用于 I/O 固件更新。
2. 适用于 BMC 和 UEFI 固件更新。
3. 仅以下工具和方法支持硬盘固件更新：
 - XCC 裸机更新 (BMU)：带内更新，需要重新启动系统。
 - Lenovo XClarity Essentials OneCLI：带内，不需要重新启动系统。
4. 仅裸机更新 (BMU)。

• Lenovo XClarity Provisioning Manager

从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中，可更新 Lenovo XClarity Controller 固件、UEFI 固件和 Lenovo XClarity Provisioning Manager 软件。

注：默认情况下，当您启动服务器并按下屏幕说明中指定的键时，将显示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 图形用户界面。如果已将该默认设置更改为基于文本的系统设置，可从基于文本的系统设置界面中打开图形用户界面。

有关使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPm 文档中的“固件更新”一节

- **Lenovo XClarity Controller**

如果需要安装某个特定更新，可为特定服务器使用 **Lenovo XClarity Controller** 接口。

注：

- 要通过 **Windows** 或 **Linux** 执行带内更新，必须安装操作系统驱动程序，并且必须启用 **Ethernet-over-USB**（有时称为 **LAN over USB**）接口。

有关配置 **Ethernet over USB** 的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“配置 **Ethernet over USB**”一节

- 如果通过 **Lenovo XClarity Controller** 更新固件，请确保已下载并安装适用于当前服务器操作系统的最新设备驱动程序。

有关使用 **Lenovo XClarity Controller** 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“更新服务器固件”一节

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 是多个命令行应用程序的集合，可用于管理 **Lenovo** 服务器。其更新应用程序可用于更新服务器的固件和设备驱动程序。更新可在服务器主机操作系统（带内）中执行，也可通过服务器 **BMC**（带外）执行。

有关使用 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 更新固件的更多信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress 通过图形用户界面（GUI）提供 **OneCLI** 的大部分更新功能。它可用于获取并部署更新捆绑包（**Service Pack**）更新包和个别更新。更新捆绑包（**Service Pack**）包含适用于 **Microsoft Windows** 和 **Linux** 的固件和设备驱动程序更新。

可从以下位置获取 **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

您可以使用 **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator** 来创建可引导介质，用于在支持的服务器上执行固件更新、VPD 更新、清单和 FFDC 收集、高级系统配置、FoD 密钥管理、安全擦除、RAID 配置和诊断。

可从以下位置获取 **Lenovo XClarity Essentials BoMC**：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

如果您正在使用 **Lenovo XClarity Administrator** 管理多个服务器，则可通过该界面更新所有受管服务器的固件。通过将固件合规性策略分配给受管端点，可简化固件管理。创建合规性策略并将其分配给受管端点时，**Lenovo XClarity Administrator** 将监控对这些端点的清单作出的更改，并标记任何不合规的端点。

有关使用 **Lenovo XClarity Administrator** 更新固件的更多信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxca/update_fw

- **Lenovo XClarity Integrator 产品**

Lenovo XClarity Integrator 产品可以将 Lenovo XClarity Administrator 和服务器的管理功能集成到特定部署基础架构专用软件，例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center。

有关使用 Lenovo XClarity Integrator 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/>

配置固件

可通过多种方式安装和设置服务器的固件。

注：ThinkSystem V4 产品不支持 UEFI 传统模式。

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)**

从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中，可配置服务器的 UEFI 设置。

注：可以通过 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的图形用户界面来配置服务器。此外也可使用基于文本的系统配置界面（Setup Utility）。从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中，可选择重新启动服务器并访问基于文本的界面。此外，可选择将基于文本的界面设置为在启动 LXPM 时显示的默认界面。要执行此操作，请转到 Lenovo XClarity Provisioning Manager → UEFI 设置 → 系统设置 → <F1> 启动控制 → 文本设置。要使用图形用户界面启动服务器，请选择自动或工具套件。

如需更多信息，请参阅以下文档：

- 在以下页面查找适用于您的服务器的 LXPM 文档版本：<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>
- 《UEFI 用户指南》（<https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>）

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

可使用配置应用程序和命令来查看当前的系统配置设置以及对 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 作出更改。保存的配置信息可用于复制或恢复其他系统。

有关使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 来配置服务器的信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands

- **Lenovo XClarity Administrator**

可为所有服务器应用一致的快速配置和预配置。配置设置（如本地存储、I/O 适配器、引导设置、固件、端口以及 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 设置）保存为 Server Pattern，可应用于一个或多个受管服务器。更新 Server Pattern 后，这些更改将自动部署到所应用的服务器。

有关使用 Lenovo XClarity Administrator 配置服务器的具体详细信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxca/server_configuring

- **Lenovo XClarity Controller**

可通过 Lenovo XClarity Controller Web 界面、命令行界面或 Redfish API 来配置服务器的管理处理器。

有关使用 Lenovo XClarity Controller 来配置服务器的信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“配置服务器”一节

内存条配置

内存性能取决于多种因素，如内存模式、内存速度、内存列、内存插入方式和处理器。

有关优化内存性能和配置内存的信息，请访问 **Lenovo Press** 网站：

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

此外，您也可以使用以下网站提供的内存配置器：

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

启用 Software Guard Extensions (SGX)

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) 的运行有一个假定条件，即安全范围仅包含 CPU 封装内部，并且 DRAM 不受信任。

请完成以下步骤以启用 SGX。

- 步骤 1. 请务必参考《用户指南》或《硬件维护指南》中的第 48 页“内存条安装规则和安装顺序”，了解您的服务器是否支持 SGX，并查看 SGX 配置适用的内存条插入顺序。（每个插槽必须至少配置 8 根 DIMM 才能支持 SGX。）
- 步骤 2. 重新启动系统。在操作系统启动之前，按屏幕说明中指定的键进入 Setup Utility。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。）
- 步骤 3. 转至系统设置 → 处理器 → 全内存加密（TME），然后启用该选项。
- 步骤 4. 保存更改，然后转至系统设置 → 处理器 → SW Guard Extension（SGX）并启用该选项。

RAID 配置

使用独立磁盘冗余阵列（RAID）来存储数据向来是提高服务器存储性能、可用性和容量的最常见、最经济高效的方法之一。

RAID 提高性能的方式是支持多个硬盘同时处理 I/O 请求。在硬盘发生故障时，RAID 还可使用其余硬盘的数据从发生故障的硬盘重新构建（重建）缺失的数据，从而防止数据丢失。

RAID 阵列（也称为 RAID 硬盘组）是包含多个物理硬盘的硬盘组，它以特定的通用方式在硬盘之间分发数据。虚拟硬盘（也称为“虚拟磁盘”或“逻辑硬盘”）是硬盘组中的一个分区，由硬盘上的连续数据段组成。虚拟硬盘呈现到主机操作系统的形式是可通过分区来创建操作系统逻辑硬盘或卷的物理磁盘。

以下 **Lenovo Press** 网站提供了 RAID 的简介：

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

以下 **Lenovo Press** 网站提供了有关 RAID 管理工具和资源的详细信息：

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

Intel VROC

启用 Intel VROC

在为 NVMe 硬盘设置 RAID 之前，请按照以下步骤启用 VROC：

1. 重新启动系统。在操作系统启动之前，按屏幕说明中指定的键进入 **Setup Utility**。(如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPm 文档中的“启动”一节。)
2. 转到**系统设置 → 设备和 I/O 端口 → Intel® VMD 技术 → 启用/禁用 Intel® VMD**，然后启用相应选项。
3. 保存更改并重新启动系统。

Intel VROC 配置

Intel 提供各种具有不同 RAID 级别和固态硬盘支持情况的 VROC 配置。请参阅以下内容以了解更多详细信息。

注：

- 支持的 RAID 级别因型号而异。要了解 SR860 V4 支持的 RAID 级别，请参阅[技术规格](#)。
- 有关获取和安装激活密钥的更多信息，请访问 <https://fod.lenovo.com/lkms>。

适用于 PCIe NVMe 固态硬盘的 Intel VROC 配置	要求
Intel VROC Standard	• 支持 RAID 级别 0、1 和 10 • 需要激活密钥
Intel VROC Premium	• 支持 RAID 级别 0、1、5 和 10 • 需要激活密钥
可引导 RAID	• 仅 RAID 1 • 需要激活密钥

部署操作系统

可通过多种方式将操作系统部署到服务器上。

可用的操作系统

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Canonical Ubuntu

可用操作系统的完整列表：<https://lenovopress.lenovo.com/osig>。

基于工具的部署

- 多服务器

可用工具：

- Lenovo XClarity Administrator

https://pubs.lenovo.com/lxca/compute_node_image_deployment

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

- **单服务器**

可用工具:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“操作系统安装”一节

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

手动部署

如果无法使用上述工具，请按照以下说明进行操作，下载相应的《操作系统安装指南》，然后参阅该指南手动部署操作系统。

1. 访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>。
2. 从导航窗格中选择一个操作系统，然后单击 **Resources**（资源）。
3. 找到“OS Install Guides（操作系统安装指南）”区域，然后单击安装说明。然后，按照相关说明完成操作系统部署任务。

备份服务器配置

设置服务器或对配置作出更改后，最好对服务器配置进行完整的备份。

确保为以下服务器组件创建备份:

- **管理处理器**

可通过 **Lenovo XClarity Controller** 界面来备份管理处理器配置。有关备份管理处理器配置的详细信息，请参阅:

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“备份 BMC 配置”一节。

或者，也可从 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 中使用 `save` 命令来创建所有配置设置的备份。有关 `save` 命令的更多信息，请参阅:

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command

- **操作系统**

使用备份方法来备份服务器的操作系统数据和用户数据。

第 7 章 问题确定

请参阅本节中的信息确定和解决使用服务器时可能遇到的问题。

可将 **Lenovo** 服务器配置为在生成特定事件时自动通知 **Lenovo** 支持机构。可从管理应用程序（如 **Lenovo XClarity Administrator**）中配置自动通知（也称为 **Call Home**）。如果配置了自动问题通知，则只要服务器遇到潜在重要事件便会自动向 **Lenovo** 支持机构发送警报。

要确定问题，通常应先查看管理服务器的应用程序的事件日志：

- 如果是通过 **Lenovo XClarity Administrator** 来管理服务器，则首先查看 **Lenovo XClarity Administrator** 事件日志。
- 如果使用其他管理应用程序，则首先查看 **Lenovo XClarity Controller** 事件日志。

Web 资源

- **技术提示**

Lenovo 会持续在支持网站上发布最新的提示和技巧，您可以利用这些提示和技巧来解决可能遇到的服务器问题。这些技术提示（也称为保留提示或服务公告）提供解决与服务器运行相关问题的过程。

要查找服务器可用的技术提示：

1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
2. 单击导航窗格中的 **How To's**（操作方法）。
3. 从下拉菜单中单击 **Article Type**（文章类型）→ **Solution**（解决方案）。

请按照屏幕上的说明选择所遇到问题的类别。

- **Lenovo 数据中心论坛**

- 查看 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg，了解是否有其他人遇到过类似的问题。

事件日志

警报 是一条消息或其他指示，表示一个事件或即将发生的事件。警报由 **Lenovo XClarity Controller** 或由服务器中的 **UEFI** 生成。这些警报存储在 **Lenovo XClarity Controller** 事件日志中。如果服务器受 **Chassis Management Module 2** 或 **Lenovo XClarity Administrator** 管理，则会将警报自动转发到这些管理应用程序。

注：如需获取事件列表（其中包括从事件中恢复正常时可能需要执行的用户操作），请参阅《消息和代码参考》，该文档可从以下位置获得：https://pubs.lenovo.com/sr860v4/pdf_files.html。

Lenovo XClarity Administrator 事件日志

如果使用了 **Lenovo XClarity Administrator** 来管理服务器、网络 and 存储硬件，可通过 **XClarity Administrator** 查看来自所有受管设备的事件。

Logs

Event Log

Audit Log

The Event log provides a history of hardware and management conditions that have been detected.

All Actions

Show:

All Event Sources

All Dates

Filter

	Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source D
	Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 20
	Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 20
	Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 20
	Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incom	Chassis	Jan 30, 20

图 321. Lenovo XClarity Administrator 事件日志

有关通过 XClarity Administrator 处理事件的更多信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxca/events_vieweventlog

Lenovo XClarity Controller 事件日志

Lenovo XClarity Controller 使用传感器测量内部物理变量（如温度、电源模块电压、风扇转速和组件状态），由此监控服务器及其组件的物理状态。Lenovo XClarity Controller 向系统管理软件以及系统管理员和用户提供各种接口，从而实现服务器的远程管理和控制。

Lenovo XClarity Controller 监控服务器的所有组件，并将事件发布到 Lenovo XClarity Controller 事件日志中。

XClarity Controller

Home

Event

Inventory

Utilization

Virtual Media

Firmware Update

Server Configuration

BMC Configuration

ThinkSystem

System name: XCC0023579PK

Export

User

13:11

Event Log

Audit Log

Maintenance History

Customize Table

Clear Logs

Refresh

Type:

All Source

All Date

Severity	Source	Event ID	Message	Date
	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM

图 322. Lenovo XClarity Controller 事件日志

有关访问 **Lenovo XClarity Controller** 事件日志的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“查看事件日志”一节

根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断

请参阅以下章节了解有关可用的系统 **LED** 和诊断显示屏的信息。

硬盘 LED

本主题介绍有关硬盘 **LED** 的信息。

2.5 英寸硬盘 LED

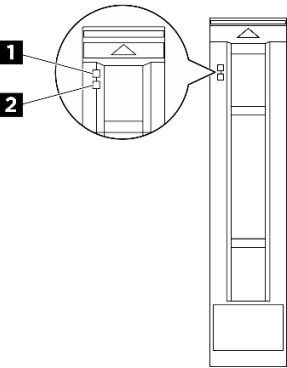


图 323. 2.5 英寸硬盘 LED

LED	状态	描述
1 硬盘活动 LED (绿色)	常亮	硬盘已通电但未处于活动状态。
	闪烁	正在访问硬盘（读取或写入数据）。
2 硬盘状态 LED (黄色)	常亮	硬盘有错误。
	缓慢闪烁（大约每秒闪烁一次）	正在重建硬盘。
	快速闪烁（大约每秒闪烁三次）	正在识别硬盘。

E3.S 1 T 硬盘 LED

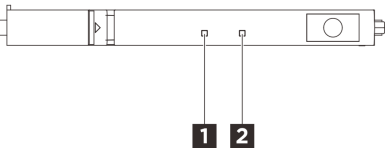


图 324. E3.S 1 T 硬盘 LED

LED	状态	描述
1 硬盘状态 LED (黄色)	常亮	硬盘有错误。
	缓慢闪烁 (大约每秒闪烁一次)	正在重建硬盘。
	快速闪烁 (大约每秒闪烁三次)	正在识别硬盘。
2 硬盘活动 LED (绿色)	常亮	硬盘已通电但未处于活动状态。
	闪烁	正在访问硬盘 (读取或写入数据)。

E3.S CMM LED

本主题介绍 E3.S Compute Express Link (CXL) 内存 (CMM) 的 LED。




图 325. E3.S CMM LED


LED	状态	描述
1 故障 LED (琥珀色)	熄灭	CMM 正常运行。
	点亮	CMM 处于故障状态。
2 运行状况 LED (白色)	点亮	CMM 已通电但未处于活动状态。不允许将其卸下。
	闪烁	CMM 处于活动状态。不允许将其卸下。
	熄灭	CMM 未通电。允许将其卸下。

外部诊断手持设备


外部诊断手持设备是一种通过线缆连接到服务器的外部设备，通过此设备可快速访问系统信息，如错误、系统状态、固件、网络 and 运行状况信息。

外部诊断手持设备的位置

位置	标注
外部诊断手持设备通过外部线缆连接到服务器。	1 外部诊断手持设备
	2 磁性底部

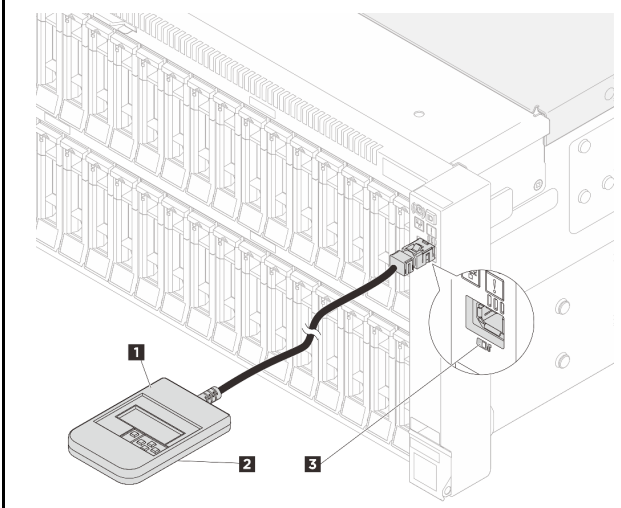位置	标注
	使用此组件可以将诊断手持设备贴附到机架的顶部或侧面，从而腾出双手来执行维修任务。
	3 外部诊断接口 此接口位于服务器正面，用于连接外部诊断手持设备。


注：拔下外部诊断手持设备时，请查看以下说明：

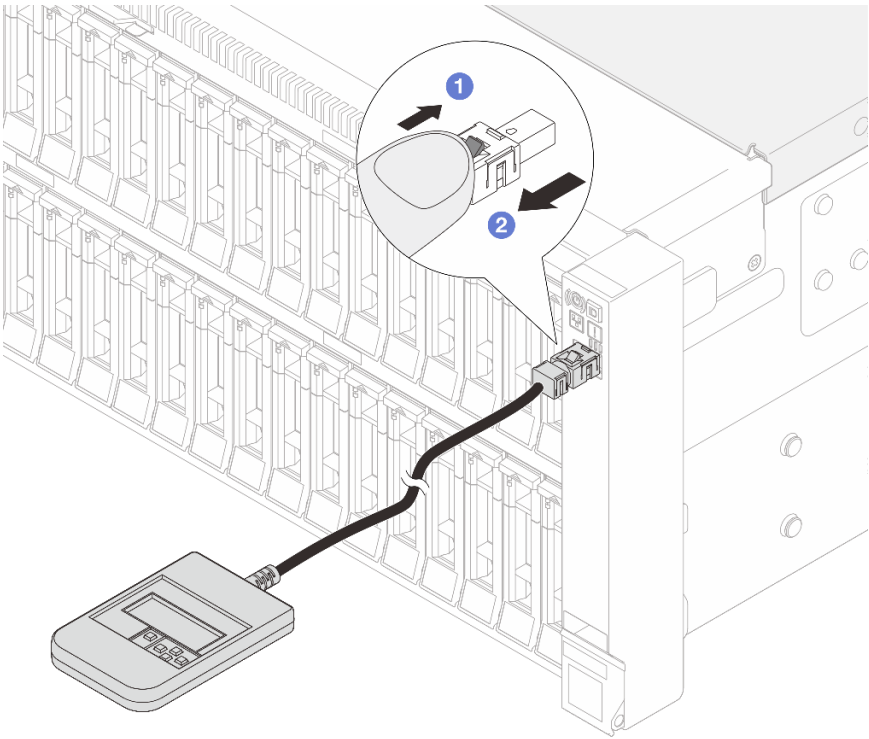

- ① 向前推动插头上的塑料夹。
- ② 保持塑料夹不动，同时从接口上拔下线缆。

显示面板概览


诊断设备包括一个 LCD 显示屏和 5 个导航按钮。

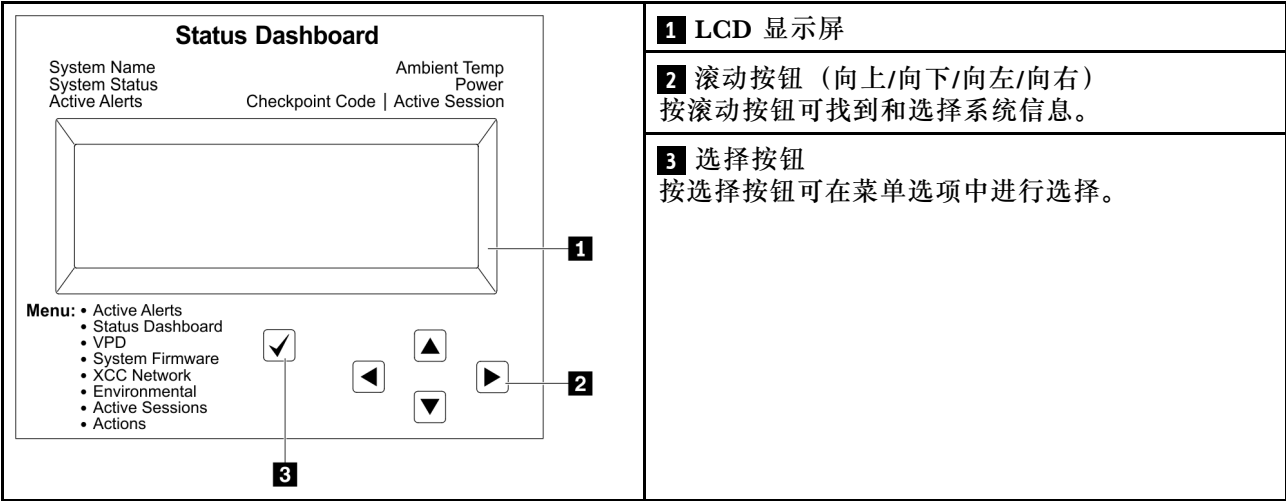

选项流程图

LCD 面板显示各种系统信息。可使用滚动按钮浏览选项。

根据型号的不同，LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

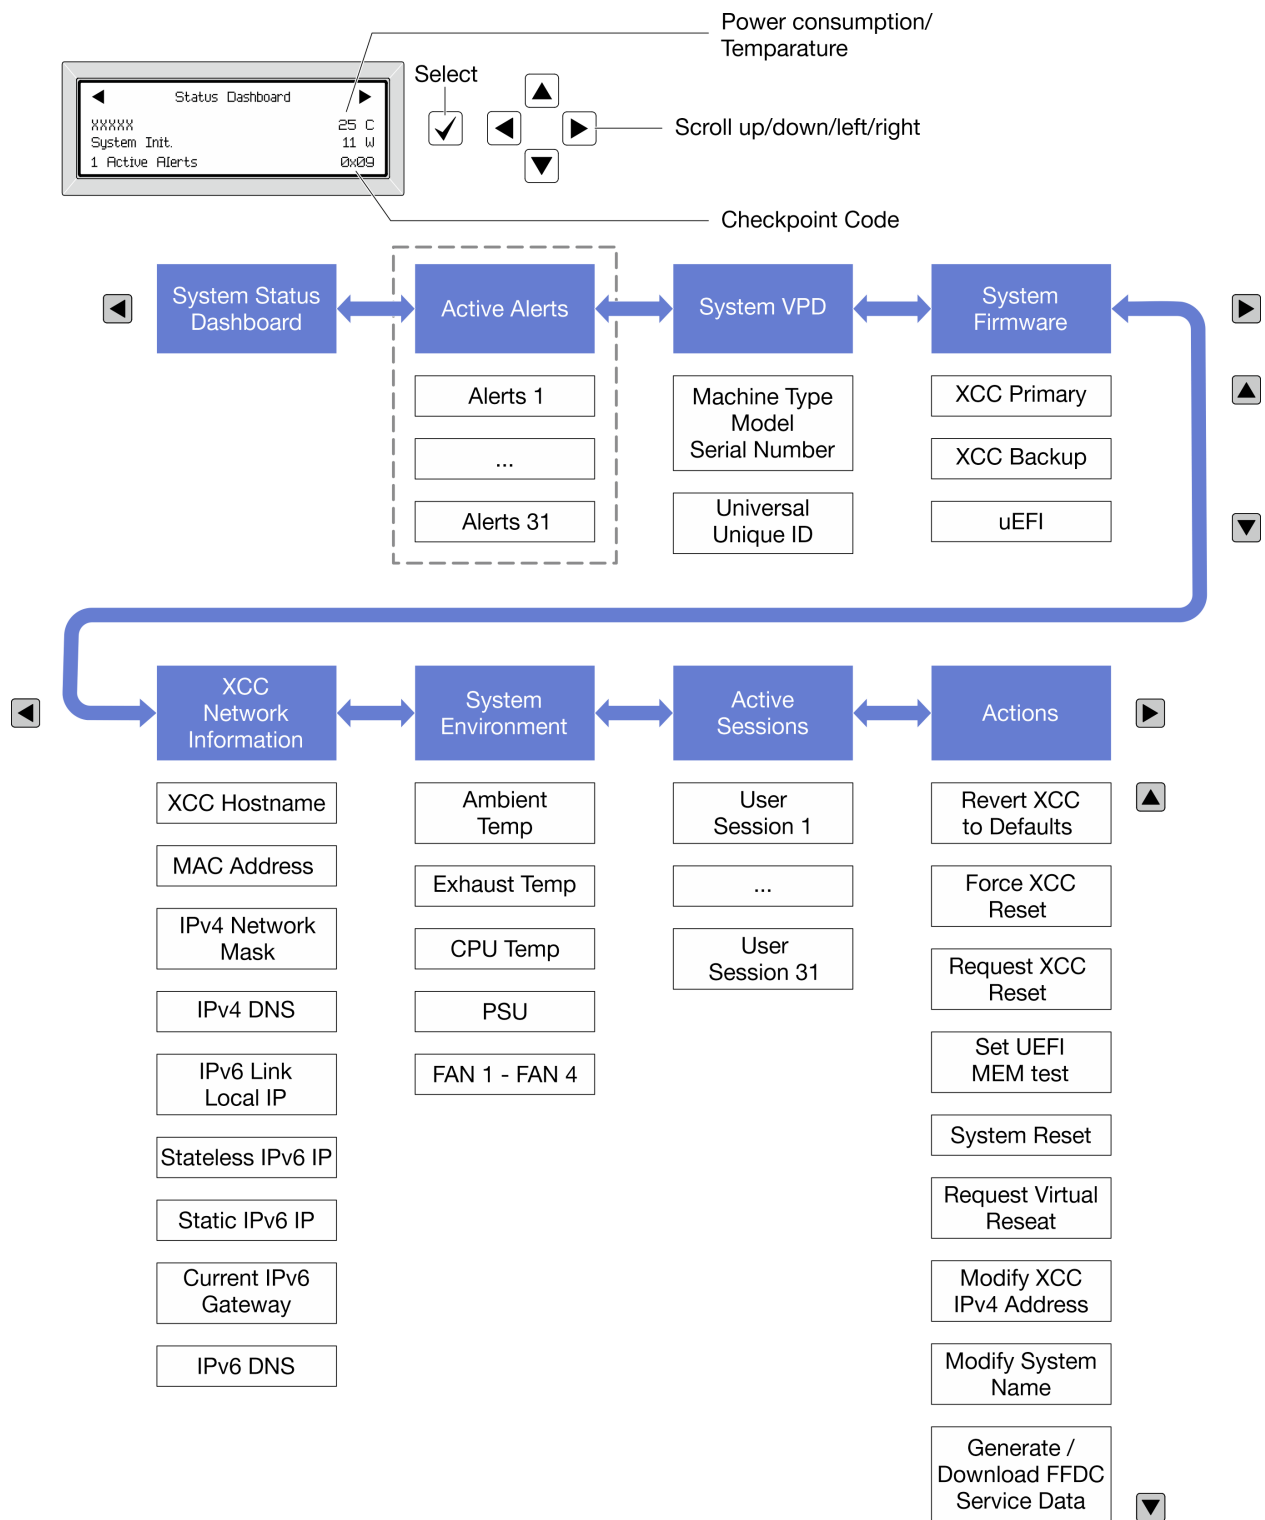

完整菜单列表

以下是可用选项的列表。使用选择按钮在单个选项和下级信息条目间切换，使用滚动按钮在多个选项或信息条目间切换。

根据型号的不同，LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

主菜单（系统状态仪表板）

主菜单	示例
1 系统名称 2 系统状态 3 活动警报数量 4 温度 5 功耗 6 检查点代码	 The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following information: 'xxxxxx' (1), 'System Init.' (2), '1 Active Alerts' (3), '25 C' (4), '11 W' (5), and '0x09' (6).

活动警报

子菜单	示例
主屏幕： 活动错误数量 注：“活动警报”菜单仅显示活动错误的数量。如果未出现任何错误，那么导航期间“活动警报”菜单将不可用。	1 Active Alerts
详细信息屏幕： • 错误消息 ID（类型：错误/警告/参考） • 发生时间 • 可能的错误来源	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

系统 VPD 信息

子菜单	示例
• 机器类型和序列号 • 通用唯一标识符（UUID）	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

系统固件

子菜单	示例
主 XCC - 固件级别（状态） - Build ID - 版本号 - 发布日期	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
备用 XCC - 固件级别（状态） - Build ID - 版本号 - 发布日期	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI - 固件级别（状态） - Build ID - 版本号 - 发布日期	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC 网络信息

子菜单	示例
- XCC 主机名 - MAC 地址 - IPv4 网络掩码 - IPv4 DNS - IPv6 链路本地 IP - 无状态 IPv6 IP - 静态 IPv6 IP - 当前 IPv6 网关 - IPv6 DNS 注：仅显示当前正在使用的 MAC 地址（扩展或共享）。	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

系统环境信息

子菜单	示例
• 环境温度 • 排气温度 • CPU 温度 • PSU 状态 • 风扇转速（单位：RPM）	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

活动会话数

子菜单	示例
活动会话的数量	Active User Sessions: 1

操作

子菜单	示例
提供以下快速操作： • 将 XCC 还原为默认值 • 强制重置 XCC • 请求重置 XCC • 设置 UEFI 内存测试 • 请求模拟插拔 • 修改 XCC 静态 IPv4 地址/网络掩码/网关 • 修改系统名称 • 生成/下载 FFDC 服务数据	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold ✓ for 3 seconds

正面操作员面板上的 LED 和按钮

服务器的正面操作员面板提供控制按钮、接口和 LED。

注：部分型号支持配备 LCD 显示屏的诊断面板。如需详细信息，请参阅第 392 页“外部诊断手持设备”。

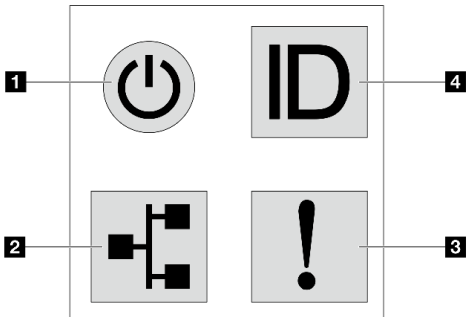


图 326. 诊断面板

1 带电源状态 LED 的电源按钮

设置服务器完毕后，可按电源按钮以打开服务器电源。如果无法在操作系统中关闭服务器，则还可按住电源按钮几秒以关闭服务器电源。电源状态 LED 可帮助您确定当前的电源状态。

状态	颜色	描述
常亮	绿色	服务器已开启，并且正在运行。
缓慢闪烁（大约每秒闪烁一次）	绿色	服务器已关闭，并且准备好打开电源（待机状态）。
快速闪烁（大约每秒闪烁四次）	绿色	- 服务器已关闭，但 XClarity Controller 正在初始化，并且服务器未准备好打开电源。 - 主板组合件电源出现故障。
熄灭	无	未接通电源，或者电源模块出现故障。

2 网络活动 LED

NIC 适配器和网络活动 LED 的兼容性

NIC 适配器	网络活动 LED
OCP 模块	支持
PCIe NIC 适配器	不支持

如果安装了 OCP 模块，则正面 I/O 组合件上的网络活动 LED 可帮助您识别网络连接和活动。如果未安装 OCP 模块，则此 LED 熄灭。

状态	颜色	描述
点亮	绿色	服务器已连接到网络。
闪烁	绿色	网络已连接并处于活动状态。
熄灭	无	服务器已断开网络连接。 注：如果安装 OCP 模块后网络活动 LED 熄灭，请检查服务器背面的网络端口，以确定哪个端口已断开连接。

3 系统错误 LED

系统错误 LED 可帮助您确定是否存在任何系统错误。

状态	颜色	描述	操作
点亮	琥珀色	在服务器上检测到错误。故障原因可能包括但不限于以下错误： - 服务器的温度达到了非临界温度阈值。 - 服务器的电压达到了非临界电压阈值。 - 已检测到风扇运行速度较低。 - 已卸下热插拔风扇。 - 电源模块有严重错误。 - 电源模块未连接电源。 - 处理器错误。 - 系统 I/O 板或处理器板错误。 - Processor Neptune® Core Module 上检测到异常状态。	- 检查 Lenovo XClarity Controller 事件日志和系统事件日志，以确定具体错误原因。 - 检查服务器中是否有其他 LED 点亮，从而帮助您找到错误来源。请参阅第 391 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”。 - 必要时请保存日志。 注：对于装有 Processor Neptune® Core Module 的服务器型号，需要打开顶盖才能检查漏液检测传感器模块的 LED 状态。要了解更多说明，请参阅第 400 页“漏液检测传感器模块 LED”。
熄灭	无	服务器关闭，或服务器开启且正常工作。	无。

4 带系统标识 LED 的系统标识按钮

此系统标识按钮和蓝色系统标识 LED 可帮助您直观地确定服务器的位置。服务器背面也有系统标识 LED。每次按系统标识按钮时，这两个系统标识 LED 的状态都将改变。LED 状态可变为点亮、闪烁或熄灭。此外也可使用 **Lenovo XClarity Controller** 或远程管理程序来更改系统标识 LED 的状态，从而帮助您在众多服务器中直观地确定相应服务器的位置。

如果 **XClarity Controller** USB 接口设置为同时具有 **USB 2.0** 功能和 **XClarity Controller** 管理功能，则可持续按系统标识按钮三秒钟以在两个功能之间切换。

漏液检测传感器模块 LED

本主题介绍漏液检测传感器模块上的 LED。

Processor Neptune® Core Module 上的漏液检测传感器模块带有一个 LED。下图显示了该模块上的 LED。

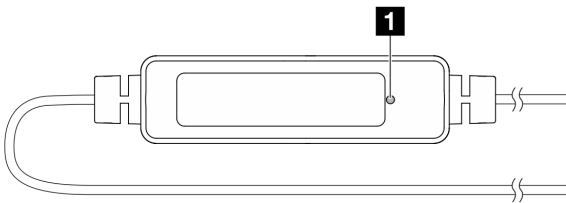


图 327. 漏液检测 LED

下表描述了漏液检测传感器模块 LED 指示的状态。

1 漏液检测传感器 LED（绿色）	
描述	• 点亮：无漏液或线缆断裂警报。 • 缓慢闪烁（约每秒闪烁两次）：线缆断裂警报。 • 快速闪烁（约每秒闪烁五次）：漏液警报。
操作	• 如果线缆断裂，请更换液冷模块（仅限经过培训的技术人员）。 • 如果发生漏液，请参阅第 410 页“液冷模块问题”。

处理器板 LED

下图显示了处理器板组合件上的 LED。

切断服务器电源后，按电源按钮可点亮处理器板组合件上的 LED。

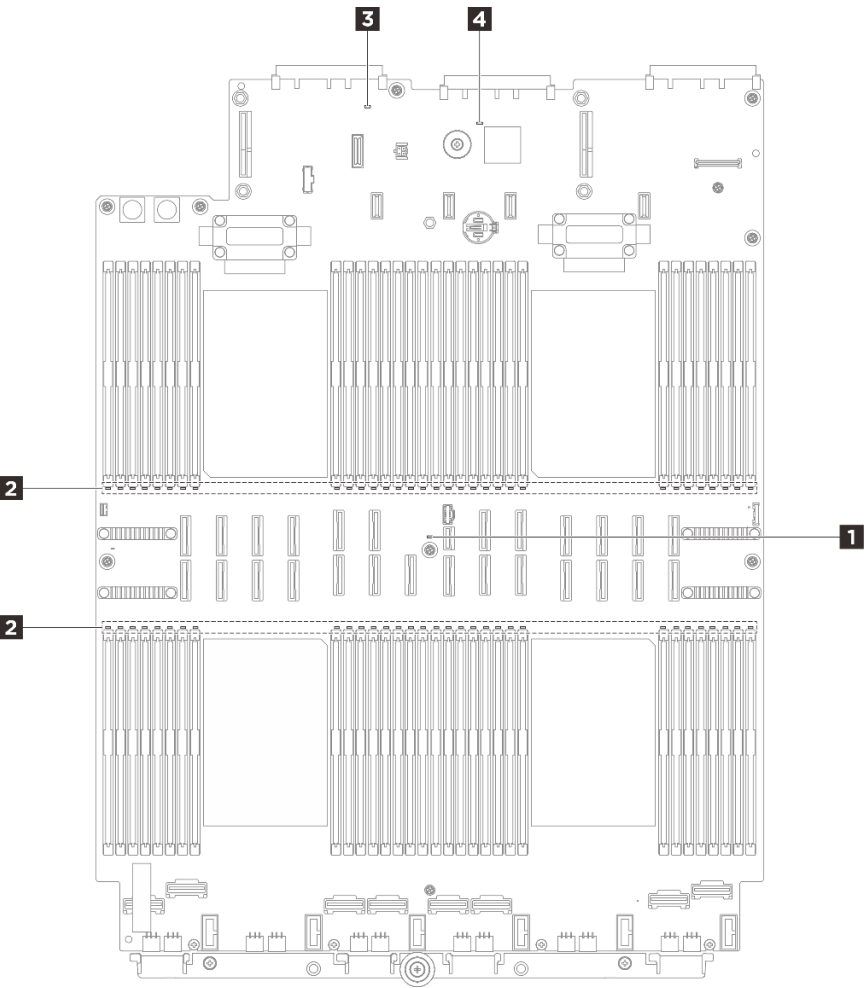


图 328. 处理器板 LED

表 21. 处理器板 LED

LED	描述	操作
1 系统错误 LED (黄色)	如果此黄色 LED 点亮，则服务器中可能还会有一个或多个其他 LED 点亮以指导您找到错误来源。	查看系统日志或内部错误 LED 以确定故障部件。如需更多信息，请参阅第 398 页“正面操作员面板上的 LED 和按钮”。
2 DIMM 错误 LED (琥珀色)	当内存条错误 LED 点亮时，表示相应内存条发生故障。	如需更多信息，请参阅第 416 页“内存问题”。
3 系统状态 LED (绿色)	FPGA 脉动信号 LED 可帮助您确定 FPGA 状态。 - 闪烁（大约每秒闪烁一次）：FPGA 工作正常。 - 点亮或熄灭：FPGA 不工作。	- 如果系统状态 LED 快速闪烁超过 5 分钟且无法开机，请检查第 403 页表 22 “XCC 脉动信号 LED”。 - 如果系统状态 LED 保持熄灭或快速闪烁（大约每秒闪烁四次）并且前面板上的系统错误 LED 亮起（黄色），则表示系统处于电源故障状态。执行以下操作： - 重插电源线。 - 一次卸下一个已安装的适配器/设备，直至达到最低调试配置。 （仅限经过培训的技术人员）如果问题仍然存在，请捕获 FFDC 日志，并更换处理器板。 - 如果问题仍然存在，请与 Lenovo 支持机构联系。
4 FPGA 脉动信号 LED (绿色)	系统状态 LED 指示系统的工作状态。 - 快速闪烁（大约每秒闪烁四次）：电源故障或正在等待 XCC 电源权限准备就绪。 - 缓慢闪烁（大约每秒闪烁一次）：关闭电源并准备打开电源（待机状态）。 - 点亮：电源开启。	如果 FPGA 脉动信号 LED 始终处于熄灭或常亮状态，请执行以下操作： - 更换处理器板。 - 如果问题仍然存在，请与 Lenovo 支持机构联系。

系统 I/O 板 LED

下图显示了系统 I/O 板（也称为“数据中心安全控制模块”（DC-SCM））上的 LED。

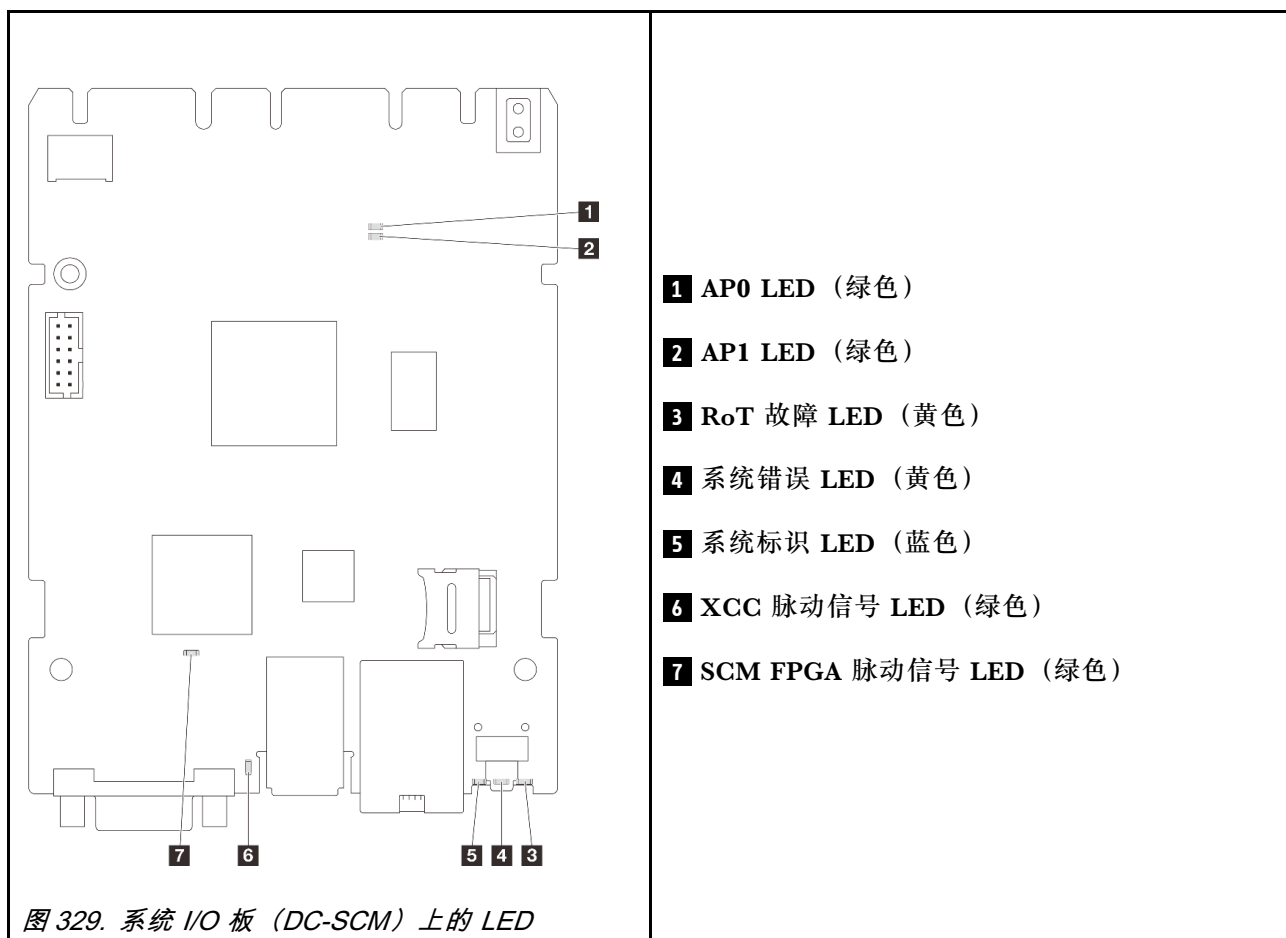


表 22. LED 描述

场景	1 AP0 LED	2 AP1 LED	3 RoT 故障 LED	6 XCC 脉动信号 LED	7 SCM FPGA 脉动信号 LED	Actions
RoT 安全模块致命固件故障	熄灭	熄灭	点亮	不适用	不适用	更换系统 I/O 板。
	闪烁	不适用	点亮	不适用	不适用	更换系统 I/O 板。
无系统电源 (FPGA 脉动信号 LED 熄灭)	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	如果交流电源已打开，但主板组合件未通电，请执行以下操作： 1. 检查电源模块单元 (PSU) 或电源插转卡板 (PIB) (如果有)。如果 PSU 或 PIB 有任何错误，请进行更换。 2. 如果 PSU 或 PIB 正常，请执行以下操作： a. 更换系统 I/O 板。 b. 更换处理器板。

表 22. LED 描述 (续)

场景	1 AP0 LED	2 AP1 LED	3 RoT 故障 LED	6 XCC 脉动信号 LED	7 SCM FPGA 脉动信号 LED	Actions
XCC 固件可恢复错误	闪烁	不适用	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。
XCC 固件已从错误中恢复正常	闪烁	不适用	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。
UEFI 固件认证失败	不适用	闪烁	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。
UEFI 固件已从认证失败中恢复正常	不适用	点亮	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。
系统正常 (FPGA 脉动信号 LED 点亮)	点亮	点亮	熄灭	闪烁 (1 Hz)	点亮	仅供参考。无需进行任何操作。

4 系统错误 LED (黄色)

描述	如果此黄色 LED 点亮，则服务器中可能还会有一个或多个其他 LED 点亮以指导您找到错误来源。
操作	查看系统日志或内部错误 LED 以确定故障部件。如需更多信息，请参阅第 398 页“ 正面操作员面板上的 LED 和按钮 ”。

5 系统标识 LED (蓝色)

描述	正面系统标识 LED 可帮助您确定服务器的位置。
操作	每次按系统标识按钮时，这两个系统标识 LED 的状态都将改变；状态可以是点亮、闪烁或熄灭。

6 XCC 脉动信号 LED (绿色)

描述	XCC 脉动信号 LED 可帮助您确定 XCC 状态。 - 闪烁 (1 Hz，大约每秒闪烁一次)：XCC 工作正常。 - 以其他速度闪烁或常亮：XCC 处于初始阶段或工作异常。 - 熄灭：XCC 不工作。
操作	- 如果 XCC 脉动信号 LED 始终处于熄灭或常亮状态，请执行以下操作： - 如果无法访问 XCC，请执行以下操作： - 重插电源线。 - 检查并确保系统 I/O 板安装正确。（仅限经过培训的技术人员）如果需要，请重新安装。 （仅限经过培训的技术人员）更换系统 I/O 板。 - 如果可以访问 XCC，请更换系统 I/O 板。 - 如果 XCC 脉动信号 LED 始终快速闪烁超过 5 分钟，请执行以下操作：

6 XCC 脉动信号 LED（绿色）	
	1. 重插电源线。 2. 检查并确保系统 I/O 板安装正确。（仅限经过培训的技术人员）如果需要，请重新安装。 3. （仅限经过培训的技术人员）更换系统 I/O 板。 • 如果 XCC 脉动信号 LED 始终缓慢闪烁超过 5 分钟，请执行以下操作： 1. 重插电源线。 2. 检查并确保系统 I/O 板安装正确。（仅限经过培训的技术人员）如果需要，请重新安装。 3. 如果问题仍然存在，请与 Lenovo 支持机构联系。

电源模块 LED

本主题提供各种电源模块 LED 状态信息和相应操作建议。

启动服务器所需的最低配置如下：

- 两个处理器（位于处理器插槽 1 和 2 中）
- 两根 DRAM DIMM（位于插槽 10 和 26 中）
- 两个电源模块
- 一个 2.5 英寸硬盘、一个 E3.S 硬盘或一个 M.2 硬盘（如果需要搭载操作系统进行调试）
- 六个系统风扇模块

CRPS Premium 电源模块上的 LED

以下图表和表格描述了 CRPS Premium 电源模块上的 LED。

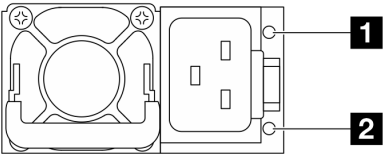


图 330. CRPS Premium 电源模块上的 LED

LED	描述
1 输出兼故障状态（双色，绿色和黄色）	输出兼故障状态 LED 可以处于以下状态之一： • 熄灭：服务器电源已关闭或电源模块单元无法正常工作。如果服务器已打开电源，但此 LED 熄灭，请更换电源模块单元。 • 绿色缓慢闪烁（约每秒闪烁一次）：电源模块处于零输出模式（待机）。当服务器电源负载较低时，安装的一个电源模块进入待机状态，而另一个电源模块承担所有负载。当电源负载上升时，待机电源模块将切换到活动状态，以便向服务器提供充足的电力。 • 绿色快速闪烁（约每秒闪烁五次）：电源模块单元处于固件更新模式。 • 绿色：服务器已开启，且电源模块单元工作正常。 • 黄色：电源模块单元可能发生了故障。从系统转储 FFDC 日志并联系 Lenovo 后端支持团队对 PSU 数据日志进行检查。

LED	描述
	可以通过 Setup Utility 或 Lenovo XClarity Controller Web 界面禁用零输出模式。如果禁用零输出模式，则两个电源模块都将处于活动状态。 - 启动 Setup Utility，转至系统设置 → 电源管理 → 零输出，然后选择禁用。如果禁用零输出模式，则两个电源模块都将处于活动状态。 - 登录 Lenovo XClarity Controller Web 界面，选择服务器配置 → 电源策略，禁用零输出模式，然后单击应用。
2 输入状态（单色，绿色）	输入状态 LED 可以处于以下一种状态： - 熄灭：电源模块单元已与输入电源断开连接。 - 绿色：电源模块单元已连接到输入电源。 - 闪烁（1 Hz）：输入电源不正常。

CRPS 电源模块上的 LED

以下图表和表格描述了 CRPS 电源模块上的 LED。




图 331. CRPS PSU 上的 LED (1)




图 332. CRPS PSU 上的 LED (2)

1 电源模块单元 LED（双色，绿色和黄色）	
状态	描述
点亮（绿色）	服务器已开启，且电源模块单元工作正常。
闪烁（绿色，约每秒闪烁两次）	电源模块单元处于固件更新模式。
点亮（黄色）	当电源模块单元呈黄色亮起时： - 情况 1：两个电源模块单元中有一个已通电，但另一个已断电或已拔掉电源线。 - 情况 2：电源模块单元因下列问题之一而出现故障： - 过热保护（OTP） - 过流保护（OCP） - 过压保护（OVP） - 短路保护（SCP） - 风扇故障
闪烁（黄色，约每秒闪烁一次）	电源模块单元显示警告，指示过热警告（OTW）、过流警告（OCW）或风扇速度太慢。
熄灭	服务器电源已关闭或电源模块单元无法正常工作。如果服务器已打开电源，但此 LED 熄灭，请更换电源模块单元。

背面 M.2 LED

本主题提供有关 M.2 硬盘组合件的故障诊断信息。

- 第 407 页 “背面 M.2 插转卡上的 LED”

• 第 407 页 “背面 M.2 背板上的 LED”

背面 M.2 插转卡上的 LED

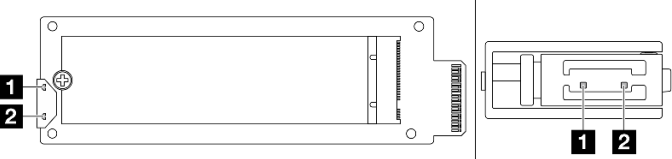


图 333. 背面 M.2 插转卡 LED

LED	状态和说明
1 活动 LED (绿色)	点亮: M.2 硬盘空闲。
	熄灭: M.2 硬盘似乎已失效。
	闪烁 (约每秒闪烁四次): M.2 硬盘正在进行 I/O 活动。
2 状态 LED (黄色)	点亮: 发生了硬盘故障。
	熄灭: M.2 硬盘工作正常。
	快速闪烁 (约每秒闪烁四次): 正在查找 M.2 硬盘。
	缓慢闪烁 (约每秒闪烁一次): 正在重建 M.2 硬盘。

背面 M.2 背板上的 LED

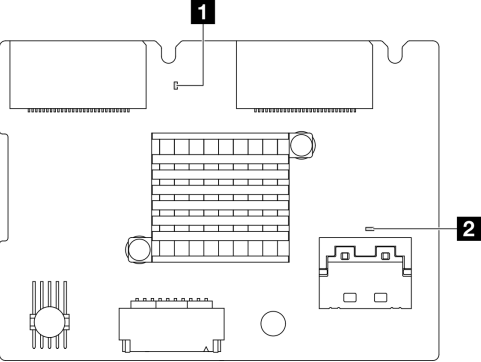


图 334. 背面 M.2 背板上的 LED

LED	状态和说明
1 系统脉动信号 LED (绿色)	闪烁: 电源开启, RAID 固件工作正常。
	熄灭: 电源关闭或 RAID 固件工作异常。

LED	状态和说明
2 PSoC 脉 动信号 LED (绿色)	点亮: PSoC 固件工作异常。
	熄灭: 电源关闭或 PSoC 固件工作异常。
	快速闪烁 (约每秒闪烁一次): 正在更新代码 (引导装入程序模式)。
	缓慢闪烁 (约每两秒闪烁一次): 正在退出初始化 (应用程序模式)。PSoC 固件工作正常。

XCC 系统管理端口 LED

本主题介绍有关 XCC 系统管理端口的 LED 的信息。

下表列出了 XCC 系统管理端口 LED 的提示信息。

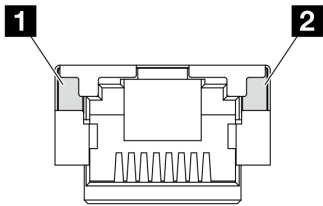


图 335. XCC 系统管理端口上的 LED

表 23. XCC 系统管理端口 LED

LED	描述
1 XCC 系统管 理端口 (1 GB RJ-45) 以太网 端口链路 LED	使用此绿色 LED 可区分网络连接状态: - 熄灭: 已断开网络链路。 - 绿色: 已建立网络链路。
2 XCC 系统管 理端口 (1 GB RJ-45) 以太网 端口活动 LED	使用此绿色 LED 可区分网络活动状态: - 熄灭: 服务器未连接到 LAN。 - 绿色: 网络已连接并处于活动状态。

常规问题确定过程

如果事件日志不包含特定错误或服务器不工作，请参阅本节中的信息解决问题。

如果不确定问题的原因并且电源模块工作正常，请通过完成以下步骤尝试解决问题：

1. 关闭服务器电源。
2. 确保服务器线缆连接正确。
3. 逐一卸下以下设备或断开设备连接（如果适用），直到找到故障。每次卸下或拔下设备后，均打开服务器电源并配置服务器。
 - 任何外部设备。
 - 浪涌抑制器设备（位于服务器上）。
 - 打印机、鼠标和非 Lenovo 设备。

- 每个适配器。
- 硬盘。
- 内存条，直至到达服务器支持的最低调试配置。

要确定服务器的最低配置，请参阅第 3 页“技术规格”中的“最低调试配置”。

4. 打开服务器电源。

如果从服务器卸下一个适配器时问题得到解决，但装回同一适配器时问题重现，那么该适配器可能有问题。如果将它更换为其他适配器后问题重现，请尝试其他 PCIe 插槽。

如果问题似乎为网络问题，但服务器能通过所有系统测试，则可能是服务器外部的网络连线有问题。

解决疑似的电源问题

电源问题可能很难解决。例如，任何配电总线上的任何位置都可能存在短路现象。通常，短路会导致电源子系统因过流情况而关闭。

通过完成以下步骤，诊断并解决疑似的电源问题。

步骤 1. 检查事件日志并解决任何与电源相关的错误。

注：首先查看管理服务器的应用程序的事件日志。有关事件日志的更多信息，请参阅第 389 页“事件日志”。

步骤 2. 检查是否存在短路情况，例如，是否有螺钉松动导致电路板上出现短路情况。

步骤 3. 卸下适配器并断开所有内部和外部设备的线缆和电源线连接，直到服务器配置降至启动服务器所需的最低调试配置为止。要确定服务器的最低配置，请参阅第 3 页“技术规格”中的“最低调试配置”。

步骤 4. 接回全部交流电源线并开启服务器。如果服务器成功启动，请逐个装回适配器和设备，直到问题得以确定。

如果服务器无法从最低配置启动，请逐个更换最低配置中的组件，直到问题得以确定。

解决疑似的以太网控制器问题

以太网控制器的测试方法取决于所使用的操作系统。请参阅操作系统文档以了解有关以太网控制器的信息，并参阅以太网控制器设备驱动程序自述文件。

通过完成以下步骤，尝试解决疑似的以太网控制器问题。

步骤 1. 确保装有正确的设备驱动程序（服务器随附）并且这些驱动程序处于最新级别。

步骤 2. 确保以太网线缆安装正确。

- 线缆必须牢固连接。如果线缆已连接但问题仍然存在，请尝试使用另一根线缆。
- 确保线缆等级适用于所选的网络速度。例如，SFP+ 线缆仅适用于 10 G 操作。25 G 操作则需要 SFP25 线缆。同样，对于 Base-T 操作，1 G Base-T 操作需要 CAT5 线缆，而 10 G Base-T 操作则需要 CAT6 线缆。

步骤 3. 将适配器端口和交换机端口都设置为自动协商。如果其中一个端口不支持自动协商，请尝试手动配置这两个端口以使其相互匹配。

步骤 4. 检查服务器上的以太网控制器 LED。这些 LED 可提示接口、线缆或集线器是否存在问题。

垂直安装时，适配器链路 LED 通常位于端口左侧，而活动 LED 通常位于右侧；不过，对于某些适配器而言可能会存在差异。

有关服务器前面板 LED 的说明请见第 391 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”。

- 当以太网控制器从交换机接收到链路指示时，以太网链路状态 LED 会点亮。如果此 LED 熄灭，表示接口或线缆可能有问题，或者交换机有问题。
- 当以太网控制器通过以太网发送或接收数据时，以太网发送/接收活动 LED 点亮。如果以太网发送/接收活动 LED 熄灭，请确保集线器和网络正常运行，且已安装正确的设备驱动程序。

步骤 5. 检查服务器上的网络活动 LED。当以太网网络中存在活动数据时，网络活动 LED 点亮。如果网络活动 LED 熄灭，请确保集线器和网络正在运行，且已安装正确的设备驱动程序。

有关网络活动 LED 的位置，请参阅第 391 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”。

步骤 6. 检查问题是否出于操作系统特有的原因，并确保正确安装了操作系统驱动程序。

步骤 7. 确保客户端和服务器的设备驱动程序使用相同的协议。

如果以太网控制器仍然无法连接到网络，但硬件似乎工作正常，则网络管理员必须调查其他可能导致错误的原因。

根据症状进行故障诊断

根据以下信息查找针对症状明确的问题的解决方案。

要使用本节中基于症状的故障诊断信息，请完成以下步骤：

1. 查看当前管理服务器的应用程序的事件日志，并按建议的操作解决任何事件代码所涉及的问题。
 - 如果是通过 Lenovo XClarity Administrator 来管理服务器，则首先查看 Lenovo XClarity Administrator 事件日志。
 - 如果使用其他管理应用程序，则首先查看 Lenovo XClarity Controller 事件日志。

有关事件日志的更多信息，请参阅第 389 页“事件日志”。

2. 回顾本节内容，查找您所遇到的症状，然后按建议的操作解决问题。
3. 如果问题仍然存在，请与支持机构联系（请参阅第 437 页“联系支持机构”）。

液冷模块问题

按以下信息解决 Processor Neptune® Core Module 的问题。

- 第 410 页“漏液问题”
- 第 413 页“线缆断裂问题”

漏液问题

可以通过以下方法识别液体泄漏：

- 如果服务器处于远程维护状态，请使用以下方法检查漏液状态。

- **Lenovo XClarity Controller 事件显示：**
FQXSPCA0040N: Liquid is leaking from open loop [CoolingSensorName].

The screenshot displays the 'Event Log' tab in the Lenovo XClarity Controller interface. It shows a table with columns: Index, Severity, Source, Common ID, Message, and Date. A single event is listed with Index 0, Severity 'Critical' (indicated by a red 'x' icon), Source 'System', Common ID 'FQXSPUN0019M', Message 'Sensor Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.', and Date 'December 26, 2022...'. Below the table, there is a 'Health Summary' section with a sub-section 'Active System Events (1)' which lists the same event. A link 'View all event logs' is visible at the bottom.

- **Lenovo XClarity Controller 将许多系统条件定义为 IPMI 传感器。**用户可以使用 IPMI 命令来查看系统运行状态。此处提供了一些执行 **ipmitool**（遵循 Intel IPMI 标准的开源通用工具）的示例。可使用如图所示的命令行检查漏液状态。

```
sysadmin@Dev-Server:~$ ipmitool -C 17 -I lanplus -H 10.132.225.164 -U USERID -P ***** sel elist
1 | 12/26/2022 | 10:38:17 | Event Logging Disabled SEL Fullness | Log area reset/cleared | Asserted
2 | 12/26/2022 | 10:38:22 | Cooling Device Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Asserted
```

使用 **sel elist** 参数显示的事件日志。

```
sysadmin@Dev-Server:~$ ipmitool -C 17 -I lanplus -H 10.132.225.164 -U USERID -P ***** sdr elist |grep "Liquid Leak"
Liquid Leak | EAh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe
```

Liquid Leak | EAh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe

可使用 **sdr elist** 参数获取所有传感器的状态。如果发生漏液，将显示上面的日志。

- 如果服务器在可及范围内，并且正面操作员面板上的琥珀色 **LED** 亮起，则表示可能发生了漏液。需要打开顶盖以检查漏液检测传感器模块的 **LED** 状态。请参阅《用户指南》中的第 398 页“正面操作员面板上的 **LED** 和按钮”和第 400 页“漏液检测传感器模块 **LED**”，了解更多详细信息。

解决漏液问题的步骤

如果漏液检测传感器模块上的 **LED** 呈绿色闪烁，请按照相应过程获取帮助。

1. 保存并备份数据和操作。
2. 关闭服务器电源并从歧管上拔下快接插头。
3. 从机架中滑出或卸下服务器。请参阅第 66 页“更换服务器”。
4. 卸下前顶盖和后顶盖。请参阅第 364 页“卸下前顶盖”和第 366 页“卸下后顶盖”。
5. 检查出口和入口软管周围、主板组件周围以及冷却板外盖下方是否有漏液：

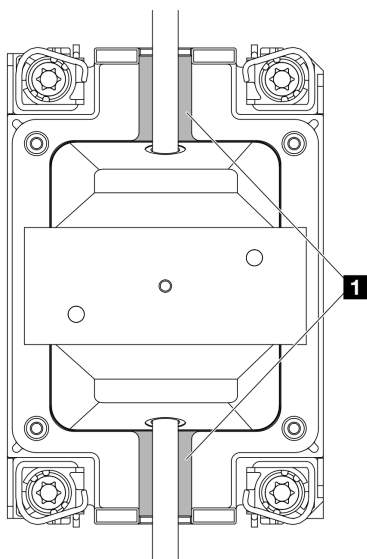


图 336. 易发生泄漏的区域

注：如果发生泄漏，液体往往会聚集在 **1** 易发生泄漏的区域周围。

- a. 如果在软管和主板组件周围发现液体，请清理液体。
- b. 如果在冷却板外盖下方发现液体，请卸下冷却板外盖并清理冷却板上的液体。

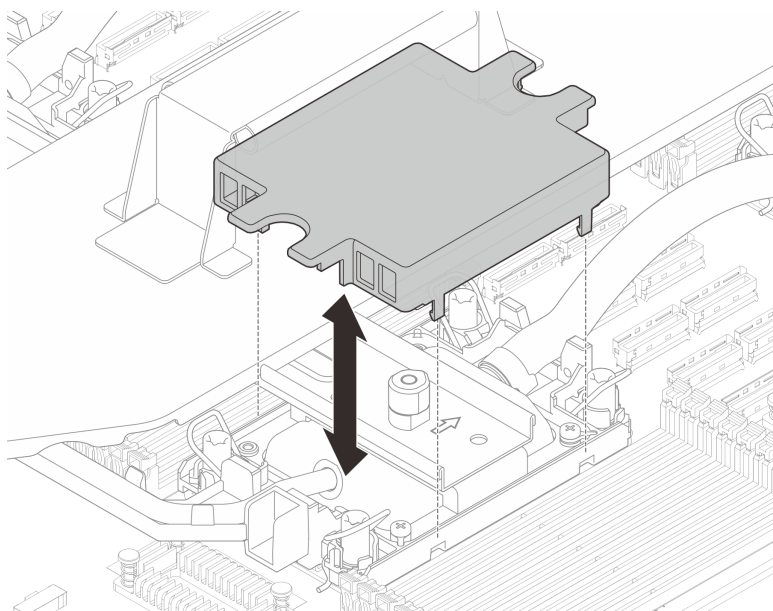


图 337. 卸下冷却板外盖

6. 检查下方服务器的顶盖是否有滴水现象。如果是，请对下面的服务器重复前面的步骤。
7. 请与 **Lenovo** 支持机构联系。

线缆断裂问题

Lenovo XClarity Controller 事件显示:

FQXSPCA0042M: Liquid leak detector for [DeviceType] is faulty.

解决线缆断裂问题的步骤

1. 检查是否触发了失效的事件 (FQXSPCA2042I)。
2. 如果是, 请忽略此事件。
3. 否则, 请联系 Lenovo 支持机构检查详情。

间歇性问题

按以下信息解决间歇性问题。

- 第 413 页 “间歇性外部设备问题”
- 第 413 页 “间歇性 KVM 问题”
- 第 414 页 “间歇性意外重新引导”

间歇性外部设备问题

完成以下步骤, 直至解决该问题。

1. 将 UEFI 和 XCC 固件更新到最新版本。
2. 确保装有正确的设备驱动程序。请访问制造商的网站以获取相关文档。
3. 对于 USB 设备:
 - a. 确保设备已正确配置。

重新启动服务器, 按照屏幕上的说明按相应的键, 显示 LXPM 系统设置界面。(如需更多信息, 请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。) 然后, 单击**系统设置** → **设备和 I/O 端口** → **USB 配置**。
 - b. 将该设备连接到另一端口。如果使用 USB 集线器, 请卸下集线器, 将该设备直接连接到服务器。确保为端口正确配置了设备。

间歇性 KVM 问题

完成以下步骤, 直至解决该问题。

视频问题:

1. 确保所有线缆和控制台分支线缆连接得正确而又牢固。
2. 通过在另一服务器上测试监控器, 确保监控器正常工作。
3. 在正常运行的服务器上测试控制台分支线缆以确保其正常运行。如果控制台分支线缆有问题, 请更换该线缆。

键盘问题:

确保所有线缆和控制台分支线缆连接得正确而又牢固。

鼠标问题:

确保所有线缆和控制台分支线缆连接得正确而又牢固。

间歇性意外重新引导

注：某些不可纠正的错误会要求服务器重新引导，这样它就可以禁用某个设备（如内存 DIMM 或处理器）以使机器可正常引导。

1. 如果在 POST 期间发生重置，并且已启用 POST 看守程序计时器，请确保在看守程序超时值（POST Watchdog Timer）中设置了充足时间。

要查看 POST 看守程序时间，请重新启动服务器，按照屏幕上的说明按相应的键，显示 LXPM 系统设置界面。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。）然后，单击 BMC 设置 → POST 看守程序计时器。

2. 如果在操作系统启动后发生重置，请执行以下操作之一：

- 在系统正常运行后进入操作系统，然后设置操作系统内核转储过程（Windows 和 Linux 基础操作系统所使用的方法不同）。进入 UEFI 设置菜单并禁用该功能，或使用以下 OneCli 命令将其禁用。

```
OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress
```

- 禁用所安装的任何服务器自动重新启动（ASR）实用程序（如 Automatic Server Restart IPMI Application for Windows）或任何 ASR 设备。

3. 请参阅管理控制器事件日志以检查是否有指示重新引导的事件代码。有关查看事件日志的信息，请参阅第 389 页“事件日志”。如果使用的是 Linux 基础操作系统，请将所有日志捕获回 Lenovo 支持结构以做进一步调查。

键盘、鼠标、KVM 切换器或 USB 设备问题

按以下信息解决与键盘、鼠标、KVM 切换器或 USB 设备相关的问题。

- 第 414 页“键盘所有键均失灵或某些键失灵”
- 第 414 页“无法使用鼠标”
- 第 415 页“KVM 切换器问题”
- 第 415 页“无法使用 USB 设备”

键盘所有键均失灵或某些键失灵

1. 确保：
 - 键盘线缆已牢固连接。
 - 服务器和显示器已开启。
2. 如果您在使用 USB 键盘，请运行 Setup Utility 并启用无键盘操作。
3. 如果使用的是 USB 键盘，并且该键盘连接到 USB 集线器，则从该集线器上拔下该键盘，然后将该键盘直接连接到服务器。
4. 更换键盘。

无法使用鼠标

1. 确保：
 - 鼠标线缆已牢固地连接到服务器。
 - 已正确安装鼠标驱动程序。
 - 服务器和显示器已开启。

- 在 **Setup Utility** 中启用了鼠标选项。
2. 如果使用 USB 鼠标并且该鼠标连接到 USB 集线器，请从集线器上拔下该鼠标，然后将它直接连接到服务器。
 3. 更换鼠标。

KVM 切换器问题

1. 确保您的服务器支持 **KVM** 切换器。
2. 确保已正确打开 **KVM** 切换器的电源。
3. 如果直接连接到服务器可以正常操作键盘、鼠标或显示器，则请更换 **KVM** 切换器。

无法使用 USB 设备

1. 确保：
 - 已安装正确的 **USB** 设备驱动程序。
 - 操作系统支持 **USB** 设备。
2. 确保在系统设置中正确设置了 **USB** 配置选项。

重新启动服务器并按照屏幕上的说明按下相应的键，以显示 **LXPM** 系统设置界面。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 **LXPM** 文档中的“启动”一节。）然后，单击**系统设置** → **设备和 I/O 端口** → **USB 配置**。
3. 如果正在使用 **USB** 集线器，则从集线器上拔下 **USB** 设备，然后将它直接连接到服务器。

热插拔 M.2 硬盘问题

请参阅本节解决与热插拔 **M.2** 硬盘相关的问题。

- [第 415 页 “热插拔 M.2 硬盘失效”](#)
- [第 415 页 “XCC 事件日志显示有关 M.2 硬盘的 PCIe 错误”](#)

注：有关 **M.2 LED** 状态和描述，请参阅[第 406 页 “背面 M.2 LED”](#)。

热插拔 M.2 硬盘失效

完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 将有故障的 **M.2** 硬盘组合件更换为正常运行的硬盘组合件。
 - 如果问题仍然出现在原始故障位置（当前由正常运行的硬盘组合件占用），则表明 **M.2** 背板可能有故障。在这种情况下，请更换 **M.2** 背板。
 - 如果问题仍然存在于最初发生故障的 **M.2** 硬盘组合件上，则表明 **M.2** 硬盘或 **M.2** 插转卡可能有故障。在这种情况下，请转至下一步继续进行故障诊断。
2. 将有故障的 **M.2** 硬盘组合件上的 **M.2** 硬盘更换为正常运行的硬盘。
 - 如果问题得到解决，则表明 **M.2** 硬盘可能有缺陷，应进行更换。
 - 如果问题仍然存在，则表明 **M.2** 插转卡可能有缺陷，应进行更换。
3. 如果问题仍然存在，请记录 **M.2 LED** 状态，收集 **FFDC** 文件，然后联系 **Lenovo** 支持机构。

XCC 事件日志显示有关 M.2 硬盘的 PCIe 错误

完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 更新 **PSoC** 固件和 **RAID** 固件。

2. 如果固件更新后问题仍然存在，请更换 M.2 背板。
3. 如果更换后问题仍然存在，请记录 M.2 LED 状态，收集 FFDC 文件，然后联系 Lenovo 支持机构。

内存问题

按本节的说明解决与内存相关的问题。

内存条识别出故障

注：每次安装或卸下内存条时，必须切断服务器电源；然后，等待 10 秒钟后才能重新启动服务器。

请完成以下过程来解决该问题。

1. 检查并确保 DIMM 插槽完好无损，并且 DIMM 插槽中没有灰尘或异物。
2. 请参阅第 48 页“内存条安装规则和安装顺序”，确保当前的内存条插入顺序受支持。不支持的内存条插入顺序可能会导致特定的内存条被禁用。此类问题可以通过更正插入情况然后重新启动系统来解决。
3. 将发生故障的内存条和正常运行的内存条位置互换，然后重新启动系统以观察错误是否仍然存在。
 - 如果最初发生故障的内存条仍然存在错误，这就明确提示该内存条本身有缺陷，应进行更换。
 - 如果错误出现在原始位置（当前由正常运行的内存条占用），则问题可能与内存条无关，而可能源于处理器或处理器板。请继续以下步骤以进行进一步的故障排除。
4. 将（与内存错误相关的）故障处理器更换为正常运行的处理器，以确定内存条问题是否与处理器有关。
 - 如果更换处理器后原始错误位置仍然存在错误，则表明问题与处理器板相关。请联系专业技术人员对处理器板进行进一步检查。
 - 如果在更换处理器后，最初发生故障的处理器仍然存在错误，则问题可能与处理器有关，应该可以通过更换处理器来解决问题。

显示器和视频问题

按以下信息解决与显示器或视频相关的问题。

- 第 416 页“显示乱码”
- 第 417 页“空白屏”
- 第 417 页“启动某些应用程序时屏幕空白”
- 第 417 页“显示器屏幕画面抖动，或屏幕图像有波纹、难以看清、滚动或变形”
- 第 417 页“屏幕上显示乱码”

显示乱码

完成以下步骤：

1. 确认键盘和操作系统的语言和区域设置正确无误。
2. 如果显示的语言不正确，请将服务器固件更新至最新级别。请参阅第 380 页“更新固件”。

空白屏

1. 如果服务器连接到 **KVM** 切换器，请绕过 **KVM** 切换器，以排除它作为问题原因的可能性：将显示器线缆直接连接到服务器背面的正确接口中。
2. 如果安装可选视频适配器，那么会禁用管理控制器远程呈现功能。要使用管理控制器远程呈现功能，请卸下可选视频适配器。
3. 如果服务器安装了图形适配器，则在开启服务器时，大约 **3** 分钟后会在屏幕上显示 **Lenovo** 徽标。这是系统加载期间的正常操作。
4. 确保：
 - 服务器已开启，并且有供电电源。
 - 显示器线缆已正确连接。
 - 显示器已开启，且亮度和对比度控件已调整正确。
5. 如果适用，请确保显示器正在由正确的服务器控制。
6. 确保视频输出未受服务器固件损坏的影响；请参阅第 380 页“更新固件”。
7. 如果问题仍然存在，请与 **Lenovo** 支持机构联系。

启动某些应用程序时屏幕空白

1. 确保：
 - 应用程序所设置的显示模式未超出显示器的能力。
 - 已安装了应用程序所需的设备驱动程序。

显示器屏幕画面抖动，或屏幕图像有波纹、难以看清、滚动或变形

1. 如果显示器自检表明显示器工作正常，请考虑显示器的位置因素。其他设备（如变压器、电器、荧光灯和其他监控器）周围的磁场可能导致屏幕画面抖动或屏幕图像有波纹、难以看清、滚动或变形。如果发生这种情况，请关闭显示器。

注意：移动已开启的彩色显示器可能导致屏幕色彩失真。

将设备与显示器移开至少相距 **305 毫米（12 英寸）**，然后开启显示器。

注：

- a. 为避免软盘驱动器发生读/写错误，请确保显示器与任何外接软盘驱动器至少间隔 **76 毫米（3 英寸）**。
 - b. 使用非 **Lenovo** 显示器线缆可能会导致无法预料的问题。
2. 重新安装显示器线缆。
 3. 按所示顺序逐个更换步骤 2 中列出的组件，每更换一个组件都要重新启动服务器：
 - a. 显示器线缆
 - b. 视频适配器（如果已安装）
 - c. 显示器
 - d. （仅限经过培训的技术人员）主板。

屏幕上显示乱码

完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 确认键盘和操作系统的语言和区域设置正确无误。
2. 如果显示的语言不正确，请将服务器固件更新至最新级别。请参阅第 380 页“更新固件”。

网络问题

按以下信息解决与网络相关的问题。

- 第 418 页 “无法使用 Wake on LAN 唤醒服务器”
- 第 418 页 “无法使用已启用 SSL 的 LDAP 帐户进行登录”

无法使用 Wake on LAN 唤醒服务器

完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 如果正在使用双端口网络适配器并且服务器已使用以太网 5 接口连接到网络，请查看系统错误日志或 IMM2 系统事件日志（请参阅第 389 页 “事件日志”），并确保：
 - a. 风扇 3 正在以待机模式运行（如果安装了 Emulex 双端口 10GBase-T 嵌入式适配器）。
 - b. 室温不会太高（请参阅第 3 页 “规格”）。
 - c. 通风孔未堵塞。
 - d. 已牢固安装导风罩。
2. 重新安装双端口网络适配器。
3. 关闭服务器并切断其电源；然后等待 10 秒钟后再重新启动服务器。
4. 如果问题仍然存在，请更换双端口网络适配器。

无法使用已启用 SSL 的 LDAP 帐户进行登录

完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 确保许可证密钥有效。
2. 生成新许可证密钥，然后再次登录。

可察觉的问题

按以下信息解决可察觉的问题。

- 第 418 页 “服务器在启动时立即显示 POST 事件查看器”
- 第 419 页 “服务器无响应（POST 完毕且操作系统正在运行）”
- 第 419 页 “服务器无响应（POST 失败并且无法启动系统设置）”
- 第 419 页 “在事件日志中显示电压平板故障”
- 第 420 页 “异味”
- 第 420 页 “服务器温度似乎在升高”
- 第 420 页 “部件开裂或机箱开裂”

服务器在启动时立即显示 POST 事件查看器

完成以下步骤，直至解决该问题。

1. 纠正系统 LED 和诊断显示屏指示的任何错误。
2. 确保服务器支持所有处理器，且这些处理器在速度和高速缓存大小上匹配。
可从系统设置中查看处理器详细信息。
要确定服务器是否支持处理器，请参阅 <https://serverproven.lenovo.com>。
3. （仅限经过培训的技术人员）确保处理器 1 已正确安装到位。

4. (仅限经过培训的技术人员) 卸下处理器 2, 然后重新启动服务器。
5. 按所示顺序逐个更换以下组件 (每更换一个组件后都要重新启动服务器):
 - a. (仅限经过培训的技术人员) 处理器
 - b. (仅限经过培训的技术人员) 主板

服务器无响应 (POST 完毕且操作系统正在运行)

完成以下步骤, 直至解决该问题。

- 如果您在服务器所在位置, 则完成以下步骤:
 1. 如果使用 KVM 连接, 请确保该连接正常运行。否则, 确保键盘和鼠标正常运行。
 2. 如有可能, 请登录到服务器并确认所有应用程序均在运行 (无应用程序挂起)。
 3. 重新启动服务器。
 4. 如果问题仍然存在, 请确保已正确安装并配置任何新软件。
 5. 与软件购买处或软件提供商取得联系。
- 如果从远程位置访问服务器, 请完成以下步骤:
 1. 确保所有应用程序均在运行 (没有应用程序挂起)。
 2. 尝试从系统注销, 然后重新登录。
 3. 通过从命令行中 ping 服务器或对其运行 trace route, 验证网络访问。
 - a. 如果在 ping 测试期间无法获得响应, 则尝试 ping 机柜中的其他服务器以确定这是连接问题还是服务器问题。
 - b. 运行 traceroute 以确定连接在何处中断。尝试解决 VPN 或连接中断处的连接问题。
 4. 通过管理界面远程重新启动服务器。
 5. 如果问题仍然存在, 请确认已正确安装并配置任何新软件。
 6. 与软件购买处或软件提供商取得联系。

服务器无响应 (POST 失败并且无法启动系统设置)

配置更改 (如添加设备或适配器固件更新) 和固件或应用程序代码问题可能导致服务器 POST (开机自检) 失败。

如果发生这种情况, 则服务器将按以下任一方式进行响应:

- 服务器自动重新启动并重新尝试 POST。
- 服务器挂起, 必须由您手动重新启动服务器以使服务器重新尝试 POST。

(自动或手动) 连续尝试指定次数之后, 服务器将恢复为默认 UEFI 配置并启动系统设置, 以使您可对配置作出必要的纠正并重新启动服务器。如果服务器无法使用默认配置成功完成 POST, 则主板可能有问题。

可在系统设置中指定尝试连续重新启动的次数。重新启动服务器, 按照屏幕上的说明按相应的键, 显示 LXPM 系统设置界面。如需更多信息, 请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。然后, 单击系统设置 → 恢复和 RAS → POST 尝试 → POST 尝试限制。可用选项为 3、6、9 和禁用。

在事件日志中显示电压平板故障

完成以下步骤, 直至解决该问题。

1. 将系统恢复至最低配置。请参阅第 3 页“规格”以了解所需的处理器和 DIMM 的最少数量。
2. 重新启动系统。
 - 如果系统重新启动，请逐个添加先前卸下的部件并且每次都重新启动系统，直至发生错误。更换发生错误的相应部件。
 - 如果系统不能重新启动，则可能是主板有问题。

异味

完成以下步骤，直至解决问题。

1. 异味可能来自新安装的设备。
2. 如果问题仍然存在，请与 Lenovo 支持机构联系。

服务器温度似乎在升高

完成以下步骤，直至解决问题。

多个服务器或机箱：

1. 确保室温在指定范围内（请参阅第 3 页“规格”）。
2. 确保风扇已正确安装到位。
3. 将 UEFI 和 XCC 更新到最新版本。
4. 确保服务器中的填充件已正确安装（请参阅第 45 页第 5 章“硬件更换过程”了解详细的安装过程）。
5. 使用 IPMI 命令将风扇速度逐渐提高到最高风扇速度，以查看是否可以解决问题。

注：IPMI raw 命令只能由经过培训的技术人员使用，并且每个系统都有其自己特定的 IPMI raw 命令。

6. 检查管理处理器事件日志中是否有温度升高事件。如果没有任何事件，则服务器在正常运行温度范围内运行。请注意，您可能会遇到一些温度变化。

部件开裂或机箱开裂

请与 Lenovo 支持机构联系。

可选设备问题

按以下信息解决与可选设备相关的问题。

- 第 420 页“未识别出外部 USB 设备”
- 第 421 页“无法识别 PCIe 适配器或其无法正常工作”
- 第 421 页“检测到 PCIe 资源不足。”
- 第 421 页“无法使用刚安装的 Lenovo 可选设备。”
- 第 422 页“先前可以正常工作的 Lenovo 可选设备现在无法工作”

未识别出外部 USB 设备

完成以下步骤，直至解决问题：

1. 将 UEFI 固件更新到最新版本。

2. 确保在计算节点上安装了正确的驱动程序。有关设备驱动程序的信息，请参阅 **USB 设备** 的产品文档。
3. 使用 **Setup Utility** 确保正确配置了设备。
4. 如果 USB 设备插入集线器或控制台分支线缆，请拔下该设备，然后将其直接插入服务器正面的 USB 端口。

无法识别 PCIe 适配器或其无法正常工作

完成以下步骤，直至解决问题：

1. 将 UEFI 固件更新到最新版本。
2. 检查事件日志并解决任何与该设备相关的问题。
3. 验证服务器是否支持该设备（请访问 <https://serverproven.lenovo.com>）。确保设备上的固件级别为最新受支持的级别，并更新固件（如果适用）。
4. 确保将适配器装入正确的插槽。
5. 确保安装了适合设备的设备驱动程序。
6. 检查 <http://datacentersupport.lenovo.com> 是否有任何可能与该适配器相关的技术提示（也称为保留提示或服务公告）。
7. 确保任何适配器外部连接均正确无误，并且接口没有物理性损坏。
8. 确保 PCIe 适配器安装了受支持的操作系统。

检测到 PCIe 资源不足。

如果看到一条指出“检测到 PCI 资源不足”的错误消息，请完成以下步骤，直至问题得以解决：

1. 按 **Enter** 键以访问系统 **Setup Utility**。
2. 选择**系统设置** → **设备和 I/O 端口** → **MM 配置基地址**；然后修改设置以增加设备资源。例如，将 3 GB 修改为 2 GB 或将 2 GB 修改为 1 GB。
3. 保存设置并重新启动系统。
4. 如果将设备资源设置为最高（1GB）后，该错误仍然出现，请关闭系统并删除一部分 PCIe 设备；然后打开系统电源。
5. 如果重新引导失败，请重复步骤 1 至步骤 4。
6. 如果该错误仍然出现，请按 **Enter** 键访问系统 **Setup Utility**。
7. 选择 **系统设置** → **设备和 I/O 端口** → **PCI 64 位资源分配**，然后将设置从自动修改为启用。
8. 关闭再打开系统的直流电源，并确保系统进入 UEFI 引导菜单或操作系统；然后，捕获 FFDC 日志。
9. 请联系 **Lenovo** 技术支持。

无法使用刚安装的 Lenovo 可选设备。

1. 确保：
 - 该设备受服务器支持（请访问 <https://serverproven.lenovo.com>）。
 - 已遵循设备随附的安装指示信息，且设备安装正确。
 - 未松动任何其他已安装设备或线缆。
 - 更新了系统设置中的配置信息。启动服务器并根据屏幕说明按下相应的键时，会显示 **Setup Utility**。如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 **LXPM** 文档中的“启动”一节。更换内存或任何其他设备后，必须更新配置。
2. 重新安装刚安装的设备。

3. 更换刚安装的设备。
4. 重新进行线缆连接，并确认线缆没有物理性损坏。
5. 如果线缆有任何损坏，请更换线缆。

先前可以正常工作的 Lenovo 可选设备现在无法工作

1. 确保该设备的所有硬件线缆连接都牢固。
2. 如果设备随附了测试指示信息，请使用这些指示信息来测试设备。
3. 重新进行线缆连接，并检查是否有任何物理部件损坏。
4. 更换线缆。
5. 装回发生故障的设备。
6. 更换发生故障的设备。

性能问题

按以下信息解决性能问题。

- [第 422 页 “网络性能”](#)
- [第 422 页 “操作系统性能”](#)

网络性能

完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 确定运行速度慢的网络（如存储、数据和管理）。可能有必要使用 **ping** 工具或任务管理器或资源管理器等操作系统工具。
2. 检查网络上是否有流量拥塞的现象。
3. 更新 NIC 设备驱动程序或存储设备控制器设备驱动程序。
4. 使用 IO 模块制造商提供的流量诊断工具。

操作系统性能

完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 如果最近对计算节点作出了更改（例如，更新了设备驱动程序或安装了软件应用程序），请删除这些更改。
2. 查找任何联网问题。
3. 检查操作系统日志中是否有与性能相关的错误。
4. 检查是否有与高温和电源问题相关的事件，因为可能对计算节点进行调优以帮助散热。如果进行调优，请减少计算节点上的工作负载以帮助提高性能。
5. 检查是否有与禁用 **DIMM** 相关的事件。如果内存不足以处理应用程序工作负载，则操作系统的性能将变差。
6. 确保工作负载适应当前配置。

打开电源和关闭电源问题

按以下信息解决在打开或关闭服务器电源时的问题。

- [第 423 页 “电源按钮不起作用（服务器不启动）”](#)

- [第 423 页 “服务器无法打开电源”](#)
- [第 424 页 “服务器无法关闭电源”](#)

电源按钮不起作用（服务器不启动）

注：将服务器连接到交流电源后，XCC 需要一到三分钟的时间进行初始化。在初始化期间，电源按钮不起作用。

完成以下步骤，直至解决问题：

1. 确保服务器上的电源按钮正常工作：
 - a. 拔下服务器电源线。
 - b. 接回服务器电源线。
 - c. 接回正面操作员面板线缆，然后重复步骤 1a 和 1b。
 - 如果服务器启动，请装回正面操作员面板。
 - 如果问题仍然存在，请更换正面操作员面板。
2. 确保：
 - 电源线已正确连接到服务器和可用的电源插座。
 - 电源模块单元上的 LED 正常工作。
 - 电源按钮 LED 点亮并缓慢闪烁。
 - 按钮的按压力度足够，按下按钮后有松开反应。
3. 如果电源按钮 LED 未点亮或正确闪烁，请重新安装所有电源模块单元，并确保电源输入状态 LED 点亮。
4. 如果您刚安装了可选设备，请将其卸下，并重新启动服务器。
5. 如果仍然发现该问题，或者电源按钮 LED 未点亮，请实施最低配置，以检查是否有任何特定的组件锁定了电源权限。请更换电源模块单元，并在安装每个电源模块单元后检查电源按钮功能。
6. 如果尝试了所有过程后仍然无法解决问题，请收集故障信息和系统日志并联系 **Lenovo** 支持机构。

服务器无法打开电源

完成以下步骤，直至解决问题：

1. 检查事件日志中是否有任何与服务器无法打开电源相关的事件。
2. 检查是否有任何呈琥珀色或黄色闪烁的 LED。
3. 检查主板（主板组合件）上的系统状态 LED。请参阅[第 391 页 “根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”](#)
4. 检查电源输入状态 LED 是否熄灭或电源模块单元上的黄色 LED 是否点亮。
5. 关闭再打开系统的交流电源，即关闭电源模块单元并重新接通电源。
6. 将 CMOS 电池卸下至少十秒钟，然后重新安装 CMOS 电池。
7. 尝试使用 XCC 中的 IPMI 命令或使用电源按钮打开系统电源。
8. 实施最低配置（一个处理器、一个 DIMM 和一个 PSU，不安装任何适配器和任何硬盘）。
9. 重新安装所有电源模块单元，并确保电源模块单元上的电源输入状态 LED 点亮。
10. 请更换电源模块单元，并在安装每个电源模块单元后检查电源按钮功能。

11. 如果上述所有尝试均无法解决问题，请致电服务人员以讨论问题症状，并查看是否需要更换主板（主板组合件）。

服务器无法关闭电源

完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 确定您使用的是高级配置和电源接口（ACPI）操作系统还是非 ACPI 操作系统。如果使用非 ACPI 操作系统，请完成以下步骤：
 - a. 按 **Ctrl + Alt + Delete**。
 - b. 按住正面操作员面板上的电源按钮 5 秒，关闭服务器。
 - c. 重新启动服务器。
 - d. 如果服务器未通过 **POST**，且电源控制按钮失效，则拔下电源线 20 秒；然后接回电源线并重新启动服务器。
2. 如果问题仍然存在或使用的是支持 ACPI 的操作系统，则可能是主板（主板组合件）有问题。

电源问题

按以下信息解决与电源相关的问题。

系统错误 LED 点亮且显示事件日志“电源模块已失去输入”

要解决该问题，请确保：

1. 电源模块正确连接电源线。
2. 该电源线连接到服务器的正确接地的电源插座。
3. 确保电源模块的交流电源在受支持的范围内保持稳定。
4. 交换电源模块以查看问题是否出在电源模块上，如果问题出在电源模块上，请更换发生故障的电源模块。
5. 检查事件日志并查看是什么问题，从而遵循事件日志操作来解决问题。

串行设备问题

按以下信息解决串口或串行设备的问题。

- [第 424 页 “显示的串口数量小于已安装的串口数量”](#)
- [第 424 页 “串行设备不工作”](#)

显示的串口数量小于已安装的串口数量

完成以下步骤，直至解决该问题。

1. 确保：
 - 在 **Setup Utility** 中为每个端口都分配了一个唯一地址，并且没有禁用任何串口。
 - 串口适配器（如果存在）正确就位。
2. 重新插拔串口适配器。
3. 更换串口适配器。

串行设备不工作

1. 确保：

- 该设备与服务器兼容。
 - 启用了串口，并向其分配了唯一地址。
 - 设备连接到正确的接口。请参阅第 32 页“主板组合件接口”。
2. 要在 **Linux** 或 **Microsoft Windows** 上启用串口模块，请根据所安装的操作系统执行以下操作之一：

注：如果启用了 **SOL**（**Serial over LAN**）或 **EMS**（紧急管理服务）功能，在 **Linux** 和 **Microsoft Windows** 上将会隐藏串口。因此，为了在操作系统上启用串口以支持使用串行设备，必须禁用 **SOL** 和 **EMS**。

- **Linux:**

打开 **ipmitool** 并输入以下命令来禁用 **Serial over LAN**（**SOL**）功能：

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- **Microsoft Windows:**

- a. 打开 **ipmitool** 并输入以下命令来禁用 **SOL** 功能：

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- b. 打开 **Windows PowerShell** 并输入以下命令来禁用紧急管理服务（**EMS**）功能：

```
Bcdedit /ems off
```

- c. 重新启动服务器以确保 **EMS** 设置生效。

3. 重新安装以下部件：

- a. 发生故障的串行设备。
- b. 串行线缆。

4. 更换以下部件：

- a. 发生故障的串行设备。
- b. 串行线缆。

5. （仅限经过培训的技术人员）更换主板。

软件问题

按以下信息解决软件问题。

1. 要确定问题是否由软件引起，请确保：

- 服务器具有使用该软件所需的最小内存。有关内存要求，请参阅软件随附的信息。

注：如果刚安装了适配器或内存，则服务器可能发生内存地址冲突。

- 软件设计为在服务器上运行。
- 其他软件可以在服务器上运行。
- 该软件可以在另一台服务器上运行。

2. 如果在使用软件时收到任何错误消息，请参阅该软件随附的信息以获取消息描述以及问题的建议解决方案。

3. 与软件购买处联系。

存储硬盘问题

按以下信息解决与存储硬盘相关的问题。

- 第 426 页 “服务器无法识别硬盘”
- 第 427 页 “多个硬盘发生故障”
- 第 427 页 “多个硬盘脱机”
- 第 427 页 “置换硬盘无法重建”
- 第 427 页 “绿色硬盘活动 LED 不能表示关联硬盘的实际状态”
- 第 427 页 “黄色硬盘状态 LED 不能表示关联硬盘的实际状态”
- 第 427 页 “U.3 NVMe 硬盘可在 NVMe 连接中检测到，但在三模式中检测不到”

服务器无法识别硬盘

完成以下步骤，直至解决问题。

1. 观察关联的黄色硬盘状态 LED。如果此 LED 点亮，则表明某个硬盘发生故障。
2. 如果状态 LED 点亮，请从插槽上卸下硬盘，等待 45 秒，然后重新插入硬盘，确保硬盘组合件与硬盘背板相连。
3. 观察相关的绿色硬盘活动 LED 和黄色状态 LED，并在不同情况下执行相应的操作：
 - 如果绿色活动 LED 闪烁而黄色状态 LED 未点亮，那么表示硬盘已被控制器识别并在正常运行。运行针对硬盘的诊断测试。当您启动服务器并根据屏幕说明按相应的键时，默认显示 LXPM。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。）通过此界面可执行硬盘诊断。从“诊断”页面中，单击**运行诊断** → **硬盘测试**。
 - 如果绿色活动 LED 闪烁而黄色状态 LED 缓慢闪烁，那么表示硬盘已被控制器识别并在重新构建。
 - 如果这两个 LED 既没有点亮也不闪烁，请检查是否已正确安装硬盘背板。如需详细信息，请转至步骤 4。
 - 如果绿色活动 LED 闪烁而黄色状态 LED 点亮，请更换硬盘。
4. 确保硬盘背板已正确安装到位。背板正确就位后，硬盘组合件应正确连接到背板，不得弯曲或移动背板。
5. 插拔背板电源线，然后重复步骤 1 至 3。
6. 插拔背板信号线缆，然后重复步骤 1 至 3。
7. 怀疑背板信号线缆或背板有问题：
 - 更换受影响的背板信号线缆。
 - 更换受影响的背板。
8. 运行针对硬盘的诊断测试。当您启动服务器并根据屏幕说明按相应的键时，默认显示 LXPM。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。）通过此界面可执行硬盘诊断。从“诊断”页面中，单击**运行诊断** → **硬盘测试**。

根据这些测试：

- 如果背板通过测试但无法识别该硬盘，请更换背板信号线缆，然后再次运行测试。
- 更换背板。
- 如果适配器未通过测试，请从适配器上拔下背板信号线缆，然后再次运行测试。
- 如果适配器未通过测试，请更换适配器。

多个硬盘发生故障

完成以下步骤，直至解决问题：

- 查看 **Lenovo XClarity Controller** 事件日志中是否有与电源模块或振动问题相关的事件，如有，则解决这些事件的相关问题。
- 确保硬盘和服务器的设备驱动程序及固件都为最新版本。

重要：部分集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。

多个硬盘脱机

完成以下步骤，直至解决问题：

- 查看 **Lenovo XClarity Controller** 事件日志中是否有与电源模块或振动问题相关的事件，如有，则解决这些事件的相关问题。
- 查看存储子系统日志中是否有与存储子系统相关的事件，如有，则解决这些事件的相关问题。

置换硬盘无法重建

完成以下步骤，直至解决问题：

1. 确保适配器识别出了硬盘（绿色硬盘活动 LED 闪烁）。
2. 查看 **SAS/SATA RAID** 适配器文档以确定正确的配置参数和设置。

绿色硬盘活动 LED 不能表示关联硬盘的实际状态

完成以下步骤，直至解决问题：

1. 如果正在使用硬盘时绿色硬盘活动 LED 未闪烁，请运行针对硬盘的诊断测试。当您启动服务器并根据屏幕说明按相应的键时，默认显示 **LXPM**。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 **LXPM** 文档中的“启动”一节。）通过此界面可执行硬盘诊断。从“诊断”页面中，单击**运行诊断 → 硬盘测试**。
2. 如果硬盘通过了测试，请更换背板。
3. 如果硬盘未通过测试，请更换硬盘。

黄色硬盘状态 LED 不能表示关联硬盘的实际状态

完成以下步骤，直至解决问题：

1. 关闭服务器。
2. 重新安装 **SAS/SATA** 适配器。
3. 装回背板信号线缆和背板电源线。
4. 装回此硬盘。
5. 打开服务器电源并观察硬盘 LED 的活动。

U.3 NVMe 硬盘可在 NVMe 连接中检测到，但在三模式中检测不到

在三模式中，NVMe 硬盘通过 **PCIe x1** 链路连接到控制器。要支持 **U.3 NVMe** 硬盘的三模式，必须通过 **XCC Web GUI** 为背板上选定的硬盘插槽启用 **U.3 x1 模式**。默认情况下，背板设置为 **U.2 x4 模式**。

请完成以下步骤以启用 **U.3 x1 模式**：

1. 登录 XCC Web GUI，然后从左侧的导航树中选择**存储 → 详细信息**。
2. 在显示的窗口中，单击**背板**旁边的  图标。
3. 在显示的对话框中，选择目标硬盘插槽，然后单击**应用**。
4. 关闭再打开直流电源，以使设置生效。

USB I/O 板问题

按以下信息解决与 USB I/O 板相关的问题。

- [第 428 页 “键盘所有键均失灵或某些键失灵”](#)
- [第 428 页 “无法使用鼠标”](#)
- [第 429 页 “USB 设备（包括虚拟机监控程序操作系统安装 USB 设备）不工作”](#)

键盘所有键均失灵或某些键失灵

1. 确保：
 - 键盘线缆已牢固连接。
 - 服务器和显示器已开启。
2. 如果使用的是 USB 键盘，并且该键盘连接到 USB 集线器，则从该集线器上拔下该键盘，然后将该键盘直接连接到服务器。
3. 更换键盘。
4. 如果上述方法不起作用，请将 USB 键盘插入正面、内部或背面 USB 端口。
 - 如果 USB 键盘插入正面 USB 端口时无法正常工作，但插入内部端口时工作正常，请更换正面 IO 模块。有关线缆连接的更多信息，请参阅[《内部线缆布放指南》](#)。
 - 如果 USB 键盘插入内部 USB 端口时无法正常工作，但插入背面端口时工作正常，请更换 USB I/O 板。如需更多信息，请参阅[第 372 页 “更换 USB I/O 板”](#)。
 - 如果 USB 键盘插入正面、内部或背面 USB 端口时均无法正常工作，请更换系统 I/O 板。如需更多信息，请参阅[第 349 页 “更换系统 I/O 板（仅限经过培训的技术人员）”](#)。

无法使用鼠标

1. 确保：
 - 鼠标线缆已牢固地连接到服务器。
 - 已正确安装鼠标驱动程序。
 - 服务器和显示器已开启。
 - 在 Setup Utility 中启用了鼠标选项。
2. 如果使用 USB 鼠标并且该鼠标连接到 USB 集线器，请从集线器上拔下该鼠标，然后将它直接连接到服务器。
3. 更换鼠标。
4. 如果上述方法不起作用，请将 USB 鼠标插入正面、内部或背面 USB 端口。
 - 如果 USB 鼠标插入正面 USB 端口时无法正常工作，但插入内部端口时工作正常，请更换正面 IO 模块。有关线缆连接的更多信息，请参阅[《内部线缆布放指南》](#)。
 - 如果 USB 鼠标插入内部 USB 端口时无法正常工作，但插入背面端口时工作正常，请更换 USB I/O 板。如需更多信息，请参阅[第 372 页 “更换 USB I/O 板”](#)。

- 如果 USB 鼠标插入正面、内部或背面 USB 端口时均无法正常工作，请更换系统 I/O 板。如需更多信息，请参阅第 349 页“更换系统 I/O 板（仅限经过培训的技术人员）”。

USB 设备（包括虚拟机监控程序操作系统安装 USB 设备）不工作

1. 确保操作系统支持 USB 设备。
2. 如果正在使用 USB 集线器，则从集线器上拔下 USB 设备，然后将它直接连接到服务器。
3. 更换 USB 设备以检查设备是否可以正常工作。
4. 如果上述方法不起作用，请将 USB 设备插入正面、内部或背面 USB 端口。
 - 如果 USB 设备插入正面 USB 端口时无法正常工作，但插入内部端口时工作正常，请更换正面 IO 模块。有关线缆连接的更多信息，请参阅《内部线缆布放指南》。
 - 如果 USB 设备插入内部 USB 端口时无法正常工作，但插入背面端口时工作正常，请更换 USB I/O 板。如需更多信息，请参阅第 372 页“更换 USB I/O 板”。
 - 如果 USB 设备插入正面、内部或背面 USB 端口时均无法正常工作，请更换系统 I/O 板。如需更多信息，请参阅第 349 页“更换系统 I/O 板（仅限经过培训的技术人员）”。

附录 A 拆卸硬件以进行回收

请按照本节中的说明回收组件以符合当地法律或法规。

拆卸主板组合件以进行回收

回收之前，请先按照本节中的说明拆卸主板组合件。

关于本任务

在拆卸主板组合件前：

1. 将系统 I/O 板与处理器板分开。

注：为防止损坏 I/O 板的触点，请握住 I/O 板上的柱塞并将其稍稍向上提起，然后将 I/O 板向外拉出。在整个拉动过程中，请确保 I/O 板尽可能保持水平。

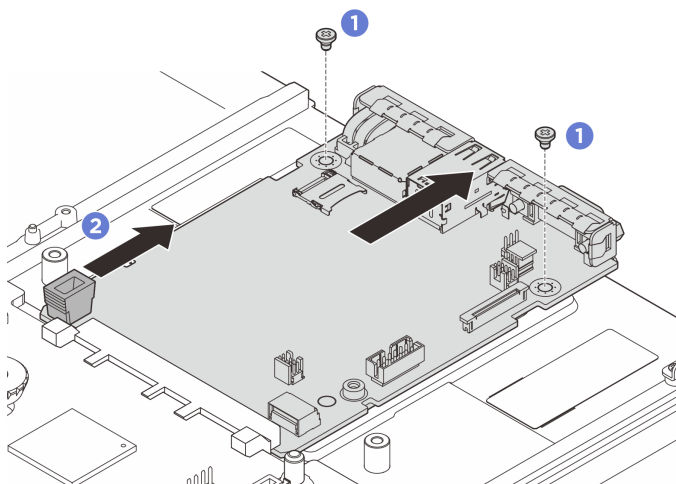


图 338. 卸下系统 I/O 板

- a. ① 卸下固定系统 I/O 板的螺钉。
 - b. ② 握住手柄，将系统 I/O 板向后推动，以使其脱离处理器板。
2. 请参阅当地的环境、废物或处置法规以确保合规。

过程

步骤 1. 按照图示的方法卸下以下组件：

- 五个导销（用 7 毫米扳手）
- 两颗低头螺钉（用 PH2 螺丝刀）
- 两个柱塞（使用 PH2 螺丝刀）

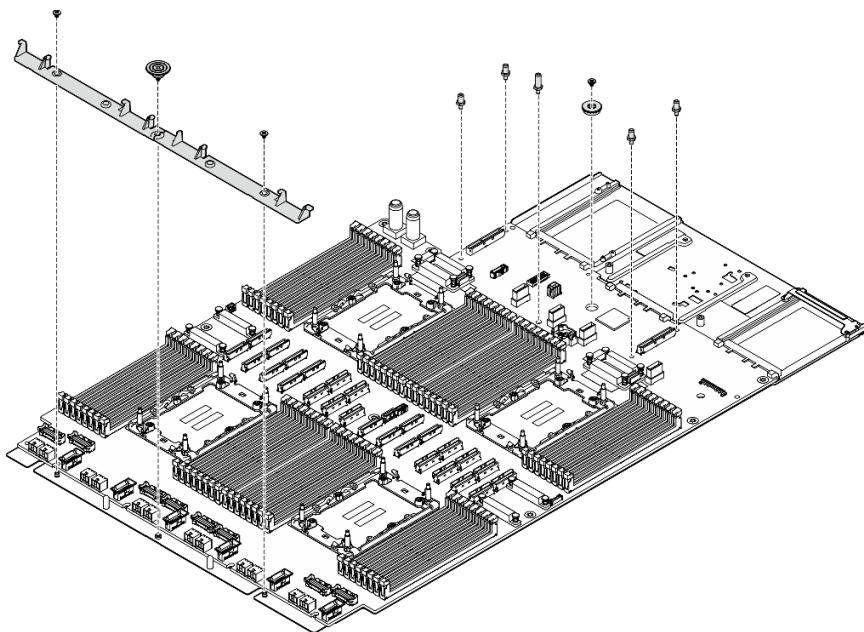


图 339. 卸下组件

步骤 2. 按照图示的方法卸下以下螺钉：

- 四颗低头螺钉（使用 **PH2** 螺丝刀）
- 九颗有槽螺钉（使用 **PH1** 螺丝刀）

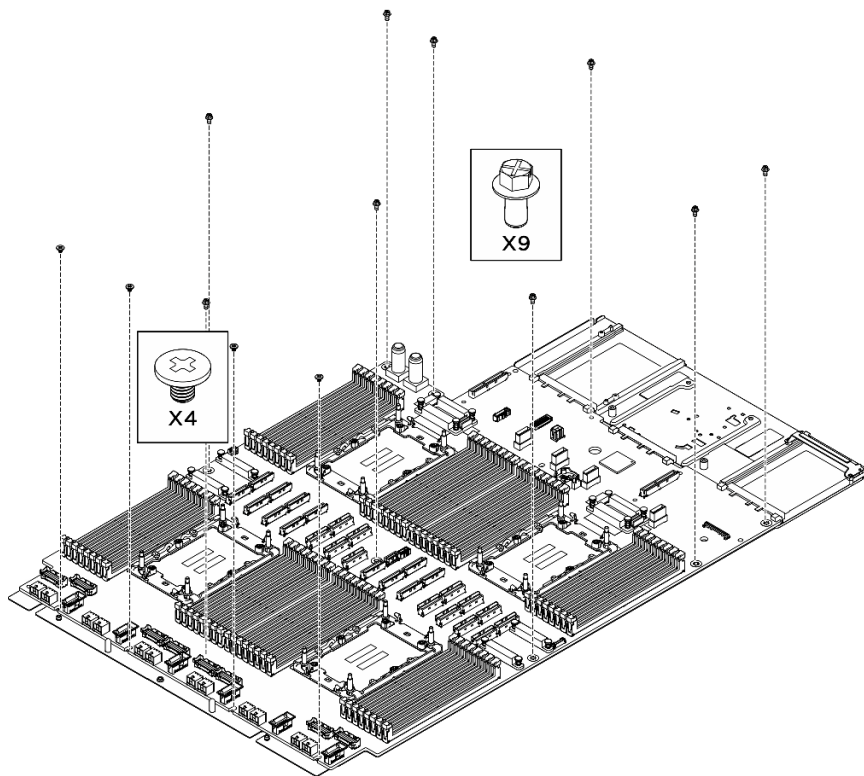


图 340. 卸下螺钉

步骤 3. 将处理器板与支撑金属板分开。

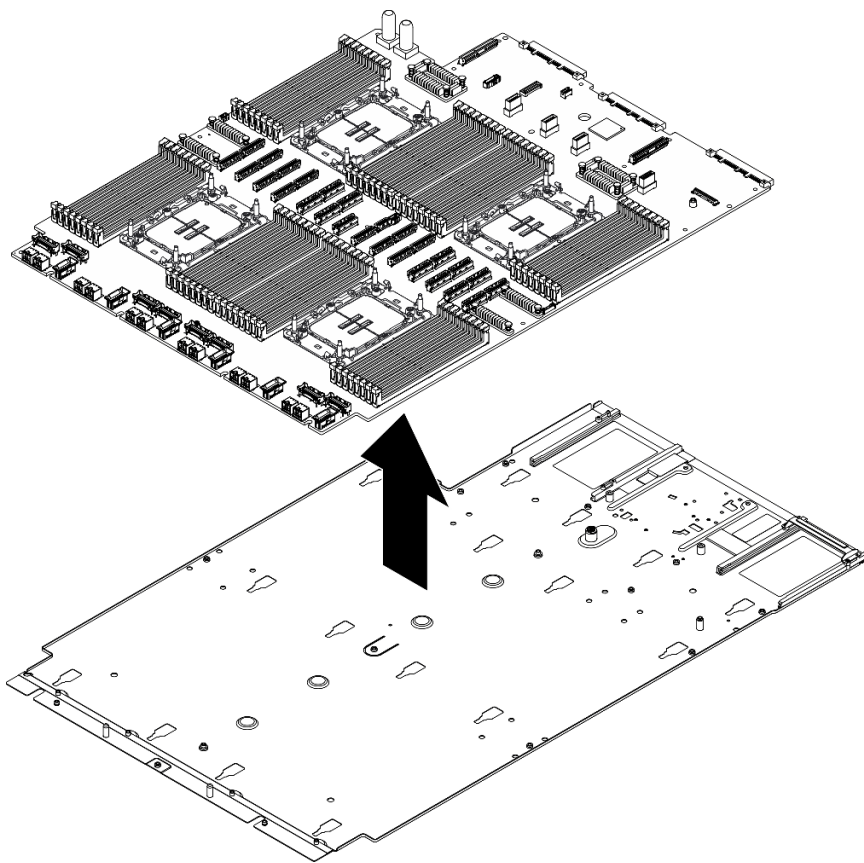


图 341. 拆卸处理器板

完成之后

拆卸主板组合件后，请按照当地法规回收利用。

附录 B 获取帮助和技术协助

如果您需要帮助、服务或技术协助，或者仅仅想深入了解一下 **Lenovo** 产品，可以参阅 **Lenovo** 提供的多种有用资源。

请参阅以下网址，了解有关 **Lenovo** 系统、可选设备、服务和支持的最新信息：

<http://datacentersupport.lenovo.com>

注：IBM 是 **Lenovo** 对于 **ThinkSystem** 的首选服务提供商。

致电之前

在致电之前，可执行若干步骤以尝试自行解决问题。如果确定需要致电寻求帮助，请提前收集技术服务人员所需的信息，以便更快解决您的问题。

尝试自行解决问题

利用 **Lenovo** 联机帮助或产品文档中提供的故障诊断过程，您可以在没有外部帮助的情况下解决许多问题。联机帮助还介绍了多种可执行的诊断测试。大多数系统、操作系统和程序的文档均包含故障诊断步骤以及对错误消息和错误代码的说明。如果怀疑软件有问题，请参阅操作系统或程序的文档。

可在以下位置找到 **ThinkSystem** 产品的产品文档：

<https://pubs.lenovo.com/>

可执行以下步骤以尝试自行解决问题：

- 确认所有线缆均已连接。
- 确认系统和所有可选设备的电源开关均已开启。
- 检查是否有适用于您的 **Lenovo** 产品的软件、固件和操作系统设备驱动程序更新。（请参阅以下链接）**Lenovo** 保修条款和条件声明，**Lenovo** 产品的所有者负责维护和更新产品的所有软件和固件（除非另有维护合同涵盖此项）。如果确认问题能够通过软件和固件升级来解决，技术服务人员将要求您升级软件和固件。
 - 驱动程序和软件下载
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>
 - 操作系统支持中心
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - 操作系统安装说明
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- 如果环境中安装了新的硬件或软件，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>，以确保您的产品支持该硬件或软件。
- 请参阅第 389 页第 7 章“问题确定”，获取有关如何确定和解决问题的说明。

- 访问 <http://datacentersupport.lenovo.com>，搜索可帮助您解决问题的信息。
要查找服务器可用的技术提示：
 1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
 2. 单击导航窗格中的 **How To's（操作方法）**。
 3. 从下拉菜单中单击 **Article Type（文章类型）** → **Solution（解决方案）**。
请按照屏幕上的说明选择所遇到问题的类别。
- 访问 **Lenovo 数据中心论坛**（https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg），了解是否有其他人遇到类似问题。

收集致电支持机构时所需的信息

如果您的 **Lenovo** 产品需要保修服务，那么请在致电之前准备好相应信息，这样技术人员将能够更高效地为您提供帮助。您还可以访问 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> 了解有关产品保修的详细信息。

收集以下信息以提供给技术人员。这些信息有助于技术人员快速提供问题解决方案，确保您享受到合同约定的服务水准。

- 硬件和软件维护协议合同编号（如果适用）
- 机器类型编号（**Lenovo** 四位数机器标识符）。机器类型编号位于标识标签上，请参阅第 41 页“识别服务器和访问 **Lenovo XClarity Controller**”。
- 型号
- 序列号
- 当前系统 **UEFI** 和固件级别
- 其他相关信息，如错误消息和日志

除了致电 **Lenovo** 支持机构，您还可以访问 <https://support.lenovo.com/servicerequest> 以提交电子服务请求。通过提交电子服务请求，技术人员将能够获知问题相关信息，从而启动问题解决流程。在您完成并提交“电子服务请求”后，**Lenovo** 技术人员将立即开始处理您的问题并确定解决方案。

收集服务数据

为了明确识别服务器问题的根本原因或响应 **Lenovo** 支持机构的请求，您可能需要收集可用于进一步分析的服务数据。服务数据包括事件日志和硬件清单等信息。

可通过以下工具收集服务数据：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 的“收集服务数据”功能可收集系统服务数据。可收集现有系统日志数据，也可运行新诊断以收集新数据。

- **Lenovo XClarity Controller**

可使用 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面或 **CLI** 来收集服务器的服务数据。可保存文件并将其发送到 **Lenovo** 支持机构。

- 有关通过 **Web** 界面收集服务数据的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“备份 **BMC** 配置”一节。

- 有关使用 CLI 收集服务数据的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的 “XCC servicelog 命令” 部分。
- **Lenovo XClarity Administrator**

可设置 **Lenovo XClarity Administrator**，使其在 **Lenovo XClarity Administrator** 和受管端点中发生特定可维护事件时自动收集诊断文件并发送到 **Lenovo** 支持机构。可选择将诊断文件使用 **Call Home** 发送到 **Lenovo** 支持机构或使用 **SFTP** 发送到其他服务提供商。也可手动收集诊断文件，开立问题记录，然后将诊断文件发送到 **Lenovo** 支持机构。

可在以下网址找到有关 **Lenovo XClarity Administrator** 内设置自动问题通知的更多信息：
https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome。
- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 拥有用于收集服务数据的清单应用程序。它可带内和带外运行。当 **OneCLI** 在服务器主机操作系统中带内运行时，除能够收集硬件服务数据外，还可收集有关操作系统的信息，如操作系统事件日志。

要获取服务数据，可运行 `getinfor` 命令。有关运行 `getinfor` 的更多信息，请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command。

联系支持机构

可联系支持机构以获取有关问题的帮助。

可通过 **Lenovo** 授权服务提供商获取硬件服务。要查找 **Lenovo** 授权提供保修服务的服务提供商，请访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider>，然后使用筛选功能搜索不同国家/地区的支持信息。要查看 **Lenovo** 支持电话号码，请参阅 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist> 了解所在区域的支持详细信息。

附录 C 文档和支持资源

本节为您提供方便易用的文档、驱动程序和固件下载以及支持资源。

文档下载

本节提供关于一些方便易用的文档的介绍和下载链接。

文档

请从以下网站下载下列产品文档：

https://pubs.lenovo.com/sr860v4/pdf_files.html

- 《导轨安装指南》
 - 将导轨安装到机架中
- 《用户指南》
 - 提供完整的概述、系统配置、硬件组件更换和故障诊断信息。
选自《用户指南》中的章节：
 - 《系统配置指南》：提供服务器概述、组件识别、系统 LED 和诊断显示屏、产品拆箱、服务器设置和配置方面的信息。
 - 《硬件维护指南》：安装硬件组件和故障诊断。
- 《线缆布放指南》
 - 线缆布放信息。
- 《消息和代码参考》
 - XClarity Controller、LXPM 和 UEFI 事件
- 《UEFI 手册》
 - UEFI 设置简介

支持网站

本节为您提供驱动程序和固件下载以及支持资源。

支持与下载

- ThinkSystem SR860 V4 驱动程序和软件下载网站
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>
- Lenovo 数据中心论坛
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- ThinkSystem SR860 V4 Lenovo 数据中心支援
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn>

- **Lenovo 许可证信息文档**
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lnvo-eula>
- **Lenovo Press 网站（产品指南/数据表/白皮书）**
 - <https://lenovopress.lenovo.com/>
- **Lenovo 隐私声明**
 - <https://www.lenovo.com/privacy>
- **Lenovo 产品安全公告**
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- **Lenovo 产品保修计划**
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- **Lenovo 服务器操作系统支持中心网站**
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- **Lenovo ServerProven 网站（选件兼容性查询）**
 - <https://serverproven.lenovo.com>
- **操作系统安装说明**
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- **提交电子凭单（服务请求）**
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- **订阅 Lenovo Data Center Group 产品通知（及时获取固件更新）**
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

附录 D 声明

本文档中讨论的 **Lenovo** 产品、服务或功能可能未在部分国家或地区提供。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 **Lenovo** 代表咨询。

任何对 **Lenovo** 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用该 **Lenovo** 产品、程序或服务。只要不侵犯 **Lenovo** 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 **Lenovo** 产品、程序或服务。但是，用户需自行负责评估和验证任何其他产品、程序或服务的运行情况。

Lenovo 公司可能已拥有或正在申请与本文档中所描述内容有关的各项专利。提供本文档并非要约，因此本文档不提供任何专利或专利申请下的许可证。您可以用书面方式将查询寄往以下地址：

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

Lenovo “按现状”提供本文档，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销性和特定用途适用性的保证。部分管辖区域在特定交易中不允许免除明示或暗含的保证，因此本声明可能不适用于您。

本文档可能包含技术性偏差或印刷错误。文档中的信息将定期更改并在新版本中呈现。**Lenovo** 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本文档中描述的产品不应用于移植或其他生命支持应用场景，否则可能因故障而导致人身伤害或死亡。本文档中包含的信息不影响或更改 **Lenovo** 产品规格或保修。根据 **Lenovo** 或第三方的知识产权，本文档中的任何内容都不能充当明示或暗含的许可或保障。本文档中所含的全部信息均在特定环境中获得，并且作为演示提供。在其他操作环境中获得的结果可能不同。

Lenovo 可以按其认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息，而无须对您承担任何责任。

本文档对非 **Lenovo** 网站的任何引用均仅为方便起见，并不以任何方式充当对此类网站的担保。此类网站中的资料并非本 **Lenovo** 产品资料的一部分，因此使用此类网站带来的风险将由您自行承担。

本文档中的所有性能数据均在受控环境下测得。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。部分测量可能在开发级系统上进行，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，部分测量可能是通过推算得出。实际结果可能会有差异。本文档的用户应验证其特定环境的适用数据。

商标

LENOVO 和 **THINKSYSTEM** 是 **Lenovo** 的商标。

所有其他商标均是其各自所有者的财产。

重要注意事项

处理器速度指示处理器的内部时钟速度；其他因素也会影响应用程序性能。

CD 或 DVD 光驱速度是可变读取速率。实际速度各有不同，经常小于可达到的最大值。

当指代处理器存储、真实和虚拟存储或通道容量时，KB 代表 1024 字节，MB 代表 1048576 字节，GB 代表 1073741824 字节。

当指代硬盘容量或通信容量时，MB 代表 1000000 字节，GB 代表 1000000000 字节。用户可访问的总容量可因操作环境而异。

内置硬盘的最大容量假定更换任何标准硬盘，并在所有硬盘插槽中装入可从 **Lenovo** 购得的当前支持的最大容量硬盘。

要达到最大内存，可能需要将标准内存条更换为选配内存条。

每个固态存储单元的写入循环次数都是固有且有限的。因此，固态设备会受最大写入循环次数的限制，称为 total bytes written (TBW)。超过此限制的设备可能无法响应系统发出的命令或可能无法写入数据。**Lenovo** 不负责更换超出其最大承诺程序/擦除循环次数（参见设备正式发布的规格）的设备。

Lenovo 对于非 **Lenovo** 产品不作任何声明或保证。非 **Lenovo** 产品的支持（如果有）由第三方而非 **Lenovo** 提供。

部分软件可能与其零售版本（如果存在）不同，并且可能不包含用户手册或所有程序功能。

电子辐射声明

在将显示器连接到设备时，必须使用显示器随附的专用显示器线缆和任何抑制干扰设备。

如需其他电子辐射声明，请访问：

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

中国台湾 BSMI RoHS 声明

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	—	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	—	○	○	○	○	○
冷卻組零件	—	○	○	○	○	○
內存模組	—	○	○	○	○	○
處理器模組	—	○	○	○	○	○
電纜組零件	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
儲備設備	—	○	○	○	○	○
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

中国台湾进口和出口联系信息

提供中国台湾进口和出口联系信息。

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
 進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
 進口商電話: 0800-000-702

