



ThinkSystem SR860 V4 系統配置手冊



機型：7DJN、7DJR 和 7DJQ

注意事項

使用此資訊及其支援的產品之前，請務必閱讀並瞭解下列安全資訊和安全指示：
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

此外，請務必熟悉伺服器的 Lenovo 保固條款和條件，相關資訊位於：
<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第一版 (2025 年 9 月)

© Copyright Lenovo 2025.

有限及限制權利注意事項：倘若資料或軟體係依據 GSA（美國聯邦總務署）的合約交付，其使用、重製或揭露須符合合約編號 GS-35F-05925 之規定。

目錄

目錄	i	XCC 系統管理埠 LED	49
安全	iii	第 3 章. 零件清單	51
安全檢驗核對清單	iv	電源線	53
第 1 章. 簡介	1	第 4 章. 拆箱和設定	55
功能	1	伺服器套件內容	55
Tech 提示	2	識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller	55
安全性諮詢	2	伺服器設定核對清單	57
規格	2	第 5 章. 系統配置	59
技術規格	3	設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線	59
機械規格	7	為 Lenovo XClarity Controller 連線設定 USB 埠	59
環境規格	7	更新韌體	60
管理選項	10	配置韌體	63
第 2 章. 伺服器元件	15	記憶體模組配置	64
正面圖	15	啟用 Software Guard Extensions (SGX)	64
配備 2.5 吋機槽之伺服器型號的正面圖	15	RAID 配置	64
配備 E3.S 1T 機槽之伺服器型號的正面圖	18	部署作業系統	65
配備 E3.S 2T 機槽之伺服器型號的正面圖	20	備份伺服器配置	66
背面圖	23	附錄 A. 取得說明和技術協助	67
背面 LED	26	致電之前	67
俯視圖	27	收集服務資料	68
主機板組件佈置	28	聯絡支援中心	69
主機板組件接頭	29	附錄 B. 文件和支援	71
主機板組件開關	31	文件下載	71
系統 LED 和診斷顯示器	32	支援中心網站	71
透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解	33	附錄 C. 聲明	73
硬碟 LED	33	商標	73
E3.S CMM LED	34	重要聲明	73
外部診斷手持裝置	34	電子放射聲明	74
前方操作面板 LED 和按鈕	40	台灣地區 BSMI RoHS 宣告	75
洩漏偵測感應器模組 LED	42	台灣地區進出口聯絡資訊	75
處理器板 LED	43		
系統 I/O 板 LED	44		
電源供應器 LED	47		
背面 M.2 LED	48		

安全

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本產品之前，請仔細閱讀 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

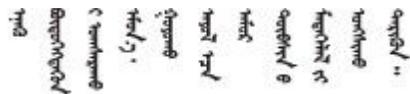

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། རྫོང་གི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡོད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

安全檢驗核對清單

使用本節中的資訊，識別伺服器潛在的不安全狀況。每個機型在設計與製造時，皆已安裝必要的安全項目，以保護使用者及維修技術人員免受傷害。

附註：根據工作場所法規 §2 規定，本產品不適合在視覺顯示工作區使用。

附註：伺服器的安裝僅在伺服器機房中進行。

警告：

此設備須由訓練有素的人員安裝或維修，訓練有素的人員定義於 NEC、IEC 62368-1 & IEC 60950-1，其為音訊/視訊、資訊技術和通訊技術領域內的電子設備安全標準。Lenovo 假定您符合設備維修的資格且訓練有素，能識別產品中的危險能階。設備的存取是使用工具、鎖鑰或其他安全方法進行，而且受到該位置的負責單位所控制。

重要事項：伺服器的電源接地是保障操作員安全與系統正確運作所需。電源插座的適當接地可以由合格的電氣技術人員驗證。

請使用下列核對清單來驗證沒有潛在的不安全狀況：

1. 確認電源已關閉，並且已拔下電源線。
2. 檢查電源線。
 - 確定第三線的接地接頭狀況良好。使用計量器測量外部接地插腳與機架接地之間的第三線接地阻抗，是否為 0.1 歐姆或以下。
 - 確認電源線是正確的類型。若要檢視可供伺服器使用的電源線：
 - a. 請造訪：
<http://dsc.lenovo.com/##>
 - b. 按一下 **Preconfigured Model**（預先配置的型號）或 **Configure to order**（依訂單配置）。
 - c. 輸入伺服器的機型和型號，以顯示配置頁面。
 - d. 按一下 **Power**（電源）→ **Power Cables**（電源線）以查看所有電源線。

- 確定絕緣體未破損或磨損。
3. 檢查是否有任何明顯的非 Lenovo 變更項目。請謹慎判斷任何非 Lenovo 變更項目的安全性。
 4. 檢查伺服器內部是否有任何明顯的危險狀況，例如金屬屑、污染物、水漬或其他液體，或是起火或冒煙所造成的損壞癥狀。
 5. 檢查是否有磨損、破損或受擠壓的纜線。
 6. 確定未卸下或竄改電源供應器蓋板固定器（螺絲或鉚釘）。
 7. 配電系統的設計必須考慮伺服器中所有電源供應器的總接地漏電流。

警告：



高接觸電流。連接電源之前，請先接地。

第 1 章 簡介

ThinkSystem SR860 V4 伺服器 (機型 7DJN、7DJR 和 7DJQ) 是一款搭載 Intel® Xeon® 6 處理器的 4 插座 4U 機架式伺服器。這部高效能的多核心伺服器，非常適合需要優異處理器效能、輸入/輸出 (I/O) 彈性，以及高可管理性的網路環境。

圖例 1. ThinkSystem SR860 V4



功能

效能、易用性、可靠性和可擴充性，都是我們在設計伺服器時的考量重點。這些設計功能不但可以讓您自訂系統硬體來滿足您目前的需要，還提供深具彈性的擴充能力來滿足您日後的需求。

您的伺服器實作下列功能和技術：

- **Features on Demand**

如果伺服器或伺服器中已安裝的選配裝置中已整合 Features on Demand 功能，您可以購買啟動金鑰來啟動該功能。如需 Features on Demand 的相關資訊，請參閱：

<https://fod.lenovo.com/lkms>

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

Lenovo XClarity Controller 是用於 Lenovo ThinkSystem 伺服器硬體的共用管理控制器。Lenovo XClarity Controller 將多種管理功能合併在伺服器主機板（主機板組件）上的單一晶片上。Lenovo XClarity Controller 特有的一些功能包括加強的效能、更高解析度的遠端視訊，以及擴充安全性的選配產品。

伺服器支援 Lenovo XClarity Controller 3 (XCC3)。如需 Lenovo XClarity Controller 3 (XCC3) 的其他資訊，請參閱 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

- **符合 UEFI 標準的伺服器韌體**

Lenovo ThinkSystem 韌體符合 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) 標準。UEFI 取代 BIOS，並定義作業系統、平台韌體與外部裝置之間的標準介面。

Lenovo ThinkSystem 伺服器能夠啟動符合 UEFI 標準的作業系統、BIOS 型作業系統，以及 BIOS 型配接卡和符合 UEFI 標準的配接卡。

附註：伺服器不支援磁碟作業系統 (DOS)。

- **Active Memory**

Active Memory 特性透過記憶體鏡映來提高記憶體的可靠性。記憶體鏡映模式在通道內的一個或兩個 DIMM 上複製並儲存資料（鏡映通道之間的 DIMM 配置必須相符）。如果發生故障，記憶體控制器會從主要記憶體 DIMM 切換至備用 DIMM。

- **超大系統記憶體容量**

伺服器支援最多 64 個 TruDDR5 DIMM 和最多 16 個 E3.S 2T 尺寸外型的 Compute Express 鏈結 (CXL) 記憶體擴充模組。如需特定類型及記憶體數量上限的相關資訊，請參閱第 3 頁「技術規格」。

- **Lightpath 診斷**

Lightpath 診斷提供 LED，協助您診斷問題。如需 Lightpath 診斷的相關資訊，請參閱第 33 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」。

- **Lenovo 支援中心資訊網站的行動存取**

伺服器在伺服器蓋板上的系統服務資訊中提供了 QR 代碼，可讓您使用行動裝置的 QR 代碼讀取器與掃描器進行掃描，以快速存取 Lenovo 支援中心資訊網站。Lenovo 支援中心資訊網站有提供零件安裝的相關資訊、更換影片，以及用於伺服器支援的錯誤碼。

- **Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager 是針對資料中心設計的電源和溫度管理解決方案。您可以使用 Lenovo XClarity Energy Manager 監控和管理伺服器的耗電量和溫度，並提高能源效率。

- **備援網路連線**

Lenovo XClarity Controller 在已安裝適用應用程式的情況下，可提供備援乙太網路連線的失效接手功能。如果主要乙太網路連線發生問題，則與主要連線相關聯的所有乙太網路資料流量都會自動切換到選配的備援乙太網路連線。若安裝了適用的裝置驅動程式，則進行切換時不會發生資料遺失，且無需使用者介入。

- **散熱**

- 透過風扇提供備用空氣冷卻（若其中一個風扇轉子故障，作業仍能持續進行）。
- 透過 Processor Neptune® Core Module 進行液冷，可帶走處理器產生的熱量。

- **ThinkSystem RAID 支援**

ThinkSystem RAID 配接卡提供硬體獨立磁碟備用陣列 (RAID) 支援來建立配置，支援 0、1、10、5、50、6、60、1 Triple 和 10 Triple。

Tech 提示

Lenovo 會不斷以最新的提示及技術更新支援中心網站，您可以利用這些提示及技術來解決伺服器可能遇到的問題。這些 Tech 提示（也稱為 RETAIN 提示或服務公告）提供了解決伺服器操作問題的程序。

如果要尋找適合您伺服器的 Tech 提示：

1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com> 並瀏覽至您伺服器的支援頁面。
2. 按一下導覽窗格中的 **How To's (產品問題及解決方式)**。
3. 在下拉功能表中，按一下 **Article Type (文章類型) → Solution (解決方案)**。
遵循畫面上的指示，選擇您所碰到之問題的類別。

安全性諮詢

Lenovo 致力開發遵守最高安全性標準的產品和服務，以保護我們的客戶及其資料。當有潛在漏洞報告時，Lenovo Product Security Incident Response Team (PSIRT) 會負責調查並提供資訊給我們的客戶，讓他們能夠在我們設法提供解決方案時，準備好風險降低計劃。

您可以在下列網站找到最新的諮詢清單：

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

規格

伺服器的功能和規格的摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

請參閱下表以瞭解規格類別和每個類別的內容。

規格類別	技術規格	機械規格	環境規格
內容	<ul style="list-style-type: none"> • 處理器 • 記憶體 • M.2 硬碟 • 儲存體擴充 • 擴充槽 • 整合式功能和 I/O 接頭 • 網路 • RAID 配接卡 • 主機匯流排配接卡 • 系統風扇 • 電源供應器 • 除錯的最低配置 • 作業系統 	<ul style="list-style-type: none"> • 尺寸 • 重量 	<ul style="list-style-type: none"> • 噪音排放 • 環境溫度管理 • 環境

技術規格

伺服器的技術規格摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

處理器
<p>支援多核心 Intel Xeon 處理器，具有整合記憶體控制器和 Intel Mesh UPI (Ultra Path Interconnect) 拓撲。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 最多四個配備 P 核心 (Granite Rapids-SP, GNR-SP) 的 Intel Xeon 6 處理器 • 專為 Land Grid Array (LGA) 4710 插座所設計 • 每個插座最多 86 核心 • 最多三個 UPI 鏈結，速度高達 24 GT/s • 散熱設計電源 (TDP)：最多 350 瓦特 <p>附註：如需支援的處理器清單，請參閱 https://serverproven.lenovo.com。</p>

記憶體
<p>如需記憶體配置和設定的詳細資訊，請參閱 <i>使用手冊</i> 或 <i>硬體維護手冊</i> 中的「記憶體模組安裝規則和順序」。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 64 個雙排直插式記憶體模組 (DIMM) 插槽，最高支援 64 個 DRAM DIMM • 最多 16 個 E3.S 2T 尺寸外型的 Compute Express 鏈結 (CXL) 記憶體模組 • 記憶體模組類型： <ul style="list-style-type: none"> — TruDDR5 6400 MHz 10x4 RDIMM：32 GB (1Rx4)、64 GB (2Rx4)、96 GB (2Rx4) — TruDDR5 6400 MHz RDIMM：128 GB (2Rx4) — TruDDR5 6400 MHz 3DS RDIMM：256 GB (4Rx4) — CXL 記憶體模組 (CMM)：96 GB、128 GB <p>附註：</p> <ul style="list-style-type: none"> — 僅配備 E3.S 2T 機槽的伺服器型號支援 E3.S CXL 記憶體模組。 — Windows Server 和 VMware ESXi 不支援 CXL 記憶體模組。如需詳細資料，請參閱 https://lenovopress.lenovo.com/osig： — E3.S 2T CMM 不支援 Intel® VMD。 <ul style="list-style-type: none"> • 速度：作業速度取決於處理器型號和 UEFI 設定。 <ul style="list-style-type: none"> — 1 DPC：6400 MT/s — 2 DPC：5200 MT/s • 容量： <ul style="list-style-type: none"> — 最小：64 GB (2 x 32 GB RDIMM)

記憶體

- 最大：16 TB (64 x 256 GB 3DS RDIMM)

如需支援的記憶體模組清單，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。

M.2 硬碟

視配置而定，伺服器支援下列其中一項：

- 最多兩個內部非熱抽換 M.2 硬碟
- 最多兩個擴充卡 3 組件（插槽 15 或插槽 20）上的背面熱抽換 M.2 硬碟

如需受支援 M.2 硬碟的清單，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。

儲存體擴充

支援的儲存體擴充因型號而異。

- 配備 2.5 吋前方機槽的伺服器型號：
 - 最多 48 個 SAS/SATA 熱抽換硬碟
 - 最多 24 個 NVMe 熱抽換硬碟
- 配備 E3.S 機槽的伺服器型號：
 - 最多 32 個 E3.S 1T 熱抽換硬碟
 - 最多 24 個 SAS/SATA 熱抽換硬碟

如需支援的硬碟清單，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。

擴充槽

- 最多 18 個 PCIe 插槽（視伺服器型號而定）：
 - 擴充卡 1：最多六個全高 (FH) PCIe 插槽
 - 擴充卡 2：最多六個半高 (HH) PCIe 插槽
 - 擴充卡 3：最多六個 FH PCIe 插槽
- 最多兩個 OCP 插槽

繪圖處理器 (GPU)

伺服器支援下列 GPU 配置：

- 最多八個單寬 GPU
- 最多四個雙寬 GPU

如需受支援 GPU 的清單，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com>。

整合式功能和 I/O 接頭

- Lenovo XClarity Controller (XCC)，提供服務處理器控制及監視功能、視訊控制器，以及遠端鍵盤、顯示器、滑鼠和遠端硬碟功能。
 - 伺服器支援 Lenovo XClarity Controller 3 (XCC3)。如需 Lenovo XClarity Controller 3 (XCC3) 的其他資訊，請參閱 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。
- 正面接頭：
 - 一個 Mini DisplayPort 接頭（選配）
 - 一個 USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 接頭（選配）
 - 具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的一個 USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 接頭（選配）
 - 一個外部診斷接頭
- 內部接頭：

整合式功能和 I/O 接頭

- 一個內部 USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 接頭 (選配)
- 背面接頭：
 - 一個 VGA 接頭
 - 一個序列埠 (選配)
 - 一個 XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps RJ-45)
 - 每個 OCP 模組上兩個或四個乙太網路接頭 (選配)
 - 兩個 USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) 接頭

附註：當正面沒有 USB 接頭時，背面的下方 USB 接頭可用來做為具有 XCC 系統管理功能的 USB 2.0 接頭。

網路

- 每個 OCP 模組上兩個或四個乙太網路接頭 (選配)
- 一個 XCC 系統管理埠 (10/100/1000 Mbps RJ-45)

儲存體控制器

支援軟體 RAID 的機載 NVMe 埠 (Intel VROC NVMe RAID)：

- Intel VROC 標準：需要啟動金鑰並支援 RAID 層級 0、1 和 10
- Intel VROC Premium：需要啟動金鑰並支援 RAID 層級 0、1、5 和 10
- 僅限 Intel VROC RAID1：需要啟動金鑰，僅支援 RAID 層級 1

用於硬體 RAID 支援的 RAID 配接卡：

- RAID 5350-8i 配接卡：RAID 0, 1, 5, 10
- RAID 9350-8i 配接卡：RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 Triple, 10 Triple
- RAID 9350-16i 配接卡：RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1 Triple, 10 Triple
- RAID 545-8i 配接卡：RAID 0, 1, 5, 10
- RAID 940-8i 配接卡：RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
- RAID 940-16i 配接卡：RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60

HBA 配接卡僅支援集束磁碟 (JBOD)：

- HBA 4350-16i 配接卡
- HBA 440-16i 配接卡
- HBA 440-16e 配接卡

M.2 配接卡：RAID 層級 0、1

如需 RAID/HBA 配接卡或 M.2 配接卡的相關資訊，請參閱 [Lenovo ThinkSystem RAID 配接卡](#)和 [HBA 參考](#)或 [Lenovo ThinkSystem M.2 配接卡](#)。

系統風扇

伺服器支援下列其中一種風扇類型：

- 標準風扇 (60 x 60 x 38 公釐，單轉子，24000 RPM)
- 效能風扇 (60 x 60 x 56 公釐，雙轉子，20000 RPM)
- 超級風扇 (60 x 60 x 56 公釐，雙轉子，21000 RPM)

附註：請勿在同一個伺服器中混合使用單轉子和雙轉子風扇。

電源供應器

伺服器同時支援 CRPS Premium (CFFv5) 和 CRPS 電源供應器。

- CRPS Premium (CFFv5)
 - 1300W 230V/115V Titanium
 - 2000W 230V/115V Titanium
 - 2700W 230V/115V Titanium
 - 3200W 230V/115V Titanium
 - 1300W HVAC/HVDC Platinum
 - 1300W -48V DC
- CRPS
 - 1300W 230V/115V Platinum
 - 2700W 230V/115V Platinum

支援的電源供應器配置：

- 4 個 PSU：2 + 2
- 2 個 PSU：1 + 1
- 1 個 PSU：1 + 0（僅 2700 瓦特 CRPS Premium PSU 支援）
具有 2 + 2 或 1 + 1 的配置支援電源備援。1+0 配置不支援電源備援。

警告：

- 只有中國大陸才支援 240 Vdc 輸入（輸入範圍：180—300 V dc）。
- 240 Vdc 輸入的電源供應器無法支援熱插拔電源線功能。卸下 DC 輸入電源供應器之前，請先關閉伺服器、斷開斷路器面板上的 DC 電源，或關閉電源。然後拔掉電源線。

附註：

- 實際的電源效率視系統配置而定。
- 僅 CRPS Premium 電源供應器支援超額配置 (OVS)、虛擬重新安置、零輸出模式。
- 只有在已安裝 CRPS Premium 電源供應器時，才支援以下 Lenovo XClarity Controller 選項：
 - 電源備用選項，例如**零輸出模式**和**非備用**
 - **電源動作下的關閉再開啟伺服器的 AC 電源**選項

除錯的最低配置

- 處理器插座 1 和 2 中的兩個處理器
- 插槽 10 和 26 中的兩個 DRAM DIMM
- 兩個電源供應器
- 一個 2.5 吋硬碟、E3.S 硬碟或一個 M.2 硬碟（如果需要作業系統進行除錯）
- 六個系統風扇模組

作業系統

支援且已認證的作業系統：

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Canonical Ubuntu

參考：

- 可用作業系統的完整清單：<https://lenovopress.lenovo.com/osig>。
- OS 部署指示，請參閱第 65 頁「部署作業系統」。

機械規格

伺服器的機械規格摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

尺寸

4 U 伺服器

- 高度：175 公釐 (6.9 吋)
- 寬度：
 - 包含機架把手：482 公釐 (18.98 吋)
 - 不含機架把手：434.4 公釐 (17.10 吋)
- 深度：
 - 配備 2.5 吋機槽的機箱：869 公釐 (34.21 吋)
 - 配備 E3.S 機槽的機箱：909 公釐 (35.79 吋)

重量

- 配備 2.5 吋機槽的機箱：最大 59 公斤 (130.1 磅)，視伺服器配置而定
- 配備 E3.S 機槽的機箱：最大 64 公斤 (141.1 磅)，視伺服器配置而定

環境規格

伺服器的環境規格摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

噪音排放

伺服器具有以下噪音排放聲明：

表格 1. 噪音排放聲明

聲音效能 @ 25 °C 環境溫度	工作模式	配置	
		一般	上限
聲明的中等 A 加權聲功率位準，LWA,m (B) 用於驗證的統計加法器，Kv (B) = 0.4	閒置	6.8	6.8
	作業模式 1	7.2	7.9
	作業模式 2	7.9	8.5
聲明的中等 A 加權放射聲壓等級，LpA,m (dB) 旁人位置	閒置	53	53
	作業模式 1	58	66

噪音排放

作業模式 2

66

72

附註：

- 這些聲音等級是根據 ISO7779 指定的程序，在受控制的聲音環境中測量，並且根據 ISO 9296 提出報告。
- 閒置模式是一種穩定狀態，在此狀態下，伺服器已開啟電源但不執行任何預期功能。作業模式 1 為 50% CPU TDP。作業模式 2 為 100% CPU TDP。
- 所宣稱的噪音程度是基於下列配置，因而可能視配置或條件而有變更。
 - 一般：4 x 270W CPUs, 32 x 64 GB RDIMMs, 24 x 2.5" SAS HDDs, 1 x RAID 545-8i, 1 x Intel E610-T4 10GBASE-T 4-port OCP, 4 x 2000W PSUs
 - 最大：4 x 350W CPUs, 64 x 64 GB RDIMMs, 48 x 2.5" SAS HDDs, 3 x RAID 940-16i, 2 x Intel E610-T4 10GBASE-T 4-port OCP, 4 x 3200W PSUs
- 政府法規（如 OSHA 或「歐洲共同體法令」規定的法規）可能會控管工作區內發出的噪音程度，因此可能適用於您及您的伺服器安裝。安裝中的實際聲壓等級取決於多種因素，其中包括安裝中的機架數；房間的大小、材料及配置；其他設備發出的噪音程度；室內環境溫度及員工相對於設備的所處位置。此外，是否符合此類政府法規的要求，取決於其他多種因素，其中包括員工處於噪音環境中的持續時間，以及員工是否戴聽力保護器。Lenovo 建議您諮詢此領域的合格專家，以判斷您是否符合適用法規的要求。

環境溫度管理

根據安裝的特定硬體元件管理伺服器的環境溫度。

系統風扇	環境溫度上限	CPU TDP*	DIMM 容量 (每個模組)	HDD 數量上限	背面 M.2 硬碟	GPU 配接卡	NIC 配接卡
標準風扇	45 ° C	<= 165W	<= 32 GB	48	無	無	無
標準風扇	35 ° C	<= 210W	<= 32 GB	48	無	無	無
標準風扇	30 ° C	<=270 W	<= 64 GB ¹	48	2	無	無
標準風扇	25 ° C	<=270 W	<= 64 GB ¹	48	2	無	請參閱附註 ²
效能風扇	45 ° C	<=270 W	<= 32 GB	48	無	無	無
效能風扇	35 ° C	<=350 W	<= 64 GB	48	無	無	請參閱附註 ² 、 ³
效能風扇	30 ° C	<=350 W	<= 128 GB	48	2	請參閱附註 ⁵	請參閱附註 ² 、 ³ 、 ⁴
效能風扇	25 ° C	<=350 W	<= 128 GB	48	2	請參閱附註 ⁵	請參閱附註 ² 、 ³ 、 ⁴
超級風扇	45 ° C	<=270 W	<= 64 GB	48	無	無	無
超級風扇	35 ° C	<=350 W	<= 128 GB	48 ⁷	2 ⁸	無	請參閱附註 ² 、 ³
超級風扇	30 ° C	<=350 W	<= 128 GB	48 ⁷	2	請參閱附註 ⁵	請參閱附註 ² 、 ³ 、 ⁴
超級風扇	25 ° C	<=350 W	<= 256 GB ⁶	48 ⁷	2	請參閱附註 ⁵	請參閱附註 ² 、 ³ 、 ⁴

附註：

- 64 GB RDIMM 僅支援配備 24 x 2.5 吋硬碟的伺服器。
- 支援不含主動式光纖 (AOC) 的 NIC 配接卡。
- 支援含 AOC 纜線的 NIC 配接卡。當 CPU TDP 為 270W 或更低時，環境溫度最高可達 35 ° C。
- Broadcom BCM57608 2x200G OCP Ethernet adapter 僅支援配備 24 x 2.5 吋硬碟的伺服器。

環境溫度管理

5. 最多支援四個雙寬 (DW) GPU 配接卡或八個單寬 (SW) GPU 配接卡。安裝 DW GPU 配接卡時，處理器 1 和處理器 2 必須使用 2U 效能散熱槽。
6. 256 GB RDIMM 僅支援配備 24 x 2.5 吋硬碟的伺服器。
7. E3.S 配置最多支援 24 個 HDD 硬碟。安裝 E3.S 硬碟/CMM 時，必須使用超級風扇。如果未安裝 GPU，請將環境溫度保持在 35 ° C 或更低；如果安裝了 GPU，則將環境溫度保持在 30 ° C 或更低。
8. 不支援 E3.S 配置。在配備 E3.S 硬碟/CMM 的伺服器中安裝背面 M.2 硬碟時，環境溫度必須為 30 ° C 或更低。
9. *安裝液冷模組後，CPU TDP 最高可達 350W。

環境

ThinkSystem SR860 V4 在大多數硬體配置下符合 ASHRAE A2 級規格，而且視硬體配置而定，可能亦符合 ASHRAE A3 級、A4 級或 H1 級規格。如需特定硬體溫度需求的相關資訊，請參閱第 頁「環境溫度管理」。如果運作溫度超過符合的指定 ASHRAE 溫度等級，伺服器的性能可能會受到影響。

附註：伺服器專為標準資料中心環境而設計，建議放置在工業資料中心。

- 氣溫：
 - 操作
 - ASHRAE H1 級：5 ° C 到 25 ° C (41 ° F 到 77 ° F)；高度 900 公尺 (2953 英尺) 以上，每增加 500 公尺 (1640 英尺)，環境溫度上限就減少 1 ° C。
 - ASHRAE A2 級：10 ° C 到 35 ° C (50 ° F 到 95 ° F)；高度 900 公尺 (2953 英尺) 以上，每增加 300 公尺 (984 英尺)，環境溫度上限就減少 1 ° C。
 - ASHRAE A3 級：5 ° C 到 40 ° C (41 ° F 到 104 ° F)；高度 900 公尺 (2953 英尺) 以上，每增加 175 公尺 (574 英尺)，環境溫度上限就減少 1 ° C。
 - ASHRAE A4 級：5 ° C 到 45 ° C (41 ° F 到 113 ° F)；高度 900 公尺 (2953 英尺) 以上，每增加 125 公尺 (410 英尺)，環境溫度上限就減少 1 ° C。
 - 伺服器關閉時：5 ° C 到 45 ° C (41 ° F 到 113 ° F)
 - 裝運/儲存：-40 ° C 到 60 ° C (-40 ° F 到 140 ° F)
- 高度上限：3050 公尺 (10,000 英尺)
- 相對濕度 (非凝結)：
 - 操作
 - ASHRAE H1 級：8% 到 80%；最高露點：17 ° C (62.6 ° F)
 - ASHRAE A2 級：8% 到 80%；最高露點：21 ° C (70 ° F)
 - ASHRAE A3 級：8% 到 85%；最高露點：24 ° C (75 ° F)
 - ASHRAE A4 級：8% 到 90%；最高露點：24 ° C (75 ° F)
 - 裝運/儲存：8% 到 90%
- 微粒污染

注意：空中傳播的微粒和反應氣體，也許是單獨運作，也許是與其他環境因素 (如濕度或溫度) 結合起來，有可能為伺服器帶來風險。如需微粒與氣體之限制的相關資訊，請參閱第 10 頁「微粒污染」。

水力需求

水力需求

下列環境可支援 ThinkSystem SR860 V4：

- 最大壓力：3 bar (巴)
- 進水溫度和流速：
 - 對於配備 Processor Neptune® Core Module 的伺服器，進水溫度和水流量如下：

進水溫度	水流量
50 ° C (122 ° F)	每伺服器每分鐘 1.5 公升 (lpm)
45 ° C (113 ° F)	每伺服器每分鐘 1 公升 (lpm)
40 ° C (104 ° F) 或以下	每伺服器每分鐘 0.5 公升 (lpm)

水力需求

注意：一開始裝入系統側邊冷卻循環所需的水必須為十分乾淨的無菌水 (<100 CFU/ml)，例如除礦水、逆滲透水、去離子水或蒸餾水。所用的水必須經過直列 50 微米過濾器（約 288 目）過濾處理。所用的水必須經過抗菌和防腐蝕處理。系統的環境品質必須在使用期間保持良好，以確保獲得相關組件的保固和支援服務。如需相關資訊，請參閱 [Lenovo Neptune 直接水冷標準](#)。

微粒污染

注意：空氣中的微粒（包括金屬碎屑或微粒），以及單獨起作用或結合其他環境因素（例如濕度或溫度）而起作用的反應性氣體，可能會對本文件中所說明的裝置造成危險。

由於過度密集的微粒或過高濃度的有害氣體所引發的危險，其所造成的損壞包括可能導致裝置故障或完全停止運作。此規格提出微粒及氣體的限制，以避免這類的損壞。這些限制不得視為或是用來作為明確的限制，因為還有許多其他的因素，如溫度或空氣的溼氣內容，都可能會影響到微粒或是環境的腐蝕性與氣體的傳播。在欠缺本文件提出之特定限制的情況下，您必須實作維護符合人類健康與安全之微粒和氣體層次的實務。如果 Lenovo 判定您環境中的微粒或氣體等級已經對裝置造成損害，Lenovo 可能會在實作適當補救措施以減輕這類環境污染時，視狀況修復或更換裝置或零件。實作這類矯正性測量是客戶的責任。

表格 2. 微粒及氣體的限制

污染	限制
反應氣體	嚴重性等級 G1，根據 ANSI/ISA 71.04-1985 ¹ ： <ul style="list-style-type: none">銅反應水平應小於每月 200 埃（Å/月，~ 0.0035 微克/平方公分-小時重量增益）。²銀反應水平應小於 200 埃（Å/月，~ 0.0035 微克/平方公分-小時重量增益）。³氣體腐蝕性的反應監視必須在機架前方約 5 公分（2 吋）、離地板四分之一及四分之三框架高度處的空氣入口側，或空氣流速更高的位置進行。
空中傳播的微粒	資料中心必須符合 ISO 14644-1 類別 8 潔淨度。 對於未配備空調側節能裝置的資料中心，可透過選擇下列其中一種過濾方法來符合 ISO 14644-1 類別 8 潔淨度： <ul style="list-style-type: none">可透過 MERV 8 過濾器不斷地對電腦機房的空氣進行過濾。可透過 MERV 11 或 MERV 13（首選）過濾器對進入資料中心的空氣進行過濾。 對於帶空氣側節能裝置的資料中心，如何選擇過濾器來達到 ISO 類別 8 潔淨度，視該資料中心存在的特定條件而定。 <ul style="list-style-type: none">微粒污染的溶解性相對濕度應該高於 60% RH。⁴資料中心內不得有鋅晶鬚。⁵

¹ ANSI/ISA-71.04-1985。處理測量及控制系統的環境條件：空氣污染。Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.

² 銅腐蝕產品密度增長的速率（以 Å/月計）與增重速率之間的等價衍生，會假定 Cu₂S 與 Cu₂O 以相等的比例增長。

³ 銀腐蝕產品密度增長的速率（以 Å/月計）與增重速率之間的等價衍生，會假定 Ag₂S 是唯一的腐蝕產品。

⁴ 微粒污染的溶解性相對濕度是下列情況下的相對濕度：粉塵吸收足夠水分，因而變濕，使離子傳導能力增強。

⁵ 表面碎片是從資料中心的 10 個區域隨機收集，該資料中心位在金屬底座上直徑為 1.5 公分的磁碟（導電型黏性磁帶）中。如果使用掃描電子顯微鏡來檢查該黏性磁帶，但沒有發現任何鋅晶鬚，則該資料中心視為不含鋅晶鬚。

管理選項

本節所述的 XClarity 產品組合及其他系統管理選項可用來幫助您更方便且更有效率地管理伺服器。

概觀

選項	說明
Lenovo XClarity Controller	<p>基板管理控制器 (BMC)</p> <p>將服務處理器功能、超級 I/O、視訊控制器和遠端顯示功能合併到伺服器主機板 (主機板組件) 上的單一晶片。</p> <p>介面</p> <ul style="list-style-type: none"> • CLI 應用程式 • Web GUI 介面 • 行動應用程式 • Redfish API <p>用法和下載</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/</p>
Lenovo XCC Logger Utility	<p>向本端 OS 系統日誌報告 XCC 事件的應用程式。</p> <p>介面</p> <ul style="list-style-type: none"> • CLI 應用程式 <p>用法和下載</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/ • https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/
Lenovo XClarity Administrator	<p>適用於多伺服器管理的集中式介面。</p> <p>介面</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web GUI 介面 • 行動應用程式 • REST API <p>用法和下載</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxca/</p>
Lenovo XClarity Essentials 工具組	<p>進行伺服器配置、資料收集和韌體更新所需的可攜式精簡工具組。對單伺服器或多伺服器管理環境都很適合。</p> <p>重要事項：若要讀取和配置 UEFI 和 BMC 設定，請使用最新版本的 OneCLI 5.x、BoMC 14.x 和 UpdateXpress 5.x。</p> <p>介面</p> <ul style="list-style-type: none"> • OneCLI：CLI 應用程式 • Bootable Media Creator：CLI 應用程式、GUI 應用程式 • UpdateXpress：GUI 應用程式 <p>用法和下載</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/</p>

選項	說明
Lenovo XClarity Provisioning Manager	<p>單伺服器中可簡化管理作業的 UEFI 架構內嵌式 GUI 工具。</p> <p>介面</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web 介面 (BMC 遠端存取) • GUI 應用程式 <p>用法和下載</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/</p> <p>重要事項： Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) 支援的版本因產品而異。在本文件中，所有版本的 Lenovo XClarity Provisioning Manager 都稱為 Lenovo XClarity Provisioning Manager 和 LXPM，除非另有指明。若要查看您伺服器支援的 LXPM 版本，請造訪 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/。</p>
Lenovo XClarity Integrator	<p>一系列的應用程式，其中整合了 Lenovo 實體伺服器的管理和監視功能，以及在特定部署基礎架構中使用的軟體，例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center，同時可提供額外的工作負載彈性。</p> <p>介面</p> <ul style="list-style-type: none"> • GUI 應用程式 <p>用法和下載</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/</p>
Lenovo XClarity Energy Manager	<p>可管理和監視伺服器電源及溫度的應用程式。</p> <p>介面</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web GUI 介面 <p>用法和下載</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lxem</p>
Lenovo Capacity Planner	<p>支援伺服器或機架耗電量規劃的應用程式。</p> <p>介面</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web GUI 介面 <p>用法和下載</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lcp</p>

功能

選項	功能							
	多系統管理	OS 部署	系統配置	韌體更新 ¹	事件/警示監視	庫存/日誌	電源管理	電源規劃
Lenovo XClarity Controller			√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XCC Logger Utility					√			
Lenovo XClarity Administrator	√	√	√	√ ²	√	√ ⁴		

選項		功能							
		多系統管理	OS 部署	系統配置	韌體更新 ¹	事件/警示監視	庫存/日誌	電源管理	電源規劃
Lenovo XClarity Essentials 工具組	OneCLI	√		√	√ ²	√	√		
	Bootable Media Creator			√	√ ²		√ ⁴		
	UpdateXpress			√	√ ²				
Lenovo XClarity Provisioning Manager			√	√	√ ³		√ ⁵		
Lenovo XClarity Integrator		√		√	√	√	√	√ ⁶	
Lenovo XClarity Energy Manager		√				√		√	
Lenovo Capacity Planner									√ ⁷

附註：

1. 可以透過「Lenovo 工具」更新大部分選配產品。部分選配產品（例如 GPU 韌體或 Omni-Path 韌體）需要使用供應商工具。
2. Option ROM 的伺服器 UEFI 設定必須設定為**自動**或**UEFI**，才能使用 Lenovo XClarity Administrator、Lenovo XClarity Essentials 或 Lenovo XClarity Controller 更新韌體。
3. 韌體更新僅限於 Lenovo XClarity Provisioning Manager、Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 更新。不支援選配裝置（例如配接卡）的韌體更新。
4. Option ROM 的伺服器 UEFI 設定必須設定為**自動**或**UEFI**，才能讓詳細的配接卡資訊（例如型號名稱和韌體版本）顯示在 Lenovo XClarity Administrator、Lenovo XClarity Controller 或 Lenovo XClarity Essentials 中。
5. 有限的庫存。
6. 僅 Lenovo XClarity Integrator VMware vCenter 適用版支援電源管理功能。
7. 強烈建議您在購買任何新零件之前，先使用 Lenovo Capacity Planner 來檢查伺服器的電源摘要資料。

第 2 章 伺服器元件

本節包含與伺服器相關聯的每個元件的資訊。


正面圖

本節包含伺服器正面控制元件、LED 和接頭的相關資訊。

配備 2.5 吋機槽之伺服器型號的正面圖

本節包含配備 2.5 吋硬碟之伺服器型號正面圖的相關資訊。

配備 2.5 吋機槽之伺服器型號的正面圖

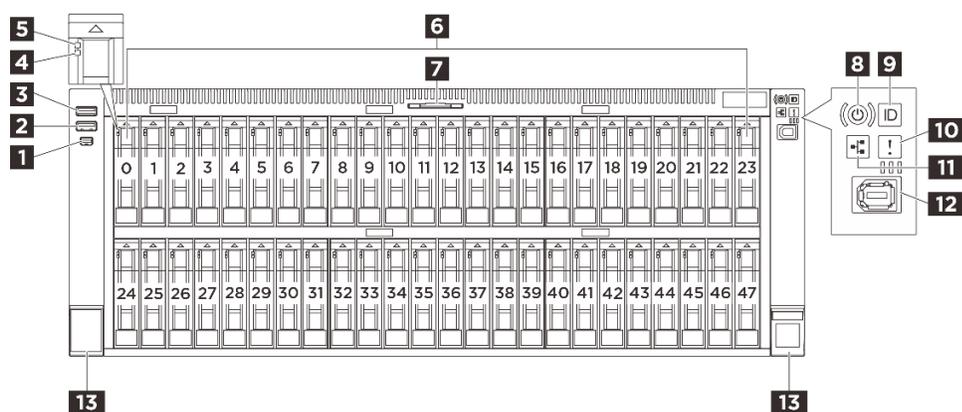

圖例 2. 配備 2.5 吋機槽之伺服器型號的正面圖

1 Mini DisplayPort 接頭	2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接頭
3 具有 USB2.0 XCC 管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接頭	4 硬碟狀態 LED (黃色)
5 硬碟活動 LED (綠色)	6 2.5 吋機槽
7 拉出式資訊標籤	8 具有 LED (綠色) 的電源按鈕
9 具有 LED (藍色) 的系統 ID 按鈕	10 系統錯誤 LED (黃色)
11 網路活動 LED (綠色)	12 外部診斷接頭
13 機架鬆開門鎖	

1 Mini DisplayPort 接頭

Mini DisplayPort (MiniDP) 接頭可用於連接高效能顯示器和配備視訊轉換器的直接驅動顯示器，或使用 MiniDP 接頭的裝置。

2 USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 接頭

USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 接頭可用於連接與 USB 相容的裝置，例如 USB 鍵盤、USB 滑鼠或 USB 儲存裝置。


3 具有 USB2.0 XCC 管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接頭

此接頭可用來做為主機 OS 的一般 USB 3.2 Gen 1 接頭；可用於連接與 USB 相容的裝置，例如 USB 鍵盤、USB 滑鼠或 USB 儲存裝置。

此外，此接頭還可用來做為 USB 2.0 Lenovo XClarity Controller 管理埠。

4 5 2.5 吋硬碟 LED

每個 2.5 吋硬碟皆隨附活動 LED 和狀態 LED。

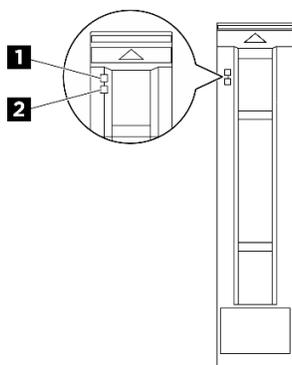

圖例 3. 2.5 吋硬碟 LED

LED	狀態	說明
1 硬碟活動 LED (綠色)	恆亮	硬碟已開啟電源但非使用中。
	閃爍	正在存取硬碟 (讀取或寫入資料)。
2 硬碟狀態 LED (黃色)	恆亮	硬碟發生錯誤。
	緩慢閃爍 (大約每秒閃爍一次)	正在重建硬碟。
	快速閃爍 (大約每秒閃爍三次)	正在識別硬碟。

6 2.5 吋機槽

這些機槽會用於安裝熱抽換 2.5 吋硬碟。當您安裝硬碟時，請依照機槽號碼順序進行。使用所有機槽可保護伺服器的 EMI 完整性和散熱功能。空機槽必須以機槽填充板或硬碟填充板蓋住。

7 拉出式資訊標籤

此標籤包含網路資訊，例如 MAC 位址和 XCC 網路存取標籤。

8 具有 LED (綠色) 的電源按鈕

按下此按鈕可手動開啟和關閉伺服器。電源 LED 的狀態如下：

狀態	顏色	說明
恆亮	綠色	伺服器已開啟且正在執行中。
緩慢閃爍 (大約每秒閃爍一次)	綠色	伺服器已關閉，但已備妥可開啟電源 (待命狀態)。

狀態	顏色	說明
快速閃爍 (大約每秒閃爍四次)	綠色	<ul style="list-style-type: none"> 伺服器已關閉，但 XClarity Controller 正在起始設定，且伺服器尚未備妥，無法開啟電源。 主機板組件電源出現故障。
關	無	已切斷電源，或是電源供應器發生故障。

9 具有 LED (藍色) 的系統 ID 按鈕

使用這個系統 ID 按鈕和藍色系統 ID LED，可讓您看見並定位該伺服器。系統 ID LED 也在伺服器背面。每次按下系統 ID 按鈕，兩個系統 ID LED 的狀態都會變更。LED 可變更為亮起、閃爍或熄滅。您也可以使用 Lenovo XClarity Controller 或遠端管理程式來變更系統 ID LED 的狀態，以協助您在其他伺服器中看見並定位該伺服器。

10 系統錯誤 LED (黃色)

系統錯誤 LED 可協助您判斷是否發生任何系統錯誤。

狀態	顏色	說明	動作
開	琥珀色	伺服器上偵測到錯誤。原因可能包括但不限於下列錯誤： <ul style="list-style-type: none"> 伺服器的溫度已達非嚴重溫度臨界值。 伺服器的電壓已達非嚴重電壓臨界值。 偵測到風扇低速運轉。 熱抽換風扇已卸下。 電源供應器發生嚴重錯誤。 電源供應器未連接到電源。 處理器錯誤。 系統 I/O 板或處理器板錯誤。 在 Processor Neptune® Core Module 上偵測到異常狀態。 	<ul style="list-style-type: none"> 請檢查 Lenovo XClarity Controller 事件日誌和系統事件日誌，以判斷錯誤的確切原因。 檢查伺服器中的其他 LED 是否亮起了。這將引導您找到錯誤來源。請參閱第 33 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」。 必要的話，請儲存日誌。 附註： 對於安裝了 Processor Neptune® Core Module 的伺服器型號，需要打開上蓋才能檢查洩漏偵測感應器模組的 LED 狀態。如需更多指示，請參閱第 42 頁「洩漏偵測感應器模組 LED」。
關	無	伺服器已關閉，或是伺服器已啟動且正常運作。	無。

11 網路活動 LED (綠色)

已安裝 OCP 模組時，正面 I/O 組件上的網路活動 LED 可協助您識別網路連線功能和活動。如果未安裝 OCP 模組，則此 LED 會熄滅。

狀態	顏色	說明
開	綠色	伺服器已連接至網路。
閃爍	綠色	網路已連接並作用中。
關	無	伺服器與網路中斷連接。 附註： 如果在已安裝 OCP 模組的情況下，網路活動 LED 熄滅，請檢查伺服器背面的網路埠，以判定哪一個網路埠已中斷連接。

12 外部診斷接頭

此接頭用於連接外部診斷手持裝置。如需詳細資料，請參閱 *ThinkSystem SR860 V4 使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「外部診斷手持裝置」。


13 機架鬆開門鎖

如果您的伺服器是安裝在機架中，可以使用機架門鎖協助將伺服器滑出機架。您也可以使用機架門鎖和螺絲，將伺服器固定在機架中，使伺服器無法滑出（特別是在容易振動的區域）。

配備 E3.S 1T 機槽之伺服器型號的正面圖

本節包含配備 E3.S 1T 機槽之伺服器型號正面圖的相關資訊。

配備 E3.S 1T 機槽之伺服器型號的正面圖

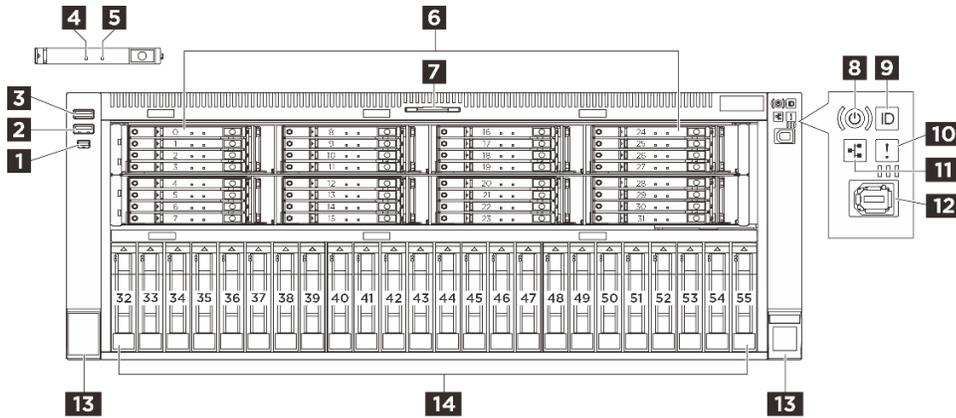

圖例 4. 配備 E3.S 1T 機槽之伺服器型號的正面圖

1 Mini DisplayPort 接頭	2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接頭
3 具有 USB2.0 XCC 管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接頭	4 硬碟狀態 LED (黃色)
5 硬碟活動 LED (綠色)	6 E3.S 機槽
7 拉出式資訊標籤	8 具有 LED (綠色) 的電源按鈕
9 具有 LED (藍色) 的系統 ID 按鈕	10 系統錯誤 LED (黃色)
11 網路活動 LED (綠色)	12 外部診斷接頭
13 機架鬆開門鎖	14 2.5 吋機槽

1 Mini DisplayPort 接頭

Mini DisplayPort (MiniDP) 接頭可用於連接高效能顯示器和配備視訊轉換器的直接驅動顯示器，或使用 MiniDP 接頭的裝置。

2 USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 接頭

USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 接頭可用於連接與 USB 相容的裝置，例如 USB 鍵盤、USB 滑鼠或 USB 儲存裝置。


3 具有 USB2.0 XCC 管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接頭

此接頭可用來做為主機 OS 的一般 USB 3.2 Gen 1 接頭；可用於連接與 USB 相容的裝置，例如 USB 鍵盤、USB 滑鼠或 USB 儲存裝置。

此外，此接頭還可用來做為 USB 2.0 Lenovo XClarity Controller 管理埠。

4 5 E3.S 硬碟 LED

每個 E3.S 硬碟皆隨附活動 LED 和狀態 LED。

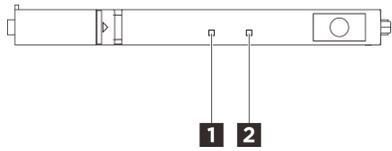

圖例 5. E3.S 1T 硬碟 LED

LED	狀態	說明
1 硬碟狀態 LED (黃色)	恆亮	硬碟發生錯誤。
	緩慢閃爍 (大約每秒閃爍一次)	正在重建硬碟。
	快速閃爍 (大約每秒閃爍三次)	正在識別硬碟。
2 硬碟活動 LED (綠色)	恆亮	硬碟已開啟電源但非使用中。
	閃爍	正在存取硬碟 (讀取或寫入資料)。

6 E3.S 機槽

這些機槽會用於安裝 E3.S 熱抽換硬碟。當您安裝硬碟時，請依照機槽號碼順序進行。使用所有機槽可保護伺服器的 EMI 完整性和散熱功能。空機槽必須以機槽填充板或硬碟填充板蓋住。

7 拉出式資訊標籤

此標籤包含網路資訊，例如 MAC 位址和 XCC 網路存取標籤。

8 具有 LED (綠色) 的電源按鈕

按下此按鈕可手動開啟和關閉伺服器。電源 LED 的狀態如下：

狀態	顏色	說明
恆亮	綠色	伺服器已開啟且正在執行中。
緩慢閃爍 (大約每秒閃爍一次)	綠色	伺服器已關閉，但已備妥可開啟電源 (待命狀態)。
快速閃爍 (大約每秒閃爍四次)	綠色	<ul style="list-style-type: none"> 伺服器已關閉，但 XClarity Controller 正在起始設定，且伺服器尚未備妥，無法開啟電源。 主機板組件電源出現故障。
關	無	已切斷電源，或是電源供應器發生故障。

9 具有 LED (藍色) 的系統 ID 按鈕

使用這個系統 ID 按鈕和藍色系統 ID LED，可讓您看見並定位該伺服器。系統 ID LED 也在伺服器背面。每次按下系統 ID 按鈕，兩個系統 ID LED 的狀態都會變更。LED 可變更為亮起、閃爍或熄滅。您也可以使用 Lenovo XClarity Controller 或遠端管理程式來變更系統 ID LED 的狀態，以協助您在其他伺服器中看見並定位該伺服器。

10 系統錯誤 LED (黃色)

系統錯誤 LED 可協助您判斷是否發生任何系統錯誤。

狀態	顏色	說明	動作
開	琥珀色	伺服器上偵測到錯誤。原因可能包括但不限於下列錯誤： <ul style="list-style-type: none"> • 伺服器的溫度已達非嚴重溫度臨界值。 • 伺服器的電壓已達非嚴重電壓臨界值。 • 偵測到風扇低速運轉。 • 熱抽換風扇已卸下。 • 電源供應器發生嚴重錯誤。 • 電源供應器未連接到電源。 • 處理器錯誤。 • 系統 I/O 板或處理器板錯誤。 • 在 Processor Neptune® Core Module 上偵測到異常狀態。 	<ul style="list-style-type: none"> • 請檢查 Lenovo XClarity Controller 事件日誌和系統事件日誌，以判斷錯誤的確切原因。 • 檢查伺服器中的其他 LED 是否亮起了。這將引導您找到錯誤來源。請參閱第 33 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」。 • 必要的話，請儲存日誌。 附註： 對於安裝了 Processor Neptune® Core Module 的伺服器型號，需要打開上蓋才能檢查洩漏偵測感應器模組的 LED 狀態。如需更多指示，請參閱第 42 頁「洩漏偵測感應器模組 LED」。
關	無	伺服器已關閉，或是伺服器已啟動且正常運作。	無。

11 網路活動 LED (綠色)

已安裝 OCP 模組時，正面 I/O 組件上的網路活動 LED 可協助您識別網路連線功能和活動。如果未安裝 OCP 模組，則此 LED 會熄滅。

狀態	顏色	說明
開	綠色	伺服器已連接至網路。
閃爍	綠色	網路已連接並作用中。
關	無	伺服器與網路中斷連接。 附註： 如果在已安裝 OCP 模組的情況下，網路活動 LED 熄滅，請檢查伺服器背面的網路埠，以判定哪一個網路埠已中斷連接。

12 外部診斷接頭

此接頭用於連接外部診斷手持裝置。如需詳細資料，請參閱 *ThinkSystem SR860 V4 使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「外部診斷手持裝置」。

13 機架鬆開門鎖

如果您的伺服器是安裝在機架中，可以使用機架門鎖協助將伺服器滑出機架。您也可以使用機架門鎖和螺絲，將伺服器固定在機架中，使伺服器無法滑出（特別是在容易振動的區域）。


14 2.5 吋機槽

這些機槽會用於安裝熱抽換 2.5 吋硬碟。當您安裝硬碟時，請依照機槽號碼順序進行。使用所有機槽可保護伺服器的 EMI 完整性和散熱功能。空機槽必須以機槽填充板或硬碟填充板蓋住。

配備 E3.S 2T 機槽之伺服器型號的正面圖

本節包含配備 CXL 記憶體模組 (CMM) 專用 E3.S 2T 機槽之伺服器型號正面圖的相關資訊。

配備 E3.S 2T 機槽之伺服器型號之正面圖

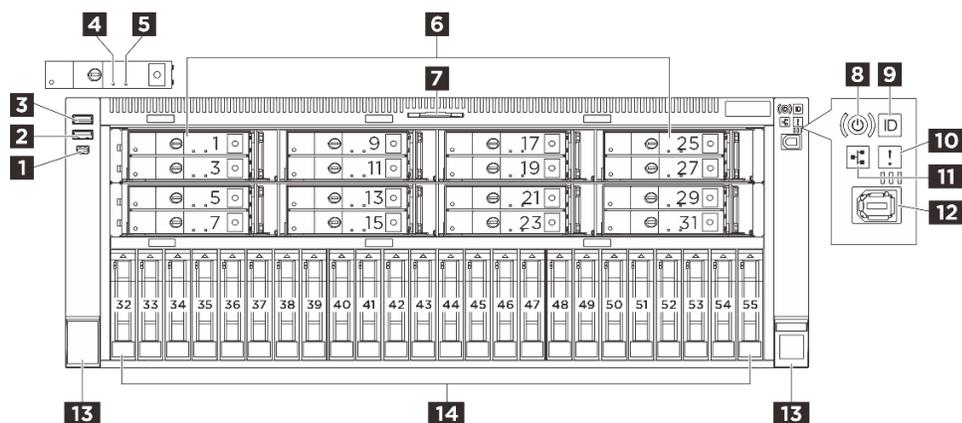

圖例 6. 配備 E3.S 2T 機槽之伺服器型號之正面圖

1 Mini DisplayPort 接頭	2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接頭
3 具有 USB2.0 XCC 管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接頭	4 CMM 故障 LED (琥珀色)
5 CMM 性能狀態 LED (白色)	6 E3.S 機槽
7 拉出式資訊標籤	8 具有 LED (綠色) 的電源按鈕
9 具有 LED (藍色) 的系統 ID 按鈕	10 系統錯誤 LED (黃色)
11 網路活動 LED (綠色)	12 外部診斷接頭
13 機架鬆開門鎖	14 2.5 吋機槽

1 Mini DisplayPort 接頭

Mini DisplayPort (MiniDP) 接頭可用於連接高效能顯示器和配備視訊轉換器的直接驅動顯示器，或使用 MiniDP 接頭的裝置。

2 USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 接頭

USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 接頭可用於連接與 USB 相容的裝置，例如 USB 鍵盤、USB 滑鼠或 USB 儲存裝置。


3 具有 USB2.0 XCC 管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接頭

此接頭可用來做為主機 OS 的一般 USB 3.2 Gen 1 接頭；可用於連接與 USB 相容的裝置，例如 USB 鍵盤、USB 滑鼠或 USB 儲存裝置。

此外，此接頭還可用來做為 USB 2.0 Lenovo XClarity Controller 管理埠。

4 5 E3.S CMM LED

每個 E3.S CMM 皆隨附活動 LED 和狀態 LED。



圖例 7. E3.S CMM LED

LED	狀態	說明
1 故障 LED (琥珀色)	關	CMM 性能良好。
	開	CMM 故障。
2 性能狀態 LED (白色)	開	CMM 已開啟電源但非使用中。不允許移除。
	閃爍	CMM 使用中。不允許移除。
	關	CMM 未開啟電源。允許移除。

6 E3.S 機槽

這些機槽會用於安裝非熱抽換 E3.S CXL 記憶體模組 (CMM)。安裝 CMM 時，請依照機槽號碼順序進行。使用所有 E3.S 機槽可保護伺服器的 EMI 完整性和散熱功能。空機槽必須以機槽填充板或硬碟填充板蓋住。

7 拉出式資訊標籤

此標籤包含網路資訊，例如 MAC 位址和 XCC 網路存取標籤。

8 具有 LED (綠色) 的電源按鈕

按下此按鈕可手動開啟和關閉伺服器。電源 LED 的狀態如下：

狀態	顏色	說明
恆亮	綠色	伺服器已開啟且正在執行中。
緩慢閃爍 (大約每秒閃爍一次)	綠色	伺服器已關閉，但已備妥可開啟電源 (待命狀態)。
快速閃爍 (大約每秒閃爍四次)	綠色	<ul style="list-style-type: none"> 伺服器已關閉，但 XClarity Controller 正在起始設定，且伺服器尚未備妥，無法開啟電源。 主機板組件電源出現故障。
關	無	已切斷電源，或是電源供應器發生故障。

9 具有 LED (藍色) 的系統 ID 按鈕

使用這個系統 ID 按鈕和藍色系統 ID LED，可讓您看見並定位該伺服器。系統 ID LED 也在伺服器背面。每次按下系統 ID 按鈕，兩個系統 ID LED 的狀態都會變更。LED 可變更為亮起、閃爍或熄滅。您也可以使用 Lenovo XClarity Controller 或遠端管理程式來變更系統 ID LED 的狀態，以協助您在其他伺服器中看見並定位該伺服器。

10 系統錯誤 LED (黃色)

系統錯誤 LED 可協助您判斷是否發生任何系統錯誤。

狀態	顏色	說明	動作
開	琥珀色	伺服器上偵測到錯誤。原因可能包括但不限於下列錯誤： <ul style="list-style-type: none"> • 伺服器的溫度已達非嚴重溫度臨界值。 • 伺服器的電壓已達非嚴重電壓臨界值。 • 偵測到風扇低速運轉。 • 熱抽換風扇已卸下。 • 電源供應器發生嚴重錯誤。 • 電源供應器未連接到電源。 • 處理器錯誤。 • 系統 I/O 板或處理器板錯誤。 • 在 Processor Neptune® Core Module 上偵測到異常狀態。 	<ul style="list-style-type: none"> • 請檢查 Lenovo XClarity Controller 事件日誌和系統事件日誌，以判斷錯誤的確切原因。 • 檢查伺服器中的其他 LED 是否亮起了。這將引導您找到錯誤來源。請參閱第 33 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」。 • 必要的話，請儲存日誌。 附註： 對於安裝了 Processor Neptune® Core Module 的伺服器型號，需要打開上蓋才能檢查洩漏偵測感應器模組的 LED 狀態。如需更多指示，請參閱第 42 頁「洩漏偵測感應器模組 LED」。
關	無	伺服器已關閉，或是伺服器已啟動且正常運作。	無。

11 網路活動 LED (綠色)

已安裝 OCP 模組時，正面 I/O 組件上的網路活動 LED 可協助您識別網路連線功能和活動。如果未安裝 OCP 模組，則此 LED 會熄滅。

狀態	顏色	說明
開	綠色	伺服器已連接至網路。
閃爍	綠色	網路已連接並作用中。
關	無	伺服器與網路中斷連接。 附註： 如果在已安裝 OCP 模組的情況下，網路活動 LED 熄滅，請檢查伺服器背面的網路埠，以判定哪一個網路埠已中斷連接。

12 外部診斷接頭

此接頭用於連接外部診斷手持裝置。如需詳細資料，請參閱 *ThinkSystem SR860 V4 使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「外部診斷手持裝置」。

13 機架鬆開門鎖

如果您的伺服器是安裝在機架中，可以使用機架門鎖協助將伺服器滑出機架。您也可以使用機架門鎖和螺絲，將伺服器固定在機架中，使伺服器無法滑出（特別是在容易振動的區域）。


14 2.5 吋機槽

這些機槽會用於安裝熱抽換 2.5 吋硬碟。當您安裝硬碟時，請依照機槽號碼順序進行。使用所有機槽可保護伺服器的 EMI 完整性和散熱功能。空機槽必須以機槽填充板或硬碟填充板蓋住。

背面圖

伺服器背面可供存取數個元件，包括電源供應器、PCIe 配接卡、序列埠和乙太網路埠。

附註：視配置而定，您的伺服器可能與圖片稍有不同。

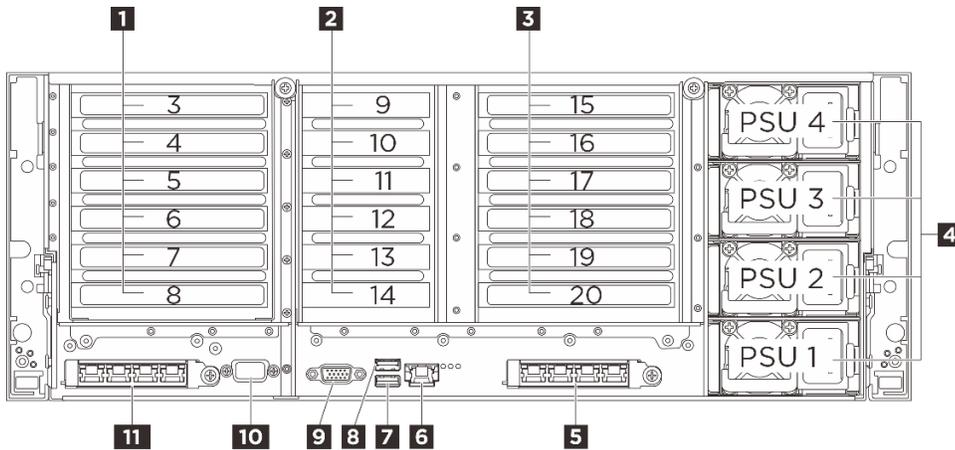

圖例 8. 背面圖

1 PCIe 擴充卡 1 (PCIe 插槽 3-8)	2 PCIe 擴充卡 2 (PCIe 插槽 9-14)
3 PCIe 擴充卡 3 (PCIe 插槽 15-20) *	4 電源供應器機槽 1-4
5 OCP 插槽 2	6 XCC 系統管理埠 (1 GB RJ-45)
7 具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (視配置而定)	8 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接頭
9 VGA 接頭	10 序列埠 (選配)
11 OCP 插槽 1	

附註：選配的 M.2 硬碟組件可以安裝在 PCIe 插槽 15 或 20 上。

1 PCIe 擴充卡 1

請參閱下表，以瞭解與 PCIe 擴充卡對應的 PCIe 插槽。

表格 3. PCIe 擴充卡 1 和對應的 PCIe 插槽

PCIe 插槽	x8x8 PCIe G4 Riser	2x8 & 4x16 PCIe G5 Riser
插槽 3	不適用	x16 (Gen5 x8)
插槽 4	不適用	x16 (Gen5 x16)*
插槽 5	不適用	x16 (Gen4 x8)
插槽 6	不適用	x16 (Gen5 x16)*
插槽 7	x16 (Gen4 x8)	x16 (Gen5 x16)
插槽 8	x16 (Gen4 x8)	x16 (Gen5 x16)

附註：

- * 插槽 4 支援佔用插槽 3 和 4 的雙寬 GPU。
- * 插槽 6 支援佔用插槽 5 和 6 的雙寬 GPU。

2 PCIe 擴充卡 2

請參閱下表，以瞭解與 PCIe 擴充卡對應的 PCIe 插槽。

表格 4. PCIe 擴充卡 2 和對應的 PCIe 插槽

PCIe 插槽	6x8 PCIe G5 Riser
插槽 9	x16 (Gen5 x8)
插槽 10	x16 (Gen5 x8)
插槽 11	x16 (Gen5 x8)
插槽 12	x16 (Gen5 x8)
插槽 13	x16 (Gen5 x8)
插槽 14	x16 (Gen5 x8)

附註：插槽 9-14 支援半高 PCIe 配接卡。

3 PCIe 擴充卡 3

請參閱下表，以瞭解與 PCIe 擴充卡對應的 PCIe 插槽。

表格 5. PCIe 擴充卡 3 和對應的 PCIe 插槽

PCIe 插槽	x8x8 PCIe G4 Riser		2x8 & 4x16 PCIe G5 Riser	
插槽 15	不適用	M.2 機槽 (選配)	x16 (Gen5 x8)	x16 (Gen5 x8)
插槽 16	不適用	不適用	x16 (Gen5 x16)*	x16 (Gen5 x16)*
插槽 17	不適用	不適用	x16 (Gen4 x8)	x16 (Gen4 x8)
插槽 18	不適用	不適用	x16 (Gen5 x16)*	x16 (Gen5 x16)*
插槽 19	x16 (Gen4 x8)	x16 (Gen4 x8)	x16 (Gen5 x16)	x16 (Gen5 x16)
插槽 20	x16 (Gen4 x8)	x16 (Gen4 x8)	x16 (Gen5 x16)	M.2 機槽 (選配)

附註：

- * 插槽 16 支援佔用插槽 15 和 16 的雙寬 GPU。
- * 插槽 18 支援佔用插槽 17 和 18 的雙寬 GPU。

4 電源供應器機槽 1-4 (從下到上)

在這些機槽中安裝電源供應器，並將它們連接至電源線。確定已正確地連接電源線。請參閱第 3 頁「技術規格」以瞭解此系統支援的電源供應器。


如需 LED 的相關資訊，請參閱第 47 頁「電源供應器 LED」。

5 11 OCP 插槽

系統可能支援 2 埠或 4 埠 OCP 模組用於網路連線。埠編號如下圖所示。



圖例 9. 埠編號 — 2 埠 OCP 模組



圖例 10. 埠編號 — 4 埠 OCP 3.0 模組

6 XCC 系統管理埠 (1 GB RJ-45)

伺服器具有專供 Lenovo XClarity Controller (XCC) 功能使用的 1 GB RJ-45 接頭。透過系統管理埠，您可以使用乙太網路纜線將筆記型電腦連接至管理埠以直接存取 Lenovo XClarity Controller。確定您已修改筆記型電腦上的 IP 設定，使其位在與伺服器預設值相同的網路中。專用的管理網路會實際將管理網路資料流量與正式作業網路分開，可提供額外的安全。

如需相關資訊，請參閱下列內容：

- [第 59 頁「設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線」](#)
- [第 49 頁「XCC 系統管理埠 LED」](#)

7 具有 USB 2.0 XCC 系統管理功能的 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 接頭 (視配置而定)

此接頭可用來做為主機 OS 的一般 USB 3.2 Gen 1 接頭；可用於連接與 USB 相容的裝置，例如 USB 鍵盤、USB 滑鼠或 USB 儲存裝置。

當正面沒有 USB 接頭時，此接頭可用來做為 USB 2.0 Lenovo XClarity Controller 管理埠。

8 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接頭

此接頭可用於連接與 USB 相容的裝置，例如 USB 鍵盤、USB 滑鼠或 USB 儲存裝置。

9 VGA 接頭


將顯示器連接到此接頭。

10 序列埠 (選配)

將 9 插腳序列裝置連接到此接頭。此序列埠是與 XCC 共用。XCC 可以使用 Serial over LAN (SOL) 來控制共用序列埠，以重新導向序列資料流量。

背面 LED

本主題提供伺服器背面 LED 的相關資訊。

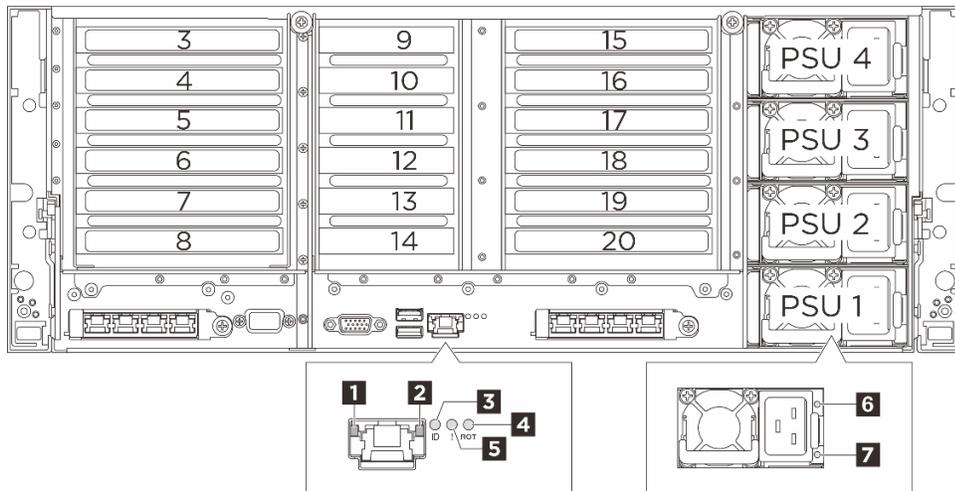

圖例 11. 背面 LED

表格 6. 背面圖的 LED


LED	說明
1 XCC 系統管理埠的鏈結 LED (綠色)	如需相關資訊，請參閱第 49 頁「XCC 系統管理埠 LED」。
2 XCC 系統管理埠的活動 LED (綠色)	
3 系統 ID LED (藍色)	如需相關資訊，請參閱第 44 頁「系統 I/O 板 LED」。
4 系統錯誤 LED (黃色)	
5 RoT 故障 LED (黃色)	
6 7 PSU LED	如需相關資訊，請參閱第 47 頁「電源供應器 LED」。

俯視圖

本節包含伺服器俯視圖的相關資訊。

下圖顯示安裝了半長 PCIe 擴充卡的伺服器的俯視圖。


附註：視伺服器型號和配置而定，您的伺服器可能與圖片稍有不同。

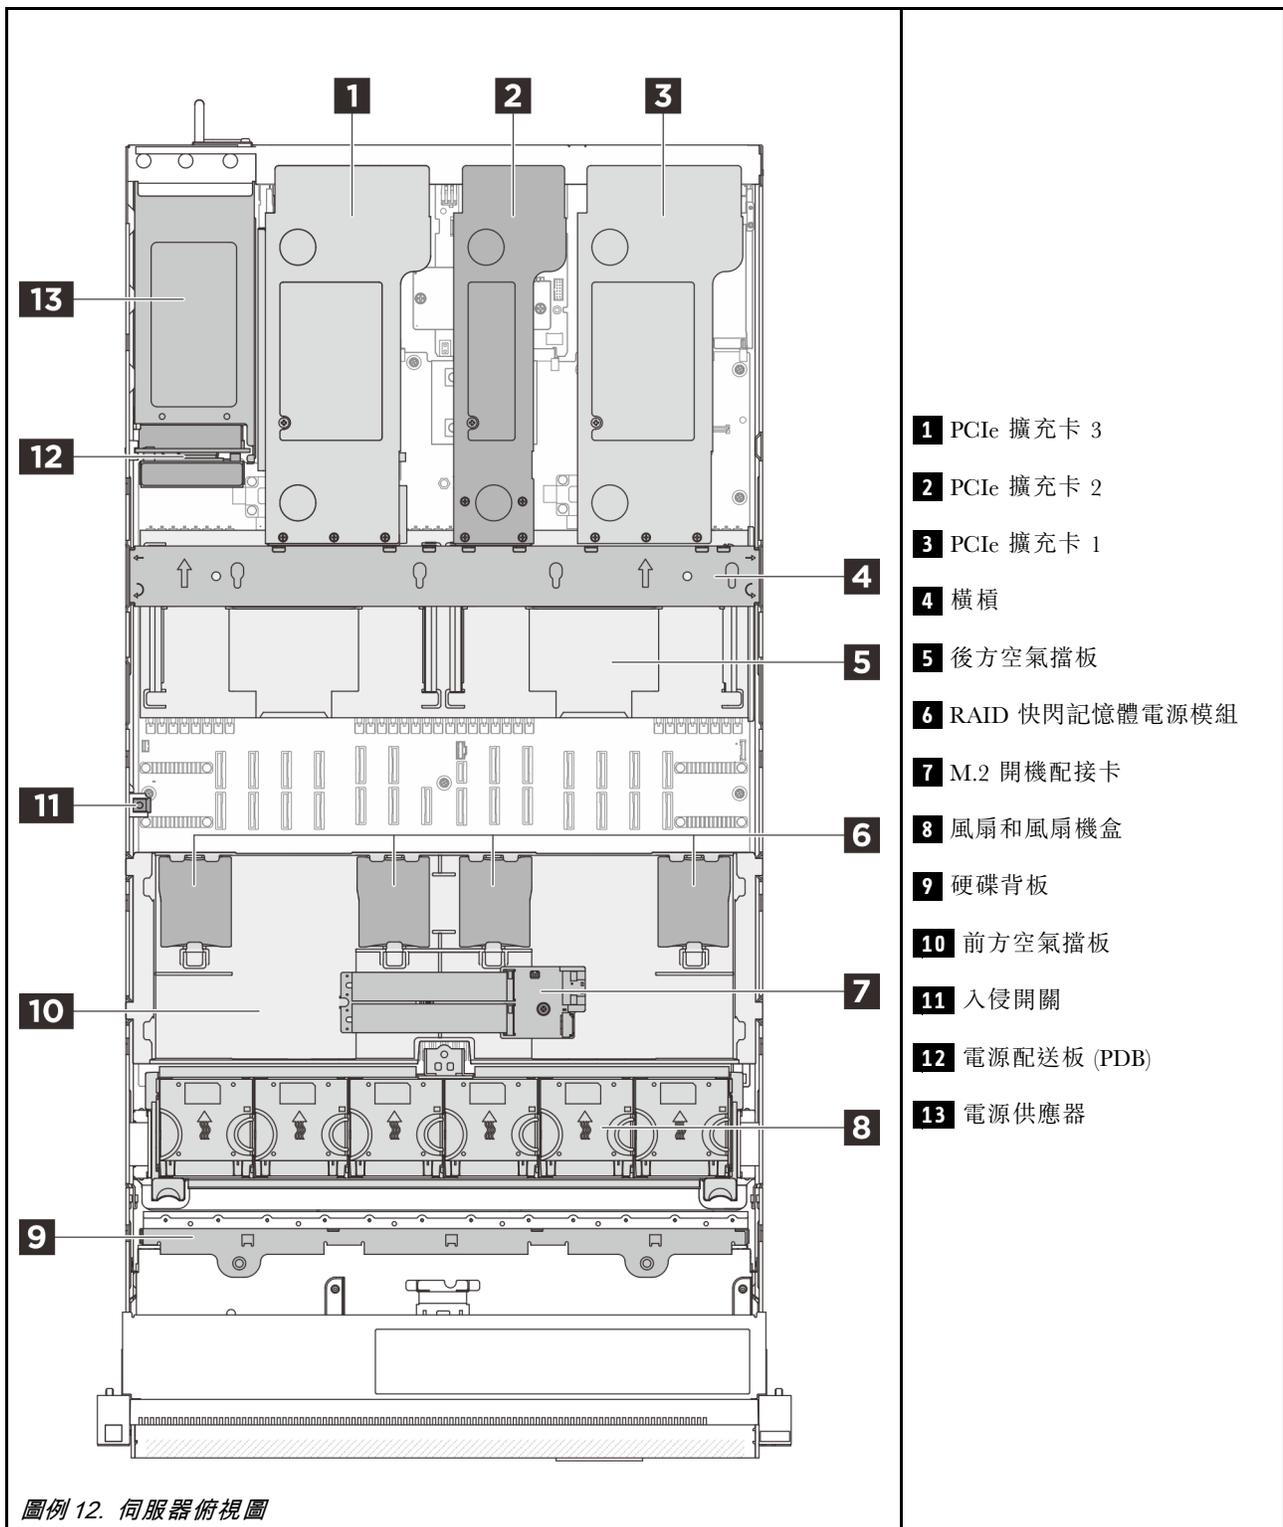

主機板組件佈置

本節中的圖解提供主機板組件上可用的接頭、開關和跳接器的相關資訊。

下圖顯示主機板組件（包含系統 I/O 板 (DC-SCM)和處理器板）的佈置。

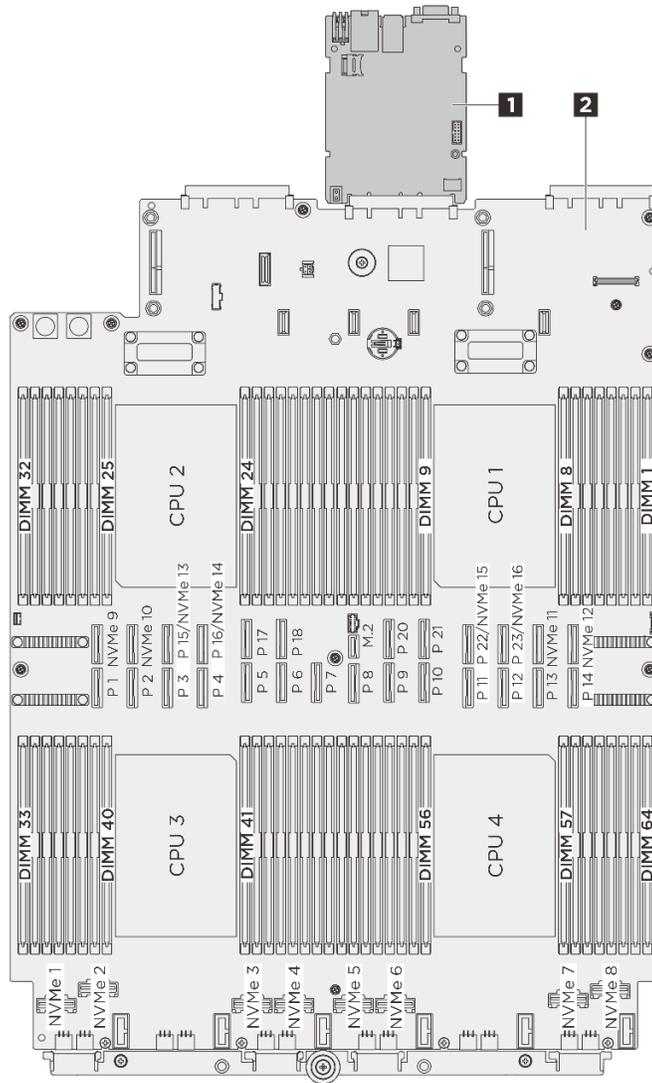



圖例 13. 主機板組件佈置

1 系統 I/O 板 (DC-SCM)	2 處理器板
----------------------------	---------------

如需主機板組件上可用 LED 的相關資訊，請參閱第 43 頁「處理器板 LED」。

主機板組件接頭

下圖顯示主機板組件上的內部接頭。

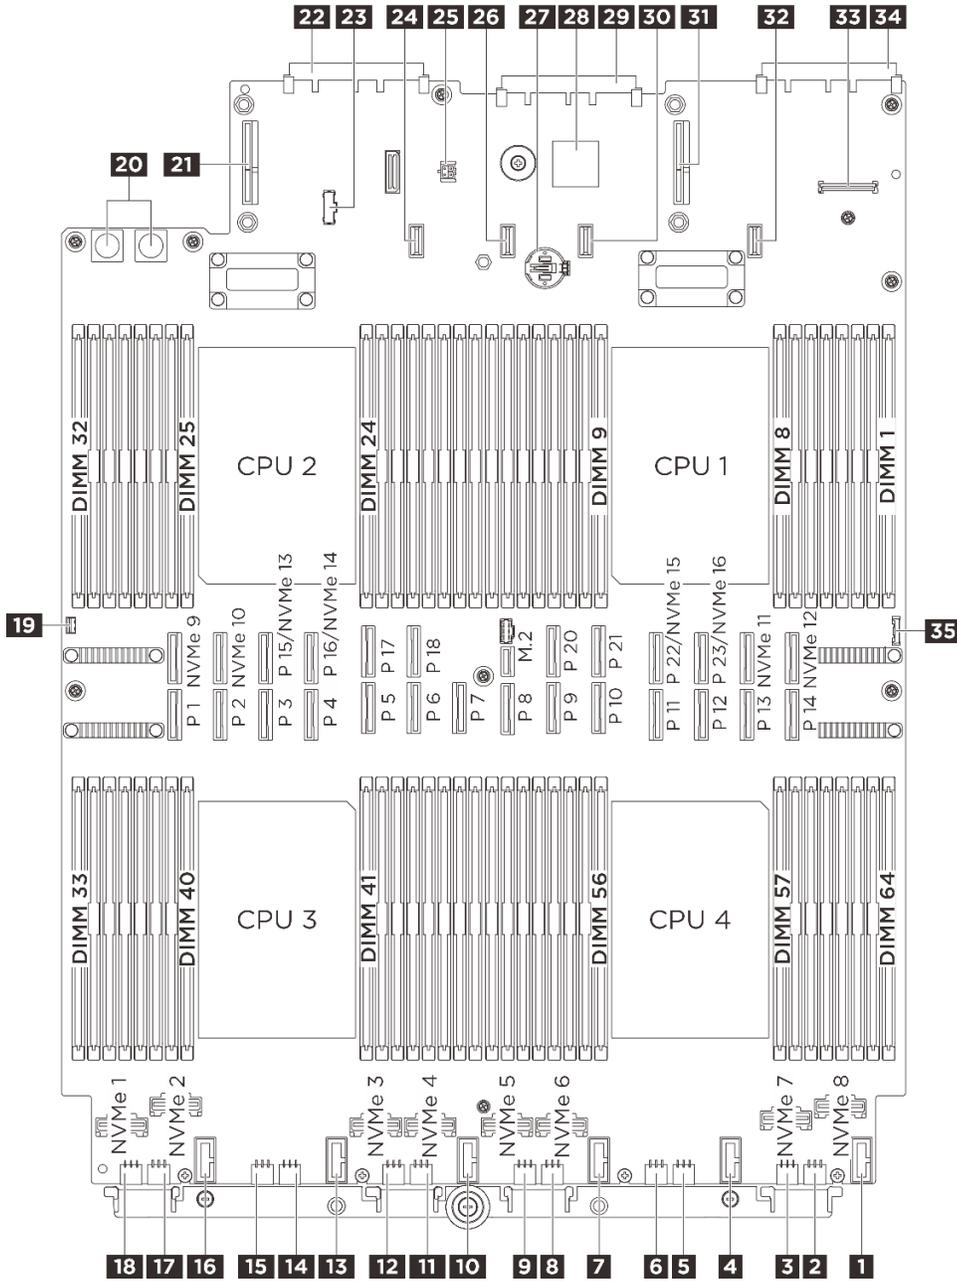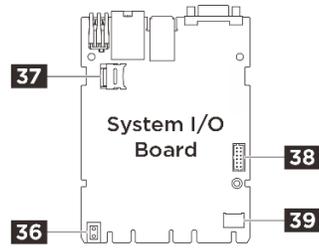

圖例 14. 主機板組件接頭

表格 7. 主機板組件接頭

1 風扇 6 接頭	2 背板 12 電源接頭
3 背板 11 電源接頭	4 風扇 5 接頭
5 背板 10 電源接頭	6 背板 9 電源接頭
7 風扇 4 接頭	8 背板 8 電源接頭
9 背板 7 電源接頭	10 風扇 3 接頭
11 背板 6 電源接頭	12 背板 5 電源接頭
13 風扇 2 接頭	14 背板 4 電源接頭
15 背板 3 電源接頭	16 風扇 1 接頭
17 背板 2 電源接頭	18 背板 1 電源接頭
19 入侵開關接頭	20 PDB 電源接頭
21 擴充卡 3 電源接頭	22 OCP 插槽 2 接頭
23 PDB 側頻接頭	24 擴充卡 C 電源接頭 (保留)
25 洩漏感應器接頭	26 擴充卡 2 電源接頭
27 3V 電池 (CR2032)	28 FPGA
29 系統 I/O 板接頭	30 擴充卡 B 電源接頭 (保留)
31 擴充卡 1 電源接頭	32 擴充卡 A 電源接頭 (保留)
33 前方面板 USB 接頭	34 OCP 插槽 1 接頭
35 正面 I/O 接頭	36 把手
37 MicroSD 插座	38 序列埠接頭
39 TCM 接頭	


主機板組件開關

下圖顯示伺服器上開關、跳接器及按鈕的位置。

重要事項：

- 在變更任何開關設定或移動任何跳接器之前，請關閉伺服器；然後拔下所有電源線和外部纜線。檢閱下列資訊：
 - https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 使用手冊或硬體維護手冊中的「安裝準則」、「處理靜電敏感裝置」和「關閉伺服器電源」。
- 本文件的圖解中未顯示的所有主機板組件開關或跳接器區塊，皆為保留的開關或跳接器區塊。

附註：若在開關區塊上面有透明保護貼紙，請將它取下並丟棄才能接觸到開關。

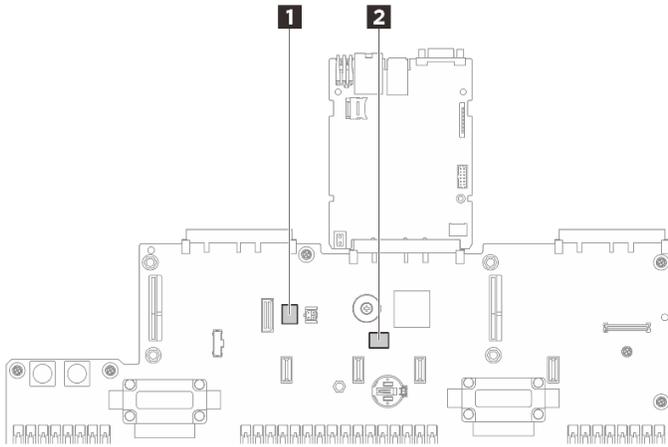

圖例 15. 主機板組件開關

1 SW3	2 SW621
--------------	----------------

SW3 開關區塊

下表說明主機板組件上 SW3 開關區塊的功能。

表格 8. 主機板組件 SW3 開關區塊說明

開關編號	預設位置	說明
1	關	保留
2	關	保留
3	關	保留
4	關	切換到開啟時，清除即時時鐘 (RTC) 登錄。

SW621 開關區塊

下表說明主機板組件上 SW621 開關區塊的功能。

表格 9. 主機板組件 SW621 開關區塊說明

開關編號	預設位置	說明
1	關	保留
2	關	保留
3	關	保留
4	關	切換到開啟時，略過開機密碼。

系統 LED 和診斷顯示器

如需可用系統 LED 和診斷顯示器的相關資訊，請參閱下節。

如需相關資訊，請參閱第 33 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」。


透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解

如需可用系統 LED 和診斷顯示器的相關資訊，請參閱下節。

硬碟 LED

本主題提供硬碟 LED 的相關資訊。


2.5 吋硬碟 LED

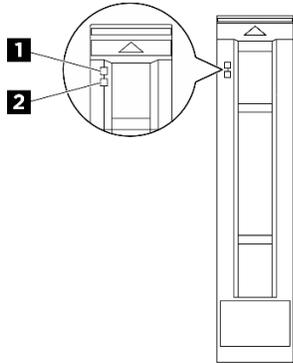

圖例 16. 2.5 吋硬碟 LED

LED	狀態	說明
1 硬碟活動 LED (綠色)	恆亮	硬碟已開啟電源但非使用中。
	閃爍	正在存取硬碟 (讀取或寫入資料)。
2 硬碟狀態 LED (黃色)	恆亮	硬碟發生錯誤。
	緩慢閃爍 (大約每秒閃爍一次)	正在重建硬碟。
	快速閃爍 (大約每秒閃爍三次)	正在識別硬碟。

E3.S 1T 硬碟 LED

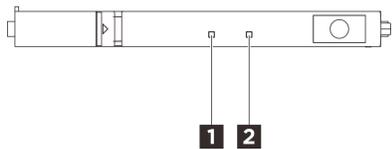


圖例 17. E3.S 1T 硬碟 LED

LED	狀態	說明
1 硬碟狀態 LED (黃色)	恆亮	硬碟發生錯誤。
	緩慢閃爍 (大約每秒閃爍一次)	正在重建硬碟。
	快速閃爍 (大約每秒閃爍三次)	正在識別硬碟。
2 硬碟活動 LED (綠色)	恆亮	硬碟已開啟電源但非使用中。
	閃爍	正在存取硬碟 (讀取或寫入資料)。

E3.S CMM LED

本主題提供 E3.S Compute Express 鏈結 (CXL) 記憶體 (CMM) 的 LED 的相關資訊。



圖例 18. E3.S CMM LED


LED	狀態	說明
1 故障 LED (琥珀色)	關	CMM 性能良好。
	開	CMM 故障。
2 性能狀態 LED (白色)	開	CMM 已開啟電源但非使用中。不允許移除。
	閃爍	CMM 使用中。不允許移除。
	關	CMM 未開啟電源。允許移除。

外部診斷手持裝置


外部診斷手持裝置是使用纜線連接到伺服器的外部裝置，可讓您快速存取系統資訊，例如錯誤、系統狀態、韌體、網路及性能資訊。

外部診斷手持裝置的位置

位置	圖例
外部診斷手持裝置是使用外部纜線連接至伺服器。	1 外部診斷手持裝置
	2 磁性底座

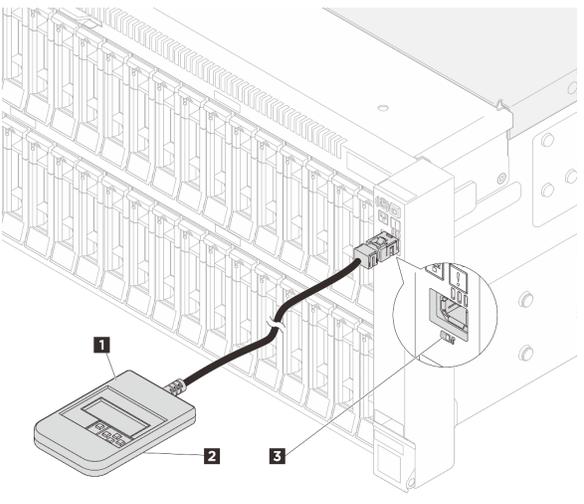位置	圖例
	<p>有了此元件，可將診斷手持裝置連接到機架的頂部或側面，讓雙手空出來執行維修作業。</p> <p>3 外部診斷接頭 此接頭位於伺服器正面，用於連接外部診斷手持裝置。</p>


附註： 拔下外部診斷手持裝置時，請參閱以下指示：

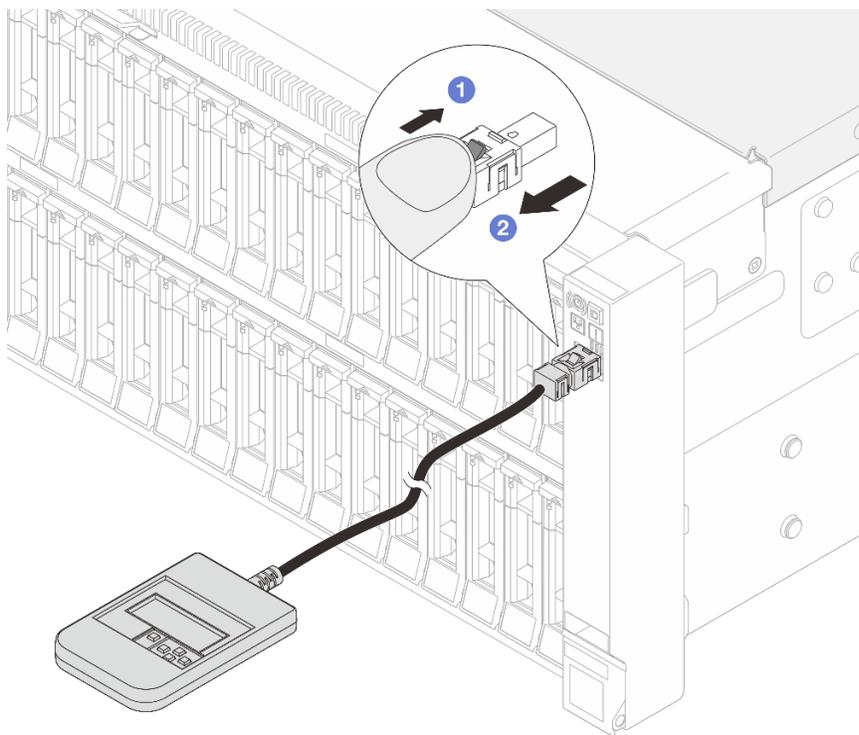

- ① 將插頭上的塑膠夾向前按壓。
- ② 握住纜線夾，並從接頭中取出纜線。

顯示面板概觀

診斷裝置由一部 LCD 顯示器和 5 個導覽按鈕組成。

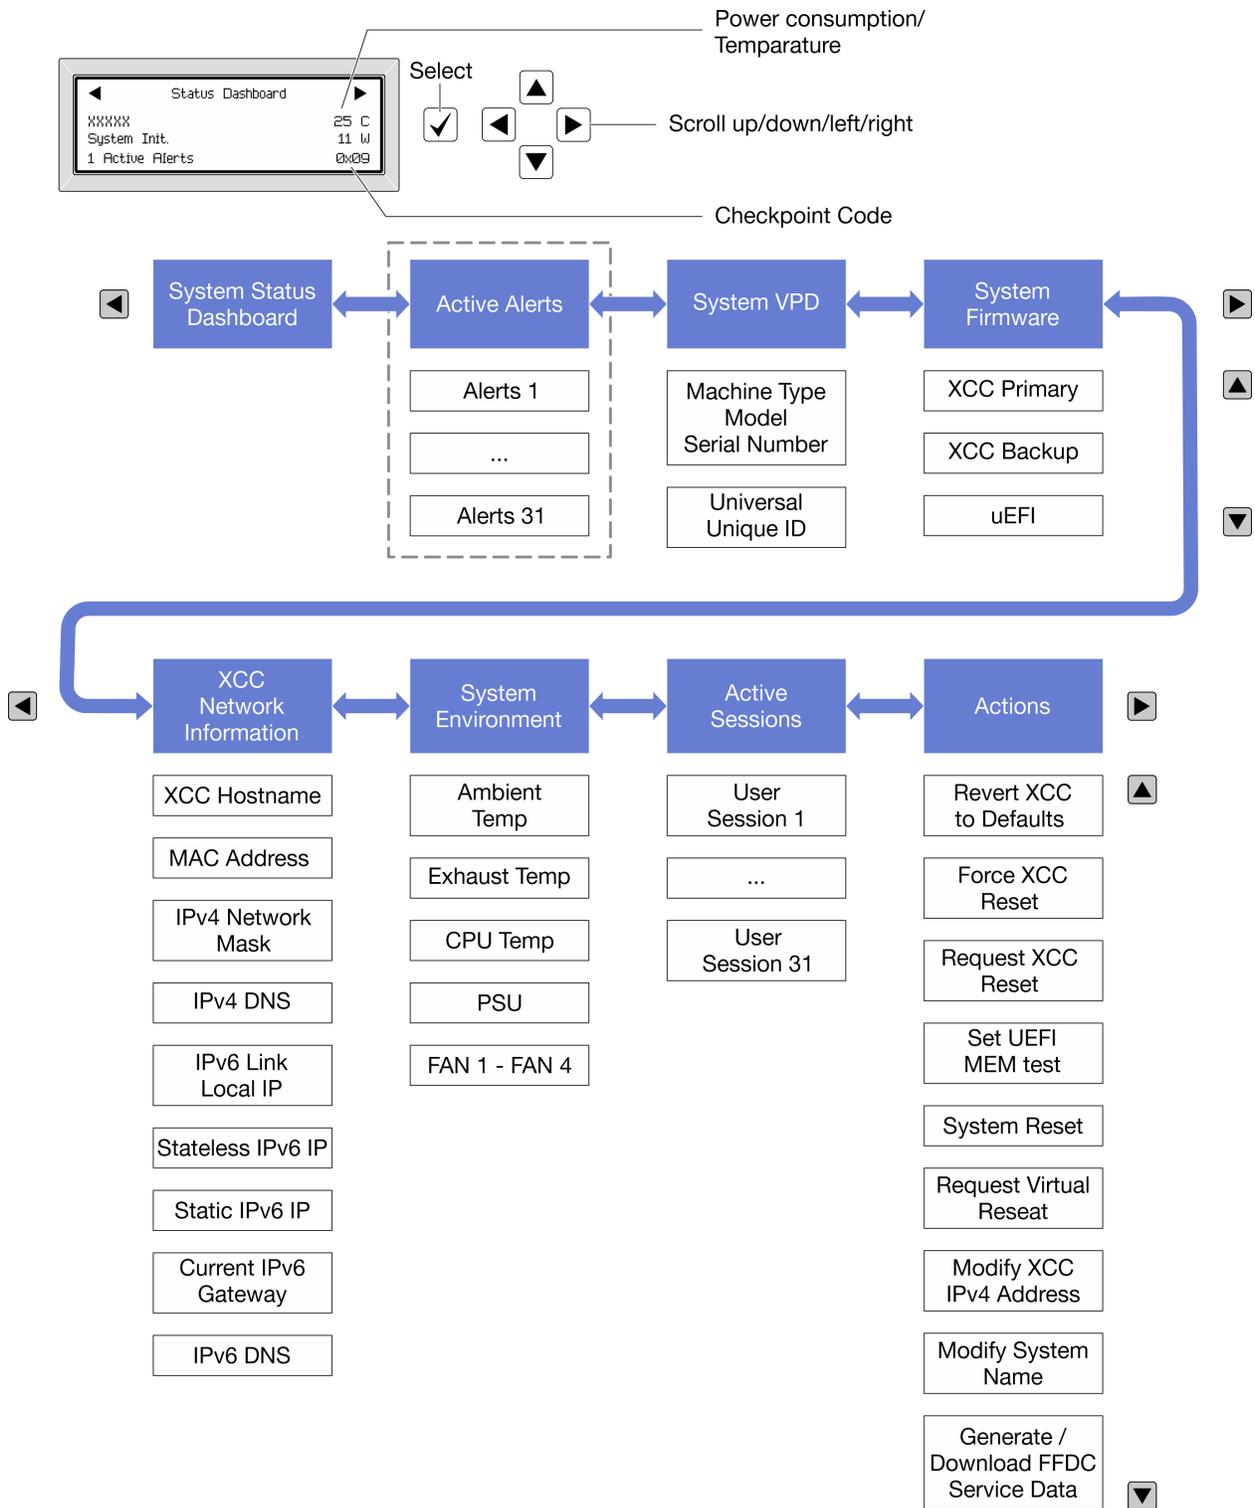

完整功能表清單

以下是可用選項的清單。使用選取按鈕在選項和子層資訊項目之間切換，以及使用捲動按鈕在選項或資訊項目之間切換。

視型號而定，LCD 顯示器上的選項和項目可能有所不同。

起始功能表（系統狀態儀表板）

起始功能表	範例
<p>1 系統名稱</p> <p>2 系統狀態</p> <p>3 作用中警示數量</p> <p>4 溫度</p> <p>5 耗電量</p> <p>6 檢查點代碼</p>	

作用中警示

子功能表	範例
<p>主畫面：</p> <p>作用中錯誤數量</p> <p>附註：「作用中警示」功能表僅顯示作用中錯誤的數量。若沒有發生錯誤，在瀏覽期間無法使用「作用中警示」功能表。</p>	<p>1 Active Alerts</p>
<p>詳細資料畫面：</p> <ul style="list-style-type: none"> 錯誤訊息 ID（類型：錯誤/警告/資訊） 發生時間 錯誤的可能來源 	<p>Active Alerts: 1</p> <p>Press ▼ to view alert details</p> <p>FQXSPPU009N(Error)</p> <p>04/07/2020 02:37:39 PM</p> <p>CPU 1 Status:</p> <p>Configuration Error</p>

系統 VPD 資訊

子功能表	範例
<ul style="list-style-type: none"> 機型及序號 通用唯一 ID (UUID) 	<p>Machine Type: xxxx</p> <p>Serial Num: xxxxxx</p> <p>Universal Unique ID:</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>

系統韌體

子功能表	範例
主要 XCC <ul style="list-style-type: none"> 韌體版本 (狀態) Build ID 版本號碼 發行日期 	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
XCC 備份 <ul style="list-style-type: none"> 韌體版本 (狀態) Build ID 版本號碼 發行日期 	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> 韌體版本 (狀態) Build ID 版本號碼 發行日期 	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC 網路資訊

子功能表	範例
<ul style="list-style-type: none"> XCC 主機名稱 MAC 位址 IPv4 網路遮罩 IPv4 DNS IPv6 鏈結本端 IP 無狀態 IPv6 IP 靜態 IPv6 IP 目前 IPv6 閘道 IPv6 DNS <p>附註：只會顯示目前使用中的 MAC 位址 (延伸或共用)。</p>	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX IPv4 IP: XX.XX.XX.XX IPv4 Network Mask: X.X.X.X IPv4 Default Gateway: X.X.X.X

系統環境資訊

子功能表	範例
<ul style="list-style-type: none">• 環境溫度• 排氣溫度• CPU 溫度• PSU 狀態• 風扇轉速 (RPM)	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

作用中階段作業數

子功能表	範例
作用中階段作業的數量	Active User Sessions: 1


動作

子功能表	範例
幾個快速動作可供使用： <ul style="list-style-type: none">• 將 XCC 回復為預設值• 強制 XCC 重設• 要求 XCC 重設• 設定 UEFI 記憶體測試• 要求虛擬重新安置• 修改 XCC 靜態 IPv4 位址/網路遮罩/閘道• 修改系統名稱• 產生/下載 FFDC 服務資料	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold <input checked="" type="checkbox"/> for 3 seconds

前方操作面板 LED 和按鈕

伺服器的前方操作面板提供控制元件、接頭和 LED。

附註：診斷面板搭配 LCD 顯示器適用於部分型號。如需詳細資料，請參閱第 34 頁「外部診斷手持裝置」。

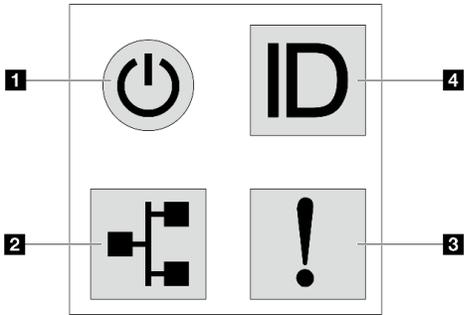

圖例 19. 診斷面板

1 有電源狀態 LED 的電源按鈕

伺服器設定完成後，您可以按下電源按鈕來開啟伺服器電源。如果無法從作業系統關閉伺服器，您也可以按住電源按鈕數秒鐘來關閉伺服器電源。電源狀態 LED 可協助您判斷目前的電源狀態。

狀態	顏色	說明
恆亮	綠色	伺服器已開啟且正在執行中。
緩慢閃爍（大約每秒閃爍一次）	綠色	伺服器已關閉，但已備妥可開啟電源（待命狀態）。
快速閃爍（大約每秒閃爍四次）	綠色	<ul style="list-style-type: none"> 伺服器已關閉，但 XClarity Controller 正在起始設定，且伺服器尚未備妥，無法開啟電源。 主機板組件電源出現故障。
關	無	已切斷電源，或是電源供應器發生故障。

2 網路活動 LED

NIC 配接卡和網路活動 LED 的相容性

NIC 配接卡	網路活動 LED
OCP 模組	支援
PCIe NIC 配接卡	不支援

已安裝 OCP 模組時，正面 I/O 組件上的網路活動 LED 可協助您識別網路連線功能和活動。如果未安裝 OCP 模組，則此 LED 會熄滅。

狀態	顏色	說明
開	綠色	伺服器已連接至網路。
閃爍	綠色	網路已連接並作用中。
關	無	伺服器與網路中斷連接。 附註： 如果在已安裝 OCP 模組的情況下，網路活動 LED 熄滅，請檢查伺服器背面的網路埠，以判定哪一個網路埠已中斷連接。

3 系統錯誤 LED

系統錯誤 LED 可協助您判斷是否發生任何系統錯誤。

狀態	顏色	說明	動作
開	琥珀色	伺服器上偵測到錯誤。原因可能包括但不限於下列錯誤： <ul style="list-style-type: none"> • 伺服器的溫度已達非嚴重溫度臨界值。 • 伺服器的電壓已達非嚴重電壓臨界值。 • 偵測到風扇低速運轉。 • 熱抽換風扇已卸下。 • 電源供應器發生嚴重錯誤。 • 電源供應器未連接到電源。 • 處理器錯誤。 • 系統 I/O 板或處理器板錯誤。 • 在 Processor Neptune® Core Module 上偵測到異常狀態。 	<ul style="list-style-type: none"> • 請檢查 Lenovo XClarity Controller 事件日誌和系統事件日誌，以判斷錯誤的確切原因。 • 檢查伺服器中的其他 LED 是否亮起了。這將引導您找到錯誤來源。請參閱第 33 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」。 • 必要的話，請儲存日誌。 附註： 對於安裝了 Processor Neptune® Core Module 的伺服器型號，需要打開上蓋才能檢查洩漏偵測感應器模組的 LED 狀態。如需更多指示，請參閱第 42 頁「洩漏偵測感應器模組 LED」。
關	無	伺服器已關閉，或是伺服器已啟動且正常運作。	無。

4 具有系統 ID LED 的系統 ID 按鈕


使用這個系統 ID 按鈕和藍色系統 ID LED，可讓您看見並定位該伺服器。系統 ID LED 也在伺服器背面。每次按下系統 ID 按鈕，兩個系統 ID LED 的狀態都會變更。LED 可變更為亮起、閃爍或熄滅。您也可以使用 Lenovo XClarity Controller 或遠端管理程式來變更系統 ID LED 的狀態，以協助您在其他伺服器中看見並定位該伺服器。

如果 XClarity Controller USB 接頭已設定為同時具有 USB 2.0 功能和 XClarity Controller 管理功能，就可以按系統 ID 按鈕三秒來切換這兩項功能。

洩漏偵測感應器模組 LED

本主題提供洩漏偵測感應器模組上的 LED 相關資訊。

Processor Neptune® Core Module 上的洩漏偵測感應器模組隨附一個 LED。下圖顯示模組上的 LED。

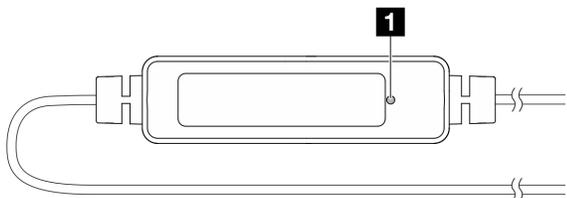

圖例 20. 洩漏偵測 LED


下表說明洩漏偵測感應器模組 LED 指示的狀態。

1 洩漏偵測感應器的 LED (綠色)	
說明	<ul style="list-style-type: none"> • 開：無液體洩漏或纜線斷裂警示。 • 緩慢閃爍 (大約每秒閃爍兩次)：纜線斷裂警示。 • 快速閃爍 (大約每秒閃爍五次)：液體洩漏警示。
動作	<ul style="list-style-type: none"> • 如果纜線斷裂，請更換液冷模組 (僅限經過培訓的維修技術人員)。 • 如果發生液體洩漏，請參閱 <i>使用手冊</i> 和 <i>硬體維護手冊</i> 中的「液冷模組問題」。

處理器板 LED

下圖顯示處理器板組件上的發光二極體 (LED)。

切斷伺服器的電源後，按電源按鈕可點亮處理器板組件上的 LED。

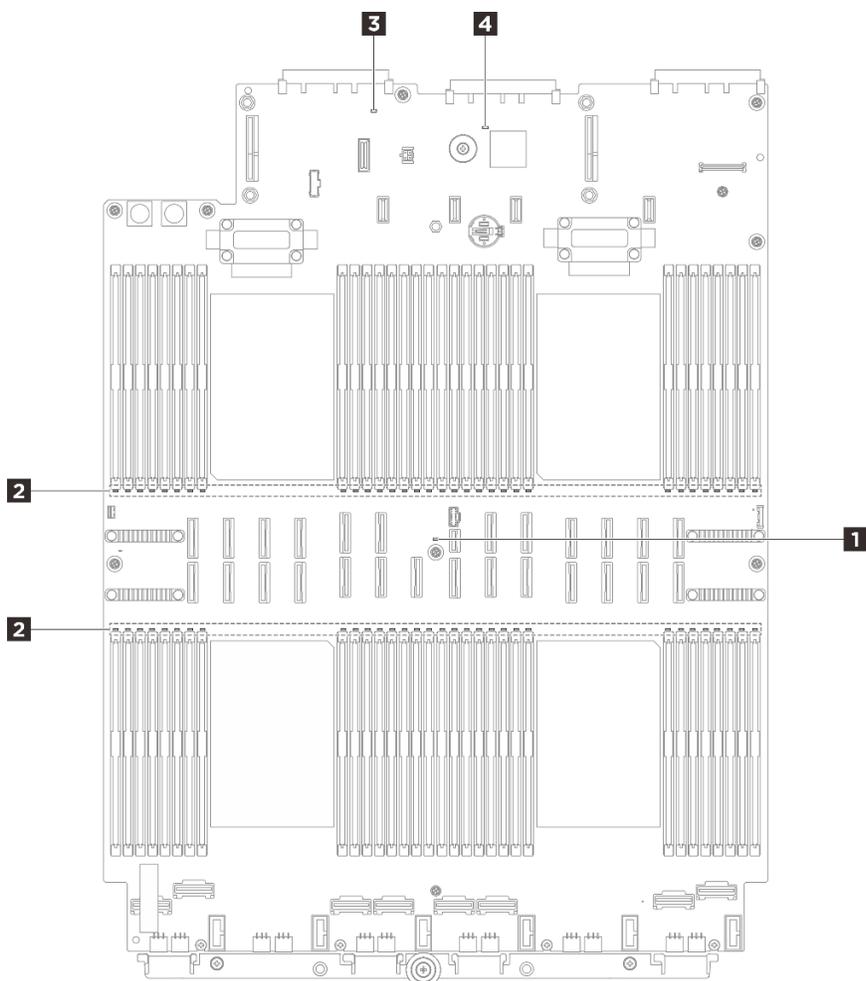

圖例 21. 處理器板 LED

表格 10. 處理器板 LED


LED	說明	動作
1 系統錯誤 LED (黃色)	當此黃色 LED 亮起時，伺服器中可能還會有一個或多個 LED 亮起，以指引您找出錯誤來源。	查看系統日誌或內部錯誤 LED 以找出故障零件。如需相關資訊，請參閱第 40 頁「前方操作面板 LED 和按鈕」。
2 DIMM 錯誤 LED (琥珀色)	當記憶體模組錯誤 LED 亮起時，表示對應的記憶體模組發生故障。	如需相關資訊，請參閱使用手冊中的「記憶體問題」。

表格 10. 處理器板 LED (繼續)

LED	說明	動作
3 系統狀態 LED (綠色)	<p>FPGA 活動訊號 LED 可協助您識別 FPGA 狀態。</p> <ul style="list-style-type: none"> 閃爍 (大約每秒閃爍一次) : FPGA 運作正常。 開或關 : FPGA 無法運作。 	<ul style="list-style-type: none"> 如果系統狀態 LED 快速閃爍超過 5 分鐘而且無法開啟電源，請檢查 第 45 頁表格 11 「XCC 活動訊號 LED」。 如果系統狀態 LED 保持熄滅或快速閃爍 (約每秒閃爍四次) 且前方面板上的系統錯誤 LED 亮起 (黃色)，則表示系統處於電源故障狀態。請執行下列動作： <ol style="list-style-type: none"> 重新插上電源線。 逐一卸下已安裝的配接卡/裝置，直到您達到除錯的最低配置為止。 (僅限經過培訓的維修技術人員) 如果問題仍然存在，請擷取 FFDC 日誌，並更換處理器板。 如果問題仍然存在，請聯絡 Lenovo 支援中心。
4 FPGA 活動訊號 LED (綠色)	<p>系統狀態 LED 指出系統的運作狀態。</p> <ul style="list-style-type: none"> 快速閃爍 (大約每秒閃爍四次) : 電源故障或正在等候 XCC 電源權限就緒。 緩慢閃爍 (大約每秒閃爍一次) : 電源關閉，但已備妥可開啟電源 (待命狀態)。 開 : 電源開啟。 	<p>如果 FPGA 活動訊號 LED 始終熄滅或始終亮起，請執行下列動作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 更換處理器板。 如果問題仍然存在，請聯絡「Lenovo 支援中心」。

系統 I/O 板 LED

下圖顯示系統 I/O 板 (也稱為資料中心安全控制模組 (DC-SCM)) 上的發光二極體 (LED)。

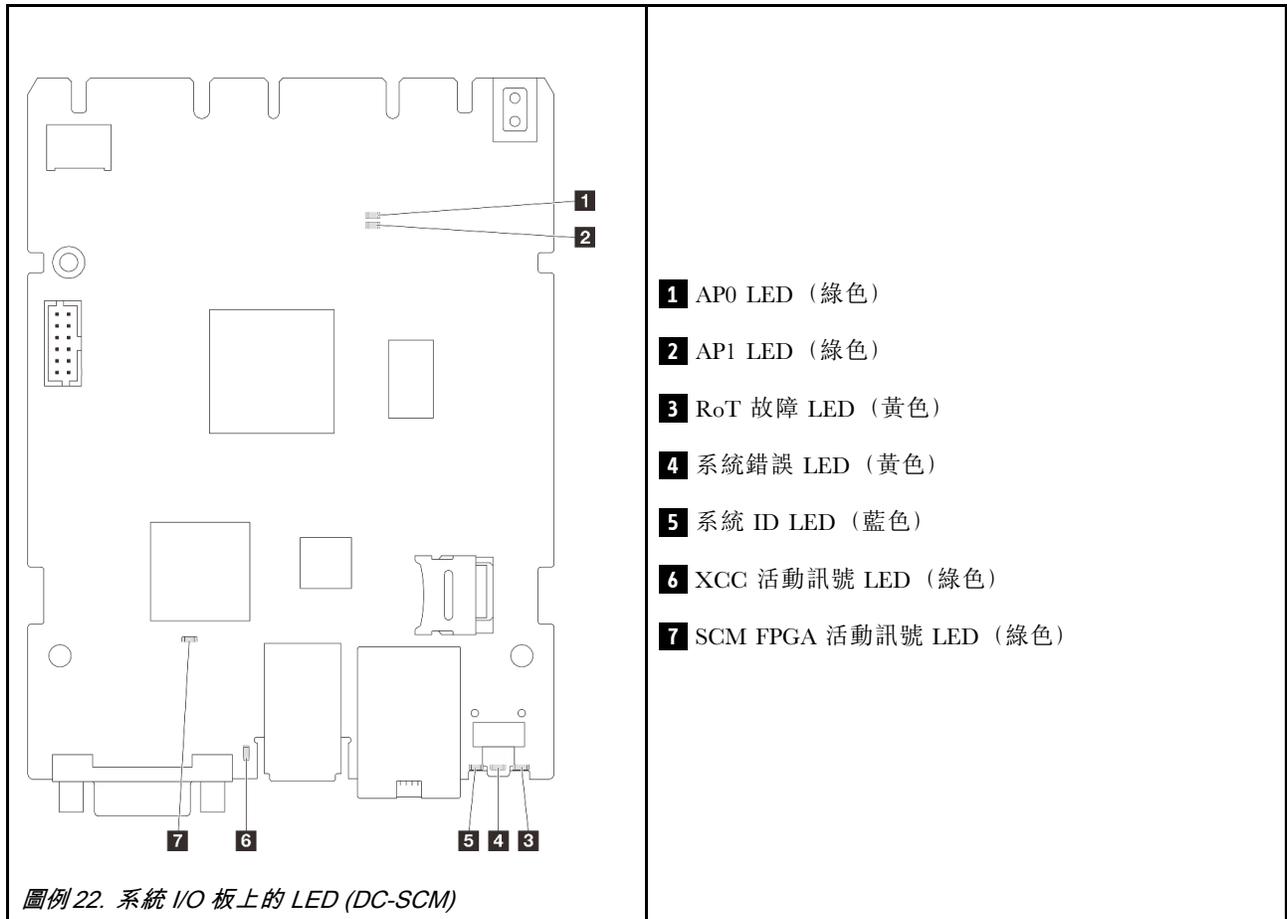

表格 11. LED 說明

案例	1 AP0 LED	2 AP1 LED	3 RoT 故障 LED	6 XCC 活動訊號 LED	7 SCM FPGA 活動訊號 LED	動作
RoT 安全模組嚴重韌體失效	關	關	開	不適用	不適用	更換系統 I/O 板。
	閃爍	不適用	開	不適用	不適用	更換系統 I/O 板。
無系統電源 (FPGA 活動訊號 LED 熄滅)	關	關	關	關	關	如果 AC 電源已開啟，但主機板組件沒有電源，則： 1. 檢查電源供應器 (PSU) 或電源轉插板 (PIB) (如果有)。如果 PSU 或 PIB 有任何錯誤，請加以更換。 2. 如果 PSU 或 PIB 良好，請執行下列動作： a. 更換系統 I/O 板。 b. 更換處理器板。
XCC 韌體可回復錯誤	閃爍	不適用	關	不適用	不適用	僅供參考；不需要執行任何動作。
XCC 韌體從錯誤中回復	閃爍	不適用	關	不適用	不適用	僅供參考；不需要執行任何動作。

表格 11. LED 說明 (繼續)

案例	1 AP0 LED	2 AP1 LED	3 RoT 故障 LED	6 XCC 活動訊號 LED	7 SCM FPGA 活動訊號 LED	動作
UEFI 韌體鑑別失敗	不適用	閃爍	關	不適用	不適用	僅供參考；不需要執行任何動作。
UEFI 韌體從鑑別失敗中回復	不適用	開	關	不適用	不適用	僅供參考；不需要執行任何動作。
系統正常 (FPGA 活動訊號 LED 亮起)	開	開	關	閃爍 (1 Hz)	開	僅供參考；不需要執行任何動作。

4 系統錯誤 LED (黃色)

說明	當此黃色 LED 亮起時，伺服器中可能還會有一個或多個 LED 亮起，以指引您找出錯誤來源。
動作	查看系統日誌或內部錯誤 LED 以找出故障零件。如需相關資訊，請參閱第 40 頁「前方操作面板 LED 和按鈕」。

5 系統 ID LED (藍色)

說明	正面系統 ID LED 可協助您定位該伺服器。
動作	每次按下系統 ID 按鈕時，兩個系統 ID LED 的狀態都會變更；狀態可以是亮起、閃爍或熄滅。

6 XCC 活動訊號 LED (綠色)

說明	<p>XCC 活動訊號 LED 可協助您識別 XCC 狀態。</p> <ul style="list-style-type: none"> 閃爍 (1 Hz，大約每秒閃爍一次)：XCC 運作正常。 以其他速度閃爍或始終亮起：XCC 處於初始階段或運作異常。 關：XCC 無法運作。
動作	<ul style="list-style-type: none"> 如果 XCC 活動訊號 LED 始終熄滅或始終亮起，請執行下列動作： <ul style="list-style-type: none"> 一 如果無法存取 XCC： <ol style="list-style-type: none"> 重新插上電源線。 檢查並確保系統 I/O 板已正確安裝。(僅限經過培訓的維修技術人員) 如有需要，請重新安裝。 (僅限經過培訓的維修技術人員) 更換系統 I/O 板。 一 如果可以存取 XCC，請更換系統 I/O 板。 如果 XCC 活動訊號 LED 持續快速閃爍超過 5 分鐘，請執行下列動作： <ol style="list-style-type: none"> 重新插上電源線。 檢查並確保系統 I/O 板已正確安裝。(僅限經過培訓的維修技術人員) 如有需要，請重新安裝。 (僅限經過培訓的維修技術人員) 更換系統 I/O 板。 如果 XCC 活動訊號 LED 持續緩慢閃爍超過 5 分鐘，請執行下列動作： <ol style="list-style-type: none"> 重新插上電源線。 檢查並確保系統 I/O 板已正確安裝。(僅限經過培訓的維修技術人員) 如有需要，請重新安裝。 如果問題仍然存在，請聯絡「Lenovo 支援中心」。

電源供應器 LED


本主題提供各種電源供應器 LED 狀態及對應建議動作的相關資訊。

伺服器必須符合下列最低配置才能啟動：

- 處理器插座 1 和 2 中的兩個處理器
- 插槽 10 和 26 中的兩個 DRAM DIMM
- 兩個電源供應器
- 一個 2.5 吋硬碟、E3.S 硬碟或一個 M.2 硬碟（如果需要作業系統進行除錯）
- 六個系統風扇模組

CRPS Premium 電源供應器上的 LED

下圖和下表說明 CRPS Premium 電源供應器上的 LED。

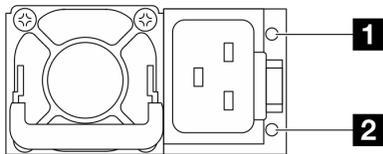


圖例 23. CRPS Premium 電源供應器上的 LED


LED	說明
1 輸出和故障狀態（雙色，綠色和黃色）	<p>輸出和故障狀態 LED 可為下列其中一種狀態：</p> <ul style="list-style-type: none">• 關：伺服器電源關閉，或電源供應器運作不正常。如果伺服器電源已開啟，但 LED 熄滅，則請更換電源供應器。• 緩慢閃爍綠色（大約每秒閃爍一次）：電源供應器處於零輸出模式（待命）。伺服器電源的負載不高時，其中一個安裝的電源供應器會進入待命狀態，而另一個則承擔整個負載。當電源負載增加時，待命的電源供應器會切換為作用中狀態，以提供充足的電源給伺服器。• 快速閃爍綠色（大約每秒閃爍五次）：電源供應器處於韌體更新模式。• 綠色：伺服器已啟動，且電源供應器運作正常。• 黃色：電源供應器可能已故障。從系統傾出 FFDC 日誌，並聯絡 Lenovo 後端支援團隊進行 PSU 資料日誌檢閱。 <p>可以透過 Setup Utility 或 Lenovo XClarity Controller Web 介面停用零輸出模式。如果您停用零輸出模式，兩個電源供應器都會處於作用中狀態。</p> <ul style="list-style-type: none">• 啟動 Setup Utility，移至系統設定 → 電源 → 零輸出，然後選取停用。如果您停用零輸出模式，兩個電源供應器都會處於作用中狀態。• 登入 Lenovo XClarity Controller Web 介面，選擇伺服器配置 → 電源原則，停用零輸出模式，然後按一下套用。
2 輸入狀態（單色，綠色）	<p>輸入狀態 LED 可為下列其中一種狀態：</p> <ul style="list-style-type: none">• 關：電源供應器與輸入電源中斷連接。• 綠色：電源供應器連接到輸入電源。• 閃爍 (1 Hz)：輸入電源性能不佳。

CRPS 電源供應器上的 LED

下圖和下表說明 CRPS 電源供應器上的 LED。



圖例 24. CRPS PSU (1) 上的 LED



圖例 25. CRPS PSU (2) 上的 LED


1 電源供應器 LED (雙色, 綠色和黃色)	
狀態	說明
開 (綠色)	伺服器已啟動, 且電源供應器運作正常。
閃爍 (綠色, 大約每秒閃爍二次)	電源供應器處於韌體更新模式。
開 (黃色)	當電源供應器亮黃燈時: <ul style="list-style-type: none"> • 情況 1: 在兩個電源供應器中, 有一個電源供應器已關閉電源或拔除電源線, 同時另一個電源供應器的電源已啟動。 • 情況 2: 電源供應器因下列其中一個問題而發生故障: <ul style="list-style-type: none"> — 過溫保護 (OTP) — 過電流保護 (OCP) — 過電壓保護 (OVP) — 短路保護 (SCP) — 風扇故障
閃爍 (黃色, 大約每秒閃爍一次)	電源供應器顯示過溫警告 (OTW)、過流警告 (OCW) 或風扇速度過慢警告。
關	伺服器電源關閉, 或電源供應器運作不正常。如果伺服器電源已開啟, 但 LED 熄滅, 則請更換電源供應器。

背面 M.2 LED

本主題提供 M.2 硬碟組件的疑難排解資訊。

- [第 48 頁「背面 M.2 轉插卡上的 LED」](#)
- [第 49 頁「背面 M.2 背板上的 LED」](#)

背面 M.2 轉插卡上的 LED

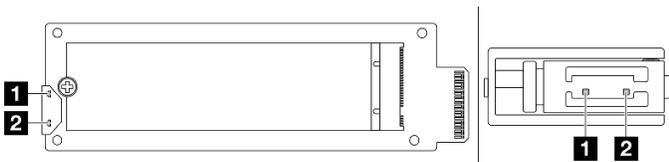


圖例 26. 背面 M.2 轉插卡 LED

LED	狀態和說明
1 活動 LED (綠色)	開: M.2 硬碟處於閒置狀態。
	關: M.2 硬碟似乎已失效。
	閃爍 (大約每秒閃爍四次): M.2 硬碟的 I/O 活動正在進行中。

LED	狀態和說明
2 狀態 LED (黃色)	開：磁碟機發生故障。
	關：M.2 硬碟運作正常。
	快速閃爍 (大約每秒閃爍四次)：正在尋找 M.2 硬碟。
	緩慢閃爍 (大約每秒閃爍一次)：正在重建 M.2 硬碟。

背面 M.2 背板上的 LED

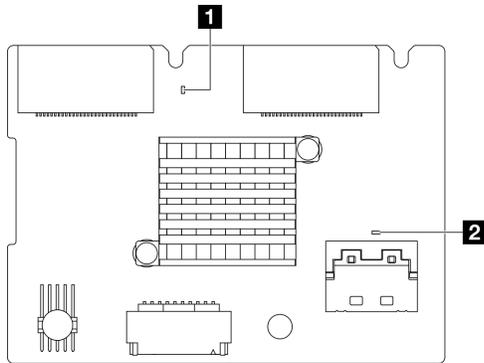


圖例 27. 背面 M.2 背板 LED

LED	狀態和說明
1 系統活動訊號 LED (綠色)	閃爍：電源已啟動，且 RAID 韌體運作正常。
	關：電源關閉或 RAID 韌體運作異常。
2 PSoC 活動訊號 LED (綠色)	開：PSoC 韌體運作異常。
	關：電源關閉或 PSoC 韌體運作異常。
	快速閃爍 (大約每秒閃爍一次)：正在更新程式碼 (開機載入程序模式)。 緩慢閃爍 (大約每兩秒閃爍一次)：正在退出起始設定 (應用程式模式)。PSoC 韌體運作正常。

XCC 系統管理埠 LED

本主題提供 XCC 系統管理埠 LED 的相關資訊。

下表說明 XCC 系統管理埠 LED 所表示的問題。

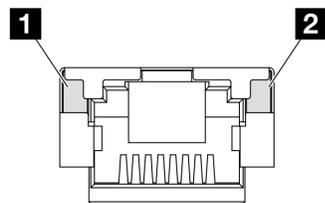

圖例 28. XCC 系統管理埠上的 LED

表格 12. XCC 系統管理埠 LED

LED	說明
1 XCC 系統管理埠 (1GB RJ-45) 乙太網路埠鏈結 LED	使用此綠色 LED 來區分網路連線功能狀態： <ul style="list-style-type: none"> • 關：已中斷網路鏈結。 • 綠色：已建立網路鏈結。
2 XCC 系統管理埠 (1 GB RJ-45) 乙太網路埠活動 LED	使用此綠色 LED 來區分網路活動狀態： <ul style="list-style-type: none"> • 關：伺服器與 LAN 中斷連接。 • 綠色：網路已連接並且作用中。

第 3 章 零件清單


使用零件清單來識別伺服器中可用的每個元件。

如需訂購零件的相關資訊：

1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com>，並瀏覽至您伺服器的支援頁面。
2. 按一下 **Parts（零件）**。
3. 輸入序號以檢視伺服器的零件清單。

強烈建議您在購買任何新零件之前，先使用 Lenovo Capacity Planner 來檢查伺服器的電源摘要資料。

附註：視型號而定，您的伺服器看起來可能與圖例稍有不同。

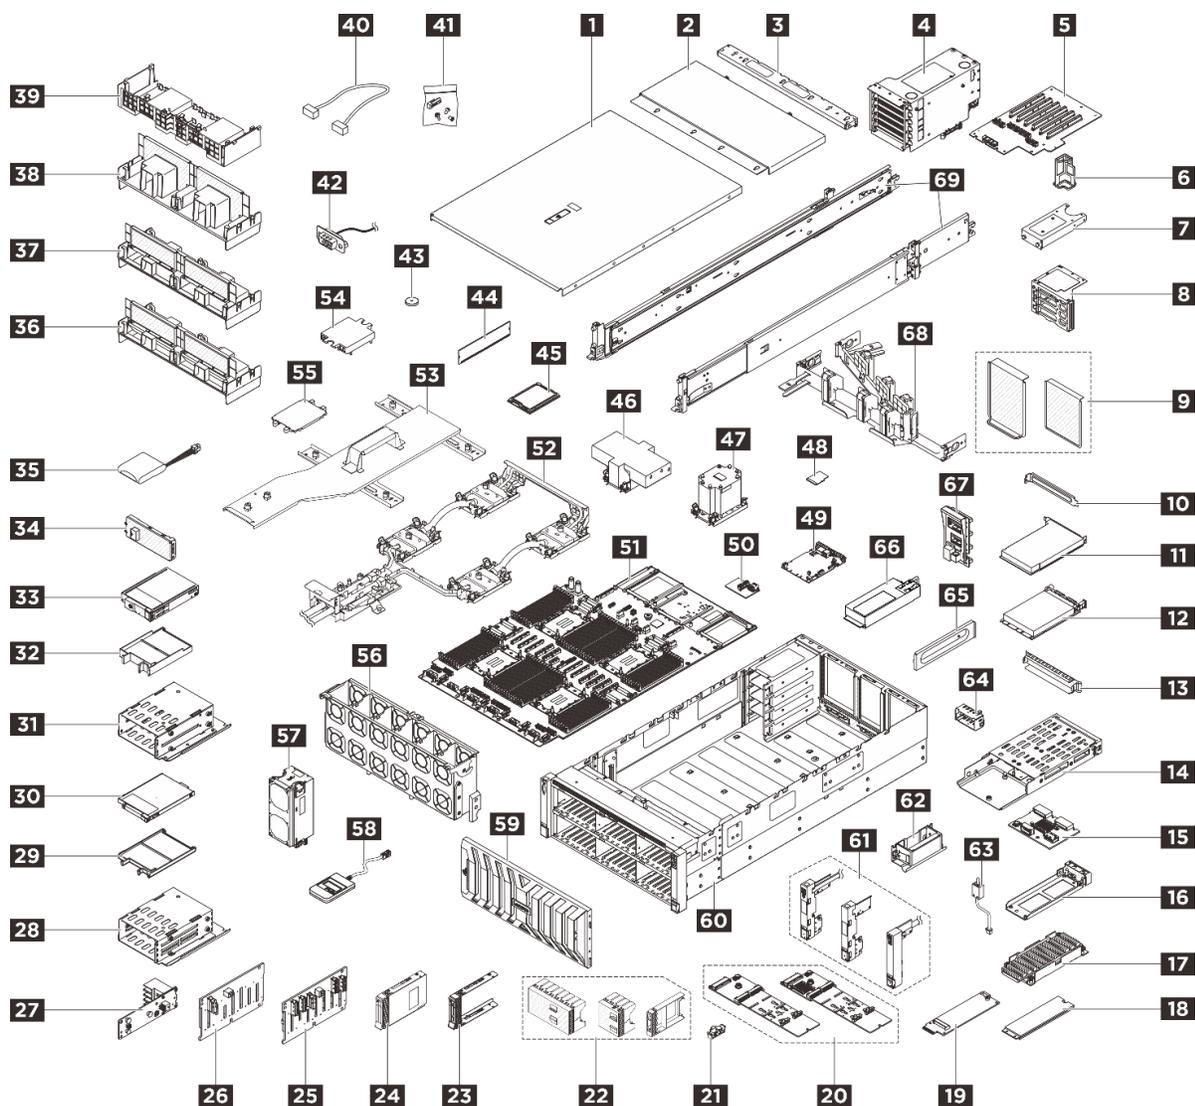

圖例 29. 伺服器元件

下表中所列的零件視為下列其中一種：

- **T1**：層級 1 客戶可自行更換組件 (CRU)。您必須負責自行更換層級 1 CRU。如果您在沒有服務合約下，要求 Lenovo 安裝「層級 1 CRU」，則安裝作業必須付費。
- **T2**：層級 2 客戶可自行更換組件 (CRU)。您可以自行安裝層級 2 CRU；若您有簽訂伺服器專屬的這類保固服務，也可要求 Lenovo 代為安裝，而且無須支付任何費用。
- **F**：現場可更換組件 (FRU)。FRU 只能由經過培訓的維修技術人員來進行安裝。
- **C**：耗材零件及結構零件。您必須負責購買及更換耗材和結構零件（例如填充板或擋板等元件）。如果 Lenovo 應您的要求來購買或安裝結構元件，則會向您收取服務費用。

索引	說明	類型	索引	說明	類型
如需訂購零件的相關資訊：					
1. 請移至 http://datacentersupport.lenovo.com ，並瀏覽至您伺服器的支援頁面。					
2. 按一下 Parts (零件) 。					
3. 輸入序號以檢視伺服器的零件清單。					
1	前方上蓋	T1	2	後方上蓋	T1
3	橫槓	T1	4	PCIe 擴充卡匣	T1
5	PCIe 擴充卡	T2	6	PCIe 擴充卡纜線固定夾	T1
7	擴充卡匣延伸器 (半高)	T2	8	擴充卡匣延伸器 (全高)	T2
9	擴充卡匣填充板	C	10	PCIe 配接卡托架填充板	C
11	PCIe 配接卡	T1/T2	12	OCP 模組	T1
13	OCP 模組填充板	C	14	背面 M.2 框架	T1
15	後方 M.2 背板	T2	16	背面 M.2 硬碟匣	T1
17	M.2 散熱槽	F	18	M.2 硬碟	T1
19	M.2 轉插卡	T2	20	內部 M.2 背板	T2
21	M.2 固定器	T1	22	2.5 吋硬碟填充板	C
23	2.5 吋硬碟匣	T1	24	2.5 吋硬碟	T1
25	2.5 吋 AnyBay 硬碟背板	T2	26	2.5 吋 SAS/SATA 硬碟背板	T2
27	E3.S 背板	T2	28	E3.S 1T 框架	T2
29	E3.S 1T 硬碟填充板	C	30	E3.S 1T 硬碟	T1
31	E3.S 2T 框架	T2	32	E3.S 2T 硬碟填充板	C
33	E3.S 2T CMM	T1	34	E3.S 擋板	C
35	RAID 快閃記憶體電源模組 (超級電容)		36	含海綿的後方空氣擋板 (液冷)	T1
37	後方空氣擋板 (2U 效能 PHM)	T1	38	後方空氣擋板 (3U 標準 PHM)	T1
39	前方空氣擋板	T1	40	纜線	T1
41	其他零件套件 (螺絲、標籤或填充板)	T1	42	序列埠模組	T1
43	CMOS 電池 (CR2032)	C	44	記憶體模組	T2
45	處理器	F	46	2U 效能散熱槽	F
47	3U 標準散熱槽	F	48	MicroSD 卡	T1
49	系統 I/O 板 (DC-SCM)	F	50	USB I/O 板	T1
51	處理器板	F	52	Processor Neptune® Core Module	F

索引	說明	類型	索引	說明	類型
53	水迴路出貨托架	T1	54	冷板蓋	T1
55	處理器插座蓋	C	56	風扇機盒	T1
57	風扇	T1	58	外部診斷手持裝置	
59	安全擋板	C	60	機箱	F
61	機架門鎖	T1	62	機箱提把	T1
63	入侵開關	T1	64	電源供應器填充板	C
65	電源供應器托架	T1	66	電源供應器	T1
67	PDB 板	T1	68	纜線整理臂	T1
69	滑軌套件	T2			

附註：* PCIe 配接卡的 CRU 類型：

- PCIe 乙太網路配接卡：T1
- PCIe RAID/HBA 配接卡：T2

電源線

有數種電源線可供使用，視伺服器安裝所在的國家和地區而定。

若要檢視可供伺服器使用的電源線：

1. 請造訪：
<http://dsc.lenovo.com/#/>
2. 按一下 **Preconfigured Model (預先配置的型號)** 或 **Configure to order (依訂單配置)**。
3. 輸入伺服器的機型和型號，以顯示配置頁面。
4. 按一下 **Power (電源)** → **Power Cables (電源線)** 以查看所有電源線。

附註：

- 基於安全考量，本產品隨附的電源線附有接地連接頭。為避免電擊，請務必使用此電源線並將其插在適當接地的插座上。
- 在美國及加拿大使用的本產品電源線已列入 Underwriter's Laboratories (UL)，並經由「加拿大標準協會 (CSA)」認證。
- 對於要使用 115 伏特的裝置：請使用通過 UL 及 CSA 認證，並符合下列規格的電線組：至少 18 AWG、SVT 或 SJT 類型、三芯、最長 15 英尺與扁腳、額定功率 15 安培與 125 伏特的接地連接頭。
- 預期要以 230 伏特來運作的裝置（美國使用）：使用列於 UL 及通過 CSA 認證的電線組，包括：線徑至少 18 AWG、SVT 或 SJT 類型、三蕊導線、長度上限 15 英尺，以及額定電流 15 安培、額定電壓 250 伏特的串聯片、接地型連接插頭。
- 對於預期要以 230 伏特來運作的裝置（美國以外地區）：請使用具有接地型連接插頭的電線組。這類電線應通過設備安裝所在國家/地區的安全規範審核。
- 特定國家或地區專用的電源線通常只會在該國家或地區提供。

第 4 章 拆箱和設定

本節中的資訊可協助您拆箱和設定伺服器。拆箱伺服器時，請檢查包裝內的物品是否正確無誤，並瞭解在哪裡可以找到伺服器序號和 Lenovo XClarity Controller 存取的資訊。設定伺服器時，請務必遵循第 57 頁「[伺服器設定核對清單](#)」中的指示。

伺服器套件內容

當您收到伺服器時，請確認裝運箱中包含您預期收到的所有東西。

伺服器套件包含下列項目：

- 伺服器
- 滑軌安裝套件*。套件中提供了安裝手冊。
- 纜線整理臂*。套件中提供了安裝手冊。
- 材料包裝盒，其中包含把手*、電源線*、配件套件和印刷文件等項目。

附註：

- 所列出的部分項目僅限部分型號提供。
- 標示星號 (*) 的項目為選配。

如果有任何項目遺漏或損壞，請洽詢購買處。請務必保留您的購買證明及包裝材料，日後在要求保固服務時，可能會用到這些資料。


識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller

本節包含如何識別伺服器，以及在這裡找到 Lenovo XClarity Controller 存取資訊的指示。

識別您的伺服器

當您聯絡 Lenovo 請求協助時，機型、型號和序號資訊有助於支援技術人員識別您的伺服器，並提供更快速的服務。


下圖顯示含有伺服器型號、機型和序號的 ID 標籤位置。

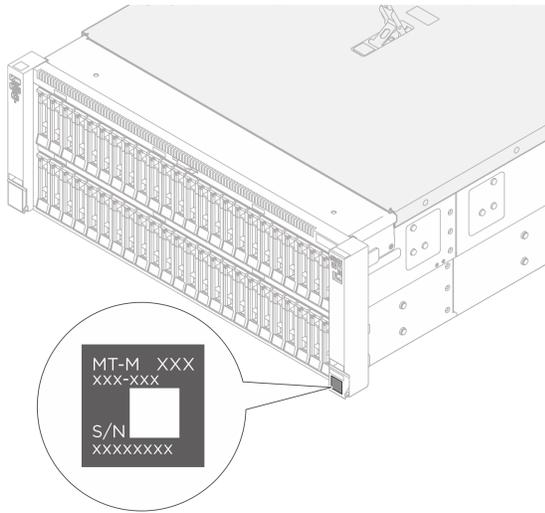

圖例 30. ID 標籤的位置

Lenovo XClarity Controller 網路存取標籤


Lenovo XClarity Controller 網路存取標籤貼在機箱前方的拉出式資訊標籤上，內含可使用拉動存取的 MAC 位址。

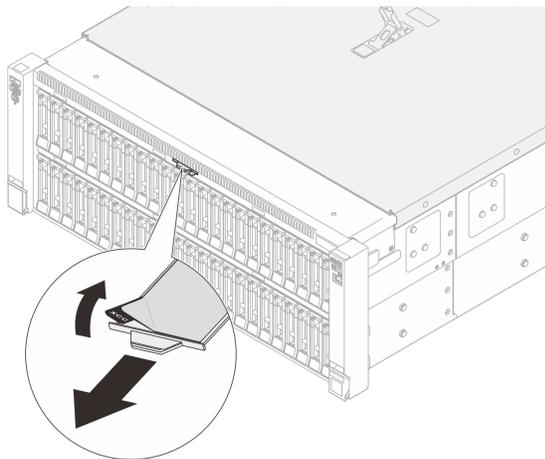

圖例 31. 拉出式資訊標籤上的 Lenovo XClarity Controller 網路存取標籤

服務資訊和 QR 代碼

在前方上蓋的表面上，有一個快速回應 (QR) 代碼，供行動裝置存取服務資訊。您可以使用行動裝置的 QR 代碼讀取應用程式來掃描 QR 代碼，快速存取服務資訊網頁。服務資訊網頁提供零件安裝與更換影片的額外資訊，以及用於伺服器支援的錯誤碼。

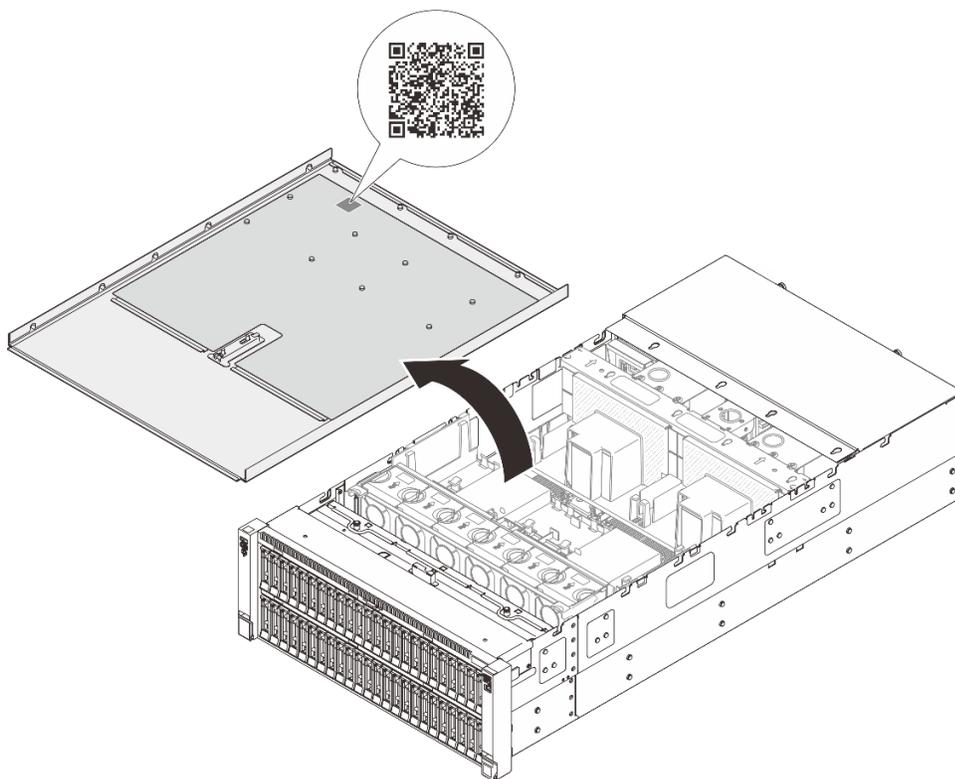

圖例 32. 服務資訊和 QR 代碼

伺服器設定核對清單

使用伺服器設定核對清單，可確定您已執行伺服器設定需要的所有作業。

伺服器設定程序會依伺服器出廠時的配置而有所不同。在某些情況下，伺服器已完整配置，您只需要將伺服器連接至網路和 AC 電源，即可啟動伺服器。在其他情況下，伺服器需要安裝硬體選配產品、進行硬體和韌體配置，以及安裝作業系統。

下列步驟說明一般的伺服器設定程序。

設定伺服器硬體

完成下列程序以設定伺服器硬體。

1. 打開伺服器的包裝。請參閱第 55 頁「[伺服器套件內容](#)」。
2. 安裝任何必要的硬體或伺服器選配產品。請參閱[使用手冊](#)或[硬體維護手冊](#)中的「[硬體更換程序](#)」中的相關主題。
3. 如有需要，請將滑軌和 CMA 安裝到標準機櫃。請依照滑軌安裝套件隨附的[滑軌安裝手冊](#)和[CMA 安裝手冊](#)中的指示進行。
4. 如有需要，請將伺服器安裝到標準機櫃中。請參閱[使用手冊](#)或[硬體維護手冊](#)中的「[將伺服器安裝到機架](#)」。
5. 將所有外部纜線連接至伺服器。請參閱第 15 頁第 2 章「[伺服器元件](#)」以瞭解接頭位置。

一般而言，您需要連接下列纜線：

- 將伺服器連接至電源
- 將伺服器連接至資料網路

- 將伺服器連接至儲存裝置
 - 將伺服器連接至管理網路
6. 開啟伺服器電源。

電源按鈕位置和電源 LED 於以下內容中詳述：

- [第 15 頁第 2 章「伺服器元件」](#)
- [第 33 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」](#)

您可以用下列任何一種方式開啟伺服器（電源 LED 亮起）：

- 您可以按下電源按鈕。
- 伺服器可以在斷電後自動重新開機。
- 伺服器可回應傳送至 Lenovo XClarity Controller 的遠端開機要求。

附註：您可以存取管理處理器介面來配置系統，不需要開啟伺服器電源。只要伺服器連接電源，就能使用管理處理器介面。如需存取管理伺服器處理器的相關詳細資料，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「開啟並使用 XClarity Controller Web 介面」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

7. 驗證伺服器。確定電源 LED、乙太網路接頭 LED 和網路 LED 都亮起綠燈，這表示伺服器硬體已設定成功。

如需 LED 指示的相關資訊，請參閱 [第 33 頁「透過系統 LED 和診斷顯示器進行疑難排解」](#)。

配置系統

完成下列程序以配置系統。如需詳細指示，請參閱 [第 59 頁第 5 章「系統配置」](#)。

1. 設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線，以連接到管理網路。
2. 如有需要，可更新伺服器韌體。
3. 配置伺服器的韌體。

可使用下列資訊進行 RAID 配置：

- <https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
- <https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

4. 安裝作業系統。
5. 備份伺服器配置。
6. 安裝適用於伺服器的應用程式和程式。

第 5 章 系統配置

完成下列程序以配置您的系統。

設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線

您必須先指定 Lenovo XClarity Controller 如何連接至網路，才能透過網路存取 Lenovo XClarity Controller。依據網路連線的實作方式，您可能也需要指定靜態 IP 位址。

如果不使用 DHCP，下列方法可用於設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線：

- 如果有監視器連接至伺服器，您可以使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 來設定網路連線。
請完成下列步驟，以使用 Lenovo XClarity Controller 將 Lenovo XClarity Provisioning Manager 連接至網路。
 1. 啟動伺服器。
 2. 按下畫面上指示的按鍵以顯示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 介面。(如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。)
 3. 移至 **LXPM → UEFI 設定 → BMC 設定**，以指定 Lenovo XClarity Controller 連線至網路的方式。
 - 如果您選擇靜態 IP 連線，請確定網路上有您指定的 IPv4 或 IPv6 位址。
 - 如果您選擇 DHCP 連線，請確定伺服器的 MAC 位址已配置在 DHCP 伺服器中。
 4. 按一下 **確定** 以套用設定，並等候兩到三分鐘。
 5. 使用 IPv4 或 IPv6 位址連接 Lenovo XClarity Controller。

重要事項：Lenovo XClarity Controller 最初設定的使用者名稱和密碼分別為 USERID 和 PASSWORD (當中所含的是數字 0，不是字母 O)。此預設使用者設定具有監督者存取權。在起始配置期間務必變更此使用者名稱和密碼，以加強安全性。

- 如果沒有監視器連接至伺服器，您可以透過 Lenovo XClarity Controller 介面來設定網路連線。將乙太網路纜線從筆記型電腦連接至伺服器上的 XCC 系統管理埠。如需瞭解 XCC 系統管理埠的位置，請參閱第 15 頁第 2 章「伺服器元件」。

附註：確定您已修改筆記型電腦上的 IP 設定，使其位在與伺服器預設值相同的網路中。

貼在拉出式資訊標籤上的 Lenovo XClarity Controller 網路存取標籤提供預設的 IPv4 位址和 IPv6 鏈結本端位址 (LLA)。請參閱第 55 頁「識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller」。

為 Lenovo XClarity Controller 連線設定 USB 埠

您必須先配置 USB 埠用於 Lenovo XClarity Controller 連線，才能透過 USB 埠存取 Lenovo XClarity Controller。

伺服器支援

若要查看您的伺服器是否支援透過 USB 埠存取 Lenovo XClarity Controller，請檢查下列其中一項：

- 請參閱第 15 頁第 2 章「伺服器元件」。



- 如果您伺服器的 USB 埠上有扳手圖示，您可以將管理 USB 埠設定為連接到 Lenovo XClarity Controller。它也是唯一支援透過 USB 自動更新系統 I/O 板（或韌體和 RoT 安全模組）的 USB 埠。

設定 Lenovo XClarity Controller 連接的 USB 埠

您可以執行下列其中一個步驟，將 USB 埠在正常和 Lenovo XClarity Controller 管理作業之間切換。

- 按住 ID 按鈕至少 3 秒，直到其 LED 緩慢閃爍（每隔數秒一次）。如需 ID 按鈕位置，請參閱第 15 頁第 2 章「伺服器元件」。
- 在 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 CLI 中，執行 `usbfp` 指令。如需使用 Lenovo XClarity Controller CLI 的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「指令行介面」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。
- 在 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 Web 介面中，按一下 **BMC 配置 → 網路 → USB 管理埠指派**。如需 Lenovo XClarity Controller Web 介面功能的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「XClarity Controller Web 介面功能的說明」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

檢查 USB 埠目前設定

您也可以使用 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 CLI (`usbfp` 指令) 或 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 Web 介面 (**BMC 配置 → 網路 → USB 管理埠指派**) 來檢查 USB 埠的目前設定。請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「指令行介面」和「XClarity Controller Web 介面功能的說明」兩節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

更新韌體

有數個選項可更新伺服器的韌體。

您可以使用此處列出的工具，為您的伺服器及安裝在伺服器中的裝置更新為最新版的韌體。

附註：建議依照以下順序更新韌體：

- BMC (XCC)
 - FPGA HPM
 - FPGA SCM
 - UEFI
- 您可以在下列網站找到更新韌體相關的最佳做法：
 - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0656-lenovo-thinksystem-firmware-and-driver-update-best-practices>
 - 最新的韌體可以在下列網站找到：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>
 - 您可以訂閱產品通知以隨時掌握韌體更新情況：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

更新套件組合 (Service Pack)

Lenovo 通常以稱為更新套件組合 (Service Pack) 的組合發佈韌體。為確保所有韌體更新相容，您應該同時更新所有韌體。如果 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 的韌體都要更新，請先更新 Lenovo XClarity Controller 的韌體。

與更新方法有關的術語

- **頻內更新。**使用在伺服器核心 CPU 上執行的作業系統內的工具或應用程式，來執行安裝或更新。
- **頻外更新。**由收集更新，然後將更新引導至目標子系統或裝置的 Lenovo XClarity Controller 來執行安裝或更新。頻外更新與在核心 CPU 上執行的作業系統沒有相依性。不過，大部分頻外作業都要求伺服器處於 S0（運作中）電源狀態。
- **在目標上更新。**安裝或更新是從目標伺服器本身上執行的已安裝作業系統起始。
- **在目標外更新。**從與伺服器的 Lenovo XClarity Controller 直接互動的計算裝置起始的安裝或更新。

- **更新套件組合 (Service Pack)**。更新套件組合 (Service Pack) 是經過設計和測試的配套更新，可提供相互依存的功能、效能和相容性。更新套件組合 (Service Pack) 因伺服器機型而各異，是專為支援特定 Windows Server、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 和 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 作業系統發行套件所建置（提供韌體和裝置驅動程式更新）。另有僅含機型特有韌體的更新套件組合 (Service Pack) 供使用。

韌體更新工具

請參閱下表判斷可用於安裝及設定韌體的最佳 Lenovo 工具：

工具	支援的更新方法	核心系統韌體更新	I/O 裝置韌體更新	硬碟韌體更新	圖形使用者介面	指令行介面	支援更新套件組合 (Service Pack)
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	頻內 ² 在目標上	✓			✓		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	頻內 ⁴ 頻外 在目標外	✓	選取的 I/O 裝置	✓ ³	✓		✓
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	頻內 頻外 在目標上 在目標外	✓	所有 I/O 裝置	✓ ³		✓	✓
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	頻內 頻外 在目標上 在目標外	✓	所有 I/O 裝置		✓		✓
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	頻內 頻外 在目標外	✓	所有 I/O 裝置		✓ (BoMC 應用程式)	✓ (BoMC 應用程式)	✓
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	頻內 ¹ 頻外 ² 在目標外	✓	所有 I/O 裝置	✓	✓		✓
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) VMware vCenter 適用版	頻外 在目標外	✓	選取的 I/O 裝置		✓		

工具	支援的更新方法	核心系統韌體更新	I/O 裝置韌體更新	硬碟韌體更新	圖形使用者介面	指令行介面	支援更新套件組合 (Service Pack)
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) Microsoft Windows Admin Center 適用版	頻內 頻外 在目標上 在目標外	√	所有 I/O 裝置		√		√

附註：

1. 適用於 I/O 韌體更新。
2. 適用於 BMC 和 UEFI 韌體更新。
3. 僅以下工具和方法支援硬碟韌體更新：
 - XCC 裸機更新 (BMU)：頻內，需要系統重新開機。
 - Lenovo XClarity Essentials OneCLI：頻內，不需要系統重新開機。
4. 僅裸機更新 (BMU)。

• **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

您可以從 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新 Lenovo XClarity Controller 韌體、UEFI 韌體及 Lenovo XClarity Provisioning Manager 軟體。

附註：依預設，Lenovo XClarity Provisioning Manager 圖形使用者介面會在您啟動伺服器並按下畫面上指示的按鍵時顯示。如果您已經將該預設值變更為文字型系統設定，則您可以從文字型系統設定介面開啟圖形使用者介面。

如需有關使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新韌體的其他資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「韌體更新」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

• **Lenovo XClarity Controller**

如果您需要安裝特定更新項目，可以針對特定伺服器使用 Lenovo XClarity Controller 介面。

附註：

— 若要透過 Windows 或 Linux 執行頻內更新，必須安裝作業系統驅動程式，而且必須啟用 Ethernet-over-USB（有時稱為 LAN over USB）介面。

如需配置 Ethernet over USB 的其他資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件版本中的「配置 Ethernet over USB」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

— 如果您要透過 Lenovo XClarity Controller 來更新韌體，請確定您已下載並安裝適用於伺服器作業系統的最新裝置驅動程式。

如需有關使用 Lenovo XClarity Controller 更新韌體的其他資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件中的「更新伺服器韌體」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

• **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 是一套指令行應用程式集合，可用於管理 Lenovo 伺服器。其更新應用程式可用於更新伺服器的韌體和裝置驅動程式。更新可在伺服器的主機作業系統內（頻內）執行或透過伺服器的 BMC（頻外）從遠端執行。

如需有關使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 更新韌體的其他資訊，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress 透過圖形使用者介面 (GUI) 提供大多數的 OneCLI 更新功能。可用於獲得和部署更新套件組合 (Service Pack) 更新套件和個別更新項目。更新套件組合 (Service Pack) 包含 Microsoft Windows 和 Linux 適用的韌體和裝置驅動程式更新。

您可以從下列位置取得 Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

您可以使用 Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator 來建立適合在受支援伺服器上執行韌體更新、VPD 更新、庫存和 FFDC 收集、進階系統配置、FoD 金鑰管理、安全清除、RAID 配置和診斷的可開機媒體。

您可以從下列位置取得 Lenovo XClarity Essentials BoMC：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

如果您要使用 Lenovo XClarity Administrator 管理多部伺服器，可以透過該介面更新所有受管理伺服器的韌體。透過為受管理端點指派韌體相容性原則來簡化韌體管理。當您建立相容性原則並指派給受管理端點時，Lenovo XClarity Administrator 會監視這些端點的庫存變更，並標示出不相容的端點。

如需有關使用 Lenovo XClarity Administrator 更新韌體的其他資訊，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxca/update_fw

- **Lenovo XClarity Integrator 供應項目**

Lenovo XClarity Integrator 供應項目可以將 Lenovo XClarity Administrator 及伺服器的管理功能，與特定部署基礎架構（例如 VMware vCenter、Microsoft 系統管理中心或 Microsoft System Center）中使用的軟體整合。

如需有關使用 Lenovo XClarity Integrator 更新韌體的其他資訊，請參閱：

<https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/>

配置韌體

有數個選項可用來安裝和設定伺服器的韌體。

附註： ThinkSystem V4 產品不支援 UEFI 傳統模式。

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)**

您可以從 Lenovo XClarity Provisioning Manager 配置伺服器的 UEFI 設定。

附註： Lenovo XClarity Provisioning Manager 提供圖形使用者介面來配置伺服器。也可以使用文字型介面的系統配置 (Setup Utility)。您可以在 Lenovo XClarity Provisioning Manager 選擇重新啟動伺服器，並存取文字型介面。此外，您可以將文字型介面選定為啟動 LXPM 時的預設顯示介面。若要這麼做，請移至 **Lenovo XClarity Provisioning Manager → UEFI 設定 → 系統設定 → <F1> Start Control → 文字設定**。若要使用圖形使用者介面啟動伺服器，請選取 **自動或工具套件**。

如需相關資訊，請參閱下列文件：

— 搜尋與您伺服器相容的 LXPM 文件版本，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

— *UEFI 使用手冊*，網址為 <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

您可以使用配置應用程式和指令來檢視現行系統的配置設定，以及變更 Lenovo XClarity Controller 與 UEFI。儲存的配置資訊可用於複製或還原其他系統。

如需使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 配置伺服器的相關資訊，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands

• **Lenovo XClarity Administrator**

您可以使用一致的配置，為所有伺服器快速進行佈建和預先佈建。您可以將配置設定（例如本端儲存體、I/O 配接卡、開機設定、韌體、埠、Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 設定）儲存為 Server Pattern，方便套用到一部或多部受管理伺服器。當 Server Pattern 更新時，變更內容會自動部署至套用的伺服器。

如需使用 Lenovo XClarity Administrator 配置伺服器的相關資訊，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxca/server_configuring

• **Lenovo XClarity Controller**

您可以透過 Lenovo XClarity Controller Web 介面、指令行介面或 Redfish API 來配置伺服器的管理處理器。

如需使用 Lenovo XClarity Controller 配置伺服器的相關資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件中的「配置伺服器」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

記憶體模組配置

記憶體效能取決於幾種變數，例如記憶體模式、記憶體速度、記憶體排、記憶體安裝和處理器。

如需最佳化記憶體效能及配置記憶體的資訊，請至 Lenovo Press 網站：

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

此外，您可以善用以下網站提供的記憶體配置程式：

https://dsc.lenovo.com/#/memory_configuration

啟用 Software Guard Extensions (SGX)

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) 的運作有一個假設條件，即安全範圍僅包含 CPU 封裝的內部，而 DRAM 則不受信任。

完成下列步驟以啟用 SGX。

- 步驟 1. **務必**參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「記憶體模組安裝規則和順序」一節，其中指定您的伺服器是否支援 SGX 並列出 SGX 配置的記憶體模組插入順序。（DIMM 配置的每個插座都至少必須有 8 個 DIMM 以支援 SGX。）
- 步驟 2. 重新啟動系統。在作業系統啟動之前，按下畫面上指示的按鍵以進入 Setup Utility。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）
- 步驟 3. 移至 **系統設定** → **處理器** → **全記憶體加密 (TME)**，然後啟用該選項。
- 步驟 4. 儲存變更，然後移至 **系統設定** → **處理器** → **SW Guard Extension (SGX)**，然後啟用該選項。

RAID 配置

使用獨立磁碟備用陣列 (RAID) 來儲存資料仍是增加伺服器儲存效能、可用性和容量最普遍又符合成本效益的一種方法。

RAID 允許多個硬碟同時處理 I/O 要求，以提高效能。RAID 還可以使用其餘硬碟中的資料重組（或重建）故障硬碟中的遺失資料，以免硬碟故障時遺失資料。

RAID 陣列（也稱為 RAID 硬碟群組）是多個實體硬碟的群組，運用某種常用方法分配硬碟之間的資料。虛擬硬碟（也稱為虛擬磁碟或邏輯硬碟）是硬碟群組中的分割區，硬碟群組是由硬碟上的連續資料區段所組成。虛擬硬碟是以實體磁碟的形式呈現給主機作業系統，而且可供分割以建立 OS 邏輯硬碟或磁區。

您可以在下列 Lenovo Press 網站上找到 RAID 簡介：

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

您可以在下列 Lenovo Press 網站上找到 RAID 管理工具和資源的詳細資訊：

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

Intel VROC

啟用 Intel VROC

在為 NVMe 硬碟設定 RAID 之前，請遵循以下步驟啟用 VROC：

1. 重新啟動系統。在作業系統啟動之前，按下畫面上指示的按鍵以進入 Setup Utility。(如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPm 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。)
2. 前往**系統設定** → **裝置與 I/O 埠** → **Intel® VMD 技術** → **啟用/停用 Intel® VMD**，然後啟用該選項。
3. 儲存變更，然後重新啟動系統。

Intel VROC 配置

Intel 提供具有不同 RAID 層級和 SSD 支援的各種 VROC 配置。請參閱以下詳細資料。

附註：

- 支援的 RAID 層級因型號而異。如需 SR860 V4 支援的 RAID 層級相關資訊，請參閱**技術規格**。
- 如需取得和安裝啟動金鑰的相關資訊，請參閱 <https://fod.lenovo.com/lkms>。

PCIe NVMe SSD 的 Intel VROC 配置	需求
Intel VROC 標準	<ul style="list-style-type: none">• 支援 RAID 層級 0、1 和 10• 需要啟動金鑰
Intel VROC Premium	<ul style="list-style-type: none">• 支援 RAID 層級 0、1、5 和 10• 需要啟動金鑰
可開機 RAID	<ul style="list-style-type: none">• 僅限 RAID 1• 需要啟動金鑰

部署作業系統

有數個選項可用來在伺服器上部署作業系統。

可用的作業系統

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Canonical Ubuntu

可用作業系統的完整清單：<https://lenovopress.lenovo.com/osig>。

使用工具進行的部署

- **多伺服器**

可用的工具：

— Lenovo XClarity Administrator
https://pubs.lenovo.com/lxca/compute_node_image_deployment

— Lenovo XClarity Essentials OneCLI
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

- **單伺服器**

可用的工具：

— Lenovo XClarity Provisioning Manager
與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「OS 安裝」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

— Lenovo XClarity Essentials OneCLI
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

手動部署

如果您無法存取上述工具，請遵循以下指示下載對應的 *OS 安裝手冊*，然後參考該手冊手動部署作業系統。

1. 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>。
2. 從導航窗格選取作業系統，並按一下 **Resources (資源)**。
3. 找出「OS Install Guides (OS 安裝準則)」區域，並按一下安裝指示。然後，遵循指示完成作業系統部署作業。

備份伺服器配置

設定伺服器或對配置進行變更後，最好先完整備份伺服器配置。

請確定為下列伺服器元件建立備份：

- **管理處理器**

您可以透過 Lenovo XClarity Controller 介面來備份管理處理器配置。如需備份管理處理器配置的相關詳細資料，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件中的「備份 BMC 配置」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

或者，您可以使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 中的 `save` 指令建立所有配置設定的備份。如需 `save` 指令的相關資訊，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command

- **作業系統**

使用您的備份方法來備份伺服器的作業系統和使用者資料。

附錄 A 取得說明和技術協助

若您需要說明、服務或技術協助，或想取得更多有關 Lenovo 產品的相關資訊，您可從 Lenovo 獲得許多相關資源來協助您。

在「全球資訊網 (WWW)」上，提供了 Lenovo 系統、選配裝置、維修及支援的最新相關資訊：

<http://datacentersupport.lenovo.com>

附註：IBM 是 Lenovo 處理 ThinkSystem 所偏好的服務供應商。

致電之前

致電之前，您可以採取幾項步驟來嘗試自行解決問題。如果您確定需要致電尋求協助，請收集維修技術人員需要的資訊，以便更快地解決您的問題。

嘗試自行解決問題

只要遵照 Lenovo 線上說明或產品文件內的疑難排解程序，您就可以自行解決許多問題，而不需要向外尋求協助。線上說明也說明了您可執行的診斷測試。大部分的系統、作業系統和程式文件都提供了疑難排解程序以及錯誤訊息和錯誤碼的說明。如果您懷疑軟體有問題，請參閱作業系統文件或程式的文件。

您可以在以下位置找到 ThinkSystem 產品的產品文件：

<https://pubs.lenovo.com/>

您可以採取這些步驟來嘗試自行解決問題：

- 檢查所有的纜線，確定纜線已經連接。
- 檢查電源開關，確定系統及所有選配裝置都已開啟。
- 檢查是否有適用於 Lenovo 產品的更新軟體、韌體和作業系統裝置驅動程式。（請參閱以下連結）
「Lenovo 保固」條款聲明，作為 Lenovo 產品的擁有者，您必須負責維護並更新產品的所有軟體及韌體（除非其他維護合約涵蓋此項服務）。如果軟體升級中已記載問題的解決方案，維修技術人員將會要求您升級軟體及韌體。
 - 驅動程式和軟體下載
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>
 - 作業系統支援中心
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - 作業系統安裝指示
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- 如果您已在環境中安裝新的硬體或軟體，請查看 <https://serverproven.lenovo.com>，以確定您的產品支援此硬體或軟體。
- 請參閱 *使用手冊* 或 *硬體維護手冊* 中的「問題判斷」以找出問題並解決。
- 請造訪 <http://datacentersupport.lenovo.com>，並查看是否有資訊可協助您解決問題。

如果要尋找適合您伺服器的 Tech 提示：

1. 請移至 <http://datacentersupport.lenovo.com> 並瀏覽至您伺服器的支援頁面。
2. 按一下導覽窗格中的 **How To's (產品問題及解決方式)**。
3. 在下拉功能表中，按一下 **Article Type (文章類型) → Solution (解決方案)**。

遵循畫面上的指示，選擇您所碰到之問題的類別。

- 請查閱 https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg 上的 Lenovo 資料中心論壇，瞭解是否有其他人遇到類似的問題。

收集致電支援中心所需要的資訊

在您需要尋求 Lenovo 產品的保固服務時，若在電話詢問之前準備好適當相關資訊，維修技術人員將會更有效地協助您解決問題。您也可以造訪 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>，以取得有關產品保固的詳細資訊。

收集下列資訊，提供給維修技術人員。此資料將會協助維修技術人員快速提供問題的解決方案，確保您能獲得所約定的服務等級。

- 軟硬體維護合約號碼（如其適用）
- 機型號碼（Lenovo 4 位數的機器 ID）。您可以在 ID 標籤上找到機型號碼，請參閱第 55 頁「識別伺服器並存取 Lenovo XClarity Controller」。
- 型號
- 序號
- 現行系統 UEFI 及韌體版本
- 其他相關資訊，例如錯誤訊息及日誌

如不致電 Lenovo 支援中心，您可以前往 <https://support.lenovo.com/servicerequest> 提交電子服務要求。提交「電子服務要求」即會開始透過向維修技術人員提供相關資訊，來決定問題解決方案的程序。一旦您已經完成並提交「電子服務要求」，Lenovo 維修技術人員即可開始制定解決方案。

收集服務資料

若要明確識別伺服器問題的根本原因或回應 Lenovo 支援中心的要求，您可能需要收集能夠用於進一步分析的服務資料。服務資料包含事件日誌和硬體庫存等資訊。

您可以透過下列工具收集服務資料：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的「收集服務資料」功能收集系統服務資料。您可以收集現有的系統日誌資料，或執行新診斷以收集新資料。

- **Lenovo XClarity Controller**

您可以使用 Lenovo XClarity Controller Web 介面或 CLI 收集伺服器的服務資料。您可以儲存此檔案，並將其傳送至 Lenovo 支援中心。

— 如需使用 Web 介面收集服務資料的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「備份 BMC 配置」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

— 如需使用 CLI 收集服務資料的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「XCC servicelog 指令」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

- **Lenovo XClarity Administrator**

您可以將 Lenovo XClarity Administrator 設定為當 Lenovo XClarity Administrator 和受管理端點中發生某些可服務事件時，自動收集並傳送診斷檔案至 Lenovo 支援中心。您可以選擇使用 Call Home 將診斷檔案傳送給 Lenovo 支援中心，或使用 SFTP 傳送至其他服務供應商。也可以手動收集診斷檔案、提出問題記錄並將診斷檔案傳送給 Lenovo 支援中心。

您可以在下列網址找到在 Lenovo XClarity Administrator 內設定自動問題通知的相關資訊：
https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 有庫存應用程式可收集服務資料。它可以在頻內和頻外執行。在伺服器的主機作業系統內頻內執行時，OneCLI 除了收集硬體服務資料外，還可收集有關作業系統的資訊，例如作業系統事件日誌。

若要取得服務資料，您可以執行 `getinfor` 指令。如需執行 `getinfor` 的相關資訊，請參閱 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command。

聯絡支援中心

您可以聯絡支援中心，針對您的問題取得協助。

您可以透過 Lenovo 授權服務供應商來獲得硬體服務。如果要尋找 Lenovo 授權服務供應商提供保固服務，請造訪 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider>，並使用過濾器搜尋不同的國家/地區。對於 Lenovo 支援電話號碼，請參閱 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> 以取得您的地區支援詳細資料。

附錄 B 文件和支援

本節提供便利的文件、驅動程式與韌體下載以及支援資源。

文件下載

本節提供一些便利的文件的簡介和下載鏈結。

文件

請從以下網站下載下列產品文件：

https://pubs.lenovo.com/sr860v4/pdf_files.html

- **滑軌安裝手冊**
 - 將滑軌安裝在機架中
- **使用手冊**
 - 完整的概觀、系統配置、硬體元件更換和疑難排解。
 - 選自 *使用手冊* 中的章節：
 - **系統配置手冊**：伺服器概觀、元件識別、系統 LED 和診斷顯示器、產品拆箱、設定和配置伺服器。
 - **硬體維護手冊**：安裝硬體元件和疑難排解。
- **纜線佈線手冊**
 - 纜線佈線資訊。
- **訊息和代碼參考**
 - XClarity Controller、LXPM 和 uEFI 事件
- **UEFI 手冊**
 - UEFI 設定簡介

支援中心網站

本節提供驅動程式與韌體下載和支援資源。

支援和下載

- ThinkSystem SR860 V4 的驅動程式和軟體下載網站
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn/downloads/driver-list>
- Lenovo 資料中心論壇
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- ThinkSystem SR860 V4 的 Lenovo 數據中心支援
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860v4/7djn>
- Lenovo 授權資訊文件
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/Invo-eula>
- Lenovo Press 網站（產品指南/資料表/白皮書）
 - <https://lenovopress.lenovo.com/>

- Lenovo 隱私權聲明
 - <https://www.lenovo.com/privacy>
- Lenovo 產品安全性諮詢
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Lenovo 產品保固計劃
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- Lenovo 伺服器作業系統支援中心網站
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Lenovo ServerProven 網站（選配產品相容性查詢）
 - <https://serverproven.lenovo.com>
- 作業系統安裝指示
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- 提交電子問題單（服務要求）
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- 訂閱 Lenovo Data Center Group 產品通知（隨時掌握韌體更新情況）
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

附錄 C 聲明

Lenovo 不見得會對所有國家或地區都提供本文件所提的各項產品、服務或功能。請洽詢當地的 Lenovo 業務代表，以取得當地目前提供的產品和服務之相關資訊。

本文件在提及 Lenovo 的產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 Lenovo 的產品、程式或服務。只要未侵犯 Lenovo 之智慧財產權，任何功能相當之產品、程式或服務皆可取代 Lenovo 之產品、程式或服務。不過，其他產品、程式或服務，使用者必須自行負責作業之評估和驗證責任。

對於本文件所說明之主題內容，Lenovo 可能擁有其專利或正在進行專利申請。本文件之提供不代表使用者享有優惠，並且未提供任何專利或專利申請之授權。您可以書面提出查詢，來函請寄到：

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO 係以「現狀」提供本出版品，不提供任何明示或默示之保證，其中包括且不限於不違反規定、可商用性或特定目的之適用性的隱含保證。有些轄區在特定交易上，不允許排除明示或暗示的保證，因此，這項聲明不一定適合您。

本資訊中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，Lenovo 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。Lenovo 可能會隨時改進及/或變更本出版品所提及的產品及/或程式，而不另行通知。

本文件中所述產品不適用於移植手術或其他的生命維持應用，因其功能失常有造成人員傷亡的可能。本文件中所包含的資訊不影響或變更 Lenovo 產品的規格或保證。本文件不會在 Lenovo 或協力廠商的智慧財產權以外提供任何明示或暗示的保證。本文件中包含的所有資訊均由特定環境取得，而且僅作為說明用途。在其他作業環境中獲得的結果可能有所差異。

Lenovo 得以各種 Lenovo 認為適當的方式使用或散佈貴客戶提供的任何資訊，而無需對貴客戶負責。

本資訊中任何對非 Lenovo 網站的敘述僅供參考，Lenovo 對該網站並不提供保證。該等網站提供之資料不屬於本 Lenovo 產品著作物，若要使用該等網站之資料，貴客戶必須自行承擔風險。

本文件中所含的任何效能資料是在控制環境中得出。因此，在其他作業環境中獲得的結果可能有明顯的差異。在開發層次的系統上可能有做過一些測量，但不保證這些測量在市面上普遍發行的系統上有相同的結果。再者，有些測定可能是透過推測方式來評估。實際結果可能不同。本文件的使用者應驗證其特定環境適用的資料。

商標

LENOVO 和 THINKSYSTEM 是 Lenovo 之商標。

其他商標的所有權歸其各自擁有者所有。

重要聲明

處理器速度表示處理器的內部時脈速度；其他因素也會影響應用程式效能。

CD 或 DVD 光碟機速度是可變的讀取速率。實際速度會有所不同，且通常小於可能達到的最大速度。

當提到處理器儲存體、實際和虛擬儲存體或通道量時，KB 代表 1,024 位元組，MB 代表 1,048,576 位元組，而 GB 代表 1,073,741,824 位元組。

在提到硬碟容量或通訊量時，MB 代表 1,000,000 位元組，而 GB 代表 1,000,000,000 位元組。使用者可存取的總容量不一定，視作業環境而定。

內部硬碟的最大容量是指用 Lenovo 提供的目前所支援最大容量的硬碟來替換任何標準硬碟，並裝滿所有硬碟機槽時的容量。

記憶體上限的計算可能需要使用選配記憶體模組，來更換標準記憶體。

每一個固態記憶體蜂巢都具有本質上可以引起且數目固定的寫入循環。因此，固態裝置具有可以承受的寫入週期數上限，並以 **total bytes written (TBW)** 表示。超出此限制的裝置可能無法回應系統產生的指令，或資料可能無法接受寫入。Lenovo 將依裝置的「正式發佈規格」中所載明，不負責更換已超出其保證的程式/消除循環數目上限的裝置。

Lenovo 對於非 Lenovo 產品不負有責任或保固。非 Lenovo 產品皆由協力廠商提供支援，Lenovo 不提供任何支援。

部分軟體可能與其零售版（若有）不同，且可能不含使用手冊或完整的程式功能。

電子放射聲明

將監視器連接至設備時，您必須使用指定的監視器纜線與監視器隨附的任何抗干擾裝置。

如需其他電子放射聲明，請參閱：

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

台灣地區 BSMI RoHS 宣告

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組零件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組零件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note1: “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

台灣地區進出口聯絡資訊

您可以向相關聯絡人取得台灣地區進出口資訊。

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
 進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
 進口商電話: 0800-000-702

Lenovo