




La confezione di spedizione contiene i seguenti elementi:

- SR860
- Scatola con il materiale, inclusa la documentazione stampata

In caso di elementi mancanti o danneggiati, contattare il rivenditore. Conservare la prova di acquisto e il materiale di imballaggio. Potrebbero essere infatti richiesti per il servizio di garanzia.

Panoramica generale

Vista anteriore del server:

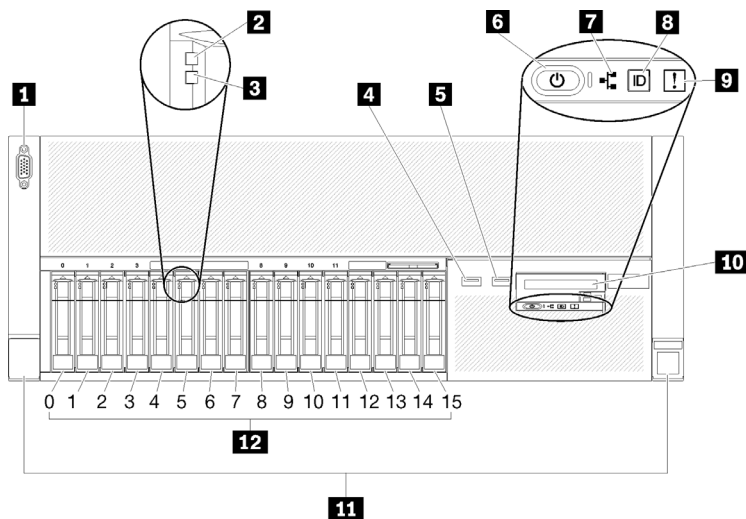


Vista anteriore del server	
1 Connettore VGA	7 LED attività di rete (verde)
2 LED di attività (verde)	8 LED/pulsante di identificazione del sistema (blu)
3 LED di stato dell'unità (giallo)	9 LED di errore di sistema (giallo)
4 USB 1 (USB 2.0 con gestione Lenovo XClarity Controller)	10 Pannello anteriore dell'operatore con schermo LCD estraibile facoltativo
5 USB 2	11 Fermi di rilascio rack
6 Pulsante di alimentazione/LED (verde)	12 Vani dell'unità da 2,5"

Nota:

A seconda della configurazione, la figura precedente potrebbe avere un aspetto leggermente diverso dal server.

Vista posteriore del server:

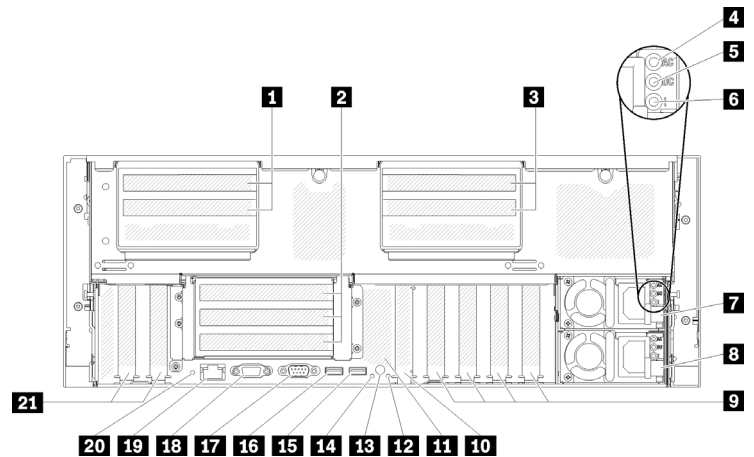

Vista posteriore del server	
1 Slot PCIe (1-2)	12 LED di errore di sistema
2 Slot PCIe (5-7)	13 Pulsante di identificazione
3 Slot PCIe (14-15)	14 LED di identificazione
4 LED alimentazione CA (verde)	15 USB 4 (USB 3.0)
5 LED alimentazione CC (verde)	16 USB 3 (USB 3.0)
6 LED di errore dell'alimentatore (giallo)	17 Connettore seriale
7 Unità di alimentazione 2	18 Connettore VGA
8 Unità di alimentazione 1	19 Connettore di rete XClarity Controller
9 Slot PCIe (10-13)	20 Pulsante NMI
10 Adattatore LOM	21 Slot PCIe (3-4)
11 M.2 (interno)	

Configurazione del sistema

1. Installare i componenti richiesti della soluzione.
2. Installare il server nel rack.
Fare riferimento al documento *Guida all'installazione del rack* fornito con il kit di binari.
3. Collegare i cavi.
4. Connettere il controller di gestione alla rete.
5. Accendere il server.
6. Configurare il sistema.

Per informazioni dettagliate sull'installazione di opzioni hardware e sulla configurazione del sistema, consultare il seguente sito Web:
<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7X69/introduction.html>



Specifiche tecniche

Dimensioni e peso

- Altezza: 175,0 mm (6,9 pollici)
- Larghezza:
 - Inclusive maniglie del rack: 482,0 mm (19,0 pollici)
 - Escluse maniglie del rack: 447,0 mm (17,6 pollici)
- Profondità: 765,9 mm (30,1 pollici)
- Peso (in base alla configurazione):
 - Massimo: 39,8 kg

Nota: la profondità viene misurata con le maniglie del rack installate, ma senza la mascherina di sicurezza.

Processore

Il server viene fornito con la famiglia di processori scalabili Intel® Xeon®, fino a quattro processori da

- Processore Intel Xeon® Platinum
- Processore Intel Xeon® Gold

Memoria

- Minimo: 16 GB
- Massimo:
 - RDIMM: 1,5 TB
 - LRDIMM: 3 TB
 - RDIMM 3DS: 6 TB
 - DC Persistent Memory Module (DCPMM): 12 TB
- Tipi DIMM:
 - ECC (Error Correcting Code), DDR4 (Double Data Rate 4), RDIMM (Registered DIMM), LRDIMM (Load Reduced DIMM) e 3DS-RDIMM
 - DC Persistent Memory Module (DCPMM)
- Slot: 24/48 slot DIMM, bidirezionali interlacciati

Vani di memorizzazione (in base al modello):

Due backplane dell'unità di storage supportano un massimo di 16 unità da 2,5":

- Vano 0 - 3: SATA/SAS
- Vano 4 - 7: SATA/SAS/NVMe
- Vano 8 - 11: SATA/SAS
- Vano 12 - 15: SATA/SAS/NVMe

Rete:

- Supporta un connettore Ethernet come porta di gestione dedicata
- Supporta due o quattro connettori Ethernet sull'adattatore LOM

Seconda edizione (giugno 2019)

© Copyright Lenovo 2017, 2019

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se i dati o il software sono distribuiti in base alle disposizioni che regolano il contratto GSA (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione è soggetta alle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

Risorse di supporto

Collegamento	Codice QR
 <p>Lenovo Press (white paper e guide dei prodotti)</p> <p>https://lenovopress.com/</p>	
 <p>Forum sui sistemi per data center Lenovo</p> <p>https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg</p>	
 <p>Supporto Lenovo – SR860 (inclusi driver e software)</p> <p>http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr860</p>	
 <p>Avvisi di sicurezza del prodotto Lenovo</p> <p>http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home</p>	
 <p>Lenovo Server Proven (Informazioni sulla compatibilità)</p> <p>http://support.lenovo.com/us/en/serverproven</p>	