



# 理线臂 (CMA) 安装指南

## CMA kit parts inventory

此 CMA 套件适用于免工具滑轨套件。

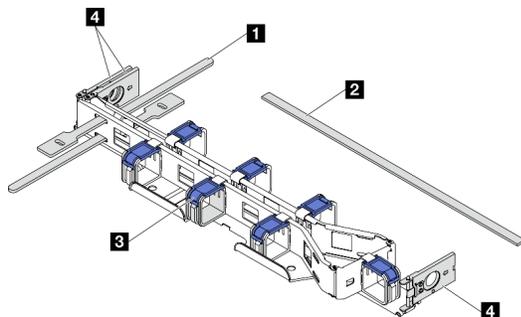

- 1** 两条线缆扎带 (预先连接)
- 2** 一条长线缆扎带 (仅在装在机架中发货时使用)
- 3** 七个线缆托架 (预先连接)
- 4** 三个滑块固定夹

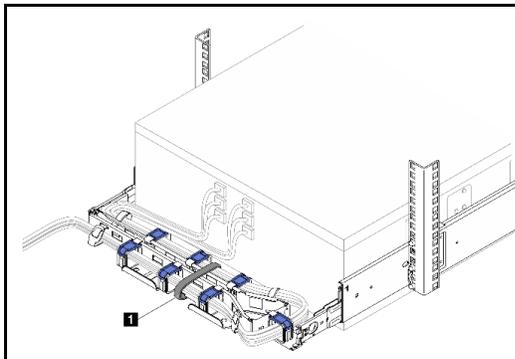

**注意:** 长线缆扎带用于在运输过程中固定 CMA 和线缆。如果 CMA 装在机架中发货, 请先松开长线缆扎带, 然后再拉出服务器。


- 1** 长线缆扎带

## 安装 CMA


**注:** 下图显示了主机箱的 CMA 安装过程。辅助机箱的 CMA 安装过程与此相同, 只是需要将双固定夹切换到右侧。

步骤 1. 选择 CMA 的安装侧,


- 如果将 CMA 安装到主机箱, 请直接执行步骤 2。
- 如果要将 CMA 安装到辅助机箱, 请参阅本安装指南末尾的更改安装侧指导。

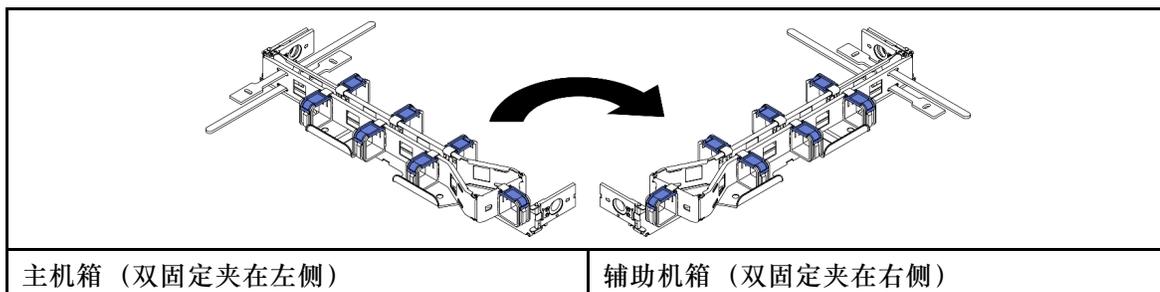

步骤 2. 将内侧的固定夹与滑块上的内侧卡扣对齐; 然后, 将其推入直至“咔哒”一声固定到位。

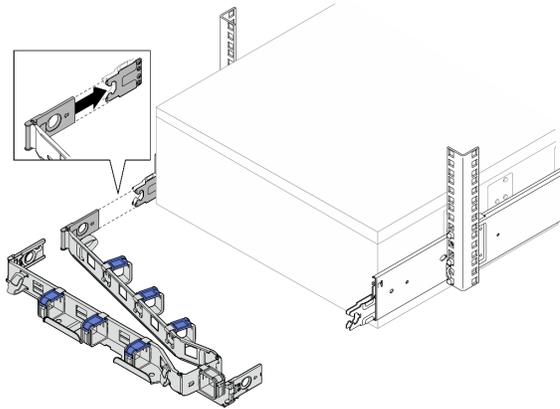


步骤 3. 将两个外侧固定夹与滑块上的外侧卡口对齐；然后，将其推入直至“咔哒”一声固定到位。

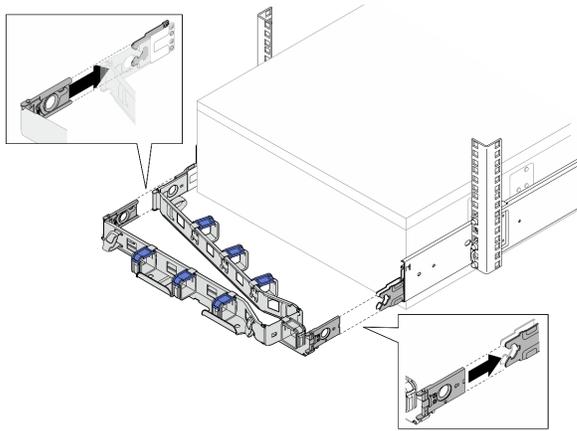

## 连接和布放线缆

要连接和布放线缆，请完成以下步骤。

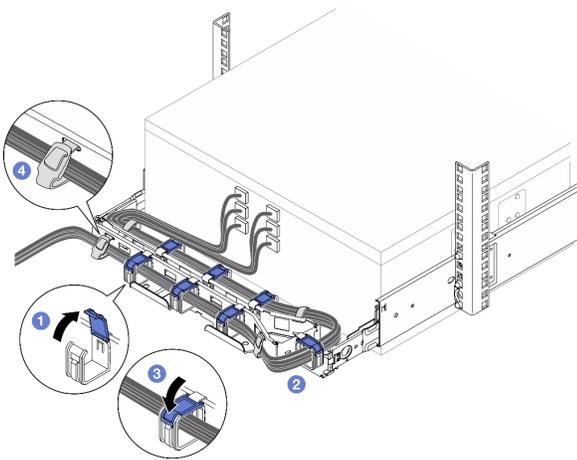

步骤 1. 打开七个线缆托架上的蓝色固定夹。

步骤 2. 将电源线和其他线缆连接到机柜后部。按下图所示方向将线缆布放到 CMA 中。


步骤 3. 关闭七个线缆托架上的蓝色固定夹。

步骤 4. 使用两条线缆系带将线缆紧紧地固定到理线臂的正面和背面。

**注意：**小心地来回滑动服务器以确保线缆没有被挤压、捆绑或直接挂到服务器下的 U 空间中。

## 卸下 CMA

**注：**下图显示了主机箱的 CMA 卸下过程。辅助机箱的 CMA 卸下过程与此相同，只是需要将双固定夹切换到右侧。

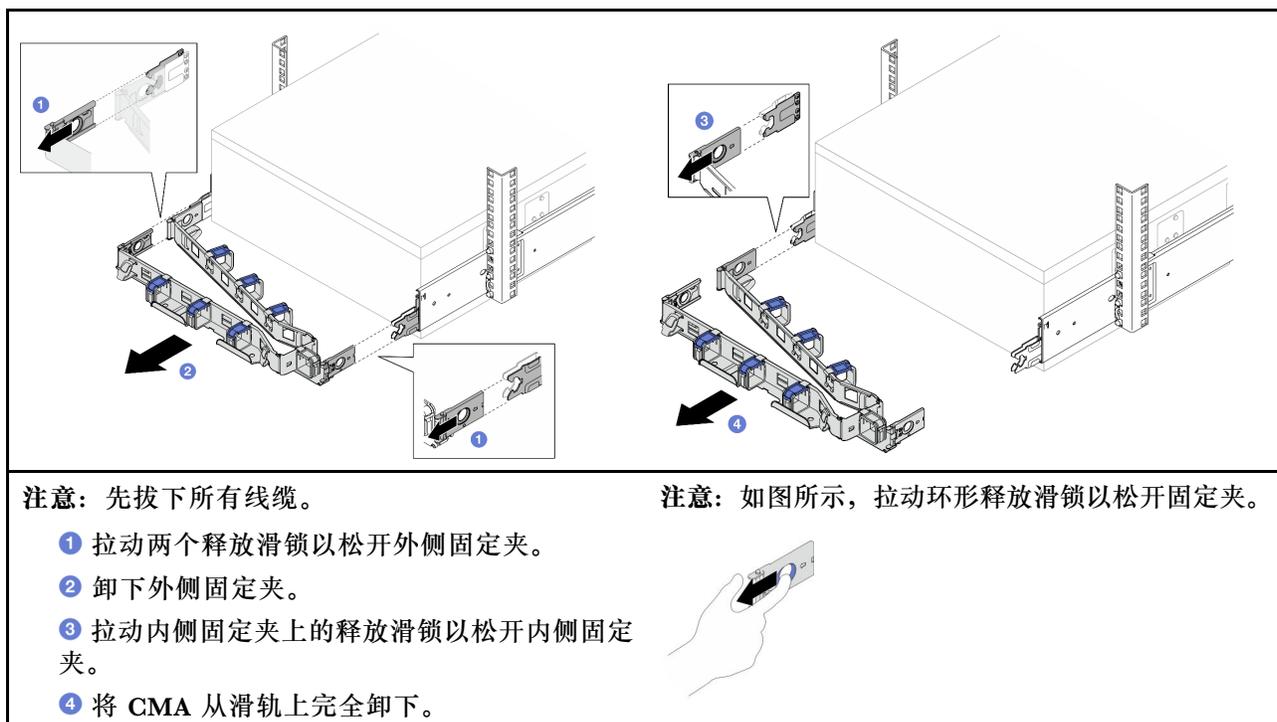

## 将 CMA 改为安装到机架另一侧


要将理线臂安装到另一侧，请完成以下步骤：

步骤 1. 按释放滑锁。

步骤 2. 向上拉出固定夹以从隔板卸下理线臂。

步骤 3. 按另一个固定夹的释放滑锁。


步骤 4. 向上拉动固定夹以将其卸下。

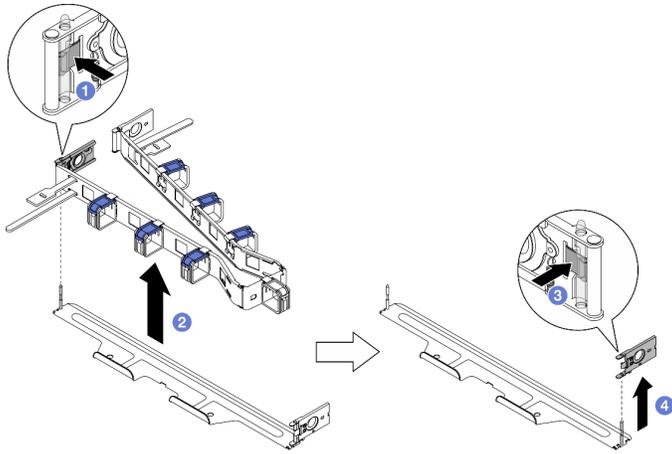

步骤 5. 将固定夹孔与铰链销对齐；然后推动固定夹以将其插入。

步骤 6. 按图示旋转和调整理线臂。

步骤 7. 将另一个固定夹孔与铰链销对齐，并推动它以将理线臂插入隔板。

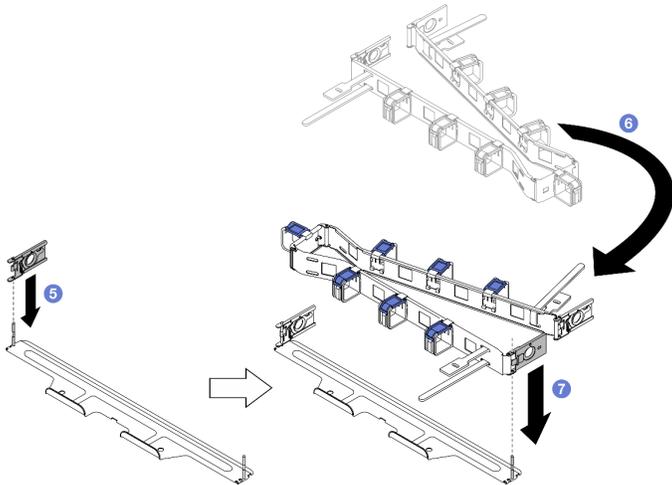



---

第一版 (2022 年 11 月)

© Copyright Lenovo 2022.

有限权利声明：如果数据或软件依照美国总务署（GSA）合同提供，则其使用、复制或披露将受到 GS-35F-05925 号合同的约束。

Printed in China

(1P) P/N: 1PSP47B40918

