



ThinkSystem ST50 V2

7D8J 型和 7D8K 型

快速入门

包装箱内含以下物品：


- ST50 V2
- 材料盒，其中包括印刷文档

如果任何物品缺少或损坏，请联系购买处。请务必保留购买凭证以及包装材料。在享受保修服务时可能需要这些材料。


根据配置的不同，本文档中的插图可能与您的服务器略有不同。

概览


服务器前视图

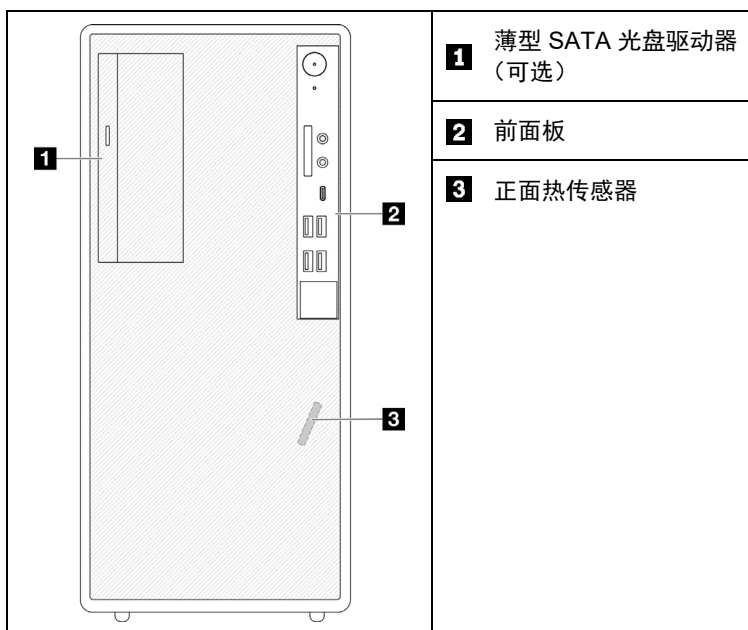

服务器前面板

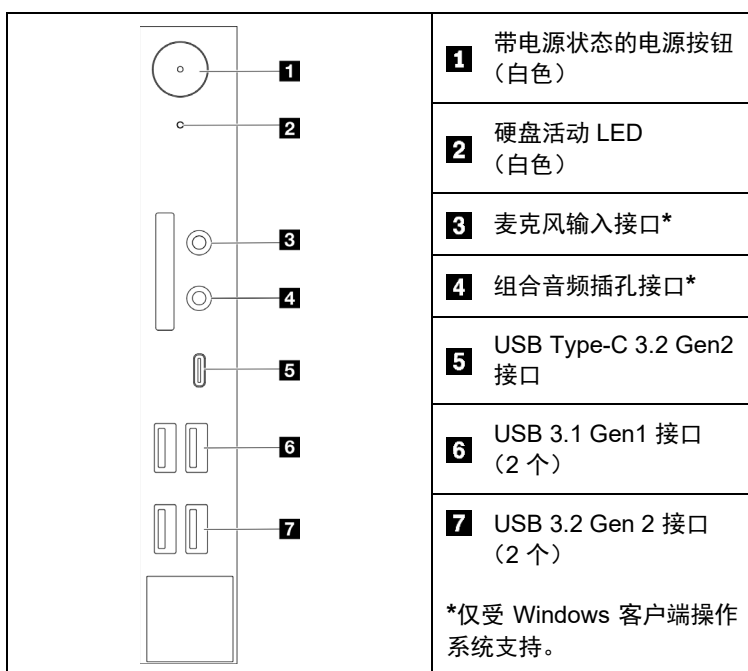

服务器后视图

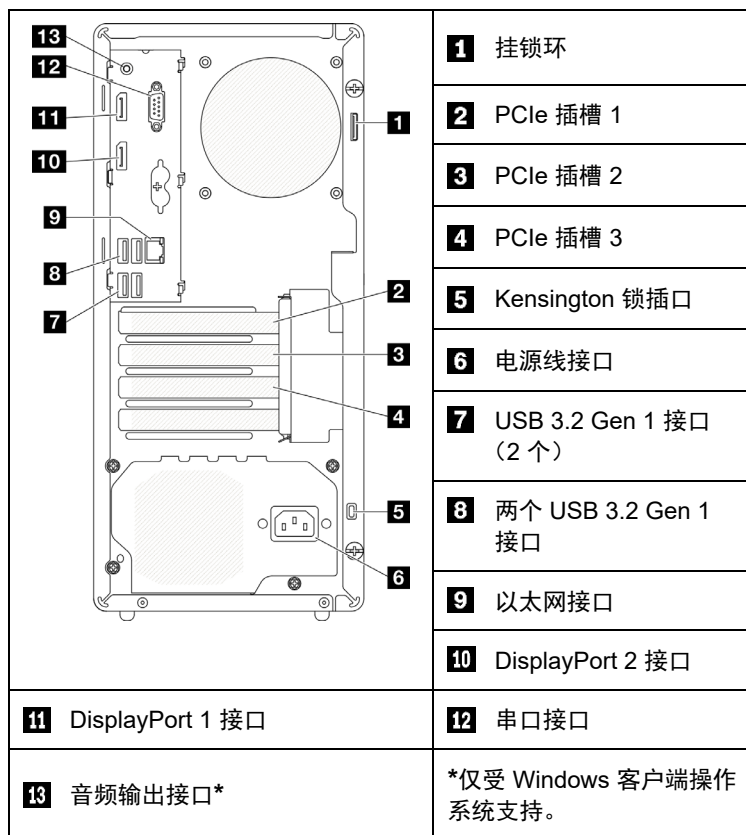

设置系统

1. 安装所需的服务器组件。
2. 如有必要，将服务器安装到机架中。
3. 连接线缆。
4. 打开服务器电源。
5. 配置系统。

有关将服务器装入机架、安装硬件选件和配置系统的详细信息，请访问 ThinkSystem 文档中心网站：

<https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/st50-v2/introduction.html>



如需获取 ThinkSystem 文档中心提供的《导轨安装指南》，请访问以下网站：

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/rail_options/rail_options_tower_servers.html



Reduce | Reuse | Recycle



技术规格

尺寸和重量

- 高度：376 毫米（14.8 英寸）
 - 不含支脚高度：370 毫米（14.6 英寸）
- 宽度：170 毫米（6.7 英寸）
- 长度：315.4 毫米（12.4 英寸）
- 重量：最大 9.4 千克（20.7 磅）（取决于配置）

处理器

此服务器配备最新的 Intel® 处理器系列，最高可配备以下处理器中的一个：

- Xeon® E3-23XX
- Pentium Gold

内存

- 插槽：四个 DIMM 插槽
- 最小：8 GB
- 最大：64 GB
- DIMM 类型：
 - 8 GB 1Rx8 3200 ECC UDIMM
 - 16 GB 2Rx8 3200 ECC UDIMM
- 插槽：四个 DIMM 插槽

存储插槽（取决于型号）

最多支持两个 3.5 英寸 SATA 硬盘、一个 2.5 英寸 SATA 硬盘和一个薄型 SATA 光盘驱动器。

- 硬盘插槽 1
 - 一个 3.5 英寸硬盘或固态硬盘
- 硬盘插槽 2（可选）
 - 一个 2.5 英寸固态硬盘
- 硬盘插槽 3（可选）
 - 一个 3.5 英寸硬盘或固态硬盘
- 光盘驱动器插槽（可选）
 - 一个 9 毫米薄型 SATA 光盘驱动器

扩展插槽

此服务器配备三个 PCIe 扩展插槽和一个 M.2 硬盘插槽。

- PCIe 插槽
 - 插槽 1：PCI Express 4.0 x16（FHHL 75 W PCIe 适配器）
 - 插槽 2：PCI Express 3.0 x1（FHHL 25 W PCIe 适配器）
 - 插槽 3：PCI Express 3.0 x4 in x16 插槽（FHHL 25 W PCIe 适配器）
- M.2 硬盘插槽
 - 一个 2280 M.2 固态硬盘/Optane 硬盘

第一版（2022 年 3 月）

© Copyright Lenovo 2022.

有限权利声明：如果数据或软件依照美国总务署（GSA）合同提供，则其使用、复制或披露将受到 GS -35F-05925 号合同的约束。

可通过以下途径获得支持

链接	QR 码
 <p>Lenovo Press (产品指南和白皮书)</p> <p>https://lenovopress.com/</p>	
 <p>Lenovo 数据中心系统论坛</p> <p>https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg</p>	
 <p>Lenovo 支持 - ST50 V2 (包括驱动程序和软件)</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st50v2</p>	
 <p>Lenovo 产品安全建议</p> <p>http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home</p>	
 <p>Lenovo Server Proven (兼容性信息)</p> <p>https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml</p>	