



Istruzioni per l'installazione del kit di conversione da tower a rack 4U di ThinkSystem

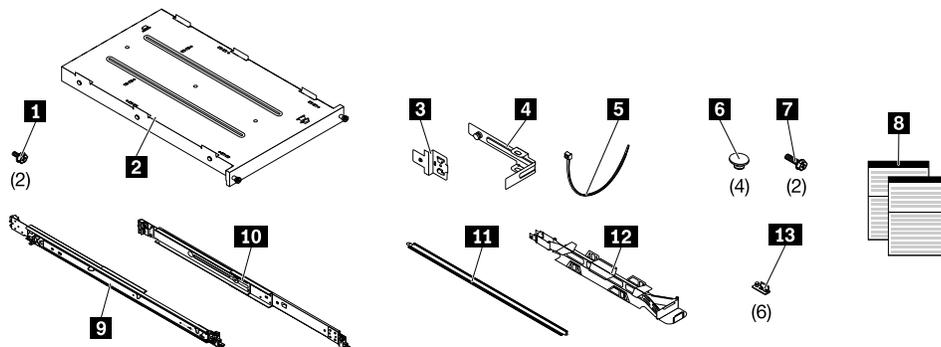


Questo kit di conversione viene fornito con le seguenti parti:

1 Due viti #10-32 x 10	8 Questa pubblicazione
2 Un vassoio per server rack	9 Una guida di scorrimento destra
3 Una staffa di montaggio del CMA	10 Una guida di scorrimento sinistra
4 Una staffa di arresto del CMA	11 Una barra di supporto del CMA
5 Un fermacavi	12 Un braccio di gestione cavi (CMA)
6 Quattro piedini di sicurezza in gomma	13 Sei staffe per il server
7 Due viti M6 x 16	

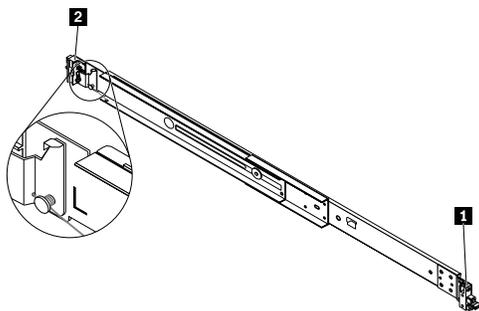

Seguono i componenti della guida di scorrimento:

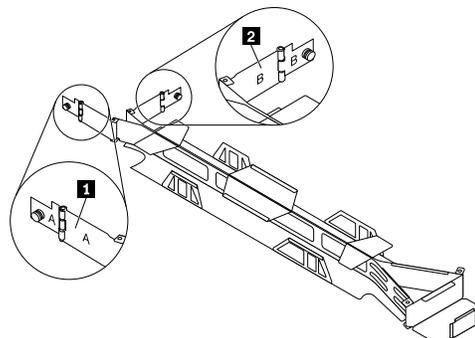


Seguono i componenti del CMA:

1 Estremità posteriore della guida di scorrimento	1 Braccio contrassegnato dalla lettera A
2 Estremità anteriore della guida di scorrimento ¹	2 Braccio contrassegnato dalla lettera B



Attenzione:

1. Il peso massimo consentito su questa guida di scorrimento è di 45 kg.
2. Prima di installare un server nel cabinet rack, scollegare tutti i cavi di alimentazione dalle prese elettriche e tutti i cavi collegati al server.
3. Collegare tutti i cavi di alimentazione alle prese elettriche appropriate, quindi consultare la documentazione fornita con il cabinet rack per le informazioni sul cablaggio e per gestire correttamente tutti i cavi nel cabinet rack.

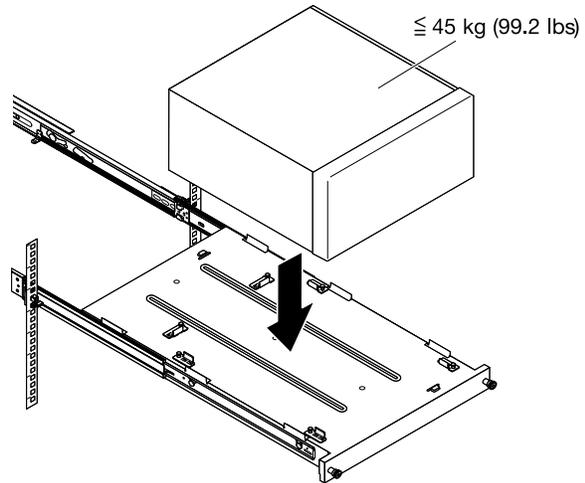






Installazione del kit di conversione da tower a rack


1 Selezionare i fori di montaggio appropriati del rack sulla parte posteriore del rack per una delle guide di scorrimento e allineare i piedini posteriori della guida ai tre fori corrispondenti nella U selezionata sulla parte posteriore del rack.

2 Spingere la guida nella direzione come mostrato, in modo che i piedini entrino nei fori e rilasciare la guida di scorrimento verso il basso finché non scatta in posizione.



3 Tirare verso l'alto e tenere premuto il fermo di rilascio sull'estremità anteriore della guida di scorrimento. Quindi estrarre il fermo della guida di scorrimento.

1. Le guide sono contrassegnate dalla lettera L (sinistra) o R (destra), che si riferisce alla direzione rispetto alla parte anteriore del cabinet rack.

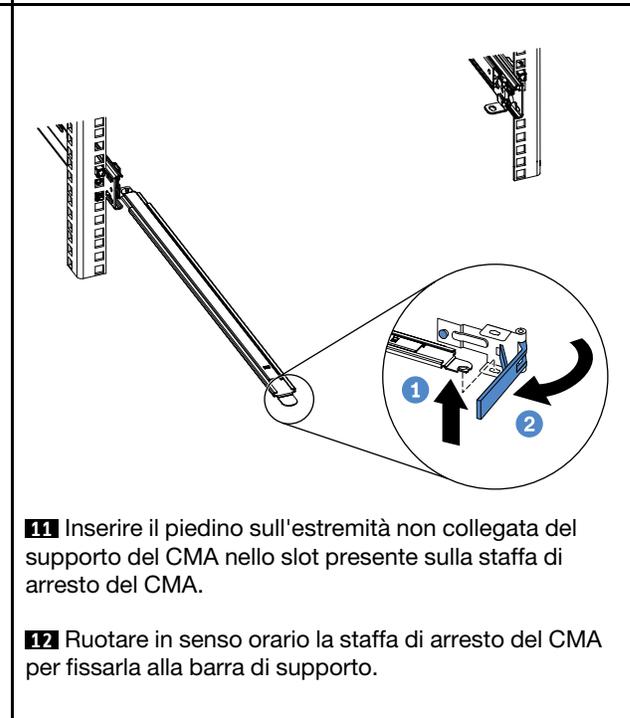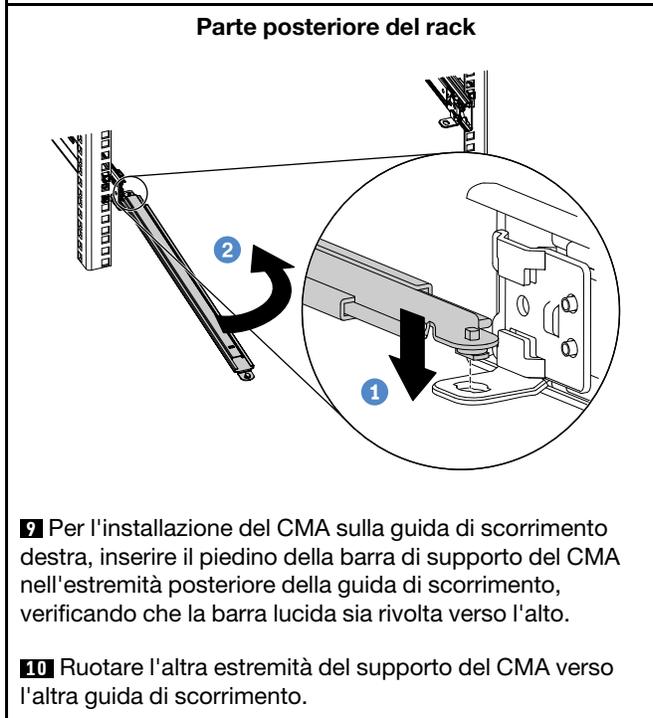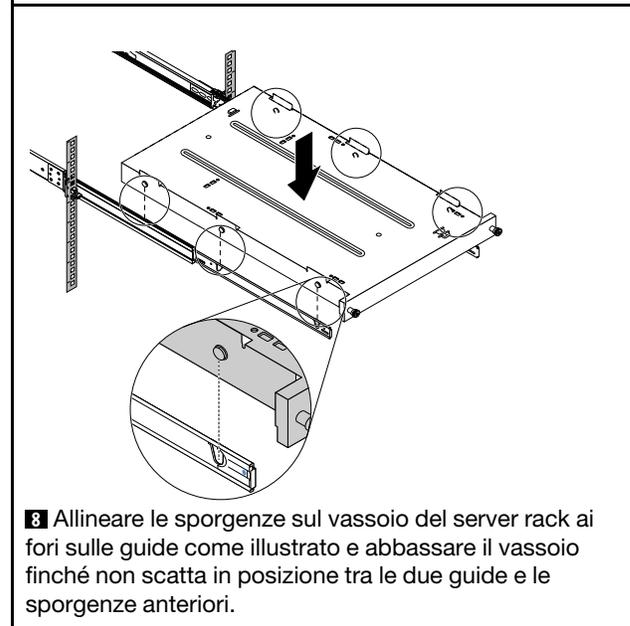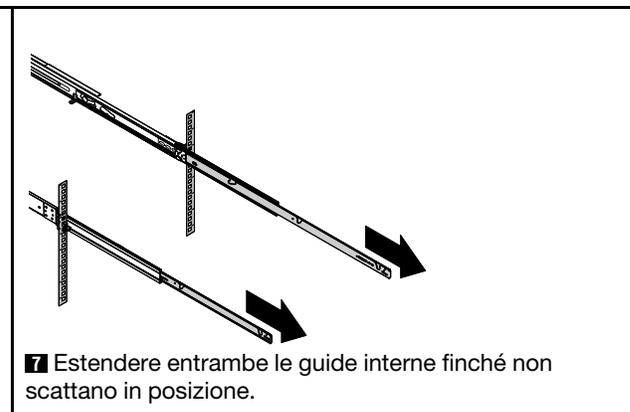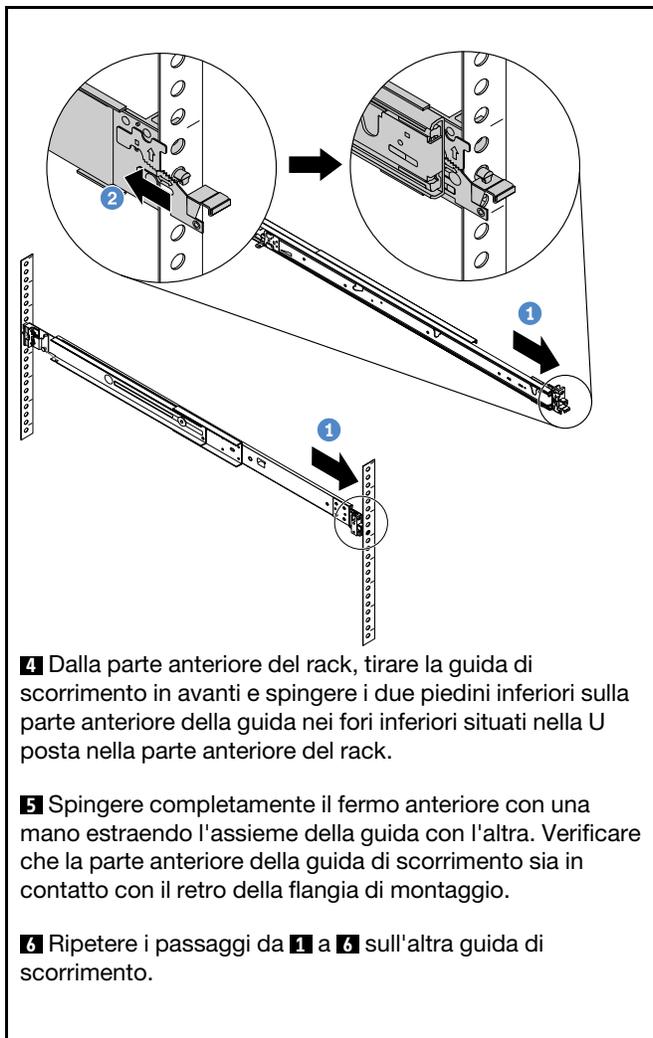


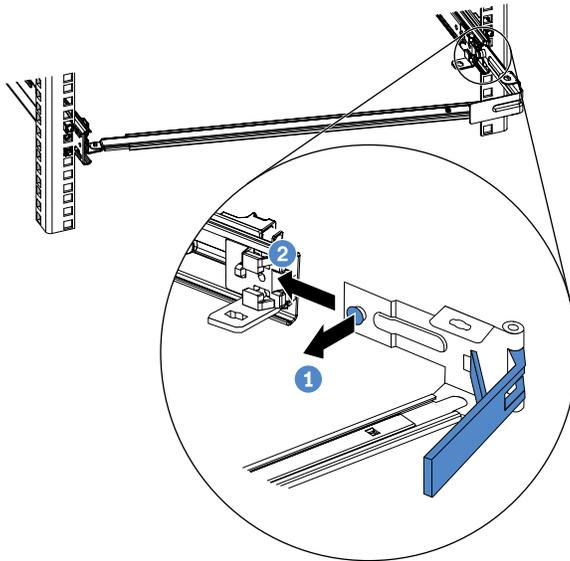


13 Estrarre il piedino sulla staffa di arresto; quindi, far scorrere e spingere la staffa di arresto nella guida di scorrimento finché non scatta in posizione.

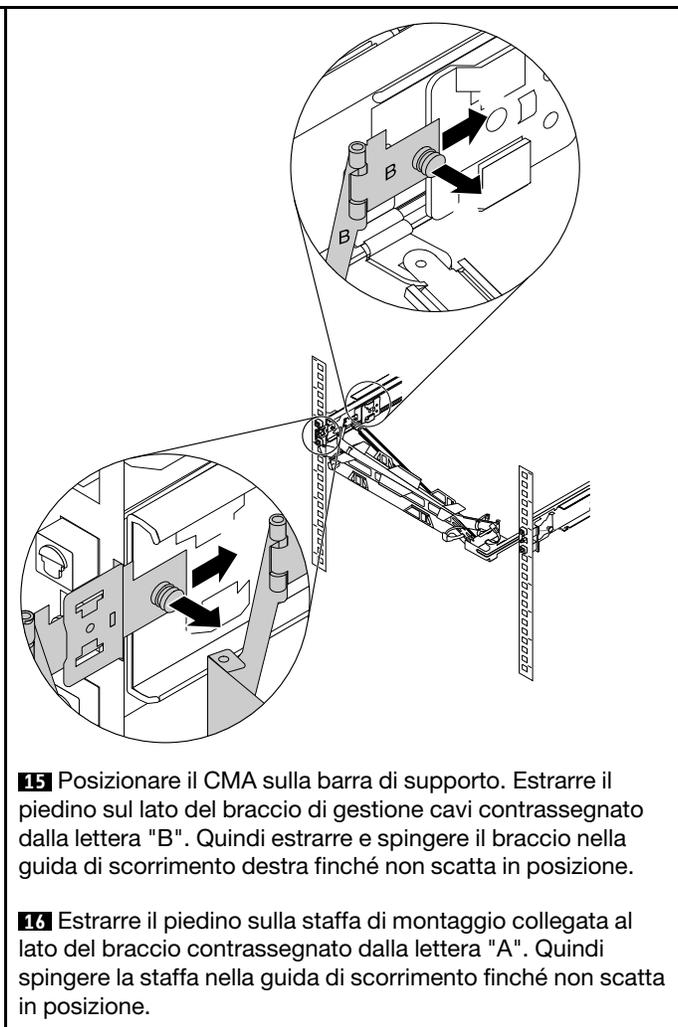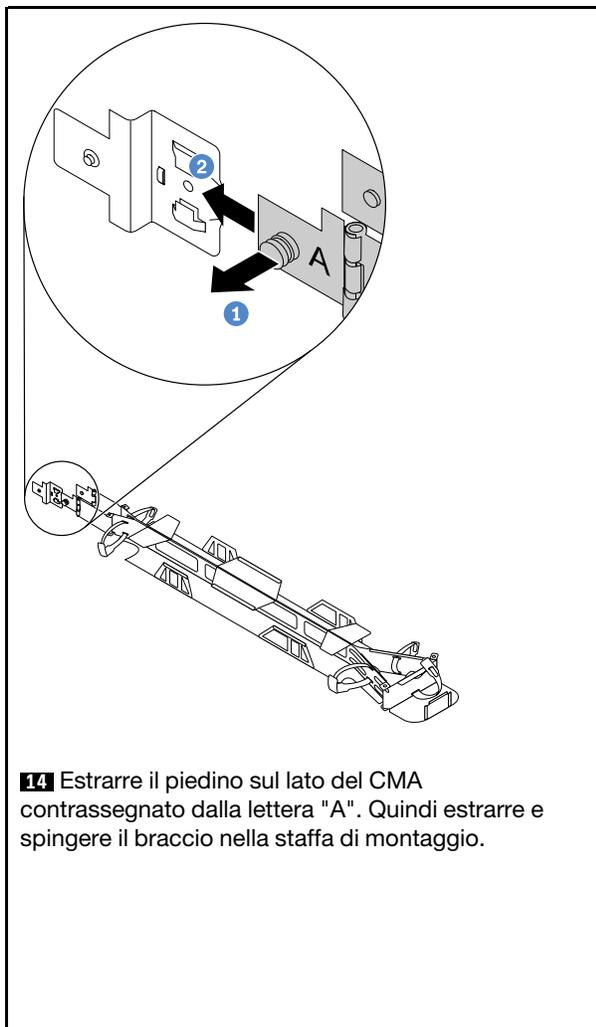


Installazione di ST50 nel rack

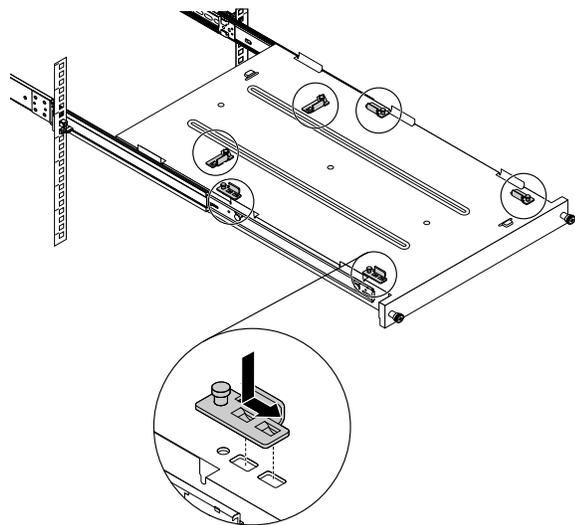

17 Installare le sei staffe come illustrato.

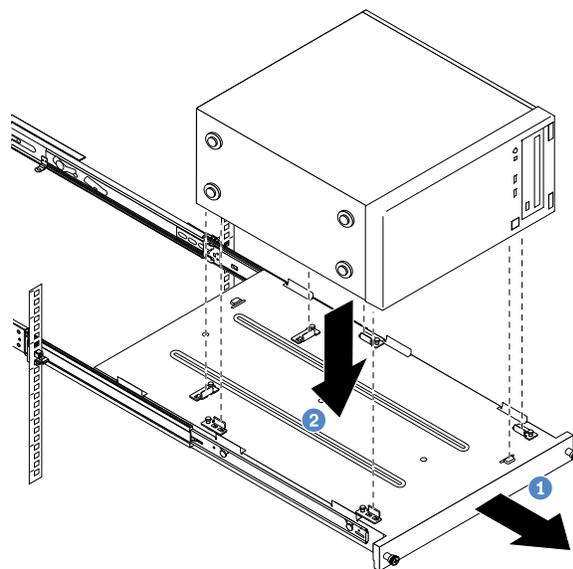


18 Allineare il server con le staffe e posizionarlo con delicatezza sul vassoio.

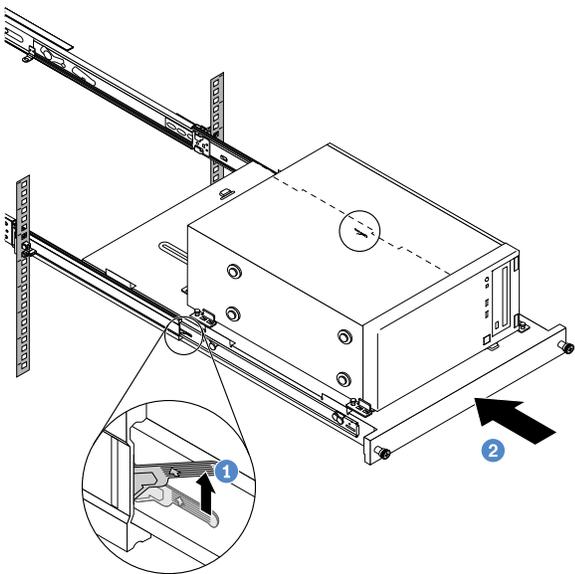

19 Sollevare i fermi di scorrimento su entrambi i lati e far scorrere delicatamente e spingere il vassoio nel cabinet rack.





ATTENZIONE:


Per non farsi male, allontanare le mani dall'area del fermo quando i fermi sono in prossimità della guida esterna.

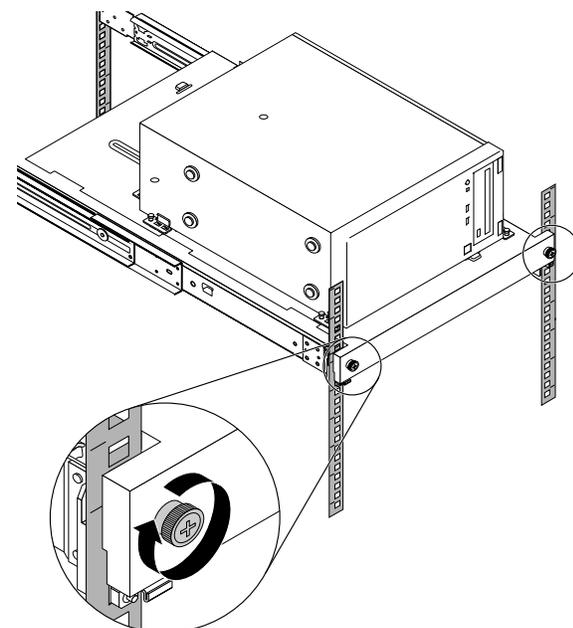


20 Fissare il vassoio con due viti M6 x 16 sulla parte anteriore del cabinet rack.

Installazione di ST250 nel rack

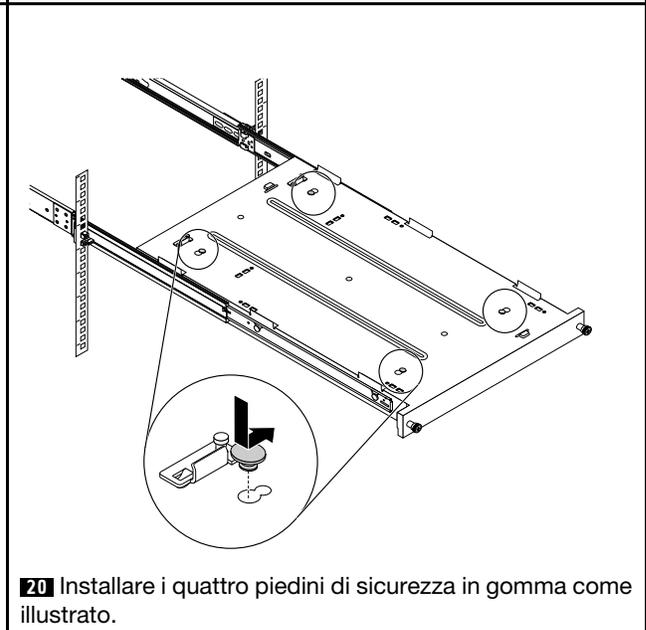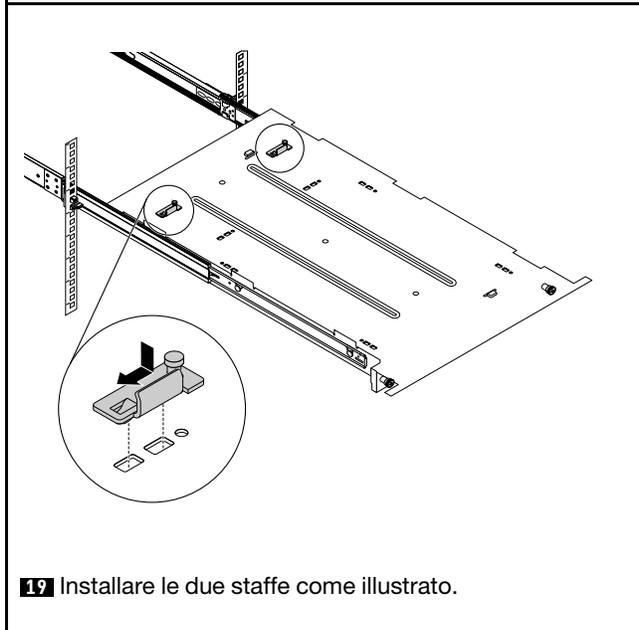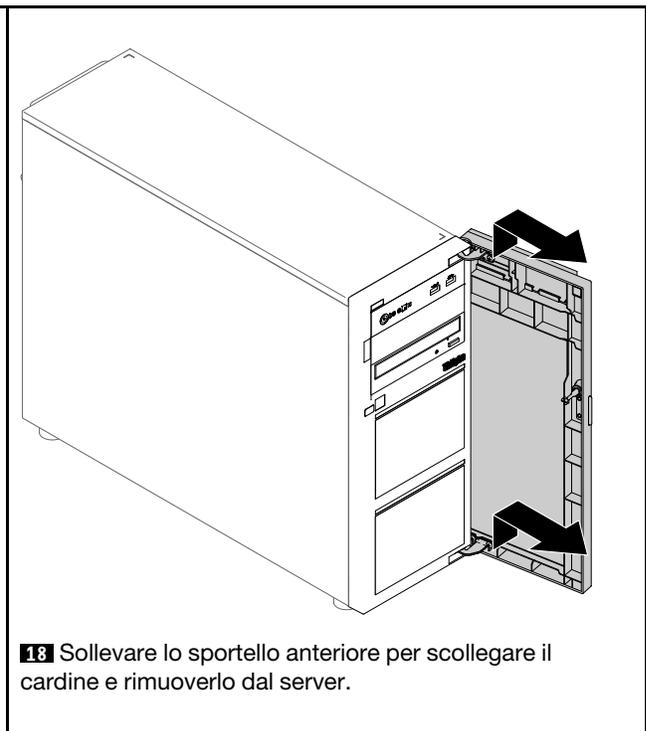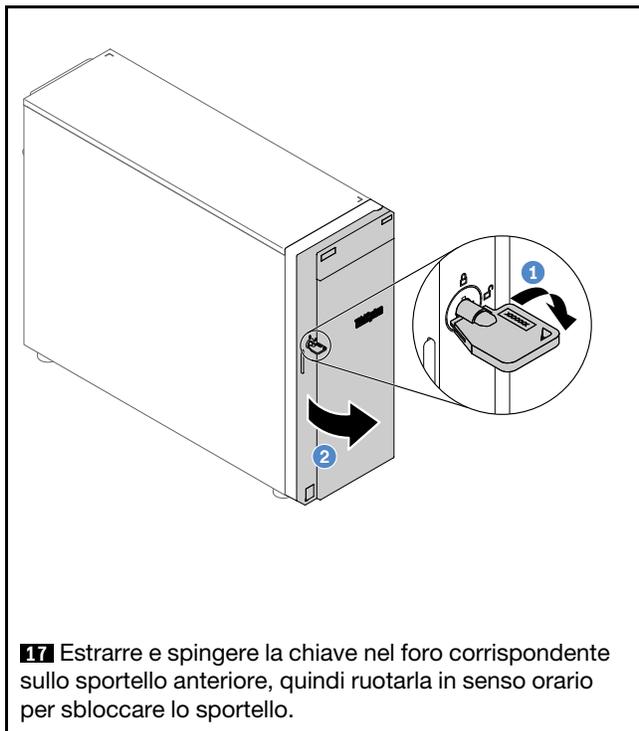


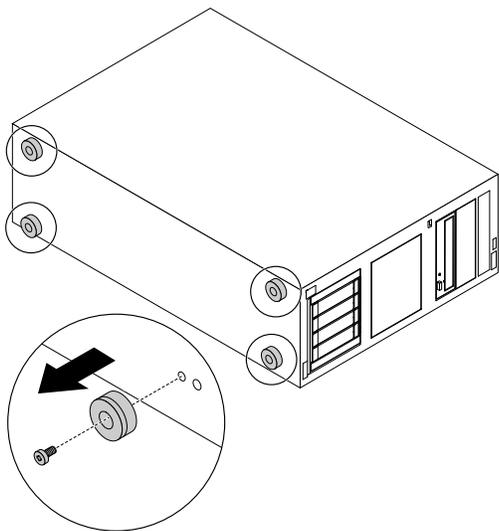

21 Rimuovere le quattro viti e i piedini dal server.

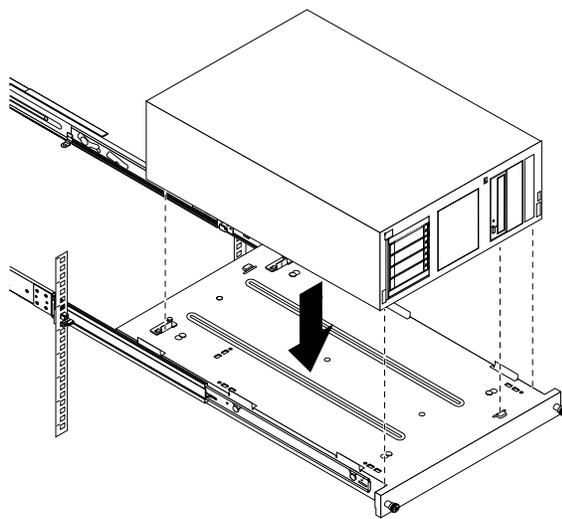


22 Allineare il server con le staffe e la linguetta sulla parte anteriore del vassoio; quindi, posizionare delicatamente il server sul vassoio.

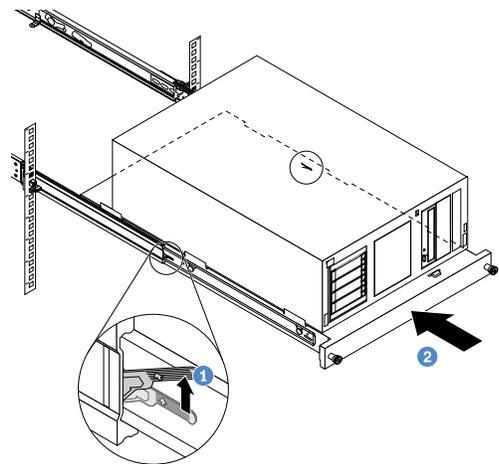

23 Sollevare i fermi di scorrimento su entrambi i lati e far scorrere delicatamente e spingere il vassoio nel cabinet rack.

ATTENZIONE:
Per non farsi male, allontanare le mani dall'area del fermo quando i fermi sono in prossimità della guida esterna.

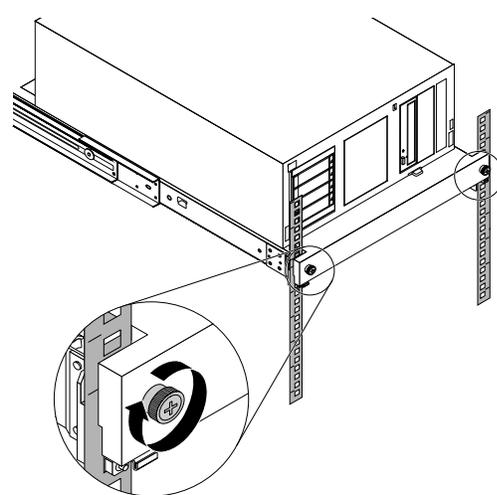

24 Fissare il vassoio con due viti M6 x 16 sulla parte anteriore del cabinet rack.

Per l'elenco delle guide di scorrimento applicabili, visitare il sito Web: <https://en.resources.lenovo.com/brochures/thinksystem-rail-support-matrix>

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione online: <http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp>



Prima edizione (ottobre 2018)

© Copyright Lenovo 2018.

LENOVO e THINKSYSTEM sono marchi di Lenovo. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se i dati o il software sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto GSA (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione si basa sulle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

Printed in China

(1P) P/N: SP47A37827

