




A caixa de transporte contém os seguintes itens:

- ST50
- Caixa de materiais, incluindo a documentação impressa

Se algum item estiver faltando ou danificado, entre em contato com o local de compra. Certifique-se de guardar o comprovante de compra e o material da embalagem. Eles podem ser necessários para receber o serviço de garantia.

Visão geral


Visão frontal do servidor:

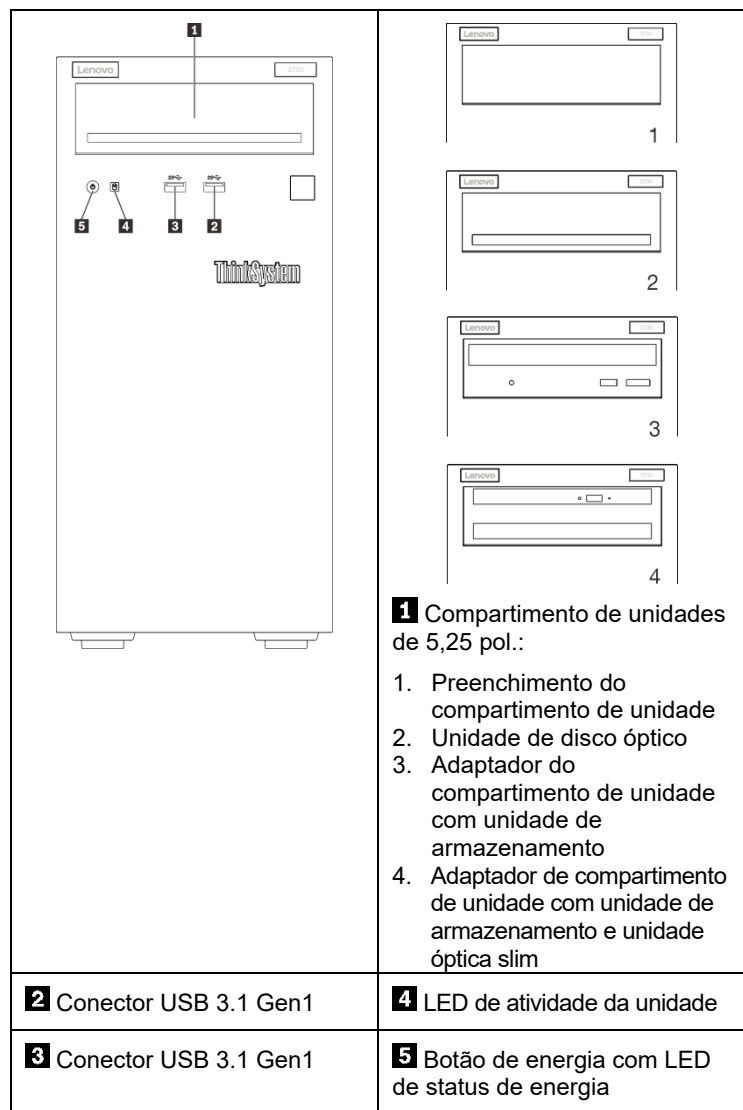

Nota:

Dependendo da configuração, a ilustração abaixo pode ser um pouco diferente do seu servidor.

Visão traseira do servidor:

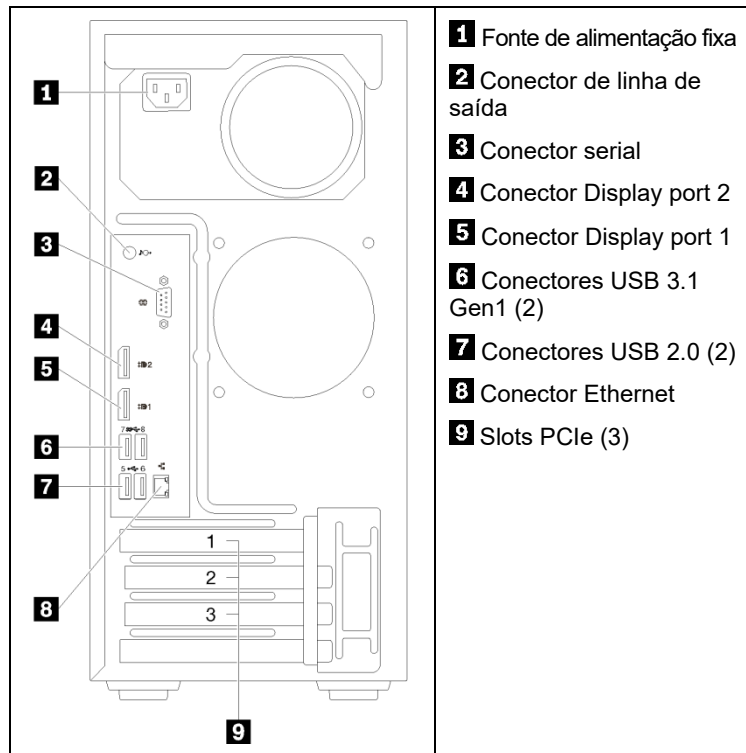

Configurando o sistema

1. Instale os componentes de servidor necessários.
2. Se necessário, instale o servidor no rack.
 Consulte as *Instruções de instalação do kit de conversão de torre em rack* fornecidas com o kit de conversão de torre em rack.
3. Conecte os cabos.
4. Ligue o servidor.
5. Configure o sistema.

Para obter informações detalhadas sobre como instalar opções de hardware e configurar o sistema, consulte o site a seguir:

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/ST50/introduction.html>



Especificações técnicas

Dimensões e peso

- Altura: 375 mm (14,76 polegadas)
- Largura: 175 mm (6,89 polegadas)
- Profundidade: 407 mm (16,02 polegadas)
- Peso (dependendo da configuração):
 - Máximo: 11,2 kg (24,69 lbs)

Processador

Este servidor é fornecido com a família de processadores Intel® mais recente, até um processador do:

- Xeon® E3-21XX
- Xeon® E3-22XX
- Core i3
- Pentium Gold
- Celeron G

Memória

- Mínima: 8 GB
- Máxima: 64 GB
- Tipos de DIMM :
 - DIMM não registrado PC4-19200 (single-rank, dual-rank), 2400 MT/s, double-data-rate 4 (DDR4) (UDIMM)
 - DIMM não registrado PC4-21300 (single-rank, dual-rank), 2666 MT/s, double-data-rate 4 (DDR4) (UDIMM)
- Slots: quatro slots de DIMM

Compartimentos de armazenamento (dependendo do modelo):

Oferece suporte a até quatro compartimentos de unidade SATA/SAS de 2,5/3,5 pol.

- Até três unidades de disco sólido ou rígido SATA/SAS de 2,5/3,5 pol. não hot-swap
- Um compartimento de unidade de 5,25 pol. que oferece suporte a uma das opções a seguir:
 - Uma unidade de disco óptico de 5,25 pol.
 - Uma unidade de fita LTO/RDX
 - Um adaptador de compartimento de unidade de 5,25 polegadas com uma unidade de armazenamento
 - Um adaptador de compartimento de unidade de 5,25 pol. com uma unidade de armazenamento e uma unidade óptica slim

Onde obter suporte

Link	Código QR
 <p>Lenovo Press (Guias de produtos e documentação técnica)</p> <p>https://lenovopress.com/</p>	
 <p>Fóruns dos Sistemas de Datacenter Lenovo</p> <p>https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg</p>	
 <p>Suporte Lenovo – ST50 (incluindo drivers e software)</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/think-system/st50?linkTrack=QR</p>	
 <p>Consultoria de segurança do produto Lenovo</p> <p>http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home</p>	
 <p>Lenovo Server Proven (Informações sobre compatibilidade)</p> <p>http://www.lenovo.com/serve/proven</p>	

Segunda Edição (fevereiro de 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

AVISO DE DIREITOS LIMITADOS E RESTRITOS:
se os dados ou o software forem entregues de acordo com o contrato de GSA (Administração de Serviços Gerais), o uso, a reprodução ou a divulgação estão sujeitos às restrições estabelecidas no Contrato nº GS-35F-05925.