




包装箱内含以下物品：

- ST50
- 材料盒，其中包括印刷文档

如果任何物品缺少或损坏，请联系购买处。请确保保留购买凭证以及包装材料。在享受保修服务时可能需要这些材料。


## 概览

服务器前视图：

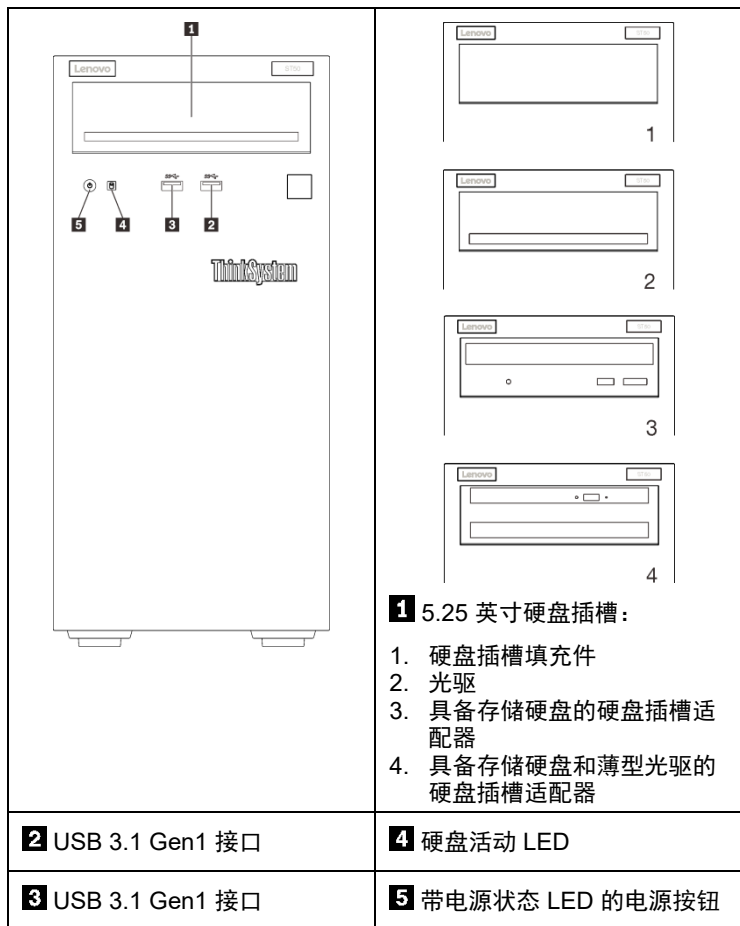

注：  
根据配置的不同，上方的插图可能与您的服务器略有不同。

服务器后视图：

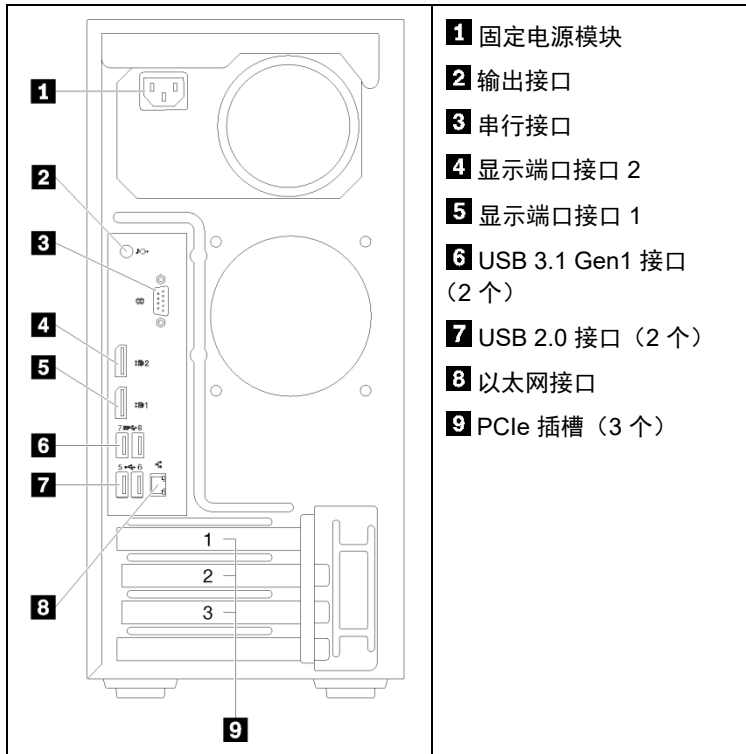

## 设置系统

1. 安装所需的服务器组件。
2. 如有必要，将服务器安装到机架中。  
请参阅 *立式到机架式转换套件安装说明*（说明随立式到机架式转换套件提供）。
3. 连接线缆。
4. 打开服务器电源。
5. 配置系统。

有关安装硬件选件以及配置系统的详细信息，请参阅以下网站：  
<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/ST50/introduction.html>



## 技术规格

### 尺寸和重量

- 高度：375 毫米（14.76 英寸）
- 宽度：175 毫米（6.89 英寸）
- 长度：407 毫米（16.02 英寸）
- 重量（取决于配置）：
  - 最大：11.2 千克（24.69 磅）

### 处理器

此服务器配备最新的 Intel® 处理器系列，最高可配备以下处理器中的一个：

- Xeon® E3-21XX
- Xeon® E3-22XX
- Core i3
- Pentium Gold
- Celeron G

### 内存

- 最小：8 GB
- 最大：64 GB
- DIMM 类型：
  - PC4-19200（单列、双列）、2400 MT/s、双倍数据率 4（DDR4）不带寄存器的 DIMM（UDIMM）
  - PC4-21300（单列、双列）、2666 MT/s、双倍数据率 4（DDR4）不带寄存器的 DIMM（UDIMM）
- 插槽：四个 DIMM 插槽

### 存储插槽（取决于型号）：

最多支持四个 2.5/3.5 英寸 SATA/SAS 硬盘插槽

- 最多三个 2.5/3.5 英寸非热插拔 SATA/SAS 硬盘或固态硬盘
- 支持以下选项之一的一个 5.25 英寸硬盘插槽：
  - 一个 5.25 英寸光驱
  - 一个 LTO/RDX 磁带机
  - 具备一个存储硬盘的一个 5.25 英寸硬盘插槽适配器
  - 具备一个存储硬盘和一个薄型光驱的一个 5.25 英寸硬盘插槽适配器

## 可通过以下途径获得支持

链路	QR 码
 <p>Lenovo Press (产品指南和白皮书)</p> <p><a href="https://lenovopress.com/">https://lenovopress.com/</a></p>	
 <p>Lenovo 数据中心系统论坛</p> <p><a href="https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg">https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg</a></p>	
 <p>Lenovo 支持 – ST50 (包括驱动程序和软件)</p> <p><a href="https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st50?linkTrack=QR">https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st50?linkTrack=QR</a></p>	
 <p>Lenovo 产品安全建议</p> <p><a href="http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home">http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home</a></p>	
 <p>Lenovo Server Proven (兼容性信息)</p> <p><a href="http://www.lenovo.com/serveproven">http://www.lenovo.com/serveproven</a></p>	

第二版（2020 年 2 月）

© Copyright Lenovo 2020.

有限权利声明：如果数据或软件依照 GSA（美国总务署）合同提供，其使用、复制或公开受编号为 GS-35F-05925 的合同条款的约束。