

## Contenuto della confezione





- ST650 V2
- Documentazione stampata

In caso di elementi mancanti o danneggiati, contattare il rivenditore. Conservare la prova di acquisto. Potrebbero essere infatti richiesti per il servizio di garanzia.


## Panoramica generale

**Nota: il server potrebbe avere un aspetto leggermente diverso da quello dalle seguenti figure**

Vista anteriore:

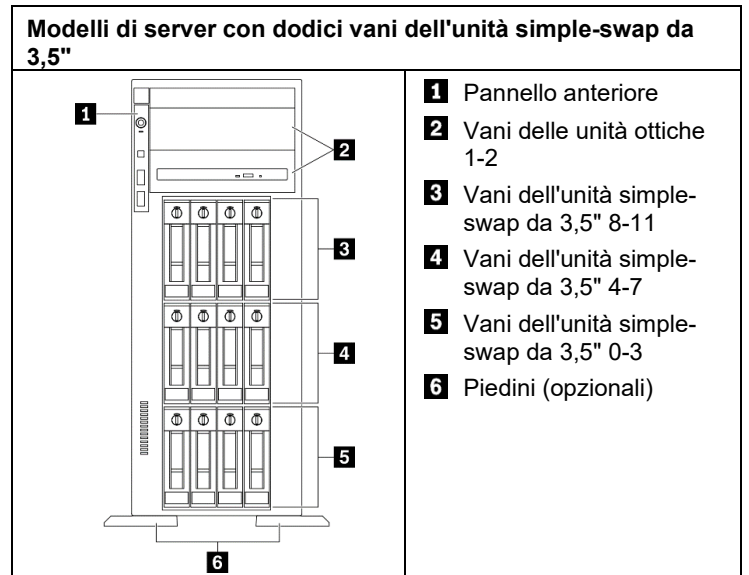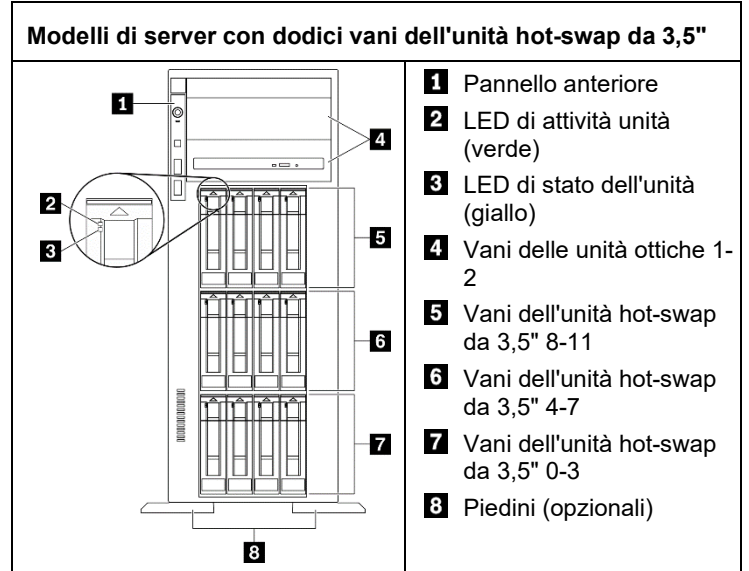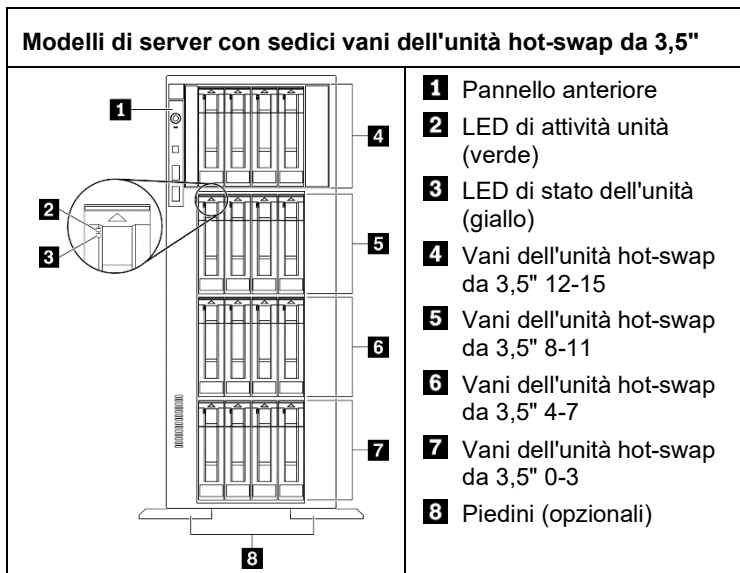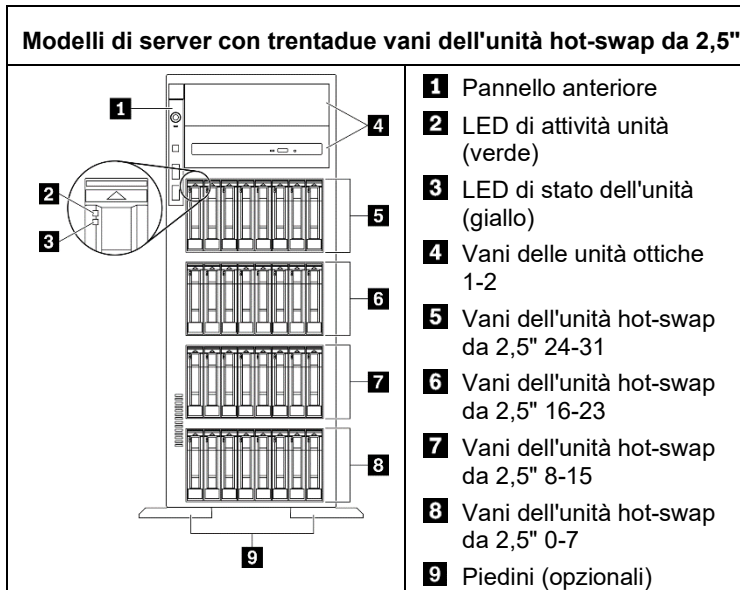

Vista posteriore:

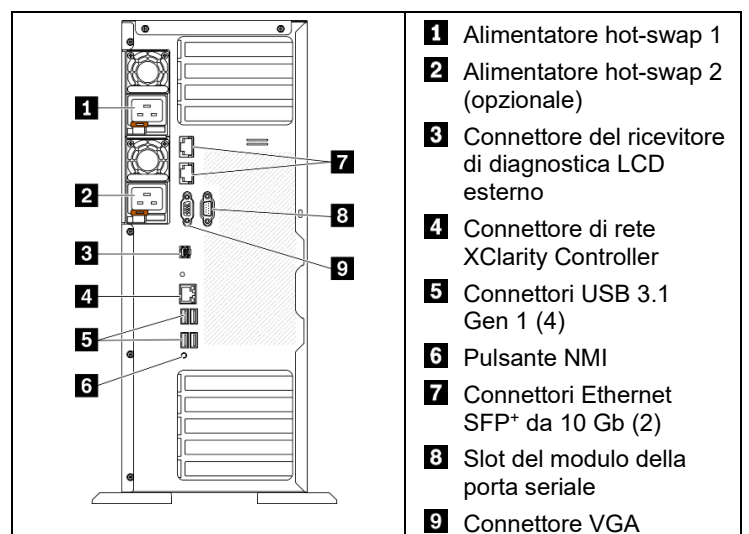

## Configurazione del sistema

- Installare i componenti server richiesti.
- Se necessario, installare il server nel rack.
- Collegare i cavi.
- Accendere il server.
- Configurare il sistema.

Per informazioni dettagliate sull'installazione di opzioni hardware e sulla configurazione del sistema, visitare il seguente sito Web:

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/ST650V2/introduction.html>.



## Specifiche tecniche

### Dimensioni e peso

- Altezza:
  - Senza piedini: 448 mm (17,64")
  - Con piedini: 461,4 mm (18,17")
- Larghezza:
  - Senza piedini: 174,2 mm (6,86")
  - Con piedini: 247,4 mm (9,74")
- Profondità:
  - Senza mascherina: 710,8 mm (27,98")
  - Con mascherina: 733,8 mm (28,89")
- Peso massimo (in base alla configurazione):
  - Configurazione unità disco da 2,5": 39,28 kg (86,6 libbre)
  - Configurazione unità disco da 3,5": 46,23 kg (101,92 libbre)

### Processore

Il server viene fornito con il seguente processore, fino a due processori da:

- Processore Intel Xeon® Platinum
- Processore Intel Xeon® Gold
- Processore Intel Xeon® Silver

### Memoria

- Minimo: 16 GB
- Massimo:
  - 2048 GB con RDIMM (Registered DIMM)
  - 3072 GB con moduli RDIMM (Registered DIMM) e PMEM (Persistent Memory Module)
- Tipo:
  - RDIMM TruDDR4 a 3200 MHz da 16 GB, 32 GB, 64 GB
  - Moduli PMEM (Persistent Memory Module) da 128 GB
- Slot: 32 slot DIMM

### Vani delle unità (in base al modello)

- Supporta fino a dodici unità simple-swap da 3,5"
- Supporta fino a sedici unità hot-swap da 3,5"
- Supporta fino a trentadue unità hot-swap da 2,5"

## Risorse di supporto

Collegamento	Codice QR
 <a href="https://lenovopress.com/">Lenovo Press (guide del prodotto e white paper)</a> <a href="https://lenovopress.com/">https://lenovopress.com/</a>	
 <a href="https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg">Forum sul server Lenovo System x</a> <a href="https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg">https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg</a>	
 <a href="http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/ST650V2">Supporto Lenovo - ST650 V2 (inclusi driver e software)</a> <a href="http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/ST650V2">http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/ST650V2</a>	
 <a href="http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home">Avvisi di sicurezza del prodotto Lenovo</a> <a href="http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home">http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home</a>	
 <a href="https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml">Lenovo Server Proven (informazioni sulla compatibilità)</a> <a href="https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml">https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml</a>	

Prima edizione (maggio 2021)

© Copyright Lenovo 2021

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se il software o i dati sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto GSA (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione è soggetta alle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.