



ThinkSystem SR250 V2 设置指南



机器类型：7D7Q 和 7D7R

注

在参考此资料使用相关产品之前，请务必阅读并了解安全信息和安全说明，详见：
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

此外，请确保您熟知适用于您的服务器的 **Lenovo** 保修条款和条件，这些内容位于：
<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第五版 (2023 年 3 月)

© Copyright Lenovo 2023.

有限权利声明：如果数据或软件依照美国总务署（GSA）合同提供，则其使用、复制或披露将受到 GS-35F-05925 号合同的约束。

目录

目录	i
安全	iii
安全检查核对表	iv
第 1 章 简介	1
服务器装箱物品	1
功能	1
规格	3
颗粒污染物	7
管理选项	8
第 2 章 服务器组件	13
前视图	14
正面操作员面板	16
后视图	18
主板开关、跳线和按钮	19
主板 LED	19
主板接口	20
主板跳线和按钮	22
底板和背板	23
PCIe 转接卡组合件	25
部件列表	26
电源线	33
第 3 章 内部线缆布放	35
前面板线缆布放	35
风扇线缆布放	37
固定电源模块单元的线缆布放	38
热插拔电源模块单元的线缆布放	39
快速充电模块线缆布放	40
M.2 引导适配器线缆布放	41
背板和底板线缆布放	42
配备四个 3.5 英寸易插拔硬盘的型号的线缆布放	42
配备四个 3.5 英寸热插拔硬盘的型号的线缆布放	45
配备八个 2.5 英寸热插拔硬盘的型号的线缆布放	47
配备十个 2.5 英寸热插拔硬盘的型号的线缆布放	49
第 4 章 服务器硬件设置	53
服务器设置核对表	53
安装准则	54
系统可靠性准则	55
在服务器通电的情况下对其内部进行操作	55
操作容易被静电损坏的设备	55
内存条安装规则和安装顺序	56
技术规则	56
有关内存条的技术规则	56
PCIe 插槽的技术规则	58
安装服务器硬件选件	59
卸下顶盖	59
卸下导风罩	61
卸下 PCIe 转接卡组合件	62
安装 M.2 引导适配器	63
安装 M.2 硬盘	64
安装 PCIe 适配器 (转接卡)	66
安装 PCIe 适配器 (插槽 3)	67
安装 PCIe 转接卡组合件	68
安装快速充电模块	69
安装内存条	70
安装 2.5 英寸背板	73
安装 3.5 英寸背板	74
安装 3.5 英寸底板	75
安装导风罩	76
安装顶盖	77
安装热插拔电源模块单元	78
将 2.5 英寸硬盘安装到 3.5 英寸硬盘插槽中	80
安装易插拔硬盘	81
安装热插拔硬盘	83
将服务器安装到机架中	84
连接服务器线缆	84
打开服务器电源	85
确认服务器设置	85
关闭服务器电源	85
第 5 章 系统配置	87
为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接	87
更新固件	88
配置固件	91
内存配置	92
RAID 配置	92
部署操作系统	93
备份服务器配置	94
更新重要产品数据 (VPD)	94
更新通用唯一标识符 (UUID)	94
更新资产标记	96

第 6 章 解决安装问题	99
-------------------------------	-----------

附录 A 获取帮助和技术协助 . . .	103
-----------------------------	------------

致电之前	103
----------------	-----

收集服务数据	104
------------------	-----

联系支持机构	104
------------------	-----

附录 B 商标	107
--------------------------	------------

索引	109
---------------------	------------

安全

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་གོང་། གློ་ཉི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་མེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjibinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjibinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

安全检查核对表

按照本节中的信息识别服务器潜在的安全隐患。每台服务器在设计和制造时均安装有必要的安全装备，以保护用户和技术服务人员免遭人身伤害。

注：

1. 根据《工作场所法规》第 2 节的规定，本产品不适合在视觉显示工作场所中使用。
2. 服务器的安装只能在机房中进行。

注意：本产品为 A 级产品。在家用环境中，本产品可能引起无线电干扰，此时用户可能需要采取适当的措施。

警告：

根据 NEC、IEC 62368-1 和 IEC 60950-1（音视频、信息技术和通信技术领域内的电子设备安全标准）的规定，此设备必须由经过培训的服务人员安装或维护。Lenovo 假设您有资格维护设备，并经过培训可识别产品中的危险能量级别。应使用工具、锁和钥匙或者其他安全方法操作设备，且操作过程应由负责该位置的权威人员控制。

重要：为保证操作人员的安全和系统正常运行，需要对服务器进行电气接地。持证电工可确认电源插座是否已正确接地。

使用以下核对表排除任何潜在的安全隐患：

1. 确保关闭电源并拔下电源线。
2. 请检查电源线。
 - 确保三线制地线接头情况良好。用仪表测量外部接地引脚与机架地线之间的三线接地连续性阻抗，并确保阻抗值为 **0.1** 欧姆或更低。

- 确保电源线类型正确。
要查看服务器可用的电源线：
 - a. 访问：
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
 - b. 单击 **Preconfigured Model（预先配置型号）** 或 **Configure to order（按单定做）**。
 - c. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。
 - d. 单击 **Power（电源管理）** → **Power Cables（电源线）** 选项卡以查看所有电源线。
 - 确保绝缘部分未磨损。
3. 检查是否存在任何明显的非 **Lenovo** 变更。请合理判断任何非 **Lenovo** 改装的安全性。
 4. 检查服务器内部是否存在任何明显的安全隐患，如金属碎屑、污染物、水或其他液体或者过火或烟熏的痕迹。
 5. 检查线缆是否磨损或被夹住。
 6. 确保电源模块外盖固定器（螺钉或铆钉）未卸下或受损。

第 1 章 简介

ThinkSystem SR250 V2 服务器 (Types 7D7Q and 7D7R) 为 1U 机架服务器，专为处理海量网络事务而设计。此高性能单核服务器非常适合需要卓越微处理器性能、输入/输出 (I/O) 灵活性和高度可管理性的网络环境。



图 1. SR250 V2

服务器提供有限保修。有关保修的详细信息，请参阅

<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310>

关于保修的详细信息，请参阅：

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

服务器装箱物品

收到服务器时，请检查包装箱内是否包含理应收到的所有物品。

服务器包装箱中含有以下物品：

注：部分列出项仅限选定型号提供。

- 服务器
- 导轨安装套件（选配）。包装中提供有导轨安装套件以及与安装导轨安装套件相关的详细说明。
- 材料盒，其中包括电源线、机架安装模板和附件套件等。

功能

性能、易用性、可靠性和扩展能力是设计服务器时的重要考虑因素。这些设计特性不但支持用户通过定制系统硬件来满足当前需求，还支持用户通过灵活的扩展功能来支撑未来发展。

您的服务器具备以下功能和技术特点：

- **Features on Demand**

如果在服务器中或在服务器内安装的可选设备中集成了 **Features on Demand** 功能，您便可购买激活密钥来激活该功能。有关 **Features on Demand** 的信息，请参阅：

<https://fod.lenovo.com/lkms>

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

Lenovo XClarity Controller 是 Lenovo ThinkSystem 服务器硬件的通用管理控制器。Lenovo XClarity Controller 将多种管理功能整合在服务器主板的一块芯片上。

Lenovo XClarity Controller 的独有特性包括增强的性能、更高清的远程视频和更多安全性选项。有关 Lenovo XClarity Controller 的更多信息，请参阅适用于您的服务器的 XCC 文档：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

重要：Lenovo XClarity Controller (XCC) 支持的版本因产品而异。除非另有说明，否则在本文档中 Lenovo XClarity Controller 的所有版本均被称为 Lenovo XClarity Controller 和 XCC。如需查看服务器支持的 XCC 版本，请转到 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

- **符合 UEFI 规范的服务器固件**

Lenovo ThinkSystem 固件符合 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)。UEFI 取代 BIOS，并定义了操作系统、平台固件与外部设备之间的标准接口。

Lenovo ThinkSystem 服务器可引导符合 UEFI 规范的操作系统、基于 BIOS 的操作系统、基于 BIOS 的适配器以及符合 UEFI 规范的适配器。

注：该服务器不支持磁盘操作系统 (DOS)。

- **Active Memory**

Active Memory 功能部件通过内存镜像提高了内存的可靠性。内存镜像模式同时在两个通道中的两对内存条上复制和存储数据。如果发生故障，内存控制器将从主内存条对切换到备用内存条对。

- **超大系统内存容量**

服务器支持具有纠错码 (ECC) 的同步动态随机存取存储器 (SDRAM) 和带寄存器的双列直插式内存条 (DIMM)。有关具体类型和最大内存量的更多信息，请参阅第 3 页“规格”。

- **集成的网络支持**

该服务器随附一个集成的 2 端口千兆以太网控制器，支持 10 Mbps、100 Mbps 或 1000 Mbps 网络连接。在初始服务器配置中，以太网 1 和以太网 2 已激活。

- **集成的可信平台模块 (TPM)**

这种集成的安全芯片执行密码功能并存储专用和公用安全密钥。它为可信计算组 (TCG) 规范提供硬件支持。可下载该软件以支持 TCG 规范。

可信平台模块 (TPM) 有两个版本 - TPM 1.2 和 TPM 2.0。您可以将 TPM 版本从 1.2 改为 2.0，也可以回退到 1.2。

有关 TPM 配置的详细信息，请参阅《维护手册》中的“启用 TPM/TCM”。

注：可能已为中国大陆境内的客户预安装了符合 Lenovo 要求的 TPM 2.0 适配器或 TPM 卡。

- **超大数据存储容量和热插拔功能**

热插拔服务器型号最多支持八个 2.5 英寸热插拔串行连接 SCSI (SAS) 硬盘或热插拔串行 ATA (SATA) 硬盘 (带两个 NVMe 硬盘)。易插拔服务器型号最多支持四个 2.5 英寸或 3.5 英寸易插拔 SATA 硬盘。

借助热插拔功能，您无需关闭服务器即可添加、卸下或更换硬盘。

- **正面操作员面板**

正面操作员面板上提供了一些可帮助您诊断问题的 LED。有关正面操作员面板的更多信息，请参阅第 16 页“正面操作员面板”。

- **移动访问 Lenovo 服务信息网站**

服务器外盖上的系统服务标签上印有 QR 码，您可以使用移动设备上的 QR 码读取器和扫描程序来快速访问 Lenovo 服务信息网站。Lenovo 服务信息网站提供额外的部件安装信息、更换过程视频和服务器支持错误代码。

- **Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager 是适用于数据中心的电源和温度管理解决方案。可使用 Lenovo XClarity Energy Manager 监控和管理 Converged、NeXtScale、System x、ThinkServer 服务器的功耗和温度，并提高能效。

- **冗余的散热功能和可选的电源功能**

服务器最多支持两个 450 瓦热插拔电源模块和四个内部风扇，它们可为典型配置提供冗余。如果某个风扇发生故障，则服务器仍可以利用其他风扇提供的冗余散热功能继续运行。

- **ThinkSystem RAID 支持**

ThinkSystem RAID 适配器为构建配置提供硬件独立磁盘冗余阵列 (RAID) 支持。标准 RAID 适配器可提供 RAID 级别 0、1、5、6 和 10。可购买可选 RAID 适配器。

规格

以下信息是服务器的功能和规格概述。根据型号的不同，某些功能或规格可能不适用。

表 1. 服务器规格

规格	描述
尺寸	<p>1U 机架</p> <ul style="list-style-type: none"> • 高度：43 毫米（1.7 英寸） • 宽度：435 毫米（17.1 英寸） <ul style="list-style-type: none"> – 含机架手柄：482 毫米（18.98 英寸） – 不含机架手柄：435 毫米（17.1 英寸） • 长度：545 毫米（21.5 英寸） <p>注：测量的是从机架正面安装凸缘到服务器背面的长度。</p>
重量	最大：12.3 千克（27.1 磅）
处理器（取决于型号）	<p>此服务器支持以下 Intel® 处理器之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xeon® E • Pentium® <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如需获取受支持处理器的列表，请访问 https://serverproven.lenovo.com/。 2. 能源之星认证采用限制配置。
内存	<p>有关内存配置和安装的详细信息，请参阅第 56 页“内存条安装规则和安装顺序”。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 插槽：4 个内存条插槽 • 最小：8 GB（1 x 8 GB DIMM） • 最大：128 GB（4 x 32 GB DIMM） • 类型： <ul style="list-style-type: none"> – ThinkSystem 8 GB TruDDR4 3200 MHz（1Rx8，1.2 V）ECC UDIMM

表 1. 服务器规格 (续)

规格	描述
	<ul style="list-style-type: none"> – ThinkSystem 16 GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx8, 1.2 V) ECC UDIMM – ThinkSystem 32 GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx8, 1.2 V) ECC UDIMM
硬盘插槽 (取决于型号)	<ul style="list-style-type: none"> • 2.5 英寸型号: <ul style="list-style-type: none"> – 最多支持八个热插拔 SAS/SATA 硬盘插槽。 – 最多支持十个热插拔 SAS/SATA 硬盘插槽。 • 3.5 英寸型号: <ul style="list-style-type: none"> – 最多支持四个易插拔 SATA 硬盘插槽。 – 最多支持三个易插拔 SATA 硬盘插槽和一个 NVMe 硬盘插槽。 – 最多支持四个热插拔 SAS/SATA 硬盘插槽。 <p>注: 当安装了所有八个存储硬盘, 且在 UEFI 设置中已将系统设置为软件 RAID 模式时, 则无论将磁盘配置为阵列还是独立的磁盘, 硬盘 6 和 7 都不能用于安装 Windows 操作系统。</p>
M.2 硬盘	<p>最多支持两个具有以下硬盘外形规格的 SATA M.2 硬盘:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 42 毫米 (2242) • 60 毫米 (2260) • 80 毫米 (2280) • 110 毫米 (22110) <p>支持以下 M.2 硬盘容量:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 128 GB • 240 GB • 480 GB (环境温度低于 30° C 时支持) • 960 GB (环境温度低于 30° C 时支持) <p>注: 装有 M.2 适配器时, 不支持配置有软件 RAID 的八个 SATA/SAS 硬盘。</p>
PCIe 转接卡和扩展插槽	<p>最多两个扩展插槽 (取决于服务器配置):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 插槽 1-2: PCIe Gen4 x16 in x16 插槽 (用于转接卡), 以下插槽的可用性取决于安装的转接卡: <ol style="list-style-type: none"> 1. X16 PCIe 转接卡 PCIe Gen4: <ul style="list-style-type: none"> – 插槽 1: 不可用 – 插槽 2, PCIe Gen4 x16 in x16 插槽, 全高 2. X16/X8 PCIe 转接卡 PCIe Gen4: <ul style="list-style-type: none"> – 插槽 1, PCIe Gen4 x8 in x8 插槽, 半长 (开口端) – 插槽 2, PCIe Gen4 x8 in x16 插槽, 全高 • 插槽 3 (板载): PCIe Gen3 x4 in x8 插槽 <p>注:</p>

表 1. 服务器规格 (续)

规格	描述
	<ul style="list-style-type: none"> • GPU 适配器仅在配备冗余电源模块的服务器上受支持。 • 装有 ThinkSystem Intel E810-DA2 以太网适配器时，不支持以下适配器： <ul style="list-style-type: none"> – ThinkSystem RAID 9350-16i 4 GB 闪存 PCIe 12 Gb 适配器 – ThinkSystem RAID 9350-8i 2 GB 闪存 PCIe 12 Gb 适配器 – ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12 Gb 适配器 – ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12 Gb HBA
集成功能	<ul style="list-style-type: none"> • Lenovo XClarity Controller，可提供服务处理器控制和监控功能、视频控制器以及远程键盘、显示器、鼠标和远程硬盘功能。 • Lightpath 诊断 • 正面标准接口（服务器正面）： <ul style="list-style-type: none"> – 一个支持 XCC Mobile 的 USB 2.0 接口 – 一个 USB 3.2 Gen 1 接口 – 一个正面操作员面板 – 一个 VGA 接口（可选） • 背面标准接口（服务器背面）： <ul style="list-style-type: none"> – 两个 USB 3.2 Gen 2 接口 – 两个以太网接口 – 一个 Lenovo XClarity Controller 网络接口 – 一个 VGA 接口 – 一个串口 – 一个 NMI 按钮
RAID 控制器（取决于型号）	<ul style="list-style-type: none"> • 硬件 RAID：安装可选 RAID 控制器时，支持其他 RAID 级别。硬件 RAID 控制器支持 RAID 级别 0、1、5 和 10。 • Intel VROC SATA RAID（软件 RAID）：软件 RAID 控制器集成在主板上。软件 RAID 控制器支持 RAID 级别 0、1、5 和 10。 • 支持 ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2 插槽支持套件（仅限 SATA）
视频控制器（集成在 Lenovo XClarity Controller 中）	<p>Matrox G200</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASPEED • 与 SVGA 兼容的视频控制器 • Avocent 数字视频压缩 • 16 MB 显存（不可扩展） <p>注：最高视频分辨率为 1600 x 1200 @ 75 Hz。</p>
风扇	四个内部系统风扇（40 毫米 x 28 毫米）
电源模块	<ul style="list-style-type: none"> • 支持一个固定电源模块：300 W 黄金级电源模块 • 最多支持两个电源模块，用于支持冗余：450 W 白金级电源模块

表 1. 服务器规格 (续)

规格	描述
操作系统	<p>受支持且经过认证的操作系统：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows Server • VMware ESXi • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server <p>参考：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 可用操作系统的完整列表：https://lenovopress.lenovo.com/osig。 • 操作系统部署说明：第 93 页 “部署操作系统”。
噪音排放 (基本配置)	<p>此服务器的噪音排放声明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 声功率级 (L_{WAd}) : <ul style="list-style-type: none"> – 空闲时：4.7 贝尔 (典型值)，5.7 贝尔 (最大值) – 运行时：6.6 贝尔 (典型值)，6.8 贝尔 (最大值) • 声压级 (L_{pAm}) : <ul style="list-style-type: none"> – 空闲时：33.1 dBA (典型值)，43.3 dBA (最大值) – 运行时：52.6 dBA (典型值)，53.6 dBA (最大值) <p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 以上噪音级别为受控声学环境下的噪音级别，依据 ISO 7779 中的指定程序测量，依据 ISO 9296 进行报告。SPL 在旁观者位置 (1 米处) 测量。 • 声明的噪音级别基于以下配置，可能根据配置或条件而变化，例如 M.2 硬盘、Broadcom 57414 25Gb NIC、Broadcom 57416 10Gb NIC、T1000 等。 <ul style="list-style-type: none"> – 典型配置：1 个 80 W CPU、4 根 32 GB DIMM、2 个硬盘或固态硬盘、RAID 5350-8i、1 个 300 W PSU – 最高配置：1 个 95 W CPU、4 根 32 GB DIMM、2 个硬盘或固态硬盘、2 个 450 W PSU
散热量	<p>散热量估计值：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 最低配置：每小时 379.08 BTU (111 瓦) • 最高配置：每小时 802.5 BTU (235 瓦)
电气输入	<p>要求正弦波输入 (50–60 Hz)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 300 瓦电源模块： <p>100-127 V 交流电/200-240 V 交流电，4/2 A</p> • 450 瓦电源模块： <p>100-127 V 交流电/200-240 V 交流电，5.8/2.9 A</p>
环境	<p>ThinkSystem SR250 V2 符合 ASHRAE A2 级规格。运行温度超出 ASHRAE A2 级规格范围外或风扇发生故障时，系统性能可能会受到影响。ThinkSystem SR250 V2 在以下环境中受支持：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 气温：

表 1. 服务器规格 (续)

规格	描述
	<ul style="list-style-type: none"> - 服务器运行时: <ul style="list-style-type: none"> - ASHRAE A2 级: 10° C 到 35° C (50° F 到 95° F) ; 海拔 900 米 (2953 英尺) 以上时, 每增高 300 米 (984 英尺), 最高环境温度降低 1° C。 - ASHRAE A3 级: 5° C 到 40° C (41° F 到 104° F) ; 海拔 900 米 (2953 英尺) 以上时, 每增高 175 米 (574 英尺), 最高环境温度降低 1° C。 - ASHRAE A4 级: 5° C 到 45° C (41° F 到 113° F) ; 海拔 900 米 (2953 英尺) 以上时, 每增高 125 米 (410 英尺), 最高环境温度降低 1° C。 - 服务器关闭时: 5° C 到 45° C (41° F 到 113° F) - 装运/存储时: -40° C 到 60° C (-40° F 到 140° F) • 最大海拔高度: 3050 米 (10000 英尺) • 相对湿度 (非冷凝): <ul style="list-style-type: none"> - 运行时: <ul style="list-style-type: none"> - ASHRAE A2 级: 8% 到 80%; 最高露点: 21° C (70° F) - ASHRAE A3 级: 8% 到 85%; 最高露点: 24° C (75° F) - ASHRAE A4 级: 8% 到 90%, 最高露点: 24° C (75° F) - 装运/储存时: 8% 到 90% • 颗粒污染物: <p>如果空气中悬浮的颗粒与活性气体单独发生反应, 或与其他环境因素 (湿度或温度) 一起发生反应可能会对解决方案造成风险。有关颗粒和气体限制的信息, 请参阅 颗粒污染物。</p>

颗粒污染物

注意: 如果空气中悬浮的颗粒 (包括金属屑或微粒) 与活性气体单独发生反应, 或与其他环境因素 (如湿度或温度) 发生组合反应, 可能会对本文档中所述的设备构成威胁。

颗粒水平过高或有害气体聚集所引发的风险包括设备故障或设备完全损坏。为避免此类风险, 本规格中对颗粒和气体进行了限制。不得将这些限制视为或用作决定性的限制, 因为有大量其他因素 (如空气的温度或含水量) 会影响微粒或环境腐蚀物的作用程度以及气体污染物的转移。如果不使用本文档中所规定的特定限制, 您必须采取必要措施, 使颗粒和气体级别保持在能够保护人员健康和安全的水平。如果 **Lenovo** 判断您所处环境中的颗粒或气体水平已对设备造成损害, 则 **Lenovo** 可在实施适当的补救措施时决定维修或更换设备或部件以减轻此类环境污染。此类补救措施的实施由客户负责。

表 2. 颗粒和气体的限制

污染物	限制
活性气体	<p>按照 ANSI/ISA 71.04-1985¹ 严重性级别为 G1 时：</p> <ul style="list-style-type: none"> 铜的反应性水平应小于 200 Å/月（约等于每小时增重 0.0035 微克/平方厘米）。² 银的反应性水平应小于 200 Å/月（约等于每小时增重 0.0035 微克/平方厘米）。³ 气体腐蚀性的反应性监测必须在进气口侧机架前方约 5 厘米（2 英寸）、离地面四分之一和四分之三的机架高度处或气流速度更高的地方进行。
空气中的悬浮颗粒	<p>数据中心必须达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求。</p> <p>对于未使用空气侧节能器的数据中心，可以通过选择以下过滤方法之一来达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> 可使用 MERV 8 过滤器持续过滤室内空气。 可用 MERV 11 或最好是 MERV 13 过滤器对进入数据中心的空气进行过滤。 <p>对于使用空气侧节能器的数据中心，要达到 ISO 8 级的洁净度要求，应根据该数据中心的具体情况选择过滤器。</p> <ul style="list-style-type: none"> 颗粒污染物的潮解相对湿度应大于 60% RH。⁴ 数据中心不能存在锌晶须。⁵
<p>¹ ANSI/ISA-71.04-1985。流程测量和控件系统的环境条件：空气污染物。美国北卡罗莱纳州三角研究园美国仪器学会（Instrument Society of America）。</p> <p>² 铜腐蚀产物厚度增长速率（单位为 Å/月）与重量增加速率之间的等价性推论，假定 Cu₂S 和 Cu₂O 以相等的比例增长。</p> <p>³ 银腐蚀产物厚度增长速率（单位为 Å/月）与重量增加速率之间的等价性推论，假定 Ag₂S 是唯一的腐蚀产物。</p> <p>⁴ 颗粒污染物的潮解相对湿度是指使尘埃吸收足够的水分后变湿并成为离子导电物的相对湿度。</p> <p>⁵ 锌晶须的收集方式为：将数据中心划分为 10 个区域，使用直径为 1.5 厘米的导电胶带圆片随机选取金属残桩收集表面残屑。如果用扫描电子显微镜检查胶带未发现锌晶须，则认为数据中心不存在锌晶须。</p>	

管理选项

本节中介绍的 XClarity 产品服务组合和其他系统管理选项可帮助您更加轻松、高效地管理服务器。

概述

选项	描述
Lenovo XClarity Controller	<p>基板管理控制器。（BMC）</p> <p>将服务处理器功能、超级 I/O、视频控制器和远程感知功能整合于单块服务器主板芯片中。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> CLI 应用程序 Web GUI 界面 移动应用程序 REST API

选项	描述
	<p>使用 and 下载</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/</p>
Lenovo XClarity Administrator	<p>适用于多服务器管理的集中式界面。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web GUI 界面 • 移动应用程序 • REST API <p>使用 and 下载</p> <p>http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html</p>
Lenovo XClarity Essentials 工具集	<p>适用于服务器配置、数据收集和固件更新的便携式轻型工具集。同时适用于单服务器和多服务器管理环境。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> • OneCLI: CLI 应用程序 • Bootable Media Creator: CLI 应用程序, GUI 应用程序 • UpdateXpress: GUI 应用程序 <p>使用 and 下载</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/</p>
Lenovo XClarity Provisioning Manager	<p>单个服务器上基于 UEFI 的嵌入式 GUI 工具, 可简化管理任务。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> • Web 界面 (BMC 远程访问) • GUI 应用程序 <p>使用 and 下载</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/</p> <p>重要: Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) 支持的版本因产品而异。除非另有说明, 否则在本文档中 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的所有版本均称为 Lenovo XClarity Provisioning Manager 和 LXPM。如需查看服务器支持的 LXPM 版本, 请转到 https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/。</p>

选项	描述
Lenovo XClarity Integrator	<p>一系列可将 Lenovo 物理服务器的管理和监控功能集成到特定部署基础结构专用软件（例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center），同时可提供额外的工作负载弹性的应用程序。</p> <p>界面</p> <p>GUI 应用程序</p> <p>使用 and 下载</p> <p>https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/</p>
Lenovo XClarity Energy Manager	<p>可用于管理和监控服务器电源和温度的应用程序。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> Web GUI 界面 <p>使用 and 下载</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lxem</p>
Lenovo Capacity Planner	<p>支持服务器或机架功耗计划功能的应用程序。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> Web GUI 界面 <p>使用 and 下载</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lcp</p>

功能

选 项		功能							
		多系统管 理	操作系 统部署	系 统 配 置	固 件 更新 ¹	事 件 / 警 报 监 控	清 单 / 日 志	电 源 管理	电 源 计 划
Lenovo XClarity Controller				√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XClarity Administrator		√	√	√	√ ²	√	√ ⁴		
Lenovo XClar- ity Es- sentials 工具集	OneCLI	√		√	√ ²	√	√ ⁴		
	Bootable Media Creator			√	√ ²		√ ⁴		
	UpdateXpress			√	√ ²				
Lenovo XClarity Provisioning Manager			√	√	√ ³		√ ⁵		
Lenovo XClarity Integrator		√	√ ⁶	√	√	√	√	√ ⁷	

选项	功能							
	多系统管理	操作系统部署	系统配置	固件更新 ¹	事件/警报监控	清单/日志	电源管理	电源计划
Lenovo XClarity Energy Manager	√				√		√	
Lenovo Capacity Planner								√ ⁸

注：

1. 可通过 **Lenovo** 工具更新大多数选项。某些选项（如 GPU 固件或 Omni-Path 固件）要求使用第三方工具。
2. **Option ROM** 的服务器 UEFI 设置必须设置为自动或 UEFI，才能使用 **Lenovo XClarity Administrator**、**Lenovo XClarity Essentials** 或 **Lenovo XClarity Controller** 更新固件。
3. 固件更新仅限于 **Lenovo XClarity Provisioning Manager**、**Lenovo XClarity Controller** 和 UEFI 更新。不支持可选设备（如适配器）固件更新。
4. **Option ROM** 的服务器 UEFI 设置必须设置为自动或 UEFI，才能在 **Lenovo XClarity Administrator**、**Lenovo XClarity Controller** 或 **Lenovo XClarity Essentials** 中显示详细的适配器卡信息，如型号名称和固件级别。
5. 此清单并非完整清单。
6. **Lenovo XClarity Integrator System Center Configuration Manager (SCCM)** 部署检查支持 Windows 操作系统部署。
7. 仅 **Lenovo XClarity Integrator for VMware vCenter** 支持电源管理功能。
8. 强烈建议在购买任何新部件之前，使用 **Lenovo Capacity Planner** 查看服务器的电源摘要数据。

第 2 章 服务器组件

请参阅本节中的信息，了解与您的服务器关联的每个组件。

识别您的服务器

联系 **Lenovo** 寻求帮助时，机器类型、型号和序列号信息可帮助支持人员识别您的服务器，从而更快捷地提供服务。

型号和序列号位于服务器前部的标识标签上。下图显示了包含机器类型、型号和序列号的标识标签的位置。

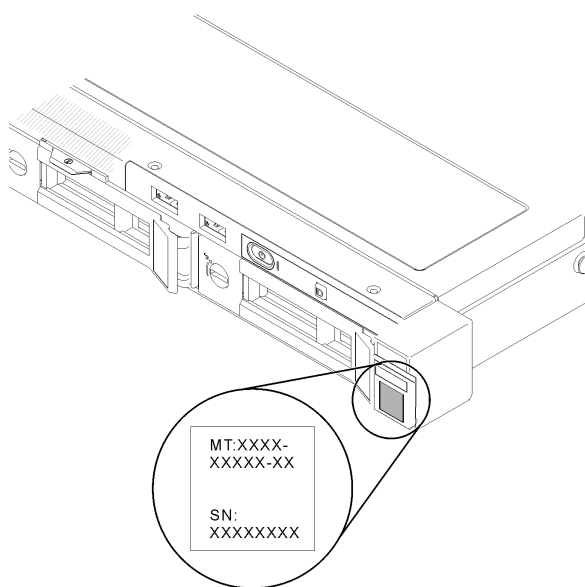


图 2. 机器类型、型号和序列号的位置

网络访问标签

网络访问权限标签位于服务器的正面。可揭下网络访问权限标签，然后贴上您自己的标签，在标签上记录某些信息（如主机名、系统名称和清单条形码）。请妥善保存网络访问标签以供将来参考。

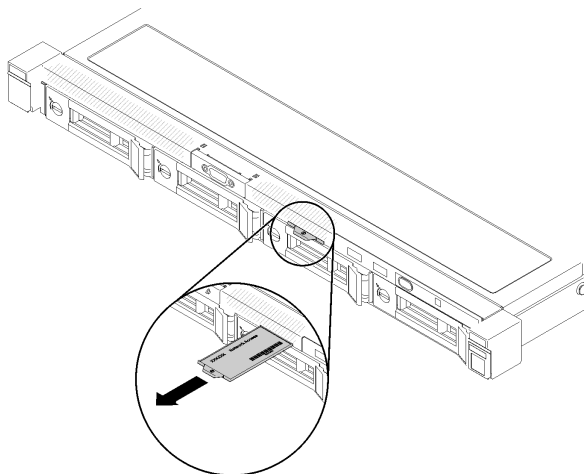


图 3. 网络访问标签

QR 码

此外，系统服务卡位于服务器顶盖，上面提供了用于移动访问服务信息的快速响应（QR）码。在移动设备上使用 QR 码读取应用程序扫描该 QR 码，即可快速访问服务信息 Web 页面。服务信息 Web 页面提供有关部件安装和更换视频的其他信息以及用于服务器支持的错误代码。

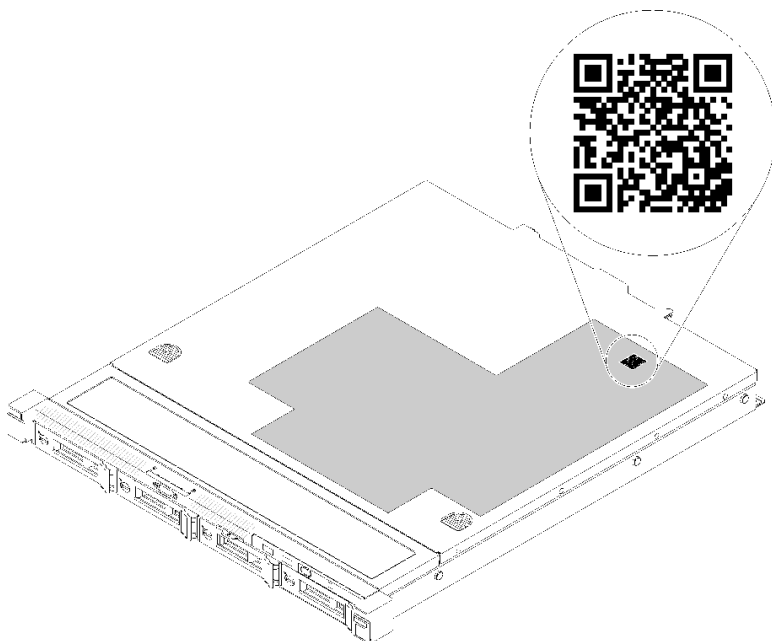


图 4. SR250 V2 QR 码

前视图

服务器的前视图因型号而异。

服务器的前视图

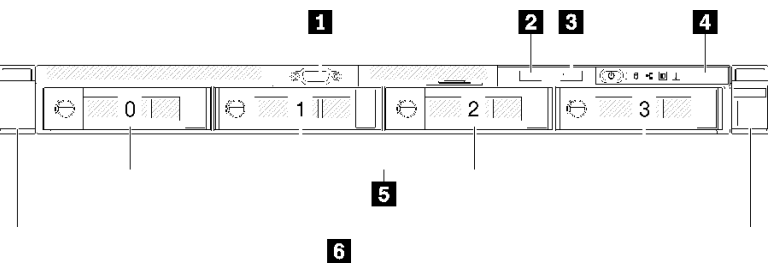


图 5. 配备四个 3.5 英寸易插拔硬盘的型号的前视图

1 VGA 接口（可选）	4 正面操作员面板
2 USB 2.0 接口（具有 Lenovo XClarity Controller 管理功能）	5 四个 3.5 英寸易插拔硬盘插槽（0-3）
3 USB 3.2 Gen 1 接口	6 机架释放滑锁

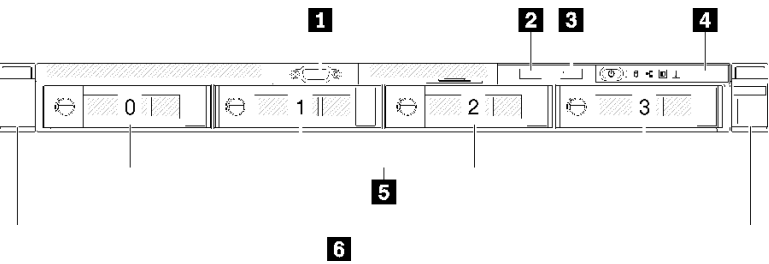


图 6. 配备三个 3.5 英寸易插拔硬盘和一个 3.5 英寸 NVMe 硬盘的型号的前视图

1 VGA 接口（可选）	4 正面操作员面板
2 USB 2.0 接口（具有 Lenovo XClarity Controller 管理功能）	5 三个 3.5 英寸易插拔硬盘插槽（0-2）和一个 3.5 英寸 NVMe 硬盘插槽（3）
3 USB 3.2 Gen 1 接口	6 机架释放滑锁

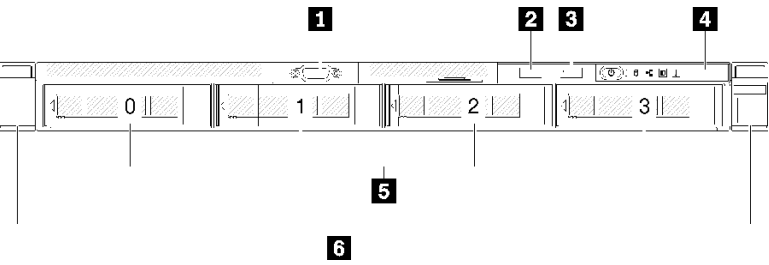


图 7. 配备四个 3.5 英寸热插拔硬盘的型号的前视图

1 VGA 接口（可选）	4 正面操作员面板
2 USB 2.0 接口（具有 Lenovo XClarity Controller 管理功能）	5 四个 3.5 英寸热插拔硬盘插槽（0-3）
3 USB 3.2 Gen 1 接口	6 机架释放滑锁

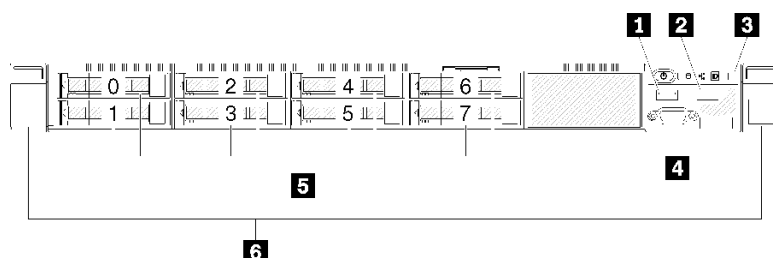


图 8. 8 x 2.5 英寸热插拔硬盘型号的前视图

1 USB 2.0 接口（具有 Lenovo XClarity Controller 管理功能）	4 VGA 接口（可选）
2 USB 3.2 Gen 1 接头	5 八个 2.5 英寸热插拔硬盘插槽（0-7）
3 正面操作员面板	6 机架释放滑锁

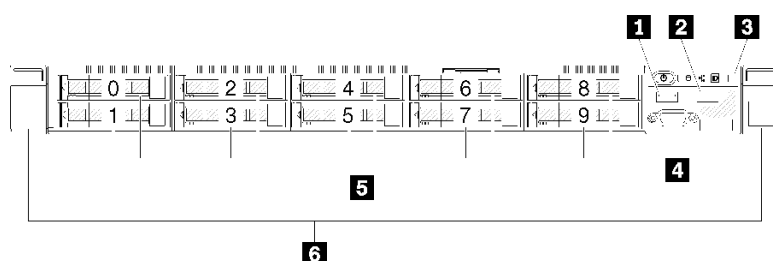


图 9. 10 x 2.5 英寸热插拔硬盘型号的前视图

注：如果仅安装了八个插槽的底板，可能不支持后两个硬盘插槽。

1 USB 2.0 接口（具有 Lenovo XClarity Controller 管理功能）	4 VGA 接口（可选）
2 USB 3.2 Gen 1 接头	5 10 x 2.5 英寸热插拔硬盘插槽（0-9）
3 正面操作员面板	6 机架释放滑锁

正面操作员面板

服务器的正面操作员信息面板可提供控制按钮、接口和 LED。正面操作员面板因型号而异。

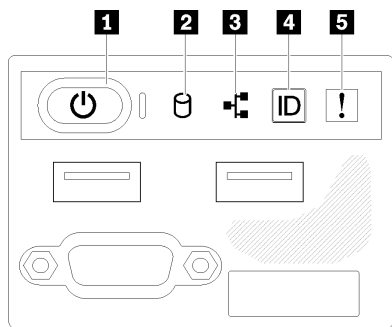


图 10. 2.5 英寸硬盘机箱的正面 I/O 组合件

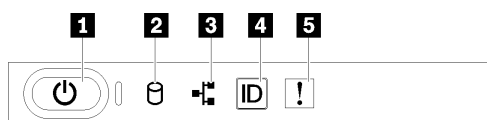


图 11. 3.5 英寸硬盘机箱正面操作员面板

表 3. 正面操作员面板控制按钮和指示灯

1 电源按钮和电源 LED（绿色）	4 系统标识按钮/LED（蓝色）
2 硬盘活动 LED（绿色）	5 系统错误 LED（黄色）
3 网络活动 LED（绿色）	

1 电源按钮和电源 LED（绿色）： 按此按钮可手动开启和关闭服务器。电源 LED 的状态如下所示：

熄灭： 未接通电源，或电源模块/LED 本身出现故障。

快速闪烁（每秒四次）： 服务器已关闭，且未准备就绪，无法开启。电源按钮已禁用。这将持续约 5 到 10 秒。

缓慢闪烁（每秒一次）： 服务器已关闭，并且已准备就绪，可以开启。可按电源按钮以开启服务器。

点亮： 服务器已开启。

2 硬盘活动 LED（绿色）： 每个热插拔硬盘均随附活动 LED。如果该 LED 点亮，则表示该硬盘已接通电源，但未在主动读写数据。如果 LED 闪烁，则说明正在访问该硬盘。

3 网络活动 LED（绿色）： 此 LED 闪烁时，表示服务器正在向以太网 LAN 传输信号，或正在接收来自以太网 LAN 的信号。

4 系统标识按钮/LED（蓝色）： 该蓝色 LED 是从视觉上定位服务器的标识。此 LED 也用作感应按钮。可使用 **Lenovo XClarity Administrator** 远程点亮此 LED。

如果 **XClarity Controller USB** 接口设置为同时具有 **USB 2.0** 功能和 **XClarity Controller** 管理功能，则可持续按系统标识按钮三秒钟以在两个功能之间切换。

5 系统错误 LED（黄色）：该黄色 LED 点亮时，表示发生了系统错误。

后视图

通过服务器背面可操作多个组件，包括电源模块、PCIe 适配器、串口和以太网端口。

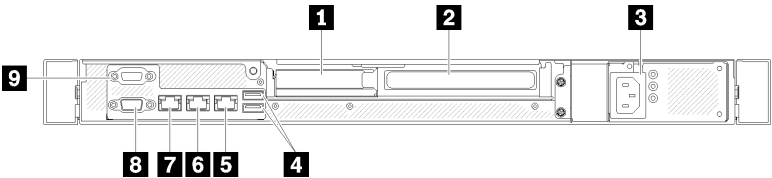


图 12. 后视图 - 非冗余电源模块型号

表 4. 后视图 - 非冗余电源模块型号

1 PCIe 插槽 1	6 以太网接口 1（兼 XCC 网络端口）
2 PCIe 插槽 2	7 Lenovo XClarity Controller（XCC）专用网络接口
3 电源接口	8 VGA 接口
4 USB 3.2 Gen 2 接口	9 串口
5 以太网接口 2	

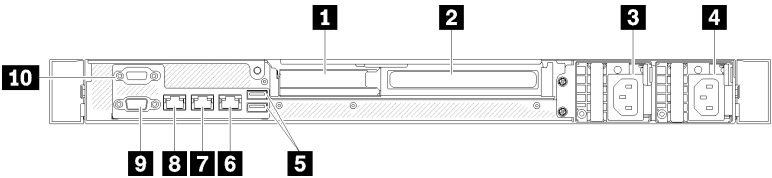


图 13. 后视图 - 冗余电源模块型号

表 5. 后视图 - 冗余电源模块型号

1 PCIe 插槽 1	6 以太网接口 2
2 PCIe 插槽 2	7 以太网接口 1（兼 XCC 网络端口）
3 电源接口 1	8 Lenovo XClarity Controller（XCC）专用网络接口
4 电源接口 2	9 VGA 接口
5 USB 3.2 Gen 2 接口	10 串口

PCIe 插槽 1 和 2：服务器主板上若有若干 PCIe 插槽，用于安装相应的 PCIe 适配器。有关 PCIe 插槽的信息，请参阅第 25 页“[PCIe 转接卡组件](#)”。

电源接口 1 和 2：将电源线连接到此组件。

USB 3.2 Gen 2 接口：用于连接需要 USB 3.2 连接的设备，如键盘、鼠标或 USB 闪存驱动器。

以太网接口 1 和 2：用于连接以太网线缆以接入 LAN。每个以太网接口有两个状态 LED，可帮助您确定以太网连接和活动。如果未安装 LOM 适配器，则可将以太网 1 接口设置为 **Lenovo XClarity Controller** 网络接口。要将以太网接口 1 设置为 **Lenovo XClarity Controller** 网络接口，请启动 **Setup Utility**，并选择 **BMC 设置 → 网络设置 → 网络设置网络接口：共享**。然后，单击 **共享 NIC 端口** 并选择 **板载端口 1**。

Lenovo XClarity Controller (XCC) 专用网络接口：用于连接以太网线缆以使用 **Lenovo XClarity Controller** 管理系统。

VGA 接口：用于连接兼容 VGA 的视频设备，如 VGA 显示器。

串口：将 9 引脚串行设备连接到此接口。该串口可以用作 XCC 的端口。XCC 可使用 **Serial Over LAN (SOL)** 控制该串口以重定向串行流量。

主板开关、跳线和按钮

本节中的插图提供有关主板上可用的开关、跳线和按钮的信息。

有关主板上可用的 LED 的更多信息，请参阅[第 19 页“主板 LED”](#)。

主板 LED

下图指示出了主板上的发光二极管 (LED)。

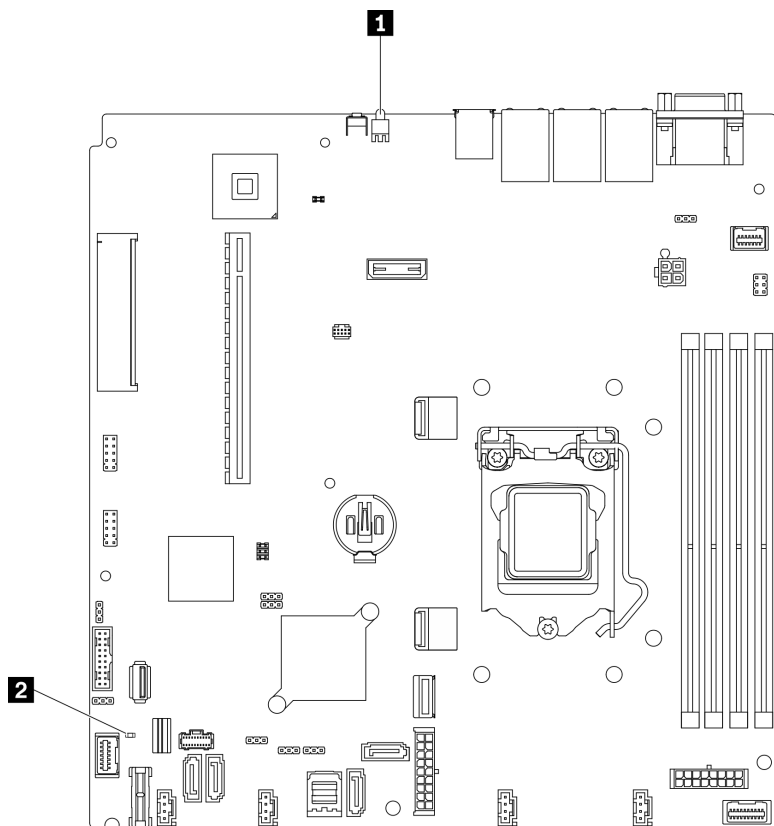


图 14. 主板 LED

表 6. 主板 LED

1 背面标识 LED（蓝色）	2 系统错误 LED（琥珀色）
-----------------------	------------------------

主板接口

下图显示了主板上的接口。

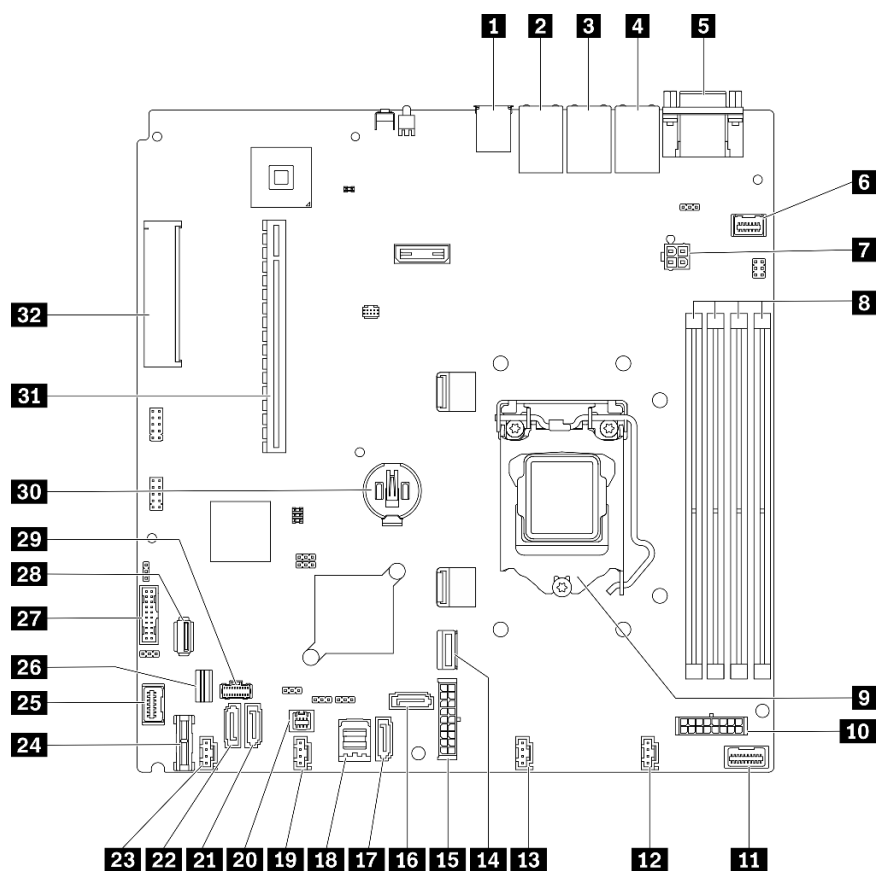


图 15. 主板接口

表 7. 主板接口

1 USB 3.2 Gen 2 接口	17 SATA 接口 7
2 以太网接口 2	18 SATA 接口 0-3
3 以太网接口 1 (与 XCC 网络端口共享)	19 风扇 3 接口
4 Lenovo XClarity Controller (XCC) 管理端口	20 SGPIO1 接口
5 VGA 和串口接口	21 SATA 接口 5
6 正面 VGA 接口	22 SATA 接口 4
7 处理器电源接口	23 风扇 4 接口
8 内存条插槽 1 到 4	24 TPM/TCM 卡接口
9 处理器	25 前面板接口
10 底板电源接口	26 M.2 信号接口
11 配电板信号接口	27 正面 USB 3.0/2.0 接口 (支持 DCI)
12 风扇 1 接口	28 内置 USB 3.2 Gen 1 接口
13 风扇 2 接口	29 M.2 电源接口
14 用于 NVMe 的 MCIO x4 接口	30 CMOS 电池 - CR2032
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	

表 7. 主板接口（续）

15 系统电源接口	31 PCIe 4.0 x16 插槽 1 到 2
16 SATA 接口 6	32 PCIe 3.0 x8 插槽 3

主板跳线和按钮

下图指示出了服务器上的跳线和按钮的位置。

注：如果开关组的顶部粘贴了清洁保护贴纸，则必须将其揭下并丢弃，以便对开关进行操作。

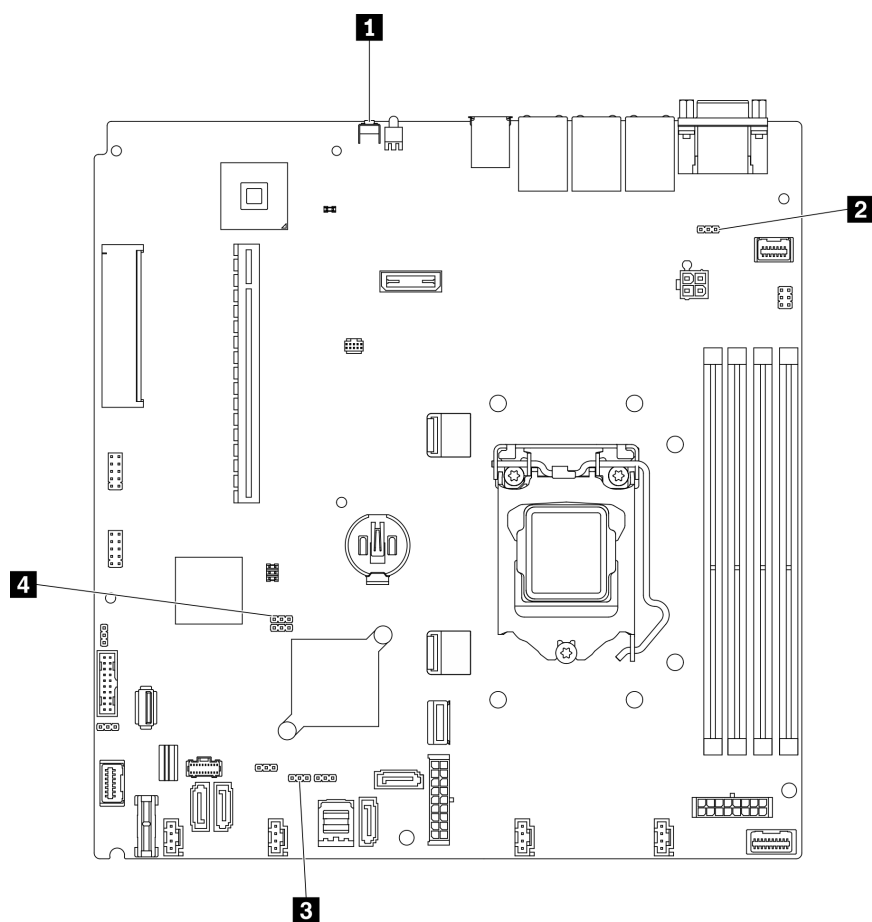


图 16. 主板跳线和按钮

下表介绍主板上的跳线和按钮。

表 8. 主板跳线和按钮

跳线和按钮名称	跳线设置/按钮功能
1 强制 NMI 按钮	此按钮在服务器的背面。按此按钮可强制处理器产生不可屏蔽中断。按此按钮时可能需要使用笔尖或拉直的曲别针作为辅助工具。您可以将其用于强制执行蓝屏内存转储（仅当 Lenovo 支持机构指示您这样做时，才可以使用该按钮）。
2 电源权限覆盖跳线	<ul style="list-style-type: none">引脚 1 和 2：正常（默认值）。引脚 2 和 3：忽略开机许可。
3 强制 XCC 更新跳线	<ul style="list-style-type: none">引脚 1 和 2：正常（默认值）。引脚 2 和 3：强制 Lenovo XClarity Controller 更新到最新版本。
4 清除 CMOS 跳线	<ul style="list-style-type: none">引脚 1 和 2：正常（默认值）。引脚 2 和 3：清除实时时钟（RTC）注册表。

重要：

- 1. 在更改任何开关设置或移动任何跳线之前，请关闭服务器；然后，断开所有电源线和外部线缆的连接。请查看 https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/、第 54 页“安装准则”、第 55 页“操作容易被静电损坏的设备”以及第 85 页“关闭服务器电源”中的信息。
- 2. 未在本文档插图中显示的任何主板开关或跳线组均为预留。

底板和背板

按以下信息确定要使用的底板或背板。

底板，四个 3.5 易插拔硬盘（连接到板载接口）

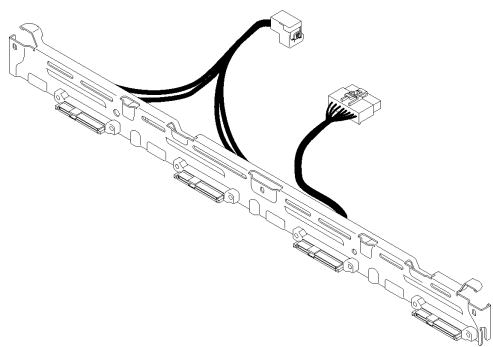


图 17. 底板，四个 3.5 易插拔硬盘（连接到板载接口）

底板，四个 3.5 英寸易插拔硬盘（连接到 Gen 3 RAID 适配器）

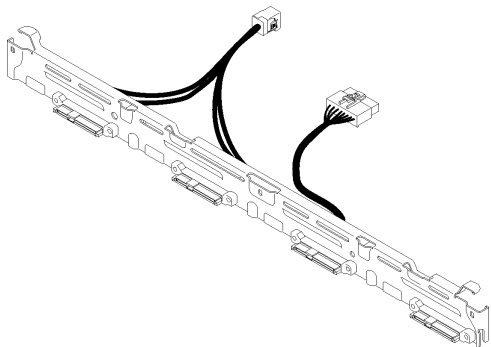


图 18. 底板，四个 3.5 英寸易插拔硬盘（连接到 Gen 3 RAID 适配器）

底板，四个 3.5 英寸易插拔硬盘（连接到 Gen 4 RAID 适配器）

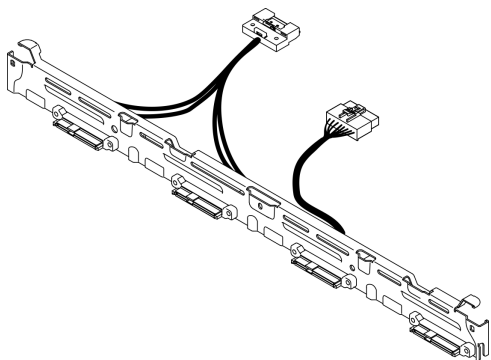


图 19. 底板，四个 3.5 英寸易插拔硬盘（连接到 Gen 4 RAID 适配器）

底板，三个 3.5 英寸易插拔硬盘和一个 NVMe 硬盘（连接到板载接口）

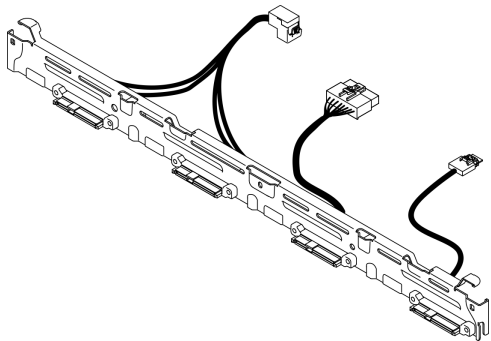


图 20. 底板，三个 3.5 英寸易插拔硬盘和一个 NVMe 硬盘（连接到板载接口）

底板，四个 3.5 英寸热插拔硬盘

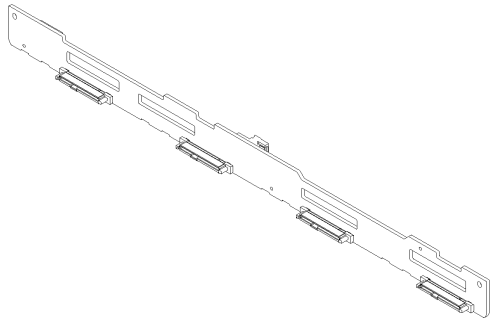


图 21. 底板，四个 3.5 英寸热插拔硬盘

底板，八个 2.5 英寸热插拔硬盘

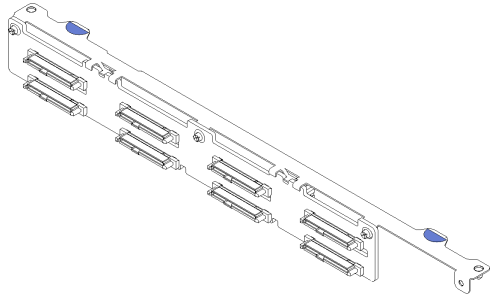


图 22. 底板，八个 2.5 英寸热插拔硬盘

底板，十个 2.5 英寸热插拔硬盘

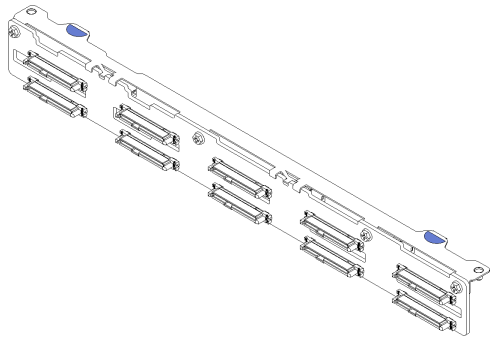


图 23. 底板，十个 2.5 英寸热插拔硬盘

PCIe 转接卡组合件

按以下信息找到 PCIe 转接卡组合件上的接口。

x16 PCIe 转接卡组合件

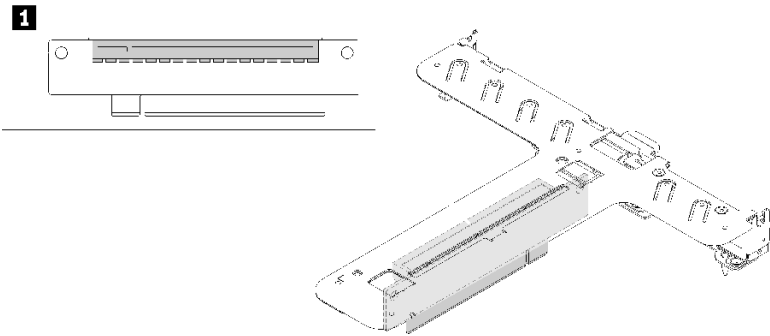


图 24. x16 PCIe 转接卡组合件

表 9. x16 PCIe 转接卡组合件

1 插槽 2, PCIe Gen4 x16 in x16 插槽, 全高
--

x8/x8 蝴蝶型转接卡组合件

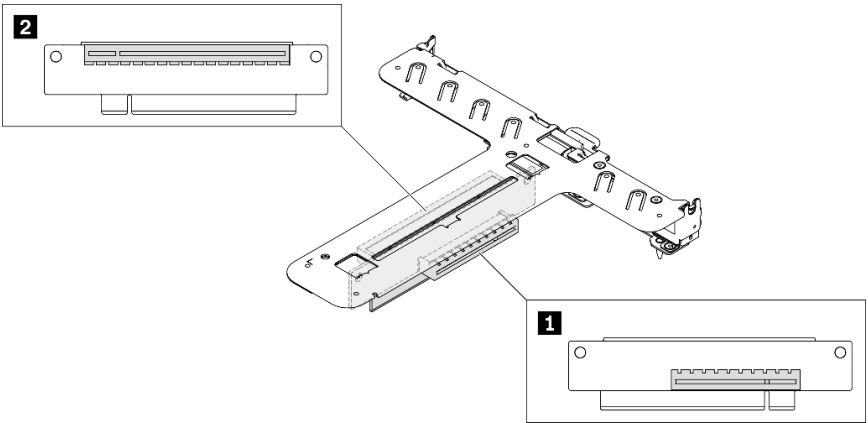


图 25. x8/x8 蝴蝶型转接卡组合件

表 10. x8/x8 蝴蝶型转接卡组合件

1 插槽 1, PCIe Gen4 x8 in x8 插槽, 半长 (开口端)	2 插槽 2, PCIe Gen4 x8 in x16 插槽, 全高
--	---

部件列表

部件列表可用于识别适用于服务器的各种组件。

如需详细了解如何订购第 28 页图 26 “服务器组件 - 2.5 英寸硬盘型号”或第 30 页图 27 “服务器组件 - 3.5 英寸硬盘型号”中所示的部件，请参阅：

<http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr250v2/parts>

注：根据型号的不同，您的服务器可能与插图略有不同。

下表中的部件归类情况如下：

- **1 类客户可更换部件（CRU）：**您必须自行更换 1 类 CRU。如果在未签订服务协议的情况下请求 Lenovo 安装 1 类 CRU，您必须支付安装费用。
- **2 类客户可更换部件（CRU）：**根据服务器的保修服务类型，您可以自行安装 2 类 CRU 或请求 Lenovo 进行安装，无需支付额外费用。
- **现场可更换部件（FRU）：**必须由经过培训的技术服务人员安装 FRU。
- **易损耗部件和结构部件：**由您负责购买和更换易损耗部件和结构部件（外盖或挡板等组件）。如果要求 Lenovo 代为购买或安装结构组件，您必须支付服务费。

2.5 英寸硬盘型号

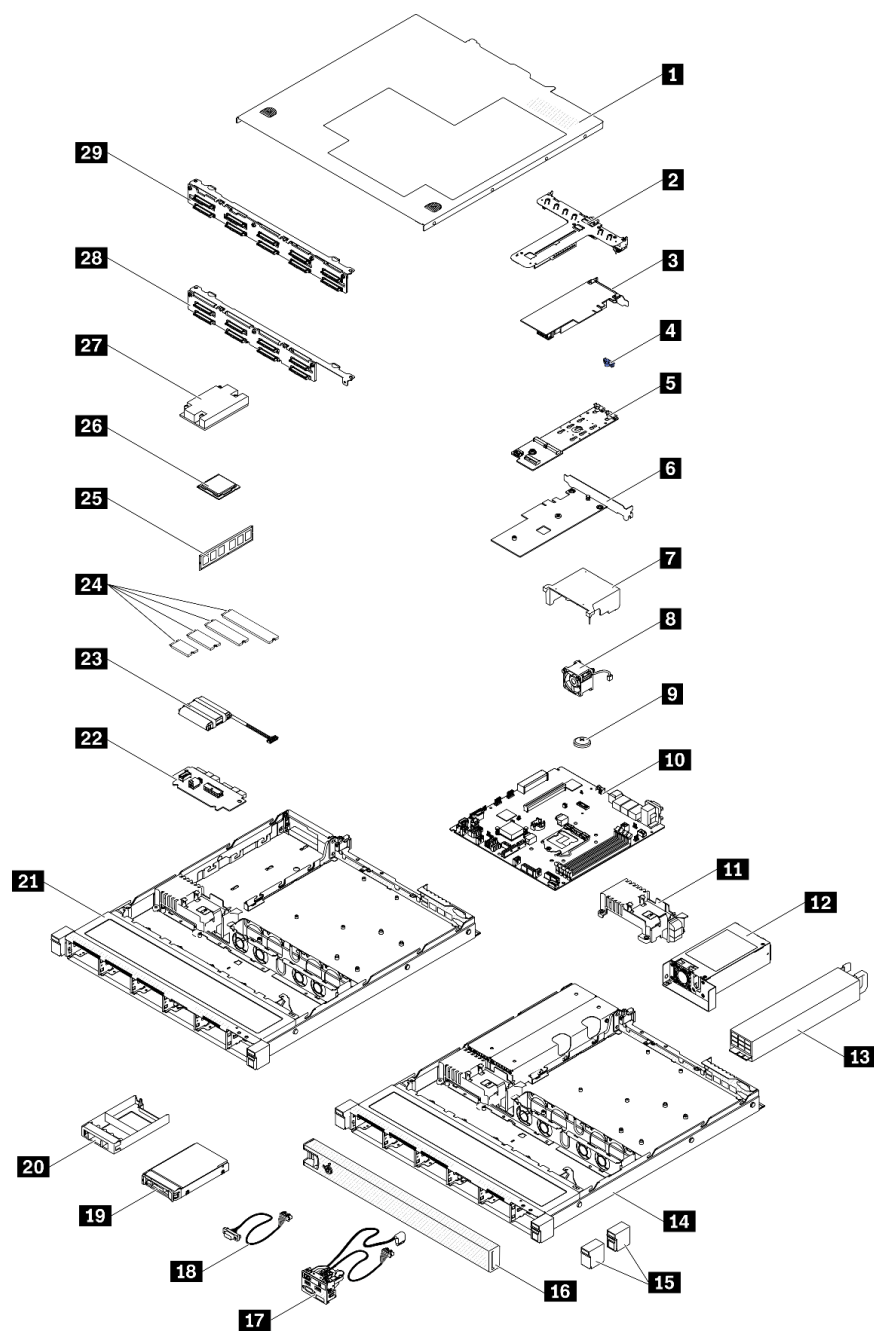


图 26. 服务器组件 - 2.5 英寸硬盘型号

表 11. 部件列表 - 2.5 英寸硬盘型号

索引	描述	1 类 CRU	2 类 CRU	FRU	易损耗部件和结构部件
<p>如需详细了解如何订购第 28 页图 26 “服务器组件 - 2.5 英寸硬盘型号”中所示的部件，请参阅：</p> <p>http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr250v2/parts</p> <p>强烈建议在购买任何新部件之前，使用 Lenovo Capacity Planner 查看服务器的电源摘要数据。</p>					
1	顶盖	√			
2	PCIe 转接卡组合件	√			
3	RAID 适配器	√			
4	M.2 固定夹	√			
5	M.2 引导适配器	√			
6	适用于 M.2 引导适配器的 PCIe 适配器	√			
7	导风罩	√			
8	风扇	√			
9	CMOS 电池 (CR2032)				√
10	主板			√	
11	配电板外盖	√			
12	固定电源模块单元		√		
13	冗余电源模块单元	√			
14	适用于冗余电源模块的机箱			√	
15	机架滑锁	√			
16	安全挡板	√			
17	正面 I/O 组合件	√			
18	VGA 线缆	√			
19	2.5 英寸热插拔硬盘	√			
20	硬盘填充件				√
21	适用于固定电源模块的机箱			√	
22	配电板		√		
23	快速充电模块	√			
24	M.2 硬盘	√			
25	内存条	√			
26	处理器			√	
27	散热器			√	
28	底板，八个 2.5 英寸热插拔硬盘	√			
29	底板，十个 2.5 英寸热插拔硬盘	√			

3.5 英寸硬盘型号

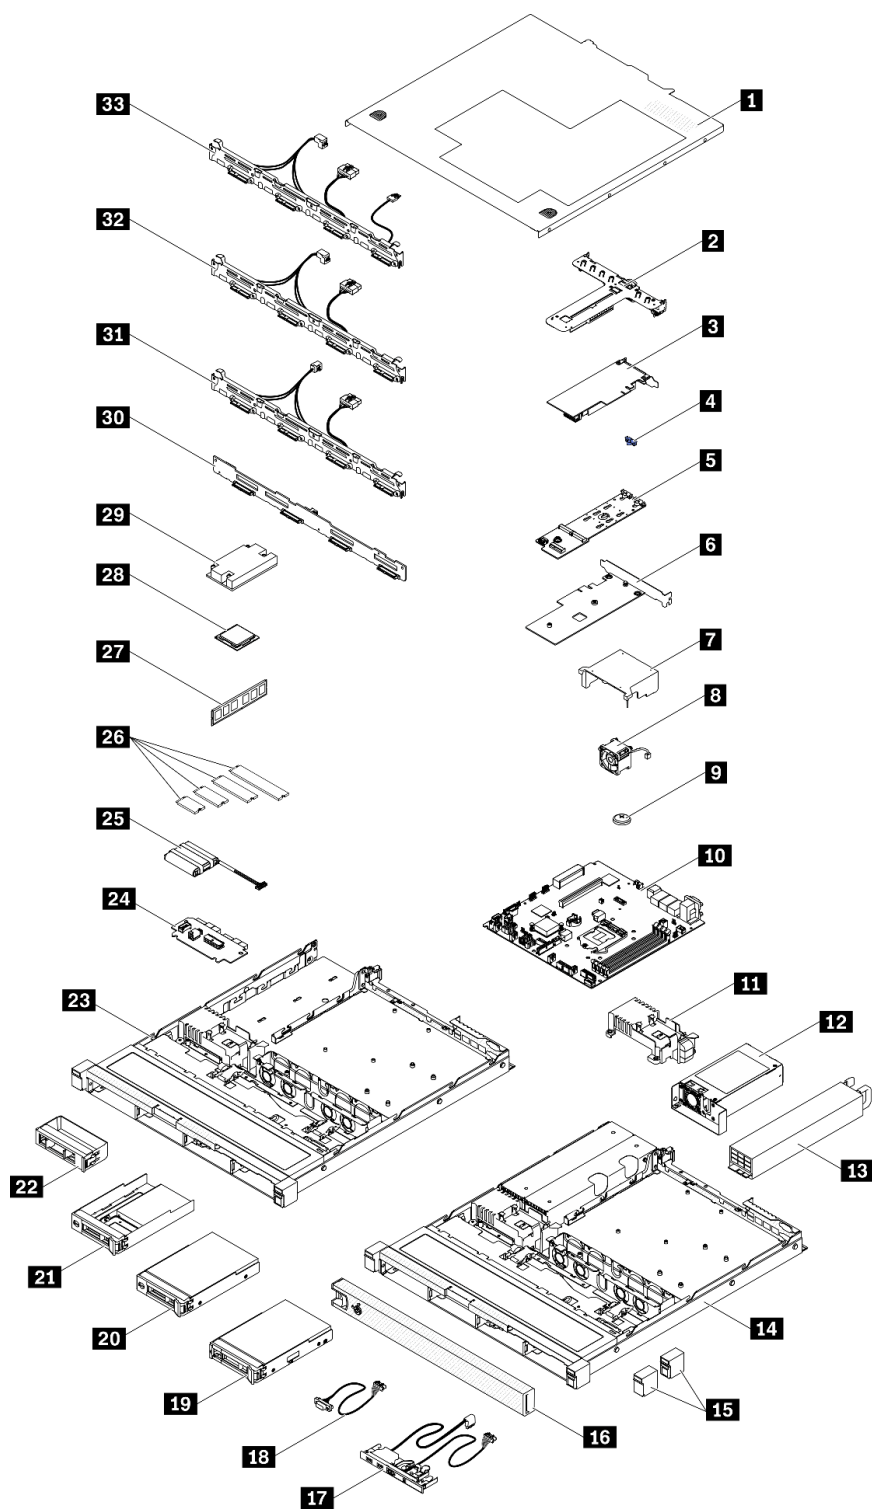


图 27. 服务器组件 - 3.5 英寸硬盘型号

表 12. 部件列表 - 3.5 英寸硬盘型号

索引	描述	1 类 CRU	2 类 CRU	FRU	易损耗部件和结构部件
<p>有关订购第 30 页图 27 “服务器组件 - 3.5 英寸硬盘型号” 中所示部件的更多信息，请参阅：</p> <p>http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr250v2/parts</p> <p>强烈建议在购买任何新部件之前，使用 Lenovo Capacity Planner 查看服务器的电源摘要数据。</p>					
1	顶盖	√			
2	PCIe 转接卡组合件	√			
3	RAID 适配器	√			
4	M.2 固定夹	√			
5	M.2 引导适配器	√			
6	适用于 M.2 引导适配器的 PCIe 适配器	√			
7	导风罩	√			
8	风扇	√			
9	CMOS 电池 (CR2032)				√
10	主板			√	
11	配电板外盖	√			
12	固定电源模块单元		√		
13	冗余电源模块单元	√			
14	适用于冗余电源模块的机箱			√	
15	机架滑锁	√			
16	安全挡板	√			
17	正面操作员面板	√			
18	VGA 线缆	√			
19	3.5 英寸热插拔硬盘	√			
20	3.5 英寸易插拔硬盘	√			
21	2.5 英寸易插拔硬盘，带 3.5 英寸硬盘托盘	√			
22	硬盘填充件				√
23	适用于固定电源模块的机箱			√	
24	配电板		√		
25	快速充电模块	√			
26	M.2 硬盘	√			
27	内存条	√			
28	处理器			√	

表 12. 部件列表 - 3.5 英寸硬盘型号 (续)

索引	描述	1 类 CRU	2 类 CRU	FRU	易损耗部件和结构部件
29	散热器			√	
30	底板，四个 3.5 英寸热插拔硬盘	√			
31	底板，四个 3.5 英寸易插拔硬盘（连接到 RAID 卡）	√			
32	底板，四个 3.5 英寸易插拔硬盘（连接到板载接口）	√			
33	底板，三个 3.5 英寸易插拔硬盘和一个 NVMe 硬盘（连接到板载接口）	√			

电源线

有多种电源线可用，具体取决于安装该服务器的国家和地区。

要查看服务器可用的电源线：

1. 访问：

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

2. 单击 **Preconfigured Model（预先配置型号）** 或 **Configure to order（按单定做）**。

3. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。

4. 单击 **Power（电源管理）** → **Power Cables（电源线）** 选项卡以查看所有电源线。

注：

- 为安全起见，本产品配套提供了带有接地型插头的电源线。为避免电击，请始终将电源线和插头与正确接地的插座配套使用。
- 本产品在美国和加拿大配套提供的电源线已列入 **Underwriters Laboratories（UL）** 目录，并且已通过加拿大标准协会（**CSA**）认证。
- 对于准备在 **115 伏** 电压下运行的装置：请使用列入 **UL** 目录并通过 **CSA** 认证的线缆套件，其中包括一根至少 **18 AWG**、**SVT** 或 **SJT** 型、最长 **15 英尺** 的三芯线和一个额定电流为 **15 安**、额定电压为 **125 伏** 的并联片接地型插头。
- 对于准备在 **230 伏** 电压下运行的装置（美国境内）：请使用列入 **UL** 目录并通过 **CSA** 认证的线缆套件，其中包括一条至少 **18 AWG**、**SVT** 或 **SJT** 型、最长 **15 英尺** 的三芯线和一个额定电流为 **15 安**、额定电压为 **250 伏** 的串联片接地型插头。
- 对于准备在 **230 伏** 电压下运行的装置（美国以外）：请使用带有接地型插头的线缆套件。该线缆套件应获得设备安装所在国家或地区相应的安全许可。
- 面向某一特定国家或地区提供的电源线通常仅在此国家或地区可用。


第 3 章 内部线缆布放

服务器的部分组件配备内部线缆和线缆接口。

要连接线缆，请遵循以下准则：

- 连接或拔下任何内部线缆之前，请关闭服务器。
- 如需其他线缆连接说明，请参阅任何外部设备随附的文档。最好在将设备连接到服务器之前先布放线缆。
- 服务器和可选设备随附的部分线缆上印有线缆标识。请根据这些标识将线缆连接到正确的接口。
- 确保线缆未被夹住，并且未覆盖任何接口或妨碍主板上的任何组件。
- 确保相关线缆穿过线缆夹和导片。

注：从主板上拔下所有线缆时，请松开线缆接口上的滑锁、解锁卡扣或锁。如果在拔下线缆前未能将其松开，可能会损坏主板上容易受损的线缆插槽。如果线缆插槽有任何损坏，都可能需要更换主板。

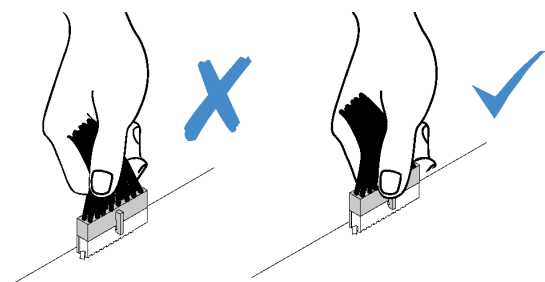

前面板线缆布放

请参阅本节的说明，了解前面板的线缆布放。

注：

- 接口之间的连接：**1↔1**，**2↔2**，**3↔3**，... **n↔n**
- 请确保使用线缆导向装置和线缆夹正确布放所有线缆。

3.5 英寸型号

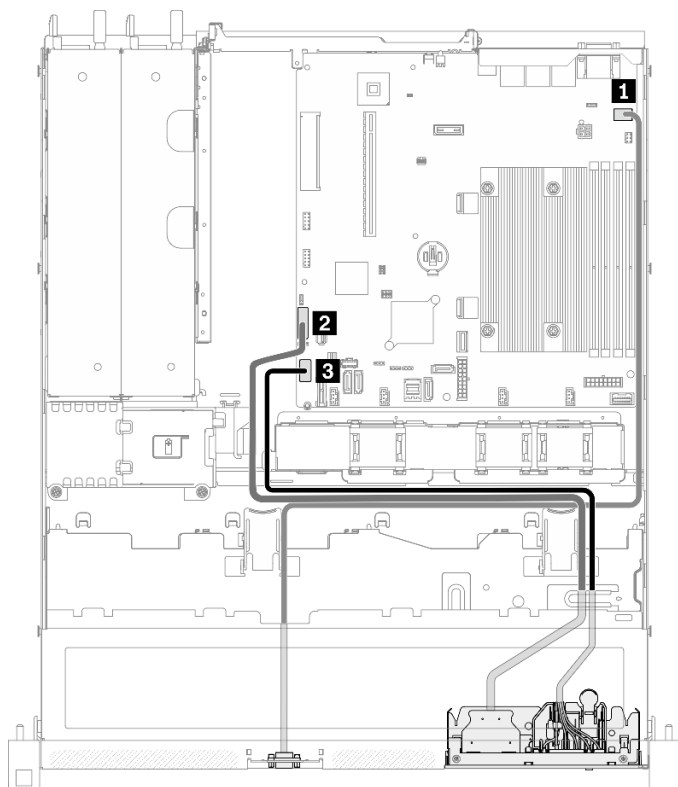


图 28. 3.5 英寸型号的前面板线缆布放

2.5 英寸型号

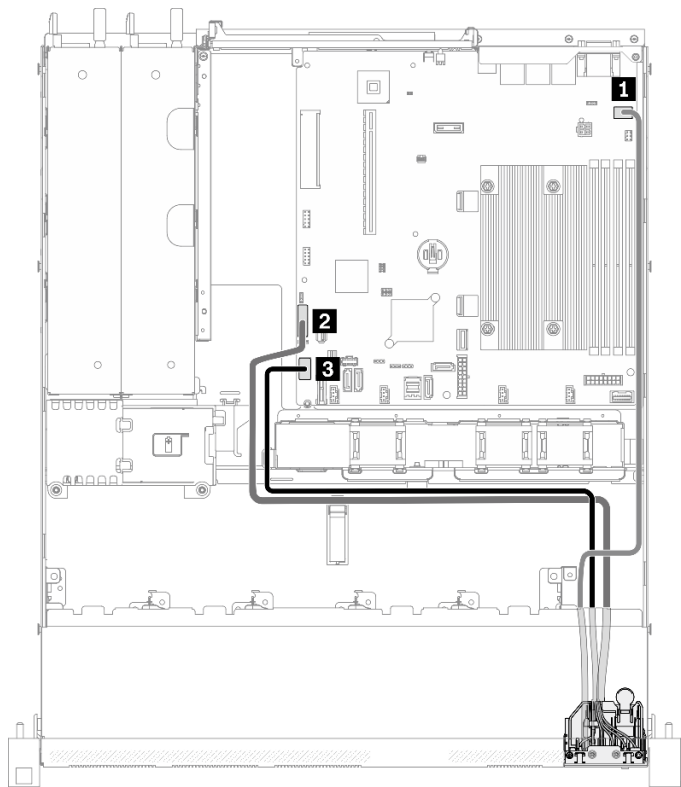


图 29. 2.5 英寸型号的前面板线缆布放

1 正面 VGA 接口	3 前面板接口
2 正面 USB 3.0/2.0 接口（支持 DCI）	

风扇线缆布放

本节介绍了风扇线缆的内部布放和接口。

注：

- 接口之间的连接：**1↔1**，**2↔2**，**3↔3**，... **n↔n**
- 请确保使用线缆导向装置和线缆夹正确布放所有线缆。

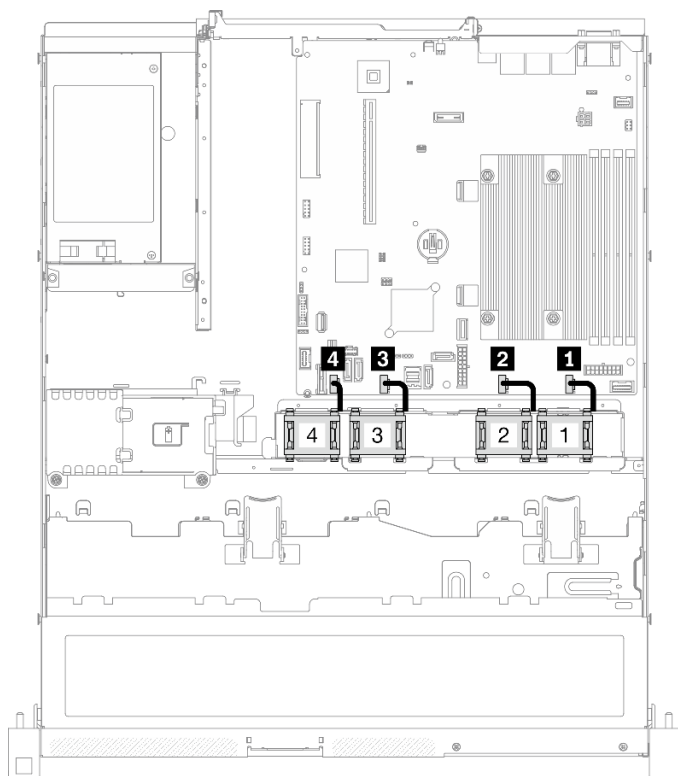


图 30. 风扇线缆布放

1 风扇 1 接口	3 风扇 3 接口
2 风扇 2 接口	4 风扇 4 接口

固定电源模块单元的线缆布放

请参阅本节了解固定电源模块单元的内部布线和接口。

注：

- 接口之间的连接：**1↔1**，**2↔2**，**3↔3**，... **n↔n**
- 请确保使用线缆导向装置和线缆夹正确布放所有线缆。

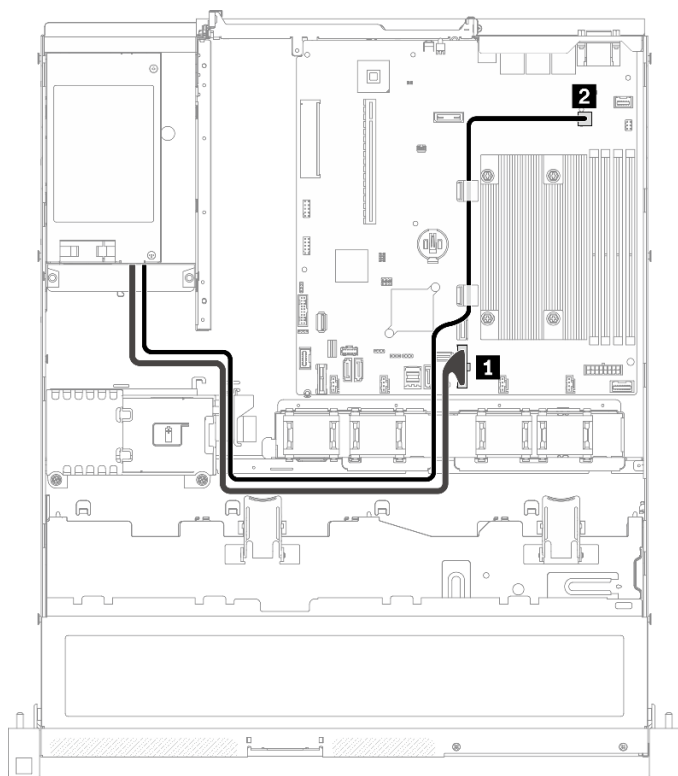


图 31. 固定电源模块单元的线缆布放

1 系统电源接口	2 处理器电源接口
-----------------	------------------

热插拔电源模块单元的线缆布放

请参阅本节了解热插拔电源模块单元的内部布线和接口。

注：

- 接口之间的连接：**1↔1**，**2↔2**，**3↔3**，... **n↔n**
- 请确保使用线缆导向装置和线缆夹正确布放所有线缆。

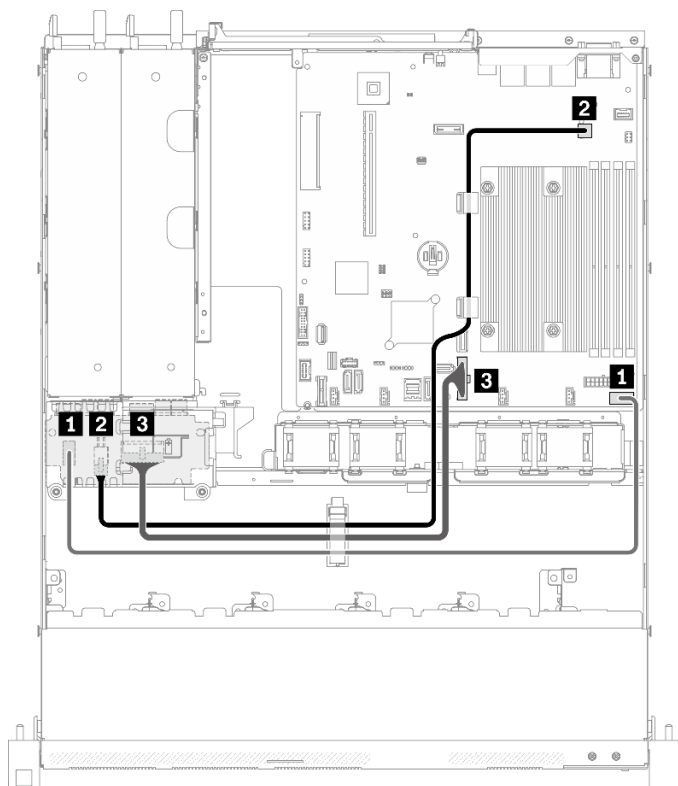


图 32. 热插拔电源模块单元的线缆布放

从	到
1 PDB: 配电板信号接口	主板: 配电板信号接口
2 PDB: 处理器电源接口	主板: 处理器电源接口
3 PDB: 系统电源接口	主板: 系统电源接口

快速充电模块线缆布放

本节介绍了快速充电模块的内部布放和接口。

注：

- 接口之间的连接：**1**↔**1**，**2**↔**2**，**3**↔**3**，... **n**↔**n**
- 请确保使用线缆导向装置和线缆夹正确布放所有线缆。

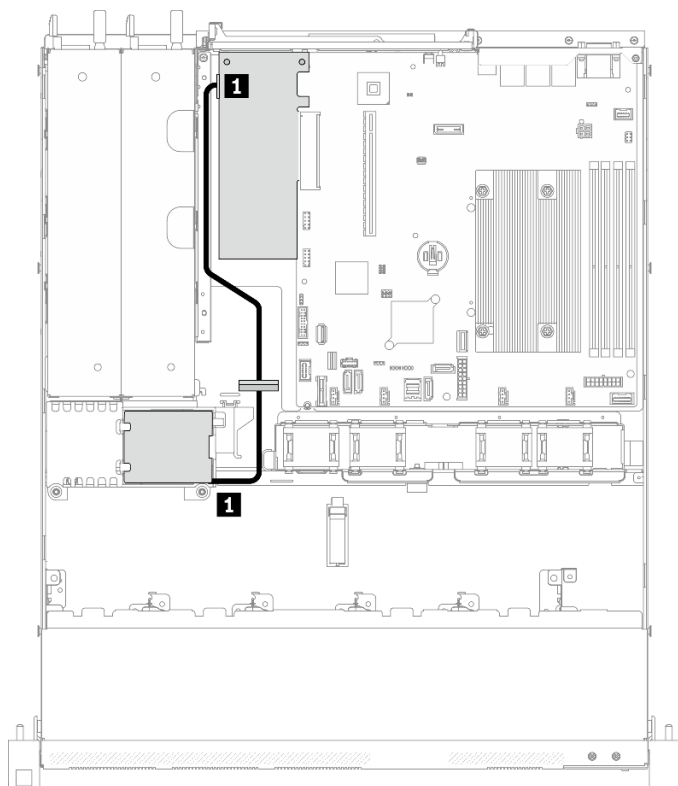


图 33. 快速充电模块线缆布放

1 快速充电模块

M.2 引导适配器线缆布放

请参阅本节了解 M.2 引导适配器的内部布线和接口。

注：

- 接口之间的连接：**1↔1**，**2↔2**，**3↔3**，... **n↔n**
- 请确保使用线缆导向装置和线缆夹正确布放所有线缆。
- 装有 M.2 适配器时，不支持配置有软件 RAID 的八个 SATA/SAS 硬盘。

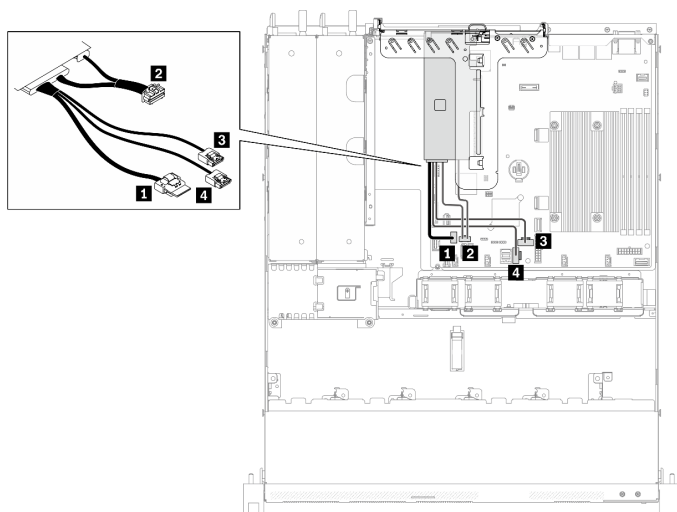


图 34. M.2 引导适配器线缆布放

从	到
1 M.2 引导适配器上的 M.2 信号接口	主板: M.2 信号接口
2 M.2 引导适配器上的 M.2 电源接口	主板: M.2 电源接口
3 M.2 引导适配器上的 M.2 信号接口	主板: SATA 接口 6
4 M.2 引导适配器上的 M.2 信号接口	主板: SATA 接口 7

背板和底板线缆布放

请参阅本节中的信息进行底板和背板的线缆布放。

配备四个 3.5 英寸易插拔硬盘的型号的线缆布放

请参阅本节了解如何布放 4 x 3.5 英寸易插拔硬盘型号的线缆。

注:

- 接口之间的连接: **1**↔**1**, **2**↔**2**, **3**↔**3**, ... **n**↔**n**
- 请确保使用线缆导向装置和线缆夹正确布放所有线缆。

四个 SATA 硬盘（软件 RAID）

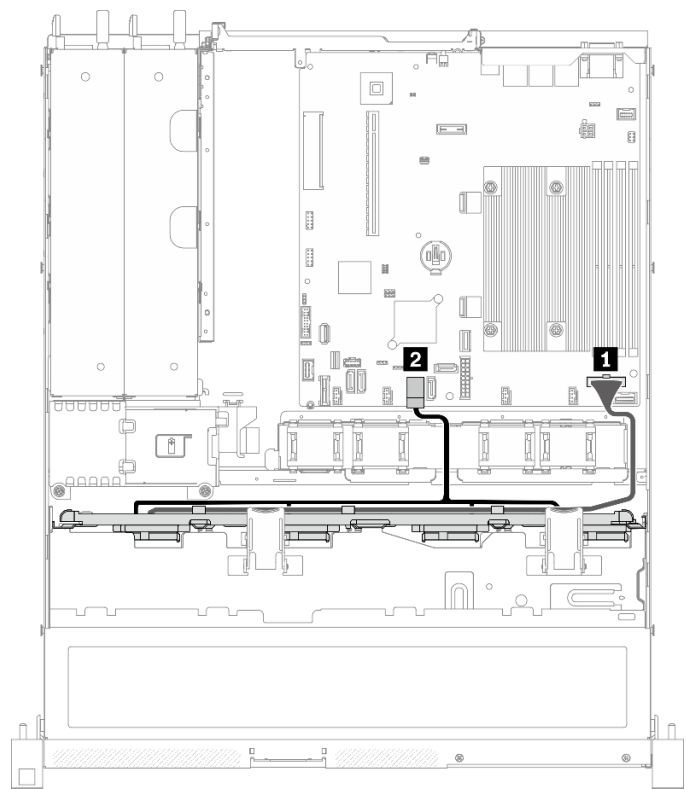


图 35. 四个 SATA 硬盘（软件 RAID）

从	到
1 底板：电源线	主板：背板电源接口
2 底板：SATA 线缆	主板：SATA 接口 0-3

三个 SATA 硬盘和一个 NVMe 硬盘（软件 RAID）

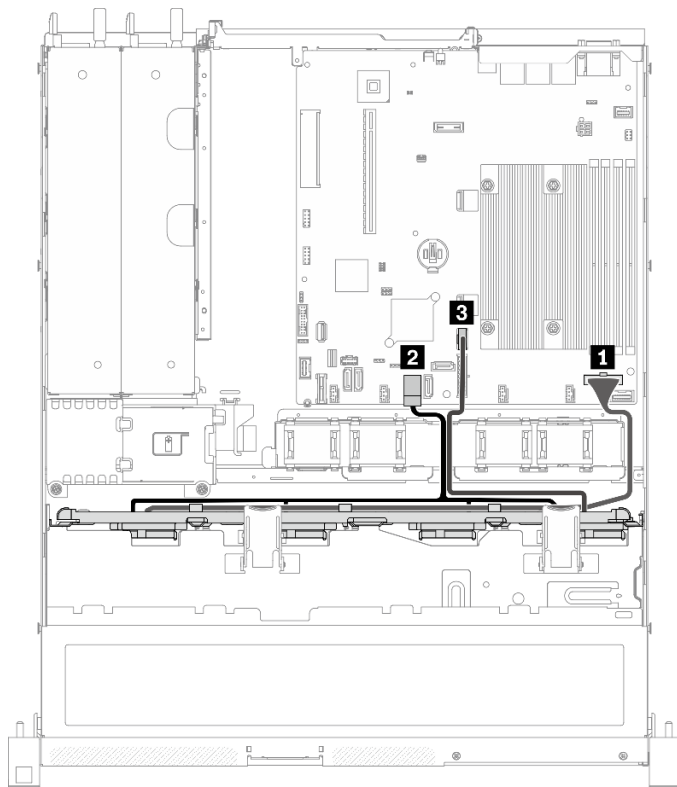


图 36. 三个 SATA 硬盘和一个 NVMe 硬盘（软件 RAID）

从	到
1 底板：电源线	主板：背板电源接口
2 底板：SATA 线缆	主板：SATA 接口 0-3
3 底板：NVMe 线缆	主板：用于 NVMe 的 MCIO x4 接口

四个 SATA 硬盘（硬件 RAID/HBA）

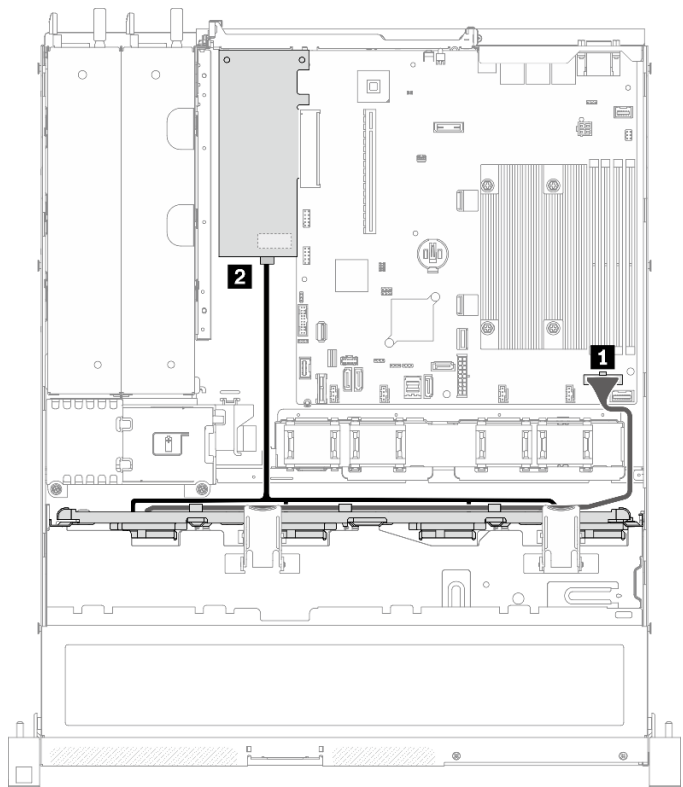


图 37. 四个 SATA 硬盘（硬件 RAID/HBA）

从	到
1 底板：电源线	主板：背板电源接口
2 底板：SATA 线缆	<ul style="list-style-type: none">• 8i G4: C0• 8i G3: C0

配备四个 3.5 英寸热插拔硬盘的型号的线缆布放

请参阅本节了解如何布放 4 x 3.5 英寸热插拔硬盘型号的线缆。

注：

- 接口之间的连接：**1**↔**1**，**2**↔**2**，**3**↔**3**，... **n**↔**n**
- 请确保使用线缆导向装置和线缆夹正确布放所有线缆。

四个 SATA/SAS 硬盘（软件 RAID）


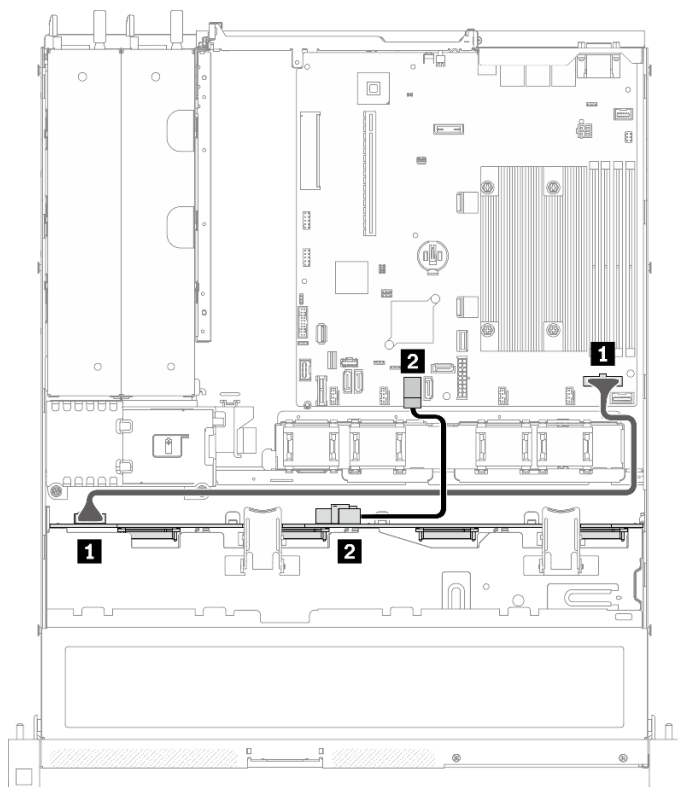


图 38. 四个 SATA/SAS 硬盘（软件 RAID）

从	到
1 背板：电源接口	主板：背板电源接口
2 背板：SATA 信号接口	主板：SATA 接口 0-3

四个 SATA/SAS 硬盘（硬件 RAID/HBA）

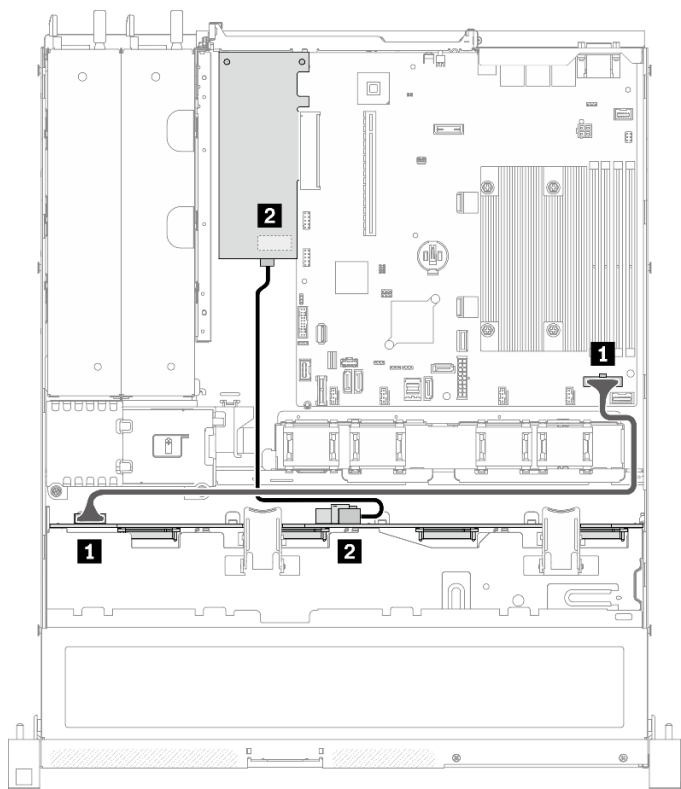

从	到
1 背板：电源接口	主板：背板电源接口
2 背板：SATA 信号接口	<ul style="list-style-type: none">• 8i G4：C0• 8i G3：C0

图 39. 四个 SATA/SAS 硬盘（硬件 RAID/HBA）

配备八个 2.5 英寸热插拔硬盘的型号的线缆布放

请参阅本节了解如何布放 8 x 2.5 英寸热插拔硬盘型号的线缆。

注：

- 接口之间的连接：**1↔1**，**2↔2**，**3↔3**，... **n↔n**
- 请确保使用线缆导向装置和线缆夹正确布放所有线缆。

八个 SATA/SAS 硬盘（软件 RAID）

注：装有 M.2 适配器时，不支持配置有软件 RAID 的八个 SATA/SAS 硬盘。

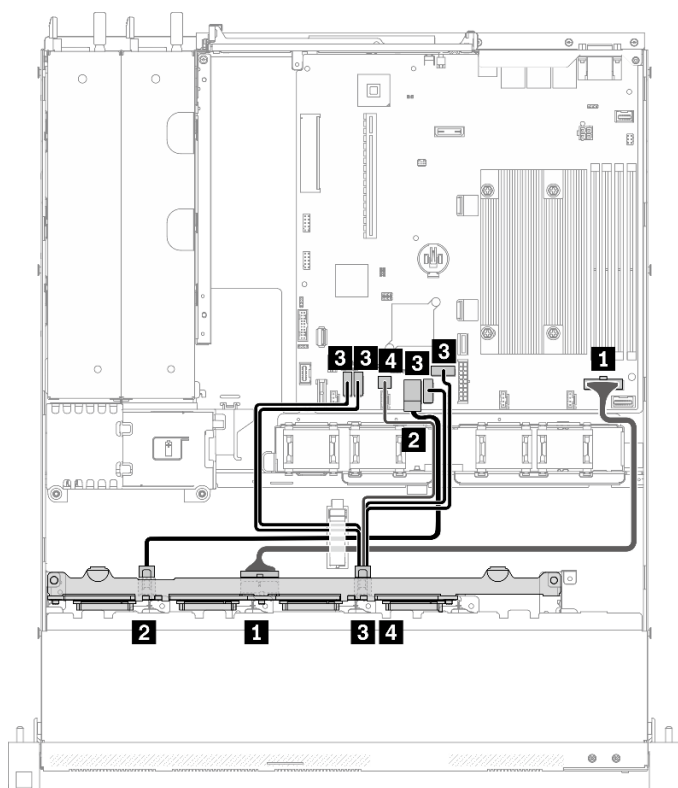


图 40. 八个 SATA/SAS 硬盘（软件 RAID）

从	到
1 背板：电源接口	主板：背板电源接口
2 背板：SATA 信号接口 1	主板：SATA 接口 0-3
3 背板：SATA 信号接口 2（信号）	主板：SATA 接口 4/5/6/7
4 背板：SATA 信号接口 2（SGPIO）	主板：SGPIO1 接口

八个 SATA/SAS 硬盘（硬件 RAID/HBA）

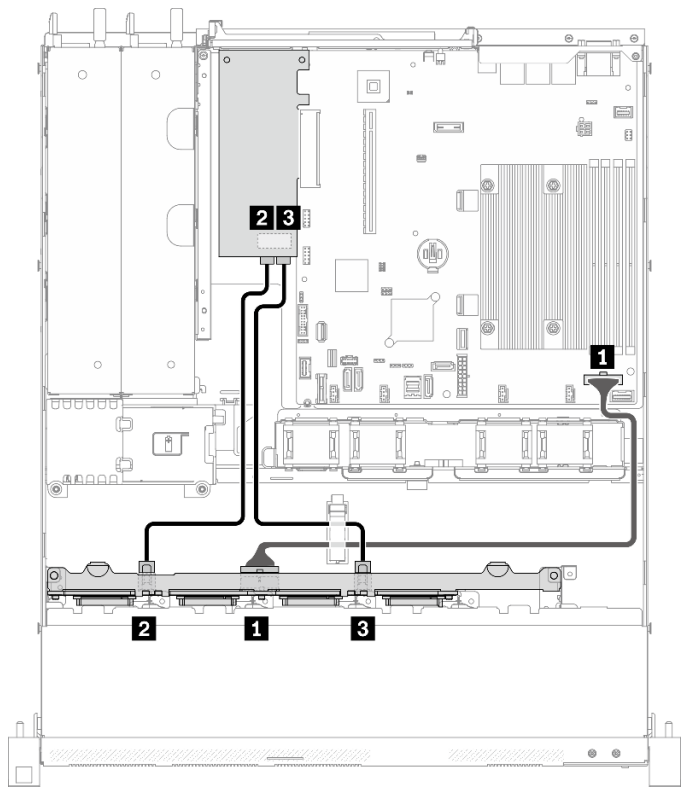


图 41. 八个 SATA/SAS 硬盘（硬件 RAID/HBA）

从	到
1 背板：电源接口	主板：背板电源接口
2 背板：SATA 信号接口 1	<ul style="list-style-type: none">• 8i G4: C0• 8i G3: C0
3 背板：SATA 信号接口 2	<ul style="list-style-type: none">• 8i G4: C0• 8i G3: C1


配备十个 2.5 英寸热插拔硬盘的型号的线缆布放

请参阅本节了解如何布放 10 x 2.5 英寸热插拔硬盘型号的线缆。

注：

- 接口之间的连接：**1↔1**，**2↔2**，**3↔3**，... **n↔n**
- 请确保使用线缆导向装置和线缆夹正确布放所有线缆。


十个 SATA/SAS 硬盘和一个 16i（硬件 RAID/HBA）

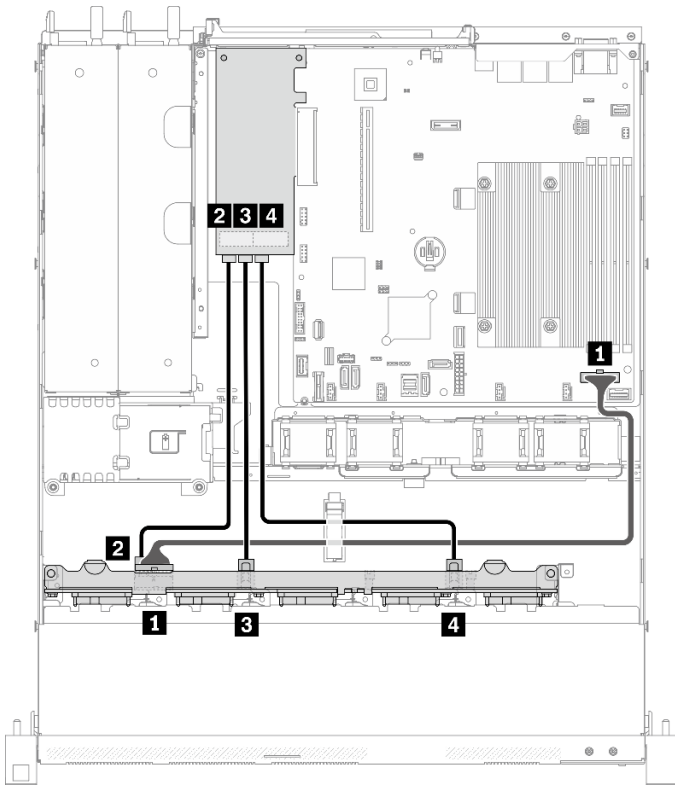

从	到
1 背板：电源接口	主板：背板电源接口
2 背板：SATA 信号接口 1	16i：C0
3 背板：SATA 信号接口 2	16i：C1
4 背板：SATA 信号接口 3	16i：C2

图 42. 十个 SATA/SAS 硬盘和一个 16i（硬件 RAID/HBA）

十个 SATA/SAS 硬盘和两个 8i（硬件 RAID/HBA）

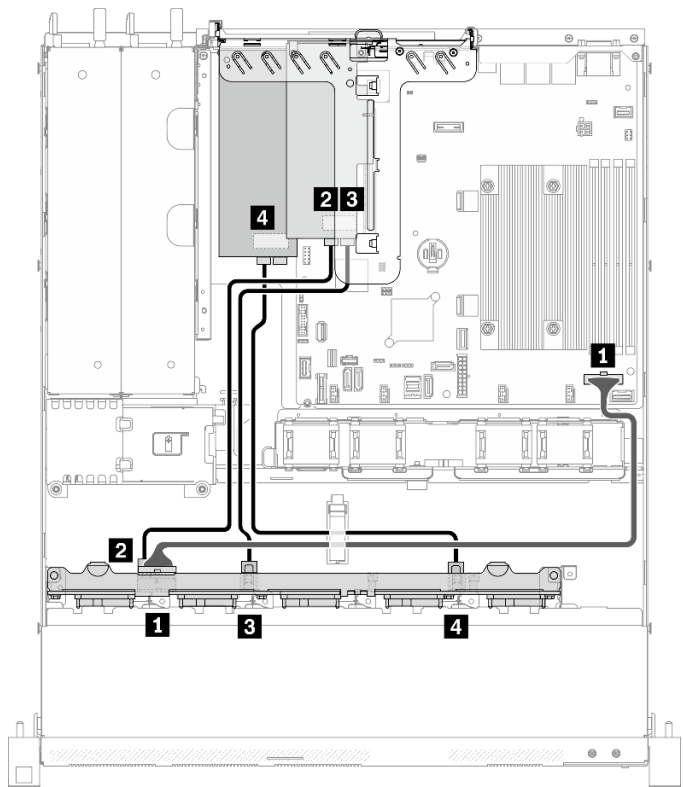

从	到
1 背板：电源接口	主板：背板电源接口
2 背板：SATA 信号接口 1	8i : C0
3 背板：SATA 信号接口 2	8i : C1
4 背板：SATA 信号接口 3	8i : C0

图 43. 十个 SATA/SAS 硬盘和两个 8i（硬件 RAID/HBA）

第 4 章 服务器硬件设置

要设置服务器，请安装购买的所有选件，连接服务器线缆，配置和更新固件并安装操作系统。

服务器设置核对表

使用服务器设置核对表，确保已执行设置服务器所需的所有任务。

服务器设置过程因服务器运抵时的配置而异。在某些情况下，服务器经过全面配置，只需将服务器连接到网络和交流电源即可开启服务器。在其他一些情况下，服务器需要装有硬件选件，需要硬件和固件配置，还要求安装操作系统。

以下为设置服务器的一般步骤：

1. 打开服务器包装。请参阅第 1 页“服务器装箱物品”。
2. 设置服务器硬件。
 - a. 安装所有需要的硬件或服务器选件。请参阅第 59 页“安装服务器硬件选件”中的相关主题。
 - b. 如有必要，请使用服务器附带的导轨套件将服务器装入标准机架机柜。请参阅选配导轨套件附带的《机架安装说明》。
 - c. 将以太网线缆和电源线连接到服务器。请参阅第 18 页“后视图”，以找到这些接口。请参阅第 84 页“连接服务器线缆”，了解线缆连接最佳实践。
 - d. 打开服务器电源。请参阅第 85 页“打开服务器电源”。

注：无需打开服务器电源，即可访问管理处理器界面来配置系统。只要服务器连接电源，便可使用管理处理器界面。有关访问管理软件处理器的详细信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“打开和使用 XClarity Controller Web 界面”部分。

- e. 确认服务器硬件已成功设置。请参阅第 85 页“确认服务器设置”。
3. 配置系统。
 - a. 将 Lenovo XClarity Controller 连接到管理网络。请参阅第 87 页“为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接”。
 - b. 如有必要，请更新服务器固件。请参阅第 88 页“更新固件”。
 - c. 配置服务器的固件。请参阅第 91 页“配置固件”。

请参阅有关 RAID 配置的以下信息：

 - <https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
 - <https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>
 - d. 安装操作系统。请参阅第 93 页“部署操作系统”。
 - e. 备份服务器配置。请参阅第 94 页“备份服务器配置”。
 - f. 安装服务器将要使用的应用程序和程序。

安装准则

按照安装准则将组件安装到服务器中。

安装可选设备前，请仔细阅读以下注意事项：

注意：为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

- 请阅读安全信息和准则以确保操作安全：
 - 有关所有产品的安全信息的完整列表，请访问：
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - 还提供了以下准则：第 55 页“操作容易被静电损坏的设备”和第 55 页“在服务器通电的情况下对其内部进行操作”。
- 确保服务器支持要安装的组件。要获取服务器的受支持可选组件的列表，请访问
<https://serverproven.lenovo.com/>。
- 在安装新服务器时，下载并应用最新的固件。这将有助于确保解决任何已知问题，并确保服务器能够发挥最佳性能。请转至 [ThinkSystem SR250 V2 驱动程序和软件](#) 以下载服务器的固件更新。

重要：部分集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该组件是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先查看最新的最佳配置代码级别菜单，以确定集群支持的固件和驱动程序。

- 安装可选组件前，正确的做法是先确认服务器工作正常。
- 保持工作区域清洁，然后将已卸下的组件放在平整光滑的稳定表面上。
- 请勿尝试抬起可能超出您的负重能力的物体。如果必须抬起重物，请仔细阅读以下预防措施：
 - 确保您能站稳，不会滑倒。
 - 将物体的重量平均分配在两脚之间。
 - 缓慢抬起物体。切勿在抬起重物时突然移动或扭转身体。
 - 为避免拉伤背部肌肉，请呈站立姿势抬起重物或凭借腿部肌肉力量向上推举重物。
- 确保为服务器、显示器和其他设备提供足够数量的正确接地的电源插座。
- 进行与硬盘相关的更改之前，请备份所有重要数据。
- 准备一把小型一字螺丝刀、一把十字螺丝刀和一把 **T8** 内六角螺丝刀。
- 要查看主板和内部组件上的错误 **LED**，请保持打开电源状态。
- 无需关闭服务器即可卸下或安装热插拔电源模块、热插拔风扇或热插拔 **USB** 设备。但是，在执行任何涉及拔下或连接适配器线缆的步骤之前，必须关闭服务器；在执行任何涉及卸下或安装转接卡的步骤之前，必须切断服务器电源。
- 组件上的蓝色部位表示操作点，您可以握住此处将组件从服务器卸下或者安装到服务器中、打开或闭合滑锁等。
- 组件上的赤褐色或组件上/附近的赤褐色标签表示该组件可热插拔（如果服务器和操作系统支持热插拔功能），即可在服务器仍运行时卸下或安装该组件。（赤褐色部位也可以表示热插拔组件上的操作点。）有关在卸下或安装特定的热插拔组件之前可能必须执行的任何其他过程，请参阅有关卸下或安装该组件的说明。
- 硬盘上的红色条带（与释放滑锁相邻）表示该硬盘可热插拔（如果服务器和操作系统支持热插拔功能）。这意味着您无需关闭服务器即可卸下或安装硬盘。

注：有关在卸下或安装热插拔硬盘之前可能需要执行的任何其他过程，请参阅特定于系统的有关卸下或安装该硬盘的说明。

- 对服务器结束操作后，请确保装回所有安全罩、防护装置、标签和地线。

系统可靠性准则

查看系统可靠性准则以确保系统正常散热和可靠性。

确保满足以下要求：

- 当服务器随附冗余电源时，必须在每个电源模块插槽中安装一个电源模块。
- 服务器四周必须留出充足的空间，使服务器散热系统可正常工作。在服务器正面和背面附近留出大约 **50 毫米（2.0 英寸）** 的空隙。请勿在风扇前面放置任何物体。
- 为了保持正常散热和空气流通，在打开电源之前，请重装服务器外盖。卸下服务器外盖后运行服务器的时间不得超过 **30 分钟**，否则可能会损坏服务器组件。
- 必须按照可选组件随附的线缆连接指示信息进行操作。
- 必须在发生故障后 **48 小时** 内更换发生故障的风扇。
- 必须在卸下后 **30 秒** 内更换卸下的热插拔风扇。
- 必须在卸下后 **2 分钟** 内更换卸下的热插拔硬盘。
- 必须在卸下后 **2 分钟** 内更换卸下的热插拔电源模块。
- 服务器启动时，必须安装服务器随附的每个导风罩（部分服务器可能随附多个导风罩）。缺少导风罩的情况下运行服务器可能会损坏处理器。
- 所有处理器插槽都必须包含插槽盖或带散热器的处理器。
- 当装有多处理器时，必须严格遵循每个服务器的风扇插入规则。

在服务器通电的情况下对其内部进行操作

以下是服务器通电时对其内部进行操作的准则。

注意：当服务器内部组件暴露在静电中时，服务器可能停机，还可能丢失数据。为了避免此潜在问题的发生，当需要在服务器通电的情况下对其内部进行操作时，必须佩戴静电释放腕带或采用其他接地系统。

- 避免穿着宽松的衣物，尤其要注意前臂处的衣物。对服务器进行操作前，扣住袖子纽扣，或挽起袖子。
- 防止领带、围巾、卡绳或长发在服务器中晃动。
- 摘下所有首饰，如手镯、项链、戒指、袖口链扣和腕表。
- 取出衬衫口袋中的物品，如钢笔和铅笔，以免俯身时，物品掉入服务器内。
- 避免将任何金属物品（如回形针、发夹和螺钉）掉入服务器中。

操作容易被静电损坏的设备

按以下信息操作容易被静电损坏的设备。

注意：为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

- 减少不必要的移动以防您身体周围积聚静电。
- 在寒冷的天气操作设备时应格外小心，因为供暖系统会降低室内湿度并增加静电。
- 请务必使用静电释放腕带或其他接地系统，尤其是在服务器通电的情况下对其内部进行操作时。
- 当设备仍在其防静电包装中时，请将其与服务器外部未上漆的金属表面接触至少两秒。这样可以释放防静电包装和您身体上的静电。
- 将设备从包装中取出，不要放下，直接将其安装到服务器中。如果需要放下设备，请将它放回防静电包装中。切勿将设备放在服务器或任何金属表面上。
- 操作设备时，小心地握住其边缘或框架。
- 请勿接触焊接点、引脚或裸露的电路。
- 防止其他人接触设备，以避免可能的损坏。

内存条安装规则和安装顺序

在选择和安装服务器中的内存条时，必须遵循几项标准。

请参阅第 56 页“有关内存条的技术规则”，了解更多信息。

技术规则

本主题提供有关此服务器的技术规则。

- 第 56 页“内存条安装规则和安装顺序”
- 第 58 页“PCIe 插槽的技术规则”

有关内存条的技术规则

必须根据服务器的内存配置，按特定顺序安装内存条。

内存条插槽的编号和位置

此服务器带有四个内存条插槽。下图显示了主板上内存条插槽的位置：

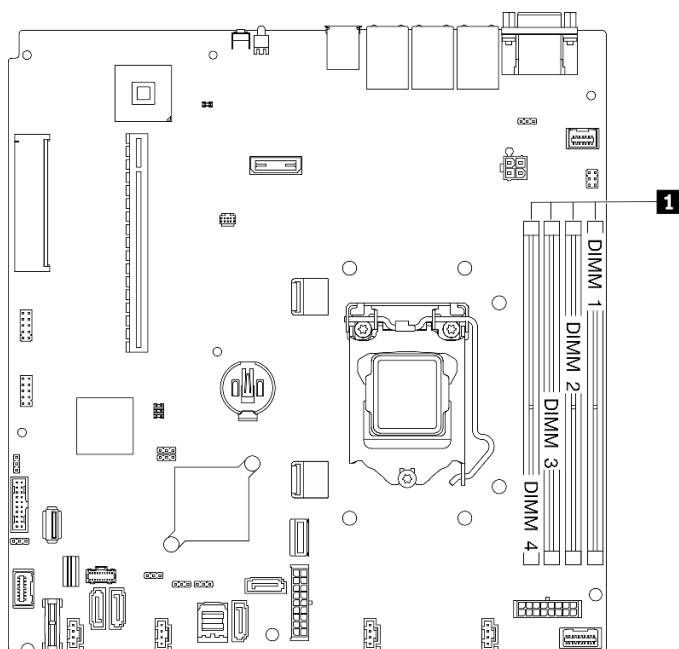


图 44. 主板上内存条插槽的位置

有关支持的内存条选件的列表，请访问：<https://serverproven.lenovo.com/>。

支持的内存条类型

此服务器支持以下类型的内存条：

- ThinkSystem 8 GB TruDDR4 3200 MHz (1Rx8, 1.2 V) ECC UDIMM
- ThinkSystem 16 GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx8, 1.2 V) ECC UDIMM
- ThinkSystem 32 GB TruDDR4 3200 MHz (2Rx8, 1.2 V) ECC UDIMM

内存模式和安装顺序

独立模式

独立模式使内存可达到高性能。您可以插入所有通道，无任何匹配要求。个别通道可按不同内存条时序运行，但所有通道必须按同一接口频率运行。

注：

- 所有要安装的内存条必须为同一类型。
- 所有要安装的内存条必须为同一容量。
- 为了获得最佳性能，请确保所有内存条具有相同的内存容量和速度并且来自相同的供应商。
- 不允许在同一内存通道内或跨内存通道混用单列（1R）和双列（2R）内存条。

下表显示了内存条安装顺序：

表 13. 内存条安装顺序

安装的总内存条数	内存条插槽编号			
	1	2	3	4
一个			√	
两根	√		√	
四根	√	√	√	√

PCIe 插槽的技术规则

PCIe 适配器必须按特定顺序安装在服务器中。

注：

- 如果将 **x16 PCIe** 卡安装在 **PCIe 插槽 1** 中，性能可能会下降。
- 装有 **ThinkSystem Intel E810-DA2** 以太网适配器时，不支持以下适配器：
 - **ThinkSystem RAID 9350-16i** 4 GB 闪存 **PCIe 12 Gb** 适配器
 - **ThinkSystem RAID 9350-8i** 2 GB 闪存 **PCIe 12 Gb** 适配器
 - **ThinkSystem RAID 5350-8i** **PCIe 12 Gb** 适配器
 - **ThinkSystem 4350-8i** **SAS/SATA 12 Gb HBA**

安装优先顺序	组件	PCIe 插槽优先顺序
1	<ul style="list-style-type: none"> • ThinkSystem NVIDIA Quadro RTX T1000 8 GB PCIe 主动式 GPU • ThinkSystem NVIDIA Quadro RTX T400 2 GB PCIe 主动式 GPU 	插槽 2
2	PCIe 卡 + M.2 SATA 2 插槽 RAID 支持套件填充件	插槽 2，然后是插槽 3
3	<ul style="list-style-type: none"> • ThinkSystem RAID 9350-16i 4 GB 闪存 PCIe 12 Gb 适配器 • ThinkSystem RAID 9350-8i 2 GB 闪存 PCIe 12 Gb 适配器 • ThinkSystem RAID 940-8i 4GB 闪存 PCIe Gen4 12Gb 适配器 • ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12 Gb 适配器 • ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12 Gb HBA 	插槽 2，然后是插槽 3
4	ThinkSystem 430-8e SAS/SATA 12 Gb HBA	插槽 2，然后是插槽 1
5	Intel X710-DA4 4x10 Gb SFP+ 适配器	插槽 2

安装优先顺序	组件	PCIe 插槽优先顺序
6	<ul style="list-style-type: none"> • Broadcom 57416 10GBASE-T 2 端口 PCIe 以太网适配器 • Broadcom 57414 10/25 GbE SFP28 2 端口 PCIe 以太网适配器 • ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25 GbE SFP28 2 端口 PCIe 以太网适配器 	插槽 1，然后是插槽 2
7	<ul style="list-style-type: none"> • ThinkSystem Intel X710-T4L 10GBASE-T 4 端口 PCIe 以太网适配器 	插槽 2
8	<ul style="list-style-type: none"> • ThinkSystem Intel I350-T2 PCIe 1Gb 2 端口 RJ45 以太网适配器 	插槽 1，然后是插槽 2
9	<ul style="list-style-type: none"> • ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4 端口 RJ45 以太网适配器 • Broadcom 5719 1 GbE RJ45 4 端口 PCIe 以太网适配器 	插槽 2
10	<ul style="list-style-type: none"> • Intel X550-T2 双端口 10G Base-T 适配器 • Broadcom 5720 1 GbE RJ45 2 端口 PCIe 以太网适配器 	插槽 1，然后是插槽 2

安装服务器硬件选件

本节包含执行可选硬件初始安装的说明。每个组件的安装过程引用对所更换的组件进行操作所需要执行的任何任务。

安装过程显示在最佳顺序中，以最大程度地减少工作。

注意：为确保安装的组件正常工作，请仔细阅读以下预防措施。

- 确保服务器支持要安装的组件。要获取服务器的受支持可选组件的列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com/>。
- 务必下载并应用最新的固件。这将有助于确保解决任何已知问题，并确保服务器能够发挥最佳性能。请转至 [ThinkSystem SR250 V2 驱动程序和软件](#) 以下载服务器的固件更新。
- 安装可选组件前，正确的做法是先确认服务器工作正常。
- 遵循本节中的安装过程并使用适当的工具。错误安装的组件会因引脚损坏、接口损坏、连线松动或者组件松动而导致系统故障。

卸下顶盖

按以下信息卸下顶盖。

关于本任务

S014



警告：

当前电压等级、电流等级和能级可能构成危险。仅限合格的技术服务人员卸下贴有标签的外盖。

S033



警告：

当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属飞溅和/或烧伤。

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。
 - 第 54 页 “安装准则”
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 85 页 “关闭服务器电源”。
- 如果服务器装在机架中，则将服务器从机架中卸下。

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

步骤 1. 卸下顶盖

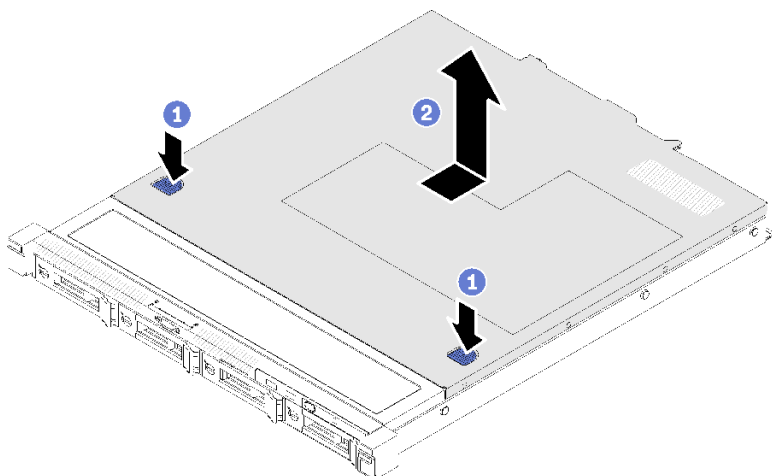


图 45. 卸下顶盖

- a. ① 同时按释放按钮和按压点；然后向服务器背面滑动顶盖。
- b. ② 向上提起顶盖，将其从服务器上取下。

卸下导风罩

按以下信息卸下导风罩。

关于本任务

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。
 - 第 54 页 “安装准则”
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 85 页 “关闭服务器电源”。
- 如果服务器装在机架中，则将服务器从机架中卸下。

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

步骤 1. 取出导风罩并将其放置在一旁。

注意：为实现正常散热和空气流通，请在开启服务器之前重新安装导风罩。卸下导风罩后运行服务器可能会损坏服务器组件。

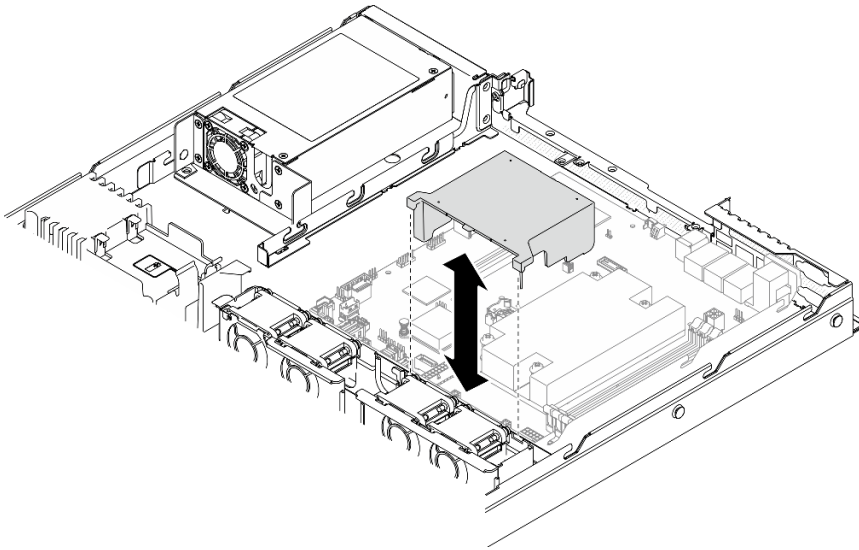


图 46. 卸下导风罩

卸下 PCIe 转接卡组合件

按以下信息卸下 PCIe 转接卡组合件。

关于本任务

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。
 - 第 54 页 “安装准则”
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 85 页 “关闭服务器电源”。
- 如果服务器装在机架中，则将服务器从机架中卸下。

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

步骤 1. 捏住 PCIe 转接卡组合件的边缘，小心地将其从服务器中提取出来。

注：

1. 下面的插图可能与您的硬件略有不同。
2. 小心地将 PCIe 转接卡组合件笔直向上提起。避免大幅度倾斜 PCIe 转接卡组合件，倾斜可能导致损坏接口。

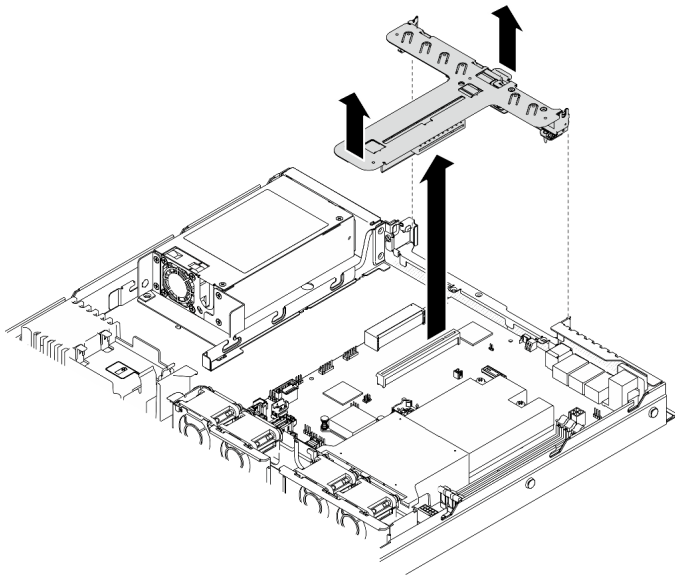


图 47. 卸下 PCIe 转接卡组合件

安装 M.2 引导适配器

按以下信息安装 M.2 引导适配器。

关于本任务

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。
 - 第 54 页 “安装准则”
- 以装有组件的防静电包装接触服务器上任何未上漆的金属表面；然后从包装中取出组件，并将其放置在防静电平面上。

注：下面的插图可能与您的硬件略有不同，但安装方法是一样的。

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

步骤 1. 将 M.2 引导适配器安装到 PCIe 适配器上。

- a. ① 将 M.2 引导适配器与 PCIe 适配器上的 T 头销对齐，然后将其滑动到位，如图所示。
- b. ② 拧紧 M.2 引导适配器上的松不脱螺钉。
- c. ③ 拧紧螺钉以将 M.2 引导适配器固定到 PCIe 适配器上。

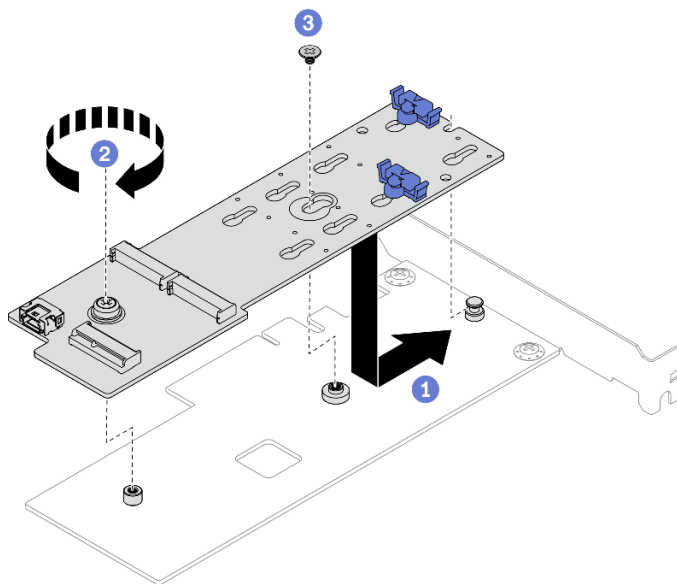


图 48. 安装 M.2 引导适配器

步骤 2. 将电源线和信号线缆安装到 M.2 引导适配器上。

- a. ① 连接两根线缆。
- b. ② 拧紧将信号线缆固定到 M.2 引导适配器的螺钉。

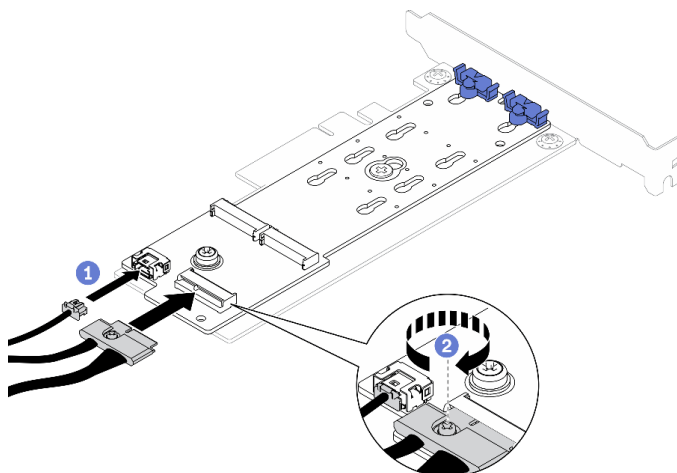


图 49. 连接电源线和信号线缆

安装 M.2 硬盘

按以下信息安装 M.2 硬盘。

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。
 - 第 54 页 “安装准则”

- 以装有组件的防静电包装接触服务器上任何未上漆的金属表面；然后从包装中取出组件，并将其放置在防静电平面上。

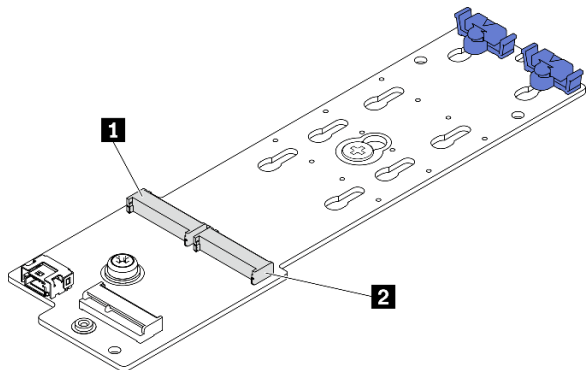


图 50. M.2 硬盘插槽

表 14. M.2 引导适配器上的 M.2 硬盘插槽位置

1 M.2 引导适配器插槽 1	2 M.2 引导适配器插槽 0
------------------------	------------------------

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

步骤 1. 安装 M.2 硬盘。

- a. ① 以一定角度握持 M.2 硬盘并将其插入 M.2 插槽。
- b. ② 将 M.2 硬盘向下放。
- c. ③ 向 M.2 硬盘滑动固定器以将其固定到位。

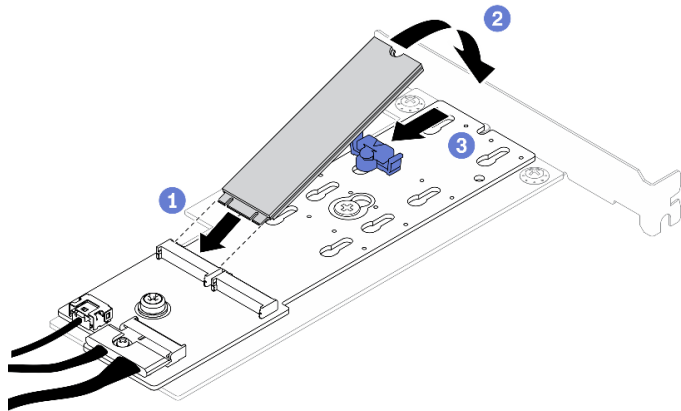


图 51. 安装 M.2 硬盘

安装 PCIe 适配器（转接卡）

按以下信息将 PCIe 适配器安装到转接卡中。

关于本任务

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。
 - 第 54 页 “安装准则”
- 以装有组件的防静电包装接触服务器上任何未上漆的金属表面；然后从包装中取出组件，并将其放置在防静电平面上。

注：

- GPU 适配器仅在配备冗余电源模块的服务器上受支持。
- 装有 ThinkSystem Intel E810-DA2 以太网适配器时，不支持以下适配器：
 - ThinkSystem RAID 9350-16i 4 GB 闪存 PCIe 12 Gb 适配器
 - ThinkSystem RAID 9350-8i 2 GB 闪存 PCIe 12 Gb 适配器
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12 Gb 适配器
 - ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12 Gb HBA

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

- 步骤 1. 将所有线缆连接到适配器。
- 步骤 2. 将支架安装到 PCIe 适配器上。
- 步骤 3. 安装 PCIe 适配器。

注：确保遵循第 58 页 “PCIe 插槽的技术规则” 中的安装规则和顺序。

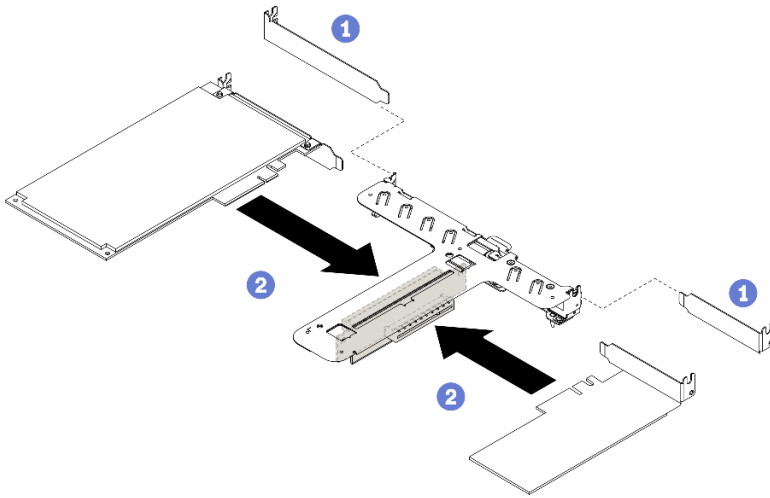


图 52. 安装 PCIe 适配器

注：

- 有关 PCIe 转接卡上各个接口的详细信息，请参阅第 25 页“PCIe 转接卡组合件”。
- 一次安装一个适配器，请勿同时将两个适配器插入转接卡。
 - a. ① 如果填充件安装在转接卡架背面，请卸下填充件。
 - b. ② 将 PCIe 适配器组合件与 PCIe 转接卡上的插槽对齐，然后插入。确保将 PCIe 适配器安装到正确的插槽。

安装 PCIe 适配器（插槽 3）

按以下信息将 PCIe 适配器安装到 PCIe 插槽 3。

关于本任务

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。
 - 第 54 页“安装准则”
- 以装有组件的防静电包装接触服务器上任何未上漆的金属表面；然后从包装中取出组件，并将其放置在防静电平面上。

注：

- 找到 PCIe 3.0 x8 插槽 3 接口。请参阅第 20 页“主板接口”。
- PCIe 3.0 x8 插槽 3 接口专用于 RAID 适配器或 M.2 引导适配器。根据您的配置，您也可以将 RAID 适配器或 M.2 引导适配器安装在 PCIe 转接卡组合件中。
- 下面的插图可能与您的硬件略有不同，但安装方法是一样的。

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

- 步骤 1. 如果 PCIe 适配器上安装了支架，请卸下两颗螺钉并卸下支架。
- 步骤 2. 将所有线缆连接到适配器。
- 步骤 3. 安装 PCIe 适配器。

注：确保遵循第 58 页“PCIe 插槽的技术规则”中的安装规则和顺序。

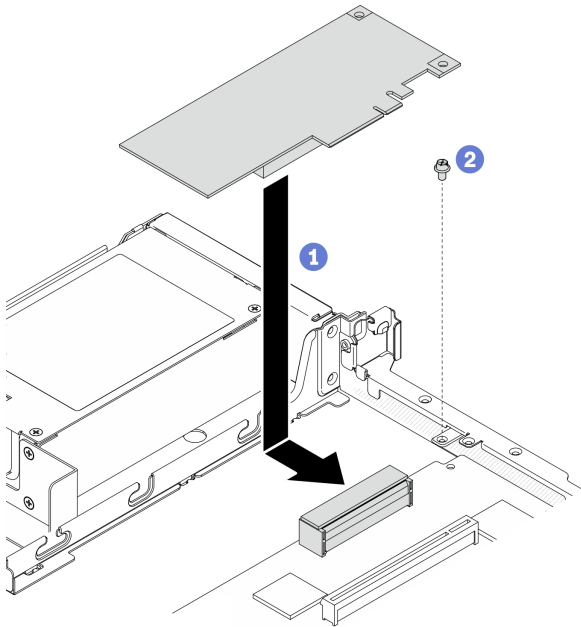


图 53. 安装 PCIe 适配器

- a. ① 将 PCIe 适配器向下放入服务器；然后用力将其按入接口。
- b. ② 安装用于固定 PCIe 适配器的螺钉。

安装 PCIe 转接卡组合件

按以下信息安装 PCIe 转接卡组合件。

关于本任务

注意：请阅读以下部分以在工作时确保安全。

- 第 54 页“安装准则”

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

- 步骤 1. 将 PCIe 转接卡组合件上的两个卡口与机箱背面的插槽对齐，然后将 PCIe 转接卡组合件插入主板上的接口。

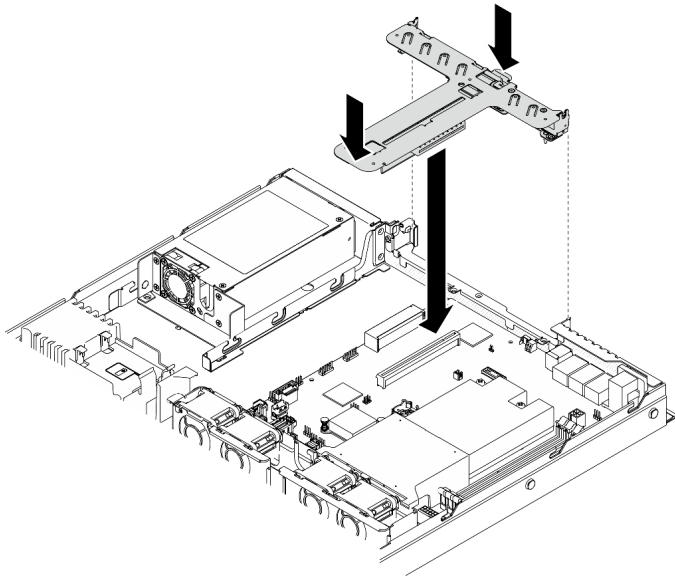


图 54. 安装 PCIe 转接卡组合件

步骤 2. 小心地将转接卡组合件笔直向下按入插槽，直至其完全就位。

安装快速充电模块

按以下信息安装快速充电模块。

关于本任务

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。
 - 第 54 页 “安装准则”
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 85 页 “关闭服务器电源”。
- 如果服务器装在机架中，则将服务器从机架中卸下。
- 为避免潜在的危險，请阅读并遵守以下安全信息。

S002



警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保拔下所有电源线。

S004



警告：

更换锂电池时，请仅使用 Lenovo 指定部件号的电池或制造商推荐的同类电池。如果系统有包含锂电池的模块，请仅用同一制造商制造的同类型模块对其进行更换。电池含锂，如果使用、操作或处理不当会发生爆炸。

请勿：

- 将电池投入或浸入水中
- 将电池加热至超过 100° C (212° F)
- 修理或拆开电池

请根据当地法令法规的要求处理电池。

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

步骤 1. 安装快速充电模块。

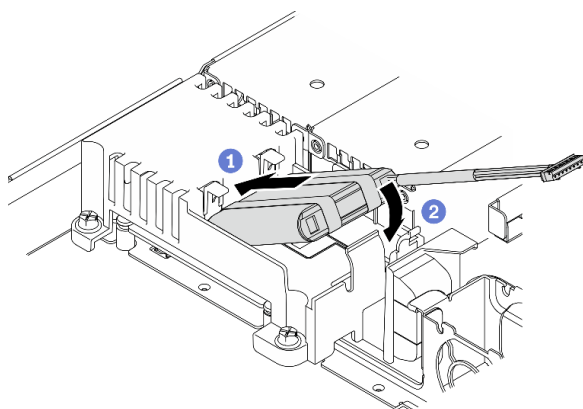


图 55. 安装快速充电模块

- a. ① 将快速充电模块末端插入支架。
- b. ② 向下将快速充电模块旋转放入支架，直至卡口“咔嗒”一声固定到位，以将其固定。

安装内存条

按以下信息安装内存条。

关于本任务

有关内存配置和安装的详细信息，请参阅第 56 页“内存条安装规则和安装顺序”。

为避免潜在的危險，請閱讀並遵守以下安全聲明。

- **S002**



警告：

設備上的電源控制按鈕和電源上的電源開關不會切斷設備的供電。設備也可能有多根電源線。要使設備徹底斷電，請確保拔下所有電源線。

注意：

- 請閱讀以下部分以在工作時確保安全。
 - 第 54 頁 “安裝準則”
- 關閉服務器和外圍設備的電源，然後拔下電源線和所有外部線纜。請參閱第 85 頁 “關閉服務器電源”。
- 以裝有組件的防靜電包裝接觸服務器上任何未上漆的金屬表面；然後從包裝中取出組件，並將其放置在防靜電平面上。
- 內存條容易被靜電損壞，操作時需特殊對待。除適用於第 55 頁 “操作容易被靜電損壞的設備” 的標準準則外：
 - 卸下或安裝內存條時始終佩戴靜電釋放腕帶。也可以使用靜電釋放手套。
 - 切勿同時拿取兩個或更多內存條，以免使其互相接觸。存儲時請勿直接堆疊內存條。
 - 切勿接觸內存條插槽金制觸點或使這些觸點接觸內存條插槽壳体外部。
 - 小心操作內存條：切勿彎曲、扭轉或使內存條跌落。
 - 請勿使用任何金屬工具（例如夾具或卡箍）來處理內存條，因為硬質金屬可能會損壞內存條。
 - 請勿在手持包裝或無源組件的同時插入內存條，否則可能因插入力過大而导致包裝破裂或無源組件分離。


觀看操作過程

可通過以下鏈接觀看關於此過程的 YouTube 視頻：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

過程

步驟 1. 在主板上找到內存條插槽。

注：確保遵循第 56 頁 “內存條安裝規則和安裝順序” 中的安裝規則和順序。

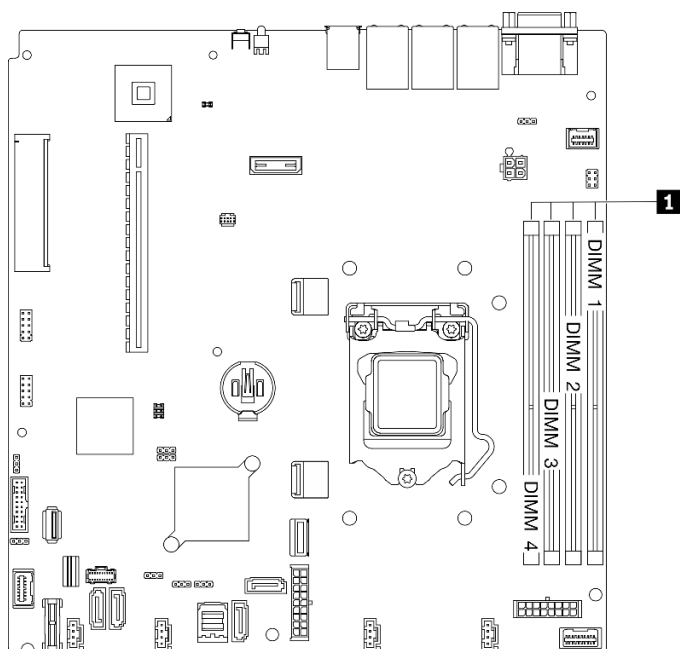

1 内存条插槽

图 56. 内存条插槽位置

步骤 2. 将内存条插槽两端的固定夹向外打开。

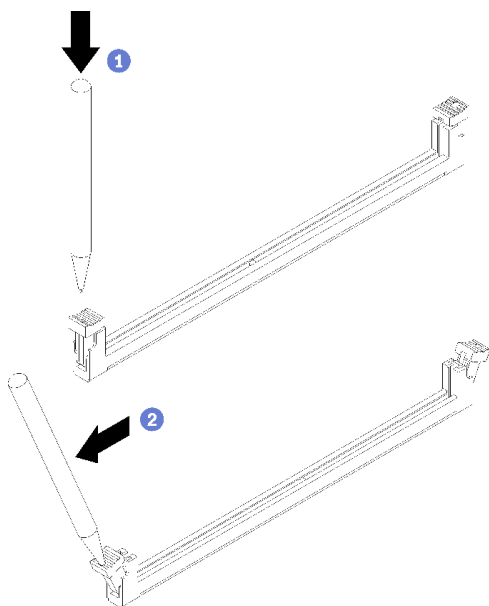


图 57. 打开固定夹

注意：

- 操作固定夹时请勿太过用力，以免折断固定夹或损坏内存条插槽。
 - 当空间有限时，可以使用尖锐的工具打开固定夹。不建议使用铅笔作为工具，因为其硬度可能不够。
- a. ① 将工具的尖端放在固定夹顶部的凹槽中。
 - b. ② 小心地向外按固定夹，使其从内存条插槽上松开。

步骤 3. 安装内存条。

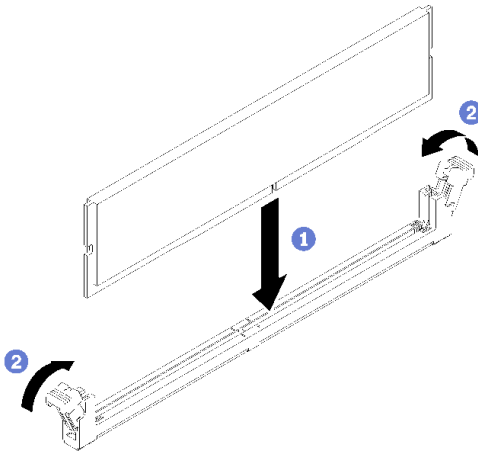


图 58. 安装内存条

- a. ① 确保它们处于完全打开的位置。将内存条的槽口与插口对齐。
- b. ② 用力将内存条两端笔直向下按入插口，直至固定夹啮合到锁定位置。

安装 2.5 英寸背板

按以下信息安装 2.5 英寸背板。

关于本任务

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。

– 第 54 页 “安装准则”

注：根据配置的不同，下方的插图可能与您的底板略有不同。

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

步骤 1. 将底板上的两个定位销与机箱中相应的孔对齐。

步骤 2. 将底板向下放入机箱。确保定位销穿过孔，且底板完全就位。

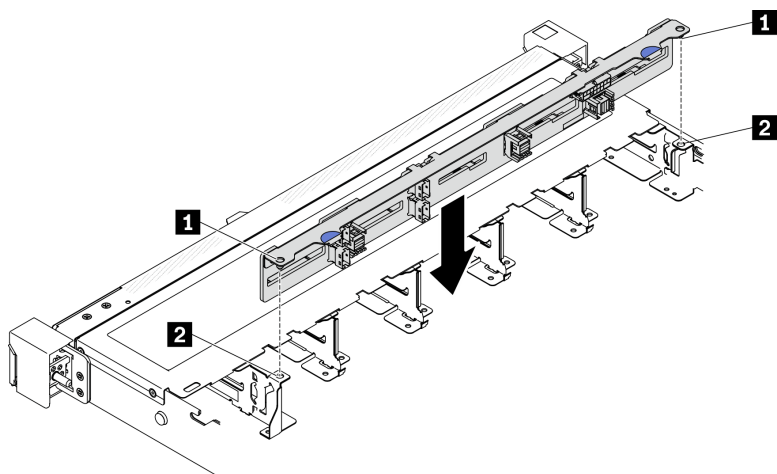


图 59. 安装 2.5 英寸背板

1 定位销

2 相应的孔

安装 3.5 英寸背板

按以下信息安装 3.5 英寸背板。

关于本任务

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。
 - 第 54 页 “安装准则”

注：根据配置的不同，下方的插图可能与您的底板略有不同。

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

步骤 1. 安装背板。

- ① 将背板按一定角度插入机箱。请确保定位销紧贴背板背面。
- ② 朝着服务器正面向上旋转背板。
- ③ 合上固定夹以将背板固定到位。

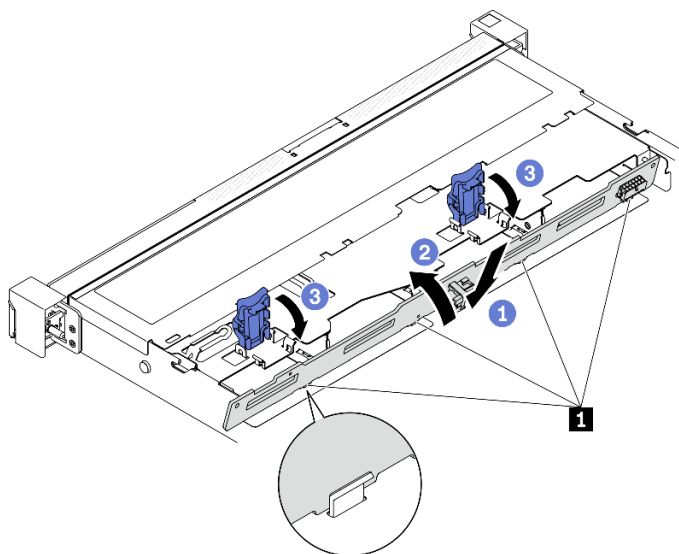


图 60. 安装 3.5 英寸背板

1 定位销

安装 3.5 英寸底板

按以下信息安装 3.5 英寸底板。

关于本任务

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。
 - 第 54 页 “安装准则”
- 根据配置的不同，下方的插图可能与您的底板略有不同。

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

步骤 1. 安装底板。

- ① 将底板按一定角度插入机箱。请确保定位销紧贴底板背面。
- ② 朝着服务器正面向上旋转底板。
- ③ 合上固定夹以将底板固定到位。

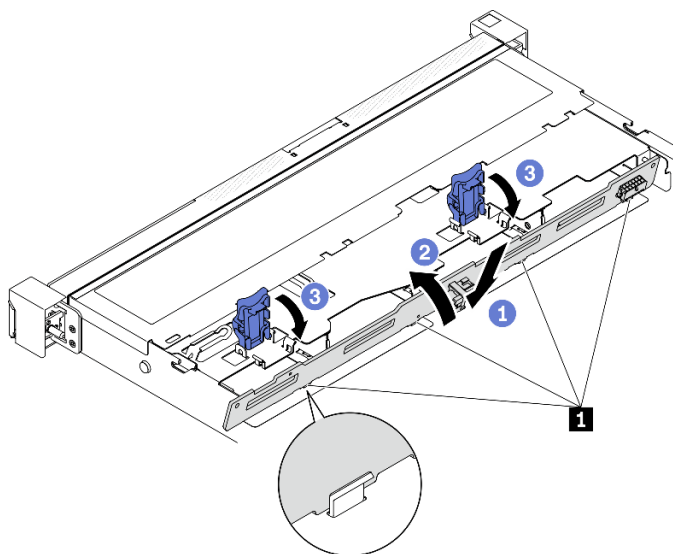


图 61. 安装底板

1 定位销

安装导风罩

按以下信息安装导风罩。

关于本任务

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。
 - 第 54 页 “安装准则”
- 为实现正常散热和空气流通，请在开启服务器之前重新安装导风罩。卸下导风罩后运行服务器可能会损坏服务器组件。

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

步骤 1. 将导风罩挂钩与风扇架顶部的插槽对齐；然后将导风罩挂钩连到插槽上。

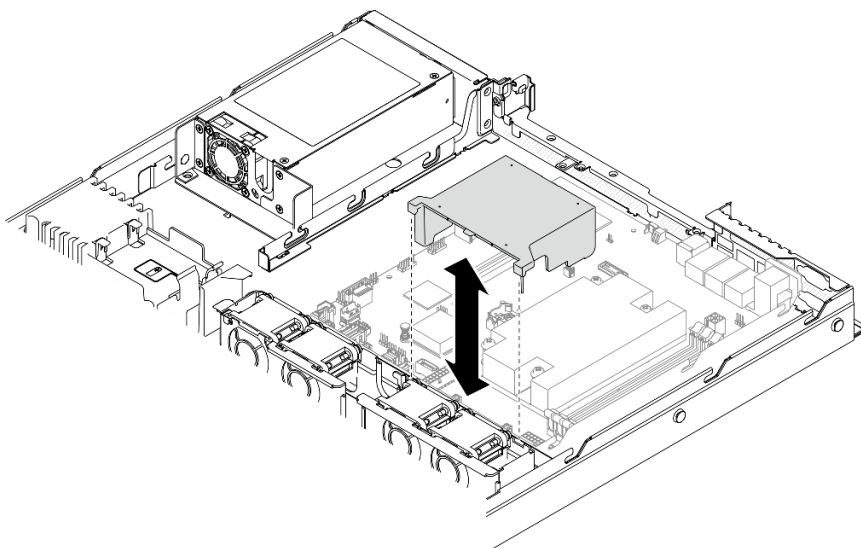


图 62. 安装导风罩

安装顶盖

按以下信息安装顶盖。

关于本任务

S014



警告：

当前电压等级、电流等级和能级可能构成危险。仅限合格的技术服务人员卸下贴有标签的外盖。

S033



警告：

当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属飞溅和/或烧伤。

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。

- 第 54 页 “安装准则”

- 请确保所有线缆、适配器和组件均已正确安装且牢固就位，并且未将任何零散的工具或部件遗留在服务器内。
- 确保正确布放了所有内部线缆。请参阅第 35 页第 3 章“内部线缆布放”。

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

步骤 1. 将顶盖中的支柱与机箱上的插槽对齐。

步骤 2. 握住服务器的正面，并将顶盖向服务器正面滑动，直至其“咔嗒”一声固定到位。

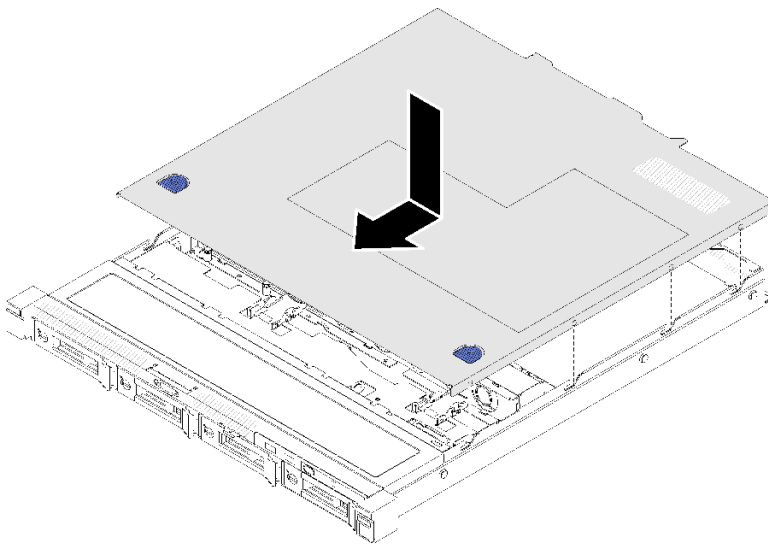


图 63. 安装顶盖

安装热插拔电源模块单元

按以下信息安装热插拔电源模块单元。

关于本任务

S001





危险

电源、电话和通信线缆的电流具有危险性。
为避免电击危险：

- 将所有电源线连接至正确接线且妥善接地的电源插座/电源。
- 将所有要连接到本产品的设备贴附到正确接线的插座/电源。
- 尽量用一只手连接或拔下信号线缆。
- 切勿在有火灾、水灾或房屋倒塌迹象时开启任何设备。
- 设备可能具有多根电源线；要使设备完全断电，请确保从电源拔下所有电源线。

S035



警告：

切勿卸下电源模块外盖或贴有此标签的任何部件的外盖。任何贴有该标签的组件内部都存在可能构成危险电压等级、电流等级和能级。这些组件内部没有可维护的部件。如果您怀疑某个部件有问题，请联系技术服务人员。

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。
 - 第 54 页 “安装准则”
- 以装有组件的防静电包装接触服务器上任何未上漆的金属表面；然后从包装中取出组件，并将其放置在防静电平面上。

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

步骤 1. 如有必要，请卸下电源模块填充件。

步骤 2. 将电源模块单元与插槽对齐；然后将电源模块单元滑入插槽，直至其“咔嗒”一声固定到位。

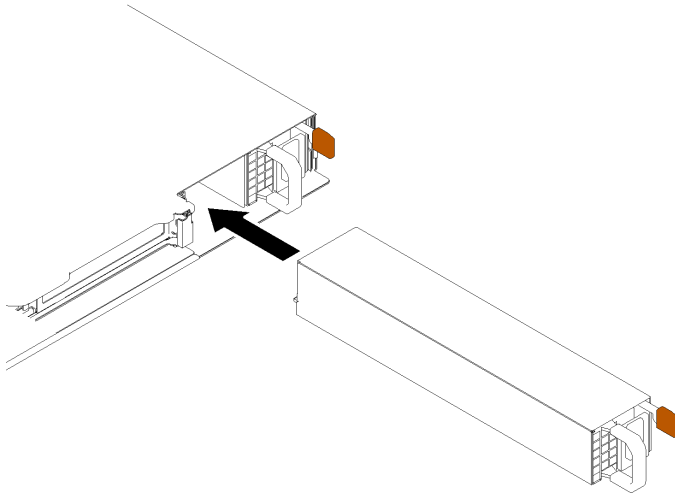


图 64. 安装热插拔电源模块单元

将 2.5 英寸硬盘安装到 3.5 英寸硬盘插槽中

按以下信息将 2.5 英寸硬盘安装到 3.5 英寸硬盘插槽中。

关于本任务

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。
 - 第 54 页 “安装准则”
- 关闭服务器。拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 85 页 “关闭服务器电源”。
- 以装有组件的防静电包装接触服务器上任何未上漆的金属表面；然后从包装中取出组件，并将其放置在防静电平面上。
- 为避免对硬盘接口造成损坏，请确保无论何时安装或卸下硬盘，服务器顶盖都安装到位且完全合上。
- 确保已保存硬盘上的数据，尤其是在该硬盘为 RAID 阵列组成部分的情况下。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板上的控制器）、硬盘底板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 为了保持系统正常散热，请勿在每个插槽中未安装硬盘或填充面板的情况下，使服务器运行超过 2 分钟。

注：

- 找到硬盘随附的文档，并按照本章以及随附文档中的指示信息进行操作。
- 硬盘插槽通过编号指示安装顺序（编号从“0”开始）。在安装硬盘时，请遵循安装顺序。请参阅第 14 页 “前视图”。
- 单个 RAID 阵列中的硬盘必须为相同类型、相同大小和相同容量。
- 有关服务器支持的可选设备的完整列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com/>。

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

- 步骤 1. 将 2.5 英寸硬盘放入 2.5 英寸转 3.5 英寸硬盘适配器中。
- 步骤 2. 将硬盘中的两个螺钉孔与硬盘适配器中相应的孔对齐；然后，安装两颗螺钉来将硬盘固定到硬盘适配器上。

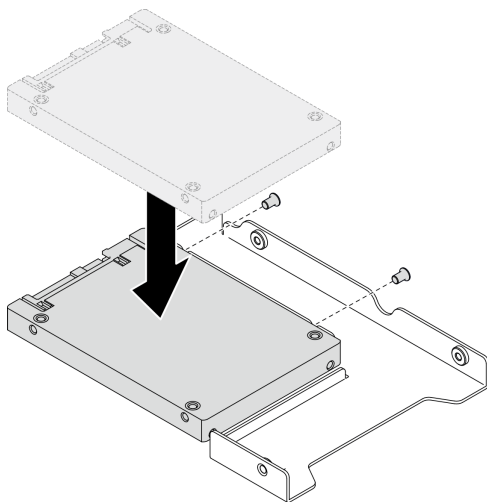


图 65. 将 2.5 英寸硬盘安装到硬盘适配器

- 步骤 3. 将带硬盘的硬盘适配器插入 3.5 英寸硬盘托盘中。将硬盘适配器中的螺钉孔和硬盘与托盘中相应的孔对齐；然后，安装五颗螺钉来将硬盘适配器和硬盘固定到托盘中。

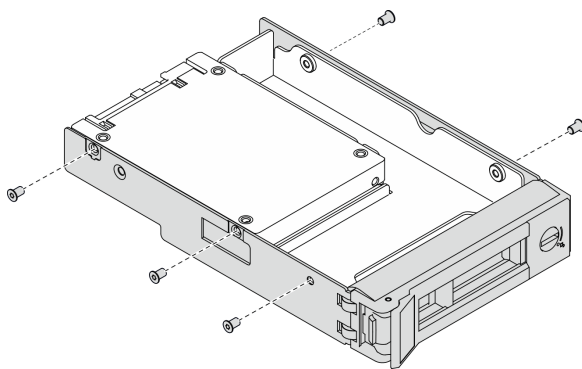


图 66. 安装用于固定 2.5 英寸硬盘和硬盘适配器的螺钉

- 步骤 4. 从正面将带硬盘的托盘滑入硬盘插槽，直至其咬合到位，然后再完全合上手柄。请参阅第 81 页“安装易插拔硬盘”。

安装易插拔硬盘

按以下信息安装易插拔硬盘。

关于本任务

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。
 - 第 54 页 “安装准则”
- 以装有组件的防静电包装接触服务器上任何未上漆的金属表面；然后从包装中取出组件，并将其放置在防静电平面上。
- 为避免对硬盘接口造成损坏，请确保每次安装或卸下易插拔硬盘后，都将服务器顶盖安装到位并完全合上。
- 为了保持系统正常散热，请勿在每个插槽中未安装硬盘或填充面板的情况下，使服务器运行超过 2 分钟。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

注：

- 找到硬盘随附的文档，并按照本章以及随附文档中的指示信息进行操作。
- 根据服务器型号的不同，服务器支持以下硬盘类型：
 - 四个 3.5 英寸易插拔 SATA 硬盘
 - 三个 3.5 英寸易插拔 SATA 硬盘和一个 NVMe 硬盘
- 硬盘插槽通过编号指示安装顺序（编号从“0”开始）。在安装硬盘时，请遵循安装顺序。请参阅第 14 页“前视图”。
- 单个 RAID 阵列中的硬盘必须为相同类型、相同大小和相同容量。
- 有关服务器支持的可选设备的完整列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com/>。

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

步骤 1. 如果硬盘插槽装有硬盘填充件，请将其卸下。

步骤 2. 安装易插拔硬盘。

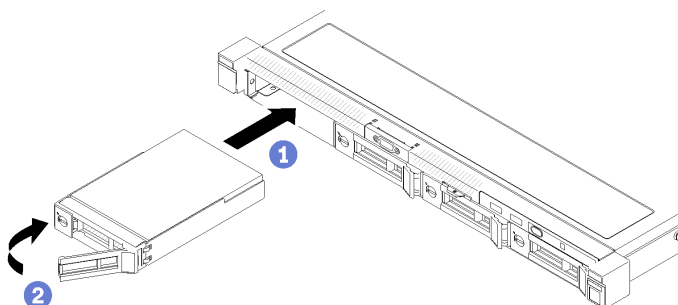


图 67. 安装易插拔硬盘

- a. ① 确保硬盘手柄处于打开位置。将硬盘滑入硬盘插槽，直到无法推动为止。
- b. ② 向内旋转硬盘手柄直至其“咔嗒”一声固定到位，并将硬盘锁定到位。

安装热插拔硬盘

按以下信息安装热插拔硬盘。

关于本任务

注意：

- 请阅读以下部分以在工作时确保安全。
 - 第 54 页 “安装准则”
- 将填充面板从硬盘插槽中卸下。妥善保管填充面板。
- 以装有组件的防静电包装接触服务器上任何未上漆的金属表面；然后从包装中取出组件，并将其放置在防静电平面上。
- 为避免对硬盘接口造成损坏，请确保每次安装或卸下易插拔硬盘后，都将服务器顶盖安装到位并完全合上。
- 确保已保存硬盘上的数据，尤其是在该硬盘为 RAID 阵列组成部分的情况下。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 为了保持系统正常散热，请勿在每个插槽中未安装硬盘或填充面板的情况下，使服务器运行超过 2 分钟。

观看操作过程

可通过以下链接观看关于此过程的 YouTube 视频：<https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BPZOAqQMD37KjuxaVHVBkH>。

过程

步骤 1. 如果硬盘插槽装有硬盘填充件，请将其卸下。

步骤 2. 安装热插拔硬盘。

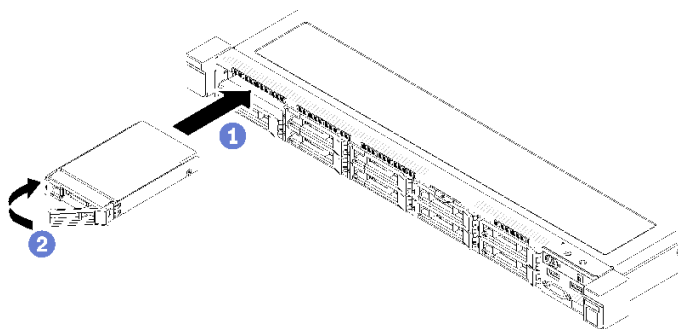


图 68. 安装 2.5 英寸热插拔硬盘

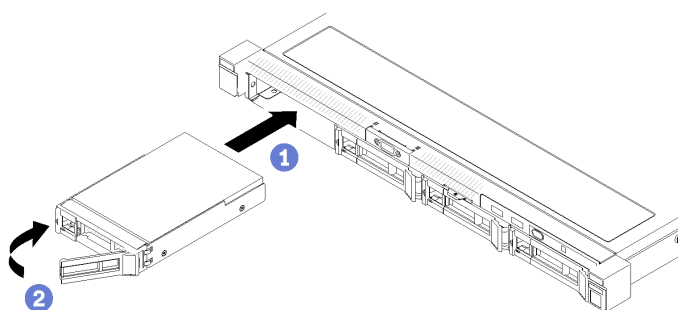


图 69. 安装 3.5 英寸热插拔硬盘

- a. ① 确保硬盘手柄处于打开位置。将硬盘滑入硬盘插槽，直到无法推动为止。
- b. ② 向内旋转硬盘手柄直至其“咔嗒”一声固定到位，并将硬盘锁定到位。

将服务器安装到机架中

要将服务器装入机架，请按照用于安装该服务器的导轨安装套件中提供的说明进行操作。

连接服务器线缆

将所有外部线缆连接到服务器。通常情况下，您需要将服务器连接到电源、数据网络和存储。此外，还需要将服务器连接到管理网络。

连接到电源

将服务器连接到电源。

连接到网络

将服务器连接到网络。

连接到存储器

将服务器连接到任何存储设备。

打开服务器电源

在连接到输入电源时，服务器进行短暂自检（电源状态 **LED** 快速闪烁）后，进入待机状态（电源状态 **LED** 每秒闪烁一次）。

您可以通过以下任何一种方式开启服务器（电源 **LED** 点亮）：

- 可以按电源按钮。
- 服务器可在电源中断后自动重新启动。
- 服务器可响应发送到 **Lenovo XClarity Controller** 的远程打开电源请求。

有关关闭服务器电源的信息，请参阅[第 85 页“关闭服务器电源”](#)。

确认服务器设置

接通服务器电源后，确保 **LED** 点亮且为绿色。

关闭服务器电源

当连接到电源时，服务器保持为待机状态，允许 **Lenovo XClarity Controller** 以响应远程打开电源请求。要从服务器卸下所有电源（电源状态 **LED** 熄灭），必须拔下所有电源线。

要将服务器置于待机状态（电源状态 **LED** 每秒闪烁一次）：

注：**Lenovo XClarity Controller** 可将服务器置于待机状态作为对紧急系统故障的自动响应。

- 使用操作系统开始正常关闭（如果操作系统支持）。
- 按下电源按钮开始正常关闭（如果操作系统支持）。
- 按住电源按钮超过 **4** 秒以强制关机。

处于待机状态时，服务器可响应发送到 **Lenovo XClarity Controller** 的远程打开电源请求。关于打开服务器电源的信息，请参阅[第 85 页“打开服务器电源”](#)。

第 5 章 系统配置

完成以下过程以配置系统。

为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接

通过网络访问 **Lenovo XClarity Controller** 之前，您需要指定 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络的方式。此外，可能还需要指定静态 IP 地址，具体取决于所采用的网络连接方式。

以下方法均可为 **Lenovo XClarity Controller** 设置网络连接（如果不使用 DHCP）：

- 如果服务器连接了显示器，则可使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 设置网络连接。请完成以下步骤，以使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 将 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络。
 1. 启动服务器。
 2. 按下屏幕说明中指定的键，以显示 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 界面。（有关更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 **LXPM** 文档中的“启动”部分。）
 3. 转至 **LXPM** → **UEFI 设置** → **BMC 设置** 以指定 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络的方式。
 - 如果选择静态 IP 连接，请确保已指定网络上可用的 IPv4 或 IPv6 地址。
 - 如果选择 DHCP 连接，请确保已在 DHCP 服务器中配置该服务器的 MAC 地址。
 4. 单击**确定**以应用设置并等待两到三分钟。
 5. 使用 IPv4 或 IPv6 地址连接 **Lenovo XClarity Controller**。

重要：初始设置的 **Lenovo XClarity Controller** 用户名为 **USERID**，密码为 **PASSWORD**（包含零，而不是字母 O）。此默认用户设置具有主管访问权限。必须在初始配置期间更改此用户名和密码以增强安全性。

- 如果服务器未连接显示器，则可通过 **Lenovo XClarity Controller** 接口设置网络连接。将笔记本电脑的以太网线缆连接到服务器背面的 **Lenovo XClarity Controller** 接口。有关 **Lenovo XClarity Controller** 接口的位置，请参阅第 18 页“后视图”。

注：确保笔记本电脑的 IP 设置与服务器默认网络设置相一致。

抽取式信息卡上粘附的 **Lenovo XClarity Controller** 网络访问标签上提供了默认 IPv4 地址和 IPv6 链路本地地址（LLA）。

- 如果要从移动设备使用 **Lenovo XClarity Administrator** 移动应用程序，您可以通过服务器正面的 **Lenovo XClarity Controller** USB 接口连接到 **Lenovo XClarity Controller**。有关 **Lenovo XClarity Controller** USB 接口的位置，请参阅第 14 页“前视图”。

注：**Lenovo XClarity Controller** USB 接口模式必须设置为管理 **Lenovo XClarity Controller**（而不是正常 USB 模式）。要从正常模式切换为 **Lenovo XClarity Controller** 管理模式，按下前面板上的蓝色标识按钮至少 3 秒，直至其 LED 缓慢闪烁（每隔几秒钟闪烁一次）。

要使用 **Lenovo XClarity Administrator** 移动应用程序连接：

1. 将移动设备的 USB 线缆连接到前面板上的 **Lenovo XClarity Administrator** USB 接口。
2. 在移动设备上启用 USB 连接。

3. 在移动设备上启动 **Lenovo XClarity Administrator** 移动应用程序。
4. 如果已禁用自动发现，请在 USB “发现” 页面上单击**发现**以连接至 **Lenovo XClarity Controller**。

有关使用 **Lenovo XClarity Administrator** 移动应用程序的更多信息，请参阅：

http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca_usemobileapp.html

更新固件

可通过多种方式更新服务器的固件。

可使用此处列出的工具为服务器和服务器中安装的设备更新最新固件。

- 以下网站提供了有关更新固件的最佳实践：
 - <http://lenovopress.com/LP0656>
- 可在以下站点上找到最新的固件：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr250v2/downloads/driver-list/>
- 您可以订阅产品通知以了解最新的固件更新：
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/solutions/ht509500>

UpdateXpress System Packs (UXSPs)

Lenovo 通常在称为 **UpdateXpress System Packs (UXSPs)** 的捆绑包中发行固件。要确保所有固件更新均兼容，应同时更新所有固件。如果同时为 **Lenovo XClarity Controller** 和 **UEFI** 更新固件，请先更新 **Lenovo XClarity Controller** 的固件。

更新方法术语

- **带内更新**。由在服务器核心 CPU 上运行的操作系统内使用工具或应用程序执行的安装或更新。
- **带外更新**。由 **Lenovo XClarity Controller** 收集更新并将其推送到目标子系统或设备而执行的安装或更新。带外更新不依赖于在核心 CPU 上运行的操作系统。但是，大多数带外操作要求服务器处于 **S0**（正在工作）电源状态。
- **目标更新**。安装或更新由在目标服务器本身上运行的已安装操作系统启动。
- **非目标更新**。由直接与该服务器的 **Lenovo XClarity Controller** 进行交互的计算设备所启动的安装或更新。
- **UpdateXpress System Packs (UXSPs)**。UXSPs 是经设计和测试过的捆绑更新，旨在提供相互依赖、缺一不可的功能、性能和兼容性。UXSPs 因服务器类型而异，经过专门构建（内置固件和设备驱动程序更新），可支持特定的 **Windows Server**、**Red Hat Enterprise Linux (RHEL)** 和 **SUSE Linux Enterprise Server (SLES)** 操作系统发布版本。此外，也有因服务器类型而异的纯固件型 UXSPs。

固件更新工具

请参阅下表以确定可用于安装和设置固件的最佳 **Lenovo** 工具：

工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持 UXSPs
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	带内 ² 目标	√		√		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	带外 非目标	√	指定 I/O 设备	√		
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备		√	√
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备	√		√
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	带内 带外 非目标	√	所有 I/O 设备	√ (BoMC 应用程序)	√ (BoMC 应用程序)	√
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	带内 ¹ 带外 ² 非目标	√	所有 I/O 设备	√		√
适用于 VMware vCenter 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带外 非目标	√	指定 I/O 设备	√		
适用于 Microsoft Windows Admin Center 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备	√		√

工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持 UXSPs
适用于 Microsoft System Center Configuration Manager 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带内 目标	√	所有 I/O 设备	√		√
注： 1. 适用于 I/O 固件更新。 2. 适用于 BMC 和 UEFI 固件更新。						

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中，可更新 Lenovo XClarity Controller 固件、UEFI 固件和 Lenovo XClarity Provisioning Manager 软件。

注：默认情况下，当您启动服务器并按下屏幕说明中指定的键时，将显示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 图形用户界面。如果已将该默认设置更改为基于文本的系统设置，可从基于文本的系统设置界面中打开图形用户界面。

有关使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“固件更新”一节

- **Lenovo XClarity Controller**

如果需要安装某个特定更新，可为特定服务器使用 Lenovo XClarity Controller 接口。

注：

- 要通过 Windows 或 Linux 执行带内更新，必须安装操作系统驱动程序，并且必须启用 Ethernet-over-USB（有时称为 LAN over USB）接口。

有关配置 Ethernet over USB 的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“配置 Ethernet over USB”一节

- 如果通过 Lenovo XClarity Controller 更新固件，请确保已下载并安装适用于当前服务器操作系统的最新设备驱动程序。

有关使用 Lenovo XClarity Controller 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“更新服务器固件”一节

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 是多个命令行应用程序的集合，可用于管理 Lenovo 服务器。其更新应用程序可用于更新服务器的固件和设备驱动程序。更新可在服务器主机操作系统（带内）中执行，也可通过服务器 BMC（带外）执行。

有关使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 更新固件的更多信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress 通过图形用户界面 (GUI) 提供 OneCLI 的大部分更新功能。它可用于获取并部署 UpdateXpress System Packs (UXSPs) 更新包和个别更新。UpdateXpress System Pack 包含用于 Microsoft Windows 和 Linux 的固件和设备驱动程序更新。

可从以下位置获取 Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

您可以使用 Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator 来创建可引导介质, 用于在支持的服务器上执行固件更新、VPD 更新、清单和 FFDC 收集、高级系统配置、FoD 密钥管理、安全擦除、RAID 配置和诊断。

可从以下位置获取 Lenovo XClarity Essentials BoMC:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

如果您正在使用 Lenovo XClarity Administrator 管理多个服务器, 则可通过该界面更新所有受管服务器的固件。通过将固件合规性策略分配给受管端点, 可简化固件管理。创建合规性策略并将其分配给受管端点时, Lenovo XClarity Administrator 将监控对这些端点的清单作出的更改, 并标记任何不合规的端点。

有关使用 Lenovo XClarity Administrator 更新固件的更多信息, 请参阅:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html

- **Lenovo XClarity Integrator 产品**

Lenovo XClarity Integrator 产品可以将 Lenovo XClarity Administrator 和服务器的管理功能集成到特定部署基础架构专用软件, 例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center。

有关使用 Lenovo XClarity Integrator 更新固件的更多信息, 请参阅:

<https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/>

配置固件

可通过多种方式安装和设置服务器的固件。

重要: 请勿将 Option ROM 设置为传统, 除非 Lenovo 支持机构指示您这样做。此设置会阻止加载插槽设备的 UEFI 驱动程序, 可能会对 Lenovo 软件 (例如 Lenovo XClarity Administrator 和 Lenovo XClarity Essentials OneCLI) 以及 Lenovo XClarity Controller 造成负面影响。其中一个负面影响是无法确定适配器卡的详细信息, 如型号名称和固件级别。适配器卡的信息不可用时, 型号名称的常规信息显示为 “Adapter 06:00:00” 这类样式而不是实际型号名称 (如 “ThinkSystem RAID 930-16i 4 GB 闪存”)。在某些情况下, UEFI 引导过程还可能会挂起。

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中, 可配置服务器的 UEFI 设置。

注: 可以通过 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的图形用户界面来配置服务器。此外, 也可使用基于文本的系统配置界面 (Setup Utility)。从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中, 可选择重新启动服务器并访问基于文本的界面。此外, 您可选择将基于文本的界面设置为在启动 LXPm 时显示的默认界面。要执行此操作, 请转到 Lenovo XClarity Provisioning

Manager → UEFI 设置 → 系统设置 → <F1> 启动控制 → 文本设置。要使用图形用户界面启动服务器，请选择自动或工具套件。

如需更多信息，请参阅以下文档：

- 《Lenovo XClarity Provisioning Manager 用户指南》
 - 在以下页面查找适用于您的服务器的 LXPM 文档：<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>
 - 《UEFI 用户指南》
 - <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>
- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

可使用配置应用程序和命令来查看当前的系统配置设置以及对 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 作出更改。保存的配置信息可用于复制或恢复其他系统。

有关使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 来配置服务器的信息，请参阅：
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands
- **Lenovo XClarity Administrator**

可为所有服务器应用一致的快速配置和预配置。配置设置（如本地存储、I/O 适配器、引导设置、固件、端口以及 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 设置）保存为 **Server Pattern**，可应用于一个或多个受管服务器。更新 **Server Pattern** 后，这些更改将自动部署到所应用的服务器。

有关使用 Lenovo XClarity Administrator 更新固件的详细信息，请参阅：
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/server_configuring.html
- **Lenovo XClarity Controller**

可通过 Lenovo XClarity Controller Web 界面或通过命令行界面来配置服务器的管理处理器。

有关使用 Lenovo XClarity Controller 来配置服务器的信息，请参阅：
<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“配置服务器”一节

内存配置

内存性能取决于多种因素，如内存模式、内存速度、内存列、内存插入方式和处理器。

有关优化内存性能和配置内存的更多信息，请访问 **Lenovo Press** 网站：

<https://lenovopress.com/servers/options/memory>

此外，您也可以使用以下网站提供的内存配置器：

http://lconfig.lenovo.com/#/memory_configuration

有关根据系统配置和实施的内存模式而需要在服务器中采用的内存条安装顺序的特定信息，请参阅 **ThinkSystem SR250 V2**。

RAID 配置

使用独立磁盘冗余阵列（RAID）来存储数据向来是提高服务器存储性能、可用性和容量的最常见、最经济高效的方法之一。

RAID 提高性能的方式是支持多个硬盘同时处理 I/O 请求。在硬盘发生故障时，RAID 还可使用其余硬盘的数据从发生故障的硬盘重新构建（重建）缺失的数据，从而防止数据丢失。

RAID 阵列（也称为 RAID 硬盘组）是包含多个物理硬盘的硬盘组，它以特定的通用方式在硬盘之间分发数据。虚拟硬盘（也称为虚拟磁盘或逻辑硬盘）是硬盘组中的一个分区，由硬盘上的连续数据段组成。虚拟硬盘呈现到主机操作系统的形式是可通过分区来创建操作系统逻辑硬盘或卷的物理磁盘。

以下 Lenovo Press 网站提供了 RAID 的简介：

<https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

以下 Lenovo Press 网站提供了关于 RAID 管理工具和资源的详细信息：

<https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

部署操作系统

多个选件可用于将操作系统部署到服务器上。

可用的操作系统

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server

可用操作系统的完整列表：<https://lenovopress.lenovo.com/osig>。

基于工具的部署

- 多服务器

可用工具：

- Lenovo XClarity Administrator

http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute_node_image_deployment.html

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

- Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署包（仅适用于 Windows 操作系统）

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

- 单服务器

可用工具：

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“操作系统安装”一节

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

- **Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署包**（仅适用于 Windows 操作系统）

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

手动部署

如果无法使用上述工具，请按照以下说明进行操作，下载相应的《操作系统安装指南》，然后参阅该指南手动部署操作系统。

1. 访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>。
2. 从导航窗格中选择一个操作系统，然后单击 **Resources（资源）**。
3. 找到“**OS Install Guides（操作系统安装指南）**”区域，然后单击安装说明。然后，按照相关说明完成操作系统部署任务。

备份服务器配置

设置服务器或对配置作出更改后，最好对服务器配置进行完整的备份。

确保为以下服务器组件创建备份：

- **管理处理器**

可通过 **Lenovo XClarity Controller** 界面来备份管理处理器配置。有关备份管理处理器配置的详细信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“备份 BMC 配置”部分。

或者，也可从 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 中使用 `save` 命令来创建所有配置设置的备份。有关 `save` 命令的更多信息，请参阅：

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command

- **操作系统**

使用备份方法来备份服务器的操作系统数据和用户数据。

更新重要产品数据（VPD）

对系统进行初始设置后，可更新一些重要产品数据（VPD），例如资产标记和通用唯一标识符（UUID）。

更新通用唯一标识符（UUID）

（可选）您可以更新通用唯一标识符（UUID）。

可使用两种方法更新 UUID：

- **使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager**

要从 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 中更新 UUID，请执行以下操作：

1. 启动服务器并根据屏幕上的说明按下相应的键。（有关更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 **LXPM** 文档中的“启动”部分。）默认会显示 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 界面。
2. 如果开机时需要管理员密码，请输入密码。

3. 从“系统摘要”页面中，单击**更新 VPD**。

4. 更新 UUID。

- 从 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 在 **Lenovo XClarity Controller** 中设置 UUID。选择以下方法之一来访问 **Lenovo XClarity Controller** 并设置 UUID：

- 从目标系统操作，如 LAN 或键盘控制台样式（KCS）访问
- 远程访问目标系统（基于 TCP/IP）

要从 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 中更新 UUID，请执行以下操作：

1. 下载并安装 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**。

要下载 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**，请访问以下网站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 将 **OneCLI** 包（以及其他所需文件）复制并解压到服务器。确保将 **OneCLI** 和所需文件解压到同一个目录中。

3. 安装 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 之后，请输入以下命令来设置 UUID：

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]
```

其中：

[access_method]

要选择使用的以下访问方法之一：

- 联机认证的 LAN 访问，请输入命令：

```
[--bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>]
```

其中：

xcc_user_id

BMC/IMM/XCC 帐户名称（12 个帐户之一）。默认值为 USERID。

xcc_password

BMC/IMM/XCC 帐户密码（12 个帐户之一）。

示例命令如下：

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID --bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>
```

- 联机 KCS 访问（未经认证且用户受限）：

使用该访问方法时，您无需为 *access_method* 指定值。

示例命令如下：

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID
```

注：KCS 访问方法使用 IPMI/KCS 接口，因此需要安装 IPMI 驱动程序。

- 远程 LAN 访问，请输入命令：

```
[--bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>]
```

其中：

xcc_external_ip

BMC/IMM/XCC 外部 IP 地址。无默认值。该参数为必需参数。

xcc_user_id

BMC/IMM/XCC 帐户名称（12 个帐户之一）。默认值为 USERID。

xcc_password

BMC/IMM/XCC 帐户密码（12 个帐户之一）。

注：BMC、IMM 或 XCC 外部 IP 地址、帐户名称和密码对于此命令均有效。

示例命令如下：

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID --bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>
```

4. 重新启动 Lenovo XClarity Controller。
5. 重新启动服务器。

更新资产标记

（可选）您可以更新资产标记。

可使用两种方法更新资产标记：

- 使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager

要从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新资产标记，请执行以下操作：

1. 启动服务器并按下屏幕说明中指定的键，以显示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 界面。
2. 如果开机时需要管理员密码，请输入密码。
3. 从“系统摘要”页面中，单击**更新 VPD**。
4. 更新资产标记信息。

- 从 Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 在 Lenovo XClarity Controller 中设置资产标记。选择以下方法之一来访问 Lenovo XClarity Controller 并设置资产标记：

- 从目标系统操作，如 LAN 或键盘控制台样式（KCS）访问
- 远程访问目标系统（基于 TCP/IP）

要从 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 中更新资产标记，请执行以下操作：

1. 下载并安装 Lenovo XClarity Essentials OneCLI。

要下载 Lenovo XClarity Essentials OneCLI，请访问以下网站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 将 OneCLI 包（以及其他所需文件）复制并解压到服务器。确保将 OneCLI 和所需文件解压到同一个目录中。
3. 安装 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 之后，请输入以下命令来设置 DMI：

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]
```

其中：

<asset_tag>

服务器资产标记号。输入 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ，其中 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 是资产标记号。

[access_method]

要选择使用的以下访问方法之一：

- 联机认证的 LAN 访问，请输入命令：

```
[--bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>]
```

其中：

xcc_user_id

BMC/IMM/XCC 帐户名称（12 个帐户之一）。默认值为 USERID。

xcc_password

BMC/IMM/XCC 帐户密码（12 个帐户之一）。

示例命令如下：

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> --bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>
```

- 联机 KCS 访问（未经认证且用户受限）：

使用该访问方法时，您无需为 ***access_method*** 指定值。

示例命令如下：

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag>
```

注：KCS 访问方法使用 IPMI/KCS 接口，因此需要安装 IPMI 驱动程序。

- 远程 LAN 访问，请输入命令：

```
[--bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>]
```

其中：

xcc_external_ip

BMC/IMM/XCC IP 地址。无默认值。该参数为必需参数。

xcc_user_id

BMC/IMM/XCC 帐户（12 个帐户之一）。默认值为 USERID。

xcc_password

BMC/IMM/XCC 帐户密码（12 个帐户之一）。

注：BMC、IMM 或 XCC 内部 LAN/USB IP 地址、帐户名称和密码对于此命令均有效。

示例命令如下：

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> --bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>
```

4. 将 Lenovo XClarity Controller 重置为出厂默认值。请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“将 BMC 重置为出厂默认值”一节。

第 6 章 解决安装问题

按以下信息解决设置系统时可能遇到的问题。

请参阅本节中的信息诊断和解决在初次安装和设置服务器的过程中可能遇到的问题。

- 第 99 页 “服务器无法打开电源”
- 第 99 页 “服务器在启动时立即显示 POST 事件查看器”
- 第 100 页 “引导列表中无嵌入式虚拟机监控程序”
- 第 100 页 “服务器无法识别硬盘”
- 第 101 页 “显示的系统内存小于已安装的物理内存”
- 第 101 页 “无法使用刚安装的 Lenovo 可选设备。”
- 第 102 页 “在事件日志中显示电压平板故障”

服务器无法打开电源

完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 检查事件日志中是否有任何与服务器无法打开电源相关的事件。
2. 检查是否有任何闪烁琥珀色的 LED。
3. 检查主板上的电源 LED。
4. 检查 PSU 背面的交流电源 LED 是否点亮或琥珀色 LED 是否点亮。
5. 关闭再打开系统的交流电源。
6. 将 CMOS 电池卸下至少十秒钟，然后重新安装 CMOS 电池。
7. 尝试使用 XCC 中的 IPMI 命令或使用电源按钮打开系统电源。
8. 实施最低配置（一个处理器、一根内存条和一个 PSU，不安装任何适配器和硬盘）。
9. 重新安装所有电源模块，并确保 PSU 背面的交流 LED 点亮。
10. 请更换每个电源模块，并在安装每个电源模块后检查电源按钮功能。
11. 如果上述操作无法解决问题，请致电服务人员以检查问题症状，并查看是否需要更换主板。

服务器在启动时立即显示 POST 事件查看器

完成以下步骤，直至解决该问题。

1. 纠正 Lightpath 诊断 LED 提示的任何错误。
2. 确保服务器支持所有处理器，且这些处理器在速度和高速缓存大小上匹配。
可从系统设置中查看处理器详细信息。
要确定服务器是否支持处理器，请参阅 <https://serverproven.lenovo.com/>。
3. （仅限经过培训的技术人员）确保处理器 1 已正确安装到位
4. （仅限经过培训的技术人员）卸下处理器 2，然后重新启动服务器。
5. 按所示顺序逐个更换以下组件（每更换一个组件后都要重新启动服务器）：
 - a. （仅限经过培训的技术人员）处理器
 - b. （仅限经过培训的技术人员）主板

引导列表中无嵌入式虚拟机监控程序

完成以下步骤，直至解决该问题。

1. 如果最近安装、移动或维护过服务器，或者这是第一次使用嵌入式虚拟机监控程序，请确保设备连接正确并且接口无物理损坏。
2. 请参阅嵌入式虚拟机监控程序闪存设备选件随附的文档，获取安装和配置信息。
3. 访问 <https://serverproven.lenovo.com/> 以验证服务器支持该嵌入式虚拟机监控程序设备。
4. 确保嵌入式虚拟机监控程序设备列在可用引导选项列表中。从管理控制器用户界面中，单击 **服务器配置 → 引导选项**。

有关访问管理控制器用户界面的信息，请参阅适用于您的服务器的 XCC 文档中的“打开和使用 XClarity Controller Web 界面”部分，网址为：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

5. 在 <http://datacentersupport.lenovo.com> 查看是否有任何与嵌入式虚拟机监控程序及服务器相关的技术提示（服务公告）。
6. 确保其他软件在服务器上正常工作以确保其正常运行。

服务器无法识别硬盘

完成以下步骤，直至解决该问题。

1. 观察关联的黄色硬盘状态 LED。如果此 LED 点亮，则表明某个硬盘发生故障。
2. 如果状态 LED 点亮，请从插槽上卸下硬盘，等待 45 秒，然后重新插入硬盘，确保硬盘组合件与硬盘背板相连。
3. 观察相关的绿色硬盘活动 LED 和黄色状态 LED，并在不同情况下执行相应的操作：
 - 如果绿色活动 LED 闪烁而黄色状态 LED 未点亮，那么表示硬盘已被控制器识别并在正常运行。运行针对硬盘的诊断测试。当您启动服务器并根据屏幕上的说明按下相应的键时，默认将显示 LXPM。（有关详细信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”部分。）您可通过此界面执行硬盘诊断。从“诊断”页面中，单击 **运行诊断 → HDD test/硬盘测试**。*
 - 如果绿色活动 LED 闪烁而黄色状态 LED 缓慢闪烁，那么表示硬盘已被控制器识别并在重新构建。
 - 如果这两个 LED 既没有点亮也不闪烁，请检查是否已正确安装硬盘背板。如需详细信息，请转至步骤 4。
 - 如果绿色活动 LED 闪烁而黄色状态 LED 点亮，请更换硬盘。如果这些 LED 的活动保持不变，请转至步骤“硬盘问题”。如果这些 LED 的活动发生变化，请返回步骤 1。
4. 确保硬盘背板已正确安装到位。背板正确就位后，硬盘组合件应正确连接到背板，不得弯曲或移动背板。
5. 插拔背板电源线，然后重复步骤 1 至 3。
6. 插拔背板信号线缆，然后重复步骤 1 至 3。
7. 怀疑背板信号线缆或背板有问题：
 - 更换受影响的背板信号线缆。
 - 更换受影响的背板。
8. 运行针对硬盘的诊断测试。当您启动服务器并根据屏幕上的说明按下相应的键时，默认将显示 LXPM。（有关详细信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的

服务器的 LXPm 文档中的“启动”部分。) 您可通过此界面执行硬盘诊断。从“诊断”页面中, 单击**运行诊断 → HDD test/硬盘测试**。*

根据这些测试:

- 如果背板通过测试但无法识别该硬盘, 请更换背板信号线缆, 然后再次运行测试。
- 更换背板。
- 如果适配器未通过测试, 请从适配器上拔下背板信号线缆, 然后再次运行测试。
- 如果适配器未通过测试, 请更换适配器。

显示的系统内存小于已安装的物理内存

请完成以下过程来解决该问题。

注: 每次安装或卸下内存条时, 必须切断服务器电源; 然后, 等待 **10** 秒钟后才能重新启动服务器。

1. 确保:

- 操作员信息面板上没有点亮任何错误 LED。
- 主板上没有点亮任何内存条错误 LED。
- 不一致并非由内存镜像通道所引起。
- 内存条已正确安装到位。
- 已安装了正确类型的内存条。
- 更改或更换内存条后, **Setup Utility** 中的内存配置会相应更新。
- 启用了所有存储体。服务器可能在检测到问题时自动禁用了某个存储体, 或可能手动禁用了某个存储体。
- 当服务器处于最低内存配置时, 不存在内存不匹配现象。

2. 重新安装内存条, 然后重新启动服务器。

3. 检查 POST 错误日志:

- 如果系统管理中断 (SMI) 禁用了某个内存条, 请更换该内存条。
- 如果用户或 POST 禁用了某个内存条, 请重新安装该内存条; 然后运行 **Setup Utility** 并启用该内存条。

4. 使用 Setup Utility 重新启用所有内存条, 然后重新启动服务器。

5. (仅限经过培训的技术人员) 将故障内存条安装到处理器 2 (如果已安装) 的内存条插槽中, 以验证问题是否与处理器或内存条插槽无关。

6. (仅限经过培训的技术人员) 更换主板。

无法使用刚安装的 Lenovo 可选设备。

1. 确保:

- 服务器支持该设备 (请访问 <https://serverproven.lenovo.com/>)。
- 已遵循设备随附的安装指示信息, 且设备安装正确。
- 未松动任何其他已安装设备或线缆。
- 更新了系统设置中的配置信息。启动服务器并根据屏幕上的说明按下相应的键, 以显示 **Setup Utility**。(有关详细信息, 请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPm 文档中的“启动”部分。) 更换内存或任何其他设备后, 必须更新配置。

2. 重新安装刚安装的设备。

3. 更换刚安装的设备。
4. 重新进行线缆连接，并确认线缆没有物理性损坏。
5. 如果线缆有任何损坏，请更换线缆。

在事件日志中显示电压平板故障

完成以下步骤，直至解决该问题。

1. 将系统恢复至最低配置。请参阅第 3 页“规格”以了解所需的处理器和内存条的最少数量。
2. 重新启动系统。
 - 如果系统重新启动，请逐个添加先前卸下的部件并且每次都重新启动系统，直至发生错误。更换发生错误的相应部件。
 - 如果系统不能重新启动，则可能是主板有问题。

附录 A 获取帮助和技术协助

如果您需要帮助、服务或技术协助，或者只是希望获取关于 **Lenovo** 产品的更多信息，那么将会发现 **Lenovo** 提供了的多种资源来协助您。

万维网上的以下位置提供有关 **Lenovo** 系统、可选设备、服务和支持的最新信息：

<http://datacentersupport.lenovo.com>

注：本节包含对 **IBM** 网站的引用以及关于如何获取服务的信息。**IBM** 是 **Lenovo** 对于 **ThinkSystem** 的首选服务提供商。

致电之前

在致电之前，可执行若干步骤以尝试自行解决问题。如果您确定自己确实需要致电寻求帮助，请提前收集技术服务人员所需的信息以便更快解决您的问题。

尝试自行解决问题

通过执行 **Lenovo** 在联机帮助或 **Lenovo** 产品文档中提供的故障诊断过程，您可以在没有外部帮助的情况下解决许多问题。**Lenovo** 产品文档还介绍了多种可执行的诊断测试。大多数系统、操作系统和程序的文档均包含故障诊断步骤以及对错误消息和错误代码的说明。如果怀疑软件有问题，请参阅操作系统或程序的文档。

可在以下位置找到 **ThinkSystem** 产品的产品文档：<https://pubs.lenovo.com/>

可执行以下步骤以尝试自行解决问题：

- 确认所有线缆均已连接。
- 确认系统和所有可选设备的电源开关均已开启。
- 检查是否有经过更新的软件、固件和操作系统设备驱动程序适用于您的 **Lenovo** 产品。**Lenovo** 保修条款和条件声明 **Lenovo** 产品的所有者负责维护和更新产品的所有软件和固件（除非另有维护合同涵盖此项）。如果软件升级中记载了问题的解决方案，则技术服务人员将要求您升级软件和固件。
- 如果环境中安装了新的硬件或软件，请访问 <https://serverproven.lenovo.com/>，以确保您的产品支持该硬件或软件。
- 访问 <http://datacentersupport.lenovo.com> 以查找可帮助您解决问题的信息。
 - 查看 **Lenovo** 论坛（https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg）以了解是否其他人遇到过类似问题。

收集致电支持机构时所需的信息

如果您的 **Lenovo** 产品需要保修服务，请在致电之前准备好必要信息，以便技术服务人员更高效地为您提供帮助。您还可以访问 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> 了解关于产品保修的详细信息。

请收集并向技术服务人员提供以下信息。这些信息有助于技术服务人员快速提供问题解决方案，确保您享受到合同约定的服务水准。

- 硬件和软件维护协议合同编号（如果适用）
- 机器类型编号（Lenovo 四位数机器标识）
- 型号
- 序列号
- 当前系统 UEFI 和固件级别
- 其他相关信息，如错误消息和日志

除了致电 Lenovo 支持机构，您还可以访问 <https://support.lenovo.com/servicerequest> 提交电子服务请求。通过提交电子服务请求，技术服务人员将能够获知问题相关信息，从而启动问题解决流程。在您完成并提交“电子服务请求”后，Lenovo 技术服务人员将立即为您寻求问题解决方案。

收集服务数据

为了明确识别服务器问题的根本原因或响应 Lenovo 支持机构的请求，您可能需要收集可用于进一步分析的服务数据。服务数据包括事件日志和硬件清单等信息。

可通过以下工具收集服务数据：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的“收集服务数据”功能收集系统服务数据。可收集现有系统日志数据，也可运行新诊断以收集新数据。

- **Lenovo XClarity Controller**

使用 Lenovo XClarity Controller Web 界面或 CLI 收集服务器的服务数据。可保存文件并将其发送到 Lenovo 支持机构。

- 有关通过 Web 界面收集服务数据的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“下载服务数据”部分。
- 有关使用 CLI 收集服务数据的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“ffdc 命令”部分。

- **Lenovo XClarity Administrator**

可设置 Lenovo XClarity Administrator，使其在 Lenovo XClarity Administrator 和受管端点中发生某些可维护事件时自动收集诊断文件并发送到 Lenovo 支持机构。可选择将诊断文件使用 Call Home 发送到 Lenovo Support 或使用 SFTP 发送到其他服务提供商。也可手动收集诊断文件，开立问题记录，然后将诊断文件发送到 Lenovo 支持中心。

可在以下网址找到有关 Lenovo XClarity Administrator 内设置自动问题通知的更多信息：
http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 具有用于收集服务数据的清单应用程序。它可带内和带外运行。当 OneCLI 在服务器主机操作系统中带内运行时，除能够收集硬件服务数据外，还可收集有关操作系统的信息，如操作系统事件日志。

要获取服务数据，可运行 `getinfor` 命令。有关运行 `getinfor` 的更多信息，请参阅 https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command。

联系支持机构

可联系支持以获取问题帮助。

可通过 **Lenovo** 授权服务提供商获取硬件服务。要查找 **Lenovo** 授权提供保修服务的服务提供商，请访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider>，然后使用筛选功能搜索不同国家/地区的支持信息。要查看 **Lenovo** 支持电话号码，请参阅 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> 了解所在区域的支持详细信息。

附录 B 商标

LENOVO、**THINKSYSTEM**、**Flex System**、**System x**、**NeXtScale System** 和 **x Architecture** 是 **Lenovo** 的商标。

Intel 和 **Intel Xeon** 是 **Intel Corporation** 在美国和/或其他国家或地区的商标。

Internet Explorer、**Microsoft** 和 **Windows** 是 **Microsoft** 企业集团的商标。

Linux 是 **Linus Torvalds** 的注册商标。

所有其他商标均是其各自所有者的财产。© 2018 **Lenovo**.

索引

2.5 英寸硬盘到 3.5 英寸硬盘插槽中
安装 80

1

Lenovo Capacity Planner 8
Lenovo XClarity Essentials 8
Lenovo XClarity Provisioning Manager 8

刀

创建个性化支持网页 103

口

商标 107

久

备份服务器配置 94

↔

安全 iii
安全检查核对表 iv
安装
2.5 英寸硬盘到 3.5 英寸硬盘插槽中 80

巾

帮助 103

手

技术规则 56

支

支持网页，自定义 103

支

收集服务数据 104

日

更新
资产标记 96
通用唯一标识符（UUID） 94

更新固件 88

月

服务与支持
硬件 105
致电之前 103
软件 105
服务器设置核对表 53
服务数据 104

气

气态污染物 7

水

污染物，颗粒和气体 7

田

电话号码 105

石

硬件服务和支持电话号码 105

竹

管理产品 8

自

自定义支持网页 103

++

获取帮助 103

车

软件服务和支持电话号码 105

酉

配置固件 91

页

颗粒污染物 7

Lenovo