



Guia de configuração do ThinkSystem SR590



Tipos de máquina: 7X98 e 7X99

Nota

Antes de usar estas informações e o produto suportado por elas, leia e compreenda as informações e instruções de segurança, que estão disponíveis em:

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html

Além disso, certifique-se de estar familiarizado com os termos e condições da garantia Lenovo para o seu servidor, que estão disponíveis em:

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

Décima primeira edição (Dezembro de 2021)

© Copyright Lenovo 2017, 2021.

AVISO DE DIREITOS LIMITADOS E RESTRITOS: se dados ou software forem fornecidos de acordo com um contrato de GSA (Administração de Serviços Geral), o uso, a reprodução ou a divulgação estarão sujeitos às restrições definidas no Contrato N° GS-35F-05925.

Conteúdo

Conteúdo. i

Capítulo 1. Introdução. 1

Conteúdo do pacote do servidor	3
Recursos	3
Especificações	5
Contaminação por partículas.	12
Ofertas de gerenciamento.	13

Capítulo 2. Componentes do servidor 17

Vista frontal	17
Conjunto de E/S frontal	20
Vista traseira	24
LEDs da vista traseira	26
Componentes da placa-mãe.	29
LEDs da placa-mãe	31
Roteamento de cabos internos.	32
Conector VGA	33
Conjunto de E/S frontal	34
Backplane	36
Lista de peças	51
Cabos de alimentação	54

Capítulo 3. Configuração de hardware do servidor 55

Lista de verificação da configuração do servidor	55
Diretrizes de instalação	56
Lista de verificação de inspeção segurança	57
Diretrizes de confiabilidade do sistema	58
Trabalhando Dentro do Servidor Ligado	59
Manipulando dispositivos sensíveis à estática	59
Instalar opcionais de hardware do servidor	59
Remover o painel de segurança.	60
Remover a tampa superior.	61
Remover o defletor de ar	62
Remover o compartimento do ventilador do sistema	63
Instalar um módulo de processador e dissipador de calor.	64
Instalar um módulo de memória.	66
Instalar o backplane da unidade de 2,5 polegadas	80
Instalar o backplane da unidade de 3,5 polegadas	82
Instalar o conjunto de unidade hot-swap traseira	84

Instalar o backplane e a unidade M.2.	86
Instalar um adaptador PCIe	90
Instalar o adaptador LOM	96
Instalar o módulo de porta serial	97
Instalar o compartimento do ventilador do sistema	99
Instalar um ventilador do sistema	100
Instalar uma fonte de alimentação hot-swap	101
Instalar o defletor de ar	105
Instalar o módulo de supercapacitor RAID	106
Instalar a tampa superior	108
Instalar uma unidade hot-swap	109
Instalar uma unidade simple-swap	112
Instalar o servidor em um rack	114
Faça o cabeamento do servidor	114
Ligar o servidor	114
Validar a configuração do servidor	114
Desligar o servidor.	114

Capítulo 4. Configuração do sistema 117

Configurar a conexão de rede para Lenovo XClarity Controller	117
Atualizar o firmware	118
Configurar o firmware	122
Configuração da memória.	123
Configurar o DC Persistent Memory Module (DCPMM)	123
Configuração do RAID	128
Implantar o sistema operacional	128
Fazer backup da configuração do servidor	129
Atualizar os Dados Vitais do Produto (VPD)	129
Atualizar o Identificador exclusivo universal (UUID).	130
Atualizar a etiqueta de ativo	131

Capítulo 5. Resolvendo problemas de instalação. 135

Apêndice A. Obtendo ajuda e assistência técnica 139

Antes de Ligar	139
Coletando dados de serviço	140
Entrando em contato com o Suporte	141

Apêndice B. Marcas Registradas . . . 143

Índice.	145
------------------------	------------

Capítulo 1. Introdução

O servidor ThinkSystem™ SR590 é um servidor em rack de soquete duplo de 2U otimizado que equilibra capacidade de expansão, conectividade, memória, desempenho, confiabilidade e capacidade de gerenciamento. É uma plataforma ideal para nuvem pública ou privada, empresas de pequeno a médio porte e cargas de trabalho empresariais que precisam de uma combinação de cálculo e armazenamento otimizada.

O servidor tem garantia limitada. Para obter detalhes sobre a garantia, consulte:
<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310>

Para obter detalhes sobre sua garantia específica, consulte:
<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

Identificando seu servidor

Quando você entrar em contato com a Lenovo para obter ajuda, as informações de tipo e número de série da máquina ajudam os técnicos de suporte a identificar seu servidor e a prestar atendimento mais rápido.

O tipo de máquina e número de série estão no rótulo de identificação na trava direita do rack na parte frontal do servidor.

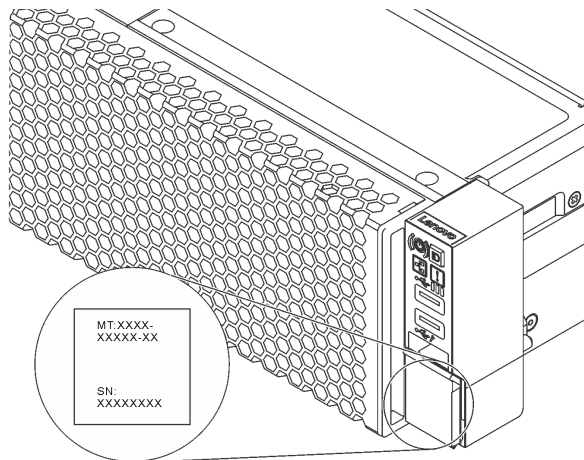


Figura 1. Local do rótulo de identificação

Rótulo de acesso à rede do XClarity Controller

O rótulo de acesso à rede do XClarity Controller está no lado superior da aba de informações extraível. Depois de acessar o servidor, retire o rótulo de acesso à rede do XClarity Controller e guarde-o em local seguro.

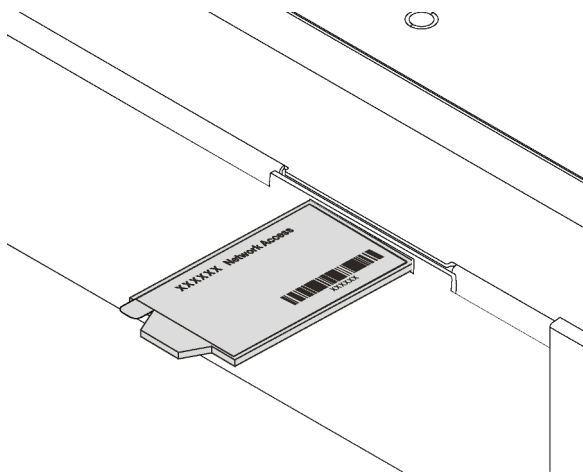


Figura 2. Local do rótulo de acesso à rede do XClarity Controller

Código de resposta rápida

O rótulo de serviço do sistema, que está na tampa superior do servidor, fornece um código de resposta rápida (QR) para acesso remoto a informações de serviço. Leia o código QR com um dispositivo móvel e um aplicativo de leitor de código QR para ter acesso rápido ao site de serviço da Lenovo para esse servidor. O Web site de informações de serviço da Lenovo fornece informações adicionais sobre instalação de peças e vídeos de substituição, e códigos de erro para suporte ao servidor.

A ilustração a seguir exibe o QR code: <https://support.lenovo.com/p/servers/sr590>


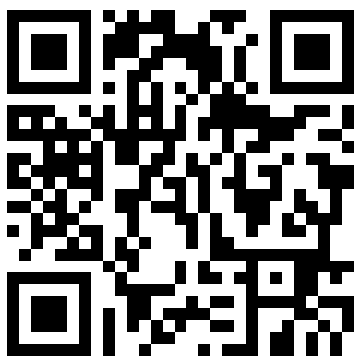


Figura 3. Código QR

Conteúdo do pacote do servidor

Ao receber o servidor, verifique se a entrega contém tudo o que você esperava receber.

O pacote do servidor inclui os seguintes itens:

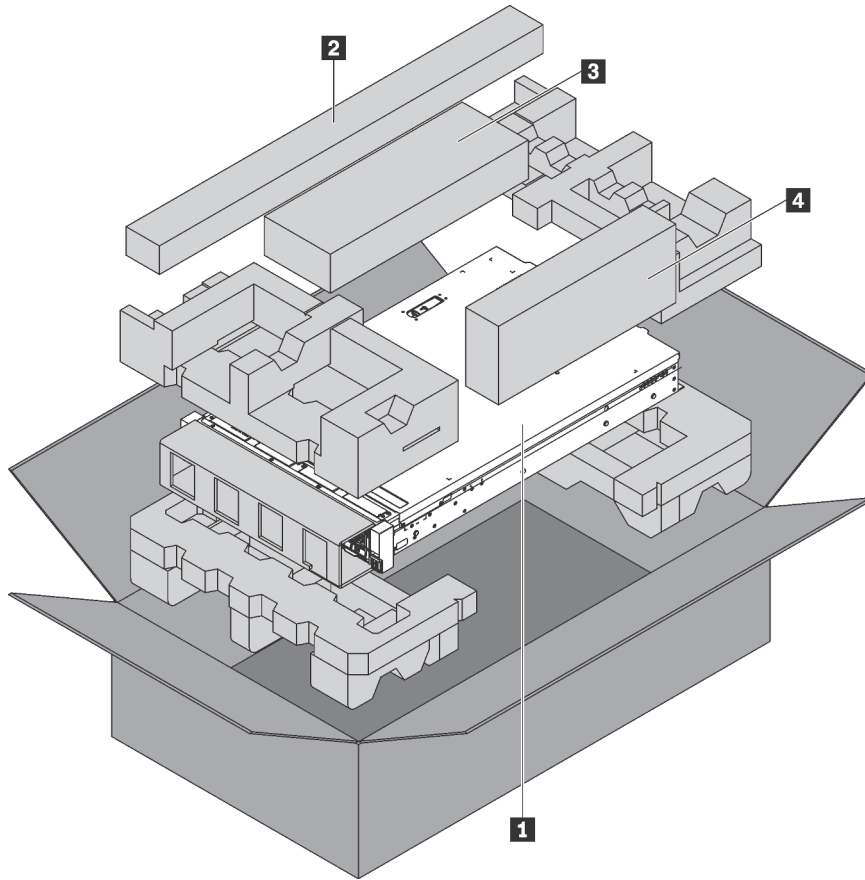

Nota: Itens marcados com asteriscos (*) estão disponíveis em alguns modelos apenas.

1 Servidor

2 Kit de trilho*. Instruções detalhadas para instalar o kit do trilho são fornecidas no pacote com o kit do trilho.

3 Braço para organização de cabos*

4 Caixa de materiais, incluindo itens como kit de acessórios, cabos de alimentação* e documentação

Recursos

Desempenho, facilidade de utilização, confiabilidade e recursos de expansão foram considerações essenciais no projeto do servidor. Esses recursos de projeto permitem a personalização do hardware do sistema para atender às suas necessidades atuais e proporcionam recursos flexíveis de expansão para o futuro.

O servidor implementa os seguintes recursos e tecnologias:

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

O Lenovo XClarity Controller é o controlador de gerenciamento comum para o hardware do servidor Lenovo ThinkSystem. O Lenovo XClarity Controller consolida diversas funções de gerenciamento em um único chip na placa-mãe do servidor.

Alguns dos recursos que são exclusivos do Lenovo XClarity Controller são melhor desempenho, vídeo remoto de resolução mais alta e opções expandidas de segurança. Para obter informações adicionais sobre o Lenovo XClarity Controller, consulte:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/product_page.html

- **Firmware do servidor compatível com UEFI**

O firmware Lenovo ThinkSystem é compatível com Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) 2.5. O UEFI substitui o BIOS e define uma interface padrão entre o sistema operacional, o firmware de plataforma e dispositivos externos.

Os servidores Lenovo ThinkSystem são capazes de inicializar sistemas operacionais compatíveis com UEFI, sistemas operacionais baseados em BIOS e adaptadores baseados em BIOS, bem como adaptadores compatíveis com UEFI.

Nota: O servidor não aceita DOS (Disk Operating System).

- **Grande capacidade de memória do sistema**

O servidor oferece suporte a DIMMs (RDIMMs) registradas, LRDIMMs (DIMMs de carga reduzida) e à Intel Optane™ DC Persistent Memory (DCPMs). Para obter mais informações sobre tipos específicos e a quantidade máxima de memória, consulte "[Especificações](#)" na página 5.

- **Suporte Flexível de Rede**

O servidor possui um conector do adaptador LOM, que fornece dois conectores de rede para suporte de rede.

- **Trusted Platform Module (TPM) Integrado**

Este chip de segurança integrado executa funções criptográficas e armazena chaves seguras privadas e públicas. Ele fornece o suporte de hardware para a especificação Trusted Computing Group (TCG). É possível baixar o software para aceitar a especificação TCG.

Trusted Platform Module (TPM) tem duas versões – TPM 1.2 e TPM 2.0. Você pode alterar a versão TPM de 1.2 a 2.0 e voltá-la para a anterior novamente.

Para obter mais informações sobre configurações de TPM, consulte "Habilitar TPM/TCM" no *Manual de manutenção*.

Nota: Para clientes na China Continental, um adaptador TPM 2.0 qualificado para Lenovo ou um adaptador Trusted Cryptographic Module (TCM) (às vezes chamado de placa filha) pode ser pré-instalado.

- **Capacidade de Armazenamento de Dados Grande e Recurso de Hot-Swap**

Os modelos de servidor oferecem suporte a no máximo catorze unidades de armazenamento SAS/SATA hot-swap de 3,5 polegadas ou no máximo dezesseis unidades de armazenamento SAS/SATA hot-swap de 2,5 polegadas.

Com o recurso hot-swap é possível adicionar, remover ou substituir unidades sem desligar o servidor.

- **Acesso remoto ao website do Serviço de Informações Lenovo**

O servidor fornece um código de QR no rótulo de serviço do sistema, que está na cobertura do servidor, que você pode varrer usando um leitor de código QR e scanner com um dispositivo remoto para obter acesso rápido ao website Serviço de Informações Lenovo. O website Informações de Serviço Lenovo fornece informações adicionais sobre instalação de peças e vídeos de substituição, e códigos de erro para suporte ao servidor.

- **Conexão de rede redundante**

O Lenovo XClarity Controller fornece o recurso de failover para uma conexão Ethernet redundante com o aplicativo aplicável instalado. Se ocorrer um problema com a conexão Ethernet primária, todo o tráfego Ethernet associado à conexão primária será automaticamente alternado para a conexão Ethernet redundante opcional. Se os drivers de dispositivo adequados estiverem instalados, essa comutação ocorrerá sem a perda de dados e sem a intervenção do usuário.

- **Recursos de Resfriamento Redundante e de Energia Opcional**

O servidor oferece suporte a no máximo duas fontes de alimentação hot-swap e quatro ventiladores hot-swap, que fornecem redundância para uma configuração típica. O resfriamento redundante pelos ventiladores no servidor permite operação contínua se um dos ventiladores falhar.

Especificações

As informações a seguir são um resumo dos recursos e das especificações do servidor. Dependendo do modelo, alguns recursos podem não estar disponíveis ou algumas especificações podem não se aplicar.

Tabela 1. Especificações do servidor

Especificação	Descrição
Dimensão	<ul style="list-style-type: none">• 2U• Altura: 86,5 mm (3,4 pol.)• Largura:<ul style="list-style-type: none">– Com travas do rack: 482,0 mm (19,0 pol.)– Sem travas do rack: 444,6 mm (17,5 pol.)• Profundidade: 763,7 mm (30,1 pol.) <p>Nota: A profundidade é medida com as travas do rack instaladas, mas sem o painel de segurança instalado.</p>
Peso	Até 28,0 kg (61,7 lb), dependendo da configuração do servidor

Tabela 1. Especificações do servidor (continuação)

Especificação	Descrição
Processador (dependendo do modelo)	<ul style="list-style-type: none"> Até dois processadores Intel® Xeon® escaláveis <ul style="list-style-type: none"> Escalável até 26 núcleos Projetado para o soquete Land Grid Array (LGA) 3647 Thermal Design Power (TDP): até 150 watts <p>Para obter uma lista de processadores com suporte, consulte: https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Todos os processadores na placa-mãe devem ser do mesmo tipo e ter a mesma velocidade, número de núcleos e frequência. Para modelos de servidor com 12 compartimentos de unidade de 3,5 polegadas, o processador Intel® Xeon® 6240C não é suportado. Para modelos de servidor com energia CA de 550 Watt e dois processadores, as limitações do TDP de cada processador varia conforme as configurações de compartimento de unidade: <ul style="list-style-type: none"> Oito compartimentos de unidade de 2,5 polegadas: não mais que 125 watts Oito compartimentos de unidade de 3,5 polegadas: não mais que 125 watts Doze compartimentos de unidade de 2,5 polegadas: não mais que 105 watts Dezesseis compartimentos de unidade de 2,5 polegadas: não mais que 85 watts Ao instalar um processador, siga as regras abaixo para selecionar um dissipador de calor: <ul style="list-style-type: none"> Se você deseja instalar um processador com TDP menor ou igual a 125 watts, use o dissipador de calor com número de peça 01KP655 ou 01KP654. Se você deseja instalar um dos seguintes processadores, use o dissipador de calor com um número de peça 01KP652 ou 01KP653: <ul style="list-style-type: none"> Processador com TDP maior que a 125 watts e menor ou igual a 150 watts Processador Intel® Xeon® 5120T, 5122, 5218T, 5220s, 5220T, 6126T, 6128, 6130T, 6138T, 6209U, 6222V, 6226, 6238T, 6230T e 8156
Memória	<p>Para os processadores escaláveis Intel® Xeon® de 1ª geração (Intel® Xeon® SP Gen 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> Mínimo: 8 GB Máximo: <ul style="list-style-type: none"> 512 GB usando DIMMs registrados (RDIMMs) 1 TB usando DIMMs de carga reduzida (LRDIMMs) Tipo (dependendo do modelo): <ul style="list-style-type: none"> RDIMMs de 8 GB/16 GB/32 GB TruDDR4 2.666 single-rank ou dual-rank LRDIMMs de 64 GB TruDDR4 2.666 quad-rank Slots: 16 slots DIMM <p>Para processadores Intel® Xeon® escaláveis de 2ª geração (Intel® Xeon® SP Gen 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> Mínimo: 8 GB Máximo: <ul style="list-style-type: none"> 1 TB usando DIMMs registrados (RDIMMs) 2 TB usando Intel Optane™ DC Persistent Memory (DCPMMs) e RDIMMs no Modo de Memória

Tabela 1. Especificações do servidor (continuação)

Especificação	Descrição
	<ul style="list-style-type: none"> Tipo (dependendo do modelo): <ul style="list-style-type: none"> RDIMMs de 16 GB/32 GB TruDDR4 2.666 single-rank ou dual-rank RDIMMs de 8 GB/16 GB/32 GB/64 GB TruDDR4 2.933 single-rank ou dual-rank DCPMMs de 128 GB, 256 GB ou 512 GB Slots: 16 slots DIMM <p>Para obter uma lista de DIMMs com suporte, consulte: https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> A operação da velocidade e da capacidade total de memória depende do modelo do processador e das configurações UEFI. Quando quatro DCPMMs estão instaladas, certifique-se de que o processador TDP seja menor ou igual a 125 watts.
Sistemas operacionais	<p>Sistemas operacionais suportados e certificados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server <p>Para obter uma lista completa de sistemas operacionais, consulte: https://lenovopress.com/osig</p> <p>Para obter instruções de implantação do SO, consulte: "Implantar o sistema operacional" na página 128.</p>
Unidades internas	<p>As unidades com suporte variam conforme os modelos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Até oito unidades SATA simple-swap de 3,5 polegadas Até oito unidades SAS/SATA hot-swap de 3,5 polegadas Até doze unidades SAS/SATA/NVMe hot-swap de 3,5 polegadas (unidades NVMe são suportadas apenas em compartimentos de unidade de 8 a 11 se um painel traseiro AnyBay de 3,5 polegadas for instalado) Até dezesseis unidades SAS/SATA/NVMe hot-swap de 2,5 polegadas (unidades NVMe são suportadas apenas em compartimentos de unidade de 4 a 7 se um painel traseiro AnyBay de 2,5 polegadas for instalado) Até duas unidades SAS/SATA hot-swap de 3,5 polegadas na traseira (suportadas apenas por modelos de servidor com 12 compartimentos de unidade na parte frontal) Até duas unidades M.2 <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Modelos de servidor instalados com um ou dois processadores oferecem suporte a SSDs NVMe (Non-Volatile Memory Express). Para o modelo de servidor instalado com um processador, um backplane AnyBay e um comutador PCIe, não devem ser instaladas mais de quatro SSDs NVMe. Unidades hot-swap SAS/SATA traseiras são suportadas apenas quando o processador TDP é menor ou igual a 105 watts.

Tabela 1. Especificações do servidor (continuação)

Especificação	Descrição
Slots de expansão	<ul style="list-style-type: none"> • Um slot PCIe na placa-mãe • Dois slots para placa riser na placa-mãe • Dois ou três slots PCIe na placa riser <p>Para obter informações detalhadas, consulte "Vista traseira" na página 24.</p>
Recursos de entrada/saída (E/S)	<ul style="list-style-type: none"> • Painel frontal: <ul style="list-style-type: none"> – Um conector VGA (disponível em alguns modelos) – Um conector USB 2.0 do XClarity Controller – Um conector USB 3.0 • Backplane: <ul style="list-style-type: none"> – Um conector VGA – Um conector de rede do XClarity Controller – Uma porta serial (disponível em alguns modelos) – Dois conectores USB 3.0 – Dois conectores Ethernet – Dois conectores Ethernet no adaptador LOM (disponíveis em alguns modelos)

Tabela 1. Especificações do servidor (continuação)

Especificação	Descrição
Adaptadores RAID/HBA (dependendo do modelo)	<ul style="list-style-type: none"> Adaptadores SAS/SATA HBA <ul style="list-style-type: none"> HBA ThinkSystem 430-8i SAS/SATA de 12 Gb HBA ThinkSystem 430-16i SAS/SATA de 12 Gb HBA ThinkSystem 430-8e SAS/SATA de 12 Gb HBA ThinkSystem 430-16e SAS/SATA de 12 Gb HBA ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12 Gb HBA ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12 Gb HBA ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 de 12 Gb HBA ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA de 12 Gb Adaptadores SAS/SATA RAID <ul style="list-style-type: none"> Adaptador ThinkSystem RAID 530-8i PCIe de 12 Gb Adaptador ThinkSystem RAID 530-16i PCIe de 12 Gb Adaptador ThinkSystem RAID 540-8i PCIe de 12 Gb Adaptador ThinkSystem RAID 730-8i de 1 GB Adaptador PCIe ThinkSystem RAID 730-8i de 2 GB Adaptador ThinkSystem RAID 930-8i 2 GB Flash PCIe de 12 Gb Adaptador ThinkSystem RAID 930-16i 4 GB Flash PCIe de 12 Gb Adaptador ThinkSystem RAID 930-16i 8 GB Flash PCIe de 12 Gb Adaptador ThinkSystem RAID 930-8e 4 GB Flash PCIe de 12 Gb Adaptador ThinkSystem RAID 940-8i 4 GB Flash PCIe Gen4 de 12 Gb Adaptador ThinkSystem RAID 940-16i de 4 GB Flash PCIe Gen4 de 12 Gb Adaptador ThinkSystem RAID 940-16i de 8 GB Flash PCIe Gen4 de 12 Gb Adaptador ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe de 12 Gb Adaptador ThinkSystem RAID 9350-8i 2 GB Flash PCIe de 12 Gb Adaptador ThinkSystem RAID 9350-16i 4 GB Flash PCIe de 12 Gb <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Um controlador RAID de software está integrado à placa-mãe. O controlador RAID de software oferece suporte ao modo JBOD e níveis de RAID 0, 1, 5 e 10. O adaptador RAID 730-8i 1G Cache SAS/SATA não está disponível para a América do Norte. O adaptador RAID 530-8i SAS/SATA não pode ser combinado com o adaptador RAID 730-8i 1G Cache SAS/SATA. O adaptador RAID 730-8i 2G Flash SAS/SATA não pode ser combinado com o adaptador RAID 730-8i 1G Cache SAS/SATA nem com o adaptador RAID 930-8i SAS/SATA. Os adaptadores RAID 940 podem ser combinados com o HBA ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 de 12 Gb e o HBA ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 de 12 Gb. Não é permitido combinar adaptadores RAID/HBA 430/530/730/930 (Gen 3) e RAID/HBA 440/940 (Gen 4) no mesmo sistema. Os adaptadores RAID série 930/940 ou série 9350 requerem um módulo de energia flash RAID.

Tabela 1. Especificações do servidor (continuação)

Especificação	Descrição
	<ul style="list-style-type: none"> Adaptadores série RAID 4350/5350/9350 não podem ser combinados com adaptadores HBA/RAID série 430/440/530/730/930/940 SAS/SATA.
Ventiladores do sistema	<ul style="list-style-type: none"> Um processador: três ventiladores hot-swap (incluindo um ventilador redundante) Dois processadores: quatro ventiladores hot-swap (incluindo um ventilador redundante) <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Para modelos de servidor com doze compartimentos de unidade de 3,5 polegadas com um dos seguintes processadores instalados, se um ventilador falhar, substitua-o por um novo ventilador para evitar problemas de resfriamento: Intel Xeon 5122, 6140, 6140M, 6152, 8156, 8158, 8160, 8160M, 8164, 6242, 6240, 6248, 6252 ou 6210U. Se seu servidor vier com apenas um processador instalado, três ventiladores do sistema (ventilador 1 a 3) serão suficientes para fornecer resfriamento adequado. No entanto, você deverá manter os locais do ventilador 4 ocupado por um preenchimento de ventilador para garantir um fluxo de ar adequado.
Fontes de alimentação (dependendo do modelo)	<p>Uma ou duas fontes de alimentação hot-swap para suporte de redundância</p> <ul style="list-style-type: none"> Corrente alternada de 550 watts 80 PLUS Platinum Corrente alternada de 750 watts 80 PLUS Platinum Corrente alternada de 750 watts 80 PLUS Titanium
Entrada Elétrica	<ul style="list-style-type: none"> Entrada de onda senoidal (de 50 Hz à 60 Hz) necessária Entrada de voltagem de baixo alcance: <ul style="list-style-type: none"> Mínimo: 100 V AC Máximo: 127 V AC Entrada de voltagem de alto alcance: <ul style="list-style-type: none"> Mínima: 200 V AC Máxima: 240 V AC <p>Nota: Para modelos de servidor com fontes de alimentação 80 PLUS Titanium de 750 Watts CA, não há suporte para a voltagem de entrada de 100 V –127 V CA.</p> <p>CUIDADO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Entrada de 240 VCC (intervalo de entrada: 180-300 VCC) com suporte APENAS na China Continental. A fonte de alimentação com entrada de 240 V não oferece suporte para a função de cabo de alimentação hot-plug. Antes de remover a fonte de alimentação com entrada DC, desligue o servidor ou desconecte as fontes de alimentação DC do painel do disjuntor ou desligando a fonte de alimentação. Em seguida, remova o cabo de alimentação. Para que os produtos ThinkSystem operem sem apresentar erros tanto em ambientes elétricos CC quanto CA, um sistema de aterramento TN-S em conformidade com o padrão 60364-1 IEC 2005 precisa estar presente ou instalado.
Configuração mínima para depuração	<ul style="list-style-type: none"> Um processador no soquete 1 de processador Uma DIMM de memória no slot 3 Uma fonte de alimentação Três ventiladores do sistema (ventiladores 1 a 3)

Tabela 1. Especificações do servidor (continuação)

Especificação	Descrição
Emissões de ruído acústico	<ul style="list-style-type: none"> Nível de potência acústica, inativo <ul style="list-style-type: none"> 4,6 bels, mínima 4,8 bels, típica 5,9 bels, máxima Nível de potência acústica, em operação <ul style="list-style-type: none"> 4,7 bels, mínima 4,8 bels, típica 5,9 bels, máxima <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Esses níveis de potência acústica foram medidos em ambientes acusticamente controlados de acordo com os procedimentos especificados pelo ISO 7779 e são relatados de acordo com o ISO 9296. Os níveis de ruído acústico declarados são baseados em configurações especificadas e podem mudar dependendo das configurações/condições. Os níveis de ruído acústico declarado poderão aumentar bastante se componentes de alta energia estiverem instalados, por exemplo, algumas NICs, CPUs e GPUs de alta energia.
Ambiente	<p>O servidor tem suporte no seguinte ambiente:</p> <p>Nota: Este servidor foi projetado para um ambiente de data center padrão e é recomendado para ser colocado em data centers industriais.</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperatura do ar: <ul style="list-style-type: none"> Operacional: <ul style="list-style-type: none"> Classe A2 da ASHRAE: 10 – 35 °C (50 – 95 °F); quando a altitude excede 900 m (2.953 pés), o valor máximo da temperatura ambiente diminui em 1 °C (1,8 °F) a cada 300 m (984 pés) de aumento de altitude. Classe A3 da ASHRAE (para alguns modelos): 5 – 40 °C (41 – 104 °F); quando a altitude excede 900 m (2.953 pés), o valor máximo da temperatura ambiente diminui em 1 °C (1,8 °F) a cada 175 m (574 pés) de aumento de altitude. Classe A4 da ASHRAE (para alguns modelos): 5 – 45 °C (41 – 113 °F); quando a altitude excede 900 m (2.953 pés), o valor máximo da temperatura ambiente diminui em 1 °C (1,8 °F) a cada 125 m (410 pés) de aumento de altitude. Servidor desligado: 5 – 45 °C (41 – 113 °F) Remessa ou armazenamento: -40 – 60 °C (-40 – 140 °F) Altitude máxima: 3.050 m (10.000 pés) Umidade relativa (sem condensação): <ul style="list-style-type: none"> Operacional: <ul style="list-style-type: none"> Classe A2 da ASHRAE: 8% – 80%; ponto máximo de orvalho: 21 °C (70 °F) Classe A3 da ASHRAE: 8% – 85%; ponto máximo de orvalho: 24 °C (75 °F) Classe A4 da ASHRAE: 8% – 90%; ponto máximo de orvalho: 24 °C (75 °F) Remessa ou armazenamento: 8% – 90% Contaminação por partículas

Tabela 1. Especificações do servidor (continuação)

Especificação	Descrição
	<p>Atenção: Partículas transportadas pelo ar e gases reativos que agem sozinhos ou em combinação com outros fatores ambientais como umidade ou temperatura podem apresentar um risco ao servidor.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seu servidor está em conformidade com as especificações da classe A2 da ASHRAE. O desempenho do servidor pode ser afetado se um ventilador do sistema falhar. Para modelos de servidor com doze compartimentos de unidade de 3,5 polegadas, se um ventilador do sistema falhar, os seguintes processadores Intel Xeon não serão suportados: 5122, 6140, 6140M, 6152, 8156, 8158, 8160, 8160M, 8164, 6242, 6240, 6248, 6252 ou 6210U. • Dependendo da configuração de hardware, alguns modelos estão em conformidade com as especificações das classes A3 e A4 da ASHRAE. Para cumprir as especificações das classes A3 e A4 da ASHRAE, o modelo de servidor deve atender aos seguintes requisitos simultaneamente: <ul style="list-style-type: none"> – Duas fontes de alimentação estão instaladas. – Não deve haver defeito nos ventiladores do sistema. – A unidade hot-swap traseira não está instalada. – A unidade NVMe não está instalada. – A memória DCPMM não está instalada. – Para modelos de servidor com doze unidades de 3,5 polegadas, a unidade M.2 não é instalada quando a temperatura operacional está fora das especificações da classe A3 da ASHRAE. – Os seguintes processadores não estão instalados: Intel Xeon 6136, 6140, 6140M, 6142, 6142M, 6148, 6152, 8158, 8160, 8160M, 8160T, 8164, 6242, 6240, 6248, 6252 ou 6210U. <p>Para obter uma lista de processadores com suporte, consulte: https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml</p>

Informações importantes sobre requisitos de ecodesign da UE

Para atender aos requisitos de ecodesign da UE para produtos relacionados a energia (ErP) Lot 9, o servidor deve atender aos seguintes requisitos:

- Memória mínima: 16 GB
- Se o servidor estiver configurado com um processador, estes processadores não serão suportados: Intel Xeon 3104, 3106, 3204, 4108, 4112, 5122, 5222, 8156 e 8256.

Contaminação por partículas

Atenção: partículas do ar (incluindo flocos ou partículas de metal) e gases reativos agindo sozinhos ou em combinação com outros fatores ambientais, como umidade ou temperatura, podem impor risco ao dispositivo descrito neste documento.

Os riscos que são causados pela presença de níveis excessivos de substâncias particuladas ou as concentrações de gases nocivos incluem danos que podem causar o mau funcionamento ou a parada completa do dispositivo. Essa especificação define limites para substâncias particuladas e gases que são destinados a evitar tais danos. Os limites não devem ser vistos ou usados como definitivos, porque inúmeros outros fatores, como temperatura ou umidade do ar, podem influenciar o impacto de substâncias particuladas ou a transferência de contaminantes corrosivos e gasosos do ambiente. Na ausência de limites específicos definidos neste documento, adote práticas que mantenham os níveis de gás e substâncias particuladas consistentes com a proteção da saúde e segurança das pessoas. Se a Lenovo determinar que

os níveis de substâncias particuladas ou gases em seu ambiente causaram dano ao dispositivo, a Lenovo pode condicionar a provisão de reparo ou substituição de dispositivos ou peças à implementação de medidas reparatórias apropriadas para mitigar essa contaminação ambiental. A implementação dessas medidas reparatórias é de responsabilidade do cliente.

Tabela 2. Limites para substâncias particuladas e gases

Contaminação	Limites
Gasosa	Nível de gravidade G1 conforme ANSI/ISA 71.04-1985 ¹ , que afirma que a taxa de reatividade dos cupons de cobre deve ser inferior a 300 Angstroms por mês (Å/mês, $\approx 0,0039 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-hora}$ de aumento de peso). ² Além disso, a taxa de reatividade dos cupons de prata deve ser inferior a 200 Å/mês ($\approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-hora}$ de aumento de peso). ³ O monitoramento reativo da corrosão gasosa deve ser realizado aproximadamente 5 cm (2 pol.) na frente do rack no lado da entrada de ar a uma altura de 1/4 e 3/4 do quadro do piso ou onde a velocidade do ar é muito mais alta.
Particulada	<p>Os data centers devem atender ao nível de limpeza da ISO 14644-1 classe 8. Para data centers sem economia de ar, a limpeza ISO-14644-1 classe 8 pode ser atendida escolhendo um dos seguintes métodos de filtração:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O ar do ambiente pode ser filtrado continuamente com filtros MERV 8. • O ar que entra em um data center pode ser filtrado com filtros MERV 11 ou, preferencialmente, MERV 13. <p>Para data centers com economia de ar, a opção de filtros para obter limpeza ISO classe 8 depende das condições específicas presentes nesse data center.</p> <p>A umidade relativa deliquescente da contaminação por substância particulada deve ser superior a 60% RH.⁴</p> <p>Os data centers devem estar isentas de pó de zinco.⁵</p>
<p>¹ ANSI/ISA-71.04-1985. <i>Environmental conditions for process measurement and control systems: Airborne contaminants</i>. Instrument Society of America, Research Triangle Park, Carolina do Norte, EUA.</p> <p>² A derivação da equivalência entre a taxa de crescimento da corrosão de cobre na espessura do produto de corrosão em Å/mês e a taxa de aumento de peso assume que Cu_2S e Cu_2O cresçam em proporções iguais.</p> <p>³ A derivação da equivalência entre a taxa de crescimento da corrosão de prata na espessura do produto de corrosão em Å/mês e a taxa de aumento de peso assume que Ag_2S é o único produto de corrosão.</p> <p>⁴ A umidade relativa deliquescente da contaminação por partículas é a umidade relativa na qual a poeira absorve água suficiente para ficar úmida e promover a condução iônica.</p> <p>⁵ Os detritos de superfície são coletados aleatoriamente de 10 áreas do data center em um disco de 1,5 cm de diâmetro de fita condutora elétrica adesiva em uma haste de metal. Se o exame da fita adesiva em um microscópio eletrônico de varredura não revelar nenhum pó de zinco, o data center será considerado isento de pó de zinco.</p>	

Ofertas de gerenciamento

O portfólio XClarity e outras ofertas de gerenciamento de sistemas descritas nesta seção estão disponíveis para ajudar você a gerenciar os servidores de forma mais conveniente e eficiente.

Visão Geral

Ofertas	Descrição
Lenovo XClarity Controller	<p>Baseboard Management Controller.</p> <p>Consolida a funcionalidade do processador de serviço, Super E/S, controladora de vídeo e recursos de presença remota em um único chip na placa-mãe do servidor.</p> <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicativo CLI • Aplicativo GUI • Aplicativo móvel • Interface da Web • API REST <p>Uso e downloads</p> <p>http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/product_page.html</p>
Lenovo XClarity Administrator	<p>Interface centralizada para gerenciamento de vários servidores.</p> <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicativo GUI • Aplicativo móvel • Interface da Web • API REST <p>Uso e downloads</p> <p>http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html</p>
Conjunto de ferramentas do Lenovo XClarity Essentials	<p>Conjunto de ferramentas portátil e leve para configuração do servidor, coleta de dados e atualizações de firmware. Adequado tanto para contextos de gerenciamento de servidor único ou de vários servidores.</p> <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> • OneCLI: aplicativo CLI • Bootable Media Creator: aplicativo CLI, aplicativo GUI • UpdateXpress: aplicativo GUI <p>Uso e downloads</p> <p>http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/xclarity_essentials/overview.html</p>
Lenovo XClarity Provisioning Manager	<p>Ferramenta de GUI baseada em UEFI em um único servidor que pode simplificar tarefas de gerenciamento.</p> <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interface da Web (acesso remoto ao BMC) • Aplicativo GUI <p>Uso e downloads</p> <p>https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_about.html</p>

Ofertas	Descrição
Lenovo XClarity Integrator	<p>Série de aplicativos que integram as funcionalidades de gerenciamento e monitoramento dos servidores físicos Lenovo com o software usado em uma determinada infraestrutura de implantação, como VMware vCenter, Microsoft Admin Center ou Microsoft System Center ao fornecer resiliência de carga de trabalho adicional.</p> <p>Interface</p> <p>Aplicativo GUI</p> <p>Uso e downloads</p> <p>https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxci/lxci_product_page.html</p>
Lenovo XClarity Energy Manager	<p>Aplicativo que pode gerenciar e monitorar a potência e a temperatura do servidor.</p> <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicativo GUI • Interface da Web <p>Uso e downloads</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lxem</p>
Lenovo Capacity Planner	<p>Aplicativo que oferece suporte ao planejamento de consumo de energia para um servidor ou rack.</p> <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicativo GUI • Interface da Web <p>Uso e downloads</p> <p>https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lcp</p>

Funções

Ofertas	Funções							
	Gerenciamento de vários sistemas	Implantação do SO	Configuração do sistema	Atualizações de firmware	Monitoração de eventos/alertas	Inventário/logs	Gerenciamento de energia	Planejamento de energia
Lenovo XClarity Controller			✓	✓	✓	✓		
Lenovo XClarity Administrator	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Ofertas		Funções							
		Gerencia- mento de vários sistemas	Implan- tação do SO	Confi- guração do sistema	Atual- iza- ções de firm- ware	Moni- tora- ção de even- tos/ aler- tas	Inven- tário/ logs	Ge- ren- cia- men- to de ener- gia	Planeja- mento de energia
Conjunto de ferra- mentas do Lenovo XClarity Essen- tials	OneCLI	✓		✓	✓	✓	✓		
	Bootable Media Creator			✓	✓		✓		
	UpdateXpress			✓	✓				
Lenovo XClarity Provisioning Manager			✓	✓	✓		✓		
Lenovo XClarity Integrator		✓	✓ ⁶	✓	✓	✓	✓	✓	
Lenovo XClarity Energy Manager		✓				✓		✓	
Lenovo Capacity Planner									✓

Notas:

1. A maioria dos opcionais pode ser atualizada com o Lenovo Tools. Entretanto, alguns deles, como o firmware da GPU ou o firmware Omni-Path, exigem o uso de ferramentas do fornecedor.
2. As atualizações de firmware estão limitadas apenas a atualizações do firmware do Lenovo XClarity Provisioning Manager, do BMC e do UEFI. Atualizações de firmware para dispositivos opcionais, como adaptadores, não são suportadas.
3. As configurações UEFI do servidor da opção de ROM devem ser definidas como **UEFI** para atualizar o firmware usando o Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator.
4. As configurações UEFI do servidor para o ROM da opção devem ser definidas como **UEFI** para obter informações detalhadas da placa do adaptador, como o nome do modelo e os níveis de firmware, a serem exibidos no Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Controller ou Lenovo XClarity Essentials OneCLI.
5. É altamente recomendável que você verifique os dados de resumo de energia para o seu servidor usando Lenovo Capacity Planner antes de comprar quaisquer novas peças.
6. O Lenovo XClarity Integrator oferece suporte à implantação do sistema operacional Windows com o pacote de implantação do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

Capítulo 2. Componentes do servidor

Esta seção fornece informações para ajudá-lo a localizar os componentes de seu servidor.

Vista frontal

A visão frontal do servidor varia em função do modelo.

As ilustrações a seguir mostram as visões frontais dos modelos de servidor com unidades hot-swap. Para modelos de servidor com oito compartimentos de unidade de 3,5 polegadas, também é possível instalar unidades simple-swap se um conjunto de placa traseira da unidade simple-swap estiver instalado. Dependendo do modelo, seu servidor pode ter uma aparência ligeiramente diferente das ilustrações.

- ["Visão frontal dos modelos de servidor com compartimentos de unidade de 2,5 polegadas" na página 17](#)
- ["Visão frontal dos modelos de servidor com compartimentos de unidade de 3,5 polegadas" na página 19](#)

Visão frontal dos modelos de servidor com compartimentos de unidade de 2,5 polegadas

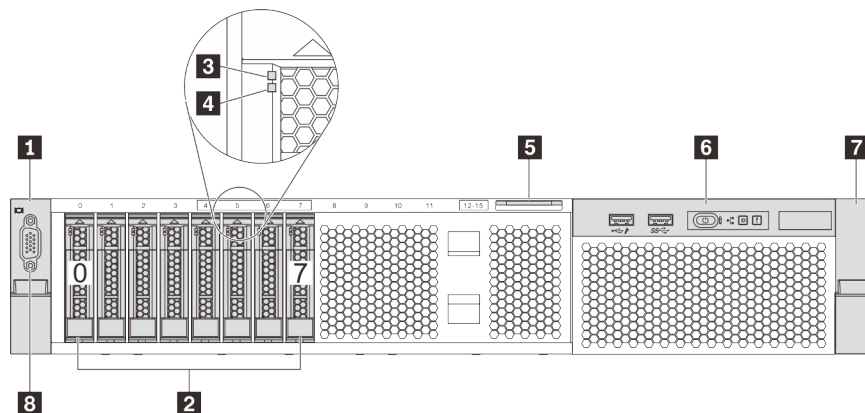


Figura 4. Vista frontal dos modelos de servidor com oito compartimentos de unidade de 2,5 polegadas (0–7)

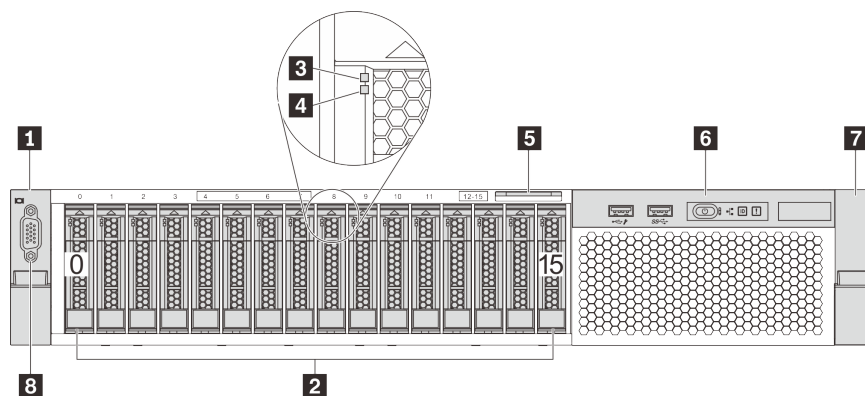


Figura 5. Vista frontal dos modelos de servidor com dezesseis compartimentos de unidade de 2,5 polegadas (0–15)

Tabela 3. Componentes na parte frontal dos modelos de servidor com compartimentos de unidade de 2,5 polegadas

1 Trava do rack (esquerda)	2 Compartimentos de unidades de 2,5 polegadas
3 LED de atividade da unidade	4 LED de status da unidade
5 Aba de informações removível	6 Conjunto de E/S frontal
7 Trava do rack (direita)	8 Conector VGA (opcional)

1 7 Travas do rack

Se seu servidor estiver instalado em um rack, você poderá usar as travas dele para ajudar a deslizar o servidor para fora do rack. Você também pode usar as travas e os parafusos do rack para fixar o servidor ao rack de forma que ele não deslize para fora, especialmente em áreas propensas a vibrações. Para obter mais informações, consulte o *Guia de instalação do rack* que acompanha o kit de trilho.

2 Compartimentos de unidades de 2,5 polegadas

O número de unidades instaladas em seu servidor varia em função do modelo. Ao instalar unidades, siga a ordem dos números dos compartimentos de unidades.

A integridade contra interferência eletromagnética e o resfriamento do servidor são protegidos ao manter todos os compartimentos de unidades ocupados. Os compartimentos de unidade vazios devem ser por ocupados por preenchimentos de unidade.

3 LED de atividade da unidade

4 LED de status da unidade

Cada unidade hot-swap possui dois LEDs.

LED de unidade	Status	Descrição
LED de status da unidade	Amarelo sólido	A unidade tem um erro.
	Piscando em amarelo (piscando lentamente, cerca de um flash por segundo)	A unidade está sendo reconstruída.
	Piscando em amarelo (piscando rapidamente, cerca de quatro flashes por segundo)	O adaptador RAID está localizando a unidade.
LED de atividade da unidade	Verde sólido	A unidade está ligada, mas não está ativa.
	Piscando em verde	A unidade está ativa.

5 Aba de informações removível

O rótulo de acesso à rede do servidor do Lenovo XClarity Controller está na aba de informações extraível.

6 Conjunto de E/S frontal

Para obter informações sobre os controles, conectores e LEDs de status no conjunto de E/S frontal, consulte ["Conjunto de E/S frontal" na página 20](#).

8 Conector VGA (opcional)

Usado para conectar um monitor de alto desempenho, um monitor de unidade direta ou outros dispositivos que usam um conector VGA.

Visão frontal dos modelos de servidor com compartimentos de unidade de 3,5 polegadas

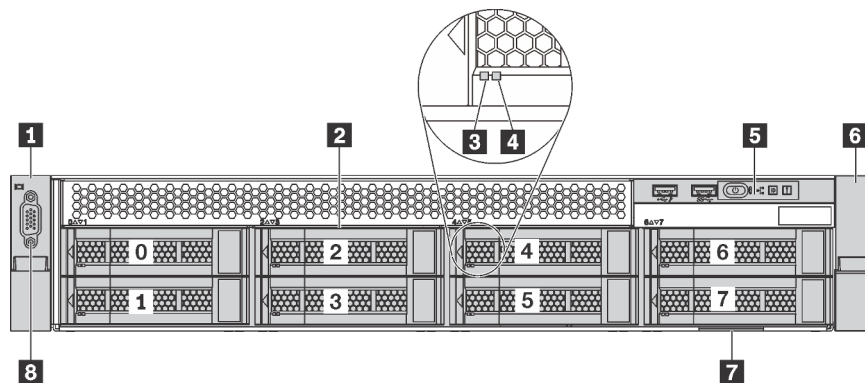


Figura 6. Vista frontal dos modelos de servidor com oito compartimentos de unidade de 3,5 polegadas (0–7)

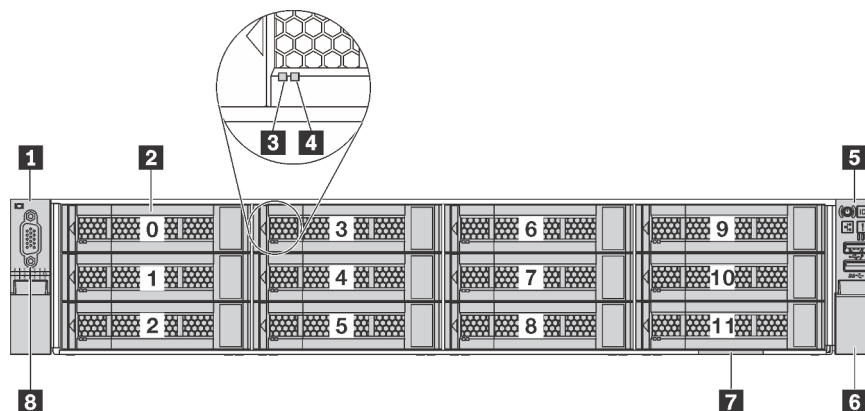


Figura 7. Vista frontal dos modelos de servidor com doze compartimentos de unidade de 3,5 polegadas (0–11)

Tabela 4. Componentes na parte frontal dos modelos de servidor com compartimentos de unidade de 3,5 polegadas

1 Trava do rack (esquerda)	2 Compartimentos de unidades de 3,5 polegadas
3 LED de atividade da unidade	4 LED de status da unidade
5 Conjunto de E/S frontal	6 Trava do rack (direita)
7 Aba de informações removível	8 Conector VGA (opcional)

1 6 Travas do rack

Se seu servidor estiver instalado em um rack, você poderá usar as travas dele para ajudar a deslizar o servidor para fora do rack. Você também pode usar as travas e os parafusos do rack para fixar o servidor ao rack de forma que ele não deslize para fora, especialmente em áreas propensas a vibrações. Para obter mais informações, consulte o *Guia de instalação do rack* que acompanha o kit de trilho.

2 Compartimentos de unidades de 3,5 polegadas

O número de unidades instaladas em seu servidor varia em função do modelo. Ao instalar unidades, siga a ordem dos números dos compartimentos de unidades.

A integridade contra interferência eletromagnética e o resfriamento do servidor são protegidos ao manter todos os compartimentos de unidades ocupados. Os compartimentos de unidade vazios devem ser por ocupados por preenchimentos de unidade.

3 LED de atividade da unidade

4 LED de status da unidade

Cada unidade hot-swap possui dois LEDs.

LED de unidade	Status	Descrição
LED de status da unidade	Amarelo sólido	A unidade tem um erro.
	Piscando em amarelo (piscando lentamente, cerca de um flash por segundo)	A unidade está sendo reconstruída.
	Piscando em amarelo (piscando rapidamente, cerca de quatro flashes por segundo)	O adaptador RAID está localizando a unidade.
LED de atividade da unidade	Verde sólido	A unidade está ligada, mas não está ativa.
	Piscando em verde	A unidade está ativa.

5 Conjunto de E/S frontal

Para obter informações sobre os controles, conectores e LEDs de status no conjunto de E/S frontal, consulte ["Conjunto de E/S frontal" na página 20](#).

7 Aba de informações removível

O rótulo de acesso à rede do servidor do Lenovo XClarity Controller está na aba de informações extraível.

8 Conector VGA (opcional)

Usado para conectar um monitor de alto desempenho, um monitor de unidade direta ou outros dispositivos que usam um conector VGA.

Conjunto de E/S frontal

O conjunto de E/S frontal do servidor fornece controles, conectores e LEDs. O conjunto de E/S frontal varia por modelo.

As ilustrações a seguir mostram os controles, os conectores e os LEDs no conjunto de E/S frontal do servidor. Para localizar o conjunto de E/S frontal, consulte ["Vista frontal" na página 17](#).

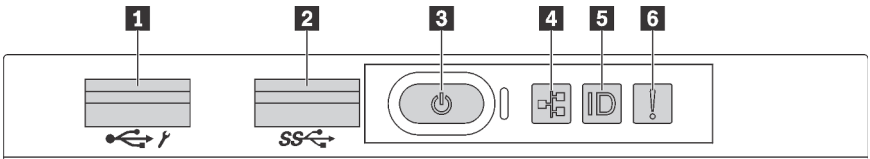


Figura 8. Conjunto de E/S frontal para modelos de servidor com oito compartimentos de unidade de 3,5 polegadas, oito compartimentos de unidade de 2,5 pol. e 16 compartimentos de unidade de 2,5 polegadas

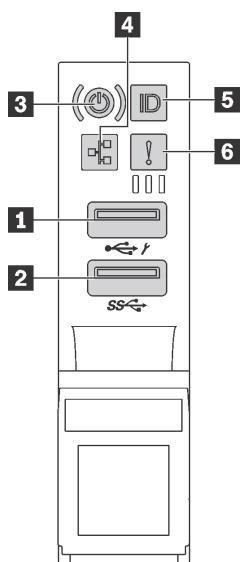


Figura 9. Conjunto de E/S frontal para modelos de servidor com doze compartimentos de unidade de 3,5 polegadas

Tabela 5. Componentes no conjunto de E/S frontal

1 Conector USB do XClarity Controller	2 Conector USB 3.0
3 Botão de energia com LED de status de energia	4 LED de atividade de rede
5 Botão de ID do sistema com LED de ID do sistema	6 LED de erro do sistema

1 Conector USB do XClarity Controller

Dependendo da configuração, esse conector suporta a função USB 2.0, a função de gerenciamento do XClarity Controller ou ambas.

- Se o conector estiver configurado para a função USB 2.0, você poderá conectar um dispositivo que requer uma conexão USB 2.0, como um teclado, mouse ou dispositivo de armazenamento USB.
- Se o conector estiver configurado para a função de gerenciamento do XClarity Controller, você poderá conectar um dispositivo móvel instalado com o aplicativo para executar logs de eventos do XClarity Controller.
- Se o conector estiver configurado para ter ambas as funções, será possível pressionar o botão de ID do sistema por três segundos para alternar entre as duas funções.

Para obter mais informações, consulte ["Configurar a conexão de rede para Lenovo XClarity Controller" na página 117](#).

2 Conector USB 3.0

Usados para conectar um dispositivo que requer conexão USB 2.0 ou 3.0, como teclado, mouse ou um dispositivo de armazenamento USB.

3 Botão de energia com LED de status de energia

Você pode pressionar o botão de energia para ligar o servidor após concluir a configuração do servidor. Você também pode segurar o botão de energia por vários segundos para desligar o servidor se não for possível desligá-lo do sistema operacional. O LED de status de energia ajuda a determinar o status de energia atual.

Status	Cor	Descrição
Luz contínua	Verde	O servidor está ligado e em execução.
Piscando lentamente (cerca de um flash por segundo)	Verde	O servidor está desligado e está pronto para ser ligado (estado de espera).
Piscando rapidamente (cerca de quatro flashes por segundo)	Verde	O servidor está desligado, mas o XClarity Controller está inicializando e o servidor não está pronto para ser ligado.
Apagado	Nenhuma	Não há energia CA aplicada ao servidor.

Compatibilidade do LED NIC e do LED de atividade de rede

Adaptador NIC	LED de atividade da rede
Adaptador LOM	Suporte
Adaptador ML2 NIC	Suporte
Adaptador PCIE NIC	Sem suporte

4 LED de atividade da rede

O LED de atividade da rede no conjunto de E/S frontal ajuda a identificar a conectividade e a atividade da rede.

Status	Cor	Descrição
Aceso	Verde	O servidor está conectado a uma rede.
Piscando	Verde	A rede está conectada e ativa.
Apagado	Nenhuma	O servidor está desconectado da rede.

5 Botão de ID do sistema com LED de ID do sistema

Use esse botão de ID do sistema e o LED azul de ID do sistema para localizar visualmente o servidor. Um LED de ID do sistema também está localizado na parte traseira do servidor. Cada vez que você pressionar o botão do ID do sistema, o estado dos LEDs de ID do sistema é alterado. Os LEDs podem ser alterados para acesos, piscando ou apagados. Também é possível usar o Lenovo XClarity Controller ou um programa de gerenciamento remoto para alterar o estado dos LEDs de ID sistema com o objetivo de ajudar a localizar visualmente o servidor entre outros servidores.

Se o conector USB do XClarity Controller é configurado para ter ambas as funções de USB 2.0 e de gerenciamento do XClarity Controller, você pode pressionar o botão de ID do sistema por três segundos para alternar entre as duas funções.

6 LED de erro do sistema

O LED de erro do sistema fornece funções de diagnóstico básicas para o seu servidor. Se o LED de erro do sistema estiver aceso, um ou mais LEDs em outros lugares no servidor também poderão ser iluminados para direcioná-lo à origem do erro.

Status	Cor	Descrição	Ação
Aceso	Amarelo	<p>Um erro foi detectado no servidor. As causas podem incluir, entre outras, os erros a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A temperatura do servidor atingiu o limite de temperatura não crítica. • A voltagem do servidor atingiu o limite de voltagem não crítica. • Um ventilador está funcionando em baixa velocidade. • Um ventilador hot-swap foi removido. • A fonte de alimentação apresenta um erro crítico. • A fonte de alimentação não está conectada na energia. 	<p>Verifique o log de eventos para determinar a causa exata do erro.</p> <p>Para obter informações sobre solução de problemas, consulte Capítulo 5 "Resolvendo problemas de instalação" na página 135.</p>
Apagado	Nenhuma	O servidor está desligado ou está ligado e funcionando corretamente.	Nenhuma.

Vista traseira

A parte traseira do servidor fornece acesso a diversos componentes, incluindo as fontes de alimentação, os adaptadores PCIe e os conectores Ethernet.

As ilustrações a seguir mostram a vista traseira do servidor.

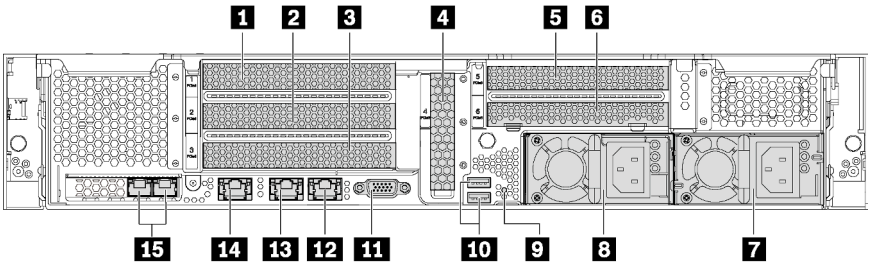


Figura 10. Visão traseira dos modelos de servidor com seis slots PCIe

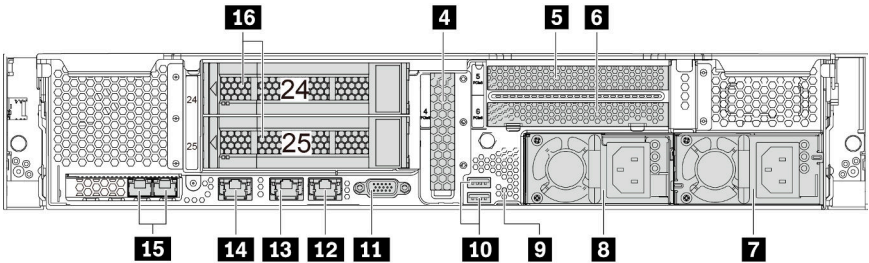


Figura 11. Visão traseira de modelos de servidor com dois compartimentos traseiros de unidade (24–25) e três slots PCIe

Tabela 6. Componentes na parte traseira do servidor

1 Slot PCIe 1	2 Slot PCIe 2
3 Slot PCIe 3	4 Slot PCIe 4
5 Slot PCIe 5	6 Slot PCIe 6
7 Fonte de alimentação 2 (disponível em alguns modelos)	8 Fonte de alimentação 1
9 Botão NMI	10 Conectores USB 3.0
11 Conector VGA	12 Conector Ethernet 2 de 1 Gb (RJ-45)
13 Conector Ethernet 1 de 1 Gb (RJ-45)	14 Conector de rede do XClarity Controller
15 Conectores Ethernet no adaptador LOM	16 Compartimentos traseiros de unidades de 3,5 polegadas

1 2 3 4 5 6 Slots PCIe

É possível localizar os números dos slots PCIe na vista traseira do chassi.

Notas:

- Seu servidor oferece suporte ao slot PCIe 5 quando dois processadores estão instalados.
- Slot PCIe 6 não oferece suporte a adaptadores PCIe com conectores de HD mini-SAS externos.

- Somente use adaptadores PCIe fornecidos pela Lenovo. A Lenovo não dá garantia sobre produtos ou serviços que não sejam da Lenovo. Para obter uma lista de adaptadores PCIe compatíveis, consulte: <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>.
- Ao instalar adaptadores Ethernet com os conectores RJ-45, siga a sequência de instalação abaixo:

Tabela 7. Sequência de instalação de adaptadores Ethernet com os conectores RJ-45

Número de processadores instalados	Slot PCIe
Um processador	4, 2, 6, 3, 1
Dois processadores	4, 2, 6, 3, 5, 1

Slots 1, 2 e 3 do adaptador PCIe no conjunto da placa riser 1:

O servidor oferece suporte a três tipos de placas riser para conjunto de placa riser 1.

- Tipo 1
 - Slot 1: PCIe x16 (x8, x4, x1) altura integral, meio comprimento
 - Slot 2: PCIe x16 (x8, x4, x1) altura integral, meio comprimento
 - Slot 3: PCIe x16 (x8, x4, x1) altura integral, meio comprimento
- Tipo 2
 - Slot 1: PCIe x16 (x8, x4, x1) altura integral, meio comprimento
 - Slot 2: PCIe x16 (x8, x4, x1) altura integral, meio comprimento
 - Slot 3: ML2 x8 (x8, x4, x1), altura integral, meio comprimento
- Tipo 3
 - Slot 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1) altura integral, meio comprimento
 - Slot 2: Não disponível
 - Slot 3: PCIe x16 (x8, x4, x1) altura integral, meio comprimento

Slot 4 do adaptador PCIe na placa-mãe: PCIe x8 (x8, x4, x1) de perfil baixo

Slots 5 e 6 do adaptador PCIe no conjunto da placa riser 2:

- Slot 5: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1) altura integral, meio comprimento,
- Slot 6: PCIe x16 (x8, x4, x1) altura integral, meio comprimento

7 Fonte de alimentação 2 (disponível em alguns modelos)

8 Fonte de alimentação 1

As fontes de alimentação redundantes hot-swap ajudam a evitar interrupções significativas no funcionamento do sistema quando uma fonte de alimentação falha. Você pode comprar um opcional de fonte de alimentação da Lenovo e instalar a fonte de alimentação para fornecer redundância de energia sem desligar o servidor. Em cada fonte de alimentação, há três LEDs de status próximos ao conector de cabo de alimentação. Para obter informações sobre os LEDs de status, consulte "[LEDs da vista traseira](#)" na página 26.

9 Botão NMI

Pressione este botão para forçar uma interrupção não mascarável (NMI) no processador. Dessa forma, será possível deixar a tela azul no servidor e executar um despejo de memória. Pode ser necessário utilizar uma caneta ou a ponta de um clipe de papel para pressionar o botão.

10 Conectores USB 3.0

Usados para conectar um dispositivo que requer conexão USB 2.0 ou 3.0, como um teclado, mouse USB ou dispositivo de armazenamento USB.

11 Conector VGA

Usado para conectar um monitor de alto desempenho, um monitor de unidade direta ou outros dispositivos que usam um conector VGA.

12 Conector Ethernet 2

13 Conector Ethernet 1

Usados para conectar um cabo Ethernet para uma LAN. O conector Ethernet tem dois LEDs de status para ajudar a identificar a conectividade e a atividade da conexão Ethernet. Consulte ["LEDs da vista traseira" na página 26](#).

O conector Ethernet 1 pode ser definido como conector de Rede do XClarity Controller. Para configurar o conector Ethernet 1 como o conector de rede do XClarity Controller, inicie o Setup Utility, acesse **Configurações da BMC → Configurações de Rede → Porta da Interface de Rede** e selecione **Compartilhado**. Em seguida, acesse **NIC Compartilhada em** e selecione **Porta Integrada 1**.

14 Conector de rede do XClarity Controller

Usado para conectar um cabo Ethernet para gerenciar o sistema usando o XClarity Controller.

15 Conectores Ethernet no adaptador LOM

O adaptador LOM fornece dois conectores Ethernet adicionais para conexões de rede.

O conector Ethernet esquerdo no adaptador LOM pode ser configurado como conector de rede do XClarity Controller. Para definir o conector Ethernet como o conector de rede do XClarity Controller, inicie o Setup Utility e acesse **Configurações da BMC → Configurações de Rede → Porta da Interface de Rede** e selecione **Compartilhado**. Em seguida, acesse **NIC Compartilhada em** e selecione **Placa PHY**.

16 Compartimentos traseiros de unidades de 3,5 polegadas

Usados para instalar até duas unidades hot-swap na parte traseira do servidor. Os compartimentos traseiros de unidade estão disponíveis apenas no modelo de servidor de doze unidades de 3,5 polegadas.

O número de unidades instaladas em seu servidor varia em função do modelo. A integridade contra interferência eletromagnética e o resfriamento do servidor são protegidos ao manter todos os compartimentos de unidades ocupados. Compartimentos de unidade vazios devem ser por ocupados por preenchimentos do compartimento de unidade ou por preenchimentos de unidade.

LEDs da vista traseira

Há vários LEDs na parte traseira do servidor.

A ilustração a seguir mostra os LEDs na vista traseira dos modelos de servidor sem o conjunto de unidade hot-swap traseira. Os LEDs na vista traseira dos modelos de servidor com o conjunto de unidade hot-swap traseira são iguais.

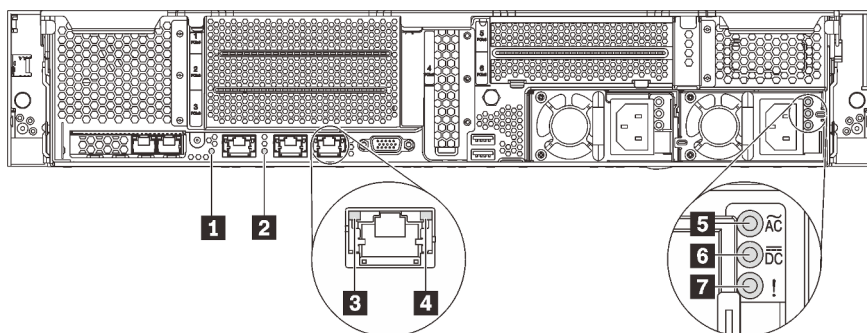


Figura 12. LEDs na parte traseira do servidor

Tabela 8. LEDs na parte traseira do servidor

1 LED de ID do sistema	2 LED de erro do sistema
3 LED de link Ethernet	4 LED de atividade Ethernet
5 LED de entrada de energia	6 LED de saída de energia
7 LED de erros de fontes de alimentação	

1 LED de ID do sistema

O LED azul de ID do sistema ajuda a localizar visualmente o servidor. Um LED de ID do sistema também está localizado na frente do servidor. Cada vez que você pressionar o botão do ID do sistema, o estado dos LEDs de ID do sistema é alterado. Os LEDs podem ser alterados para acesos, piscando ou apagados. Também é possível usar o Lenovo XClarity Controller ou um programa de gerenciamento remoto para alterar o estado dos LEDs de ID sistema com o objetivo de ajudar a localizar visualmente o servidor entre outros servidores.

2 LED de erro do sistema

Para obter informações detalhadas, consulte ["Conjunto de E/S frontal"](#) na página 20.

3 LED de link Ethernet

4 LED de atividade Ethernet

Cada conector Ethernet tem dois LEDs de status.

LED de status Ethernet	Cor	Status	Descrição
3 LED de link Ethernet	Verde	Aceso	O link de rede é estabelecido.
	Nenhuma	Apagado	O link de rede está desconectado.
4 LED de atividade Ethernet	Verde	Piscando	O link de rede está conectado e ativo.
	Nenhuma	Apagado	O servidor está desconectado de uma LAN.

5 LED de entrada de energia

6 LED de saída de energia

7 LED de erro de fonte de alimentação

Cada fonte de alimentação hot-swap possui três LEDs de status.

LED	Descrição
5 LED de entrada de energia	<ul style="list-style-type: none"> • Verde: A fonte de alimentação está conectada à fonte de alimentação CA. • Desligado: A fonte de alimentação está desconectada da fonte de alimentação CA ou ocorreu um problema de alimentação.
6 LED de saída de energia	<ul style="list-style-type: none"> • Verde: O servidor está ligado e a fonte de alimentação está funcionando normalmente. • Verde piscando: A fonte de alimentação está no modo de saída zero (em espera). Quando a carga de energia do servidor está fraca, uma das fontes de alimentação instaladas entra em estado de espera enquanto a outra entrega carga inteira. Quando a carga de energia aumentar, a fonte de alimentação em espera alternará para o estado ativo para fornecer energia suficiente ao sistema. Para desativar o modo de saída zero, inicie o Setup Utility e acesse Configurações do Sistema → Energia → Saída Zero e selecione Desativar. Se você desabilitar o modo de saída zero, ambas as fontes de alimentação estarão em estado ativo. • Desligado: O servidor está desligado ou a fonte de alimentação não está funcionando corretamente. Se o servidor estiver ligado, mas o LED de status de saída estiver desligado, substitua a fonte de alimentação.
7 LED de erros de fontes de alimentação	<ul style="list-style-type: none"> • Amarelo: A fonte de alimentação falhou. Para resolver o problema, substitua a fonte de alimentação. • Desligado: a fonte de alimentação está funcionando normalmente

Componentes da placa-mãe

A ilustração nesta seção mostra os locais dos componentes na placa-mãe.

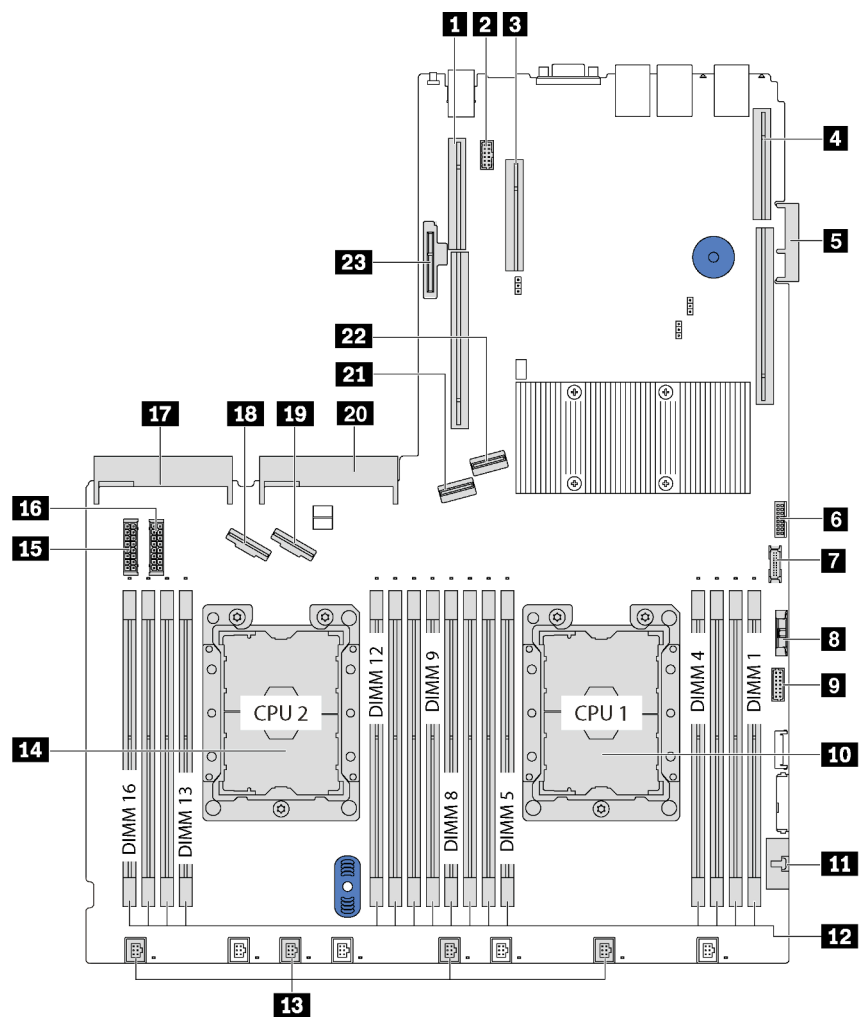


Figura 13. Componentes da placa-mãe

Tabela 9. Componentes na placa-mãe

1 Slot da placa riser 2	2 Conector de módulo de porta serial
3 Slot PCIe 4	4 Slot da placa riser 1
5 Conector do adaptador LOM	6 Conector TCM¹/TPM² (apenas para a China Continental)
7 Conector USB frontal	8 Bateria CMOS
9 Conector VGA frontal	10 Soquete de processador 1
11 Conector do painel de informações do operador	12 Slots DIMM (16)
13 Conectores do ventilador do sistema (4)	14 Soquete de processador 2

Tabela 9. Componentes na placa-mãe (continuação)

15 Conector de alimentação do painel traseiro 1	16 Conector de alimentação do painel traseiro 2
17 Conector da fonte de alimentação 2	18 Conector NVMe 2-3
19 Conector NVMe 0-1	20 Conector da fonte de alimentação 1
21 Conector SATA 4-7	22 Conector SATA 0-3
23 Slot do módulo M.2 (SATA/PCIe slot 7)	

Notas:

- ¹ Trusted Cryptography Module
- ² Trusted Platform Module

LEDs da placa-mãe

A ilustração nesta seção mostra os LEDs na placa-mãe.

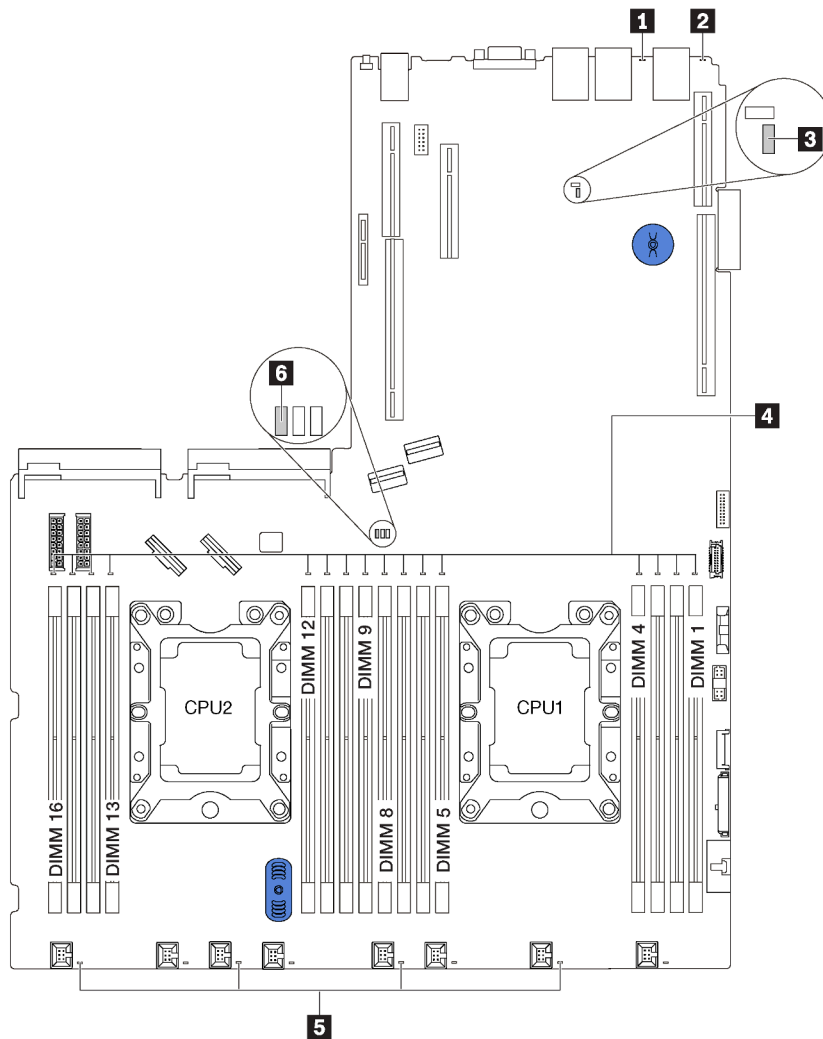


Figura 14. LEDs da placa-mãe

1 LED de erro do sistema	2 LED de ID do sistema
3 LED de pulsação do XClarity Controller	4 LEDs de erro de DIMM
5 LEDs de erro do ventilador do sistema	6 LED de energia do sistema


Roteamento de cabos internos

Alguns componentes do servidor têm cabos e conectores de cabo internos.

Para conectar cabos, observe as seguintes diretrizes:

- Desligue o servidor antes de conectar ou desconectar os cabos internos.
- Consulte a documentação que é fornecida com quaisquer dispositivos externos para obter instruções de cabeamento adicionais. Pode ser mais fácil rotear os cabos antes de conectar os dispositivos ao servidor.
- Identificadores de alguns cabos estão impressos nos cabos fornecidos com o servidor e com os dispositivos opcionais. Use esses identificadores para conectar os cabos aos conectores corretos.
- Verifique se o cabo não está pinçado e não cobre os conectores nem está obstruindo nenhum componente na placa-mãe.
- Verifique se os cabos relevantes passam pelas presilhas de cabos.

Nota: Desconecte todas as travas, as guias de liberação ou os bloqueios nos conectores de cabo quando você desconectar os cabos da placa-mãe. Não liberá-las antes de remover os cabos danificará os soquetes de cabo na placa-mãe, que são frágeis. Qualquer dano nos soquetes do cabo pode requerer a substituição da placa-mãe.

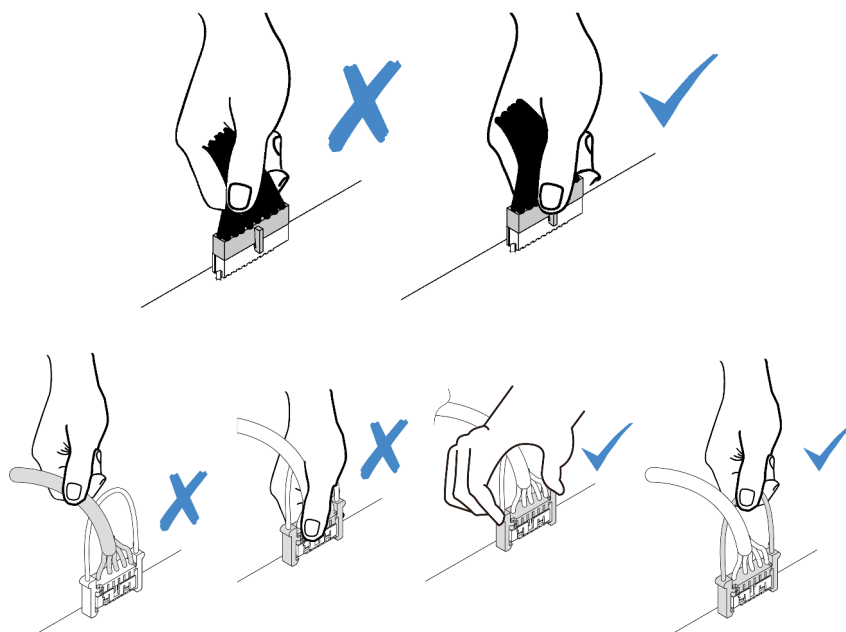

Conector VGA

Use a seção para entender o roteamento de cabos do conector VGA na trava do rack esquerda.

Nota: O conector VGA está disponível em alguns modelos.

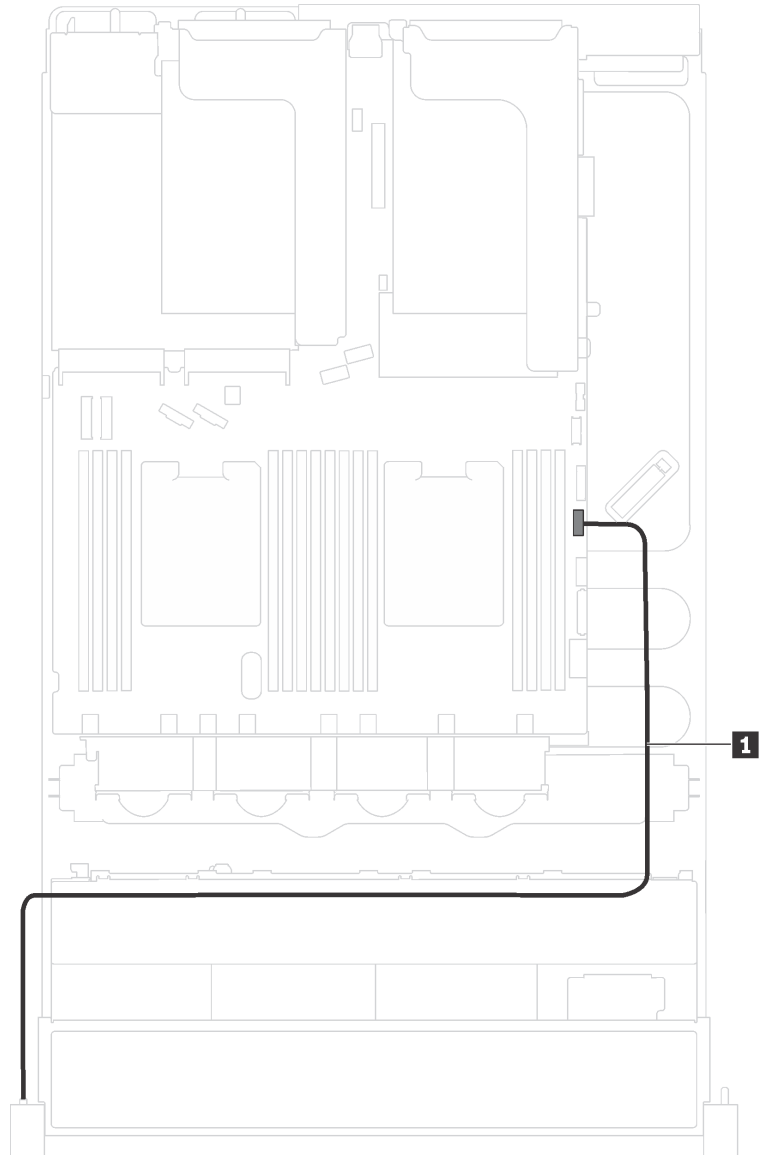


Figura 15. Roteamento de cabos do conector VGA

De	Para
Cabo VGA na trava do rack esquerda	Conector VGA frontal na placa-mãe

Conjunto de E/S frontal

Use essa seção para entender o roteamento de cabos do conjunto de E/S.

Conjunto de E/S frontal no chassi

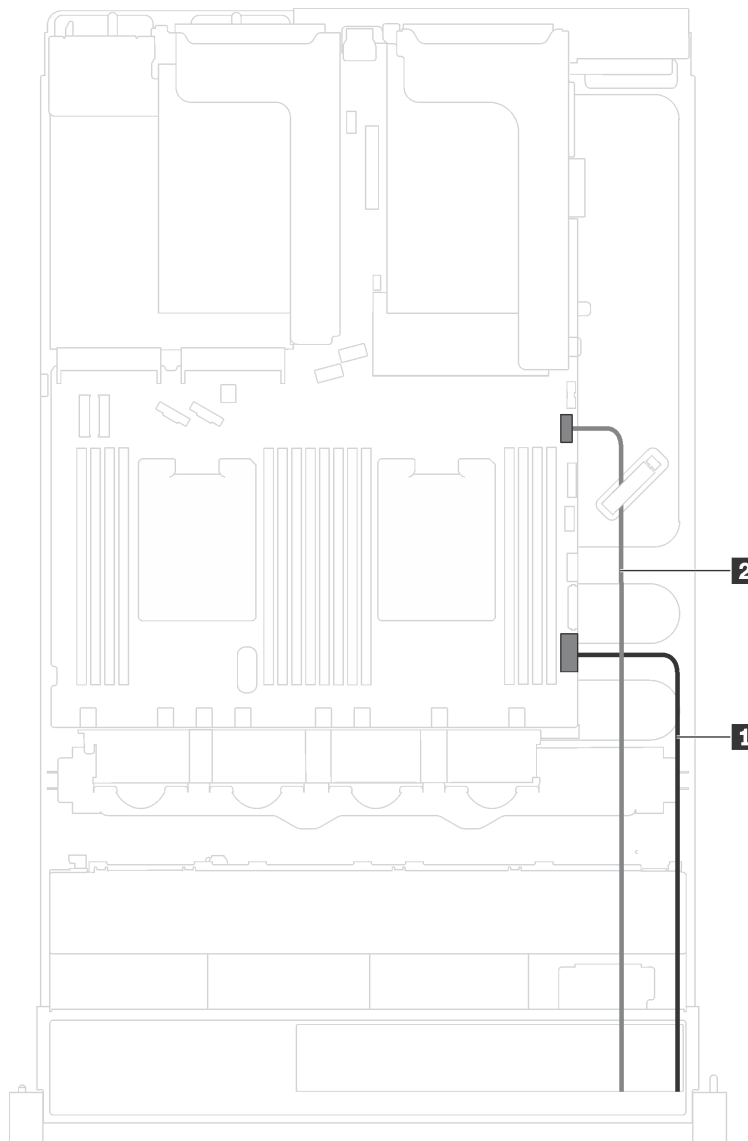


Figura 16. Roteamento de cabos do conjunto de E/S frontal no chassi

De	Para
1 Cabo do painel de informações do operador	Conector do painel de informações do operador na placa-mãe
2 Cabo USB frontal	Conector USB frontal na placa-mãe

Conjunto de E/S frontal na trava do rack direita

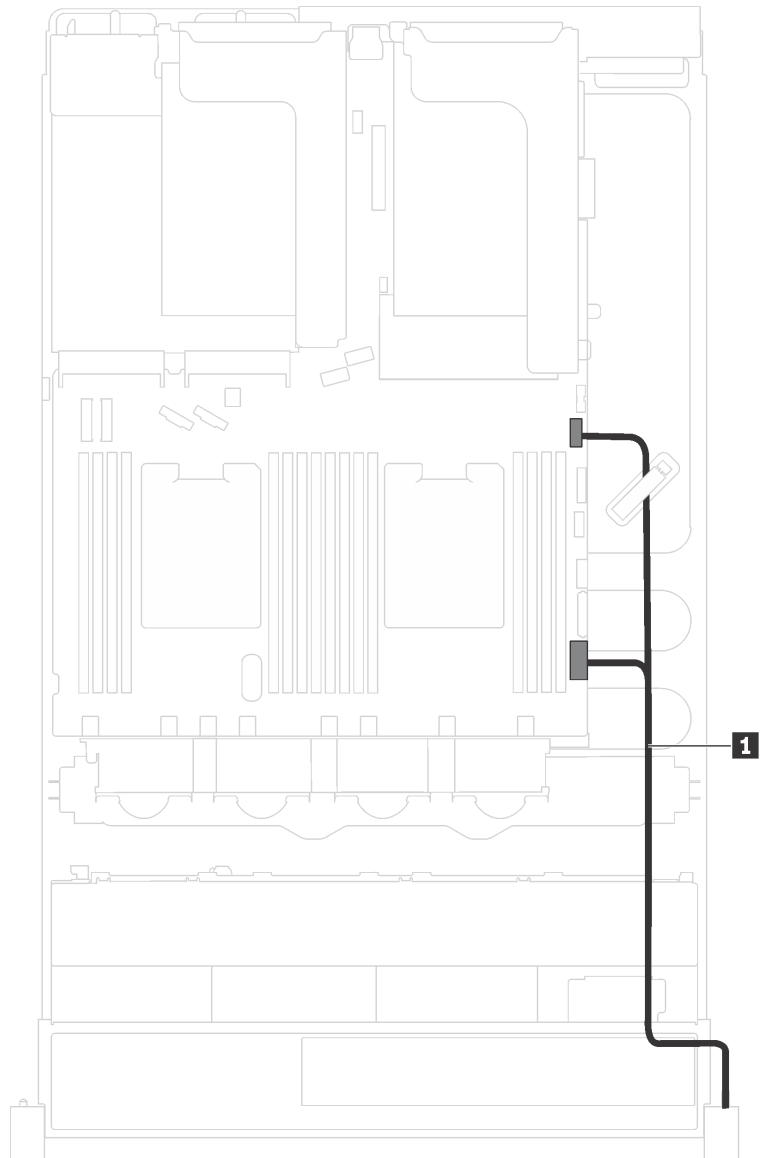


Figura 17. Roteamento de cabos do conjunto de E/S frontal na trava do rack direita

De	Para
Cabo do conjunto de E/S frontal	Conector do painel de informações do operador e conector USB frontal na placa-mãe

Backplane

Use a seção para entender o roteamento de cabos dos backplanes.

Este tópico contém as seguintes informações:

- ["Modelos de servidor com oito unidades de 2,5 polegadas" na página 37](#)
- ["Modelos de servidor com 16 unidades de 2,5 polegadas" na página 40](#)
- ["Modelos de servidor com oito unidades de 3,5 polegadas" na página 44](#)
- ["Modelos de servidor com 12 unidades de 3,5 polegadas" na página 46](#)

Modelos de servidor com oito unidades de 2,5 polegadas

Use esta seção para entender o roteamento de cabos para modelos de servidor com oito unidades de 2,5 polegadas.

Modelo de servidor: oito unidades SAS/SATA de 2,5 polegadas, um adaptador RAID/HBA 8i

Nota: A ilustração a seguir baseia-se no cenário em que o adaptador RAID/HBA está instalado no slot PCIe 4 na placa-mãe. Se houver um módulo de porta serial instalado no slot PCIe 4, o adaptador RAID/HBA será instalado no slot PCIe 1 na placa riser 1. Em ambos os cenários, as conexões de cabos são as mesmas.

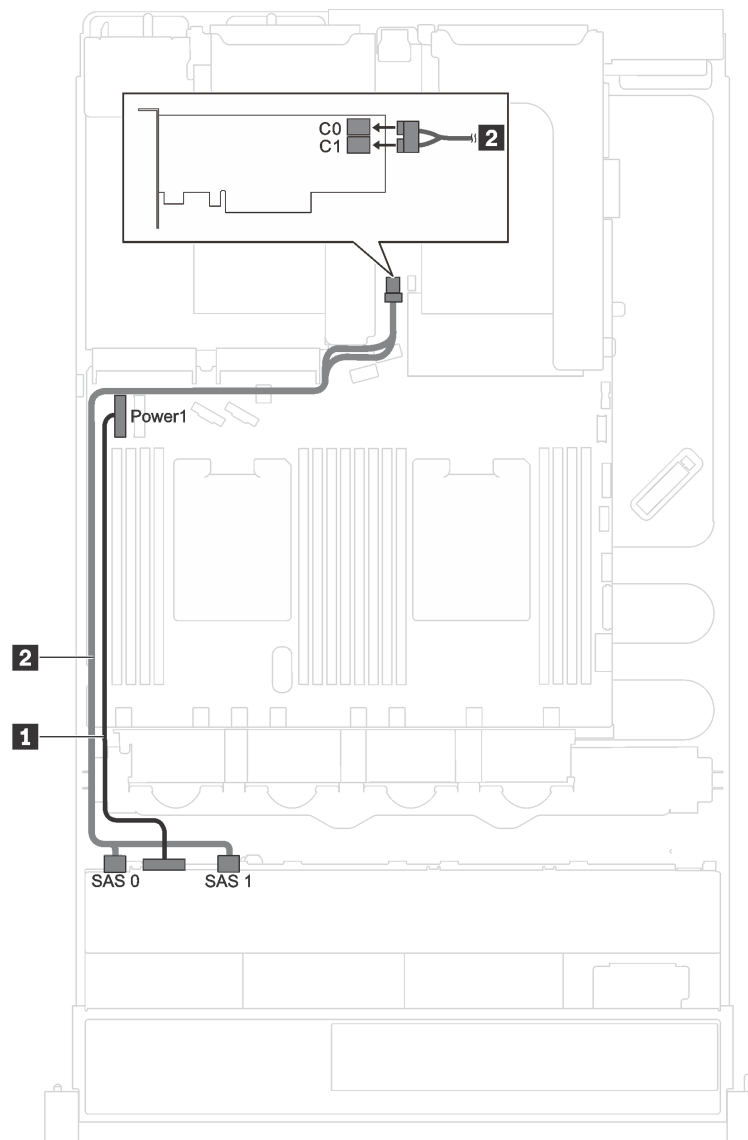


Figura 18. Roteamento de cabos para modelos de servidor com oito unidades SAS/SATA de 2,5 polegadas e um adaptador RAID/HBA 8i

Cabo	De	Para
1 Cabo de alimentação	Conector de energia no painel traseiro	Conector 1 de energia do backplane na placa-mãe
2 Cabo de sinal SAS*	Conectores SAS 0 e SAS 1 no backplane	Adaptador HBA/RAID: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0

Nota: *Quando o adaptador HBA/RAID Gen 4 estiver instalado, certifique-se de usar o cabo de sinal SAS Gen 4 (kit de cabos RAID ThinkSystem SR550/SR590/SR650 de 2,5 pol. SAS/SATA/AnyBay de 8 compartimentos X40).

Modelo de servidor: quatro unidades SAS/SATA de 2,5 polegadas, quatro unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 polegadas, um adaptador RAID/HBA 8i

Nota: A ilustração a seguir baseia-se no cenário em que o adaptador RAID/HBA está instalado no slot PCIe 4 na placa-mãe. Se houver um módulo de porta serial instalado no slot PCIe 4, o adaptador RAID/HBA será instalado no slot PCIe 1 na placa riser 1. Em ambos os cenários, as conexões de cabos são as mesmas.

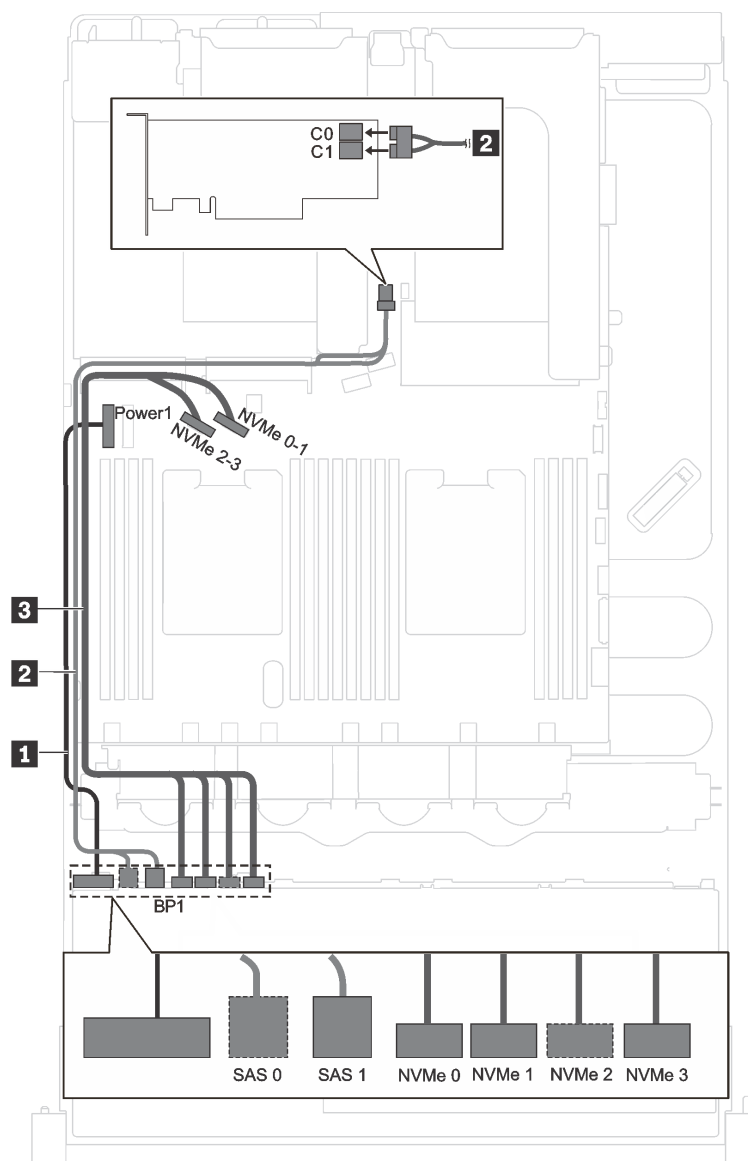


Figura 19. Roteamento de cabos para modelos de servidor com quatro unidades SAS/SATA de 2,5 polegadas, quatro unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 polegadas e um adaptador RAID/HBA 8i

Cabo	De	Para
1 Cabo de alimentação	Conector de energia no painel traseiro	Conector 1 de energia do backplane na placa-mãe
2 Cabo de sinal SAS*	Conectores SAS 0 e SAS 1 no backplane	Adaptador HBA/RAID: <ul style="list-style-type: none"> Gen 3: C0C1 Gen 4: C0
3 Cabo de sinal NVMe	Conectores NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 e NVMe 3 no backplane	Conectores NVMe 0-1 e 2-3 na placa-mãe

Nota: *Quando o adaptador HBA/RAID Gen 4 estiver instalado, certifique-se de usar o cabo de sinal SAS Gen 4 (kit de cabos RAID ThinkSystem SR550/SR590/SR650 de 2,5 pol. SAS/SATA/AnyBay de 8 compartimentos X40).

Modelos de servidor com 16 unidades de 2,5 polegadas

Use esta seção para entender o roteamento de cabos para modelos de servidor com 16 unidades de 2,5 polegadas.

Modelo de servidor: dezesseis unidades SAS/SATA de 2,5 polegadas, dois adaptadores RAID/HBA 8i

Nota: As ilustrações a seguir baseiam-se no cenário em que um adaptador HBA/RAID está instalado no slot PCIe 4 na placa-mãe e o outro está instalado no slot PCIe 1 na placa riser 1. Se houver um módulo de porta serial instalado no slot PCIe 4, os adaptadores RAID/HBA serão instalados no slot PCIe 1 e slot PCIe 2 na placa riser 1. Em ambos os cenários, as conexões de cabos são as mesmas.

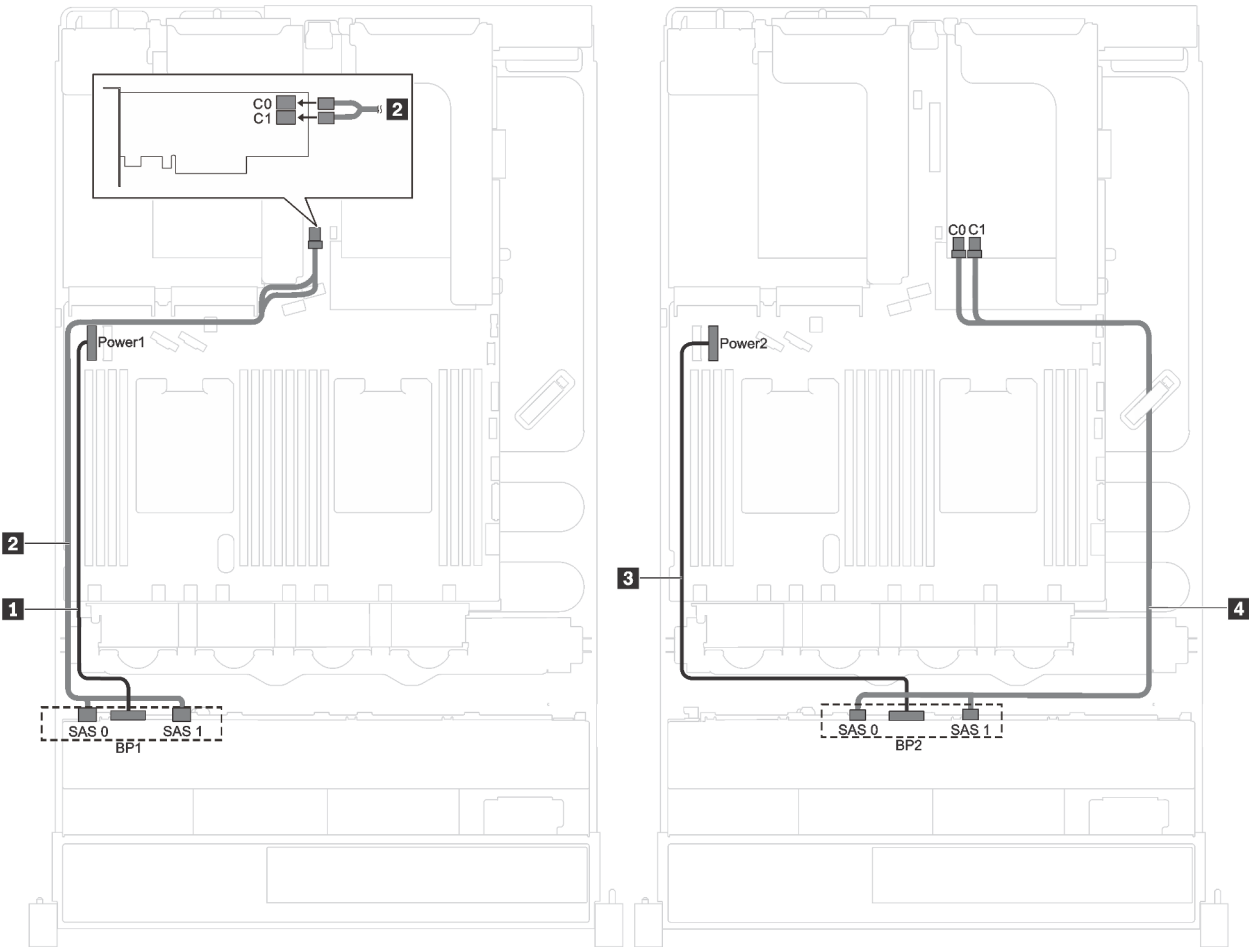


Figura 20. Roteamento de cabos para modelos de servidor com dezesseis unidades SAS/SATA de 2,5 polegadas e dois adaptadores RAID/HBA 8i

Cabo	De	Para
1 Cabo de alimentação para o painel traseiro 1	Conector de energia no painel traseiro 1	Conector 1 de energia do backplane na placa-mãe
2 Cabo de sinal SAS para o painel traseiro 1*	Conectores SAS 0 e SAS 1 no backplane 1	Adaptador HBA/RAID instalado no slot PCIe 4: <ul style="list-style-type: none">• Gen 3: C0C1• Gen 4: C0

Cabo	De	Para
3 Cabo de alimentação para o painel traseiro 2	Conector de energia no painel traseiro 2	Conector 2 de energia do backplane na placa-mãe
4 Cabo de sinal SAS para o painel traseiro 2*	Conectores SAS 0 e SAS 1 no painel traseiro 2	Adaptador HBA/RAID instalado no slot PCIe 1: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0

Nota: *Quando o adaptador HBA/RAID Gen 4 estiver instalado, certifique-se de usar o cabo de sinal SAS Gen 4 (kit de cabos RAID ThinkSystem SR550/SR590/SR650 de 2,5 pol. SAS/SATA/AnyBay de 8 compartimentos X40).

Modelo de servidor: dezesseis unidades SAS/SATA de 2,5 polegadas, um adaptador RAID/HBA 16i

Nota: As ilustrações a seguir baseiam-se no cenário em que o adaptador RAID/HBA está instalado no slot PCIe 4 na placa-mãe. Se houver um módulo de porta serial instalado no slot PCIe 4, o adaptador RAID/HBA será instalado no slot PCIe 1 na placa riser 1. Em ambos os cenários, as conexões de cabos são as mesmas.

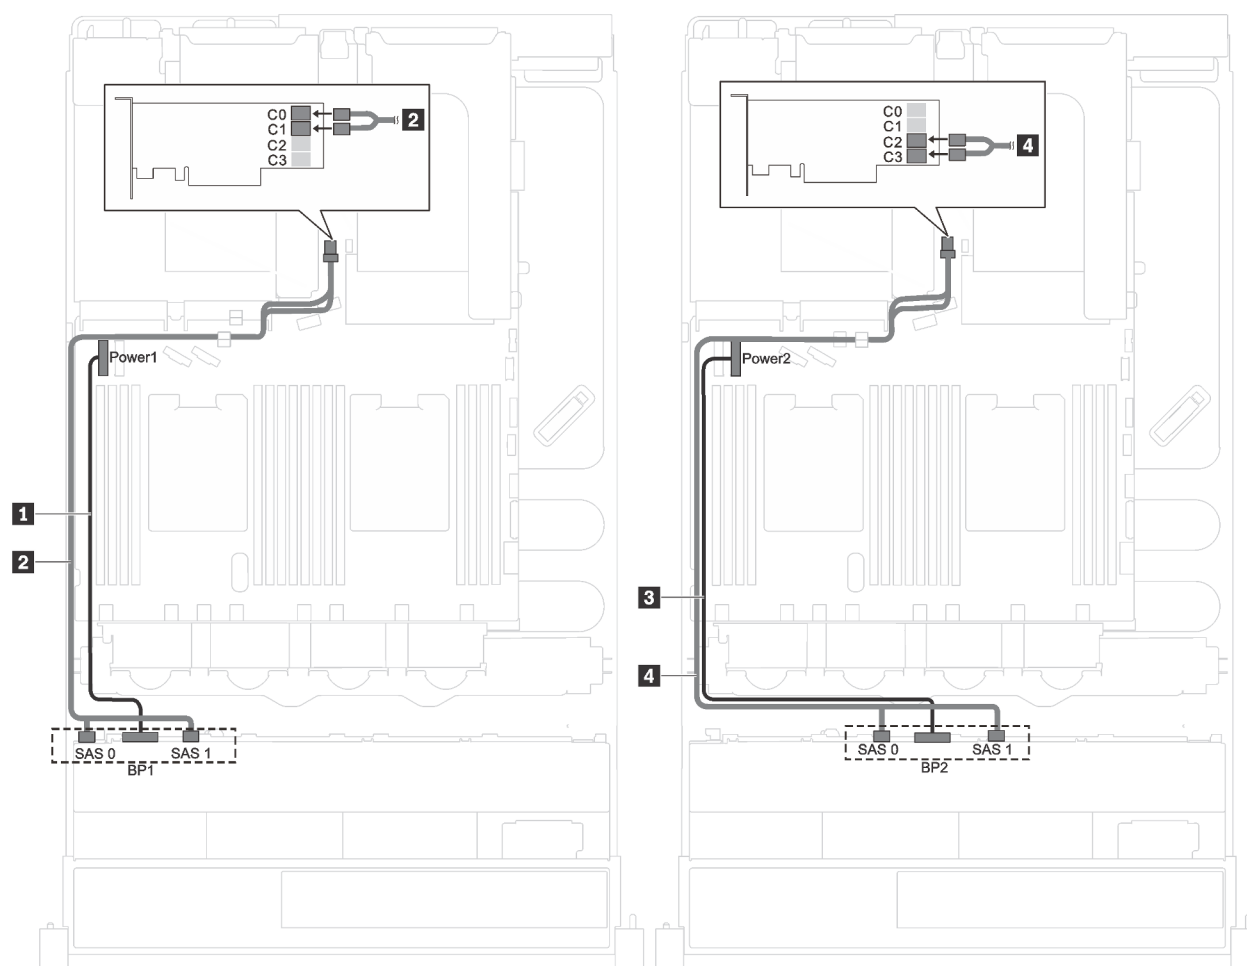


Figura 21. Roteamento de cabos para modelos de servidor com dezesseis unidades SAS/SATA de 2,5 polegadas e um adaptador RAID/HBA 16i

Cabo	De	Para
1 Cabo de alimentação para o painel traseiro 1	Conector de energia no painel traseiro 1	Conector 1 de energia do backplane na placa-mãe
2 Cabo de sinal SAS para o painel traseiro 1*	Conectores SAS 0 e SAS 1 no backplane 1	Adaptador HBA/RAID: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
3 Cabo de alimentação para o painel traseiro 2	Conector de energia no painel traseiro 2	Conector 2 de energia do backplane na placa-mãe
4 Cabo de sinal SAS para o painel traseiro 2*	Conectores SAS 0 e SAS 1 no painel traseiro 2	Adaptador HBA/RAID: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2C3 • Gen 4: C1

Nota: *Quando o adaptador HBA/RAID Gen 4 estiver instalado, certifique-se de usar o cabo de sinal SAS Gen 4 (kit de cabos RAID ThinkSystem SR550/SR590/SR650 de 2,5 pol. SAS/SATA/AnyBay de 8 compartimentos X40).

Modelo de servidor: doze unidades SAS/SATA de 2,5 polegadas, quatro unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 polegadas, um adaptador RAID/HBA 16i

Nota: As ilustrações a seguir baseiam-se no cenário em que o adaptador RAID/HBA está instalado no slot PCIe 4 na placa-mãe. Se houver um módulo de porta serial instalado no slot PCIe 4, o adaptador RAID/HBA será instalado no slot PCIe 1 na placa riser 1. Em ambos os cenários, as conexões de cabos são as mesmas.

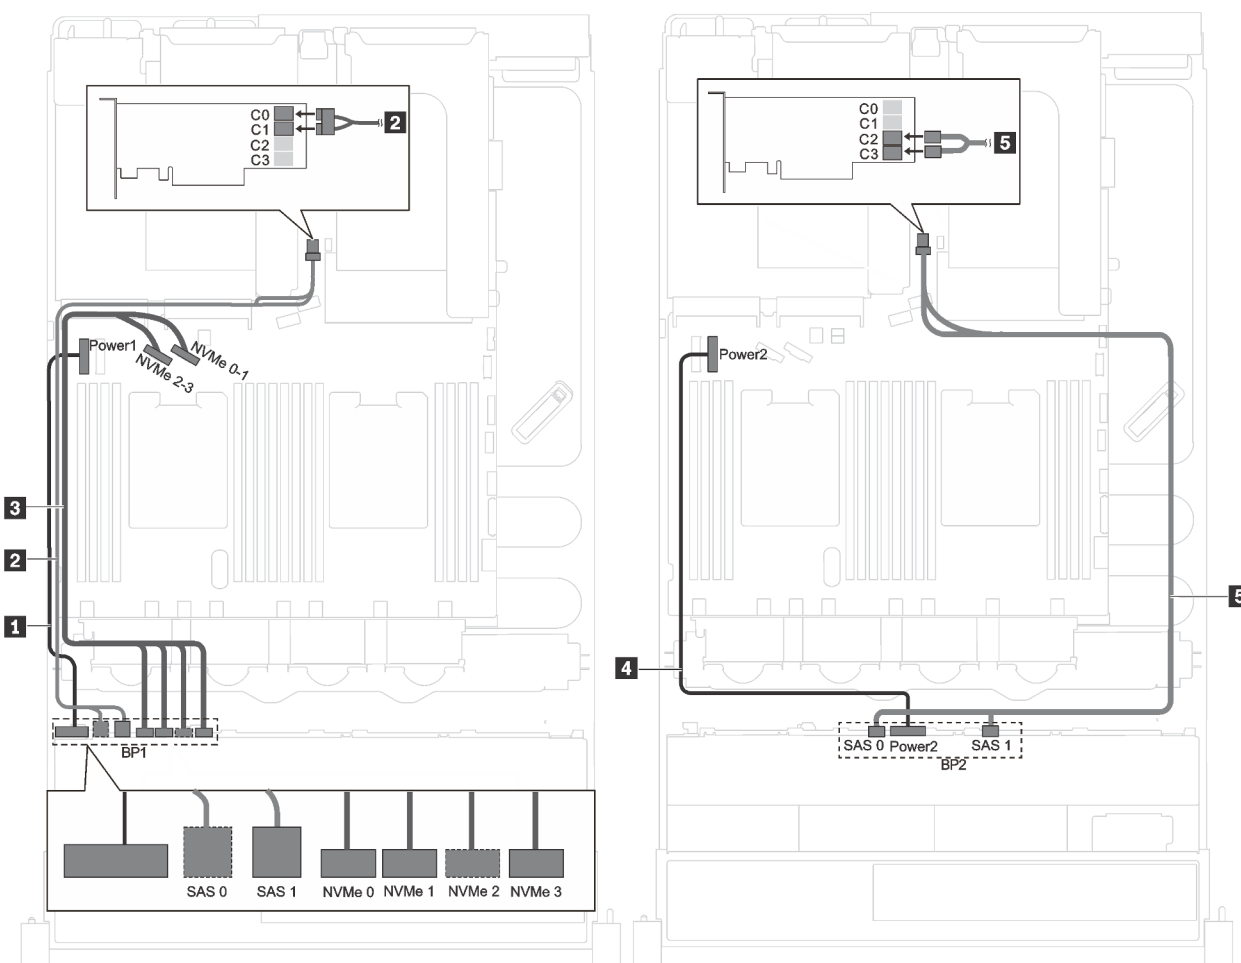


Figura 22. Roteamento de cabos para modelos de servidor com doze unidades SAS/SATA de 2,5 polegadas, quatro unidades SAS/SATA/NVMe de 2,5 polegadas e um adaptador RAID/HBA 16i

Cabo	De	Para
1 Cabo de alimentação para o painel traseiro 1	Conector de energia no painel traseiro 1	Conector 1 de energia do backplane na placa-mãe
2 Cabo de sinal SAS para o painel traseiro 1*	Conectores SAS 0 e SAS 1 no backplane 1	Adaptador HBA/RAID: <ul style="list-style-type: none"> Gen 3: C0C1 Gen 4: C0
3 Cabo de sinal NVMe para o painel traseiro 1	Conectores NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 e NVMe 3 no backplane 1	Conectores NVMe 0-1 e NVMe 2-3 na placa-mãe
4 Cabo de alimentação para o painel traseiro 2	Conector de energia no painel traseiro 2	Conector 2 de energia do backplane na placa-mãe
5 Cabo de sinal SAS para o painel traseiro 2*	Conectores SAS 0 e SAS 1 no painel traseiro 2	Adaptador HBA/RAID: <ul style="list-style-type: none"> Gen 3: C2C3 Gen 4: C1

Nota: *Quando o adaptador HBA/RAID Gen 4 estiver instalado, certifique-se de usar o cabo de sinal SAS Gen 4 (kit de cabos RAID ThinkSystem SR550/SR590/SR650 de 2,5 pol. SAS/SATA/AnyBay de 8 compartimentos X40).

Modelos de servidor com oito unidades de 3,5 polegadas

Use esta seção para entender o roteamento de cabos para modelos de servidor com oito unidades de 3,5 polegadas.

Modelo de servidor: oito unidades hot-swap de 3,5 polegadas, um adaptador RAID/HBA 8i

Nota: A ilustração a seguir baseia-se no cenário em que o adaptador RAID/HBA está instalado no slot PCIe 4 na placa-mãe. Se houver um módulo de porta serial instalado no slot PCIe 4, o adaptador RAID/HBA será instalado no slot PCIe 1 na placa riser 1. Em ambos os cenários, as conexões de cabos são as mesmas.

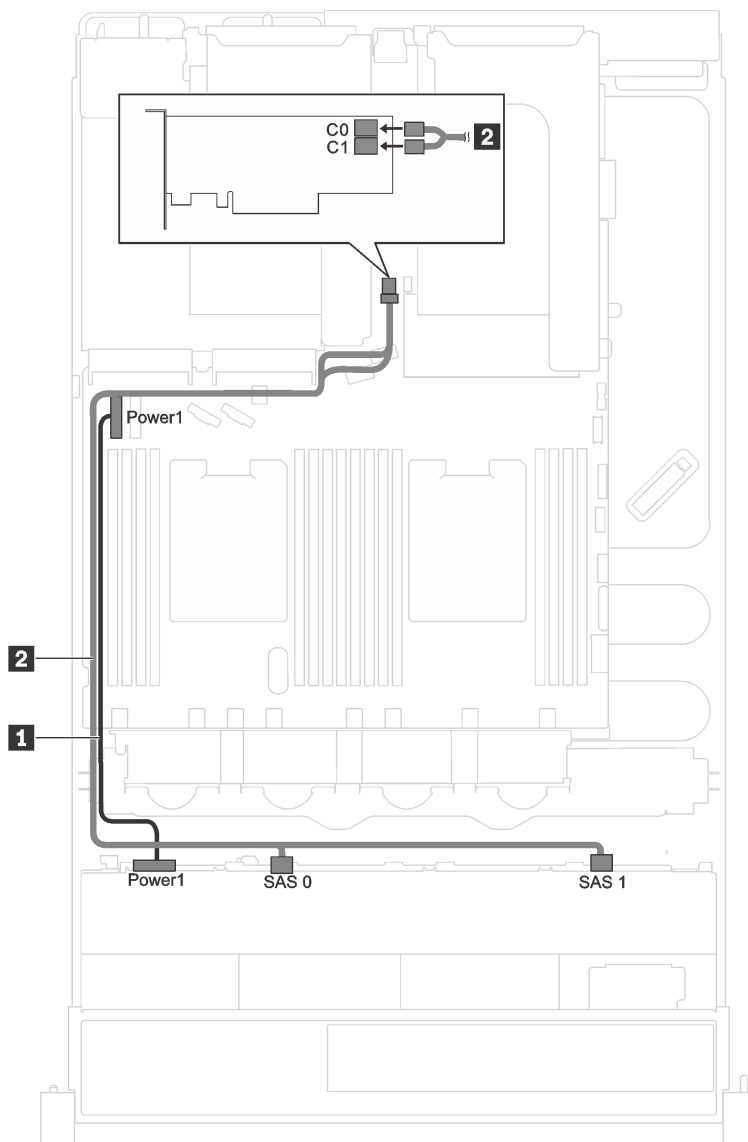


Figura 23. Roteamento de cabos para modelos de servidor com oito unidades hot-swap de 3,5 polegadas e um adaptador RAID/HBA 8i

Cabo	De	Para
1 Cabo de alimentação	Conector de energia no painel traseiro	Conector 1 de energia do backplane na placa-mãe
2 Cabo de sinal SAS*	Conectores SAS 0 e SAS 1 no backplane	Adaptador HBA/RAID: <ul style="list-style-type: none">• Gen 3: C0C1• Gen 4: C0

Nota: *Quando o adaptador HBA/RAID Gen 4 estiver instalado, certifique-se de usar o cabo de sinal SAS Gen 4 (kit de cabos RAID ThinkSystem SR550/SR590/SR650 de 3,5 pol. SAS/SATA de 8 compartimentos X40).

Modelo de servidor: oito unidades simple-swap de 3,5 polegadas

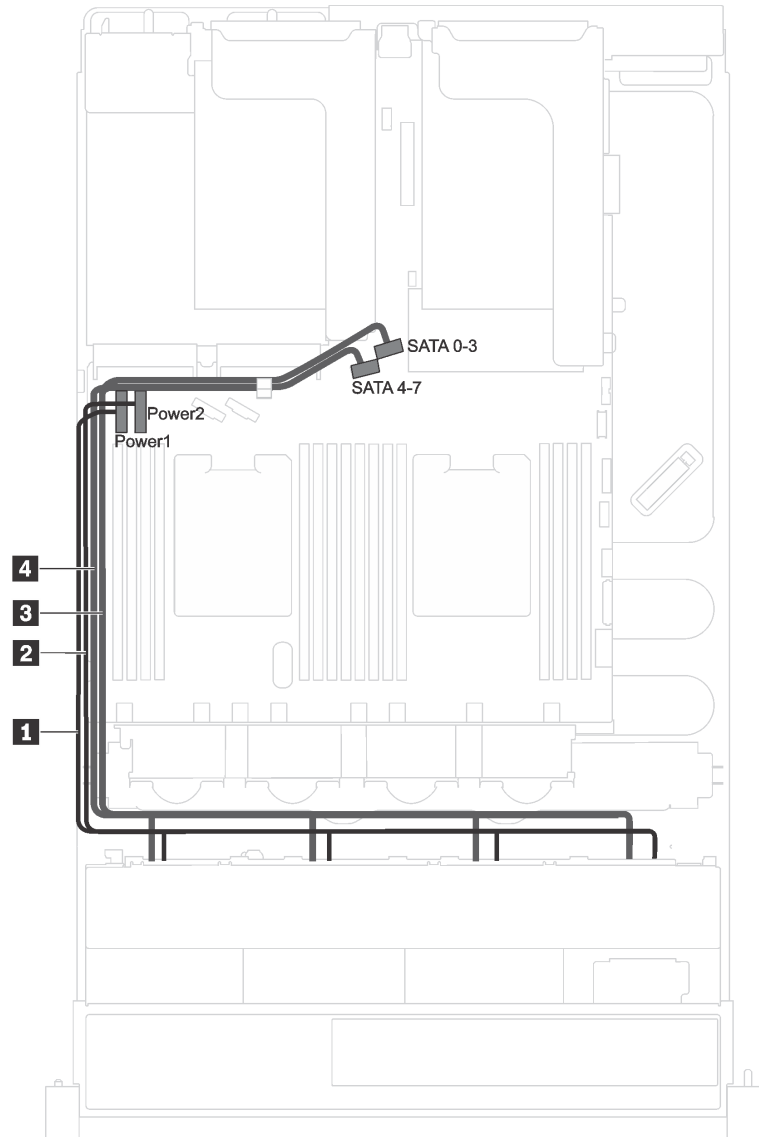


Figura 24. Roteamento de cabos para modelos de servidor com oito unidades simple-swap de 3,5 polegadas

O conjunto de placa traseira da unidade simple-swap vem com dois cabos de alimentação e dois cabos de sinal. Conecte os cabos à placa-mãe.

De	Para
1 Cabo de alimentação com a indicação 0	Conector 1 de energia do painel traseiro na placa-mãe
2 Cabo de alimentação com a indicação 1	Conector 2 de energia do painel traseiro na placa-mãe
3 Mini cabo SAS com a indicação 0	Conector SATA 0-3 na placa-mãe
4 Mini cabo SAS com a indicação 1	Conector SATA 4-7 na placa-mãe

Modelos de servidor com 12 unidades de 3,5 polegadas

Use esta seção para entender o roteamento de cabos para modelos de servidor com 12 unidades de 3,5 polegadas.

Modelo de servidor: doze unidades SAS/SATA de 3,5 polegadas, um adaptador RAID/HBA 16i

Notas: A ilustração a seguir baseia-se no cenário em que o adaptador RAID/HBA está instalado no slot PCIe 4 na placa-mãe. Se houver um módulo de porta serial instalado no slot PCIe 4, o adaptador RAID/HBA será instalados em:

- Slot PCIe 1 na placa riser 1 se não houver nenhum conjunto de unidade hot-swap traseira instalado
- Slot PCIe 6 na placa riser 2 se houver um conjunto de unidade hot-swap traseira instalado

Em ambos os cenários, as conexões de cabos são as mesmas.

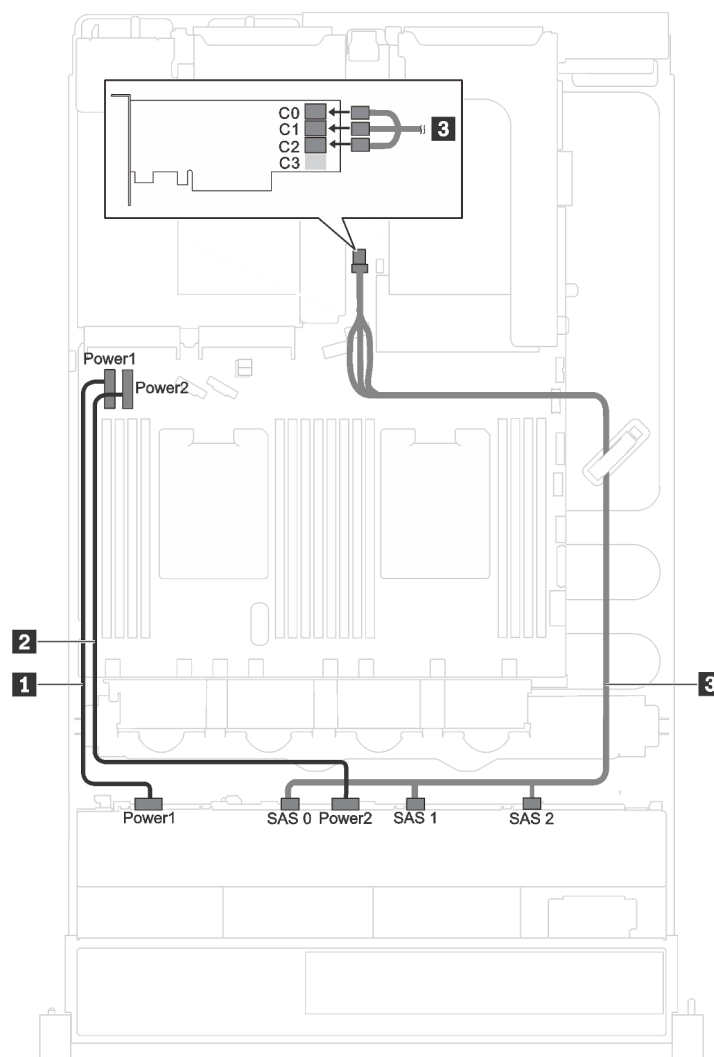


Figura 25. Roteamento de cabos para modelos de servidor com doze unidades SAS/SATA de 3,5 polegadas e um adaptador RAID/HBA 16i

Cabo	De	Para
1 Cabo de alimentação	Conector de energia 1 no painel traseiro	Conector 1 de energia do painel traseiro na placa-mãe
2 Cabo de alimentação	Conector de energia 2 no painel traseiro	Conector 2 de energia do backplane na placa-mãe
3 Cabo de sinal SAS*	Conectores SAS 0, SAS 1 e SAS 2 no backplane	Adaptador HBA/RAID: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1C2 • Gen 4: C0C1

Nota: *Quando o adaptador HBA/RAID Gen 4 estiver instalado, certifique-se de usar o cabo de sinal SAS Gen 4 (kit de cabos RAID ThinkSystem SR590/SR650 de 3,5 pol. SAS/SATA/AnyBay de 12 compartimentos X40).

Modelo de servidor: oito unidades SAS/SATA de 3,5 polegadas, quatro unidades NVMe de 3,5 polegadas, um adaptador RAID/HBA 8i

Nota: A ilustração a seguir baseia-se no cenário em que o adaptador RAID/HBA está instalado no slot PCIe 4 na placa-mãe. Se houver um módulo de porta serial instalado no slot PCIe 4, o adaptador RAID/HBA será instalado no slot PCIe 1 na placa riser 1. Para ambos os cenários, as conexões de cabos são as mesmas.

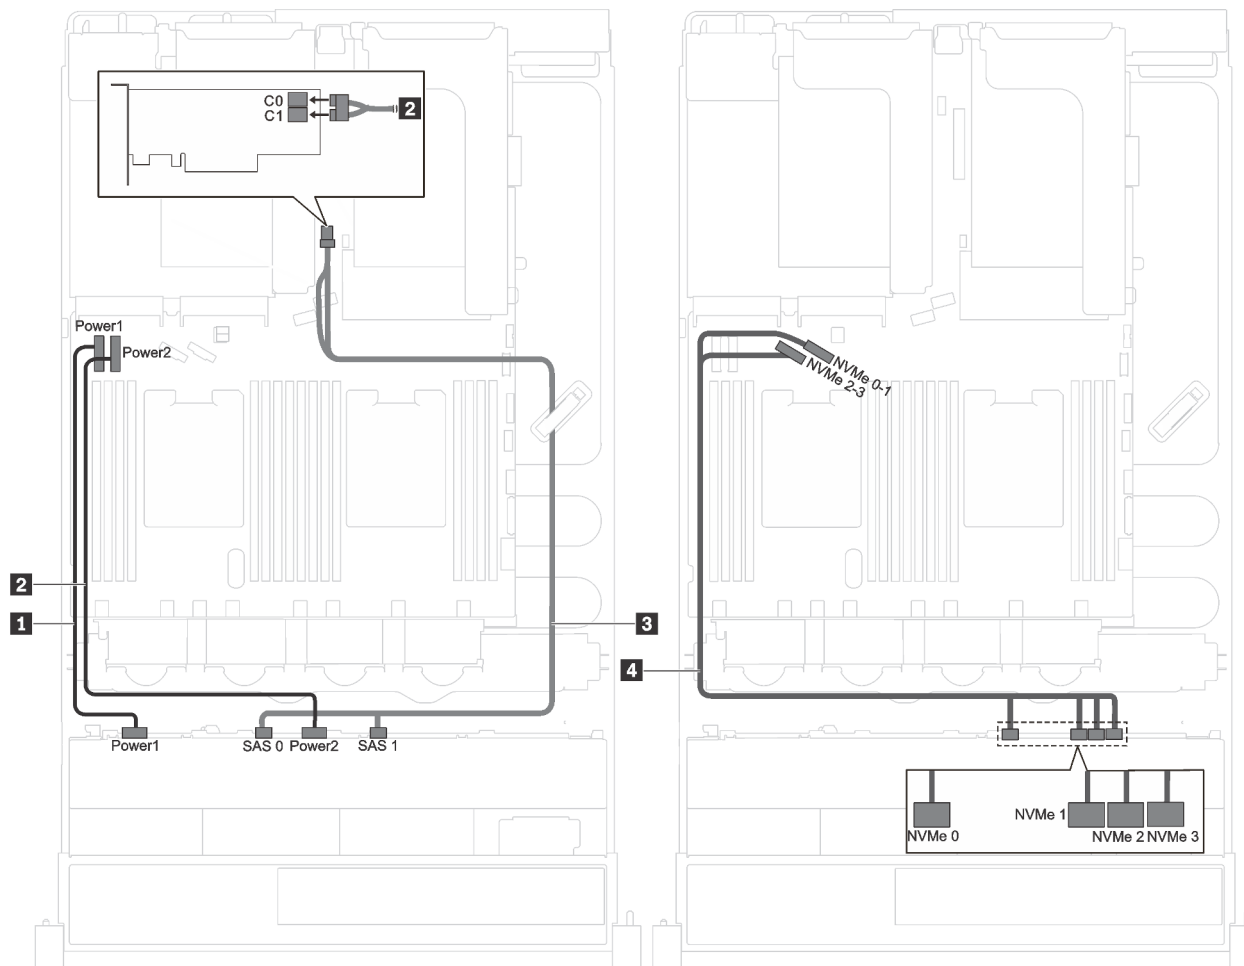


Figura 26. Roteamento de cabos para modelos de servidor com oito unidades SAS/SATA de 3,5 polegadas, quatro unidades NVMe de 3,5 polegadas e um adaptador RAID/HBA 8i

Cabo	De	Para
1 Cabo de alimentação	Conector de energia 1 no painel traseiro	Conector 1 de energia do painel traseiro na placa-mãe
2 Cabo de alimentação	Conector de energia 2 no painel traseiro	Conector 2 de energia do backplane na placa-mãe
3 Cabo de sinal SAS*	Conectores SAS 0 e SAS 1 no backplane	Adaptador HBA/RAID: <ul style="list-style-type: none"> Gen 3: C0C1 Gen 4: C0
4 Cabo de sinal NVMe	Conectores NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 e NVMe 3 no backplane	Conectores NVMe 0–1 e 2–3 na placa-mãe

Nota: *Quando o adaptador HBA/RAID Gen 4 estiver instalado, certifique-se de usar o cabo de sinal SAS Gen 4 (kit de cabos RAID ThinkSystem SR550/SR590/SR650 de 3,5 pol. SAS/SATA de 8 compartimentos X40).

Modelo de servidor: oito unidades SAS/SATA de 3,5 polegadas, quatro unidades SAS/SATA/NVMe de 3,5 polegadas, um adaptador RAID/HBA 16i

Notas: A ilustração a seguir baseia-se no cenário em que o adaptador RAID/HBA está instalado no slot PCIe 4 na placa-mãe. Se houver um módulo de porta serial instalado no slot PCIe 4, o adaptador RAID/HBA será instalado em:

- Slot PCIe 1 na placa riser 1 se não houver nenhum conjunto de unidade hot-swap traseira instalado
- Slot PCIe 6 na placa riser 2 se houver um conjunto de unidade hot-swap traseira instalado

Em ambos os cenários, as conexões de cabos são as mesmas.

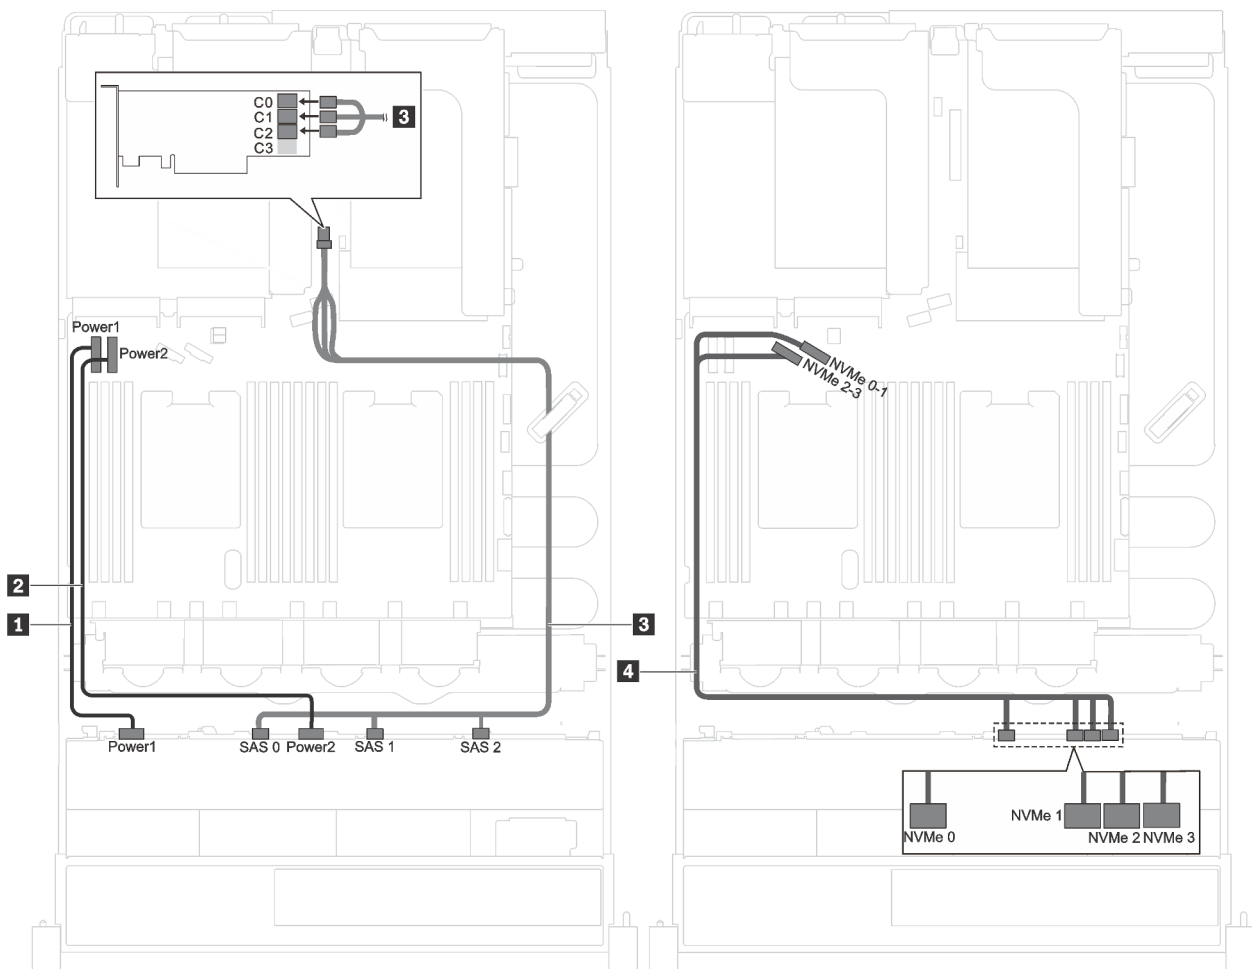


Figura 27. Roteamento de cabos para modelos de servidor com oito unidades SAS/SATA de 3,5 polegadas, quatro unidades SAS/SATA/NVMe de 3,5 polegadas e um adaptador RAID/HBA 16i

Cabo	De	Para
1 Cabo de alimentação	Conector de energia 1 no painel traseiro	Conector 1 de energia do painel traseiro na placa-mãe
2 Cabo de alimentação	Conector de energia 2 no painel traseiro	Conector 2 de energia do backplane na placa-mãe

Cabo	De	Para
3 Cabo de sinal SAS*	Conectores SAS 0, SAS 1 e SAS 2 no backplane	Adaptador HBA/RAID: <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1C2 • Gen 4: C0C1
4 Cabo de sinal NVMe	Conectores NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 e NVMe 3 no backplane	Conectores NVMe 0–1 e 2–3 na placa-mãe

Nota: *Quando o adaptador HBA/RAID Gen 4 estiver instalado, certifique-se de usar o cabo de sinal SAS Gen 4 (kit de cabos RAID ThinkSystem SR590/SR650 de 3,5 pol. SAS/SATA/AnyBay de 12 compartimentos X40).

Lista de peças

Use a lista de peças para identificar cada um dos componentes que estão disponíveis para o seu servidor.

Para obter mais informações sobre como solicitar as peças mostradas em [Figura 28 "Componentes do servidor" na página 51](#):

<http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr590/7x98/parts>

Nota: Dependendo do modelo, seu servidor pode parecer ligeiramente diferente da ilustração a seguir. Qualquer componente pode não estar disponível em seu servidor.

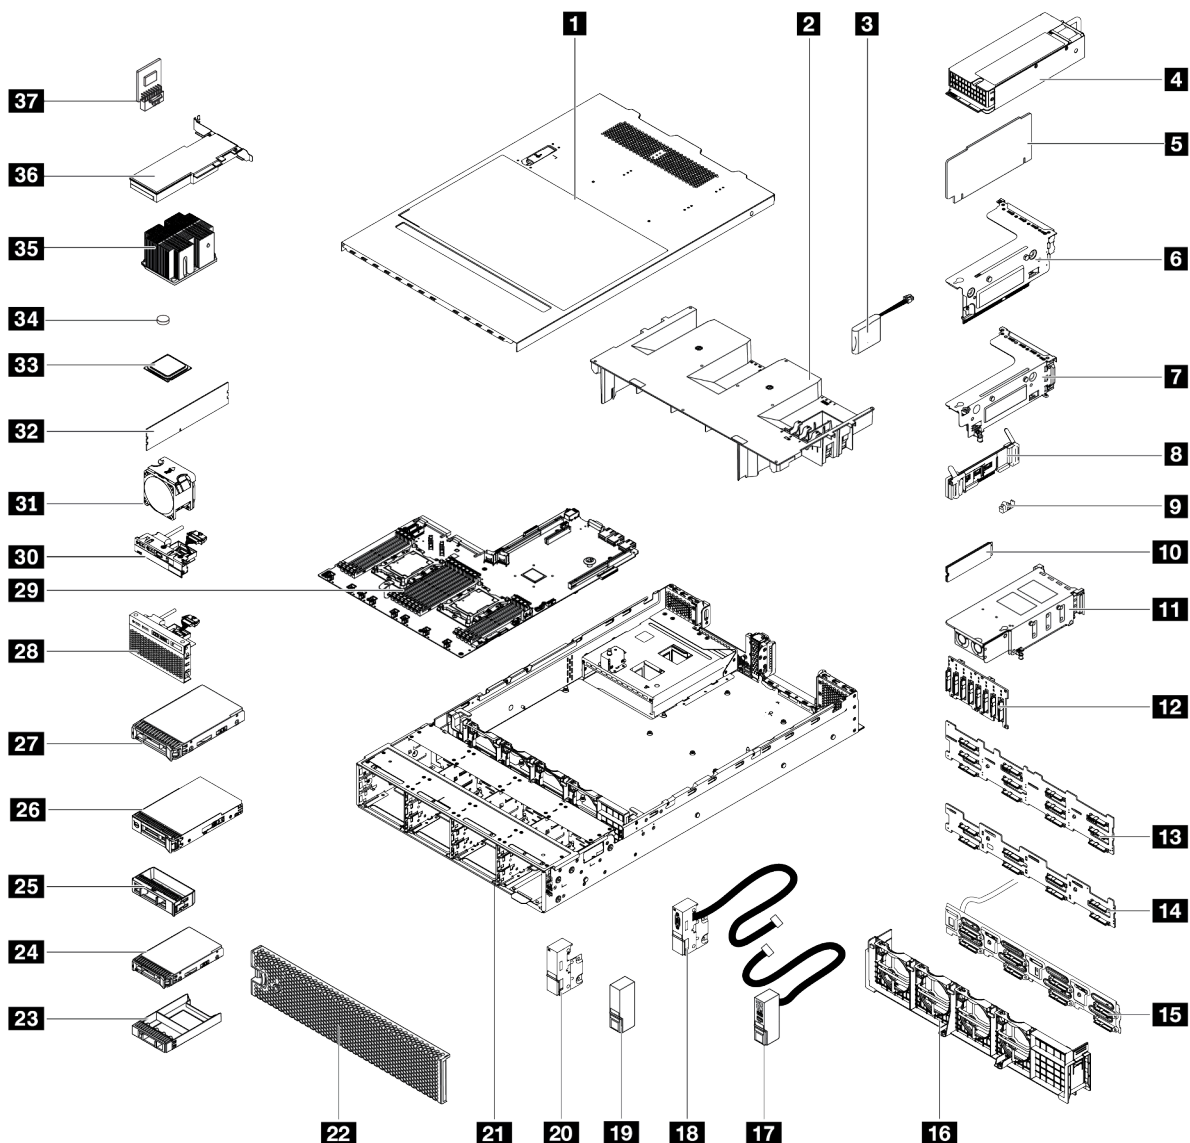


Figura 28. Componentes do servidor

As peças listadas na tabela a seguir são identificadas como uma das seguintes:

- **Unidade Substituível pelo Cliente (CRU) da Camada 1:** A substituição das CRUs da Camada 1 é sua responsabilidade. Se a Lenovo instalar uma CRU da Camada 1 a seu pedido, sem contrato de serviço, a instalação será cobrada.
- **Unidade Substituível pelo Cliente (CRU) da Camada 2:** Você mesmo pode instalar uma CRU da Camada 2 ou solicitar que a Lenovo instale, sem nenhum custo adicional, de acordo com o tipo de serviço de garantia designado para o seu servidor.
- **FRU (Field Replaceable Unit):** As FRUs devem ser instaladas somente por técnicos de serviço treinados.
- **Peças estruturais e consumíveis:** A compra e a substituição de peças estruturais e consumíveis (componentes, como uma tampa ou painel) são de sua responsabilidade. Se a Lenovo adquirir ou instalar um componente estrutural conforme solicitação do cliente, o serviço será cobrado.

Tabela 10. Lista de peças

Índice	Descrição	Camada 1 CRU	Camada 2 CRU	FRU	Peças consumíveis e estruturais
Para obter mais informações sobre como solicitar as peças mostradas em Figura 28 "Componentes do servidor" na página 51 , acesse: http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr590/7x98/parts					
1	Tampa superior	✓			
2	Defletor de ar				✓
3	Módulo de supercapacitor RAID	✓			
4	Fonte de alimentação hot swap	✓			
5	Placa riser	✓			
6	Suporte da placa riser 2	✓			
7	Suporte da placa riser 1	✓			
8	Backplane M.2	✓			
9	Clipe do retentor M.2	✓			
10	Unidade M.2	✓			
11	Conjunto de unidade hot-swap traseira	✓			
12	Backplane, oito unidades hot-swap de 2,5 polegadas	✓			
13	Backplane, doze unidades hot-swap de 3,5 polegadas	✓			
14	Backplane, oito unidades hot-swap de 3,5 polegadas	✓			
15	Conjunto de placa traseira da unidade simple-swap	✓			
16	Compartimento do ventilador				✓
17	Trava do rack direita, com conjunto de E/S frontal	✓			
18	Trava do rack esquerda, com conector VGA	✓			
19	Trava do rack direita, sem conjunto de E/S frontal				✓
20	Trava do rack esquerda, sem conector VGA				✓
21	Chassi			✓	

Tabela 10. Lista de peças (continuação)

Índice	Descrição	Camada 1 CRU	Camada 2 CRU	FRU	Peças consumí- veis e estrutu- rais
22	Painel de segurança	✓			
23	Preenchimento, unidade de 2,5 polegadas				✓
24	Unidade de armazenamento, 2,5 polegadas, hot-swap	✓			
25	Preenchimento, unidade de 3,5 polegadas				✓
26	Unidade de armazenamento, 3,5 polegadas, simple-swap	✓			
27	Unidade de armazenamento, 3,5 polegadas, hot-swap	✓			
28	Conjunto de E/S frontal, modelos de servidor com oito ou dezesseis compartimentos de unidade de 2,5 polegadas	✓			
29	Placa-mãe			✓	
30	Conjunto de E/S frontal, modelos de servidor com oito compartimentos de unidade de 3,5 polegadas	✓			
31	Ventilador do sistema	✓			
32	Módulo de memória (o módulo DCPMM pode ter uma aparência ligeiramente diferente da ilustração)	✓			
33	Processador			✓	
34	Bateria CMOS (CR2032)				✓
35	Dissipador de calor do processador			✓	
36	Adaptador PCIe	✓			
37	Adaptador TCM/TPM (somente para a China Continental)			✓	

Cabos de alimentação

Vários cabos de alimentação estão disponíveis, dependendo do país e da região em que o servidor está instalado.

Para exibir os cabos de alimentação que estão disponíveis para o servidor:

1. Acesse:

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

2. Clique em **Preconfigured Model (Modelo pré-configurado)** ou **Configure to order (Configurar de acordo com a ordem)**.

3. Insira o tipo de máquina e o modelo de seu servidor para exibir a página do configurador.

4. Clique em **Power (Energia) → Power Cables (Cabos de alimentação)** para ver todos os cabos.

Notas:

- Para sua segurança, um cabo de alimentação com um plugue de conexão aterrado é fornecido para uso com este produto. Para evitar choques elétricos, sempre use o cabo de alimentação e o plugue em uma tomada devidamente aterrada.
- Os cabos de alimentação deste produto usados nos Estados Unidos e Canadá são listados pelos Underwriter's Laboratories (UL) e certificados pela Canadian Standards Association (CSA).
- Para unidades destinadas à operação em 115 volts: Utilize um cabo aprovado pelo UL e com certificação CSA, consistindo em um cabo de três condutores de, no mínimo, 18 AWG, Tipo SVT ou SJT, com o máximo de 15 pés de comprimento e plugue com lâminas em paralelo, com aterramento, classificado para 15 ampères, 125 volts.
- Para unidades destinadas à operação em 230 volts (nos EUA): Utilize um cabo aprovado pelo UL e com certificação CSA, consistindo em um cabo de três condutores de, no mínimo, 18 AWG, Tipo SVT ou SJT, com o máximo de 4,5 metros de comprimento e um plugue de conexão de aterramento, com uma lâmina tandem, classificado para 15 ampères e 250 volts.
- Para unidades destinadas ao uso a 230 volts (fora dos EUA): use um cabo com um plugue de conexão aterrada. O cabo deve possuir aprovação de segurança adequada para o país em que o equipamento será instalado.
- Cabos de Energia para um país específico ou região geralmente estão disponíveis apenas nesse país ou região.

Capítulo 3. Configuração de hardware do servidor

Para configurar o servidor, instale as opções compradas, faça o cabeamento do servidor, configure e atualize o firmware e instale o sistema operacional.

Lista de verificação da configuração do servidor

Use a lista de verificação da configuração do servidor para assegurar que você executou todas as tarefas necessárias para configurar seu servidor.

O procedimento de instalação do servidor depende de sua configuração no momento da entrega. Em alguns casos, o servidor está completamente configurado e apenas é necessário conectá-lo à rede e a uma fonte de alimentação CA. Em seguida, será possível ligá-lo. Em outros casos, o servidor precisa de opções de hardware instaladas, requer configuração de hardware e firmware e instalação de um sistema operacional.

As etapas a seguir descrevem o procedimento geral para instalar um servidor:

1. Desembale o pacote do servidor. Consulte ["Conteúdo do pacote do servidor" na página 3](#).
2. Configure o hardware do servidor.
 - a. Instale quaisquer opcionais de hardware e servidor necessários. Consulte os tópicos relacionados em ["Instalar opcionais de hardware do servidor" na página 59](#).
 - b. Se necessário, instale o servidor em um gabinete de rack padrão ao usar o kit de trilhos fornecido com ele. Consulte as *Instruções de instalação no rack* fornecidas com o kit de trilhos opcional.
 - c. Conecte os cabos Ethernet e os cabos de alimentação ao servidor. Consulte ["Vista traseira" na página 24](#) para localizar os conectores. Consulte ["Faça o cabeamento do servidor" na página 114](#) para ver as melhores práticas de cabeamento.
 - d. Ligue o servidor. Consulte ["Ligar o servidor" na página 114](#).

Nota: É possível acessar a interface do processador de gerenciamento para configurar o sistema sem ligar o servidor. Sempre que o servidor está conectado a uma fonte de alimentação, a interface do processador de gerenciamento está disponível. Para obter detalhes sobre como acessar o processador do servidor de gerenciamento, consulte:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_c_chapter2_openingandusing.html

- e. Valide se o hardware do servidor foi configurado com êxito. Consulte o [Validar a configuração do servidor](#).
3. Configure o sistema.
 - a. Conecte Lenovo XClarity Controller à rede de gerenciamento. Consulte o [Configurar a conexão de rede para Lenovo XClarity Controller](#).
 - b. Atualize o firmware do servidor, se necessário. Consulte ["Atualizar o firmware" na página 118](#).
 - c. Configure o firmware do servidor. Consulte ["Configurar o firmware" na página 122](#).

As seguintes informações estão disponíveis para a configuração do RAID:

- <https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
 - <https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>
- d. Instale o sistema operacional. Consulte ["Implantar o sistema operacional" na página 128](#).
 - e. Fazer backup da configuração do servidor: Consulte o ["Fazer backup da configuração do servidor" na página 129](#).

- f. Instale os aplicativos e programas para os quais o servidor deve ser usado.

Diretrizes de instalação

Use as diretrizes de instalação para instalar os componentes no servidor.

Antes de instalar dispositivos opcionais, leia os seguintes avisos com cuidado:

Atenção: Previna a exposição a eletricidade estática, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de dados, mantendo componentes sensíveis em suas embalagens antiestáticas até a instalação, e manipulando esses dispositivos com uma pulseira antiestática ou outro sistema de aterramento.

- Leia as diretrizes e as informações sobre segurança para garantir que esteja trabalhando de forma segura.
 - Uma lista completa de informações de segurança para todos os produtos está disponível em:
http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html
 - As diretrizes a seguir também estão disponíveis: "Manipulando dispositivos sensíveis à estática" na página 59 e "Trabalhando Dentro do Servidor Ligado" na página 59.
- Certifique-se de que os componentes instalados sejam suportados pelo servidor. Para obter uma lista de componentes opcionais suportados pelo servidor, consulte <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>.
- Ao instalar um novo servidor, baixe e aplique o firmware mais recente. Esta etapa o ajudará a assegurar-se de que os problemas conhecidos sejam resolvidos e que o servidor esteja pronto para funcionar com o desempenho ideal. Acesse [ThinkSystem SR590 Drivers e software do](#) para baixar atualizações de firmware para o seu servidor.

Importante: Algumas soluções de cluster necessitam de níveis de código específicos ou atualizações de códigos coordenados. Se o componente fizer parte de uma solução de cluster, verifique se o nível de código mais recente é aceito para a solução de cluster antes da atualização do código.

- É uma prática recomendada verificar se o servidor está funcionando corretamente antes de instalar um componente opcional.
- Mantenha a área de trabalho limpa e coloque os componentes removidos sobre uma superfície plana e lisa que não balance nem seja inclinada.
- Não tente levantar um objeto que possa ser muito pesado para você. Caso seja necessário levantar um objeto pesado, leia atentamente as seguintes precauções:
 - Certifique-se de que você possa ficar em pé com segurança sem escorregar.
 - Distribua o peso do objeto igualmente entre os seus pés.
 - Utilize uma força de elevação lenta. Nunca se mova ou vire repentinamente ao levantar um objeto pesado.
 - Para evitar estiramento dos músculos nas costas, levante na posição vertical ou flexionando os músculos da perna.
- Verifique se você tem um número adequado de tomadas aterradas corretamente para o servidor, monitor e outros dispositivos.
- Faça backup de todos os dados importantes antes de fazer alterações relacionadas às unidades de disco.
- Tenha uma chave de fenda comum pequena, uma chave de fenda Phillips pequena e uma chave de fenda T8 torx disponíveis.
- Para visualizar os LEDs de erro na placa-mãe e nos componentes internos, deixe o equipamento ligado.

- Você não precisa desligar o servidor para remover ou instalar fontes de alimentação hot-swap, ventiladores hot-swap ou dispositivos USB hot-plug. No entanto, você deve desativar o servidor antes de executar quaisquer etapas que envolvam a remoção ou instalação dos cabos adaptadores e deve desconectar a fonte de alimentação do servidor antes de executar quaisquer etapas que envolvam a remoção ou instalação de uma placa riser.
- Azul em um componente indica pontos de contato, onde você pode segurar um componente para removê-lo ou instalá-lo no servidor, abrir ou fechar uma trava etc.
- A cor laranja em um componente ou uma etiqueta laranja em um componente ou próximo a ele indica que ele pode sofrer hot swap, ou seja, se o servidor e o sistema operacional aceitarem este recurso, o que significa que você poderá remover ou instalar o componente durante a execução do servidor. (A cor laranja também pode indicar pontos de toque nos componentes de hot swap). Consulte as instruções para remover ou instalar um componente de hot swap específico para obter os procedimentos adicionais que deverão ser executados antes de você remover ou instalar o componente.
- A faixa vermelha nas unidades, adjacente à trava de liberação, indica que a unidade poderá passar por hot-swap se o sistema operacional do servidor oferecer suporte ao recurso de hot-swap. Isso significa que você poderá remover ou instalar a unidade enquanto o servidor estiver em execução.

Nota: Consulte as instruções específicas do sistema para remover ou instalar uma unidade hot-swap, para conhecer os procedimentos adicionais que deverão ser executados antes de você remover ou instalar a unidade.

- Depois de concluir o trabalho no servidor, certifique-se de reinstalar todas as blindagens de segurança, proteções, etiquetas e fios de aterramento.

Lista de verificação de inspeção segurança

Use as informações desta seção para identificar condições potencialmente inseguras com o servidor. Durante o projeto e a montagem de cada máquina, itens de segurança obrigatórios foram instalados para proteger usuários e técnicos de serviço contra lesões.

Notas:

1. O produto não é adequado para uso em espaços de trabalho de exibição, de acordo com o §2 dos Regulamentos de espaços de trabalho.
2. A configuração do servidor é feita apenas na sala do servidor.

CUIDADO:

Este equipamento deve ser instalado ou reparado por funcionários treinados, conforme definido pelos documentos NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, os padrões para segurança de equipamentos eletrônicos nas áreas de áudio/vídeo, tecnologia da informação e tecnologia de comunicações. A Lenovo assume que você esteja qualificado na manutenção de equipamentos e treinado para reconhecer níveis de energia perigosos em produtos. O acesso ao equipamento é realizado com o uso de uma ferramenta, trava e chave ou outros meios de segurança, sendo controlado pela autoridade responsável pelo local.

Importante: O aterramento elétrico do servidor é necessário para a segurança do operador e o funcionamento correto do sistema. O aterramento adequado da tomada elétrica pode ser verificado por um eletricitista certificado.

Use a lista de verificação a seguir para verificar se não há nenhuma condição potencialmente insegura:

1. Certifique-se de que a energia esteja desligada e de que o cabo de energia esteja desconectado.
2. Verifique o cabo de alimentação.

- Certifique-se de que o conector de aterramento de terceiro esteja em boas condições. Use um medidor para medir a continuidade de aterramento com fio neutro de 0,1 ohm ou menos entre o pino terra externo e o aterramento do quadro.
- Verifique se o cabo de alimentação é do tipo correto.

Para exibir os cabos de alimentação que estão disponíveis para o servidor:

a. Acesse:

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

b. No painel Customize a Model (Personalizar um Modelo):

1) Clique em **Select Options/Parts for a Model (Selecionar Opções/Peças para um Modelo)**.

2) Insira o tipo de máquina e o modelo do servidor.

c. Clique em guia Power (Energia) para ver todos os cabos.

- Certifique-se de que o isolamento não esteja gasto.
3. Verifique quaisquer alterações óbvias não Lenovo. Use o bom senso quanto à segurança de quaisquer alterações que não sejam da Lenovo.
 4. Verifique se existem condições óbvias de falta de segurança dentro do servidor, como danos por limalhas de metal, contaminação, água ou outro líquido ou sinais de fogo ou fumaça.
 5. Verifique a existência cabos gastos ou comprimidos.
 6. Certifique-se de que os prendedores da tampa da fonte de alimentação (parafusos ou rebites) não tenham sido removidos ou adulterados.

Diretrizes de confiabilidade do sistema

As diretrizes de confiabilidade do sistema para assegurar uma refrigeração apropriada do sistema.

Certifique-se de que os requisitos a seguir sejam atendidos:

- Quando o servidor possui energia redundante, uma fonte de alimentação deve ser instalada em cada compartimento de fonte de alimentação.
- Espaço adequado ao redor do servidor deve ser deixado para permitir que o sistema de resfriamento do servidor funcione corretamente. Deixe aproximadamente 50 mm (2,0 pol.) de espaço aberto ao redor da parte frontal e posterior do servidor. Não coloque objetos na frente dos ventiladores.
- Para obter resfriamento e fluxo de ar adequados, reinstale a tampa do servidor antes de ligá-lo. Não opere o servidor sem a tampa por mais de 30 minutos, pois seus componentes poderão ser danificados.
- As instruções de cabeamento que são fornecidas com os componentes opcionais devem ser seguidas.
- Um ventilador com falha deve ser substituído até 48 horas depois do mau funcionamento.
- Um ventilador hot swap removido deve ser substituído até 30 segundos depois da remoção.
- Uma unidade hot-swap removida deve ser substituída até 2 minutos depois da remoção.
- Uma fonte de alimentação hot-swap removida deve ser substituída até 2 minutos depois da remoção.
- Cada defletor de ar fornecido com o servidor deve ser instalado quando o servidor é iniciado (alguns servidores podem vir com mais de um defletor de ar). A operação do servidor sem um defletor de ar pode danificar o processador.
- Todos os soquetes de processador devem conter uma tampa do soquete ou um processador com dissipador de calor.
- Quando mais de um processador estiver instalado, as regras de preenchimento de ventilador de cada servidor devem ser rigorosamente seguidas.

Trabalhando Dentro do Servidor Ligado

Diretrizes para trabalhar dentro do servidor com a energia ligada.

Atenção: O servidor pode parar e a perda de dados pode ocorrer quando os componentes internos do servidor são expostos a eletricidade estática. Para evitar esse possível problema, sempre use uma pulseira de descarga eletrostática ou outros sistemas de aterramento ao trabalhar dentro do servidor com a energia ligada.

- Evite usar roupas largas, principalmente no antebraço. Abotoe ou arregace mangas compridas antes de trabalhar dentro do servidor.
- Evite enroscar gravatas, lenços, cordas de crachá ou cabelos compridos no servidor.
- Remova joias, como braceletes, colares, anéis, abotoaduras e relógios de pulso.
- Remova itens do bolso de sua camisa, como canetas e lápis, que poderiam cair no servidor conforme você se inclina sobre ele.
- Evite derrubar quaisquer objetos metálicos, como cliques de papel, grampos de cabelo e parafusos no servidor.

Manipulando dispositivos sensíveis à estática

Use essas informações para manipular dispositivos sensíveis à estática

Atenção: Previna a exposição a eletricidade estática, que pode resultar em encerramento do sistema e perda de dados, mantendo componentes sensíveis em suas embalagens antiestáticas até a instalação, e manipulando esses dispositivos com uma pulseira antiestática ou outro sistema de aterramento.

- Limite sua movimentação para evitar o acúmulo de eletricidade estática ao seu redor.
- Tenha cuidado extra ao manusear dispositivos em clima frio, pois o aquecimento reduziria a umidade interna e aumentaria a eletricidade estática.
- Sempre use uma pulseira de descarga eletrostática ou outro sistema de aterramento, especialmente ao trabalhar dentro do servidor com a energia ligada.
- Enquanto o dispositivo ainda estiver em sua embalagem antiestática, encoste-o em uma superfície metálica sem pintura no lado externo do servidor por pelo menos dois segundos. Isso removerá a eletricidade estática do pacote e do seu corpo.
- Remova o dispositivo da embalagem e instale-o diretamente no servidor sem apoiá-lo. Se for necessário apoiar o dispositivo, coloque-o sobre a embalagem de proteção antiestática. Nunca coloque o dispositivo sobre o servidor nem em superfícies metálicas.
- Ao manusear o dispositivo, segurando-o com cuidado pelas bordas ou pela estrutura.
- Não toque em juntas e pinos de solda, ou em conjuntos de circuitos expostos.
- Mantenha o dispositivo longe do alcance de terceiros para evitar possíveis danos.

Instalar opcionais de hardware do servidor

Esta seção inclui instruções para executar a instalação inicial de hardware opcional. O procedimento de instalação de cada componente menciona todas as tarefas que precisam ser executadas para acessar o componente que está sendo substituído.


Os procedimentos de instalação são apresentados na sequência ideal para minimizar trabalho.

Atenção: Para garantir que os componentes instalados funcionem corretamente sem problemas, leia com cuidado as seguintes precauções.

- Certifique-se de que os componentes instalados sejam suportados pelo servidor. Para obter uma lista de componentes opcionais suportados pelo servidor, consulte <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>.
- Sempre baixe e aplique o firmware mais recente. Esta etapa o ajudará a assegurar-se de que os problemas conhecidos sejam resolvidos e que o servidor esteja pronto para funcionar com o desempenho ideal. Acesse [ThinkSystem SR590 Drivers e software do](#) para baixar atualizações de firmware para o seu servidor.
- É uma prática recomendada verificar se o servidor está funcionando corretamente antes de instalar um componente opcional.
- Siga os procedimentos de instalação nesta seção e use as ferramentas corretas. Componentes instalados de forma incorreta podem causar falha no sistema devido a pinos danificados, conectores danificados, cabeamento ou componentes soltos.

Remover o painel de segurança

Use estas informações para remover o painel de segurança.

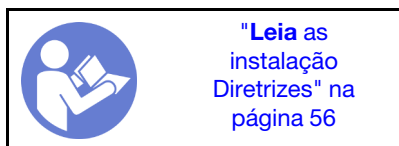

Para remover o painel de segurança, conclua as seguintes etapas:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de remoção disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

Etapa 1. Use a chave para destravar o painel de segurança na posição aberta.

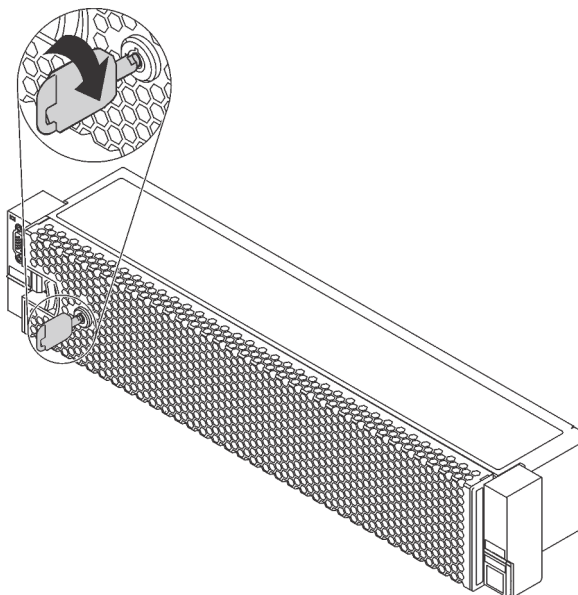


Figura 29. Destravando o painel de segurança

Etapa 2. Pressione a trava de liberação **1** e gire o painel de segurança para fora para removê-lo do chassi.

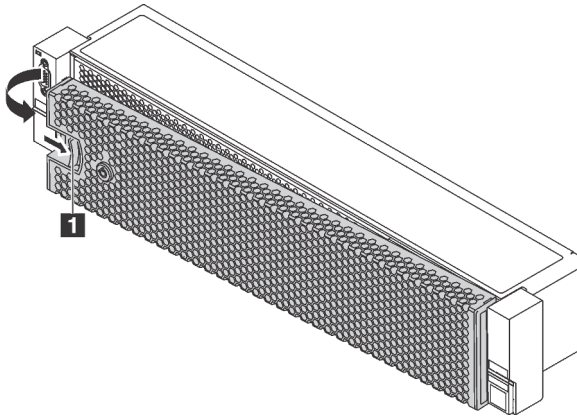





Figura 30. Remoção do painel de segurança

Atenção: Antes de enviar o rack com o servidor instalado, reinstale e trave o painel de segurança no lugar.

Remover a tampa superior

Use estas informações para remover a tampa superior.

	"Leia as instalação Diretrizes" na página 56		"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114		"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59
--	---	--	--	---	---

S033



CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S014



CUIDADO:

Voltagens, correntes e níveis de energia perigosos podem estar presentes. Apenas um técnico de serviço qualificado está autorizado a remover as tampas onde houver etiqueta.

Para remover a tampa superior, execute as seguintes etapas:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de remoção disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

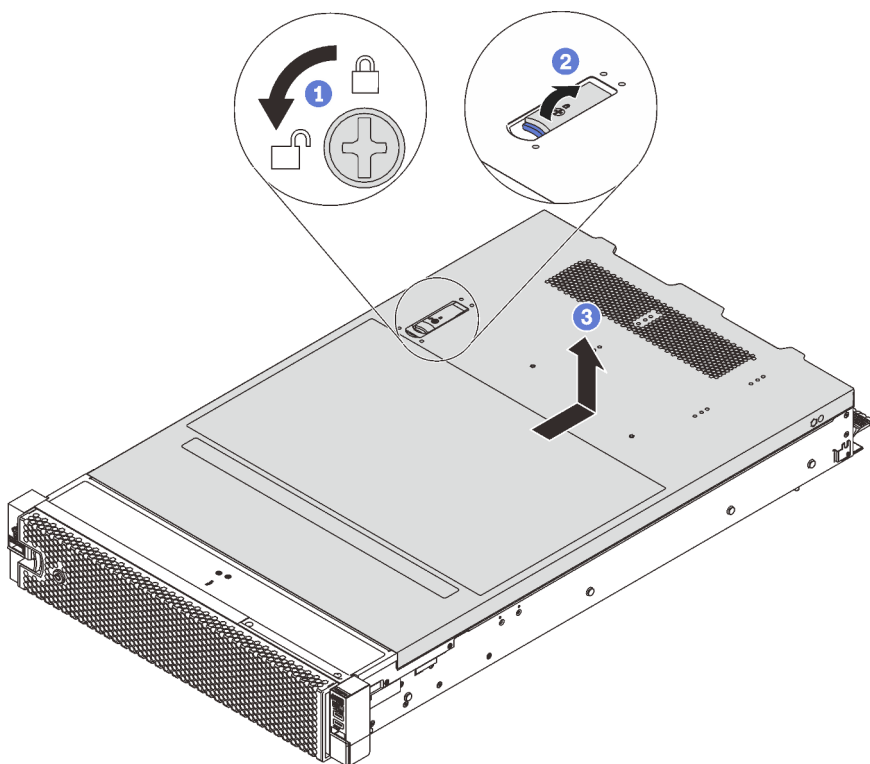


Figura 31. Remoção da tampa superior



- Etapa 1. Use uma chave de fenda para virar a trava da tampa para a posição destravada como mostrado.
- Etapa 2. Pressione o botão de liberação no engate da tampa e abra completamente a trava da tampa.
- Etapa 3. Deslize a tampa superior para trás até ela seja desacoplada do chassi. Em seguida, levante a tampa superior do chassi e coloque-a sobre uma superfície plana limpa.

Atenção:

- Manuseie a tampa superior cuidadosamente. Derrubar a tampa superior com o engate da tampa aberto pode fazer com que este seja danificado.
- Para obter resfriamento e fluxo de ar adequados, instale a tampa superior antes de ligar o servidor. A operação do servidor sem a tampa superior pode danificar componentes do servidor.

Remover o defletor de ar

Caso pretenda instalar opções de hardware, você deve primeiro remover o defletor de ar do servidor.

	"Leia as instalação Diretrizes" na página 56		"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114
---	---	---	---

S033



CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S017



CUIDADO:

Lâminas móveis do ventilador perigosas nas proximidades. Mantenha os dedos e outras partes do corpo a distância.

Antes de remover o defletor de ar, se houver um módulo de supercapacitor RAID instalado na parte superior do defletor de ar, remova o módulo de supercapacitor RAID primeiro.

Para remover o defletor de ar, conclua a seguinte etapa:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de remoção disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

Etapa 1. Segure o defletor de ar e levante-o com cuidado para fora do servidor.

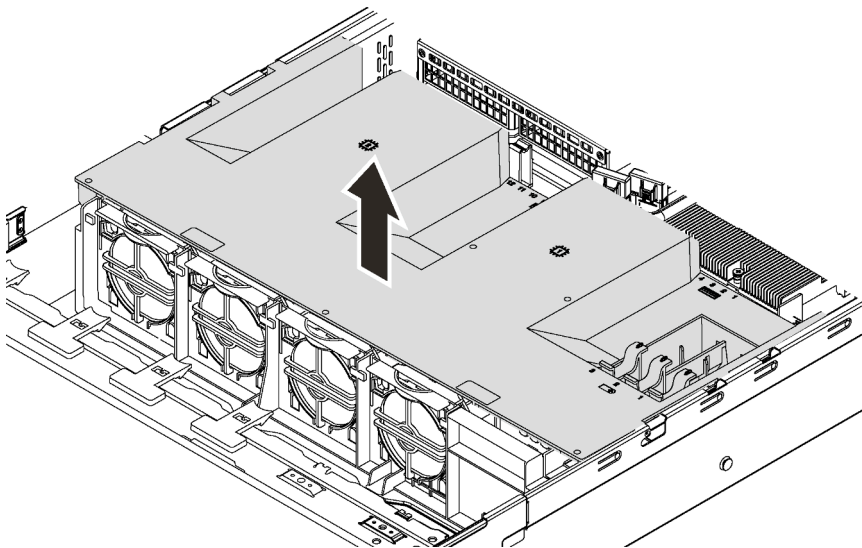





Figura 32. Remoção do defletor de ar

Remover o compartimento do ventilador do sistema

Use estas informações para remover o compartimento do ventilador do sistema se ele impedir seu acesso a alguns componentes.

 <p>"Leia as instalação Diretrizes" na página 56</p>	 <p>"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114</p>	 <p>"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59</p>
---	---	--

Para remover o compartimento do ventilador do sistema, conclua a etapa a seguir:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de remoção disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

Etapa 1. Pressione as travas em ambos os lados para liberar o compartimento do ventilador do sistema e erga-o com cuidado para fora do chassi.







Figura 33. Remoção do compartimento do ventilador do sistema

Depois de remover o compartimento do ventilador do sistema, inicie a instalação das opções que você comprou.

Instalar um módulo de processador e dissipador de calor

Essa tarefa tem instruções para instalar um conjunto de processador e dissipador de calor, conhecido como módulo de processador e dissipador de calor (PHM), um processador e dissipador de calor. Todas essas tarefas requerem um driver Torx T30.

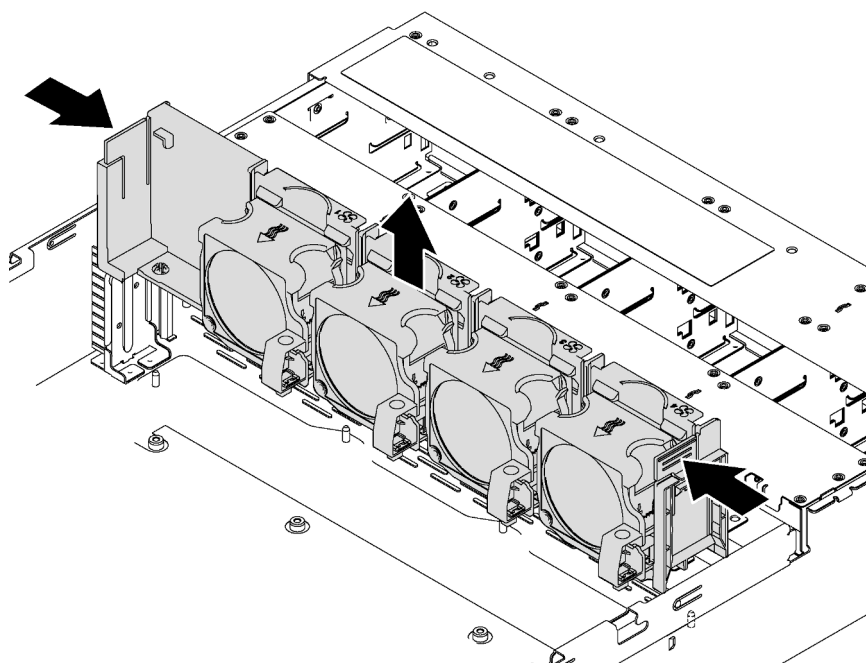Nota: Se você estiver instalando várias opções referentes à placa-mãe, a instalação do PHM deverá ser executada primeiro.

 <p>"Leia as instalação Diretrizes" na página 56</p>	 <p>"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114</p>	 <p>"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59</p>
---	---	--

Notas:

- Os PHMs são chaveados para o soquete onde podem ser instalados e para a orientação no soquete.
- Consulte <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml> para obter uma lista dos processadores com suporte para o seu servidor. Todos os processadores na placa-mãe devem ser do mesmo tipo e ter a mesma velocidade, número de núcleos e frequência.
- Antes de instalar um novo PHM ou processador de substituição, atualize o firmware do sistema para o nível mais recente. Consulte "[Atualizar o firmware](#)" na página 118.
- A instalação de um PHM adicional poderá alterar os requisitos de memória do sistema. Consulte "[Regras de instalação de módulos de memória](#)" na página 70 para obter uma lista de relações entre processador e memória.
- Ao instalar um processador, siga as regras abaixo para selecionar um dissipador de calor:
 - Se você deseja instalar um processador com TDP menor ou igual a 125 watts, use o dissipador de calor com número de peça 01KP655 ou 01KP654.
 - Se você deseja instalar um dos seguintes processadores, use o dissipador de calor com um número de peça 01KP652 ou 01KP653:
 - Processador com TDP maior que a 125 watts e menor ou igual a 150 watts
 - Processador Intel Xeon® 5120T, 5122, 6126T, 6128, 6130T, 6138T ou 8156
- Dispositivos opcionais disponíveis para o sistema podem ter requisitos específicos de processador. Consulte a documentação fornecida com o dispositivo opcional para obter informações.

Atenção:

- Os processadores Intel® Xeon® SP Gen 2 são suportados na placa-mãe com o número de peça 01PE845. Se você usar a placa-mãe com o número de peça 00MX680, atualize o firmware do sistema para o nível mais recente antes de instalar um processador Intel® Xeon® SP Gen 2. Caso contrário, o sistema não pode ser ligado.
- Cada soquete do processador deve sempre conter uma tampa ou um PHM. Ao remover ou instalar um PHM, proteja os soquetes do processador vazios com uma capa.
- Não toque no soquete do processador nem nos contatos. Os contatos do soquete do processador são muito frágeis e podem ser danificados com facilidade. Contaminadores nos contatos do processador, como óleo da sua pele, podem causar falhas de conexão.
- Remova e instale apenas um PHM por vez. Se a placa-mãe oferecer suporte a diversos processadores, instale os PHMs começando com o primeiro soquete do processador.
- Não permita que a graxa térmica no processador e no dissipador de calor entre em contato com qualquer coisa. O contato com qualquer superfície pode comprometer a graxa térmica, tornando-a ineficaz. A graxa térmica pode danificar componentes, como os conectores elétricos no soquete do processador. Não remova a tampa de graxa do dissipador de calor até que seja instruído a fazê-lo.
- Para assegurar o melhor desempenho, verifique a data de fabricação no novo dissipador de calor e certifique-se de que não ultrapasse 2 anos. Caso contrário, limpe a graxa térmica existente e aplique a nova graxa para obter o desempenho térmico ideal.

Etapa 1. Remova a tampa do soquete do processador, se estiver instalada no soquete do processador, colocando os dedos nos meios-círculos em cada extremidade da tampa e erguendo-a da placa-mãe.

Etapa 2. Instale o módulo de processador e dissipador de calor na placa-mãe.

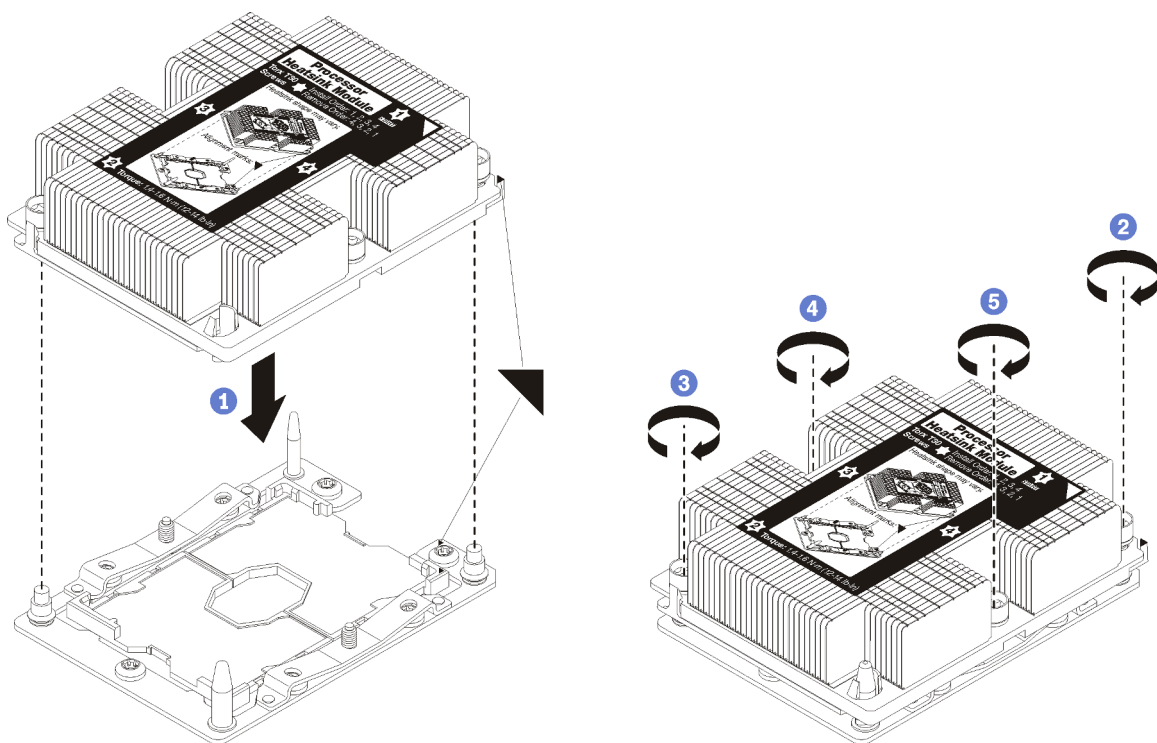


Figura 34. Instalando um PHM

- a. Alinhe os pinos guia e as marcas triangulares no soquete de processador com o PHM; em seguida, insira o PHM no soquete do processador.

Atenção: Para evitar danos aos componentes, certifique-se de seguir a sequência de aperto indicada.

- b. Aperte totalmente os prendedores prisioneiros Torx T30 *na sequência de instalação mostrada* no rótulo do dissipador de calor. Aperte os parafusos até que eles parem; inspecione visualmente para garantir que não haja folga entre o ombro de parafuso abaixo do dissipador de calor e o soquete do processador. Para referência, o torque necessário para que as porcas fiquem totalmente presas é 1,4 a 1,6 Newton-metros, 12 a 14 libras-polegadas.

Depois de instalar a PHM:


1. Se você estiver instalando o segundo PHM, remova o preenchimento do ventilador e instale o novo ventilador do sistema que acompanha o kit de opções do processador. Consulte ["Instalar um ventilador do sistema" na página 100](#).

Nota: O kit de opções do processador Cascade Lake não vem com um ventilador do sistema. Se você estiver instalando um processador Cascade Lake, certifique-se de ter solicitado o ThinkSystem SR590 FAN Option Kit e instale-o.

2. Se houver módulos de memória a serem instalados, instale-os. Consulte o ["Instalar um módulo de memória" na página 66](#).

Instalar um módulo de memória

Use estas informações para instalar um módulo de memória. Esta seção se aplica a DIMMs DRAM e DCPMMs.

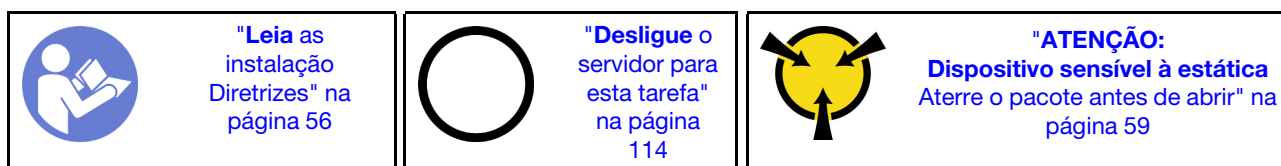

Antes de instalar um módulo de memória:

1. Se você estiver instalando Intel Optane DC Persistent Memory modules (DCPMM) pela primeira vez, siga as instruções em **"Configuração de DC Persistent Memory Module (DCPMM)" na página 68.**
2. Encoste a embalagem antiestática que contém o novo módulo de memória em qualquer superfície não pintada na parte externa do servidor. Em seguida, pegue o novo módulo de memória do pacote e coloque-o em uma superfície antiestática.
3. Localize o slot de memória necessário na placa-mãe e observe as regras e a sequência de instalação. Consulte **"Regras de instalação de módulos de memória" na página 70.**

Atenção:

- Desconecte todos os cabos de alimentação para esta tarefa.
- Módulos de memória são sensíveis a descargas eletrostáticas e requerem manipulação especial. Consulte **"Manipulando dispositivos sensíveis à estática" na página 59** para obter as diretrizes padrão:
 - Sempre use uma pulseira de descarga eletrostática ao remover ou instalar módulos de memória. Também podem ser usadas luvas de descarga eletrostática.
 - Nunca mantenha dois ou mais módulos de memória juntos. Não empilhe módulos de memória diretamente na parte superior durante o armazenamento.
 - Nunca toque nos contatos dourados do conector do módulo de memória nem permita que esses contatos encostem na parte externa do compartimento do conector do módulo de memória.
 - Manuseie os módulos de memória com cuidado: nunca dobre, gire nem solte um módulo de memória.
 - Não use nenhuma ferramenta de metal (como jigs ou presilhas) para manipular os módulos de memória, porque os metais rígidos podem danificar os módulos de memória.
 - Não insira os módulos de memória enquanto segura os pacotes ou os componentes passivos, o que pode causar a quebra ou desconexão de componentes passivos pela força de inserção alta.

Para instalar um módulo de memória, conclua as etapas a seguir:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

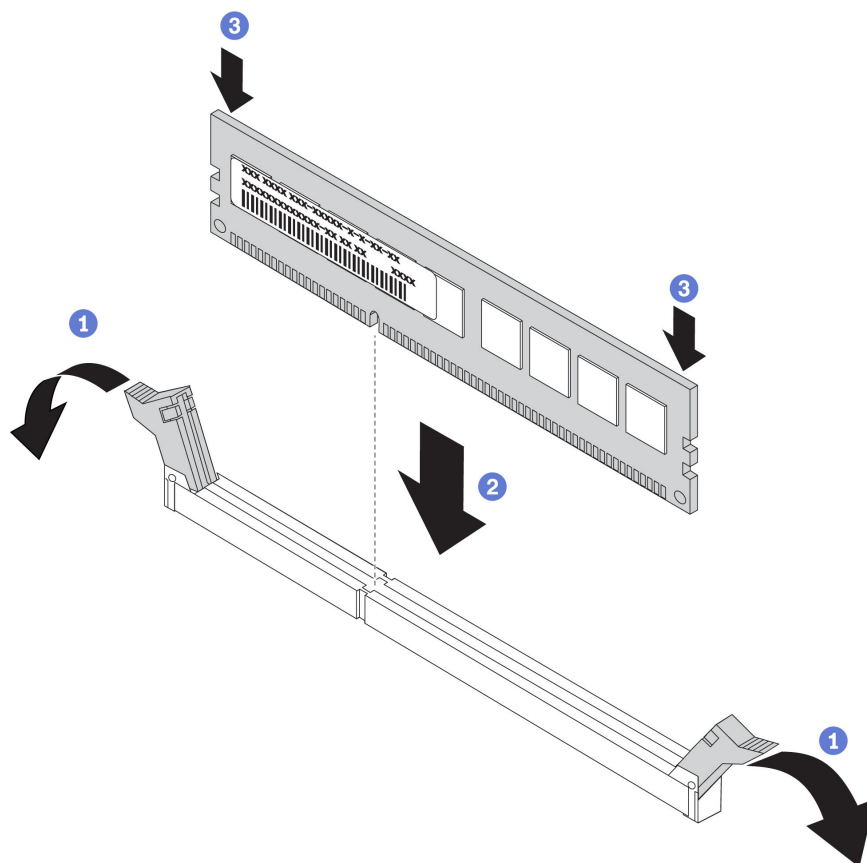


Figura 35. Instalação do módulo de memória

Nota: Um módulo DCPMM parece ligeiramente diferente de uma DIMM DRAM na ilustração, mas o método de instalação é igual.

Etapa 1. Abra os cliques de retenção em cada extremidade do slot de memória.

Atenção: Para evitar quebra dos cliques de retenção ou danos aos slots de memória, abra e feche os cliques com cuidado.

Etapa 2. Alinhe o módulo de memória com o slot e coloque-o com cuidado no módulo de memória no slot com as duas mãos.

Etapa 3. Pressione firmemente as duas extremidades do módulo de memória diretamente no slot até que as presilhas de retenção se encaixem na posição travada.

Nota: Se houver uma fresta entre o módulo de memória e os cliques de retenção, o módulo de memória não foi inserido corretamente. Nesse caso, abra as presilhas de retenção, remova o módulo de memória e insira-o novamente.

Configuração de DC Persistent Memory Module (DCPMM)

Siga as instruções nesta seção para concluir a configuração necessária antes de instalar DCPMMs pela primeira vez, determine a configuração mais adequada e instale os módulos de memória adequadamente.

Conclua as etapas a seguir para finalizar a configuração do sistema para oferecer suporte aos DCPMMs e instale os módulos de memória de acordo com a combinação designada.

1. Atualize o firmware do sistema para a versão mais recente que oferece suporte a DCPMMs (consulte ["Atualizar o firmware" na página 118](#)).

2. Certifique-se atender aos seguintes requisitos antes de instalar as DCPMMs.
 - Todos os DCPMMs que estão instalados devem ser do mesmo número de peça.
 - Todas as DIMMs DRAM que estão instaladas deverão ser do mesmo tipo e classificação, e com mínima de 16 GB. É recomendável usar DRAM DIMMs da Lenovo com o mesmo número de peça.
3. Consulte "[Regras de instalação de DIMMs DCPMM e DRAM](#)" na página 76 para determinar a combinação mais adequada e o seguinte:
 - Número e capacidade de DCPMMs e DIMMs DRAM a serem instalados.
 - Verifique se os processadores atualmente instalados dão suporte à combinação. Caso contrário, substitua por processadores que oferecem suporte à combinação.
4. Com base na combinação DCPMM determinada, adquira as DCPMMs, DIMMs DRAM e os processadores caso seja necessário.
5. Substitua os processadores caso seja necessário (consulte "Substituição do processador e do dissipador de calor" no *Manual de manutenção*).
6. Remova todos os módulos de memória que estão instalados (consulte "Remover um módulo de memória" no *Manual de manutenção*).
7. Siga a combinação do slot em "[Regras de instalação de DIMMs DCPMM e DRAM](#)" na página 76 para instalar todas as DCPMMs e DIMMs DRAM (consulte "[Instalar um módulo de memória](#)" na página 66).
8. Desative a segurança em todos os DCPMMs instalados (consulte "[Configurar o DC Persistent Memory Module \(DCPMM\)](#)" na página 123).
9. Certifique-se de que o firmware do DCPMM seja a versão mais recente. Se não for, faça a atualização para a versão mais recente (consulte https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html).
10. Configure DCPMMs para que a capacidade esteja disponível para uso (consulte "[Configurar o DC Persistent Memory Module \(DCPMM\)](#)" na página 123).

Adicionando módulos de memória à configuração com o DCPMMs

Siga as instruções nesta seção para adicionar módulos de memória à configuração existente com DCPMMs.

Se DCPMMs já estiverem instalados e configurados no sistema, conclua as etapas a seguir para adicionar novos módulos de memória.

1. Atualize o firmware do sistema para a versão mais recente (consulte "[Atualizar o firmware](#)" na página 118).
2. Considere os seguintes requisitos de DCPMM antes de adquirir novas unidades DCPMM.
 - Todos os DCPMMs que estão instalados devem ser do mesmo número de peça.
 - Todas as DIMMs DRAM que estão instaladas deverão ser do mesmo tipo e classificação, e com mínima de 16 GB. É recomendável usar DRAM DIMMs da Lenovo com o mesmo número de peça.
3. Consulte "[Regras de instalação de DIMMs DCPMM e DRAM](#)" na página 76 para determinar a nova configuração e adquirir módulos de memória adequadamente.
4. Se DCPMMs estiverem no Modo de Memória e permanecerem nesse modo depois que novas unidades forem instaladas, siga a combinação em "[Modo de Memória](#)" na página 79 para instalar os novos módulos nos slots corretos. Caso contrário, vá para a próxima etapa.
5. Certifique-se de fazer backup dos dados armazenados.
6. Se a capacidade do Aplicativo Direto for intercalada:
 - a. Exclua todos os namespaces e sistemas de arquivos criados no sistema operacional.
 - b. Execute o apagamento seguro em todos DCPMMs instalados. Acesse **DCPMMs Intel Optane → Segurança → Pressionar para Apagamento Seguro** para executar o apagamento seguro.

Nota: Se um ou mais DCPMMs são protegidos com senha, certifique-se de que a segurança de cada unidade esteja desativada antes de executar o apagamento seguro. No caso de as senhas terem sido perdidas ou esquecidas, contate o serviço ao cliente da Lenovo.

7. Siga a combinação do slot em "[Regras de instalação de DIMMs DCPMM e DRAM](#)" na página 76 para instalar todas as DCPMMs e DIMMs DRAM (consulte "[Instalar um módulo de memória](#)" na página 66).
8. Desative a segurança em todos os DCPMMs instalados (consulte "[Configurar o DC Persistent Memory Module \(DCPMM\)](#)" na página 123).
9. Certifique-se de que o firmware do DCPMM seja a versão mais recente. Se não for, faça a atualização para a versão mais recente (consulte https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html).
10. Configure DCPMMs para que a capacidade esteja disponível para uso (consulte "[Configurar o DC Persistent Memory Module \(DCPMM\)](#)" na página 123).
11. Restaure os dados que tiveram um backup feito.

Regras de instalação de módulos de memória

Os módulos de memória devem estar instalados em uma ordem específica baseada na configuração de memória que você implementar no servidor.

O servidor tem 16 slots de memória e suporta os seguintes tipos de módulos de memória dependendo dos processadores instalados:

- Para processadores Intel® Xeon® SP Gen 1:
 - RDIMMs de 8 GB/16 GB/32 GB TruDDR4 2.666 single-rank ou dual-rank
 - LRDIMMs de 64 GB TruDDR4 2.666 quad-rank
- Para processadores Intel® Xeon® SP Gen 2:
 - RDIMMs de 16 GB/32 GB TruDDR4 2.666 single-rank ou dual-rank
 - RDIMMs de 8 GB/16 GB/32 GB/64 GB DDR4 2.933 single-rank ou dual-rank
 - DCPMMs de 128 GB, 256 GB ou 512 GB

Para obter uma lista de opções de memória suportadas, consulte: <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>

Dependendo dos módulos de memória instalados, consulte os tópicos abaixo para obter as regras detalhadas de instalação:

- Sem DCPMMs: "[Regras de instalação de DRAM DIMMs](#)" na página 71
- Com DCPMMs: "[Regras de instalação de DIMMs DCPMM e DRAM](#)" na página 76

A ilustração a seguir o ajuda a localizar os slots de memória na placa-mãe.

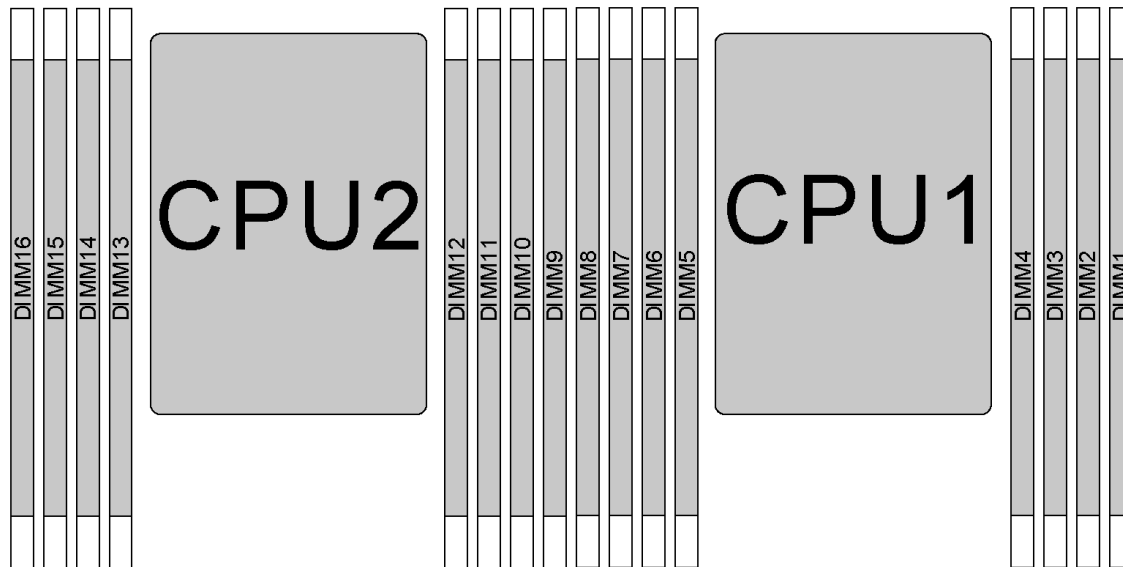


Figura 36. Locais do DIMM

A tabela a seguir mostra a relação entre os processadores, controladores de memória, canais de memória, slots e números de DIMM. Para cada controlador de memória, o canal 0 tem dois slots DIMM (slot 0, o mais distante do processador e slot 1, o mais próximo do processador) e o canal 1 e o canal 2 têm apenas um slot DIMM (slot 0).

Processador	CPU2								CPU1							
Controlador de memória integrado (iMC)	iMC1				iMC0				iMC1				iMC0			
Canal (CH)	C-H2	C-H1	CH0		CH0		C-H1	C-H2	C-H2	C-H1	CH0		CH0		C-H1	C-H2
Slot	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Número de DIMM	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Regras de instalação de DRAM DIMMs

Para RDIMMs ou LRDIMMs, os seguintes modos de memória estão disponíveis:

- ["Modo independente" na página 72](#)
- ["Modo de espelhamento" na página 73](#)
- ["Modo de reserva de posição" na página 74](#)

Notas:

- Todos os DIMMs a serem instalados devem ser do mesmo tipo. Não combine RDIMM e LRDIMM no mesmo servidor.
- Ao instalar DIMMs com a mesma classificação e diferentes capacidades, instale o DIMM que possui a maior capacidade primeiro.
- Quando você instalar DIMMs com classificação diferente, instale primeiro o DIMM com classificação mais alta.

Modo independente

O modo independente fornece um recurso de memória de alto desempenho. É possível preencher todos os canais sem requisitos de correspondência. Os canais individuais podem ser executados em sincronizações de DIMM diferentes, mas todos os canais devem ser executados na mesma frequência da interface.

Modo independente com um processador

Nota: Se houver três DIMMs idênticos a serem instalados para CPU1, e os três DIMMs tiverem o mesmo número de peça da Lenovo, instale os DIMMs nos slots 1, 2 e 3.

Tabela 11. Ordem do preenchimento de memória

Total de DIMMs	Processador 1								Total de DIMMs
	8	7	6	5	4	3	2	1	
1						3			1
2			6			3			2
3			6			3	2		3
4		7	6			3	2		4
5		7	6			3	2	1	5
6	8	7	6			3	2	1	6
7	8	7	6		4	3	2	1	7
8	8	7	6	5	4	3	2	1	8

Modo independente com dois processadores

Notas:

- Se houver três DIMMs idênticos a serem instalados para CPU1, e os três DIMMs tiverem o mesmo número de peça da Lenovo, instale os DIMMs nos slots 1, 2 e 3.
- Se houver três DIMMs idênticos a serem instalados para CPU2, e os três DIMMs tiverem o mesmo número de peça da Lenovo, instale os DIMMs nos slots 9, 10 e 11.

Tabela 12. Ordem do preenchimento de memória

Total DIMMs	Processador 2								Processador 1								Total DIMMs
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
2						11								3			2
3						11					6			3			3
4			14			11					6			3			4
5			14			11					6			3	2		5
6			14			11	10				6			3	2		6
7			14			11	10			7	6			3	2		7

Tabela 12. Ordem do preenchimento de memória (continuação)

Total DIMMs	Processador 2								Processador 1								Total DIMMs
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
8		15	14			11	10			7	6			3	2		8
9		15	14			11	10			7	6			3	2	1	9
10		15	14			11	10	9		7	6			3	2	1	10
11		15	14			11	10	9	8	7	6			3	2	1	11
12	16	15	14			11	10	9	8	7	6			3	2	1	12
13	16	15	14			11	10	9	8	7	6		4	3	2	1	13
14	16	15	14		12	11	10	9	8	7	6		4	3	2	1	14
15	16	15	14		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	15
16	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	16

Modo de espelhamento

No modo de espelhamento, cada DIMM em um par deve ser idêntico em tamanho e arquitetura. Os canais são agrupados em pares com cada canal recebendo os mesmos dados. Um canal é usado como backup do outro, fornecendo redundância.

Nota: Todas as DIMMs a serem instaladas devem ser do mesmo tipo, além de possuir a mesma capacidade, frequência, tensão e classificações.

Modo de espelhamento com um processador

Tabela 13. Ordem do preenchimento de memória

Total de DIMMs	Processador 1								Total de DIMMs
	8	7	6	5	4	3	2	1	
2						3	2		2
3						3	2	1	3
4		7	6			3	2		4
6	8	7	6			3	2	1	6

Modo de espelhamento com dois processadores

Tabela 14. Ordem do preenchimento de memória

Total DIMMs	Processador 2								Processador 1								Total DIMMs
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
4						11	10							3	2		4
5						11	10							3	2	1	5
6						11	10	9						3	2	1	6
8		15	14			11	10			7	6			3	2		8
9						11	10	9	8	7	6			3	2	1	9
10		15	14			11	10		8	7	6			3	2	1	10
12	16	15	14			11	10	9	8	7	6			3	2	1	12

Modo de reserva de posição

No modo de reserva de classificação, uma classificação de uma DIMM funciona como a classificação reserva para outras classificações no mesmo canal. A posição reserva não está disponível como memória do sistema.

Notas:

- Todas as DIMMs a serem instaladas devem ser do mesmo tipo, além de possuir a mesma capacidade, frequência, tensão e classificações.
- RDIMMs single-rank não dão suporte ao modo de reserva de classificação.

Modo de reserva de classificação com um processador

Tabela 15. Ordem do preenchimento de memória

Total de DIMMs	Processador 1								Total de DIMMs
	8	7	6	5	4	3	2	1	
1						3			1
2			6			3			2
3			6			3	2		3
4		7	6			3	2		4
5		7	6			3	2	1	5
6	8	7	6			3	2	1	6
7	8	7	6		4	3	2	1	7
8	8	7	6	5	4	3	2	1	8

Modo de reserva de classificação com dois processadores

Tabela 16. Ordem do preenchimento de memória

Total DIMMs	Processador 2								Processador 1								Total DIMMs
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
2						11								3			2
3						11					6			3			3
4			14			11					6			3			4
5			14			11					6			3	2		5
6			14			11	10				6			3	2		6
7			14			11	10			7	6			3	2		7
8		15	14			11	10			7	6			3	2		8
9		15	14			11	10			7	6			3	2	1	9
10		15	14			11	10	9		7	6			3	2	1	10
11		15	14			11	10	9	8	7	6			3	2	1	11
12	16	15	14			11	10	9	8	7	6			3	2	1	12
13	16	15	14			11	10	9	8	7	6		4	3	2	1	13
14	16	15	14		12	11	10	9	8	7	6		4	3	2	1	14
15	16	15	14		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	15
16	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	16

Regras de instalação de DIMMs DCPMM e DRAM

Para Intel Optane DC Persistent Memory (DCPMM), os seguintes modos de memória estão disponíveis:

- "Modo de Aplicativo Direto" na página 76
- "Modo de Memória Misto" na página 77
- "Modo de Memória" na página 79

Notas:

- Antes de instalar DCPMMs e DIMMs DRAM, consulte "Configuração de DC Persistent Memory Module (DCPMM)" na página 68 e certifique-se de atender a todos os requisitos.
- Para verificar se os processadores atualmente instalados dão suporte a DCPMMs, examine os quatro dígitos na descrição do processador. Apenas os processadores com a descrição que cumpra com *ambos* os seguintes requisitos dão suporte a DCPMMs.
 - O primeiro dígito é **5** ou um número maior.

Nota: A única exceção a essa regra é *Intel Xeon Silver 4215*, que também oferece suporte a DCPMM.

- O segundo dígito é **2**.

Exemplo: *Intel Xeon 5215L* e *Intel Xeon Platinum 8280M*

Se os processadores atualmente instalados não oferecem suporte a DCPMMs, substitua-os por processadores que ofereçam suporte a DCPMMs.

- O intervalo de capacidade de memória aceito varia de acordo com os seguintes tipos de processadores:
 - **Camada de memória grande (L):** os processadores com **L** depois de quatro dígitos (por exemplo: *Intel Xeon 5215L*)
 - **Camada de memória média (M):** os processadores com **M** depois de quatro dígitos (por exemplo: *Intel Xeon Platinum 8280M*)
 - **Outros:** outros processadores que dão suporte a DCPMMs (por exemplo: *Intel Xeon Gold 5222*)

Além disso, você pode usar um configurador de memória, que está disponível no seguinte site:

http://1config.lenovo.com/#/memory_configuration

Modo de Aplicativo Direto

Neste modo, as DCPMMs agem como recursos de memória independentes e permanentes, diretamente acessíveis por aplicativos específicos, e as DIMMs DRAM agem como memória do sistema. A memória total do sistema exibida neste modo é a capacidade total de DIMMs DRAM.

Nota: Antes de instalar DCPMM, consulte "Configuração da memória" na página 123 e "Configurar o DC Persistent Memory Module (DCPMM)" na página 123 para obter os requisitos.

Modo de Aplicativo Direto com um processador

Tabela 17. Ordem do preenchimento de memória no modo de Aplicativo Direto com um processador

D: DRAM DIMM; RDIMM de 16 GB, 32 GB ou 64 GB compatível								
P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)								
Configuração	Processador 1							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1 DCPMM e 6 RDIMMs	D	D	D		P	D	D	D
2 DCPMMs e 6 RDIMMs	D	D	D	P	P	D	D	D

Tabela 18. Suporte para capacidade de DCPMM no modo de Aplicativo Direto com um processador

Total de DCPMMs	Total de DIMMs	Família de processador	DCPMM de 128 GB	DCPMM de 256 GB	DCPMM de 512 GB
1	6	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	✓
		Outra	✓	✓	✓
2	6	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	✓
		Outra	✓	✓	

Modo de Aplicativo Direto com dois processadores

Tabela 19. Ordem do preenchimento de memória no modo de Aplicativo Direto com dois processadores

D: DRAM DIMM; RDIMM de 16 GB, 32 GB ou 64 GB compatível																
P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)																
Configuração	Processador 2								Processador 1							
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1 DCPMM e 12 RDIMMs	D	D	D			D	D	D	D	D	D		P	D	D	D
2 DCPMMs e 12 RDIMMs	D	D	D		P	D	D	D	D	D	D		P	D	D	D
4 DCPMMs e 12 RDIMMs	D	D	D	P	P	D	D	D	D	D	D	P	P	D	D	D

Tabela 20. Suporte para capacidade de DCPMM no modo de Aplicativo Direto com dois processadores

Total de DCPMMs	Total de DIMMs	Família de processador	DCPMM de 128 GB	DCPMM de 256 GB	DCPMM de 512 GB
1	12	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	✓
		Outra	✓	✓	✓
2	12	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	✓
		Outra	✓	✓	✓
4	12	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	✓
		Outra	✓	✓	

Nota: Para instalar quatro DCPMMs de 512 GB, certifique-se de que o processador TDP seja menor ou igual a 125 watts.

Modo de Memória Misto

Neste modo, algum percentual da capacidade de DCPMM está diretamente acessível para aplicativos específicos (Aplicativo Direto), enquanto o restante serve como memória do sistema. A parte do Aplicativo Direto de DCPMM é exibida como memória permanente, enquanto o restante da capacidade de DCPMM é exibido como memória do sistema. As DIMMs DRAM atuam como cache nesse modo.

Nota: Antes de instalar o DC Persistent Memory Module (DCPMM), consulte "[Configuração da memória](#)" na página 123 e "[Configurar o DC Persistent Memory Module \(DCPMM\)](#)" na página 123 para obter os requisitos.

Modo de Memória Misto com um processador

Tabela 21. Ordem do preenchimento de memória no Modo de Memória Misto com um processador

D: DRAM DIMM; RDIMM de 16 GB ou 32 GB compatível								
P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)								
Configuração	Processador 1							
	8	7	6	5	4	3	2	1
2 DCPMMs e 6 RDIMMs	D	D	D	P	P	D	D	D

Tabela 22. Suporte para capacidade de DCPMM no Modo de Memória Misto com um processador

Total de DCPMMs	Total de DIMMs	Família de processador	DCPMM de 128 GB	DCPMM de 256 GB ¹	DCPMM de 512 GB ²
2	6	L		✓	✓
		M		✓	✓
		Outra		✓	

Notas:

1. Para DCPMM de 256 GB, use RDIMM de 16 GB.
2. Para DCPMM de 512 GB, use RDIMM de 16 GB ou 32 GB.

Modo de Memória Misto com dois processadores

Tabela 23. Ordem do preenchimento de memória no Modo de Memória Misto com dois processadores

D: DRAM DIMM; RDIMM de 16 GB ou 32 GB compatível																
P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)																
Configuração	Processador 2								Processador 1							
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
4 DCPMMs e 12 RDIMMs	D	D	D	P	P	D	D	D	D	D	D	P	P	D	D	D

Tabela 24. Suporte para capacidade de DCPMM no Modo de Memória Misto com dois processadores

Total de DCPMMs	Total de DIMMs	Família de processador	DCPMM de 128 GB	DCPMM de 256 GB ¹	DCPMM de 512 GB ²
4	12	L		✓	✓
		M		✓	✓
		Outra		✓	

Notas:

1. Para DCPMM de 256 GB, use RDIMM de 16 GB.
2. Para DCPMM de 512 GB, use RDIMM de 16 GB ou 32 GB. Para instalar quatro DCPMMs de 512 GB, certifique-se de que o processador TDP seja menor ou igual a 125 watts.

Modo de Memória

Neste modo, as DCPMMs agem como memória volátil do sistema enquanto as DIMMs DRAM agem como cache. Neste modo, somente a capacidade da DCPMM é exibida como memória do sistema. Verifique se a proporção de capacidade de DIMM DRAM em relação à capacidade de DCPMM está entre 1:2 e 1:16.

Nota: Antes de instalar DCPMM, consulte ["Configuração da memória" na página 123](#) e ["Configurar o DC Persistent Memory Module \(DCPMM\)" na página 123](#) para obter os requisitos.

Modo de Memória com um processador

Tabela 25. Ordem do preenchimento de memória no Modo de Memória com um processador

D: DRAM DIMM; RDIMM de 16 GB ou 32 GB compatível								
P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)								
Configuração	Processador 1							
	8	7	6	5	4	3	2	1
2 DCPMMs e 6 RDIMMs	D	D	D	P	P	D	D	D

Tabela 26. Suporte para capacidade de DCPMM no Modo de Memória com um processador

Total de DCPMMs	Total de DIMMs	Família de processador	DCPMM de 128 GB	DCPMM de 256 GB ¹	DCPMM de 512 GB ²
2	6	L		✓	✓
		M		✓	✓
		Outra		✓	

Notas:

1. Para DCPMM de 256 GB, use RDIMM de 16 GB.
2. Para DCPMM de 512 GB, use RDIMM de 16 GB ou 32 GB.

Modo de Memória com dois processadores

Tabela 27. Ordem do preenchimento de memória no Modo de Memória com dois processadores

D: DRAM DIMM; RDIMM de 16 GB ou 32 GB compatível																
P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)																
Configuração	Processador 2								Processador 1							
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
4 DCPMMs e 12 RDIMMs	D	D	D	P	P	D	D	D	D	D	D	P	P	D	D	D

Tabela 28. Suporte para capacidade de DCPMM no Modo de Memória com dois processadores

Total de DCPMMs	Total de DIMMs	Família de processador	DCPMM de 128 GB	DCPMM de 256 GB ¹	DCPMM de 512 GB ²
4	12	L		✓	✓
		M		✓	✓
		Outra		✓	




Notas:

1. Para DCPMM de 256 GB, use RDIMM de 16 GB.

2. Para DCPMM de 512 GB, use RDIMM de 16 GB ou 32 GB. Para instalar quatro DCPMMs de 512 GB, certifique-se de que o processador TDP seja menor ou igual a 125 watts.

Instalar o backplane da unidade de 2,5 polegadas

Use estas informações para instalar o backplane da unidade de 2,5 polegadas. Este tópico se destina somente aos modelos de servidor compatíveis com backplanes da unidade de 2,5 polegadas.

 <p>"Leia as instalação Diretrizes" na página 56</p>	 <p>"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114</p>	 <p>"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59</p>
--	--	---

Notas: Seu servidor oferece suporte a dois tipos de backplanes de unidade de 2,5 polegadas: backplane de 8 compartimentos SATA/SAS (oito compartimentos de unidade SATA/SAS) e o backplane AnyBay de 8 compartimentos (quatro compartimentos de unidade SATA/SAS e quatro compartimentos de unidade NVMe). Dependendo do tipo de painel traseiro e da quantidade, o local de instalação dos painéis traseiros varia.

- Um painel traseiro

Sempre instale o painel traseiro SATA/SAS ou o painel traseiro AnyBay nos compartimentos de unidade 0 – 7.

- Dois painéis traseiros
 - Dois painéis traseiros SATA/SAS: instale os dois painéis traseiros nos compartimentos de unidade 0 – 7 e nos compartimentos 8 – 15
 - Um painel traseiro SATA/SAS e um painel traseiro AnyBay: instale o painel traseiro AnyBay nos compartimentos de unidade 0 – 7; instale o painel traseiro SATA/SAS nos compartimentos de unidade 8 – 15

Antes de instalar o painel traseiro de unidade de 2,5 polegadas, toque a embalagem antiestática que contém o novo painel traseiro em qualquer superfície não pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova o novo backplane do pacote e coloque-o em uma superfície antiestática.

Para instalar o backplane da unidade de 2,5 polegadas, conclua as etapas a seguir:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

Etapa 1. Determine o local dos backplanes a serem instalados.

Etapa 2. Conecte os cabos ao backplane.

Etapa 3. Insira a parte inferior do backplane nos slots na parte inferior do chassi. Em seguida, gire o backplane para a vertical e alinhe os orifícios no backplane com os pinos no chassi e pressione-o na posição. As guias de liberação prenderão o backplane no lugar.

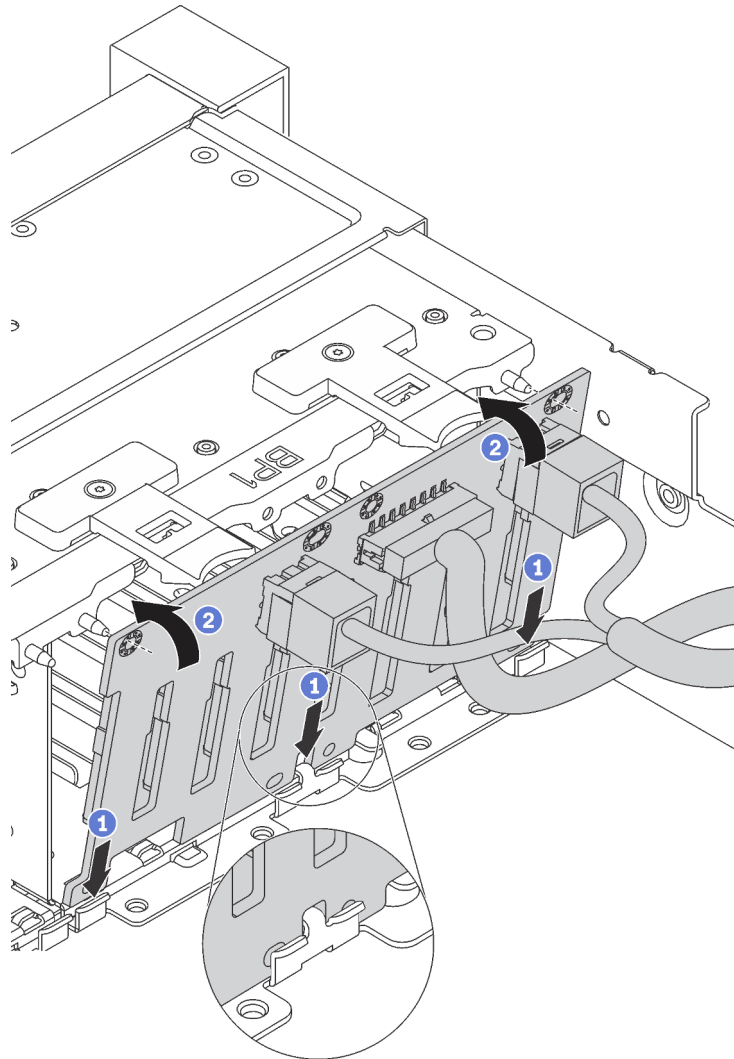


Figura 37. Instalação do backplane da unidade de 2,5 polegadas

Etapa 4. Aplique as etiquetas do compartimento de unidade com base no tipo dos backplanes instalados. Várias etiquetas do compartimento de unidade acompanham cada tipo de painel traseiro da unidade com suporte:

- **4-7**

Aplique esta etiqueta nos compartimentos de unidade 4 – 7 se um painel traseiro SATA/SAS estiver instalado nos compartimentos de unidade 0 – 7.

- **4 – 7 (NVMe)**

Aplique esta etiqueta nos compartimentos de unidade 4 – 7 se um painel traseiro AnyBay estiver instalado nos compartimentos de unidade 0 – 7.

- **12-15**

Aplique esta etiqueta nos compartimentos de unidade 12 – 15 se um painel traseiro SATA/SAS estiver instalado nos compartimentos de unidade 8 – 15.

A ilustração a seguir mostra o local para aplicação de etiquetas de compartimento de unidade para modelos de servidor com dois painéis traseiros SATA/SAS instalados. O local é o mesmo para aplicar etiquetas de compartimento de unidade para modelos de servidor com um painel traseiro AnyBay e um painel traseiro SATA/SAS instalado. Certifique-se de que as etiquetas de compartimento de unidade sejam colocadas no local correto. As etiquetas ajudarão a localizar a unidade correta durante determinação de problemas.

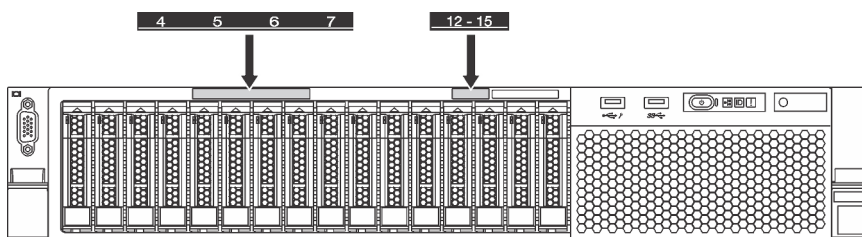





Figura 38. Etiquetas de compartimento de unidade para modelos de servidor com dois painéis traseiros SATA/SAS instalados

Após instalar o painel traseiro da unidade de 2,5 polegadas, conecte os cabos à placa-mãe. Para obter informações sobre o roteamento de cabos, consulte ["Roteamento de cabos internos" na página 32](#).

Instalar o backplane da unidade de 3,5 polegadas

Use estas informações para instalar o backplane da unidade de 3,5 polegadas. Este tópico se destina somente aos modelos de servidor compatíveis com backplanes da unidade de 3,5 polegadas.

 <p>"Leia as instalação Diretrizes" na página 56</p>	 <p>"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114</p>	 <p>"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59</p>
--	--	---

Nota: O procedimento é baseado em um cenário onde você deseja instalar o painel traseiro para até 12 unidades de 3,5 polegadas. O procedimento é semelhante ao do painel traseiro de até oito unidades de 3,5 polegadas.

Antes de instalar o painel traseiro de unidade de 3,5 polegadas, toque a embalagem antiestática que contém o novo painel traseiro em qualquer superfície não pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova o novo painel traseiro do pacote e coloque-o em uma superfície antiestática.

Para instalar o painel traseiro da unidade de 3,5 polegadas, conclua as etapas a seguir:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

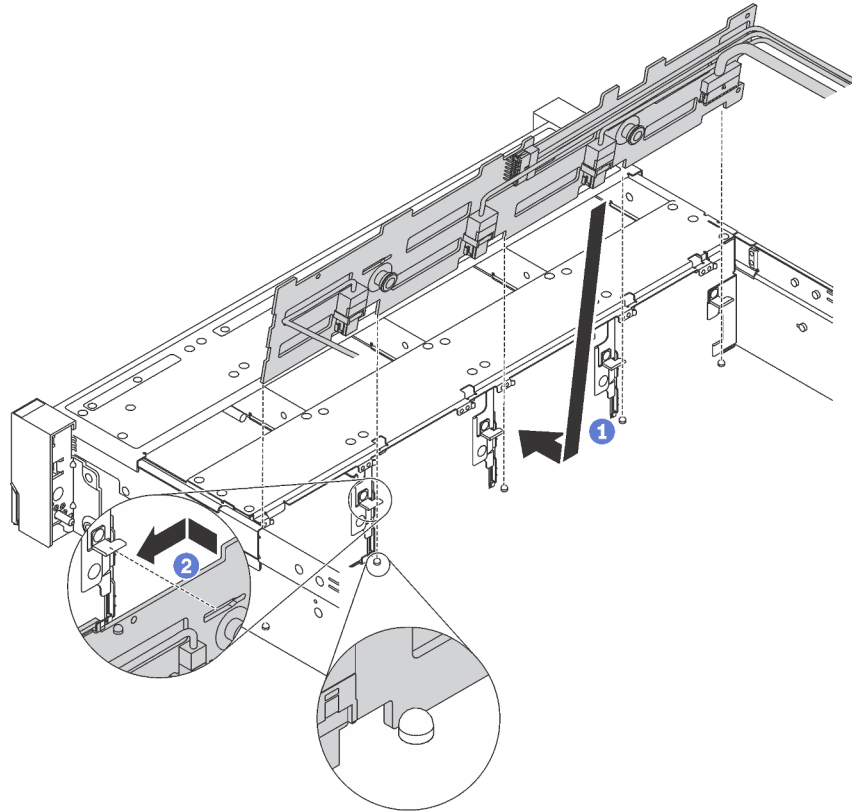


Figura 39. Instalação do backplane da unidade de 3,5 polegadas

Etapa 1. Conecte os cabos ao backplane.

Etapa 2. Alinhe o backplane com o chassi e abaixe-o no chassi. Em seguida, coloque o backplane, inclinando-o ligeiramente para trás.

Etapa 3. Gire o backplane na posição vertical, para garantir que os quatro ganchos no chassi passem pelos orifícios correspondentes no backplane. Em seguida, deslize o novo backplane conforme indicado, até que ele fique preso.

Etapa 4. Aplique a etiqueta do compartimento de unidade com base no tipo do painel traseiro instalado. A etiqueta do compartimento de unidade é fornecida com cada tipo de painel traseiro da unidade com suporte:

- **0-7**

Aplique esta etiqueta no chassi se um backplane de 8 compartimentos estiver instalado.

- **0-11**

Aplique esta etiqueta no chassi se um backplane de 12 compartimentos estiver instalado.

- **0 - 11 (NVMe)**

Aplique esta etiqueta no chassi se um backplane AnyBay de 12 compartimentos estiver instalado.

Nota: Unidades NVMe são compatíveis nos compartimentos de unidade 8 a 11.

A ilustração a seguir mostra o local para aplicação da etiqueta de compartimento de unidade para os modelos de servidor com um backplane de 12 compartimentos instalado. O local é o mesmo para aplicar a etiqueta do compartimento de unidade para modelos de servidor com um backplane de 8 compartimentos ou um backplane AnyBay de 12 compartimentos instalado. Certifique-se de que a etiqueta de compartimento de unidade seja colocada no local correto. A etiqueta ajuda a localizar a unidade correta durante determinação de problemas.

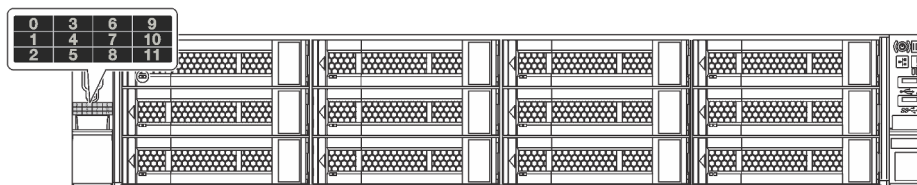





Figura 40. Etiqueta do compartimento de unidade para modelos de servidor com um backplane de 12 compartimentos instalado

Após instalar o backplane da unidade de 3,5 polegadas, conecte os cabos à placa-mãe. Para obter informações sobre o roteamento de cabos, consulte "[Roteamento de cabos internos](#)" na página 32.

Instalar o conjunto de unidade hot-swap traseira

Use estas informações para instalar o conjunto de unidade hot-swap traseira. Este tópico destina-se somente a modelos de servidor com suporte para conjunto de unidade hot-swap traseira.

	"Leia as instalações Diretrizes" na página 56		"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114		"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática" Aterre o pacote antes de abrir" na página 59
---	--	---	---	--	---

Antes de instalar o conjunto de unidade hot-swap traseira, toque a embalagem antiestática que contém o novo conjunto em qualquer superfície não pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova o novo conjunto de unidade hot-swap traseira do pacote e coloque-o em uma superfície antiestática.

Para instalar o conjunto de unidade hot-swap traseira, conclua as seguintes etapas:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

Etapa 1. Alinhe o parafuso prisioneiro de montagem na placa-mãe com o orifício correspondente no conjunto de unidade hot-swap traseira. Enquanto isso, alinhe a parte traseira do conjunto de unidade hot-swap traseira com as guias de trilhos correspondentes na traseira do chassi. Em seguida, pressione com cuidado o conjunto de unidade hot-swap traseira para baixo no chassi até que ele esteja bem encaixado.

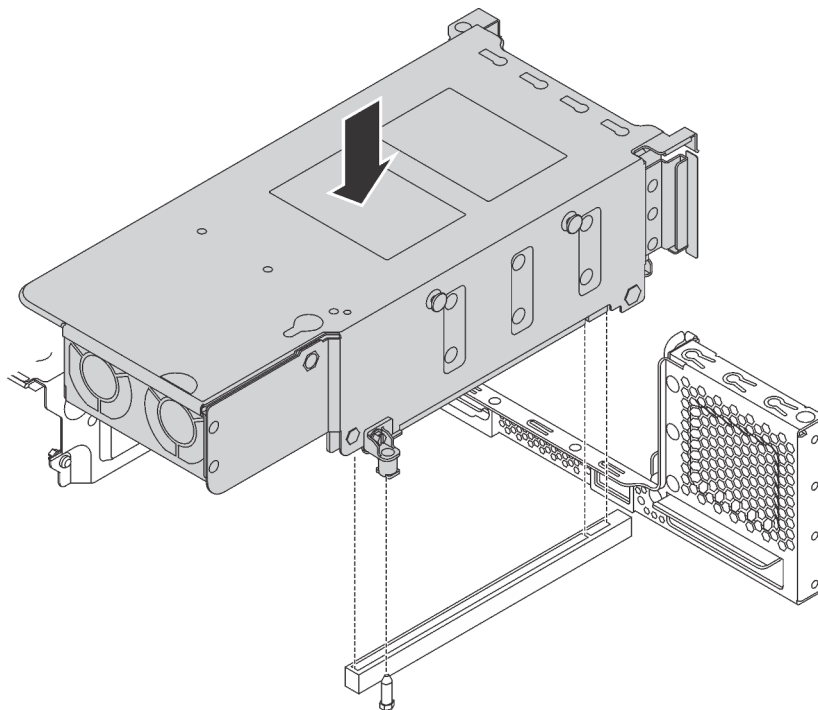


Figura 41. Instalação do conjunto de unidade hot-swap traseira

Etapa 2. Conecte o cabo de sinal do conjunto de unidade hot-swap traseira ao adaptador RAID.

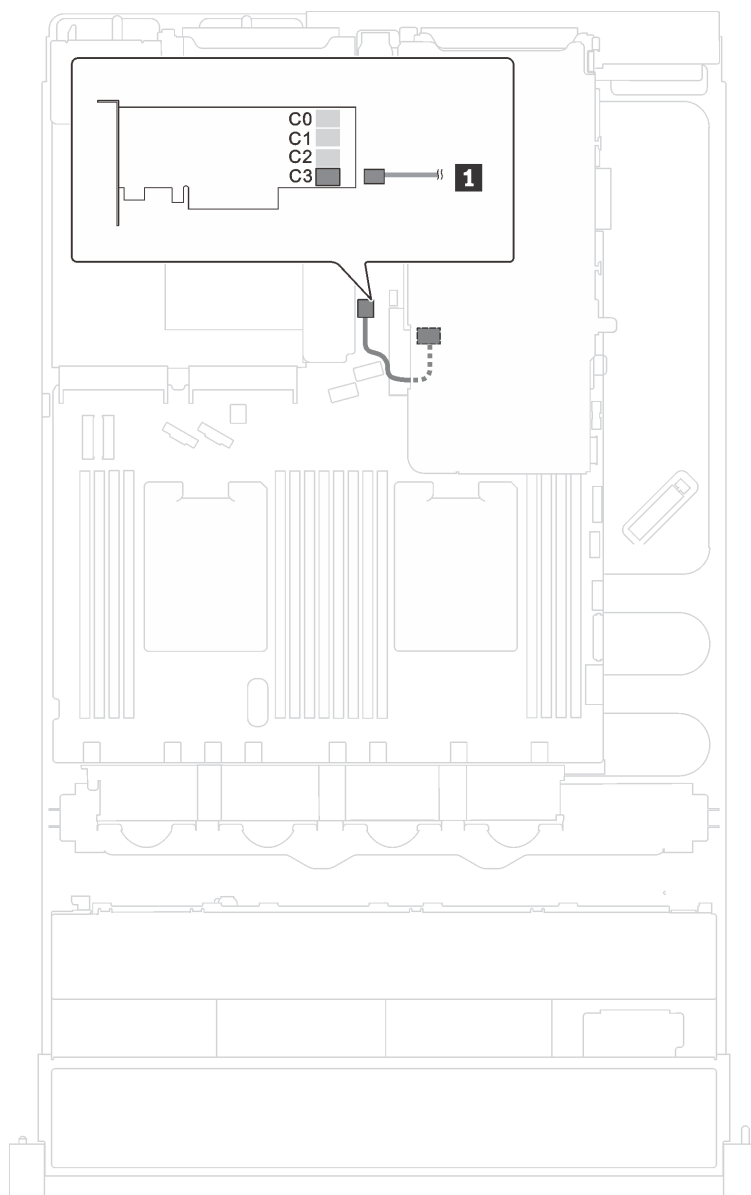





Figura 42. Roteamento de cabos para o conjunto de unidade hot-swap traseira

Após instalar o conjunto de unidade hot-swap traseira, é possível instalar unidades hot-swap no conjunto. Consulte o ["Instalar uma unidade hot-swap" na página 109](#).

Instalar o backplane e a unidade M.2

Use estas informações para instalar o backplane e a unidade M.2.

 <p>"Leia as instalação Diretrizes" na página 56</p>	 <p>"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114</p>	 <p>"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59</p>
--	--	---

Antes de instalar o backplane e a unidade M.2:

1. Encoste a embalagem antiestática que contém o novo backplane e unidade M.2 em qualquer superfície não pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova o novo backplane e unidade M.2 do pacote e coloque-os em uma superfície antiestática.
2. Ajustar o retentor no painel traseiro M.2 para acomodar o tamanho específico da unidade M.2 que você deseja instalar. Consulte o "[Ajustar o retentor no backplane M.2](#)" na página 89.
3. Localize o conector em cada lado do backplane M.2.

Notas:

- Alguns backplanes M.2 suportam duas unidades M.2 idênticas. Quando duas unidades M.2 forem instaladas, alinhe e suporte as duas unidades ao deslizar o retentor para a frente para prendê-las.
- Instalar a unidade M.2 no slot 0 primeiro.

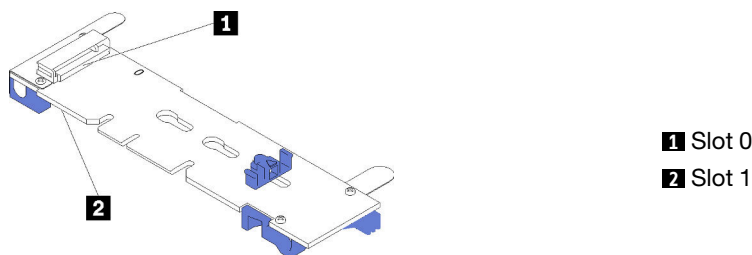


Figura 43. Slot da unidade M.2

Para instalar o painel traseiro e a unidade M.2, execute as etapas a seguir:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

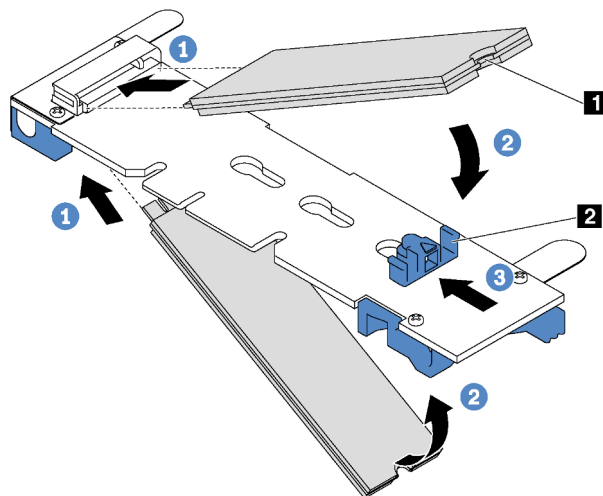


Figura 44. Instalação da unidade M.2

Etapas 1. Insira a unidade M.2 em um ângulo de cerca de 30 graus no conector.

Nota: Se o backplane M.2 oferecer suporte a duas unidades M.2, insira-as nos conectores nos dois lados.

Etapa 2. Gire a unidade M.2 até a ranhura **1** se encaixar na aba do retentor **2**.

Etapa 3. Deslize o retentor para a frente (em direção ao conector) para prender a unidade M.2.

Atenção: Ao deslizar o retentor para a frente, certifique-se de que os dois nós **3** no retentor se insiram nos pequenos orifícios **4** do backplane M.2. Depois de se inserirem nos orifícios, você ouvirá um som de "clique" suave.

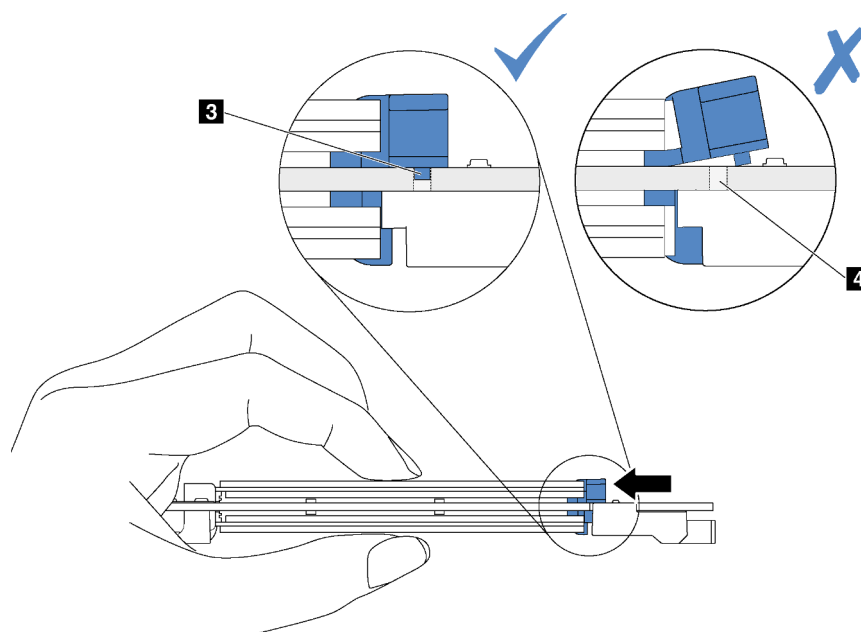


Figura 45. Instrução para deslizar o retentor

Etapa 4. Alinhe os suportes plásticos azuis em cada extremidade do backplane M.2 com os pinos-guia na placa-mãe. Em seguida, insira o backplane M.2 no slot M.2 na placa-mãe e pressione-o para assentá-lo totalmente.

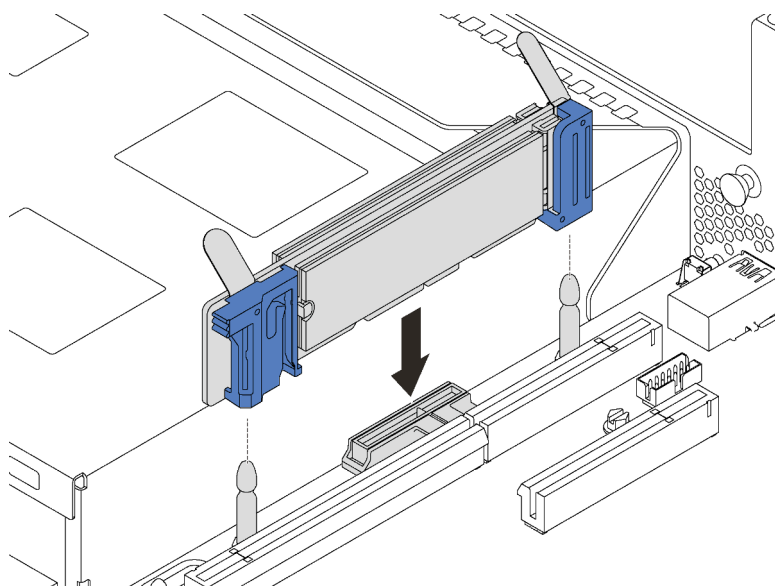


Figura 46. Instalação do backplane M.2

Para modelos de servidor com 12 unidades hot-swap de 3,5 polegadas, se você estiver instalando a unidade M.2 de 480 GB, instale o defletor de ar da unidade M.2 para obter um fluxo de ar adequado.

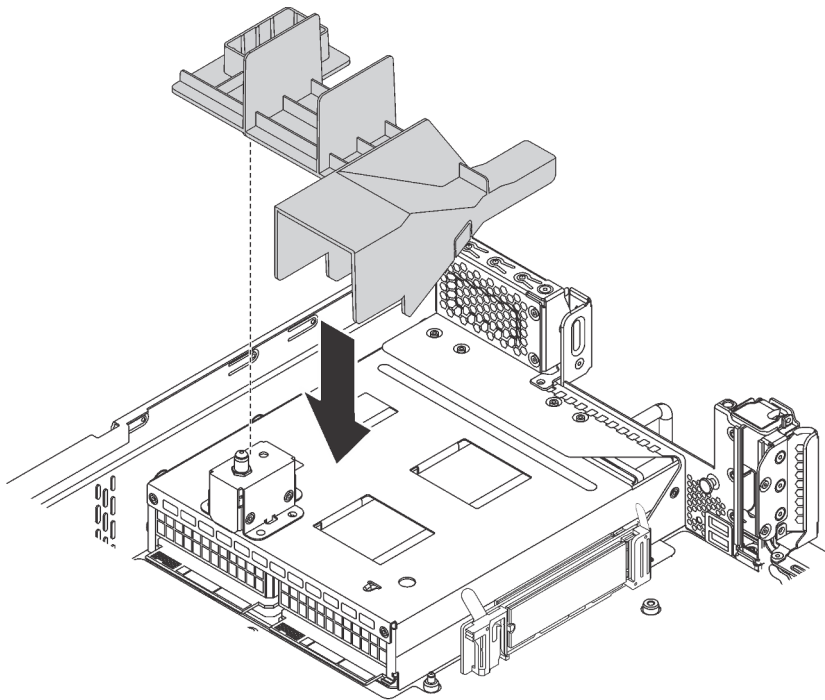





Figura 47. Instalação do defletor de ar da unidade M.2

Ajustar o retentor no backplane M.2

Use estas informações para ajustar o retentor no painel traseiro M.2.

	"Leia as instalação Diretrizes" na página 56		"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114		"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59
---	---	---	---	--	---

Antes de ajustar o retentor no painel traseiro M.2, localize a fechadura correta na qual o retentor deve ser instalado para acomodar o tamanho específico da unidade M.2 que você deseja instalar.

Para ajustar o retentor no painel traseiro M.2, execute as seguintes etapas:

Observe o procedimento. Um vídeo do processo de ajuste está disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

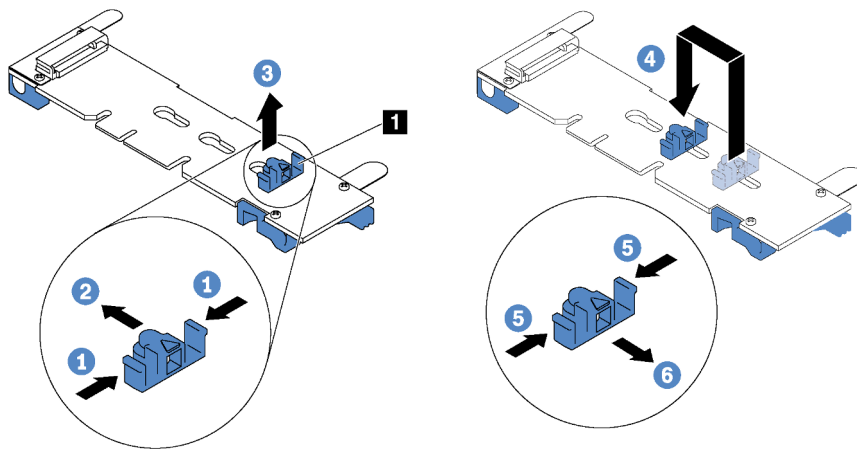


Figura 48. Ajuste do retentor M.2

- Etapa 1. Pressione os dois lados do retentor **1**.
- Etapa 2. Mova o retentor para frente até que ele esteja na abertura grande da fechadura.
- Etapa 3. Retire o retentor da fechadura.
- Etapa 4. Insira o retentor na fechadura correta.
- Etapa 5. Pressione os dois lados do retentor.
- Etapa 6. Deslize o retentor para trás até que se encaixe no lugar.

Instalar um adaptador PCIe

Use estas informações para instalar um adaptador PCIe no conjunto de placa riser ou na placa-mãe.

Este tópico contém as seguintes informações:

- "Instalar um adaptador PCIe no conjunto de placa riser" na página 90
- "Instalar um adaptador PCIe na placa-mãe" na página 95

Para identificar os slots PCIe dos seus servidores, consulte "Vista traseira" na página 24.




Notas:

- Seu servidor oferece suporte ao slot PCIe 5 quando dois processadores estão instalados.
- Slot PCIe 6 não oferece suporte a adaptadores PCIe com conectores de HD mini-SAS externos.
- Use somente adaptadores PCIe fornecidos pela Lenovo. A Lenovo não dá garantia sobre produtos ou serviços que não sejam da Lenovo. Para obter uma lista de adaptadores PCIe compatíveis, consulte: <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>.
- Siga abaixo a prioridade de seleção de slot PCIe ao instalar um adaptador Ethernet ou um adaptador de rede convergida:

Número de processadores instalados	Prioridade de seleção de slot PCIe
Um processador	4, 2, 6, 3, 1
Dois processadores	4, 2, 6, 3, 5, 1

Instalar um adaptador PCIe no conjunto de placa riser

Use as seguintes informações para instalar um adaptador PCIe no conjunto de placa riser.

 <p>"Leia as instalação Diretrizes" na página 56</p>	 <p>"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114</p>	 <p>"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59</p>
--	--	---

Notas:

- Dependendo do tipo específico, seu adaptador PCIe poderá parecer diferente da ilustração neste tópico.
- Use a documentação fornecida com o adaptador PCIe e siga as instruções, além das instruções contidas neste tópico.

Antes de instalar um adaptador PCIe no conjunto de placa riser:

1. Encoste a embalagem antiestática que contém o novo adaptador PCIe em qualquer superfície não pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova o novo adaptador PCIe do pacote e coloque-o em uma superfície antiestática.
2. Localize um slot PCIe apropriado. Consulte **"Vista traseira"** na **página 24** para identificar os slots PCIe de seu servidor.

Para instalar um adaptador PCIe no conjunto de placa riser, execute as etapas a seguir:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

Etapa 1. Alinhe o adaptador PCIe com o slot PCIe na placa riser. Em seguida, pressione o adaptador PCIe com cuidado diretamente no slot até encaixá-lo firmemente e prender o suporte.

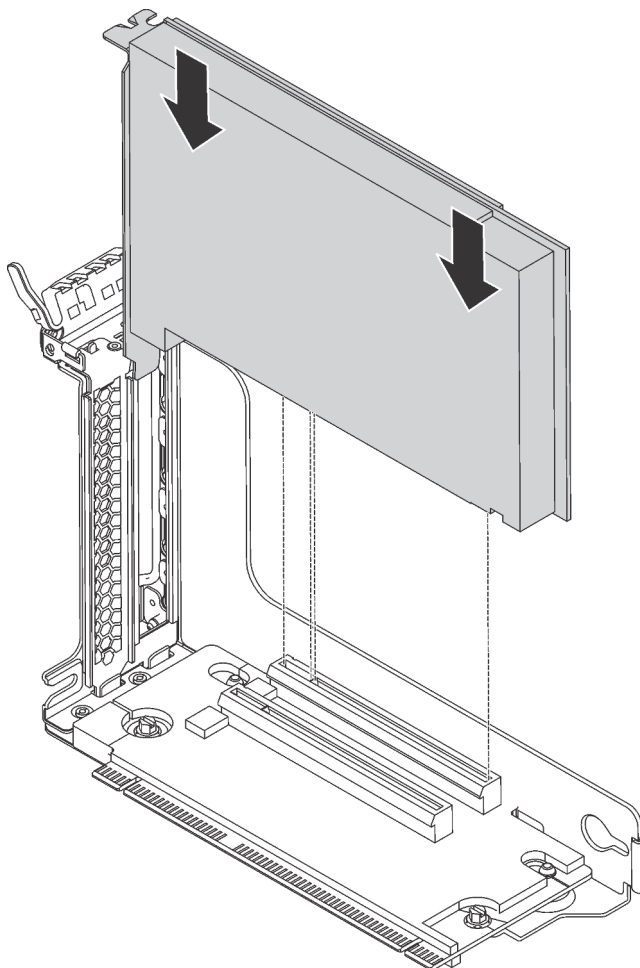


Figura 49. Instalação do adaptador PCIe

Nota: Manuseie o adaptador PCIe com cuidado pelas bordas.

Etapa 2. Gire a trava de retenção do adaptador PCIe para a posição fechada.

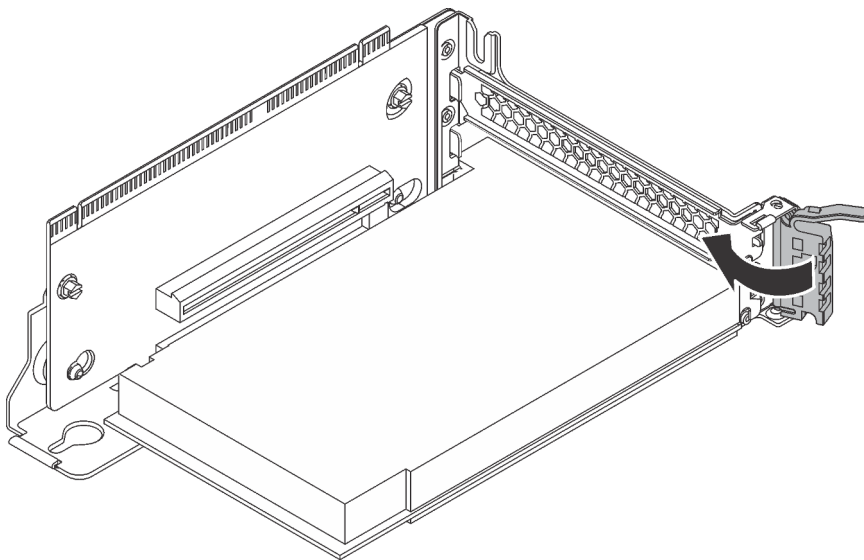


Figura 50. Fechando a trava de retenção do adaptador PCIe

Após instalar o adaptador PCIe no conjunto de placa riser:

1. Conecte os cabos no adaptador PCIe. Consulte o ["Roteamento de cabos internos" na página 32](#).
2. Instale o conjunto de placa riser no chassi fazendo o seguinte:

- Para instalar o conjunto de placa riser 1, alinhe o parafuso prisioneiro de montagem na placa-mãe com o orifício correspondente no suporte da placa riser. Enquanto isso, alinhe a parte traseira do conjunto de placa riser 1 com as guias de trilhos correspondentes na traseira do chassi. Em seguida, pressione com cuidado o conjunto de placa riser 1 para baixo no chassi até que ele esteja completamente encaixado.

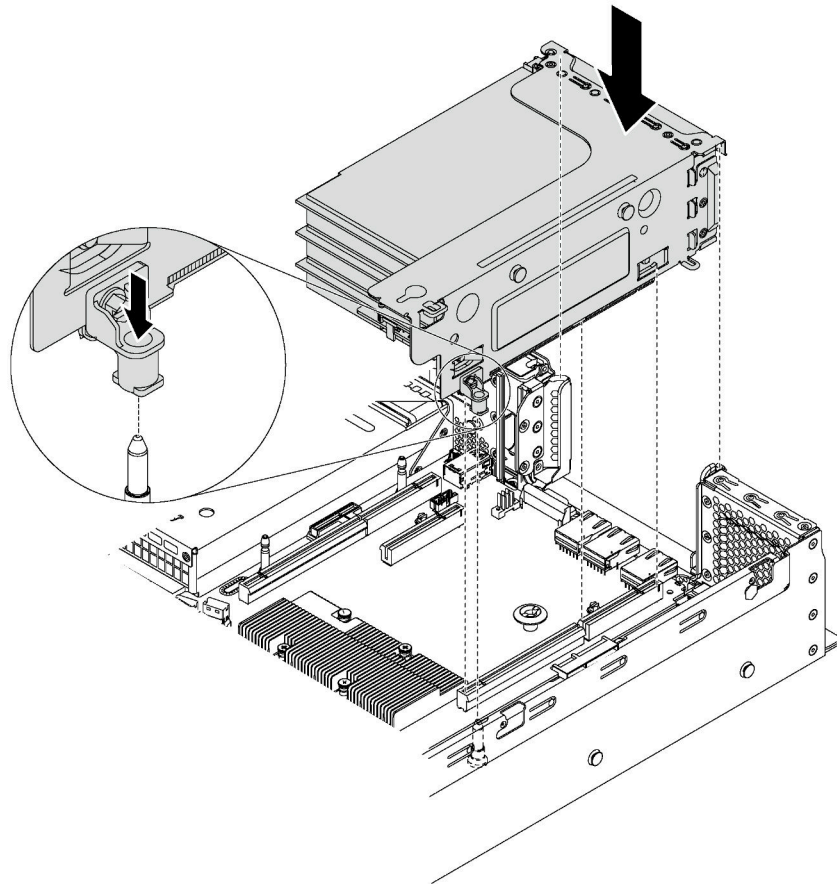


Figura 51. Instalação do conjunto de placa riser 1

- Para instalar o conjunto de placa riser 2, alinhe a parte traseira do conjunto da placa riser 2 com as guias de trilhos correspondentes na traseira do chassi. Em seguida, pressione com cuidado o conjunto de placa riser 2 para baixo no chassi até que ele esteja completamente encaixado.

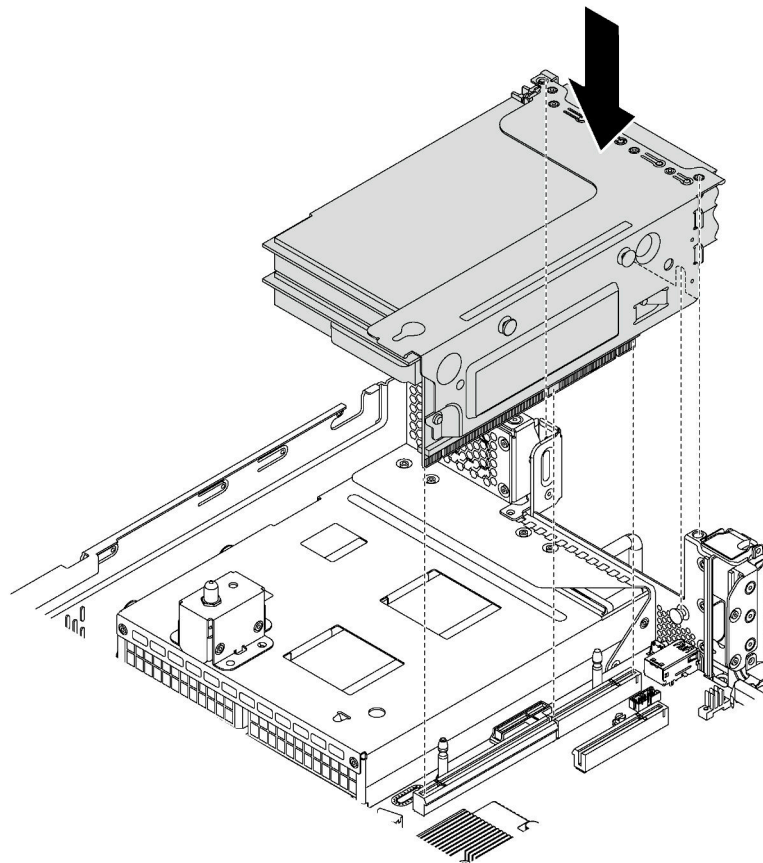





Figura 52. Instalação do conjunto de placa riser 2

Instalar um adaptador PCIe na placa-mãe

Use estas informações para instalar um adaptador PCIe na placa-mãe.

 <p>"Leia as instalação Diretrizes" na página 56</p>	 <p>"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114</p>	 <p>"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59</p>
---	---	--

Notas:

- Dependendo do tipo específico, seu adaptador PCIe poderá parecer diferente da ilustração neste tópico.
- Use a documentação fornecida com o adaptador PCIe e siga as instruções, além das instruções contidas neste tópico.

Antes de instalar um adaptador PCIe na placa-mãe:

1. Encoste a embalagem antiestática que contém o novo adaptador PCIe em qualquer superfície não pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova o novo adaptador PCIe do pacote e coloque-o em uma superfície antiestática.

2. Se o novo adaptador PCIe for instalado com um suporte de altura integral, substitua o suporte de altura integral pelo suporte de perfil baixo da seguinte forma:
 - a. Remova com cuidado os parafusos que prendem o adaptador PCIe e, em seguida, remova o suporte de altura integral do adaptador PCIe.
 - b. Observe a orientação e alinhe os orifícios de parafusos no suporte de perfil baixo com os orifícios correspondentes no adaptador PCIe. Em seguida, instale os parafusos para prender o suporte no adaptador PCIe.

Para instalar um adaptador PCIe na placa-mãe, execute as etapas a seguir:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

Etapa 1. Alinhe o adaptador PCIe com o slot PCIe. Em seguida, pressione o adaptador PCIe com cuidado diretamente no slot até encaixá-lo firmemente e prender o suporte no chassi.







Figura 53. Instalando um adaptador PCIe na placa-mãe

Etapa 2. Gire a trava de retenção do adaptador PCIe para a posição fechada para fixar o adaptador PCIe na posição.

Após instalar o adaptador PCIe na placa-mãe, conecte os cabos para o adaptador PCIe.

Instalar o adaptador LOM

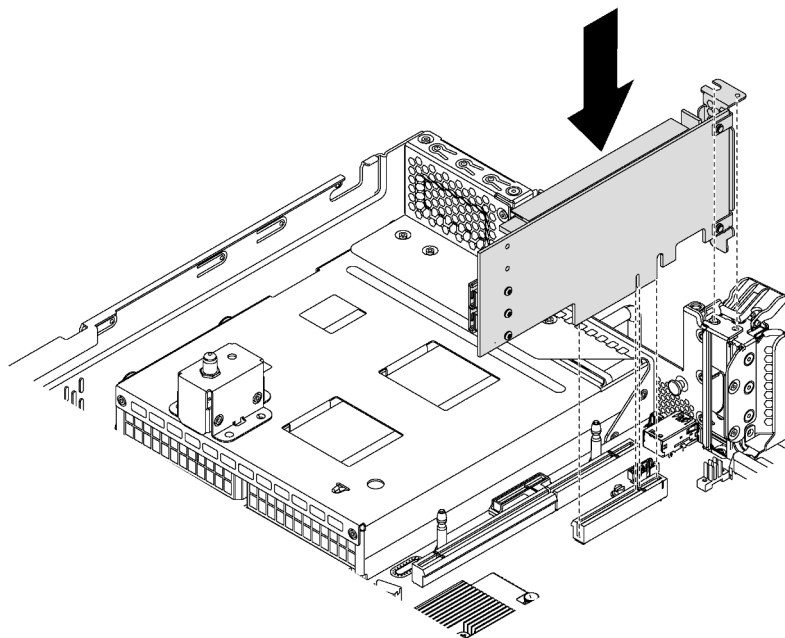Use estas informações para instalar o adaptador LOM.

 <p>"Leia as instalação Diretrizes" na página 56</p>	 <p>"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114</p>	 <p>"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59</p>
---	---	--

Antes de instalar o adaptador LOM:

1. Se o servidor for fornecido com um suporte de slot de suporte de adaptador LOM, remova-o com uma ferramenta primeiro. Guarde o suporte caso você remova o adaptador LOM posteriormente e precise do suporte para cobrir o local.

CUIDADO:

Use uma ferramenta para remover o suporte de slot de adaptador LOM para evitar ferimentos.

2. Retire o defletor de ar de adaptador LOM do chassi.
3. Encoste a embalagem antiestática que contém o novo adaptador LOM em qualquer superfície não pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova o novo adaptador LOM do pacote e coloque-o em uma superfície antiestática.

Para instalar o adaptador LOM, conclua as etapas a seguir:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

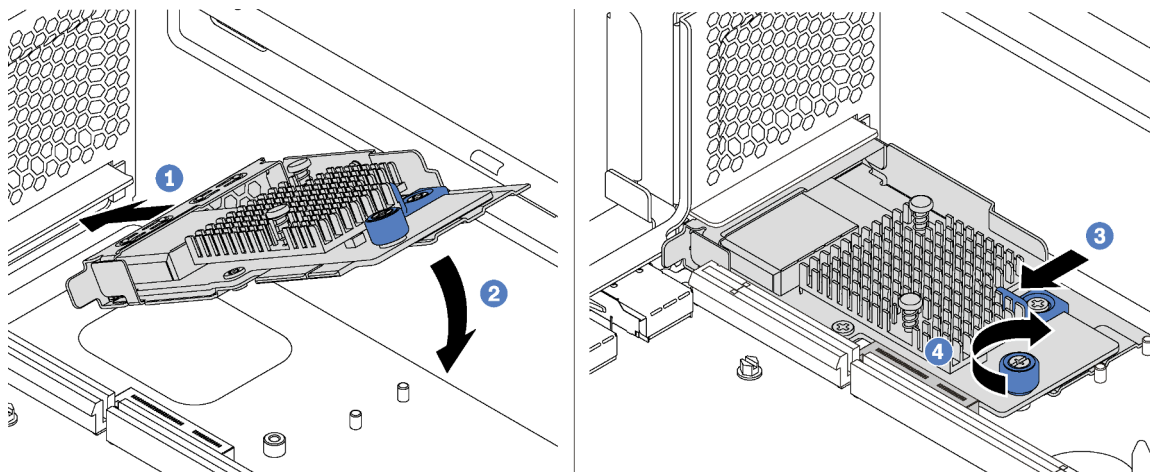





Figura 54. Instalação do adaptador LOM

- Etapa 1. Coloque o adaptador LOM no conector inclinando-o em um determinado ângulo.
- Etapa 2. Gire o adaptador LOM para baixo.
- Etapa 3. Empurre o adaptador LOM conforme mostrado para inseri-lo no conector na placa-mãe.
- Etapa 4. Aperte o parafuso para prender o adaptador LOM.

Instalar o módulo de porta serial

Use essas informações para instalar o módulo de porta serial.

	"Leia as instalação Diretrizes" na página 56		"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114		"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59
---	---	---	---	--	---

Antes de instalar o módulo de porta serial:

1. Se o slot estiver coberto por um suporte de slot, abra a trava de retenção e remova o suporte do slot do chassi. Guarde o suporte caso você remova o módulo de porta serial posteriormente e precise do suporte para cobrir o local.
2. Encoste a embalagem antiestática que contém o novo módulo de porta serial em qualquer superfície não pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova o novo módulo de porta serial do pacote e coloque-o em uma superfície antiestática.

Para instalar o módulo de porta serial, conclua as etapas a seguir:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

Etapa 1. Instale o módulo de porta serial no chassi e feche a trava de retenção para prendê-lo na posição.

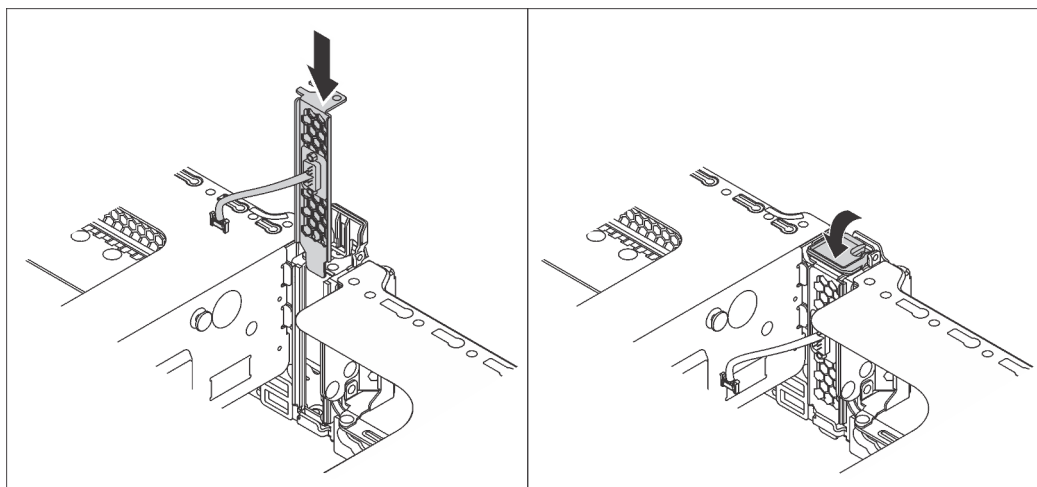


Figura 55. Instalação do módulo de porta serial

Etapa 2. Conecte o cabo do módulo de porta serial ao respectivo conector na placa-mãe. Para conhecer a localização do conector do módulo de porta serial, consulte "[Componentes da placa-mãe](#)" na [página 29](#).

Depois de instalar o módulo de porta serial, execute um dos seguintes procedimentos para habilitá-lo de acordo com o sistema operacional instalado:

- Para o sistema operacional Linux:

Abra o ipmitool e insira o seguinte comando para desabilitar o recurso Serial over LAN (SOL):

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- Para o sistema operacional Microsoft Windows:

1. Abra o ipmitool e insira o seguinte comando para desabilitar o recurso SOL:

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```




2. Abra o Windows PowerShell e insira o seguinte comando para desabilitar o recurso Emergency Management Services (EMS):

```
Bcdedit /ems no
```

3. Reinicie o servidor para garantir que a configuração de EMS entre em vigor.

Instalar o compartimento do ventilador do sistema

Use estas informações para instalar o compartimento do ventilador do sistema.

 <p>"Leia as instalação Diretrizes" na página 56</p>	 <p>"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114</p>	 <p>"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59</p>
--	--	---

Antes de instalar um compartimento do ventilador do sistema, toque a embalagem antiestática que contém a novo compartimento do ventilador do sistema em qualquer superfície não pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova o novo compartimento do ventilador do sistema do pacote e coloque-o em uma superfície antiestática.

Para instalar o compartimento do ventilador do sistema, conclua a etapa a seguir:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

Etapa 1. Alinhe os dois lados do compartimento do ventilador do sistema com os suportes de montagem correspondentes no chassi. Em seguida, pressione o compartimento do ventilador do sistema diretamente para baixo no chassi. Certifique-se de que o compartimento do ventilador do sistema esteja encaixado com os suportes de montagem nos dois lados.

Nota: Se houver ventiladores do sistema instalados no respectivo compartimento, assegure-se de que os ventiladores do sistema estejam corretamente conectados aos conectores de ventilador do sistema na placa-mãe.

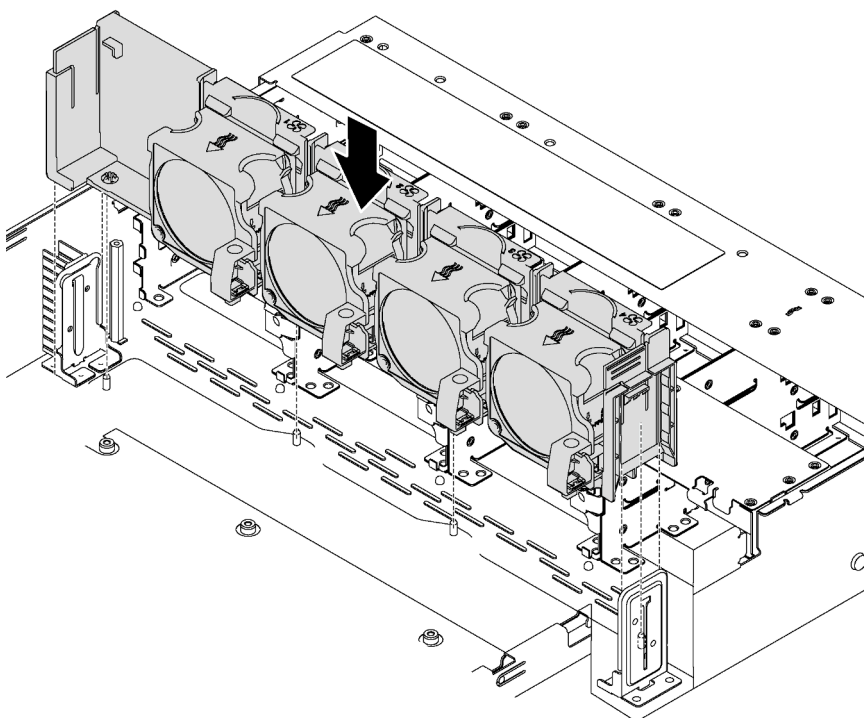





Figura 56. Instalação do compartimento do ventilador do sistema

Instalar um ventilador do sistema

Use estas informações para instalar um ventilador do sistema.

	"Leia as instalação Diretrizes" na página 56		"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114		"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59
---	---	---	---	--	---

S033



CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S017



CUIDADO:

Lâminas móveis do ventilador perigosas nas proximidades. Mantenha os dedos e outras partes do corpo a distância.

Para instalar um ventilador do sistema, conclua as etapas a seguir:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

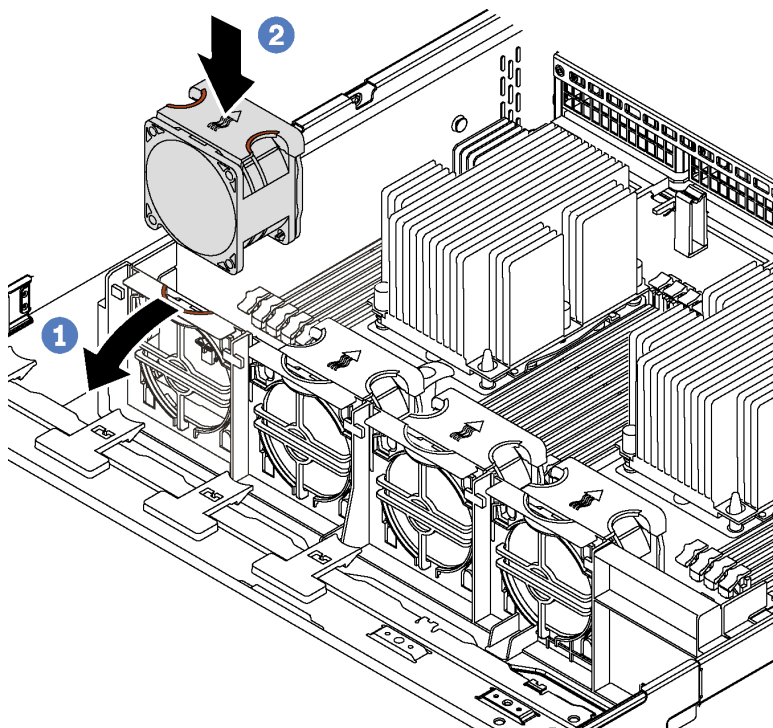


Figura 57. Instalação do ventilador do sistema



Etapa 1. Pressione o suporte do compartimento do ventilador para a frente do servidor.

Etapa 2. Posicione o ventilador do sistema de forma que a seta de fluxo de ar do ventilador aponte para a traseira do servidor. Insira o ventilador no suporte e empurre a parte superior do ventilador para garantir que o ventilador está bem encaixado.

Nota: O fluxo de ar correto é da frente para trás do servidor.

Instalar uma fonte de alimentação hot-swap

Use estas informações para instalar uma fonte de alimentação hot-swap.

 <p>"Leia as instalação Diretrizes" na página 56</p>	 <p>"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59</p>
--	--

As dicas a seguir descrevem o tipo de fonte de alimentação aceito pelo servidor e outras informações que devem ser consideradas ao instalar uma fonte de alimentação:

- O envio padrão tem apenas uma fonte de alimentação instalada no servidor. Para obter suporte de redundância e hot-swap, você deve instalar uma fonte de alimentação hot-swap adicional. Alguns modelos customizados podem ser enviados com duas fontes de alimentação instaladas.
- Certifique-se de que os dispositivos que estão sendo instalados sejam aceitos. Para obter uma lista de dispositivos opcionais suportados para o servidor, acesse:
<https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>

Notas:

- Assegure-se de que as duas fontes de alimentação instaladas no servidor tenham a mesma voltagem.

- Se você estiver substituindo a fonte de alimentação existente por uma outra de voltagem diferente, anexe a etiqueta de energia que vem com esta opção na etiqueta de informações de energia existente próximo à fonte de alimentação.



Figura 58. Etiqueta de fonte de alimentação hot-swap na tampa

S035



CAUIDADO:

Nunca remova a tampa de uma fonte de alimentação nem qualquer peça que tenha essa etiqueta anexada. Qualquer componente que tiver esta etiqueta possui voltagem, correntes e níveis de energia perigosos. Nenhuma peça localizada no interior desses componentes pode ser consertada. Se você suspeitar de um problema com uma dessas peças, entre em contato com um técnico de serviço.

S002



CAUIDADO:

O botão de controle de energia no dispositivo e o botão liga/desliga na fonte de alimentação não desligam a corrente elétrica fornecida ao dispositivo. O dispositivo também pode ter mais de um cabo de alimentação. Para remover toda corrente elétrica do dispositivo, certifique-se de que todos os cabos de energia estão desconectados da fonte de alimentação.

S001





PERIGO

Corrente elétrica proveniente de cabos de energia, de telefone e de comunicação é perigosa. Para evitar risco de choque elétrico:

- Conecte todos os cabos de alimentação a fontes/tomadas corretamente instaladas e aterradas.
- Conecte todos os equipamentos que serão conectados a este produto às fontes/tomadas adequadamente instaladas.
- Quando possível, utilize apenas uma das mãos para conectar ou desconectar cabos de sinal.
- Nunca ligue nenhum equipamento quando houver evidência de fogo, água ou danos estruturais.
- O dispositivo pode ter mais de um cabo de alimentação, para remover toda a corrente elétrica do dispositivo, assegure-se de que todos os cabos de alimentação estejam desconectados da fonte de alimentação.

As dicas a seguir descrevem as informações que devem ser consideradas ao instalar uma fonte de alimentação com entrada CC.

CUIDADO:

Entrada de 240 VCC (intervalo de entrada: 180-300 VCC) com suporte APENAS na China Continental. A fonte de alimentação com entrada de 240 V não oferece suporte para a função de cabo de alimentação hot-plug. Antes de remover a fonte de alimentação com entrada DC, desligue o servidor ou desconecte as fontes de alimentação DC do painel do disjuntor ou desligando a fonte de alimentação. Em seguida, remova o cabo de alimentação.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔。此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

S035



CUIDADO:

Nunca remova a tampa de uma fonte de alimentação nem qualquer peça que tenha essa etiqueta anexada. Qualquer componente que tiver esta etiqueta possui voltagem, correntes e níveis de energia perigosos. Nenhuma peça localizada no interior desses componentes pode ser consertada. Se você suspeitar de um problema com uma dessas peças, entre em contato com um técnico de serviço.

S019

**CUIDADO:**

O botão liga/desliga do dispositivo não desliga a corrente elétrica fornecida ao dispositivo. Também é possível que o dispositivo tenha mais de uma conexão com a energia dc. Para remover toda a corrente elétrica do dispositivo, certifique-se de que todas conexões com a energia dc sejam desconectadas dos terminais de entrada de energia dc.

Antes de instalar uma fonte de alimentação hot-swap, toque a embalagem antiestática que contém a nova fonte de alimentação hot-swap em qualquer superfície não pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova a nova fonte de alimentação hot-swap do pacote e coloque-a em uma superfície antiestática.

Para instalar uma fonte de alimentação hot-swap, conclua as seguintes etapas:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

Etapa 1. Se houver um preenchimento de fonte de alimentação instalado, remova-o.

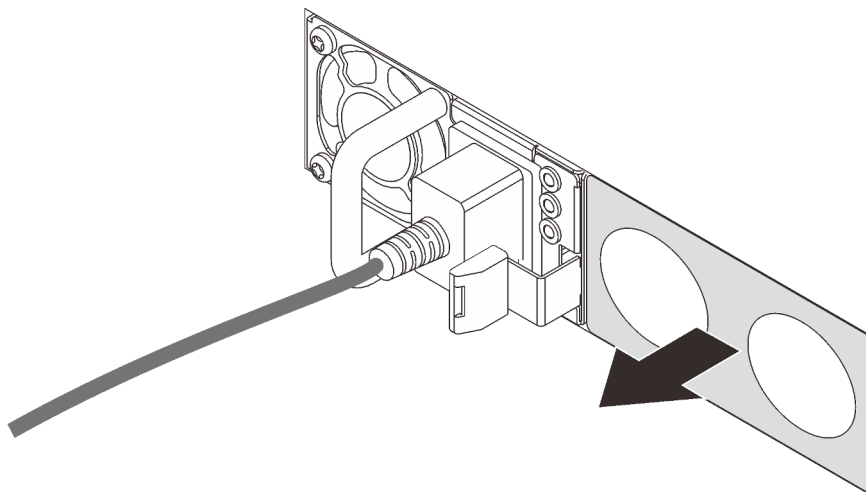


Figura 59. Remoção do preenchimento da fonte de alimentação hot-swap

Etapa 2. Deslize a nova fonte de alimentação hot-swap para dentro do compartimento até que ela se encaixe na posição.

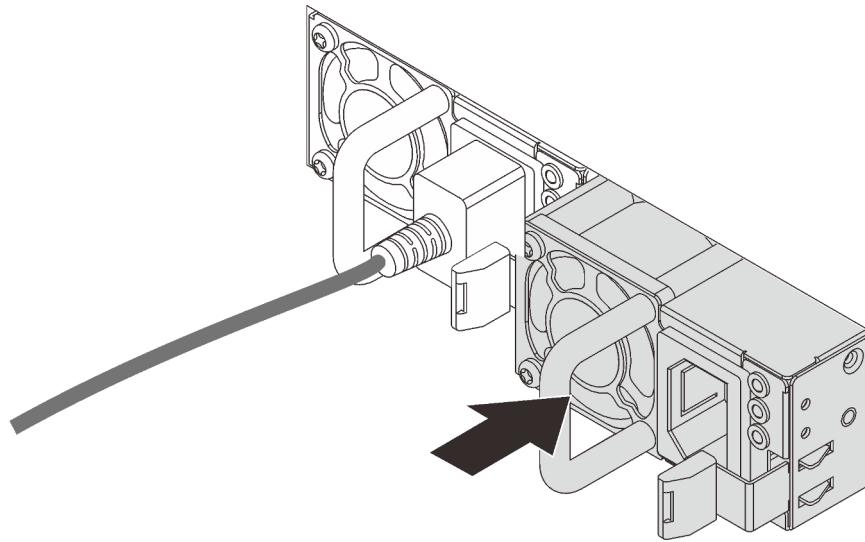





Figura 60. Instalação da fonte de alimentação hot swap

Instalar o defletor de ar

Use estas informações para instalar o defletor de ar.

	"Leia as instalação Diretrizes" na página 56		"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114		"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59
---	---	---	--	--	---

S033



CUIDADO:

Energia perigosa presente. Voltagens com energia perigosa podem provocar aquecimento quando em curto-circuito com metal, o que pode resultar no derretimento do metal e/ou queimaduras.

S017



CUIDADO:

Lâminas móveis do ventilador perigosas nas proximidades. Mantenha os dedos e outras partes do corpo a distância.

Antes de instalar o defletor de ar:

1. Garanta que nenhuma ferramenta ou parafusos soltos sejam deixados dentro do servidor.
2. Verifique se todos os componentes foram remontados corretamente.
3. Certifique-se de que todos os cabos dentro do servidor tenham sido roteados corretamente sem interferir na instalação do defletor de ar.

Para instalar o defletor de ar, conclua as seguintes etapas:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

Nota: Garanta que os cliques de retenção em cada extremidade dos conectores DIMM estejam fechados.

Etapa 1. Alinhe as abas do defletor de ar com os slots nos dois lados do chassi. Em seguida, abaixe o defletor de ar para dentro do servidor e pressione-o até ajustá-lo firmemente.

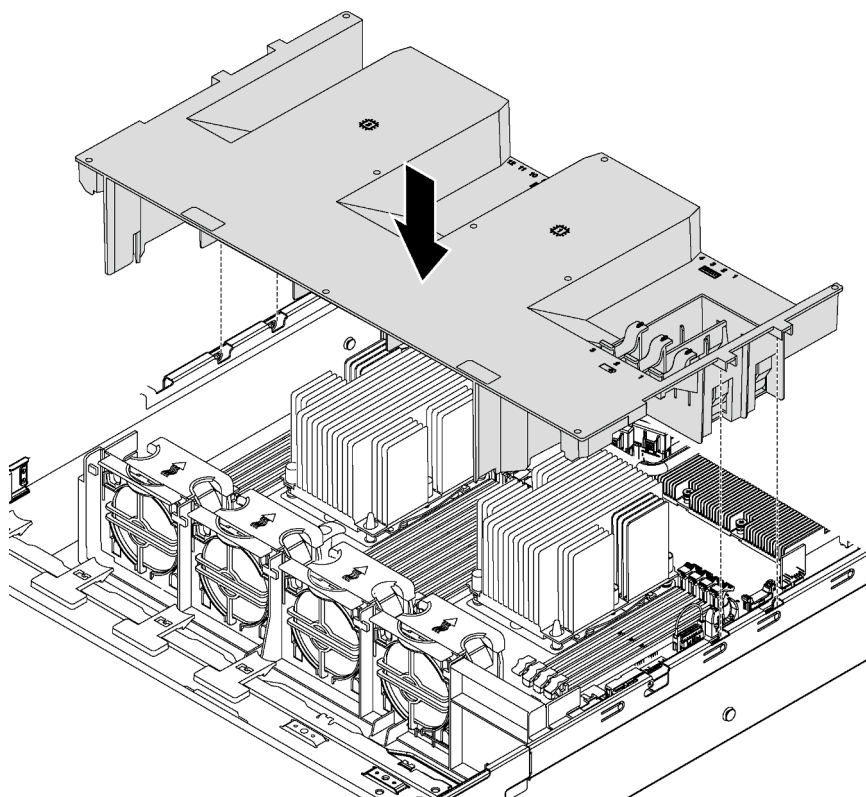



Figura 61. Instalação do defletor de ar

Etapa 2. Instalar todos os módulos de supercapacitor RAID que você removeu.

Depois de instalar o defletor de ar, instale os módulos de supercapacitor RAID que foram removidos.

Instalar o módulo de supercapacitor RAID

Use estas informações para instalar o módulo de supercapacitor RAID.

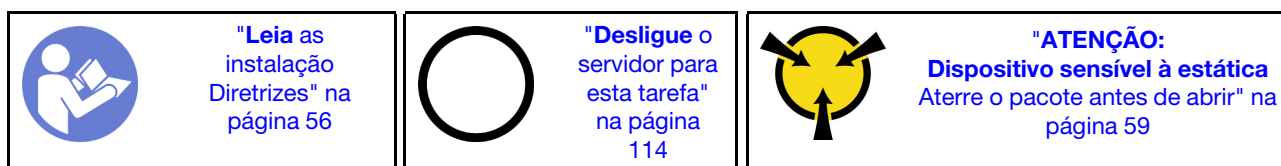

Antes de instalar um módulo de supercapacitor RAID:

1. Encoste a embalagem antiestática que contém o novo módulo de supercapacitor RAID em qualquer superfície não pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova o novo módulo de supercapacitor RAID do pacote e coloque-o em uma superfície antiestática.
2. Localize suporte do módulo de supercapacitor RAID no defletor de ar e observe a orientação do módulo de supercapacitor RAID.

Para instalar um módulo de supercapacitor RAID, conclua as etapas a seguir:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

Etapa 1. Pressione com cuidado e mantenha pressionada a guia no defletor de ar, como mostrado, e instale o módulo de supercapacitor RAID no suporte no defletor de ar.

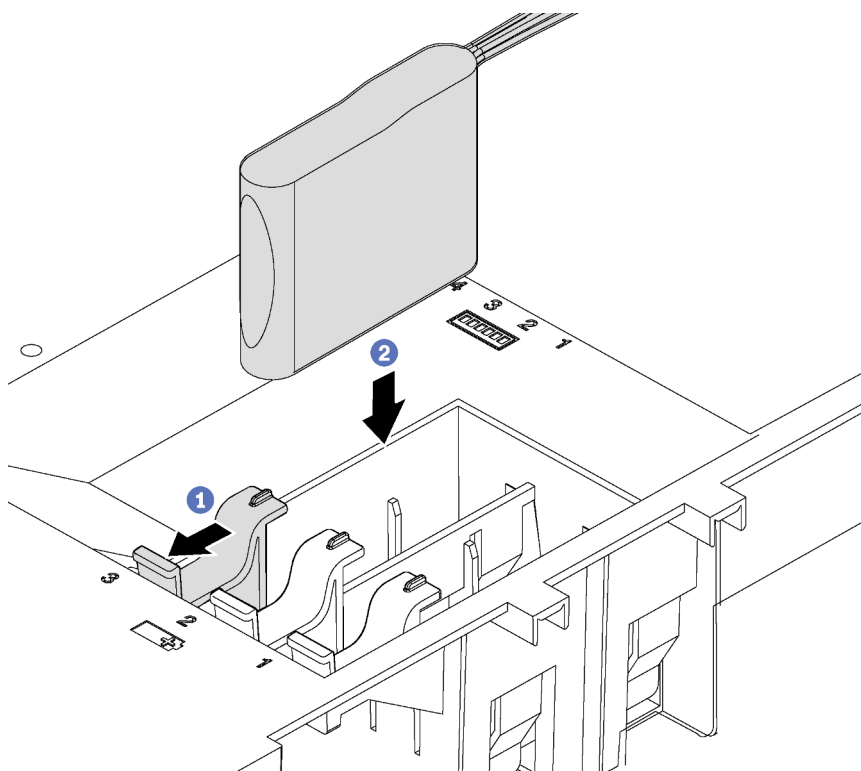


Figura 62. Instalação do módulo de supercapacitor RAID

Etapa 2. Conecte o módulo de supercapacitor RAID a um adaptador RAID com o cabo de extensão fornecido com o módulo de supercapacitor RAID.

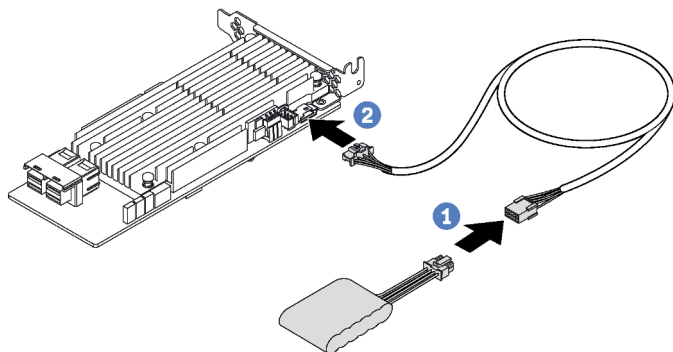





Figura 63. Conectando o módulo de supercapacitor RAID ao adaptador RAID

Instalar a tampa superior

Use estas informações para instalar a tampa superior.

 <p>"Leia as instalação Diretrizes" na página 56</p>	 <p>"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114</p>	 <p>"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59</p>
--	--	--

Antes de instalar a tampa superior:

1. Assegure-se de que todos os cabos, adaptadores e outros componentes estejam instalados e posicionados corretamente e de que você não tenha deixado ferramentas ou peças soltas dentro do servidor.
2. Certifique-se de que os cabos internos estejam conectados e roteados corretamente. Consulte ["Roteamento de cabos internos" na página 32](#).

Para instalar a tampa superior, conclua as seguintes etapas:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

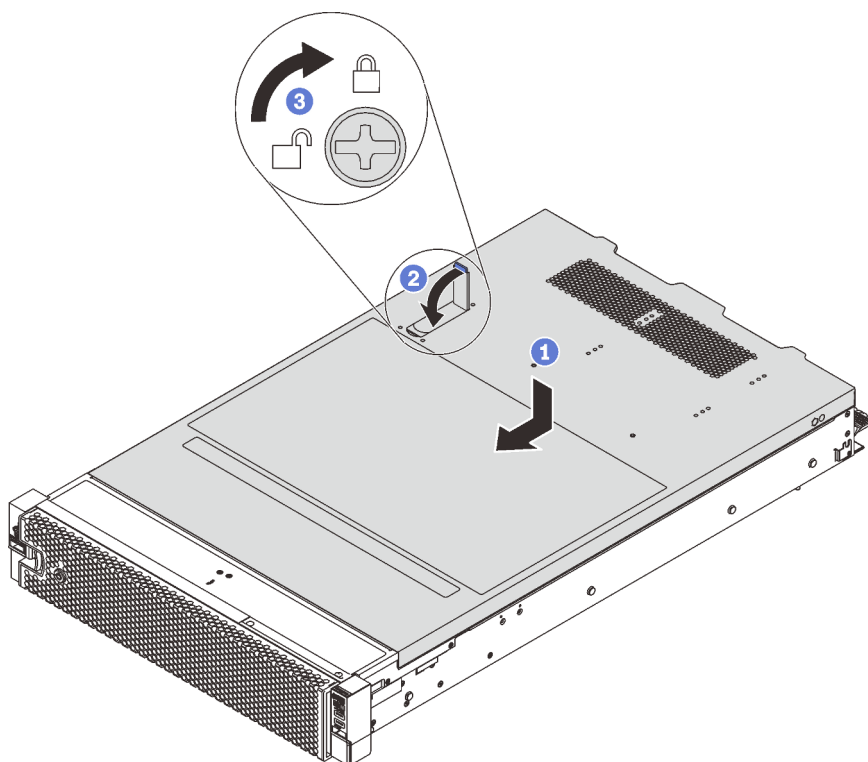


Figura 64. Instalação da tampa superior

Nota: Antes de deslizar a tampa superior para a frente, certifique-se de que todas as guias na tampa superior se encaixem corretamente no chassi. Se todas as guias não se encaixarem no chassi corretamente, será muito difícil remover a tampa superior posteriormente.



Etapa 1. Certifique-se de que a trava da tampa esteja na posição aberta. Abaixe a tampa superior no chassi até que os dois lados da tampa superior encaixem nas guias nos dois lados do chassi.

Etapa 2. Gire a trava da tampa e deslize a tampa superior para a frente do chassi ao mesmo tempo até que a tampa superior encaixe na posição. Certifique-se de que a trava da tampa esteja fechada.

Etapa 3. Use uma chave de fenda para girar a trava da tampa para a posição travada.

Instalar uma unidade hot-swap

Instalar uma unidade hot-swap deslizando-a para o compartimento de unidade e fechando a alça.

 <p>"Leia as instalação Diretrizes" na página 56</p>	 <p>"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59</p>
--	--

As notas a seguir descrevem o tipo de unidades aceitas pelo servidor e outras informações que devem ser consideradas ao instalar uma unidade e colocá-la em uma superfície antiestática.

- Dependendo dos seus modelos de servidor, ele oferece suporte aos seguintes tipos de unidade:
 - SSD NVMe
 - SSD SAS/SATA
 - HDD SAS/SATA

Para obter uma lista de unidades aceitas, consulte:

<https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>

- Os compartimentos de unidade são numerados para indicar a ordem de instalação (a partir do número "0"). Siga a ordem de instalação ao instalar uma unidade. Consulte o "Vista frontal" na página 17.
- Você pode combinar unidades de tipos, tamanhos e capacidades diferentes em um sistema, mas não em uma matriz RAID. A ordem a seguir é recomendada ao instalar unidades:
 - Prioridade de tipos de unidade: SSD NVMe, SSD SAS, SSD SATA, HDD SAS, HDD SATA
 - Prioridade de tamanhos de unidade: 2,5 polegadas, 3,5 polegadas
 - Prioridade de capacidades de unidade: a menor capacidade primeiro
- As unidades em uma única matriz RAID devem ser do mesmo tipo, tamanho e capacidade.
- Alguns modelos de servidor oferecem suporte a unidades NVMe e os compartimentos instalados para unidades NVMe variam conforme o módulo:
 - Para modelos de servidor com um painel traseiro AnyBay de 2,5 polegadas instalado, é possível instalar até quatro unidades NVMe nos compartimentos 4 – 7.
 - Para modelos de servidor com um painel traseiro AnyBay de 3,5 polegadas instalado, é possível instalar até quatro unidades NVMe nos compartimentos 8 – 11.

Antes de instalar uma unidade hot-swap:

1. Determine os compartimentos de unidade disponíveis com base nas etiquetas do compartimento de unidade. As etiquetas seguir indicam os compartimentos de unidade que podem oferecer suporte a unidades NVMe. Caso contrário, apenas unidades SAS/SATA podem ser compatíveis.

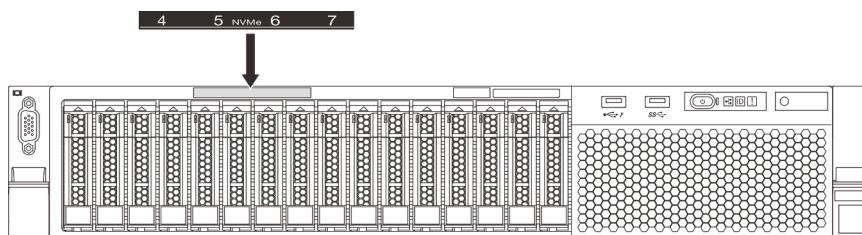


Figura 65. Etiquetas do compartimentos de unidade para unidades NVMe

Importante: Certifique-se de instalar o tipo correto de unidade nos compartimentos de unidade correspondentes. Informações de tipo de unidade estão disponíveis na parte inferior do lado frontal de uma unidade.

2. Remova o preenchimento da unidade e guarde-o em um local seguro para uso futuro.

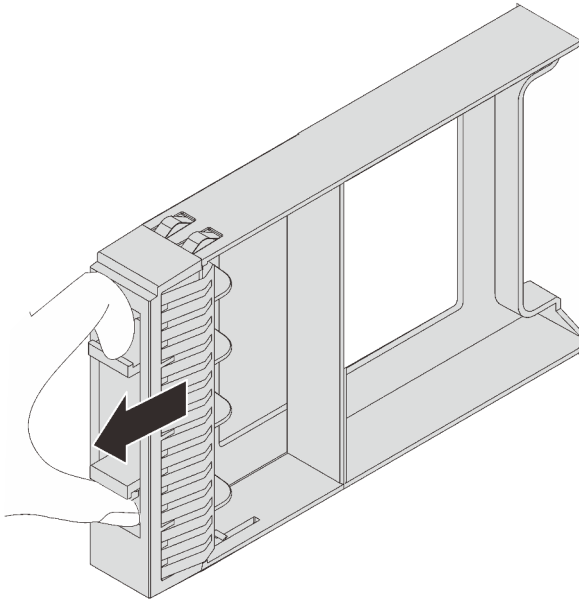


Figura 66. Remoção do preenchimento da unidade de 2,5 polegadas

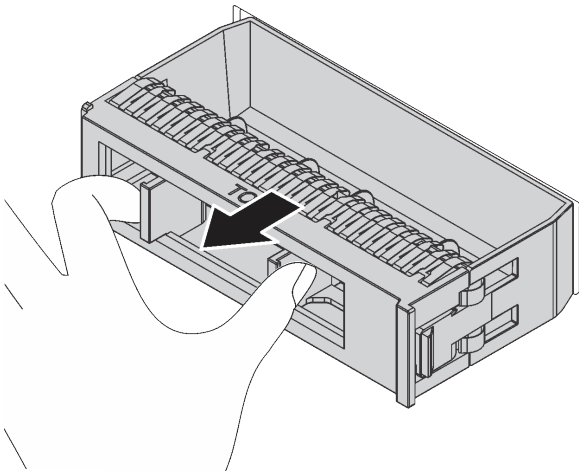



Figura 67. Remoção do preenchimento de unidade de 3,5 polegadas

3. Encoste a embalagem antiestática que contém a nova unidade em qualquer superfície não pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova a nova unidade do pacote e coloque-a em uma superfície antiestática.

Para instalar uma unidade hot-swap, conclua as etapas a seguir:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:



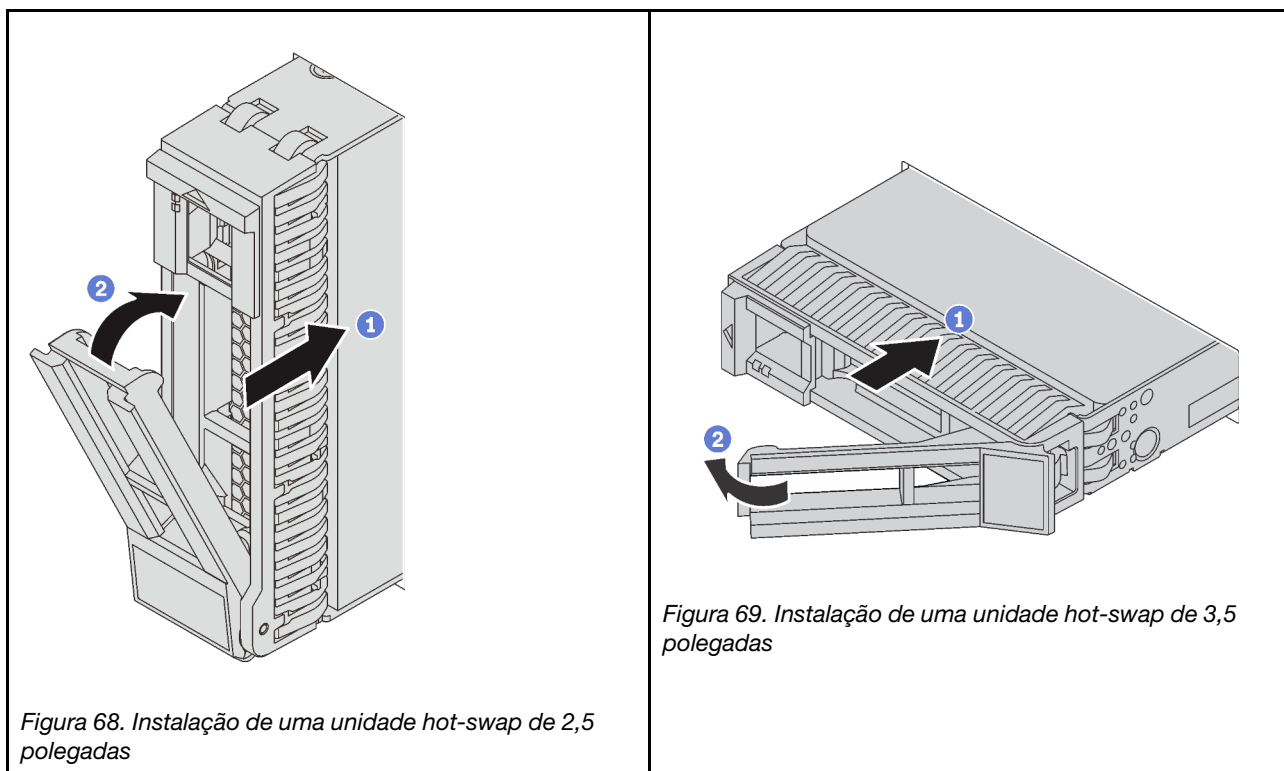
- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393



- Etapa 1. Certifique-se de que a alça da bandeja da unidade esteja na posição aberta. Deslize a unidade no compartimento até encaixá-la na posição correta.
- Etapa 2. Feche a alça da bandeja da unidade para travá-la no lugar.
- Etapa 3. Verifique o LED de status da unidade para verificar se a unidade está funcionando corretamente.
- Se o LED amarelo de status da unidade estiver aceso continuamente, essa unidade está com defeito e deverá ser substituída.
 - Se o LED verde de atividade da unidade estiver piscando, a unidade estará sendo acessada.
- Etapa 4. Se necessário, continue a instalar unidades hot-swap adicionais.

Instalar uma unidade simple-swap

Instale uma unidade hot-swap deslizando-a para o compartimento de unidade e fechando a alça.

 <p>"Leia as instalação Diretrizes" na página 56</p>	 <p>"Desligue o servidor para esta tarefa" na página 114</p>	 <p>"ATENÇÃO: Dispositivo sensível à estática Aterre o pacote antes de abrir" na página 59</p>
--	--	---

As notas a seguir descrevem o tipo de unidades aceitas pelo servidor e outras informações que devem ser consideradas ao instalar uma unidade.

- Para obter uma lista de unidades aceitas, consulte <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>.
- Os compartimentos de unidade são numerados para indicar a ordem de instalação (a partir do número "0"). Siga a ordem de instalação ao instalar uma unidade.
- Você pode combinar unidades de tipos e capacidades diferentes em um sistema, mas não em uma matriz RAID. A ordem a seguir é recomendada ao instalar unidades:

- Prioridade de tipo de unidade: SSD, SATA HDD
- Prioridade de capacidades de unidade: a menor capacidade primeiro
- As unidades em uma única matriz RAID devem ser do mesmo tipo, tamanho e capacidade.

Antes de instalar uma unidade simple-swap:

1. Pressione as duas guias uma em direção à outra para remover o preenchimento de unidade. Guarde o preenchimento da unidade em um local seguro.

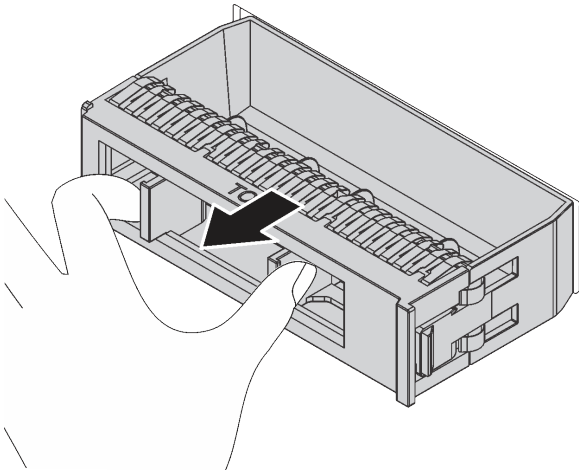


Figura 70. Remoção do preenchimento de unidade

2. Encoste a embalagem antiestática que contém a nova unidade em qualquer superfície não pintada na parte externa do servidor. Em seguida, remova a nova unidade do pacote e coloque-a em uma superfície antiestática.

Para instalar uma unidade simple-swap, conclua as etapas a seguir:

Observe o procedimento. Há um vídeo do processo de instalação disponível:

- YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CWR-jaBNs-3tuilrybHfUJ>
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_51276393

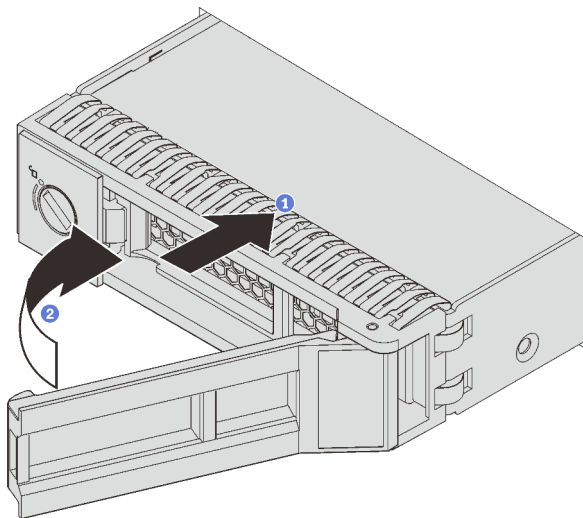


Figura 71. Instalação de unidades simple-swap

Etapa 1. Certifique-se de que a alça da unidade esteja na posição aberta. Deslize a unidade no compartimento até encaixá-la na posição correta.

Etapa 2. Gire a alça da bandeja até a posição fechada.

Instalar o servidor em um rack

Para instalar o servidor em um rack, siga as instruções fornecidas abaixo.

Para instalar o servidor em um rack, siga as instruções fornecidas no kit de instalação dos trilhos nos quais esse servidor será instalado.

Faça o cabeamento do servidor

Conecte todos os cabos externos ao servidor. Geralmente, você precisará conectar o servidor a uma fonte de alimentação, à rede de dados e ao armazenamento. Além disso, você precisará conectar o servidor à rede de gerenciamento.

Conecte-o à energia

Conecte o servidor a uma fonte de alimentação.

Conecte-o à rede.

Conecte o servidor à rede.

Conecte-o ao armazenamento

Conecte o servidor a qualquer dispositivo de armazenamento.

Ligar o servidor

Após o servidor executar um autoteste curto (o LED de status de energia pisca rapidamente) quando conectado à energia de entrada, ele entra em um estado de espera (o LED de status de energia pisca uma vez por segundo).

O servidor pode ser ligado (LED de energia aceso) de uma destas formas:

- É possível pressionar o botão liga/desliga.
- O servidor poderá reiniciar automaticamente após uma interrupção de energia.
- O servidor pode responder a solicitações de ativação remotas enviadas ao Lenovo XClarity Controller.

Para obter informações sobre como desligar o servidor, consulte ["Desligar o servidor" na página 114](#).

Validar a configuração do servidor

Depois de ligar o servidor, certifique-se de que os LEDs estejam acesos na cor verde.

Desligar o servidor

O servidor permanece em um estado de espera quando é conectado a uma fonte de alimentação, permitindo que o Lenovo XClarity Controller responda a solicitações de ativação remotas. Para remover toda a energia do servidor (LED de status de energia apagado), é preciso desconectar todos os cabos de alimentação.

Para colocar o servidor em estado de espera (o LED de status de energia pisca uma vez por segundo):

Nota: O Lenovo XClarity Controller pode colocar o servidor em estado de espera como uma resposta automática para uma falha crítica do sistema.

- Inicie um encerramento ordenado usando o sistema operacional (se o sistema operacional oferecer suporte a esse recurso).
- Pressione o botão de energia para iniciar um encerramento ordenado (se o sistema operacional oferecer suporte a esse recurso).
- Pressione e segure o botão de energia por mais de 4 segundos para forçar um encerramento.

Quando está no estado de espera, o servidor pode responder a solicitações de ativação remotas enviadas ao Lenovo XClarity Controller. Para obter informações sobre como ligar o servidor, consulte "[Ligar o servidor](#)" na página 114.

Capítulo 4. Configuração do sistema

Conclua estes procedimentos para configurar seu sistema.

Configurar a conexão de rede para Lenovo XClarity Controller

Antes de acessar Lenovo XClarity Controller em sua rede, é necessário especificar como o Lenovo XClarity Controller vai se conectar à rede. Dependendo de como a conexão de rede é implementada, pode ser necessário também especificar endereço IP estático.

Os seguintes métodos estão disponíveis para definir a conexão de rede para o Lenovo XClarity Controller se você não estiver usando DHCP:

- Se um monitor estiver conectado ao servidor, você poderá usar Lenovo XClarity Controller para configurar a conexão de rede.
- Se nenhum monitor estiver conectado ao servidor, você poderá definir a conexão de rede pela interface Lenovo XClarity Controller. Conecte um cabo Ethernet de seu laptop ao conector Lenovo XClarity Controller, que fica localizado na parte traseira do servidor. Para o local do conector Lenovo XClarity Controller, consulte "[Vista traseira](#)" na página 24.

Nota: Certifique-se de modificar as configurações de IP no laptop de modo que ele esteja na mesma rede das configurações padrão do servidor.

O endereço IPv4 padrão e o LLA (endereço de link local do IPv6) são fornecidos na etiqueta de acesso à rede do Lenovo XClarity Controller que está afixada na Aba de informações removível.

- Se você estiver usando o aplicativo móvel Lenovo XClarity Administrator de um dispositivo móvel, é possível conectar-se ao Lenovo XClarity Controller por meio do conector USB Lenovo XClarity Controller na parte frontal do servidor. Para o local do conector USB Lenovo XClarity Controller, consulte "[Vista frontal](#)" na página 17.

Nota: O modo do conector USB Lenovo XClarity Controller deve ser definido para gerenciar o Lenovo XClarity Controller (em vez do modo USB normal). Para alternar do modo normal para o modo de gerenciamento do Lenovo XClarity Controller, mantenha pressionado o botão de ID azul no painel frontal por pelo menos 3 segundos até que o LED pisque lentamente (uma vez a cada dois segundos).

Para conectar-se usando o aplicativo móvel Lenovo XClarity Administrator:

1. Conecte o cabo USB do seu dispositivo móvel ao conector USB Lenovo XClarity Administrator no painel frontal.
2. Em seu dispositivo móvel, ative o compartilhamento de internet por USB.
3. Em seu dispositivo móvel, inicie o aplicativo móvel Lenovo XClarity Administrator.
4. Se a descoberta automática estiver desabilitada, clique em **Descoberta** na página Descoberta USB para conectar-se ao Lenovo XClarity Controller.

Para obter mais informações sobre como usar o aplicativo móvel Lenovo XClarity Administrator, consulte:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca_usemobileapp.html

Importante: O Lenovo XClarity Controller é configurado inicialmente com um nome do usuário USERID e senha PASSWORD (com um zero, não a letra O). Essa configuração de usuário padrão tem acesso de Supervisor. É necessário alterar esse nome de usuário e senha durante a configuração inicial para segurança aprimorada.

Conclua as seguintes etapas para conectar o Lenovo XClarity Controller à rede usando o Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Etapa 1. Inicie o servidor.

Etapa 2. Ao ver a configuração <F1>, pressione a tecla F1 para abrir o Lenovo XClarity Provisioning Manager

Etapa 3. Acesse **LXPM → Configuração UEFI → Configurações da BMC** para especificar como o Lenovo XClarity Controller se conectará à rede.

- Se você escolher uma conexão de IP estático, certifique-se de especificar um endereço IPv4 ou IPv6 disponível na rede.
- Se você escolher uma conexão DHCP, certifique-se de que o endereço MAC do servidor foi configurado no servidor DHCP.

Etapa 4. Clique em **OK** para continuar iniciando o servidor.

Atualizar o firmware

Várias opções estarão disponíveis para atualizar o firmware para o servidor.

É possível usar as ferramentas listadas aqui para atualizar a maioria do firmware atual para o servidor e os dispositivos que estão instalados no servidor.

Nota: Em geral, a Lenovo lança firmware em pacotes chamados UpdateXpress System Packs (UXSPs). Para assegurar que as atualizações de firmware sejam compatíveis, você deve atualizar todo o firmware simultaneamente. Se você estiver atualizando o firmware para o Lenovo XClarity Controller e a UEFI, atualize o firmware para o Lenovo XClarity Controller primeiro.

Práticas recomendadas relacionadas à atualização de firmware estão disponíveis no local a seguir:

<http://lenovopress.com/LP0656>

Terminologia importante

- **Atualização em banda.** A instalação ou atualização é executada usando uma ferramenta ou um aplicativo em um sistema operacional que está em execução na CPU central do servidor.
- **Atualização fora de banda.** A instalação ou atualização é executada pelo Lenovo XClarity Controller, que coleta a atualização e a direciona ao subsistema ou dispositivo de destino. Atualizações fora de banda não apresentam dependência por um sistema operacional em execução na CPU central. Entretanto, a maioria de operações fora de banda requer que o servidor esteja no estado de energia S0 (em operação).
- **Atualização no destino.** A instalação ou atualização é iniciada em um sistema operacional que está em execução no sistema operacional do servidor.
- **Atualização fora do destino.** A instalação ou atualização é iniciada em um dispositivo de computação que interage diretamente com o Lenovo XClarity Controller do servidor.
- **UpdateXpress System Packs (UXSPs).** UXSPs são atualizações em pacote concebidas e testadas para fornecer o nível interdependente de funcionalidade, desempenho e compatibilidade. UXSPs são específicos para o tipo de máquina servidor e foram desenvolvidos (com atualizações de firmware e driver de dispositivo) para dar suporte a distribuições dos sistemas operacionais Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e SUSE Linux Enterprise Server (SLES). Também estão disponíveis UXSPs somente de firmware específicos para o tipo de máquina.

Consulte a tabela a seguir para determinar a melhor ferramenta Lenovo para instalar e configurar o firmware:

Nota: As configurações UEFI do servidor para o ROM da opção devem ser definidas como **Automático** ou **UEFI** para atualizar o firmware usando Lenovo XClarity Administrator ou Lenovo XClarity Essentials. Para obter mais informações, consulte a dica técnica a seguir:

<https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht506118>

Ferramenta		Atualização em banda	Atualização fora de banda	Atualização no destino	Atualização fora do destino	Interface gráfica do usuário	Interface da linha de comandos	Oferece suporte a UXSPs
Lenovo XClarity Provisioning Manager Limitada apenas ao firmware do sistema central.		√ ²			√	√		√
Lenovo XClarity Controller Oferece suporte a atualizações de firmware de sistema central e à maioria das atualizações de firmware de opções de E/S avançadas			√		√	√	√	
Lenovo XClarity Essentials OneCLI Oferece suporte a todas as atualizações de firmware de sistema central, firmware de E/S e drivers do sistema operacional instalados		√	√				√	√
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress Oferece suporte a todas as atualizações de firmware de sistema central, firmware de E/S e drivers do sistema operacional instalados		√	√			√		√
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator Oferece suporte a atualizações de firmware de sistema central e de firmware de E/S. Você pode atualizar o sistema operacional Microsoft Windows, mas os drivers de dispositivo não estão incluídos na imagem inicializável		√				√	√	√
Lenovo XClarity Administrator Oferece suporte a atualizações de firmware de sistema central e de firmware de E/S		√ ¹	√ ²		√	√		
Ofertas do Lenovo XClarity Integrator	Lenovo XClarity Integrator para VMware vCenter Oferece suporte a todas as atualizações de firmware de sistema central, firmware de E/S e drivers do sistema operacional instalados		√		√	√		

Ferramenta		Atualização em banda	Atualização fora de banda	Atualização no destino	Atualização fora do destino	Interface gráfica do usuário	Interface da linha de comandos	Oferece suporte a UXSPs
	Lenovo XClarity Integrator para Microsoft Windows Admin Center Oferece suporte a todas as atualizações de firmware de sistema central, firmware de E/S e drivers do sistema operacional instalados	✓	✓	✓	✓	✓		
	Lenovo XClarity Integrator para Microsoft System Center Configuration Manager Oferece suporte a todas as atualizações de firmware de sistema central, firmware de E/S e drivers do sistema operacional instalados	✓		✓		✓		✓
Notas: 1. Para atualizações de firmware de E/S. 2. Para atualizações de firmware do BMC e do UEFI.								

O firmware mais recente pode ser localizado no site a seguir:

<http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr590/7x98/downloads>

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

No Lenovo XClarity Provisioning Manager, será possível atualizar o firmware do Lenovo XClarity Controller, o firmware do UEFI e o software do Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Nota: Por padrão, a interface gráfica do usuário do Lenovo XClarity Provisioning Manager é exibida ao pressionar F1. Se você alterou esse padrão para ser a configuração do sistema baseada em texto, poderá mostrar a interface gráfica do usuário na interface de configuração do sistema baseada em texto.

Informações adicionais sobre como usar o Lenovo XClarity Provisioning Manager para atualizar o firmware estão disponíveis em:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/platform_update.html

- **Lenovo XClarity Controller**

Se você precisar instalar uma atualização específica, poderá usar a interface do Lenovo XClarity Controller para um servidor específico.

Notas:

- Para executar uma atualização dentro da banda com o Windows ou o Linux, o driver do sistema operacional deve ser instalado, e a interface Ethernet sobre USB (às vezes, chamada de LAN sobre USB) deve ser habilitada.

Informações adicionais sobre a configuração de Ethernet sobre USB estão disponíveis em:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_configuringUSB.html

- Se você atualizar o firmware por meio do Lenovo XClarity Controller, verifique se baixou e instalou os drivers de dispositivo mais recentes para o sistema operacional que está em execução no servidor.

Detalhes específicos sobre como atualizar o firmware usando o Lenovo XClarity Controller estão disponíveis em:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_manageserverfirmware.html

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI é uma coleção de aplicativos de linha de comando que pode ser usada para gerenciar servidores Lenovo: O aplicativo de atualização pode ser usado para atualizar firmware e drivers de dispositivo para os servidores. A atualização pode ser executada no sistema operacional host do servidor (dentro da banda) ou remotamente por meio do BMC do servidor (fora da banda).

Detalhes específicos sobre como atualizar o firmware usando o Lenovo XClarity Essentials OneCLI estão disponíveis em:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_c_update.html

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

O Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress fornece a maioria das funções de atualização OneCLI por meio de uma interface gráfica do usuário (GUI). É possível usá-lo para adquirir e implantar pacotes de atualização do UpdateXpress System Pack (UXSP) e atualizações individuais. UpdateXpress System Packs contêm atualizações de firmware e drivers de dispositivo para o Microsoft Windows e o Linux.

É possível obter um Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress no seguinte local:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

É possível usar o Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator para criar a mídia inicializável que seja adequada à aplicação de atualizações de firmware, à execução de diagnósticos de pré-inicialização e à implantação de sistemas operacionais Microsoft Windows.

É possível obter o Lenovo XClarity Essentials BoMC do seguinte local:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

Se você estiver gerenciando vários servidores usando o Lenovo XClarity Administrator, poderá atualizar o firmware para todos os servidores gerenciados por meio dessa interface. O gerenciamento de firmware é simplificado designando políticas de conformidade de firmware para terminais gerenciados. Quando você cria e atribui uma política de conformidade para terminais gerenciados, o Lenovo XClarity Administrator monitora alterações no inventário para esses terminais e sinaliza todos os terminais que estão fora de conformidade.

Detalhes específicos sobre como atualizar o firmware usando o Lenovo XClarity Administrator estão disponíveis em:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html

- **Ofertas do Lenovo XClarity Integrator**

As ofertas do Lenovo XClarity Integrator podem integrar recursos de gerenciamento do Lenovo XClarity Administrator e seu servidor com o software usado em uma determinada infraestrutura de implantação, como VMware vCenter, Microsoft Admin Center ou Microsoft System Center.

Detalhes específicos sobre como atualizar o firmware usando as ofertas do Lenovo XClarity Integrator estão disponíveis em:

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxci/lxci_product_page.html

Configurar o firmware

Várias opções estão disponíveis para instalar e configurar o firmware para o servidor.

Importante: Não configure a opção ROMs como **Legado**, a menos que instruído a fazer isso pelo Suporte Lenovo. Essa configuração impede o carregamento dos drivers UEFI dos dispositivos de slot, o que pode causar efeitos negativos no software Lenovo, como Lenovo XClarity Administrator e Lenovo XClarity Essentials OneCLI e no Lenovo XClarity Controller. Entre os efeitos colaterais se incluem a impossibilidade de determinar os detalhes do cartão de adaptador, como o nome do modelo e os níveis de firmware. Quando as informações da placa do adaptador não estão disponíveis, são usadas informações genéricas para o nome do modelo, como "Adaptador 06:00:00" em vez do nome verdadeiro do modelo, como "ThinkSystem RAID 930-16i Flash de 4 GB". Em alguns casos, o processo de inicialização UEFI também poderá ser interrompido.

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

No Lenovo XClarity Provisioning Manager, é possível definir as configurações UEFI para o seu servidor.

Nota: O Lenovo XClarity Provisioning Manager fornece uma interface gráfica do usuário para configurar um servidor. A interface baseada em texto para a configuração do sistema (o Setup Utility) também está disponível. No Lenovo XClarity Provisioning Manager, é possível optar por reiniciar o servidor e acessar a interface baseada em texto. Além disso, é possível optar por tornar essa interface baseada em texto a interface padrão exibida ao pressionar F1.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

É possível usar o aplicativo e os comandos de configuração para exibir as definições de configuração atuais do sistema e fazer alterações no Lenovo XClarity Controller e na UEFI. As informações de configuração salvas podem ser usadas para replicar ou restaurar outros sistemas.

Para obter informações sobre como configurar o servidor usando o Lenovo XClarity Essentials OneCLI, consulte:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolctr_cli_lenovo/onecli_c_settings_info_commands.html

- **Lenovo XClarity Administrator**

É possível fornecer rapidamente e pré-provisionar todos os servidores usando uma configuração consistente. Definições de configuração (como armazenamento local, adaptadores de E/S, configurações de inicialização, firmware, portas e configurações UEFI e Lenovo XClarity Controller) são salvas como um padrão de servidor que pode ser aplicado a um ou mais servidores gerenciados. Quando os padrões de servidor são atualizados, as mudanças são implantadas automaticamente nos servidores aplicados.

Detalhes específicos sobre como atualizar o firmware usando o Lenovo XClarity Administrator estão disponíveis em:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/server_configuring.html

- **Lenovo XClarity Controller**

É possível configurar o processador de gerenciamento para o servidor por meio da interface da Web do Lenovo XClarity Controller ou da interface da linha de comandos.

Para obter informações sobre como configurar o servidor usando o Lenovo XClarity Controller, consulte:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_manageserverfirmware.html

Configuração da memória

O desempenho da memória depende de vários variáveis, como o modo, a velocidade, as classificações, o preenchimento e o processador de memória.

Mais informações sobre como otimizar o desempenho da memória e configurar a memória está disponível no Lenovo Press:

<https://lenovopress.com/servers/options/memory>

Além disso, você pode usar um configurador de memória, que está disponível no seguinte site:

http://1config.lenovo.com/#/memory_configuration

Para obter informações específicas sobre a ordem de instalação de módulos de memória no servidor com base na configuração do sistema e no modo de memória que você estiver implementando, consulte "[Regras de instalação de DIMMs](#)" na página 70.

Configurar o DC Persistent Memory Module (DCPMM)

Siga as instruções nesta seção para configurar DCPMMs e DIMMs DRAM.

A capacidade de DCPMM pode agir como memória persistente acessível para aplicativos ou memória volátil do sistema. Com base na porcentagem aproximada de capacidade de DCPMM investida na memória volátil do sistema, os três modos operacionais a seguir estão disponíveis para escolha:

- **Modo de Aplicativo Direto** (0% de capacidade de DCPMM age como memória do sistema):

Neste modo, os DCPMMs agem como recursos de memória independentes e persistentes, diretamente acessíveis por aplicativos específicos, e os DIMMs DRAM agem como memória do sistema.

A memória volátil total do sistema exibida neste modo é a soma da capacidade de DIMM DRAM.

Notas:

- No Modo de Aplicativo Direto, os DIMMs DRAM que estão instalados podem ser configurados para o modo de espelho.
- Quando apenas um DCPMM estiver instalado para cada processador, somente o Modo de Aplicativo Direto será suportado.

- **Modo de Memória Misto** (1-99% da capacidade de DCPMM age como memória do sistema):

Neste modo, algum porcentual da capacidade de DCPMM está diretamente acessível para aplicativos específicos (Aplicativo Direto), enquanto o restante serve como memória do sistema. A parte do Aplicativo Direto de DCPMM é exibida como memória persistente, enquanto o restante da capacidade de DCPMM é exibida como memória do sistema. DIMMs DRAM agem como cache nesse modo.

A memória volátil total do sistema exibida neste modo é a capacidade de DCPMM investida na memória volátil do sistema.

- **Modo de Memória** (100% da capacidade de DCPMM age como memória do sistema):

Neste modo, as DCPMMs agem como memória volátil do sistema enquanto as DIMMs DRAM agem como cache.

A memória volátil total do sistema exibida neste modo é a soma da capacidade de DCPMM.

Opções de gerenciamento de DCPMM

Os DCPMMs podem ser gerenciados com as ferramentas a seguir:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)**

Para abrir o LXPM, ligue o sistema e pressione **F1** assim que a tela do logotipo for exibida. Se uma senha foi definida, digite-a para desbloquear o LXPM.

Acesse **Configurar UEFI → Configurações do Sistema → DCPMMs Intel Optane** para configurar e gerenciar DCPMMs.

Para obter mais detalhes, consulte https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/UEFI_setup.html.

Nota: Se a interface baseada em texto do Setup Utility for aberta em vez do LXPM, acesse **Configurações do Sistema → <F1> Iniciar Controle** e selecione **Conjunto de ferramentas**. Em seguida, reinicialize o sistema e pressione **F1** assim que a tela do logotipo for exibida para abrir o Lenovo XClarity Provisioning Manager.

- **Setup Utility**

Para entrar no Setup Utility:

1. Ligue o sistema e pressione **F1** para abrir o LXPMF.
2. Acesse **Configurações UEFI → Configurações do Sistema**, clique no menu suspenso no canto superior direito da tela e selecione **Configuração de texto**.
3. Reinicialize o sistema e pressione **F1** assim que a tela do logotipo for exibida.

Acesse **Configuração do Sistema e Gerenciamento de Inicialização → Configurações do Sistema → DCPMMs Intel Optane** para configurar e gerenciar DCPMMs.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Algumas opções de gerenciamento estão disponíveis nos comandos que são executados no caminho do Lenovo XClarity Essentials OneCLI no sistema operacional. Consulte https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolstr_cli_lenovo/onecli_t_download_use_tcscli.html para aprender a baixar e usar o Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

As opções de memória a seguir estão disponíveis:

- **Detalhes de Intel Optane DCPMM**

Selecione esta opção para exibir os seguintes detalhes sobre cada um dos DCPMMs instalados:

- Versão de firmware
- Status de configuração
- Capacidade bruta
- Capacidade de memória
- Capacidade do Aplicativo Direto
- Capacidade não configurada
- Capacidade inacessível
- Capacidade reservada

- Porcentagem restante
- Estado de segurança

Como alternativa, exiba os detalhes de DCPMM com o seguinte comando no OneCLI:

```
onecli.exe config show IntelOptaneDCPMM
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

Notas:

- *USERID* representa o ID do usuário do XCC.
- *PASSWORD* representa a senha do usuário do XCC.
- *10.104.195.86* representa o endereço IP.

• Metas

– Modo de Memória [%]

Selecione esta opção para definir a porcentagem da capacidade DCPMM investida na memória do sistema e decidir, portanto, o modo de DCPMM:

- **0%:** Modo de Aplicativo Direto
- **1-99%:** Modo de Memória Misto
- **100%:** Modo de Memória

Acesse **Metas → Modo de Memória [%]**, insira a porcentagem de memória e reinicialize o sistema.

Notas:

- Antes de alterar de um modo para outro:
 1. Faça backup de todos os dados e exclua todos os espaços de nomes criados. Acesse **Espaços de Nomes → Exibir/Modificar/Excluir Espaços de Nomes** para excluir os espaços de nomes criados.
 2. Execute o apagamento seguro em todos os DCPMMs instalados. Acesse **Segurança → Pressionar para Apagamento Seguro** para executar o apagamento seguro.
- Certifique-se de que a capacidade das DCPMMs e DIMMs DRAM instaladas atendem aos requisitos do sistema para o novo modo (consulte "[Regras de instalação de DIMMs DCPMM e DRAM](#)" na página 76).
- Depois que o sistema for reinicializado e o valor da meta de entrada for aplicado, o valor exibido em **Configuração do Sistema e Gerenciamento de Inicialização → DCPMMs Intel Optane → Metas** retornará os seguintes valores padrão selecionáveis:
 - **Escopo:** [Plataforma]
 - **Modo de Memória [%]:** 0
 - **Tipo de memória permanente:** [direcionado a aplicativo]
 Esses valores são opções selecionáveis de configurações de DCPMM e não representam o status atual do DCPMM.

Além disso, você pode usar um configurador de memória, que está disponível no seguinte site: http://1config.lenovo.com/#/memory_configuration

Como alternativa, defina as Metas de DCPMM com o seguinte comandos no OneCLI:

1. Defina a criação de status de metas.

```
onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.CreateGoal Yes
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

2. Defina a capacidade de DCPMM investida na memória volátil do sistema.

```
onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.MemoryModePercentage 20
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

Em que 20 representa a porcentagem de capacidade investida na memória volátil do sistema.

3. Configure o modo DCPMM.

```
onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.PersistentMemoryType "App Direct"  
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

Onde *Aplicativo Direto* representa o modo DCPMM.

– Tipo de Memória Persistente

No Modo de Aplicativo Direto e no Modo de Memória Misto, os DCPMMs conectados ao mesmo processador são intercalados por padrão (exibidos como **Aplicativo Direto**), enquanto os bancos de memória são usados de maneira alternada. Para configurá-los como não intercalado em Setup Utility, acesse **DCPMMs Intel Optane → Metas → Tipo de Memória Persistente [(modo de DCPMM)]**, selecione **Aplicativo Direto Não Intercalado** e reinicialize o sistema.

Nota: Configurar a capacidade do Aplicativo Direto de DCPMM para não intercalado alterará as áreas exibidas do Aplicativo Direto de uma área por processador para uma região por DCPMM.

• Áreas

Depois que a porcentagem de memória for definida e o sistema for reinicializado, áreas da capacidade do Aplicativo Direto serão geradas automaticamente. Selecione esta opção para exibir as áreas do Aplicativo Direto.

• Namespaces

A capacidade do Aplicativo Direto de DCPMMs requer as etapas a seguir antes de estar totalmente disponível para aplicativos.

1. Espaços de nomes devem ser criados para alocação de capacidade região.
2. O sistema de arquivos deve ser criado e formatado para os espaços de nomes no sistema operacional.

Cada área de Aplicativo Direto pode ser alocada em um namespace. Crie namespaces nos seguintes sistemas operacionais:

- Windows: use o comando *Pmem*.
- Linux: use o comando *ndctl*.
- VMware: reinicialize o sistema e o VMware criará namespaces automaticamente.

Depois de criar namespaces para a alocação de capacidade do Aplicativo Direto, certifique-se de criar e formatar o sistema de arquivos no sistema operacional para que a capacidade do Aplicativo Direto seja acessível para os aplicativos.

• Segurança

- Ativar Segurança

Atenção: Por padrão, a segurança do DCPMM está desativada. Antes de ativar a segurança, certifique-se de que todos os requisitos legais locais ou do país referentes à conformidade comercial e de criptografia de dados sejam atendidos. O descumprimento pode causar problemas legais.

Os DCPMMs podem ser protegidos com senhas. Dois tipos de escopo de proteção por frase secreta estão disponíveis para DCPMM:

- **Plataforma:** escolha essa opção para executar a operação de segurança em todas as unidades instaladas de DCPMM de uma vez. A senha de plataforma será armazenada e aplicada automaticamente para desbloquear DCPMMs antes de o sistema operacional começar a ser executado, mas a senha ainda precisará ser desativada manualmente para o apagamento seguro.

Como alternativa, ative/desative a segurança em nível de plataforma com os seguintes comandos no OneCLI:

- Ative a segurança:

1. Ative a segurança.

```
onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.SecurityOperation "Enable Security"  
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

2. Defina a senha de segurança.

```
onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.SecurityPassphrase "123456"  
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

Em que 123456 representa a senha.

3. Reinicialize o sistema.

- Desative a segurança:

1. Desative a segurança.

```
onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.SecurityOperation "Disable Security"  
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

2. Insira a senha.

```
onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.SecurityPassphrase "123456"  
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

3. Reinicialize o sistema.

- **DCPMM único:** escolha essa opção para executar a operação de segurança em uma ou mais unidades DCPMM selecionadas.

Notas:

- As senhas de DCPMMs únicos não são armazenadas no sistema e a segurança das unidades travadas precisa ser desativada antes de as unidades ficarem disponíveis para acesso ou apagamento seguro.
- Certifique-se sempre de manter registros do número de slots de DCPMMs travados e senhas correspondentes. No caso de as senhas serem perdidas ou esquecidas, o backup ou a restauração dos dados armazenados não poderão ser executados, mas você poderá entrar em contato com o serviço da Lenovo para apagamento administrativo seguro.
- Depois de três falhas de tentativas de desbloqueio, os DCPMMs correspondentes entram em estado de "excedido" com uma mensagem de aviso do sistema, e a unidade DCPMM só poderá ser desbloqueada após o sistema ser reinicializado.

Para habilitar a senha, vá para **Segurança → Pressionar para Ativar a Segurança**.

- Apagamento seguro

Nota: Se os DCPMMs a serem apagados com segurança estiverem protegidos com uma senha, certifique-se de desativar a segurança e reinicializar o sistema antes de executar o apagamento seguro.

O apagamento seguro limpa todos os dados que estão armazenados na unidade DCPMM, incluindo os que estão criptografados. Esse método de exclusão de dados é recomendado antes de retornar ou descartar uma unidade com defeito ou alterar o modo DCPMM. Para executar o apagamento seguro, acesse **Segurança → Pressionar para Apagamento Seguro**.

Como alternativa, execute um apagamento seguro em nível de plataforma com o seguinte comando no OneCLI:

```
onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.SecurityOperation "Secure Erase Without Passphrase"
```

```
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

- **Configuração DCPMM**

O DCPMM contém células internas poupadas para suportar as com falha. Quando as células poupadas estiverem esgotadas em 0%, haverá de uma mensagem de erro e é recomendável fazer backup de dados, coletar log de serviço e entrar em contato com o Suporte Lenovo.

Também haverá uma mensagem de aviso quando o percentual atingir 1% e um percentual selecionável (10% por padrão). Quando essa mensagem é exibida, é recomendável fazer backup dos dados e executar os diagnósticos de DCPMM (consulte https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/running_diagnostics.html). Para ajustar o percentual selecionável que a mensagem de aviso requer, acesse **DCPMMs Intel Optane → Configuração do DCPMM** e insira o percentual.

Como alternativa, altere o percentual selecionável com o seguinte comando no OneCLI:

```
onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.PercentageRemainingThresholds 20  
--imm USERID:PASSWORD@10.104.195.86
```

Em que 20 é o percentual selecionável.

Configuração do RAID

Usar um RAID (Redundant Array of Independent Disks) para armazenar dados continua a ser um dos métodos mais comuns e rentáveis de aumentar o desempenho de armazenamento, a disponibilidade e capacidade de um servidor.

O RAID aumenta o desempenho, permitindo que várias unidades processem solicitações de E/S simultaneamente. O RAID pode também evitar perda de dados em caso de uma falha de unidade, reconstruindo (ou recriando) os dados ausentes da unidade com falha usando os dados das unidades restantes.

A matriz RAID (também conhecida como grupo de unidades RAID) é um grupo de várias unidades físicas que usa um determinado método comum para distribuir dados nas unidades. Uma unidade virtual (também conhecida como disco virtual ou unidade lógica) é uma partição no grupo da unidade que é composto de segmentos de dados contíguos nas unidades. A unidade virtual é apresentada ao sistema operacional do host como um disco físico que pode ser particionado para criar unidades lógicas ou volumes do SO.

Uma introdução ao RAID está disponível no seguinte site Lenovo Press:

<https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

Informações detalhadas sobre recursos e ferramentas de gerenciamento RAID estão disponíveis no seguinte site Lenovo Press:

<https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

Implantar o sistema operacional

Há várias opções disponíveis para implantar um sistema operacional no servidor.

Implantação baseada em ferramentas

- **Vários servidores**

Ferramentas disponíveis:

- Lenovo XClarity Administrator

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute_node_image_deployment.html

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolstr_cli_lenovo/onecli_r_uxspi_proxy_tool.html

- **Servidor único**

Ferramentas disponíveis:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/os_installation.html

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolstr_cli_lenovo/onecli_r_uxspi_proxy_tool.html

Implantação manual

Se não for possível acessar as ferramentas acima, siga estas instruções, baixe o *Guia de instalação do SO* correspondente e implante o sistema operacional manualmente consultando o guia.

1. Acesse <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>.
2. Selecione um sistema operacional no painel de navegação e clique em **Recursos**.
3. Localize a área "Guias de instalação do SO" e clique nas instruções de instalação. Em seguida, siga as instruções para completar a tarefa de implantação do sistema operacional.

Fazer backup da configuração do servidor

Após configurar o servidor ou fazer alterações na configuração, é uma boa prática fazer um backup completo da configuração do servidor.

Certifique-se de criar backups para os seguintes componentes do servidor:

- **Processador de gerenciamento**

É possível fazer backup da configuração do processador de gerenciamento por meio da interface do Lenovo XClarity Controller. Para obter detalhes sobre como fazer backup da configuração do processador de gerenciamento, consulte:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_backupthexcc.html

Outra opção é usar o comando `save` do Lenovo XClarity Essentials OneCLI para criar um backup de todas as definições de configuração. Para obter mais informações sobre o comando `save`, consulte:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolstr_cli_lenovo/onecli_r_save_command.html

- **Sistema Operacional**

Use seus próprios métodos de backup do sistema operacional e dos dados de usuário para fazer backup do sistema operacional e dos dados de usuário para o servidor.

Atualizar os Dados Vitais do Produto (VPD)

Após a configuração inicial do sistema, é possível atualizar alguns Dados Vitais do Produto (VPD), como etiqueta de ativo e Identificador Exclusivo Universal (UUID).

Atualizar o Identificador exclusivo universal (UUID)

Como opção, você pode atualizar o Identificador exclusivo universal (UUID).

Há dois métodos disponíveis para atualizar o UUID:

- No Lenovo XClarity Provisioning Manager

Para atualizar o UUID no Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. Inicie o servidor e pressione F1 para exibir a interface do Lenovo XClarity Provisioning Manager.
2. Se a senha de administrador de ativação for necessária, insira a senha.
3. Na página de Resumo do sistema, clique em **Atualizar VPD**.
4. Atualize o UUID.

- No Lenovo XClarity Essentials OneCLI

O Lenovo XClarity Essentials OneCLI define o UUID no Lenovo XClarity Controller. Selecione um dos métodos a seguir para acessar o Lenovo XClarity Controller e configurar o UUID:

- Opere a partir do sistema de destino, como acesso via LAN ou KCS (keyboard console style)
- Acesso remoto baseado no sistema de destino (baseado em TCP/IP)

Para atualizar o UUID no Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. Baixe e instale o Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Para baixar o Lenovo XClarity Essentials OneCLI, acesse este site:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Copie e descompacte o OneCLI, que também inclui outros arquivos necessários, no servidor. Certifique-se de descompactar o OneCLI e os arquivos necessários no mesmo diretório.
3. Depois de instalar o Lenovo XClarity Essentials OneCLI, digite o seguinte comando para configurar a UUID:

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]
```

Onde:

[access_method]

O método de acesso selecionado para utilização entre os seguintes métodos:

- Acesso via LAN autenticada online, digite o comando:

```
[--bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>]
```

Onde:

xcc_user_id

O nome da conta BMC/IMM/XCC (1 de 12 contas). O valor padrão é USERID.

xcc_password

A senha de conta BMC/IMM/XCC (1 de 12 contas).

O comando de exemplo é o seguinte:

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID --bmc-username  
<xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>
```

- Acesso via KCS online (não autenticado e restrito ao usuário):

Não é necessário especificar um valor para *access_method* ao utilizar este método de acesso.

O comando de exemplo é o seguinte:

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID
```

Nota: O método de acesso KCS usa a interface IPMI/KCS, que requer que o driver IPMI esteja instalado.

- Acesso via LAN remota, digite o comando:

```
[--bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>]
```

Onde:

xcc_external_ip

O endereço IP externo BMC/IMM/XCC. Não há um valor padrão. Este parâmetro é obrigatório.

xcc_user_id

O nome da conta BMC/IMM/XCC (1 de 12 contas). O valor padrão é USERID.

xcc_password

A senha de conta BMC/IMM/XCC (1 de 12 contas).

Nota: O endereço IP BMC, IMM ou XCC externo, o nome da conta e a senha são válidos para esse comando.

O comando de exemplo é o seguinte:

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID
```

```
--bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>
```

4. Reinicie o Lenovo XClarity Controller.
5. Reinicie o servidor.

Atualizar a etiqueta de ativo

Também é possível atualizar a etiqueta de ativo.

Há dois métodos disponíveis para atualizar a etiqueta de ativo:

- No Lenovo XClarity Provisioning Manager

Para atualizar a etiqueta de ativo em Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. Inicie o servidor e pressione F1 para exibir a interface do Lenovo XClarity Provisioning Manager.
2. Se a senha de administrador de ativação for necessária, insira a senha.
3. Na página de Resumo do sistema, clique em **Atualizar VPD**.
4. Atualize as informações de identificação de ativo.

- No Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI define a etiqueta de ativo no Lenovo XClarity Controller. Selecione um dos métodos a seguir para acessar o Lenovo XClarity Controller e definir a etiqueta de ativo:

- Opere a partir do sistema de destino, como acesso via LAN ou KCS (keyboard console style)
- Acesso remoto baseado no sistema de destino (baseado em TCP/IP)

Para atualizar a etiqueta de ativo em Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. Baixe e instale o Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Para baixar o Lenovo XClarity Essentials OneCLI, acesse este site:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Copie e descompacte o OneCLI, que também inclui outros arquivos necessários, no servidor. Certifique-se de descompactar o OneCLI e os arquivos necessários no mesmo diretório.
3. Depois de instalar o Lenovo XClarity Essentials OneCLI, digite o seguinte comando para definir a DMI:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]
```

Onde:

<asset_tag>

O número da etiqueta de ativo do servidor. Digite aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, em que aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa é o número de identificação de ativo.

[access_method]

O método de acesso selecionado para utilização entre os seguintes métodos:

- Acesso via LAN autenticada online, digite o comando:

```
[--bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>]
```

Onde:

xcc_user_id

O nome da conta BMC/IMM/XCC (1 de 12 contas). O valor padrão é USERID.

xcc_password

A senha de conta BMC/IMM/XCC (1 de 12 contas).

O comando de exemplo é o seguinte:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> --bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>
```

- Acesso via KCS online (não autenticado e restrito ao usuário):

Não é necessário especificar um valor para *access_method* ao utilizar este método de acesso.

O comando de exemplo é o seguinte:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag>
```

Nota: O método de acesso KCS usa a interface IPMI/KCS, que requer que o driver IPMI esteja instalado.

- Acesso via LAN remota, digite o comando:

```
[--bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>]
```

Onde:

xcc_external_ip

O endereço IP BMC/IMM/XCC. Não há um valor padrão. Este parâmetro é obrigatório.

xcc_user_id

A conta BMC/IMM/XCC (1 de 12 contas). O valor padrão é USERID.

xcc_password

A senha de conta BMC/IMM/XCC (1 de 12 contas).

Nota: O endereço IP BMC, IMM ou XCC interno LAN/USB, o nome da conta e a senha são válidos para esse comando.

O comando de exemplo é o seguinte:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> --bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>
```

4. Reconfigure o Lenovo XClarity Controller para os padrões de fábrica. Acesse https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_resettingthexcc.html para obter mais informações.

Capítulo 5. Resolvendo problemas de instalação

Use estas informações para resolver problemas que você possa ter ao configurar o seu sistema.

Use as informações nesta seção para diagnosticar e solucionar problemas que você pode encontrar durante a instalação e a configuração do servidor.

- "O servidor não é inicializado" na página 135
- "O servidor exibe imediatamente o Visualizador de Eventos de POST quando é ligado" na página 135
- "Hypervisor Integrado Não Está na Lista de Inicialização" na página 135
- "O servidor não pode reconhecer um disco rígido" na página 136
- "Memória exibida do sistema inferior à memória física instalada" na página 137
- "Um dispositivo opcional Lenovo que acabou de ser instalado não funciona." na página 138
- "A falha planar de tensão é exibida no log de eventos" na página 138

O servidor não é inicializado

Conclua as etapas a seguir até que o problema seja resolvido:

1. Verifique no log de eventos se há eventos relacionados a problemas para ligar o servidor.
2. Verifique se há LEDs piscando em âmbar.
3. Verifique o LED de energia na placa-mãe.
4. Encaixe novamente a fonte de alimentação.
5. Substitua a fonte de alimentação.

O servidor exibe imediatamente o Visualizador de Eventos de POST quando é ligado

Conclua as etapas a seguir até que o problema seja resolvido.

1. Corrija todos os erros indicados pelos LEDs do sistema de diagnósticos light path.
2. Certifique-se de que o servidor ofereça suporte a todos os processadores e que eles correspondam em velocidade e tamanho de cache.

É possível exibir detalhes do processador na configuração do sistema.

Para determinar se o processador é suportado para o servidor, consulte <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>.

3. (Apenas para técnico treinado) Certifique-se de que o processador 1 esteja corretamente posicionado
4. (Apenas para técnico treinado) Remova o processador 2 e reinicie o servidor.
5. Substitua os componentes a seguir, um de cada vez, na ordem mostrada, reiniciando o servidor a cada vez:
 - a. (Apenas para técnico treinado) Processador
 - b. (Apenas para técnico treinado) Placa-mãe

Hypervisor Integrado Não Está na Lista de Inicialização

Conclua as etapas a seguir até que o problema seja resolvido.

1. Se o servidor tiver sido instalado, movido ou recebido serviço recentemente, ou se esta for a primeira vez que o hypervisor integrado está sendo usado, certifique-se de que o dispositivo esteja conectado corretamente e que não haja dano físico nos conectores.

2. Consulte a documentação fornecida com o dispositivo flash do hypervisor integrado opcional para obter informações sobre configuração.
3. Verifique <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml> para validar se o dispositivo do hypervisor integrado é suportado para o servidor.
4. Certifique-se de que o dispositivo de hypervisor integrado esteja listado na lista de opções de inicialização disponíveis. Na interface de usuário do controlador de gerenciamento, clique em **Configuração do servidor → Opções de inicialização**.

Para obter informações sobre como acessar a interface de usuário do controlador de gerenciamento, consulte a documentação do XClarity Controller:

http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_c_chapter2_openingandusing.html

5. Verifique <http://datacentersupport.lenovo.com> para obter dicas técnicas (boletins de serviço) relacionados ao hypervisor integrado e ao servidor.
6. Certifique-se de que outro software funcione no servidor para assegurar-se de que ele esteja funcionando corretamente.

O servidor não pode reconhecer um disco rígido

Conclua as etapas a seguir até que o problema seja resolvido.

1. Observe o LED de status amarelo associado da unidade de disco rígido. Se esse LED estiver aceso, isso indicará uma falha da unidade.
2. Se o LED estiver aceso, remova a unidade do compartimento, aguarde 45 segundos e reinsira-a novamente, verificando se o conjunto da unidade se conecta ao painel traseiro da unidade de disco rígido.
3. Observe o LED de atividade da unidade de disco rígido verde associado e o LED de status amarelo:
 - Se o LED de atividade verde estiver piscando e o LED de status amarelo não estiver aceso, a unidade foi reconhecida pelo controlador e está funcionando corretamente. Execute os testes de diagnóstico para as unidades de disco rígido. Quando você iniciar um servidor e pressionar F1, a interface do Lenovo XClarity Provisioning Manager será exibida por padrão. É possível executar diagnósticos de disco rígido dessa interface. Na página Diagnóstico, clique em **Executar Diagnóstico → HDD test**.
 - Se o LED de atividade verde estiver piscando e o LED de status amarelo estiver piscando lentamente, a unidade foi reconhecida pelo controlador e está sendo reconstruída.
 - Se o LED não estiver aceso nem piscando, verifique o painel traseiro da unidade de disco rígido.
 - Se o LED de atividade verde estiver piscando e o LED de status amarelo estiver aceso, substitua a unidade. Se a atividade dos LEDs permanecer a mesma, vá para a etapa Problemas na unidade de disco rígido. Se a atividade dos LEDs mudar, volte para a etapa 1.
4. Verifique se o painel traseiro da unidade de disco rígido está colocado corretamente. Quando ele está colocado corretamente, as montagens da unidade se conectam corretamente ao painel traseiro sem inclinar-se ou causar movimento do painel traseiro.
5. Recoloque o cabo de energia do painel traseiro e repita as etapas 1 a 3.
6. Recoloque o cabo de sinal do painel traseiro e repita as etapas 1 a 3.
7. Suspeite do painel traseiro ou do cabo de sinal do painel traseiro:
 - Substitua o cabo de sinal do painel traseiro afetado.
 - Substitua o painel traseiro afetado.
8. Execute os testes de diagnóstico para as unidades de disco rígido. Quando você iniciar um servidor e pressionar F1, a interface do Lenovo XClarity Provisioning Manager será exibida por padrão. É possível executar diagnósticos de disco rígido dessa interface. Na página Diagnóstico, clique em **Executar Diagnóstico → Teste de HDD**.

Com base nesses testes:

- Se o adaptador passar no teste, mas as unidades não forem reconhecidas, substitua o cabo de sinal do painel traseiro e execute os testes novamente.
- Substitua o painel traseiro.
- Se o adaptador falhar no teste, desconecte o cabo de sinal do painel traseiro do adaptador e execute os testes novamente.
- Se o adaptador falhar no teste, substitua-o.

Memória exibida do sistema inferior à memória física instalada

Execute as seguintes etapas até que o problema seja resolvido:

Nota: Cada vez que instalar ou remover um módulo de memória, você deverá desconectar a solução da fonte de alimentação e esperar 10 segundos antes de reiniciar a solução.

1. Certifique-se de que:

- Nenhum LED de erro está aceso no painel de informações do operador.
- O canal de memória espelhada não considera a discrepância.
- Os módulos de memória estão encaixados corretamente.
- Você instalou o tipo correto de módulo de memória (consulte ["Especificações" na página 5](#) para saber os requisitos).
- Se alterou a memória, você atualizou a configuração da memória no utilitário de configuração.
- Todos os bancos de memória estão ativados. A solução pode ter desabilitado automaticamente um banco de memória ao detectar um problema ou um banco de memória pode ter sido desabilitado manualmente.
- Não há incompatibilidade de memória quando a solução está na configuração mínima de memória.
- Quando DCPMMs são instalados:
 - a. Se a memória estiver configurada no Modo de Memória Misto ou de Aplicativo Direto, todos os dados que foram salvos também sofreram backup e os nome de espaços criados foram excluídos antes de qualquer DCPMM ser substituído.
 - b. Consulte ["Configuração de DC Persistent Memory Module \(DCPMM\)" na página 68](#) e veja se a memória exibida corresponde à descrição do modo.
 - c. Se os DCPMMs tiverem sido recentemente configurados no Modo de Memória, reverta-os para o modo de aplicativo direto e verifique existe algum nome de espaços que não tenha sido excluído (consulte ["Configuração de DC Persistent Memory Module \(DCPMM\)" na página 68](#)).
 - d. Vá para Setup Utility, selecione **Configuração do Sistema e Gerenciamento de Inicialização → DCPMMs Intel Optane → Segurança**, e certifique-se que todas as unidades DCPMM estão desbloqueadas.

2. Reconecte os módulos de memória e, em seguida, reinicie a solução.

3. Verifique o log de erros de POST:

- Se um módulo de memória tiver sido desativado por um Systems Management Interrupt (SMI), substitua o módulo de memória.
- Se um módulo de memória foi desativado pelo usuário ou pelo POST, reposicione o módulo de memória; em seguida, execute o utilitário de Configuração e ative o módulo de memória.

4. Execute o diagnósticos de memória. Ligue o sistema e pressione **F1** quando a tela do logotipo for exibida. A interface do Lenovo XClarity Provisioning Manager será iniciada. Execute diagnósticos de memória com essa interface. Vá para **Diagnóstico → Executar Diagnóstico → Teste de memória ou Teste de DCPMM**.

Quando os DCPMMs estiverem instalados, execute os diagnósticos baseados no modo de DCPMM atual:

- Modo de Aplicativo Direto
 - Execute o **teste de DCPMM** para DCPMMs.
 - Execute o **Teste de Memória** para DIMMs DRAM.
- Modo de Memória e Modo de Memória Misto
 - Execute o **Teste de DCPMM** para capacidade de Aplicativo Direto de DCPMMs.
 - Execute o **Teste de Memória** para capacidade de memória de DCPMMs.

Nota: DIMMs DRAM nesses dois modos agem como cache e não são aplicáveis ao diagnósticos de memória.

5. Inverta os módulos entre os canais (do mesmo processador) e, em seguida, reinicie a solução. Se o problema estiver relacionado com um módulo de memória, substitua o módulo de memória com falha.

Nota: Quando os DCPMMs estão instalados, adote somente este método no Modo de Memória.

6. Reabilite todos os módulos de memória usando o Setup Utility e, em seguida, reinicie o sistema.
7. (Apenas para técnico treinado) Instale o módulo de memória com falha em um conector de módulo de memória para o processador 2 (se instalado) para verificar se o problema não é o processador ou o conector do módulo de memória.
8. (Somente técnico treinado) Substitua o nó.

Um dispositivo opcional Lenovo que acabou de ser instalado não funciona.

1. Certifique-se de que:
 - O dispositivo tem suporte para o servidor (consulte <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>).
 - Você seguiu as instruções de instalação fornecidas com o dispositivo e o dispositivo está instalado corretamente.
 - Você não soltou nenhum outro dispositivo ou cabo instalado.
 - Você atualizou as informações de configuração na configuração do sistema. Ao iniciar o servidor e pressionar F1 para exibir a interface de configuração do sistema. Sempre que houver alterações na memória ou nos dispositivos, é necessário atualizar a configuração.
2. Recoloque o dispositivo recém-instalado.
3. Substitua o dispositivo recém-instalado.

A falha planar de tensão é exibida no log de eventos

Conclua as etapas a seguir até que o problema seja resolvido.

1. Reverta o sistema para a configuração mínima. Consulte "[Especificações](#)" na [página 5](#) para conhecer o número mínimo necessário de processadores e DIMMs.
2. Reinicie o sistema.
 - Se o sistema for reiniciado, adicione cada um dos itens removidos, um de cada vez, reiniciando o sistema depois de cada inclusão, até que o erro ocorra. Substitua o item para o qual o erro ocorre.
 - Se o sistema não for reiniciado, considere a placa-mãe suspeita.

Apêndice A. Obtendo ajuda e assistência técnica

Se precisar de ajuda, serviço ou assistência técnica ou apenas desejar mais informações sobre produtos Lenovo, você encontrará uma ampla variedade de fontes disponíveis da Lenovo para ajudá-lo.

Na Web, informações atualizadas sobre sistemas, dispositivos opcionais, serviços e suporte Lenovo estão disponíveis em:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

Nota: A IBM é o provedor de serviço preferencial da Lenovo para o ThinkSystem.

Antes de Ligar

Antes de telefonar, há várias etapas que você pode realizar para tentar resolver o problema por conta própria. Se você decidir que realmente precisa ligar para obter assistência, colete todas as informações que serão necessárias para o técnico de serviço resolver mais rapidamente o problema.

Tente resolver o problema por conta própria

Você pode resolver muitos problemas sem assistência externa, seguindo os procedimentos de resolução de problemas que a Lenovo fornece na ajuda on-line ou na documentação fornecida com o produto Lenovo. A documentação fornecida com o produto Lenovo também descreve os testes de diagnóstico que podem ser executados. A documentação da maioria dos sistemas, sistemas operacionais e programas contém procedimentos de resolução de problemas e explicações de mensagens de erro e códigos de erro. Se suspeitar de um problema de software, consulte a documentação do sistema operacional ou do programa.

É possível encontrar a documentação dos seus produtos ThinkSystem no seguinte local:

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp>

Você pode realizar as seguintes etapas para tentar resolver o problema por conta própria:

- Verifique todos os cabos para certificar-se de que estejam conectados.
- Verifique os comutadores de energia para certificar-se de que o sistema e os dispositivos opcionais estejam ativados.
- Verifique se há software, firmware e drivers de dispositivo do sistema operacional atualizados para seu produto Lenovo. Os termos e condições da Garantia Lenovo indicam que você, o proprietário do produto Lenovo, é responsável pela manutenção e atualização de todos os softwares e firmwares do produto (a menos que ele seja coberto por um contrato de manutenção adicional). Seu técnico de serviço solicitará que você faça upgrade do software e firmware se o problema tiver uma solução documentada dentro de um upgrade do software.
- Se você tiver instalado um novo hardware ou software em seu ambiente, verifique <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml> para se certificar de que o hardware e o software sejam suportados por seu produto.
- Acesse <http://datacentersupport.lenovo.com> e verifique as informações para ajudar a resolver o problema.
 - Verifique os fóruns da Lenovo em https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg para ver se alguém mais se deparou com um problema semelhante.

Coletando as informações necessárias para chamar o suporte

Se você achar que precisa de ajuda para executar serviço de garantia em seu produto Lenovo, os técnicos de serviço poderão auxiliá-lo com mais eficácia se você se preparar antes de ligar. Você também pode

consultar <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> para obter informações sobre a garantia do produto.

Reúna as informações a seguir para serem fornecidas ao técnico de serviço. Esses dados ajudarão o técnico a fornecer rapidamente uma solução para o seu problema e a assegurar que você receba o nível de serviço que contratou.

- Números de contrato do acordo de Manutenção de Hardware e Software, se aplicável
- Número de tipo de máquina (identificador de máquina com 4 dígitos da Lenovo)
- Número do modelo
- Número de série
- Níveis atuais de UEFI e de firmware do sistema
- Outras informações pertinentes, como mensagem de erro e logs

Em vez de chamar o Suporte Lenovo, você pode acessar <https://support.lenovo.com/servicerequest> para enviar uma Solicitação de serviço eletrônica. Submeter uma Solicitação Eletrônica de Serviço iniciará o processo de determinação de uma solução para o seu problema, tornando as informações pertinentes disponíveis para os técnicos de serviço. Os técnicos de serviço Lenovo podem começar a trabalhar na sua solução assim que você tiver concluído e enviado uma Solicitação de Serviço Eletrônico.

Coletando dados de serviço

Para identificar claramente a causa raiz de um problema do servidor ou mediante solicitação do Suporte Lenovo, talvez seja necessário coletar dados de serviço que podem ser usados para realizar uma análise mais aprofundada. Os dados de serviço incluem informações como logs de eventos e inventário de hardware.

Os dados de serviço podem ser coletados pelas seguintes ferramentas:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Use a função Coletar Dados de Serviço do Lenovo XClarity Provisioning Manager para coletar dados de serviço do sistema. É possível coletar dados do log do sistema existente ou executar um novo diagnóstico para coletar novos dados.

- **Lenovo XClarity Controller**

É possível usar a interface da Web do Lenovo XClarity Controller ou a CLI para coletar dados de serviço do servidor. É possível salvar e enviar o arquivo salvo para o Suporte Lenovo.

- Para obter mais informações sobre como usar a interface da Web para coletar dados de serviço, consulte http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_servicesandsupport.html.
- Para obter mais informações sobre como usar a CLI para coletar dados de serviço, consulte http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/nn1ia_r_ffdcommand.html.

- **Lenovo XClarity Administrator**

O Lenovo XClarity Administrator pode ser configurado para coletar e enviar arquivos de diagnóstico automaticamente para o Suporte Lenovo quando determinados eventos que podem ser reparados ocorrerem no Lenovo XClarity Administrator e nos terminais gerenciados. É possível optar por enviar arquivos de diagnóstico ao Suporte Lenovo utilizando Call Home ou outro provedor de serviço que usar SFTP. Também é possível coletar arquivos de diagnóstico manualmente, abrir um registro de problemas e enviar arquivos de diagnóstico ao Centro de Suporte Lenovo.

É possível obter mais informações sobre como configurar notificações automáticas de problemas no Lenovo XClarity Administrator em http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

O Lenovo XClarity Essentials OneCLI tem o aplicativo de inventário para coletar dados de serviço. Ele pode ser executado dentro e fora da banda. Quando está em execução dentro da banda no sistema operacional do host no servidor, o OneCLI pode coletar informações sobre o sistema operacional, como o log de eventos do sistema operacional, além dos dados de serviço do hardware.

Para obter dados de serviço, você pode executar o comando `getinfor`. Para obter mais informações sobre como executar o `getinfor`, consulte http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolstr_cli_lenovo_onecli_r_getinfor_command.html.

Entrando em contato com o Suporte

É possível entrar em contato com o Suporte para obter ajuda para resolver seu problema.

Você pode receber serviço de hardware por meio de um Provedor de Serviços Autorizados Lenovo. Para localizar um provedor de serviços autorizado pela Lenovo para prestar serviço de garantia, acesse <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> e use a pesquisa de filtro para países diferentes. Para consultar os números de telefone do Suporte Lenovo, consulte <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist> para obter os detalhes de suporte da sua região.

Apêndice B. Marcas Registradas

LENOVO e THINKSYSTEM são marcas registradas da Lenovo. Intel e Xeon são marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Microsoft e Windows são marcas registradas do grupo de empresas Microsoft. Linux é uma marca registrada da Linus Torvalds. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos. © 2021 Lenovo.

Índice

A

Adaptador LOM
 instalação 96
ajuda 139
atualizando
 Atualizar os Dados Vitais do Produto (VPD) 129
 etiqueta de ativo 131
 Identificador Exclusivo Universal (UUID) 130
atualizar o firmware 118

B

backplane da unidade de 2,5 polegadas
 instalação 80
botão de ID do sistema 20
botão liga/desliga 20

C

cabos de alimentação 54
Código QR 1
coletando dados de serviço 140
compartimento do ventilador do sistema
 instalação 99
 removendo 63
componentes da placa-mãe 29
componentes do servidor 17
Configuração – ThinkSystem SR590 117
 configuração de memória 123, 128
Configuração do sistema – ThinkSystem SR590 117
 configurar o firmware 122
 conjunto de E/S frontal 20
 conjunto de unidade hot-swap traseira
 instalação 84
contaminação gasosa 12
contaminação particulada 12
contaminação, particulada e gasosa 12
conteúdo do pacote 3
CPU
 instalação de opcionais 64
criando uma página da web de suporte personalizada 139

D

dados de serviço 140
DCPMM 68–69, 123
defletor de ar
 instalação 105
 removendo 62
desligar o servidor 114
diretrizes de confiabilidade do sistema 58
diretrizes de instalação 56
dispositivos sensíveis à estática
 manipulando 59
dispositivos, sensíveis à estática
 manipulando 59

E

etiqueta de acesso à rede 1
Etiqueta de ID 1

F

faça o cabeamento do servidor 114
fazer backup da configuração do servidor 129
fonte de alimentação hot-swap
 instalação 101

G

garantia 1

I

instalação
 Adaptador LOM 96
 backplane da unidade de 2,5 polegadas 80
 compartimento do ventilador do sistema 99
 conjunto de unidade hot-swap traseira 84
 defletor de ar 105
 fonte de alimentação hot-swap 101
 instruções 56
 módulo de memória 66
 módulo de porta serial 97
 Módulo de supercapacitor RAID 106
 painel traseiro da unidade de 3,5 polegadas 82
 Painel traseiro e unidade M.2 86
 Placa PCIe 90
 tampa superior 108
 ventilador do sistema 100
instalação de opcionais
 CPU 64
 microprocessador 64
 módulo de processador e dissipador de calor 64
 PHM 64
 processador 64
instalação do servidor 55
instalar o servidor em um rack 114
instruções
 confiabilidade do sistema 58
 instalação de opcionais 56
Intel Optane DC Persistent Memory Module 68–69
introdução 1

L

LED da placa-mãe do sistema 31
LED de atividade da rede 20
LED de erro do sistema 20
LED de ID do sistema 20
LED de status de energia 20
LEDs da vista traseira 26
Lenovo Capacity Planner 13
Lenovo XClarity Essentials 13
Lenovo XClarity Provisioning Manager 13
ligar o servidor 114
lista de peças 51
lista de verificação da configuração do servidor 55
lista de verificação de inspeção de segurança 57

M

manipulando dispositivos sensíveis à estática 59
marcas registradas 143

- memória 68–69, 123
- microprocessador
 - instalação de opcionais 64
- módulo de memória
 - instalação 66
- módulo de porta serial
 - instalação 97
- módulo de processador e dissipador de calor
 - instalação de opcionais 64
- Módulo de supercapacitor RAID
 - instalação 106

N

- números de telefone 141
- números de telefone de serviço e suporte para hardware 141
- números de telefone de serviço e suporte para software 141

O

- Obtendo ajuda 139
- opcionais de hardware
 - instalação 59
- opções de gerenciamento 13

P

- página da web de suporte personalizada 139
- página da web de suporte, personalizar 139
- painel
 - removendo 60
- painel de segurança
 - removendo 60
- painel traseiro da unidade de 3,5 polegadas
 - instalação 82
- Painel traseiro e unidade M.2
 - instalação 86
- PHM
 - instalação de opcionais 64
- Placa PCIe
 - instalação 90
- Problemas comuns de instalação 135
- processador
 - instalação de opcionais 64

R

- recursos 3
- Regras de instalação da DCPMM 76
- Regras de instalação da DCPMM – Modo de Aplicativo
 - Direto 76
- Regras de instalação de DCPMM – Modo de Memória 79

- Regras de instalação de DCPMM – Modo de Memória
 - Misto 77
- Regras de instalação de DIMMs 71
- Regras de instalação de DIMMs – Modo de espelhamento 73
- Regras de instalação de DIMMs – Modo de reserva de
 - posição 74
- Regras de instalação de DIMMs – Modo independente 72
- regras de instalação de módulos de memória 70
- removendo
 - compartimento do ventilador do sistema 63
 - defletor de ar 62
 - painel de segurança 60
 - tampa superior 61
- retentor no painel traseiro M.2
 - ajustando 89
- roteamento de cabo interno 32
- roteamento de cabos
 - 16 unidades de 2,5 polegadas 40
 - Conector VGA 33
 - conjunto de E/S frontal 34
 - Doze unidades de 3,5 polegadas 46
 - oito unidades de 2,5 polegadas 37
 - oito unidades de 3,5 polegadas 44
 - painel traseiro 36

S

- serviço e suporte
 - antes de fazer uma chamada 139
 - hardware 141
 - software 141

T

- tampa
 - instalação 108
 - removendo 61
- tampa superior
 - instalação 108
 - removendo 61
- trabalhando dentro do servidor
 - ligado 59

V

- validar a configuração do servidor 114
- ventilador
 - instalação 100
- ventilador do sistema
 - instalação 100
- vista frontal 17
- vista traseira 24

Lenovo