



# Руководство по обслуживанию ThinkSystem SR630



**Типы компьютеров: 7X01 и 7X02**

## Примечание

Перед использованием этой информации и сопутствующего продукта внимательно прочитайте сведения и инструкции по технике безопасности на веб-странице по следующему адресу:  
[http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety\\_documentation/pdf\\_files.html](http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html)

Кроме того, обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии Lenovo для своего сервера, которые можно найти по следующему адресу:  
<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

20-е издание (Июнь 2023 г.)

© Copyright Lenovo 2017, 2023.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ. Если данные или программное обеспечение предоставляются в соответствии с контрактом Управления служб общего назначения США (GSA), на их использование, копирование и разглашение распространяются ограничения, установленные соглашением № GS-35F-05925.

# Содержание

## Содержание . . . . . i

## Безопасность . . . . . v

Контрольный список по проверке безопасности . . . . . vi

## Глава 1. Введение . . . . . 1

Спецификации . . . . . 2

Загрязнение частицами . . . . . 14

Обновления микропрограммы . . . . . 15

Технические советы . . . . . 20

Информационные сообщения по безопасности . . . . . 20

Включение сервера . . . . . 21

Выключение сервера . . . . . 21

## Глава 2. Компоненты сервера . . . . . 23

Вид спереди . . . . . 23

Информационная панель оператора . . . . . 25

Вид сзади . . . . . 27

Светодиодные индикаторы на задней панели . . . . . 33

Компоненты материнской платы . . . . . 35

Светодиодные индикаторы материнской платы . . . . . 37

Переключки материнской платы . . . . . 37

Прокладка внутренних кабелей . . . . . 40

Модели серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA . . . . . 40

Модели серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe . . . . . 44

Модели серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA . . . . . 49

Модели серверов с десятью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe . . . . . 53

Модели серверов с десятью 2,5-дюймовыми дисками NVMe . . . . . 63

Список комплектующих . . . . . 69

Шнуры питания . . . . . 74

## Глава 3. Процедуры замены оборудования . . . . . 75

Инструкции по установке . . . . . 75

Контрольный список по проверке безопасности . . . . . 76

Инструкции по поддержанию надежной работы системы . . . . . 77

Работа внутри сервера при включенном питании . . . . . 78

Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству . . . . . 78

Замена верхнего кожуха . . . . . 79

Снятие верхнего кожуха . . . . . 79

Установка верхнего кожуха . . . . . 80

Замена дефлектора . . . . . 82

Снятие дефлектора . . . . . 82

Установка дефлектора . . . . . 83

Замена защелок стойки . . . . . 84

Снятие защелок стойки . . . . . 84

Установка защелок стойки . . . . . 86

Замена защитной панели . . . . . 88

Снятие защитной панели . . . . . 88

Установка защитной панели . . . . . 89

Замена вентилятора компьютера . . . . . 91

Снятие вентилятора компьютера . . . . . 91

Установка вентилятора компьютера . . . . . 93

Замена модуля памяти . . . . . 94

Снятие модуля памяти . . . . . 95

Правила установки модулей памяти . . . . . 97

Установка модуля памяти . . . . . 111

Замена оперативно заменяемого диска . . . . . 114

Снятие оперативно заменяемого диска . . . . . 114

Установка оперативно заменяемого диска . . . . . 115

Замена адаптера LOM . . . . . 117

Снятие адаптера LOM . . . . . 117

Установка адаптера LOM . . . . . 118

Замена платы-адаптера Riser . . . . . 119

Снятие платы-адаптера Riser . . . . . 120

Установка платы-адаптера Riser . . . . . 122

Замена адаптера PCIe . . . . . 123

Снятие адаптера PCIe . . . . . 123

Установка адаптера PCIe . . . . . 124

Установка графического процессора максимальной высоты, половинной длины с комплектом расширения графического процессора . . . . . 126

Замена объединительной панели . . . . . 128

Снятие объединительной панели для четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков . . . . . 128

Установка объединительной панели для четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков . . . . . 129

Снятие объединительной панели для восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков . . . . . 130

Установка объединительной панели для восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков . . . . . 131

Снятие объединительной панели для десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков . . . . .	133
Установка объединительной панели для десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков . . . . .	134
Снятие задней объединительной панели . . . . .	135
Установка задней объединительной панели . . . . .	136
Замена батарейки CMOS . . . . .	138
Снятие батарейки CMOS . . . . .	138
Установка батарейки CMOS . . . . .	140
Замена адаптера TCM/TPM (только для материкового Китая) . . . . .	142
Снятие адаптера TCM/TPM (только для материкового Китая) . . . . .	142
Установка адаптера TCM/TPM (только для материкового Китая) . . . . .	143
Замена заднего блока оперативно заменяемых дисков . . . . .	144
Снятие заднего блока оперативно заменяемых дисков . . . . .	145
Установка заднего блока оперативно заменяемых дисков . . . . .	145
Замена адаптера RAID . . . . .	148
Снятие адаптера RAID . . . . .	148
Установка адаптера RAID . . . . .	150
Замена модуля последовательного порта . . . . .	151
Снятие модуля последовательного порта . . . . .	151
Установка модуля последовательного порта . . . . .	152
Замена объединительной панели M.2 и диска M.2 . . . . .	154
Снятие объединительной панели M.2 и диска M.2 . . . . .	155
Регулировка положения фиксатора на объединительной панели M.2 . . . . .	156
Установка объединительной панели M.2 и диска M.2 . . . . .	157
Замена модуля суперконденсатора RAID . . . . .	160
Снятие модуля суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора . . . . .	160
Установка модуля суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора . . . . .	161
Снятие модуля суперконденсатора RAID с рамы . . . . .	162
Установка модуля суперконденсатора RAID в раму . . . . .	164
Замена переднего блока ввода-вывода . . . . .	166
Снятие переднего блока ввода-вывода . . . . .	167
Установка переднего блока ввода-вывода . . . . .	167
Замена оперативно заменяемого блока питания . . . . .	168

Снятие оперативно заменяемого блока питания . . . . .	168
Установка оперативно заменяемого блока питания . . . . .	173
Замена процессора и радиатора . . . . .	179
Снятие процессора и радиатора . . . . .	179
Установка процессора и радиатора . . . . .	182
Замена материнской платы . . . . .	187
Снятие материнской платы . . . . .	188
Установка материнской платы . . . . .	190
Обновление типа и серийного номера компьютера . . . . .	191
Включение TCM/TPM . . . . .	193
Включение защищенной загрузки UEFI . . . . .	197
Завершение замены компонентов . . . . .	197

<b>Глава 4. Диагностика неполадок . . . . .</b>	<b>199</b>
Журналы событий . . . . .	199
Общие процедуры выявления неполадок . . . . .	201
Устранение предполагаемых неполадок с питанием . . . . .	201
Устранение предполагаемых неполадок с контроллером Ethernet. . . . .	202
Устранение неполадок по симптомам . . . . .	203
Неполадки при включении и выключении питания . . . . .	203
Неполадки с памятью . . . . .	205
Неполадки с жесткими дисками . . . . .	207
Неполадки с монитором и видео . . . . .	209
Неполадки с клавиатурой, мышью и USB-устройствами . . . . .	211
Неполадки с дополнительными устройствами . . . . .	211
Неполадки с последовательными устройствами . . . . .	213
Периодически возникающие неполадки . . . . .	214
Неполадки с питанием . . . . .	215
Неполадки с сетью . . . . .	215
Наблюдаемые неполадки . . . . .	216
Неполадки с программным обеспечением . . . . .	219

<b>Приложение А. Разборка оборудования для утилизации. . . . .</b>	<b>221</b>
Разборка материнской платы для утилизации . . . . .	221

<b>Приложение В. Получение помощи и технической поддержки . . . . .</b>	<b>223</b>
Перед обращением в службу поддержки . . . . .	223
Сбор данных по обслуживанию . . . . .	224
Обращение в службу поддержки . . . . .	225



---

**Приложение С. Замечания . . . . .227**

Товарные знаки . . . . . 228

Заявление о соответствии нормативным  
документам в области телекоммуникаций . . . 228

Замечания об электромагнитном излучении . . 228

Заявление о директиве RoHS Бюро  
стандартов, метрологии и контроля  
Тайваня (Китай). . . . . 229Контактная информация отдела импорта и  
экспорта на Тайване (Китай) . . . . . 229**Индекс . . . . .231**



---

## Безопасность

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཐབས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་  
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་མེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen  
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

---

## Контрольный список по проверке безопасности

Сведения в этом разделе предназначены для выявления потенциально небезопасных состояний сервера. При разработке и создании всех компьютеров в них предусматриваются необходимые компоненты безопасности для защиты пользователей и специалистов по техническому обслуживанию от травм.

### Примечания:

1. Он не подходит для использования на рабочем месте с устройством визуального отображения в соответствии с §2 руководства по использованию рабочего места.
2. Настройка сервера выполняется только в серверной.

### ОСТОРОЖНО:

Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом, как это определено стандартами NEC, IEC 62368-1 и IEC 60950-1 (стандарт безопасности электронного оборудования для аудио/видео, информационных и коммуникационных технологий). Lenovo исходит из того, что вы имеете надлежащие квалификации для обслуживания оборудования и умеете распознавать опасности в продуктах с выделением значительной энергии. Доступ к оборудованию осуществляется с использованием специального инструмента, замка и ключа или других средств обеспечения безопасности и контролируется полномочным лицом, ответственным за данное расположение.

**Важно:** Для обеспечения безопасности работы и правильного функционирования системы требуется электрическое заземление сервера. Правильность заземления электрической розетки может проверить квалифицированный электрик.

Чтобы выяснить, нет ли потенциально небезопасных состояний, воспользуйтесь представленным ниже контрольным списком:

1. Убедитесь, что питание выключено и шнур питания отключен.
2. Проверьте шнур питания.

- Убедитесь, что третий контакт заземления находится в хорошем состоянии. С помощью измерительного прибора измерьте непрерывность третьего провода заземления: сопротивление между внешним контактом заземления и заземлением корпуса должно составлять 0,1 Ом или меньше.
  - Убедитесь, что используется шнур питания надлежащего типа.  
Чтобы просмотреть шнуры питания, доступные для сервера, выполните указанные ниже действия:
    - a. Откройте веб-страницу по следующему адресу:  
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
    - b. Щелкните **Preconfigured Model (Преднастроенная модель)** или **Configure to order (Конфигурация на заказ)**.
    - c. Укажите тип и модель компьютера, чтобы на сервере отобразилась страница конфигулятора.
    - d. Щелкните **Power (Питание) → Power Cables (Кабели питания)** для просмотра всех шнуров питания.
  - Убедитесь, что изоляция не истерта и не изношена.
3. Проверьте, нет ли очевидных изменений, внесенных не компанией Lenovo. При оценке безопасности любых изменений, внесенных не компанией Lenovo, проявите здравый смысл.
  4. Убедитесь, что внутри сервера нет явно небезопасных компонентов, например металлических опилок, загрязнений, воды или другой жидкости, признаков возгорания или задымления.
  5. Убедитесь в отсутствии изношенных, истертых или поврежденных кабелей.
  6. Убедитесь, что крепление крышки блока питания (винты или заклепки) не было извлечено или повреждено.



---

## Глава 1. Введение

ThinkSystem™ SR630 — это стоечный сервер форм-фактора 1U, предназначенный для обеспечения высокой гибкости с целью поддержки рабочих ИТ-нагрузок разных типов. Этот высокопроизводительный многоядерный сервер идеально подходит для ИТ-сред, в которых требуется исключительная производительность процессора, гибкость ввода-вывода и гибкая управляемость.

При разработке сервера основное внимание уделялось производительности, простоте использования, надежности и возможностям расширения. Эти особенности позволяют настраивать оборудование системы, чтобы удовлетворить ваши потребности сегодня и обеспечить гибкие возможности расширения на будущее.

На сервер предоставляется ограниченная гарантия. Подробные сведения о гарантии см. по следующему адресу:

<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310>

Подробные сведения о вашей конкретной гарантии см. по следующему адресу:

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

### Идентификация сервера

При обращении в службу поддержки Lenovo информация о типе и серийном номере компьютера помогает техническим специалистам идентифицировать сервер и быстрее предоставить услуги поддержки.

Тип и серийный номер компьютера указаны на идентификационной этикетке, расположенной на правой защелке стойки с лицевой стороны сервера.

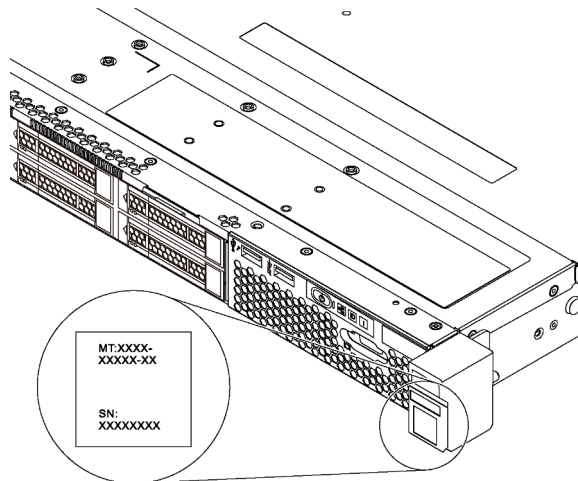


Рис. 1. Расположение идентификационной этикетки

### Этикетка доступа к сети XClarity Controller

Этикетка доступа к сети XClarity® Controller приклеена к верхней стороне выдвижного информационного язычка. После получения сервера снимите этикетку доступа к сети XClarity Controller и сохраните ее в надежном месте.

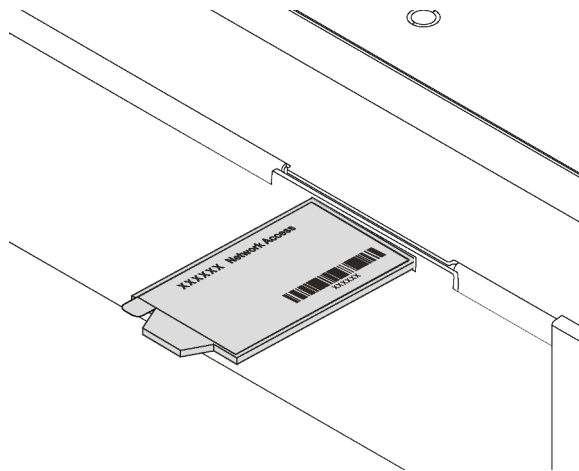


Рис. 2. Расположение этикетки доступа к сети XClarity Controller

### Код быстрого ответа

На наклейке для обслуживания системы, находящейся на верхнем кожухе, нанесен QR-код, позволяющий открыть служебную информацию с мобильного устройства. QR-код можно отсканировать с помощью мобильного устройства и приложения считывания QR-кодов, чтобы быстро получить доступ к веб-сайту Lenovo со служебной информацией для этого сервера. Веб-сайт Lenovo со служебной информацией предоставляет дополнительную видеоинформацию об установке и замене компонентов и содержит коды ошибок для поддержки сервера.

На следующем рисунке показан пример QR-кода: <https://support.lenovo.com/p/servers/sr630>



Рис. 3. QR-код

---

## Спецификации

Ниже представлена сводка компонентов и спецификаций сервера. В зависимости от модели некоторые компоненты могут быть недоступны и некоторые спецификации могут не применяться.



Табл. 1. Спецификации сервера

Спецификация	Описание
Размер	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1U</li> <li>• Высота: 43,0 мм (1,7 дюйма)</li> <li>• Ширина: <ul style="list-style-type: none"> <li>– С защелками стойки: 482,0 мм (19,0 дюйма)</li> <li>– Без защелок стойки: 434,4 мм (17,1 дюйма)</li> </ul> </li> <li>• Глубина: 778,3 мм (30,7 дюйма)</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Глубина измеряется с установленными защелками стойки и блоком питания, но без защитной панели.</p>
Вес	До 19,0 кг (41,9 фунта)
Процессор (в зависимости от модели)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• До двух процессоров Intel® Xeon® с возможностью масштабирования <ul style="list-style-type: none"> <li>– Предназначено для гнезда Land Grid Array (LGA) 3647</li> <li>– До 28 ядер</li> <li>– Отвод тепловой мощности: до 205 Вт</li> </ul> </li> </ul> <p>Дополнительные важные сведения о процессоре см. в разделе «Важная информация о материнской плате, процессоре и радиаторе» на странице 12.</p> <p>Список поддерживаемых процессоров см. по следующему адресу:  <a href="https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml">https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml</a></p>

Табл. 1. Спецификации сервера (продолж.)

Спецификация	Описание
Память	<p>Для процессора Intel Xeon первого поколения с возможностью масштабирования (Intel Xeon SP Gen 1) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Гнезда: 24 гнезда модулей памяти</li> <li>• Минимум: 8 ГБ</li> <li>• Максимум: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 768 ГБ при использовании регистровых модулей памяти (RDIMM)</li> <li>– 1,5 ТБ при использовании модулей памяти со сниженной нагрузкой (LRDIMM)</li> <li>– 3 ТБ при использовании модулей с трехмерной стековой организацией памяти (3DS RDIMM)</li> </ul> </li> <li>• Тип (в зависимости от модели): <ul style="list-style-type: none"> <li>– TruDDR4 2666 (одноранговые или двухранговые), RDIMM 8, 16 или 32 ГБ</li> <li>– TruDDR4 2666 (четырехранговые), LRDIMM 64 ГБ</li> <li>– TruDDR4 2666 (восьмиранговые), 3DS RDIMM 128 ГБ</li> </ul> </li> </ul> <p>Для процессора Intel Xeon второго поколения с возможностью масштабирования (Intel Xeon SP Gen 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Гнезда: 24 гнезда модулей памяти</li> <li>• Минимум: 8 ГБ</li> <li>• Максимум: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1,5 ТБ при использовании регистровых модулей памяти (RDIMM)</li> <li>– 3 ТБ при использовании модулей с трехмерной стековой организацией памяти (3DS RDIMM)</li> <li>– 6 ТБ при использовании модулей DC Persistent Memory Module (DCPMM) и RDIMM/3DS RDIMM в режиме памяти</li> </ul> </li> <li>• Тип: (в зависимости от модели) <ul style="list-style-type: none"> <li>– TruDDR4 2666 (одноранговые или двухранговые), модули RDIMM 16 или 32 ГБ</li> <li>– TruDDR4 2933 (одноранговые или двухранговые), модули RDIMM 8, 16, 32 или 64 ГБ</li> <li>– TruDDR4 2666 (четырехранговые), модули 3DS RDIMM 64 ГБ</li> <li>– TruDDR4 2933 (четырехранговые), модули 3DS RDIMM 128 ГБ</li> <li>– Модуль DC Persistent Memory Module 128/256/512 ГБ</li> </ul> </li> </ul> <p>Правила установки модулей DCPMM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Модули PDCPMM не поддерживаются, если установлен какой-либо графический процессор.</li> </ul> <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочая скорость и общая емкость памяти зависят от модели процессора и параметров UEFI.</li> <li>• Задний блок дисков и модули DCPMM емкостью 256 или 512 ГБ не следует устанавливать одновременно.</li> </ul> <p>Список поддерживаемых вариантов памяти см. на веб-сайте Lenovo ServerProven: <a href="https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml">https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml</a>.</p>
Операционные системы	<p>Поддерживаемые и сертифицированные операционные системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows Server</li> <li>• VMware ESXi</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux</li> <li>• SUSE Linux Enterprise Server</li> </ul> <p>Справочные материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Список доступных операционных систем: <a href="https://lenovopress.com/osig">https://lenovopress.com/osig</a>.</li> <li>• Инструкции по развертыванию ОС: см. раздел «Развертывание операционной системы» в <i>Руководстве по настройке</i>.</li> </ul>

Табл. 1. Спецификации сервера (продолж.)

Спецификация	Описание
Внутренние диски	<ul style="list-style-type: none"> <li>• До двух дисков M.2</li> <li>• До четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA</li> <li>• До четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA/NVMe</li> <li>• До восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA</li> <li>• До десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA/NVMe (диски NVMe поддерживаются только в отсеках для дисков 6–9)</li> <li>• До десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков NVMe</li> <li>• До двух 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA с задней стороны (величина отвода тепловой мощности процессора не должна превышать 125 Вт)</li> </ul> <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Диски NVMe — это диски быстродействующей энергонезависимой памяти.</li> <li>– Используйте только диски M.2, поставляемые Lenovo.</li> <li>– Объединительная панель для десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков NVMe поддерживается только при выполнении следующих требований к конфигурации: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Процессоры Intel Xeon 6144, 6146, 6154, 6240C, 6240Y, 6242R, 6244, 6246, 6246R, 6248R, 6252N, 6254, 6258R, 8168, 8171M, 8180, 8180M, 8268, 8270, 8280, 8280L и 8280M не установлены.</li> <li>– Мощность оперативно заменяемого блока питания составляет 1100 Вт.</li> <li>– Не установлен задний блок оперативно заменяемых дисков.</li> <li>– Не должно быть графического процессора.</li> <li>– Не должно быть адаптера флэш-памяти PCIe NVMe.</li> <li>– Модуль DCPMM объемом 256 или 512 ГБ не установлен.</li> </ul> </li> </ul>
Гнезда PCIe	<p>В зависимости от модели сервер поддерживает до трех гнезд PCIe на задней панели. Подробные сведения см. в разделе <a href="#">«Вид сзади» на странице 27</a>.</p> <p><b>Примечание:</b> Если установлены кабель AOC и приемопередатчик, системная рабочая температура однопортового адаптера PCIe ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 должна быть меньше или равна 30 °C; если установлен другой кабель DAC, системная рабочая температура должна быть меньше или равна 35 °C.</p>

Табл. 1. Спецификации сервера (продолж.)

Спецификация	Описание
Графический процессор (GPU)	<p>Графические процессоры, поддерживаемые сервером:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Один активный графический процессор NVIDIA Quadro P2000 PCIe (максимальной высоты, длины 3/4)</li> <li>• Один активный графический процессор NVIDIA Quadro P2200 PCIe (максимальной высоты, длины 3/4)</li> <li>• Один активный графический процессор NVIDIA Quadro P4000 PCIe (максимальной высоты, полной длины)</li> <li>• Один активный графический процессор NVIDIA Quadro RTX4000 PCIe (максимальной высоты, полной длины)</li> <li>• До двух пассивных графических процессоров NVIDIA Tesla P4 PCIe 8 ГБ (низкопрофильные)</li> <li>• До двух пассивных графических процессоров NVIDIA Tesla T4 PCIe 8 ГБ (низкопрофильные)</li> <li>• До двух пассивных графических процессоров NVIDIA A2 PCIe 16 ГБ Gen4 (половинной высоты, половинной длины)</li> <li>• До трех активных графических процессоров NVIDIA Quadro P600 PCIe 2 ГБ (низкопрофильные)</li> <li>• До трех активных графических процессоров NVIDIA Quadro P620 PCIe (низкопрофильных)</li> </ul> <p><b>Расположение для установки графических процессоров:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Устанавливайте графический процессор P2000/P2200/P4000/RTX4000 только в гнездо PCIe 2 максимальной высоты.</li> <li>• Установите первый графический процессор A2/P4/T4 в гнездо PCIe 3, второй графический процессор A2/P4/T4 — в гнездо PCIe 1.</li> <li>• Установите первый графический процессор P600 в гнездо PCIe 3, второй графический процессор P600 — в гнездо PCIe 1, третий графический процессор P600 — в гнездо PCIe 2.</li> <li>• Установите первый графический процессор P620 в гнездо PCIe 3, второй графический процессор P620 — в гнездо PCIe 1, третий графический процессор P620 — в гнездо PCIe 2.</li> </ul> <p><b>Требования к установке графического процессора:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Графический процессор P2000/P2200 поддерживается только при выполнении следующих требований к конфигурации: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Величина отвода тепловой мощности процессора меньше или равна 140 Вт.</li> <li>– В гнезде адаптера RAID на материнской плате не установлен адаптер RAID. Если требуется установить адаптер RAID, установите его в гнездо PCIe 1.</li> <li>– Мощность оперативно заменяемых блоков питания составляет 750 или 1100 Вт.</li> <li>– Объединительная панель для десяти 2,5-дюймовых дисков NVMe не установлена.</li> <li>– Не установлен задний блок оперативно заменяемых дисков.</li> <li>– Все вентиляторы компьютера исправны.</li> </ul> </li> <li>• Графический процессор P4000/RTX4000 поддерживается только при выполнении следующих требований к конфигурации: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Процессор Intel Xeon 6144, 6146, 6246 или 6252N не установлен, и величина отвода тепловой мощности процессора меньше или равна 165 Вт.</li> <li>– В гнезде адаптера RAID на материнской плате не установлен адаптер RAID. Если требуется установить адаптер RAID, установите его в гнездо PCIe 1.</li> <li>– Мощность оперативно заменяемых блоков питания составляет 750 или 1100 Вт.</li> <li>– Объединительная панель для десяти 2,5-дюймовых дисков NVMe не</li> </ul> </li> </ul>

Табл. 1. Спецификации сервера (продолж.)

Спецификация	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>установлена.</li> <li>– Не установлен задний блок оперативно заменяемых дисков.</li> <li>– Все вентиляторы компьютера исправны.</li> <li>• Графический процессор A2/P4/T4 поддерживается только при выполнении следующих требований к конфигурации: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Процессор Intel Xeon 6144, 6146, 6246 или 6252N не установлен, и величина отвода тепловой мощности процессора меньше или равна 165 Вт.</li> <li>– Объединительная панель для десяти 2,5-дюймовых дисков NVMe не установлена.</li> <li>– Не установлен задний блок оперативно заменяемых дисков.</li> <li>– Если установлен один графический процессор A2/P4/T4, мощность оперативно заменяемого блока питания составляет 750 или 1100 Вт.</li> <li>– Если установлено два графических процессора A2/P4/T4, мощность оперативно заменяемого блока питания составляет 1100 Вт.</li> <li>– Если установлен один графический процессор A2/P4/T4 в гнездо PCIe 3, системная рабочая температура должна быть меньше или равна 35 °C для поддержки резервирования роторов вентилятора.</li> <li>– Если установлено два графических процессора A2/P4/T4 (один — в гнездо PCIe 1, один — в гнездо PCIe 3), системная рабочая температура должна быть меньше или равна 30 °C для поддержки резервирования роторов вентилятора.</li> <li>– Графический процессор A2 запрещено использовать вместе с графическим процессором T4.</li> </ul> </li> <li>• Графический процессор P600 поддерживается только при выполнении следующих требований к конфигурации: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Процессор Intel Xeon 6144, 6146, 6246 или 6252N не установлен, и величина отвода тепловой мощности процессора меньше или равна 165 Вт.</li> <li>– Если установлен один или два графических процессора P600, мощность оперативно заменяемого блока питания составляет 750 Вт или 1100 Вт; если установлено три графических процессора P600, мощность оперативно заменяемого блока питания составляет 1100 Вт.</li> <li>– Объединительная панель для десяти 2,5-дюймовых дисков NVMe не установлена.</li> <li>– Не установлен задний блок оперативно заменяемых дисков.</li> <li>– Все вентиляторы компьютера исправны.</li> </ul> </li> <li>• Графический процессор P620 поддерживается только при выполнении следующих требований к конфигурации: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Процессор Intel Xeon 6144, 6146, 6246 или 6252N не установлен, и величина отвода тепловой мощности процессора меньше или равна 165 Вт.</li> <li>– Если установлен один или два графических процессора P620, мощность оперативно заменяемого блока питания составляет 750 Вт или 1100 Вт; если установлено три графических процессора P620, мощность оперативно заменяемого блока питания составляет 1100 Вт.</li> <li>– Объединительная панель для десяти 2,5-дюймовых дисков NVMe не установлена.</li> <li>– Не установлен задний блок оперативно заменяемых дисков.</li> <li>– Все вентиляторы компьютера исправны.</li> </ul> </li> </ul>
Функции ввода-вывода	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Лицевая панель: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Один разъем VGA (в некоторых моделях)</li> <li>– Один разъем USB 2.0 контроллера XClarity Controller</li> <li>– Один разъем USB 3.0</li> </ul> </li> <li>• Задняя панель: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Один разъем VGA</li> <li>– Два разъема USB 3.0</li> </ul> </li> </ul>

Табл. 1. Спецификации сервера (продолж.)

Спецификация	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Один сетевой разъем XClarity Controller</li> <li>– Два или четыре разъема Ethernet на адаптере LOM (в некоторых моделях)</li> <li>– Один последовательный порт (в некоторых моделях)</li> </ul>
Адаптеры RAID (в зависимости от модели)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенные порты SATA с программной поддержкой RAID (Intel VROC SATA RAID, ранее известный под названием Intel RSTe)</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> VROC с VMware ESXi пока не поддерживается.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Встроенные порты NVMe с программной поддержкой RAID (Intel VROC NVMe RAID) <ul style="list-style-type: none"> <li>– VROC только с диском SSD Intel (также известным под названием Intel VROC Standard): поддержка RAID уровней 0, 1, 5 и 10 только с дисками NVMe Intel</li> <li>– VROC Premium поддерживает RAID уровней 0, 1, 5 и 10 с дисками, отличными от Intel NVMe</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Примечание:</b> VROC с VMware ESXi пока не поддерживается.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Адаптер HBA 430-8e или 430-16e SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD, но не поддерживающий RAID</li> <li>• Адаптер HBA 430-8i или 430-16i SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD, но не поддерживающий RAID</li> <li>• Адаптер HBA 4350-8i или 4350-16i SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD, но не поддерживающий RAID</li> <li>• Адаптер HBA 440-8i или 440-16i SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD, но не поддерживающий RAID</li> <li>• Адаптер HBA 440-8e SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD, но не поддерживающий RAID</li> <li>• Адаптер HBA 440-16e SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD, но не поддерживающий RAID</li> <li>• Адаптер RAID 530-16i 2G SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD и уровни RAID 0, 1 и 10</li> <li>• Адаптер RAID 5350-8i SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD и уровни RAID 0, 1, 5 и 10</li> <li>• Адаптер RAID 530-8i SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD и уровни RAID 0, 1, 5, 10 и 50</li> <li>• Адаптер RAID 540-8i SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD и уровни RAID 0, 1 и 10</li> <li>• Адаптер RAID 730-8i SAS/SATA с 1 ГБ кэш-памяти, поддерживающий режим JBOD и уровни RAID 0, 1, 5, 10 и 50 (только для Материкового Китая)</li> <li>• Адаптер RAID 730-8i SAS/SATA с 2 ГБ кэша, поддерживающий режим JBOD и уровни RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60</li> <li>• Адаптер RAID 930-8e SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD и уровни RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60</li> <li>• Адаптер RAID 930-8i или 930-16i SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD и уровни RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60</li> <li>• Адаптер RAID 9350-8i 2 ГБ или 9350-16i SAS/SATA 4 ГБ, поддерживающий режим JBOD и уровни RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60</li> <li>• Адаптер RAID 940-8i или 940-16i SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD и уровни RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60</li> </ul> <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Адаптеры RAID 730-8i SAS/SATA 2 ГБ, RAID 930-8i SAS/SATA, RAID 930-16i SAS/SATA и RAID 930-8e SAS/SATA нельзя использовать вместе.</li> <li>• Если установлен адаптер RAID 730-8i SAS/SATA 1 ГБ/2 ГБ с кэшем, установить 2,5-дюймовый твердотельный диск SAS PM1653/PM1655 24 Гбит/с с интенсивным чтением/многофункциональный для ThinkSystem невозможно.</li> <li>• При использовании адаптера RAID 730-8i 2GB, 930-8e, 930-8i, 930-16i, 940-8e</li> </ul>

Табл. 1. Спецификации сервера (продолж.)

Спецификация	Описание
	<p>4GB, 940-8i, 940-16i, 9350-8i или 9350-16i SAS/SATA необходимо установить модуль суперконденсатора RAID.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Адаптеры HBA 440-8i/440-16i SAS/SATA и HBA 430-8i/430-16i SAS/SATA невозможно использовать вместе.</li> <li>• Адаптеры HBA/RAID 440-8i, 440-16i, 540-8i, 940-8i, 940-16i, 5350-8i, 9350-8i или 9350-16i SAS/SATA невозможно установить во внутреннее гнездо адаптера RAID.</li> <li>• Адаптер HBA 540-16i SAS/SATA можно установить только в гнездо PCIe 1.</li> <li>• Адаптеры HBA 440-8e, 440-16e или 940 8e 4GB SAS/SATA поддерживаются только при выполнении следующих требований к конфигурации: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Можно установить только в гнезда PCIe 2 и 1 для моделей серверов с одним процессором.</li> <li>– Можно установить только в гнезда PCIe 2, 3 и 1 для моделей серверов с двумя процессорами.</li> </ul> </li> <li>• Адаптеры RAID 4350-8i, 4350-16i, 9350-8i или 9350-16i SAS/SATA поддерживаются только при выполнении следующих требований к конфигурации: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Можно установить только в гнезда PCIe 1, 2 и 3.</li> <li>– Невозможно использовать вместе с адаптерами HBA/RAID 430-8i, 430-16i, 440-8i, 440-16i, 530-8i, 730-8i, 930-8e, 930-8i, 930-16i, 940-8i или 940-16i SAS/SATA.</li> </ul> </li> <li>• Адаптер RAID 5350-8i SAS/SATA поддерживается только при выполнении следующих требований к конфигурации: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Можно установить только в гнездо PCIe 1.</li> <li>– Невозможно использовать вместе с адаптерами HBA/RAID 430-8i, 430-16i, 440-8i, 440-16i, 530-8i, 730-8i, 930-8e, 930-8i, 930-16i, 940-8i или 940-16i SAS/SATA.</li> </ul> </li> <li>• Адаптер RAID 940-8i или 940-16i SAS/SATA поддерживается только при выполнении следующих требований к конфигурации: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Поддерживается только один адаптер RAID 940.</li> <li>– Можно установить только в гнездо PCIe 1.</li> <li>– Должен быть установлен модуль суперконденсатора RAID.</li> <li>– Не должно быть заднего диска HDD.</li> <li>– Невозможно использовать вместе с адаптером 930-8i или 930-16i SAS/SATA.</li> <li>– Можно использовать вместе с адаптером HBA 440-8i или 440-16i SAS/SATA.</li> </ul> </li> </ul>
Вентиляторы компьютера	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Один процессор: пять двухроторных оперативно заменяемых вентиляторов (включая один резервный ротор вентилятора)</li> <li>• Два процессора: семь двухроторных оперативно заменяемых вентиляторов (включая один резервный ротор вентилятора)</li> </ul> <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если компьютер выключен, но подключен к сети переменного тока, вентиляторы 1 и 2 будут продолжать работать с гораздо меньшей скоростью. Такая конструкция системы позволяет обеспечить надлежащее охлаждение.</li> <li>• В моделях серверов с установленными процессорами Intel Xeon 6144, 6146, 6154, 6240C, 6240Y, 6242R, 6244, 6246, 6246R, 6248R, 6252N, 6254, 6258R, 8168, 8171M, 8180, 8180M, 8268, 8270, 8280, 8280L и 8280M резервирование роторов вентилятора не поддерживается. В случае выхода из строя одного ротора вентилятора производительность сервера снижается.</li> <li>• Если сервер поставляется только с одним процессором, для обеспечения необходимого охлаждения достаточно пяти вентиляторов компьютера (1–5). Однако для правильной циркуляции воздуха на отсеки 6 и 7 необходимо установить заглушки вентиляторов.</li> <li>• Если установлен модуль DCPMM объемом 256 или 512 ГБ, а температура</li> </ul>

Табл. 1. Спецификации сервера (продолж.)

Спецификация	Описание
	окружающей среды превышает 30 °C, резервирование роторов вентилятора не поддерживается.
Блоки питания	<p><b>ОСТОРОЖНО:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Входное постоянное напряжение 240 В (с диапазоном 180–300 В) поддерживается <b>ТОЛЬКО</b> в материковом Китае.</li> <li>2. Блоки питания с напряжением 240 В постоянного тока не являются оперативно заменяемыми. Чтобы отсоединить шнур питания, убедитесь, что сервер выключен либо источники питания постоянного тока на распределительном щите отключены.</li> <li>3. Чтобы продукты ThinkSystem работали без ошибок в средах с постоянным или переменным током, необходимо приобрести и установить систему заземления TN-S, соответствующую стандарту 60364-1 IEC 2005.</li> </ol> <p>Один или два оперативно заменяемых блока питания для поддержки резервирования</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 PLUS Platinum 550 Вт переменного тока</li> <li>• 80 PLUS Platinum 750 Вт переменного тока</li> <li>• 80 PLUS Titanium 750 Вт переменного тока</li> <li>• 80 PLUS Platinum 1100 Вт переменного тока</li> </ul>
Минимальная конфигурация для отладки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Один процессор в гнезде процессора 1</li> <li>• Один модуль памяти в гнезде 5</li> <li>• Один блок питания</li> <li>• Один жесткий диск или один диск M.2 (если для отладки требуется ОС)</li> <li>• Пять вентиляторов компьютера (1–5)</li> </ul>
Излучение акустического шума	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Уровни звуковой мощности, состояние ожидания <ul style="list-style-type: none"> <li>– Минимум: 4,9 бел</li> <li>– Типично: 5,0 бел</li> <li>– Максимум: 5,8 бел</li> </ul> </li> <li>• Уровни звуковой мощности, рабочий режим <ul style="list-style-type: none"> <li>– Минимум: 5,3 бел</li> <li>– Типично: 6,1 бел</li> <li>– Максимум: 6,2 бел</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Примечания:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Эти уровни звуковой мощности измеряются в управляемых акустических средах согласно процедурам, определенным стандартом ISO 7779, и сообщаются в соответствии с требованиями стандарта ISO 9296.</li> <li>• Представленные уровни акустического шума основаны на указанных конфигурациях и могут изменяться в зависимости от конфигурации и условий.</li> <li>• Заявленные уровни акустического шума могут значительно увеличиться при установке мощных компонентов, например некоторых мощных сетевых адаптеров, ЦП и графических процессоров.</li> </ul>



Табл. 1. Спецификации сервера (продолж.)

Спецификация	Описание
Электрический вход	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Требуется синусоидальное входное напряжение (50–60 Гц)</li> <li>• Нижний диапазон входного напряжения: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Минимум: 100 В переменного тока</li> <li>– Максимум: 127 В переменного тока</li> </ul> </li> <li>• Верхний диапазон входного напряжения: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Минимум: 200 В переменного тока</li> <li>– Максимум: 240 В переменного тока</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Примечание:</b> В моделях серверов с 750-ваттными блоками питания 80 PLUS Titanium переменного тока входное напряжение 100–127 В переменного тока не поддерживается.</p> <p><b>ОСТОРОЖНО:</b>  <b>Входное постоянное напряжение 240 В (с диапазоном 180–300 В) поддерживается ТОЛЬКО в материковом Китае. Блок питания с входным постоянным напряжением 240 В не поддерживает функцию горячего подключения шнура питания. Перед извлечением блока питания с входом постоянного тока выключите сервер или отключите источники питания постоянного тока на панели прерывателей или выключите источник питания. Затем отключите шнур питания.</b></p>
Окружающая среда	<p>Работа сервера поддерживается в следующих условиях:</p> <p><b>Примечание:</b> Этот сервер предназначен для стандартных условий центра обработки данных и рекомендуется к установке в промышленных центрах обработки данных.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура воздуха: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Рабочие условия: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ASHRAE, класс A2: 10–35 °C (50–95 °F); максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1 °C (1,8 °F) с увеличением высоты на каждые 300 м (984 фута) свыше 900 м (2953 фута).</li> <li>– ASHRAE class A3: 5–40 °C (41–104 °F); максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1 °C (1,8 °F) с увеличением высоты на каждые 175 м (574 фута) свыше 900 м (2953 фута).</li> <li>– ASHRAE class A4: 5–45 °C (41–113 °F); максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1 °C (1,8 °F) с увеличением высоты на каждые 125 м (410 футов) свыше 900 м (2953 фута).</li> </ul> </li> <li>– Сервер выключен: 5–45 °C (41–113 °F)</li> <li>– Транспортировка или хранение: –40–60 °C (–40–140 °F)</li> </ul> </li> <li>• Максимальная высота: 3050 м (10 000 футов)</li> <li>• Относительная влажность (без образования конденсата): <ul style="list-style-type: none"> <li>– Рабочие условия: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ASHRAE, класс A2: 8 – 80 %, максимальная точка росы: 21 °C (70 °F)</li> <li>– ASHRAE, класс A3: 8 – 85 %, максимальная точка росы: 24 °C (75 °F)</li> <li>– ASHRAE, класс A4: 8 – 90 %, максимальная точка росы: 24 °C (75 °F)</li> </ul> </li> <li>– Транспортировка или хранение: 8–90 %</li> </ul> </li> <li>• Загрязнение частицами</li> </ul> <p><b>Внимание:</b> Присутствующие в воздухе частицы и активные газы, а также другие факторы окружающей среды, например влажность или температура, могут представлять опасность для сервера. Сведения о предельных значениях для частиц и газов см. в разделе «Загрязнение частицами» на <a href="#">странице 14</a>.</p> <p><b>Примечание:</b> Сервер соответствует спецификациям ASHRAE класса A2. Несоответствие системной рабочей температуры спецификациям ASHRAE A2 может повлиять на производительность сервера. В зависимости от конфигурации оборудования некоторые модели серверов соответствуют</p>

Табл. 1. Спецификации сервера (продолж.)

Спецификация	Описание
	<p>спецификациям ASHRAE, классы A3 и A4. Чтобы соответствовать спецификациям ASHRAE для классов A3 и A4, модели серверов должны отвечать следующим требованиям к конфигурации оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Должны быть установлены два блока питания.</li> <li>• Не должно быть диска NVMe.</li> <li>• Не должно быть адаптера флеш-памяти PCIe NVMe.</li> <li>• Не должно быть графического процессора P2000.</li> <li>• Графический процессор P2200 не установлен.</li> <li>• Графический процессор P4000 не установлен.</li> <li>• Графический процессор RTX4000 не установлен.</li> <li>• Графический процессор A2 не установлен в гнезде PCIe 1.</li> <li>• Графический процессор P4 должен быть установлен в гнезде PCIe 1.</li> <li>• Графический процессор T4 должен быть установлен в гнезде PCIe 1.</li> <li>• Графический процессор P600 должен быть установлен в гнезде PCIe 2.</li> <li>• Графический процессор P620 должен быть установлен в гнезде PCIe 2.</li> <li>• Активный графический процессор Innova-2 FPGA Smart NIC не установлен.</li> <li>• Адаптер PCIe ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 100 Gbs 1P/2P не установлен.</li> <li>• Однопортовый адаптер PCIe ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 не установлен.</li> <li>• В моделях серверов с отсеками для 2,5-дюймовых дисков модуль суперконденсатора RAID нельзя установить в нижней части дефлектора; его можно установить только в раме.</li> <li>• Объединительная панель для десяти 2,5-дюймовых дисков NVMe не установлена.</li> <li>• Следующие процессоры не установлены: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Процессоры с величиной отвода тепловой мощности больше или равной 150 Вт</li> <li>– Процессоры Intel Xeon 4112, 5122, 6126, 6128, 6132, 6134, 6134M и 8156</li> </ul> </li> </ul>



### Важная информация о требованиях к экодизайну ЕС

Чтобы выполнить требования к экодизайну ЕС в отношении потребляющих энергию продуктов (ErP), лот 9 (ErP), сервер должен удовлетворять следующим требованиям:

- Минимальный объем памяти: 16 ГБ
- Если сервер настроен на работу с одним процессором, процессор Intel Xeon 3104 не поддерживается.

### Важная информация о материнской плате, процессоре и радиаторе

Для вашего сервера предусмотрены материнские платы двух типов:

- Слева: материнская плата с большой рукояткой 
- Справа: материнская плата с маленькой рукояткой 

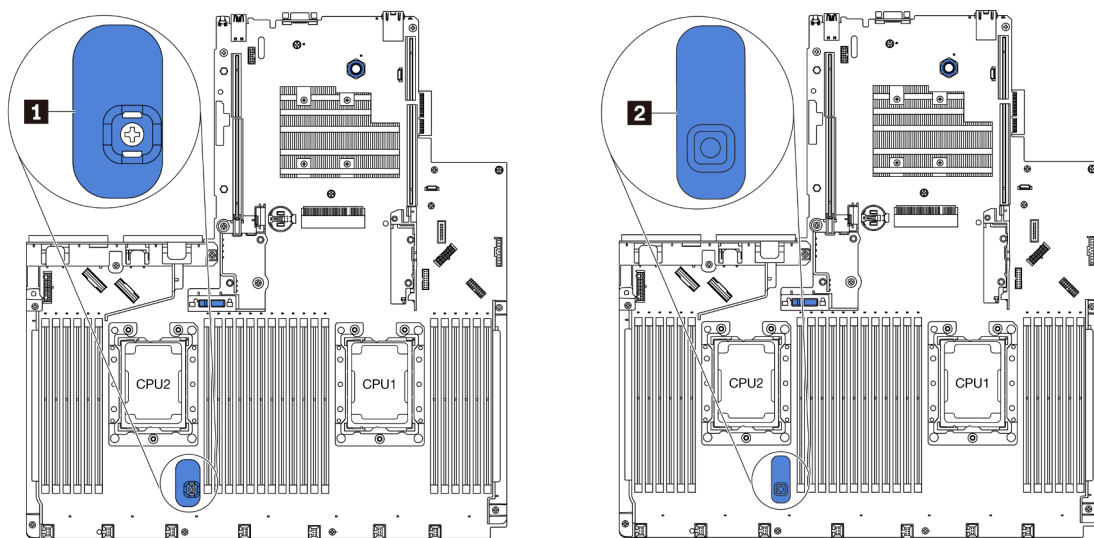


Рис. 4. Два типа материнских плат

Для вашего сервера предусмотрены радиаторы двух типоразмеров:

- Слева: радиатор небольшого размера
- Справа: радиатор большого размера

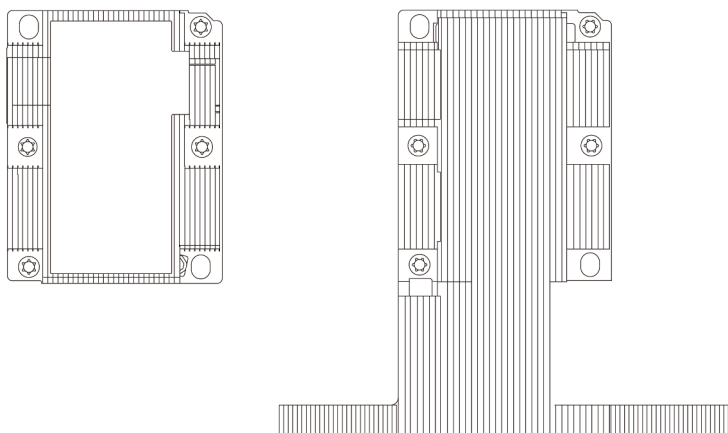



Рис. 5. Два типа радиаторов

Следующая таблица содержит важную информацию о материнской плате, процессоре и радиаторе.

Установленная материнская плата	Установленный радиатор	Важная информация
Материнская плата с большой рукояткой или материнская плата с маленькой рукояткой	Радиатор небольшого размера	<p>В моделях серверов с установленными процессорами Intel Xeon 6144, 6146, 6154, 6240C, 6240Y, 6242R, 6244, 6246, 6246R, 6248R, 6252N, 6254, 6258R, 8168, 8171M, 8180, 8180M, 8268, 8270, 8280, 8280L и 8280M следующие компоненты не поддерживаются.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Передняя объединительная панель и передние оперативно заменяемые диски SAS/SATA/NVMe</li> <li>• Задний блок оперативно заменяемых дисков</li> <li>• Модуль суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора</li> <li>• Адаптер флэш-памяти PCIe NVMe</li> <li>• Графический процессор</li> </ul>
Материнская плата с маленькой рукояткой	Радиатор большого размера	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В моделях серверов с установленным радиатором большого размера не поддерживаются дефлектор и модуль суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора.</li> <li>• В моделях серверов с установленными процессорами Intel Xeon 6144, 6146, 6244, 6246, 6252N, 8168, 8171M, 8180, 8180M, 8268, 8270, 8280, 8280L и 8280M обеспечьте выполнение следующих требований к конфигурации: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Объединительная панель для десяти 2,5-дюймовых дисков NVMe не установлена.</li> <li>– Все вентиляторы компьютера исправны.</li> <li>– Не установлен задний блок оперативно заменяемых дисков.</li> <li>– Не должно быть адаптера флэш-памяти PCIe NVMe.</li> <li>– Не должно быть графического процессора.</li> </ul> </li> <li>• В моделях серверов с установленной объединительной панелью на десять 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA/NVMe процессоры Intel Xeon 6154, 6240C, 6240Y, 6242R, 6246R, 6248R, 6254 и 6258R поддерживаются, только если выполняются следующие требования к конфигурации: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Все вентиляторы компьютера исправны.</li> <li>– В отсеки для дисков 6–9 установлено только четыре диска SAS/SATA/NVMe.</li> <li>– Не установлен задний блок оперативно заменяемых дисков.</li> <li>– Не должно быть адаптера флэш-памяти PCIe NVMe.</li> <li>– Не должно быть графического процессора.</li> </ul> </li> </ul>  <p><i>Рис. 6. Модели серверов с установленными процессорами Intel Xeon 6154, 6254 и 6240Y вид спереди</i></p>

## Загрязнение частицами

**Внимание!** Взвешенные частицы (включая металлическую стружку) и активные газы отдельно или в сочетаниях с другими факторами окружающей среды, такими как влажность или температура, могут представлять опасность для описанного в этом документе устройства.

К рискам, которые представляют избыточные уровни частиц или концентрация опасных газов, относятся повреждения, которые могут вызвать неисправность или выход устройства из строя. Изложенные в данном документе спецификации устанавливают ограничения для частиц и газов и позволяют предотвратить такие повреждения. Ограничения не должны рассматриваться или использоваться как однозначные, так как различные другие факторы, такие как температура и влажность воздуха, могут повлиять на воздействие частиц или коррозионных и газовых загрязнений. При отсутствии определенных ограничений, приведенных в этом документе, необходимо реализовать

правила, поддерживающие определенные уровни частиц и газов, обеспечивающие безопасность здоровья человека. Если компания Lenovo определила, что повреждение устройства вызвали уровни частиц или газов в окружающей среде, при ремонте или замене устройства или его компонентов в такой среде компания может потребовать устранения таких условий загрязнения. Реализация таких мер возлагается на клиента.

Табл. 2. Ограничения для частиц и газов

Загрязнение	Ограничения
Активные газы	<p>Уровень серьезности G1 согласно стандарту ANSI/ISA 71.04-1985<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Уровень реактивности меди должен быть меньше 300 Å/месяц (приблизительно 0,0039 мкг/см<sup>2</sup>-час прироста массы).<sup>2</sup></li> <li>Уровень реактивности серебра должен быть меньше 200 Å/месяц (приблизительно 0,0035 мкг/см<sup>2</sup>-час прироста массы).<sup>3</sup></li> <li>Реагирующий мониторинг газовой коррозионности следует осуществлять приблизительно в 5 см (2 дюймах) от передней панели стойки со стороны забора воздуха на высоте одной и трех четвертей высоты рамы от пола или в точке значительно более высокой скорости воздушного потока.</li> </ul>
Присутствующие в воздухе частицы	<p>Центры обработки данных должны соответствовать уровню чистоты класса 8 согласно стандарту ISO 14644-1.</p> <p>В центрах обработки данных без воздушного экономайзера достичь уровня чистоты класса 8 согласно стандарту ISO 14644-1 можно с помощью одного из следующих способов фильтрации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Воздух в помещении может непрерывно проходить через фильтры MERV 8.</li> <li>Воздух, поступающий в центр обработки данных, может проходить через фильтры MERV 11, а лучше — MERV 13.</li> </ul> <p>В центрах обработки данных с воздушными экономайзерами выбор фильтров для достижения уровня чистоты класса 8 согласно стандарту ISO зависит от конкретных условий на объекте.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Относительная влажность в среде загрязняющих частиц должна быть выше 60 %.<sup>4</sup></li> <li>В центра обработки данных не должно быть частиц цинка.<sup>5</sup></li> </ul>
<p><sup>1</sup> ANSI/ISA-71.04-1985. <i>Условия окружающей среды для измерения процесса и систем управления: загрязняющие вещества в воздухе</i>. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S. A.</p> <p><sup>2</sup> Вывод об эквивалентности между скоростью распространения коррозии меди в толщину в продукте, измеряемой в Å/месяц, и скоростью прироста массы, основан на том, что Cu<sub>2</sub>S и Cu<sub>2</sub>O увеличиваются в равных пропорциях.</p> <p><sup>3</sup> Вывод об эквивалентности между скоростью распространения коррозии серебра в толщину в продукте, измеряемой в Å/месяц, и скоростью прироста массы, основан на том, что Ag<sub>2</sub>S является единственным продуктом коррозии.</p> <p><sup>4</sup> Относительная влажность растворения загрязняющих частиц — это относительная влажность, при которой пыль поглощает достаточное количество воды, чтобы стать влажной и попасть под действие ионной проводимости.</p> <p><sup>5</sup> Поверхностный мусор в случайном порядке собирается в 10 зонах центра обработки данных с использованием диска диаметром 1,5 см с токопроводящей клейкой лентой на металлическом стержне. Если при осмотре клейкой ленты под электронным микроскопом частиц цинка не обнаружено, считается, что в центре обработки данных частицы цинка отсутствуют.</p>	

## Обновления микропрограммы

Существует несколько вариантов обновления микропрограмм сервера.

Для обновления большинства актуальных микропрограмм сервера и установленных на нем устройств можно использовать перечисленные здесь инструменты.

Рекомендации, связанные с обновлением микропрограммы, можно найти по следующему адресу:

<http://lenovopress.com/LP0656>

Актуальные микропрограммы можно найти по следующей ссылке:

<http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr630/7X01/downloads>

### Терминология метода обновления

- **Внутриполосное обновление.** Установка и обновление выполняются с помощью инструмента или приложения операционной системы, работающего в ЦП сервера.
- **Внеполосное обновление.** Установка и обновление выполняются контроллером Lenovo XClarity Controller, получающим обновление и направляющим его в целевую подсистему или целевое устройство. Внеполосные обновления не зависят от операционной системы, работающей в ЦП. Однако для большинства внеполосных операций требуется, чтобы сервер находился в состоянии питания S0 (Working).
- **Обновление на целевом объекте.** Установка и обновление инициируются из операционной системы, работающей в операционной системе сервера.
- **Обновление вне целевого объекта.** Установка и обновление инициируются из вычислительного устройства, взаимодействующего непосредственно с Lenovo XClarity Controller сервера.
- **UpdateXpress System Packs (UXSPs).** Пакеты UXSP — это пакетные обновления, разработанные и протестированные для обеспечения взаимозависимого уровня функциональности, производительности и совместимости. Эти пакеты зависят от типа компьютера сервера и создаются (с обновлениями микропрограмм и драйверов устройств) для поддержки определенных дистрибутивов операционных систем Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и SUSE Linux Enterprise Server (SLES). Также имеются пакеты UXSP только с микропрограммами для конкретных типов компьютеров.

См. следующую таблицу, чтобы определить наиболее подходящий инструмент Lenovo для установки и настройки микропрограммы:

Инструмент	Поддерживаемые методы обновления	Обновления основной микропрограммы системы	Обновления микропрограммы устройств ввода-вывода	Графический пользовательский интерфейс	Интерфейс командной строки	Поддержка пакетов UXSP
<b>Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)</b>	Внутриполосный <sup>2</sup>  На целевом объекте	✓		✓		
<b>Lenovo XClarity Controller (XCC)</b>	Внеполосный  Вне целевого объекта	✓	Выбранные устройства ввода-вывода	✓		
<b>Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)</b>	Внутриполосный  Внеполосный  На целевом объекте  Вне целевого объекта	✓	Все устройства ввода-вывода		✓	✓
<b>Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)</b>	Внутриполосный  Внеполосный  На целевом объекте  Вне целевого объекта	✓	Все устройства ввода-вывода	✓		✓
<b>Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator<sup>3</sup> (BOMC)</b>	Внутриполосный  На целевом объекте	✓	Все устройства ввода-вывода	✓ (Приложение BOMC)	✓ (Приложение BOMC)	✓

Инструмент	Поддерживаемые методы обновления	Обновления основной микропрограммы системы	Обновления микропрограммы устройств ввода-вывода	Графический пользовательский интерфейс	Интерфейс командной строки	Поддержка пакетов UXSP
<b>Lenovo XClarity Administrator (LXCA)</b>	Внутриполосный <sup>1</sup>  Внеполосный <sup>2</sup>  Вне целевого объекта	√	Все устройства ввода-вывода	√		√
<b>Lenovo XClarity Integrator (LXCI) для VMware vCenter</b>	Внеполосный  Вне целевого объекта	√	Выбранные устройства ввода-вывода	√		
<b>Lenovo XClarity Integrator (LXCI) для Microsoft Windows Admin Center</b>	Внутриполосный  Внеполосный  На целевом объекте  Вне целевого объекта	√	Все устройства ввода-вывода	√		√
<b>Lenovo XClarity Integrator (LXCI) для Microsoft System Center Configuration Manager</b>	Внутриполосный  На целевом объекте	√	Все устройства ввода-вывода	√		√
<b>Примечания:</b> 1. Для обновлений микропрограммы ввода-вывода. 2. Для обновлений микропрограммы BMC и UEFI.						

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

В Lenovo XClarity Provisioning Manager можно обновить микропрограмму Lenovo XClarity Controller, микропрограмму UEFI и программное обеспечение Lenovo XClarity Provisioning Manager.



**Примечание:** По умолчанию при нажатии клавиши F1 отображается графический пользовательский интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager. Если вы изменили настройки по умолчанию на текстовую настройку системы, графический пользовательский интерфейс можно вызвать из текстового интерфейса настройки системы.

Дополнительные сведения об использовании Lenovo XClarity Provisioning Manager для обновления микропрограммы см. по следующему адресу:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/platform\\_update.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/platform_update.html)

- **Lenovo XClarity Controller**

Если требуется установить определенное обновление, можно воспользоваться интерфейсом Lenovo XClarity Controller для конкретного сервера.

**Примечания:**

- Чтобы выполнить внутриполосное обновление в Windows или Linux, необходимо установить драйвер операционной системы и включить интерфейс Ethernet через USB (иногда называемый интерфейсом локальной сети через USB).

Дополнительные сведения о настройке Ethernet через USB доступны по следующему адресу:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia\\_c\\_configuringUSB.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_configuringUSB.html)

- При обновлении микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Controller не забудьте загрузить и установить актуальные драйверы устройств для операционной системы, под управлением которой работает сервер.

Конкретные сведения об обновлении микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Controller можно найти по следующему адресу:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia\\_c\\_manageserverfirmware.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_manageserverfirmware.html)

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI — это набор приложений командной строки, которые можно использовать для управления серверами Lenovo. Приложения обновления, входящие в состав этого набора, можно использовать для обновления микропрограмм и драйверов устройств серверов. Обновление можно выполнить в хостовой операционной системе сервера (во внутриполосном режиме) или удаленно через BMC сервера (во внеполосном режиме).

Конкретные сведения об обновлении микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Essentials OneCLI можно найти по следующему адресу:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolstr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_c\\_update.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolstr_cli_lenovo/onecli_c_update.html)

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress предоставляет большинство функций обновления OneCLI через графический пользовательский интерфейс. Его можно использовать для получения и развертывания пакетов обновления UpdateXpress System Pack (UXSP) и отдельных обновлений. Пакеты UpdateXpress System Packs содержат обновления микропрограмм и драйверов устройств для Microsoft Windows и Linux.

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress можно получить по следующему адресу:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

Можно использовать Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator, чтобы создавать загрузочные носители, подходящие для применения обновлений микропрограммы, выполнения диагностики перед загрузкой и развертывания операционных систем Microsoft Windows.

Lenovo XClarity Essentials BoMC доступен по адресу:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

При управлении несколькими серверами посредством Lenovo XClarity Administrator можно обновить микропрограмму для всех управляемых серверов с помощью этого интерфейса. Управление микропрограммами упрощается благодаря назначению управляемым конечным точкам политик соответствия микропрограмм. При создании и назначении политики соответствия управляемым конечным точкам Lenovo XClarity Administrator отслеживает изменения во всех этих конечных точках и помечает любые несоответствующие конечные точки.

Конкретные сведения об обновлении микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Administrator можно найти по следующему адресу:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update\\_fw.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html)

- **Предложения Lenovo XClarity Integrator**

Приложения Lenovo XClarity Integrator могут интегрировать функции управления Lenovo XClarity Administrator и сервера с программным обеспечением, используемым в определенной инфраструктуре развертывания, например VMware vCenter, Microsoft Admin Center или Microsoft System Center.

Конкретные сведения об обновлении микропрограммы с помощью предложений Lenovo XClarity Integrator можно найти по следующему адресу:

[https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxci/lxci\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxci/lxci_product_page.html)

---

## Технические советы

Lenovo постоянно обновляет веб-сайт поддержки, размещая последние советы и приемы, которые можно использовать для решения возникающих с вашим сервером проблем. В этих технических советах (которые также называются советами по сохранению системы или бюллетенями технического обслуживания) описываются процедуры, позволяющие обойти проблемы в работе сервера.

Чтобы найти технические советы для своего сервера, выполните указанные ниже действия.

1. Перейдите на сайт <http://datacentersupport.lenovo.com> и откройте страницу поддержки для вашего сервера.
2. На панели навигации нажмите **Knowledge Base & Guides (База знаний и руководства)**.
3. В раскрывающемся меню выберите **Тип документации → Решение**.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать категорию возникшей проблемы.

---

## Информационные сообщения по безопасности

Lenovo стремится разрабатывать продукты и услуги, соответствующие самым высоким стандартам безопасности, чтобы клиенты и их данные были защищены. При получении сведений о потенциальных уязвимостях группа реагирования на инциденты, связанные с безопасностью продуктов Lenovo, обязана изучить проблему и предоставить клиентам соответствующую информацию, чтобы они могли на месте составить план действий по минимизации последствий, пока Lenovo работает в направлении предоставления решений.

Список текущих информационных сообщений можно найти на следующем сайте:

[https://datacentersupport.lenovo.com/product\\_security/home](https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home)

---

## Включение сервера

После короткой самопроверки (светодиодный индикатор состояния питания быстро мигает) при подключении к источнику питания сервер переходит в режим ожидания (светодиодный индикатор состояния питания мигает раз в секунду).

Сервер может быть включен (светодиодный индикатор питания будет гореть) любым из следующих способов:

- Можно нажать кнопку питания.
- Сервер может перезапуститься автоматически после перебоя питания.
- Сервер может реагировать на удаленные запросы на включение, отправляемые контроллеру Lenovo XClarity Controller.

Сведения о выключении сервера см. в разделе [«Выключение сервера» на странице 21](#).

---

## Выключение сервера

Если сервер подключен к источнику питания, он остается в режиме ожидания, что позволяет Lenovo XClarity Controller реагировать на удаленные запросы на включение. Чтобы полностью обесточить сервер (светодиодный индикатор состояния питания выключен), необходимо отсоединить все кабели питания.

Чтобы перевести сервер в режим ожидания (в котором светодиодный индикатор состояния питания мигает раз в секунду), выполните указанные ниже действия.

**Примечание:** Lenovo XClarity Controller может перевести сервер в режим ожидания автоматически при обнаружении критической системной ошибки.

- Запустите стандартную процедуру завершения работы из операционной системы (если эта функция поддерживается вашей операционной системой).
- Нажмите кнопку питания, чтобы запустить стандартную процедуру завершения работы (если эта функция поддерживается вашей операционной системой).
- Нажмите и удерживайте кнопку питания более 4 секунд, чтобы выполнить принудительное завершение работы.

Находясь в режиме ожидания, сервер может реагировать на удаленные запросы на включение, отправляемые контроллеру Lenovo XClarity Controller. Сведения о включении сервера см. в разделе [«Включение сервера» на странице 21](#).



## Глава 2. Компоненты сервера

В этом разделе приведены сведения о всех компонентах, связанных с сервером.

### Вид спереди

Вид сервера спереди зависит от модели. В зависимости от модели сервер может выглядеть несколько иначе, чем на рисунках в этом разделе.

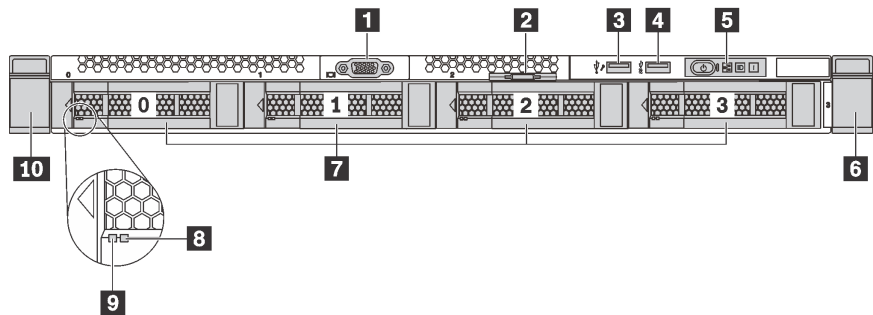


Рис. 7. Вид спереди моделей серверов с четырьмя отсеками для 3,5-дюймовых дисков

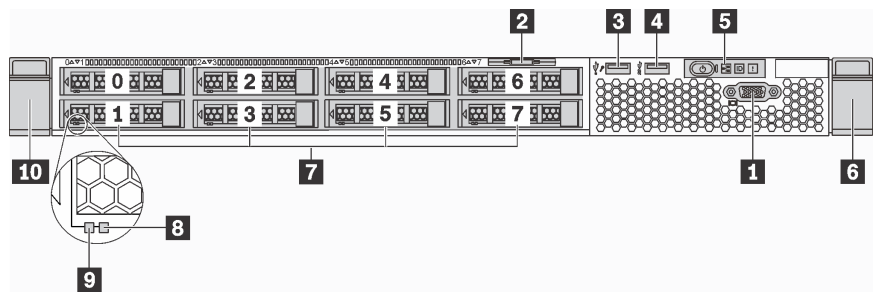


Рис. 8. Вид спереди на модели серверов с восемью отсеками для 2,5-дюймовых дисков

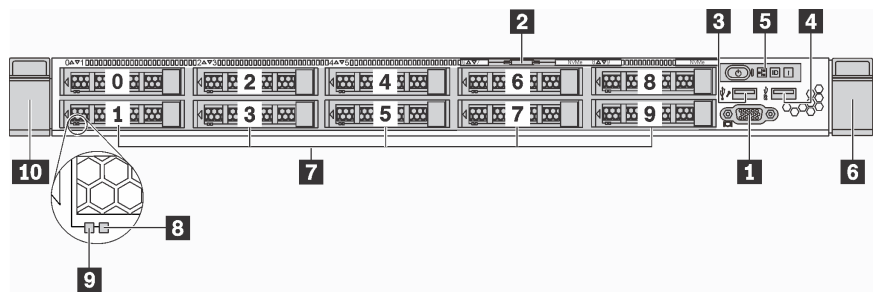


Рис. 9. Вид спереди моделей серверов с десятью отсеками для 2,5-дюймовых дисков

Табл. 3. Компоненты на передней панели сервера

<b>1</b> Разъем VGA (в некоторых моделях)	<b>2</b> Выдвижной информационный язычок
<b>3</b> Разъем USB контроллера XClarity Controller	<b>4</b> Разъем USB 3.0
<b>5</b> Информационная панель оператора	<b>6</b> Защелка стойки (правая)

Табл. 3. Компоненты на передней панели сервера (продолж.)

<b>7</b> Отсеки для оперативно заменяемых дисков	<b>8</b> Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)
<b>9</b> Светодиодный индикатор работы диска (зеленый)	<b>10</b> Защелка стойки (левая)

## **1 Разъем VGA (в некоторых моделях)**

Служит для подключения монитора высокого разрешения, монитора прямого подключения (direct-drive monitor) или других устройств с разъемом VGA.

## **2 Выдвижной информационный язычок**

К выдвижному информационному язычку приклеена этикетка доступа к сети XClarity Controller.

## **3 Разъем USB контроллера XClarity Controller**

В зависимости от настройки этот разъем поддерживает функцию USB 2.0, функцию управления XClarity Controller или обе эти функции.

- Если разъем настроен для поддержки функции USB 2.0, к нему можно подключить устройство, которому требуется подключение USB 2.0, например клавиатуру, мышь или устройство хранения USB.
- Если разъем настроен для поддержки функции управления XClarity Controller, к нему можно подключить мобильное устройство, на котором установлено приложение для работы с журналами событий XClarity Controller.
- Если разъем настроен для поддержки обеих функций, для переключения между ними можно нажать на три секунды кнопку идентификации.

## **4 Разъем USB 3.0**

Служит для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, например USB-клавиатуры, USB-мыши или устройства хранения USB.

## **5 Информационная панель оператора**

Информацию об элементах управления и светодиодных индикаторах состояния на информационной панели оператора см. в разделе [«Информационная панель оператора» на странице 25](#).

## **6 10 Защелки стойки**

Если сервер установлен в стойку, выдвинуть его из стойки можно с помощью защелок. Кроме того, с помощью защелок стойки и винтов можно закрепить сервер в стойке таким образом, чтобы он не выскальзывал, особенно в местах, подверженных вибрации. Дополнительные сведения см. в документе *Руководство по установке в стойку*, поставляемом с комплектом направляющих.

## **7 Отсеки для оперативно заменяемых дисков**

Число установленных в сервере дисков зависит от модели. При установке дисков соблюдайте порядок номеров отсеков для дисков.

Защита от электромагнитных помех и охлаждение сервера обеспечиваются, когда все отсеки для дисков заняты. Свободные отсеки для дисков должны быть закрыты заглушками дисков.

## **8 Светодиодный индикатор состояния диска**

## 9 Светодиодный индикатор работы диска

У каждого оперативно заменяемого диска два светодиодных индикатора.

Светодиодный индикатор диска	Состояние	Описание
8 Светодиодный индикатор состояния диска (справа)	Горит желтым	Диск неисправен.
	Мигает желтым (медленно, примерно раз в секунду)	Диск восстанавливается.
	Мигает желтым (быстро, примерно четыре раза в секунду)	Определение местоположения диска адаптером RAID.
9 Светодиодный индикатор работы диска (слева)	Горит зеленым	Диск включен, но не активен.
	Мигает зеленым	Диск активен.

## Информационная панель оператора

На информационной панели оператора сервера находятся элементы управления и светодиодные индикаторы.

На следующем рисунке показана информационная панель оператора сервера.

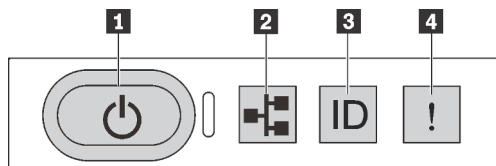


Рис. 10. Информационная панель оператора

Табл. 4. Компоненты на информационной панели оператора

1 Кнопка питания со светодиодным индикатором питания	2 Светодиодный индикатор активности сети
3 Кнопка идентификации системы со светодиодным индикатором идентификации системы	4 Светодиодный индикатор системной ошибки

### 1 Кнопка питания со светодиодным индикатором питания

Кнопку питания можно нажать для включения сервера после завершения его настройки. Кроме того, удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд, можно выключить сервер, если не удастся его выключить из операционной системы. Светодиодный индикатор питания позволяет определить текущее состояние питания.

Состояние	Цвет	Описание
Горит	Зеленый	Сервер включен и работает.
Медленно мигает (примерно раз за секунду)	Зеленый	Сервер выключен и готов к включению (режим ожидания).

Состояние	Цвет	Описание
Быстро мигает (примерно четыре раза за секунду)	Зеленый	Сервер выключен, но XClarity Controller инициализируется и сервер не готов к включению.
Не горит	Нет	На сервер не подается питание.

## 2 Светодиодный индикатор активности сети

Светодиодный индикатор сетевой активности на информационной панели оператора помогает определить наличие подключения к сети и активность сети.

Состояние	Цвет	Описание
Горит	Зеленый	Сервер подключен к сети.
Мигает	Зеленый	Сеть подключена и находится в активном состоянии.
Не горит	Нет	Сервер отключен от сети.

Совместимость адаптера NIC и светодиодного индикатор активности сети:

Адаптер NIC	Светодиодный индикатор активности сети
Адаптер LOM	Поддерживается
Адаптер ML2 NIC	Поддерживается
Адаптер PCIe NIC	Не поддерживается

## 3 Кнопка идентификации системы со светодиодным индикатором идентификации системы

Кнопка идентификации системы и синий светодиодный индикатор идентификации системы служат для визуального определения местоположения сервера. Светодиодный индикатор идентификации системы также находится на задней панели сервера. При каждом нажатии кнопки идентификации системы состояние обоих светодиодных индикаторов идентификации системы изменяется. Светодиодные индикаторы могут гореть, мигать или не гореть. Можно также с помощью Lenovo XClarity Controller или программы удаленного управления изменить состояние светодиодных индикаторов идентификации системы, чтобы было легче визуально найти сервер среди других серверов.

Если для USB-разъема XClarity Controller настроена как функция USB 2.0, так и функция управления XClarity Controller, для переключения между этими двумя функциями можно нажать на три секунды кнопку идентификации системы.

## 4 Светодиодный индикатор системной ошибки

Светодиодный индикатор системной ошибки помогает определить наличие каких-либо системных ошибок.



Состояние	Цвет	Описание	Действие
Горит	Желтый	На сервере обнаружена ошибка. Она может быть вызвана следующими ошибками (но не только ими): <ul style="list-style-type: none"><li>• Температура сервера достигла не критического порогового значения.</li><li>• Напряжение сервера достигло не критического порогового значения.</li><li>• Вентилятор работает с низкой скоростью.</li><li>• Извлечен оперативно заменяемый вентилятор.</li><li>• Критическая ошибка в блоке питания.</li><li>• Блок питания не подключен к источнику питания.</li></ul>	Чтобы определить точную причину ошибки, просмотрите журнал событий. Сведения по устранению неполадок см. в разделе «Устранение неполадок по симптомам» на странице 203 .
Не горит	Нет	Сервер выключен или включен и работает нормально.	Нет.

## Вид сзади

С задней стороны сервера имеется доступ к нескольким разъемам и компонентам, включая блоки питания, адаптеры PCIe, отсеки для оперативно заменяемых дисков, последовательный порт и разъемы Ethernet.

- «Вид сзади на модели серверов с тремя гнездами PCIe» на странице 27
- «Вид сзади на модели серверов с двумя гнездами PCIe» на странице 29
- «Вид сзади моделей серверов с двумя отсеками для оперативно заменяемых дисков и одним гнездом PCIe» на странице 30

### Вид сзади на модели серверов с тремя гнездами PCIe

На следующем рисунке показана задняя панель моделей сервера с тремя гнездами PCIe. В зависимости от модели сервер может выглядеть несколько иначе, чем на показанном ниже рисунке.

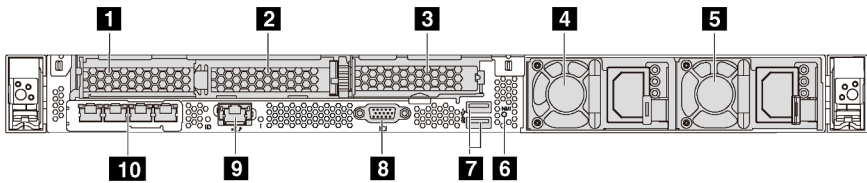


Рис. 11. Вид сзади на модели серверов с тремя гнездами PCIe

Табл. 5. Компоненты на задней панели сервера

1 Гнездо PCIe 1 на блоке платы-адаптера Riser 1	2 Гнездо PCIe 2 на блоке платы-адаптера Riser 1
3 Гнездо PCIe 3 на блоке платы-адаптера Riser 2	4 Блок питания 1
5 Блок питания 2 (в некоторых моделях)	6 Кнопка немаскируемого прерывания
7 Разъемы USB 3.0	8 Разъем VGA
9 Сетевой разъем XClarity Controller	10 Разъемы Ethernet на адаптере LOM (в некоторых моделях)

## **1 2 Гнезда PCIe на блоке платы-адаптера Riser 1**

Сервер поддерживает три типа плат-адаптеров Riser для блоков плат-адаптеров Riser 1.

- Тип 1
  - Гнездо 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), низкопрофильные
  - Гнездо 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные
- Тип 2
  - Гнездо 1: ML2 x8 (x8, x4, x1), низкопрофильные
  - Гнездо 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные
- Тип 3
  - Гнездо 1: ML2 x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные
  - Гнездо 2: PCIe x16 (x8, x4, x1), низкопрофильные

## **3 Гнездо PCIe на блоке платы-адаптера Riser 2**

Гнездо 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные

**Примечание:** Гнездо PCIe 3 поддерживается только при двух установленных процессорах.

## **4 Блок питания 1**

### **5 Блок питания 2 (в некоторых моделях)**

Оперативно заменяемые резервные блоки питания помогают не допустить значительных перерывов в работе системы при выходе из строя блока питания. Дополнительный блок питания можно приобрести в компании Lenovo и установить его для резервирования питания без выключения сервера.

На каждом блоке питания расположены три светодиодных индикатора состояния рядом с разъемом для шнура питания. Сведения о светодиодных индикаторах см. в разделе [«Светодиодные индикаторы на задней панели» на странице 33](#).

## **6 Кнопка немаскируемого прерывания**

Нажатие этой кнопки приводит к принудительному немаскируемому прерыванию в процессоре. Таким образом, с помощью этой кнопки можно приостановить работу операционной системы (например, создать ситуацию синего экрана Windows) и создать дамп памяти. Чтобы нажать кнопку, может понадобиться ручка или кончик выпрямленной скрепки для бумаг.

## **7 Разъемы USB 3.0 (2)**

Предназначены для подключения устройства, которому требуется интерфейс USB 2.0 или 3.0, например USB-клавиатуры, USB-мыши или USB-устройства хранения.

## **8 Разъем VGA**

Служит для подключения монитора высокого разрешения, монитора прямого подключения (direct-drive monitor) или других устройств с разъемом VGA.

## **9 Сетевой разъем XClarity Controller**

Служит для подключения кабеля Ethernet для управления системой с использованием XClarity Controller.

## 10 Разъемы Ethernet на адаптере LOM (в некоторых моделях)

На адаптере LOM есть два или четыре дополнительных разъема Ethernet для сетевых подключений.

Левый разъем Ethernet на адаптере LOM можно настроить в качестве сетевого разъема XClarity Controller. Чтобы настроить этот разъем Ethernet в качестве сетевого разъема XClarity Controller, запустите программу Setup Utility, выберите **Параметры BMC → Параметры сети → Порт сетевого интерфейса** и затем выберите **Общий**. После этого перейдите к пункту **Общ. сет. карта вкл.** и выберите **Карта PNY**.

## Вид сзади на модели серверов с двумя гнездами PCIe

На следующем рисунке показан вид сзади моделей серверов с двумя гнездами PCIe. В зависимости от модели сервер может выглядеть несколько иначе, чем на показанном ниже рисунке.

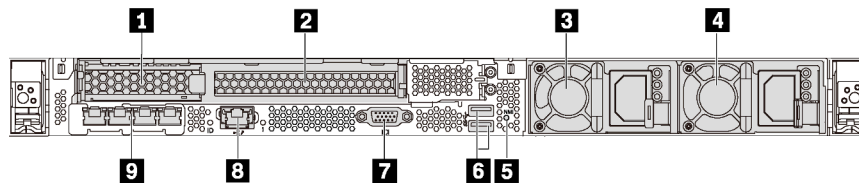


Рис. 12. Вид сзади на модели серверов с двумя гнездами PCIe

Табл. 6. Компоненты на задней панели сервера

1 Гнездо PCIe 1 на блоке платы-адаптера Riser 1	2 Гнездо PCIe 2 на блоке платы-адаптера Riser 1
3 Блок питания 1	4 Блок питания 2 (в некоторых моделях)
5 Кнопка немаскируемого прерывания	6 Разъемы USB 3.0
7 Разъем VGA	8 Сетевой разъем XClarity Controller
9 Разъемы Ethernet на адаптере LOM (в некоторых моделях)	

## 1 2 Гнезда PCIe на блоке платы-адаптера Riser 1

Сервер поддерживает три типа плат-адаптеров Riser для блоков плат-адаптеров Riser 1.

- Тип 1
  - Гнездо 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), низкопрофильные
  - Гнездо 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), максимальной высоты, половинной длины
- Тип 2
  - Гнездо 1: ML2 x8 (x8, x4, x1), низкопрофильные
  - Гнездо 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), максимальной высоты, половинной длины
- Тип 3
  - Гнездо 1: ML2 x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные
  - Гнездо 2: PCIe x16 (x8, x4, x1), максимальной высоты, половинной длины

## 3 Блок питания 1

## 4 Блок питания 2 (в некоторых моделях)

Оперативно заменяемые резервные блоки питания помогают не допустить значительных перерывов в работе системы при выходе из строя блока питания. Дополнительный блок питания можно приобрести в компании Lenovo и установить его для резервирования питания без выключения сервера.

На каждом блоке питания расположены три светодиодных индикатора состояния рядом с разъемом для шнура питания. Сведения о светодиодных индикаторах см. в разделе [«Светодиодные индикаторы на задней панели» на странице 33](#).

#### 5 Кнопка немаскируемого прерывания

Нажатие этой кнопки приводит к принудительному немаскируемому прерыванию в процессоре. Таким образом, с помощью этой кнопки можно приостановить работу операционной системы (например, создать ситуацию синего экрана Windows) и создать дамп памяти. Чтобы нажать кнопку, может понадобиться ручка или кончик выпрямленной скрепки для бумаг.

#### 6 Разъемы USB 3.0 (2)

Предназначены для подключения устройства, которому требуется интерфейс USB 2.0 или 3.0, например USB-клавиатуры, USB-мыши или USB-устройства хранения.

#### 7 Разъем VGA

Служит для подключения монитора высокого разрешения, монитора прямого подключения (direct-drive monitor) или других устройств с разъемом VGA.

#### 8 Сетевой разъем XClarity Controller

Служит для подключения кабеля Ethernet для управления системой с использованием XClarity Controller.

#### 9 Разъемы Ethernet на адаптере LOM (в некоторых моделях)

На адаптере LOM есть два или четыре дополнительных разъема Ethernet для сетевых подключений.

Левый разъем Ethernet на адаптере LOM можно настроить в качестве сетевого разъема XClarity Controller. Чтобы настроить этот разъем Ethernet в качестве сетевого разъема XClarity Controller, запустите программу Setup Utility, выберите **Параметры BMC → Параметры сети → Порт сетевого интерфейса** и затем выберите **Общий**. После этого перейдите к пункту **Общ. сет. карта вкл.** и выберите **Карта PHY**.

#### Вид сзади моделей серверов с двумя отсеками для оперативно заменяемых дисков и одним гнездом PCIe

На следующем рисунке представлен вид сзади моделей серверов с двумя отсеками для оперативно заменяемых дисков и одним гнездом PCIe. В зависимости от модели сервер может выглядеть несколько иначе, чем на показанном ниже рисунке.

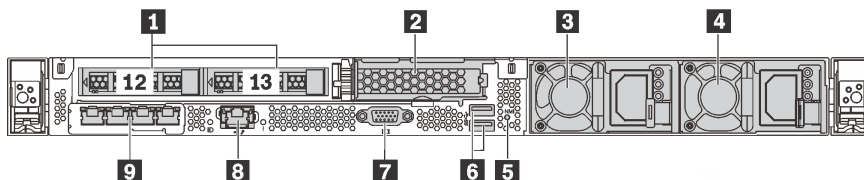


Рис. 13. Вид сзади моделей серверов с двумя отсеками для оперативно заменяемых дисков и одним гнездом PCIe

Табл. 7. Компоненты на задней панели сервера

<b>1</b> Задние отсеки для 2,5-дюймовых дисков	<b>2</b> Гнездо 3 PCIe
<b>3</b> Блок питания 1	<b>4</b> Блок питания 2 (в некоторых моделях)
<b>5</b> Кнопка немаскируемого прерывания	<b>6</b> Разъемы USB 3.0
<b>7</b> Разъем VGA	<b>8</b> Сетевой разъем XClarity Controller
<b>9</b> Разъемы Ethernet на адаптере LOM (в некоторых моделях)	

#### **1 Задние отсеки для 2,5-дюймовых дисков**

Служат для установки двух 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков с задней стороны сервера.

Число установленных в сервере дисков зависит от модели. При установке дисков соблюдайте порядок номеров отсеков для дисков.

Защита от электромагнитных помех и охлаждение сервера обеспечиваются, когда все отсеки для дисков заняты. Свободные отсеки для дисков должны быть закрыты заглушками отсеков для дисков или заглушками дисков.

#### **2 Гнездо 3 PCIe**

Гнездо 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные

**Примечание:** Гнездо PCIe 3 поддерживается только при двух установленных процессорах.

#### **3 Блок питания 1**

#### **4 Блок питания 2 (в некоторых моделях)**

Оперативно заменяемые резервные блоки питания помогают не допустить значительных перерывов в работе системы при выходе из строя блока питания. Дополнительный блок питания можно приобрести в компании Lenovo и установить его для резервирования питания без выключения сервера.

На каждом блоке питания расположены три светодиодных индикатора состояния рядом с разъемом для шнура питания. Сведения о светодиодных индикаторах см. в разделе [«Светодиодные индикаторы на задней панели» на странице 33](#).

#### **5 Кнопка немаскируемого прерывания**

Нажатие этой кнопки приводит к принудительному немаскируемому прерыванию в процессоре. Таким образом, с помощью этой кнопки можно приостановить работу операционной системы (например, создать ситуацию синего экрана Windows) и создать дамп памяти. Чтобы нажать кнопку, может понадобиться ручка или кончик выпрямленной скрепки для бумаг.

#### **6 Разъемы USB 3.0 (2)**

Предназначены для подключения устройства, которому требуется интерфейс USB 2.0 или 3.0, например USB-клавиатуры, USB-мыши или USB-устройства хранения.

#### **7 Разъем VGA**

Служит для подключения монитора высокого разрешения, монитора прямого подключения (direct-drive monitor) или других устройств с разъемом VGA.

#### **8 Сетевой разъем XClarity Controller**

Служит для подключения кабеля Ethernet для управления системой с использованием XClarity Controller.

#### **9 Разъемы Ethernet на адаптере LOM (в некоторых моделях)**

На адаптере LOM есть два или четыре дополнительных разъема Ethernet для сетевых подключений.

Левый разъем Ethernet на адаптере LOM можно настроить в качестве сетевого разъема XClarity Controller. Чтобы настроить этот разъем Ethernet в качестве сетевого разъема XClarity Controller, запустите программу Setup Utility, выберите **Параметры ВМС → Параметры сети → Порт сетевого интерфейса** и затем выберите **Общий**. После этого перейдите к пункту **Общая сетевая карта вкл.** и выберите **Карта PHY**.

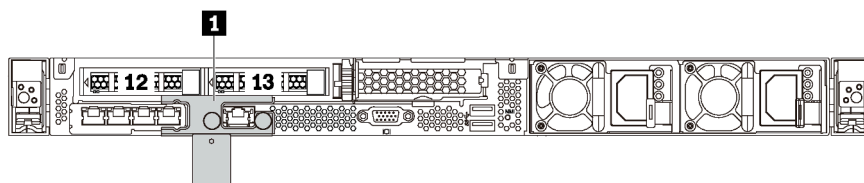


Рис. 14. Вид сзади моделей серверов с транспортировочной скобой

#### **1 Транспортировочная скоба (в некоторых моделях)**

Если сервер поставляется установленным в стойку (для моделей серверов с двумя отсеками для оперативно заменяемых дисков сзади), он содержит транспортировочную скобу.

##### **Внимание:**

- Перед включением сервера обязательно снимите транспортировочную скобу.
- Если сервер устанавливается в стойку для транспортировки (для моделей серверов с двумя отсеками для оперативно заменяемых дисков сзади), обязательно установите транспортировочную скобу.

Чтобы снять транспортировочную скобу, возьмитесь за две ручки **1** и снимите скобу с сервера.

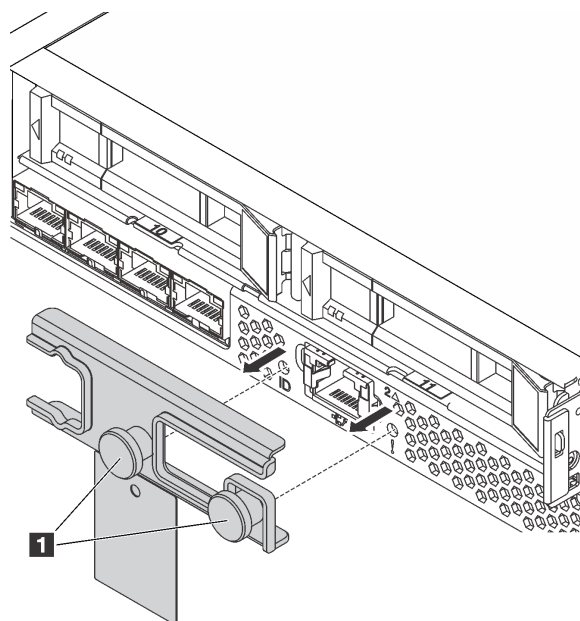


Рис. 15. Снятие транспортировочной скобы

Чтобы установить транспортировочную скобу, совместите две ручки **1** с отверстием светодиодного индикатора системной ошибки и отверстием светодиодного индикатора идентификации системы и плотно вставьте скобу в заднюю панель сервера.

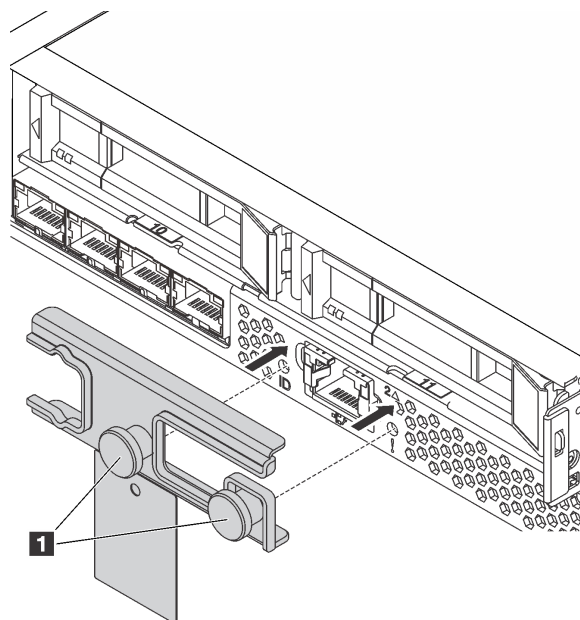


Рис. 16. Установка транспортировочной скобы

## Светодиодные индикаторы на задней панели

На задней панели сервера находится светодиодный индикатор идентификации системы, светодиодный индикатор системной ошибки, светодиодные индикаторы Ethernet и светодиодные индикаторы блоков питания.

На следующем рисунке показаны светодиодные индикаторы на задней панели моделей сервера с тремя гнездами PCIe. Светодиодные индикаторы на задней панели других моделей серверов такие же.

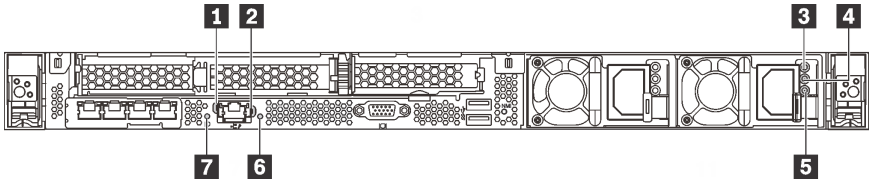


Рис. 17. Светодиодные индикаторы на задней панели

Табл. 8. Светодиодные индикаторы на задней панели сервера

<b>1</b> Светодиодный индикатор подключения Ethernet	<b>2</b> Светодиодный индикатор активности Ethernet
<b>3</b> Светодиодный индикатор входного напряжения	<b>4</b> Светодиодный индикатор выходного напряжения
<b>5</b> Светодиодный индикатор сбоя источника питания	<b>6</b> Светодиодный индикатор системной ошибки
<b>7</b> Светодиодный индикатор идентификации системы	

**1 Светодиодный индикатор подключения Ethernet**

**2 Светодиодный индикатор активности Ethernet**

На разъеме сети XClarity Controller имеется два светодиодных индикатора состояния.

Светодиодный индикатор состояния Ethernet	Цвет	Состояние	Описание
<b>1</b> Светодиодный индикатор подключения Ethernet	Зеленый	Горит	Сетевое подключение установлено.
	Нет	Не горит	Сетевое подключение разорвано.
<b>2</b> Светодиодный индикатор активности Ethernet	Зеленый	Мигает	Сетевой канал подключен и находится в активном состоянии.
	Нет	Не горит	Сервер отключен от локальной сети.

**3 4 5 Светодиодные индикаторы блока питания**

На каждом оперативно заменяемом блоке питания есть три светодиодных индикатора состояния.



Светодиодный индикатор	Описание
<b>3</b> Светодиодный индикатор входного напряжения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Горит зеленым светом: блок питания подключен к источнику питания переменного тока.</li> <li>Не горит: блок питания отключен от источника питания переменного тока или произошел сбой питания.</li> </ul>
<b>4</b> Светодиодный индикатор выходного напряжения	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зеленый: сервер включен, и блок питания работает нормально.</li> <li>Мигает зеленым: блок питания находится в режиме нулевого выхода (ожидания). Если электрическая нагрузка сервера низкая, один из установленных блоков питания переходит в режим ожидания, а другой обеспечивает все электропитание. Когда электрическая нагрузка возрастает, резервный блок питания переходит в активное состояние для подачи в систему достаточного питания. Чтобы отключить режим нулевого вывода, запустите программу Setup Utility, выберите <b>Системные параметры → Питание → Нулевой выход</b> и выберите <b>Отключить</b>. В случае отключения режима нулевого вывода оба блока питания будут находиться в активном состоянии.</li> <li>Не горит: сервер выключен или блок питания не работает надлежащим образом. Если сервер включен, но светодиодный индикатор не горит, замените блок питания.</li> </ul>
<b>5</b> Светодиодный индикатор сбоя источника питания	<ul style="list-style-type: none"> <li>Желтый: блок питания неисправен. Чтобы устранить проблему, замените блок питания.</li> <li>Не горит: блок питания работает нормально.</li> </ul>

#### **6** Светодиодный индикатор системной ошибки

Светодиодный индикатор системной ошибки помогает определить наличие каких-либо системных ошибок. Подробные сведения см. в разделе [«Светодиодный индикатор системной ошибки» на странице 26](#).

#### **7** Светодиодный индикатор идентификации системы

Синий светодиодный индикатор идентификации системы, позволяющий визуально найти сервер. Светодиодный индикатор идентификации системы также находится на лицевой панели сервера. При каждом нажатии кнопки идентификации системы состояние обоих светодиодных индикаторов идентификации системы изменяется. Светодиодные индикаторы могут гореть, мигать или не гореть. Можно также с помощью Lenovo XClarity Controller или программы удаленного управления изменить состояние светодиодных индикаторов идентификации системы, чтобы было легче визуально найти сервер среди других серверов.

## Компоненты материнской платы

На рисунке в этом разделе показано расположение компонентов на материнской плате.

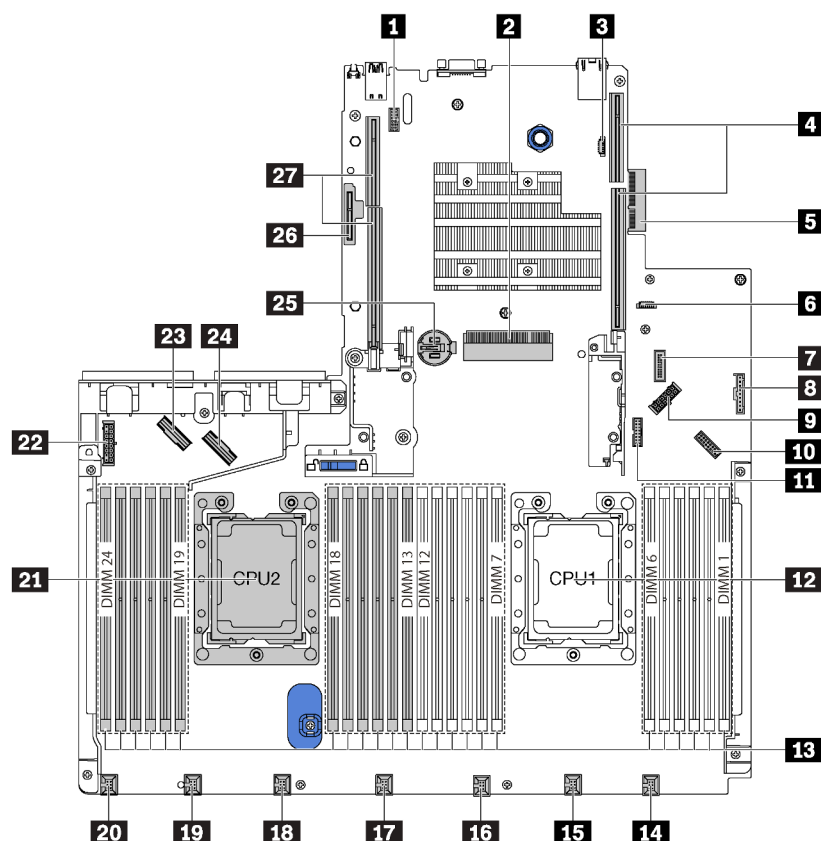


Рис. 18. Компоненты материнской платы

<b>1</b> Разъем модуля последовательного порта	<b>21</b> Гнездо адаптера RAID (гнездо 4)
<b>3</b> Разъем программирования ПЗУ BIOS	<b>4</b> Гнездо для платы-адаптера Riser 1
<b>5</b> Разъем адаптера LOM	<b>6</b> Разъем программирования ПЗУ XCC
<b>7</b> Передний разъем USB	<b>8</b> Разъем информационной панели оператора
<b>9</b> Разъем питания задней объединительной панели	<b>10</b> Передний разъем VGA
<b>11</b> Разъем TCM¹/TPM² (только для Материкового Китая)	<b>12</b> Гнездо процессора 1
<b>13</b> Гнезда модулей памяти (24)	<b>14</b> Разъем вентилятора компьютера 1
<b>15</b> Разъем вентилятора компьютера 2	<b>16</b> Разъем вентилятора компьютера 3
<b>17</b> Разъем вентилятора компьютера 4	<b>18</b> Разъем вентилятора компьютера 5
<b>19</b> Разъем вентилятора компьютера 6	<b>20</b> Разъем вентилятора компьютера 7
<b>21</b> Гнездо процессора 2	<b>22</b> Разъем питания передней объединительной панели
<b>23</b> Разъемы NVMe 2–3	<b>24</b> Разъемы NVMe 0–1
<b>25</b> Батарейка CMOS	<b>26</b> Гнездо для модуля M.2 (гнездо 5 SATA/PCIe)
<b>27</b> Гнездо для платы-адаптера Riser 2	

#### Примечания:

- <sup>1</sup> Trusted Cryptography Module
- <sup>2</sup> Trusted Platform Module

## Светодиодные индикаторы материнской платы

На рисунке в этом разделе показаны светодиодные индикаторы на материнской плате.

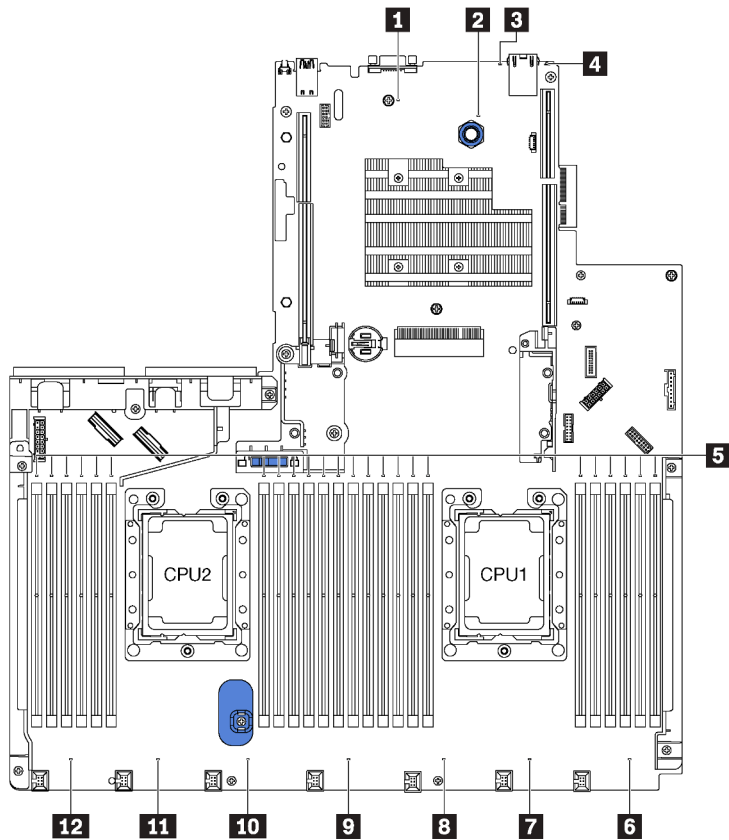


Рис. 19. Светодиодные индикаторы материнской платы

<b>1</b> Светодиодный индикатор питания системы	<b>2</b> Светодиодный контрольный сигнал
<b>3</b> Светодиодный индикатор системной ошибки	<b>4</b> Светодиодный индикатор идентификации системы
<b>5</b> Светодиодные индикаторы ошибок модуля памяти	<b>6</b> Светодиодный индикатор сбоя вентилятора компьютера 1
<b>7</b> Светодиодный индикатор сбоя вентилятора компьютера 2	<b>8</b> Светодиодный индикатор сбоя вентилятора компьютера 3
<b>9</b> Светодиодный индикатор сбоя вентилятора компьютера 4	<b>10</b> Светодиодный индикатор сбоя вентилятора компьютера 5
<b>11</b> Светодиодный индикатор сбоя вентилятора компьютера 6	<b>12</b> Светодиодный индикатор сбоя вентилятора компьютера 7

## Перемычки материнской платы

На следующем рисунке показаны перемычки на материнской плате сервера.

**Примечание:** Если на блоках переключателей есть прозрачная защитная наклейка, для доступа к переключателям ее необходимо снять и выбросить.

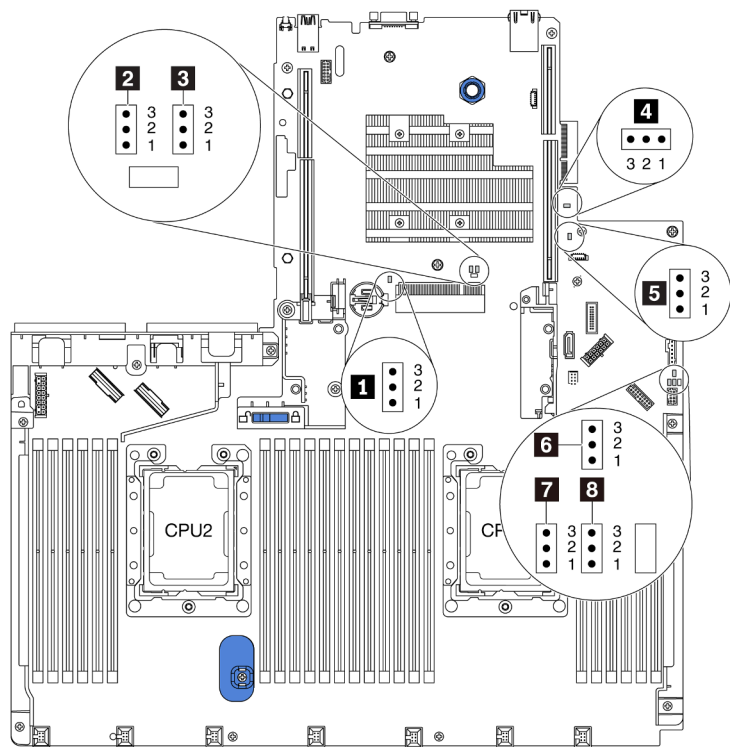


Рис. 20. Перемычки материнской платы

Табл. 9. Описание перемычек

Название перемычки или переключателя	Номер перемычки или переключателя	Положение перемычки или переключателя
<b>1</b> Перемычка стирания CMOS	J95	<ul style="list-style-type: none"><li>Контакты 1 и 2: перемычка находится в положении по умолчанию.</li><li>Контакты 2 и 3: стирание регистра часов реального времени.</li></ul>
<b>2</b> Перемычка переопределения пароля после включения питания	J50	<ul style="list-style-type: none"><li>Контакты 1 и 2: перемычка находится в положении по умолчанию.</li><li>Контакты 2 и 3: переопределение пароля после включения питания.</li></ul>

Табл. 9. Описание переключателей (продолж.)

Название переключателя или переключателя	Номер переключателя или переключателя	Положение переключателя или переключателя
<b>3</b> Загрузка с помощью резервного ресурса XClarity Controller	J47	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контакты 1 и 2: переключатель находится в положении по умолчанию.</li> <li>Контакты 2 и 3: башенный сервер будет загружаться с помощью резервной копии микропрограммы XClarity Controller.</li> </ul>
<b>4</b> Переключатель физического присутствия TSM/TPM	J46	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контакты 1 и 2: переключатель находится в положении по умолчанию.</li> <li>Контакты 2 и 3: физическое присутствие TSM/TPM подтверждено.</li> </ul>
<b>5</b> Переопределение безопасности микропрограммы ME	J30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контакты 1 и 2: переключатель находится в положении по умолчанию.</li> <li>Контакты 2 и 3: включение переопределения безопасности флэш-памяти.</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Только для отладки.</p>
<b>6</b> Переключатель принудительного обновления ХСС	J45	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контакты 1 и 2: переключатель находится в положении по умолчанию.</li> <li>Контакты 2 и 3: принудительное обновление Lenovo XClarity Controller до последней версии.</li> </ul>
<b>7</b> Переключатель принудительного сброса ХСС	J181	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контакты 1 и 2: переключатель находится в положении по умолчанию.</li> <li>Контакты 2 и 3: сброс Lenovo XClarity Controller.</li> </ul>
<b>8</b> Разрешение питания	J49	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контакты 1 и 2: переключатель находится в положении по умолчанию.</li> <li>Контакты 2 и 3: включение питания.</li> </ul>

**Важно:**

- Прежде чем менять положения переключателей, выключите сервер и отключите все шнуры питания и внешние кабели. Не открывайте сервер и не пытайтесь его ремонтировать, не прочитав следующие сведения:
  - [http://thinksytem.lenovofiles.com/help/topic/safety\\_documentation/pdf\\_files.html](http://thinksytem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html)
  - «Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству» на странице 78

- Все блоки переключателей или перемычек на материнской плате, не показанные на рисунках в этом документе, зарезервированы.


## Прокладка внутренних кабелей

Некоторые компоненты сервера имеют внутренние кабели и кабельные разъемы.

При подключении кабелей соблюдайте указанные ниже инструкции.

- Перед подключением и отключением внутренних кабелей необходимо выключить сервер.
- Дополнительные инструкции по прокладке кабелей см. в документации к дополнительным устройствам. Может быть проще проложить кабели до подключения устройств к серверу.
- На некоторых кабелях, входящих в комплект сервера и дополнительных устройств, напечатаны идентификаторы кабелей. Используйте эти идентификаторы для подключения кабелей к правильным разъемам.
- Убедитесь, что соответствующие кабели проходят через кабельные зажимы.

**Примечание:** При отключении кабелей от материнской платы откройте все защелки, язычки или замки на кабельных разъемах. Если перед отключением кабелей этого не сделать, кабельные гнезда на материнской плате будут повреждены, поскольку они очень хрупкие. При любом повреждении гнезд кабеля может потребоваться замена материнской платы.

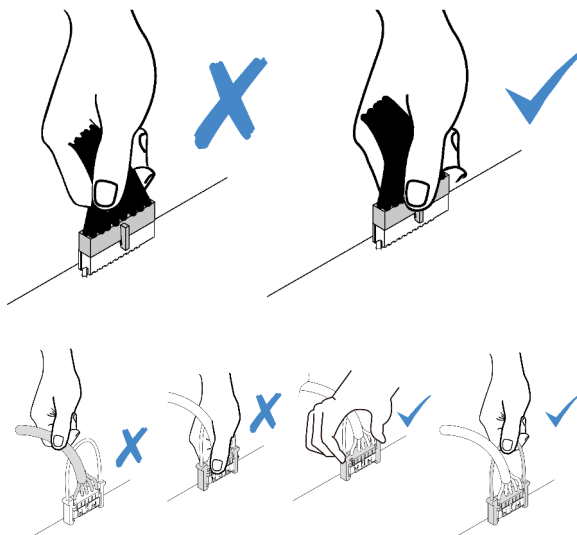

## Модели серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

В этом разделе содержатся сведения о разъемах на объединительной панели и прокладке внутренних кабелей для моделей серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA.

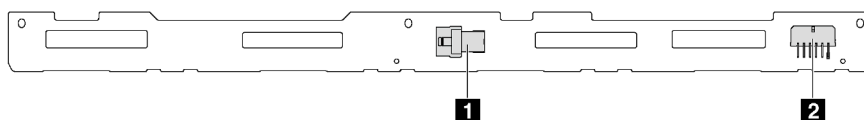


Рис. 21. Разъемы на объединительной панели для четырех 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA

**1** Разъем SAS 0

**2** Разъем питания



**Модели серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA и задним блоком дисков**

**Примечание:** На рисунке показана прокладка кабеля для случая, когда установлен задний блок оперативно заменяемых дисков. В зависимости от модели сервера задний блок оперативно заменяемых дисков может отсутствовать.

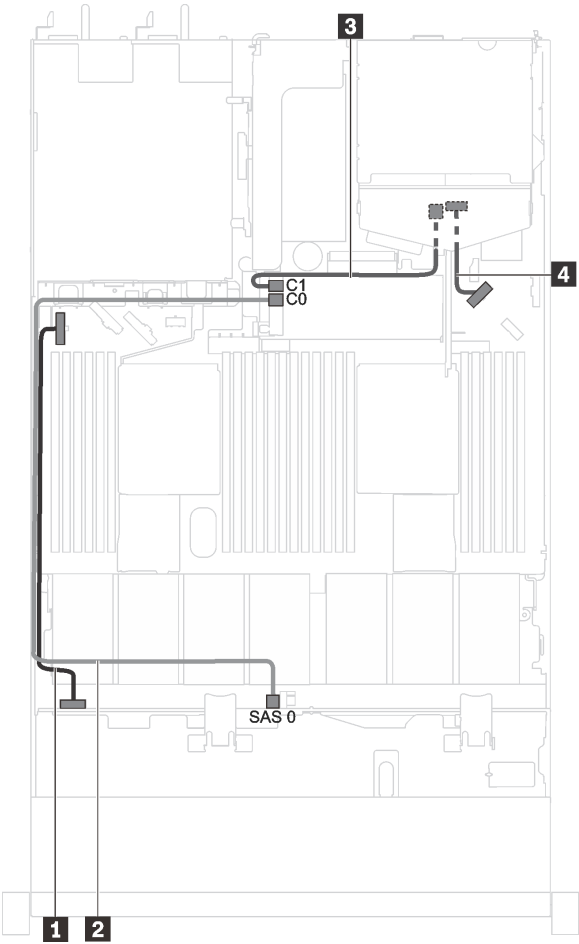


Рис. 22. Прокладка кабелей для моделей серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA и задним блоком дисков

Кабель	От	До
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель SAS для передней объединительной панели	Разъем SAS 0 на передней объединительной панели	Разъем C0 на адаптере RAID
<b>3</b> Сигнальный кабель SAS для задней объединительной панели	Разъем SAS на задней объединительной панели	Разъем C1 на адаптере RAID
<b>4</b> Кабель питания для задней объединительной панели	Разъем питания на задней объединительной панели	Разъем питания задней объединительной панели на материнской плате



Модели серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA и графическим процессором максимальной высоты, половинной длины

Примечание: Кабель 1 доступен только для графического процессора P4000/RTX4000.

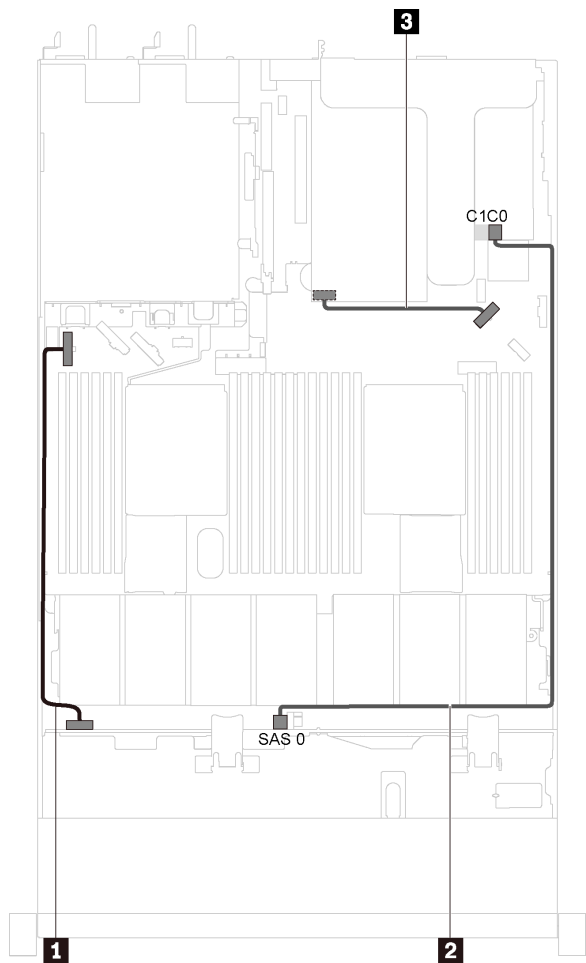


Рис. 23. Прокладка кабелей для моделей серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA и графическим процессором максимальной высоты, половинной длины

Кабель	От	До
1 Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
2 Сигнальный кабель SAS для передней объединительной панели	Разъем SAS 0 на передней объединительной панели	Разъем C0 на адаптере RAID
3 Кабель питания графического процессора (доступен только для графического процессора P4000/RTX4000)	Разъем питания на графическом процессоре P4000/RTX4000	Разъем питания задней объединительной панели на материнской плате

## Модели серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe

В этом разделе содержатся сведения о разъемах на объединительной панели и прокладке внутренних кабелей для моделей серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe.

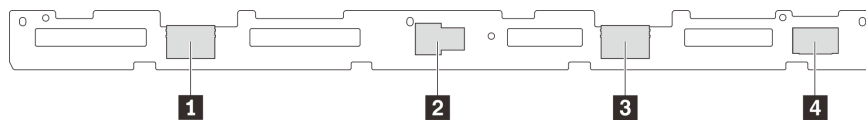


Рис. 24. Разъемы на объединительной панели для четырех 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA/NVMe

**1** Разъем NVMe 1

**2** Разъем SAS 0

**3** Разъем NVMe 0

**4** Разъем питания

Модели серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe и задним блоком дисков

**Примечание:** На рисунке показана прокладка кабеля для случая, когда установлен задний блок оперативно заменяемых дисков. В зависимости от модели сервера задний блок оперативно заменяемых дисков может отсутствовать.

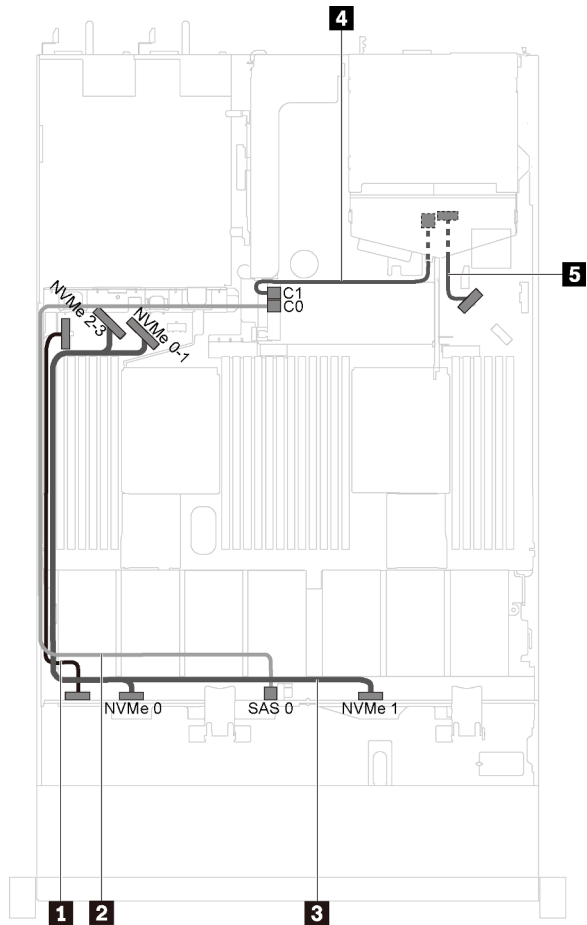


Рис. 25. Прокладка кабелей для моделей серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe и задним блоком дисков

Кабель	От	До
1 Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
2 Сигнальный кабель SAS для передней объединительной панели	Разъем SAS 0 на передней объединительной панели	Разъем C0 на адаптере RAID
3 Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0 и NVMe 1 на передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0–1 и NVMe 2–3 на материнской плате
4 Сигнальный кабель SAS для задней объединительной панели	Разъем SAS на задней объединительной панели	Разъем C1 на адаптере RAID
5 Кабель питания для задней объединительной панели	Разъем питания на задней объединительной панели	Разъем питания задней объединительной панели на материнской плате

Кабель	От	До
панели		

Модели серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe и графическим процессором максимальной высоты, половинной длины

Примечание: Кабель 4 доступен только для графического процессора P4000/RTX4000.

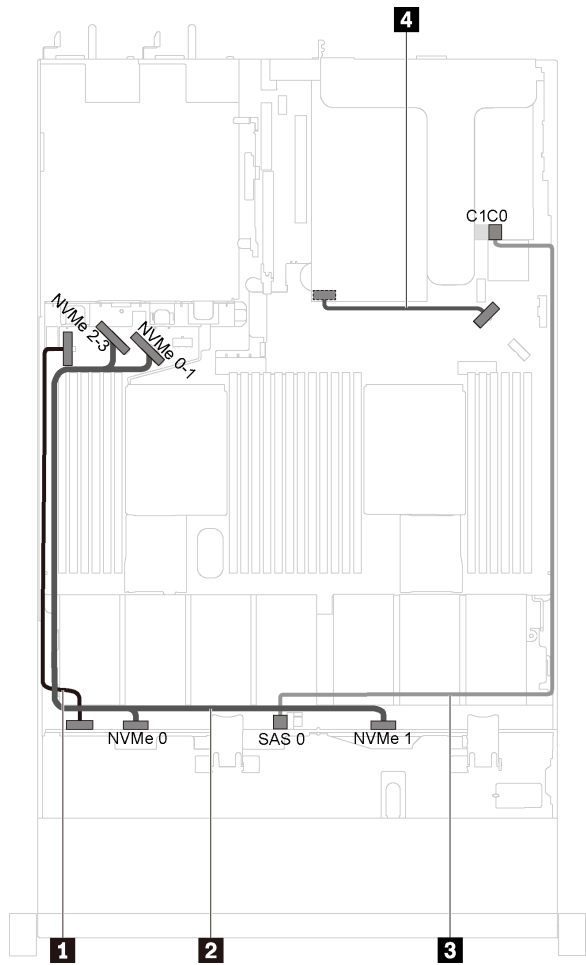


Рис. 26. Прокладка кабелей для моделей серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe и графическим процессором максимальной высоты, половинной длины

Кабель	От	До
1 Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
2 Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0 и NVMe 1 на передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0–1 и NVMe 2–3 на материнской плате
3 Сигнальный кабель SAS для передней объединительной панели	Разъем SAS 0 на передней объединительной панели	Разъем C0 на адаптере RAID
4 Кабель питания графического процессора (доступен только для графического процессора P4000/RTX4000)	Разъем питания на графическом процессоре P4000/RTX4000	Разъем питания задней объединительной панели на материнской плате



Модели серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe и одним адаптером-переключателем NVMe 1610-4P

Примечание: Эта конфигурация поддерживается в моделях серверов с одним процессором.

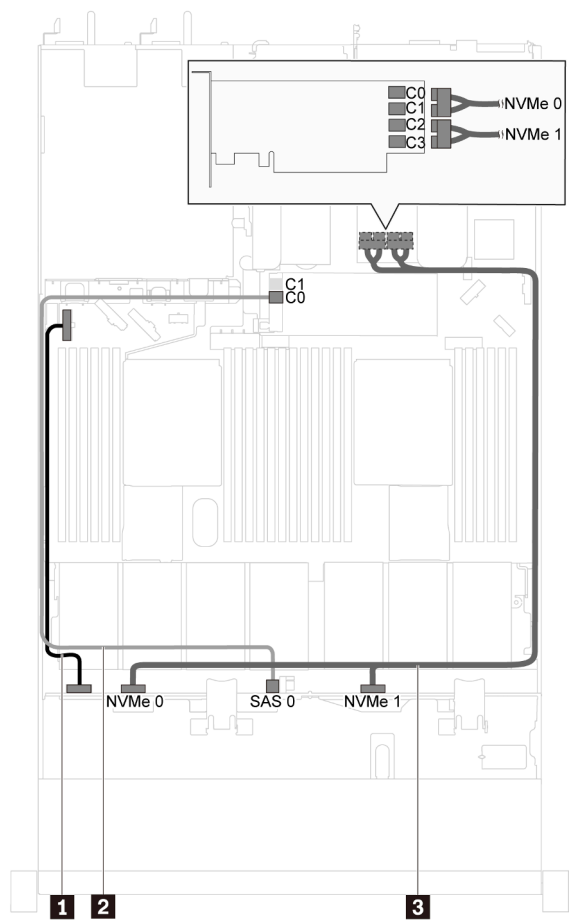


Рис. 27. Прокладка кабелей для моделей серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe и одним адаптером-переключателем NVMe 1610-4P в гнезде PCIe 2

Кабель	От	До
1 Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
2 Сигнальный кабель SAS для передней объединительной панели	Разъем SAS 0 на передней объединительной панели	Разъем C0 на адаптере RAID
3 Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0 и NVMe 1 на передней объединительной панели	Разъемы C0, C1, C2 и C3 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнездо PCIe 2

Модели серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA

В этом разделе содержатся сведения о разъемах на объединительной панели и прокладке внутренних кабелей для моделей серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA.

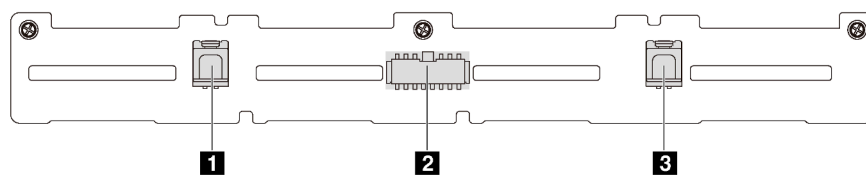


Рис. 28. Разъемы на объединительной панели для восьми 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA

1 Разъем SAS 1

2 Разъем питания

3 Разъем SAS 0

## Модели серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA и одним адаптером HBA/RAID 8i

### Примечания:

- Адаптер HBA/RAID Gen 4 невозможно установить во внутреннее гнездо адаптера RAID.
- \*Если установлен адаптер HBA/RAID Gen 4, убедитесь, что используется сигнальный кабель SAS Gen 4 (комплект кабелей для объединительной панели X40 RAID с 8 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA для серверов ThinkSystem SR530/SR570/SR630).



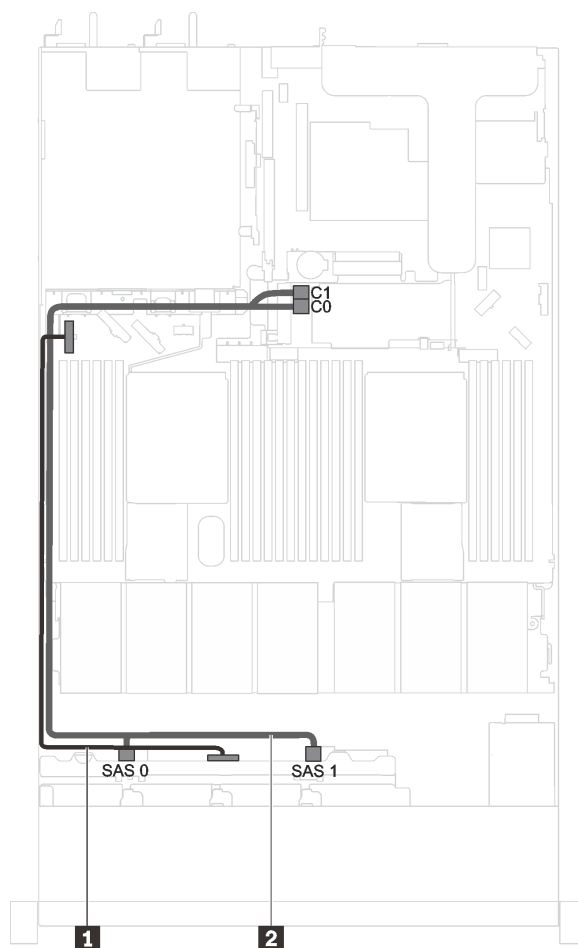


Рис. 29. Прокладка кабелей для моделей серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA и одним адаптером HBA/RAID 8i

Кабель	От	К
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель SAS для передней объединительной панели*	Разъемы SAS 0 и SAS 1 на передней объединительной панели	Адаптер HBA/RAID 8i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3: C0C1</li> <li>• Gen 4: C0</li> </ul>

#### Модели серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA, одним адаптером HBA/RAID 16i и задним блоком дисков

##### Примечания:

- На рисунке показана прокладка кабеля для случая, когда установлен задний блок оперативно заменяемых дисков. В зависимости от модели сервера задний блок оперативно заменяемых дисков может отсутствовать.
- Адаптер HBA/RAID Gen 4 невозможно установить во внутреннее гнездо адаптера RAID.
- \*Если установлен адаптер HBA/RAID Gen 4, убедитесь, что используется сигнальный кабель SAS Gen 4 (комплект кабелей для объединительной панели X40 RAID с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay для серверов ThinkSystem SR570/SR630).

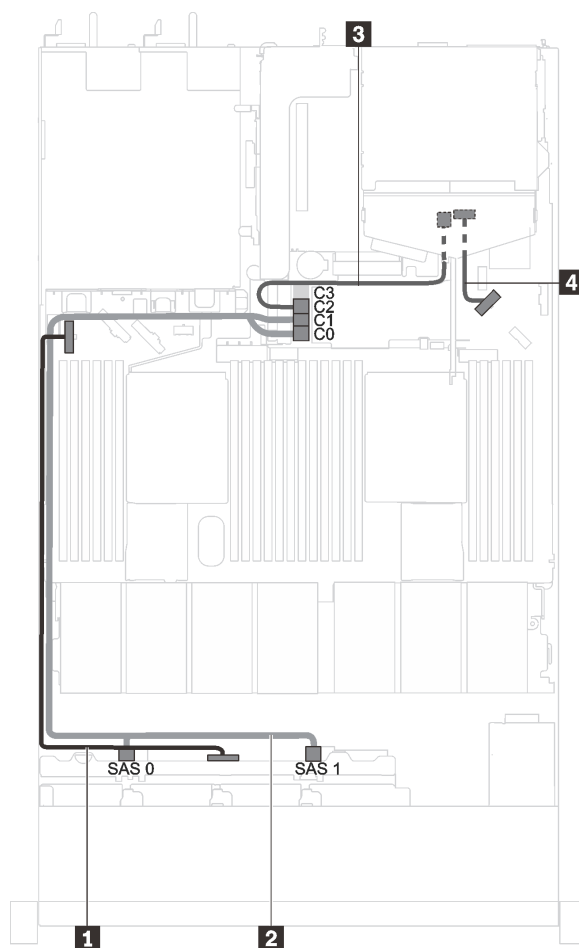


Рис. 30. Прокладка кабелей для моделей серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA, одним адаптером HBA/RAID 16i и задним блоком дисков

Кабель	От	К
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель SAS для передней объединительной панели*	Разъемы SAS 0 и SAS 1 на передней объединительной панели	Адаптер HBA/RAID 16i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3: C0C1</li> <li>• Gen 4: C0</li> </ul>
<b>3</b> Сигнальный кабель SAS для задней объединительной панели*	Разъем SAS на задней объединительной панели	Адаптер HBA/RAID 16i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3: C2</li> <li>• Gen 4: C1</li> </ul>
<b>4</b> Кабель питания для задней объединительной панели	Разъем питания на задней объединительной панели	Разъем питания задней объединительной панели на материнской плате

**Модели серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA и графическим процессором максимальной высоты, половинной длины**

**Примечание:** Кабель **1** доступен только для графического процессора P4000/RTX4000.

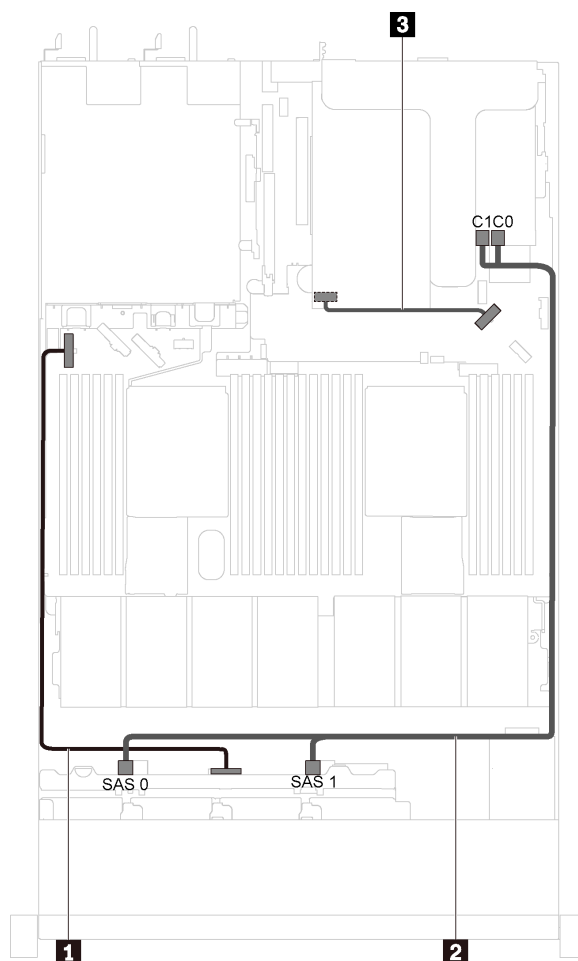


Рис. 31. Прокладка кабелей для моделей серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA и графическим процессором максимальной высоты, половинной длины

Кабель	От	До
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель SAS для передней объединительной панели	Разъемы SAS 0 и SAS 1 на передней объединительной панели	Разъемы C0 и C1 на адаптере RAID
<b>3</b> Кабель питания графического процессора (доступен только для графического процессора P4000/RTX4000)	Разъем питания на графическом процессоре P4000/RTX4000	Разъем питания задней объединительной панели на материнской плате

## Модели серверов с десятью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe

В этом разделе содержатся сведения о разъемах на объединительной панели и прокладке внутренних кабелей для моделей серверов с десятью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe.

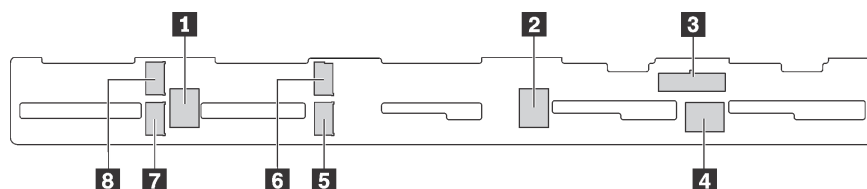


Рис. 32. Разъемы на объединительной панели для десяти 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA/NVMe

- |                        |                        |                         |                        |
|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>1</b> Разъем SAS 2  | <b>2</b> Разъем SAS 1  | <b>3</b> Разъем питания | <b>4</b> Разъем SAS 0  |
| <b>5</b> Разъем NVMe 1 | <b>6</b> Разъем NVMe 0 | <b>7</b> Разъем NVMe 3  | <b>8</b> Разъем NVMe 2 |

**Модели серверов с шестью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA, четырьмя 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe, одним адаптером HBA/RAID 16i и задним блоком дисков**

**Примечания:**

- На рисунке показана прокладка кабеля для случая, когда установлен задний блок оперативно заменяемых дисков. В зависимости от модели сервера задний блок оперативно заменяемых дисков может отсутствовать.
- Диски NVMe поддерживаются только в отсеках для дисков 6–9.
- Адаптер HBA/RAID Gen 4 невозможно установить во внутреннее гнездо адаптера RAID.
- \*Если установлен адаптер HBA/RAID Gen 4, убедитесь, что используется сигнальный кабель SAS Gen 4 (комплект кабелей для объединительной панели X40 RAID с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay для серверов ThinkSystem SR570/SR630).

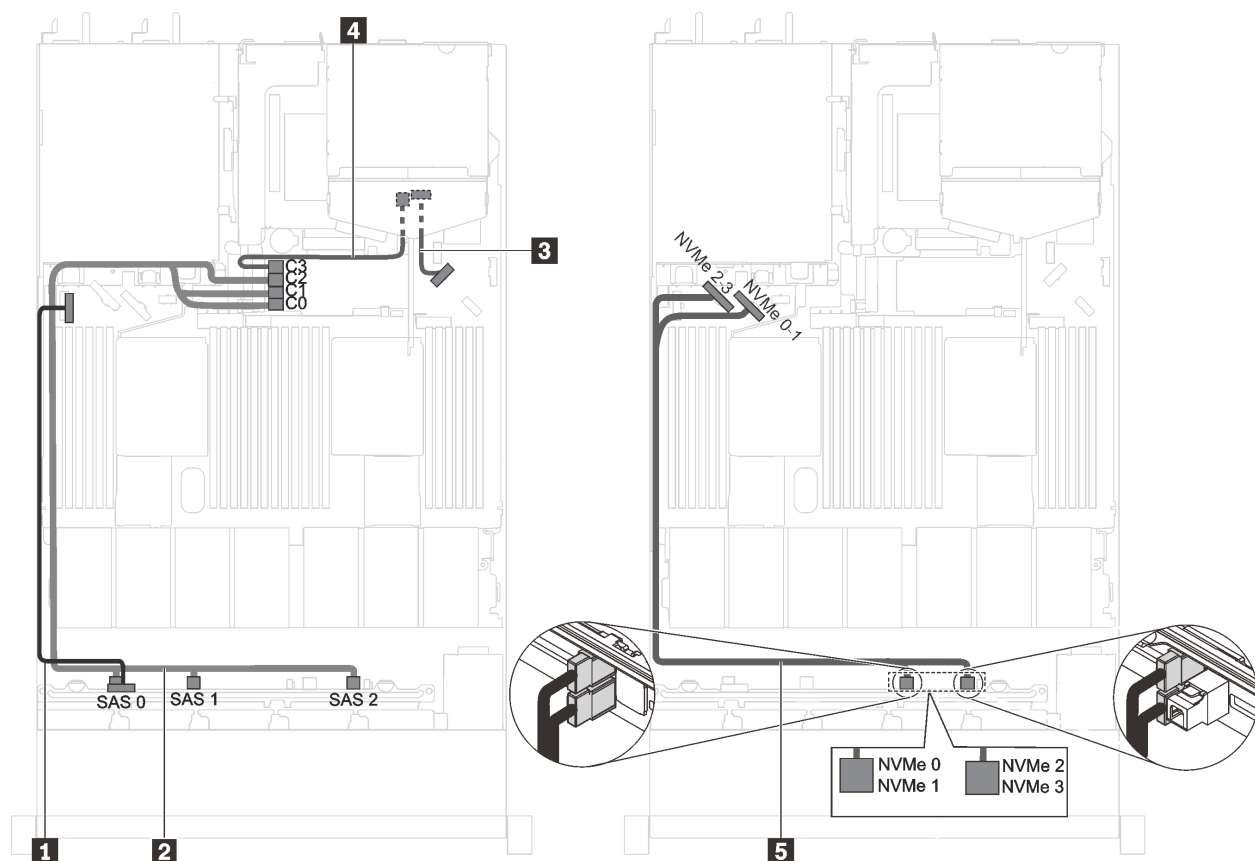


Рис. 33. Прокладка кабелей для моделей серверов с шестью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA, четырьмя 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe, одним адаптером HBA/RAID 16i и задним блоком дисков

Кабель	От	К
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель SAS для передней объединительной панели*	Разъемы SAS 0, SAS 1 и SAS 2 на передней объединительной панели	Адаптер HBA/RAID 16i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3: C0C1C2</li> <li>• Gen 4: C0C1</li> </ul>
<b>3</b> Кабель питания для задней объединительной панели	Разъем питания на задней объединительной панели	Разъем питания задней объединительной панели на материнской плате
<b>4</b> Сигнальный кабель SAS для задней объединительной панели*	Разъем SAS на задней объединительной панели	Адаптер HBA/RAID 16i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3: C3</li> <li>• Gen 4: C1</li> </ul>
<b>5</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 и NVMe 3 на передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0–1 и NVMe 2–3 на материнской плате

**Модели серверов с шестью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA, четырьмя 2,5-дюймовыми дисками NVMe и одним адаптером HBA/RAID 8i**

**Примечания:**

- Диски NVMe поддерживаются только в отсеках для дисков 6–9.
- Адаптер HBA/RAID Gen 4 невозможно установить во внутреннее гнездо адаптера RAID.
- \*Если установлен адаптер HBA/RAID Gen 4, убедитесь, что используется сигнальный кабель SAS Gen 4 (комплект кабелей для объединительной панели X40 RAID с 8 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA для серверов ThinkSystem SR530/SR570/SR630).

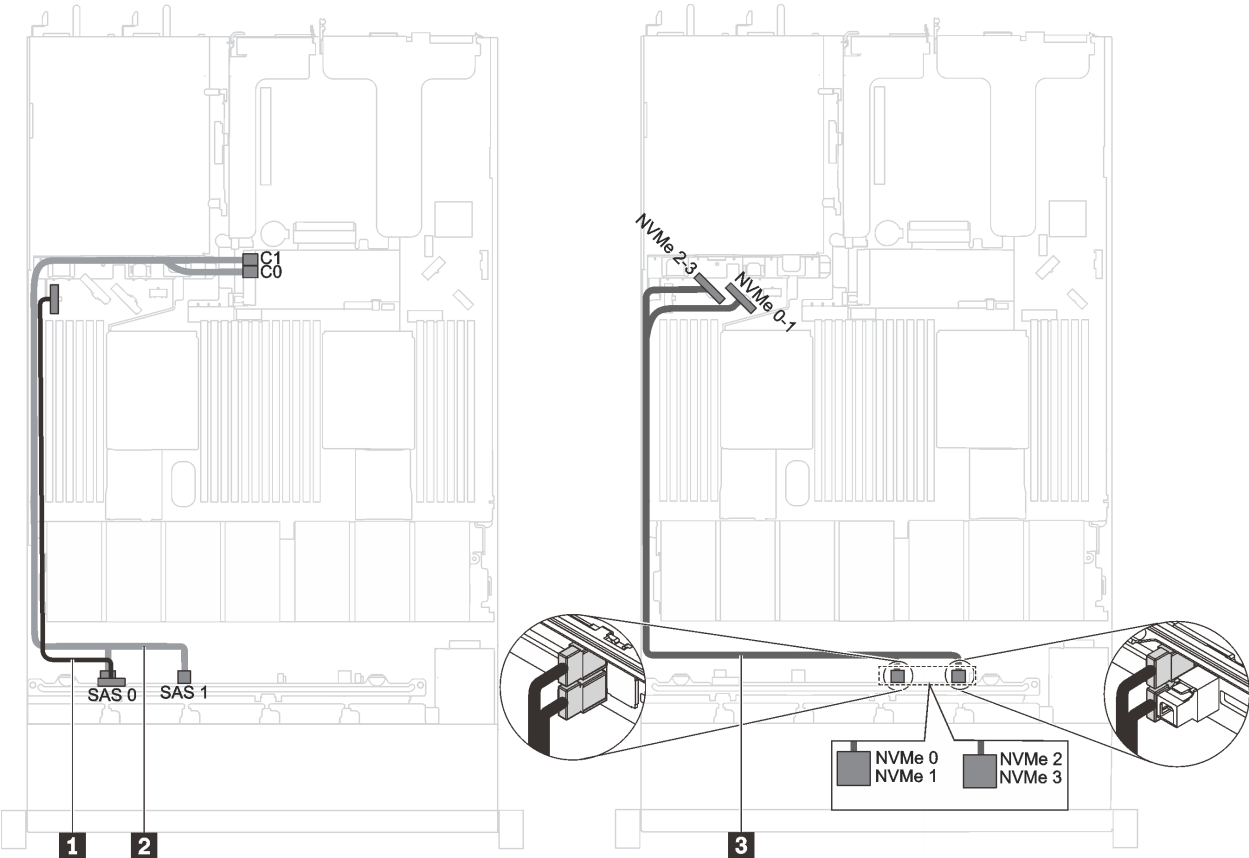


Рис. 34. Прокладка кабелей для моделей серверов с шестью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA, четырьмя 2,5-дюймовыми дисками NVMe и одним адаптером HBA/RAID 8i

Кабель	От	К
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель SAS для передней объединительной панели*	Разъемы SAS 0 и SAS 1 на передней объединительной панели	Адаптер HBA/RAID 8i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3: C0C1</li> <li>• Gen 4: C0</li> </ul>
<b>3</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 и NVMe 3 на передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0–1 и NVMe 2–3 на материнской плате

**Модели серверов с шестью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA, четырьмя 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe и графическим процессором максимальной высоты, половинной длины**

**Примечания:**

- Диски NVMe поддерживаются только в отсеках для дисков 6–9.
- Кабель **3** доступен только для графического процессора P4000/RTX4000.

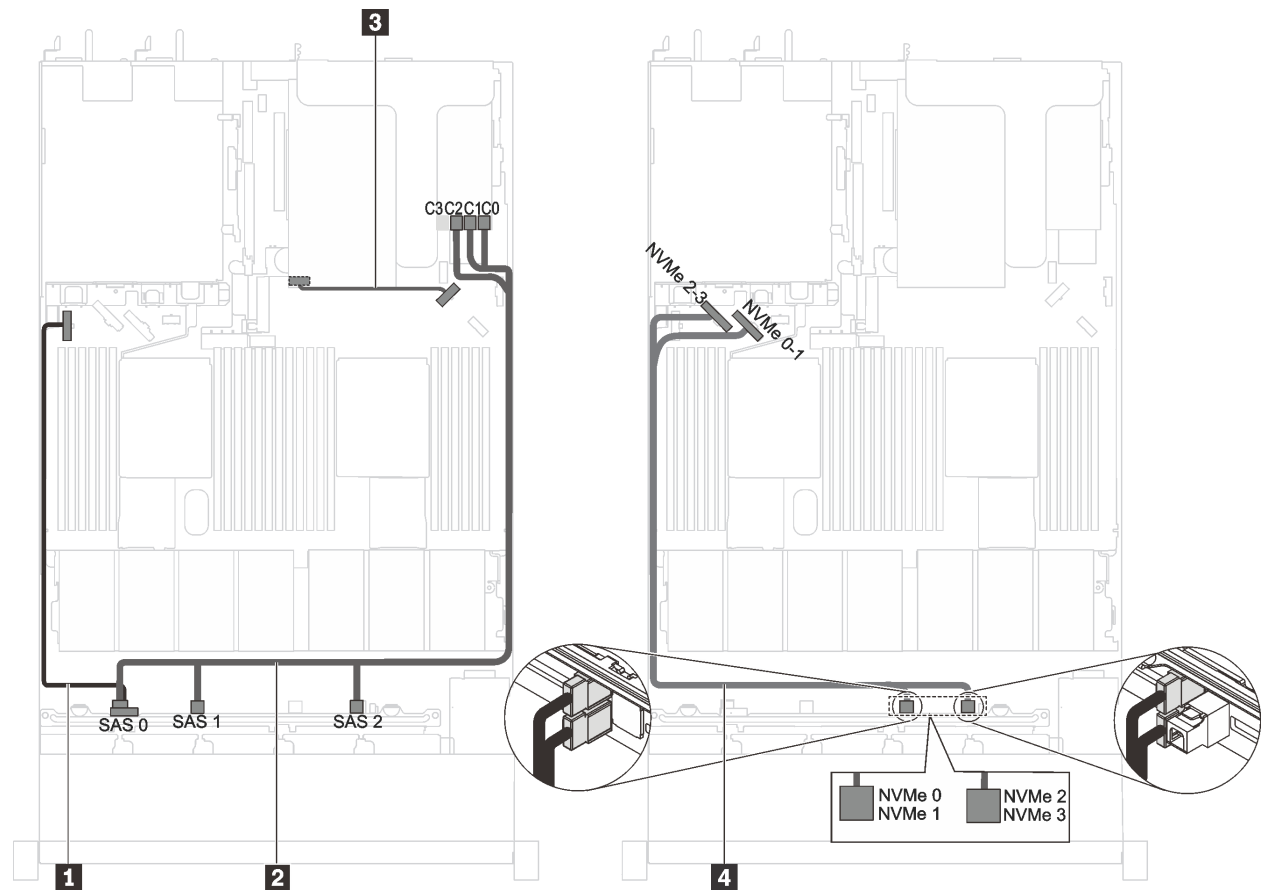


Рис. 35. Прокладка кабелей для моделей серверов с шестью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA, четырьмя 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe и графическим процессором максимальной высоты, половинной длины

Кабель	От	До
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель SAS для передней объединительной панели	Разъемы SAS 0, SAS 1 и SAS 2 на передней объединительной панели	Разъемы C0, C1 и C2 на адаптере RAID
<b>3</b> Кабель питания графического процессора (доступен только для графического процессора P4000/RTX4000)	Разъем питания на графическом процессоре P4000/RTX4000	Разъем питания задней объединительной панели на материнской плате
<b>4</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 и NVMe 3 на передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0–1 и NVMe 2–3 на материнской плате

**Модели серверов с шестью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA, четырьмя 2,5-дюймовыми дисками NVMe, одним адаптером 8i HBA/RAID и одним адаптером-переключателем NVMe 1610-4P**

**Примечания:**

- Диски NVMe поддерживаются только в отсеках для дисков 6–9.
- Эта конфигурация поддерживается в моделях серверов с одним процессором.
- Адаптер HBA/RAID Gen 4 невозможно установить во внутреннее гнездо адаптера RAID.
- \*Если установлен адаптер HBA/RAID Gen 4, убедитесь, что используется сигнальный кабель SAS Gen 4 (комплект кабелей для объединительной панели X40 RAID с 8 отсеками для 2,5-дюймовых дисков SAS/SATA для серверов ThinkSystem SR530/SR570/SR630).

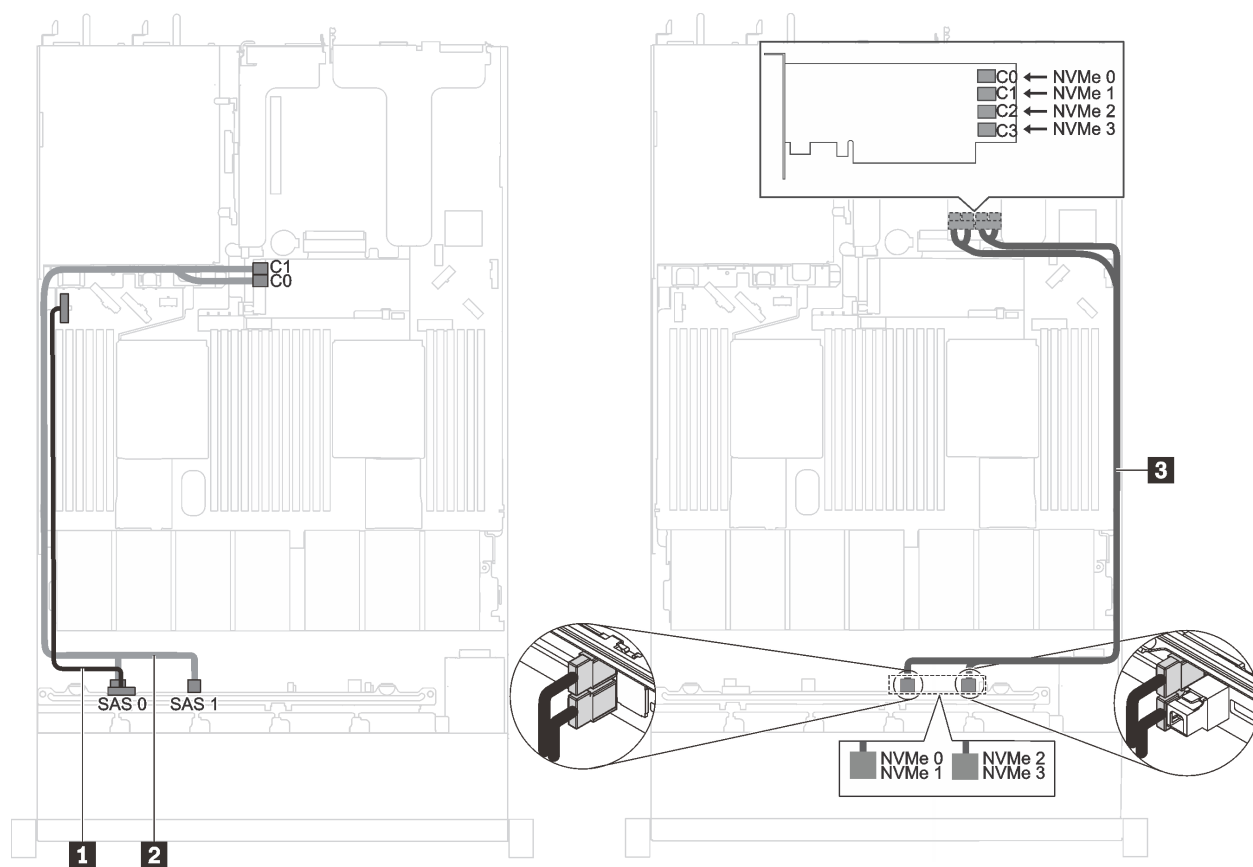


Рис. 36. Прокладка кабелей для моделей серверов с шестью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA, четырьмя 2,5-дюймовыми дисками NVMe, одним адаптером HBA/RAID 8i и одним адаптером-переключателем NVMe 1610-4P в гнезде PCIe 2



Кабель	От	До
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель SAS для передней объединительной панели*	Разъемы SAS 0 и SAS 1 на передней объединительной панели	Адаптер HBA/RAID 8i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3: C0C1</li> <li>• Gen 4: C0</li> </ul>
<b>3</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 и NVMe 3 на передней объединительной панели	Разъемы C0, C1, C2 и C3 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнездо PCIe 2

**Модели серверов с процессором Intel Xeon 6154, 6254 и 6240Y, четырем 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe и одним адаптером HBA/RAID 16i**

**Примечания:**

- Диски NVMe поддерживаются только в отсеках для дисков 6–9.
- Адаптер HBA/RAID Gen 4 невозможно установить во внутреннее гнездо адаптера RAID.
- \*Если установлен адаптер HBA/RAID Gen 4, убедитесь, что используется сигнальный кабель SAS Gen 4 (комплект кабелей для объединительной панели X40 RAID с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay для серверов ThinkSystem SR570/SR630).

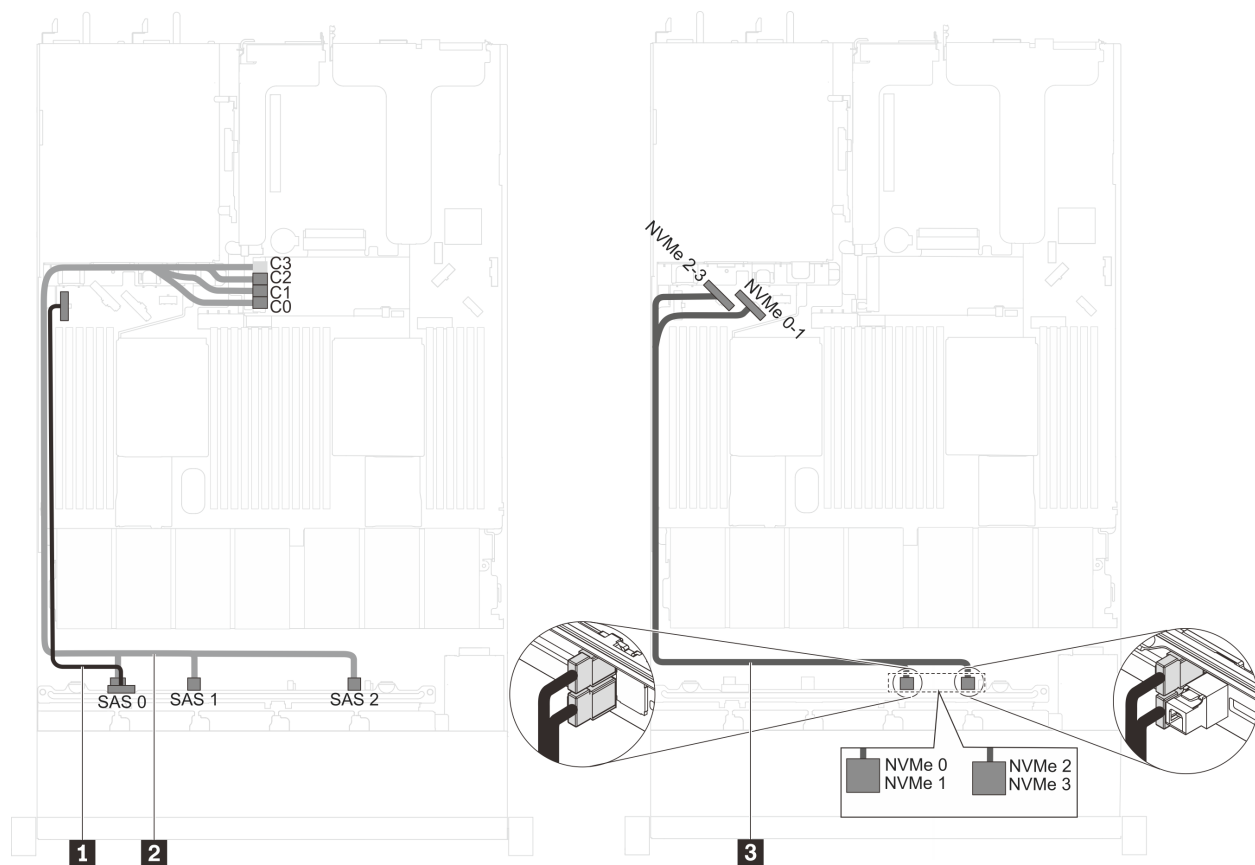


Рис. 37. Прокладка кабелей для моделей серверов с процессором Intel Xeon 6154, 6254 и 6240Y, четырем 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe и одним адаптером HBA/RAID 16i

Кабель	От	К
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель SAS для передней объединительной панели*	Разъемы SAS 0, SAS 1 и SAS 2 на передней объединительной панели	Адаптер HBA/RAID 16i <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 3: C0C1C2</li> <li>• Gen 4: C0C1</li> </ul>
<b>3</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 и NVMe 3 на передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0–1 и NVMe 2–3 на материнской плате

**Модели серверов с шестью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA, четырьмя 2,5-дюймовыми дисками NVMe, одним адаптером HBA/RAID 16i и одним адаптером-переключателем NVMe 1610-4P**

**Примечания:**

- Диски NVMe поддерживаются только в отсеках для дисков 6–9.
- Эта конфигурация поддерживается в моделях серверов с одним процессором.
- Адаптер HBA/RAID Gen 4 невозможно установить во внутреннее гнездо адаптера RAID.
- \*Если установлен адаптер HBA/RAID Gen 4, убедитесь, что используется сигнальный кабель SAS Gen 4 (комплект кабелей для объединительной панели X40 RAID с 10 отсеками для 2,5-дюймовых дисков AnyBay для серверов ThinkSystem SR570/SR630).

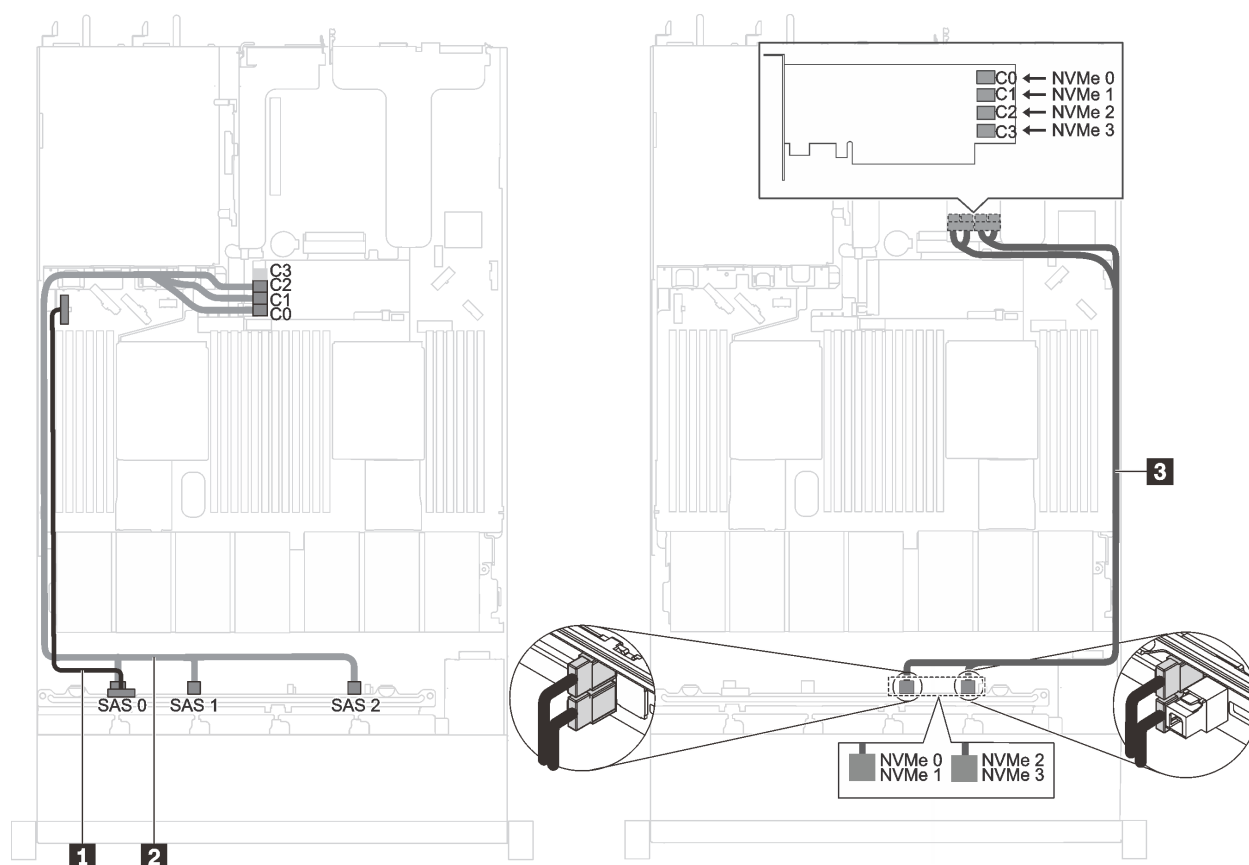


Рис. 38. Прокладка кабелей для моделей серверов с шестью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA, четырьмя 2,5-дюймовыми дисками NVMe, одним адаптером HBA/RAID 16i и одним адаптером-переключателем NVMe 1610-4P в гнезде PCIe 2

Кабель	От	До
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель SAS для передней объединительной панели*	Разъемы SAS 0, SAS 1 и SAS 2 на передней объединительной панели	Адаптер HBA/RAID 16i <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0C1C2</li> <li>Gen 4: C0C1</li> </ul>
<b>3</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 и NVMe 3 на передней объединительной панели	Разъемы C0, C1, C2 и C3 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнездо PCIe 2

### Модели серверов с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками NVMe без адаптера RAID

**Примечание:** Диски NVMe поддерживаются только в отсеках для дисков 6–9.

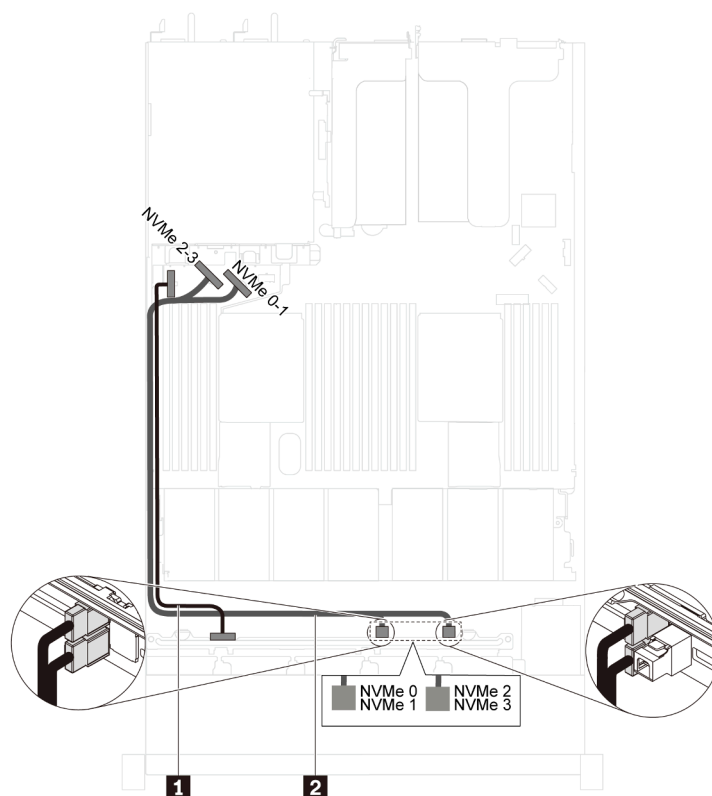


Рис. 39. Прокладка кабелей для моделей серверов с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками NVMe без адаптера RAID

Кабель	От	До
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 и NVMe 3 на передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0–1 и NVMe 2–3 на материнской плате

## Модели серверов с десятью 2,5-дюймовыми дисками NVMe

В этом разделе содержатся сведения о разъемах на объединительной панели и прокладке внутренних кабелей для моделей серверов с десятью 2,5-дюймовыми дисками NVMe.

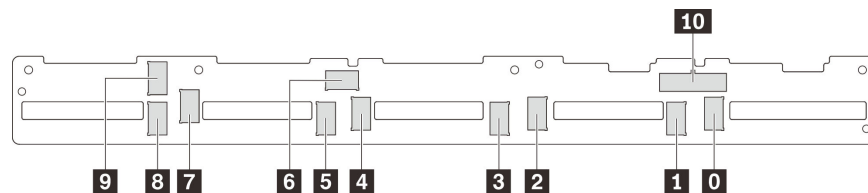


Рис. 40. Разъемы на объединительной панели для десяти 2,5-дюймовых дисков NVMe

- |                        |                        |                          |                        |
|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>0</b> Разъем NVMe 0 | <b>1</b> Разъем NVMe 1 | <b>2</b> Разъем NVMe 2   | <b>3</b> Разъем NVMe 3 |
| <b>4</b> Разъем NVMe 4 | <b>5</b> Разъем NVMe 5 | <b>6</b> Разъем NVMe 6   | <b>7</b> Разъем NVMe 7 |
| <b>8</b> Разъем NVMe 8 | <b>9</b> Разъем NVMe 9 | <b>10</b> Разъем питания |                        |

**Модели серверов с десятью 2,5-дюймовыми дисками NVMe, одним адаптером-переключателем NVMe 1610-4P в гнезде PCIe 2 и одним адаптером-переключателем NVMe 1610-4P в гнезде PCIe 3**

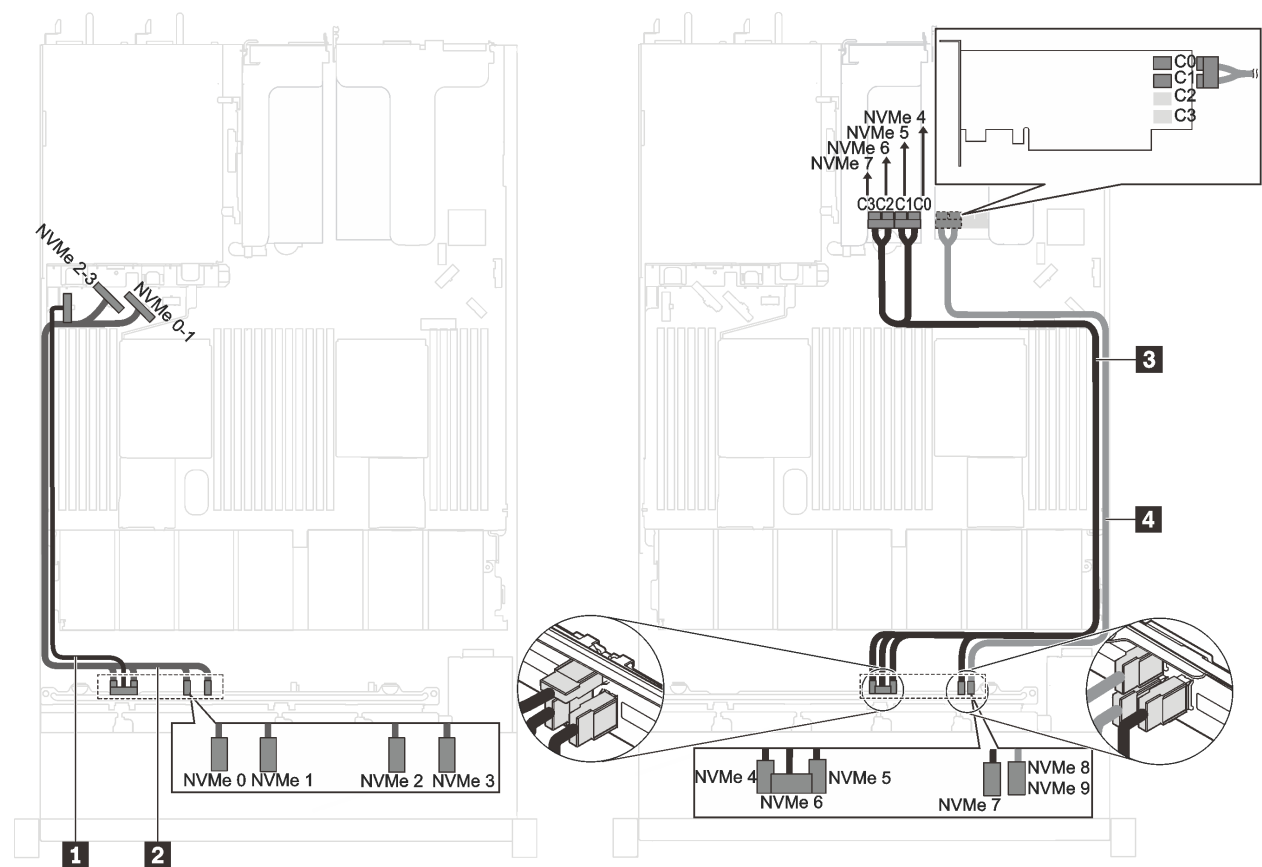


Рис. 41. Прокладка кабелей для моделей серверов с десятью 2,5-дюймовыми дисками NVMe, одним адаптером-переключателем NVMe 1610-4P в гнезде PCIe 2 и одним адаптером-переключателем NVMe 1610-4P в гнезде PCIe 3

Кабель	От	До
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 и NVMe 3 на передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0–1 и NVMe 2–3 на материнской плате
<b>3</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 4, NVMe 5, NVMe 6 и NVMe 7 на передней объединительной панели	Разъемы C0, C1, C2 и C3 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнездо PCIe 3
<b>4</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 8 и NVMe 9 на передней объединительной панели	Разъемы C0 и C1 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнездо PCIe 2

Модели серверов с десятью 2,5-дюймовыми дисками NVMe, одним адаптером-переключателем NVMe 1610-4P в гнезде PCIe 2 и одним адаптером-переключателем NVMe 810-4P в гнезде адаптера RAID

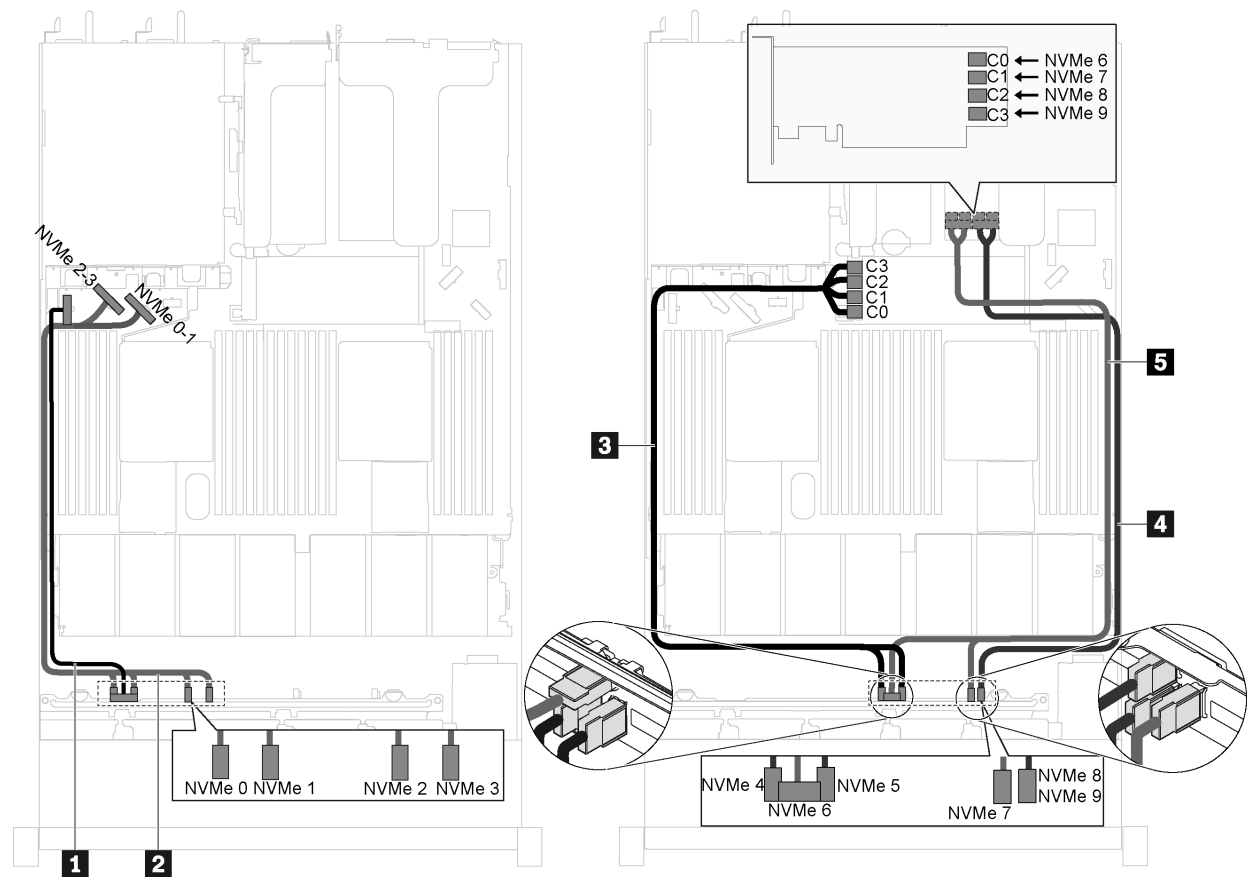


Рис. 42. Прокладка кабелей для моделей серверов с десятью 2,5-дюймовыми дисками NVMe, одним адаптером-переключателем NVMe 1610-4P в гнезде PCIe 2 и одним адаптером-переключателем NVMe 810-4P в гнезде адаптера RAID

Кабель	От	До
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 и NVMe 3 на передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0–1 и NVMe 2–3 на материнской плате
<b>3</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 4 и NVMe 5 на передней объединительной панели	Разъемы C0, C1, C2 и C3 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнезде адаптера RAID
<b>4</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 6 и NVMe 7 на передней объединительной панели	Разъемы C0 и C1 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнездо PCIe 2
<b>5</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 8 и NVMe 9 на передней объединительной панели	Разъемы C2 и C3 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнездо PCIe 2

**Модель сервера с десятью 2,5-дюймовыми дисками NVMe и одним адаптером-переключателем NVMe 1611-8P в гнезде PCIe 2**

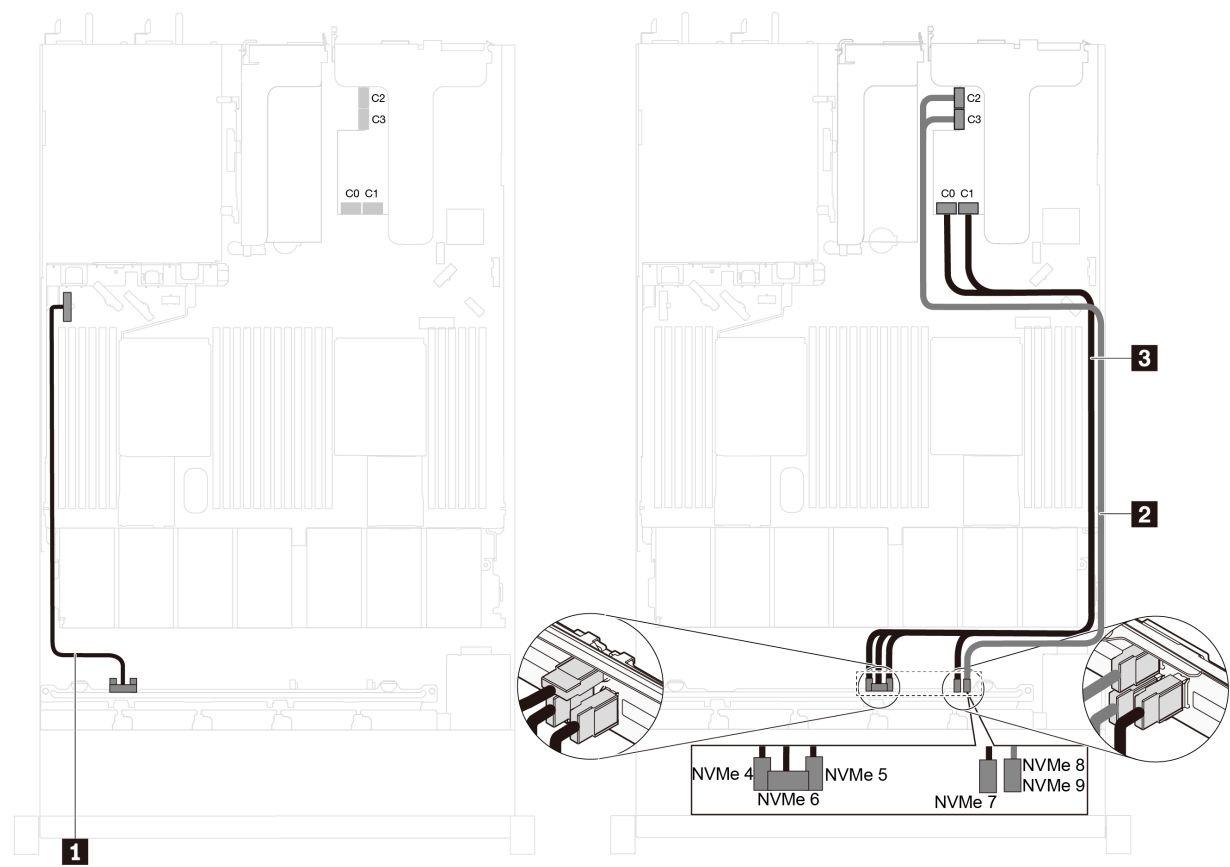


Рис. 43. Прокладка кабелей для моделей серверов с десятью 2,5-дюймовыми дисками NVMe и одним адаптером-переключателем NVMe 1611-8P в гнезде PCIe 2

Кабель	От	К
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 8 и NVMe 9 на передней объединительной панели	Разъемы C2 и C3 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнездо PCIe 2
<b>3</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 4, NVMe 5, NVMe 6 и NVMe 7 на передней объединительной панели	Разъемы C0 и C1 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнездо PCIe 2



Модели серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками NVMe и одним адаптером-переключателем NVMe 810-4P в гнезде адаптера RAID

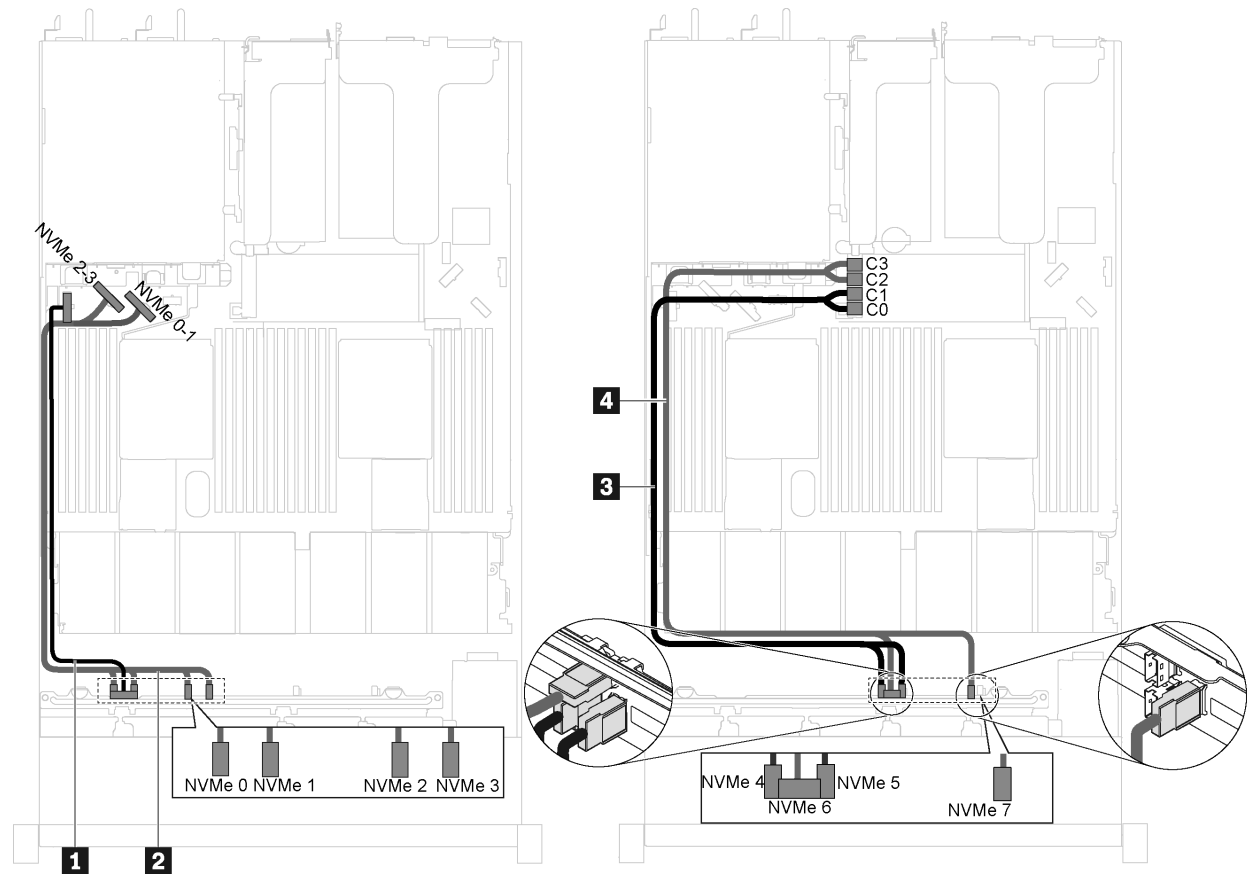


Рис. 44. Прокладка кабелей для моделей серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками NVMe и одним адаптером-переключателем NVMe 810-4P в гнезде адаптера RAID

Кабель	От	До
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 и NVMe 3 на передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0–1 и NVMe 2–3 на материнской плате
<b>3</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 4 и NVMe 5 на передней объединительной панели	Разъемы C0 и C1 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнезде адаптера RAID
<b>4</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 6 и NVMe 7 на передней объединительной панели	Разъемы C2 и C3 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнезде адаптера RAID

**Модели серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками NVMe, одним адаптером-переключателем NVMe 810-4P в гнезде PCIe 1 и одним адаптером-переключателем NVMe 810-4P в гнезде адаптера RAID**

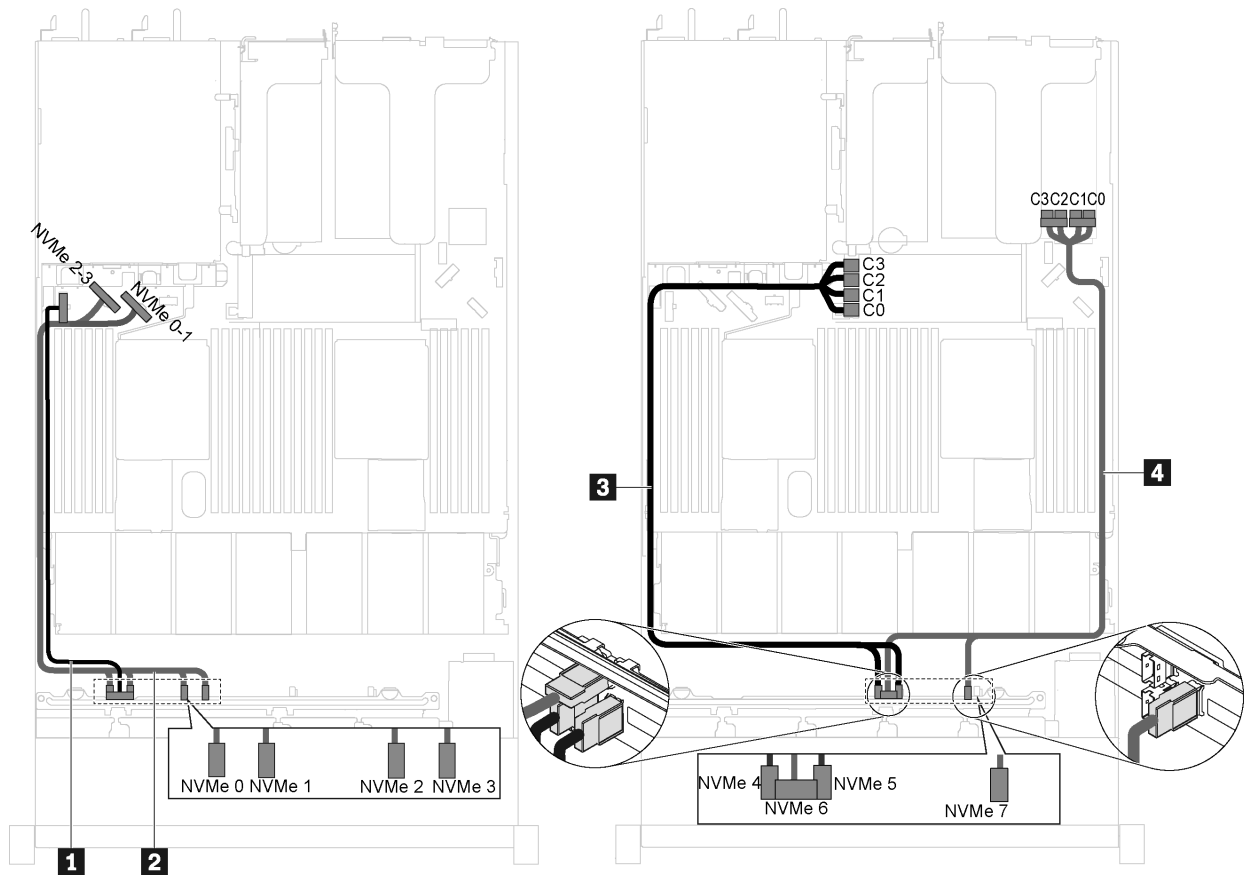


Рис. 45. Прокладка кабелей для моделей серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками NVMe, одним адаптером-переключателем NVMe 810-4P в гнезде PCIe 1 и одним адаптером-переключателем NVMe 810-4P в гнезде адаптера RAID

Кабель	От	До
<b>1</b> Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
<b>2</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 и NVMe 3 на передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0–1 и NVMe 2–3 на материнской плате
<b>3</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 4 и NVMe 5 на передней объединительной панели	Разъемы C0, C1, C2 и C3 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнезде адаптера RAID
<b>4</b> Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 6 и NVMe 7 на передней объединительной панели	Разъемы C0, C1, C2 и C3 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнездо PCIe 1

Модели серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками NVMe и одним адаптером-переключателем NVMe 1611-8P в гнезде PCIe 2

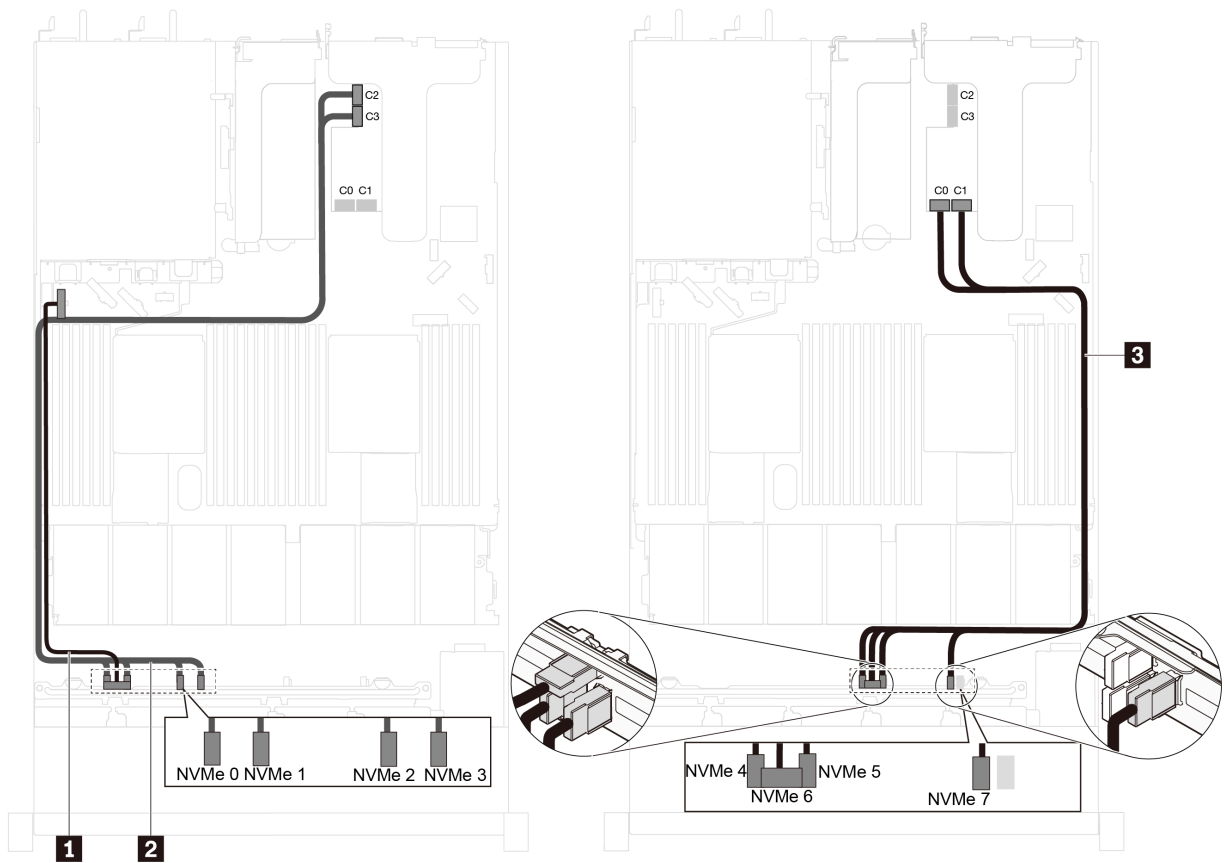


Рис. 46. Прокладка кабелей для моделей серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками NVMe и одним адаптером-переключателем NVMe 1611-8P в гнезде PCIe 2

Кабель	От	К
1 Кабель питания для передней объединительной панели	Разъем питания на передней объединительной панели	Разъем питания передней объединительной панели на материнской плате
2 Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 0, NVMe 1, NVMe 2 и NVMe 3 на передней объединительной панели	Разъемы C2 и C3 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнездо PCIe 2
3 Сигнальный кабель NVMe для передней объединительной панели	Разъемы NVMe 4, NVMe 5, NVMe 6 и NVMe 7 на передней объединительной панели	Разъемы C0 и C1 на адаптере-переключателе NVMe, установленном в гнездо PCIe 2

Список комплектующих

Воспользуйтесь списком комплектующих, чтобы определить все компоненты, доступные для сервера.

Дополнительные сведения о заказе комплектующих, показанных на Рис. 47 «Компоненты сервера» на странице 70, можно получить по следующему адресу:

<http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr630/7x01/parts>

**Примечание:** В зависимости от модели сервер может выглядеть несколько иначе, чем на рисунке. Некоторые компоненты на вашем сервере могут быть недоступны.

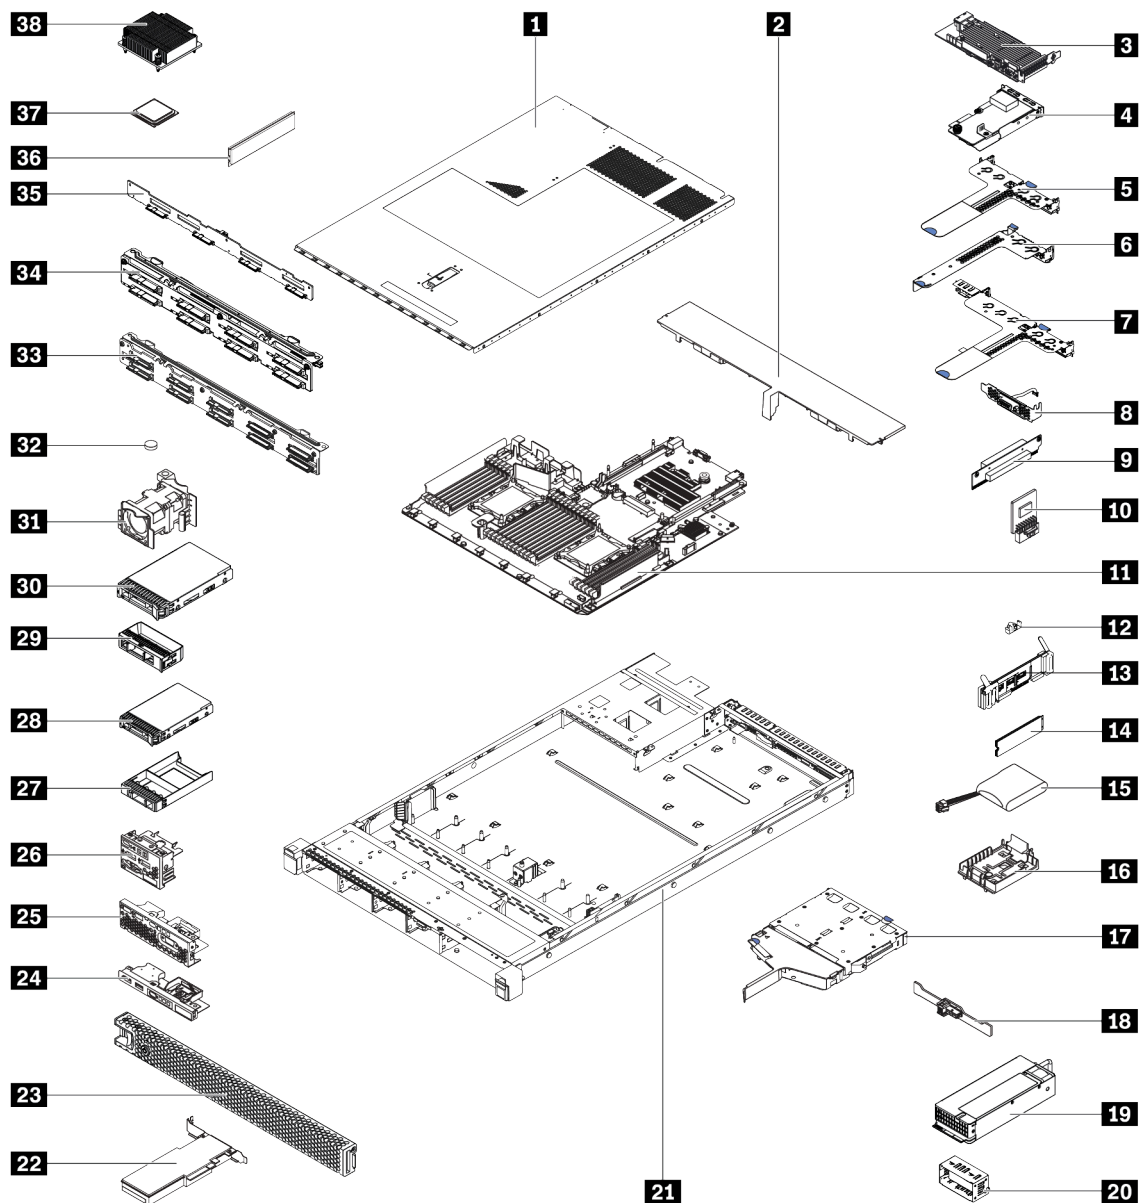


Рис. 47. Компоненты сервера

Комплектующие, перечисленные в представленной ниже таблице, относятся к одной из следующих категорий.

- **Узел, подлежащий замене силами пользователя (CRU), первого уровня.** CRU первого уровня вы должны заменять самостоятельно. Если Lenovo устанавливает CRU первого уровня по вашему запросу без соглашения на обслуживание, установку будет необходимо оплатить.
- **Узел, подлежащий замене силами пользователя (CRU), второго уровня.** CRU второго уровня можно установить самостоятельно или сделать запрос на установку специалистами Lenovo без дополнительной платы в соответствии с типом гарантийного обслуживания, предусмотренного для сервера.

- **Сменный узел (FRU).** Установка и замена сменных узлов должна осуществляться только квалифицированными специалистами по техническому обслуживанию.
- **Расходные компоненты и элементы конструкции.** Покупать и заменять расходные компоненты и элементы конструкции (например, кожух и панель) вы должны самостоятельно. Если Lenovo покупает или устанавливает элемент конструкции по вашему запросу, эту услугу будет необходимо оплатить.

Табл. 10. Список комплектующих

№	Описание	CRU уровня 1	CRU уровня 2	FRU	Расходные компоненты и элементы конструкции
<p>Дополнительные сведения о заказе комплектующих, показанных на <a href="#">Рис. 47 «Компоненты сервера» на странице 70</a>, можно получить по следующему адресу:</p> <p><a href="http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr630/7x01/parts">http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr630/7x01/parts</a></p> <p>Перед покупкой новых компонентов настоятельно рекомендуется проверять данные, касающиеся питания сервера Lenovo Capacity Planner.</p>					
1	Верхний кожух	✓			
2	Дефлектор				✓
3	Адаптер RAID на материнской плате	✓			
4	Адаптер LOM	✓			
5	Скоба платы-адаптера Riser 1 (два низкопрофильных гнезда)	✓			
6	Скоба платы-адаптера Riser 2 (одно низкопрофильное гнездо)	✓			
7	Скоба платы-адаптера Riser 1 (одно низкопрофильное гнездо и одно гнездо максимальной высоты и половинной длины)	✓			
8	Модуль последовательного порта	✓			
9	Плата-адаптер Riser	✓			
10	Адаптер TCM/TPM (доступно только в Материковом Китае)			✓	
11	Материнская плата			✓	
12	Фиксатор M.2	✓			
13	Объединительная панель дисков M.2	✓			
14	Диск M.2	✓			
15	Модуль суперконденсатора RAID	✓			
16	Держатель модуля суперконденсатора RAID				✓
17	Задний отсек для оперативно заменяемых дисков				✓
18	Задняя объединительная панель	✓			

Табл. 10. Список комплектующих (продолж.)

№	Описание	CRU уровня 1	CRU уровня 2	FRU	Расходные компоненты и элементы конструкции
19	Блок питания	✓			
20	Заглушка блока питания				✓
21	Рама с четырьмя отсеками для 3,5-дюймовых дисков Рама с восемью отсеками для 2,5-дюймовых дисков Рама с десятью отсеками для 2,5-дюймовых дисков			✓	
22	Адаптер PCIe	✓			
23	Защитная панель	✓			
24	Передний блок ввода-вывода для моделей серверов с четырьмя отсеками для 3,5-дюймовых дисков	✓			
25	Передний блок ввода-вывода для моделей серверов с восемью отсеками для 2,5-дюймовых дисков	✓			
26	Передний блок ввода-вывода для моделей серверов с десятью отсеками для 2,5-дюймовых дисков	✓			
27	Заглушка 2,5-дюймового диска				✓
28	2,5-дюймовый оперативно заменяемый диск	✓			
29	Заглушка 3,5-дюймового диска				✓
30	3,5-дюймовый оперативно заменяемый диск	✓			
31	Вентилятор компьютера	✓			
32	Батарейка CMOS				✓
33	Объединительная панель для моделей серверов с десятью отсеками для 2,5-дюймовых дисков	✓			
34	Объединительная панель для моделей серверов с восемью отсеками для 2,5-дюймовых дисков	✓			
35	Объединительная панель для моделей серверов с четырьмя отсеками для 3,5-дюймовых дисков	✓			
36	Модуль памяти (модуль DCPMM может выглядеть несколько иначе, чем на рисунке).	✓			
37	Процессор			✓	
38	Радиатор			✓	



## Шнуры питания

Доступны несколько шнуров питания в зависимости от страны и региона, где установлен сервер.

Чтобы просмотреть шнуры питания, доступные для сервера, выполните указанные ниже действия:

1. Откройте веб-страницу по следующему адресу:  
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
2. Щелкните **Preconfigured Model (Преднастроенная модель)** или **Configure to order (Конфигурация на заказ)**.
3. Укажите тип и модель компьютера, чтобы на сервере отобразилась страница конфигуратора.
4. Щелкните **Power (Питание) → Power Cables (Кабели питания)** для просмотра всех шнуров питания.

### Примечания:

- Для обеспечения безопасности с данным продуктом предоставляется шнур питания с заземляемой патронной штепсельной розеткой. Во избежание поражения электрическим током всегда используйте шнур питания и вилку с заземленной розеткой.
- Шнуры питания для этого продукта, которые используются в США и Канаде, перечислены в списке компании Underwriter's Laboratories (UL) и сертифицированы Канадской ассоциацией по стандартизации (CSA).
- Для блоков, предназначенных для работы при напряжении 115 В, используйте сертифицированный CSA комплект шнура питания из списка UL, состоящий из трехжильного шнура толщиной минимум 18 AWG (типа SVT или SJT), длиной не более 4,5 м и патронной штепсельной розетки заземляемого типа номиналом 15 А, 125 В с параллельно расположенными ножевыми контактами.
- Для блоков, предназначенных для работы при напряжении 230 В в США, используйте сертифицированный CSA комплект шнура питания из списка UL, состоящий из трехжильного шнура толщиной минимум 18 AWG (типа SVT или SJT), длиной не более 4,5 м и патронной штепсельной розетки заземляемого типа номиналом 15 А, 250 В с последовательно расположенными ножевыми контактами.
- Для блоков, предназначенных для работы при напряжении 230 В за пределами США, используйте комплект шнура питания с патронной штепсельной розеткой заземляемого типа. Комплект шнура питания должен иметь соответствующие разрешения по технике безопасности для страны, где будет установлено оборудование.
- Шнуры питания для конкретной страны или конкретного региона обычно доступны только в данной стране или данном регионе.



---

## Глава 3. Процедуры замены оборудования

В этом разделе описаны процедуры установки и удаления всех обслуживаемых системных компонентов. В описании каждой процедуры замены компонентов указано, какие задачи необходимо выполнить, чтобы получить доступ к заменяемому компоненту.

Дополнительные сведения о заказе комплектующих см. по следующей ссылке:

<http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr630/7x01/parts>

**Примечание:** При замене компонента, содержащего микропрограмму, например адаптера, может также потребоваться обновить микропрограмму этого компонента. Дополнительные сведения об обновлении микропрограммы см. в разделе «Обновления микропрограммы» на странице 15.

---

### Инструкции по установке

Перед установкой компонентов на сервер ознакомьтесь с инструкциями по установке.

Перед установкой дополнительных устройств внимательно прочитайте приведенные ниже примечания:

**Внимание:** Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другую систему заземления.

- Прочитайте сведения по технике безопасности и инструкции, чтобы обеспечить безопасность работы.
  - Полный список всех сведений по технике безопасности по всем продуктам доступен по адресу: [http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety\\_documentation/pdf\\_files.html](http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html)
  - Кроме того, доступны следующие инструкции: «Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству» на странице 78 и «Работа внутри сервера при включенном питании» на странице 78.
- Убедитесь, что устанавливаемые компоненты поддерживаются сервером. Список поддерживаемых дополнительных компонентов для сервера см. на веб-сайте <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>.
- При установке нового сервера загрузите и примените последние обновления микропрограмм. Это позволит обеспечить устранение известных проблем и готовность сервера к работе с оптимальной производительностью. Чтобы загрузить обновления микропрограммы для сервера, перейдите по ссылке [ThinkSystem SR630 Драйверы и программное обеспечение](#).

**Важно:** Для некоторых кластерных решений требуются определенные уровни кода или скоординированные обновления кода. Если компонент входит в кластерное решение, прежде чем обновлять код, убедитесь, что последний уровень кода поддерживается кластерным решением.

- Перед установкой дополнительного компонента рекомендуется убедиться, что сервер работает нормально.
- Поддерживайте рабочую область в чистоте, а снимаемые компоненты кладите на плоскую, гладкую, ненаклонную и устойчивую поверхность.

- Не пытайтесь поднимать слишком тяжелые предметы. Если необходимо поднять тяжелый предмет, внимательно прочитайте следующие меры предосторожности:
  - Встаньте в устойчивую позу.
  - Распределите вес предмета поровну на обе ноги.
  - Поднимайте предмет медленно. Не делайте резких движений и поворотов при подъеме тяжелых предметов.
  - Чтобы не растянуть мышцы спины, сначала присядьте, а затем поднимите предмет, используя мышцы ног.
- Перед действиями с дисками выполните резервное копирование всех важных данных.
- Подготовьте маленькую плоскую отвертку, маленькую крестовую отвертку и звездообразную отвертку T8.
- Для отслеживания светодиодной индикации на материнской плате и внутренних компонентах оставьте питание включенным.
- Для снятия и установки оперативно заменяемого резервного блока питания, оперативно заменяемых вентиляторов и оперативно подключаемых USB-устройств выключать сервер не требуется. Однако необходимо выключать сервер перед любыми действиями, связанными со снятием или установкой кабелей адаптеров, а перед выполнением действий, связанных со снятием или установкой платы-адаптера Riser необходимо отключать блок питания.
- Синий цвет на компоненте означает точки касания, за которые можно брать компонент, чтобы удалить его из сервера или вставить в сервер, открыть или закрыть защелку и так далее.
- Красная полоска на дисках рядом с защелкой указывает на то, что диск можно заменить оперативно, если сервер и операционная система поддерживают функцию оперативной замены. Это означает, что диск можно снять или установить при работающем сервере.

**Примечание:** Дополнительные процедуры, которые может быть необходимо выполнить перед снятием или установкой диска, см. в инструкциях по снятию или установке оперативно заменяемого диска для определенной системы.

- После завершения работы с сервером обязательно установите на место все защитные экраны, предохранители, наклейки и провода заземления.

## Контрольный список по проверке безопасности

Сведения в этом разделе предназначены для выявления потенциально небезопасных состояний сервера. При разработке и создании всех компьютеров в них предусматриваются необходимые компоненты безопасности для защиты пользователей и специалистов по техническому обслуживанию от травм.

### Примечания:

1. Он не подходит для использования на рабочем месте с устройством визуального отображения в соответствии с §2 руководства по использованию рабочего места.
2. Настройка сервера выполняется только в серверной.

### ОСТОРОЖНО:

**Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом, как это определено стандартами NEC, IEC 62368-1 и IEC 60950-1 (стандарт безопасности электронного оборудования для аудио/видео, информационных и коммуникационных технологий). Lenovo исходит из того, что вы имеете надлежащие квалификации для обслуживания оборудования и умеете распознавать опасности в продуктах с выделением значительной энергии. Доступ к оборудованию осуществляется с использованием специального инструмента, замка и ключа или других средств обеспечения безопасности и контролируется полномочным лицом, ответственным за данное расположение.**

**Важно:** Для обеспечения безопасности работы и правильного функционирования системы требуется электрическое заземление сервера. Правильность заземления электрической розетки может проверить квалифицированный электрик.

Чтобы выяснить, нет ли потенциально небезопасных состояний, воспользуйтесь представленным ниже контрольным списком:

1. Убедитесь, что питание выключено и шнур питания отключен.
2. Проверьте шнур питания.
  - Убедитесь, что третий контакт заземления находится в хорошем состоянии. С помощью измерительного прибора измерьте непрерывность третьего провода заземления: сопротивление между внешним контактом заземления и заземлением корпуса должно составлять 0,1 Ом или меньше.
  - Убедитесь, что используется шнур питания надлежащего типа.  
Чтобы просмотреть шнуры питания, доступные для сервера, выполните указанные ниже действия:
    - a. Откройте веб-страницу по следующему адресу:  
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
    - b. Щелкните **Preconfigured Model (Преднастроенная модель)** или **Configure to order (Конфигурация на заказ)**.
    - c. Укажите тип и модель компьютера, чтобы на сервере отобразилась страница конфигуратора.
    - d. Щелкните **Power (Питание) → Power Cables (Кабели питания)** для просмотра всех шнуров питания.
  - Убедитесь, что изоляция не истерта и не изношена.
3. Проверьте, нет ли очевидных изменений, внесенных не компанией Lenovo. При оценке безопасности любых изменений, внесенных не компанией Lenovo, проявите здравый смысл.
4. Убедитесь, что внутри сервера нет явно небезопасных компонентов, например металлических опилок, загрязнений, воды или другой жидкости, признаков возгорания или задымления.
5. Убедитесь в отсутствии изношенных, истертых или поврежденных кабелей.
6. Убедитесь, что крепление крышки блока питания (винты или заклепки) не было извлечено или повреждено.

## Инструкции по поддержанию надежной работы системы

Изучите инструкции по поддержанию надежной работы системы, чтобы обеспечить надлежащее охлаждение и надежность системы.

Убедитесь, что выполняются следующие требования:

- Если сервер поставляется с резервным источником питания, в каждом отсеке блока питания необходимо установить по блоку питания.
- Вокруг сервера необходимо обеспечить достаточное свободное пространство для надлежащей работы его системы охлаждения. Перед передней и задней панелями сервера должно быть примерно 50 мм (2,0 дюйма) свободного пространства. Перед вентиляторами не должны находиться никакие предметы.
- Для надлежащего охлаждения и правильного воздушного потока перед включением сервера следует повторно установить на него кожух. Работа сервера более 30 минут со снятым кожухом может повредить компоненты сервера.

- Необходимо соблюдать инструкции по прокладке кабелей, входящие в комплект поставки дополнительных компонентов.
- Неисправный вентилятор необходимо заменить в течение 48 часов с обнаружения неполадки.
- Снятый оперативно заменяемый вентилятор необходимо заменить в течение 30 секунд после снятия.
- Снятый оперативно заменяемый диск необходимо заменить в течение двух минут после снятия.
- Снятый оперативно заменяемый блок питания необходимо заменить в течение двух минут после снятия.
- Все дефлекторы, поставляемые с сервером, должны быть установлены на момент запуска сервера (некоторые серверы поставляются с несколькими дефлекторами). Использование сервера без дефлектора может привести к повреждению процессора.
- Все гнезда для процессоров должны быть закрыты специальными кожухами, либо в них должны быть вставлены процессоры с радиатором.
- При установке нескольких процессоров необходимо строго соблюдать правила установки вентиляторов для каждого сервера.

## Работа внутри сервера при включенном питании

Иногда приходится снимать кожух с включенного сервера, чтобы изучить системную информацию на дисплее или заменить оперативно заменяемые компоненты. Перед выполнением такой операции изучите следующие инструкции.

**Внимание:** При воздействии статического электричества на внутренние компоненты сервера возможны остановка сервера и потеря данных. Чтобы избежать этой проблемы, во время работы с сервером при включенном питании обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

- Не допускайте свободного свисания рукавов, особенно ниже локтей. Застегните пуговицы или закатайте длинные рукава, прежде чем приступить к работе внутри сервера.
- Следите за тем, чтобы галстук, шарф, шнурок бейджа или длинные волосы не нависали над сервером.
- Снимите ювелирные украшения (например, браслеты, цепочки, кольца, запонки и часы).
- Удаляйте из карманов рубашек предметы (например, ручки и карандаши), которые могут упасть внутрь сервера, когда вы наклонитесь над ним.
- Не роняйте внутрь сервера металлические предметы, например скрепки, шпильки и винты.

## Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству

Чтобы снизить вероятность повреждения от электростатического разряда, необходимо изучить данные инструкции перед началом работы с устройствами, чувствительными к статическому электричеству.

**Внимание:** Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другую систему заземления.

- Старайтесь как можно меньше двигаться, чтобы не допустить образования вокруг себя поля статического электричества.




- Соблюдайте особую осторожность при работе с устройствами в холодную погоду, поскольку отопление снижает влажность внутри помещения и увеличивает статическое электричество.
- Всегда используйте антистатический браслет или другую систему заземления, особенно при работе с внутренними компонентами сервера при включенном питании.
- Пока устройство находится в антистатической упаковке, приложите его к неокрашенной металлической поверхности вне сервера по крайней мере на две секунды. При этом статическое электричество будет отведено от упаковки и вашего тела.
- Извлеките устройство из упаковки и установите его непосредственно в сервер, не опуская. Если требуется положить устройство, поместите его обратно в антистатическую упаковку. Никогда не кладите устройство на кожух сервера или любую металлическую поверхность.
- При работе с устройством аккуратно удерживайте его за края или раму.
- Не касайтесь паяных соединений, контактов и открытых участков печатных схем.
- Во избежание повреждения храните устройство в недоступном для других месте.

## Замена верхнего кожуха

Ниже приведены сведения по снятию и установке верхнего кожуха.

### Снятие верхнего кожуха

Ниже приведены сведения по снятию верхнего кожуха.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
---	---	---

#### S033



#### ОСТОРОЖНО:

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

#### S014



#### ОСТОРОЖНО:

Могут присутствовать опасное напряжение, сильный ток и значительная энергия. Если устройство снабжено этикеткой, снимать кожух может только специалист по техническому обслуживанию.

**Примечание:** Оперативно заменяемый вентилятор можно снять или установить, не выключая сервер, что помогает избежать продолжительного перерыва в работе системы.

Чтобы снять верхний кожух, выполните указанные ниже действия:

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

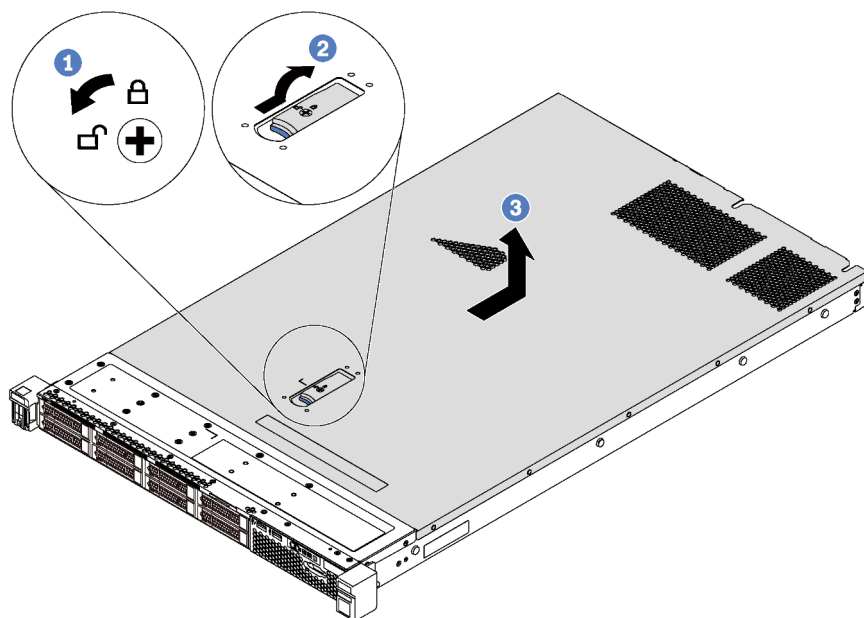


Рис. 48. Снятие верхнего кожуха




- Шаг 1. С помощью отвертки переведите фиксатор кожуха в открытое положение, как показано на рисунке.
- Шаг 2. Нажмите кнопку фиксации на защелке кожуха и полностью откройте защелку.
- Шаг 3. Сдвиньте верхний кожух к задней панели сервера, чтобы он отсоединился от рамы. Затем поднимите его, чтобы снять с рамы, и разместите на чистой плоской поверхности.

### Внимание:

- Обращайтесь с верхним кожухом осторожно. В случае падения верхнего кожуха с открытой защелкой защелка может быть повреждена.
- Для обеспечения надлежащего охлаждения и правильного воздушного потока перед включением сервера следует установить верхний кожух.

## Установка верхнего кожуха

Ниже приведены сведения по установке верхнего кожуха.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	---

Перед установкой верхнего кожуха:

1. Убедитесь, что все кабели, адаптеры и другие компоненты установлены правильно и в сервере не осталось никаких инструментов и деталей.
2. Убедитесь в правильности прокладки всех внутренних кабелей. См. раздел «Прокладка внутренних кабелей» на странице 40.
3. При установке нового верхнего кожуха сначала прикрепите к нему наклейку для обслуживания системы (если необходимо).

**Примечание:** Новый верхний кожух поставляется без прикрепленной наклейки для обслуживания системы. Если такая наклейка требуется, закажите ее вместе с новым верхним кожухом. Наклейка для обслуживания системы поставляется бесплатно.

Чтобы установить верхний кожух, выполните указанные ниже действия:

#### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

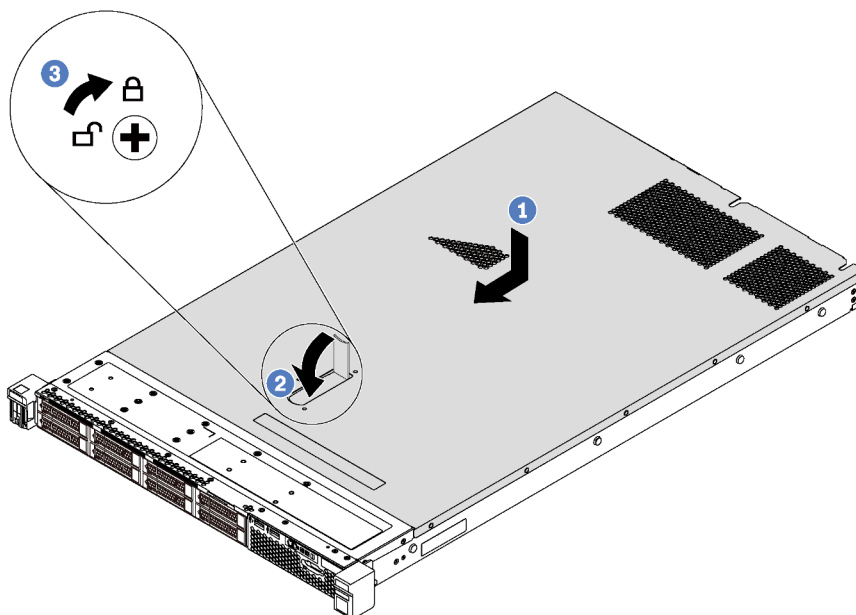


Рис. 49. Установка верхнего кожуха

**Примечание:** Прежде чем перемещать верхний кожух вперед, убедитесь, что все его язычки правильно соединяются с рамой. В противном случае в последующем будет очень трудно снять кожух.

- Шаг 1. Убедитесь, что защелка кожуха находится в открытом положении. Опустите верхний кожух на раму, чтобы обе его стороны зацепились за направляющие с обеих сторон рамы.
- Шаг 2. Поверните защелку кожуха и переместите кожух к лицевой части рамы, чтобы он встал на место. Убедитесь, что защелка кожуха полностью закрыта.
- Шаг 3. С помощью отвертки переведите фиксатор кожуха в закрытое положение.

После установки верхнего кожуха завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 197.

---

## Замена дефлектора

Ниже приведены сведения по снятию и установке дефлектора.

### S033



#### **ОСТОРОЖНО:**

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

### S017




#### **ОСТОРОЖНО:**

Рядом находятся опасные движущиеся лопасти вентилятора. Не касайтесь их пальцами или другими частями тела.

**Примечание:** Для некоторых моделей серверов дефлектор недоступен.

## Снятие дефлектора

Ниже приведены сведения по снятию дефлектора.

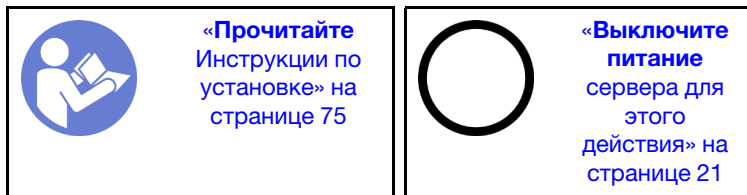

**Примечание:** На серверах некоторых моделей дефлектор может быть не установлен.

Перед снятием дефлектора выполните указанные ниже действия.

1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Если в нижней части дефлектора установлен модуль суперконденсатора RAID, сначала отключите кабель этого модуля.

Чтобы снять дефлектор, выполните указанные ниже действия:

#### **Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).



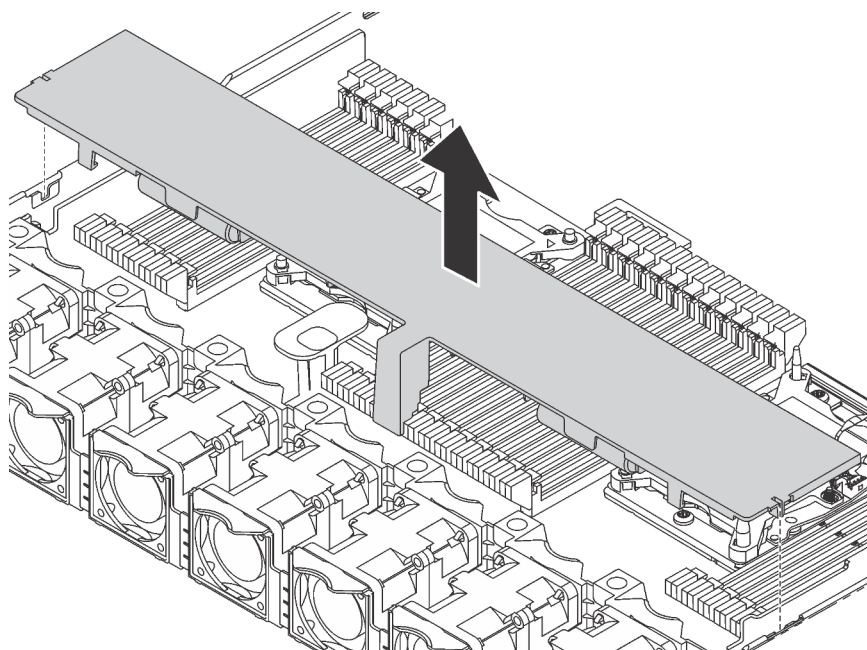




Рис. 50. Снятие дефлектора

Шаг 1. Возьмитесь за дефлектор и осторожно снимите его с сервера.

**Внимание:** Для надлежащего охлаждения и правильного воздушного потока перед включением сервера следует установить дефлектор. Использование сервера без дефлектора может привести к повреждению серверных компонентов.

## Установка дефлектора

Ниже приведены сведения по установке дефлектора.

 <p>«Прочитайте Инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>
--	--

**Примечание:** В моделях серверов с установленным радиатором большого размера дефлектор не поддерживается. См. раздел «Важная информация о материнской плате, процессоре и радиаторе» на [странице 12](#).

Если перед установкой дефлектора требуется установить в его нижней части модуль суперконденсатора RAID, сначала установите этот модуль. См. раздел «Установка модуля суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора» на [странице 161](#).

Чтобы установить дефлектор, выполните указанные ниже действия.

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

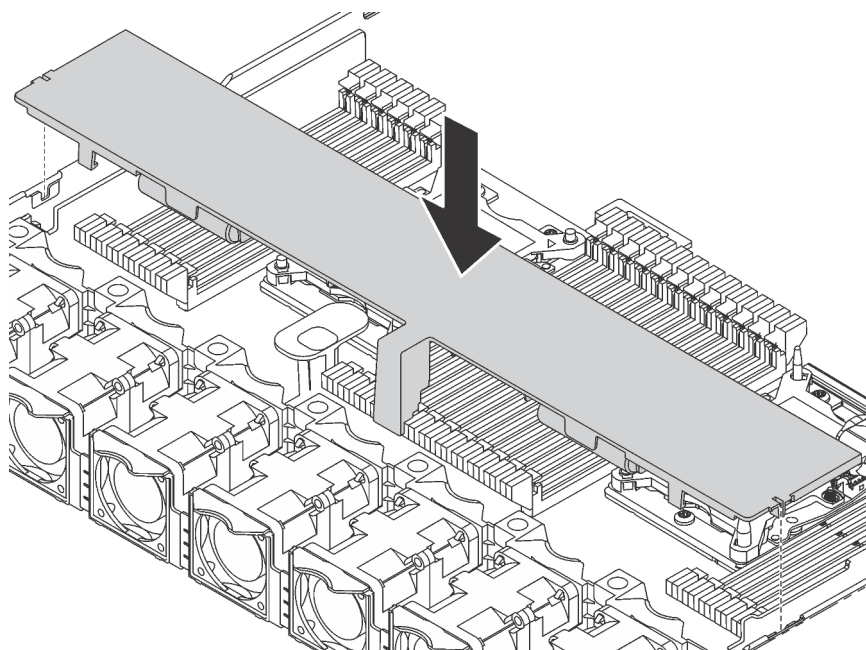


Рис. 51. Установка дефлектора

- Шаг 1. Совместите язычки с обеих сторон дефлектора с соответствующими отверстиями с обеих сторон рамы.
- Шаг 2. Опустите дефлектор на раму и нажмите на дефлектор в направлении вниз, чтобы он надежно встал на место.

После установки дефлектора:


1. Если в нижней части дефлектора установлен модуль суперконденсатора RAID, подключите его к адаптеру RAID с помощью удлинителя, входящего в комплект поставки модуля суперконденсатора RAID.
2. Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 197](#).

## Замена защелок стойки

Ниже приведены сведения по снятию и установке защелок стойки.

### Снятие защелок стойки

Ниже приведены сведения по снятию защелок стойки.

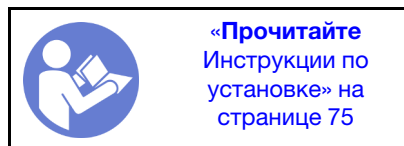

Перед снятием защелок стойки:

1. Если на сервере установлена защитная панель, сначала снимите ее. См. раздел [«Снятие защитной панели» на странице 88](#).
2. С помощью плоской отвертки снимите пластинку с идентификационной этикеткой с правой защелки стойки и поместите ее в надежное место.

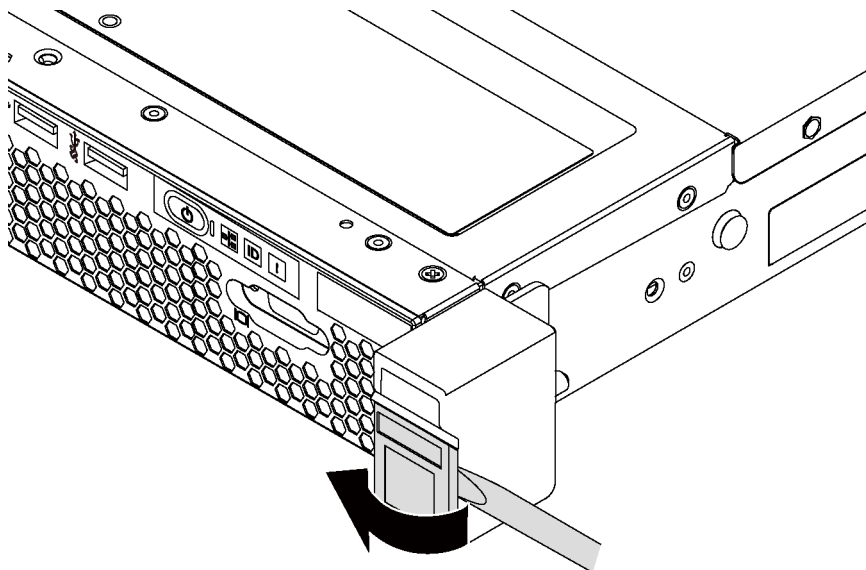


Рис. 52. Снятие пластинки с идентификационной этикеткой

Чтобы снять защелки стойки, выполните указанные ниже действия:

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Шаг 1. Открутите по два винта, фиксирующих защелку стойки, с каждой стороны сервера.

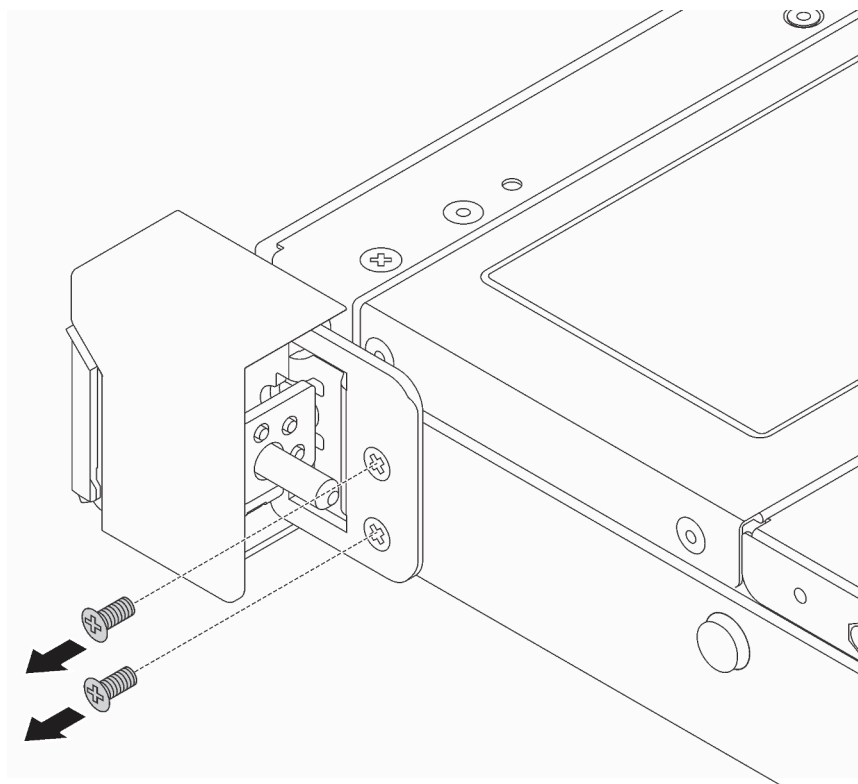


Рис. 53. Снятие винтов с защелки стойки

Шаг 2. С каждой стороны сервера снимите защелку стойки с рамы, как показано на рисунке.


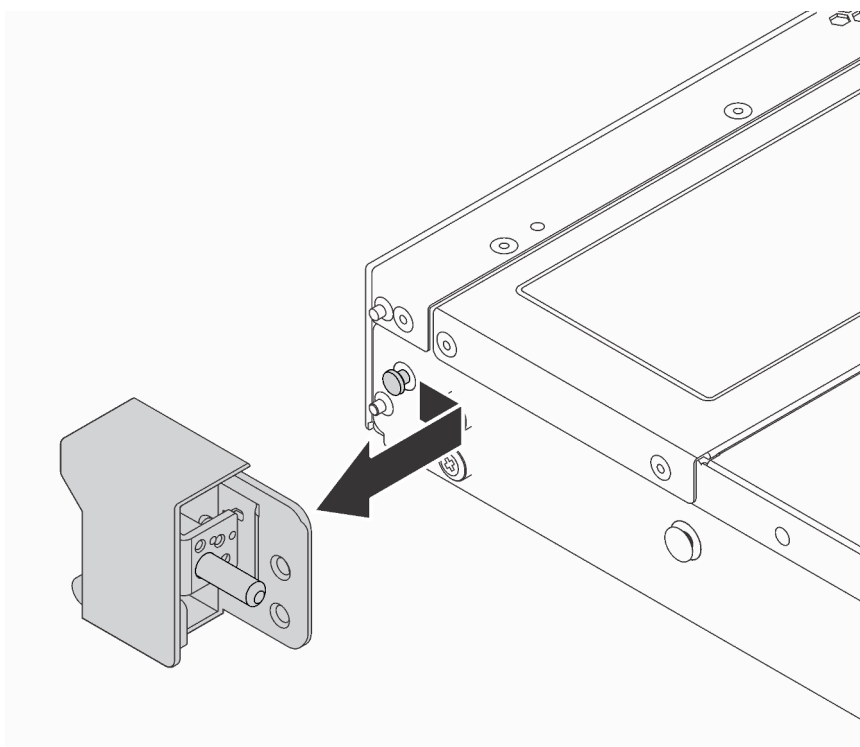


Рис. 54. Снятие защелки стойки

При необходимости вернуть снятые защелки стойки производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Установка защелок стойки

Ниже приведены сведения по установке защелок стойки.

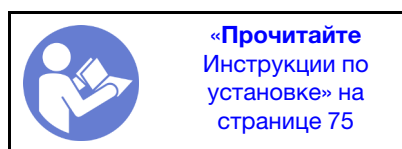

Чтобы установить защелки стойки, выполните указанные ниже действия:

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Шаг 1. С каждой стороны сервера совместите защелку стойки со шпилькой на раме. Затем нажмите на защелку стойки в направлении рамы и слегка переместите ее вперед, как показано на рисунке.

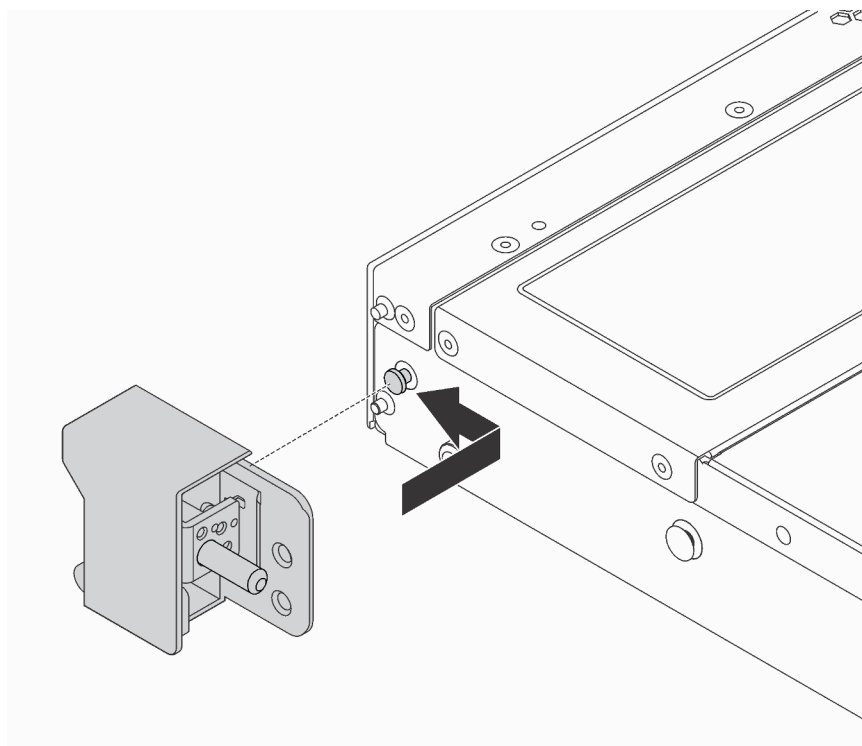


Рис. 55. Установка защелки стойки

Шаг 2. С помощью двух винтов зафиксируйте защелку стойки с каждой стороны сервера.

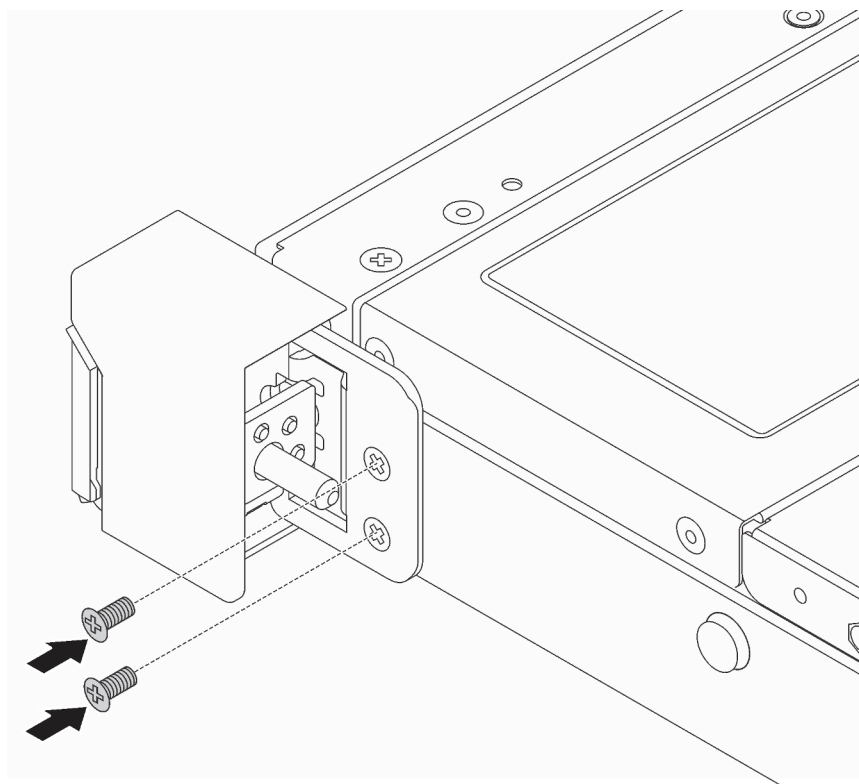


Рис. 56. Установка винтов защелки стойки

После установки защелок стойки:

1. Установите пластинку с идентификационной этикеткой на правой защелке стойки, как показано на рисунке.

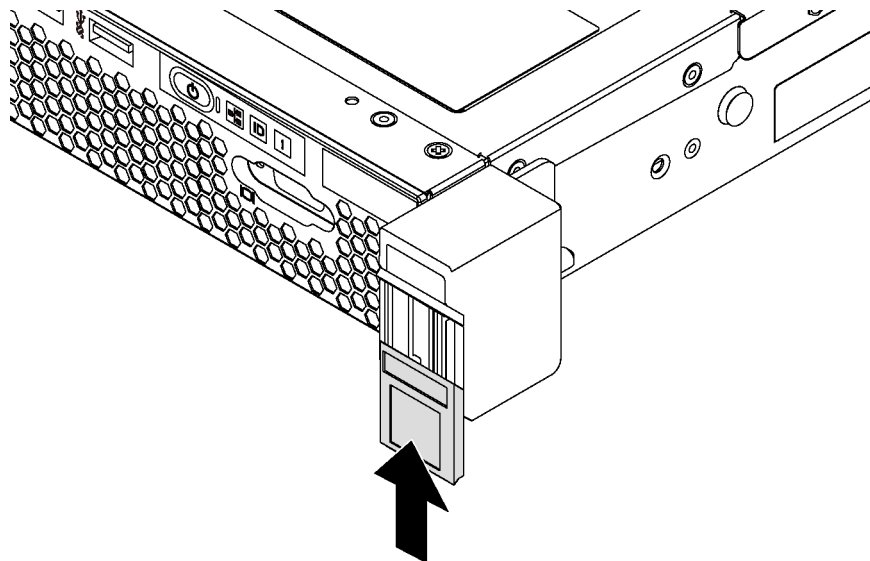


Рис. 57. Установка пластинки с идентификационной этикеткой

2. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 197.


---

## Замена защитной панели

Ниже приведены сведения по снятию и установке защитной панели.

### Снятие защитной панели

Ниже приведены сведения по снятию защитной панели.

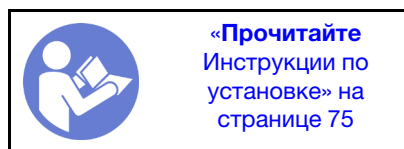

Чтобы снять защитную панель, выполните указанные ниже действия.

#### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Шаг 1. Используйте этот ключ для разблокировки защитной панели.

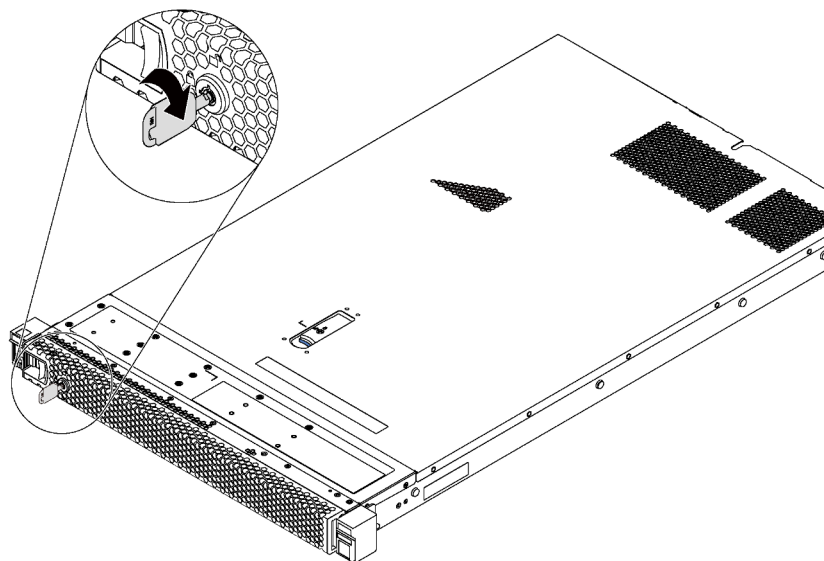


Рис. 58. Разблокировка защитной панели

Шаг 2. Нажмите синюю защелку **1** и поверните защитную панель в направлении наружу, чтобы снять ее с рамы.

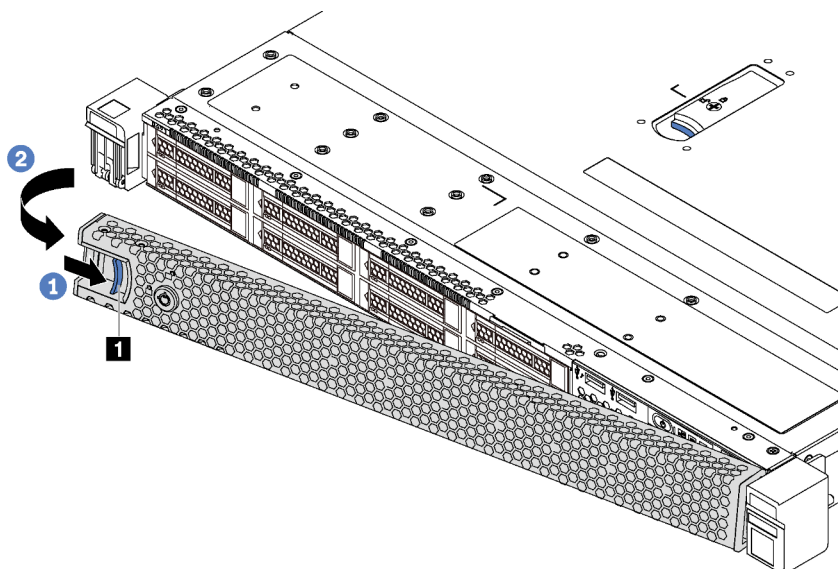


Рис. 59. Снятие защитной панели

**Внимание:** Перед транспортировкой стойки с установленным сервером переустановите и зафиксируйте на месте защитную панель.

## Установка защитной панели

Ниже приведены сведения по установке защитной панели.



«Прочитайте  
Инструкции по  
установке» на  
странице 75

Если перед установкой защитной панели были удалены защелки стойки, установите их обратно. См. раздел «Установка защелок стойки» на странице 86.

Чтобы установить защитную панель, выполните указанные ниже действия.

**Внимание:** Перед транспортировкой стойки с установленным сервером переустановите и зафиксируйте на месте защитную панель.

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Шаг 1. Если внутри защитной панели имеется ключ, извлеките его из защитной панели.

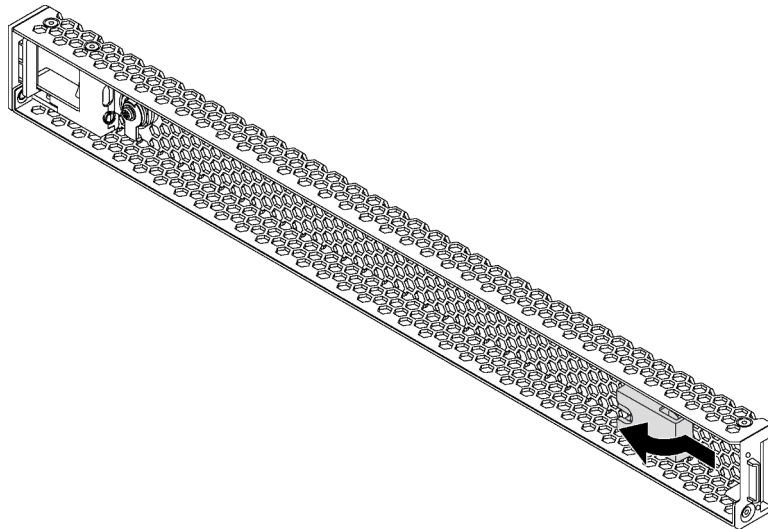



Рис. 60. Снятие ключа

Шаг 2. Вставьте язычок на защитной панели в гнездо с правой стороны рамы. Затем нажмите на синюю защелку  и, удерживая ее, поверните защитную панель в направлении внутрь до щелчка.



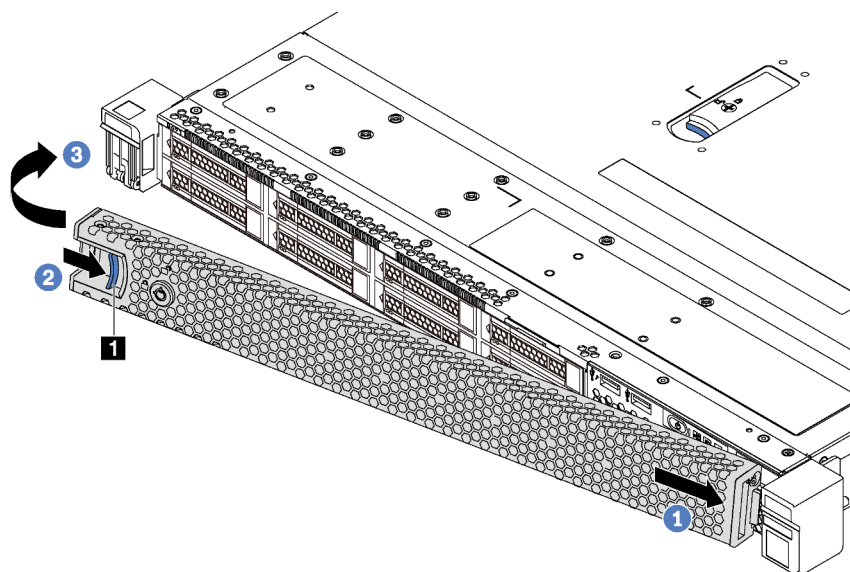


Рис. 61. Установка защитной панели

Шаг 3. Используйте ключ для блокирования защитной панели.

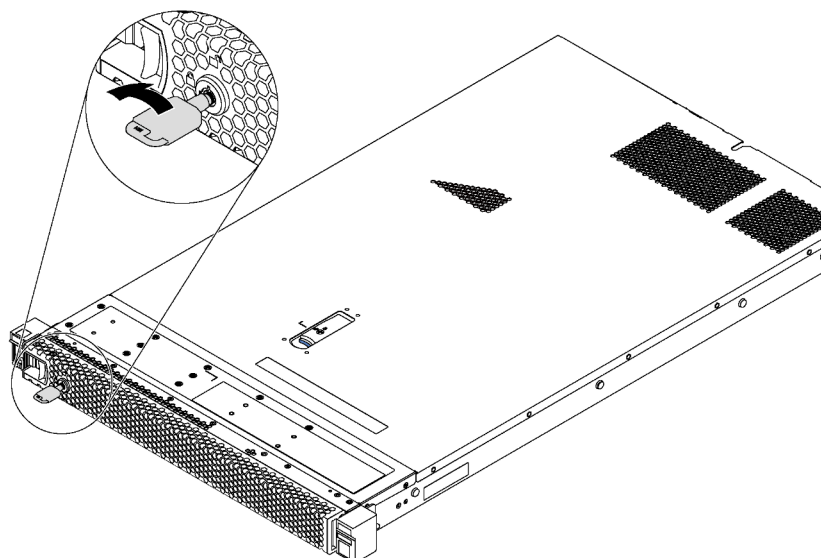



Рис. 62. Блокировка защитной панели

## Замена вентилятора компьютера

Ниже приведены сведения по снятию и установке вентилятора компьютера.

### Снятие вентилятора компьютера

Ниже приведены сведения по снятию вентилятора компьютера. Оперативно заменяемый вентилятор можно снять, не выключая сервер, что помогает избежать продолжительного перерыва в работе системы.

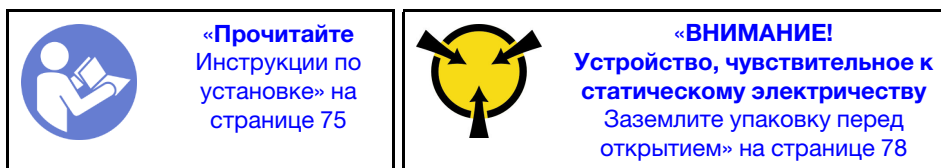

### S033



#### **ОСТОРОЖНО:**

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

### S017



#### **ОСТОРОЖНО:**

Рядом находятся опасные движущиеся лопасти вентилятора. Не касайтесь их пальцами или другими частями тела.

Перед снятием вентилятора компьютера снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.

Чтобы снять вентилятор компьютера, выполните указанное ниже действие.

#### **Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

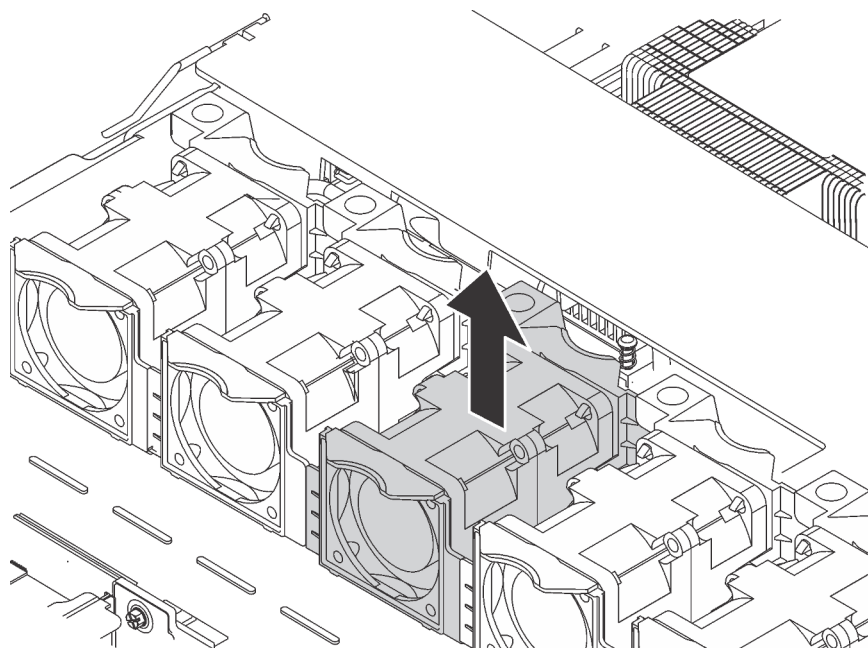


Рис. 63. Снятие вентилятора компьютера



Шаг 1. Возьмитесь за язычки вентилятора с его обеих сторон и аккуратно извлеките вентилятор компьютера из сервера.

После снятия вентилятора компьютера выполните указанные ниже действия.

- Установите новый вентилятор компьютера. См. раздел «[Установка вентилятора компьютера](#)» на [странице 93](#).
- При необходимости вернуть снятый вентилятор компьютера производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Установка вентилятора компьютера

Ниже приведены сведения по установке вентилятора компьютера. Оперативно заменяемый вентилятор можно установить, не выключая сервер, что помогает избежать продолжительного перерыва в работе системы.

 <p><b>«Прочитайте</b> Инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p><b>«ВНИМАНИЕ!</b> Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
---	---

**S033**



### ОСТОРОЖНО:

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

**ОСТОРОЖНО:**

Рядом находятся опасные движущиеся лопасти вентилятора. Не касайтесь их пальцами или другими частями тела.

Перед установкой вентилятора компьютера коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый вентилятор компьютера, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый вентилятор компьютера из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Чтобы установить вентилятор компьютера, выполните указанные ниже действия:

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

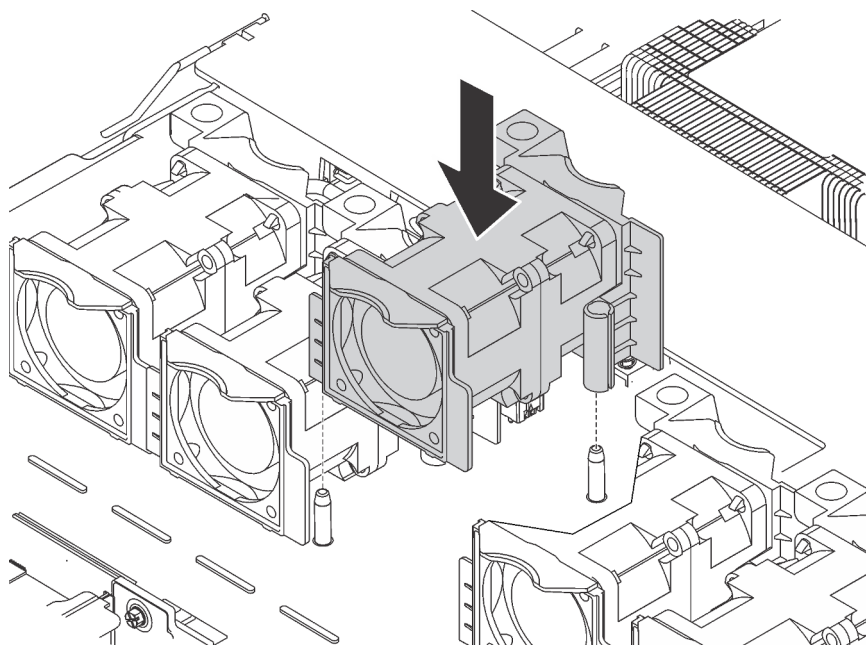


Рис. 64. Установка вентилятора компьютера

Шаг 1. Совместите два отверстия в вентиляторе компьютера с двумя штырьками на раме.

Шаг 2. Нажмите на вентилятор компьютера вниз, чтобы он оказался в гнезде. Убедитесь, что разъем вентилятора плотно вошел в разъем на материнской плате.

После установки вентилятора компьютера завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 197.


---

## Замена модуля памяти

Ниже приведены сведения по снятию и установке модуля памяти.

## Снятие модуля памяти

Ниже приведены сведения по снятию модуля памяти.

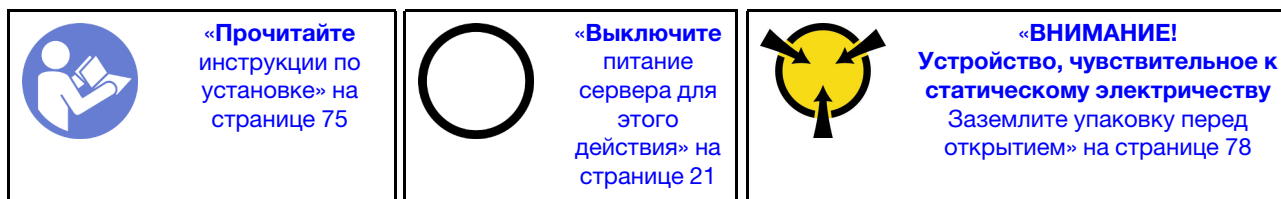

Перед извлечением модуля памяти выполните указанные ниже действия.

1. При удалении модуля DCPMM в режиме App Direct или режиме смешанной памяти сделайте следующее.
  - a. Создайте резервную копию данных в модуле.
  - b. Если включено чередование емкости App Direct:
    - 1) Удалите все созданные пространства имен и файловые системы в операционной системе.
    - 2) Выполните безопасное удаление во всех установленных модулях DCPMM. Чтобы выполнить безопасное удаление, выберите **DCPMM Intel Optane → Безопасность → Нажмите, чтобы выполнить безопасное удаление**.

**Примечание:** Если один или несколько модулей DCPMM защищены парольной фразой, перед выполнением безопасного удаления отключите систему безопасности каждого модуля. Если парольная фраза утеряна или забыта, обратитесь в службу поддержки Lenovo.

Если чередование емкости App Direct не включено:

- 1) Удалите пространство имен и файловую систему подлежащего замене модуля DCPMM в операционной системе.
- 2) Выполните безопасное удаление модуля DCPMM, подлежащего замене. Чтобы выполнить безопасное удаление, выберите **DCPMM Intel Optane → Безопасность → Нажмите, чтобы выполнить безопасное удаление**.

### Внимание:

- Для выполнения этой задачи отключите все шнуры питания.
- Модули памяти чувствительны к статическому электричеству и требуют особого обращения. Помимо стандартных рекомендаций для «Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству» на странице 78 соблюдайте следующие правила:
  - Снимайте и устанавливайте модули памяти только при надетом антистатическом браслете. Можно также использовать антистатические перчатки.
  - Никогда не храните два и более модулей памяти вместе при их соприкосновении друг с другом. Не храните модули памяти расположенными друг на друге.
  - Никогда не касайтесь золотых контактов разъема модуля памяти и не позволяйте этим контактам выходить за пределы корпуса разъема модуля памяти.
  - Обращайтесь с модулями памяти с осторожностью: никогда не сгибайте, не перекручивайте и не роняйте их.
  - Не используйте металлические инструменты (например, калибр или зажимы) для работы с модулями памяти, поскольку жесткие металлы могут повредить модули памяти.

- Не вставляйте модули памяти, удерживая упаковку или пассивные компоненты, поскольку это может привести к тому, что упаковка потрескается или пассивные компоненты отсоединятся в результате высокого усилия вставки.

**Примечание:** На рисунке модуль DCPMM выглядит несколько иначе, чем DRAM DIMM, однако метод снятия один и тот же.

Перед снятием модуля памяти выполните указанные ниже действия.

**Примечание:** При снятии модуля DCPMM в режиме App Direct или режиме смешанной памяти не забудьте выполнить резервное копирование сохраненных данных и удалить все созданные пространства имен.

1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Если сервер поставлен с дефлектором, сначала удалите дефлектор. См. раздел «Снятие дефлектора» на странице 82.

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Чтобы снять модуль памяти, выполните указанные ниже действия.

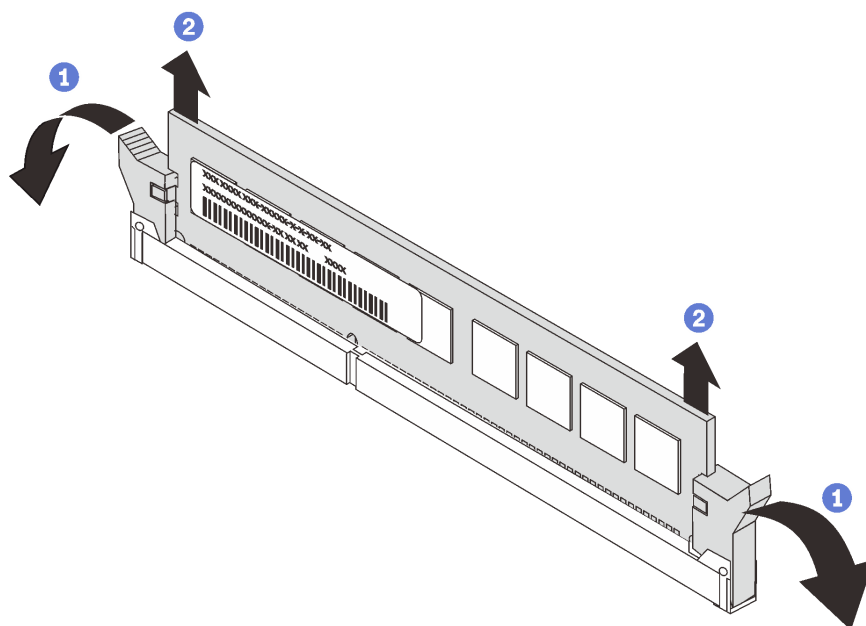


Рис. 65. Снятие модуля памяти

Шаг 1. Откройте фиксирующие защелки на каждом конце гнезда модуля памяти.

**Внимание:** Чтобы не сломать фиксирующие защелки и не повредить гнезда модуля памяти, обращайтесь с защелками аккуратно.

Шаг 2. Возьмите модуль памяти за оба конца и осторожно потяните вверх, чтобы извлечь из гнезда.

После снятия модуля памяти:

1. Установите заглушку модуля памяти или новый модуль памяти, чтобы закрыть гнездо. См. раздел «Установка модуля памяти» на странице 111.

2. При необходимости вернуть старый модуль памяти производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленные упаковочные материалы.

## Правила установки модулей памяти

Модули памяти следует устанавливать в определенном порядке в зависимости от конфигурации памяти, используемой на сервере.

Сервер содержит 24 гнезда модулей памяти. Он поддерживает до 12 модулей памяти, если установлен один процессор, и до 24 модулей памяти, если установлено два процессора. Он имеет указанные ниже характеристики.

Для Intel Xeon SP Gen 1:

- Поддерживается следующий тип модулей памяти.
  - TruDDR4 2666 (одноранговые или двухранговые), RDIMM 8, 16 или 32 ГБ
  - TruDDR4 2666 (четырехранговые), LRDIMM 64 ГБ
  - TruDDR4 2666 (восьмиранговые), 3DS RDIMM 128 ГБ
- Минимальная емкость системной памяти — 8 ГБ.
- Максимальная емкость системной памяти следующая:
  - 768 ГБ при использовании модулей RDIMM
  - 1,5 ТБ при использовании модулей LRDIMM
  - 3 ТБ при использовании модулей 3DS RDIMM

Для Intel Xeon SP Gen 2:

- Поддерживается следующий тип модулей памяти.
  - TruDDR4 2666 (одноранговые или двухранговые), RDIMM 16 или 32 ГБ
  - TruDDR4 2933 (одноранговые или двухранговые), RDIMM 8, 16, 32 или 64 ГБ
  - TruDDR4 2933 (одноранговые или двухранговые), высокопроизводительный RDIMM 16, 32 или 64 ГБ
  - TruDDR4 2666 (четырехранговые), 3DS RDIMM 64 ГБ
  - TruDDR4 2933 (четырехранговые), 3DS RDIMM 128 ГБ
  - TruDDR4 2933 (четырехранговые), высокопроизводительный 3DS RDIMM 128 ГБ
  - DCPMM 128, 256 или 512 ГБ
- Минимальная емкость системной памяти — 8 ГБ.
- Максимальная емкость системной памяти следующая:
  - 1,5 ТБ при использовании модулей RDIMM
  - 3 ТБ при использовании модулей 3DS RDIMM
  - 6 ТБ при использовании модулей DCPMM и RDIMM/3DS RDIMM в режиме памяти

Список поддерживаемых вариантов модулей памяти см. по следующему адресу:

<https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>

В зависимости от установленных модулей памяти см. следующие разделы для получения подробных правил установки:

- Без модулей DCPMM: «Правила установки DRAM DIMM» на странице 98

- С модулями DCPMM: [«Правила установки DCPMM» на странице 103](#)

## Правила установки DRAM DIMM

Для модулей RDIMM и LRDIMM доступны следующие режимы памяти.

- [«Независимый режим» на странице 98](#)
- [«Режим зеркального отображения» на странице 100](#)
- [«Режим резервирования рангов» на странице 101](#)

На следующем рисунке показано расположение гнезд модулей памяти на материнской плате.

**Примечание:** В каждом канале рекомендуется устанавливать модули памяти одинакового ранга.

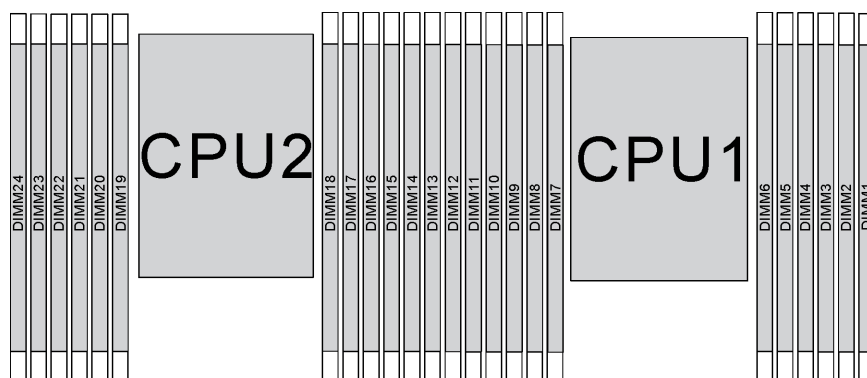


Рис. 66. Гнезда модулей памяти на материнской плате

### Независимый режим

Независимый режим обеспечивает высокопроизводительную работу памяти. Все каналы можно заполнить без каких-либо требований к соответствию. Отдельные каналы могут работать на разных временных интервалах модулей памяти, но все каналы должны функционировать на одной частоте интерфейса.

#### Примечания:

- Все устанавливаемые модули памяти должны быть одного типа.
- Все высокопроизводительные модули DIMM на сервере должны быть одного типа и иметь одинаковый ранг и емкость (один и тот же номер компонента Lenovo) для работы при 2933 МГц в конфигурациях с двумя модулями DIMM на канал. Высокопроизводительные модули DIMM невозможно использовать вместе с другими модулями DIMM.
- При установке модулей памяти одинакового ранга и разной емкости сначала устанавливайте модули памяти максимальной емкости.

В следующей таблице показана последовательность установки модулей памяти для независимого режима, если установлен только один процессор (процессор 1).

#### Примечания:

- Если имеется три идентичных модуля памяти, которые требуется установить для процессора 1, и они имеют одинаковый номер компонента Lenovo, переместите модуль памяти, который должен быть установлен в гнездо 8, в гнездо 1.
- Если имеется десять идентичных модулей памяти, которые требуется установить для процессора 1, и они имеют одинаковый номер компонента Lenovo, переместите модуль памяти, который должен быть установлен в гнездо 6, в гнездо 12.



Табл. 11. Независимый режим с одним процессором

Всего Моду- лей DIMM	Процессор 1												Всего Моду- лей DIMM
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1								5					1
2					8			5					2
3					8			5		3			3
4			10		8			5		3			4
5			10		8			5		3		1	5
6	12		10		8			5		3		1	6
7	12		10		8		6	5	4	3			7
8			10	9	8	7	6	5	4	3			8
9	12		10		8		6	5	4	3	2	1	9
10			10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	10
11	12		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	11
12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12

В следующей таблице показана последовательность установки модулей памяти для независимого режима, если установлено два процессора (процессор 1 и процессор 2).

#### Примечания:

- Если имеется три идентичных модуля памяти, которые требуется установить для процессора 1, и они имеют одинаковый номер компонента Lenovo, переместите модуль памяти, который должен быть установлен в гнездо 8, в гнездо 1.
- Если имеется три идентичных модуля памяти, которые требуется установить для процессора 2, и они имеют одинаковый номер компонента Lenovo, переместите модуль памяти, который должен быть установлен в гнездо 20, в гнездо 13.
- Если имеется десять идентичных модулей памяти, которые требуется установить для процессора 1, и они имеют одинаковый номер компонента Lenovo, переместите модуль памяти, который должен быть установлен в гнездо 2, в гнездо 12.
- Если имеется десять идентичных модулей памяти, которые требуется установить для процессора 2, и они имеют одинаковый номер компонента Lenovo, переместите модуль памяти, который должен быть установлен в гнездо 14, в гнездо 24.

Табл. 12. Независимый режим с двумя процессорами

Всего Моду- лей DIMM	Процессор 2												Процессор 1												Всего Моду- ли DIMM
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
2								17												5					2
3								17									8			5					3
4					20			17									8			5					4
5					20			17									8			5		3			5

Табл. 12. Независимый режим с двумя процессорами (продолж.)

Всего Моду- лей DIMM	Процессор 2												Процессор 1												Всего Моду- ли DIMM
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
6					20			17		15							8			5		3			6
7					20			17		15					10		8			5		3			7
8			22		20			17		15					10		8			5		3			8
9			22		20			17		15					10		8			5		3		1	9
10			22		20			17		15		13			10		8			5		3		1	10
11			22		20			17		15		13	12		10		8			5		3		1	11
12	24		22		20			17		15		13	12		10		8			5		3		1	12
13	24		22		20			17		15		13	12		10		8		6	5	4	3			13
14	24		22		20		18	17	16	15			12		10		8		6	5	4	3			14
15	24		22		20		18	17	16	15					10	9	8	7	6	5	4	3			15
16			22	21	20	19	18	17	16	15					10	9	8	7	6	5	4	3			16
17			22	21	20	19	18	17	16	15			12		10		8		6	5	4	3	2	1	17
18	24		22		20		18	17	16	15	14	13	12		10		8		6	5	4	3	2	1	18
19	24		22		20		18	17	16	15	14	13			10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	19
20			22	21	20	19	18	17	16	15	14	13			10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	20
21	24		22		20		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	21
22	24		22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	22
23	24		22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	23
24	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	24

### Режим зеркального отображения

В режиме зеркального отображения модули памяти в паре должны иметь одинаковый размер и одинаковую архитектуру. Каналы объединяются в пары. Каналы в паре принимают одни и те же данные. Один канал используется в качестве резервного для другого, что обеспечивает резервирование.

### Примечания:

- Частичное зеркальное отображение памяти — это подфункция зеркального отображения памяти, требующая следования правилам установки режима зеркального отображения.
- Все устанавливаемые модули памяти должны быть одного типа и иметь одинаковую емкость, частоту, напряжение и количество рангов.
- Все высокопроизводительные модули DIMM на сервере должны быть одного типа и иметь одинаковый ранг и емкость (один и тот же номер компонента Lenovo) для работы при 2933 МГц в конфигурациях с двумя модулями DIMM на канал. Высокопроизводительные модули DIMM невозможно использовать вместе с другими модулями DIMM.

В следующей таблице показана последовательность установки модулей памяти для режима зеркального отображения, если установлен только один процессор (процессор 1).

Табл. 13. Режим зеркального отображения с одним процессором

Всего Моду- лей DIMM	Процессор 1												Всего Моду- ли DIMM
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
2								5		3			2
3								5		3		1	3
4			10		8			5		3			4
6	12		10		8			5		3		1	6
8			10	9	8	7	6	5	4	3			8
9	12		10		8		6	5	4	3	2	1	9
12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12

В следующей таблице показана последовательность установки модулей памяти для режима зеркального отображения, если установлено два процессора (процессор 1 и процессор 2).

Табл. 14. Режим зеркального отображения с двумя процессорами

Всего Моду- лей DIMM	Процессор 2												Процессор 1												Всего Моду- ли DIMM
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
4								17		15										5		3			4
5								17		15										5		3		1	5
6								17		15		13								5		3		1	6
7								17		15		13			10		8			5		3			7
8			22		20			17		15					10		8			5		3			8
9								17		15		13	12		10		8			5		3		1	9
10			22		20			17		15			12		10		8			5		3		1	10
12	24		22		20			17		15		13	12		10		8			5		3		1	12
13			22		20			17		15			12		10		8		6	5	4	3	2	1	13
14			22	21	20	19	18	17	16	15			12		10		8			5		3		1	14
15	24		22		20			17		15		13	12		10		8		6	5	4	3	2	1	15
16			22	21	20	19	18	17	16	15					10	9	8	7	6	5	4	3			16
17			22	21	20	19	18	17	16	15			12		10		8		6	5	4	3	2	1	17
18	24		22		20		18	17	16	15	14	13	12		10		8		6	5	4	3	2	1	18
20			22	21	20	19	18	17	16	15			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	20
21	24		22		20		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	21
24	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	24

### Режим резервирования рангов

В режиме резервирования рангов один ранг модуля памяти работает в качестве резервного ранга для остальных рангов того же канала. Резервный ранг недоступен в качестве системной памяти.

**Примечания:**

- Все устанавливаемые модули памяти должны быть одного типа и иметь одинаковую емкость, частоту, напряжение и количество рангов.
- Все высокопроизводительные модули DIMM на сервере должны быть одного типа и иметь одинаковый ранг и емкость (один и тот же номер компонента Lenovo) для работы при 2933 МГц в конфигурациях с двумя модулями DIMM на канал. Высокопроизводительные модули DIMM невозможно использовать вместе с другими модулями DIMM.
- Если установленные модули памяти имеют один ранг, следуйте правилам установки, перечисленным в приведенных ниже таблицах. Если установленные модули памяти имеют несколько рангов, следуйте правилам установки независимого режима.

В следующей таблице показана последовательность установки модулей памяти для режима резервирования рангов, если установлен только один процессор (процессор 1).

Табл. 15. Режим резервирования рангов с одним процессором

Всего Моду- лей DIMM	Процессор 1												Всего Моду- ли DIMM
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
2							6	5					2
4					8	7	6	5					4
6					8	7	6	5	4	3			6
8			10	9	8	7	6	5	4	3			8
10			10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	10
12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12

В следующей таблице показана последовательность установки модулей памяти для режима резервирования рангов, если установлено два процессора (процессор 1 и процессор 2).

Табл. 16. Режим резервирования рангов с двумя процессорами

Всего Моду- лей DIMM	Процессор 2												Процессор 1												Всего Моду- ли DIMM
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
4							18	17											6	5					4
6							18	17									8	7	6	5					6
8					20	19	18	17									8	7	6	5					8
10					20	19	18	17									8	7	6	5	4	3			10
12					20	19	18	17	16	15							8	7	6	5	4	3			12
14					20	19	18	17	16	15					10	9	8	7	6	5	4	3			14
16			22	21	20	19	18	17	16	15					10	9	8	7	6	5	4	3			16
18			22	21	20	19	18	17	16	15					10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	18
20			22	21	20	19	18	17	16	15	14	13			10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	20
22			22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	22
24	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	24

## Правила установки DCPMM

Для модулей DC Persistent Memory Module (DCPMM) доступны следующие режимы памяти.

- «Режим App Direct» на странице 104
- «Режим памяти» на странице 107
- «Режим смешанной памяти» на странице 109

### Примечания:

- Перед установкой модулей DCPMM и DIMM DRAM ознакомьтесь с разделом «Настройка модулей DC Persistent Memory Module (DCPMM)» в *Руководстве по настройке* и выполните все необходимые требования.
- Чтобы проверить, поддерживают ли установленные в настоящее время процессоры модули DCPMM, проверьте четыре цифры в описании процессора. Только процессор с описанием, отвечающим обоим из следующих требований, поддерживает модули DCPMM.
  - Первая цифра — **5** или больше.

**Примечание:** Единственным исключением из этого правила является процессор *Intel Xeon Silver 4215*, который также поддерживает DCPMM.

- Вторая цифра — **2**.

Пример: *Intel Xeon 5215L* и *Intel Xeon Platinum 8280M*

**Примечание:** Процессор 4215 также поддерживает модули DCPMM.

Если установленные в настоящее время процессоры не поддерживают модули DCPMM, замените их на те, которые поддерживают.

- DCPMMs поддерживаются только процессорами Intel Xeon SP Gen 2. Список поддерживаемых процессоров и модулей памяти см. на веб-странице <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/>
- При установке двух или более модулей DCPMM все модули DCPMM должны иметь одинаковый номер компонента Lenovo.
- Все установленные модули памяти DRAM должны иметь одинаковый номер компонента Lenovo.
- Существует два типа RDIMM 16 ГБ: 1Rx4 16 ГБ и 2Rx8 16 ГБ. Номер компонента двух типов отличается.
- Поддерживаемый диапазон емкости памяти зависит от следующих типов модулей DCPMM.
  - **Крупный уровень памяти (L):** процессоры, в названии которых после четырех цифр стоит буква **L** (например, *Intel Xeon 5215L*)
  - **Средний уровень памяти (M):** процессоры, в названии которых после четырех цифр стоит буква **M** (например, *Intel Xeon Platinum 8280M*)
  - **Другое:** другие процессоры, поддерживающие DCPMM (например, *Intel Xeon Gold 5222*)
- Кроме того, можно воспользоваться конфигуратором памяти, который доступен по следующей ссылке: [http://1config.lenovo.com/#/memory\\_configuration](http://1config.lenovo.com/#/memory_configuration).

На следующем рисунке показано расположение гнезд модулей памяти на материнской плате.

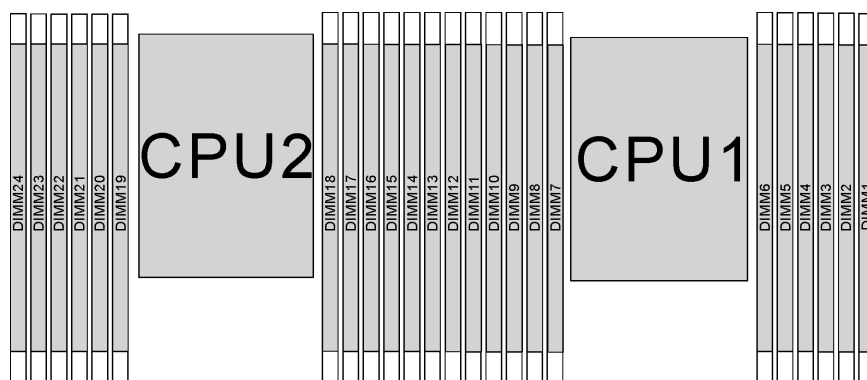


Рис. 67. Гнезда модулей памяти на материнской плате

## Режим App Direct

В этом режиме модули DCPMM выступают в роли независимых ресурсов энергонезависимой памяти, к которым имеют прямой доступ определенные приложения, а модули DRAM DIMM выступают в роли системной памяти.

## Режим App Direct с одним процессором

**Примечание:** При добавлении одного или нескольких модулей DCPMM и DIMM во время обновления памяти может потребоваться переместить модули DIMM, уже установленные в новых расположениях.

Табл. 17. Режим App Direct с одним процессором

<b>D:</b> все поддерживаемые модули DDR4 DIMM, кроме DIMM 1R x 8 емкостью 8 ГБ												
<b>P:</b> в соответствующие гнезда DIMM можно установить только модуль DC Persistent Memory Module (DCPMM).												
Конфигурация	Процессор 1											
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1 модуль DCPMM и 6 модулей DIMM	D		D		D	P		D		D		D
2 модуля DCPMM и 4 модуля DIMM	P		D		D			D		D		P
2 модуля DCPMM и 6 модулей DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D
2 модуля DCPMM и 8 модулей DIMM	P		D	D	D	D	D	D	D	D		P
4 модуля DCPMM и 6 модулей DCPMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D
6 модулей DCPMM и 6 модулей DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D

Табл. 18. Поддерживаемая емкость DCPMM в режиме App Direct с одним процессором

Всего DCPMM	Всего модулей DIMM	Семейство процессоров	DCPMM 128 ГБ	DCPMM 256 ГБ	DCPMM 512 ГБ
1	6	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	✓
		Другое	✓	✓	✓ <sup>2</sup>
2	4	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	✓
		Другое	✓	✓	
2	6	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	✓
		Другое	✓	✓ <sup>2</sup>	
2	8	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	✓
		Другое	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	
4	6	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	
		Другое	✓ <sup>2</sup>		
6	6	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓ <sup>2</sup>	
		Другое	✓ <sup>1</sup>		

**Примечания:**

1. Поддерживаемая емкость DIMM составляет до 32 ГБ.
2. Поддерживаемая емкость DIMM составляет до 64 ГБ.

**Режим App Direct с двумя процессорами**

**Примечание:** При добавлении одного или нескольких модулей DCPMM и DIMM во время обновления памяти может потребоваться переместить модули DCPMM и DIMM, уже установленные в новых расположениях.

Табл. 19. Режим App Direct с двумя процессорами

<b>D:</b> все поддерживаемые модули DDR4 DIMM, кроме DIMM 1R x 8 емкостью 8 ГБ																				
<b>P:</b> в соответствующие гнезда DIMM можно установить только модуль DC Persistent Memory Module (DCPMM).																				
Конфигурация	Процессор 2												Процессор 1							
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5
1 модуль DCPMM и 12 модулей DIMM	D		D		D			D		D		D	D		D		D		P	D

Табл. 19. Режим App Direct с двумя процессорами (продолж.)

2 модуля DCPMM и 12 модулей DIMM	D		D		D		P	D		D		D		D		P	D		D		D
4 модуля DCPMM и 8 модулей DCPMM	P		D		D			D		D		P		P		D		D		P	
4 модуля DCPMM и 12 модулей DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D		D	P	P	D		D		D
4 модуля DCPMM и 16 модулей DIMM	P		D	D	D	D	D	D	D		P		P		D	D	D	D		P	
8 модулей DCPMM и 12 модулей DIMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D		D	P	D	P	P	D		D
12 модулей DCPMM и 12 модулей DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D

Табл. 20. Поддерживаемая емкость DCPMM в режиме App Direct с двумя процессорами

Всего DCPMM	Всего модулей DIMM	Семейство процессоров	DCPMM 128 ГБ	DCPMM 256 ГБ	DCPMM 512 ГБ
1	12	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	✓
		Другое	✓	✓	✓ <sup>2</sup>
2	12	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	✓
		Другое	✓	✓	✓ <sup>2</sup>
4	8	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	✓
		Другое	✓	✓	
4	12	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	✓
		Другое	✓	✓ <sup>2</sup>	
4	16	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	✓
		Другое	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	
8	12	L	✓	✓	✓
		M	✓	✓	



Табл. 20. Поддерживаемая емкость DCPMM в режиме App Direct с двумя процессорами (продолж.)

		Другое	$\sqrt{2}$		
12	12	L	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
		M	$\sqrt{}$	$\sqrt{2}$	
		Другое	$\sqrt{1}$		

**Примечания:**

1. Поддерживаемая емкость DIMM составляет до 32 ГБ.
2. Поддерживаемая емкость DIMM составляет до 64 ГБ.

**Режим памяти**

В этом режиме модули DCPMM выступают в качестве энергозависимой системной памяти, а модули DRAM DIMM — в качестве кэша. Убедитесь, что отношение емкости DIMM DRAM к емкости DCPMM находится в диапазоне от 1:2 до 1:16.

**Режим памяти с одним процессором**

Табл. 21. Режим памяти с одним процессором

<b>D:</b> все поддерживаемые модули DDR4 DIMM, кроме DIMM 1R x 8 емкостью 8 ГБ												
<b>P:</b> в соответствующие гнезда DIMM можно установить только модуль DC Persistent Memory Module (DCPMM).												
Конфигурация	Процессор 1											
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2 модуля DCPMM и 4 модуля DIMM	P		D		D			D		D		P
2 модуля DCPMM и 6 модулей DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D
4 модуля DCPMM и 6 модулей DCPMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D
6 модулей DCPMM и 6 модулей DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D

Табл. 22. Поддерживаемая емкость DCPMM в режиме памяти с одним процессором

Всего DCPMM	Всего модулей DIMM	Семейство процессоров	DCPMM 128 ГБ	DCPMM 256 ГБ	DCPMM 512 ГБ
2	4	L	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$
		M	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$
		Другое	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	
2	6	L		$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$
		M		$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$

Табл. 22. Поддерживаемая емкость DCPMM в режиме памяти с одним процессором (продолж.)

		Другое		$\sqrt{1}$	
4	6	L	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{4}$
		M	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	
		Другое	$\sqrt{1}$		
6	6	L	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{5}$
		M	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	
		Другое	$\sqrt{2}$		

**Примечания:**

1. Поддерживаемая емкость DIMM составляет до 16 ГБ.
2. Поддерживаемая емкость DIMM составляет от 16 до 32 ГБ.
3. Поддерживаемая емкость DIMM составляет от 16 до 64 ГБ.
4. Поддерживаемая емкость DIMM составляет от 32 до 64 ГБ.
5. Поддерживаемая емкость DIMM составляет от 32 до 128 ГБ.

**Режим памяти с двумя процессорами**

Табл. 23. Режим памяти с двумя процессорами

<b>D:</b> все поддерживаемые модули DDR4 DIMM, кроме DIMM 1R x 8 емкостью 8 ГБ																								
<b>P:</b> в соответствующие гнезда DIMM можно установить только модуль DC Persistent Memory Module (DCPMM).																								
Конфигурация	Процессор 2												Процессор 1											
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
4 модуля DCPMM и 8 модулей DCPMM	P		D		D			D		D		P	P		D		D			D		D		P
4 модуля DCPMM и 12 модулей DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D	D		D		D	P	P	D		D		D
8 модулей DCPMM и 12 модулей DIMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D
12 модулей DCPMM и 12 модулей DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D

Табл. 24. Поддерживаемая емкость DCPMM в режиме памяти с двумя процессорами

Всего DCPMM	Всего модулей DIMM	Семейство процессоров	DCPMM 128 ГБ	DCPMM 256 ГБ	DCPMM 512 ГБ
4	8	L	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$
		M	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$

Табл. 24. Поддерживаемая емкость DCPMM в режиме памяти с двумя процессорами (продолж.)

		Другое	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	
4	12	L		$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$
		M		$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$
		Другое		$\sqrt{1}$	
8	12	L	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{4}$
		M	$\sqrt{1}$	$\sqrt{2}$	
		Другое	$\sqrt{1}$		
12	12	L	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{5}$
		M	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$	
		Другое	$\sqrt{2}$		

**Примечания:**

1. Поддерживаемая емкость DIMM составляет до 16 ГБ.
2. Поддерживаемая емкость DIMM составляет от 16 до 32 ГБ.
3. Поддерживаемая емкость DIMM составляет от 16 до 64 ГБ.
4. Поддерживаемая емкость DIMM составляет от 32 до 64 ГБ.
5. Поддерживаемая емкость DIMM составляет от 32 до 128 ГБ.

**Режим смешанной памяти**

В этом режиме некоторый процент емкости DCPMM непосредственно доступен определенным приложениям (App Direct), в то время как остальная часть служит в качестве системной памяти. Часть App Direct памяти DCPMM отображается как энергонезависимая память, в то время как остальная часть емкости DCPMM отображается как системная память. Модули DRAM DIMM выступают в качестве кэша в этом режиме.

**Режим смешанной памяти с одним процессором**

**Примечание:** При добавлении одного или нескольких модулей DCPMM и DIMM во время обновления памяти может потребоваться переместить модули DIMM, уже установленные в новых расположениях.

Табл. 25. Режим смешанной памяти с одним процессором

<b>D:</b> все поддерживаемые модули DDR4 DIMM, кроме DIMM 1R x 8 емкостью 8 ГБ												
<b>P:</b> в соответствующие гнезда DIMM можно установить только модуль DC Persistent Memory Module (DCPMM).												
Конфигурация	Процессор 1											
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2 модуля DCPMM и 4 модуля DIMM	P		D		D			D		D		P
2 модуля DCPMM и 6 модулей DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D

Табл. 25. Режим смешанной памяти с одним процессором (продолж.)

4 модуля DCPMM и 6 модулей DCPMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D
6 модулей DCPMM и 6 модулей DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D

Табл. 26. Поддерживаемая емкость DCPMM в режиме смешанной памяти с одним процессором

Всего DCPMM	Всего модулей DIMM	Семейство процессоров	DCPMM 128 ГБ	DCPMM 256 ГБ	DCPMM 512 ГБ
2	4	L		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		M		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		Другое		√ <sup>1</sup>	
2	6	L		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		M		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		Другое		√ <sup>1</sup>	
4	6	L	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>3</sup>
		M	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	
		Другое	√ <sup>1</sup>		
6	6	L	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>3</sup>
		M	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	
		Другое	√ <sup>1</sup>		

**Примечания:**

1. Поддерживаемая емкость DIMM составляет до 16 ГБ.
2. Поддерживаемая емкость DIMM составляет от 16 до 32 ГБ.
3. Поддерживаемая емкость DIMM составляет от 16 до 64 ГБ.

**Режим смешанной памяти с двумя процессорами**

Табл. 27. Режим смешанной памяти с двумя процессорами

<b>D:</b> все поддерживаемые модули DDR4 DIMM, кроме DIMM 1R x 8 емкостью 8 ГБ																								
<b>P:</b> в соответствующие гнезда DIMM можно установить только модуль DC Persistent Memory Module (DCPMM).																								
Конфигурация	Процессор 2												Процессор 1											
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
4 модуля DCPMM и 8 модулей DCPMM	P		D		D			D		D		P	P		D		D			D		D		P

Табл. 27. Режим смешанной памяти с двумя процессорами (продолж.)

4 модуля DCPMM и 12 модулей DIMM	D		D		D	P	P	D		D		D	D		D	P	P	D		D		D
8 модулей DCPMM и 12 модулей DIMM	D		D	P	D	P	P	D	P	D		D	D		D	P	P	D	P	P	D	D
12 модулей DCPMM и 12 модулей DIMM	D	P	D	P	D	P	P	D	P	D	P	D	D	P	D	P	P	D	P	P	D	P

Табл. 28. Поддерживаемая емкость DCPMM в режиме смешанной памяти с двумя процессорами




Всего DCPMM	Всего модулей DIMM	Семейство процессоров	DCPMM 128 ГБ	DCPMM 256 ГБ	DCPMM 512 ГБ
4	8	L		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		M		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		Другое		√ <sup>1</sup>	
4	12	L		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		M		√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>
		Другое		√ <sup>1</sup>	
8	12	L	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>3</sup>
		M	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	
		Другое	√ <sup>1</sup>		
12	12	L	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	√ <sup>3</sup>
		M	√ <sup>1</sup>	√ <sup>2</sup>	
		Другое	√ <sup>1</sup>		

#### Примечания:

1. Поддерживаемая емкость DIMM составляет до 16 ГБ.
2. Поддерживаемая емкость DIMM составляет от 16 до 32 ГБ.
3. Поддерживаемая емкость DIMM составляет от 16 до 64 ГБ.

## Установка модуля памяти

Ниже приведены сведения по установке модуля памяти.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	--

#### Внимание:

- Для выполнения этой задачи отключите все шнуры питания.
- Модули памяти чувствительны к статическому электричеству и требуют особого обращения. Помимо стандартных рекомендаций для «Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству» на странице 78 соблюдайте следующие правила:
  - Снимайте и устанавливайте модули памяти только при надетом антистатическом браслете. Можно также использовать антистатические перчатки.
  - Никогда не храните два и более модулей памяти вместе при их соприкосновении друг с другом. Не храните модули памяти расположенными друг на друге.
  - Никогда не касайтесь золотых контактов разъема модуля памяти и не позволяйте этим контактам выходить за пределы корпуса разъема модуля памяти.
  - Обращайтесь с модулями памяти с осторожностью: никогда не сгибайте, не перекручивайте и не роняйте их.
  - Не используйте металлические инструменты (например, калибр или зажимы) для работы с модулями памяти, поскольку жесткие металлы могут повредить модули памяти.
  - Не вставляйте модули памяти, удерживая упаковку или пассивные компоненты, поскольку это может привести к тому, что упаковка потрескается или пассивные компоненты отсоединятся в результате высокого усилия вставки.

Перед установкой модуля памяти выполните указанные ниже действия:

**Примечание:** Если вы собираетесь установить модули DC Persistent Memory (DCPMM) в первый раз, следуйте инструкциям в разделе «Модули DC Persistent Memory Module (DCPMM)» в *Руководстве по настройке*.

1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый модуль памяти, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый модуль памяти из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.
2. Найдите необходимое гнездо модуля памяти на материнской плате. См. раздел «Правила установки модулей памяти» на странице 97. Убедитесь, что соблюдены правила и последовательность установки.
3. Если вы собираетесь установить DCPMM, см. раздел «Настройка модулей DC Persistent Memory Module (DCPMM)» в *Руководстве по настройке*.

**Примечание:** На рисунке модуль DCPMM выглядит несколько иначе, чем DRAM DIMM, однако метод установки один и тот же.

Чтобы установить модуль памяти, выполните указанные ниже действия:

#### **Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

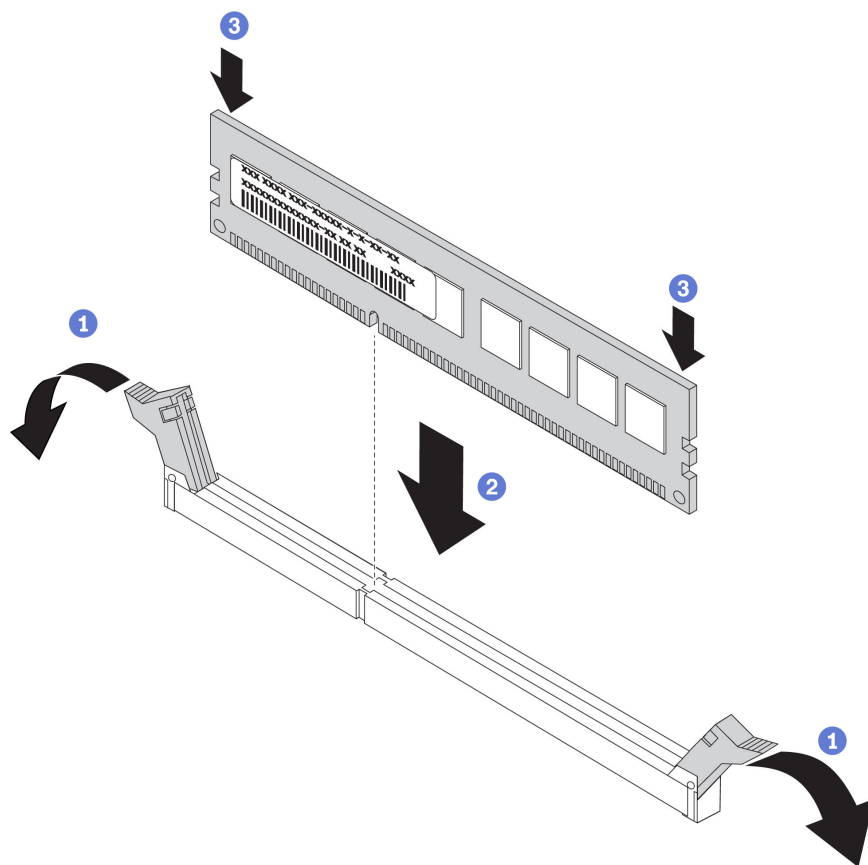


Рис. 68. Установка модуля памяти

Шаг 1. Откройте фиксирующие защелки на каждом конце гнезда модуля памяти.

**Внимание:** Чтобы не сломать фиксирующие защелки и не повредить гнезда модуля памяти, открывайте и закрывайте защелки аккуратно.

Шаг 2. Выровняйте модуль памяти относительно гнезда и аккуратно вставьте модуль памяти в гнездо обеими руками.

Шаг 3. Сильным нажатием на оба конца модуля памяти вставьте его прямо в гнездо, пока фиксирующие защелки не закроются.

**Примечание:** Если между модулем памяти и фиксирующими защелками имеется зазор, модуль памяти вставлен неправильно. В этом случае откройте фиксирующие защелки, извлеките модуль памяти и вставьте его снова.

Если установлен модуль DRAM DIMM, завершите замену компонентов. См. раздел «[Завершение замены компонентов](#)» на [странице 197](#).

Если установлен модуль DCPMM:

1. Обновите микропрограмму системы до последней версии (см. раздел «Обновление микропрограммы» в *Руководстве по настройке*).
2. Убедитесь, что микропрограмма всех установленных модулей DCPMM имеет последнюю версию. Если нет, обновите ее до последней версии (см. раздел [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update\\_fw.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html)).
3. Настройте модули DCPMM и DIMM DRAM (см. раздел «Настройка модулей DC Persistent Memory Module (DCPMM)» в *Руководстве по настройке*).

4. При необходимости восстановите данные, для которых была создана резервная копия.

## Замена оперативно заменяемого диска


Ниже приведены сведения по снятию и установке оперативно заменяемого диска. Оперативно заменяемый диск можно извлечь или установить, не выключая сервер, что помогает избежать продолжительного перерыва в работе системы.

### Примечания:

- Термин «оперативно заменяемый диск» относится ко всем поддерживаемым типам оперативно заменяемых жестких, твердотельных дисков и дисков NVMe.
- Используйте любую документацию, поставляемую с диском, и следуйте приведенным в ней инструкциям, дополняющим инструкции в данном разделе. Убедитесь в наличии всех кабелей и другого оборудования, указанного в документации к диску.
- Для защиты от электромагнитных помех и охлаждения сервера все отсеки для дисков должны быть закрыты или заняты. Свободные отсеки закрываются панелями защиты от электромагнитных помех или заглушками дисков. При установке диска сохраните извлеченную заглушку на случай последующего извлечения диска и необходимости закрыть освободившееся место.
- Во избежание повреждения разъемов диска при каждой установке и каждом снятии диска следует убедиться, что верхний кожух установлен и полностью закрыт.

## Снятие оперативно заменяемого диска

Ниже приведены сведения по извлечению оперативно заменяемого диска.

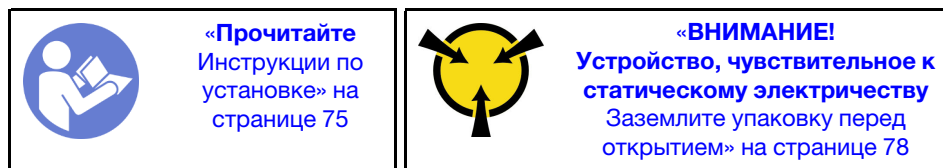

Перед извлечением оперативно заменяемого диска выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь в создании резервной копии данных диска, особенно если он входит в массив RAID.
  - Перед внесением изменений в диски, адаптеры RAID, объединительные панели дисков и кабели дисков создайте резервную копию всех важных данных, хранящихся на дисках.
  - Перед извлечением любого компонента массива RAID создайте резервную копию всей информации о конфигурации RAID.
2. Если необходимо снять один или несколько дисков NVMe, рекомендуется сначала выключить их в разделе «Безопасное извлечение устройств и дисков» (Windows) или filesystem (Linux). См. указатели над отсеками для дисков, чтобы определить тип снимаемого диска. Если рядом с номерами отсеков для дисков указано NVMe, это означает, что установленные диски относятся к дискам NVMe.
3. Если установлена защитная панель, сначала снимите ее. См. раздел [«Снятие защитной панели» на странице 88](#).

**Внимание:** Чтобы обеспечить достаточное охлаждение системы, не используйте сервер в течение более двух минут без установленных во все отсеки дисков или заглушек дисков.

Чтобы извлечь оперативно заменяемый диск, выполните указанные ниже действия.

**Посмотрите видео процедуры.**



Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Шаг 1. Переместите защелку влево, чтобы открыть ручку лотка для диска.

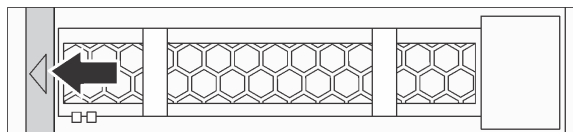


Рис. 69. Открытие ручки лотка для диска

Шаг 2. Возьмитесь за ручку и вытащите диск из отсека для диска.

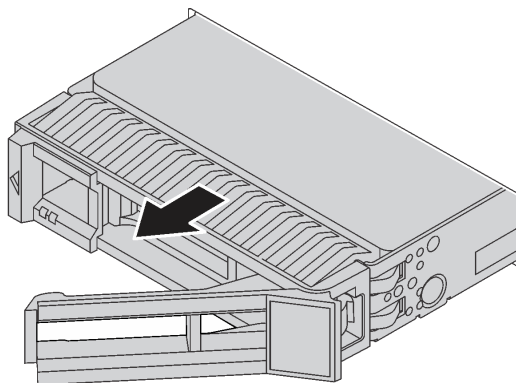




Рис. 70. Извлечение оперативно заменяемого диска

После извлечения оперативно заменяемого диска выполните указанные ниже действия.

1. Установите заглушку диска или новый диск, чтобы закрыть отсек для диска. См. раздел «Установка оперативно заменяемого диска» на странице 115.
2. При необходимости вернуть снятый оперативно заменяемый диск производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленные упаковочные материалы.

## Установка оперативно заменяемого диска

Ниже приведены сведения по установке оперативно заменяемого диска.

 <p><b>«Прочитайте</b> Инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p><b>«ВНИМАНИЕ!</b> Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
---	---

Ниже указаны типы дисков, поддерживаемых сервером, и представлены другие сведения, которые необходимо принять во внимание при установке диска.

- В зависимости от модели ваш сервер поддерживает следующие типы дисков:
  - Жесткий диск SAS/SATA
  - Твердотельный диск SAS/SATA
  - Твердотельный диск NVMe

Список поддерживаемых дисков см. по следующему адресу:

<https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>

- Отсеки для дисков имеют номера (начинающиеся с 0), которые указывают порядок установки. При установке диска соблюдайте порядок установки. См. раздел «Вид спереди» на странице 23.
- В одной системе можно использовать диски разных типов и емкости, но в одном массиве RAID все диски должны быть одинаковыми. Рекомендуется следующий порядок установки дисков:
  - Приоритет типов дисков: твердотельный диск NVMe, твердотельный диск SAS, твердотельный диск SATA, жесткий диск SAS, жесткий диск SATA
  - Приоритет емкостей дисков: сначала диск минимальной емкости
- В моделях серверов с десятью отсеками для 2,5-дюймовых дисков спереди диски NVMe можно установить в отсеки 6–9.
- Диски в одном массиве RAID должны быть одного типа, одинакового размера и одинаковой емкости.

Перед установкой оперативно заменяемого диска выполните указанные ниже действия.

1. Снимите заглушку диска с отсека для диска. Сохраните ее в надежном месте.

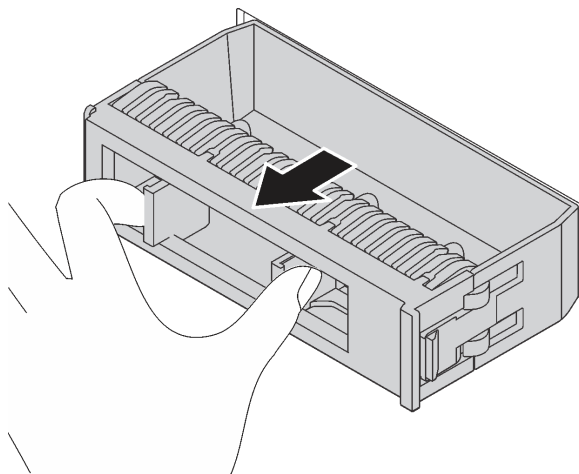


Рис. 71. Снятие заглушки диска

2. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый диск, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый диск из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Чтобы установить оперативно заменяемый диск, выполните указанные ниже действия.

#### **Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

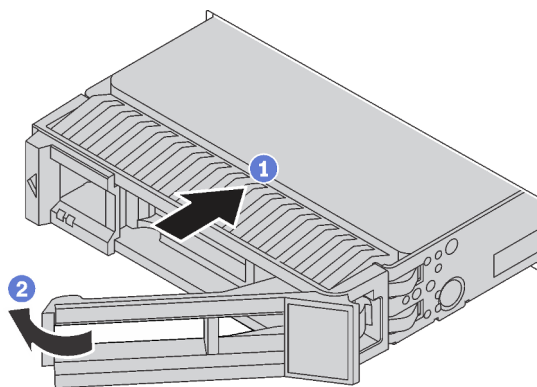


Рис. 72. Установка оперативно заменяемого диска

Шаг 1. Убедитесь, что ручка лотка диска находится в открытом положении. Вставьте диск в отсек для диска до упора.

Шаг 2. Закройте ручку лотка для диска, чтобы зафиксировать диск.

Шаг 3. Посмотрите на индикатор состояния диска, чтобы убедиться в правильности работы диска.

- Если желтый индикатор состояния диска постоянно горит, диск неисправен и его необходимо заменить.
- Если зеленый индикатор работы диска мигает, это означает, что к диску осуществляется доступ.

Шаг 4. При необходимости затем установите дополнительные оперативно заменяемые диски.

После установки всех оперативно заменяемых дисков выполните указанные ниже действия.




1. Установите защитную панель повторно. См. раздел «Установка защитной панели» на странице 89.
2. При необходимости настройте RAID с помощью программы Lenovo XClarity Provisioning Manager. Дополнительные сведения см. по адресу:  
[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID\\_setup.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID_setup.html)

## Замена адаптера LOM

Ниже приведены сведения по снятию и установке адаптера LOM.

### Снятие адаптера LOM

Ниже приведены сведения по снятию адаптера LOM.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	--

Перед снятием адаптера LOM выполните указанные ниже действия.

1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Если установлена плата-адаптер Riser 1, снимите ее, чтобы получить доступ к гнезду адаптера LOM.

Чтобы снять адаптер LOM, выполните следующие действия:

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

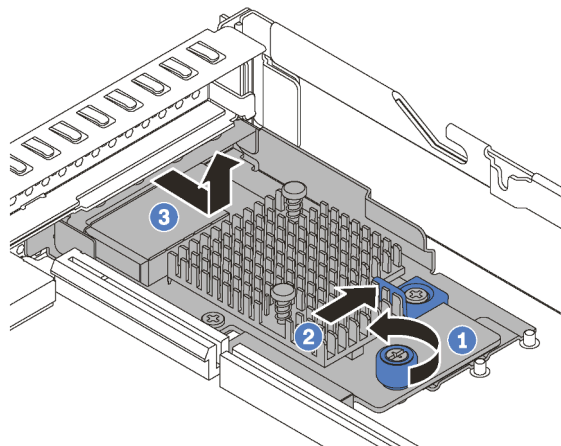


Рис. 73. Снятие адаптера LOM

Шаг 1. Ослабьте барашковый винт, удерживающий адаптер LOM.




Шаг 2. Извлеките адаптер LOM из разъема на материнской плате.

Шаг 3. Сдвиньте адаптер LOM, как показано на рисунке, и поднимите его вверх, чтобы снять с рамы.

При необходимости вернуть снятый адаптер LOM производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Установка адаптера LOM

Ниже приведены сведения по установке адаптера LOM.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	--

Перед установкой адаптера LOM:

1. Если установлена плата-адаптер Riser 1, снимите ее, чтобы получить доступ к гнезду адаптера LOM.
2. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый адаптер LOM, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый адаптер LOM из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Чтобы установить адаптер LOM, выполните следующие действия:

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

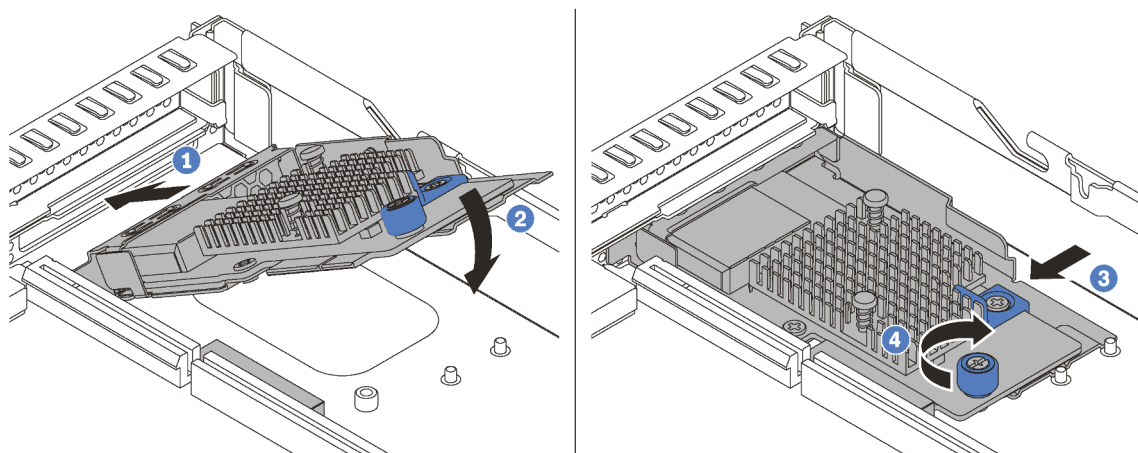


Рис. 74. Установка адаптера LOM

Шаг 1. Вставьте адаптер LOM с задней стороны рамы под углом, как показано на рисунке.

Шаг 2. Опустите адаптер LOM и вставьте его с задней стороны рамы до упора.

Шаг 3. Нажмите на адаптер LOM, как показано на рисунке, чтобы вставить его в разъем на материнской плате.

Шаг 4. Закрепите адаптер LOM барашковым винтом.

После установки адаптера LOM завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов»](#) на странице 197.

## Замена платы-адаптера Riser

Ниже приведены сведения по снятию и установке платы-адаптера Riser.

Сервер поставляется с одной из указанных ниже конфигураций блока платы-адаптера Riser.

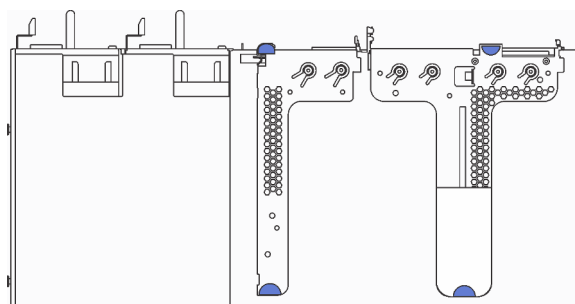


Рис. 75. Конфигурация 1

**Примечание:** Блок платы-адаптера Riser 2 в некоторых моделях может отсутствовать.

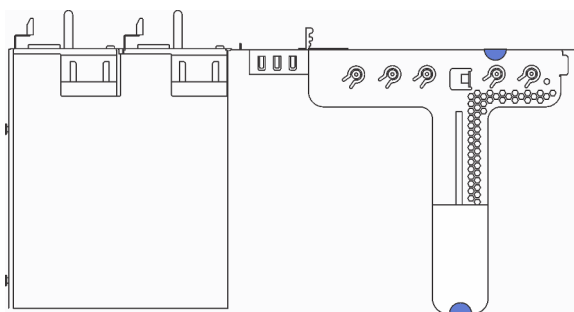


Рис. 76. Конфигурация 2







Рис. 77. Конфигурация 3

**Примечание:** Блок платы-адаптера Riser 2 в некоторых моделях может отсутствовать.

Существует три типа блоков плат-адаптеров Riser. Процедуры снятия и установки платы-адаптера Riser для них аналогичны. Ниже представлены процедуры для блока платы-адаптера Riser конфигурации 2.

## Снятие платы-адаптера Riser

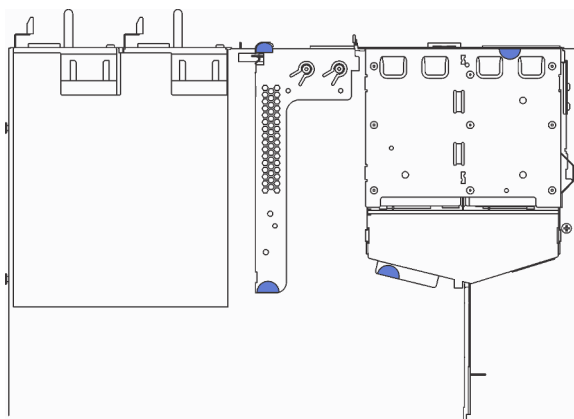Ниже приведены сведения по снятию платы-адаптера Riser.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p><b>«ВНИМАНИЕ!»</b> Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	---

Перед снятием платы-адаптера Riser снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.

Чтобы снять плату-адаптер Riser, выполните указанные ниже действия.

**Примечание:** Блок платы-адаптера Riser, который требуется снять, может отличаться от показанного на рисунках ниже, но способ снятия одинаков.

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Шаг 1. Возьмите блок платы-адаптера Riser за края и аккуратно поднимите его, чтобы снять с рамы.

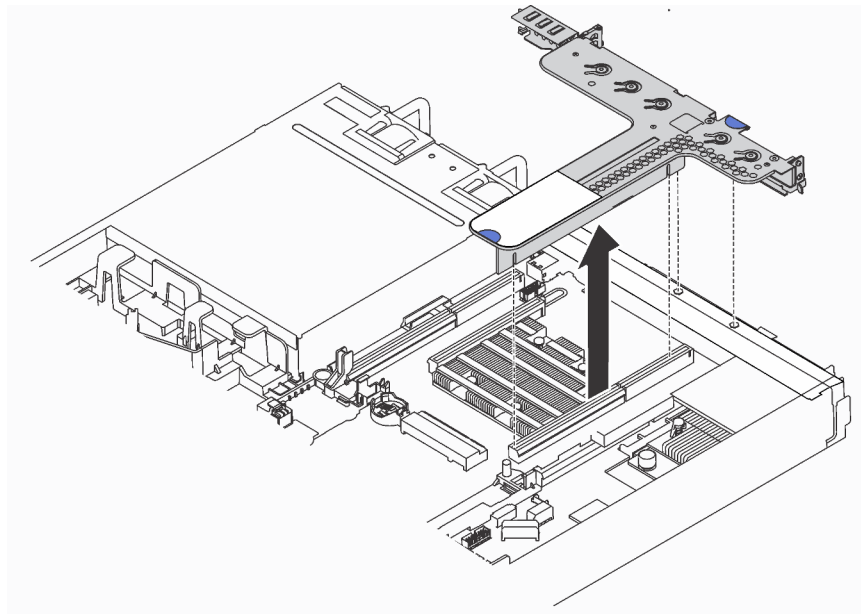


Рис. 78. Снятие блока платы-адаптера Riser

Шаг 2. Если на плату-адаптер Riser установлен адаптер PCIe, сначала запишите, как подключены кабели. Затем отключите все кабели от адаптера PCIe и полностью снимите блок платы-адаптера Riser с рамы.

Шаг 3. Снимите адаптеры PCIe, установленные на плате-адаптере Riser. См. раздел «Снятие адаптера PCIe» на странице 123.

Шаг 4. Отверните два винта, которыми плата-адаптер Riser крепится к скобе. Затем снимите плату-адаптер Riser.

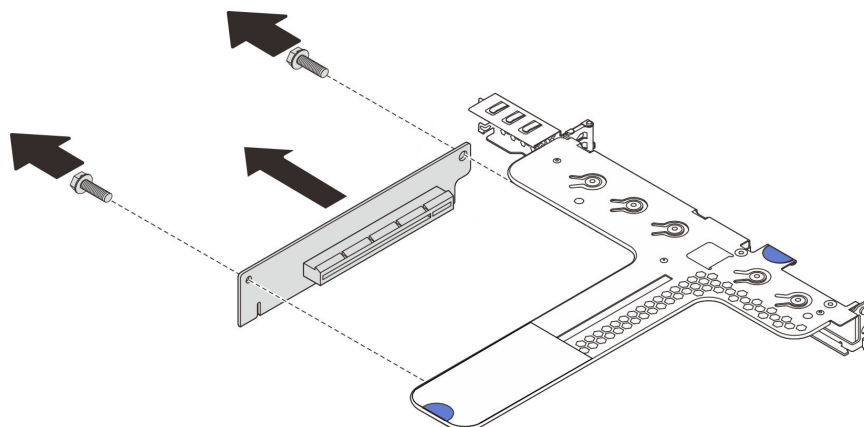





Рис. 79. Снятие платы-адаптера Riser

При необходимости вернуть снятую плату-адаптер Riser производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Установка платы-адаптера Riser

Ниже приведены сведения по установке платы-адаптера Riser.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p><b>«ВНИМАНИЕ!»</b> Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	---

Перед установкой платы-адаптера Riser коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новая плата-адаптер Riser, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новую плату-адаптер Riser из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.

Чтобы установить плату-адаптер Riser, выполните указанные ниже действия.

**Примечание:** Блок платы-адаптера Riser, который требуется установить, может отличаться от показанного на рисунках ниже, однако метод установки один и тот же.

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Шаг 1. Обратите внимание на паз **1** на плате-адаптере Riser и убедитесь, что ориентация платы-адаптера Riser правильная, как показано на рисунке. Затем совместите отверстия для винтов на плате-адаптере Riser с соответствующими отверстиями в скобе и закрепите плату-адаптер Riser в скобе двумя винтами.

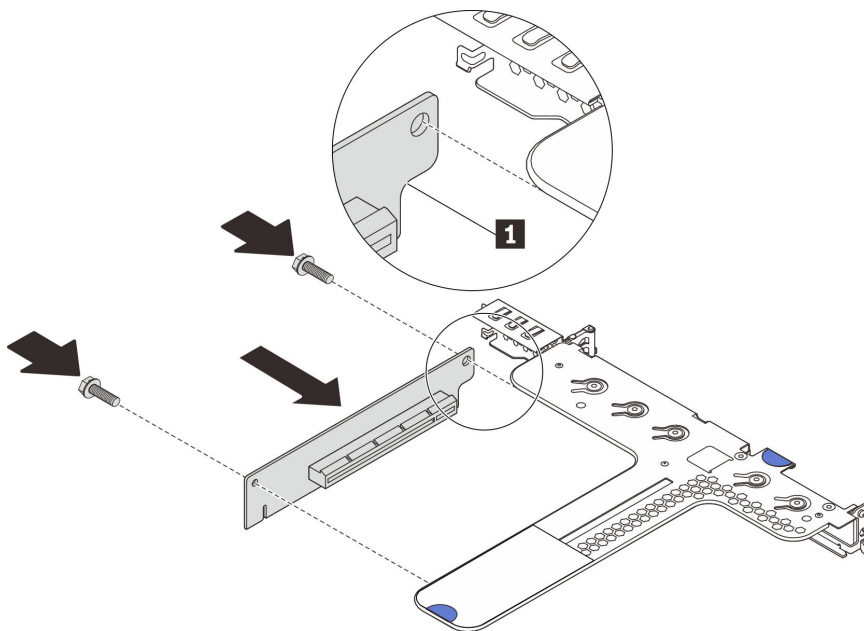


Рис. 80. Установка платы-адаптера Riser

Шаг 2. Установите адаптеры PCIe на новую плату-адаптер Riser. См. раздел «Установка адаптера PCIe» на странице 124.

Шаг 3. Обратитесь к своим записям для подключения кабелей к адаптерам PCIe на новой плате-адаптере Riser.



Шаг 4. Разместите блок платы-адаптера Riser на раме. Совместите два штырька на скобе с двумя отверстиями на раме, а затем совместите плату-адаптер Riser с гнездом для нее на материнской плате. После этого аккуратно нажмите на блок платы-адаптера Riser в направлении вниз, чтобы он плотно вошел в гнездо.

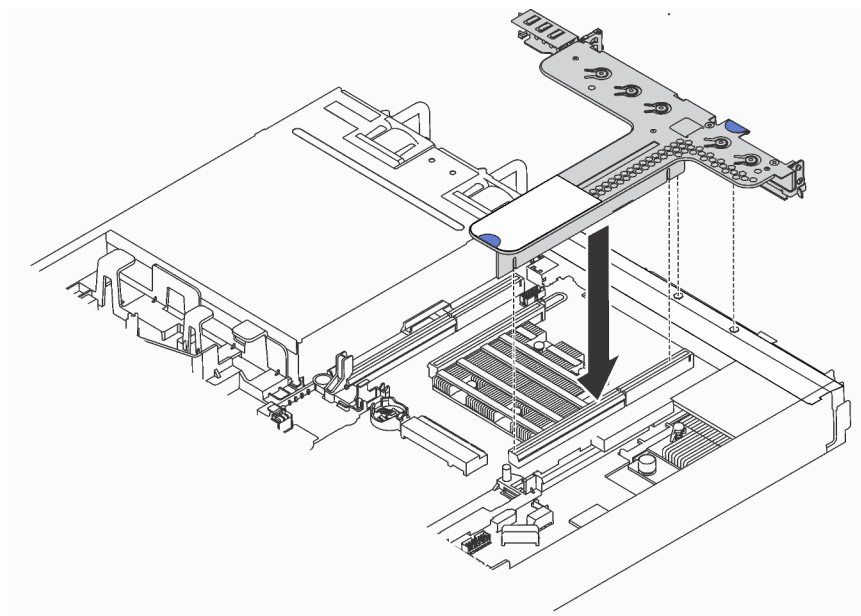


Рис. 81. Установка блока платы-адаптера Riser

После установки платы-адаптера Riser завершите замену компонентов. См. раздел «[Завершение замены компонентов](#)» на [странице 197](#).

## Замена адаптера PCIe

Ниже приведены сведения по снятию и установке адаптера PCIe.




Адаптером PCIe может быть адаптер Ethernet, адаптер шины (HBA), адаптер PCIe RAID, адаптер PCIe Interposer, твердотельный диск PCIe, графический процессор PCIe и любой другой поддерживаемый адаптер PCIe.

### Примечания:

- В зависимости от типа адаптер PCIe может выглядеть иначе, чем на рисунках в данном разделе.
- Используйте любую документацию, поставляемую с адаптером PCIe, и следуйте приведенным в ней инструкциям, дополняющим инструкции данного раздела.

## Снятие адаптера PCIe

Ниже приведены сведения по снятию адаптера PCIe.

 <p>«<b>Прочитайте</b> инструкции по установке» на <a href="#">странице 75</a></p>	 <p>«<b>Выключите</b> питание сервера для этого действия» на <a href="#">странице 21</a></p>	 <p>«<b>ВНИМАНИЕ!</b> Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на <a href="#">странице 78</a></p>
---	---	---

Перед снятием адаптера PCIe:


1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Снимите блок платы-адаптера Riser. См. раздел «Снятие платы-адаптера Riser» на странице 120.

Чтобы снять адаптер PCIe, выполните указанные ниже действия:

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Табл. 29. Снятие адаптера PCIe

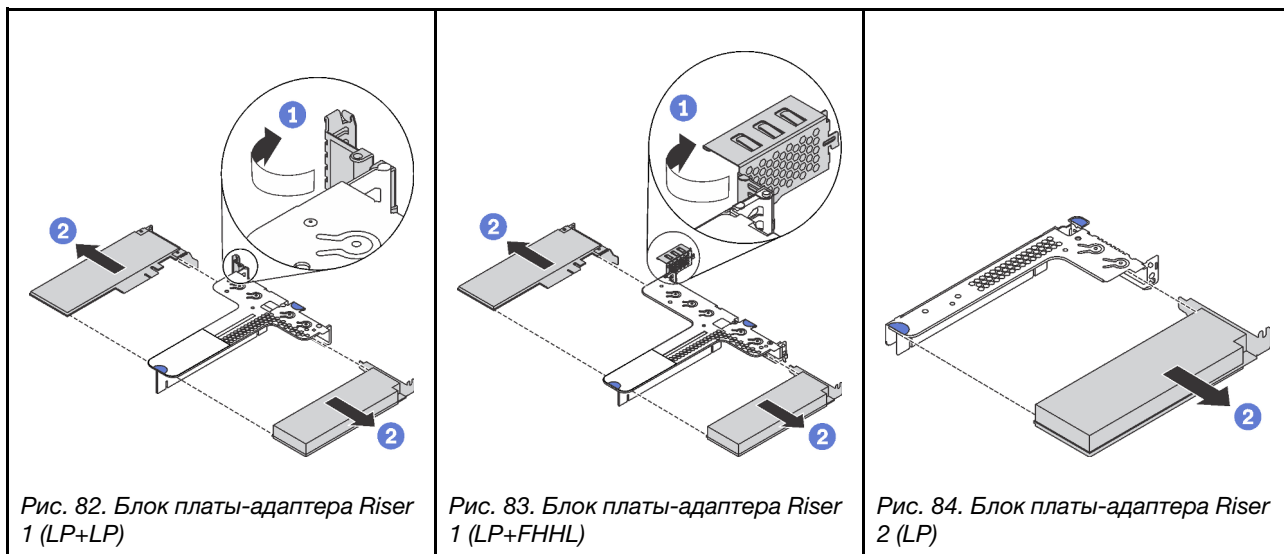




Шаг 1. (Для блока платы-адаптера Riser 2 пропустите этот шаг.) Поверните защелку на крепежной скобе платы-адаптера Riser в открытое положение.

Шаг 2. Возьмите адаптер PCIe за края и осторожно вытащите его из гнезда адаптера PCIe на плате-адаптере Riser.

При необходимости вернуть снятый адаптер PCIe производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Установка адаптера PCIe

Ниже приведены сведения по установке адаптера PCIe.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	--

### Примечания:

- Сведения об установке однопортового адаптера PCIe Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 с дополнительным комплектом ThinkSystem Mellanox HDR/200GbE 2x PCIe в блок платы-адаптера Riser см. в новейшей версии документации на веб-странице [https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp?topic=%2Fthinksystem\\_mellanox\\_hdr\\_200gbe\\_2x\\_pcie\\_aux\\_kit%2FThinkSystem\\_Mellanox\\_HDR200GbE\\_2xPCIe\\_Aux\\_Kit.html&cp=7\\_9\\_4](https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp?topic=%2Fthinksystem_mellanox_hdr_200gbe_2x_pcie_aux_kit%2FThinkSystem_Mellanox_HDR200GbE_2xPCIe_Aux_Kit.html&cp=7_9_4).

- Для 4-портового адаптера ThinkSystem Broadcom 57454 10/25GbE SFP28 PCIe Ethernet Refresh (V2) требуется скоба максимальной высоты, которую необходимо установить в гнездо максимальной высоты.
- Адаптер ускорителя центра обработки данных ThinkSystem Xilinx Alveo U50 поддерживается только при выполнении следующих требований:
  - Только для моделей серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA, четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe, восемью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA или десятью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe.
  - В моделях серверов с одним процессором поддерживается только один адаптер, который должен быть установлен в гнездо PCIe 1.
  - В моделях серверов с двумя процессорами поддерживается до двух адаптеров, которые должны быть установлены в гнезда PCIe 1 и 3.
  - Максимально допустимая величина отвода тепловой мощности процессора — 165 Вт.
  - Максимальная рабочая температура — 30 °C.
  - Вентилятор должен работать без сбоев.

Перед установкой адаптера PCIe выполните указанные ниже действия.


1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый адаптер PCIe, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый адаптер PCIe из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.
2. Найдите нужное гнездо PCIe для адаптера PCIe. Сведения о гнездах PCIe и поддерживаемых адаптерах PCIe см. в разделе «Вид сзади» на странице 27.

Чтобы установить адаптер PCIe, выполните указанные ниже действия:

#### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Табл. 30. Установка адаптера PCIe

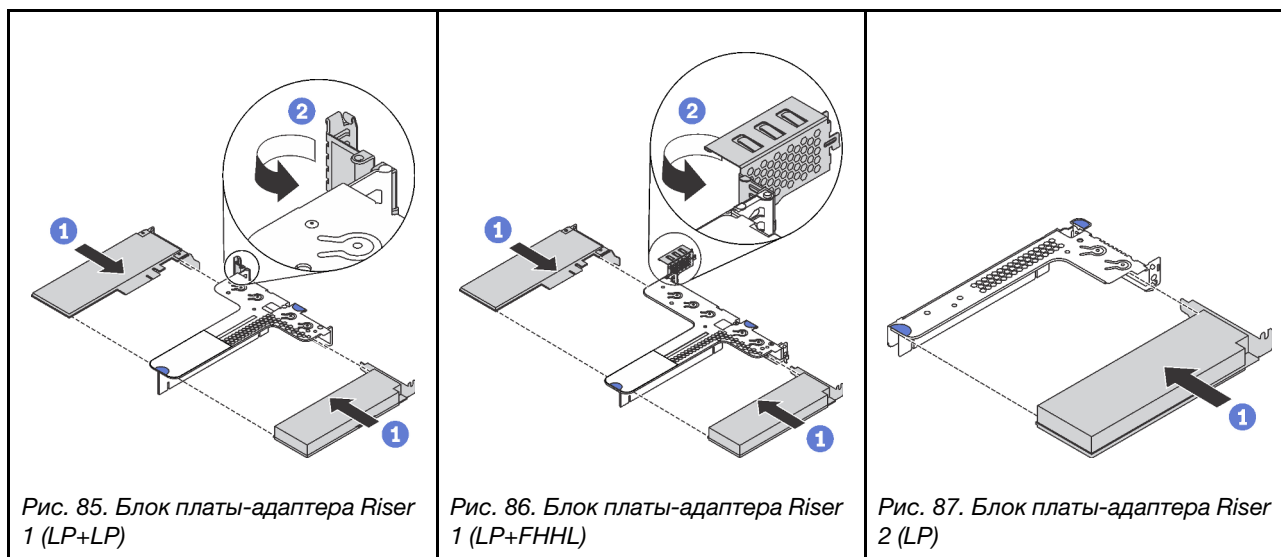

Шаг 1. Совместите адаптер PCIe с гнездом PCIe на плате-адаптере Riser. Затем осторожно нажмите на адаптер PCIe, чтобы она плотно вошла в гнездо, а ее скоба зафиксировалась.




Шаг 2. (Для блока платы-адаптера Riser 2 пропустите этот шаг.) Поверните защелку на крепежной скобе платы-адаптера Riser в закрытое положение.

После установки адаптера PCIe:

1. Установите на место блок платы-адаптера Riser. См. раздел «Установка платы-адаптера Riser» на [странице 122](#).
2. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на [странице 197](#).

## Установка графического процессора максимальной высоты, половинной длины с комплектом расширения графического процессора

Ниже приведены сведения по установке графического процессора максимальной высоты, половинной длины и комплекта расширения графического процессора.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на <a href="#">странице 75</a></p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на <a href="#">странице 21</a></p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на <a href="#">странице 78</a></p>
--	--	--

### Примечания:

- Сведения о форм-факторе графических процессоров см. в разделе [Спецификации графического процессора](#).
- Если в моделях серверов с адаптером RAID, установленным в гнездо адаптера RAID на материнской плате, требуется установить графический процессор максимальной высоты, половинной длины для расширения сервера, необходимо использовать комплект расширения графического процессора. В комплект расширения графического процессора входят следующие компоненты:
  - Низкопрофильная скоба для адаптера RAID 930-8i или 930-16i (номер компонента на этикетке скобы: SB47A19064)
  - Низкопрофильная скоба для адаптера RAID 730-8i (номер компонента на этикетке скобы: SB47A19108)
  - Низкопрофильная скоба для адаптера RAID 530-8i, 430-8i или 430-16i (номер компонента на этикетке скобы: SB47A19050)
  - Два винта
  - Сигнальный кабель объединительной панели ThinkSystem для восьми 2,5-дюймовых жестких дисков
  - Сигнальный кабель объединительной панели ThinkSystem для десяти 2,5-дюймовых жестких дисков
- Графический процессор максимальной высоты, половинной длины может быть установлен только в гнездо PCIe 2 максимальной высоты, половинной длины.

Прежде чем устанавливать графический процессор максимальной высоты, половинной длины с комплектом расширения графического процессора, коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый графический процессор, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый модуль GPU из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Чтобы установить графический процессор максимальной высоты, половинной длины и комплект расширения графического процессора, выполните указанные ниже действия.

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

- Шаг 1. Извлеките адаптер RAID из гнезда адаптера RAID на материнской плате. См. раздел «Снятие адаптера RAID» на странице 148.
- Шаг 2. Выберите соответствующую низкопрофильную скобу для адаптера RAID и установите скобу на адаптере RAID с помощью двух винтов, входящих в комплект расширения графического процессора.

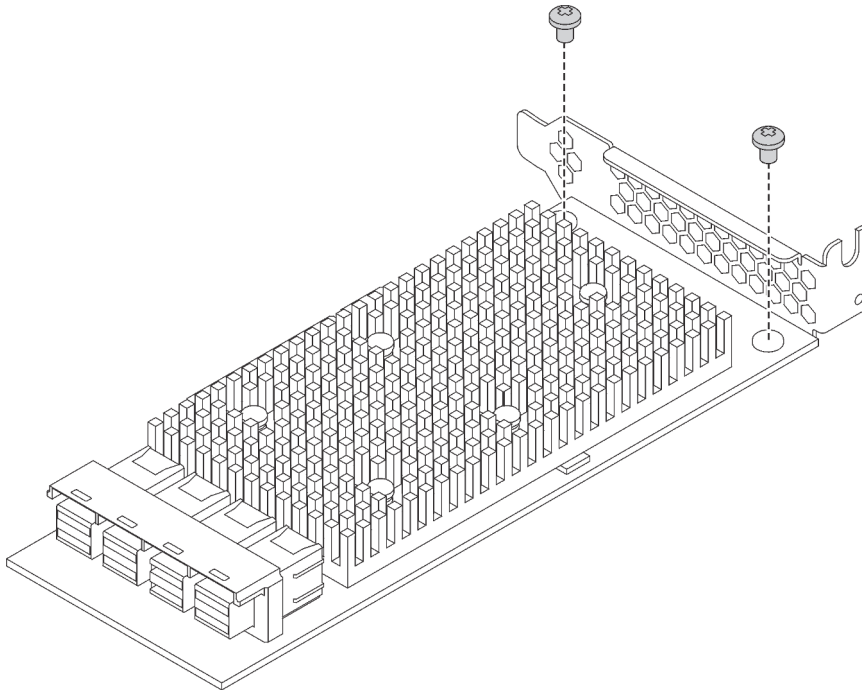


Рис. 88. Установка низкопрофильной скобы на адаптере RAID

- Шаг 3. Установите адаптер RAID в гнездо PCIe 1 и установите графический процессор в гнездо PCIe 2 максимальной высоты, половинной длины. См. раздел «Установка адаптера PCIe» на странице 124.
- Шаг 4. Подключите адаптер RAID к объединительной панели, выполнив одно из следующих действий:
- В моделях серверов с четырьмя отсеками для 3,5-дюймовых дисков подключите сигнальный кабель SAS на сервере к адаптеру RAID.
  - В моделях серверов с восемью отсеками для 2,5-дюймовых дисков удалите старый сигнальный кабель SAS из объединительной панели и используйте кабель для восьми 2,5-дюймовых дисков из комплекта расширения графического процессора для подключения адаптера RAID к объединительной панели.
  - В моделях серверов с десятью отсеками для 2,5-дюймовых дисков удалите старый сигнальный кабель SAS из объединительной панели и используйте кабель для десяти 2,5-дюймовых дисков из комплекта расширения графического процессора для подключения адаптера RAID к объединительной панели.

Дополнительные сведения о порядке подключения кабелей для моделей серверов с графическим процессором максимальной высоты, половинной длины см. в разделе «Прокладка внутренних кабелей» на странице 40.

После установки графического процессора максимальной высоты, половинной длины:

1. Установите на место блок платы-адаптера Riser. См. раздел «Установка платы-адаптера Riser» на странице 122.
2. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 197.




---

## Замена объединительной панели

Ниже приведены сведения по снятию и установке объединительной панели.

### Снятие объединительной панели для четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков

Ниже приведены сведения по снятию объединительной панели для четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков.

 <p><b>«Прочитайте инструкции по установке»</b> на странице 75</p>	 <p><b>«Выключите питание сервера для этого действия»</b> на странице 21</p>	 <p><b>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству</b> Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
---	---	--

Перед снятием объединительной панели:

1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Извлеките из отсеков для дисков все установленные диски и заглушки. См. разделы «Снятие оперативно заменяемого диска» на странице 114 и «Установка оперативно заменяемого диска» на странице 115.
3. Отключите кабели от объединительной панели.

Чтобы снять объединительную панель, выполните указанные ниже действия:

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

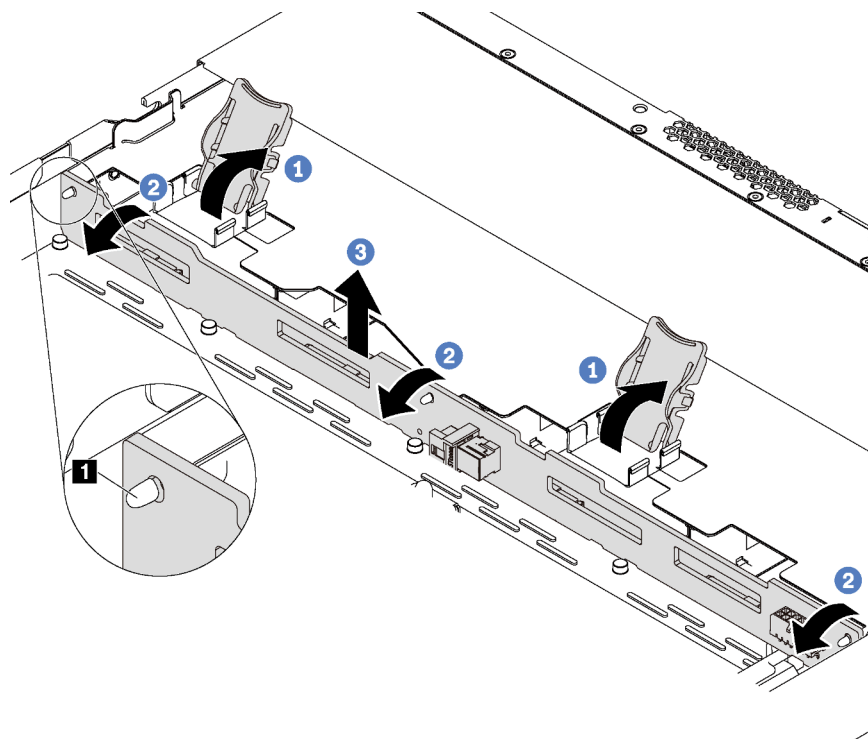





Рис. 89. Снятие объединительной панели для четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков

- Шаг 1. Открутите защелки, фиксирующие объединительную панель.
- Шаг 2. Слегка поверните объединительную панель в направлении назад, чтобы освободить ее из трех штырьков 1 на раме.
- Шаг 3. Аккуратно извлеките объединительную панель из рамы из-под кабелей переднего блока ввода-вывода.

При необходимости вернуть снятую объединительную панель производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Установка объединительной панели для четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков

Ниже приведены сведения по установке объединительной панели для подключения четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков.

 <p><b>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</b></p>	 <p><b>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</b></p>	 <p><b>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству</b> Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
---	---	--

Перед установкой объединительной панели коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новая объединительная панель, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новую объединительную панель из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.

Чтобы установить объединительную панель, выполните указанные ниже действия:



**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

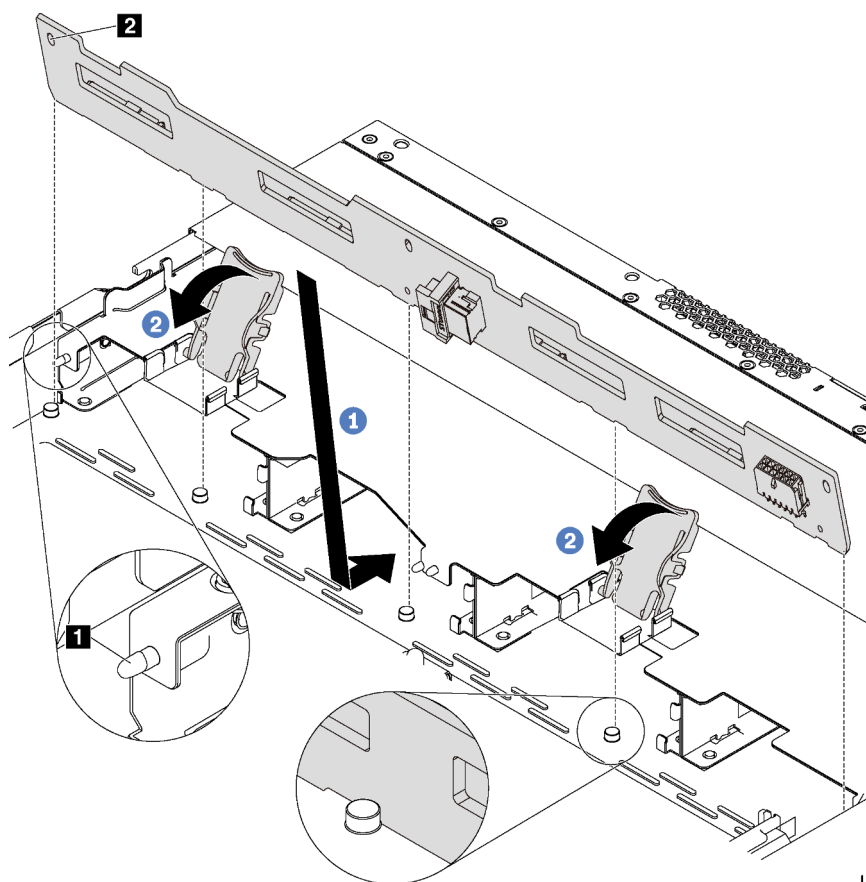


Рис. 90. Установка объединительной панели для четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков

**Шаг 1.** Поместите объединительную панель под кабели переднего блока ввода-вывода, совместите ее с рамой и опустите ее в раму. Установите объединительную панель на место, слегка наклонив назад, чтобы три штырька **1** на раме прошли через три отверстия **2** в объединительной панели.

**Шаг 2.** Закройте защелки, чтобы зафиксировать объединительную панель на месте.


После установки объединительной панели:

1. Подключите к объединительной панели кабели. См. раздел «[Модели серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA](#)» на [странице 40](#).
2. Установите в отсеки для дисков все диски и заглушки дисков. См. раздел «[Установка оперативно заменяемого диска](#)» на [странице 115](#).
3. Завершите замену компонентов. См. раздел «[Завершение замены компонентов](#)» на [странице 197](#).

## **Снятие объединительной панели для восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков**

Ниже приведены сведения по снятию объединительной панели для восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков.



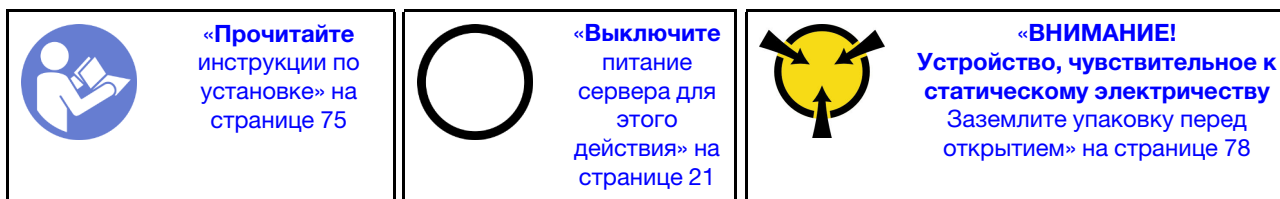

Перед снятием объединительной панели:

1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Извлеките из отсеков для дисков все установленные диски и заглушки. См. разделы «Снятие оперативно заменяемого диска» на странице 114 и «Установка оперативно заменяемого диска» на странице 115.
3. Отключите кабели от объединительной панели.

Чтобы снять объединительную панель, выполните указанное ниже действие.

#### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

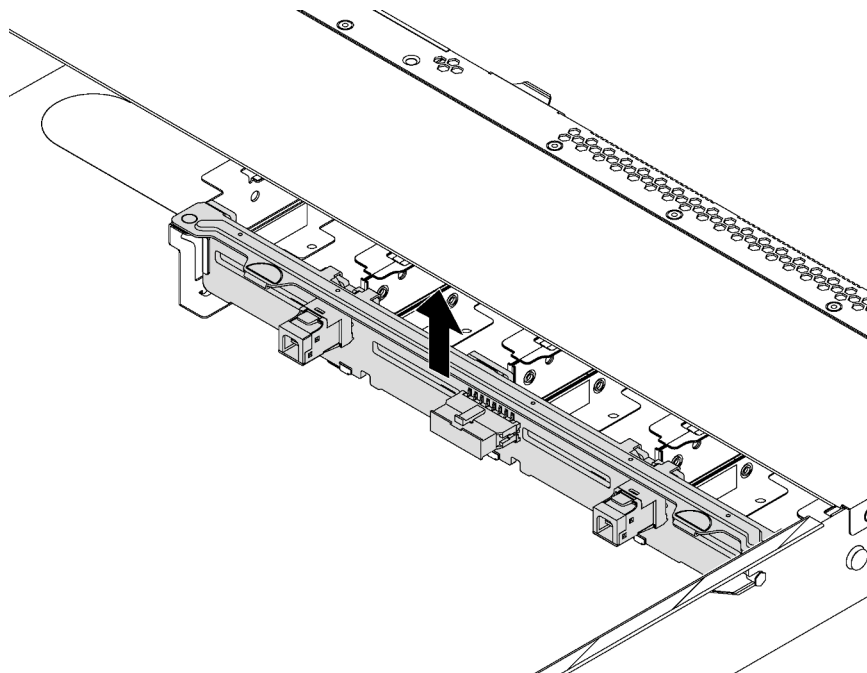



Рис. 91. Снятие объединительной панели для восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков

Шаг 1. Возьмитесь за объединительную панель и осторожно снимите ее с рамы.

При необходимости вернуть снятую объединительную панель производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Установка объединительной панели для восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков

Ниже приведены сведения по установке объединительной панели для подключения восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков.

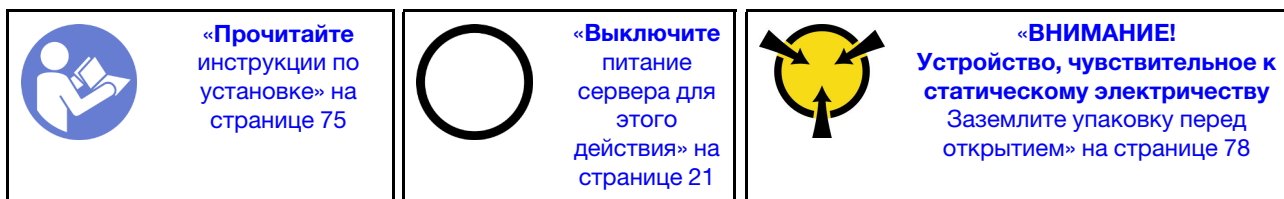

Перед установкой объединительной панели коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новая объединительная панель, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новую объединительную панель из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.

Чтобы установить объединительную панель, выполните указанные ниже действия:

#### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

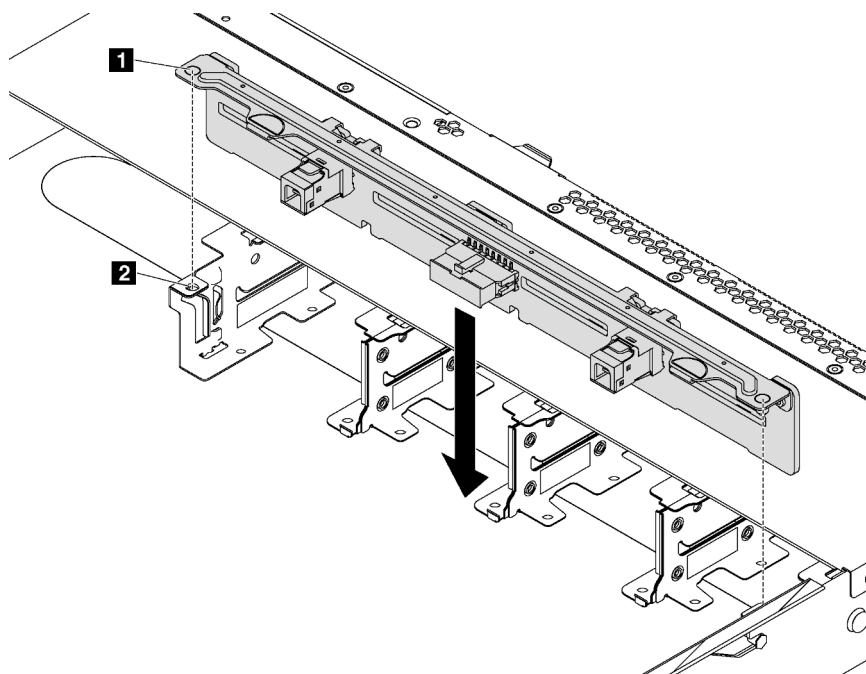


Рис. 92. Установка объединительной панели для восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков

Шаг 1. Совместите два штырька **1** на объединительной панели с соответствующими отверстиями **2** на раме.




Шаг 2. Опустите объединительную панель в раму. Убедитесь, что штырьки проходят через отверстия и объединительная панель встала на место.

После установки объединительной панели:

1. Подключите к объединительной панели кабели. См. раздел «[Модели серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA](#)» на странице 49.
2. Установите в отсеки для дисков все диски и заглушки дисков. См. раздел «[Установка оперативно заменяемого диска](#)» на странице 115.
3. Завершите замену компонентов. См. раздел «[Завершение замены компонентов](#)» на странице 197.

## Снятие объединительной панели для десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков

Ниже приведены сведения по снятию объединительной панели для десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	--

Перед снятием объединительной панели:

1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Извлеките из отсеков для дисков все установленные диски и заглушки. См. разделы «Снятие оперативно заменяемого диска» на странице 114 и «Установка оперативно заменяемого диска» на странице 115.
3. Отключите кабели от объединительной панели.

Чтобы снять объединительную панель, выполните указанное ниже действие.

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).







Рис. 93. Снятие объединительной панели для десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков

Шаг 1. Возьмитесь за объединительную панель и осторожно снимите ее с рамы.

При необходимости вернуть снятую объединительную панель производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Установка объединительной панели для десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков

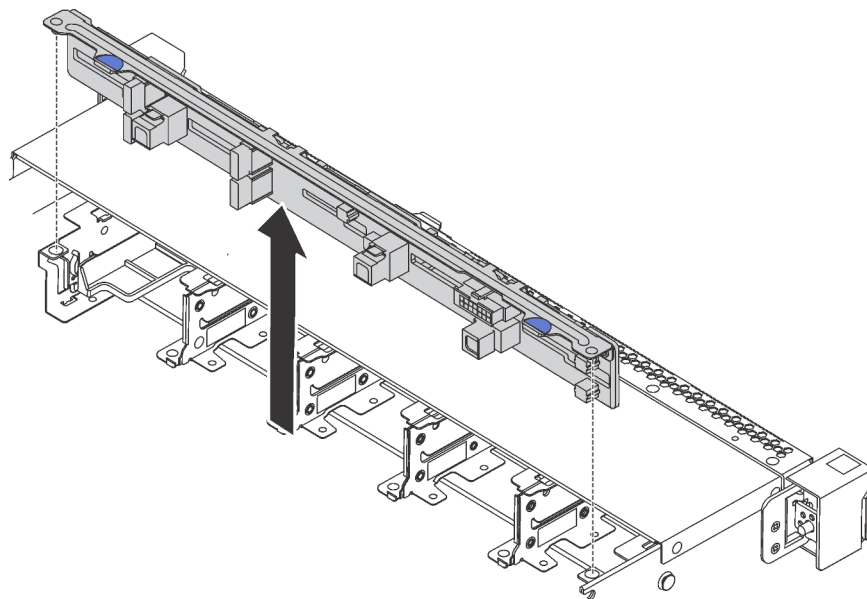Ниже приведены сведения по установке объединительной панели для десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	--

Перед установкой объединительной панели коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новая объединительная панель, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новую объединительную панель из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.

Чтобы установить объединительную панель, выполните указанные ниже действия:

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

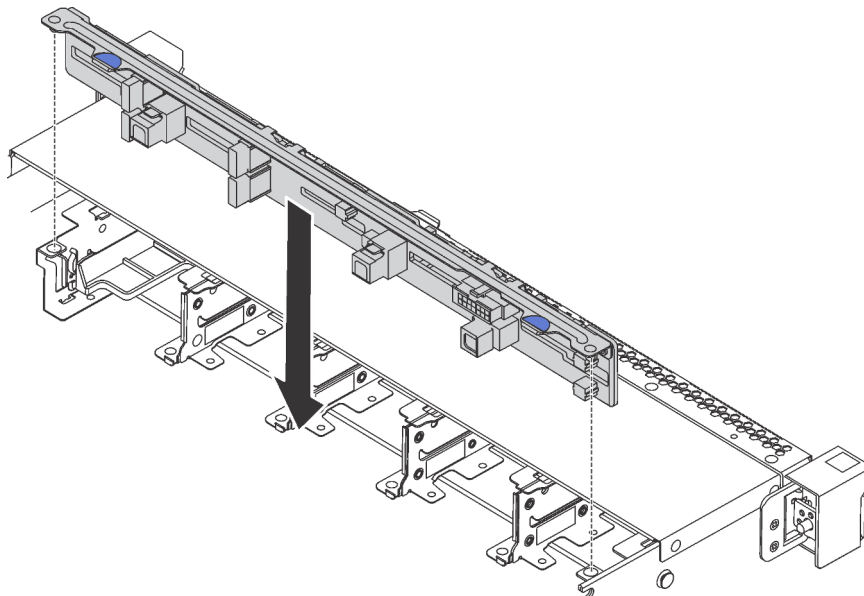


Рис. 94. Установка объединительной панели для десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков

- Шаг 1. Совместите два штырька на объединительной панели с соответствующими отверстиями в раме, как показано на рисунке.
- Шаг 2. Опустите объединительную панель в раму. Убедитесь, что штырьки проходят через отверстия и объединительная панель встала на место.




После установки объединительной панели:

1. Подключите к объединительной панели кабели. См. раздел «Модели серверов с десятью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe» на странице 53.

2. Установите в отсеки для дисков все диски и заглушки дисков. См. раздел «Установка оперативно заменяемого диска» на странице 115.
3. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 197.

## Снятие задней объединительной панели

Ниже приведены сведения по снятию задней объединительной панели.

 <p><b>«Прочитайте</b> инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p><b>«Выключите</b> питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p><b>«ВНИМАНИЕ!</b> Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
---	---	--

Перед снятием задней объединительной панели:

1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Извлеките диски или заглушки дисков, установленные в задний блок оперативно заменяемых дисков. См. разделы «Снятие оперативно заменяемого диска» на странице 114 и «Установка оперативно заменяемого диска» на странице 115.

Чтобы снять заднюю объединительную панель, выполните следующие действия:

Шаг 1. Аккуратно нажмите и удерживайте язычок на заднем блоке оперативно заменяемых дисков (см. рисунок) и снимите с блока дефлектор.

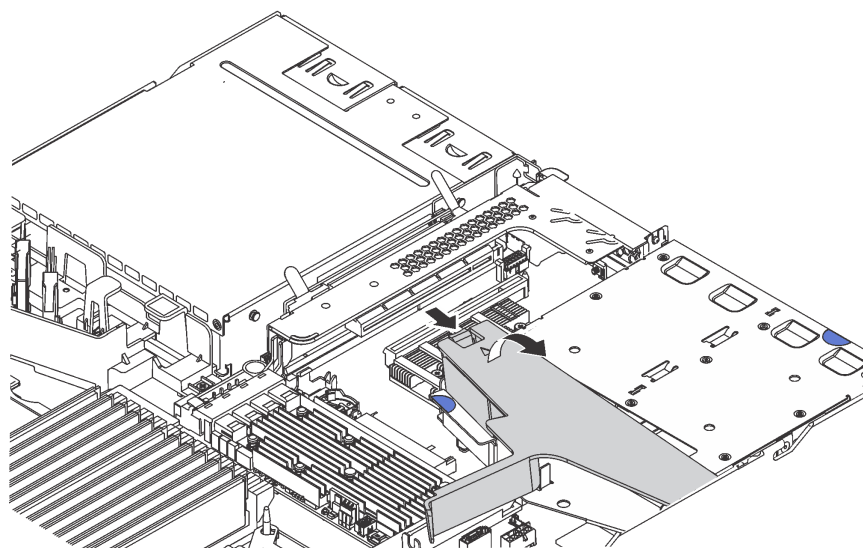


Рис. 95. Снятие дефлектора

- Шаг 2. Отсоедините кабели от задней объединительной панели.
- Шаг 3. Осторожно извлеките заднюю объединительную панель из заднего отсека для оперативно заменяемых дисков.

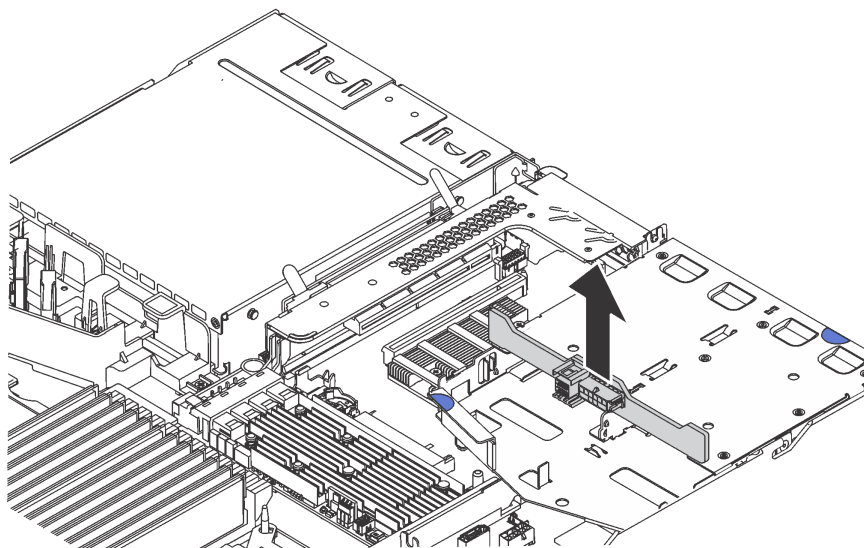





Рис. 96. Снятие задней объединительной панели

При необходимости вернуть снятую заднюю объединительную панель производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Установка задней объединительной панели

Ниже приведены сведения по установке задней объединительной панели.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p><b>«ВНИМАНИЕ!»</b> Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	---

Перед установкой задней объединительной панели коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новая задняя объединительная панель, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новую заднюю объединительную панель из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.

Чтобы установить заднюю объединительную панель, выполните следующие действия:

**Шаг 1.** Выровняйте заднюю объединительную панель относительно заднего отсека для оперативно заменяемых дисков и опустите ее в задний отсек для оперативно заменяемых дисков.

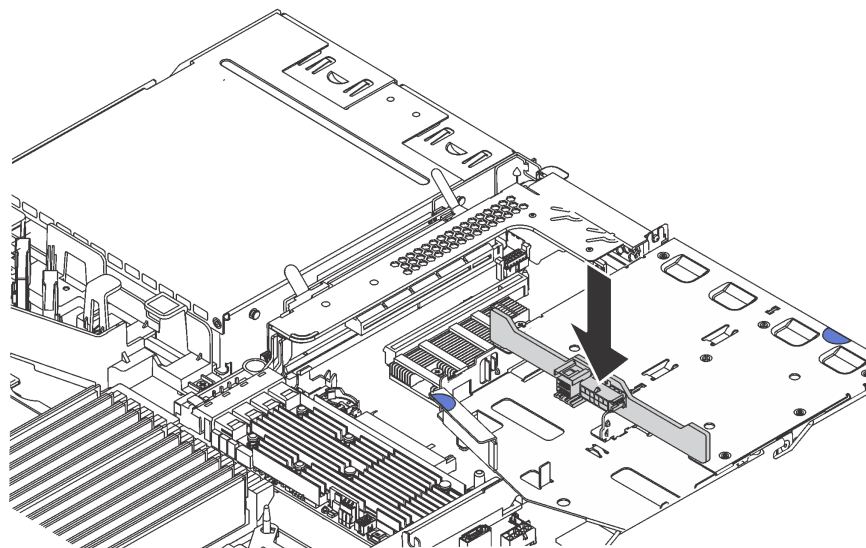


Рис. 97. Установка задней объединительной панели

Шаг 2. Подключите сигнальный кабель SAS к разъему **1** на задней объединительной панели, а затем подключите кабель питания к разъему **2** на задней объединительной панели.

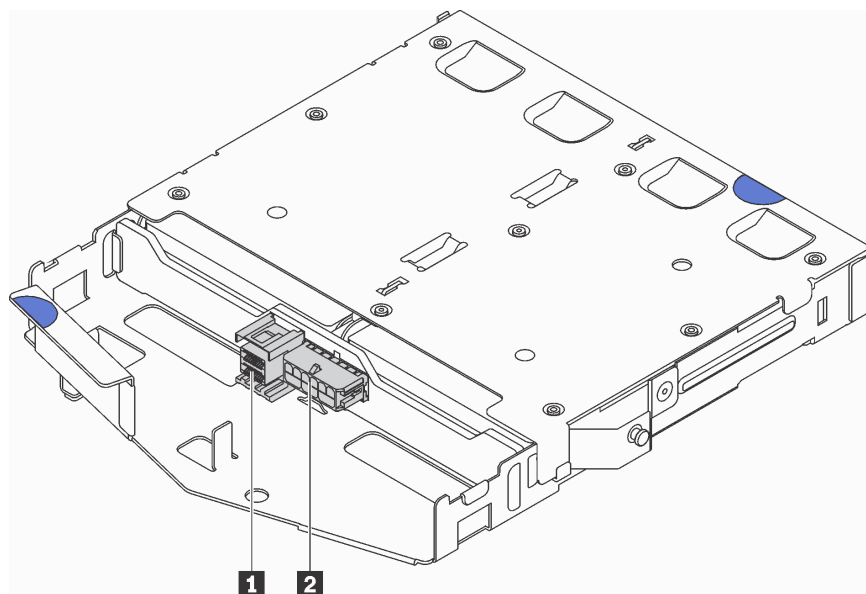


Рис. 98. Разъемы задней объединительной панели

Шаг 3. Установите дефлектор на задний блок оперативно заменяемых дисков (см. рисунок).



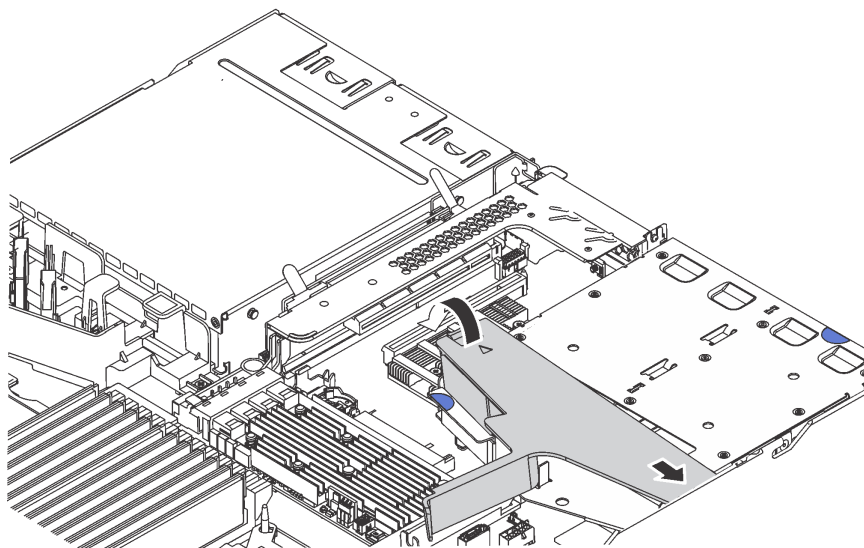


Рис. 99. Установка дефлектора

После установки задней объединительной панели:




1. Установите диски или заглушки дисков в задний блок оперативно заменяемых дисков. См. раздел «Установка оперативно заменяемого диска» на странице 115.
2. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 197.

## Замена батарейки CMOS

Ниже приведены сведения по снятию и установке батарейки CMOS.

### Снятие батарейки CMOS

Ниже приведены сведения по извлечению батарейки CMOS.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p><b>«ВНИМАНИЕ!»</b> Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	---

В представленных ниже рекомендациях приведены сведения, которые необходимо принять во внимание при извлечении батарейки CMOS.

- Компания Lenovo разработала данный продукт с учетом техники безопасности. Во избежание возможной опасности с литиевой батареей CMOS следует обращаться надлежащим образом. При замене батарейки CMOS необходимо соблюдать указанные ниже инструкции.

**Примечание:** В США для получения сведений об утилизации батареек позвоните по телефону 1-800-IBM-4333.

- При замене оригинальной литиевой батарейки батарейкой с тяжелыми металлами примите во внимание следующие соображения, связанные с загрязнением окружающей среды. Батарейки и аккумуляторы, содержащие тяжелые металлы, нельзя утилизировать вместе с обычными



бытовыми отходами. Они бесплатно принимаются обратно производителем, дистрибьютором или соответствующим представителем для надлежащей переработки или утилизации.

- Чтобы заказать батарейку для замены, позвоните по телефонам 1-800-IBM-SERV в США и 1-800-465-7999 или 1-800-465-6666 в Канаде. За пределами США и Канады позвоните в центр поддержки или бизнес-партнеру.

**Примечание:** После замены батарейки CMOS необходимо перенастроить сервер и переустановить системную дату и системное время.

#### **S004**



#### **ОСТОРОЖНО:**

Заменяйте литиевую батарейку только на компонент Lenovo с указанным номером или на батарейку эквивалентного типа, рекомендованного изготовителем. Если в системе есть модуль, содержащий литиевую батарейку, заменяйте его только на модуль того же типа, произведенный тем же изготовителем. В батарейке содержится литий, поэтому она может взорваться при неправильном использовании, обращении или утилизации.

*Запрещается:*

- Бросать или погружать батарейку в воду.
- Нагревать батарейку до температуры выше 100 °C (212 °F).
- Чинить или разбирать ее.

Утилизируйте батарейку в соответствии с правилами, установленными в вашей стране.

#### **S002**



#### **ОСТОРОЖНО:**

Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.

Перед извлечением батарейки CMOS выполните указанные ниже действия.

1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Снимите все компоненты и отключите все кабели, которые препятствуют доступу к батарейке CMOS.

Чтобы извлечь батарейку CMOS, выполните указанные ниже действия.

#### **Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Шаг 1. Найдите батарейку CMOS. См. раздел «Компоненты материнской платы» на странице 35.

Шаг 2. Нажмите на зажим батарейки, как показано на рисунке, и осторожно вытащите батарейку CMOS из гнезда.

**Внимание:**

- При неправильном извлечении батарейки CMOS можно повредить гнездо на материнской плате. При любом повреждении гнезда может потребоваться замена материнской платы.
- Не наклоняйте и не выдавливайте батарейку CMOS с чрезмерным усилием.

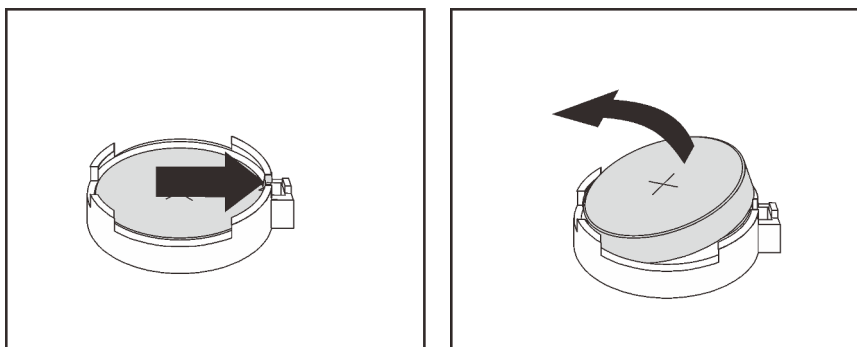





Рис. 100. Извлечение батарейки CMOS

После извлечения батарейки CMOS:

1. Установите новую батарейку. См. раздел «Установка батарейки CMOS» на странице 140.
2. Утилизируйте батарейку CMOS в соответствии с правилами, установленными в вашей стране.

## Установка батарейки CMOS

Ниже приведены сведения по установке батарейки CMOS.

 <p><b>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</b></p>	 <p><b>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</b></p>	 <p><b>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</b></p>
---	---	---

В следующих советах представлены сведения, которые необходимо принять во внимание при установке батарейки CMOS.

- Компания Lenovo разработала данный продукт с учетом техники безопасности. Во избежание возможной опасности с литиевой батареей следует обращаться надлежащим образом. При установке батарейки CMOS необходимо соблюдать указанные ниже инструкции.

**Примечание:** В США для получения сведений об утилизации батареек позвоните по телефону 1-800-IBM-4333.

- При замене оригинальной литиевой батарейки батарейкой с тяжелыми металлами примите во внимание следующие соображения, связанные с загрязнением окружающей среды. Батарейки и аккумуляторы, содержащие тяжелые металлы, нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Они бесплатно принимаются обратно производителем, дистрибьютором или соответствующим представителем для надлежащей переработки или утилизации.

- Чтобы заказать батарейку для замены, позвоните по телефонам 1-800-IBM-SERV в США и 1-800-465-7999 или 1-800-465-6666 в Канаде. За пределами США и Канады позвоните в центр поддержки или бизнес-партнеру.

**Примечание:** После установки батарейки CMOS необходимо перенастроить сервер и переустановить системную дату и системное время.

#### S004



#### **ОСТОРОЖНО:**

Заменяйте литиевую батарейку только на компонент Lenovo с указанным номером или на батарейку эквивалентного типа, рекомендованного изготовителем. Если в системе есть модуль, содержащий литиевую батарейку, заменяйте его только на модуль того же типа, произведенный тем же изготовителем. В батарейке содержится литий, поэтому она может взорваться при неправильном использовании, обращении или утилизации.

*Запрещается:*

- Бросать или погружать батарейку в воду.
- Нагревать батарейку до температуры выше 100 °C (212 °F).
- Чинить или разбирать ее.

Утилизируйте батарейку в соответствии с правилами, установленными в вашей стране.

#### S002



#### **ОСТОРОЖНО:**

Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.

Чтобы установить батарейку CMOS, выполните указанные ниже действия:

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

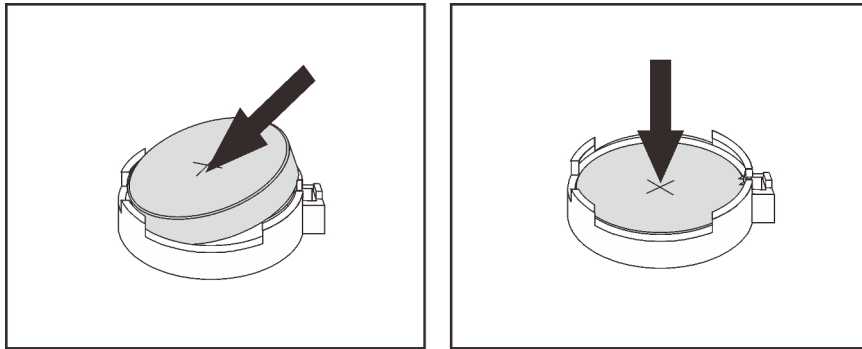


Рис. 101. Установка батарейки CMOS

Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новая батарейка CMOS, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новую батарею CMOS из упаковки.

Шаг 2. Установите новую батарейку CMOS. Убедитесь, что батарейка CMOS встала на место.

После установки батарейки CMOS:

1. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 197.
2. С помощью программы Setup Utility установите дату, время и пароли.




## Замена адаптера TCM/TPM (только для материкового Китая)

Ниже приведены сведения по снятию и установке адаптера TCM/TPM (иногда называемого «дочерней платой»).

Для клиентов в материковом Китае интегрированный модуль TPM не поддерживается. Однако клиенты в материковом Китае могут установить адаптер Trusted Cryptographic Module (TCM) или адаптер TPM (иногда называемый «дочерней платой»).

## Снятие адаптера TCM/TPM (только для материкового Китая)

Ниже приведены сведения по снятию адаптера TCM/TPM.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	--

Перед снятием адаптера TCM/TPM снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.

Чтобы снять адаптер TCM/TPM, выполните указанные ниже действия.

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Шаг 1. Найдите разъем TCM/TPM на материнской плате.

Шаг 2. Нажмите и удерживайте защелку, а затем поднимите адаптер TSM/TPM вертикально вверх.

**Примечания:**

- Обращайтесь с адаптером TSM/TPM осторожно, берите его только за края.
- Адаптер TSM/TPM может выглядеть несколько иначе, чем показано на рисунке.

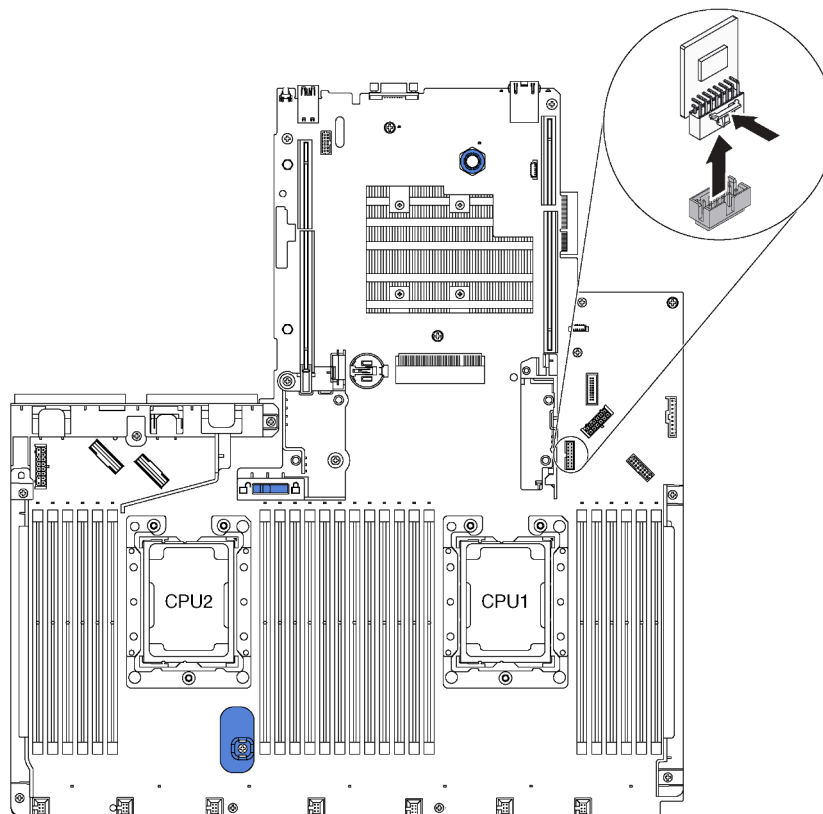





Рис. 102. Снятие адаптера TSM/TPM

При необходимости вернуть снятый адаптер TSM/TPM производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленные упаковочные материалы.

## Установка адаптера TSM/TPM (только для материкового Китая)

Ниже приведены сведения по установке адаптера TSM/TPM.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	--

Перед установкой адаптера TSM/TPM коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый адаптер TSM/TPM, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый адаптер TSM/TPM из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Чтобы установить адаптер TSM/TPM, выполните указанные ниже действия.

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Шаг 1. Найдите разъем TSM/TPM на материнской плате.

Шаг 2. Вставьте адаптер TSM/TPM в разъем TSM/TPM на материнской плате.

**Примечания:**

- Обращайтесь с адаптером TSM/TPM осторожно, берите его только за края.
- Адаптер TSM/TPM может выглядеть несколько иначе, чем показано на рисунке.

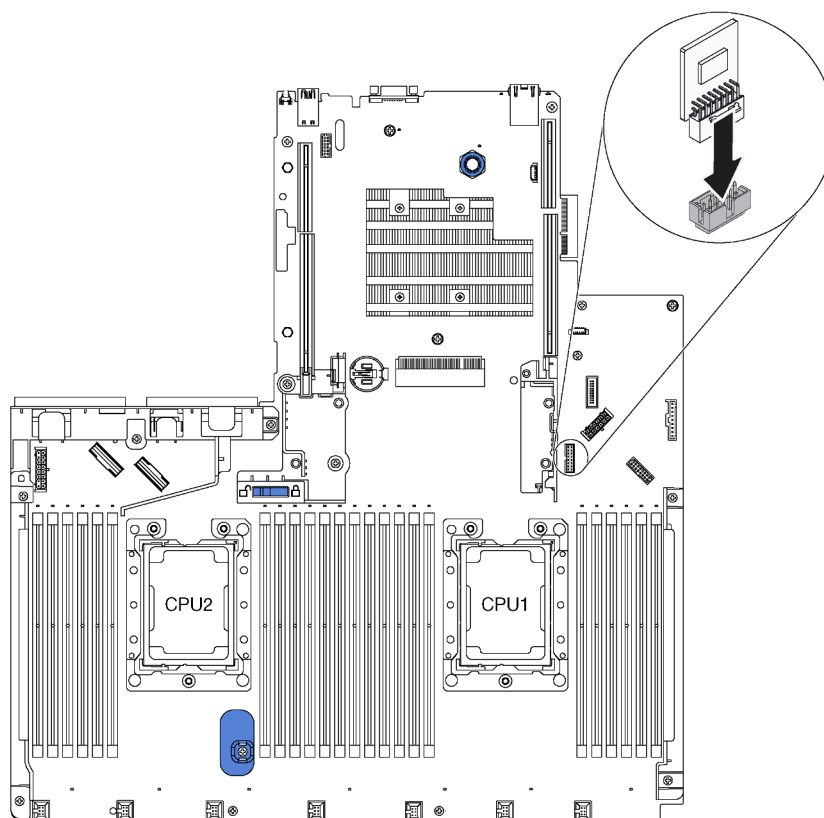


Рис. 103. Установка адаптера TSM/TPM

После установки адаптера TSM/TPM завершите замену компонентов. См. раздел «[Завершение замены компонентов](#)» на [странице 197](#).

---




## Замена заднего блока оперативно заменяемых дисков

Ниже приведены сведения по снятию и установке заднего блока оперативно заменяемых дисков.

**Примечание:** Термин «оперативно заменяемый диск» относится ко всем поддерживаемым типам 2,5-дюймовых оперативно заменяемых жестких и твердотельных дисков.

## Снятие заднего блока оперативно заменяемых дисков

Ниже приведены сведения по снятию заднего блока оперативно заменяемых дисков.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	---

Перед снятием заднего блока оперативно заменяемых дисков выполните следующие действия:

1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Извлеките диски или заглушки дисков, установленные в задний блок оперативно заменяемых дисков. См. разделы «Снятие оперативно заменяемого диска» на странице 114 и «Установка оперативно заменяемого диска» на странице 115.
3. Отсоедините кабели заднего блока оперативно заменяемых дисков от материнской платы и адаптера RAID.

Чтобы снять задний блок оперативно заменяемых дисков, выполните указанное ниже действие.

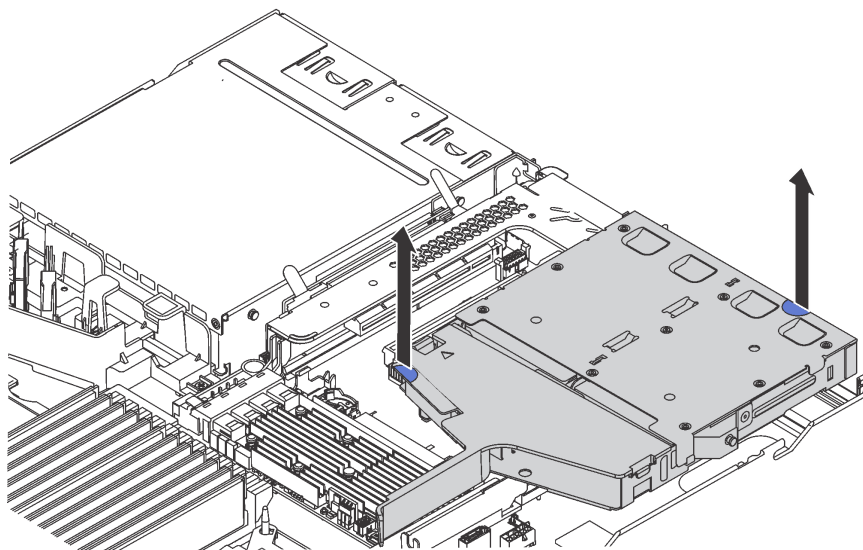



Рис. 104. Снятие заднего блока оперативно заменяемых дисков

Шаг 1. Удерживая задний блок оперативно заменяемых дисков за две синие контактные точки, извлеките его непосредственно из рамы.

При необходимости вернуть снятый задний блок оперативно заменяемых дисков производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленные упаковочные материалы.

## Установка заднего блока оперативно заменяемых дисков

Ниже приведены сведения по установке заднего блока оперативно заменяемых дисков.

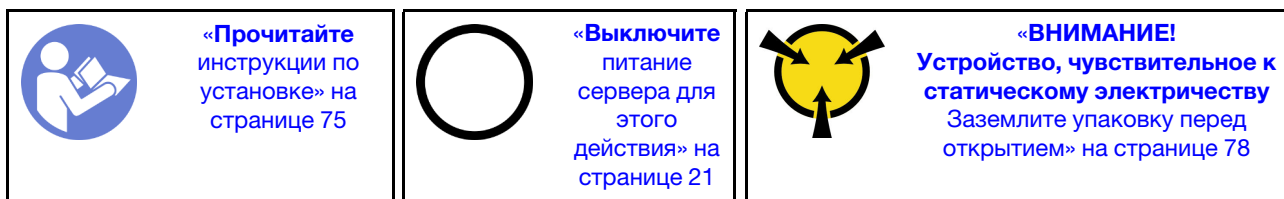

Перед установкой заднего блока оперативно заменяемых дисков коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый задний блок оперативно заменяемых дисков, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый задний блок оперативно заменяемых дисков из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Чтобы установить задний блок оперативно заменяемых дисков выполните следующие действия:

Шаг 1. Аккуратно нажмите и удерживайте язычок на заднем блоке оперативно заменяемых дисков (см. рисунок) и снимите с блока дефлектор.

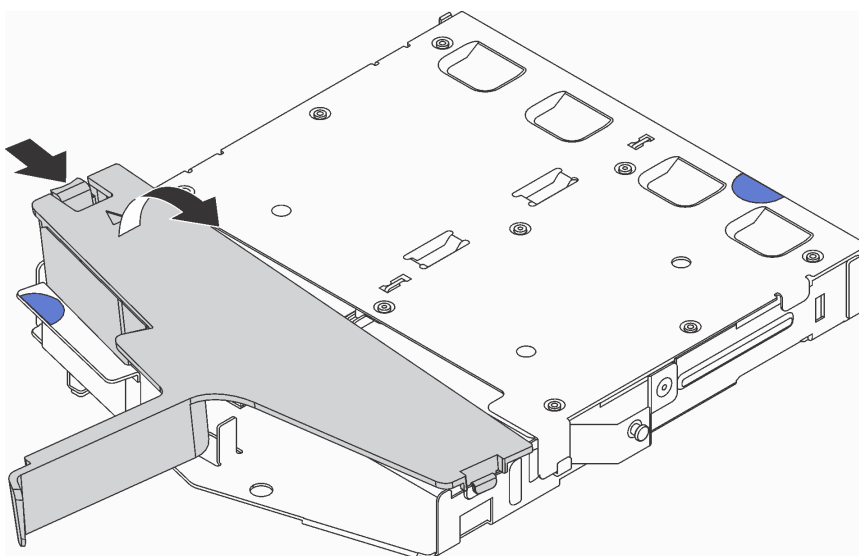


Рис. 105. Снятие дефлектора

Шаг 2. Подключите сигнальный кабель SAS к разъему **1** на задней объединительной панели, а затем подключите кабель питания к разъему **2** на задней объединительной панели.



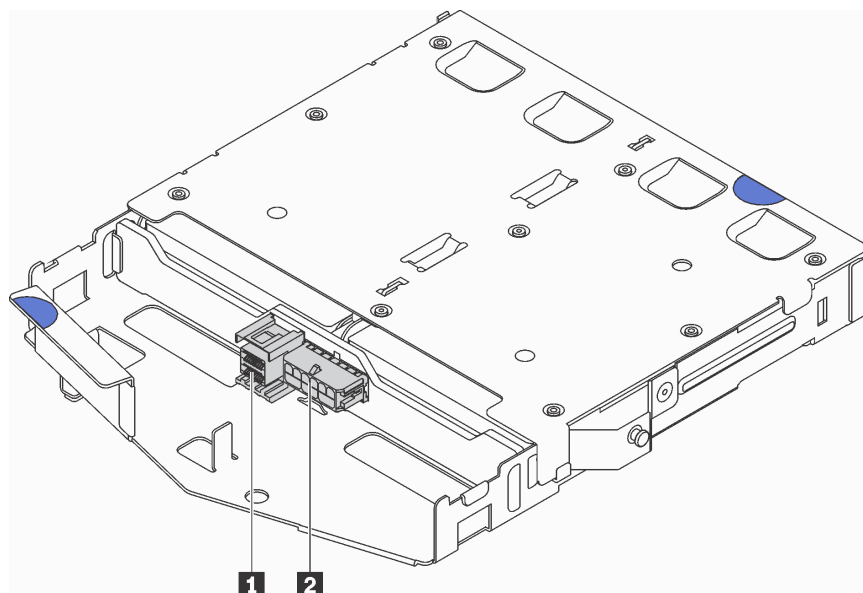


Рис. 106. Разъемы задней объединительной панели

Шаг 3. Установите дефлектор на задний блок оперативно заменяемых дисков (см. рисунок).

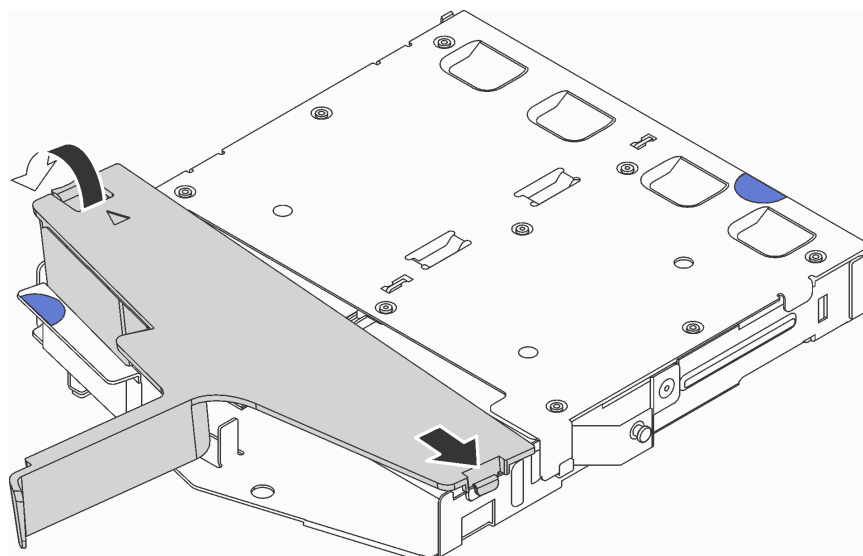


Рис. 107. Установка дефлектора

Шаг 4. Совместите три штырька на заднем блоке оперативно заменяемых дисков с отверстиями и гнездом в раме. Затем опустите задний блок оперативно заменяемых дисков в раму, чтобы он встал на место.

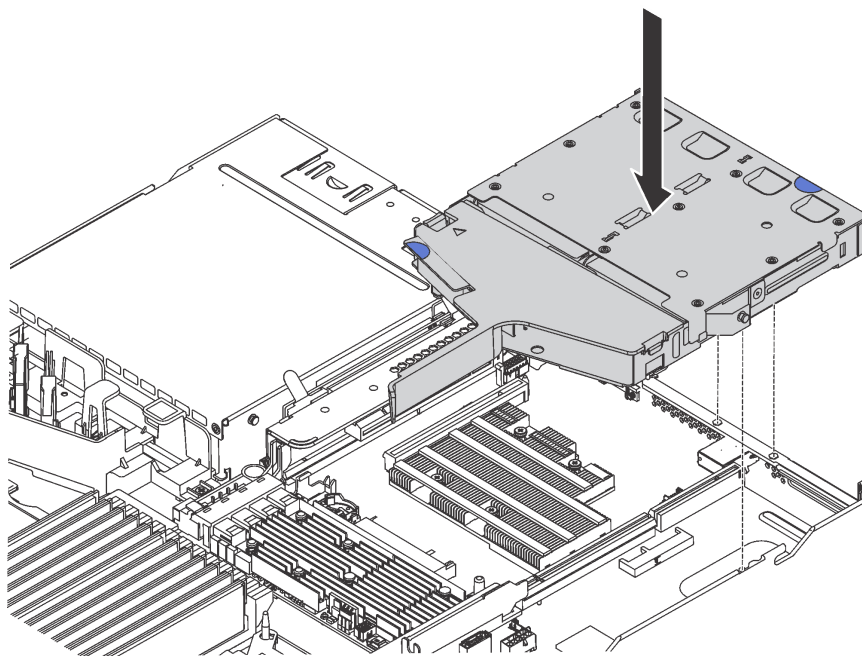


Рис. 108. Установка заднего блока оперативно заменяемых дисков

Шаг 5. Подключите сигнальный кабель SAS к адаптеру RAID и подключите кабель питания к материнской плате. См. раздел «Прокладка внутренних кабелей» на странице 40.

После установки заднего блока оперативно заменяемых дисков:

1. Установите диски или заглушки дисков в задний блок оперативно заменяемых дисков. См. раздел «Установка оперативно заменяемого диска» на странице 115.
2. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 197.

---

## Замена адаптера RAID

Ниже приведены сведения по снятию адаптера RAID с материнской платы и установке адаптера RAID на материнскую плату.


### Примечания:

- Список поддерживаемых адаптеров RAID см. по следующему адресу:  
<https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>
- В зависимости от типа адаптер RAID может выглядеть иначе, чем на рисунках в данном разделе.

**Внимание:** Снятие адаптера RAID может повлиять на конфигурации RAID. Перед выполнением этого действия выполните резервное копирование данных, чтобы избежать их потери из-за изменения конфигурации RAID.

## Снятие адаптера RAID

Ниже приведены сведения по снятию адаптера RAID с материнской платы.

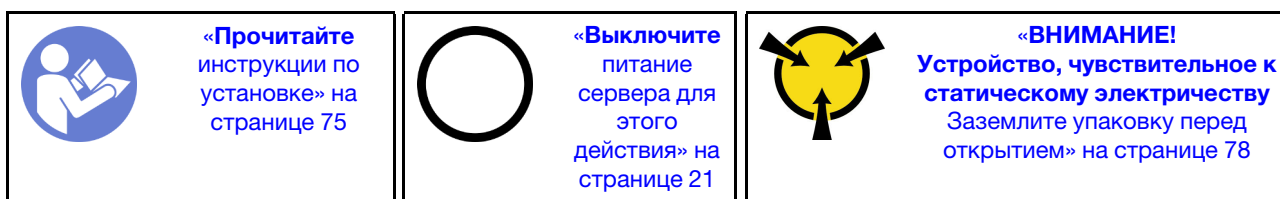

**Примечание:** Приведенная ниже процедура относится к установке адаптера RAID на материнскую плату. Описание процедуры снятия адаптера RAID, установленного в блоке платы-адаптера Riser, см. в разделе «Снятие адаптера PCIe» на странице 123.

Перед снятием адаптера RAID выполните указанные ниже действия.

1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Отключите все кабели, препятствующие доступу к адаптеру RAID.
3. Запишите, как подключены кабели на адаптере RAID, а затем отключите от него все кабели. Дополнительные сведения о подключении кабелей см. в разделе «Прокладка внутренних кабелей» на странице 40.

Чтобы снять адаптер RAID с материнской платы, выполните указанные ниже действия.

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYu8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYu8-c69INMcmE).







Рис. 109. Снятие адаптера RAID

- Шаг 1. Переместите защелку с левой стороны в разблокированное положение.
- Шаг 2. Переместите защелку с правой стороны в указанном на рисунке направлении и удерживайте ее.
- Шаг 3. Возьмите адаптер RAID за края и аккуратно извлеките из предназначенного для него гнезда на материнской плате.

При необходимости вернуть снятый адаптер RAID производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Установка адаптера RAID

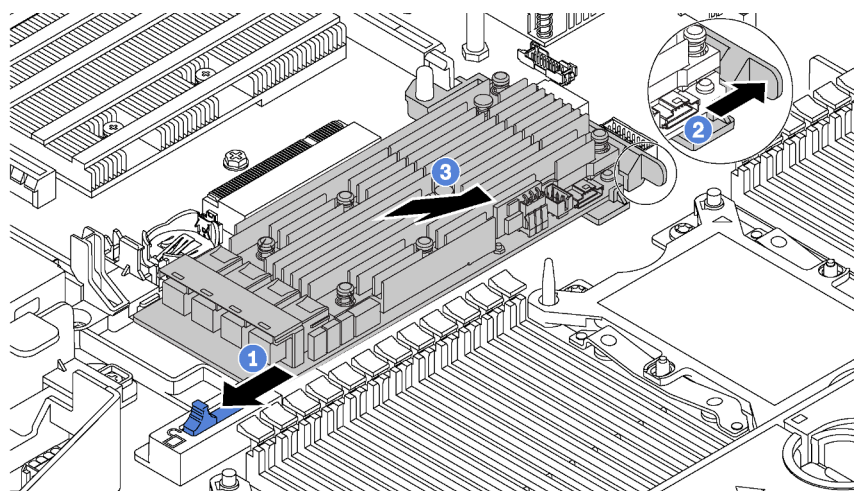Ниже приведены сведения по установке адаптера RAID на материнскую плату.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p><b>«ВНИМАНИЕ!»</b> Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	---

**Примечание:** Приведенная ниже процедура относится к установке адаптера RAID на материнскую плату. Описание процедуры установки адаптера RAID в блок платы-адаптера Riser см. в разделе «Установка адаптера PCIe» на странице 124.

Перед установкой адаптера RAID:

1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый адаптер RAID, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый адаптер RAID из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.
2. Если новый адаптер RAID установлен со скобой, удалите ее.

Чтобы установить адаптер RAID на материнскую плату, выполните указанные ниже действия.

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

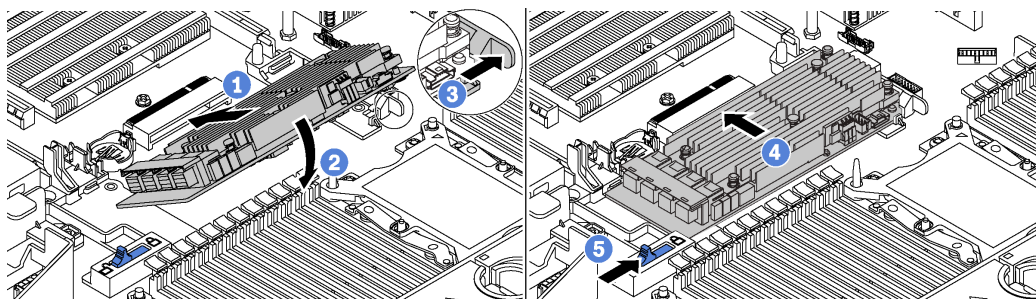


Рис. 110. Установка адаптера RAID

- Шаг 1. Вставьте адаптер RAID в гнездо под углом.
- Шаг 2. Опустите адаптер RAID.
- Шаг 3. Нажмите на защелку с правой стороны, чтобы перевести ее в открытое положение.
- Шаг 4. Переведите адаптер RAID в полностью горизонтальное положение и вставьте его в предназначенное для него гнездо.
- Шаг 5. Переместите защелку с левой стороны в заблокированное положение.

После установки адаптера RAID на материнскую плату выполните указанные ниже действия.

1. Подключите кабели к новому адаптеру RAID. См. раздел «Прокладка внутренних кабелей» на странице 40.
2. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 197.




## Замена модуля последовательного порта

Ниже приведены сведения по снятию и установке модуля последовательного порта.

**Примечание:** Модуль последовательного порта есть только в некоторых моделях.

### Снятие модуля последовательного порта

Ниже приведены сведения по снятию модуля последовательного порта.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	---

Перед снятием модуля последовательного порта снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.

Чтобы извлечь модуль последовательного порта, выполните указанные ниже действия.

**Примечание:** Модуль последовательного порта можно установить на блоке платы-адаптера Riser 1 или 2. Следующие шаги описаны для сценария, когда модуль последовательного порта устанавливается на блоке платы-адаптера Riser 2. Используется та же процедура снятия, что и для модуля последовательного порта, устанавливаемого на блоке платы-адаптера Riser 1.

Шаг 1. Отключите кабель модуля последовательного порта от материнской платы.

Шаг 2. Возьмитесь за блок платы-адаптера Riser с модулем последовательного порта и осторожно снимите его с сервера.

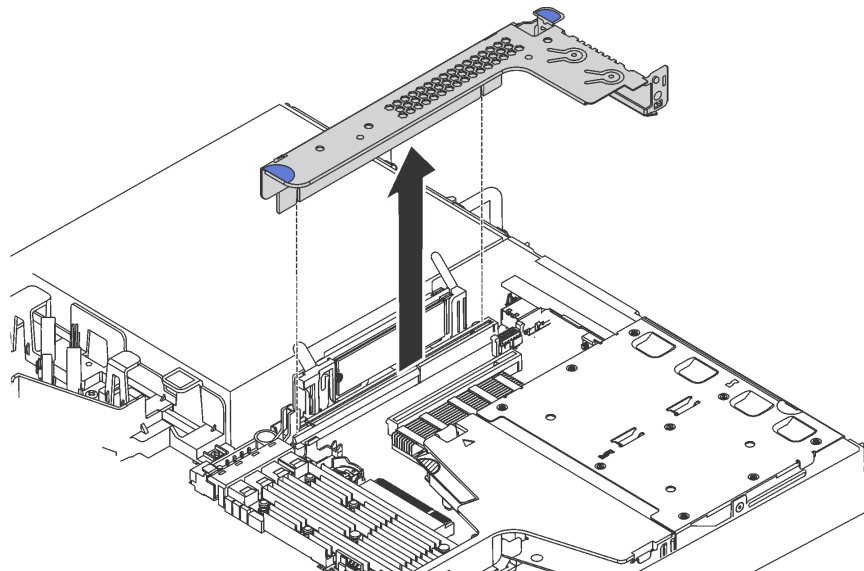


Рис. 111. Снятие блока платы-адаптера Riser

Шаг 3. Извлеките модуль последовательного порта из блока платы-адаптера Riser.







Рис. 112. Извлечение модуля последовательного порта

После снятия модуля последовательного порта:

1. Установите новый модуль последовательного порта, адаптер PCIe или скобу гнезда PCIe, чтобы закрыть пустое место.
2. При необходимости вернуть снятый модуль последовательного порта производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Установка модуля последовательного порта

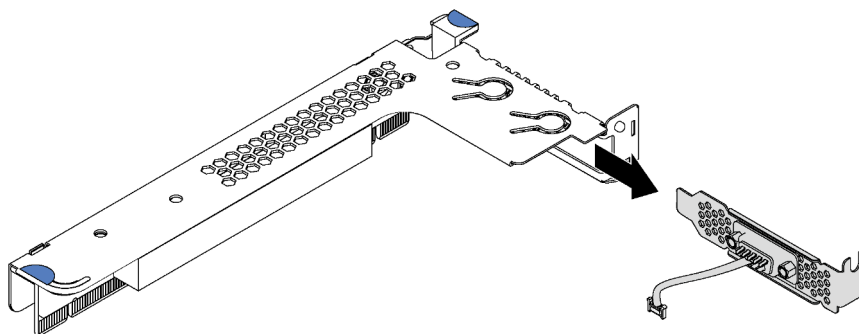Ниже приведены сведения по установке модуля последовательного порта.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
---	---	---

Перед установкой модуля последовательного порта коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый модуль последовательного порта, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый модуль последовательного порта из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.

Чтобы установить модуль последовательного порта, выполните указанные ниже действия.

**Примечание:** Модуль последовательного порта можно установить на блоке платы-адаптера Riser 1 или 2. Следующие шаги описаны для сценария, когда модуль последовательного порта устанавливается на блоке платы-адаптера Riser 2. Используется та же процедура установки, что и для модуля последовательного порта, устанавливаемого на блоке платы-адаптера Riser 1.

Шаг 1. Возьмите блок платы-адаптера Riser за края и аккуратно снимите его с сервера.

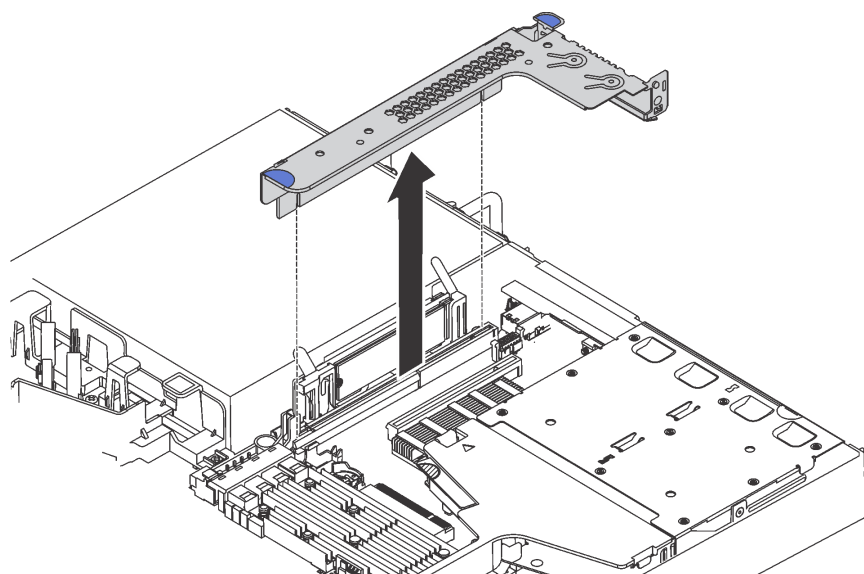


Рис. 113. Снятие блока платы-адаптера Riser

Шаг 2. Если блок платы-адаптера Riser закрыт скобой гнезда PCIe, сначала снимите скобу. Затем установите модуль последовательного порта в блок платы-адаптера Riser.

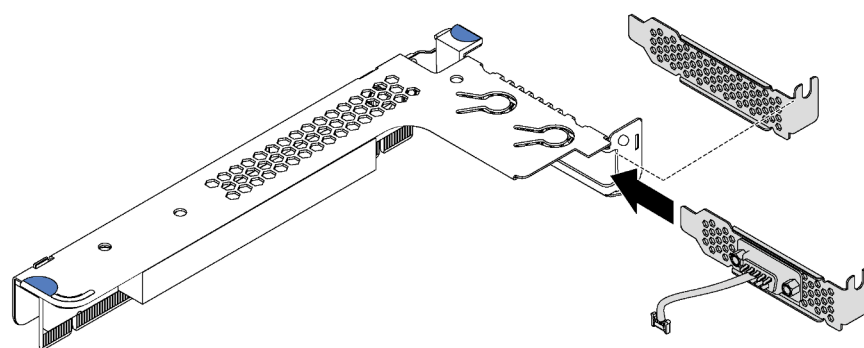


Рис. 114. Установка модуля последовательного порта

Шаг 3. Вставьте блок платы-адаптера Riser в предназначенное для него гнездо на материнской плате. Убедитесь, что он встал на место.



Шаг 4. Подключите кабель модуля последовательного порта к разъему этого модуля на материнской плате. Расположение разъема модуля последовательного порта см. в разделе «Компоненты материнской платы» на странице 35. Если модуль последовательного порта установлен в гнездо PCIe 1, проложите кабель модуля последовательного порта, как показано на рисунке.

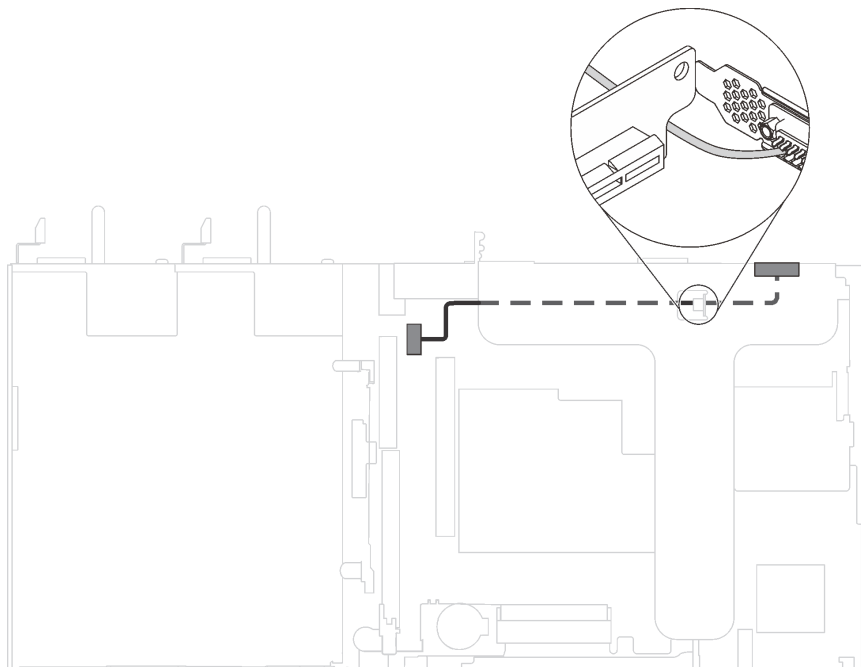


Рис. 115. Прокладка кабелей для модуля последовательного порта, установленного в гнезде PCIe 1

После установки модуля последовательного порта:

1. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 197.
2. Чтобы включить модуль последовательного порта, выполните одно из следующих действий в зависимости от установленной операционной системы:
  - Для операционной системы Linux:  
Откройте `ipmitool` и введите следующую команду, чтобы отключить перенаправление последовательного порта через локальную сеть (SOL):  
`-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate`
  - Для операционной системы Microsoft Windows:
    - a. Откройте `ipmitool` и введите следующую команду, чтобы отключить SOL:  
`-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate`
    - b. Откройте Windows PowerShell и введите следующую команду, чтобы отключить службы аварийного управления (EMS):  
`Bcdedit /ems no`
    - c. Перезапустите сервер, чтобы убедиться, что настройка EMS вступит в силу.

---




## Замена объединительной панели M.2 и диска M.2

Ниже приведены сведения по снятию и установке объединительной панели M.2 и диска M.2 (объединительная панель M.2 и диск M.2 в сборе называются модулем M.2).



## Снятие объединительной панели M.2 и диска M.2

Ниже приведены сведения по снятию объединительной панели M.2 и диска M.2.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	---

Перед снятием объединительной панели M.2 и диска M.2 выполните указанные ниже действия.

1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Для удобства снимите блок платы-адаптера Riser рядом с объединительной панелью M.2. См. раздел «Снятие платы-адаптера Riser» на странице 120.

Чтобы снять объединительную панель M.2 и диск M.2, выполните следующие действия:

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Шаг 1. Возьмите объединительную панель M.2 за оба конца и потяните вверх, чтобы снять с материнской платы.

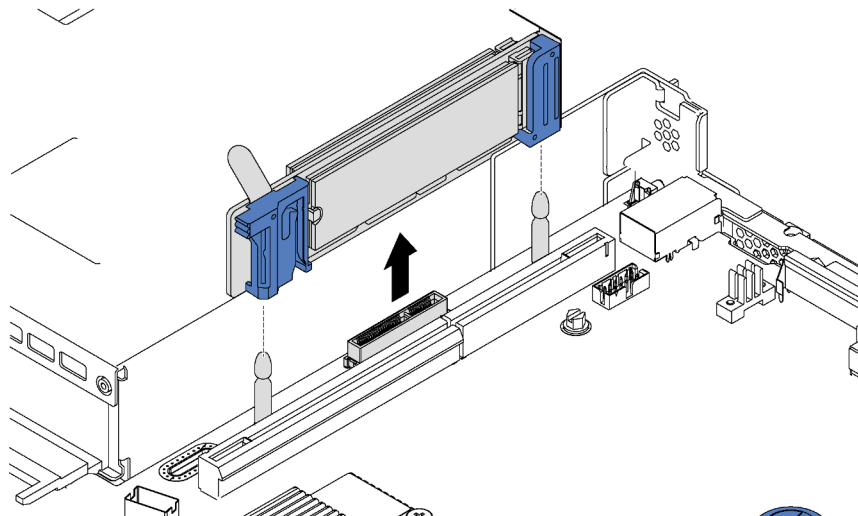


Рис. 116. Снятие объединительной панели M.2

Шаг 2. Снимите диск M.2 с объединительной панели M.2.

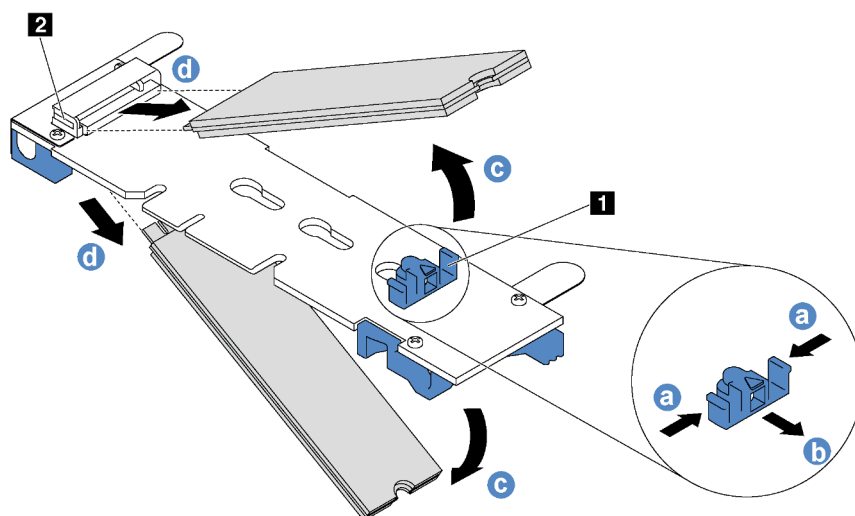


Рис. 117. Снятие диска M.2

- a. Нажмите на фиксатор с обеих сторон **1**.
- b. Сдвиньте фиксатор назад, чтобы отсоединить диск M.2 от объединительной панели M.2.




**Примечание:** Если на объединительной панели M.2 два диска M.2, при сдвигании фиксатора назад оба диска выдвинутся наружу.

- c. Отведите диск M.2 от объединительной панели M.2.
- d. Потяните диск в направлении от разъема **2** под углом около 30 градусов.

При необходимости вернуть снятую объединительную панель M.2 или диск M.2 производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Регулировка положения фиксатора на объединительной панели M.2

Используйте эту информацию для регулировки фиксатора на объединительной панели M.2.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p><b>«ВНИМАНИЕ!»</b> Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	---

Перед регулировкой фиксатора на объединительной панели M.2 найдите паз, в который должен быть установлен фиксатор, соответствующий размеру устанавливаемого вами диска M.2.

Чтобы отрегулировать фиксатор на объединительной панели M.2, выполните следующие действия:

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

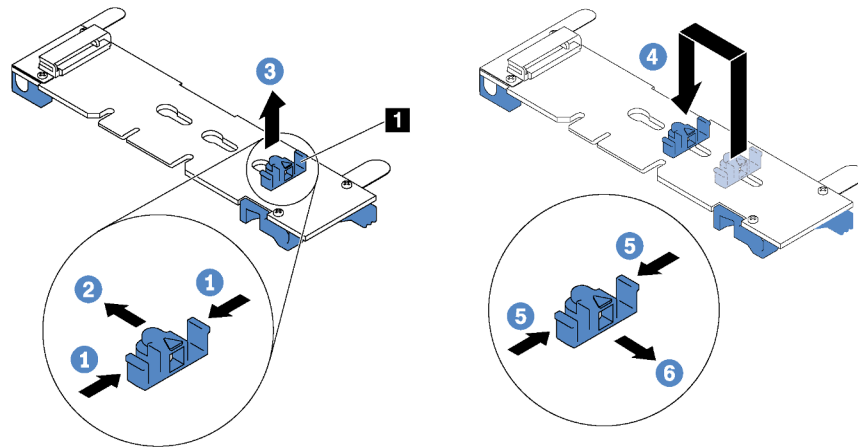





Рис. 118. Регулировка фиксатора M.2

- Шаг 1. Нажмите на фиксатор с обеих сторон **1**.
- Шаг 2. Переместите фиксатор вперед, чтобы он оказался в большом отверстии паза.
- Шаг 3. Извлеките фиксатор из паза.
- Шаг 4. Вставьте фиксатор в соответствующий паз.
- Шаг 5. Нажмите на фиксатор с обеих сторон.
- Шаг 6. Переместите фиксатор назад, чтобы он встал на место.

## Установка объединительной панели M.2 и диска M.2

Ниже приведены сведения по установке объединительной панели M.2 и диска M.2.


 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	--

Перед установкой объединительной панели M.2 и диска M.2:

1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находятся новые объединительная панель M.2 и диск M.2, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новую объединительную панель M.2 и диск M.2 из упаковки и разместите их на антистатической поверхности.
2. Отрегулируйте фиксатор на объединительной панели M.2 под конкретный размер устанавливаемого диска M.2. См. раздел «Регулировка положения фиксатора на объединительной панели M.2» на странице 156.
3. Найдите разъем с каждой стороны объединительной панели M.2.

### Примечания:

- Некоторые объединительные панели M.2 поддерживают два одинаковых диска M.2. Если установлено два диска M.2, выровняйте оба диска M.2 и обеспечьте им поддержку при движении фиксатора вперед, чтобы закрепить диски M.2.
- Сначала установите диск M.2 в гнездо 0.

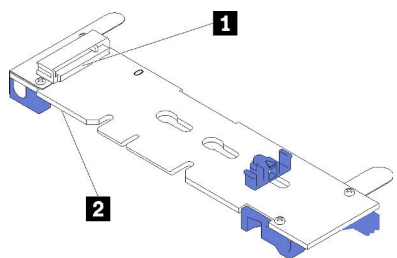

- 1** Гнездо 0
- 2** Гнездо 1

Рис. 119. Гнездо для диска M.2

Чтобы установить объединительную панель M.2 и диск M.2, выполните следующие действия:

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

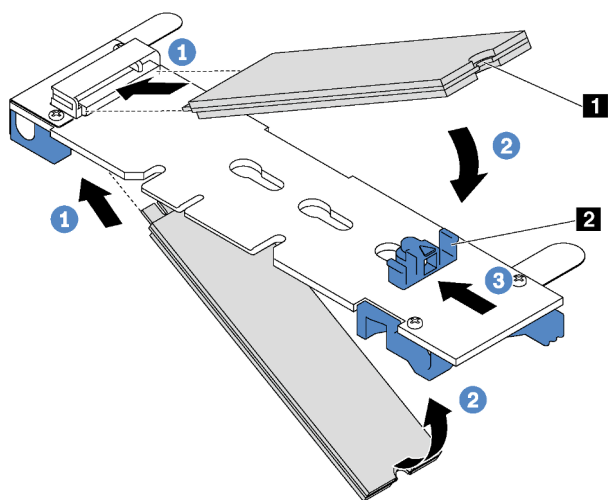


Рис. 120. Установка диска M.2

Шаг 1. Вставьте диск M.2 под углом около 30 градусов в разъем.

**Примечание:** Если объединительная панель M.2 поддерживает два диска M.2, вставьте диски M.2 в разъемы с обеих сторон.

Шаг 2. Опустите диск M.2, чтобы паз **1** коснулся края фиксатора **2**.

Шаг 3. Переместите фиксатор вперед (в направлении разъема), чтобы зафиксировать диск M.2.

**Внимание:** При перемещении фиксатора вперед два выступа **3** на нем должны попасть в небольшие отверстия **4** на объединительной панели M.2. Когда выступы попадут в отверстия, вы услышите негромкий щелчок.

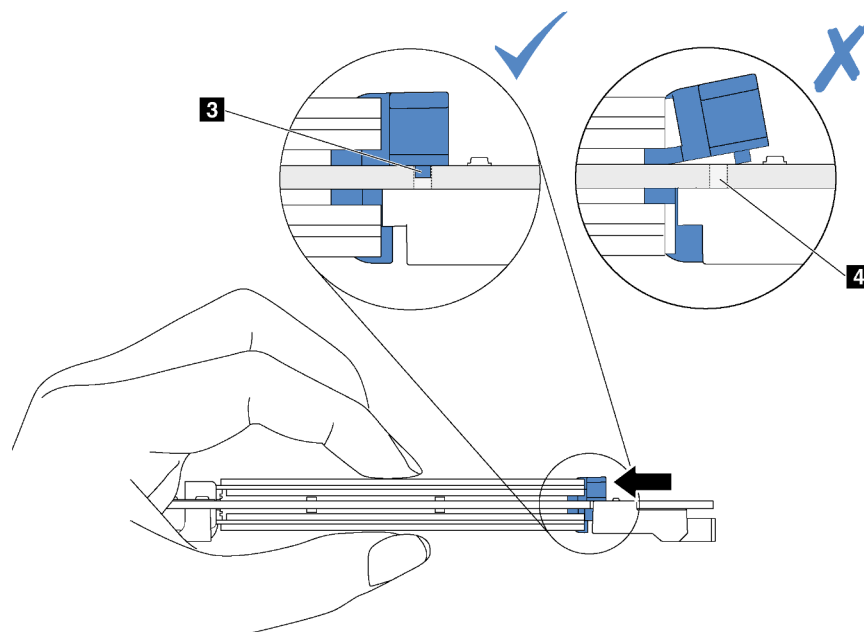


Рис. 121. Инструкция по перемещению фиксатора

- Шаг 4. Совместите синие пластмассовые опоры на каждом конце объединительной панели M.2 с направляющими штырьками на материнской плате. Затем вставьте объединительную панель M.2 в гнездо M.2 на материнской плате и нажмите на нее, чтобы панель встала на место.

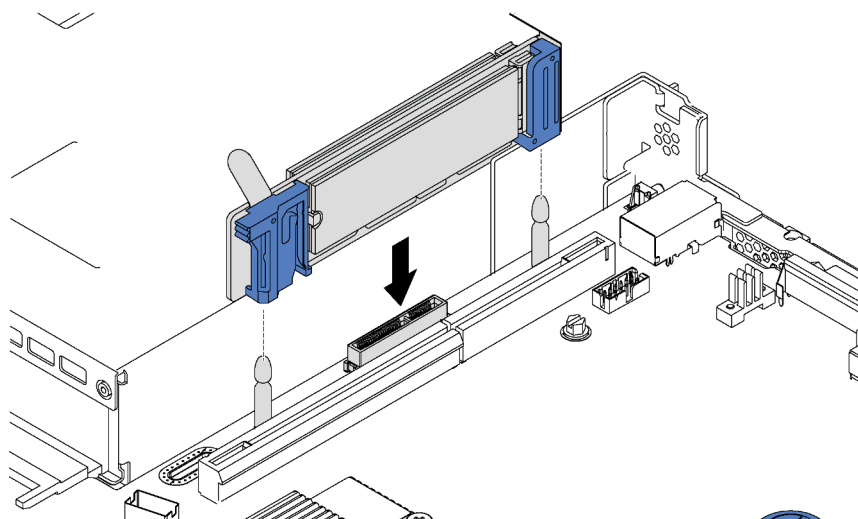


Рис. 122. Установка объединительной панели M.2

После установки диска M.2 и объединительной панели M.2:

1. Установите на место блок платы-адаптера Riser рядом с объединительной панелью M.2. См. раздел «Установка платы-адаптера Riser» на странице 122.
2. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 197.
3. Настройте RAID с помощью программы Lenovo XClarity Provisioning Manager. Дополнительные сведения см. по адресу:  
[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID\\_setup.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID_setup.html)

## Замена модуля суперконденсатора RAID

Ниже приведены сведения по снятию и установке модуля суперконденсатора RAID.




Модуль суперконденсатора RAID защищает кэш-память установленного адаптера RAID. Модуль суперконденсатора RAID можно приобрести в компании Lenovo.

Список поддерживаемых дополнительных средств см. по следующему адресу:

<https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>

## Снятие модуля суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора

Ниже приведены сведения по снятию модуля суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p><b>«ВНИМАНИЕ!»</b> Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	---

Перед снятием модуля суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора выполните указанные ниже действия.

1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Снимите дефлектор. См. раздел «Снятие дефлектора» на странице 82.

Чтобы снять модуль суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора, выполните указанные ниже действия.

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

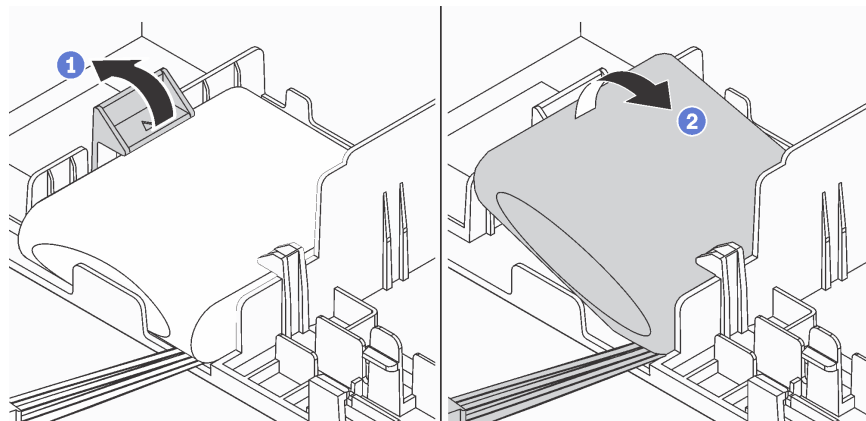


Рис. 123. Снятие модуля суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора




Шаг 1. Аккуратно нажмите на защелку на дефлекторе, как показано на рисунке.

Шаг 2. Извлеките модуль суперконденсатора RAID из дефлектора.

При необходимости вернуть снятый модуль суперконденсатора RAID производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Установка модуля суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора

Ниже приведены сведения по установке модуля суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	--

**Примечания:** Сервер поддерживает до двух модулей суперконденсатора RAID.

- В случае моделей серверов с отсеками для 3,5-дюймовых дисков установите первый модуль суперконденсатора RAID в позиции **1**, а второй модуль суперконденсатора RAID установите в позиции **2**.
- В случае моделей серверов с отсеками для 2,5-дюймовых дисков:
  - Если имеется держатель модуля суперконденсатора RAID в позиции **3**, установите первый модуль суперконденсатора RAID в позиции **3**, а второй модуль суперконденсатора RAID установите в позиции **1**.
  - Если держатель модуля суперконденсатора RAID в позиции **3** отсутствует, первый модуль суперконденсатора RAID можно установить в позиции **1**, а второй модуль суперконденсатора RAID — в позиции **2**.

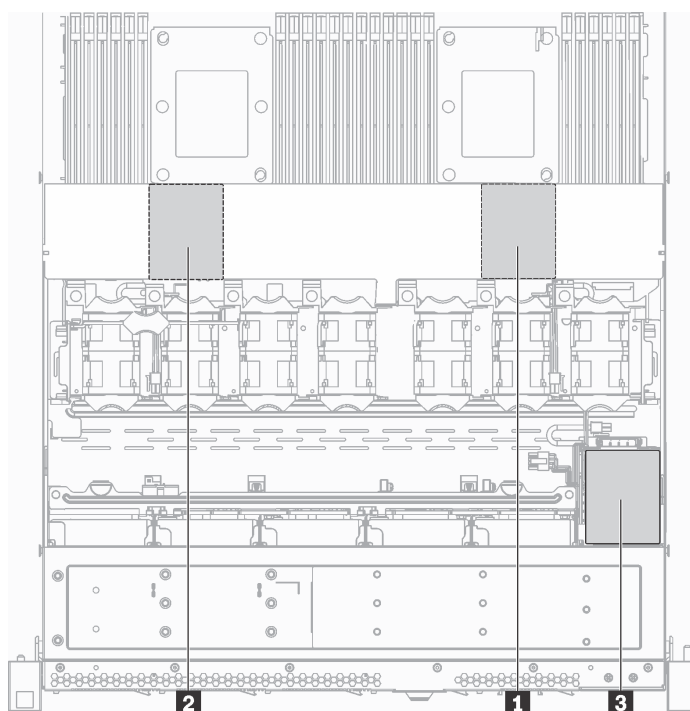


Рис. 124. Местоположение модуля суперконденсатора RAID

Перед установкой модуля суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый модуль суперконденсатора RAID, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый модуль суперконденсатора RAID из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Чтобы установить модуль суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора, выполните указанные ниже действия.

#### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

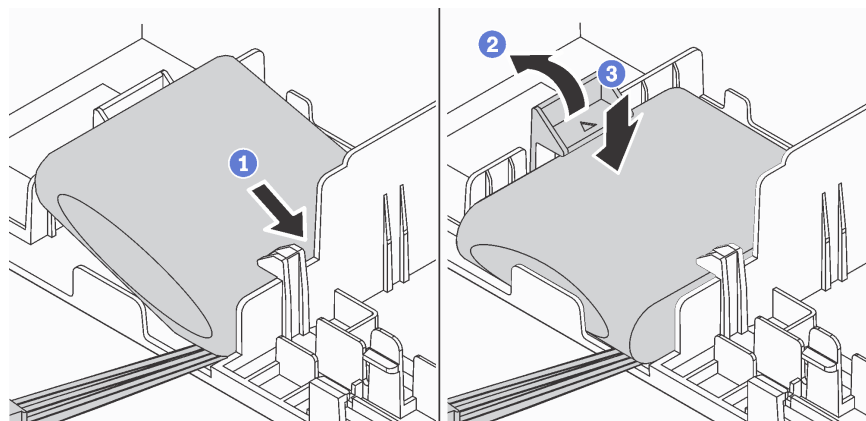


Рис. 125. Установка модуля суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора

Шаг 1. Вставьте модуль суперконденсатора RAID в гнездо в нижней части дефлектора, как показано на рисунке.

Шаг 2. Аккуратно нажмите на защелку на дефлекторе, как показано на рисунке.




Шаг 3. Нажмите на модуль суперконденсатора RAID, чтобы установить его в гнездо.

После установки модуля суперконденсатора RAID выполните указанные ниже действия.

1. Подключите модуль суперконденсатора RAID к адаптеру RAID с помощью удлинителя, входящего в комплект поставки этого модуля.
2. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 197.

## Снятие модуля суперконденсатора RAID с рамы

Ниже приведены сведения по снятию модуля суперконденсатора RAID с рамы.

	<b>«Прочитайте инструкции по установке»</b> на странице 75		<b>«Выключите питание сервера для этого действия»</b> на странице 21		<b>«ВНИМАНИЕ!</b> <b>Устройство, чувствительное к статическому электричеству</b> Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78
---	--	---	--	--	---

Перед снятием модуля суперконденсатора RAID с рамы выполните указанные ниже действия.

1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Отключите кабель модуля суперконденсатора RAID.



Чтобы снять модуль суперконденсатора RAID с рамы, выполните указанные ниже действия.

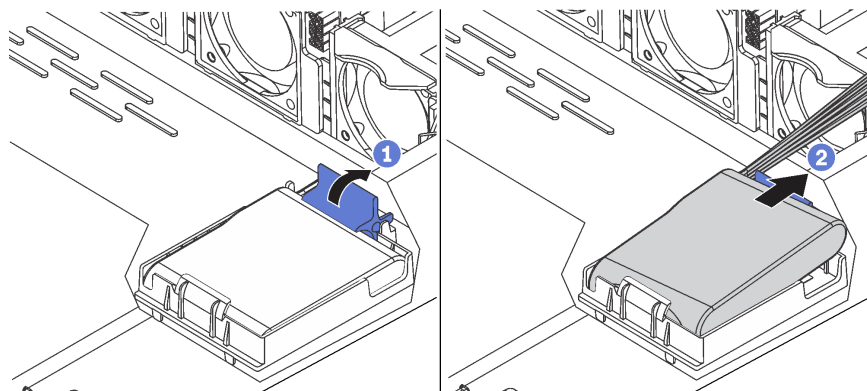


Рис. 126. Снятие модуля суперконденсатора RAID с рамы

Шаг 1. Откройте фиксирующую защелку на держателе модуля суперконденсатора RAID.

Шаг 2. Извлеките модуль суперконденсатора RAID из держателя.

Шаг 3. При необходимости снимите держатель модуля суперконденсатора RAID, как показано на рисунке.

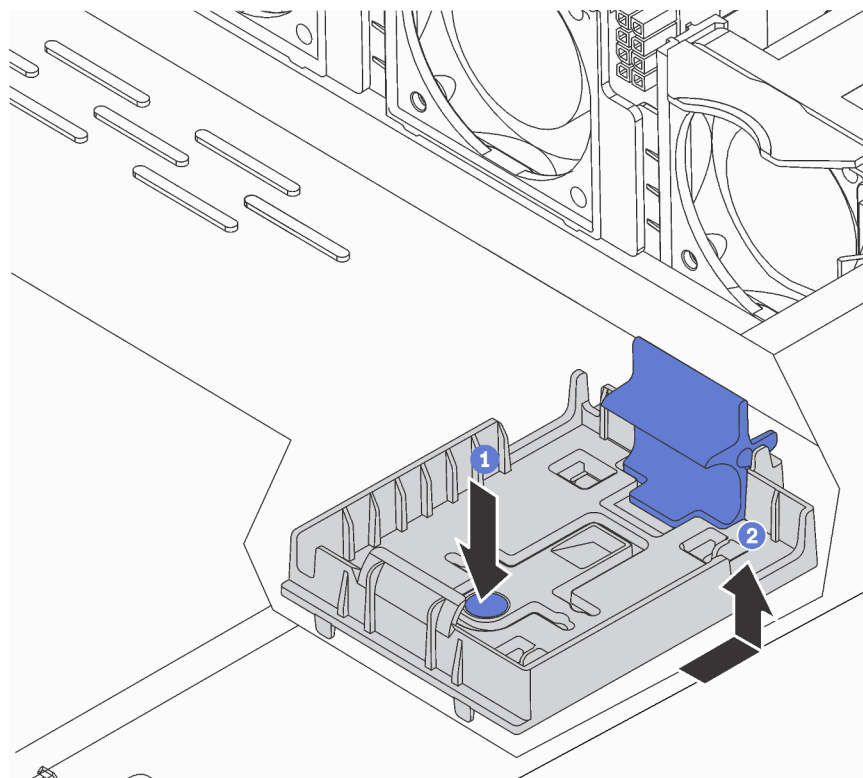





Рис. 127. Снятие держателя модуля суперконденсатора RAID

При необходимости вернуть снятый модуль суперконденсатора RAID производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Установка модуля суперконденсатора RAID в раму

Ниже приведены сведения по установке модуля суперконденсатора RAID на раму.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	---

**Примечания:** Сервер поддерживает до двух модулей суперконденсатора RAID.

- В случае моделей серверов с отсеками для 3,5-дюймовых дисков установите первый модуль суперконденсатора RAID в позиции **1**, а второй модуль суперконденсатора RAID установите в позиции **2**.
- В случае моделей серверов с отсеками для 2,5-дюймовых дисков:
  - Если имеется держатель модуля суперконденсатора RAID в позиции **3**, установите первый модуль суперконденсатора RAID в позиции **3**, а второй модуль суперконденсатора RAID установите в позиции **1**.
  - Если держатель модуля суперконденсатора RAID в позиции **3** отсутствует, первый модуль суперконденсатора RAID можно установить в позиции **1**, а второй модуль суперконденсатора RAID — в позиции **2**.

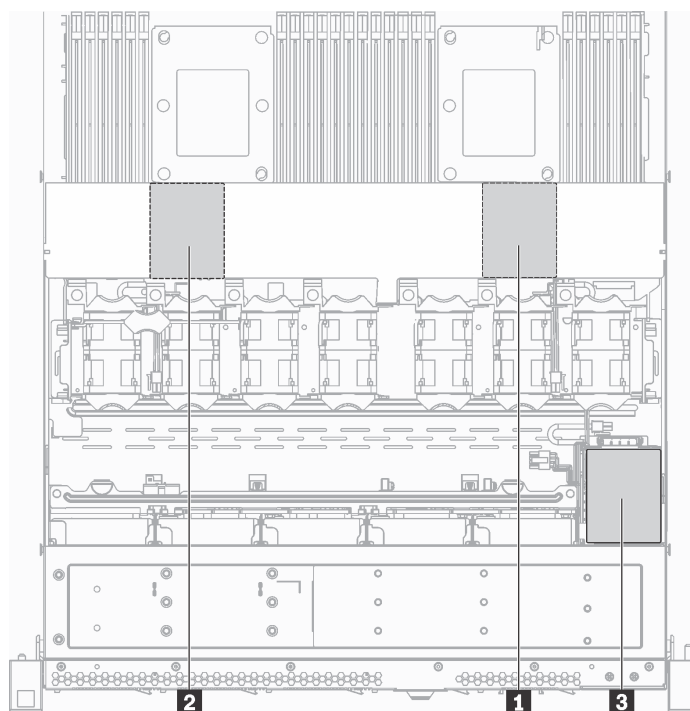


Рис. 128. Местоположение модуля суперконденсатора RAID

Перед установкой модуля суперконденсатора RAID в раму коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый модуль суперконденсатора RAID, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый модуль суперконденсатора RAID из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Чтобы установить модуль суперконденсатора RAID в раму, выполните указанные ниже действия.

Шаг 1. Если на сервере есть лоток, который закрывает место модуля суперконденсатора RAID в раме, сначала снимите его.

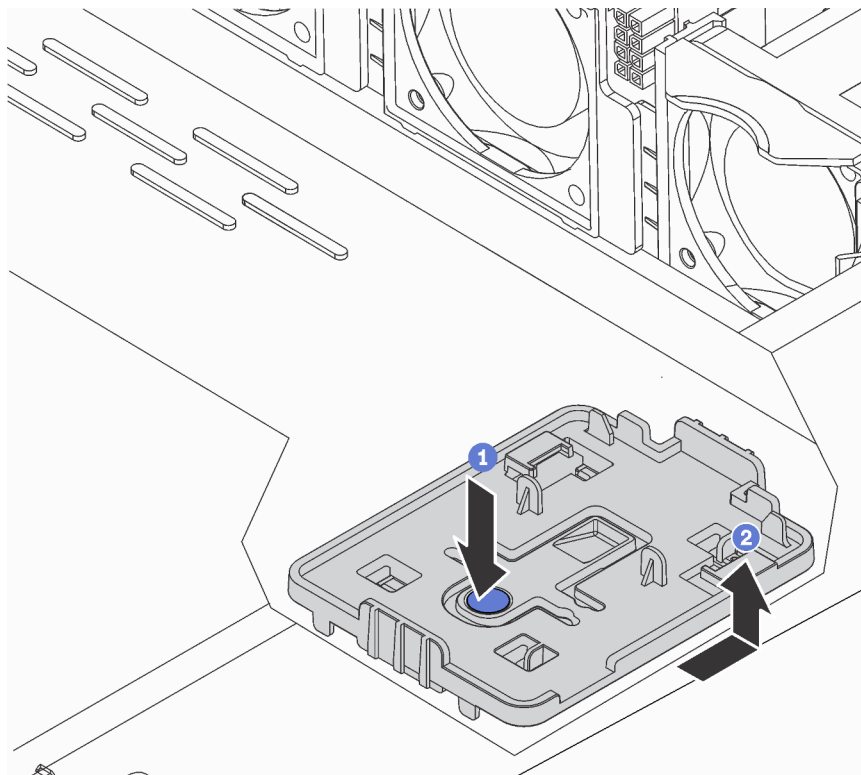


Рис. 129. Снятие лотка

Шаг 2. Если в раме сервера нет держателя модуля суперконденсатора RAID, сначала установите держатель.

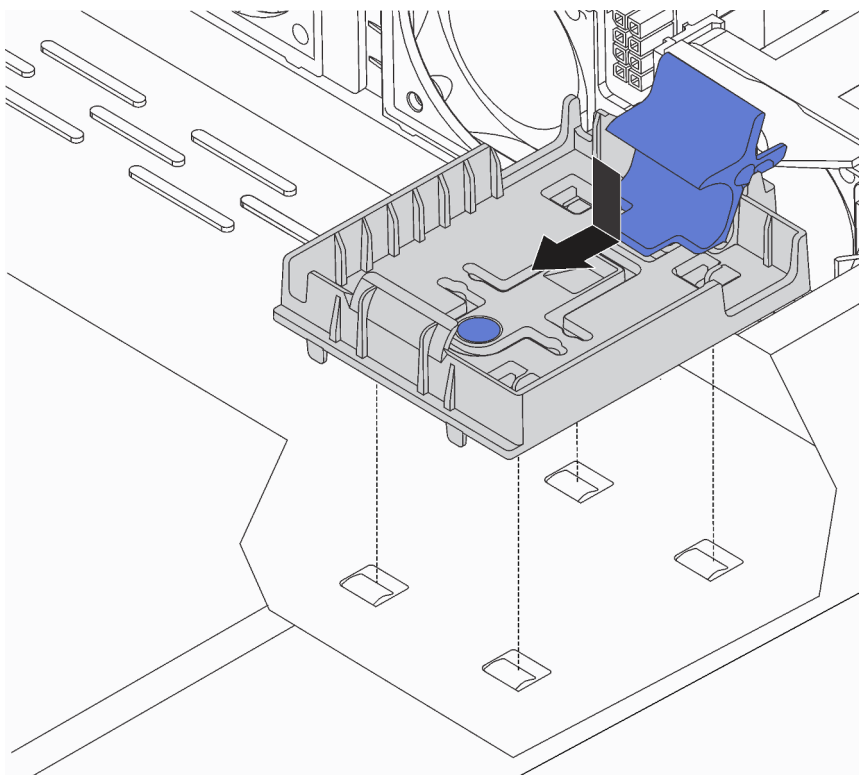


Рис. 130. Установка держателя модуля суперконденсатора RAID

Шаг 3. Откройте фиксирующую защелку на держателе, поместите модуль суперконденсатора RAID в держатель и нажмите на него, чтобы зафиксировать в держателе.

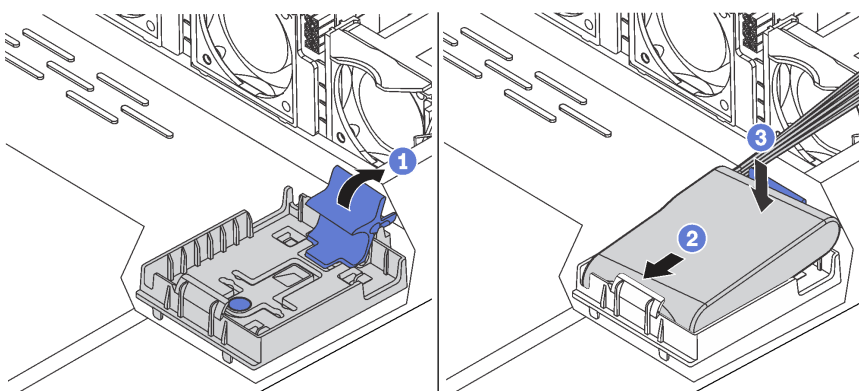


Рис. 131. Установка модуля суперконденсатора RAID в раму

После установки модуля суперконденсатора RAID выполните указанные ниже действия.




1. Подключите модуль суперконденсатора RAID к адаптеру RAID с помощью удлинителя, входящего в комплект поставки этого модуля.
2. Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов»](#) на странице 197.

## Замена переднего блока ввода-вывода

Ниже приведены сведения по снятию и установке переднего блока ввода-вывода.

## Снятие переднего блока ввода-вывода

Ниже приведены сведения по снятию переднего блока ввода-вывода.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	---

Перед снятием переднего блока ввода-вывода:


1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Если установлена защитная панель, снимите ее. См. раздел «Снятие защитной панели» на странице 88.
3. Отсоедините кабели переднего блока ввода-вывода от материнской платы.

Чтобы снять передний блок ввода-вывода, выполните указанные ниже действия:

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Табл. 31. Снятие переднего блока ввода-вывода

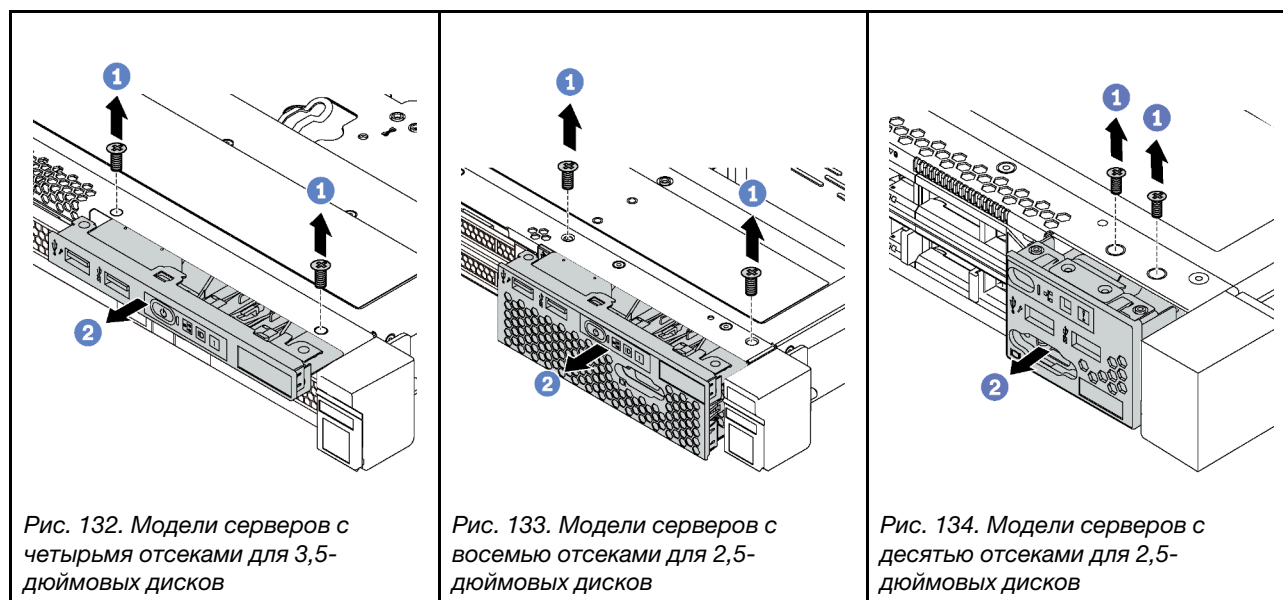


Шаг 1. Открутите винты, фиксирующие передний блок ввода-вывода.

Шаг 2. Выдвиньте передний блок ввода-вывода из отсека для блоков.

При необходимости вернуть снятый передний блок ввода-вывода производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Установка переднего блока ввода-вывода

Ниже приведены сведения по установке переднего блока ввода-вывода.

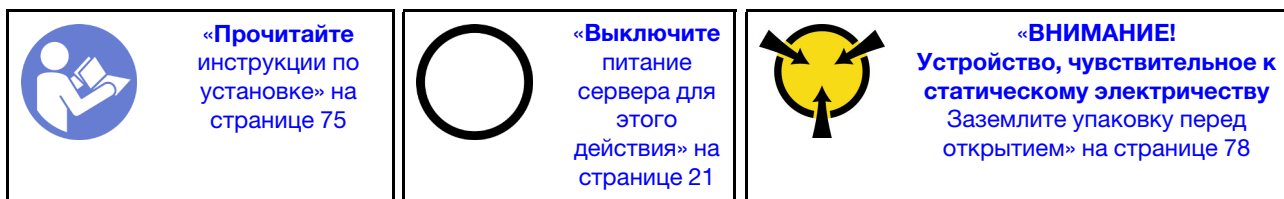


Перед установкой переднего блока ввода-вывода коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый передний блок ввода-вывода, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый передний блок ввода-вывода из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Чтобы установить передний блок ввода-вывода, выполните указанные ниже действия:

#### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Табл. 32. Установка переднего блока ввода-вывода

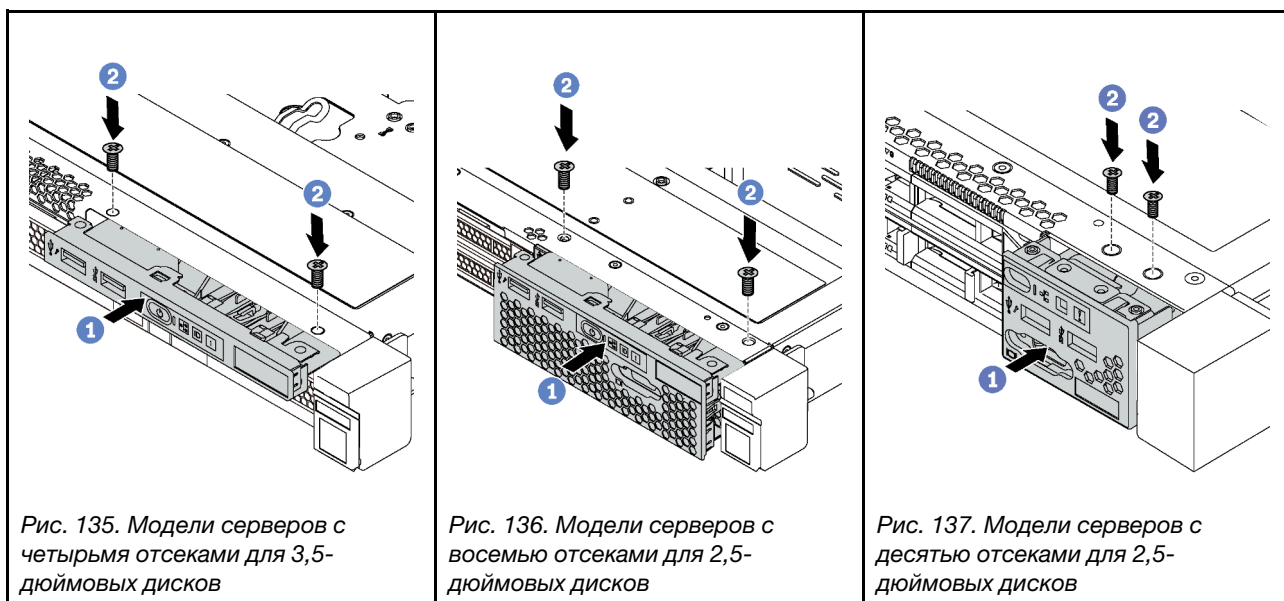

Шаг 1. Вставьте передний блок ввода-вывода в отсек для блоков.

Шаг 2. Зафиксируйте передний блок ввода-вывода на месте с помощью винтов.

После установки переднего блока ввода-вывода выполните указанные ниже действия:


1. Подключите кабели переднего блока ввода-вывода к материнской плате. Расположение разъемов на материнской плате см. в разделе [«Компоненты материнской платы» на странице 35](#).
2. Завершите замену компонентов. См. раздел [«Завершение замены компонентов» на странице 197](#).

## Замена оперативно заменяемого блока питания

Ниже приведены сведения по снятию и установке оперативно заменяемого блока питания.

### Снятие оперативно заменяемого блока питания

Ниже приведены сведения по извлечению оперативно заменяемого блока питания.

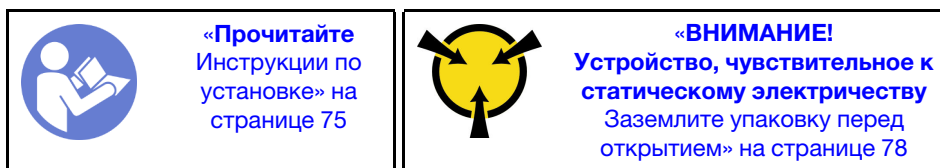

#### S035



#### **ОСТОРОЖНО:**

Никогда не снимайте кожух с блока питания или любого узла, снабженного этой этикеткой. Внутри любого компонента с данной этикеткой присутствует опасное напряжение, проходит сильный ток и выделяется значительная энергия. Внутри этих компонентов нет обслуживаемых деталей. Если вы полагаете, что с какой-то из этих деталей возникла неполадка, обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию.

#### S002



#### **ОСТОРОЖНО:**

Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.

#### S001







ОПАСНО

Электрический ток в силовых, телефонных и коммуникационных кабелях представляет опасность.

Во избежание поражения электрическим током:

- Присоедините шнуры питания к электрическим розеткам/источникам питания с правильной подводкой и заземлением.
- Подключите оборудование, подключаемое к данному продукту, к электрическим розеткам/источникам питания с правильной подводкой.
- Если возможно, отсоединяйте и присоединяйте сигнальные кабели одной рукой.
- Никогда не включайте оборудование при признаках возгорания, затопления или конструктивных повреждений.
- У устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы полностью обесточить устройство, проследите за тем, чтобы все шнуры питания были отсоединены от источника питания.



Рис. 138. Этикетка оперативно заменяемого блока питания на крышке

**Внимание:** Этот тип блока питания является оперативно заменяемым, только когда для обеспечения избыточности установлены два блока питания. Если установлен только один блок питания, перед его снятием необходимо выключить сервер.

В представленных ниже рекомендациях приведены сведения, которые необходимо принять во внимание при снятии блока питания с входом постоянного тока.

#### ОСТОРОЖНО:

Входное постоянное напряжение 240 В (с диапазоном 180–300 В) поддерживается **ТОЛЬКО** в материковом Китае. Блок питания с входным постоянным напряжением 240 В не поддерживает функцию горячего подключения шнура питания. Перед извлечением блока питания с входом постоянного тока выключите сервер или отключите источники питания постоянного тока на панели прерывателей или выключите источник питания. Затем отключите шнур питания.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔。此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

#### S035





**ОСТОРОЖНО:**

Никогда не снимайте кожух с блока питания или любого узла, снабженного этой этикеткой. Внутри любого компонента с данной этикеткой присутствует опасное напряжение, проходит сильный ток и выделяется значительная энергия. Внутри этих компонентов нет обслуживаемых деталей. Если вы полагаете, что с какой-то из этих деталей возникла неполадка, обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию.

**S019**



**ОСТОРОЖНО:**

Кнопка питания на устройстве не отключает подачу тока на устройство. Кроме того, устройство может быть подключено к напряжению постоянного тока в нескольких точках. Чтобы полностью обесточить устройство, убедитесь, что все подключения к напряжению постоянного тока отключены на соответствующих клеммах.

Чтобы извлечь оперативно заменяемый блок питания, выполните указанные ниже действия.

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

- Шаг 1. Если сервер находится в стойке, скорректируйте кабельный органайзер (CMA), чтобы получить доступ к блоку питания.
- Если установлен комплект обновления CMA 1U для безынструментальных направляющих рельсов или комплект безынструментальных направляющих рельсов с CMA 1U, выполните указанные ниже действия:

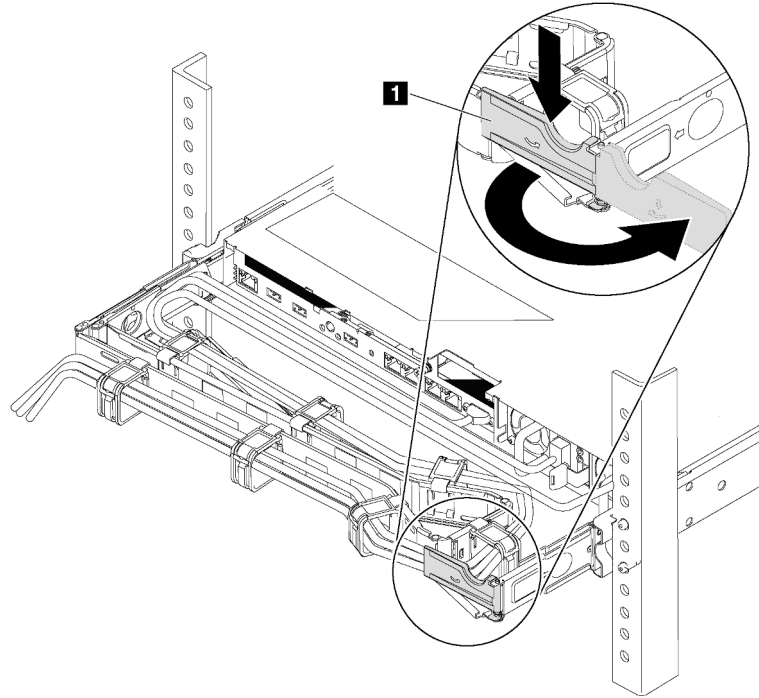


Рис. 139. Регулировка СМА

- а. Нажмите на стопорную крепежную скобу **1** и поверните ее в открытое положение.
- б. Поверните кабельный органайзер так, чтобы получить доступ к блоку питания.

Шаг 2. Отключите шнур питания от оперативно заменяемого блока питания.

**Примечание:** При замене двух блоков питания выполните замену блоков питания последовательно, чтобы обеспечить бесперебойное питание сервера. Не отключайте шнур питания от замененного вторым блока питания до тех пор, пока светодиодный индикатор выхода питания блока питания, замененного первым, не загорится. Расположение светодиодного индикатора выхода питания см. в разделе «Светодиодные индикаторы на задней панели» на [странице 33](#).

Шаг 3. Нажмите на язычок в направлении рукоятки и одновременно потяните за рукоятку, чтобы извлечь оперативно заменяемый блок питания из рамы.

**Примечание.** Если установлен один из указанных ниже комплектов СМА, слегка потяните блок питания в направлении вверх, извлекая его из рамы.

- Комплект обновления СМА 1U для безынструментальных направляющих рельсов
- Комплект безынструментальных направляющих рельсов с СМА 1U

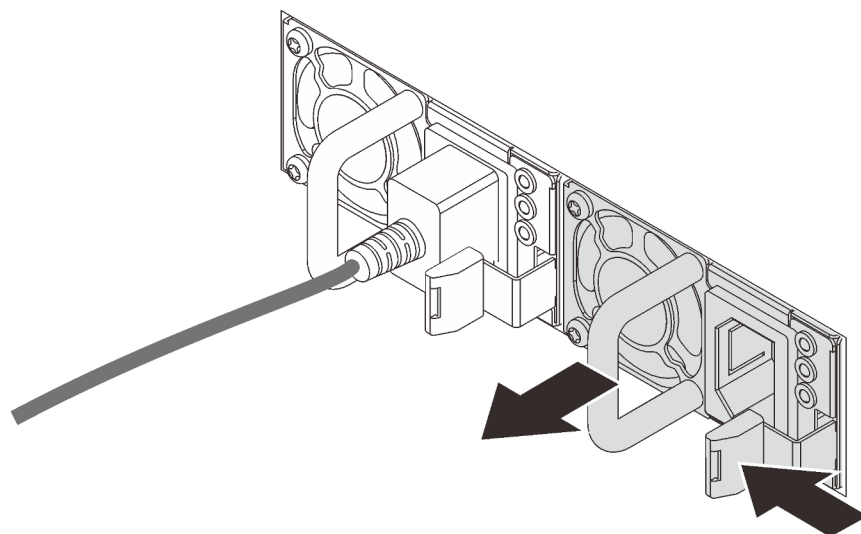


Рис. 140. Снятие оперативно заменяемого блока питания

После снятия блока питания:



1. Установите новый блок питания или заглушку блока питания, чтобы закрыть отсек блока питания. См. раздел «Установка оперативно заменяемого блока питания» на странице 173.

**Важно:** Чтобы обеспечить должное охлаждение во время нормальной работы сервера, оба отсека блоков питания должны быть заняты. Это означает, что в каждом отсеке должен быть установлен блок питания; кроме того, можно установить один блок питания и одну заглушку.

2. При необходимости вернуть снятый оперативно заменяемый блок питания производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленные упаковочные материалы.

## Установка оперативно заменяемого блока питания

Ниже приведены сведения по установке оперативно заменяемого блока питания.

 <p><b>«Прочитайте</b> Инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p><b>«ВНИМАНИЕ!</b> Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
---	---

В следующих советах описан тип блока питания, поддерживаемого сервером, и представлены другие сведения, которые необходимо принять во внимание при установке блока питания.

- В стандартной комплектации сервер содержит только один блок питания. Для обеспечения резервирования и возможности оперативной замены необходимо установить дополнительный оперативно заменяемый блок питания. Определенные модели в специальных комплектациях могут поставляться с двумя установленными источниками питания.
- Убедитесь, что устанавливаемые устройства поддерживаются. Список поддерживаемых дополнительных устройств для сервера см. на веб-сайте <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>


**Примечания:**

- Убедитесь, что два установленных на сервере блока питания имеют одинаковую активную мощность.
- В случае замены существующего блока питания новым блоком питания другой мощности прикрепите этикетку с информацией о номинальной мощности, которая поставляется вместе с данным дополнительным компонентом, к существующей этикетке, расположенной на верхнем кожухе рядом с блоком питания.



Рис. 141. Этикетка оперативно заменяемого блока питания на крышке

### S035

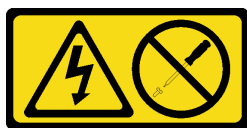

#### **ОСТОРОЖНО:**

Никогда не снимайте кожух с блока питания или любого узла, снабженного этой этикеткой. Внутри любого компонента с данной этикеткой присутствует опасное напряжение, проходит сильный ток и выделяется значительная энергия. Внутри этих компонентов нет обслуживаемых деталей. Если вы полагаете, что с какой-то из этих деталей возникла неполадка, обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию.

### S002



#### **ОСТОРОЖНО:**

Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.

### S001





**ОПАСНО**

Электрический ток в силовых, телефонных и коммуникационных кабелях представляет опасность.

Во избежание поражения электрическим током:

- Присоедините шнуры питания к электрическим розеткам/источникам питания с правильной подводкой и заземлением.
- Подключите оборудование, подключаемое к данному продукту, к электрическим розеткам/источникам питания с правильной подводкой.
- Если возможно, отсоединяйте и присоединяйте сигнальные кабели одной рукой.
- Никогда не включайте оборудование при признаках возгорания, затопления или конструктивных повреждений.
- У устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы полностью обесточить устройство, проследите за тем, чтобы все шнуры питания были отсоединены от источника питания.

В представленных ниже рекомендациях приведены сведения, которые необходимо принять во внимание при установке блока питания с входом постоянного тока.

#### **ОСТОРОЖНО:**

Входное постоянное напряжение 240 В (с диапазоном 180–300 В) поддерживается **ТОЛЬКО** в материковом Китае. Блок питания с входным постоянным напряжением 240 В не поддерживает функцию горячего подключения шнура питания. Перед извлечением блока питания с входом постоянного тока выключите сервер или отключите источники питания постоянного тока на панели прерывателей или выключите источник питания. Затем отключите шнур питания.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔。此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

#### **S035**



#### **ОСТОРОЖНО:**

Никогда не снимайте кожух с блока питания или любого узла, снабженного этой этикеткой. Внутри любого компонента с данной этикеткой присутствует опасное напряжение, проходит сильный ток и выделяется значительная энергия. Внутри этих компонентов нет обслуживаемых деталей. Если вы полагаете, что с какой-то из этих деталей возникла неполадка, обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию.

**ОСТОРОЖНО:**

Кнопка питания на устройстве не отключает подачу тока на устройство. Кроме того, устройство может быть подключено к напряжению постоянного тока в нескольких точках. Чтобы полностью обесточить устройство, убедитесь, что все подключения к напряжению постоянного тока отключены на соответствующих клеммах.

Перед установкой нового оперативно заменяемого блока питания коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится блок питания, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый оперативно заменяемый блок питания из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Чтобы установить оперативно заменяемый блок питания, выполните указанные ниже действия:

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Шаг 1. Если сервер находится в стойке, скорректируйте СМА, чтобы получить доступ к отсеку для блоков питания.

Если установлен комплект обновления СМА 1U для безынструментальных направляющих рельсов или комплект безынструментальных направляющих рельсов с СМА 1U, выполните указанные ниже действия:

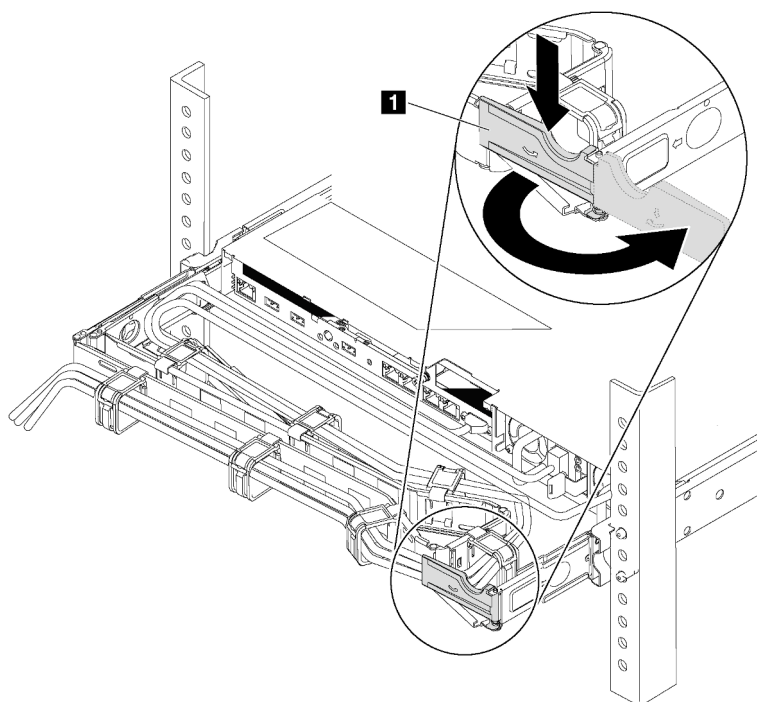



Рис. 142. Регулировка СМА

- а. Нажмите на стопорную крепежную скобу  и поверните ее в открытое положение.
- б. Поверните кабельный органайзер так, чтобы получить доступ к отсеку для блоков питания.

Шаг 2. Снимите заглушку блока питания.

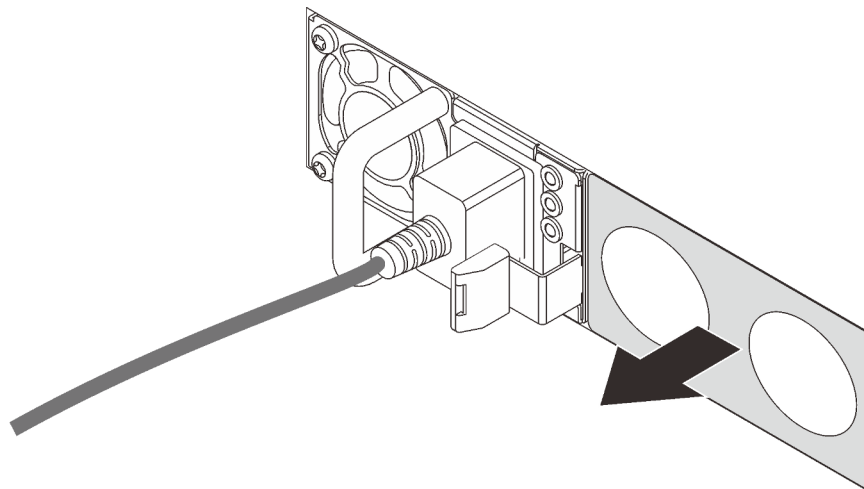


Рис. 143. Снятие заглушки оперативно заменяемого блока питания

Шаг 3. Вставьте новый оперативно заменяемый блок питания в отсек так, чтобы сработала защелка.

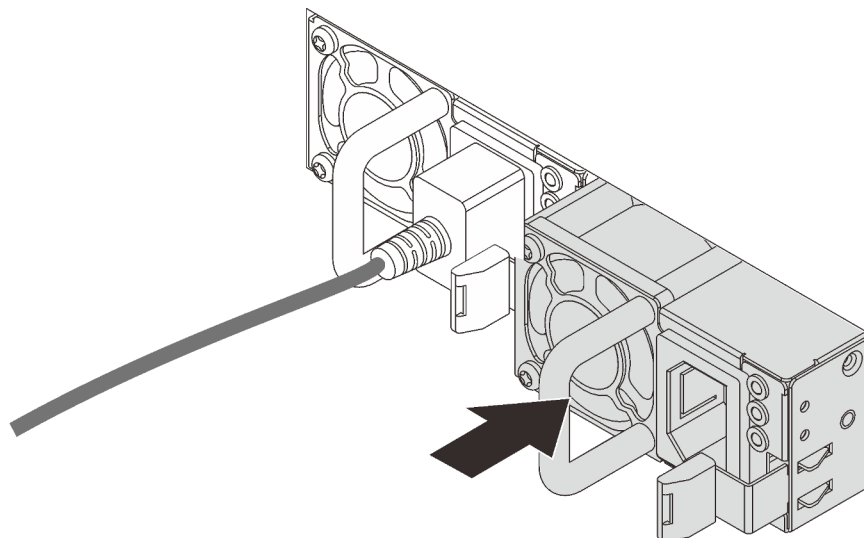


Рис. 144. Установка оперативно заменяемого блока питания

После установки блока питания выполните указанные ниже действия.

1. Подключите один конец шнура питания к разъему нового блока питания, а другой конец — к заземленной электрической розетке.
2. Если сервер выключен, включите его. Убедитесь, что на блоке питания горят светодиодные индикаторы входного и выходного напряжения. Это означает, что блок питания работает правильно.





## Замена процессора и радиатора




Выполните следующие процедуры для замены узла процессора и радиатора, известного под названием «модуль процессора с радиатором» (PHM), процессора или радиатора.

**Внимание:** Перед заменой процессора убедитесь в наличии спиртовой салфетки (номер компонента 00MP352) и серой термопасты (номер компонента 41Y9292).

**Важно:** При соответствующих температурных условиях процессор сервера может временно переходить на работу с пониженной скоростью с целью снижения тепловыделения. В тех случаях, когда несколько процессорных ядер переходят на работу с пониженной скоростью на очень короткий период времени (100 мс или менее), единственным признаком может быть запись в журнале событий операционной системы без соответствующей записи в журнале событий ХСС системы. В таких случаях данное событие можно игнорировать; замена процессора не требуется.

## Снятие процессора и радиатора

Эта задача содержит инструкции по снятию узла процессора и радиатора, известного под названием «модуль процессора с радиатором» (PHM), процессора и радиатора. Для выполнения всех этих задач требуется отвертка Torx T30.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству. Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	--

### Внимание:

- Процессоры Intel Xeon SP Gen 2 поддерживаются на материнской плате с номером компонента 01PE846. При использовании материнской платы с номером компонента 01GV276, 00MX552, 01PE248 или 01PE933 обновите микропрограмму системы до последнего уровня перед установкой процессора Intel Xeon SP Gen 2. В противном случае будет невозможно включить систему.
- Каждое гнездо процессора должно быть закрыто кожухом, либо в него должен быть вставлен модуль PHM. При снятии и установке модуля PHM закройте пустые гнезда процессора кожухом.
- Не прикасайтесь к гнездам или контактам процессора. Контакты гнезда процессора очень хрупкие и их легко повредить. Загрязнения на контактах процессора, например жир с кожи, могут приводить к сбоям соединений.
- Извлекайте и устанавливайте модули PHM по одному. Если материнская плата поддерживает несколько процессоров, устанавливайте модули PHM, начиная с первого гнезда процессора.
- Не допускайте контакта термопасты на процессоре или радиаторе с чем-либо. Контакт с любой поверхностью может оказать негативное влияние на термопасту, сделав ее неэффективной. Термопаста может повредить компоненты, например электрические разъемы в гнезде процессора. Не снимайте средство защиты термопасты с радиатора до получения соответствующих инструкций.
- Чтобы обеспечить оптимальную производительность, посмотрите дату производства на новом радиаторе и убедитесь, что он изготовлен не более 2 лет назад. В противном случае снимите имеющуюся термопасту и нанесите новую, чтобы обеспечить оптимальные тепловые характеристики.

Перед извлечением модуля PHM:

**Примечание:** Радиатор, процессор и фиксатор процессора вашей системы могут отличаться от показанных на рисунках.

1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Если сервер поставлен с дефлектором, сначала удалите дефлектор. См. раздел «Снятие дефлектора» на странице 82.
3. Снимите все компоненты и отключите все кабели, которые препятствуют доступу к РНМ.

Для снятия модуля РНМ выполните указанные ниже действия.

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Шаг 1. Снимите модуль РНМ с материнской платы.

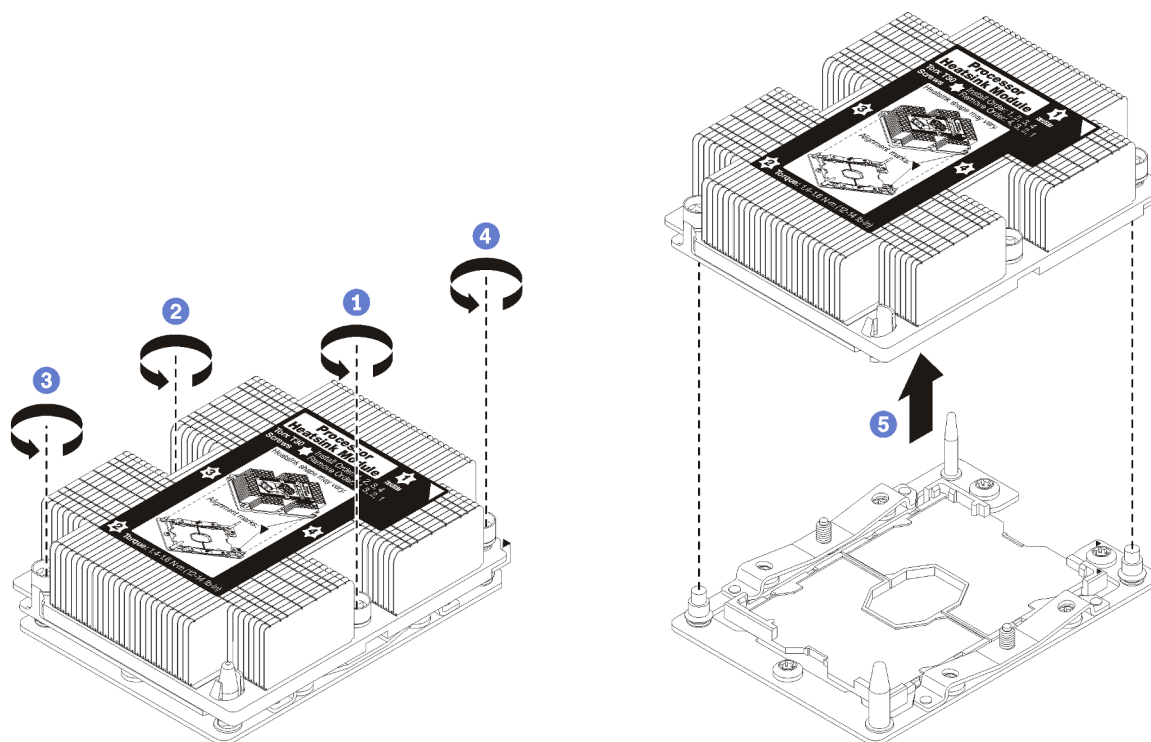


Рис. 145. Снятие модуля РНМ

**Внимание:** Во избежание повреждения компонентов следуйте указанной последовательности ослабления крепежных элементов.

- а. Полностью ослабьте неразъемные крепления Torx T30 в модуле процессора с радиатором в указанной на этикетке радиатора последовательности снятия.
- б. Поднимите и извлеките модуль процессора с радиатором из гнезда процессора.

После снятия модуля РНМ:

- Если снятие РНМ выполняется в рамках замены материнской платы, отложите РНМ в сторону.
- При замене процессора или радиатора отделите процессор с фиксатором от радиатора.

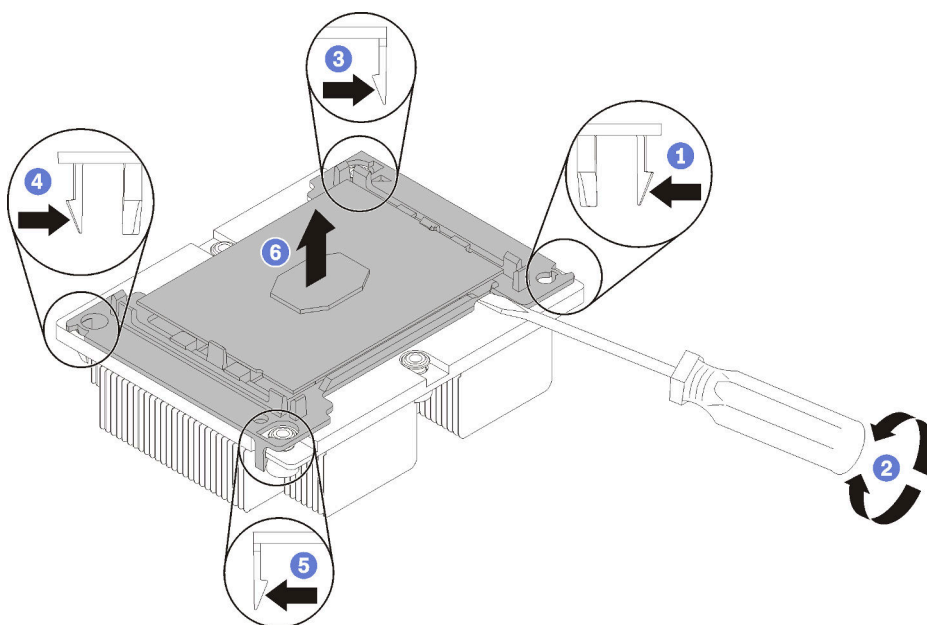


Рис. 146. Отделение радиатора от процессора

1. Нажмите на защелку на углу фиксатора процессора, которая находится ближе всего к точке поддевания; затем с помощью плоской отвертки аккуратно подденьте этот угол фиксатора и отодвиньте его от радиатора крутящим движением (это позволит отделить процессор от радиатора).
2. Освободите оставшиеся защелки и снимите процессор и фиксатор с радиатора.
3. После отделения процессора и фиксатора от радиатора удерживайте процессор и фиксатор стороной термосмазки вниз, а стороной контактов процессора вверх, чтобы процессор не выпал из фиксатора.




**Примечание:** Впоследствии фиксатор процессора будет снят, утилизирован и заменен на новый.

- При замене процессора радиатор будет продолжать использоваться. Удалите термопасту с нижней части радиатора спиртовой салфеткой.
- При замене радиатора процессор будет продолжать использоваться. Удалите термопасту с верхней части процессора спиртовой салфеткой.

При необходимости вернуть процессор или радиатор производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

## Установка процессора и радиатора

Эта задача содержит инструкции по установке узла процессора и радиатора, известного под названием «модуль процессора с радиатором» (PHM), процессора и радиатора. Для выполнения всех этих задач требуется отвертка Torx T30.

 <p>«Прочитайте инструкции по установке» на странице 75</p>	 <p>«Выключите питание сервера для этого действия» на странице 21</p>	 <p><b>«ВНИМАНИЕ!»</b> Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78</p>
--	--	---

### Внимание:

- Процессоры Intel Xeon SP Gen 2 поддерживаются на материнской плате с номером компонента 01PE846. При использовании материнской платы с номером компонента 01GV276, 00MX552, 01PE248 или 01PE933 обновите микропрограмму системы до последнего уровня перед установкой процессора Intel Xeon SP Gen 2. В противном случае будет невозможно включить систему.
- Каждое гнездо процессора должно быть закрыто кожухом, либо в него должен быть вставлен модуль PHM. При снятии и установке модуля PHM закройте пустые гнезда процессора кожухом.
- Не прикасайтесь к гнездам или контактам процессора. Контакты гнезда процессора очень хрупкие и их легко повредить. Загрязнения на контактах процессора, например жир с кожи, могут приводить к сбоям соединений.
- Извлекайте и устанавливайте модули PHM по одному. Если материнская плата поддерживает несколько процессоров, устанавливайте модули PHM, начиная с первого гнезда процессора.
- Не допускайте контакта термопасты на процессоре или радиаторе с чем-либо. Контакт с любой поверхностью может оказать негативное влияние на термопасту, сделав ее неэффективной. Термопаста может повредить компоненты, например электрические разъемы в гнезде процессора. Не снимайте средство защиты термопасты с радиатора до получения соответствующих инструкций.
- Чтобы обеспечить оптимальную производительность, посмотрите дату производства на новом радиаторе и убедитесь, что он изготовлен не более 2 лет назад. В противном случае снимите имеющуюся термопасту и нанесите новую, чтобы обеспечить оптимальные тепловые характеристики.

### Примечания:

- Модули PHM снабжены ключом для гнезда, в которое они должны быть установлены в надлежащей ориентации.
- Список поддерживаемых для сервера процессоров см. по ссылке <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>. Все процессоры на материнской плате должны иметь одинаковые скорость, число ядер и частоту.
- Перед установкой нового модуля PHM или сменного процессора обновите системную микропрограмму до последнего уровня. См. раздел «Обновления микропрограммы» на странице 15.
- При установке дополнительного модуля PHM могут измениться требования к памяти системы. Список взаимозависимостей «процессоры–память» см. в разделе «Правила установки модулей памяти» на странице 97.
- Имеющиеся для системы дополнительные устройства могут предъявлять особые требования к процессорам. Конкретные сведения см. в документации, входящей в комплект поставки дополнительного устройства.

- Некоторые важные сведения о материнской плате, процессоре и радиаторе приведены в разделе «Важная информация о материнской плате, процессоре и радиаторе» на странице 12.

Перед установкой модуля PHM:

**Примечание:** Радиатор, процессор и фиксатор процессора вашей системы могут отличаться от показанных на рисунках.

1. Снимите существующий модуль PHM, если таковой установлен. См. раздел «Снятие процессора и радиатора» на странице 179.

**Примечание:** Сменные процессоры поставляются с прямоугольными и квадратными фиксаторами. Прямоугольный фиксатор прикреплен к процессору. Квадратный фиксатор можно утилизировать.

2. При замене радиатора необходимо заменить фиксатор процессора. *Фиксаторы процессора не подлежат многократному использованию.*
  - a. Снимите старый фиксатор процессора.

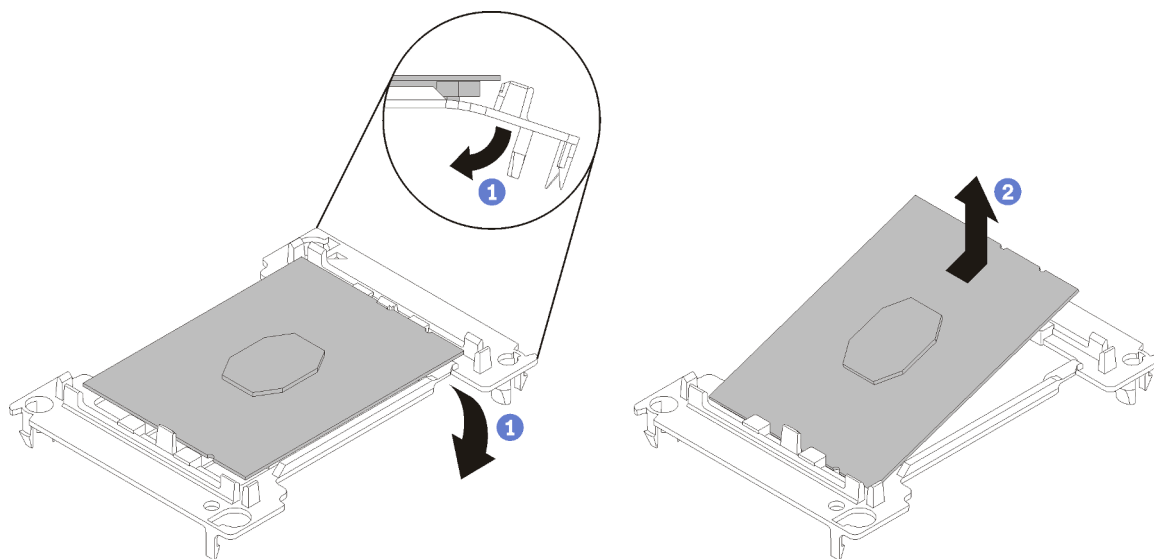


Рис. 147. Снятие фиксатора процессора

**Примечание:** Когда процессор находится вне фиксатора, держите его за длинные края, чтобы исключить прикосновение к контактам и термопасте (если таковая имеется).

Расположив процессор, стороной с контактами вверх, отведите концы фиксатора в направлении вниз от процессора, чтобы освободить фиксирующие защелки. Затем извлеките процессор из фиксатора. Выбросьте старый фиксатор.

- b. Установите новый фиксатор процессора.

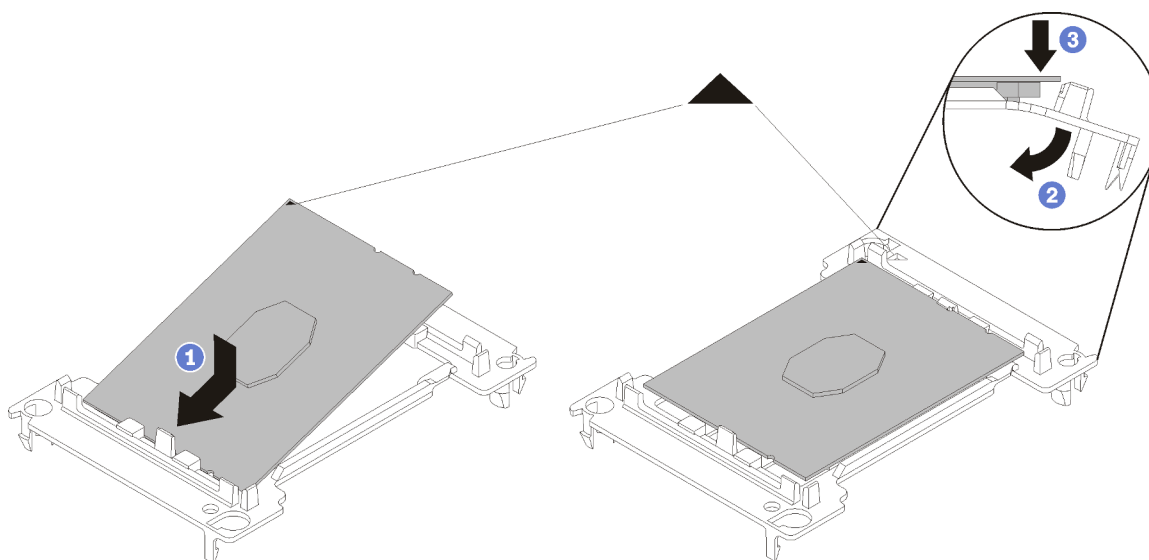


Рис. 148. Установка фиксатора процессора

- 1) Расположите процессор на новом фиксаторе так, чтобы треугольные отметки выровнялись. Затем вставьте немаркированный конец процессора в фиксатор.
- 2) Удерживая на месте вставленный конец процессора, отведите противоположный конец фиксатора в направлении вниз от процессора так, чтобы на процессор можно было нажать под защелкой на фиксаторе.  
Чтобы процессор не выпал из фиксатора после вставки, держите блок фиксатора процессора за боковые стороны, расположив процессор стороной с контактами вверх.
- 3) Если на процессоре имеются остатки термопасты, аккуратно очистите верхнюю часть процессора спиртовой салфеткой.

**Примечание:** Наносить новую термопасту на верхнюю часть процессора можно только после полного испарения спирта.

### 3. При замене процессора:

- a. Снимите идентификационную этикетку процессора с радиатора и замените ее новой, поставляемой со сменным процессором.
- b. Чтобы обеспечить оптимальную производительность, посмотрите дату производства на новом радиаторе и убедитесь, что он изготовлен не более 2 лет назад. В противном случае снимите имеющуюся термопасту и нанесите новую, чтобы обеспечить оптимальные тепловые характеристики.
- c. Нанесите шприцем на верхнюю часть процессора четыре расположенных на одинаковом расстоянии точки термопасты объемом по 0,1 мл каждая.

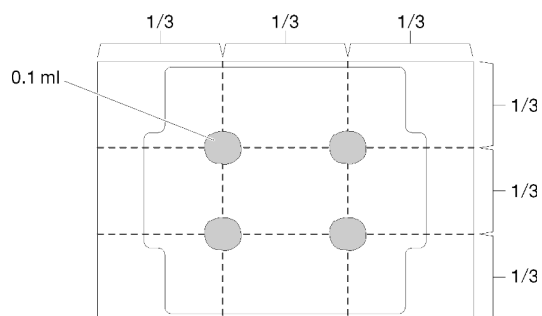


Рис. 149. Надлежащая форма термопасты

4. При замене радиатора снимите идентификационную этикетку процессора со старого радиатора и поместите ее на новый радиатор в том же месте. Этикетка расположена на боковой стороне радиатора рядом с треугольной установочной меткой.

Если вам не удалось снять этикетку и поместить ее на новый радиатор или если этикетка оказалась повреждена при переносе, запишите указанный на ней серийный номер процессора на новом радиаторе в том же месте, где должна была быть этикетка, с помощью перманентного маркера.

5. Выполните сборку процессора и радиатора, если эти компоненты разделены.

#### Примечания:

- Если выполняется замена процессора, установите радиатор на процессор и фиксатор, когда они находятся в транспортном лотке.
- Если выполняется замена радиатора, извлеките радиатор из его транспортного лотка и положите в противоположную часть этого лотка процессор и фиксатор стороной с контактами вниз. До помещения в транспортный лоток держите блок фиксатора процессора за боковые стороны, расположив его стороной с контактами вверх, чтобы процессор не выпал из фиксатора.

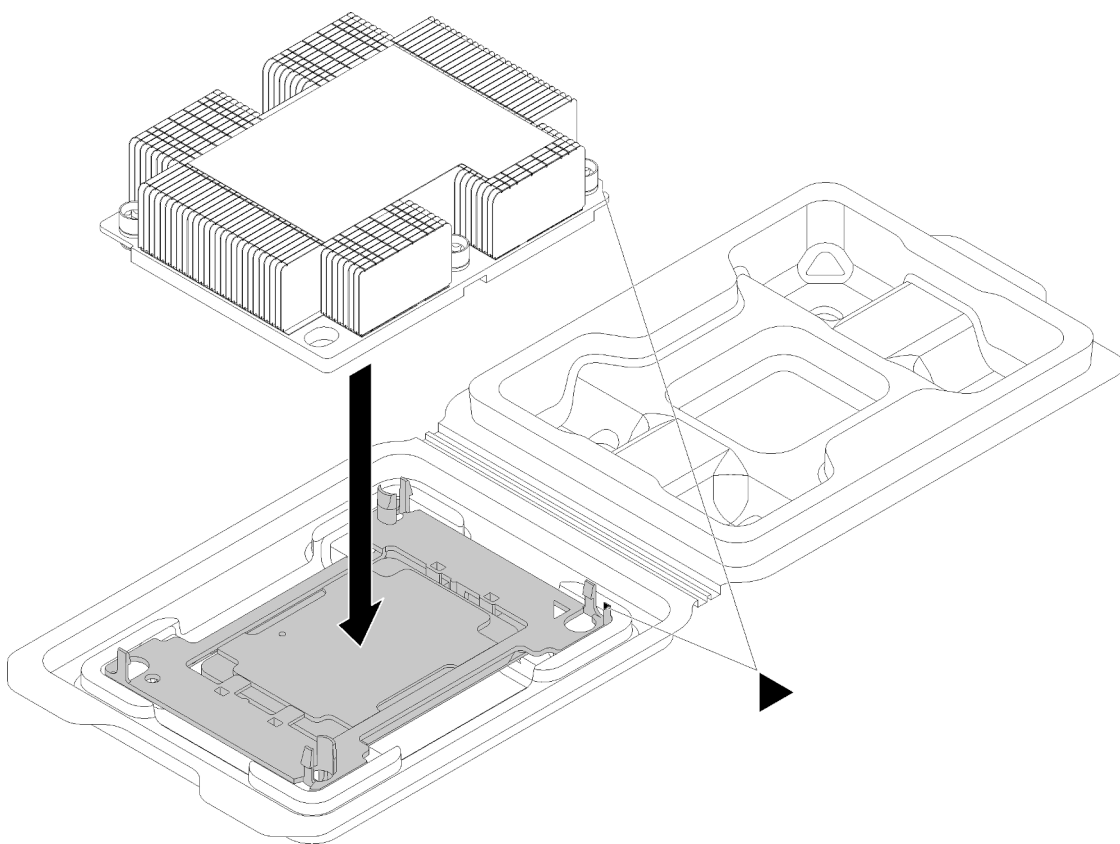


Рис. 150. Сборка модуля процессора с радиатором (PHM) в транспортном лотке

- a. Совместите треугольные отметки на фиксаторе процессора и радиаторе или совместите треугольную отметку на фиксаторе процессора со срезанным углом радиатора.
- b. Вставьте защелки фиксатора процессора в отверстия на радиаторе.
- c. Нажимайте на фиксатор, пока защелки в четырех углах не войдут в зацепление.

Чтобы установить модуль PHM, выполните указанные ниже действия.

**Посмотрите видео процедуры.**

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

Шаг 1. Снимите кожух гнезда процессора, если он установлен в гнездо процессора. Для этого разместите пальцы в полукругах с каждой стороны кожуха и поднимите его с материнской платы.

Шаг 2. Установите модуль процессора с радиатором на материнскую плату.



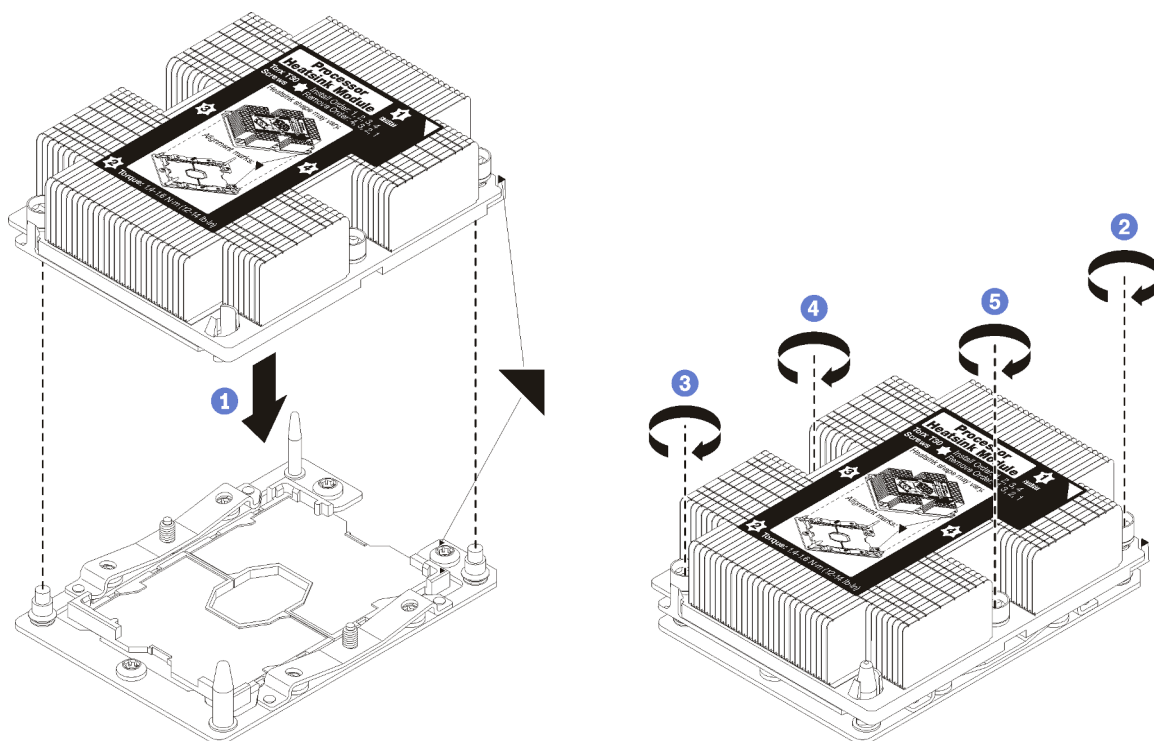


Рис. 151. Установка модуля РНМ

- а. Совместите треугольные отметки и направляющие штырьки в гнезде процессора с модулем РНМ; затем вставьте РНМ в гнездо процессора.

**Внимание:** Во избежание повреждения компонентов следуйте указанной последовательности затягивания крепежных элементов.

- б. Полностью затяните неразъемные крепления Torx T30 в указанной на этикетке последовательности установки радиатора. Затяните винты до упора. Затем осмотрите блок и убедитесь, что под радиатором нет зазора между опорами винтов и гнездом процессора. (Для справки: крутящий момент полной затяжки винтов составляет 1,4–1,6 Нм или 12–14 дюйм-фунтов).

После установки модуля РНМ:

1. Завершите замену компонентов. См. раздел «Завершение замены компонентов» на странице 197.

## Замена материнской платы

Ниже приведены сведения по снятию и установке материнской платы.

**Важно:** Прежде чем возвращать материнскую плату, не забудьте установить пылезащитные заглушки на гнездо ЦП с новой материнской платы. Чтобы заменить пылезащитную заглушку на гнездо ЦП, выполните следующие действия:

1. Снимите пылезащитную заглушку с блока гнезда ЦП на новой материнской плате и правильно расположите ее над блоком гнезда ЦП на извлеченной материнской плате.
2. Аккуратно нажмите на язычки пылезащитной заглушки, чтобы установить ее в блоке гнезда ЦП. Нажимайте на края, чтобы не повредить контакты гнезда. Как только пылезащитная заглушка встанет на место, вы услышите щелчок.
3. **Убедитесь**, что пылезащитная заглушка надежно зафиксирована в блоке гнезда ЦП.

## S017



### ОСТОРОЖНО:

Рядом находятся опасные движущиеся лопасти вентилятора. Не касайтесь их пальцами или другими частями тела.

## S012






### ОСТОРОЖНО:

Рядом находится горячая поверхность.

## Снятие материнской платы

Ниже приведены сведения по снятию материнской платы.

	<b>«Прочитайте</b> инструкции по установке» на странице 75		<b>«Выключите</b> питание сервера для этого действия» на странице 21		<b>«ВНИМАНИЕ!</b> Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 78
--	---	--	---	---	--

Перед снятием материнской платы выполните указанные ниже действия.

1. Снимите верхний кожух. См. раздел «Снятие верхнего кожуха» на странице 79.
2. Если сервер поставлен с дефлектором, сначала удалите дефлектор. См. раздел «Снятие дефлектора» на странице 82.
3. Запишите, где подключены кабели к материнской плате, а затем отключите все кабели.

**Внимание:** Предварительно откройте все защелки, кабельные зажимы, язычки или замки на кабельных разъемах. Если перед отключением кабелей этого не сделать, кабельные разъемы на материнской плате будут повреждены. При любом повреждении кабельных разъемов может потребоваться замена материнской платы.

4. Удалите все указанные ниже компоненты, установленные на материнской плате, и разместите их в надежном месте, где нет статического электричества. См. соответствующие разделы в данной главе.

- Вентиляторы компьютера
- Модуль процессора с радиатором (PHM)

**Примечание:** Не разбирайте PHM.

- Модули памяти
- Адаптер LOM
- Объединительная панель M.2

- Блоки платы-адаптера Riser
- Адаптер RAID на материнской плате
- Задний блок оперативно заменяемых дисков
- Модуль суперконденсатора RAID
- Батарея CMOS
- TSM/TPM (доступно только в Материковом Китае)

5. Слегка вытащите блоки питания. Убедитесь, что они отключены от материнской платы.

Чтобы снять материнскую плату, выполните указанные ниже действия.

#### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

**Примечание:** В зависимости от модели синяя рукоятка на материнской плате может выглядеть несколько иначе, чем показано на рисунке ниже.

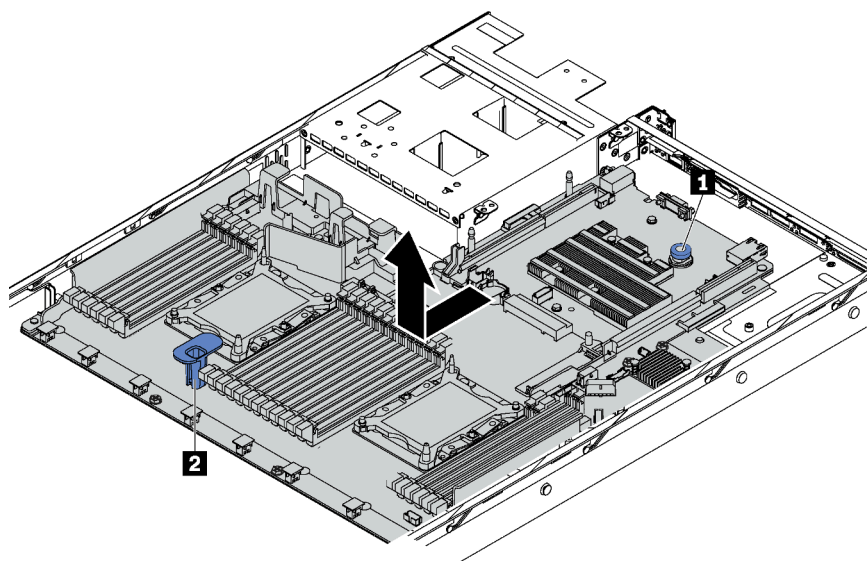


Рис. 152. Снятие материнской платы

Шаг 1. Взявшись за блокировочный штифт **1** и подъемную ручку **2**, сдвиньте материнскую плату к лицевой панели сервера.

Шаг 2. Извлеките ее из рамы, подняв вверх.

При необходимости вернуть снятую материнскую плату производителю следуйте всем инструкциям по упаковке и используйте предоставленный упаковочный материал.

**Важно:** Прежде чем возвращать материнскую плату, не забудьте установить пылезащитные заглушки на гнездо ЦП с новой материнской платы. Чтобы заменить пылезащитную заглушку на гнездо ЦП, выполните следующие действия:


1. Снимите пылезащитную заглушку с блока гнезда ЦП на новой материнской плате и правильно расположите ее над блоком гнезда ЦП на извлеченной материнской плате.

2. Аккуратно нажмите на язычки пылезащитной заглушки, чтобы установить ее в блоке гнезда ЦП. Нажимайте на края, чтобы не повредить контакты гнезда. Как только пылезащитная заглушка встанет на место, вы услышите щелчок.
3. **Убедитесь**, что пылезащитная заглушка надежно зафиксирована в блоке гнезда ЦП.

При планировании утилизации материнской платы следуйте инструкциям в разделе «[Разборка материнской платы для утилизации](#)» на [странице 221](#), чтобы обеспечить соблюдение местных норм.

## Установка материнской платы

Ниже приведены сведения по установке материнской платы.

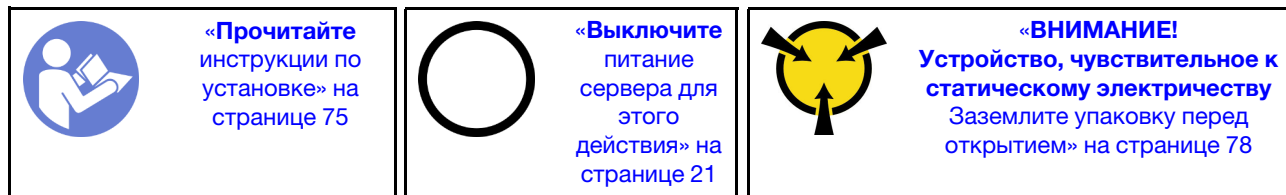

Перед установкой материнской платы коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новая материнская плата, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новую материнскую плату из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.

Чтобы установить материнскую плату, выполните указанные ниже действия:

### Посмотрите видео процедуры.

Видео этой процедуры можно найти на [https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C\\_GGjNudxYy8-c69INMcmE](https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-C_GGjNudxYy8-c69INMcmE).

**Примечание:** В зависимости от модели синяя рукоятка на материнской плате может выглядеть несколько иначе, чем показано на рисунке ниже.

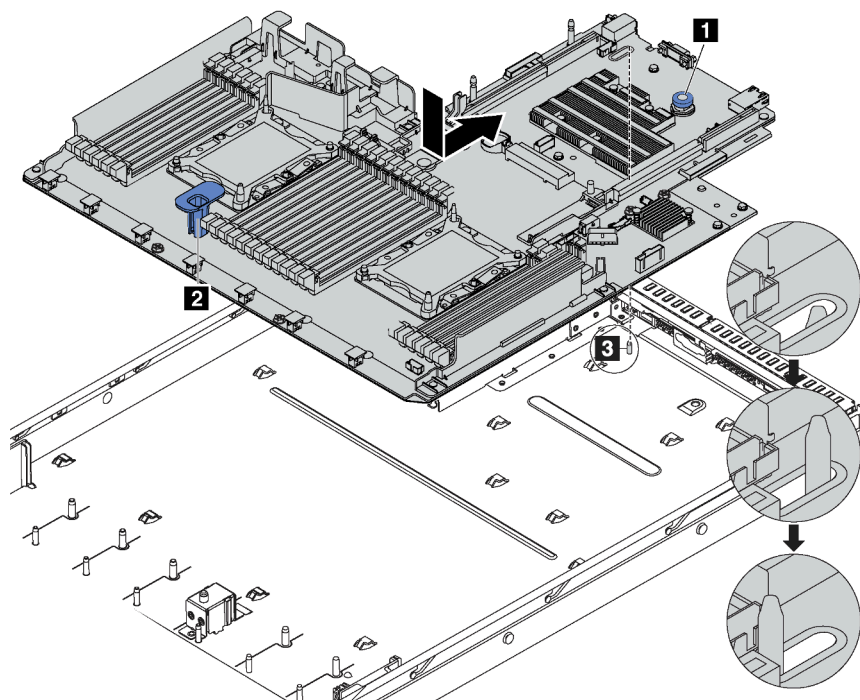


Рис. 153. Установка материнской платы

Шаг 1. Взявшись за блокировочный штифт **1** и подъемную ручку **2**, опустите материнскую плату в раму.

Шаг 2. Переместите материнскую плату к задней панели сервера, чтобы она встала на место. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.

- Новая материнская плата фиксируется на раме монтажной шпилькой **3**.
- Разъемы задней панели на новой материнской плате вставлены в соответствующие отверстия на задней панели.
- Блокировочный штифт **1** фиксирует материнскую плату.

После установки материнской платы выполните указанные ниже действия.

1. Вставьте блоки питания в отсеки до щелчка.
2. Установите все компоненты, снятые с неисправной материнской платы. См. соответствующие разделы в главе [Глава 3 «Процедуры замены оборудования» на странице 75](#).
3. Обновите тип компьютера и серийный номер, воспользовавшись новыми важными данными продуктов (VPD). Используйте Lenovo XClarity Provisioning Manager для обновления типа и серийного номера компьютера. См. раздел [«Обновление типа и серийного номера компьютера» на странице 191](#).
4. Включите TCM/TPM. См. раздел [«Включение TCM/TPM» на странице 193](#).
5. Если требуется, включите защищенную загрузку. См. раздел [«Включение защищенной загрузки UEFI» на странице 197](#).

## Обновление типа и серийного номера компьютера

После замены материнской платы квалифицированными специалистами по техническому обслуживанию необходимо обновить тип и серийный номер компьютера.

Существует два способа обновления типа и серийного номера компьютера:

- В Lenovo XClarity Provisioning Manager

Чтобы обновить тип и серийный номер компьютера в Lenovo XClarity Provisioning Manager, выполните следующие действия.

1. Запустите сервер и нажмите клавишу F1, чтобы отобразить интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager.
2. Если при запуске требуется ввести пароль администратора, введите его.
3. На странице общих сведений о системе щелкните **Обновить VPD**.
4. Обновите тип и серийный номер компьютера.

- В Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI позволяет задать тип и серийный номер в Lenovo XClarity Controller. Выберите один из указанных ниже способов доступа к Lenovo XClarity Controller и задайте тип и серийный номер компьютера:

- Доступ из целевой системы, например по локальной сети или через клавиатурную консоль (KCS)
- Удаленный доступ к целевой системе (на основе TCP/IP)

Чтобы обновить тип и серийный номер компьютера в Lenovo XClarity Essentials OneCLI, выполните следующие действия.

1. Загрузите и установите Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Чтобы загрузить Lenovo XClarity Essentials OneCLI, перейдите на следующий сайт:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Скопируйте на сервер и распакуйте пакет OneCLI, который также содержит другие необходимые файлы. Пакет OneCLI и необходимые файлы следует распаковать в один каталог.
3. После установки Lenovo XClarity Essentials OneCLI введите следующие команды, чтобы настроить тип и серийный номер компьютера:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]
```

Где:

*<m/t\_model>*

Тип компьютера и номер модели сервера. Введите *mtm xxxxyyy*, где *xxxx* — тип компьютера, *yyy* — номер модели сервера.

*<s/n>*

Серийный номер на сервере. Введите *sn zzzzzzz*, где *zzzzzz* — серийный номер.

*[access\_method]*

Способ доступа, выбираемый для использования из указанных ниже вариантов.

- Сетевой доступ по локальной сети с аутентификацией. Введите указанную ниже команду.

```
[--bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>]
```

Где:

*xcc\_user\_id*

Имя учетной записи BMC/IMM/XCC (одной из 12). Значение по умолчанию — USERID.

*xcc\_password*

Пароль учетной записи BMC/IMM/XCC (одной из 12).

Примеры команд:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> --bmc-username <xcc_user_id>
--bmc-password <xcc_password>
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> --bmc-username <xcc_user_id>
--bmc-password <xcc_password>
```

- Сетевой доступ через клавиатурную консоль (без аутентификации и с ограничением пользователей)

При использовании этого способа доступа задавать значение для параметра *access\_method* не требуется.

Примеры команд:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>
```

**Примечание:** При методе доступа через клавиатурную консоль используется интерфейс IPMI/KCS, для которого необходимо установить драйвер IPMI.

- Удаленный доступ по локальной сети. Введите указанную ниже команду.  
[**--bmc** <xcc\_user\_id>:<xcc\_password>@<xcc\_external\_ip>]

Где:

*xcc\_external\_ip*

IP-адрес BMC/IMM/XCC. Значения по умолчанию нет. Это обязательный параметр.

*xcc\_user\_id*

Учетная запись BMC/IMM/XCC (одна из 12). Значение по умолчанию — USERID.

*xcc\_password*

Пароль учетной записи BMC/IMM/XCC (одной из 12).

**Примечание:** Для этой команды подходят и внутренний IP-адрес интерфейса локальной сети/USB BMC, IMM или XCC, и имя учетной записи, и пароль.

Примеры команд:

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
--bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>
--bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>
```

4. Сбросьте параметры Lenovo XClarity Controller до заводских настроек. Дополнительные сведения см. в разделе [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia\\_c\\_resettingthexcc.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_resettingthexcc.html).

## Включение TCM/TPM

Сервер поддерживает доверенный платформенный модуль (TPM) версии 1.2 или версии 2.0.

**Примечание:** Для клиентов в материковом Китае интегрированный модуль TPM не поддерживается. Однако клиенты в материковом Китае могут установить адаптер Trusted Cryptographic Module (TCM) или адаптер TPM (иногда называемый «дочерней платой»).

При замене материнской платы необходимо убедиться, что политика TCM/TPM настроена правильно.

### ОСТОРОЖНО:

**Будьте внимательны при настройке политики TCM/TPM. Если она будет настроена неправильно, материнская плата может стать непригодной для использования.**



## Настройка политики TPM/TCM

У материнской платы, поставляемой для замены, для политики TPM/TCM по умолчанию установлено значение **Не определено**. Необходимо установить для этого параметра то же значение, что было установлено на предыдущей материнской плате.

Существует два способа настройки политики TPM:

- Из Lenovo XClarity Provisioning Manager

Чтобы настроить политику TPM в Lenovo XClarity Provisioning Manager, выполните следующие действия.

1. Запустите сервер и нажмите клавишу F1, чтобы отобразить интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager.
2. Если при запуске требуется ввести пароль администратора, введите его.
3. На странице общих сведений о системе нажмите **Обновить VPD**.
4. Задайте один из следующих вариантов политики.
  - **Модуль TCM включен(только для материкового Китая)**. Если адаптер TCM установлен, пользователям в материковом Китае нужно выбрать этот вариант политики.
  - **Модуль TPM 2.0 включен(только для материкового Китая)**. Если установлен адаптер TPM 2.0, пользователям в материковом Китае нужно выбрать этот вариант политики.
  - **Модуль TCM включен (остальные страны мира)**. Пользователям за пределами материкового Китая нужно выбрать этот вариант политики.
  - **Постоянно выключен**. Если адаптер TPM или TCM не установлен, пользователям в материковом Китае нужно использовать этот вариант политики.

**Примечание:** Хотя вариант **Не определено** также доступен для выбора, его использовать не следует.

- В Lenovo XClarity Essentials OneCLI

**Примечание:** Обратите внимание, что для удаленного доступа к целевой системе необходимо в Lenovo XClarity Controller настроить локального пользователя и пароль IPMI.

Чтобы настроить политику TPM в Lenovo XClarity Essentials OneCLI, выполните следующие действия.

1. Выполните считывание значения TpmTcmPolicyLock, чтобы выяснить, заблокирована ли политика TPM\_TCM\_POLICY:  
`OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicyLock --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>`

**Примечание:** Значение imm.TpmTcmPolicyLock должно быть Disabled. В этом случае политика TPM\_TCM\_POLICY не заблокирована и внесение изменений в TPM\_TCM\_POLICY разрешено. Если код возврата — Enabled, внесение изменений в политику не разрешено. Планарный корпус можно по-прежнему использовать, если требуемая настройка правильна для заменяемой системы.

2. Настройте TPM\_TCM\_POLICY в XCC:

- Для клиентов в Материковом Китае без TCM/TPM:  
`OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "NeitherTpmNorTcm" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>`
- Для клиентов в Материковом Китае, которые установили модуль TCM/TPM в исходной системе (перед изменением политики модуль TCM/TPM следует переместить в FRU)  
`OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "TcmOnly" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>`
- Для клиентов за пределами материкового Китая:  
`OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "TpmOnly" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>`

3. Введите команду перезагрузки, чтобы перезагрузить систему:



```
OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

4. Выполните считывание значения, чтобы выяснить, было ли принято изменение:

```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

**Примечания:**

- Если считанное значение соответствует, политика TPM\_TCM\_POLICY установлена правильно.

imm.TpmTcmPolicy определяется следующим образом:

- Значение 0 использует строку Undefined, что означает неопределенную политику (UNDEFINED).
- Значение 1 использует строку NeitherTpmNorTcm, что означает TPM\_PERM\_DISABLED.
- Значение 2 использует строку TpmOnly, что означает TPM\_ALLOWED.
- Значение 4 использует строку TcmOnly, что означает TCM\_ALLOWED.
- Приведенные ниже 4 шага необходимо также использовать для «блокировки» политики TPM\_TCM\_POLICY при использовании команд OneCli.

5. Выполните считывание значения TpmTcmPolicyLock, чтобы выяснить, заблокирована ли политика TPM\_TCM\_POLICY; команда следующая:

```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicyLock --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

Значение должно быть Disabled. При таком значении политика TPM\_TCM\_POLICY не заблокирована и ее необходимо настроить.

6. Заблокируйте политику TPM\_TCM\_POLICY:

```
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicyLock "Enabled" --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

7. Введите команду перезагрузки, чтобы перезагрузить систему; команда следующая:

```
OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

При перезагрузке интерфейс UEFI считывает значение из imm.TpmTcmPolicyLock. Если это значение — Enabled и значение imm.TpmTcmPolicy недопустимо, UEFI блокирует настройку TPM\_TCM\_POLICY.

Допустимые значения для imm.TpmTcmPolicy — NeitherTpmNorTcm, TpmOnly и TcmOnly.

Если для imm.TpmTcmPolicy установлено значение Enabled, но значение imm.TpmTcmPolicy недопустимо, UEFI отклоняет запрос на «блокировку» и восстанавливает для imm.TpmTcmPolicy значение Disabled.

8. Выполните считывание значения, чтобы выяснить, принят ли запрос на «блокировку», команда следующая:

```
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy --override --imm <userid>:<password>@<ip_address>
```

**Примечание:** Если считанное значение изменилось с Disabled на Enabled, политика TPM\_TCM\_POLICY успешно заблокирована. Единственный способ разблокировать политику после ее настройки — замена материнской платы.

imm.TpmTcmPolicyLock определяется следующим образом:

Значение 1 использует строку Enabled, что означает блокировку политики. Другие значения неприемлемы.

Процедура также требует, чтобы была включена функция физического присутствия. Для FRU будет включено значение по умолчанию.

```
PhysicalPresencePolicyConfiguration.PhysicalPresencePolicy=Enable
```

## Подтвердите физическое присутствие

Прежде чем подтвердить физическое присутствие, необходимо включить политику физического присутствия. По умолчанию политика физического присутствия включена с тайм-аутом 30 минут.

Если политика физического присутствия включена, можно подтвердить физическое присутствие с помощью Lenovo XClarity Controller или аппаратных переключателей на материнской плате.

**Примечания:** Если политика физического присутствия отключена, выполните следующие действия.

1. Установите аппаратную переключку физического присутствия на материнской плате для подтверждения физического присутствия.
2. Включите политику физического присутствия с помощью клавиши F1 (Параметры UEFI) или Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

### Подтверждение физического присутствия с помощью Lenovo XClarity Controller

Для подтверждения физического присутствия с помощью Lenovo XClarity Controller выполните указанные ниже действия.

1. Выполните вход в интерфейс Lenovo XClarity Controller.  
Сведения о выполнении входа в Lenovo XClarity Controller см. в разделе:  
[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm\\_c\\_chapter2\\_openingandusing.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_c_chapter2_openingandusing.html)
2. Нажмите **Конфигурация ВМС → Безопасность** и убедитесь, что для параметра Physical Presence установлено значение **подтверждение**.

### Подтверждение физического присутствия с помощью переключки

Подтвердить физическое присутствие оборудования также можно с помощью переключки на материнской плате. Дополнительные сведения о подтверждении физического присутствия оборудования с помощью переключки см. в следующем разделе: «[Переключки материнской платы](#)» на [странице 37](#).

## Настройка версии TPM

Чтобы настроить версию TPM, необходимо подтвердить физическое присутствие.

Для настройки версии TPM можно использовать Lenovo XClarity Provisioning Manager или Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Настройка версии TPM:

1. Загрузите и установите Lenovo XClarity Essentials OneCLI.
  - a. Перейдите на веб-страницу по адресу <http://datacentersupport.lenovo.com> и откройте страницу поддержки для своего сервера.
  - b. Нажмите **Драйверы и программное обеспечение**.
  - c. Перейдите к версии Lenovo XClarity Essentials OneCLI для своей операционной системы и загрузите пакет.
2. Для настройки версии TPM выполните указанную ниже команду.

**Примечание:** Версию TPM можно поменять с 1.2 на 2.0 или наоборот. Переключение версии, однако, можно выполнять не более 128 раз.

#### Установка версии TPM 2.0:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM2.0 compliant"  
--bmc userid:password@ip_address
```

#### Установка версии TPM 1.2:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM1.2 compliant"  
--bmc userid:password@ip_address
```

где:

- `<userid>:<password>` — это учетные данные, используемые для доступа к BMC (интерфейсу Lenovo XClarity Controller) сервера. По умолчанию идентификатор пользователя — «USERID», а пароль «PASSWORD» (цифра «0», а не большая буква «O»).
- `<ip_address>` — IP-адрес BMC.

Дополнительные сведения о команде Lenovo XClarity Essentials OneCLI `set` см. по адресу:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolstr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_set\\_command.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolstr_cli_lenovo/onecli_r_set_command.html)

## Включение защищенной загрузки UEFI

Если требуется, можно включить защищенную загрузку UEFI.

Существует два способа включения защищенной загрузки UEFI:

- В Lenovo XClarity Provisioning Manager

Чтобы включить защищенную загрузку UEFI в Lenovo XClarity Provisioning Manager, выполните следующие действия.

1. Запустите сервер и нажмите клавишу F1, чтобы отобразить интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager.
2. Если при запуске требуется ввести пароль администратора, введите его.
3. На странице настройки UEFI нажмите **Системные параметры → Безопасность → Защищенная загрузка**.
4. Включите защищенную загрузку и сохраните параметры.

- В Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Включение защищенной загрузки UEFI из Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. Загрузите и установите Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Чтобы загрузить Lenovo XClarity Essentials OneCLI, перейдите на следующий сайт:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Для включения защищенной загрузки выполните следующую команду:

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

где:

- `<userid>:<password>` — это учетные данные, используемые для доступа к BMC (интерфейсу Lenovo XClarity Controller) сервера. По умолчанию идентификатор пользователя — «USERID», а пароль «PASSWORD» (цифра «0», а не большая буква «O»).
- `<ip_address>` — IP-адрес BMC.

Дополнительные сведения о команде Lenovo XClarity Essentials OneCLI `set` см. по адресу:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolstr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_set\\_command.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolstr_cli_lenovo/onecli_r_set_command.html)

---

## Завершение замены компонентов

Ниже приведены сведения по завершению замены компонентов.

Чтобы завершить замену компонентов, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что все компоненты установлены правильно и в сервере не оставлены никакие инструменты и винты.
2. Правильно проложите и закрепите кабели в сервере. Сверьтесь с информацией о подключении и прокладке кабелей для каждого компонента.
3. Если верхний кожух был снят, установите его на место. См. раздел «Установка верхнего кожуха» на [странице 80](#).

4. Подсоедините внешние кабели и шнуры питания к серверу.

**Внимание:** Чтобы не допустить повреждения компонентов, подключайте шнур питания последним.

5. При необходимости обновите конфигурацию сервера.

- Загрузите и установите последние драйверы устройства: <http://datacentersupport.lenovo.com>
- Обновите микропрограмму системы. См. раздел «Обновления микропрограммы» на странице 15.
- Обновите конфигурацию UEFI с помощью программы Lenovo XClarity Provisioning Manager. Дополнительные сведения см. по адресу: [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/UEFI\\_setup.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/UEFI_setup.html)
- Если был установлен или снят оперативно заменяемый диск, адаптер RAID или объединительная панель M.2 и диск M.2, настройте RAID с помощью программы Lenovo XClarity Provisioning Manager. Дополнительные сведения см. по адресу: [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID\\_setup.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID_setup.html)

**Примечание:** Убедитесь, что применена последняя версия ThinkSystem M.2 с микропрограммой вспомогательного комплекта зеркального отображения, чтобы избежать отсутствия виртуальных дисков/массивов после замены материнской платы.

---

## Глава 4. Диагностика неполадок

Информация в этом разделе поможет в локализации и устранении неполадок, которые могут возникать при использовании сервера.

Серверы Lenovo можно настроить для автоматического уведомления службы поддержки Lenovo в случае появления определенных событий. Можно настроить автоматическое уведомление, называемое Call Home, из приложений управления, например Lenovo XClarity Administrator. В случае настройки автоматического уведомления о неполадках при обнаружении сервером потенциально значимого события служба поддержки Lenovo будет оповещаться автоматически.

Чтобы локализовать неполадку, обычно следует начать с просмотра журнала событий приложения, управляющего сервером:

- Если управление сервером осуществляется с помощью Lenovo XClarity Administrator, начните с просмотра журнала событий Lenovo XClarity Administrator.
- При использовании другого приложения управления начните с просмотра журнала событий Lenovo XClarity Controller.

---

### Журналы событий


*Оповещение* — это сообщение или другая индикация о появившемся или приближающемся событии. Оповещения создаются средством Lenovo XClarity Controller или интерфейсом UEFI на серверах. Эти оповещения сохраняются в журнале событий Lenovo XClarity Controller. Если сервер находится под управлением Chassis Management Module 2 или Lenovo XClarity Administrator, оповещения автоматически передаются в эти приложения управления.

**Примечание:** Список событий, включая действия пользователя, которые, возможно, потребуется выполнить для восстановления системы после события, см. в документе *Справочник по сообщениям и кодам* по следующему адресу: [http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7X01/pdf\\_files.html](http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7X01/pdf_files.html)

#### Журнал событий Lenovo XClarity Administrator

Если для управления оборудованием серверов, сети и хранилища используется приложение Lenovo XClarity Administrator, с его помощью можно просматривать события всех управляемых устройств.

## Logs

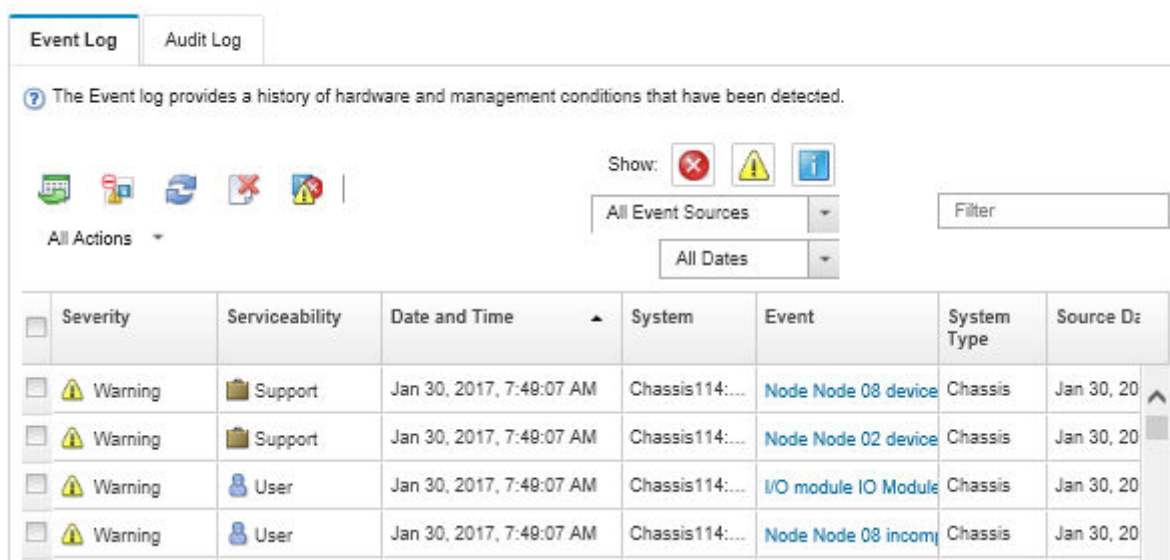

The Event log provides a history of hardware and management conditions that have been detected.

Icons:

Show:

All Event Sources Filter

All Dates

Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source ID
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incom	Chassis	Jan 30, 20

Рис. 154. Журнал событий Lenovo XClarity Administrator


Дополнительные сведения о работе с событиями в XClarity Administrator см. по следующему адресу:

[http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events\\_vieweventlog.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events_vieweventlog.html)

## Журнал событий Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller контролирует физическое состояние сервера и его компонентов с помощью датчиков, определяющих внутренние физические параметры: температуру, напряжения блоков питания, скорости вращения вентиляторов и состояние компонентов. Lenovo XClarity Controller предоставляет различные интерфейсы программному обеспечению управления системами, а также системным администраторам и пользователям для удаленного администрирования и контроля сервера.

Lenovo XClarity Controller контролирует все компоненты сервера и записывает данные о событиях в журнал событий Lenovo XClarity Controller.

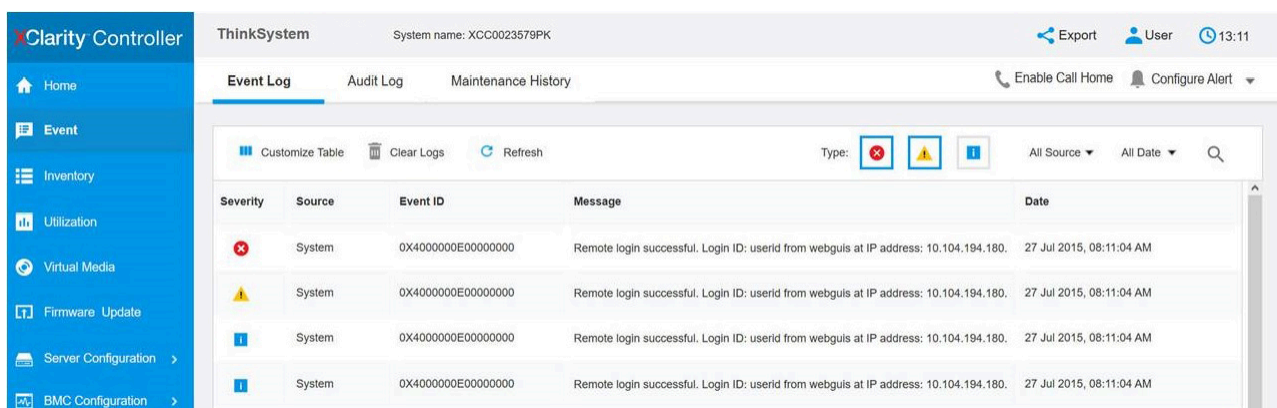

ThinkSystem System name: XCC0023579PK

Export User 13:11

Event Log Audit Log Maintenance History

Enable Call Home Configure Alert

Customize Table Clear Logs Refresh

Type: All Source All Date

Severity	Source	Event ID	Message	Date
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM

Рис. 155. Журнал событий Lenovo XClarity Controller

Дополнительные сведения о доступе к журналу событий Lenovo XClarity Controller см. по следующему адресу:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/event\\_log.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/event_log.html)

---

## Общие процедуры выявления неполадок

Используйте сведения, приведенные в данном разделе, для устранения неполадок, если в журнале событий нет конкретных ошибок или сервер находится в нерабочем состоянии.

Если причина неполадки точно неизвестна и блоки питания работают правильно, выполните указанные ниже действия, чтобы попытаться устранить неполадку.

1. Выключите сервер.
2. Убедитесь в надежности кабельного подключения сервера.
3. Если применимо, удаляйте или отсоединяйте указанные ниже устройства по очереди, пока не обнаружите сбой. После удаления или отсоединения каждого устройства включайте и настраивайте сервер.
  - Любые внешние устройства.
  - Устройство подавления импульсов перенапряжения (на сервере).
  - Принтер, мышь и устройства, произведенные другой компанией (не Lenovo).
  - Все адаптеры.
  - Жесткие диски.
  - Модули памяти до достижения минимальной конфигурации, поддерживаемой для сервера.

**Примечание:** Минимальную конфигурацию для отладки см. в разделе «[Спецификации](#)» на [странице 2](#).

4. Включите сервер.

Если при извлечении из сервера адаптера неполадка исчезает, но при установке того же адаптера появляется снова, причина, возможно, в этом адаптере. Если при замене адаптера другим адаптером неполадка повторяется, попробуйте использовать другое гнездо PCIe.

При подозрении на наличие сетевой неполадки и прохождении сервером всех системных тестов проверьте внешние сетевые кабели сервера.

## Устранение предполагаемых неполадок с питанием

Устранение неполадок с питанием может оказаться сложной задачей. Например, где-то в любой из шин распределения питания может иметься короткое замыкание. Обычно короткое замыкание приводит к отключению подсистемы питания из-за сверхтока. неполадки с питанием, устранение

Чтобы обнаружить и устранить предполагаемую неполадку с питанием, выполните указанные ниже действия.

Шаг 1. Просмотрите журнал событий и устраните все неполадки, связанные с питанием.

**Примечание:** Начните с журнала событий приложения, которое управляет сервером. Дополнительные сведения о журналах событий см. в разделе «[Журналы событий](#)» на [странице 199](#).

Шаг 2. Проверьте, нет ли коротких замыканий, например короткого замыкания на печатной плате из-за плохо завернутого винта.

Шаг 3. Удаляйте адаптеры и отключайте кабели и шнуры питания всех внутренних и внешних устройств, пока конфигурация сервера не станет минимально допустимой для его запуска.

Чтобы определить минимальную конфигурацию сервера, воспользуйтесь сведениями из раздела «[Спецификации](#)» на [странице 2](#).

Шаг 4. Подключите обратно все сетевые шнуры питания и включите сервер. В случае успешного запуска сервера подключайте обратно адаптеры и устройства по одному, пока неполадка не будет локализована.

Если при минимальной конфигурации сервер не запускается, заменяйте компоненты в минимальной конфигурации по одному, пока неполадка не будет локализована.

## Устранение предполагаемых неполадок с контроллером Ethernet

Способ, используемый для тестирования контроллера Ethernet, зависит от установленной операционной системы. Сведения о контроллерах Ethernet см. в файле readme драйверов контроллеров Ethernet и в документации операционной системы.

Чтобы попытаться устранить предполагаемые неполадки с контроллером Ethernet, выполните указанные ниже действия.

Шаг 1. Убедитесь, что установлены правильные драйверы устройств, предоставляемые с сервером, и они имеют последнюю версию.

Шаг 2. Убедитесь в правильности подключения кабеля Ethernet.

- Кабель должен быть надежно подключен во всех местах подключения. Если кабель подключен, но неполадка сохраняется, попробуйте использовать другой кабель.
- Если контроллер Ethernet настроен для работы на скорости 100 или 1000 Мбит/с, необходимо использовать кабельную проводку категории 5.

Шаг 3. Определите, поддерживает ли концентратор автосогласование. Если нет, попробуйте настроить встроенный контроллер Ethernet вручную, чтобы его скорость и режим передачи (дуплексный или полудуплексный) соответствовали скорости и режиму передачи концентратора.

Шаг 4. Проверьте состояние индикаторов контроллера Ethernet на задней панели сервера. Эти индикаторы указывают, есть ли проблема с разъемом, кабелем или концентратором.

- При приеме контроллером Ethernet импульса соединения от концентратора индикатор состояния соединения Ethernet должен гореть. Если этот индикатор не горит, возможно, неисправен разъем или кабель либо имеется неполадка с концентратором.
- При передаче или приеме контроллером Ethernet данных по сети Ethernet должен гореть индикатор приема-передачи по сети Ethernet. Если этот индикатор не горит, убедитесь, что концентратор и сеть работают и установлены правильные драйверы устройств.

Шаг 5. Проверьте светодиодный индикатор сетевой активности на задней панели сервера. При передаче данных по сети Ethernet этот индикатор должен гореть. Если светодиодный индикатор сетевой активности не горит, убедитесь, что концентратор и сеть работают и установлены правильные драйверы устройств.

Шаг 6. Проверьте, не связана ли неполадка с работой операционной системы, а также убедитесь в правильности установки ее драйверов.

Шаг 7. Убедитесь, что драйверы устройств на клиенте и сервере используют один и тот же протокол.

Если контроллер Ethernet по-прежнему не может подключиться к сети, а оборудование выглядит работающим, другие возможные причины ошибки должны быть выяснены сетевым администратором.



---

## Устранение неполадок по симптомам

Ниже приведены сведения по поиску решений для устранения неполадок с явными симптомами.

Чтобы использовать приведенную в данном разделе информацию по устранению неполадок на основе симптомов, выполните указанные ниже действия.

1. Просмотрите журнал событий приложения, управляющего сервером, и выполните предлагаемые действия, чтобы устранить неполадки, связанные с любыми кодами событий.
  - Если управление сервером осуществляется с помощью Lenovo XClarity Administrator, начните с просмотра журнала событий Lenovo XClarity Administrator.
  - При использовании другого приложения управления начните с просмотра журнала событий Lenovo XClarity Controller.

Дополнительные сведения о журнале событий см. в разделе «Журналы событий» на странице 199.

2. Изучите этот раздел, чтобы найти наблюдаемые признаки, и выполните предлагаемые действия, чтобы устранить соответствующую проблему.
3. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки (см. раздел «Обращение в службу поддержки» на странице 225).

## Неполадки при включении и выключении питания

Ниже приведены сведения по устранению неполадок при включении и выключении сервера.

- «Встроенный гипервизор не входит в список загрузки» на странице 203
- «Не работают кнопка питания и кнопка перезагрузки системы (сервер не запускается).» на странице 204
- «Сервер не включается» на странице 204
- «Сервер не выключается» на странице 204

### Встроенный гипервизор не входит в список загрузки

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Если сервер недавно устанавливали, перемещали или обслуживали или встроенный гипервизор используется впервые, убедитесь, что устройство правильно подключено и на разъемах отсутствуют физические повреждения.
2. Обратитесь к документации, поставляемой с дополнительным устройством флеш-памяти встроенного гипервизора, для получения сведений об установке и настройке.
3. Проверьте <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>, чтобы убедиться, что встроенный гипервизор поддерживается для этого сервера.
4. Убедитесь, что встроенный гипервизор перечислен в списке доступных параметров загрузки. В пользовательском интерфейсе контроллера управления нажмите **Конфигурация сервера → Параметры загрузки**.

Сведения об осуществлении доступа к пользовательскому интерфейсу контроллера управления см. в документации по продукту XClarity Controller:

[http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm\\_c\\_chapter2\\_openingandusing.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_c_chapter2_openingandusing.html)

5. См. технические рекомендации (бюллетени технического обслуживания), связанные со встроенным гипервизором и сервером, по адресу <http://datacentersupport.lenovo.com>.

6. Убедитесь, что другое программное обеспечение на сервере работает, чтобы убедиться, что оно работает правильно.

**Не работают кнопка питания и кнопка перезагрузки системы (сервер не запускается).**

**Примечание:** Кнопка питания не будет работать примерно 1–3 минуты после подключения сервера к источнику питания от сети переменного тока.

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь в правильности работы кнопки питания на сервере:
  - a. Отключите шнуры питания сервера.
  - b. Повторно подключите шнуры питания сервера.
  - c. Переподключите кабель информационной панели оператора, а затем повторите шаги a и b.
    - Если сервер запускается, переустановите информационную панель оператора.
    - Если неполадка сохраняется, замените информационную панель оператора.
2. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Шнуры питания правильно подключены к серверу и работающей электрической розетке.
  - Индикаторы на блоке питания не указывают на наличие неполадки.
3. Переустановите блоки питания.
4. Замените каждый блок питания, всякий раз перезапуская сервер:
  - Модули памяти
  - Блоки питания
5. Если только что было установлено дополнительное устройство, удалите его и перезагрузите сервер. Если после этого сервер запускается, возможно, было установлено больше устройств, чем поддерживает блок питания.

**Сервер не включается**

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

1. Просмотрите журнал событий на наличие данных о любых событиях, связанных с сервером, который не включается.
2. Проверьте наличие светодиодных индикаторов, которые мигают желтым цветом.
3. Проверьте светодиодный индикатор питания на материнской плате.
4. Установите блок питания повторно.
5. Замените блок питания.

**Сервер не выключается**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Определите, используется ли операционная система с ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) или без ACPI. При использовании операционной системы без ACPI выполните указанные ниже действия:
  - a. Нажмите Ctrl+Alt+Delete.
  - b. Выключите сервер, нажав кнопку питания и удерживая ее нажатой в течение 5 секунд.
  - c. Перезагрузите сервер.
  - d. Если сервер не проходит POST и кнопка питания не работает, отключите шнур питания на 20 секунд, а затем снова подключите его и перезапустите сервер.

2. Если неполадка сохраняется или используется операционная система, совместимая с ACPI, возможно, неисправна материнская плата.

## Неполадки с памятью

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с памятью.

- «Отображаемая системная память меньше установленной физической памяти» на странице 205
- «Несколько рядов модулей памяти в канале определены как неисправные» на странице 206
- «Попытка перейти на другой режим DCPMM завершилась с ошибкой» на странице 207
- «В регионе с чередованием отображается дополнительное пространство имен» на странице 207

### Отображаемая системная память меньше установленной физической памяти

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

**Примечание:** При каждой установке или снятии модуля памяти необходимо отключать систему от источника питания и перед перезагрузкой системы ожидать в течение 10 секунд.

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.

- На информационной панели оператора не горят никакие индикаторы ошибок.
- Зеркальный канал памяти не учитывает несоответствие.
- Модули памяти установлены правильно.
- Установлен модуль памяти надлежащего типа (см. требования в разделе «[Спецификации](#)» на [странице 2](#)).
- Если память была изменена, конфигурация памяти обновлена в программе Setup Utility.
- Включены все банки памяти. При обнаружении неполадки решение, возможно, автоматически отключило банк памяти, или банк памяти мог быть отключен вручную.
- При минимальной конфигурации памяти решения не существует несоответствия памяти.
- Если модули DCPMM установлены:
  - a. Если задан режим памяти App Direct или режим смешанной памяти, существует резервная копия всех сохраненных данных и созданные пространства имен удалены перед заменой любого модуля DCPMM.
  - b. См. раздел «Настройка модулей DC Persistent Memory Module (DCPMM)» в *Руководстве по настройке*, чтобы проверить, что отображаемая память соответствует описанию режима.
  - c. Если модули DCPMM недавно переведены в режим памяти, переключитесь назад на режим App Direct и проверьте, существует ли неудаленное пространство имен (см. раздел «Настройка модулей DC Persistent Memory Module (DCPMM)» в *Руководстве по настройке*).
  - d. Перейдите в Setup Utility, выберите **Управление конфигурацией и загрузкой системы → DCPMM Intel Optane → Безопасность** и убедитесь, что все модули DCPMM разблокированы.

2. Извлеките и снова установите модули памяти, а затем перезапустите систему.

3. Проверьте журнал ошибок POST:

- Если модуль памяти был отключен прерыванием управления системой (SMI), замените его.
- Если модуль памяти был отключен пользователем или тестом POST, извлеките и снова вставьте его, а затем запустите программу Setup Utility и включите модуль памяти.

4. Запустите диагностику памяти. Включите систему и нажмите **F1** при появлении логотипа экрана. Запустится интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager. Выполните диагностику памяти из

этого интерфейса. Перейдите в раздел **Диагностика → Выполнить диагностику → Тест памяти** или **Тест DCPMM**.

Если установлены модули DCPMM, выполните диагностику на основании текущего режима DCPMM:

- Режим App Direct
  - Запустите **Тест DCPMM** для модулей DCPMM.
  - Запустите **Тест памяти** для модулей DIMM DRAM.
- Режим памяти и режим смешанной памяти
  - Запустите **Тест DCPMM** для емкости App Direct модулей DCPMM.
  - Запустите **Тест памяти** для емкости памяти модулей DCPMM.

**Примечание:** В этих режимах модули DIMM DRAM выступают в качестве кэша и неприменимы к диагностике памяти.

5. Переставьте в обратном порядке модули между каналами (одного процессора) и перезапустите систему. Если неполадка связана с каким-либо модулем памяти, замените неисправный модуль памяти.

**Примечание:** Если установлены модули DCPMM, примените это способ только в режиме памяти.

6. Реактивируйте все модули памяти с помощью программы Setup Utility и перезапустите систему.
7. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию). Установите неисправный модуль памяти в разъем модуля памяти процессора 2 (если он установлен), чтобы выяснить, не связана ли неполадка с процессором или разъемом модуля памяти.
8. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию) Замените узел.

### **Несколько рядов модулей памяти в канале определены как неисправные**

**Примечание:** При каждой установке или снятии модуля памяти необходимо отключать систему от источника питания и перед перезагрузкой системы ожидать в течение 10 секунд.

1. Установите модули памяти, а затем перезапустите систему.
2. Извлеките модуль памяти с наибольшим номером среди определенных как неисправные и замените его идентичным исправным модулем памяти. Затем перезапустите систему. При необходимости повторите эту операцию. Если после замены всех модулей памяти, определенных как неисправные, сбои продолжают, перейдите к шагу 4.
3. Установите обратно извлеченные модули памяти (по очереди) в исходные разъемы, перезапуская систему после установки каждого модуля памяти, пока не обнаружите неисправный модуль. Замените все неисправные модули памяти идентичными исправными модулями, перезапуская систему после замены каждого модуля памяти. Повторяйте шаг 3, пока не проверите все извлеченные модули памяти.
4. Замените модуль памяти с наибольшим номером среди определенных как неисправные и перезапустите систему. При необходимости повторите эту операцию.
5. Переставьте в обратном порядке модули памяти между каналами (одного процессора) и перезапустите систему. Если неполадка связана с каким-либо модулем памяти, замените неисправный модуль памяти.
6. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию). Установите неисправный модуль памяти в разъем модуля памяти процессора 2 (если он установлен), чтобы выяснить, не связана ли неполадка с процессором или разъемом модуля памяти.
7. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию) Замените материнскую плату.

## Попытка перейти на другой режим DCPMM завершилась с ошибкой

После изменения режима DCPMM и успешного перезапуска системы, если режим DCPMM не меняется, проверьте емкость модулей DIMM DRAM и DCPMM, чтобы убедиться, что она отвечает требованиям нового режима (см. раздел «Настройка модулей DC Persistent Memory Module (DCPMM)» в *Руководстве по настройке*).

## В регионе с чередованием отображается дополнительное пространство имен

Если в одном регионе с чередованием существует два пространства имен, VMware ESXi игнорирует созданные пространства имен и создает дополнительное новое пространство имен при загрузке системы. Чтобы решить эту проблему, удалите созданные пространства имен в Setup Utility или операционной системе перед первой загрузкой с помощью ESXi.

## Неполадки с жесткими дисками

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с жесткими дисками.

- «Сервер не распознает жесткий диск» на странице 207
- «Неисправность нескольких жестких дисков» на странице 208
- «Несколько жестких дисков находятся в автономном режиме» на странице 208
- «Жесткий диск, предназначенный для замены, не восстанавливается» на странице 208
- «Зеленый индикатор активности жесткого диска не представляет фактическое состояние соответствующего диска» на странице 208
- «Желтый индикатор состояния жесткого диска не представляет фактическое состояние соответствующего диска» на странице 209

### Сервер не распознает жесткий диск

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

1. Посмотрите на соответствующий желтый индикатор состояния жесткого диска. Если он горит, это означает отказ диска.
2. Если индикатор горит, извлеките диск из отсека, подождите 45 секунд и вставьте диск обратно, убедившись, что блок диска подключен к объединительной панели жестких дисков.
3. Посмотрите на соответствующие зеленый индикатор активности жесткого диска и желтый индикатор состояния:
  - Если зеленый индикатор активности мигает, а желтый индикатор состояния не горит, диск распознан контроллером и работает правильно. Запустите диагностические тесты для жестких дисков. Если запустить сервер и нажать клавишу F1, интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager отображается по умолчанию. Диагностику жесткого диска можно выполнить из этого интерфейса. На странице «Диагностика» щелкните **Выполнить диагностику → HDD test**.
  - Если зеленый индикатор активности мигает, а желтый индикатор состояния медленно мигает, диск распознан контроллером и восстанавливается.
  - Если ни один индикатор не горит и не мигает, проверьте объединительную панель жестких дисков.
  - Если зеленый индикатор активности мигает, а желтый индикатор состояния горит, замените диск. Если состояние индикаторов не изменилось, перейдите к шагу «Неполадки с жесткими дисками». Если активность индикаторов меняется, вернитесь к шагу 1.
4. Убедитесь в правильности установки объединительной панели жестких дисков. Когда объединительная панель установлена правильно, блоки дисков правильно подключаются к ней, не вызывая ее изгиба и перемещения.
5. Переподключите кабель питания объединительной панели и повторите шаги 1–3.

6. Переподключите сигнальный кабель объединительной панели и повторите шаги 1–3.
7. В случае подозрения на наличие проблемы с сигнальным кабелем объединительной панели или самой объединительной панелью выполните указанные ниже действия:
  - Замените поврежденный сигнальный кабель объединительной панели.
  - Замените поврежденную объединительную панель.
8. Запустите диагностические тесты для жестких дисков. Если запустить сервер и нажать клавишу F1, интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager отображается по умолчанию. Диагностику жесткого диска можно выполнить из этого интерфейса. На странице «Диагностика» щелкните **Выполнить диагностику → Тест жесткого диска**.

По результатам этих тестов:

- Если адаптер проходит тест, а диски не распознаются, замените сигнальный кабель объединительной панели и снова запустите тесты.
- Замените объединительную панель.
- Если адаптер не проходит тест, отключите от него сигнальный кабель объединительной панели и снова запустите тесты.
- Если адаптер не проходит тест, замените его.

### **Неисправность нескольких жестких дисков**

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

- Просмотрите журнал событий Lenovo XClarity Controller на наличие событий, связанных с блоками питания или проблемами с вибрацией, и устранили эти события.
- Убедитесь, что для жесткого диска и сервера установлены драйверы устройств и микропрограмма последнего уровня.

**Важно:** Для некоторых кластерных решений требуются определенные уровни кода или скоординированные обновления кода. Если устройство входит в кластерное решение, прежде чем обновлять код, убедитесь, что последний уровень кода поддерживается кластерным решением.

### **Несколько жестких дисков находятся в автономном режиме**

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

- Просмотрите журнал событий Lenovo XClarity Controller на наличие событий, связанных с блоками питания или проблемами с вибрацией, и устранили эти события.
- Просмотрите журнал подсистемы хранения на наличие событий, связанных с подсистемой хранения, и устранили эти события.

### **Жесткий диск, предназначенный для замены, не восстанавливается**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что жесткий диск распознан адаптером (мигает зеленый индикатор активности жесткого диска).
2. Просмотрите документацию адаптера RAID SAS/SATA, чтобы определить правильные параметры и настройки конфигурации.

### **Зеленый индикатор активности жесткого диска не представляет фактическое состояние соответствующего диска**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Если при использовании жесткого диска зеленый индикатор его активности не мигает, запустите диагностические тесты жестких дисков. Если запустить сервер и нажать клавишу F1, интерфейс

Lenovo XClarity Provisioning Manager отображается по умолчанию. Диагностику жесткого диска можно выполнить из этого интерфейса. На странице «Диагностика» щелкните **Выполнить диагностику → Тест жесткого диска**.

2. Если диск проходит тест, замените объединительную панель.
3. Если диск не проходит тест, замените его.

### **Желтый индикатор состояния жесткого диска не представляет фактическое состояние соответствующего диска**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Выключите сервер.
2. Извлеките и снова установите адаптер SAS/SATA.
3. Переподключите сигнальный кабель и кабель питания объединительной панели.
4. Извлеките и снова вставьте жесткий диск.
5. Включите сервер и наблюдайте за работой индикаторов жесткого диска.

## **Неполадки с монитором и видео**

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с монитором или видео.

- «[Отображаются неправильные символы](#)» на странице 209
- «[Экран пуст](#)» на странице 209
- «[Экран становится пустым при запуске некоторых прикладных программ](#)» на странице 210
- «[Дрожание экрана на мониторе или изображение на экране волнистое, нечитаемое или искаженное](#)» на странице 210
- «[На экране появляются неправильные символы](#)» на странице 210

### **Отображаются неправильные символы**

Выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что настройки языка и местоположения правильно указаны для клавиатуры и операционной системы.
2. Если отображается неправильный язык, обновите микропрограмму сервера до последнего уровня. См. раздел «[Обновления микропрограммы](#)» на странице 15.

### **Экран пуст**

1. Если сервер подключен к переключателю KVM, обойдите этот переключатель, чтобы исключить его в качестве возможной причины неполадки: подключите кабель монитора непосредственно к соответствующему разъему на задней панели сервера.
2. Функция удаленного присутствия контроллера управления отключена, если установлен дополнительный видеоадаптер. Чтобы использовать функцию удаленного присутствия контроллера управления, удалите дополнительный видеоадаптер.
3. Если на сервере установлены графические адаптеры, то примерно через три минуты после включения сервера на экране отображается логотип Lenovo. Это нормальная ситуация во время загрузки системы.
4. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Сервер включен. Если питание на сервер не подается.
  - Кабели монитора подключены правильно.
  - Монитор включен и элементы управления яркостью и контрастностью настроены правильно.
5. Убедитесь, что монитор находится под управлением надлежащего сервера (если применимо).

6. Убедитесь, что поврежденная микропрограмма сервера не влияет на видео; см. раздел «Обновления микропрограммы» на странице 15.
7. Понаблюдайте за светодиодными индикаторами контрольных точек на материнской плате; если коды изменяются, перейдите к шагу 6.
8. Замените по очереди указанные ниже компоненты (в представленном порядке), перезагружая каждый раз сервер.
  - a. Монитор.
  - b. Видеоадаптер (если установлен).
  - c. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию) Материнская плата.

#### **Экран становится пустым при запуске некоторых прикладных программ**

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Прикладная программа не устанавливает режим отображения, для которого требуются возможности, превышающие возможности монитора.
  - Установлены необходимые для приложения драйверы устройств.

#### **Дрожание экрана на мониторе или изображение на экране волнистое, нечитаемое или искаженное**

1. Если средства самопроверки монитора показывают, что монитор работает правильно, проверьте расположение монитора. Магнитные поля вокруг других устройств (например, трансформаторов, бытовых приборов, флюоресцентных ламп и других мониторов) могут приводить к дрожанию экрана или волнистому, нечитаемому либо искаженному изображению на экране. Если такое происходит, выключите монитор.

**Внимание:** Перемещение цветного монитора во включенном состоянии может привести к обесцвечиванию экрана.

Разнесите устройство и монитор на расстояние не менее 305 мм (12 дюйма) и включите монитор.

#### **Примечания:**

- a. Для предотвращения ошибок чтения с дискет и записи на дискеты убедитесь, что расстояние между монитором и любым внешним дисководом для дискет составляет не менее 76 мм (3 дюйма).
  - b. Кабели мониторов сторонних производителей (не Lenovo) могут приводить к непредсказуемым проблемам.
2. Переподключите кабель монитора.
  3. Замените по очереди компоненты, перечисленные на шаге 2 (в указанном порядке), перезагружая каждый раз сервер.
    - a. Кабель монитора.
    - b. Видеоадаптер (если установлен).
    - c. Монитор.
    - d. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию) Материнская плата.

#### **На экране появляются неправильные символы**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что настройки языка и местоположения правильно указаны для клавиатуры и операционной системы.



2. Если отображается неправильный язык, обновите микропрограмму сервера до последнего уровня. См. раздел «Обновления микропрограммы» на странице 15.

## Неполадки с клавиатурой, мышью и USB-устройствами

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с клавиатурой, мышью или устройством USB.

- «Не работают все или некоторые клавиши на клавиатуре» на странице 211
- «Не работает мышь» на странице 211
- «Не работает устройство USB» на странице 211

### Не работают все или некоторые клавиши на клавиатуре

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Кабель клавиатуры надежно подключен.
  - Сервер и монитор включены.
2. При использовании USB-клавиатуры запустите программу Setup Utility и включите режим работы без клавиатуры.
3. Если используется USB-клавиатура и она подключена к USB-концентратору, отключите ее от концентратора и подключите прямо к серверу.
4. Замените клавиатуру.

### Не работает мышь

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Кабель мыши надежно подключен к серверу.
  - Драйверы мыши установлены правильно.
  - Сервер и монитор включены.
  - Функция мыши включена в программе Setup Utility.
2. Если используется USB-мышь и она подключена к USB-концентратору, отключите ее от концентратора и подключите прямо к серверу.
3. Замените мышь.

### Не работает устройство USB

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Установлен правильный драйвер устройства USB.
  - Операционная система поддерживает устройства USB.
2. Убедитесь, что в программе System Setup правильно установлены параметры конфигурации USB.  
Перезапустите сервер и нажмите клавишу F1, чтобы отобразить интерфейс настройки системы Lenovo XClarity Provisioning Manager. Затем нажмите **Системные параметры → Устройства и порты ввода-вывода → Конфигурация USB**.
3. При использовании концентратора USB отключите устройство USB от концентратора и подключите прямо к серверу.

## Неполадки с дополнительными устройствами

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с дополнительными устройствами.

- «Не распознается внешнее устройство USB» на странице 212
- «Адаптер PCIe не распознается или не работает» на странице 212

- «Ранее работавшее дополнительное устройство Lenovo сейчас не работает » на странице 213
- «Только что установленное дополнительное устройство Lenovo не работает» на странице 212
- «Ранее работавшее дополнительное устройство Lenovo сейчас не работает » на странице 213

### Не распознается внешнее устройство USB

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что на вычислительном узле установлены надлежащие драйверы. Сведения о драйверах устройств см. в документации по продукту (в разделе, касающемся устройства USB).
2. Воспользуйтесь программой Setup Utility для проверки правильности настройки устройства.
3. Если устройство USB подключено к концентратору или разводному кабелю консоли, отключите устройство и подключите его непосредственно к порту USB на лицевой панели вычислительного узла.

### Адаптер PCIe не распознается или не работает

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия:

1. Просмотрите журнал событий и устраните все неполадки, связанные с устройством.
2. Убедитесь, что устройство поддерживается для сервера (см. инструкции по ссылке <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>).
3. Убедитесь, что адаптер установлен в соответствующее гнездо.
4. Убедитесь, что для устройства установлены надлежащие драйверы.
5. Если используется традиционный режим (UEFI), устраните все конфликты ресурсов.
6. См. технические советы (которые также называются советами RETAIN или бюллетенями технического обслуживания), которые могут иметь отношение к адаптеру, по ссылке <http://datacentersupport.lenovo.com>.
7. Убедитесь в правильности внешних подключений адаптера и отсутствии физических повреждений разъемов.

### Обнаружена недостаточность ресурсов PCIe

При появлении сообщения об ошибке «Обнаружена недостаточность ресурсов PCI» выполняйте следующие действия, пока неполадка не будет устранена.

1. Снимите один из адаптеров PCIe.
2. Перезагрузите систему и нажмите клавишу F1, чтобы отобразить интерфейс настройки системы Lenovo XClarity Provisioning Manager.
3. Нажмите **Настройка UEFI → Системные параметры → Устройства и порты ввода-вывода → База конфигурации ММ** и выберите меньшее значение для параметра емкости памяти. Например, поменяйте 3 ГБ на 2 ГБ или 2 ГБ на 1 ГБ.
4. Сохраните параметры и перезапустите систему.
5. Действие на этом шаге зависит от того, успешно ли выполнена перезагрузка.
  - Если перезагрузка выполнена успешно, завершите работу решения и установите обратно снятую карту PCIe.
  - Если перезагрузка завершилась сбоем, повторите шаги 2–5.

### Только что установленное дополнительное устройство Lenovo не работает

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Устройство поддерживается для сервера (см. описание по ссылке <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>).

- Установка была выполнена в соответствии с инструкциями, входящими в комплект поставки устройства, и устройство установлено правильно.
  - Никакие другие установленные устройства и кабели не отсоединены.
  - Информация о конфигурации в программе System Setup обновлена. Если запустить сервер и нажать клавишу F1, отображается интерфейс программы System Setup. При каждом изменении памяти или другого устройства необходимо обновлять конфигурацию.
2. Переустановите только что установленное устройство.
  3. Замените только что установленное устройство.

### **Ранее работавшее дополнительное устройство Lenovo сейчас не работает**

1. Убедитесь в надежности всех кабельных соединений устройства.
2. Если в комплект поставки устройства входят инструкции по тестированию, воспользуйтесь ими для тестирования устройства.
3. Если возникли неполадки с устройством SCSI, убедитесь в следующем:
  - Кабели всех внешних устройств SCSI правильно подключены.
  - Последнее устройство в каждой цепочке SCSI (или конец кабеля SCSI) правильно подключено к окончательному устройству.
  - Любое внешнее устройство SCSI включено. Перед включением сервера необходимо включить внешнее устройство SCSI.
4. Переподключите неработающее устройство.
5. Замените неработающее устройство.

## **Неполадки с последовательными устройствами**

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с последовательными портами или устройствами.

- [«Количество отображаемых последовательных портов меньше количества установленных последовательных портов» на странице 213](#)
- [«Последовательное устройство не работает» на странице 213](#)

### **Количество отображаемых последовательных портов меньше количества установленных последовательных портов**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Каждому порту в программе Setup Utility назначен уникальный адрес, и ни один из последовательных портов не отключен.
  - Адаптер последовательного порта (если имеется) установлен правильно
2. Извлеките и снова вставьте адаптер последовательного порта.
3. Замените адаптер последовательного порта.

### **Последовательное устройство не работает**

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - Устройство совместимо с сервером.
  - Последовательный порт включен и ему назначен уникальный адрес.
  - Устройство подключено к соответствующему разъему.
2. Извлеките и снова вставьте указанные ниже компоненты.
  - a. Неработающее последовательное устройство.

- b. Последовательный кабель.
- 3. Замените следующие компоненты:
  - a. Неработающее последовательное устройство.
  - b. Последовательный кабель.
- 4. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию) Замените материнскую плату.

## Периодически возникающие неполадки

Ниже приведены сведения по устранению периодически возникающих неполадок.

- [«Периодически возникающие неполадки с внешними устройствами» на странице 214](#)
- [«Периодически возникающие неполадки с KVM» на странице 214](#)
- [«Периодически возникающие непредвиденные перезагрузки» на странице 215](#)

### Периодически возникающие неполадки с внешними устройствами

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что установлены надлежащие драйверы. См. документацию на веб-сайте производителя.
2. Для USB-устройства:
  - a. Убедитесь, что устройство правильно настроено.  
Перезапустите сервер и нажмите клавишу F1, чтобы отобразить интерфейс настройки системы Lenovo XClarity Provisioning Manager. Затем нажмите **Системные параметры → Устройства и порты ввода-вывода → Конфигурация USB**.
  - b. Подключите устройство к другому порту. При использовании концентратора USB удалите концентратор и подключите устройство непосредственно к вычислительному узлу. Убедитесь, что устройство правильно настроено для используемого порта.

### Периодически возникающие неполадки с KVM

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

#### Неполадки с видео

1. Убедитесь, что все кабели и разводной консольный кабель правильно подключены и защищены.
2. Убедитесь, что монитор работает правильно, протестировав его на другом вычислительном узле.
3. Проверьте разводной консольный кабель на работающем вычислительном узле, чтобы убедиться, что он правильно работает. Замените разводной консольный кабель, если он поврежден.

#### Неполадки с клавиатурой

Убедитесь, что все кабели и разводной консольный кабель правильно подключены и защищены.

#### Неполадки с мышью

Убедитесь, что все кабели и разводной консольный кабель правильно подключены и защищены.

## Периодически возникающие непредвиденные перезагрузки

**Примечание:** Некоторые устранимые ошибки требуют перезагрузки сервера, чтобы он мог отключить устройство, такое как модуль памяти или процессор, и позволить выполнить правильную загрузку компьютера.

1. Если перезагрузка происходит во время проверки POST и таймер Watchdog POST включен, убедитесь, что для тайм-аута Watchdog задано достаточное значение (таймер Watchdog POST).  
Чтобы проверить время Watchdog POST, перезапустите сервер и нажмите клавишу F1 для отображения интерфейса настройки системы Lenovo XClarity Provisioning Manager. Затем нажмите **Параметры BMC → Таймер Watchdog POST**.
2. Если перезагрузка происходит после запуска операционной системы, отключите все утилиты автоматической перезагрузки сервера (ASR) (например, Automatic Server Restart IPMI Application для Windows) или все установленные устройства ASR.
3. См. журнал событий контроллера управления, чтобы проверить код события, указывающего на перезагрузку. Сведения о просмотре журнала событий см. в разделе [«Журналы событий» на странице 199](#).

## Неполадки с питанием

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с питанием.

**Горит светодиодный индикатор системной ошибки и отображается сообщение журнала событий «Потеря входного напряжения блока питания»**

Для устранения этой неполадки необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

1. Блок питания должен быть надлежащим образом подключен к шнуру питания.
2. Шнур питания должен быть подключен к правильно заземленной электрической розетке для сервера.

## Неполадки с сетью

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с сетью.

- [«Невозможно вывести сервер из состояния низкого энергопотребления с помощью функции Wake on LAN» на странице 215](#)
- [«Не удалось войти в систему с использованием учетной записи LDAP и включенным протоколом SSL» на странице 216](#)

**Невозможно вывести сервер из состояния низкого энергопотребления с помощью функции Wake on LAN**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Если используется сетевой адаптер с двумя портами и сервер подключен к сети через разъем Ethernet 5, проверьте журнал системных ошибок или журнал системных событий IMM2 (см. раздел [«Журналы событий» на странице 199](#)) и убедитесь в следующем:
  - a. Вентилятор 3 работает в режиме ожидания, если установлен встроенный адаптер Emulex Dual Port 10GBase-T.
  - b. Температура в помещении не слишком высокая (см. раздел [«Спецификации» на странице 2](#)).
  - c. Вентиляционные отверстия не заблокированы.
  - d. Дефлектор установлен правильно.
2. Извлеките и снова вставьте сетевой адаптер с двумя портами.

3. Выключите сервер и отключите его от источника питания; затем подождите 10 секунд и перезапустите сервер.
4. Если неполадка сохраняется, замените сетевой адаптер с двумя портами.

### Не удалось войти в систему с использованием учетной записи LDAP и включенным протоколом SSL

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия:

1. Убедитесь в действительности лицензионного ключа.
2. Создайте новый лицензионный ключ и снова войдите в систему.

## Наблюдаемые неполадки

Ниже приведены сведения по устранению наблюдаемых неполадок.

- «Сервер зависает в процессе загрузки UEFI» на странице 216
- «При включении сервера сразу же отображается средство просмотра событий POST Event Viewer» на странице 216
- «Сервер не отвечает на запросы (диагностика POST завершена, и операционная система работает)» на странице 217
- «Сервер не отвечает на запросы (невозможно нажать клавишу F1, чтобы запустить программу System Setup)» на странице 218
- «В журнале событий отображается сообщение о сбое планарной структуры по напряжению» на странице 218
- «Необычный запах» на странице 218
- «Кажется, сервер слишком горячий» на странице 218
- «Невозможно войти в традиционный режим после установки нового адаптера» на странице 218
- «Трещины в компонентах или раме» на странице 219

### Сервер зависает в процессе загрузки UEFI

Если система зависает во время загрузки UEFI с сообщением UEFI: DXE INIT на экране, убедитесь, что дополнительное ПЗУ не настроено с параметром **Традиционный**. Для удаленного просмотра текущих параметров дополнительных ПЗУ выполните с помощью Lenovo XClarity Essentials OneCLI следующую команду:

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress
```

Чтобы восстановить систему, которая зависает в процессе загрузки, если дополнительное ПЗУ настроено с параметром «Традиционный», воспользуйтесь следующим техническим советом:

<https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht506118>

Если необходимо использовать устаревшие дополнительные ПЗУ, не задавайте для дополнительных ПЗУ гнезда значение **Традиционный** в меню «Устройства и порты ввода-вывода». Для дополнительных ПЗУ гнезда нужно задать значение **Автоматически** (настройка по умолчанию), а для System Boot Mode — **Традиционный режим**. Устаревшие дополнительные ПЗУ будут вызываться незадолго до загрузки системы.

### При включении сервера сразу же отображается средство просмотра событий POST Event Viewer

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

1. Устраните ошибки, на которые указывают светодиодные индикаторы диагностики light path.
2. Убедитесь, что сервер поддерживает все процессоры и эти процессоры сочетаются между собой по скорости и размеру кэша.

Просмотреть сведения о процессоре можно в программе System Setup.

Чтобы определить, поддерживается ли процессор для сервера, воспользуйтесь инструкциями по ссылке <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>.

3. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию по техническому обслуживанию) Убедитесь в правильности установки процессора 1
4. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию по техническому обслуживанию) Снимите процессор 2 и перезапустите сервер.
5. Замените по очереди следующие компоненты (в представленном порядке), перезагружая каждый раз сервер.
  - a. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию) Процессор
  - b. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию) Материнская плата

### **Сервер не отвечает на запросы (диагностика POST завершена, и операционная система работает)**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

- При нахождении в месте расположения вычислительного узла выполните указанные ниже действия.
  1. При использовании подключения KVM проверьте, правильно ли работает подключение. Если нет, убедитесь в правильности работы клавиатуры и мыши.
  2. Если возможно, войдите в систему вычислительного узла и проверьте, все ли приложения работают (нет ли зависших приложений).
  3. Перезагрузите вычислительный узел.
  4. Если неполадка сохраняется, убедитесь в правильности установки и настройки любого нового программного обеспечения.
  5. Свяжитесь с продавцом или поставщиком программного обеспечения.
- При удаленном доступе к вычислительному узлу выполните указанные ниже действия.
  1. Убедитесь в том, что все приложения работают (нет зависших приложений).
  2. Попробуйте выйти из системы и снова войти в нее.
  3. Проверьте сетевой доступ, выполнив в командной строке команду ping по адресу вычислительного узла или трассировку маршрута к вычислительному узлу.
    - a. Если ответ на команду ping отсутствует, попробуйте выполнить команду ping по адресу другого вычислительного узла в корпусе, чтобы определить, с чем связана неполадка: с соединением или с вычислительным узлом.
    - b. Выполните трассировку маршрута, чтобы определить, где прерывается соединение. Попробуйте устранить неполадку с соединением, связанную с VPN или точкой, где прерывается соединение.
  4. Перезагрузите вычислительный узел удаленно через интерфейс управления.
  5. Если неполадка сохраняется, проверьте, правильно ли установлено и настроено любое новое программное обеспечение.
  6. Свяжитесь с продавцом или поставщиком программного обеспечения.



### **Сервер не отвечает на запросы (невозможно нажать клавишу F1, чтобы запустить программу System Setup)**

Изменения конфигурации, такие как добавления устройств или обновления микропрограмм адаптеров, а также проблемы с кодом микропрограмм и приложений могут приводить к ошибке POST (самотестирование при включении питания) на сервере.

Если это происходит сервер реагирует одним из следующих способов.

- Сервер автоматически перезагружается и еще раз пытается выполнить POST.
- Сервер зависает, вам необходимо вручную перезагрузить сервер, чтобы он еще раз попытался выполнить POST.

Через заданное количество попыток подряд (автоматических или вручную) сервер возвращается к конфигурации UEFI по умолчанию и запускает программу System Setup, чтобы вы могли сделать необходимые изменения конфигурации и перезагрузить сервер. Если сервер не может выполнить команду POST с конфигурацией по умолчанию, может быть проблема с материнской платой.

Указать количество последовательных попыток перезапуска можно в программе System Setup. Перезапустите сервер и нажмите клавишу F1, чтобы отобразить интерфейс настройки системы Lenovo XClarity Provisioning Manager. Затем нажмите **Системные параметры → Восстановление и RAS → Попытки POST → Лимит попыток POST**. Доступные варианты: 3, 6, 9 и disable.

### **В журнале событий отображается сообщение о сбое планарной структуры по напряжению**

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

1. Восстановите минимальную конфигурацию системы. Минимально необходимое количество процессоров и модулей памяти см. в разделе [«Спецификации» на странице 2](#).
2. Перезапустите систему.
  - Если систему удастся перезапустить, добавляйте по одному все удаленные элементы, каждый раз перезапуская систему, пока не произойдет ошибка. Замените элемент, вызвавший ошибку.
  - Если система не перезапускается, возможно, неисправна материнская плата.

### **Необычный запах**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

1. Необычный запах может идти от недавно установленного оборудования.
2. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки Lenovo.

### **Кажется, сервер слишком горячий**

Чтобы устранить неполадку, выполните указанные ниже действия.

При наличии нескольких вычислительных узлов или рам

1. Убедитесь, что температура в помещении находится в пределах заданного диапазона (см. раздел [«Спецификации» на странице 2](#)).
2. Проверьте журнал событий процессора управления в отношении событий, связанных с повышением температуры. Если никаких событий нет, вычислительный узел работает в нормальном диапазоне системных рабочих температур. Возможны некоторые изменения температур.

### **Невозможно войти в традиционный режим после установки нового адаптера**

Выполните следующие действия, чтобы решить проблему.



1. Перейдите в раздел **Настройка UEFI → Устройства и порты ввода-вывода → Задать порядок выполнения ПЗУ**.
2. Переместите адаптер RAID с установленной операционной системой наверх списка.
3. Нажмите **Сохранить**.
4. Перезагрузите систему и загрузите операционную систему автоматически.

#### **Трещины в компонентах или раме**

Обратитесь в службу поддержки Lenovo.

## **Неполадки с программным обеспечением**

Ниже приведены сведения по устранению неполадок с программным обеспечением.

1. Чтобы определить, связана ли неполадка с программой, убедитесь в выполнении указанных ниже условий.
  - На сервере имеется минимальный объем памяти, необходимый для использования данной программы. В отношении требований к памяти обратитесь к информации, предоставленной с программой.

**Примечание:** Если вы только что установили адаптер или память, возможно, на сервере имеется конфликт адресов памяти.

  - Программа предназначена для работы на данном сервере.
  - Другая программа работает на данном сервере.
  - Программа работает на другом сервере.
2. Если при использовании программы появляются какие-либо сообщения об ошибках, обратитесь к предоставленной с программой информации для просмотра описания сообщений и рекомендуемых действий по устранению данной неполадки.
3. Свяжитесь с продавцом программного обеспечения.



---

## Приложение А. Разборка оборудования для утилизации

В этом разделе приведены инструкции по утилизации компонентов с соблюдением местного законодательства или норм.

---

### Разборка материнской платы для утилизации

В этом разделе приведены инструкции по разборке материнской платы перед утилизацией.

Перед разборкой материнской платы выполните указанные ниже действия.

1. Извлеките материнскую плату из сервера (см. раздел [«Снятие материнской платы» на странице 188](#)).
2. Обратитесь к местным нормам по защите окружающей среды, выбрасыванию отходов и утилизации, чтобы обеспечить соответствие требованиям.

Чтобы разобрать материнскую плату, выполните указанные ниже действия.

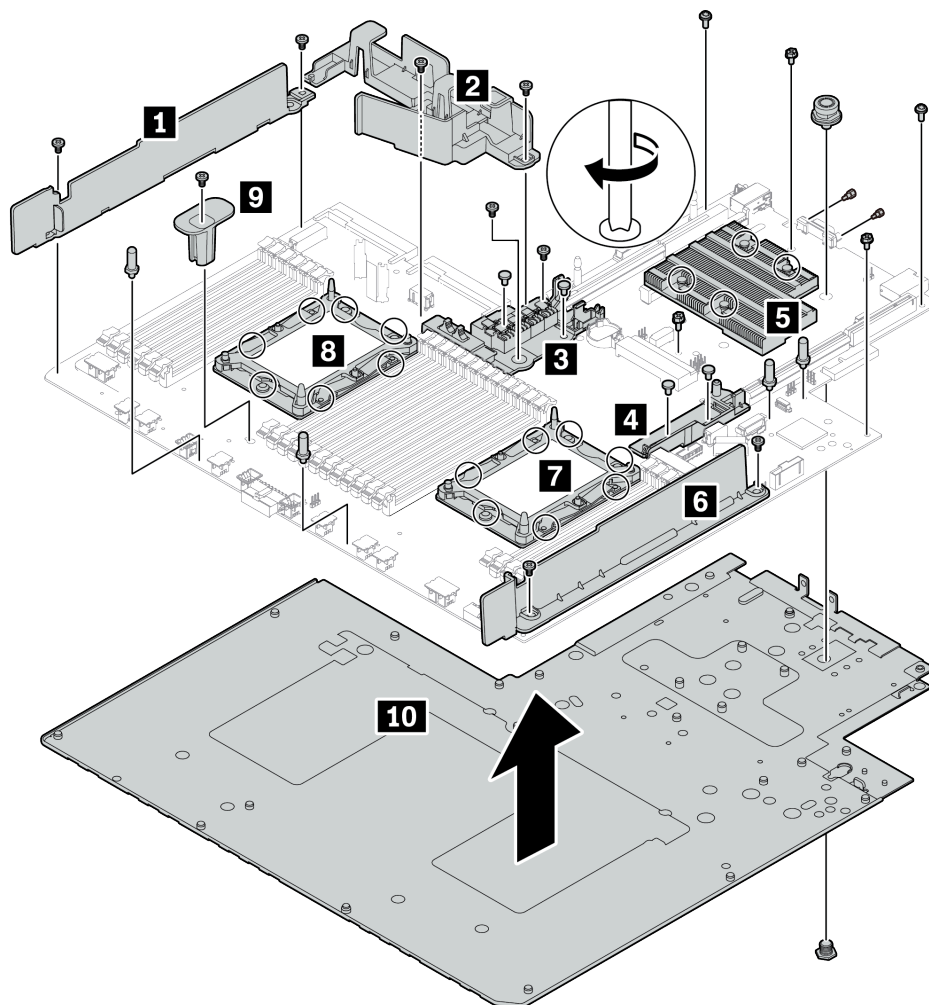


Рис. 156. Разборка материнской платы

Шаг 1. Снимите следующие компоненты, как показано на рисунке.

- 14 крестообразных винтов (с помощью отвертки PH2)
- 14 звездообразных винтов на подштамповой плате PHM **7 8** (с помощью звездообразной отвертки T20)
- Четыре невыпадающих винта PH2 на радиаторе **5** (с помощью отвертки PH2)
- Четыре пластмассовые заклепки на двух внутренних держателях RAID **3 4** (с помощью отвертки)
- Четыре фиксатора (с помощью гаечного ключа 7 мм)
- Два болта с шестигранными головками на разъеме VGA (с помощью гаечного ключа 5 мм)
- Один штифт (с помощью гаечного ключа 11 и 16 мм);

Шаг 2. Снимите компоненты **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** с материнской платы.

После разборки материнской платы соблюдайте при утилизации местные нормы.

---

## Приложение В. Получение помощи и технической поддержки

Если вам нужна помощь, обслуживание или техническая поддержка в связи с продуктами, Lenovo может предложить самые различные источники помощи.

Актуальную информацию о системах, дополнительных устройствах, услугах и поддержке Lenovo можно найти в Интернете по следующему адресу:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

**Примечание:** Рекомендуемый Lenovo сервис-центр для ThinkSystem — компания IBM.

---

### Перед обращением в службу поддержки

Прежде чем обратиться в службу поддержки, убедитесь, что вы предприняли указанные ниже действия, чтобы попытаться устранить неполадку самостоятельно. Если вы решите, что вам все же нужна помощь, соберите информацию, которая потребуется специалисту по техническому обслуживанию для более быстрого решения вашей проблемы.

#### Попытайтесь решить проблему самостоятельно

Многие проблемы можно решить без внешней помощи, выполнив процедуры по устранению неполадок, описанные Lenovo в справке в Интернете и в документации к продукту Lenovo. Документация к продукту Lenovo также описывает диагностические тесты, которые можно выполнить. В документации к большинству систем, операционных систем и программ содержатся процедуры устранения неполадок и расшифровка сообщений об ошибках и кодов ошибок. Если вы подозреваете, что неполадка связана с программным обеспечением, посмотрите документацию операционной системы или программы.

Документацию по продуктам ThinkSystem можно найти по следующему адресу:

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp>

Прежде чем обратиться в службу поддержки, попытайтесь решить проблему самостоятельно:

- Проверьте, все ли кабели подсоединены.
- Проверьте все выключатели и убедитесь, что компьютер и все дополнительные устройства включены.
- Проверьте наличие обновлений программного обеспечения, микропрограммы и драйверов устройств операционной системы для вашего продукта Lenovo. Согласно условиям и положениям гарантии Lenovo вы, владелец продукта Lenovo, ответственны за поддержание и обновление программного обеспечения и микропрограмм продукта (если это не покрывается дополнительным контрактом на техническое обслуживание). Специалист по техническому обслуживанию попросит вас обновить программное обеспечение и микропрограмму, если в одном из обновлений программного обеспечения есть задокументированное решение неполадки.
- Если вы установили новое оборудование или программное обеспечение в среду, проверьте на странице <https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml>, что оборудование и программное обеспечение поддерживается вашим продуктом.
- Перейдите на сайт <http://datacentersupport.lenovo.com> и поищите информацию, которая может помочь решить проблему.

- Просмотрите сведения форумов Lenovo по адресу [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg) — возможно, кто-то уже сталкивался с аналогичной проблемой.

### **Сбор необходимой информации для обращения в службу поддержки**

Если вы полагаете, что необходимо гарантийное обслуживание вашего продукта Lenovo, специалисты по техническому обслуживанию смогут помочь вам более эффективно, если вы подготовитесь к обращению. Дополнительные сведения о гарантии на ваш продукт также доступны по адресу <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>.

Соберите следующую информацию, которую нужно будет предоставить специалисту по техническому обслуживанию. Эти данные помогут специалисту по техническому обслуживанию быстро предложить решение вашей неполадки и обеспечить вам уровень обслуживания согласно договору.

- Если применимо, номера договоров на обслуживание оборудования и программного обеспечения
- Номер типа компьютера (идентификатор компьютера Lenovo, 4 цифры)
- Номер модели
- Серийный номер
- Текущие уровни UEFI и микропрограммы системы
- Другая относящаяся к делу информация, такая как сообщения об ошибках и журналы

В качестве альтернативы обращению в службу поддержки Lenovo можно перейти по ссылке <https://support.lenovo.com/servicerequest> и отправить электронный запрос на обслуживание. Отправка электронного запроса на обслуживание запускает процесс поиска решения вашей проблемы; для этого предоставленная информация передается специалистам по техническому обслуживанию. Специалисты по техническому обслуживанию Lenovo могут начать работать над вашим решением, как только вы заполните и отправите электронный запрос на обслуживание.

---

## **Сбор данных по обслуживанию**

Для точного определения основной причины проблем с сервером или по запросу специалистов службы поддержки Lenovo вам, возможно, потребуется собрать данные по обслуживанию, которые затем могут использоваться для дальнейшего анализа. Данные по обслуживанию включают такую информацию, как журналы событий и инвентарь оборудования.

Данные по обслуживанию можно собирать с помощью следующих инструментов:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Используйте функцию сбора данных по обслуживанию в Lenovo XClarity Provisioning Manager для сбора системных данных по обслуживанию. Можно собрать существующие данные системного журнала или выполнить новую диагностику для сбора новых данных.

- **Lenovo XClarity Controller**

Для сбора данных по обслуживанию сервера можно использовать веб-интерфейс Lenovo XClarity Controller или интерфейс командной строки. Файл можно сохранить и отправить в службу поддержки Lenovo.

- Дополнительные сведения об использовании веб-интерфейса для сбора данных по обслуживанию см. по ссылке [http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia\\_c\\_servicesandsupport.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_servicesandsupport.html).
- Дополнительные сведения об использовании интерфейса командной строки для сбора данных по обслуживанию см. по ссылке [http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/nn1ia\\_r\\_ffdcommand.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/nn1ia_r_ffdcommand.html).

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator можно настроить для автоматического сбора и отправки диагностических файлов в службу поддержки Lenovo, когда определенные обслуживаемые события происходят в Lenovo XClarity Administrator и на управляемых конечных точках. Можно отправлять диагностические файлы в Поддержка Lenovo с помощью функции Call Home или в другой сервис-центр с помощью SFTP. Кроме того, можно вручную собрать диагностические файлы, открыть запись неполадки и отправить диагностические файлы в центр поддержки Lenovo.

Дополнительные сведения о настройке автоматических уведомлений о неполадках в Lenovo XClarity Administrator см. по ссылке [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin\\_setupcallhome.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html).

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI содержит приложение инвентаризации для сбора данных по обслуживанию. Поддерживаются внутрисетевой и внесетевой режимы. В дополнение к аппаратным данным по обслуживанию, при использовании внутрисетевого режима в рамках основной операционной системы на сервере, OneCLI может собирать сведения об операционной системе, такие как журнал событий операционной системы.

Чтобы получить данные по обслуживанию, можно выполнить команду `getinfor`. Дополнительные сведения о выполнении `getinfor` см. по ссылке [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_getinfor\\_command.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_getinfor_command.html).

---

## Обращение в службу поддержки

Для получения помощи в решении той или иной проблемы можно обратиться в службу поддержки.

Можно воспользоваться услугами обслуживания оборудования, предоставляемыми авторизованным сервис-центром Lenovo. Чтобы найти сервис-центр, уполномоченный компанией Lenovo выполнять гарантийное обслуживание, откройте веб-страницу по адресу <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> и воспользуйтесь поиском с фильтрацией для разных стран. Номера телефонов службы поддержки Lenovo по регионам см. на странице <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.





---

## Приложение С. Замечания

Lenovo может предоставлять продукты, услуги и компоненты, описанные в этом документе, не во всех странах. Сведения о продуктах и услугах, доступных в настоящее время в вашем регионе, можно получить у местного представителя Lenovo.

Ссылки на продукты, программы или услуги Lenovo не означают и не предполагают, что можно использовать только указанные продукты, программы или услуги Lenovo. Допускается использовать любые функционально эквивалентные продукты, программы или услуги, если при этом не нарушаются права Lenovo на интеллектуальную собственность. Однако при этом ответственность за оценку и проверку работы других продуктов, программ или услуг возлагается на пользователя.

Lenovo может располагать патентами или рассматриваемыми заявками на патенты, относящимися к предмету данной публикации. Предоставление этого документа не является предложением и не дает лицензию в рамках каких-либо патентов или заявок на патенты. Вы можете послать запрос на лицензию в письменном виде по следующему адресу:

*Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЕ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ. Законодательство некоторых стран не допускает отказ от явных или предполагаемых гарантий для ряда операций; в таком случае данное положение может к вам не относиться.

В приведенной здесь информации могут встретиться технические неточности или типографские опечатки. В публикацию время от времени вносятся изменения, которые будут отражены в следующих изданиях. Lenovo может в любой момент без предварительного уведомления вносить изменения в продукты и (или) программы, описанные в данной публикации.

Продукты, описанные в этом документе, не предназначены для имплантации или использования в каких-либо устройствах жизнеобеспечения, отказ которых может привести к травмам или смерти. Информация, содержащаяся в этом документе, не влияет на спецификации продукта и гарантийные обязательства Lenovo и не меняет их. Ничто в этом документе не служит явной или неявной лицензией или гарантией возмещения ущерба в связи с правами на интеллектуальную собственность Lenovo или третьих сторон. Все данные, содержащиеся в этом документе, получены в специфических условиях и приводятся только в качестве иллюстрации. Результаты, полученные в других рабочих условиях, могут существенно отличаться.

Lenovo может использовать и распространять присланную вами информацию любым способом, каким сочтет нужным, без каких-либо обязательств перед вами.

Любые ссылки в данной информации на веб-сайты, не принадлежащие Lenovo, приводятся только для удобства и никоим образом не означают поддержки Lenovo этих веб-сайтов. Материалы на этих веб-сайтах не входят в число материалов по данному продукту Lenovo, и всю ответственность за использование этих веб-сайтов вы принимаете на себя.

Все данные по производительности, содержащиеся в этой публикации, получены в управляемой среде. Поэтому результаты, полученные в других рабочих условиях, могут существенно отличаться. Некоторые измерения могли быть выполнены в разрабатываемых системах, и нет гарантии, что в общедоступных системах результаты этих измерений будут такими же. Кроме того, результаты некоторых измерений могли быть получены экстраполяцией. Реальные результаты могут отличаться. Пользователи должны проверить эти данные для своих конкретных условий.

---

## Товарные знаки

LENOVO, THINKSYSTEM и XCLARITY являются товарными знаками Lenovo.

Intel, Optane и Xeon являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах. Microsoft и Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft. Linux — зарегистрированный товарный знак Linus Torvalds. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. © 2021 Lenovo.

---

## Заявление о соответствии нормативным документам в области телекоммуникаций

Этот продукт может быть не сертифицирован в вашей стране для подключения любым образом к интерфейсам общедоступных телекоммуникационных сетей. Перед установлением такого соединения по закону может требоваться дополнительная сертификация. Если у вас есть вопросы, обратитесь к местному представителю или торговцу продукцией Lenovo.

---

## Замечания об электромагнитном излучении

При подключении к оборудованию монитора необходимо использовать специальный кабель монитора и устройства подавления помех, входящие в комплект монитора.

Дополнительные замечания об электромагнитном излучении можно найти по следующему адресу:

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp>

## Заявление о директиве RoHS Бюро стандартов, метрологии и контроля Тайваня (Китай)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (PB)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	—	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	—	○	○	○	○	○
冷卻組零件	—	○	○	○	○	○
內存模組	—	○	○	○	○	○
處理器模組	—	○	○	○	○	○
電纜組零件	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
儲備設備	—	○	○	○	○	○
電路卡	—	○	○	○	○	○
光碟機	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。</p> <p>Note3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

## Контактная информация отдела импорта и экспорта на Тайване (Китай)

Ниже приведена контактная информация отдела импорта и экспорта на Тайване (Китай).

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司  
 進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓  
 進口商電話: 0800-000-702



---

# Индекс

## А

Адаптер LOM  
    замена 117  
    удаление 117  
    установка 118  
Адаптер PCIe  
    замена 123  
    удаление 123  
    установка 124  
Адаптер RAID на материнской плате  
    замена 148  
    удаление 148  
    установка 150  
Адаптер TCM/TPM  
    замена 142  
    удаление 142  
Адаптер TPM  
    установка 143

## Б

Батарейка CMOS  
    замена 138  
    снятие 138  
    установка 140  
безопасность v

## В

введение 1  
веб-страница поддержки, персональная 223  
вентилятор компьютера  
    замена 91  
    удаление 91  
    установка 93  
Версия TPM 196  
верхний кожух  
    замена 79  
    удаление 79  
    установка 80  
Вид сзади 27  
включение сервера 21  
включить  
    TPM 193  
выключение сервера 21

## Г

Графический процессор  
    Комплект расширения графического процессора 126  
    установка 126

## Д

данные по обслуживанию 224  
дефлектор  
    замена 82  
    удаление 82  
    установка 83  
Динамическая оперативная память (DRAM) 98

## Ж

жесткие диски  
    удаление 114  
жесткий диск  
    замена 114  
    установка 115

## З

завершение  
    замена компонентов 197  
загрязнение газами 14  
загрязнение частицами 14  
загрязнение, частицы и газ 14  
задний блок оперативно заменяемых дисков  
    замена 144  
    удаление 145  
    установка 145  
задняя объединительная панель  
    удаление 135  
    установка 136  
замена  
    Адаптер LOM 117  
    Адаптер PCIe 123  
    Адаптер RAID на материнской плате 148  
    Адаптер TCM/TPM 142  
    Батарейка CMOS 138  
    вентилятор компьютера 91  
    верхний кожух 79  
    дефлектор 82  
    жесткий диск 114  
    задний блок оперативно заменяемых дисков 144  
    защелки стойки 84  
    защитная панель 88  
    материнская плата 187  
    микропроцессор 179  
    модуль микропроцессора с радиатором 179  
    модуль последовательного порта 151  
    модуль процессора с радиатором 179  
    Модуль суперконденсатора RAID 160  
    объединительная панель 128  
    объединительная панель для восьми 2,5-дюймовых  
        оперативно заменяемых дисков 131  
    объединительная панель для десяти 2,5-дюймовых  
        оперативно заменяемых дисков 134  
    объединительная панель для четырех 3,5-дюймовых  
        оперативно заменяемых жестких дисков 129  
    Объединительная панель M.2 и диск M.2 154  
    оперативно заменяемый блок питания 168  
    оперативно заменяемый диск 114  
    передний блок ввода-вывода 166  
    плата-адаптер Riser 119  
    процессор 179  
    радиатор 179  
    ЦП 179  
    DIMM 94  
    PNM 179  
замена компонентов, завершение 197  
замечания 227  
защелки стойки  
    замена 84  
    удаление 84  
    установка 86  
защитная панель  
    замена 88  
    удаление 88

- установка 89
- Защищенная загрузка 197
- Защищенная загрузка UEFI 197
- Заявление о директиве RoHS Бюро стандартов, метрологии и контроля Тайваня (Китай) 229
- заявление о соответствии нормативным документам в области телекоммуникаций 228

## И

- инструкции
  - надежная работа системы 77
  - установка дополнительных компонентов 75
- инструкции по поддержанию надежной работы системы 77
- инструкции по установке 75
- информационные сообщения по безопасности 20

## К

- кожух
  - замена 79
  - удаление 79
  - установка 80
- компоненты материнской платы 35
- Контактная информация отдела импорта и экспорта на Тайване (Китай) 229
- контрольный список по проверке безопасности vi, 76

## Л

- лоток расширения процессора и памяти 221

## М

- материнская плата 221
  - замена 187
  - удаление 188
  - установка 190
- микропроцессор
  - замена 179
  - удаление 179
  - установка 182
- модели серверов с восемью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA 49
- модели серверов с десятью 2,5-дюймовыми дисками NVMe 63
- модели серверов с десятью 2,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe 53
- модели серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA 40
- модели серверов с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками SAS/SATA/NVMe 44
- модули памяти
  - снятие 95
- модуль микропроцессора с радиатором
  - замена 179
  - удаление 179
  - установка 182
- модуль памяти
  - удаление 95
- модуль памяти, установка 111
- модуль последовательного порта
  - замена 151
  - удаление 151
  - установка 152
- модуль процессора с радиатором
  - замена 179
  - удаление 179

- установка 182
- Модуль суперконденсатора RAID
  - замена 160
- Модуль суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора
  - удаление 160
  - установка 161
- Модуль суперконденсатора RAID в раму
  - удаление 162
  - установка 164

## Н

- наблюдаемые неполадки 216
- недостаточность ресурсов PCIe
  - устранение 211
- Независимый режим 98
- неполадки
  - видео 209
  - включение и выключение 203
  - дополнительные устройства 211
  - жесткий диск 207
  - клавиатура 211
  - Контроллер Ethernet 202
  - монитор 209
  - мышь 211
  - наблюдаемые 216
  - память 205
  - периодически возникающие 214
  - питания 201, 215
  - последовательное устройство 213
  - программное обеспечение 219
  - сеть 215
  - PCIe 211
  - USB-устройство 211
- неполадки при включении и выключении сервера 203
- неполадки с видео 209
- неполадки с дополнительными устройствами 211
- неполадки с жесткими дисками 207
- неполадки с клавиатурой 211
- Неполадки с контроллером Ethernet
  - устранение 202
- неполадки с монитором 209
- неполадки с мышью 211
- неполадки с питанием 201
- неполадки с последовательными устройствами 213
- неполадки с программным обеспечением 219
- Неполадки с USB-устройствами 211
- номера телефонов 225
- номера телефонов отдела обслуживания и поддержки оборудования 225
- номера телефонов отдела обслуживания и поддержки программного обеспечения 225

## О

- обновление микропрограммы 15
- обновление,
  - тип компьютера 191
- обновления микропрограммы 15
- обслуживание и поддержка
  - оборудование 225
  - перед обращением в службу поддержки 223
  - программное обеспечение 225
- объединительная панель
  - замена 128
- объединительная панель для восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков
  - замена 131
  - удаление 130
- объединительная панель для десяти 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков

- замена 134
- удаление 133
- объединительная панель для четырех 3,5-дюймовых  
оперативно заменяемых жестких дисков
  - замена 129
  - удаление 128
- Объединительная панель M.2 и диск M.2
  - замена 154
  - удаление 155
  - установка 157
- оперативно заменяемые диски
  - удаление 114
- оперативно заменяемый блок питания
  - замена 168
  - снятие 168
  - установка 173
- оперативно заменяемый диск
  - замена 114
  - установка 115

## П

- память
  - неполадки 205
- передний блок ввода-вывода
  - замена 166
  - удаление 167
  - установка 167
- перемычка 37
- периодически возникающие неполадки 214
- персональная веб-страница поддержки 223
- питания
  - неполадки 215
- плата-адаптер Riser
  - замена 119
  - удаление 120
  - установка 122
- подтверждение
  - физическое присутствие 195
- Политика TCM 194
- Политика TPM 194
- Получение помощи 223
- порядок установки модулей памяти 104, 107, 109
- Порядок установки DIMM 104, 107, 109
- правила установки модулей памяти 97
- программное обеспечение 23, 25
- прокладка внутренних кабелей 40
- процессор
  - замена 179
  - удаление 179
  - установка 182

## Р

- работа внутри сервера
  - питание включено 78
- работа с устройствами, чувствительными к  
статическому электричеству 78
- радиатор
  - замена 179
  - удаление 179
  - установка 182
- разборка 221
- Режим зеркального отображения 100
- Режим резервирования рангов 101

## С

- сбор данных по обслуживанию 224
- светодиодный индикатор материнской платы 37

- серийный номер 191
- сеть
  - неполадки 215
- снятие
  - Батарейка CMOS 138
  - оперативно заменяемый блок питания 168
- снятие, модуль памяти 95
- создание персональной веб-страницы поддержки 223
- список комплектующих 69
- справка 223

## Т

- Технические советы 20
- товарные знаки 228

## У

- удаление
  - Адаптер LOM 117
  - Адаптер PCIe 123
  - Адаптер RAID на материнской плате 148
  - Адаптер TCM/TPM 142
  - вентилятор компьютера 91
  - верхний кожух 79
  - дефлектор 82
  - жесткий диск 114
  - задний блок оперативно заменяемых дисков 145
  - задняя объединительная панель 135
  - защелки стойки 84
  - защитная панель 88
  - материнская плата 188
  - микропроцессор 179
  - модули памяти 95
  - модуль микропроцессора с радиатором 179
  - модуль последовательного порта 151
  - модуль процессора с радиатором 179
  - Модуль суперконденсатора RAID в нижней части  
дефлектора 160
  - Модуля суперконденсатора RAID в раму 162
  - объединительная панель для восьми 2,5-дюймовых  
оперативно заменяемых дисков 130
  - объединительная панель для десяти 2,5-дюймовых  
оперативно заменяемых дисков 133
  - объединительная панель для четырех 3,5-дюймовых  
оперативно заменяемых жестких дисков 128
  - оперативно заменяемый диск 114
  - передний блок ввода-вывода 167
  - плата-адаптер Riser 120
  - процессор 179
  - радиатор 179
  - ЦП 179
  - PHM 179
- установка
  - Адаптер LOM 118
  - Адаптер PCIe 124
  - Адаптер RAID на материнской плате 150
  - Адаптер TCM 143
  - Батарейка CMOS 140
  - вентилятор компьютера 93
  - верхний кожух 80
  - Графический процессор 126
  - дефлектор 83
  - жесткий диск 115
  - задний блок оперативно заменяемых дисков 145
  - задняя объединительная панель 136
  - защелки стойки 86
  - защитная панель 89
  - инструкции 75
  - Комплект расширения графического процессора 126
  - материнская плата 190
  - микропроцессор 182

- модуль микропроцессора с радиатором 182
- модуль памяти 111
- модуль последовательного порта 152
- модуль процессора с радиатором 182
- Модуль суперконденсатора RAID в нижней части дефлектора 161
- Модуля суперконденсатора RAID в раму 164
- оперативно заменяемый блок питания 173
- оперативно заменяемый диск 115
- передний блок ввода-вывода 167
- плата-адаптер Riser 122
- процессор 182
- радиатор 182
- ЦП 182
- PHM 182
- устранение
  - недостаточность ресурсов PCIe 211
  - Неполадки с контроллером Ethernet 202
- устранение неполадок 209, 211, 219
  - видео 209
  - наблюдаемые неполадки 216
  - неполадки при включении и выключении питания 203
  - неполадки с жесткими дисками 207
  - неполадки с клавиатурой 211
  - неполадки с мышью 211
  - неполадки с памятью 205
  - неполадки с питанием 215
  - неполадки с последовательными устройствами 213
  - неполадки с сетью 215
  - Неполадки с USB-устройствами 211
  - периодически возникающие неполадки 214
  - по признакам 203
  - устранение неполадок по признакам 203
- устранение неполадок с питанием 201
- устройства, чувствительные к статическому электричеству
  - обращение 78
- утилизация 221
- утилизировать 221

## Ф

- физическое присутствие 195
- фиксатор на объединительной панели M.2
  - регулировка 156

## Ц

- ЦП
  - замена 179
  - удаление 179
  - установка 182

## Ш

- шнуры питания 74

## D

- DCPMM 103, 205
- DIMM
  - замена 94
- DRAM 205

## E

- Ethernet
  - контроллер
  - устранение неполадок 202

## P

- PCIe
  - устранение неполадок 211
- PHM
  - замена 179
  - удаление 179
  - установка 182

## T

- TCM 193
- TPM 193
- TPM 1.2 196
- TPM 2.0 196
- Trusted Cryptographic Module 193
- Trusted Platform Module 193





**Lenovo**