



Manuale di manutenzione di ThinkSystem SR635



Tipi di macchina: 7Y98 e 7Y99

Nota

Prima di utilizzare queste informazioni e il prodotto supportato, è importante leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza disponibili all'indirizzo:

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Assicurarsi inoltre di avere familiarità con i termini e le condizioni della garanzia Lenovo per il server, disponibili all'indirizzo:

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

Sedicesima edizione (Settembre 2023)

© Copyright Lenovo 2019, 2023.

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se il software o i dati sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto GSA (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione è soggetta alle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

Contenuto

Contenuto i

Sicurezza. v

Elenco di controllo per la sicurezza vi

Capitolo 1. Introduzione. 1

Specifiche 2

Contaminazione da particolato 8

Aggiornamenti firmware 9

Suggerimenti tecnici 12

Avvisi di sicurezza 12

Accensione del server 12

Spegnimento del server. 13

Capitolo 2. Componenti del server . . 15

Vista anteriore 15

Pannello informativo dell'operatore 17

Vista posteriore 18

LED nella vista posteriore 23

Componenti della scheda di sistema 24

LED della scheda di sistema 26

Ponticelli della scheda di sistema 29

Instradamento dei cavi interni 30

Instradamento cavi di alimentazione/laterali . . 31

Modello di server con quattro unità SAS/SATA da 3,5" 34

Modello di server con otto unità SAS/SATA da 2,5" 42

Modello di server con sei unità SAS/SATA da 2,5" e quattro unità NVMe da 2,5" 50

Modello di server con dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5" 59

Instradamento dei cavi del modulo M.2 74

Instradamento dei cavi del modulo a supercondensatore 74

Connettore del pannello anteriore/VGA/USB 76

Instradamento dei cavi dello switch di intrusione 78

Elenco delle parti 79

Cavi di alimentazione 82

Capitolo 3. Procedure di sostituzione hardware 85

Linee guida per l'installazione 85

Elenco di controllo per la sicurezza 86

Linee guida sull'affidabilità del sistema 87

Operazioni all'interno del server acceso . . . 88

Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica. 88

Regole di installazione dei moduli di memoria . . . 88

Regole tecniche. 91

Regole tecniche per processore e dissipatore di calore 91

Regole tecniche per l'alimentatore. 92

Regole tecniche per le ventole del sistema . . . 94

Regole tecniche per gli adattatori GPU 94

Regole tecniche per le unità 96

Regole tecniche per gli adattatori HBA/RAID 97

Regole tecniche per l'adattatore PCIe NVMe 97

Regole tecniche per gli adattatori Ethernet . . . 98

Regole tecniche per gli adattatori Ethernet OCP 3.0 99

Sostituzione del coperchio superiore 99

Rimozione del coperchio superiore 99

Installazione del coperchio superiore. 101

Sostituzione del deflettore d'aria 103

Rimozione del deflettore d'aria 103

Installazione del deflettore d'aria 104

Sostituzione dei fermi del rack 105

Rimozione dei fermi del rack 105

Installazione dei fermi del rack 107

Sostituzione della mascherina di sicurezza 109

Rimozione della mascherina di sicurezza . . . 109

Installazione della mascherina di sicurezza . . 110

Sostituzione della ventola del sistema 112

Rimozione di una ventola del sistema 112

Installazione di una ventola del sistema. . . . 114

Sostituzione di un modulo di memoria 116

Rimozione di un modulo di memoria 116

Installazione di un modulo di memoria 117

Sostituzione dell'unità hot-swap 120

Rimozione di un'unità hot-swap. 120

Installazione di un'unità hot-swap 121

Sostituzione dell'adattatore Ethernet OCP 3.0 . . . 123

Rimozione dell'adattatore Ethernet OCP 3.0 123

Installazione dell'adattatore Ethernet OCP 3.0 124

Sostituzione dell'assieme verticale interno 125

Rimozione dell'assieme verticale interno . . . 125

Installazione dell'assieme verticale interno . . 126

Sostituzione della scheda verticale 127

Rimozione di una scheda verticale	128	Installazione di un modulo a supercondensatore sulla staffa di supporto verticale/M.2.	179
Installazione di una scheda verticale	130	Rimozione del modulo a supercondensatore RAID dallo chassis	180
Sostituzione dell'adattatore PCIe	131	Installazione del modulo a supercondensatore RAID sullo chassis	181
Rimozione di un adattatore PCIe	132	Sostituzione dell'assieme I/O anteriore	184
Installazione di un adattatore PCIe.	135	Rimozione dell'assieme di I/O anteriore.	184
Sostituzione dello switch di intrusione	138	Installazione dell'assieme I/O anteriore	185
Rimozione di uno switch di intrusione	138	Sostituzione dell'alimentatore hot-swap	186
Installazione di uno switch di intrusione.	139	Rimozione di un alimentatore hot-swap.	186
Sostituzione della GPU	140	Installazione di un alimentatore hot-swap	190
Rimozione di un adattatore GPU	140	Sostituzione del microprocessore e del dissipatore di calore.	195
Installazione di un adattatore GPU.	141	Rimozione di un dissipatore di calore	195
Sostituzione del backplane	141	Rimozione di un processore	197
Rimozione del backplane per quattro unità hot-swap da 3,5"	141	Installazione di un processore	197
Installazione del backplane per quattro unità hot-swap da 3,5"	143	Installazione di un dissipatore di calore	198
Rimozione del backplane per otto unità hot- swap da 2,5"	144	Sostituzione della scheda della ventola.	200
Installazione del backplane per otto unità hot- swap da 2,5"	145	Rimozione della scheda della ventola	200
Rimozione del backplane per dieci unità hot- swap da 2,5"	146	Installazione della scheda della ventola	201
Installazione del backplane per dieci unità hot- swap da 2,5"	147	Sostituzione della scheda PIB (Power Inverter Board)	202
Rimozione del backplane posteriore	148	Rimozione della scheda PIB	202
Installazione del backplane posteriore	150	Installazione della scheda PIB	203
Sostituzione della batteria CMOS	153	Sostituzione della scheda di sistema (solo tecnici qualificati)	204
Rimozione della batteria CMOS.	153	Rimozione della scheda di sistema	205
Installazione della batteria CMOS	155	Installazione della scheda di sistema	207
Sostituzione dell'adattatore TPM	156	Aggiornamento dei dati vitali del prodotto (VPD)	208
Rimozione dell'adattatore TPM	156	Abilitazione del TPM	210
Installazione dell'adattatore TPM	158	Abilitazione dell'avvio sicuro UEFI	211
Sostituzione del telaio dell'unità hot-swap posteriore	159	Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti	211
Rimozione del telaio dell'unità hot-swap posteriore	159		
Installazione del telaio dell'unità hot-swap posteriore	160		
Sostituzione del telaio unità centrale.	163		
Rimozione del telaio unità centrale.	163		
Installazione del telaio unità centrale	166		
Sostituzione dell'adattatore M.2 e dell'unità M.2	170		
Rimozione dell'adattatore M.2 e dell'unità M.2	170		
Regolazione del fermo sull'adattatore M.2.	173		
Installazione dell'adattatore M.2 e dell'unità M.2	174		
Sostituzione del modulo a supercondensatore RAID	178		
Rimozione di un modulo a supercondensatore sulla staffa di supporto verticale/M.2.	178		
		Capitolo 4. Determinazione dei problemi	213
		Log eventi	213
		LPD (Lightpath Diagnostics)	214
		Procedure di determinazione dei problemi di carattere generale	214
		Risoluzione dei possibili problemi di alimentazione	215
		Risoluzione dei possibili problemi del controller Ethernet	215
		Risoluzione dei problemi in base al sintomo	216
		Problemi di accensione e spegnimento	216
		Problemi relativi alla memoria	218
		Problemi dell'unità disco fisso	219
		Problemi di monitor e video	221

Problemi relativi a tastiera, mouse o dispositivi USB	223
Problemi dispositivi opzionali	224
Problemi dei dispositivi seriali	225
Problemi periodici	226
Problemi di alimentazione	227
Problemi relativi alla rete	227
Problemi osservabili	227
Problemi software	230

Appendice A. Smontaggio dell'hardware per il riciclaggio231

Smontaggio della scheda di sistema per il riciclaggio	231
---	-----

Appendice B. Richiesta di supporto e assistenza tecnica233

Prima di contattare l'assistenza.	233
Raccolta dei dati di servizio	234
Come contattare il supporto	234

Appendice C. Informazioni particolari235

Marchi	236
Note importanti	236
Dichiarazione di regolamentazione delle telecomunicazioni	236
Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche.	237
Dichiarazione BSMI RoHS per Taiwan	237
Informazioni di contatto per l'importazione e l'esportazione per l'area geografica di Taiwan	237

Indice.239

Sicurezza

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱར་གྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

Elenco di controllo per la sicurezza

Utilizzare le informazioni in questa sezione per identificare le condizioni potenzialmente pericolose che interessano il server. Nella progettazione e fabbricazione di ciascun computer sono stati installati gli elementi di sicurezza necessari per proteggere utenti e tecnici dell'assistenza da lesioni.

Nota:

1. Il prodotto non è idoneo all'uso in ambienti di lavoro con display professionali, in conformità all'articolo 2 della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
2. La configurazione del server viene effettuata solo nella sala server.

ATTENZIONE:

Questa apparecchiatura deve essere installata o sottoposta a manutenzione da parte di personale qualificato, come definito dal NEC, IEC 62368-1 & IEC 60950-1, lo standard per la Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, dell'informazione e delle telecomunicazioni. Lenovo presuppone che l'utente sia qualificato nella manutenzione dell'apparecchiatura e formato per il riconoscimento di livelli di energia pericolosi nei prodotti. L'accesso all'apparecchiatura richiede l'utilizzo di uno strumento, un dispositivo di blocco e una chiave o di altri sistemi di sicurezza ed è controllato dal responsabile della struttura.

Importante: Per la sicurezza dell'operatore e il corretto funzionamento del sistema è richiesta la messa a terra elettrica del server. La messa a terra della presa elettrica può essere verificata da un elettricista certificato.

Utilizzare il seguente elenco di controllo per verificare che non vi siano condizioni di potenziale pericolo:

1. Assicurarsi che non ci sia alimentazione e che il relativo cavo sia scollegato.
2. Controllare il cavo di alimentazione.
 - Assicurarsi che il connettore di messa a terra tripolare sia in buone condizioni. Utilizzare un multimetro per misurare la continuità che deve essere 0,1 ohm o meno tra il contatto di terra e la messa a terra del telaio.
 - Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia del tipo corretto.

Per visualizzare i cavi di alimentazione disponibili per il server:

a. Accedere a:

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

b. Fare clic su **Preconfigured Model (Modello preconfigurato)** o **Configure to order (Configura per ordinare)**.

c. Immettere il tipo di macchina e il modello del server per visualizzare la pagina di configurazione.

d. Fare clic su **Power (Alimentazione)** → **Power Cables (Cavi di alimentazione)** per visualizzare tutti i cavi di linea.

- Assicurarsi che il materiale isolante non sia né logoro né usurato.

3. Controllare qualsiasi evidente modifica non prevista da Lenovo. Analizzare e valutare attentamente che tali modifiche non comportino ripercussioni sulla sicurezza prevista da Lenovo.

4. Controllare che nella parte interna del server non siano presenti condizioni non sicure, ad esempio limature metalliche, contaminazioni, acqua o altri liquidi o segni di bruciature o danni causati da fumo.

5. Verificare che i cavi non siano usurati, logori o schiacciati.

6. Assicurarsi che i fermi del coperchio dell'alimentatore (viti o rivetti) non siano stati rimossi né manomessi.

Capitolo 1. Introduzione

Il server ThinkSystem SR635 è un server rack 1U progettato per prestazioni ed espansione per diversi carichi di lavoro IT. Grazie alla flessibilità garantita dal design modulare, il server può essere personalizzato per la massima capacità di storage o per un'elevata densità di storage con opzioni di input/output selezionabili e gestione del sistema in base ai livelli.

Le prestazioni, la facilità d'uso, l'affidabilità e le funzionalità di espansione rappresentavano considerazioni fondamentali nella progettazione del server. Queste caratteristiche di progettazione rendono possibile la personalizzazione dell'hardware del sistema al fine di soddisfare le proprie necessità attuali e fornire capacità di espansione flessibili per il futuro.

Il server viene fornito con una garanzia limitata. Per i dettagli sulla garanzia, consultare la sezione:
<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310>

Per i dettagli sulla garanzia specifica, consultare la sezione:
<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

Identificazione del server

Quando si contatta l'assistenza tecnica Lenovo, il tipo e il numero di serie della macchina consentono ai tecnici del supporto di identificare il server e fornire un servizio più rapido.

Il tipo di macchina e il numero di serie sono presenti sull'etichetta ID situata sul fermo del rack destro sulla parte anteriore del server.

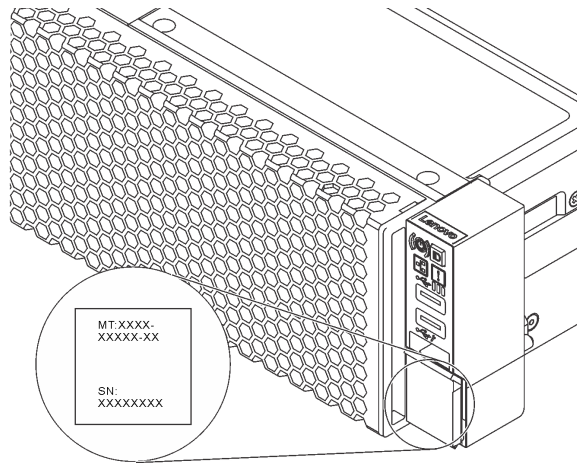


Figura 1. Posizione dell'etichetta ID

Codice di risposta rapido (QR)

L'etichetta di servizio del sistema, presente sul coperchio superiore, fornisce un codice QR (Quick Response Code) per l'accesso mobile alle informazioni sull'assistenza. Eseguire la scansione del codice QR con un dispositivo mobile e un'applicazione per la lettura di codici QR per accedere rapidamente al sito Web di assistenza Lenovo per questo server. Su questo sito Web sono presenti informazioni aggiuntive relative ai video di installazione e sostituzione delle parti Lenovo, nonché i codici di errore per l'assistenza concernente il server.

La figura seguente mostra il codice QR: <https://support.lenovo.com/p/servers/sr635>



Figura 2. Codice QR

Specifiche

Le seguenti informazioni forniscono un riepilogo delle funzioni e delle specifiche del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide.

Tabella 1. Specifiche del server

Specifica	Descrizione
Dimensione	<ul style="list-style-type: none">• 1U• Altezza: 43,0 mm (1,69 pollici)• Larghezza:<ul style="list-style-type: none">– Con fermi del rack: 482,0 mm (19,0")– Senza fermi del rack: 434,4 mm (17,1 pollici)• Profondità: 778,3 mm (30,6 pollici) <p>Nota: La profondità viene misurata con i fermi del rack e l'alimentatore installati, ma senza la mascherina di sicurezza.</p>
Peso della confezione	Fino a 19,2 kg (42,3 libbre)
Processore	<ul style="list-style-type: none">• Un processore AMD® EPYC™ 7002 o 7003• Progettato per il socket Land Grid Array (LGA) 4094 (SP3)• Scalabile fino a 64 core• Calore dissipato (TDP, Thermal Design Power): fino a 280 watt <p>Per un elenco dei processori supportati, vedere: https://serverproven.lenovo.com/</p> <p>Per conoscere le regole tecniche degli adattatori del controller di storage, vedere "Regole tecniche per processore e dissipatore di calore" a pagina 91.</p>
Dissipatore di calore	<ul style="list-style-type: none">• Dissipatore di calore standard• Dissipatore di calore ad alte prestazioni

Tabella 1. Specifiche del server (continua)

Specifica	Descrizione
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> Slot: 16 slot dei moduli di memoria Memoria minima: 8 GB Memoria massima: 2 TB Tipo di modulo di memoria supportato: <ul style="list-style-type: none"> RDIMM TruDDR4 2933, single-rank/dual-rank, 8 GB/16 GB/32 GB/64 GB RDIMM TruDDR4 3200, dual-rank, 16 GB/32 GB/64 GB RDIMM 3DS TruDDR4 2933, quad-rank, 128 GB RDIMM 3DS TruDDR4 3200, quad-rank, 128 GB <p>Nota: La velocità operativa e la capacità totale della memoria variano a seconda del modello di processore e delle impostazioni UEFI.</p> <p>Per le regole di installazione relative ai moduli di memoria, vedere "Regole di installazione dei moduli di memoria" a pagina 88.</p> <p>Per un elenco delle memorie supportate, visitare il sito Web Lenovo ServerProven all'indirizzo: https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml.</p>
Sistemi operativi	<p>Sistemi operativi supportati e certificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server <p>Riferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Elenco completo dei sistemi operativi disponibili: https://lenovopress.lenovo.com/osig. Istruzioni per la distribuzione del sistema operativo: Vedere "Distribuzione del sistema operativo" nella <i>Guida all'installazione</i>.
Unità interne	<ul style="list-style-type: none"> Fino a due unità M.2 Fino a quattro unità disco fisso SAS/SATA hot-swap da 3,5" Fino a dodici unità SAS/SATA hot-swap da 2,5" Fino a sedici unità NVMe
Slot PCIe	<p>A seconda del modello, il server supporta fino a tre slot PCIe nella parte posteriore. Per informazioni dettagliate, vedere "Vista posteriore" a pagina 18.</p>
Unità di elaborazione grafica (Graphics Processing Unit o "GPU")	<ul style="list-style-type: none"> Massimo: tre GPU Tipo: <ul style="list-style-type: none"> NVIDIA Tesla T4 NVIDIA Quadro P620 Nvidia A2 <p>Per conoscere le regole tecniche degli adattatori del controller di storage, vedere "Regole tecniche per gli adattatori GPU" a pagina 94.</p>

Tabella 1. Specifiche del server (continua)

Specifica	Descrizione
Funzioni I/O (Input/Output)	<ul style="list-style-type: none"> • Pannello anteriore: <ul style="list-style-type: none"> – Un connettore VGA (opzionale) – Due connettori USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) • Pannello posteriore: <ul style="list-style-type: none"> – Un connettore VGA – Due connettori USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) – Connettori Ethernet sull'adattatore OCP Ethernet 3.0 (opzionale) – Un connettore di rete di gestione BMC RJ45 – Una porta seriale
Adattatori HBA/RAID (in base al modello)	<p>Supporto della modalità JBOD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adattatore HBA 430-8i SAS/SATA 12G • Adattatore HBA 430-16i SAS/SATA 12G • Adattatore HBA 430-8e SAS/SATA 12G • Adattatore HBA 430-16e SAS/SATA 12G • Adattatore HBA 440-8i SAS/SATA PCIe 12G • Adattatore HBA 440-16i SAS/SATA PCIe 12G • Adattatore HBA 440-16e SAS/SATA PCIe 12G • Adattatore HBA 440-8e SAS/SATA PCIe 12G Gen4 <p>Supporto della modalità JBOD e dei livelli RAID 0, 1, 5, 10 e 50:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adattatore 530-8i PCIe 12G RAID • Adattatore 540-8i PCIe 12G RAID • Adattatore 730-8i 1G Cache PCIe 12G RAID • Adattatore 730-8i 2G Flash PCIe 12G RAID <p>Supporto della modalità JBOD e dei livelli RAID 0, 1, 5, 10, 50, 6 e 60:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adattatore RAID 930-8i 2G Flash PCIe 12G RAID • Adattatore RAID 930-16i 4G Flash PCIe 12G RAID • Adattatore RAID 930-8e 4G Flash PCIe 12G RAID • Adattatore RAID 930-16e 4G Flash PCIe 12G RAID • Adattatore RAID 940-8i 4G Flash PCIe 12G • Adattatore RAID 940-16i 4G Flash PCIe 12G • Adattatore RAID 940-8e 4G Flash PCIe 12G <p>Per conoscere le regole tecniche degli adattatori del controller di storage, vedere "Regole tecniche per gli adattatori HBA/RAID" a pagina 97.</p>
Ventole di sistema	<p>Sette ventole hot-swap a doppio rotore (incluso un rotore ridondante)</p> <p>Nota: Se è installato un modulo OCP, quando il sistema viene spento ma la spina è ancora collegata all'alimentazione CA, è possibile che le ventole 6 e 7 continuino a girare a velocità molto ridotta. Si tratta di una caratteristica di progettazione per favorire il raffreddamento del modulo OCP.</p>

Tabella 1. Specifiche del server (continua)

Specifica	Descrizione
Alimentatori	<p>Uno o due alimentatori hot-swap per il supporto della ridondanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80 PLUS Platinum CA da 550 watt • 80 PLUS Platinum CA da 750 watt • 80 PLUS Titanium CA da 750 watt • 80 PLUS Platinum CA da 1.100 watt • 1.100 watt -48 V CC
Configurazione minima per il debug	<ul style="list-style-type: none"> • Un processore nel socket del processore 1 • Un modulo di memoria nello slot 1 • Un alimentatore • Un'unità disco fisso o un'unità M.2 (se è necessario il sistema operativo per eseguire il debug) • Sei ventole di sistema (in base alla configurazione)

Tabella 1. Specifiche del server (continua)

Specifica	Descrizione																																
Emissioni acustiche	I livelli di emissione acustica dichiarati sono basati sulle configurazioni seguenti, che possono variare leggermente a seconda di configurazioni e condizioni:																																
	<table><tr><th>Config.</th><th>Tipica</th><th>Storage rich</th><th>GPU rich</th></tr><tr><td>CPU</td><td>1 x 155 W</td><td>1 x 155 W</td><td>1 x 155 W</td></tr><tr><td>DIMM</td><td>8 x 32 GB</td><td>16 x 64 GB</td><td>16 x 64 GB</td></tr><tr><td>Ethernet</td><td>X710-T2L OCP</td><td>10 GbE BASE-T a 4 porte PCIe</td><td>10 GbE BASE-T a 4 porte PCIe</td></tr><tr><td>PSU</td><td>2 x 750 W</td><td>2 x 750 W</td><td>2 x 1.100 W</td></tr><tr><td>RAID</td><td>530-8i RAID</td><td>ND</td><td>930-16i RAID</td></tr><tr><td>Unità</td><td>8 HDD da 2,5"</td><td>16 unità SSD NVMe da 2,5"</td><td>10 HDD da 2,5"</td></tr><tr><td>GPU</td><td>ND</td><td>ND</td><td>2 GPU T4</td></tr></table>	Config.	Tipica	Storage rich	GPU rich	CPU	1 x 155 W	1 x 155 W	1 x 155 W	DIMM	8 x 32 GB	16 x 64 GB	16 x 64 GB	Ethernet	X710-T2L OCP	10 GbE BASE-T a 4 porte PCIe	10 GbE BASE-T a 4 porte PCIe	PSU	2 x 750 W	2 x 750 W	2 x 1.100 W	RAID	530-8i RAID	ND	930-16i RAID	Unità	8 HDD da 2,5"	16 unità SSD NVMe da 2,5"	10 HDD da 2,5"	GPU	ND	ND	2 GPU T4
	Config.	Tipica	Storage rich	GPU rich																													
	CPU	1 x 155 W	1 x 155 W	1 x 155 W																													
	DIMM	8 x 32 GB	16 x 64 GB	16 x 64 GB																													
	Ethernet	X710-T2L OCP	10 GbE BASE-T a 4 porte PCIe	10 GbE BASE-T a 4 porte PCIe																													
	PSU	2 x 750 W	2 x 750 W	2 x 1.100 W																													
	RAID	530-8i RAID	ND	930-16i RAID																													
	Unità	8 HDD da 2,5"	16 unità SSD NVMe da 2,5"	10 HDD da 2,5"																													
	GPU	ND	ND	2 GPU T4																													
Livelli di rumore acustico:																																	
Livelli di emissione acustica (LWA,m)																																	
<table><tr><th>Stato</th><th>Tipico</th><th>Storage rich</th><th>GPU rich</th></tr><tr><td>Sistema inattivo</td><td>5,7 Bel</td><td>7,0 Bel</td><td>7,0 Bel</td></tr><tr><td>In funzione:</td><td>5,9 Bel</td><td>7,2 Bel</td><td>8,5 Bel</td></tr></table>	Stato	Tipico	Storage rich	GPU rich	Sistema inattivo	5,7 Bel	7,0 Bel	7,0 Bel	In funzione:	5,9 Bel	7,2 Bel	8,5 Bel																					
Stato	Tipico	Storage rich	GPU rich																														
Sistema inattivo	5,7 Bel	7,0 Bel	7,0 Bel																														
In funzione:	5,9 Bel	7,2 Bel	8,5 Bel																														
Livello di pressione sonora (LpA,m)																																	
<table><tr><th>Stato</th><th>Tipico</th><th>Storage rich</th><th>GPU rich</th></tr><tr><td>Sistema inattivo</td><td>41 dBA</td><td>54 dBA</td><td>54 dBA</td></tr><tr><td>In funzione:</td><td>43 dBA</td><td>56 dBA</td><td>69 dBA</td></tr></table>	Stato	Tipico	Storage rich	GPU rich	Sistema inattivo	41 dBA	54 dBA	54 dBA	In funzione:	43 dBA	56 dBA	69 dBA																					
Stato	Tipico	Storage rich	GPU rich																														
Sistema inattivo	41 dBA	54 dBA	54 dBA																														
In funzione:	43 dBA	56 dBA	69 dBA																														
Nota:																																	
<ul style="list-style-type: none">• Questi livelli di emissione acustica sono stati misurati in ambienti acustici controllati, secondo le procedure specificate dallo standard ISO7779 e riportati in conformità allo standard ISO 9296.• Le normative governative (come quelle prescritte dall'OSHA o dalle direttive della Comunità Europea) possono stabilire l'esposizione al livello di rumore sul luogo di lavoro e possono essere applicate all'utente e all'installazione del server. I livelli di pressione sonora effettivi nella propria installazione dipendono da molti fattori, ad esempio il numero di rack nell'installazione, le dimensioni, i materiali e la configurazione della stanza, i livelli di rumore di altre apparecchiature, la temperatura ambiente e la posizione dei dipendenti rispetto all'apparecchiatura. Inoltre, il rispetto di queste normative governative dipende da molti fattori aggiuntivi, tra cui la durata dell'esposizione dei dipendenti e se i dipendenti indossano protezioni acustiche. Lenovo consiglia di consultare esperti qualificati in questo campo per determinare se l'azienda è conforme alle normative applicabili.																																	

Tabella 1. Specifiche del server (continua)

Specifica	Descrizione					
Alimentazione elettrica		Alimentatore	100-127 V CA (50-60 Hz)	200-240 V CA (50-60 Hz)	240 V CC*	-48 V CC
		80 PLUS Platinum da 550 watt	√	√	√	×
		80 PLUS Platinum da 750 watt	√	√	√	×
		80 PLUS Titanium da 750 watt	×	√	√	×
		80 PLUS Platinum da 1.100 watt	√	√	√	×
		1.100 watt -48 V CC	×	×	×	√
	ATTENZIONE: L'ingresso CC da 240 V (intervallo in ingresso: 180-300 V CC) è supportato SOLO nella Cina continentale. L'alimentatore con tensione di ingresso in CC da 240 V non è in grado di supportare la funzione del cavo di alimentazione hot-plug. Prima di rimuovere l'alimentatore con ingresso CC, spegnere il server oppure scollegare le fonti di alimentazione CC dal quadro degli interruttori o disattivare la fonte di alimentazione. Quindi, rimuovere il cavo di alimentazione.					
Ambiente	<p>Il server è supportato nel seguente ambiente:</p> <p>Nota: Questo server è stato progettato per ambienti di data center standard e si consiglia di utilizzarlo in data center industriali.</p> <ul style="list-style-type: none">• Temperatura dell'aria:<ul style="list-style-type: none">– Funzionamento:<ul style="list-style-type: none">– ASHRAE classe A2: 10-35 °C (50-95 °F); quando l'altitudine supera 900 m (2.953 piedi), il valore della temperatura ambiente massima diminuisce di 1 °C (1,8 °F) ogni 300 m (984 piedi) di aumento dell'altitudine.– ASHRAE classe A3: 5-40 °C (41-104 °F); quando l'altitudine supera 900 m (2.953 piedi), il valore della temperatura ambiente massima diminuisce di 1 °C (1,8 °F) ogni 175 m (574 piedi) di aumento dell'altitudine.– ASHRAE classe A4: 5-45 °C (41-113 °F); quando l'altitudine supera 900 m (2.953 piedi), il valore della temperatura ambiente massima diminuisce di 1 °C (1,8 °F) ogni 125 m (410 piedi) di aumento dell'altitudine.– Server spento: 5-45 °C (41-113 °F)– Immagazzinamento o spedizione: -40-60 °C (-40-140 °F)• Altitudine massima: 3.050 m (10.000 piedi)• Umidità relativa (senza condensa):<ul style="list-style-type: none">– Funzionamento:<ul style="list-style-type: none">– ASHRAE Classe A2: 8% - 80%, valore massimo punto di rugiada: 21 °C (70 °F)					

Tabella 1. Specifiche del server (continua)

Specifica	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> – ASHRAE Classe A3: 8% - 85%, valore massimo punto di rugiada: 24 °C (75 °F) – ASHRAE Classe A4: 8% - 90%, valore massimo punto di rugiada: 24 °C (75 °F) – Spedizione o immagazzinamento: 8% - 90% • Contaminazione da particolato <p>Attenzione: I particolati sospesi e i gas reattivi che agiscono da soli o in combinazione con altri fattori ambientali, quali ad esempio umidità e temperatura, possono rappresentare un rischio per il server.</p> <p>Il server è conforme alle specifiche ASHRAE di classe A2. Le prestazioni del server possono essere compromesse quando la temperatura di esercizio non rispetta le specifiche ASHRAE A2. Il modello di server con le seguenti configurazioni è conforme alle specifiche ASHRAE di classe A3 e A4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il TDP del processore è di 120/155 watt. • Non sono installati: unità NVMe, telaio unità posteriore, unità M.2, adattatore GPU, adattatore Ethernet da 10 GbE o superiore o adattatore PCIe NVMe. <p>Nota: Il modello di server dotato di adattatore Ethernet OCP 3.0 con 2/4 porte 1G può essere conforme alle specifiche ASHRAE di classe A3 e A4.</p>

Contaminazione da particolato

Attenzione: I particolati atmosferici (incluse lamelle o particelle metalliche) e i gas reattivi da soli o in combinazione con altri fattori ambientali, quali ad esempio umidità o temperatura, potrebbero rappresentare un rischio per il dispositivo, come descritto in questo documento.

I rischi rappresentati dalla presenza di livelli eccessivi di particolato o concentrazioni eccessive di gas nocivi includono un danno che potrebbe portare al malfunzionamento del dispositivo o alla totale interruzione del suo funzionamento. Tale specifica sottolinea dei limiti per i particolati e i gas con l'obiettivo di evitare tale danno. I limiti non devono essere considerati o utilizzati come limiti definitivi, in quanto diversi altri fattori, come temperatura o umidità dell'aria, possono influenzare l'impatto derivante dal trasferimento di contaminanti gassosi e corrosivi ambientali o di particolati. In assenza dei limiti specifici che vengono sottolineati in questo documento, è necessario attuare delle pratiche in grado di mantenere livelli di gas e di particolato coerenti con il principio di tutela della sicurezza e della salute umana. Se Lenovo stabilisce che i livelli di particolati o gas presenti nell'ambiente del cliente hanno causato danni al dispositivo, può porre come condizione per la riparazione o la sostituzione di dispositivi o di parti di essi, l'attuazione di appropriate misure correttive al fine di attenuare tale contaminazione ambientale. L'attuazione di tali misure correttive è responsabilità del cliente.

Tabella 2. Limiti per i particolati e i gas

Agente contaminante	Limiti
Gas reattivi	<p>Livello di gravità G1 per ANSI/ISA 71.04-1985¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> Il livello di reattività del rame deve essere inferiore a 200 angstrom al mese ($\text{\AA}/\text{mese} \approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-aumento di peso all'ora}$).² Il livello di reattività dell'argento deve essere inferiore a 200 angstrom al mese ($\approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-aumento di peso all'ora}$).³ Il monitoraggio reattivo della corrosività gassosa deve essere di circa 5 cm (2") nella parte anteriore del rack sul lato della presa d'aria, a un'altezza di un quarto o tre quarti dal pavimento o dove la velocità dell'aria è molto superiore.
Particolati sospesi	<p>I data center devono rispondere al livello di pulizia ISO 14644-1 classe 8.</p> <p>Per i data center senza economizzatore dell'aria, lo standard ISO 14644-1 di classe 8 potrebbe essere soddisfatto scegliendo uno dei seguenti metodi di filtraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'aria del locale potrebbe essere continuamente filtrata con i filtri MERV 8. L'aria che entra in un data center potrebbe essere filtrata con i filtri MERV 11 o preferibilmente MERV 13. <p>Per i data center con economizzatori dell'aria, la scelta dei filtri per ottenere la pulizia ISO classe 8 dipende dalle condizioni specifiche presenti in tale data center.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'umidità relativa deliquescente della contaminazione particellare deve essere superiore al 60% RH.⁴ I data center devono essere privi di whisker di zinco.⁵
<p>¹ ANSI/ISA-71.04-1985. <i>Condizioni ambientali per la misurazione dei processi e i sistemi di controllo: inquinanti atmosferici</i>. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.</p> <p>² La derivazione dell'equivalenza tra la frequenza di perdita di corrosione del rame nello spessore del prodotto di corrosione in $\text{\AA}/\text{mese}$ e la velocità di aumento di peso presuppone che la crescita di Cu_2S e Cu_2O avvenga in eguali proporzioni.</p> <p>³ La derivazione dell'equivalenza tra la frequenza di perdita di corrosione dell'argento nello spessore del prodotto di corrosione in $\text{\AA}/\text{mese}$ e la velocità di aumento di peso presuppone che Ag_2S è l'unico prodotto di corrosione.</p> <p>⁴ Per umidità relativa deliquescente della contaminazione da particolato si intende l'umidità relativa in base alla quale la polvere assorbe abbastanza acqua da diventare umida e favorire la conduzione ionica.</p> <p>⁵ I residui di superficie vengono raccolti casualmente da 10 aree del data center su un disco del diametro di 1,5 cm di nastro conduttivo elettrico su un supporto metallico. Se l'analisi del nastro adesivo in un microscopio non rileva whisker di zinco, il data center è considerato privo di whisker di zinco.</p>	

Aggiornamenti firmware

Sono disponibili diverse opzioni per aggiornare il firmware del server.

È possibile utilizzare gli strumenti elencati qui per aggiornare il firmware più recente per il server e i dispositivi installati nel server.

Nota: Lenovo generalmente rilascia il firmware in bundle denominati UpdateXpress System Packs (UXSPs). Per verificare che tutti gli aggiornamenti firmware siano compatibili, si consiglia di aggiornare tutti i firmware contemporaneamente. Se si sta aggiornando il firmware sia per BMC che per UEFI, aggiornare prima il firmware per il BMC.

La procedura ottimale per l'aggiornamento del firmware è disponibile sul seguente sito:

Terminologia importante

- **Aggiornamento in banda.** L'installazione o l'aggiornamento viene eseguito mediante uno strumento o un'applicazione all'interno del sistema operativo in esecuzione sulla CPU core del server.
- **Aggiornamento fuori banda.** L'installazione o l'aggiornamento viene eseguito dal BMC, che raccoglie l'aggiornamento per indirizzarlo al dispositivo o al sottosistema di destinazione. Gli aggiornamenti fuori banda non hanno alcuna dipendenza dal sistema operativo in esecuzione sulla CPU core. Tuttavia, la maggior parte delle operazioni fuori banda non richiede che lo stato di alimentazione del server sia S0 (in funzione).
- **Aggiornamento on-target.** L'installazione o l'aggiornamento viene avviato da un sistema operativo installato in esecuzione sul server di destinazione.
- **Aggiornamento off-target.** L'installazione o l'aggiornamento viene avviato da un dispositivo di elaborazione che interagisce direttamente con il BMC del server.
- **UpdateXpress System Packs (UXSPs).** Gli UXSP sono aggiornamenti in bundle progettati e testati per fornire il livello interdipendente di funzionalità, prestazioni e compatibilità. Gli UXSP sono specifici per il tipo di server e vengono sviluppati (con aggiornamenti firmware e driver di dispositivo) per supportare specifiche distribuzioni dei sistemi operativi Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e SUSE Linux Enterprise Server (SLES). Sono inoltre disponibili UXSP solo firmware specifici per ogni tipo di macchina.

Vedere la seguente tabella per determinare il migliore strumento Lenovo da utilizzare per installare e configurare il firmware:

Nota: Le impostazioni UEFI del server per ROM di opzione devono essere impostate su **UEFI** per aggiornare il firmware mediante Lenovo XClarity Essentials. Per ulteriori informazioni, vedere il seguente suggerimento tecnico:

<https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht506118>

Strumento	Aggiornamento in banda	Aggiornamento fuori banda	Aggiornamento on-target	Aggiornamento off-target	Interfaccia utente grafica	Interfaccia della riga di comando	Supporto per UXSP
Lenovo XClarity Provisioning Manager Limitato al solo firmware di sistema core.	✓			✓	✓		
ThinkSystem System Manager Supporta gli aggiornamenti firmware di sistema core e gli aggiornamenti firmware I/O opzionali più avanzati.		✓		✓	✓	✓	

Strumento	Aggiornamento in banda	Aggiornamento fuori banda	Aggiornamento on-target	Aggiornamento off-target	Interfaccia utente grafica	Interfaccia della riga di comando	Supporto per UXSP
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator Supporta gli aggiornamenti firmware del sistema core e gli aggiornamenti firmware I/O. È possibile aggiornare il sistema operativo Microsoft Windows, ma i driver di dispositivo non sono inclusi nell'immagine avviabile.	✓				✓	✓	✓
Lenovo XClarity Administrator Supporta gli aggiornamenti firmware del sistema core e gli aggiornamenti firmware I/O.	✓ ¹	✓ ²		✓	✓		

Nota:

1. Per aggiornamenti firmware I/O.
2. Per aggiornamenti firmware BMC e UEFI.

Il firmware più recente è disponibile sul seguente sito:

<http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr635/7y98/downloads>

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

In Lenovo XClarity Provisioning Manager è possibile aggiornare il firmware del BMC, il firmware UEFI e il software Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Nota: Quando si avvia un server e si preme il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, l'interfaccia utente grafica di Lenovo XClarity Provisioning Manager viene visualizzata per impostazione predefinita. Se tale impostazione predefinita è stata modificata nella configurazione di sistema basata su testo, è possibile visualizzare l'interfaccia GUI dall'interfaccia di configurazione del sistema basata su testo.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Lenovo XClarity Provisioning Manager per l'aggiornamento del firmware, vedere:

Sezione "Aggiornamento firmware" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

Importante: La versione supportata di Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) varia a seconda del prodotto. Tutte le versioni di Lenovo XClarity Provisioning Manager vengono definite Lenovo XClarity Provisioning Manager e LXPM in questo documento, tranne se diversamente specificato. Per visualizzare la versione LXPM supportata dal server, visitare il sito <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.

- **ThinkSystem System Manager**

Da ThinkSystem System Manager, è possibile aggiornare il firmware del sistema, il firmware del backplane e il firmware dell'alimentatore.

Se è necessario installare un aggiornamento specifico, è possibile utilizzare ThinkSystem System Manager per un server specifico.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di ThinkSystem System Manager per l'aggiornamento del firmware, vedere:

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y00/bmc_user_guide.pdf

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

È possibile utilizzare Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator per creare supporti avviabili adatti per l'applicazione degli aggiornamenti firmware.

È possibile ottenere Lenovo XClarity Essentials BoMC sul seguente sito:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

Se si gestiscono più server mediante Lenovo XClarity Administrator, è possibile aggiornare il firmware per tutti i server gestiti mediante tale interfaccia. La gestione del firmware è semplificata dall'assegnazione di criteri di conformità del firmware agli endpoint gestiti. Una volta creato e assegnato un criterio di conformità agli endpoint gestiti, Lenovo XClarity Administrator monitora le modifiche apportate all'inventario per tali endpoint e contrassegna gli endpoint non conformi.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Lenovo XClarity Administrator per l'aggiornamento del firmware, vedere:

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html

Suggerimenti tecnici

Lenovo aggiorna costantemente il sito Web di supporto con i suggerimenti e le tecniche più recenti da utilizzare per risolvere i problemi che si potrebbero riscontrare con il server. Questi suggerimenti tecnici (noti anche come comunicati di servizio) descrivono le procedure per la risoluzione di problemi correlati all'utilizzo del server.

Per consultare i suggerimenti tecnici disponibili per il server:

1. Andare al sito Web <http://datacentersupport.lenovo.com> e accedere alla pagina di supporto del server.
2. Fare clic su **How To's (Procedure)** dal riquadro di navigazione.
3. Fare clic su **Article Type (Tipo di articoli) → Solution (Soluzione)** dal menu a discesa.

Seguire le istruzioni visualizzate per scegliere la categoria del problema che si sta riscontrando.

Avvisi di sicurezza

Lenovo è impegnata a sviluppare prodotti e servizi in base ai più elevati standard di sicurezza, al fine di proteggere i propri clienti e i loro dati. Quando vengono segnalate potenziali vulnerabilità, è responsabilità del team Lenovo Product Security Incident Response Team (PSIRT) indagare e fornire ai clienti informazioni utili per mettere in atto misure di mitigazione del danno in attesa che sia disponibile una soluzione definitiva al problema.

L'elenco degli avvisi correnti è disponibile nella seguente ubicazione:

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

Accensione del server

Dopo essere stato collegato all'alimentazione e aver eseguito un breve test automatico (il LED di stato dell'alimentazione lampeggia rapidamente), il server entra in stato di standby (il LED di stato dell'alimentazione lampeggia una volta al secondo).

Il server può essere acceso (LED alimentazione acceso) in uno dei seguenti modi:

- È possibile premere il pulsante di alimentazione.
- Il server può riavviarsi automaticamente in seguito a un'interruzione dell'alimentazione.
- Il server può rispondere a richieste di accensione remote inviate al BMC.

Per informazioni sullo spegnimento del server, vedere ["Spegnimento del server" a pagina 13](#).

Spegnimento del server

Quando è collegato a una fonte di alimentazione, il server rimane in stato di standby, consentendo al BMC di rispondere a richieste di accensione remote. Per interrompere completamente l'alimentazione del server (LED di stato dell'alimentazione), è necessario scollegare tutti cavi di alimentazione.

Per mettere il server in stato di standby (il LED di stato dell'alimentazione lampeggia una volta al secondo):

Nota: ThinkSystem System Manager può mettere il server in stato di standby come risposta automatica a un problema critico del sistema.

- Avviare una procedura di arresto regolare del sistema operativo, purché questa funzione sia supportata dal sistema.
- Premere il pulsante di alimentazione per avviare una procedura di arresto regolare, purché questa funzione sia supportata dal sistema operativo.
- Tenere premuto il pulsante di alimentazione per più di 4 secondi per forzare l'arresto.

Quando è in stato di standby, il server può rispondere a richieste di accensione remote inviate al BMC. Per informazioni sull'accensione del server, consultare la sezione https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y00/bmc_user_guide.pdf.

Capitolo 2. Componenti del server

Utilizzare le informazioni in questa sezione per conoscere in maniera più approfondita ciascun componente associato al server.

Vista anteriore

La vista anteriore del server varia in base al modello. A seconda del modello, il server può avere un aspetto leggermente diverso dalle figure in questa sezione.

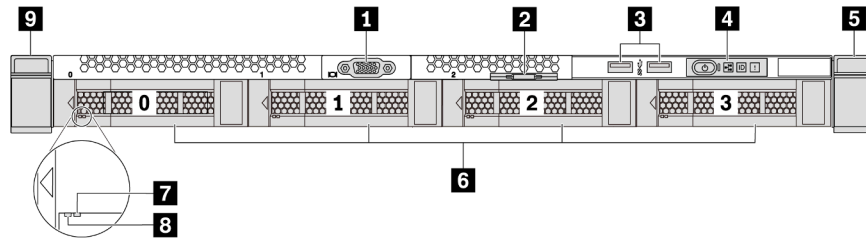


Figura 3. Vista anteriore del modello di server con quattro vani delle unità da 3,5"

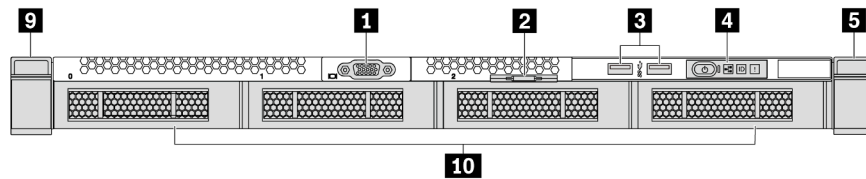


Figura 4. Vista anteriore del modello senza backplane (per quattro vani delle unità da 3,5")

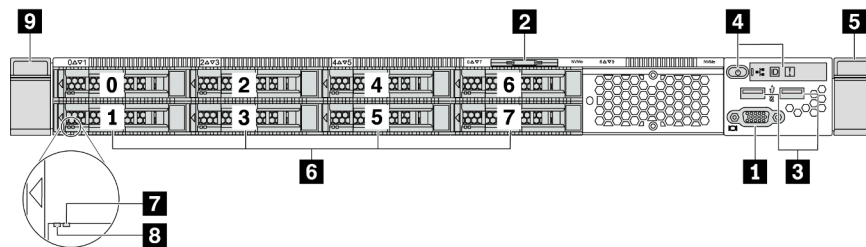


Figura 5. Vista anteriore del modello di server con otto vani dell'unità da 2,5"

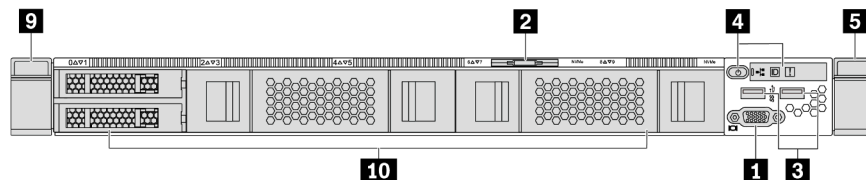


Figura 6. Vista anteriore del modello senza backplane (per dieci vani delle unità da 2,5")

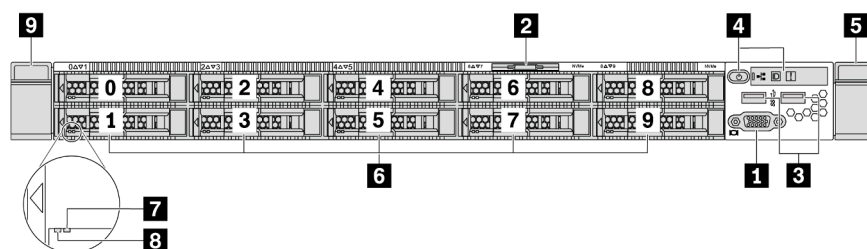


Figura 7. Vista anteriore del modello di server con dieci vani delle unità da 2,5"

Tabella 3. Componenti sulla parte anteriore del server

1 Connettore VGA (opzionale)	2 Scheda informativa estraibile
3 Connettori USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	4 Pannello informativo dell'operatore
5 Fermo del rack (destro)	6 Vani delle unità hot-swap
7 LED di stato dell'unità (giallo)	8 LED di attività dell'unità (verde)
9 Fermo del rack (sinistro)	10 Elemento di riempimento del vano dell'unità

1 Connettore VGA

Utilizzato per il collegamento di un monitor ad alte prestazioni, di un monitor con azionamento diretto o di altri dispositivi che utilizzano un connettore VGA.

2 Scheda informativa estraibile

L'etichetta di accesso alla rete di ThinkSystem System Manager è situata sulla scheda informativa estraibile. Il nome host e l'indirizzo locale del collegamento IPv6 (LLA) predefiniti di ThinkSystem System Manager si trovano sull'etichetta.

3 Connettore USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Permettono di collegare un dispositivo compatibile con USB, ad esempio una tastiera, un mouse o un dispositivo di storage USB.

4 Pannello informativo dell'operatore

Per informazioni sui comandi e sui LED di stato del pannello informativo dell'operatore, vedere ["Pannello informativo dell'operatore" a pagina 17](#).

5 9 Fermi del rack

Se il server è installato in un rack, è possibile utilizzare i fermi del rack per estrarre il server dal rack facendolo scorrere. È anche possibile utilizzare i fermi e le viti del rack per fissare il server al rack in modo che non possa scivolare verso l'esterno, in particolare in aree soggette a vibrazioni. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla *Guida all'installazione del rack* fornita con il kit di binari.

6 Vani delle unità hot-swap (gli elementi di riempimento sono installati per la configurazione senza backplane)

Il numero di unità installate sul server varia a seconda del modello. Quando si installano le unità, seguire l'ordine dei numeri dei vani dell'unità.

L'integrità EMI e il raffreddamento del server vengono protetti occupando tutti i vani. I vani dell'unità liberi devono essere occupati da elementi di riempimento dell'unità.

7 LED di stato dell'unità

8 LED di attività dell'unità

Ogni unità hot-swap presenta due LED.

LED dell'unità	Stato	Descrizione
7 LED di stato dell'unità (destra)	Giallo fisso	Si è verificato un errore dell'unità.
	Giallo lampeggiante (lampeggia lentamente, circa una volta al secondo)	È in corso la ricostruzione dell'unità.
	Giallo lampeggiante (lampeggia rapidamente, circa quattro volte al secondo)	L'adattatore RAID sta individuando l'unità.
8 LED di attività dell'unità (sinistra)	Verde fisso	L'unità è alimentata ma non è attiva.
	Verde lampeggiante	L'unità è attiva.

Pannello informativo dell'operatore

Sul pannello informativo dell'operatore del server sono disponibili controlli e LED.

La seguente figura mostra il pannello informativo dell'operatore del server.

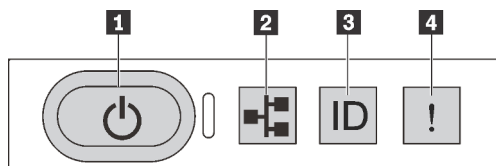


Figura 8. Pannello informativo dell'operatore

Tabella 4. Componenti sul pannello informativo dell'operatore

1 Pulsante di alimentazione con LED di stato dell'alimentazione	2 LED di attività della rete (per l'adattatore Ethernet OCP 3.0)
3 Pulsante ID di sistema con LED ID di sistema	4 LED di errore di sistema

1 Pulsante di alimentazione con LED di stato dell'alimentazione

Per accendere il server al termine della procedura di configurazione, premere il pulsante di alimentazione. Se non è possibile spegnere il server dal sistema operativo, provare a tenere premuto il pulsante di alimentazione per alcuni secondi. Vedere: ["Accensione del server" a pagina 12](#). Il LED di stato dell'alimentazione permette di stabilire lo stato corrente dell'alimentazione.

Stato	Colore	Descrizione
Acceso fisso	Verde	Il server è acceso e in funzione.
Lampeggia lentamente (circa una volta al secondo)	Verde	Il server è spento ed è pronto per essere acceso (stato di standby).
Spento	Nessuno	Nessuna alimentazione CA fornita al server.

2 LED attività di rete

Quando è installato un adattatore Ethernet OCP 3.0, il LED di attività di rete sull'assieme I/O anteriore consente di identificare l'attività e la connettività di rete. Se non è installato un adattatore Ethernet OCP 3.0, questo LED è spento.

Stato	Colore	Descrizione
Acceso	Verde	Il server è connesso a una rete.
Lampeggiante	Verde	La rete è connessa e attiva.
Spento	Nessuno	Il server è disconnesso dalla rete.

3 Pulsante ID di sistema con LED ID di sistema

Utilizzare questo pulsante ID di sistema e il LED ID di sistema blu per individuare visivamente il server. Un LED ID di sistema è presente anche sul retro del server. Ogni volta che si preme il pulsante ID di sistema, lo stato di entrambi i LED ID di sistema cambia. Lo stato dei LED può essere modificato in acceso, lampeggiante o spento. È anche possibile utilizzare un programma di gestione remota per modificare lo stato dei LED ID di sistema e semplificare l'identificazione visiva del server tra altri server.

4 LED di errore di sistema

Il LED di errore di sistema permette di determinare la presenza di eventuali errori di sistema.

Stato	Colore	Descrizione	Azione
Acceso	Giallo	È stato rilevato un errore nel server. Le cause possono essere riconducibili agli errori seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • Errore del processore • Errore del modulo di memoria • Errore di storage • Errore dell'adattatore PCIe • Errore dell'alimentatore • Errore della ventola • Errore della scheda madre 	Controllare il log eventi per determinare la causa esatta dell'errore.
Spento	Nessuno	Il server è spento oppure è acceso e funziona correttamente.	Nessuna.

Vista posteriore

La parte posteriore del server consente l'accesso a diversi connettori e componenti, tra cui gli alimentatori, gli adattatori PCIe, i vani delle unità hot-swap, la porta seriale e i connettori Ethernet.

Vista posteriore del modello di server con tre slot PCIe

La seguente figura mostra la vista posteriore del modello di server con tre slot PCIe. A seconda del modello, il server può avere un aspetto leggermente diverso da quello illustrato nella figura seguente.

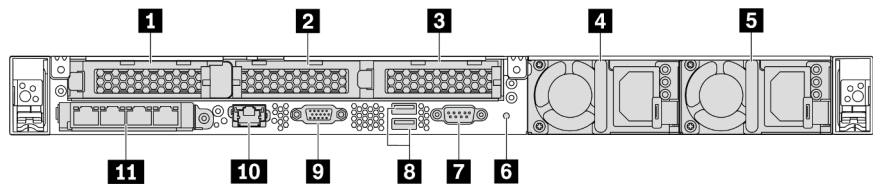


Figura 9. Vista posteriore del modello di server con tre slot PCIe

Tabella 5. Componenti sulla parte posteriore del server

1 Slot PCIe 1 nell'assieme della scheda verticale 1	2 Slot PCIe 2 nell'assieme verticale 2
3 Slot PCIe 3 nell'assieme della scheda verticale 2	4 Alimentatore 1
5 Alimentatore 2 (facoltativo)	6 Pulsante NMI
7 Porta seriale	8 Connettori USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
9 Connettore VGA	10 Connettore di rete di gestione BMC RJ45
11 Connettori Ethernet sull'adattatore Ethernet OCP 3.0 (facoltativi, potrebbero essere disponibili due o quattro connettori)	

1 Slot PCIe 1 nell'assieme verticale 1

Il server supporta la seguente scheda verticale per l'assieme verticale 1:

- Slot 1: PCIe x16, low-profile

2 3 Slot PCIe nell'assieme verticale 2

Il server supporta le seguenti configurazioni di schede verticali per l'assieme verticale 2:

Tipo 1:

- Slot 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), low profile
- Slot 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), low profile

Tipo 2:

- Slot 2: nessuna scheda verticale installata
- Slot 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), low profile

Vista posteriore del modello di server con due slot PCIe

La figura seguente mostra la vista posteriore del modello di server con due slot PCIe. A seconda del modello, il server può avere un aspetto leggermente diverso da quello illustrato nella figura seguente.

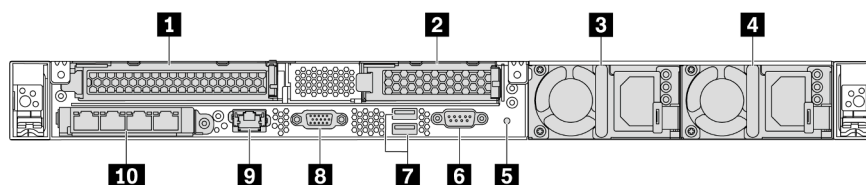


Figura 10. Vista posteriore del modello di server con due slot PCIe

Tabella 6. Componenti sulla parte posteriore del server

1 Slot PCIe 1 nell'assieme della scheda verticale 1	2 Slot PCIe 3 sull'assieme verticale 2
3 Alimentatore 1	4 Alimentatore 2 (opzionale)
5 Pulsante NMI	6 Porta seriale
7 Connettori USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	8 Connettore VGA
9 Connettore di rete di gestione BMC	10 Connettori Ethernet sull'adattatore Ethernet OCP 3.0 (facoltativi, potrebbero essere disponibili due o quattro connettori)

1 Slot PCIe 1 nell'assieme verticale 1

Il server supporta la seguente scheda verticale per l'assieme verticale 1:

Slot 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), full-height, full-length

2 Slot PCIe 3 sull'assieme verticale 2

Il server supporta la seguente scheda verticale per l'assieme verticale 2:

Slot 3: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), low profile

Vista posteriore del modello di server con due vani delle unità hot-swap e uno slot PCIe

La figura seguente mostra la vista posteriore del modello di server con due vani delle unità hot-swap e uno slot PCIe. A seconda del modello, il server può avere un aspetto leggermente diverso da quello illustrato nella figura seguente.

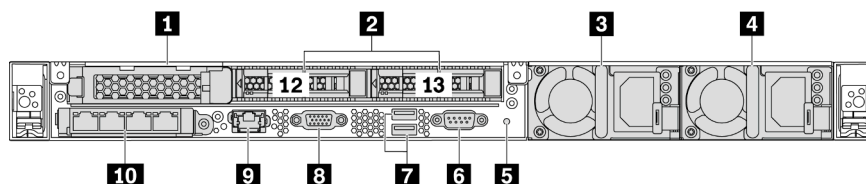


Figura 11. Vista posteriore del modello di server con due vani delle unità hot-swap e uno slot PCIe

Tabella 7. Componenti sulla parte posteriore del server

1 Slot PCIe 1	2 Vani delle unità da 2,5" posteriori
3 Alimentatore 1	4 Alimentatore 2 (opzionale)
5 Pulsante NMI	6 Porta seriale

Tabella 7. Componenti sulla parte posteriore del server (continua)

7 Connettori USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	8 Connettore VGA
9 Connettore di rete di gestione BMC	10 Connettori Ethernet sull'adattatore Ethernet OCP 3.0 (facoltativi, potrebbero essere disponibili due o quattro connettori)

1 Slot PCIe 1

Slot 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), low-profile

2 Vani delle unità da 2,5" posteriori

Utilizzato per l'installazione di due vani delle unità hot-swap da 2,5" sulla parte posteriore del server.

Il numero di unità installate sul server varia a seconda del modello. Quando si installano le unità, seguire l'ordine dei numeri dei vani dell'unità.

L'integrità EMI e il raffreddamento del server vengono protetti occupando tutti i vani. I vani dell'unità liberi devono essere occupati da elementi di riempimento del vano dell'unità o dell'unità.

Vista posteriore del modello di server con uno slot PCIe

La figura seguente mostra la vista posteriore del modello di server con uno slot PCIe. A seconda del modello, il server può avere un aspetto leggermente diverso da quello illustrato nella figura seguente.

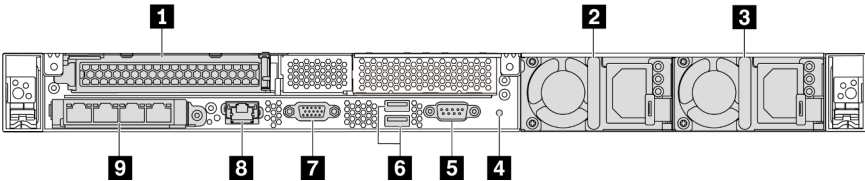


Figura 12. Vista posteriore del modello di server con uno slot PCIe

Tabella 8. Componenti sulla parte posteriore del server

1 Slot PCIe 1 nell'assieme della scheda verticale 1	2 Alimentatore 1
3 Alimentatore 2 (opzionale)	4 Pulsante NMI
5 Porta seriale	6 Connettori USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
7 Connettore VGA	8 Connettore Ethernet di gestione BMC
9 Connettori Ethernet sull'adattatore Ethernet OCP 3.0 (facoltativi, potrebbero essere disponibili due o quattro connettori)	

1 Slot PCIe 1

Slot 1: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), full-height/full-length

Vista posteriore del modello di server senza slot PCIe

La figura seguente mostra la vista posteriore del modello di server senza slot PCIe. A seconda del modello, il server può avere un aspetto leggermente diverso da quello illustrato nella figura seguente.

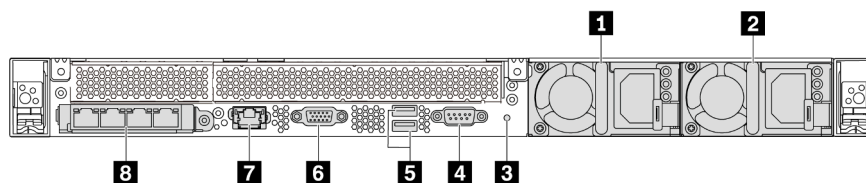


Figura 13. Vista posteriore del modello di server senza slot PCIe

Tabella 9. Componenti sulla parte posteriore del server

1 Alimentatore 1	2 Alimentatore 2 (facoltativo)
3 Pulsante NMI	4 Porta seriale
5 Connettori USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	6 Connettore VGA
7 Connettore di rete di gestione BMC	8 Connettori Ethernet sull'adattatore Ethernet OCP 3.0 (facoltativi, potrebbero essere disponibili due o quattro connettori)

Di seguito sono riportati i componenti comuni sulla vista posteriore di modelli diversi:

- **Alimentatore 1**
- **Alimentatore 2 (facoltativo)**

Gli alimentatori ridondanti hot-swap consentono di evitare interruzioni significative del funzionamento del sistema in caso di guasto di un alimentatore. È possibile acquistare un alimentatore opzionale Lenovo e installarlo per fornire ridondanza di alimentazione senza spegnere il server.

Su ogni alimentatore sono presenti tre LED di stato vicino al connettore del cavo di alimentazione. Per informazioni sui LED, vedere ["LED nella vista posteriore" a pagina 23](#).

- **Pulsante NMI**

Premere questo pulsante per forzare un'interruzione NMI (Non Maskable Interrupt) per il processore. In questo modo è possibile arrestare il sistema operativo (visualizzazione della schermata blu di errore di Windows) e acquisire un dump di memoria. Potrebbe essere necessario utilizzare una penna o l'estremità di una graffetta raddrizzata per premere il pulsante.

- **Porta seriale**

Utilizzata per collegare il sistema host all'interfaccia seriale.

- **Connettori USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) (2)**

Utilizzati per il collegamento di un dispositivo che richiede una connessione USB 2.0 o 3.1, ad esempio una tastiera, un mouse o un dispositivo di storage USB.

- **Connettore VGA**

Utilizzato per il collegamento di un monitor ad alte prestazioni, di un monitor con azionamento diretto o di altri dispositivi che utilizzano un connettore VGA.

- **Connettore di rete di gestione BMC**

Utilizzato per collegare un cavo Ethernet per gestire il controller di gestione della scheda di base (BMC).

- **Connettori Ethernet sull'adattatore OCP Ethernet 3.0 (facoltativo)**



Figura 14. Modulo OCP (due connettori)




Figura 15. Modulo OCP (quattro connettori)

Nota:

- L'adattatore Ethernet OCP 3.0 fornisce due o quattro connettori Ethernet aggiuntivi per le connessioni di rete.
- Qualsiasi connettore (connettore 1 per impostazione predefinita) sul modulo OCP può funzionare come connettore di gestione condiviso.

LED nella vista posteriore

Nella parte posteriore del server sono presenti il LED ID sistema, il LED di errore di sistema, i LED Ethernet e i LED dell'alimentatore.

La seguente figura mostra i LED sulla vista posteriore del modello di server con due slot PCIe. I LED nella vista posteriore degli altri modelli di server sono identici.

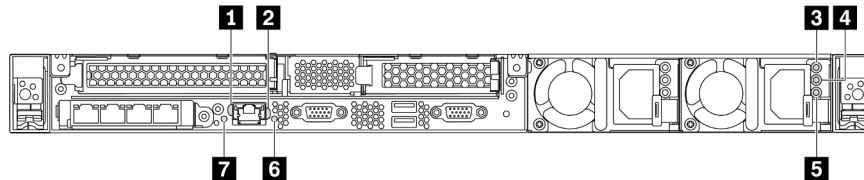


Figura 16. LED nella vista posteriore

Tabella 10. LED nella vista posteriore del server

1 LED di collegamento Ethernet	2 LED di attività Ethernet
3 LED potenza in ingresso	4 LED potenza in uscita
5 LED di errore dell'alimentatore	6 LED ID sistema
7 LED di errore di sistema	

1 LED di collegamento Ethernet

2 LED di attività Ethernet

Il connettore di rete del BMC è dotato di due LED di stato.

LED di stato Ethernet	Colore	Stato	Descrizione
1 LED di collegamento Ethernet	Verde	Acceso	Il collegamento di rete è stato stabilito.
	Nessuno	Spento	Il collegamento di rete è stato interrotto.
2 LED di attività Ethernet	Verde	Lampeggiante	Il collegamento di rete è attivo.
	Nessuno	Spento	Il server è scollegato dalla LAN.

3 4 5 LED dell'alimentatore

Ogni alimentatore hot-swap presenta tre LED di stato.

LED	Descrizione
3 LED potenza in ingresso	<ul style="list-style-type: none"> Verde: l'alimentatore è collegato alla fonte di alimentazione CA. Spento: l'alimentatore non è collegato alla fonte di alimentazione CA oppure si è verificato un problema di alimentazione.
4 LED potenza in uscita	<ul style="list-style-type: none"> Verde: il server è acceso e l'alimentatore funziona normalmente. Verde lampeggiante: l'alimentatore è in modalità zero output (standby). Quando il carico di alimentazione del server è ridotto, uno degli alimentatori installati passa allo stato di standby, mentre l'altro distribuisce l'intero carico. Quando il carico di alimentazione aumenta, l'alimentatore in standby passa allo stato attivo per fornire alimentazione sufficiente al sistema. Per disabilitare la modalità zero output, avviare Setup Utility, accedere a Avanzate → Alimentazione → Output zero e selezionare Disabilita. Se si disabilita la modalità zero output, entrambi gli alimentatori avranno stato attivo. Spento: il server è spento oppure l'alimentatore non funziona correttamente. Se il server è acceso ma LED è spento, sostituire l'alimentatore.
5 LED di errore dell'alimentatore	<ul style="list-style-type: none"> Giallo: si è verificato un malfunzionamento dell'alimentatore. Per risolvere il problema, sostituire l'alimentatore. Spento: l'alimentatore funziona normalmente.

6 LED ID sistema

Il LED ID di sistema blu consente di individuare visivamente il server. Un LED ID di sistema è presente anche sulla parte anteriore del server. Ogni volta che si preme il pulsante ID di sistema, lo stato di entrambi i LED ID di sistema cambia. Lo stato dei LED può essere modificato in acceso, lampeggiante o spento. È anche possibile utilizzare ThinkSystem System Manager o un programma di gestione remota per modificare lo stato dei LED ID di sistema e semplificare l'identificazione visiva del server tra altri server.

7 LED di errore di sistema

Il LED di errore di sistema permette di determinare la presenza di eventuali errori di sistema. Per dettagli, vedere ["LED di errore di sistema" a pagina 18](#).

Componenti della scheda di sistema

La figura in questa sezione mostra le posizioni dei componenti sulla scheda di sistema.

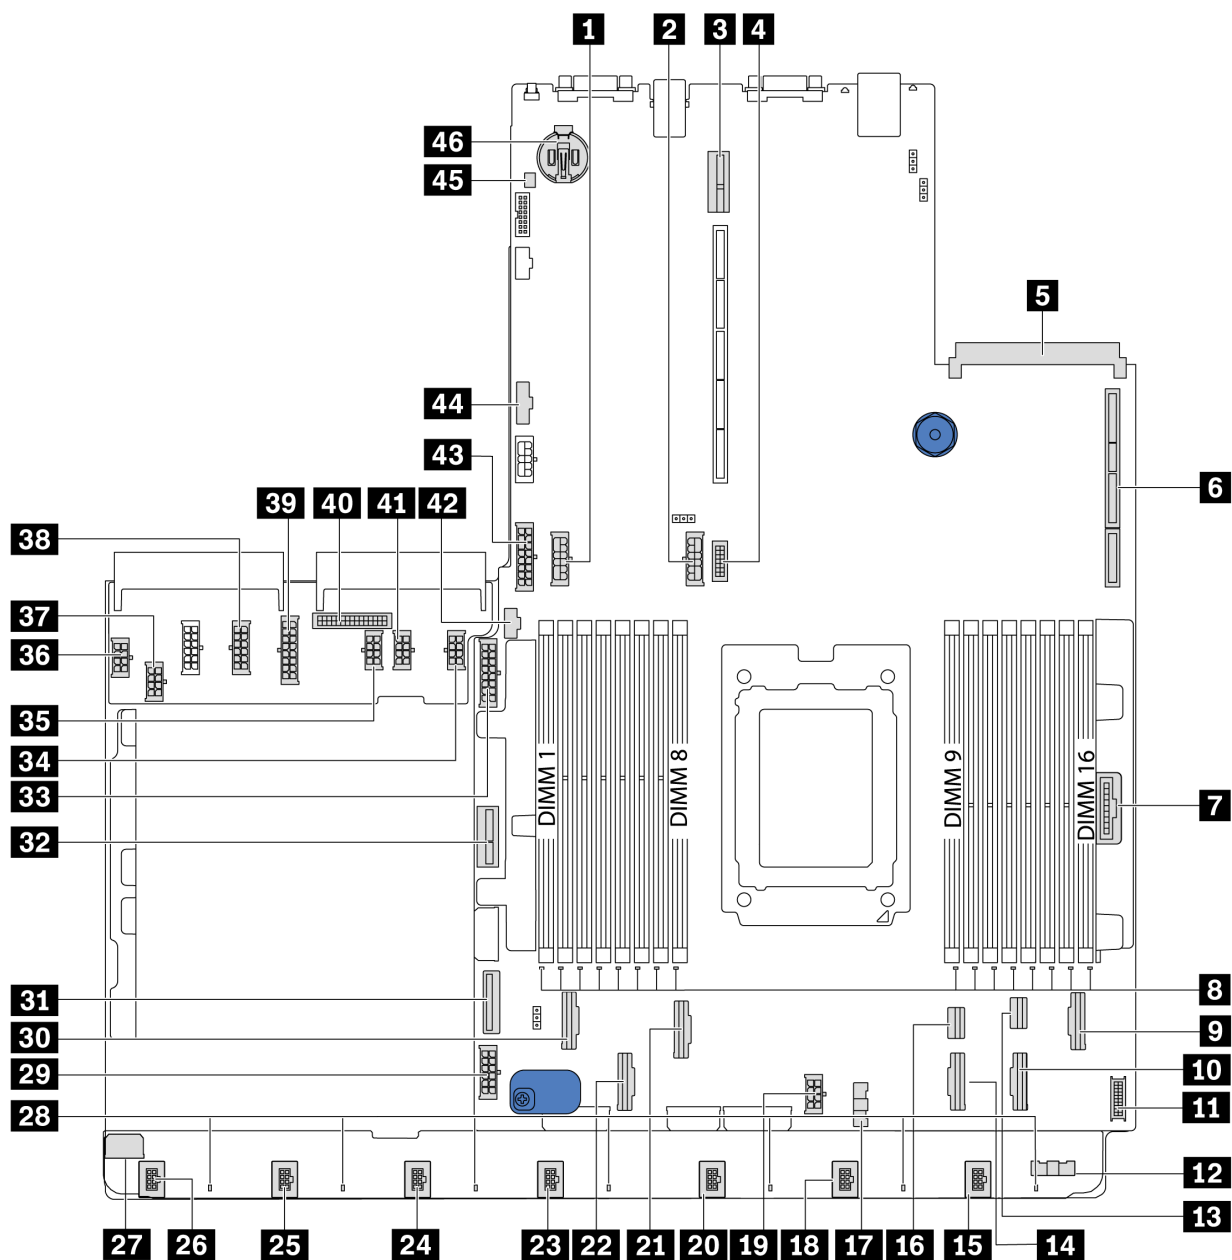


Figura 17. Componenti della scheda di sistema

1 Connettore di alimentazione del backplane centrale	2 Connettore di alimentazione del backplane posteriore
3 Slot verticale 2	4 Connettore del VGA anteriore
5 Connettore dell'adattatore Ethernet OCP 3.0	6 Slot verticale 1
7 Connettore del pannello anteriore	8 LED di errore DIMM 1-16
9 Connettore PCIe 6	10 Connettore PCIe 5
11 Connettore USB anteriore	12 Connettore laterale della scheda della ventola (connessione a 17)
13 Connettore PCIe 8	14 Connettore PCIe 4

15 Connettore ventola 7	16 Connettore PCIe 7
17 Connettore laterale della scheda della ventola (connessione a 12)	18 Connettore ventola 6
19 Connettore di alimentazione CPU (connessione a 37)	20 Connettore ventola 5
21 Connettore PCIe 3	22 Connettore PCIe 2
23 Connettore ventola 4	24 Connettore ventola 3
25 Connettore ventola 2	26 Connettore ventola 1
27 Connettore di alimentazione della scheda della ventola (connessione a 36)	28 LED di errore della ventola 1-7
29 Connettore di alimentazione del sistema 2 (connessione a 38)	30 Connettore PCIe 1
31 Connettore PCIe 9	32 Connettore di alimentazione della scheda verticale interna
33 Connettore di alimentazione del backplane anteriore	34 Connettore di alimentazione GPU 1 (riservato)
35 Connettore di alimentazione GPU 3 (riservato)	36 Connettore di alimentazione della scheda della ventola (connessione a 27)
37 Connettore di alimentazione CPU (connessione a 19)	38 Connettore di alimentazione del sistema 2 (connessione a 29)
39 Connettore di alimentazione del sistema 1 (connessione a 43)	40 Connettore laterale della scheda PIB (connessione a 44)
41 Connettore di alimentazione GPU 2 (riservato)	42 Connettore laterale M.2
43 Connettore di alimentazione del sistema 1 (connessione a 39)	44 Connettore laterale della scheda PIB (connessione a 40)
45 Connettore dello switch di intrusione	46 Batteria CMOS (Cr2032)

Nota:

LED della scheda di sistema

La figura in questa sezione mostra i LED sulla scheda di sistema.

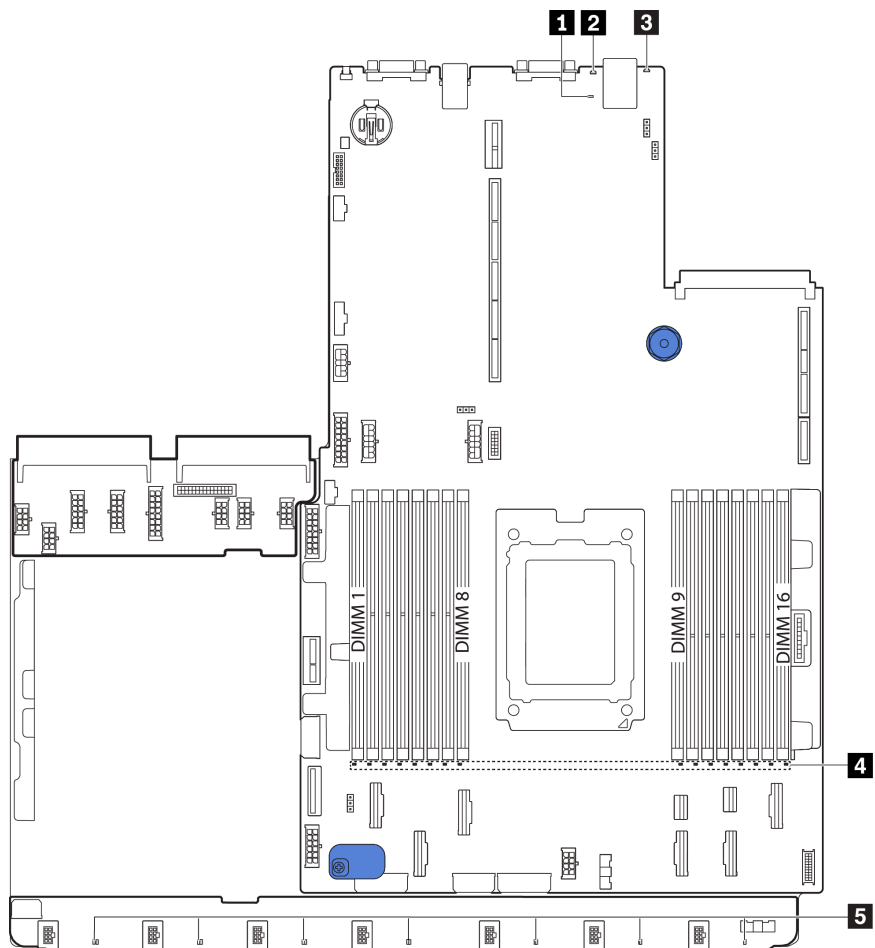


Figura 18. LED della scheda di sistema

Tabella 11. LED sulla scheda di sistema

Callout	Callout
1 LED di heartbeat BMC	2 LED ID di sistema
3 LED di errore di sistema	4 LED di errore DIMM (16)
5 LED di errore della ventola (7)	

1 LED di heartbeat BMC

Il LED di heartbeat BMC consente di identificare lo stato del BMC.

Stato	Colore	Descrizione
Acceso	Verde	Il BMC non è attivo.
Lampeggiante	Verde	Il BMC è attivo.
Spento	Nessuno	Il BMC non è attivo.

2 LED ID di sistema

Il LED ID di sistema blu consente di individuare visivamente il server. Un LED ID di sistema è presente anche sulla parte anteriore del server. Ogni volta che si preme il pulsante ID di sistema, lo stato di entrambi i LED ID di sistema cambia. Lo stato dei LED può essere modificato in acceso, lampeggiante o spento.

3 LED di errore di sistema

Quando questo LED giallo è acceso, è possibile che siano accesi anche uno o più LED in altre parti del server, utili per localizzare l'origine dell'errore. Per ulteriori informazioni, vedere ["Pannello informativo dell'operatore" a pagina 17](#).

4 LED di errore DIMM

Un LED di errore DIMM acceso indica che il modulo di memoria corrispondente è guasto.

5 LED di errore della ventola

Quando un LED di errore di una ventola è acceso, indica che la ventola di sistema corrispondente funziona lentamente o non funziona.

Ponticelli della scheda di sistema

La figura seguente mostra la posizione dei ponticelli sulla scheda di sistema del server.

Importante:

- Prima di modificare qualsiasi ponticello, spegnere il server e scollegare tutti i cavi esterni e di alimentazione. Non aprire il server né tentare qualsiasi riparazione prima di avere consultato e compreso le seguenti informazioni:
 - https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - "Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica" a pagina 88
- Qualsiasi blocco di ponticelli o di switch della scheda di sistema, non visualizzato nelle figure di questo documento, è riservato.

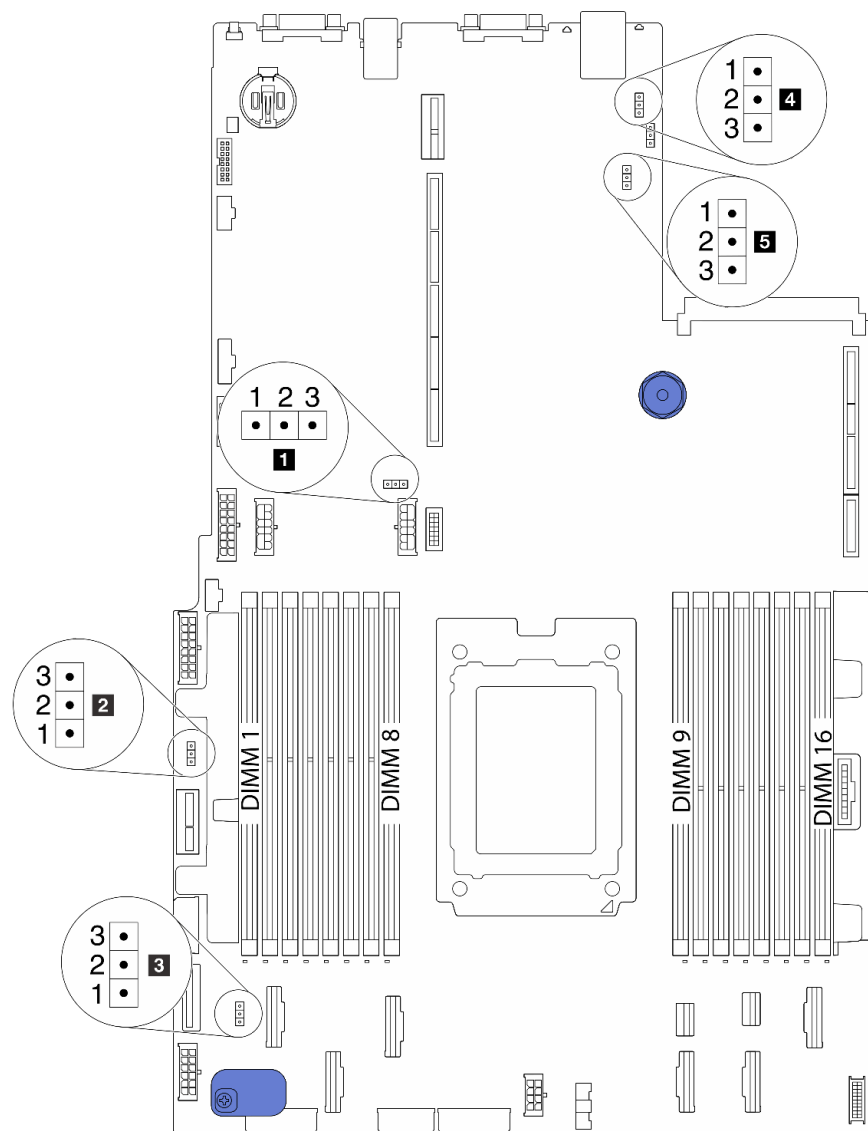


Figura 19. Ponticelli della scheda di sistema

Tabella 12. Descrizione del ponticello

Nome ponticello	Numero ponticello	Impostazione ponticello
1 Ponticello di cancellazione CMOS	J3	<ul style="list-style-type: none"> Piedini 1 e 2: il ponticello è nell'impostazione predefinita. Piedini 2 e 3: cancellazione delle impostazioni CMOS.
2 Ponticello di abilitazione flash FPGA	J11	<ul style="list-style-type: none"> Piedini 1 e 2: il ponticello è nell'impostazione predefinita. Piedini 2 e 3: abilitano il flash FPGA.
3 Ponticello di cancellazione della password ¹	J6	<ul style="list-style-type: none"> Piedini 1 e 2: il ponticello è nell'impostazione predefinita. Piedini 2 e 3: cancellazione della password di accensione.
4 Ponticello di presenza fisica del TPM	J10	<ul style="list-style-type: none"> Piedini 1 e 2: il ponticello è nell'impostazione predefinita. Piedini 2 e 3: asserzione della presenza fisica TPM.
5 Ponticello di caricamento dei valori predefiniti del BMC	J9	<ul style="list-style-type: none"> Piedini 1 e 2: il ponticello è nell'impostazione predefinita. Piedini 2 e 3: caricamento dei valori predefiniti del BMC.

Nota: ¹Il ponticello viene utilizzato per cancellare la password UEFI. Dopo aver cancellato la password UEFI, è possibile avviare la configurazione per impostare una nuova password.


Instradamento dei cavi interni


Alcuni componenti nel server hanno connettori dei cavi e cavi interni.

Per collegare i cavi, attenersi alle seguenti linee guida:

- Spegner il server prima di collegare o scollegare i cavi interni.
- Vedere la documentazione fornita con qualunque dispositivo esterno per ulteriori istruzioni di cablaggio. Potrebbe risultare più semplice inserire i cavi prima di collegare i dispositivi al server.
- Gli identificatori di alcuni cavi sono stampati sui cavi forniti con il server e con i dispositivi opzionali. Utilizzare tali identificatori per collegare i cavi ai connettori corretti.
- Assicurarsi che i cavi pertinenti passino attraverso gli appositi collarini.

Nota: Quando si scollegano tutti i cavi dalla scheda di sistema, disinserire tutti i fermi, le linguette di rilascio o i blocchi sui connettori dei cavi. Se non si disinseriscono tali fermi prima di rimuovere i cavi, è possibile danneggiare i fragili socket dei cavi sulla scheda di sistema. Un qualsiasi danno ai socket dei cavi potrebbe richiedere la sostituzione della scheda di sistema.

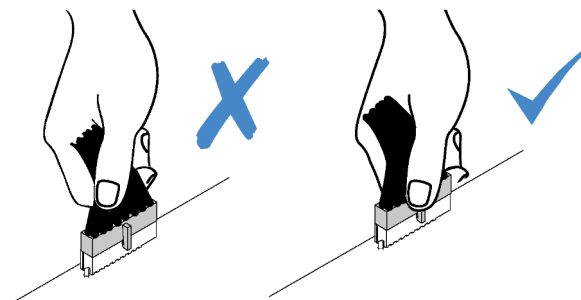

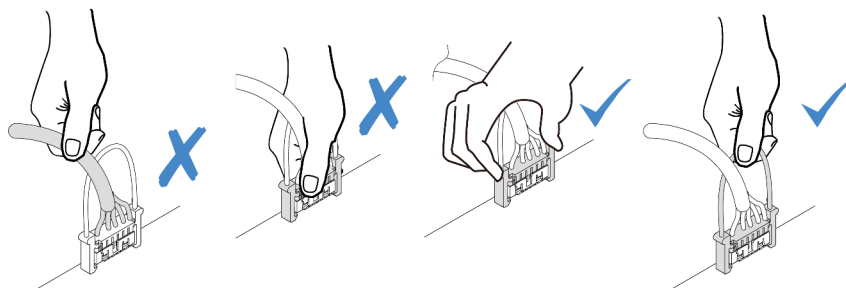

Instradamento cavi di alimentazione/laterali

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di alimentazione e laterali per CPU, backplane, scheda PIB, scheda della ventola, assieme unità interno e telaio unità posteriore.

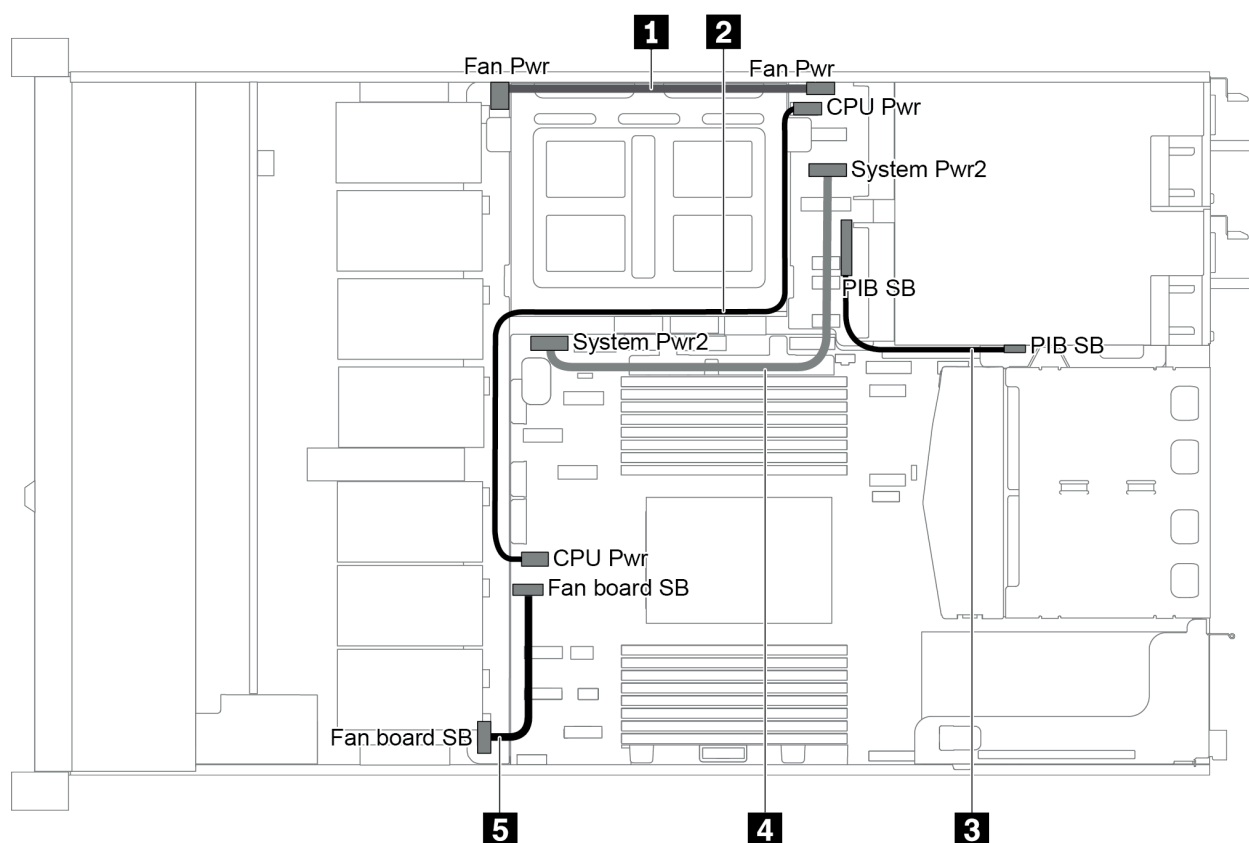


Figura 20. Chassis 1 da 2,5"

Cavo	Da	A
1	Connettore di alimentazione della scheda della ventola sulla scheda della ventola	Connettore di alimentazione della scheda della ventola sulla scheda PIB
2	Connettore di alimentazione della CPU sulla scheda PIB	Connettore di alimentazione della CPU sulla scheda di sistema
3	Connettore NCSI della PIB sulla scheda PIB	Connettore NCSI della PIB sulla scheda di sistema

Cavo	Da	A
4	Connettore di alimentazione del sistema 2 sulla scheda PIB	Connettore di alimentazione del sistema 2 sulla scheda di sistema
5	Connettore laterale sulla scheda della ventola	Connettore laterale della ventola sulla scheda di sistema

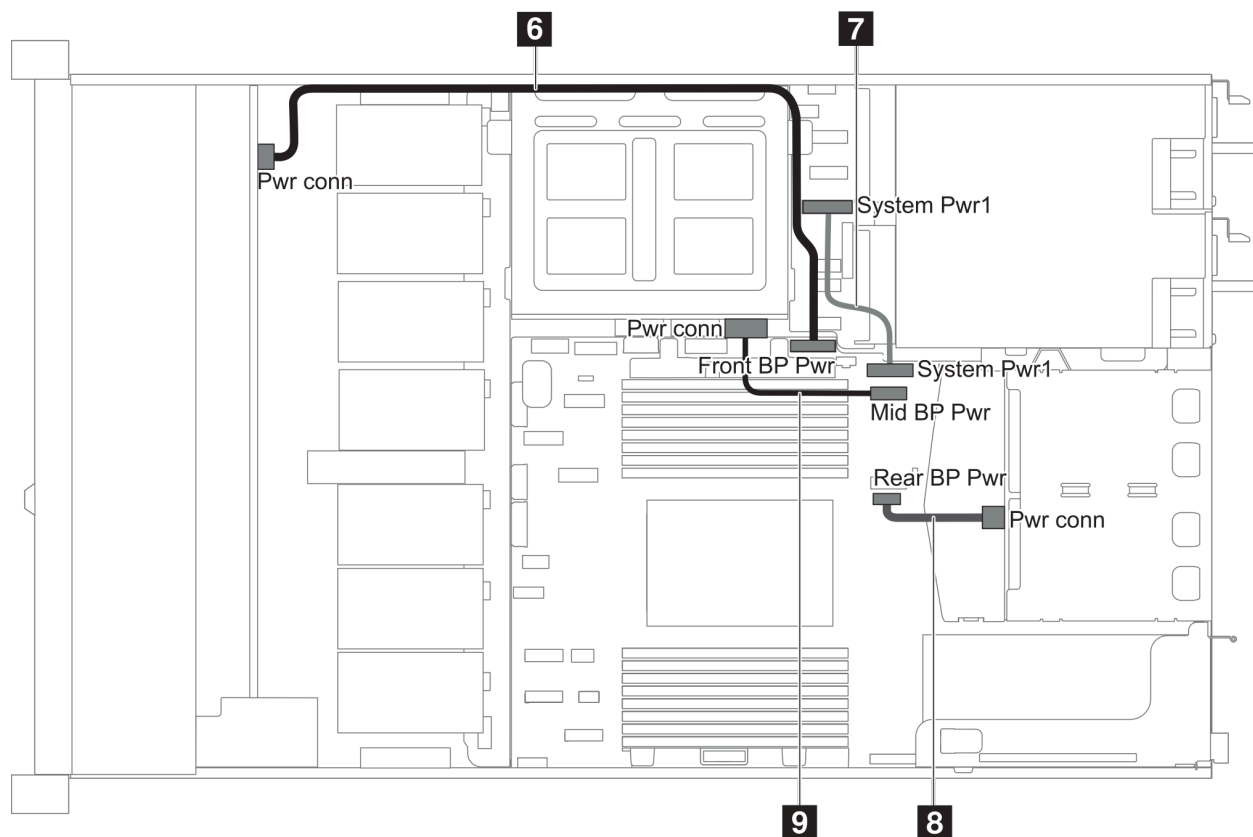


Figura 21. Chassis 2 da 2,5"

Cavo	Da	A
6	Connettore di alimentazione del backplane anteriore sul backplane anteriore	Connettore di alimentazione del backplane anteriore sulla scheda di sistema
7	Connettore di alimentazione del sistema sulla scheda PIB	Connettore di alimentazione del sistema 1 sulla scheda di sistema
8	Connettore di alimentazione sul backplane posteriore	Connettore di alimentazione del backplane posteriore sulla scheda di sistema
9	Connettore di alimentazione sul backplane centrale	Connettore di alimentazione del backplane centrale sulla scheda di sistema

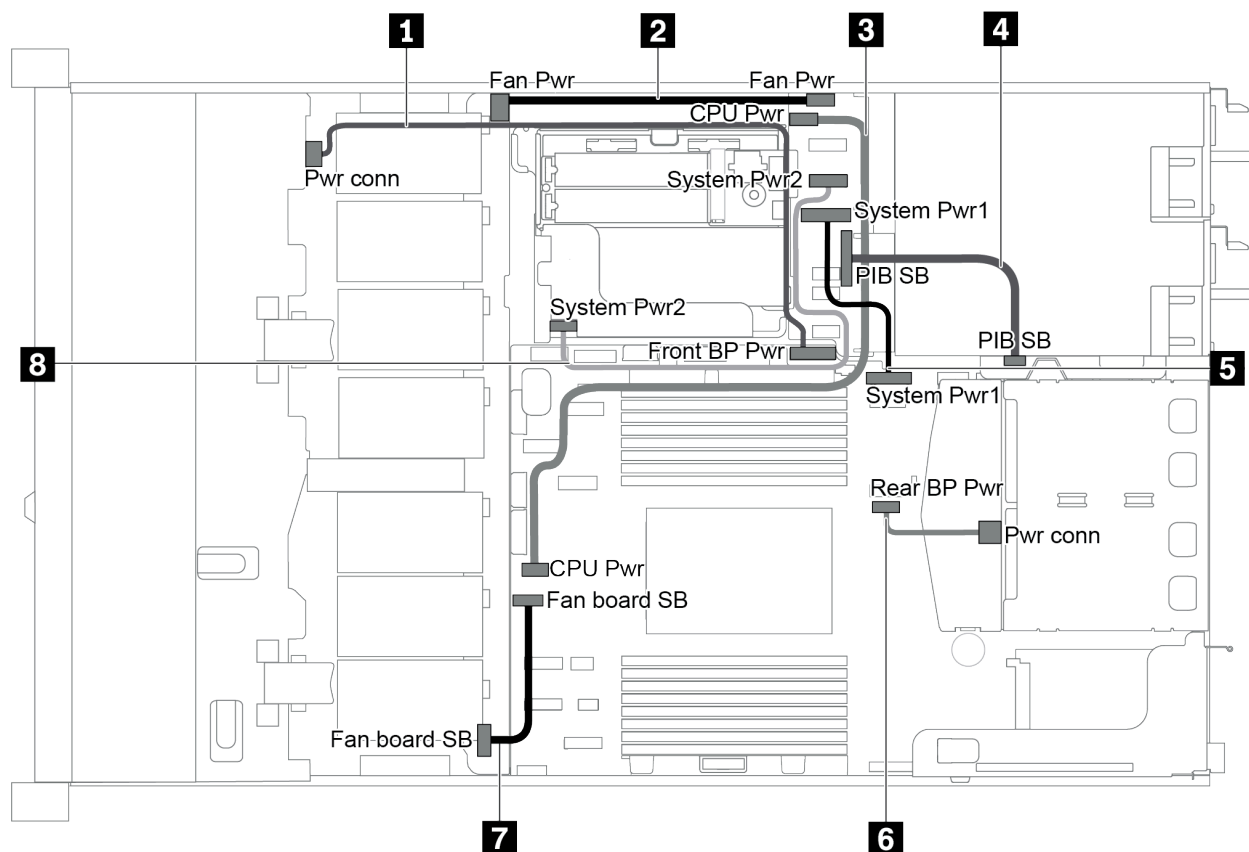


Figura 22. Chassis da 3,5"

Cavo	Da	A
1	Connettore di alimentazione sul backplane anteriore	Connettore di alimentazione del backplane anteriore sulla scheda di sistema
2	Connettore di alimentazione della scheda della ventola sulla scheda della ventola	Connettore di alimentazione della scheda della ventola sulla scheda PIB
3	Connettore di alimentazione della CPU sulla scheda PIB	Connettore di alimentazione della CPU sulla scheda di sistema
4	Connettore NCSI della PIB sulla scheda PIB	Connettore NCSI della PIB sulla scheda di sistema
5	Connettore di alimentazione del sistema sulla scheda PIB	Connettore di alimentazione del sistema 1 sulla scheda di sistema
6	Connettore di alimentazione sul backplane posteriore	Connettore di alimentazione del backplane posteriore sulla scheda di sistema
7	Connettore laterale sulla scheda della ventola	Connettore laterale della ventola sulla scheda di sistema
8	Connettore di alimentazione del sistema 2 sulla scheda PIB	Connettore di alimentazione del sistema 2 sulla scheda di sistema

Modello di server con quattro unità SAS/SATA da 3,5"

Utilizzare questa sezione per conoscere i connettori sul backplane e comprendere l'instradamento dei cavi interni per il modello di server con quattro unità SAS/SATA da 3,5".

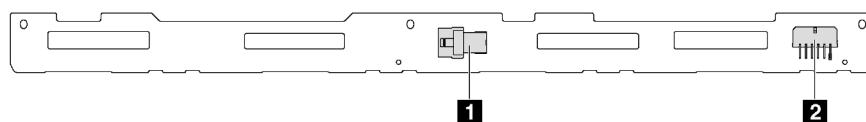


Figura 23. Connettori sul backplane per quattro unità SAS/SATA da 3,5"

1 Connettore SAS

2 Connettore di alimentazione

Per il collegamento del cavo di alimentazione, vedere ["Instradamento cavi di alimentazione/laterali" a pagina 31](#).

Fare riferimento all'instradamento dei cavi di seguito per configurazioni differenti:

- ["Quattro unità SATA da 3,5" a pagina 35](#)
- ["Quattro unità SAS/SATA da 3,5" e un adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 36](#)
- ["Quattro unità SATA da 3,5" e assieme unità SAS/SATA posteriore" a pagina 37](#)
- ["Quattro unità SAS/SATA da 3,5", assieme unità SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 38](#)
- ["Quattro unità SATA da 3,5" e assieme unità NVMe posteriore" a pagina 38](#)
- ["Quattro unità SAS/SATA da 3,5", assieme unità NVMe posteriore e un adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 39](#)
- ["Quattro unità SATA da 3,5" e telaio unità centrale" a pagina 40](#)
- ["Quattro unità SAS/SATA da 3,5", telaio unità centrale e un adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 42](#)

Quattro unità SATA da 3,5"

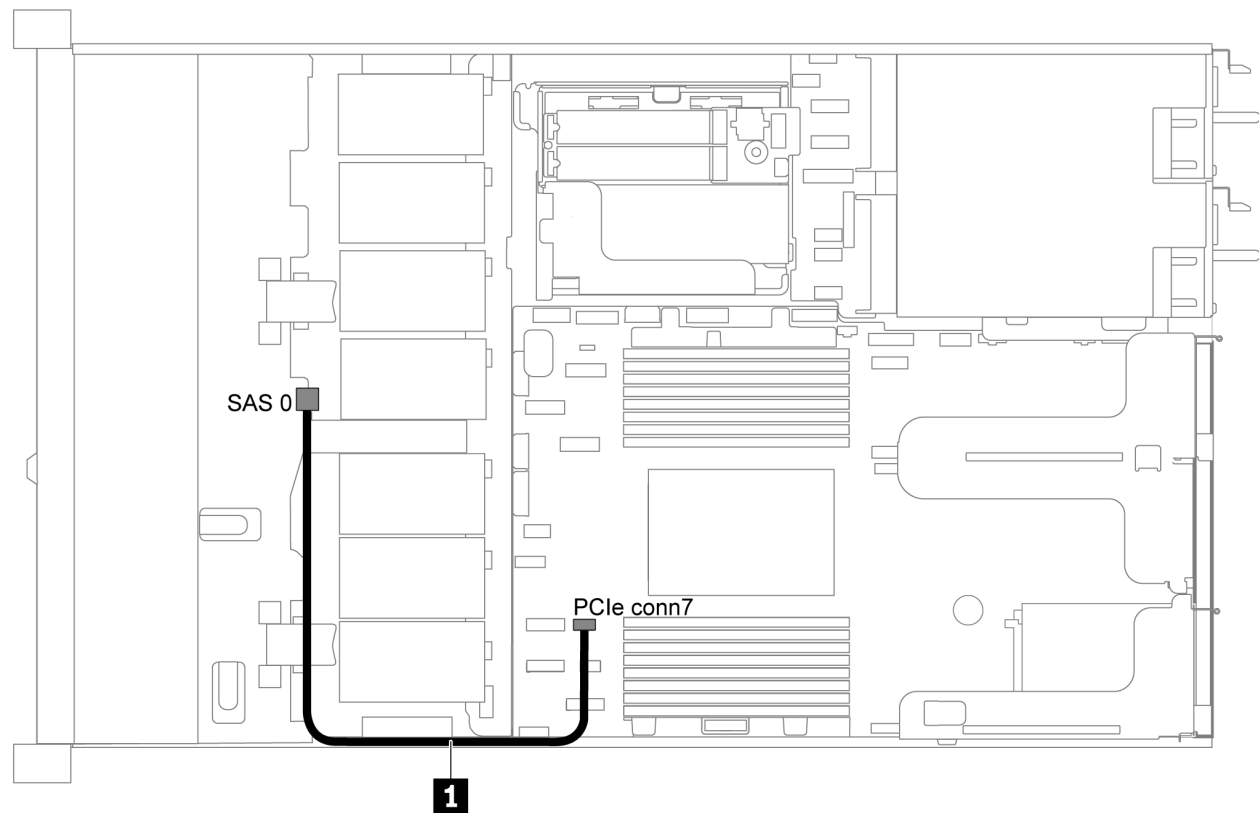


Figura 24. Instradamento dei cavi per il modello di server con quattro unità SATA da 3,5"

Nota: Quando i backplane SAS/SATA sono collegati ai connettori PCIe sulla scheda di sistema, sono supportate solo le unità SATA. Le unità SAS non sono supportate.

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 7 sulla scheda di sistema

Quattro unità SAS/SATA da 3,5" e un adattatore RAID/HBA 8i

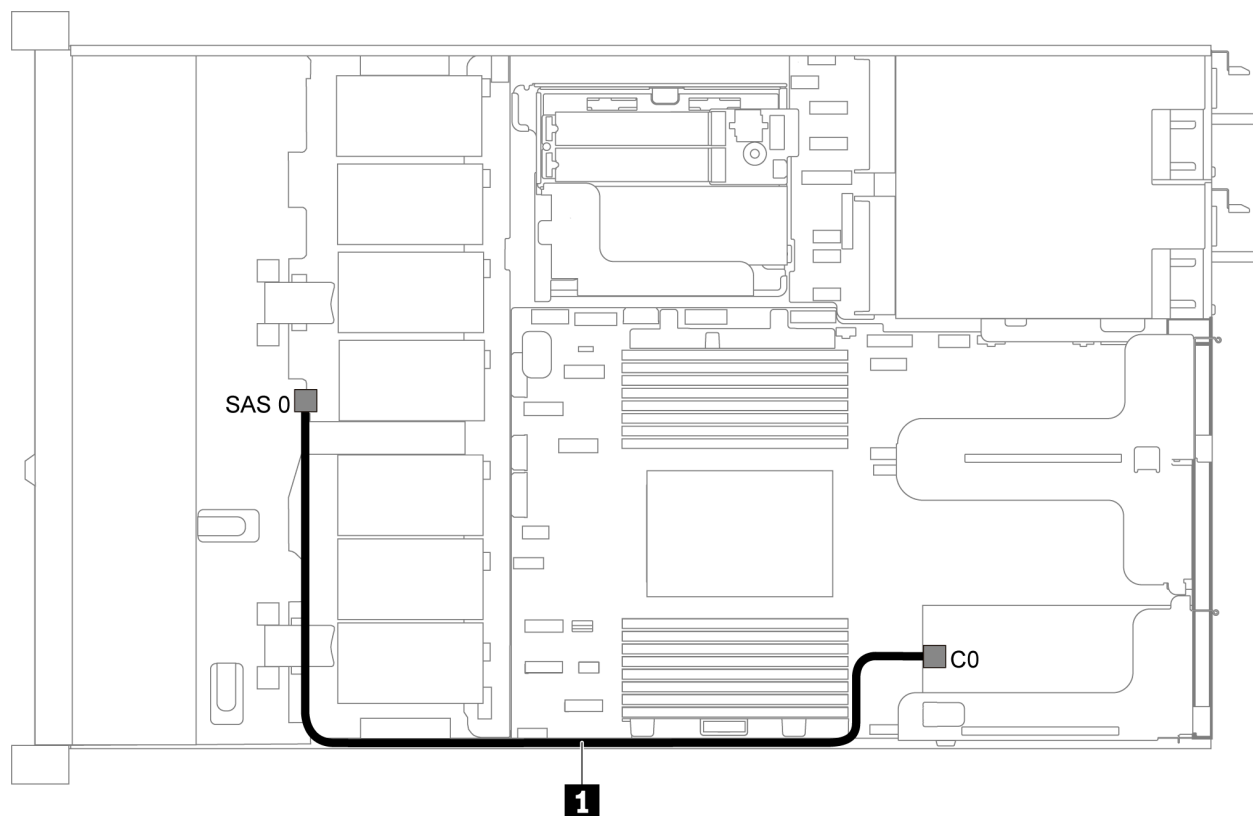


Figura 25. Instradamento dei cavi per il modello di server con quattro unità SAS/SATA da 3,5" e un adattatore RAID/HBA 8i

Nota: Gli adattatori RAID/HBA possono essere installati nello slot PCIe 1 o nell'assieme verticale interno.

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS sul backplane anteriore	Connettore C0 sull'adattatore RAID/HBA

Quattro unità SATA da 3,5" e assieme unità SAS/SATA posteriore

Nota:

- Quando i backplane SAS/SATA sono collegati ai connettori PCIe sulla scheda di sistema, sono supportate solo le unità SATA. Le unità SAS non sono supportate.
- La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui è installato il telaio dell'unità hot-swap posteriore. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore potrebbe non essere disponibile sul server.

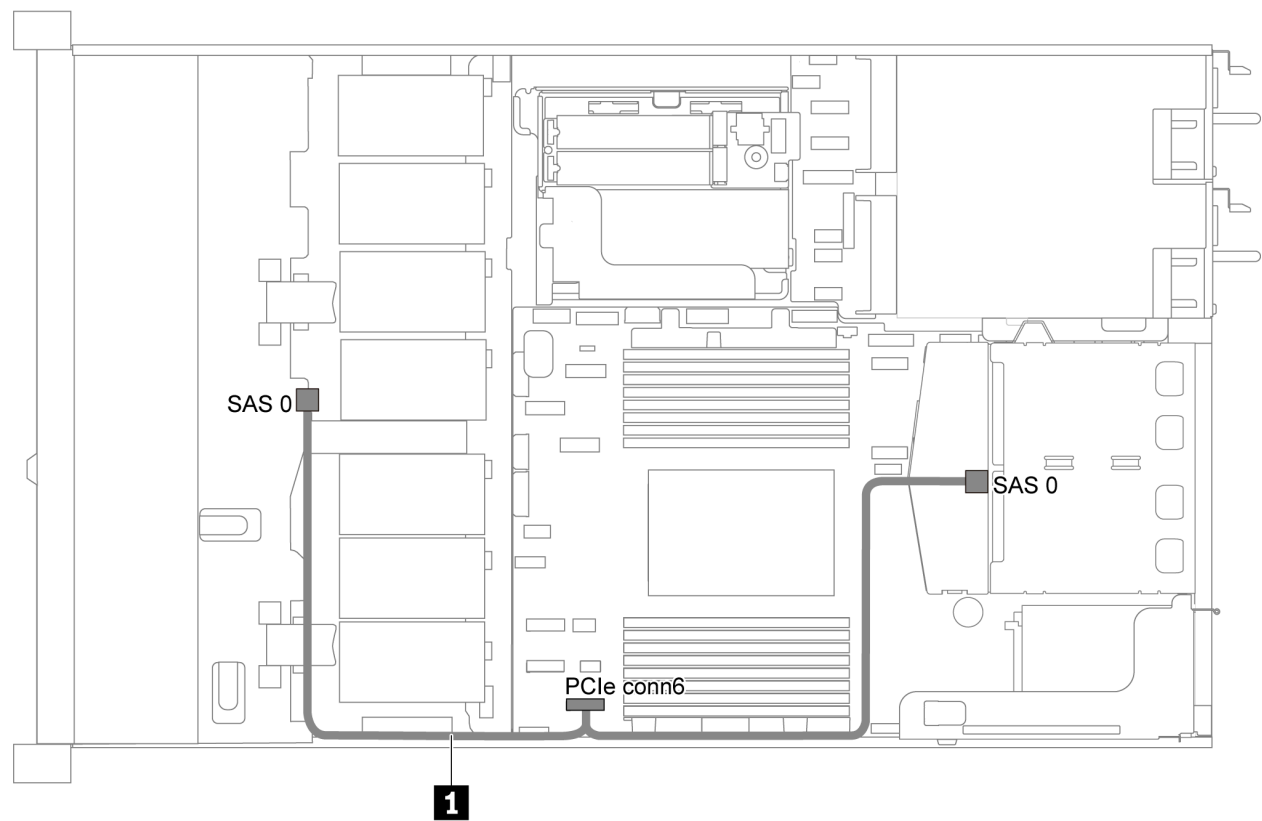


Figura 26. Instradamento dei cavi per il modello di server con quattro unità SATA da 3,5" e assieme unità SAS/SATA posteriore

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 6 sulla scheda di sistema

Quattro unità SAS/SATA da 3,5", assieme unità SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID/HBA 8i

Nota: La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui è installato il telaio dell'unità hot-swap posteriore. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore potrebbe non essere disponibile sul server.

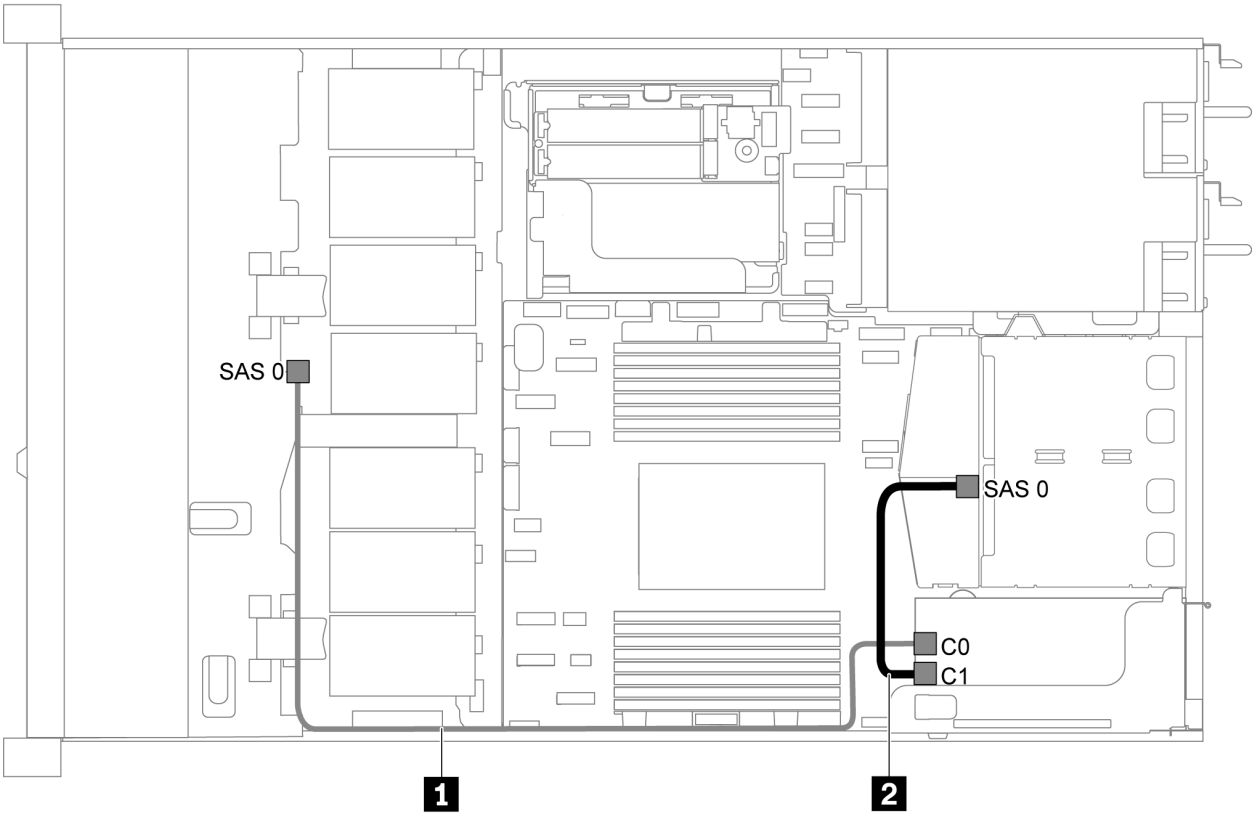


Figura 27. Instradamento dei cavi per il modello di server quattro unità SAS/SATA da 3,5", assieme unità SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID/HBA 8i

Nota:

- Gli adattatori RAID/HBA possono essere installati nello slot PCIe 1 o nell'assieme verticale interno.
- Quando è installato un adattatore RAID/HBA Gen 4, accertarsi di utilizzare il cavo Gen 4 corrispondente:

ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 2-Bay Rear Backplane X40 RAID Cable Kit

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA <ul style="list-style-type: none">• Gen 3: C0• Gen 4: C0
2 Cavo di segnale SAS per il backplane posteriore	Connettore SAS sul backplane posteriore	Adattatore RAID/HBA <ul style="list-style-type: none">• Gen 3: C1• Gen 4: C0

Quattro unità SATA da 3,5" e assieme unità NVMe posteriore

Nota:

- Quando i backplane SAS/SATA sono collegati ai connettori PCIe sulla scheda di sistema, sono supportate solo le unità SATA. Le unità SAS non sono supportate.
- La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui è installato il telaio dell'unità hot-swap posteriore. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore potrebbe non essere disponibile sul server.

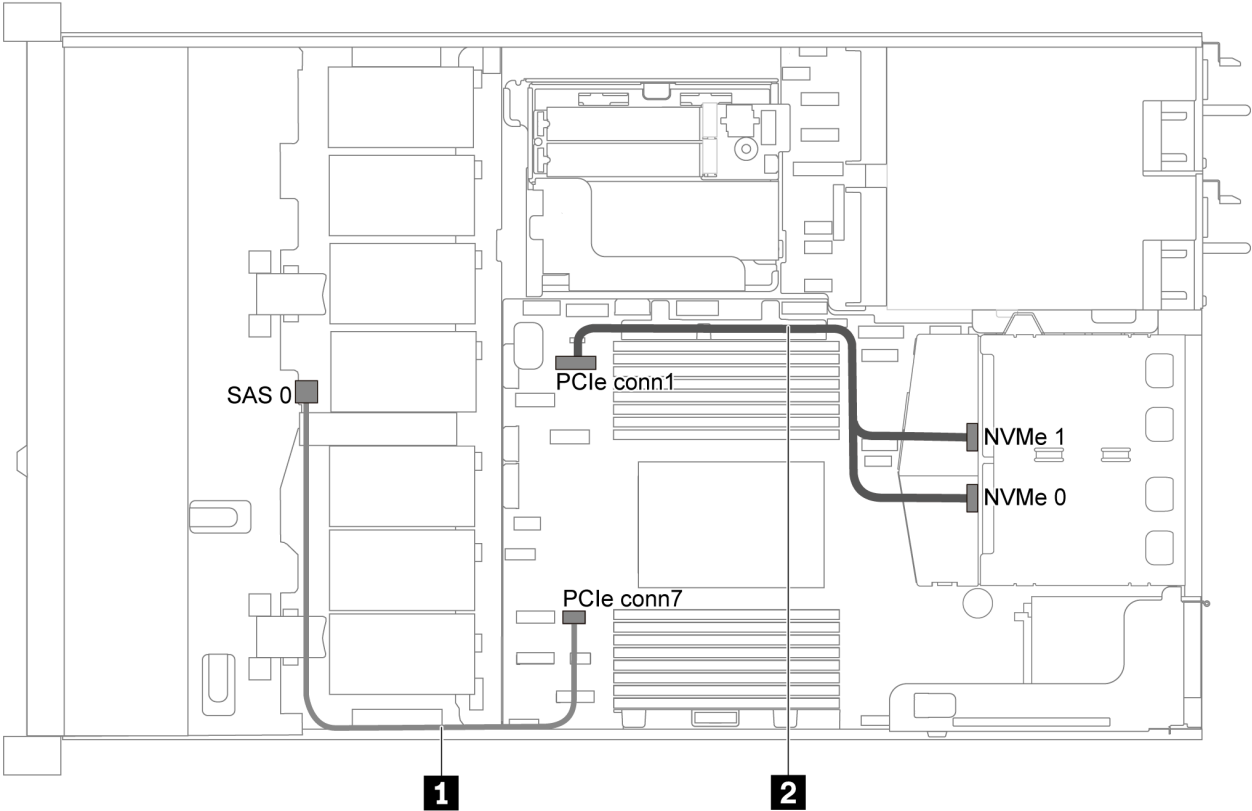


Figura 28. Instradamento dei cavi per il modello di server con quattro unità SATA da 3,5" e assieme unità NVMe posteriore

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 7 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane posteriore	Connettori NVMe sul backplane posteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema

Quattro unità SAS/SATA da 3,5", assieme unità NVMe posteriore e un adattatore RAID/HBA 8i

Nota: La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui è installato il telaio dell'unità hot-swap posteriore. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore potrebbe non essere disponibile sul server.

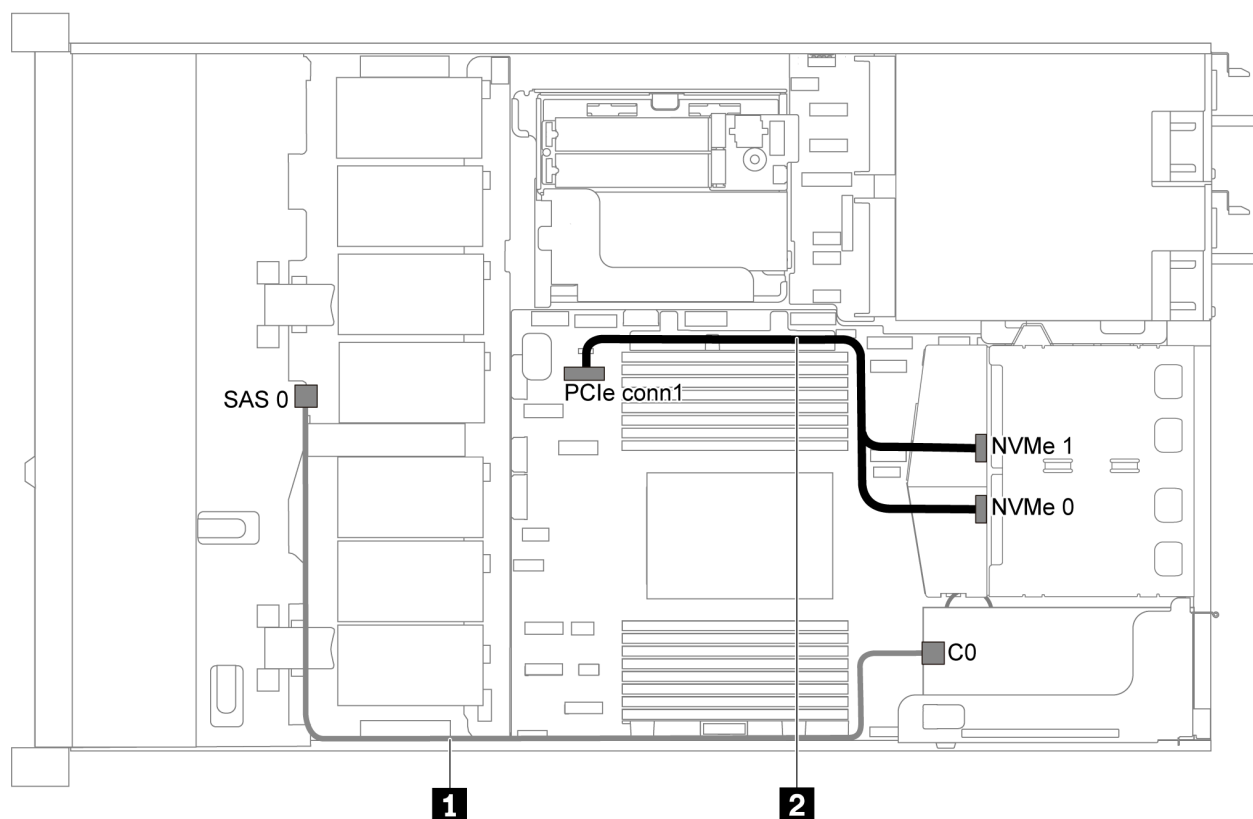


Figura 29. Instradamento dei cavi per il modello di server con quattro unità SAS/SATA da 3,5", assieme unità NVMe posteriore e un adattatore RAID/HBA 8i

Nota:

- Gli adattatori RAID/HBA possono essere installati nello slot PCIe 1 o nell'assieme verticale interno.
- Quando è installato un adattatore RAID/HBA Gen 4, accertarsi di utilizzare il cavo Gen 4 corrispondente:

ThinkSystem SR635 3.5" SAS/SATA 4-Bay X40 RAID Cable Kit

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS sul backplane anteriore	Connettore C0 sull'adattatore RAID/HBA
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane posteriore	Connettori NVMe sul backplane posteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema

Quattro unità SATA da 3,5" e telaio unità centrale

Nota: Quando i backplane SAS/SATA sono collegati ai connettori PCIe sulla scheda di sistema, sono supportate solo le unità SATA. Le unità SAS non sono supportate.

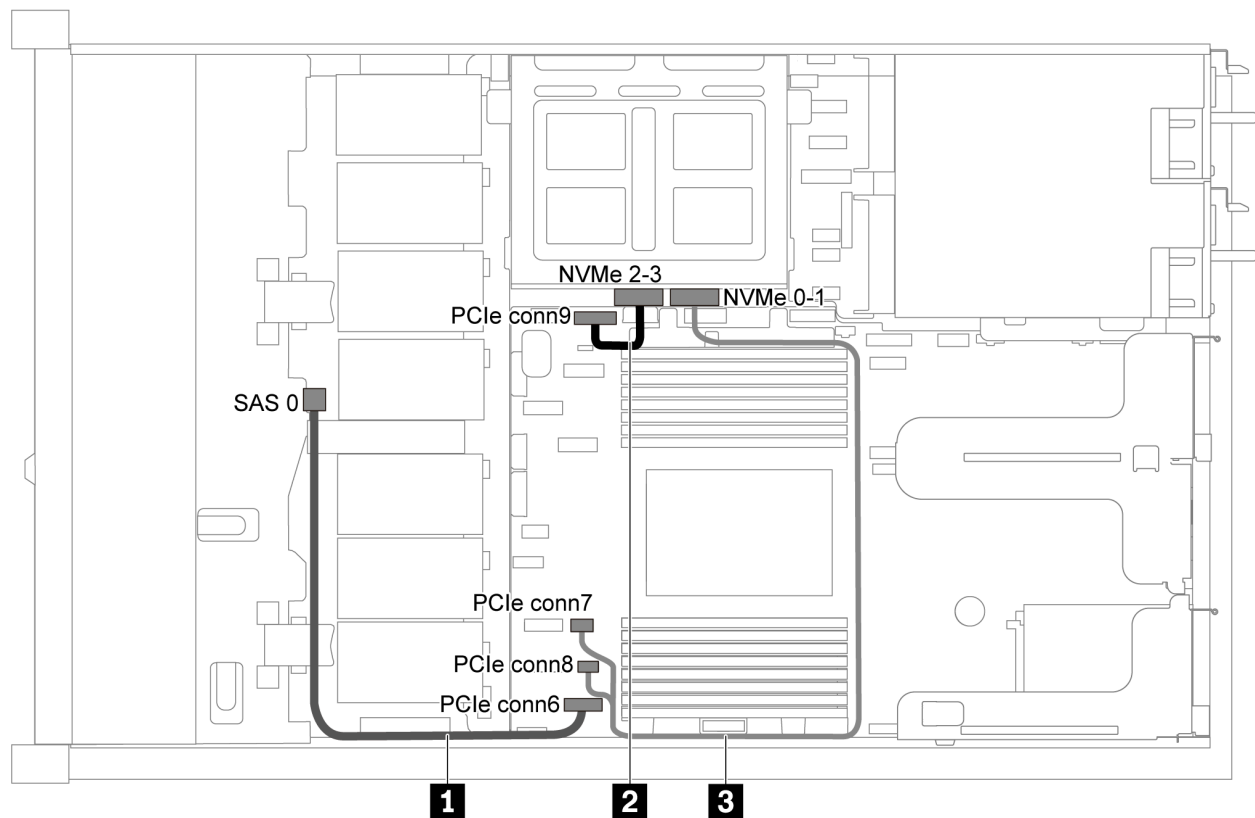


Figura 30. Instradamento dei cavi per il modello di server con quattro unità SATA da 3,5" e telaio unità centrale

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 6 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane interno	Connettore NVMe 2-3 sul backplane interno	Il connettore PCIe 9 sulla scheda di sistema
3 Cavo di segnale NVMe per il backplane interno	Connettore NVMe 0-1 sul backplane interno	Connettore PCIe 7 e connettore PCIe 8 sulla scheda di sistema

Quattro unità SAS/SATA da 3,5", telaio unità centrale e un adattatore RAID/HBA 8i

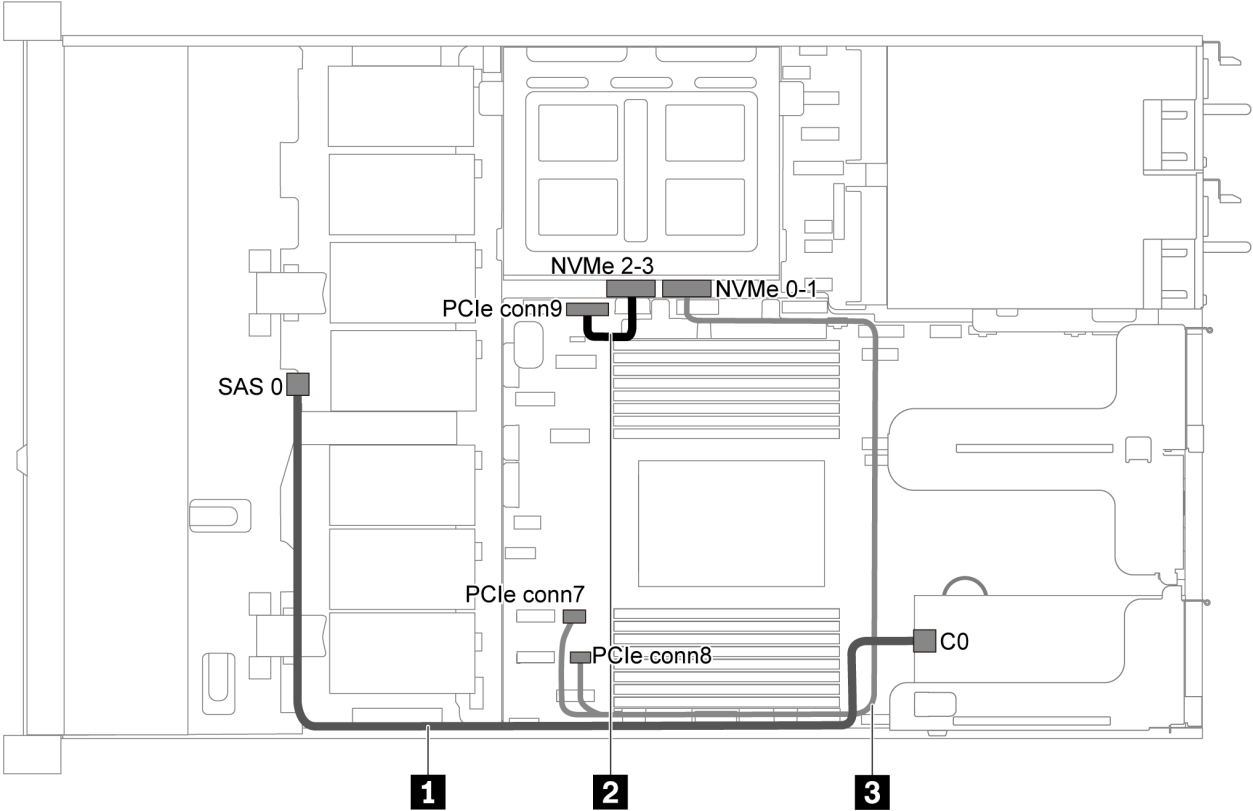


Figura 31. Instradamento dei cavi per il modello di server con quattro unità SAS/SATA da 3,5", telaio unità centrale e un adattatore RAID/HBA 8i

Nota: Quando è installato un adattatore RAID/HBA Gen 4, accertarsi di utilizzare il cavo Gen 4 corrispondente:

ThinkSystem SR635 3.5" SAS/SATA 4-Bay X40 RAID Cable Kit

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS sul backplane anteriore	Connettore C0 sull'adattatore RAID/HBA
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane interno	Connettore NVMe 2-3 sul backplane interno	Il connettore PCIe 9 sulla scheda di sistema
3 Cavo di segnale NVMe per il backplane interno	Connettore NVMe 0-1 sul backplane interno	Connettore PCIe 7 e connettore PCIe 8 sulla scheda di sistema

Modello di server con otto unità SAS/SATA da 2,5"

Utilizzare questa sezione per conoscere i connettori sul backplane e comprendere l'instradamento dei cavi interni per il modello di server con otto unità SAS/SATA da 2,5".

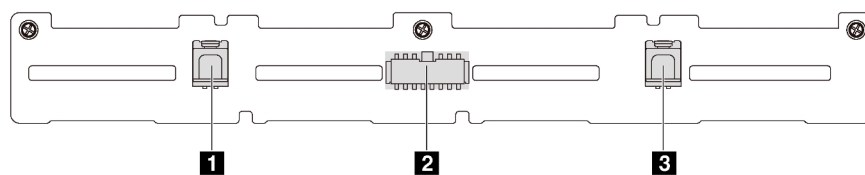


Figura 32. Connettori sul backplane per otto unità SAS/SATA da 2,5"

1 Connettore SAS 1

2 Connettore di alimentazione

3 Connettore SAS 0

Fare riferimento all'instradamento dei cavi di seguito per configurazioni differenti:

- "Otto unità SATA da 2,5" a pagina 44
- "Otto unità SAS/SATA da 2,5" e un adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 45
- "Otto unità SATA da 2,5" e assieme unità SAS/SATA posteriore" a pagina 45
- "Otto unità SAS/SATA da 2,5", assieme unità SAS/SATA posteriore e due adattatori RAID/HBA 8i" a pagina 47
- "Otto unità SAS/SATA da 2,5", assieme unità SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID/HBA 16i" a pagina 48
- "Otto unità SATA da 2,5" e assieme unità NVMe posteriore" a pagina 48
- "Otto unità SAS/SATA da 2,5", assieme unità NVMe posteriore e un adattatore RAID/HBA 8i" a pagina 49

Per il collegamento del cavo di alimentazione, vedere "Instradamento cavi di alimentazione/laterali" a pagina 31.

Otto unità SATA da 2,5"

Nota: Quando i backplane SAS/SATA sono collegati ai connettori PCIe sulla scheda di sistema, sono supportate solo le unità SATA. Le unità SAS non sono supportate.

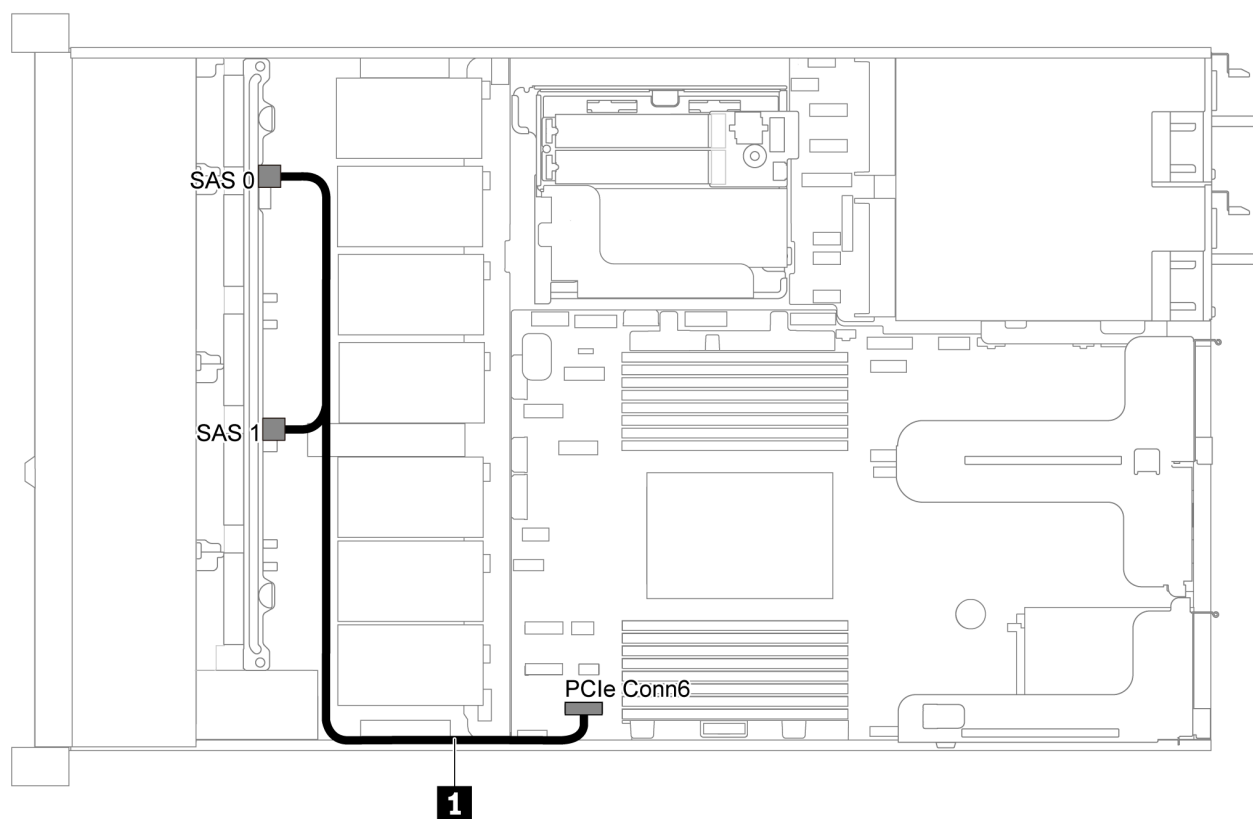


Figura 33. Instradamento dei cavi per il modello di server con otto unità SATA da 2,5"

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS 0 e SAS 1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 6 sulla scheda di sistema

Otto unità SAS/SATA da 2,5" e un adattatore RAID/HBA 8i

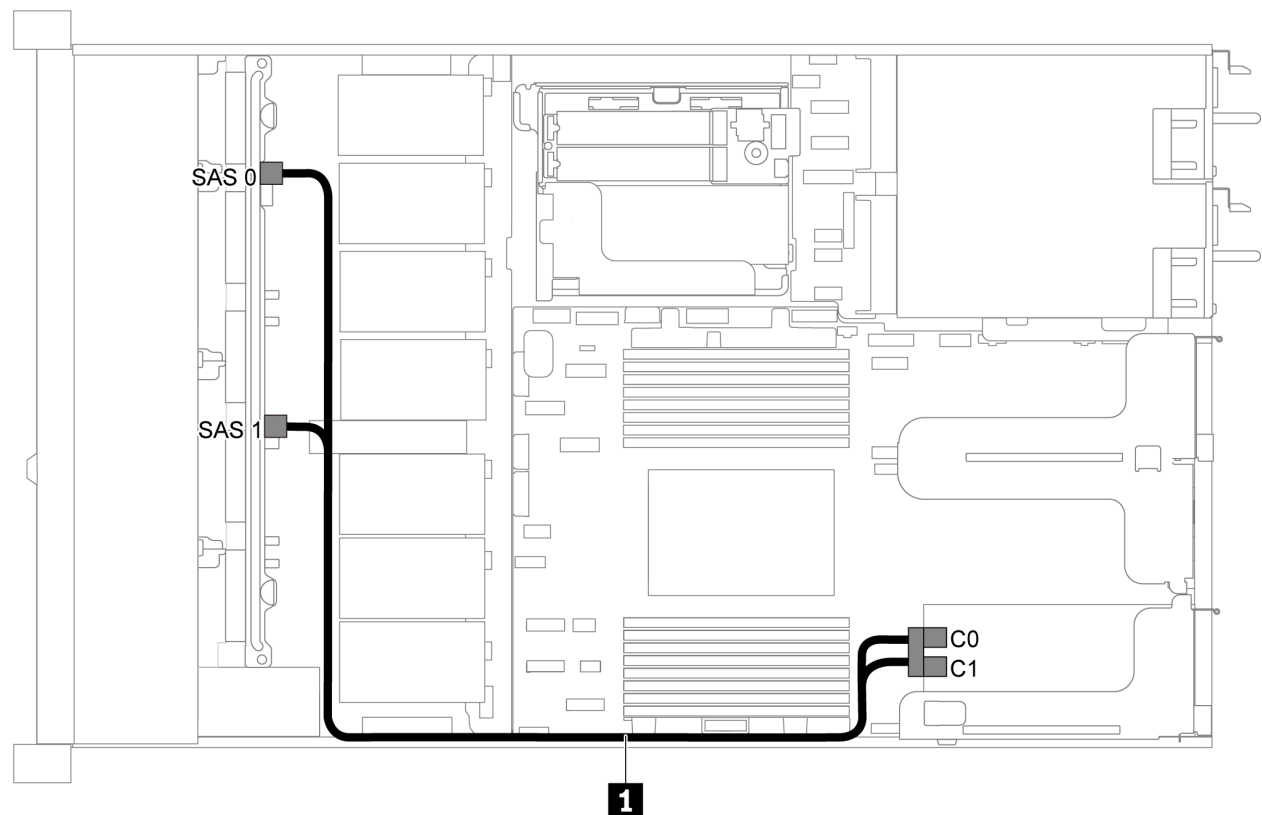


Figura 34. Instradamento dei cavi per il modello di server con otto unità SAS/SATA da 2,5" e un adattatore RAID/HBA 8i

Nota:

- Gli adattatori RAID/HBA possono essere installati nello slot PCIe 1 o nell'assieme verticale interno.
- Quando è installato un adattatore RAID/HBA Gen 4, accertarsi di utilizzare il cavo Gen 4 corrispondente:

ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 8-Bay X40 RAID Cable Kit

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS 0 e SAS 1 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA <ul style="list-style-type: none">• Gen 3: C0C1• Gen 4: C0

Otto unità SATA da 2,5" e assieme unità SAS/SATA posteriore

Nota:

- Quando i backplane SAS/SATA sono collegati ai connettori PCIe sulla scheda di sistema, sono supportate solo le unità SATA. Le unità SAS non sono supportate.
- La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui è installato il telaio dell'unità hot-swap posteriore. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore potrebbe non essere disponibile sul server.

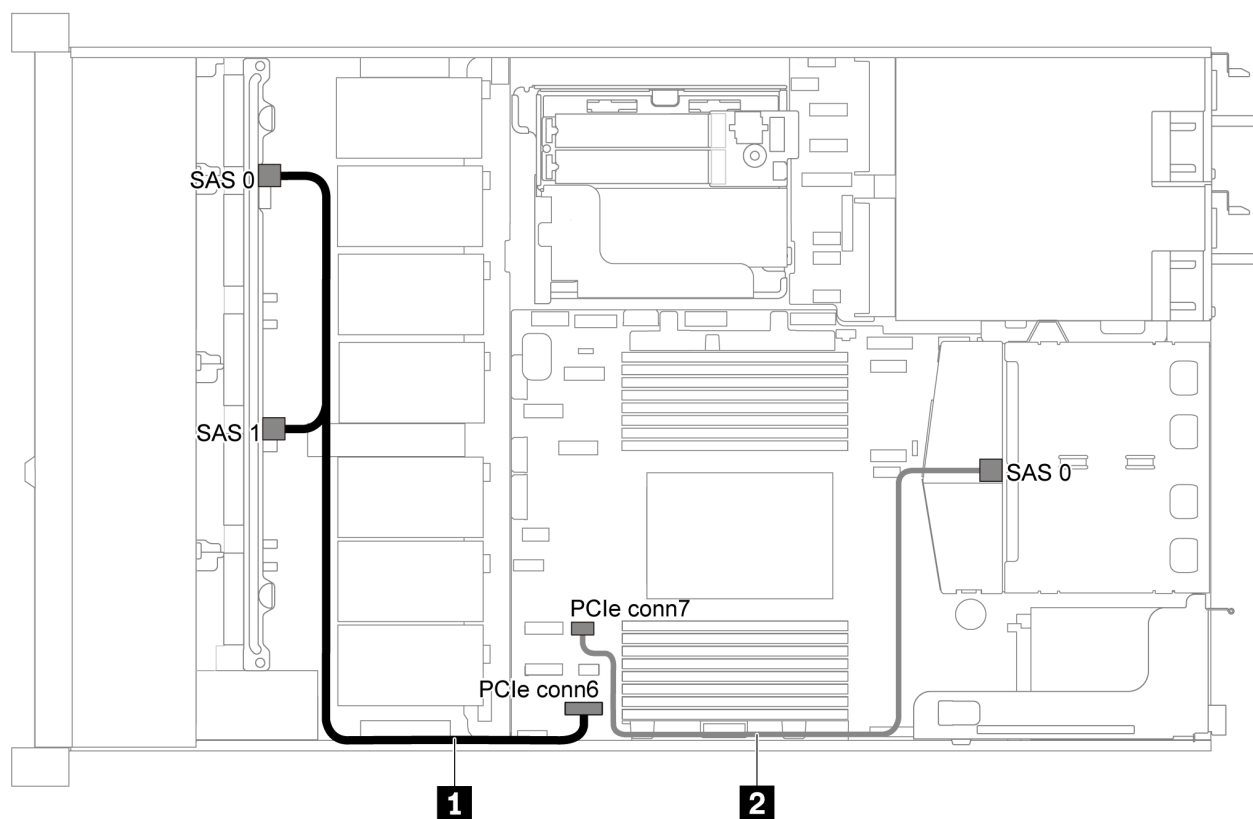


Figura 35. Instradamento dei cavi per il modello di server con otto unità SATA da 2,5" e assieme unità SAS/SATA posteriore

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS 0 e SAS 1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 6 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale SAS per il backplane posteriore	Connetttore SAS sul backplane posteriore	Il connettore PCIe 7 sulla scheda di sistema

Otto unità SAS/SATA da 2,5", assieme unità SAS/SATA posteriore e due adattatori RAID/HBA 8i

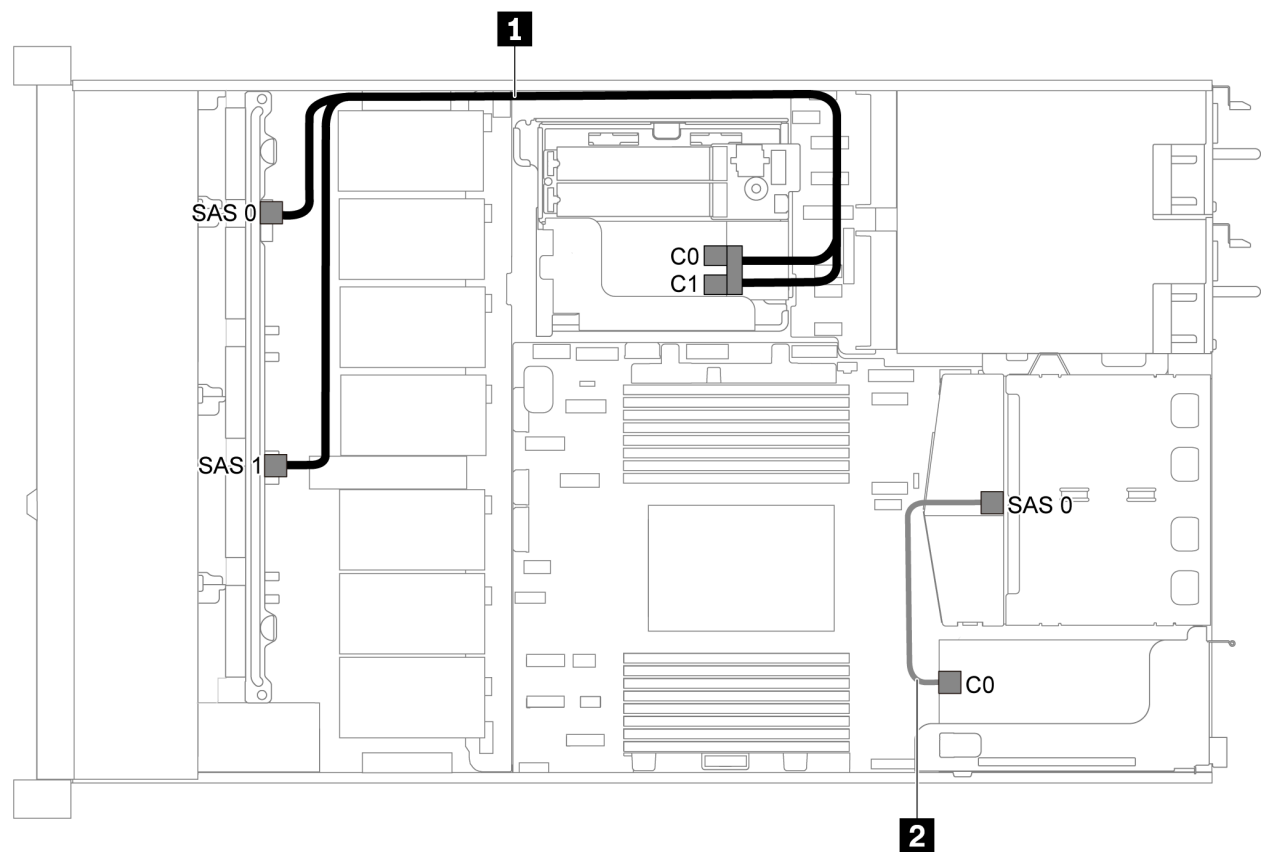


Figura 36. Instradamento dei cavi per il modello di server con otto unità SAS/SATA da 2,5", assieme unità SAS/SATA posteriore e due adattatori RAID/HBA 8i

Nota:

- Quando è installato un adattatore RAID/HBA Gen 4, accertarsi di utilizzare il cavo Gen 4 corrispondente:
Per il cavo 1: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 8-Bay X40 RAID Cable Kit**
Per il cavo 2: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 2-Bay Rear Backplane X40 RAID Cable Kit**

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS 0 e SAS 1 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA <ul style="list-style-type: none">Gen 3: C0C1Gen 4: C0
2 Cavo di segnale SAS per il backplane posteriore	Connettore SAS sul backplane posteriore	Connettori C0 sull'adattatore RAID/HBA

Otto unità SAS/SATA da 2,5", assieme unità SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID/HBA 16i

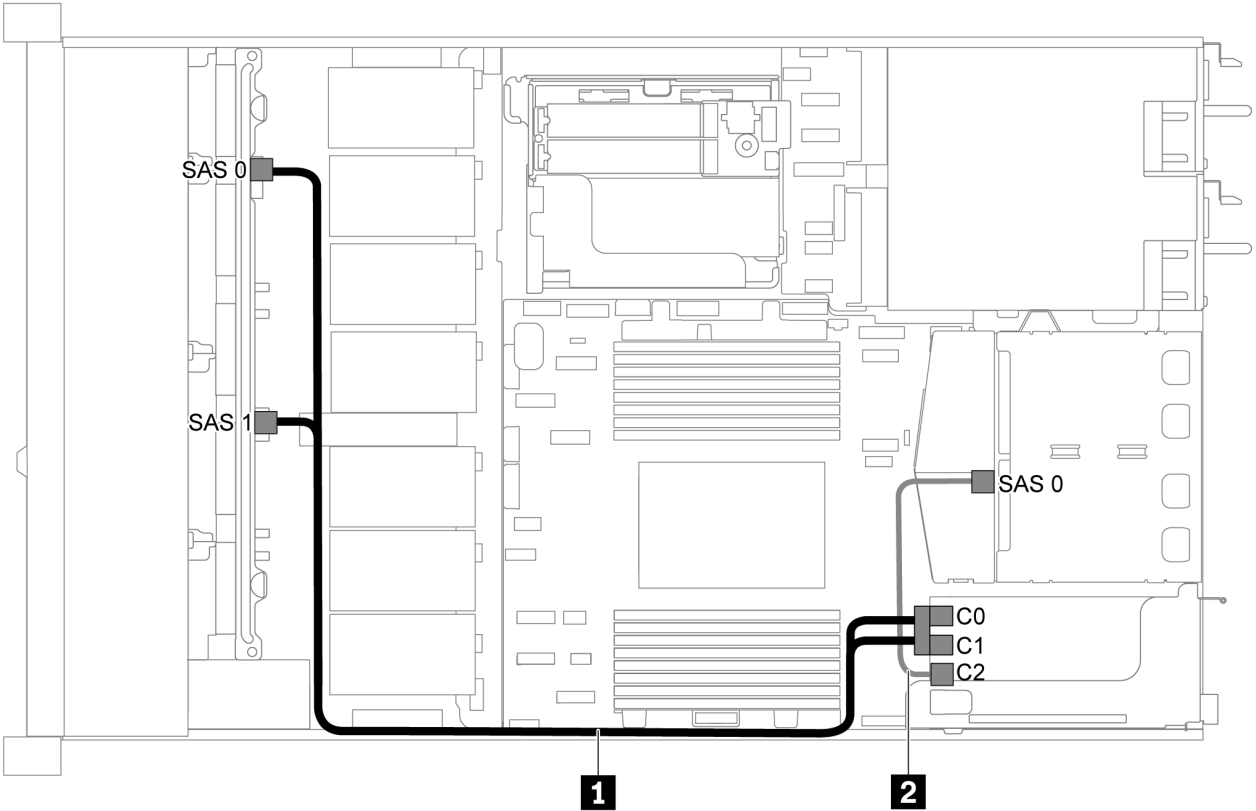


Figura 37. Instradamento dei cavi per il modello di server con otto unità SAS/SATA da 2,5", assieme unità SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID/HBA 16i

Nota:

- Gli adattatori RAID/HBA possono essere installati nello slot PCIe 1 o nell'assieme verticale interno.
- Quando è installato un adattatore RAID/HBA Gen 4, accertarsi di utilizzare il cavo Gen 4 corrispondente:

Per il cavo 1: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 8-Bay X40 RAID Cable Kit**

Per il cavo 2: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 2-Bay Rear Backplane X40 RAID Cable Kit**

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS 0 e SAS 1 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA <ul style="list-style-type: none">• Gen 3: C0C1• Gen 4: C0
2 Cavo di segnale SAS per il backplane posteriore	Connettore SAS sul backplane posteriore	Adattatore RAID/HBA <ul style="list-style-type: none">• Gen 3: C2• Gen 4: C1

Otto unità SATA da 2,5" e assieme unità NVMe posteriore

Nota:

- Quando i backplane SAS/SATA sono collegati ai connettori PCIe sulla scheda di sistema, sono supportate solo le unità SATA. Le unità SAS non sono supportate.

- La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui è installato il telaio dell'unità hot-swap posteriore. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore potrebbe non essere disponibile sul server.

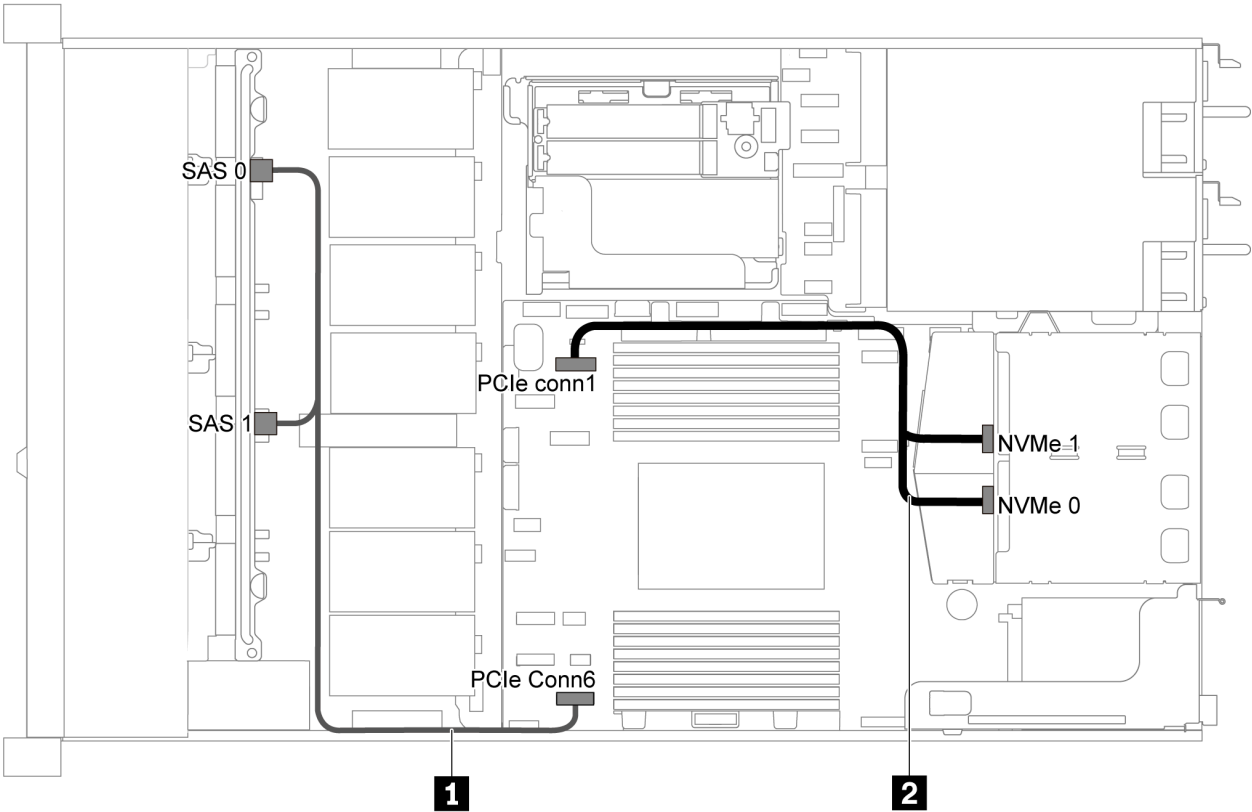


Figura 38. Instradamento dei cavi per il modello di server con otto unità SATA da 2,5" e assieme unità NVMe posteriore

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS 0 e SAS 1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 6 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane posteriore	Connettori NVMe sul backplane posteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema

Otto unità SAS/SATA da 2,5", assieme unità NVMe posteriore e un adattatore RAID/HBA 8i

Nota: La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui è installato il telaio dell'unità hot-swap posteriore. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore potrebbe non essere disponibile sul server.

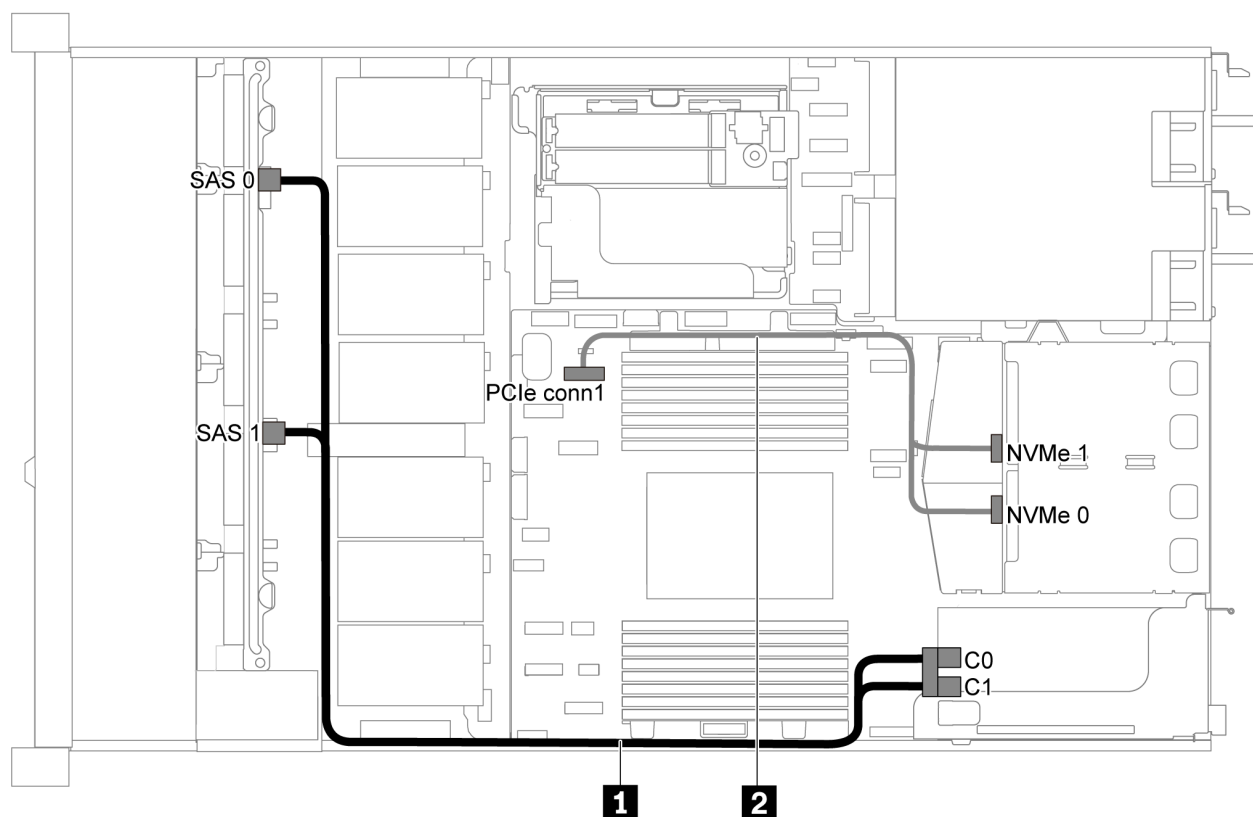


Figura 39. Instradamento dei cavi per il modello di server con otto unità SAS/SATA da 2,5", assieme unità NVMe posteriore e un adattatore RAID/HBA 8i

Nota:

- Gli adattatori RAID/HBA possono essere installati nello slot PCIe 1 o nell'assieme verticale interno.
- Quando è installato un adattatore RAID/HBA Gen 4, accertarsi di utilizzare il cavo Gen 4 corrispondente:

ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 8-Bay X40 RAID Cable Kit

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS 0 e SAS 1 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane posteriore	Connettori NVMe sul backplane posteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema

Modello di server con sei unità SAS/SATA da 2,5" e quattro unità NVMe da 2,5"

Utilizzare questa sezione per conoscere i connettori sul backplane e comprendere l'instradamento dei cavi interni per il modello di server con sei unità SAS/SATA e quattro unità NVMe da 2,5".

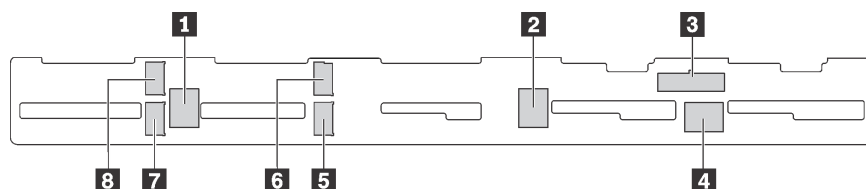


Figura 40. Connettori sul backplane per sei unità SAS/SATA e quattro unità NVMe da 2,5"

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 Connettore SAS 2 | 2 Connettore SAS 1 | 3 Connettore di alimentazione | 4 Connettore SAS 0 |
| 5 Connettore NVMe 1 | 6 Connettore NVMe 0 | 7 Connettore NVMe 3 | 8 Connettore NVMe 2 |

Nota:

- Le unità NVMe sono supportate solo nei vani delle unità 6-9.

Per il collegamento del cavo di alimentazione, vedere ["Instradamento cavi di alimentazione/laterali" a pagina 31](#).

Fare riferimento all'instradamento dei cavi di seguito per configurazioni differenti:

Nota: Quando i backplane SAS/SATA sono collegati ai connettori PCIe sulla scheda di sistema, sono supportate solo le unità SATA. Le unità SAS non sono supportate.

- ["Sei unità SATA da 2,5" e quattro unità NVMe da 2,5" a pagina 51](#)
- ["Sei unità SAS/SATA da 2,5", quattro unità NVMe da 2,5" e un adattatore RAID/HBA 16i" a pagina 53](#)
- ["Sei unità SATA da 2,5", quattro unità NVMe da 2,5" e assieme unità SAS/SATA posteriore" a pagina 54](#)
- ["Sei unità SAS/SATA da 2,5", quattro unità NVMe da 2,5", assieme unità SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID/HBA 16i" a pagina 55](#)
- ["Sei unità SATA da 2,5", quattro unità NVMe da 2,5" e assieme unità NVMe posteriore" a pagina 56](#)
- ["Sei unità SAS/SATA da 2,5", quattro unità NVMe da 2,5", assieme unità NVMe posteriore e un adattatore RAID/HBA 16i" a pagina 57](#)

Sei unità SATA da 2,5" e quattro unità NVMe da 2,5"

Nota: Quando i backplane SAS/SATA sono collegati ai connettori PCIe sulla scheda di sistema, sono supportate solo le unità SATA. Le unità SAS non sono supportate.

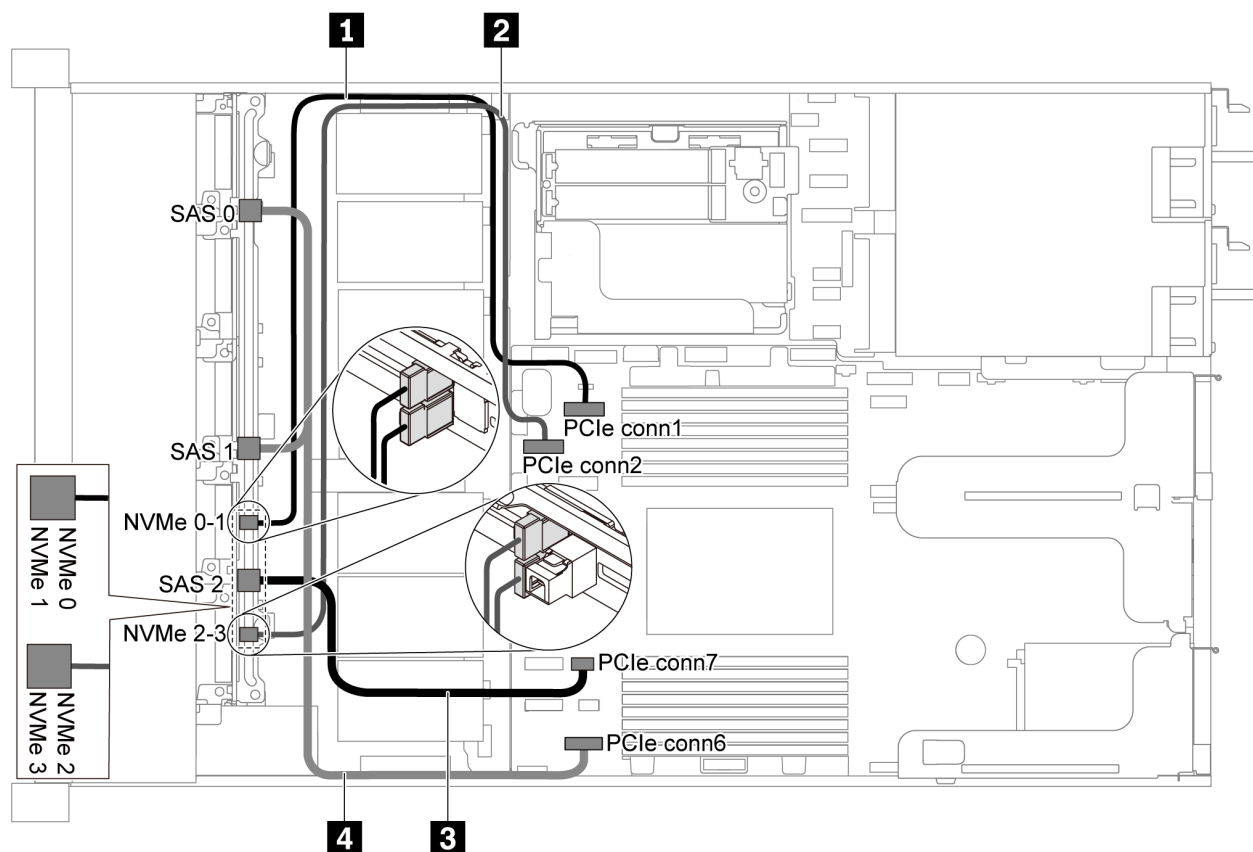


Figura 41. Instradamento dei cavi per il modello di server con sei unità SATA da 2,5" e quattro unità NVMe da 2,5"

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettori NVMe 0 e NVMe 1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettori NVMe 2 e NVMe 3 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 2 sulla scheda di sistema
3 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS 2 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 7 sulla scheda di sistema
4 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS 0 e SAS 1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 6 sulla scheda di sistema

Sei unità SAS/SATA da 2,5", quattro unità NVMe da 2,5" e un adattatore RAID/HBA 16i

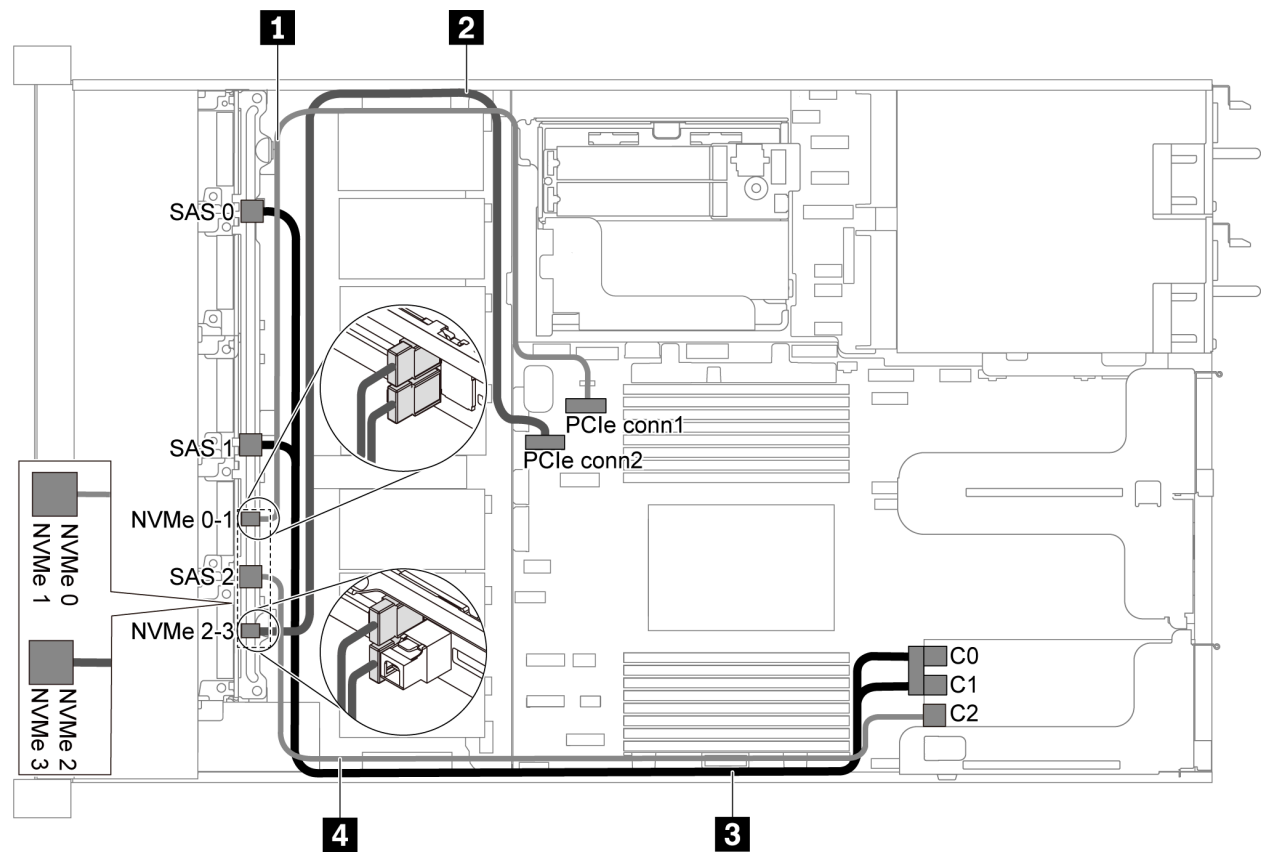


Figura 42. Instradamento dei cavi per il modello di server con sei unità SAS/SATA da 2,5", quattro unità NVMe da 2,5" e un adattatore RAID/HBA 16i

Nota:

- Gli adattatori RAID/HBA possono essere installati nello slot PCIe 1 o nell'assieme verticale interno.
- Quando è installato un adattatore RAID/HBA Gen 4, accertarsi di utilizzare il cavo Gen 4 corrispondente:

ThinkSystem SR635 Front 6x2.5" SAS/SATA + 4x2.5" AnyBay X40 RAID Cable Kit

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettori NVMe 0 e NVMe 1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettori NVMe 2 e NVMe 3 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 2 sulla scheda di sistema
3 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS 0 e SAS 1 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA <ul style="list-style-type: none">• Gen 3: C0C1• Gen 4: C0
4 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS 2 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA <ul style="list-style-type: none">• Gen 3: C2• Gen 4: C1

Sei unità SATA da 2,5", quattro unità NVMe da 2,5" e assieme unità SAS/SATA posteriore

Nota:

- Quando i backplane SAS/SATA sono collegati ai connettori PCIe sulla scheda di sistema, sono supportate solo le unità SATA. Le unità SAS non sono supportate.
- La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui è installato il telaio dell'unità hot-swap posteriore. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore potrebbe non essere disponibile sul server.

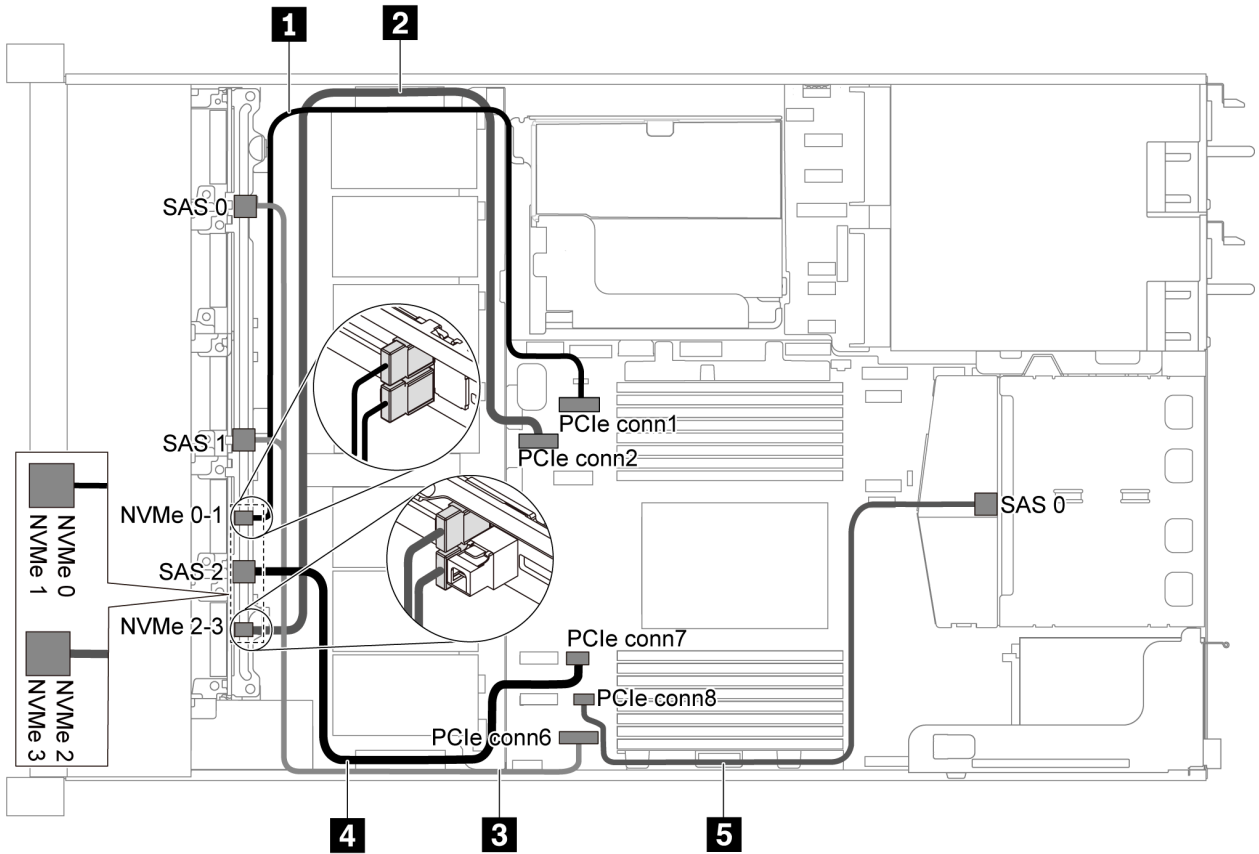


Figura 43. Instradamento dei cavi per il modello di server con sei unità SATA da 2,5", quattro unità NVMe da 2,5" e assieme unità SAS/SATA posteriore

Nota: L'unità M.2 non è supportata per questa configurazione.

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettori NVMe 0 e NVMe 1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettori NVMe 2 e NVMe 3 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 2 sulla scheda di sistema
3 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS 0 e SAS1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 6 sulla scheda di sistema

Cavo	Da	A
4 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS 2 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 7 sulla scheda di sistema
5 Cavo di segnale SAS per il backplane posteriore	Connettore SAS sul backplane posteriore	Il connettore PCIe 8 sulla scheda di sistema

Sei unità SAS/SATA da 2,5", quattro unità NVMe da 2,5", assieme unità SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID/HBA 16i

Nota: La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui è installato il telaio dell'unità hot-swap posteriore. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore potrebbe non essere disponibile sul server.

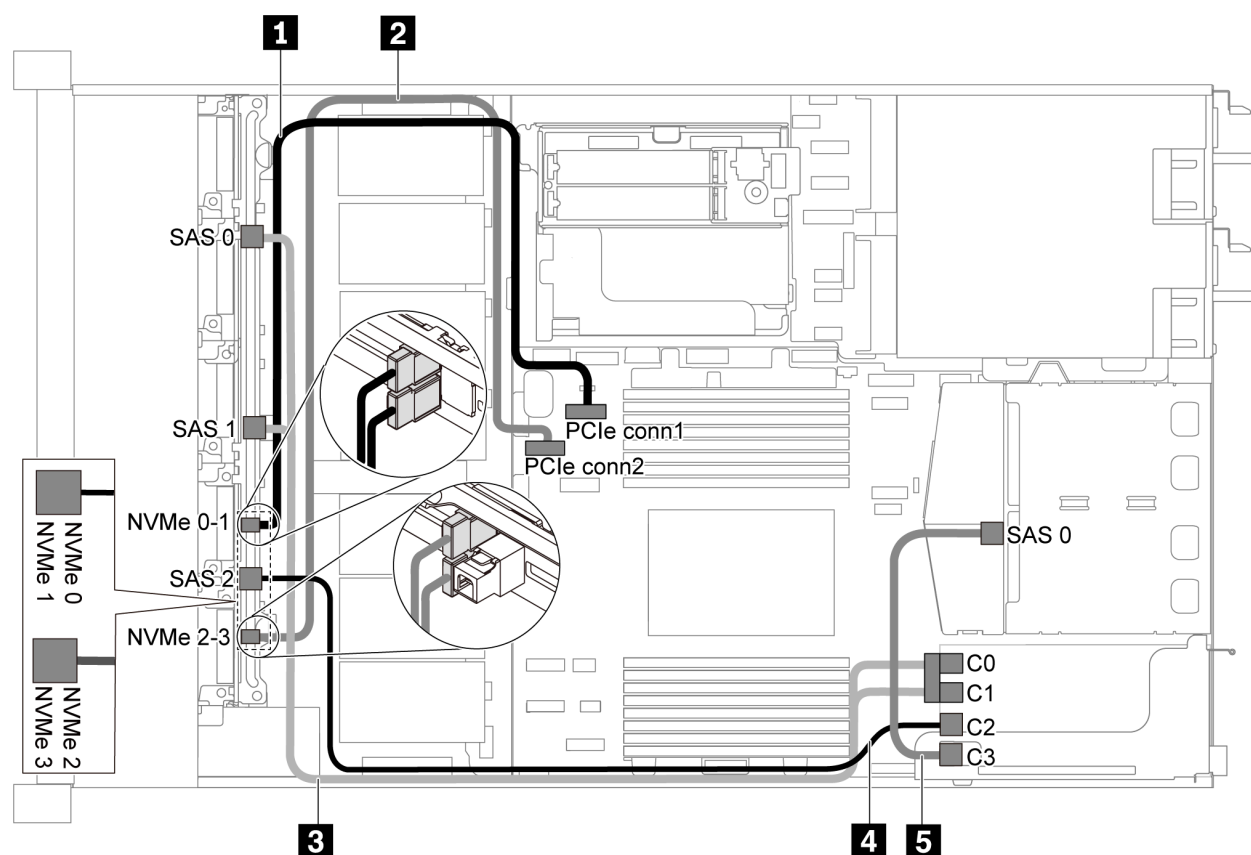


Figura 44. Instradamento dei cavi per il modello di server con sei unità SAS/SATA da 2,5", quattro unità NVMe da 2,5", assieme unità SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID/HBA 16i

Nota:

- Gli adattatori RAID/HBA possono essere installati nello slot PCIe 1 o nell'assieme verticale interno.
- Quando è installato un adattatore RAID/HBA Gen 4, accertarsi di utilizzare il cavo Gen 4 corrispondente:

Per il cavo 3: **ThinkSystem SR635 Front 6x2.5" SAS/SATA + 4x2.5" AnyBay X40 RAID Cable Kit**

Per i cavi 4 e 5: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 2-Bay Rear Backplane X40 RAID Cable Kit**

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettori NVMe 0 e NVMe 1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettori NVMe 2 e NVMe 3 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 2 sulla scheda di sistema
3 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS 0 e SAS 1 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
4 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS 2 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1
5 Cavo di segnale SAS per il backplane posteriore	Connettore SAS sul backplane posteriore	Adattatore RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C3 • Gen 4: C1

Sei unità SATA da 2,5", quattro unità NVMe da 2,5" e assieme unità NVMe posteriore

Nota:

- Quando i backplane SAS/SATA sono collegati ai connettori PCIe sulla scheda di sistema, sono supportate solo le unità SATA. Le unità SAS non sono supportate.
- La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui è installato il telaio dell'unità hot-swap posteriore. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore potrebbe non essere disponibile sul server.

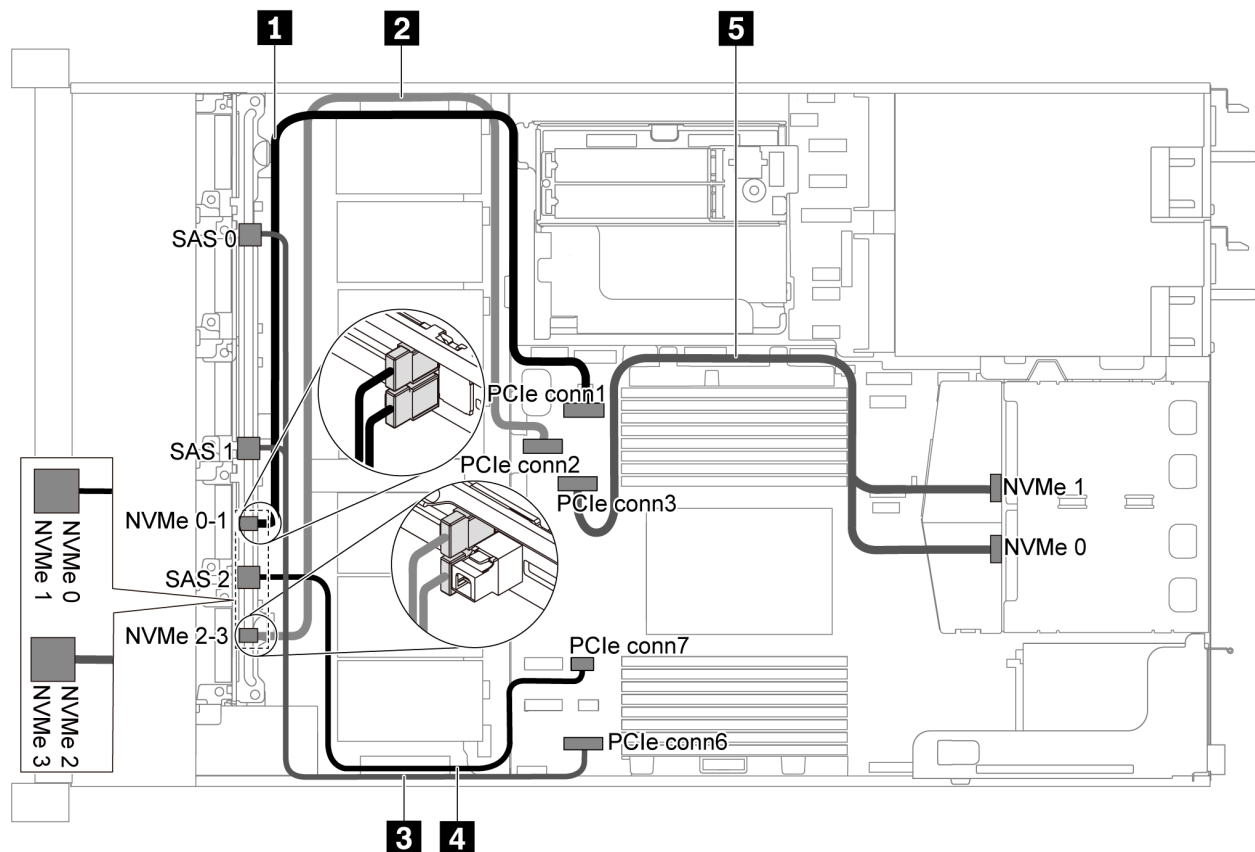


Figura 45. Instradamento dei cavi per il modello di server con sei unità SATA da 2,5", quattro unità NVMe da 2,5" e assieme unità NVMe posteriore

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettori NVMe 0 e NVMe 1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettori NVMe 2 e NVMe 3 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 2 sulla scheda di sistema
3 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS 0 e SAS1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 6 sulla scheda di sistema
4 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS 2 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 7 sulla scheda di sistema
5 Cavo di segnale NVMe per il backplane posteriore	Connettori NVMe sul backplane posteriore	Il connettore PCIe 3 sulla scheda di sistema

Sei unità SAS/SATA da 2,5", quattro unità NVMe da 2,5", assieme unità NVMe posteriore e un adattatore RAID/HBA 16i

Nota: La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui è installato il telaio dell'unità hot-swap posteriore. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore potrebbe non essere disponibile sul server.

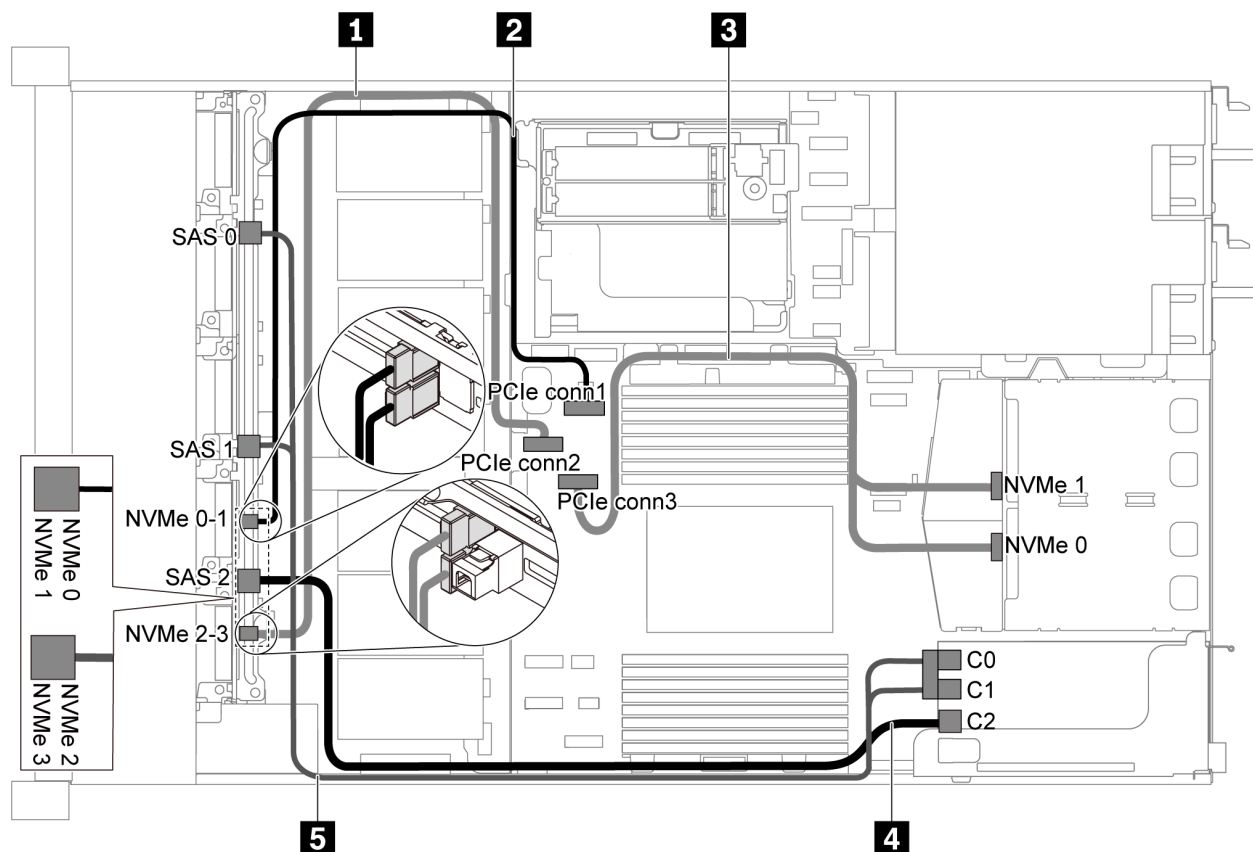


Figura 46. Instradamento dei cavi per il modello di server con sei unità SAS/SATA, quattro unità NVMe da 2,5", assieme unità NVMe posteriore e un adattatore RAID/HBA 16i

Nota:


- Gli adattatori RAID/HBA possono essere installati nello slot PCIe 1 o nell'assieme verticale interno.
- Quando è installato un adattatore RAID/HBA Gen 4, accertarsi di utilizzare il cavo Gen 4 corrispondente:

ThinkSystem SR635 Front 6x2.5" SAS/SATA + 4x2.5" AnyBay X40 RAID Cable Kit

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettori NVMe 2 e NVMe 3 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 2 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettori NVMe 0 e NVMe 1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema
3 Cavo di segnale NVMe per il backplane posteriore	Connettori NVMe sul backplane posteriore	Il connettore PCIe 3 sulla scheda di sistema
4 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS 2 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1
5 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS 0 e SAS 1 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0

Modello di server con dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5"

Utilizzare questa sezione per conoscere i connettori sul backplane e comprendere l'instradamento dei cavi interni per il modello di server con dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5".

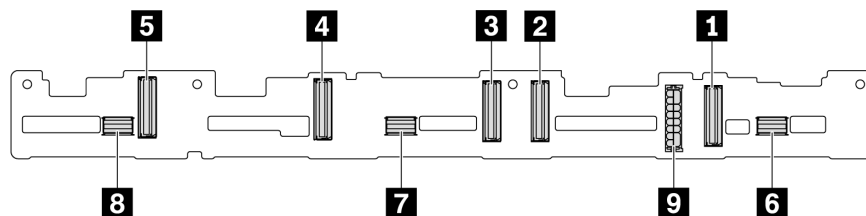

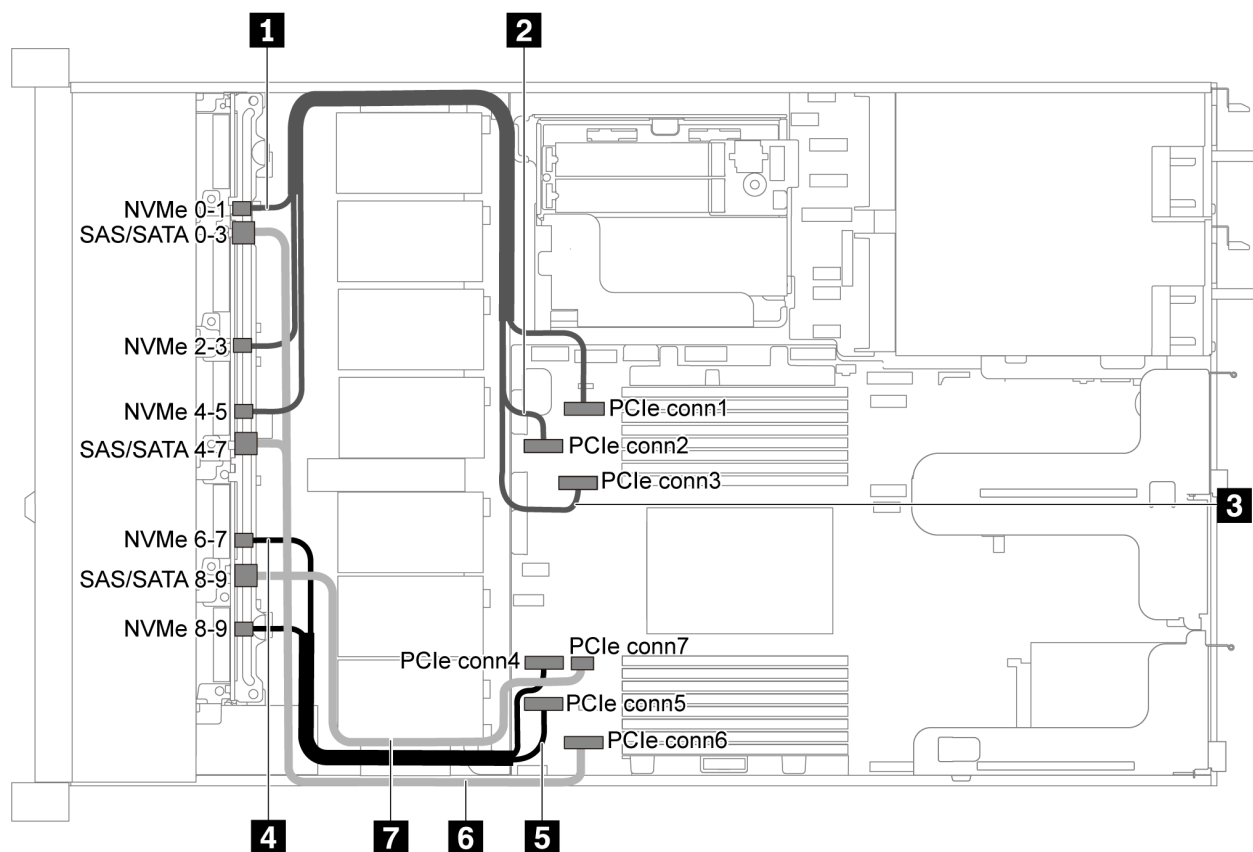


Figura 48. Instradamento dei cavi per il modello di server con dieci unità SATA/NVMe da 2,5"

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 0-1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 2-3 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 2 sulla scheda di sistema
3 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 4-5 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 3 sulla scheda di sistema
4 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 6-7 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 4 sulla scheda di sistema
5 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 8-9 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 5 sulla scheda di sistema
6 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS/SATA 0-3 e 4-7 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 6 sulla scheda di sistema
7 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS/SATA 8-9 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 7 sulla scheda di sistema

The diagram shows the rear panel of the server chassis with the following components and connections:

- Left Side (Ports):**
 - NVMe 0-1
 - SAS/SATA 0-3
 - NVMe 2-3
 - NVMe 4-5
 - SAS/SATA 4-7
 - NVMe 6-7
 - SAS/SATA 8-9
 - NVMe 8-9
- Right Side (Connectors):**
 - PCIe conn1
 - PCIe conn2
 - PCIe conn3
 - PCIe conn4
 - PCIe conn5
 - C0
 - C1
 - C2
- Legend:**
 - 1: Red cable
 - 2: Blue cable
 - 3: Yellow cable
 - 4: Black cable
 - 5: White cable
 - 6: Green cable
 - 7: Grey cable

Nota:

- ## ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA/AnyBay 10-Bay X40 RAID Cable Kit

Capitolo 2. Componenti del server **61**

Cavo	Da	A
6 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS/SATA 0-3 e SAS/SATA 4-7 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA nello slot PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
7 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS/SATA 8-9 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA nello slot PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1

Dieci unità SATA/NVMe da 2,5" e assieme unità SAS/SATA posteriore

Nota:

- Quando i backplane SAS/SATA sono collegati ai connettori PCIe sulla scheda di sistema, sono supportate solo le unità SATA. Le unità SAS non sono supportate.
- La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui è installato il telaio dell'unità hot-swap posteriore. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore potrebbe non essere disponibile sul server.

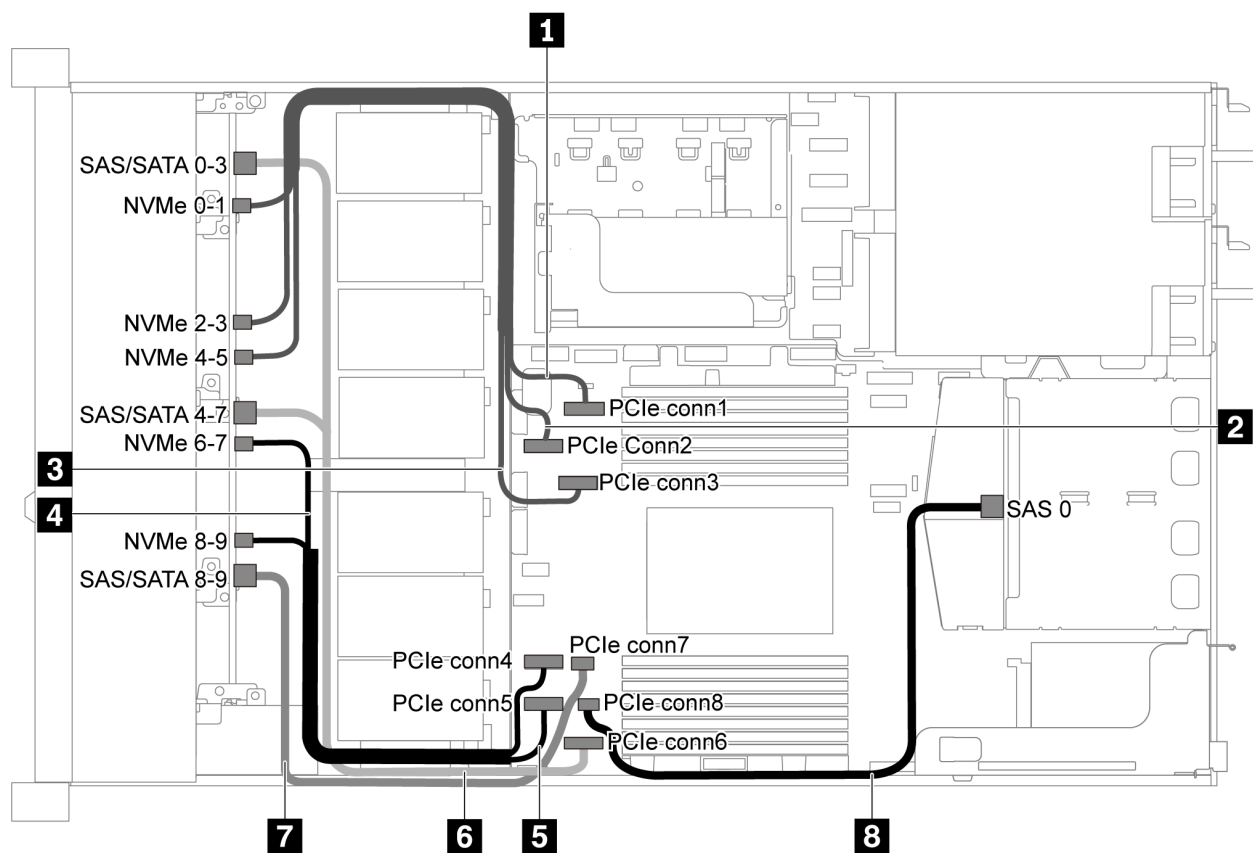


Figura 50. Instradamento dei cavi per il modello di server con dieci unità SATA/NVMe da 2,5" e assieme unità SAS/SATA posteriore

Nota: L'unità M.2 non è supportata per questa configurazione.

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 0-1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 2-3 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 2 sulla scheda di sistema
3 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 4-5 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 3 sulla scheda di sistema
4 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 6-7 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 4 sulla scheda di sistema
5 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 8-9 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 5 sulla scheda di sistema
6 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS/SATA 0-3 e 4-7 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 6 sulla scheda di sistema
7 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS/SATA 8-9 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 7 sulla scheda di sistema
8 Cavo di segnale SAS per il backplane posteriore	Connettore SAS sul backplane posteriore	Il connettore PCIe 8 sulla scheda di sistema

Dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5", assieme unità SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID/HBA 16i

Nota: La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui è installato il telaio dell'unità hot-swap posteriore. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore potrebbe non essere disponibile sul server.

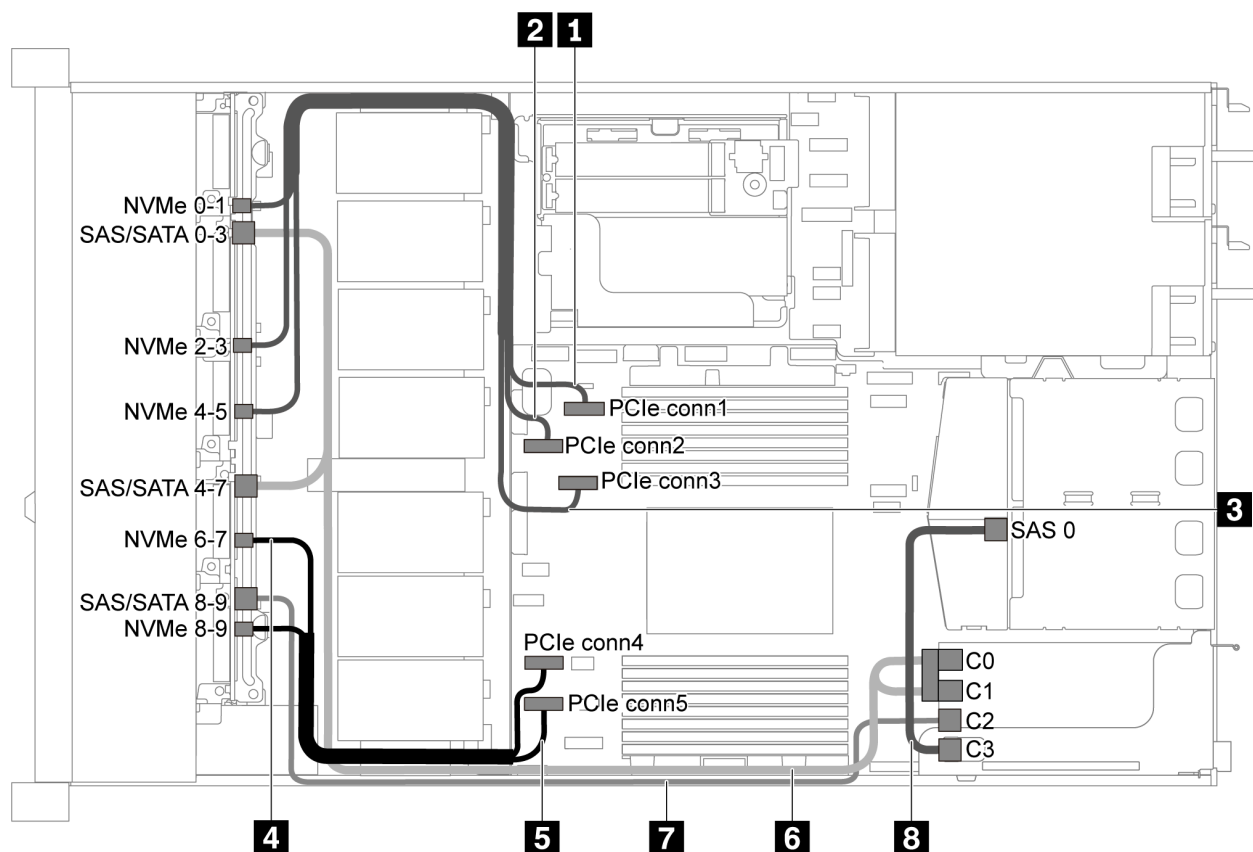


Figura 51. Instradamento dei cavi per il modello di server con dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5", assieme unità SAS/SATA posteriore e un adattatore RAID/HBA 16i

Nota:

- Gli adattatori RAID/HBA possono essere installati nello slot PCIe 1 o nell'assieme verticale interno.
- Quando è installato un adattatore RAID/HBA Gen 4, accertarsi di utilizzare il cavo Gen 4 corrispondente:

Per il cavo 6: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA/AnyBay 10-Bay X40 RAID Cable Kit**

Per i cavi 7 e 8: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 2-Bay Rear Backplane X40 RAID Cable Kit**

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 0-1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 2-3 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 2 sulla scheda di sistema
3 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 4-5 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 3 sulla scheda di sistema
4 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 6-7 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 4 sulla scheda di sistema
5 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 8-9 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 5 sulla scheda di sistema

Cavo	Da	A
6 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS/SATA 0-3 e SAS/SATA 4-7 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA nello slot PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
7 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS/SATA 8-9 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA nello slot PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1
8 Cavo di segnale SAS per il backplane posteriore	Connettore SAS sul backplane posteriore	Adattatore RAID/HBA nello slot PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C3 • Gen 4: C1

Dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5", assieme unità NVMe posteriore e un adattatore RAID/HBA 16i

Nota: La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui è installato il telaio dell'unità hot-swap posteriore. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore potrebbe non essere disponibile sul server.

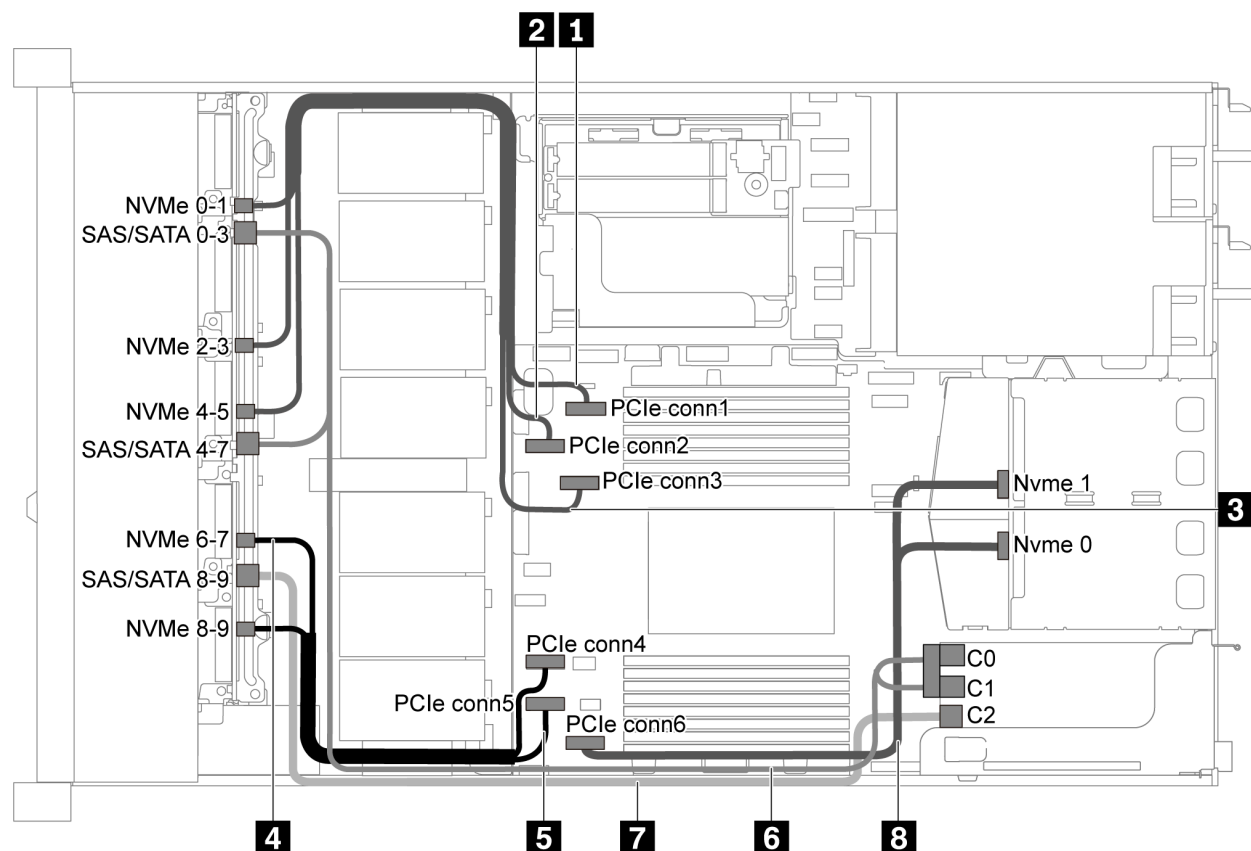


Figura 52. Instradamento dei cavi per il modello di server con dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5", assieme unità NVMe posteriore e un adattatore RAID/HBA 16i

Nota:

- Gli adattatori RAID/HBA possono essere installati nello slot PCIe 1 o nell'assieme verticale interno.
- Quando è installato un adattatore RAID/HBA Gen 4, accertarsi di utilizzare il cavo Gen 4 corrispondente:

ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA/AnyBay 10-Bay X40 RAID Cable Kit

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 0-1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 2-3 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 2 sulla scheda di sistema
3 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 4-5 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 3 sulla scheda di sistema
4 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 6-7 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 4 sulla scheda di sistema
5 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 8-9 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 5 sulla scheda di sistema
6 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS/SATA 0-3 e SAS/SATA 4-7 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA nello slot PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
7 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS/SATA 8-9 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA nello slot PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1
8 Cavo di segnale NVMe per il backplane posteriore	Connettori NVMe sul backplane posteriore	Il connettore PCIe 6 sulla scheda di sistema

Dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5", assieme unità SAS/SATA posteriore, assieme unità NVMe centrale e un adattatore RAID/HBA 16i

Nota:

- La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui sono installati il telaio dell'unità hot-swap posteriore e l'assieme unità NVMe centrale. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore e l'assieme unità NVMe centrale potrebbero non essere disponibili nel server.
- Le seguenti due figure si riferiscono alla stessa configurazione.

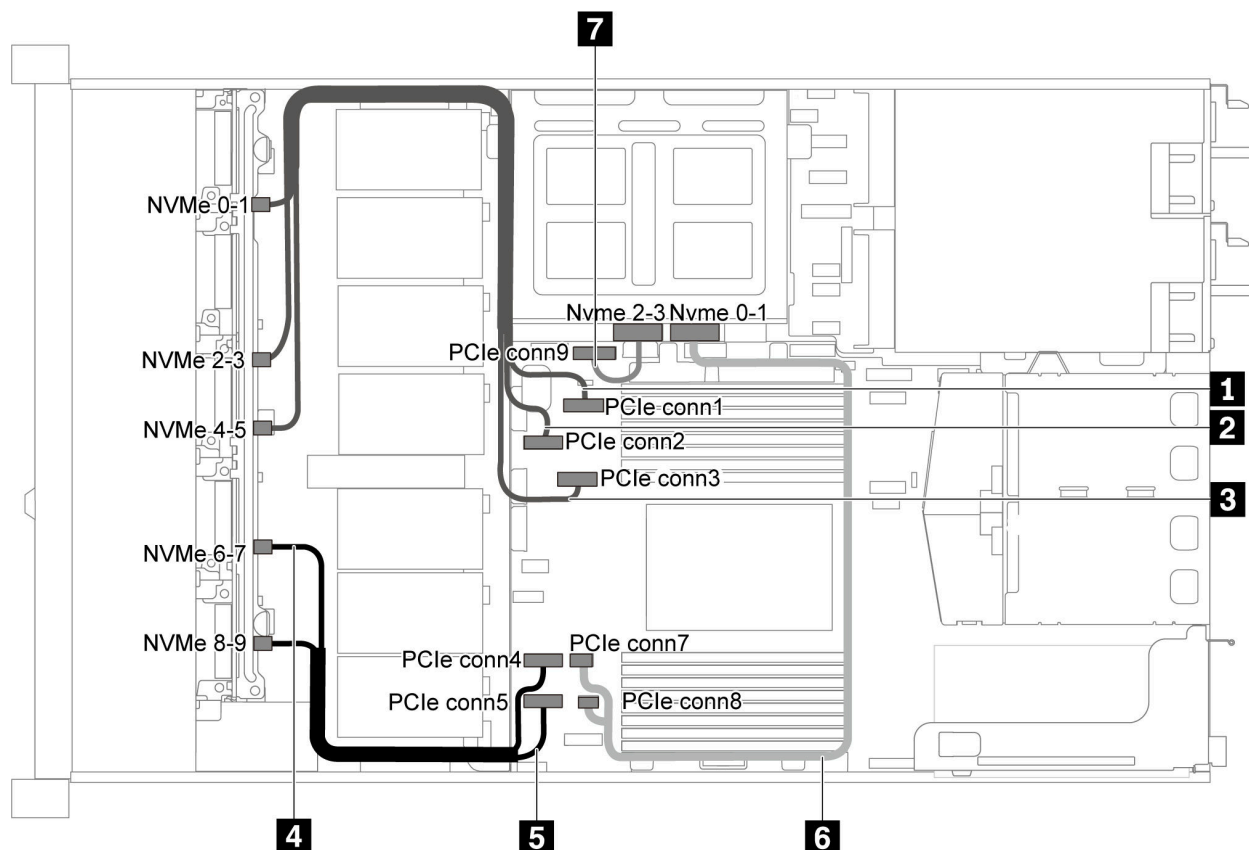


Figura 53. Instradamento dei cavi per il modello di server con dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5", assieme unità SAS/SATA posteriore, assieme unità NVMe centrale e un adattatore RAID/HBA 16i-1

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 0-1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 2-3 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 2 sulla scheda di sistema
3 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 4-5 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 3 sulla scheda di sistema
4 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 6-7 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 4 sulla scheda di sistema
5 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 8-9 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 5 sulla scheda di sistema
6 Cavo di segnale NVMe per il backplane centrale	Connettore NVMe 0-1 sul backplane centrale	Connettore PCIe 7 e connettore PCIe 8 sulla scheda di sistema
7 Cavo di segnale NVMe per il backplane centrale	Connettore NVMe 2-3 sul backplane centrale	Il connettore PCIe 9 sulla scheda di sistema

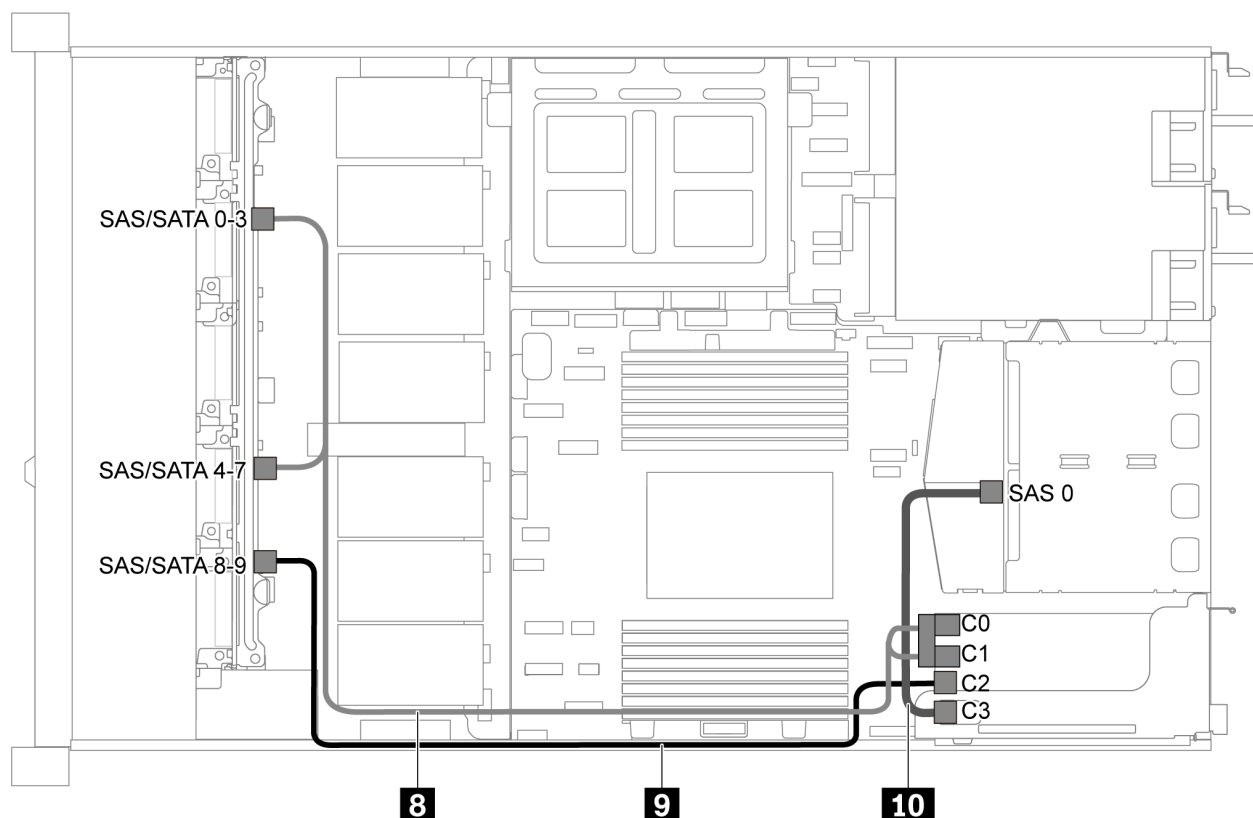


Figura 54. Instradamento dei cavi per il modello di server con dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5", assieme unità SAS/ SATA posteriore, assieme unità NVMe centrale e un adattatore RAID/HBA 16i-2

Nota: Quando è installato un adattatore RAID/HBA Gen 4, accertarsi di utilizzare il cavo Gen 4 corrispondente:

Per il cavo 8: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA/AnyBay 10-Bay X40 RAID Cable Kit**

Per i cavi 9 e 10: **ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA 2-Bay Rear Backplane X40 RAID Cable Kit**

Cavo	Da	A
8 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS/SATA 0-3 e SAS/ SATA 4-7 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA nello slot PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> Gen 3: C0C1 Gen 4: C0
9 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS/SATA 8-9 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA nello slot PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> Gen 3: C2 Gen 4: C1
10 Cavo di segnale SAS per il backplane posteriore	Connettore SAS 0 sul backplane centrale	Adattatore RAID/HBA nello slot PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> Gen 3: C3 Gen 4: C1

10 unità NVMe da 2,5", assieme unità NVMe posteriore e assieme unità NVMe centrale

Nota: La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui sono installati il telaio dell'unità hot-swap posteriore e l'assieme unità NVMe centrale. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore e l'assieme unità NVMe centrale potrebbero non essere disponibili nel server. Per le seguenti configurazioni senza il telaio dell'unità hot-swap posteriore o l'assieme unità NVMe centrale, è possibile fare riferimento anche alla figura e alla tabella per l'instradamento dei cavi.

- Dieci unità NVMe da 2,5": collegare il cavo **1** e il cavo **2**
- Dieci unità NVMe da 2,5" e assieme unità NVMe posteriore: collegare il cavo **1**, il cavo **2** e il cavo **5**
- Dieci unità NVMe da 2,5" e assieme unità NVMe centrale: collegare il cavo **1**, il cavo **2**, il cavo **3** e il cavo **4**

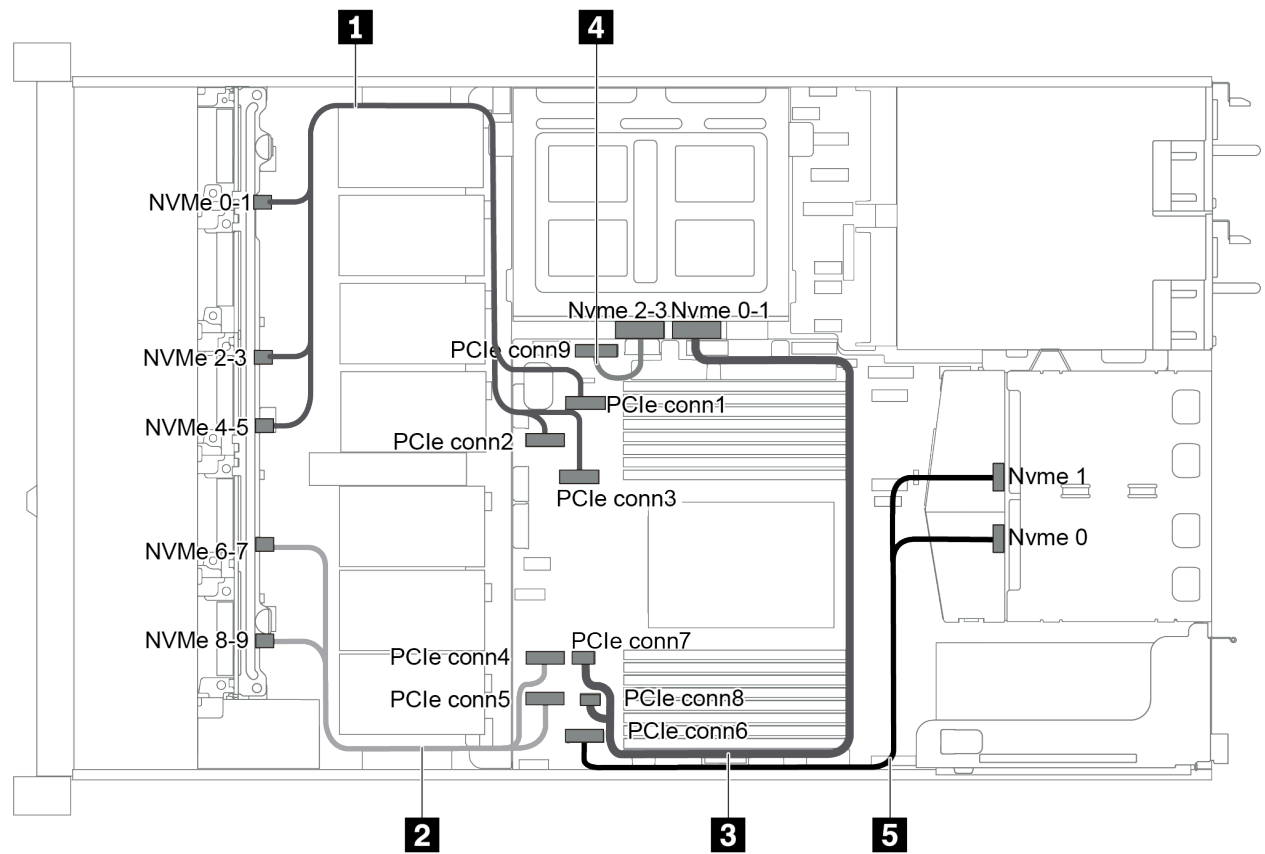


Figura 55. Instradamento dei cavi per il modello di server con dieci unità NVMe da 2,5", assieme unità NVMe posteriore e assieme unità NVMe centrale

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettori NVMe 0-1, NVMe 2-3 e NVMe 4-5 sul backplane anteriore	Connettore PCIe 1, connettore PCIe 2 e connettore PCIe 3 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettori NVMe 6-7 e NVMe 8-9 sul backplane anteriore	Connettore PCIe 4 e connettore PCIe 5 sulla scheda di sistema
3 Cavo di segnale NVMe per il backplane centrale	Connettore NVMe 0-1 sul backplane centrale	Connettore PCIe 7 e connettore PCIe 8 sulla scheda di sistema

Cavo	Da	A
4 Cavo di segnale NVMe per il backplane centrale	Connettore NVMe 2-3 sul backplane centrale	Il connettore PCIe 9 sulla scheda di sistema
5 Cavo di segnale NVMe per il backplane posteriore	Connettori NVMe 0 e NVMe 1 sul backplane posteriore	Il connettore PCIe 6 sulla scheda di sistema

Dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5", assieme unità NVMe posteriore, assieme unità NVMe centrale e un adattatore RAID/HBA 16i

Nota:

- La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui sono installati il telaio dell'unità hot-swap posteriore e l'assieme unità NVMe centrale. A seconda del modello, il telaio dell'unità hot-swap posteriore e l'assieme unità NVMe centrale potrebbero non essere disponibili nel server.
- Le seguenti due figure si riferiscono alla stessa configurazione.

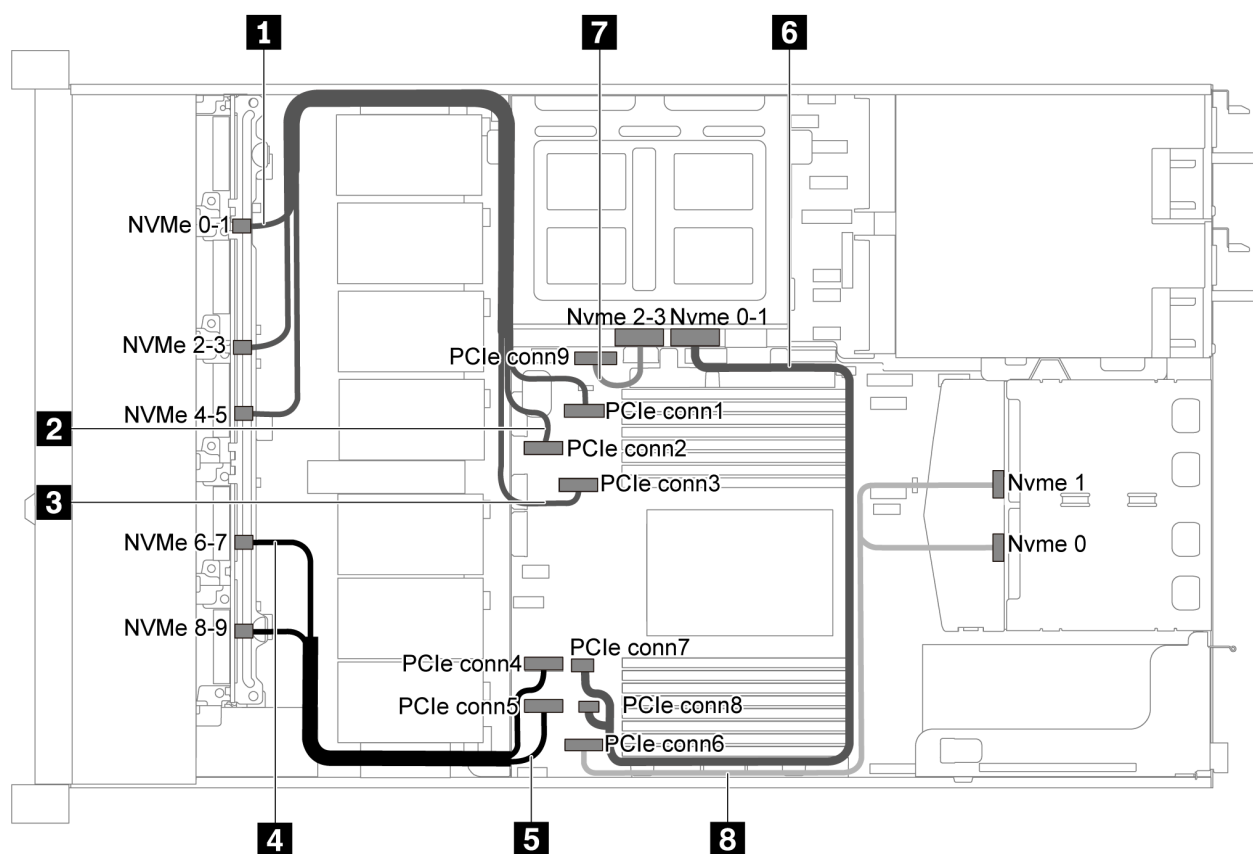


Figura 56. Instradamento dei cavi per il modello di server con dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5", assieme unità NVMe posteriore, assieme unità NVMe centrale e un adattatore RAID/HBA 16i-1

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 0-1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 2-3 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 2 sulla scheda di sistema

Cavo	Da	A
3 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 4-5 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 3 sulla scheda di sistema
4 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 6-7 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 4 sulla scheda di sistema
5 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 8-9 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 5 sulla scheda di sistema
6 Cavo di segnale NVMe per il backplane centrale	Connettore NVMe 0-1 sul backplane centrale	Connettore PCIe 7 e connettore PCIe 8 sulla scheda di sistema
7 Cavo di segnale NVMe per il backplane centrale	Connettore NVMe 2-3 sul backplane centrale	Il connettore PCIe 9 sulla scheda di sistema
8 Cavo di segnale NVMe per il backplane posteriore	Connettori NVMe 0 e NVMe 1 sul backplane posteriore	Il connettore PCIe 6 sulla scheda di sistema

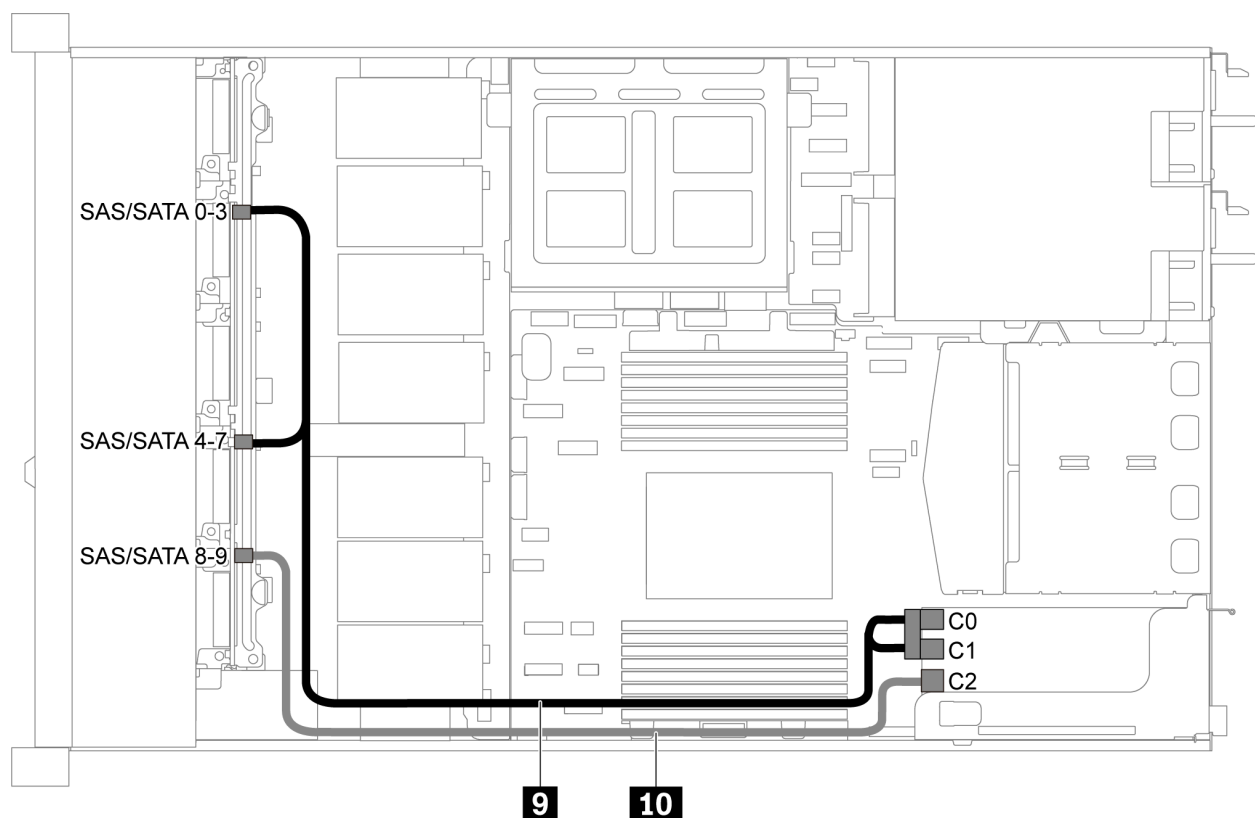


Figura 57. Instradamento dei cavi per il modello di server con dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5", assieme unità SAS/SATA posteriore, assieme unità NVMe centrale e un adattatore RAID/HBA 16i-2

Nota: Quando è installato un adattatore RAID/HBA Gen 4, accertarsi di utilizzare il cavo Gen 4 corrispondente:

ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA/AnyBay 10-Bay X40 RAID Cable Kit

Cavo	Da	A
9 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS/SATA 0-3 e SAS/SATA 4-7 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA nello slot PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
10 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS/SATA 8-9 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA nello slot PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1

Dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5", assieme unità NVMe centrale e un adattatore RAID/HBA 16i

Nota:

- La figura che mostra l'instradamento dei cavi si basa sullo scenario in cui è installato l'assieme unità NVMe centrale. A seconda del modello, l'assieme unità NVMe centrale potrebbe non essere disponibile sul server.
- Le seguenti due figure si riferiscono alla stessa configurazione.

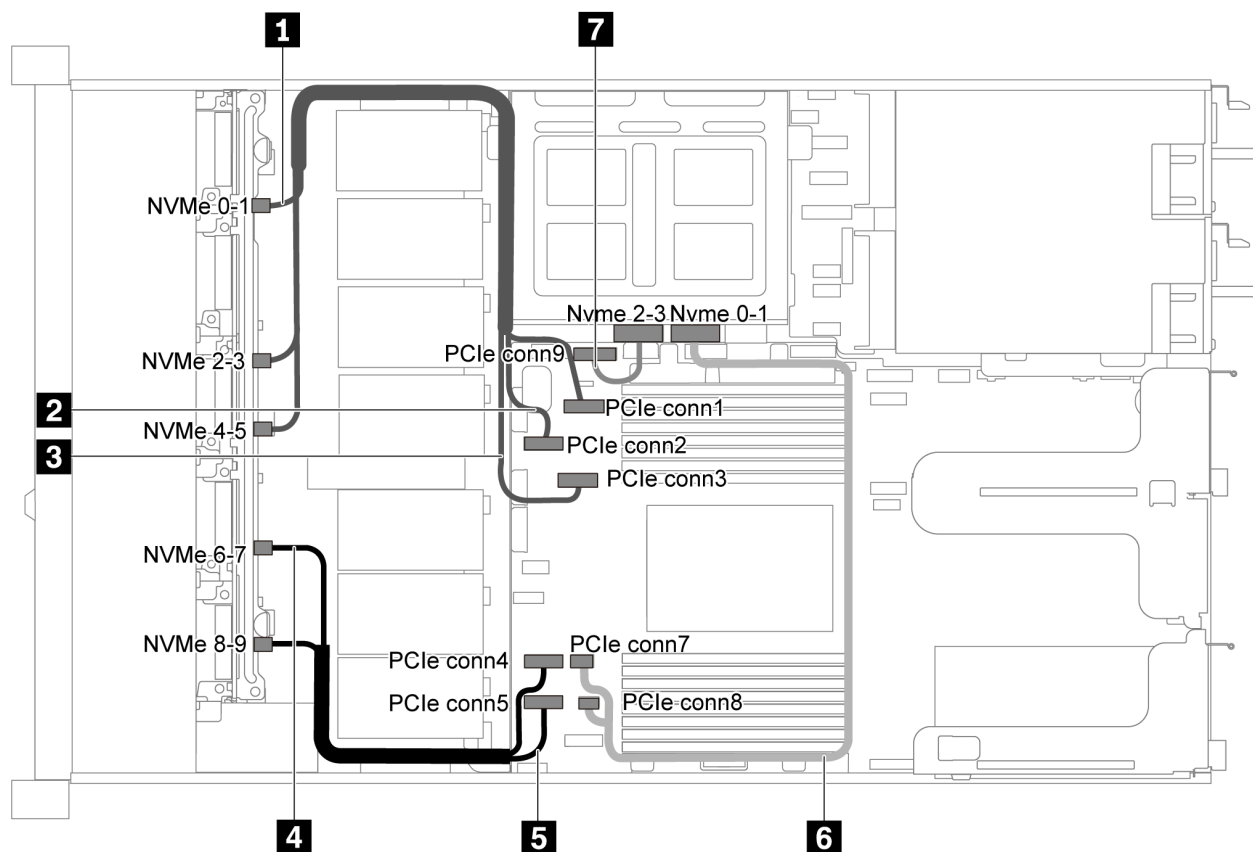


Figura 58. Instradamento dei cavi per il modello di server con dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5", assieme unità NVMe centrale e un adattatore RAID/HBA 16i-1

Cavo	Da	A
1 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 0-1 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 1 sulla scheda di sistema
2 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 2-3 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 2 sulla scheda di sistema
3 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 4-5 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 3 sulla scheda di sistema
4 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 6-7 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 4 sulla scheda di sistema
5 Cavo di segnale NVMe per il backplane anteriore	Connettore NVMe 8-9 sul backplane anteriore	Il connettore PCIe 5 sulla scheda di sistema
6 Cavo di segnale NVMe per il backplane centrale	Connettore NVMe 0-1 sul backplane centrale	Il connettore PCIe 7 sulla scheda di sistema
7 Cavo di segnale NVMe per il backplane centrale	Connettore NVMe 2-3 sul backplane centrale	Il connettore PCIe 9 sulla scheda di sistema

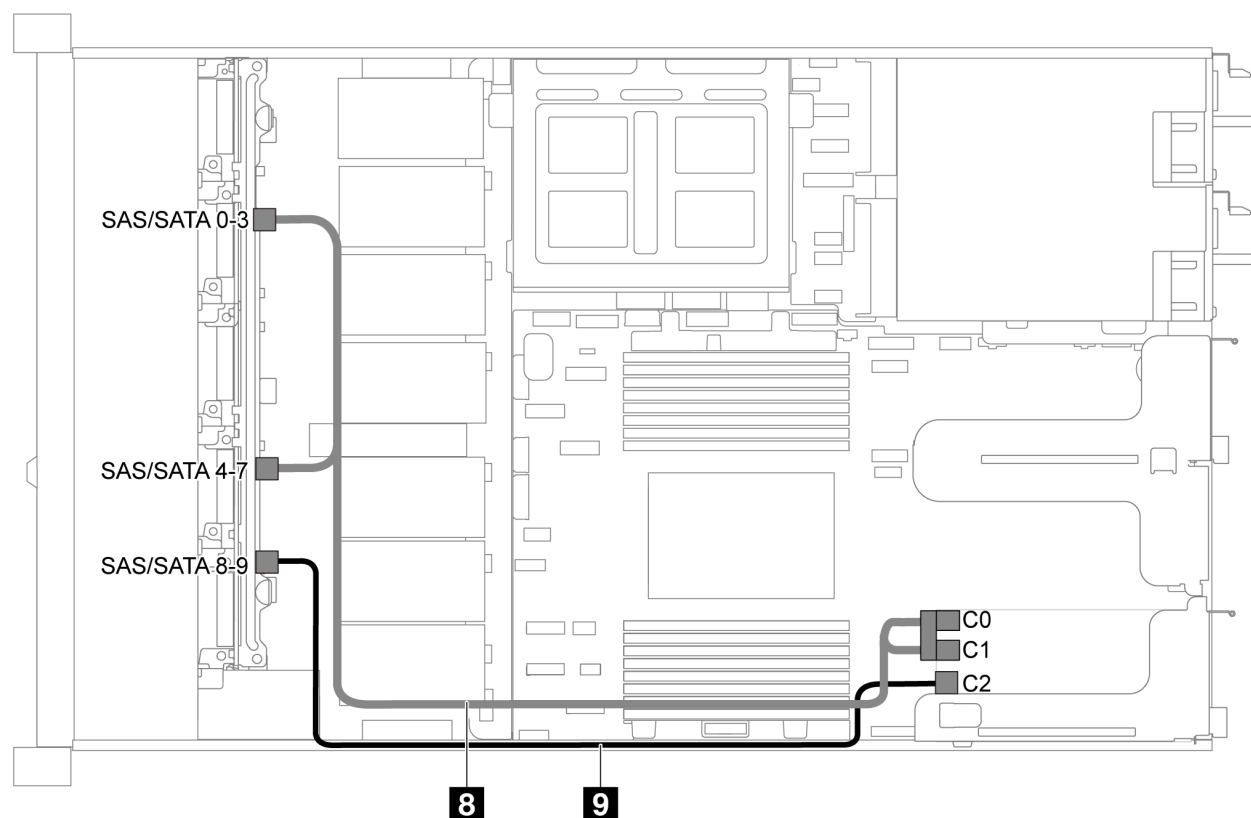


Figura 59. Instradamento dei cavi per il modello di server con dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5", assieme unità NVMe centrale e un adattatore RAID/HBA 16i-2

Nota: Quando è installato un adattatore RAID/HBA Gen 4, accertarsi di utilizzare il cavo Gen 4 corrispondente:

ThinkSystem SR635 2.5" SAS/SATA/AnyBay 10-Bay X40 RAID Cable Kit

Cavo	Da	A
8 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettori SAS/SATA 0-3 e SAS/SATA 4-7 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA nello slot PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C0C1 • Gen 4: C0
9 Cavo di segnale SAS per il backplane anteriore	Connettore SAS/SATA 8-9 sul backplane anteriore	Adattatore RAID/HBA nello slot PCIe 1 <ul style="list-style-type: none"> • Gen 3: C2 • Gen 4: C1

Instradamento dei cavi del modulo M.2

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del modulo M.2.

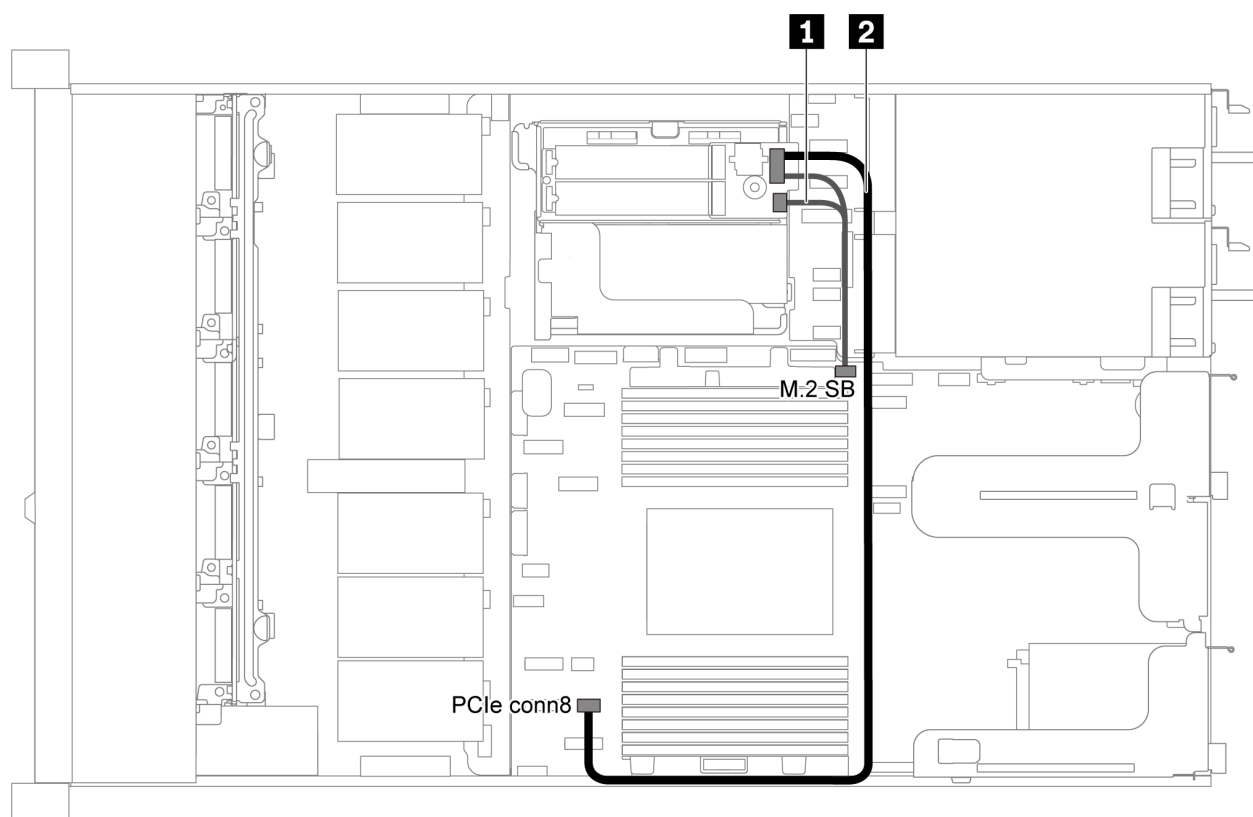


Figura 60. Instradamento dei cavi per il modello di server con modulo M.2

Cavo	Da	A
1	Connettori laterali M.2 sul modulo M.2	Connettore NCSI M.2 sulla scheda di sistema
2	Connettore di alimentazione sul modulo M.2	Il connettore PCIe 8 sulla scheda di sistema

Instradamento dei cavi del modulo a supercondensatore

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il supercondensatore.

Instradamento dei cavi per il modello di server con due supercondensatori

Nota: Il modello di server con vani dell'unità da 3,5" supporta fino a due moduli a supercondensatore RAID.

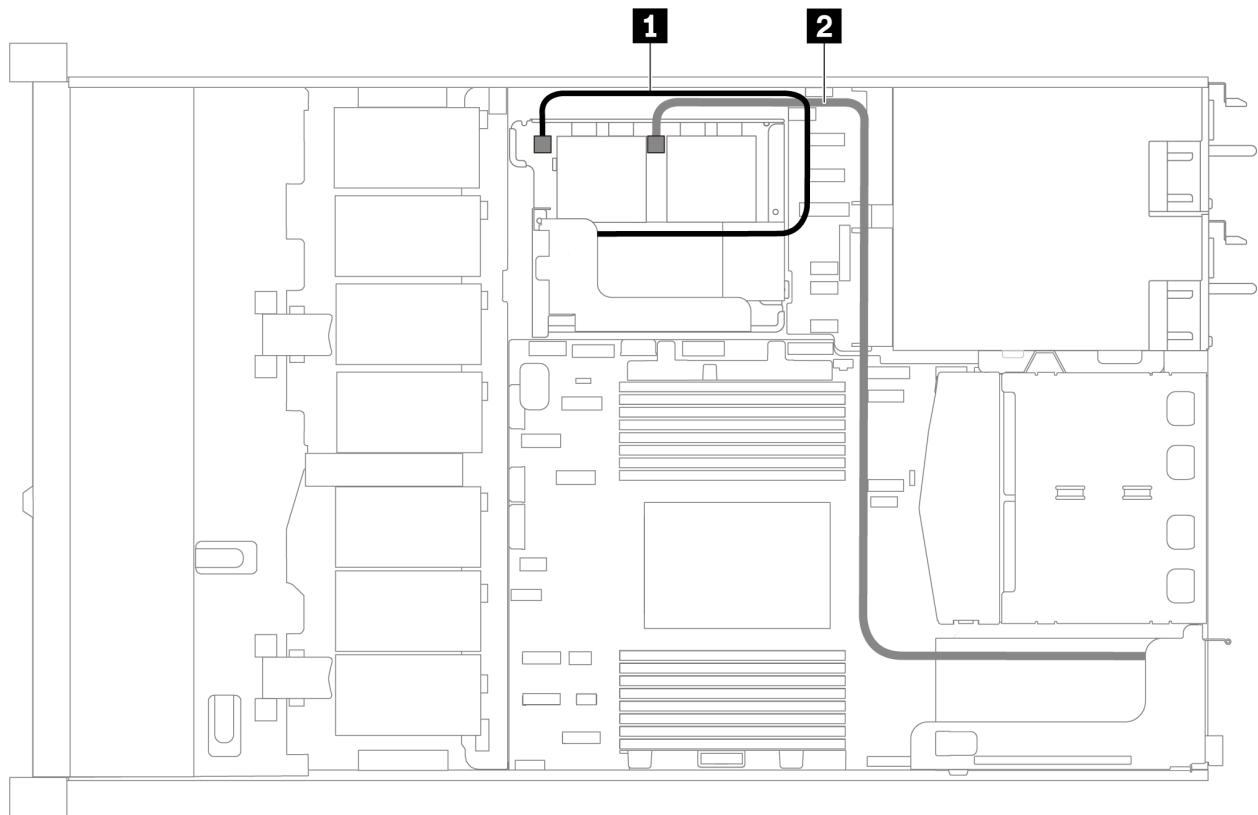


Figura 61. Instradamento dei cavi per il modello di server con due supercondensatori

Da	A
1 Connettore del supercondensatore	Connettore del supercondensatore sull'adattatore RAID installato nel kit verticale interno
2 Connettore del supercondensatore	Connettore del supercondensatore sull'adattatore RAID installato nello slot PCIe 1

Instradamento dei cavi per il modello di server con tre supercondensatori

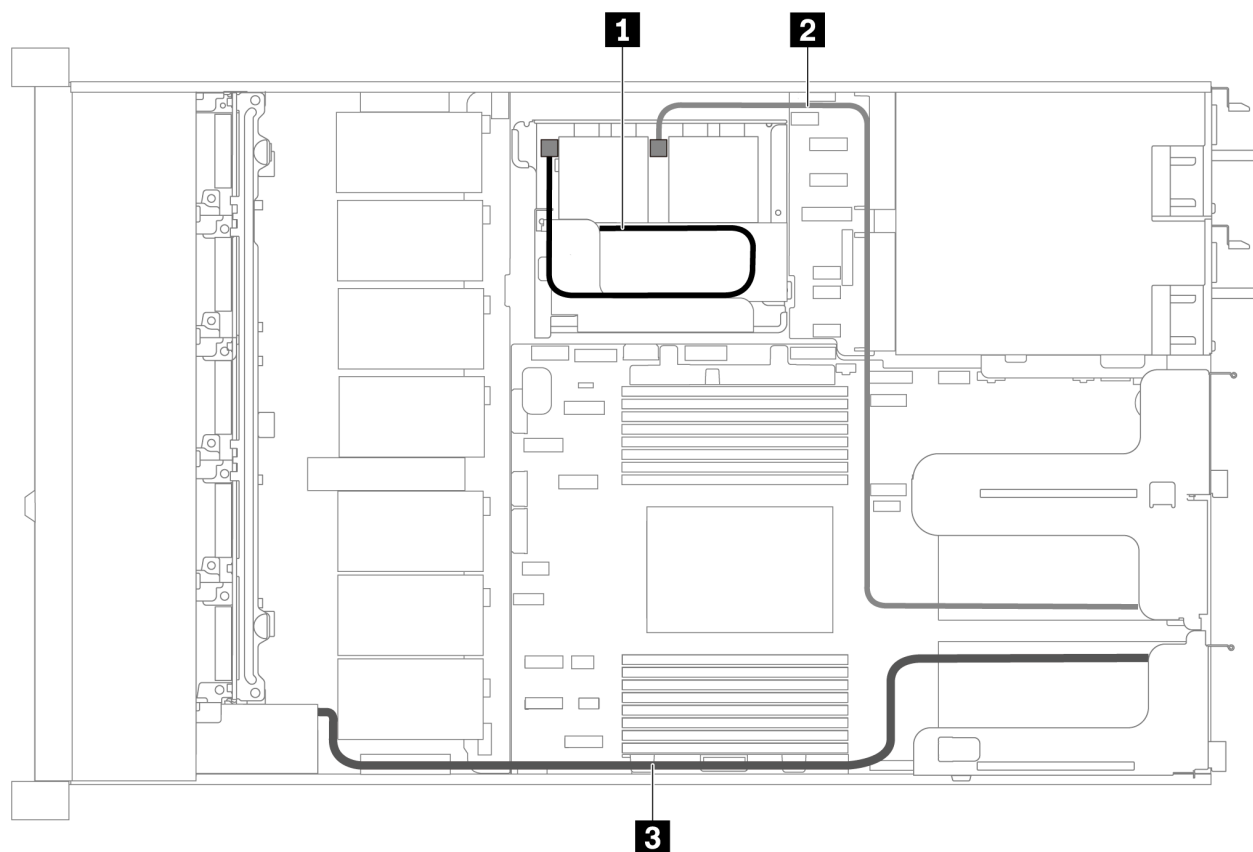


Figura 62. Instradamento dei cavi per il modello di server con tre supercondensatori

Da	A
1 Connettore del supercondensatore	Connettore del supercondensatore sull'adattatore RAID installato nel kit verticale interno
2 Connettore del supercondensatore	Connettore del supercondensatore sull'adattatore RAID installato nello slot PCIe 2
3 Connettore del supercondensatore	Connettore del supercondensatore sull'adattatore RAID installato nello slot PCIe 1

Connettore del pannello anteriore/VGA/USB

Utilizzare questa sezione per comprendere come instradare i cavi per il connettore del pannello anteriore/VGA/USB sul fermo del rack sinistro.

Nota: Il connettore VGA è disponibile in alcuni modelli.

La seguente figura mostra l'instradamento dei cavi per il modello di server con quattro vani dell'unità da 3,5".

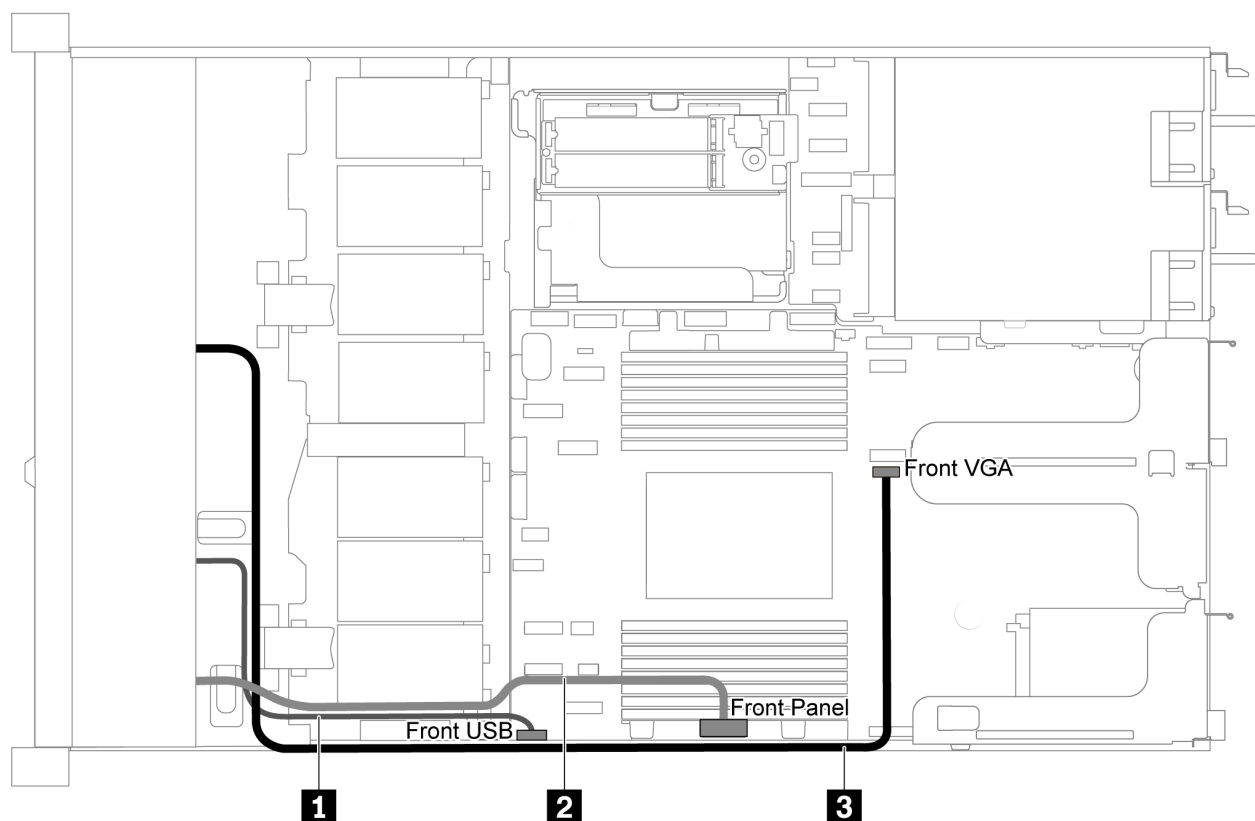


Figura 63. Instradamento dei cavi del pannello anteriore/VGA/USB per il modello di server con quattro vani dell'unità da 3,5"

Cavo	A
1 Cavo USB sulla parte anteriore del server	Connettore USB anteriore sulla scheda del sistema
2 Cavo del pannello anteriore sulla parte anteriore del server	Connettore del pannello anteriore sulla scheda di sistema
3 Cavo VGA sulla parte anteriore del server	Connettore VGA anteriore sulla scheda del sistema

La seguente figura mostra l'instradamento dei cavi per il modello di server con otto/dieci vani dell'unità da 2,5".

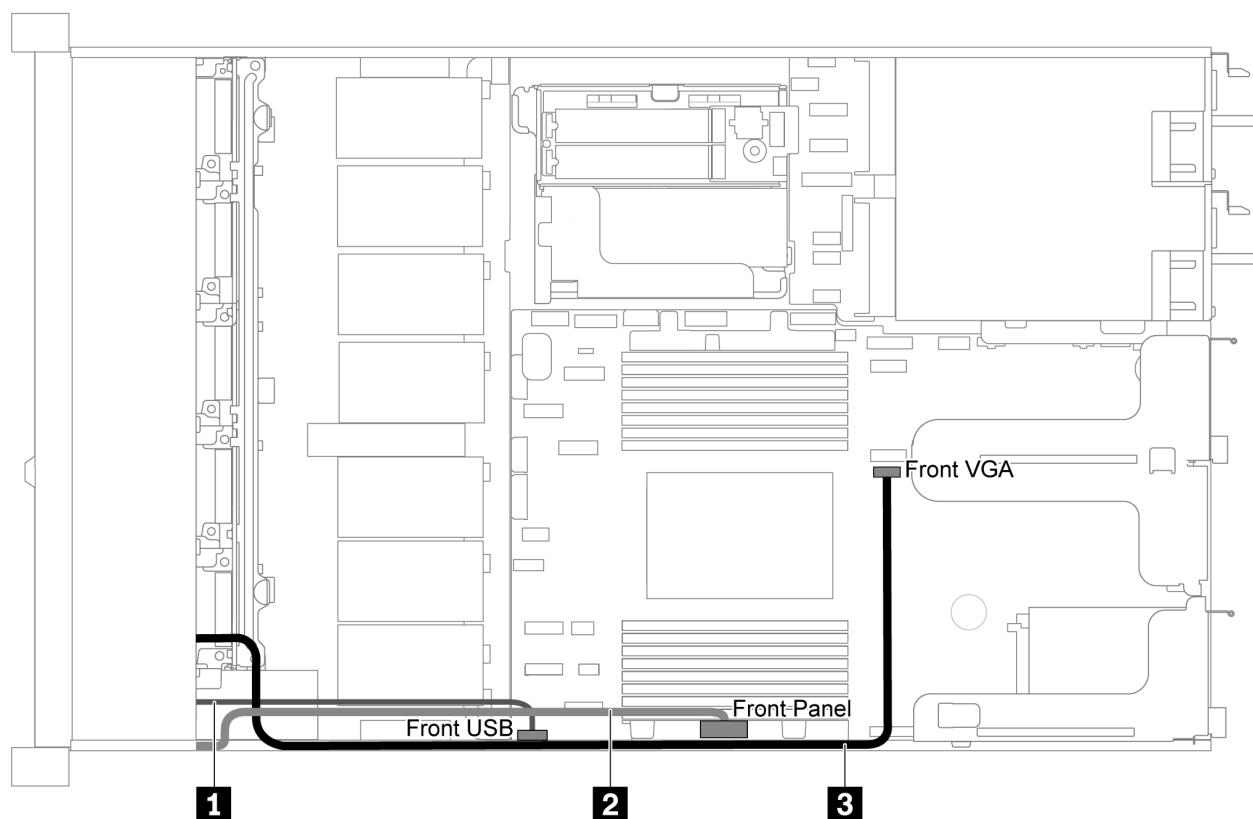


Figura 64. Instradamento dei cavi del pannello anteriore/VGA/USB per il modello di server con 8/10 vani dell'unità da 2,5"

Cavo	A
1 Cavo USB sulla parte anteriore del server	Connettore USB anteriore sulla scheda del sistema
2 Cavo del pannello anteriore sulla parte anteriore del server	Connettore del pannello anteriore sulla scheda di sistema
3 Cavo VGA sulla parte anteriore del server	Connettore VGA anteriore sulla scheda del sistema

Instradamento dei cavi dello switch di intrusione

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per lo switch di intrusione.

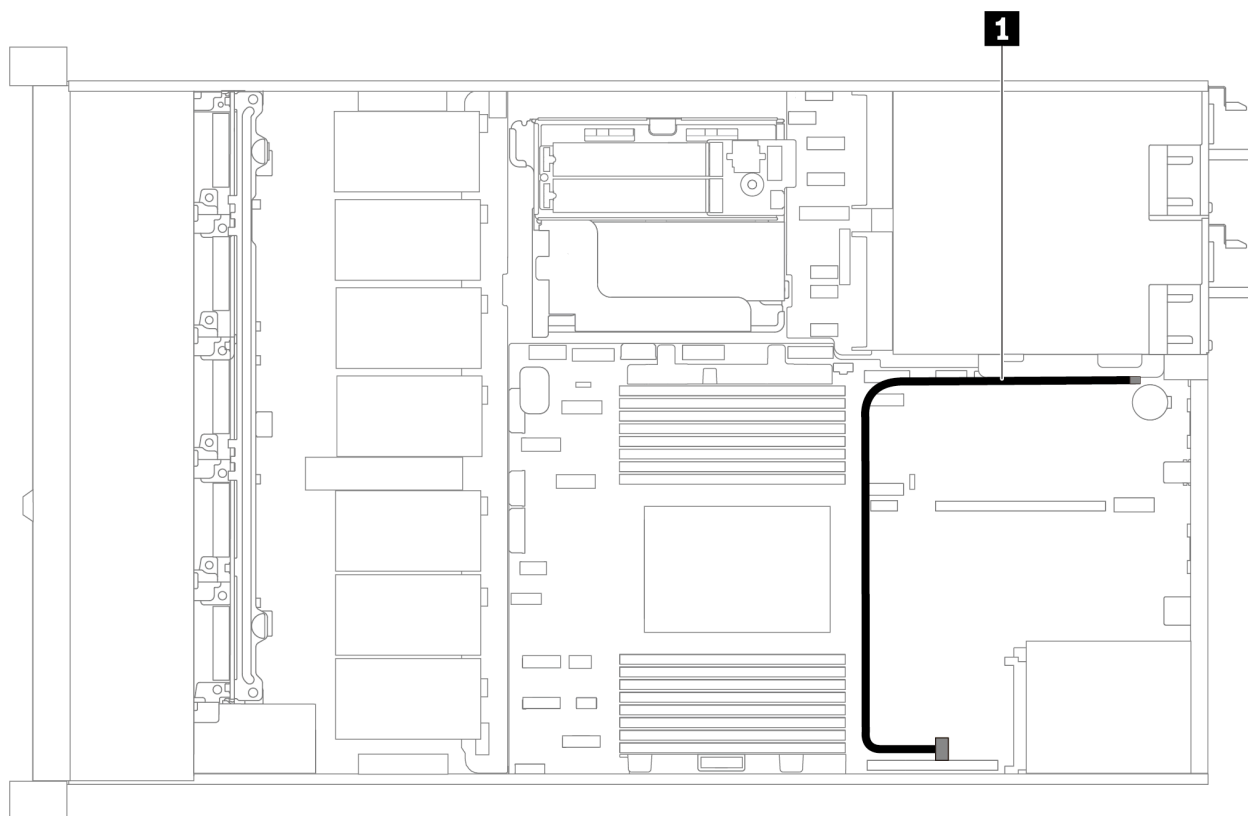


Figura 65. Instradamento dei cavi per il modello di server con switch di intrusione

Cavo	A
1 Cavo dello switch di intrusione dalla staffa della scheda verticale	Connettore dello switch di intrusione sulla scheda di sistema

Elenco delle parti

Utilizzare l'elenco delle parti per identificare i singoli componenti disponibili per il server.

Per ulteriori informazioni sull'ordinazione delle parti mostrate nella [Figura 66 "Componenti del server" a pagina 80](#):

<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr635/7y98/parts>

Si consiglia vivamente di controllare i dati di riepilogo dell'alimentazione per il server utilizzando Lenovo Capacity Planner prima di acquistare eventuali nuove parti.

Nota: A seconda del modello, il server può avere un aspetto leggermente diverso dall'illustrazione.

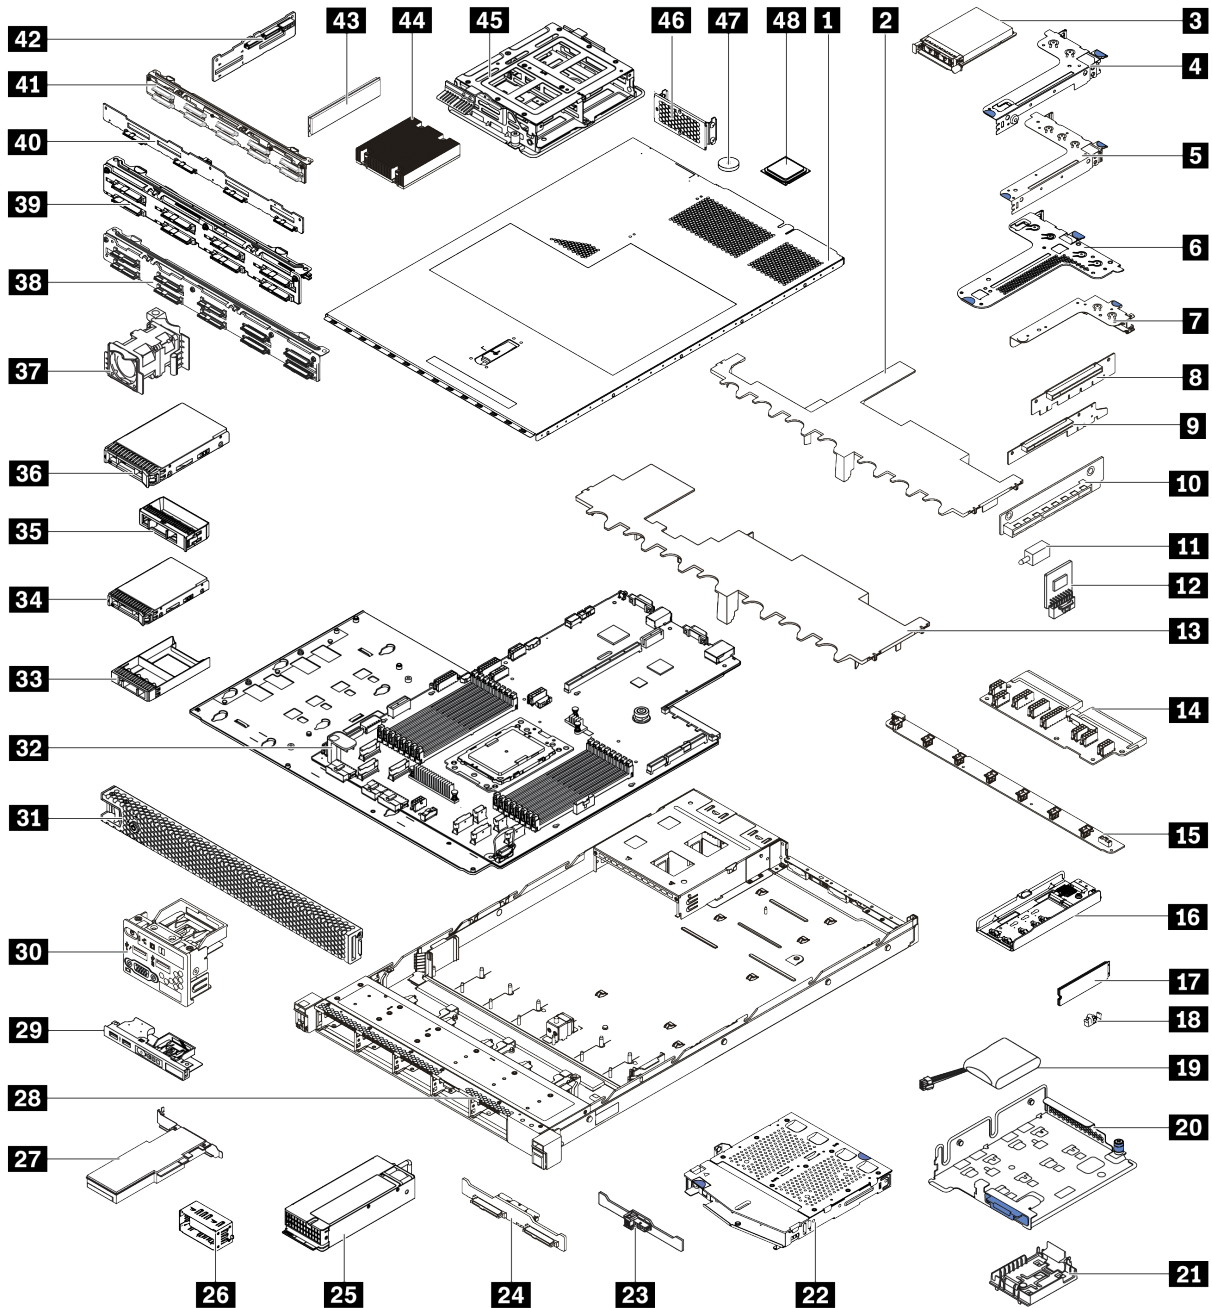


Figura 66. Componenti del server

Le parti elencate nella tabella seguente sono identificate come indicato di seguito:

- **CRU (Customer Replaceable Unit) Livello 1:** La sostituzione delle CRU Livello 1 è responsabilità dell'utente. Se Lenovo installa una CRU Livello 1 su richiesta dell'utente senza un contratto di servizio, l'installazione verrà addebitata all'utente.
- **CRU (Customer Replaceable Unit) Livello 2:** È possibile installare una CRU Livello 2 da soli o richiedere l'installazione a Lenovo, senza costi aggiuntivi, in base al tipo di servizio di garanzia relativo al server di cui si dispone.
- **FRU (Field Replaceable Unit):** L'installazione delle FRU è riservata ai tecnici di assistenza qualificati.

- **Parti di consumo e strutturali:** L'acquisto e la sostituzione di parti di consumo e strutturali sono responsabilità dell'utente. Se Lenovo acquista o installa un componente strutturale su richiesta dell'utente, all'utente verrà addebitato il costo del servizio.

Tabella 13. Elenco delle parti

Indice	Descrizione	CRU Livello 1	CRU Livello 2	FRU	Parti strutturali e di consumo
Per ulteriori informazioni sull'ordinazione delle parti mostrate nella Figura 66 "Componenti del server" a pagina 80: https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr635/7y98/parts					
1	Coperchio superiore	✓			
2	Deflettore d'aria per telaio unità centrale				✓
3	Adattatore Ethernet OCP 3.0	✓			
4	Staffa scheda verticale (low-profile)	✓			
5	Staffa scheda verticale (full-height, full-length)	✓			
6	Staffa scheda verticale (low-profile + low-profile)	✓			
7	Staffa scheda verticale interna (low-profile)	✓			
8 9 10	Scheda verticale	✓			
11	Switch di intrusione	✓			
12	Adattatore TPM (solo per la Cina continentale)			✓	
13	Deflettore d'aria standard				✓
14	Scheda PIB			✓	
15	Scheda della ventola			✓	
16	Staffa M.2	✓			
17	Unità M.2	✓			
18	Fermo di blocco M.2	✓			
19	Supercondensatore RAID	✓			
20	Staffa di supporto verticale/M.2	✓			
21	Supporto del supercondensatore RAID	✓			
22	Telaio dell'unità hot-swap posteriore	✓			
23	Backplane SAS/SATA posteriore	✓			
24	Backplane NVMe posteriore	✓			
25	Alimentatore	✓			
26	Elemento di riempimento alimentatore	✓			

Tabella 13. Elenco delle parti (continua)

Indice	Descrizione	CRU Livello 1	CRU Livello 2	FRU	Parti strutturali e di consumo
27	Adattatore PCIe	✓			
28	Chassis			✓	
29	Assieme I/O anteriore, modelli di server con quattro vani delle unità da 3,5"	✓			
30	Assieme I/O anteriore, modelli di server con otto o dieci vani delle unità da 2,5"	✓			
31	Mascherina di sicurezza	✓			
32	Scheda di sistema			✓	
33	Elemento di riempimento, unità da 2,5"				✓
34	Unità di storage, 2,5", hot-swap	✓			
35	Elemento di riempimento, unità da 3,5"				✓
36	Unità di storage, 3,5", hot-swap	✓			
37	Ventola di sistema	✓			
38	Backplane, dieci unità hot-swap da 2,5"	✓			
39	Backplane, otto unità hot-swap da 2,5"	✓			
40	Backplane, quattro unità hot-swap da 3,5"	✓			
41	Backplane, dieci unità hot-swap AnyBay da 2,5"	✓			
42	Backplane centrale, quattro unità hot-swap da 2,5"	✓			
43	Modulo di memoria	✓			
44	Dissipatore di calore			✓	
45	Telaio unità interna, quattro unità hot-swap da 2,5"				✓
46	Staffa posteriore per il montaggio a parete				✓
47	Batteria CMOS				✓
48	Processore			✓	

Cavi di alimentazione

Sono disponibili diversi cavi di alimentazione, a seconda del paese e della regione in cui il server è installato.

Per visualizzare i cavi di alimentazione disponibili per il server:

1. Accedere a:

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

2. Fare clic su **Preconfigured Model (Modello preconfigurato)** o **Configure to order (Configura per ordinare)**.
3. Immettere il tipo di macchina e il modello del server per visualizzare la pagina di configurazione.
4. Fare clic su **Power (Alimentazione)** → **Power Cables (Cavi di alimentazione)** per visualizzare tutti i cavi di linea.

Nota:

- A tutela della sicurezza, viene fornito un cavo di alimentazione con spina di collegamento dotata di messa a terra da utilizzare con questo prodotto. Per evitare scosse elettriche, utilizzare sempre il cavo di alimentazione e la spina con una presa dotata di messa a terra.
- I cavi di alimentazione per questo prodotto utilizzati negli Stati Uniti e in Canada sono inclusi nell'elenco redatto dai laboratori UL (Underwriter's Laboratories) e certificati dall'associazione CSA (Canadian Standards Association).
- Per unità che devono funzionare a 115 volt: utilizzare un cavo approvato dai laboratori UL e certificato dalla CSA con tre conduttori, con sezione minima di 18 AWG di tipo SVT o SJT, di lunghezza massima di 15 piedi (4,57 metri) e con una spina da 15 ampère e 125 volt nominali dotata di messa a terra e a lame parallele.
- Per unità che devono funzionare a 230 Volt (solo Stati Uniti): utilizzare un cavo approvato dai laboratori UL e certificato dalla CSA con tre conduttori, con sezione minima di 18 AWG di tipo SVT o SJT, di lunghezza massima di 15 piedi (4,57 metri) con lama a tandem, con spina dotata di messa a terra da 15 Amp e 250 Volt.
- Per unità progettate per funzionare a 230 volt (al di fuori degli Stati Uniti): utilizzare un cavo dotato di spina di collegamento del tipo con messa a terra. Il cavo deve essere conforme alle norme di sicurezza appropriate relative al paese in cui l'apparecchiatura viene installata.
- Generalmente, i cavi di alimentazione per una regione o un paese specifico sono disponibili solo in tale regione o paese.

Capitolo 3. Procedure di sostituzione hardware

Questa sezione illustra le procedure di installazione e rimozione di tutti i componenti di sistema che richiedono manutenzione. Ciascuna procedura di sostituzione di un componente indica tutte le attività che devono essere eseguite per accedere al componente da sostituire.

Per ulteriori informazioni sull'ordinazione delle parti, andare a:

<https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr635/7y98/parts>

Nota: Se si sostituisce una parte, ad esempio un adattatore, che contiene firmware, potrebbe essere necessario anche aggiornare il firmware per tale parte. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, vedere ["Aggiornamenti firmware" a pagina 9](#).

Linee guida per l'installazione

Prima di installare i componenti nel server, leggere le linee guida per l'installazione.

Prima di installare i dispositivi opzionali, leggere attentamente le seguenti informazioni particolari:

Attenzione: Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

- Leggere le informazioni sulla sicurezza e le linee guida per assicurarsi di operare in sicurezza.
 - Un elenco completo di informazioni sulla sicurezza per tutti i prodotti è disponibile qui:
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - Le seguenti linee guida sono disponibili anche in ["Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica" a pagina 88](#) e ["Operazioni all'interno del server acceso" a pagina 88](#).
- Assicurarsi che i componenti che si desidera installare siano supportati.
- Assicurarsi che i componenti che si desidera installare siano supportati dal server. Per un elenco dei componenti opzionali supportati dal server, vedere <https://serverproven.lenovo.com/>.
- Quando si installa un nuovo server, scaricare e applicare gli aggiornamenti firmware più recenti. Questo consentirà di assicurarsi che i problemi noti vengano risolti e che il server sia pronto per prestazioni ottimali. Selezionare [ThinkSystem SR635 Driver e software](#) per scaricare gli aggiornamenti firmware per il server.

Importante: Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il componente fa parte di una soluzione cluster, prima di aggiornare il codice, verificare il menu del livello di codice best recipe più recente per il firmware supportato del cluster e il driver.

- Prima di installare un componente opzionale, è buona norma assicurarsi sempre che il server funzioni correttamente.
- Tenere pulita l'area di lavoro e posizionare i componenti rimossi su una superficie piana e liscia che non si muove o non si inclina.
- Non tentare di sollevare un oggetto troppo pesante. Se ciò fosse assolutamente necessario, leggere attentamente le seguenti misure cautelative:
 - Verificare che sia possibile rimanere in piedi senza scivolare.
 - Distribuire il peso dell'oggetto in modo uniforme su entrambi i piedi.

- Applicare una forza continua e lenta per sollevarlo. Non muoversi mai improvvisamente o non girarsi quando si solleva un oggetto pesante.
- Per evitare di sforzare i muscoli della schiena, sollevare l'oggetto stando in piedi o facendo forza sulle gambe.
- Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di apportare modifiche alle unità disco.
- Procurarsi un cacciavite a testa piatta, un cacciavite piccolo di tipo Phillips e un cacciavite Torx T8.
- Per visualizzare i LED di errore sulla scheda di sistema e sui componenti interni, lasciare il server acceso.
- Non è necessario spegnere il server per installare o rimuovere gli alimentatori hot-swap, le ventole hot-swap o i dispositivi USB hot-plug. Tuttavia, è necessario spegnere il server prima di eseguire qualsiasi operazione che implichi la rimozione o l'installazione dei cavi dell'adattatore ed è necessario scollegare la fonte di alimentazione dal server prima di eseguire qualsiasi operazione che implichi la rimozione o l'installazione di una scheda verticale.
- Il colore blu su un componente indica i punti di contatto da cui è possibile afferrare un componente per rimuoverlo o installarlo nel server, aprire o chiudere i fermi e così via.
- La striscia rossa sulle unità, adiacente al fermo di rilascio, indica che l'unità può essere sostituita a sistema acceso se il server e il sistema operativo supportano la funzione hot-swap. Ciò significa che è possibile rimuovere o installare l'unità mentre il server è in esecuzione.

Nota: Fare riferimento alle istruzioni specifiche del sistema per la rimozione o l'installazione di un'unità hot-swap per qualsiasi procedura aggiuntiva che potrebbe essere necessario effettuare prima di rimuovere o installare l'unità.

- Al termine delle operazioni sul server, verificare di aver reinstallato tutte le schermature di sicurezza, le protezioni, le etichette e i cavi di messa a terra.

Elenco di controllo per la sicurezza

Utilizzare le informazioni in questa sezione per identificare le condizioni potenzialmente pericolose che interessano il server. Nella progettazione e fabbricazione di ciascun computer sono stati installati gli elementi di sicurezza necessari per proteggere utenti e tecnici dell'assistenza da lesioni.

Nota:

1. Il prodotto non è idoneo all'uso in ambienti di lavoro con display professionali, in conformità all'articolo 2 della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
2. La configurazione del server viene effettuata solo nella sala server.

ATTENZIONE:

Questa apparecchiatura deve essere installata o sottoposta a manutenzione da parte di personale qualificato, come definito dal NEC, IEC 62368-1 & IEC 60950-1, lo standard per la Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, dell'informazione e delle telecomunicazioni. Lenovo presuppone che l'utente sia qualificato nella manutenzione dell'apparecchiatura e formato per il riconoscimento di livelli di energia pericolosi nei prodotti. L'accesso all'apparecchiatura richiede l'utilizzo di uno strumento, un dispositivo di blocco e una chiave o di altri sistemi di sicurezza ed è controllato dal responsabile della struttura.

Importante: Per la sicurezza dell'operatore e il corretto funzionamento del sistema è richiesta la messa a terra elettrica del server. La messa a terra della presa elettrica può essere verificata da un elettricista certificato.

Utilizzare il seguente elenco di controllo per verificare che non vi siano condizioni di potenziale pericolo:

1. Assicurarsi che non ci sia alimentazione e che il relativo cavo sia scollegato.
2. Controllare il cavo di alimentazione.

- Assicurarsi che il connettore di messa a terra tripolare sia in buone condizioni. Utilizzare un multimetro per misurare la continuità che deve essere 0,1 ohm o meno tra il contatto di terra e la messa a terra del telaio.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia del tipo corretto.

Per visualizzare i cavi di alimentazione disponibili per il server:

a. Accedere a:

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

- b. Fare clic su **Preconfigured Model (Modello preconfigurato)** o **Configure to order (Configura per ordinare)**.
- c. Immettere il tipo di macchina e il modello del server per visualizzare la pagina di configurazione.
- d. Fare clic su **Power (Alimentazione)** → **Power Cables (Cavi di alimentazione)** per visualizzare tutti i cavi di linea.

- Assicurarsi che il materiale isolante non sia né logoro né usurato.
3. Controllare qualsiasi evidente modifica non prevista da Lenovo. Analizzare e valutare attentamente che tali modifiche non comportino ripercussioni sulla sicurezza prevista da Lenovo.
 4. Controllare che nella parte interna del server non siano presenti condizioni non sicure, ad esempio limate metalliche, contaminazioni, acqua o altri liquidi o segni di bruciature o danni causati da fumo.
 5. Verificare che i cavi non siano usurati, logori o schiacciati.
 6. Assicurarsi che i fermi del coperchio dell'alimentatore (viti o rivetti) non siano stati rimossi né manomessi.

Linee guida sull'affidabilità del sistema

Esaminare le linee guida sull'affidabilità del sistema per garantire al sistema il raffreddamento e l'affidabilità appropriati.

Accertarsi che siano rispettati i seguenti requisiti:

- Se nel server è presente un'alimentazione ridondante, in ogni vano dell'alimentatore deve essere installato un alimentatore.
- Intorno al server deve essere presente spazio sufficiente per consentire il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento. Lasciare circa 50 mm (2,0") di spazio libero attorno alle parti anteriore e posteriore del server. Non inserire oggetti davanti alle ventole.
- Per un corretto raffreddamento e flusso d'aria, reinserire il coperchio del server prima di accendere il server. Se il server viene utilizzato per più di 30 minuti senza coperchio, potrebbero verificarsi danni ai componenti.
- È necessario seguire le istruzioni di cablaggio fornite con i componenti facoltativi.
- È necessario sostituire una ventola malfunzionante entro 48 ore dal malfunzionamento.
- È necessario sostituire una ventola hot-swap entro 30 secondi dalla sua rimozione.
- È necessario sostituire un'unità hot-swap entro due minuti dalla sua rimozione.
- È necessario sostituire un alimentatore hot-swap entro due minuti dalla sua rimozione.
- I deflettori d'aria forniti con il server devono essere installati all'avvio del server (alcuni server potrebbero essere forniti con più deflettori d'aria). È possibile che l'utilizzo del server senza il deflettore d'aria danneggi il processore.
- Il socket del processore deve contenere un coperchio del socket o un processore con dissipatore di calore.

Operazioni all'interno del server acceso

Potrebbe essere necessario lasciare acceso il server senza coperchio per osservare le informazioni di sistema sul pannello del display o sostituire i componenti hot-swap. Esaminare tali linee guida prima di agire in tal modo.

Attenzione: Se i componenti interni del server sono esposti all'elettricità statica, il server potrebbe arrestarsi e potrebbe verificarsi una perdita di dati. Per evitare questo potenziale problema, utilizzare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra quando si eseguono operazioni all'interno del server acceso.

- Evitare di indossare indumenti larghi, non aderenti alle braccia. Arrotolare o tirare su le maniche lunghe prima di lavorare all'interno del server.
- Fare attenzione a che la cravatta, la sciarpa, il laccetto del badge o i capelli lunghi non cadano all'interno del server.
- Togliere i gioielli: bracciali, collane, anelli, gemelli e orologi da polso.
- Rimuovere gli oggetti contenuti nella tasca della camicia, ad esempio penne e matite, che potrebbero cadere all'interno del server quando ci si china su di esso.
- Evitare di lasciar cadere oggetti metallici, ad esempio graffette, forcine per capelli e viti, nel server.

Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica

Esaminare tali linee guida prima di maneggiare dispositivi sensibili all'elettricità statica per ridurre la possibilità di danni da scariche elettrostatiche.

Attenzione: Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

- Limitare i movimenti per evitare l'accumulo di elettricità statica.
- Prestare particolare attenzione quando si maneggiano dispositivi a basse temperature, il riscaldamento riduce l'umidità interna e aumenta l'elettricità statica.
- Utilizzare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o un altro sistema di messa a terra in particolare quando si eseguono operazioni all'interno del server acceso.
- Posizionare il dispositivo ancora nell'involucro antistatico su una superficie metallica non verniciata all'esterno del server per almeno due secondi. Ciò riduce l'elettricità statica presente sul pacchetto e sul proprio corpo.
- Tirare fuori il dispositivo dall'involucro e installarlo direttamente nel server senza appoggiarlo. Se è necessario appoggiare il dispositivo, avvolgerlo nuovamente nell'involucro antistatico. Non posizionare mai il dispositivo sul server o su qualsiasi superficie metallica.
- Maneggiare con cura il dispositivo, tenendolo dai bordi.
- Non toccare punti di saldatura, piedini o circuiti esposti.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata di altre persone per evitare possibili danni.

Regole di installazione dei moduli di memoria

I moduli di memoria devono essere installati in un ordine specifico basato sulla configurazione della memoria implementata sul server.

Il server dispone di 16 slot di moduli di memoria e supporta:

- Minimo: 8 GB

- Massimo: 2 TB
- Tipo (a seconda del modello):
 - RDIMM TruDDR4 2933, single-rank o dual-rank, 8 GB/16 GB/32 GB/64 GB
 - RDIMM TruDDR4 3200, dual-rank, 16 GB/32 GB/64 GB
 - RDIMM 3DS TruDDR4 2933, quad-rank, 128 GB
 - TruDDR4 3200, quad-rank, 128 GB 3DS RDIMM (sono supportati solo i processori serie 7003).

Per un elenco delle opzioni di memoria supportate, vedere: <https://serverproven.lenovo.com/>

Rispettare le seguenti regole quando si installa oppure si sostituisce un modulo di memoria:

- I moduli di memoria sul server in uso devono essere dello stesso tipo.
- Sono supportati moduli di memoria di vari fornitori.
- Sono supportati moduli di memoria con diverse capacità. Installare prima il modulo di memoria con la capacità superiore.
- I moduli di memoria con rank differenti sono supportati. Installare prima il modulo di memoria con il rank più alto.
- Non utilizzare DIMM x4 e x8 nello stesso canale.
- Sono supportati DIMM da 3.200 MHz e 2.933 MHz:
 - DIMM a 2.933 MHz: funzionano a 2.933 MHz per 1 modulo DIMM per canale e 2 moduli DIMM per canale
 - DIMM a 3.200 MHz: funzionano a 3.200 MHz con 1 modulo DIMM per canale e a 2.933 MHz con 2 moduli DIMM per canale
 - Le combinazioni di DIMM da 2.933 MHz e 3.200 MHz sono supportate in canali diversi, funzionanti a 2.933 MHz.

Nota: La velocità operativa dipende dal modello di processore. Se il processore supporta solo il bus di memoria con velocità di 2.666 MHz, tutti i moduli DIMM installati funzionano a 2.666 MHz.

- Installare un elemento di riempimento del modulo di memoria se nello slot non è installato alcun modulo di memoria.

La figura seguente permette di individuare gli slot di memoria sulla scheda di sistema.

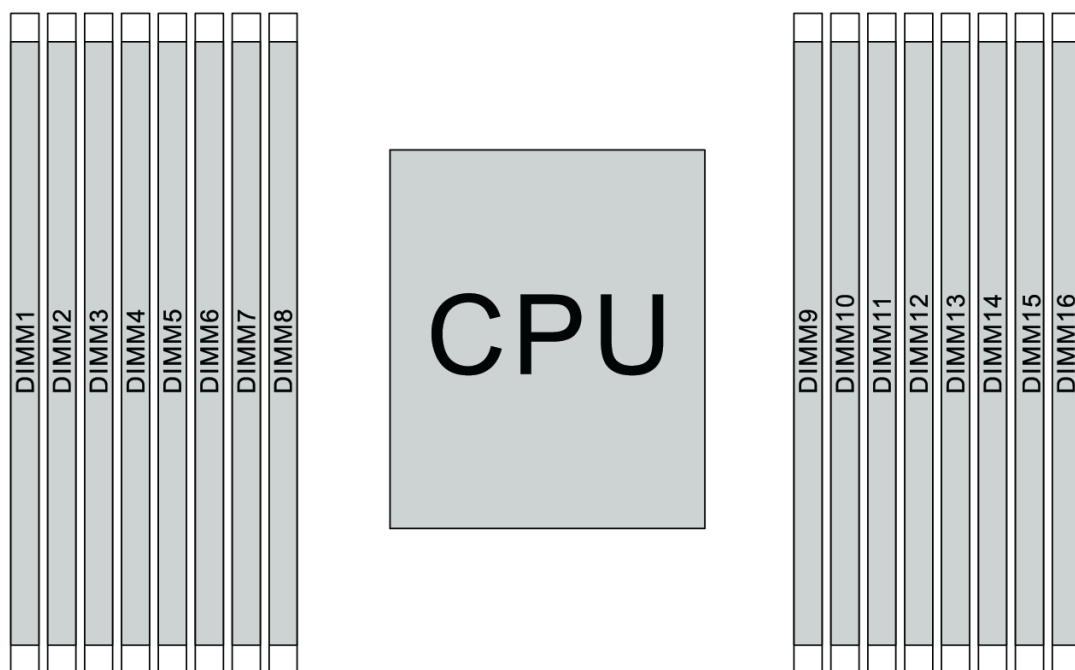


Figura 67. Posizioni DIMM

La tabella di seguito mostra la relazione tra i processori, i controller di memoria, i canali di memoria, gli slot e i numeri DIMM. Il sistema dispone di otto canali e supporta fino a due moduli DIMM per canale. Quando viene utilizzata una topologia a catena del bus di dati, i moduli DIMM devono essere popolati dallo slot più lontano (slot 1) allo slot più vicino (slot 0) al processore per ogni canale. Quando viene utilizzata una topologia di instradamento a T bilanciata del bus di dati, i moduli DIMM possono essere popolati in entrambi gli slot in base al canale.

Tabella 14. Ordine di installazione dei moduli DIMM

UMC (Unified Memory Controller)	UMC2		UMC3		UMC1		UMC0		UMC6		UMC7		UMC5		UMC4	
Canale (CH)	D		C		B		A		E		F		G		H	
Slot CH	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
Numero DIMM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 DIMM			3													
2 DIMM	1		3													
3 DIMM	1		3											14		
4 DIMM	1		3											14		16
5 DIMM	1		3				7							14		16
6 DIMM	1		3		5		7							14		16
7 DIMM	1		3		5		7			10				14		16
8 DIMM	1		3		5		7			10		12		14		16

Tabella 14. Ordine di installazione dei moduli DIMM (continua)

9 DIMM	1		3	4	5		7			10		12		14		16
10 DIMM	1	2	3	4	5		7			10		12		14		16
11 DIMM	1	2	3	4	5		7			10		12	13	14		16
12 DIMM	1	2	3	4	5		7			10		12	13	14	15	16
13 DIMM	1	2	3	4	5		7	8		10		12	13	14	15	16
14 DIMM	1	2	3	4	5	6	7	8		10		12	13	14	15	16
15 DIMM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	16
16 DIMM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Nota: Sono disponibili configurazioni di 6 DIMM e 12 DIMM ottimizzate per le prestazioni per i modelli di server con CPU serie 7003. Per i dettagli, consultare la seguente tabella.

Qtà DIMM	Ordine di popolamento DIMM
6	1, 3, 7, 10, 14, 16
12	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16

Regole tecniche

Consultare le seguenti regole tecniche e limitazioni quando si installano i componenti server correlati.

Regole tecniche per processore e dissipatore di calore

Di seguito viene riportato il dissipatore di calore supportato per i processori con TDP predefinito differente.

Processore (TDP predefinito)	Dissipatore di calore
120/155/180/200 watt	Dissipatore di calore standard 1U
225/240/280 watt	Dissipatore di calore 1U ad alte prestazioni

Nota: Per il supporto dei processori 7203, 7203P, 7303, 7303P, 7643P e 7663P, la versione minima UEFI del sistema è **cfe138f-7.10**, mentre la versione minima XCC è **ambt46n-6.73**.

Regole per l'installazione del processore da 280 watt

Di seguito vengono riportate le regole da seguire quando il server è configurato con un processore da 280 watt.

- Gli adattatori Ethernet con AOC non sono supportati nello slot PCIe 2.
- Gli adattatori Ethernet 10/25 GbE con AOC sono supportati nello slot PCIe 1 o 3 quando la temperatura ambiente è inferiore a 30 °C.
- Gli adattatori Ethernet 100/200 GbE sono supportati nello slot PCIe 1 o 3 quando la temperatura ambiente è inferiore a 30 °C.
- La scheda Fibre Channel non è supportata nello slot PCIe 2.

Regole tecniche per l'alimentatore

Nella seguente tabella sono elencate le regole tecniche tra TDP del processore e adattatori GPU per differenti configurazioni con tipi diversi di alimentatore.

- Alimentatore da 750 watt:

Configurazione	GPU	TDP del processore
4 vani dell'unità anteriore da 3,5"	2	120/155/180/200 watt
	3	120 watt
8 vani dell'unità anteriore da 2,5"	2	120/155/180/200 watt
8 vani delle unità anteriori da 2,5" (6 unità + 2 vani delle unità vuoti)	3	120 watt
6 vani delle unità anteriori da 2,5" + 4 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5"	1	120/155/180/200 watt
	2	120 watt
6 vani delle unità anteriori da 2,5" + 4 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5" (vuoti)	3	120 watt
10 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5"	1	120 watt
10 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5" (6 unità + 4 vani delle unità vuoti)	2	120 watt
4 chassis da 3,5" senza unità anteriori	2	120/155/180/200 watt
	3	120 watt
10 chassis da 2,5" senza unità anteriori	1	120 watt

- Alimentatore da 1.100 watt:

Configurazione	Numero massimo di GPU	TDP del processore
4 vani dell'unità anteriore da 3,5"	2	120/155/180/200 watt
	3	120 watt
8 vani dell'unità anteriore da 2,5"	2	120/155/180/200 watt
8 vani delle unità anteriori da 2,5" (6 unità + 2 vani delle unità vuoti)	3	120 watt
6 vani delle unità anteriori da 2,5" + 4 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5"	2	120/155/180/200 watt
6 vani delle unità anteriori da 2,5" + 4 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5" (vuoti)	3	120 watt
10 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5"	2	120/155/180/200 watt
10 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5" (6 unità + 4 vani delle unità vuoti)	3	120 watt

Configurazione	Numero massimo di GPU	TDP del processore
4 chassis da 3,5" senza unità anteriori	2	120/155/180/200 watt
	3	120 watt
10 chassis da 2,5" senza unità anteriori	2	120/155/180/200 watt

Nella seguente tabella sono riportate le regole tecniche per il TDP del processore e le configurazioni supportate con tipi diversi di alimentatore.

- Alimentatore da 550 watt:

Configurazione supportata	TDP del processore
4 vani dell'unità anteriore da 3,5"	120/155 watt
4 chassis da 3,5" senza unità anteriori e senza GPU installate	120/155 watt

- Alimentatore da 750 watt:

Configurazione supportata	TDP del processore
4 vani dell'unità anteriore da 3,5"	120/155/180/200/225/240/280 watt
4 vani delle unità anteriori da 3,5" + unità NVMe centrali	120/155/180/200 watt
4 vani delle unità anteriori da 3,5" + unità SAS/SATA/NVMe posteriori	120/155 watt
8 vani dell'unità anteriore da 2,5"	120/155/180/200/225/240 watt
8 vani delle unità anteriori da 2,5" + unità SAS/SATA/NVMe posteriori	120/155 watt
6 vani delle unità anteriori da 2,5" + 4 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5"	120/155/180/200 watt
6 vani delle unità anteriori da 2,5" + 4 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5" + unità SAS/SATA/NVMe posteriori	120/155 watt
10 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5"	120/155 watt
10 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5" + unità SAS/SATA/NVMe posteriori	120 watt
4 chassis da 3,5" senza unità anteriori e senza GPU installate	120/155/180/200/225/240/280 watt
10 chassis da 2,5" senza unità anteriori e senza GPU installate	120/155 watt

- Alimentatore da 1.100 watt:

Configurazione supportata	TDP del processore
4 vani dell'unità anteriore da 3,5"	120/155/180/200/225/240/280 watt
4 vani delle unità anteriori da 3,5" + unità NVMe centrali	120/155/180/200/225/240/280 watt
4 vani delle unità anteriori da 3,5" + unità SAS/SATA/NVMe posteriori	120/155 watt

Configurazione supportata	TDP del processore
8 vani dell'unità anteriore da 2,5"	120/155/180/200/225/240/280 watt
8 vani delle unità anteriori da 2,5" + unità SAS/SATA/NVMe posteriori	120/155 watt
6 vani delle unità anteriori da 2,5" + 4 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5"	120/155/180/200/225/240/280 watt
6 vani delle unità anteriori da 2,5" + 4 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5" + unità SAS/SATA/NVMe posteriori	120/155 watt
10 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5"	120/155/180/200/225/240/280 watt
10 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5" + unità SAS/SATA/NVMe posteriori	120/155 watt
10 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5" + unità SAS/SATA/NVMe posteriori + unità NVMe centrali	120/155 watt
10 vani delle unità anteriori AnyBay da 2,5" + unità NVMe centrali	120/155/180/200/225/240/280 watt
10 chassis da 2,5" senza unità anteriori e senza GPU installate	120/155/180/200/225/240/280 watt
4 chassis da 3,5" senza unità anteriori e senza GPU installate	120/155/180/200/225/240/280 watt

Regole tecniche per le ventole del sistema

Nota: Se è installato un adattatore Ethernet OCP 3.0, quando il sistema viene spento ma la spina è ancora collegata all'alimentazione CA, le ventole di sistema 6 e 7 continueranno a girare a velocità molto ridotta. Si tratta di una caratteristica di progettazione per favorire il raffreddamento dell'adattatore Ethernet OCP 3.0.

Seguire le regole seguenti per la selezione della ventola del sistema:

- Le ventole standard vengono selezionate quando non sono installati adattatore GPU, telaio unità posteriore, telaio unità centrale o adattatore Ethernet da 100 GbE o superiore e il TDP del processore è di 120 o 155 watt.
- Solo in caso di selezione delle ventole standard, sono supportati i dischi fissi SAS/SATA da 3,5" 14 TB e 12 TB.
- Le ventole ad alte prestazioni vengono selezionate quando sono installati adattatore GPU, telaio unità posteriore, telaio unità centrale o adattatore Ethernet da 100 GbE o superiore o il TDP del processore è di 180, 200, 225, 240 o 280 watt.
- La ventola 1 è facoltativa quando non sono installati unità M.2, adattatore PCIe interno, telaio unità centrale, telaio unità posteriore o adattatore GPU. Tuttavia, se non è installata una ventola 1 è necessario occupare la posizione della ventola 1 con un elemento di riempimento della ventola per garantire un flusso d'aria appropriato.

Regole tecniche per gli adattatori GPU

Per NVIDIA Tesla T4 e NVIDIA A2, le regole di installazione di due e tre GPU sono le seguenti:

Per due GPU:

- Priorità degli slot PCIe per installare la GPU: slot PCIe 1, slot PCIe 3, slot PCIe 2.
- È necessario selezionare una ventola ad alte prestazioni.

- L'assieme dell'unità interna e il telaio unità posteriore non sono supportati.
- L'adattatore SSD PCIe non è supportato.
- Il TDP massimo per la CPU è 180 watt.

Per tre GPU:

- Se lo switch di intrusione è installato, il server supporta fino a due adattatori GPU negli slot PCIe 2 e 3.
- Priorità degli slot PCIe per installare la GPU: slot PCIe 1, slot PCIe 3, slot PCIe 2.
- È necessario selezionare una ventola ad alte prestazioni.
- L'assieme dell'unità interna e il telaio unità posteriore non sono supportati.
- L'adattatore SSD PCIe non è supportato.
- Può essere supportato solo quando i server sono configurati come 4 x 3,5" SAS/SATA, 8 x 2,5" SAS/SATA (6 x 2,5" SAS/SATA + 2 x HDD vacante), 6 x 2,5" SAS/SATA + 4 x 2,5" vani AnyBay (6 x 2,5" SAS/SATA + 4 x HDD vacante) o 10 x 2,5" vani AnyBay (6 x 2,5" vani AnyBay + 4 x HDD vacante).
 - Per 8 x 2,5" SAS/SATA (6 x 2,5" SAS/SATA + 2 x HDD vacanti), se gli HDD sono installati negli slot 0-5, è necessario installare due unità di riempimento singolo da 1 x 2,5" negli slot 6 e 7.
 - Per 6 x 2,5" SAS/SATA + 4 x 2,5" vani AnyBay (6 x 2,5" SAS/SATA + 4 x HDD vacante), se i dischi rigidi sono installati negli slot 0-5, quattro singole unità di riempimento 1 x 2,5" devono essere installate negli slot 6, 7, 8 e 9.
 - Per 10 x 2,5" vani AnyBay (6 x 2,5" vani AnyBay + 4 x HDD vacante), se i dischi rigidi sono installati negli slot 0-5, è necessario installare quattro 1 x 2,5" singole unità di riempimento negli slot 6, 7, 8 e 9.

Nella seguente tabella sono riportate le regole tecniche tra adattatori GPU NVIDIA Tesla T4/NVIDIA A2 e TDP del processore per le differenti configurazioni.

Configurazione supportate per le unità nel backplane anteriore	Adattatori GPU NVIDIA Tesla T4/ NVIDIA A2	TDP del processore	Temperatura ambiente supportata
<ul style="list-style-type: none"> • 4 unità SAS/SATA da 3,5" • 8 vani SAS/SATA da 2,5" • 6 unità SAS/SATA da 2,5" + 4 unità AnyBay da 2,5" • 10 unità AnyBay da 2,5" 	2	120/155/180 watt	fino a 30 °C
<ul style="list-style-type: none"> • 4 unità SAS/SATA da 3,5" • 6 vani delle unità SAS/SATA da 2,5" + 2 vani delle unità vuoti • 6 unità AnyBay da 2,5" + 4 vani delle unità vuoti 	3	120 watt	fino a 30 °C

Per NVIDIA Quadro P620, le regole di installazione di una o tre GPU sono le stesse. Tenere presente quanto segue:

- Se lo switch di intrusione è installato, il server supporta fino a due adattatori GPU negli slot PCIe 2 e 3.
- Priorità degli slot PCIe per installare la GPU: slot PCIe 1, slot PCIe 3, slot PCIe 2.

- È necessario selezionare una ventola ad alte prestazioni.
- L'assieme dell'unità interna e il telaio unità posteriore non sono supportati.
- L'adattatore SSD PCIe non è supportato.
- Il TDP massimo per la CPU è 225 watt.

Nella seguente tabella sono riportate le regole tecniche tra adattatori GPU NVIDIA Quadro P620 e il processore TDP per le differenti configurazioni.

Configurazione supportate per le unità nel backplane anteriore	Adattatori GPU NVIDIA Quadro P620	TDP del processore	Temperatura ambiente supportata
<ul style="list-style-type: none"> • 4 unità SAS/SATA da 3,5" • 8 vani SAS/SATA da 2,5" • 6 unità SAS/SATA da 2,5" + 4 unità AnyBay da 2,5" • 10 unità AnyBay da 2,5" 	3	120/155/180/200/225 watt	fino a 35 °C

Regole tecniche per le unità

Le seguenti note descrivono i tipi di unità supportati dal server e altre informazioni da tenere presenti durante l'installazione di un'unità.

- A seconda del modello, il server supporta i seguenti tipi di unità:
 - Unità disco fisso SAS/SATA
 - Unità SSD SAS/SATA
 - Unità SSD NVMe

Per un elenco delle unità supportate, vedere:

<https://serverproven.lenovo.com/>

Nota: VMware ESXi non supporta SSD ThinkSystem 2.5 U.3 6500 ION 30,72 TB NVMe PCIe 4.0 x4 HS a lettura intensiva.

- I vani dell'unità sono numerati per indicare l'ordine di installazione (a partire dal numero "0"). Seguire l'ordine di installazione quando si installa un'unità. Vedere "[Vista anteriore](#)" a pagina 15.
- È possibile combinare unità di tipo e capacità differenti in un sistema ma non in un'array RAID. Sono consigliate le seguenti priorità:
 - Priorità del tipo di unità: unità SSD NVMe, unità SSD SAS, unità SSD SATA, unità disco fisso SAS, unità disco fisso SATA
 - Priorità della capacità dell'unità: installare per prime le unità con capacità più bassa
- Le unità in un singolo array RAID devono essere dello stesso tipo, della stessa dimensione e della stessa capacità.
- Se si selezionano unità SAS/SATA da 3,5" e 12 o 14 TB, è supportata solo la ventola standard.
- Per il telaio unità centrale:
 - Sono supportate solo unità NVMe.

Nota: Solo le unità NVMe da 7 mm sono supportate in base al corrispettivo termico.

- È necessario selezionare una ventola ad alte prestazioni e la temperatura ambiente supportata è di massimo 30 °C.
- Per il telaio unità posteriore:
 - Sono supportate sia le unità SAS/SATA che le unità NVMe.

Nota: Solo le unità NVMe, in base al corrispettivo termico sono supportate solo le unità NVMe da 7 mm.

- È necessario selezionare una ventola ad alte prestazioni e la temperatura ambiente supportata è di massimo 30 °C.
- Il TDP supportato del processore è di 120/155 watt.
- Per configurazione del backplane con 6 unità SAS/SATA + 4 unità AnyBay

Nota: Le unità NVMe Gen4 2,5" o U.2 non sono supportate (ad eccezione delle unità NVMe Gen3).

Regole tecniche per gli adattatori HBA/RAID

Di seguito sono riportate le regole per installare gli adattatori RAID/HBA:

- Se si intende utilizzare l'adattatore RAID 530-8i nel server, prima di poter utilizzare il server, è necessario applicare il firmware 50.3.0-1032 o successivo. Se l'adattatore che si intende utilizzare dispone di un firmware obsoleto, è necessario prima aggiornarlo installandolo in un server supportato e aggiornando il firmware. Per ulteriori informazioni, vedere <https://datacentersupport.lenovo.com/us/zh/solutions/ht509177>.
- Se è installato un adattatore RAID/HBA 730-8i 2G, 930-8i, 930-16i, 930-8e, 930-16e, 940-8e, 940-8i o 940-16i, è necessario installare un supercondensatore.
- Gli adattatori RAID 940 possono essere utilizzati in combinazione con ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12 Gb HBA e ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12 Gb HBA.
- Non è possibile combinare adattatori RAID 940/440 e RAID 930/730/530/430.
- L'adattatore RAID 540-8i può essere utilizzato in combinazione con altri adattatori RAID/HBA serie x40.
- L'adattatore RAID 730-8i 1G non può essere utilizzato in combinazione con l'adattatore RAID/HBA 530-8i, 730-8i 2G o 930-8i.
- Se è installato un adattatore RAID/HBA 730-8i 1G o 530-8i, il supercondensatore non è supportato.
- L'adattatore HBA non può essere utilizzato in combinazione con l'adattatore RAID. Tuttavia, per la configurazione con otto unità SAS/SATA da 2,5" nei vani anteriori e due unità SAS/SATA da 2,5" nei vani posteriori, è possibile selezionare l'adattatore RAID/HBA 530-8i per le unità anteriori e l'adattatore 430-8i per le unità posteriori.
- Per l'adattatore SSD PCIe:
 - È possibile installare solo la ventola ad alte prestazioni.
 - Il TDP per il processore supportato è di 120/155 watt.
- Gli adattatori HBA 430/440 non supportano la funzione di gestione SED (Self-Encrypting Drive).
- Se è installato un adattatore RAID 730-8i da 1 GB/2 GB, non è possibile installare le unità SSD 24 Gb SAS, a lettura intensiva, da 2,5"/3,5" per ThinkSystem PM1653 e le unità SSD 24 Gb SAS, a uso misto, da 2,5" per ThinkSystem PM1655.

Regole tecniche per l'adattatore PCIe NVMe

Nelle seguenti note sono descritti i tipi di adattatori PCIe supportati dal server e altre informazioni da tenere presente durante l'installazione di un adattatore PCIe.

- Per l'adattatore PCIe NVMe:
 - È possibile installare tre adattatori PCIe NVMe negli slot PCIe 1, 2 e 3.

- È necessario selezionare una ventola ad alte prestazioni e la temperatura ambiente supportata è di massimo 35 °C.
- Il TDP supportato del processore è di 120/155 watt.

Regole tecniche per gli adattatori Ethernet

La seguente tabella riporta gli adattatori Ethernet PCIe supportati:

Produttore	Nome	Porta	Velocità	Corsia PCIe	Slot supportati
Broadcom	NetXtreme	2	1 GbE	x8	1, 3, 2
	NetXtreme	4	1 GbE	x8	1, 3, 2
	NetXtreme	2	10 GbE	x8	1, 3, 2
	57414	2	10/25 GbE	x8	1, 3, 2
	57454	4	10/25 GbE	x16	1
	57508	2	100 GbE	x16	1, 3, 2
	57454	4	10/25 GbE	x16	1
	57454	4	10 GbE	x8	1, 3, 2
Mellanox	ConnectX-4 Lx	2	10/25 GbE	x8	1, 3, 2
	ConnectX-6 Dx	2	100 GbE	x16	1, 3, 2
	ConnectX-6 Dx	2	50 GbE	x8	1, 3, 2
	ConnectX-6 Lx	2	10/25 GbE	x8	1, 3, 2
Intel	X550-T2	2	10 GbE	x8	1, 3, 2
	I350-T2	2	1 GbE	x8	1, 3, 2
	I350-T4	4	1 GbE	x8	1, 3, 2
	I350-F1	1	1 GbE	x8	1, 3, 2
	X710-DA2	2	10 GbE	x8	1, 3, 2
	E810-DA2	2	10/25 GbE	x8	1, 3, 2
	X710-T4L	4	10 GbE	x8	1, 3, 2
	X710-T2L	2	10 GbE	x8	1, 3, 2
	E810-DA4	4	10/25 GbE	x16	1
Qlogic	41232	2	10/25 GbE	x8	1, 3, 2
Altro	Adattatore PCIe Base T a 4 porte 10G (Ethernet) - La Paz	4	10 GbE	x8	1, 3, 2

Di seguito vengono riportate le regole da seguire quando il server è configurato con adattatori Ethernet.

- Quando il TDP predefinito del processore è 280 watt:
 - Gli adattatori Ethernet con AOC non sono supportati nello slot PCIe 2.
 - Quando sono installate le ventole standard, sono supportati adattatori Ethernet da 10/25 GbE.
 - Quando sono installate le ventole ad alte prestazioni, sono supportati adattatori Ethernet da 100/200 GbE.

- Gli adattatori Ethernet 10/25 GbE con AOC sono supportati nello slot PCIe 1 o 3 quando la temperatura ambiente è inferiore a 30 °C.
- Gli adattatori Ethernet 100/200 GbE sono supportati nello slot PCIe 1 o 3 quando la temperatura ambiente è inferiore a 30 °C.
- Quando il TDP predefinito del processore è uguale o inferiore a 225 watt:
 - Quando sono installate le ventole ad alte prestazioni, sono supportati adattatori Ethernet da 100/200 GbE.
 - Gli adattatori Ethernet 100/200 GbE sono supportati quando la temperatura ambiente è inferiore a 30 °C.

Nota: I seguenti adattatori richiedono una staffa full-height e devono essere installati in uno slot full-height:

- ThinkSystem Broadcom 57454 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter
- ThinkSystem Broadcom 57454 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter_Refresh (V2)

Regole tecniche per gli adattatori Ethernet OCP 3.0

La seguente tabella riporta gli adattatori Ethernet OCP 3.0 supportati:


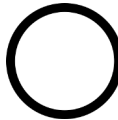

Produttore	Nome	Porta	Velocità	Corsia PCIe
Broadcom	5719	4	1 GbE	x8
	57416	2	10 GbE	x8
	57414	2	10/25 GbE	x8
	57454	4	10/25 GbE	x16
	57454	4	10 GbE	x8
	57416	2	10 GbE	x8
	5720	2	1 GbE	x8
Mellanox	ConnectX-4 Lx	2	10/25 GbE	x8
	ConnectX-6 Lx	2	10/25 GbE	x8
Intel	I350	4	1 GbE	x8
	X710-T2L	2	10 GbE	x8
	E810-DA2	2	10/25 GbE	x8
	X710-T4L	4	1 GbE	x8
	E810-DA4	4	10/25 GbE	x8
Qlogic	41232	2	10/25 GbE	x8
	41132	2	10 GbE	x8

Sostituzione del coperchio superiore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare il coperchio superiore.

Rimozione del coperchio superiore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il coperchio superiore.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Nota: È possibile rimuovere o installare una ventola hot-swap senza spegnere il server, evitando così interruzioni significative del funzionamento del sistema.

S033



ATTENZIONE:

Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.

S014



ATTENZIONE:

Potrebbero essere presenti livelli di energia, corrente e tensione pericolosi. Solo un tecnico qualificato dell'assistenza è autorizzato a rimuovere i coperchi sui cui è applicata l'etichetta.

Per rimuovere il coperchio superiore, completare le seguenti operazioni:

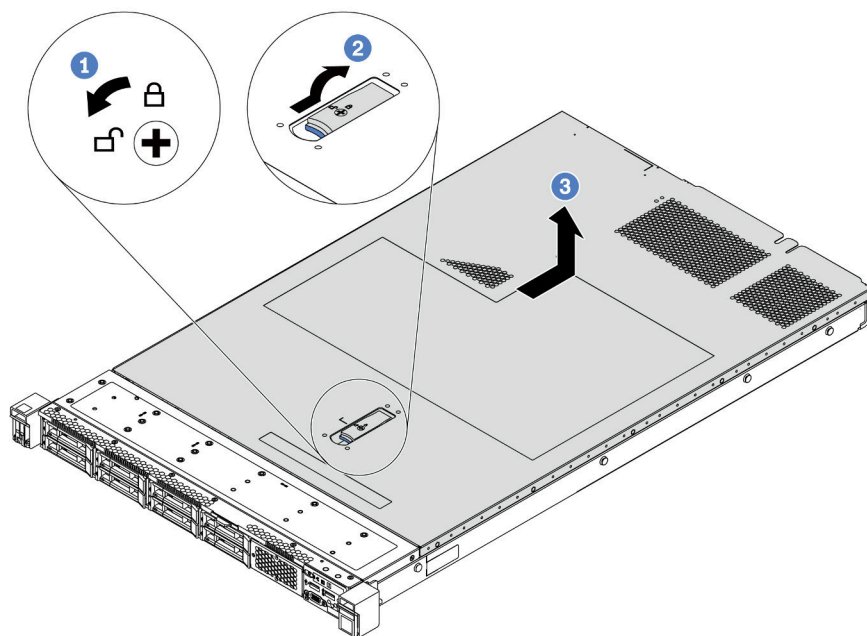


Figura 68. Rimozione del coperchio superiore

- Passo 1. Utilizzare un cacciavite per portare il blocco del coperchio in posizione di sblocco, come mostrato.
- Passo 2. Premere il pulsante di rilascio sul fermo del coperchio e aprire completamente il fermo del coperchio.
- Passo 3. Fare scorrere il coperchio superiore sulla parte posteriore del server fino a sganciarlo dallo chassis. Sollevare quindi il coperchio superiore per estrarlo dallo chassis e collocarlo su una superficie piana pulita.

Attenzione:

- Maneggiare il coperchio superiore con cura. Un'eventuale caduta del coperchio superiore con il fermo del coperchio aperto potrebbe danneggiare il fermo stesso.
- Per un raffreddamento e una circolazione dell'aria adeguati, installare il coperchio superiore prima di accendere il server.

Dopo aver terminato


Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del coperchio superiore

Utilizzare queste informazioni per installare il coperchio superiore.

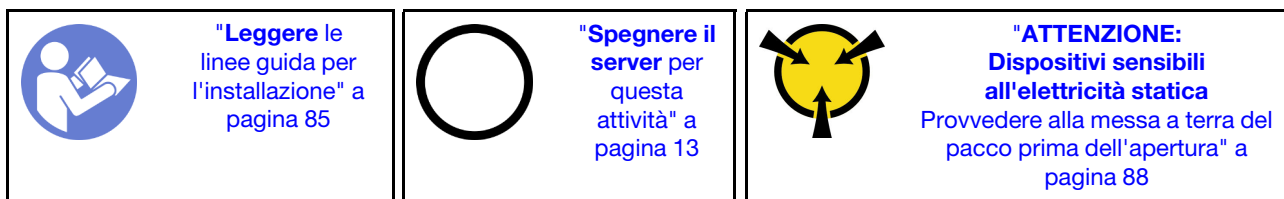

Prima di installare il coperchio superiore:

1. Assicurarsi che tutti i cavi, gli adattatori e gli altri componenti siano installati e posizionati correttamente e che non siano stati lasciati degli strumenti o delle parti lente all'interno del server.
2. Verificare che tutti i cavi interni siano collegati e instradati correttamente. Vedere ["Instradamento dei cavi interni" a pagina 30](#).
3. Se si sta installando un nuovo coperchio superiore, applicare prima l'etichetta di servizio sul nuovo coperchio superiore se necessario.

Nota: Un nuovo coperchio superiore viene fornito senza etichetta di servizio applicata. Se è necessaria un'etichetta di servizio, ordinarla insieme al nuovo coperchio superiore. L'etichetta di servizio è gratuita.

Per installare il coperchio superiore, completare le seguenti operazioni:

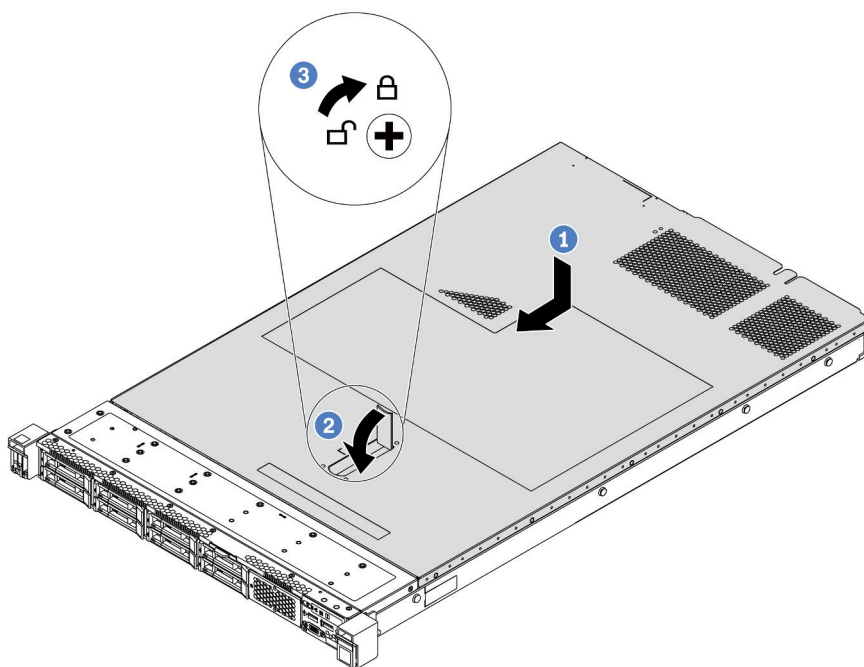


Figura 69. Installazione del coperchio superiore

Passo 1. Verificare che il fermo del coperchio sia in posizione di apertura. Posizionare il coperchio superiore sullo chassis in modo che entrambi i lati del coperchio si inseriscano correttamente nelle guide presenti su entrambi i lati dello chassis. Fare scorrere quindi il coperchio superiore verso la parte anteriore dello chassis.

Nota: Prima di far scorrere in avanti il coperchio superiore, verificare che tutte le linguette sul coperchio siano correttamente agganciate allo chassis.

Passo 2. Ruotare il fermo del coperchio finché il coperchio superiore non scatta in posizione. Assicurarsi che il fermo del coperchio sia completamente chiuso.

Passo 3. Utilizzare un cacciavite per portare il blocco del coperchio in posizione di blocco.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del deflettore d'aria

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare il deflettore d'aria.

S033



ATTENZIONE:

Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.

S017




ATTENZIONE:

Prossimità a blade di ventole in movimento.

Nota: Il deflettore d'aria non è disponibile per alcuni modelli di server.

Rimozione del deflettore d'aria

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il deflettore d'aria.

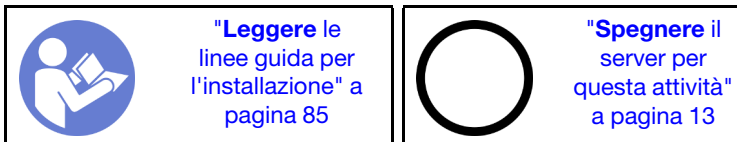

Nota: A seconda del modello, sul server potrebbe non essere installato alcun deflettore d'aria.

Prima di rimuovere il deflettore d'aria:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99](#).
2. Se sulla parte inferiore del deflettore d'aria è installato un modulo a supercondensatore RAID, scollegare innanzitutto il cavo del modulo a supercondensatore RAID.

Per rimuovere il deflettore d'aria, completare le seguenti operazioni:

Nota: Il deflettore d'aria che si desidera rimuovere potrebbe avere un aspetto diverso da quello delle seguenti figure, ma il metodo di rimozione è identico.

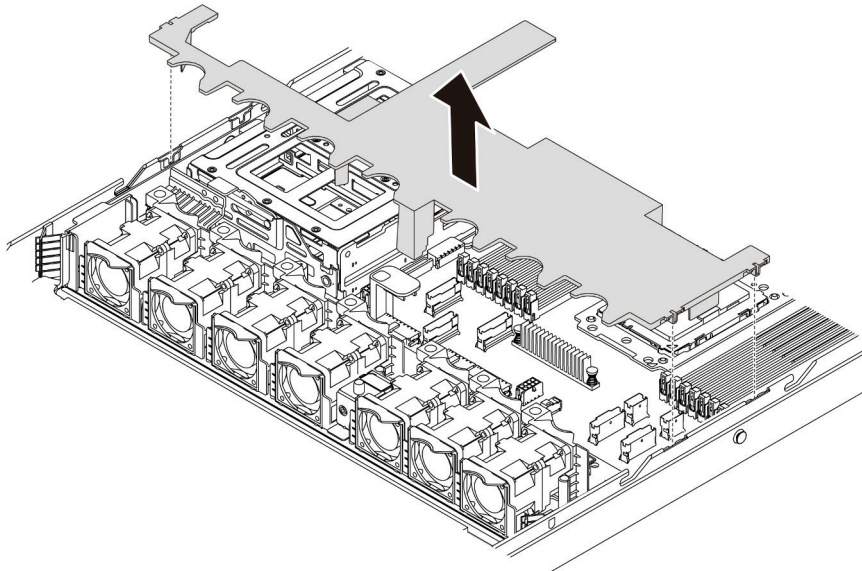


Figura 70. Rimozione del deflettore d'aria

Passo 1. Afferrare il deflettore d'aria ed estrarlo con cautela dal server.

Attenzione: Per un corretto raffreddamento e per consentire la circolazione dell'aria, installare il deflettore d'aria prima di accendere il server. È possibile che l'utilizzo del server senza il deflettore d'aria danneggi i componenti del server.

Dopo aver terminato


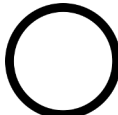
Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del deflettore d'aria

Utilizzare queste informazioni per installare il deflettore d'aria.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>
--	--

Per installare il deflettore d'aria, completare le seguenti operazioni:

Nota: Il deflettore d'aria che si desidera installare potrebbe avere un aspetto diverso dalle figura riportate di seguito, ma il metodo di installazione è identico.

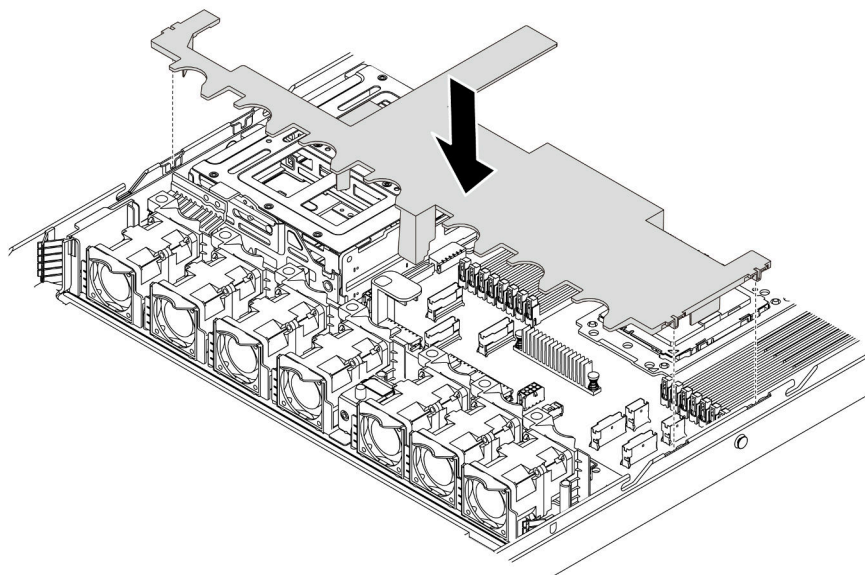


Figura 71. Installazione del deflettore d'aria

- Passo 1. Allineare le linguette su entrambi i lati del deflettore d'aria agli slot corrispondenti su entrambi i lati dello chassis.
- Passo 2. Abbassare il deflettore d'aria nello chassis e premerlo verso il basso finché non è bloccato saldamente in posizione.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dei fermi del rack

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare i fermi del rack.

Rimozione dei fermi del rack

Utilizzare queste informazioni per rimuovere i fermi del rack.



Prima di rimuovere i fermi del rack:

1. Se il server è installato con la mascherina di sicurezza, rimuoverla prima di tutto. Vedere ["Rimozione della mascherina di sicurezza" a pagina 109](#).

2. Utilizzare un cacciavite a testa piatta per rimuovere la piastrina per l'etichetta ID sul fermo destro del rack e conservarla in un luogo sicuro.

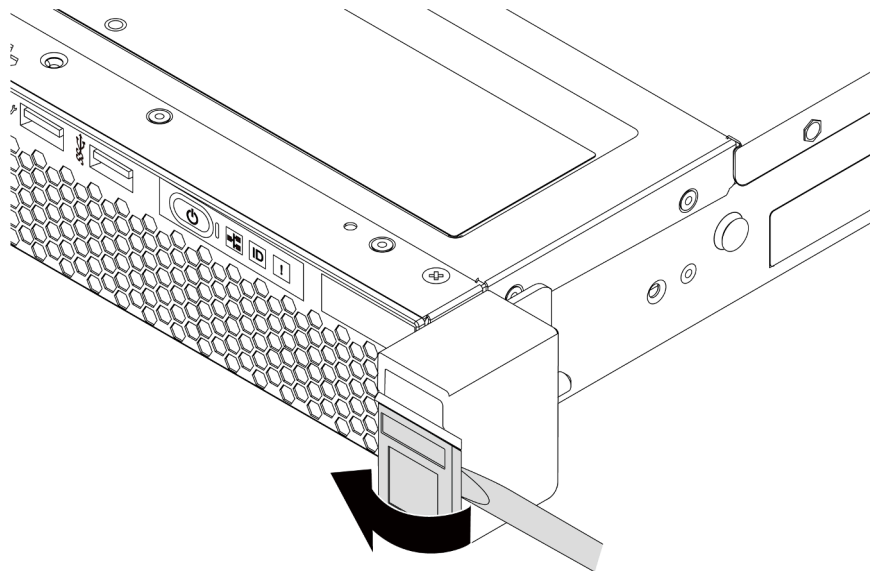


Figura 72. Rimozione della piastrina per l'etichetta ID

Per rimuovere i fermi del rack, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Su ciascun lato del server, rimuovere le due viti che fissano il fermo del rack.

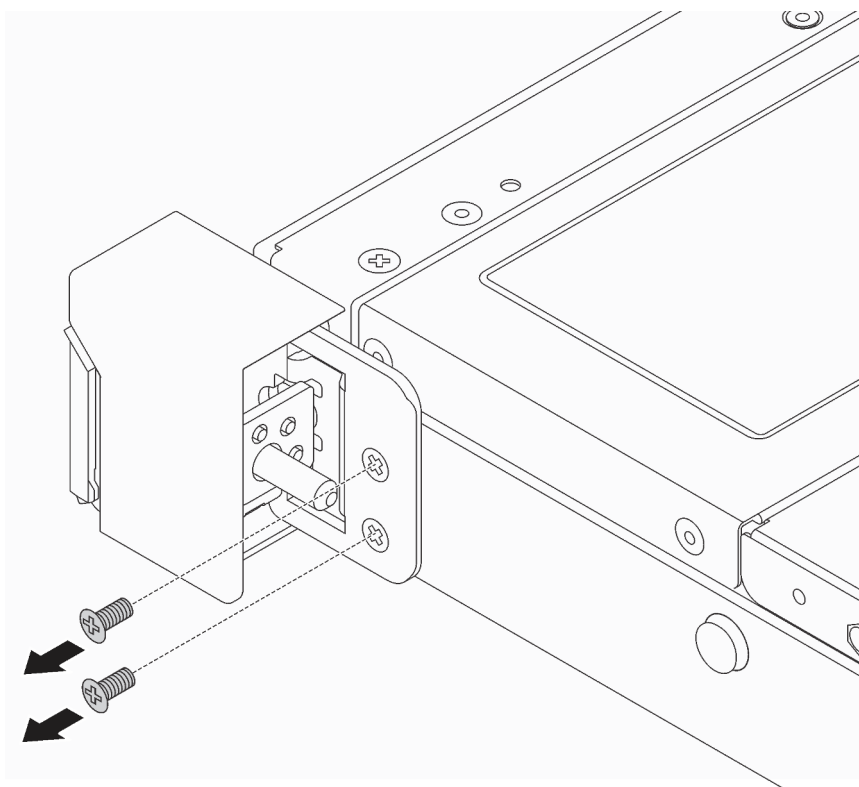


Figura 73. Rimozione delle viti del fermo del rack

Passo 2. Su ciascun lato del server, rimuovere il fermo del rack dallo chassis come mostrato.

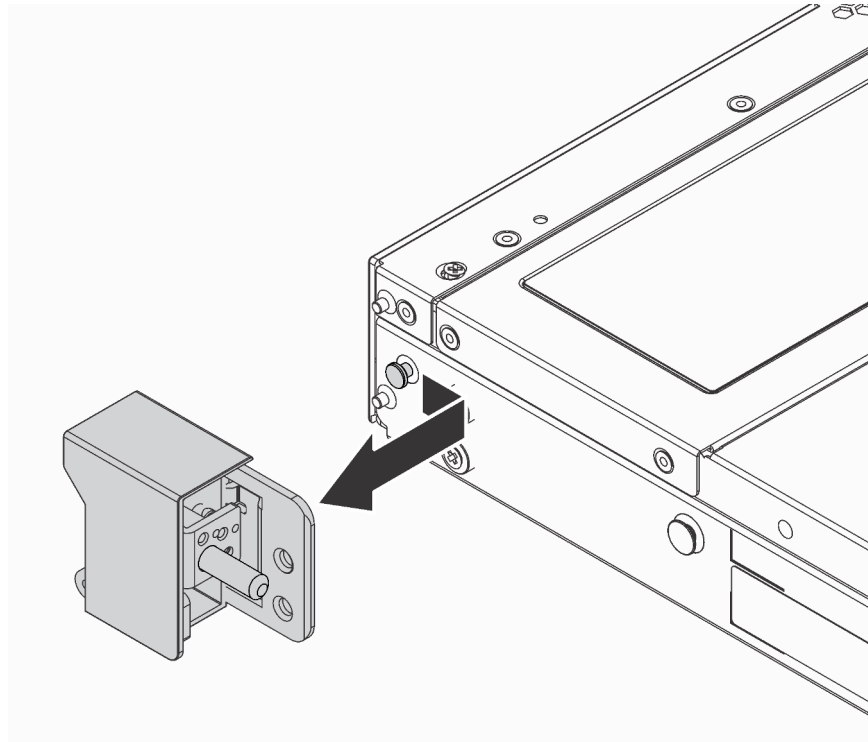


Figura 74. Rimozione del fermo del rack

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dei fermi del rack

Utilizzare queste informazioni per installare i fermi del rack.



Per installare i fermi del rack, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Su ciascun lato del server, allineare il fermo del rack con il piedino sullo chassis. Quindi, premere il fermo del rack sullo chassis e farlo scorrere leggermente in avanti come mostrato.

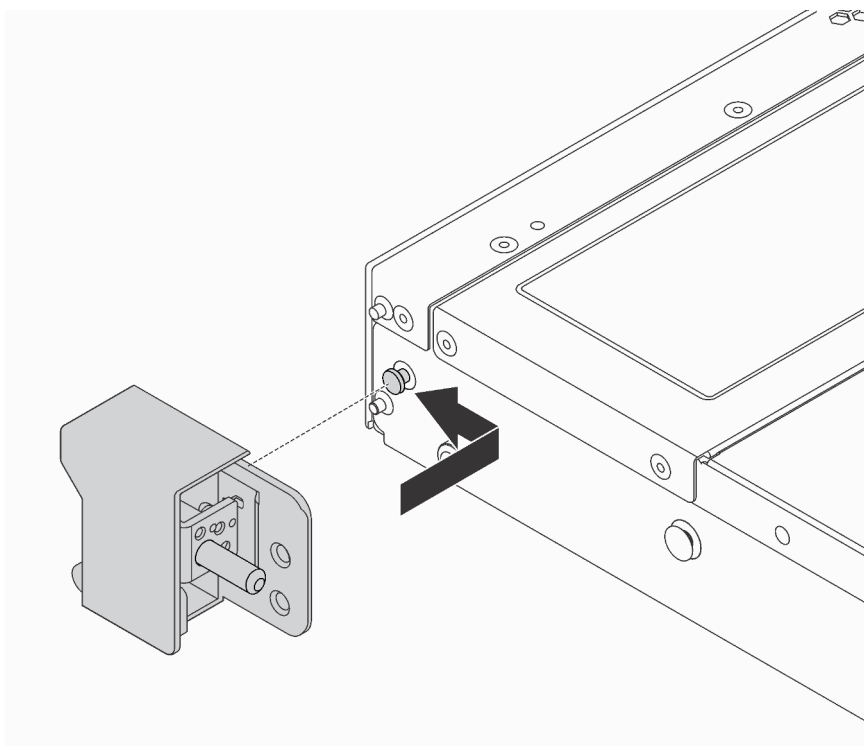


Figura 75. Installazione del fermo del rack

Passo 2. Installare le due viti per fissare il fermo del rack su ogni lato del server.

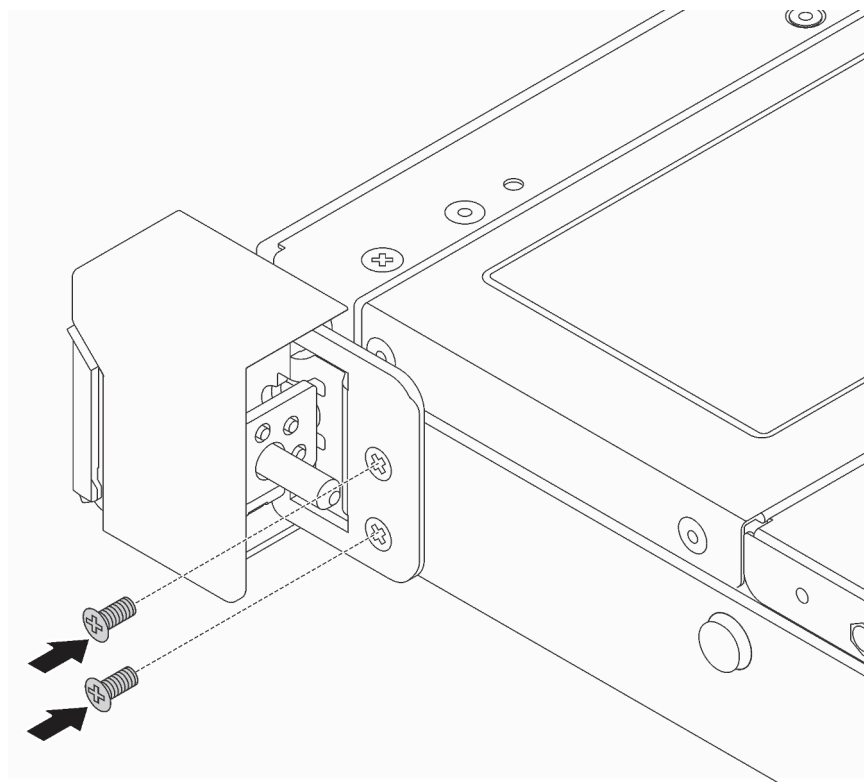


Figura 76. Installazione delle viti del fermo del rack

Dopo aver terminato

1. Installare la piastrina per l'etichetta ID sul fermo destro del rack, come mostrato.

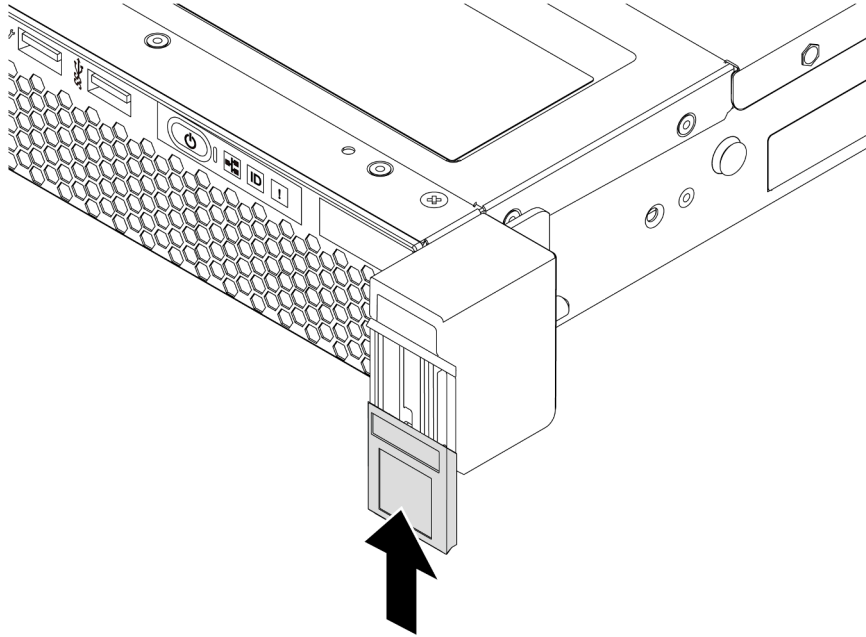


Figura 77. Installazione della piastrina per l'etichetta ID

2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 211.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della mascherina di sicurezza

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare la mascherina di sicurezza.

Rimozione della mascherina di sicurezza

Utilizzare queste informazioni per rimuovere la mascherina di sicurezza.



Per rimuovere la mascherina di sicurezza, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Utilizzare la chiave per sbloccare la mascherina di sicurezza.

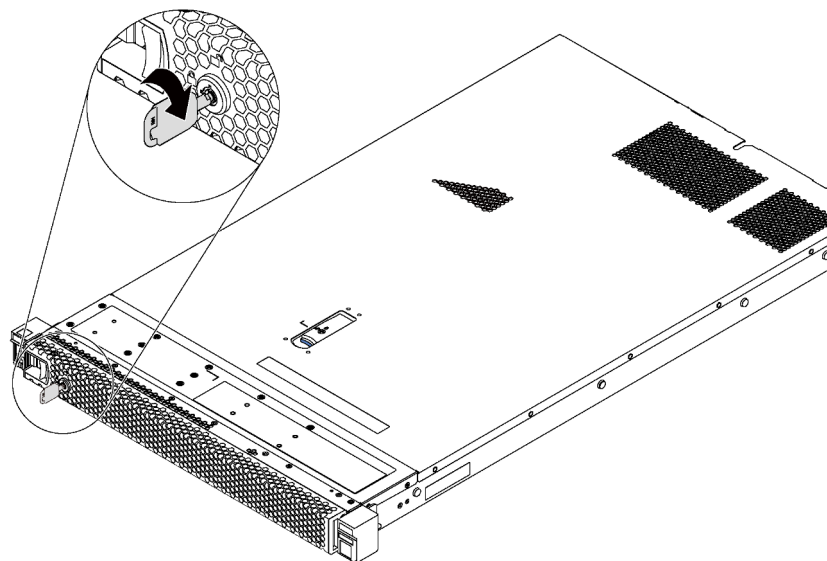


Figura 78. Sblocco della mascherina di sicurezza

Passo 2. Premere il fermo di rilascio blu e ruotare la mascherina di sicurezza verso l'esterno per rimuoverla dallo chassis.

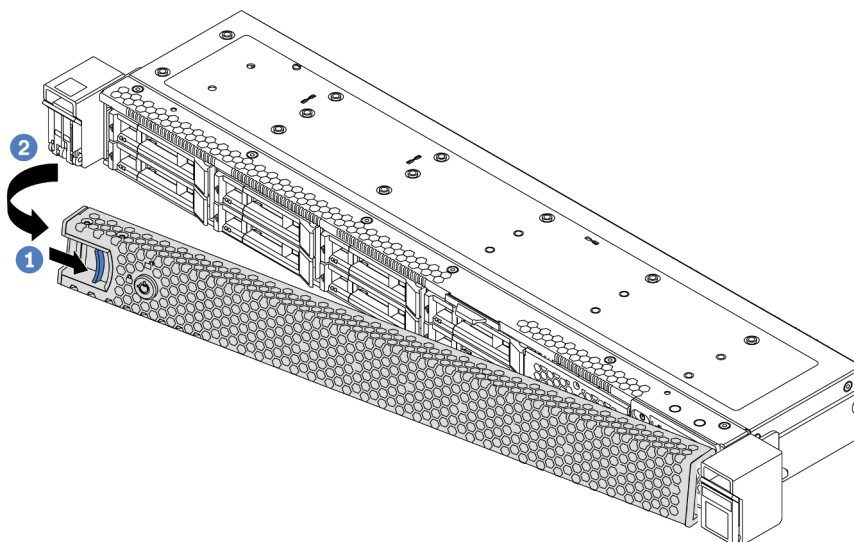


Figura 79. Rimozione della mascherina di sicurezza

Attenzione: Prima di spedire il rack con il server installato, reinstallare e bloccare la mascherina di sicurezza in posizione.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della mascherina di sicurezza

Utilizzare queste informazioni per installare la mascherina di sicurezza.



Se i fermi del rack sono stati rimossi, reinstallarli prima di installare la mascherina di sicurezza. Vedere ["Installazione dei fermi del rack" a pagina 107](#).

Per installare la mascherina di sicurezza, completare le seguenti operazioni:

Attenzione: Prima di spedire il rack con il server installato, reinstallare e bloccare la mascherina di sicurezza in posizione.

Passo 1. Se la chiave si trova all'interno della mascherina di sicurezza, rimuoverla.

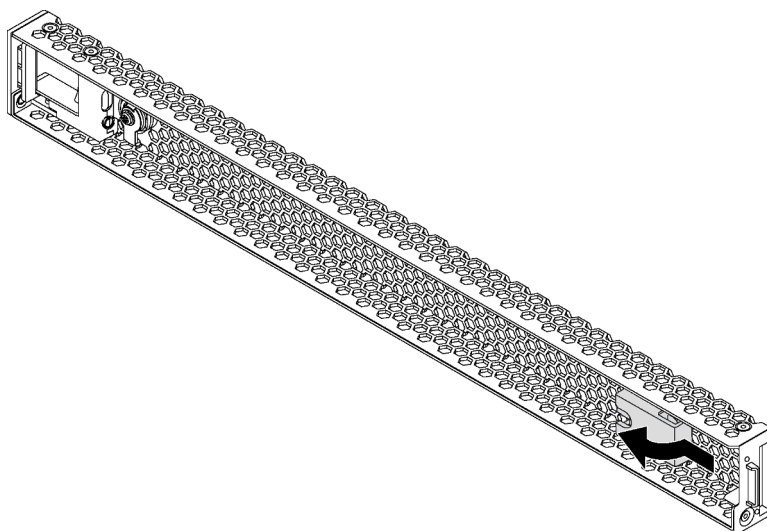


Figura 80. Rimozione della chiave

Passo 2. Inserire la linguetta sulla mascherina di sicurezza nello slot sul lato destro dello chassis. Tenere quindi premuto il fermo di rilascio blu e ruotare la mascherina di sicurezza verso l'interno, finché non scatta in posizione.

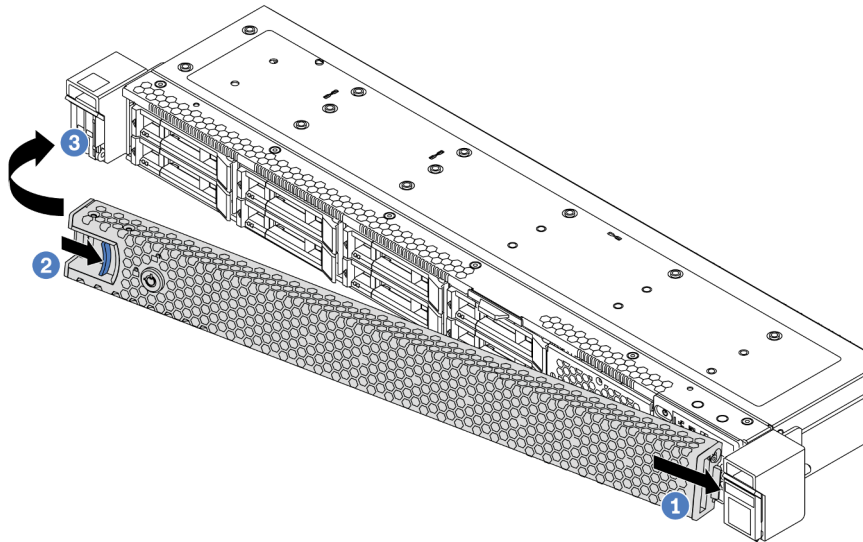


Figura 81. Installazione della mascherina di sicurezza

Passo 3. Utilizzare la chiave per bloccare la mascherina di sicurezza.

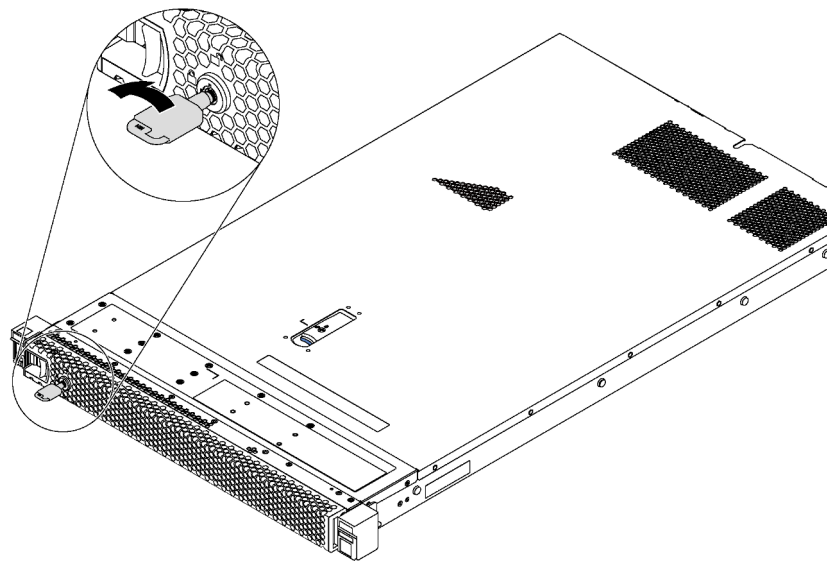


Figura 82. Blocco della mascherina di sicurezza

Video dimostrativo


[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della ventola del sistema

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare una ventola di sistema.

Rimozione di una ventola del sistema

Utilizzare queste informazioni per rimuovere una ventola di sistema. È possibile rimuovere una ventola hot-swap senza spegnere il server, evitando così interruzioni significative del funzionamento del sistema.

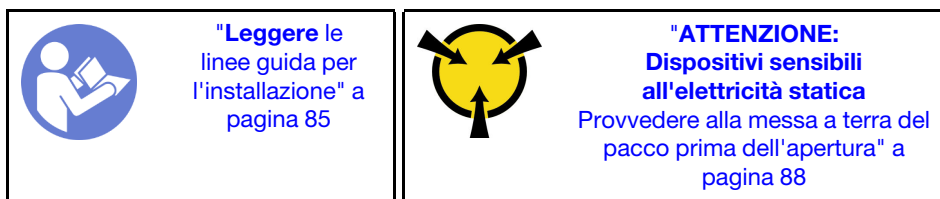

S033



ATTENZIONE:

Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.

S017



ATTENZIONE:

Prossimità a blade di ventole in movimento.

Prima di rimuovere una ventola di sistema, rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 99.

Per rimuovere una ventola di sistema, completare il seguente passaggio:

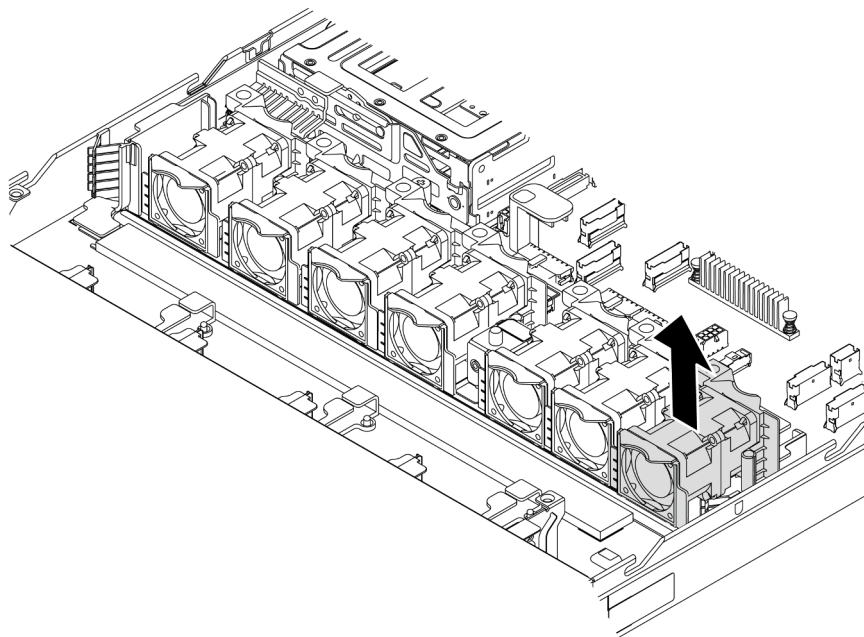


Figura 83. Rimozione della ventola di sistema

Passo 1. Afferrare le linguette della ventola di sistema a entrambe le estremità e sollevarla per estrarla dal server.

Dopo aver terminato



- Installare una nuova ventola di sistema. Vedere ["Installazione di una ventola del sistema" a pagina 114](#).
- Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di una ventola del sistema

Utilizzare queste informazioni per installare una ventola di sistema. È possibile installare una ventola hot-swap senza spegnere il server, evitando così interruzioni significative del funzionamento del sistema.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--

S033



ATTENZIONE:

Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.

S017**ATTENZIONE:**

Prossimità a blade di ventole in movimento.

Prima di installare una ventola del sistema, mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la ventola del sistema con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova ventola di sistema dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Prima di installare le ventole del sistema, vedere ["Regole tecniche per le ventole del sistema"](#) a pagina 94.

Per installare una ventola di sistema, completare le seguenti operazioni:

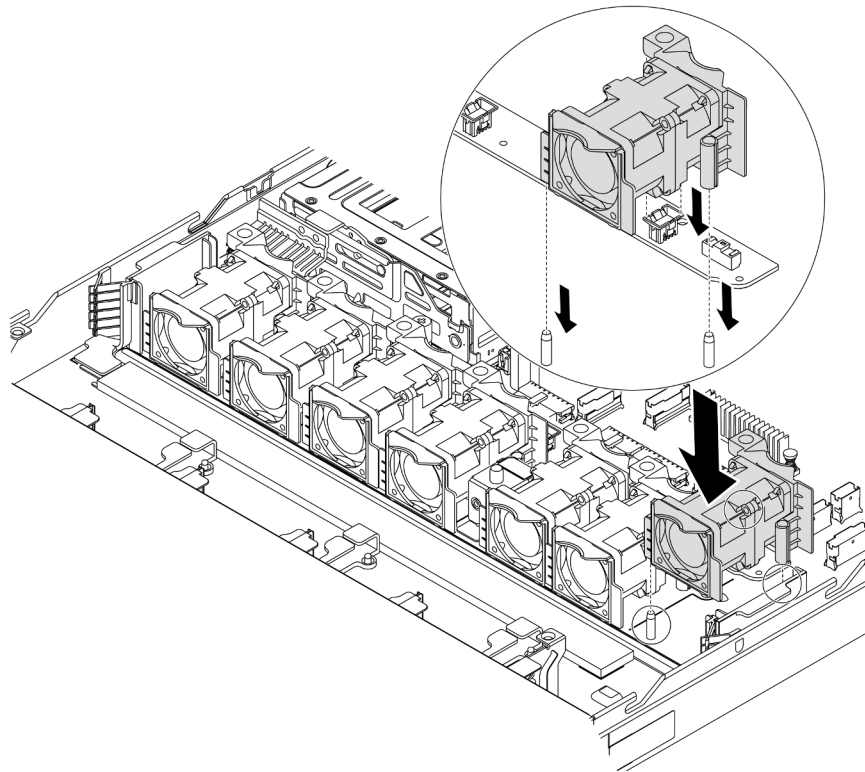


Figura 84. Installazione della ventola di sistema

- Passo 1. Allineare i due fori nella ventola del sistema con i perni corrispondenti nello chassis.
- Passo 2. Spingere la ventola del sistema verso il basso fino al corretto posizionamento nello slot. Assicurarsi che il connettore della ventola sia installato correttamente nel connettore sulla scheda di sistema.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo


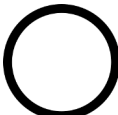

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione di un modulo di memoria

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un modulo di memoria.

Rimozione di un modulo di memoria

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un modulo di memoria.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Attenzione:

- Scollegare tutti i cavi di alimentazione per questa attività.
- I moduli di memoria sono sensibili alle scariche statiche e richiedono uno speciale trattamento. Consultare le linee guida standard ["Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica" a pagina 88](#).
 - Indossare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico quando si rimuovono o si installano i moduli di memoria. Possono essere utilizzati anche guanti per lo scaricamento elettrostatico.
 - Evitare che due o più moduli di memoria entrino in contatto tra loro. Non impilare i moduli di memoria direttamente l'uno sull'altro quando devono essere riposti.
 - Non toccare mai i contatti in oro del connettore del modulo di memoria né permettere che entrino in contatto con la parte esterna dell'alloggiamento del connettore del modulo di memoria.
 - Maneggiare i moduli di memoria con attenzione: non piegare, ruotare né far cadere per alcun motivo un modulo di memoria.
 - Non utilizzare strumenti metallici (ad esempio, fermi o morsetti) per maneggiare i moduli di memoria, poiché i metalli rigidi potrebbero danneggiarli.
 - Non inserire i moduli di memoria mentre si mantengono pacchetti o componenti passivi, poiché una pressione eccessiva può causare la rottura dei pacchetti o il distacco dei componenti passivi.

Prima di rimuovere un modulo di memoria:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99](#).
2. Se il server è dotato di un deflettore d'aria, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 103](#).

Per rimuovere un modulo di memoria, effettuare le seguenti operazioni:

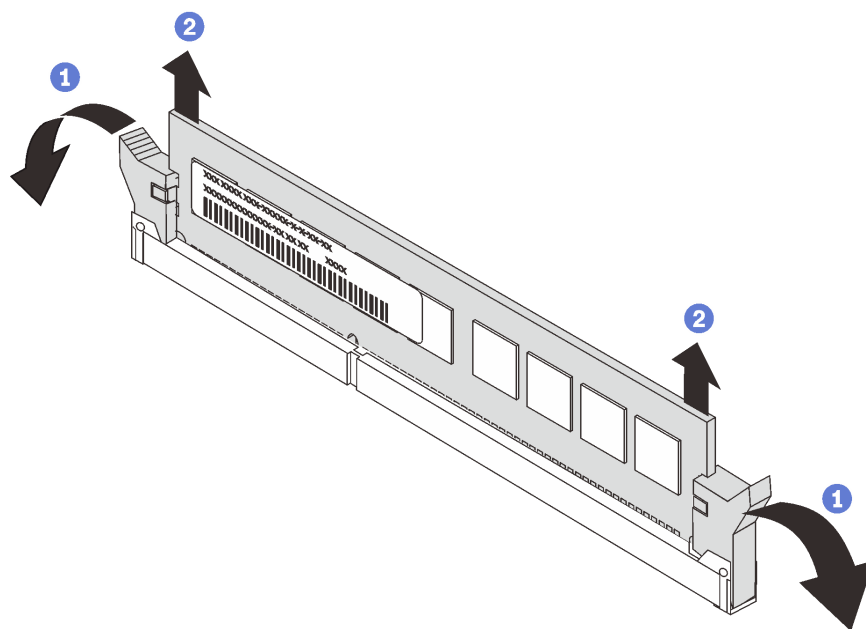


Figura 85. Rimozione del modulo di memoria

Passo 1. Aprire i fermi di blocco su entrambe le estremità dello slot del modulo di memoria.

Attenzione: Per evitare la rottura dei fermi di blocco o danni agli slot del modulo di memoria, maneggiare i fermi con cura.

Passo 2. Afferrare entrambe le estremità del modulo di memoria e sollevarlo con cautela per estrarlo dallo slot.

Dopo aver terminato


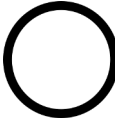

- Se il server è configurato con un processore da 280 watt, installare un elemento di riempimento del modulo di memoria o un nuovo modulo di memoria per coprire lo slot. Vedere ["Installazione di un modulo di memoria" a pagina 117](#).
- Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un modulo di memoria

Utilizzare queste informazioni per installare un modulo di memoria.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Attenzione:

- Scollegare tutti i cavi di alimentazione per questa attività.

- I moduli di memoria sono sensibili alle scariche statiche e richiedono uno speciale trattamento. Consultare le linee guida standard "[Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica](#)" a pagina 88:
 - Indossare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico quando si rimuovono o si installano i moduli di memoria. Possono essere utilizzati anche guanti per lo scaricamento elettrostatico.
 - Evitare che due o più moduli di memoria entrino in contatto tra loro. Non impilare i moduli di memoria direttamente l'uno sull'altro quando devono essere riposti.
 - Non toccare mai i contatti in oro del connettore del modulo di memoria né permettere che entrino in contatto con la parte esterna dell'alloggiamento del connettore del modulo di memoria.
 - Maneggiare i moduli di memoria con attenzione: non piegare, ruotare né far cadere per alcun motivo un modulo di memoria.
 - Non utilizzare strumenti metallici (ad esempio, fermi o morsetti) per maneggiare i moduli di memoria, poiché i metalli rigidi potrebbero danneggiarli.
 - Non inserire i moduli di memoria mentre si mantengono pacchetti o componenti passivi, poiché una pressione eccessiva può causare la rottura dei pacchetti o il distacco dei componenti passivi.

Prima di installare un modulo di memoria:

1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il nuovo modulo di memoria con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il nuovo modulo di memoria dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.
2. Individuare lo slot del modulo di memoria richiesto sulla scheda di sistema. Vedere "[Regole di installazione dei moduli di memoria](#)" a pagina 88. Accertarsi di osservare le regole e la sequenza di installazione.

Per installare un modulo di memoria, completare le seguenti operazioni:

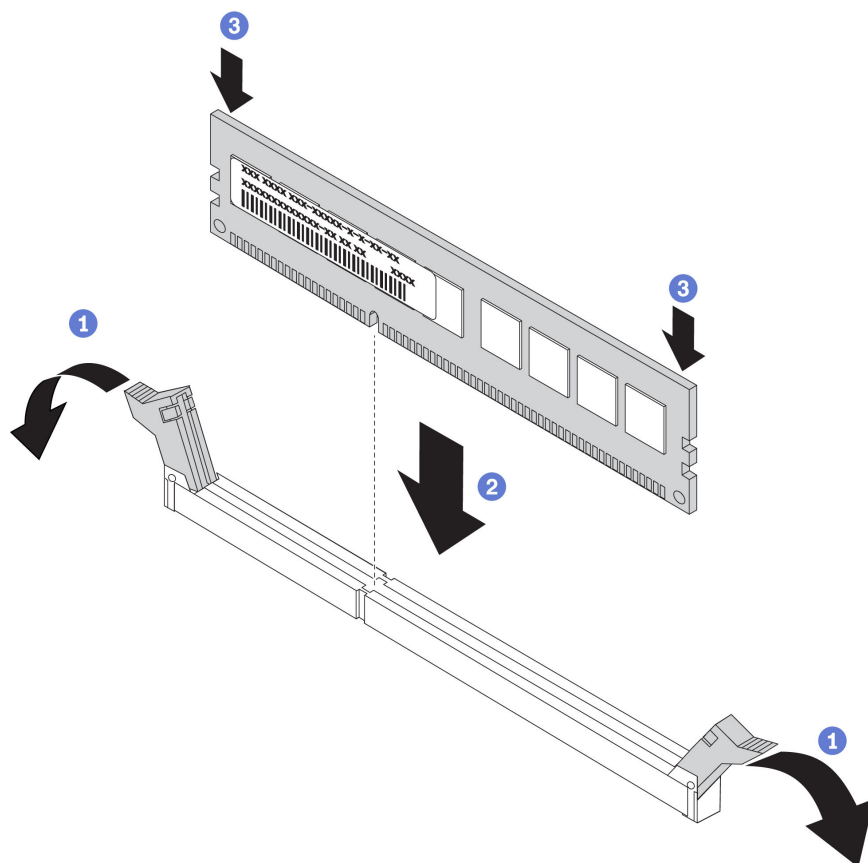


Figura 86. Installazione del modulo di memoria

Passo 1. Aprire i fermi di blocco su entrambe le estremità dello slot del modulo di memoria.

Attenzione: Per evitare la rottura dei fermi di blocco o danni agli slot del modulo di memoria, aprire e chiudere i fermi con cura.

Passo 2. Allineare il modulo di memoria allo slot e posizionarlo delicatamente sullo slot con entrambe le mani.

Passo 3. Premere con decisione entrambe le estremità del modulo di memoria nello slot, finché i fermi di blocco non scattano in posizione.

Nota: Se rimane uno spazio tra il modulo di memoria e i fermi di blocco, il modulo non è stato inserito correttamente. Aprire i fermi di blocco, rimuovere il modulo di memoria e reinserirlo.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'unità hot-swap



Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un'unità hot-swap. È possibile rimuovere o installare un'unità hot-swap senza spegnere il server, evitando così interruzioni significative del funzionamento del sistema.

Nota:

- Il termine "unità hot-swap" fa riferimento a tutti i tipi di unità disco fisso hot-swap, unità SSD hot-swap e unità NVMe hot-swap supportati.
- Consultare la documentazione fornita con l'unità e seguire queste istruzioni in aggiunta a quelle contenute in questa sezione. Accertarsi di disporre di tutti i cavi e dell'altra apparecchiatura specificata nella documentazione fornita con l'unità.
- L'integrità da interferenze elettromagnetiche (EMI) e il raffreddamento del server sono garantiti mantenendo tutti i vani dell'unità coperti o occupati. I vani vuoti sono coperti dal pannello di protezione EMI oppure occupati da elementi di riempimento dell'unità. Quando si installa un'unità, conservare l'elemento di riempimento dell'unità rimosso qualora in seguito venga rimossa l'unità e sia necessario un elemento di riempimento dell'unità per coprire il vano.
- Per evitare danni ai connettori dell'unità, assicurarsi che il coperchio superiore si trovi al suo posto e che sia completamente chiuso durante le operazioni di installazione o rimozione di un'unità.

Rimozione di un'unità hot-swap

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un'unità hot-swap.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--

Prima di rimuovere un'unità hot-swap:

1. Verificare che sia stato eseguito il backup dei dati sull'unità, soprattutto se questa fa parte di un array RAID.
 - Prima di apportare modifiche alle unità, agli adattatori RAID, ai backplane o ai cavi dell'unità, eseguire il backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
 - Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un'array RAID, effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.
2. Se occorre rimuovere una o più unità NVMe, si consiglia di disabilitarle prima in Rimozione sicura dell'hardware ed espulsione supporti (Windows) o in Filesystem (Linux). Vedere le indicazioni sopra i vani dell'unità per determinare il tipo di unità da rimuovere. La presenza del termine "NVMe" sui numeri dei vani delle unità indica che le unità installate sono di tipo NVMe.
3. Se la mascherina di sicurezza è installata, rimuoverla prima di procedere. Vedere ["Rimozione della mascherina di sicurezza" a pagina 109](#).

Attenzione: Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità disco fisso o un elemento di riempimento installato in ciascun vano.

Per rimuovere un'unità hot-swap, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Far scorrere delicatamente il fermo verso sinistra per aprire la maniglia del vassoio dell'unità.

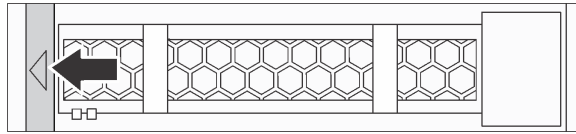


Figura 87. Apertura della maniglia del vassoio dell'unità

Passo 2. Afferrare la maniglia ed estrarre l'unità dal vano dell'unità.

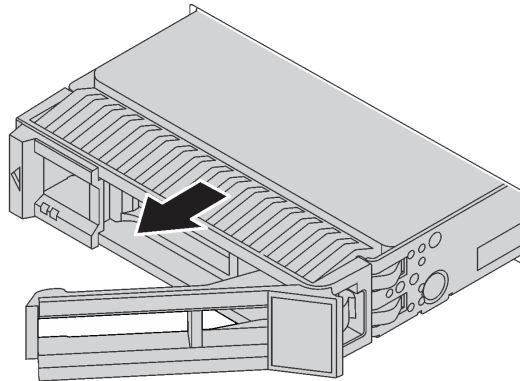


Figura 88. Rimozione di un'unità hot-swap

Dopo aver terminato



- Installare l'elemento di riempimento dell'unità o una nuova unità per coprire il vano dell'unità. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 121](#).
- Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un'unità hot-swap

Utilizzare queste informazioni per installare un'unità hot-swap.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	---

Prima di installare un'unità hot-swap:

1. Rimuovere l'elemento di riempimento dal vano dell'unità e Conservarlo in un luogo sicuro.

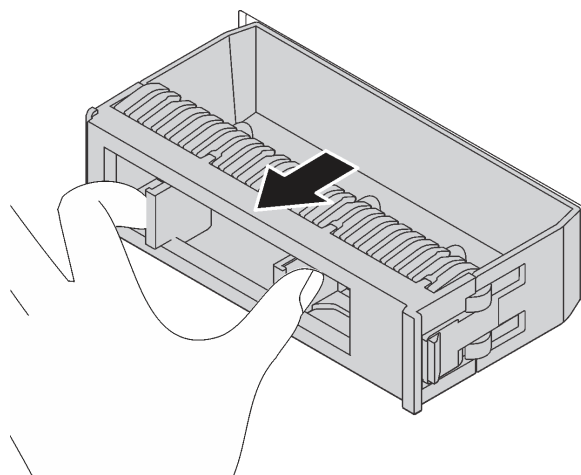


Figura 89. Rimozione dell'elemento di riempimento dell'unità

2. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova unità con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova unità dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.
3. Prima di installare l'unità hot-swap, vedere ["Regole tecniche per le unità" a pagina 96](#).

Per installare un'unità hot-swap, completare le seguenti operazioni:

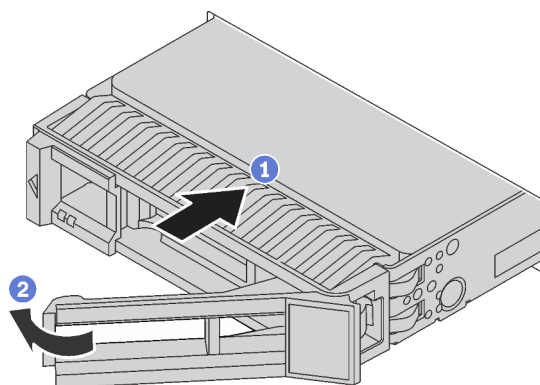


Figura 90. Installazione di un'unità hot-swap

- Passo 1. Assicurarsi che la manopola del vassoio dell'unità sia in posizione di apertura. Fare scorrere l'unità nell'apposito vano finché non scatta in posizione.
- Passo 2. Chiudere la maniglia del vassoio dell'unità per bloccare l'unità in posizione.
- Passo 3. Verificare il LED di stato dell'unità per controllare che l'unità disco fisso funzioni correttamente.
- Se il LED di stato giallo dell'unità è acceso con luce continua, l'unità è malfunzionante e deve essere sostituita.
 - Se il LED di attività verde dell'unità lampeggia, è in corso l'accesso all'unità.
- Passo 4. Se necessario, continuare a installare le unità hot-swap aggiuntive.

Dopo aver installato tutte le unità hot-swap:

1. Reinstallare la mascherina di sicurezza. Vedere ["Installazione della mascherina di sicurezza" a pagina 110](#).

2. Utilizzare Lenovo XClarity Provisioning Manager per configurare RAID, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere:
<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 211.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)


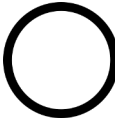

Sostituzione dell'adattatore Ethernet OCP 3.0

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare l'adattatore Ethernet OCP 3.0.

Nota: L'adattatore Ethernet OCP 3.0 è disponibile solo su alcuni modelli.

Rimozione dell'adattatore Ethernet OCP 3.0

Utilizzare queste informazioni per rimuovere l'adattatore Ethernet OCP 3.0.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
---	---	--

ATTENZIONE:

Prima di eseguire questa procedura, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione del server siano scollegati dalle relative fonti di alimentazione.

Prima di rimuovere l'adattatore Ethernet OCP 3.0, mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il nuovo adattatore Ethernet OCP 3.0 con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il nuovo adattatore Ethernet OCP 3.0 dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Per rimuovere l'adattatore Ethernet OCP 3.0, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Allentare la vite ad alette che fissa l'adattatore. Estrarre l'adattatore Ethernet OCP 3.0 come mostrato.

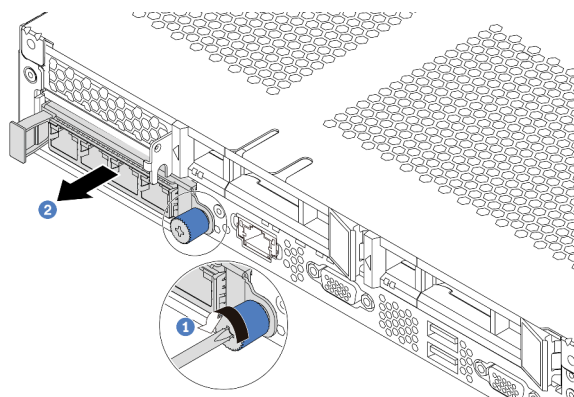


Figura 91. Rimozione dell'adattatore Ethernet OCP 3.0

Dopo aver terminato




Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'adattatore Ethernet OCP 3.0

Utilizzare queste informazioni per installare l'adattatore Ethernet OCP 3.0.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

ATTENZIONE:

Prima di eseguire questa procedura, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione del server siano scollegati dalla relative fonti di alimentazione.

Nota: Se è installato un adattatore Ethernet OCP 3.0, quando il sistema viene spento ma la spina è ancora collegata all'alimentazione CA, le ventole del sistema continueranno a girare a velocità molto ridotta. Si tratta di una caratteristica di progettazione per favorire il raffreddamento dell'adattatore Ethernet OCP 3.0.

Prima di installare l'adattatore Ethernet OCP 3.0, mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il nuovo adattatore Ethernet OCP 3.0 con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il nuovo adattatore Ethernet OCP 3.0 dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Per installare l'adattatore Ethernet OCP 3.0, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Spingere l'adattatore Ethernet OCP 3.0 come mostrato e inserirlo nel connettore sulla scheda di sistema. Serrare la vite per fissare l'adattatore.

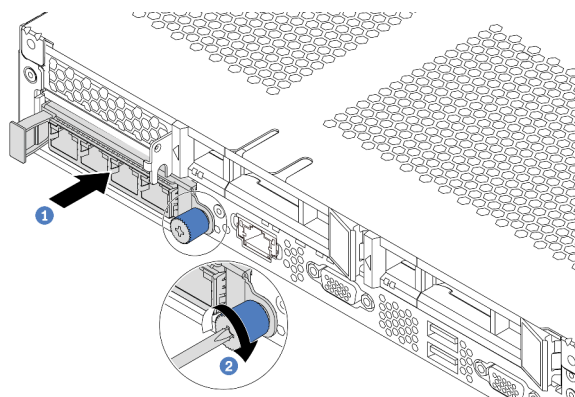


Figura 92. Installazione dell'adattatore Ethernet OCP 3.0



Figura 93. Modulo OCP (due connettori)



Figura 94. Modulo OCP (quattro connettori)

Nota:

- L'adattatore Ethernet OCP 3.0 fornisce due o quattro connettori Ethernet aggiuntivi per le connessioni di rete.
- Qualsiasi connettore (connettore 1 per impostazione predefinita) sul modulo OCP può funzionare come connettore di gestione condiviso.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo


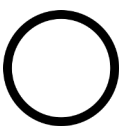

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'assieme verticale interno

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare l'assieme verticale interno.

Rimozione dell'assieme verticale interno

Utilizzare queste informazioni per rimuovere l'assieme verticale interno.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di rimuovere l'assieme verticale interno:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 99.
2. Scollegare i cavi dall'assieme verticale interno.

Per rimuovere l'assieme verticale interno:

Passo 1. Allentare la vite prigioniera, quindi estrarlo direttamente dallo chassis.

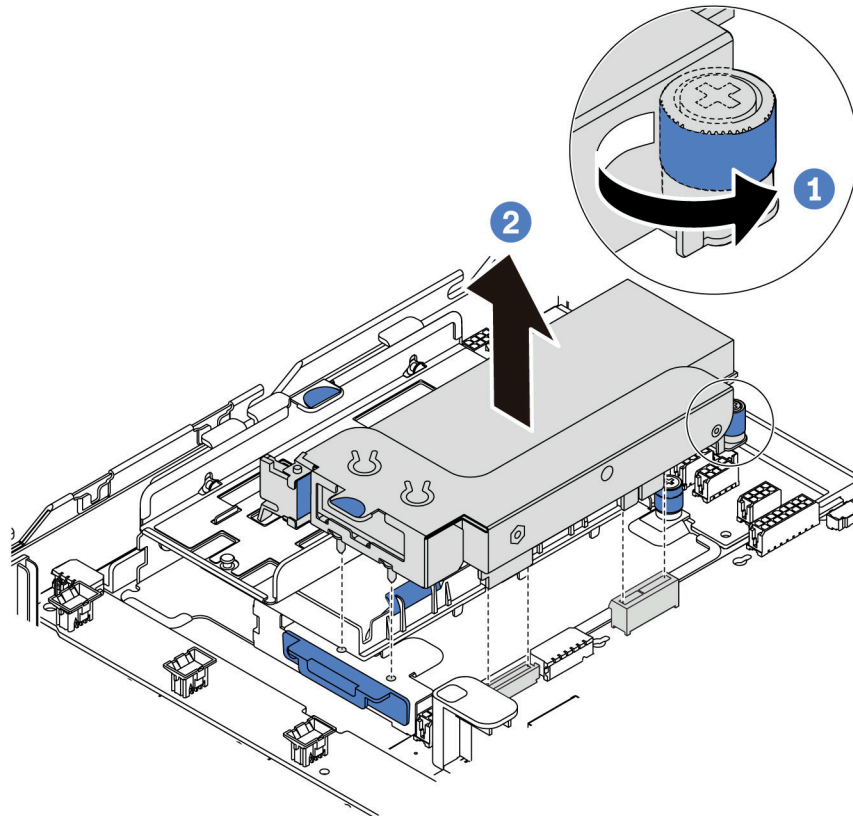


Figura 95. Rimozione dell'assieme verticale interno

Dopo aver terminato


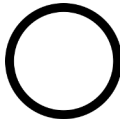

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'assieme verticale interno

Utilizzare queste informazioni per installare l'assieme verticale interno.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Per installare l'assieme verticale interno, effettuare le seguenti operazioni:

- Passo 1. Installare l'assieme verticale interno e il modulo a supercondensatore sull'assieme verticale interno. Vedere ["Installazione di un modulo a supercondensatore sulla staffa di supporto verticale/M.2." a pagina 179](#).
- Passo 2. Allineare i piedini e i connettori dell'assieme verticale interno ai fori e ai connettori dello chassis, quindi fissare l'assieme in posizione.

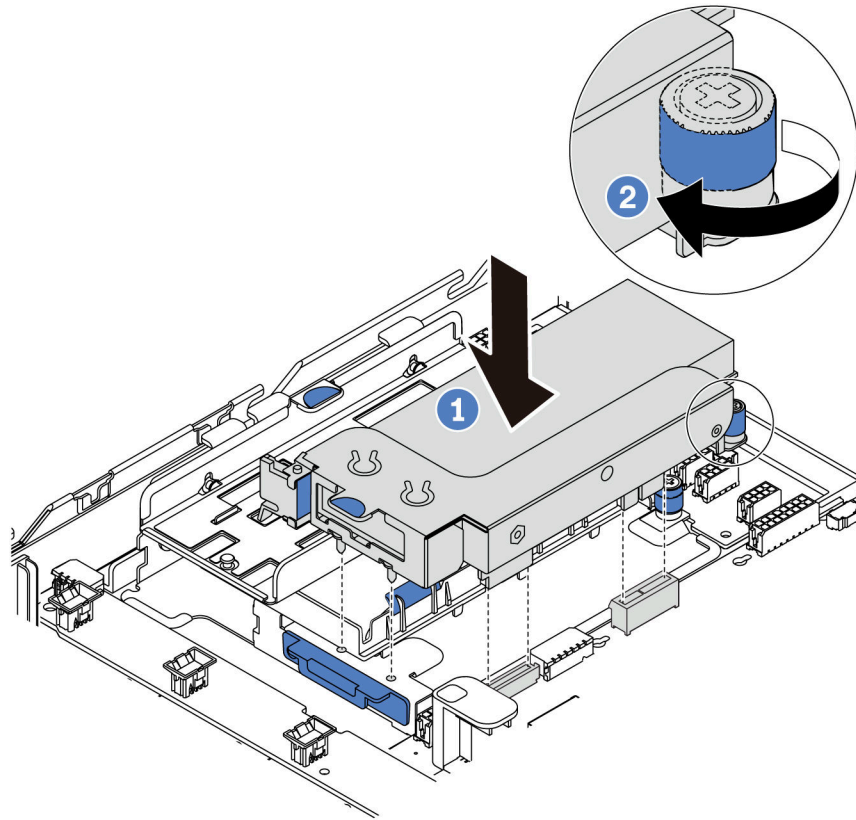


Figura 96. Installazione dell'assieme verticale interno

- Passo 3. Stringere la vite prigioniera per fissare ulteriormente l'assieme.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della scheda verticale

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare una scheda verticale.

I server con assieme verticale sono dotati di una delle seguenti configurazioni di assieme verticale:

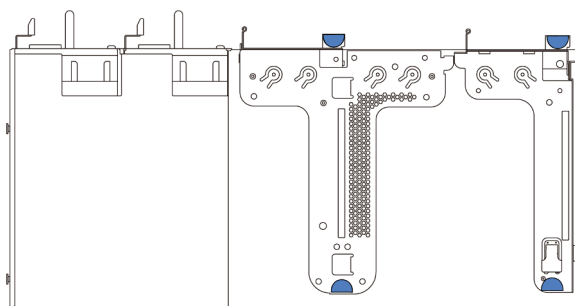


Figura 97. Configurazione 1

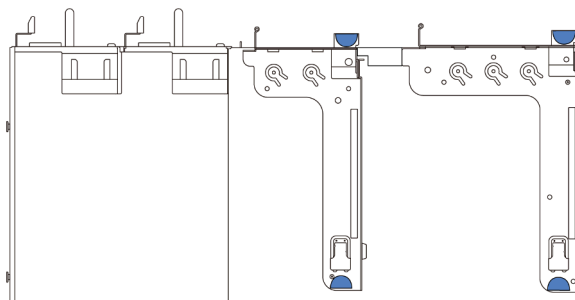


Figura 98. Configurazione 2

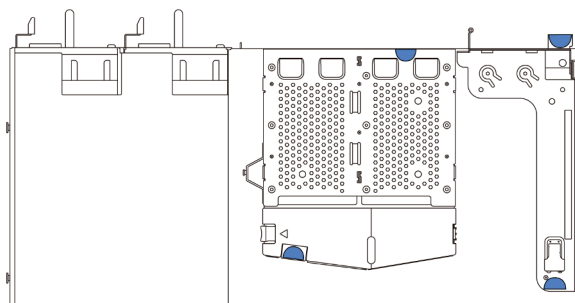

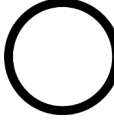



Figura 99. Configurazione 3

Esistono tre tipi di configurazioni di assieme verticale. La procedura di rimozione e installazione della scheda verticale è simile per tutti i tipi di assieme verticale. Le procedure seguenti sono basate sulla configurazione 1 dell'assieme verticale.

Rimozione di una scheda verticale

Utilizzare queste informazioni per rimuovere una scheda verticale.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegner il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	---	---

Prima di rimuovere una scheda verticale, rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99](#).

Per rimuovere una scheda verticale, completare le seguenti operazioni:

Nota: L'insieme della scheda verticale che si desidera rimuovere potrebbe essere diverso da quello raffigurato nelle immagini seguenti, ma il metodo di rimozione è identico.

- Passo 1. Se sulla scheda verticale sono installati adattatori PCIe, annotare innanzitutto i collegamenti dei cavi. Scollegare quindi tutti i cavi dall'adattatore PCIe.
- Passo 2. Per l'insieme della scheda verticale 1 (LP/FHFL), se è installato uno switch di intrusione, scollegare il cavo dello switch di intrusione dalla scheda di sistema.
- Passo 3. Tenendo l'insieme scheda verticale dai bordi, sollevarlo delicatamente per estrarlo dallo chassis.

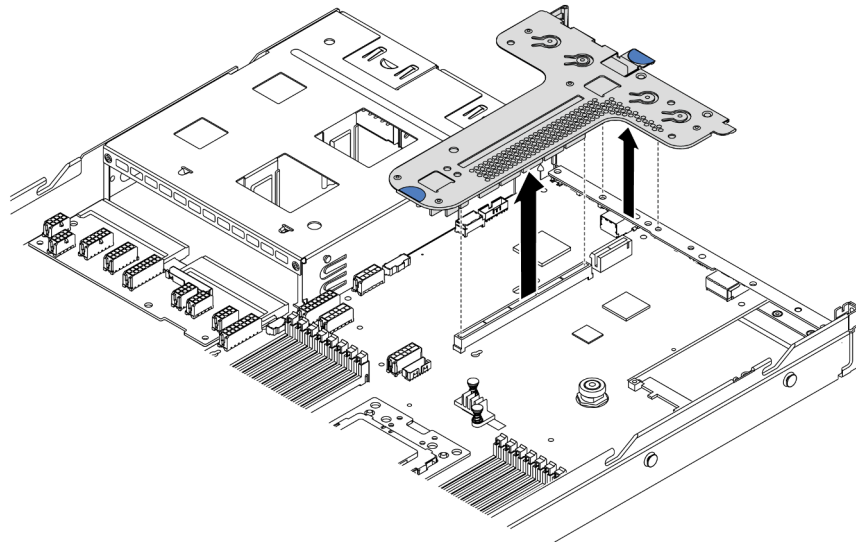


Figura 100. Rimozione dell'insieme scheda verticale

- Passo 4. Se necessario, rimuovere gli adattatori PCIe installati sulla scheda verticale. Vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe"](#) a pagina 132.
- Passo 5. Se necessario, rimuovere lo switch di intrusione installato sulla staffa della scheda verticale. Vedere ["Rimozione di uno switch di intrusione"](#) a pagina 138.
- Passo 6. Rimuovere le due viti che fissano la scheda verticale alla staffa. Rimuovere quindi la scheda verticale.

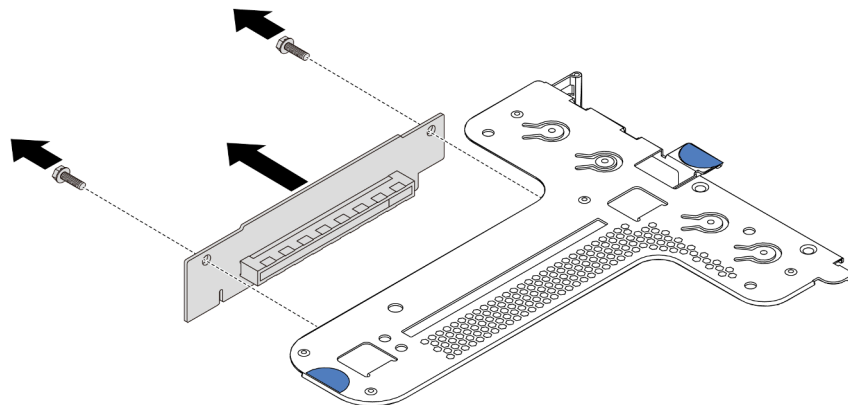


Figura 101. Rimozione della scheda verticale


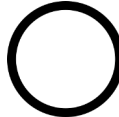

Se viene richiesto di restituire la vecchia scheda verticale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio forniti.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di una scheda verticale

Utilizzare queste informazioni per installare una scheda verticale.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di installare una scheda verticale, mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova scheda verticale con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova scheda verticale dall'involucro e collocarla su una superficie antistatica.

Per installare una scheda verticale, completare le seguenti operazioni:

Nota: L'insieme verticale che si desidera installare potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle figure riportate di seguito, tuttavia il metodo di installazione è identico. Per i diversi tipi di schede verticali supportate, vedere ["Vista posteriore" a pagina 18](#).

Passo 1. Allineare i fori delle viti nella nuova scheda verticale ai fori corrispondenti sulla staffa e installare le due viti per fissare la scheda verticale alla staffa.

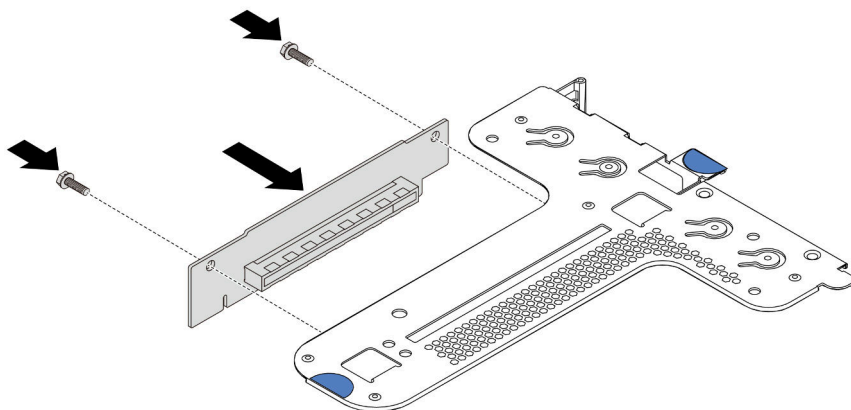


Figura 102. Installazione della scheda verticale

Passo 2. Se necessario, per l'insieme verticale 1 (LP/FHFL), reinstallare lo switch di intrusione sulla staffa della scheda verticale. Vedere ["Installazione di uno switch di intrusione" a pagina 139](#). Ricollegare quindi il cavo dello switch di intrusione alla scheda di sistema.

Passo 3. Se necessario, reinstallare gli adattatori PCIe sulla nuova scheda verticale. Vedere ["Installazione di un adattatore PCIe" a pagina 135](#). Fare quindi riferimento alla nota per ricollegare eventuali cavi degli adattatori PCIe sulla nuova scheda verticale.

Passo 4. Posizionare l'insieme verticale sullo chassis. Allineare i due piedini sulla staffa ai due fori nello chassis e allineare la scheda verticale allo slot verticale sulla scheda di sistema. Premere quindi

delicatamente verso il basso l'assieme verticale nello slot finché non sarà posizionato correttamente.

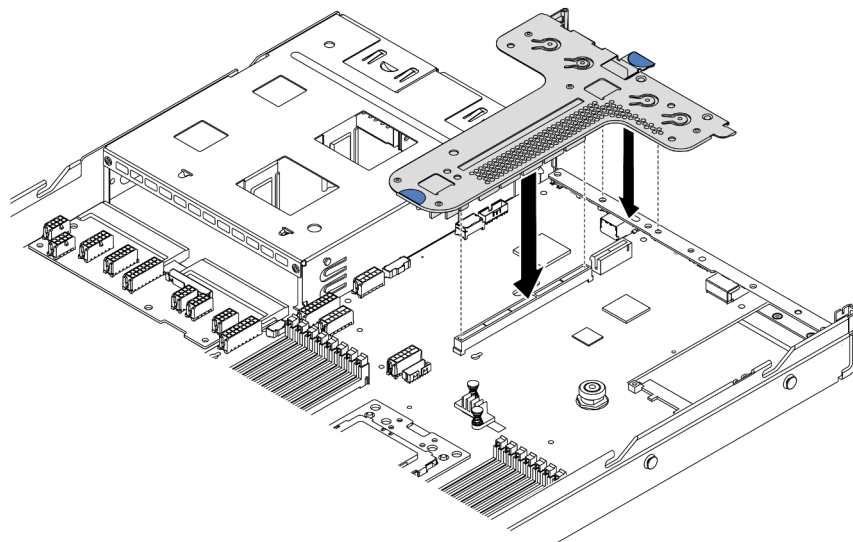


Figura 103. Installazione dell'assieme verticale

In base alla configurazione, potrebbe essere necessario installare anche la staffa posteriore per il montaggio a parete tra i due assiemi verticali.

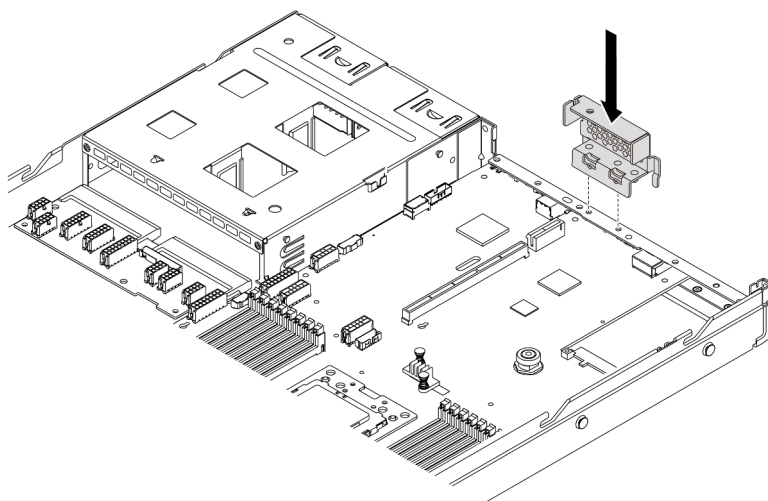


Figura 104. Installazione della staffa posteriore per il montaggio a parete

Una volta installata la scheda verticale, completare la sostituzione delle parti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'adattatore PCIe

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un adattatore PCIe.


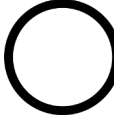

L'adattatore PCIe può essere un adattatore Ethernet, un adattatore HBA (Host Bus Adapter), un adattatore RAID PCIe, un adattatore interposer PCIe, un'unità SSD PCIe, una GPU PCIe e qualsiasi altro adattatore PCIe supportato.

Nota:

- A seconda del tipo specifico, l'adattatore PCIe potrebbe avere un aspetto differente dalla figura riportata in questa sezione.
- Consultare la documentazione fornita con l'adattatore PCIe e seguire le istruzioni in aggiunta a quelle contenute in questa sezione.

Rimozione di un adattatore PCIe

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un adattatore PCIe.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di rimuovere un adattatore PCIe:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore"](#) a pagina 99.
2. Rimuovere l'assieme scheda verticale. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale"](#) a pagina 128.

Per rimuovere un adattatore PCIe, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Ruotare il fermo sulla staffa per schede verticali nella posizione di apertura.

Passo 2. Tenendo l'adattatore PCIe dai bordi, estrarlo con cautela dallo slot sulla scheda verticale.

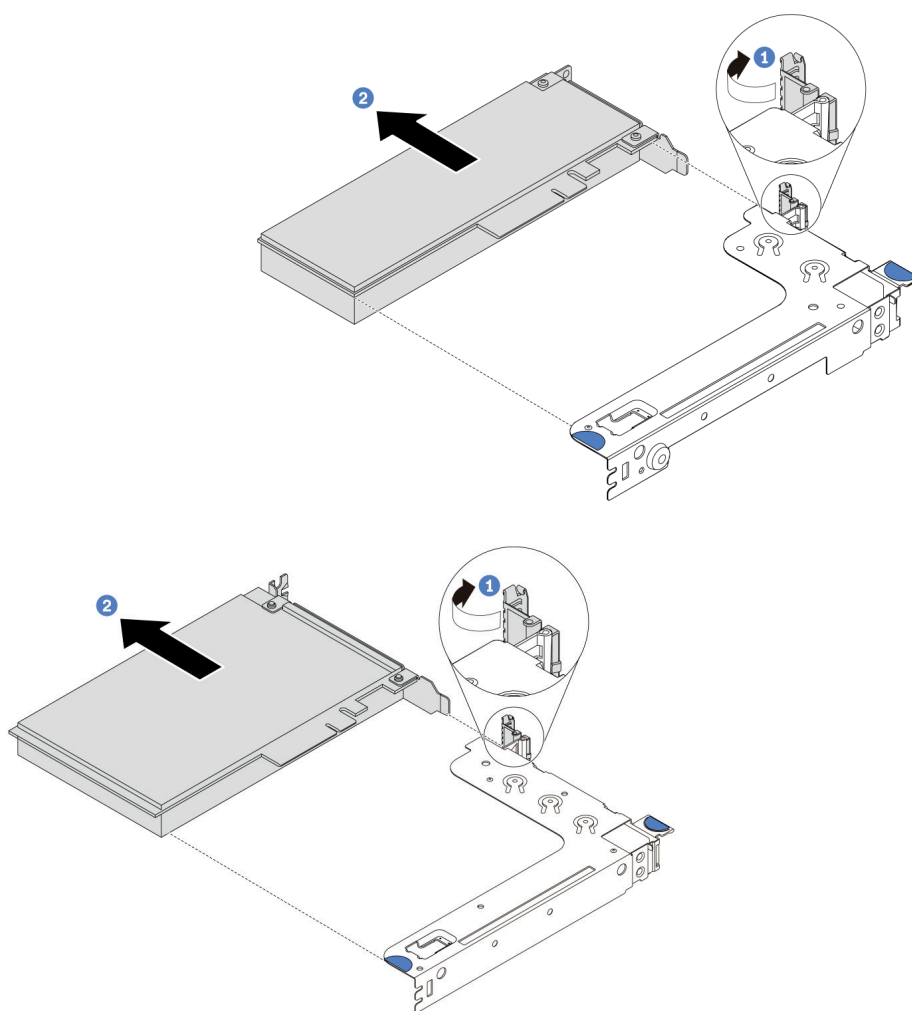


Figura 105. Rimozione dell'assieme verticale 1 (LP/FHFL)

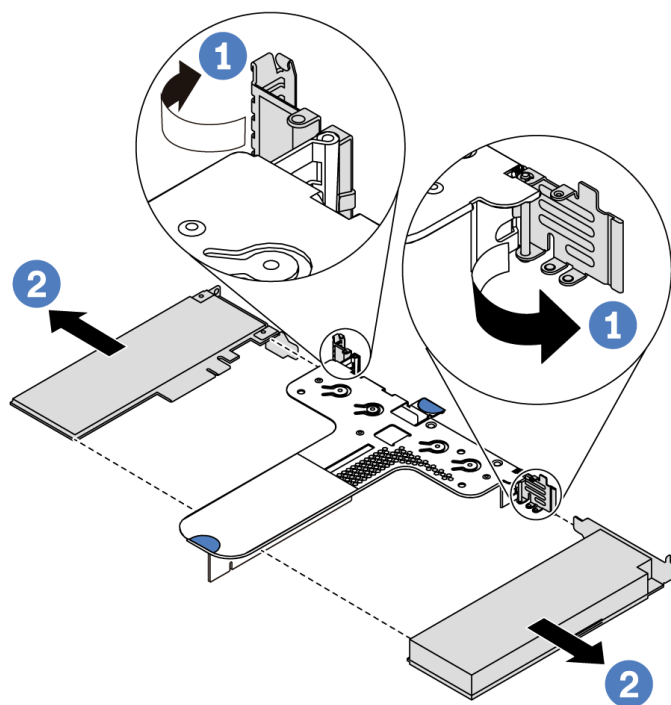


Figura 106. Rimozione dell'assieme verticale 2 (LP+LP)

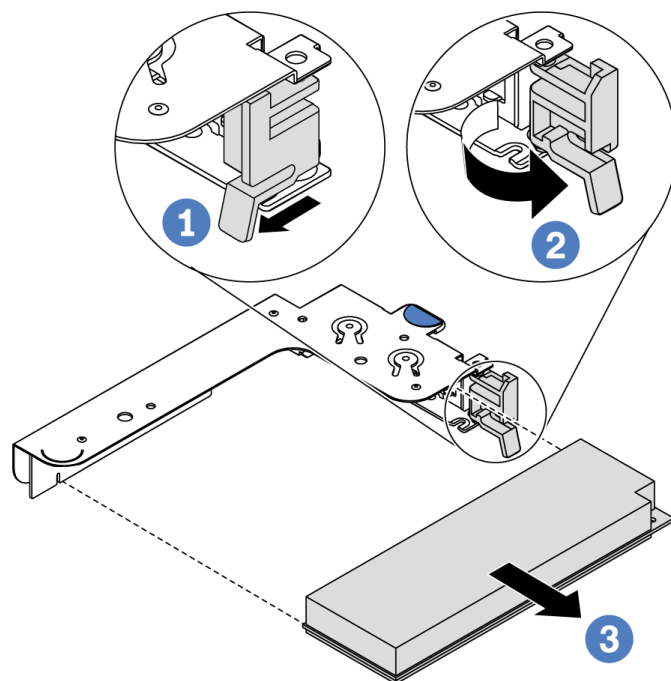


Figura 107. Rimozione dell'assieme verticale interno (LP)

Dopo aver terminato


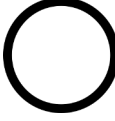

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un adattatore PCIe

Utilizzare queste informazioni per installare un adattatore PCIe.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di installare un adattatore PCIe:

1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il nuovo adattatore PCIe con una superficie non verniciata sull'esterno del server. Quindi, estrarre il nuovo adattatore PCIe dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.
2. Individuare lo slot PCIe corretto per l'adattatore PCIe. Per informazioni sugli slot PCIe e gli adattatori PCIe supportati, vedere ["Vista posteriore"](#) a pagina 18.
3. Prima di installare l'adattatore PCIe, consultare le regole tecniche specifiche per l'adattatore PCIe:
 - ["Regole tecniche per gli adattatori HBA/RAID"](#) a pagina 97
 - ["Regole tecniche per l'adattatore PCIe NVMe"](#) a pagina 97
 - ["Regole tecniche per gli adattatori Ethernet"](#) a pagina 98
4. Se nel server è installato un processore da 280 watt, consultare la sezione ["Regole per l'installazione del processore da 280 watt"](#) a pagina 91 per le limitazioni relative all'installazione dell'adattatore PCIe.

Per installare un adattatore PCIe, completare la procedura riportata di seguito:

Nota: La scheda verticale interna supporta solo un adattatore RAID/HBA 8i. Non supporta un adattatore RAID/HBA 16i o 24i.

Passo 1. Allineare l'adattatore PCIe allo slot PCIe sulla scheda verticale. Spingere quindi con cautela l'adattatore PCIe nello slot finché non si inserisce correttamente e anche la relativa staffa non è fissata.

Passo 2. Ruotare il fermo sulla staffa per schede verticali nella posizione di chiusura.

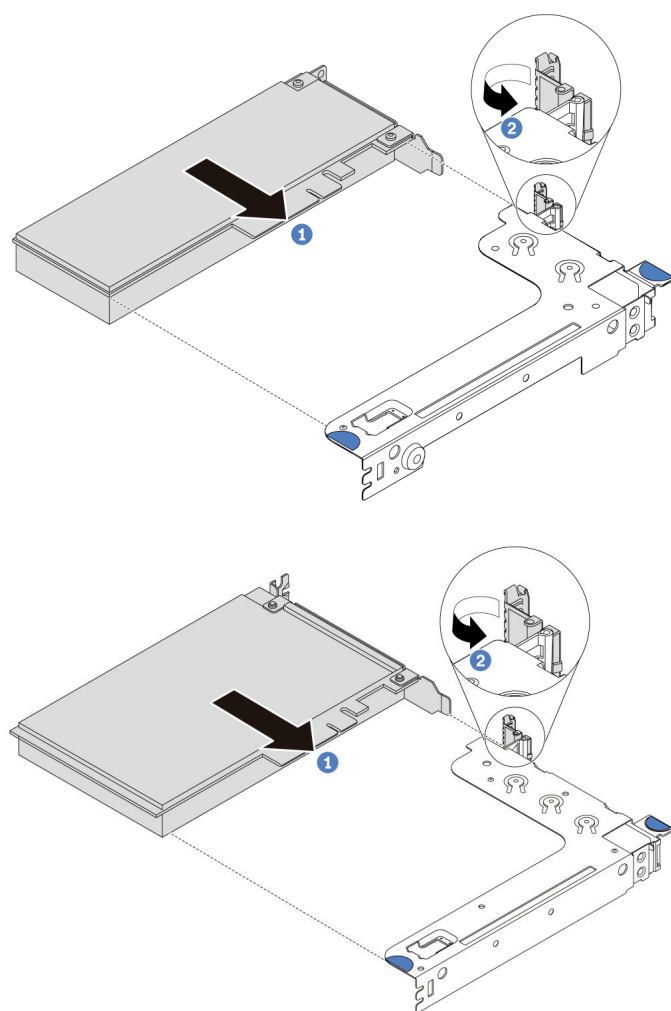


Figura 108. Installazione dell'assieme verticale 1 (LP/FHFL)

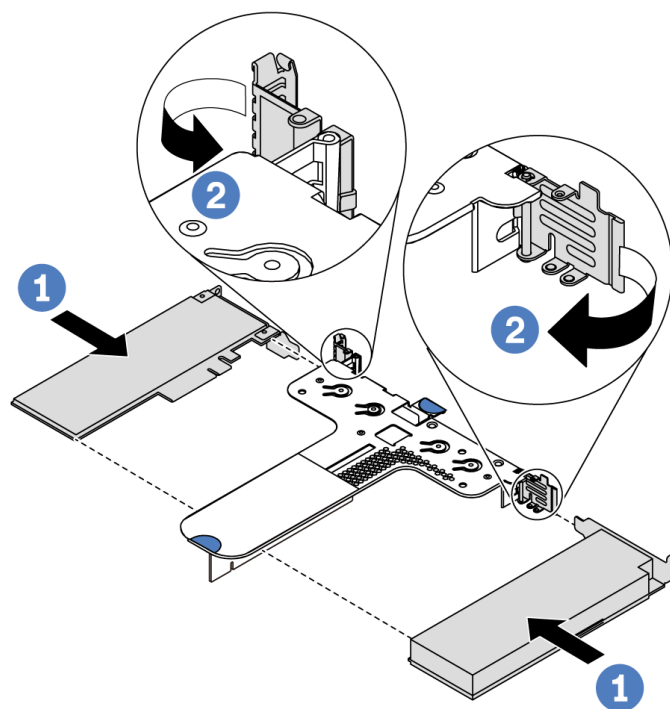


Figura 109. Installazione dell'assieme verticale 2 (LP+LP)

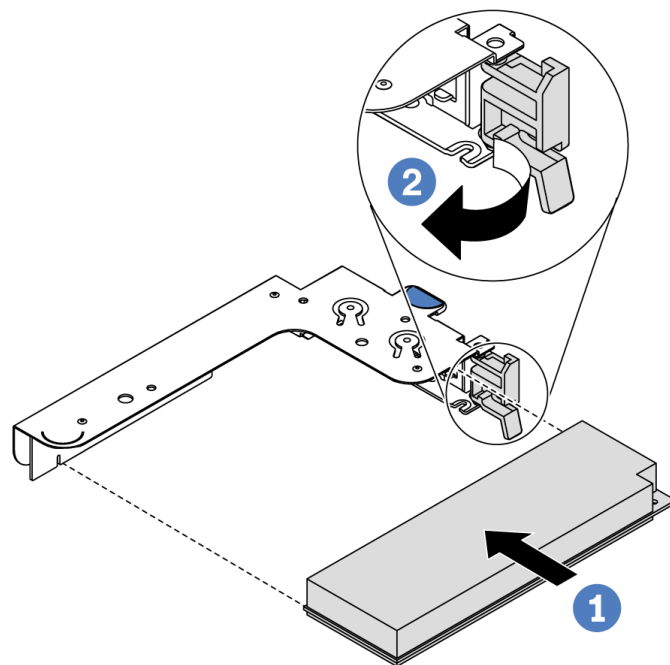


Figura 110. Installazione dell'assieme verticale interno (LP)

Passo 3. Collegare i cavi all'adattatore PCIe sull'assieme verticale. Vedere ["Instradamento dei cavi interni" a pagina 30.](#)

Dopo aver terminato

- Reinstallare l'assieme verticale. Vedere ["Installazione di una scheda verticale"](#) a pagina 130.
- Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti"](#) a pagina 211.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)


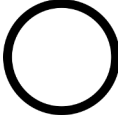

Sostituzione dello switch di intrusione

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare uno switch di intrusione.

Lo switch di intrusione avvisa che il coperchio del server non è installato o chiuso correttamente, registrando un evento nel log eventi di sistema.

Rimozione di uno switch di intrusione

Utilizzare queste informazioni per rimuovere uno switch di intrusione.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di rimuovere uno switch di intrusione:

1. Se il server è installato in un rack, estrarre il server dal rack.
2. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore"](#) a pagina 99.
3. Scollegare il cavo dello switch di intrusione dalla scheda di sistema. Per la posizione del connettore dello switch di intrusione, consultare la sezione ["Componenti della scheda di sistema"](#) a pagina 24.
4. Rimuovere l'assieme della scheda verticale. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale"](#) a pagina 128.
5. Rimuovere l'adattatore PCIe. Vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe"](#) a pagina 132.

Per rimuovere uno switch di intrusione, completare le seguenti operazioni:

Visualizzare la procedura. È disponibile un video del processo di installazione e rimozione su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DTDY1ImpIPpJVOzo7dKq14>.

Nota: Lo switch di intrusione può essere installato solo nell'assieme verticale 1 (LP/FHFL). La staffa della scheda verticale in cui è installato lo switch di intrusione potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura seguente, tuttavia il metodo di installazione è identico. Per i diversi tipi di staffa della scheda verticale supportati, vedere [Figura 108 "Installazione dell'assieme verticale 1 \(LP/FHFL\)"](#) a pagina 136.

Passo 1. Far scorrere lo switch di intrusione come mostrato per rimuoverlo dalla staffa della scheda verticale.

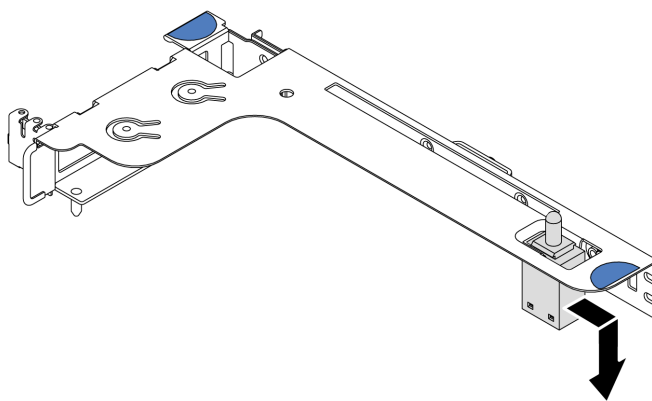

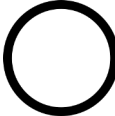



Figura 111. Rimozione dello switch di intrusione

Se viene richiesto di restituire il vecchio switch di intrusione, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio forniti.

Installazione di uno switch di intrusione

Utilizzare queste informazioni per installare uno switch di intrusione.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegner il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
---	--	--

Prima di installare lo switch di intrusione, mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il nuovo switch di intrusione con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il nuovo switch di intrusione dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Per installare uno switch di intrusione, completare le seguenti operazioni:

Visualizzare la procedura. È disponibile un video del processo di installazione e rimozione su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DTDY1ImpIPpJVOzo7dKq14>.

Nota: Lo switch di intrusione può essere installato solo nell'assieme verticale 1 (LP/FHFL). La staffa della scheda verticale in cui è installato lo switch di intrusione potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura seguente, tuttavia il metodo di installazione è identico. Per i diversi tipi di staffa della scheda verticale supportati, vedere [Figura 108 "Installazione dell'assieme verticale 1 \(LP/FHFL\)" a pagina 136](#).

Passo 1. Inserire lo switch di intrusione nella staffa della scheda verticale e spingerlo nella direzione indicata nella figura, fino a posizionarlo correttamente.

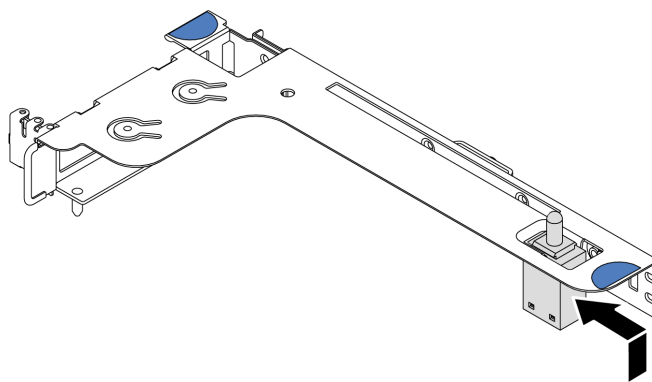


Figura 112. Installazione dello switch di intrusione

Una volta installato lo switch di intrusione:


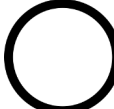

1. Reinstallare l'adattatore PCIe. Vedere ["Installazione di un adattatore PCIe" a pagina 135](#).
2. Reinstallare l'assieme verticale. Vedere ["Installazione di una scheda verticale" a pagina 130](#).
3. Collegare il cavo dello switch di intrusione al connettore dello switch stesso sulla scheda di sistema. Per l'instradamento dei cavi dello switch di intrusione, consultare la sezione ["Instradamento dei cavi dello switch di intrusione" a pagina 78](#).
4. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Sostituzione della GPU

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un adattatore GPU.

Rimozione di un adattatore GPU

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un adattatore GPU.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegner il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	---	---

Nota:

- A seconda del tipo utilizzato, l'adattatore GPU potrebbe avere un aspetto diverso dall'illustrazione contenuta in questa sezione.
- Consultare la documentazione fornita con l'adattatore GPU e seguire le istruzioni in aggiunta a quelle contenute in questa sezione.

Prima di rimuovere un adattatore GPU:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99](#).
2. Rimuovere la staffa della scheda verticale su cui è installato l'adattatore GPU. Per istruzioni su come rimuovere la staffa della scheda verticale, vedere ["Rimozione di una scheda verticale" a pagina 128](#).

Per rimuovere un adattatore GPU, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Scollegare il cavo di alimentazione dall'adattatore GPU.

Passo 2. Rimuovere l'adattatore GPU dalla staffa della scheda verticale. Vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe" a pagina 132](#).


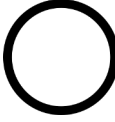

Se viene richiesto di restituire il vecchio adattatore GPU, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio forniti.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un adattatore GPU

Utilizzare queste informazioni per installare un adattatore GPU.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Nota:

- Solo alcuni tipi di adattatori GPU sono supportati, fare riferimento a ["Specifiche" a pagina 2](#) per informazioni dettagliate.
- Gli adattatori GPU sono supportati su alcuni modelli di server con requisiti specifici, fare riferimento a ["Regole tecniche per gli adattatori GPU" a pagina 94](#).

Per installare un adattatore GPU, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Individuare lo slot PCIe appropriato per l'adattatore GPU.

Passo 2. Allineare l'adattatore GPU allo slot PCIe sulla scheda verticale. Spingere quindi con cautela l'adattatore GPU nel relativo slot finché non è bloccato saldamente in posizione. Vedere ["Installazione di un adattatore PCIe" a pagina 135](#).

Passo 3. Reinstallare l'assieme verticale. Vedere ["Installazione di una scheda verticale" a pagina 130](#).

Una volta installato l'adattatore GPU, completare la sostituzione delle parti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo


[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del backplane

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare il backplane.

Rimozione del backplane per quattro unità hot-swap da 3,5"

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il backplane per quattro unità hot-swap da 3,5".

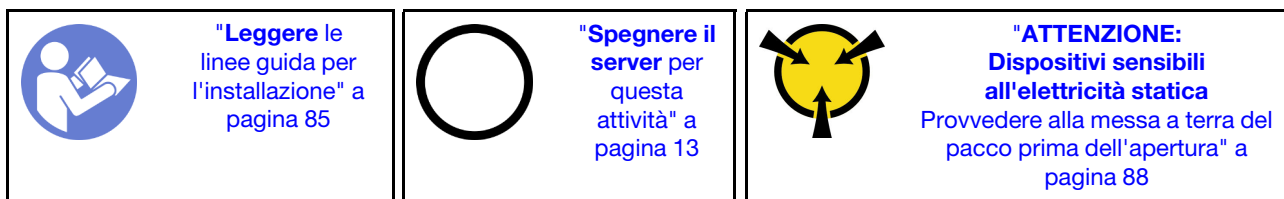

Prima di rimuovere il backplane:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99.](#)
2. Rimuovere tutte le unità installate e gli elementi di riempimento delle unità dai vani delle unità. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap" a pagina 120](#) e ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 121.](#)

Per rimuovere il backplane, completare le seguenti operazioni:

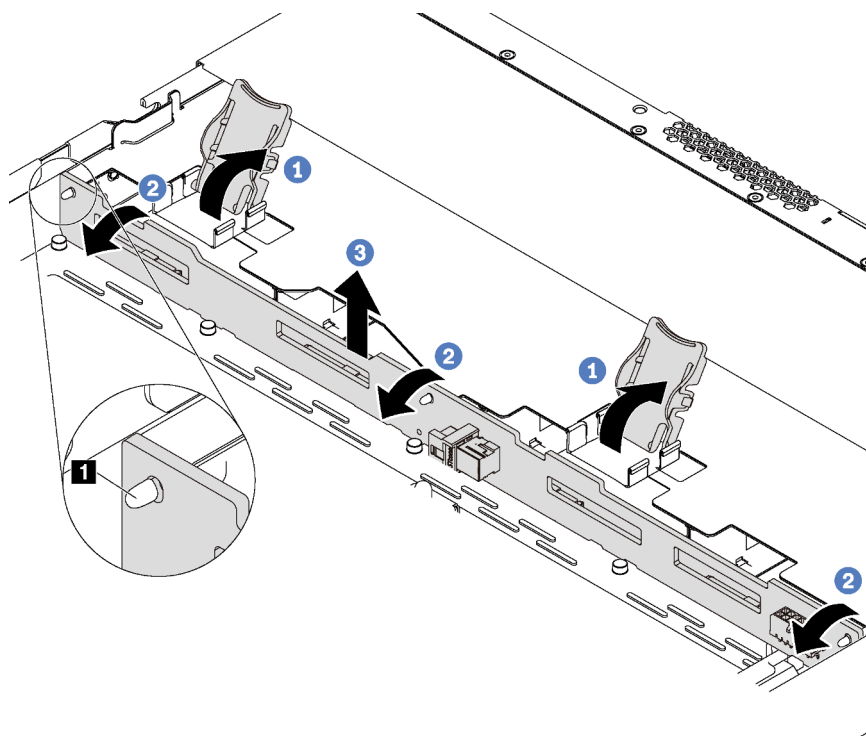


Figura 113. Rimozione del backplane per quattro unità hot-swap da 3,5"

Passo 1. Aprire i fermi di rilascio che fissano il backplane.

Passo 2. Ruotare il backplane leggermente all'indietro per rilasciarlo dai tre piedini  sullo chassis.

Passo 3. Rimuovere con cautela dallo chassis il backplane che si trova sotto ai cavi dell'assieme I/O anteriore.

Passo 4. Scollegare i cavi dal backplane.


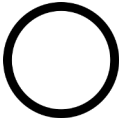

Se viene richiesto di restituire il vecchio backplane, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio forniti.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del backplane per quattro unità hot-swap da 3,5"

Utilizzare queste informazioni per installare il backplane per quattro unità hot-swap da 3,5".

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di installare il backplane:

1. Posizionare l'involucro antistatico che contiene il nuovo backplane su una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il nuovo backplane dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.
2. Collegare i cavi al backplane. Vedere ["Modello di server con quattro unità SAS/SATA da 3,5" a pagina 34.](#)

Per installare il backplane, completare le seguenti operazioni:

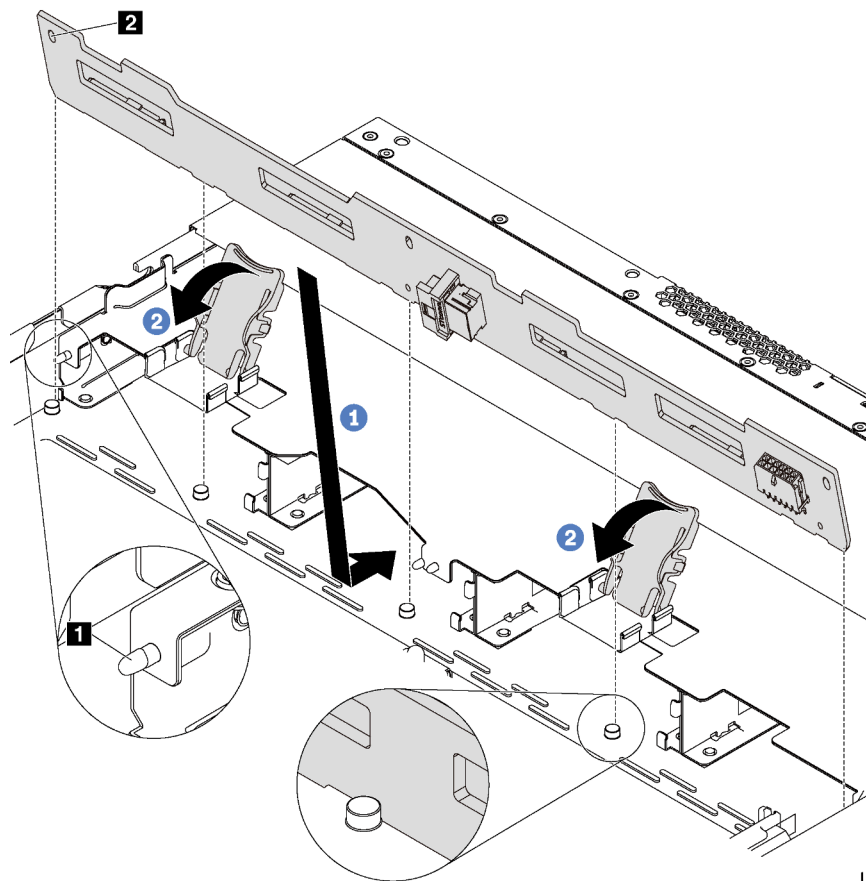


Figura 114. Installazione del backplane per quattro unità hot-swap da 3,5"

Passo 1. Inserire il backplane sotto ai cavi dell'assieme I/O anteriore, allinearlo e abbassarlo nello chassis. Posizionare correttamente il backplane nello chassis e inclinarlo leggermente all'indietro in modo che i piedini **1** sullo chassis passino attraverso i tre fori **2** nel backplane.

Passo 2. Chiudere i fermi di rilascio per fissare il backplane in posizione.

Una volta installato il backplane:


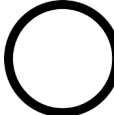

1. Reinstallare tutte le unità e i relativi elementi di riempimento nei vani delle unità. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 121](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione del backplane per otto unità hot-swap da 2,5"

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il backplane per otto unità hot-swap da 2,5".

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di rimuovere il backplane:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99](#).
2. Rimuovere tutte le unità installate e gli elementi di riempimento delle unità dai vani delle unità. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap" a pagina 120](#) e ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 121](#).

Per rimuovere il backplane, completare il seguente passaggio:

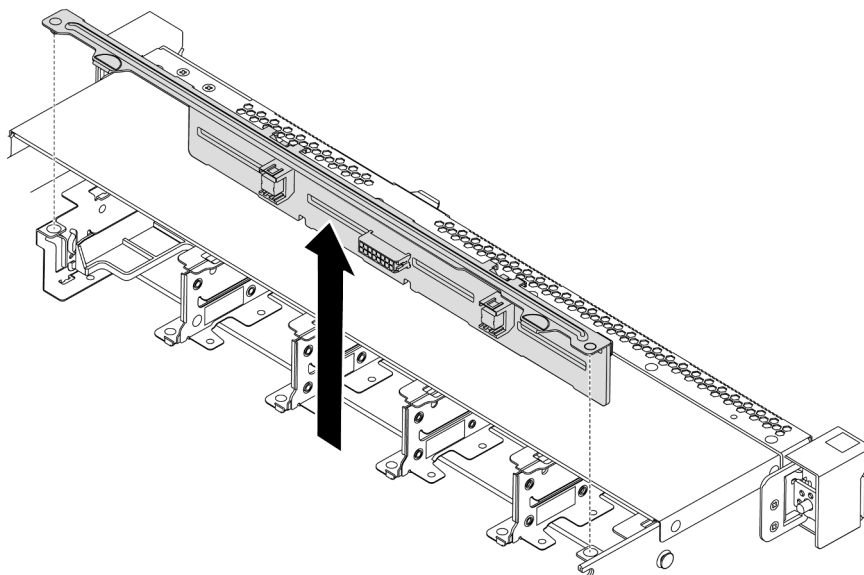


Figura 115. Rimozione del backplane per otto unità hot-swap da 2,5"

Passo 1. Afferrare il backplane ed estrarlo dallo chassis con cautela.

Passo 2. Scollegare i cavi dal backplane.

Dopo aver terminato




Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del backplane per otto unità hot-swap da 2,5"

Utilizzare queste informazioni per installare il backplane per otto unità hot-swap da 2,5".

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di installare il backplane:

1. Posizionare l'involucro antistatico che contiene il nuovo backplane su una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il nuovo backplane dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.
2. Collegare i cavi al backplane. Vedere ["Modello di server con otto unità SAS/SATA da 2,5" a pagina 42.](#)

Per installare il backplane, completare le seguenti operazioni:

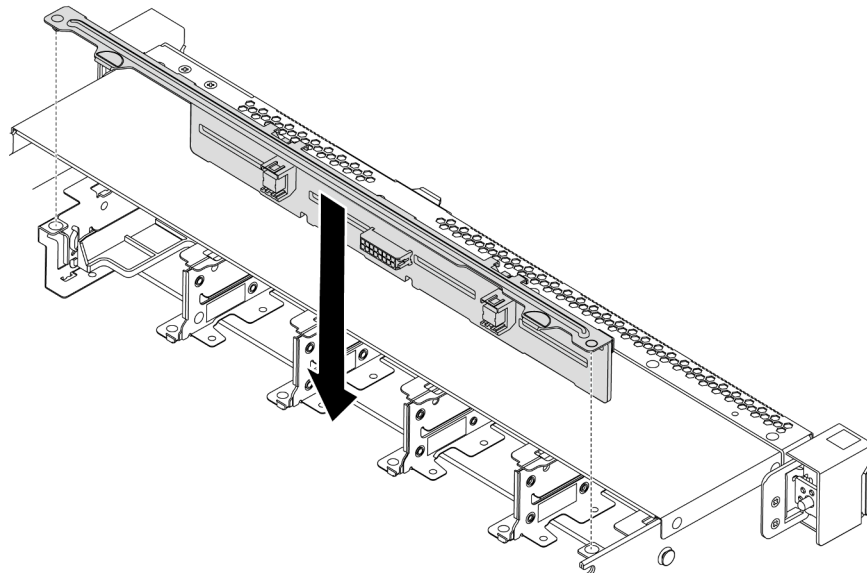


Figura 116. Installazione del backplane per otto unità hot-swap da 2,5"

- Passo 1. Allineare i due piedini sul backplane ai fori corrispondenti sullo chassis.
- Passo 2. Abbassare il backplane nello chassis. Verificare che i piedini passino attraverso i fori e che il backplane sia posizionato correttamente.

Dopo aver terminato


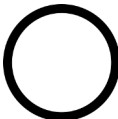

- Reinstallare tutte le unità e i relativi elementi di riempimento nei vani delle unità. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 121](#).
- Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione del backplane per dieci unità hot-swap da 2,5"

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il backplane per dieci unità hot-swap da 2,5".

	"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85		"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13		"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88
---	---	---	---	--	--

Prima di rimuovere il backplane:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99](#).
2. Rimuovere tutte le unità installate e gli elementi di riempimento delle unità dai vani delle unità. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap" a pagina 120](#) e ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 121](#).

Per rimuovere il backplane, completare il seguente passaggio:

Visualizzare la procedura. È disponibile un video del processo di installazione e rimozione su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DTDY1mplPpJVOzo7dKq14>.

Nota: Sono disponibili due tipi di backplane per dieci unità hot-swap da 2,5". Il backplane che si desidera installare potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura riportata di seguito, tuttavia il metodo di installazione è identico.

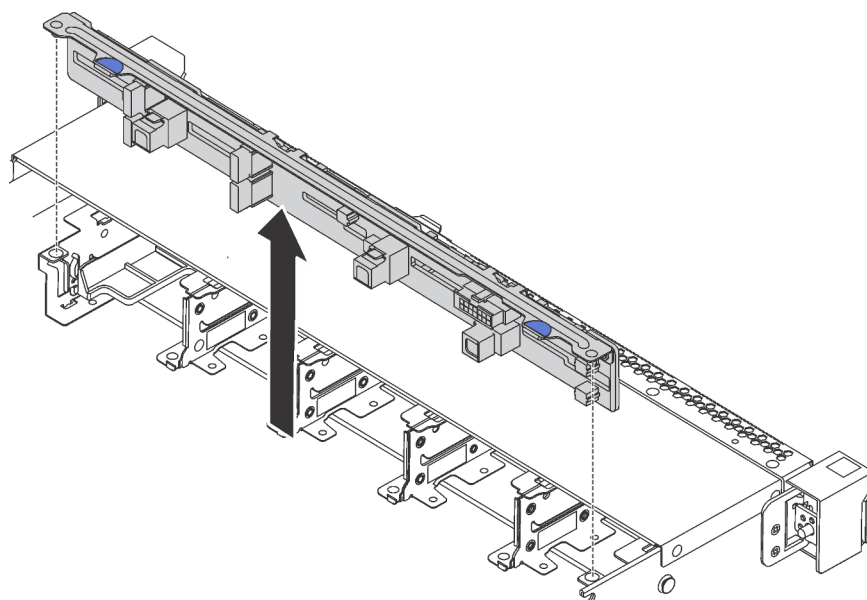


Figura 117. Rimozione del backplane per dieci unità hot-swap da 2,5"

Passo 1. Afferrare il backplane ed estrarlo dallo chassis con cautela.

Passo 2. Scollegare i cavi dal backplane.

Dopo aver terminato


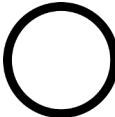

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del backplane per dieci unità hot-swap da 2,5"

Utilizzare queste informazioni per installare il backplane per dieci unità hot-swap da 2,5".

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di installare il backplane:

1. Posizionare l'involucro antistatico che contiene il nuovo backplane su una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il nuovo backplane dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.
2. Collegare i cavi al backplane. Vedere ["Modello di server con sei unità SAS/SATA da 2,5" e quattro unità NVMe da 2,5" a pagina 50](#) o ["Modello di server con dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5" a pagina 59](#).

Per installare il backplane, completare le seguenti operazioni:

Nota: Sono disponibili due tipi di backplane per dieci unità hot-swap da 2,5". Il backplane che si desidera installare potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura riportata di seguito, tuttavia il metodo di installazione è identico.

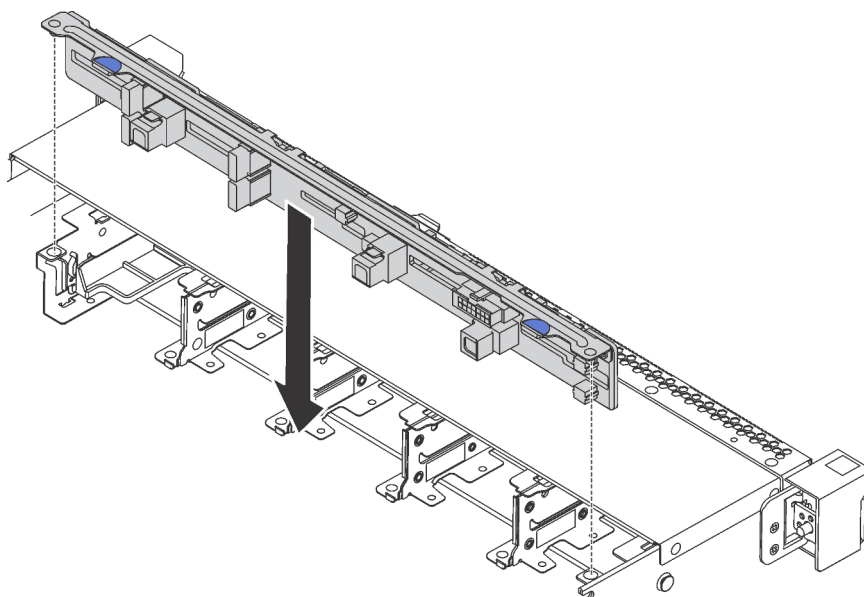


Figura 118. Installazione del backplane per dieci unità hot-swap da 2,5"

Passo 1. Allineare i due perni sul backplane con i fori corrispondenti nello chassis, come da figura.

Passo 2. Abbassare il backplane nello chassis. Verificare che i piedini passino attraverso i fori e che il backplane sia posizionato correttamente.

Dopo aver terminato


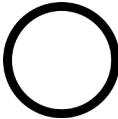

- Reinstallare tutte le unità e i relativi elementi di riempimento nei vani delle unità. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 121](#).
- Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione del backplane posteriore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il backplane posteriore.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di rimuovere il backplane posteriore:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99](#).

2. Rimuovere le unità o gli elementi di riempimento delle unità installati nel telaio dell'unità hot-swap posteriore. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap" a pagina 120](#) e ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 121](#).

Per rimuovere il backplane posteriore, completare le seguenti operazioni:

- Passo 1. Tenere premuta la linguetta sul telaio dell'unità hot-swap posteriore come mostrato e rimuovere il deflettore d'aria dal telaio dell'unità hot-swap posteriore.

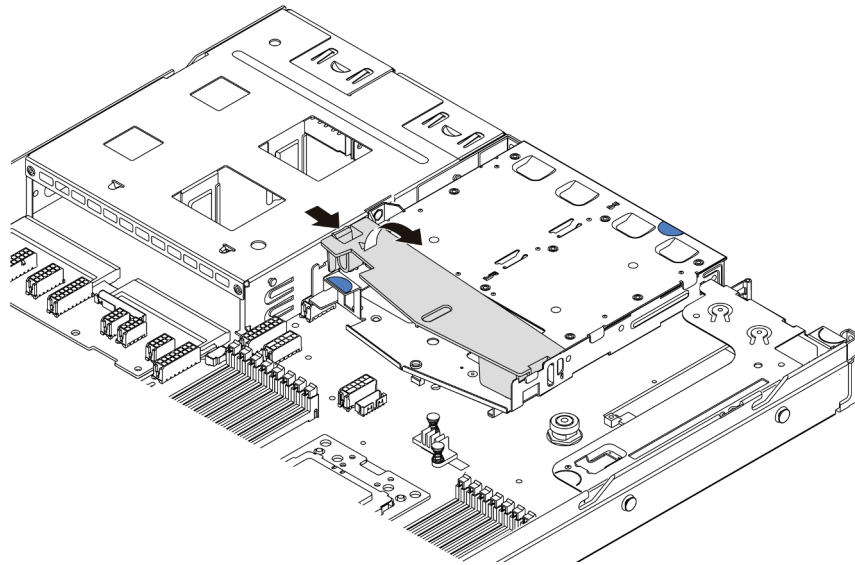


Figura 119. Rimozione del deflettore d'aria

- Passo 2. Scollegare i cavi dal backplane posteriore.

- Passo 3. Sollevare con cautela il backplane posteriore per estrarlo dal telaio dell'unità hot-swap posteriore.

Nota: Sono disponibili due tipi di backplane posteriori: Il backplane posteriore che si desidera installare potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura riportata di seguito, ma il metodo di installazione è identico.

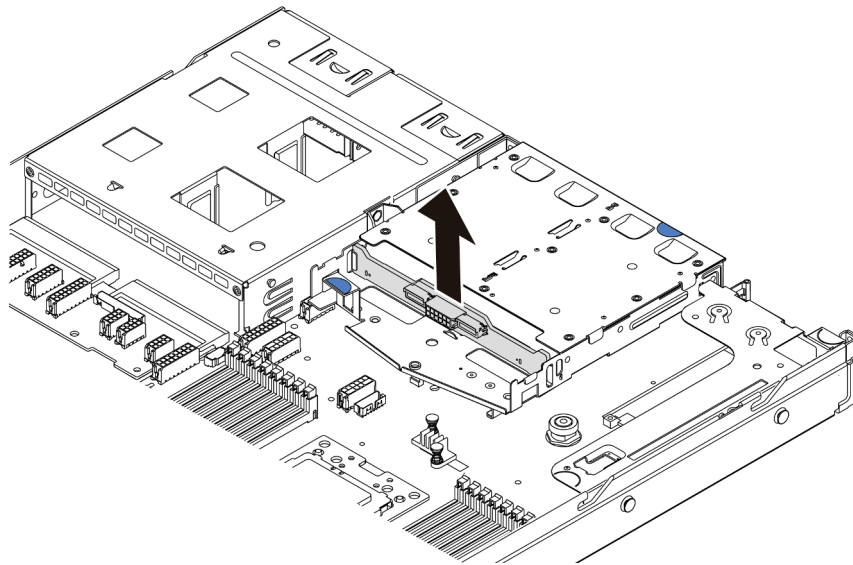


Figura 120. Rimozione del backplane posteriore




Se viene richiesto di restituire il vecchio backplane posteriore, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio forniti.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del backplane posteriore

Utilizzare queste informazioni per installare il backplane posteriore.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di installare il backplane posteriore, mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il nuovo backplane posteriore con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il nuovo backplane posteriore dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Per installare il backplane posteriore, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Allineare il backplane posteriore con il telaio dell'unità hot-swap posteriore e abbassarlo nel telaio stesso.

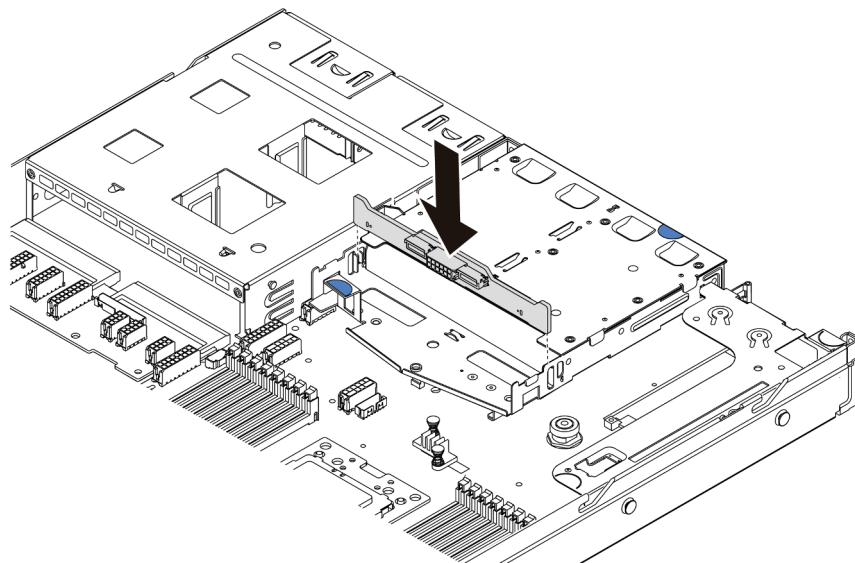


Figura 121. Installazione del backplane posteriore

Passo 2. Collegare il cavo di segnale e il cavo di alimentazione sul backplane posteriore. Consultare la sezione ["Instradamento dei cavi interni" a pagina 30](#).

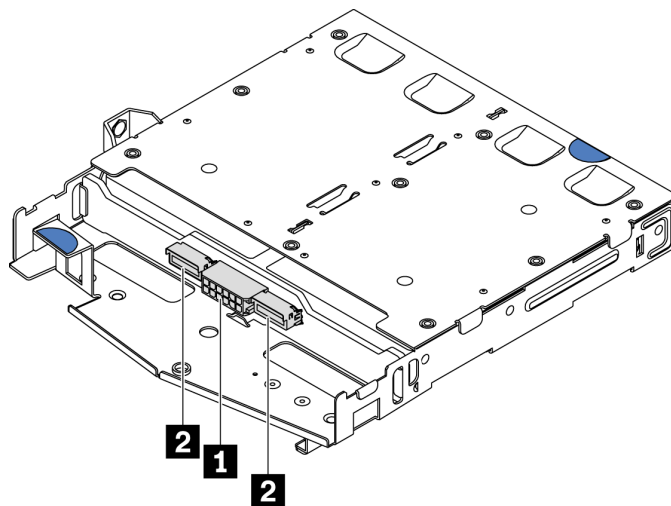


Figura 122. Connettori del backplane posteriore NVMe

1	Connettore di alimentazione
2	Connettore di segnale NVMe

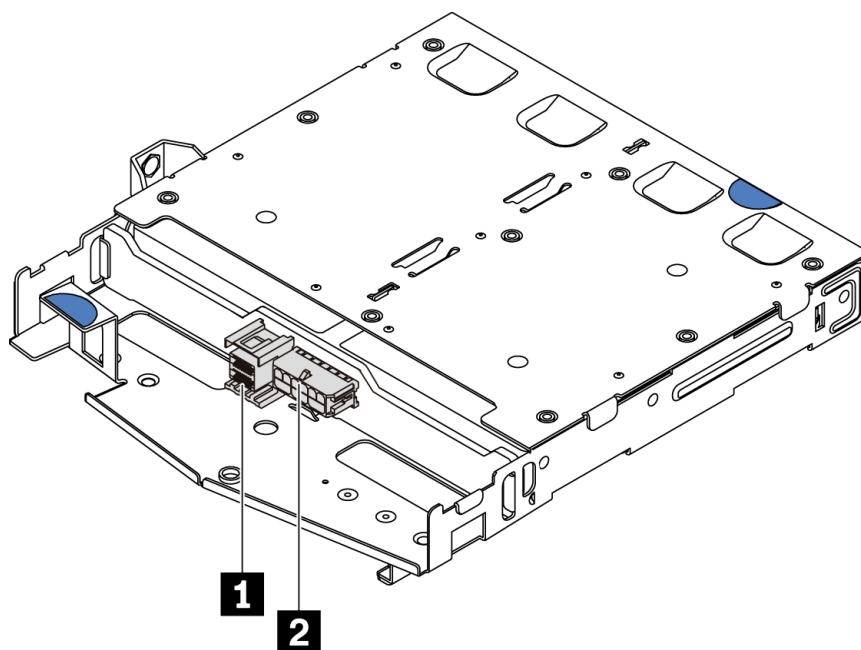


Figura 123. Connettori del backplane posteriore SAS/SATA

1	Connettore di segnale SAS/SATA
2	Connettore di alimentazione

Passo 3. Installare il deflettore d'aria nel telaio dell'unità hot-swap posteriore, come mostrato.

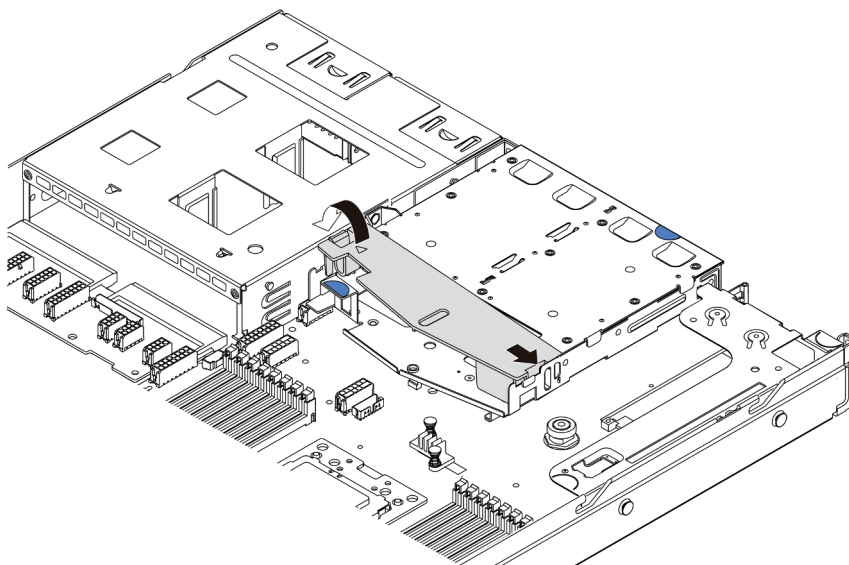


Figura 124. Installazione del deflettore d'aria

Una volta installato il backplane posteriore:

1. Reinstallare le unità o gli elementi di riempimento delle unità nel telaio dell'unità hot-swap posteriore. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 121](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo


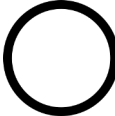

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della batteria CMOS

Utilizzare queste seguenti informazioni per rimuovere e installare la batteria CMOS.

Rimozione della batteria CMOS

Utilizzare queste informazioni per rimuovere la batteria CMOS.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

I suggerimenti riportati di seguito contengono informazioni da tenere presenti quando si rimuove la batteria CMOS.

- Lenovo ha progettato questo prodotto prestando attenzione alla sicurezza dell'utente. Per evitare possibili situazioni di pericolo, è necessario maneggiare correttamente la batteria CMOS. Se viene sostituita la batteria CMOS, è necessario seguire le istruzioni riportate di seguito.
- Se la batteria al litio originale viene sostituita con una batteria al metallo pesante o con una batteria con componenti di metallo pesante, tenere presenti le seguenti informazioni relative all'ambiente. Le batterie e gli accumulatori che contengono metalli pesanti non devono essere smaltiti con i normali rifiuti urbani. Verranno ritirate gratuitamente dal produttore, dal distributore o dal rappresentante per essere riciclati o smaltiti in modo appropriato.
- Per ordinare le batterie sostitutive, chiamare il numero 1-800-IBM-SERV negli Stati Uniti e il numero 1-800-465-7999 o 1-800-465-6666 in Canada. In paesi diversi da Stati Uniti e Canada, rivolgersi al centro di assistenza o al business partner.

Nota: Una volta sostituita la batteria CMOS, è necessario riconfigurare il server e reimpostare la data e l'ora del sistema.

S004



ATTENZIONE:

Nel sostituire la batteria al litio, utilizzare solo una batteria con il numero di parte specificato da Lenovo o una batteria di tipo equivalente consigliata dal produttore. Se nel sistema è presente un modulo che contiene una batteria al litio, sostituirlo solo con lo stesso tipo di modulo fabbricato dallo stesso produttore. La batteria contiene litio e può esplodere se non viene utilizzata, manipolata e smaltita in modo corretto. Non:

- **Gettare o immergere in acqua**
- **Riscaldarla a una temperatura superiore ai 100 °C (212 °F)**
- **Riparare o smontare**

Smaltire la batteria come previsto dalle ordinanze o dai regolamenti locali.

S002



ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Prima di rimuovere la batteria CMOS:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99](#).
2. Rimuovere tutte le parti e scollegare i cavi che potrebbero impedire l'accesso alla batteria CMOS.

Completare le seguenti operazioni per rimuovere la batteria CMOS:

Passo 1. Individuare la batteria CMOS. Vedere ["Componenti della scheda di sistema" a pagina 24](#).

Passo 2. Premere il fermo della batteria come mostrato ed estrarre con cautela la batteria CMOS dal socket.

Attenzione:

- Se la batteria CMOS non viene rimossa in modo appropriato, il socket sulla scheda di sistema potrebbe danneggiarsi. Eventuali danni al socket potrebbero richiedere la sostituzione della scheda di sistema.
- Non inclinare né premere la batteria CMOS esercitando una forza eccessiva.

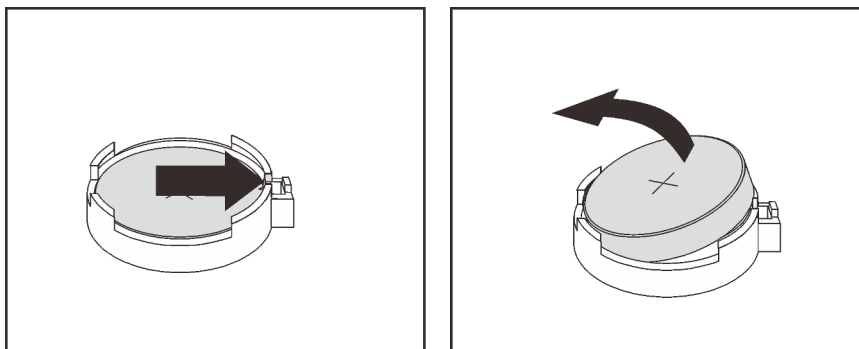


Figura 125. Rimozione della batteria CMOS

Dopo aver terminato


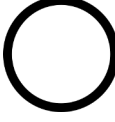

1. Installarne una nuova. Vedere ["Installazione della batteria CMOS" a pagina 155](#).
2. Smaltire la batteria CMOS come previsto dalle ordinanze o dai regolamenti locali.
3. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della batteria CMOS

Utilizzare queste informazioni per installare la batteria CMOS.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegner il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	---	---

I suggerimenti riportati di seguito contengono informazioni da tenere presenti quando si installa la batteria CMOS.

- Lenovo ha progettato questo prodotto prestando attenzione alla sicurezza dell'utente. Per evitare possibili situazioni di pericolo, è necessario maneggiare correttamente la batteria al litio. Se si installa la batteria CMOS, è necessario seguire le istruzioni riportate di seguito.

Nota: Negli Stati Uniti, chiamare il numero 1-800-IBM-4333 per informazioni relative allo smaltimento della batteria.

- Se la batteria al litio originale viene sostituita con una batteria al metallo pesante o con una batteria con componenti di metallo pesante, tenere presenti le seguenti informazioni relative all'ambiente. Le batterie e gli accumulatori che contengono metalli pesanti non devono essere smaltiti con i normali rifiuti urbani. Verranno ritirate gratuitamente dal produttore, dal distributore o dal rappresentante per essere riciclati o smaltiti in modo appropriato.
- Per ordinare le batterie sostitutive, chiamare il numero 1-800-IBM-SERV negli Stati Uniti e il numero 1-800-465-7999 o 1-800-465-6666 in Canada. In paesi diversi da Stati Uniti e Canada, rivolgersi al centro di assistenza o al business partner.

Nota: Una volta installata la batteria CMOS, è necessario riconfigurare il server e reimpostare la data e l'ora del sistema.

S004



ATTENZIONE:

Nel sostituire la batteria al litio, utilizzare solo una batteria con il numero di parte specificato da Lenovo o una batteria di tipo equivalente consigliata dal produttore. Se nel sistema è presente un modulo che contiene una batteria al litio, sostituirlo solo con lo stesso tipo di modulo fabbricato dallo stesso produttore. La batteria contiene litio e può esplodere se non viene utilizzata, manipolata e smaltita in modo corretto. Non:

- Gettare o immergere in acqua
- Riscaldarla a una temperatura superiore ai 100 °C (212 °F)
- Riparare o smontare

Smaltire la batteria come previsto dalle ordinanze o dai regolamenti locali.

S002

**ATTENZIONE:**

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Completare le seguenti operazioni per installare la batteria CMOS:

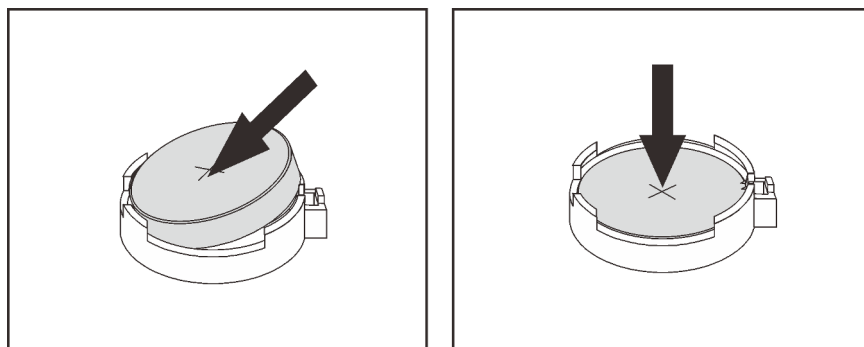


Figura 126. Installazione della batteria CMOS

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova batteria CMOS con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova batteria CMOS dalla confezione.

Passo 2. Installare la nuova batteria CMOS. Accertarsi che la batteria CMOS sia inserita correttamente.

Dopo aver terminato

- Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).
- Utilizzare Setup Utility per impostare data, ora e password.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)


Sostituzione dell'adattatore TPM

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare l'adattatore TPM (noto anche come scheda secondaria).

Per i clienti della Cina continentale, il modulo TPM integrato non è supportato. Tuttavia, i clienti della Cina continentale possono installare un adattatore TCM (Trusted Cryptographic Module) o un adattatore TPM, chiamato a volte scheda secondaria.

Rimozione dell'adattatore TPM

Utilizzare queste informazioni per rimuovere l'adattatore TPM.

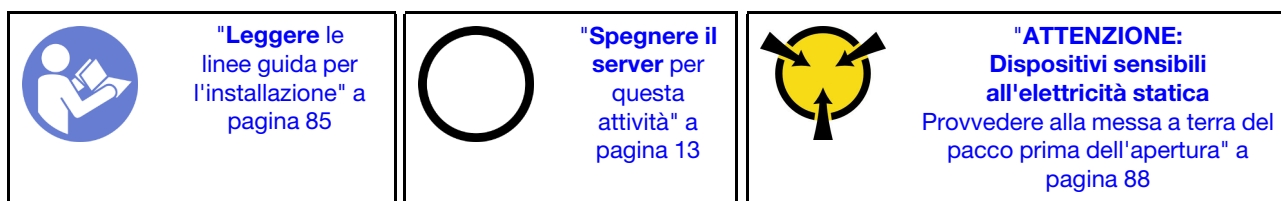

Prima di rimuovere l'adattatore TPM, rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99](#).

Per rimuovere l'adattatore TPM, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Individuare il connettore TPM sulla scheda di sistema.

Passo 2. Tenere premuto il fermo di rilascio, quindi sollevare verticalmente l'adattatore TPM.

Nota:

- Afferrare l'adattatore TPM con cautela, tenendolo dai bordi.
- L'adattatore TPM potrebbe avere un aspetto leggermente diverso rispetto alla figura.

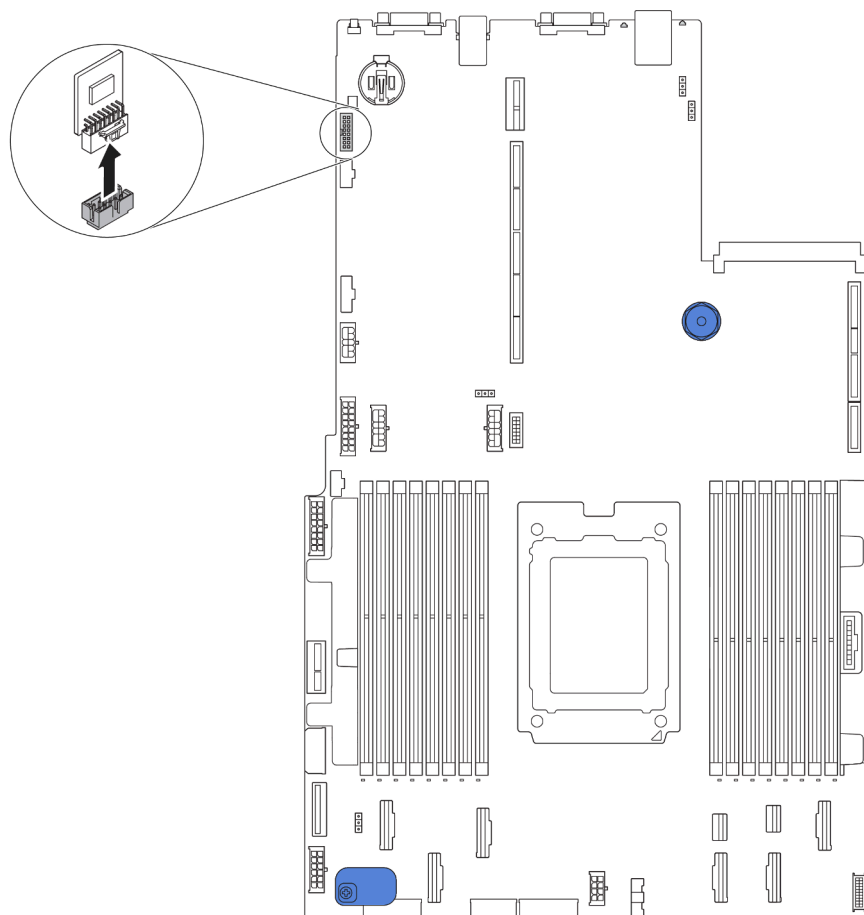

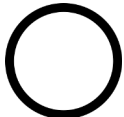



Figura 127. Rimozione dell'adattatore TPM

Se viene richiesto di restituire il vecchio adattatore TPM, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio forniti.

Installazione dell'adattatore TPM

Utilizzare queste informazioni per installare l'adattatore TPM.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di installare l'adattatore TPM, mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il nuovo adattatore TPM con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il nuovo adattatore TPM dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Per installare l'adattatore TPM, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Individuare il connettore TPM sulla scheda di sistema.

Passo 2. Inserire l'adattatore TPM nel connettore TPM sulla scheda di sistema.

Nota:

- Afferrare l'adattatore TPM con cautela, tenendolo dai bordi.
- L'adattatore TPM potrebbe avere un aspetto leggermente diverso rispetto alla figura.

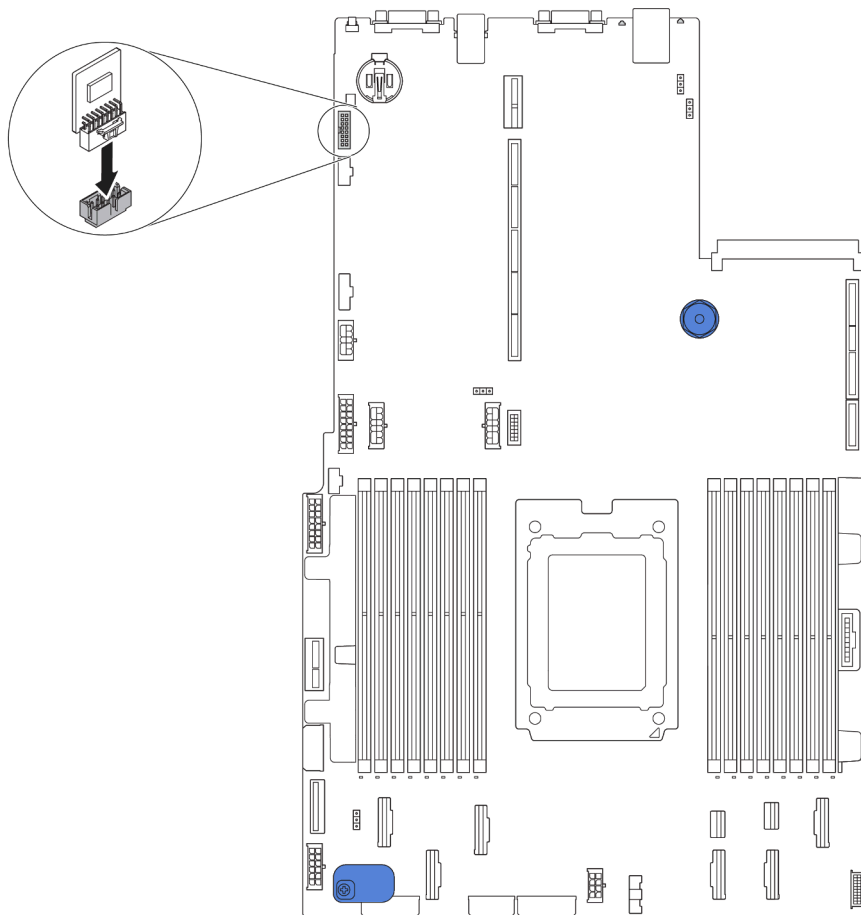


Figura 128. Installazione dell'adattatore TPM

Una volta installato l'adattatore TPM, completare la sostituzione delle parti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).


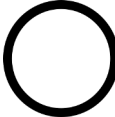

Sostituzione del telaio dell'unità hot-swap posteriore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare il telaio dell'unità hot-swap posteriore.

Nota: Il termine "unità hot-swap" fa riferimento a tutti i tipi di unità disco fisso hot-swap da 2,5" e di unità SSD hot-swap supportati.

Rimozione del telaio dell'unità hot-swap posteriore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il telaio dell'unità hot-swap posteriore.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di rimuovere il telaio dell'unità hot-swap posteriore:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99](#).
2. Rimuovere le unità o gli elementi di riempimento delle unità installati nel telaio dell'unità hot-swap posteriore. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap" a pagina 120](#) e ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 121](#).
3. Scollegare i cavi del telaio dell'unità hot-swap posteriore dalla scheda di sistema o dall'adattatore PCIe.

Per rimuovere il telaio dell'unità hot-swap posteriore, completare il seguente passaggio:

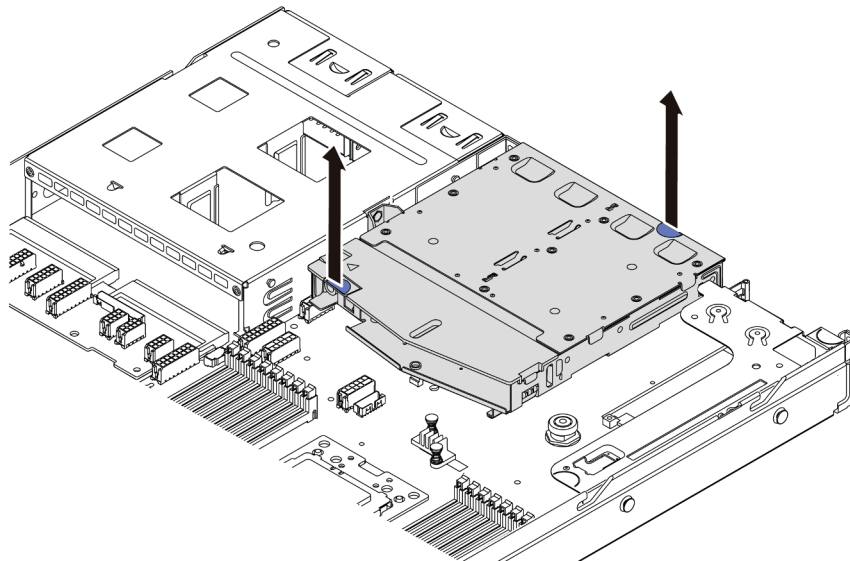


Figura 129. Rimozione del telaio dell'unità hot-swap posteriore

Passo 1. Afferrare i due punti di contatto blu ed estrarre direttamente il telaio dell'unità hot-swap posteriore dallo chassis.

Passo 2. Se il backplane posteriore viene riutilizzato, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione del backplane posteriore" a pagina 148](#).


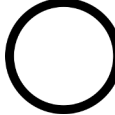

Se viene richiesto di restituire il vecchio telaio dell'unità hot-swap posteriore, seguire le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio forniti.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del telaio dell'unità hot-swap posteriore

Utilizzare queste informazioni per installare il telaio dell'unità hot-swap posteriore.

	"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85		"Spegner il server per questa attività" a pagina 13		"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88
---	---	---	--	--	--

Prima di installare il telaio dell'unità hot-swap posteriore, mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il telaio dell'unità hot-swap posteriore con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il nuovo telaio dell'unità hot-swap posteriore dall'involucro e collocarlo su una superficie antistatica.

Per installare il telaio dell'unità hot-swap posteriore, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Tenere premuta la linguetta sul telaio dell'unità hot-swap posteriore come mostrato e rimuovere il deflettore d'aria dal telaio dell'unità hot-swap posteriore.

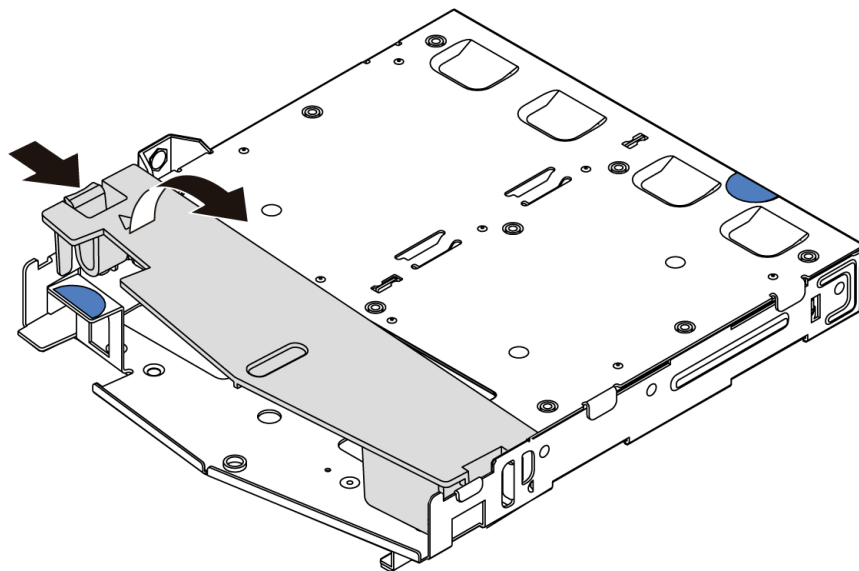


Figura 130. Rimozione del deflettore d'aria

Passo 2. Allineare il backplane posteriore con il telaio dell'unità hot-swap posteriore e abbassarlo nel telaio stesso.

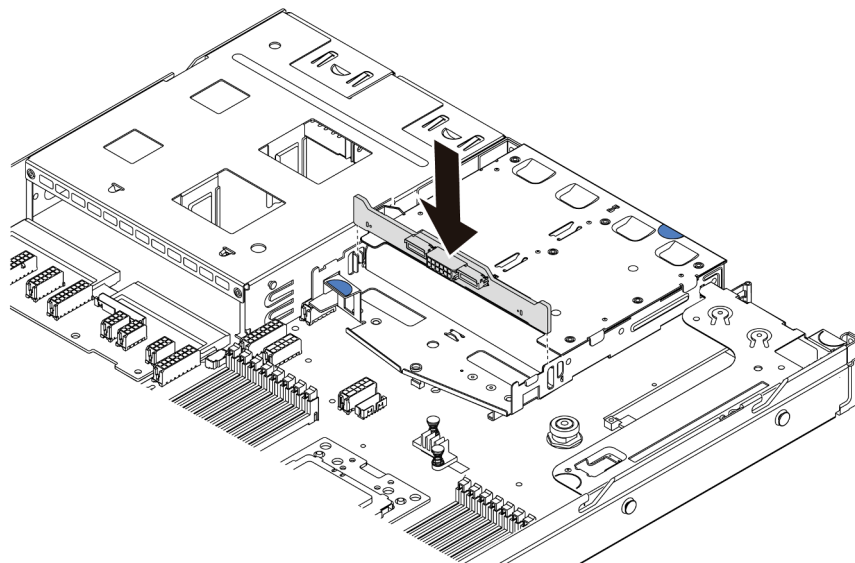


Figura 131. Installazione del backplane posteriore

Passo 3. Collegare il cavo di segnale e il cavo di alimentazione sul backplane posteriore. Consultare la sezione ["Instradamento dei cavi interni" a pagina 30](#).

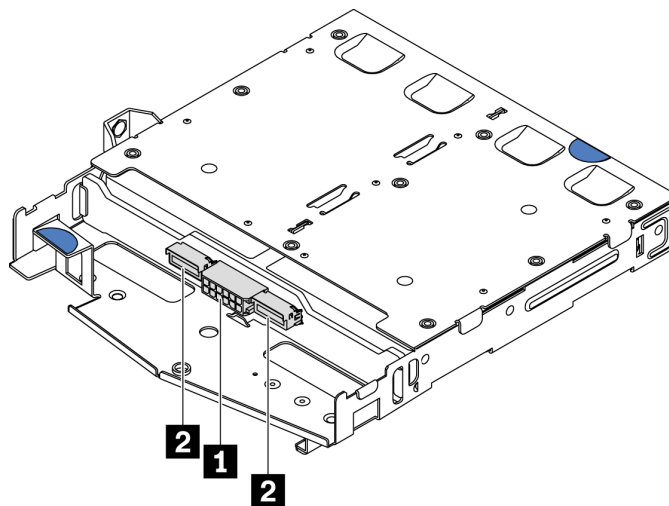


Figura 132. Connettori del backplane posteriore NVMe

1	Connettore di alimentazione
2	Connettore di segnale NVMe

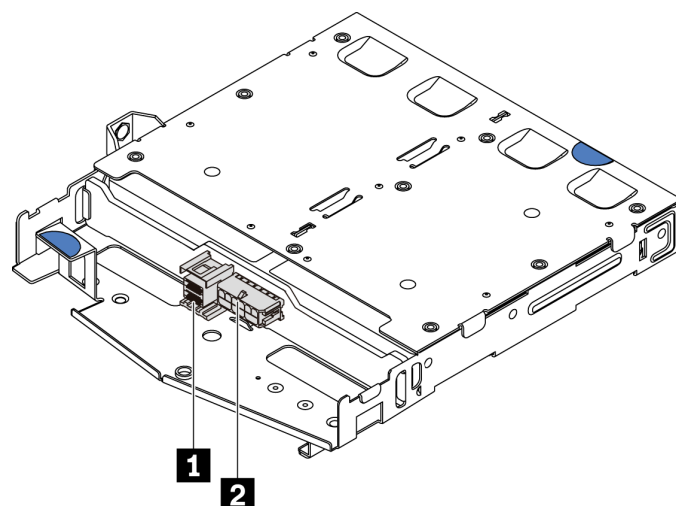


Figura 133. Connettori del backplane posteriore SAS/SATA

1	Connettore di segnale SAS/SATA
2	Connettore di alimentazione

Passo 4. Installare il deflettore d'aria nel telaio dell'unità hot-swap posteriore, come mostrato.

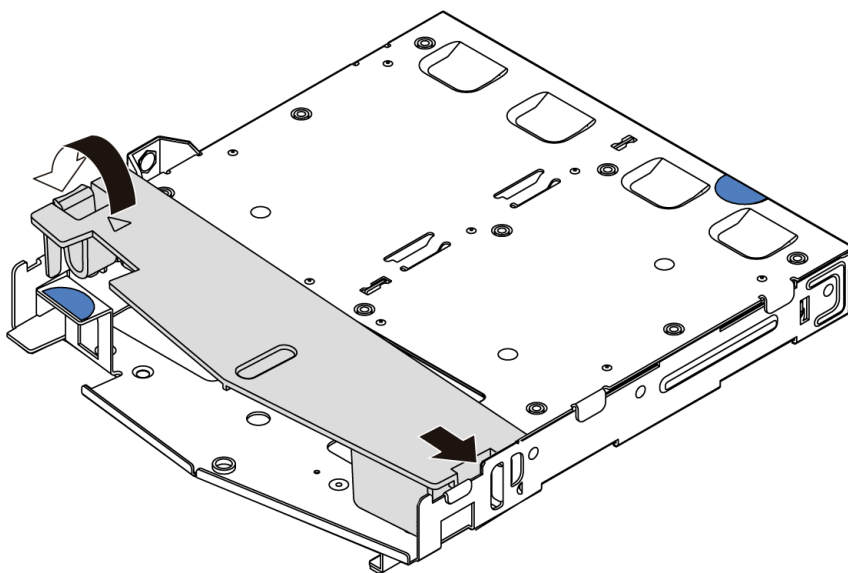


Figura 134. Installazione del deflettore d'aria

Passo 5. Allineare i tre piedini sul telaio dell'unità hot-swap posteriore ai fori e allo slot nello chassis. Quindi, abbassare il telaio dell'unità hot-swap posteriore nello chassis posizionandolo correttamente.

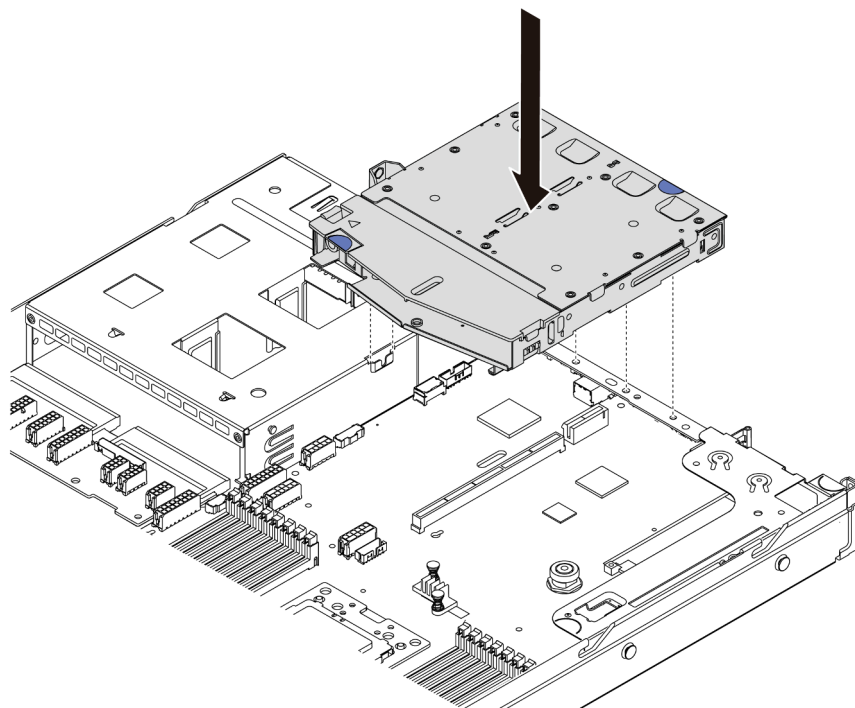


Figura 135. Installazione del telaio dell'unità hot-swap posteriore

Passo 6. Collegare il cavo di segnale e il cavo di alimentazione alla scheda di sistema. Vedere ["Instradamento dei cavi interni" a pagina 30](#).

Dopo avere installato il telaio dell'unità hot-swap posteriore:

1. Reinstallare le unità o gli elementi di riempimento delle unità nel telaio dell'unità hot-swap posteriore. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap" a pagina 121](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo


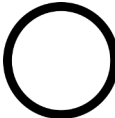

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del telaio unità centrale

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare il telaio unità centrale.

Rimozione del telaio unità centrale

Utilizzare queste informazioni per rimuovere il telaio unità centrale.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di rimuovere il telaio dell'unità centrale:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 99.
2. Scollegare i cavi dal backplane.

Per rimuovere il telaio unità centrale, completare le seguenti operazioni:

Visualizzare la procedura. È disponibile un video del processo di installazione e rimozione su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DTDY1ImpIPpJV0zo7dKq14>.

Passo 1. Rimuovere tutte le unità installate dai vani delle unità nel telaio centrale. Per rimuovere le unità, procedere nel modo seguente:

- a. Sollevare le due maniglie blu.
- b. Tirare le unità hot-swap dal telaio unità interna. Vedere "[Rimozione di un'unità hot-swap](#)" a pagina 120.

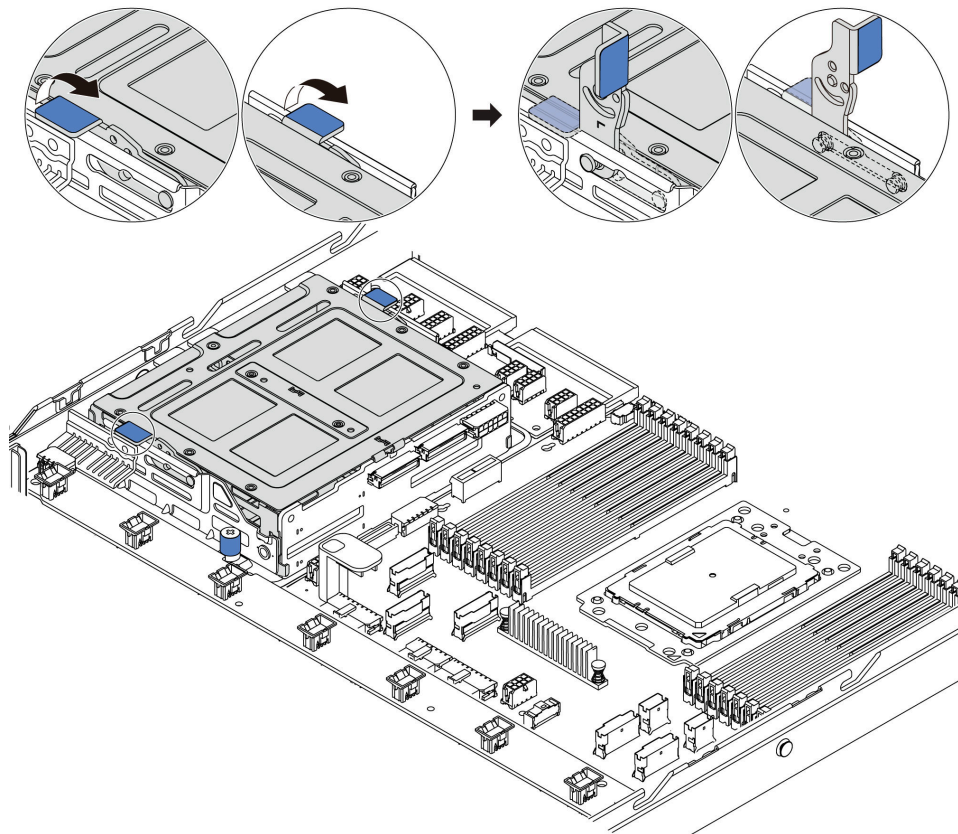


Figura 136. Rimozione dell'unità interna-1

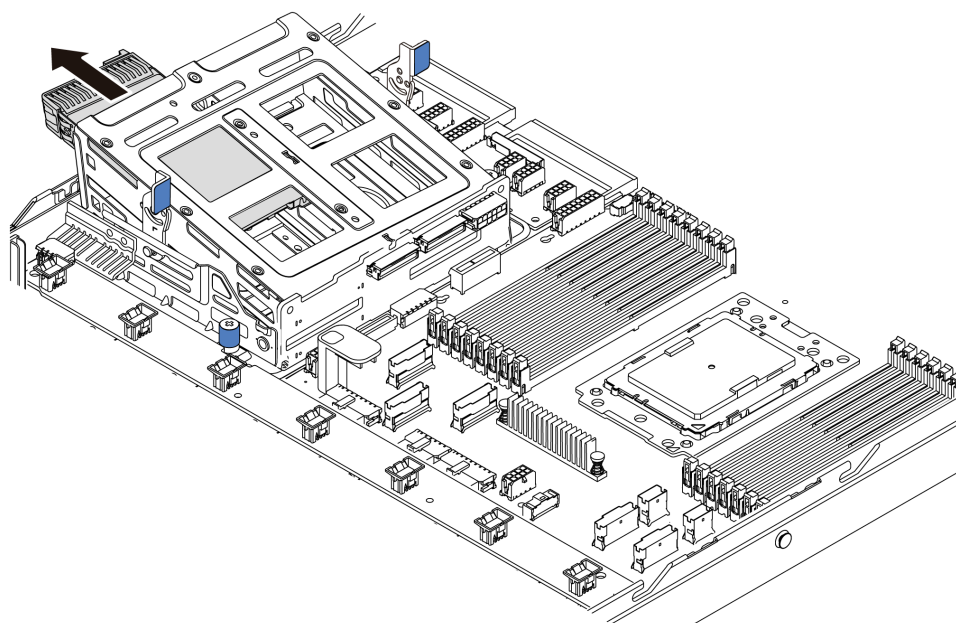


Figura 137. Rimozione dell'unità interna-2

Passo 2. Allentare le viti zigrinate che fissano il telaio unità centrale.

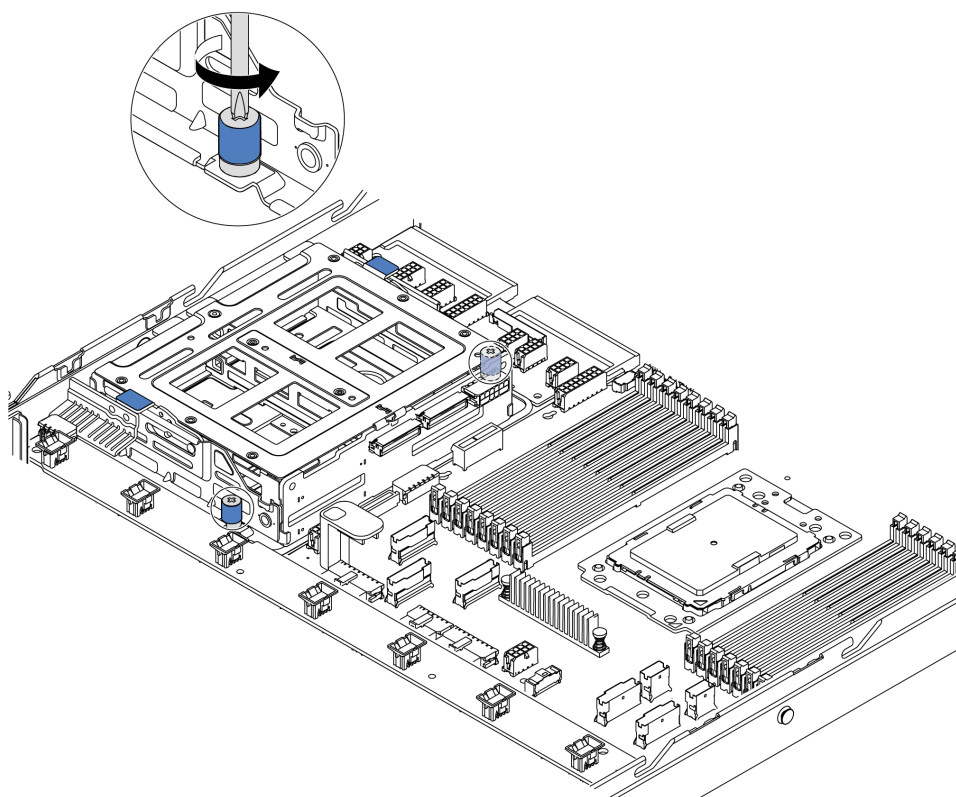


Figura 138. Rimozione del telaio unità centrale-1

Passo 3. Sollevare il telaio unità centrale dallo chassis, come mostrato.

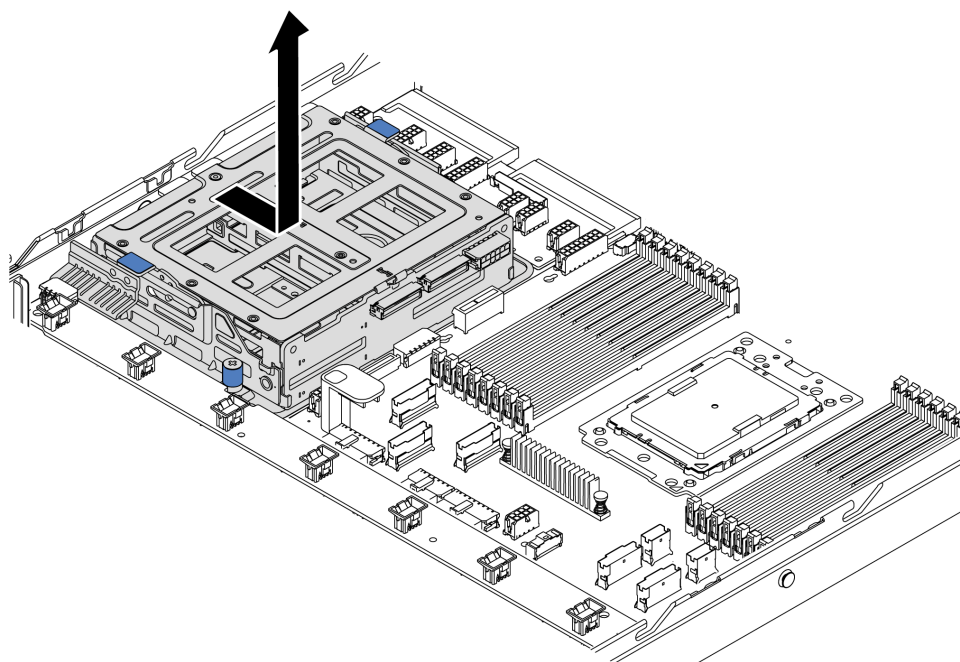


Figura 139. Rimozione del telaio unità centrale-2

Passo 4. Rimuovere il backplane interno dal telaio unità centrale.

- a. Rimuovere le viti che fissano il backplane interno nel telaio unità centrale.
- b. Estrarre il backplane interno dal telaio unità centrale.

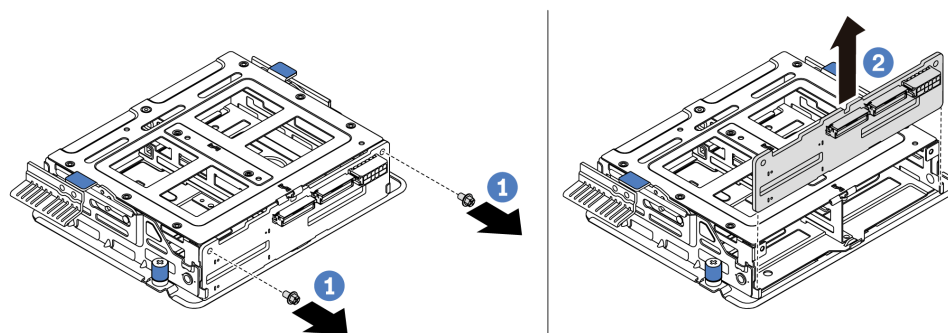

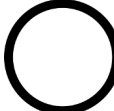



Figura 140. Rimozione del backplane interno

Se viene richiesto di restituire il vecchio telaio unità centrale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio forniti.

Installazione del telaio unità centrale

Utilizzare le informazioni in questa sezione per installare il telaio unità centrale.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegner il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	---	--

Prima di installare il telaio unità centrale, mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il nuovo telaio unità centrale con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il nuovo assieme dell'unità interna dall'involucro e collocarlo su una superficie antistatica.

Per installare il telaio unità centrale, completare le seguenti operazioni:

Visualizzare la procedura. È disponibile un video del processo di installazione e rimozione su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DTDY1ImpIPpJVOzo7dKq14>.

Passo 1. Installare il backplane interno nel telaio unità centrale.

- a. Allineare il backplane interno con il telaio unità centrale e abbassarlo nel telaio unità centrale finché non è posizionato correttamente.
- b. Installare le viti per fissare il backplane interno in posizione.

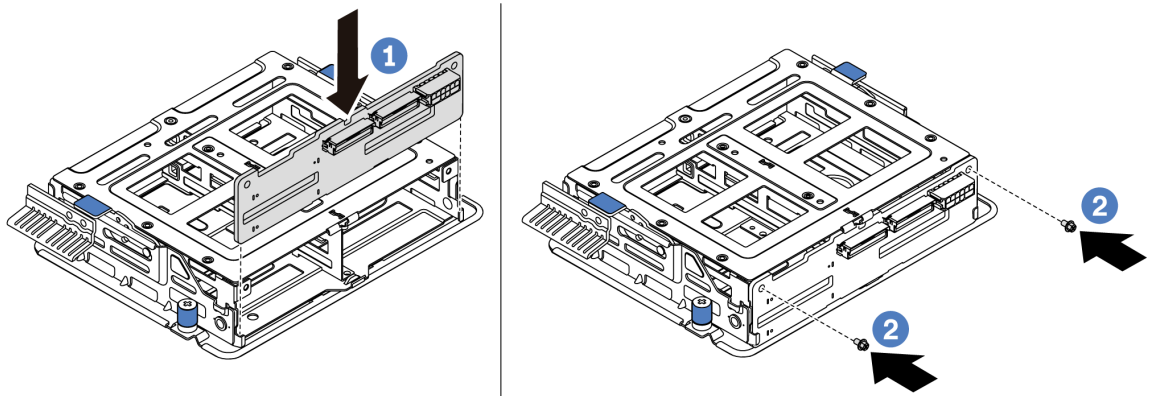


Figura 141. Installazione del backplane interno

Passo 2. Allineare i due piedini sul telaio unità interna con i fori e lo slot dello chassis. Abbassare quindi l'assieme dell'unità centrale nello chassis e spingere in avanti il telaio, finché non è posizionato correttamente.

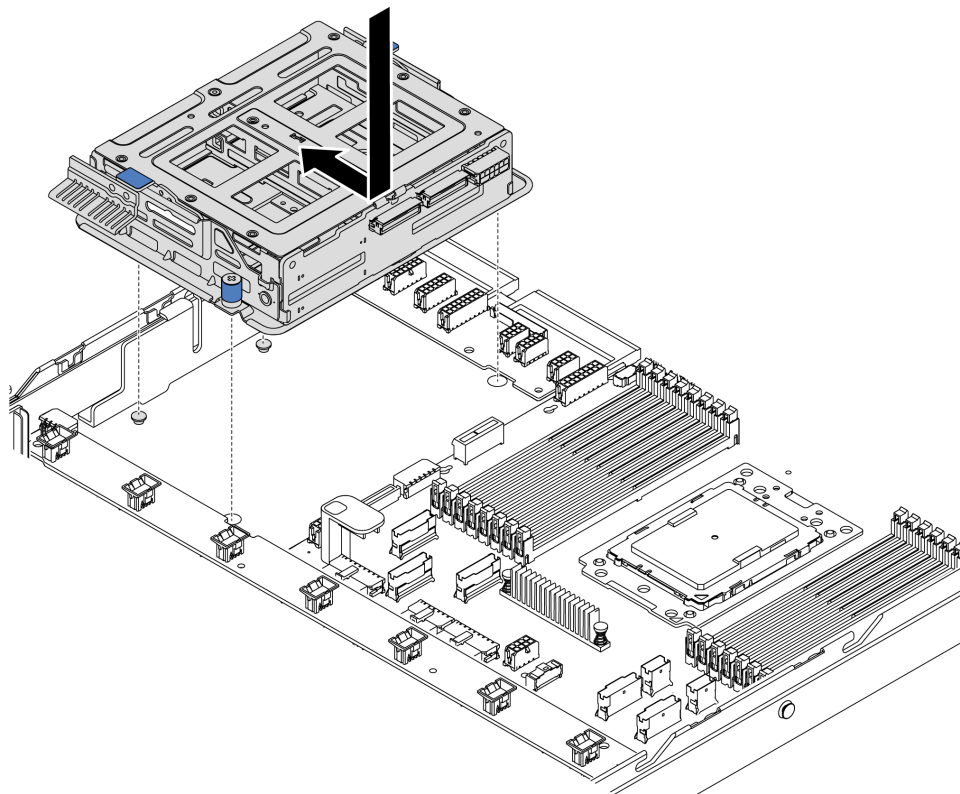


Figura 142. Installazione del telaio unità centrale-1

Passo 3. Stringere le viti zigrinate per fissare il telaio unità centrale.

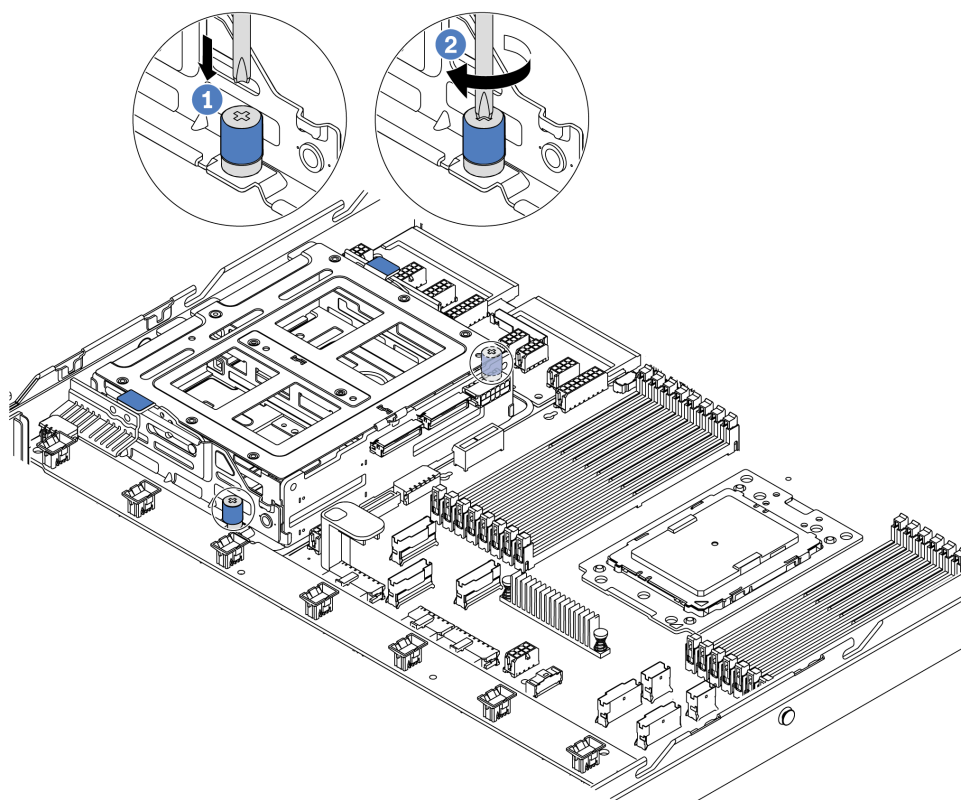


Figura 143. Installazione del telaio unità centrale-2

Passo 4. Sollevare le due maniglie blu. Installare le unità hot-swap nel telaio unità centrale.

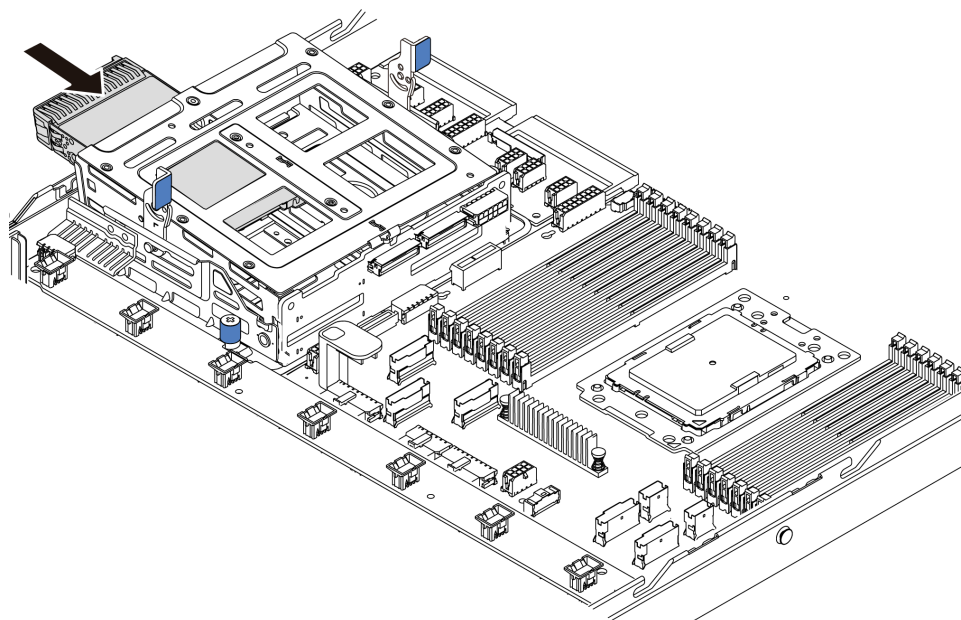


Figura 144. Installazione dell'unità hot-swap interna-1

Passo 5. Premere le due maniglie blu e far scorrere il telaio verso il basso.

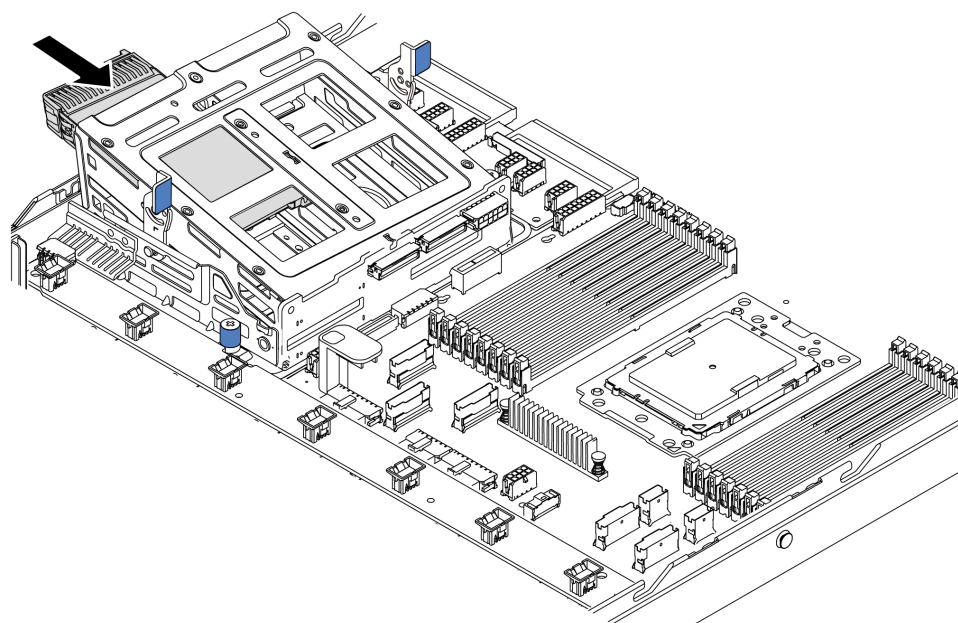


Figura 145. Installazione dell'unità hot-swap interna-2

Dopo aver installato tutte le unità hot-swap:

1. Collegare i cavi al telaio dell'unità centrale. Vedere ["Instradamento dei cavi interni" a pagina 30.](#)
2. Utilizzare Lenovo XClarity Provisioning Manager per configurare RAID, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere: <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211.](#)

Sostituzione dell'adattatore M.2 e dell'unità M.2

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare l'adattatore M.2 e l'unità M.2 (un adattatore M.2 e un'unità M.2 assemblati, denominati anche modulo M.2).

Rimozione dell'adattatore M.2 e dell'unità M.2

Utilizzare queste informazioni per rimuovere l'adattatore M.2 e l'unità M.2.

Prima di rimuovere l'adattatore M.2 e l'unità M.2:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99.](#)
2. Scollegare i cavi dall'adattatore M.2.
3. Per semplificare l'operazione, rimuovere l'assieme verticale interno accanto all'adattatore M.2. Vedere ["Rimozione dell'assieme verticale interno" a pagina 125.](#)

Per rimuovere l'adattatore M.2 e l'unità M.2, completare le seguenti operazioni:

Nota: L'adattatore M.2 che si desidera rimuovere potrebbe avere un aspetto diverso da quello delle seguenti figure, ma il metodo di rimozione è identico.

Passo 1. Rimuovere l'unità M.2 dall'adattatore M.2.

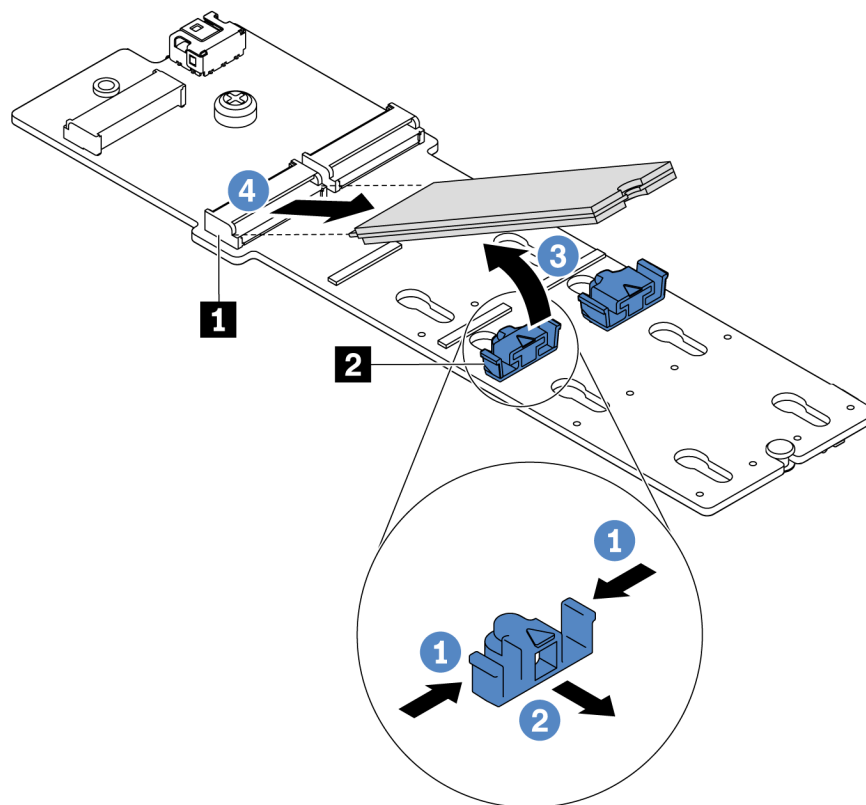


Figura 146. Rimozione dell'unità M.2

- a. Premere entrambi i lati del fermo **2**.
- b. Far scorrere il fermo all'indietro per sganciare l'unità M.2 dall'adattatore M.2.
- c. Ruotare l'unità M.2 allontanandola dall'adattatore M.2.
- d. Estrarre l'unità M.2 dal connettore **1** con un angolo di circa 30 gradi.

Passo 2. Allentare la vite e rimuovere l'adattatore M.2 dalla staffa.

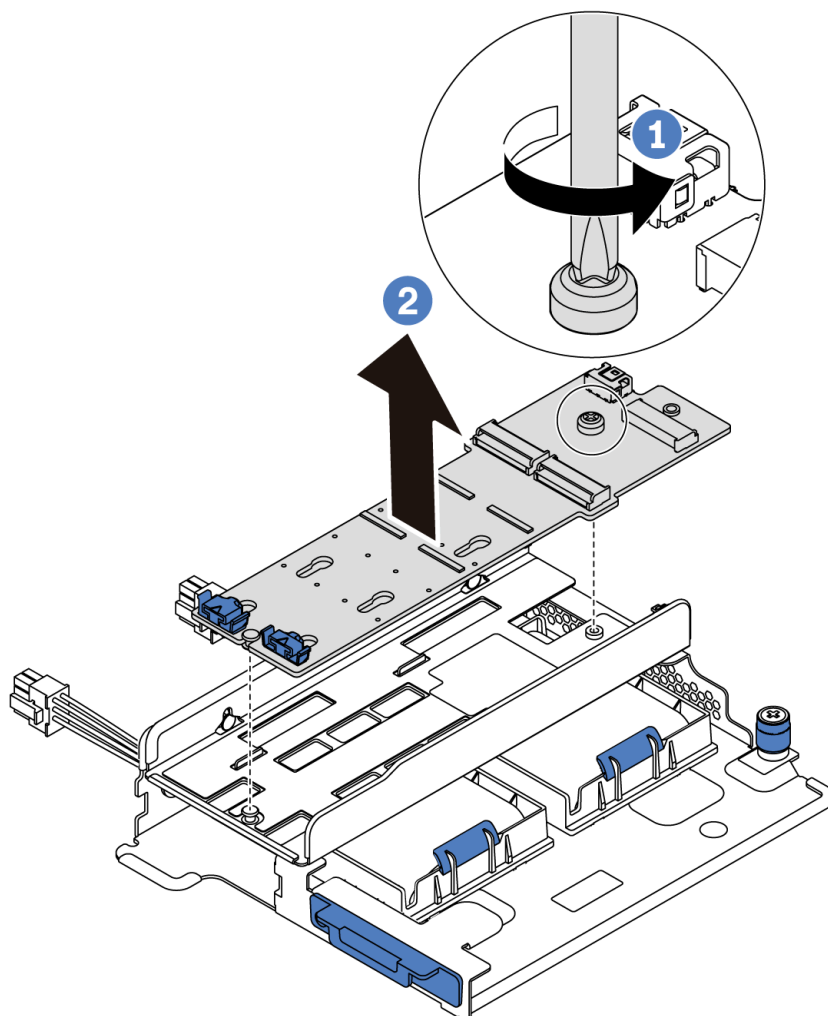


Figura 147. Rimozione dell'adattatore M.2

Passo 3. Se necessario, rimuovere la staffa dell'adattatore M.2.

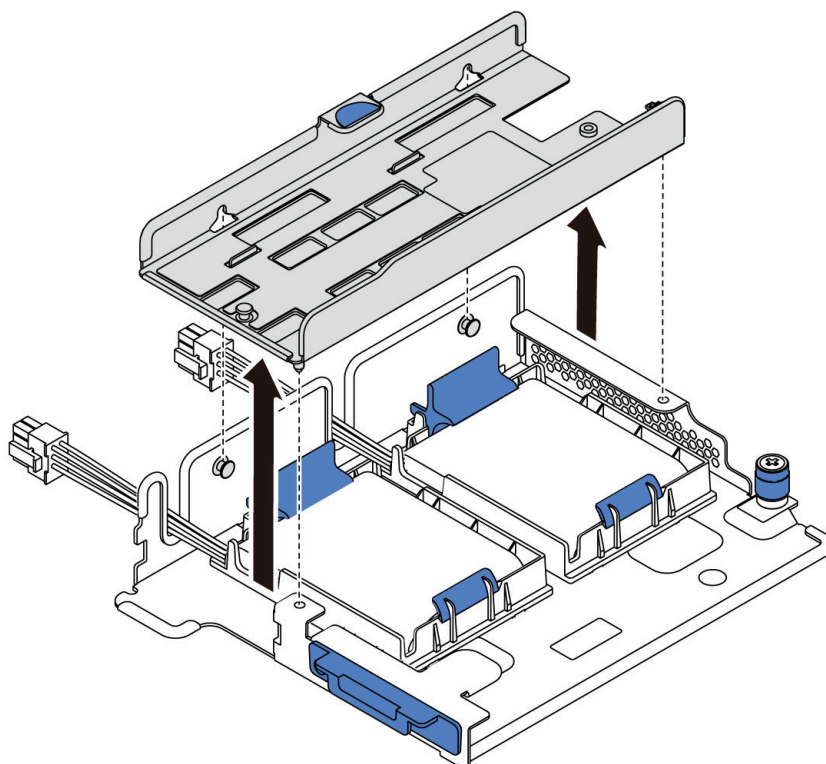


Figura 148. Rimozione della staffa dell'adattatore M.2

Dopo aver terminato




Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Regolazione del fermo sull'adattatore M.2

Utilizzare queste informazioni per regolare il fermo sull'adattatore M.2.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di regolare il fermo sull'adattatore M.2, individuare il foro corretto su cui installare il fermo adatto alle dimensioni dell'unità M.2 che si desidera installare.

Per regolare il fermo sull'adattatore M.2, completare le seguenti operazioni:

Nota: L'adattatore M.2 potrebbe avere un aspetto diverso da quello delle seguenti figure, ma il metodo di regolazione è identico.

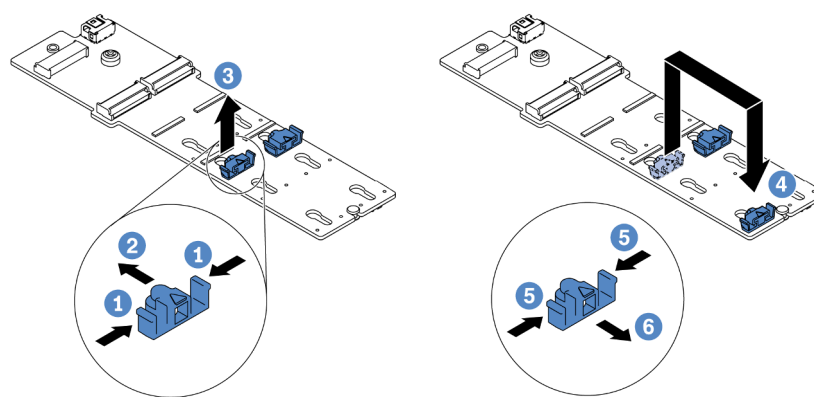


Figura 149. Regolazione del blocco M.2


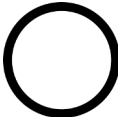

- Passo 1. Premere entrambi i lati dei fermi.
- Passo 2. Spostare il fermo in avanti fino a raggiungere l'apertura più ampia del foro.
- Passo 3. Estrarre il blocco dal foro.
- Passo 4. Spingere il blocco nel foro corretto.
- Passo 5. Premere entrambi i lati del fermo.
- Passo 6. Far scorrere il fermo all'indietro finché non si posiziona.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'adattatore M.2 e dell'unità M.2


Utilizzare queste informazioni per installare l'adattatore M.2 e l'unità M.2.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di installare l'adattatore M.2 e l'unità M.2:

1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il nuovo adattatore M.2 e l'unità M.2 con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il nuovo adattatore M.2 e l'unità M.2 dalla confezione e collocarli su una superficie antistatica.
2. Regolare il fermo sull'adattatore M.2 in base alla dimensione specifica dell'unità M.2 da installare. Vedere ["Regolazione del fermo sull'adattatore M.2"](#) a pagina 173.
3. Individuare lo slot dell'unità M.2 sull'adattatore M.2.

Nota: Per alcuni adattatori M.2 che supportano due unità M.2 identiche, installare prima l'unità M.2 nello slot 0.

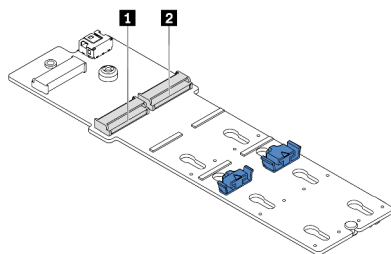

1 Slot 0

2 Slot 1

Figura 150. Slot dell'unità M.2

Per installare l'adattatore M.2 e l'unità M.2, completare le seguenti operazioni:

Nota:

- Il modulo adattatore M.2 viene fornito con una vite aggiuntiva, che non deve essere necessariamente utilizzata per l'installazione.
- L'adattatore M.2 che si desidera installare potrebbe avere un aspetto diverso dalle seguenti figure, ma il metodo di installazione è identico.

Visualizzare la procedura. È disponibile un video del processo di installazione e rimozione su YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DTDY1ImpIPpJVOzo7dKq14>.

Passo 1. Installare l'assieme verticale interno e i moduli a supercondensatore sulla staffa di supporto verticale/M.2. Vedere "[Installazione di un modulo a supercondensatore sulla staffa di supporto verticale/M.2.](#)" a pagina 179.

Passo 2. Allineare i piedini della staffa del modulo M.2 ai due fori su entrambi i lati della staffa di supporto verticale/M.2, quindi installare la staffa sui moduli a supercondensatore.

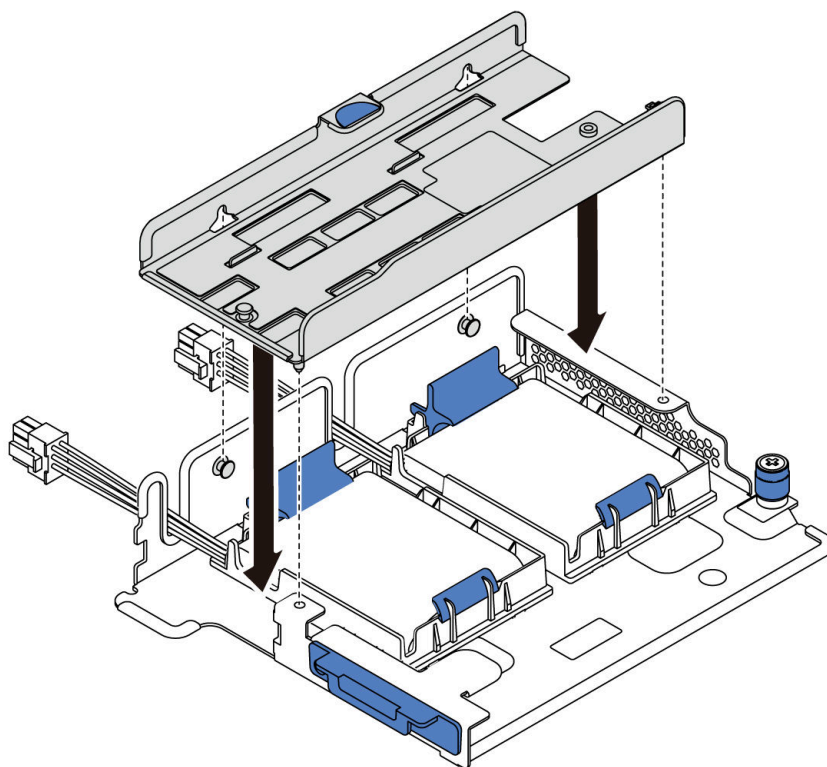


Figura 151. Installazione della staffa del modulo M.2

Passo 3. Installare l'adattatore M.2 sulla staffa e stringere la vite.

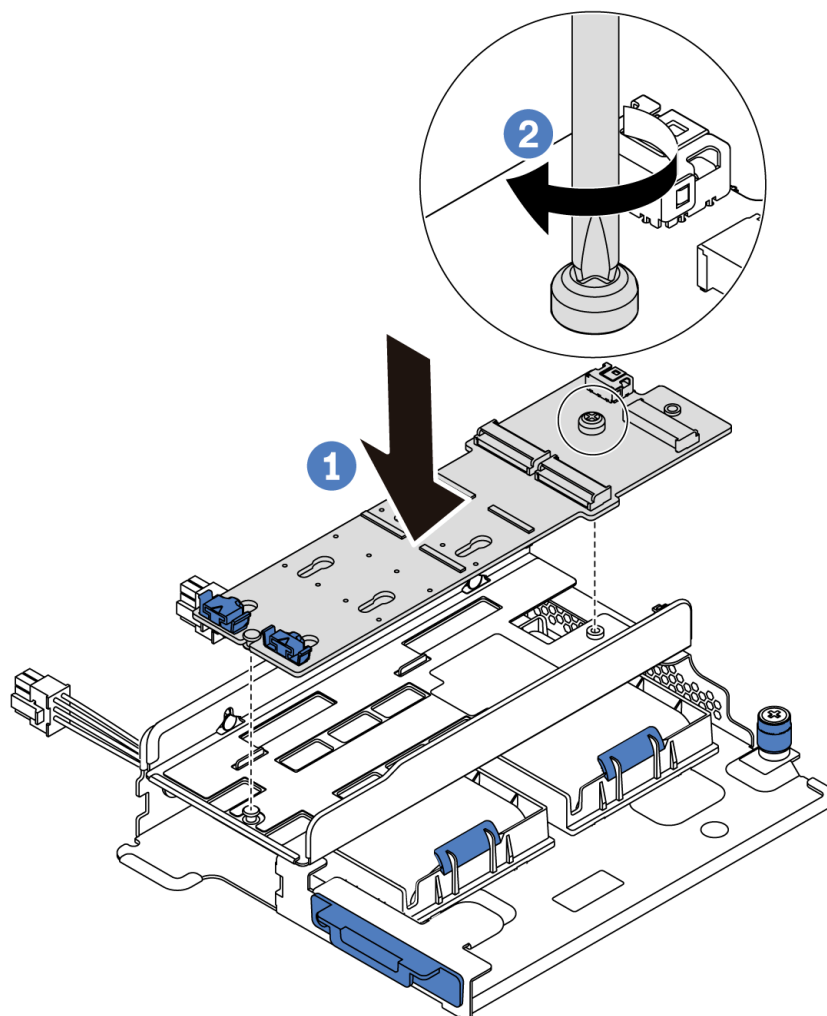


Figura 152. Installazione dell'adattatore M.2

Passo 4. Installare l'unità M.2 sull'adattatore M.2.

- a. Inserire l'unità M.2 nel connettore con un angolo di circa 30 gradi.
- b. Ruotare l'unità M.2 verso il basso finché la tacca **1** non tocca la sporgenza del fermo **2**.
- c. Far scorrere il fermo in avanti (verso il connettore) per fissare l'unità M.2 in posizione.

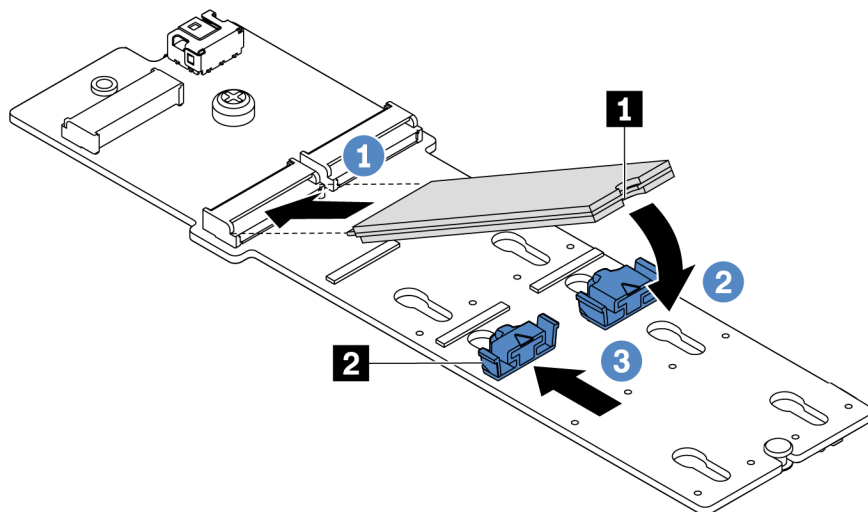


Figura 153. Installazione di un'unità M.2

Dopo aver terminato

1. Collegare i cavi all'adattatore M.2. Vedere ["Instradamento dei cavi del modulo M.2" a pagina 74.](#)
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211.](#)
3. Utilizzare Lenovo XClarity Provisioning Manager per configurare RAID. Per ulteriori informazioni, vedere: <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del modulo a supercondensatore RAID

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un modulo a supercondensatore RAID.




Il modulo a supercondensatore RAID protegge la memoria cache sull'adattatore RAID installato. È possibile acquistare un modulo a supercondensatore RAID presso Lenovo.

Per un elenco delle opzioni supportate, vedere:

<https://serverproven.lenovo.com/>

Rimozione di un modulo a supercondensatore sulla staffa di supporto verticale/M.2.

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un modulo a supercondensatore.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di rimuovere un modulo a supercondensatore:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99.](#)
2. Rimuovere l'assieme verticale interno. Vedere ["Rimozione dell'assieme verticale interno" a pagina 125.](#)
3. Rimuovere il modulo M.2 e la staffa dell'adattatore M.2, se installata. Vedere ["Rimozione dell'adattatore M.2 e dell'unità M.2" a pagina 170.](#)
4. Scollegare il cavo del modulo a supercondensatore.

Per rimuovere un modulo a supercondensatore, completare le seguenti operazioni:

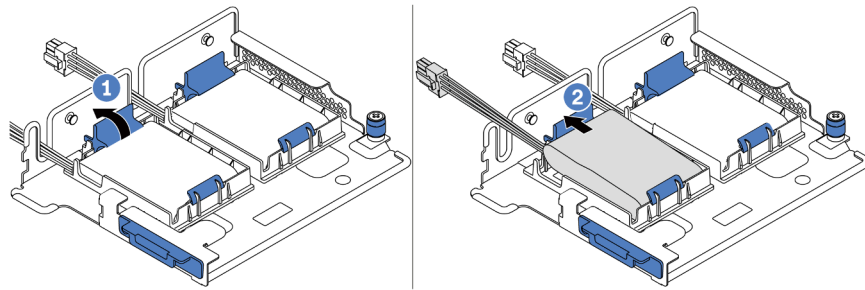


Figura 154. Rimozione del modulo a supercondensatore

Passo 1. Aprire il fermo di blocco sul supporto del modulo a supercondensatore.


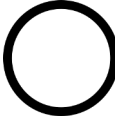

Passo 2. Estrarre il modulo a supercondensatore dal supporto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un modulo a supercondensatore sulla staffa di supporto verticale/M.2.

Utilizzare queste informazioni per installare un modulo a supercondensatore.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di installare un modulo a supercondensatore RAID sullo chassis, mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il nuovo modulo a supercondensatore RAID con una superficie non verniciata all'esterno del server. Quindi, estrarre il nuovo modulo a supercondensatore RAID dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Per installare un modulo a supercondensatore, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Aprire il fermo di blocco sul supporto, collocare il modulo a supercondensatore nel supporto ed esercitarvi una leggera pressione per bloccarlo in posizione.

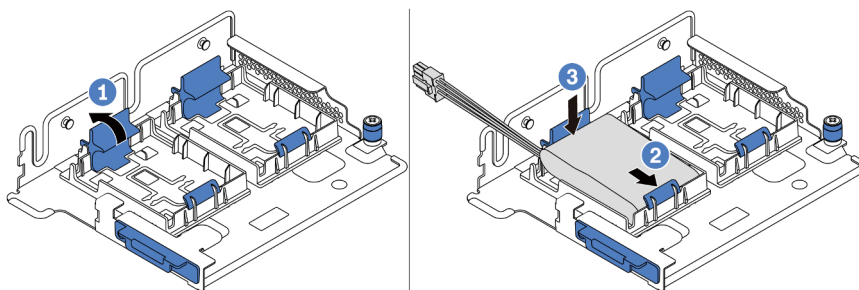


Figura 155. Installazione del modulo a supercondensatore

Dopo aver installato il modulo a supercondensatore:


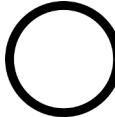

1. Collegare il modulo a supercondensatore a un adattatore con la prolunga fornita con il modulo. Vedere ["Instradamento dei cavi del modulo a supercondensatore" a pagina 74.](#)
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211.](#)

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione del modulo a supercondensatore RAID dallo chassis

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un modulo a supercondensatore RAID dallo chassis.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegner il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	---	---

Prima di rimuovere il modulo a supercondensatore RAID dallo chassis:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99.](#)
2. Scollegare il cavo del modulo a supercondensatore RAID.

Per rimuovere il modulo a supercondensatore RAID dallo chassis, completare i passaggi seguenti:

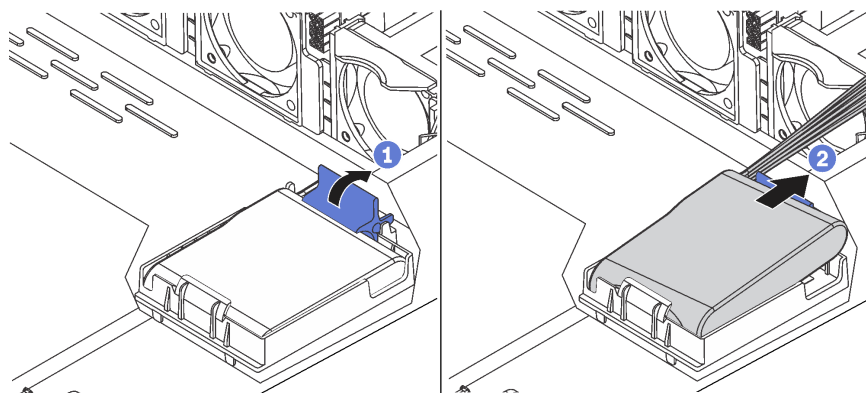


Figura 156. Rimozione del modulo a supercondensatore RAID dallo chassis

- Passo 1. Aprire il fermo di blocco sul supporto del modulo a supercondensatore RAID.
- Passo 2. Estrarre il modulo a supercondensatore RAID dal supporto.
- Passo 3. Se necessario, rimuovere il supporto del modulo a supercondensatore RAID come mostrato.

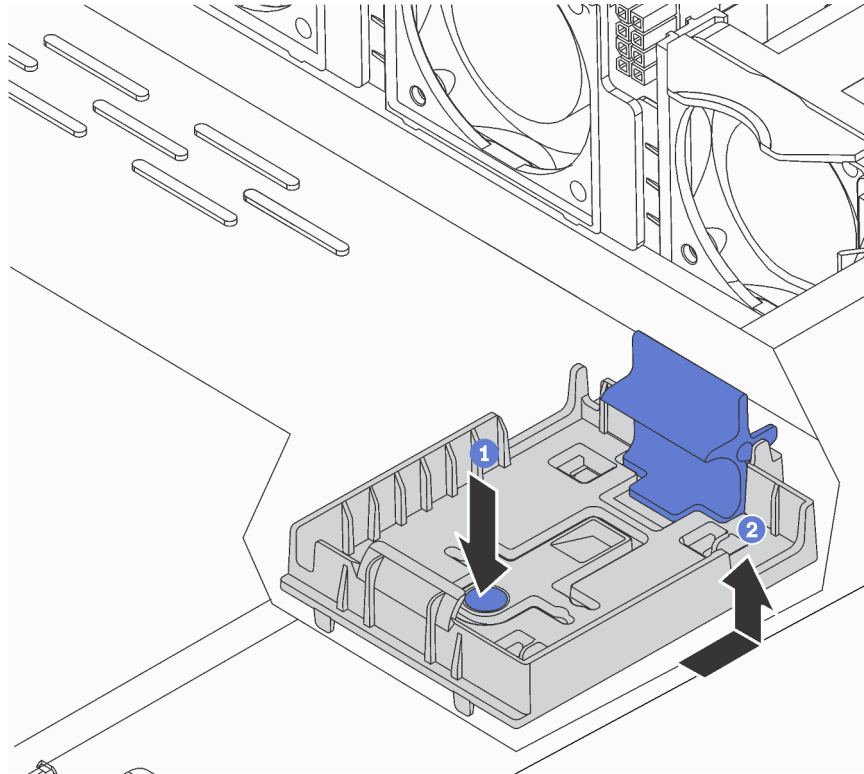


Figura 157. Rimozione del supporto del modulo a supercondensatore RAID

Dopo aver terminato


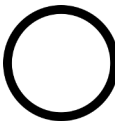

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del modulo a supercondensatore RAID sullo chassis

Utilizzare queste informazioni per installare un modulo a supercondensatore RAID sullo chassis.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di installare un modulo a supercondensatore RAID sullo chassis, mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il nuovo modulo a supercondensatore RAID con una superficie non verniciata

all'esterno del server. Quindi, estrarre il nuovo modulo a supercondensatore RAID dall'involucro e collocarlo su una superficie antistatica.

Per installare il modulo a supercondensatore RAID sullo chassis, completare i passaggi seguenti:

Passo 1. Se il server in uso include un vassoio che copre l'alloggiamento del modulo a supercondensatore RAID sullo chassis, rimuovere il vassoio.

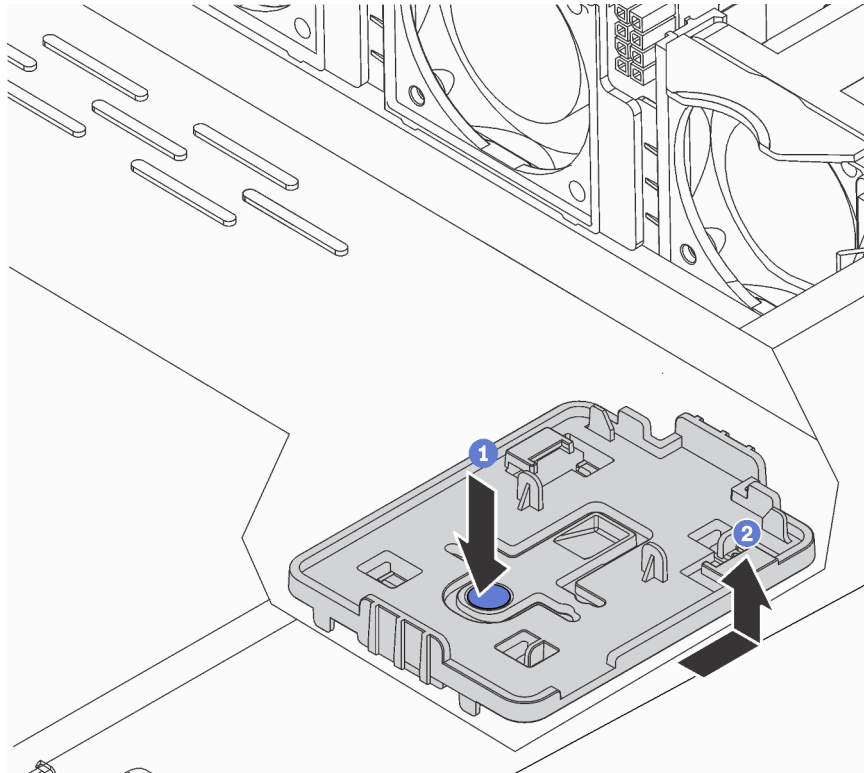


Figura 158. Rimozione del vassoio

Passo 2. Se il server non dispone di un supporto per il modulo a supercondensatore RAID sullo chassis, installarne uno.

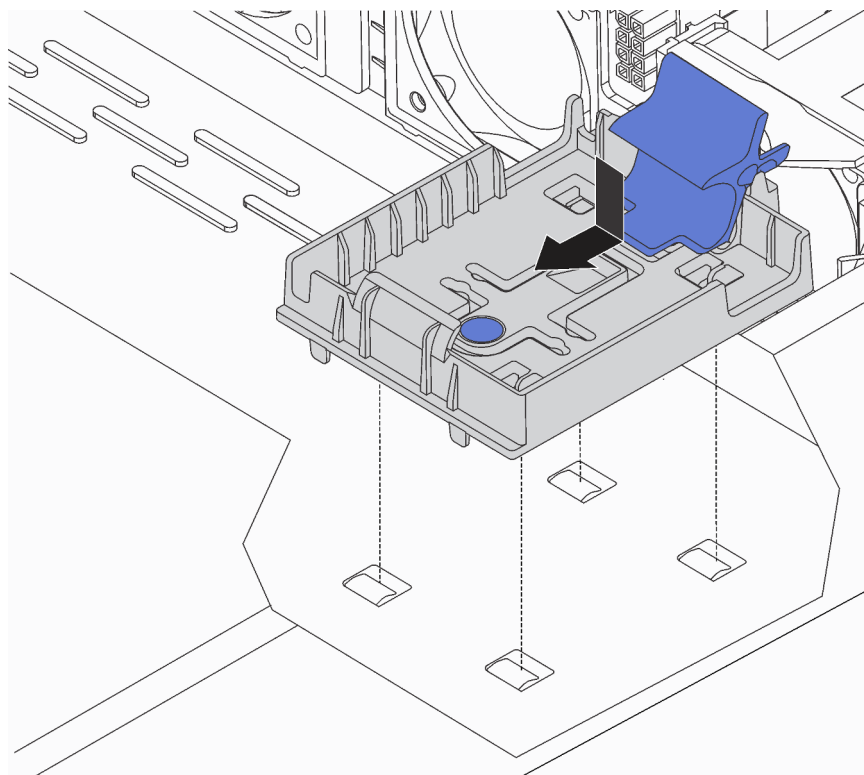


Figura 159. Installazione del supporto per il modulo a supercondensatore RAID

Passo 3. Aprire il fermo di blocco sul supporto, collocare il modulo a supercondensatore RAID nel supporto ed esercitarvi una leggera pressione per bloccarlo in posizione.

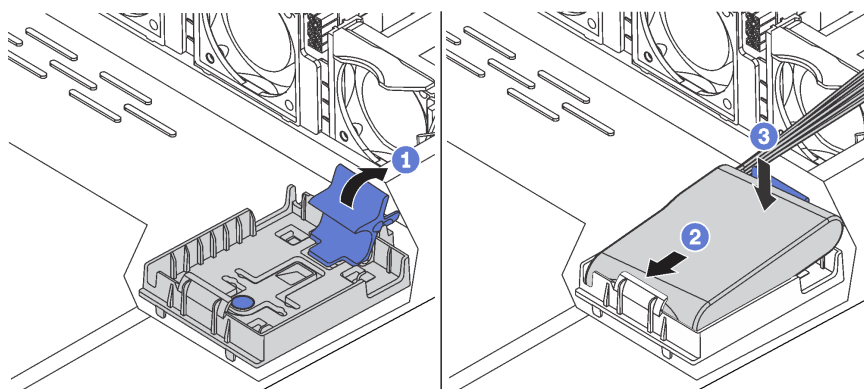


Figura 160. Installazione del modulo a supercondensatore RAID sullo chassis

Dopo aver terminato

1. Collegare il modulo a supercondensatore a un adattatore con la prolunga fornita con il modulo. Vedere ["Instradamento dei cavi del modulo a supercondensatore" a pagina 74.](#)
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211.](#)


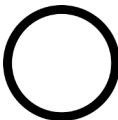

Video dimostrativo

Sostituzione dell'assieme I/O anteriore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare l'assieme I/O anteriore.

Rimozione dell'assieme di I/O anteriore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere l'assieme I/O anteriore.



 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di rimuovere l'assieme I/O anteriore:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99](#).
2. Se la mascherina di sicurezza è installata, rimuoverla. Vedere ["Rimozione della mascherina di sicurezza" a pagina 109](#).
3. Scollegare i cavi dell'assieme I/O anteriore dall'assieme I/O anteriore.

Per rimuovere l'assieme I/O anteriore, completare le seguenti operazioni:

Tabella 15. Rimozione dell'assieme I/O anteriore

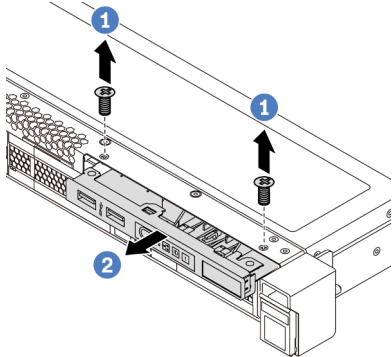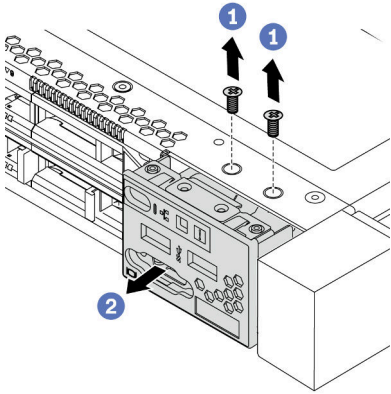 <p><i>Figura 161. Modelli di server con quattro vani delle unità da 3,5"</i></p>	 <p><i>Figura 162. Modelli di server con otto/dieci vani delle unità da 2,5"</i></p>
--	--

Passo 1. Rimuovere le viti che fissano l'assieme I/O anteriore.

Passo 2. Estrarre l'assieme di I/O anteriore dal vano dell'assieme.

Dopo aver terminato


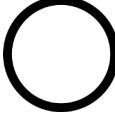

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'assieme I/O anteriore


Utilizzare queste informazioni per installare l'assieme I/O anteriore.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegner il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	---	---

Prima di installare l'assieme I/O anteriore, mettere a contatto l'involucro antistatico in cui è contenuto con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre il nuovo assieme I/O anteriore dall'involucro e poggiarlo su una superficie antistatica.

Per installare l'assieme I/O anteriore, completare le seguenti operazioni:

Tabella 16. Installazione dell'assieme I/O anteriore

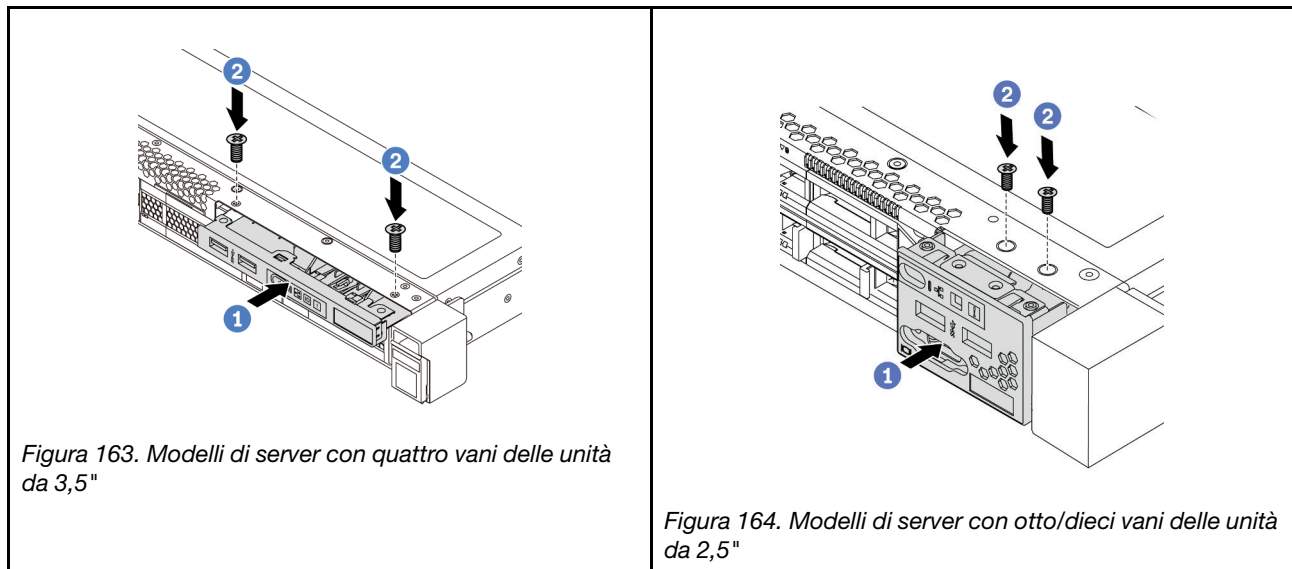

Passo 1. Inserire l'assieme di I/O anteriore nel vano dell'assieme.

Passo 2. Installare le viti per fissare in posizione l'assieme di I/O anteriore.

Dopo aver terminato

1. Collegare i cavi dell'assieme I/O anteriore dall'assieme I/O anteriore alla scheda di sistema. Per la posizione dei connettori sulla scheda di sistema, fare riferimento a ["Componenti della scheda di sistema" a pagina 24](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo



[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'alimentatore hot-swap

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare un alimentatore hot-swap.

Rimozione di un alimentatore hot-swap

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un alimentatore hot-swap.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	---

S035



ATTENZIONE:

Non rimuovere mai il coperchio da un alimentatore o qualsiasi parte su cui sia applicata questa etichetta. All'interno dei componenti su cui è apposta questa etichetta sono presenti livelli pericolosi di tensione, corrente ed energia. Questi componenti non contengono parti da sottoporre a manutenzione. Se si sospetta la presenza di un problema in una di queste parti, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

S002



ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

S001





La corrente elettrica proveniente da cavi di alimentazione, telefonici e per le comunicazioni è pericolosa.

Per evitare il pericolo di scosse:

- Non collegare o scollegare alcun cavo o eseguire procedure di installazione, manutenzione o riconfigurazione di questo prodotto durante un temporale con fulmini e tuoni.
- Collegare tutti i cavi di alimentazione a una presa elettrica collegata correttamente e con messa a terra.
- Collegare tutte le apparecchiature che verranno utilizzate per questo prodotto a prese elettriche appropriate.
- Se possibile, utilizzare solo una mano per collegare o scollegare i cavi di segnale.
- Non accendere mai alcun apparecchio in caso di incendio, presenza di acqua o danno alle strutture.
- Scollegare i cavi di alimentazione, i sistemi di telecomunicazione, le reti e i modem prima di rimuovere i coperchi del dispositivo, salvo istruzioni contrarie relative alle procedure di installazione e configurazione.
- Collegare e scollegare i cavi come indicato nella tabella riportata di seguito quando si installano, si trasportano o si aprono i coperchi di questo prodotto o dei dispositivi a esso collegati.

Per collegare:

1. SPEGNERE tutti gli apparecchi.
2. Collegare tutti i cavi ai dispositivi.
3. Collegare i cavi di segnale ai rispettivi connettori.
4. Inserire i cavi di alimentazione nelle prese elettriche.
5. Accendere il dispositivo.

Per scollegare:

1. SPEGNERE tutti gli apparecchi.
2. Rimuovere i cavi di alimentazione dalle prese elettriche.
3. Rimuovere i cavi di segnale dai connettori.
4. Rimuovere tutti i cavi dai dispositivi.



Figura 165. Etichetta dell'alimentatore hot-swap sul coperchio

Attenzione: Questo alimentatore è di tipo hot-swap solo se sono installati due alimentatori per la ridondanza. Se è installato un solo alimentatore, è necessario spegnere il server prima di rimuovere l'alimentatore.

I suggerimenti seguenti contengono informazioni da tenere presenti quando si rimuove un alimentatore con ingresso CC.

ATTENZIONE:

L'ingresso CC da 240 V (intervallo in ingresso: 180-300 V CC) è supportato SOLO nella Cina continentale. L'alimentatore con tensione di ingresso in CC da 240 V non è in grado di supportare la funzione del cavo di alimentazione hot-plug. Prima di rimuovere l'alimentatore con ingresso CC, spegnere il server oppure scollegare le fonti di alimentazione CC dal quadro degli interruttori o disattivare la fonte di alimentazione. Quindi rimuovere il cavo di alimentazione.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔。此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

S035



ATTENZIONE:

Non rimuovere mai il coperchio da un alimentatore o qualsiasi parte su cui sia applicata questa etichetta. All'interno dei componenti su cui è apposta questa etichetta sono presenti livelli pericolosi di tensione, corrente ed energia. Questi componenti non contengono parti da sottoporre a manutenzione. Se si sospetta la presenza di un problema in una di queste parti, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

S019



ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione posizionato sul dispositivo non interrompe l'afflusso di corrente elettrica al dispositivo stesso. Inoltre il dispositivo potrebbe disporre di più di una connessione all'alimentazione CC. Per interrompere completamente l'afflusso di corrente elettrica al dispositivo, assicurarsi che tutte le connessioni all'alimentazione CC siano scollegate dai terminali di potenza assorbita.

Per rimuovere un alimentatore hot-swap, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Se il server è in un rack, regolare il braccio di gestione cavi (CMA, Cable Management Arm) per accedere all'alimentatore.

Se è stato installato il kit di aggiornamento CMA 1U per la guida di scorrimento senza strumenti o il kit per la guida di scorrimento senza strumenti con CMA 1U, procedere nel seguente modo:

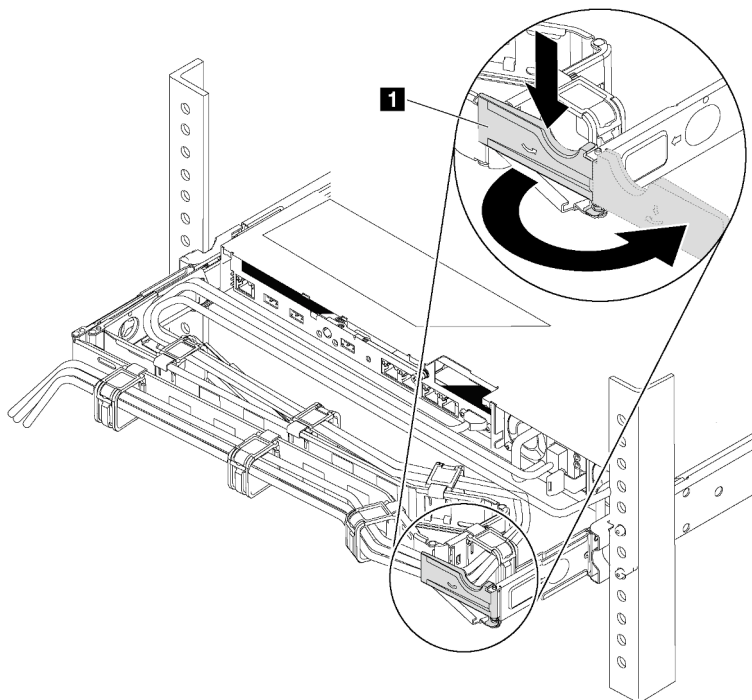


Figura 166. Regolazione CMA

- a. Premere la staffa di arresto **1** e ruotarla in posizione di apertura.
- b. Ruotare il CMA verso l'esterno in modo da accedere all'alimentatore.

Passo 2. Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore hot-swap.

- Per le unità di alimentazione CA, spegnere il server e quindi scollegare entrambe le estremità del cavo di alimentazione e conservarlo in un luogo con protezione dalle scariche elettrostatiche.
- Per le unità di alimentazione CC da 240 V, spegnere il server, scollegare entrambe le estremità del cavo di alimentazione, quindi conservarlo in un luogo con protezione dalle scariche elettrostatiche.
- Per l'ingresso dell'alimentazione CC da - 48 V:
 1. Scollegare i cavi di alimentazione dalla presa elettrica.
 2. Utilizzare un cacciavite a punta piatta per allentare le viti prigioniere sul blocco terminale dell'alimentatore.
 3. Scollegare i cavi di alimentazione dall'unità di alimentazione, isolare i terminali dei cavi e conservarli in un luogo sicuro per l'ESD.

Nota: Se si stanno sostituendo due alimentatori, eseguire la sostituzione degli alimentatori uno alla volta per essere certi che l'alimentazione del server non venga interrotta. Non scollegare il cavo di alimentazione dal secondo alimentatore sostituito finché il LED di uscita dell'alimentazione per il primo alimentatore sostituito non è acceso. Per conoscere la posizione del LED di uscita dell'alimentazione, fare riferimento a ["LED nella vista posteriore" a pagina 23](#).

Passo 3. Premere la linguetta di rilascio verso la maniglia e allo stesso tempo tirare delicatamente la maniglia per estrarre l'alimentatore hot-swap dallo chassis.

Nota: sollevare leggermente l'alimentatore per estrarlo dallo chassis, se è installato uno dei seguenti kit CMA:

- Kit di aggiornamento CMA 1U per la guida di scorrimento senza strumenti
- Kit per la guida di scorrimento senza strumenti con CMA 1U

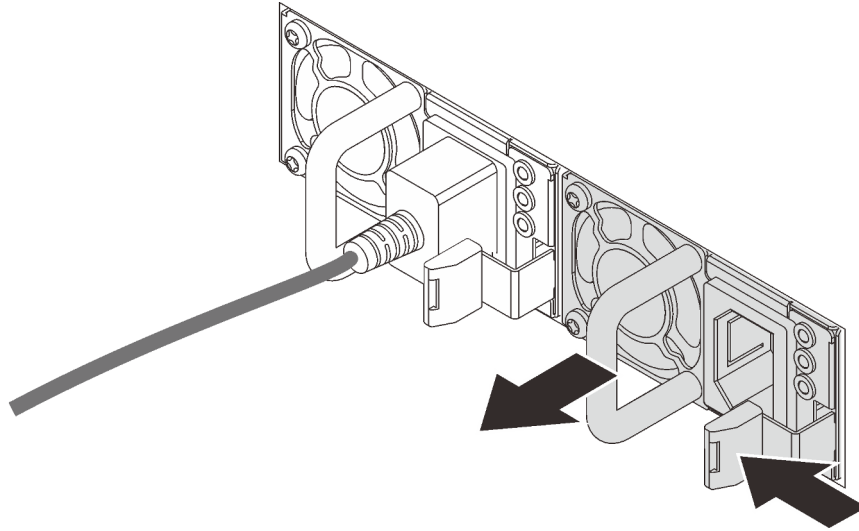


Figura 167. Rimozione dell'alimentatore hot-swap

Dopo aver terminato

- Installare un nuovo alimentatore o installare l'elemento di riempimento dell'alimentatore per coprire il vano dell'alimentatore. Vedere ["Installazione di un alimentatore hot-swap" a pagina 190](#).

Importante: Per un corretto raffreddamento durante il normale funzionamento del server, entrambi i vani dell'alimentatore devono essere occupati. Ciò significa che ogni vano deve avere un alimentatore installato oppure che in uno dei due è installato un alimentatore e nell'altro è installato un elemento di riempimento dell'alimentatore.



- Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un alimentatore hot-swap

Utilizzare queste informazioni per installare un alimentatore hot-swap.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	---

I suggerimenti riportati di seguito descrivono il tipo di alimentatore supportato dal server e altre informazioni da tenere presenti durante l'installazione di un alimentatore:

- La soluzione standard prevede un solo alimentatore installato nel server. Per il supporto di hot-swap e ridondanza, è necessario installare un alimentatore hot-swap aggiuntivo. Determinati modelli personalizzati potrebbero essere forniti con due alimentatori installati.
- Accertarsi che i dispositivi che si stanno installando siano supportati. Per un elenco di dispositivi opzionali supportati per il server, vedere <https://serverproven.lenovo.com/>.

Nota:

- Verificare che i due alimentatori installati nel server abbiano lo stesso wattaggio.
- Se si sostituisce l'alimentatore esistente con un alimentatore nuovo di wattaggio differente, applicare l'etichetta con la classificazione energetica fornita con il nuovo alimentatore sopra l'etichetta esistente sul coperchio superiore vicino all'alimentatore.



Figura 168. Etichetta dell'alimentatore hot-swap sul coperchio

S035



ATTENZIONE:

Non rimuovere mai il coperchio da un alimentatore o qualsiasi parte su cui sia applicata questa etichetta. All'interno dei componenti su cui è apposta questa etichetta sono presenti livelli pericolosi di tensione, corrente ed energia. Questi componenti non contengono parti da sottoporre a manutenzione. Se si sospetta la presenza di un problema in una di queste parti, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

S002



ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

S001



PERICOLO

La corrente elettrica proveniente da cavi di alimentazione, telefonici e per le comunicazioni è pericolosa.

Per evitare il pericolo di scosse:

- Non collegare o scollegare alcun cavo o eseguire procedure di installazione, manutenzione o riconfigurazione di questo prodotto durante un temporale con fulmini e tuoni.
- Collegare tutti i cavi di alimentazione a una presa elettrica collegata correttamente e con messa a terra.
- Collegare tutte le apparecchiature che verranno utilizzate per questo prodotto a prese elettriche appropriate.
- Se possibile, utilizzare solo una mano per collegare o scollegare i cavi di segnale.
- Non accendere mai alcun apparecchio in caso di incendio, presenza di acqua o danno alle strutture.
- Scollegare i cavi di alimentazione, i sistemi di telecomunicazione, le reti e i modem prima di rimuovere i coperchi del dispositivo, salvo istruzioni contrarie relative alle procedure di installazione e configurazione.
- Collegare e scollegare i cavi come indicato nella tabella riportata di seguito quando si installano, si trasportano o si aprono i coperchi di questo prodotto o dei dispositivi a esso collegati.

Per collegare:

1. SPEGNERE tutti gli apparecchi.
2. Collegare tutti i cavi ai dispositivi.
3. Collegare i cavi di segnale ai rispettivi connettori.
4. Inserire i cavi di alimentazione nelle prese elettriche.
5. Accendere il dispositivo.

Per scollegare:

1. SPEGNERE tutti gli apparecchi.
2. Rimuovere i cavi di alimentazione dalle prese elettriche.
3. Rimuovere i cavi di segnale dai connettori.
4. Rimuovere tutti i cavi dai dispositivi.

I suggerimenti riportati di seguito contengono informazioni da tenere presenti quando si installa un alimentatore con tensione elettrica CC in ingresso.

ATTENZIONE:

L'ingresso CC da 240 V (intervallo in ingresso: 180-300 V CC) è supportato SOLO nella Cina continentale. L'alimentatore con tensione di ingresso in CC da 240 V non è in grado di supportare la funzione del cavo di alimentazione hot-plug. Prima di rimuovere l'alimentatore con ingresso CC, spegnere il server oppure scollegare le fonti di alimentazione CC dal quadro degli interruttori o disattivare la fonte di alimentazione. Quindi rimuovere il cavo di alimentazione.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔。此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

S035



ATTENZIONE:

Non rimuovere mai il coperchio da un alimentatore o qualsiasi parte su cui sia applicata questa etichetta. All'interno dei componenti su cui è apposta questa etichetta sono presenti livelli pericolosi di tensione, corrente ed energia. Questi componenti non contengono parti da sottoporre a manutenzione. Se si sospetta la presenza di un problema in una di queste parti, rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

S019



ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione posizionato sul dispositivo non interrompe l'afflusso di corrente elettrica al dispositivo stesso. Inoltre il dispositivo potrebbe disporre di più di una connessione all'alimentazione CC. Per interrompere completamente l'afflusso di corrente elettrica al dispositivo, assicurarsi che tutte le connessioni all'alimentazione CC siano scollegate dai terminali di potenza assorbita.

Prima di installare un alimentatore hot-swap, mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il nuovo alimentatore hot-swap con una superficie non verniciata all'esterno del server. Quindi, estrarre il nuovo alimentatore hot-swap dall'involucro e collocarlo su una superficie antistatica.

Prima di installare l'alimentatore, vedere ["Regole tecniche per l'alimentatore" a pagina 92](#).

Per installare un alimentatore hot-swap, completare le seguenti operazioni:

Passo 1. Se il server è in un rack, regolare il CMA per accedere al vano dell'alimentatore.

Se è stato installato il kit di aggiornamento CMA 1U per la guida di scorrimento senza strumenti o il kit per la guida di scorrimento senza strumenti con CMA 1U, procedere nel seguente modo:

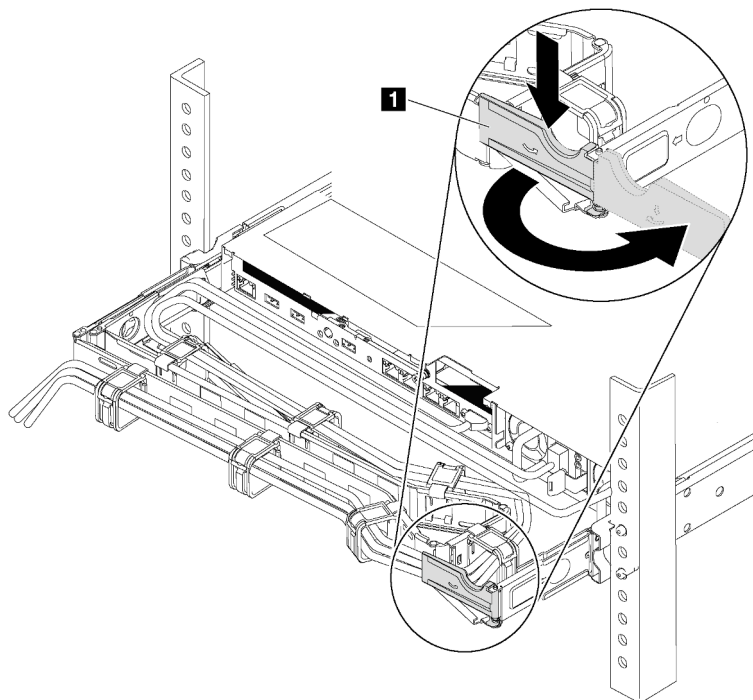


Figura 169. Regolazione CMA

- a. Premere la staffa di arresto **1** e ruotarla in posizione di apertura.
- b. Ruotare il CMA verso l'esterno in modo da accedere al vano dell'alimentatore.

Passo 2. Rimuovere l'elemento di riempimento dell'alimentatore.

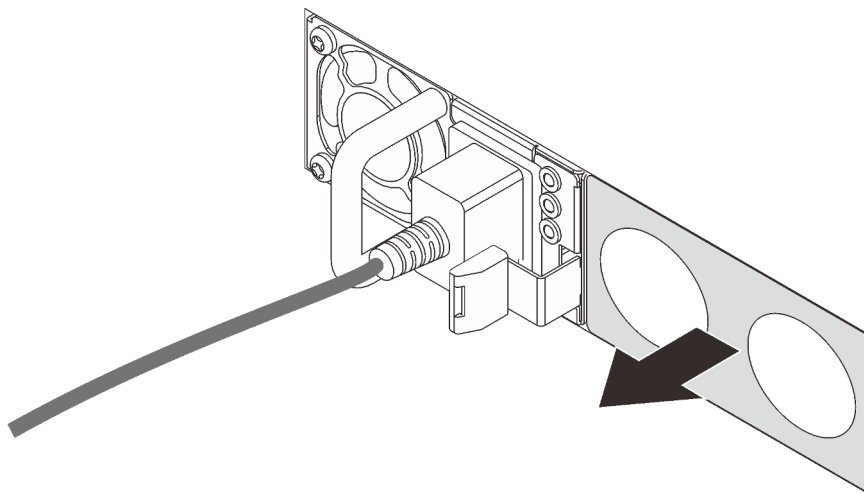


Figura 170. Rimozione dell'elemento di riempimento dell'alimentatore hot-swap

Passo 3. Far scorrere il nuovo alimentatore hot-swap nel vano finché il fermo di rilascio non si inserisce con uno scatto.

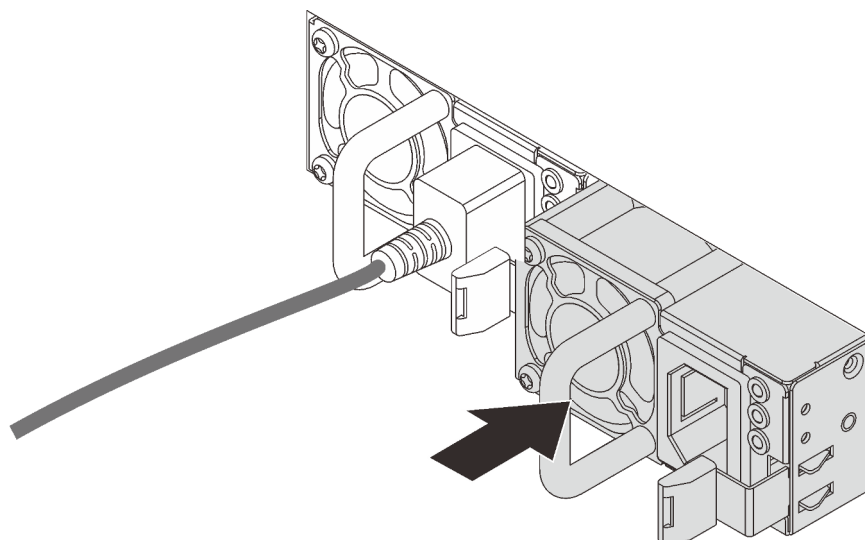


Figura 171. Installazione di un alimentatore hot-swap

Dopo aver terminato

1. Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nel nuovo connettore dell'alimentatore, quindi, collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione ad una presa elettrica correttamente messa a terra.
2. Se il server è spento, accenderlo. Accertarsi che il LED di ingresso dell'alimentazione e il LED di uscita dell'alimentazione sull'alimentatore siano accesi, a indicare che l'alimentatore funziona correttamente.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del microprocessore e del dissipatore di calore

Utilizzare queste informazioni per installare un microprocessore e un dissipatore di calore.


Attenzione: Prima di riutilizzare un processore o un dissipatore di calore, assicurarsi di usare un panno imbevuto di alcol e il lubrificante termico approvati da Lenovo.

A seconda della configurazione, fare riferimento agli argomenti specifici per rimuovere o installare il dissipatore di calore e il processore:

- ["Rimozione di un dissipatore di calore" a pagina 195](#)
- ["Rimozione di un processore" a pagina 197](#)
- ["Installazione di un dissipatore di calore" a pagina 198](#)
- ["Installazione di un processore" a pagina 197](#)

Rimozione di un dissipatore di calore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un dissipatore di calore.

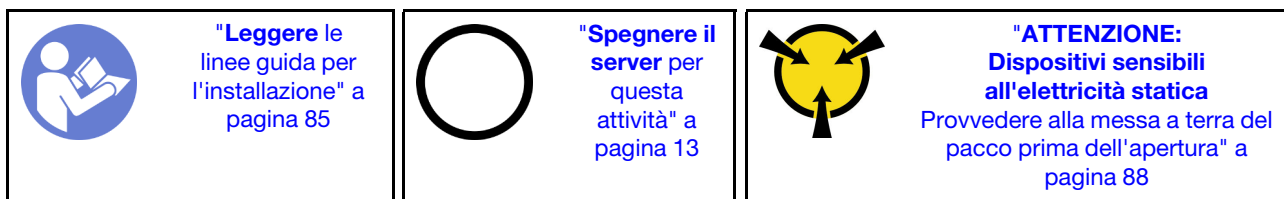

Nota:

- Dopo lo spegnimento del sistema, il dissipatore di calore non si raffredda immediatamente.
- Il dissipatore di calore è necessario per mantenere le condizioni termiche appropriate per il processore. Non accendere il server senza il dissipatore di calore.

Prima di rimuovere il dissipatore di calore:

- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99](#).
- Rimuovere il deflettore d'aria. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 103](#).
- Rimuovere tutte le parti e scollegare i cavi che potrebbero impedire l'accesso al dissipatore di calore e al processore.

Per rimuovere un dissipatore di calore, completare le seguenti operazioni:

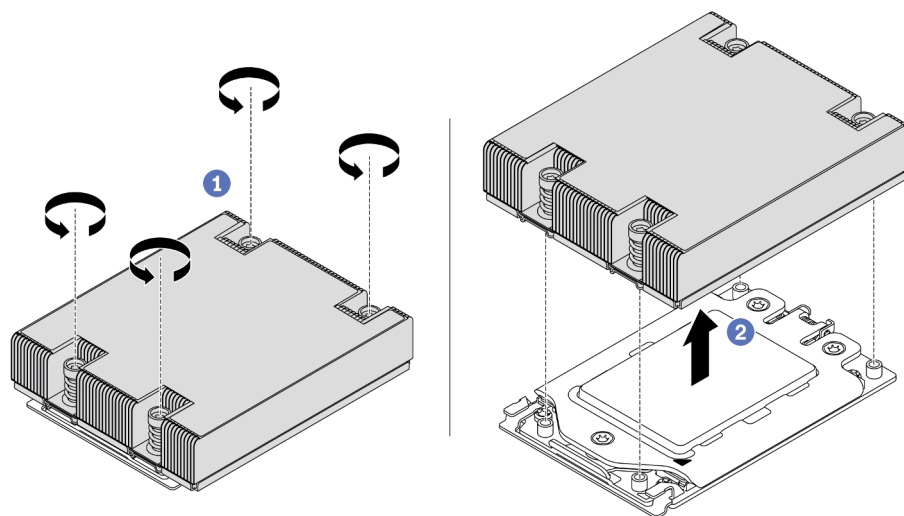


Figura 172. Rimozione di un dissipatore di calore

Passo 1. Utilizzare un cacciavite Torx T20 per allentare le viti prigioniere nella *sequenza di rimozione* mostrata sull'etichetta del dissipatore di calore. Dopo aver allentato ciascuna vite prigioniera, attendere qualche secondo prima di rimuovere il dissipatore di calore dal processore.

Passo 2. Sollevare e rimuovere delicatamente il dissipatore di calore dal sistema.

Dopo aver terminato

- Se si sta sostituendo un dissipatore di calore, installare un nuovo dissipatore di calore. Vedere ["Installazione di un dissipatore di calore" a pagina 198](#).
- Se si sta sostituendo un processore, rimuovere il processore. Vedere ["Rimozione di un processore" a pagina 197](#).




- Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione di un processore

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un processore.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

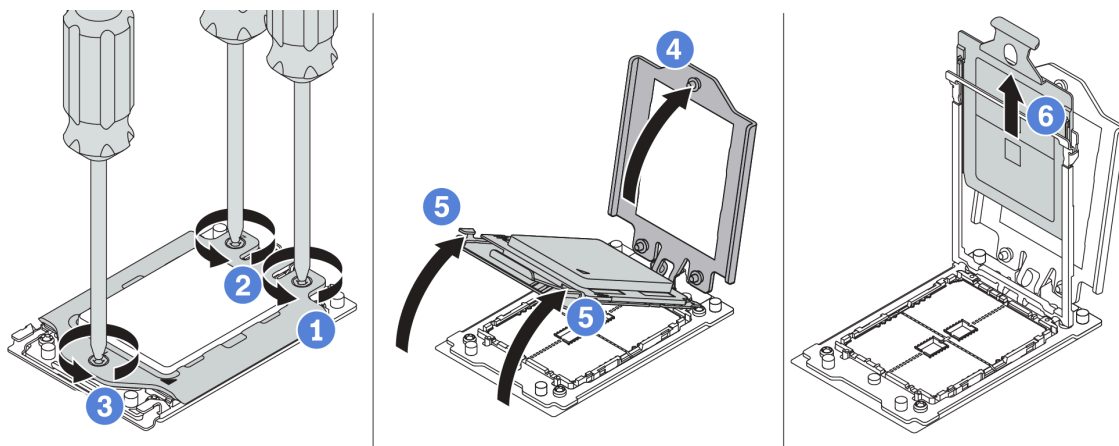


Figura 173. Rimozione di un processore

- Passo 1. Utilizzare un cacciavite Torx T20 per allentare le viti prigioniere nella *sequenza di rimozione* mostrata sulla struttura di rinforzo.
- Passo 2. Sollevare leggermente la struttura di rinforzo e il telaio della guida nella direzione mostrata. Il processore nel telaio della guida è dotato di un meccanismo di chiusura a molla.
- Passo 3. Tenere premuta la linguetta blu della piastra del processore e far scorrere la piastra fino a estrarla dal telaio della guida.

Dopo aver terminato


Dopo aver rimosso un processore, installare un nuovo processore facendo riferimento a ["Installazione di un processore" a pagina 197](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un processore

Utilizzare queste informazioni per installare un processore.

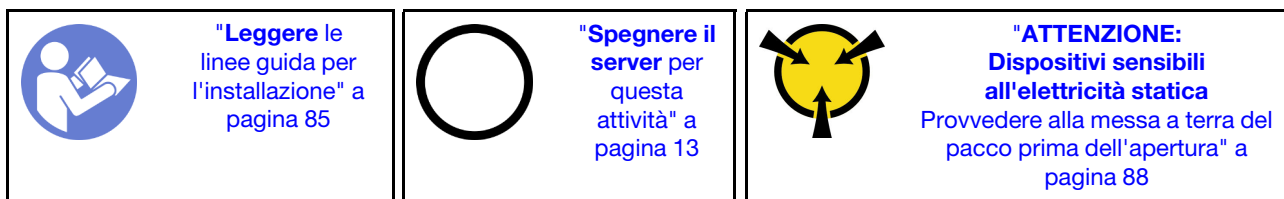

Nota:

- Per un elenco dei processori supportati dal server, vedere <https://serverproven.lenovo.com/>. Velocità, numero di core e frequenza di tutti i processori sulla scheda di sistema devono essere identici.
- Prima di installare un nuovo processore, aggiornare il firmware di sistema al livello più recente. Vedere **"Aggiornamenti firmware" a pagina 9**.
- I dispositivi opzionali disponibili per il sistema potrebbero presentare requisiti specifici del processore. Vedere **"Regole tecniche" a pagina 91**.

Per installare un processore, completare le seguenti operazioni:

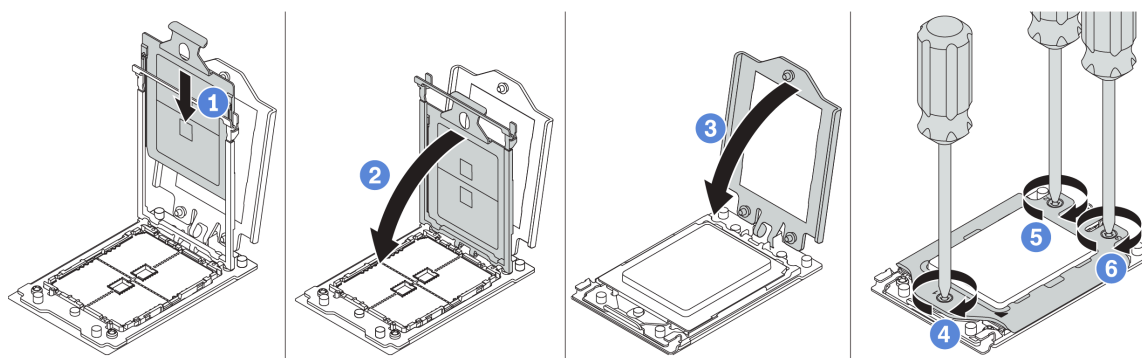


Figura 174. Installazione di un processore

Passo 1. Fare scorrere la piastra del processore nel telaio della guida.

Passo 2. Spingere il telaio della guida verso il basso fino a bloccare i fermi blu in posizione.

Passo 3. Chiudere la struttura di rinforzo.

Passo 4. Serrare le viti nella *sequenza di installazione* mostrata sulla struttura di rinforzo.

Dopo aver terminato


Dopo aver installato un processore, installare il dissipatore di calore facendo riferimento a **"Installazione di un dissipatore di calore" a pagina 198**.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un dissipatore di calore

Utilizzare queste informazioni per installare un dissipatore di calore.

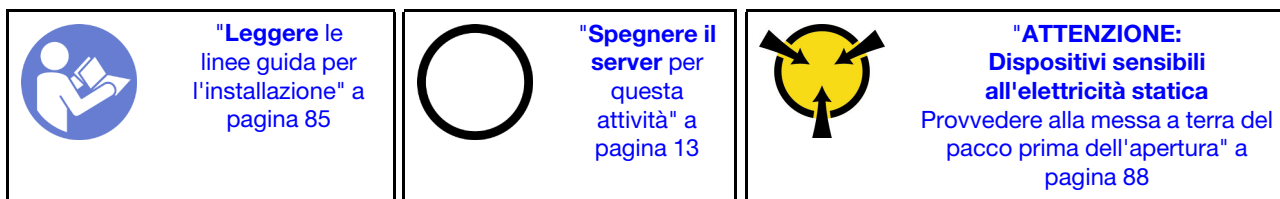

Prima di installare il dissipatore di calore:

- Se si sta utilizzando un dissipatore di calore esistente:
 1. Rimuovere con un tampone imbevuto di alcol il lubrificante termico sul dissipatore di calore.
 2. Applicare il lubrificante termico Lenovo con un pattern a quadrilatero sulla parte superiore del processore.

Nota: Non applicare una quantità eccessiva di lubrificante termico. Una quantità eccessiva di lubrificante termico potrebbe entrare in contatto e contaminare il socket del processore.

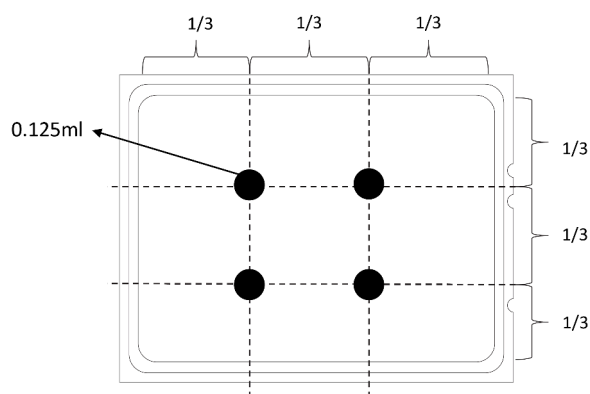


Figura 175. Applicazione del lubrificante termico

- Se si utilizza un nuovo dissipatore di calore, il lubrificante termico è pre-applicato al dissipatore. Rimuovere il coperchio protettivo e installare il dissipatore di calore.

Per installare un dissipatore di calore, completare le seguenti operazioni:

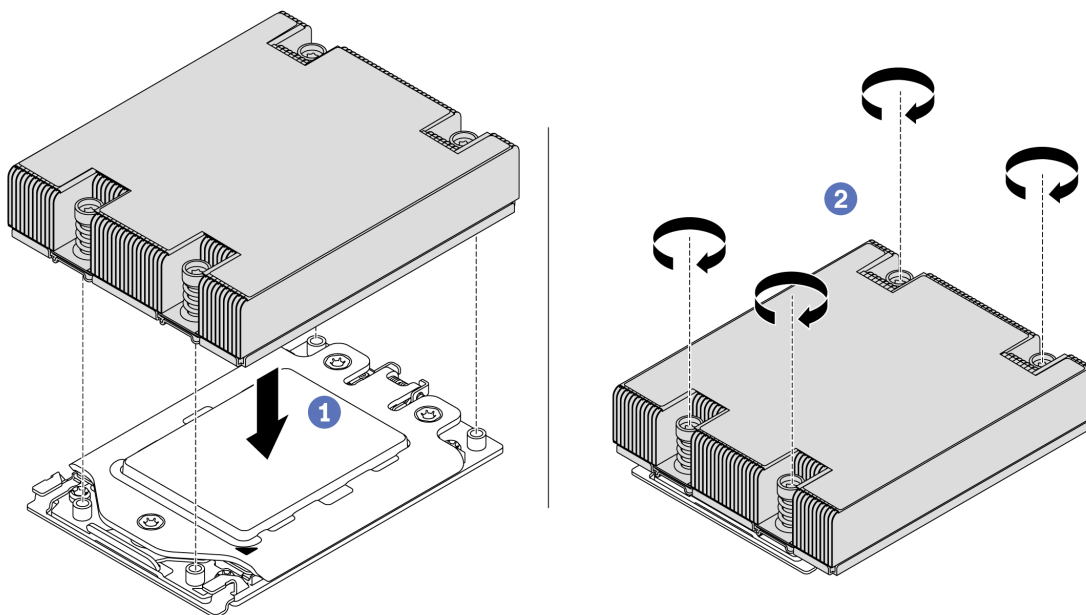


Figura 176. Installazione di un dissipatore di calore

Passo 1. Orientare il dissipatore di calore con i fori delle viti sulla piastra del processore. Le viti prigioniere sul dissipatore di calore devono essere allineati ai fori per le viti sulla piastra del processore.

Passo 2. Serrare tutte le viti prigioniere nella *sequenza di installazione* mostrata sull'etichetta del dissipatore di calore.

Dopo aver terminato

1. Installare il deflettore d'aria. Vedere "[Installazione del deflettore d'aria](#)" a pagina 104.
2. Installare tutte le parti precedentemente rimosse.
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 211.

Video dimostrativo


[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della scheda della ventola

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare la scheda della ventola.

Rimozione della scheda della ventola

Utilizzare queste informazioni per rimuovere la scheda della ventola.

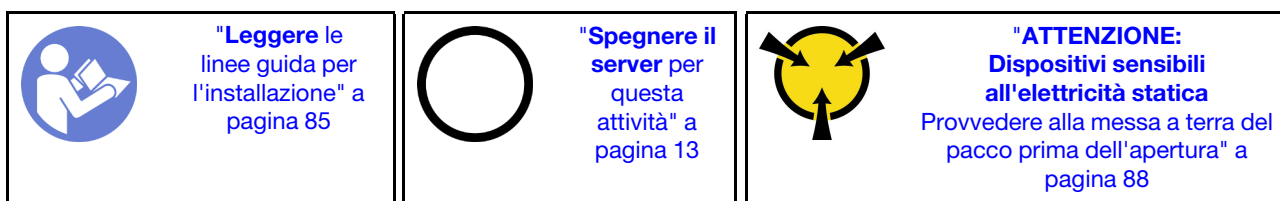

Prima di rimuovere la scheda della ventola:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99](#).
2. Se il server è dotato di un deflettore d'aria, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 103](#).
3. Rimuovere le ventole del sistema. Vedere ["Rimozione di una ventola del sistema" a pagina 112](#).
4. Scollegare il cavo di alimentazione della scheda della ventola.
5. Scollegare tutti i cavi che potrebbero impedire l'accesso alla scheda della ventola. Prima di scollegare i cavi, prendere nota dei punti in cui i cavi sono collegati alla scheda di sistema.

Per rimuovere la scheda della ventola, completare le seguenti operazioni:

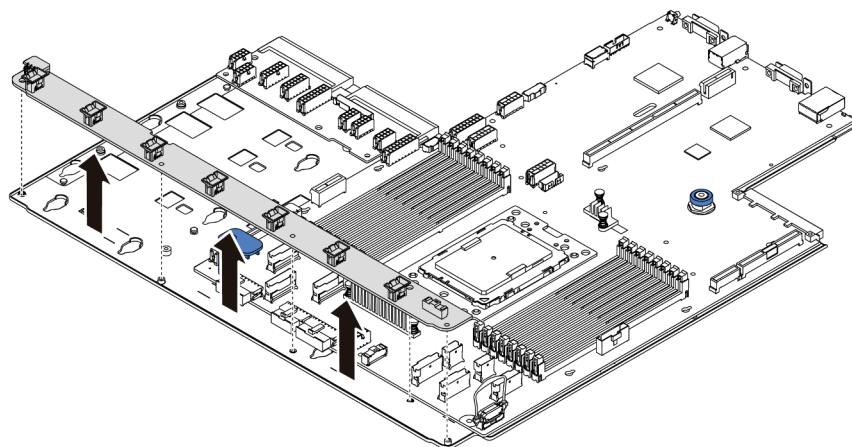


Figura 177. Rimozione della scheda della ventola

Passo 1. Rimuovere le cinque viti dalla scheda della ventola.

Passo 2. Sollevare delicatamente la scheda della ventola dal vassoio della scheda di sistema.

Dopo aver terminato


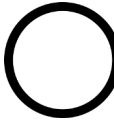

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda della ventola

Utilizzare queste informazioni per installare la scheda della ventola.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegner il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	---	--

Prima di installare la scheda della ventola, mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova scheda della ventola con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova scheda della ventola dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Per installare la scheda della ventola, completare le seguenti operazioni:

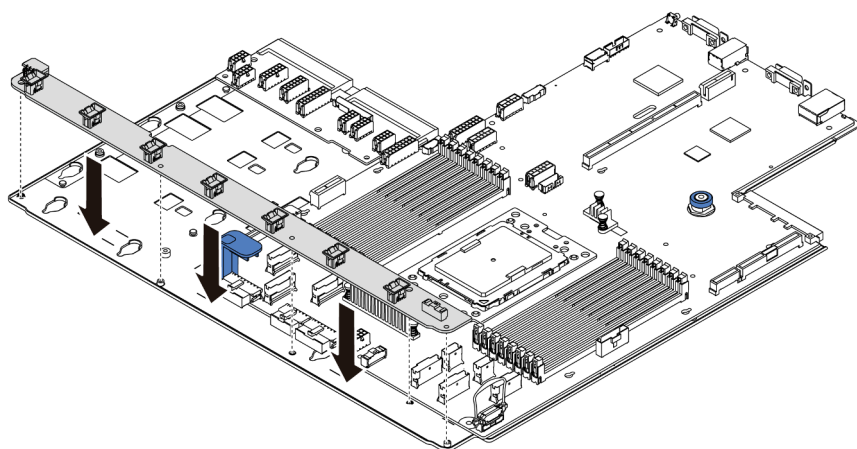


Figura 178. Installazione della scheda della ventola

Passo 1. Abbassare delicatamente la scheda della ventola nel vassoio della scheda di sistema.

Passo 2. Installare le cinque viti che fissano la scheda della ventola.

Dopo aver terminato

1. Installare le ventola del sistema Vedere ["Installazione di una ventola del sistema" a pagina 114](#).
2. Collegare il cavo di alimentazione della scheda della ventola e gli altri cavi precedentemente scollegati. Vedere ["Instradamento cavi di alimentazione/laterali" a pagina 31](#).
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo


[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della scheda PIB (Power Inverter Board)

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare la scheda PIB (Power Inverter Board) sostitutiva.

Rimozione della scheda PIB

Utilizzare queste informazioni per rimuovere la scheda PIB.

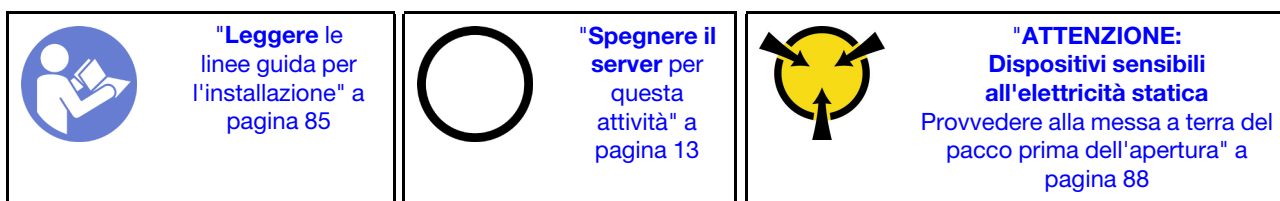

Prima di rimuovere la scheda PIB:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99](#).
2. Se il server è dotato di un deflettore d'aria, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 103](#).
3. Scollegare tutti i cavi sulla scheda PIB.
4. Estrarre delicatamente gli alimentatori. Verificare che siano scollegati dalla scheda di sistema.

Per rimuovere la scheda PIB, completare le seguenti operazioni:

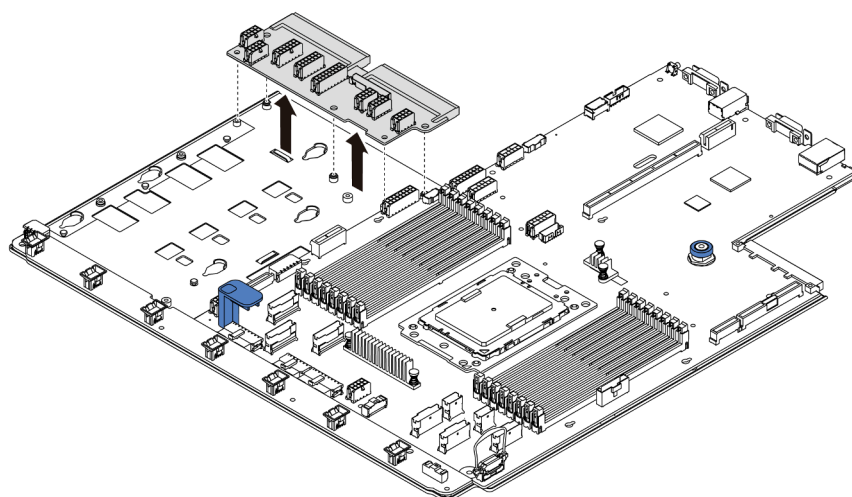


Figura 179. Rimozione della scheda PIB

Passo 1. Rimuovere le cinque viti dalla scheda PIB.

Passo 2. Sollevare delicatamente la scheda PIB dal vassoio della scheda di sistema.

Dopo aver terminato


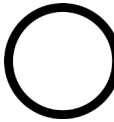

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda PIB

Utilizzare queste informazioni per installare la scheda PIB.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegner il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	---	--

Prima di installare la scheda PIB, mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova scheda PIB con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova scheda PIB dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Per installare la scheda PIB, completare le seguenti operazioni:

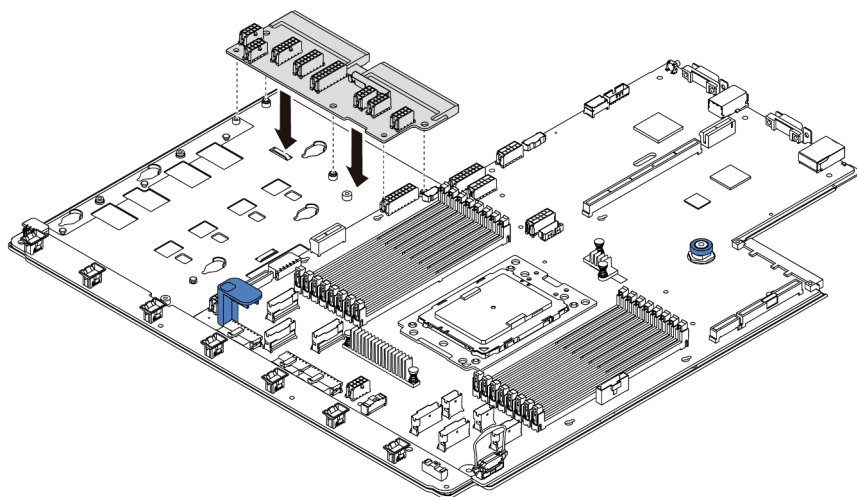


Figura 180. Installazione della scheda PIB

Passo 1. Abbassare delicatamente la scheda PIB nel vassoio della scheda di sistema.

Passo 2. Installare le cinque viti che fissano la scheda PIB.

Dopo aver terminato

1. Collegare tutti i cavi dalla scheda PIB. Vedere ["Instradamento cavi di alimentazione/laterali" a pagina 31](#).
2. Spingere gli alimentatori nei vani finché non scattano in posizione.
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 211](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della scheda di sistema (solo tecnici qualificati)

Utilizzare queste informazioni per rimuovere e installare la scheda di sistema.

S017



ATTENZIONE:

Prossimità a blade di ventole in movimento.

S012


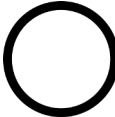



ATTENZIONE:

Prossimità a una superficie calda.

Rimozione della scheda di sistema

Utilizzare queste informazioni per rimuovere la scheda di sistema.

	<p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>		<p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>		<p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
---	--	---	--	--	--

Prima di rimuovere la scheda di sistema:

1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 99](#).
2. Se il server è dotato di un deflettore d'aria, rimuoverlo. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 103](#).
3. Prendere nota dei punti in cui i cavi si collegano alla scheda di sistema e quindi scollegare tutti i cavi.

Attenzione: Sganciare preventivamente tutti i fermi, i collarini per cavi, le linguette di rilascio o i blocchi sui connettori dei cavi. Se non si sganciano tali fermi prima di rimuovere i cavi, è possibile danneggiare i connettori dei cavi sulla scheda di sistema. Un qualsiasi danno ai connettori dei cavi potrebbe richiedere la sostituzione della scheda di sistema.

4. Rimuovere tutti i seguenti componenti installati sulla scheda di sistema e conservarli in un luogo sicuro e antistatico. Vedere le relative sezioni in [Capitolo 3 "Procedure di sostituzione hardware" a pagina 85](#).
 - Scheda della ventola
 - Scheda PIB
 - Ventole di sistema
 - Dissipatore di calore e processore
 - Moduli di memoria
 - Adattatore M.2
 - Assiemi verticali
 - Telaio dell'unità hot-swap posteriore
 - Modulo a supercondensatore RAID
 - Batteria CMOS

- Telaio unità centrale

5. Estrarre delicatamente gli alimentatori. Verificare che siano scollegati dalla scheda di sistema.

Per rimuovere la scheda di sistema, completare le seguenti operazioni:

Nota: A seconda del modello, la maniglia di sollevamento blu sulla scheda di sistema potrebbe avere un aspetto leggermente diverso rispetto alla figura di seguito.

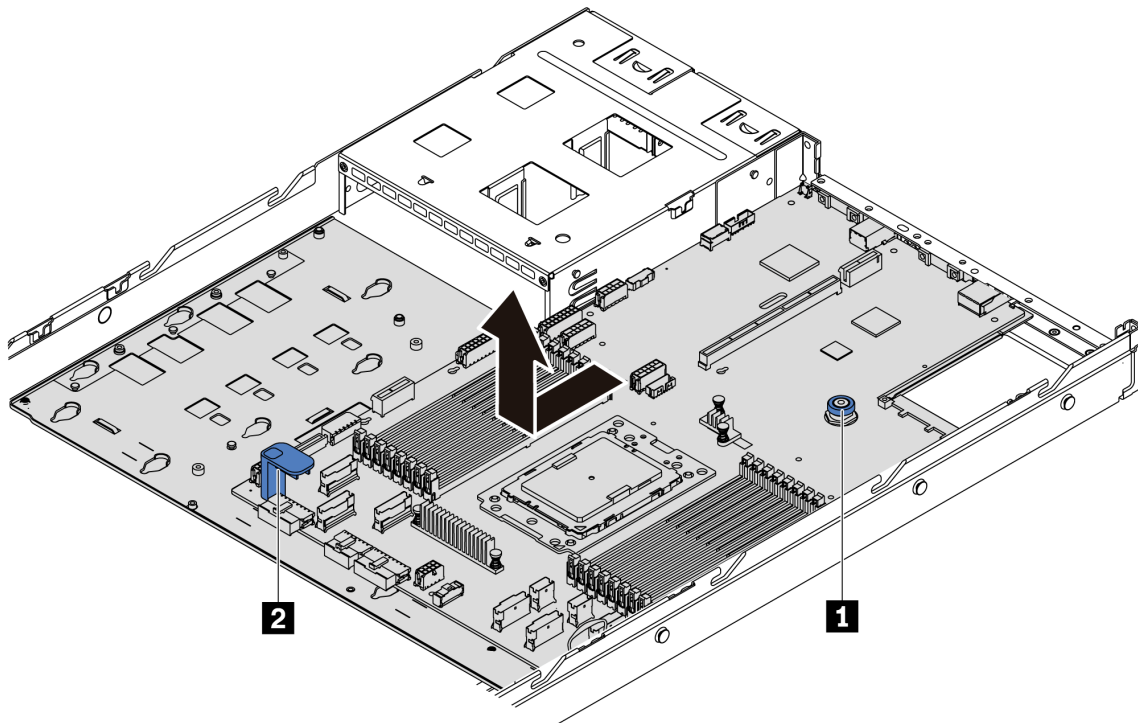


Figura 181. Rimozione della scheda di sistema

Passo 1. Sollevare il perno di rilascio **1** afferrando allo stesso tempo la maniglia di sollevamento **2** per far scorrere la scheda di sistema verso la parte anteriore del server.

Passo 2. Sollevare la scheda di sistema per estrarla dallo chassis.

Dopo aver terminato

- Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Importante: Prima di restituire la scheda di sistema, assicurarsi che il socket della CPU sia coperto. Sulla nuova scheda di sistema è presente una protezione esterna della CPU che copre il socket della CPU. Estrarre la protezione esterna della CPU dal socket della CPU sulla nuova scheda di sistema e installare la protezione esterna sul socket della CPU della scheda di sistema rimossa.


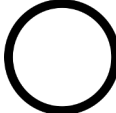

- Se si intende riciclare la scheda di sistema, seguire le istruzioni riportate nella sezione "[Smontaggio della scheda di sistema per il riciclaggio](#)" a pagina 231 per la conformità alle normative locali.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda di sistema

Utilizzare queste informazioni per installare la scheda di sistema.

 <p>"Leggere le linee guida per l'installazione" a pagina 85</p>	 <p>"Spegnere il server per questa attività" a pagina 13</p>	 <p>"ATTENZIONE: Dispositivi sensibili all'elettricità statica" Provvedere alla messa a terra del pacco prima dell'apertura" a pagina 88</p>
--	--	---

Prima di installare la scheda di sistema, mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova scheda di sistema con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la scheda di sistema dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Per installare la scheda di sistema, completare le seguenti operazioni:

Nota: A seconda del modello, la maniglia di sollevamento blu sulla scheda di sistema potrebbe avere un aspetto leggermente diverso rispetto alla figura di seguito.

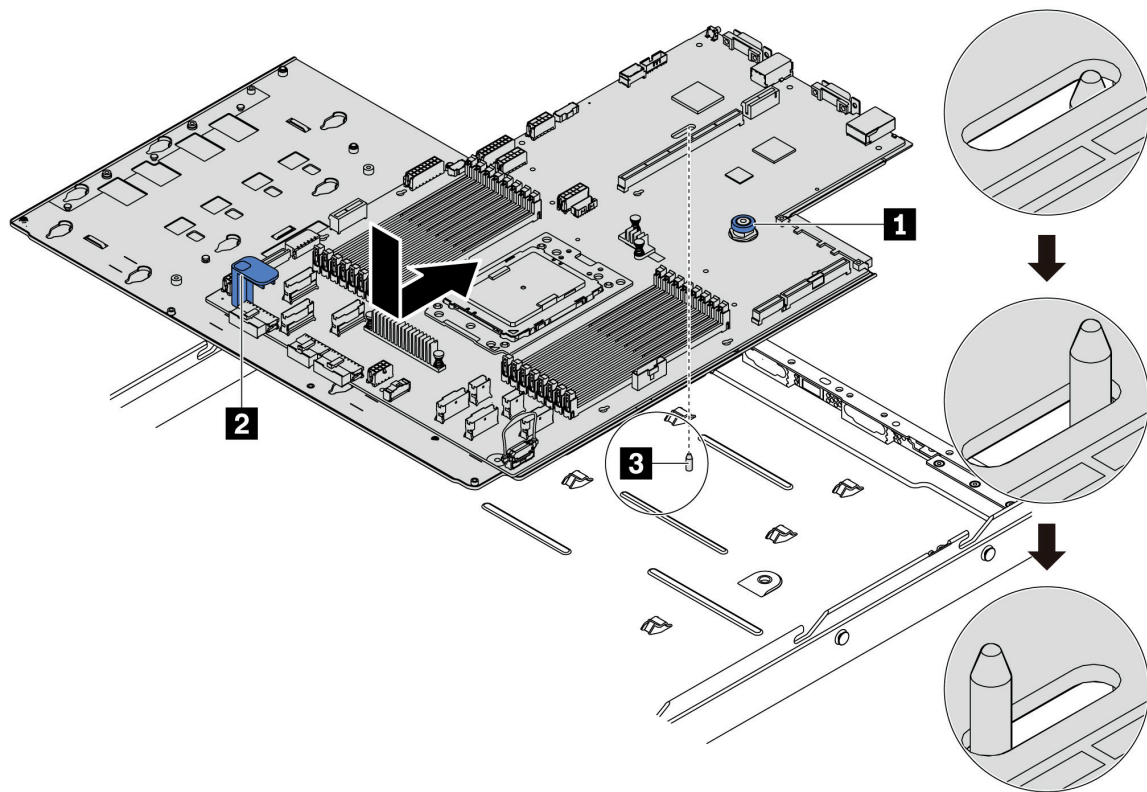


Figura 182. Installazione della scheda di sistema

- Passo 1. Afferrare contemporaneamente il piedino di rilascio **1** e la maniglia di sollevamento **2** per abbassare la scheda di sistema nello chassis.
- Passo 2. Far scorrere la scheda di sistema verso la parte posteriore del server finché non scatta in posizione. Verificare che:
- La nuova scheda di sistema sia fissata dal chiodino di montaggio **3** sullo chassis.

- I connettori posteriori sulla nuova scheda di sistema siano inseriti nei fori corrispondenti nel pannello posteriore.
- Il perno di rilascio **1** blocca la scheda di sistema in posizione.

Dopo aver terminato

1. Spingere gli alimentatori nei vani finché non scattano in posizione.
2. Installare tutti i seguenti componenti che sono stati rimossi dalla scheda di sistema. Vedere le relative sezioni in questo capitolo. Vedere [Capitolo 3 "Procedure di sostituzione hardware" a pagina 85](#)
 - Scheda della ventola
 - Scheda PIB
 - Ventole di sistema
 - Dissipatore di calore e processore
 - Moduli di memoria
 - Adattatore M.2
 - Assiemi verticali
 - Telaio dell'unità hot-swap posteriore
 - Modulo a supercondensatore RAID
 - Batteria CMOS
 - Telaio unità centrale
3. Aggiornare i dati VPD. Vedere ["Aggiornare il VPD" a pagina 208](#)
 - (Obbligatorio) Tipo di macchina
 - (Obbligatorio) Numero di serie
 - (Facoltativo) Tag asset
 - (Facoltativo) UUID
4. Abilitare il TPM. Vedere ["Abilitazione del TPM" a pagina 210](#).
5. Facoltativo: abilitare l'avvio sicuro.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Aggiornamento dei dati vitali del prodotto (VPD)

Utilizzare questo argomento per aggiornare i dati vitali del prodotto (VPD).

VPD da aggiornare dopo la sostituzione della scheda di sistema:

- (Obbligatorio) Tipo di macchina
- (Obbligatorio) Numero di serie
- (Facoltativo) Tag asset
- (Facoltativo) UUID

Strumenti consigliati:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Comandi Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Con Lenovo XClarity Provisioning Manager

Nota: Solo quando il **tipo di macchina** e il **numero di serie** sono Null possono essere aggiornati. Se non sono Null, non è possibile eseguire l'aggiornamento.

Procedura:

1. Avviare il server e premere il tasto specificato nelle istruzioni visualizzate. L'interfaccia di Lenovo XClarity Provisioning Manager viene visualizzata per impostazione predefinita.
2. Scegliere **Riepilogo di sistema**. Viene visualizzata la pagina "Riepilogo sistema".
3. Fare clic su **Aggiorna VPD**, quindi seguire le istruzioni visualizzate per aggiornare i dati VPD.

Utilizzo dei comandi Lenovo XClarity Essentials OneCLI

- Aggiornamento **tipo di macchina**

```
onecli config set VPD.SKU <m/t_model> [access_method]
```

- Aggiornamento **numero di serie**

```
onecli config set VPD.SerialNumber <s/n> [access_method]
```

- Aggiornamento **tag asset**

```
onecli config set VPD.AssetTag <asset_tag> [access_method]
```

- Aggiornamento **UUID**

```
onecli config set VPD.UUID <uuid_value> [access_method]
```

Variabile	Descrizione
<m/t_model>	Il tipo e il numero modello della macchina del server. Digitare xxxxyyy, dove xxxx è il tipo di macchina e yyy è il numero di modello del server.
<s/n>	Il numero di serie sul server. Digitare zzzzzzz, dove zzzzzzz è il numero di serie.
<asset_tag>	Il numero di tag asset del server. Digitare aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, dove aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa è il numero di tag asset.

<code><uuid_value></code>	<p>Identificatore unico universale (UUID).</p> <p>Immettere il valore esadecimale da 16 byte generato.</p>
<code>[access_method]</code>	<p>Il metodo di accesso scelto per accedere al server di destinazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • KCS online (non autenticato e con restrizioni per l'utente): è possibile eliminare <code>[access_method]</code> direttamente dal comando. • LAN autenticato online: In questo caso specificare sotto le informazioni sull'account LAN al termine del comando OneCLI: <pre>--bmc-username <user_id> --bmc-password <password></pre> • WAN/LAN remota: In questo caso, specificare sotto le informazioni sull'account XCC e l'indirizzo IP al termine del comando OneCLI: <pre>--bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP></pre> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <code><bmc_user_id></code> Il nome dell'account BMC (1 di 12 account). Il valore predefinito è USERID. – <code><bmc_password></code> La password dell'account BMC (1 di 12 account).

Nota: In caso di problemi durante l'uso, consultare questo suggerimento: <https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht512939>

Abilitazione del TPM

Il server supporta il modulo TPM (Trusted Platform Module) versione 2.0.

Quando si sostituisce una scheda di sistema, è necessario assicurarsi che i criteri TPM siano impostati correttamente.

ATTENZIONE:

Prestare attenzione a impostare i criteri TPM. Se non sono impostati correttamente, la scheda di sistema può diventare inutilizzabile.

Impostazione dei criteri TPM

Per impostazione predefinita, viene fornita una scheda di sistema sostitutiva con i criteri TPM impostati come **non definiti**. È necessario modificare questa impostazione in modo che corrisponda a quella definita per la scheda di sistema che sta per essere sostituita.

È possibile impostare i criteri TPM da Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Per impostare i criteri TPM, completare i passaggi seguenti.

- Passo 1. Avviare il server e premere il tasto seguendo le istruzioni sullo schermo per visualizzare l'interfaccia Lenovo XClarity Provisioning Manager.
- Passo 2. Se viene richiesta la password amministratore di accensione, immetterla.
- Passo 3. Dalla pagina di riepilogo del sistema fare clic su **Aggiorna VPD**.
- Passo 4. Impostare i criteri su uno dei valori seguenti.

- **NationZ TPM 2.0 abilitato - solo Cina.** I clienti della Cina continentale devono utilizzare questa impostazione se è installato un adattatore NationZ TPM 2.0.

- **TPM abilitato - RIGA.** I clienti al di fuori della Cina continentale devono scegliere questa impostazione.
- **Disabilitati in modo permanente.** I clienti della Cina continentale devono utilizzare questa impostazione se non è installato un adattatore TPM.

Nonostante il valore **Non definiti** sia disponibile come impostazione per i criteri, l'uso è sconsigliato.

Asserzione della presenza fisica

Prima di poter asserire la presenza fisica, è necessario abilitare i relativi criteri.

Se i criteri di presenza fisica sono abilitati, è possibile procedere all'asserzione tramite i ponticelli hardware sulla scheda di sistema.

Nota: Se i criteri di presenza fisica sono stati disabilitati:Impostare il ponticello hardware della presenza fisica sulla scheda di sistema in modo da asserire la presenza fisica.

Asserzione della presenza fisica tramite l'hardware

Per l'asserzione della presenza fisica dell'hardware, è possibile utilizzare anche un ponticello sulla scheda di sistema. Per ulteriori informazioni sull'asserzione della presenza fisica dell'hardware mediante un ponticello, vedere: ["Ponticelli della scheda di sistema" a pagina 29](#).

Abilitazione dell'avvio sicuro UEFI

Facoltativamente, è possibile abilitare l'avvio sicuro UEFI.

Se si sta per abilitare l'avvio sicuro UEFI, è necessario asserire la presenza fisica. Vedere ["Asserzione della presenza fisica" a pagina 211](#).

È possibile abilitare l'avvio sicuro UEFI dall'interfaccia di configurazione del sistema UEFI. Per abilitare l'avvio sicuro UEFI dall'interfaccia di configurazione del sistema UEFI:

1. Avviare il server e, quando richiesto, premere il tasto specificato nelle istruzioni sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di configurazione del sistema.
2. Nella pagina di configurazione UEFI fare clic su **Sicurezza → Avvio sicuro**.
3. Abilitare l'avvio sicuro e salvare le impostazioni.

Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti

Utilizzare queste informazioni per completare la sostituzione dei componenti.

Per completare la sostituzione dei componenti, procedere come segue:

1. Accertarsi che tutti i componenti siano stati riassemblati correttamente e che all'interno del server non siano rimasti utensili o viti non utilizzate.
2. Instradare e fissare correttamente i cavi nel server. Fare riferimento alle informazioni sul collegamento e l'instradamento dei cavi per ciascun componente.
3. Se è stato rimosso il coperchio superiore, riposizionarlo. Vedere ["Installazione del coperchio superiore" a pagina 101](#).
4. Ricollegare al server i cavi esterni e i cavi di alimentazione.

Attenzione: Per evitare danni ai componenti, collegare i cavi di alimentazione per ultimi.

5. Aggiornare la configurazione server, se necessario.

- Scaricare e installare i driver di dispositivo più recenti: <http://datacentersupport.lenovo.com>.
- Aggiornare il firmware di sistema. Vedere "Aggiornamenti firmware" a pagina 9.
- Riconfigurare gli array di dischi se è stato installato o rimosso un adattatore RAID o un'unità hot-swap. Vedere la Guida per l'utente di Lenovo XClarity Provisioning Manager, disponibile per il download all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.

Capitolo 4. Determinazione dei problemi

Utilizzare le informazioni in questa sezione per isolare e risolvere i problemi riscontrati durante l'utilizzo del server.

È possibile configurare i server Lenovo in modo da notificare automaticamente il supporto Lenovo qualora vengano generati determinati eventi. È possibile configurare la notifica automatica, nota anche come Call Home, dalle applicazioni di gestione, ad esempio Lenovo XClarity Administrator. Se si configura automaticamente la notifica automatica dei problemi, viene automaticamente inviato un avviso al supporto Lenovo ogni volta che il server è interessato da un evento potenzialmente significativo.

Per isolare un problema, la prima cosa da fare in genere è esaminare il log eventi dell'applicazione che gestisce il server:

- Se il server viene gestito da Lenovo XClarity Administrator, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Administrator.
- Se si utilizzano altre applicazioni di gestione, esaminare in primo luogo il log eventi di ThinkSystem System Manager.

Log eventi

Un *avviso* è un messaggio o altra indicazione che segnala un evento o un evento imminente. Gli avvisi vengono generati da ThinkSystem System Manager o da UEFI nei server. Questi avvisi sono memorizzati nel log eventi di ThinkSystem System Manager. Se il server è gestito da Lenovo XClarity Administrator, gli avvisi vengono automaticamente inoltrati a tali applicazioni di gestione.

Nota: Per un elenco di eventi, inclusi gli interventi dell'utente che potrebbe essere necessario eseguire per il ripristino da un evento, vedere *Riferimento per messaggi e codici* disponibile sul sito Web:

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y98/pdf_files.html




Log eventi di Lenovo XClarity Administrator

Se si utilizza Lenovo XClarity Administrator per gestire il server, la rete e l'hardware di storage, è possibile visualizzare gli eventi di tutti i dispositivi gestiti mediante XClarity Administrator.

Logs

Event Log Audit Log

ⓘ The Event log provides a history of hardware and management conditions that have been detected.

Show:   

All Event Sources Filter

All Dates









Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source ID
 Warning	 Support	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 20
 Warning	 Support	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 20
 Warning	 User	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 20
 Warning	 User	Jan 30, 2017, 7:49:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incom	Chassis	Jan 30, 20


Figura 183. Log eventi di Lenovo XClarity Administrator

Per ulteriori informazioni sulla gestione degli eventi da XClarity Administrator, vedere la pagina Web:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events_vieweventlog.html

Log eventi di ThinkSystem System Manager

ThinkSystem System Manager monitora lo stato fisico del server e dei relativi componenti mediante sensori che misurano variabili fisiche interne come temperatura, tensioni di alimentazione, velocità delle ventole e stato dei componenti. ThinkSystem System Manager fornisce diverse interfacce al software di gestione del sistema, agli amministratori di sistema e agli utenti per abilitare la gestione remota e il controllo di un server.

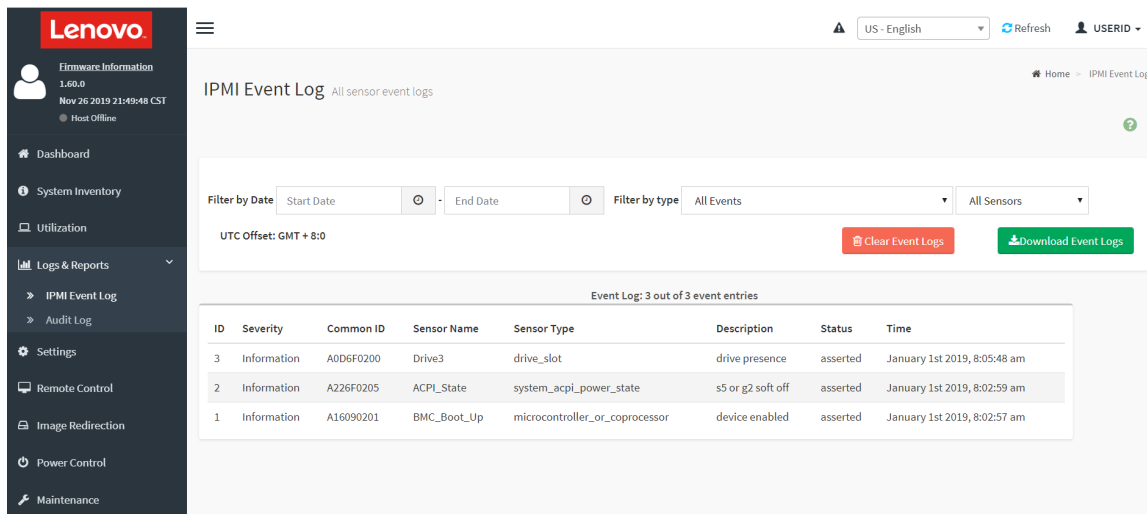

The screenshot shows the IPMI Event Log interface. The sidebar on the left contains the Lenovo logo and navigation links: Firmware Information, Dashboard, System Inventory, Utilization, Logs & Reports (expanded), Settings, Remote Control, Image Redirection, Power Control, and Maintenance. The main content area is titled 'IPMI Event Log' and shows 'All sensor event logs'. It includes filters for 'Filter by Date' (Start Date, End Date) and 'Filter by type' (All Events, All Sensors). Below the filters, there are buttons for 'Clear Event Logs' and 'Download Event Logs'. The event log table displays 3 out of 3 event entries:

ID	Severity	Common ID	Sensor Name	Sensor Type	Description	Status	Time
3	Information	A0D6F0200	Drive3	drive_slot	drive presence	asserted	January 1st 2019, 8:05:48 am
2	Information	A226F0205	ACPLState	system_acpi_power_state	s5 or g2 soft off	asserted	January 1st 2019, 8:02:59 am
1	Information	A16090201	BMC_Boot_Up	microcontroller_or_coprocessor	device enabled	asserted	January 1st 2019, 8:02:57 am

Figura 184. Log eventi di ThinkSystem System Manager

Per ulteriori informazioni sull'accesso al log eventi di ThinkSystem System Manager, vedere:

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y00/bmc_user_guide.pdf

LPD (Lightpath Diagnostics)

LPD (Lightpath Diagnostics) è un sistema di LED su diversi componenti interni ed esterni del server che indica il componente difettoso. Quando si verifica un errore, si accendono i LED sull'assieme I/O anteriore, sul pannello posteriore, sulla scheda di sistema e sul componente guasto. Visualizzando i LED seguenti, è spesso possibile identificare lo stato del dispositivo e del sistema nonché diagnosticare i problemi.

- "Pannello informativo dell'operatore" a pagina 17
- "LED nella vista posteriore" a pagina 23
- "LED della scheda di sistema" a pagina 26

Procedure di determinazione dei problemi di carattere generale

Utilizzare le informazioni in questa sezione per risolvere i problemi se il log eventi non contiene gli errori specifici o il server non è operativo.

Se non è certi della causa di un problema e gli alimentatori funzionano correttamente, completare le seguenti operazioni per provare a risolvere il problema:

1. Spegnerne il server.
2. Assicurarsi che il server sia cablato correttamente.

3. Rimuovere o scollegare i seguenti dispositivi uno alla volta se applicabile, finché non viene rilevato l'errore. Accendere e configurare il server ogni volta che si rimuove o si scollega un dispositivo.
 - Qualsiasi dispositivo esterno.
 - Dispositivo di protezione da sovratensioni (sul server).
 - Stampante, mouse e dispositivi non Lenovo
 - Qualsiasi adattatore.
 - Unità disco fisso.
 - Moduli di memoria finché non si raggiunge la configurazione minima supportata per il server.

Nota: Per la configurazione minima per il debug, vedere ["Specifiche" a pagina 2](#).

4. Accendere il server.

Se il problema viene risolto quando si rimuove un adattatore dal server, ma si ripete quando si installa nuovamente lo stesso adattatore, il problema potrebbe essere causato dall'adattatore. Se il problema si ripete quando si sostituisce l'adattatore con un diverso adattatore, provare a utilizzare uno slot PCIe differente.

Se si sospetta un problema di rete e il server supera tutti i test del sistema, il problema potrebbe essere dovuto al cablaggio di rete esterno al server.

Risoluzione dei possibili problemi di alimentazione

I problemi di alimentazione possono essere difficili da risolvere. Ad esempio, un corto circuito può esistere dovunque su uno qualsiasi dei bus di distribuzione dell'alimentazione. Di norma, un corto circuito causerà lo spegnimento del sottosistema di alimentazione a causa di una condizione di sovracorrente.

Completare le seguenti operazioni per diagnosticare e risolvere un sospetto problema di alimentazione.

Passo 1. Controllare il log eventi e risolvere eventuali errori correlati all'alimentazione.

Nota: Iniziare dal log eventi dell'applicazione che gestisce il server. Per ulteriori informazioni sui log eventi, vedere ["Log eventi" a pagina 213](#).

Passo 2. Controllare la presenza di cortocircuiti, ad esempio se una vite non fissata correttamente sta causando un cortocircuito su una scheda di circuito.

Passo 3. Rimuovere gli adattatori e scollegare i cavi e i cavi di alimentazione di tutti i dispositivi interni ed esterni finché il server non è alla configurazione minima richiesta per il suo avvio. Per determinare la configurazione minima del server, vedere ["Specifiche" a pagina 2](#).

Passo 4. Ricollegare tutti i cavi di alimentazione CA e accendere il server. Se il server viene avviato correttamente, riposizionare gli adattatori e i dispositivi uno per volta fino a isolare il problema.

Se il server non viene avviato con la configurazione minima, sostituire i componenti della configurazione minima uno alla volta fino a che il problema viene isolato.

Risoluzione dei possibili problemi del controller Ethernet

Il metodo utilizzato per verificare il controller Ethernet dipende dal sistema operativo utilizzato. Vedere la documentazione del sistema operativo per informazioni sui controller Ethernet e il file readme del driver dispositivo del controller Ethernet.

Completare le seguenti operazioni per provare a risolvere i sospetti problemi con il controller Ethernet.

Passo 1. Assicurarsi che siano installati i driver di dispositivo corretti forniti con il server e che tali driver siano al livello più recente.

Passo 2. Assicurarsi che il cavo Ethernet sia installato correttamente.

- Il cavo deve essere collegato saldamente a tutte le connessioni. Se il cavo è ben collegato ma il problema persiste, provare un cavo differente.
- Se si imposta il controller Ethernet su 100 o 1000 Mbps, è necessario utilizzare dei cavi di categoria 5.

Passo 3. Determinare se l'hub supporta la funzione di autonegoziazione. In caso contrario, provare a configurare il controller Ethernet manualmente in modo che corrisponda alla velocità e alla modalità duplex dell'hub.

Passo 4. Controllare i LED del controller Ethernet sul pannello posteriore del server. Tali LED indicano se è presente un problema con il connettore, con il cavo o con l'hub.

- Il LED di stato del collegamento Ethernet si accende quando il controller Ethernet riceve un apposito segnale dall'hub. Se il LED è spento, il problema potrebbe essere dovuto a un connettore o a un cavo difettoso oppure all'hub.
- Il LED delle attività di trasmissione/ricezione Ethernet si accende quando il controller Ethernet invia o riceve dati sulla rete. Se tale spia è spenta, assicurarsi che l'hub e la rete siano in funzione e che siano stati installati i driver di dispositivo corretti.

Passo 5. Controllare il LED di attività della rete sulla parte posteriore del server. Il LED di attività LAN è acceso quando i dati sono attivi sulla rete Ethernet. Se il LED di attività della LAN è spento, verificare che l'hub e la rete siano in funzione e che siano stati installati i driver di dispositivo corretti.

Passo 6. Verificare eventuali cause del problema specifiche del sistema operativo e accertarsi che i driver del sistema operativo siano installati correttamente.

Passo 7. Assicurarsi che i driver di dispositivo sul client e sul server utilizzino lo stesso protocollo.

Se è ancora impossibile collegare il controller Ethernet alla rete ma sembra che il componente hardware funzioni, è necessario che il responsabile di rete ricerchi altre possibili cause del problema.

Risoluzione dei problemi in base al sintomo

Utilizzare queste informazioni per ricercare soluzioni ai problemi che hanno sintomi identificabili.

Per utilizzare informazioni sulla risoluzione dei problemi basate sui sintomi in questa sezione, completare le seguenti operazioni:

1. Controllare il log eventi dell'applicazione che gestisce il server e attenersi alle azioni suggerite per risolvere tutti i codici di eventi.
 - Se il server viene gestito da Lenovo XClarity Administrator, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Administrator.
 - Se il server viene gestito da Chassis Management Module 2, esaminare in primo luogo il log eventi di Chassis Management Module 2.
 - Se si utilizzano altre applicazioni di gestione, esaminare in primo luogo il log eventi di ThinkSystem System Manager.

Per ulteriori informazioni sui log eventi, vedere ["Log eventi" a pagina 213](#).

2. Esaminare questa sezione per individuare i sintomi e adottare le azioni suggerite per risolvere il problema.
3. Se il problema persiste, contattare il supporto (vedere ["Come contattare il supporto" a pagina 234](#)).

Problemi di accensione e spegnimento

Utilizzare queste informazioni per risolvere problemi relativi all'accensione e allo spegnimento del server.

- "L'hypervisor incorporato non è nell'elenco di avvio" a pagina 217
- "Il pulsante di controllo dell'alimentazione e il pulsante di reimpostazione non funzionano (il server non viene avviato)" a pagina 217
- "Il server non si accende" a pagina 218
- "Il server non si spegne" a pagina 218

L'hypervisor incorporato non è nell'elenco di avvio

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Se il server è stato installato, spostato o sottoposto a manutenzione di recente, oppure se questa è la prima volta che si utilizza l'hypervisor incorporato, accertarsi che il dispositivo sia collegato correttamente e che non vi siano danni fisici ai connettori.
2. Vedere la documentazione fornita con il dispositivo flash con hypervisor incorporato facoltativo per informazioni sull'impostazione e la configurazione.
3. Consultare <https://serverproven.lenovo.com/> per verificare che il dispositivo hypervisor incorporato sia supportato per il server.
4. Accertarsi che il dispositivo hypervisor incorporato sia incluso nell'elenco delle opzioni di avvio disponibili. Nell'interfaccia utente del controller di gestione fare clic su **Configurazione server** → **Opzioni di avvio**.

Per informazioni sull'accesso all'interfaccia utente del controller di gestione, consultare la documentazione di ThinkSystem System Manager:

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y00/bmc_user_guide.pdf

5. Consultare <http://datacentersupport.lenovo.com> per eventuali suggerimenti tecnici (comunicati di servizio) correlati all'hypervisor incorporato e al server.
6. Accertarsi che l'altro software funzioni sul server per verificarne il corretto funzionamento.

Il pulsante di controllo dell'alimentazione e il pulsante di reimpostazione non funzionano (il server non viene avviato)

Nota: Il pulsante di controllo dell'alimentazione inizierà a funzionare solo 1-3 minuti dopo il collegamento del server all'alimentazione CA.

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Assicurarsi che il pulsante di controllo dell'alimentazione sul server stia funzionando correttamente:
 - a. Scollegare i cavi di alimentazione del server.
 - b. Ricollegare i cavi di alimentazione del server.
 - c. Riposizionare il cavo del pannello informativo dell'operatore e ripetere i passaggi 1a e 1b.
 - Se il server si avvia, riposizionare il pannello informativo dell'operatore.
 - Se il problema persiste, sostituire il pannello informativo dell'operatore.
2. Assicurarsi che:
 - I cavi di alimentazione siano collegati al server e a una presa elettrica funzionante.
 - I LED sull'alimentatore non indichino un problema.
3. Riposizionare gli alimentatori.
4. Sostituire ogni alimentatore, riavviando ogni volta il server:
 - Moduli di memoria
 - Alimentatori

5. Se è stata appena installata una periferica supplementare, rimuoverla e riavviare il server. Se il server si avvia, è probabile che siano state installati più dispositivi di quelli supportati dall'alimentatore.

Il server non si accende

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Assicurarsi che l'alimentazione CA del server funzioni correttamente. Verificare che i cavi di alimentazione CA siano collegati correttamente al server e a una presa elettrica funzionante.
2. Controllare nel log eventi la presenza di eventi relativi alla mancata accensione del server.
3. Verificare la presenza di eventuali LED lampeggianti di colore giallo.
4. Controllare il LED di alimentazione sulla scheda di sistema.
5. Reinserire l'alimentatore.
6. Sostituire l'alimentatore.

Il server non si spegne

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare se si sta utilizzando un sistema operativo ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) o non ACPI. In quest'ultimo caso, completare le seguenti operazioni:
 - a. Premere Ctrl+Alt+Delete.
 - b. Spegnerne il server tenendo premuto il pulsante di controllo dell'alimentazione per 5 secondi.
 - c. Riavviare il server.
 - d. Se il server non supera il POST e il pulsante di controllo dell'alimentazione non funziona, scollegare il cavo di alimentazione per 20 secondi, quindi ricollegarlo e riavviare il server.
2. Se il problema persiste o se si sta utilizzando un sistema operativo che supporta ACPI, è possibile che il guasto si trovi nella scheda di sistema.

Problemi relativi alla memoria

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi alla memoria.

- ["La memoria di sistema visualizzata è inferiore alla memoria fisica installata" a pagina 218](#)
- ["Più righe di DIMM in un ramo sono identificate come malfunzionanti" a pagina 219](#)

La memoria di sistema visualizzata è inferiore alla memoria fisica installata

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

Nota: Ogni volta che si installa o si rimuove un modulo DIMM, è necessario scollegare il server dalla fonte di alimentazione, quindi attendere 10 secondi prima di riavviare il server.

1. Assicurarsi che:
 - Nessun LED di errore è acceso sul pannello informativo dell'operatore.
 - Nessun LED di errore DIMM è acceso sulla scheda di sistema.
 - Il canale sottoposto a mirroring della discrepanza non tenga conto della discrepanza.
 - I moduli di memoria siano installati correttamente.
 - Sia stato installato il tipo di memoria corretto.
 - Se la memoria è stata modificata, sia stata aggiornata la configurazione della memoria in Setup Utility.
 - Tutti i banchi di memoria siano abilitati. Il server potrebbe avere disabilitato automaticamente un banco di memoria al momento del rilevamento di un problema o un banco di memoria potrebbe essere stato disabilitato manualmente.

- Non vi sia alcuna mancata corrispondenza di memoria quando il server è alla configurazione di memoria minima.
2. Controllare i log eventi del modulo di memoria ed eseguire la diagnostica del modulo di memoria:
 - a. Identificare il modulo di memoria guasto e installarlo in uno slot differente.
 - b. Riavviare il server e controllare i log eventi del modulo di memoria. Se il problema è correlato allo slot del modulo di memoria, sostituire il modulo di memoria guasto.
 3. Riposizionare i DIMM e riavviare quindi il server.
 4. Quando si avvia una soluzione e si preme il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, l'interfaccia di LXPM viene visualizzata per impostazione predefinita. (Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Con questa interfaccia è possibile eseguire la diagnostica della memoria. Dalla pagina Diagnostica, fare clic su **Esegui diagnostica → Test di memoria**.
 5. Controllare il log errori del POST:
 - Se è stato disattivato un DIMM da un SMI (System-Management Interrupt), sostituirlo.
 - Se un DIMM è stato disabilitato dall'utente o dal POST, riposizionare il DIMM, quindi eseguire Setup Utility e abilitare il DIMM.
 6. Reinserire il DIMM.
 7. Riavviare il server.

Più righe di DIMM in un ramo sono identificate come malfunzionanti

1. Riposizionare i DIMM, quindi riavviare il server.
2. Rimuovere la coppia di DIMM con la numerazione più bassa tra quelli identificati e sostituirli con un DIMM identico che funziona correttamente; quindi riavviare il server. Ripetere l'operazione secondo necessità. Se i malfunzionamenti continuano dopo che tutti i DIMM identificati sono stati sostituiti, andare al passaggio 4.
3. Restituire i DIMM rimossi, uno per volta, ai loro connettori originali, riavviando il server dopo ogni DIMM finché non si verifica il malfunzionamento di un DIMM. Sostituire ogni DIMM malfunzionante con un DIMM identico che funziona correttamente, riavviando il server dopo ogni sostituzione del DIMM. Ripetere il passaggio 3 finché non saranno stati testati tutti i DIMM rimossi.
4. Sostituire il DIMM con la numerazione più bassa tra quelli identificati, quindi riavviare il server. Ripetere l'operazione secondo necessità.
5. Invertire i DIMM tra i canali (dello stesso processore), quindi riavviare il server. Se il problema è correlato a un DIMM, sostituire il DIMM malfunzionante.
6. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

Problemi dell'unità disco fisso

Utilizzare queste informazioni per risolvere problemi correlati alle unità disco fisso.

- "Il server non riconosce un'unità disco fisso" a pagina 220
- "Più unità disco fisso riportano un errore" a pagina 220
- "Più unità disco fisso sono offline" a pagina 221
- "Un'unità disco fisso di sostituzione non esegue la ricostruzione" a pagina 221
- "Il LED di attività verde dell'unità disco fisso non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata" a pagina 221
- "Il LED di stato giallo dell'unità disco fisso non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata" a pagina 221

Il server non riconosce un'unità disco fisso

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Osservare il LED di stato di colore giallo associato a tale unità. Se questo LED è acceso, indica un malfunzionamento dell'unità.
2. In tal caso, rimuovere l'unità dal comparto, attendere 45 secondi, quindi reinserirla, verificando che l'assieme unità sia collegato al backplane dell'unità disco fisso.
3. Osservare il LED di attività dell'unità disco fisso color verde associato e il LED di stato di colore giallo:
 - Se il LED di attività verde lampeggia e il LED giallo non è acceso, l'unità viene riconosciuta dal controller e funziona correttamente. Eseguire la diagnostica per le unità disco fisso. Quando si avvia un server e si preme il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, l'interfaccia di LXPM viene visualizzata per impostazione predefinita. (Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Da questa interfaccia è possibile eseguire la diagnostica dell'unità disco fisso. Nella pagina Diagnostica fare clic su **Esegui diagnostica → HDD test/Test dell'unità disco**.
 - Se il LED di attività verde lampeggia e il LED di stato giallo lampeggia lentamente, l'unità viene riconosciuta dal controller ed è in fase di ricostruzione.
 - Se nessun LED è acceso o lampeggiante, controllare il backplane dell'unità disco fisso.
 - Se il LED di attività verde lampeggia e il LED di stato giallo è acceso, sostituire l'unità. Se l'attività dei LED rimane la stessa, andare al passaggio Problemi dell'unità disco fisso. Se l'attività del LED cambia, tornare al passaggio 1.
4. Assicurarsi che il backplane dell'unità disco fisso sia posizionato in modo corretto. In tal caso, gli assiemi unità si collegano correttamente al backplane senza piegarsi o causare un movimento del backplane.
5. Reinserire il cavo di alimentazione del backplane e ripetere i punti da 1 a 3.
6. Reinserire il cavo di segnale del backplane e ripetere i punti da 1 a 3.
7. Controllare il cavo di segnale del backplane o il backplane stesso:
 - Sostituire il cavo di segnale del backplane interessato.
 - Sostituire il backplane interessato.
8. Eseguire la diagnostica per le unità disco fisso. Quando si avvia un server e si preme il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, l'interfaccia di LXPM viene visualizzata per impostazione predefinita. (Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Da questa interfaccia è possibile eseguire la diagnostica dell'unità disco fisso. Nella pagina Diagnostica fare clic su **Esegui diagnostica → HDD test/Test dell'unità disco**.

Sulla base di tali test:

- Se l'adattatore supera il test, ma le unità non vengono riconosciute, sostituire il cavo di segnale del backplane e rieseguire i test.
- Sostituire il backplane.
- Se l'adattatore non supera il test, scollegare il cavo di segnale del backplane dall'adattatore e rieseguire i test.
- Se l'adattatore non supera il test, sostituirlo.

Più unità disco fisso riportano un errore

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- Verificare nel log eventi di ThinkSystem System Manager la presenza di eventi correlati agli alimentatori e risolverli.
- Assicurarsi che i driver di dispositivo e il firmware per l'unità disco fisso e il server siano al livello più recente.

Importante: Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.

Più unità disco fisso sono offline

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- Verificare nel log eventi di ThinkSystem System Manager la presenza di eventi correlati agli alimentatori e risolverli.
- Verificare nel log del sottosistema di storage la presenza di eventi correlati al sottosistema di storage e risolverli.

Un'unità disco fisso di sostituzione non esegue la ricostruzione

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Assicurarsi che l'unità disco fisso sia riconosciuta dall'adattatore (il LED di attività verde dell'unità disco fisso lampeggia).
2. Esaminare la documentazione dell'adattatore RAID SAS/SATA per determinare le impostazioni e i parametri di configurazione corretti.

Il LED di attività verde dell'unità disco fisso non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Se il LED di attività verde dell'unità disco fisso non lampeggia quando l'unità è in uso, eseguire la diagnostica delle unità disco fisso. Quando si avvia un server e si preme il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, l'interfaccia di LXPM viene visualizzata per impostazione predefinita. (Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Da questa interfaccia è possibile eseguire la diagnostica dell'unità disco fisso. Nella pagina Diagnostica fare clic su **Esegui diagnostica** → **HDD test/Test dell'unità disco**
2. Se l'unità supera il test, sostituire il backplane.
3. Se l'unità non supera il test, sostituire l'unità.

Il LED di stato giallo dell'unità disco fisso non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Spegnerne il server.
2. Riposizionare l'adattatore SAS/SATA.
3. Riposizionare il cavo di segnale e il cavo di alimentazione del backplane.
4. Riposizionare l'unità disco fisso.
5. Accendere il server e osservare l'attività dei LED dell'unità disco fisso.

Nota: A seconda della versione LXPM, è possibile che venga visualizzato il **HDD test** o il **Test dell'unità disco**.

Problemi di monitor e video

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi al monitor o al video.

- ["Vengono visualizzati caratteri errati" a pagina 222](#)
- ["Lo schermo è vuoto" a pagina 222](#)
- ["L'immagine scompare dallo schermo quando si avviano programmi applicativi" a pagina 222](#)
- ["Il monitor presenta uno sfarfallio dello schermo oppure l'immagine dello schermo è mossa, illeggibile, non stabile o distorta" a pagina 222](#)
- ["Sullo schermo vengono visualizzati caratteri errati" a pagina 223](#)

Vengono visualizzati caratteri errati

Completare le seguenti operazioni:

1. Verificare che le impostazioni di lingua e località siano corrette per la tastiera e il sistema operativo.
2. Se viene visualizzata una lingua non corretta, aggiornare il firmware del server al livello più recente. Vedere ["Aggiornamenti firmware" a pagina 9](#).

Lo schermo è vuoto

1. Se il server è collegato a un interruttore KVM, escludere l'interruttore KVM per eliminarlo come possibile causa del problema; collegare il cavo del monitor direttamente al connettore corretto nella parte posteriore del server.
2. La funzione di presenza remota del controller di gestione è disabilitata se si installa un adattatore video opzionale. Per utilizzare la funzione di presenza remota del controller di gestione, rimuovere l'adattatore video opzionale.
3. Se nel server sono installati adattatori grafici, durante l'accensione del server sullo schermo compare il logo Lenovo dopo circa 3 minuti. Questo è il funzionamento normale durante il caricamento del sistema.
4. Assicurarsi che i moduli di memoria installati nel server siano dello stesso tipo.
5. Assicurarsi che:
 - Il server sia acceso. Se il server non è alimentato, lo schermo resterà vuoto.
 - I cavi del monitor siano collegati correttamente.
 - Il monitor sia acceso e i controlli di luminosità e contrasto siano regolati correttamente.
6. Assicurarsi che il server corretto stia controllando il monitor, se applicabile.
7. Assicurarsi che il firmware del server danneggiato non stia influenzando il video; vedere ["Aggiornamenti firmware" a pagina 9](#).
8. Osservare i LED di checkpoint sulla scheda di sistema; se i codici stanno cambiando, andare al passo 6.
9. Sostituire i seguenti componenti uno alla volta, nell'ordine mostrato, riavviando ogni volta il server:
 - a. Monitor
 - b. Adattatore video (se ne è installato uno)
 - c. (Solo per tecnici qualificati) Scheda di sistema

L'immagine scompare dallo schermo quando si avviano programmi applicativi

1. Assicurarsi che:
 - Il programma applicativo non stia impostando una modalità di visualizzazione superiore alla capacità del monitor.
 - Siano stati installati i driver di dispositivo necessari per l'applicazione.

Il monitor presenta uno sfarfallio dello schermo oppure l'immagine dello schermo è mossa, illeggibile, non stabile o distorta

1. Se i test automatici del monitor mostrano che il monitor sta funzionando correttamente, valutare l'ubicazione del monitor. I campi magnetici intorno ad altri dispositivi (come i trasformatori, le

apparecchiature, le luci fluorescenti e altri monitor) possono causare uno sfarfallio dello schermo o immagini dello schermo mosse, illeggibili, non stabili o distorte. In questo caso, spegnere il monitor.

Attenzione: Lo spostamento di un monitor a colori mentre è acceso può causare uno scolorimento dello schermo.

Distanziare il dispositivo e il monitor di almeno 305 mm (12") e accendere il monitor.

Nota:

- a. Per evitare errori di lettura/scrittura delle unità minidisco, assicurarsi che la distanza tra il monitor ed eventuali unità minidisco esterne sia di almeno 76 mm (3").
 - b. Dei cavi del monitor non Lenovo potrebbero causare problemi imprevedibili.
2. Riposizionare il cavo del monitor.
 3. Sostituire i componenti elencati al passaggio 2 uno per volta, nell'ordine indicato, riavviando il server ogni volta:
 - a. Cavo del monitor
 - b. Adattatore video (se ne è installato uno)
 - c. Monitor
 - d. (Solo per tecnici qualificati) Scheda di sistema

Sullo schermo vengono visualizzati caratteri errati

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare che le impostazioni di lingua e località siano corrette per la tastiera e il sistema operativo.
2. Se viene visualizzata una lingua non corretta, aggiornare il firmware del server al livello più recente. Vedere ["Aggiornamenti firmware" a pagina 9](#).

Problemi relativi a tastiera, mouse o dispositivi USB

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi a tastiera, mouse o dispositivi USB.

- ["Tutti i tasti della tastiera, o alcuni di essi, non funzionano" a pagina 223](#)
- ["Il mouse non funziona" a pagina 223](#)
- ["Un dispositivo USB non funziona" a pagina 224](#)

Tutti i tasti della tastiera, o alcuni di essi, non funzionano

1. Assicurarsi che:
 - Il cavo della tastiera sia collegato saldamente.
 - Il server e il monitor siano accesi.
2. Se si sta utilizzando una tastiera USB, eseguire Setup Utility e abilitare il funzionamento senza tastiera.
3. Se si sta utilizzando una tastiera USB e questa è collegata a un hub USB, scollegare la tastiera dall'hub e collegarla direttamente al server.
4. Sostituire la tastiera.

Il mouse non funziona

1. Assicurarsi che:
 - Il cavo del mouse sia collegato correttamente al server.
 - I driver di dispositivo del mouse siano installati correttamente.
 - Il server e il monitor siano accesi.

- L'opzione del mouse sia abilitata nel programma Setup Utility.
- 2. Se si sta utilizzando un mouse USB collegato a un hub USB, scollegare il mouse dall'hub e collegarlo direttamente al server.
- 3. Sostituire il mouse.

Un dispositivo USB non funziona

1. Assicurarsi che:
 - Sia installato il driver di dispositivo USB corretto.
 - Il sistema operativo supporti i dispositivi USB.
2. Assicurarsi che le opzioni di configurazione USB siano impostate correttamente nella configurazione del sistema.

Riavviare il server e premere il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di configurazione del sistema. (Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Quindi, fare clic su **Avanzate** → **Configurazione USB**.

3. Se si sta utilizzando un hub USB, scollegare il dispositivo USB dall'hub e collegarlo direttamente al server.

Problemi dispositivi opzionali

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi ai dispositivi opzionali.

- ["Dispositivo USB esterno non riconosciuto" a pagina 224](#)
- ["Adattatore PCIe non riconosciuto o non funzionante" a pagina 224](#)
- ["Un dispositivo opzionale Lenovo che prima funzionava non funziona più " a pagina 225](#)
- ["Mancato funzionamento di un dispositivo opzionale Lenovo appena installato" a pagina 225](#)
- ["Un dispositivo opzionale Lenovo che prima funzionava non funziona più " a pagina 225](#)

Dispositivo USB esterno non riconosciuto

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Accertarsi che nel nodo di elaborazione siano installati i driver appropriati. Per informazioni sull'installazione dei driver di dispositivo, fare riferimento alla documentazione fornita al dispositivo USB.
2. Utilizzare Setup Utility per verificare che il dispositivo sia configurato correttamente.
3. Se il dispositivo USB è collegato a un hub o a un cavo di ripartizione della console, scollegare il dispositivo e collegarlo direttamente alla porta USB nella parte anteriore del nodo di elaborazione.

Adattatore PCIe non riconosciuto o non funzionante

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Controllare il log eventi e risolvere eventuali errori correlati al dispositivo.
2. Verificare che il dispositivo sia supportato dal server (vedere <https://serverproven.lenovo.com/>).
3. Assicurarsi che l'adattatore sia installato in uno slot appropriato.
4. Accertarsi che siano installati i driver appropriati per il dispositivo.
5. Risolvere eventuali conflitti di risorse se in esecuzione in modalità Legacy (UEFI).
6. Consultare <http://datacentersupport.lenovo.com> per eventuali suggerimenti tecnici (chiamati anche comunicati di servizio o suggerimenti RETAIN) che potrebbero essere correlati all'adattatore.
7. Verificare che tutte le connessioni esterne dell'adattatore siano corrette e che i connettori non siano danneggiati fisicamente.

Mancato funzionamento di un dispositivo opzionale Lenovo appena installato

1. Assicurarsi che:
 - Il dispositivo sia supportato dal server (vedere <https://serverproven.lenovo.com/>).
 - Siano state seguite le istruzioni di installazione fornite con il dispositivo e che questo sia installato correttamente.
 - Non siano stati allentati altri cavi o dispositivi installati.
 - Le informazioni di configurazione nella configurazione del sistema siano state aggiornate. Quando si riavvia un server e si preme il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di Setup Utility. (Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPm compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Qualora si modifichi la memoria o qualsiasi altro dispositivo, è necessario aggiornare la configurazione.
2. Riposizionare il dispositivo che si è appena installato.
3. Sostituire il dispositivo che si è appena installato.

Un dispositivo opzionale Lenovo che prima funzionava non funziona più

1. Verificare che tutti i collegamenti dei cavi del dispositivo siano corretti.
2. Se il dispositivo è dotato istruzioni di prova, utilizzarle per sottoporlo a test.
3. Se il dispositivo guasto è un dispositivo SCSI, accertarsi che:
 - I cavi di tutti i dispositivi SCSI esterni siano collegati correttamente.
 - L'ultimo dispositivo in ciascuna catena SCSI, o l'estremità del cavo SCSI, sia terminato correttamente.
 - Eventuali dispositivi SCSI esterni siano accesi. È necessario accendere un dispositivo SCSI esterna prima di accendere il server.
4. Riposizionare il dispositivo malfunzionante.
5. Sostituire il dispositivo malfunzionante.

Problemi dei dispositivi seriali

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi alle porte seriali o ai dispositivi.

- "Il numero di porte seriali visualizzate è inferiore al numero di porte seriali installate" a pagina 225
- "Il dispositivo seriale non funziona" a pagina 225

Il numero di porte seriali visualizzate è inferiore al numero di porte seriali installate

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Assicurarsi che:
 - A ciascuna porta venga assegnato un indirizzo univoco in Setup Utility e nessuna delle porte seriali sia disabilitata.
 - L'adattatore di porta seriale (se ne è presente uno) sia posizionato correttamente.
2. Riposizionare l'adattatore di porta seriale.
3. Sostituire l'adattatore di porta seriale.

Il dispositivo seriale non funziona

1. Assicurarsi che:
 - Il dispositivo sia compatibile con il server.
 - La porta seriale sia abilitata e ad essa sia assegnato un indirizzo univoco.
 - Il dispositivo sia connesso al connettore corretto.

2. Rimuovere e reinstallare i seguenti componenti:
 - a. Dispositivo seriale non funzionante.
 - b. Cavo seriale.
3. Sostituire i seguenti componenti:
 - a. Dispositivo seriale non funzionante.
 - b. Cavo seriale.
4. (Solo per tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema.

Problemi periodici

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi periodici.

- ["Problemi periodici relativi ai dispositivi esterni" a pagina 226](#)
- ["Problemi periodici relativi a KVM" a pagina 226](#)
- ["Riavvii periodici imprevisti" a pagina 227](#)

Problemi periodici relativi ai dispositivi esterni

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Assicurarsi che siano stati installati i driver di dispositivo corretti. Per la documentazione, visitare il sito Web del produttore.
2. Per un dispositivo USB:
 - a. Verificare che il dispositivo sia configurato correttamente.

Riavviare il server e premere il tasto seguendo le istruzioni sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di configurazione del sistema. (Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Quindi, fare clic su **Avanzate → Configurazione USB**.
 - b. Collegare il dispositivo a un'altra porta. Se si sta utilizzando un hub USB, rimuovere l'hub e collegare il dispositivo direttamente al server. Verificare che il dispositivo sia configurato correttamente per la porta.

Problemi periodici relativi a KVM

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

Problemi video:

1. Verificare che tutti i cavi e il cavo di ripartizione della console siano collegati correttamente.
2. Verificare che il monitor funzioni correttamente provandolo su un altro server.
3. Provare il cavo di ripartizione della console su un server funzionante per verificarne il corretto funzionamento. Se guasto, sostituire il cavo di ripartizione della console.

Problemi relativi alla tastiera:

Verificare che tutti i cavi e il cavo di ripartizione della console siano collegati correttamente.

Problemi relativi al mouse:

Verificare che tutti i cavi e il cavo di ripartizione della console siano collegati correttamente.

Riavvii periodici imprevisti

Nota: Per risolvere alcuni errori irreversibili è necessario riavviare il server in modo da disabilitare un dispositivo, come un modulo di memoria o un processore, per consentire l'avvio corretto della macchina.

1. Se la reimpostazione si verifica dopo l'avvio del sistema operativo, disabilitare tutte le utility ASR (Automatic Server Restart), quali Automatic Server Restart IPMI Application per Windows o gli eventuali dispositivi ASR installati.
2. Consultare il log eventi del controller di gestione per verificare il codice evento che indica un riavvio. Per informazioni sulla visualizzazione del log eventi, vedere ["Log eventi" a pagina 213](#).

Problemi di alimentazione

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi all'alimentazione.

Il LED di errore di sistema è acceso e nel log eventi viene visualizzato il messaggio "Perdita dell'input da parte dell'alimentatore"

Per risolvere il problema, verificare che:

1. L'alimentatore sia collegato correttamente a un cavo di alimentazione.
2. Il cavo di alimentazione sia collegato a una presa elettrica dotata di una messa a terra appropriata per il server.

Problemi relativi alla rete

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi alla rete.

- ["Non è possibile riattivare il server utilizzando la funzione Wake on LAN" a pagina 227](#)
- ["Non è possibile eseguire il login utilizzando l'account LDAP con SSL abilitato" a pagina 227](#)

Non è possibile riattivare il server utilizzando la funzione Wake on LAN

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Se si sta utilizzando la scheda di rete a due porte e il server è connesso alla rete utilizzando il connettore Ethernet 5, consultare il log degli errori di sistema o il log eventi di sistema TSM e assicurarsi che:
 - a. La ventola 3 sia in esecuzione in modalità di standby se la scheda integrata Emulex dual port 10GBase-T è installata.
 - b. La temperatura ambiente non sia troppo alta (vedere ["Specifiche" a pagina 2](#)).
 - c. Le ventole di aerazione non siano bloccate.
 - d. Il deflettore d'aria sia installato saldamente.
2. Riposizionare la scheda di rete a due porte.
3. Spegner il server e scollegarlo dalla fonte di alimentazione, quindi attendere 10 secondi prima di riavviare il server.
4. Se il problema persiste, sostituire la scheda di rete a due porte.

Non è possibile eseguire il login utilizzando l'account LDAP con SSL abilitato

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Assicurarsi che la chiave di licenza sia valida.
2. Generare una nuova chiave di licenza ed eseguire nuovamente l'accesso.

Problemi osservabili

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi osservabili.

- "Il server visualizza immediatamente il Visualizzatore eventi POST quando viene acceso" a pagina 228
- "Il server non risponde (il POST è completo e il sistema operativo è in esecuzione)" a pagina 228
- "Il server non risponde (il POST non riesce e non è possibile avviare la configurazione del sistema)" a pagina 229
- "Nel log eventi viene visualizzato un errore di tensione della scheda di sistema" a pagina 229
- "Odore anomalo" a pagina 229
- "Il server sembra essere caldo" a pagina 230
- "Non è possibile accedere alla modalità legacy dopo aver installato un nuovo adattatore" a pagina 230
- "Parti incrinare o chassis incrinato" a pagina 230

Il server visualizza immediatamente il Visualizzatore eventi POST quando viene acceso

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Controllare i log eventi BMC e risolvere gli errori presenti nei log eventi.
2. Assicurarsi che le versioni di firmware UEFI e BMC siano le più recenti.
3. Ripristinare la configurazione minima del sistema.
4. Correggere eventuali errori segnalati dai LED LPD (Lightpath Diagnostics).
5. Assicurarsi che il server supporti tutti i processori e che i processori corrispondano per velocità e dimensione della cache.

È possibile visualizzare i dettagli dei processori dalla configurazione del sistema.

Per determinare se il processore è supportato dal server, vedere <https://serverproven.lenovo.com/>.

6. (Solo per tecnici qualificati) Assicurarsi che il processore sia posizionato correttamente.
7. Sostituire i seguenti componenti uno alla volta, nell'ordine mostrato, e riavviare ogni volta il server:
 - a. (Solo tecnici qualificati) Processore
 - b. (Solo per tecnici qualificati) Scheda di sistema

Il server non risponde (il POST è completo e il sistema operativo è in esecuzione)

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

- Se è possibile accedere fisicamente al nodo di elaborazione, completare le seguenti operazioni:
 1. Se si utilizza una connessione KVM, assicurarsi che la connessione funzioni correttamente. In caso contrario, assicurarsi che la tastiera e il mouse funzionino correttamente.
 2. Se possibile, collegarsi al nodo di elaborazione e verificare che tutte le applicazioni siano in esecuzione (nessuna applicazione è bloccata).
 3. Riavviare il nodo di elaborazione.
 4. Se il problema persiste, assicurarsi che tutto il nuovo software sia stato installato e configurato correttamente.
 5. Contattare il rivenditore o il fornitore del software.
- Se si sta accedendo al nodo di elaborazione da un'ubicazione remota, completare le seguenti operazioni:
 1. Verificare che tutte le applicazioni siano in esecuzione (nessuna applicazione è bloccata).
 2. Provare ad effettuare il logout dal sistema per poi procedere a un nuovo login.
 3. Convalidare l'accesso alla rete effettuando il ping o eseguendo una trace route al nodo di elaborazione da una riga di comando.

- a. Se non è possibile ottenere una risposta durante un test di ping, tentare di effettuare un ping su un altro nodo di elaborazione nell'enclosure per determinare se il problema è legato alla connessione o al nodo di elaborazione.
- b. Eseguire una trace route per determinare dove si interrompe la connessione. Tentare di risolvere un problema di connessione relativo al VPN o al punto in cui la connessione riparte.
4. Riavviare il nodo di elaborazione in remoto mediante l'interfaccia di gestione.
5. Se il problema persiste, accertarsi che tutto il nuovo software sia stato installato e configurato correttamente.
6. Contattare il rivenditore o il fornitore del software.

Il server non risponde (il POST non riesce e non è possibile avviare la configurazione del sistema)

Le modifiche alla configurazione, come l'aggiunta di dispositivi o gli aggiornamenti firmware dell'adattatore, e problemi del codice dell'applicazione o del firmware possono causare la mancata riuscita del POST (Power-On Self-Test) eseguito dal server.

In questo caso, il server risponde in uno dei seguenti modi:

- Il server viene riavviato automaticamente e tenta di eseguire nuovamente il POST.
- Il server si blocca ed è necessario riavviarlo manualmente per tentare di eseguire nuovamente il POST.

Dopo un numero specificato di tentativi consecutivi (automatici o manuali), il server ripristina la configurazione UEFI predefinita e avvia la configurazione del sistema, in modo che sia possibile apportare le correzioni necessarie alla configurazione e riavviare il server. Se il server non è in grado di completare correttamente il POST con la configurazione predefinita, potrebbe essersi verificato un problema relativo alla scheda di sistema.

È possibile specificare il numero di tentativi di riavvio consecutivi nella configurazione del sistema. Riavviare il server e premere il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di configurazione del sistema di LXPM. (Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.) Quindi, fare clic su **Impostazioni di sistema → Ripristino e RAS → Tentativi POST → Limite tentativi POST**. Le opzioni disponibili sono 3, 6, 9 e Disable.

Nel log eventi viene visualizzato un errore di tensione della scheda di sistema

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Controllare i log eventi BMC e risolvere gli errori descritti nei log eventi in base alla *Guida per l'utente di ThinkSystem System Manager*. Vedere https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y00/bmc_user_guide.pdf.
2. Aggiornare il firmware UEFI e BMC alla versione più recente.
3. Ripristinare la configurazione minima del sistema. Vedere "**Specifiche**" a pagina 2 per informazioni sul numero minimo necessario di processori e DIMM.
4. Riavviare il sistema.
 - Se il sistema viene riavviato, aggiungere gli elementi rimossi uno alla volta, riavviando ogni volta il sistema, finché non si verifica l'errore. Sostituire l'elemento che causa l'errore.
 - Se il sistema non si riavvia, è possibile che l'errore riguardi la scheda di sistema.

Odore anormale

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Un odore anormale potrebbe provenire da apparecchiatura appena installata.
2. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.

Il server sembra essere caldo

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

Più nodi di elaborazione o chassis:

1. Verificare che la temperatura ambiente rientri nell'intervallo di valori specificato (vedere ["Specifiche" a pagina 2](#)).
2. Controllare il log eventi del processore di gestione per verificare la presenza di eventi di aumento della temperatura. In assenza di eventi, il nodo di elaborazione è in esecuzione alle temperature di funzionamento normali. Variazioni minime della temperatura sono normali.

Non è possibile accedere alla modalità legacy dopo aver installato un nuovo adattatore

Completare la seguente procedura per risolvere il problema.

1. Selezionare **Configurazione UEFI → Dispositivi e porte I/O → Imposta ordine di esecuzione Option ROM**.
2. Spostare l'adattatore RAID con il sistema operativo installato nella parte superiore dell'elenco.
3. Selezionare **Salva**.
4. Riavviare il sistema e avviare automaticamente il sistema operativo.

Parti incrinate o chassis incrinato

Contattare il supporto Lenovo.

Problemi software

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi software.

1. Per determinare se il problema è causato dal software, assicurarsi che:
 - Il server disponga della memoria minima necessaria per utilizzare il software. Per i requisiti di memoria, vedere le informazioni fornite con il software.

Nota: Se è stato appena installato un adattatore o una memoria, è possibile che si sia verificato un conflitto di indirizzi di memoria sul server.

 - Il software sia stato progettato per funzionare sul server.
 - L'altro software funzioni sul server.
 - Il software funzioni su un altro server.
2. Se si ricevono messaggi di errore durante l'utilizzo del software, fare riferimento alle informazioni fornite con il software per una descrizione dei messaggi e per le possibili soluzioni al problema.
3. Contattare il punto vendita del programma software.

Appendice A. Smontaggio dell'hardware per il riciclaggio

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per riciclare i componenti in conformità alle normative o alle disposizioni locali.

Smontaggio della scheda di sistema per il riciclaggio

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per smontare la scheda di sistema prima del riciclaggio.

Prima di smontare la scheda di sistema:

1. Rimuovere la scheda di sistema dal server (vedere ["Rimozione della scheda di sistema" a pagina 205](#)).
2. Per garantire la conformità, consultare le normative locali per l'ambiente, i rifiuti e lo smaltimento.

Per smontare la scheda di sistema, completare le seguenti operazioni:

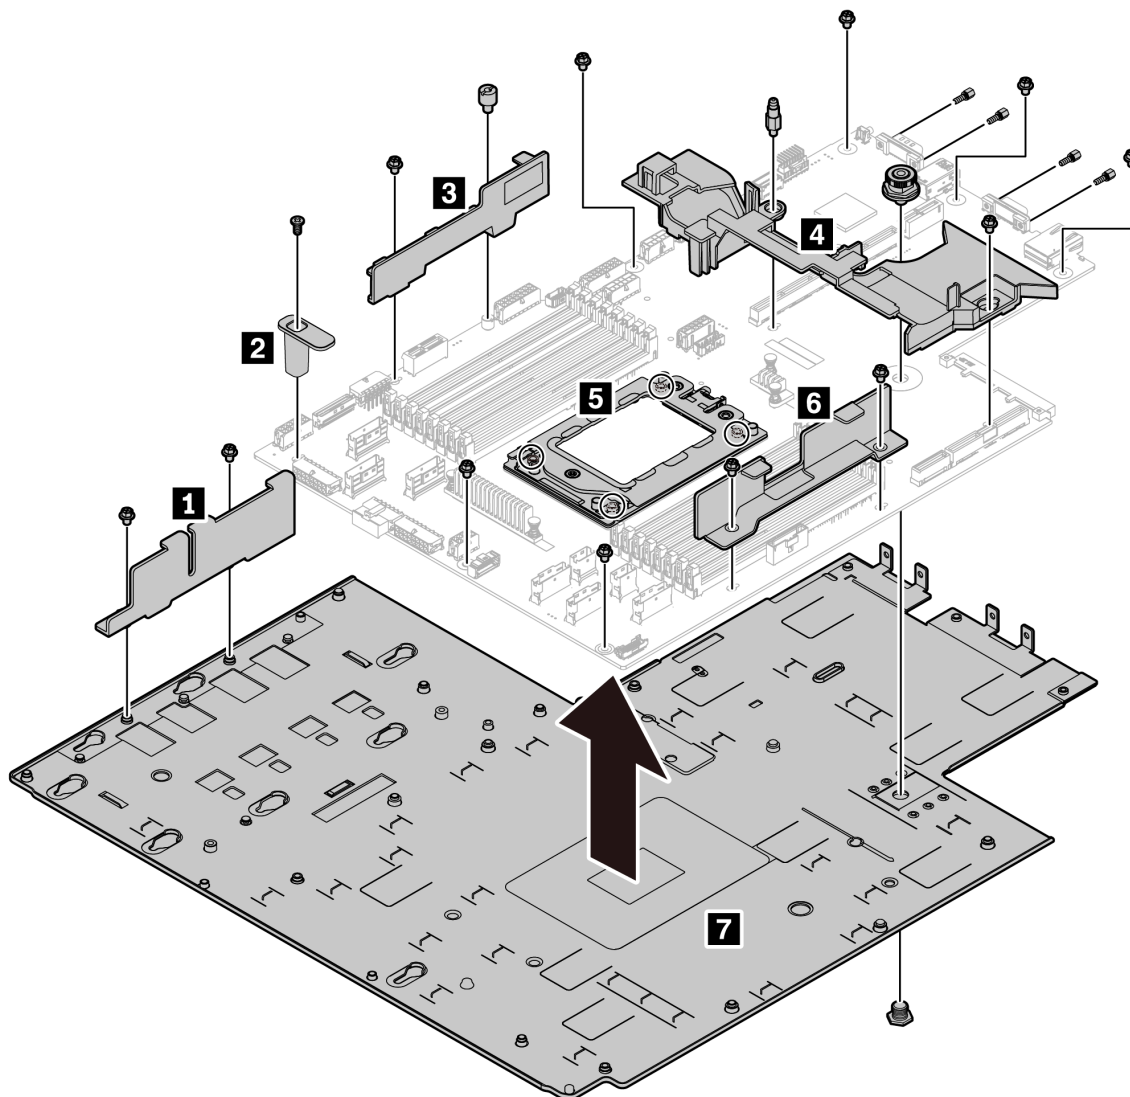


Figura 185. Smontaggio della scheda di sistema

Passo 1. Rimuovere le viti seguenti come illustrato:

- 13 viti scanalate (con cacciavite PH2)
- Un distanziatore rotondo (con cacciavite a testa piatta da 0,5 mm)
- Un distanziatore del piedino della guida (con chiave inglese da 6 mm)
- Una manopola (con chiave inglese da 11 mm e 16 mm)
- Quattro viti T20 sul socket della CPU (con cacciavite T20)
- Quattro bulloni esagonali sui connettori VGA e COM (RS232) (con chiave inglese da 5 mm)

Passo 2. Separare i componenti **1 2 3 4 5 6 7** dalla scheda di sistema.

Dopo aver smontato la scheda di sistema, rispettare le normative locali sul riciclaggio.

Appendice B. Richiesta di supporto e assistenza tecnica

Se è necessaria assistenza tecnica o se si desidera ottenere maggiori informazioni sui prodotti Lenovo, è disponibile una vasta gamma di risorse Lenovo.

Informazioni aggiornate su sistemi, dispositivi opzionali, servizi e supporto forniti da Lenovo sono disponibili all'indirizzo Web seguente:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

Nota: IBM è il fornitore di servizi preferito di Lenovo per ThinkSystem.

Prima di contattare l'assistenza

Prima di contattare l'assistenza, è possibile eseguire diversi passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente. Se si decide che è necessario contattare l'assistenza, raccogliere le informazioni necessarie al tecnico per risolvere più rapidamente il problema.

Eseguire il tentativo di risolvere il problema autonomamente

È possibile risolvere molti problemi senza assistenza esterna seguendo le procedure di risoluzione dei problemi fornite da Lenovo nella guida online o nella documentazione del prodotto Lenovo. La documentazione del prodotto Lenovo descrive inoltre i test di diagnostica che è possibile effettuare. La documentazione della maggior parte dei sistemi, dei sistemi operativi e dei programmi contiene procedure per la risoluzione dei problemi e informazioni relative ai messaggi e ai codici di errore. Se si ritiene che si stia verificando un problema di software, vedere la documentazione relativa al programma o sistema operativo.

La documentazione relativa ai prodotti ThinkSystem è disponibili nella posizione seguente:

La documentazione relativa ai prodotti ThinkSystem è disponibile nella posizione seguente: <https://pubs.lenovo.com/>

È possibile effettuare i seguenti passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente:

- Verificare che tutti i cavi siano connessi.
- Controllare gli interruttori di alimentazione per accertarsi che il sistema e i dispositivi opzionali siano accesi.
- Controllare il software, il firmware e i driver di dispositivo del sistema operativo aggiornati per il proprio prodotto Lenovo. I termini e le condizioni della garanzia Lenovo specificano che l'utente, proprietario del prodotto Lenovo, è responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento di tutto il software e il firmware per il prodotto stesso (a meno che non sia coperto da un contratto di manutenzione aggiuntivo). Il tecnico dell'assistenza richiederà l'aggiornamento di software e firmware, se l'aggiornamento del software contiene una soluzione documentata per il problema.
- Se è stato installato nuovo hardware o software nel proprio ambiente, fare riferimento a <https://serverproven.lenovo.com/> per verificare che l'hardware e il software siano supportati dal prodotto.
- Accedere all'indirizzo <http://datacentersupport.lenovo.com> e individuare le informazioni utili alla risoluzione del problema.
 - Controllare i forum Lenovo all'indirizzo https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg per verificare se altri utenti hanno riscontrato un problema simile.

Raccolta delle informazioni necessarie per contattare il servizio di supporto

Se si ritiene di necessitare di un intervento di assistenza contemplato nella garanzia per il proprio prodotto Lenovo, i tecnici dell'assistenza saranno in grado di offrire un servizio più efficiente se ci si prepara prima di mettersi in contatto. È possibile, inoltre, consultare la sezione <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> per ulteriori informazioni sulla garanzia del prodotto.

Raccogliere le informazioni seguenti da fornire al tecnico dell'assistenza. Questi dati consentiranno al tecnico dell'assistenza di fornire rapidamente una soluzione al problema e di verificare di ricevere il livello di assistenza definito nel contratto di acquisto.

- I numeri di contratto dell'accordo di manutenzione hardware e software, se disponibili
- Numero del tipo di macchina (identificativo macchina a 4 cifre Lenovo)
- Numero modello
- Numero di serie
- Livelli del firmware e UEFI di sistema correnti
- Altre informazioni pertinenti quali messaggi di errore e log

In alternativa, anziché contattare il supporto Lenovo, è possibile andare all'indirizzo <https://support.lenovo.com/servicerequest> per inviare una ESR (Electronic Service Request). L'inoltro di una tale richiesta avvierà il processo di determinazione di una soluzione al problema rendendo le informazioni disponibili ai tecnici dell'assistenza. I tecnici dell'assistenza Lenovo potranno iniziare a lavorare sulla soluzione non appena completata e inoltrata una ESR (Electronic Service Request).

Raccolta dei dati di servizio

Al fine di identificare chiaramente la causa principale di un problema del server o su richiesta del supporto Lenovo, potrebbe essere necessario raccogliere i dati di servizio che potranno essere utilizzati per ulteriori analisi. I dati di servizio includono informazioni quali i log eventi e l'inventario hardware.

I dati di servizio possono essere raccolti mediante i seguenti strumenti:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Utilizzare la funzione Raccogli dati di servizio di Lenovo XClarity Provisioning Manager per raccogliere i dati di servizio del sistema. È possibile raccogliere i dati del log di sistema esistenti oppure eseguire una nuova diagnosi per raccogliere dati aggiornati.

- **BMC**

È possibile utilizzare l'interfaccia Web del BMC o la CLI per raccogliere i dati di servizio per il server. Il file può essere salvato e inviato al supporto Lenovo.

- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'interfaccia Web per la raccolta dei dati di servizio, vedere https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7Y00/bmc_user_guide.pdf.

Come contattare il supporto

È possibile contattare il supporto per ottenere aiuto in caso di problemi.

È possibile ricevere assistenza hardware attraverso un fornitore di servizi Lenovo autorizzato. Per individuare un fornitore di servizi autorizzato da Lenovo a fornire un servizio di garanzia, accedere all'indirizzo <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> e utilizzare il filtro di ricerca per i vari paesi. Per i numeri di telefono del supporto Lenovo, vedere <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist> per maggiori dettagli sul supporto per la propria area geografica.

Appendice C. Informazioni particolari

I riferimenti contenuti in questa pubblicazione relativi a prodotti, servizi o funzioni Lenovo non implicano che la Lenovo intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Consultare il proprio rappresentante Lenovo locale per informazioni sui prodotti e servizi disponibili nel proprio paese.

Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio Lenovo non implica che debba essere utilizzato esclusivamente quel prodotto, programma o servizio Lenovo. Qualsiasi prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi alcun diritto di proprietà intellettuale Lenovo può essere utilizzato. È comunque responsabilità dell'utente valutare e verificare la possibilità di utilizzare altri prodotti, programmi o servizi.

Lenovo può avere applicazioni di brevetti o brevetti in corso relativi all'argomento descritto in questo documento. La distribuzione del presente documento non concede né conferisce alcuna licenza in virtù di alcun brevetto o domanda di brevetto. Per ricevere informazioni, è possibile inviare una richiesta scritta a:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, SIA ESPRESSA SIA IMPLICITA, INCLUSE, MA NON LIMITATE, LE GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE, COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcune giurisdizioni non consentono la rinuncia a garanzie esplicite o implicite in determinate transazioni, quindi la presente dichiarazione potrebbe non essere applicabile all'utente.

Questa pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le modifiche alle presenti informazioni vengono effettuate periodicamente; tali modifiche saranno incorporate nelle nuove pubblicazioni della pubblicazione. Lenovo si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche al prodotto o al programma descritto nel manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prodotti descritti in questa documentazione non sono destinati all'utilizzo di applicazioni che potrebbero causare danni a persone. Le informazioni contenute in questa documentazione non influiscono o modificano le specifiche o le garanzie dei prodotti Lenovo. Nessuna parte di questa documentazione rappresenta l'espressione o una licenza implicita fornita nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di Lenovo o di terze parti. Tutte le informazioni in essa contenute sono state ottenute in ambienti specifici e vengono presentate come illustrazioni. Quindi è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi vari.

Lenovo può utilizzare o distribuire le informazioni fornite dagli utenti secondo le modalità ritenute appropriate, senza incorrere in alcuna obbligazione nei loro confronti.

Tutti i riferimenti ai siti Web non Lenovo contenuti in questa pubblicazione sono forniti per consultazione; per essi Lenovo non fornisce alcuna approvazione. I materiali reperibili presso questi siti non fanno parte del materiale relativo al prodotto Lenovo. L'utilizzo di questi siti Web è a discrezione dell'utente.

Qualsiasi dato sulle prestazioni qui contenuto è stato determinato in un ambiente controllato. Quindi è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi vari significativamente. Alcune misurazioni possono essere state effettuate sui sistemi a livello di sviluppo e non vi è alcuna garanzia che tali misurazioni resteranno invariate sui sistemi generalmente disponibili. Inoltre, alcune misurazioni possono essere state stimate mediante estrapolazione. I risultati reali possono variare. Gli utenti di questo documento dovrebbero verificare i dati applicabili per il proprio ambiente specifico.

Marchi

LENOVO, THINKSYSTEM e XCLARITY sono marchi di Lenovo.

AMD ed EPYC sono marchi di AMD Corporation negli Stati Uniti. Microsoft e Windows sono marchi del gruppo di società Microsoft. Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2021 Lenovo.

Note importanti

La velocità del processore indica la velocità del clock interno del microprocessore; anche altri fattori influenzano le prestazioni dell'applicazione.

La velocità dell'unità CD o DVD corrisponde alla velocità di lettura variabile. Le velocità effettive variano e, spesso, sono inferiori al valore massimo possibile.

Quando si fa riferimento alla memoria del processore, alla memoria reale e virtuale o al volume dei canali, KB indica 1.024 byte, MB indica 1.048.576 byte e GB indica 1.073.741.824 byte.

Quando si fa riferimento alla capacità dell'unità disco fisso o ai volumi di comunicazioni, MB indica 1.000.000 byte e GB indica 1.000.000.000 byte. La capacità totale accessibile all'utente potrebbe variare a seconda degli ambienti operativi.

Per calcolare la capacità massima dell'unità disco fisso interna, si deve ipotizzare la sostituzione delle unità disco fisso standard e l'inserimento delle unità di dimensioni massime attualmente supportate (e disponibili presso Lenovo) in tutti i vani dell'unità disco fisso.

La memoria massima potrebbe richiedere la sostituzione della memoria standard con un modulo di memoria opzionale.

Ogni cella di memoria in stato solido dispone di un numero finito e intrinseco di cicli di scrittura a cui la cella può essere sottoposta. Pertanto, un dispositivo in stato solido può essere soggetto a un numero massimo di cicli di scrittura, espresso come total bytes written (TBW). Un dispositivo che ha superato questo limite potrebbe non riuscire a rispondere a comandi generati dal sistema o potrebbe non consentire la scrittura. Lenovo non deve essere considerata responsabile della sostituzione di un dispositivo che abbia superato il proprio numero massimo garantito di cicli di programmazione/cancellazione, come documentato nelle OPS (Official Published Specifications) per il dispositivo.

Lenovo non fornisce garanzie sui prodotti non Lenovo. Il supporto, se presente, per i prodotti non Lenovo viene fornito dalla terza parte e non da Lenovo.

Qualche software potrebbe risultare differente dalla corrispondente versione in commercio (se disponibile) e potrebbe non includere guide per l'utente o la funzionalità completa del programma.

Dichiarazione di regolamentazione delle telecomunicazioni

Questo prodotto potrebbe non essere certificato nel proprio paese per qualsiasi tipo di connessione a interfacce di reti di telecomunicazioni pubbliche. Potrebbero essere necessarie ulteriori certificazioni previste dalle legislazioni nazionali prima di effettuare una qualsiasi connessione di questo tipo. Rivolgersi a un rappresentante o rivenditore Lenovo per informazioni.

Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche

Quando si collega un monitor all'apparecchiatura, è necessario utilizzare il cavo del monitor indicato ed eventuali dispositivi di eliminazione dell'interferenza forniti con il monitor.

Ulteriori avvisi sulle emissioni elettromagnetiche sono disponibili all'indirizzo:

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

Dichiarazione BSMI RoHS per Taiwan

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (PB)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	—	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	—	○	○	○	○	○
冷卻組零件	—	○	○	○	○	○
內存模組	—	○	○	○	○	○
處理器模組	—	○	○	○	○	○
電纜組零件	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
儲備設備	—	○	○	○	○	○
電路卡	—	○	○	○	○	○
光碟機	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

Informazioni di contatto per l'importazione e l'esportazione per l'area geografica di Taiwan

Sono disponibili alcuni contatti per informazioni sull'importazione e l'esportazione per l'area geografica di Taiwan.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
進口商電話: 0800-000-702

Indice

A

- abilità
 - TPM 210
- accensione del server 12
- Adattatore Ethernet OCP 3.0
 - sostituzione 123
- Adattatore M.2 e unità M.2
 - installazione 174
 - sostituzione 170
- Adattatore PCIe
 - installazione 135
 - rimozione 132
 - sostituzione 131
- Adattatore TPM
 - installazione 158
 - rimozione 156
 - sostituzione 156
- aggiornamenti firmware 9
- aggiornamento
 - Aggiornamento dei dati vitali del prodotto (VPD) 208
- aggiornamento firmware 9
- alimentatore hot-swap
 - installazione 190
 - rimozione 186
 - sostituzione 186
- alimentazione
 - problemi 227
- asserzione
 - presenza fisica 211
- assieme di I/O anteriore
 - installazione 185
 - sostituzione 184
- assieme I/O anteriore
 - rimozione 184
- assieme verticale interno
 - installazione 126
 - rimozione 125
 - sostituzione 125
- assistenza e supporto
 - hardware 234
 - prima di contattare l'assistenza 233
 - software 234
- Avvio sicuro 211
- Avvio sicuro UEFI 211
- avvisi di sicurezza 12
- avvisi importanti 236

B

- backplane
 - sostituzione 141
- backplane per dieci unità hot-swap da 2,5"
 - rimozione 146
 - sostituzione 147
- backplane per otto unità hot-swap da 2,5"
 - rimozione 144
 - sostituzione 145
- backplane per quattro unità hot-swap da 3,5"
 - rimozione 141
 - sostituzione 143
- backplane posteriore
 - installazione 150
 - rimozione 148
- Batteria CMOS
 - installazione 155
 - rimozione 153
 - sostituzione 153

C

- carte système 231
- cavi di alimentazione 82
- completamento
 - sostituzione dei componenti 211
- componenti della scheda di sistema 24
- contaminazione da particolato 8
- contaminazione gassosa 8
- contaminazione, particolato e gassosa 8
- coperchio superiore
 - installazione 101
 - rimozione 99
 - sostituzione 99
- CPU
 - installazione 197
 - sostituzione 195
- creazione di una pagina Web di supporto personalizzata 233
- Criteri TPM 210

D

- dati di servizio 234
- deflettore d'aria
 - installazione 104
 - rimozione 103
 - sostituzione 103
- Dichiarazione BSMI RoHS per Taiwan 237
- dichiarazione di regolamentazione delle telecomunicazioni 236
- DIMM
 - sostituzione 116
- dispositivi sensibili all'elettricità statica
 - maneggiare 88
- dispositivi, sensibili all'elettricità statica
 - maneggiare 88
- dissipatore di calore
 - installazione 198
 - rimozione 195
 - sostituzione 195

E

- elenco delle parti 79
- elenco di controllo della sicurezza vi, 86
- Ethernet
 - controller
 - risoluzione dei problemi 215
- etichetta di accesso alla rete 1
- Etichetta ID 1

F

- fermi del rack
 - installazione 107
 - rimozione 105
 - sostituzione 105
- fermo sull'adattatore M.2
 - regolazione 173

G

- garanzia 1
- GPU

installazione 141
rimozione 140
sostituzione 140

I

Informazioni di contatto per l'importazione e
l'esportazione per l'area geografica di Taiwan 237
informazioni particolari 235
informazioni utili 233
installazione
Adattatore Ethernet OCP 3.0 124
Adattatore PCIe 135
Adattatore TPM 158
alimentatore hot-swap 190
assieme di I/O anteriore 185
backplane posteriore 150
Batteria CMOS 155
coperchio superiore 101
CPU 197
deflettore d'aria 104
dissipatore di calore 198
fermi del rack 107
GPU 141
linee guida 85
mascherina di sicurezza 110
microprocessore 197
Modulo a supercondensatore RAID sullo chassis 181
modulo di memoria 117
processore 197–198
scheda della ventola 201
scheda di sistema 207
Scheda PIB 203
scheda verticale 130
switch di intrusione 139
telaio dell'unità hot-swap posteriore 160
telaio unità centrale 166
unità di elaborazione grafica 141
unità disco fisso 121
unità hot-swap 121
ventola del sistema 114
instradamento dei cavi
Connettore VGA 76
Modulo M.2 74
supercondensatore 74
switch di intrusione 78
instradamento dei cavi interni 30
introduzione 1

L

LED della scheda di sistema 26
LED di alimentazione del sistema 26
LED di errore del modulo di memoria 26
LED di errore di sistema 26
LED di errore ventola 26
LED ID di sistema 26
linee guida
affidabilità del sistema 87
installazione opzioni 85
linee guida per l'installazione 85
linee guida sull'affidabilità del sistema 87
LPD (Lightpath Diagnostics) 214

M

manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica 88
marchi 236
mascherina di sicurezza
installazione 110

rimozione 109
sostituzione 109
memoria
problemi 218
microprocessore
installazione 197
sostituzione 195
Microprocessore e dissipatore di calore
sostituzione 195
modello di server con dieci unità SAS/SATA/NVMe da 2,5" 59
modello di server con otto unità SAS/SATA da 2,5" 42
modello di server con sei unità SAS/SATA da 2,5" e
quattro unità NVMe da 2,5" 50
moduli di memoria
rimozione 116
modulo a supercondensatore
installazione 179
rimozione 178
Modulo a supercondensatore RAID
sostituzione 178
Modulo a supercondensatore RAID sullo chassis
installazione 181
rimozione 180
modulo del processore e dissipatore di calore
installazione 197
modulo di memoria
rimozione 116
modulo di memoria, installazione 117

N

note, importanti 236
numeri di telefono 234
numeri di telefono per assistenza e supporto hardware 234
numeri di telefono per l'assistenza e il supporto software 234

O

operazioni all'interno del server
accensione 88

P

pagina Web di supporto personalizzata 233
pagina Web di supporto, personalizzata 233
Pannello di copertura
installazione 101
rimozione 99
sostituzione 99
PCIe
risoluzione dei problemi 224
ponticello 29
presenza fisica 211
problemi
accensione e spegnimento 216
alimentazione 215, 227
dispositivi opzionali 224
dispositivo seriale 225
Dispositivo USB 223
memoria 218
monitor 221
mouse 223
osservabili 227
PCIe 224
periodici 226
rete 227
software 230
tastiera 223
Unità di controllo Ethernet 215
unità disco fisso 219

- video 221
- problemi dei dispositivi seriali 225
- Problemi del controller Ethernet
 - risoluzione 215
- problemi del monitor 221
- problemi del mouse 223
- problemi del video 221
- problemi dell'unità disco fisso 219
- problemi della tastiera 223
- problemi di accensione e spegnimento del server 216
- problemi di alimentazione 215
- problemi dispositivi opzionali 224
- problemi intermittenti 226
- problemi osservabili 227
- Problemi relativi ai dispositivi USB 223
- problemi relativi al monitor 221
- problemi software 230
- processore
 - installazione 195, 197–198
 - rimozione 197
 - sostituzione 195

R

- raccolta dei dati di servizio 234
- regole di installazione dei moduli di memoria 88
- Regole tecniche per gli adattatori Ethernet 98
- Regole tecniche per gli adattatori Ethernet OCP 3.0 99
- Regole tecniche per gli adattatori HBA/RAID 97
- Regole tecniche per i processori 91
- Regole tecniche per l'adattatore PCIe 97
- Regole tecniche per l'alimentatore 92
- Regole tecniche per le unità 96
- rete
 - problemi 227
- Richiesta di supporto 233
- riciclaggio 231
- riciclare 231
- rimozione
 - Adattatore Ethernet OCP 3.0 123
 - Adattatore M.2 e unità M.2 170
 - Adattatore PCIe 132
 - Adattatore TPM 156
 - alimentatore hot-swap 186
 - assieme I/O anteriore 184
 - assieme verticale interno 125
 - backplane per dieci unità hot-swap da 2,5" 146
 - backplane per otto unità hot-swap da 2,5" 144
 - backplane per quattro unità hot-swap da 3,5" 141
 - backplane posteriore 148
 - Batteria CMOS 153
 - coperchio superiore 99
 - deflettore d'aria 103
 - dissipatore di calore 195
 - fermi del rack 105
 - GPU 140
 - mascherina di sicurezza 109
 - moduli di memoria 116
 - modulo a supercondensatore 178
 - Modulo a supercondensatore RAID sullo chassis 180
 - processore 195, 197
 - scheda della ventola 200
 - scheda di sistema 205
 - Scheda PIB 202
 - scheda verticale 128
 - switch di intrusione 138
 - telaio dell'unità hot-swap posteriore 159
 - telaio unità centrale 163
 - unità di elaborazione grafica 140
 - unità disco fisso 120
 - unità hot-swap 120
 - ventola del sistema 112
- rimozione, modulo di memoria 116

- risoluzione
 - Problemi del controller Ethernet 215
 - risorse PCIe insufficienti 224
- risoluzione dei problemi 221, 224, 230
 - in base al sintomo 216
 - problemi dei dispositivi seriali 225
 - problemi dell'unità disco fisso 219
 - problemi di accensione e spegnimento 216
 - problemi di alimentazione 227
 - problemi intermittenti 226
 - problemi osservabili 227
 - Problemi relativi ai dispositivi USB 223
 - problemi relativi al mouse 223
 - problemi relativi alla memoria 218
 - problemi relativi alla rete 227
 - problemi relativi alla tastiera 223
 - risoluzione dei problemi in base ai sintomi 216
 - video 221
- risoluzione di problemi di alimentazione 215
- risorse PCIe insufficienti
 - risoluzione 224

S

- scheda della ventola
 - installazione 201
 - sostituzione 200
- scheda di sistema 231
 - installazione 207
 - rimozione 205
 - sostituzione 204
- Scheda PIB
 - installazione 203
 - sostituzione 202
- scheda verticale
 - installazione 130
 - rimozione 128
 - sostituzione 127
- sicurezza v
- smontaggio 231
- software 15, 17
- sostituzione
 - Adattatore Ethernet OCP 3.0 123
 - Adattatore M.2 e unità M.2 170
 - Adattatore PCIe 131
 - Adattatore TPM 156
 - alimentatore hot-swap 186
 - assieme di I/O anteriore 184
 - assieme verticale interno 125
 - backplane 141
 - backplane per dieci unità hot-swap da 2,5" 147
 - backplane per otto unità hot-swap da 2,5" 145
 - backplane per quattro unità hot-swap da 3,5" 143
 - Batteria CMOS 153
 - coperchio superiore 99
 - CPU 195
 - deflettore d'aria 103
 - DIMM 116
 - dissipatore di calore 195
 - fermi del rack 105
 - GPU 140
 - Graphics Processing Unit 140
 - mascherina di sicurezza 109
 - microprocessore 195
 - Microprocessore e dissipatore di calore 195
 - Modulo a supercondensatore RAID 178
 - processore 195
 - scheda della ventola 200
 - scheda di sistema 204
 - Scheda PIB 202
 - scheda verticale 127
 - switch di intrusione 138
 - telaio dell'unità hot-swap posteriore 159

- telaio unità centrale 163
- unità disco fisso 120
- unità hot-swap 120
- ventola di sistema 112
- sostituzione dei componenti, completamento 211
- spegnimento del server 13
- Suggerimenti tecnici 12
- switch di intrusione
 - installazione 139
 - rimozione 138
 - sostituzione 138

T

- telaio dell'unità hot-swap posteriore
 - installazione 160
 - rimozione 159
 - sostituzione 159
- telaio unità centrale
 - sostituzione 163
- TPM 210
- TPM (Trusted Platform Module) 210

U

- un modello di server con quattro unità SAS/SATA da 3,5" 34
- unità di elaborazione grafica
 - installazione 141
 - rimozione 140
- unità disco fisso
 - installazione 121
 - rimozione 120
 - sostituzione 120
- unità hot-swap
 - installazione 121
 - rimozione 120
 - sostituzione 120

V

- vassoio di espansione del processore e della memoria 231
- ventola del sistema
 - installazione 114
 - rimozione 112
- ventola di sistema
 - sostituzione 112
- Vista posteriore 18

Lenovo