

**Lenovo**

คู่มือผู้ใช้

ThinkSystem SR645 V3



ประเภทเครื่อง: 7D9C, 7D9D

## หมายเหตุ

ก่อนการใช้ข้อมูลนี้และผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลและคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ที่:

[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)

นอกจากนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันของ Lenovo สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่:

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่หก (เมษายน 2024)

© Copyright Lenovo 2022, 2024.

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์แบบจำกัดและได้รับการกำหนด: หากมีการนำเสนอข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ตามสัญญา General Services Administration (GSA) การใช้ การผลิตซ้ำ หรือการเปิดเผยจะเป็นไปตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในสัญญาหมายเลข GS-35F-05925



# สารบัญ

สารบัญ . . . . .	i
------------------	---

ความปลอดภัย . . . . .	vii
-----------------------	-----

รายการตรวจสอบความปลอดภัย . . . . .	viii
------------------------------------	------

บทที่ 1. ข้อมูลเบื้องต้น . . . . .	1
------------------------------------	---

คุณลักษณะ . . . . .	1
---------------------	---

เกร็ดแนะนำด้านเทคนิค . . . . .	3
--------------------------------	---

คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย . . . . .	3
--------------------------------------	---

ข้อมูลจำเพาะ . . . . .	4
------------------------	---

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค . . . . .	4
---------------------------------	---

ข้อมูลจำเพาะเชิงกล . . . . .	12
------------------------------	----

ข้อมูลจำเพาะด้านสภาพแวดล้อม . . . . .	12
---------------------------------------	----

ตัวเลือกการจัดการ . . . . .	21
-----------------------------	----

บทที่ 2. ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ . . . . .	25
--	----

มุมมองด้านบน . . . . .	25
------------------------	----

มุมมองด้านหน้า . . . . .	28
--------------------------	----

มุมมองด้านหลัง . . . . .	41
--------------------------	----

โมดูล I/O ด้านหน้า . . . . .	48
------------------------------	----

เคาโครงส่วนประกอบแผงระบบ . . . . .	49
------------------------------------	----

ข้อต่อส่วนประกอบแผงระบบ . . . . .	50
-----------------------------------	----

สวิตช์ส่วนประกอบแผงระบบ . . . . .	52
-----------------------------------	----

บทที่ 3. รายการอะไหล่ . . . . .	55
---------------------------------	----

สายไฟ . . . . .	59
-----------------	----

บทที่ 4. การแกะกล่องและการติดตั้ง . . . . .	61
---	----

ขั้นตอนที่นำมาในบรรทัดของเซิร์ฟเวอร์ . . . . .	61
--	----

ระบุเซิร์ฟเวอร์และเข้าถึง Lenovo XClarity Controller . . . . .	61
--	----

รายการตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ . . . . .	63
--	----

บทที่ 5. ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วน	
------------------------------------	--

ฮาร์ดแวร์ . . . . .	67
---------------------	----

คู่มือการติดตั้ง . . . . .	67
----------------------------	----

รายการตรวจสอบความปลอดภัย . . . . .	69
------------------------------------	----

คำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของระบบ . . . . .	70
--	----

การทำงานภายในเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดอยู่ . . . . .	71
---	----

การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต . . . . .	71
---	----

กฎทางเทคนิค . . . . .	72
-----------------------	----

กฎและลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ . . . . .	72
--	----

ช่องเสียบและอะแดปเตอร์ PCIe . . . . .	75
---------------------------------------	----

กฎการติดตั้งไดรฟ์ . . . . .	81
-----------------------------	----

กฎการระบายความร้อน . . . . .	82
------------------------------	----

เปิดและปิดเซิร์ฟเวอร์ . . . . .	93
---------------------------------	----

เปิดเซิร์ฟเวอร์ . . . . .	94
---------------------------	----

ปิดเซิร์ฟเวอร์ . . . . .	94
--------------------------	----

การเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ . . . . .	94
---------------------------------	----

ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค . . . . .	95
------------------------------------	----

ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้ากับแร็ค . . . . .	98
---	----

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS (CR2032) . . . . .	104
---	-----

ถอดแบตเตอรี่ CMOS . . . . .	105
-----------------------------	-----

ติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS . . . . .	108
---------------------------------	-----

การเปลี่ยนตัวครอบ EDSFF . . . . .	110
-----------------------------------	-----

ถอดตัวครอบ EDSFF . . . . .	111
----------------------------	-----

ติดตั้งตัวครอบ EDSFF . . . . .	112
--------------------------------	-----

การเปลี่ยนแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า . . . . .	114
--	-----

ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว . . . . .	115
---	-----

ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว . . . . .	116
---	-----

ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว . . . . .	118
---	-----

ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว . . . . .	119
--	-----

ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว . . . . .	121
--	-----

ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว . . . . .	122
--	-----

การเปลี่ยนส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า . . . . .	124
---	-----

การเปลี่ยนตัวครอบตัวยกด้านหน้า . . . . .	125
--	-----

การ์ดตัวยกด้านหน้าและการเปลี่ยนอะแดปเตอร์ . . . . .	128
---	-----

PCIe . . . . .	128
----------------	-----

การเปลี่ยนโมดูล OCP และการติดตั้งเทอร์โมเพสเตอร์ OCP	
ด้านหน้า . . . . .	134
การเปลี่ยนโมดูล OCP ด้านหน้า . . . . .	134
การเปลี่ยนการติดตั้งเทอร์โมเพสเตอร์ OCP . . . . .	137
การเปลี่ยนโมดูล I/O ด้านหน้า . . . . .	143
ถอดโมดูล I/O ด้านหน้า . . . . .	143
ติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้า . . . . .	145
ถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว . . . . .	146
ติดตั้งส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว . . . . .	148
ถอดสาย LCD ภายนอก (ตัวเครื่อง 4 x 3.5 นิ้ว)	
. . . . .	151
ติดตั้งสาย LCD ภายนอก (ตัวเครื่อง 4 x 3.5 นิ้ว)	
. . . . .	154
การเปลี่ยน GPU . . . . .	156
ถอดอะแดปเตอร์ GPU . . . . .	156
ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU . . . . .	159
การเปลี่ยนไดรฟ์แบบ Hot-swap . . . . .	162
ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว . . . . .	162
ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว . . . . .	164
ถอดไดรฟ์ EDSFF . . . . .	166
ติดตั้งไดรฟ์ EDSF . . . . .	169
การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน . . . . .	171
ถอดอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน . . . . .	171
ติดตั้งอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน . . . . .	172
การเปลี่ยนสวิตช์ป้องกันการบูทกรุก . . . . .	174
ถอดสวิตช์ป้องกันการบูทกรุก . . . . .	174
ติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบูทกรุก . . . . .	176
การเปลี่ยนโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo	
Neptune (เฉพาะช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมเท่านั้น) . . . . .	179
ถอดโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo	
Neptune . . . . .	179
ติดตั้งโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo	
Neptune . . . . .	184
Lenovo Neptune(TM) การเปลี่ยนโมดูลการระบาย	
ความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับโปรเซสเซอร์ (เฉพาะช่าง	
เทคนิค Lenovo ที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) . . . . .	188
ถอดโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับ	
โปรเซสเซอร์ Lenovo Neptune(TM) . . . . .	188
ติดตั้งโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง	
สำหรับโปรเซสเซอร์ Lenovo Neptune(TM) . . . . .	192
การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ . . . . .	200
ถอดอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ . . . . .	200
ติดตั้งอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ . . . . .	201
การเปลี่ยนท่อ (เฉพาะช่างเทคนิค Lenovo ที่ได้รับการ	
อบรมเท่านั้น) . . . . .	203
ถอดท่อ (ระบบในแร็ค) . . . . .	205
ติดตั้งท่อ (ระบบในแร็ค) . . . . .	216
ถอดท่อ (ระบบในแถว) . . . . .	232
ติดตั้งท่อ (ระบบในแถว) . . . . .	244
การเปลี่ยนโมดูลหน่วยความจำ . . . . .	259
ถอดโมดูลหน่วยความจำ . . . . .	259
ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ . . . . .	262
การเปลี่ยนการ์ด MicroSD . . . . .	265
ถอดการ์ด MicroSD . . . . .	265
ติดตั้งการ์ด MicroSD . . . . .	267
การเปลี่ยนแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2 . . . . .	269
ถอดแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2 . . . . .	269
ปรับตัวยึดบนแบ็คเพลน M.2 . . . . .	273
ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2 . . . . .	275
ถอดตัวครอบ M.2 และแบ็คเพลน M.2 (ตัวเครื่อง	
16-EDSFF) . . . . .	279
ติดตั้งตัวครอบ M.2 และแบ็คเพลน M.2 (ตัว	
เครื่อง 16-EDSFF) . . . . .	281
การเปลี่ยนโมดูล OCP . . . . .	283
ถอดโมดูล OCP . . . . .	284
ติดตั้งโมดูล OCP . . . . .	285
การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ PCIe . . . . .	287
ถอดอะแดปเตอร์ PCIe . . . . .	287
ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe . . . . .	289
การเปลี่ยนอุปกรณ์แหล่งพลังงาน . . . . .	292
ถอดชุดแหล่งจ่ายไฟ . . . . .	292
ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟ . . . . .	298

การเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน (เฉพาะ ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) . . . . .	305
ถอดตัวระบายความร้อน . . . . .	307
ถอดโปรเซสเซอร์ . . . . .	308
ติดตั้งโปรเซสเซอร์ . . . . .	310
ติดตั้งตัวระบายความร้อน . . . . .	313
การเปลี่ยนสลักตู้แร็ค . . . . .	316
ถอดสลักตู้แร็ค . . . . .	316
ติดตั้งสลักตู้แร็ค . . . . .	317
การเปลี่ยนโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID . . . . .	318
ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัว เครื่อง . . . . .	319
ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัว เครื่อง . . . . .	321
ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัว ยก . . . . .	324
ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัว ยก . . . . .	326
การเปลี่ยนส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง . . . . .	328
ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว . . . . .	328
ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว . . . . .	329
ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. . . . .	332
ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. . . . .	334
การเปลี่ยนแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลัง . . . . .	336
ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว . . . . .	336
ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว . . . . .	338
ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. . . . .	340
ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. . . . .	342
การเปลี่ยนส่วนประกอบตัวยกด้านหลัง . . . . .	344
การเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงยึดตัวยกด้านหลัง . . . . .	350
การเปลี่ยนการรัดตัวยกด้านหลัง . . . . .	353
การเปลี่ยนฟานีรภัย . . . . .	358
ถอดฟานีรภัย . . . . .	358
ติดตั้งฟานีรภัย . . . . .	360
การเปลี่ยนโมดูลพอร์ตอนุกรม . . . . .	362
ถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม . . . . .	362

ติดตั้งโมดูลพอร์ตอนุกรม . . . . .	365
การเปลี่ยนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) (ช่าง เทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น) . . . . .	368
ถอดโมดูลนียกของเฟิร์มแวร์และ RoT . . . . .	369
ติดตั้งโมดูลนียกของเฟิร์มแวร์และ RoT . . . . .	371
ถอดแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์ . . . . .	377
ติดตั้งแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์ . . . . .	383
การเปลี่ยนพัดลมระบบ . . . . .	389
ถอดพัดลมระบบ . . . . .	389
ติดตั้งพัดลมระบบ . . . . .	391
การเปลี่ยนฝาครอบด้านบน . . . . .	393
ถอดฝาครอบด้านบน . . . . .	394
ติดตั้งฝาครอบด้านบน . . . . .	396
ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ . . . . .	398
<b>บทที่ 6. การเดินสายภายใน . . . . .</b>	<b>399</b>
การระบุข้อต่อ . . . . .	399
ข้อต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์ . . . . .	399
การเดินสายไฟแบ็คเพลน . . . . .	404
อะแดปเตอร์ CFF RAID . . . . .	408
โมดูล I/O ด้านหน้า . . . . .	409
ส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า . . . . .	411
อะแดปเตอร์ GPU (อุปกรณ์เสริม) . . . . .	415
สวิตช์ป้องกันการบุกรุก . . . . .	416
อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ . . . . .	418
แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2 . . . . .	419
อินเทอร์โพเซเซอร์ OCP . . . . .	425
โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID . . . . .	427
แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง . . . . .	429
แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. . . . .	432
โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง . . . . .	440
โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune . . . . .	442
ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (ระบายความ ร้อนด้วยน้ำ) . . . . .	444
ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด (ระบายความ ร้อนด้วยน้ำ) . . . . .	451

ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (ระบายความร้อนด้วยน้ำ) . . . . .	454
การเดินสายสัญญาณแบ็คเพลน (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว) . . . . .	473
ไดรฟ์ด้านหน้า 4 x 3.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว) . . . . .	473
ไดรฟ์ด้านหน้า 4 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว) . . . . .	487
ไดรฟ์ด้านหน้า 8 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว) . . . . .	495
ไดรฟ์ด้านหน้า 10 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว) . . . . .	499
การเดินสายสัญญาณแบ็คเพลน (โปรเซสเซอร์สองตัว) . . . . .	521
ไดรฟ์ด้านหน้า 4 x 3.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์สองตัว) . . . . .	521
ไดรฟ์ด้านหน้า 4 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์สองตัว) . . . . .	534
ไดรฟ์ด้านหน้า 8 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์สองตัว) . . . . .	551
ไดรฟ์ด้านหน้า 10 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์สองตัว) . . . . .	555
แบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว . . . . .	599

## บทที่ 7. การกำหนดค่าระบบ . . . . .603

ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับ Lenovo XClarity Controller . . . . .	603
ตั้งค่าพอร์ต USB ด้านหน้าสำหรับการเชื่อมต่อ Lenovo XClarity Controller. . . . .	604
ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ . . . . .	605
กำหนดค่าเฟิร์มแวร์ . . . . .	612
การกำหนดค่าโมดูลหน่วยความจำ . . . . .	613
การกำหนดค่า RAID . . . . .	614
ปรับใช้ระบบปฏิบัติการ . . . . .	614
สำรองข้อมูลการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ . . . . .	616

## บทที่ 8. การระบุปัญหา . . . . .617

บันทึกเหตุการณ์ . . . . .	618
การแก้ไขปัญหาโดยไฟ LED ระบบและจอแสดงผลการวินิจฉัย . . . . .	619

คู่มือการวินิจฉัยภายนอก . . . . .	619
แผนการวินิจฉัยในตัว . . . . .	628
ไฟ LED และปุ่มบนแผงตัวดำเนินการด้านหน้า . . . . .	635
ไฟ LED บนไดรฟ์. . . . .	638
ไฟ LED บน firmware and RoT security module . . . . .	640
ไฟ LED บนชุดแหล่งจ่ายไฟ. . . . .	643
ไฟ LED บนส่วนประกอบแผงระบบ . . . . .	645
ไฟ LED บนพอร์ตการจัดการระบบ XCC . . . . .	647
ไฟ LED บนโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่ว . . . . .	648
ขั้นตอนการระบุปัญหาทั่วไป . . . . .	649
การแก้ปัญหาที่สงสัยว่าเกิดจากพลังงาน . . . . .	650
การแก้ปัญหาที่สงสัยว่าเกิดจากตัวควบคุมฮีทอเน็ท . . . . .	650
การแก้ไขปัญหาตามอาการ . . . . .	651
ปัญหาการรั่วไหลของสารระบายความร้อน (โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง) . . . . .	652
ปัญหาการรั่วไหลของสารระบายความร้อน (โมดูลแบบ Liquid to Air). . . . .	655
ปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล . . . . .	656
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว. . . . .	659
ปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ด เม้าส์ สวิตช์ KVM หรืออุปกรณ์ USB . . . . .	661
ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำ . . . . .	662
ปัญหาเกี่ยวกับจอภาพและวิดีโอ . . . . .	664
ปัญหาที่สังเกตเห็นได้ . . . . .	666
ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม . . . . .	669
ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ. . . . .	671
ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเครื่องและปิดเครื่อง . . . . .	672
ปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน . . . . .	674
ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์อนุกรม . . . . .	674
ปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์. . . . .	675
ปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล . . . . .	675

---

**ภาคผนวก A. การแยกชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์  
เพื่อนำไปรีไซเคิล . . . . . 679**

แยกชิ้นแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) เพื่อนำไป  
รีไซเคิล . . . . . 679

**ภาคผนวก B. การขอความช่วยเหลือและ  
ความช่วยเหลือด้านเทคนิค .685**

ก่อนโทรศัพท์ติดต่อ . . . . . 685  
การรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุง . . . . . 687  
การติดต่อฝ่ายสนับสนุน . . . . . 688

**ภาคผนวก C. เอกสารและการสนับสนุน  
. . . . . 689**

การดาวน์โหลดเอกสาร . . . . . 689  
เว็บไซต์สนับสนุน. . . . . 689

**ภาคผนวก D. คำประกาศ. . . . . 691**

เครื่องหมายการค้า . . . . . 692  
คำประกาศที่สำคัญ. . . . . 692  
ประกาศเกี่ยวกับการแผ่คลื่นแม่เหล็กทรอนิกส์ . . . . . 693  
การประกาศเกี่ยวกับ BSMI RoHS ของไต้หวัน. . . . . 694  
ข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสำหรับไต้หวัน  
. . . . . 694



---

## ความปลอดภัย

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་ཤིང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་  
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་བཤི་འདྲ་ལྡན་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen  
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

---

## รายการตรวจสอบความปลอดภัย

โปรดใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยในการระบุสภาพความไม่ปลอดภัยในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เครื่องแต่ละรุ่นได้รับการออกแบบและผลิตโดยติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้และช่างเทคนิคบริการได้รับบาดเจ็บ

**หมายเหตุ:** ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ทำงานที่ใช้จอแสดงผล ตามมาตราที่ 2 ของข้อบังคับเรื่องสถานที่ทำงาน

**หมายเหตุ:** การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์จะดำเนินการในห้องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น

### ข้อควรระวัง:

อุปกรณ์นี้ต้องติดตั้งหรือซ่อมบำรุงโดยพนักงานผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามที่กำหนดโดย NEC, IEC 62368-1 และ IEC 60950-1 ตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเสียง/วิดีโอ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสาร Lenovo จะถือว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมในการการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และได้รับการฝึกอบรมในการจำแนกระดับพลังงานที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงอุปกรณ์ดำเนินการโดยใช้



เครื่องมือ ล็อคและกุญแจ หรือระบบนิรภัยอื่นๆ และควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ

**ข้อสำคัญ:** ต้องมีการเดินสายดินระบบไฟฟ้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และทำให้ระบบทำงานเป็นปกติ ช่องไฟที่ได้รับการรับรองสามารถยืนยันการเดินสายดินที่ถูกต้องของตัวรับไฟฟ้าได้

เพื่อรับรองว่าไม่มีสภาพที่ไม่ปลอดภัย ให้ตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้:

1. หากสภาพการทำงานของอุปกรณ์จำเป็นต้องมีการปิดเซิร์ฟเวอร์เอาไว้ หรือคุณตั้งใจปิดเซิร์ฟเวอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดสายไฟออกแล้ว

S002



**ข้อควรระวัง:**

ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

**หมายเหตุ:** ในบางกรณี การปิดเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้น โปรดอ่านข้อควรระวังก่อนการเริ่มงาน

2. ตรวจสอบสายไฟ
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อสายดินอยู่ในสภาพดี ใช้อุปกรณ์เพื่อวัดความต่อเนื่องของกระแสไฟฟ้าของสายดินโดยระหว่างหมุดสายดินภายนอกและสายดินที่เฟรม ต้องมีความต่อเนื่องของกระแสไฟฟ้าที่ 0.1 โอห์มหรือน้อยกว่า
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิดของสายไฟถูกต้อง

หากต้องการดูสายไฟที่ใช้ได้สำหรับเซิร์ฟเวอร์:

  - a. ไปที่:  
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
  - b. คลิก Preconfigured Model (รุ่นที่ได้รับการกำหนดค่ามาล่วงหน้า) หรือ Configure to order (การกำหนดค่าตามลำดับ)
  - c. ป้อนประเภทเครื่องและรุ่นเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อแสดงหน้าการกำหนดค่า
  - d. คลิก Power (พลังงาน) → Power Cables (สายไฟ) เพื่อดูสายไฟทั้งหมด
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉนวนป้องกันไม่ขาดหลุดลุ่ยหรือเสื่อมสภาพ
3. ตรวจสอบการดัดแปลงที่ไม่ใช่ของ Lenovo ใช้วิจารณญาณสำหรับความปลอดภัยในการดัดแปลงที่ไม่ใช่ของ Lenovo อย่างรอบคอบ
4. ตรวจสอบภายในเซิร์ฟเวอร์เพื่อค้นหาสภาพความไม่ปลอดภัยที่ชัดเจน เช่น ขั้วตะไบเหล็ก การปนเปื้อน น้ำหรือของเหลวอื่นๆ หรือสัญญาณของเพลิงไหม้หรือความเสียหายจากควัน

5. ตรวจสอบว่าสายไฟมีการเสื่อมสภาพ ขาดหลุดลุ่ย หรือถูกบีบแน่นหรือไม่
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวยึดฝาครอบแหล่งจ่ายไฟ (สกรูหรือหมุดย้ำ) ไม่ถูกถอดออกหรือเปลี่ยน

---

## บทที่ 1. ข้อมูลเบื้องต้น

เซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SR645 V3 (7D9C, 7D9D) คือเซิร์ฟเวอร์ในแร็คขนาด 1U ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ประเภทต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่น เซิร์ฟเวอร์แบบ Multi-core ประสิทธิภาพสูงนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมทางไอทีที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานของโปรเซสเซอร์อันเหนือชั้น ความยืดหยุ่นของอินพุต/เอาต์พุต (I/O) และประสิทธิภาพการจัดการที่ยืดหยุ่น

รูปภาพ 1. ThinkSystem SR645 V3



---

### คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพ ความเรียบง่ายในการใช้งาน ความน่าเชื่อถือ และคุณสมบัติในการเพิ่มขยาย คือแนวคิดหลักที่คำนึงเมื่อออกแบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณลักษณะด้านการออกแบบเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดฮาร์ดแวร์ระบบได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ตรงกับความต้องการใช้งานในปัจจุบันและมีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับการขยายการใช้งานในอนาคต

เซิร์ฟเวอร์ของคุณใช้งานคุณลักษณะและเทคโนโลยีต่อไปนี้:

- **Features on Demand**

หากในเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์มีคุณลักษณะ Features on Demand คุณสามารถซื้อคีย์เปิดการทำงานเพื่อใช้งานคุณลักษณะได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Features on Demand โปรดดูที่:

<https://fod.lenovo.com/lkms>

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

Lenovo XClarity Controller คือตัวควบคุมการจัดการทั่วไปสำหรับฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ Lenovo ThinkSystem Lenovo XClarity Controller รวมฟังก์ชันการจัดการต่างๆ ไว้ในชิปตัวเดียวบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) คุณลักษณะบางประการที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของ Lenovo XClarity Controller ได้แก่ ประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น การแสดงวิธีไธระยะไกลความละเอียดสูง และตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยที่มากขึ้น

เซิร์ฟเวอร์รองรับ Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) ได้ที่ [https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc\\_frontend/lxcc\\_overview.html](https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html)

- **เฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่สอดคล้องตาม UEFI**

เฟิร์มแวร์ Lenovo ThinkSystem สอดคล้องตาม Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) UEFI จะทดแทน BIOS และกำหนดอินเทอร์เฟซมาตรฐานระหว่างระบบปฏิบัติการ, เฟิร์มแวร์ของแพลตฟอร์ม และอุปกรณ์ภายนอก

เซิร์ฟเวอร์ Lenovo ThinkSystem สามารถบูตระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องตาม UEFI, ระบบปฏิบัติการที่ใช้ BIOS และอะแดปเตอร์ที่ใช้ BIOS รวมถึงอะแดปเตอร์ที่สอดคล้องตาม UEFI

**หมายเหตุ:** เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่รองรับ Disk Operating System (DOS)

- **ความจุของหน่วยความจำระบบที่มีขนาดใหญ่**

เซิร์ฟเวอร์รองรับ DIMM หน่วยความจำ TruDDR5 สูงสุด 24 ตัวที่ทำงานที่ความเร็วสูงสุด 4,800 MHz สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเฉพาะเจาะจงและจำนวนหน่วยความจำสูงสุด โปรดดู [“ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค” บนหน้าที่ 4](#)

- **การสนับสนุนด้านเครือข่ายแบบรวม**

เซิร์ฟเวอร์จะมาพร้อมตัวควบคุม Gigabit Ethernet 1 พอร์ตในตัว ที่มีหัวต่อ RJ-45 ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย 10Mbps/100Mbps/1,000Mbps

- **ความจุของแหล่งความจุข้อมูลขนาดใหญ่และความสามารถในการไม่ต้องปิดเครื่องเพื่อถอดเปลี่ยน (Hot-swap)**

ด้วยคุณสมบัติ Hot-swap คุณสามารถเพิ่ม ถอด หรือเปลี่ยนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ได้โดยไม่ต้องปิดเซิร์ฟเวอร์

ความจุที่จัดเก็บจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ ดู [“ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค” บนหน้าที่ 4](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

- **การวินิจฉัย Lightpath**

การวินิจฉัย Lightpath จะแสดงไฟ LED เพื่อช่วยให้คุณวินิจฉัยข้อผิดพลาดของระบบได้รวดเร็ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวินิจฉัย Lightpath ได้ที่ [“การแก้ไขปัญหาโดยไฟ LED ระบบและจอแสดงผลการวินิจฉัย” บนหน้าที่ 619](#)

- **การเข้าถึงเว็บไซต์ข้อมูลบริการ Lenovo ผ่านอุปกรณ์มือถือ**

เซิร์ฟเวอร์มีรหัส QR ติดอยู่ที่ป้ายบริการระบบซึ่งอยู่บนฝาปิดเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งคุณสามารถสแกนโดยใช้ตัวอ่านรหัส QR และสแกนเนอร์จากอุปกรณ์มือถือเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลบริการ Lenovo ได้อย่างรวดเร็ว เว็บไซต์ Lenovo Service Information ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดีโอสาริตถ์การติดตั้งและการเปลี่ยนอะไหล่ และรหัสข้อผิดพลาดต่างๆ เพื่อการสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์

- **ปลั๊กอิน Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager คือโซลูชันการจัดการพลังงานและอุณหภูมิสำหรับศูนย์ข้อมูล คุณสามารถติดตามและจัดการการใช้พลังงานและอุณหภูมิของเซิร์ฟเวอร์ Converged, NeXtScale, System x และ ThinkServer และปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานโดยใช้ Lenovo XClarity Energy Manager

- **การเชื่อมต่อเครือข่ายสำรอง**

Lenovo XClarity Controller มอบคุณสมบัติป้องกันการทำงานล้มเหลว โดยส่งต่อไปยังการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตที่มีแอปพลิเคชันที่เหมาะสมติดตั้ง หากเกิดปัญหาขึ้นภายในการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตหลัก การรับส่งข้อมูลอีเทอร์เน็ตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อหลักจะถูกสลับเปลี่ยนไปยังการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตสำรองโดยอัตโนมัติ หากมีการติด

ตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ไว้อย่างเหมาะสม การสับเปลี่ยนนี้จะเกิดขึ้นโดยไม่ส่งผลให้มีการสูญเสียข้อมูลและไม่รบกวนการใช้งานผู้ใช้

- **การระบายความร้อนสำรอง**

ระบบระบายความร้อนสำรองจากพัดลมภายในเซิร์ฟเวอร์ ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานต่อไปได้หากโรเตอร์ของพัดลมตัวใดตัวหนึ่งบกพร่อง

- **การสนับสนุน ThinkSystem RAID**

อะแดปเตอร์ RAID ของ ThinkSystem ให้การสนับสนุน Redundant Array of Independent Disks (RAID) แบบฮาร์ดแวร์เพื่อสร้างการกำหนดค่า อะแดปเตอร์ RAID ที่วางจำหน่าย ได้แก่ อะแดปเตอร์ RAID มาตรฐาน ระดับ RAID 0 และ 1 กับอะแดปเตอร์ RAID เสริม ระดับ RAID 5, 6, 10, 50 และ 60

---

## เกร็ดแนะนำด้านเทคนิค

Lenovo อัปเดตเว็บไซต์สนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยคำแนะนำและเทคนิคล่าสุดที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณอาจพบเจอ เกร็ดแนะนำด้านเทคนิคนี้ (หรือเรียกว่าเกร็ดแนะนำเพื่อการเก็บรักษาหรือข่าวสารด้านบริการ) มีขั้นตอนต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราวหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของเซิร์ฟเวอร์คุณ

ในการค้นหาเกร็ดแนะนำด้านเทคนิคที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์คุณ:

1. ไปที่ <http://datacentersupport.lenovo.com> แล้วป้อนชื่อรุ่นหรือประเภทเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ในแถบค้นหาเพื่อไปยังหน้าการสนับสนุน
2. คลิกที่ How To's จากบานหน้าต่างนำทาง
3. คลิก Article Type → Solution จากเมนูแบบเลื่อนลง

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกหมวดต่างๆ สำหรับปัญหาที่คุณพบ

---

## คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย

Lenovo มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุด เพื่อปกป้องลูกค้าของเราและข้อมูลของลูกค้า เมื่อมีการรายงานเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Lenovo Product Security Incident Response Team (PSIRT) มีหน้าที่สืบสวนและให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนรับมือความเสี่ยงได้ขณะที่เราดำเนินการเพื่อนำเสนอทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ดูรายการคำแนะนำปัจจุบันได้ที่ไซต์ต่อไปนี้:

[https://datacentersupport.lenovo.com/product\\_security/home](https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home)

## ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลสรุปคุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อดูประเภทข้อมูลเฉพาะและเนื้อหาของแต่ละประเภท

ประเภทข้อมูลจำเพาะ	ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	ข้อมูลจำเพาะเชิงกล	ข้อมูลจำเพาะด้านสภาพแวดล้อม
เนื้อหา	<ul style="list-style-type: none"><li>โปรเซสเซอร์</li><li>หน่วยความจำ</li><li>ไดรฟ์ภายใน</li><li>ช่องเสียบขยาย</li><li>หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU)</li><li>ฟังก์ชันในตัวและเชื่อมต่อ I/O</li><li>เครือข่าย</li><li>ปุ่มด้านหลัง</li><li>อะแดปเตอร์ RAID</li><li>อะแดปเตอร์ Host Bus</li><li>พัดลมระบบ</li><li>กำลังไฟฟ้า</li><li>การกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง</li><li>ระบบปฏิบัติการ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ขนาด</li><li>น้ำหนัก</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>การปล่อยเสียงรบกวน</li><li>การจัดการอุณหภูมิโดยรอบ</li><li>ด้านสภาพแวดล้อม</li></ul>

## ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

สรุปข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

## โปรเซสเซอร์

รองรับโปรเซสเซอร์ AMD® EPYC™ Gen 4 ที่มีเทคโนโลยีกระบวนการ 5nm

- โปรเซสเซอร์สูงสุดสองตัวที่มีช่องเสียบ LGA 6096 (SP5) ใหม่
- Zen4 สูงสุด 96 คอร์ (192 เธรด) ต่อช่องเสียบ
- การเชื่อมโยง xGMI3 สูงสุด 4 ชุด ที่ 32 GT/s
- Thermal Design Power (TDP): สูงสุด 360 วัตต์
- CPU Thermal Design Power (cTDP) สูงสุด: สูงสุด 400 วัตต์

สำหรับรายการของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ โปรดดู: <https://serverproven.lenovo.com/>

## หน่วยความจำ

ดู “กฎและลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ” บนหน้าที่ 72 สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าและการตั้งค่าหน่วยความจำ

- ช่องเสียบ: ขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำอินไลน์แบบคู่ (DIMM) ทั้งหมด 24 ขั้วต่อที่รองรับได้สูงสุด:
  - RDIMM 24 ตัว
  - 3DS RDIMM 24 ตัว
- ประเภทของโมดูลหน่วยความจำ:
  - TruDDR5 RDIMM: 16 GB (1Rx8), 32 GB (2Rx8)
  - TruDDR5 10x4 RDIMM: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4), 96 GB (2Rx4)
  - TruDDR5 9x4 RDIMM: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4)
  - TruDDR5 3DS RDIMM: 128 GB (4Rx4), 256 GB (8Rx4)
- ความเร็ว: ความเร็วในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับรุ่นของโปรเซสเซอร์และการตั้งค่า UEFI
  - ความเร็วสูงสุด: 4,800 MT/s
- หน่วยความจำต่ำสุด: 16 GB
- หน่วยความจำสูงสุด:
  - RDIMM: 2.25 TB: 24 x 96 GB RDIMM
  - 3DS RDIMM: 6 TB: 24 x 256 GB 3DS RDIMM

สำหรับรายการตัวเลือกหน่วยความจำที่รองรับ โปรดดู <https://serverproven.lenovo.com/>

## ไดรฟ์ภายใน

### ด้านหน้า:

- ไดรฟ์ SATA แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดสองตัว และไดรฟ์ NVMe/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดสองตัว
- ไดรฟ์ SATA แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดสี่ตัว
- ไดรฟ์ของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดสี่ตัว
- ไดรฟ์ AnyBay (SAS/SATA/NVMe) แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดสี่ตัว
- ไดรฟ์ AnyBay (SAS/SATA/NVMe) แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดสี่ตัว สำหรับการกำหนดค่า U.3
- ไดรฟ์ SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสี่ตัว
- ไดรฟ์ของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสี่ตัว
- ไดรฟ์ NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสี่ตัว
- ไดรฟ์ AnyBay (SAS/SATA/NVMe) แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสี่ตัว
- ไดรฟ์ของ SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดแปดตัว
- ไดรฟ์ของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดแปดตัว
- ไดรฟ์ AnyBay (SAS/SATA/NVMe) แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดแปดตัว สำหรับการกำหนดค่า U.3
- ไดรฟ์ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดหกตัว และ AnyBay (SAS/SATA/NVMe) แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสองตัว และไดรฟ์ NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสองตัว
- ไดรฟ์ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดหกตัว และไดรฟ์ AnyBay (SAS/SATA/NVMe) แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสี่ตัว
- ไดรฟ์ SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสิบตัว
- ไดรฟ์ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสิบตัว
- ไดรฟ์ NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสิบตัว
- ไดรฟ์ AnyBay (SAS/SATA/NVMe) แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสิบตัว
- ไดรฟ์ AnyBay (SAS/SATA/NVMe) แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสิบตัว สำหรับการกำหนดค่า U.3
- ไดรฟ์ EDSFF แบบ Hot-swap สูงสุด 16 ตัว

### ภายใน:

- ไดรฟ์ SATA หรือ NVMe M.2 ภายใน สูงสุดสองตัว

### ด้านหลัง:

- ไดรฟ์ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสองตัว
- ไดรฟ์ NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสองตัว
- ไดรฟ์ SATA หรือ RAID NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 7 มม. สูงสุดสองตัว



ช่องเสียบขยาย		
<p>เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับช่องเสียบ PCIe ด้านหลังได้สูงสุดสามช่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCIe x16/x8, แบบความกว้างครึ่งแผ่น</li> <li>PCIe x16/x8, ความสูงปกติ</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ:</b> ช่องเสียบ PCIe สองช่องที่ด้านหน้าจะรองรับเฉพาะเวลาที่มีการใช้ตัวเครื่อง 4 x 2.5 นิ้ว เท่านั้น ไม่รองรับตัวเครื่อง 10 x 2.5 นิ้ว</p>		
รองรับช่องเสียบภายนอกสูงสุดห้าช่อง		
ตัวยก	ช่องเสียบ	ช่องเสียบขยาย
ตัวยก 1	ช่องเสียบที่ 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>PCIe x16, แบบความกว้างครึ่งแผ่น, Gen 4</li> <li>PCIe x16, แบบความกว้างครึ่งแผ่น, Gen 5</li> </ul>
	ช่องเสียบที่ 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>PCIe x16, แบบความกว้างครึ่งแผ่น, Gen 4</li> <li>PCIe x16, ความสูงปกติ, Gen 4</li> </ul>
ตัวยก 2	ช่องเสียบที่ 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>PCIe x16, แบบความกว้างครึ่งแผ่น, Gen 4</li> <li>PCIe x16, ความสูงปกติ, Gen 4</li> <li>PCIe x16, แบบความกว้างครึ่งแผ่น, Gen 5</li> </ul>
ตัวยก 3	ช่องเสียบที่ 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>PCIe x8, แบบความกว้างครึ่งแผ่น, Gen 4</li> </ul>
ตัวยก 4	ช่องเสียบที่ 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>PCIe x16/x8, ความสูงปกติ, Gen 4</li> </ul>

หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU)
<p>เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับ GPU ดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กว้างปกติ ความยาวครึ่งเดียว: <ul style="list-style-type: none"> <li>NVIDIA® A2</li> <li>NVIDIA® L4</li> </ul> </li> </ul>

## ฟังก์ชันในตัวและข้อต่อ I/O

- Lenovo XClarity Controller (XCC) ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมโปรเซสเซอร์บริการ, ฟังก์ชันการตรวจสอบ, ตัวควบคุมวิดีโอ, และคีย์บอร์ด, วิดีโอ, เมมโมรี่การ์ด และประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ระยะไกล
  - เซิร์ฟเวอร์รองรับ Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) ได้ที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/ixcc\\_frontend/ixcc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/ixcc_frontend/ixcc_overview.html)
- พอร์ตการจัดการระบบ XCC หนึ่งตัวที่ด้านหลังสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายการจัดการระบบ ข้อต่อ RJ-45 นี้ใช้งานกับฟังก์ชัน Lenovo XClarity Controller โดยเฉพาะและทำงานด้วยความเร็ว 1 GB
- กลุ่มข้อต่ออีเทอร์เน็ตสองหรือสี่ข้อต่อบนโมดูล OCP 3.0
- พอร์ต USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) สูงสุดสี่พอร์ต:
  - บริเวณด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์สามพอร์ต
  - (เสริม) บริเวณด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งพอร์ต<sup>1</sup>
- พอร์ต USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) ภายในหนึ่งพอร์ต
- (เสริม) พอร์ต USB 2.0 บริเวณด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งพอร์ต<sup>1</sup>
- (เสริม) ข้อต่อแฮนด์เซตการวินิจฉัย LED ภายนอกบริเวณด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์<sup>1</sup>
- ข้อต่อ VGA สูงสุดสองตัว
  - บริเวณด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัว
  - (เสริม) บริเวณด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์หนึ่งพอร์ต<sup>1</sup>
- (อุปกรณ์เสริม) ข้อต่อพอร์ตอนุกรมหนึ่งตัวที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์<sup>2</sup>

### หมายเหตุ:

1. มิให้ใช้งานเมื่อติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้าในเซิร์ฟเวอร์
2. มิให้ใช้งานเมื่อติดตั้งสายพอร์ตอนุกรมในเซิร์ฟเวอร์

## เครือข่าย

โมดูล OCP

**หมายเหตุ:** หากมีการติดตั้งชุดอะแดปเตอร์ ThinkSystem V3 Management NIC บนเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะไม่แสดงในรายการการ์ด PCIe ของซอฟต์แวร์การจัดการระบบได้ เช่น XCC, LXPM และอื่นๆ

## ปุ่มด้านหลัง

ปุ่ม NMI ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

## อะแดปเตอร์ RAID

### ฮาร์ดแวร์ RAID 0, 1, 10:

- อะแดปเตอร์ RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem
- อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb

### ฮาร์ดแวร์ RAID 0, 1, 5, 10:

- อะแดปเตอร์ RAID 5350-8i PCIe 12Gb ของ ThinkSystem

### ฮาร์ดแวร์ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60:

- อะแดปเตอร์ภายใน RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem
- อะแดปเตอร์ RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem
- อะแดปเตอร์ภายใน RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem
- อะแดปเตอร์ RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem
- อะแดปเตอร์ ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb
- อะแดปเตอร์ RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem
- อะแดปเตอร์ภายใน RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem
- อะแดปเตอร์ RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb ของ ThinkSystem

### อะแดปเตอร์ RAID อื่นๆ ที่ไม่มีระดับ RAID:

- ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA
- ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA ภายใน
- ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

## อะแดปเตอร์ Host Bus

### รองรับ HBA ต่อไปนี้:

- ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA <sup>หมายเหตุ</sup>
- ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16e SAS/SATA 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA ภายใน
- ThinkSystem Emulex 16Gb Gen6 FC HBA แบบพอร์ตเดียว
- ThinkSystem Emulex 16Gb Gen6 FC HBA แบบพอร์ตคู่
- ThinkSystem QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC HBA แบบพอร์ตเดียว
- ThinkSystem QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC HBA แบบพอร์ตคู่

**หมายเหตุ:** ไม่สามารถใช้อะแดปเตอร์ไอเทอร์เน็ต ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12GB HBA ร่วมกับอะแดปเตอร์ไอเทอร์เน็ต PCIe 2 พอร์ตของ ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 ได้

## พัดลมระบบ

### ประเภทของพัดลมที่รองรับ:

- พัดลมมาตรฐาน 4056 (โรเตอร์คู่ 21000 RPM)
- พัดลมประสิทธิภาพสูง 4056 (โรเตอร์คู่ 28000 RPM)

พัดลมสำรอง: N+1 สำรอง, โรเตอร์พัดลมสำรองหนึ่งตัว

- โพรเซสเซอร์หนึ่งตัว: พัดลมระบบแบบโรเตอร์คู่แบบ Hot-swap หักตัว (โรเตอร์พัดลมสำรองหนึ่งตัว)
- โพรเซสเซอร์สองตัว: พัดลมระบบแบบโรเตอร์คู่แบบ Hot-swap แปรตัว (โรเตอร์พัดลมสำรองหนึ่งตัว)

### หมายเหตุ:

- ระบบระบายความร้อนสำรองจากพัดลมภายในเซิร์ฟเวอร์ ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานต่อไปได้หากโรเตอร์ของพัดลมตัวใดตัวหนึ่งบกพร่อง
- เมื่อปิดระบบแต่ยังเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC อยู่ พัดลม 1 และ 2 อาจยังคงหมุนด้วยความเร็วที่ต่ำลงอย่างมาก นี่คือการออกแบบของระบบเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่เหมาะสม

## กำลังไฟฟ้า

อุปกรณ์จ่ายไฟแบบ Hot-swap หนึ่งหรือสองตัวเพื่อการใช้งานสำรอง:

แหล่งจ่ายไฟ	100-127 V ac	200-240 V ac	240 V dc	-48 V dc
-------------	--------------	--------------	----------	----------

กำลังไฟฟ้า				
80 PLUS Platinum 750 วัตต์		✓	✓	
80 PLUS Titanium 750 วัตต์		✓	✓	
80 PLUS Platinum 1100 วัตต์	✓	✓	✓	
80 PLUS Titanium 1100 วัตต์		✓	✓	
1,100 วัตต์ - 48 V DC				✓
80 PLUS Platinum 1,800 วัตต์		✓	✓	
80 PLUS Titanium 1,800 วัตต์		✓	✓	
<b>ข้อควรระวัง:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 240 V DC รองรับเฉพาะภาษาจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น</li> <li>• แหล่งจ่ายไฟพร้อมอินพุต 240 V dc ไม่รองรับฟังก์ชันสายไฟแบบ Hot-plug ก่อนจะถอดแหล่งจ่ายไฟที่มีอินพุต DC ของระบบ โปรดปิดเคอร์ฟเวอร์หรือถอดแหล่งพลังงาน DC ที่แผงเบรกเกอร์หรือโดยการปิดแหล่งพลังงานก่อน แล้วจึงถอดสายไฟ</li> </ul>				

การกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตัวประมวลผลหนึ่งชุดบนช่องเสียบตัวประมวลผล 1</li> <li>• โมดูลหน่วยความจำหนึ่งตัวในช่องเสียบ 7</li> <li>• แหล่งจ่ายไฟ หนึ่งชุด</li> <li>• ไดรฟ์ HDD/SSD หนึ่งตัว หรือไดรฟ์ M.2 หนึ่งตัว หรือไดรฟ์ 7 มม. หนึ่งตัว (หากจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง)</li> <li>• พัดลมระบบหกตัว (สำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว)</li> </ul>

## ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการที่รองรับและได้รับการรับรอง:

- Canonical Ubuntu
- Microsoft Windows
- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi

ข้อมูลอ้างอิง:

- รายการระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้ทั้งหมด: <https://lenovopress.com/osig>
- สำหรับคำแนะนำการปรับใช้ระบบปฏิบัติการ ดู “ปรับใช้ระบบปฏิบัติการ” บนหน้าที่ 614

## ข้อมูลจำเพาะเชิงกล

สรุปข้อมูลจำเพาะเชิงกลของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

### ขนาด

เซิร์ฟเวอร์ 1 U

- สูง: 43 มม. (1.69 นิ้ว)
- กว้าง (พร้อมแผ่นยึด EIA): 481.7 มม. (18.96 นิ้ว)
- ลึก: 827.3 มม. (32.57 นิ้ว)

### น้ำหนัก

- สูงสุด 26.3 กก. (57.98 ปอนด์)

## ข้อมูลจำเพาะด้านสภาพแวดล้อม

สรุปข้อมูลจำเพาะด้านสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

การปล่อยเสียงรบกวน				
เซิร์ฟเวอร์มีการประกาศเกี่ยวกับการปล่อยเสียงรบกวนดังต่อไปนี้:				
การกำหนดค่า	ขั้นต่ำ	ปกติ	เน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูล	เน้น GPU
ระดับพลังเสียง (LwAd)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดินเครื่องเปล่า: 5.6 เบล</li> <li>ปฏิบัติการ: 7.6 เบล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดินเครื่องเปล่า: 6.7 เบล</li> <li>ปฏิบัติการ: 8.7 เบล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดินเครื่องเปล่า: 7.5 เบล</li> <li>ปฏิบัติการ: 7.7 เบล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดินเครื่องเปล่า: 6.7 เบล</li> <li>ปฏิบัติการ: 8.3 เบล</li> </ul>
ความดันเสียง (LpAm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดินเครื่องเปล่า: 41.3 dBA</li> <li>ปฏิบัติการ: 61.5 dBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดินเครื่องเปล่า: 52.5 dBA</li> <li>ปฏิบัติการ: 72.5 dBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดินเครื่องเปล่า: 60.1 dBA</li> <li>ปฏิบัติการ: 62.8 dBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เดินเครื่องเปล่า: 52.5 dBA</li> <li>ปฏิบัติการ: 67.8 dBA</li> </ul>
ระดับเสียงรบกวนที่ระบุไว้ข้างล่างนี้จากการกำหนดค่าต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าหรือเงื่อนไข				
ส่วนประกอบ	การกำหนดค่าต่ำสุด:	การกำหนดค่าทั่วไป	การกำหนดค่าที่จัดเก็บข้อมูลแบบบริช	การกำหนดค่า GPU แบบบริช
พัดลม	พัดลมมาตรฐานแปดตัว	พัดลมประสิทธิภาพสูงแปดตัว	พัดลมประสิทธิภาพสูงแปดตัว	พัดลมประสิทธิภาพสูงแปดตัว
โปรเซสเซอร์	โปรเซสเซอร์ 240 W สองตัว	โปรเซสเซอร์ 300 W สองตัว	โปรเซสเซอร์ 240 W สองตัว	โปรเซสเซอร์ 300 W สองตัว
ตัวระบายความร้อน	ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงของ 1U สองตัว	ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงของ 1U สองตัว	ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงของ 1U สองตัว	ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงของ 1U สองตัว
หน่วยความจำ	RDIMM 64 GB ยี่สิบสี่ตัว	RDIMM 64 GB ยี่สิบสี่ตัว	RDIMM ขนาด 64 GB สิบสองตัว	RDIMM 64 GB ยี่สิบสี่ตัว
ไดรฟ์	ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS แปดตัว	ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS สิบตัว	ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS สิบสองตัว	ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS สิบตัว
อะแดปเตอร์ RAID	อะแดปเตอร์ CFF RAID 440-16i หนึ่งตัว	อะแดปเตอร์ SFF RAID 940-16i หนึ่งตัว	อะแดปเตอร์ SFF RAID 940-16i หนึ่งตัว	อะแดปเตอร์ SFF RAID 940-16i หนึ่งตัว

การปล่อยเสียงรบกวน				
อะแดปเตอร์ OCP	อะแดปเตอร์ Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet หนึ่ง ตัว	อะแดปเตอร์ Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet หนึ่ง ตัว	อะแดปเตอร์ Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet หนึ่ง ตัว	อะแดปเตอร์ Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet หนึ่ง ตัว
ชุดแหล่งจ่ายไฟ	ชุดแหล่งจ่ายไฟ 1,100 W สองชุด	ชุดแหล่งจ่ายไฟ 1,100 W สองชุด	ชุดแหล่งจ่ายไฟ 750 W สองชุด	ชุดแหล่งจ่ายไฟ 1,100 W สองชุด
อะแดปเตอร์ GPU	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	NVIDIA® A2 GPU หนึ่งตัว
<p><b>หมายเหตุ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระดับพลังเสียงเหล่านี้วัดในสภาพแวดล้อมระบบเสียงที่มีการควบคุมตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดย ISO 7779 และได้รับการรายงานตามมาตรฐาน ISO 9296</li> <li>ระดับเสียงรบกวนที่ระบุอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่า/เงื่อนไข เช่น NIC พลังงานสูง โปรเซสเซอร์และ GPU พลังงานสูง เช่น อะแดปเตอร์ PCIe ของ ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR/200GbE QSFP56 1 พอร์ต/2 พอร์ต, โมดูล OCP ของ ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4 พอร์ต</li> <li>กฎข้อบังคับของภาครัฐ (เช่น กฎข้อบังคับที่กำหนดโดย OSHA หรือข้อบังคับของประชาคมยุโรป) อาจครอบคลุมการได้รับระดับเสียงรบกวนในสถานที่ทำงาน และอาจมีผลบังคับใช้กับคุณและการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ระดับความดันเสียงจริงที่วัดในการติดตั้งของคุณจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงจำนวนเครื่องในการติดตั้ง ขนาด วัสดุ และการปรับแต่งห้อง รวมถึงระดับเสียงรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ คุณหมุมแวดล้อมของห้อง และตำแหน่งของพนักงานที่สัมผัสกับอุปกรณ์ นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของภาครัฐดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเพิ่มเติมหลายประการ รวมถึงระยะเวลาการสัมผัสและการสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงของพนักงาน Lenovo ขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านนี้เพื่อระบุว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับหรือไม่</li> </ul>				



## การจัดการอุณหภูมิโดยรอบ

เซิร์ฟเวอร์รองรับในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:

- อุณหภูมิห้อง:
  - การทำงาน:
    - ASHRAE class H1: 5–25°C (41–77°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 500 เมตร (984 ฟุต)
    - ASHRAE class A2: 10–35°C (50–95°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 300 เมตร (984 ฟุต)
    - ASHRAE class A3: 5–40°C (41–104°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 175 เมตร (574 ฟุต)
    - ASHRAE class A4: 5–45°C (41–113°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิสูงสุดโดยรอบลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 125 เมตร (410 ฟุต)
  - เซิร์ฟเวอร์ปิด: 5–45°C (41–113°F)
  - การจัดส่งหรือจัดเก็บ: -40–60°C (-40–140°F)
- ระดับความสูงสูงสุด: 3,050 เมตร (10,000 ฟุต)
- ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่กลั่นตัว):
  - การทำงาน:
    - ASHRAE Class H1: 8%–80%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 17°C (62.6°F)
    - ASHRAE Class A2: 8%–80%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 21°C (70°F)
    - ASHRAE Class A3: 8%–85%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)
    - ASHRAE Class A4: 8%–90%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 24°C (75°F)
  - การจัดส่งหรือเก็บรักษา: 8%–90%
- การปนเปื้อนของอนุภาค

**ข้อควรพิจารณา:** อนุภาคที่ลอยในอากาศและกลุ่มก๊าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวหรือรวมกันกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์เกิดความเสียหาย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดสำหรับอนุภาคและก๊าซ โปรดดู “การปนเปื้อนของอนุภาค” บนหน้า 19

## สิ่งแวดล้อม

ThinkSystem SR645 V3 สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะ ASHRAE ประเภท A2 ประสิทธิภาพของระบบอาจได้รับผลกระทบเมื่ออุณหภูมิการทำงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ASHRAE A2

- อุณหภูมิห้อง:
  - การทำงาน
    - ASHARE ประเภท A2: 10°C ถึง 35°C (50°F ถึง 95°F); อุณหภูมิโดยรอบลดลงสูงสุดถึง 1°C ทุกๆ 300 ม. (984 ฟุต) เพิ่มระดับความสูงเกินกว่า 900 ม. (2,953 ฟุต)
  - เซิร์ฟเวอร์ปิด: 5°C ถึง 45°C (41°F ถึง 113°F)
  - การจัดส่ง/การจัดเก็บ: -40°C ถึง 60°C (-40°F ถึง 140°F)
- ระดับความสูงสูงสุด: 3,050 ม. (10,000 ฟุต)
- ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่กลั่นตัว):
  - การทำงาน
    - ASHRAE ประเภท A2: 8% ถึง 80%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 21°C (70°F)
  - การจัดส่ง/เก็บรักษา: 8% ถึง 90%
- การปนเปื้อนของอนุภาค

**ข้อควรพิจารณา:** อนุภาคที่ลอยในอากาศและกลุ่มก๊าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกันกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์เกิดความเสียหาย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดสำหรับอนุภาคและก๊าซ โปรดดู “การปนเปื้อนของอนุภาค” บนหน้าที่ 19

### หมายเหตุ:

- เซิร์ฟเวอร์ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลมาตรฐานและแนะนำใหวางในศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
- เมื่ออุณหภูมิโดยรอบสูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดที่รองรับ (ASHRAE A4 45°C) เซิร์ฟเวอร์จะปิดเครื่อง เซิร์ฟเวอร์จะไม่เปิดเครื่องอีกครั้งจนกว่าอุณหภูมิโดยรอบจะกลับไปยังอุณหภูมิที่รองรับ

เซิร์ฟเวอร์ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลมาตรฐานและแนะนำใหวางในศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม รุ่นเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นอาจไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ASHRAE Class A2, A3 หรือ A4 ที่มีข้อกำหนดด้านความร้อนบางประการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ ประสิทธิภาพของระบบอาจได้รับผลกระทบเมื่ออุณหภูมิการทำงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่อนุญาต

## ข้อกำหนดของ Liquid to Air Module

ข้อกำหนดการรองรับของ ASHRAE มีดังนี้ (ระบายความร้อนด้วย Liquid to Air Module (L2AM)):

- อุณหภูมิโดยรอบต้องไม่เกิน 30°C หากเซิร์ฟเวอร์เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
  - มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สองชุด
  - AOC ในช่องเสียบ 1 < 100 GB

## ข้อกำหนดของ Direct Water Cooling Module

ข้อกำหนดในการรองรับ ASHRAT มีดังนี้ (การระบายความร้อนด้วย Direct Water Cooling Module (DWCM)):

- หากมีการติดตั้ง GPU ในเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะไม่รองรับ *ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1* และ *ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1*
- อุณหภูมิโดยรอบต้องไม่เกิน 30°C หากเซิร์ฟเวอร์เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
  - มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สองชุด
  - มีการติดตั้งพัดลมมาตรฐาน
  - AOC  $\geq 100$  GB
  - ต้องติดตั้งพัดลมมาตรฐานใน *ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1* สำหรับแบ็คเพลนต่อไปนี้:

**หมายเหตุ:** ปริมาณไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว ด้านหน้า ไม่ควรเกิน 8 ตัว

- แบ็คเพลนขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง
- แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง
- แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง
- แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด
- แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด
- SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด + แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด
- SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด
- แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง (Gen 5)
- แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง (Gen 4)
- แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง
- แบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว
- ต้องติดตั้งพัดลมประสิทธิภาพสูงใน *ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1* สำหรับแบ็คเพลนต่อไปนี้:
  - แบ็คเพลนขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง
  - แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด
  - SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด + แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด
  - SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด
  - แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง (Gen 5)
  - แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง (Gen 4)
  - แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง
  - แบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว
- อุณหภูมิโดยรอบต้องไม่เกิน 35°C หากเซิร์ฟเวอร์เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
  - มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สองชุด
  - GPU  $\leq 75$ W
  - AOC  $\geq 100$  GB
  - จำนวนของไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว ด้านหน้า  $\leq 8$

#### ข้อกำหนดของ Direct Water Cooling Module

- ต้องติดตั้งพัดลมประสิทธิภาพสูงใน *ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1* สำหรับแบ็คเพลนต่อไปนี้:
  - แบ็คเพลนขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง
  - แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด
  - SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด + แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด
  - SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด
  - แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง (Gen 5)
  - แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง (Gen 4)
  - แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง
  - แบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว
- ต้องติดตั้งพัดลมประสิทธิภาพสูงใน *ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1* สำหรับแบ็คเพลนต่อไปนี้:

**หมายเหตุ:** ปริมาณไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว ด้านหน้า ไม่ควรเกิน 8 ตัว

- แบ็คเพลนขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง
- แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด
- SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด + แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด
- SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด
- แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง (Gen 5)
- แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง (Gen 4)
- แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง
- แบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว

## ข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำ

ThinkSystem SR645 V3 รองรับในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:

- ความดันสูงสุด: 3 บาร์
- อุณหภูมิน้ำเข้าและอัตราการไหล:

อุณหภูมิน้ำเข้า	อัตราการไหลของน้ำ
50°C (122°F)	1.5 ลิตรต่อนาทีต่อเซิร์ฟเวอร์
45°C (113°F)	1 ลิตรต่อนาทีต่อเซิร์ฟเวอร์
40°C (104°F) หรือต่ำกว่า	0.5 ลิตรต่อนาทีต่อเซิร์ฟเวอร์

**หมายเหตุ:** น้ำที่ต้องใช้เพื่อเติมอุปกรณ์ทำความเย็นด้านข้างของระบบในตอนแรกจะต้องสะอาดพอสมควร น้ำปราศจากแบคทีเรีย (<100 CFU/มล.) เช่น น้ำปราศจากแร่ธาตุ น้ำรีเวิร์สออสโมซิส น้ำปราศจากไอออน หรือน้ำกลั่น น้ำจะต้องกรองด้วยตัวกรองอินไลน์ขนาด 50 ไมครอน (ประมาณ 288 เมช) น้ำต้องได้รับการบำบัดด้วยมาตรการป้องกันทางชีวภาพและป้องกันการกัดกร่อน

## การปนเปื้อนของอนุภาค

**ข้อคำนึง:** อนุภาคที่ลอยในอากาศ (รวมถึงเกิลด์หรืออนุภาคโลหะ) และกลุ่มก๊าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวหรือรวมกันกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายดังที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้

ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีระดับอนุภาคสูงจนเกินไปหรือมีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซที่เป็นอันตราย สร้างความเสียหายที่อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติหรือหยุดทำงาน ข้อกำหนดนี้จึงระบุถึงข้อจำกัดสำหรับอนุภาคและก๊าซ ซึ่งมีไว้เพื่อหลีกเลี่ยงจากความเสียหายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดนี้จะต้องไม่นำไปพิจารณาหรือใช้เป็นข้อกำหนดขั้นสุดท้าย เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นๆ มากมาย เช่น อุณหภูมิหรือปริมาณความชื้นของอากาศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอนุภาคหรือสารกัดกร่อนทางสิ่งแวดล้อมและสิ่งปนเปื้อนที่เป็นก๊าซ หากข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงนี้ไม่มีระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณจำเป็นต้องนำแนวปฏิบัติมาใช้เพื่อรักษาระดับอนุภาคและก๊าซให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ หาก Lenovo พิจารณาว่าระดับของอนุภาคหรือก๊าซในสภาพแวดล้อมระบบของคุณทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย Lenovo อาจกำหนดเงื่อนไขการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเพื่อดำเนินมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมในการบรรเทาการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าว โดยการดำเนินการมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมดังกล่าวนั้นเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า

ตาราง 1. ข้อกำหนดสำหรับอนุภาคและก๊าซ

สิ่งปนเปื้อน	ข้อกำหนด
ก๊าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยา	<p>ระดับความรุนแรง G1 ตาม ANSI/ISA 71.04-1985<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระดับการทำปฏิกิริยาของทองแดงจะต้องน้อยกว่า 200 อังสตรอมต่อเดือน (<math>\text{\AA}/\text{month} \approx 0.0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-hour weight gain}</math>)<sup>2</sup></li> <li>ระดับการทำปฏิกิริยาของเงินจะต้องน้อยกว่า 200 อังสตรอมต่อเดือน (<math>\text{\AA}/\text{month} \approx 0.0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2\text{-hour weight gain}</math>)<sup>3</sup></li> <li>ต้องดำเนินการตรวจสอบการทำปฏิกิริยากัดกร่อนของก๊าซประมาณ 5 ซม. (2 นิ้ว) ที่ด้านหน้าของตู้แร็ค บริเวณช่องอากาศเข้าที่ความสูงของโครงเหนือพื้นหนึ่งส่วนสี่และสามส่วนสี่ หรือที่ซึ่งความเร็วอากาศสูงกว่ามาก</li> </ul>
อนุภาคที่ลอยในอากาศ	<p>ศูนย์ข้อมูลต้องได้มาตรฐานความสะอาด ISO 14644-1 ระดับ 8</p> <p>สำหรับศูนย์ข้อมูลที่ไม่มีอุปกรณ์ปรับอากาศแบบอากาศข้าง ให้เลือกวิธีการหนึ่งวิธีต่อไปนี้เพื่อให้ได้มาตรฐาน ISO 14644-1 ระดับ 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>อากาศภายในห้องจะได้รับการกรองอย่างต่อเนื่องด้วยตัวกรอง MERV 8</li> <li>อากาศที่เข้าสู่ศูนย์ข้อมูลจะได้รับการกรองด้วยตัวกรอง MERV 11 หรือตัวกรอง MERV 13 ที่ดีกว่า</li> </ul> <p>สำหรับศูนย์ข้อมูลที่มีอุปกรณ์ปรับอากาศแบบอากาศข้าง (Air-side Economizer) ตัวกรองที่เลือกจะผ่านมาตรฐานความสะอาด ISO ระดับ 8 ตามกับเงื่อนไขเฉพาะที่ปรากฏบนศูนย์ข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ความชื้นสัมพัทธ์ที่ทำให้อนุภาคที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศละลายต้องมีค่ามากกว่า 60% RH<sup>4</sup></li> <li>ศูนย์ข้อมูลต้องปลอดเส้นสังกะสี<sup>5</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> ANSI/ISA-71.04-1985. *สภาพแวดล้อมในการวัดกระบวนการและระบบการควบคุม: สารปนเปื้อนทางอากาศ* Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.

<sup>2</sup> การหาค่าอนุพันธ์ของค่าสมมูลระหว่างอัตราการเกิดสนิมทองแดงในเนื้อของผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นสนิมใน A/เดือน และอัตราน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น เมื่อ Cu<sub>2</sub>S และ Cu<sub>2</sub>O เกิดขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน

<sup>3</sup> การหาค่าอนุพันธ์ของค่าสมมูลระหว่างอัตราการเกิดสนิมเงินในเนื้อของผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นสนิมใน A/เดือน และอัตราน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น เมื่อ Ag<sub>2</sub>S เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ขึ้นสนิม

<sup>4</sup> ความชื้นสัมพัทธ์ที่ทำให้อนุภาคที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศละลาย คือ ความชื้นสัมพัทธ์ในระดับที่ฝุ่นดูดซับน้ำมากเพียงพอที่จะเกิดการเปียกชื้นและทำให้เกิดการนำไฟฟ้าโดยไอออน

<sup>5</sup> เก็บตัวอย่างเศษพื้นผิวโดยการสุ่มจากส่วนต่างๆ ของศูนย์ข้อมูล 10 ส่วน ด้วยเทปการนำไฟฟ้าทรงจาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 ซม. บนโคนโลหะ หากตรวจสอบเทปการนำด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) แล้วไม่พบเส้นสังกะสี จะถือว่าศูนย์ข้อมูลปราศจากเส้นสังกะสี

---

## ตัวเลือกการจัดการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ XClarity และตัวเลือกการจัดการระบบอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณจัดการเซิร์ฟเวอร์ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

## ภาพรวม

ตัวเลือก	รายละเอียด
Lenovo XClarity Controller	<p>ตัวควบคุมการจัดการแผงวงจร (BMC)</p> <p>รวมฟังก์ชันการทำงานของโปรเซสเซอร์การบริการ, Super I/O, ตัวควบคุมวิดีโอ และความสามารถของ Remote Presence ไว้ในชิปตัวเดียวบนส่วนประกอบแผงระบบของเซิร์ฟเวอร์</p> <p><b>อินเทอร์เฟซ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• แอปพลิเคชัน CLI</li> <li>• อินเทอร์เฟซ GUI เว็บ</li> <li>• แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์มือถือ</li> <li>• REST API</li> </ul> <p><b>การใช้งานและการดาวน์โหลด</b></p> <p><a href="https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc_frontend/lxccc_overview.html">https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc_frontend/lxccc_overview.html</a></p>
ชุดเครื่องมือ Lenovo XClarity Essentials	<p>ชุดเครื่องมือแบบพกพาและน้ำหนักเบาสำหรับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ การรวบรวมข้อมูล และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ เหมาะสำหรับทั้งการจัดการเซิร์ฟเวอร์เดียวหรือหลายเซิร์ฟเวอร์</p> <p><b>อินเทอร์เฟซ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OneCLI: แอปพลิเคชัน CLI</li> <li>• Bootable Media Creator: แอปพลิเคชัน CLI, แอปพลิเคชัน GUI</li> <li>• UpdateXpress: แอปพลิเคชัน GUI</li> </ul> <p><b>การใช้งานและการดาวน์โหลด</b></p> <p><a href="http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/xclarity_essentials/overview.html">http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/xclarity_essentials/overview.html</a></p>
Lenovo XClarity Provisioning Manager	<p>เครื่องมือ GUI ในตัวที่ใช้ UEFI บนเซิร์ฟเวอร์เดียวที่ทำงานการจัดการง่ายขึ้น</p> <p><b>อินเทอร์เฟซ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เว็บอินเทอร์เฟซ (การเข้าถึงระยะไกล BMC)</li> <li>• แอปพลิเคชัน GUI</li> </ul>



ตัวเลือก	รายละเอียด
	<p>การใช้งานและการดาวน์โหลด</p> <p><a href="https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html">https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html</a></p> <p>ข้อสำคัญ:</p> <p>Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) เวอร์ชันที่รองรับแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ ทุกเวอร์ชันของ Lenovo XClarity Provisioning Manager ถูกเรียกว่า Lenovo XClarity Provisioning Manager และ LXPM ในเอกสารนี้ เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น หากต้องการดู LXPM เวอร์ชันที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับ ให้ไปที่ <a href="https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html">https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html</a></p>

### ฟังก์ชัน

ตัวเลือก		ฟังก์ชัน						
		การจัดการหลายระบบ	การปรับใช้ OS	การกำหนดค่าระบบ	การอัปเดตเฟิร์มแวร์ <sup>1</sup>	การตรวจสอบเหตุการณ์/การแจ้งเตือน	รายการอุปกรณ์/บันทึก	การจัดการพลังงาน
Lenovo XClarity Controller				✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓ <sup>4</sup>	
ชุดเครื่องมือ Lenovo XClarity Essentials	OneCLI	✓		✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓ <sup>4</sup>	
	Bootable Media Creator			✓	✓ <sup>2</sup>		✓ <sup>4</sup>	
	UpdateXpress			✓	✓ <sup>2</sup>			
Lenovo XClarity Provisioning Manager			✓	✓	✓ <sup>3</sup>		✓ <sup>5</sup>	

หมายเหตุ:

1. อุปกรณ์เสริมส่วนใหญ่สามารถอัปเดตผ่าน Lenovo tools อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่น เฟิร์มแวร์ GPU หรือ เฟิร์มแวร์ Omni-Path จำเป็นต้องใช้เครื่องมือของผู้จัดจำหน่าย
2. การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ UEFI สำหรับ ROM เสริมต้องตั้งค่าเป็น **Auto** หรือ **UEFI** เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้ Lenovo XClarity Essentials หรือ Lenovo XClarity Controller
3. การอัปเดตเฟิร์มแวร์ถูกจำกัดไว้ที่ Lenovo XClarity Provisioning Manager, Lenovo XClarity Controller และการอัปเดต UEFI เท่านั้น การอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์เสริม เช่น อะแดปเตอร์ ไม่ได้รับการรองรับ
4. เซิร์ฟเวอร์ตั้งค่า UEFI สำหรับ ROM ที่เสริมที่จะตั้งค่าเป็น **Auto** หรือ **UEFI** สำหรับข้อมูลการ์ดอะแดปเตอร์โดยละเอียด เช่น ชื่อรุ่นและระดับของเฟิร์มแวร์ที่จะแสดงใน Lenovo XClarity Controller หรือ Lenovo XClarity Essentials
5. รายการอุปกรณ์จำกัด

---

## บทที่ 2. ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์

---

### มุมมองด้านบน

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองด้านบนของเซิร์ฟเวอร์


**หมายเหตุ:** เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่า

โปรดดูมุมมองด้านบนต่อไปสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ:

- “มุมมองด้านบนสำหรับตัวระบายความร้อนแบบมาตรฐาน” บนหน้าที่ 25
- “มุมมองด้านบนพร้อมโมดูลแบบ Liquid to Air” บนหน้าที่ 26
- “มุมมองด้านบนพร้อมโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง” บนหน้าที่ 27

### มุมมองด้านบนสำหรับตัวระบายความร้อนแบบมาตรฐาน

มุมมองด้านบนต่อไปนี้อ้างอิงจากการกำหนดค่าไดรฟ์ 2.5 นิ้ว

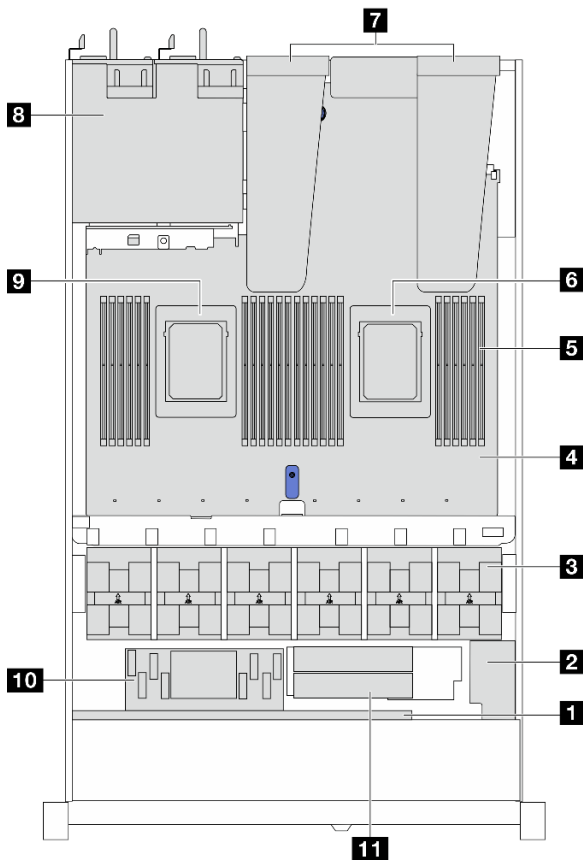


ตาราง 2. การระบุส่วนประกอบ (มุมมองด้านบน)

<b>1</b> แป้นกดด้านหน้า	<b>2</b> โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
<b>3</b> โมดูลพัดลม	<b>4</b> แผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)
<b>5</b> โมดูลหน่วยความจำ	<b>6</b> โปรเซสเซอร์ 1
<b>7</b> ส่วนประกอบตัวยก	<b>8</b> ชุดแหล่งจ่ายไฟ
<b>9</b> โปรเซสเซอร์ 2	<b>10</b> โมดูล CFF HBA/RAID ภายใน
<b>11</b> โมดูลไดรฟ์ M.2	

### มุมมองด้านบนพร้อมโมดูลแบบ Liquid to Air

มุมมองด้านบนต่อไปนี้เป็นสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มี Liquid to Air Module (L2AM)

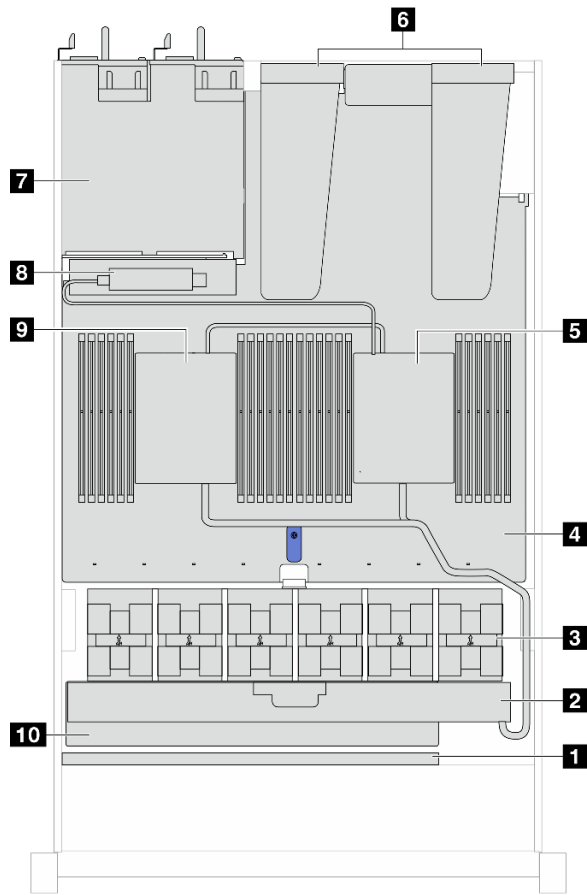


ตาราง 3. การระบุส่วนประกอบ (มุมมองด้านบน)

<b>1</b> แบ็คเพลนด้านหน้า	<b>2</b> โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune
<b>3</b> โมดูลพัดลม	<b>4</b> แผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)
<b>5</b> บั๊ม 1	<b>6</b> ส่วนประกอบตัวยก
<b>7</b> ชุดแหล่งจ่ายไฟ	<b>8</b> โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว
<b>9</b> บั๊ม 2	<b>10</b> ถาดระบายความร้อน

มุมมองด้านบนพร้อมโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง

ภาพประกอบด้านล่างเลือกเฉพาะ DWCM จากส่วนประกอบอื่นๆ ในตัวเครื่อง ขึ้นส่วนที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์

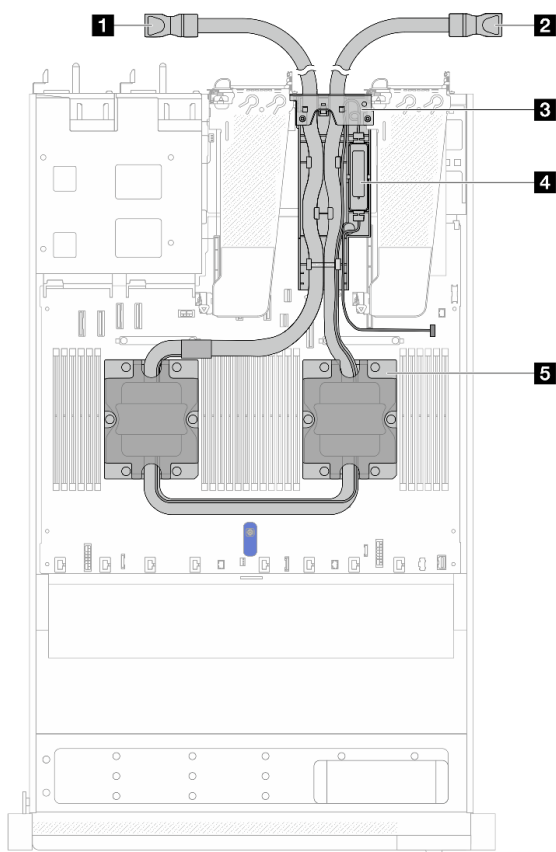

รูปภาพ 2. มุมมองด้านหลังของ DWCM

ตาราง 4. ส่วนประกอบบนมุมมองด้านหลังของ DWCM

<b>1</b> สายทางออก	<b>2</b> สายทางเข้า
<b>3</b> ด้ายยึดสาย	<b>4</b> โมดูลเซ็นเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล
<b>5</b> ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน	

## มุมมองด้านหน้า


มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้เล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

โปรดดูมุมมองด้านหน้าต่อไปนี้สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ:

- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว” บนหน้าที่ 29
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว สี่ชุด และส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า” บนหน้าที่ 30

- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว สีช่อง” บนหน้าที่ 31
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว” บนหน้าที่ 32
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สีบตัว” บนหน้าที่ 33
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ EDSFF ด้านหน้า 16 ตัว” บนหน้าที่ 34
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สีตัว” บนหน้าที่ 35
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว (ไม่มีแบ็คเพลน)” บนหน้าที่ 36
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว (ไม่มีแบ็คเพลน)” บนหน้าที่ 37
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว (มีส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD)” บนหน้าที่ 37
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ EDSFF ด้านหน้า 16 ตัว (มีแผงการวินิจฉัย LCD)” บนหน้าที่ 38

### รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สีช่อง

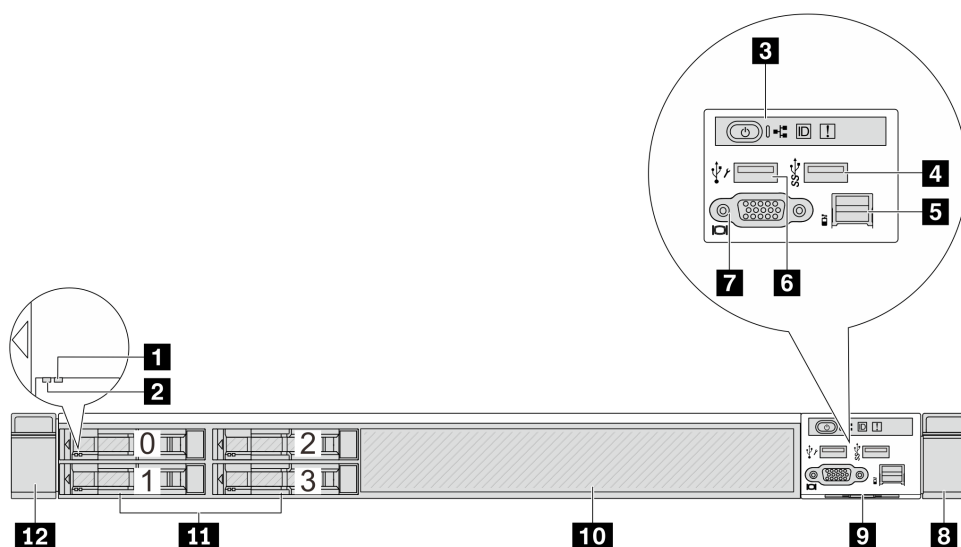


ตาราง 5. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>1</b> ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์	<b>2</b> ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์
<b>3</b> แผงการวินิจฉัย	<b>4</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
<b>5</b> ขั้วต่อ LCD ภายนอก	<b>6</b> ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller
<b>7</b> ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)	<b>8</b> สลักแร็ค (ด้านขวา)
<b>9</b> แถบข้อมูลแบบดึงออก	<b>10</b> แผงครอบไดรฟ์ (1)
<b>11</b> ช่องใส่ไดรฟ์ (4)	<b>12</b> สลักแร็ค (ด้านซ้าย)

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู “ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า” บนหน้าที่ 39

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สีชุด และส่วนประกอบด้วยก้านหน้า

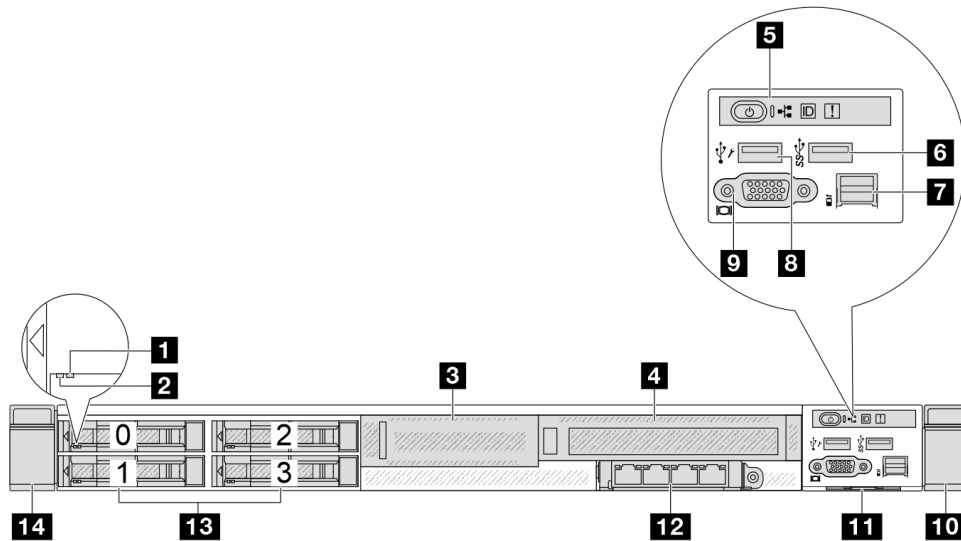


ตาราง 6. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>1</b> ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์	<b>2</b> ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์
<b>3</b> PCIe แบบต่ำ ด้านหน้า (ตัวยก 3, ช่องเสียบ 4)	<b>4</b> PCIe ความสูงเต็มที่ ด้านหน้า (ตัวยก 4, ช่องเสียบ 5)
<b>5</b> แผงการวินิจฉัย	<b>6</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
<b>7</b> ขั้วต่อ LCD ภายนอก	<b>8</b> ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller
<b>9</b> ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)	<b>10</b> สลักแร็ค (ด้านขวา)
<b>11</b> แถบข้อมูลแบบดึงออก	<b>12</b> โมดูล OCP ด้านหน้า
<b>13</b> ช่องใส่ไดรฟ์ (4)	<b>14</b> สลักแร็ค (ด้านซ้าย)

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู “ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า” บนหน้าที่ 39



รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว สีทอง

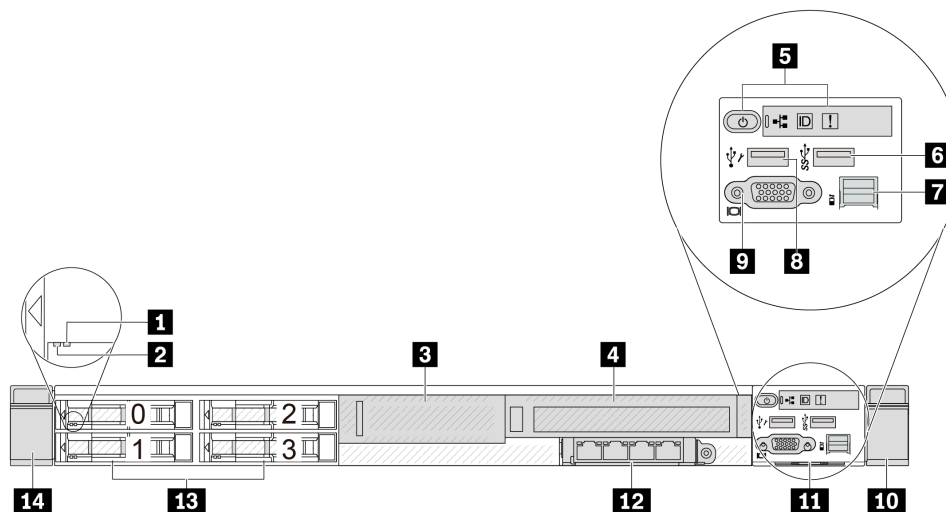


ตาราง 7. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>1</b> ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์	<b>2</b> ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์
<b>3</b> โครงยึดตัวยกแบบต่ำ	<b>4</b> โครงยึดตัวยกความสูงเต็มที่
<b>5</b> แผงการวินิจฉัย	<b>6</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
<b>7</b> ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก	<b>8</b> ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller
<b>9</b> ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)	<b>10</b> สลักแร็ค (ด้านขวา)
<b>11</b> แถบข้อมูลแบบดึงออก	<b>12</b> ขั้วต่อ OCP 3.0
<b>13</b> ช่องใส่ไดรฟ์ (4)	<b>14</b> สลักแร็ค (ด้านซ้าย)

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู ["ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า"](#) บนหน้า

## รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดช่อง

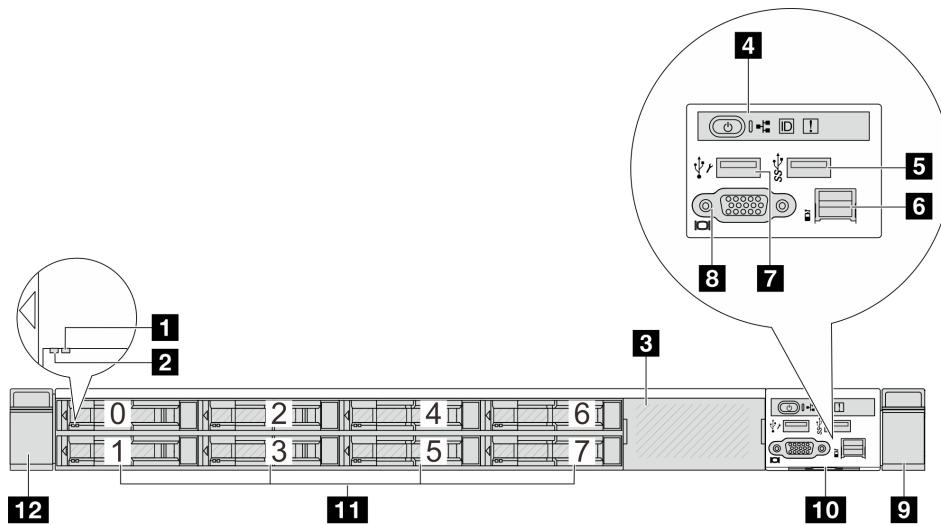


ตาราง 8. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>1</b> ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์	<b>2</b> ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์
<b>3</b> แผงครอบไดรฟ์ (1)	<b>4</b> แผงการวินิจฉัย
<b>5</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)	<b>6</b> ขั้วต่อ LCD ภายนอก
<b>7</b> ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller	<b>8</b> ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
<b>9</b> สลักแร็ค (ด้านขวา)	<b>10</b> แถบข้อมูลแบบดึงออก
<b>11</b> ช่องใส่ไดรฟ์ (8)	<b>12</b> สลักแร็ค (ด้านซ้าย)

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู “ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า” บนหน้าที่

## รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบช่อง

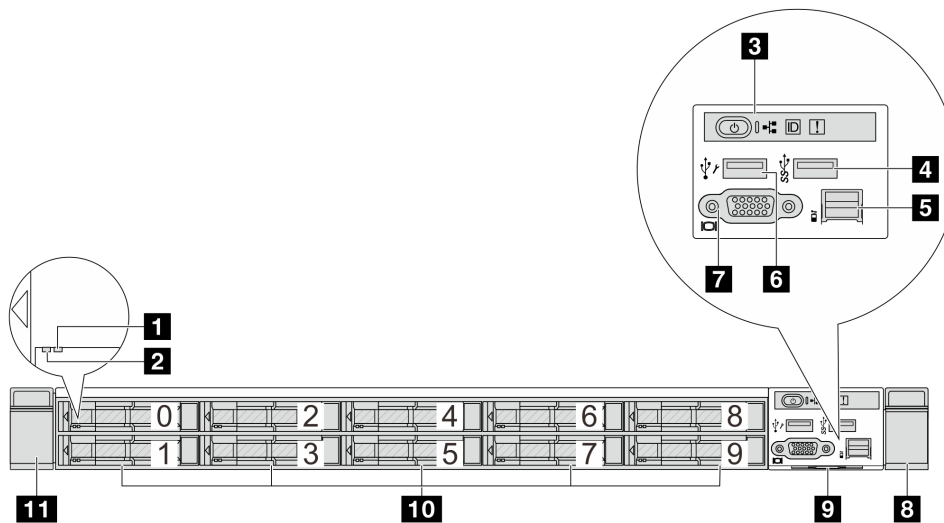


ตาราง 9. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>1</b> ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์	<b>2</b> ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์
<b>3</b> แผงการวินิจฉัย	<b>4</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
<b>5</b> ขั้วต่อ LCD ภายนอก	<b>6</b> ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller
<b>7</b> ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)	<b>8</b> สลักแร็ค (ด้านขวา)
<b>9</b> แถบข้อมูลแบบดึงออก	<b>10</b> ช่องใส่ไดรฟ์ (10)
<b>11</b> สลักแร็ค (ด้านซ้าย)	

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู “ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า” บนหน้าที่

## รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว

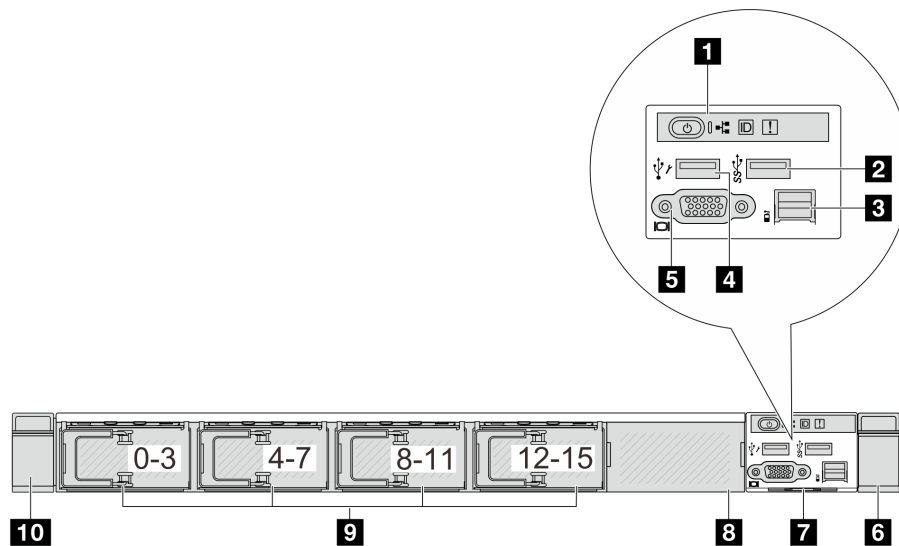


ตาราง 10. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>1</b> แผงการวินิจฉัย	<b>2</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
<b>3</b> ขั้วต่อ LCD ภายนอก	<b>4</b> ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller
<b>5</b> ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)	<b>6</b> สลักแร็ค (ด้านขวา)
<b>7</b> แถบข้อมูลแบบดึงออก	<b>8</b> แผงครอบไดรฟ์ (1)
<b>9</b> ช่องใส่ไดรฟ์ (16)	<b>10</b> สลักแร็ค (ด้านซ้าย)

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู [ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า](#) บนหน้าที่ 39

## รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สีช่อง

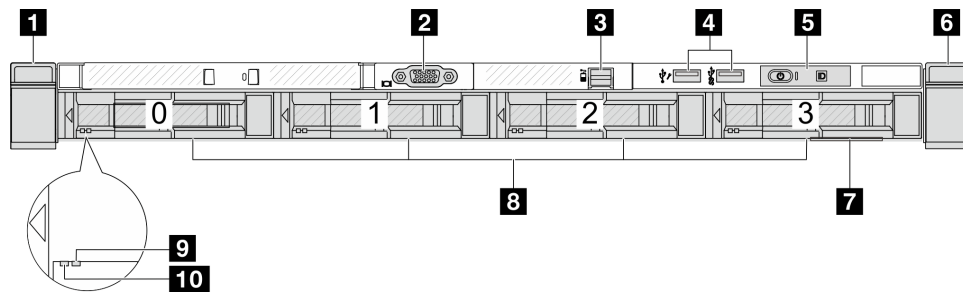


ตาราง 11. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>1</b> สลักแร็ค (ด้านซ้าย)	<b>2</b> ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
<b>3</b> ขั้วต่อ LCD ภายนอก	<b>4</b> ขั้วต่อ USB และขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ของ XClarity Controller
<b>5</b> แผงการวินิจฉัย	<b>6</b> สลักแร็ค (ด้านขวา)
<b>7</b> แถบข้อมูลแบบดึงออก	<b>8</b> ช่องใส่ไดรฟ์ (4)
<b>9</b> ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์	<b>10</b> ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู “ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า” บนหน้าที่ 39

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว (ไม่มีแบ็คเพลน)

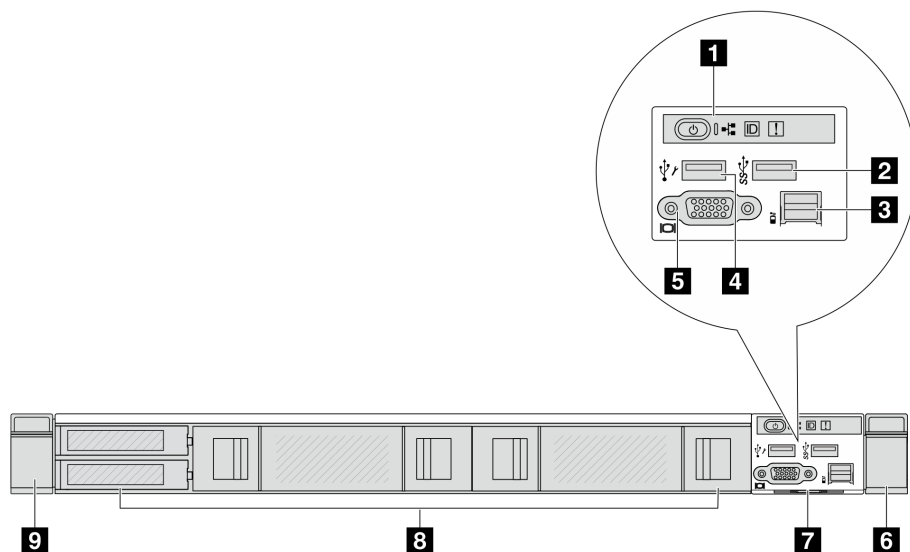


ตาราง 12. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>1</b> แผงการวินิจฉัย	<b>2</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
<b>3</b> ขั้วต่อ LCD ภายนอก (สำรอง)	<b>4</b> ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller
<b>5</b> ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)	<b>6</b> สลักแร็ค (ด้านขวา)
<b>7</b> แถบข้อมูลแบบดึงออก	<b>8</b> แผงครอบไดรฟ์ (4)
<b>9</b> สลักแร็ค (ด้านซ้าย)	

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู “ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า” บนหน้าที่ 39

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว (ไม่มีแบ็คเพลน)

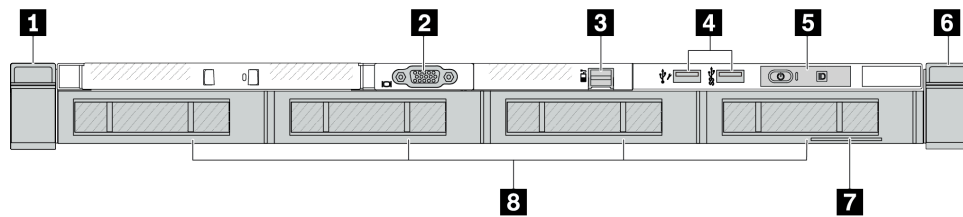


ตาราง 13. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>1</b> สลักแร็ค (ด้านซ้าย)	<b>2</b> ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
<b>3</b> ขั้วต่อ LCD ภายนอก	<b>4</b> ขั้วต่อ USB และขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ของ XClarity Controller
<b>5</b> แผงการวินิจฉัย	<b>6</b> สลักแร็ค (ด้านขวา)
<b>7</b> แถบข้อมูลแบบดึงออก	<b>8</b> แผงครอบไดรฟ์ (4)

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู “ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า” บนหน้าที่ 39

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดช่อง (มีส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD)

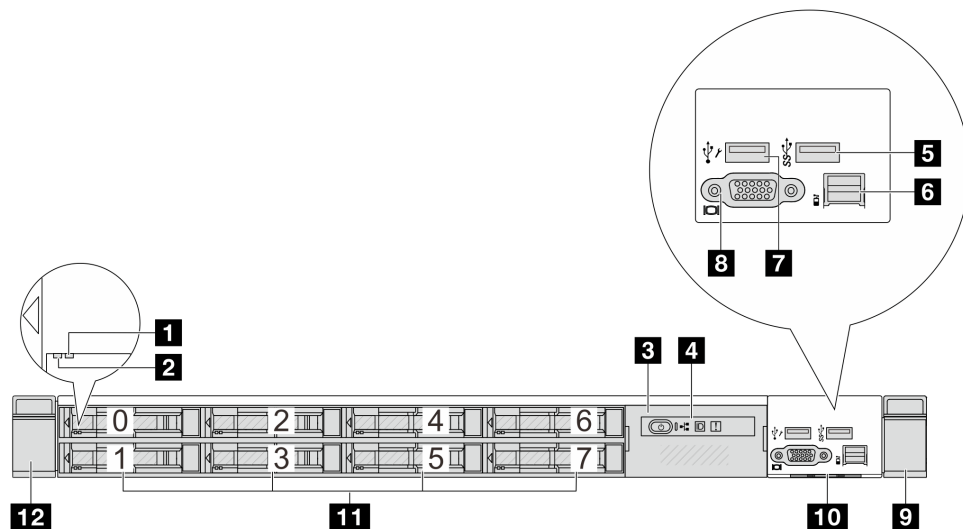


ตาราง 14. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>1</b> ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์	<b>2</b> ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์
<b>3</b> ส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD	<b>4</b> แผงการวินิจฉัย LCD
<b>5</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)	<b>6</b> ขั้วต่อ LCD ภายนอก
<b>7</b> ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller	<b>8</b> ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
<b>9</b> สลักแร็ค (ด้านขวา)	<b>10</b> แถบข้อมูลแบบดึงออก
<b>11</b> ช่องใส่ไดรฟ์ (8)	<b>12</b> สลักแร็ค (ด้านซ้าย)

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู “ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า” บนหน้า  
39

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว (มีส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD)

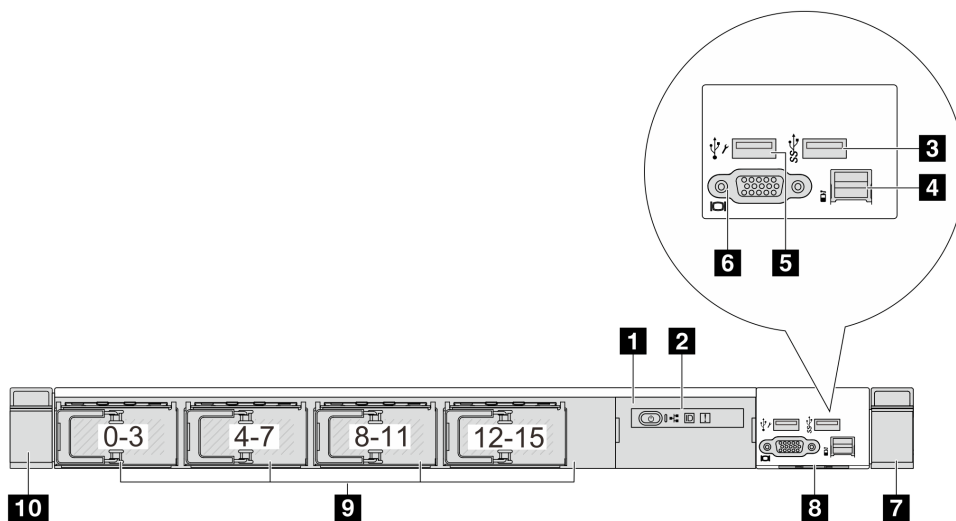

ตาราง 15. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>1</b> ส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย LCD	<b>2</b> แผงการวินิจฉัย LCD
<b>3</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)	<b>4</b> ขั้วต่อ LCD ภายนอก



ตาราง 15. ส่วนประกอบบนด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ (มีต่อ)

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>5</b> ขั้วต่อ USB ของ XClarity Controller	<b>6</b> ขั้วต่อ VGA (อุปกรณ์เสริม)
<b>7</b> สลักแร็ค (ด้านขวา)	<b>8</b> แถบข้อมูลแบบดึงออก
<b>9</b> ช่องใส่ไดรฟ์ (16)	<b>10</b> สลักแร็ค (ด้านซ้าย)

**หมายเหตุ:** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู [“ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า”](#) บนหน้า [ที่ 39](#)

## ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหน้า

### แผงการวินิจฉัยในตัว

แผงการวินิจฉัยจะรวมอยู่ในส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าในบางรุ่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมและไฟ LED แสดงสถานะบนแผงการวินิจฉัยได้ที่ [“แผงการวินิจฉัยในตัว”](#) บนหน้า [ที่ 628](#)

### พอร์ตการวินิจฉัยภายนอก

ขั้วต่อใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์การวินิจฉัยภายนอก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันได้ที่ [“ตู้โทรศัพท์การวินิจฉัย LCD ภายนอก”](#) บนหน้า [ที่ 619](#)

### แผงตัวดำเนินการด้านหน้า

ส่วนประกอบมาพร้อมกับแผงการวินิจฉัย LCD ในตัวที่สามารถใช้เพื่อรับสถานะ ระดับเฟิร์มแวร์ ข้อมูลเครือข่าย และข้อมูลสถานะภาพของระบบได้อย่างรวดเร็ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันของแผงได้ที่ [“แผงตัวดำเนินการด้านหน้า”](#) บนหน้า [ที่ 635](#)

### ไดรฟ์แบบ Hot-swap และช่องใส่ไดรฟ์

ช่องใส่ไดรฟ์ที่ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ได้รับการออกแบบมาสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap จำนวนไดรฟ์ที่ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกันตามรุ่น เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์

ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยแผงครอบไดรฟ์

### แถบข้อมูลแบบดึงออก

แผ่นป้ายเข้าถึงเครือข่าย Lenovo XClarity Controller จะติดอยู่ที่แถบข้อมูลแบบดึงออก ชื่อโฮสต์ Lenovo XClarity Controller ตามค่าเริ่มต้นและที่อยู่ Link Local (LLA) IPv6 จะระบุอยู่บนแท็บ

## สลักตู้แร็ค

หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ภายในแร็ค คุณสามารถใช้สลักตู้แร็คช่วยเลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค คุณยังสามารถใช้สลักแร็คและสกรูยึดเซิร์ฟเวอร์ไว้ในแร็ค เพื่อไม่ให้เซิร์ฟเวอร์เลื่อนออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีการสั่นสะเทือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสาร *คู่มือการติดตั้งแร็ค* ที่มาพร้อมกับชุดราง

## ข้อต่อ USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)

ข้อต่อ USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ USB ได้ เช่น คีย์บอร์ด USB, เมาส์ USB หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

## ข้อต่อ VGA

ข้อต่อ VGA ที่ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ในการเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานข้อต่อ VGA

## ข้อต่อ USB ของ XClarity Controller


ข้อต่อ USB ของ XClarity Controller สามารถทำหน้าที่เป็นข้อต่อ USB 2.0 ปกติกับระบบปฏิบัติการไฮสปีดได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับอุปกรณ์ Android หรือ iOS ซึ่งคุณสามารถติดตั้งและเปิดแอป Lenovo XClarity Mobile เพื่อจัดการระบบโดยใช้ XClarity Controller ได้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แอป Lenovo XClarity Mobile โปรดดูที่ [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca\\_usemobileapp.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca_usemobileapp.html)

## โมดูล OCP 3.0



รูปภาพ 3. โมดูล OCP (ข้อต่อสองตัว)



รูปภาพ 4. โมดูล OCP (ข้อต่อสี่ตัว)

- โมดูล OCP มีข้อต่ออีเทอร์เน็ตเสริมสองหรือสี่ชุดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย
- ตามค่าเริ่มต้น ข้อต่ออีเทอร์เน็ตชุดใดชุดหนึ่งบนโมดูล OCP สามารถทำหน้าที่เป็นข้อต่อการจัดการโดยใช้ความจุในการจัดการที่ไว้ร่วมกันได้ด้วย

## มุมมองด้านหลัง


มุมมองด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้เล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

โปรดดูมุมมองด้านหลังต่อไปนี้เป็นสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ:

- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบ PCIe สามช่อง” บนหน้าที่ 41
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบ PCIe สองช่อง” บนหน้าที่ 42
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สองช่องและช่อง PCIe หนึ่งช่อง” บนหน้าที่ 44
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. แบบ Hot-swap สองช่องและช่องเสียบ PCIe สองช่อง” บนหน้าที่ 44
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. แบบ Hot-swap สองช่องและช่องเสียบ PCIe หนึ่งช่อง” บนหน้าที่ 45
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบ PCIe สองช่อง และโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง” บนหน้าที่ 46

### รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบ PCIe สามช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สามช่อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

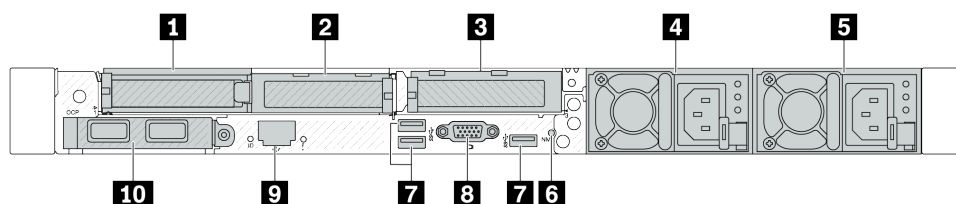

รูปภาพ 5. มุมมองด้านหลังพร้อมอะแดปเตอร์ PCIe สูงปกติ 3 ตัว

ตาราง 16. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>1</b> ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 1	<b>2</b> ช่องเสียบ PCIe 2 บนส่วนประกอบตัวยก 1
<b>3</b> ช่องเสียบ PCIe 3 บนส่วนประกอบตัวยก 2	<b>4</b> แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)
<b>5</b> แหล่งจ่ายไฟ 1	<b>6</b> ปุ่ม NMI


ตาราง 16. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ (มีต่อ)

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>7</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)	<b>8</b> ขั้วต่อ VGA
<b>9</b> ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller	<b>10</b> ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม)

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู “ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหลัง” บนหน้าที่ 46

### รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบ PCIe สองช่อง


ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่อง PCIe สองช่อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

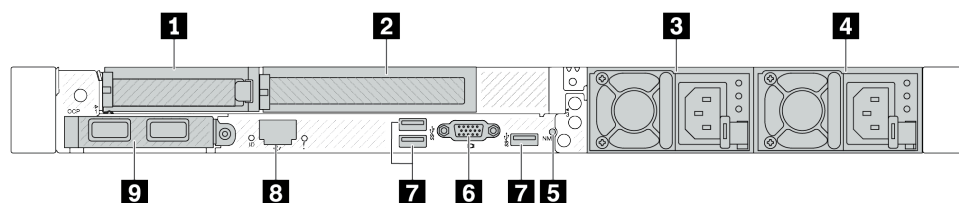

รูปภาพ 6. มุมมองด้านหลังพร้อมอะแดปเตอร์ PCIe สูงปกติหนึ่งตัว, อะแดปเตอร์ PCIe สูงเต็มที่หนึ่งตัว และแผงครอบหนึ่งตัว

ตาราง 17. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์


คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>1</b> ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 1	<b>2</b> ช่องเสียบ PCIe 2 บนส่วนประกอบตัวยก 1
<b>3</b> แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)	<b>4</b> แหล่งจ่ายไฟ 1
<b>5</b> ปุ่ม NMI	<b>6</b> ขั้วต่อ VGA
<b>7</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)	<b>8</b> ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller
<b>9</b> ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม อาจมีขั้วต่อสองชุดหรือสี่ชุดสำหรับใช้งาน)	

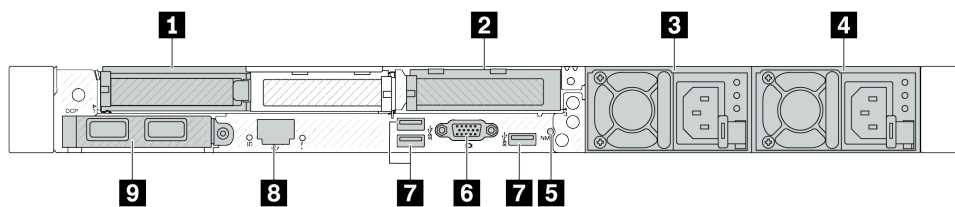

รูปภาพ 7. มุมมองด้านหลังพร้อมอะแดปเตอร์ PCIe สูงปกติ 2 ตัว

ตาราง 18. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>1</b> ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบด้วยก 1	<b>2</b> ช่องเสียบ PCIe 3 บนส่วนประกอบด้วยก 2
<b>3</b> แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)	<b>4</b> แหล่งจ่ายไฟ 1
<b>5</b> ปุ่ม NMI	<b>6</b> ขั้วต่อ VGA
<b>7</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)	<b>8</b> ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller
<b>9</b> ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม อาจมีขั้วต่อสองชุดหรือสี่ชุดสำหรับใช้งาน)	

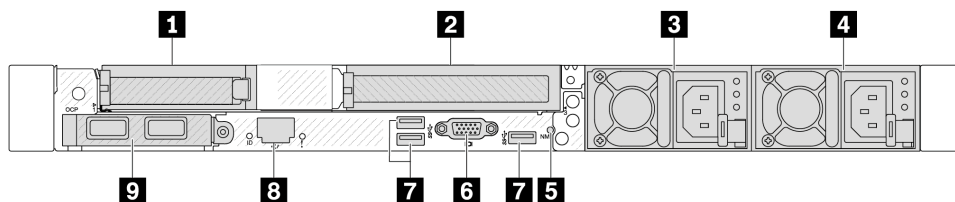

รูปภาพ 8. มุมมองด้านหลังพร้อมอะแดปเตอร์ PCIe สูงปกติหนึ่งตัว, แผงครอบหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ PCIe สูงเต็มที่หนึ่งตัว

ตาราง 19. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>1</b> ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบด้วยก 1	<b>2</b> ช่องเสียบ PCIe 3 บนส่วนประกอบด้วยก 2
<b>3</b> แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)	<b>4</b> แหล่งจ่ายไฟ 1
<b>5</b> ปุ่ม NMI	<b>6</b> ขั้วต่อ VGA


ตาราง 19. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ (มีต่อ)

คำบรรยายภาพ	คำบรรยายภาพ
<b>7</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)	<b>8</b> ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller
<b>9</b> ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม อาจมีขั้วต่อสองชุดหรือสี่ชุดสำหรับใช้งาน)	

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู “ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหลัง” บนหน้าที่ 46

#### รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว แบบ Hot-swap สองช่องและช่องเสียบ PCIe หนึ่งช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap สองช่อง และช่อง PCIe หนึ่งช่อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

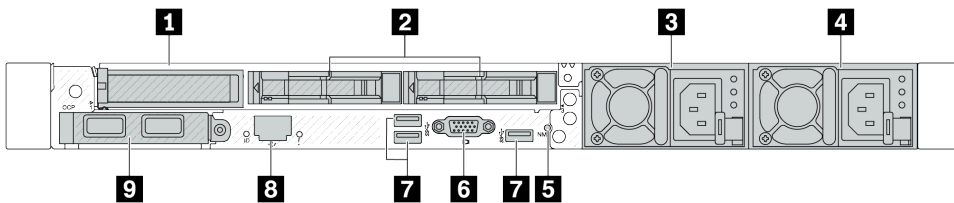


ตาราง 20. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

<b>1</b> ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 1	<b>2</b> ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว (2)
<b>3</b> แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)	<b>4</b> แหล่งจ่ายไฟ 1
<b>5</b> ปุ่ม NMI	<b>6</b> ขั้วต่อ VGA
<b>7</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)	<b>8</b> ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller
<b>9</b> ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม อาจมีขั้วต่อสองชุดหรือสี่ชุดสำหรับใช้งาน)	

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู “ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหลัง” บนหน้าที่ 46

#### รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. แบบ Hot-swap สองช่องและช่องเสียบ PCIe สองช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ขนาด 7 มม. สองช่อง และช่องเสียบ PCIe สองช่อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

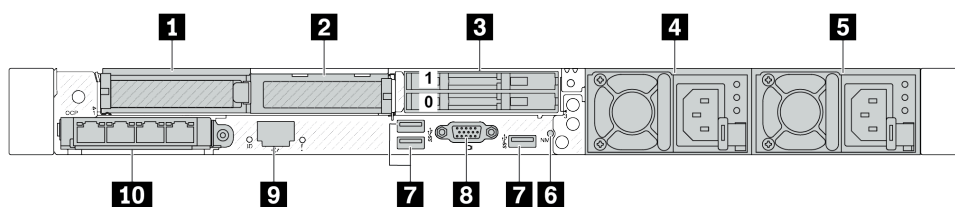


ตาราง 21. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

<b>1</b> ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบด้วยก 1	<b>2</b> ช่องเสียบ PCIe 2 บนส่วนประกอบด้วยก 1
<b>3</b> ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. (2)	<b>4</b> แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)
<b>5</b> แหล่งจ่ายไฟ 1	<b>6</b> ปุ่ม NMI
<b>7</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)	<b>8</b> ขั้วต่อ VGA
<b>9</b> ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller	<b>10</b> ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม อาจมีขั้วต่อสองชุดหรือสี่ชุดสำหรับใช้งาน)

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู “ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหลัง” บนหน้าที่ 46

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. แบบ Hot-swap สองช่องและช่องเสียบ PCIe หนึ่งช่อง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ขนาด 7 มม. สองช่อง และช่องเสียบ PCIe หนึ่งช่อง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

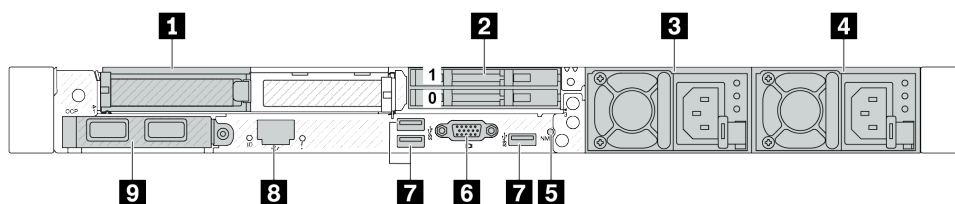


ตาราง 22. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

<b>1</b> ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบด้วยก 1	<b>2</b> ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. (2)
<b>3</b> แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)	<b>4</b> แหล่งจ่ายไฟ 1
<b>5</b> ปุ่ม NMI	<b>6</b> ขั้วต่อ VGA
<b>7</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)	<b>8</b> ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller
<b>9</b> ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม อาจมีขั้วต่อสองชุดหรือสี่ชุดสำหรับใช้งาน)	

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู “ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหลัง” บนหน้าที่ 46

## รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบ PCIe สองช่อง และโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงมุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบ PCIe สองช่อง และโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบด้านล่างเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

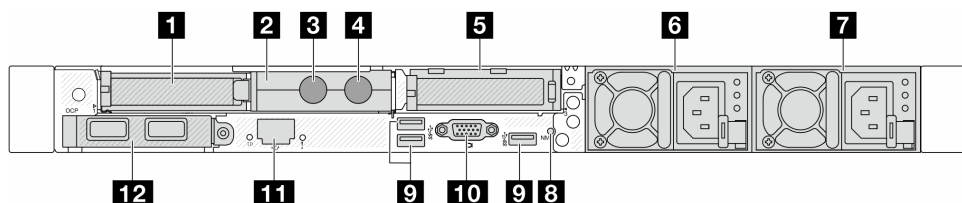

ตาราง 23. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

<b>1</b> ช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 1	<b>2</b> ด้ายยึดสาย
<b>3</b> สายทางเข้า	<b>4</b> สายทางออก
<b>5</b> ช่องเสียบ PCIe 3 บนส่วนประกอบตัวยก 2	<b>6</b> แหล่งจ่ายไฟ 2 (อุปกรณ์เสริม)
<b>7</b> แหล่งจ่ายไฟ 1	<b>8</b> ปุ่ม NMI
<b>9</b> ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) (3 DCI)	<b>10</b> ขั้วต่อ VGA
<b>11</b> ขั้วต่อเครือข่าย XClarity Controller	<b>12</b> ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนโมดูล OCP (อุปกรณ์เสริม อาจมีขั้วต่อสองชุดหรือสี่ชุดสำหรับใช้งาน)


หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละส่วนประกอบ โปรดดู “ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหลัง” บนหน้าที่ 46

## ภาพรวมของส่วนประกอบด้านหลัง

### โมดูล OCP 3.0



รูปภาพ 9. โมดูล OCP (ขั้วต่อสองตัว)



รูปภาพ 10. โมดูล OCP (ขั้วต่อสี่ตัว)



- โมดูล OCP มีหัวต่ออีเทอร์เน็ตเสริมสองหรือสี่ชุดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย
- ตามค่าเริ่มต้น หัวต่ออีเทอร์เน็ตชุดใดชุดหนึ่งบนโมดูล OCP สามารถทำหน้าที่เป็นหัวต่อการจัดการโดยใช้ความจุในการจัดการที่ใช้ร่วมกันได้ด้วย

โมดูล OCP มีหัวต่ออีเทอร์เน็ตเสริมสองหรือสี่ชุดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว หัวต่อบนโมดูล OCP สามารถทำงานเป็นหัวต่อการจัดการแบบใช้ร่วมกันได้

## ไดรฟ์แบบ Hot-swap และช่องใส่ไดรฟ์

ช่องใส่ไดรฟ์ที่ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ได้รับการออกแบบมาสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap จำนวนไดรฟ์ที่ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกันตามรุ่น เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์

ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยแผงครอบไดรฟ์

## ปุ่ม NMI

กดปุ่มนี้เพื่อบังคับให้เกิดสัญญาณขัดจังหวะความสำคัญสูง (NMI) ที่โปรเซสเซอร์ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำให้ระบบปฏิบัติการหยุดทำงาน (เช่น หน้าจอสีน้ำเงินของ Windows) และทำการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ คุณอาจต้องใช้ปากกาหรือปลายของคลิปหนีบกระดาษที่ยึดออกเป็นเส้นตรงเพื่อกดปุ่ม

## ช่อง PCIe

ช่องเสียบ PCIe อยู่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับช่องเสียบ PCIe สูงสุดสามช่องบนส่วนประกอบตัวยก 1 และ 2

## ชุดแหล่งจ่ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟสำรองแบบ Hot-swap ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงจากปัญหาการทำงานของระบบหยุดชะงักเมื่อแหล่งจ่ายไฟสำรองเกิดความเสียหายได้ คุณสามารถเลือกซื้อตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟได้จาก Lenovo และติดตั้งแหล่งจ่ายไฟดังกล่าวเพื่อมอบพลังไฟฟ้าสำรองให้กับระบบได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง

แหล่งจ่ายไฟแต่ละชุดจะมีไฟ LED แสดงสถานะสามดวงใกล้กับหัวต่อสายไฟ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED โปรดดูที่ [“การแก้ไขปัญหาโดยไฟ LED ระบบและจอแสดงผลการวินิจฉัย” บนหน้าที่ 619](#)

## หัวต่อ USB 3.2 Gen1 (5 Gbps)

หัวต่อ USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) เป็นอินเทอร์เฟซเชื่อมต่อโดยตรง (DCI) สำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ USB ได้ เช่น คีย์บอร์ด USB, เมาส์ USB หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

## ข้อต่อ VGA

ข้อต่อ VGA ที่ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ในการเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานข้อต่อ VGA



## พอร์ตการจัดการระบบ XCC



พอร์ตการจัดการระบบ XCC สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเพื่อจัดการตัวควบคุมการจัดการแผงวงจร (BMC)

## โมดูล I/O ด้านหน้า

โมดูล I/O ตัวหน้าของเซิร์ฟเวอร์มีตัวควบคุม ข้อต่อ และไฟ LED โมดูล I/O ด้านหน้าอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

เซิร์ฟเวอร์รองรับโมดูล I/O ด้านหน้าต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

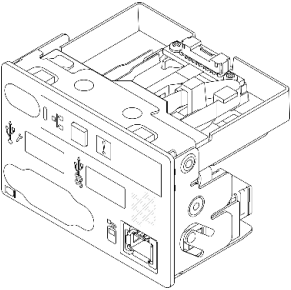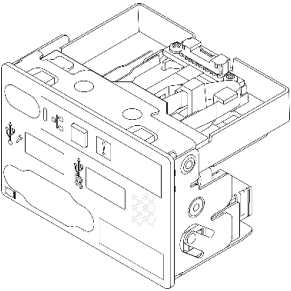
โมดูล FIO	สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มี
  รูปภาพ 11. โมดูล FIO ประเภท 1	<ul style="list-style-type: none"><li>• ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง พร้อมแผงการวินิจฉัย LCD</li><li>• ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง พร้อมแผงการวินิจฉัย LCD</li><li>• ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง พร้อมแผงการวินิจฉัย LCD</li><li>• ช่องใส่ไดรฟ์ EDSFF ด้านหน้า 16 ช่อง พร้อมแผงการวินิจฉัย LCD</li></ul>
  รูปภาพ 12. โมดูล FIO ประเภท 2	<ul style="list-style-type: none"><li>• ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง พร้อมแผงการวินิจฉัย LCD</li></ul>

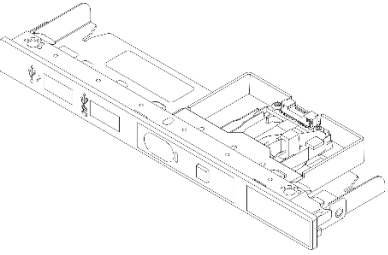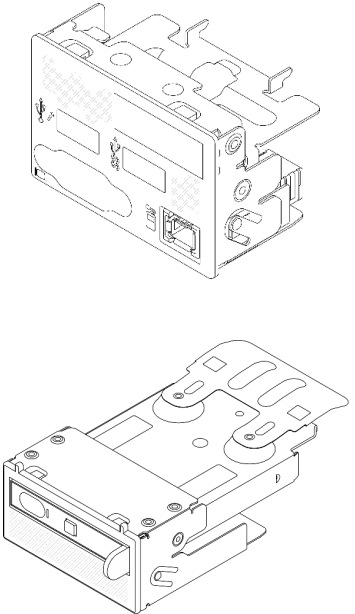โมดูล FIO	สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มี
 <p>รูปภาพ 13. โมดูล FIO ประเภท 3 + สาย LCD ภายนอก</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง พร้อมแผงการวินิจฉัย LCD</li> </ul>
 <p>รูปภาพ 14. โมดูล FIO ประเภท 4 + แผงการวินิจฉัยในตัว</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง ไม่มีแผงการวินิจฉัย LCD</li> <li>ช่องใส่ไดรฟ์ EDSFF ด้านหน้า 16 ช่อง ไม่มีแผงการวินิจฉัย LCD</li> </ul>

## เค้าโครงส่วนประกอบแผงระบบ

ส่วนนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อต่อ สวิตช์ และจัมเปอร์ที่มีอยู่บนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงเค้าโครงของแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ที่มีแผง I/O ระบบและแผงโปรเซสเซอร์

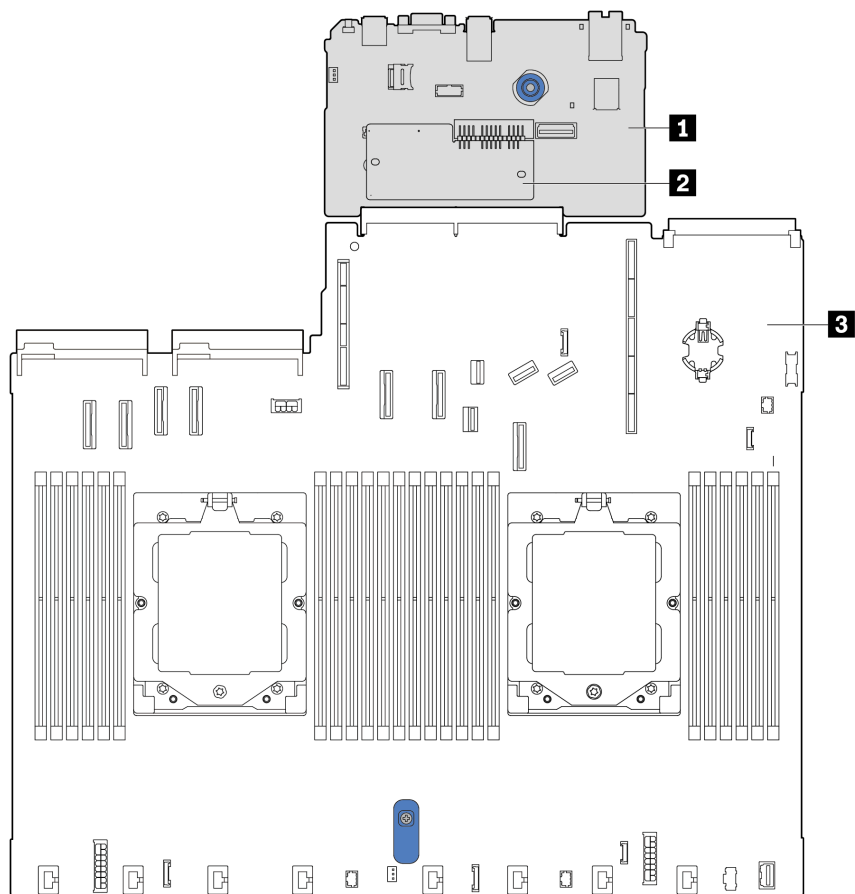

รูปภาพ 15.เค้าโครงส่วนประกอบแผงระบบ


<b>1</b> แผง I/O ระบบ	<b>3</b> แผงโปรเซสเซอร์
<b>2</b> โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT	

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่อ สวิตช์ และไฟ LED บนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) โปรดดู:

- “ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ” บนหน้าที่ 50
- “สวิตช์ส่วนประกอบแผงระบบ” บนหน้าที่ 52
- “ไฟ LED บนส่วนประกอบแผงระบบ” บนหน้าที่ 645

## ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้นี้จะแสดงขั้วต่อภายในบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

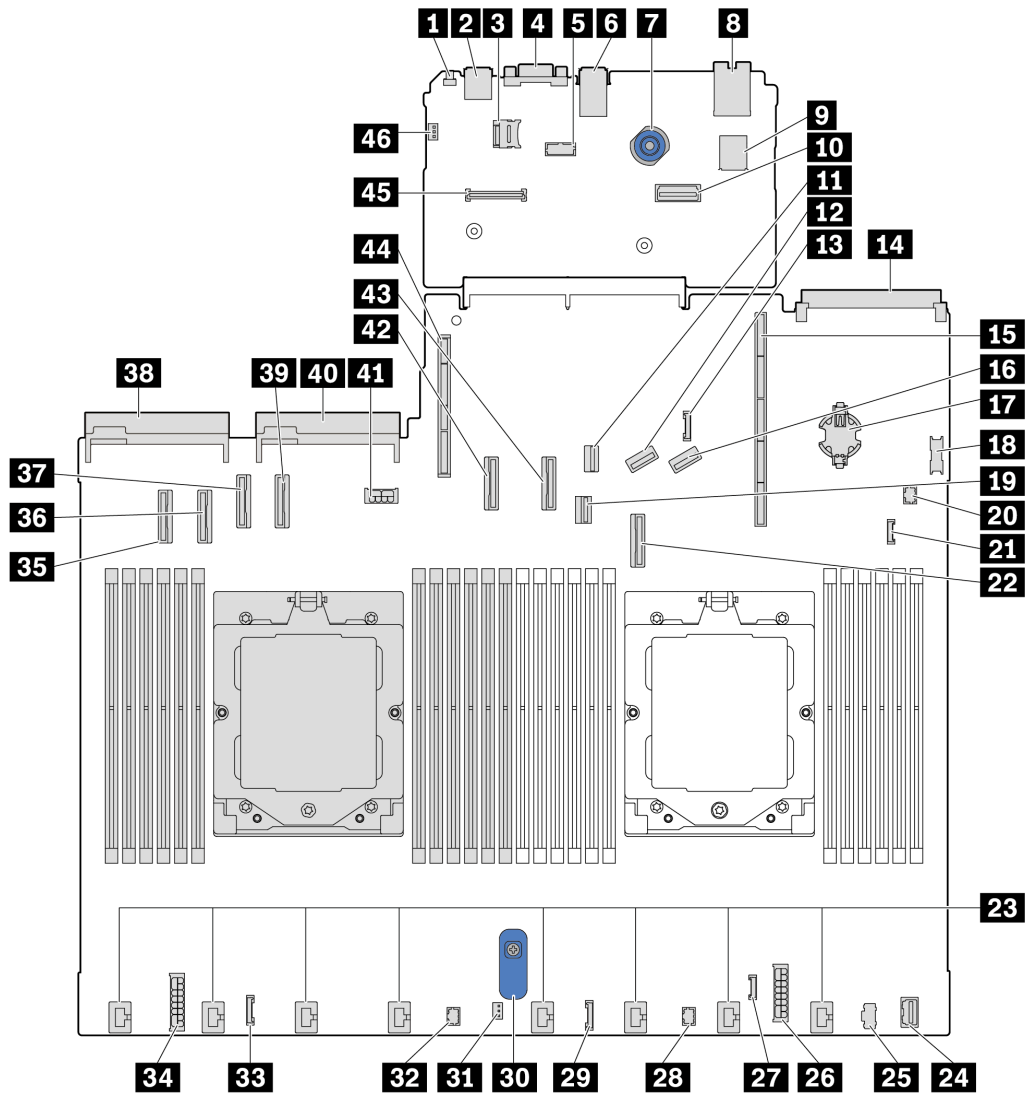

รูปภาพ 16. ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ

ตาราง 24. ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ

<b>1</b> ปุ่ม NMI	<b>2</b> ขั้วต่อ USB ด้านหลัง 1
<b>3</b> ช่องเสียบ MicroSD	<b>4</b> ขั้วต่อ VGA
<b>5</b> ขั้วต่อพอร์ตอนุกรม	<b>6</b> ขั้วต่อ USB ด้านหลัง 2
<b>7</b> พัดลมเจอร์	<b>8</b> ขั้วต่อการจัดการ NIC
<b>9</b> ขั้วต่อ USB ภายใน	<b>10</b> ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตสำหรับการจัดการที่สอง

ตาราง 24. ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ (มีต่อ)

<b>11</b> ขั้วต่อสายสัญญาณ M.2	<b>12</b> ขั้วต่อ PCIe 8 / ขั้วต่อ SATA 3
<b>13</b> ขั้วต่อ Sideband ของแบ็คเพลนด้านหลัง/7 มม.	<b>14</b> ขั้วต่อโมดูล OCP 3.0
<b>15</b> ช่องเสียบตัวยก 1	<b>16</b> ขั้วต่อ PCIe 9 / ขั้วต่อ SATA 4
<b>17</b> แบตเตอรี่ CMOS (CR2032)	<b>18</b> ขั้วต่อ USB ด้านหน้า
<b>19</b> ขั้วต่อสายสัญญาณของแบ็คเพลน 7 มม.	<b>20</b> ขั้วต่อปุ่ม 1
<b>21</b> ขั้วต่อการตรวจจับการรื้อไหล	<b>22</b> ขั้วต่อ PCIe 7 / ขั้วต่อ SATA 2
<b>23</b> ขั้วต่อพัดลม 1-8	<b>24</b> ขั้วต่อ VGA ด้านหน้า
<b>25</b> ขั้วต่อไฟฟ้า M.2	<b>26</b> ขั้วต่อไฟฟ้าของ RAID ภายใน
<b>27</b> ขั้วต่อ LCD ภายนอก	<b>28</b> ขั้วต่อสาย FIO_Y
<b>29</b> ขั้วต่อ FIO	<b>30</b> ที่จับสำหรับยก
<b>31</b> ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุก	<b>32</b> ขั้วต่อปุ่ม 2
<b>33</b> ขั้วต่อรีโมทเมมอร์ CFF	<b>34</b> ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน
<b>35</b> ขั้วต่อ PCIe 1	<b>36</b> ขั้วต่อ PCIe 2
<b>37</b> ขั้วต่อ PCIe 3 / ขั้วต่อ SATA 0	<b>38</b> ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ 1
<b>39</b> ขั้วต่อ PCIe 4 / ขั้วต่อ SATA 1	<b>40</b> ขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ 2
<b>41</b> ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านหลัง/GPU/7 มม.	<b>42</b> ขั้วต่อ PCIe 5
<b>43</b> ขั้วต่อ PCIe 6	<b>44</b> ช่องเสียบตัวยก 2
<b>45</b> ขั้วต่อ RoT	<b>46</b> ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุก (สำรอง)

## สวิตช์ส่วนประกอบแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงตำแหน่งของสวิตช์บนเซิร์ฟเวอร์


**หมายเหตุ:** หากมีสติกเกอร์สีแดงอยู่ด้านบนบล็อกสวิตช์ คุณต้องแกะออกเสียก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้สวิตช์ได้

**ข้อสำคัญ:**

- ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสวิตช์ หรือย้ายตำแหน่งจัมเปอร์ใดๆ ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกก่อน ดูข้อมูลต่อไปนี้:

- [https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)

- “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67
  - “การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต” บนหน้าที่ 71
  - “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
2. ปลั๊กสวิตช์หรือจัมเปอร์บนส่วนประกอบแผงระบบที่ไม่แสดงไว้ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกส่งจนไว้

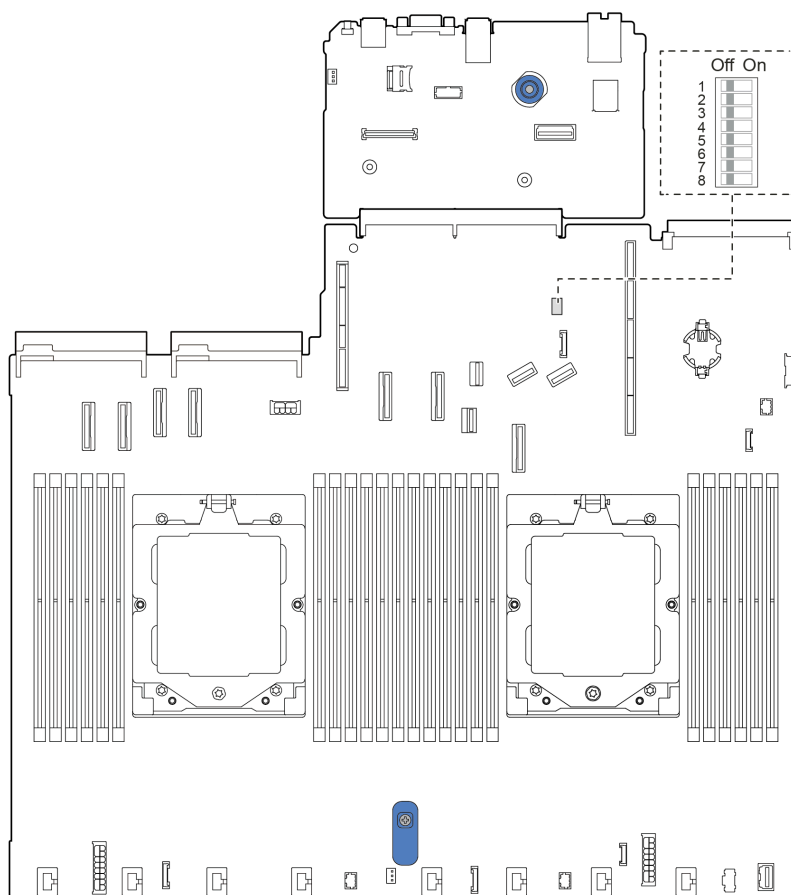

รูปภาพ 17. สวิตช์ส่วนประกอบแผงระบบ

### ปลั๊กสวิตช์ SW5

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟังก์ชันของปลั๊กสวิตช์ SW5 บนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

ตาราง 25. คำอธิบายบล็อกสวิตช์ SW5 บนส่วนประกอบแผงระบบ

หมายเลข สวิตช์-ปิด	ชื่อสวิตช์	ตำแหน่งเริ่มต้น	รายละเอียด
<b>1</b> SW5-1	บังคับรีเซ็ต BMC CPU	ปิด	บังคับ BMC และ CPU ให้รีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
<b>2</b> SW5-2	ล้าง CMOS	ปิด	ล้างรีจิสเตอร์ Real-Time Clock (RTC) เมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
<b>3</b> SW5-3	การแทนที่รหัสผ่าน	ปิด	แทนที่รหัสผ่านในการเปิดเครื่องเมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
<b>4</b> SW5-4	รีเซ็ต FPGA	ปิด	บังคับ FPGA ให้รีเซ็ตเมื่อเปลี่ยนเป็นตำแหน่งเปิด
<b>5</b> SW5-5	สแกนไว้	ปิด	สแกนไว้
<b>6</b> SW5-6	สแกนไว้	ปิด	สแกนไว้
<b>7</b> SW5-7	สแกนไว้	ปิด	สแกนไว้
<b>8</b> SW5-8	สแกนไว้	ปิด	สแกนไว้



---

## บทที่ 3. รายการอะไหล่


ระบุส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่มีภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้รายการอะไหล่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่:

1. ไปที่ <http://datacentersupport.lenovo.com> และเลื่อนไปยังหน้าการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
2. คลิก Parts
3. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ Lenovo Capacity Planner ก่อนที่จะซื้อชิ้นส่วนใหม่

**หมายเหตุ:** เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

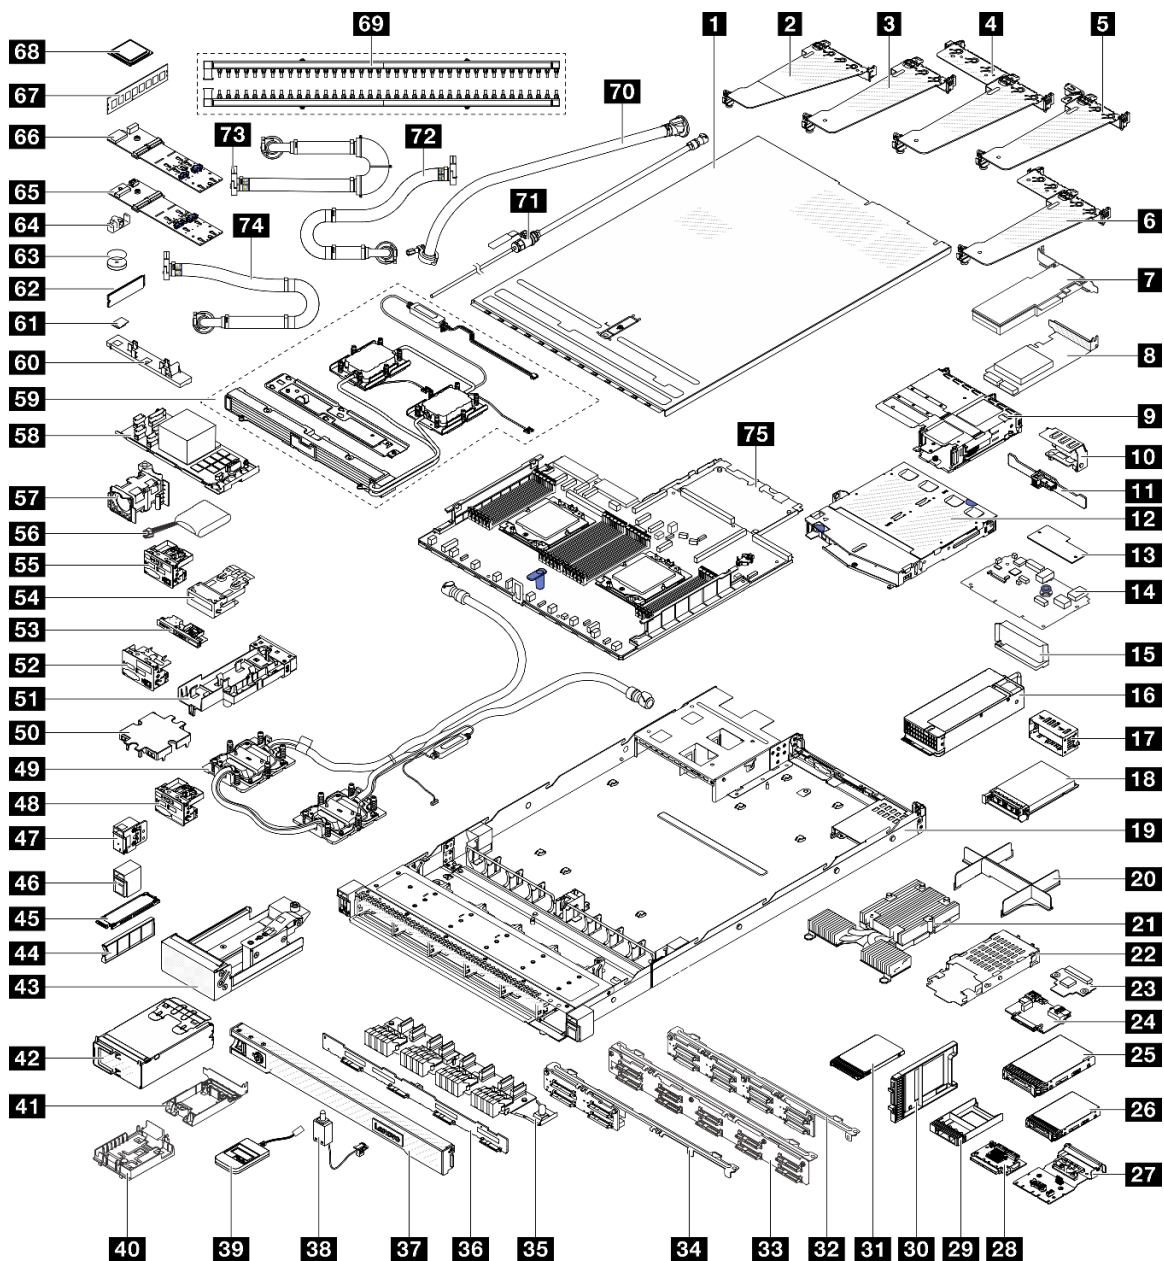

รูปภาพ 18. ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์

อะไหล่ที่แสดงรายการในตารางต่อไปนี้ถูกระบุไว้ดังนี้:

- T1: บริการขึ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้า (CRU) ระดับ 1 การเปลี่ยน CRU ระดับ 1 เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากคุณร้องขอให้ Lenovo ติดตั้ง CRU ระดับ 1 โดยไม่มีข้อตกลงสัญญาให้บริการ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับการติดตั้งดังกล่าว
- T2: บริการขึ้นส่วนทดแทนสำหรับลูกค้า (CRU) ระดับ 2 คุณสามารถติดตั้ง CRU ระดับ 2 ได้ด้วยตนเอง หรือร้องขอให้ Lenovo ติดตั้งให้โดยไม่เสียค่าบริการเพิ่มเติม ภายใต้ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

- F: ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนได้ในทุกฟิลด์ (FRU) ชิ้นส่วน FRU ต้องติดตั้งโดยช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น
- C: ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส่วนสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนโครงสร้าง (ส่วนประกอบต่างๆ เช่น แผงครอบหรือฝาปิด) เป็นความรับผิดชอบของคุณ หากขอให้ Lenovo หาหรือติดตั้งส่วนประกอบโครงสร้างให้ คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าว

รายละเอียด	รุ่น	รายละเอียด	รุ่น
<b>1</b> ฝาครอบด้านบน	T1	<b>2</b> โครงยึดตัวยกด้านหลัง (ความสูงปกติ)	T1
<b>3</b> โครงยึดตัวยกตัวยก (แบบความกว้างครึ่งแผ่น)	T1	<b>4</b> โครงยึดตัวยกด้านหลัง (แบบความกว้างครึ่งแผ่น - ความสูงปกติ)	T1
<b>5</b> โครงยึดตัวยกด้านหลัง (แบบความกว้างครึ่งแผ่น - แผงครอบ)	T1	<b>6</b> โครงยึดตัวยกด้านหลัง (แบบความกว้างครึ่งแผ่น - แบบความกว้างครึ่งแผ่น)	T1
<b>7</b> อะแดปเตอร์ PCIe	T1	<b>8</b> อะแดปเตอร์ RAID	T1
<b>9</b> โครงยึดตัวยกด้านหน้า (แบบความกว้างครึ่งแผ่น - ความสูงปกติ)	T1	<b>10</b> โครงยึดผนังด้านหลัง	C
<b>11</b> แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง	T1	<b>12</b> ตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง	T1
<b>13</b> โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT	F	<b>14</b> แผง I/O ระบบ	F
<b>15</b> ชุดดูดอากาศชุดแหล่งจ่ายไฟ	T1	<b>16</b> ชุดแหล่งจ่ายไฟ	T1
<b>17</b> แผงครอบชุดแหล่งจ่ายไฟ	C	<b>18</b> โมดูล OCP	T1
<b>19</b> ตัวเครื่อง	F	<b>20</b> CPU จำลอง	C
<b>21</b> ตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง (รูปตัว T)	F	<b>22</b> ตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม.	T1
<b>23</b> แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ด้านบน)	T2	<b>24</b> แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ด้านล่าง)	T2
<b>25</b> ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว	T1	<b>26</b> ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว	T1
<b>27</b> อินเทอร์เฟซ OCP ด้านหลัง	T1	<b>28</b> อินเทอร์เฟซ OCP ด้านหน้า	T1
<b>29</b> ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว	C	<b>30</b> ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 7 มม.	C
<b>31</b> ไดรฟ์ขนาด 7 มม.	T1	<b>32</b> แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง	T1
<b>33</b> แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง	T2	<b>34</b> แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง	T2

รายละเอียด	รุ่น	รายละเอียด	รุ่น
<b>35</b> แบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า EDSFF 16 ตัว	T1	<b>36</b> แบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง	T1
<b>37</b> ฟาบริก	C	<b>38</b> สายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก	T1
<b>39</b> หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก	T1	<b>40</b> ตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID (ในโครงยึดตัวยก)	T1
<b>41</b> ตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID (บนตัวเครื่อง)	T1	<b>42</b> ตัวครอบ 4-EDSFF	T1
<b>43</b> ตัวครอบ M.2	T2	<b>44</b> แผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ EDSFF	C
<b>45</b> ไดรฟ์ EDSFF	C	<b>46</b> สลักแร็ค (ด้านขวา)	T1
<b>47</b> สลักแร็ค (ด้านซ้าย)	T1	<b>48</b> โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย (1)	T1
<b>49</b> ถอดโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับโปรเซสเซอร์ Lenovo Neptune	F	<b>50</b> ฝาครอบแผ่นระบายความร้อน	C
<b>51</b> ตัวยึดสาย	C	<b>52</b> โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย (2)	T1
<b>53</b> โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย (3)	T1	<b>54</b> ส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว	T1
<b>55</b> โมดูล I/O ด้านหน้าพร้อมแผงการวินิจฉัย (4)	T1	<b>56</b> โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID	T1
<b>57</b> โมดูลพัดลม	T1	<b>58</b> โมดูล CFF HBA/RAID ภายใน	T2
<b>59</b> โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune	F	<b>60</b> ที่วางโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล	T1
<b>61</b> การ์ด MicroSD	T1	<b>62</b> ไดรฟ์ M.2	T1
<b>63</b> แบตเตอรี่ CMOS (CR2032)	C	<b>64</b> คลิปยึด M.2	T1
<b>65</b> แบ็คเพลน M.2 PCIe 3.0	T1	<b>66</b> แบ็คเพลน M.2 PCIe 4.0	T1
<b>67</b> โมดูลหน่วยความจำ	T1	<b>68</b> โปรเซสเซอร์	F
<b>69</b> ท่อ	F	<b>70</b> ชุดสายในแถว 42U	F
<b>71</b> ชุดวาล์ว	F	<b>72</b> ท่อเชื่อมต่อในแร็ค 42U/48U (ฝั่งหมุนเวียน)	F

รายละเอียด	รุ่น	รายละเอียด	รุ่น
<b>73</b> ท่อเชื่อมต่อในแร็ค 42U (ฝั่งซ้าย)	F	<b>74</b> ท่อเชื่อมต่อในแร็ค 48U (ฝั่งซ้าย)	F
<b>75</b> แผงโปรเซสเซอร์	F		

## สายไฟ

มีสายไฟหลายเส้นให้ใช้ได้ ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาคที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์

หากต้องการดูสายไฟที่ใช้ได้สำหรับเซิร์ฟเวอร์:

1. ไปที่:  
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
2. คลิก Preconfigured Model (รุ่นที่ได้รับการกำหนดค่ามาแล้วหน้า) หรือ Configure to order (การกำหนดค่าตามลำดับ)
3. ป้อนประเภทเครื่องและรุ่นเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อแสดงหน้าการกำหนดค่า
4. คลิก Power (พลังงาน) ➔ Power Cables (สายไฟ) เพื่อดูสายไฟทั้งหมด

### หมายเหตุ:

- เพื่อความปลอดภัยของคุณ เรามีสายไฟที่ต่อกับสายดินมาให้เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ให้ใช้สายไฟและปลั๊กที่มีเต้ารับที่เดินสายลงดินอย่างเหมาะสม
- สายไฟสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาระบุไว้โดย Underwriter's Laboratories (UL) และได้รับการรับรองโดย Canadian Standards Association (CSA)
- สำหรับอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้ที่ 115 โวลต์: ให้ใช้ชุดสายไฟที่ระบุโดย UL และได้รับการรับรองโดย CSA ซึ่งประกอบด้วยสายไฟประเภทสายนำไฟสามเส้นชนิด 18 AWG, ประเภท SVT หรือ SJT เป็นอย่างน้อย มีความยาวสูงสุดที่ 15 ฟุต และปลั๊กชนิดขาเสียบเป็นแบบคู่ขนานและแบบลงดินขนาด 15 แอมแปร์ 125 โวลต์
- สำหรับอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้ที่ 230 โวลต์ (ใช้ในสหรัฐอเมริกา): ให้ใช้ชุดสายไฟที่ระบุโดย UL และรับรองโดย CSA ซึ่งประกอบด้วยสายไฟประเภทสายนำไฟสามเส้นชนิด 18 AWG, ประเภท SVT หรือ SJT, เป็นอย่างน้อย มีความยาวสูงสุดที่ 15 ฟุต และปลั๊กชนิดขาเสียบเป็นแบบใบมีดสองใบเรียงกันและแบบลงดินขนาด 15 แอมแปร์ 250 โวลต์
- สำหรับอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้ที่ 230 โวลต์ (นอกสหรัฐฯ): ให้ใช้ชุดสายไฟที่มีปลั๊กชนิดขาเสียบเป็นแบบลงดิน ชุดสายไฟควรได้รับการอนุมัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับประเทศที่จะทำการติดตั้งอุปกรณ์
- สายไฟสำหรับบางประเทศหรือภูมิภาคนั้นโดยปกติแล้วจะมีอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคนั้นเท่านั้น



---

## บทที่ 4. การแกะกล่องและการติดตั้ง

ข้อมูลในส่วนนี้จะช่วยคุณในการแกะกล่องและการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ เมื่อแกะกล่องเซิร์ฟเวอร์ ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ภายในบรรจุภัณฑ์นั้นถูกต้องหรือไม่ และดูว่าสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขประจำเครื่องของเซิร์ฟเวอร์และการเข้าถึง Lenovo XClarity Controller ได้ที่ใด ทำตามคำแนะนำใน “รายการตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 63 เมื่อตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

---

### ชิ้นส่วนที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์

เมื่อคุณได้รับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งมาพร้อมกับชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ควรได้รับ

บรรจุภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้:

- เซิร์ฟเวอร์
- Rail installation kit\* มีคู่มือการติดตั้งให้มาในบรรจุภัณฑ์
- อุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล\* มีคู่มือการติดตั้งให้มาในบรรจุภัณฑ์
- กล่องใส่อุปกรณ์ รวมถึงสิ่งของต่างๆ เช่น สายไฟ\* ชุดอุปกรณ์เสริม และเอกสารต่างๆ

หมายเหตุ:

- ชิ้นส่วนบางชิ้นในรายการนี้อาจมีให้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น
- รายการที่กำกับด้วยเครื่องหมายดอกจัน (\*) เป็นอุปกรณ์เสริม

หากมีอุปกรณ์ไม่ครบหรืออุปกรณ์เสียหาย โปรดติดต่อร้านที่เป็นผู้จำหน่าย และโปรดเก็บเอกสารการซื้อและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ไว้ เนื่องจากคุณอาจต้องใช้เพื่อขอรับบริการตามการรับประกัน

---


### ระบุเซิร์ฟเวอร์และเข้าถึง Lenovo XClarity Controller

ส่วนนี้ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีระบุเซิร์ฟเวอร์และการค้นหาข้อมูลการเข้าถึง Lenovo XClarity Controller

#### การระบุเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

เมื่อคุณติดต่อ Lenovo เพื่อขอความช่วยเหลือ ข้อมูลประเภท รุ่น และหมายเลขประจำเครื่องจะช่วยให้คุณสนับสนุนช่างเทคนิคในการระบุเซิร์ฟเวอร์และให้บริการที่รวดเร็วขึ้นได้

ภาพประกอบด้านล่างแสดงตำแหน่งของป้าย ID ที่ประกอบด้วยหมายเลขรุ่น ประเภทเครื่อง และหมายเลขประจำเครื่องของเซิร์ฟเวอร์

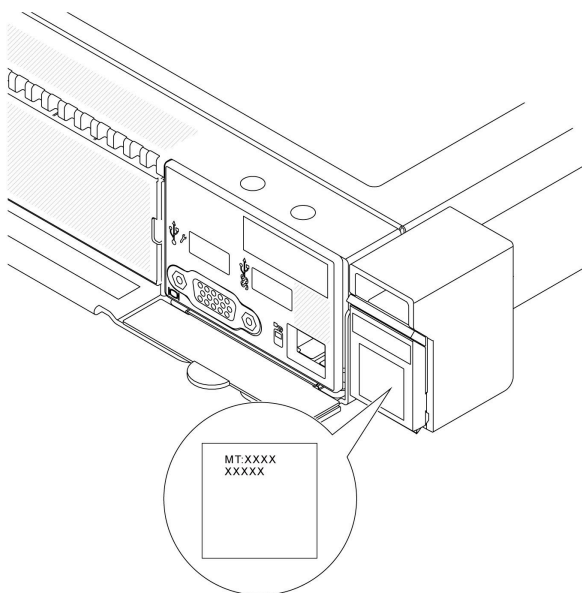


รูปภาพ 19. ตำแหน่งของแผ่นป้าย ID

#### แผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย Lenovo XClarity Controller

เครือข่าย Lenovo XClarity Controller (XCC) ยังเข้าถึงป้ายที่เกี่ยวข้องกับแถบข้อมูลแบบดึงออก ซึ่งอยู่ใกล้กับมุมขวากลางของตัวเครื่องด้านหน้า และมีรหัสที่อยู่ MAC ซึ่งเข้าถึงได้โดยการดึง หลังจากที่คุณได้รับเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้ลอกแผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย XCC ออก และจัดเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัย



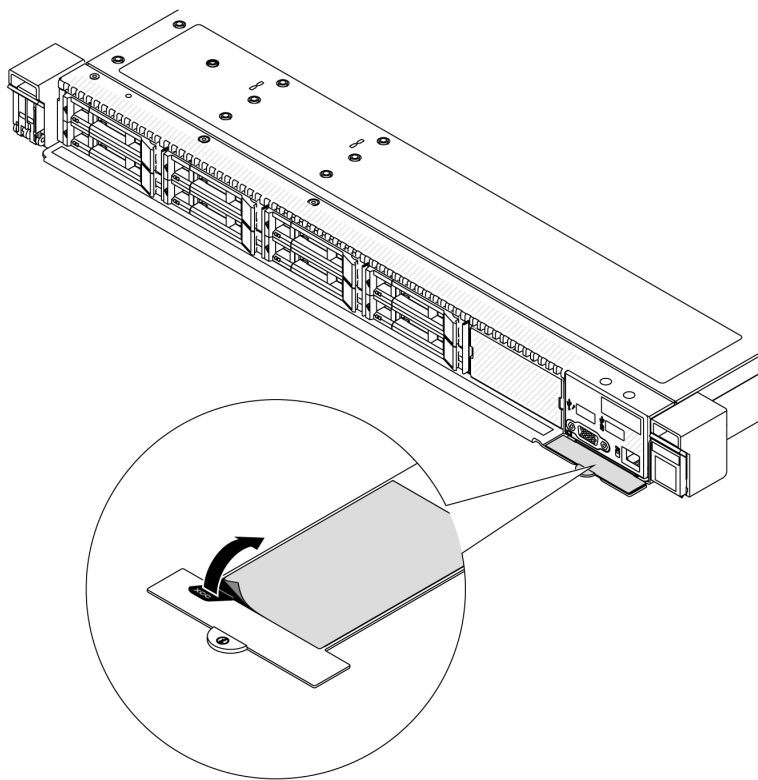

รูปภาพ 20. แผ่นป้ายการเข้าถึงเครื่องข่าย Lenovo XClarity Controller บนแถบข้อมูลแบบดึงออก

## รายการตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

ใช้รายการตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นี้ เพื่อยืนยันว่าคุณได้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยสมบูรณ์

ขั้นตอนการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์เมื่อจัดส่ง ในบางกรณี เซิร์ฟเวอร์ได้รับการกำหนดค่าสมบูรณ์แล้ว และคุณเพียงแค่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเครือข่าย และแหล่งจ่ายไฟ AC จึงจะสามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ ในกรณีอื่นๆ เซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องติดตั้งตัวเลือกฮาร์ดแวร์ ต้องมีการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ และต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายขั้นตอนทั่วไปในการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

### ตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์

1. แกะบรรจุภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์ ดู [“ขั้นตอนที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์ของเซิร์ฟเวอร์”](#) บนหน้าที่ 61

2. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่จำเป็น โปรดดูหัวข้อที่เกี่ยวข้องใน [บทที่ 5 “ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์”](#) บนหน้า 67
3. หากจำเป็น ให้ติดตั้งรางและ CMA ในตู้แร็คแบบมาตรฐาน ทำตามคำแนะนำใน *คู่มือการติดตั้งราง และ คู่มือการติดตั้ง CMA* ที่มาพร้อมกับชุดการติดตั้งราง
4. หากจำเป็น ให้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในตู้แร็คแบบมาตรฐาน ดู [“ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้ากับแร็ค”](#) บนหน้า 98
5. เชื่อมต่อสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ ดู [บทที่ 2 “ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์”](#) บนหน้า 25 สำหรับตำแหน่งขั้วต่อ

โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้องเชื่อมต่อสายต่อไปนี้:

- เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับแหล่งจ่ายไฟ
- เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเครือข่ายข้อมูล
- เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
- เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเครือข่ายการจัดการ

## 6. เปิดเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์ (ไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องติดสว่าง) ได้ด้วยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้:

- คุณสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- เซิร์ฟเวอร์สามารถรีเซ็ตเครื่องได้อัตโนมัติหลังเกิดความขัดข้องทางไฟฟ้า
- เซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองคำขอเปิดเครื่องจากระยะไกล ซึ่งส่งไปยัง Lenovo XClarity Controller

**หมายเหตุ:** คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เฟซหน่วยประมวลผลการจัดการเพื่อกำหนดค่าระบบโดยไม่ต้องเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เมื่อใดก็ตามที่เซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับพลังงาน อินเทอร์เฟซหน่วยประมวลผลการจัดการจะพร้อมใช้งานสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าถึงโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์การจัดการ โปรดดูส่วน “การเปิดและใช้งานเว็บอินเทอร์เฟซ XClarity Controller” ในเวอร์ชันเอกสาร XCC ที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/ixcc_frontend/ixcc_overview.html)

[sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/ixcc\\_frontend/ixcc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/ixcc_frontend/ixcc_overview.html)

7. ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่อง, ไฟ LED ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต และไฟ LED เครือข่ายติดสว่างเป็นแสงสีเขียว ซึ่งหมายความว่าฮาร์ดแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ได้รับการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

ดู [“การแก้ไขปัญหาโดยไฟ LED ระบบและจอแสดงผลผลการวินิจฉัย”](#) บนหน้า 619 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED แสดงสถานะ

## กำหนดค่าระบบ

ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อกำหนดค่าระบบ สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดดู [บทที่ 7 “การกำหนดค่าระบบ”](#) บนหน้า 603

1. ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับ Lenovo XClarity Controller กับเครือข่ายการจัดการ
2. หากจำเป็น ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์
3. กำหนดค่าเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์

ข้อมูลต่อไปนี้มีให้สำหรับการกำหนดค่า RAID:

- <https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

- <https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>
4. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ
  5. สำรองข้อมูลการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์
  6. ติดตั้งแอปพลิเคชันและโปรแกรมที่ต้องการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์



## บทที่ 5. ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์

ส่วนนี้แสดงขั้นตอนการติดตั้งและการถอดส่วนประกอบของระบบที่สามารถซ่อมบำรุงได้ทั้งหมด ขั้นตอนการเปลี่ยนส่วนประกอบแต่ละขั้นตอนอ้างอิงงานที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงส่วนประกอบที่จะเปลี่ยนได้

### คู่มือการติดตั้ง

โปรดอ่านคู่มือการติดตั้ง ก่อนที่จะติดตั้งส่วนประกอบในเซิร์ฟเวอร์

โปรดอ่านประกาศต่อไปนี้อย่างละเอียด ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริม:

**ข้อควรพิจารณา:** ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

- อ่านข้อมูลและคำแนะนำด้านความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย:
  - ดูรายการข้อมูลด้านความปลอดภัยแบบสมบูรณ์สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ได้ที่:  
[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)
  - และดูคำแนะนำต่อไปนี้ได้ที่: “การทำงานภายในเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดอยู่” บนหน้าที่ 71 และ “การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต” บนหน้าที่ 71
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์รองรับส่วนประกอบที่คุณกำลังติดตั้ง
  - ดูรายการส่วนประกอบเสริมที่เซิร์ฟเวอร์รองรับได้ที่ <https://serverproven.lenovo.com/>
  - สำหรับชิ้นส่วนเสริมที่ให้มาในบรรจุภัณฑ์ โปรดดู <https://serveroption.lenovo.com/>
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล่:
  - ไปที่ <http://datacentersupport.lenovo.com> และเลื่อนไปยังหน้าการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
  - คลิก Parts
  - ป้อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการชิ้นส่วนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
- เมื่อคุณจะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ให้ดาวน์โหลดและใช้เฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุด การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าปัญหาที่ระบุจะได้รับการแก้ไขและเซิร์ฟเวอร์ของคุณพร้อมที่จะทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ไปที่ <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/> (TBD) เพื่อดาวน์โหลดการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์

**ข้อสำคัญ:** โซลูชันคลัสเตอร์บางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต้องใช้ หากส่วนประกอบเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันคลัสเตอร์ ให้ตรวจสอบว่าเมื่ระดับของรหัส Best Recipe ล่าสุดสำหรับคลัสเตอร์นั้นรองรับโซลูชันคลัสเตอร์ก่อนอัปเดตรหัส

- หากคุณเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีเฟิร์มแวร์ เช่น อะแดปเตอร์ คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับชิ้นส่วนดังกล่าว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ที่ **"ปรับปรุงเฟิร์มแวร์" บนหน้าที่ 605**
- วิธีที่ควรปฏิบัติ คือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ทำงานตามปกติ ก่อนที่คุณจะติดตั้งส่วนประกอบเสริม
- ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน และวางส่วนประกอบที่ถอดไว้บนพื้นผิวราบเรียบที่ไม่โยกคลอนหรือเอียง
- อย่าพยายามยกวัตถุที่คุณยกไม่ไหว หากจำเป็นต้องยกวัตถุที่มีน้ำหนักมาก โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้อย่างละเอียด:
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่บริเวณนั้นยืนได้มั่นคงไม่สั่นไถล
  - กระจายน้ำหนักของวัตถุที่คุณยกให้เท่ากันระหว่างเท้าทั้งสอง
  - ค่อยๆ ออกแรงยก ไม่ควรขยับตัว หรือบิดตัวอย่างรวดเร็วขณะยกของหนัก
  - เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนหลังของคุณมากเกินไป ให้ยกโดยใช้การยืนหรือผลักขึ้นโดยใช้กล้ามเนื้อขา
- สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับดิสก์ไดรฟ์
- คุณต้องมีไขควงปากแบนอันเล็ก ไขควงแฉกขนาดเล็ก และไขควงหกเหลี่ยมขนาด T20
- เปิดเครื่องทิ้งไว้ หากต้องการดูไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) และส่วนประกอบภายใน
- คุณไม่จำเป็นต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ที่จะถอดหรือติดตั้งแหล่งพลังงานและพัลลวมแบบ Hot-swap หรืออุปกรณ์ USB แบบ Hot-plug อย่างไรก็ตาม คุณต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนเกี่ยวกับการถอดหรือการติดตั้งสายอะแดปเตอร์ และคุณต้องถอดสายไฟออกจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะดำเนินขั้นตอนเกี่ยวกับการถอดหรือการใส่การ์ดตัวยก
- เมื่อเปลี่ยนชุดแหล่งจ่ายไฟหรือพัลลวม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดูกฎการสำรองสำหรับส่วนประกอบเหล่านี้แล้ว
- พื้นที่ที่ปรากฏเป็นสีฟ้าบนอุปกรณ์แสดงถึงตำแหน่งสัมผัสที่คุณใช้หยิบส่วนประกอบที่จะถอดหรือติดตั้งอุปกรณ์ลงในเซิร์ฟเวอร์ การเปิดหรือปิดสวิตช์ เป็นต้น
- พื้นที่ที่ปรากฏเป็นสีส้มบนอุปกรณ์ หรือป้ายสีส้มด้านบนหรือบริเวณใกล้กับอุปกรณ์แสดงว่าส่วนประกอบดังกล่าวสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง หากระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์รองรับคุณลักษณะ Hot-swap คุณจะ สามารถถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบได้ขณะที่เซิร์ฟเวอร์ยังทำงานอยู่ (สีส้มยังแสดงถึงตำแหน่งสัมผัสบนส่วนประกอบแบบ Hot-swap ด้วย) ดูคำแนะนำสำหรับการถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบ Hot-swap ต่างๆ โดยเฉพาะ เพื่อดูขั้นตอนเพิ่มเติมอื่นๆ ที่คุณอาจต้องทำก่อนถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบ
- แถบสีแดงบนไดรฟ์ที่อยู่ติดกับสลักปลดล็อกระบุว่าสามารถถอดไดรฟ์ได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง หากเซิร์ฟเวอร์และระบบปฏิบัติการรองรับความสามารถแบบ Hot-swap นี่หมายความว่า คุณสามารถถอดหรือติดตั้งไดรฟ์ได้ขณะที่เซิร์ฟเวอร์กำลังทำงานอยู่

**หมายเหตุ:** ดูคำแนะนำเฉพาะระบบสำหรับการถอดหรือติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap เพื่อดูขั้นตอนเพิ่มเติมอื่นๆ ที่คุณอาจต้องทำก่อนถอดหรือติดตั้งไดรฟ์

- หลังจากใช้งานเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งแผงครอบ ตัวป้องกัน ป้ายกำกับ และสายดินกลับเข้าที่เดิมแล้ว

## รายการตรวจสอบความปลอดภัย

โปรดใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยในการระบุสภาพความไม่ปลอดภัยในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เครื่องแต่ละรุ่นได้รับการออกแบบและผลิตโดยติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้และช่างเทคนิคบริการได้รับบาดเจ็บ

**หมายเหตุ:** ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ทำงานที่ใช้จอแสดงผล ตามมาตราที่ 2 ของข้อบังคับเรื่องสถานที่ทำงาน

**หมายเหตุ:** การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์จะดำเนินการในห้องเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น

### ข้อควรระวัง:

อุปกรณ์นี้ต้องติดตั้งหรือซ่อมบำรุงโดยพนักงานผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามที่กำหนดโดย NEC, IEC 62368-1 และ IEC 60950-1 ตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเสียง/วิดีโอ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสาร Lenovo จะถือว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมในการการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ และได้รับการฝึกอบรมในการจำแนกระดับพลังงานที่เป็นอันตรายในผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงอุปกรณ์ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือ ล็อคและกุญแจ หรือระบบนิรภัยอื่นๆ และควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆ

**ข้อสำคัญ:** ต้องมีการเดินสายดินระบบไฟฟ้าของเซิร์ฟเวอร์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และทำให้ระบบทำงานเป็นปกติ ช่างไฟที่ได้รับการรับรองสามารถยืนยันการเดินสายดินที่ถูกต้องของเต้ารับไฟฟ้าได้

เพื่อรับรองว่าไม่มีสภาพที่ไม่ปลอดภัย ให้ตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้:

1. หากสภาพการทำงานของคุณจำเป็นต้องมีการปิดเซิร์ฟเวอร์เอาไว้ หรือคุณตั้งใจปิดเซิร์ฟเวอร์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดสายไฟออกแล้ว

### S002



### ข้อควรระวัง:

ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

**หมายเหตุ:** ในบางกรณี การปิดเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้น โปรดอ่านข้อควรระวังก่อนการเริ่มงาน

### 2. ตรวจสอบสายไฟ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อสายดินอยู่ในสภาพดี ใช้อุปกรณ์เพื่อวัดความต่อเนื่องของกระแสไฟฟ้าของสายดิน โดยระหว่างหมุดสายดินภายนอกและสายดินที่เฟรม ต้องมีความต่อเนื่องของกระแสไฟฟ้าที่ 0.1 โอห์มหรือน้อยกว่า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชนิดของสายไฟถูกต้อง
- หากต้องการดูสายไฟที่ใช้ได้สำหรับเซิร์ฟเวอร์:
- ไปที่:
 

<http://dcsc.lenovo.com/#/>
  - คลิก Preconfigured Model (รุ่นที่ได้รับการกำหนดค่ามาล่วงหน้า) หรือ Configure to order (การกำหนดค่าตามลำดับ)
  - ป้อนประเภทเครื่องและรุ่นเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อแสดงหน้าการกำหนดค่า
  - คลิก Power (พลังงาน) ➔ Power Cables (สายไฟ) เพื่อดูสายไฟทั้งหมด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉนวนป้องกันไม่ขาดหลุดลุ่ยหรือเสื่อมสภาพ
3. ตรวจสอบการดัดแปลงที่ไม่ใช่ของ Lenovo ใช้วิจารณญาณสำหรับความปลอดภัยในการดัดแปลงที่ไม่ใช่ของ Lenovo อย่างรอบคอบ
  4. ตรวจสอบภายในเซิร์ฟเวอร์เพื่อค้นหาสภาพความไม่ปลอดภัยที่ชัดเจน เช่น ขี้ตะไคร่เหล็ก การปนเปื้อน น้ำหรือของเหลวอื่นๆ หรือสัญญาณของเพลิงไหม้หรือความเสียหายจากควัน
  5. ตรวจสอบว่าสายไฟมีการเสื่อมสภาพ ขาดหลุดลุ่ย หรือถูกบีบแน่นหรือไม่
  6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวยึดฝาครอบแหล่งจ่ายไฟ (สกรูหรือหมุดย้ำ) ไม่ถูกถอดออกหรือเปลี่ยน

## คำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของระบบ

ตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของระบบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะได้รับการระบายความร้อนอย่างเหมาะสมและเชื่อถือได้

ตรวจสอบว่าได้ทำตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

- เมื่อเซิร์ฟเวอร์มีแหล่งพลังงานสำรอง จะต้องติดตั้งแหล่งพลังงานในแต่ละช่องใส่แหล่งพลังงาน
- ต้องมีพื้นที่รอบเซิร์ฟเวอร์เพียงพอเพื่อให้ระบบระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อย่างเหมาะสม เว้นพื้นที่เปิดโล่งรอบๆ ด้านหน้าและด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ประมาณ 50 มม. (2.0 นิ้ว) อย่าวางวัตถุใดๆ ไว้ด้านหน้าพัดลม
- เพื่อการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้ประกอบฝาครอบเซิร์ฟเวอร์กลับเข้าที่ก่อนที่คุณจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ อย่าใช้งานเซิร์ฟเวอร์นานกว่า 30 นาที ขณะที่ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก เนื่องจากอาจทำให้ส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์เสียหาย
- ต้องทำตามคำแนะนำการเดินสายที่มาพร้อมกับส่วนประกอบเสริม
- จะต้องเปลี่ยนพัดลมที่ไม่สามารถทำงานได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังพัดลมหยุดทำงาน
- เมื่อถอดพัดลมแบบ Hot-swap ออกแล้ว ต้องเปลี่ยนทดแทนภายใน 30 วินาทีหลังถอด
- เมื่อถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ออกแล้ว ต้องเปลี่ยนทดแทนภายใน 2 นาทีหลังถอด
- เมื่อถอดแหล่งพลังงานแบบ Hot-swap ออกแล้ว ต้องเปลี่ยนทดแทนภายใน 2 นาทีหลังถอด
- ต้องติดตั้งแผ่นกันลมทุกแผ่นที่มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเซิร์ฟเวอร์เริ่มทำงาน (เซิร์ฟเวอร์บางตัวอาจมีแผ่นกันลมมากกว่าหนึ่งแผ่น) การใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีแผ่นกันลมอาจทำให้โปรเซสเซอร์เสียหาย
- ช่องเสียบโปรเซสเซอร์ทุกช่องจะต้องมีฝาครอบช่องเสียบ หรือโปรเซสเซอร์ที่มีตัวระบายความร้อน
- เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์มากกว่าหนึ่งตัว จะต้องทำตามกฎการรวบรวมพัดลมสำหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์อย่างเคร่งครัด



## การทำงานภายในเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดอยู่

คุณอาจจำเป็นต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์ไว้เมื่อนำฝาครอบออก เพื่อดูข้อมูลระบบบนแผงควบคุมหน้าจอหรือเพื่อเปลี่ยนส่วนประกอบแบบ Hot-swap ทบทวนคู่มือแนะนำเหล่านี้ก่อนดำเนินการดังกล่าว

**ข้อควรพิจารณา:** หากส่วนประกอบภายในเซิร์ฟเวอร์สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต เซิร์ฟเวอร์อาจหยุดทำงานและทำให้ข้อมูลสูญหายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ควรใช้สายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ ขณะทำงานภายในเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดทำงานอยู่

- หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าหลวมๆ โดยเฉพาะบริเวณปลายแขนของคุณ ติดกระดุมหรือม้วนแขนเสื้อขึ้นก่อนทำงานภายในเซิร์ฟเวอร์
- ป้องกันไม่ให้เนคไท ผ้าพันคอ เชือกคล้องบัตร หรือผมของคุณแกว่งเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์
- ถอดเครื่องประดับ เช่น กำไลข้อมือ สร้อยคอ แหวน กระดุมข้อมือ และนาฬิกาข้อมือ
- เอาของต่างๆ ออกจากกระเป๋าเสื้อ เช่น ปากกาและดินสอ เนื่องจากอาจตกใส่เซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณโน้มตัวอยู่เหนือเครื่อง
- หลีกเลี่ยงไม่ให้มีวัตถุโลหะใดๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ ที่หนีบผม และสกรู ตกลงสู่เซิร์ฟเวอร์

## การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต

ตรวจสอบคำแนะนำเหล่านี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตเพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต

**ข้อควรพิจารณา:** ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

- จำกัดการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตสะสมรอบตัวคุณ
- ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในสภาพอากาศเย็น เนื่องด้วยการทำให้อุ่นขึ้นจะลดความชื้นภายในอาคารและเพิ่มปริมาณไฟฟ้าสถิต
- ใช้สายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ เสมอ โดยเฉพาะขณะทำงานภายในเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดเครื่องอยู่
- ขณะที่อุปกรณ์ยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต ให้นำไปสัมผัสกับพื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีภายนอกเซิร์ฟเวอร์อย่างน้อยสองวินาที วิธีนี้จะช่วยระบายไฟฟ้าสถิตจากบรรจุภัณฑ์และจากร่างกายของคุณ
- นำอุปกรณ์ออกจากบรรจุภัณฑ์และติดตั้งเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรงโดยไม่ต้องวางอุปกรณ์ลง หากคุณจำเป็นต้องวางอุปกรณ์ลง ให้นำอุปกรณ์กลับไปไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิต อย่าวางอุปกรณ์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือบนพื้นผิวโลหะใดๆ
- เมื่อใช้งานอุปกรณ์ ให้จับที่ขอบหรือโครงของอุปกรณ์อย่างระมัดระวัง
- อย่าสัมผัสกับรอยบัดกรี หมุด หรือที่แผงวงจรโดยตรง

- เก็บอุปกรณ์ไม่ให้เอื้อมถึงได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

## กฎทางเทคนิค

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อจำกัดทางเทคนิคเมื่อคุณติดตั้งส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้อง

## กฎและลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

โมดูลหน่วยความจำต้องได้รับการติดตั้งในลำดับเฉพาะโดยยึดตามการกำหนดค่าหน่วยความจำที่คุณใช้งานและจำนวนของโปรเซสเซอร์และโมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

### ประเภทหน่วยความจำที่รองรับ

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับประเภทโมดูลหน่วยความจำที่เซิร์ฟเวอร์นี้รองรับในส่วน “หน่วยความจำ” ใน “ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค” บนหน้า 4

เซิร์ฟเวอร์ของคุณมีช่องใส่หน่วยความจำ 24 ช่อง พร้อมช่องสัญญาณ 24 ช่อง สำหรับรายการตัวเลือกหน่วยความจำที่รองรับ โปรดดู:

<https://serverproven.lenovo.com/>

ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับประสิทธิภาพหน่วยความจำและการกำหนดค่าหน่วยความจำมีอยู่ที่เว็บไซต์ Lenovo Press:

<https://lenovopress.com/servers/options/memory>

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากตัวกำหนดค่าหน่วยความจำ ซึ่งมีให้ใช้งานที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

[https://dcsc.lenovo.com/#/memory\\_configuration](https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration)

สำหรับรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับลำดับการติดตั้งที่จำเป็นของโมดูลหน่วยความจำในเซิร์ฟเวอร์ตามการกำหนดค่าระบบและโหมดหน่วยความจำที่คุณกำลังใช้งาน จะแสดงอยู่ด้านล่าง

### กฎการใช้ DIMM ร่วมกันทั่วไป

DIMM	ใช้ร่วมกันในระบบหนึ่ง
3DS RDIMM และ DIMM ประเภทอื่นๆ	X
3DS RDIMM ขนาด 128 GB และ 3DS RDIMM ขนาด 256 GB	X

DIMM	ใช้ร่วมกันในระบบหนึ่ง
DIMM แบบ ECC และ DIMM ที่ไม่ใช่แบบ ECC	X <sup>1</sup>
EC4 DIMM และ EC8 DIMM	X
x4 DIMM และ x8 DIMM	X
DIMM ขนาด 16 Gbit (16 GB/32 GB/64 GB) และ DIMM ขนาด 24 Gbit (96 GB)	X
ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1 และ ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v2	X
DIMM ที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ต่างกัน	✓
DIMM ที่มีลำดับต่างกัน	✓ <sup>2</sup>
DIMM ที่มีความจุต่างกัน	✓ <sup>3</sup>
DIMM ที่มีความถี่/ความเร็วต่างกัน	✓ <sup>4</sup>
1. รองรับ DIMM แบบ ECC เท่านั้น 2. ให้ติดตั้ง DIMM ที่มีลำดับสูงกว่าก่อน 3. ติดตั้ง DIMM ที่มีความจุสูงกว่าก่อน ตามด้วยลำดับการรวบรวมที่ระบุ 4. DIMM ควรทำงานที่ความถี่/ความเร็วที่รองรับบนระบบ (ความถี่สูงสุด: 4,800 MT/s)	

### ลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

หมายเหตุ: ในตารางต่อไปนี้:

- S1–S24 หมายถึงช่องเสียบ DIMM 1–24
- 1–24 หมายถึงลำดับการติดตั้ง

ตัวอย่างเช่น เมื่อติดตั้ง DIMM 12 ตัว สำหรับโปรเซสเซอร์สองตัว ลำดับการติดตั้งจะเรียงจากช่องเสียบ 7, 19, 6, 18, 9, 21, 4, 16, 8, 20, 5, 17

### รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

ตารางต่อไปนี้จะแสดงลำดับการรวบรวม DIMM เมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

ตาราง 26. ลำดับการรวบรวม DIMM สำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

DIMM ทั้งหมด	โปรเซสเซอร์ 1											
	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1
1 DIMM						1						
DIMM 2 ชุด						1	2					
DIMM 4 ตัว				3		1	2		4			
DIMM 6 ตัว				3	5	1	2	6	4			
DIMM 8 ตัว		7		3	5	1	2	6	4		8	
DIMM 10 ตัว		7	9	3	5	1	2	6	4	10	8	
DIMM 12 ตัว	11	7	9	3	5	1	2	6	4	10	8	12

### รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีโปรเซสเซอร์สองตัว

ตารางต่อไปนี้จะแสดงลำดับการรวบรวม DIMM เมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว

ตาราง 27. ลำดับการรวบรวม DIMM สำหรับโปรเซสเซอร์สองตัว

DIMM ทั้งหมด	โปรเซสเซอร์ 1											
	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1
DIMM 2 ตัว						1						
DIMM 4 ตัว						1	3					
DIMM 8 ตัว				5		1	3		7			
DIMM 12 ชุด				5	9	1	3	11	7			
DIMM 16 ตัว		13		5	9	1	3	11	7		15	
DIMM 20 ตัว		13	17	5	9	1	3	11	7	19	15	
DIMM 24 ตัว	21	13	17	5	9	1	3	11	7	19	15	23
DIMM ทั้งหมด	โปรเซสเซอร์ 2											

ตาราง 27. ลำดับการรวบรวม DIMM สำหรับโปรเซสเซอร์สองตัว (มีต่อ)

	S24	S23	S22	S21	S20	S19	S18	S17	S16	S15	S14	S13
DIMM 2 ตัว						2						
DIMM 4 ตัว						2	4					
DIMM 8 ตัว				6		2	4		8			
DIMM 12 ชุด				6	10	2	4	12	8			
DIMM 16 ตัว		14		6	10	2	4	12	8		16	
DIMM 20 ตัว		14	18	6	10	2	4	12	8	20	16	
DIMM 24 ตัว	22	14	18	6	10	2	4	12	8	20	16	24

## ช่องเสียบและอะแดปเตอร์ PCIe


การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎทางเทคนิคของอะแดปเตอร์ PCIe จะช่วยให้คุณติดตั้งและกำหนดค่าอะแดปเตอร์ PCIe ในระบบได้อย่างถูกต้อง

### อะแดปเตอร์ PCIe ที่รองรับสำหรับรุ่นที่แตกต่างกัน



ตาราง 28. อะแดปเตอร์ PCIe ด้านหลังที่รองรับและตำแหน่ง

หมายเหตุ:



- สำหรับประเภทของช่องเสียบส่วนขยาย โปรดดูที่ “ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค” บนหน้าที่ 4
- หากต้องการระบุตำแหน่งช่องเสียบ PCIe ดู “มุมมองด้านหลัง” บนหน้าที่ 41

มุมมองด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์	ประเภทและตำแหน่งของช่องเสียบที่รองรับ	จำนวนของโปรเซสเซอร์
	<p><b>ส่วนประกอบตัวยก 1</b></p> <p><b>1</b> ช่องเสียบ 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น</p> <p><b>2</b> ช่องเสียบ 2: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น</p>	1 หรือ 2

ตาราง 28. อะแดปเตอร์ PCIe ด้านหลังที่รองรับและตำแหน่ง (มีต่อ)

มุมมองด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์	ประเภทและตำแหน่งของช่องเสียบที่รองรับ	จำนวนของโปรเซสเซอร์
	<p>ส่วนประกอบตัวยก 2</p> <p><b>3</b> ช่องเสียบ 3: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น</p>	2
	<p>ส่วนประกอบตัวยก 1</p> <p><b>1</b> ช่องเสียบ 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น</p>	1 หรือ 2
	<p>ส่วนประกอบตัวยก 2</p> <p><b>2</b> ช่องเสียบ 3: PCIe x16 (x8, x4), แบบสูงเต็มที</p>	2
	<p>ส่วนประกอบตัวยก 1</p> <p><b>1</b> ช่องเสียบ 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น</p> <p><b>2</b> ช่องเสียบ 2: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบสูงเต็มที</p> <p>หมายเหตุ: ต้องติดตั้งโครงยึดผนังด้านหลังหนึ่งตัวติดกับช่องเสียบ PCIe สองช่อง</p>	1 หรือ 2
	<p>ส่วนประกอบตัวยก 1</p> <p><b>1</b> ช่องเสียบ 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น</p> <p><b>2</b> ช่องเสียบ 2: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น</p>	1 หรือ 2


ตาราง 28. อะแดปเตอร์ PCIe ด้านหลังที่รองรับและตำแหน่ง (มีต่อ)

มุมมองด้านหลังของซีิร์ฟเวอร์	ประเภทและตำแหน่งของช่องเสียบที่รองรับ	จำนวนของโปรเซสเซอร์
	<b>ส่วนประกอบตัวยก 1</b> <b>1</b> ช่องเสียบ 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น	1 หรือ 2
	<b>ส่วนประกอบตัวยก 1</b> <b>1</b> ช่องเสียบ 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), แบบความกว้างครึ่งแผ่น	1 หรือ 2

ตาราง 29. อะแดปเตอร์ PCIe ด้านหน้าที่รองรับและตำแหน่ง

หมายเหตุ:

- สำหรับประเภทของช่องเสียบส่วนขยาย โปรดดูที่ “ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค” บนหน้าที่ 4
- หากต้องการค้นหาตำแหน่งช่องเสียบ PCIe โปรดดู “มุมมองด้านหน้า” บนหน้าที่ 28

มุมมองด้านหน้าของซีิร์ฟเวอร์	ประเภทและตำแหน่งของช่องเสียบที่รองรับ	จำนวนของโปรเซสเซอร์
	<b>ส่วนประกอบตัวยก 3</b> <b>1</b> ช่องเสียบ 4: PCIe x8, แบบความกว้างครึ่งแผ่น, 25W <sup>หมายเหตุ 1</sup>  <b>ส่วนประกอบตัวยก 4</b> <b>2</b> ช่องเสียบ 5: PCIe x16 (x16, x8), แบบสูงเต็มที่, 75W <sup>หมายเหตุ 2</sup>	2
<b>หมายเหตุ:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำลังไฟฟ้าในการระบายความร้อนของช่องเสียบ 4 ในส่วนประกอบตัวยก 3 จะจำกัดอยู่ที่ 25W หรือต่ำกว่า</li> <li>2. กำลังไฟฟ้าในการระบายความร้อนของช่องเสียบ 5 ในส่วนประกอบตัวยก 4 จะจำกัดอยู่ที่ 75W หรือต่ำกว่า</li> </ol>		

### กฎและลำดับการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ประเภทต่างๆ โปรดดูลำดับความสำคัญในการติดตั้งที่แนะนำต่อไปนี้:

ตาราง 30. ลำดับความสำคัญในการติดตั้งที่แนะนำสำหรับอะแดปเตอร์ PCIe ประเภทต่างๆ

ลำดับความสำคัญการติดตั้ง	
1. การ์ด OCP	2. อะแดปเตอร์ HBA/RAID ภายในที่มีฟอร์มแฟคเตอร์แบบกำหนดเอง (CFF)
3. อะแดปเตอร์ RAID, อะแดปเตอร์ M.2/RAID ขนาด 7 มม. ที่มีฟอร์มแฟคเตอร์แบบมาตรฐาน (SFF)	4. ตัวควบคุมแบบที่ไม่ใช่ RAID
5. อะแดปเตอร์ไฟเบอร์	6. อะแดปเตอร์ GPU
7. อะแดปเตอร์ InfiniBand	8. อะแดปเตอร์ Fiber Channel
9. อะแดปเตอร์เครือข่าย	10. อะแดปเตอร์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
11. โครยาร์ดพอร์ต COM	

เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe เฉพาะ โปรดดูลำดับความสำคัญในการติดตั้งช่องเสียบที่แนะนำต่อไปนี้:

ตาราง 31. ลำดับความสำคัญในการติดตั้งช่องเสียบที่แนะนำสำหรับอะแดปเตอร์ PCIe

ลำดับความสำคัญในการติดตั้งช่องเสียบที่แนะนำ	อะแดปเตอร์ PCIe	จำนวนที่รองรับสูงสุด
ต้องติดตั้งในช่องเสียบที่ 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>อะแดปเตอร์ SFF RAID/HBA</li> <li>ตัวควบคุมแบบที่ไม่ใช่ RAID</li> <li>อะแดปเตอร์ไฟเบอร์</li> </ul>	1
ต้องติดตั้งในช่องเสียบที่ 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>อะแดปเตอร์ SFF RAID/HBA</li> <li>อะแดปเตอร์เครือข่าย</li> </ul>	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>อะแดปเตอร์ M.2/7 มม. RAID</li> </ul>	2
ช่องเสียบที่ 1 > ช่องเสียบที่ 2 > ช่องเสียบที่ 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>อะแดปเตอร์เครือข่าย</li> </ul>	3
ช่องเสียบ 1 > ช่องเสียบ 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>อะแดปเตอร์ InfiniBand</li> <li>อะแดปเตอร์ GPU</li> </ul>	2



ตาราง 31. ลำดับความสำคัญในการติดตั้งช่องเสียบที่แนะนำสำหรับอะแดปเตอร์ PCIe (มีต่อ)

ลำดับความสำคัญ ในการติดตั้งช่อง เสียบที่แนะนำ	อะแดปเตอร์ PCIe	จำนวนที่ รองรับสูงสุด
ช่องเสียบที่ 1 > ช่อง เสียบที่ 3 > ช่อง เสียบที่ 2	กฎนี้ใช้กับการกำหนดค่าตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง <ul style="list-style-type: none"> <li>อะแดปเตอร์ InfiniBand</li> <li>อะแดปเตอร์เครือข่าย (ขนาด &gt; 100 GB)</li> <li>อะแดปเตอร์ GPU</li> </ul>	3
ช่องเสียบที่ 2 > ช่อง เสียบที่ 3 > ช่อง เสียบที่ 1	กฎนี้ใช้กับการกำหนดค่าการระบายความร้อนด้วยของเหลว <ul style="list-style-type: none"> <li>อะแดปเตอร์เครือข่าย</li> <li>ไครยาร์ดพอร์ต COM</li> </ul>	1
ช่องเสียบ 5> ช่อง เสียบ 1> ช่องเสียบ 2> ช่องเสียบ 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>อะแดปเตอร์ GPU</li> <li>อะแดปเตอร์ InfiniBand</li> <li>อะแดปเตอร์เครือข่าย</li> </ul>	4

ตาราง 31. ลำดับความสำคัญในการติดตั้งช่องเสียบที่แนะนำสำหรับอะแดปเตอร์ PCIe (มีต่อ)

ลำดับความสำคัญ ในการติดตั้งช่อง เสียบที่แนะนำ	อะแดปเตอร์ PCIe	จำนวนที่ รองรับสูงสุด
ช่องเสียบ 5> ช่อง เสียบ 4> ช่องเสียบ 1> ช่องเสียบ 2> ช่องเสียบ 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>อะแดปเตอร์ Fiber Channel</li> <li>อะแดปเตอร์เครือข่าย</li> <li>อะแดปเตอร์จัดเก็บข้อมูลภายนอก</li> </ul>	5
<p><b>หมายเหตุ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>อะแดปเตอร์ซีรีส์ RAID 940 หรือซีรีส์ 9350 ต้องใช้โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID</li> <li>ไม่อนุญาตให้ใช้อะแดปเตอร์ RAID/HBA 4350/5350/9350 (Gen 3) และอะแดปเตอร์ RAID/HBA 440/540/940 (Gen 4) ร่วมกันในระบบเดียวกัน</li> <li>อนุญาตให้ใช้อะแดปเตอร์ RAID/HBA ที่อยู่ในรุ่นเดียวกัน (Gen 3 หรือ Gen 4) ร่วมกันระบบเดียวกัน</li> <li>อะแดปเตอร์ส่วนใหญ่รองรับโปรเซสเซอร์หนึ่งหรือสองตัว อย่างไรก็ตาม ควรติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัวเมื่อใช้อะแดปเตอร์ต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> <li>อะแดปเตอร์ ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR IB/200GbE Single Port x16 PCIe</li> <li>ชุดอุปกรณ์เสริม ThinkSystem Mellanox HDR/200GbE 2x PCIe</li> </ul> </li> <li>กฎการผสมสำหรับอะแดปเตอร์: <ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์ 9124/9224/9254/9334/9734/9754 แล้ว จะไม่สามารถติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP/PCIe ได้</li> <li>ไม่สามารถใช้อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA ร่วมกับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต PCIe 2 พอร์ตของ ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 ได้</li> <li>อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต ThinkSystem Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 4-port/2-Port PCIe/OCP ไม่สามารถใช้กับอะแดปเตอร์ต่อไปนี้ได้: <ul style="list-style-type: none"> <li>ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA</li> <li>ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA</li> <li>อะแดปเตอร์ RAID 5350-8i PCIe 12Gb ของ ThinkSystem</li> <li>อะแดปเตอร์ภายใน RAID 5350-8i PCIe 12Gb ของ ThinkSystem (การ์ดใหม่)</li> <li>อะแดปเตอร์ RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem</li> <li>อะแดปเตอร์ภายใน RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem</li> <li>อะแดปเตอร์ RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem</li> <li>อะแดปเตอร์ภายใน RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb ของ ThinkSystem</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>ไม่สามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ต่อไปนี้ในช่องเสียบ 4 หรือช่องเสียบ 5 ได้: <ul style="list-style-type: none"> <li>อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต PCIe ของ ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T แบบ 4 พอร์ต</li> </ul> </li> <li>ไม่สามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ต่อไปนี้ลงในตัวครอบด้วยก LP-FH ด้านหลังได้: <ul style="list-style-type: none"> <li>อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต ThinkSystem NetXtreme/I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45</li> <li>อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต 4 พอร์ตของ ThinkSystem QLogic QL41134 PCIe 10Gb Base-T</li> </ul> </li> </ul>		

ตาราง 31. ลำดับความสำคัญในการติดตั้งช่องเสียบที่แนะนำสำหรับอะแดปเตอร์ PCIe (มีต่อ)

ลำดับความสำคัญ ในการติดตั้งช่อง เสียบที่แนะนำ	อะแดปเตอร์ PCIe	จำนวนที่ รองรับสูงสุด
	<ul style="list-style-type: none"> <li>อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต ThinkSystem Intel I350-T4 ML2 1Gb 4-พอร์ต RJ45</li> <li>อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต PCIe ของ ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T แบบ 4 พอร์ต</li> <li>อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต ThinkSystem Intel I710-T4L 1G 4-Port RJ45 PCIe</li> <li>สามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ต่อไปนี้ในตัวครอบด้วยก FH เท่านั้น: <ul style="list-style-type: none"> <li>อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต PCIe ของ ThinkSystem Broadcom 57454 10/25GbE SFP28 แบบ 4 พอร์ต</li> <li>อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต PCIe 4 พอร์ตของ ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28</li> </ul> </li> <li>สามารถรองรับอะแดปเตอร์ได้สูงสุดหนึ่งตัวเท่านั้น สำหรับอะแดปเตอร์ InfiniBand ต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> <li>ชุดอุปกรณ์เสริม ThinkSystem Mellanox HDR/200GbE 2x PCIe</li> </ul> </li> </ul>	

## กฎการติดตั้งไดรฟ์

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎทางเทคนิคของไดรฟ์จะช่วยให้คุณติดตั้งและกำหนดค่าไดรฟ์ในระบบได้อย่างถูกต้อง

### กฎทั่วไป

- ช่องใส่ไดรฟ์จะมีตัวเลขกำกับไว้เพื่อระบุลำดับการติดตั้ง (เริ่มจากเลข “0”) ทำตามลำดับการติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ดู “มุมมองด้านหน้า” บนหน้าที่ 28
- ไดรฟ์ในอาร์เรย์ RAID แบบเดียวกันต้องเป็นประเภทเดียวกัน (เช่น ในไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์โซลิดสเตต และอื่นๆ) ขนาดเดียวกัน และความจุเดียวกัน
- หากเวิร์กเวอร์ของคุณมาพร้อมกับไดรฟ์ด้านหลัง ให้ติดตั้งแบ็คเพลนด้านหลังก่อนเสมอ การติดตั้งไดรฟ์ควรเริ่มจากช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลัง 16 → 17 จากนั้นช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9
- ลำดับการติดตั้งอินเทอร์เฟซของไดรฟ์ประเภทต่างๆ: NVMe SSD → SAS SSD → SATA SSD → SAS HDD → SATA HDD
- สำหรับไดรฟ์ EDSFF ให้ปฏิบัติตามลำดับตัวเลขของลำดับช่องใส่ไดรฟ์ ห้ามข้ามช่องใส่เมื่อติดตั้งไดรฟ์ EDSFF

### กฎการผสม

- คุณสามารถใช้ไดรฟ์จากผู้ผลิตอื่นได้
- คุณสามารถผสมไดรฟ์ที่แตกต่างกันทั้งประเภทและความจุในระบบได้ แต่ผสมในหนึ่งอาร์เรย์ RAID ไม่ได้ และเมื่อคุณปรับใช้ไดรฟ์แบบรวม ให้ติดตั้งไดรฟ์ที่มีความจุต่ำกว่าก่อน
- คุณสามารถติดตั้งไดรฟ์โซลิดสเตต/SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้วลงในช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้วได้
- เมื่อรวมไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ในหนึ่งระบบ ให้ติดตั้งไดรฟ์ NVMe ในลำดับช่องใส่ไดรฟ์จากมากไปน้อย 9 → 8 → 7... และไดรฟ์ SAS/SATA ในลำดับช่องใส่ไดรฟ์จากน้อยไปมาก 0 → 1 → 2....

5. ไม่รองรับการใช้ไดรฟ์ EDSFF, U.2 หรือ U.3 รวมกันในอาร์เรย์ RAID หนึ่งตัว

### หมายเหตุพิเศษ

- สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ประเภทเดียวหรือหลายประเภท ให้ดูไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุดเป็นตัวอย่าง:
  - ลำดับการติดตั้งไดรฟ์ประเภทเดียว (SAS/SATA/NVMe) ควรเป็น: ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9
  - ลำดับการติดตั้งไดรฟ์แบบหลายประเภทควรเป็น: SAS/SATA ที่ติดตั้งจากช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า 0 → 1 → 2... และ NVMe ติดตั้งจากช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า 9 → 8 → 7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 → 0
- สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งไดรฟ์ด้านหลัง ให้ใช้ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด และไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุดเป็นตัวอย่าง:  
สามารถติดตั้งไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลัง 16 → 17 ก่อน แล้วจึงติดตั้งที่ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7
- เมื่อติดตั้ง ThinkSystem M.2 NVMe 2-Bay RAID Enablement Kit แล้ว จะไม่สามารถติดตั้งไดรฟ์ SATA ขนาด 7 มม. ได้
- ไม่สามารถติดตั้ง ThinkSystem M.2 NVMe 2-Bay RAID Enablement Kit ในตัวเครื่องแบบ 4 x 3.5 นิ้ว ได้
- การ์ด Tri-mode RAID รองรับ U.3 NVMe SSD แต่ไม่รองรับ U.2 NVMe SSD
- เมื่อติดตั้งไดรฟ์ขนาด 7 มม. สามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ได้มากที่สุดสองตัวที่ด้านหลัง
- เมื่อเลือกชุดสำหรับการเปิดใช้งาน Gen 3 M.2 SATA แบบ 2 ช่อง จะต้องติดตั้งดิสก์ M.2 อย่างน้อยหนึ่งตัว
- เมื่อติดตั้ง SSD ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด จะสามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ได้เพียงตัวเดียวที่ด้านหลัง

### กฎการระบายความร้อน

หัวข้อนี้แสดงกฎเกี่ยวกับความร้อนสำหรับเซิร์ฟเวอร์

- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าเท่านั้น” บนหน้าที่ 83
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลัง” บนหน้าที่ 86
- “รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มี GPU” บนหน้าที่ 91

**หมายเหตุ:** เมื่อใช้ ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1 ควรเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

- อุณหภูมิโดยรอบสูงสุดที่ระดับน้ำทะเล  $\leq 25^{\circ}\text{C}$
- พลังงาน CPU  $\leq 300\text{W}$
- AOC  $\leq 25\text{ GB}$
- มีการติดตั้งพัดลมและตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง
- ไม่ได้ติดตั้งแบ็คเพลนด้านหน้า แบ็คเพลนด้านหลัง และ GPU ด้านหลัง

ตัวย่อที่ใช้ในตารางด้านล่างจะมีความหมายดังนี้:

- Max.Temp.: อุณหภูมิโดยรอบสูงสุดที่ระดับน้ำทะเล

- TDP: Thermal Design Power
- P: ประสิทธิภาพสูง
- S: มาตรฐาน
- A: โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune
- D: โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับโปรเซสเซอร์ Lenovo Neptune (TM)
- Y1: ใช่
- Y2: ใช่ เมื่ออุณหภูมิโดยรอบสูงสุดควรน้อยกว่า 30 °C
- Y3: ใช่ เมื่ออุณหภูมิโดยรอบสูงสุดควรน้อยกว่า 25 °C
- Y4: ใช่ เมื่อใช้พัดลมประสิทธิภาพสูง
- Y5: ใช่ ยกเว้น ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (4Rx4) 3DS RDIMM-A v1 และ ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1
- Y6: ใช่ ยกเว้น ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1
- Y7: ใช่ เมื่ออุณหภูมิโดยรอบที่สูงสุดน้อยกว่า 30 °C และมีการติดตั้งพัดลมประสิทธิภาพสูง
- Y8: ใช่ เมื่ออุณหภูมิโดยรอบที่สูงสุดน้อยกว่า 35 °C และมีการติดตั้งพัดลมประสิทธิภาพสูง
- NA: ไม่เกี่ยวข้อง

### รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าเท่านั้น

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความร้อนสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าเท่านั้น

ช่องใส่ด้านหน้า	สูงสุด อุณหภูมิ	TDP ของ โปรเซสเซอร์ (วัตต์)	ตัวระบาย ความร้อน	พัดลม ประเภท	โปรเซ- สเซอร์ จำนวน	การ สนับสนุน DIMM ≥ 96 GB
4 x 3.5 นิ้ว	25°C หมายเหตุ 1	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	P	P	1 หรือ 2	Y1
	30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 240$	P	S หรือ P	1 หรือ 2	Y4
	35°C	$200 < \text{TDP} \leq 400$	D	S หรือ P	2	Y7
	35°C	$200 < \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y2

ช่องใส่ด้านหน้า	สูงสุดอุณหภูมิ	TDP ของโปรเซสเซอร์ (วัตต์)	ตัวระบายความร้อน	พัดลมประเภท	โปรเซสเซอร์จำนวน	การสนับสนุน DIMM ≥ 96 GB
	45°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 240$	P	P	1 หรือ 2	Y2
4 x 2.5 นิ้ว	25°C <sup>หมายเหตุ 2</sup>	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	P	P	1 หรือ 2	Y1
	25°C	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	A	P	2	Y1
	30°C	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	A	P	2	Y3
	30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 240$	P	S หรือ P	1 หรือ 2	Y4
	35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	S หรือ P	2	Y8
	35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	A	P	2	Y3
	35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y2
	45°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 240$	P	P	1 หรือ 2	Y2
2.5 นิ้ว 8 ช่อง	25°C <sup>หมายเหตุ 2</sup>	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	P	P	1 หรือ 2	Y1
	30°C	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	A	P	2	Y1

ช่องใส่ด้านหน้า	สูงสุดอุณหภูมิ	TDP ของโปรเซสเซอร์ (วัตต์)	ตัวระบายความร้อน	พัดลมประเภท	โปรเซสเซอร์จำนวน	การสนับสนุน DIMM ≥ 96 GB
	30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 240$	P	S หรือ P	1 หรือ 2	Y4
	35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	S หรือ P	2	Y8
	35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y2
	35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	A	P	2	Y2
	45°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 240$	P	P	1 หรือ 2	Y2
10 x 2.5 นิ้ว	25°C <small>หมายเหตุ 1</small>	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	P	P	1 หรือ 2	Y1
	35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y2
	45°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 240$	P	P	1 หรือ 2	Y2
NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 4)	30°C	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	A	P	2	Y1
	35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	S หรือ P	2	Y7
10 x 2.5 นิ้ว (Gen 4)	35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	A	P	2	Y2

ช่องใส่ด้านหน้า	สูงสุด อุณหภูมิ	TDP ของ โปรเซสเซอร์ (วัตต์)	ตัวระบาย ความร้อน	พัดลม ประเภท	โปรเซ- สเซอร์ จำนวน	การ สนับสนุน DIMM ≥ 96 GB
AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชูต (Gen 5)	35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	S หรือ P	2	Y7
16 EDSFF	30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	S	2	Y6 หมายเหตุ 3
	35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	P	2	Y6
	35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y1
<b>หมายเหตุ:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>กฎการระบายความร้อนนี้ใช้ได้กับช่องใส่ด้านหน้าที่ไม่มีโมดูล I/O ด้านหน้า และมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ 9174F, 9554, 9654 และ 9654P</li> <li>กฎการระบายความร้อนนี้ใช้ได้กับช่องใส่ด้านหน้าที่ไม่มีโมดูล I/O ด้านหน้า และมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ 9174F, 9554, 9654, 9654P, 9684X, 9734 และ 9754</li> <li><i>ThinkSystem 256GB TruDDR5 4800MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1</i> จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อติดตั้งพัดลมประสิทธิภาพสูงเท่านั้น</li> </ol>						

### รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลัง

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความร้อนสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์กลางหรือด้านหลัง



ช่องใส่ด้านหน้า	ช่องใส่ด้านหลัง	สูงสุดอุณหภูมิ	TDP ของโปรเซสเซอร์ (วัตต์)	ตัวระบายความร้อน	พัดลมประเภท	โปรเซสเซอร์จำนวน	การสนับสนุน DIMM ≥ 96 GB
4 x 3.5 นิ้ว	NVMe ขนาด 7 มม. 2 ชูต	25°C หมายเหตุ 1	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	P	P	1 หรือ 2	Y1
		30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y1
		35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	S หรือ P	2	Y7
	SATA ขนาด 7 มม. 2 ชูต	30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 240$	P	S	1 หรือ 2	Y1
		30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y1
		35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	S หรือ P	2	Y7
	2 x 2.5 นิ้ว SAS/ SATA/ NVMe/ U.2/U.3	30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y5
4 x 2.5 นิ้ว	NVMe ขนาด 7 มม. 2 ชูต	25°C หมายเหตุ 2	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	P	P	1 หรือ 2	Y1
		25°C	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	A	P	2	Y1
		30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	A	P	2	Y3

ช่องใส่ด้านหน้า	ช่องใส่ด้านหลัง	สูงสุดอุณหภูมิ	TDP ของโปรเซสเซอร์ (วัตต์)	ตัวระบายความร้อน	พัดลมประเภท	โปรเซสเซอร์จำนวน	การสนับสนุน DIMM ≥ 96 GB
		35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	S หรือ P	2	Y8
		35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y2
	SATA ขนาด 7 มม. 2 ชุด	30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	S	1 หรือ 2	Y5
		35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	S หรือ P	2	Y8
		35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y2
	2 x 2.5 นิ้ว NVMe/ U.2/U.3	25°C	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	A	P	2	Y5
	2 x 2.5 นิ้ว SAS/ SATA/ NVMe/ U.2/U.3	30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y5
2.5 นิ้ว 8 ช่อง	NVMe ขนาด 7 มม. 2 ชุด	25°C หมายเหตุ 2	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	P	P	1 หรือ 2	Y1
		25°C	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	A	P	2	Y1

ช่องใส่ด้านหน้า	ช่องใส่ด้านหลัง	สูงสุดอุณหภูมิ	TDP ของโปรเซสเซอร์ (วัตต์)	ตัวระบายความร้อน	พัดลมประเภท	โปรเซสเซอร์จำนวน	การสนับสนุน DIMM $\geq$ 96 GB
		30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y1
		30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	A	P	2	Y3
		35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	S หรือ P	2	Y8
	SATA ขนาด 7 มม. 2 ชูต	30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 240$	P	S	1 หรือ 2	Y2
		30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y1
		35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	S หรือ P	2	Y8
	2 x 2.5 นิ้ว SAS/ SATA/ NVMe/ U.2/U.3	30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y5
	10 x 2.5 นิ้ว	25°C หมายเหตุ 1	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	P	P	1 หรือ 2	Y1
		30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y1
		30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y1

ช่องใส่ด้านหน้า	ช่องใส่ด้านหลัง	สูงสุดอุณหภูมิ	TDP ของโปรเซสเซอร์ (วัตต์)	ตัวระบายความร้อน	พัดลมประเภท	โปรเซสเซอร์จำนวน	การสนับสนุน DIMM ≥ 96 GB
	2 x 2.5 นิ้ว SAS/ SATA/ NVMe/ U.2/U.3	30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	P	P	1 หรือ 2	Y5
10 x 2.5 นิ้ว (Gen 4)	NVMe ขนาด 7 มม. 2 ชุด	25°C	$320 \leq \text{TDP} \leq 400$	A	P	2	Y1
		30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 300$	A	P	2	Y3
NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 4)	NVMe ขนาด 7 มม. 2 ชุด SATA ขนาด 7 มม. 2 ชุด	35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	S หรือ P	2	Y7
AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 5)	NVMe ขนาด 7 มม. 2 ชุด SATA ขนาด 7 มม. 2 ชุด	35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	S หรือ P	2	Y7
16 EDSFF	NVMe ขนาด 7 มม. 2 ชุด	30°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	S	2	Y2
		35°C	$200 \leq \text{TDP} \leq 400$	D	P	2	Y6

ช่องใส่ด้านหน้า	ช่องใส่ด้านหลัง	สูงสุดอุณหภูมิ	TDP ของโปรเซสเซอร์ (วัตต์)	ตัวระบายความร้อน	พัดลมประเภท	โปรเซสเซอร์จำนวน	การสนับสนุน DIMM ≥ 96 GB
		30°C	200 ≤ TDP ≤ 300	P	P	1 หรือ 2	Y1
	SATA ขนาด 7 มม. 2 ชุด	30°C	200 ≤ TDP ≤ 400	D	S	2	Y7
		35°C	200 ≤ TDP ≤ 400	D	P	2	Y6
		30°C	200 ≤ TDP ≤ 300	P	P	1 หรือ 2	Y1
หมายเหตุ: 1. กฎการระบายความร้อนนี้ใช้ได้กับช่องใส่ด้านหน้าที่ไม่มีโมดูล I/O ด้านหน้า และมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ 9174F, 9554, 9654 และ 9654P 2. กฎการระบายความร้อนนี้ใช้ได้กับช่องใส่ด้านหน้าที่ไม่มีโมดูล I/O ด้านหน้า และมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ 9174F, 9554, 9654, 9654P, 9684X, 9734 และ 9754							

## รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มี GPU

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความร้อนสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มี GPU

เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับ GPU ต่อไปนี้:

- NVIDIA® A2
- NVIDIA® L4

ช่องใส่ ด้านหน้า	สูงสุด อุณหภูมิ	TDP ของ โปรเซส- ซอร์ (วัตต์)	ตัวระบาย ความร้อน	พัดลม ประเภท	จำนวน GPU สูงสุด		โปรเซส- ซอร์ จำนวน	การ สนับสนุน DIMM ≥ 96 GB
					ด้านหน้า	ด้านหลัง		
4 x 3.5 นิ้ว	30°C	200 ≤ TDP ≤ 300	P	P	NA	3	1 หรือ 2	Y5
	35°C	200 ≤ TDP ≤ 400	D	P	NA	2	2	Y5
	35°C	200 ≤ TDP ≤ 240	P	P	NA	2	1 หรือ 2	Y5
4 x 2.5 นิ้ว	25°C	320 ≤ TDP ≤ 400	A	P	NA	2	2	Y1
	30°C	240 < TDP ≤ 300	P	P	1	3	1 หรือ 2	Y5
	35°C	200 ≤ TDP ≤ 400	D	P	NA	2	2	Y5
	35°C	200 ≤ TDP ≤ 240	P	P	1	3	1 หรือ 2	Y5
2.5 นิ้ว 8 ช่อง	30°C	200 ≤ TDP ≤ 300	P	P	NA	3	1 หรือ 2	Y5
	35°C	200 ≤ TDP ≤ 400	D	P	NA	2	2	Y5

ช่องใส่ ด้านหน้า	สูงสุด อุณหภูมิ	TDP ของ โปรเซส- ซอร์ (วัตต์)	ตัวระบาย ความร้อน	พัดลม ประเภท	จำนวน GPU สูงสุด		โปรเซส- ซอร์ จำนวน	การ สนับสนุน DIMM ≥ 96 GB
					ด้านหน้า	ด้านหลัง		
	35°C	200 ≤ TDP ≤ 240	P	P	NA	2	1 หรือ 2	Y5
10 x 2.5 นิ้ว	30°C	200 ≤ TDP ≤ 300	P	P	NA	3	1 หรือ 2	Y5
	35°C	200 ≤ TDP ≤ 240	P	P	NA	2	1 หรือ 2	Y5
NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 4)	35°C	200 ≤ TDP ≤ 400	D	P	NA	2	2	Y5
AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 5)	35°C	200 ≤ TDP ≤ 400	D	P	NA	2	2	Y5
16 EDSFF	30°C	200 ≤ TDP ≤ 400	D	P	NA	2	2	Y5
	30°C	200 ≤ TDP ≤ 300	P	P	NA	2	1 หรือ 2	Y5

## เปิดและปิดเซิร์ฟเวอร์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้ในการเปิดและปิดเซิร์ฟเวอร์

## เปิดเซิร์ฟเวอร์

หลังจากเซิร์ฟเวอร์ทำการทดสอบตัวเองระยะสั้น (ไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่องจะกะพริบอย่างรวดเร็ว) เมื่อต่อเข้ากับไฟขาเข้า เซิร์ฟเวอร์จะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย (ไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่องจะกะพริบหนึ่งครั้งต่อวินาที)

คุณสามารถเปิดเซิร์ฟเวอร์ (ไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องติดสว่าง) ได้ด้วยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้:

- คุณสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- เซิร์ฟเวอร์สามารถรีเซ็ตทางเครื่องได้อัตโนมัติหลังเกิดความขัดข้องทางไฟฟ้า
- เซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองคำขอเปิดเครื่องจากระยะไกล ซึ่งส่งไปยัง Lenovo XClarity Controller

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดเครื่อง โปรดดู [“ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94](#)

## ปิดเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์ยังอยู่ในสถานะสแตนด์บายเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งพลังงาน ทำให้ Lenovo XClarity Controller ตอบสนองต่อคำขอเปิดเครื่องจากระยะไกล หากต้องการตัดไฟฟ้าทั้งหมดออกจากเซิร์ฟเวอร์ (ไฟ LED แสดงสถานะเปิดเครื่องดับอยู่) คุณต้องถอดสายไฟออกทั้งหมด

มีการระบุตำแหน่งปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง และไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่องใน:

- บทที่ 2 “ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 25
- “การแก้ไขปัญหาโดยไฟ LED ระบบและจอแสดงผลการวินิจฉัย” บนหน้าที่ 619

หากต้องการทำให้เซิร์ฟเวอร์อยู่ในสถานะสแตนด์บาย (ไฟ LED แสดงสถานะเปิดเครื่องจะกะพริบหนึ่งครั้งต่อวินาที):

**หมายเหตุ:** Lenovo XClarity Controller สามารถทำให้เซิร์ฟเวอร์อยู่ในสถานะสแตนด์บายได้ซึ่งเป็นการตอบสนองแบบอัตโนมัติเมื่อระบบเกิดปัญหาการทำงานผิดพลาดร้ายแรง

- เริ่มปิดเครื่องตามขั้นตอนโดยใช้ระบบปฏิบัติการ (หากระบบปฏิบัติการของคุณรองรับ)
- กดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเริ่มปิดเครื่องตามขั้นตอน (หากระบบปฏิบัติการของคุณรองรับ)
- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้มากกว่า 4 วินาทีเพื่อบังคับปิดเครื่อง

เมื่ออยู่ในสถานะสแตนด์บาย เซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองคำขอเปิดเครื่องจากระยะไกล ซึ่งส่งไปยัง Lenovo XClarity Controller สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ โปรดดู [“เปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94](#)

---

## การเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งเซิร์ฟเวอร์

- “ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค” บนหน้าที่ 95



- “ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้ากับแร็ค” บนหน้าที่ 98

## ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

S036



18 - 32 กก. (39 - 70 ปอนด์)



32 - 55 กก. (70 - 121 ปอนด์)

ข้อควรระวัง:

ใช้วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยเมื่อต้องทำการยก

S006



ข้อควรระวัง:

เมื่อมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ (เช่น CD-ROM, ไดรฟ์ DVD, อุปกรณ์ใยแก้วนำแสง หรือตัวส่งสัญญาณ)

โปรดตระหนักถึงเรื่องต่อไปนี้:

- ห้ามถอดฝาครอบออก การถอดฝาครอบผลิตภัณฑ์เลเซอร์ออกอาจเป็นผลให้เกิดการแผ่รังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตรายได้ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมบำรุงได้
- การใช้ปั๊มควมคุมหรือปรับแต่ง หรือดำเนินการใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้อาจก่อให้เกิดการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายได้

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94


ข้อควรระวัง:

ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานสามคนสำหรับการถอดเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

ขั้นตอน


ขั้นตอนที่ 1. คลายสลัก **2** สองตัวที่อยู่บนสลักแร็ค **1** เพื่อปลดออกจากแร็ค

ส่วนหน้าแร็ค

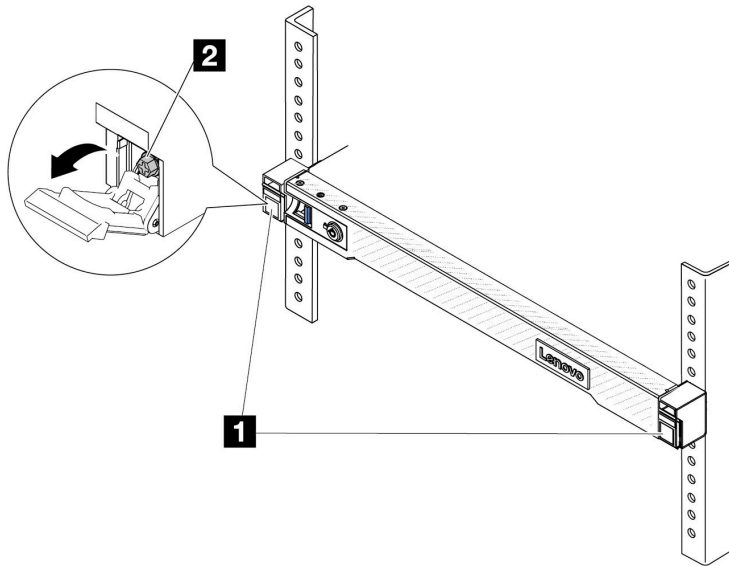

รูปภาพ 21. การปลดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอนที่ 2. จับหุ้ยึดบริเวณด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ แล้วเลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกไปจนสุด จนกว่าจะหยุด

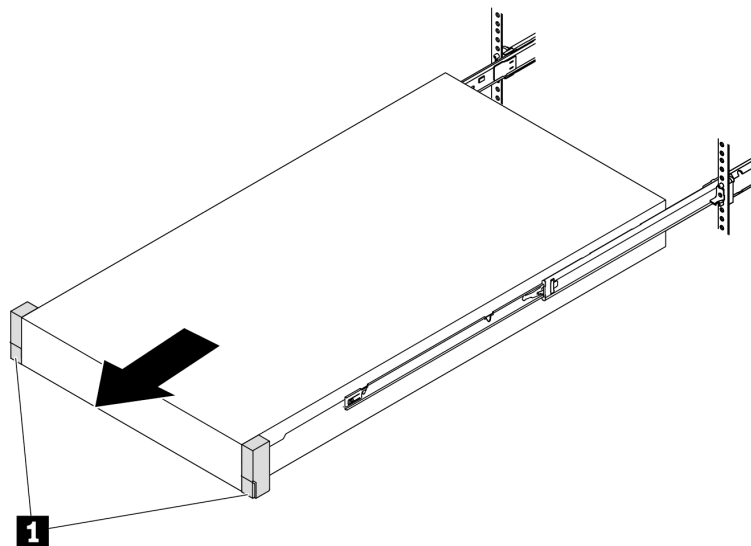

รูปภาพ 22. การดึงเซิร์ฟเวอร์ออก


1	หุ้ยัด
---	--------

ขั้นตอนที่ 3. ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ข้อควรระวัง:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนสามคนยกเครื่องด้วยการจับที่จุดยก


ส่วนหน้าแร็ค

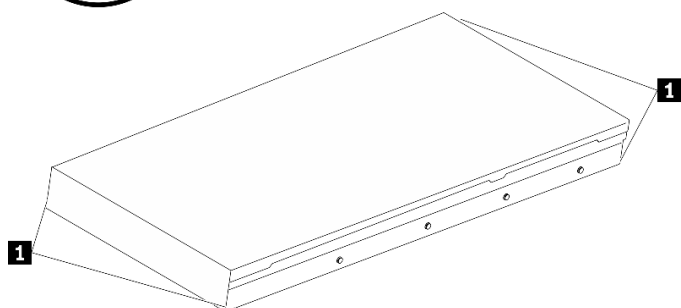

รูปภาพ 23. การยกเซิร์ฟเวอร์

<b>1</b>	จุดยก
----------	-------

## ส่วนหน้าแร็ค

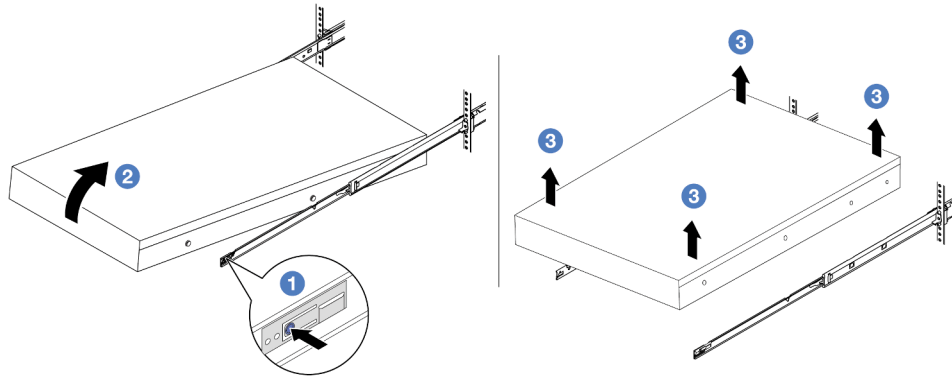

รูปภาพ 24. การถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

- 1** กดแถบปลดล็อกเพื่อปลดรางออกจากเซิร์ฟเวอร์
- 2** ยกปลายด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์เล็กน้อยอย่างระมัดระวัง เพื่อถอดหัวตะปูออกจากช่องเสียบบนราง
- 3** ใช้คนสามคนยกกเซิร์ฟเวอร์ขึ้นเพื่อถอดออกจากรางทั้งหมด วางเซิร์ฟเวอร์บนพื้นผิวที่แบนราบและแข็งแรง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ค่อยๆ วางเซิร์ฟเวอร์ลงบนพื้นผิวแบนราบที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=fo2RyxINIDg>

## ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้ากับแร็ค

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้ากับแร็ค

S036



18 - 32 กก. (39 - 70 ปอนด์)



32 - 55 กก. (70 - 121 ปอนด์)

**ข้อควรระวัง:**

ใช้วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยเมื่อต้องทำการยก

S006



**ข้อควรระวัง:**

เมื่อมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ (เช่น CD-ROM, ไดรฟ์ DVD, อุปกรณ์ใยแก้วนำแสง หรือตัวส่งสัญญาณ) โปรดตระหนักถึงเรื่องต่อไปนี้:

- ห้ามถอดฝาครอบออก การถอดฝาครอบผลิตภัณฑ์เลเซอร์ออกอาจเป็นผลให้เกิดการแผ่รังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตรายได้ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมบำรุงได้
- การใช้ปุ่มควบคุมหรือปรับแต่ง หรือดำเนินการกระบวนการใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้อาจก่อให้เกิดการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายได้

เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อควรพิจารณา:**

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94

**ข้อควรระวัง:**

ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานสามคนสำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์: คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบ


- ไปที่ <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/> เพื่อดูข้อมูลการอัปเดตเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์คุณ
- ไปที่ “ปรับปรุงเฟิร์มแวร์” บนหน้าที่ 605 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์

## ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. จากด้านหน้าของแร็ค ให้ดึงรางออกจนสุดจนกว่ารางจะหยุด

**ข้อควรพิจารณา:** คุณจะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ได้สำเร็จเมื่อรางขยายจนสุดเท่านั้น

## ส่วนหน้าแร็ค

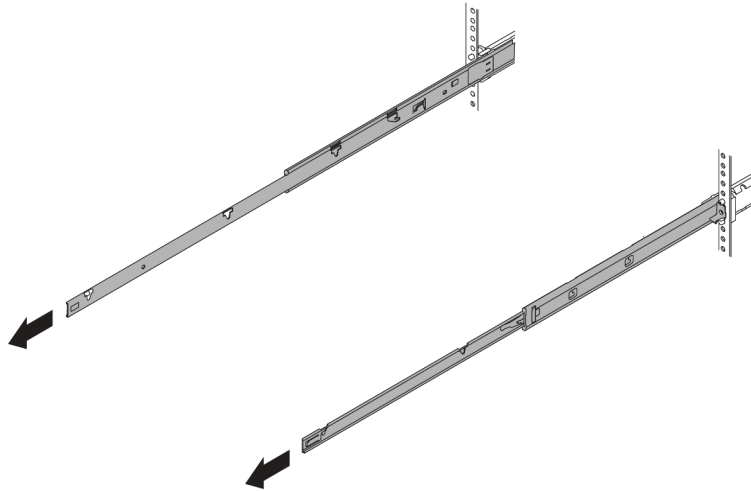


รูปภาพ 25. การดึงรางออก

ขั้นตอนที่ 2. ใช้คนสามคนยกเซิร์ฟเวอร์ขึ้นอย่างระมัดระวัง

ข้อควรระวัง:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคนสามคนยกเครื่องด้วยการจับที่จุดยก

ส่วนหน้าแร็ค

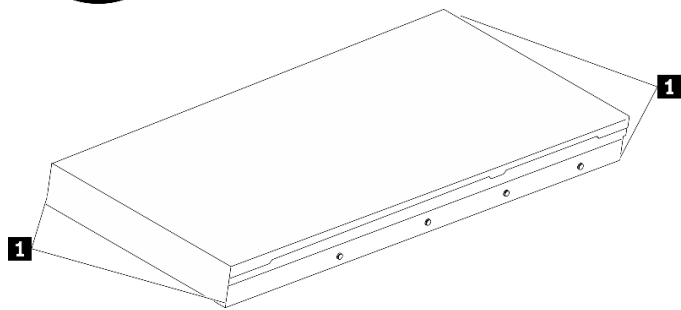


รูปภาพ 26. การยกเซิร์ฟเวอร์

1	จุดยก
---	-------


ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้ากับรางจากด้านหน้าของแร็ค

ข้อควรพิจารณา: คุณจะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ได้สำเร็จเมื่อรางขยายจนสุดเท่านั้น

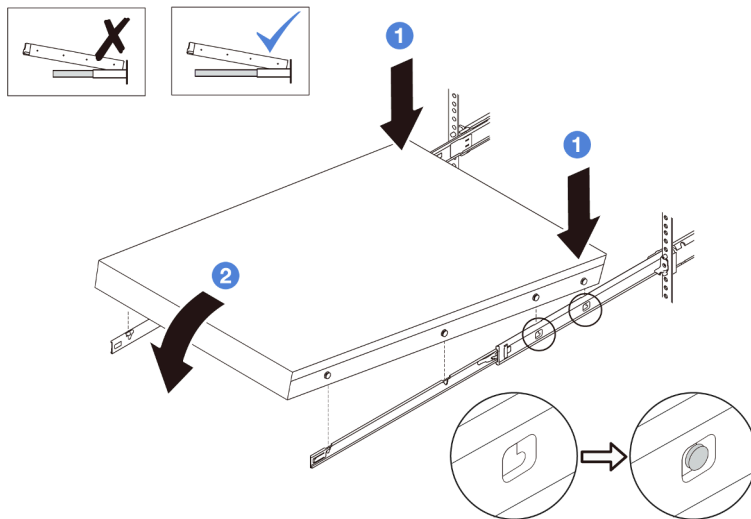

- a. **1** เอียงเซิร์ฟเวอร์และค้อยๆ วางปลายด้านหลังลง จากนั้น ดันรางไปทางเซิร์ฟเวอร์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวตะปูที่อยู่ใกล้ที่สุดทางด้านซ้ายและด้านขวาของเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในช่องเสียบบนราง
- b. **2** ค้อยๆ วางเซิร์ฟเวอร์ลง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวตะปูอีก 3 ตัวทางด้านซ้ายและด้านขวาของเซิร์ฟเวอร์เลื่อนเข้าไปในช่องเสียบอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4. เลื่อนเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็ค

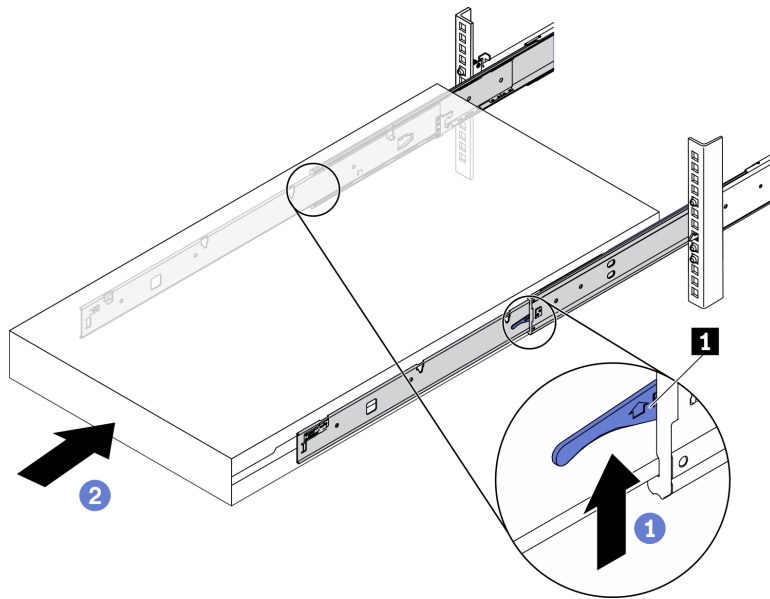

รูปภาพ 27. การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็ค

<b>1</b>	สลัก
----------	------


- a. **1** ดันสลักบนรางเลื่อนขึ้น
- b. **2** ดันเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็คจนเข้าที่ จนกระทั่งสลักทั้งสองจะล็อกเข้าที่



ขั้นตอนที่ 5. (เสริม) ยึดเซิร์ฟเวอร์เข้ากับแร็ค

- a. ขันสกรู M6 หนึ่งตัวในรางแต่ละตัวเพื่อยึดเซิร์ฟเวอร์กับด้านหลังของแร็ค


### ด้านหลังแร็ค

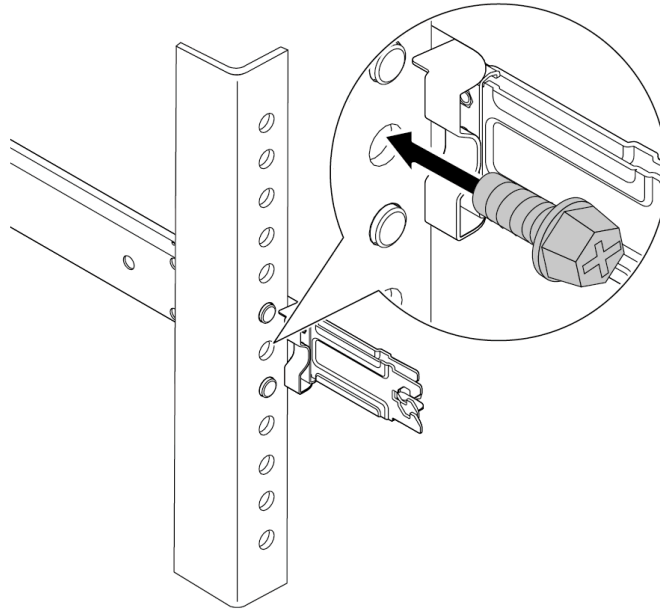

รูปภาพ 28. การยึดเซิร์ฟเวอร์เข้ากับด้านหลังของแร็ค

- b. ยึดเซิร์ฟเวอร์เข้ากับด้านหน้าของแร็ค ขันสกรูสองตัวที่อยู่ทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์

## ส่วนหน้าแร็ค

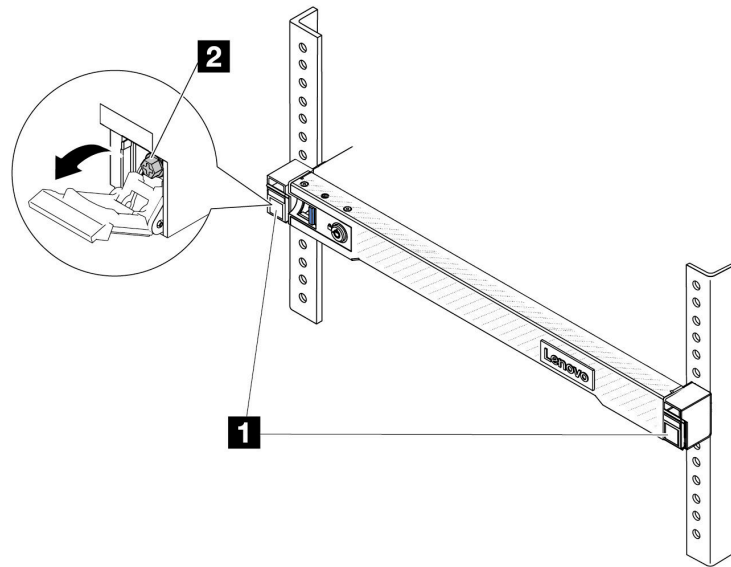

รูปภาพ 29. การยัดเซิร์ฟเวอร์เข้ากับด้านหน้าของแร็ค

<b>1</b>	สลัก
<b>2</b>	สกรู

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลที่คุณถอดออกกลับเข้าที่
2. เปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ ดู “เปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
3. ปรับปรุงการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=H7tTLsPmPG0>

---

## การเปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS (CR2032)

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS

- “ถอดแบตเตอรี่ CMOS” บนหน้าที่ 105

- “ติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS” บนหน้าที่ 108

## ถอดแบตเตอรี่ CMOS

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบตเตอรี่ CMOS

เกี่ยวกับงานนี้

คำแนะนำต่อไปนี้จะอธิบายข้อมูลที่คุณต้องคำนึงถึงขณะถอดแบตเตอรี่ CMOS

- Lenovo ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์นี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคุณ แบตเตอรี่ลิเธียม CMOS จะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่นสำหรับการกำจัดแบตเตอรี่
- หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมตัวเดิมกับแบตเตอรี่โลหะหนักหรือแบตเตอรี่ที่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก โปรดคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป แบตเตอรี่และตัวสะสมไฟฟ้าที่มีโลหะหนักต้องมีการกำจัดโดยแยกออกจากของเสียชุมชนปกติ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือตัวแทนจะรับผิดชอบชิ้นส่วนเหล่านี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- ในการสั่งซื้อแบตเตอรี่ทดแทน โปรดติดต่อศูนย์บริการหรือหุ้นส่วนธุรกิจ โปรดดูหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo ที่ <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist> สำหรับรายละเอียดการสนับสนุนในภูมิภาคของคุณ

**หมายเหตุ:** หลังจากที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ แล้วรีเซ็ตวันที่และเวลาของระบบ

S004



ข้อควรระวัง:

เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเทียม ให้เลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีหมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุของ Lenovo หรือเทียบเท่าที่ผู้ผลิตแนะนำ หากระบบของคุณมีโมดูลที่มีแบตเตอรี่ลิเทียม ให้เปลี่ยนเฉพาะโมดูลประเภทเดียวกันที่ผลิตจากผู้ผลิตเดิม แบตเตอรี่มีสารลิเทียมและสามารถระเบิดได้หากใช้ จับ หรือกำจัดอย่างไม่เหมาะสม

ห้าม:

- โยน หรือจุ่มลงในน้ำ
- โดนความร้อนสูงเกิน 100°C (212°F)
- ช็อตหรือแยกชิ้นส่วน

กำจัดแบตเตอรี่ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

S002



ข้อควรระวัง:

ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ


ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394

- ขั้นตอนที่ 2. ถอดชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงสายไฟใดๆ ที่อาจขัดขวางการเข้าถึงแบตเตอรี่ CMOS
- ขั้นตอนที่ 3. ค้นหาแบตเตอรี่ CMOS ดู “ข้อต่อส่วนประกอบแผงระบบ” บนหน้าที่ 50
- ขั้นตอนที่ 4. เปิดคลิปปิดแบตเตอรี่ตามภาพและยกแบตเตอรี่ CMOS ออกจากช่องอย่างระมัดระวัง


**ข้อควรพิจารณา:**

- การถอดแบตเตอรี่ CMOS อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ช่องบนแผงโปรเซสเซอร์ชำรุดเสียหาย ช่องที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์
- อย่าฝืนเคี้ยวหรือดันแบตเตอรี่ CMOS จนมากเกินไป

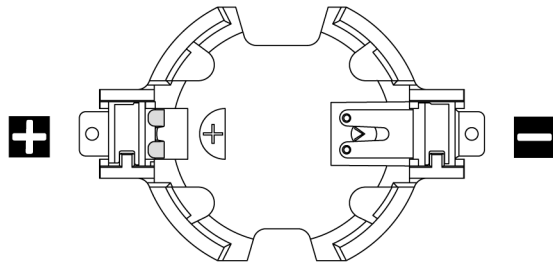

รูปภาพ 30. ปลายขั้วบวกและลบบนช่องเสียบแบตเตอรี่ CMOS

**หมายเหตุ:** ก่อนที่จะถอดหรือติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS จากหรือลงในช่องเสียบ ให้แยกความแตกต่างระหว่างปลายขั้วบวกและขั้วลบ ใช้ภาพประกอบด้านบนเป็นแนวทาง

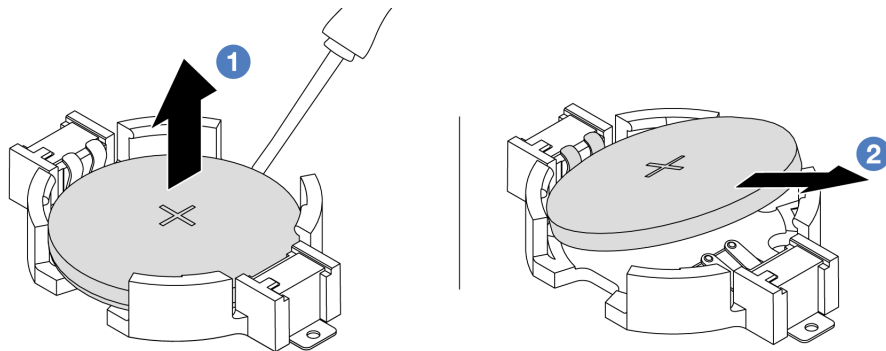

รูปภาพ 31. การถอดแบตเตอรี่ CMOS

1. เชียแบตเตอรี่ CMOS ออกจากช่องใส่ด้วยไขควงปากแบน
2. ถอดแบตเตอรี่ CMOS

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งแบตเตอรี่อันใหม่ ดู “ติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS” บนหน้าที่ 108
2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง
3. กำจัดแบตเตอรี่ CMOS ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=qfMZxUL-Mhc>

## ติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS

### เกี่ยวกับงานนี้

คำแนะนำต่อไปนี้จะอธิบายข้อมูลที่คุณต้องคำนึงถึงขณะติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS

- Lenovo ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์นี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคุณ แบตเตอรี่ลิเธียม CMOS จะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่นสำหรับการกำจัดแบตเตอรี่
- หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียมตัวเดิมกับแบตเตอรี่โลหะหนักหรือแบตเตอรี่ที่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก โปรดคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้อย่างละเอียด แบตเตอรี่และตัวสะสมไฟฟ้าที่มีโลหะหนักต้องมีการกำจัดโดยแยกออกจากของเสียชุมชนปกติ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือตัวแทนจะรับผิดชอบชิ้นส่วนเหล่านี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม
- ในการสั่งซื้อแบตเตอรี่ทดแทน โปรดติดต่อศูนย์บริการหรือหุ้นส่วนธุรกิจ โปรดดูหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo ที่ <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist> สำหรับรายละเอียดการสนับสนุนในภูมิภาคของคุณ

**หมายเหตุ:** หลังจากที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS คุณต้องกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ แล้วรีเซ็ตวันที่และเวลาของระบบ

S004



ข้อควรระวัง:

เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเทียม ให้เลือกใช้แบตเตอรี่ที่มีหมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุของ Lenovo หรือเทียบเท่าที่ผู้ผลิตแนะนำ หากระบบของคุณมีโมดูลที่มีแบตเตอรี่ลิเทียม ให้เปลี่ยนเฉพาะโมดูลประเภทเดียวกันที่ผลิตจากผู้ผลิตเดิม แบตเตอรี่มีสารลิเทียมและสามารถระเบิดได้หากใช้ จับ หรือกำจัดอย่างไม่เหมาะสม

ห้าม:

- โยน หรือจุ่มลงในน้ำ
- โดนความร้อนสูงเกิน 100°C (212°F)
- ช็อตหรือแยกชิ้นส่วน

กำจัดแบตเตอรี่ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

S002



ข้อควรระวัง:


ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1.ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบตเตอรี่ CMOS ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ แล้วนำแบตเตอรี่ CMOS ออกมาจากหีบห่อ
- ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบแบตเตอรี่ CMOS เข้าที่แล้ว

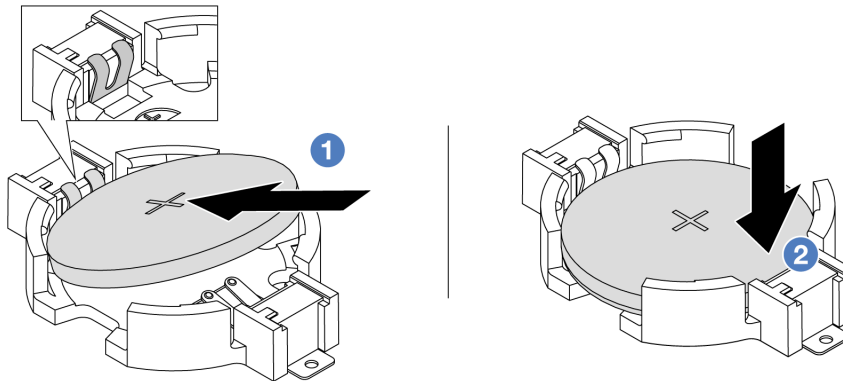

**หมายเหตุ:** ก่อนที่คุณจะติดตั้งแบตเตอรี่ลงในช่องใส่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วบวกหันขึ้นด้านบน

1. **1** เอียงแบตเตอรี่และเสียบเข้าไปที่ปลายขั้วบวกบนช่องใส่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ยึดแน่นกับคลิปโลหะ
2. **2** กดแบตเตอรี่เข้าไปในช่องใส่จนกว่าจะคลิกเข้าที่

รูปภาพ 32. การติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398
2. ใช้ Setup Utility เพื่อตั้งวันที่ เวลา และรหัสผ่าน

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=SiVSDzQ6LC8>

---

## การเปลี่ยนตัวครอบ EDSFF

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งตัวครอบ EDSFF

- “ถอดตัวครอบ EDSFF” บนหน้าที่ 111
- “ติดตั้งตัวครอบ EDSFF” บนหน้าที่ 112



## ถอดตัวครอบ EDSFF

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวครอบ EDSFF

เกี่ยวกับงานนี้


ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฟานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ ดู “ถอดฟานิรภัย” บนหน้าที่ 358
- ขั้นตอนที่ 2. ค้นหาตัวครอบ EDSFF ที่คุณต้องการถอด แล้วถอดไดรฟ์ EDSFF ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ในตัวครอบ ดู “ถอดไดรฟ์ EDSFF” บนหน้าที่ 166
- ขั้นตอนที่ 3. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394

ขั้นตอนที่ 4. ถอดตัวครอบ EDSFF ออกจากตัวเครื่อง

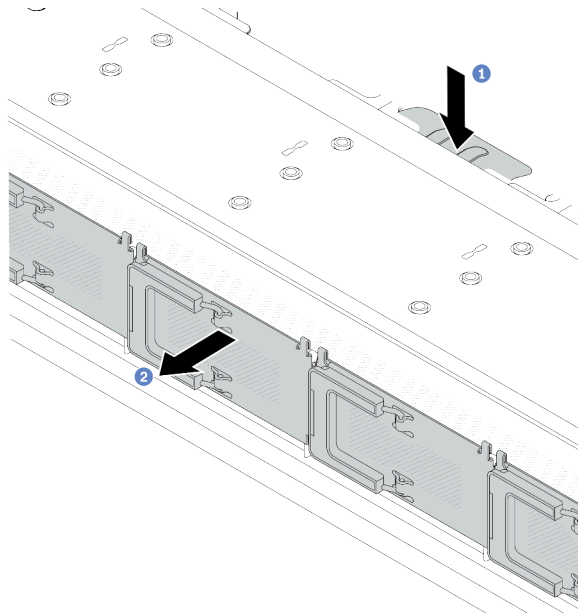

รูปภาพ 33. การถอดตัวครอบ EDSFF

- a. 1 กดแถบที่ยื่นออกมาลงที่ด้านอื่นๆ ของตัวเครื่องด้านหน้า
- b. 2 เลื่อนตัวครอบ EDSFF ออกจากตัวเครื่องด้านหน้า

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งตัวครอบ EDSFF ใหม่ ดู “ติดตั้งตัวครอบ EDSFF” บนหน้าที่ 112
2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=aJ1BMZukolc>

## ติดตั้งตัวครอบ EDSFF

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบ EDSFF


เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ


#### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุตัวครอบ EDSFF ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำตัวครอบ EDSFF ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. เลื่อนส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยลงในตัวเครื่องด้านหน้าตามภาพ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงการวินิจฉัยยัดเข้าที่แล้ว

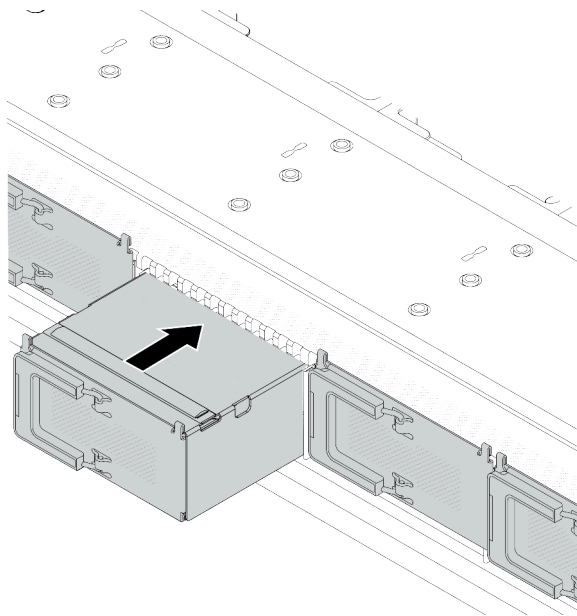

รูปภาพ 34. การติดตั้งตัวครอบ EDSFF

ขั้นตอนที่ 3. ถอดฝาครอบตัวครอบไดรฟ์ EDSFF

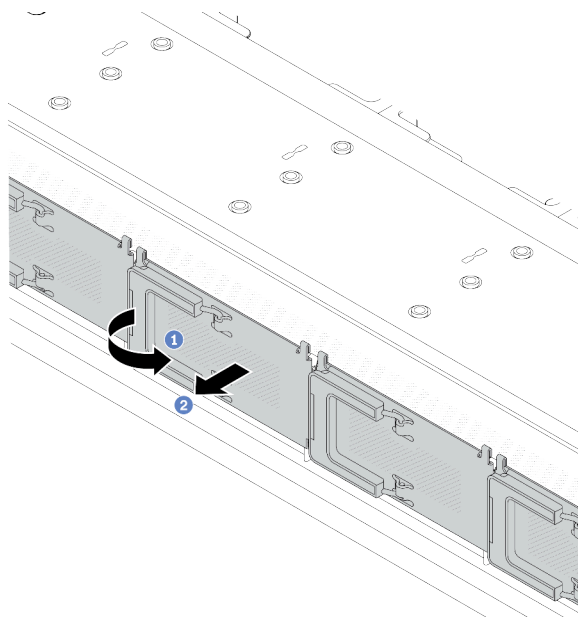

รูปภาพ 35. การถอดฝาครอบตัวครอบไดรฟ์ EDSFF

- a. ❶ เปิดที่จับตามภาพ
- b. ❷ จับที่จับและถอดฝาครอบตัวครอบไดรฟ์ออก

ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งไดรฟ์ EDSFF ลงในตัวครอบ EDSFF ดู “ติดตั้งไดรฟ์ EDSF” บนหน้าที่ 169

ขั้นตอนที่ 5. ติดตั้งฝาครอบตัวครอบไดรฟ์

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=-qJwO-OuzRA>

---

## การเปลี่ยนแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้า

- “ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 115

- “ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 116
- “ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 118
- “ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 119
- “ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว” บนหน้าที่ 121
- “ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว” บนหน้าที่ 122

## ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ แปด หรือสิบตัว

เกี่ยวกับงานนี้

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัว คุณสามารถถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่หรือแปดตัวได้ด้วยวิธีเดียวกัน


**ข้อควรพิจารณา:**

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

**ขั้นตอน**

- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดไดรฟ์และปลดออกไดรฟ์ทั้งหมดที่ติดตั้งออกจากช่องใส่ไดรฟ์ ดู “ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 162
- ขั้นตอนที่ 3. ถอดสายออกจากแบ็คเพลน ดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399 หากหัวต่อสายมาพร้อมกับฝาปิดกันฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งฝาปิดกันฝุ่นกลับเข้าที่

ขั้นตอนที่ 4. จับแบ็คเพลนและยกออกจากตัวเครื่องอย่างระมัดระวัง

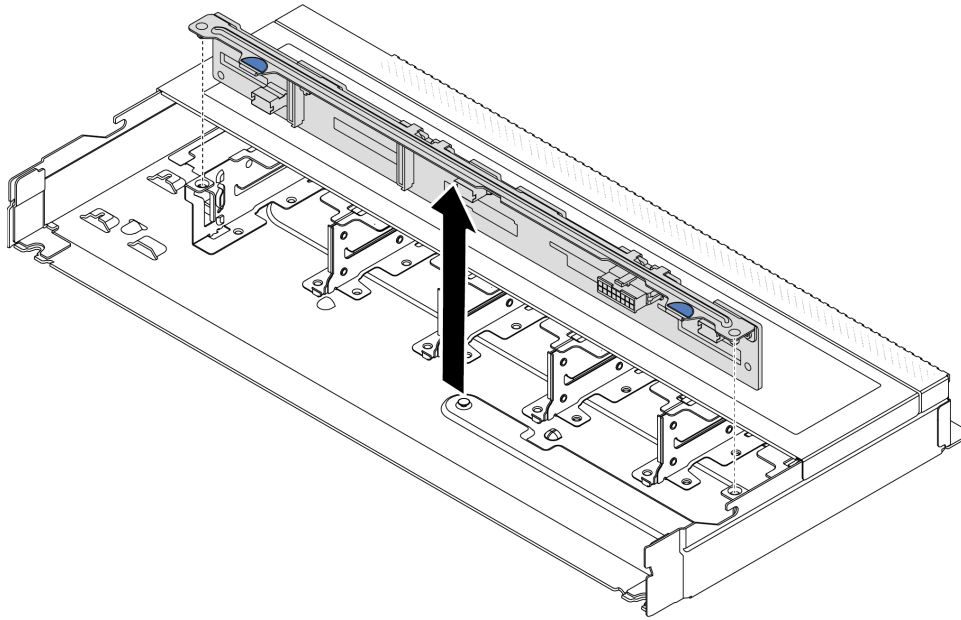

รูปภาพ 36. การถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัว

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

[https://www.youtube.com/watch?v=rOkbOyP\\_BEc](https://www.youtube.com/watch?v=rOkbOyP_BEc)

## ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ แปด หรือสิบตัว

เกี่ยวกับงานนี้


ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัว คุณสามารถติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่หรือแปดตัวได้ด้วยวิธีเดียวกัน

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลนไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลนออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. จัดแนวมุมสองมุมบนแบ็คเพลนให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันในตัวเครื่อง

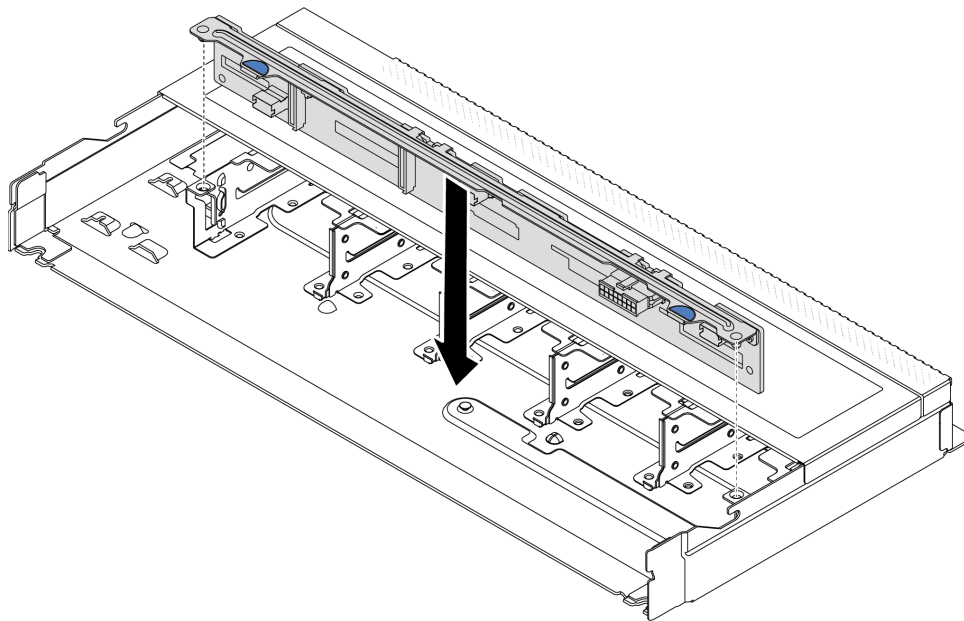

รูปภาพ 37. การติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัว

- ขั้นตอนที่ 3. วางแบ็คเพลนลงในตัวเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมสอดผ่านรูและแบ็คเพลนยึดเข้าที่
- ขั้นตอนที่ 4. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน ดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399 หากข้อต่อสายมาพร้อมกับฝาปิดกันฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดฝาปิดกันฝุ่นก่อนเสียบปลั๊ก

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งไดรฟ์และปลอกไดรฟ์ทั้งหมดในช่องใส่ไดรฟ์ ดู “ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 164
2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

<https://www.youtube.com/watch?v=4EOmEG4oIHU>

## ถอด बैคเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอด बैคเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### ขั้นตอน

**หมายเหตุ:** แบคเพลนของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเฉพาะ


ขั้นตอนที่ 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์

- a. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- b. ถอดไดรฟ์และแผงครอบที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) ดู “ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 162

ขั้นตอนที่ 2. จดบันทึกการเชื่อมต่อสายต่างๆ บนแบคเพลนจากนั้นถอดสายทั้งหมดออกจากชุดแบคเพลน โปรดดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399 หากหัวต่อสายมาพร้อมกับฝาปิดกันฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งฝาปิดกันฝุ่นกลับเข้าที่



ขั้นตอนที่ 3. ถอดชุดแบ็คเพลนออกจากตัวเครื่อง

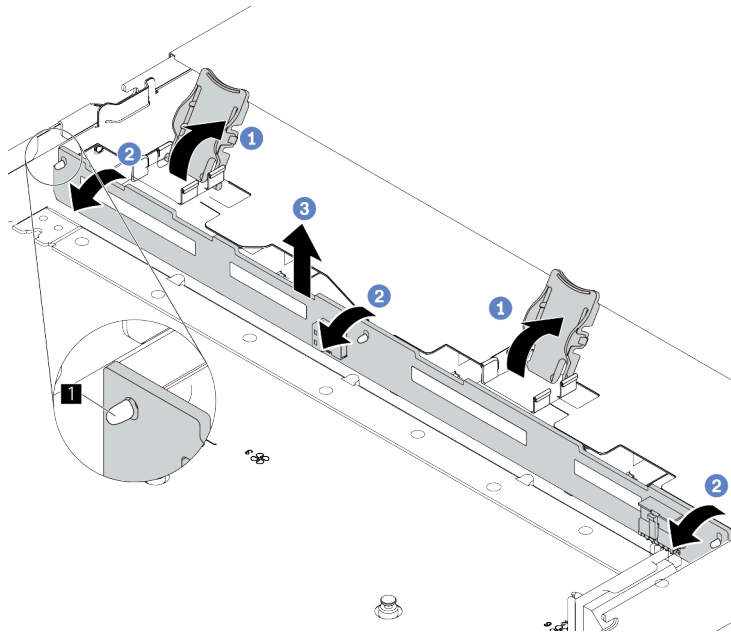

รูปภาพ 38. การถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ 3.5 นิ้ว

1. เปิดสลักปลดล็อกเพื่อยึดแบ็คเพลน
2. หมุนแบ็คเพลนไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อปลดออกจากหมุดสามตัว 1 บนตัวเครื่อง
3. ถอดแบ็คเพลนออกจากตัวเครื่องอย่างระมัดระวัง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=WHksE5iSFIA>

## ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว


เกี่ยวกับงานนี้

### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำที่บล็อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลนไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลนออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. วางแบ็คเพลนให้เข้าที่

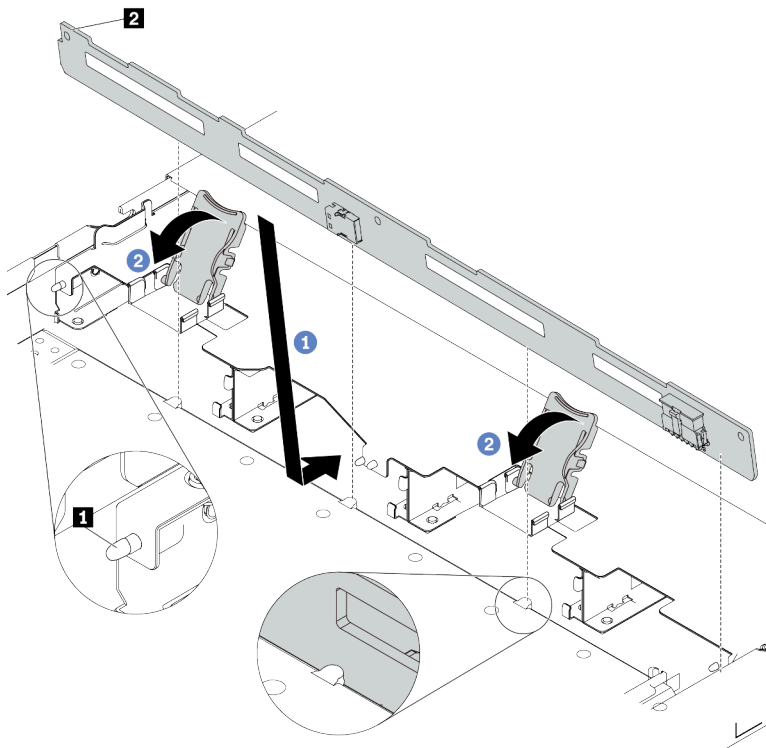

รูปภาพ 39. การติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ตัว

- 1 วางแบ็คเพลนไว้ใต้ส่วนประกอบ I/O ด้านหน้า ปรับแนวแบ็คเพลนให้ตรงกับตัวเครื่อง และวางลงในตัวเครื่อง ใส่แบ็คเพลนให้เข้าที่โดยให้เอนไปทางด้านหลังเล็กน้อยเพื่อให้หมุดสามตัว 1 บนตัวเครื่องสอดผ่านรูสามรู 2 ในแบ็คเพลน
- 2 ปิดสลักปลดล็อกเพื่อยึดแบ็คเพลนให้เข้าที่

ขั้นตอนที่ 3. ต่อสายเข้ากับส่วนประกอบแผงระบบและแบ็คเพลน โปรดดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399 หากข้อต่อสายมาพร้อมกับฝาปิดกันฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดฝาปิดกันฝุ่นก่อนเสียบปลั๊ก

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งไดรฟ์และปลอกไดรฟ์ทั้งหมดในช่องใส่ไดรฟ์ ดู “ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 164
2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=HTJXVxL3YgQ>

## ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ EDSFF ด้านหน้า 16 ตัว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ


ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394

ขั้นตอนที่ 2. ถอดไดรฟ์และตัวครอบไดรฟ์ทั้งหมดที่ติดตั้งออกจากช่องใส่ไดรฟ์ ดู “ถอดไดรฟ์ EDSFF” บนหน้าที่ 166

ขั้นตอนที่ 3. ถอดสายออกจากแบ็คเพลน โปรดดู “แบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว” บนหน้าที่ 599 หากข้อต่อสายมาพร้อมกับฝาปิดกันฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งฝาปิดกันฝุ่นกลับเข้าที่

ขั้นตอนที่ 4. ถอดชุดแบ็คเพลนออกจากตัวเครื่อง

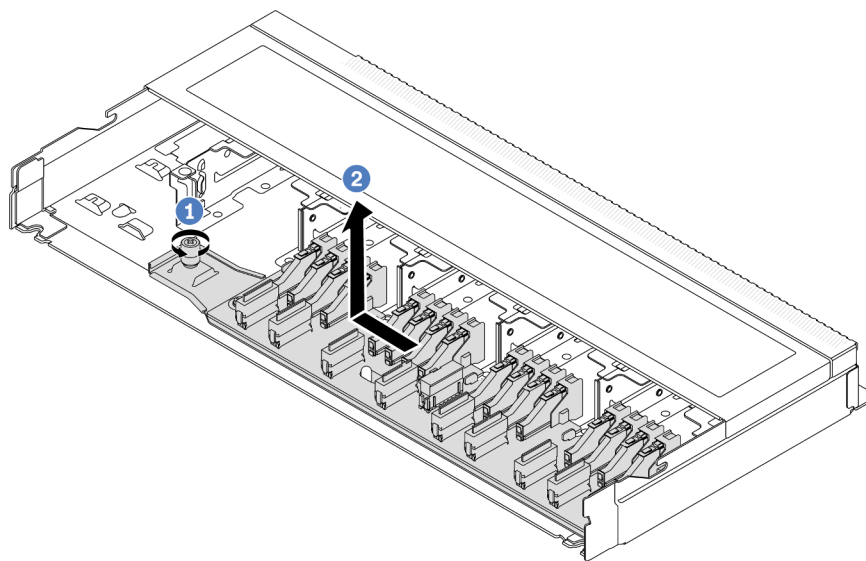

รูปภาพ 40. การถอดแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์ EDSFF ด้านหน้า 16 ตัว

- a. 1 คลายสลัก
- b. 2 เลื่อนแบ็คเพลนเล็กน้อยตามภาพ แล้วยกขึ้น

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=y9z8O6rwFDk>

## ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ EDSFF ด้านหน้า 16 ตัว


เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลนไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลนออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน ดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399
- ขั้นตอนที่ 3. วางแบ็คเพลนให้เข้าที่

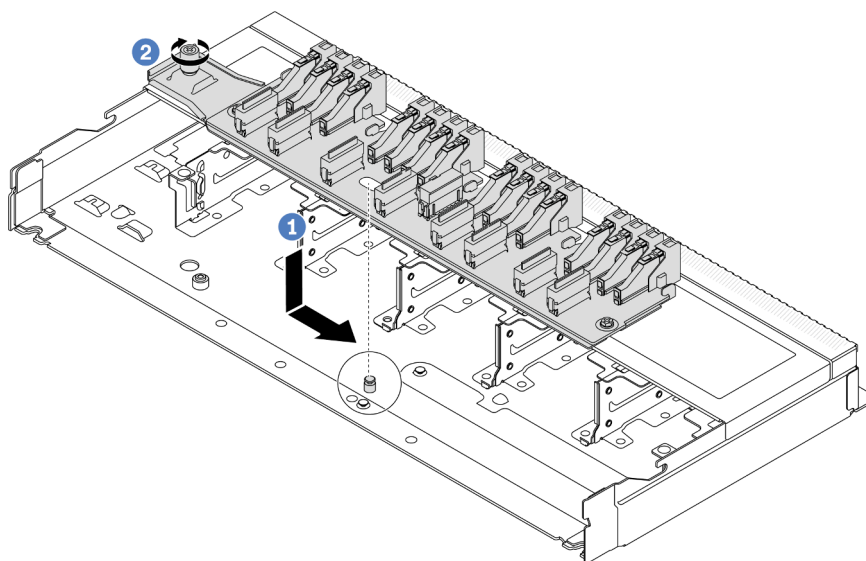

รูปภาพ 41. การติดตั้งแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์ EDSFF ด้านหน้า 16 ตัว

- 1 จัดแนวรูบนแบ็คเพลนกับหมุดบนตัวเครื่อง วางแบ็คเพลนลงและค่อยๆ เลื่อนตามภาพ
  - 2 ขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดแบ็คเพลน
- ขั้นตอนที่ 4. ต่อสายเข้ากับส่วนประกอบแผงระบบและแบ็คเพลน โปรดดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399 หากหัวต่อสายมาพร้อมกับฝาปิดกันฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดฝาปิดกันฝุ่นก่อนเสียบปลั๊ก

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งไดรฟ์และตัวครอบไดรฟ์ทั้งหมดในช่องใส่ไดรฟ์ ดู “ติดตั้งไดรฟ์ EDSF” บนหน้าที่ 169

2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=bB8sKxHTuHU>






## การเปลี่ยนส่วนประกอบด้วยก้านหน้า

ส่วนประกอบด้วยก้านหน้าที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยตัวครอบด้วยก้านหน้าสองตัว การ์ดด้วยก้านหน้าสองตัว และอะแดปเตอร์ PCIe สองตัว ดูหัวข้อนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีถอดและประกอบส่วนประกอบด้วยก้านหน้า

### การกำหนดค่าด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์และส่วนประกอบด้วยก

ดูส่วนนี้เพื่อระบุค่าความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดค่าด้านหน้าและส่วนประกอบด้วยก

ตาราง 32. การกำหนดค่าด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์และส่วนประกอบด้วยก

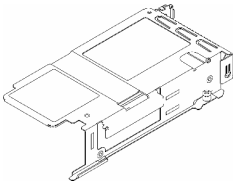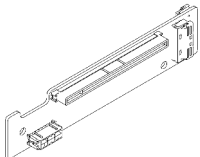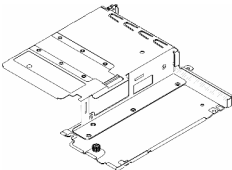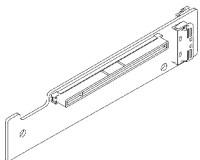การกำหนดค่าด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์	ส่วนประกอบด้วยก 3	ส่วนประกอบด้วยก 4
 <p>รูปภาพ 42. ช่องเสียบ PCIe ด้านหน้าสองช่อง</p>	 <p>รูปภาพ 43. โครงยึดด้วยก 3 LP</p>  <p>รูปภาพ 44. การ์ดด้วยก 3</p>	 <p>รูปภาพ 45. โครงยึดด้วยก 4 FH</p>  <p>รูปภาพ 46. การ์ดด้วยก 4</p>

- “การเปลี่ยนตัวครอบด้วยก้านหน้า” บนหน้าที่ 125
- “การ์ดด้วยก้านหน้าและการเปลี่ยนอะแดปเตอร์ PCIe” บนหน้าที่ 128

## การเปลี่ยนตัวครอบด้วยก้านหน้า

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดโมดูลหน่วยความจำ และติดตั้ง ตัวครอบด้วยก้านหน้า

- “ถอดตัวครอบด้วยก้านหน้า” บนหน้าที่ 125
- “ติดตั้งตัวครอบด้วยก้านหน้า” บนหน้าที่ 126

## ถอดตัวครอบด้วยก้านหน้า

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอด ตัวครอบด้วยก้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน โปรดดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394

ขั้นตอนที่ 2. ถอดสายที่เชื่อมต่อกับแผงโปรเซสเซอร์ออก โปรดดู “ส่วนประกอบด้วยก้านหน้า” บนหน้าที่ 411

ขั้นตอนที่ 3. ถอด ตัวครอบด้วยก้านหน้า

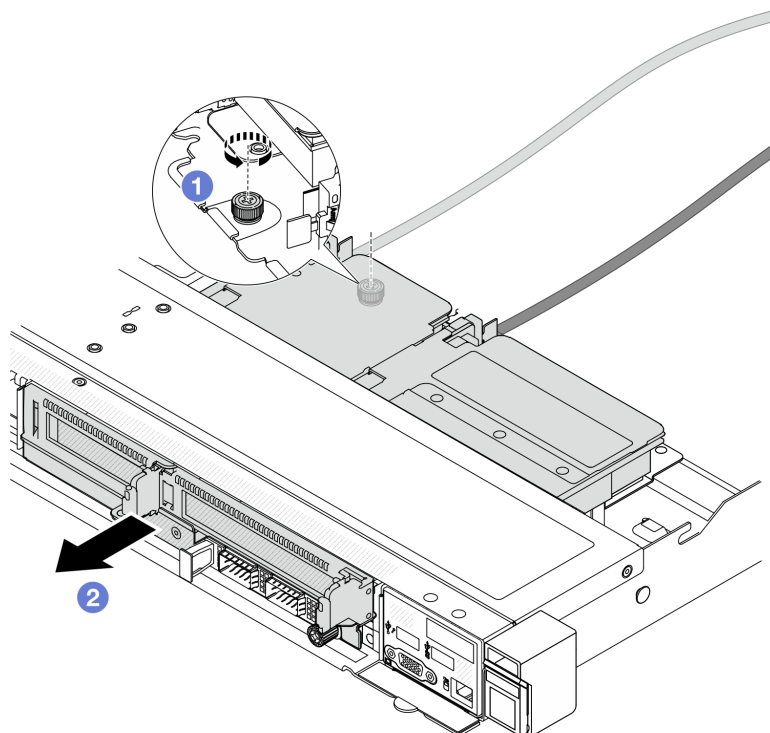

รูปภาพ 47. การถอดตัวครอบด้วยก้านหน้า

- a. ❶ คลายสกรูที่ด้านหลังของ ตัวครอบด้วยก้านหน้า
- b. ❷ ดึง ตัวครอบด้วยก้านหน้า ออกจากตัวเครื่อง

ขั้นตอนที่ 4. ถอดส่วนประกอบด้วยก้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe ออกจาก ตัวครอบด้วยก้านหน้า โปรดดูที่ “ถอดการ์ดด้วยก้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe” บนหน้าที่ 128

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

[รับชมขั้นตอนบน YouTube](#)

**ติดตั้งตัวครอบด้วยก้านหน้า**

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้ง ตัวครอบด้วยก้านหน้า




เกี่ยวกับงานนี้

#### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ติดตั้งส่วนประกอบด้วยก้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe เข้ากับตัวครอบด้วยก้านหน้า โปรดดูที่ “ติดตั้งการ์ดด้วยก้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe” บนหน้าที่ 131
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้ง ตัวครอบด้วยก้านหน้า

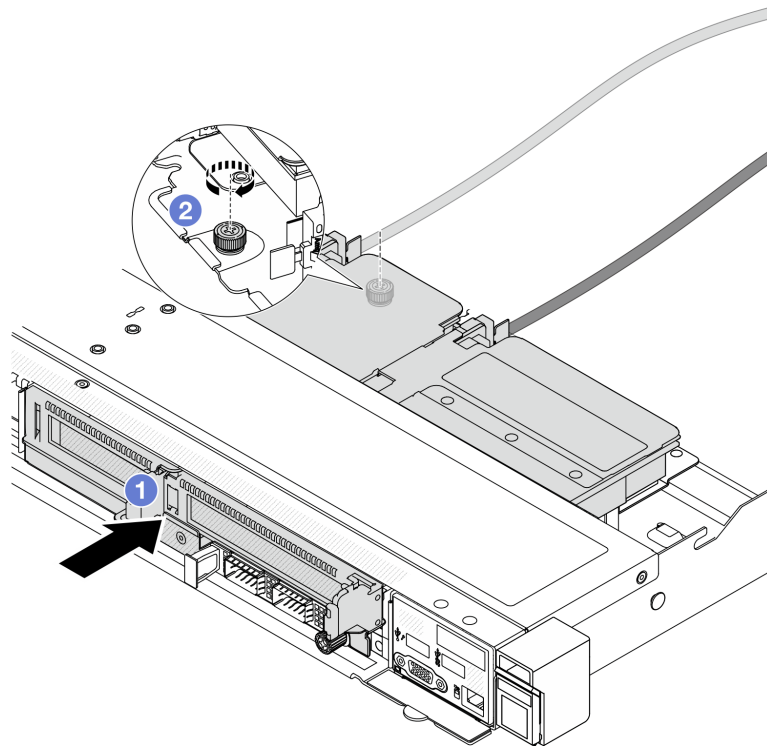

รูปภาพ 48. การติดตั้งตัวครอบด้วยก้านหน้า

- a. ❶ ดัน ตัวครอบด้วยก้านหน้า เข้าไปในตัวเครื่อง
- b. ❷ ขันสกรูที่ด้านหลังของ ตัวครอบด้วยก้านหน้า เพื่อยึดกับตัวเครื่องให้แน่น

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

## วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

## การถอดตัวก้านหน้าและการเปลี่ยนอะแดปเตอร์ PCIe

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งส่วนประกอบตัวก้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe

- “ถอดการ์ดตัวก้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe” บนหน้าที่ 128
- “ติดตั้งการ์ดตัวก้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe” บนหน้าที่ 131

## ถอดการ์ดตัวก้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดการ์ดตัวก้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe

เกี่ยวกับงานนี้


ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ถอดตัวครอบด้วยก้านหน้า โปรดดู “ถอดตัวครอบด้วยก้านหน้า” บนหน้าที่ 125


ขั้นตอนที่ 2. แยกตัวครอบด้วยแบบต่ำออกจากตัวครอบด้วยแบบสูงเดิมที่

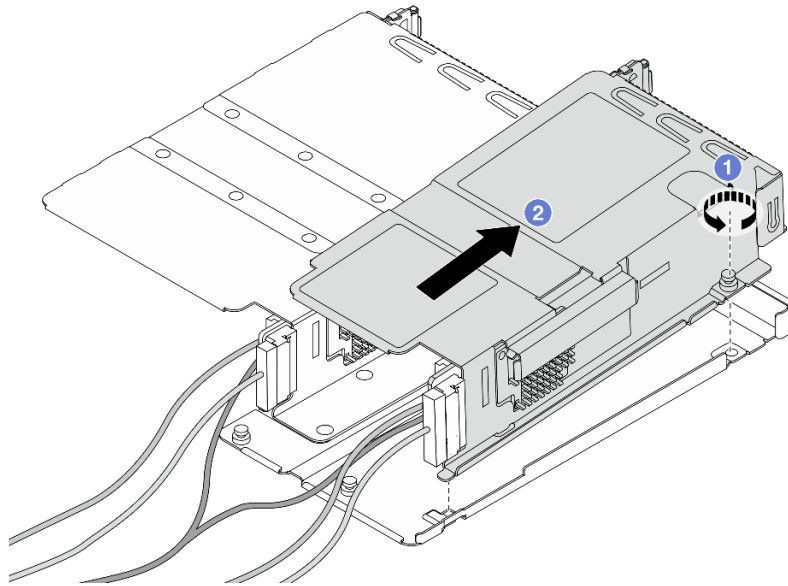

รูปภาพ 49. การแยกตัวครอบสองตัว

- a. ❶ คลายสกรูที่ยึดตัวครอบแบบต่ำกับตัวครอบแบบสูงเดิมที่
- b. ❷ เที่ยงตัวครอบและยกออก

ขั้นตอนที่ 3. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากตัวครอบตัวยก

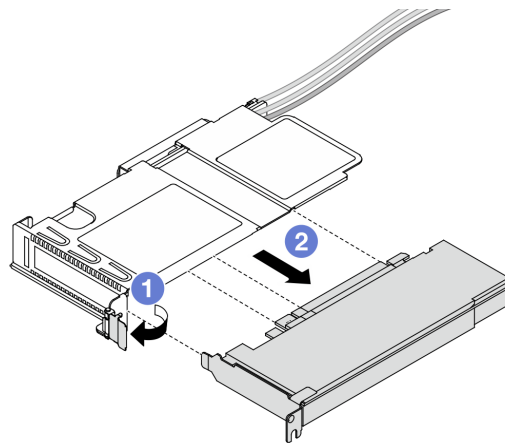

รูปภาพ 50. การถอดอะแดปเตอร์ PCIe


- a. ❶ หมุนสลักบนตัวครอบตัวยกไปที่ตำแหน่งเปิด

b. ② ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากตัวครอบ


ขั้นตอนที่ 4. ถอดสายออกจากการ์ดด้วยก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โปรดดู “ส่วนประกอบด้วยกด้านหน้า” บน [หน้าที่ 411](#)

ขั้นตอนที่ 5. ทำซ้ำสองขั้นตอนก่อนหน้าบนตัวกแบบสูงเต็มที่

ขั้นตอนที่ 6. ถอดการ์ดด้วยกออกจากตัวครอบด้วยกทั้งสอง

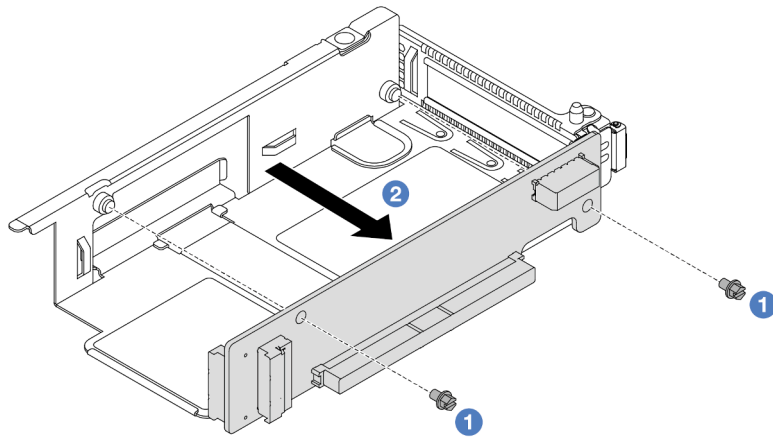

รูปภาพ 51. การถอดการ์ดด้วยกออกจากตัวครอบแบบต่ำ

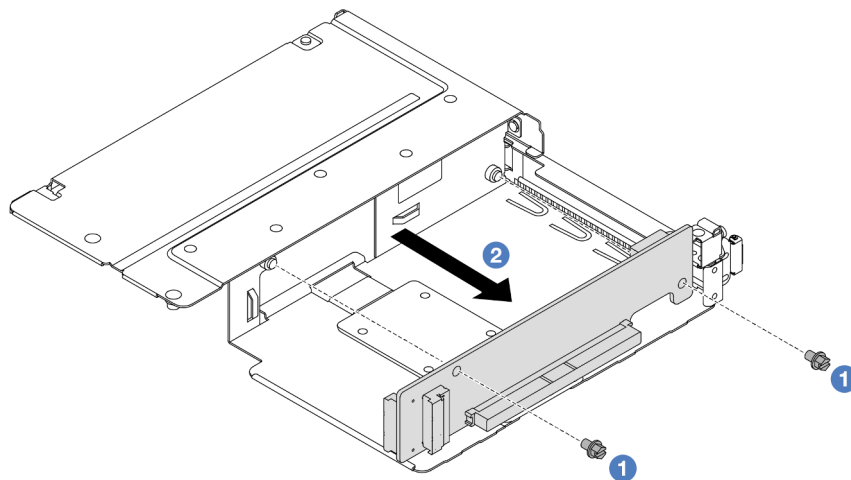

รูปภาพ 52. การถอดการ์ดด้วยกออกจากตัวครอบแบบสูงเต็มที่

a. ① ถอดสลักสองตัวที่ยึดการ์ดด้วยกกับตัวครอบ

b. ② ถอดการ์ดด้วยก

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

## วิดีโอสาริต

[รับชมขั้นตอนบน YouTube](#)

## ติดตั้งการ์ดด้วยก้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งการ์ดด้วยก้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe


เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุการ์ดด้วยก้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำการ์ดด้วยก้านหน้าและอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งการ์ดด้วยก้านหน้ากับตัวครอบทั้งสองตัว

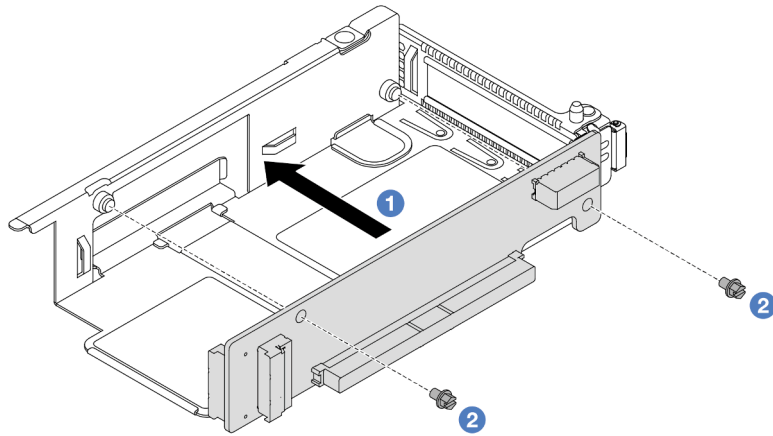

รูปภาพ 53. การติดตั้งการ์ดด้วยกับตัวครอบแบบต่ำ

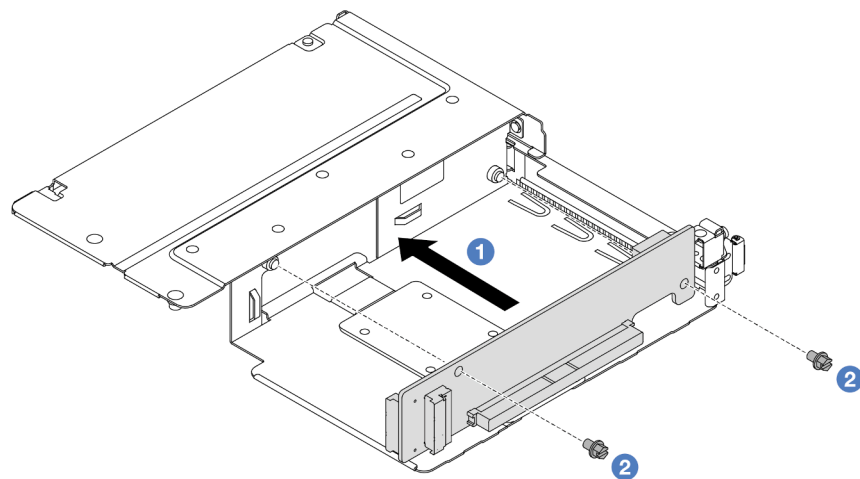


รูปภาพ 54. การติดตั้งการ์ดด้วยกับตัวครอบแบบสูงเต็มที่

- a. ① จัดเรียงรูสกรูบนการ์ดด้วยให้ตรงกับรูบนตัวครอบ
- b. ② ขันสกรูสองตัวเพื่อยึดการ์ดด้วยกับตัวครอบ

ขั้นตอนที่ 3. เชื่อมต่อสายกับการ์ดด้วย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โปรดดู “ส่วนประกอบด้วยก้านหน้า” บน [หน้า 411](#)

ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ลงในตัวครอบด้วยก

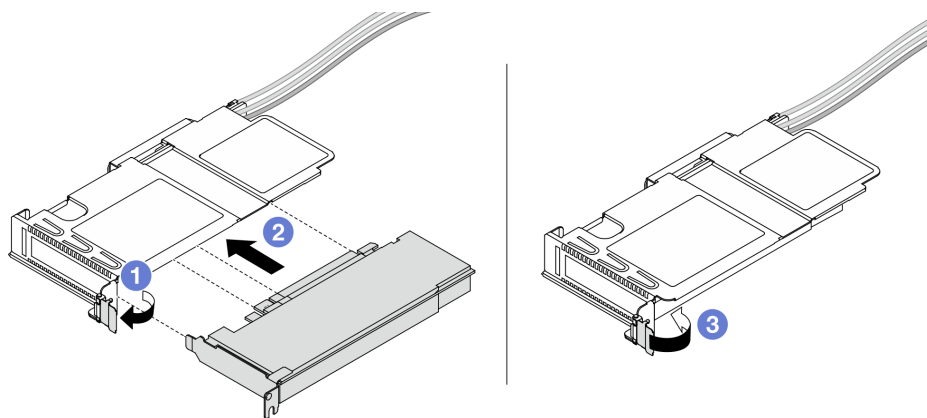


รูปภาพ 55. การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

- a. ❶ หมุนสลักบนตัวครอบตัวยกไปที่ตำแหน่งเปิด
- b. ❷ จัดแนวอะแดปเตอร์ PCIe ให้ตรงกับช่องเสียบ PCIe บนการ์ดตัวยก แล้วค่อยๆ กดอะแดปเตอร์ PCIe เป็นแนวตรงลงในช่องจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
- c. ❸ หมุนสลักบนตัวครอบตัวยกไปที่ตำแหน่งปิด

ขั้นตอนที่ 5. ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้บนตัวยกแบบสูงเต็มที่

ขั้นตอนที่ 6. ประกอบตัวครอบตัวยกแบบต่ำและตัวครอบตัวยกแบบสูงเต็มที่

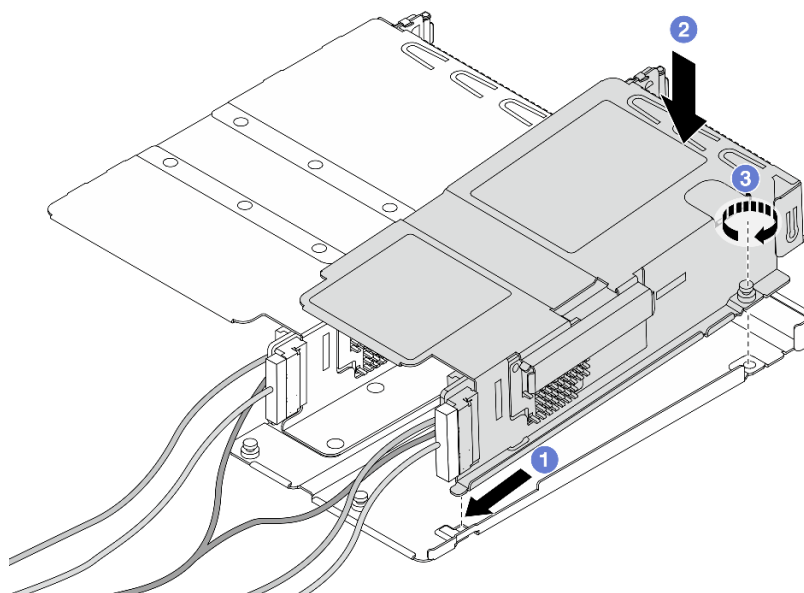

รูปภาพ 56. การประกอบตัวครอบตัวยกสองตัว

- a. ❶ เลียงตัวครอบแบบต่ำแล้วสอดเข้ากับสลักของตัวครอบแบบความสูงเต็มที่
- b. ❷ วางตัวครอบแบบต่ำลงและจัดให้อยู่แนวเดียวกับรูสกรู
- c. ❸ ขันสกรูให้แน่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดตัวครอบแบบต่ำแน่นดีแล้ว

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

## วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

---

## การเปลี่ยนโมดูล OCP และการดิสทริบูเตอร์ OCP ด้านหน้า

เซิร์ฟเวอร์บางรุ่นรองรับโมดูล OCP ด้านหน้า โมดูล OCP ด้านหน้าและการดิสทริบูเตอร์ OCP ด้านหน้าและด้านหลังนั้นทำงานร่วมกัน ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งโมดูล OCP ด้านหน้าและการดิสทริบูเตอร์ OCP ด้านหน้าและด้านหลัง

- “การเปลี่ยนโมดูล OCP ด้านหน้า” บนหน้าที่ 134
- “การเปลี่ยนการดิสทริบูเตอร์ OCP” บนหน้าที่ 137

## การเปลี่ยนโมดูล OCP ด้านหน้า

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งโมดูล OCP ด้านหน้า

- “ถอดโมดูล OCP ด้านหน้า” บนหน้าที่ 134
- “ติดตั้งโมดูล OCP ด้านหน้า” บนหน้าที่ 136

หมายเหตุ: โมดูล OCP มีในบางรุ่นเท่านั้น

## ถอดโมดูล OCP ด้านหน้า

ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนนี้เพื่อถอดโมดูล OCP ด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้


ข้อควรพิจารณา:



- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ถอดโมดูล OCP ด้านหน้า

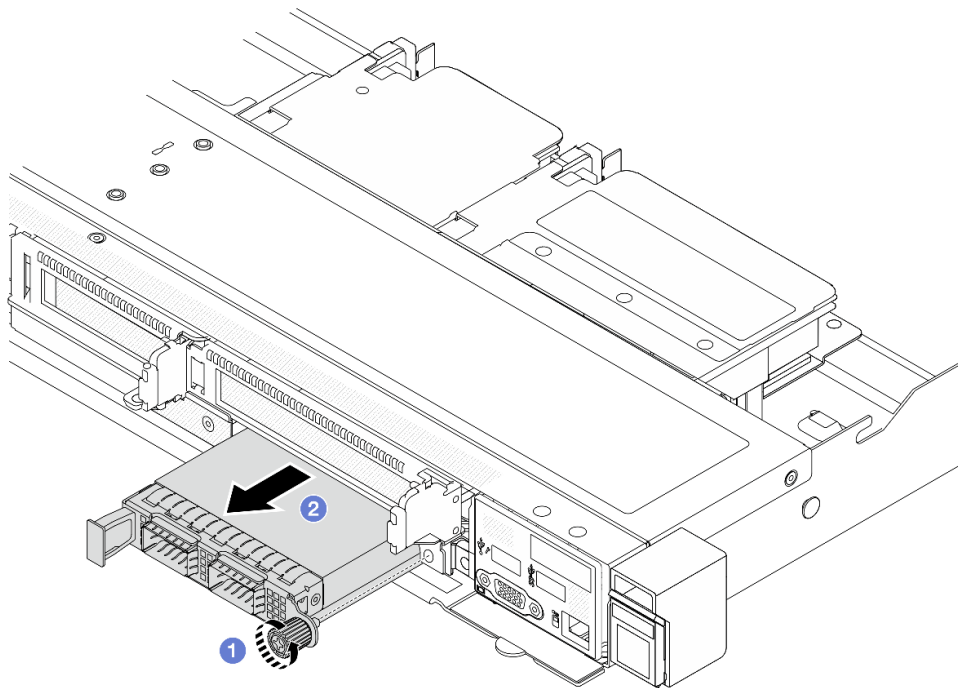

รูปภาพ 57. การถอดโมดูล OCP ด้านหน้า

- 1 คลายน็อตที่ยึดโมดูล OCP หากจำเป็น ให้ใช้ไขควง
- 2 ดึงโมดูล OCP ออก

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งโมดูล OCP ด้านหน้าหรือแผงครอบโมดูลใหม่ ดู “ติดตั้งโมดูล OCP ด้านหน้า” บนหน้าที่ 136
2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

## วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

### ติดตั้งโมดูล OCP ด้านหน้า

ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนนี้เพื่อติดตั้งโมดูล OCP ด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

#### ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุโมดูล OCP ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำโมดูล OCP ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งโมดูล OCP ด้านหน้า

**หมายเหตุ:** ตรวจสอบว่าเสียบอะแดปเตอร์เน็ตเวิร์กเข้าที่และและขันตะปูควงแน่นดีแล้ว มิฉะนั้น โมดูล OCP จะไม่ได้รับการเชื่อมต่อแบบเต็มและอาจไม่ทำงาน

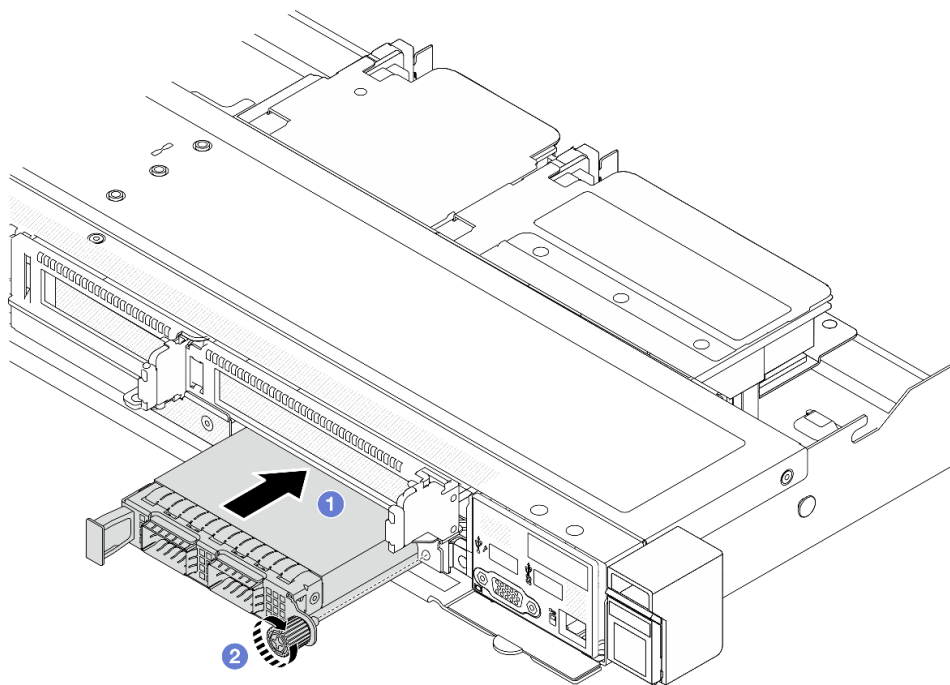

รูปภาพ 58. การติดตั้งโมดูล OCP ด้านหน้า

- a. ❶ ดันโมดูล OCP โดยจับที่ที่จับทางด้านซ้ายจนกว่าจะเสียบเข้าไปในหัวต่อบนการ์ดอินเตอร์เฟซ OCP ด้านหน้า
- b. ❷ ขันตะปูควงให้แน่นเพื่อยึดอะแดปเตอร์ หากจำเป็น ให้ใช้ไขควง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู [“ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์”](#) บนหน้าที่ 398

## วิดีโอสาธิต

[รับชมขั้นตอนบน YouTube](#)

## การเปลี่ยนการ์ดอินเตอร์เฟซ OCP

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดหรือติดตั้งการ์ดอินเตอร์เฟซ OCP ด้านหน้าและด้านหลัง

- [“ถอดการ์ดอินเตอร์เฟซ OCP ด้านหน้า”](#) บนหน้าที่ 138
- [“ติดตั้งการ์ดอินเตอร์เฟซ OCP ด้านหน้า”](#) บนหน้าที่ 139

- “ถอดการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหลัง” บนหน้าที่ 140
- “ติดตั้งการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหลัง” บนหน้าที่ 142

## ถอดการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหน้า

ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในหัวข้อนี้เพื่อถอดการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหน้า


เกี่ยวกับงานนี้

### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดตัวครอบด้วยก้านหน้า ดู “ถอดตัวครอบด้วยก้านหน้า” บนหน้าที่ 125
- ขั้นตอนที่ 3. ถอดโมดูล OCP ด้านหน้า ดู “ถอดโมดูล OCP ด้านหน้า” บนหน้าที่ 134
- ขั้นตอนที่ 4. ถอดการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหน้า

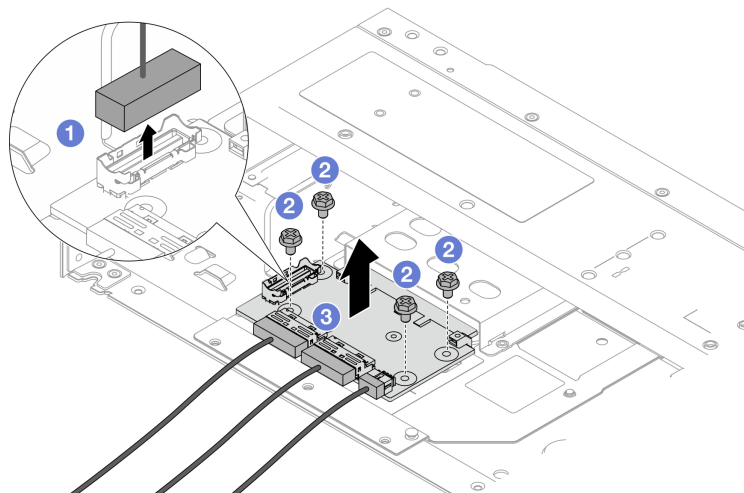

รูปภาพ 59. การถอดการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหน้า

- a. ❶ ถอดขั้วต่อ Sideband ออกเพื่อจะได้เข้าถึงสกรูด้านล่างได้
- b. ❷ คลายสกรูสี่ตัว
- c. ❸ ยกการ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ออกจากตัวเครื่อง

ขั้นตอนที่ 5. ถอดสายบนการ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหน้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โปรดดู “อินเทอร์โพเซอร์ OCP” บนหน้าที่ 425

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งการ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหน้าอันใหม่ ดู “ติดตั้งการ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหน้า” บนหน้าที่ 139
2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

## วิดีโอสาธิต

[รับชมขั้นตอนบน YouTube](#)

## ติดตั้งการ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหน้า

ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในหัวข้อนี้เพื่อติดตั้งการ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อควรพิจารณา:**

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ


**ขั้นตอน**

ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุการ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหน้าไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มี การทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำการ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหน้าออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว วางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอนที่ 2. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394

ขั้นตอนที่ 3. เชื่อมต่อสายกับการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหน้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โปรดดู “อินเทอร์เฟซ OCP” บนหน้าที่ 425

ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหน้าที่ตัวเครื่อง

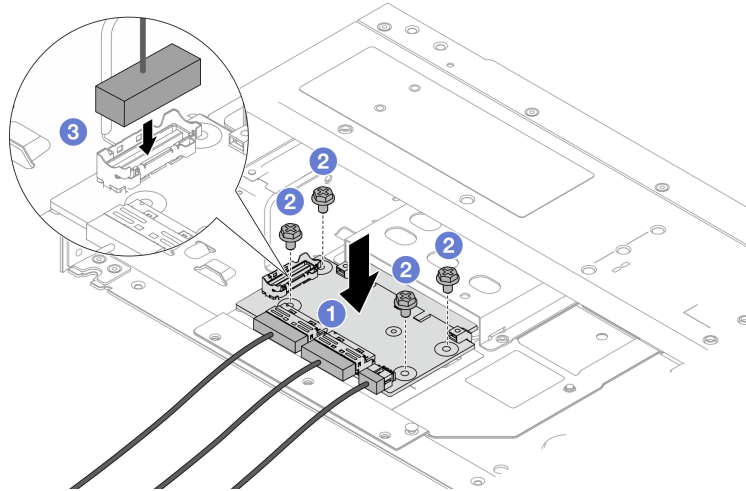

รูปภาพ 60. การติดตั้งการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหน้า

- 1 วางการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหน้าลงบนตัวเครื่อง และจัดวางให้อยู่แนวเดียวกับรูสกรู
- 2 ขันสกรูสี่ตัวให้แน่น
- 3 เชื่อมต่อขั้วต่อ Sideband

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

## วิดีโอสาธิต

[รับชมขั้นตอนบน YouTube](#)

## ถอดการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหลัง

ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในหัวข้อนี้เพื่อถอดการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหลัง


เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดสายบนการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหลัง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โปรดดู “อินเทอร์เฟซ OCP” บนหน้าที่ 425
- ขั้นตอนที่ 3. ถอดการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหลัง

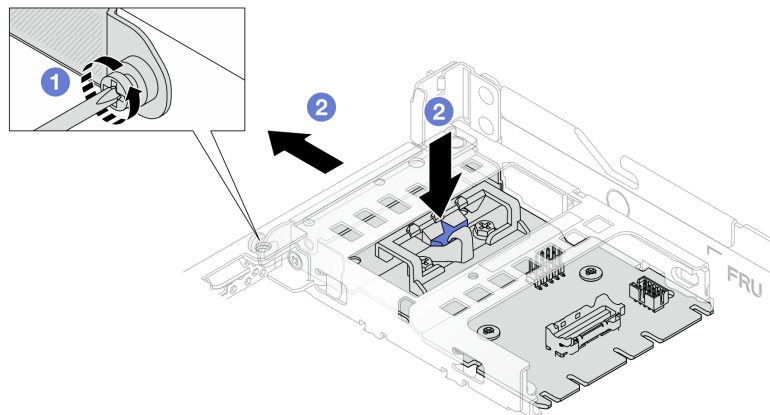

รูปภาพ 61. การถอดการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหลัง

- 1 คลายสกรูที่ยึดการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหลัง
- 2 กดสลักสีน้ำเงินค้างไว้ และดึงการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหลังโดยถอดออกจากตัวเครื่อง

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหลังอันใหม่ ดู “ติดตั้งการ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหลัง” บนหน้าที่ 142
2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

## วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

### ติดตั้งการ์ดอินเทอร์เฟซเซอร์ OCP ด้านหลัง

ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในหัวข้อนี้เพื่อติดตั้งการ์ดอินเทอร์เฟซเซอร์ OCP ด้านหลัง


เกี่ยวกับงานนี้

#### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุการ์ดอินเทอร์เฟซเซอร์ OCP ด้านหลังไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มี การทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำการ์ดอินเทอร์เฟซเซอร์ OCP ด้านหลังออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว วางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งการ์ดอินเทอร์เฟซเซอร์ OCP ด้านหลัง

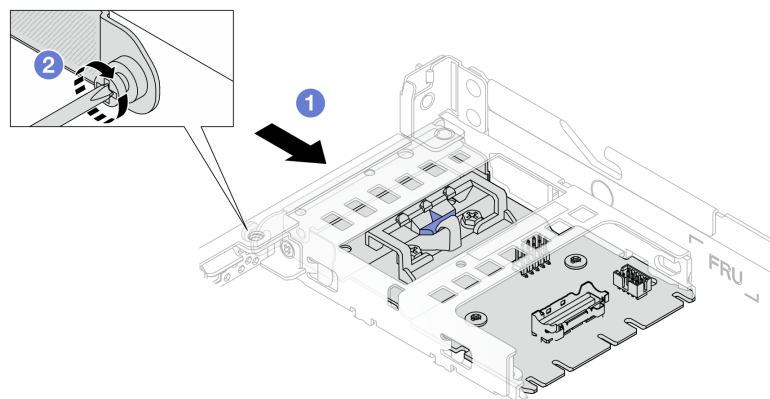

รูปภาพ 62. การติดตั้งอินเทอร์เฟซเซอร์ OCP ด้านหลัง



- a. ❶ เลื่อนอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหลังลงในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่พอดี
- b. ❷ ขันสกรูเพื่อยึดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหลัง

ขั้นตอนที่ 4. เชื่อมต่อสายกับการ์ดอินเทอร์โพเซอร์ OCP ด้านหลัง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โปรดดู “อินเทอร์โพเซอร์ OCP” บนหน้าที่ 425

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

## วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

---

## การเปลี่ยนโมดูล I/O ด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้า

- “ถอดโมดูล I/O ด้านหน้า” บนหน้าที่ 143
- “ติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้า” บนหน้าที่ 145
- “ถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว” บนหน้าที่ 146
- “ติดตั้งส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว” บนหน้าที่ 148
- “ถอดสาย LCD ภายนอก (ตัวเครื่อง 4 x 3.5 นิ้ว)” บนหน้าที่ 151
- “ติดตั้งสาย LCD ภายนอก (ตัวเครื่อง 4 x 3.5 นิ้ว)” บนหน้าที่ 154

## ถอดโมดูล I/O ด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโมดูล I/O ด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ภาพต่อไปนี้จะแสดงวิธีถอดโมดูล I/O ด้านหน้าที่มีแผงตัวดำเนินการด้านหน้า คุณสามารถถอดโมดูล I/O ด้านหน้าอื่นๆ ได้ด้วยวิธีเดียวกัน


**ข้อควรพิจารณา:**

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเวิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเวิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94


- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ ดู “ถอดฝานิรภัย” บนหน้าที่ 358
- ขั้นตอนที่ 3. ถอดสาย I/O ด้านหน้าออกจากแผงโปรเซสเซอร์
- ขั้นตอนที่ 4. ถอดโมดูล I/O ด้านหน้า

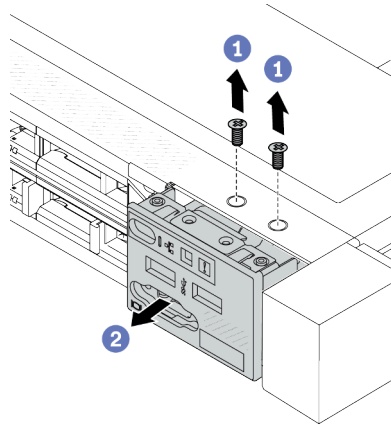

รูปภาพ 63. ถอดโมดูล I/O ด้านหน้าบนตัวเครื่อง  
ขนาด 2.5 นิ้ว

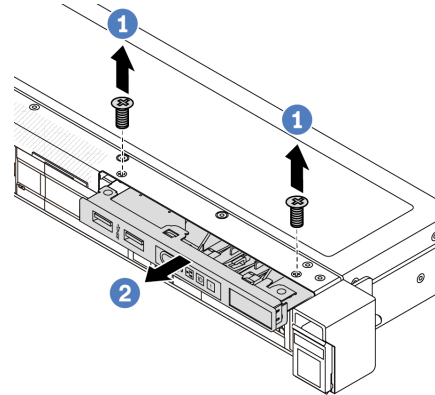

รูปภาพ 64. ถอดโมดูล I/O ด้านหน้าบนตัวเครื่อง  
ขนาด 3.5 นิ้ว

- a. ① ถอดสกรูที่ยึดโมดูล I/O ด้านหน้า
- b. ② เลื่อนโมดูล I/O ด้านหน้าออกจากตัวเครื่องด้านหน้า

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

#### วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=GByjJMv6FvU>

## ติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ภาพต่อไปนี้จะแสดงวิธีติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้าที่มีแผงตัวดำเนินการด้านหน้า คุณสามารถติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้าอื่นๆ ได้ด้วยวิธีเดียวกัน


### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ


### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุโมดูล I/O ด้านหน้าไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำโมดูล I/O ด้านหน้าออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้า

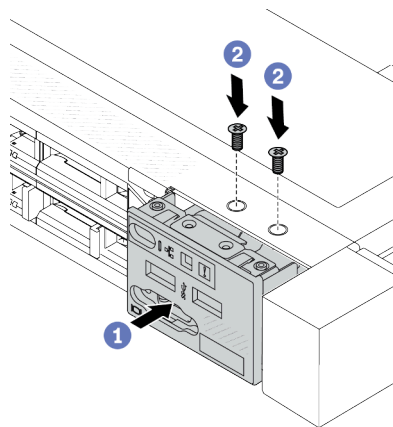

รูปภาพ 65. ติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้าบนตัวเครื่องขนาด 2.5 นิ้ว

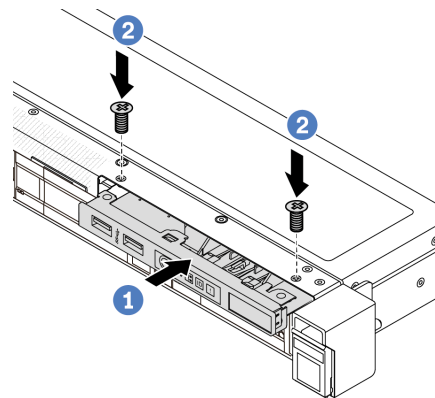

รูปภาพ 66. ติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้าบนตัวเครื่องขนาด 3.5 นิ้ว

- a. ❶ เสียบโมดูล I/O ด้านหน้าเข้ากับตัวเครื่องด้านหน้า
- b. ❷ ขันสกรูเพื่อยึดโมดูล I/O ด้านหน้าให้เข้าที่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งแผงครอบ VGA ด้านหน้าหรือเชื่อมต่อสาย I/O ด้านหน้ากับแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399
2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=hXXPBqeBIGI>

## ถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว

เกี่ยวกับงานนี้


### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ ดู “ถอดฝานิรภัย” บนหน้าที่ 358
- ขั้นตอนที่ 3. ถอดสายออกจากแผงโปรเซสเซอร์


ขั้นตอนที่ 4. ถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัวออกจากตัวเครื่อง

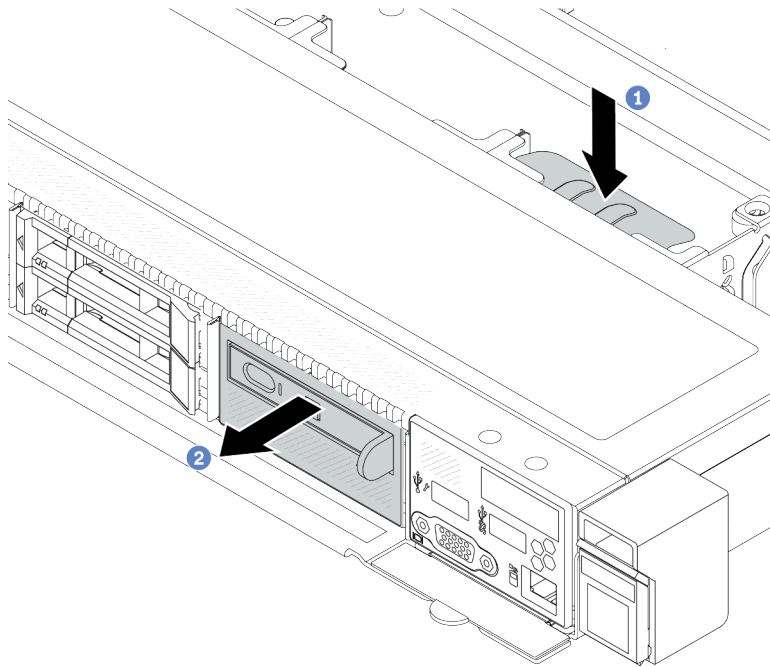

รูปภาพ 67. การถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว

- a. 1 กดแถบที่ยื่นออกมาลงที่ด้านอื่นๆ ของตัวเครื่องด้านหน้า
- b. 2 เลื่อนส่วนประกอบออกจากตัวเครื่องด้านหน้า

ขั้นตอนที่ 5. ถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัวออกจากส่วนประกอบ

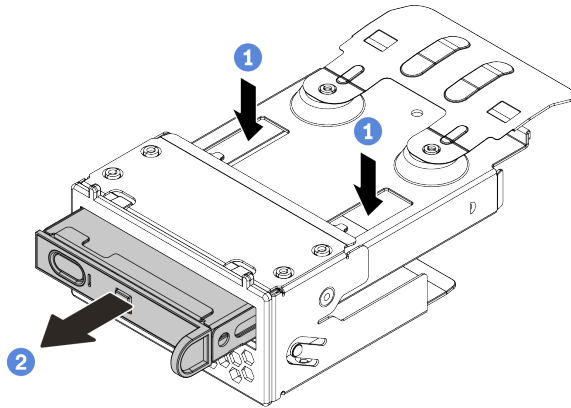

รูปภาพ 68. การถอดส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว

- a. 1 กดคลิปลงตามภาพ
- b. 2 ดึงส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัวโดยจับที่ที่จับเพื่อถอดออกจากส่วนประกอบ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัวหรือแผงครอบใหม่ ดู “ติดตั้งส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว” บน [หน้าที่ 148](#)
2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=pUbarvYYBaQ>

## ติดตั้งส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย

เกี่ยวกับงานนี้


ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94

- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ


#### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. หากมีแผงครอบติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องด้านหน้า ให้ถอดออกตามภาพ

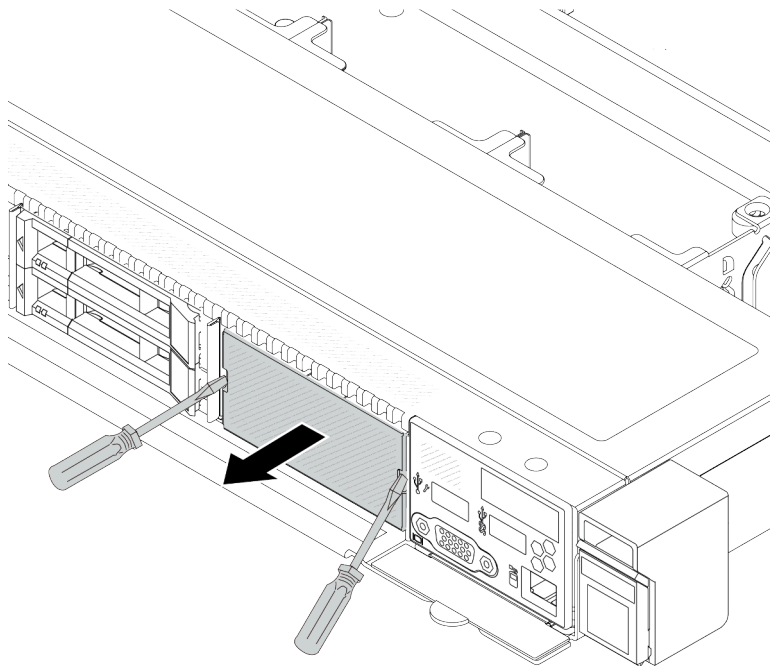


รูปภาพ 69. การถอดแผงครอบ

ขั้นตอนที่ 3. เสียบส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัวเข้าไปยังส่วนประกอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบแผงเข้าไปยังส่วนประกอบเข้าที่แล้ว

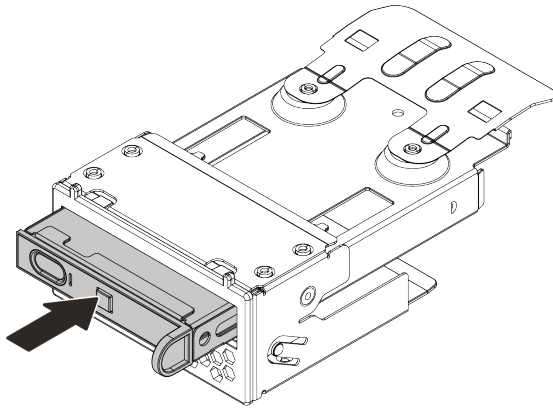

รูปภาพ 70. การติดตั้งส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยในตัวลงในส่วนประกอบ

ขั้นตอนที่ 4. เลื่อนส่วนประกอบแผงการวินิจฉัยลงในตัวเครื่องด้านหน้าตามภาพ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงการวินิจฉัยยัดเข้าที่แล้ว

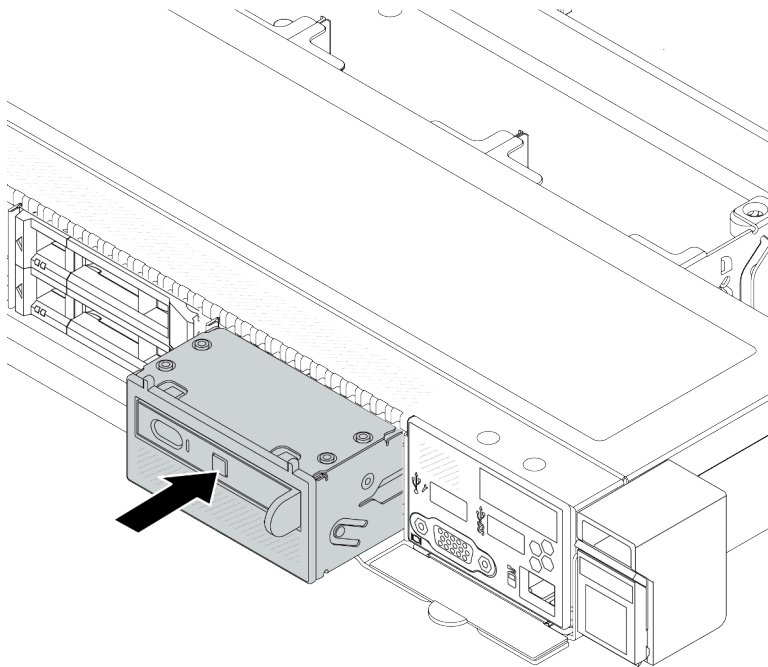

รูปภาพ 71. การติดตั้งส่วนประกอบแผงการวินิจฉัย

หลังจากดำเนินการเสร็จ



ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398


## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=7rFLkeZ8geA>


## ถอดสาย LCD ภายนอก (ตัวเครื่อง 4 x 3.5 นิ้ว)

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดสาย LCD ภายนอก

ในการกำหนดค่าตัวเครื่องขนาด 4 x 3.5 นิ้ว สาย LCD ภายนอกเป็นอุปกรณ์เสริม คุณสามารถเลือกติดตั้งหรือถอดสายได้ตามความต้องการที่แท้จริงของคุณ โปรดดูตำแหน่งของสาย LCD ภายนอก จากมุมมองด้านหน้าตามที่แสดงด้านล่าง

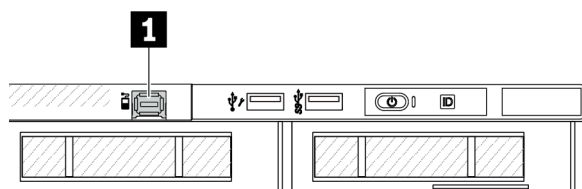

1 ขั้วต่อสาย LCD ภายนอก

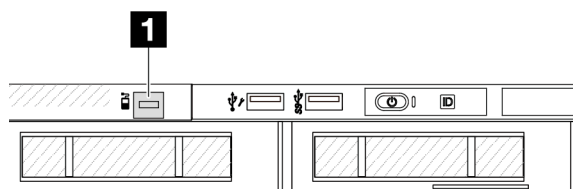

1 แผงครอบสำหรับขั้วต่อสาย LCD ภายนอก

รูปภาพ 72. มุมมองด้านหน้าพร้อมสายเคเบิลติดตั้งอยู่

รูปภาพ 73. มุมมองด้านหน้าที่มีการติดตั้งแผงครอบ

**หมายเหตุ:** ก่อนติดตั้งสาย ให้ถอดปลอกออกก่อน หลังจากถอดสายแล้ว ให้ติดตั้งปลอกในภายหลัง

## เกี่ยวกับงานนี้

ต่อไปนี้จะแสดงวิธีการถอดสาย LCD ภายนอกออกจากตัวเครื่อง

## ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

## ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394


ขั้นตอนที่ 2. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ ดู “ถอดฝานิรภัย” บนหน้าที่ 358

ขั้นตอนที่ 3. ถอดสาย LCD ภายนอก สาย I/O ด้านหน้า และสาย USB ออกจากแผงโปรเซสเซอร์

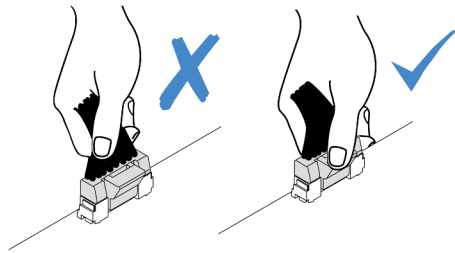

รูปภาพ 74. การถอดสายออกจากส่วนประกอบแผงระบบ


ขั้นตอนที่ 4. หากต้องการดูสลักหัวต่อสายภายในตัวเครื่องให้ชัดเจน ให้ถอดโมดูล I/O ด้านหน้าออกก่อน

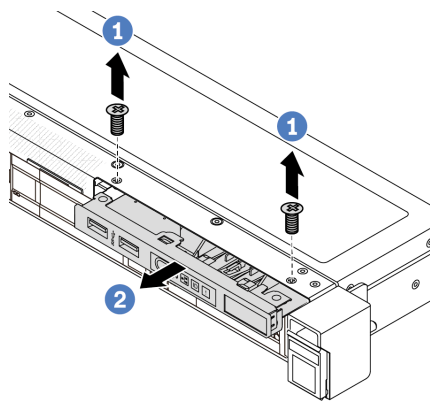

รูปภาพ 75. การถอดโมดูล I/O ด้านหน้า

- a. 1 ถอดสกรูที่ยึดโมดูล I/O ด้านหน้า
- b. 2 เลื่อนโมดูล I/O ด้านหน้าออกจากตัวเครื่องด้านหน้า


ขั้นตอนที่ 5. ถอดสาย LCD ภายนอก

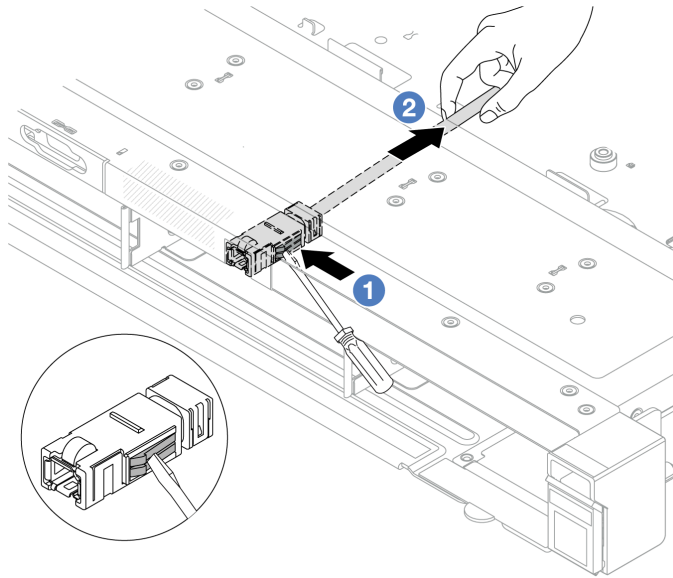

รูปภาพ 76. การถอดสาย LCD ภายนอก

- a. ① เชียสลักขั้วต่อโดยให้ปลายของไขควงปากแบน (3 หรือ 4 มม.) เพื่อปลดขั้วต่อออกจากตัวเครื่อง
- b. ② ดึงสายออกจากด้านหลัง

ขั้นตอนที่ 6. ติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้ากลับเข้าที่ตัวเครื่อง

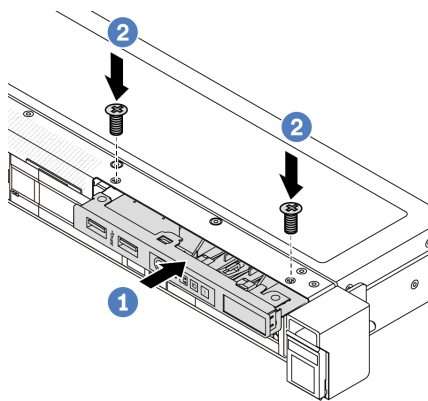

รูปภาพ 77. การติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้า

- a. ① เสียบโมดูล I/O ด้านหน้าเข้ากับตัวเครื่องด้านหน้า
- b. ② ขันสกรูเพื่อยึดโมดูล I/O ด้านหน้าให้เข้าที่

ขั้นตอนที่ 7. เชื่อมต่อสายโมดูล I/O ด้านหน้าและสาย USB เข้ากับแผงโปรเซสเซอร์

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง


#### วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=PEcSFwZqFBM>


## ติดตั้งสาย LCD ภายนอก (ตัวเครื่อง 4 x 3.5 นิ้ว)

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งสาย LCD ภายนอก

ในการกำหนดค่าตัวเครื่องขนาด 4 x 3.5 นิ้ว สาย LCD ภายนอกเป็นอุปกรณ์เสริม คุณสามารถเลือกติดตั้งหรือถอดสายได้ตามความต้องการที่แท้จริงของคุณ โปรดดูตำแหน่งของสาย LCD ภายนอก จากมุมมองด้านหน้าตามที่แสดงด้านล่าง

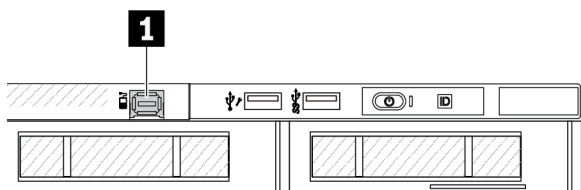

1 ขั้วต่อสาย LCD ภายนอก

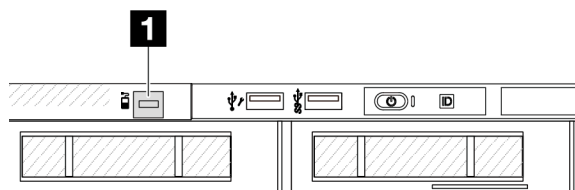

1 แผงครอบสำหรับขั้วต่อสาย LCD ภายนอก

รูปภาพ 78. มุมมองด้านหน้าพร้อมสายเคเบิลติดตั้งอยู่

รูปภาพ 79. มุมมองด้านหน้าที่มีการติดตั้งแผงครอบ

**หมายเหตุ:** ก่อนติดตั้งสาย ให้ถอดปลอกออกก่อน หลังจากถอดสายแล้ว ให้ติดตั้งปลอกในภายหลัง

#### เกี่ยวกับงานนี้

ต่อไปนี้จะแสดงวิธีการถอดสาย LCD ภายนอกออกจากตัวเครื่อง

#### ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94

- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุสาย LCD ภายนอกไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำสาย LCD ภายนอกออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งสาย LCD ภายนอก

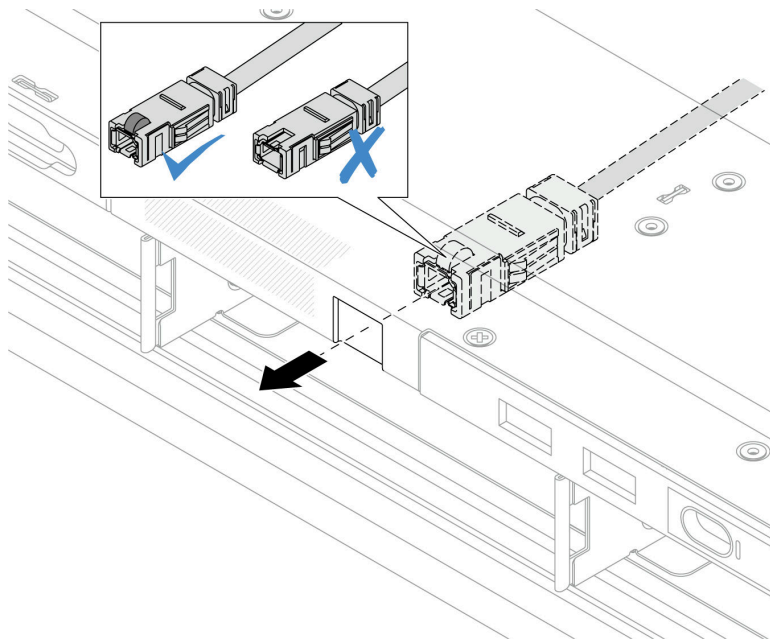

รูปภาพ 80. การติดตั้งสาย LCD ภายนอก

**หมายเหตุ:** ด้านหน้าและด้านหลังของช่องเสียบสำหรับการวินิจฉัยภายนอกจะแตกต่างกัน และจำเป็นต้องเสียบเข้ากับด้านหน้า

เมื่อเสียบแล้ว ให้หันด้านหน้าขึ้นด้านบน และเลื่อนขั้วต่อเข้าไปในตัวเครื่อง โปรดดูภาพประกอบด้านบน

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. เชื่อมต่อสาย LCD ภายนอกเข้ากับแผงโปรเซสเซอร์ ดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399
2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

#### วิดีโอสาธิต

## การเปลี่ยน GPU

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU

- “ถอดอะแดปเตอร์ GPU” บนหน้าที่ 156
- “ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU” บนหน้าที่ 159

## ถอดอะแดปเตอร์ GPU

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ GPU

เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อควรพิจารณา:**

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ
- อะแดปเตอร์ GPU อาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภท

**ขั้นตอน**

ขั้นตอนที่ 1. เตรียมการสำหรับงานนี้


- a. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู “ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค” บนหน้าที่ 95
- b. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- c. หากคุณเปลี่ยนอะแดปเตอร์ GPU จากส่วนประกอบตัวยก 1 หรือตัวยก 2 ให้ถอดส่วนประกอบตัวยกที่อยู่ติดกันออกเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น โปรดดู “ถอดการ์ดตัวยกด้านหลัง” บนหน้าที่ 354
- d. ถอดสายไฟ GPU ดู “อะแดปเตอร์ GPU (อุปกรณ์เสริม)” บนหน้าที่ 415 หากขั้วต่อสายมาพร้อมกับฝาปิดกันฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งฝาปิดกันฝุ่นกลับเข้าที่

**หมายเหตุ:**

- หากคุณจำเป็นต้องถอดสายออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ให้ปลดสลักทั้งหมดหรือแถบปลดแถบบนขั้วต่อสายออกก่อน การไม่ปลดแถบบนขั้วต่อสายออกจะสร้างความเสียหาย

หายแก่ช่องเสียบสายบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจ  
ทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)


- ขั้วต่อบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ของคุณอาจดูแตกต่างไปจากขั้วต่อในภาพประกอบ แต่มีขั้นตอนการถอดเหมือนกัน
  1. กดแถบปลดเพื่อปลดขั้วต่อ
  2. ปลดขั้วต่อออกจากช่องเสียบสาย

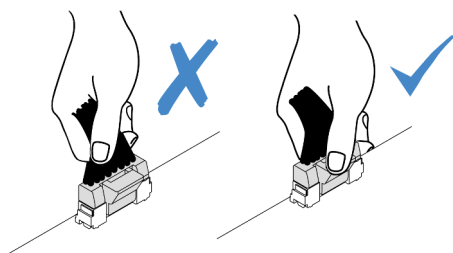

รูปภาพ 81. การถอดสายออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

ขั้นตอนที่ 2. ถอดส่วนประกอบตัวกึ่งที่มีการติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU ออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

**หมายเหตุ:** ภาพประกอบต่อไปนี้ใช้ส่วนประกอบตัวกึ่ง 1 เป็นตัวอย่าง ส่วนประกอบตัวกึ่งอื่นๆ มีขั้นตอนที่คล้ายกัน โปรดดู “ถอดการ์ดตัวกึ่งด้านหลัง” บนหน้าที่ 354

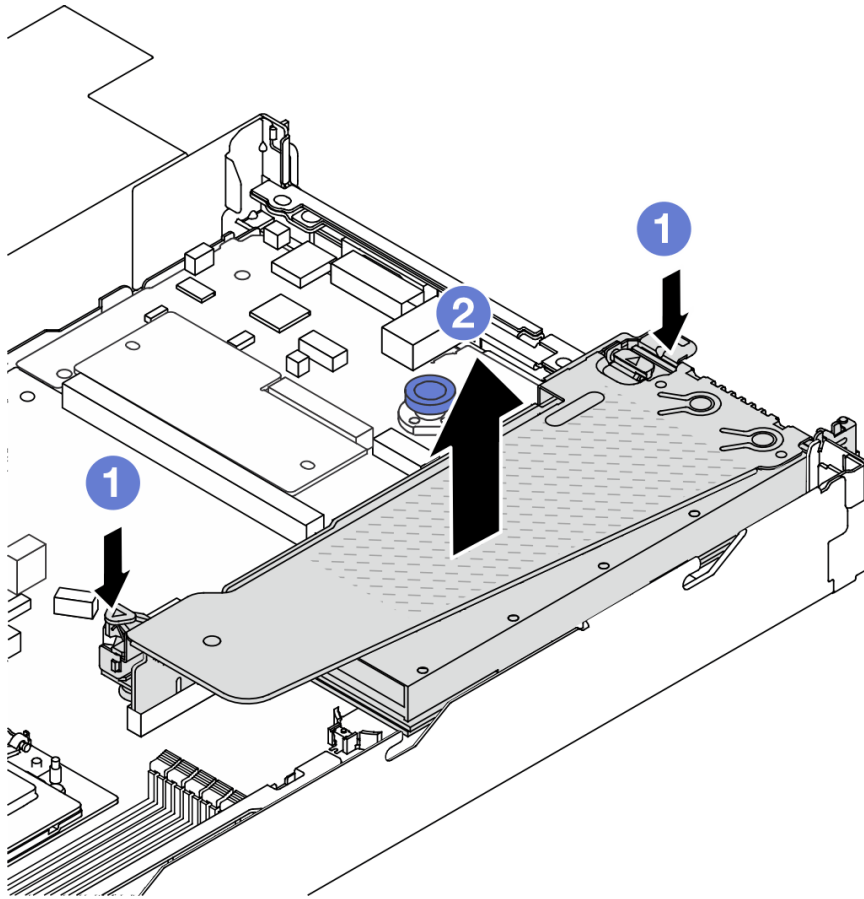


รูปภาพ 82. การถอดส่วนประกอบตัวยก

- a. ❶ กดสลักบนโครงยึดตัวยก
- b. ❷ จับที่บริเวณขอบของส่วนประกอบตัวยก แล้วค่อยๆ ยกขึ้นตรงๆ เพื่อนำออกจากแชสซี

**หมายเหตุ:** หากคุณจะถอดอะแดปเตอร์ GPU บนส่วนประกอบตัวยก 3 ให้ยกส่วนประกอบตัวยกขึ้นเล็กน้อย และถอดสายออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ก่อน

ขั้นตอนที่ 3. ถอดอะแดปเตอร์ GPU ออกจากโครงยึดตัวยก



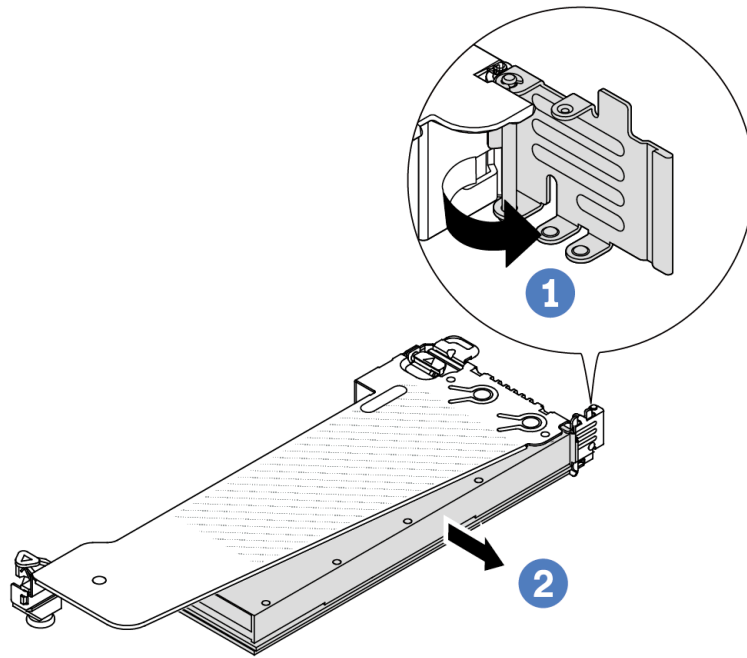

รูปภาพ 83. การถอดอะแดปเตอร์ GPU

- a. ❶ หมุนสลักตัวยึดอะแดปเตอร์ GPU ไปที่ตำแหน่งเปิด
- b. ❷ จับที่ขอบของอะแดปเตอร์ GPU และค่อยๆ ดึงออกจากช่องเสียบ PCIe

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=qdTNwcYjAPg>

## ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU

เกี่ยวกับงานนี้

#### ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ
- รองรับอะแดปเตอร์ GPU บนเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นโดยมีข้อกำหนด โปรดดู “กฎการระบายความร้อน” บนหน้าที่ 82
- อะแดปเตอร์ GPU ทั้งหมดที่จะติดตั้งต้องเหมือนกัน

#### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. เตรียมการสำหรับงานนี้

ขั้นตอนที่ 2. ค้นหาช่องเสียบ PCIe ที่เหมาะสมสำหรับอะแดปเตอร์ GPU ตัวใหม่ ดู “ช่องเสียบและอะแดปเตอร์ PCIe” บนหน้าที่ 75

ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU เข้ากับช่องเสียบ PCIe บนการ์ดตัวยก

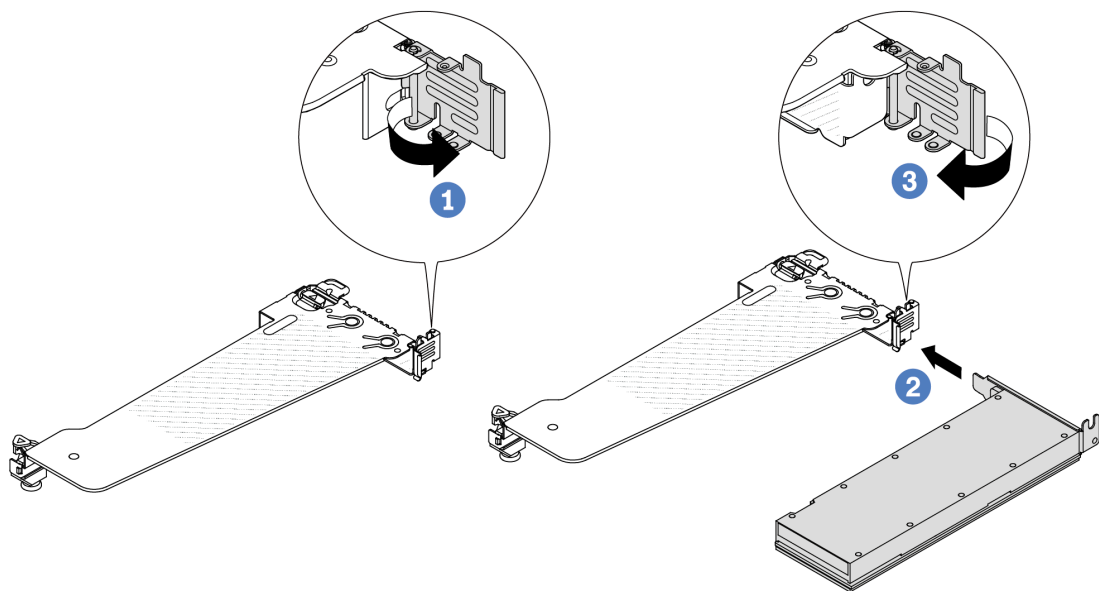

รูปภาพ 84. การติดตั้งอะแดปเตอร์ GPU


a. ① เปิดสลักสีน้ำเงินบนตัวครอบตัวยก

- b. ❷ จัดแนวอะแดปเตอร์ GPU ให้ตรงกับช่องเสียบ PCIe บนการ์ดตัวยก แล้วค่อยๆ กดอะแดปเตอร์ GPU เป็นแนวตรงลงในช่องจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี
- c. ❸ ปิดสลักสีน้ำเงิน

ขั้นตอนที่ 4. เชื่อมต่อสายไฟ GPU ดู “อะแดปเตอร์ GPU (อุปกรณ์เสริม)” บนหน้าที่ 415 หากหัวต่อสายมาพร้อมกับฝาปิดกันฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งฝาปิดกันฝุ่นกลับเข้าที่

ขั้นตอนที่ 5. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกกับอะแดปเตอร์ GPU: จัดแนวการ์ดตัวยกให้ตรงกับช่องเสียบ PCIe บนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ค่อยๆ กดการ์ดตัวยกเป็นแนวตรงลงในช่องจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี

**หมายเหตุ:** ภาพประกอบต่อไปนี้ใช้ส่วนประกอบตัวยก 1 เป็นตัวอย่าง ส่วนประกอบตัวยกอื่นๆ มีขั้นตอนที่คล้ายกัน โปรดดู “ติดตั้งการ์ดตัวยกด้านหลัง” บนหน้าที่ 356

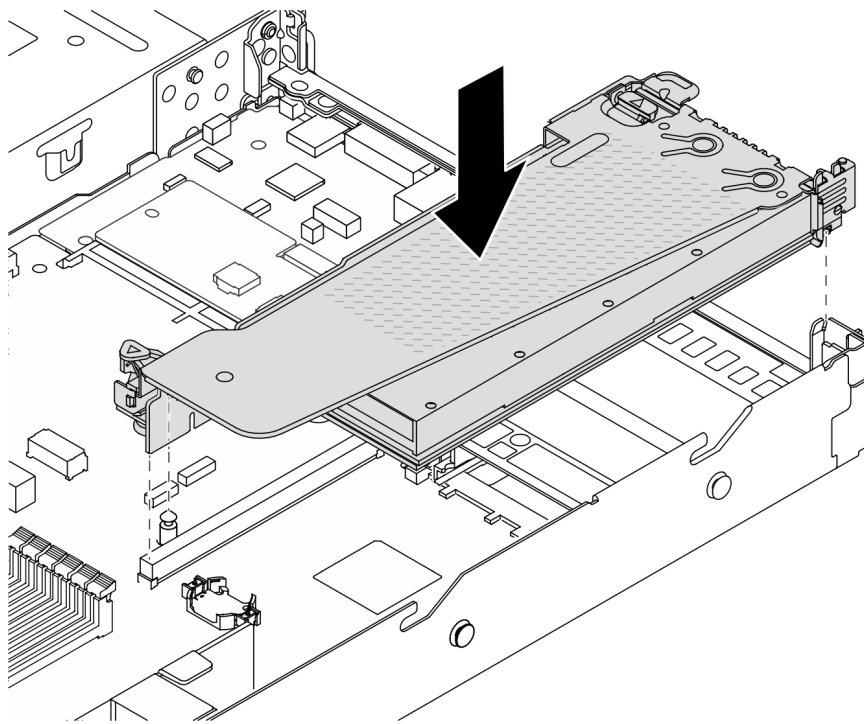

รูปภาพ 85. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=Llim9LQVz3o>

---

## การเปลี่ยนไดรฟ์แบบ Hot-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap คุณสามารถถอดหรือติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ได้โดยไม่ต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาการทำงานที่หยุดชะงักของระบบได้

### หมายเหตุ:

- คำว่า “ไดรฟ์แบบ Hot-swap” หมายถึงประเภทของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap และไดรฟ์โซลิดสเตตแบบ Hot-swap และไดรฟ์ NVMe แบบ Hot-swap ที่รองรับทั้งหมด
- ใช้เอกสารที่มาพร้อมกับไดรฟ์ และทำตามคำแนะนำดังกล่าวและคำแนะนำในหัวข้อนี้
- ความสมบูรณ์ของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์ได้รับการปกป้องโดยการปิดหรือใช้งานช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยแผงป้องกัน EMI หรือใส่แผงครอบไดรฟ์เมื่อติดตั้งไดรฟ์ ให้เก็บแผงครอบไดรฟ์ที่ถอดออกเพื่อครอบช่องใส่ที่ว่าง
- เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต่อไดรฟ์เสียหาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบด้านบนอยู่ในตำแหน่งและปิดสนิททุกครั้งที่คุณติดตั้งและถอดไดรฟ์
- “ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 162
- “ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 164
- “ถอดไดรฟ์ EDSFF” บนหน้าที่ 166
- “ติดตั้งไดรฟ์ EDSF” บนหน้าที่ 169

## ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว

### เกี่ยวกับงานนี้

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายข้อมูลที่คุณต้องพิจารณาสำหรับงานนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสำรองข้อมูลบนไดรฟ์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้อมูลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาร์เรย์ RAID
  - ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงในไดรฟ์ อะแดปเตอร์ RAID หรือแบ็คเพลนของไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่เก็บอยู่บนไดรฟ์
  - ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบใดๆ ของอาร์เรย์ RAID ให้สำรองข้อมูลการกำหนดค่า RAID ทั้งหมด
- หากต้องถอดไดรฟ์ NVMe หนึ่งตัวขึ้นไป ขอแนะนำให้ปิดใช้งานเสียก่อนใน Safely Remove Hardware and Eject Media (Windows) หรือ filesystem (Linux) เข้าสู่ระบบ XClarity Controller และไปที่เมนู **Storage** เพื่อระบุและค้นหาตำแหน่งประเภทไดรฟ์และหมายเลขช่องใส่ไดรฟ์ที่สอดคล้องกัน หากหมายเลขช่องใส่ไดรฟ์มาพร้อมกับคำว่า “NVMe” แสดงว่าไดรฟ์ที่ติดตั้งนั้นเป็นไดรฟ์ NVMe


### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ
- เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายความร้อนของระบบอย่างเพียงพอ อย่าใช้งานเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลาสองนาทีก่อนที่ขึ้นไปโดยไม่มีไดรฟ์หรือฝาครอบติดตั้งอยู่ในช่องใส่แต่ละช่อง

#### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ ดู “ถอดฝานิรภัย” บนหน้าที่ 358


ขั้นตอนที่ 2. ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap

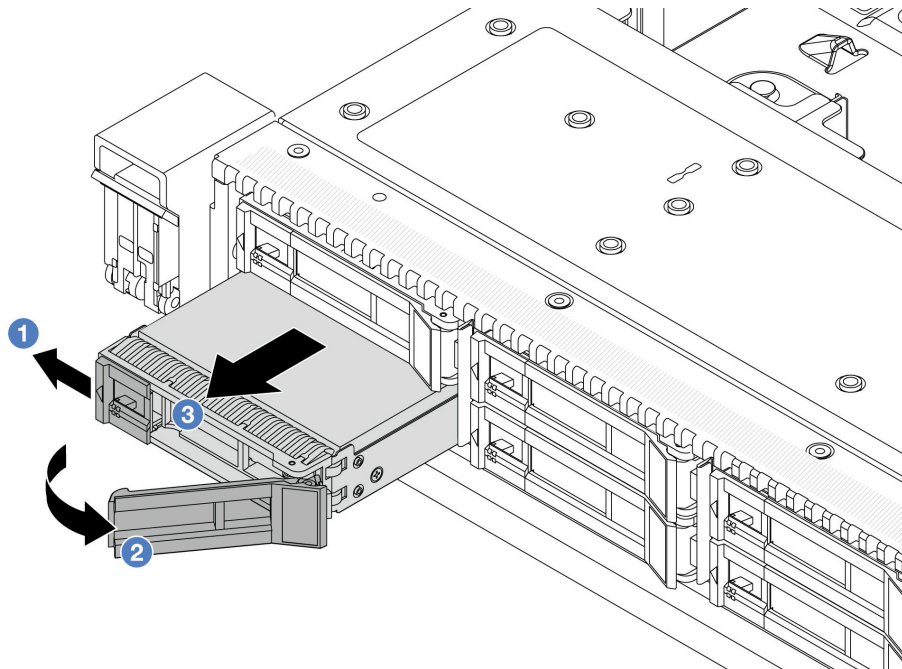

- 1 เลื่อนสลักปลดล็อกไปทางซ้ายเพื่อเปิดที่จับถาดไดรฟ์
- 2 เปิดที่จับไดรฟ์
- 3 เลื่อนไดรฟ์ออกจากช่องใส่ไดรฟ์

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งฝาครอบไดรฟ์หรือไดรฟ์ใหม่เพื่อครอบช่องใส่ไดรฟ์

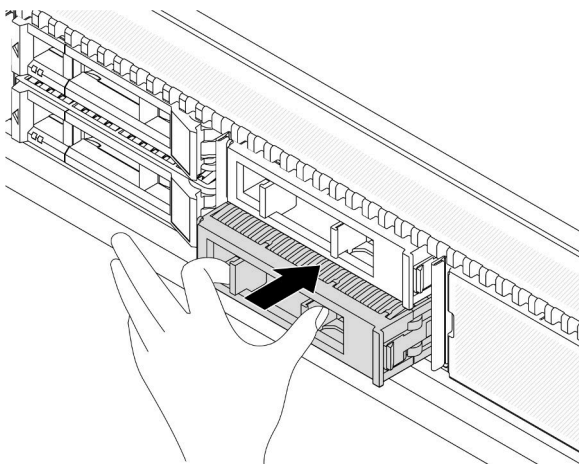

รูปภาพ 86. ติดตั้งแผงครอบไดรฟ์

2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=Y7BbNALVQL0>

## ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว


เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ


ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุไดรฟ์ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นนำไดรฟ์ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดปลอกไดรฟ์ออกจากช่องใส่ไดรฟ์ และเก็บปลอกไดรฟ์ไว้ในที่ปลอดภัย

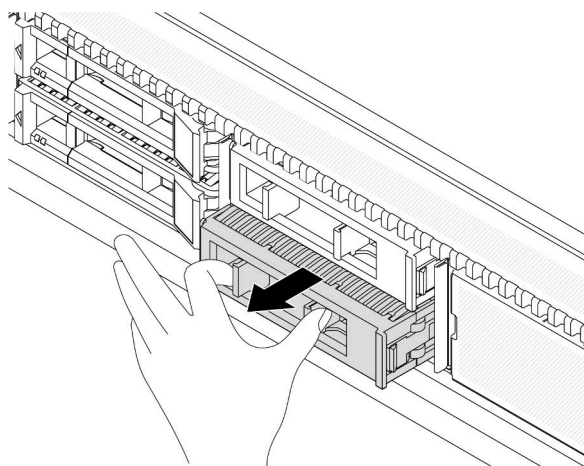

รูปภาพ 87. ถอดปลอกไดรฟ์

ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์

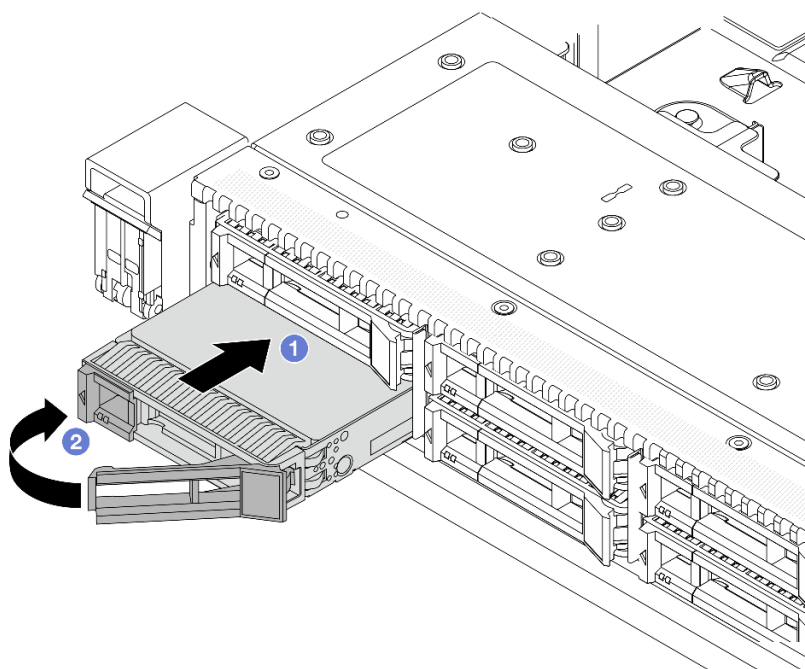

รูปภาพ 88. การติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap

- a. ① ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่จับถาดไดรฟ์อยู่ในตำแหน่งเปิด เลื่อนไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์จนกว่าจะยัดเข้าที่
- b. ② ปิดที่จับถาดไดรฟ์เพื่อล็อกไดรฟ์เข้าที่

ขั้นตอนที่ 4. ตรวจสอบไฟ LED ของไดรฟ์เพื่อตรวจสอบว่าไดรฟ์กำลังทำงานปกติ สำหรับรายละเอียด โปรดดู “ไฟ LED ของไดรฟ์” บนหน้าที่ 638

ขั้นตอนที่ 5. ดำเนินการติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap เพิ่มเติมต่อไป หากจำเป็น

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งผ่านรียกกลับเข้าที่ หากได้มีการถอดออก ดู “ติดตั้งผ่านรียก” บนหน้าที่ 360
2. ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อกำหนดค่า RAID หากจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/ixpm\\_frontend/ixpm\\_product\\_page.html](https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/ixpm_frontend/ixpm_product_page.html)

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=1v45wGaENIU>

## ถอดไดรฟ์ EDSFF

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดไดรฟ์ EDSFF

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายข้อมูลที่คุณต้องพิจารณาสำหรับงานนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสำรองข้อมูลบนไดรฟ์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้อมูลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอาร์เรย์ RAID
  - ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงในไดรฟ์ อะแดปเตอร์ RAID หรือแบ็คเพลนของไดรฟ์ ให้สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่เก็บอยู่บนไดรฟ์
  - ก่อนที่จะถอดส่วนประกอบใดๆ ของอาร์เรย์ RAID ให้สำรองข้อมูลการกำหนดค่า RAID ทั้งหมด
- หากต้องถอดไดรฟ์ NVMe หนึ่งตัวขึ้นไป ขอแนะนำให้ปิดใช้งานเสียก่อนใน Safely Remove Hardware and Eject Media (Windows) หรือ filesystem (Linux) เข้าสู่ระบบ XClarity Controller และไปที่เมนู **Storage** เพื่อระบุและค้นหาตำแหน่งประเภทไดรฟ์และหมายเลขช่องใส่ไดรฟ์ที่สอดคล้องกัน หากหมายเลขช่องใส่ไดรฟ์มาพร้อมกับคำว่า “NVMe” แสดงว่าไดรฟ์ที่ติดตั้งนั้นเป็นไดรฟ์ NVMe


### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ
- เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายความร้อนของระบบอย่างเพียงพอ อย่าใช้งานเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลาสองนาที่ขึ้นไปโดยไม่มีไดรฟ์หรือฝาครอบติดตั้งอยู่ในช่องใส่แต่ละช่อง



#### ขั้นตอน


- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝานิรภัยออกก่อน หากติดตั้งไว้ ดู “ถอดฝานิรภัย” บนหน้าที่ 358
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดฝาครอบตัวครอบไดรฟ์ EDSFF

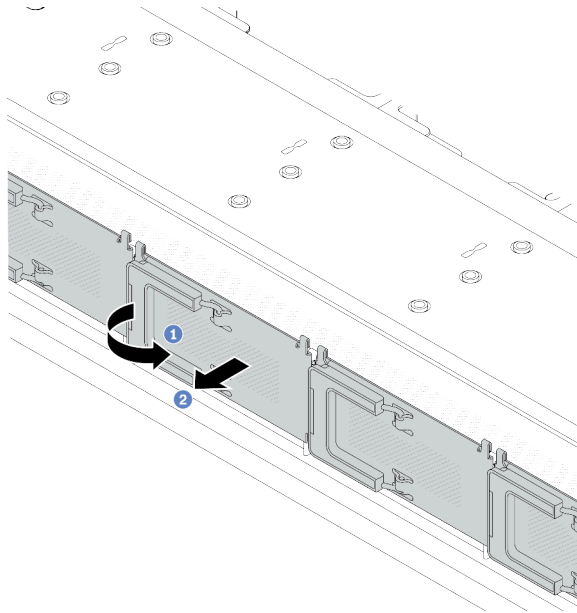

รูปภาพ 89. การถอดฝาครอบตัวครอบไดรฟ์ EDSFF

- a. 1 เปิดที่จับตามภาพ
- b. 2 จับที่จับและถอดฝาครอบตัวครอบไดรฟ์ออก

### ขั้นตอนที่ 3. ถอดไดรฟ์ EDSFF

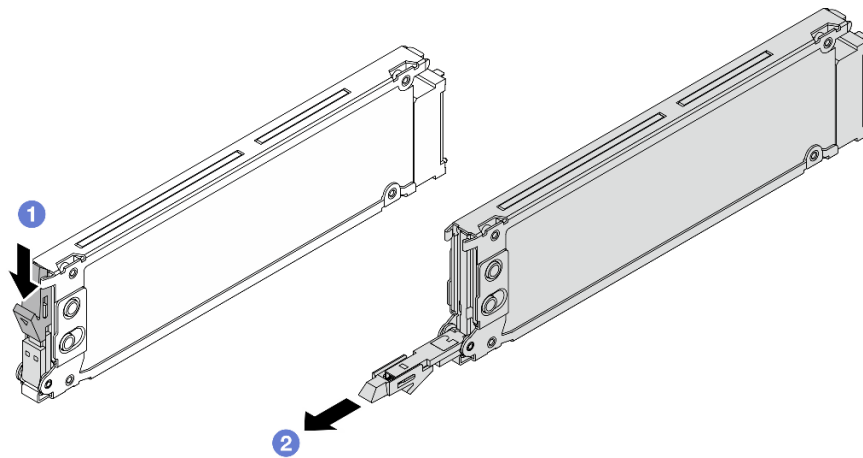


รูปภาพ 90. การถอดไดรฟ์ EDSFF

- a. ① เลื่อนสลักปลดล็อกตามภาพเพื่อเปิดที่จับถอดใส่ไดรฟ์
- b. ② จับที่จับและเลื่อนไดรฟ์ออกจากช่องใส่ไดรฟ์

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งไดรฟ์ใหม่หรือฝาครอบตัวครอบไดรฟ์เพื่อครอบช่องใส่ไดรฟ์

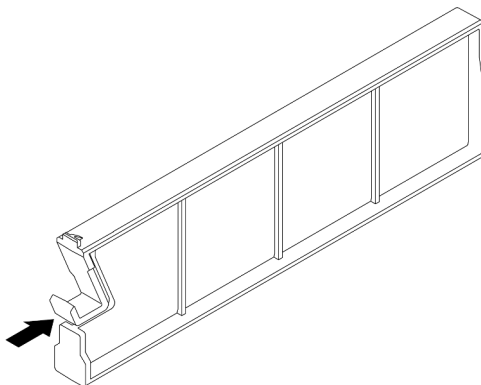

รูปภาพ 91. การติดตั้งแผงครอบไดรฟ์ EDSFF

2. ติดตั้งฝาครอบตัวครอบไดรฟ์
3. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

[https://www.youtube.com/watch?v=IUZT\\_0uS0pc](https://www.youtube.com/watch?v=IUZT_0uS0pc)

## ติดตั้งไดรฟ์ EDSF

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์ EDSFF


เกี่ยวกับงานนี้

### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### ขั้นตอน


- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุไดรฟ์ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นนำไดรฟ์ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดปลอกไดรฟ์ออกจากช่องใส่ไดรฟ์ และเก็บปลอกไดรฟ์ไว้ในที่ปลอดภัย

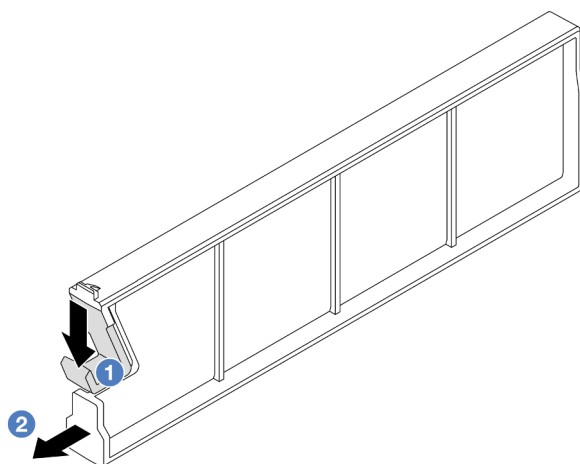

รูปภาพ 92. ถอดปลอกไดรฟ์ EDSFF

- 1 กดสลักลงเพื่อปลดคลิปไดรฟ์ออกจากตัวครอบ
- 2 ดึงและเลื่อนปลอกออก

ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งไดรฟ์ EDSFF

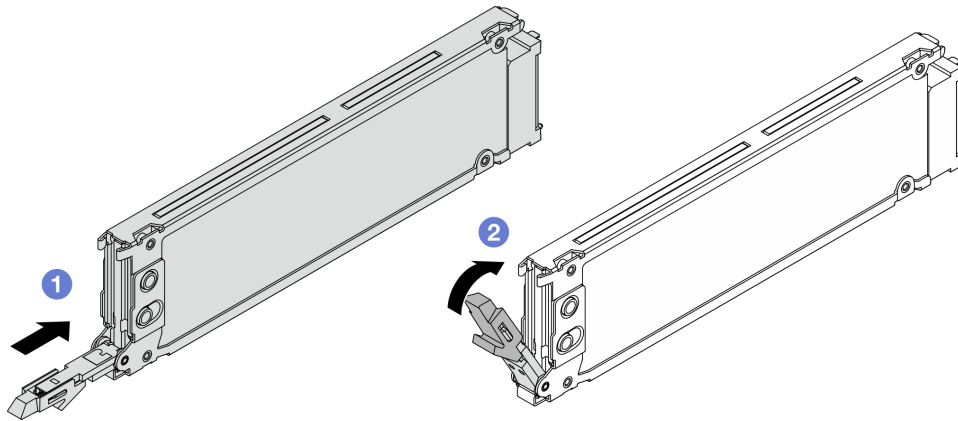


รูปภาพ 93. การติดตั้งไดรฟ์ EDSFF

- a. 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่จับถาดไดรฟ์อยู่ในตำแหน่งเปิด เลื่อนไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์จนกว่าจะยัดเข้าที่
- b. 2 ปิดที่จับถาดไดรฟ์เพื่อล็อกไดรฟ์เข้าที่

ขั้นตอนที่ 4. ดำเนินการติดตั้งไดรฟ์ EDSFF เพิ่มเติมต่อไป หากจำเป็น

ขั้นตอนที่ 5. ติดตั้งฝาครอบตัวครอบไดรฟ์ EDSFF

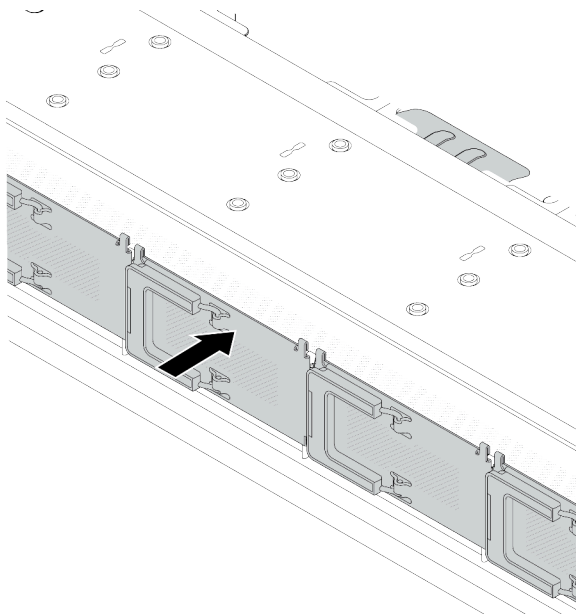

รูปภาพ 94. การติดตั้งฝาครอบตัวครอบไดรฟ์ EDSFF

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งฟานิรภัยกลับเข้าที่ หากมีการถอดออก ดู “ติดตั้งฟานิรภัย” บนหน้าที่ 360
2. ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อกำหนดค่า RAID หากจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/ixpm\\_frontend/ixpm\\_product\\_page.html](https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/ixpm_frontend/ixpm_product_page.html)

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=cALUsYDRIXI>

---

## การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน

- “ถอดอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน” บนหน้าที่ 171
- “ติดตั้งอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน” บนหน้าที่ 172

## ถอดอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน

เกี่ยวกับงานนี้


ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดส่วนประกอบใดๆ ที่อาจกีดขวางการเข้าถึงอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน
- ขั้นตอนที่ 3. ถอดสายทั้งหมดจากอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน

ขั้นตอนที่ 4. ยกสลักปลดล็อก เลื่อนอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายในเล็กน้อยตามภาพ แล้วค่อยๆ ยกออกจากตัวเครื่อง

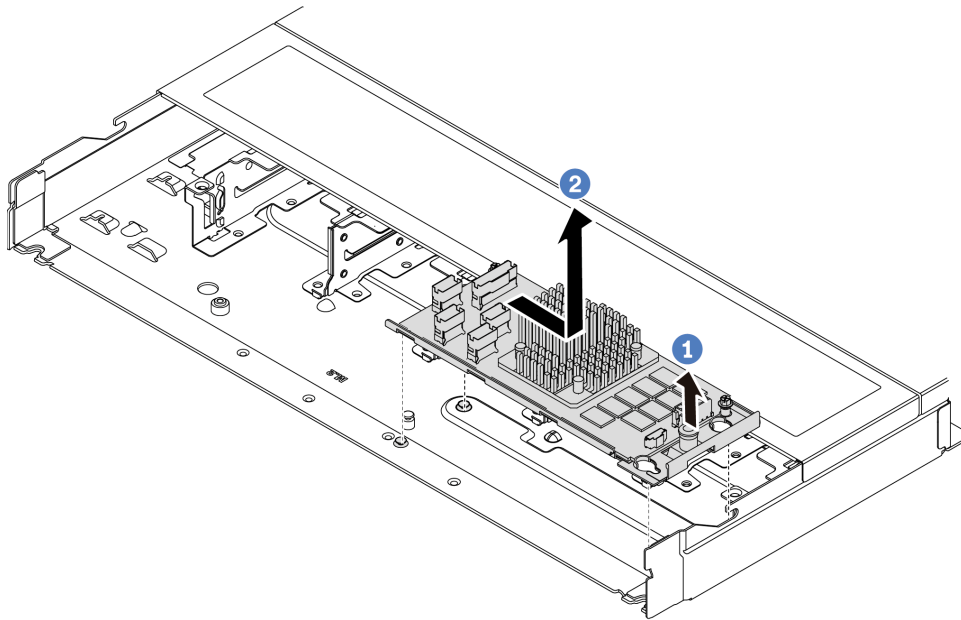

รูปภาพ 95. การถอดอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน

- a. 1 ปลดมุดดินบนอะแดปเตอร์ CFF RAID ภายใน
- b. 2 เลื่อนอะแดปเตอร์ไปทางขวา แล้วยกออกจากตัวเครื่อง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=K68CReaBeTc>

## ติดตั้งอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID


เกี่ยวกับงานนี้

### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายในไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายในออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. จัดแนวสลักบนการ์ดให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง วางอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายในลงแล้วค่อยๆ เลื่อนไปในทิศทางตามภาพเพื่อยึดเข้ากับตัวเครื่อง

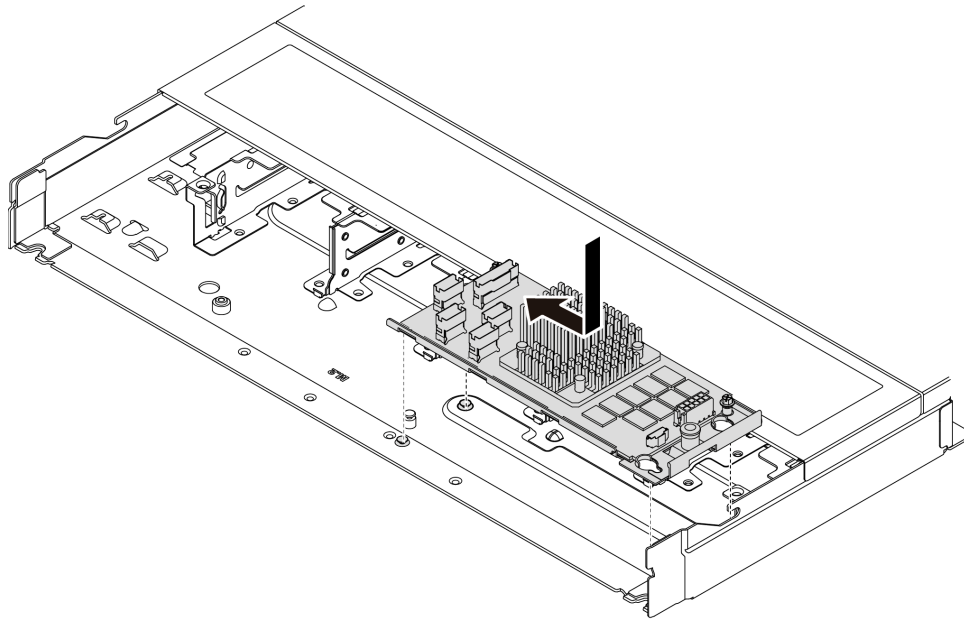

รูปภาพ 96. การติดตั้งอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน

- ขั้นตอนที่ 3. เชื่อมต่อสายเข้ากับอะแดปเตอร์ RAID ภายใน โปรดดู “อะแดปเตอร์ CFF RAID” บนหน้าที่ 408

### หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

---

## การเปลี่ยนสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก สวิตช์ป้องกันการบุกรุกจะแจ้งให้คุณทราบว่าฝาครอบเซิร์ฟเวอร์มีการติดตั้งหรือปิดอย่างไม่เหมาะสม โดยสร้างเหตุการณ์ในบันทึกเหตุการณ์ระบบ (SEL)

สวิตช์ป้องกันการบุกรุกจะแจ้งให้คุณทราบว่าฝาครอบเซิร์ฟเวอร์มีการติดตั้งหรือปิดอย่างไม่เหมาะสม โดยสร้างเหตุการณ์ในบันทึกเหตุการณ์ระบบ (SEL)

- “ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก” บนหน้าที่ 174
- “ติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก” บนหน้าที่ 176

## ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน


ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394

ขั้นตอนที่ 2. ถอดพัดลมหมายเลข 4



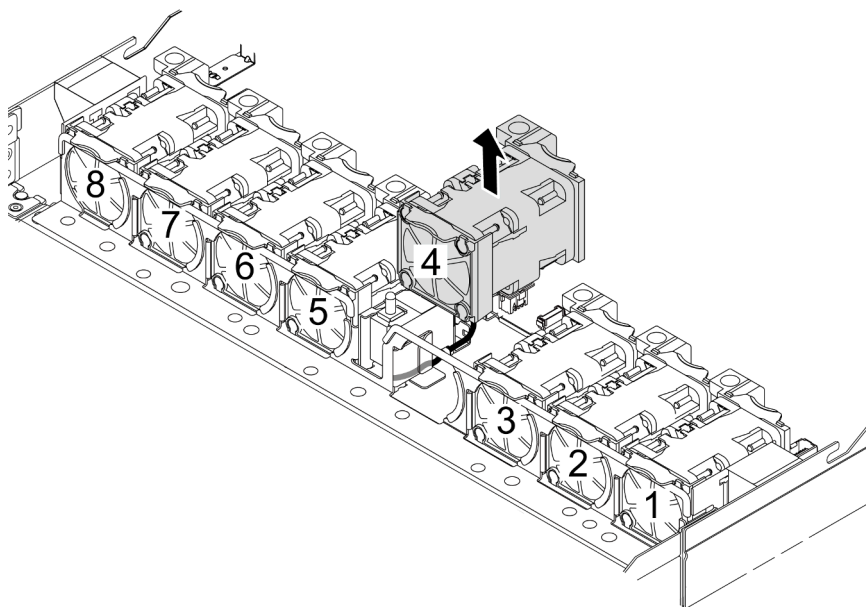


ขั้นตอนที่ 3. ถอดสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

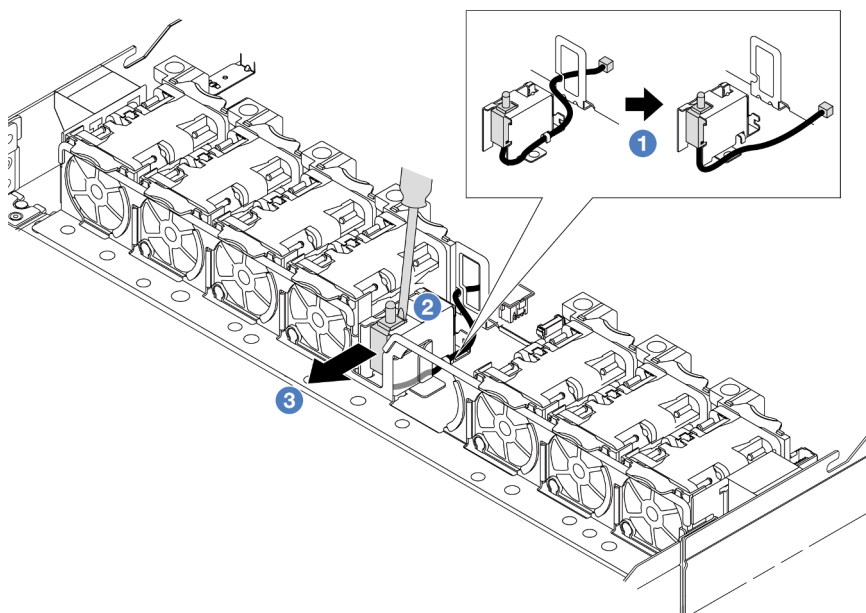

- a. ① ถอดสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกออกจากแผงโปรเซสเซอร์ สำหรับตำแหน่งของขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุกและข้อมูลการเดินสาย โปรดดู และ “สวิตช์ป้องกันการบุกรุก” บนหน้าที่ 416 เดินสายออกจากคลิปปิดสาย
- b. ② เสียบบปลายของไขควงหัวแบนลงในช่องว่างระหว่างตัวครอบและสวิตช์ แล้วดันออก
- c. ③ เลื่อนสวิตช์ป้องกันการบุกรุกตามภาพเพื่อถอดออก

ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งพัดลมหมายเลข 4 กลับเข้าที่

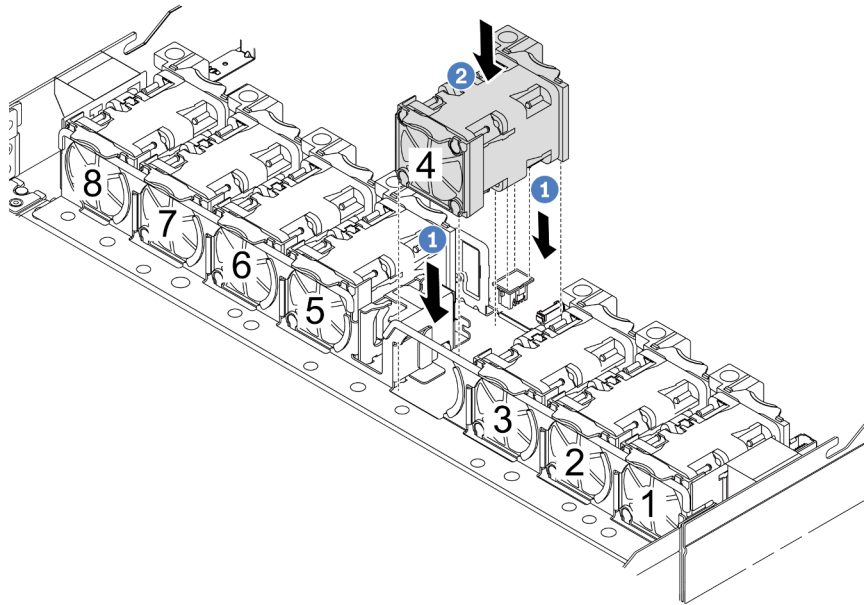

- a. ① จัดแนวมุมทั้งสี่ของพัดลมให้ตรงกับช่องเสียบโมดูลพัดลม และวางลง
- b. ② กดสลักพัดลมลงเพื่อให้แน่ใจว่าเสียบเข้ากับขั้วต่อแล้ว

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=IWLPIjQV-ZE>

## ติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย


- ปิดเซอร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซอร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

## รับชมขั้นตอน


ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CTkyVDu-5Lhy1r9G-4PQGI>

## ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุสวิตช์ป้องกันการบุกรุกไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซอร์ฟเวอร์ จากนั้น นำสวิตช์ป้องกันการบุกรุกออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดพัคกลมหมายเลข 4

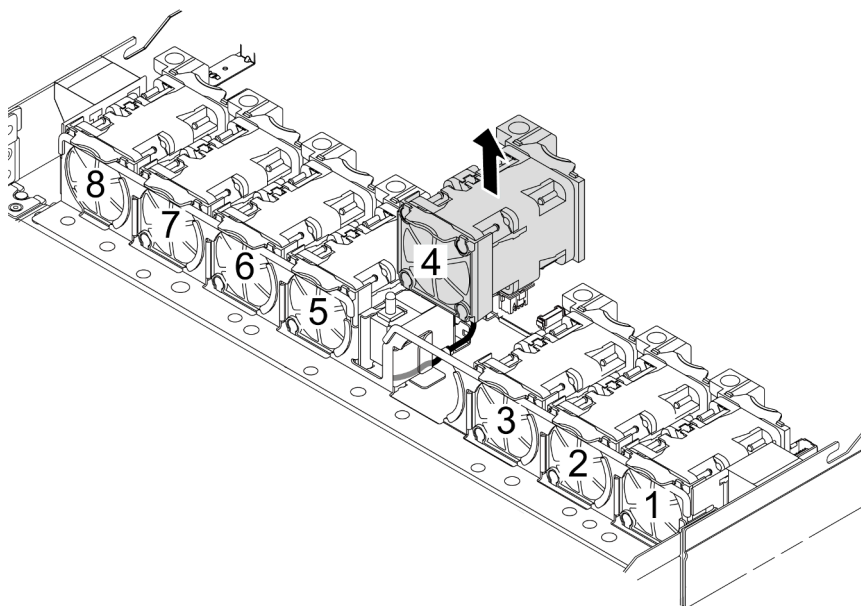

- ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

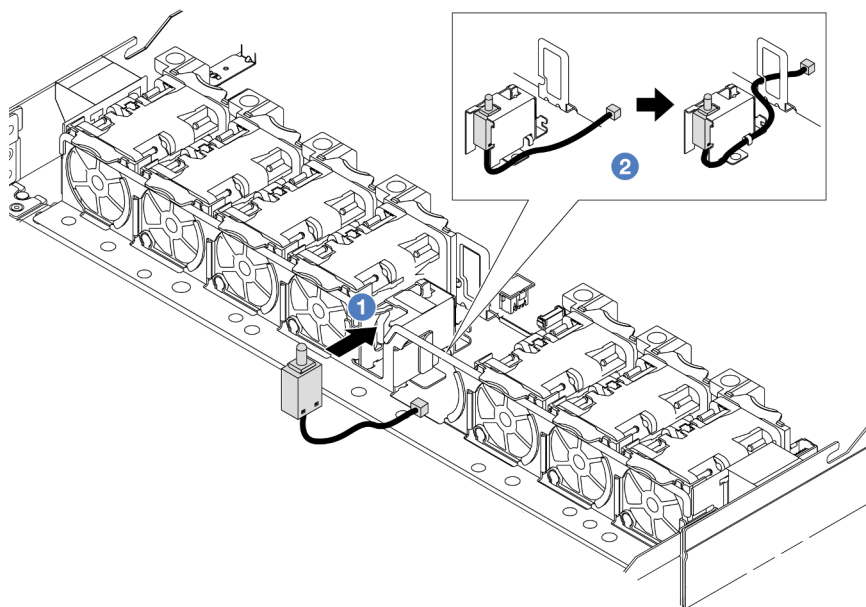


a. ❶ เสียบสวิตช์ป้องกันการบุกรุกเข้ากับตัวครอบ

b. ❷ เดินสายในคลิปยึดสาย

ขั้นตอนที่ 4. เชื่อมต่อสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุกเข้ากับหัวต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุกบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ดู “สวิตช์ป้องกันการบุกรุก” บนหน้าที่ 416

ขั้นตอนที่ 5. ติดตั้งพัดลมหมายเลข 4 กลับเข้าที่

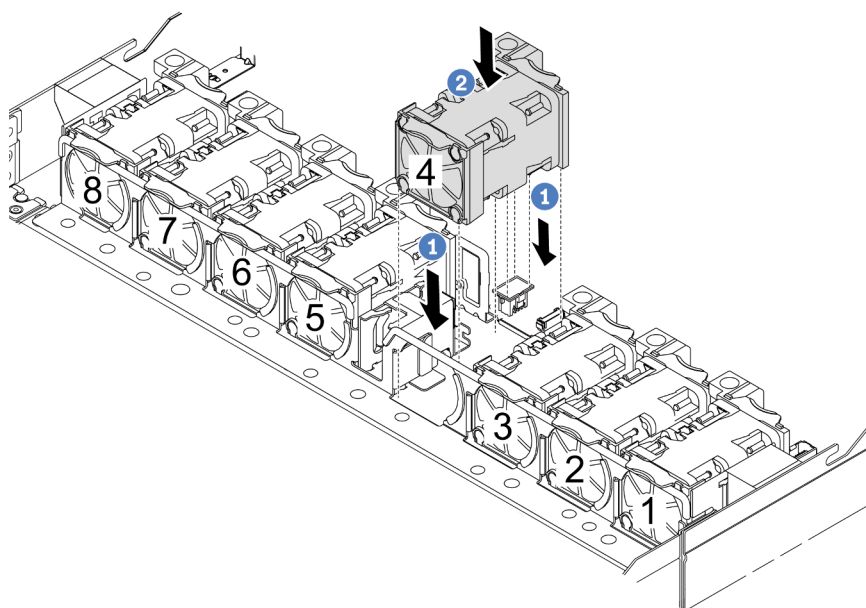

a. ❶ จัดแนวมุมทั้งสี่ของพัดลมให้ตรงกับช่องเสียบโมดูลพัดลม และวางลง

- b. 2 กดสลักพัดลมลงเพื่อให้แน่ใจว่าเสียบเข้ากับขั้วต่อแล้ว

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=Tpya1mUrGPs>

---

## การเปลี่ยนโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune (เฉพาะช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมเท่านั้น)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดโมดูลหน่วยความจำ และติดตั้ง L2AM (โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune)

ข้อสำคัญ:

- งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ
- เมื่อเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งโมดูล L2AM (โมดูลระบายความร้อนแบบลูปปิด) คุณต้องติดตั้งที่จับก่อน หากต้องการติดตั้งหรือถอดแผงโปรเซสเซอร์, แผง I/O และโปรเซสเซอร์ ใดๆ ก็ตาม ขณะเปลี่ยนโมดูล L2AM ตัวเก่าเป็นโมดูลตัวใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งที่จับเนื่องจากโมดูล L2AM ตัวใหม่มีที่จับอยู่แล้ว
- ส่วนนี้ใช้สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วน L2AM (โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune) หากต้องการเปลี่ยนชิ้นส่วนโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน โปรดดูที่ “การเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)” บนหน้าที่ 305
- “ถอดโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune” บนหน้าที่ 179
- “ติดตั้งโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune” บนหน้าที่ 184

## ถอดโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอด L2AM (โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune)

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับสายโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว

S011



**ข้อควรระวัง:**

ขอบ เหลี่ยมมุม หรือรอยต่อที่แหลมคม

**ข้อควรพิจารณา:**

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู “ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค” บนหน้าที่ 95

เตรียมไขควงต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถติดตั้งและถอดสกรูที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง

รายการประเภทไขควงแรงบิด	ประเภทสกรู
ไขควงหกเหลี่ยม T20	สกรู Torx T20
ไขควง Phillips 2	สกรู Phillips 2

**ข้อควรระวัง:**

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM) ติดตั้งอยู่เมื่อถอดหรือติดตั้ง L2AM อย่าสัมผัสส่วนที่ยื่นออกมาของ หมอน้ำ การสัมผัสส่วนที่ยื่นออกมาของ หมอน้ำ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ L2AM

**ขั้นตอน**


ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394

ขั้นตอนที่ 2. ถอดสายปั๊มและสายตรวจจับการรั่วไหลของโมดูล LACM ออกจากขั้วต่อบนแผงโปรเซสเซอร์ ดู “โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune” บนหน้าที่ 442

**หมายเหตุ:**


- หากคุณจำเป็นต้องถอดสายออกจากส่วนประกอบแผงระบบ ให้ปลดสลักทั้งหมดหรือแถบปลดแถบบนขั้วต่อสายออกก่อน การไม่ปลดแถบบนขั้วต่อสายออกจะสร้างความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนส่วนประกอบแผงระบบ ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนส่วนประกอบแผงระบบ
- ขั้วต่อบนส่วนประกอบแผงระบบของคุณอาจดูแตกต่างไปจากขั้วต่อในภาพประกอบ แต่มีขั้นตอนการถอดเหมือนกัน

1. กดแถบปลดเพื่อปลดขั้วต่อ
2. ปลดขั้วต่อออกจากช่องเสียบสาย

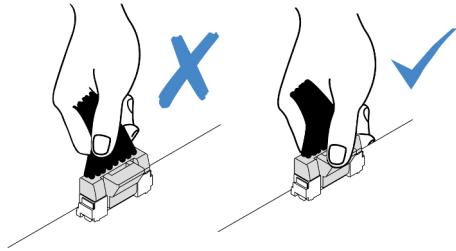

รูปภาพ 97. การถอดสายออกจากแผงโปรเซสเซอร์


- ขั้นตอนที่ 3. ถอดสายการตรวจจับการรั่วไหลออกจากแผงโปรเซสเซอร์ และเดินสายออกจากคลิปสายบนตัวยึดโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว

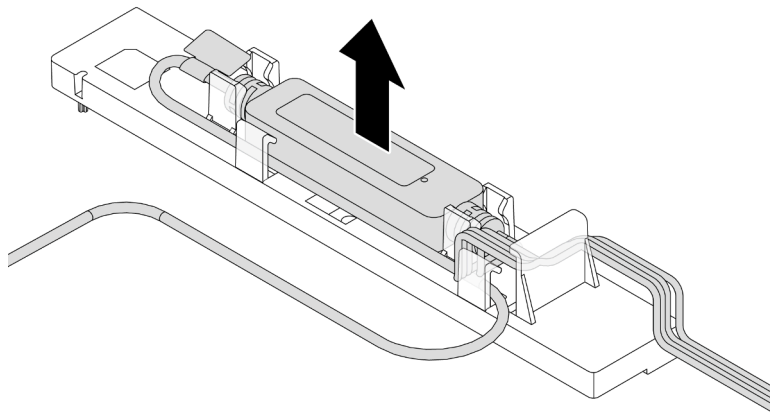

**หมายเหตุ:** ขอแนะนำให้ถอดขั้วต่อสายออกจากแผงโปรเซสเซอร์โดยดึงป้ายข้อมูลความปลอดภัยหรือโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว


- ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้ง ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM) กลับเข้าที่ไปยัง L2AM



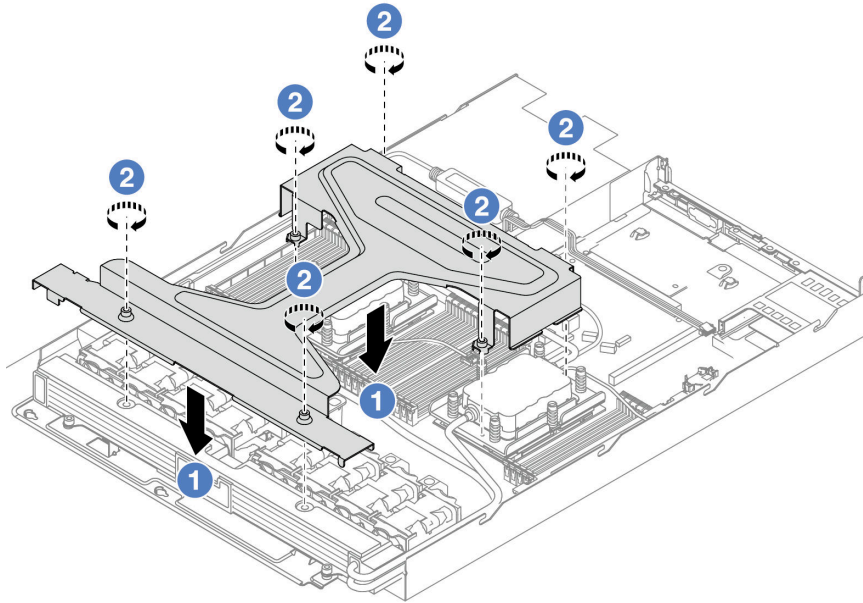

- a. ❶ วาง ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM) ให้เสมอกันบน L2AM และจัดแนวรูสกรู
- b. ❷ ขันสกรู Torx T20 หกตัวให้แน่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูยึดเข้าที่แล้ว

ขั้นตอนที่ 5. ถอด LACM ออกจากแผงโปรเซสเซอร์

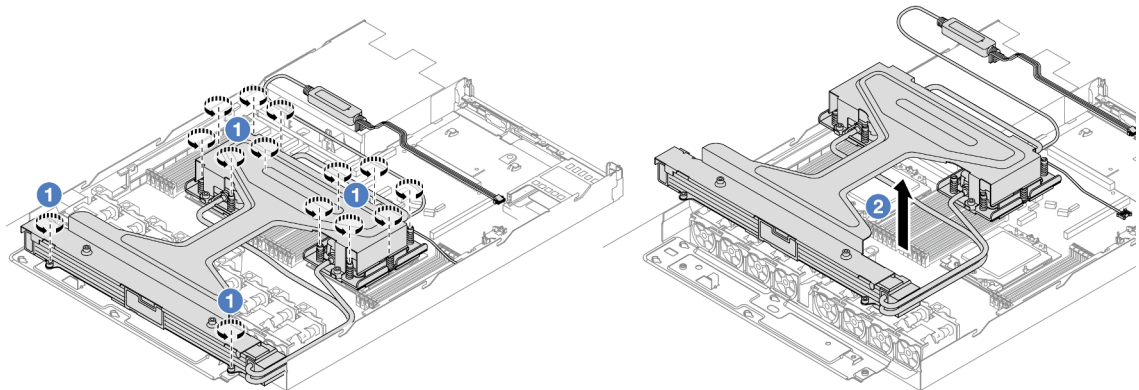

- a. ❶ คลายสกรู Torx T20 สิบสี่ตัวให้สุดบน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน และ หม้อน้ำ
- b. ❷ จับตรงกลางของ ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM) และสกรู T20 สองตัวที่ยึดตัวระบายความร้อนเพื่อค่อยๆ ยก LACM ออกจากช่องเสียบโปรเซสเซอร์ หากไม่สามารถยก LACM ออกจากช่องเสียบได้จนสุด ให้คลายสกรู Torx T20 เพิ่มเติม แล้วลองยก LACM อีกครั้ง


ขั้นตอนที่ 6. วาง L2AM คว่ำลงบนพื้นผิวที่สะอาด

ขั้นตอนที่ 7. หากมีซิลิโคนนำความร้อนเก่าหลงเหลืออยู่บนโปรเซสเซอร์และแผ่นระบายความร้อน ให้ค่อยๆ ทำความสะอาดด้านบนของโปรเซสเซอร์และแผ่นระบายความร้อนด้วยแผ่นแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด

ขั้นตอนที่ 8. หรือหากคุณไม่ต้องการติดตั้งโมดูล LACM ใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้:


- a. ถอดถาดระบายความร้อนออกจากตัวเครื่อง



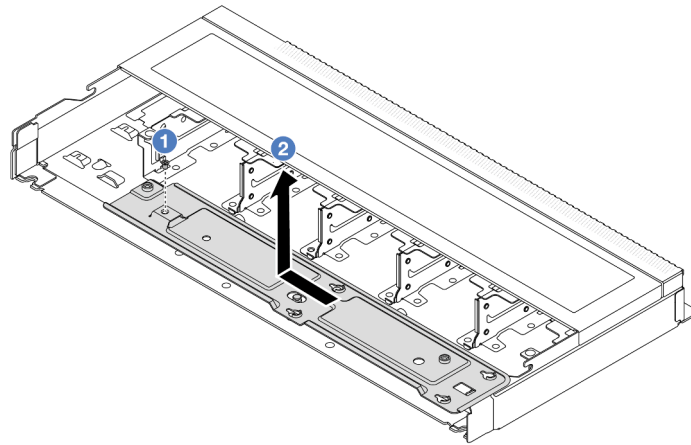

1. ① ถอดสกรู Phillips 2 บนถาดระบายความร้อน
2. ② เลื่อนถาดระบายความร้อนไปทางด้านซ้ายแล้วยกออกจากตัวเครื่อง

b. ถอดตัวยึด โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว ออกจากตัวเครื่อง

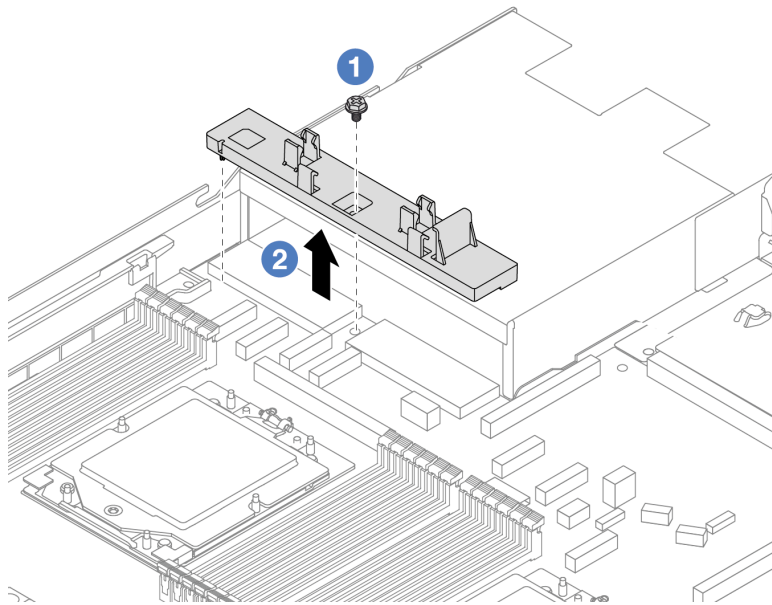

1. ① ถอดสกรู Phillips 2 บนตัวยึด โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว
2. ② ยกตัวยึด โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว ออกจากตัวเครื่อง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิธีไอเอสอาร์

<https://www.youtube.com/watch?v=hOBVmOWRJX8>

## ติดตั้งโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้ง L2AM (โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune)

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับสายโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว

S011



ข้อควรระวัง:

ขอบ เหลี่ยมมุม หรือรอยต่อที่แหลมคม

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

ข้อควรระวัง:

เมื่อนำ L2AM ใหม่ออกมาจากกล่องจัดส่ง ให้ยก ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ออกมาพร้อมกับถาดจัดส่ง ที่ติดอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ครีมาระบายความร้อนบน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน เสียหาย

ข้อควรระวัง:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM) ติดตั้งอยู่เมื่อถอดหรือติดตั้ง L2AM อย่าสัมผัสส่วนที่ยื่นออกมาของ หม้อน้ำ การสัมผัสส่วนที่ยื่นออกมาของ หม้อน้ำ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ L2AM


เตรียมไขควงต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถติดตั้งและถอดสกรูที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง

รายการประเภทไขควงแรงบิด	ประเภทสกรู
ไขควงหกเหลี่ยม T20	สกรู Torx T20
ไขควง Phillips 2	สกรู Phillips 2

## ขั้นตอน


### ขั้นตอนที่ 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์

- a. ติดตั้งตัวยึด โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว เข้ากับตัวเครื่อง

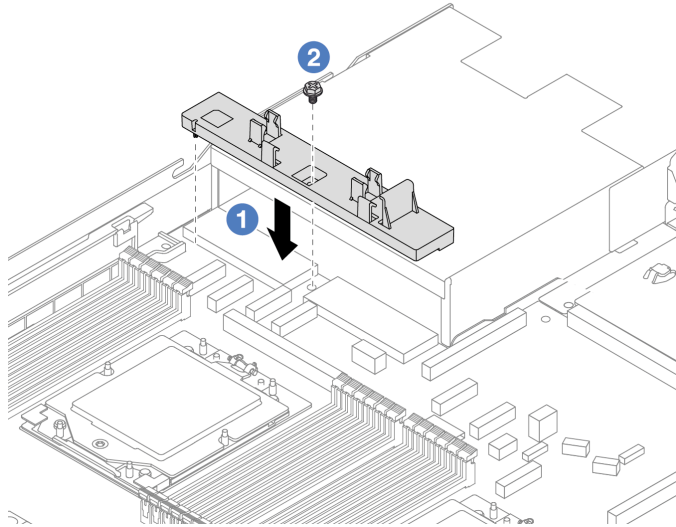


1. ① จัดตำแหน่งตัวยึด โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว ให้ตรงกับรูสกรูบนตัวเครื่อง
2. ② ขันสกรู Phillips 2 ให้แน่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวยึดแน่นดีแล้ว

- b. ติดตั้งถาดระบายความร้อนเข้ากับตัวเครื่อง

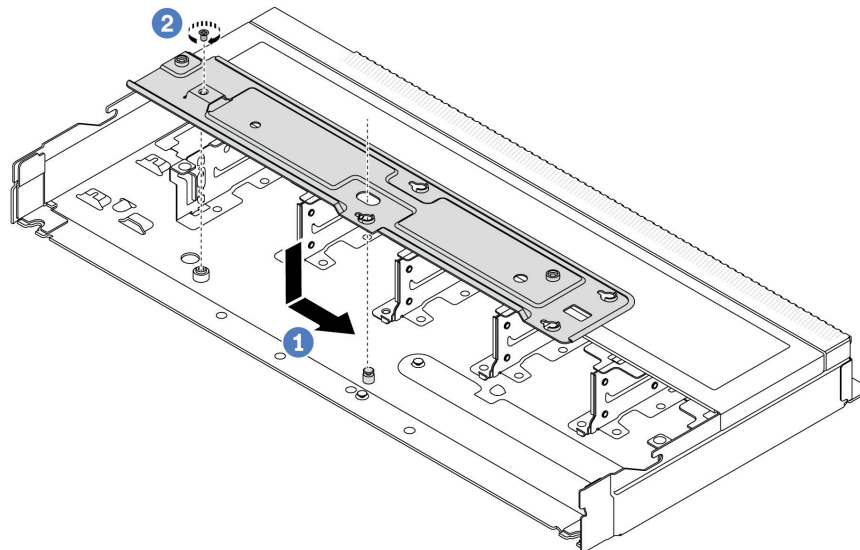

1. ① วางถาดลงในตัวเครื่องให้เสมอกัน จากนั้นเลื่อนไปทางขวาเพื่อให้รูสกรูบนถาดอยู่ในแนวเดียวกับรูบนตัวเครื่อง
2. ② ขันสกรู Phillips 2 ให้แน่น

### ขั้นตอนที่ 2. แยกโมดูล L2AM ออกจากถาดจัดส่ง

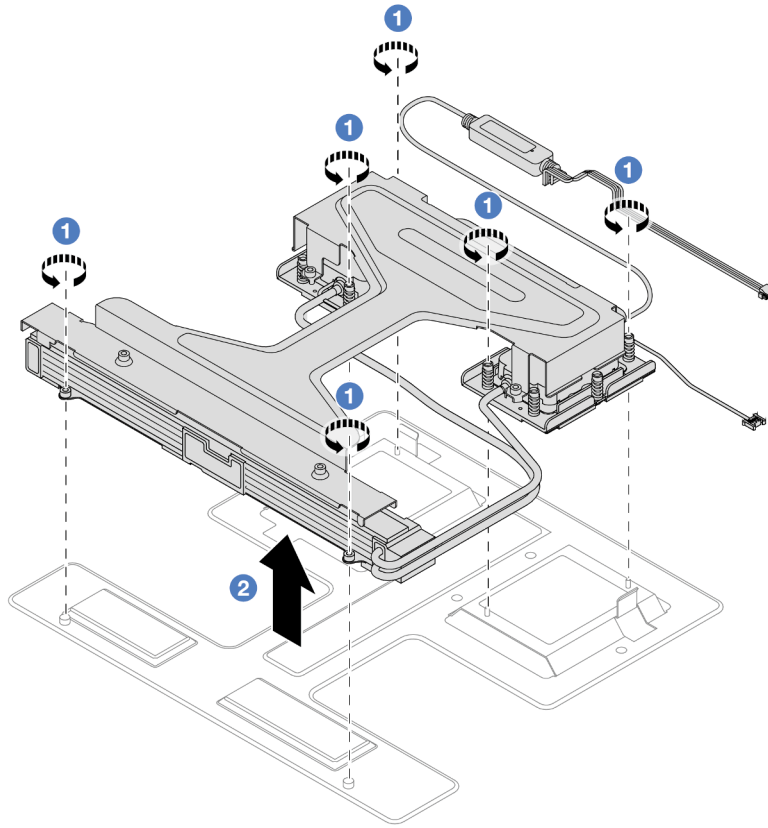


1. ❶ คลายสกรู Torx T20 หกตัวบนโมดูลถอดจัดส่ง L2AM
2. ❷ จับตรงกลางของ ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM) และสกรู T20 ตัวใดตัวหนึ่งที่ยึดหม้อน้ำเพื่อยก L2AM ด้วย ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM) เพื่อแยกโมดูลออกจากถอดจัดส่ง

ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผ่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาด


**ข้อควรพิจารณา:** หากมีครีมนระบายความร้อนอันเก่าอยู่บนตัวประมวลผล ให้ค่อยๆ ทำความสะอาดด้านบนของตัวประมวลผลโดยใช้แผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์

ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้ง L2AM บนแผงโปรเซสเซอร์

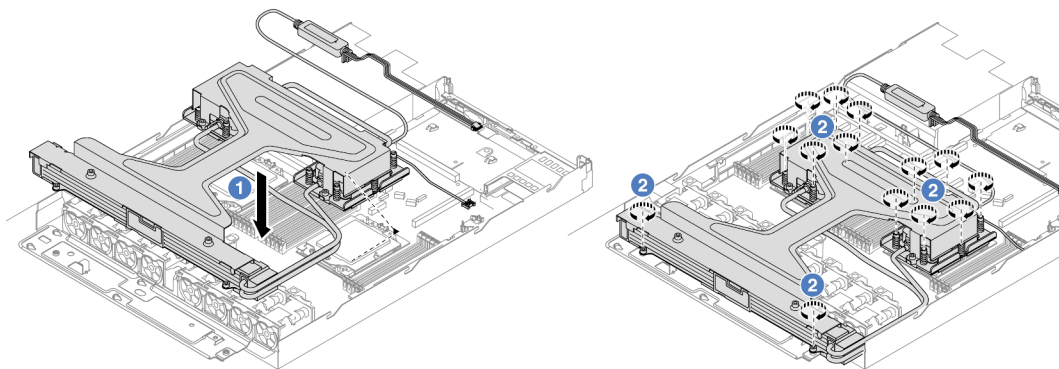


1. ❶ จัดแนวเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนป้าย ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ให้ตรงกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนตัวนำโปรเซสเซอร์และโปรเซสเซอร์ ติดตั้ง LACM ลงเข้ากับตัวนำโปรเซสเซอร์
2. ❷ ขั้นนี้ต้องใช้ Torx T20 สิบสี่ตัวให้แน่นตามลำดับการติดตั้งที่แสดงบนส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อนและหม้อน้ำ ขั้นนี้จนแน่นจนขันต่อไม่ได้ จากนั้นตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างหัวสกรูที่อยู่ใต้ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อนและช่องเสียบโปรเซสเซอร์ (ข้อควรทราบ แรงบิดที่ต้องใช้ในการขันให้แน่นคือ 1.22-1.47 นิวตันเมตร, 10.8-13.0 ปอนด์นิ้ว)

ขั้นตอนที่ 5. แยก ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM) โมดูลออกจากโมดูล

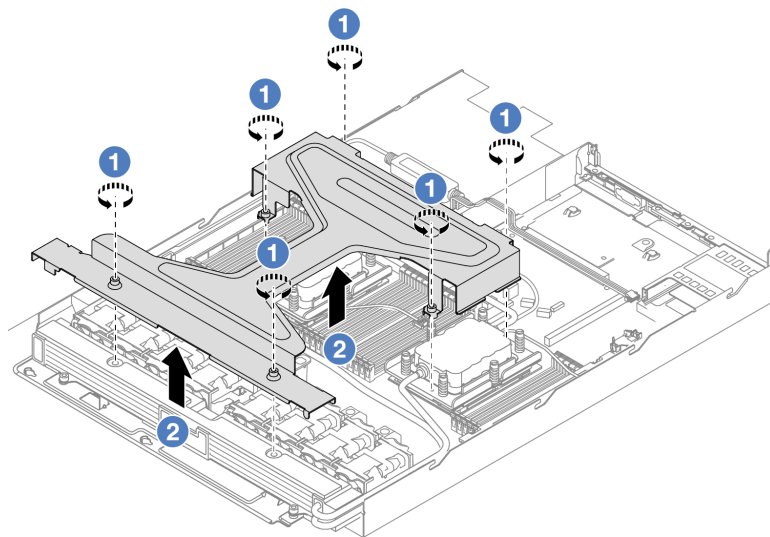

1. ❶ คลายสกรู Torx T20 หกตัวบน ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM)
2. ❷ จับตรงกลางของ ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM) เพื่อแยกออกจากโมดูล

ขั้นตอนที่ 6. ติดตั้งโมดูลตรวจจับการรั่วไหลเข้ากับตัวยึด

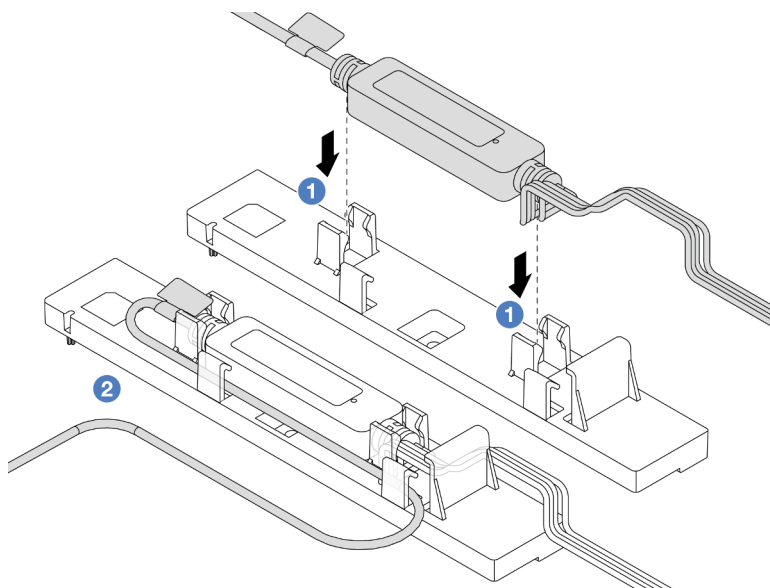

1. ❶ ติดตั้ง โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว เข้าที่คลิปสองตัวบนตัวยึด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดโมดูลเข้าที่แล้ว
2. ❷ หลังยึดโมดูลแล้ว ให้เดินสายผ่านคลิปยึดสายให้เรียบร้อยเพื่อการจัดการเดินสายในภายหลัง

**หมายเหตุ:** สำหรับสถานการณ์การทำงานของ โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว ให้ดู “ไฟ LED บนโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่ว” บนหน้าที่ 648

ขั้นตอนที่ 7. เชื่อมต่อสายปั๊มและสายตรวจจับการรั่วไหลของ LACM เข้ากับขั้วต่อบนแผงโปรเซสเซอร์ ดู “โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune” บนหน้าที่ 442

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=TsKgt7BuUd4>

---

## Lenovo Neptune(TM) การเปลี่ยนโมดูลการระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับโปรเซสเซอร์ (เฉพาะช่างเทคนิค Lenovo ที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดโมดูลหน่วยความจำ และติดตั้ง โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง (DWCM)

**ข้อสำคัญ:** งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

- “ถอดโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับโปรเซสเซอร์ Lenovo Neptune(TM)” บนหน้าที่ 188
- “ติดตั้งโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับโปรเซสเซอร์ Lenovo Neptune(TM)” บนหน้าที่ 192

## ถอดโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับโปรเซสเซอร์ Lenovo Neptune(TM)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอด โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง (DWCM)

**ข้อสำคัญ:** งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

เกี่ยวกับงานนี้

## ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับสายโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล

S011



ข้อควรระวัง:

ขอบ เหลี่ยมมุม หรือรอยต่อที่แหลมคม

ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

เตรียมไขควงต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถติดตั้งและถอดสกรูที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง

รายการประเภทไขควงแรงบิด	ประเภทสกรู
ไขควงหัว Torx T20	สกรู Torx T20

ขั้นตอน


- ขั้นตอนที่ 1. ในการถอดปลั๊ก Quick Connect ออกจากท่อร่วม โปรดดู “ถอดท่อ (ระบบไนเร็กซ์)” บนหน้าที่ 205 หรือ “ถอดท่อ (ระบบไนแกว)” บนหน้าที่ 232
- ขั้นตอนที่ 2. ในการถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค โปรดดู “ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค” บนหน้าที่ 95
- ขั้นตอนที่ 3. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 4. ถอดสาย โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว ของ DWCM ออกจากขั้วต่อบนส่วนประกอบแผงระบบ ดู “โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง” บนหน้าที่ 440
- ขั้นตอนที่ 5. ถอดฝาครอบตัวยึดสาย

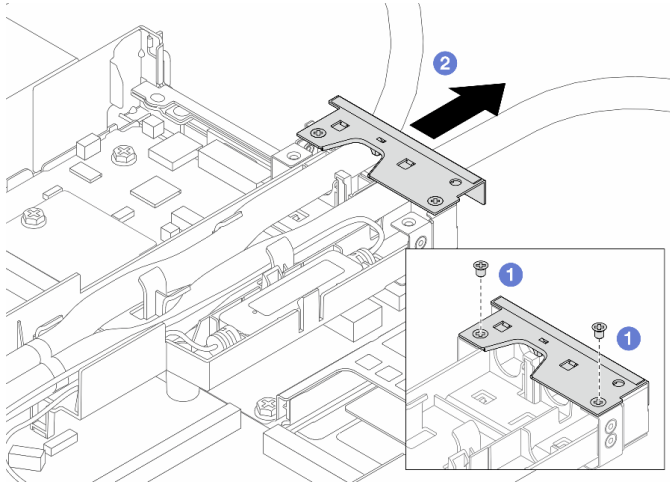

รูปภาพ 98. การถอดฝาครอบตัวยึด

- a. ❶ คลายสกรูสองตัวออกจากฝาครอบ
- b. ❷ ดึงฝาครอบไปทางด้านหลังเพื่อปลดออกจากตัวยึด

ขั้นตอนที่ 6. ปลดสายและ โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว

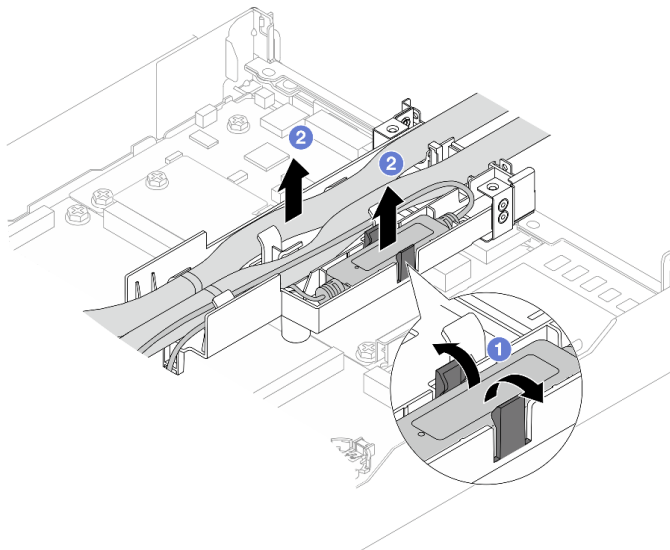


รูปภาพ 99. การปลดสายและโมดูล

- a. ❶ ดันสลักตัวยึดทั้งสองข้างเพื่อปลดล็อกโมดูล
- b. ❷ ปลดสายและโมดูลออกจากตัวยึดสาย

ขั้นตอนที่ 7. ถอด DWCM ออกจากแผงโปรเซสเซอร์



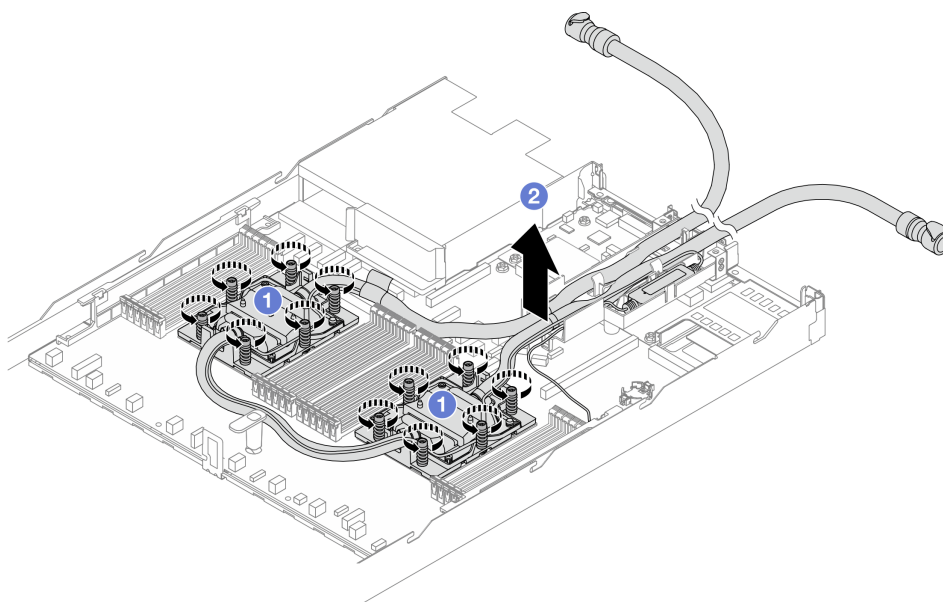


รูปภาพ 100. การถอด DWCM

- a. ❶ คลายน็อตหกเหลี่ยม T20 บน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน
- b. ❷ ยก DWCM ออกจากช่องเสียบโปรเซสเซอร์อย่างระมัดระวัง หากไม่สามารถยก DWCM ออกจากช่องเสียบได้จนสุด ให้คลายน็อตหกเหลี่ยม T20 เพิ่มเติม แล้วลองยก DWCM อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 8. หากมีซิลิโคนนำความร้อนเก่าหลงเหลืออยู่บน GPU ทั้งสี่ตัว และแผ่นระบายความร้อน ให้ค่อยๆ ทำความสะอาดด้านบนของ GPU ทั้งสี่ตัว และแผ่นระบายความร้อนด้วยแผ่นแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด

ขั้นตอนที่ 9. แยกโปรเซสเซอร์ออกจากโมดูล DWCM

ขั้นตอนที่ 10. ถอดตัวยึดสาย

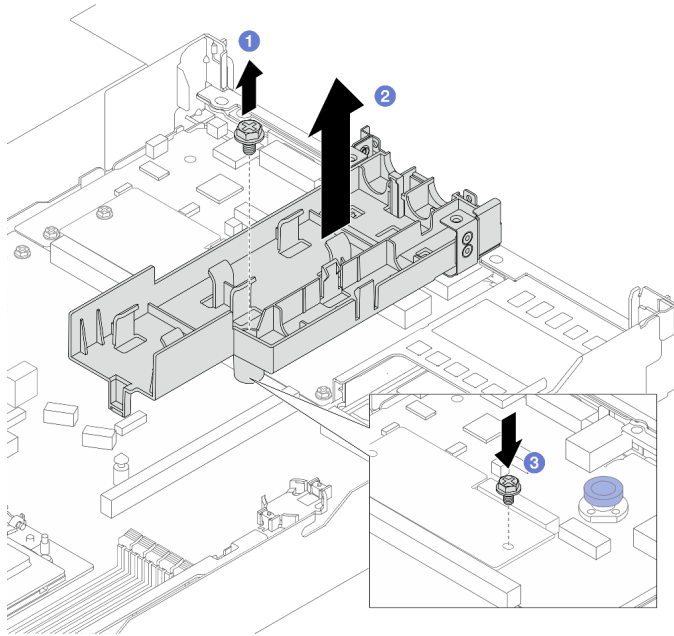

รูปภาพ 101. การถอดตัวยึด

- 1 คลายสกรูที่ล็อกตัวยึดเข้ากับแผงโปรเซสเซอร์
- 2 ยกตัวยึดออกจากตัวเครื่อง
- 3 ชันสกรูลงกลับเข้าที่แผงโปรเซสเซอร์อีกครั้ง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

## วิดีโอสาธิต

(TBD, video link is not ready)

<https://www.youtube.com/watch?v=hOBVmOWRJX8>

## ติดตั้งโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับโปรเซสเซอร์ Lenovo Neptune(TM)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้ง โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง (DWCM)

**ข้อสำคัญ:** งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับสายโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว

S011



**ข้อควรระวัง:**

ขอบ เหลี่ยมมุม หรือรอยต่อที่แหลมคม

**ข้อควรพิจารณา:**

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

**ข้อควรระวัง:**

เมื่อนำ DWCM ใหม่ออกมาจากกล่องจัดส่ง ให้ยก ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ออกมาพร้อมกับถาดจัดส่งที่ติดอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ครีมาระบายความร้อนบน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน เสียหาย


เตรียมไขควงต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถติดตั้งและถอดสกรูที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง

รายการประเภทไขควงแรงบิด	ประเภทสกรู
ไขควงหกเหลี่ยม T20	สกรู Torx T20
ไขควง Phillips 2	สกรู Phillips 2

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์


a. ติดตั้งตัวยึดสายเข้ากับตัวเครื่อง

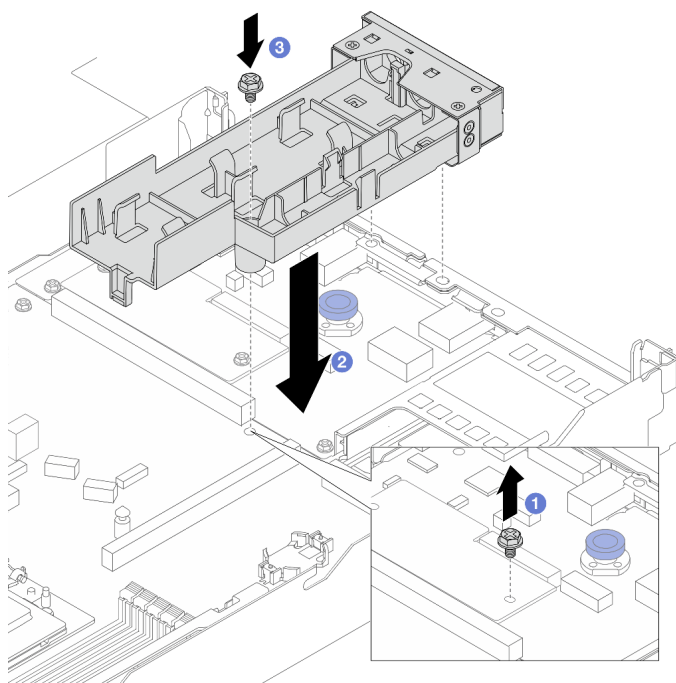

รูปภาพ 102. การติดตั้งตัวยึดสาย

1. ❶ คลายสกรูบนแผงโปรเซสเซอร์
  2. ❷ จัดแนวรูสกรูบนตัวยึดสายและแผงโปรเซสเซอร์ แล้วจัดแนวหมุดของตัวยึดให้ตรงกับฝาหลัง
  3. ❸ ขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดตัวยึดเข้ากับแผงโปรเซสเซอร์
- b. ถอดฝาครอบตัวยึดสาย




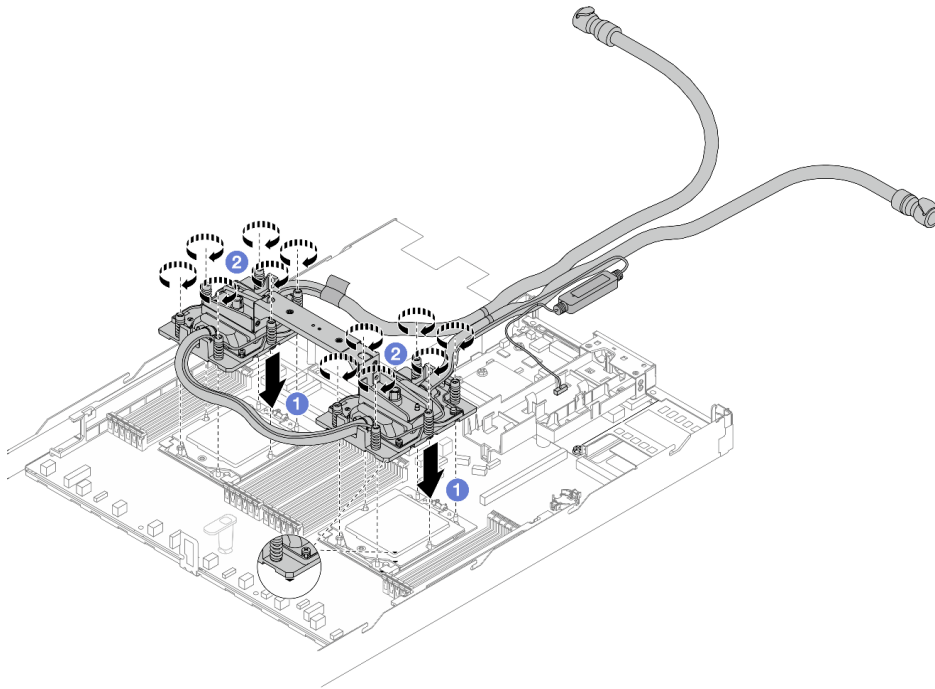

รูปภาพ 104. การติดตั้ง DWCM

1. ① จัดแนวเครื่องหมายสามเหลี่ยมและน็อต Torx T20 บน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ให้ตรงกับเครื่องหมายสามเหลี่ยมและสกรูแท่งเกลียวของช่องเสียบโปรเซสเซอร์ จากนั้นใส่ ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ลงในช่องเสียบโปรเซสเซอร์
2. ② ขันน็อตหกเหลี่ยม Torx T20 ให้แน่นสนิทตามลำดับการติดตั้งที่แสดงบน ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน ขันสกรูจนแน่น จากนั้นตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างหัวสกรูที่อยู่ใต้ ส่วนประกอบแผ่นระบายความร้อน และช่องเสียบโปรเซสเซอร์ (ข้อควรทราบ แรงบิดที่ต้องใช้ในการขันให้แน่นคือ 1.25-1.45 นิวตันเมตร, 11-13 ปอนด์นิ้ว)

ขั้นตอนที่ 5. ถอดที่จับโมดูลออกจาก DWCM

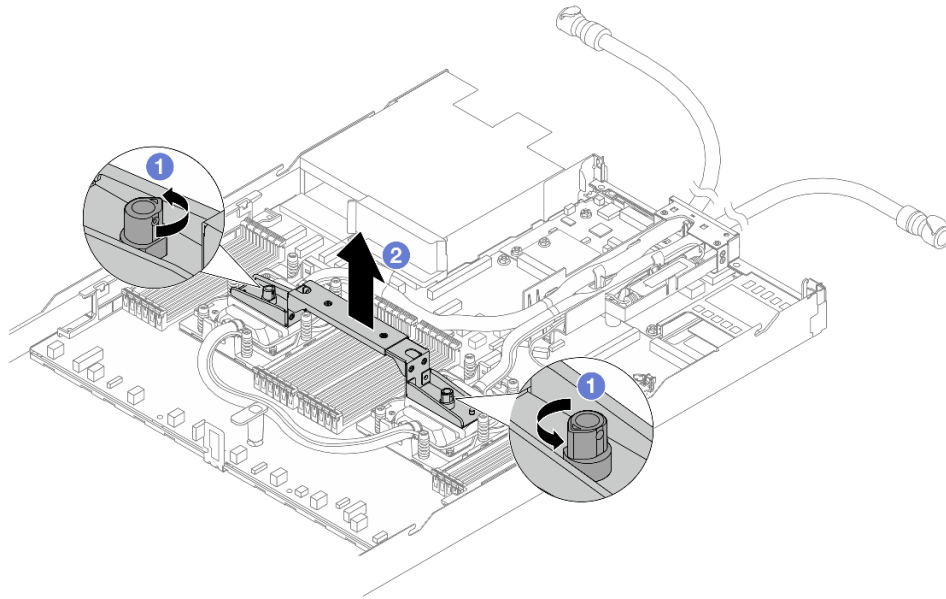


รูปภาพ 105. การถอดที่จับไมดูล

- a. ❶ หมุนสกรูตามภาพด้านบนเพื่อปลดล็อคที่จับ
- b. ❷ แยกที่จับออกจาก DWCM

**หมายเหตุ:** DWCM ใหม่มาพร้อมที่จับ


1. ในการเปลี่ยน DWCM เก่าเป็นอันใหม่ ให้ถอดที่จับของอันใหม่ออกตามภาพด้านบน
2. ในการเปลี่ยนโปรเซสเซอร์โดยไม่เปลี่ยน DWCM ไม่จำเป็นต้องใช้ที่จับ ชั่วคราว **ขั้นตอนที่ 5** **ขั้นตอนที่ 5** บนหน้า **ที่ 196** และดำเนินการติดตั้งต่อ

**ขั้นตอนที่ 6.** ติดตั้งฝาครอบแผ่นระบายความร้อน กดฝาครอบลงตามภาพด้านล่าง

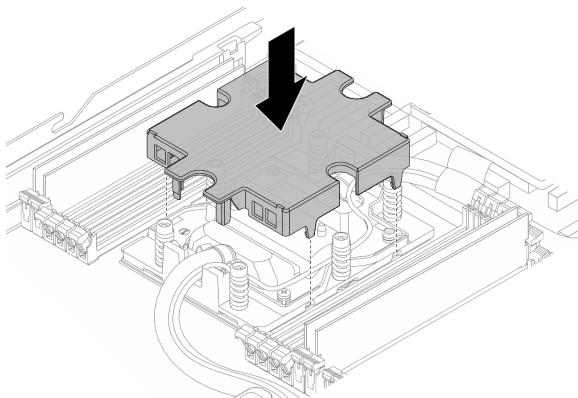


รูปภาพ 106. การติดตั้งฝาครอบแผ่นระบายความร้อน

ขั้นตอนที่ 7. วางสายท่อลง โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว และสายเคเบิล

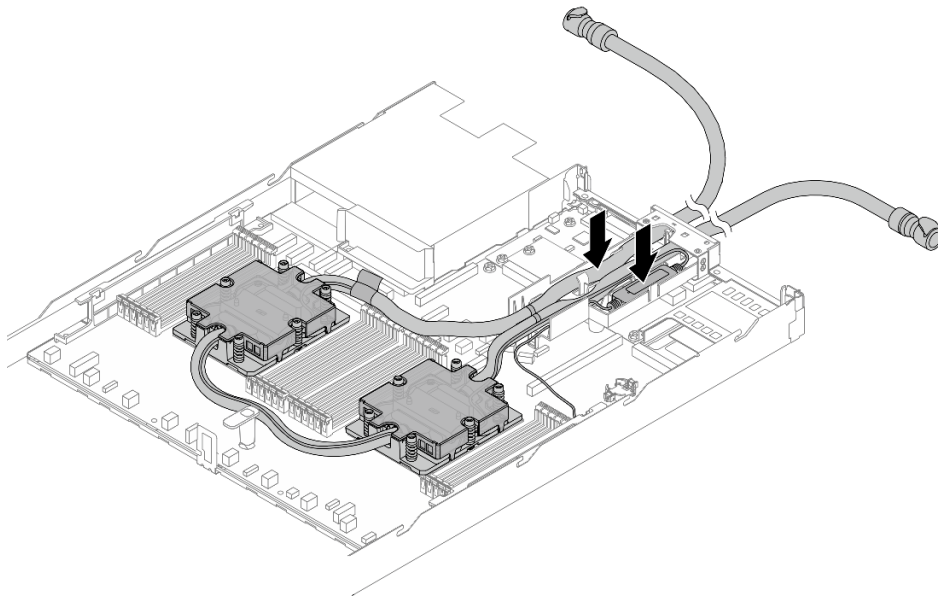

รูปภาพ 107. การวางสายและโมดูล

หมายเหตุ:

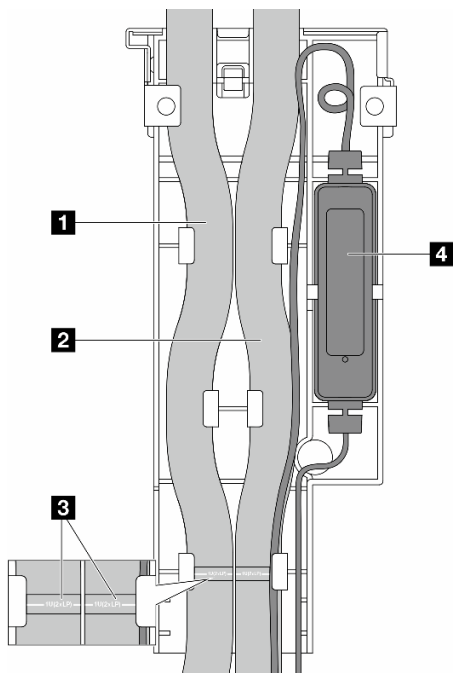


รูปภาพ 108. รายละเอียดการติดตั้ง



- สาย: วางส่วนตรงกลางของสายให้แนบกับสลักสีฟ้า แล้วเสียบ **1** สายทางออก และ **2** สายทางเข้า เข้าไปในตัวยึด
- ตัวสายจะมีฉลากติดอยู่ **3** โปรดตรวจสอบฉลากก่อนการติดตั้ง ฉลากจะช่วยให้วางสายลงบน ตำแหน่งที่ถูกต้อง ดังนั้น ควรจัดตำแหน่งฉลากให้ตรงกับสลักตัวยึด ไม่เช่นนั้น สายอาจเกิดขวางข้อต่อ ที่เปิดอยู่บนส่วนประกอบแผงระบบ
- โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว **4**: ใส่โมดูลเข้ากับตัวยึดด้านข้างสาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้าน ที่มีไฟ LED แสดงสถานะหายใจขึ้นและเดินสายเคเบิลตามที่แสดงไว้ด้านบน
- สำหรับสถานการณ์การทำงานของ โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว ให้ดู [“ไฟ LED บนโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่ว” บนหน้าที่ 648](#)

ขั้นตอนที่ 8. ติดตั้งฝาครอบตัวยึดสายเข้าที่เดิม

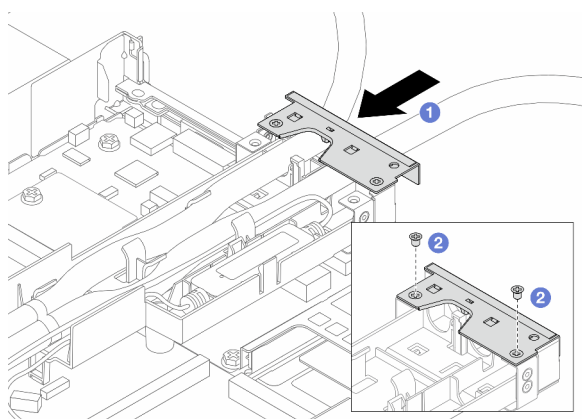

รูปภาพ 109. การติดตั้งฝาครอบเข้าที่เดิม

- 1** เลื่อนฝาครอบตัวยึดเข้าไปและจัดตำแหน่งรูของสกรู
- 2** ขันสกรูให้แน่น

ขั้นตอนที่ 9. เชื่อมต่อสาย โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว ของ DWCM เข้ากับข้อต่อบนส่วนประกอบแผงระบบ ดู [“โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง” บนหน้าที่ 440](#)

ขั้นตอนที่ 10. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู [“ติดตั้งฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 396](#)

ขั้นตอนที่ 11. ในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในแร็ค โปรดดู [“ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้ากับแร็ค” บนหน้าที่ 98](#)

ขั้นตอนที่ 12. ในการติดตั้งปลั๊ก Quick Connect เข้ากับท่อร่วม โปรดดู [“ติดตั้งท่อ \(ระบบในแร็ค\)” บนหน้าที่ 216](#) หรือ [“ติดตั้งท่อ \(ระบบในแถว\)” บนหน้าที่ 244](#)

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู [“ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398](#)

## วิดีโอสาธิต

(TBD, video link is not ready)

<https://www.youtube.com/watch?v=hOBVmOWRJX8>

---

## การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดหรือติดตั้ง ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ)

**หมายเหตุ:** หากมีการติดตั้ง ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ) บน เซิร์ฟเวอร์ ระบบจะไม่แสดงในรายการการ์ด PCIe ของซอฟต์แวร์การจัดการระบบ เช่น XCC, LXPМ และอื่นๆ

- “ถอดอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ” บนหน้าที่ 200
- “ติดตั้งอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ” บนหน้าที่ 201

## ถอดอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอด ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ)

เกี่ยวกับงานนี้

### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### ขั้นตอน


ขั้นตอนที่ 1. เตรียมการสำหรับงาน

- เข้าถึง Lenovo XClarity Controller จากนั้นเลือก **Network** ใน **BMC Configuration** และปิดการใช้งาน **Ethernet Port 2**
- หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

- c. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- d. หากเซิร์ฟเวอร์มาพร้อมส่วนประกอบด้วยก 1 ให้ถอดออกก่อน โปรดดู “ถอดการ์ดด้วยกด้านหลัง” บนหน้าที่ 354

ขั้นตอนที่ 2. ถอดสายบน อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ โปรดดูที่ “อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ” บนหน้าที่ 418

ขั้นตอนที่ 3. ถอด อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ

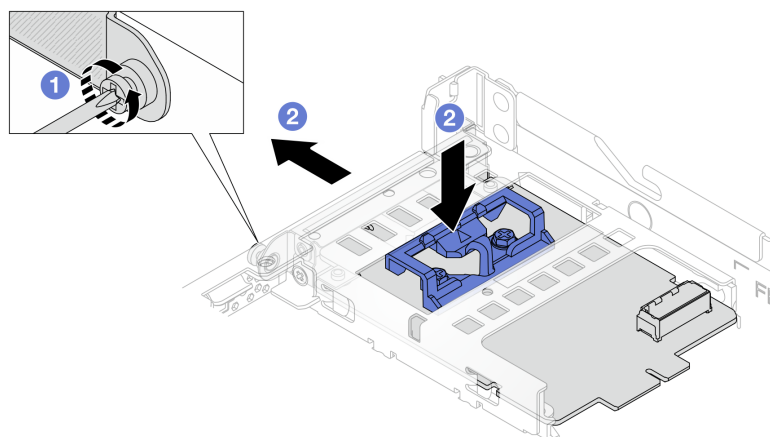

รูปภาพ 110. การถอดอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ

- a. ❶ คลายสกรูที่ยึด อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ
- b. ❷ กดสลักสีน้ำเงินค้างไว้ และดึงอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ จากสลักให้ออกจากตัวเครื่อง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

- 1. ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนหรือแผงครอบ ดู “ติดตั้งอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ” บนหน้าที่ 201
- 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

[รับชมขั้นตอนบน YouTube](#)

## ติดตั้งอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้ง ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ)

เกี่ยวกับงานนี้

### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ


**การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์:** คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบ

- ไปที่ <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/> เพื่อดูข้อมูลการอัปเดตเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์คุณ
- ไปที่ “ปรับปรุงเฟิร์มแวร์” บนหน้าที่ 605 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์

### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. หากมีการติดตั้งแผงครอบ ให้ถอดออก

ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้ง อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ

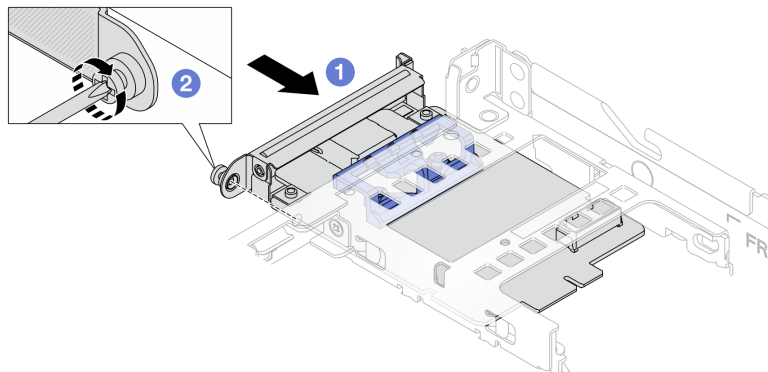

รูปภาพ 111. การติดตั้งอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ

- a. ① เลื่อน อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ ลงในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่พอดี
- b. ② ขันสกรูให้แน่นเพื่อยึด อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ

ขั้นตอนที่ 3. เชื่อมต่อสายเข้ากับ อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ ดู “อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ” บนหน้าที่ 418

ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งส่วนประกอบด้วยก 1 หากถอดออก ดู [“ติดตั้งการ์ดตัวกด้านหลัง”](#) บนหน้าที่ 356

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู [“ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์”](#) บนหน้าที่ 398
2. เข้าถึง Lenovo XClarity Controller จากนั้นเลือก **Network** ใน BMC Configuration และเปิดการใช้งาน Ethernet Port 2

วิดีโอสาธิต

[รับชมขั้นตอนบน YouTube](#)

---

## การเปลี่ยนท่อ (เฉพาะช่างเทคนิค Lenovo ที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)

ใช้ขั้นตอนต่อไปในการถอดและติดตั้งท่อ


**ข้อสำคัญ:** งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

สารระบายความร้อนที่ไหลผ่านระบบระบายความร้อนจะเป็นน้ำปราศจากไอออน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบระบายความร้อน โปรดดูที่ [“ข้อกำหนดในการใช้น้ำ”](#) บนหน้าที่


สามารถติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็คแบบ ThinkSystem Heavy Duty Full Depth ดูคู่มือผู้ใช้ตู้แร็คแบบ ThinkSystem Heavy Duty Full Depth ได้ที่ [คู่มือผู้ใช้ตู้แร็คแบบ ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#)

สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการบำรุงรักษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยจ่ายสารระบายความร้อน (CDU) โปรดดู [คู่มือการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาหน่วยจ่ายสารระบายความร้อน \(CDU\) ในแร็คสำหรับ Lenovo Neptune DWC RM100](#)


ภาพประกอบด้านล่างแสดงมุมมองด้านหลังของตู้แร็ค ท่อร่วมสามชุด และท่อเชื่อมต่อสามชุด มีป้ายสองป้ายติดอยู่ที่ด้านหน้าของท่อร่วม และมีป้ายหนึ่งป้ายที่ปลายด้านหนึ่งของท่อแต่ละเส้น

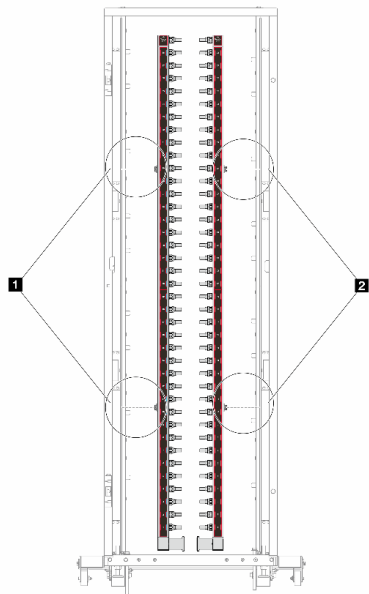


รูปภาพ 112. ท่อร่วมของระบบในแถว 42U

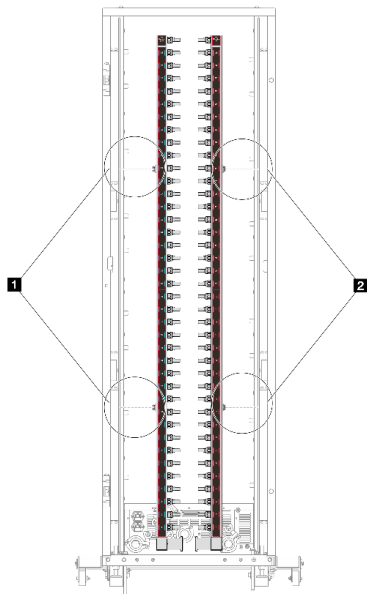


รูปภาพ 113. ท่อร่วมของระบบในแร็ค 42U

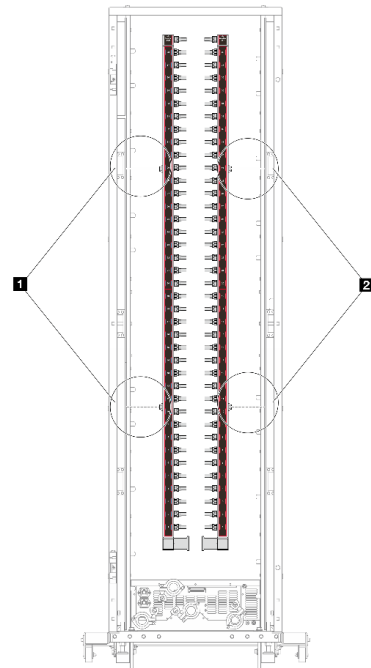


รูปภาพ 114. ท่อร่วมของระบบในแร็ค 48U

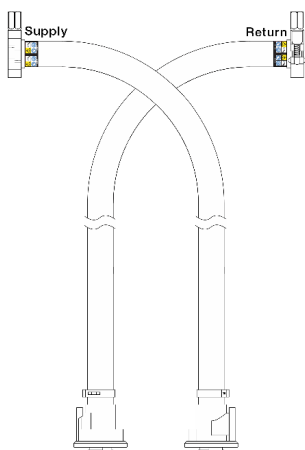

รูปภาพ 115. ชุดสายในแถว 42U

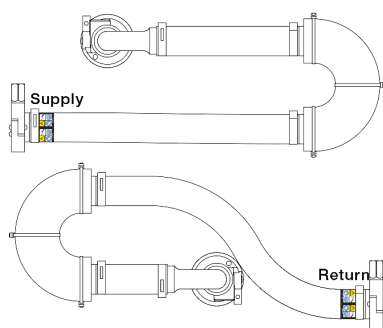

รูปภาพ 116. ชุดเชื่อมต่อในแร็ค 42U

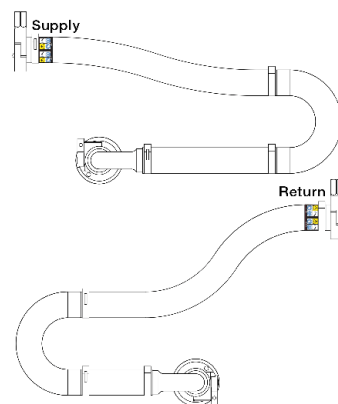

รูปภาพ 117. ชุดเชื่อมต่อในแร็ค 48U

- **1** สปลูมฝั่งซ้ายสองตัวบนท่อจ่าย
- **2** สปลูมฝั่งขวาสองตัวบนท่อหมุนเวียน
- “ถอดท่อ (ระบบในแร็ค)” บนหน้าที่ 205
- “ติดตั้งท่อ (ระบบในแร็ค)” บนหน้าที่ 216
- “ถอดท่อ (ระบบในแถว)” บนหน้าที่ 232

- “ติดตั้งท่อ (ระบบในแถว)” บนหน้าที่ 244

## ถอดท่อ (ระบบในแร็ค)

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดท่อในระบบระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงในแร็ค

เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อสำคัญ:** งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

**ข้อควรระวัง:**

สารระบายความร้อนอาจก่อความระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารระบายความร้อนโดยตรง

S002



**ข้อควรระวัง:**

ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

S011



**ข้อควรระวัง:**

ขอบ เหลี่ยมมุม หรือรอยต่อที่แหลมคม

S038



**ข้อควรระวัง:**

## ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาสำหรับขั้นตอนนี้


S040



ข้อควรระวัง:

## ควรสวมถุงมือป้องกันสำหรับขั้นตอนนี้

L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبتلة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,  
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)**

危险：由于本产品中存在水或者水溶液，因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。(L016)

危險：本產品中有水或水溶液，會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時，請避免使用或靠近帶電的設備。(L016)

**OPASNOST:** Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u  
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena  
tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)





**ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)**

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

**PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)**

**Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)**

ཉེན་བརྒྱུ་: རྩིས་ལྷན་འདྲིའི་ནང་དུ་རྒྱུ་ལྷན་ཆུ་འཕྲུལ་གྱི་ཤིང་གཞུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ལས་སློབ་ཆུག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་ཐིག་ཆུ་ཡོད་པའམ་ཆུ་ཐིག་མའ་བཟུང་བའི་གནས་སྐབས་ལྷན་ཆུ་འཕྲུལ་པའི་སློབ་ཆས་ལ་བཞག་སྟེ་བྱེད་མི་ཉེན་པ། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemy: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemy bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)


### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมขณะทำงานกับสารระบายความร้อนที่ผลิตจากสารเคมีที่ใช้ในระบบระบายความร้อนของเร็ค ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับแผ่นข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) และข้อมูลความปลอดภัยจากผู้จัดจำหน่ายการจัดการสารเคมีระบายความร้อน และมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมตามที่แนะนำโดยผู้จัดจำหน่ายการจัดการสารเคมีระบายความร้อน และอาจมีการแนะนำถุงมือและแว่นป้องกันเพื่อความปลอดภัย
- งานนี้ต้องใช้คนอย่างน้อยสองคน

### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ปิด CDU ในเร็ค แล้วถอดสายไฟทั้งหมดออก


ขั้นตอนที่ 2. ปิดบอลวาล์วทั้งสองตัว

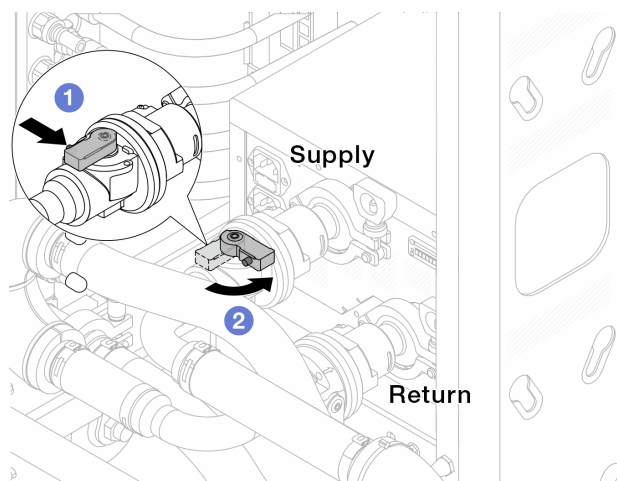

รูปภาพ 118. การปิดบอลวาล์ว

- a. ① กดปุ่มสวิตช์ที่บอลวาล์ว
- b. ② หมุนสวิตช์เพื่อปิดวาล์วตามภาพด้านบน


ขั้นตอนที่ 3. ถอดปลั๊ก Quick Connect เพื่อแยกสาย DWCM ออกจากท่อ

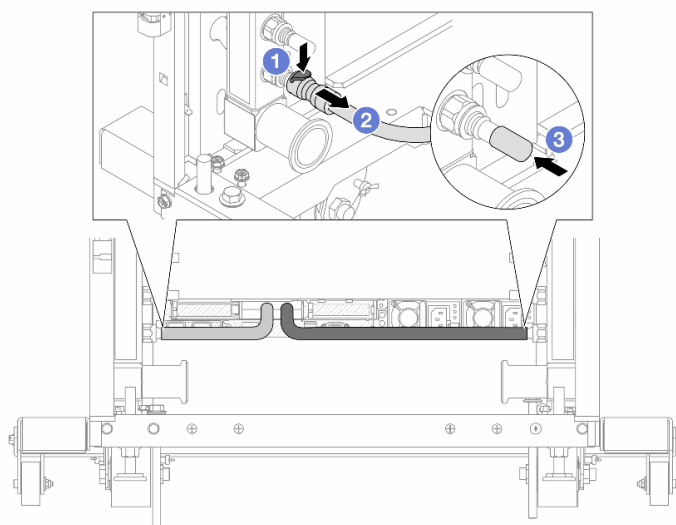

รูปภาพ 119. การถอดปลั๊ก Quick Connect

- a. ① กดสลักลงเพื่อปลดล๊อคสาย
- b. ② ดึงสายออก
- c. ③ ติดตั้งฝาครอบปลั๊ก Quick Connect ที่เป็นยางให้ครอบพอร์ตบนท่ออีกครั้ง


- ขั้นตอนที่ 4. ทำ [ขั้นตอนที่ 3](#) [ขั้นตอนที่ 2](#) บนหน้า [ที่ 209](#) ซ้ำในอีกท่อหนึ่ง
- ขั้นตอนที่ 5. ปลดชุดเชื่อมต่อออกจากบอลวาล์ว

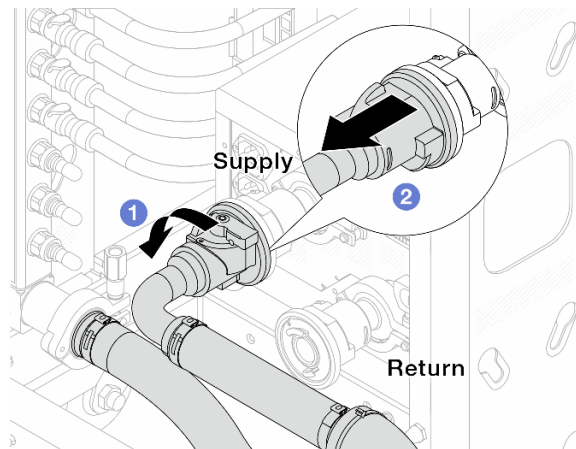

รูปภาพ 120. ถอดชุดเชื่อมต่อออก

- ① หมุนบอลวาล์วไปทางซ้าย
- ② ดึงชุดเชื่อมต่อออกจากบอลวาล์ว

- ขั้นตอนที่ 6. ถอดท่อที่มีชุดเชื่อมต่อติดตั้งอยู่ออก

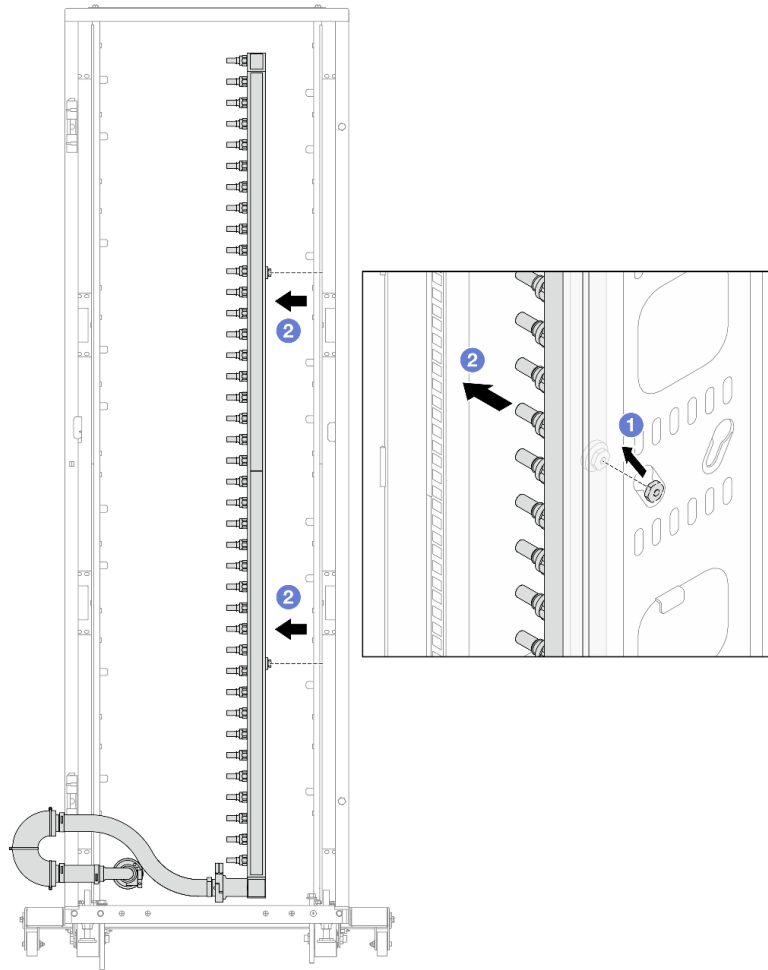

รูปภาพ 121. การถอดท่อ

- a. ① ใช้มือทั้งสองข้างจับท่อ และยกท่อขึ้นตรงเพื่อย้ายสปลูจจากช่องเสียบขนาดเล็กไปที่ช่องเสียบขนาดใหญ่บนตู้แร็ค
- b. ② ถอดท่อที่มีชุดเชื่อมต่อติดตั้งอยู่ออก


ขั้นตอนที่ 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนที่ 5 บนหน้าที่ 210 กับท่ออีกหนึ่งตัว

#### หมายเหตุ:

- ยังมีสารระบายความร้อนเหลืออยู่ด้านในท่อและชุดเชื่อมต่อ ให้ถอดท่อทั้งสองเส้นพร้อมกัน การระบายสารที่เหลือจะอยู่ในขั้นตอนถัดไป
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้แร็คใน คู่มือผู้ใช้ตู้แร็คแบบ ThinkSystem Heavy Duty Full Depth

ขั้นตอนที่ 8. ติดตั้งชุดควาล์วหรือเข้ากับด้านท่อฝั่งจ่าย


**หมายเหตุ:** ขั้นตอนนี้จะเป็นการระบายสารระบายความร้อนโดยอาศัยความแตกต่างของแรงดันภายในและภายนอกท่อจ่าย

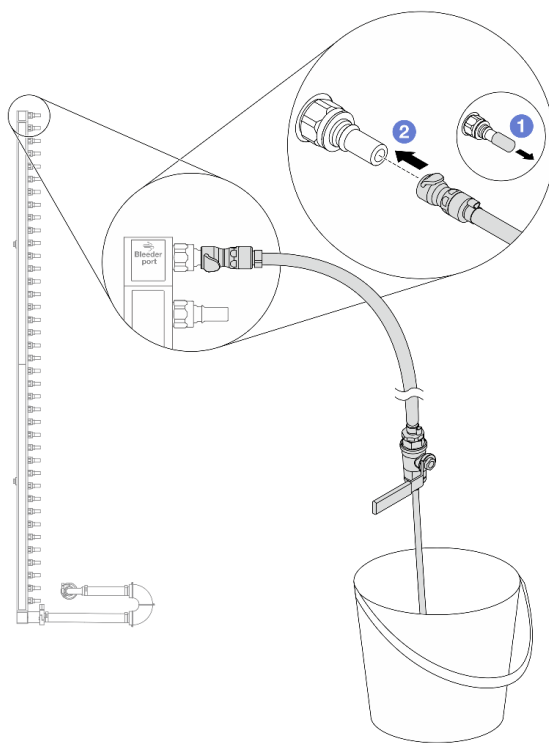

รูปภาพ 122. การติดตั้งชุดวาล์วหรือเข้ากับฝั่งจ่าย

- a. ❶ ถอดฝาครอบปลั๊ก Quick Connect ที่เป็นยางออกจากพอร์ตบนท่อ
- b. ❷ เสียบชุดวาล์วหรือเข้ากับท่อ


ขั้นตอนที่ 9. ค่อยๆ เปิดวาล์วหรือเปิดเพื่อให้สารระบายความร้อนไหลสม่ำเสมอ ปิดวาล์วหรือเปิดเมื่อสารระบายความร้อนหยุดไหล

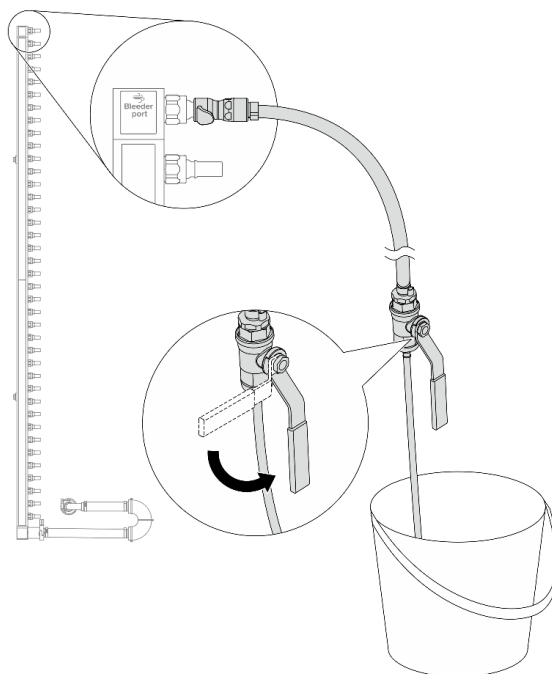

รูปภาพ 123. การเปิดวาล์ว

ขั้นตอนที่ 10. ติดตั้งชุดวาล์วหรือเข้ากับด้านท่อฝั่งหมุนเวียน

**หมายเหตุ:** ขั้นตอนนี้จะเป็นการระบายสารระบายความร้อนโดยอาศัยความแตกต่างของแรงดันภายในและภายนอกท่อหมุนเวียน

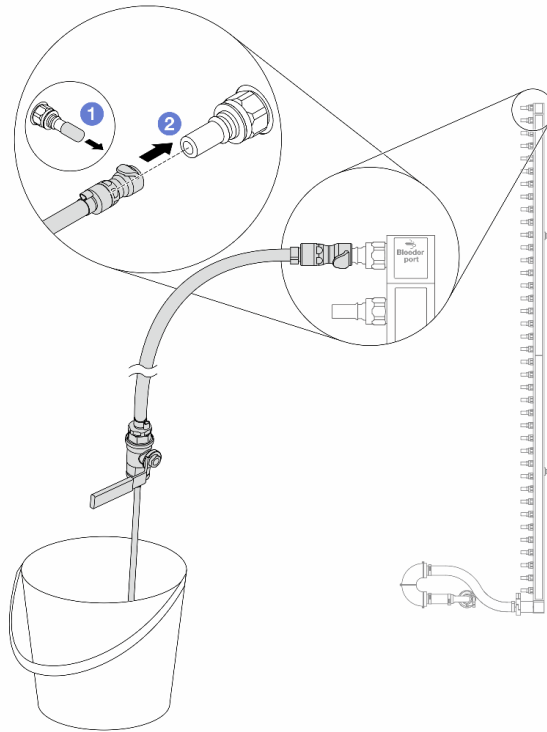


รูปภาพ 124. การติดตั้งชุดวาล์วหรือเข้ากับฝักหุ้มวนเวียน

- a. ① ถอดฝาครอบปลั๊ก Quick Connect ที่เป็นยางออกจากพอร์ตบนท่อ
- b. ② เสียบชุดวาล์วหรือเข้ากับท่อ


ขั้นตอนที่ 11. ค่อยๆ เปิดวาล์วหรือเปิดเพื่อให้สารระบายความร้อนไหลสม่ำเสมอ ปิดวาล์วหรือเปิดเมื่อสารระบายความร้อนหยุดไหล



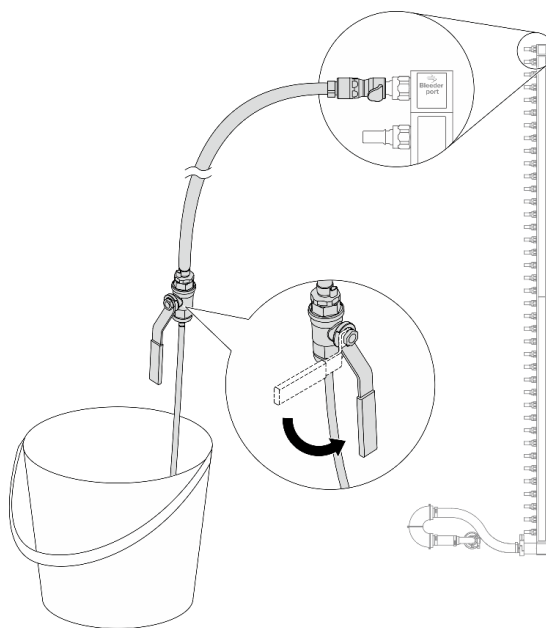

รูปภาพ 125. การเปิดวาล์ว

ขั้นตอนที่ 12. ถอดท่อออกจากชุดเชื่อมต่อไว้ในพื้นที่ทำงานที่แห้งและสะอาด วางถังและผ้าซับน้ำไว้รอบๆ เพื่อรองรับสารระบายความร้อนที่อาจไหลออกมา

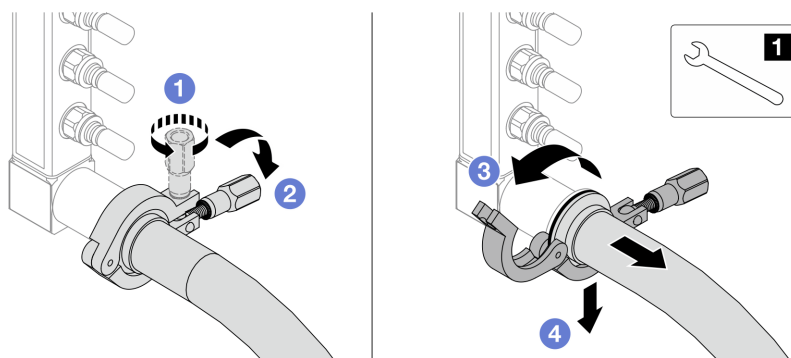

รูปภาพ 126. แยกท่อออกจากชุดเชื่อมต่อ

**1** ประแจ 17 มม.

- a. **1** คลายสกรูที่ล้อคปลดกั้ม
- b. **2** วางสกรูลง
- c. **3** เปิดแคลมป์

d. ④ ถอดปลอกหุ้มและชุดเชื่อมต่อออกจากท่อ

ขั้นตอนที่ 13. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 12 ขั้นตอนที่ 11 บนหน้าที่ 215 กับท่ออีกหนึ่งตัว

ขั้นตอนที่ 14. เพื่อสุขอนามัยที่มากขึ้น ให้เก็บพอร์ตท่อและชุดเชื่อมต่อไว้ในที่แห้งและสะอาด ติดตั้งฝาครอบปลั๊ก Quick Connect หรือฝาใดๆ ที่ป้องกันชุดเชื่อมต่อและพอร์ตท่อกลับเข้าที่

ขั้นตอนที่ 15. ในการถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค โปรดดู “ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค” บนหน้าที่ 95

ขั้นตอนที่ 16. ในการถอด โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง (DWCM) โปรดดู “ถอดโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับโปรเซสเซอร์ Lenovo Neptune(TM)” บนหน้าที่ 188

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

## ติดตั้งท่อ (ระบบในแร็ค)

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งท่อในระบบระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงในแร็ค

#### เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อสำคัญ:** งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

#### ข้อควรระวัง:

สารระบายความร้อนอาจก่อความระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารระบายความร้อนโดยตรง

#### S002



#### ข้อควรระวัง:

ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

#### S011



ข้อควรระวัง:

ขอบ เหลี่ยมมุม หรือรอยต่อที่แหลมคม

S038



ข้อควรระวัง:

ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาสำหรับขั้นตอนนี้


S040



ข้อควรระวัง:

ควรสวมถุงมือป้องกันสำหรับขั้นตอนนี้

## L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,  
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)**

危险: 由于本产品中存在水或者水溶液, 因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。 (L016)

危險: 本產品中有水或水溶液, 會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時, 請避免使用或靠近帶電的設備。 (L016)

OPASNOST: Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u  
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena  
tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)



**ОПАСНО: Риск поражения электрическим током вследствие присутствия в этом продукте воды или водного раствора. Избегайте выполнения работ на оборудовании, находящемся под напряжением, или рядом с таким оборудованием влажными руками или при наличии пролитой воды. (L016)**

NEBEZPEČENSTVO: Riziko úrazu elektrickým prúdom v dôsledku prítomnosti vody alebo vodného roztoku v tomto produkte. Vyhnite sa práci na zapnutom zariadení alebo v jeho blízkosti s vlhkými rukami, alebo keď je prítomná rozliata voda. (L016)

NEVARNOST: Nevarnost električnega udara zaradi vode ali vodne raztopine, prisotne v izdelku. Ne delajte na opremi ali poleg opreme pod energijo z mokrimi rokami ali ko je prisotna razlita voda. (L016)

**PELIGRO: Existe riesgo de choque eléctrico por agua o por una solución de agua que haya en este producto. Evite trabajar en equipos bajo tensión o cerca de los mismos con las manos húmedas o si hay agua derramada. (L016)**

**Fara: Risk för elektriska stötar på grund av vatten eller vattenbaserat medel i denna produkt. Arbeta inte med eller i närheten av elektriskt laddad utrustning om du har våta händer eller vid vattenspill. (L016)**

ཉེན་བརྒྱུ: རྩིས་ལྷན་འདྲིའི་ནང་དུ་རྒྱུ་ལྷན་ཆུ་འཕྲུལ་གྱི་ཤིང་གཞུགས་འདུས་ཡོད་པ་སྟེ། དེ་ལས་སློབ་སྟོན་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད། ལག་པའི་ཐིག་ཆུ་ཡོད་པའམ་ཆུ་ཐིག་མའི་བཟུང་བའི་གནས་སྐབས་ལྷན་ཆུ་འཕྲུལ་པའི་སློབ་སྟོན་པའི་བཞུགས་པ་བཞུགས་སྐབས་སློབ་སྟོན་པའི་ཉེན་ཁ། (L016)

خەتەرلىك: بۇ مەھسۇلاتتا سۇ ياكى ئېرىتمە بولغاچقا، شۇڭا توك سوقۇۋېتىش خەۋپى مەۋجۇتدۇر. قول ھۆل ھالەتتە ۋە ياكى سۇ سىرغىپ چىققان ھالەتتە، توكلۇق ئۇسكۇنىگە قارىتا ۋە ياكى توكلۇق ئۇسكۇنىنىڭ ئەتراپىدا مەشغۇلات ئېلىپ بارغىلى بولمايدۇ. (L016)

Yungyiemy: Youzyiz aen canjbinj miz raemx roxnaeuz raemx yungzyiz, sojyij miz yungyiemy bungqden. Mboujndaej fwngz miz raemx seiz youq ndaw sezbi roxnaeuz youq henzgyawj guhhong. (L016)


## ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมขณะทำงานกับสารระบายความร้อนที่ผลิตจากสารเคมีที่ใช้ในระบบระบายความร้อนของแร็ค ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับแผ่นข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS) และข้อมูลความปลอดภัยจากผู้จัดจำหน่ายการจัดการสารเคมีระบายความร้อน และมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมตามที่แนะนำโดยผู้จัดจำหน่ายการจัดการสารเคมีระบายความร้อน และอาจมีการแนะนำถุงมือและแว่นป้องกันเพื่อความปลอดภัย
- งานนี้ต้องใช้คนอย่างน้อยสองคน

## ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CDU ในแร็คและอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ได้เปิดอยู่ และถอดสายภายนอกทั้งหมดออก

- ขั้นตอนที่ 2. หากต้องการติดตั้ง โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง (DWCM) ให้ดู “ติดตั้งโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับโปรเซสเซอร์ Lenovo Neptune(TM)” บนหน้าที่ 192
- ขั้นตอนที่ 3. ในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในแร็ค โปรดดู “ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้ากับแร็ค” บนหน้าที่ 98
- ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งท่อ

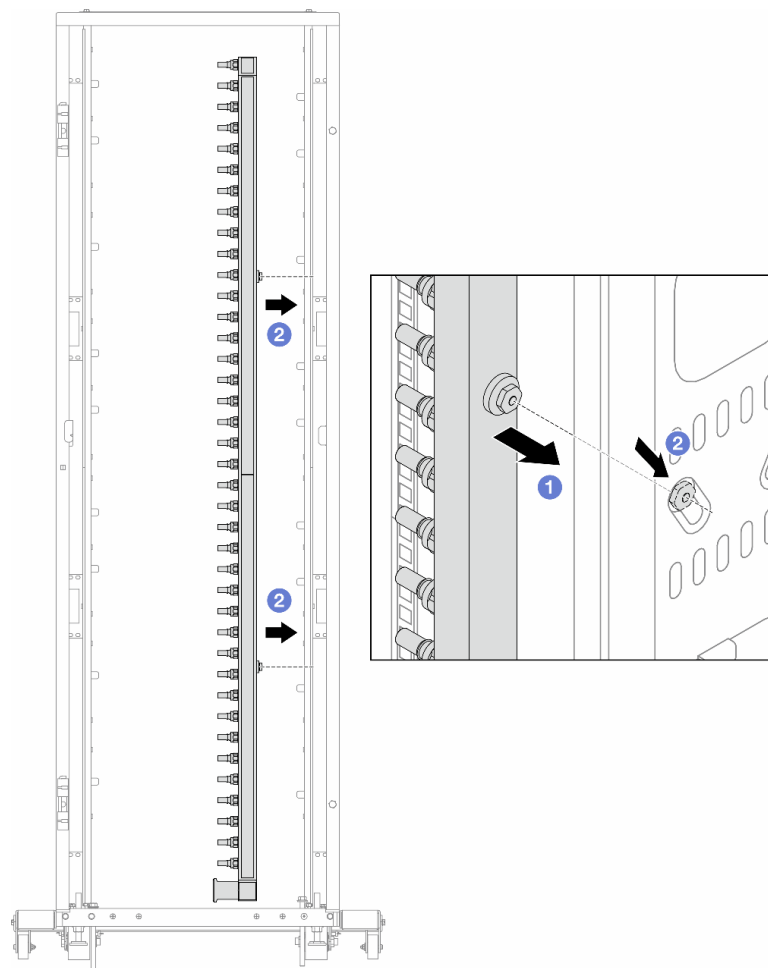


รูปภาพ 127. การติดตั้งท่อ

- 1 ใช้มือทั้งสองข้างจับท่อ และยัดท่อเข้ากับตู้แร็ค
- 2 จัดแนวสกรูให้ตรงกับรู และยึดให้แน่นกับตู้

หมายเหตุ: ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้แร็คใน คู่มือผู้ใช้ตู้แร็คแบบ ThinkSystem Heavy Duty Full Depth

- ขั้นตอนที่ 5. ทำ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3 บนหน้าที่ 221 ซ้ำในอีกท่อหนึ่ง
- ขั้นตอนที่ 6. ติดตั้งบอลลวาล์วที่ CDU

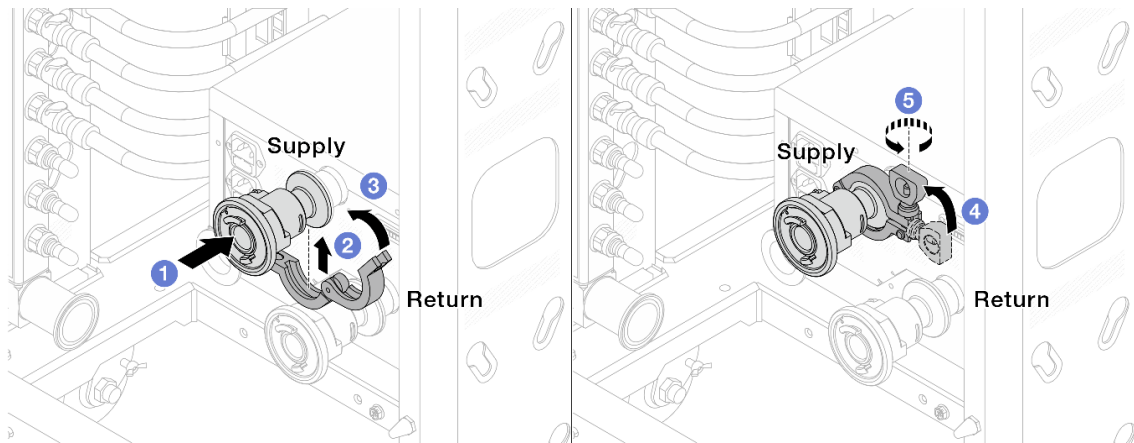


รูปภาพ 128. การติดตั้งบอลวาล์ว

- a. ① เชื่อมต่อบอลวาล์วเข้ากับพอร์ต จ่าย และ หมุนเวียน
- b. ② ห่ออินเทอร์เฟซด้วยแคลมป์
- c. ③ ปิดแคลมป์
- d. ④ ยกสกรูขึ้นให้ตั้งตรง
- e. ⑤ ขันสกรูให้แน่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแน่นดีแล้ว

ขั้นตอนที่ 7. ติดตั้งชุดเชื่อมต่อเข้ากับท่อ



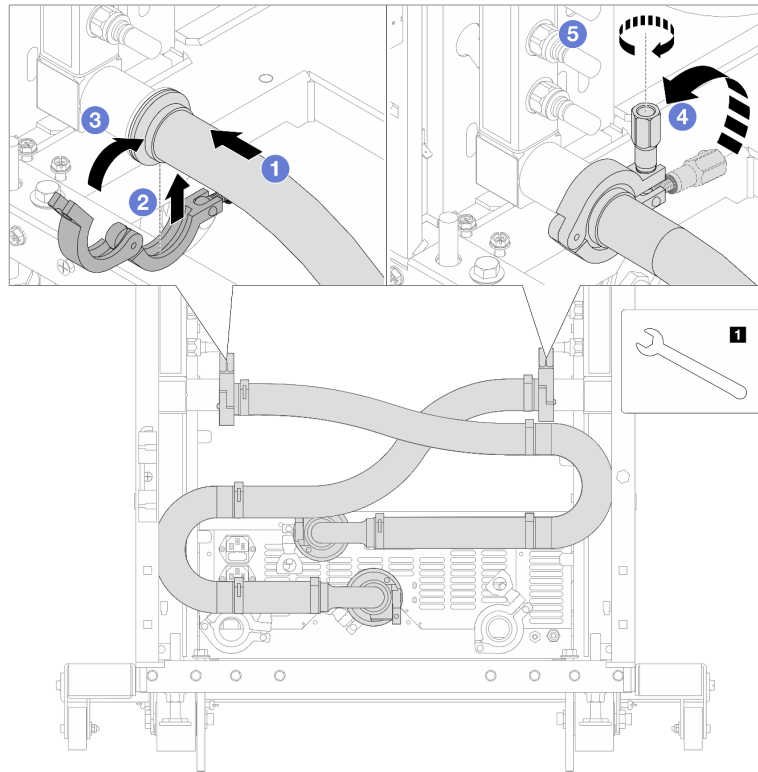


รูปภาพ 129. การติดตั้งชุดเชื่อมต่อ

**1** ประแจ 17 มม.

- 1** เชื่อมต่อชุดเชื่อมต่อเข้ากับท่อทั้งสอง
- 2** ห่ออินเทอร์เฟซด้วยแคลมป์
- 3** ปิดแคลมป์
- 4** ยกสกรูขึ้นให้ตั้งตรง
- 5** ขันสกรูให้แน่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแน่นดีแล้ว

ขั้นตอนที่ 8. ติดตั้งชุดเชื่อมต่อเข้ากับบอลวาล์ว

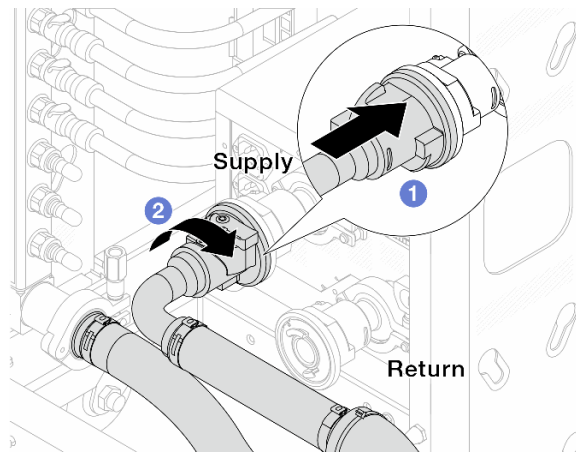


รูปภาพ 130. การเชื่อมต่อบอลวาล์ว

- a. ① เชื่อมต่อบอลวาล์ว
- b. ② หมุนไปทางขวาเพื่อล็อกบอลวาล์วทั้งสองตัว


ขั้นตอนที่ 9. เตรียม CDU ในแร็ค

- a. เชื่อมต่อท่อฟีดเข้ากับช่องทางเข้าที่ด้านหน้า

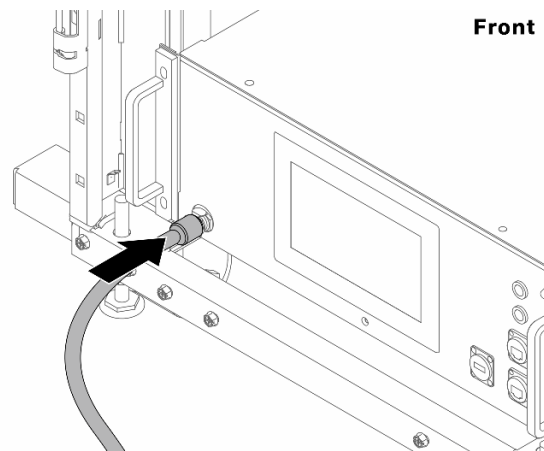

รูปภาพ 131. ด้านหน้าของ CDU

- b. เชื่อมต่อท่อเข้ากับช่องระบายและช่องไล่ลมที่ด้านหลัง

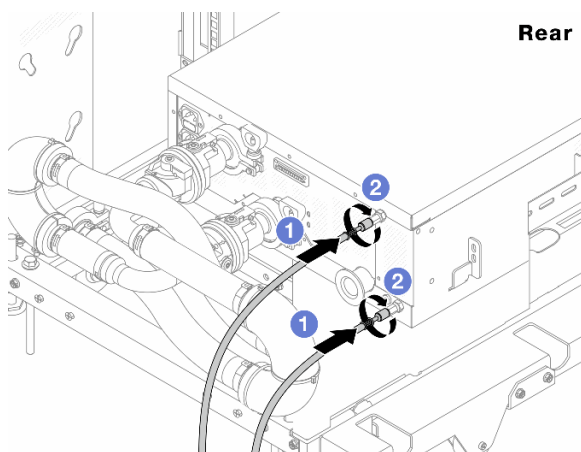


รูปภาพ 132. ด้านหลังของ CDU

- ❶ เชื่อมต่อทั้งท่อระบายและท่อไสลล์เข้ากับ CDU
- ❷ หมุนขั้วต่อไปทางขวาเพื่อยึดการเชื่อมต่อ

**ข้อสำคัญ:**

- สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการบำรุงรักษาเพิ่มเติม โปรดดู [คู่มือการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาหน่วยจ่ายสารระบายความร้อน \(CDU\) ในเร็คสำหรับ Lenovo Neptune DWC RM100](#)
- สำหรับบริการสนับสนุนด้านซ่อมบำรุง การรับประกันที่เกี่ยวข้อง และขนาดการบำรุงรักษา โปรดติดต่อทีม Lenovo Professional Services ที่ [cdusupport@lenovo.com](mailto:cdusupport@lenovo.com)


ขั้นตอนที่ 10. ติดตั้งปลั๊ก Quick Connect เข้ากับท่อ

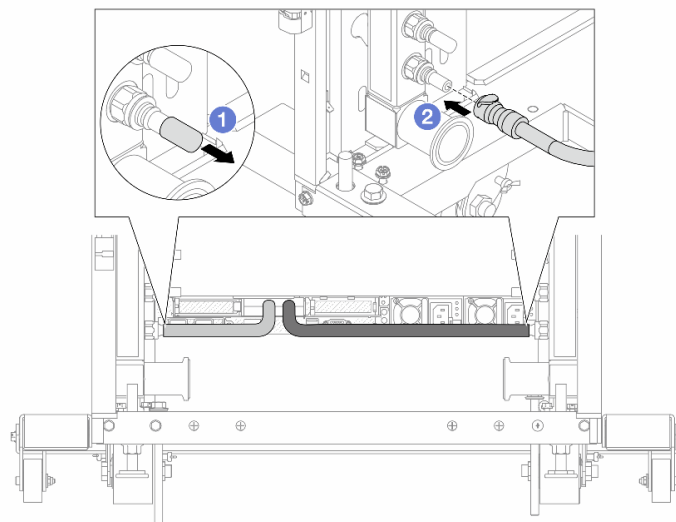

รูปภาพ 133. การติดตั้งปลั๊ก Quick Connect

- a. 1 ถอดฝาครอบปลั๊ก Quick Connect ที่เป็นอย่างออกจากพอร์ตบนท่อ
- b. 2 เสียบปลั๊กเข้ากับพอร์ตบนท่อ


ขั้นตอนที่ 11. ติดตั้งชุดวาล์วหรือเข้ากับด้านท่อฝั่งจ่าย

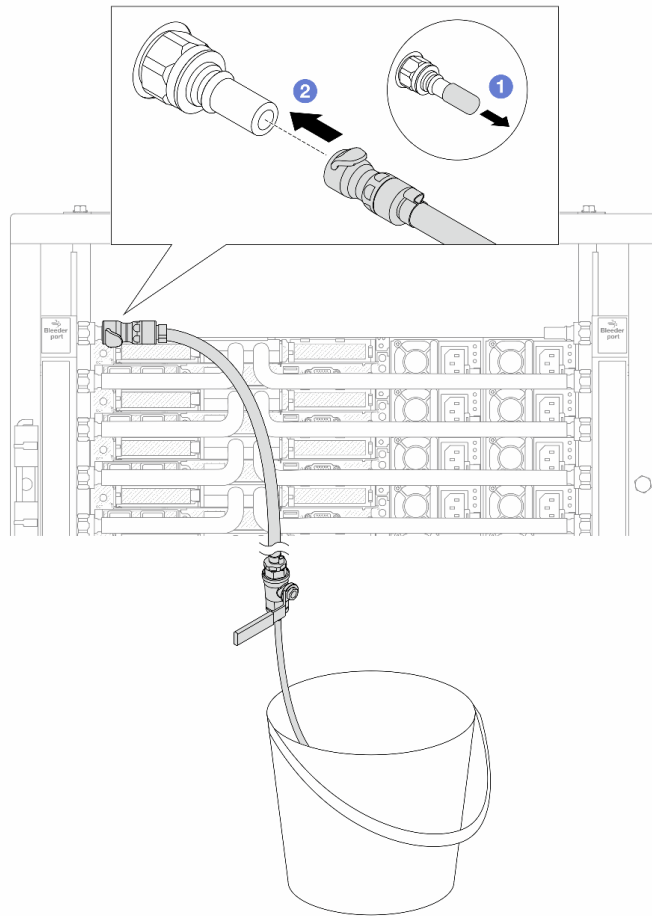

รูปภาพ 134. การติดตั้งชุดวาล์วหรือเข้ากับฝั่งจ่าย

- a. ❶ ถอดฝาครอบปลั๊ก Quick Connect ที่เป็นยางออกจากพอร์ตบนท่อ
- b. ❷ เสียบชุดวาล์วหรือเข้ากับท่อ

ขั้นตอนที่ 12. หากต้องการไล่อากาศออกจากท่อร่วม ให้เปิดสวิตช์บอลวาล์วเพื่อให้สารระบายความร้อนไหลเข้ามาในระบบ

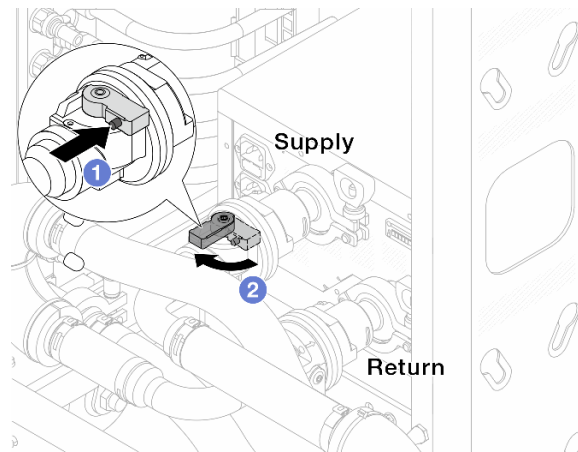


รูปภาพ 135. การเปิดบอลวาล์ว

- a. ① กดปุ่มสวิตช์ที่บอลวาล์ว
- b. ② หมุนสวิตช์เพื่อเปิดวาล์วให้สุดตามภาพด้านบน

**ข้อควรพิจารณา:**


- ฝ้าดูจอแสดงผลด้านหน้าของ CDU อย่างใกล้ชิด และรักษาความดันของระบบไว้ที่ **หนึ่งบาร์**
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุณหภูมิสารระบายความร้อนและข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันของระบบ โปรดดู “” บนหน้าที่

ขั้นตอนที่ 13. ค่อยๆ เปิดวาล์วหรือออกเพื่อให้อากาศออกมาจากสาย ปิดวาล์วหรือเปิดเมื่อมีน้ำไหลสม่ำเสมอเข้าไปในถัง หรือมีฟองอากาศเพียงเล็กน้อยในสายหรือเปิด

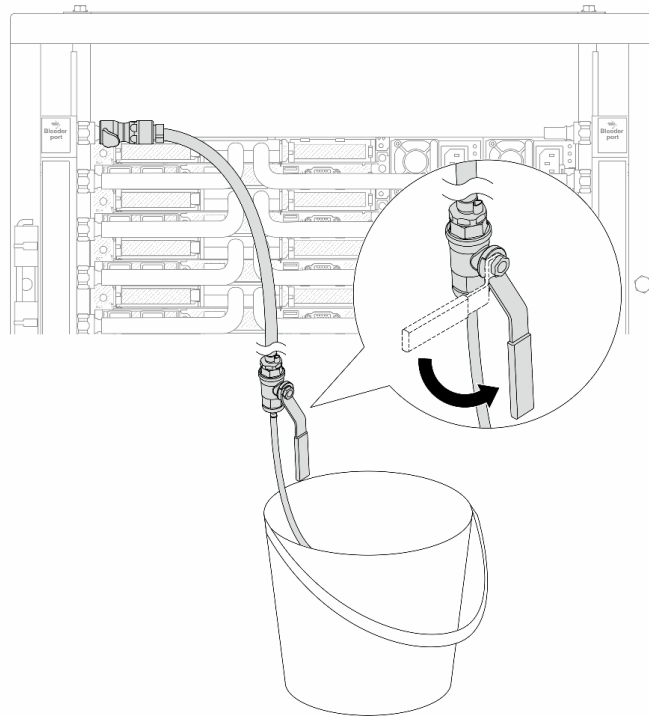

รูปภาพ 136. การเปิดวาล์วหรือปล่อยน้ำ

ขั้นตอนที่ 14. ติดตั้งชุดวาล์วหรือเข้ากับด้านท่อฝั่งหมุนเวียน

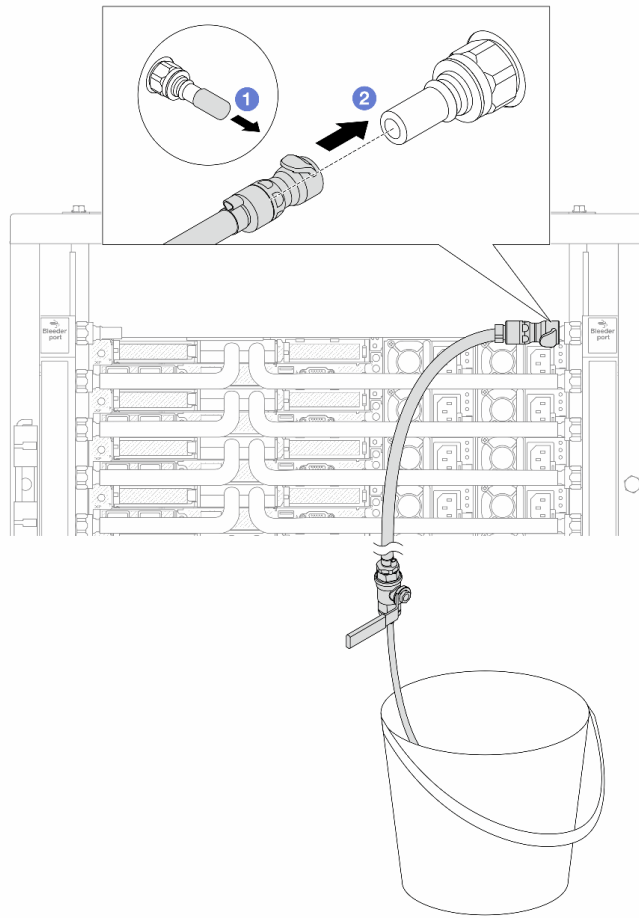


รูปภาพ 137. การติดตั้งชุดวาล์วหรือบนฝั้งหมุนเวียน

- a. ❶ ถอดฝาครอบปลั๊ก Quick Connect ที่เป็นยางออกจากพอร์ตบนท่อ
- b. ❷ เสียบชุดวาล์วหรือเข้ากับท่อ


ขั้นตอนที่ 15. ค่อยๆ เปิดวาล์วหรือออกเพื่อให้อากาศออกมาจากสาย ปิดวาล์วหรือเปิดเมื่อมีน้ำไหลสม่ำเสมอเข้าไปในถัง หรือมีฟองอากาศเพียงเล็กน้อยในสายหรือเปิด



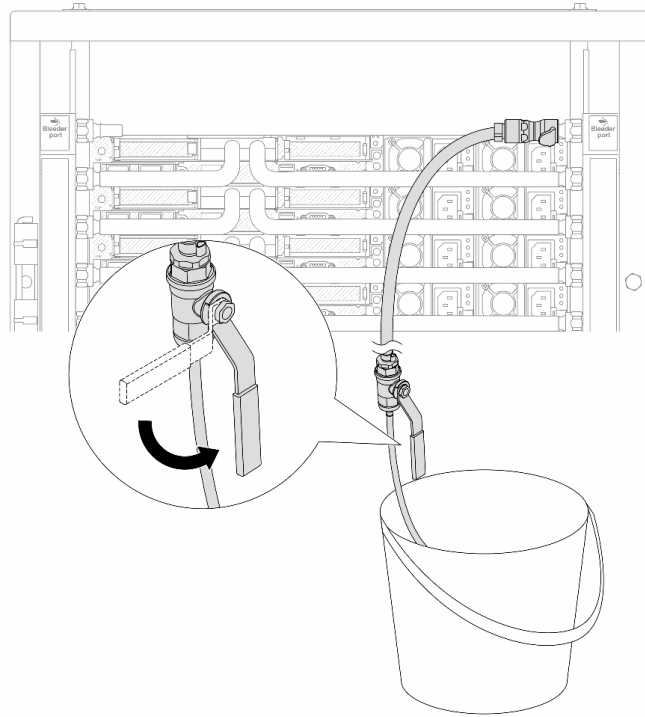

รูปภาพ 138. การเปิดวาล์วหรือบนฝั้งหมุนเวียน

ขั้นตอนที่ 16. (เพื่อความปลอดภัย) เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศภายในมีน้อยที่สุด ให้ติดตั้งชุดวาล์วหรือกลับไปยังท่อฝั้งจ่าย และทำซ้ำอีกครั้งปิดวาล์วหรือเปิดเมื่อมีน้ำไหลสม่ำเสมอเข้าไปในถัง หรือมีฟองอากาศเพียงเล็กน้อยในสายหรือเปิด

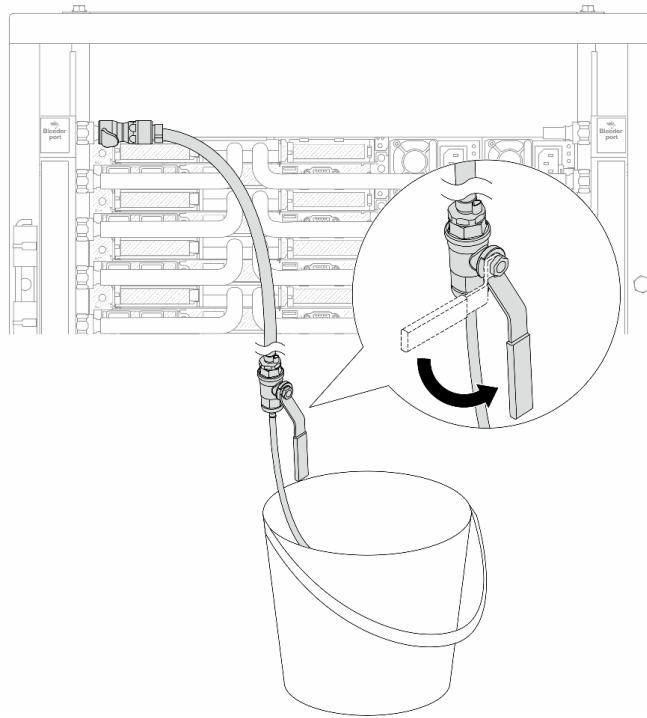

รูปภาพ 139. การเปิดวาล์วสำหรับปล่อยน้ำ

ขั้นตอนที่ 17. เมื่อเสร็จแล้ว ให้เฝ้าดูจอแสดงผลด้านหน้าของ CDU อย่างใกล้ชิด และรักษาความดันของระบบไว้ที่หนึ่ง บาร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุณหภูมิสารระบายความร้อนและข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงดันของระบบ โปรดดู “ข้อกำหนดการใช้น้ำ” บนหน้าที่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

## ถอดท่อ (ระบบในแถว)

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดท่อในระบบระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงในแถว


เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อสำคัญ:** งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

**ข้อควรระวัง:**

สารระบายความร้อนอาจก่อความระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารระบายความร้อนโดยตรง

S002

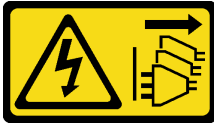

ข้อควรระวัง:

ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

S011



ข้อควรระวัง:

ขอบ เหลี่ยมมุม หรือรอยต่อที่แหลมคม

S038



ข้อควรระวัง:

ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาสำหรับขั้นตอนนี้


S040



ข้อควรระวัง:

ควรสวมถุงมือป้องกันสำหรับขั้นตอนนี้

## L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,  
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)**

危险: 由于本产品中存在水或者水溶液, 因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。 (L016)

危險: 本產品中有水或水溶液, 會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時, 請避免使用或靠近帶電的設備。 (L016)

OPASNOST: Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u  
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena  
tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)


**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)





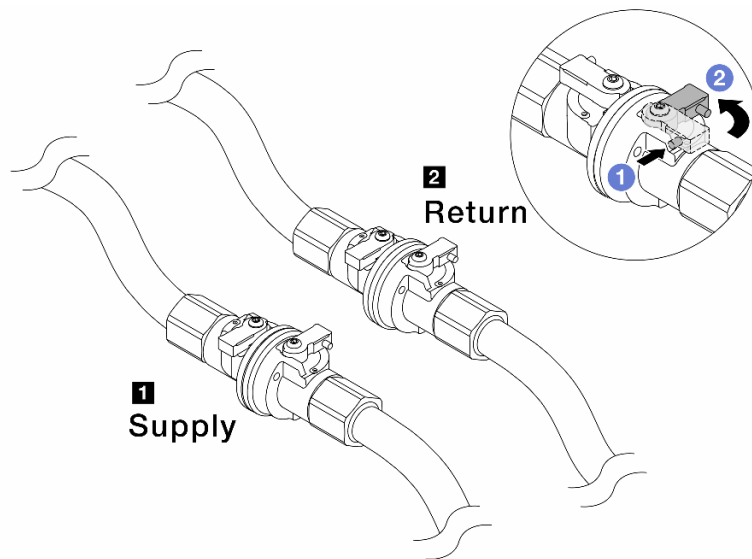

รูปภาพ 140. การปิดบอลวาล์ว


หมายเหตุ:

**1** ท่อฝั่งจ่ายเชื่อมกับแหล่งจ่าย

**2** ท่อหมุนเวียนเชื่อมกับแหล่งหมุนเวียน

- a. 1 กดปุ่มสวิตช์ที่บอลวาล์ว
- b. 2 หมุนสวิตช์เพื่อปิดวาล์วตามภาพด้านบน

ขั้นตอนที่ 2. ถอดปลั๊ก Quick Connect เพื่อแยกสาย DWCM ออกจากท่อ

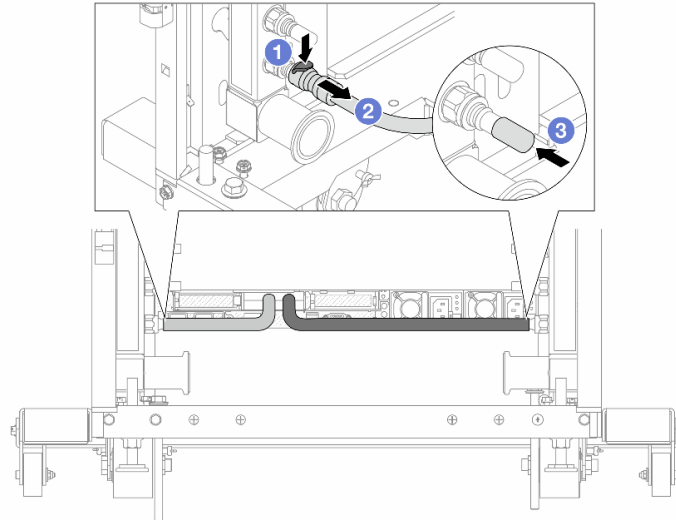


รูปภาพ 141. การถอดปลั๊ก Quick Connect

- a. ① กดสลักลงเพื่อปลดล็อคสาย
- b. ② ดึงสายออก
- c. ③ ติดตั้งฝาครอบปลั๊ก Quick Connect ที่เป็นยางให้ครอบพอร์ตบนท่ออีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3. ทำ [ขั้นตอนที่ 2](#) [ขั้นตอนที่ 2](#) บนหน้า [ที่ 237](#) ซ้ำในอีกท่อหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 4. ถอดท่อที่มีชุดสายติดอยู่ออก



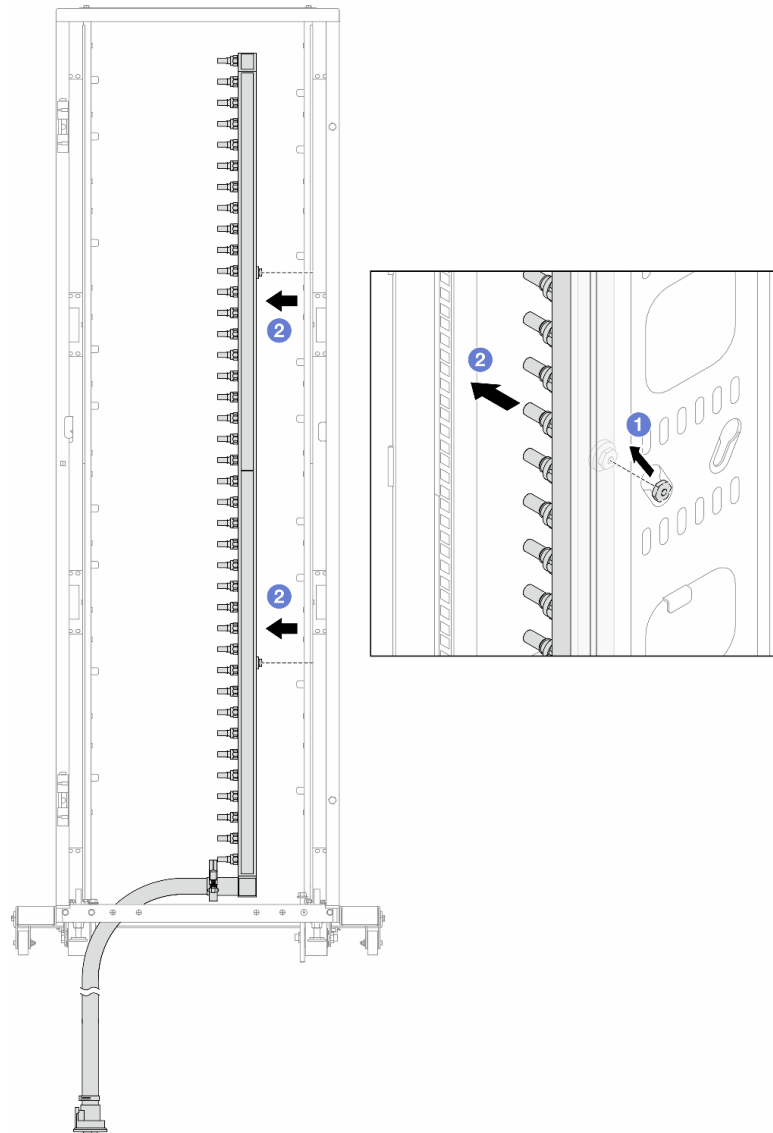

รูปภาพ 142. การถอดท่อ

- a. ① ใช้มือทั้งสองข้างจับท่อ และยกท่อขึ้นตรงเพื่อย้ายสปลูจากช่องเสียบขนาดเล็กไปที่ช่องเสียบขนาดใหญ่บนตู้แร็ค
- b. ② ถอดท่อที่มีชุดสายติดอยู่ออก


ขั้นตอนที่ 5. ทำ [ขั้นตอนที่ 4](#) [ขั้นตอนที่ 4 บนหน้าที่ 238](#) ซ้ำในอีกท่อหนึ่ง

#### หมายเหตุ:

- ยังมีสารระบายความร้อนเหลืออยู่ด้านในท่อและชุดสาย ให้ถอดท่อทั้งสองเส้นพร้อมกัน การระบายสารที่เหลือจะอยู่ในขั้นตอนถัดไป
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้แร็คใน [คู่มือผู้ใช้ตู้แร็คแบบ ThinkSystem Heavy Duty Full Depth](#)

ขั้นตอนที่ 6. ติดตั้งชุดวาล์วหรือเข้ากับด้านท่อฝั่งจ่าย


หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะเป็นการระบายสารระบายความร้อนโดยอาศัยความแตกต่างของแรงดันภายในและภายนอกท่อจ่าย

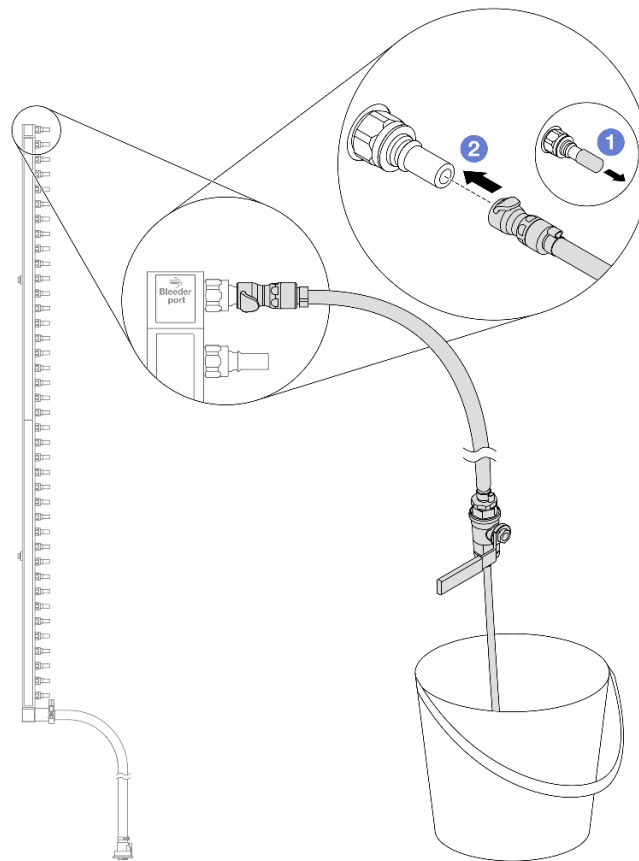

รูปภาพ 143. การติดตั้งชุดวาล์วหรือเข้ากับฝั่งจ่าย

- a. ① ถอดฝาครอบปลั๊ก Quick Connect ที่เป็นยางออกจากพอร์ตบนท่อ
- b. ② เสียบชุดวาล์วหรือเข้ากับท่อ


ขั้นตอนที่ 7. ค่อยๆ เปิดวาล์วหรือเปิดเพื่อให้สารระบายความร้อนไหลสม่ำเสมอ ปิดวาล์วหรือเปิดเมื่อสารระบายความร้อนหยุดไหล

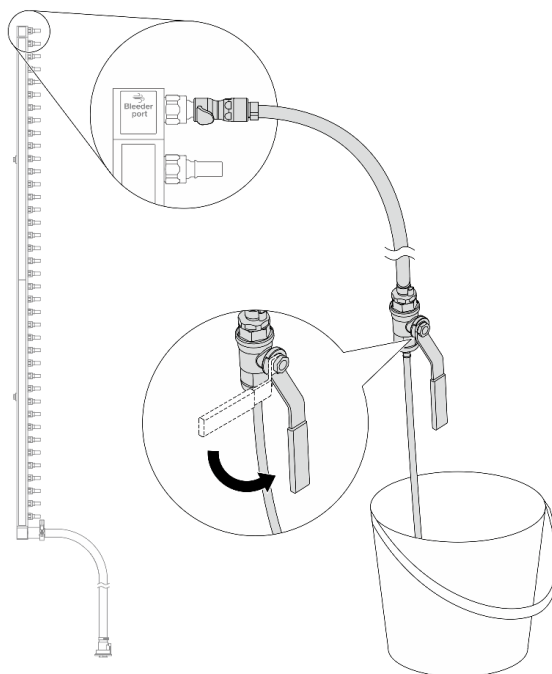

รูปภาพ 144. การเปิดวาล์วหรี

ขั้นตอนที่ 8. ติดตั้งชุดวาล์วหรีเข้ากับด้านท่อฝั้งหมุนเวียน


**หมายเหตุ:** ขั้นตอนนี้จะเป็นการระบายสารระบายความร้อนโดยอาศัยความแตกต่างของแรงดันภายในและภายนอกท่อหมุนเวียน

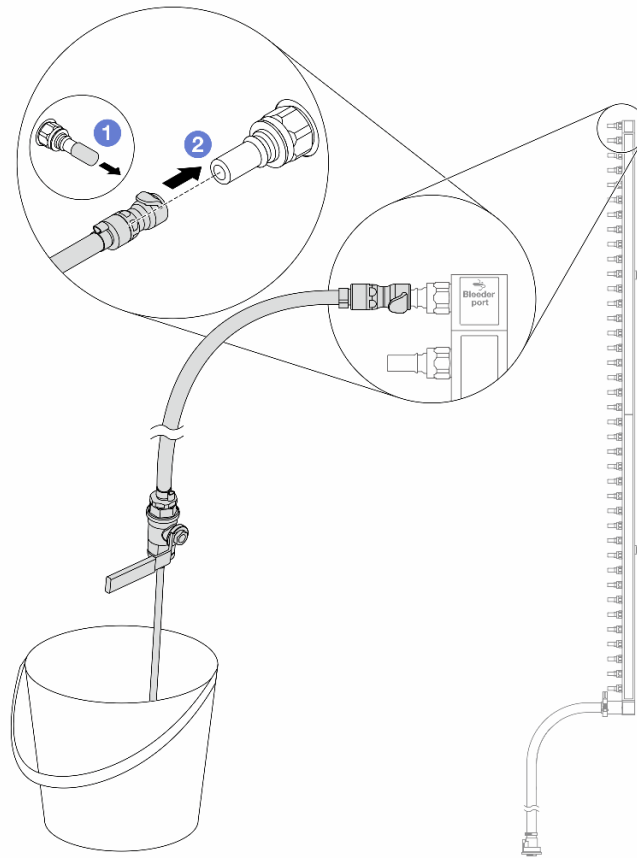

รูปภาพ 145. การติดตั้งชุดวาล์วหรือเข้ากับฝักหุ้มวนเวียน


- a. ① ถอดฝาครอบปลั๊ก Quick Connect ที่เป็นยางออกจากพอร์ตบนท่อ
- b. ② เสียบชุดวาล์วหรือเข้ากับท่อ

ขั้นตอนที่ 9. ค่อยๆ เปิดวาล์วหรือเปิดเพื่อให้สารระบายความร้อนไหลสม่ำเสมอ ปิดวาล์วหรือเปิดเมื่อสารระบายความร้อนหยุดไหล

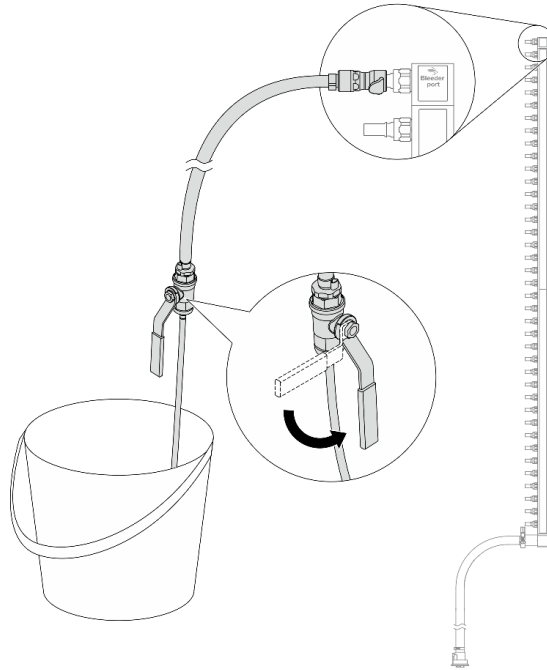

รูปภาพ 146. การเปิดวาล์วห้

ขั้นตอนที่ 10. ถอดท่อออกจากชุดสายไว้ในพื้นที่ทำงานที่แห้งและสะอาด วางถังและผ้าซับน้ำไว้รอบๆ เพื่อรองรับสารระบายความร้อนที่อาจไหลออกมา

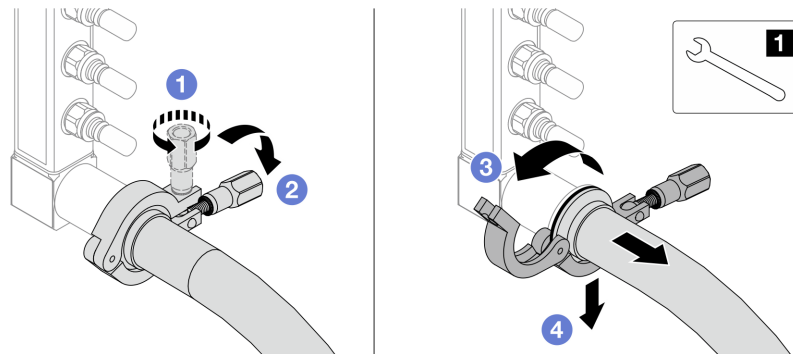

รูปภาพ 147. การแยกท่อออกจากชุดสาย

1 ประแจ 17 มม.

- a. 1 คลายสกรูที่ล็อกปลอกหุ้ม
- b. 2 วางสกรูลง
- c. 3 เปิดแคลมป์

d. ④ ถอดปลอกหุ้มและชุดสายออกจากท่อ

ขั้นตอนที่ 11. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 10 ขั้นตอนที่ 10 บนหน้าที่ 243 กับท่ออีกหนึ่งตัว

ขั้นตอนที่ 12. เพื่อความสะดวก ให้เก็บพอร์ตท่อและชุดสายไว้ในที่แห้งและสะอาด ติดตั้งฝาครอบปลั๊ก Quick Connect หรือฝาใดๆ ที่ป้องกันชุดสายและพอร์ตท่ออีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 13. ในการถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค โปรดดู “ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค” บนหน้าที่ 95

ขั้นตอนที่ 14. ในการถอด โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง (DWCM) โปรดดู “ถอดโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับโปรเซสเซอร์ Lenovo Neptune(TM)” บนหน้าที่ 188

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

#### วิดีโอสาธิต

[https://www.youtube.com/watch?v=RaZ7HQu\\_neA](https://www.youtube.com/watch?v=RaZ7HQu_neA)

### ติดตั้งท่อ (ระบบในแถว)

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งท่อในระบบระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงในแถว

#### เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อสำคัญ:** งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

#### ข้อควรระวัง:

สารระบายความร้อนอาจก่อความระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารระบายความร้อนโดยตรง

#### S002



#### ข้อควรระวัง:

ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

S011



ข้อควรระวัง:

ขอบ เหลี่ยมมุม หรือรอยต่อที่แหลมคม

S038



ข้อควรระวัง:

ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาสำหรับขั้นตอนนี้


S040



ข้อควรระวัง:

ควรสวมถุงมือป้องกันสำหรับขั้นตอนนี้

## L016



خطر: قد يتم التعرض لخطر الصدمة الكهربائية بسبب الماء أو المحلول المائي الذي يوجد بهذا المنتج.  
تجنب العمل في أو بالقرب من أي جهاز فعال بأيدي مبللة أو عند وجود تسرب للماء. (L016)

**AVISO: Risco de choque elétrico devido à presença de água ou solução aquosa no produto. Evite trabalhar no equipamento ligado ou próximo a ele com as mãos molhadas ou quando houver a presença de água derramada. (L016)**

**ОПАСНО:** Риск от токов удар поради вода или воден разтвор, присъстващи в продукта.  
Избягвайте работа по или около оборудване под напрежение,  
докато сте с мокри ръце или когато наоколо има разляна вода.  
(L016)

**DANGER : Risque de choc électrique lié à la présence d'eau ou d'une solution aqueuse dans ce produit. Évitez de travailler avec ou à proximité d'un équipement sous tension avec des mains mouillées ou lorsque de l'eau est renversée. (L016)**

危险: 由于本产品中存在水或者水溶液, 因此存在电击风险。请避免使用潮湿的手在带电设备或者有水溅出的环境附近工作。 (L016)

危險: 本產品中有水或水溶液, 會造成電擊的危險。手濕或有潑濺的水花時, 請避免使用或靠近帶電的設備。 (L016)

OPASNOST: Rizik od električnog udara zbog vode ili tekućine koja postoji u ovom proizvodu.  
Izbjegavajte rad u  
blizini opreme pod naponom s mokrim rukama ili kad je u blizini prolivena  
tekućina.  
(L016)

**NEBEZPEČÍ:** Riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku vody nebo vodního roztoku přítomného v tomto produktu. Dejte pozor, abyste při práci s aktivovaným vybavením nebo v jeho blízkosti neměli mokré ruce a vyvarujte se potřísnění nebo polití produktu vodou. (L016)

**Fare!** Risiko for stød på grund af vand eller en vandig opløsning i produktet. Undgå at arbejde med eller i nærheden af strømførende udstyr med våde hænder, eller hvis der er spildt vand. (L016)

**GEVAAR:** Risico op elektrische schok door water of waterachtige oplossing die aanwezig is in dit product. Vermijd werken aan of naast apparatuur die onder spanning staat als u natte handen hebt of als gemorst water aanwezig is. (L016)

**DANGER:** Risk of electric shock due to water or a water solution which is present in this product. Avoid working on or near energized equipment with wet hands or when spilled water is present. (L016)








ขั้นตอนที่ 2. ในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ลงในแร็ค โปรดดู “ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้ากับแร็ค” บนหน้าที่ 98

ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งท่อ

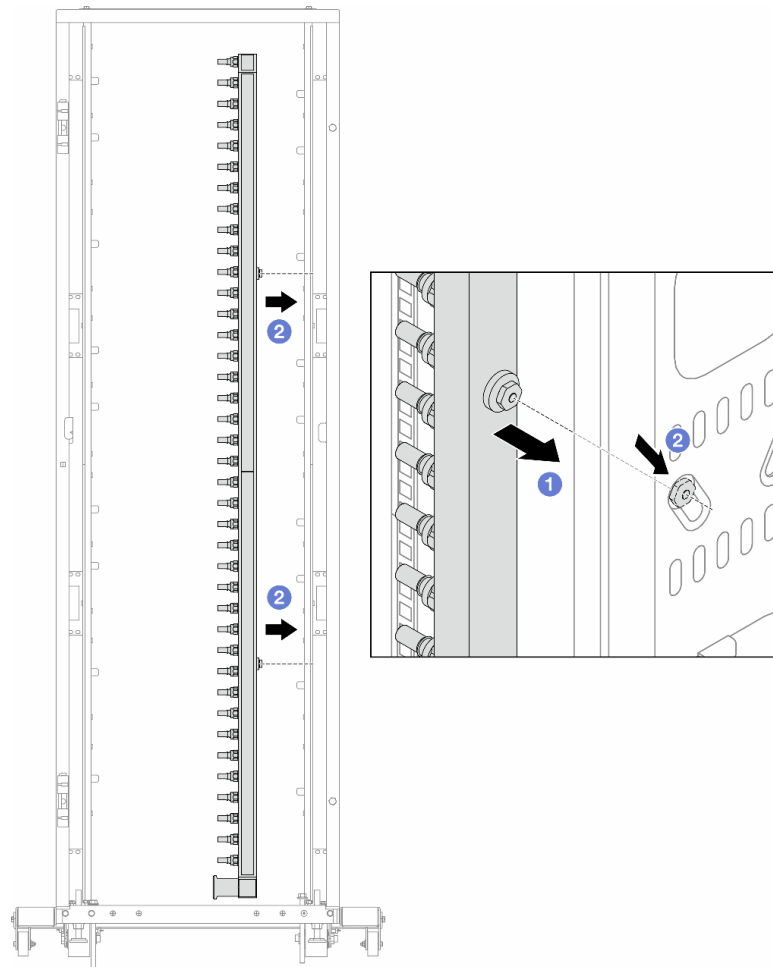


รูปภาพ 148. การติดตั้งท่อ

- a. ❶ ใช้มือทั้งสองข้างจับท่อ และยัดท่อเข้ากับตู้แร็ค
- b. ❷ จัดแนวสปลูให้ตรงกับรู และยึดให้แน่นกับตู้

หมายเหตุ: ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้แร็คใน คู่มือผู้ใช้ตู้แร็คแบบ ThinkSystem Heavy Duty Full Depth

ขั้นตอนที่ 4. ทำ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 3 บนหน้าที่ 249 ซ้ำในอีกท่อหนึ่ง


ขั้นตอนที่ 5. ติดตั้งปลั๊ก Quick Connect เข้ากับท่อ

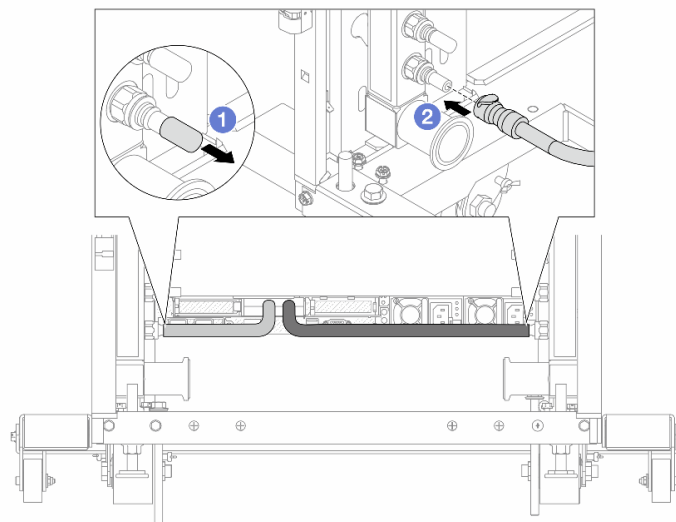

รูปภาพ 149. การติดตั้งปลั๊ก Quick Connect

- a. ① ถอดฝาครอบปลั๊ก Quick Connect ที่เป็นยางออกจากพอร์ตบนท่อ
- b. ② เสียบปลั๊กเข้ากับพอร์ตบนท่อ

ขั้นตอนที่ 6. ติดตั้งชุดสายเข้ากับท่อ

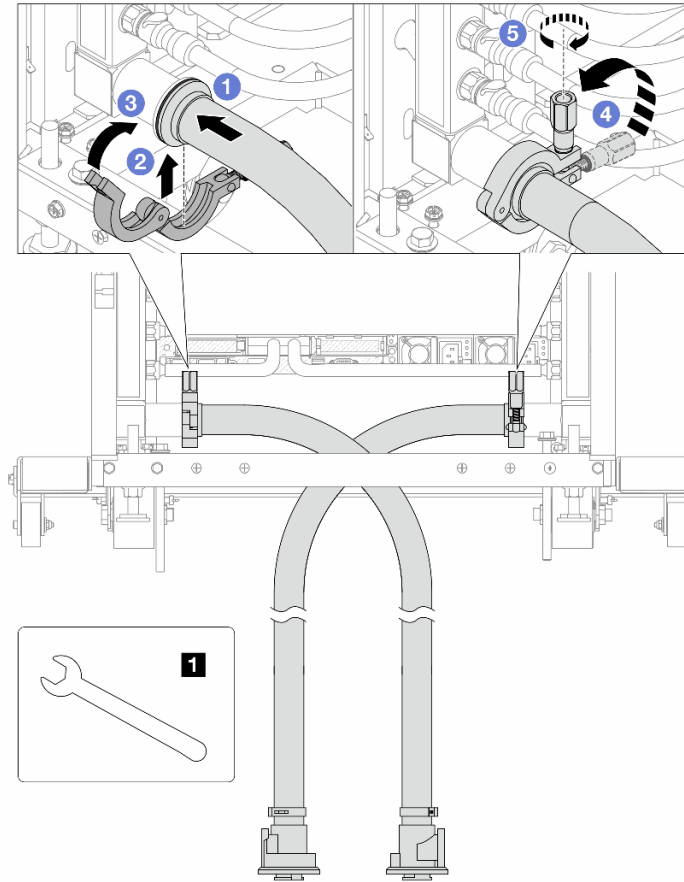


รูปภาพ 150. การติดตั้งชุดสาย

**1** ประแจ 17 มม.

- 1** เชื่อมต่อชุดสายกับท่อทั้งสองเส้น
- 2** ห่ออินเทอร์เฟซด้วยแคลมป์
- 3** ปิดแคลมป์
- 4** ยกสกรูขึ้นให้ตั้งตรง
- 5** ขันสกรูให้แน่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแน่นดีแล้ว


ขั้นตอนที่ 7. ติดตั้งชุดวาล์วหรือเข้ากับด้านท่อฝั่งจ่าย

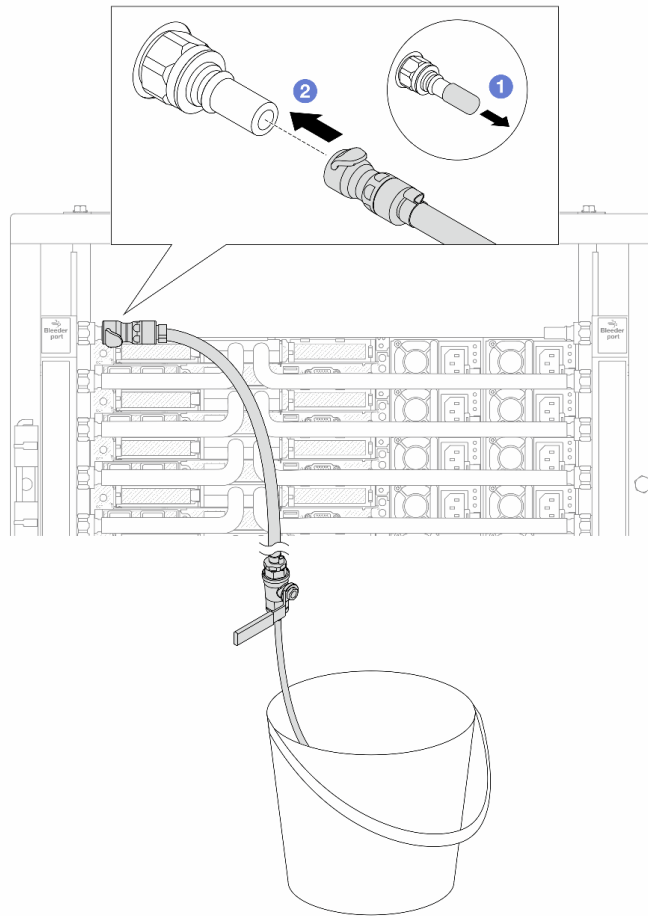

รูปภาพ 151. การติดตั้งชุดวาล์วหรือเข้ากับฝั่งจ่าย

- a. ❶ ถอดฝาครอบปลั๊ก Quick Connect ที่เป็นยางออกจากพอร์ตบนท่อ
- b. ❷ เสียบชุดวาล์วหรือเข้ากับท่อ

ขั้นตอนที่ 8. ในการดันอากาศออกจากท่อฝั่งจ่าย ให้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายเข้ากับท่อหมุนเวียน

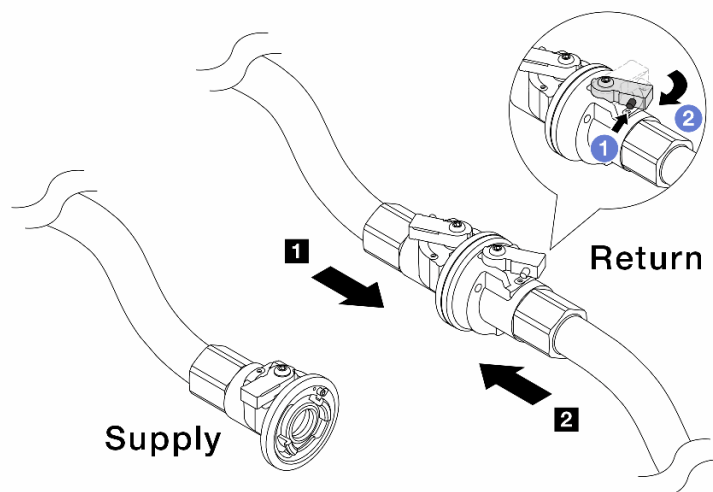


รูปภาพ 152. เชื่อมแหล่งจ่ายเข้ากับท่อหมุนเวียน

- a. ❶ กดปุ่มสวิตช์ที่บอลวาล์ว
- b. ❷ หมุนสวิตช์ทั้งสองให้เปิดออกและหยุดที่ประมาณ 1/4 ของ 90 องศา

**ข้อควรพิจารณา:**

- เปิดบอลวาล์วบน ❶ ท่อฝั่งหมุนเวียนและ ❷ แหล่งจ่าย ในขณะที่ปิดท่อฝั่งจ่ายไว้
- อย่าเปิดบอลวาล์วจนสุด มิฉะนั้น น้ำจะไหลออกมาเร็วเกินไปจนล้น


ขั้นตอนที่ 9. ค่อยๆ เปิดวาล์วหรือออกเพื่อให้อากาศออกมาจากสาย ปิดวาล์วหรือเปิดเมื่อมีน้ำไหลสม่ำเสมอเข้าไปในถัง หรือมีฟองอากาศเพียงเล็กน้อยในสายหรือเปิด

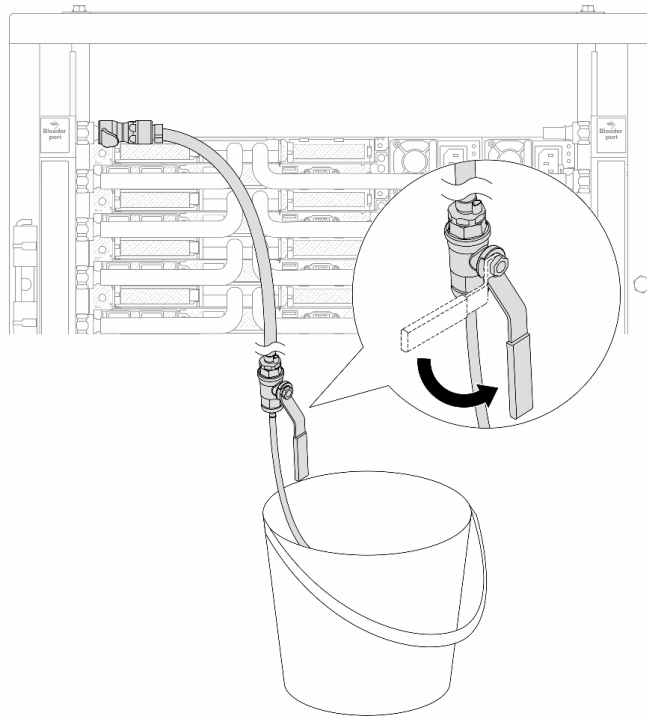

รูปภาพ 153. การเปิดวาล์วหรือบนฝั่งจ่าย

ขั้นตอนที่ 10. ติดตั้งชุดวาล์วหรือเข้ากับด้านท่อฝั่งหมุนเวียน




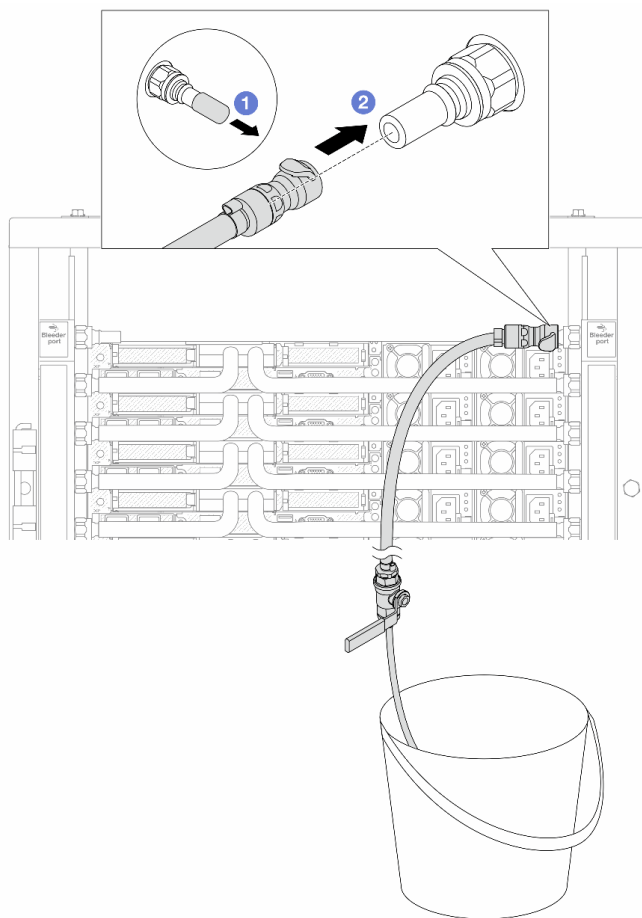

รูปภาพ 154. การติดตั้งชุดวาล์วหรือบนฝั้งหมุนเวียน

- a. ❶ ถอดฝาครอบปลั๊ก Quick Connect ที่เป็นยางออกจากพอร์ตบนท่อ
- b. ❷ เสียบชุดวาล์วหรือเข้ากับท่อ

ขั้นตอนที่ 11. ในการดันอากาศออกจากท่อฝั้งหมุนเวียน ให้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายเข้ากับท่อฝั้งจ่าย

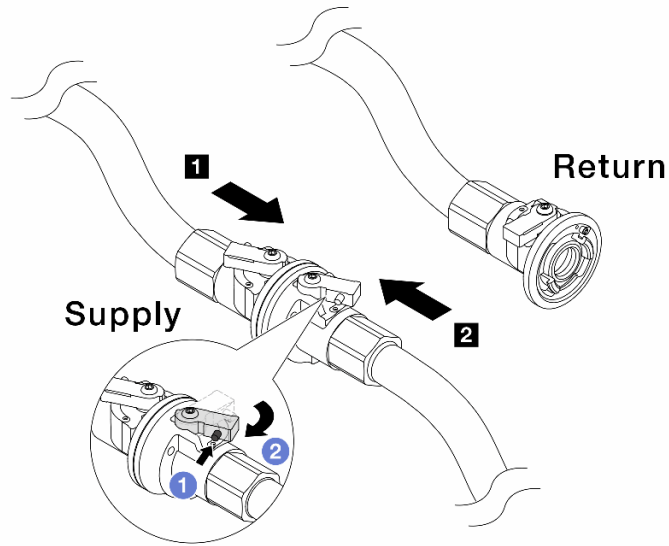


รูปภาพ 155. เชื่อมแหล่งจ่ายเข้ากับท่อฝั่งจ่าย

- a. ❶ กดปุ่มสวิตช์ที่บอลลวาล์ว
- b. ❷ หมุนสวิตช์ทั้งสองให้เปิดออกและหยุดที่ประมาณ 1/4 ของ 90 องศา

**ข้อควรพิจารณา:**


- เปิดบอลลวาล์วบน ❶ ท่อฝั่งจ่ายและ ❷ แหล่งจ่าย ในขณะที่ปิดท่อฝั่งหมุนเวียนไว้
- อย่าเปิดบอลลวาล์วจนสุด มิฉะนั้น น้ำจะไหลออกมาเร็วเกินไปจนล้น

ขั้นตอนที่ 12. ค่อยๆ เปิดวาล์วหรือออกเพื่อให้อากาศออกมาจากสาย ปิดวาล์วหรือเปิดเมื่อมีน้ำไหลสม่ำเสมอเข้าไปในถัง หรือมีฟองอากาศเพียงเล็กน้อยในสายหรือเปิด

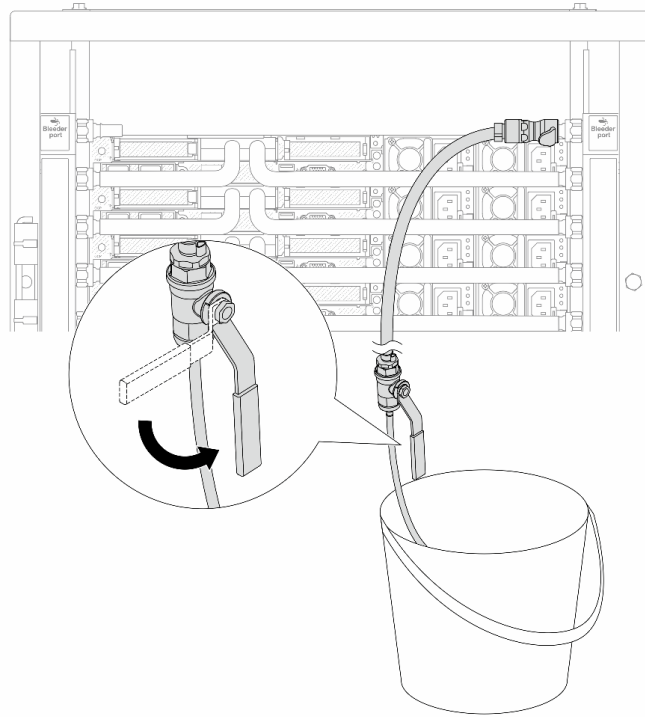


รูปภาพ 156. การเปิดวาล์วหรือบนฝั้งหมุนเวียน

ขั้นตอนที่ 13. (เพื่อความปลอดภัย) เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศภายในมีน้อยที่สุด ให้ติดตั้งชุดวาล์วหรือกลับไปยังท่อฝั้งจ่าย และทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งครั้งปิดวาล์วหรือเปิดเมื่อมีน้ำไหลสม่ำเสมอเข้าไปในถัง หรือมีฟองอากาศเพียงเล็กน้อยในสายหรือเปิด

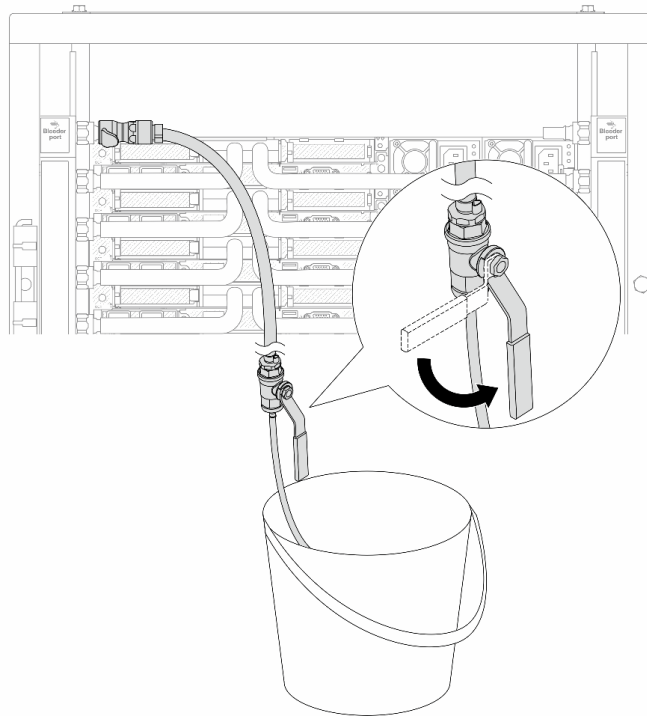

รูปภาพ 157. การเปิดวาล์วหรับปล่อย

ขั้นตอนที่ 14. เมื่อเสร็จแล้ว ให้เชื่อมต่อฝั่งจ่ายและฝั่งหมุนเวียนของท่อและแหล่งให้เหมาะสม เปิดสายที่เชื่อมต่อทั้งหมดให้  
 สดทั้งฝั่งจ่ายและหมุนเวียน

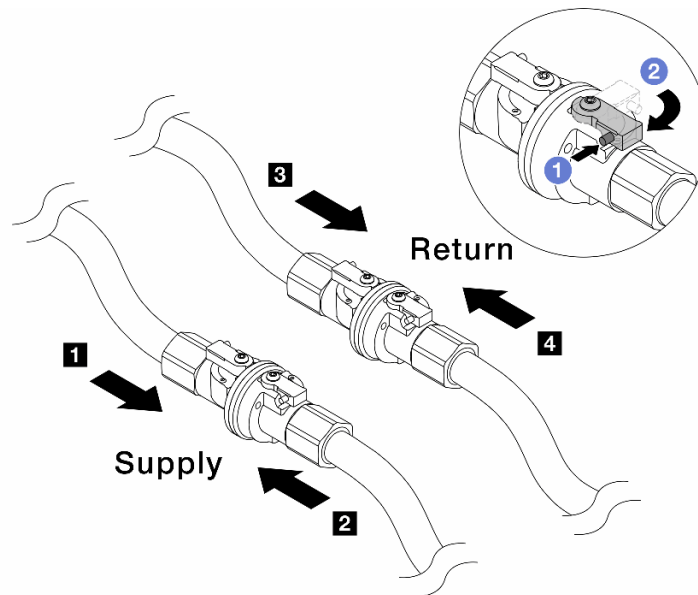

รูปภาพ 158. การเปิดบอลวาล์ว

หมายเหตุ:

**1** ท่อฝังจ่ายเชื่อมกับ **2** แหล่งจ่าย

**3** ท่อหมุนเวียนเชื่อมกับ **4** แหล่งหมุนเวียน

- a. **1** กดปุ่มสวิตช์ที่บอลลวาล์ว
- b. **2** หมุนสวิตช์เพื่อเปิดวาล์วให้สุดตามภาพด้านบน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

วิดีโอสาธิต

[https://www.youtube.com/watch?v=RaZ7HQu\\_neA](https://www.youtube.com/watch?v=RaZ7HQu_neA)

---

## การเปลี่ยนโมดูลหน่วยความจำ

ใช้ขั้นตอนต่อไปในการถอดและติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

- “ถอดโมดูลหน่วยความจำ” บนหน้าที่ 259
- “ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ” บนหน้าที่ 262

## ถอดโมดูลหน่วยความจำ

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดโมดูลหน่วยความจำ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ 20 วินาทีหลังจากถอดสายไฟออกจากระบบแล้ว วิธีนี้ช่วยให้ระบบสามารถคายประจุไฟฟ้าได้ทั้งหมดและเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการจัดการกับโมดูลหน่วยความจำ
- หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู “ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค” บนหน้าที่ 95
- หากคุณไม่ได้ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำเปลี่ยนทดแทนในช่องเสียบบเดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผงครอบโมดูลหน่วยความจำ

- โมดูลหน่วยความจำไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต และต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษ โปรดดูคำแนะนำมาตรฐานสำหรับ [“การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต” บนหน้าที่ 71](#)
  - สวมใส่สายรัดป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตทุกครั้งเมื่อต้องถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ถุงมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตก็ใช้ได้เช่นกัน
  - อย่าถือโมดูลหน่วยความจำสองชิ้นหรือมากกว่าในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้สัมผัสกัน อย่าวางโมดูลหน่วยความจำซ้อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ
  - อย่าสัมผัสขั้วต่อหน่วยความจำสีทอง และอย่าให้บริเวณพื้นผิวนี้สัมผัสถูกด้านนอกของกรอบขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ
  - หยิบจับโมดูลหน่วยความจำด้วยความระมัดระวัง อย่าบิด งอ หรือทำโมดูลหน่วยความจำตก
  - อย่าใช้เครื่องมือโลหะใดๆ (เช่น จิกหรือคีมหนีบ) เพื่อจับโมดูลหน่วยความจำเนื่องจากโลหะแข็งอาจทำให้โมดูลหน่วยความจำเสียหายได้
  - อย่าเสียบโมดูลหน่วยความจำขณะที่ถือแพ็คเกจหรือส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้แพ็คเกจแตกร้าวหรือหลุดออกจากส่วนประกอบจากแรงเสียด

**ข้อสำคัญ:** ถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำสำหรับโปรเซสเซอร์ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น


#### ขั้นตอน

**ข้อควรพิจารณา:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ 20 วินาทีหลังจากถอดสายไฟออกจากระบบแล้ว วิธีนี้ช่วยให้ระบบสามารถคายประจุไฟฟ้าได้จดหมดและเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการจัดการกับโมดูลหน่วยความจำ

ขั้นตอนที่ 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์ แล้วถอดสายไฟทั้งหมดออก

ขั้นตอนที่ 2. ถอดฝาครอบด้านบน ดู [“ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394](#)

### ขั้นตอนที่ 3. ถอดโมดูลหน่วยความจำออกจากช่องเสียบ

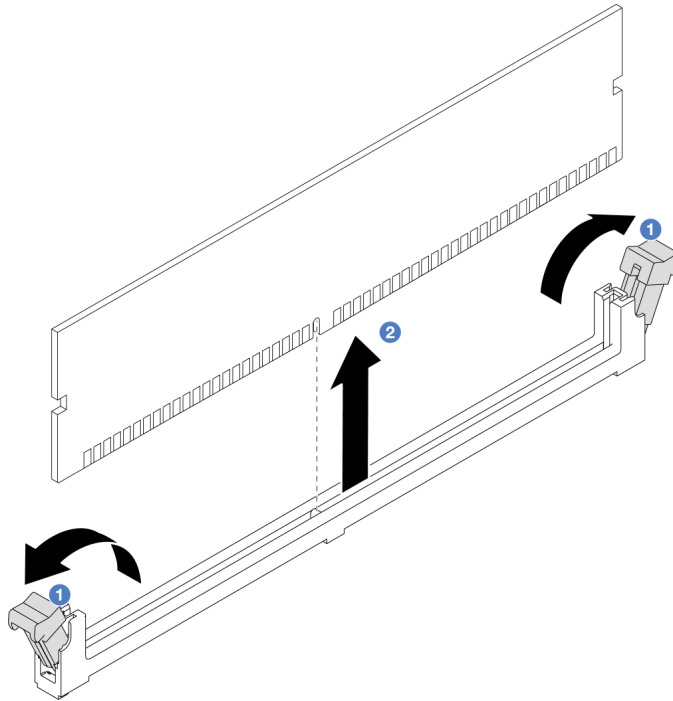

รูปภาพ 159. การถอดโมดูลหน่วยความจำ

- a. ❶ เปิดคลิปยึดที่ปลายของช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำแต่ละด้าน

**ข้อควรพิจารณา:** เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้คลิปยึดชำรุดหรือช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำเสียหาย ให้จับคลิปอย่างนุ่มนวล

- b. ❷ จับโมดูลหน่วยความจำที่ปลายทั้งสองด้านและค่อยๆ ยกออกจากช่องใส่

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ต้องติดตั้งช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำด้วยโมดูลหน่วยความจำหรือแผงครอบโมดูลหน่วยความจำ โปรดดู “ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ” บนหน้าที่ 262
2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

#### วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=5J25gvB5JmM>

# ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ 20 วินาทีหลังจากถอดสายไฟออกจากระบบแล้ว วิธีนี้ช่วยให้ระบบสามารถคายประจุไฟฟ้าได้ทั้งหมดและเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการจัดการกับโมดูลหน่วยความจำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้การกำหนดค่าที่รองรับซึ่งระบุอยู่ใน “กฎและลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ” บนหน้าที่ 72
- โมดูลหน่วยความจำไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต และต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษ โปรดดูคำแนะนำมาตรฐานที่ “การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต” บนหน้าที่ 71
  - สวมใส่สายรัดป้องกัน การคายประจุไฟฟ้าสถิตทุกครั้งเมื่อต้องถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ ถุงมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตก็ใช้ได้เช่นกัน
  - อย่าถือโมดูลหน่วยความจำสองชิ้นหรือมากกว่าในขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้สัมผัสกัน อย่าวางโมดูลหน่วยความจำซ้อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ
  - อย่าสัมผัสขั้วต่อหน่วยความจำสีทอง และอย่าให้บริเวณพื้นผิวนี้สัมผัสถูกด้านนอกของกรอบขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำ
  - หยิบจับโมดูลหน่วยความจำด้วยความระมัดระวัง อย่าบิด งอ หรือทำโมดูลหน่วยความจำตก
  - อย่าใช้เครื่องมือโลหะใดๆ (เช่น จิกหรือคีมหนีบ) เพื่อจับโมดูลหน่วยความจำเนื่องจากโลหะแข็งอาจทำให้โมดูลหน่วยความจำเสียหายได้
  - อย่าเสียบโมดูลหน่วยความจำขณะที่ถือแพ็คเกจหรือส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้แพ็คเกจแตกร้าวหรือหลุดออกจากส่วนประกอบจากแรงเสียด

**ข้อสำคัญ:** ถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำสำหรับโปรเซสเซอร์ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น

**การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์:** คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบ

- ไปที่ <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/> เพื่อดูข้อมูลการอัปเดตเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์คุณ
- ไปที่ “ปรับปรุงเฟิร์มแวร์” บนหน้าที่ 605 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์

ขั้นตอน



**ข้อควรพิจารณา:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ 20 วินาทีหลังจากถอดสายไฟออกจากระบบแล้ว วิธีนี้ช่วยให้ระบบสามารถคายประจุไฟฟ้าได้ทั้งหมดและเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการจัดการกับโมดูลหน่วยความจำ


ขั้นตอนที่ 1. ปิดเซิร์ฟเวอร์ แล้วถอดสายไฟทั้งหมดออก

ขั้นตอนที่ 2. ให้นำผ้าห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุโมดูลหน่วยความจำไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำโมดูลหน่วยความจำออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอนที่ 3. หาดำแหน่งช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำที่ต้องการบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

**หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎและลำดับการติดตั้งใน “กฎและลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ” บนหน้า 72

#### ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำในช่องเสียบ

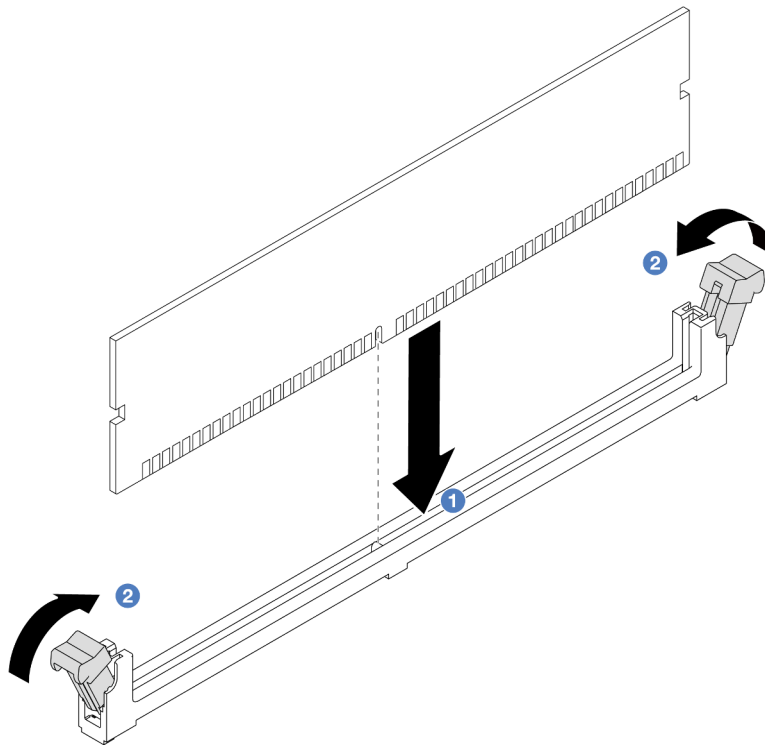

รูปภาพ 160. การติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

##### ข้อควรพิจารณา:

- ก่อนที่คุณจะติดตั้งโมดูลหน่วยความจำลงในช่องเสียบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิปปอยู่ในตำแหน่งเปิดแล้วหรือยัง และช่องเสียบต้องสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกติดอยู่
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้คลิปปัดชำรุดหรือช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำเสียหาย ให้เปิดและปิดคลิปอย่างนุ่มนวล
  - 1 ระบุคีย์บนโมดูลหน่วยความจำ จากนั้นจัดตำแหน่งคีย์ให้ตรงกับช่องเสียบ แล้วค่อยๆ วางโมดูลหน่วยความจำลงในช่องเสียบด้วยมือทั้งสองข้าง
  - 2 กดปลายทั้งสองด้านของโมดูลหน่วยความจำลงไปตรงๆ ในช่องเสียบให้แน่นจนกว่าคลิปปัดจะเข้าตำแหน่งล็อก

**หมายเหตุ:** หากมีช่องว่างระหว่างโมดูลหน่วยความจำกับคลิปปัด แสดงว่าคุณเสียบโมดูลหน่วยความจำผิดวิธี ในกรณีนี้ ให้เปิดคลิปปัด ถอดโมดูลหน่วยความจำออก แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่

##### หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

---

## การเปลี่ยนการ์ด MicroSD

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งการ์ด MicroSD

- “ถอดการ์ด MicroSD” บนหน้าที่ 265
- “ติดตั้งการ์ด MicroSD” บนหน้าที่ 267

## ถอดการ์ด MicroSD

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อถอดการ์ด MicroSD

เกี่ยวกับงานนี้

### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ


### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์

- ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมส่วนประกอบตัวยก ให้ถอดออกก่อน ดู “ถอดอะแดปเตอร์ PCIe” บนหน้าที่ 287
- หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง ให้ถอดออกก่อน ดู “ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 328
- หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. ให้ถอดออกก่อน ดู “ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม.” บนหน้าที่ 332
- บันทึกตำแหน่งของสายที่เชื่อมต่อกับส่วนประกอบแผงระบบ แล้วจึงถอดสายทั้งหมดออก

**ข้อควรพิจารณา:** ปลดสลัก คลิปยึดสาย แถบปลดล็อก หรือตัวล็อกทั้งหมดบนหัวต่อสายเคเบิลเสียก่อน การไม่ปลดสิ่งเหล่านี้ก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่หัวต่อสายบนส่วนประกอบแผงระบบ หัวต่อสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนส่วนประกอบแผงระบบ

## ขั้นตอนที่ 2. ถอดการ์ด MicroSD

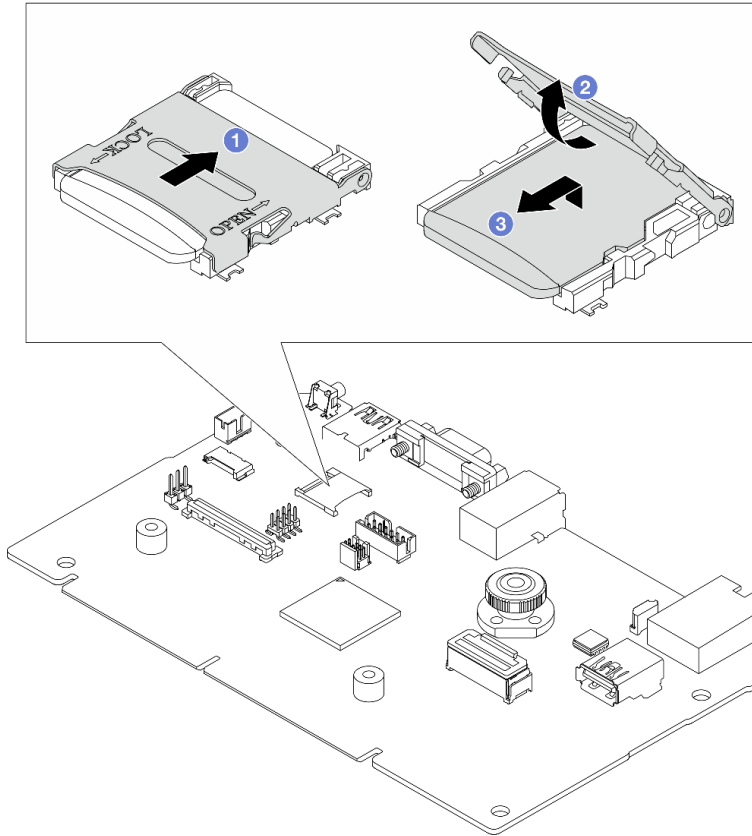

รูปภาพ 161. การถอดการ์ด MicroSD

- 1 เลื่อนฝาปิดช่องเสียบไปยังตำแหน่ง OPEN
- 2 ยกฝาปิดช่องเสียบออก
- 3 ถอดการ์ด MicroSD ออกจากช่องเสียบ

**หมายเหตุ:** หลังจากถอดการ์ด MicroSD แล้ว ข้อมูลประวัติของเฟิร์มแวร์และข้อมูลผู้ใช้ที่อัปโหลดผ่าน Remote Disc On Card (RDOC) จะหายไป และจะไม่รองรับฟังก์ชันย้อนกลับของเฟิร์มแวร์และพื้นที่ RDOC ที่ขยาย หากต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติทั้งสอง จะต้องติดตั้งการ์ด MicroSD ใหม่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=SPMtyOLoxzE>

## ติดตั้งการ์ด MicroSD

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อติดตั้งการ์ด MicroSD

เกี่ยวกับงานนี้

### ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ติดตั้งการ์ด MicroSD

#### หมายเหตุ:

- หากเปลี่ยนด้วยการ์ด MicroSD ตัวใหม่ ข้อมูลประวัติเฟิร์มแวร์และข้อมูลผู้ใช้ที่จัดเก็บไว้ในการ์ด MicroSD ที่มีข้อบกพร่องจะสูญหาย หลังจากติดตั้งการ์ด MicroSD ใหม่แล้ว ประวัติการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ตามมาจะถูกบันทึกลงในการ์ดใหม่
- หากต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดูส่วน “การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์” ใน [Lenovo XClarity Controller 2](#)

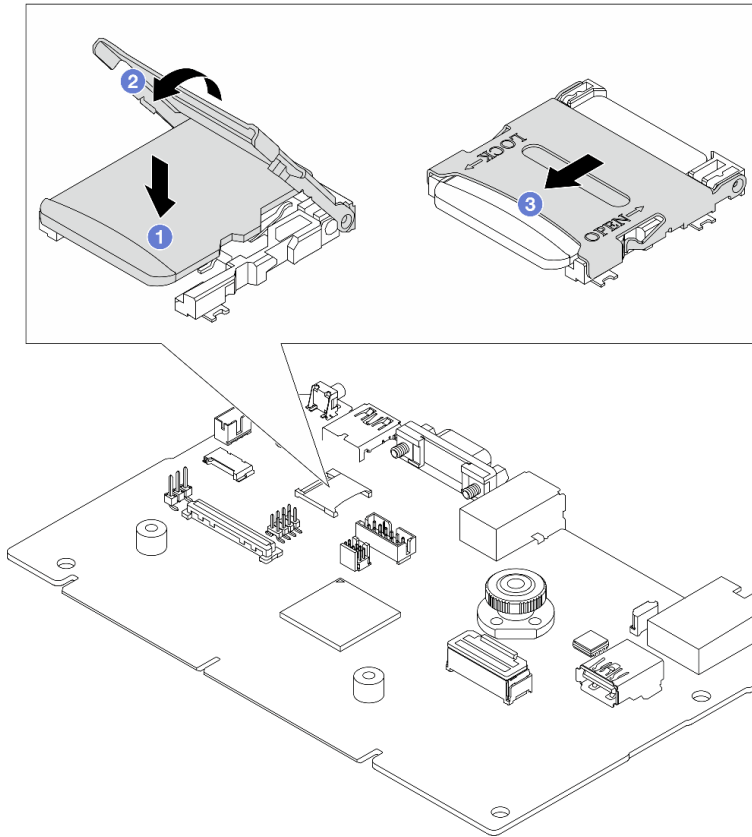

รูปภาพ 162. การติดตั้งการ์ด MicroSD

- a. ❶ วางการ์ด MicroSD ลงในช่องเสียบ
- b. ❷ ปิดฝาปิดช่องเสียบ
- c. ❸ เลื่อนฝาปิดช่องเสียบไปยังตำแหน่ง LOCK

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ที่คุณถอดออก:
  - a. “ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe” บนหน้าที่ 289
  - b. “ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม” บนหน้าที่ 334
  - c. “ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 329
  - d. “ติดตั้งฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 396
2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

#### วิดีโอสาธิต


<https://www.youtube.com/watch?v=qgQMcsFZTCo>

## การเปลี่ยนแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2 (แบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2 ที่ประกอบแล้วมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าโมดูล M.2)

เซิร์ฟเวอร์จะรองรับแบ็คเพลน M.2 สองประเภท วิธีการถอดและติดตั้งจะคล้ายกัน

**หมายเหตุ:** อะแดปเตอร์และโมดูล M.2 ยังเรียกอีกอย่างว่าชุดการเปิดใช้งาน ในเอกสารนี้จะเรียกว่าแบ็คเพลน M.2 เงื่อนไขเหล่านี้สามารถแทนกันได้

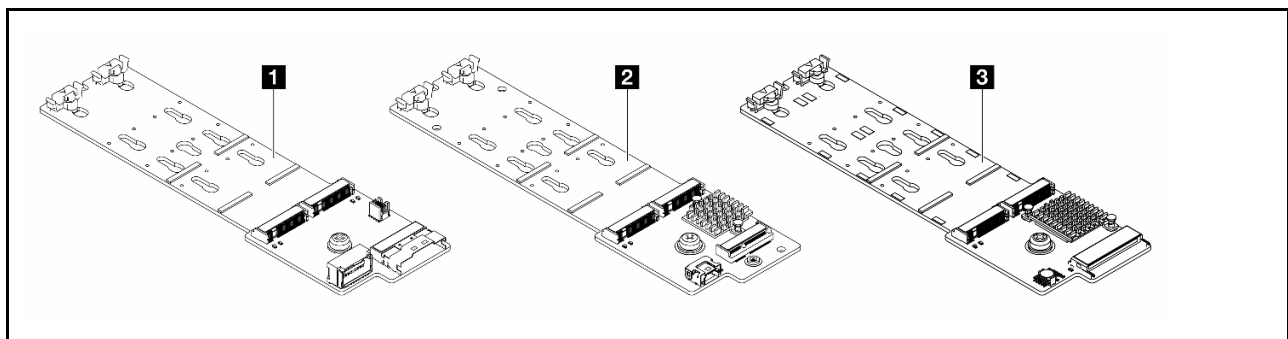	
<b>1</b>	แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x4 แบบไม่ใช่ RAID SATA/NVMe
<b>2</b>	แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x1 RAID NVMe
<b>3</b>	แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 RAID SATA/NVME

- “ถอดแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2” บนหน้าที่ 269
- “ปรับตัวยึดบนแบ็คเพลน M.2” บนหน้าที่ 273
- “ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2” บนหน้าที่ 275
- “ถอดตัวครอบ M.2 และแบ็คเพลน M.2 (ตัวเครื่อง 16-EDSFF)” บนหน้าที่ 279
- “ติดตั้งตัวครอบ M.2 และแบ็คเพลน M.2 (ตัวเครื่อง 16-EDSFF)” บนหน้าที่ 281

## ถอดแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:




- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394


ขั้นตอนที่ 2. ถอดสาย M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2

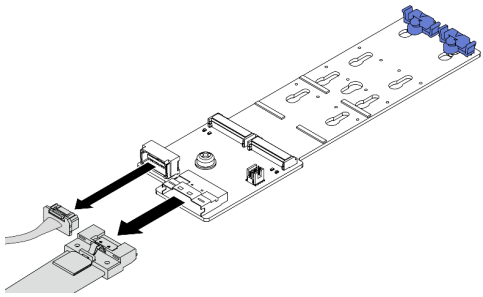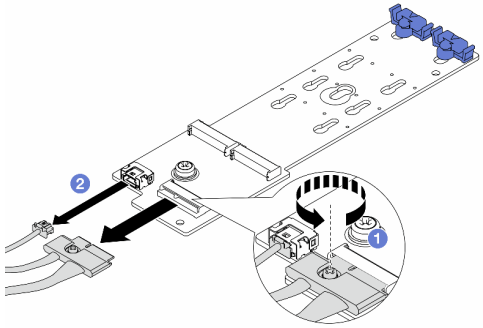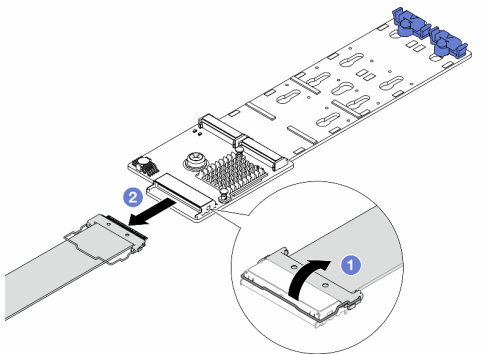

 <p>รูปภาพ 163. แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x4 แบบไม่ใช่ RAID SATA/NVMe</p>	<p>ถอดสาย M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2</p>
 <p>รูปภาพ 164. แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x1 RAID NVMe</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 คลายสกรูบนแบ็คเพลน M.2</li> <li>2 ถอดสาย M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2</li> </ol>
 <p>รูปภาพ 165. แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 RAID SATA/NVMe</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 เปิดสลักบนสาย M.2</li> <li>2 ถอดสาย M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2</li> </ol>

### ขั้นตอนที่ 3. ถอดไดรฟ์ M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2


**หมายเหตุ:** แบ็คเพลน M.2 ที่คุณต้องการถอดออกอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการถอดเหมือนกัน

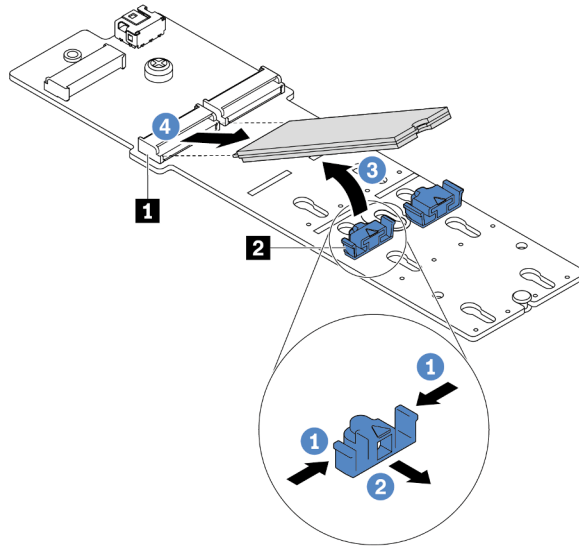

รูปภาพ 166. การถอดไดรฟ์ M.2

- 1 กดทั้งสองข้างของส่วนยึด **2**
- 2 เลื่อนส่วนยึดไปด้านหลังเพื่อปลดล็อกไดรฟ์ M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2
- 3 หมุนไดรฟ์ M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2
- 4 ดึงไดรฟ์ M.2 ออกจากข้อต่อ **1** โดยทำมุมประมาณ 30 องศา

ขั้นตอนที่ 4. ถอดโมดูล M.2 ออกจากตัวเครื่อง

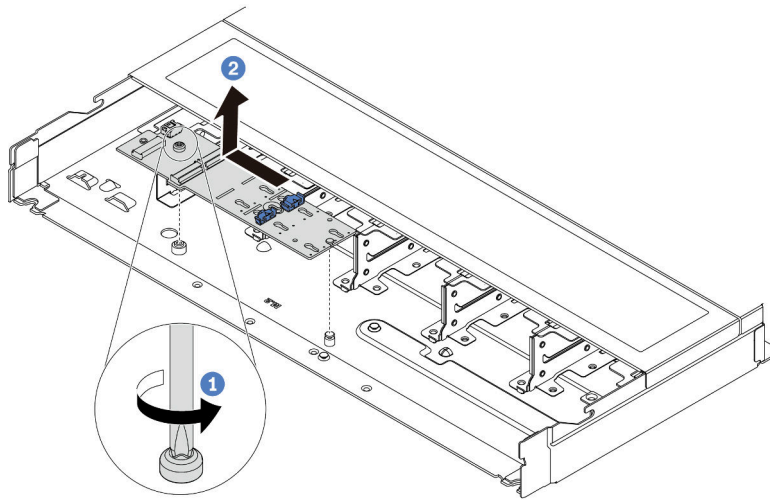

รูปภาพ 167. การถอดโมดูล M.2

- a. 1 คลายสกรู
- b. 2 ปลดแบ็คเพลน M.2 ออกจากหมุดและยกแบ็คเพลน M.2 ออกจากตัวเครื่องอย่างระมัดระวัง

ขั้นตอนที่ 5. ถอดสาย M.2 ทั้งหมดออกจากแผงโปรเซสเซอร์

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=7IARQfLFk6Q>

## ปรับตัวยึดบนแบ็คเพลน M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการปรับส่วนยึดบนแบ็คเพลน M.2


เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

หมายเหตุ: แบ็คเพลน M.2 ที่คุณต้องการปรับอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการปรับเหมือนกัน

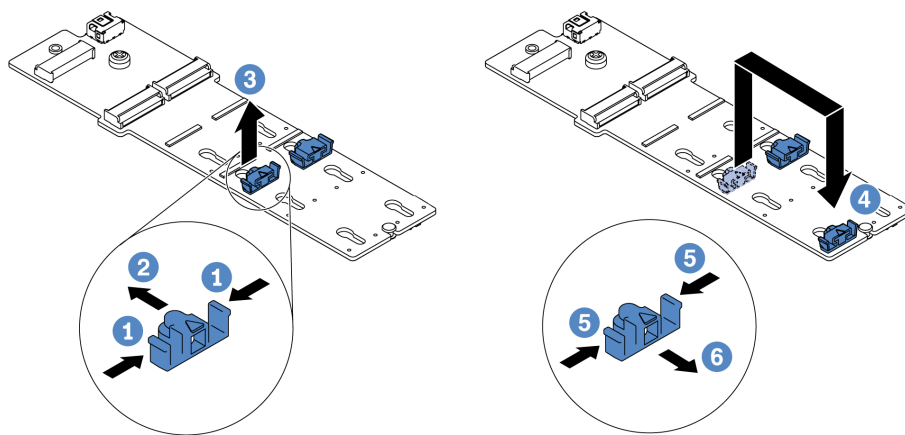

รูปภาพ 168. การปรับส่วนยึด M.2

- ขั้นตอนที่ 1. 1 กดทั้งสองข้างของส่วนยึด
- ขั้นตอนที่ 2. 2 ขยับส่วนยึดไปข้างหน้าจนกว่าจะอยู่ในช่องเปิดกว้างของรูสลัก
- ขั้นตอนที่ 3. 3 นำส่วนยึดออกจากรูสลัก
- ขั้นตอนที่ 4. 4 เสียบส่วนยึดเข้าไปในรูสลักที่ถูกต้องที่ควรติดตั้งส่วนยึดเข้าไปเพื่อรองรับไดรฟ์ M.2 ที่มีขนาดเฉพาะที่คุณต้องการติดตั้ง
- ขั้นตอนที่ 5. 5 กดทั้งสองข้างของส่วนยึด
- ขั้นตอนที่ 6. 6 เลื่อนส่วนยึดไปด้านหลังจนกระทั่งยึดเข้าที่

#### วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=92ZproaVNV0>

## ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน


- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2 ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2 ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

**หมายเหตุ:** แบ็คเพลน M.2 ที่คุณต้องการติดตั้งอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน

- ขั้นตอนที่ 2. (ขั้นตอนเสริม) ปรับส่วนยึดบนแบ็คเพลน M.2 ให้รองรับขนาดเฉพาะของไดรฟ์ M.2 ที่คุณต้องการติดตั้ง ดู “ปรับตัวยึดบนแบ็คเพลน M.2” บนหน้าที่ 273

- ขั้นตอนที่ 3. ค้นหาช่องเสียบไดรฟ์ M.2 บนแบ็คเพลน M.2

**หมายเหตุ:** สำหรับแบ็คเพลน M.2 บางตัวรองรับไดรฟ์ M.2 ที่เหมือนกันสองตัว ให้ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ในช่องเสียบ 0 ก่อน

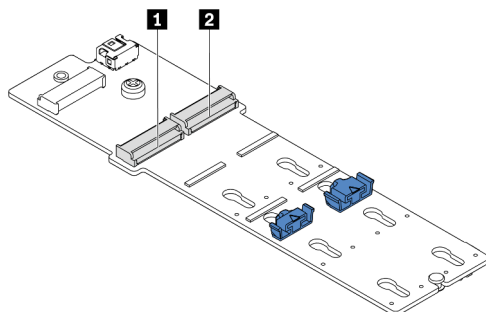


1 ช่องเสียบ 0

2 ช่องเสียบ 1

รูปภาพ 169. ช่องใส่ไดรฟ์ M.2


ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 ลงบนตัวเครื่อง

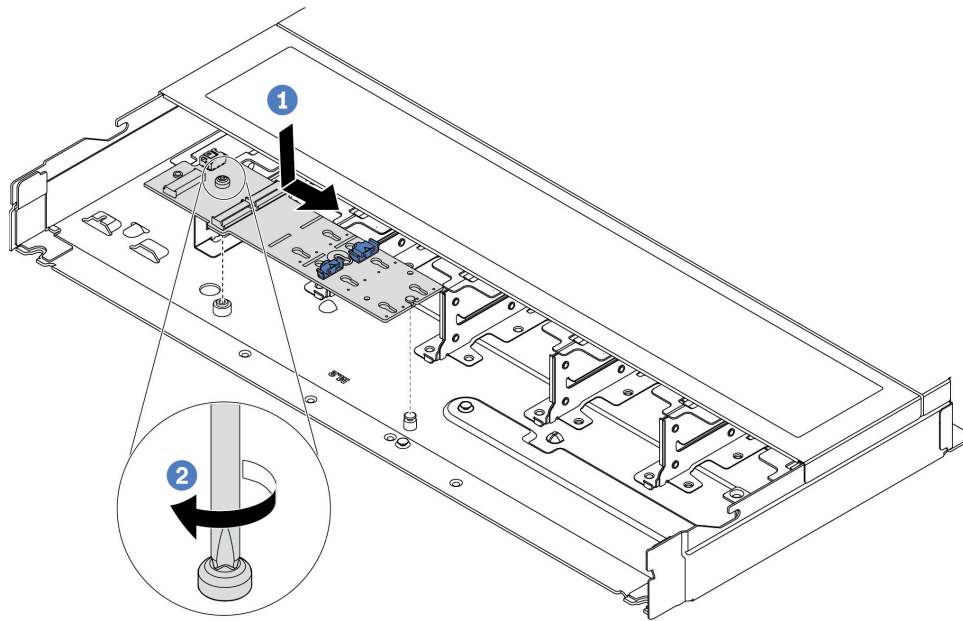

รูปภาพ 170. การติดตั้งแบ็คเพลน M.2

- a. 1 จัดแนวร่องของแบ็คเพลน M.2 ให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง จากนั้นวางแบ็คเพลน M.2 ลง
- b. 2 ขันสกรูให้แน่นเพื่อยึดแบ็คเพลน M.2




ขั้นตอนที่ 5. ติดตั้งไดรฟ์ M.2 ลงในแบ็คเพลน M.2

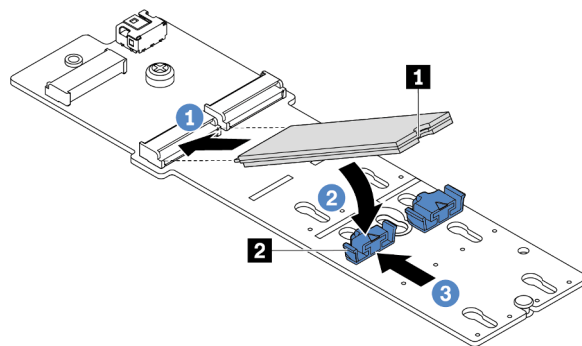

รูปภาพ 171. การติดตั้งไดรฟ์ M.2

- a. ❶ เสียบไดรฟ์ M.2 ลงในหัวต่อโดยทำมุมประมาณ 30 องศา
- b. ❷ หมุนไดรฟ์ M.2 ลงจนกว่าร่อง ❶ จะติดกับขอบของส่วนยึด ❷
- c. ❸ เลื่อนส่วนยึดไปข้างหน้า (เข้าหาหัวต่อ) เพื่อยึดไดรฟ์ M.2 ให้เข้าที่

ขั้นตอนที่ 6. ถอดสาย M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2

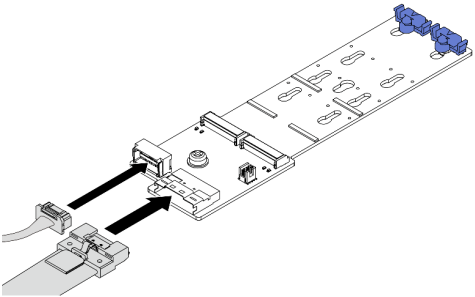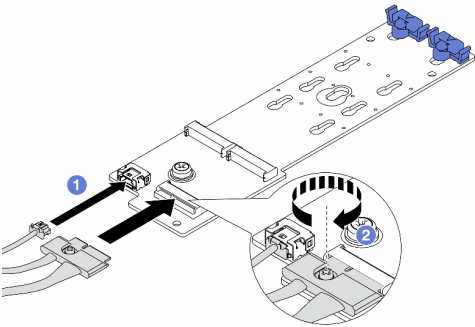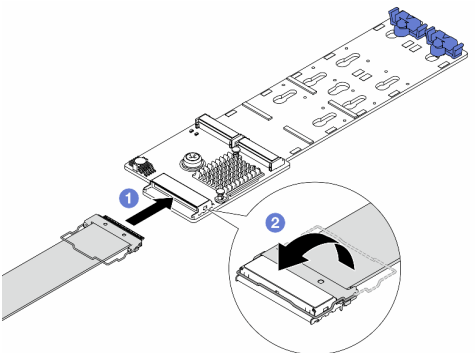 <p>รูปภาพ 172. แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x4 แบบ ไม่ใช่ RAID SATA/NVMe</p>	<p>ต่อสาย M.2 จากแบ็คเพลน M.2</p>
 <p>รูปภาพ 173. แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x1 RAID NVMe</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 ต่อสาย M.2 เข้ากับแบ็คเพลน M.2</li> <li>2 ช้อนสก๊อตแบ็คเพลน M.2</li> </ol>
 <p>รูปภาพ 174. แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 RAID SATA/NVME</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 ต่อสาย M.2 เข้ากับแบ็คเพลน M.2</li> <li>2 หมุนสลักบนสายตามภาพ แล้วกดสลักลงจนกว่าจะคลิกเข้าที่</li> </ol>

หลังจากดำเนินการเสร็จ



1. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398
2. ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อกำหนดค่า RAID สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/ixpm\\_frontend/ixpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/ixpm_frontend/ixpm_product_page.html)

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=Q4iaG2nfwKg>

## ถอดตัวครอบ M.2 และแบ็คเพลน M.2 (ตัวเครื่อง 16-EDSFF)

ใช้ข้อมูลในหัวข้อนี้เพื่อถอดตัวครอบ M.2 และแบ็คเพลน M.2 ออกจากตัวเครื่อง 16-EDSFF


### เกี่ยวกับงานนี้

#### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### ขั้นตอน


- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดสายที่เดินไปยังแบ็คเพลน M.2 ออก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2” บนหน้าที่ 419
- ขั้นตอนที่ 3. ถอดตัวครอบ M.2 ออกจากตัวเครื่อง

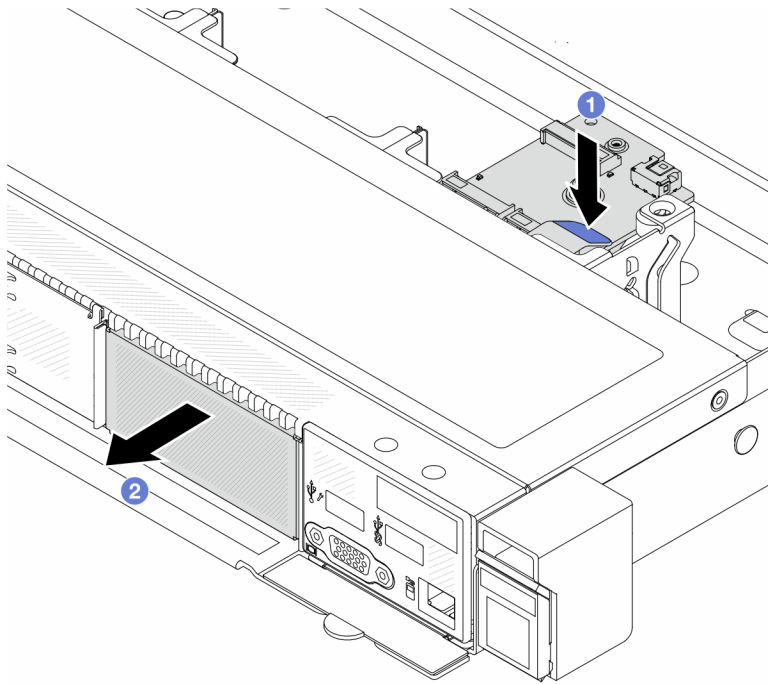

รูปภาพ 175. การถอดตัวครอบ M.2

- a. ① กดจุดสัมผัสสีฟ้าบนสลักปลดของตัวยึด M.2 ลง
- b. ② ดันตัวครอบไปยังทิศทางตามภาพเพื่อปลดตัวครอบออกจากตัวเครื่อง

ขั้นตอนที่ 4. ถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากตัวยึด M.2

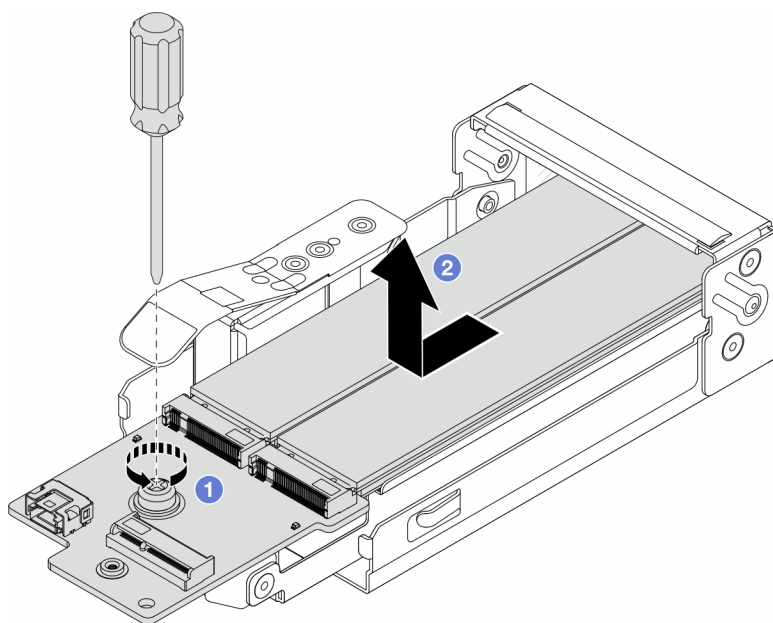

รูปภาพ 176. การถอดแบ็คเพลน M.2

- a. ① ขั้วคลายสกรูยึดบนแบ็คเพลน M.2
- b. ② เลื่อนแบ็คเพลนออกและนำออกจากตัวครอบ

ขั้นตอนที่ 5. หากจำเป็น ให้ถอดไดรฟ์ M.2 ดู “ถอดแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2” บนหน้าที่ 269

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=nNaFqnomLOU>

## ติดตั้งตัวครอบ M.2 และแบ็คเพลน M.2 (ตัวเครื่อง 16-EDSFF)

ใช้ข้อมูลในหัวข้อนี้เพื่อติดตั้งตัวครอบ M.2 และแบ็คเพลน M.2 เข้ากับตัวเครื่อง 16-EDSFF

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ


#### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบริดเฟลน M.2 ไดรฟ์ M.2 และตัวครอบ M.2 ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบริดเฟลน M.2 ไดรฟ์ M.2 และตัวครอบ M.2 ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

**หมายเหตุ:** แบริดเฟลน M.2 ที่คุณต้องการติดตั้งอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน

ขั้นตอนที่ 2. ในการติดตั้งไดรฟ์ M.2 เข้ากับแบริดเฟลน M.2 โปรดดู “ติดตั้งแบริดเฟลน M.2 และไดรฟ์ M.2” บนหน้าที่ 275


ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งแบริดเฟลน M.2 เข้ากับตัวครอบ M.2

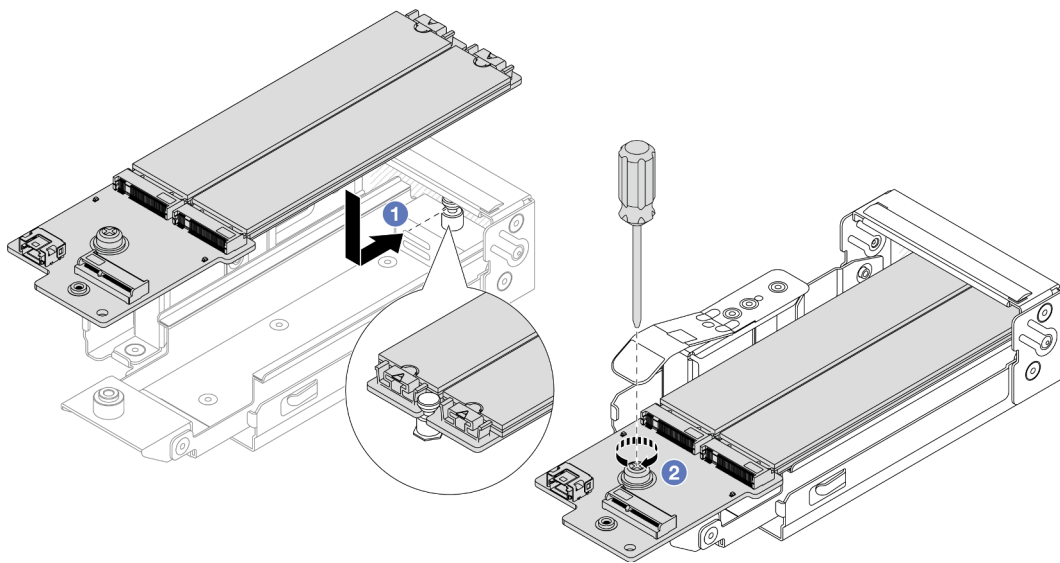

รูปภาพ 177. การติดตั้งแบริดเฟลน M.2

- 1 วางแบริดเฟลน M.2 ให้เท่าๆ กันกับตัวครอบ M.2 และเลื่อนแบริดเฟลนเข้าไปในตัวครอบจนกระทั่งรอยบากบนแบริดเฟลนยึดติดกับร่องบนแท่นรอง
- 2 ชันสกรูยึดบนแบริดเฟลนให้แน่น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบริดเฟลนเข้าที่แล้ว

ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งตัวครอบ M.2 เข้ากับตัวเครื่อง

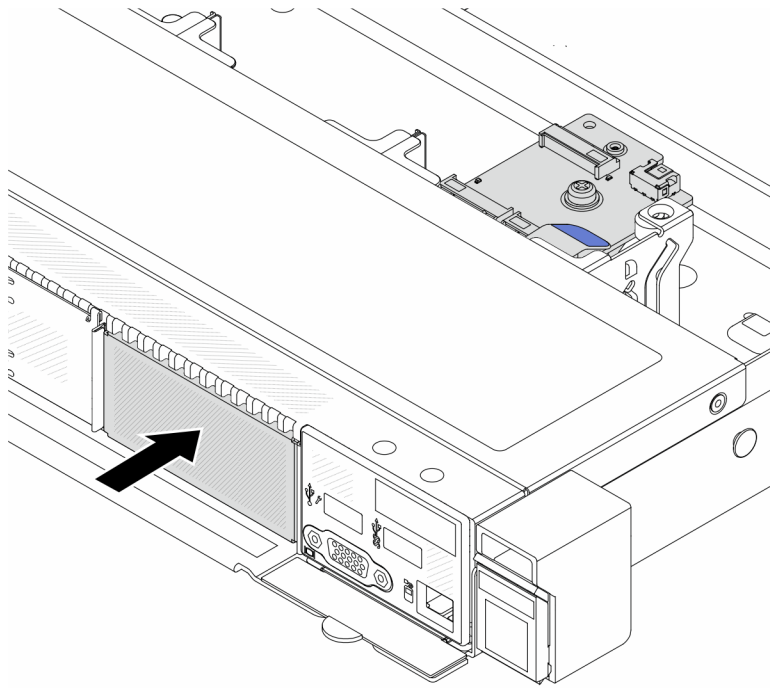

รูปภาพ 178. การติดตั้งตัวครอบ M.2

ดันตัวครอบ M.2 เข้าไปในตัวเครื่องจนกระทั่งสลักปลดล็อกเข้าที่

ขั้นตอนที่ 5. ต่อสายเข้ากับแบ็คเพลน M.2 อีกครั้ง ดู “แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2” บนหน้าที่ 419

ขั้นตอนที่ 6. ติดตั้งฝาครอบด้านบน ดู “ติดตั้งฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 396

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398
2. ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อกำหนดค่า RAID สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู

[https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/ixpm\\_frontend/ixpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/ixpm_frontend/ixpm_product_page.html)

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=Uxo-8UPyDIQ>

---

## การเปลี่ยนโมดูล OCP

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งโมดูล OCP

#### หมายเหตุ:

- โมดูล OCP มีในบางรุ่นเท่านั้น
- หากมีการติดตั้งชุดอะแดปเตอร์ ThinkSystem V3 Management NIC บนเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะไม่แสดงในรายการการ์ด PCIe ของซอฟต์แวร์การจัดการระบบได้ เช่น XCC, LXPM และอื่นๆ
- “ถอดโมดูล OCP” บนหน้าที่ 284
- “ติดตั้งโมดูล OCP” บนหน้าที่ 285

## ถอดโมดูล OCP


ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโมดูล OCP

เกี่ยวกับงานนี้

#### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

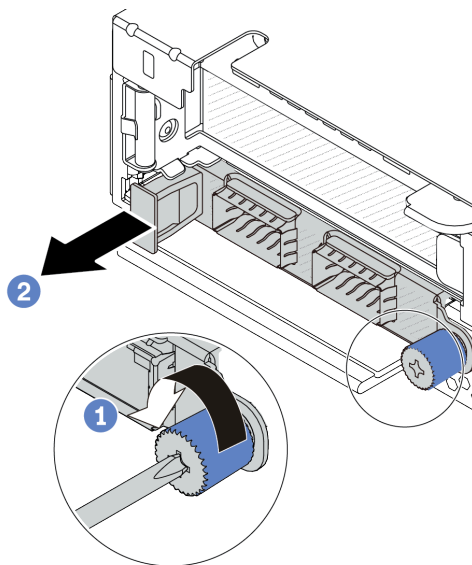

รูปภาพ 179. การถอดโมดูล OCP

ขั้นตอนที่ 1. ❶ คลายน็อตที่ยึดโมดูล

ขั้นตอนที่ 2. ❷ ดึงโมดูล OCP ออกโดยจับที่ที่จับทางด้านซ้ายตามภาพ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งโมดูล OCP หรือแผงครอบการ์ดใหม่ ดู “ติดตั้งโมดูล OCP” บนหน้าที่ 285
2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=MNeW-QatPd8>

## ติดตั้งโมดูล OCP

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูล OCP

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ


ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุโมดูล OCP ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำโมดูล OCP ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

## ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งโมดูล OCP

### หมายเหตุ:

- ตรวจสอบว่าเสียบอะแดปเตอร์เน็ตเวิร์กเข้าที่และขันตะปูควงแน่นดีแล้ว มิฉะนั้น โมดูล OCP จะไม่ได้รับการเชื่อมต่อแบบเต็มและอาจไม่ทำงาน
- หากมีการติดตั้งโมดูล OCP เมื่อปิดระบบแต่ยังเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC อยู่ พัดลมระบบ 1 และ 2 จะยังหมุนต่อไปด้วยความเร็วที่ต่ำลงอย่างมาก นี่คือการออกแบบของระบบเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่เหมาะสมสำหรับโมดูล OCP

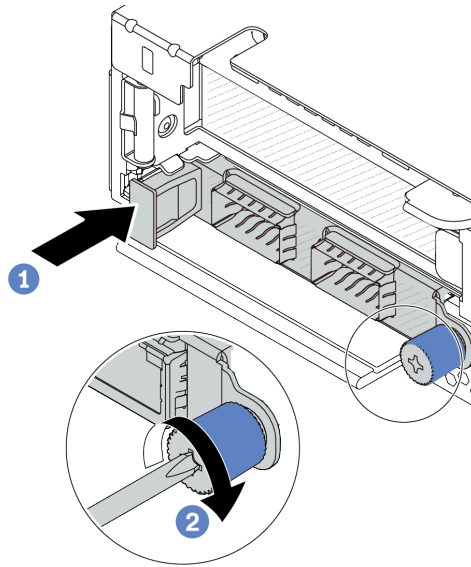

รูปภาพ 180. การติดตั้งโมดูล OCP


- a. ❶ ดันโมดูล OCP โดยจับที่ที่จับทางด้านซ้ายจนกว่าจะเสียบเข้าไปในหัวต่อบนแผงโปรเซสเซอร์จนเข้าที่
- b. ❷ ขันตะปูควงให้แน่นเพื่อยึดอะแดปเตอร์

### หมายเหตุ:





รูปภาพ 181. โมดูล OCP (หัวต่อสองตัว)



รูปภาพ 182. โมดูล OCP (หัวต่อสี่ตัว)

- โมดูล OCP มีหัวต่ออีเทอร์เน็ตเสริมสองหรือสี่ชุดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย
- ตามค่าเริ่มต้น หัวต่ออีเทอร์เน็ตชุดใดชุดหนึ่งบนโมดูล OCP สามารถทำหน้าที่เป็นหัวต่อการจัดการโดยใช้ความจุในการจัดการที่ใช้ร่วมกันได้ด้วย

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

รับชมขั้นตอนบน YouTube

วิดีโอสาริต

<https://www.youtube.com/watch?v=OZ27njIksFA>

---

## การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ PCIe

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

อะแดปเตอร์ PCIe อาจเป็นอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต, อะแดปเตอร์โฮสต์บัส (HBA), อะแดปเตอร์ PCIe RAID, อะแดปเตอร์ขวาง PCIe, ไดรฟ์โซลิดสเตต PCIe, PCIe GPU และอะแดปเตอร์ PCIe ที่สนับสนุนอื่นๆ

หมายเหตุ:

- อะแดปเตอร์ PCIe ของคุณอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเฉพาะ
- ใช้เอกสารที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ PCIe และทำตามคำแนะนำดังกล่าวและคำแนะนำในหัวข้อนี้
- “ถอดอะแดปเตอร์ PCIe” บนหน้าที่ 287
- “ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe” บนหน้าที่ 289

## ถอดอะแดปเตอร์ PCIe

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร์ PCIe


เกี่ยวกับงานนี้

#### ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดส่วนประกอบตัวยก ดู “ถอดการ์ดตัวยกด้านหลัง” บนหน้าที่ 354
- ขั้นตอนที่ 3. ถอดสายออกจากอะแดปเตอร์ PCIe ในส่วนประกอบตัวยก
- ขั้นตอนที่ 4. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากส่วนประกอบของตัวยก

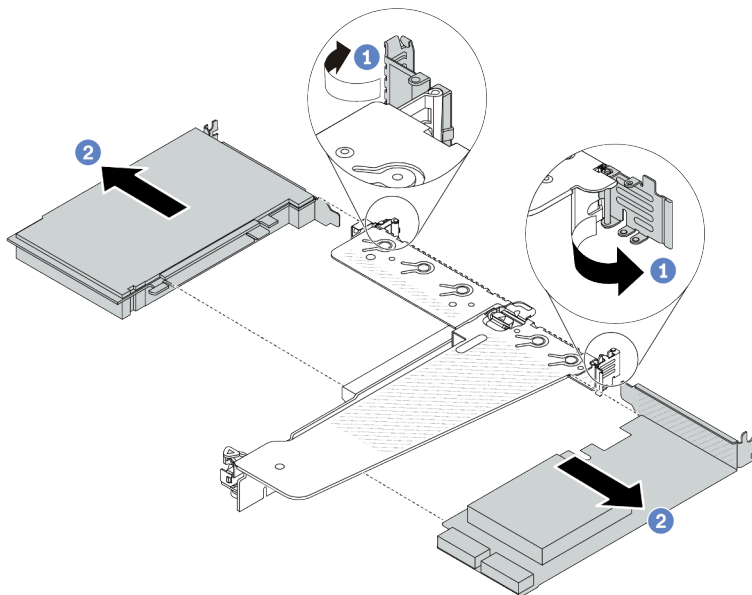

รูปภาพ 183. การถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากส่วนประกอบตัวยก LP-FH ด้านหลัง

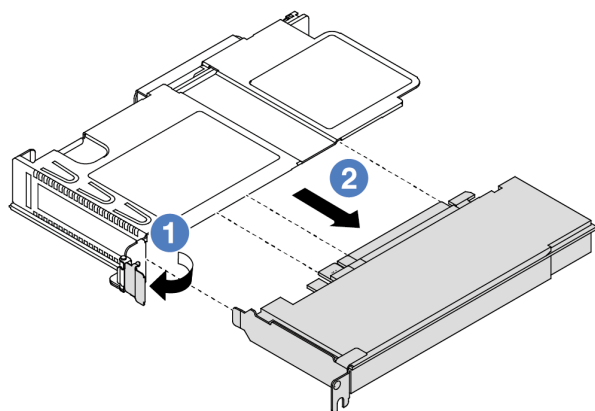

รูปภาพ 184. การถอดอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากส่วนประกอบด้วยก LP ด้านหน้า

- a. ① หมุนสลักบนโครงยึดตัวกไปตำแหน่งเปิด
- b. ② จับขอบของอะแดปเตอร์ PCIe และดึงอะแดปเตอร์ออกจากช่องเสียบอะแดปเตอร์ PCIe บนการ์ดด้วยกอย่างระมัดระวัง

**หมายเหตุ:** ขั้นตอนการถอดอะแดปเตอร์ PCIe จะคล้ายคลึงกับขั้นตอนในการถอดส่วนประกอบด้วยกประเภทอื่นๆ ในหัวข้อนี้จะใช้ส่วนประกอบด้วยก LP-FH เป็นตัวอย่าง

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe หรือแผงครอบอะแดปเตอร์ PCIe โปรดดู “ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe” บนหน้าที่ 289
2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

#### วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=9s2HdZJV-a8>

## ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe

#### เกี่ยวกับงานนี้


#### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย


- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุอะแดปเตอร์ PCIe ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำอะแดปเตอร์ PCIe ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. ค้นหาช่องเสียบ PCIe ที่ถูกต้องสำหรับอะแดปเตอร์ PCIe สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องเสียบ PCIe และอะแดปเตอร์ PCIe ที่รองรับ โปรดดู “มุมมองด้านหลัง” บนหน้าที่ 41
- ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe และยึดอะแดปเตอร์กับส่วนประกอบด้วยกาวให้แน่น

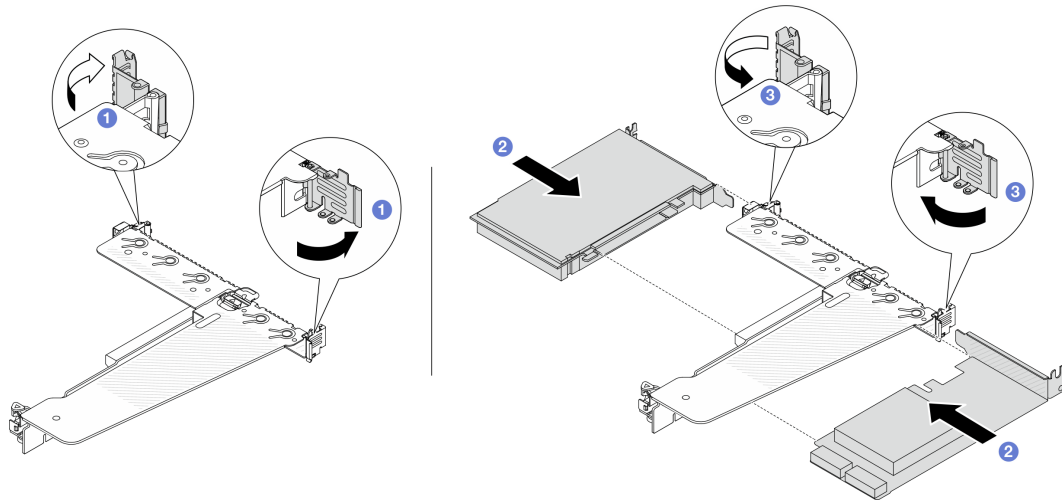

รูปภาพ 185. การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ลงในส่วนประกอบตัวยก LP-FH ด้านหลัง

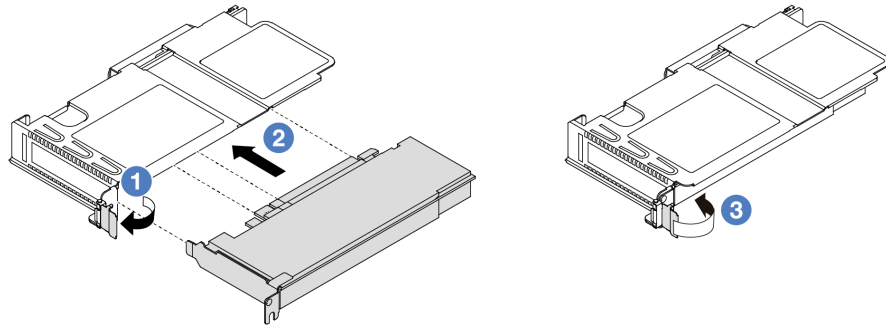

รูปภาพ 186. การติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe ลงในส่วนประกอบตัวยก LP ด้านหน้า

- 1 หมุนสลักบนโครงยึดตัวยกไปที่ตำแหน่งเปิด
- 2 จัดแนวอะแดปเตอร์ PCIe ให้ตรงกับช่องเสียบ PCIe บนการ์ดตัวยก จากนั้น กดอะแดปเตอร์ PCIe อย่างระมัดระวังลงไปตรงๆ ในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี และโครงยึดของอะแดปเตอร์ยังต้องถูกยึดเข้าที่ด้วย
- 3 หมุนสลักบนโครงยึดตัวยกไปที่ตำแหน่งปิด

#### หมายเหตุ:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe เป็นไปตามกฎใน “ช่องเสียบและอะแดปเตอร์ PCIe” บนหน้าที่ 75
- ขั้นตอนการติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe จะคล้ายคลึงกับขั้นตอนในการติดตั้งส่วนประกอบตัวยกประเภทอื่นๆ ในหัวข้อนี้จะใช้ส่วนประกอบตัวยก LP-FH เป็นตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 4. เชื่อมต่อสายกับอะแดปเตอร์ PCIe ในส่วนประกอบตัวยก โปรดดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

- ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกกลับเข้าที่ ดู “ติดตั้งการ์ดตัวยกด้านหลัง” บนหน้าที่ 356
- ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

#### วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=f1reOt3euFU>

---

## การเปลี่ยนอุปกรณ์แหล่งพลังงาน

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ

- “ถอดชุดแหล่งจ่ายไฟ” บนหน้าที่ 292
- “ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟ” บนหน้าที่ 298

## ถอดชุดแหล่งจ่ายไฟ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดชุดแหล่งจ่ายไฟ

เกี่ยวกับงานนี้

หากชุดแหล่งจ่ายไฟที่จะถอดออกคือชุดเดียวที่ติดตั้ง ชุดแหล่งจ่ายไฟจะไม่เป็นแบบ Hot-swap ก่อนถอดออก คุณต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อน เพื่อสนับสนุนโหมดสำรองและ Hot-swap คุณต้องติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap เพิ่มอีกหนึ่งชุด

ข้อมูลความปลอดภัยสำหรับแหล่งจ่ายไฟ AC


S035



ข้อควรระวัง:

ห้ามถอดฝาครอบบนแหล่งจ่ายไฟ หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายมีอยู่ในชิ้นส่วนที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในส่วนต่างๆ เหล่านี้ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ หากคุณสงสัยว่าชิ้นส่วนเหล่านี้อาจมีปัญหา กรุณาติดต่อช่างเทคนิคบริการ

S002

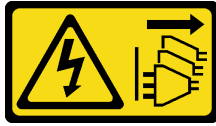

ข้อควรระวัง:

ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

S001



อันตราย

กระแสไฟจากสายไฟ สายโทรศัพท์ และสายสื่อสารเป็นอันตราย เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

- ต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟและสายดินอย่างเหมาะสม
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้เต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟอย่างเหมาะสม
- หากเป็นไปได้ ให้ใช้เพียงมือเดียวในการเสียบ หรือถอดสายสัญญาณ
- ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่อมีร่องรอยของความเสียหายจากเพลิง น้ำ หรือโครงสร้าง
- อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ข้อมูลความปลอดภัยสำหรับแหล่งจ่ายไฟ DC

ข้อควรระวัง:

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 240 V dc (ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 180-300 V dc) จะรองรับเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น แหล่งจ่ายไฟพร้อมอินพุต 240 V dc ไม่รองรับฟังก์ชันสายไฟแบบ Hot-plug ก่อนจะถอดแหล่งจ่ายไฟที่มีอินพุต DC ของระบบ โปรดปิดเซิร์ฟเวอร์หรือถอดแหล่งพลังงาน DC ที่แผงเบรกเกอร์หรือโดยการปิดแหล่งพลังงานก่อน แล้วจึงถอดสายไฟ



NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

#### S035



ข้อควรระวัง:

ห้ามถอดฝาครอบบนแหล่งจ่ายไฟ หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายมีอยู่ในชิ้นส่วนที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในส่วนต่างๆ เหล่านี้ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ หากคุณสงสัยว่าชิ้นส่วนเหล่านี้อาจมีปัญหา กรุณาติดต่อช่างเทคนิคบริการ

#### S019



ข้อควรระวัง:

ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์ไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีการเชื่อมต่อกับสายไฟ DC มากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟ DC ทั้งหมดออกจากขั้วไฟฟ้า DC แล้ว





อันตราย

สำหรับแหล่งจ่ายไฟ -48V DC กระแสไฟจากสายไฟเป็นอันตราย  
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

- หากต้องการต่อหรือถอดสายไฟ DC -48V คุณต้องถอด/ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟสำรอง

#### ในการเสียบสาย:

1. ปิดแหล่งพลังงาน dc และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์นี้
2. ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟลงในตัวเรือนระบบ
3. เสียบสายไฟ dc เข้ากับผลิตภัณฑ์
  - ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อ -48 V dc มีขั้วถูกต้อง:  
RTN คือ + และ -Vin (ปกติเท่ากับ -48 V) dc  
คือ - ควรเชื่อมต่อสายดินอย่างเหมาะสม
4. เสียบสายไฟ dc เข้ากับแหล่งพลังงาน
5. เปิดแหล่งพลังงานทั้งหมด

#### ในการถอดสาย:

1. ถอดหรือปิดแหล่งพลังงาน dc (ที่แผงเบรกเกอร์) ก่อนที่จะถอดชุดแหล่งจ่ายไฟออก
2. ถอดสายไฟ dc ออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วสายของสายไฟเป็นฉนวน
3. ถอดปลั๊กชุดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัวเรือนระบบ

#### ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### รับชมขั้นตอน

คู่มือไอซีขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CTkyVDu-5Lhy1r9G-4PQGI>

## ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. หากเซิร์ฟเวอร์อยู่ในตู้แร็ค ให้ปรับอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล (CMA) เพื่อให้สามารถเข้าถึงช่องใส่แหล่งจ่ายไฟได้

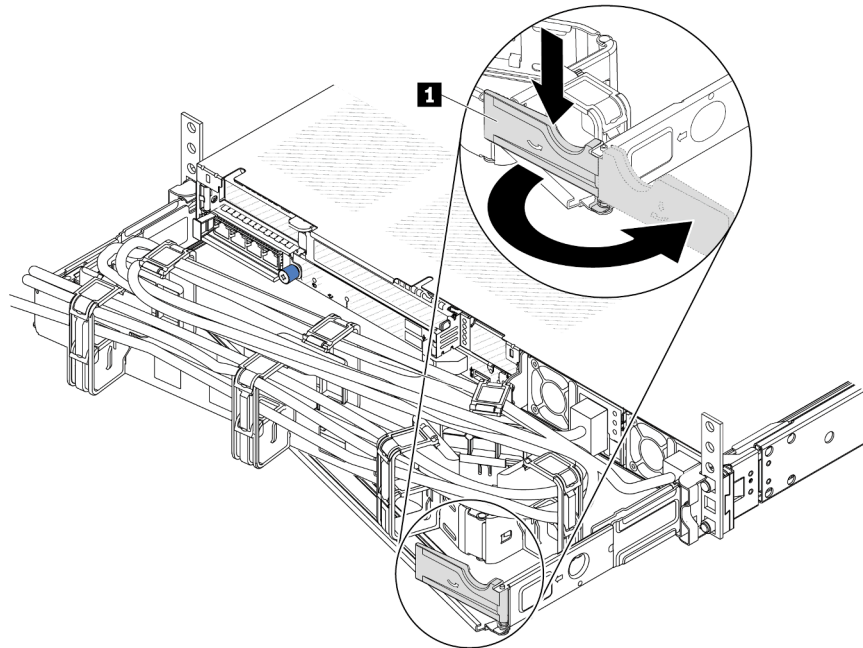

รูปภาพ 187. การปรับ CMA


1. กดโครงยึดที่ปิดลง **1** และหมุนไปยังตำแหน่งเปิด
2. หมุน CMA ไม่ให้เกิดขวางทางเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งจ่ายไฟได้

ขั้นตอนที่ 2. ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

- สำหรับชุดแหล่งจ่ายไฟ 240 V DC ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดปลายทั้งสองด้านของสายไฟและเก็บไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัย ESD
- สำหรับชุดแหล่งจ่ายไฟ AC ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นถอดปลายทั้งสองด้านของสายไฟและเก็บไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัย ESD
- สำหรับชุดแหล่งจ่ายไฟ -48V dc:
  1. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
  2. ใช้ไขควงหัวแบนเพื่อคลายสกรูยึดบนหัวต่อแหล่งจ่ายไฟ
  3. ถอดสายไฟออกจากชุดแหล่งจ่ายไฟ ทำให้ขั้วสายเป็นฉนวน และเก็บไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัย ESD

**หมายเหตุ:** หาก您需要เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟสองแหล่ง ให้เปลี่ยนทีละแหล่ง เพื่อให้มั่นใจว่าแหล่งจ่ายไฟของเซิร์ฟเวอร์จะไม่ขาดช่วง อย่าถอดสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟที่เปลี่ยนเป็นลำดับที่สอง จนกว่าไฟ LED จ่ายไฟขาออกของแหล่งจ่ายไฟที่เปลี่ยนเป็นลำดับแรกจะสว่างขึ้นมาเสียก่อน หากต้องการดูตำแหน่งของไฟ LED จ่ายไฟขาออก โปรดไปที่ [“ไฟ LED บนชุดแหล่งจ่ายไฟ” บนหน้าที่ 643](#)

ขั้นตอนที่ 3. กดแถบปลดล็อกไปทางที่จับพร้อมกับค่อยๆ ดึงที่จับอย่างระมัดระวังเพื่อเลื่อนแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap ออกจากตัวเครื่อง

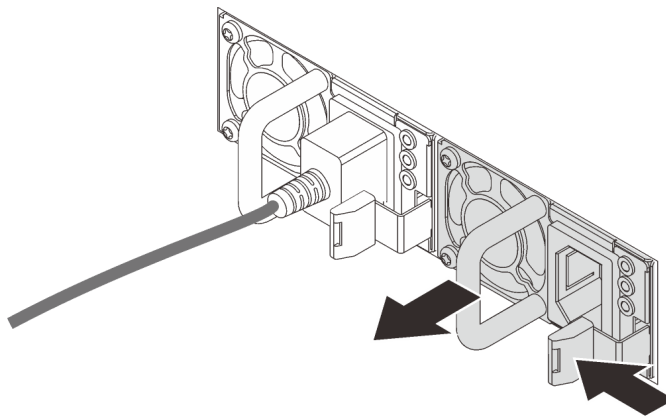

รูปภาพ 188. การถอดแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งแหล่งจ่ายไฟใหม่ หรือติดตั้งแผงครอบแหล่งจ่ายไฟเพื่อครอบช่องใส่แหล่งจ่ายไฟ ดู [“ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟ” บนหน้าที่ 298](#)

**ข้อสำคัญ:** เพื่อให้การระบายความร้อนเป็นไปอย่างเหมาะสมระหว่างการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ตามปกติ ช่องแหล่งจ่ายไฟทั้งสองจะต้องไม่ว่าง หมายความว่าต้องมีการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟในแต่ละช่อง หรือช่องหนึ่งมีการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟและอีกช่องหนึ่งมีการติดตั้งแผงครอบแหล่งจ่ายไฟ

2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=wPF6zj22FFU>

## ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟ

### เกี่ยวกับงานนี้

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายข้อมูลที่คุณต้องพิจารณาเมื่อติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ:


- หากชุดแหล่งจ่ายไฟที่จะถอดออกคือชุดเดียวที่ติดตั้ง ชุดแหล่งจ่ายไฟจะไม่เป็นแบบ Hot-swap ก่อนถอดออก คุณต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ก่อน เพื่อสนับสนุนโหมดสำรองและ Hot-swap คุณต้องติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap เพิ่มอีกหนึ่งชุด
- หากคุณกำลังเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟที่มีอยู่ด้วยแหล่งจ่ายไฟใหม่:
  - ใช้ Lenovo Capacity Planner เพื่อคำนวณความจุพลังงานที่มีการกำหนดค่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo Capacity Planner ได้ที่:  
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/invo-lcp>
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณพยายามติดตั้งได้รับการรองรับ ไปที่: เพื่อดูรายชื่ออุปกรณ์เสริมที่รองรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด  
<https://serverproven.lenovo.com/>
  - ติดป้ายข้อมูลระบุกำลังไฟฟ้าที่มาพร้อมกับตัวเลือกนี้ลงบนป้ายที่มีอยู่ใกล้กับแหล่งจ่ายไฟ



รูปภาพ 189. ตัวอย่างป้ายชุดแหล่งจ่ายไฟบนฝาครอบด้านบน

## ข้อมูลความปลอดภัยสำหรับแหล่งจ่ายไฟ AC

S035

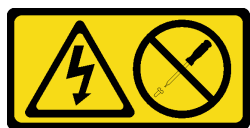

ข้อควรระวัง:

ห้ามถอดฝาครอบบนแหล่งจ่ายไฟ หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายมีอยู่ในชิ้นส่วนที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในส่วนต่างๆ เหล่านี้ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ หากคุณสงสัยว่าชิ้นส่วนเหล่านี้อาจมีปัญหา กรุณาติดต่อช่างเทคนิคบริการ

S002



ข้อควรระวัง:

ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

S001





อันตราย

กระแสไฟจากสายไฟ สายโทรศัพท์ และสายสื่อสารเป็นอันตราย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

- ต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟและสายดินอย่างเหมาะสม
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้เต้าเสียบไฟ/แหล่งจ่ายไฟที่เดินสายไฟอย่างเหมาะสม
- หากเป็นไปได้ ให้ใช้เพียงมือเดียวในการเสียบ หรือถอดสายสัญญาณ
- ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่อมีร่องรอยของความเสียหายจากเพลิง น้ำ หรือโครงสร้าง
- อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ข้อมูลความปลอดภัยสำหรับแหล่งจ่ายไฟ DC


ข้อควรระวัง:

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 240 V dc (ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 180-300 V dc) จะรองรับเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น แหล่งจ่ายไฟพร้อมอินพุต 240 V dc ไม่รองรับฟังก์ชันสายไฟแบบ Hot-plug ก่อนจะถอดแหล่งจ่ายไฟที่มีอินพุต DC ของระบบ โปรดปิดเซิร์ฟเวอร์หรือถอดแหล่งพลังงาน DC ที่แผงเบรกเกอร์หรือโดยการปิดแหล่งพลังงานก่อน แล้วจึงถอดสายไฟ



NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

S035

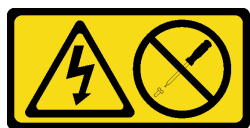

ข้อควรระวัง:

ห้ามถอดฝาครอบบนแหล่งจ่ายไฟ หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายมีอยู่ในชิ้นส่วนที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในส่วนต่างๆ เหล่านี้ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ หากคุณสงสัยว่าชิ้นส่วนเหล่านี้อาจมีปัญหา กรุณาติดต่อช่างเทคนิคบริการ

S019



ข้อควรระวัง:

ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์ไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีการเชื่อมต่อกับสายไฟ DC มากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟ DC ทั้งหมดออกจากขั้วไฟฟ้า DC แล้ว



อันตราย

สำหรับแหล่งจ่ายไฟ -48V DC กระแสไฟจากสายไฟเป็นอันตราย  
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

- หากต้องการต่อหรือถอดสายไฟ DC -48V คุณต้องถอด/ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟสำรอง

#### ในการเสียบสาย:

1. ปิดแหล่งพลังงาน dc และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์นี้
2. ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟลงในตัวเรือนระบบ
3. เสียบสายไฟ dc เข้ากับผลิตภัณฑ์
  - ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อ -48 V dc มีขั้วถูกต้อง:  
RTN คือ + และ -Vin (ปกติเท่ากับ -48 V) dc  
คือ - ควรเชื่อมต่อสายดินอย่างเหมาะสม
4. เสียบสายไฟ dc เข้ากับแหล่งพลังงาน
5. เปิดแหล่งพลังงานทั้งหมด

#### ในการถอดสาย:

1. ถอดหรือปิดแหล่งพลังงาน dc (ที่แผงเบรกเกอร์) ก่อนที่จะถอดชุดแหล่งจ่ายไฟออก
2. ถอดสายไฟ dc ออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วสายของสายไฟเป็นฉนวน
3. ถอดปลั๊กชุดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัวเรือนระบบ


#### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน




- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. หากมีแผงครอบแหล่งจ่ายไฟติดตั้งอยู่ ให้ถอดออก

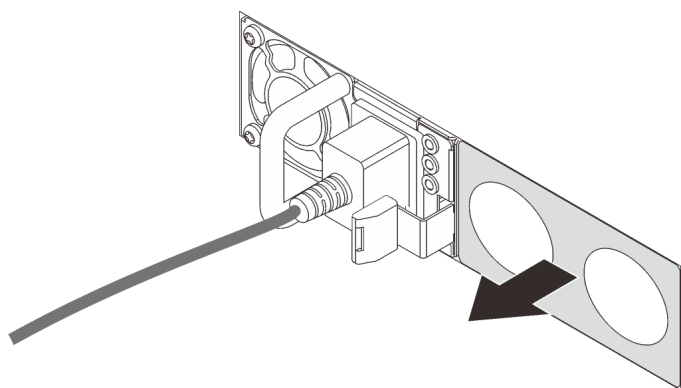

รูปภาพ 190. การถอดแผงครอบแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

- ขั้นตอนที่ 3. เลื่อนแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap ใหม่ลงในช่องใส่จนกว่าจะยึดเข้าที่

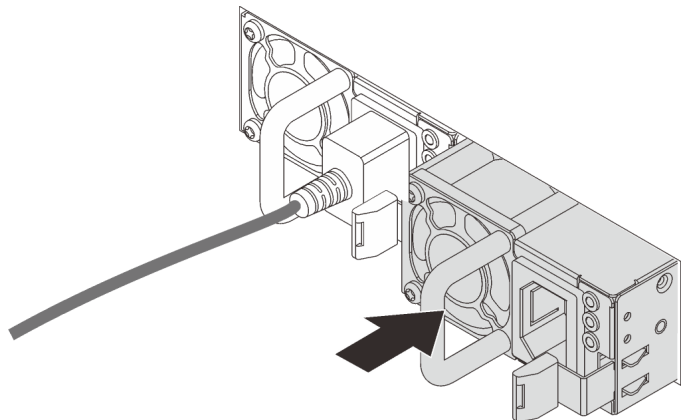

รูปภาพ 191. การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

- ขั้นตอนที่ 4. เชื่อมต่อชุดแหล่งจ่ายไฟกับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายดินอย่างเหมาะสม

- สำหรับชุดแหล่งจ่ายไฟ 240 V dc:
  1. ปิดเซิร์ฟเวอร์
  2. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟบนชุดแหล่งจ่ายไฟ
  3. เชื่อมต่อสายไฟอีกด้านเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายดินอย่างเหมาะสม

- สำหรับชุดแหล่งจ่ายไฟ AC:
  1. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟบนชุดแหล่งจ่ายไฟ
  2. เชื่อมต่อสายไฟอีกด้านเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายดินอย่างเหมาะสม
- สำหรับชุดแหล่งจ่ายไฟ -48V dc:
  1. ใช้ไขควงหัวแบนเพื่อคลายสกรูยึด 3 ตัวบนขั้วต่อแหล่งจ่ายไฟ
  2. ตรวจสอบป้ายประเภทบนบล็อกแหล่งจ่ายไฟและสายไฟแต่ละสาย

รุ่น	บล็อกขั้วต่อ PSU	สายไฟ
อินพุต	-Vin	-Vin
สายดิน		GND
อินพุต	RTN	RTN

3. หันด้านร่องของหมุดสายไฟแต่ละอันขึ้น จากนั้นเสียบหมุดลงในรูที่สอดคล้องกันบนบล็อกจ่ายไฟ ใช้ตารางด้านบนเป็นแนวทางเพื่อให้แน่ใจว่าเสียบหมุดลงในช่องเสียบที่ถูกต้อง
4. ขันสกรูยึดบนบล็อกจ่ายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูและหมุดสายไฟยึดแน่นดีแล้ว และไม่มีชิ้นส่วนโลหะเปลือย
5. เชื่อมต่อสายอีกด้านเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายดินอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายสายเสียบกับเต้ารับที่ถูกต้อง

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. หากมีการปรับ CMA เพื่อให้สามารถเข้าถึงช่องใส่แหล่งจ่ายไฟได้ ให้ปรับ CMA กลับเข้าที่
2. หากเซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่ ให้เปิดเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้ง LED ของไฟขาเข้าและ LED ของไฟขาออกบนแหล่งจ่ายไฟติดสว่าง ซึ่งแสดงว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานอย่างถูกต้อง

#### วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=dTOi5WLBO5M>

---

## การเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งตัวระบายความร้อนหรือโปรเซสเซอร์


### ข้อสำคัญ:

- งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ
- ก่อนเปลี่ยนโปรเซสเซอร์ ให้ตรวจสอบนโยบายการใช้ PSB ปัจจุบัน ดู [Service process before replacement](#) ที่ [Service process for updating PSB fuse state](#)
- หลังจากเปลี่ยนโปรเซสเซอร์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะการใช้ของโปรเซสเซอร์เป็นไปตามที่คาดไว้โดยไม่มีบันทึกเหตุการณ์ XCC ที่ไม่คาดคิด ดู [Service process after replacing a processor](#) ที่ [Service process for updating PSB fuse state](#)
- เมื่อเซิร์ฟเวอร์ติดตั้ง L2AM (โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune) คุณจะต้องใช้ L2AM ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM) ก่อนหากคุณต้องติดตั้งหรือถอดส่วนประกอบแผงระบบหรือโปรเซสเซอร์อย่างใดก็ได้ ขณะเปลี่ยน L2AM ตัวเก่าเป็นตัวใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM) เนื่องจาก L2AM ตัวใหม่มีที่จับอยู่แล้ว

### ข้อควรพิจารณา:

- ก่อนนำโปรเซสเซอร์หรือตัวระบายความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์และครีมระบายความร้อนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Lenovo
- ช่องเสียบโปรเซสเซอร์แต่ละช่องต้องมีฝาครอบหรือโปรเซสเซอร์เสมอ เมื่อเปลี่ยนโปรเซสเซอร์ ให้ป้องกันช่องเสียบโปรเซสเซอร์ที่ว่างเปล่าด้วยฝาครอบ
- อย่าสัมผัสตรงบริเวณช่องเสียบโปรเซสเซอร์หรือหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ หน้าสัมผัสของช่องเสียบโปรเซสเซอร์นั้นเปราะบางมากและเสียหายได้ง่าย สิ่งปนเปื้อนบนหน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์ เช่น น้ำมันจากผิวหนัง อาจทำให้การเชื่อมต่อล้มเหลว
- อย่าให้ครีมระบายความร้อนบนโปรเซสเซอร์หรือตัวระบายความร้อนสัมผัสกับสิ่งใด การสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ อาจลดทอนประสิทธิภาพของครีมระบายความร้อน ครีมระบายความร้อนอาจทำให้ส่วนประกอบเสียหาย เช่น ขั้วต่อไฟฟ้าในช่องเสียบโปรเซสเซอร์
- ส่วนนี้ใช้สำหรับการเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน สำหรับการเปลี่ยน L2AM (โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune) โปรดดูที่ “การเปลี่ยนโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune (เฉพาะช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมเท่านั้น)” บนหน้าที่ 179

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงภาพส่วนประกอบของโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน

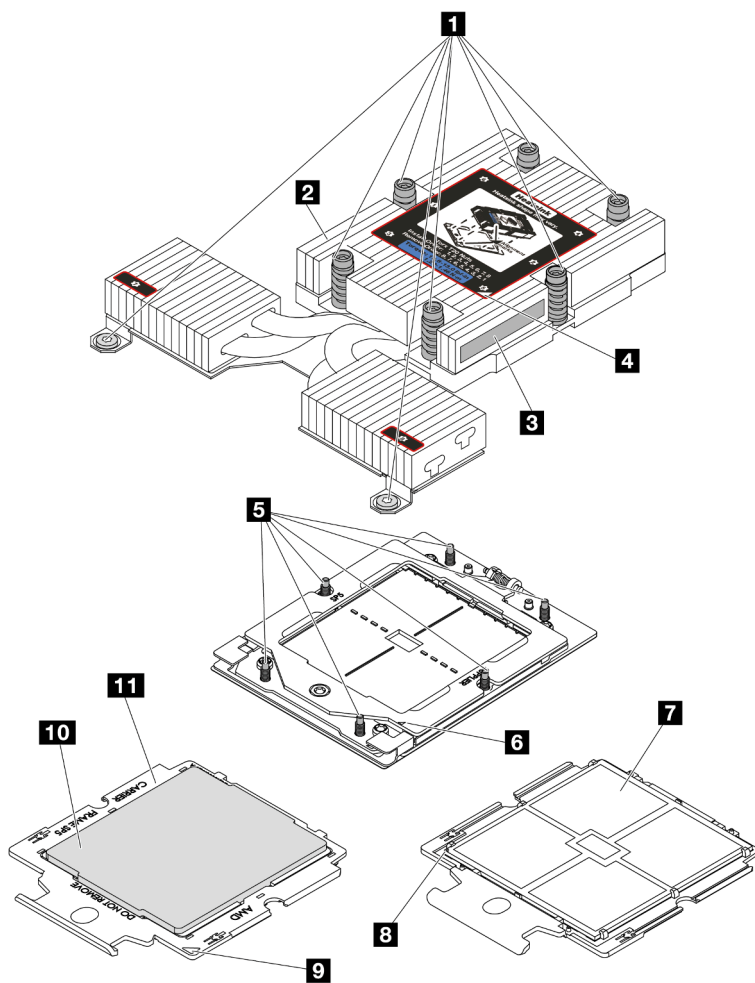

รูปภาพ 192. ส่วนประกอบของโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน

<b>1</b> สกรูยึด (8)	<b>2</b> ตัวระบายความร้อน
<b>3</b> ป้ายแสดงหมายเลขโปรเซสเซอร์	<b>4</b> เครื่องหมายสามเหลี่ยมของตัวระบายความร้อน
<b>5</b> สลักเกลียว (6)	<b>6</b> เครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมของโครงยึด
<b>7</b> หน้าสัมผัสของโปรเซสเซอร์	<b>8</b> เครื่องหมายสามเหลี่ยมของโปรเซสเซอร์
<b>9</b> เครื่องหมายสามเหลี่ยมของตัวนำ	<b>10</b> ตัวนำโปรเซสเซอร์
<b>11</b> ตัวกระจายความร้อนโปรเซสเซอร์	

- “ถอดตัวระบายความร้อน” บนหน้าที่ 307
- “ถอดโปรเซสเซอร์” บนหน้าที่ 308
- “ติดตั้งโปรเซสเซอร์” บนหน้าที่ 310
- “ติดตั้งตัวระบายความร้อน” บนหน้าที่ 313

## ถอดตัวระบายความร้อน

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดตัวระบายความร้อน งานนี้ต้องใช้ไขควง Torx T20 ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับ การอบรม

### เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อสำคัญ:** งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายาม ถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะ ทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อ ไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัด ข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

เตรียมไขควงต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถติดตั้งและถอดสกรูที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง

รายการประเภทไขควงแรงบิด	ประเภทสกรู
ไขควงหกเหลี่ยม T20	สกรู Torx T20

### ขั้นตอน


ขั้นตอนที่ 1. เตรียมการสำหรับงานนี้

- หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝา ครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู “ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค” บนหน้าที่ 95
- ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394

ขั้นตอนที่ 2. ถอดตัวระบายความร้อน

#### หมายเหตุ:

- อย่าสัมผัสหน้าสัมผัสทางด้านล่างของโปรเซสเซอร์
- รักษาความสะอาดช่องเสียบโปรเซสเซอร์ไม่ให้มีวัตถุใดๆ อยู่เสมอเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้นได้

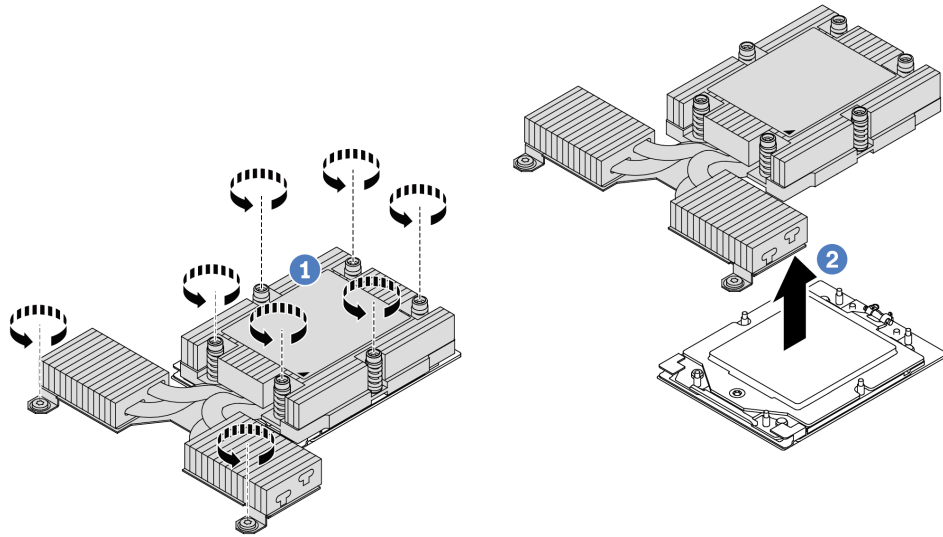

รูปภาพ 193. การถอดตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพ

- 1 ให้คลายสกรูทั้งหมดบนตัวระบายความร้อนจนสุด โดยทำตามลำดับการถอดที่แสดง บนป้ายตัวระบายความร้อน
- 2 ค่อยๆ ยกตัวระบายความร้อนออกจากช่องเสียบโปรเซสเซอร์

หลังจากดำเนินการเสร็จ

- หากคุณกำลังเปลี่ยนตัวระบายความร้อน ให้ติดตั้งตัวระบายความร้อนตัวใหม่ โปรดดู “ติดตั้งตัวระบายความร้อน” บนหน้าที่ 313
- หากคุณกำลังเปลี่ยนโปรเซสเซอร์ ให้ถอดโปรเซสเซอร์ออก ดู “ถอดโปรเซสเซอร์” บนหน้าที่ 308
- หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=HLIADlwVpwU>

## ถอดโปรเซสเซอร์

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโปรเซสเซอร์ งานนี้ต้องใช้ไขควง Torx T20 ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม


เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อสำคัญ:** งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

#### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

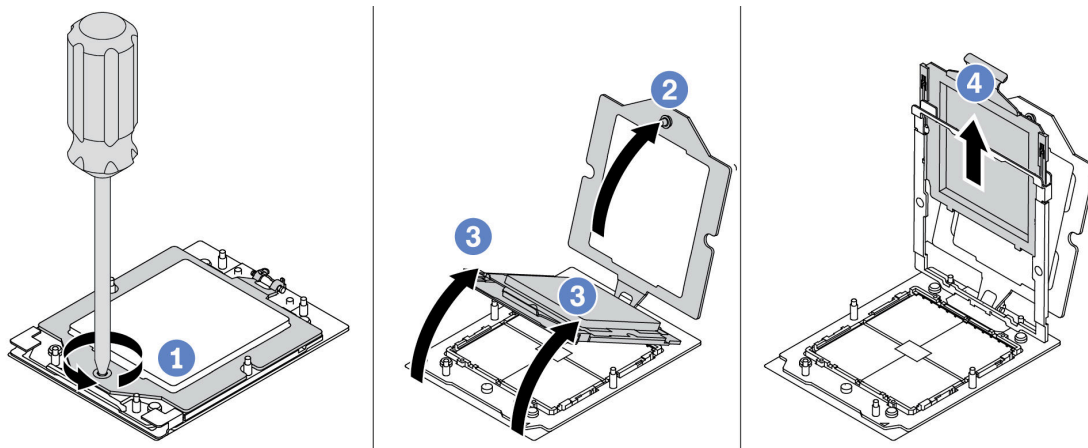


รูปภาพ 194. การถอดโปรเซสเซอร์

- ขั้นตอนที่ 1. ใช้ไขควงหกเหลี่ยม T20 เพื่อคลายสกรูยึด
- ขั้นตอนที่ 2. ยกโครงยึดขึ้นเล็กน้อยในทิศทางที่แสดง
- ขั้นตอนที่ 3. ยกโครงวางขึ้นเล็กน้อยในทิศทางที่แสดง โปรเซสเซอร์ในโครงวางยึดถูกโหลดด้วยสปริง
- ขั้นตอนที่ 4. จับแถบสีน้ำเงินของตัวนำโปรเซสเซอร์ แล้วเลื่อนตัวนำโปรเซสเซอร์ออกจากโครงวางยึด

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

- หาก您需要ติดตั้งโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ โปรดดู “ติดตั้งโปรเซสเซอร์” บนหน้าที่ 310
- หากคุณไม่ได้จะติดตั้งโปรเซสเซอร์ ให้ปิดช่องเสียบโปรเซสเซอร์ด้วยฝาครอบช่องเสียบและติดตั้งแผงครอบโปรเซสเซอร์

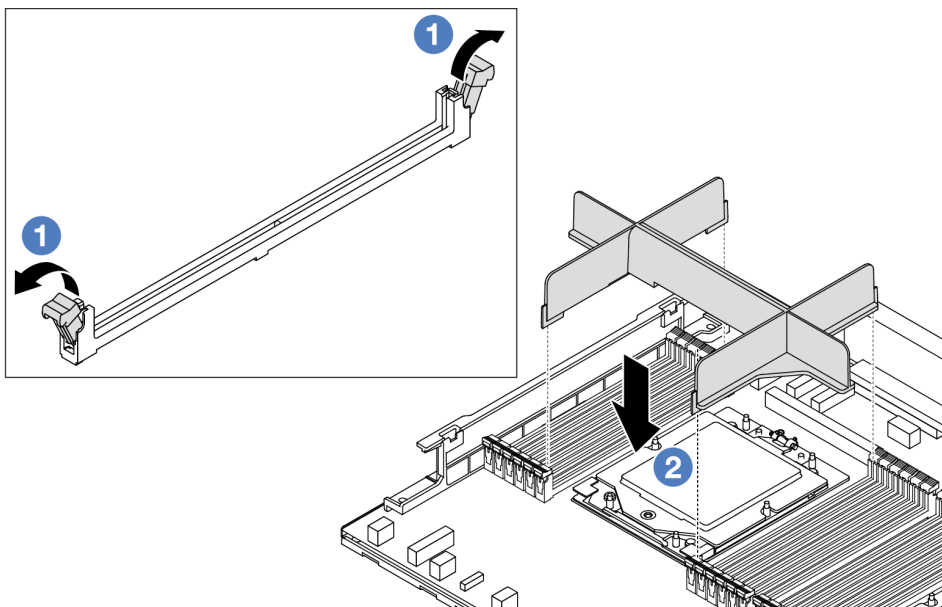

รูปภาพ 195. การติดตั้งแผงครอบโปรเซสเซอร์

1. ค่อยๆ เปิดคลิปยึดที่ปลายแต่ละด้านของช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ ถัดจากด้านซ้ายและด้านขวาของโปรเซสเซอร์
  2. จัดตำแหน่งแผงครอบโปรเซสเซอร์ให้ตรงกับช่องเสียบ และวางแผงครอบโปรเซสเซอร์บนช่องเสียบด้วยมือทั้งสองข้าง กดปลายแผงครอบโปรเซสเซอร์ลงไปตรงๆ ในช่องเสียบให้แน่นจนกว่าคลิปยึดจะเข้าตำแหน่งล็อก
- หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=HLIADlwVpwU>

## ติดตั้งโปรเซสเซอร์

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโปรเซสเซอร์ งานนี้ต้องใช้ไขควง Torx T20 ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม

### เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อสำคัญ:** งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

### ข้อควรพิจารณา:



- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### หมายเหตุ:


- ดูรายการโปรเซสเซอร์ที่ได้รับการรองรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ที่ <https://serverproven.lenovo.com/> โปรเซสเซอร์ทั้งหมดบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ต้องมีความเร็ว จำนวนแกนประมวลผล และความถี่เดียวกัน
- ก่อนที่คุณจะติดตั้งโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ หรือโปรเซสเซอร์สำหรับเปลี่ยนทดแทน ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของระบบให้เป็นระดับล่าสุด ดู “ปรับปรุงเฟิร์มแวร์” บนหน้าที่ 605

**การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์:** คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบ

- ไปที่ <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/> เพื่อดูข้อมูลการอัปเดตเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์คุณ
- ไปที่ “ปรับปรุงเฟิร์มแวร์” บนหน้าที่ 605 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์

#### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. (ขั้นตอนเสริม) หากมีการติดตั้งแผงครอบโปรเซสเซอร์บนช่องเสียบโปรเซสเซอร์ ให้ถอดแผงครอบโปรเซสเซอร์ออก

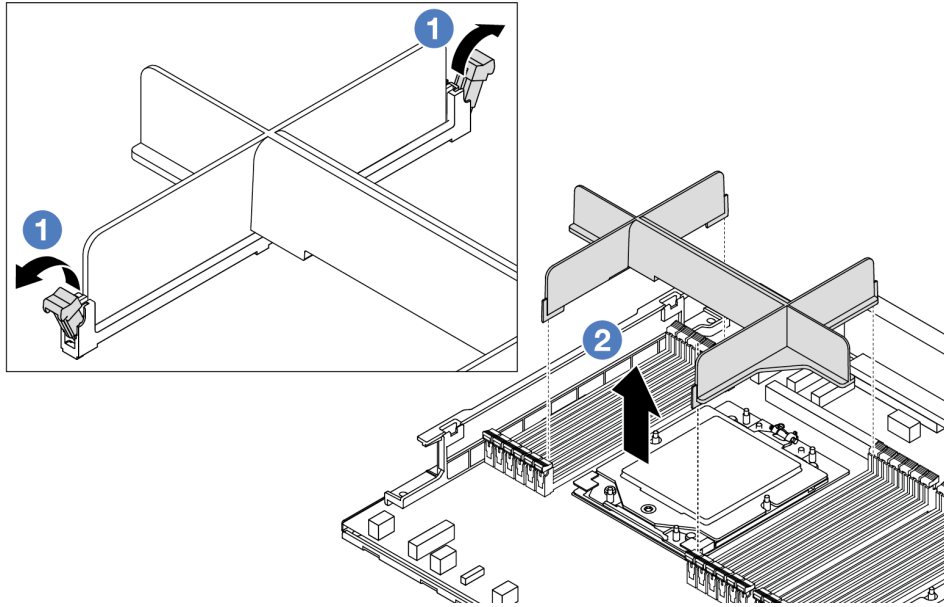


รูปภาพ 196. การถอดแผงครอบโปรเซสเซอร์

- a. ❶ ค่อยๆ เปิดคลิปยึดที่ปลายแต่ละด้านของช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ ถัดจากด้านซ้ายและด้านขวาของโปรเซสเซอร์
- b. ❷ จับแผงครอบโปรเซสเซอร์ด้วยมือทั้งสองข้างและค่อยๆ ยกออกจากช่องเสียบ

ขั้นตอนที่ 2. (ขั้นตอนเสริม) ถอดฝาครอบช่องเสียบโปรเซสเซอร์

ขั้นตอนการถอดฝาครอบช่องเสียบโปรเซสเซอร์เหมือนกับขั้นตอนการถอดโปรเซสเซอร์ ดู “ถอดโปรเซสเซอร์” บนหน้าที่ 308

ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งโปรเซสเซอร์

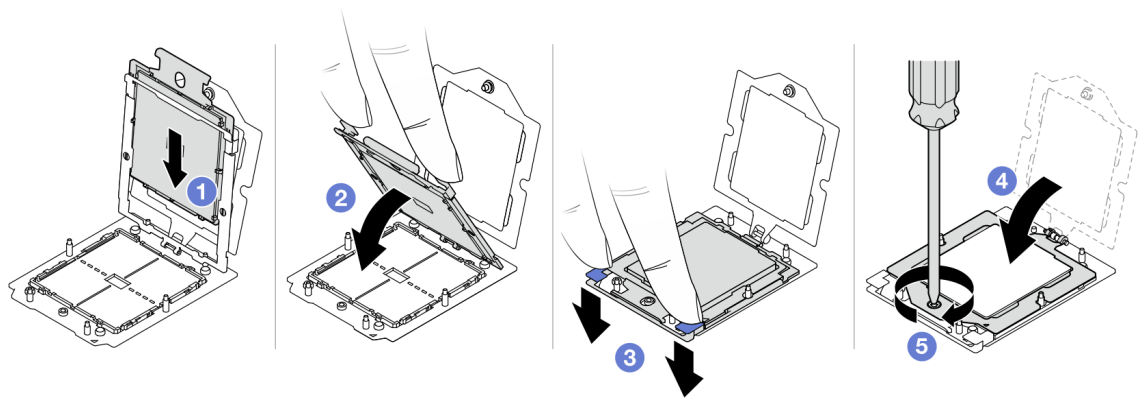

รูปภาพ 197. การติดตั้งโปรเซสเซอร์

1. ① เลื่อนตัวนำโปรเซสเซอร์ลงในโครงวางยึด

#### ข้อควรพิจารณา:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนรองรับโปรเซสเซอร์นั้นติดตั้งแน่นดีแล้วภายในโครงวาง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านหลังของส่วนรองรับโปรเซสเซอร์ไม่ลอยอยู่เหนือโครงวาง

2. ② ใช้นิ้วชี้ทั้งข้างกดโครงวางลง
3. ③ ใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างดันโครงวางจนกระทั่งสลักสีน้ำเงินล็อกเข้าที่
4. ④ ปิดโครงยึด
5. ⑤ ปิดโครงยึด

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ติดตั้งตัวระบายความร้อน ดู “ติดตั้งตัวระบายความร้อน” บนหน้าที่ 313

#### วิดีโอสาธิต

[https://www.youtube.com/watch?v=gy9Q\\_kR9Q4w](https://www.youtube.com/watch?v=gy9Q_kR9Q4w)

### ติดตั้งตัวระบายความร้อน

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งตัวระบายความร้อน งานนี้ต้องใช้ไขควง Torx T20 ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรม

เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อสำคัญ:** งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

#### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

เตรียมไขควงต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถติดตั้งและถอดสกรูที่สอดคล้องกันได้อย่างถูกต้อง

รายการประเภทไขควงแรงบิด	ประเภทสกรู
ไขควงหกเหลี่ยม T20	สกรู Torx T20

#### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามสถานการณ์จริง

**หากคุณกำลังเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และเก็บตัวระบายความร้อนไว้เพื่อใช้งานต่อ:**

1. ถอดป้ายแสดงหมายเลขโปรเซสเซอร์ออกจากตัวระบายความร้อน และเปลี่ยนด้วยป้ายใหม่ที่มาพร้อมโปรเซสเซอร์สำหรับเปลี่ยนทดแทน
2. เช็ดครีมนระบายความร้อนเดิมบนตัวระบายความร้อนออกโดยใช้แผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์

**หากคุณกำลังเปลี่ยนตัวระบายความร้อนและเก็บโปรเซสเซอร์ไว้เพื่อใช้งานต่อ:**


1. ถอดป้ายแสดงหมายเลขโปรเซสเซอร์ออกจากตัวระบายความร้อนอันเก่า แล้ววางบนตัวระบายความร้อนอันใหม่ที่ตำแหน่งเดิม

**หมายเหตุ:** หากคุณไม่สามารถถอดป้ายและติดบนตัวระบายความร้อนอันใหม่ได้ หรือหากป้ายชำรุดระหว่างการเปลี่ยน ให้คัดลอกหมายเลขประจำเครื่องของโปรเซสเซอร์จากป้ายแสดงหมายเลขโปรเซสเซอร์ และเขียนลงบนตัวระบายความร้อนด้วยปากกามาร์กเกอร์แบบถาวรในตำแหน่งเดียวกันกับที่คุณจะวางป้าย

2. เช็ดครีมนระบายความร้อนเดิมบนโปรเซสเซอร์ออกโดยใช้แผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์
3. ตรวจสอบว่าวันที่ผลิตของตัวระบายความร้อนใหม่เกินสองปีหรือไม่

- หากใช่ ให้เข็ดครีمرะบายความร้อนบนตัวระบายความร้อนใหม่ออกด้วยแผ่นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์ แล้วไปที่ [ขั้นตอนที่ 2 บนหน้าที่ 315](#)
- หากไม่ ให้ไปที่ [ขั้นตอนที่ 3 บนหน้าที่ 315](#)


ขั้นตอนที่ 2. ใช้ไซริงค์หยอดครีمرะบายความร้อนใหม่ลงบนโปรเซสเซอร์ให้เป็นสี่หยดซึ่งห่างเท่าๆ กัน โดยแต่ละหยดมีครีمرะบายความร้อนประมาณ 0.1 มล.

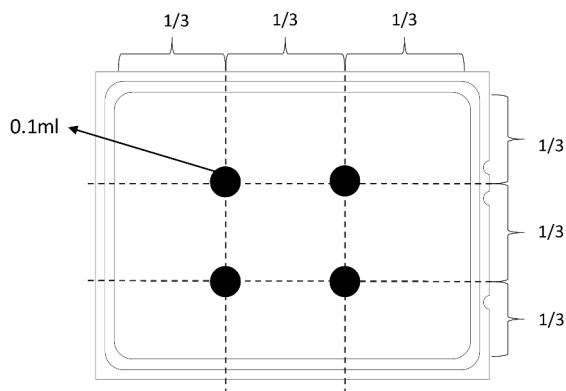

รูปภาพ 198. การทาครีمرะบายความร้อน

ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งตัวระบายความร้อน

**หมายเหตุ:** ข้อควรทราบ แรงบิดที่ต้องใช้ในการขันให้แน่นคือ 1.22-1.46 นิวตันเมตร (10.8-13.0 ปอนด์นิ้ว)

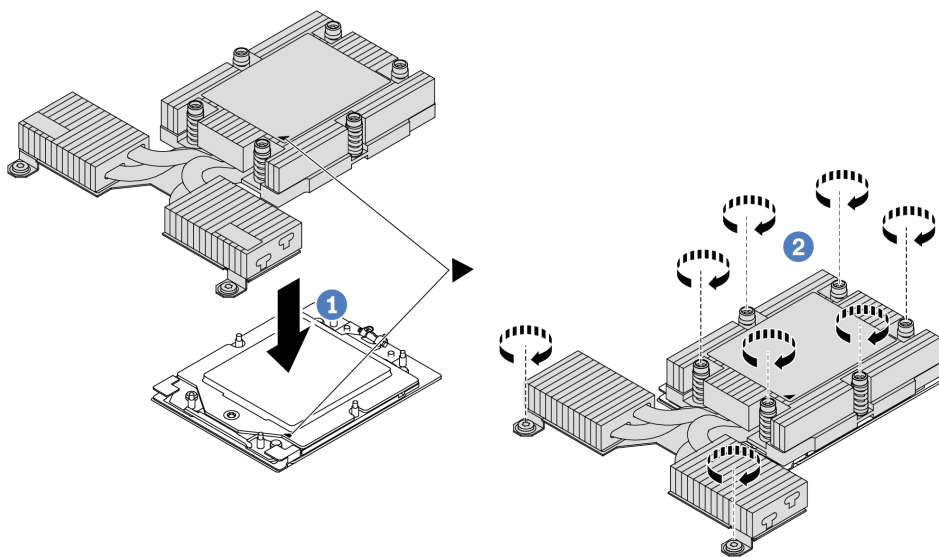

รูปภาพ 199. การติดตั้งตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง

- a. ❶ จัดแนวเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมกับสกรูบนตัวระบายความร้อนตัวที่มีเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมและแท่งเกลียวบนช่องเสียบโปรเซสเซอร์ แล้วติดตั้งตัวระบายความร้อนลงบนตัวนำโปรเซสเซอร์
- b. ❷ ขันสกรูทั้งหมดยึดให้แน่นสนิท *ตามลำดับการติดตั้งที่แสดง* บนป้ายตัวระบายความร้อน

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งชิ้นส่วนใดๆ ที่คุณถอดออก
2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

## วิดีโอสาธิต

[https://www.youtube.com/watch?v=gy9Q\\_kR9Q4w](https://www.youtube.com/watch?v=gy9Q_kR9Q4w)

---

## การเปลี่ยนสลักตู้แร็ค

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งสลักตู้แร็ค

- “ถอดสลักตู้แร็ค” บนหน้าที่ 316
- “ติดตั้งสลักตู้แร็ค” บนหน้าที่ 317

## ถอดสลักตู้แร็ค

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดสลักตู้แร็ค

เกี่ยวกับงานนี้


**ข้อควรพิจารณา:** อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

## รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CTkyVDu-5Lhy1r9G-4PQGI>

## ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. หากเวิร์กเวอร์มีการติดตั้งฟานิรัยไว้ ให้ถอดฟานิรัยออกก่อน ดู “ถอดฟานิรัย” บนหน้าที่ 358
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดสลักตู้แร็ค

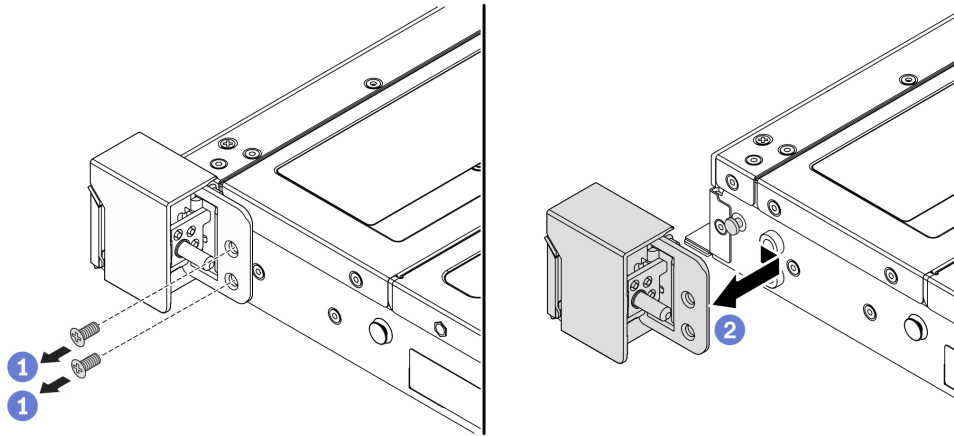

รูปภาพ 200. การถอดสลักตู้แร็ค

- a. ① ที่ด้านข้างแต่ละด้านของเซิร์ฟเวอร์ ให้ถอดสกรูสองตัวที่ยึดสลักตู้แร็คออก
- b. ② ที่ด้านข้างแต่ละด้านของเซิร์ฟเวอร์ ให้ถอดสลักตู้แร็คออกจากตัวเครื่องตามภาพ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

[https://www.youtube.com/watch?v=JvMgE-cSy\\_c](https://www.youtube.com/watch?v=JvMgE-cSy_c)

## ติดตั้งสลักตู้แร็ค

ใช้ข้อมูลนี้ในติดตั้งสลักตู้แร็ค


เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อควรพิจารณา:** อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ให้นำหนีบหนีบป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุสลักตู้แร็คไปสัมผัสพื้นผิวที่ไม่มีการพ่นสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำสลักตู้แร็คออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งสลักตู้แร็ค

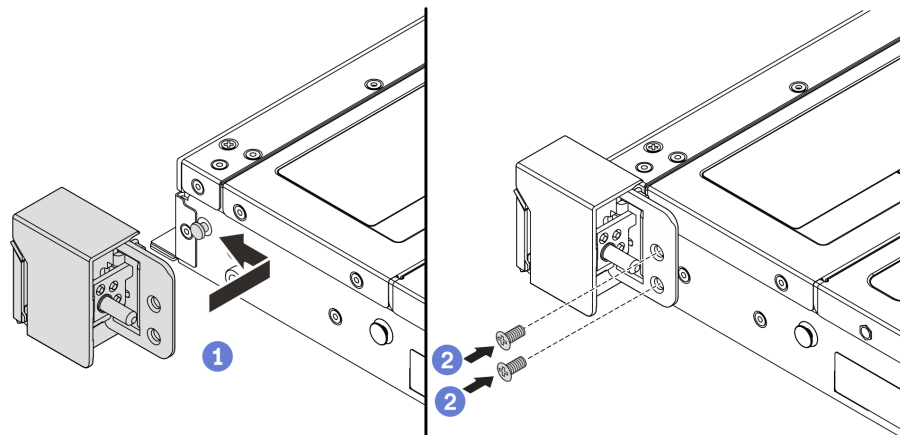

รูปภาพ 201. การติดตั้งสล็อตคู่แรก

- a. ① ที่ด้านข้างแต่ละด้านของเซิร์ฟเวอร์ จัดแนวของสล็อตแรกให้เข้ากับพินบนตัวเครื่อง แล้วกดสล็อตลงบนตัวเครื่อง และค่อยๆ เลื่อนไปทางด้านหน้าตามภาพ
- b. ② ขันสกรูสองตัวเพื่อยึดสล็อตคู่แรกที่ด้านข้างแต่ละด้านของเซิร์ฟเวอร์

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

วิดีโอสาธิต

[https://www.youtube.com/watch?v=pCE1-3NS\\_M4](https://www.youtube.com/watch?v=pCE1-3NS_M4)

## การเปลี่ยนโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID จะป้องกันหน่วยความจำแคชบนอะแดปเตอร์ RAID ที่ติดตั้ง คุณสามารถซื้อโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ได้จาก Lenovo ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID (เรียกว่าซูเปอร์คาปาซิเตอร์)


สำหรับรายการอุปกรณ์เสริมที่รองรับ ให้ดูที่:

<https://serverproven.lenovo.com/>

โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID สามารถติดตั้งบนตัวเครื่องหรือในช่องเสียบตัวแยกหนึ่งช่อง



โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ในตัวเครื่อง

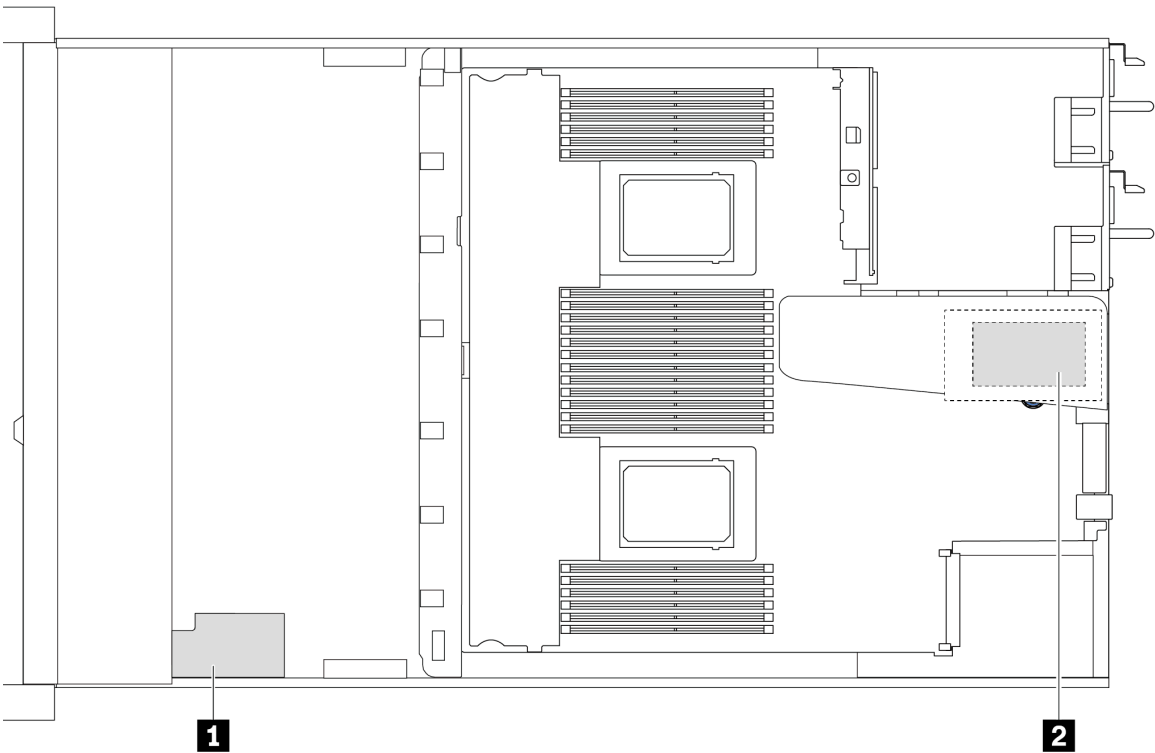

หมายเลข	ตำแหน่ง	สถานการณ์
1	โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง	มีการติดตั้งตัวเครื่องขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง
2	โมดูลพลังงานแบบแฟลช RAID ในช่องเสียบตัวยก 1	<ul style="list-style-type: none"><li>มีการติดตั้งตัวเครื่องขนาด 3.5 นิ้วพร้อมตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง</li><li>มีการติดตั้งตัวเครื่องขนาด 2.5 นิ้วพร้อมโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune</li></ul>

- “ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง” บนหน้าที่ 319
- “ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง” บนหน้าที่ 321
- “ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวยก” บนหน้าที่ 324
- “ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวยก” บนหน้าที่ 326

ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง


เกี่ยวกับงานนี้

#### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน


- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
- ขั้นตอนที่ 3. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง

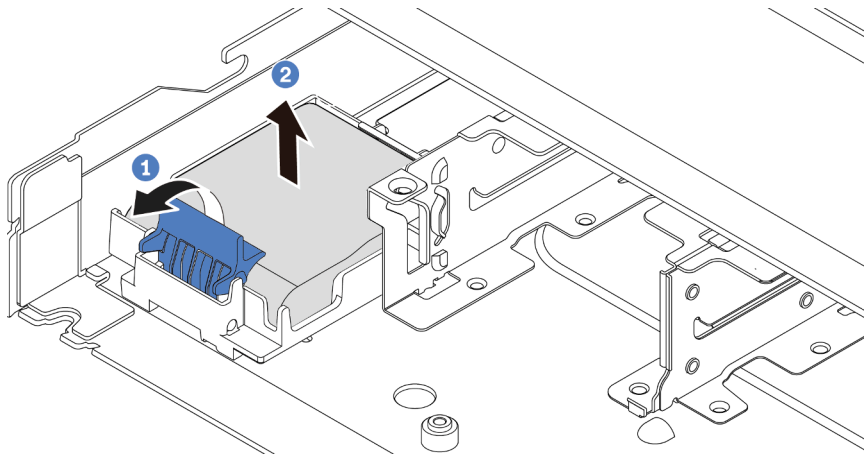

รูปภาพ 202. การถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง

- 1 เปิดคลิปปียัดในตัวยึดของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
- 2 นำโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ออกจากตัวยึด

ขั้นตอนที่ 4. ถอดตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ตามภาพ หากจำเป็น

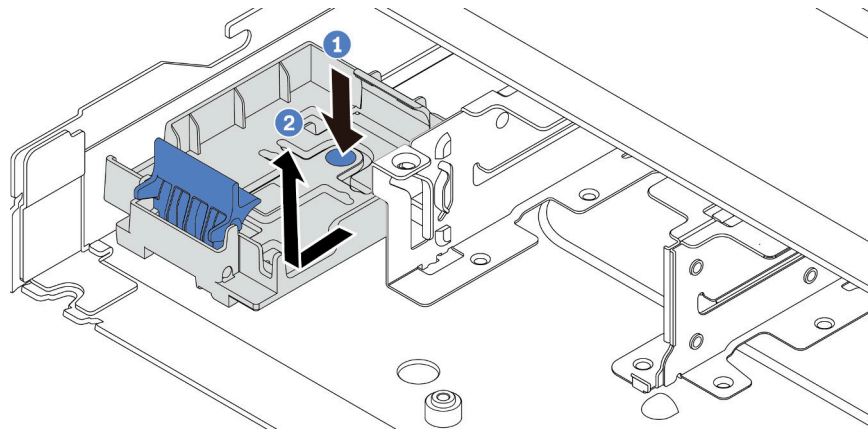

รูปภาพ 203. การถอดตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=sLoydFNTE7c>

## ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง


เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน


- ขั้นตอนที่ 1.ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. หากเซิร์ฟเวอร์มาพร้อมกับถาดที่ปิดช่องวางโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ในตัวเครื่อง ให้ถอดถาดออกก่อน

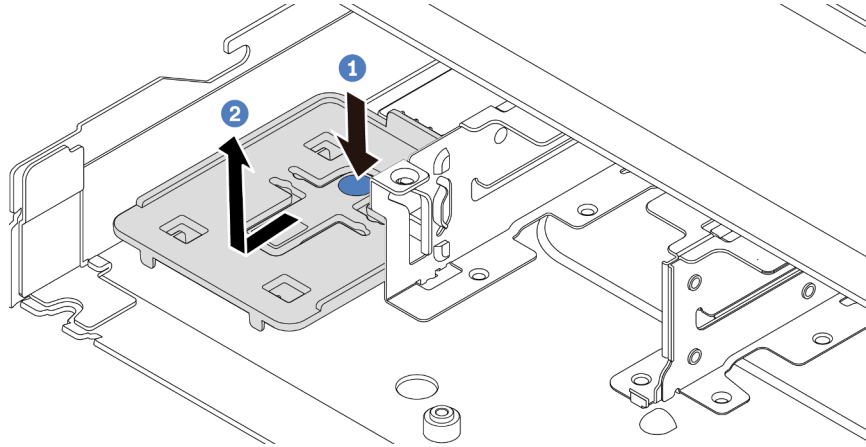

รูปภาพ 204. การถอดถาด


- a. ① กดที่จุดสัมผัสสีฟ้าเพื่อปลดถาดออกจากตัวเครื่อง
- b. ② เลื่อนถาดไปยังทิศทางตามภาพและยกออกจากตัวเครื่อง

ขั้นตอนที่ 3. หากเซิร์ฟเวอร์ไม่มีตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ในตัวเครื่อง ให้ติดตั้งช่องใส่ก่อน วางตัวยึดลง แล้วเลื่อนไปยังทิศทางตามภาพเพื่อล็อกตัวยึดลงในตัวเครื่อง

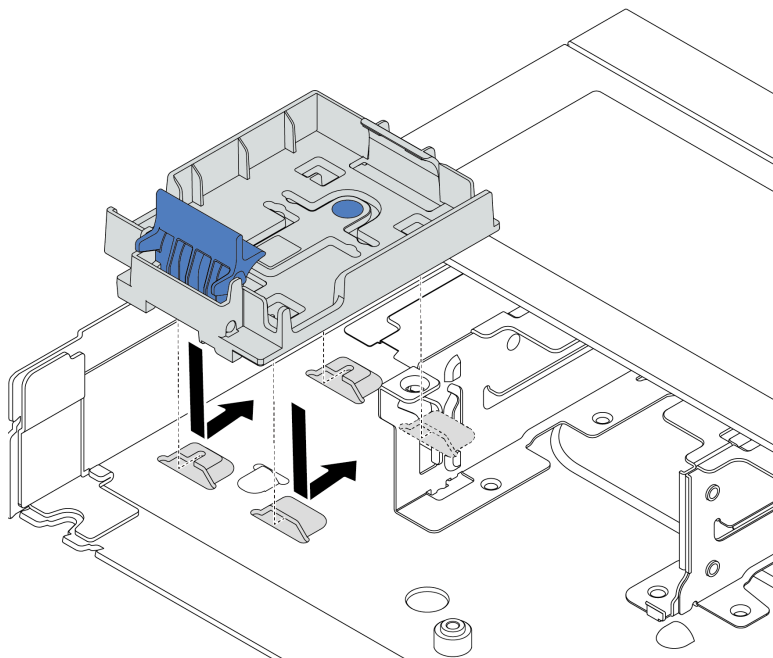

รูปภาพ 205. การติดตั้งตัวยึดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง

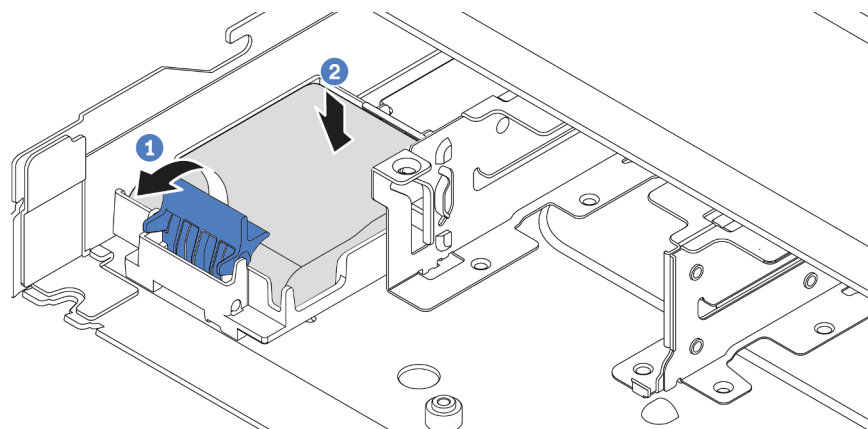

รูปภาพ 206. การติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง

- a. 1 เปิดคลิปยึดบนตัวยึด
- b. 2 ใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID เข้าไปในตัวยึด และกดโมดูลลงเพื่อให้ยึดในตัวยึดจนแน่นดี

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. เชื่อมต่อโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID กับอะแดปเตอร์โดยใช้สายต่อที่มาพร้อมกับโมดูลพลังงานแบบแฟลช โปรดดู “โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427
2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=X1VZgNyBVO4>

## ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวยก

เกี่ยวกับงานนี้


ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
- ขั้นตอนที่ 3. ถอดส่วนประกอบตัวยก ดู “ถอดการ์ดตัวยกด้านหลัง” บนหน้าที่ 354
- ขั้นตอนที่ 4. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ออกจากตัวยก

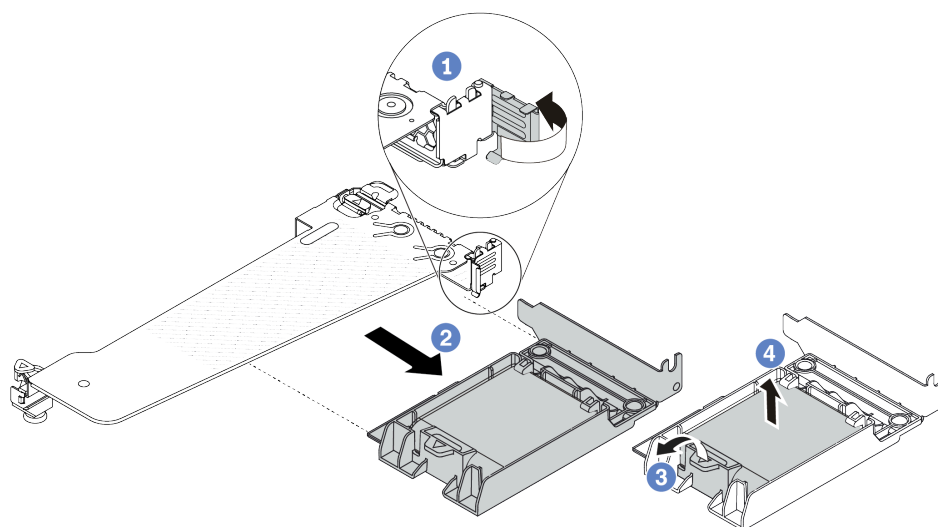

รูปภาพ 207. การถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ออกจากตัวยก

- 1 หมุนสลักบนโครงยึดตัวยกไปที่ตำแหน่งเปิด
- 2 ถอดส่วนประกอบพลังงานแบบแฟลชของ RAID ออกจากตัวยก
- 3 เปิดคลิปยึดในตัวยึดของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID
- 4 นำโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ออกจากตัวยึด

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

<https://www.youtube.com/watch?v=m0q19MA5VUE>

## ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวยก

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวยก

เกี่ยวกับงานนี้

### ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต



## ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวยก

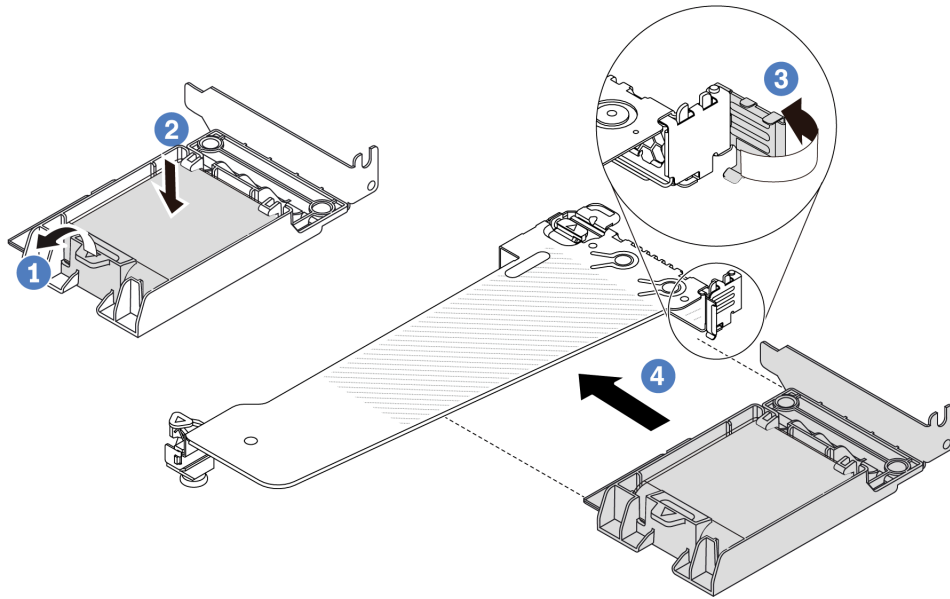

รูปภาพ 208. การติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวยก

1. เปิดคลิปยึดบนตัวยึด
2. ใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID เข้าไปในตัวยึด และกดโมดูลลงเพื่อให้ยึดในตัวยึดจนแน่นดี
3. หมุนสลักบนโครงยึดตัวยกไปที่ตำแหน่งเปิด
4. จัดแนวส่วนประกอบพลังงานแบบแฟลชของ RAID ให้ตรงกับช่องเสียบบนการ์ดตัวยก จากนั้น กดส่วนประกอบพลังงานแบบแฟลชของ RAID อย่างระมัดระวังลงไปตรงๆ ในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี และโครงยึดของอะแดปเตอร์ยังต้องถูกยึดเข้าที่ด้วย หมุนสลักบนโครงยึด Riser ไปที่ตำแหน่งปิด

### หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกบนตัวเครื่อง ดู “ติดตั้งการ์ดตัวยกด้านหลัง” บนหน้าที่ 356
2. เชื่อมต่อโมดูลพลังงานแบบแฟลชกับอะแดปเตอร์โดยใช้สายต่อที่มาพร้อมกับโมดูลพลังงานแบบแฟลช โปรดดู “โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427
3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

### วิดีโอสาธิต

## การเปลี่ยนส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง

- “ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 328
- “ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 329
- “ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม.” บนหน้าที่ 332
- “ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม” บนหน้าที่ 334

## ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ภาพต่อไปนี้จะแสดงวิธีถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว


### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์ที่ติดตั้งในตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ดู “ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 162
- ขั้นตอนที่ 3. ถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ออกจากแผงโปรเซสเซอร์หรืออะแดปเตอร์ PCIe ดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399

ขั้นตอนที่ 4. จับตำแหน่งสัมน้ำเงินทั้งสองจุด แล้วยกตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ออกจากตัวเครื่องโดยตรง

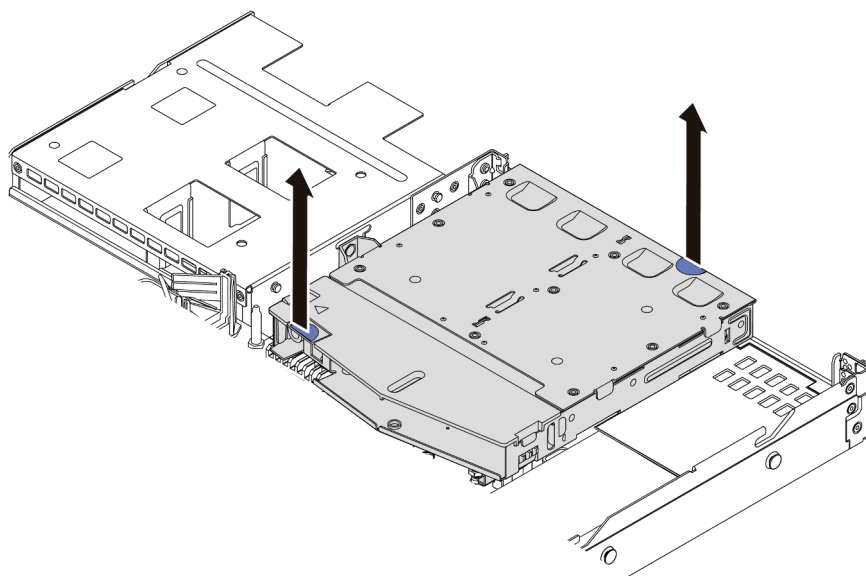

รูปภาพ 209. การถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap

ขั้นตอนที่ 5. หากแบ็คเพลนด้านหลังถูกนำกลับมาใช้ ให้ถอดแบ็คเพลนด้านหลังออก ดู “ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 336

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=0S3iaLMhB70>

## ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้


ภาพต่อไปนี้จะแสดงวิธีติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว

### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### ขั้นตอน


- ขั้นตอนที่ 1. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. ค่อยๆ กดแถบบนตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ค้างไว้ตามภาพ และถอดแผ่นกั้นลมออกจากตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap

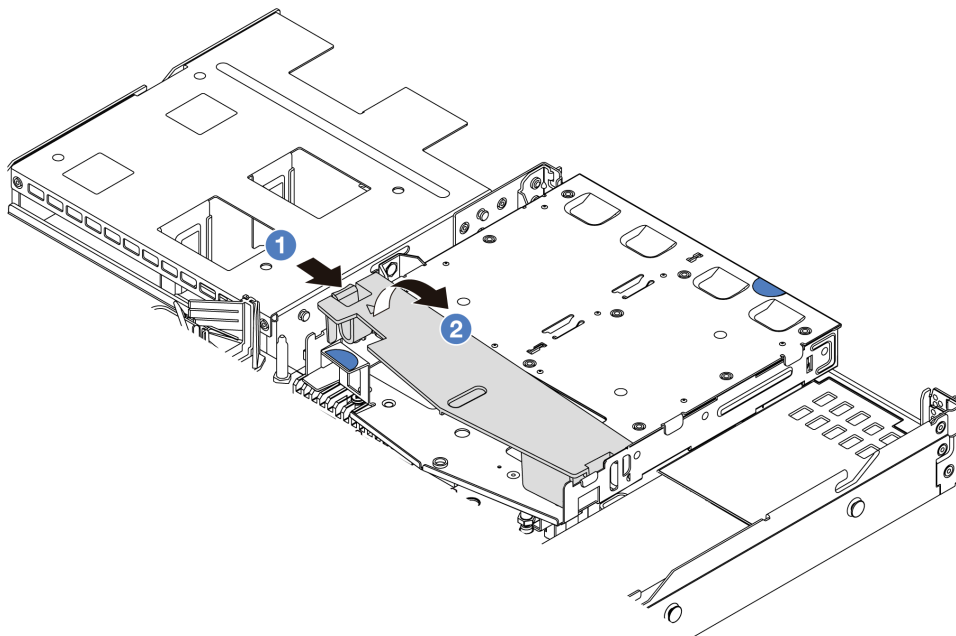

รูปภาพ 210. การถอดแผ่นกั้นลม

- 1 กดที่แถบบนด้านหนึ่งเพื่อปลดแผ่นกั้นลม
- 2 ยกแผ่นกั้นลมขึ้นเพื่อถอดออกจากตัวครอบไดรฟ์


- ขั้นตอนที่ 3. จัดเรียงแบ็คเพลนด้านหลังให้ตรงกับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap และวางลงในตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap

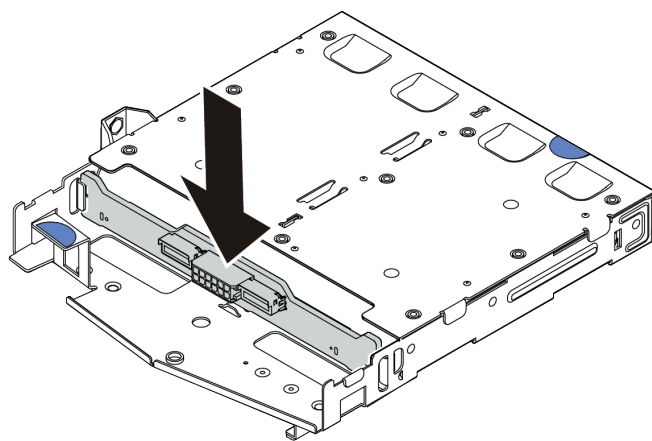

รูปภาพ 211. การติดตั้งแบ็คเพลนด้านหลัง

ขั้นตอนที่ 4. เชื่อมต่อสายกับชุดแบ็คเพลน


ขั้นตอนที่ 5. ติดตั้งแผ่นกันลมเข้าไปในตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ด้านหลังตามภาพ

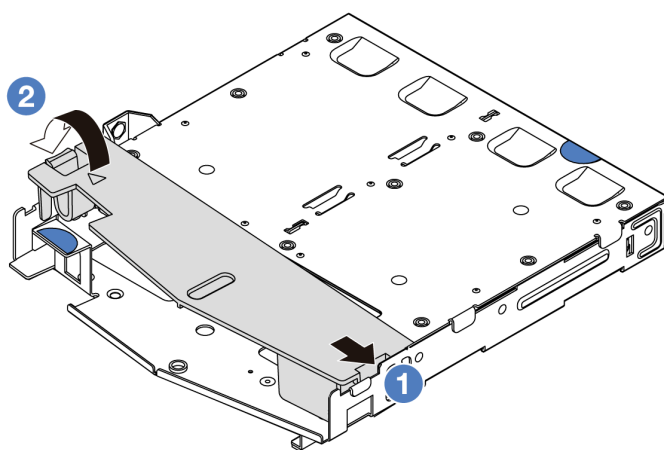

รูปภาพ 212. การติดตั้งแผ่นกันลม

- a. ① จัดแนวขอบของแผ่นกันลมให้ตรงกับรอยบากบนตัวครอบไดรฟ์
- b. ② กดแผ่นกันลมลงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกันลมเข้าที่

ขั้นตอนที่ 6. จัดแนวหมุดบนตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ให้ตรงกับรูและช่องเสียบที่สอดคล้องกันในตัวเครื่อง แล้วค่อยๆ วางตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ด้านหลังลงในตัวเครื่องจนกว่าจะยัดเข้าที่อย่างแน่นหนา

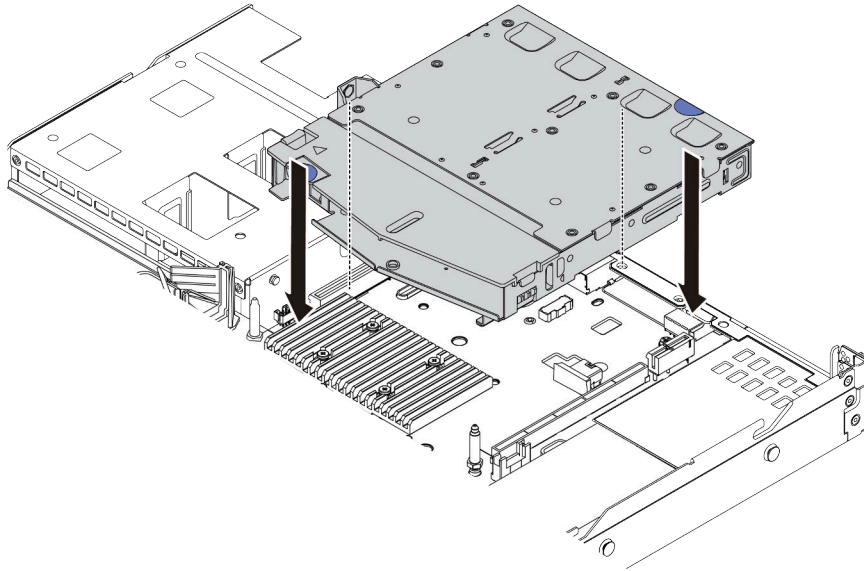

รูปภาพ 213. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap

ขั้นตอนที่ 7. เชื่อมต่อสายกับแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) หรือช่องเสียบขยาย ดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์เข้ากับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ด้านหลังอีกครั้ง ดู “ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 164
2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=vT-l-EBiY4o>

**ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม.**

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง

เกี่ยวกับงานนี้

ภาพต่อไปนี้จะแสดงวิธีถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม.

#### ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CTkyVDu-5Lhy1r9G-4PQGI>

#### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดไดรฟ์ 7 มม. หรือแผงครอบไดรฟ์ที่ติดตั้งในตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap วิธีการถอดเหมือนกับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว ดู “ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 162
- ขั้นตอนที่ 3. ถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ออกจากแผงโปรเซสเซอร์หรืออะแดปเตอร์ PCIe
- ขั้นตอนที่ 4. ยกตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ด้านหลังออกจากตัวเครื่อง

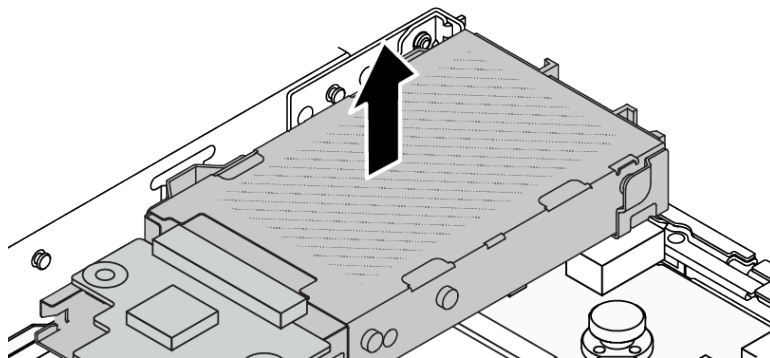

รูปภาพ 214. การถอดตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap

- ขั้นตอนที่ 5. หากแบ็คเพลนด้านหลังถูกนำกลับมาใช้ ให้ถอดแบ็คเพลนด้านหลังออก ดู “ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.” บนหน้าที่ 340

## หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=1ojkhtx2Ujc>

## ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง

### เกี่ยวกับงานนี้

ภาพต่อไปนี้จะแสดงวิธีติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม.

### ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งแบ็คเพลนขนาด 7 มม. ดู “ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.” บนหน้าที่ 342



ขั้นตอนที่ 3. จัดแนวหมุดบนตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. แบบ Hot-swap ให้ตรงกับพินและช่องเสียบที่สอดคล้องกันในตัวเครื่อง แล้วค่อยๆ วางตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ด้านหลังลงในตัวเครื่อง จนกว่าจะยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา

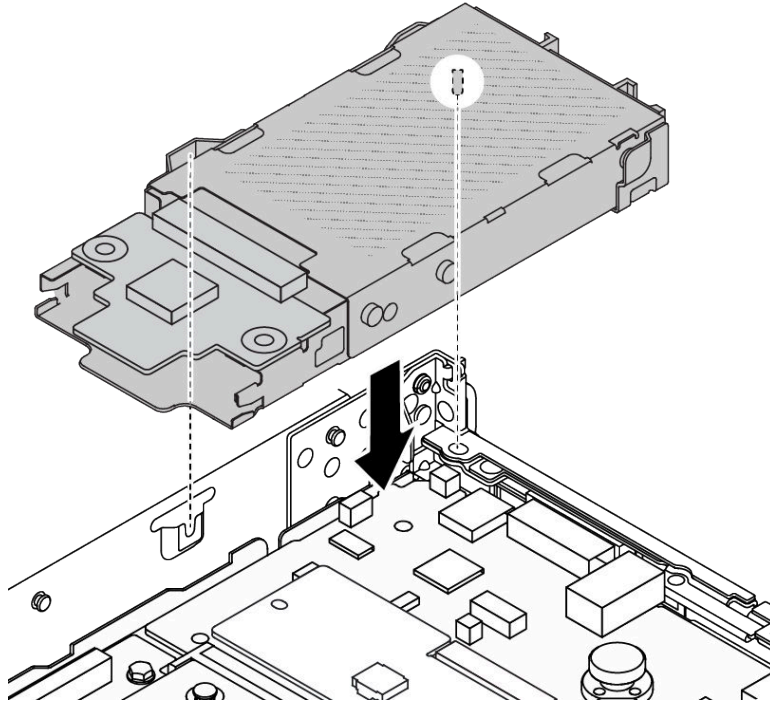

รูปภาพ 215. การติดตั้งตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap

ขั้นตอนที่ 4. เชื่อมต่อสายจากแบ็คเพลนเข้ากับแผงโปรเซสเซอร์และช่องเสียบด้วยก ดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์เข้ากับตัวครอบไดรฟ์ด้านหลังแบบ Hot-swap ด้านหลังอีกครั้ง ดู “ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 164
2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

วิดีโอสาธิต

[https://www.youtube.com/watch?v=UMeIBPRJ\\_dM](https://www.youtube.com/watch?v=UMeIBPRJ_dM)

---

## การเปลี่ยนแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลัง

- “ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 336
- “ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 338
- “ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.” บนหน้าที่ 340
- “ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.” บนหน้าที่ 342

## ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์

- a. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- b. ถอดไดรฟ์และแผงครอบที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) ดู “ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 162

ขั้นตอนที่ 2. ค่อยๆ กดแถบบนตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังค้างไว้ตามภาพ และถอดแผ่นกั้นลมออกจากตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลัง

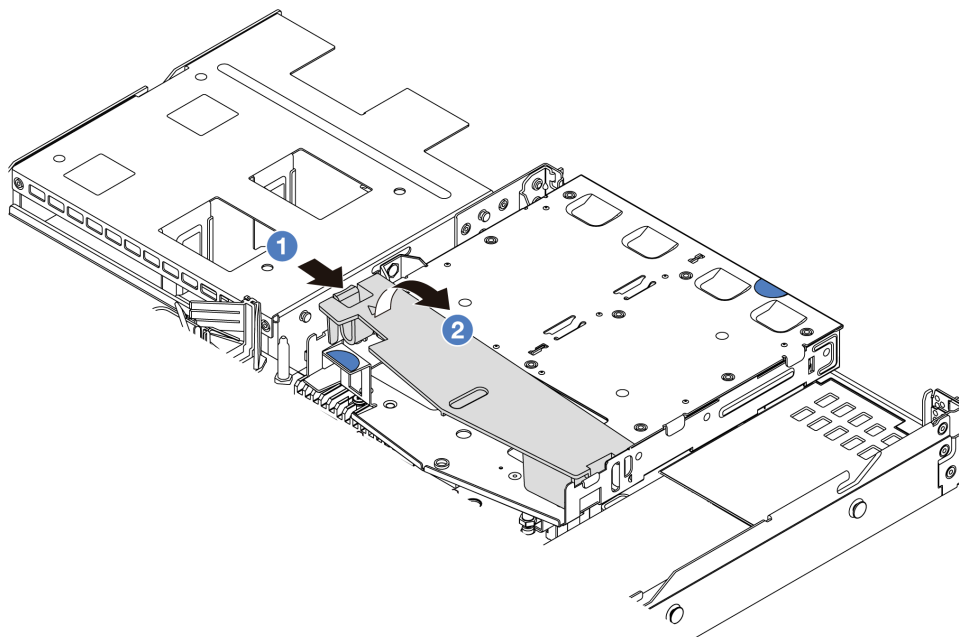


รูปภาพ 216. การถอดแผ่นกั้นลม

- a. ❶ กดที่แถบด้านบนเพื่อปลดแผ่นกั้นลม
- b. ❷ ยกแผ่นกั้นลมขึ้นเพื่อถอดออกจากตัวครอบไดรฟ์

ขั้นตอนที่ 3. จดบันทึกการเชื่อมต่อสายต่างๆ สำหรับไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว จากนั้นถอดสายทั้งหมดออกจากแบ็คเพลน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสายแบ็คเพลน โปรดดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399

ขั้นตอนที่ 4. ยกแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว ออกจากตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังอย่างระมัดระวัง

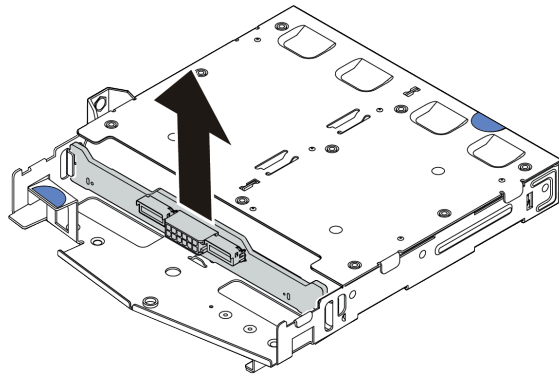

รูปภาพ 217. การถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=qpE3meycUBM>

## ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว


เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ


ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลนด้านหลังไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลนด้านหลังออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. จัดเรียงแบ็คเพลนด้านหลังให้ตรงกับตัวครอบแบบ Hot-swap ด้านหลัง และวางลงในตัวครอบแบบ Hot-swap ด้านหลัง

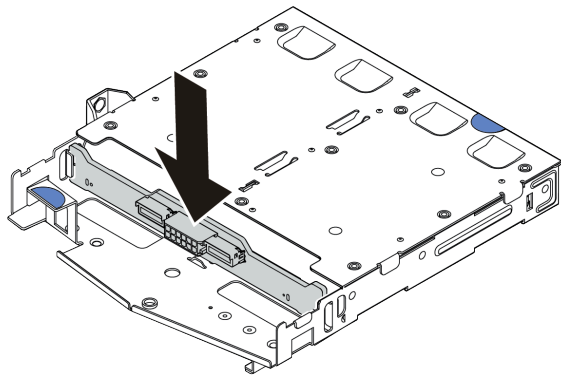

รูปภาพ 218. การติดตั้งแบ็คเพลนด้านหลัง

- ขั้นตอนที่ 3. ต่อสายเข้ากับส่วนประกอบแผงระบบและแบ็คเพลน โปรดดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399 หากข้อต่อสายมาพร้อมกับฝาปิดกันฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดฝาปิดกันฝุ่นก่อนเสียบปลั๊ก
- ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งแผ่นกันลมเข้าไปในตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังตามภาพ

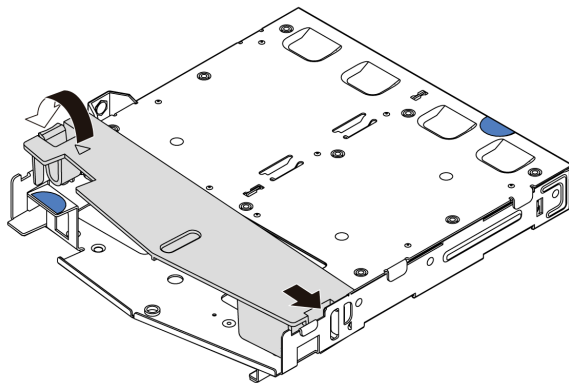

รูปภาพ 219. การติดตั้งแผ่นกันลม

- 1 จัดแนวขอบของแผ่นกันลมให้ตรงกับรอยบากบนตัวครอบไดรฟ์
- 2 กดแผ่นกันลมลงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นกันลมเข้าที่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์เข้ากับตัวครอบไดรฟ์แบบ Hot-swap ด้านหลังอีกครั้ง ดู “ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 164
2. ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ลงในเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง ดู “ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 329
3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=I1v7bwRFlxw>

## ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

เกี่ยวกับงานนี้

### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ


### ขั้นตอน

**หมายเหตุ:** แบ็คเพลนของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์

- a. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- b. ถอดไดรฟ์และแผงครอบที่ติดตั้งทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (หากมี) ดู “ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 162
- c. จดบันทึกการเชื่อมต่อสายต่างๆ สำหรับไดรฟ์ขนาด 7 มม. จากนั้นถอดสายทั้งหมดออกจากแบ็คเพลน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเดินสายเคเบิลของชุดแบ็คเพลน โปรดดู “แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.” บนหน้าที่ 432 หากขั้วต่อสายมาพร้อมกับฝาปิดกันฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งฝาปิดกันฝุ่นกลับเข้าที่
- d. ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. (หากมี) ออกจากตัวเครื่องด้านหลัง ดู “ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 328


ขั้นตอนที่ 2. ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. ที่ด้านบน

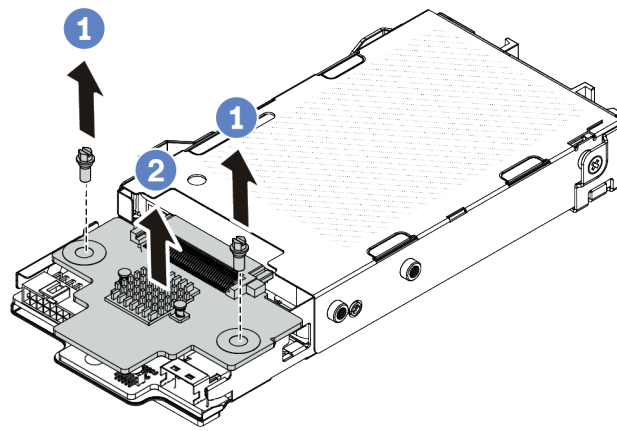

รูปภาพ 220. การถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ด้านบน)

- a. 1 ถอดสกรูสองตัวตามภาพ
- b. 2 ยกแบ็คเพลนขึ้นในแนวตั้ง และวางไว้ข้างๆ

ขั้นตอนที่ 3. ถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. ที่ด้านล่าง

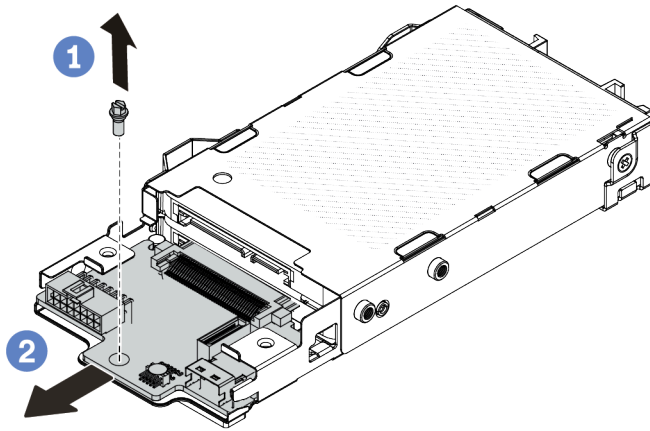

รูปภาพ 221. การถอดแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ด้านล่าง)

- a. 1 ถอดสกรูตามภาพ
- b. 2 ถอดแบ็คเพลนในแนวนอนออกจากตัวครอบตามภาพ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=zcW4kg97qZ4>

## ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย




- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุแบ็คเพลนตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำแบ็คเพลนใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต


ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. ที่ด้านล่าง

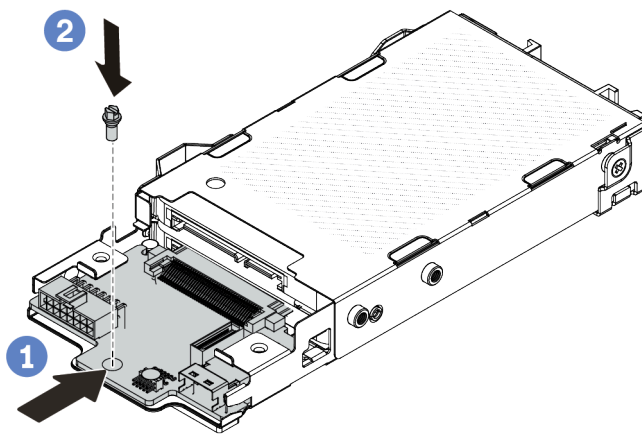

รูปภาพ 222. การติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ด้านล่าง)

- 1 จัดแนวมุมบนตัวครอบและค่อยๆ เลื่อนแบ็คเพลนลงในตัวครอบจนกว่าจะยัดเข้าที่
- 2 ติดตั้งสกรูตามภาพ

ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. ที่ด้านบน

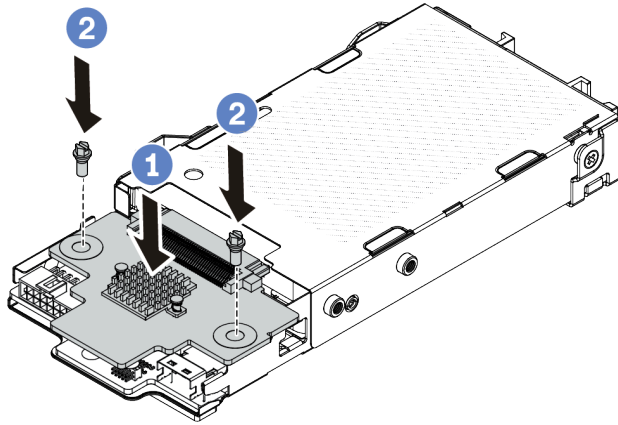

รูปภาพ 223. การติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม. (ด้านบน)

- a. **1** วางแบ็คเพลนลงบนตัวครอบตามภาพ
- b. **2** ขันสกรูสองตัวเพื่อยึดแบ็คเพลนให้เข้าที่

ขั้นตอนที่ 4. ต่อสายเข้ากับส่วนประกอบแผงระบบและแบ็คเพลน โปรดดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399 หากข้อต่อสายมาพร้อมกับฝาปิดกันฝุ่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดฝาปิดกันฝุ่นก่อนเสียบปลั๊ก

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ขนาด 7 มม. ลงในด้านหลังของตัวเครื่อง ดู “ติดตั้งส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม” บนหน้าที่ 334
2. ติดตั้งไดรฟ์ 7 มม. และปลดทุกทั้งหมดในช่องใส่ไดรฟ์ วิธีการติดตั้งเหมือนกับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว ดู “ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap 2.5 นิ้ว/3.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 164
3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=XVF3TpitGSc>

## การเปลี่ยนส่วนประกอบด้วยก้านด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งส่วนประกอบด้วยก











- “การกำหนดค่าด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์และส่วนประกอบด้วยก” บนหน้าที่ 345

- “ภาพรวมของโครงยึดตัวยก” บนหน้าที่ 348
- “ภาพรวมของการ์ดตัวยก” บนหน้าที่ 349








### การกำหนดค่าด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์และส่วนประกอบตัวยก

ดูส่วนนี้เพื่อระบุค่าความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดค่าด้านหลัง/ด้านหน้าและส่วนประกอบตัวยก









ตาราง 33. การกำหนดค่าด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์และส่วนประกอบตัวยก<sup>1</sup>

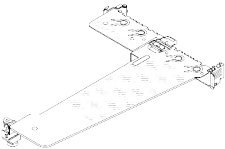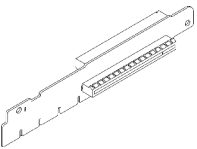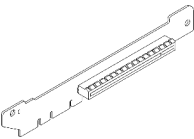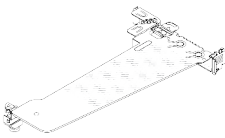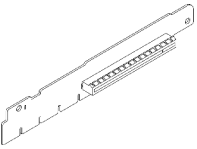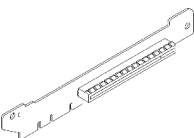การกำหนดค่าด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์	ส่วนประกอบตัวยก 1	ส่วนประกอบตัวยก 2
 <p>รูปภาพ 224. ช่องเสียบ PCIe สามช่อง</p>	 <p>รูปภาพ 225. โครงยึดตัวยก 1 LP-LP</p>  <p>รูปภาพ 226. การ์ดตัวยก 1 BF<sup>2</sup></p>	 <p>รูปภาพ 227. โครงตัวยก 2</p>  <p>รูปภาพ 228. การ์ดตัวยก 2</p>
 <p>รูปภาพ 229. ช่องเสียบ PCIe สองช่อง</p>	 <p>รูปภาพ 230. โครงยึดตัวยก 1 LP-ตัวครอบ</p>  <p>รูปภาพ 231. การ์ดตัวยก 1</p>	 <p>รูปภาพ 232. โครงยึดตัวยก 2 FH</p>  <p>รูปภาพ 233. การ์ดตัวยก 2</p>





ตาราง 33. การกำหนดค่าด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์และส่วนประกอบด้วยก<sup>1</sup> (มีต่อ)

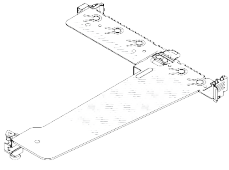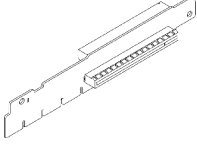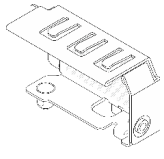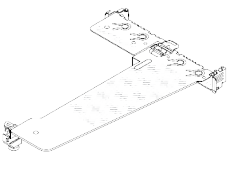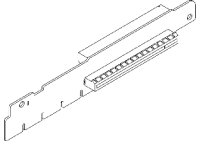การกำหนดค่าด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์	ส่วนประกอบด้วยก 1	ส่วนประกอบด้วยก 2
 <p>รูปภาพ 234. ช่องเสียบ PCIe สองช่อง</p>	 <p>รูปภาพ 235. โครงยึดด้วยก 1 LP-FH</p>  <p>รูปภาพ 236. การ์ดด้วยก 1 BF</p>	<p>ไม่รองรับส่วนประกอบด้วยก 2</p> <p>ต้องมีโครงยึดผนังด้านหลังสำหรับการกำหนดค่านี้</p>  <p>รูปภาพ 237. โครงยึดผนังด้านหลัง</p>
 <p>รูปภาพ 238. ช่องเสียบ PCIe สองช่อง</p>	 <p>รูปภาพ 239. โครงยึดด้วยก 1 LP-LP</p>  <p>รูปภาพ 240. การ์ดด้วยก 1 BF</p>	<p>ไม่รองรับส่วนประกอบด้วยก 2</p>

ตาราง 33. การกำหนดค่าด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์และส่วนประกอบด้วยก<sup>1</sup> (มีต่อ)

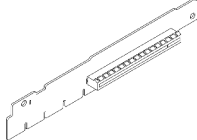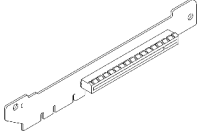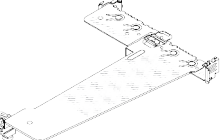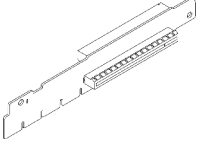การกำหนดค่าด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์	ส่วนประกอบด้วยก 1	ส่วนประกอบด้วยก 2
 <p>รูปภาพ 241. ช่องเสียบ PCIe สองช่อง</p>	 <p>รูปภาพ 242. โครงยึดด้วยก 1 LP</p>  <p>รูปภาพ 243. การ์ดด้วยก 1</p>	 <p>รูปภาพ 244. โครงด้วยก 2</p>  <p>รูปภาพ 245. การ์ดด้วยก 2</p>
 <p>รูปภาพ 246. ช่องเสียบ PCIe หนึ่งช่อง</p>	 <p>รูปภาพ 247. โครงยึดด้วยก 1 LP-LP</p> <p>เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งด้านล่างเพื่อประกอบ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  <p>รูปภาพ 248. การ์ดด้วยก 1 BF</p> </li> <li></li> </ul>	ไม่รองรับส่วนประกอบด้วยก 2

ตาราง 33. การกำหนดค่าด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์และส่วนประกอบด้วยก<sup>1</sup> (มีต่อ)


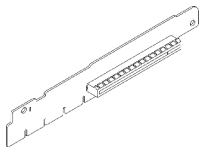


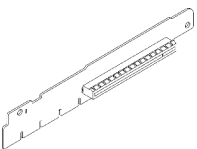
การกำหนดค่าด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์	ส่วนประกอบด้วยก 1	ส่วนประกอบด้วยก 2
	 <p>รูปภาพ 249. การ์ดด้วยก 1</p>	
 <p>รูปภาพ 250. ช่องเสียบ PCIe หนึ่งช่อง</p>	 <p>รูปภาพ 251. โครงยึดด้วยก 1 LP</p>  <p>รูปภาพ 252. การ์ดด้วยก 1</p>	ไม่รองรับส่วนประกอบด้วยก 2

#### หมายเหตุ:

1. ภาพประกอบของโครงยึดและการ์ดด้วยกอาจแตกต่างจากโครงยึดจริงเล็กน้อย
2. BF: “butterfly” เป็นการัดด้วยกที่มีช่องเสียบทั้งสองด้าน




#### ภาพรวมของโครงยึดด้วยก

ดูส่วนนี้เพื่อระบุโครงยึดด้วยกต่างๆ

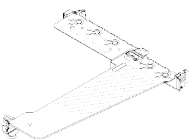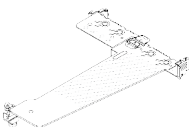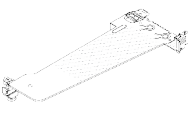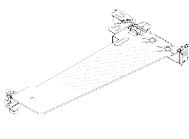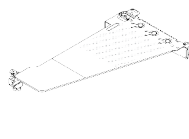 <p>รูปภาพ 253. โครงยึดด้วยก 1 LP-FH</p>	 <p>รูปภาพ 254. โครงยึดด้วยก 1 LP-LP</p>	 <p>รูปภาพ 255. โครงยึดด้วยก 1/2 LP</p>	 <p>รูปภาพ 256. โครงยึดด้วยก 1 LP-ตัวครอบ</p>	 <p>รูปภาพ 257. โครงยึดด้วยก 2 FH</p>
---	---	--	---	--

## ภาพรวมของการ์ดตัวยก

ดูส่วนนี้เพื่อระบุการ์ดตัวยกต่างๆ

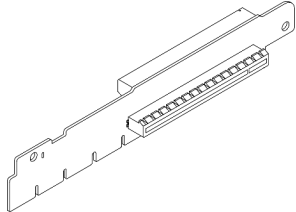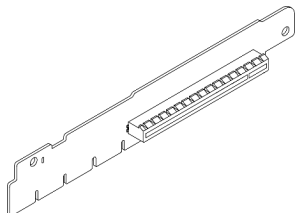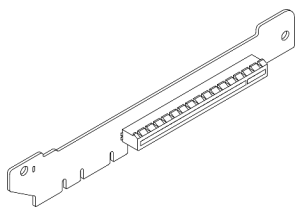การ์ดตัวยก	หมายเหตุ
 <p>รูปภาพ 258. การ์ดตัวยก BF Gen 4/5</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การ์ดตัวยกอาจเป็นการ์ด Gen 4 หรือ Gen 5 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์หรือการสั่งซื้อเฉพาะ</li> <li>ส่วนนี้อธิบายเฉพาะวิธีจับคู่การ์ดกับโครงยึดเนื่องจากรูปแบบลักษณะและวิธีการติดตั้งจะเหมือนกันสำหรับการ์ด BF รุ่น Gen 4 และ Gen 5</li> </ul>
 <p>รูปภาพ 259. การ์ดตัวยก Gen 4/5</p>	<p>การ์ดนี้สามารถเป็น:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การ์ดตัวยก 1 Gen 4</li> <li>การ์ดตัวยก 1 BF Gen 5 โดยมีการถอดช่องเสียบออกหนึ่งช่อง</li> </ul>
 <p>รูปภาพ 260. การ์ดตัวยก Gen 4/5</p>	<p>การ์ดตัวยก 2 Gen 4/5</p>

- “ถอดโครงยึดตัวยกด้านหลัง” บนหน้าที่ 350
- “ติดตั้งโครงยึดตัวยกด้านหลัง” บนหน้าที่ 352
- “ถอดการ์ดตัวยกด้านหลัง” บนหน้าที่ 354
- “ติดตั้งการ์ดตัวยกด้านหลัง” บนหน้าที่ 356

## การเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงยึดตัวยกด้านหลัง

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งโครงยึดตัวยกด้านหลัง

- “ถอดโครงยึดตัวยกด้านหลัง” บนหน้าที่ 350
- “ติดตั้งโครงยึดตัวยกด้านหลัง” บนหน้าที่ 352

### ถอดโครงยึดตัวยกด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโครงยึดตัวยก

เกี่ยวกับงานนี้

หากต้องการดูโครงยึดตัวยกที่รองรับเพิ่มเติม โปรดดู “ภาพรวมของประเภทโครงยึดตัวยก” บนหน้าที่ 344

โครงยึดตัวยกที่คุณต้องการถอดออกอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการถอดเหมือนกัน หัวข้อต่อไปนี้จะใช้โครงยึดตัวยก LP-FH ด้านหลังเป็นตัวอย่าง

#### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ


#### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394

ขั้นตอนที่ 2. หากมีอะแดปเตอร์ PCIe ติดตั้งบนการ์ดตัวยก ให้จดบันทึกการเดินสายไฟก่อน แล้วถอดสายทั้งหมดออกจากการ์ดตัวยก




ขั้นตอนที่ 3. กดสลักสองตัวบนปลายทั้งสองด้านพร้อมกัน และค่อยๆ ยกออกจากตัวเครื่องด้วยสลักสองตัว

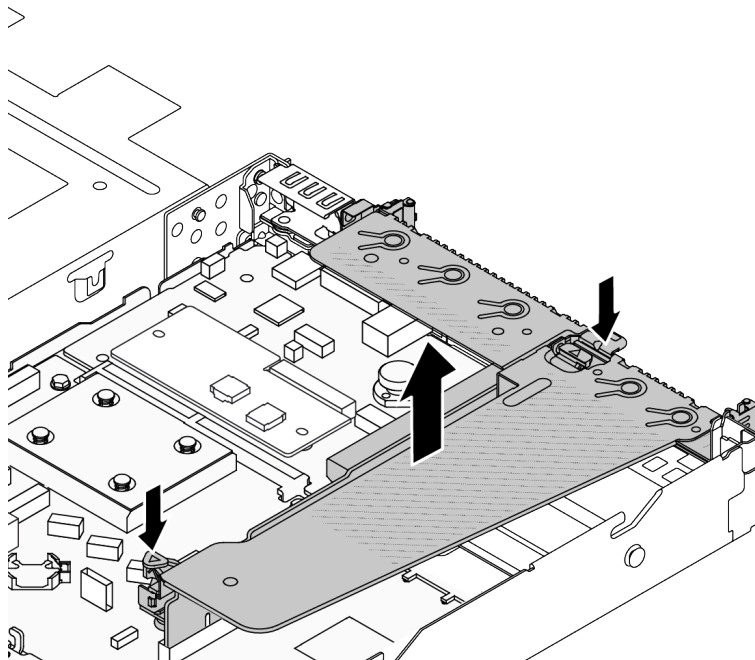

รูปภาพ 261. การถอดโครงยึดตัวยกด้านหลัง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง
2. ถอดโครงยึดผนังด้านหลังหากคุณต้องการติดตั้งโครงยึดตัวยกที่ไม่ใช่ LP-FH

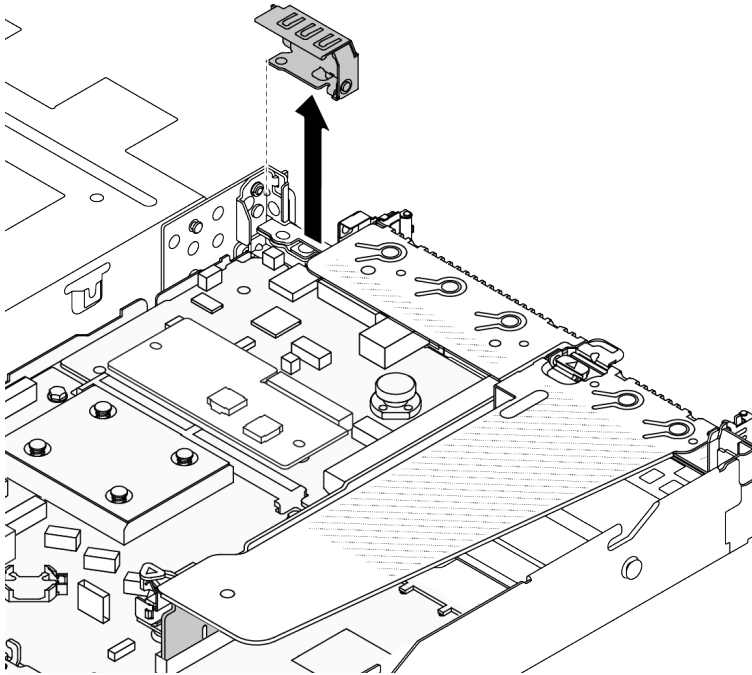

รูปภาพ 262. การถอดโครงยึดผนังด้านหลัง

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=j8WyMn9FMGU>

## ติดตั้งโครงยึดด้วยกด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโครงยึดด้วยกด้านหลัง

### เกี่ยวกับงานนี้

หากต้องการดูโครงยึดด้วยกที่รองรับเพิ่มเติม โปรดดู “ภาพรวมของประเภทโครงยึดด้วยก” บนหน้าที่ 344

โครงยึดด้วยกที่คุณต้องการติดตั้งอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน หัวข้อต่อไปนี้จะใช้โครงยึดด้วยก LP-FH ด้านหลังเป็นตัวอย่าง


### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94

- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. วางโครงยึดด้วยกบนตัวเครื่อง จัดแนวคลิปพลาสติกและหมุดสองตัวบนโครงยึดให้ตรงกับหมุดนำร่องและรูสองรูบนตัวเครื่อง และจัดแนวการ์ดด้วยกให้ตรงกับช่องเสียบด้วยกบนแผงระบบ แล้วกดโครงยึดด้วยกอย่างระมัดระวังลงไปตรงๆ ในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่แน่นดี

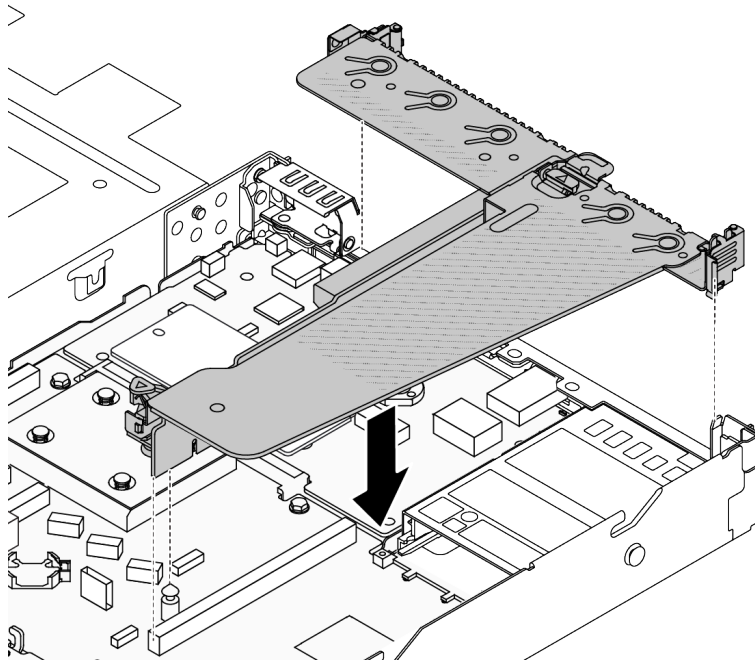

รูปภาพ 263. การติดตั้งโครงยึดด้วยกด้านหลัง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=jgG0z4Xn9cY>

## การเปลี่ยนการ์ดด้วยกด้านหลัง

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งการ์ดด้วยกด้านหลัง

- “ถอดการ์ดด้วยก้านหลัง” บนหน้าที่ 354
- “ติดตั้งการ์ดด้วยก้านหลัง” บนหน้าที่ 356

## ถอดการ์ดด้วยก้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดการ์ดด้วยก้านหลัง

### เกี่ยวกับงานนี้

หากต้องการดูโครงยึดด้วยก้านที่รองรับเพิ่มเติม โปรดดู “ภาพรวมของประเภทโครงยึดด้วยก้าน” บนหน้าที่ 344

การ์ดด้วยก้านที่คุณต้องการถอดออกอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการถอดเหมือนกัน หัวข้อต่อไปนี้จะใช้การ์ดด้วยก้าน LP-FH ด้านหลังเป็นตัวอย่าง


### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 2. หากมีอะแดปเตอร์ PCIe ติดตั้งบนการ์ดด้วยก้าน ให้จบบันทึกการเดินสายไฟก่อน แล้วถอดสายทั้งหมดออกจากการ์ดด้วยก้าน
- ขั้นตอนที่ 3. ถอดการ์ดด้วยก้านหลัง ดู “ถอดโครงยึดด้วยก้านหลัง” บนหน้าที่ 350
- ขั้นตอนที่ 4. หากจำเป็น ให้ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งบนการ์ดด้วยก้าน ดู “ถอดอะแดปเตอร์ PCIe” บนหน้าที่ 287

ขั้นตอนที่ 5. ถอดการ์ดด้วยกออกจากโครงยึด

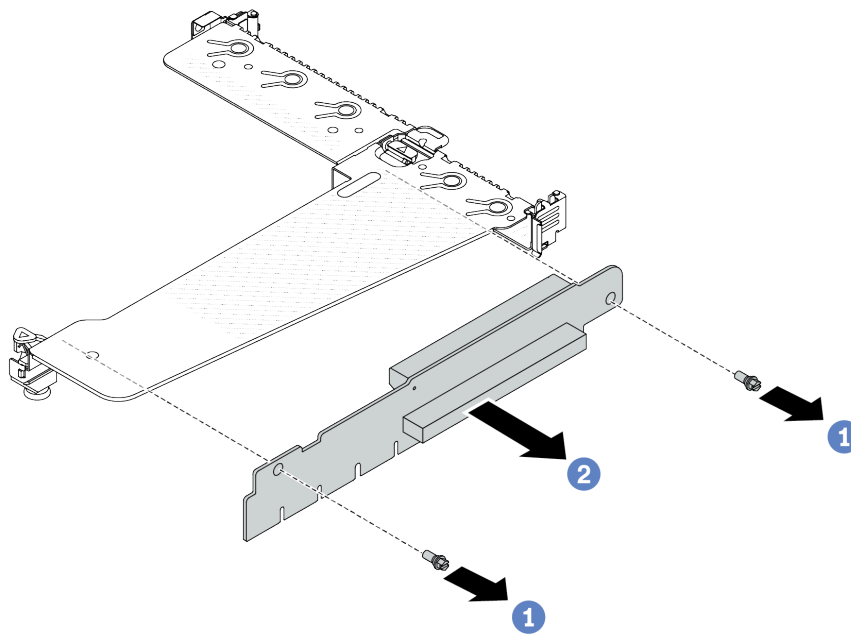


รูปภาพ 264. การถอดการ์ด ด้วยก

- a. 1 ถอดสกรูสองตัวสองตัวที่ยึดการ์ดด้วยกกับโครงยึด
- b. 2 ถอดการ์ดด้วยก

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง
2. ถอดโครงยึดผนังด้านหลังหากต้องการติดตั้งส่วนประกอบด้วยกที่ไม่ใช่ LP-FH

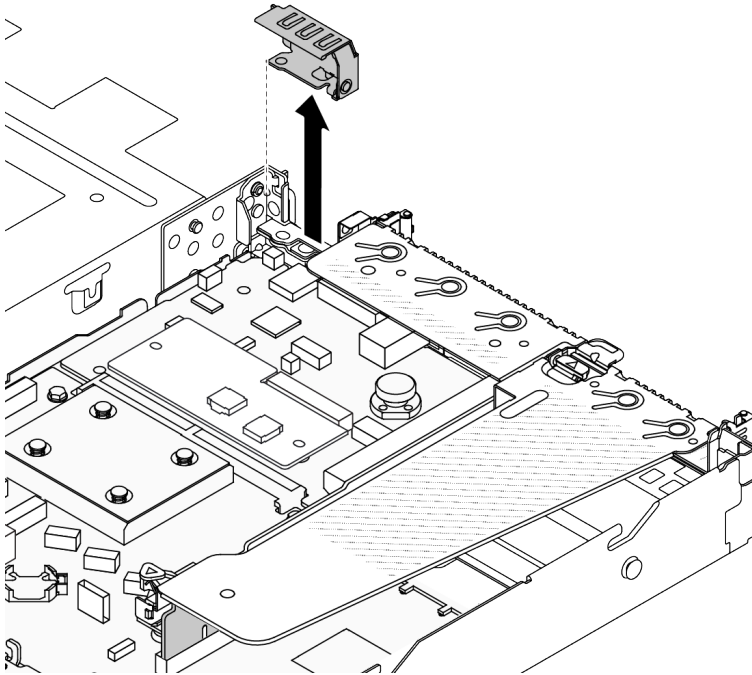

รูปภาพ 265. การถอดโครงยึดผนังด้านหลัง

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=g1Wuj56bsM4>

## ติดตั้งการ์ดด้วยกด้านหลัง

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งการ์ดด้วยกด้านหลัง

### เกี่ยวกับงานนี้

หากต้องการดูโครงยึดด้วยกที่รองรับเพิ่มเติม โปรดดู “ภาพรวมของประเภทโครงยึดด้วยก” บนหน้าที่ 344

การ์ดด้วยกที่คุณต้องการติดตั้งอาจดูแตกต่างจากภาพประกอบต่อไปนี้ แต่มีวิธีการติดตั้งเหมือนกัน หัวข้อต่อไปนี้จะใช้การ์ดด้วยก LP-FH ด้านหลังเป็นตัวอย่าง


### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94

- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

#### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุการ์ดตัวยกไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเคิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำการ์ดตัวยกออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งการตัวยกและชั้นสกรูเพื่อยึดกับโครงยึด

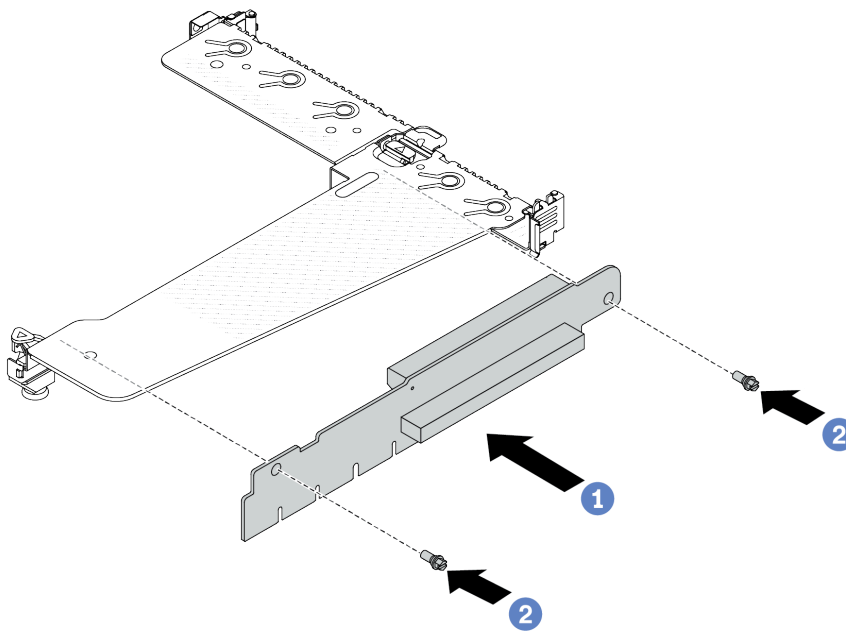

รูปภาพ 266. การติดตั้งการ์ด ตัวยก

- 1 จัดเรียงรูสกรูในการ์ดตัวยกให้ตรงกับรูในโครงยึด
- 2 ชั้นสกรูสองตัวเพื่อยึดการ์ดตัวยกกับโครงยึด

- ขั้นตอนที่ 3. หากจำเป็น ให้ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe อีกครั้งบนการ์ดตัวยก ดู “ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe” บนหน้า 289 อ้างอิงจากบันทึกของคุณเมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลใดๆ กับอะแดปเตอร์ PCIe อีกครั้งบนการ์ดตัวยก หรือคุณสามารถดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้า 399 และค้นหาข้อมูลการเดินสายสำหรับตัวเลือกการกำหนดค่าของคุณ

- ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกด้านหลัง ดู “ติดตั้งโครงยึดตัวยกด้านหลัง” บนหน้า 352

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=zISs-VLi8Ys>

---

## การเปลี่ยนฟานิรภัย

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งฟานิรภัย

หมายเหตุ: ฟานิรภัยมีในบางรุ่นเท่านั้น

- “ถอดฟานิรภัย” บนหน้าที่ 358
- “ติดตั้งฟานิรภัย” บนหน้าที่ 360

## ถอดฟานิรภัย

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดฟานิรภัย


เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อควรพิจารณา:** อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

ขั้นตอน




ขั้นตอนที่ 1. ใช้กุญแจเพื่อปลดล็อกฝาหน้า

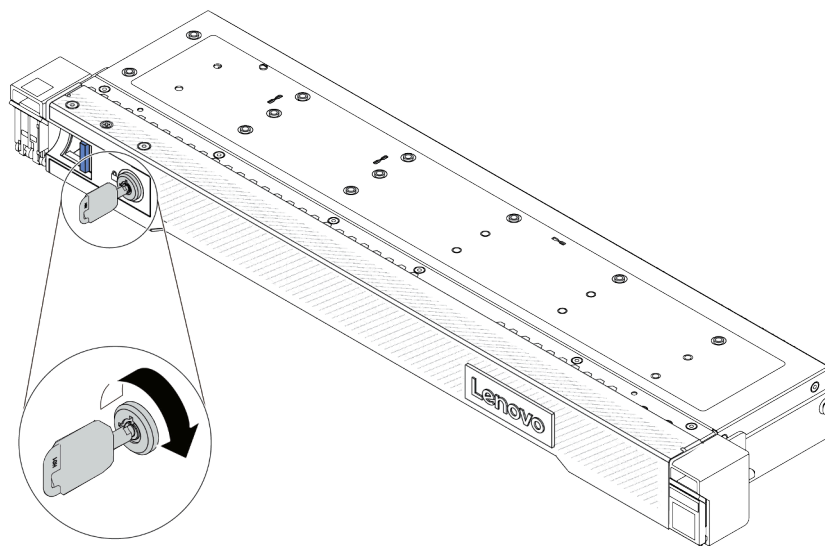

รูปภาพ 267. การปลดล็อกฝาหน้า

## ขั้นตอนที่ 2. ถอดฝานิรภัย

**ข้อควรพิจารณา:** ก่อนที่คุณจะจัดส่งตู้แร็คที่มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ให้ติดตั้งและล็อกฝานิรภัยใหม่อีกครั้งให้เข้าที่

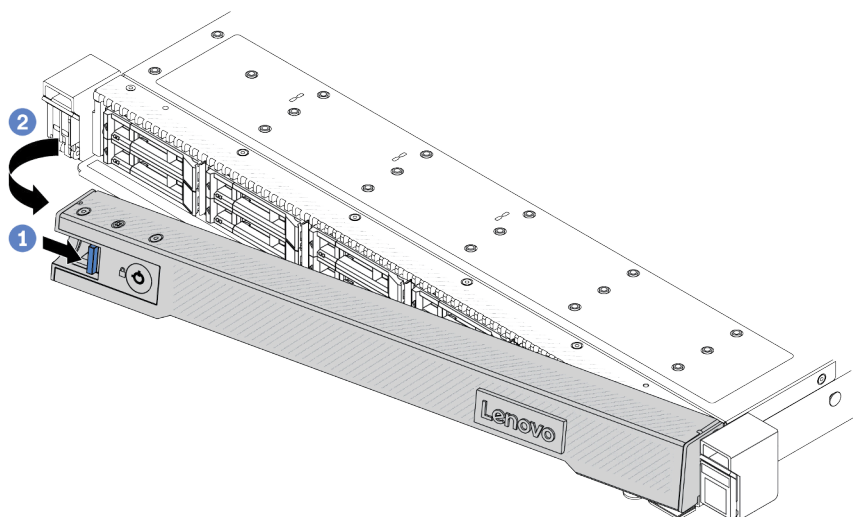

รูปภาพ 268. การถอดฝานิรภัย

- a. 1 กดสลักปลดล็อก
- b. 2 หมุนฝานิรภัยออกด้านนอกเพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=o0zHcHIXgfg>

## ติดตั้งฝานิรภัย

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งฝานิรภัย


### เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อควรพิจารณา:** อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

### ขั้นตอน


ขั้นตอนที่ 1. หากคุณถอดสลักตู้แร็คออก ให้ติดตั้งกลับเข้าที่ ดู “ติดตั้งสลักตู้แร็ค” บนหน้าที่ 317

ขั้นตอนที่ 2. หากกุญแจอยู่ภายในฝานิรภัย ให้ถอดออกจากฝานิรภัย

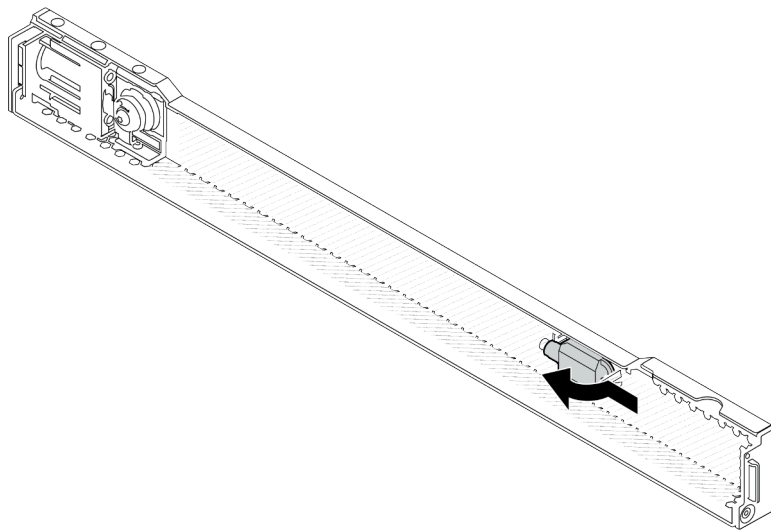

รูปภาพ 269. การถอดกุญแจ


ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งฝานิรภัยเข้ากับตัวเครื่อง

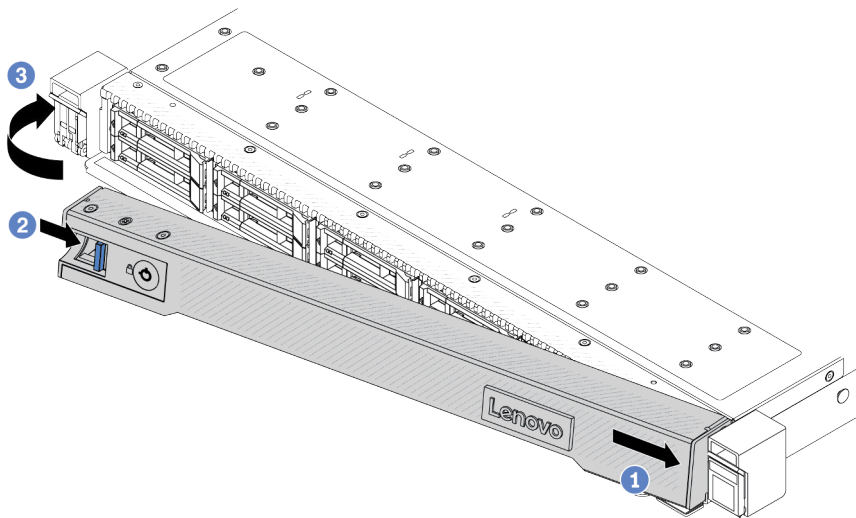

รูปภาพ 270. การติดตั้งฝานิรภัย

- 1 เสียบแถบบนฝานิรภัยเข้าไปในช่องบนสลักแร้ด้านขวา
- 2 กดสลักปลดล็อกสีน้ำเงินค้างไว้
- 3 หมุนฝานิรภัยเข้าด้านในจนกว่าด้านซ้ายจะคลิกเข้าที่

ขั้นตอนที่ 4. ใช้กุญแจล็อกฝานิรภัยไปยังตำแหน่งปิด

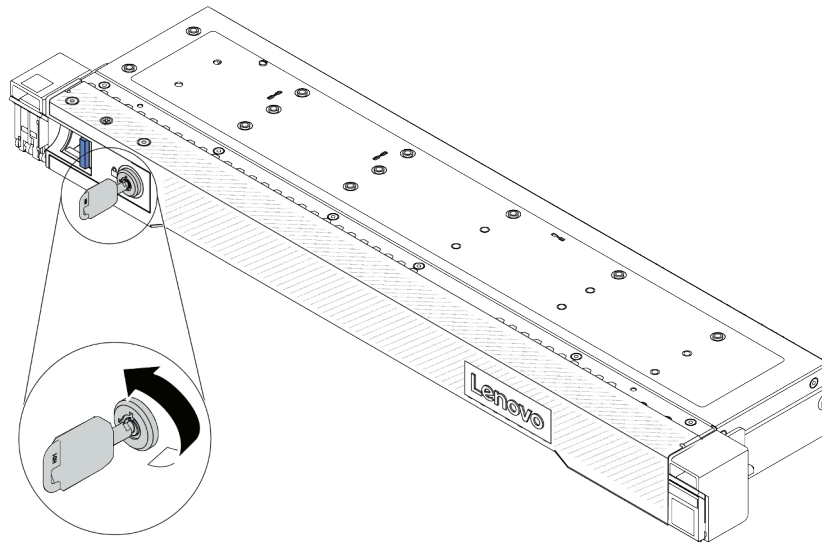

รูปภาพ 271. การล็อกฝานิรภัย

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

วิดีโอสาธิต

[https://www.youtube.com/watch?v=RsaTB\\_7KJdM](https://www.youtube.com/watch?v=RsaTB_7KJdM)

---

## การเปลี่ยนโมดูลพอร์ตอเนกกรม

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งโมดูลพอร์ตอเนกกรม

- “ถอดโมดูลพอร์ตอเนกกรม” บนหน้าที่ 362
- “ติดตั้งโมดูลพอร์ตอเนกกรม” บนหน้าที่ 365

## ถอดโมดูลพอร์ตอเนกกรม

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดโมดูลพอร์ตอเนกกรม

เกี่ยวกับงานนี้

### ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CTkyVDu-5Lhy1r9G-4PQGI>


#### ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดสายของโมดูลพอร์ตอนุกรมออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)
- ขั้นตอนที่ 3. กดสลักสองตัวบนปลายทั้งสองด้านพร้อมกัน และค่อยๆ ยกตัวยกออกจากตัวเครื่องด้วยสลักสองตัว

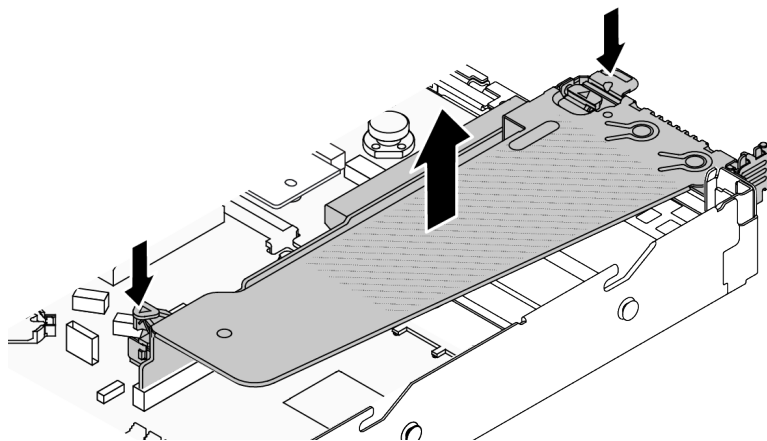

รูปภาพ 272. การถอดโครงยึดด้วยก


- ขั้นตอนที่ 4. เปิดสลักยึดและถอดโมดูลพอร์ตอนุกรมออกจากโครงยึดด้วยก

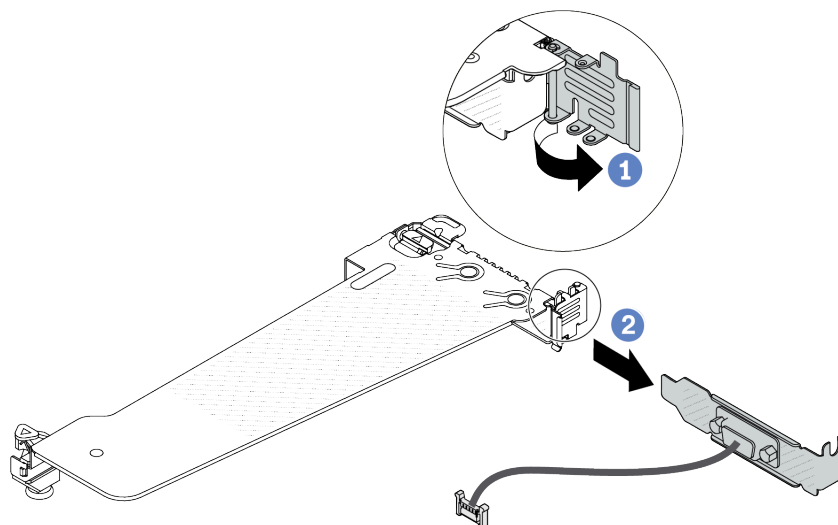

รูปภาพ 273. การถอดโครงยึดด้วยก

- a. ❶ เปิดสลักยึด
- b. ❷ ถอดโมดูลพอร์ตออนุกรมออกจากโครงยึดด้วยก

ขั้นตอนที่ 5. (ไม่บังคับ) หากคุณต้องการเปลี่ยนโครงยึดพอร์ตออนุกรม ให้ใช้ประแจ 5 มม. เพื่อถอดสายพอร์ตออนุกรมออกจากโครงยึด

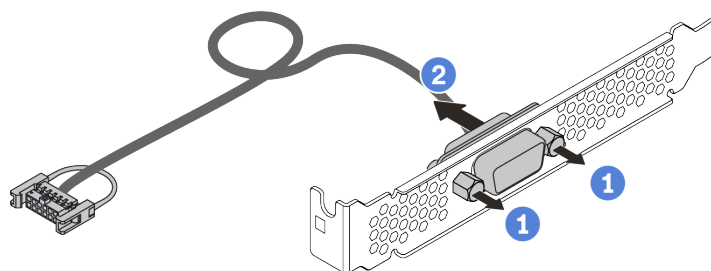

รูปภาพ 274. การแยกชิ้นส่วนโมดูลพอร์ตออนุกรม

- a. ❶ คลายสกรูสองตัว
- b. ❷ ดึงสายพอร์ตออนุกรมออกจากโครงยึด

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งโมดูลพอร์ตออนุกรม อะแดปเตอร์ PCIe หรือโครงยึดช่องเสียบ PCIe ตัวใหม่เพื่อปิดช่อง ดู “ติดตั้งโมดูลพอร์ตออนุกรม” บนหน้าที่ 365 และ “ติดตั้งอะแดปเตอร์ PCIe” บนหน้าที่ 289

2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=MeCEpeteLPs>

## ติดตั้งโมดูลพอร์ตอเนกกรม

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูลพอร์ตอเนกกรม

เกี่ยวกับงานนี้

### ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

### รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-CTkyVDu-5Lhy1r9G-4PQGI>

### ขั้นตอน


- ขั้นตอนที่ 1.ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุส่วนประกอบไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำส่วนประกอบขึ้นออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
- ขั้นตอนที่ 2. ใช้ประแจ 5 มม. เพื่อติดตั้งสายพอร์ตอเนกกรมลงในโครงยึด

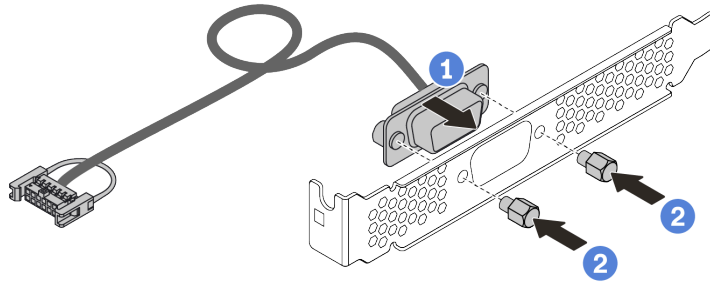

รูปภาพ 275. การประกอบโมดูลพอร์ตออนุกรม

- a. ① จัดแนวสกรูสองรูบนหัวต่อสายให้ตรงกับโครงยึด
- b. ② ขันสกรูสองตัวเพื่อยึดโครงยึด

ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งโมดูลพอร์ตออนุกรมเข้าไปยังโครงยึดตัวยก

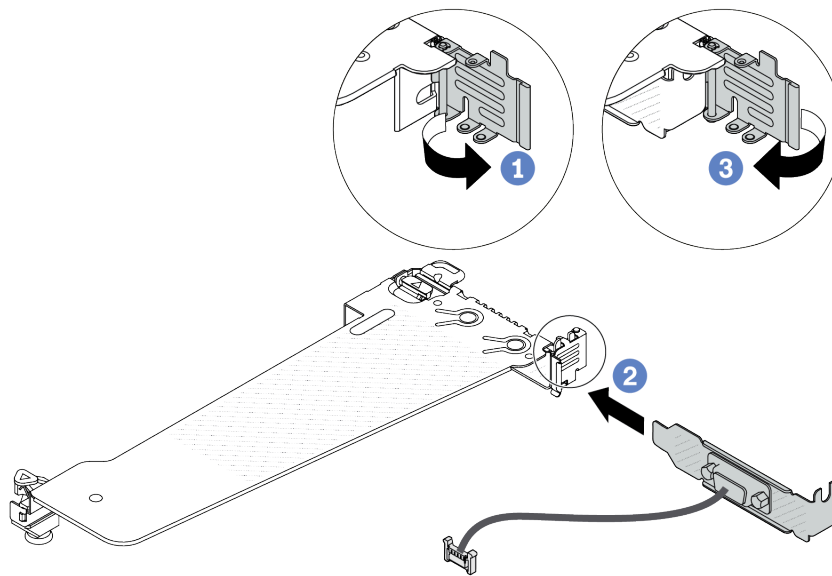


รูปภาพ 276. การติดตั้งโมดูลพอร์ตออนุกรม

- a. ① เปิดสลักยึดบนตัวครอบตัวยก PCIe
- b. ② ติดตั้งโมดูลพอร์ตออนุกรมเข้าไปยังโครงยึดตัวยก
- c. ③ ปิดสลักยึดและตรวจสอบว่าติดตั้งโมดูลพอร์ตออนุกรมแน่นดีแล้ว

ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งส่วนประกอบตัวยกกับเชิร์ฟเวอร์



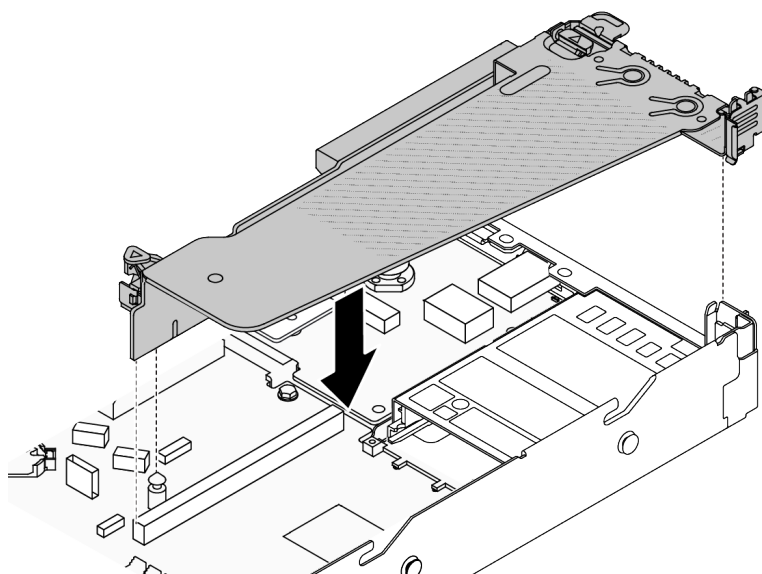

รูปภาพ 277. การติดตั้งส่วนประกอบด้วยก

ขั้นตอนที่ 5. เชื่อมต่อสายของโมดูลพอร์ตอเนกกรมกับขั้วต่อโมดูลพอร์ตอเนกกรมบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) สำหรับตำแหน่งของขั้วต่อโมดูลพอร์ตอเนกกรม ให้ดูที่ “ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ” บนหน้าที่ 50

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398
2. ในการเปิดใช้งานโมดูลพอร์ตอเนกกรม ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งไว้:
  - สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux:
 

เปิด ipmitool และป้อนคำสั่งต่อไปนี้เพื่อปิดการใช้งานคุณสมบัติ Serial-Over-LAN (SOL):

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```
  - สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows:
    - a. เปิด ipmitool และป้อนคำสั่งต่อไปนี้เพื่อปิดการใช้งานคุณสมบัติ SOL:
 

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```
    - b. เปิด Windows PowerShell และป้อนคำสั่งต่อไปนี้เพื่อปิดการใช้งานคุณสมบัติ Emergency Management Services (EMS):
 

```
Bcdedit /ems no
```
    - c. รีเซ็ตรหัสเวิร์กเพื่อให้ง่ายต่อการตั้งค่า EMS มีผล

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=9XXivrfKd0>

---


## การเปลี่ยนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) (ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น)

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งแผง I/O ระบบและแผงโปรเซสเซอร์ ซึ่งรวมกับเป็นแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

### ข้อสำคัญ:

- งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ
- เมื่อเซิร์ฟเวอร์ติดตั้ง L2AM (โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune) คุณจะต้องใช้ L2AM ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM) ก่อนหาก您需要ติดตั้งหรือถอดส่วนประกอบแผงระบบหรือโปรเซสเซอร์ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาเปลี่ยน L2AM ตัวเก่าเป็นตัวใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ ที่จับโมดูล (โครงยึดตัวระบายความร้อน LACM) เนื่องจาก L2AM ตัวใหม่มีที่จับอยู่แล้ว
- หาก您需要เปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์และโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ร่วมกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  - ตรวจสอบนโยบายการใช้ PSB ปัจจุบันก่อนเปลี่ยน ดู *Service process before replacement* ที่ [Service process for updating PSB fuse state](#)
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะการใช้ของโปรเซสเซอร์เป็นไปตามที่คาดไว้โดยไม่มีบันทึกเหตุการณ์ XCC ที่ไม่คาดคิดหลังการเปลี่ยน ดู *Service process after replacing a processor board and a firmware and RoT security module together* ที่ [Service process for updating PSB fuse state](#)

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงเค้าโครงของแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ที่มีแผง I/O ระบบและแผงโปรเซสเซอร์

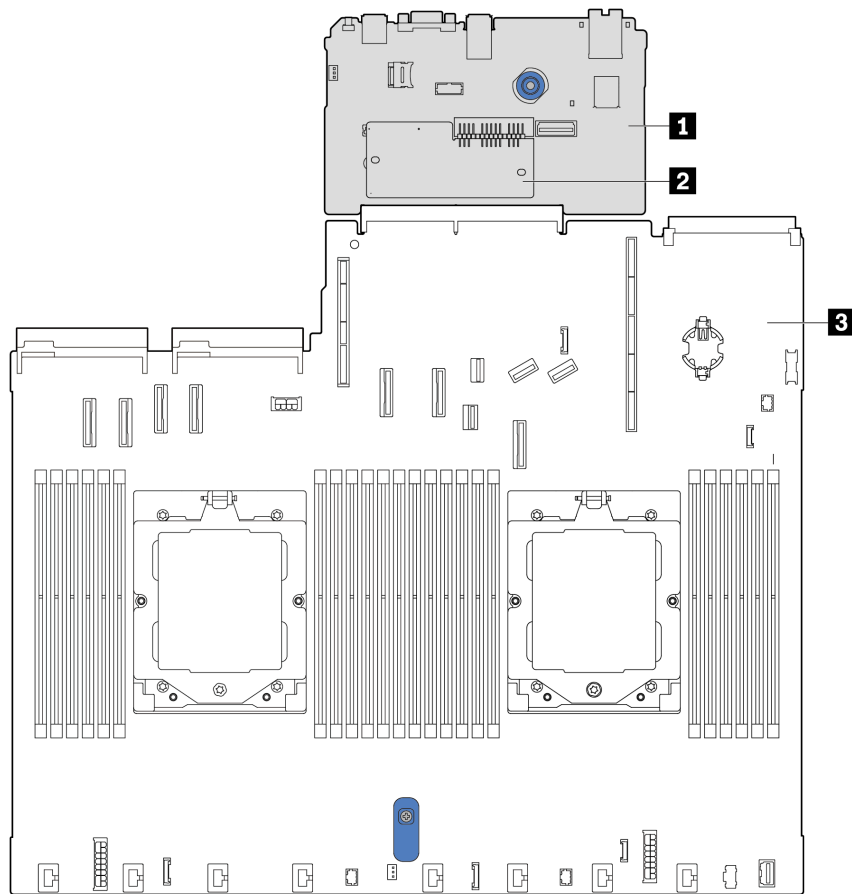

รูปภาพ 278. คำโครงส่วนประกอบแผงระบบ

<b>1</b> แผง I/O ระบบ	<b>3</b> แผงโปรเซสเซอร์
<b>2</b> ไมโครชิพของเฟิร์มแวร์และ RoT	

- “ถอดไมโครชิพของเฟิร์มแวร์และ RoT” บนหน้าที่ 369
- “ติดตั้งไมโครชิพของเฟิร์มแวร์และ RoT” บนหน้าที่ 371
- “ถอดแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์” บนหน้าที่ 377
- “ติดตั้งแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์” บนหน้าที่ 383

## ถอดไมโครชิพของเฟิร์มแวร์และ RoT

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอด ไมโครชิพของเฟิร์มแวร์และ Root of Trust ของ ThinkSystem V3 (ไมโครชิพของเฟิร์มแวร์และ RoT)

## เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อสำคัญ:** งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

## ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ
- หลังจากเปลี่ยน โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันเฉพาะที่เซิร์ฟเวอร์รองรับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเฟิร์มแวร์ที่กำหนดหรือสำเนาของเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะดำเนินการต่อ

**การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์:** คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบ

- ไปที่ <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/> เพื่อดูข้อมูลการอัปเดตเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์คุณ
- ไปที่ “ปรับปรุงเฟิร์มแวร์” บนหน้าที่ 605 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์

## ขั้นตอน

### ขั้นตอนที่ 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์


- a. ใช้คำสั่ง OneCLI ในการสำรองข้อมูลการตั้งค่า UEFI ดู [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_save\\_command.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_save_command.html)
- b. ใช้ทั้งคำสั่ง OneCLI และการดำเนินการ XCC ในการสำรองข้อมูลการตั้งค่า XCC ดู [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_save\\_command.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_save_command.html) และ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc2.doc/NN1ia\\_c\\_backupthexcc.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc2.doc/NN1ia_c_backupthexcc.html)
- c. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- d. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมส่วนประกอบตัวยก ให้ถอดออกก่อน ดู “ส่วนประกอบตัวยก” บนหน้าที่ 344

### ขั้นตอนที่ 2. เตรียมเซิร์ฟเวอร์

- a. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- b. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง ให้ถอดออกก่อน ดู “ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง 2.5 นิ้ว” บนหน้าที่ 328

- c. หากซีรฟ์เวอร์ของคุณมาพร้อมส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. ให้ถอดออกก่อน ดู “ถอดส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม.” บนหน้าที่ 332
- d. หากซีรฟ์เวอร์ของคุณมาพร้อมส่วนประกอบตัวยก ให้ถอดออกก่อน ดู “ส่วนประกอบตัวยก” บนหน้าที่ 344

ขั้นตอนที่ 3. ถอดโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT

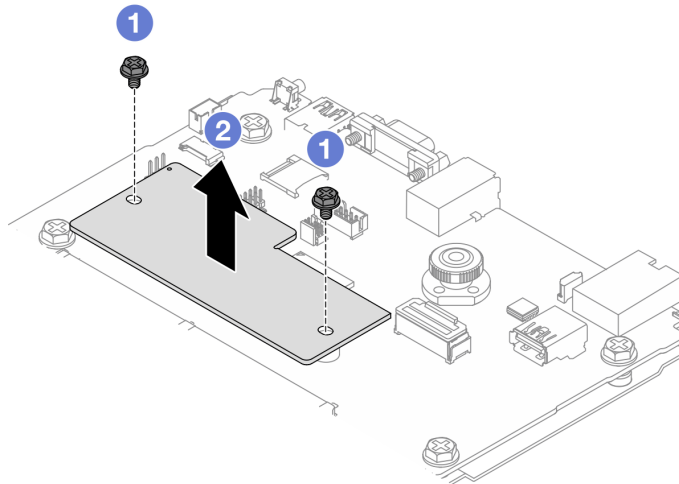

รูปภาพ 279. การถอดโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT

- a. ❶ คลายสกรูสองตัวบน โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT
- b. ❷ ยก โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ออกจากตัวเครื่อง

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

[https://www.youtube.com/watch?v=9uCOXTan\\_fs](https://www.youtube.com/watch?v=9uCOXTan_fs)

## ติดตั้งโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้ง โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ Root of Trust ของ ThinkSystem V3 (โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT)

## เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อสำคัญ:** งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ

(ช่างเทคนิค Lenovo ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น) หลังจากเปลี่ยน โมดูลนิริภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI เป็นเวอร์ชันเฉพาะที่เซิร์ฟเวอร์รองรับ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดู [เคล็ดลับในการเปลี่ยนโมดูลนิริภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT](#)

## ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ


**การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์:** คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบ

- ไปที่ <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/> เพื่อดูข้อมูลการอัปเดตเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์คุณ
- ไปที่ “ปรับปรุงเฟิร์มแวร์” บนหน้าที่ 605 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์

## ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุโมดูลนิริภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำโมดูลนิริภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ลงในเซิร์ฟเวอร์

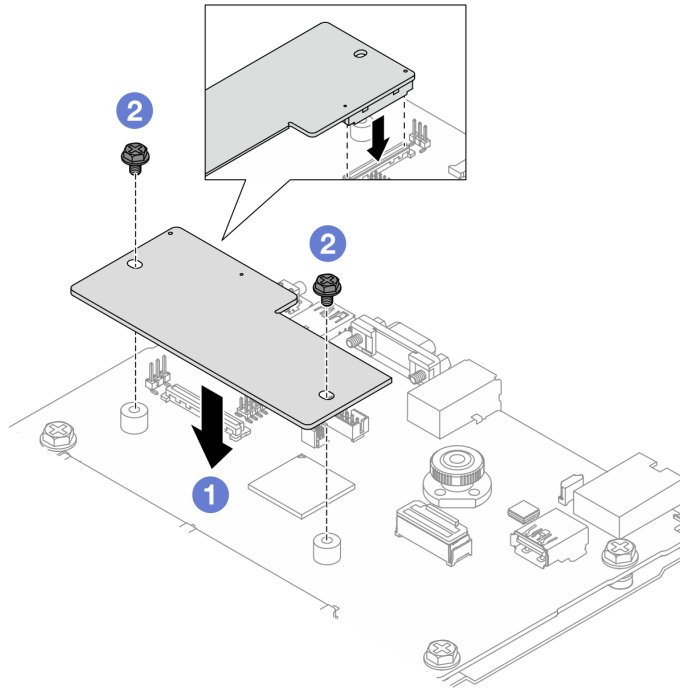

รูปภาพ 280. การติดตั้งโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT

- a. ❶ วาง โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ลงบนแผง I/O ระบบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อบนโมดูลเสียบเข้ากับช่องเสียบบนแผง I/O ระบบอย่างถูกต้อง
- b. ❷ ชันสกรูสองตัวเพื่อยึด โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ให้เข้าที่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398
2. อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI, XCC และ LXPM เป็นเวอร์ชันเฉพาะที่เซิร์ฟเวอร์รองรับ ดู <https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How%20To/System%20related/How%20to%20do%20RoT%20Module%20FW%20update%20on%20ThinkSystem%20V3%20machines/>
3. ใช้คำสั่ง OneCLI ในการกู้คืนข้อมูลการตั้งค่า UEFI ดู [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_restore\\_command.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_restore_command.html)
4. ใช้ทั้งคำสั่ง OneCLI และการดำเนินการ XCC ในการกู้คืนข้อมูลการตั้งค่า XCC ดู [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_restore\\_command.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_restore_command.html) และ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc2.doc/NN1ia\\_c\\_restorethexcc.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc2.doc/NN1ia_c_restorethexcc.html)

5. หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อหากจำเป็น

- ช้อน TPM ดู “ช้อน/สังเกต TPM” บนหน้าที่ 374
- อัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM ดู “อัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM” บนหน้าที่ 375
- เปิดใช้งานการบูทที่ปลอดภัยของ UEFI ดู “เปิดใช้งานการบูทที่ปลอดภัยของ UEFI” บนหน้าที่ 376

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=eu7uHszmKA8>

## ช้อน/สังเกต TPM

TPM เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นเพื่อเข้ารหัสการถ่ายโอนข้อมูลในการดำเนินการของระบบ หรือคุณสามารถปิดใช้งาน TPM โดยใช้ Lenovo XClarity Essentials OneCLI

ในการปิดใช้งาน TPM ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Lenovo XClarity Essentials OneCLI

ในการดาวน์โหลด Lenovo XClarity Essentials OneCLI ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

ที่ซึ่ง:

- <userid>:<password> คือข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในการเข้าถึง BMC (อินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ID ผู้ใช้ตามค่าเริ่มต้นคือ USERID และรหัสผ่านตามค่าเริ่มต้นคือ PASSWORD (เลขศูนย์ ไม่ใช่ตัว o พิมพ์ใหญ่)
- <ip\_address> คือที่อยู่ IP ของ BMC

ตัวอย่าง:

```
D:\onecli>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm USERID:PASSWORD=10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01p-2.3.0
Licensed Materials - Property of Lenovo
(C) Copyright Lenovo Corp. 2013-2018 All Rights Reserved
If the parameters you input includes password, please Note that:
* The password must consist of a sequence of characters from 0-9a-zA-Z_-.!$%&'()*~ set
* Use " to quote when password parameters include special characters
* Do not use reserved characters in path name when parameter contains path
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=Yes
Success.
```

3. เริ่มระบบใหม่



หากต้องการเปิดใช้งาน TPM อีกครั้ง ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้และรีบูตระบบ:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

ตัวอย่าง:

```
D:\onecli3>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm USERID:PASSWORD=11@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01h-3.0.1
(C) Lenovo 2013-2020 All Rights Reserved

OneCLI License Agreement and OneCLI Legal Information can be found at the following location:
"D:\onecli3\Lic"

[ls]Certificate check finished [100%][=====]
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=No
Configure successfully, please reboot system.
Succeed.
```

## อัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM

หรือคุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM โดยใช้ Lenovo XClarity Essentials OneCLI

**หมายเหตุ:** การอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM จะไม่สามารถย้อนกลับได้ หลังจากอัปเดตแล้ว เฟิร์มแวร์ TPM จะไม่สามารถดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้

### เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ TPM

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดูเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ TPM:

จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager

1. เริ่มเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มที่ระบุในคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแสดงอินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Provisioning Manager (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน “เริ่มต้นระบบ” ใน LXPM เอกสารที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html))
2. หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านผู้ดูแลระบบในการเปิดเครื่อง ให้ป้อนรหัสผ่าน
3. จากหน้าการตั้งค่า UEFI ให้คลิก System Settings → Security → Trusted Platform Module → TPM 2.0 → TPM Firmware Version

### อัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM

ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ TPM ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Lenovo XClarity Essentials OneCLI  
ในการดาวน์โหลด Lenovo XClarity Essentials OneCLI ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:  
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>
2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>"  
--bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

ที่ซึ่ง:

- <x.x.x.x> คือเวอร์ชัน TPM เป้าหมาย  
เช่น TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0):

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0"  
--bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

- <userid>:<password> คือข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในการเข้าถึง BMC (อินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ID ผู้ใช้ตามค่าเริ่มต้นคือ USERID และรหัสผ่านตามค่าเริ่มต้นคือ PASSWORD (เลขศูนย์ ไม่ใช่ตัว o พิมพ์ใหญ่)
- <ip\_address> คือที่อยู่ IP ของ BMC

## เปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของ UEFI

หรือคุณสามารถเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของ UEFI

มีวิธีการที่ใช้ได้สองวิธีในการเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของ UEFI:

- จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager

ในการเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของ UEFI จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. เริ่มเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มที่ระบุในคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแสดงอินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Provisioning Manager (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน “เริ่มต้นระบบ” ใน LXPM เอกสารที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html))
2. หากจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านผู้ดูแลระบบในการเปิดเครื่อง ให้ป้อนรหัสผ่าน
3. จากหน้าการตั้งค่า UEFI ให้คลิก System Settings → Security → Secure Boot
4. เปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยและบันทึกการตั้งค่า

**หมายเหตุ:** หากจำเป็นต้องปิดใช้งานการบูตแบบปลอดภัยของ UEFI ให้เลือก ปิดใช้งาน ในขั้นตอนที่ 4

- จาก Lenovo XClarity Essentials OneCLI

ในการเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยของ UEFI จาก Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Lenovo XClarity Essentials OneCLI  
ในการดาวน์โหลด Lenovo XClarity Essentials OneCLI ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:  
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>
2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อเปิดใช้งานการบูตแบบปลอดภัย:  

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

ที่ซึ่ง:

- `<userid>:<password>` คือข้อมูลประจำตัวที่ใช้ในการเข้าถึง BMC (อินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ID ผู้ใช้ตามค่าเริ่มต้นคือ USERID และรหัสผ่านตามค่าเริ่มต้นคือ PASSWORD (เลขศูนย์ ไม่ใช่ตัว o พิมพ์ใหญ่)
- `<ip_address>` คือที่อยู่ IP ของ BMC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง Lenovo XClarity Essentials OneCLISet ดูที่:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_set\\_command.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_set_command.html)

**หมายเหตุ:** หากจำเป็นต้องปิดใช้งานการบูตแบบปลอดภัยของ UEFI ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

## ถอดแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์

เกี่ยวกับงานนี้

**ข้อสำคัญ:**

- งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ
- เมื่อจะเปลี่ยนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ต้องอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เป็นเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุดหรือคืนค่าเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่เดิมเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเฟิร์มแวร์ล่าสุดหรือสำเนาของเฟิร์มแวร์ที่มีอยู่เดิมก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ
- เมื่อถอดโมดูลหน่วยความจำ ให้ติดป้ายหมายเลขช่องเสียบบนโมดูลหน่วยความจำแต่ละโมดูล แล้วถอดโมดูลหน่วยความจำทั้งหมดออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) แล้ววางไว้ด้านข้างบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อติดตั้งกลับเข้าไปใหม่
- เมื่อถอดสาย ให้ทำรายการของสายแต่ละสาย แล้วบันทึกข้อต่อที่ต่อสายนั้น และใช้บันทึกดังกล่าวเป็นรายการตรวจสอบการเดินสายหลังจากติดตั้งแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ใหม่แล้ว
- เมื่อเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งโมดูล LACM (โมดูลระบายความร้อนแบบลูกบิด) คุณต้องติดตั้งที่จับก่อน หากต้องการติดตั้งหรือถอดแผงโปรเซสเซอร์, แผง I/O และโปรเซสเซอร์ อย่างไรก็ตามเปลี่ยนโมดูล LACM ตัวเก่าเป็นโมดูลตัวใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งที่จับเนื่องจากโมดูล LACM ตัวใหม่มีที่จับอยู่แล้ว

**ข้อควรพิจารณา:**

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94

- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ข้อควรระวัง:

ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวที่เป็นอันตราย ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ



ข้อควรระวัง:



ตัวระบายความร้อนและโปรเซสเซอร์อาจร้อนมาก ปิดเซิร์ฟเวอร์ และรอสักพักเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์เย็นลงก่อนที่จะถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

S002



ข้อควรระวัง:

ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว


ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. เตรียมการสำหรับงานนี้

- บันทึกข้อมูลการกำหนดค่าระบบทั้งหมด เช่น ที่อยู่ IP ของ Lenovo XClarity Controller, ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ และประเภทเครื่อง, หมายเลขรุ่น, หมายเลขประจำเครื่อง, ตัวระบุที่ไม่ซ้ำแบบสากล และแอตทิวแนกของเซิร์ฟเวอร์
- บันทึกการกำหนดค่าระบบไปยังอุปกรณ์ภายนอกด้วย Lenovo XClarity Essentials
- บันทึกระบบบันทึกเหตุการณ์ไปยังสื่อภายนอก

- d. ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู [“ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94](#)
- e. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค
- f. ถอดฝาครอบด้านบน ดู [“ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394](#)
- g. หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ CFF หรือโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง ให้ถอดออกก่อน
- [“ถอดอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน” บนหน้าที่ 171](#)
  - [“ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง” บนหน้าที่ 319](#)
- h. บันทึกตำแหน่งของสายที่เชื่อมต่อกับแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) แล้วจึงถอดสายทั้งหมดออก
- i. ถอดส่วนประกอบใดๆ ต่อไปนี้ที่ติดตั้งบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) และเก็บไว้ในพื้นที่ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตและมีความปลอดภัย:
- [“ถอดพัดลมระบบ” บนหน้าที่ 389](#)
  - [“ถอดโมดูลหน่วยความจำ” บนหน้าที่ 259](#)
  - [“การเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน \(เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น\)” บนหน้าที่ 305](#)
  - [“ถอดแบตเตอรี่ CMOS” บนหน้าที่ 105](#)
  - [“ถอดการ์ดด้วยก้านด้านหลัง” บนหน้าที่ 354](#)
  - [“ถอดโมดูล OCP” บนหน้าที่ 284](#)
- j. ดึงแหล่งจ่ายไฟออกเล็กน้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) แล้ว

## ขั้นตอนที่ 2. ถอดแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

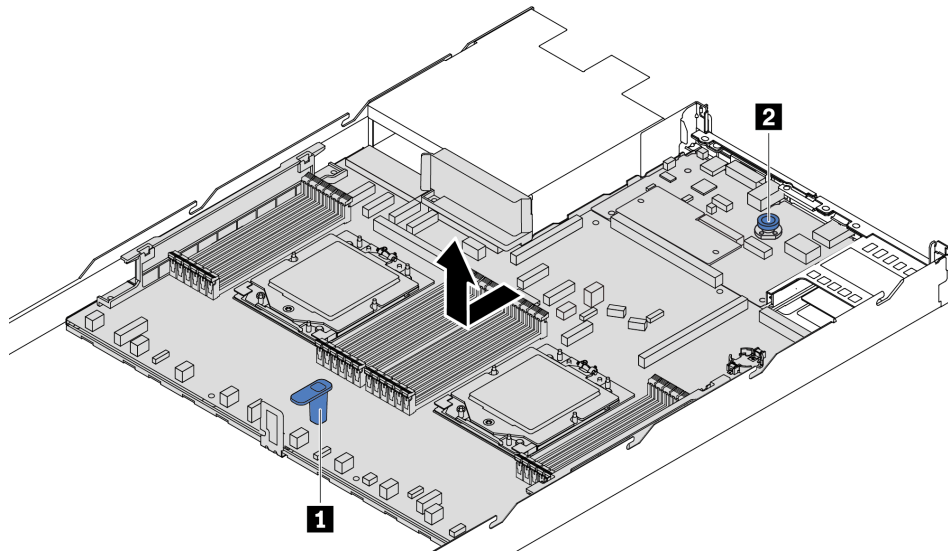


รูปภาพ 281. การถอดแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

- a. จับที่จับสำหรับยก **1** และยกสลักปลดล็อก **2** ขึ้นพร้อมกัน และเลื่อนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ไปทางด้านหน้าของเชิร์ฟเวอร์
- b. ยกแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ออกจากตัวเครื่อง

## ขั้นตอนที่ 3. แยกแผง I/O ระบบออกจากแผงโปรเซสเซอร์

**หมายเหตุ:** เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย ป้อนและยกพลาตเจอร์บนแผง I/O ระบบขึ้นเล็กน้อย และดึงแผง I/O ระบบออก ระหว่างการดึง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผง I/O ของระบบยังอยู่ในแนวนอนที่สุด

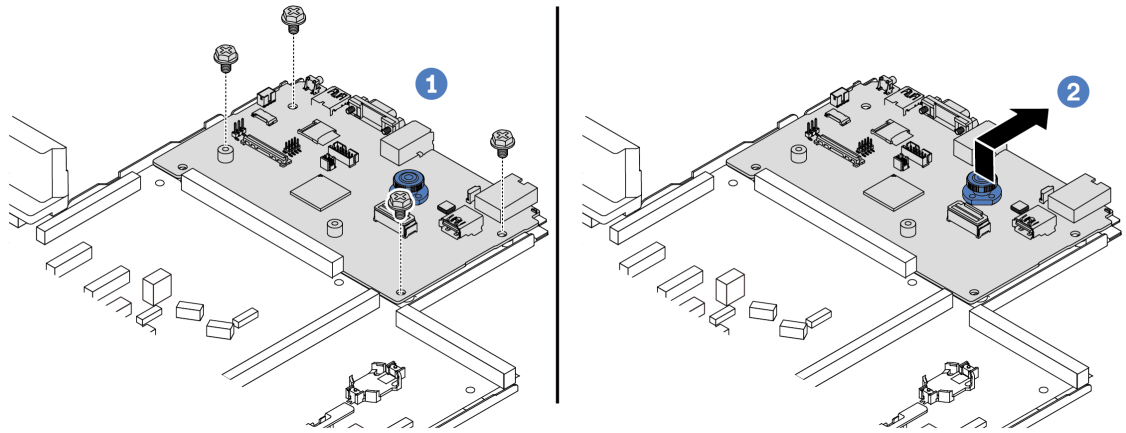


รูปภาพ 282. การแยกแผง I/O ระบบออกจากแผงโปรเซสเซอร์

- a. ❶ ถอดสกรูที่ยึดแผง I/O ระบบ
- b. ❷ ยกและจับสลักปลดล็อกค้างไว้ แล้วเลื่อนแผง I/O ระบบไปทางด้านหลังเพื่อปลดออกจากแผงโปรเซสเซอร์

ขั้นตอนที่ 4. (ขั้นตอนเสริม) หากคุณต้องการเปลี่ยนแผง I/O ระบบ ให้ทำดังนี้:

1. ถอด ไมโครนินทรีย์ของเฟิร์มแวร์และ RoT ออกจากแผง I/O ระบบ ดู “ถอดไมโครนินทรีย์ของเฟิร์มแวร์และ RoT” บนหน้าที่ 369
2. ถอดการ์ด MicroSD

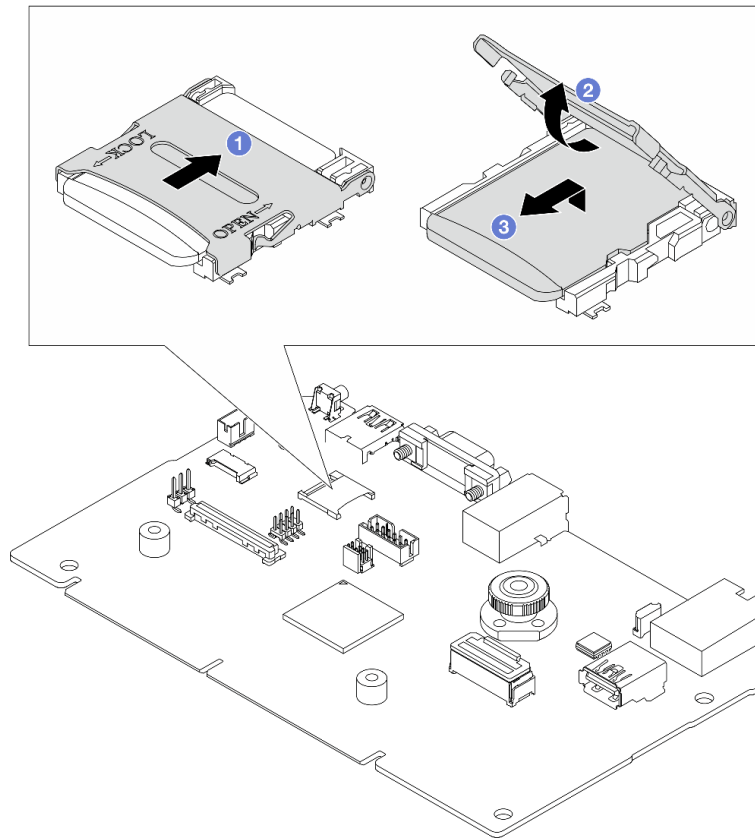

รูปภาพ 283. การถอดการ์ด MicroSD

- a. ① เลื่อนฝาปิดไปยังทิศทางการล๊อค
- b. ② พลิกบานพับช่องขึ้น
- c. ③ ถอดการ์ด MicroSD

**หมายเหตุ:** หลังจากถอดการ์ด MicroSD แล้ว ข้อมูลประวัติของเฟิร์มแวร์และข้อมูลผู้ใช้ที่อัปโหลดผ่าน Remote Disc On Card (RDOC) จะหายไป และจะไม่รองรับฟังก์ชันย้อนกลับของเฟิร์มแวร์และพื้นที่ RDOC ที่ขยาย หากต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติทั้งสอง จะต้องติดตั้งการ์ด MicroSD ใหม่

#### หลังจากดำเนินการเสร็จ

- หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

**ข้อสำคัญ:** ก่อนที่จะส่งคืนแผงโปรเซสเซอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณติดตั้งฝาครอบช่องโปรเซสเซอร์จากแผงระบบโปรเซสเซอร์ วิธีเปลี่ยนฝาครอบช่องเสียบโปรเซสเซอร์:

1. เลื่อนฝาครอบออกจากช่องเสียบโปรเซสเซอร์ของแผงโปรเซสเซอร์ใหม่
2. ติดตั้งฝาครอบบนช่องเสียบโปรเซสเซอร์ของแผงโปรเซสเซอร์ที่ถอดออก



- หากคุณวางแผนที่จะรีไซเคิลส่วนประกอบ โปรดดู “แยกชิ้นแฉะระบบ (ส่วนประกอบแฉะระบบ) เพื่อนำไปรีไซเคิล” บนหน้าที่ 679

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=LG-hccwfc4>

## ติดตั้งแฉะ I/O ระบบหรือแฉะโปรเซสเซอร์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแฉะ I/O ระบบหรือแฉะโปรเซสเซอร์

เกี่ยวกับงานนี้

### ข้อสำคัญ:

- งานนี้ต้องดำเนินการโดยช่างเทคนิคผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดย Lenovo Service ห้ามพยายามถอดหรือติดตั้งส่วนประกอบโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมหรือขาดคุณสมบัติ
- เมื่อเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งโมดูล LACM (โมดูลระบายความร้อนแบบลูปปิด) คุณต้องติดตั้งที่จับก่อน หากต้องการติดตั้งหรือถอดแฉะโปรเซสเซอร์, แฉะ I/O และโปรเซสเซอร์ อย่างไรก็ตาม ขณะเปลี่ยนโมดูล LACM ตัวเก่าเป็นโมดูลตัวใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งที่จับเนื่องจากโมดูล LACM ตัวใหม่มีที่จับอยู่แล้ว

### ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

**การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์:** คุณอาจต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบ


- ไปที่ <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/> เพื่อดูข้อมูลการอัปเดตเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ล่าสุดของเซิร์ฟเวอร์คุณ
- ไปที่ “ปรับปรุงเฟิร์มแวร์” บนหน้าที่ 605 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์

### ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1.ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุชิ้นส่วนตัวใหม่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีกราสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำชิ้นส่วนตัวใหม่ดังกล่าวออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอนที่ 2. (ขั้นตอนเสริม) หากต้องการเปลี่ยนแผง I/O ระบบ ให้ทำดังนี้:

1. ติดตั้ง โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ที่ถอดออกจากแผง I/O ระบบเก่าไปยังแผง I/O ระบบใหม่ ดู “ติดตั้งโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT” บนหน้าที่ 371
2. ติดตั้งการ์ด MicroSD

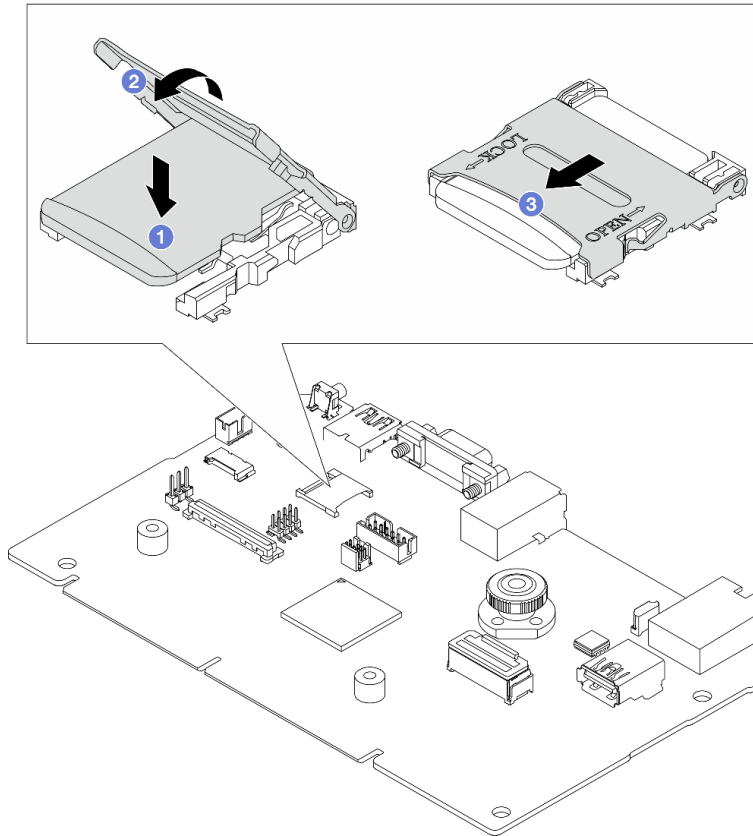


รูปภาพ 284. การติดตั้งการ์ด MicroSD

- a. ① วางการ์ดลงในช่องโดยให้หน้าสัมผัสของการ์ด MicroSD หันลงด้านล่าง
- b. ② ปิดบานพับช่อง
- c. ③ เลื่อนฝาปิดไปยังทิศทางการล็อก

ขั้นตอนที่ 3. ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ:


- หากคุณต้องเปลี่ยนแผง I/O ระบบและนำแผงโปรเซสเซอร์กลับมาใช้ใหม่ ให้ติดตั้งแผง I/O ระบบใหม่ลงบนแผงโปรเซสเซอร์
- หากคุณต้องเปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์และนำกลับแผง I/O ระบบมาใช้ใหม่ ให้ติดตั้งแผง I/O ระบบเดิมลงบนแผงโปรเซสเซอร์ใหม่

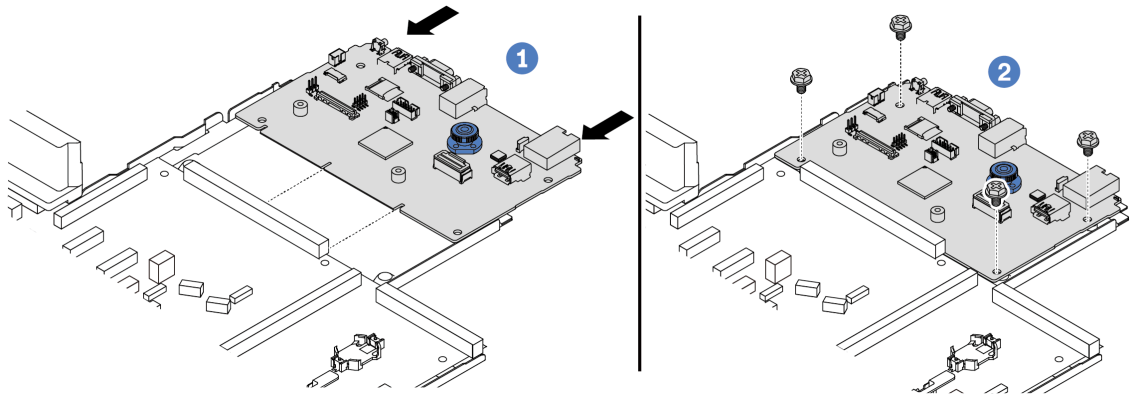

รูปภาพ 285. การติดตั้งแผง I/O ระบบลงบนแผงโปรเซสเซอร์


- a. ① จัดตำแหน่งแผง I/O ระบบให้ตรงกับหัวต่อบนแผงโปรเซสเซอร์ และใช้มือทั้งสองข้างดันแผง I/O ระบบและเสียบเข้าไปในหัวต่อเล็กน้อย

**หมายเหตุ:** เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของแผง I/O ของระบบเกิดความเสียหาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผง I/O ระบบอยู่ในแนวเดียวกับหัวต่อบนแผงโปรเซสเซอร์อย่างถูกต้อง และยังคงอยู่ในแนวนอนที่สุดระหว่างการเสียบ

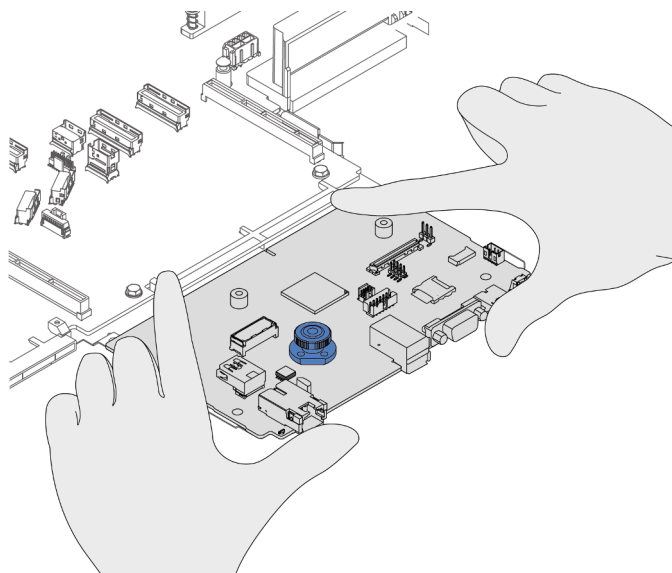

- b. ② ขันสกรูเพื่อยึดแผง I/O ระบบให้เข้าที่

ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งส่วนประกอบแผงระบบลงในเซิร์ฟเวอร์

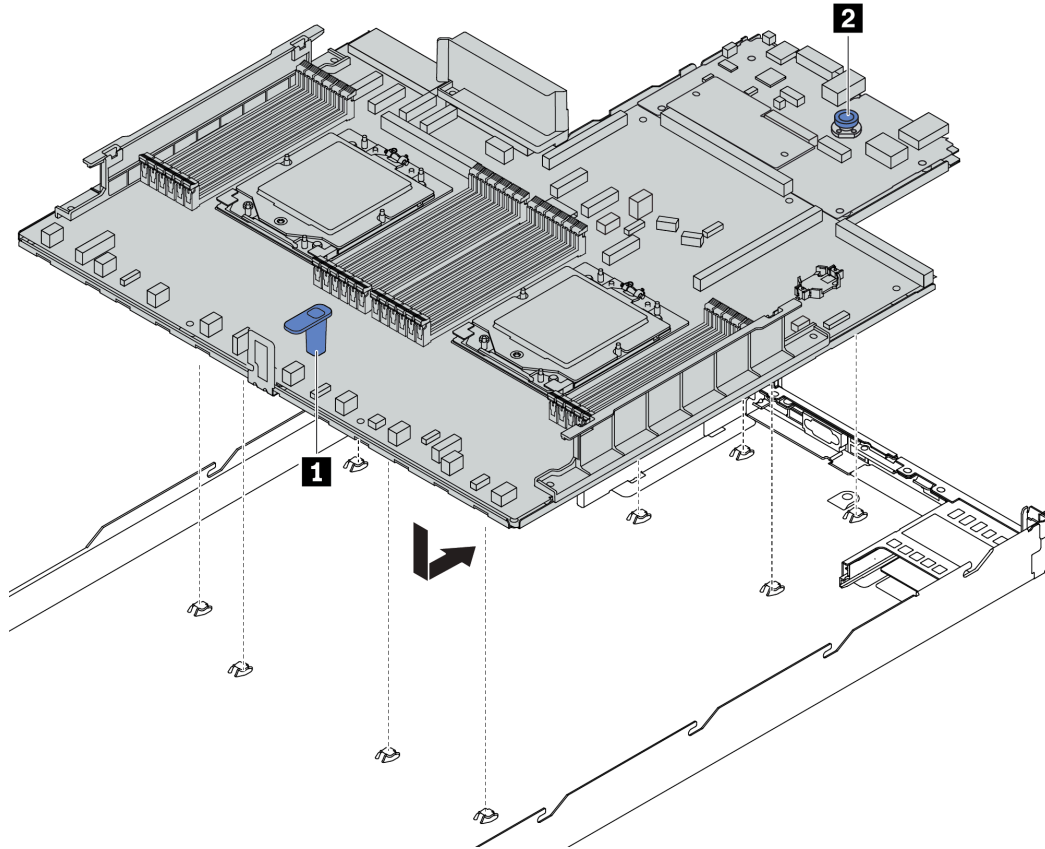

รูปภาพ 286. การติดตั้งแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

- a. จับที่จับสำหรับยก **1** และสลักปลดล็อก **2** ขึ้นพร้อมกันเพื่อวางแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ลงในตัวเครื่อง
- b. เลื่อนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ไปทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์จนกว่าแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) จะยัดเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  - ขั้วต่อด้านหลังบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ใหม่ถูกเสียบเข้ากับช่องที่สอดคล้องกันในแผงด้านหลัง
  - สลักปลดล็อก **2** จะยัดแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ให้เข้าที่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งส่วนประกอบที่คุณถอดออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ที่ใช้งานไม่ได้
  - “ติดตั้งโปรเซสเซอร์” บนหน้าที่ 310
  - “ติดตั้งตัวระบายความร้อน” บนหน้าที่ 313
  - “ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ” บนหน้าที่ 262
  - “ติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS” บนหน้าที่ 108

- “ติดตั้งอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID ภายใน” บนหน้าที่ 172
  - “ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง” บนหน้าที่ 321
  - “ติดตั้งพัดลมระบบ” บนหน้าที่ 391
  - “ติดตั้งการ์ดด้วยก้านด้านหลัง” บนหน้าที่ 356
  - “ติดตั้งโมดูล OCP” บนหน้าที่ 285
  - “ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟ” บนหน้าที่ 298
  - “การเปลี่ยนส่วนประกอบไดรฟ์ด้านหลัง” บนหน้าที่ 328
  - “การเปลี่ยนแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลัง” บนหน้าที่ 336
2. เชื่อมต่อสายที่ต้องการทั้งหมดเข้ากับขั้วต่อบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดประกอบใหม่อย่างถูกต้อง และไม่มีเครื่องมือหรือสกรูที่หลวมหลงเหลืออยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์
  4. ติดตั้งฝาครอบด้านบนอีกครั้ง ดู “ติดตั้งฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 396
  5. หากมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ในแร็คก่อนถอด ให้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้าไปในแร็คอีกครั้ง ดู “ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เข้ากับแร็ค” บนหน้าที่ 98
  6. เชื่อมต่อสายไฟและสายเคเบิลที่คุณถอดออกกลับเข้าที่
  7. เปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ ดู “เปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
  8. อัปเดตข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (VPD) ดู “อัปเดตข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (VPD)” บนหน้าที่ 387
- ดูหมายเลขประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องได้บนป้าย ID โปรดดู “ระบุเซิร์ฟเวอร์และเข้าถึง Lenovo XClarity Controller” บนหน้าที่ 61
9. ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ล่าสุด: <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/>
  10. อัปเดตระบบและเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ ดู “ปรับปรุงเฟิร์มแวร์” บนหน้าที่ 605

**หมายเหตุ:** (ช่างเทคนิค Lenovo ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น) หากคุณเปลี่ยน โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันเฉพาะที่เซิร์ฟเวอร์รองรับ ดู [Tip for replacing a firmware and RoT security module](#)

## วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=KXo6-4HWRH8>

## อัปเดตข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (VPD)

ใช้หัวข้อนี้ในการอัปเดตข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (VPD)

VPD ที่ต้องอัปเดตหลังจากเปลี่ยนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ):

- (บังคับ) ประเภทเครื่อง
- (บังคับ) หมายเลขประจำเครื่อง
- (ไม่บังคับ) แอสเซทแท็ก
- (ไม่บังคับ) UUID

#### เครื่องมือที่แนะนำ:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- คำสั่ง Lenovo XClarity Essentials OneCLI

#### การใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager

##### ขั้นตอน:

1. เริ่มเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอ อินเทอร์เน็ต Lenovo XClarity Provisioning Manager จะแสดงตามค่าเริ่มต้น
2. เลือก System Summary หน้าแถบ “ข้อมูลสรุปของระบบ” จะปรากฏขึ้น
3. คลิก Update VPD แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออัปเดต VPD

#### การใช้คำสั่ง Lenovo XClarity Essentials OneCLI

- การอัปเดตประเภทเครื่อง  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]`
- การอัปเดตหมายเลขประจำเครื่อง  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]`
- การอัปเดตแอสเซทแท็ก  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]`
- การอัปเดต UUID  
`onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]`

ตัวแปร	รายละเอียด
<m/t_model>	ประเภทเครื่องและหมายเลขรุ่นของเซิร์ฟเวอร์  พิมพ์ xxxxyyy โดย xxxx คือประเภทเครื่อง และ yyy คือหมายเลขรุ่นของเซิร์ฟเวอร์
<s/n>	หมายเลขประจำเครื่องของเซิร์ฟเวอร์  พิมพ์ zzzzzzz โดย zzzzzzz คือหมายเลขประจำเครื่อง

<code>&lt;asset_tag&gt;</code>	<p>หมายเลขแอสเซทแท็กของเซิร์ฟเวอร์</p> <p>พิมพ์ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa โดย aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa คือหมายเลขแอสเซทแท็ก</p>
<code>[access_method]</code>	<p>วิธีเข้าถึงที่คุณเลือกเพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KCS ออนไลน์ (ไม่มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนและจำกัดผู้ใช้): คุณสามารถลบ <code>[access_method]</code> จากคำสั่งได้โดยตรง</li> <li>ระบบ LAN ที่มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนผ่านทางออนไลน์: ในกรณีนี้ ให้ระบุข้อมูลบัญชี LAN ที่ด้านล่างทำคำสั่ง OneCLI:  <pre>--bmc-username &lt;user_id&gt; --bmc-password &lt;password&gt;</pre> </li> <li>WAN/LAN ระยะไกล: ในกรณีนี้ ให้ระบุข้อมูลบัญชี XCC และที่อยู่ IP ด้านล่างที่ทำคำสั่ง OneCLI:  <pre>--bmc &lt;bmc_user_id&gt;:&lt;bmc_password&gt;@&lt;bmc_external_IP&gt;</pre> </li> </ul> <p>หมายเหตุ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>&lt;bmc_user_id&gt;</code> ชื่อบัญชี BMC (1 จาก 12 บัญชี) ค่าเริ่มต้นคือ USERID</li> <li><code>&lt;bmc_password&gt;</code> รหัสผ่านบัญชี BMC (1 จาก 12 บัญชี)</li> </ul>

## การเปลี่ยนพัสดุระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดและติดตั้งพัสดุระบบ

- “ถอดพัสดุระบบ” บนหน้าที่ 389
- “ติดตั้งพัสดุระบบ” บนหน้าที่ 391

## ถอดพัสดุระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดพัสดุระบบ คุณสามารถถอดพัสดุแบบ Hot-swap ได้โดยไม่ต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาการทำงานที่หยุดชะงักของระบบได้

เกี่ยวกับงานนี้

S033



ข้อควรระวัง:

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

S017



ข้อควรระวัง:

มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ

ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394



ขั้นตอนที่ 2. จับแถบพัดลมที่ปลายทั้งสองด้านของพัดลมระบบ แล้วยกพัดลมระบบออกจากเซิร์ฟเวอร์อย่างระมัดระวัง

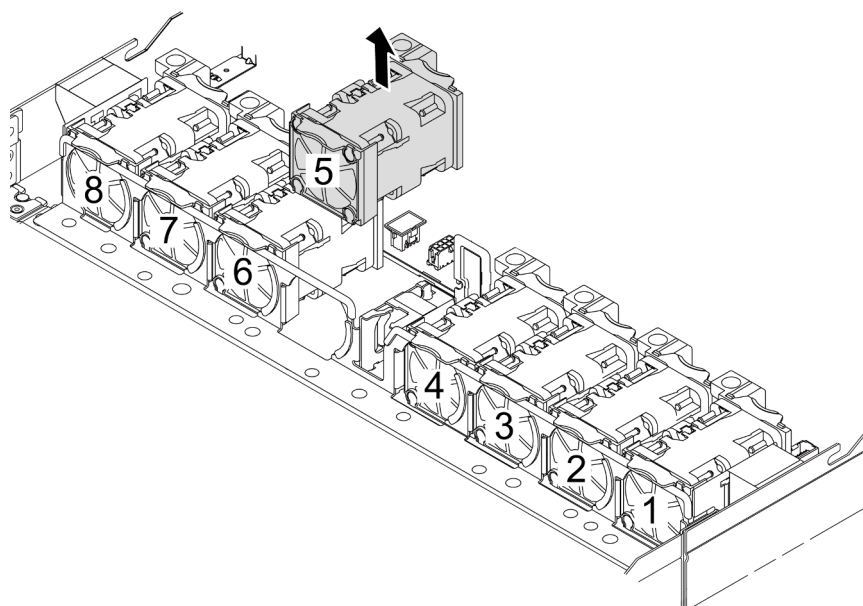

รูปภาพ 287. การถอดพัดลมระบบ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. ติดตั้งพัดลมระบบตัวใหม่หรือปลอกพัดลมเพื่อครอบช่องใส่พัดลม ดู “ติดตั้งพัดลมระบบ” บนหน้าที่ 391
2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=ca-gwOouN8U>

## ติดตั้งพัดลมระบบ

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งพัดลมระบบ คุณสามารถติดตั้งพัดลมแบบ Hot-swap ได้โดยไม่ต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาการทำงานที่หยุดชะงักของระบบได้

เกี่ยวกับงานนี้

S033



ข้อควรระวัง:

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

S017



ข้อควรระวัง:

มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง ให้นิ้วและอวัยวะส่วนอื่นอยู่ห่างจากชิ้นส่วนต่างๆ เสมอ


ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ให้นำบรรจุภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตที่บรรจุพัดลมระบบไปสัมผัสกับพื้นผิวที่ไม่มีการทาสีด้านนอกของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้น นำพัดลมระบบออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ววางบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

## ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งพัดลมระบบ

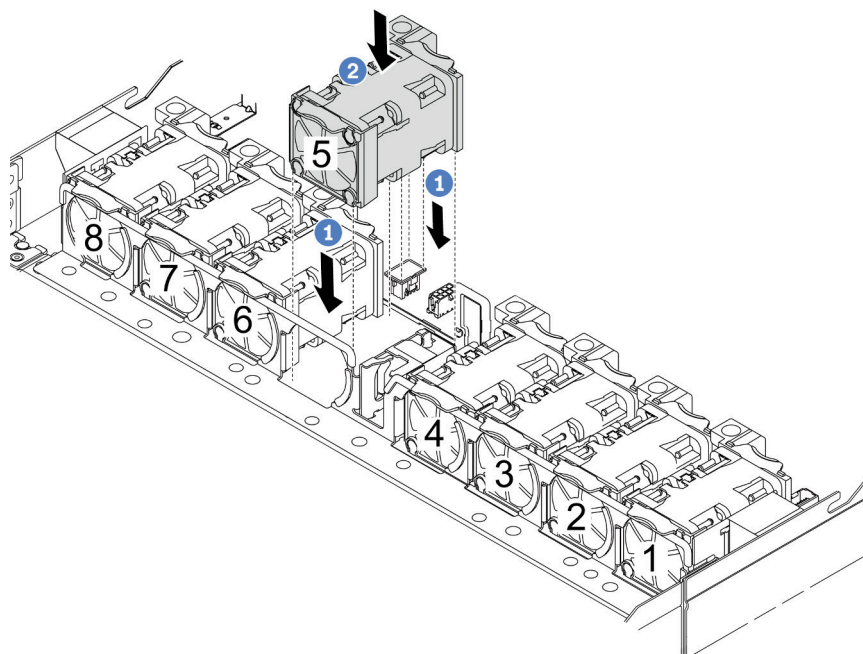

รูปภาพ 288. การติดตั้งพัดลมระบบ

- a. ① จัดแนวมุมทั้งสี่ของพัดลมให้ตรงกับช่องเสียบโมดูลพัดลม และวางลง
- b. ② กดสลักพัดลมลงเพื่อให้แน่ใจว่าเสียบเข้ากับขั้วต่อแล้ว

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=56e4yXhfNus>

---

## การเปลี่ยนฝาครอบด้านบน

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดและติดตั้งฝาครอบด้านบน

- “ถอดฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 394
- “ติดตั้งฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 396

## ถอดฝาคกรอบด้านบน

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อถอดฝาคกรอบด้านบน

เกี่ยวกับงานนี้

### S033



ข้อควรระวัง:

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

### S014



ข้อควรระวัง:

อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาคกรอบที่มีป้ายนี้

ข้อควรพิจารณา:


- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาคกรอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค คู่มือการติดตั้งแร็คที่มาพร้อมกับชุดรางสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

## ขั้นตอนที่ 2. ถอดฝาครอบด้านบน

**ข้อควรพิจารณา:** จับฝาครอบด้านบนอย่างระมัดระวัง หากคุณทำฝาครอบด้านบนหล่นขณะสลักฝาครอบเปิดอยู่ สลักฝาครอบอาจเสียหายได้

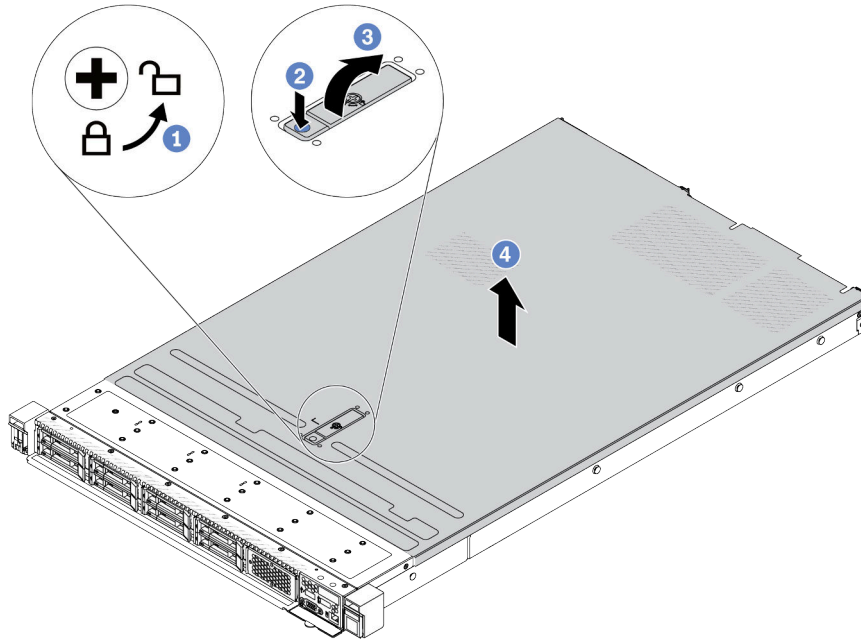

รูปภาพ 289. การถอดฝาครอบด้านบน

- 1 ใช้ไขควงหมุนตัวล็อกฝาครอบไปยังตำแหน่งปลดล็อกตามที่แสดงในภาพประกอบ
- 2 กดปุ่มปลดล็อกบนสลักฝาครอบ สลักฝาครอบจะถูกปลดออกในระดับหนึ่ง
- 3 เปิดสลักฝาครอบออกจนสุดตามภาพ
- 4 เลื่อนฝาครอบด้านบนไปด้านหลังจนกว่าจะหลุดออกจากแชสซี จากนั้น ยกฝาครอบด้านบนออกจากตัวเครื่องและวางฝาครอบด้านบนไว้บนพื้นผิวที่เรียบและสะอาด

หลังจากดำเนินการเสร็จ

1. เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมตามต้องการหรือติดตั้งฝาครอบด้านบนอันใหม่ ดู “ติดตั้งฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 396
2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=Jatuk6DAci0>

## ติดตั้งฝาครอบด้านบน

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งฝาครอบด้านบน

เกี่ยวกับงานนี้

### S033



ข้อควรระวัง:

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

### S014



ข้อควรระวัง:

อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้

ข้อควรพิจารณา:

- อ่าน “คู่มือการติดตั้ง” บนหน้าที่ 67 และ “รายการตรวจสอบความปลอดภัย” บนหน้าที่ 69 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย
- ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก ดู “ปิดเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 94
- ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

การใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยที่ถอดฝาครอบด้านบนออกอาจทำให้ส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์เสียหาย เพื่อการระบายความร้อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให้ติดตั้งฝาครอบด้านบนก่อนเปิดเซิร์ฟเวอร์

**หมายเหตุ:** ฝาครอบด้านบนอันใหม่จะไม่มีป้ายการซ่อมบำรุงติดอยู่ หากคุณต้องใช้ป้ายการซ่อมบำรุง ให้ส่งมาพร้อมกับฝาครอบด้านบนอันใหม่ และติดป้ายการซ่อมบำรุงบนฝาครอบด้านบนอันใหม่ก่อน


ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ของคุณเพื่อยืนยันว่า:

- มีการติดตั้งสาย อะแดปเตอร์ และส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมด และวางเข้าที่อย่างถูกต้อง และไม่มีเครื่องมือหรือชิ้นส่วนใดๆ หลงเหลืออยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์
- สายภายในทั้งหมดเชื่อมต่อและเดินสายอย่างถูกต้องแล้ว ดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399

ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งฝาครอบด้านบนให้กับเซิร์ฟเวอร์

**ข้อควรพิจารณา:** จับฝาครอบด้านบนอย่างระมัดระวัง หากคุณทำฝาครอบด้านบนหล่นขณะสล็อตฝาครอบเปิดอยู่ สล็อตฝาครอบอาจเสียหายได้

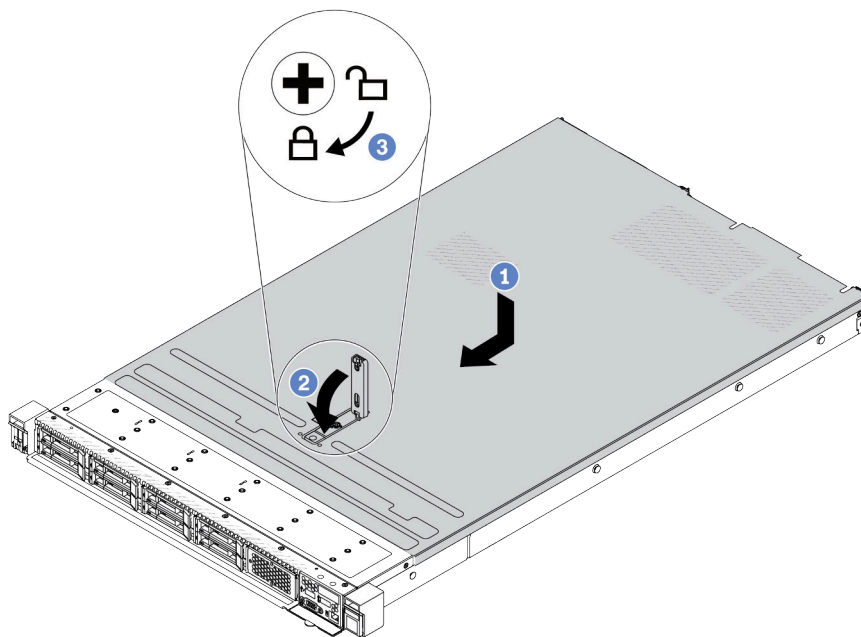

รูปภาพ 290. การติดตั้งฝาครอบด้านบน

- a. 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสล็อตฝาครอบอยู่ในตำแหน่งเปิด วางฝาครอบด้านบนลงบนตัวเครื่องจนกว่าทั้งสองข้างของฝาครอบด้านบนจะยัดเข้าร่องทั้งสองข้างของตัวเครื่อง จากนั้น เลื่อนฝาครอบด้านบนไปที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง

**หมายเหตุ:** ก่อนจะเลื่อนฝาครอบด้านบนไปด้านหน้า ตรวจสอบว่าแถบทั้งหมดของฝาครอบด้านบนยัดเข้ากับตัวเครื่องอย่างถูกต้องแล้ว

- b. 2 กดสล็อตฝาครอบลงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสล็อตฝาครอบสนิทแล้ว
- c. 3 ใช้ไขควงหมุนตัวล็อกฝาครอบไปยังตำแหน่งล็อก

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หลังการติดตั้งฝาครอบด้านบน ให้ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู “ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์” บนหน้าที่ 398

วิดีโอสาธิต

<https://www.youtube.com/watch?v=6l4lgc5OeVw>

---

## ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้เป็นดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

ในการดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ดำเนินการดังนี้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดประกอบใหม่อย่างถูกต้อง และไม่มีเครื่องมือหรือสกรูที่หลวมหลงเหลืออยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
2. เดินสายและยึดสายในเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้อง โปรดดูข้อมูลการเดินสายโดยละเอียดสำหรับแต่ละส่วนประกอบในบทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399
3. หากคุณถอดฝาครอบด้านบนแล้ว ให้ติดตั้งฝาครอบกลับเข้าที่ ดู “ติดตั้งฝาครอบด้านบน” บนหน้าที่ 396
4. เชื่อมต่อสายเคเบิลภายนอกและสายไฟเข้ากับเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง

**ข้อควรพิจารณา:** เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ส่วนประกอบเสียหาย ให้เชื่อมต่อสายไฟเป็นอันดับสุดท้าย

5. อัปเดตการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ หากจำเป็น
  - ดาวนโหลดและติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ล่าสุด: <http://datacentersupport.lenovo.com>
  - อัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบ ดู “ปรับปรุงเฟิร์มแวร์” บนหน้าที่ 605
  - กำหนดค่าดิสก์อาร์เรย์ใหม่ หากคุณติดตั้งหรือถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap หรืออะแดปเตอร์ RAID คุณมีผู้ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager ซึ่งมีให้ดาวนโหลดที่: <http://datacentersupport.lenovo.com>



## บทที่ 6. การเดินสายภายใน

โปรดดูข้อมูลวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับส่วนประกอบที่ระบุในส่วนนี้

**หมายเหตุ:** ปลดสลัก แแถบปลดล็อก หรือตัวล็อกทั้งหมดบนหัวต่อสายเคเบิลเมื่อคุณถอดสายออกจากแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) การไม่ปลดสิ่งเหล่านี้ก่อนถอดสายจะทำความเสียหายแก่ช่องเสียบสายบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ซึ่งมีความเปราะบาง ช่องเสียบสายที่ชำรุดเสียหายอาจทำให้ต้องเปลี่ยนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

### การระบุหัวต่อ

โปรดดูวิธีระบุและค้นหาตำแหน่งหัวต่อบนแผงระบบไฟฟ้าในส่วนนี้


### หัวต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาหัวต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์

- “แบ็คเพลน SAS/SATA/AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง” บนหน้าที่ 399
- “แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด” บนหน้าที่ 401
- “แบ็คเพลน SAS/SATA/AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง” บนหน้าที่ 401
- “แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe/AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง” บนหน้าที่ 402
- “แบ็คเพลน EDSFF 16 ชุด” บนหน้าที่ 403
- “แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe ด้านหลังขนาด 7 มม.” บนหน้าที่ 403
- “แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง” บนหน้าที่ 404
- “แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2” บนหน้าที่ 404


### แบ็คเพลน SAS/SATA/AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาหัวต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

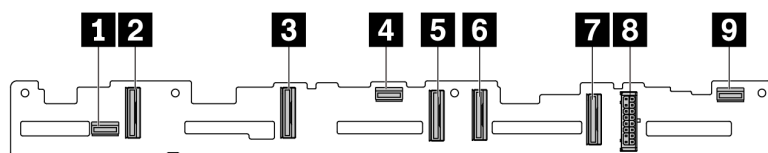


รูปภาพ 291. แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ตัว

<b>1</b> SAS 2	<b>2</b> NVMe 8-9
<b>3</b> NVMe 6-7	<b>4</b> SAS 1
<b>5</b> NVMe 4-5	<b>6</b> NVMe 2-3
<b>7</b> NVMe 0-1	<b>8</b> พลังงาน
<b>9</b> SAS 0	

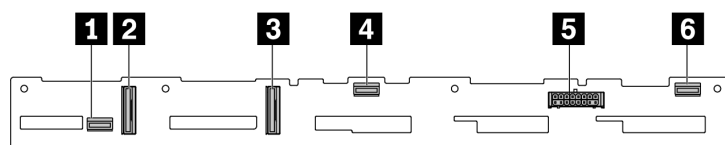

รูปภาพ 292. แบ็คเพลน 6 x SAS/SATA + 4 x NVMe

<b>1</b> SAS 2	<b>2</b> NVMe 2-3
<b>3</b> NVMe 0-1	<b>4</b> SAS 1
<b>5</b> พลังงาน	<b>6</b> SAS 0

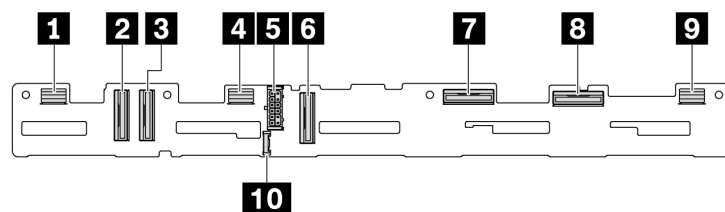


รูปภาพ 293. แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 5)

<b>1</b> SAS 8-9	<b>2</b> NVMe 8-9
<b>3</b> NVMe 6-7	<b>4</b> SAS 4-7
<b>5</b> พลังงาน	<b>6</b> NVMe 4-5
<b>7</b> NVMe 2-3	<b>8</b> NVMe 0-1
<b>9</b> SAS 0-3	<b>10</b> ขั้วต่อ Sideband

### แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุ่ด

ดูส่วนนี้เพื่อกันหาข้อต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุ่ด

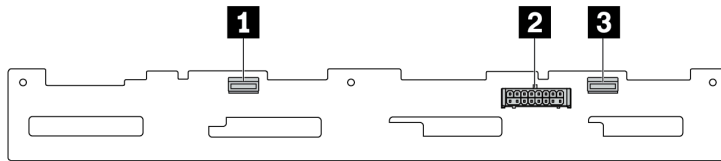


รูปภาพ 294. แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุ่ด

<b>1</b> SAS 1	<b>2</b> พลังงาน
<b>3</b> SAS 0	


### แบ็คเพลน SAS/SATA/AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุ่ด

ดูส่วนนี้เพื่อกันหาข้อต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุ่ด

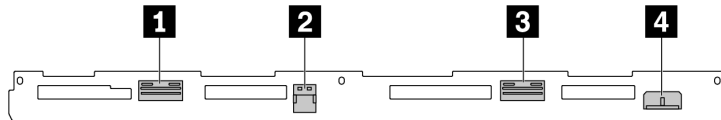

รูปภาพ 295. แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว

<b>1</b> NVMe 2-3	<b>2</b> SAS
<b>3</b> NVMe 0-1	<b>4</b> พลังงาน

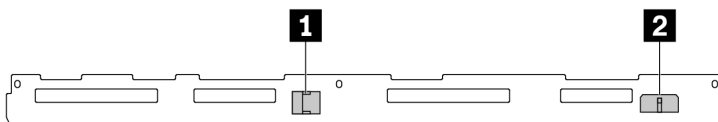


รูปภาพ 296. แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุ่ด

<b>1</b> SAS	<b>2</b> พลังงาน
--------------	------------------


## แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe/AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาข้อต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

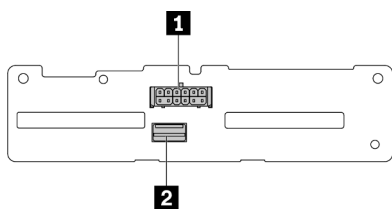


รูปภาพ 297. แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

<b>1</b> พลังงาน	<b>2</b> SAS
------------------	--------------

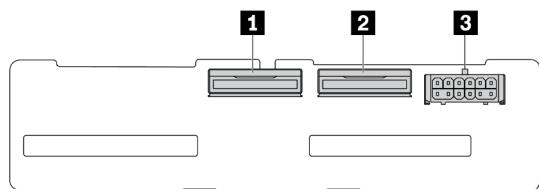

รูปภาพ 298. แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

<b>1</b> NVMe 2-3	<b>2</b> NVMe 0-1
<b>3</b> พลังงาน	

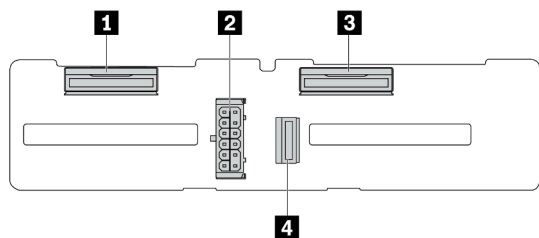


รูปภาพ 299. แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง

<b>1</b> NVMe 2-3	<b>2</b> พลังงาน
<b>3</b> NVMe 0-1	<b>4</b> SAS

## แบ็คเพลน EDSFF 16 ชุด


ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาหัวต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF 16 ชุด

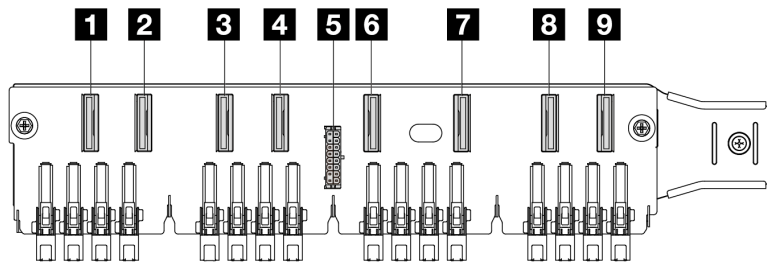

<b>1</b> EDSFF 0-1	<b>2</b> EDSFF 2-3
<b>3</b> EDSFF 4-5	<b>4</b> EDSFF 6-7
<b>5</b> พลังงาน	<b>6</b> EDSFF 8-9
<b>7</b> EDSFF 10-11	<b>8</b> EDSFF 12-13
<b>9</b> EDSFF 14-15	

## แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe ด้านหลังขนาด 7 มม.

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาหัวต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม.

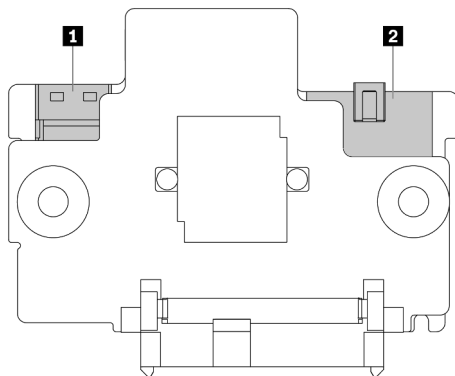


รูปภาพ 300. แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe ขนาด 7 มม. (บน + ล่าง)

<b>1</b> พลังงาน	<b>2</b> สัญญาณ
------------------	-----------------


## แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง

ดูส่วนนี้เพื่อค้นหาข้อต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง

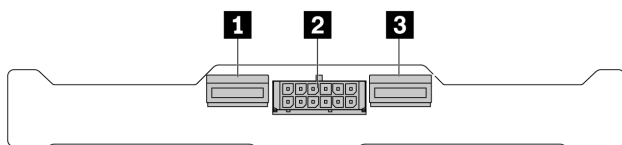

รูปภาพ 301. แบ็คเพลน NVMe ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง

<b>1</b> NVMe 1	<b>2</b> พลังงาน
<b>3</b> NVMe 0	

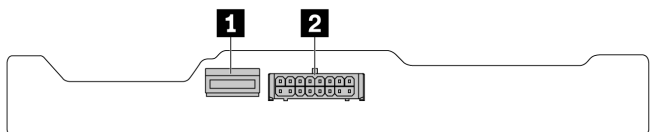

รูปภาพ 302. แบ็คเพลน SAS/SATA 2 x 2.5 ด้านหลัง

<b>1</b> SAS	<b>2</b> พลังงาน
--------------	------------------


## แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2

เพื่อค้นหาข้อต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์ M.2 โปรดดู [“การเปลี่ยนแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2”](#) บนหน้าที่ 269 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

## การเดินสายไฟแบ็คเพลน


ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายไฟแบ็คเพลนของไดรฟ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

- แบ็คเพลนที่เวิร์ทเวอร์ของคุณรองรับจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อสายไฟ ส่วนนี้จะแยกการเชื่อมต่อสายไฟออกจากการเชื่อมต่อสัญญาณเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของข้อต่อสายไฟแบ็คเพลนบนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู [“ข้อต่อส่วนประกอบแผงระบบ”](#) บนหน้าที่ 50
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบ็คเพลนที่รองรับและข้อต่อของแบ็คเพลน โปรดดู [“ข้อต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์”](#) บนหน้าที่ 399

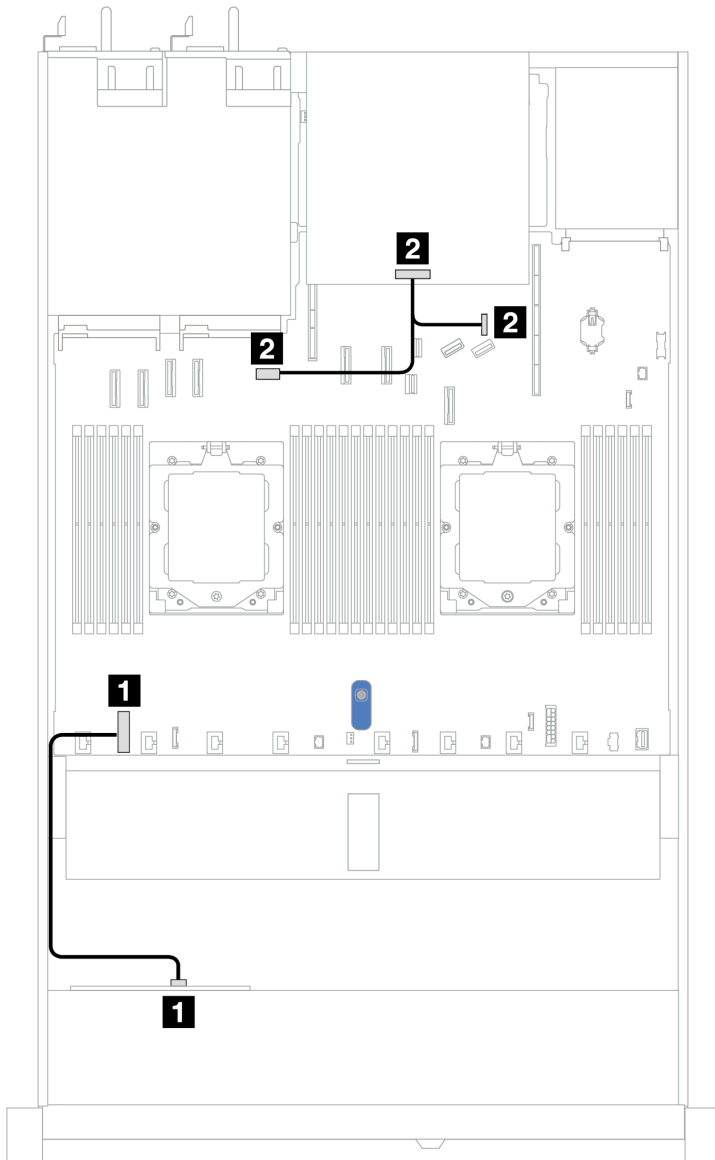

รูปภาพ 303. การเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลน

จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหน้า	<b>1</b> ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านหน้าบนแผงโปรเซสเซอร์
<b>2</b> ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลัง	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>2</b> ซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์</li> <li><b>2</b> ขวา: ขั้วต่อสาย Sideband แบ็คเพลน 7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์</li> </ul>

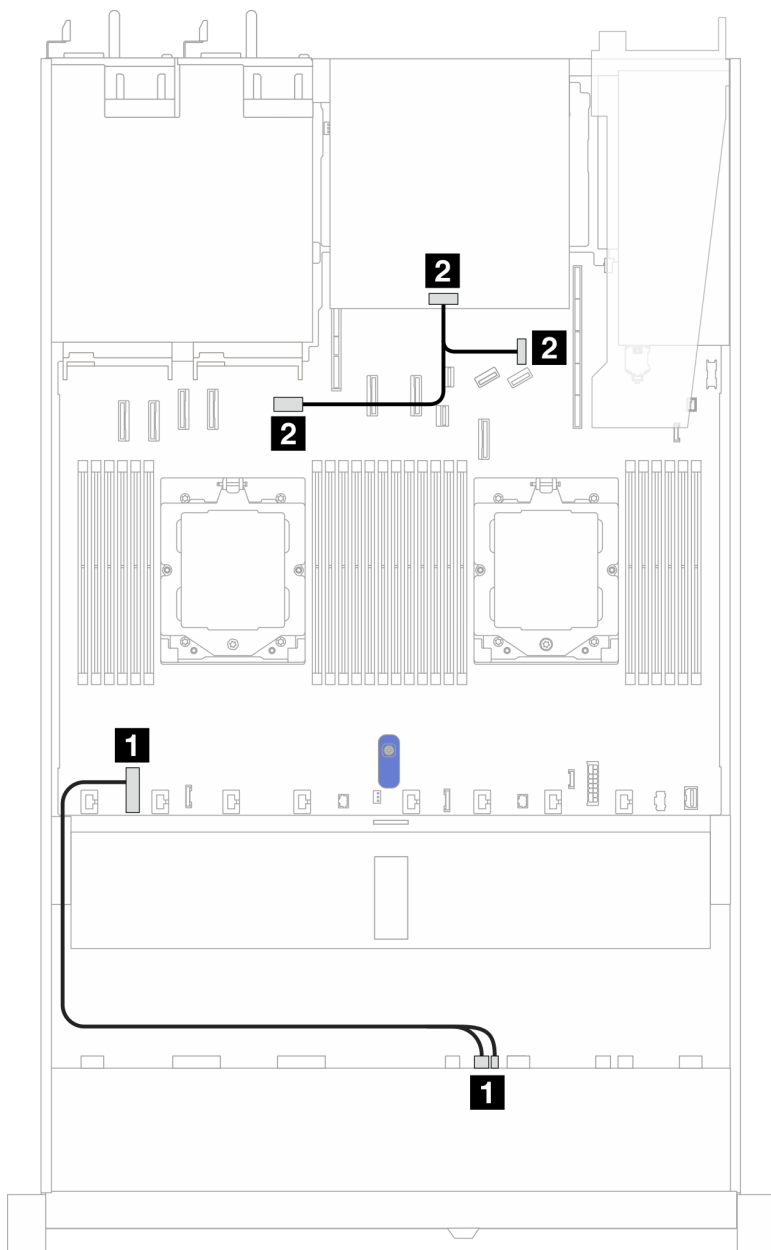

รูปภาพ 304. การเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลน (Gen 5)



จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่อสายไฟและขั้วต่อ Sideband บนแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้า	<b>1</b> ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านหน้าบนแผงโปรเซสเซอร์
<b>2</b> ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ด้านหลัง	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>2</b> ซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/7 มม./ด้านหลังบนแผงโปรเซสเซอร์</li> <li><b>2</b> ขวา: ขั้วต่อสาย Sideband แบ็คเพลน 7 มม./ด้านหลังบนแผงโปรเซสเซอร์</li> </ul>

---

## อะแดปเตอร์ CFF RAID

ใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายไฟและสายอินพุตสัญญาณสำหรับอะแดปเตอร์ CFF RAID

### การเดินสายอะแดปเตอร์ CFF RAID

- ภาพประกอบต่อไปนี้จะใช้สำหรับอะแดปเตอร์ Gen 4 ในอะแดปเตอร์ Gen 3 ภาพประกอบอาจแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของหัวต่อบนอะแดปเตอร์ CFF RAID และแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู [“หัวต่อส่วนประกอบแผงระบบ” บนหน้าที่ 50](#)
- ตารางด้านล่างแสดงวิธีการเชื่อมต่อสายไฟและสายอินพุต MB กับโปรเซสเซอร์หนึ่งและสองตัวที่ติดตั้งไว้แล้ว ค้นหาการเชื่อมต่อเพิ่มเติมในการกำหนดค่าต่างๆ ที่ [“การเดินสายสัญญาณแบ็คเพลน \(โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว\)” บนหน้าที่ 473](#) และ [“การเดินสายสัญญาณแบ็คเพลน \(โปรเซสเซอร์สองตัว\)” บนหน้าที่ 521](#)

ตาราง 34. การเดินสายสำหรับอะแดปเตอร์ CFF RAID 8i หรือ 16i

รูปภาพ 305. การเดินสายอะแดปเตอร์ CFF RAID 8i หรือ 16i ที่มีโปรเซสเซอร์สองตัวติดตั้งอยู่


รูปภาพ 306. การเดินสายอะแดปเตอร์ CFF RAID 8i หรือ 16i ที่มีโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวติดตั้งอยู่

จาก	ไปยัง	จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่ออินพุต MB ของอะแดปเตอร์ CFF RAID	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 4 ของแผงโปรเซสเซอร์	<b>1</b> ขั้วต่ออินพุต MB ของอะแดปเตอร์ CFF RAID	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 7 ของแผงโปรเซสเซอร์
<b>2</b> ขั้วต่อไฟฟ้าของอะแดปเตอร์ CFF RAID	<b>2</b> ขั้วต่อไฟฟ้า RAID ภายในของแผงโปรเซสเซอร์	<b>2</b> ขั้วต่อไฟฟ้าของอะแดปเตอร์ CFF RAID	<b>2</b> ขั้วต่อไฟฟ้า RAID ภายในของแผงโปรเซสเซอร์


## โมดูล I/O ด้านหน้า

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับโมดูล I/O ด้านหน้า

หมายเหตุ: ภาพประกอบแสดงรูปแบบการเดินสายสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว และ 3.5 นิ้ว ตำแหน่งของขั้วต่อที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันไปตามรุ่น สำหรับตำแหน่งโดยละเอียดของส่วนประกอบ I/O ด้านหน้าสำหรับแต่ละรุ่น โปรดดู “มุมมองด้านหน้า” ใน คู่มือผู้ใช้

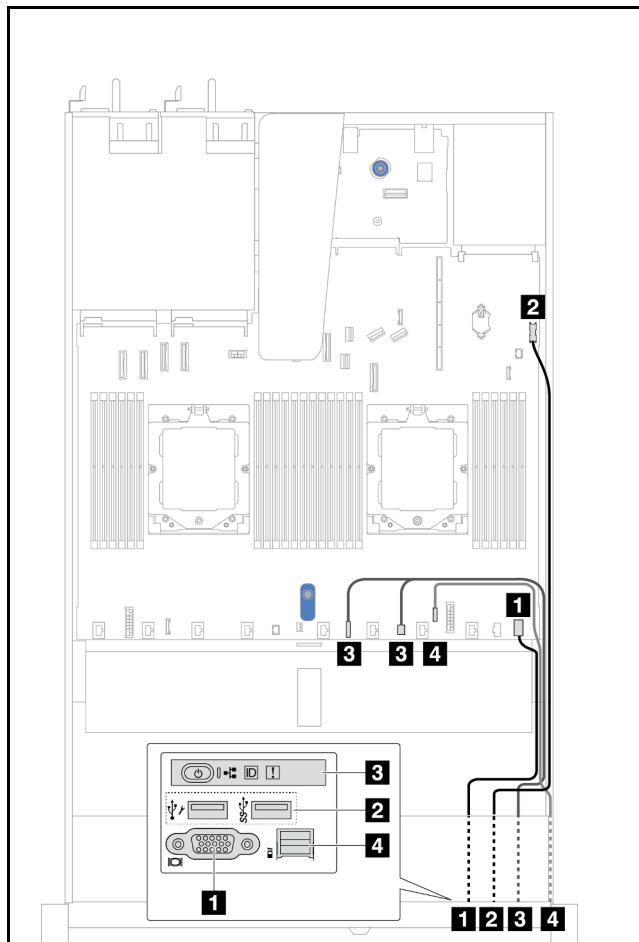

รูปภาพ 307. การเดินสายโมดูล I/O ด้านหน้าบนตัวเครื่องขนาด 2.5 นิ้ว

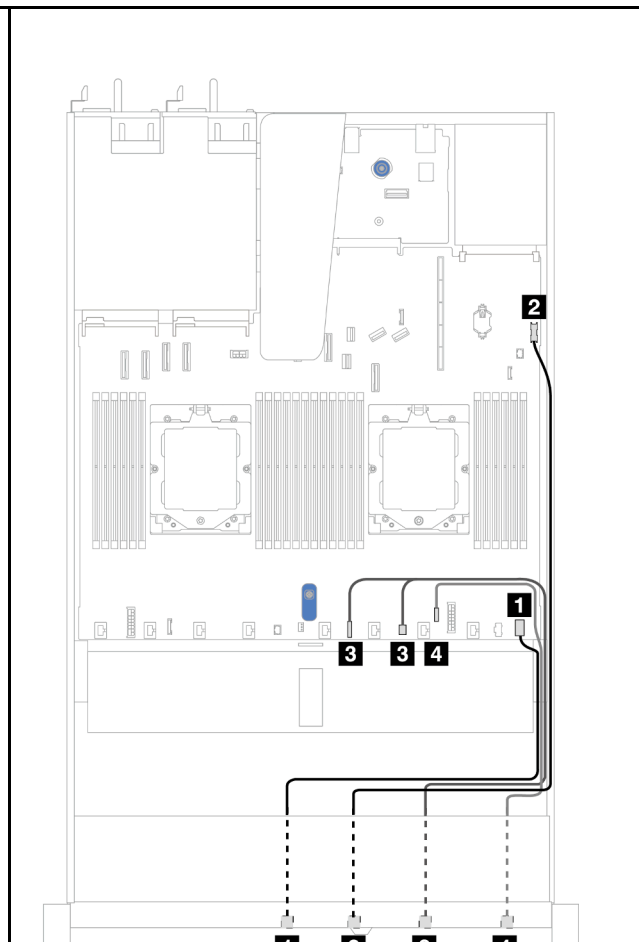

รูปภาพ 308. การเดินสายโมดูล I/O ด้านหน้าบนตัวเครื่องขนาด 3.5 นิ้ว

จาก	ไปยัง	จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่อ VGA	<b>1</b> ขั้วต่อ VGA ด้านหน้าบนแผงโปรเซสเซอร์	<b>1</b> ขั้วต่อ VGA	<b>1</b> ขั้วต่อ VGA ด้านหน้าบนแผงโปรเซสเซอร์
<b>2</b> ขั้วต่อ USB ด้านหน้า	<b>2</b> ขั้วต่อ USB ด้านหน้าบนแผงโปรเซสเซอร์	<b>2</b> ขั้วต่อ USB ด้านหน้า	<b>2</b> ขั้วต่อ USB ด้านหน้าบนแผงโปรเซสเซอร์
<b>3</b> แผงตัวดำเนินการด้านหน้า	<b>3</b> ขั้วต่อสาย FIO_Y และขั้วต่อ FIO บนแผงโปรเซสเซอร์	<b>3</b> แผงตัวดำเนินการด้านหน้า	<b>3</b> ขั้วต่อสาย FIO_Y และขั้วต่อ FIO บนแผงโปรเซสเซอร์


<b>4</b> ขั้วต่อหูโทรศัพท์การ วินิจฉัย LCD ภายนอก หมายเหตุ	<b>4</b> ขั้วต่อ LCD ภายนอกบน แผงโปรเซสเซอร์	<b>4</b> ขั้วต่อหูโทรศัพท์การ วินิจฉัย LCD ภายนอก	<b>4</b> ขั้วต่อ LCD ภายนอกบน แผงโปรเซสเซอร์
หมายเหตุ: ขั้วต่อ LCD ภายนอกไม่พร้อมใช้งานสำหรับโมดูล I/O ด้านหน้าบางตัวของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ตัว			

## ส่วนประกอบด้วยก้านหน้า

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับส่วนประกอบด้วยก้านหน้า

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่ออะแดปเตอร์ PCIe ด้านหน้าบนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู [“ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ” บนหน้าที่ 50](#)
- ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้แสดงรายการอะแดปเตอร์ PCIe ด้านหน้าที่รองรับ:
  - “การเดินสายด้วยการ์ดตัวก PCIe x8 หนึ่งชุด และการ์ดตัวก PCIe x16 หนึ่งชุด” บนหน้าที่ 412
  - “การเดินสายสำหรับการ์ดตัวก PCIe x8 2 ตัว” บนหน้าที่ 413
  - “การเดินสายด้วยการ์ดตัวก PCIe x16” บนหน้าที่ 414


การเดินสายด้วยการ์ดตัวยก PCIe x8 หนึ่งชุด และการ์ดตัวยก PCIe x16 หนึ่งชุด

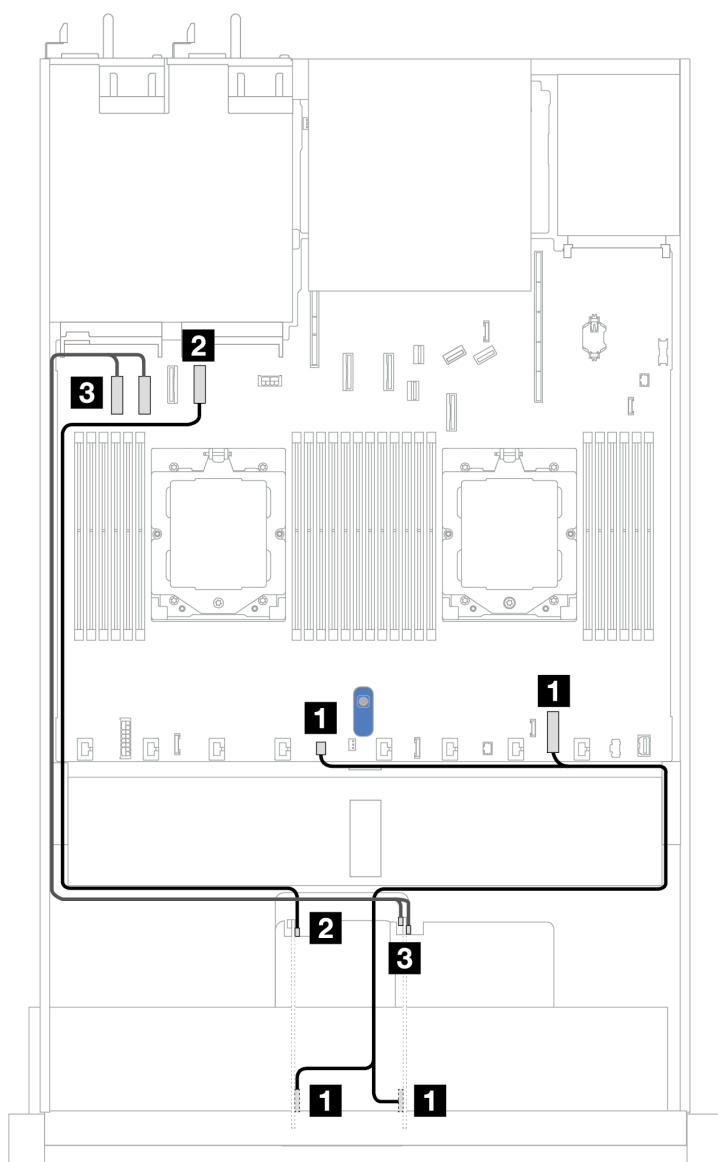

รูปภาพ 309. การเดินสายด้วยการ์ดตัวยก PCIe x8 หนึ่งชุด และการ์ดตัวยก PCIe x16 หนึ่งชุด

จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่อไฟฟ้าบนตัวยก 3 และ 4	<b>1</b> ขั้วต่อไฟฟ้า RAID ภายในและขั้วต่อปุ่ม 2 บนแผงโปรเซสเซอร์
<b>2</b> ขั้วต่อ MCIO 1 บนตัวยก 3	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 4 บนแผงโปรเซสเซอร์
<b>3</b> ขั้วต่อ MCIO 1 และ MCIO 2 บนตัวยก 4	<b>3</b> ขั้วต่อ PCIe 1 และ 2 บนแผงโปรเซสเซอร์


## การเดินสายสำหรับการ์ดตัวยก PCIe x8 2 ตัว

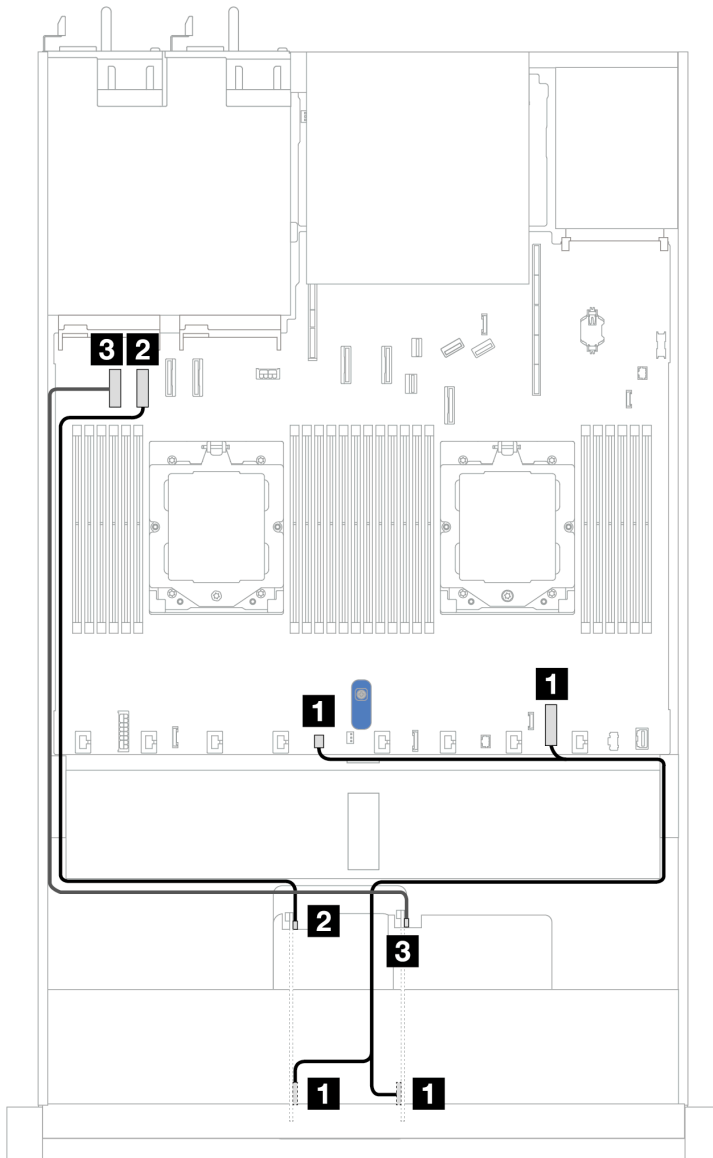

รูปภาพ 310. การเดินสายสำหรับการ์ดตัวยก PCIe x8 2 ตัว

จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่อไฟฟ้าบนตัวยก 3 และ 4	<b>1</b> ขั้วต่อไฟฟ้า RAID ภายในและขั้วต่อปุ่ม 2 บนแผงโปรเซสเซอร์
<b>2</b> ขั้วต่อ MCIO 1 บนตัวยก 3	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 2 บนแผงโปรเซสเซอร์
<b>3</b> ขั้วต่อ MCIO 1 บนตัวยก 4	<b>3</b> ขั้วต่อ PCIe 1 บนแผงโปรเซสเซอร์

## การเดินสายด้วยการ์ดตัวยก PCIe x16

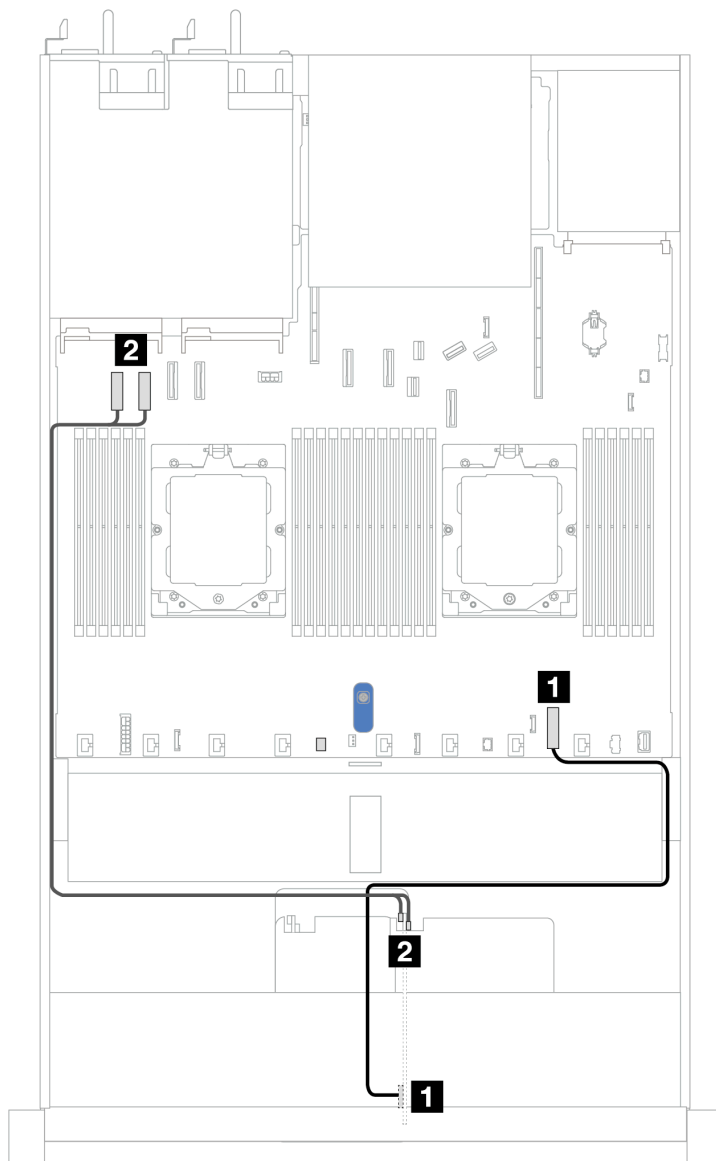

รูปภาพ 311. การเดินสายด้วยการ์ดตัวยก PCIe x16

จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่อไฟฟ้าบนตัวยก 4	<b>1</b> ขั้วต่อไฟฟ้า RAID ภายในบนแผงโปรเซสเซอร์
<b>2</b> ขั้วต่อ MCIO 1 และ MCIO 2 บนตัวยก 4	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 1 และ 2 บนแผงโปรเซสเซอร์




---

## อะแดปเตอร์ GPU (อุปกรณ์เสริม)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายอะแดปเตอร์ GPU GPU ที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับอาจไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อสายไฟ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของหัวต่อไฟฟ้า GPU บนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู [“หัวต่อส่วนประกอบแผงระบบ”](#) บนหน้า 50

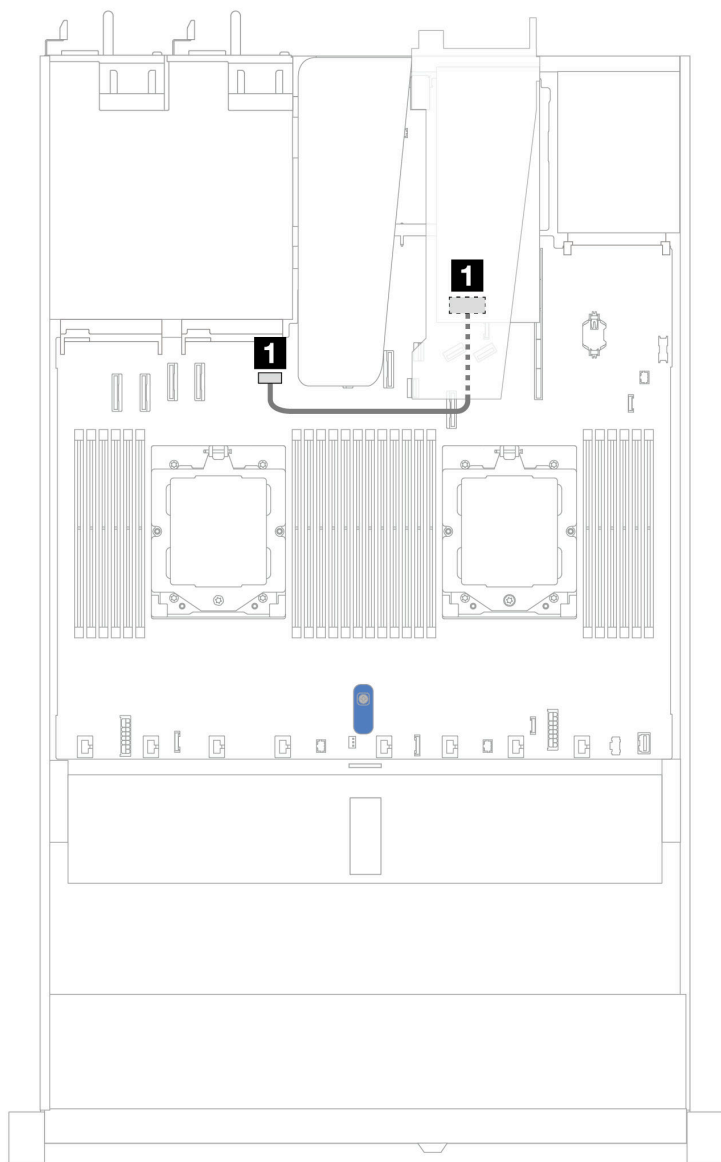


รูปภาพ 312. การเดินสายอะแดปเตอร์ GPU

จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่อไฟฟ้า GPU	<b>1</b> ขั้วต่อไฟฟ้า GPU บนแผงโปรเซสเซอร์

## สวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับวิธีเดินสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหัวต่อสวิตช์ป้องกันการนุกนุกบนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู “หัวต่อส่วนประกอบแผงระบบ” บน  
[หน้า 50](#)

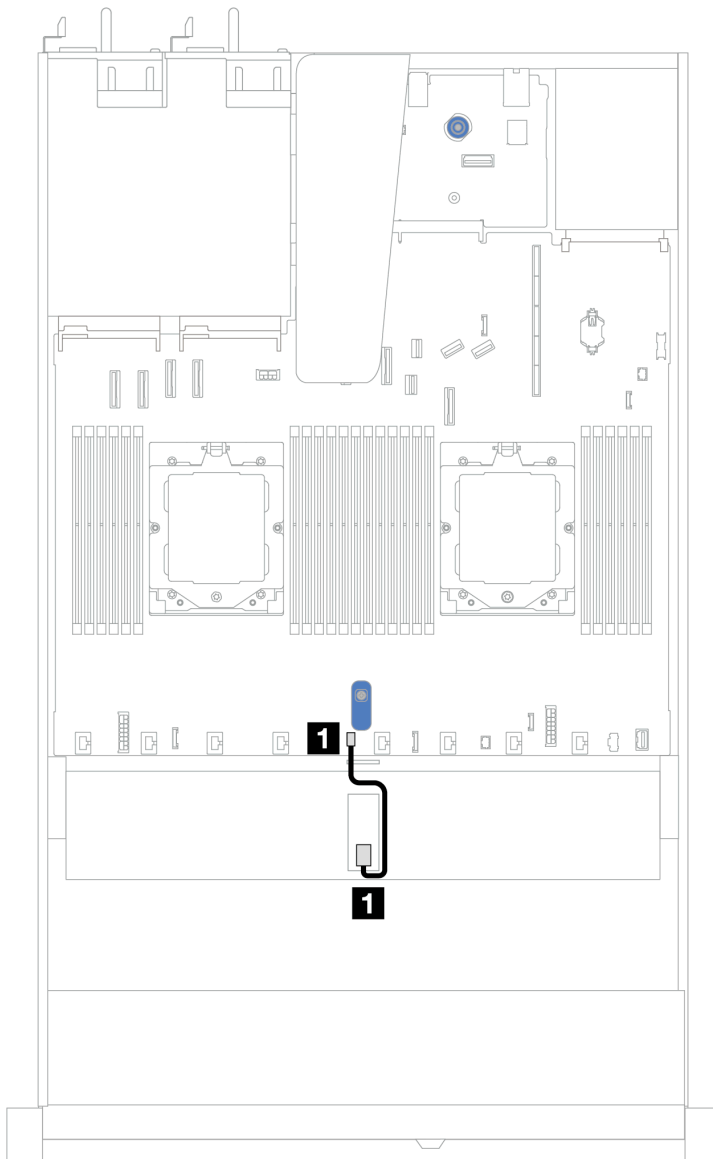

รูปภาพ 313. การเดินสายสวิตช์ป้องกันการนุกนุก


จาก	ไปยัง
<b>1</b> สายสวิตช์ป้องกันการนุกนุก	<b>1</b> หัวต่อสวิตช์ป้องกันการนุกนุกบนแผงโปรเซสเซอร์

---

## อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายสำหรับ ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit (อะแดปเตอร์ NIC การจัดการ)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุกบนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู [“ข้อต่อส่วนประกอบแผงระบบ” บนหน้า 50](#)

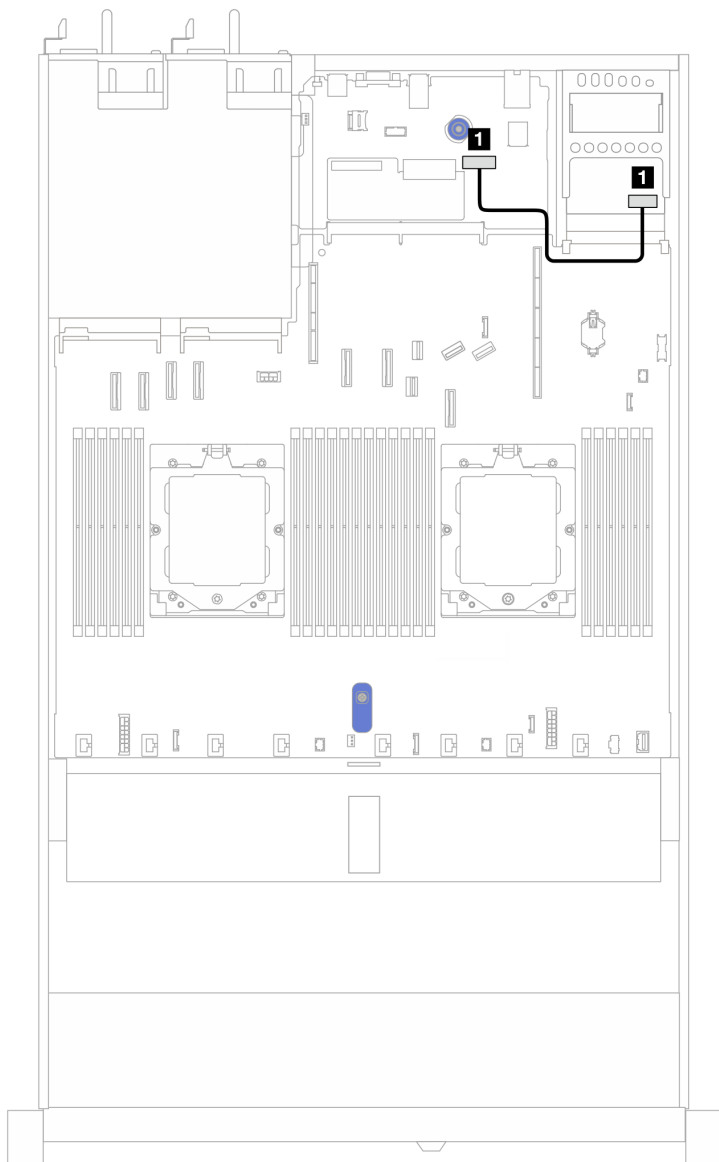

รูปภาพ 314. การเดินสายอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ


จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์ NIC การจัดการ	<b>1</b> ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตสำหรับการจัดการที่สองบนแผง I/O ของระบบ

## แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2


ส่วนนี้แสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับไดรฟ์ M.2 เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับแบ็คเพลนไดรฟ์ M.2 SATA/NVMe

## ตำแหน่งส่วนประกอบไดรฟ์ M.2

ตำแหน่งส่วนประกอบไดรฟ์ M.2 อาจแตกต่างกันในการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน เซิร์ฟเวอร์มีส่วนประกอบไดรฟ์ M.2 สองตำแหน่ง

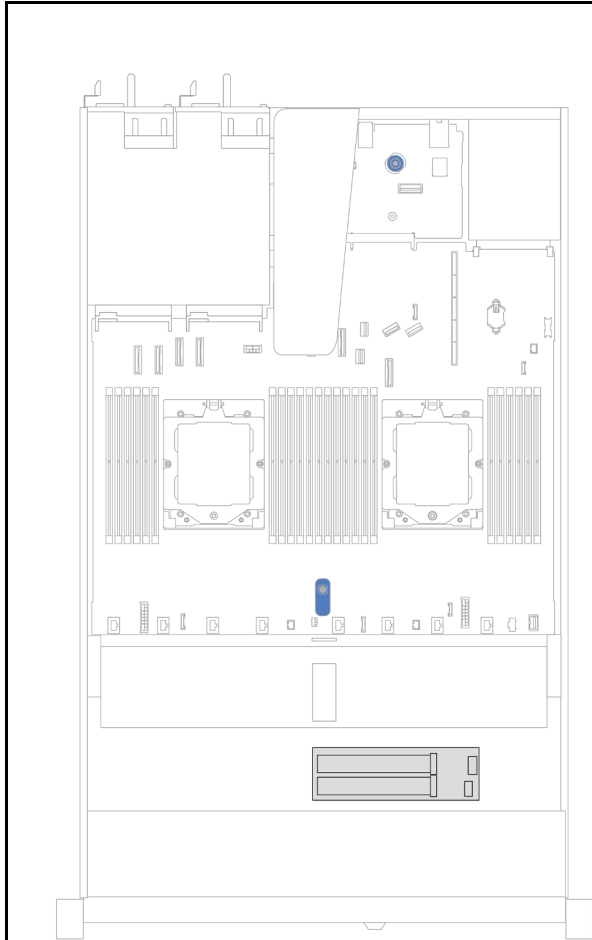

รูปภาพ 315. ส่วนประกอบไดรฟ์ M.2 ในตัวเครื่องไดรฟ์  
ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว

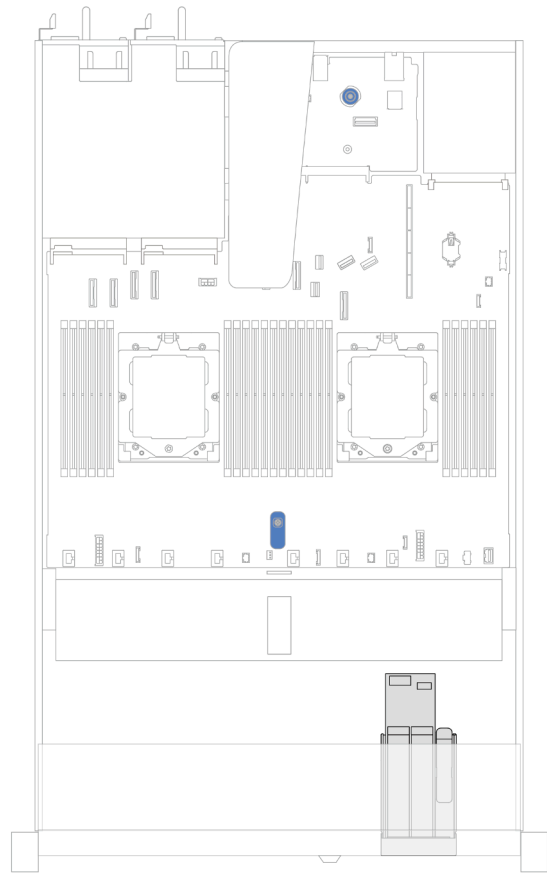


รูปภาพ 316. ส่วนประกอบไดรฟ์ M.2 ในตัวเครื่องไดรฟ์ 16-  
EDSFF

## การเดินสายแบ็คเพลนไดรฟ์ M.2

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่อ M.2 บนแบ็คเพลนและแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู “การเปลี่ยนแบ็คเพลน M.2 และไดรฟ์ M.2” บนหน้าที่ 269 และ “ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ” บนหน้าที่ 50
- ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้แสดงรายการแบ็คเพลนไดรฟ์ M.2 ที่รองรับ:
  - “แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x4 แบบไม่ใช่ RAID SATA/NVMe” บนหน้าที่ 421
  - “แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x1 RAID NVMe” บนหน้าที่ 422
  - “แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 RAID SATA/NVME” บนหน้าที่ 423

- “แบ็คเพลน M.2 ไปยังอะแดปเตอร์ SFF RAID” บนหน้าที่ 423


แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x4 แบบไม่ใช้ RAID SATA/NVMe

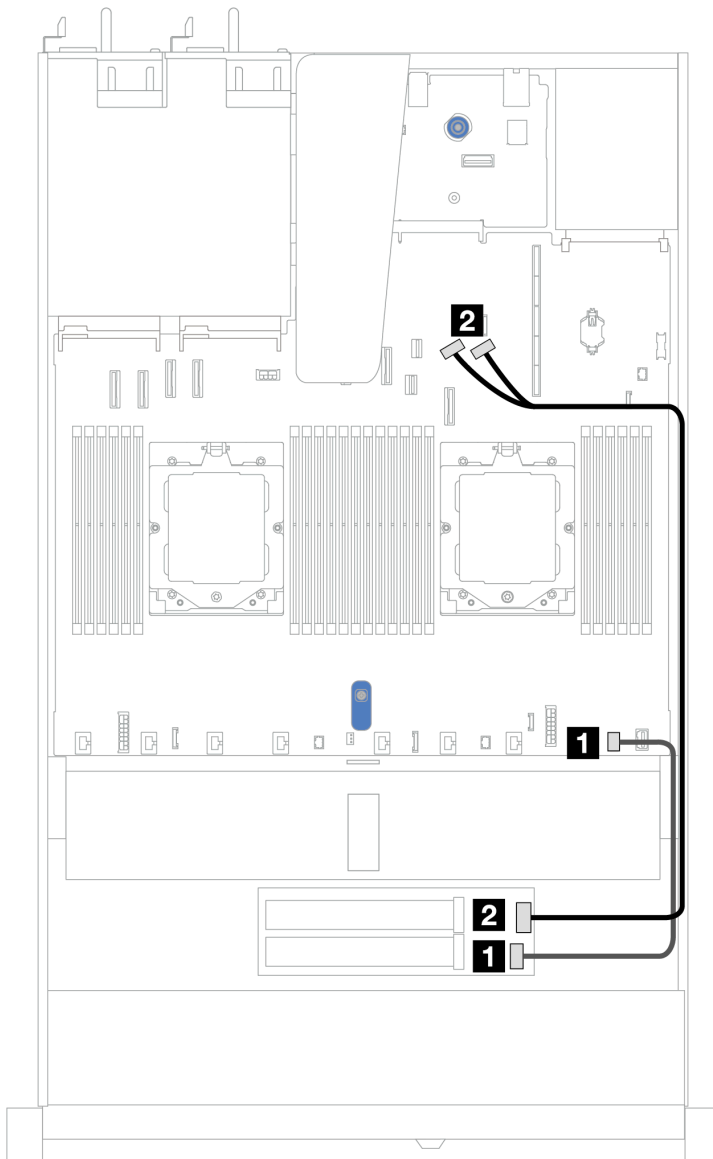


รูปภาพ 317. การเดินสายแบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x4 แบบไม่ใช้ RAID SATA/NVMe

จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่อไฟฟ้า M.2	<b>1</b> ขั้วต่อไฟฟ้า M.2 บนแผงโปรเซสเซอร์
<b>2</b> ขั้วต่อสายสัญญาณ M.2	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 8 และ 9 บนแผงโปรเซสเซอร์

แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x1 RAID NVMe

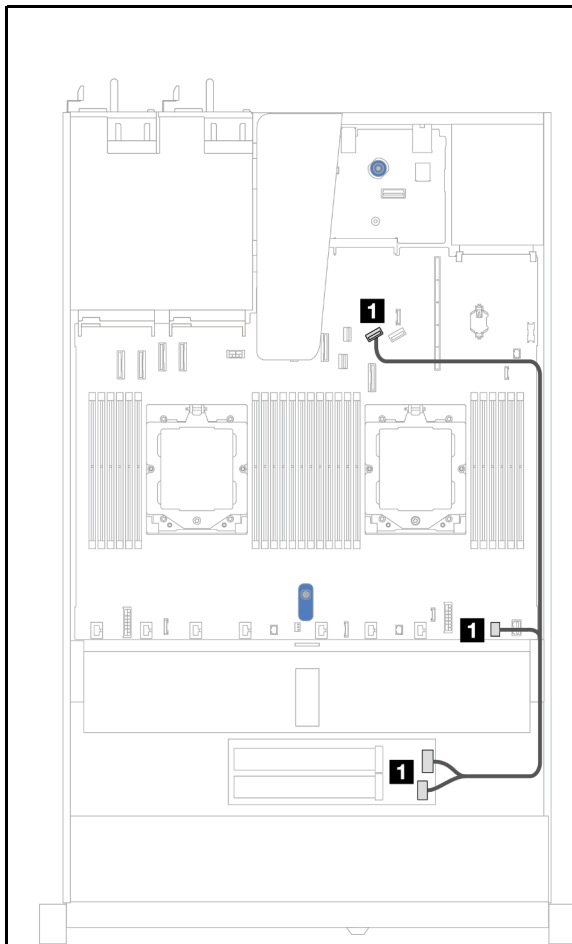

รูปภาพ 318. การกำหนดค่าแบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x1 RAID NVMe

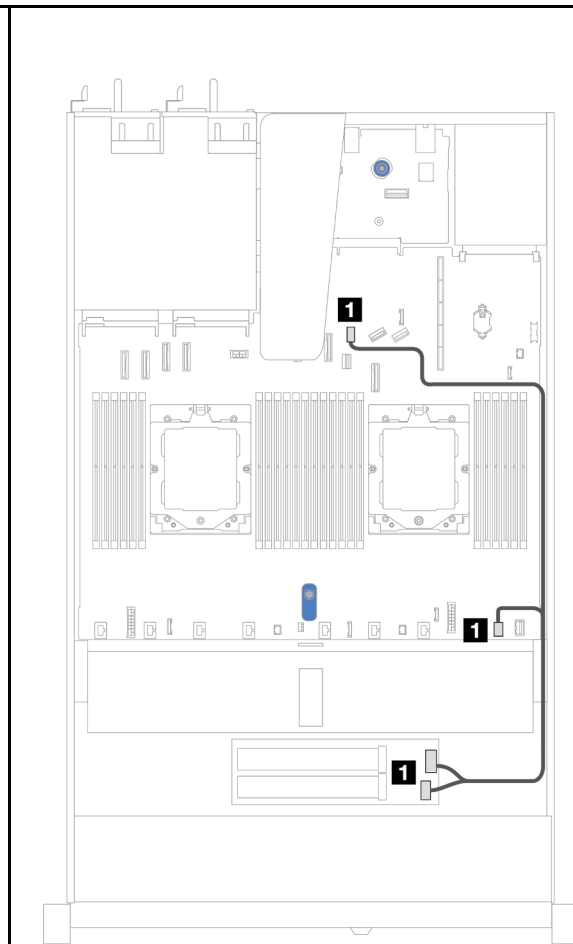


รูปภาพ 319. การกำหนดค่าแบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x1 RAID NVMe

จาก	ไปยัง	จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่อสายสัญญาณ M.2 และขั้วต่อไฟฟ้า	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 8 และขั้วต่อไฟฟ้า M.2 บนแผงโปรเซสเซอร์	<b>1</b> ขั้วต่อสายสัญญาณ M.2 และขั้วต่อไฟฟ้า	<b>1</b> ขั้วต่อสัญญาณ M.2 และขั้วต่อไฟฟ้า M.2 บนแผงโปรเซสเซอร์



## แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 RAID SATA/NVME

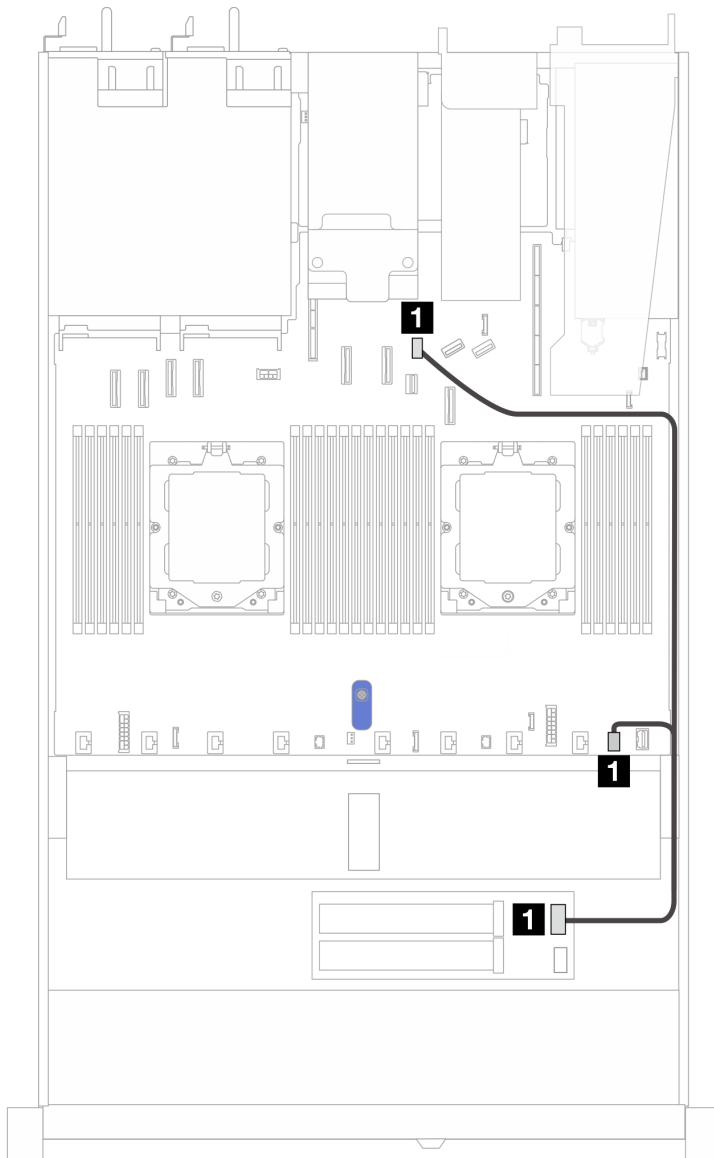

รูปภาพ 320. การเดินสายแบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 RAID SATA/NVME


จาก	ไปยัง
<b>1</b> แบ็คเพลน M.2	<b>1</b> หัวต่อสัญญาณ M.2 และหัวต่อไฟฟ้า M.2 บนแผงโปรเซสเซอร์

## แบ็คเพลน M.2 ไปยังอะแดปเตอร์ SFF RAID

หมายเหตุ: การเดินสายแบบนี้ใช้ได้กับแบ็คเพลนต่อไปนี้เท่านั้น:

- แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x4 แบบไม่ใช้ RAID SATA/NVMe

- แบ็คเพลน 2 ช่องใส่ M.2 x1 RAID NVMe

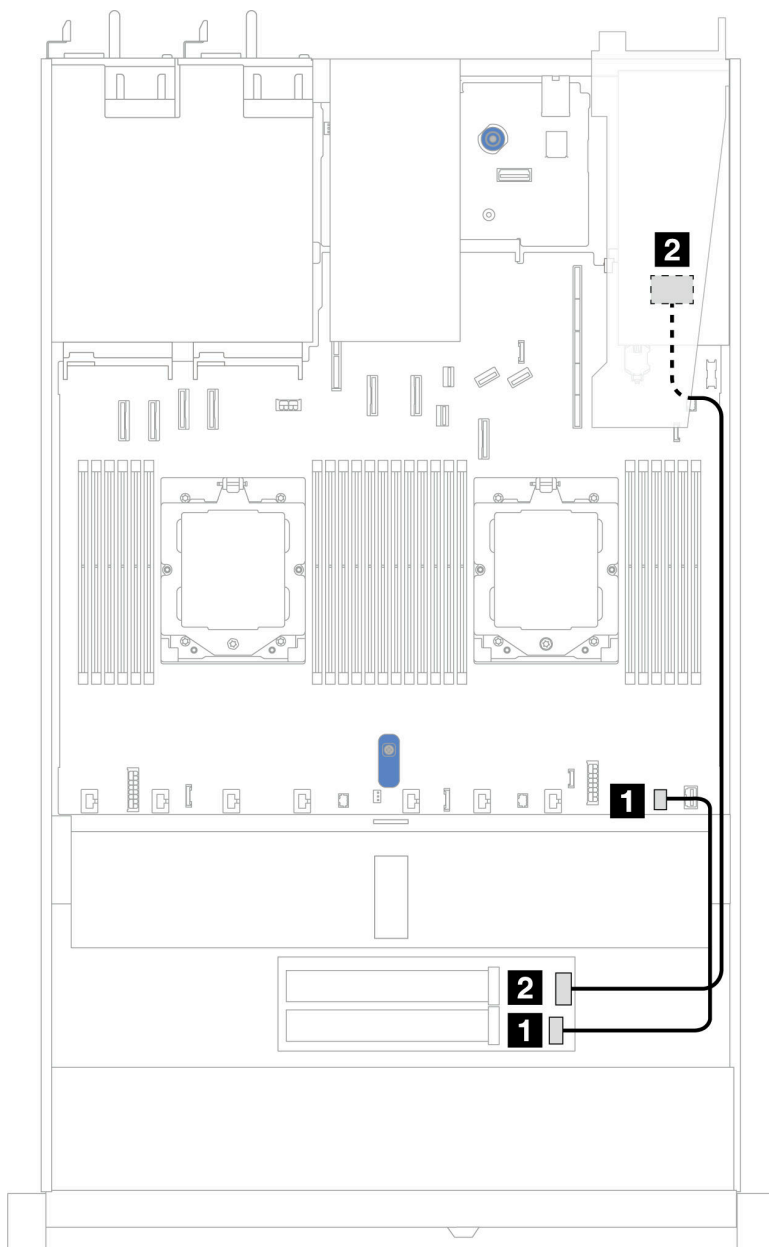


รูปภาพ 321. การเดินสายแบ็คเพลน M.2 ไปยังอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่อไฟฟ้า M.2	<b>1</b> ขั้วต่อไฟฟ้า M.2 บนแผงโปรเซสเซอร์
<b>2</b> ขั้วต่อสายสัญญาณ M.2	<b>2</b> ขั้วต่อ SFF RAID <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>

## อินเทอร์เฟซ OCP

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายอินเทอร์เฟซ OCP

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่ออินเทอร์เฟซ OCP บนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู [“ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ” บนหน้าที่ 50](#)

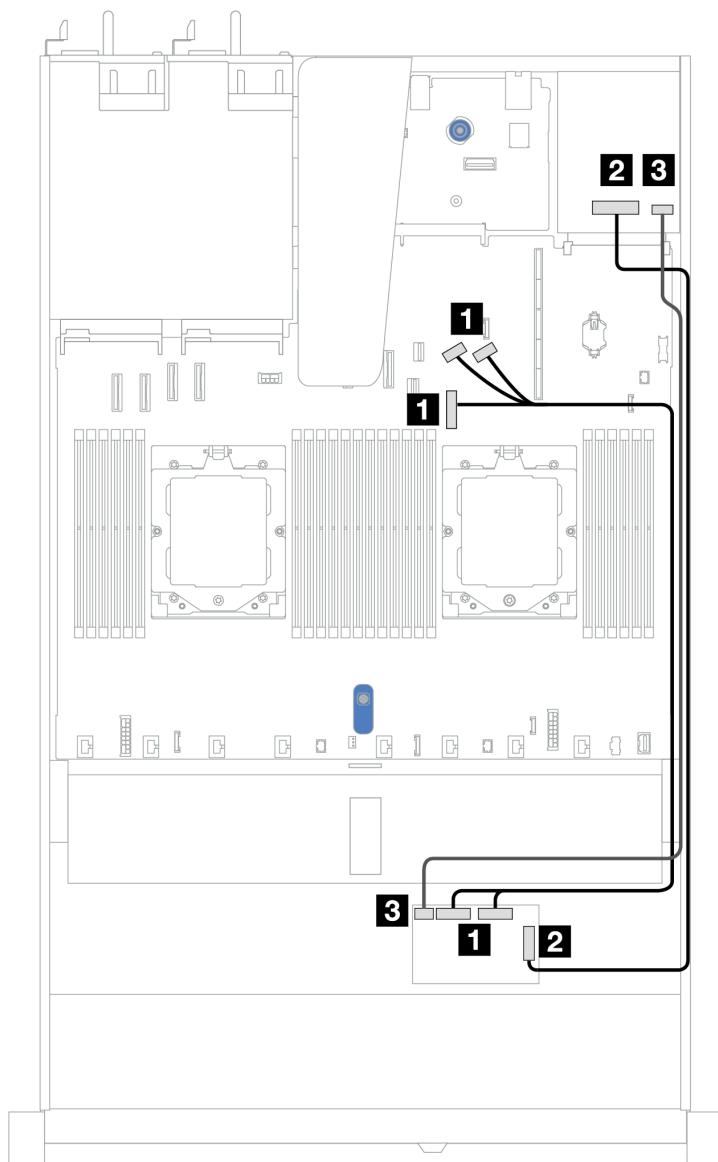


รูปภาพ 322. การเดินสายอินเทอร์เฟซ OCP

จาก	ไปยัง
<b>1</b> การ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหน้า: MCIO 1, MCIO 2	<b>1</b> บนแผง: ขั้วต่อ PCIe 7, 8 และ 9
<b>2</b> การ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหน้า: F-SWIFT	<b>2</b> การ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหลัง: R-SWIFT
<b>3</b> การ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหน้า: PWR	<b>3</b> การ์ดอินเทอร์เฟซ OCP ด้านหลัง: PWR

# โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID



## โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID ในตัวเครื่อง

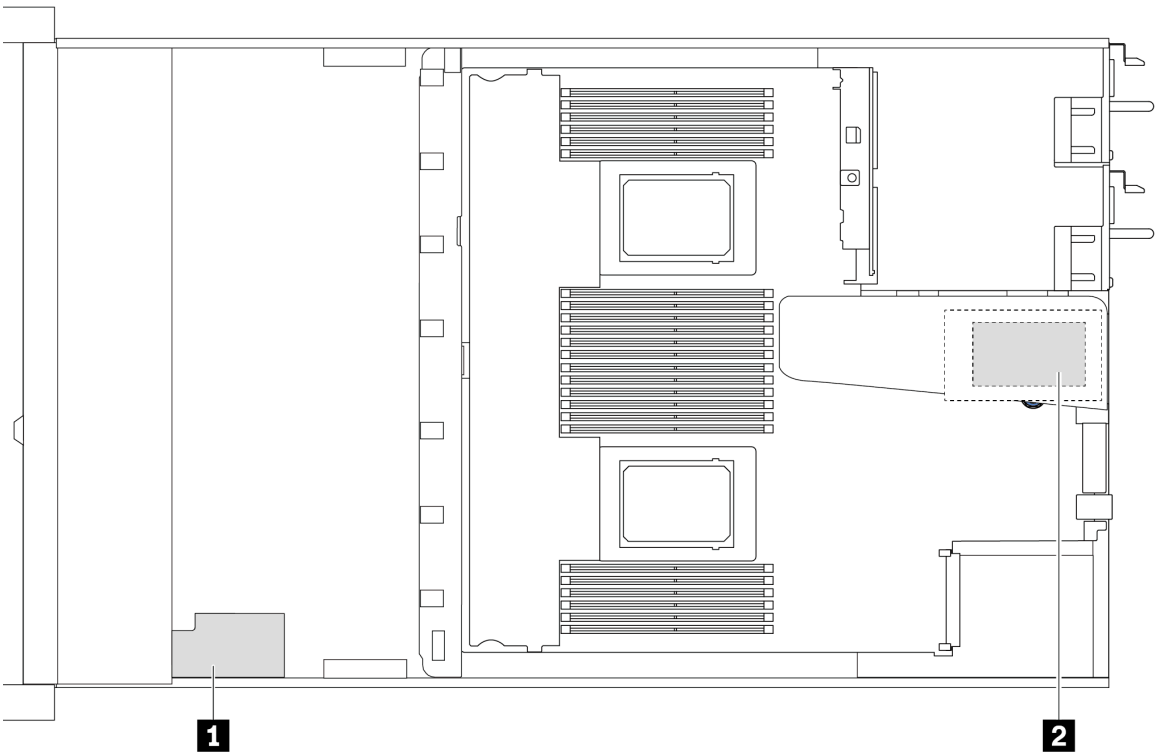

หมายเลข	ตำแหน่ง	สถานการณ์
1	โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง	มีการติดตั้งตัวเครื่องขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง
2	โมดูลพลังงานแบบแฟลช RAID ในช่องเสียบตัวยก 1	<ul style="list-style-type: none"><li>มีการติดตั้งตัวเครื่องขนาด 3.5 นิ้วพร้อมตัวระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง</li><li>มีการติดตั้งตัวเครื่องขนาด 2.5 นิ้วพร้อมโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune</li></ul>


## การเดินสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงการเดินสายโมดูลพลังงานแบบแฟลช RAID ในตำแหน่งต่างๆ:

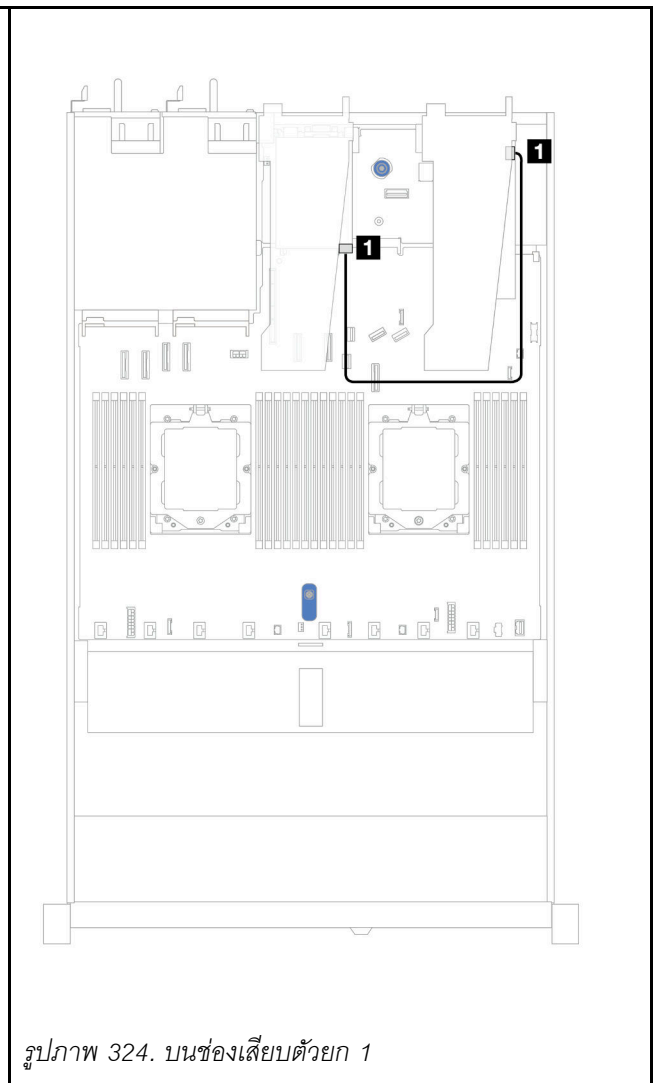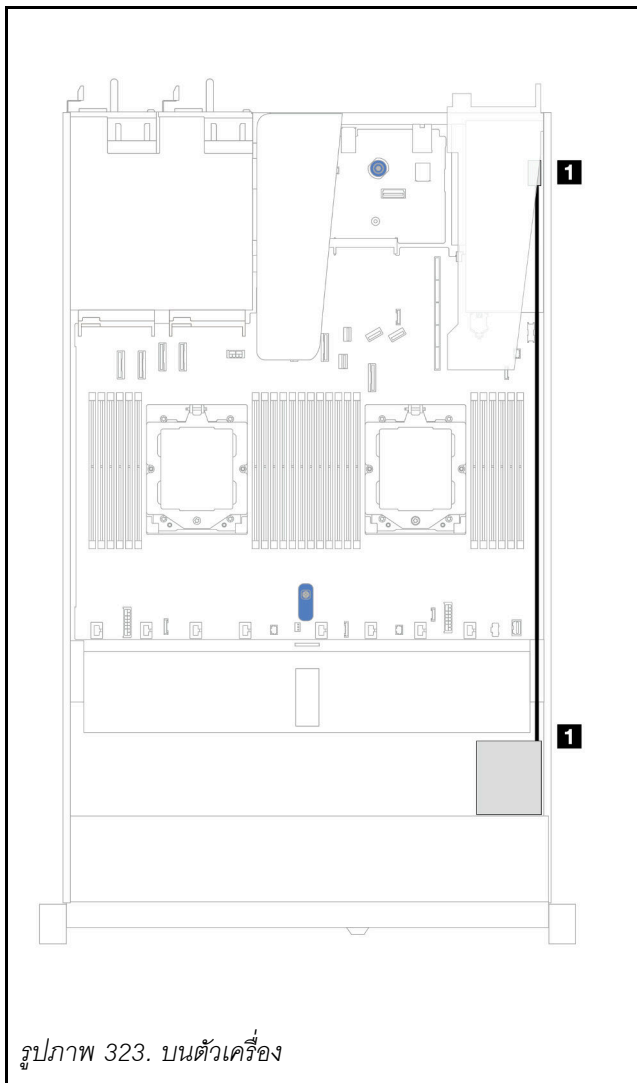

จาก	ไปยัง	จาก	ไปยัง
<b>1</b> โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนตัวเครื่อง	<b>1</b> พอร์ตพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนอะแดปเตอร์ RAID/HBA	<b>1</b> โมดูลไฟฟ้าแบบแฟลชของ RAID บนช่องเสียบ PCIe 1 บนส่วนประกอบตัวยก 1	<b>1</b> พอร์ตพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนอะแดปเตอร์ RAID/HBA

มีสายต่อขยายสำหรับโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID แต่ละตัวเพื่อเชื่อมต่อ เชื่อมต่อสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID เข้ากับหัวต่อโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID บนอะแดปเตอร์ RAID ที่สอดคล้องกันตามภาพ

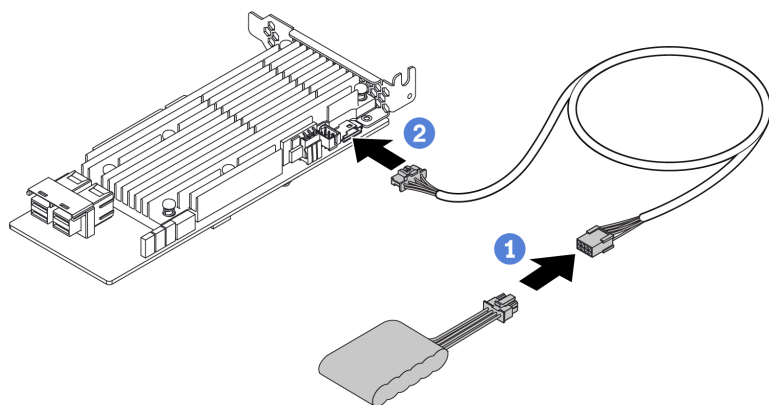


รูปภาพ 325. การเดินสายไฟโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID

## แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายของแบ็คเพลน NVMe/SAS/SATA ด้านหลังที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวและสองตัว

- การเชื่อมต่อบนแผงของแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลังจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งหรือสองตัว
- ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้แสดงรายการแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลังที่รองรับ:
  - “แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง” บนหน้าที่ 430
  - “แบ็คเพลนของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง” บนหน้าที่ 431

## แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง

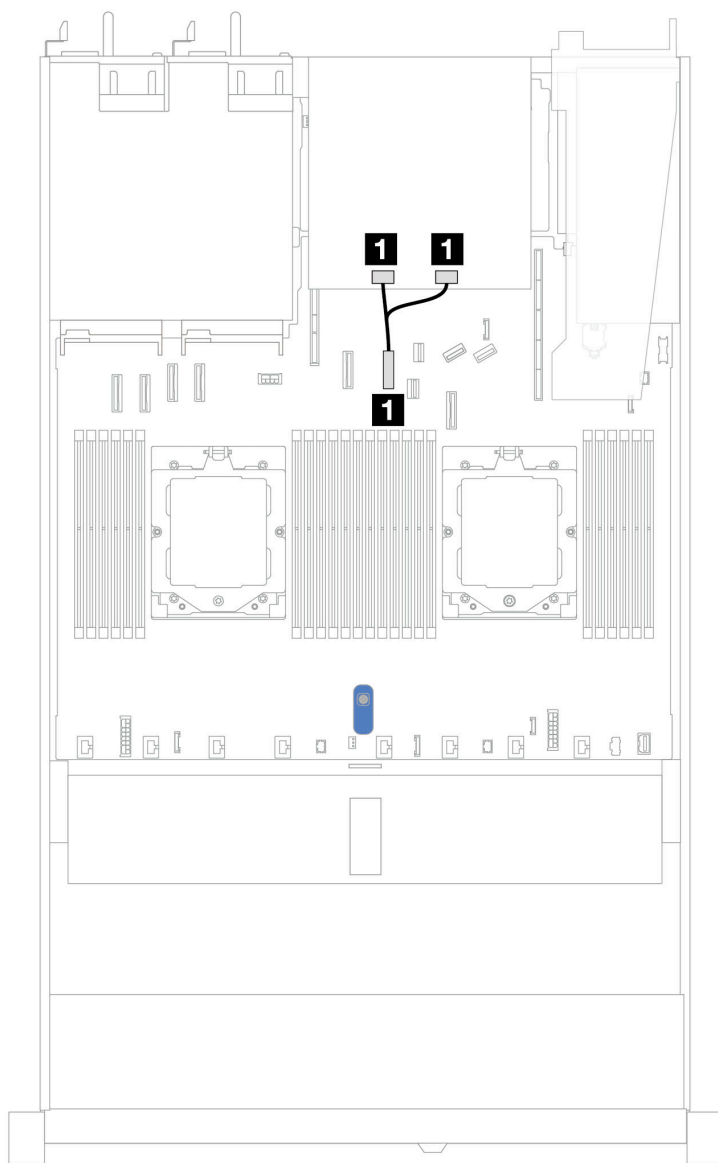


รูปภาพ 326. การเดินสายของแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง ที่มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว

จาก	ไปยัง
1 ขั้วต่อ NVMe 0 และขั้วต่อ NVMe 1 บนแบ็คเพลนด้านหลัง	1 ขั้วต่อ PCIe 6 บนแผงโปรเซสเซอร์



แบ็คเพลนของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง

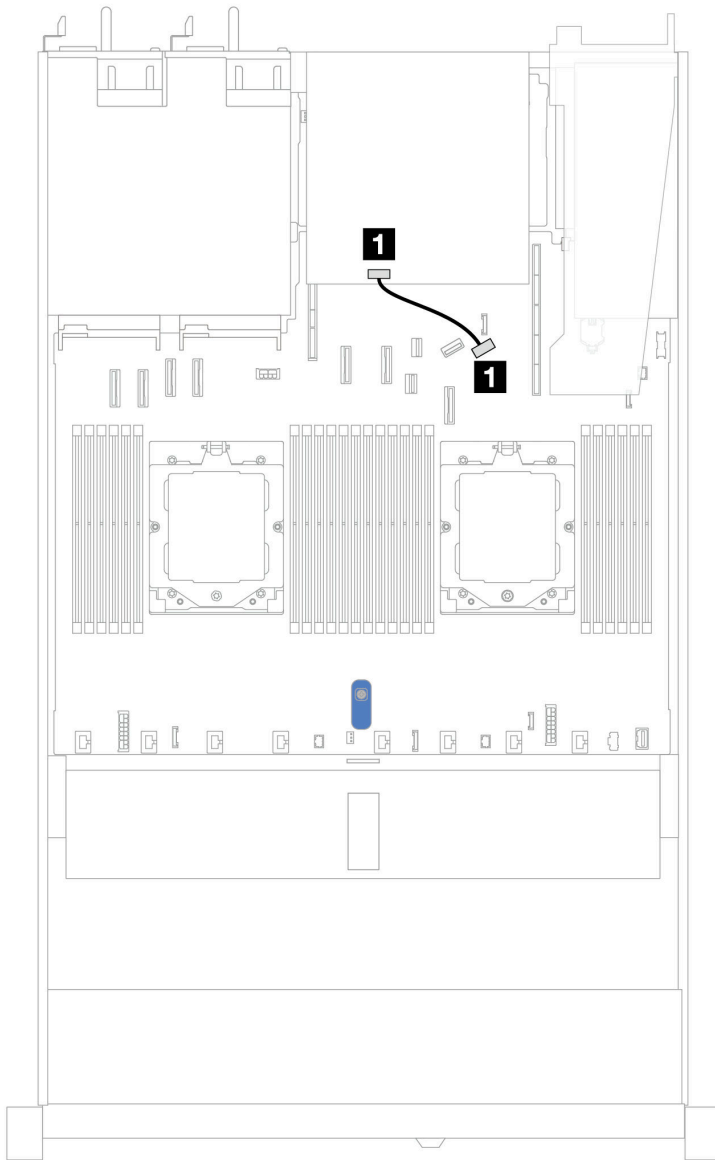

รูปภาพ 327. การเดินสายของแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง ด้านหลัง ที่มีการติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวหรือสองตัว

จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่อ SAS บนแบ็คเพลนด้านหลัง	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 9 บนแผงโปรเซสเซอร์

---


## แบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ส่วนนี้แสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 7 มม.

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งขั้วต่อไดรฟ์ 7 มม. บนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู “[ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ](#)” บนหน้า 50

- “[แบ็คเพลนที่ไม่ใช่ RAID SATA/NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.](#)” บนหน้าที่ 433
- “[แบ็คเพลน RAID NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.](#)” บนหน้าที่ 435
- “[แบ็คเพลน RAID SATA/NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.](#)” บนหน้าที่ 437
- “[ไดรฟ์ SATA/NVMe ขนาด 7 มม. ไปยังอะแดปเตอร์ SFF RAID](#)” บนหน้าที่ 438


แบ็คเพลนที่ไม่ใช่ RAID SATA/NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.

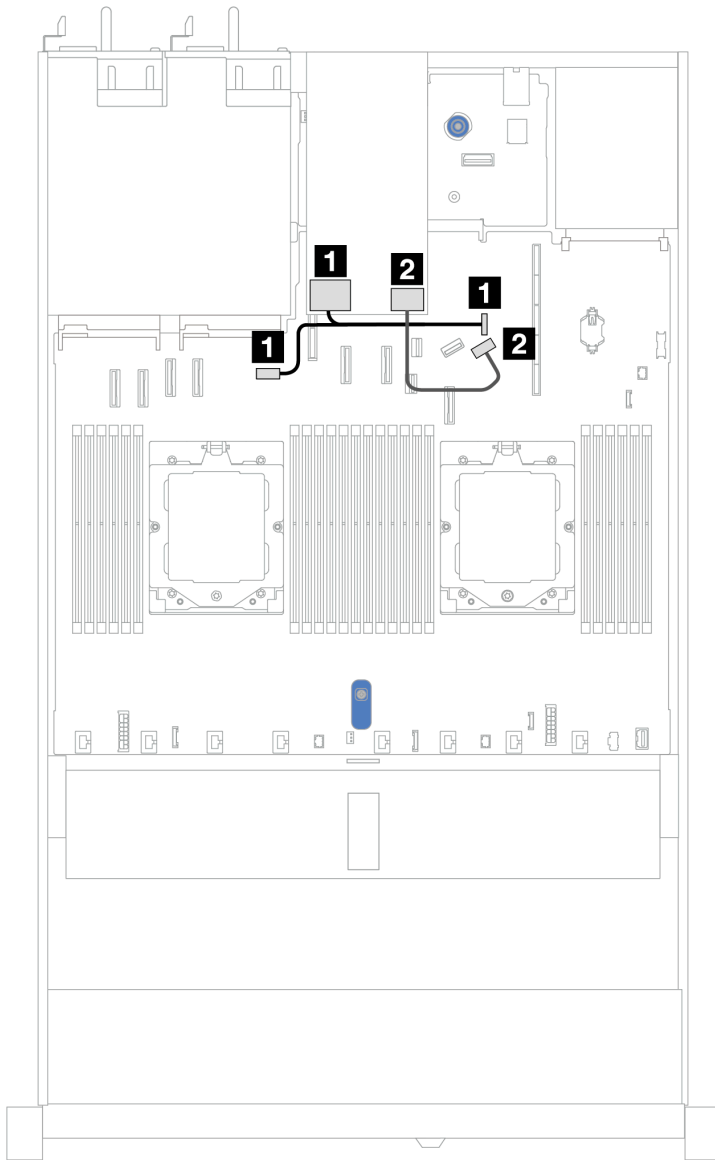

รูปภาพ 328. การเดินสายสำหรับแบ็คเพลน non-RAID SATA/NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.

จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่อสายไฟบนบอร์ดเพลนของไดรฟ์ 7 มม.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> ซ้าย: ขั้วต่อสายไฟบอร์ดเพลน GPU/7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์</li> <li><b>1</b> ขวา: ขั้วต่อสาย Sideband บอร์ดเพลน 7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์</li> </ul>
<b>2</b> ขั้วต่อสายสัญญาณบนบอร์ดเพลนไดรฟ์ 7 มม.	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 9 บนแผงโปรเซสเซอร์


แบ็คเพลน RAID NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.

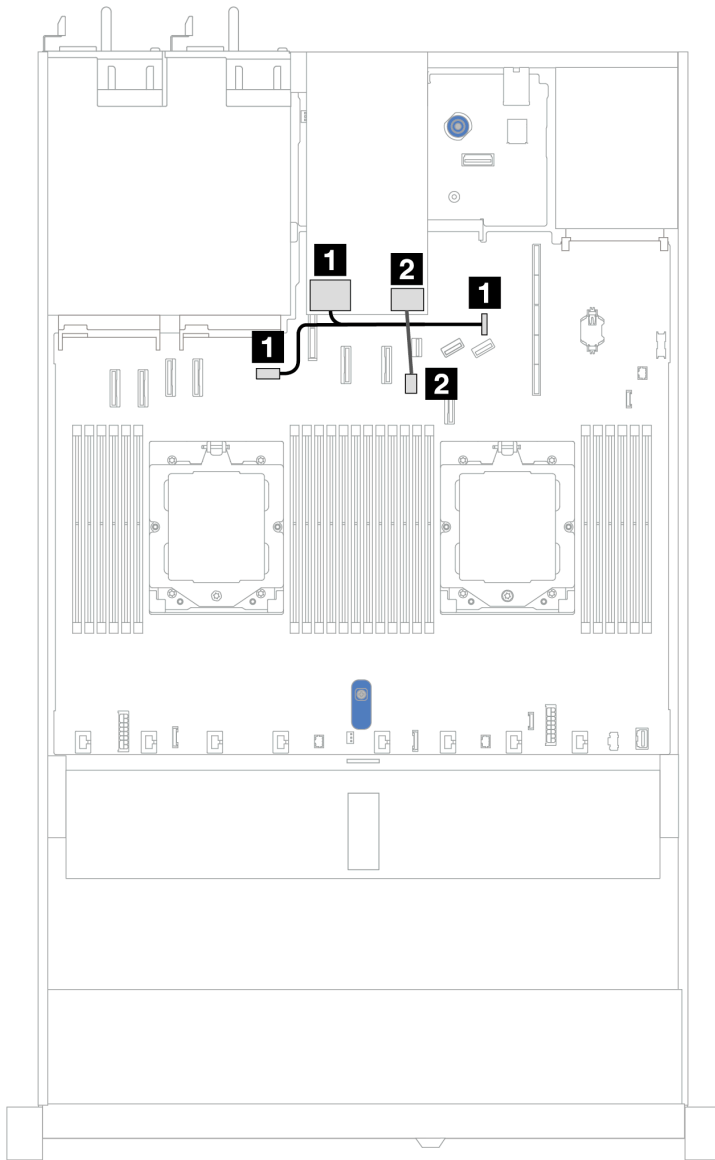

รูปภาพ 329. การเดินสายสำหรับแบ็คเพลน RAID NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.

จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ 7 มม.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> ซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์</li> <li><b>1</b> ขวา: ขั้วต่อสาย Sideband แบ็คเพลน 7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์</li> </ul>
<b>2</b> ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม.	<b>2</b> ขั้วต่อสายสัญญาณแบ็คเพลน 7 มม. บนแผงโปรเซสเซอร์:

แผ่น RAID SATA/NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.

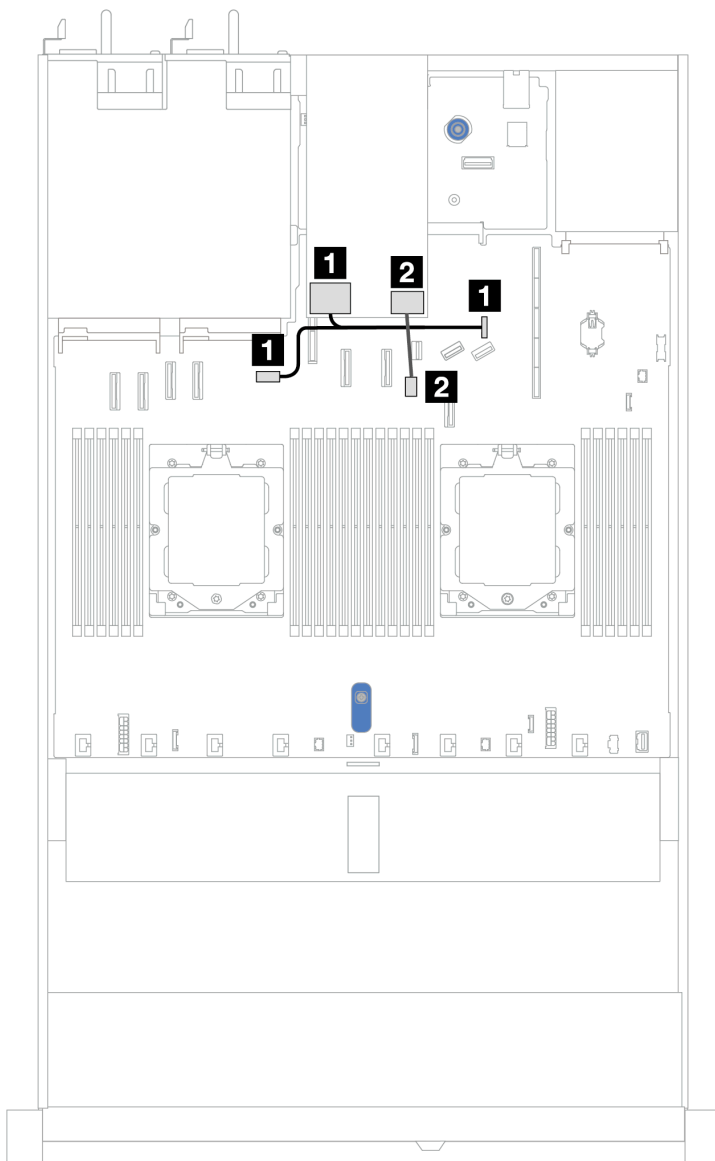

รูปภาพ 330. การเดินสายสำหรับแผ่น RAID SATA/NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.


จาก	ไปยัง
❶ ขั้วต่อสายไฟบนแบ็คเพลนของไดรฟ์ 7 มม.	<ul style="list-style-type: none"> <li>❶ ซ้าย: ขั้วต่อสายไฟแบ็คเพลน GPU/7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์</li> <li>❶ ขวา: ขั้วต่อสาย Sideband แบ็คเพลน 7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์</li> </ul>
❷ ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม.	❷ ขั้วต่อสายสัญญาณแบ็คเพลน 7 มม. บนแผงโปรเซสเซอร์:

## ไดรฟ์ SATA/NVMe ขนาด 7 มม. ไปยังอะแดปเตอร์ SFF RAID

หมายเหตุ: การเดินสายแบบนี้ใช้ได้กับแบ็คเพลนต่อไปนี้เท่านั้น:

- แบ็คเพลนที่ไม่ใช่ RAID SATA/NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.
- แบ็คเพลน RAID NVMe 2-ช่อง ขนาด 7 มม.



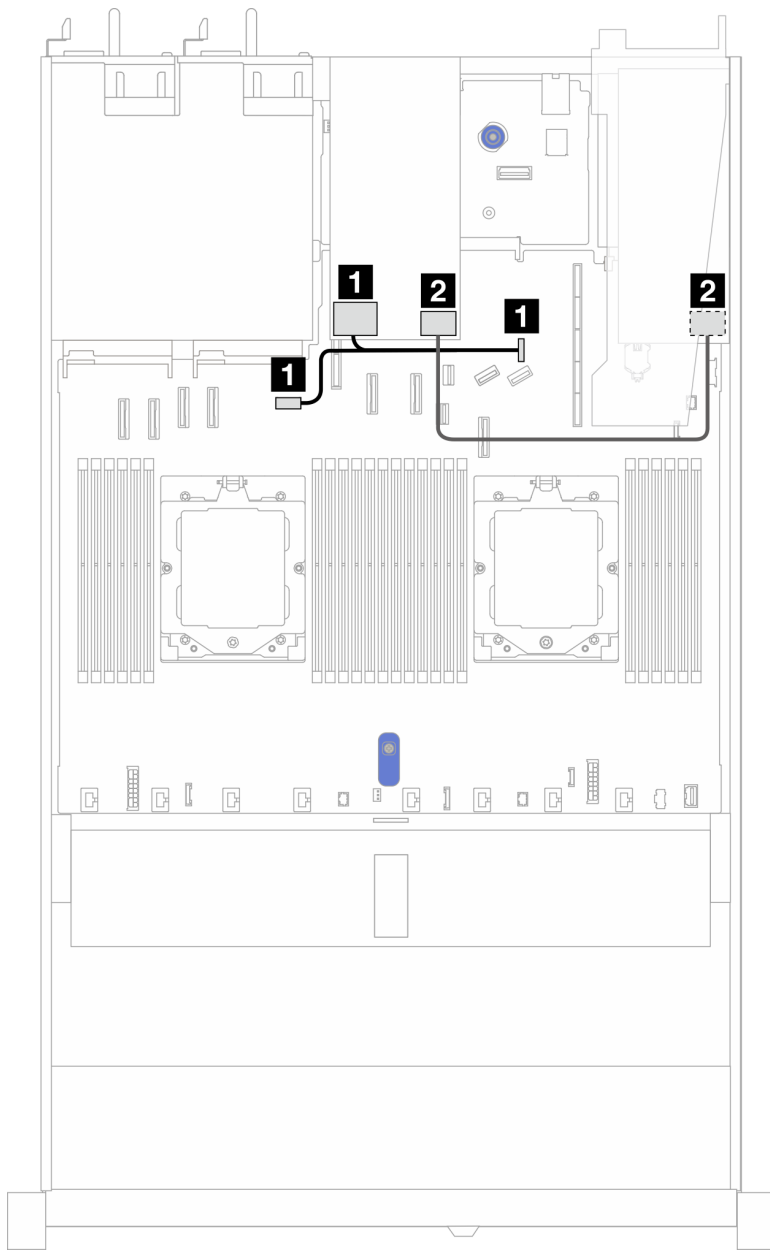

รูปภาพ 331. การเดินสายเคเบิลไดรฟ์ SATA/NVMe ขนาด 7 มม. และอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)


จาก	ไปยัง
<b>1</b> ขั้วต่อสายไฟบนเบ็คเพลนของไดรฟ์ 7 มม.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> ซ้าย: ขั้วต่อสายไฟเบ็คเพลน GPU/7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์</li> <li><b>1</b> ขวา: ขั้วต่อสาย Sideband เบ็คเพลน 7 มม./ด้านหลัง บนแผงโปรเซสเซอร์</li> </ul>
<b>2</b> ขั้วต่อสายสัญญาณบนเบ็คเพลนไดรฟ์ 7 มม.	<b>2</b> ขั้วต่อ SFF RAID <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1 (เชื่อมต่อกับไดรฟ์ SATA ขนาด 7 มม.)</li> <li>Gen 4: C0 (เชื่อมต่อกับไดรฟ์ NVMe ขนาด 7 มม.)</li> </ul>

## โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายของ โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง (DWCM)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่อ โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว บนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู [“ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ” บนหน้าที่ 50](#)

**หมายเหตุ:** เพื่อการจัดวางสายที่ดีที่สุด จำเป็นต้องติดตั้งท่อและ โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว เข้ากับตัวยึดที่กำหนด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูลยึดแน่นดีแล้วในคลิปตัวยึด สำหรับรายละเอียด ใช้ภาพประกอบด้านล่างหรือ [“ติดตั้งโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรงสำหรับโปรเซสเซอร์ Lenovo Neptune\(TM\)” บนหน้าที่ 192](#)

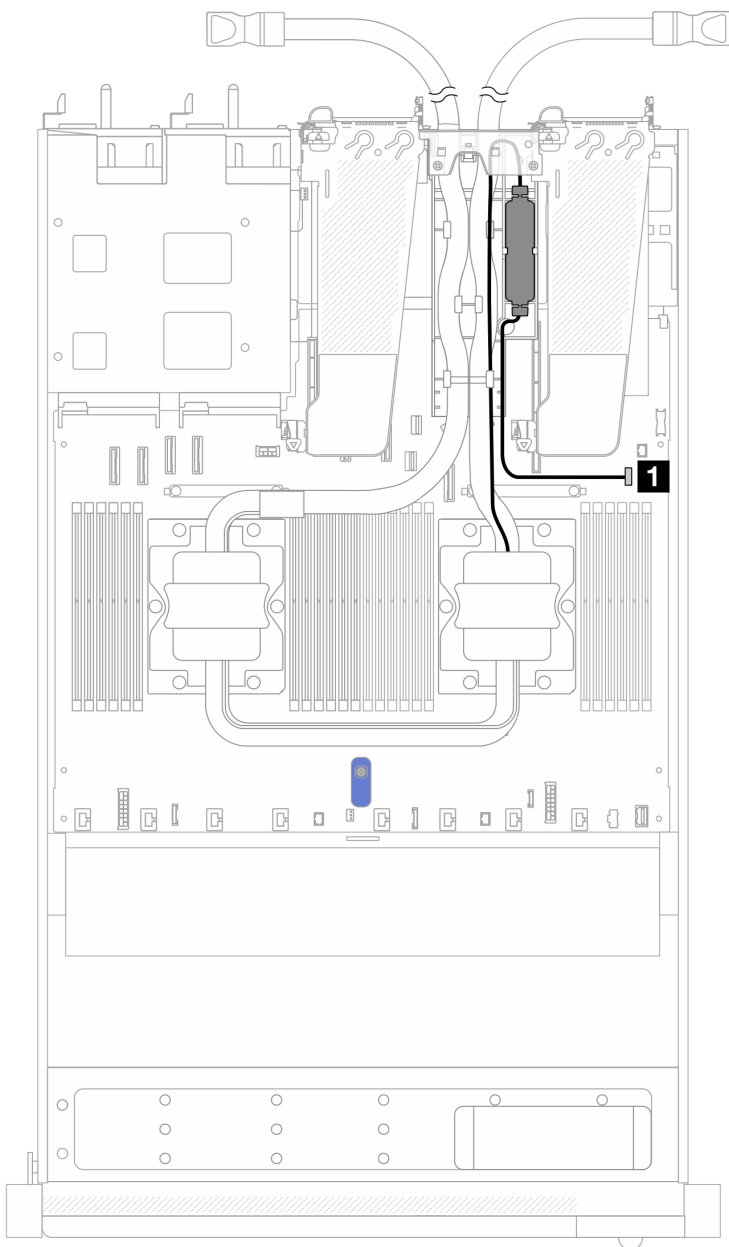

รูปภาพ 332. การเดินสายโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง

สาย	จาก	ไปยัง
<b>1</b> การตรวจจับสนิท	สายการตรวจจับสนิท	หัวต่อการตรวจจับสนิท

---

## โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune


ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune (L2AM)

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่อ L2AM บนแผงโปรเซสเซอร์ โปรดดู [“ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ” บนหน้าที่ 50](#)
- สายป้อนสองเส้นและสายเคเบิลหนึ่งเส้นสำหรับโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหลผสมรวมเข้ากับ L2AM โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายทั้งสามเส้นแล้ว

### หมายเหตุ:

- ก่อนที่คุณจะเริ่มเดินสายสำหรับ L2AM โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สวมถุงมือแล้ว
- เพื่อการจัดวางสายที่ดีที่สุด จำเป็นต้องติดตั้งโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลวเข้ากับตัวยึดที่กำหนด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูลยึดแน่นดีแล้วในคลิปตัวยึด สำหรับรายละเอียด ใช้ภาพประกอบด้านล่างหรือ [“ติดตั้งโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune” บนหน้าที่ 184](#)

## การเดินสายโมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune

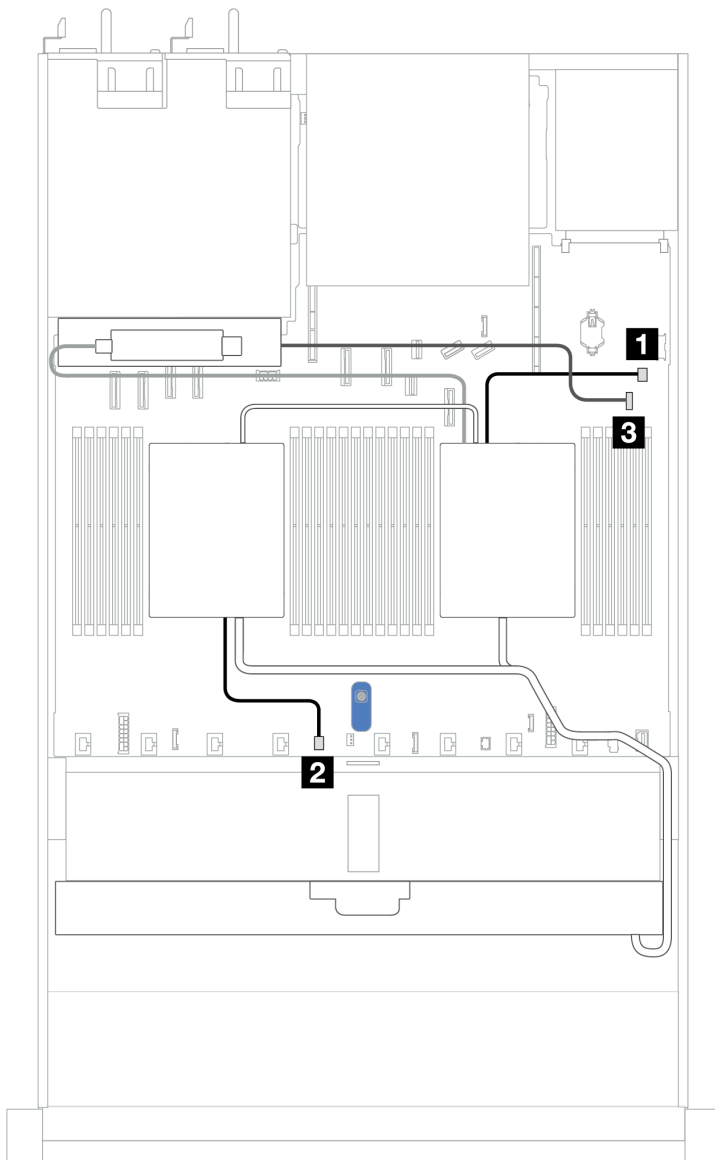

สาย	จาก	ไปยัง
<b>1</b> บั้ม 1	สายบั้ม 1 ของ L2AM	หัวต่อบั้ม 1 บนแผงโปรเซสเซอร์
<b>2</b> บั้ม 2	สายบั้ม 2 ของ L2AM	หัวต่อบั้ม 2 บนแผงโปรเซสเซอร์
<b>3</b> การตรวจจับการรั่วไหล	สายตรวจจับการรั่วไหลของ L2AM	หัวต่อตรวจจับการรั่วไหลบนแผงโปรเซสเซอร์

## ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (ระบายความร้อนด้วยน้ำ)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด สำหรับโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำ

### แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (Gen 4)


ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน NVMe สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด” บนหน้าที่ 445](#)

## การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ด

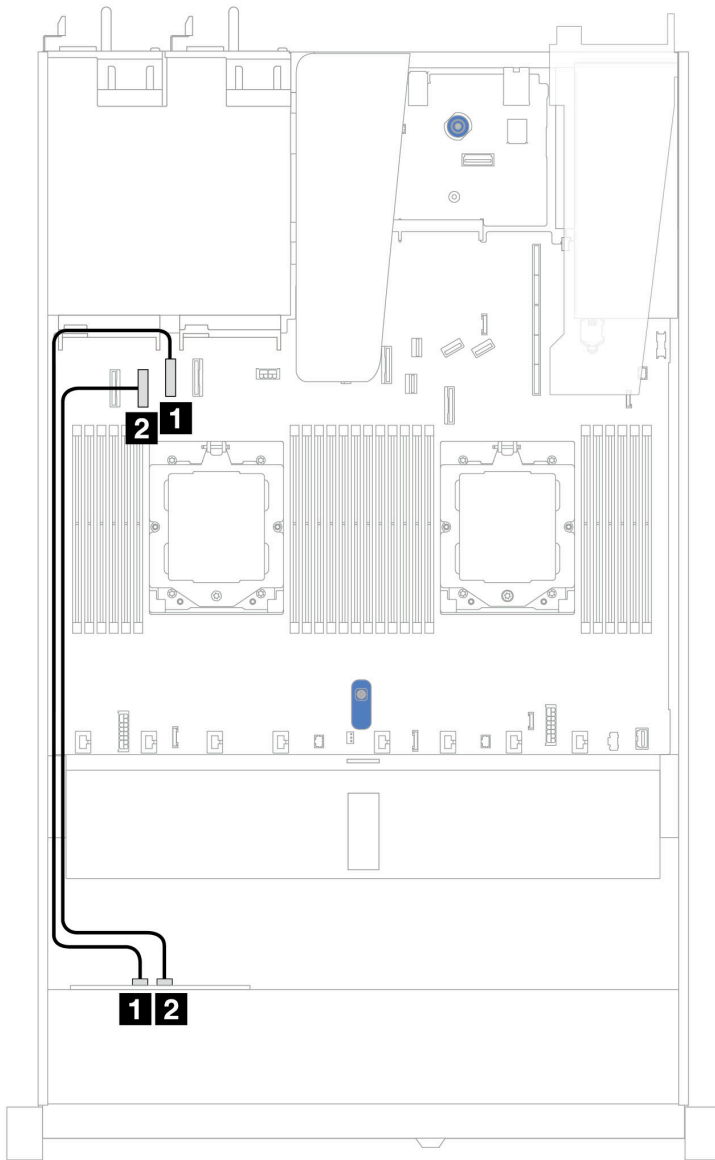

รูปภาพ 333. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดของช่องใส่ไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง (Gen 4)

ตาราง 35. การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบสำหรับกำหนดค่าแบบบนแผง

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>1</b> NVMe 2-3	<b>1</b> หัวต่อ PCIe 2
	<b>2</b> NVMe 0-1	<b>2</b> หัวต่อ PCIe 3

## แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (Gen 5)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน NVMe สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว


ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน”](#) บนหน้า 404

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้อยู่กับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด”](#) บนหน้า 447



## การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ด

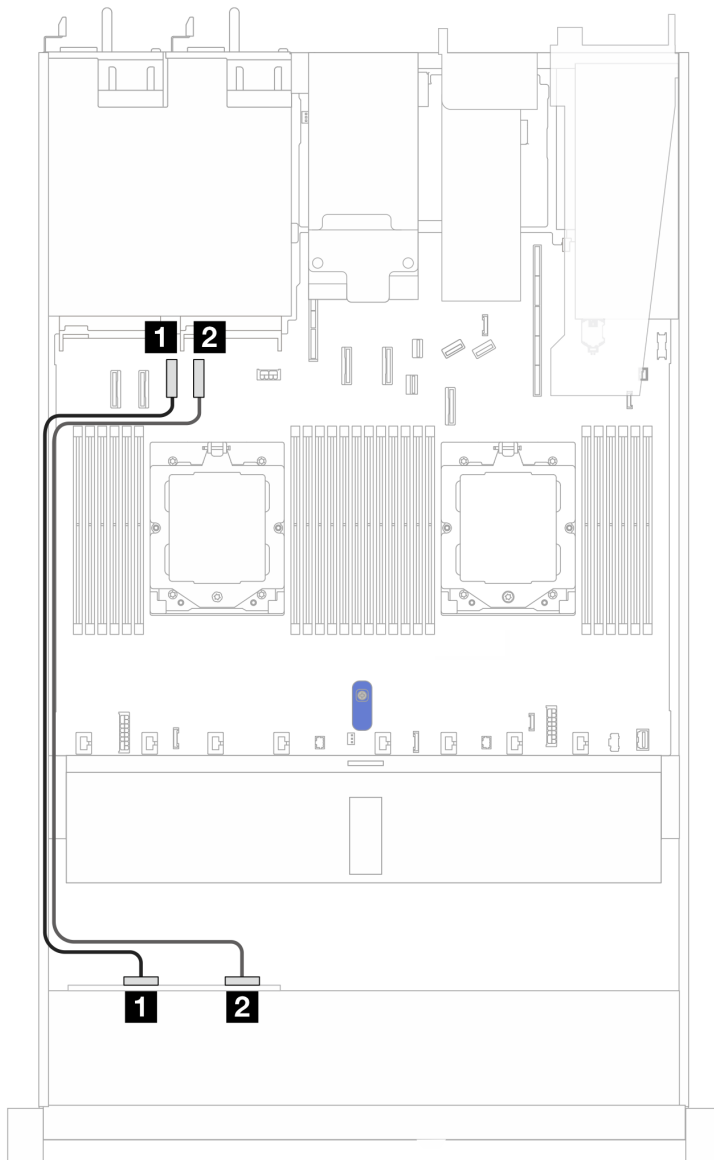

รูปภาพ 334. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดของช่องใส่ไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง (Gen 5)

ตาราง 36. การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบสำหรับกำหนดค่าแบบบนแผง

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 หัวต่อ PCIe 3
	2 NVMe 2-3	1 หัวต่อ PCIe 4

## แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับการเดินสายแบ็คเพลน SAS/SATA สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าฮาร์ดไดรฟ์” บนหน้าที่ 449](#)
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 450](#)

## การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

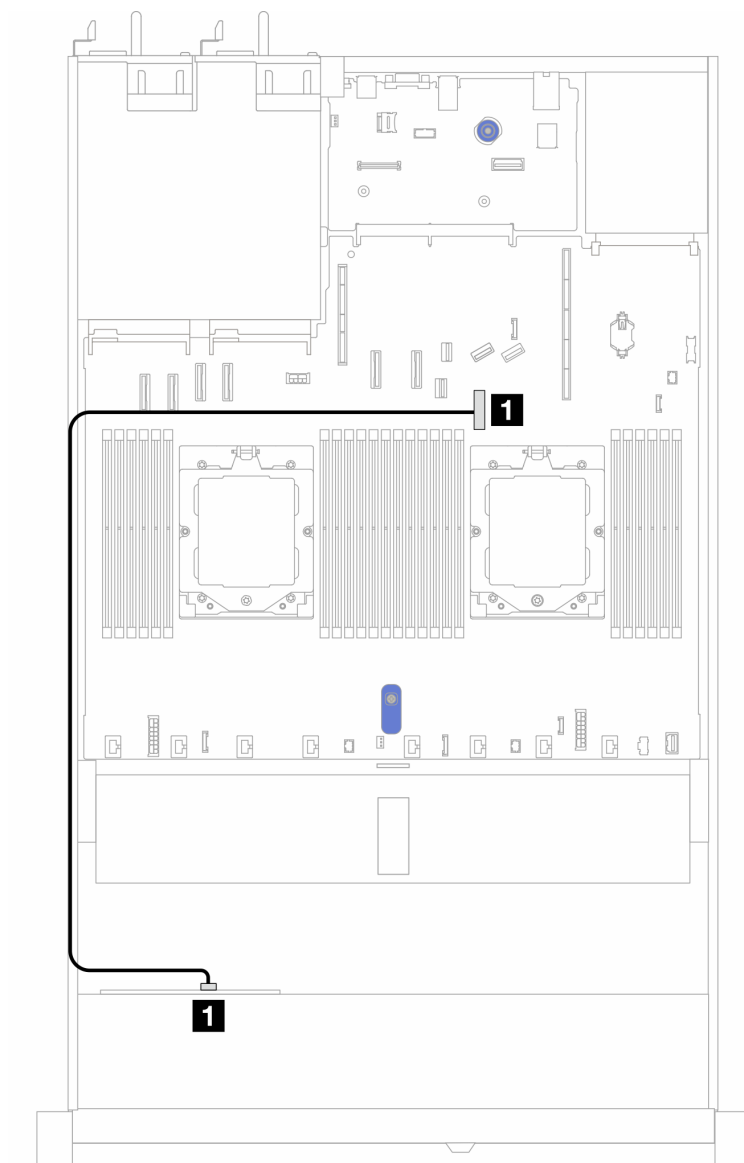

รูปภาพ 335. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าแบบบนแผงสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง


ตาราง 37. การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบสำหรับกำหนดค่าแบบบนแผง

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	SAS	หัวต่อ PCIe 8

หมายเหตุ: หาก PN ของสายคือ SC17B32993 ให้เชื่อมต่อสายกับหัวต่อ PCIe 4 แทน

## การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

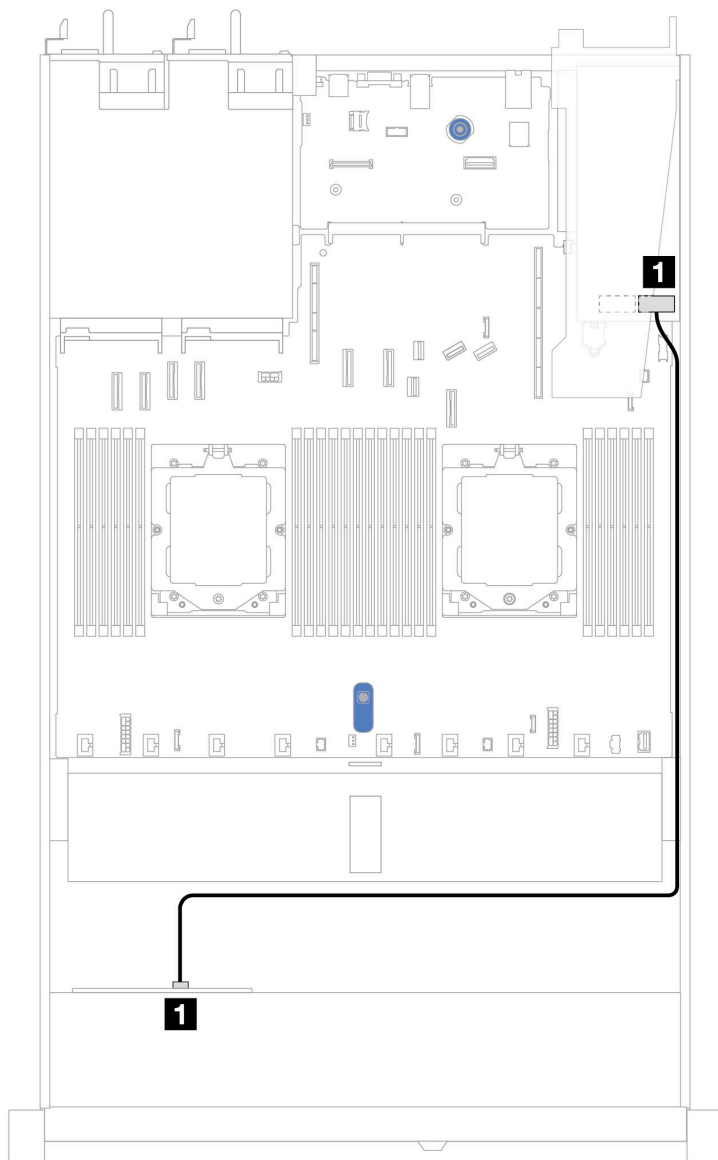

รูปภาพ 336. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID

ตาราง 38. การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	SAS	C0

หมายเหตุ:

- อะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID Gen 3 และ Gen 4 แตกต่างกันเล็กน้อยที่หัวต่อ แต่มีวิธีการเดินสายเหมือนกัน
- ในการเชื่อมต่อสายสำหรับโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู “โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บน [หน้า 427](#)

## ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด (ระบายความร้อนด้วยน้ำ)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด สำหรับโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำ

### แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 8 ตัว เพื่อกำหนดค่าการระบายความร้อนด้วยของเหลว โดยมีแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู “การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บน [หน้า 404](#)


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู “โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บน [หน้า 427](#)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าซีรฟ์เวอร์ของคุณ:

- “การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด” บน [หน้า 451](#)
- “การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บน [หน้า 453](#)

### การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

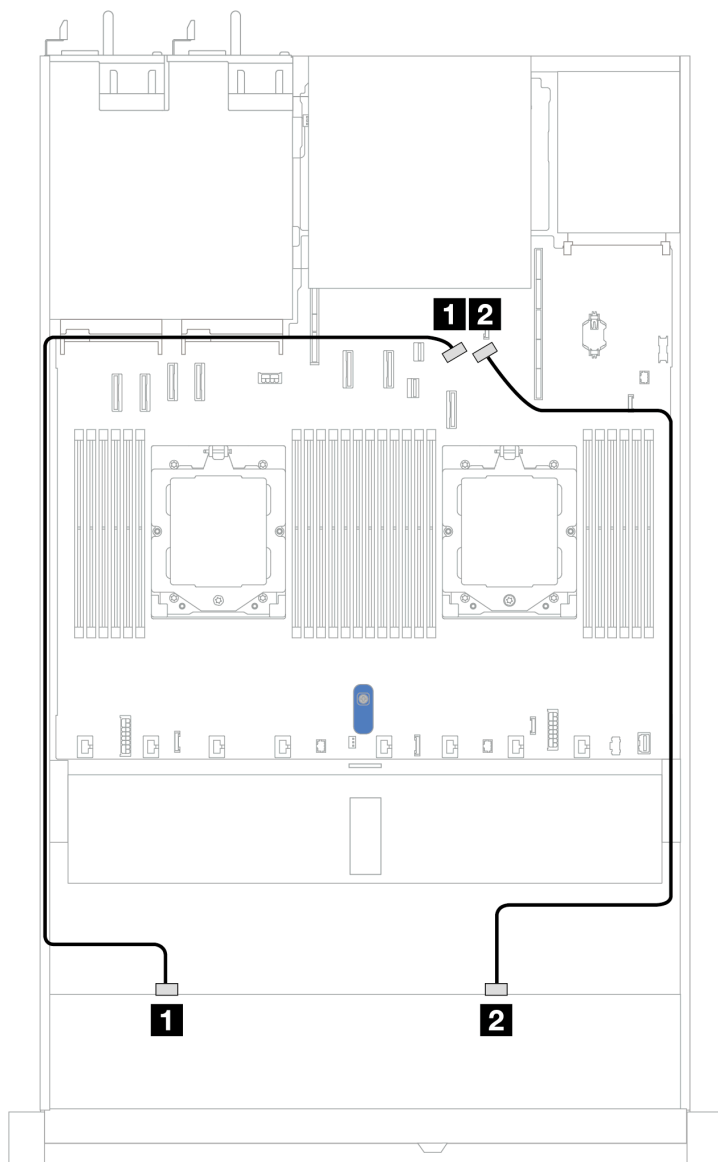


รูปภาพ 337. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ด

ตาราง 39. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 8 x 2.5 นิ้ว

แป็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	❶ SAS 0	❶ ขั้วต่อ PCIe 8
	❷ SAS 1	❷ ขั้วต่อ PCIe 9

## การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

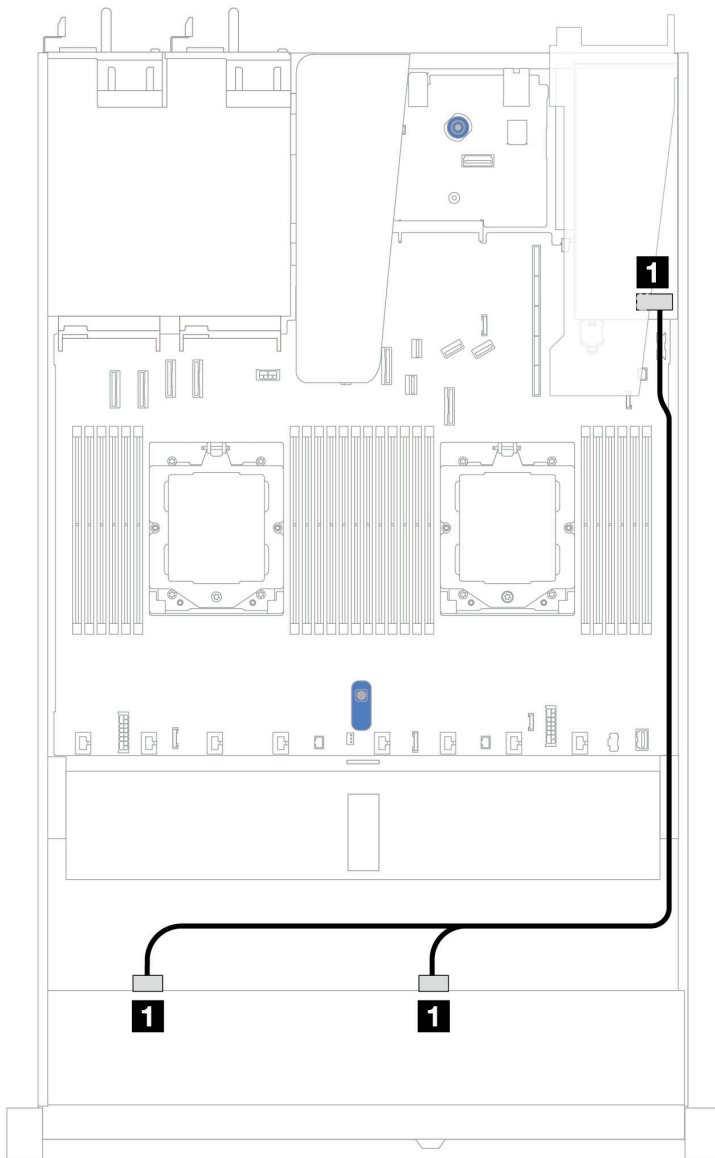

รูปภาพ 338. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง ด้วยอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 40. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	■ SAS 0, SAS 1	■ <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>

## ไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (ระบายความร้อนด้วยน้ำ)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด สำหรับโมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำ

### SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าหกตัว และไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าสี่ตัว เพื่อกำหนดค่าการระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยมีแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)


สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โปรดดูสถานการณ์สมมติที่แสดงการเดินสายต่อไปนี้:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 454](#)

### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างข้อต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)



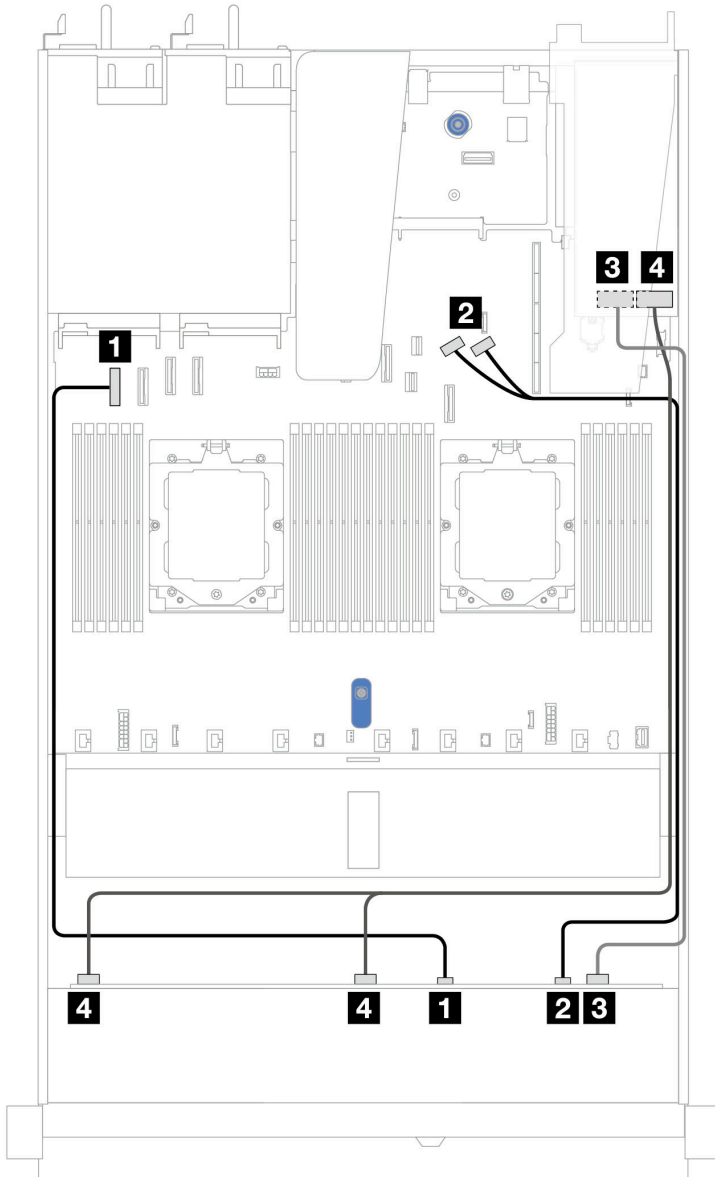

รูปภาพ 339. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ SFF RAID 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 41. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 ขั้วต่อ PCIe 1
	2 NVMe 2-3	2 ขั้วต่อ PCIe 8 และ 9

ตาราง 41. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	3 SAS 2	<b>3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C2</li> <li>Gen 4: C1</li> </ul>
	4 SAS 0, SAS 1	<b>4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>

SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด + แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้ามาตรฐาน ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว โปรดดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 456](#)

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างข้อต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

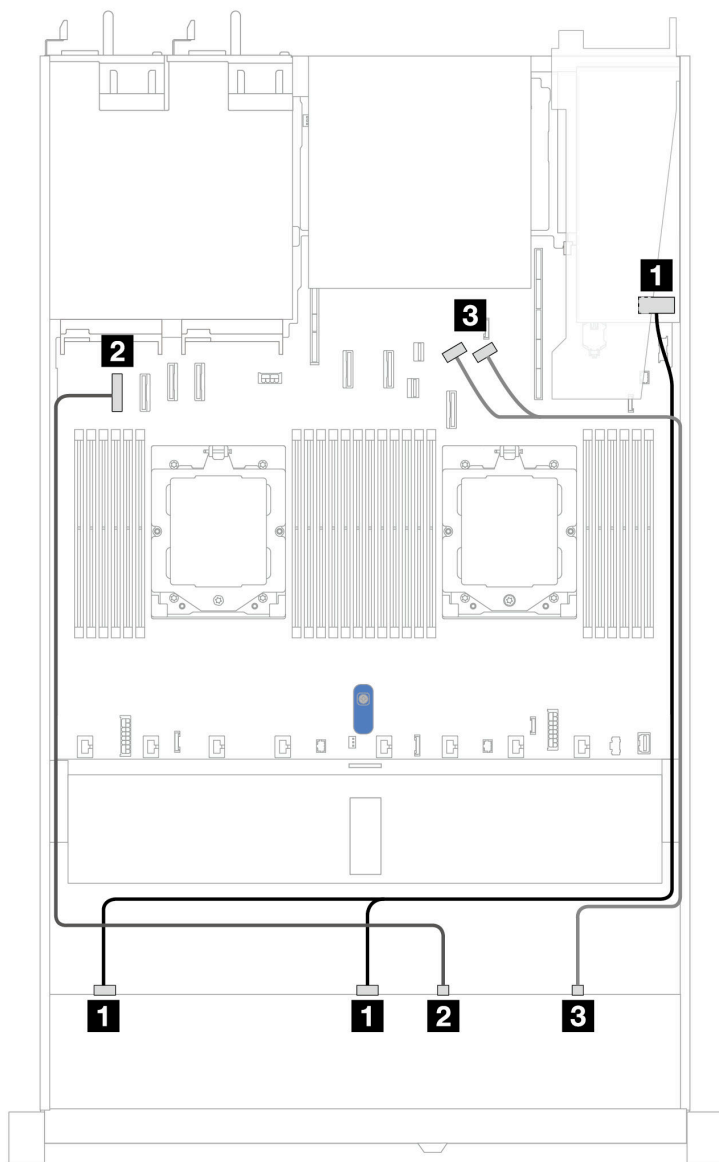



รูปภาพ 340. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และช่องใส่ไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID/HBA (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 42. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และช่องใส่ไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID/HBA (Gen 3 หรือ Gen 4)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0-1	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 1

ตาราง 42. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และช่องใส่ไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID/HBA (Gen 3 หรือ Gen 4) (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
	 NVMe 2-3	 ขั้วต่อ PCIe 8 และ 9


**ไดรฟ์ U.3 ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด/2.5 นิ้ว 10 ชุด พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด**

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายสำหรับไดรฟ์ U.3 แปดหรือสิบตัว พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID


ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 4)

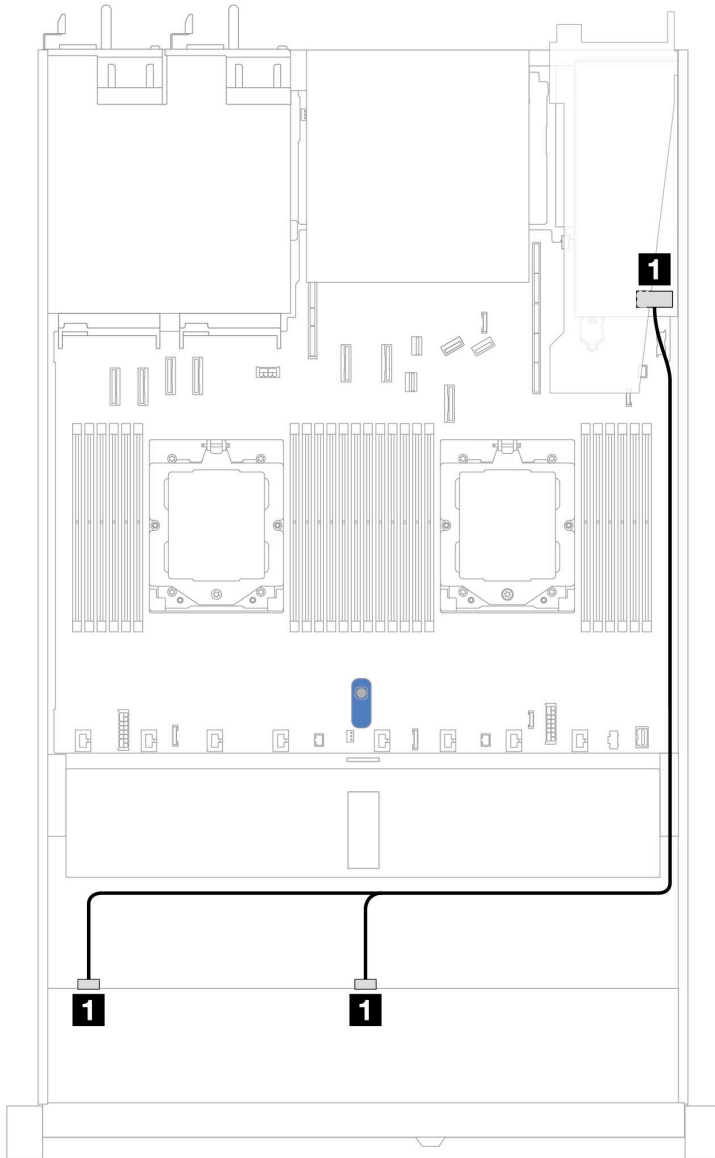

รูปภาพ 341. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ U.3 ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4)

ตาราง 43. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0

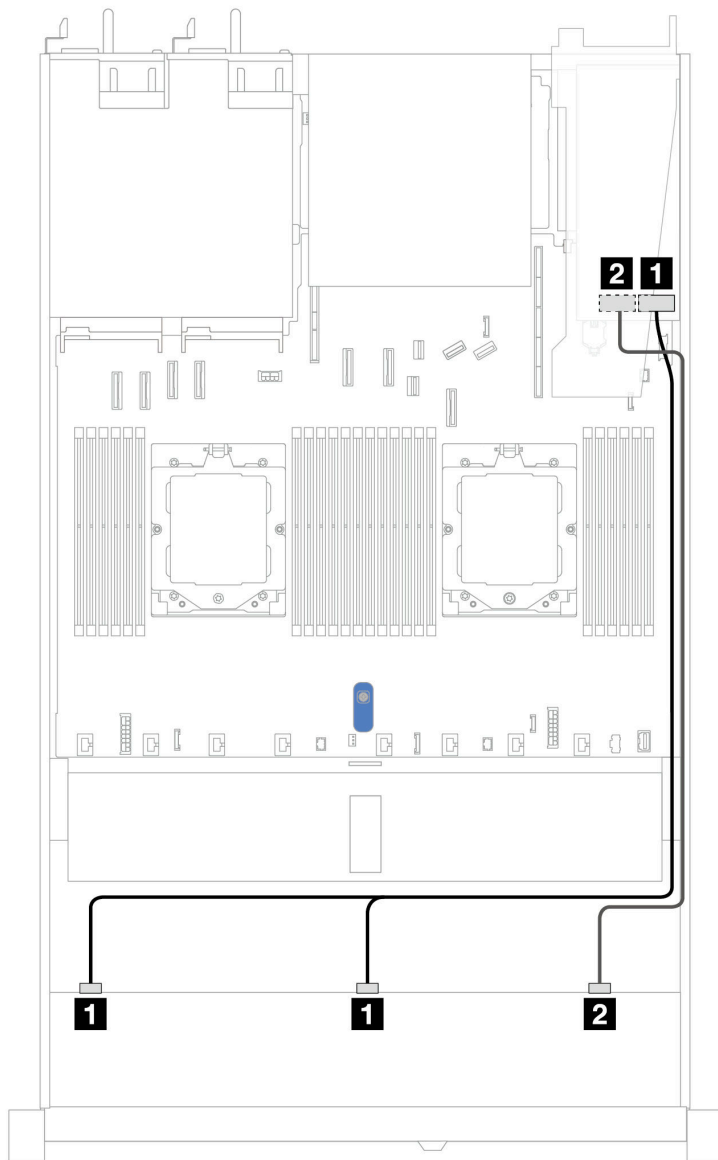

รูปภาพ 342. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ U.3 ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด พร้อมอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID (Gen 4)

ตาราง 44. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID


แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
	2 SAS2	2 C1

## แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า 10 ตัว เพื่อกำหนดค่าการระบายความร้อนด้วยของเหลว โดยมีแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้แสดงการเดินสายระหว่างแบ็คเพลนกับแผงโปรเซสเซอร์เพื่อกำหนดค่าออนบอร์ด

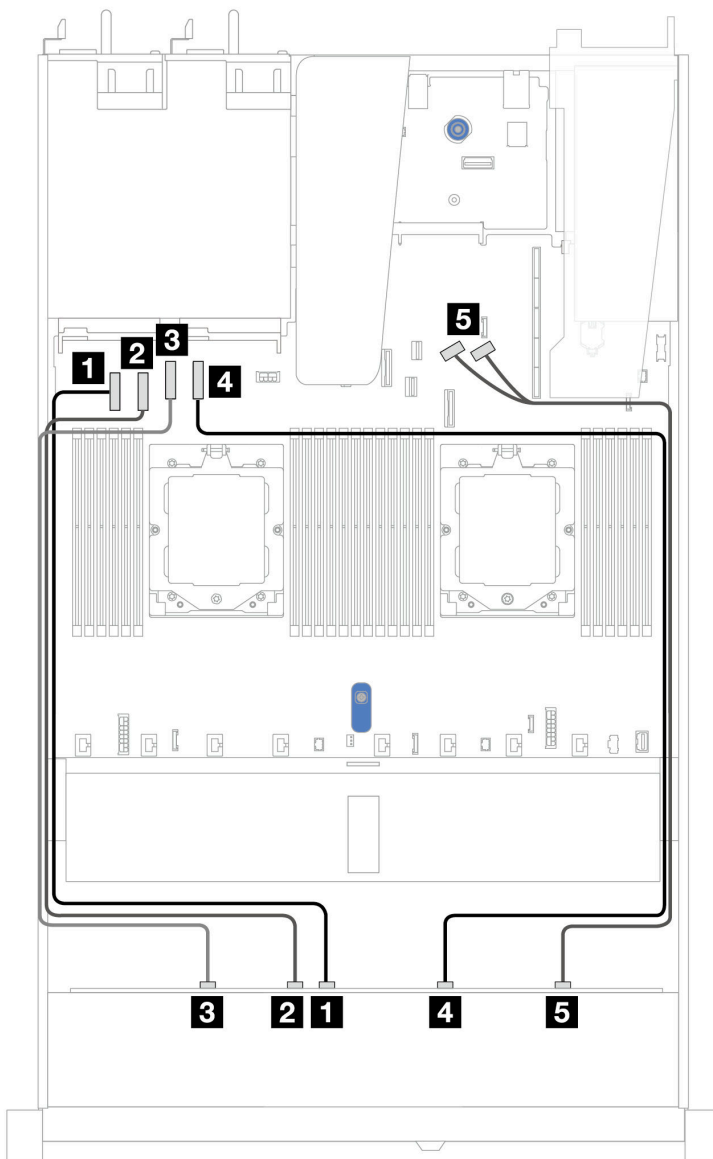

รูปภาพ 343. การเดินสายบนแผงของไดรฟ์ NVMe 10 ตัว สำหรับการระบายความร้อนด้วยของเหลว

ตาราง 45. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>1</b> NVMe 4–5	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 1
	<b>2</b> NVMe 2–3	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 2
	<b>3</b> NVMe 0–1	<b>3</b> ขั้วต่อ PCIe 3
	<b>4</b> NVMe 6–7	<b>4</b> ขั้วต่อ PCIe 4
	<b>5</b> NVMe 8–9	<b>5</b> ขั้วต่อ PCIe 8 และ 9

## แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ตัว เพื่อกำหนดค่าการระบายความร้อนด้วยของเหลว โดยมีแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)


สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โปรดดูสถานการณ์สมมติที่แสดงการเดินสายต่อไปนี้:

- [“การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด” บนหน้าที่ 462](#)
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 464](#)

## การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) สำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด



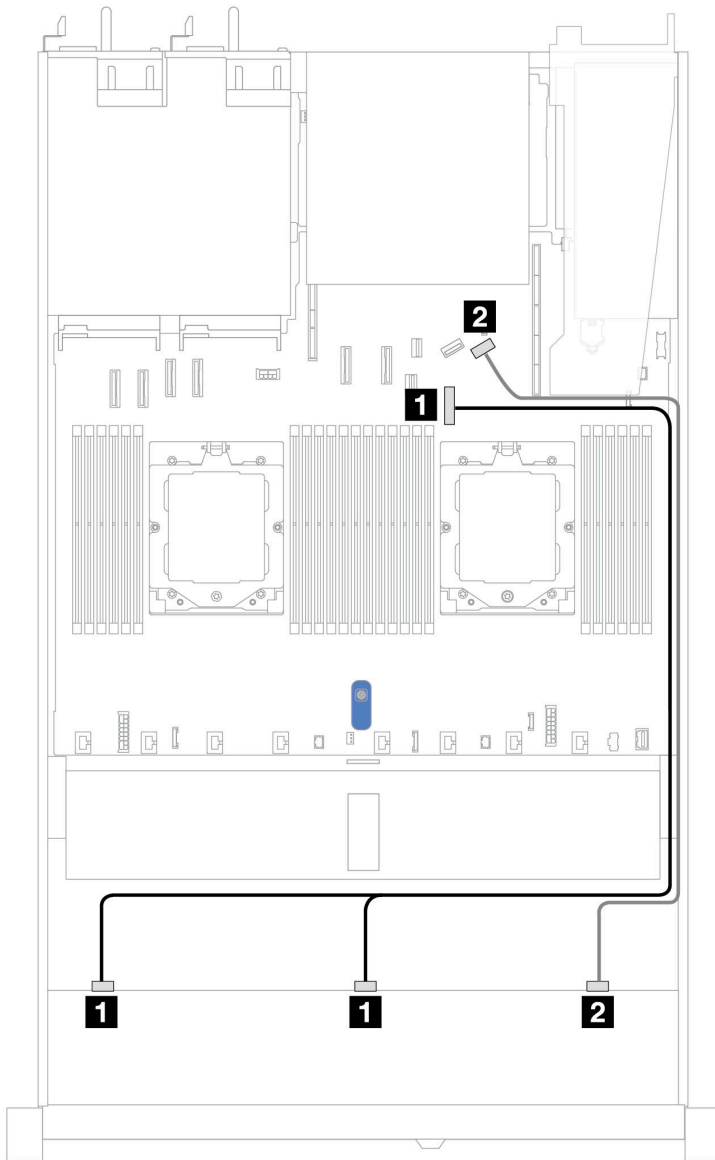


รูปภาพ 344. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ตาราง 46. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ด

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 ขั้วต่อ PCIe 7
	2 SAS 2	2 ขั้วต่อ PCIe 9

## การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

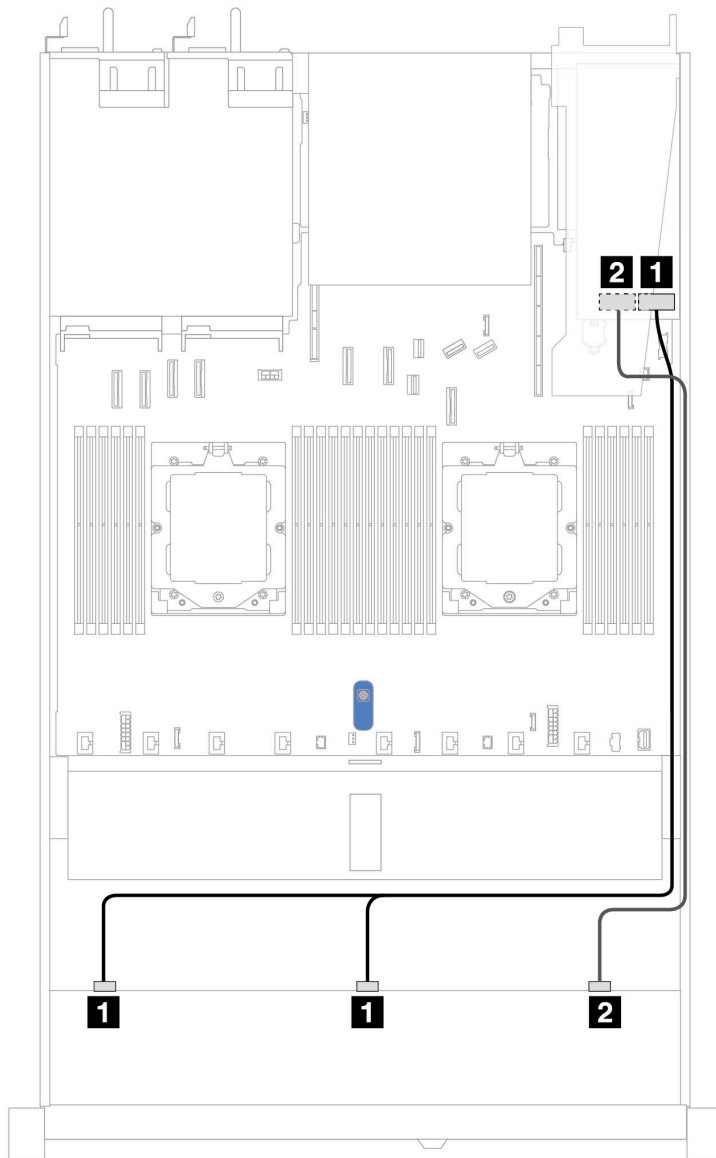

รูปภาพ 345. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ช่อง ที่มีอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 47. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	<b>1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>
	2 SAS 2	<b>2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C2</li> <li>Gen 4: C1</li> </ul>

### แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 5)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจทางเลือกอื่นที่แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 5) มีให้

แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 5) จะรองรับรูปแบบผสมของไดรฟ์ด้านหน้าต่อไปนี้

**หมายเหตุ:** ไม่รองรับการกำหนดค่า M.2 SATA แบบไม่ใช่ RAID, M.2 X4 NVMe แบบไม่ใช่ RAID และ SATA แบบไม่ใช่ RAID ขนาด 7 มม.

### แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายของไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า 10 ตัว


ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)

สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โปรดดูสถานการณ์สมมติที่แสดงการเดินสายต่อไปนี้:

- [“การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด” บนหน้าที่ 465](#)

### การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างข้อต่อแบ็คเพลนและข้อต่อแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

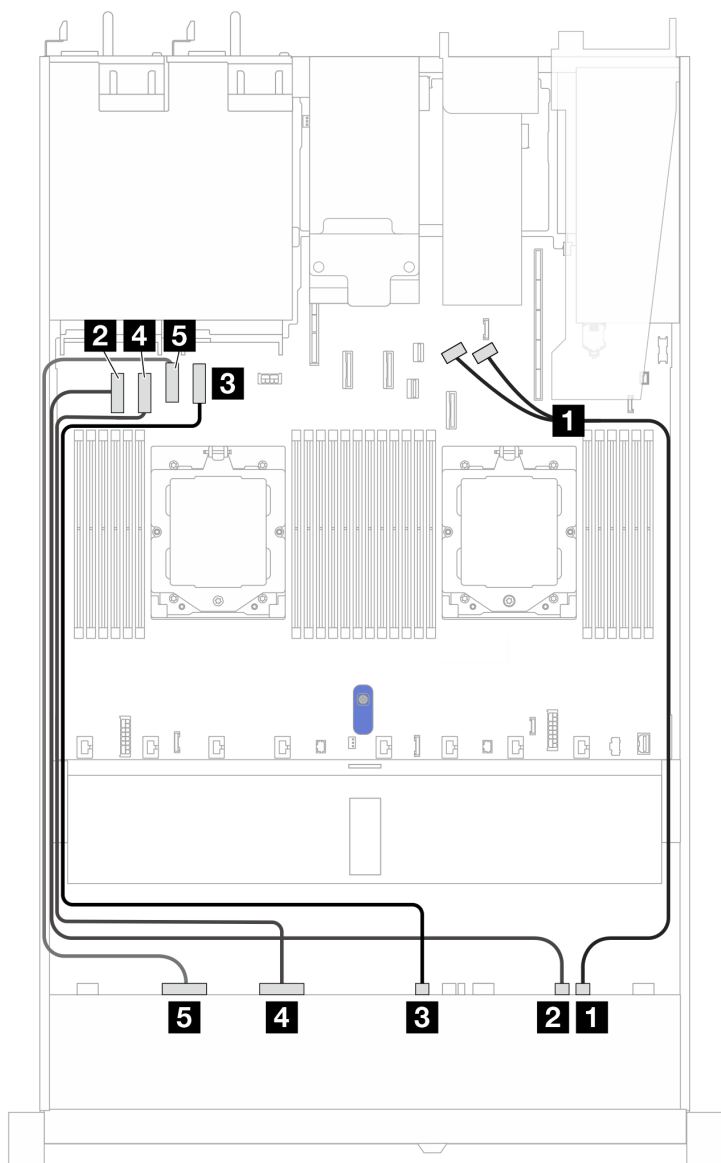

รูปภาพ 346. การกำหนดค่าอนบอร์ดของแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ตาราง 48. การกำหนดค่าอนบอร์ดของแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>1</b> NVMe 8-9	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 8 และ 9
	<b>2</b> NVMe 6-7	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 1
	<b>3</b> NVMe 4-5	<b>3</b> ขั้วต่อ PCIe 4
	<b>4</b> NVMe 2-3	<b>4</b> ขั้วต่อ PCIe 2

ตาราง 48. การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซของแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
	5 NVMe 0-1	5 ขั้วต่อ PCIe 3

#### SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าหกตัว และไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าสี่ตัว เพื่อกำหนดค่าการระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยมีแบ็คเพลน AnyBay (Gen 5) ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โปรดดูสถานการณ์สมมติที่แสดงการเดินสายต่อไปนี้:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 467](#)

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

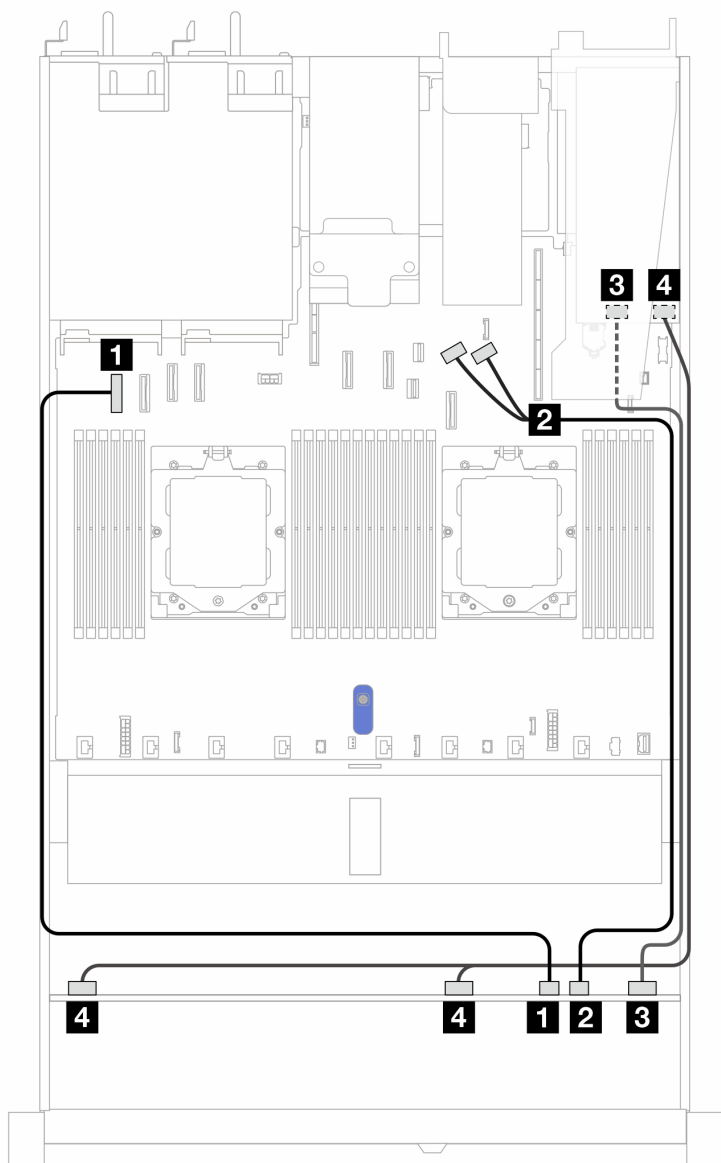

รูปภาพ 347. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ SFF RAID 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 49. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	❶ NVMe 6-7	❶ ขั้วต่อ PCIe 1
	❷ NVMe 8-9	❷ ขั้วต่อ PCIe 8 และ 9

ตาราง 49. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>3</b> SAS 8–9	<b>3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C2</li> <li>Gen 4: C1</li> </ul>
	<b>4</b> SAS 0–3, SAS 4–7	<b>4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>

SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด + แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว ที่มีแบ็คเพลน (Gen 5) ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ติดตั้งอยู่

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณ ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 469](#)

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

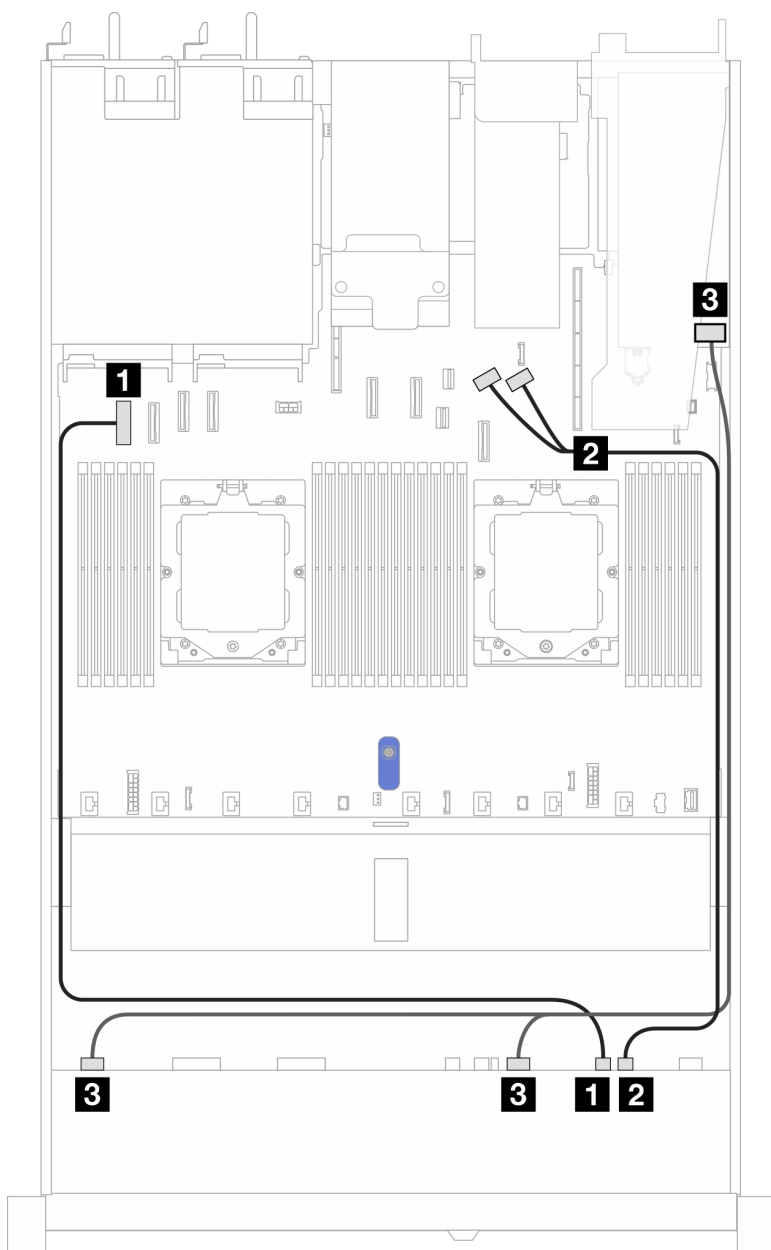


รูปภาพ 348. การเดินสายสำหรับแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งชุด และอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)



ตาราง 50. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>1</b> NVMe 6–7	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 1
	<b>2</b> NVMe 8–9	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 8 และ 9
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>3</b> SAS 0–3, SAS 4–7	<b>3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

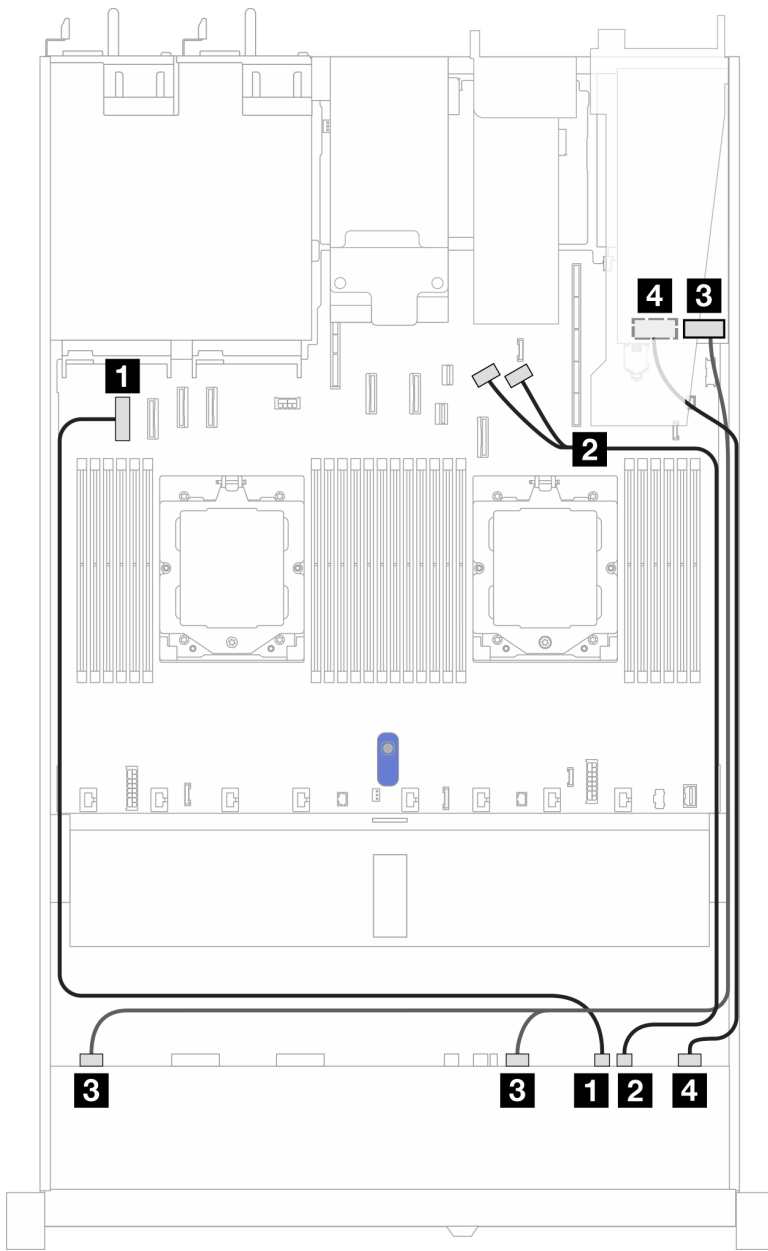

รูปภาพ 349. การเดินสายสำหรับแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งชุด และอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 51. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	1 NVMe 6-7	1 ขั้วต่อ PCIe 1
	2 NVMe 8-9	2 ขั้วต่อ PCIe 8 และ 9

ตาราง 51. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>3</b> SAS 0–3, SAS 4–7	<b>3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>
	<b>4</b> SAS 8–9	<b>4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C2, C3</li> <li>Gen 4: C1</li> </ul>

## การเดินสายสัญญาณแบ็คเพลน (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว)

ในส่วนนี้ คุณสามารถดูการเดินสายสัญญาณแบ็คเพลนได้เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัวเท่านั้น

- แบ็คเพลนแต่ละตัวที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับมีการเชื่อมต่อสัญญาณหลายการเชื่อมต่อ ส่วนนี้จะแยกการเชื่อมต่อสัญญาณออกจากการเชื่อมต่อสายไฟเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน”](#) บนหน้าที่ 404
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่อสัญญาณแบ็คเพลนบนแผงโปรเซสเซอร์และอะแดปเตอร์ โปรดดู [“ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ”](#) บนหน้าที่ 50
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบ็คเพลนที่รองรับและขั้วต่อของแบ็คเพลน โปรดดู [“ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์”](#) บนหน้าที่ 399

## ไดรฟ์ด้านหน้า 4 x 3.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด ด้านหน้า เมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

### แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับการเดินสายแบ็คเพลน SAS/SATA สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง โปรดดู [“แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง”](#) บนหน้าที่ 429

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน”](#) บนหน้าที่ 404

ในการเชื่อมต่อสายสำหรับโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู “โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427


ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณ ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- “การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด” บนหน้าที่ 475
- “การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 477

## การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ด

ภาพต่อไปนี้จะแสดงการเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง การเชื่อมต่อระหว่างหัวต่อ: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

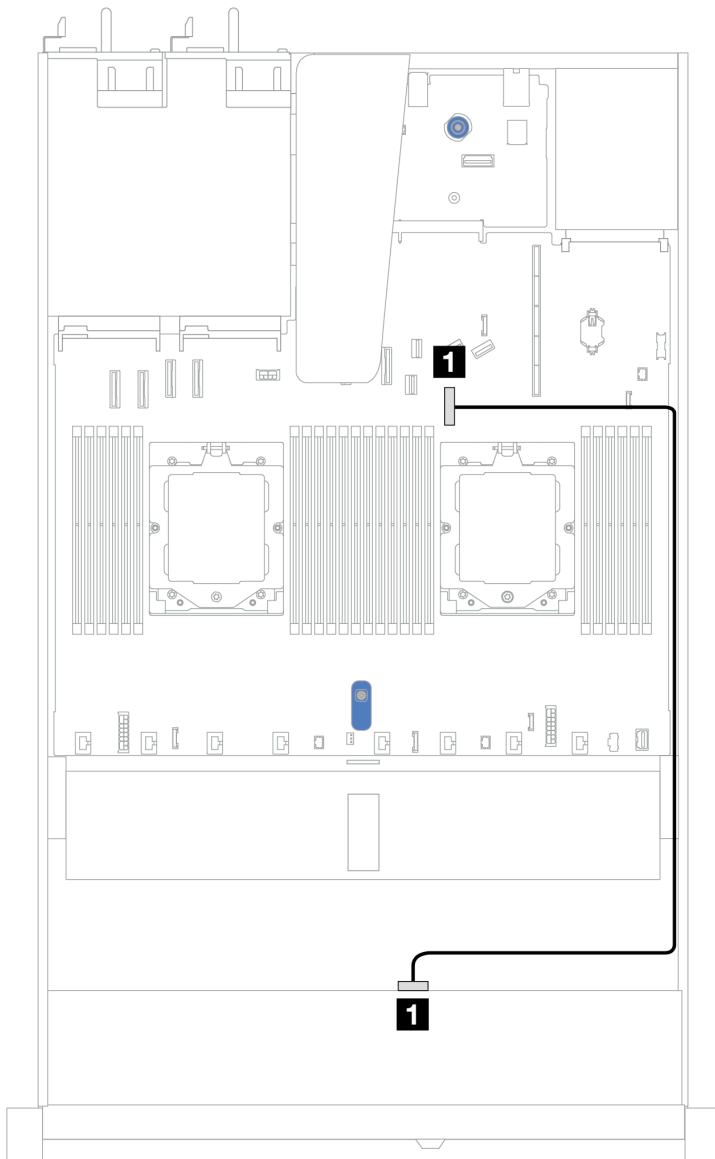

รูปภาพ 350. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าแบบบนแผงสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง


ตาราง 52. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าแบบบนแผงสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

เบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS	1 ขั้วต่อ PCIe 7

## การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ภาพต่อไปนี้จะแสดงการเดินสายสำหรับการกำหนดค่าช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID การเชื่อมต่อระหว่างหัวต่อ: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**

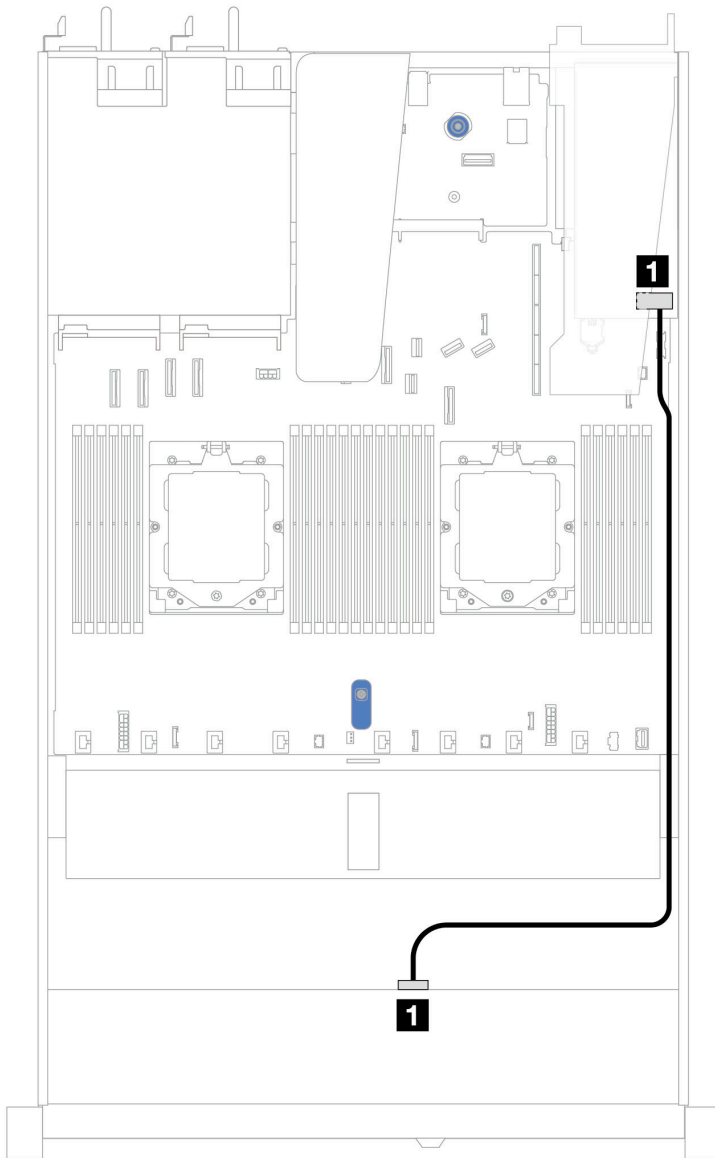

รูปภาพ 351. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง ด้วยอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i (Gen 3 หรือ Gen 4)


ตาราง 53. การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS	1 C0

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID Gen 3 และ Gen 4 แตกต่างกันเล็กน้อยที่หัวต่อ แต่มีวิธีการเดินสายเหมือนกัน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3)



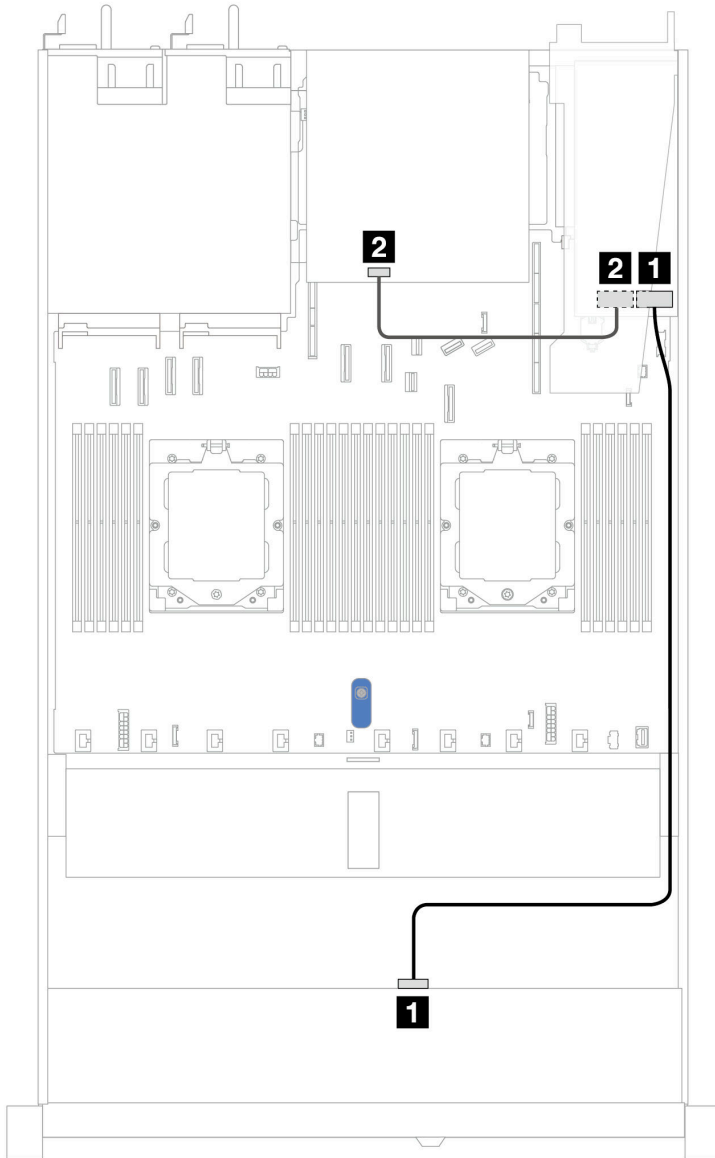


รูปภาพ 352. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3) และไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตาราง 54. การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS	<b>1</b> C0
BP ด้านหลัง (SAS)	<b>2</b> SAS	<b>2</b> C1

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการเชื่อมต่อระหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 4)

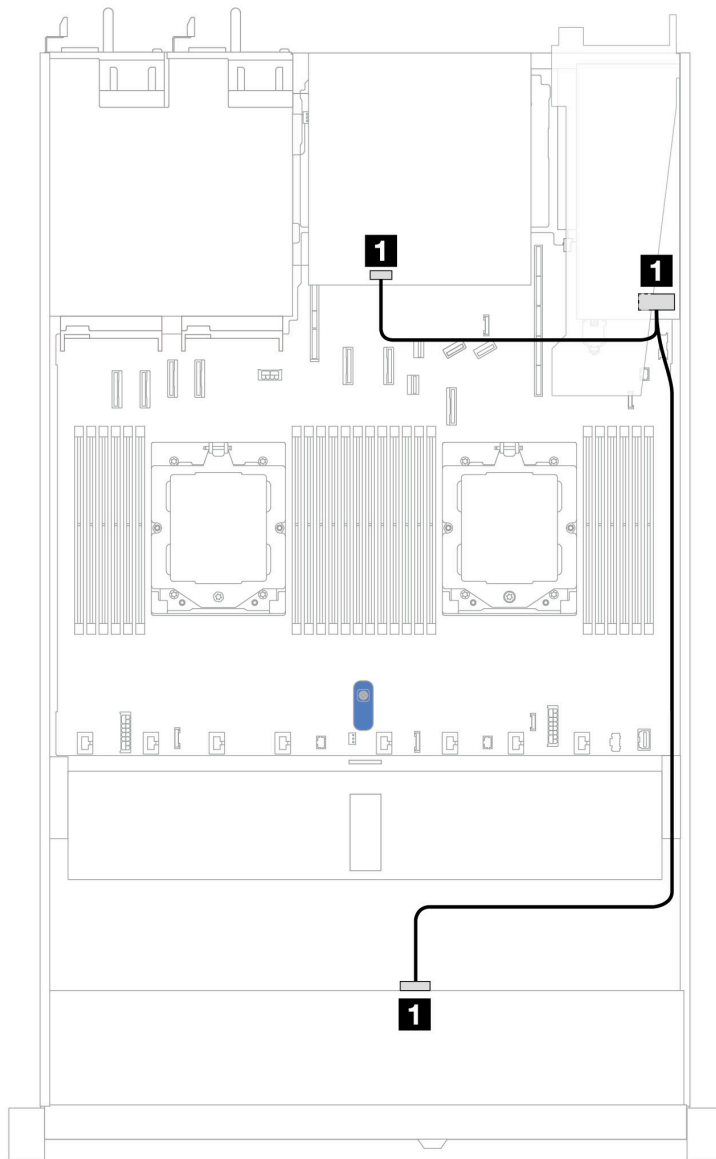

รูปภาพ 353. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4) และไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตาราง 55. การเชื่อมต่อระหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้าและด้านหลัง (SAS)	1 SAS	1 C0



## แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน AnyBay สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้อยู่กับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 483](#)

## การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

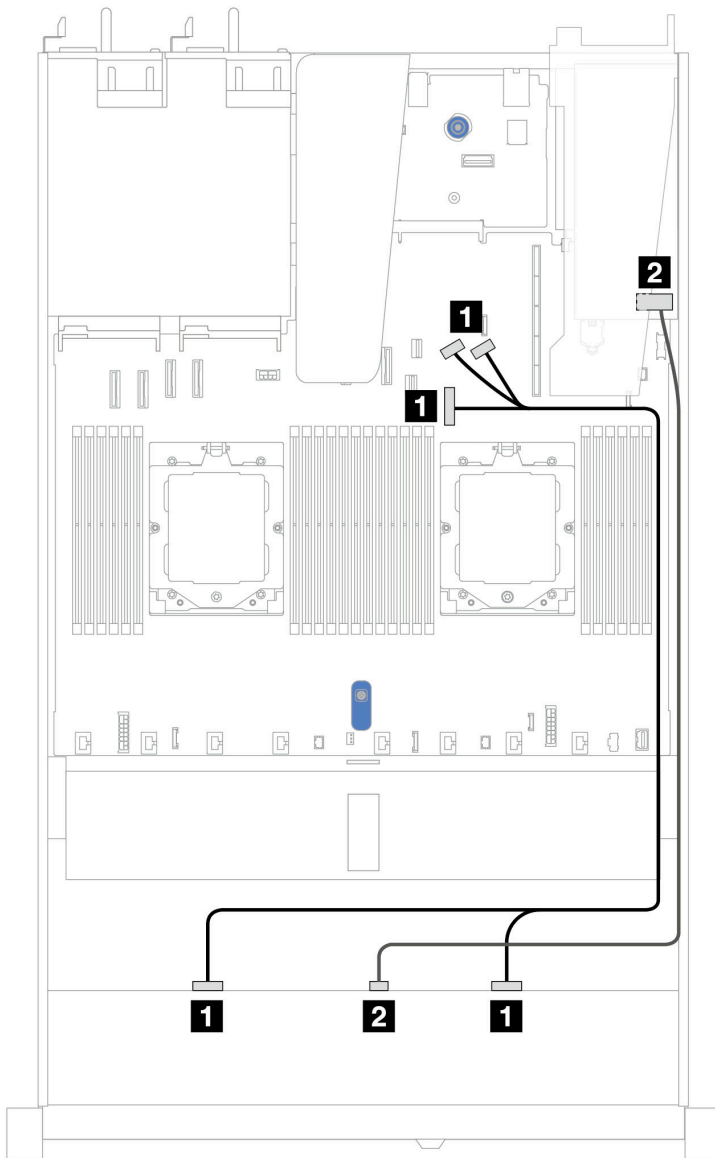

รูปภาพ 354. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	❶ NVMe 0-1, NVMe 2-3	❶ ขั้วต่อ PCIe 7, 8 และ 9
BP ด้านหน้า (SAS)	❷ SAS	❷ C0

## ไดรฟ์ U.3 ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายสำหรับไดรฟ์ U.3 8 ตัว พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว และมีโปรเซสเซอร์ติดตั้งไว้หนึ่งตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน”](#) บนหน้าที่ 404


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID”](#) บนหน้าที่ 427

สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โปรดดูสถานการณ์สมมติที่แสดงการเดินสายต่อไปนี้:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID”](#) บนหน้าที่ 485

### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการเชื่อมต่อระหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 4)

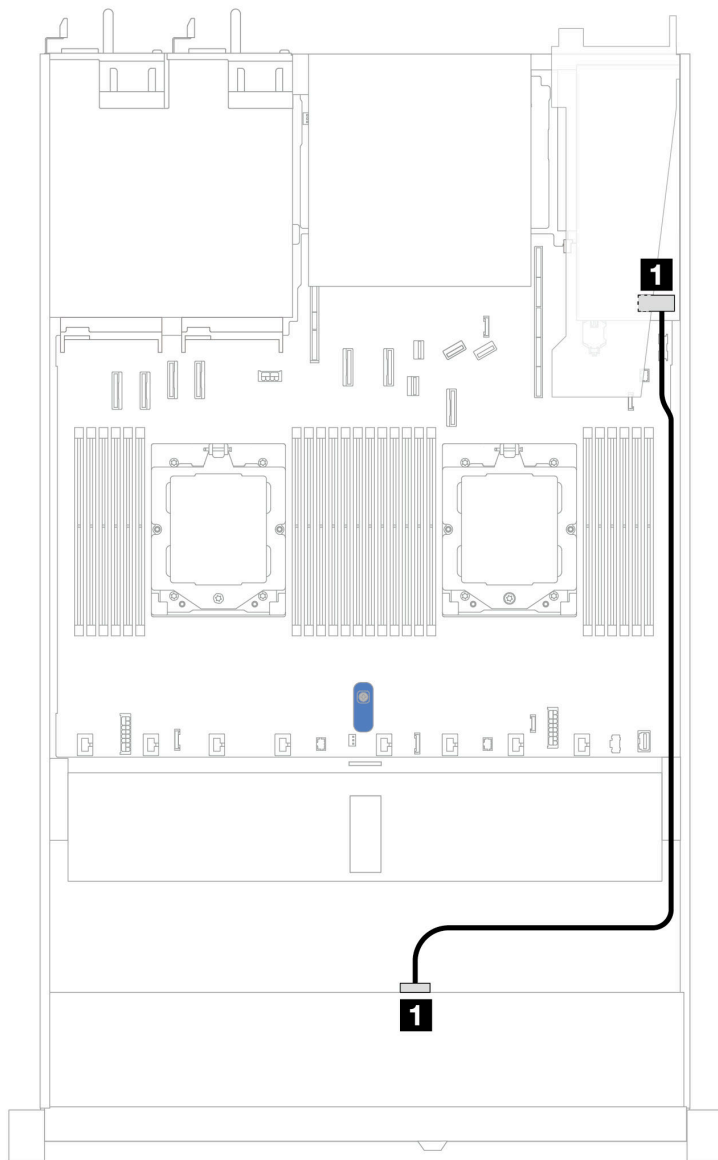

รูปภาพ 355. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ U.3 ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4)

ตาราง 56. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS	1 C0



## ไดรฟ์ด้านหน้า 4 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด ด้านหน้า เมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

### แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับการเดินสายแบ็คเพลน SAS/SATA สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด” บนหน้าที่ 488](#)
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 490](#)

## การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

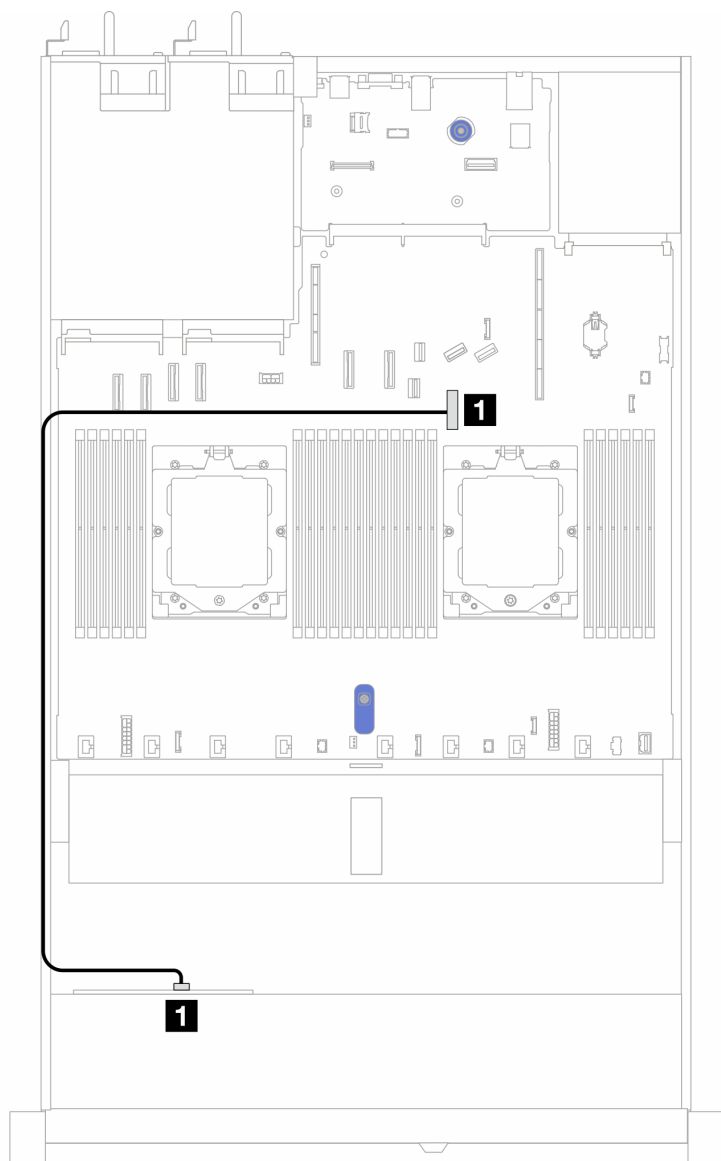

รูปภาพ 356. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าแบบบนแผงสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง


ตาราง 57. การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบสำหรับกำหนดค่าแบบบนแผง

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	SAS	หัวต่อ PCIe 7



## การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

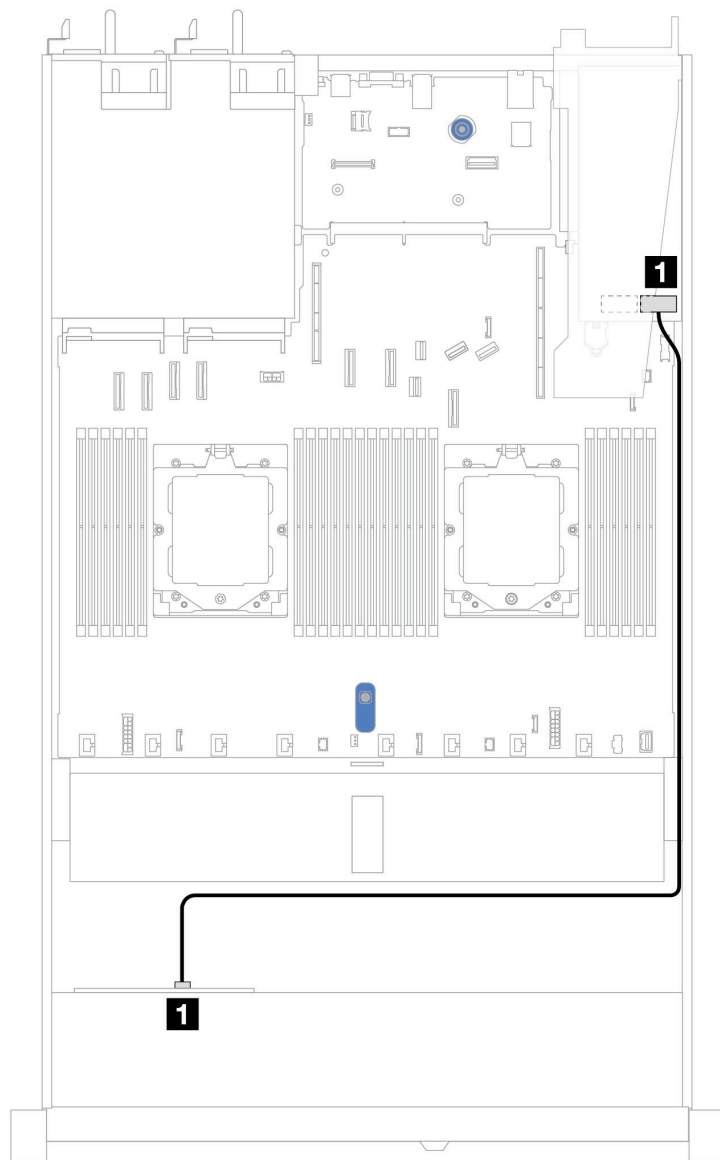

รูปภาพ 357. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 58. การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	SAS	C0

หมายเหตุ:

- อะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID Gen 3 และ Gen 4 แตกต่างกันเล็กน้อยที่หัวต่อ แต่มีวิธีการเดินสายเหมือนกัน
- ในการเชื่อมต่อสายสำหรับโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู “โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บน [หน้า 427](#)


### แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (Gen 4)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน NVMe (Gen 4) สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว สี่ ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู “การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บน [หน้า 404](#)

ในการเชื่อมต่อสายสำหรับสวิตช์ป้องกันการบุกรุก โปรดดู “สวิตช์ป้องกันการบุกรุก” บน [หน้า 416](#)

## การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดด้วยโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

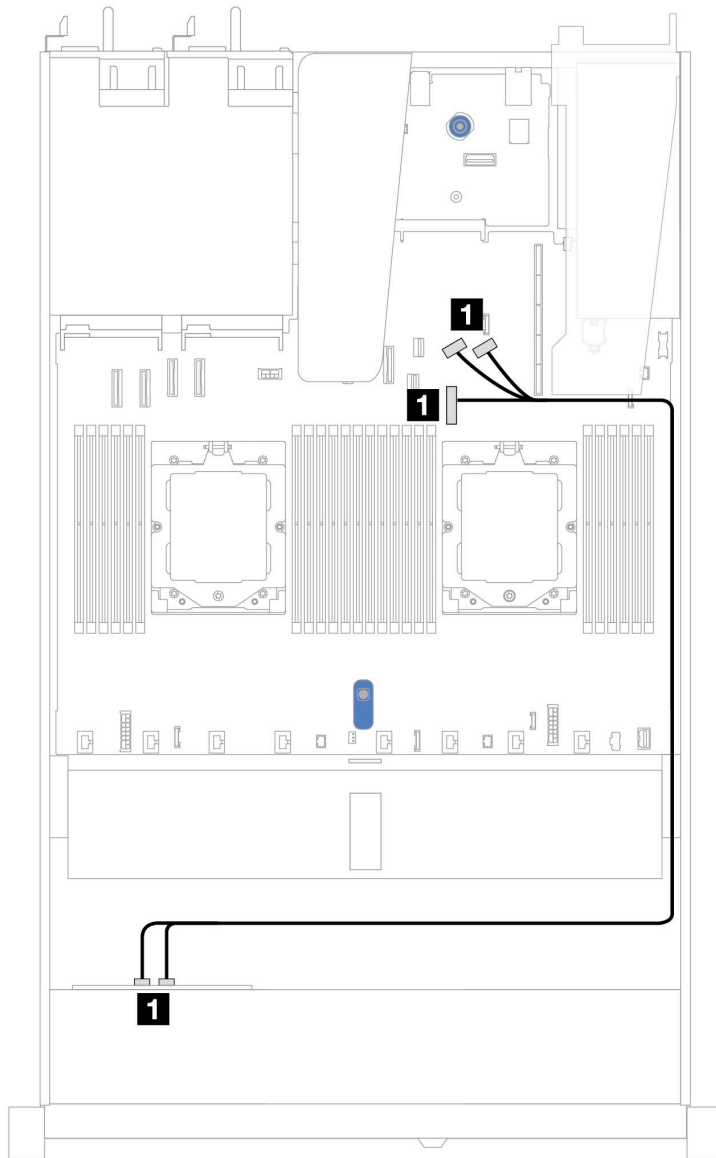

รูปภาพ 358. การแมประหว่างแป็คเฟลนของไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง และแผงระบบเพื่อกำหนดค่าบนแผงที่มีโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว (Gen 4)

หมายเหตุ: การเดินสายนี้ใช้สำหรับการกำหนดค่าโดยไม่มีแป็คเฟลน PCIe 4.0 ไดรฟ์ SATA/NVMe M.2 และโมดูล I/O ด้านหน้า

ตาราง 59. การแมประหว่างแบ็คเพลนของไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง และแผงระบบเพื่อกำหนดค่าบนแผงที่มีโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว (Gen 4)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	1 NVMe 0–1, NVMe 2–3	1 ขั้วต่อ PCIe 7, 8 และ 9


### แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (Gen 5)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน NVMe (Gen 5) สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)

ในการเชื่อมต่อสายสำหรับสวิตช์ป้องกันการนุกถูก โปรดดู [“สวิตช์ป้องกันการนุกถูก” บนหน้าที่ 416](#)

## การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดด้วยโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

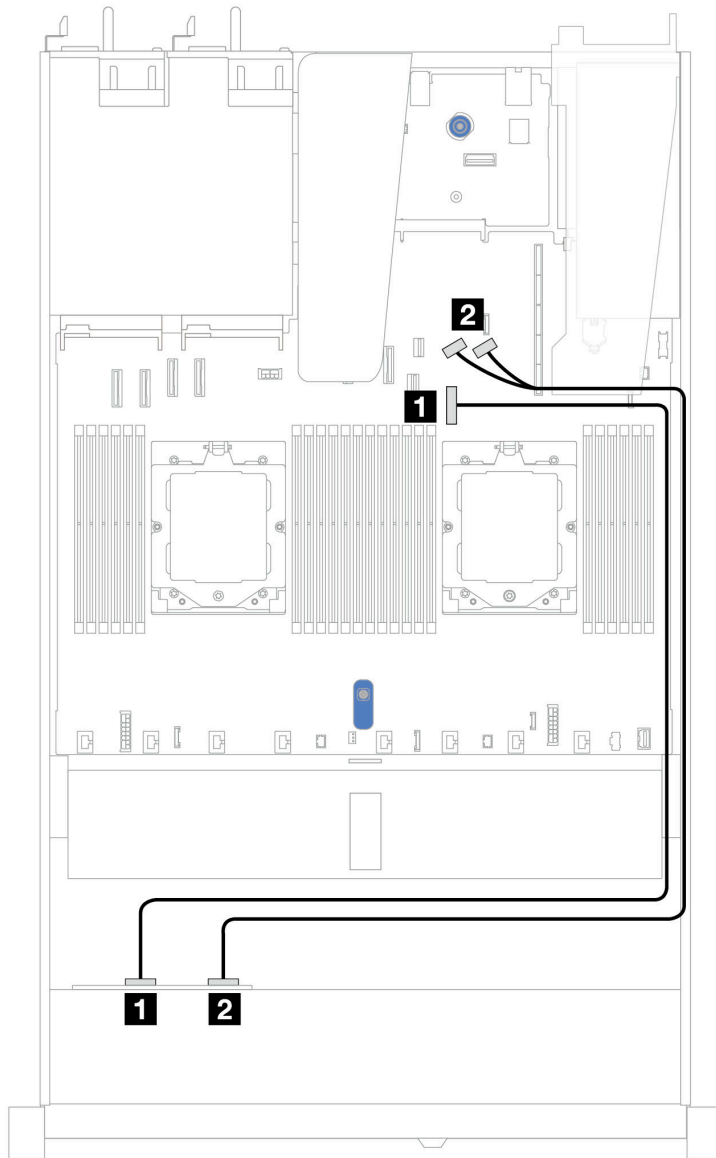

รูปภาพ 359. การเชื่อมต่อระหว่างแบ็คเพลนของไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง และแผงระบบเพื่อกำหนดค่าบนแผงที่มีโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว (Gen 5)

ตาราง 60. การเชื่อมต่อระหว่างแบ็คเพลนของไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง และแผงระบบเพื่อกำหนดค่าบนแผงที่มีโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว (Gen 5)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>1</b> NVMe 0-1	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 7



ตาราง 60. การแมประหว่างแบ็คเพลนของไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง และแผงระบบเพื่อกำหนดค่าบนแผงที่มีโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว (Gen 5) (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
	<b>2</b> NVMe 2-3	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 8 และ 9

## ไดรฟ์ด้านหน้า 8 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด ด้านหน้า เมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

### แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน SAS/SATA สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนไดรฟ์ M.2 โปรดดู [“แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2” บนหน้าที่ 419](#)

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

ในการเชื่อมต่อสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก โปรดดู [“สวิตช์ป้องกันการบุกรุก” บนหน้าที่ 416](#)


ในการเชื่อมต่อสายไฟสำหรับอะแดปเตอร์ CFF RAID โปรดดู [“อะแดปเตอร์ CFF RAID” บนหน้าที่ 408](#)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 8 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด” บนหน้าที่ 495](#)
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 496](#)
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID” บนหน้าที่ 498](#)

### การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

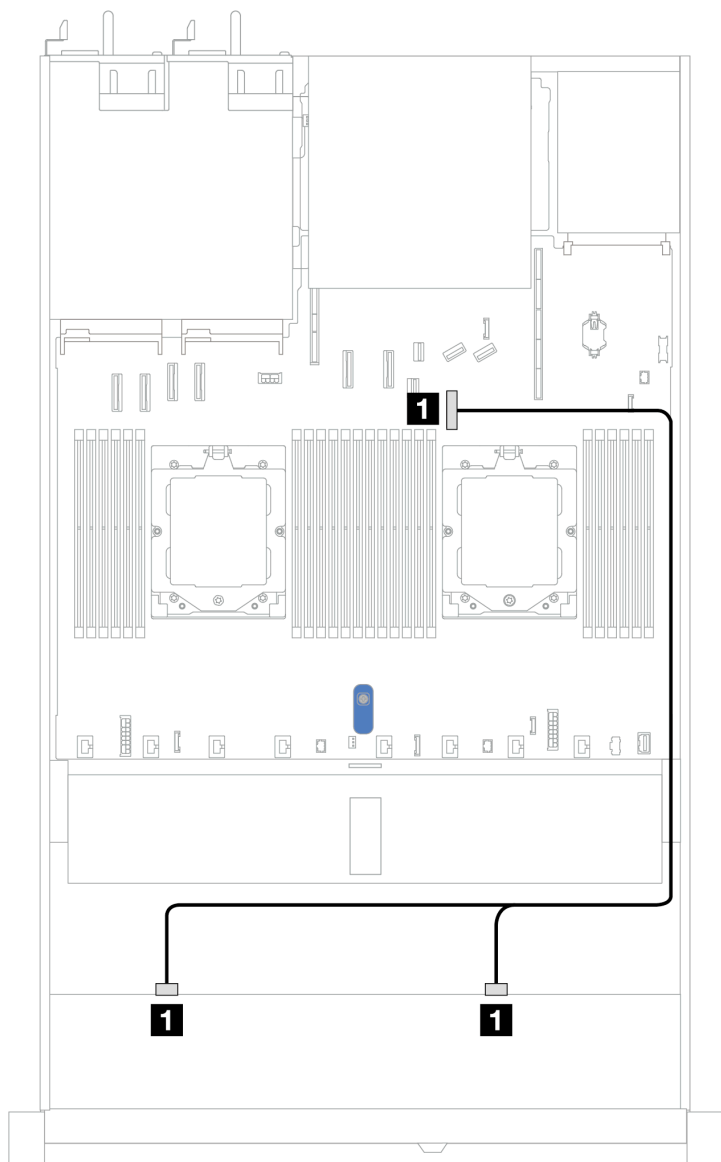


รูปภาพ 360. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 8 x 2.5 นิ้ว

ตาราง 61. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 8 x 2.5 นิ้ว

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 ขั้วต่อ PCIe 7

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

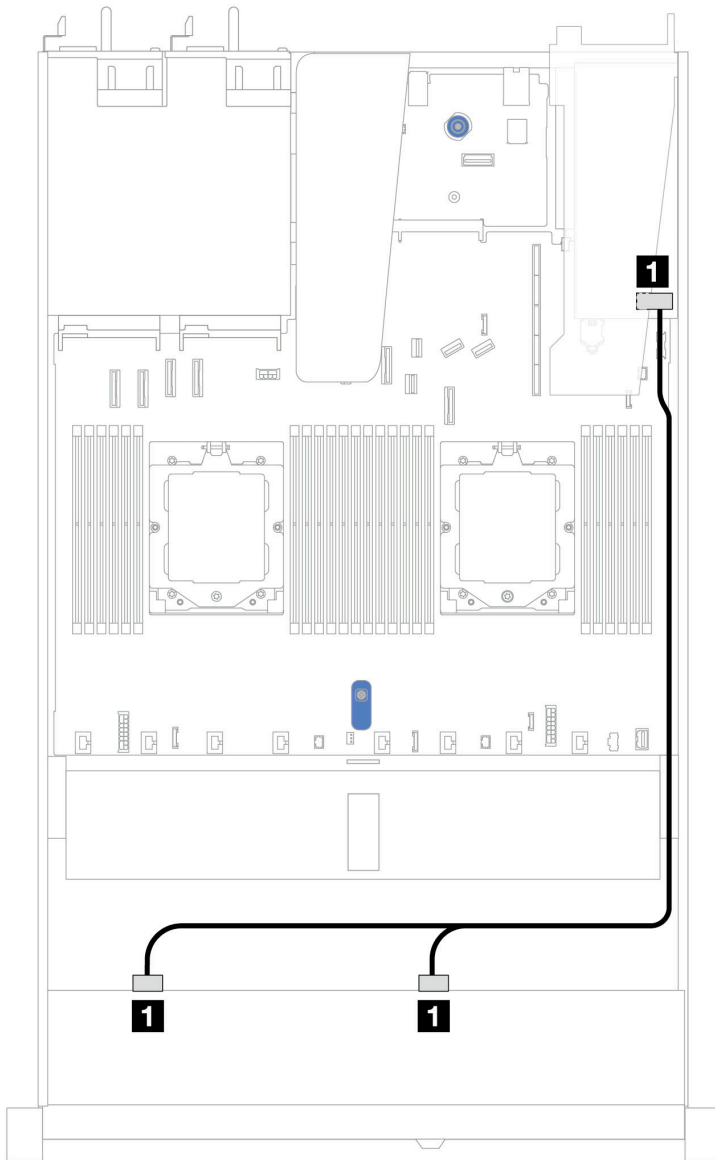

รูปภาพ 361. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง ด้วยอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)


ตาราง 62. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	<b>1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>

## การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ CFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

**หมายเหตุ:** ภาพประกอบต่อไปนี้จะใช้สำหรับอะแดปเตอร์ Gen 4 ในอะแดปเตอร์ Gen 3 ภาพประกอบอาจแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย

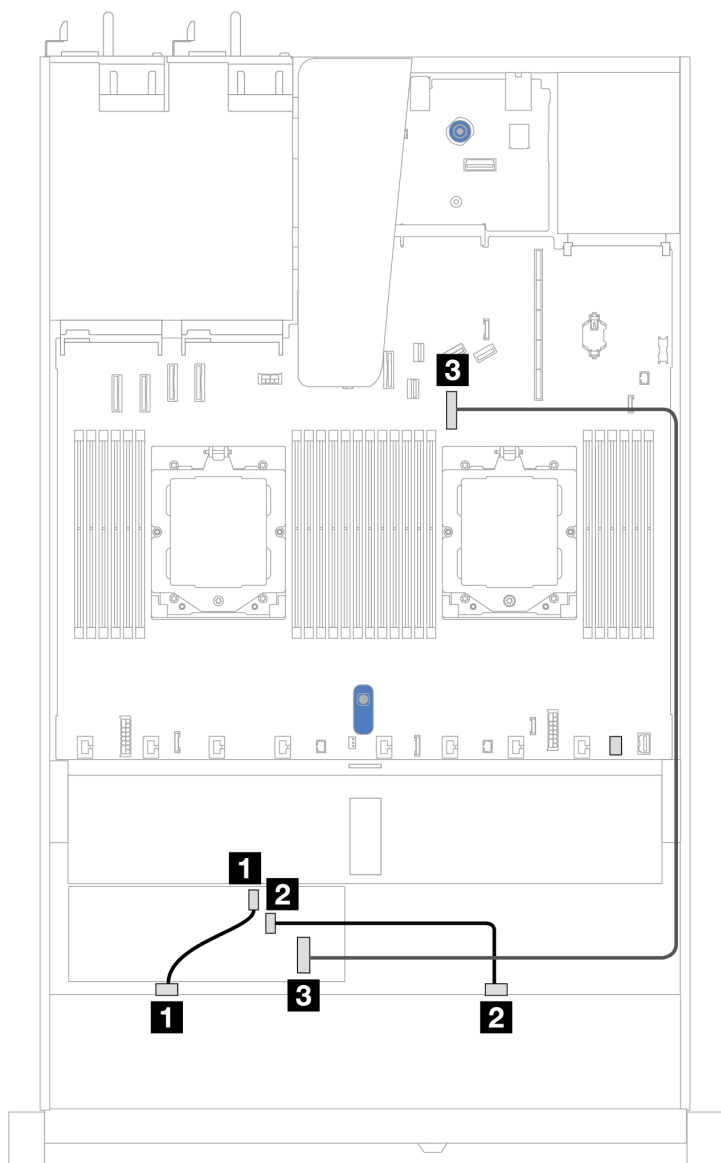

รูปภาพ 362. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง ด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 63. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ CFF RAID

แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	❶ SAS 0	❶ C0
	❷ SAS 1	❷ C1
อะแดปเตอร์ CFF RAID	❸ อินพุต MB	❸ ขั้วต่อ PCIe 7

## ไดรฟ์ด้านหน้า 10 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ด้านหน้า เมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

### SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับการเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว ที่ติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay (Gen 4) ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โปรดดูสถานการณ์สมมติที่แสดงการเดินสายต่อไปนี้:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 499](#)

### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

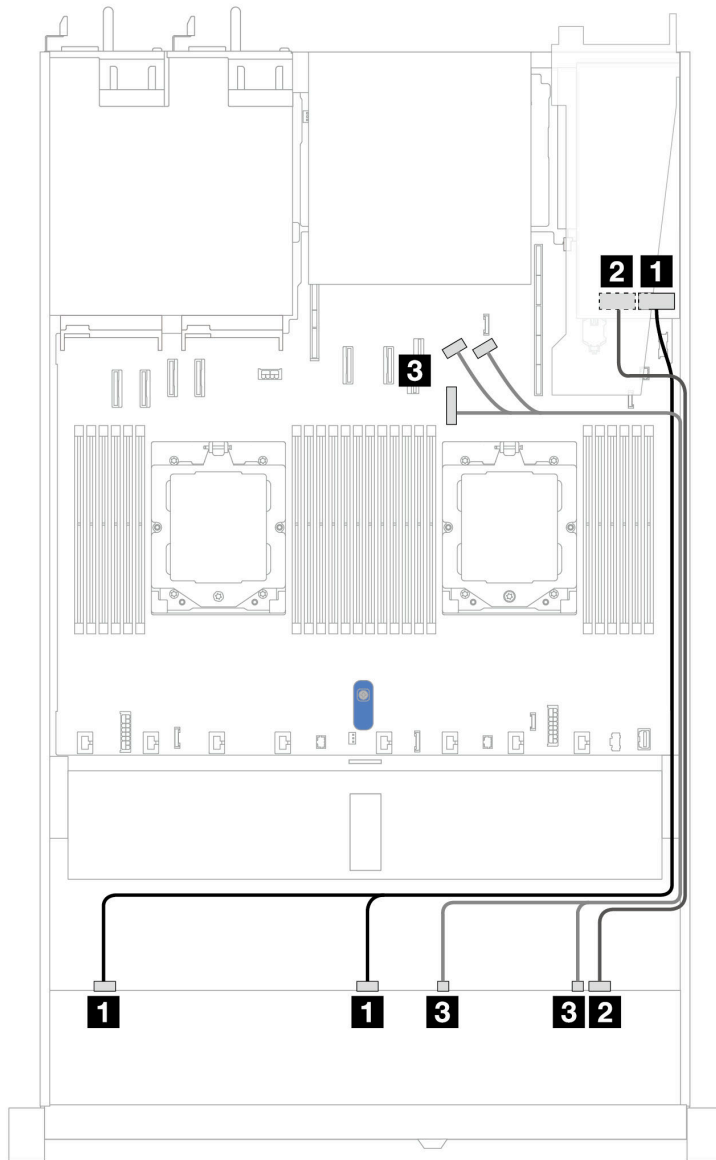

รูปภาพ 363. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ SFF RAID 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 64. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>

ตาราง 64. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
	<b>2</b> SAS 2	<b>2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C2</li> <li>Gen 4: C1</li> </ul>
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>8</b> NVMe 0-1, 2-3	<b>8</b> ขั้วต่อ PCIe 7, 8, 9

SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด + แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า 2 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โปรดดูสถานการณ์สมมติที่แสดงการเดินสายต่อไปนี้:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 501](#)

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

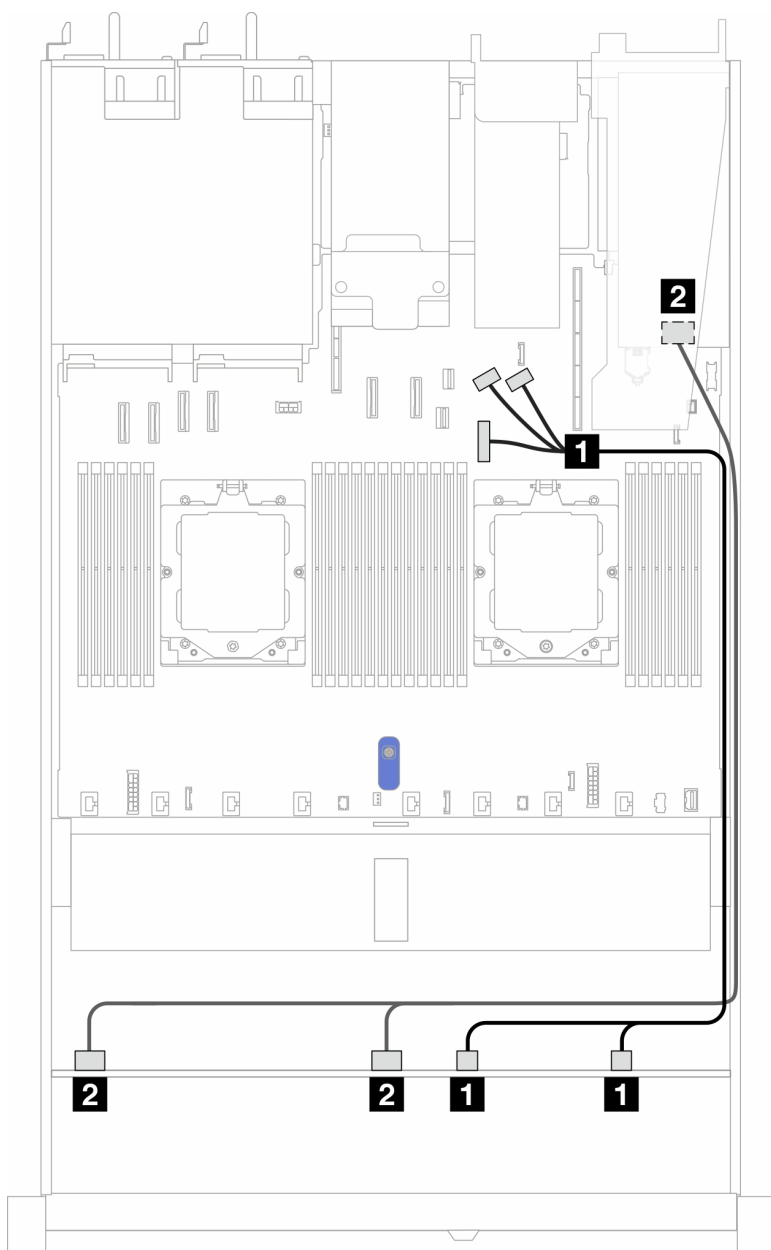

รูปภาพ 364. การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA 6 ตัว รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay 2 ตัว และช่องใส่ไดรฟ์ NVMe 2 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID/HBA (Gen3 หรือ Gen 4)



ตาราง 65. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>1</b> NVMe 0–1, NVMe 2–3	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 7, 8 และ 9
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>2</b> SAS 0, SAS 1	<b>2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>

## ไดรฟ์ U.3 ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด/2.5 นิ้ว 10 ชุด พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายสำหรับไดรฟ์ U.3 แปดหรือสิบตัว พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด และมีโปรเซสเซอร์ติดตั้งไว้หนึ่งตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้ามาตรฐาน 6 ตัว และไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว โปรดดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 503](#)

### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID


ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 4)

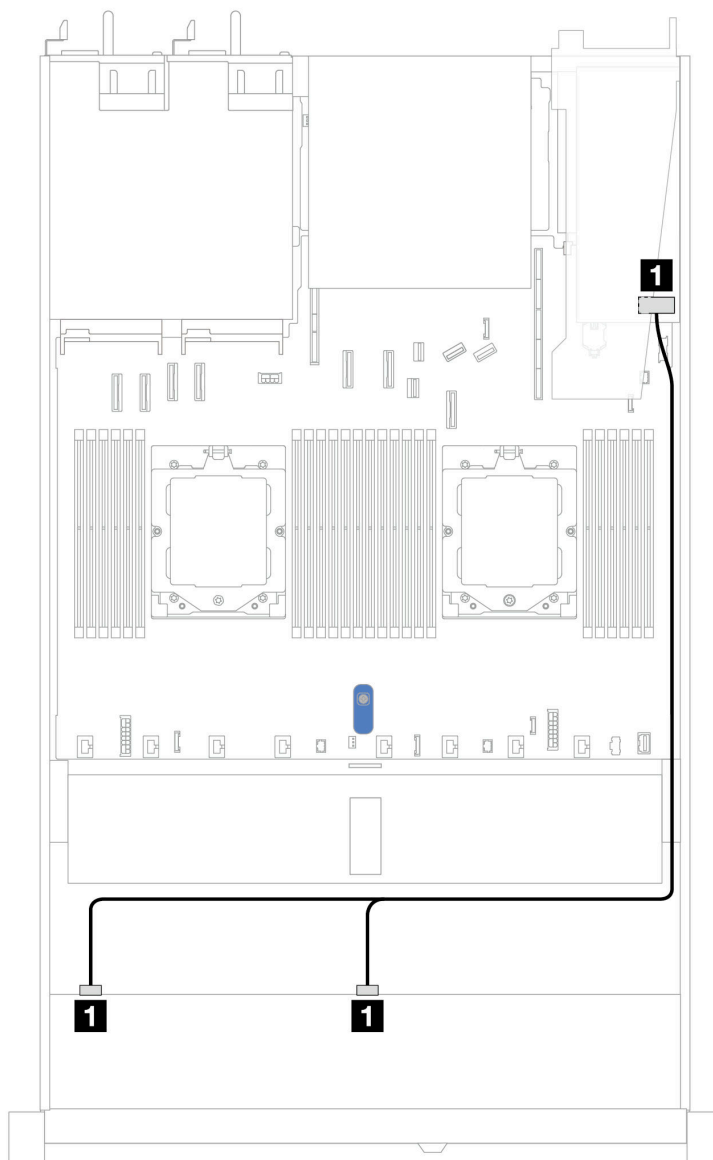

รูปภาพ 365. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ U.3 ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4)

ตาราง 66. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0

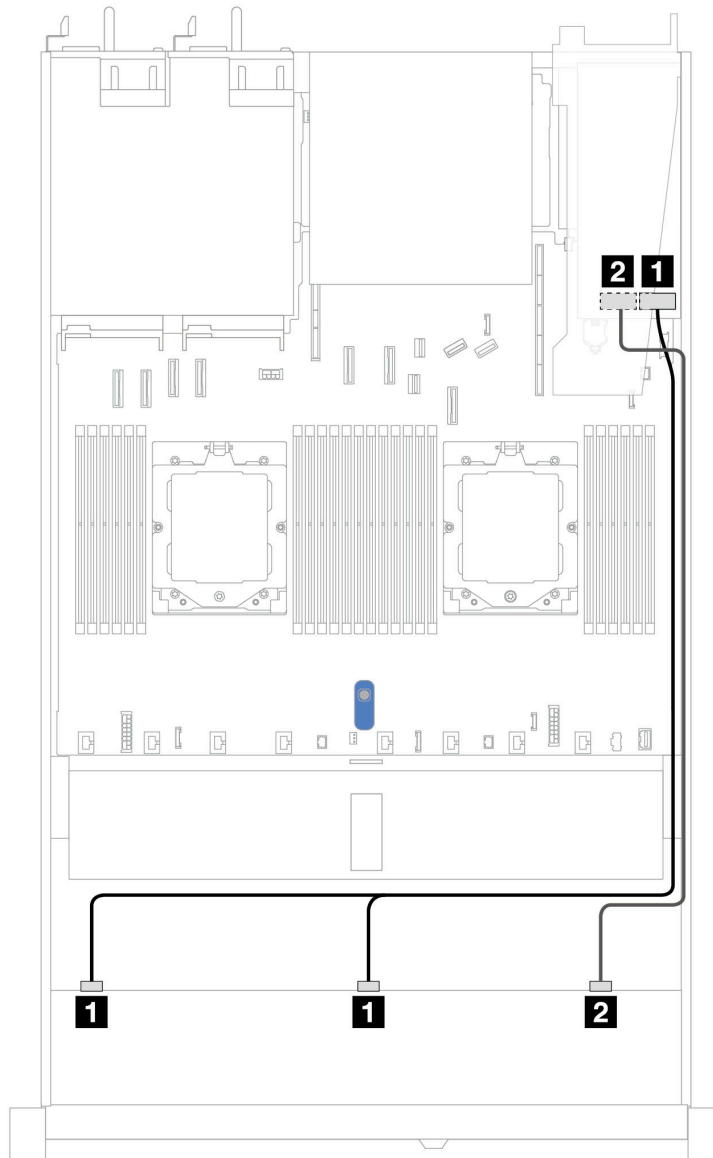

รูปภาพ 366. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ U.3 ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด พร้อมอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID (Gen 4)

ตาราง 67. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
	2 SAS 2	2 C1

## แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับการเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ชุด ที่ติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay (Gen 4) ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน”](#) บนหน้าที่ 404

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID”](#) บนหน้าที่ 427


ในการเชื่อมต่อสายสำหรับอะแดปเตอร์ CFF RAID โปรดดู [“อะแดปเตอร์ CFF RAID”](#) บนหน้าที่ 408

สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โปรดดูสถานการณ์สมมติที่แสดงการเดินสายต่อไปนี้:

- [“การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด”](#) บนหน้าที่ 506
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID”](#) บนหน้าที่ 508
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID”](#) บนหน้าที่ 513

### การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

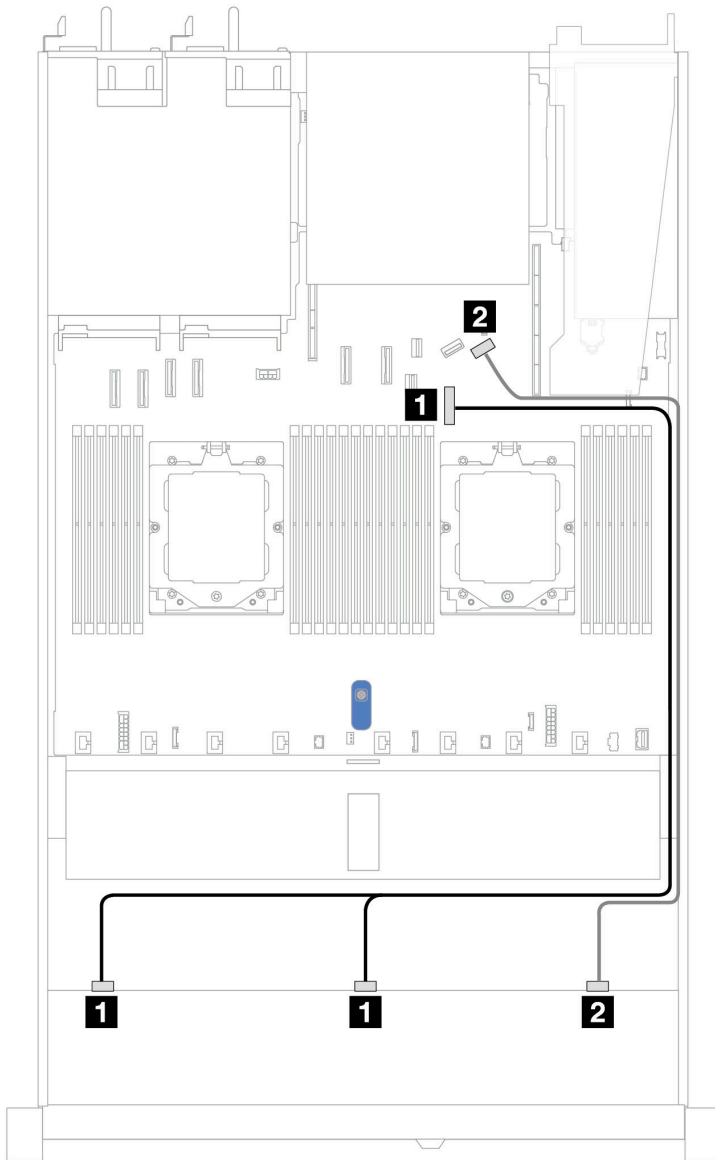


รูปภาพ 367. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 10 x 2.5 นิ้ว

ตาราง 68. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ด

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 ขั้วต่อ PCIe 7
	2 SAS 2	2 ขั้วต่อ PCIe 9

## การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID


ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

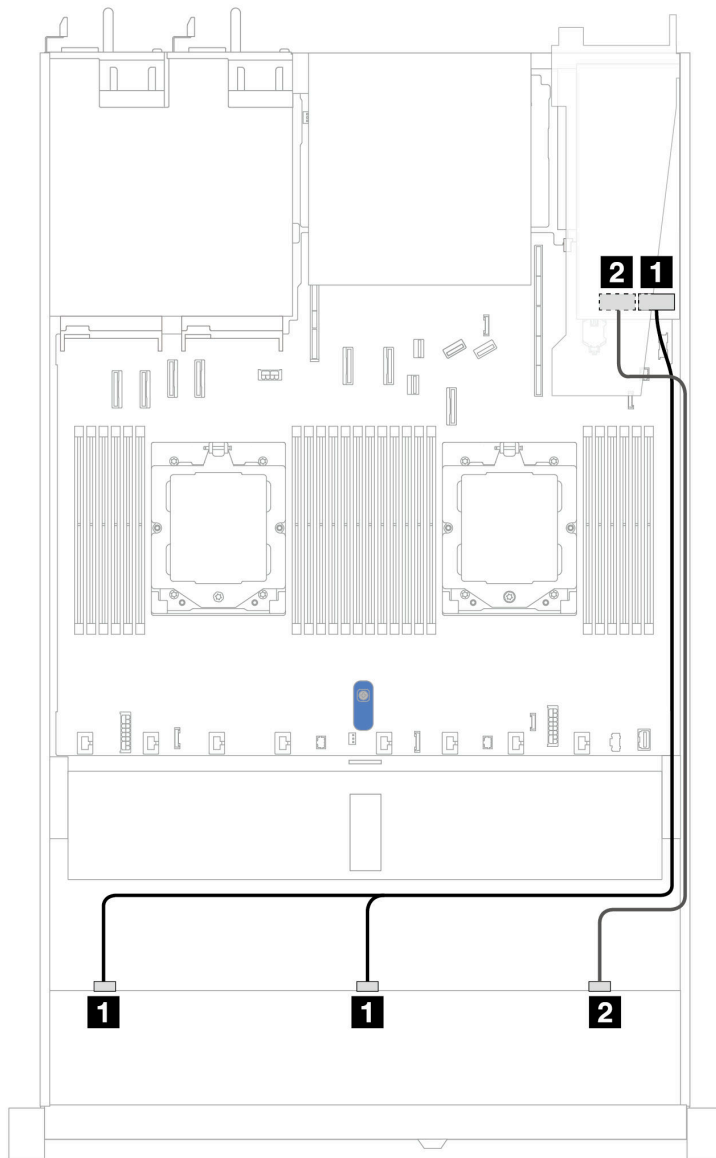

รูปภาพ 368. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ช่อง ที่มีอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 69. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>
	<b>2</b> SAS 2	<b>2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C2</li> <li>Gen 4: C1</li> </ul>

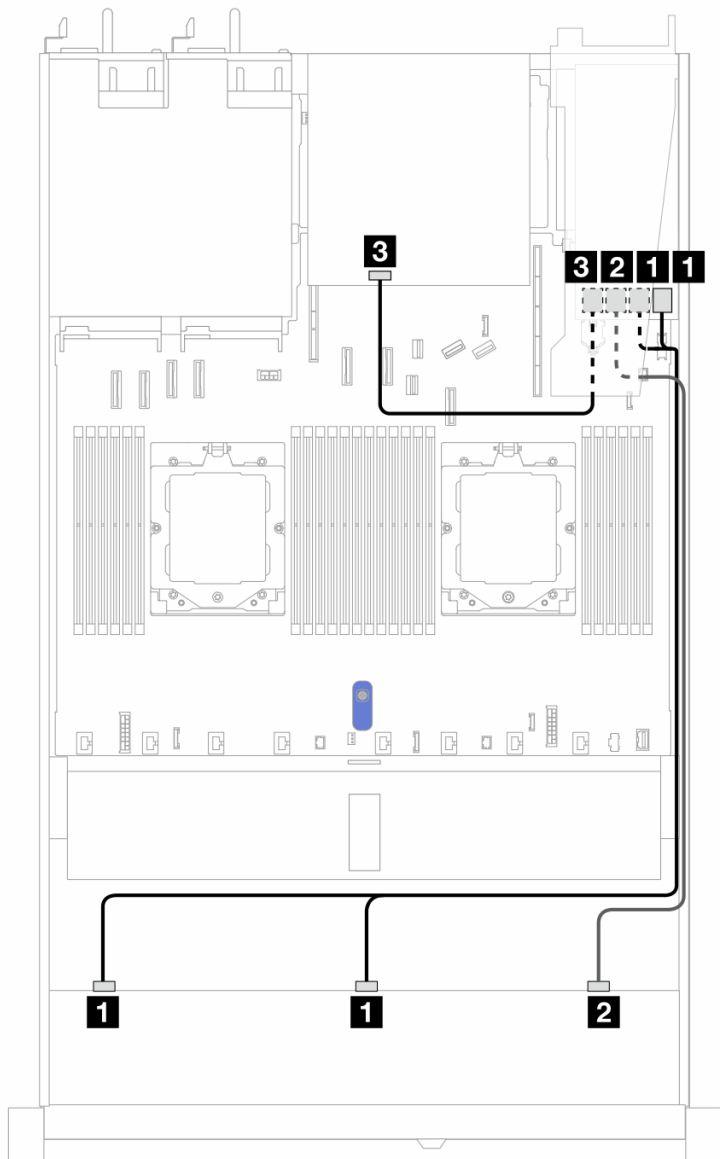


รูปภาพ 369. การเดินสายของใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ช่อง และอะแดปเตอร์ RAID SFF 16i (Gen 3) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว



ตาราง 70. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ SFF RAID

แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
	<b>2</b> SAS 2	<b>2</b> C2
BP ด้านหลัง (SAS)	<b>4</b> SAS	<b>3</b> C3

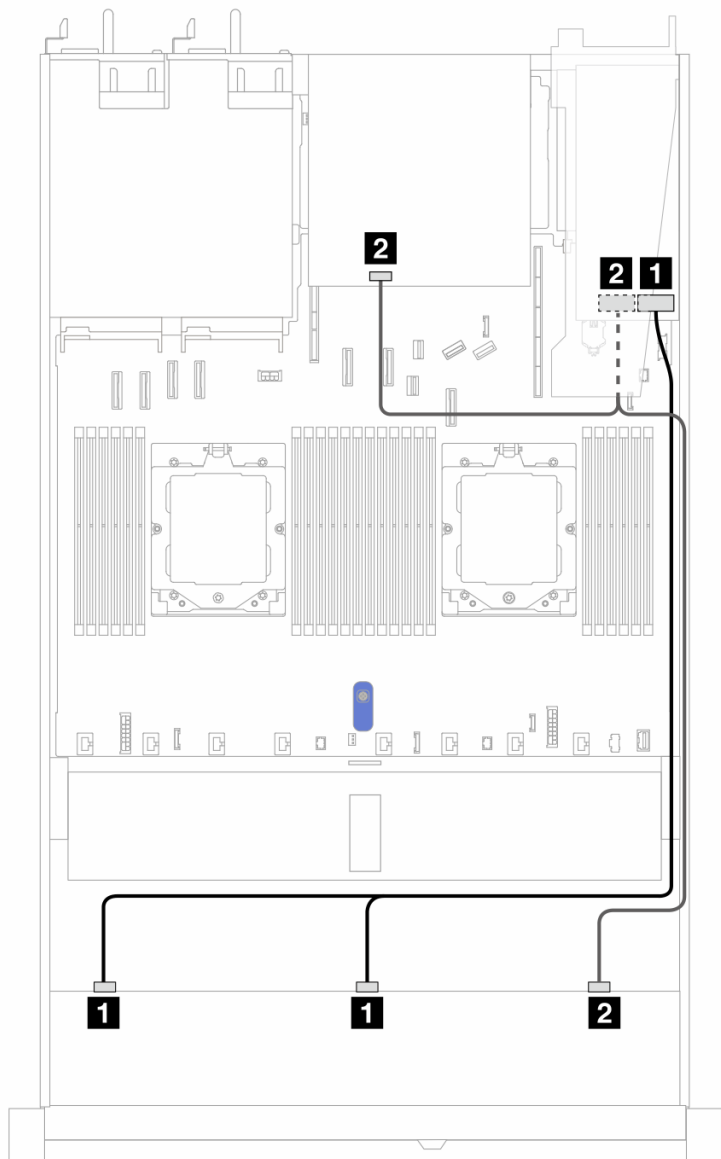

รูปภาพ 370. การเดินสายของใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ช่อง และอะแดปเตอร์ RAID SFF 16i (Gen 4) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว


ตาราง 71. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ SFF RAID

แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 2	<b>2</b> C1
BP ด้านหลัง (SAS)	<b>2</b> SAS	<b>2</b> C1

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ CFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)


**หมายเหตุ:** ภาพประกอบต่อไปนี้จะใช้สำหรับอะแดปเตอร์ Gen 4 ในอะแดปเตอร์ Gen 3 ภาพประกอบอาจแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย

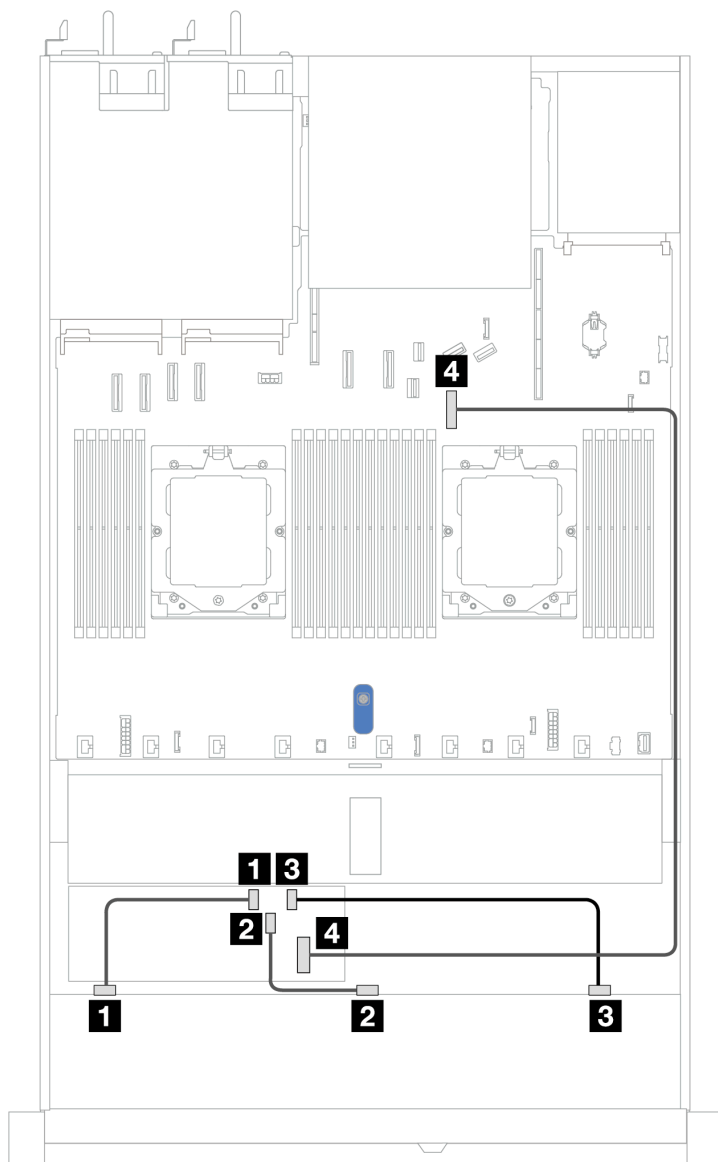

รูปภาพ 371. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ชุด ที่มีอะแดปเตอร์ CFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 72. การแมประหว่าง AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ CFF RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
อะแดปเตอร์ CFF RAID	<b>4</b> อินพุต MB	<b>4</b> ั้วต่อ PCIe 7

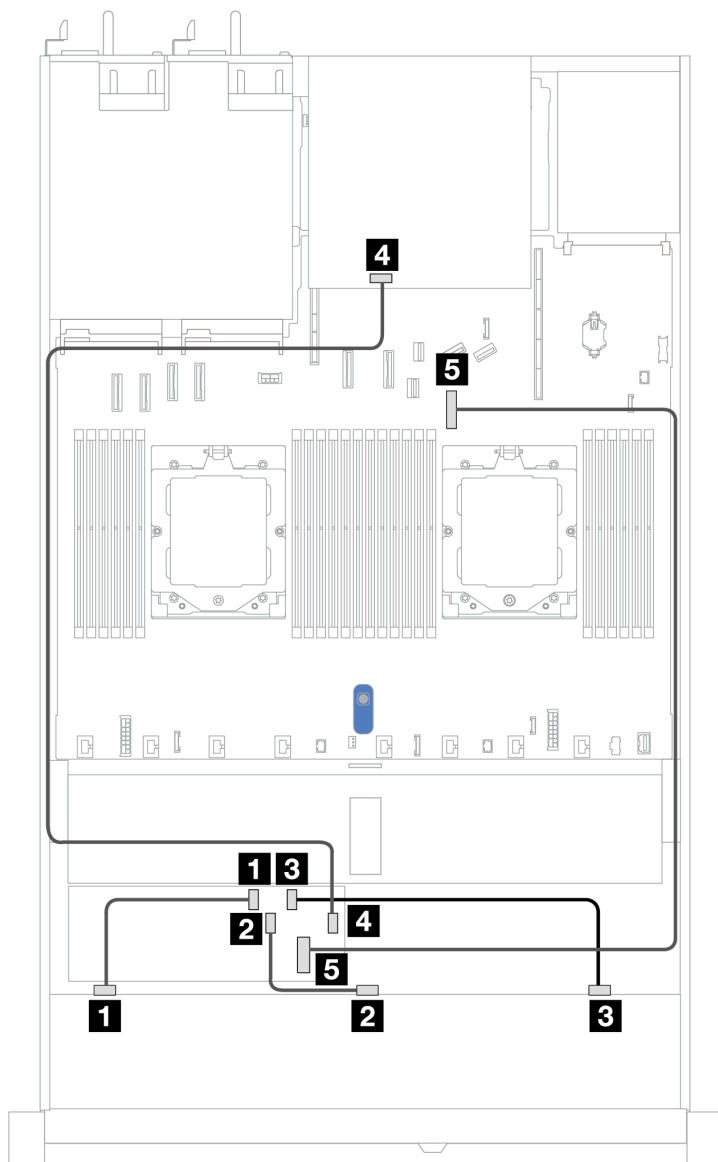

รูปภาพ 372. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ช่อง และอะแดปเตอร์ CFF RAID 16i หรือ 8i (Gen 3 หรือ Gen 4) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตาราง 73. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน NVMe ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ CFF RAID

แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1

ตาราง 73. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน NVMe ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ CFF RAID (มีต่อ)

แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์	จาก	ไปยัง
	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
BP ด้านหลัง (SAS)	<b>4</b> SAS	<b>4</b> C3
อะแดปเตอร์ CFF RAID	<b>5</b> อินพุต MB	<b>5</b> ขั้วต่อ PCIe 7

### แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 5)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจทางเลือกอื่นที่แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง (Gen 5) มีให้

แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง (Gen 5) จะรองรับรูปแบบผสมของไดรฟ์ด้านหน้าต่อไปนี้

**หมายเหตุ:** ไม่รองรับการกำหนดค่า M.2 SATA แบบไม่ใช่ RAID, M.2 X4 NVMe แบบไม่ใช่ RAID และ SATA แบบไม่ใช่ RAID ขนาด 7 มม.

### SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับการเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว ที่ติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay (Gen 5) ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โปรดดูสถานการณ์สมมติที่แสดงการเดินสายต่อไปนี้:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 517](#)

### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

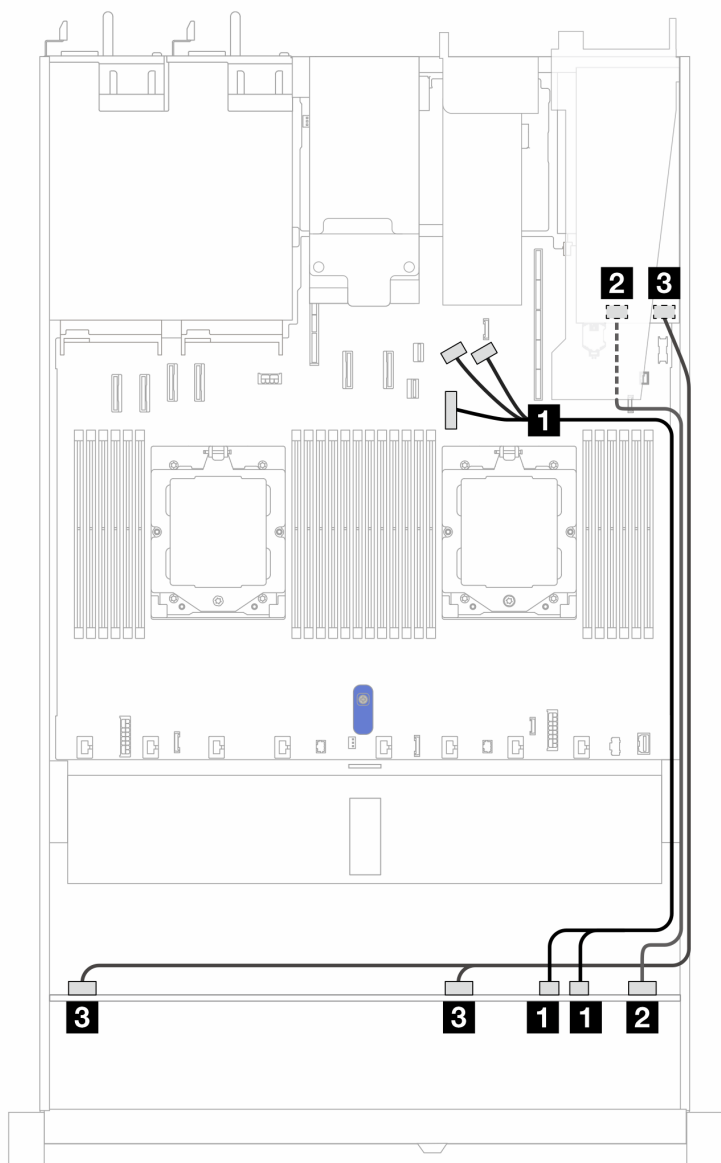

รูปภาพ 373. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ SFF RAID 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 74. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>1</b> NVMe 6-7, 8-9	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 7, 8, 9
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>2</b> SAS 8-9	<b>2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C2</li> <li>Gen 4: C1</li> </ul>



ตาราง 74. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
	8 SAS 0–3, 4–7	<b>8</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>

SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด + แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า 2 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)


ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง โปรดดู [“แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง” บนหน้าที่ 429](#)

สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โปรดดูสถานการณ์สมมติที่แสดงการเดินสายต่อไปนี้:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 519](#)

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID

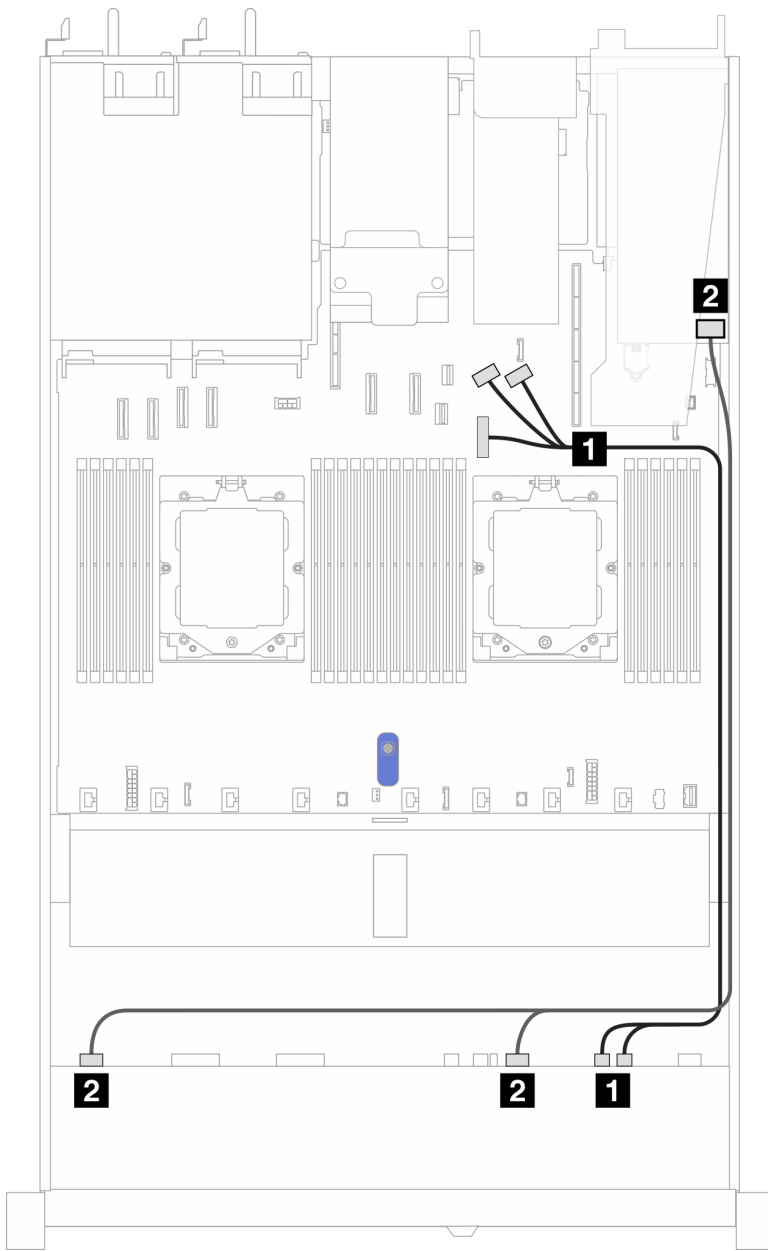

รูปภาพ 374. การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID

ตาราง 75. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	1 NVMe 6-7, NVMe 8-9	1 ขั้วต่อ PCIe 7, 8 และ 9
BP ด้านหน้า (SAS)	2 SAS 0-3, SAS 4-7	2 <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>

---

## การเดินสายสัญญาณแบ็คเพลน (โปรเซสเซอร์สองตัว)

ในส่วนนี้ คุณสามารถดูการเดินสายสัญญาณแบ็คเพลนได้เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัวแล้ว

- แบ็คเพลนแต่ละตัวที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับมีการเชื่อมต่อสัญญาณหลายการเชื่อมต่อ ส่วนนี้จะแยกการเชื่อมต่อสัญญาณออกจากการเชื่อมต่อสายไฟเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลน โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน”](#) บนหน้าที่ 404
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่อสัญญาณแบ็คเพลนบนแผงโปรเซสเซอร์และอะแดปเตอร์ โปรดดู [“ขั้วต่อส่วนประกอบแผงระบบ”](#) บนหน้าที่ 50
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบ็คเพลนที่รองรับและขั้วต่อของแบ็คเพลน โปรดดู [“ขั้วต่อของแบ็คเพลนไดรฟ์”](#) บนหน้าที่ 399

## ไดรฟ์ด้านหน้า 4 x 3.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์สองตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

ในการกำหนดค่าไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับแบ็คเพลนด้านหน้าต่อไปนี้:

### แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับการเดินสายแบ็คเพลน SAS/SATA สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง โปรดดู [“แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง”](#) บนหน้าที่ 429

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน”](#) บนหน้าที่ 404

ในการเชื่อมต่อสายสำหรับโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID”](#) บนหน้าที่ 427

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลน SAS/SATA สำหรับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว โปรดดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:


- [“การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด”](#) บนหน้าที่ 523
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID”](#) บนหน้าที่ 525



## การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ด

ภาพต่อไปนี้จะแสดงการเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง การเชื่อมต่อระหว่างหัวต่อ: **1** ↔ **1**, **2** ↔ **2**, **3** ↔ **3**, ... **n** ↔ **n**

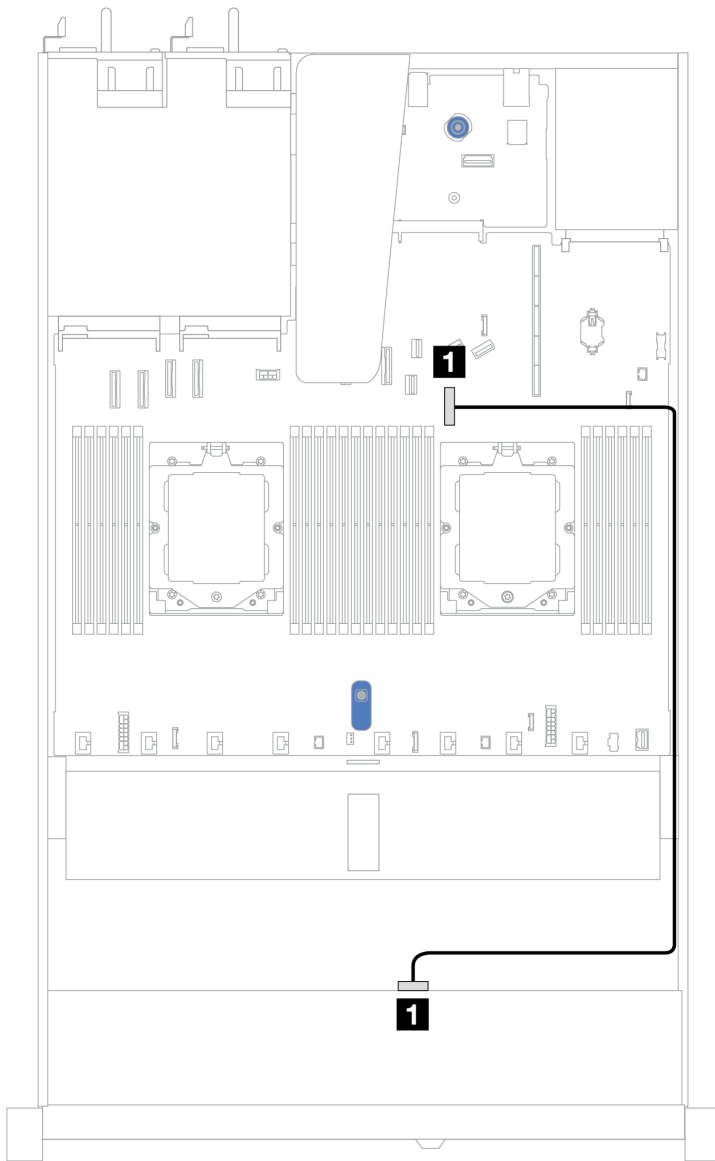


รูปภาพ 375. การกำหนดค่าอนบอร์ดของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

ตาราง 76. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าแบบบนแผงสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง

เบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS	1 ขั้วต่อ PCIe 7

## การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

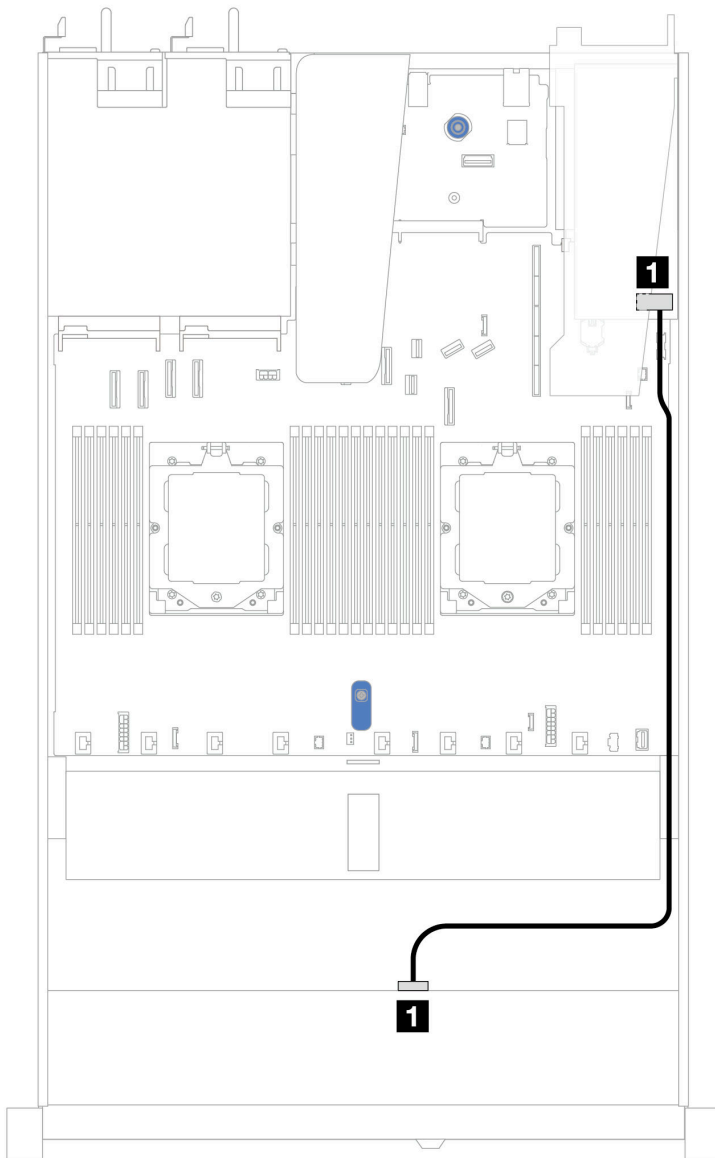

รูปภาพ 376. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง ด้วยอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i (Gen 3 หรือ Gen 4)


ตาราง 77. การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS	1 C0

หมายเหตุ: อะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID Gen 3 และ Gen 4 แตกต่างกันเล็กน้อยที่หัวต่อ แต่มีวิธีการเดินสายเหมือนกัน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3)



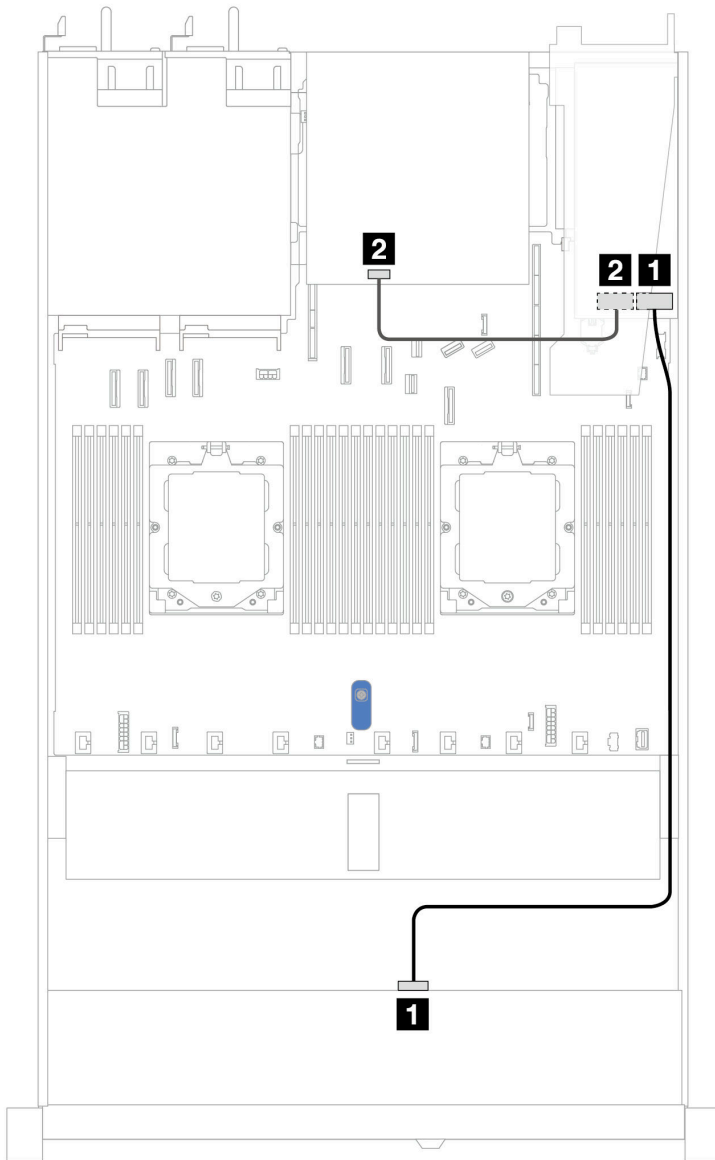


รูปภาพ 377. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3) และไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตาราง 78. การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS	<b>1</b> C0
BP ด้านหลัง (SAS)	<b>2</b> SAS	<b>2</b> C1

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการเชื่อมต่อระหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 4)

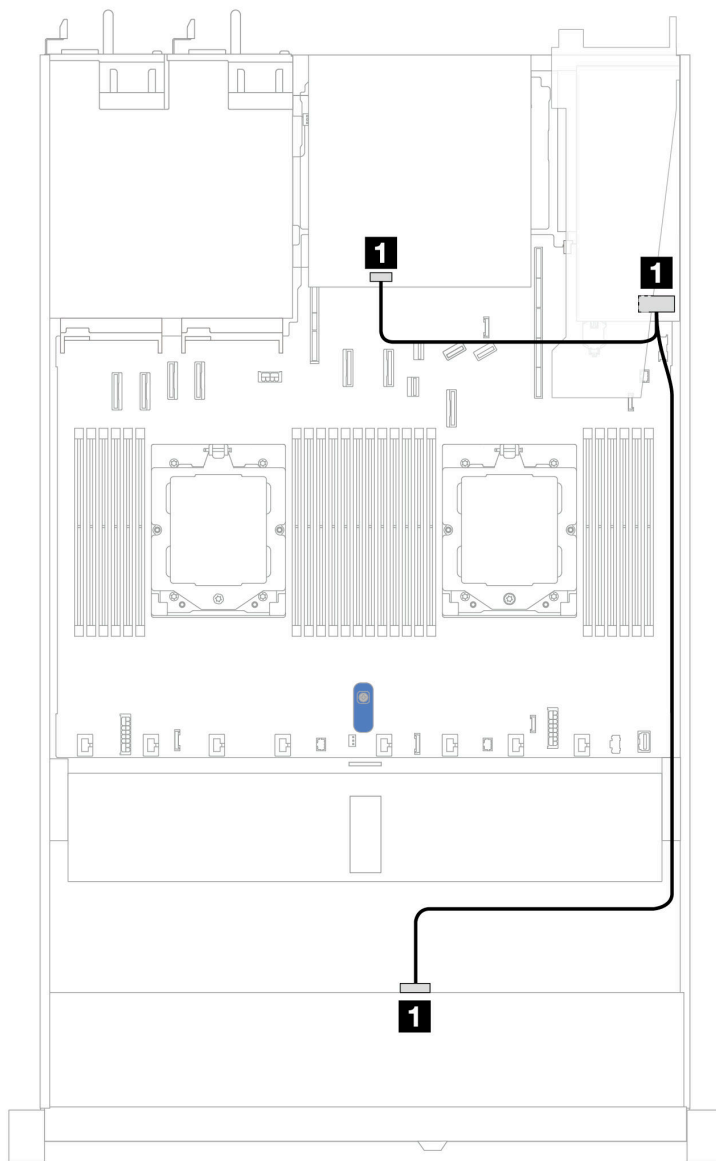

รูปภาพ 378. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4) และไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตาราง 79. การเชื่อมต่อระหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้าและด้านหลัง (SAS)	1 SAS	1 C0



## แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน AnyBay สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณ ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 530](#)

### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ของการเชื่อมต่อระหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

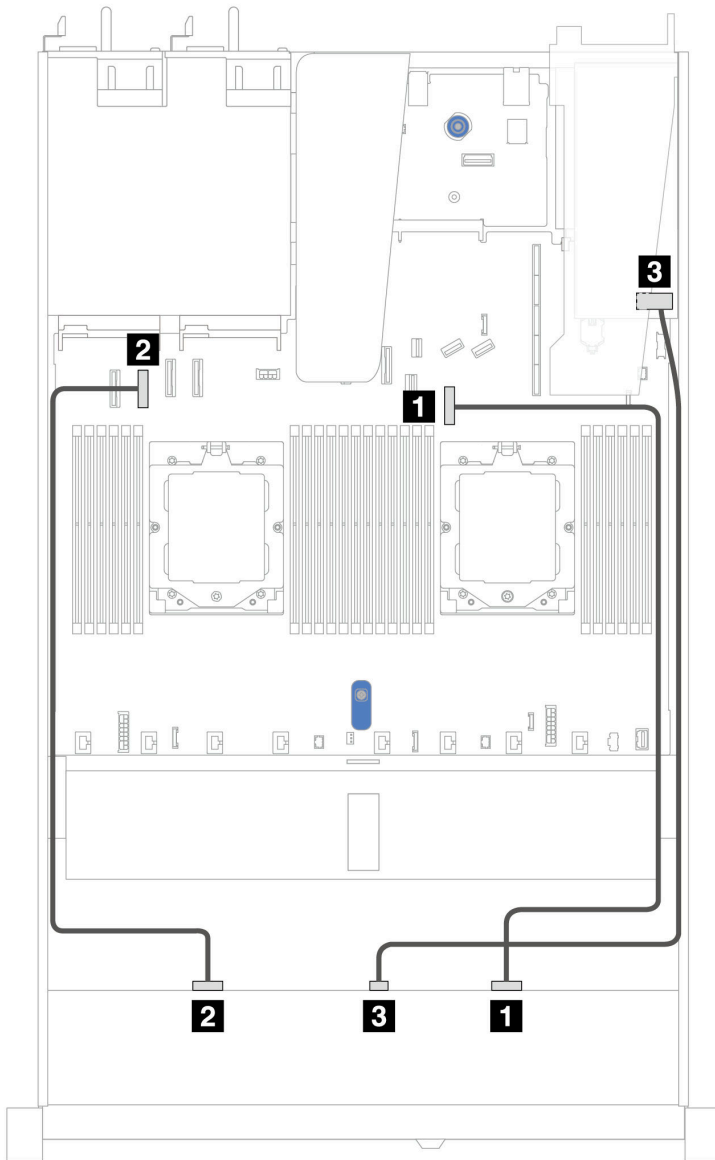

รูปภาพ 379. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 80. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	❶ NVMe 2-3	❶ ขั้วต่อ PCIe 7
	❷ NVMe 0-1	❷ ขั้วต่อ PCIe 2
BP ด้านหน้า (SAS)	❸ SAS	❸ C0



## ไดรฟ์ U.3 ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายสำหรับไดรฟ์ U.3 แปดตัว พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว และมีโปรเซสเซอร์ติดตั้งไว้สองตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน”](#) บนหน้าที่ 404


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID”](#) บนหน้าที่ 427

สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โปรดดูสถานการณ์สมมติที่แสดงการเดินสายต่อไปนี้:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID”](#) บนหน้าที่ 533

### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 4)

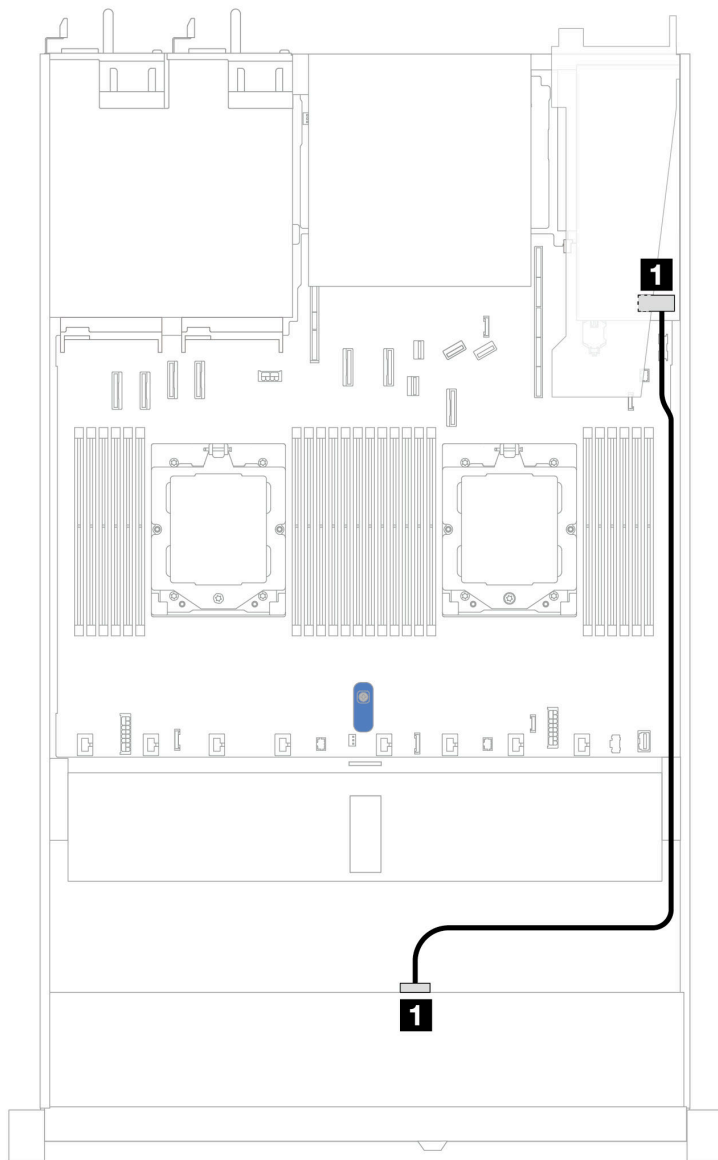

รูปภาพ 380. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ U.3 ด้านหน้า ขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4)

ตาราง 81. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS	1 C0

## ไดรฟ์ด้านหน้า 4 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์สองตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง



ในการกำหนดค่าไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับแบ็คเพลนด้านหน้าต่อไปนี้:

### **แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด**

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับการเดินสายแบ็คเพลน SAS/SATA สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด” บนหน้าที่ 536](#)
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 538](#)

## การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

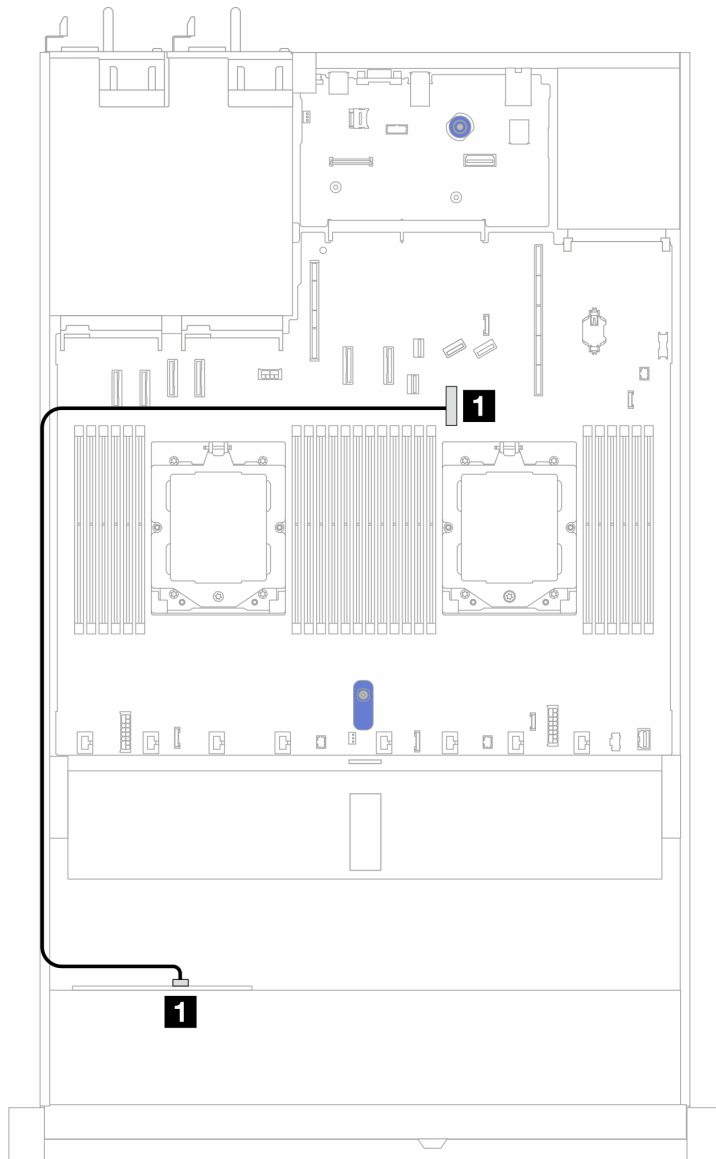

รูปภาพ 381. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าแบบบนแผงสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง


ตาราง 82. การแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบสำหรับกำหนดค่าแบบบนแผง

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	SAS	หัวต่อ PCIe 7



## การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

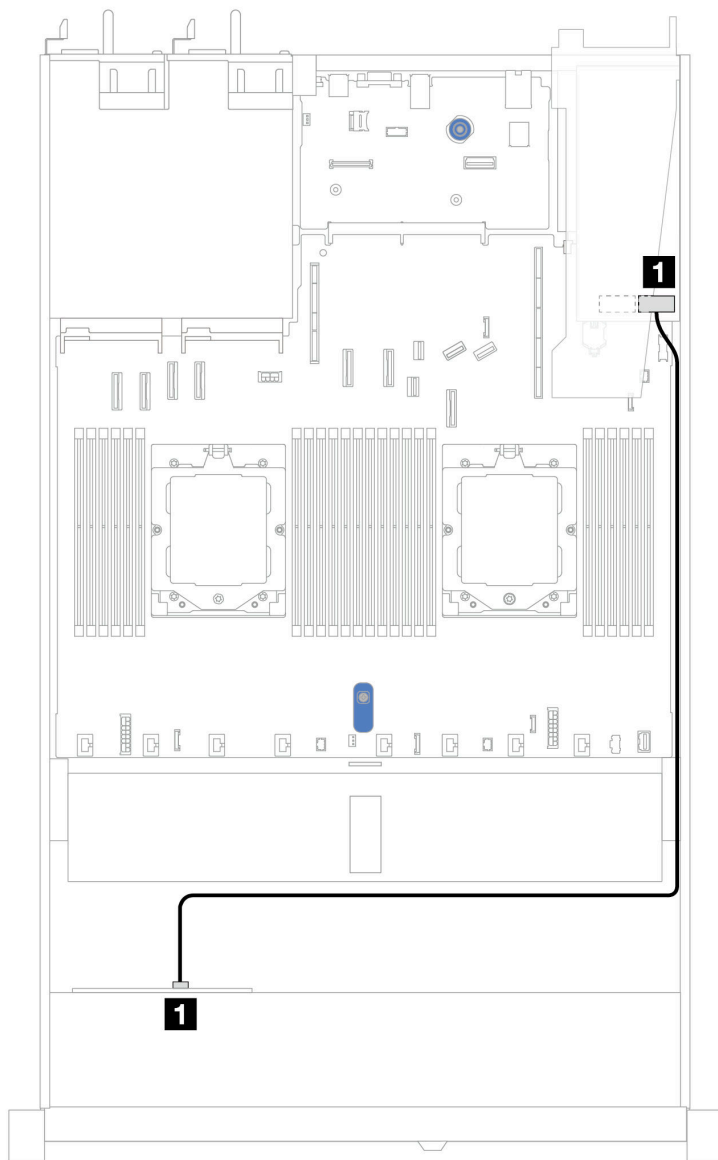

รูปภาพ 382. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 83. การแมประหว่างแบ็คเพลนและแผงระบบ/อะแดปเตอร์เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS	1 C0

**หมายเหตุ:** อะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID Gen 3 และ Gen 4 แตกต่างกันเล็กน้อยที่ขั้วต่อ แต่มีวิธีการเดินสายเหมือนกัน

## แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (Gen 5)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายสำหรับแบ็คเพลน AnyBay (Gen 5) ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด ที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลน โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน”](#) บนหน้าที่ 404

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID”](#) บนหน้าที่ 427

ในการเชื่อมต่อสายสำหรับส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า โปรดดู [“ส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า”](#) บนหน้าที่ 411

ในการเชื่อมต่อสายอินเทอร์โพเซอร์ OCP โปรดดู [“อินเทอร์โพเซอร์ OCP”](#) บนหน้าที่ 425


ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว โปรดดู [“แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง”](#) บนหน้าที่ 429

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID”](#) บนหน้าที่ 539
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลัง 2.5 นิ้ว 2 ช่อง หนึ่งตัว \(อะแดปเตอร์ RAID Gen 3\)”](#) บนหน้าที่ 541
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลัง 2.5 นิ้ว 2 ช่อง หนึ่งตัว \(อะแดปเตอร์ RAID Gen 4\)”](#) บนหน้าที่ 542

## การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

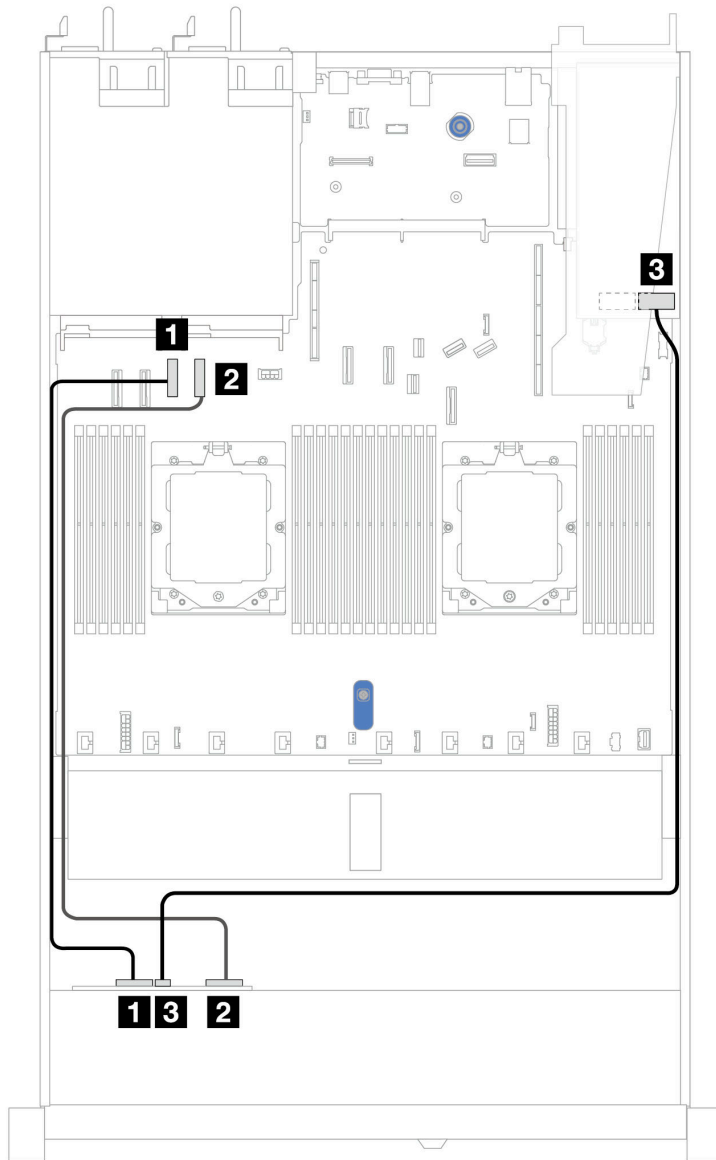


รูปภาพ 383. การเดินสายสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 84. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	❶ NVMe 0-1	❶ ขั้วต่อ PCIe 3
	❷ NVMe 2-3	❷ ขั้วต่อ PCIe 4
BP ด้านหน้า (SAS)	❸ SAS	❸ C0

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลัง 2.5 นิ้ว 2 ช่อง หนึ่งตัว (อะแดปเตอร์ RAID Gen 3)

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3)

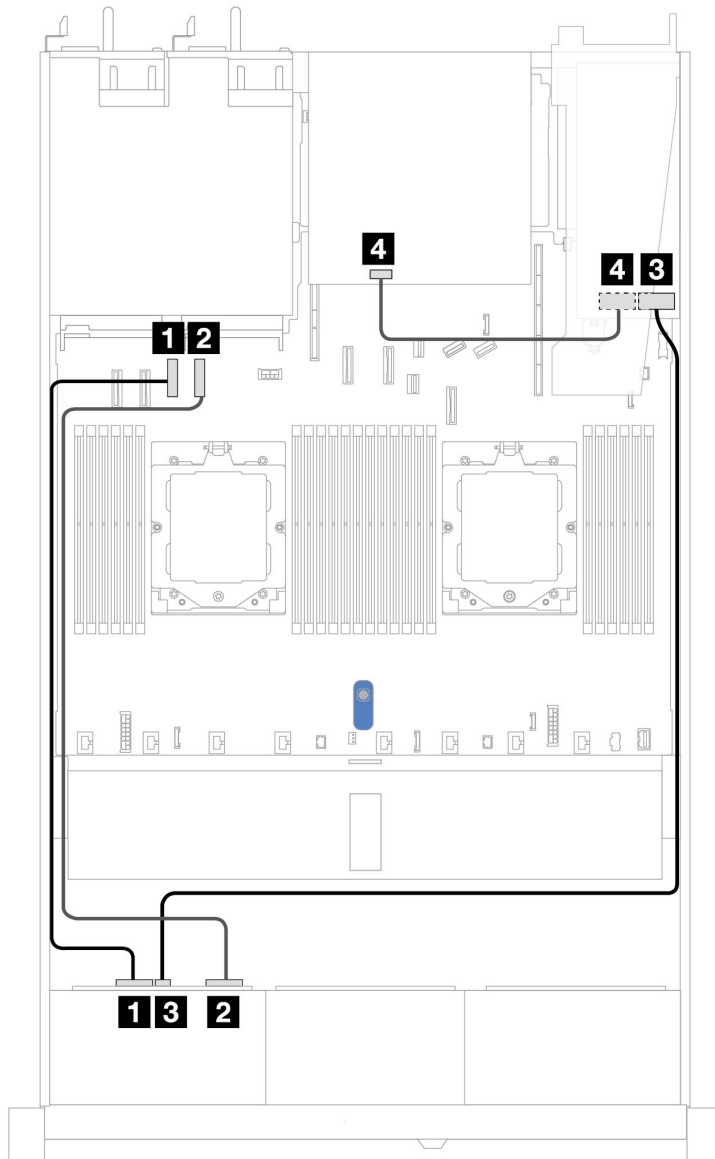

รูปภาพ 384. การเดินสายแบ็คเพลนไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i (Gen 3) และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง หนึ่งตัว


ตาราง 85. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID (Gen 3)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	❶ NVMe 0-1	❶ ขั้วต่อ PCIe 3
	❷ NVMe 2-3	❷ ขั้วต่อ PCIe 4
BP ด้านหน้า (SAS)	❸ SAS	❸ C0
BP ด้านหลัง (SAS)	❹ SAS	❹ C1

การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลัง 2.5 นิ้ว 2 ช่อง หนึ่งตัว (อะแดปเตอร์ RAID Gen 4)

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4)



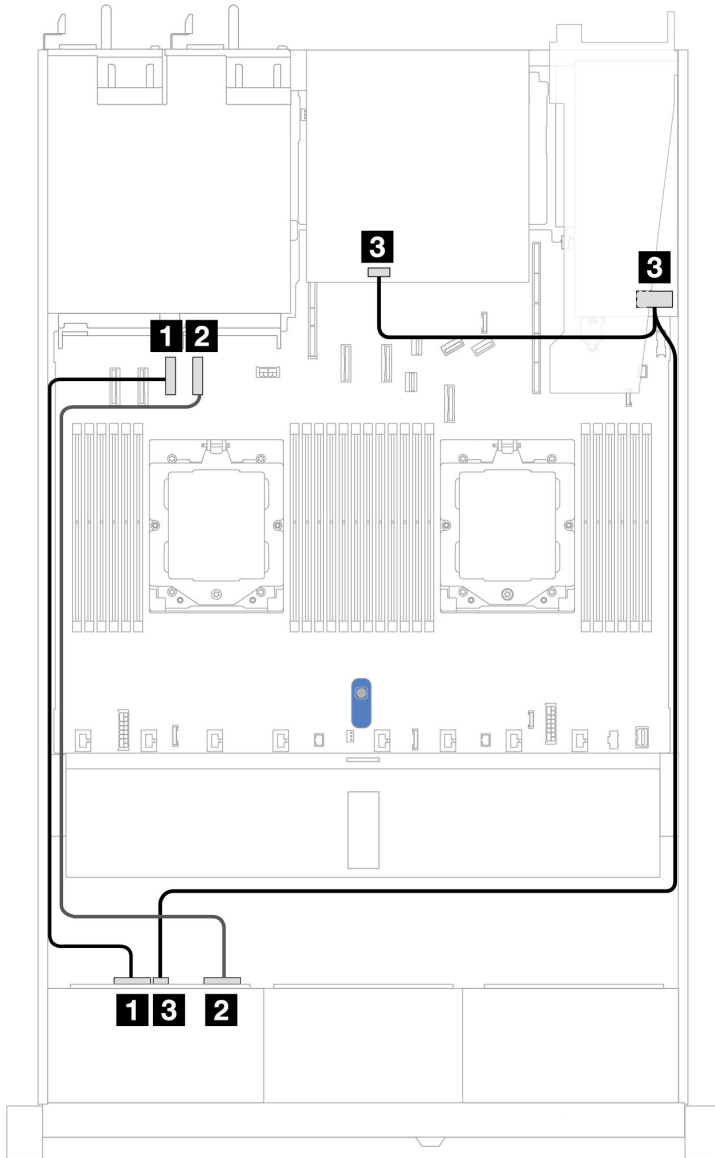

รูปภาพ 385. การเดินสายแบ็คเพลนไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i (Gen 4) และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง หนึ่งตัว

ตาราง 86. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID (Gen 4)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 ขั้วต่อ PCIe 3
	2 NVMe 2-3	2 ขั้วต่อ PCIe 4
BP ด้านหน้า/BP ด้านหลัง (SAS)	3 SAS	3 C0

## แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน NVMe สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว สองตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลน โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน”](#) บนหน้าที่ 404

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID”](#) บนหน้าที่ 427

ในการเชื่อมต่อสายสำหรับส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า โปรดดู [“ส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า”](#) บนหน้าที่ 411

ในการเชื่อมต่อสายอินเทอร์เฟซบอร์ด OCP โปรดดู [“อินเทอร์เฟซบอร์ด OCP”](#) บนหน้าที่ 425

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง โปรดดู [“แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง”](#) บนหน้าที่ 429


ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน”](#) บนหน้าที่ 404

ในการเชื่อมต่อสายสำหรับสวิตช์ป้องกันการบุกรุก โปรดดู [“สวิตช์ป้องกันการบุกรุก”](#) บนหน้าที่ 416

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี ทั้งนี้อยู่กับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ดด้วยโปรเซสเซอร์สองตัว”](#) บนหน้าที่ 545

## การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดด้วยโปรเซสเซอร์สองตัว

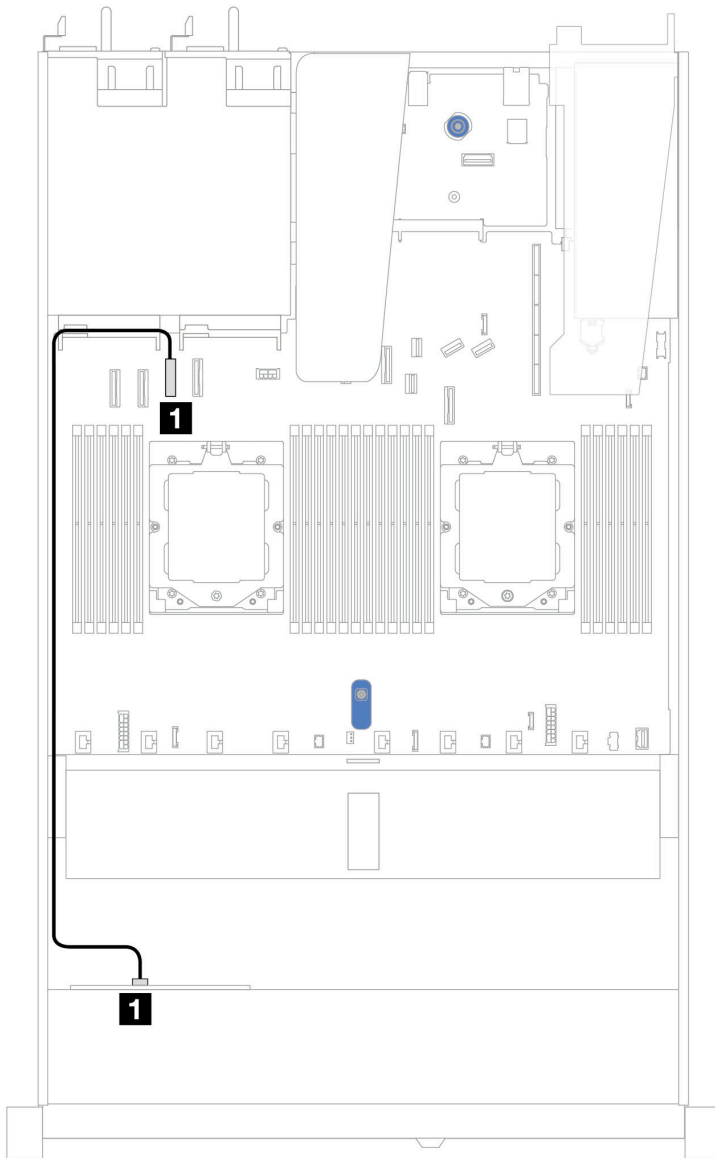

รูปภาพ 386. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดของไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตาราง 87. การแมประหว่างแบ็คเพลน NVMe ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ด

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 ขั้วต่อ PCIe 3

## แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (Gen 4)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน NVMe (Gen 4) สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว สี่ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู “การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู “โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427


ในการเชื่อมต่อสายสำหรับสวิตช์ป้องกันการบุกรุก โปรดดู “สวิตช์ป้องกันการบุกรุก” บนหน้าที่ 416

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง โปรดดู “แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง” บนหน้าที่ 429

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- “การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าฮาร์ดดิสก์ด้วยโปรเซสเซอร์สองตัว” บนหน้าที่ 547
- การเดินสายที่มีส่วนประกอบตัวยกด้านหน้าและอินเทอร์โพเซเตอร์ OCP

การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดด้วยโปรเซสเซอร์สองตัว

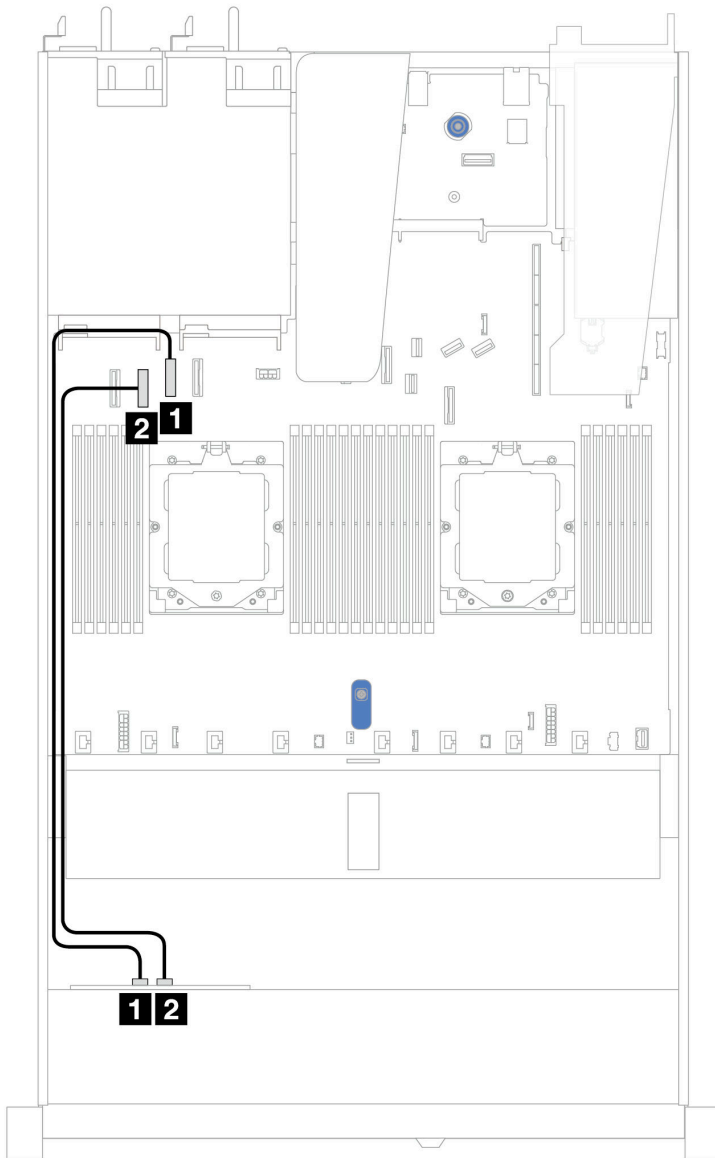


เบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>1</b> NVMe 2-3	<b>1</b> หัวต่อ PCIe 2
	<b>2</b> NVMe 0-1	<b>2</b> หัวต่อ PCIe 3

## การเดินสายที่มีส่วนประกอบด้วยก้านหน้าและอินเทอร์เฟซ OCP

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายต่อไปนี้เป็นเรียบร้อยแล้ว:

- ในการเชื่อมต่อสายสำหรับส่วนประกอบด้วยก้านหน้า โปรดดู “ส่วนประกอบด้วยก้านหน้า” บนหน้าที่ 411
- ในการเชื่อมต่อสายอินเทอร์เฟซ OCP โปรดดู “อินเทอร์เฟซ OCP” บนหน้าที่ 425

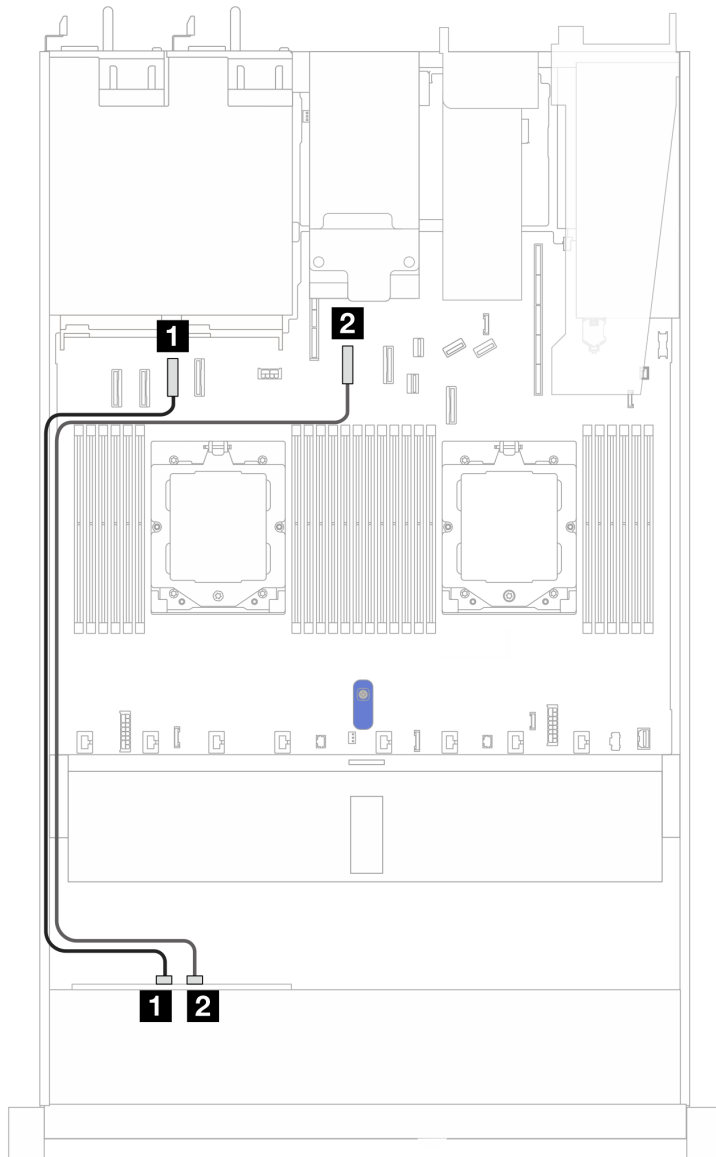

รูปภาพ 387. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด พร้อมส่วนประกอบด้วยก้านหน้าและการกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ OCP

ตาราง 88. การแมประหว่างแบ็คเพลนกับแผงระบบ/อะแดปเตอร์ สำหรับส่วนประกอบตัวยกด้านหน้าและการกำหนดค่าอินเทอร์เฟซบอร์ด OCP

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 ขั้วต่อ PCIe 3
	2 NVMe 2-3	2 ขั้วต่อ PCIe 5

## แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด (Gen 5)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน NVMe (Gen 5) สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)

ในการเชื่อมต่อสายสำหรับส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า โปรดดู [“ส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า” บนหน้าที่ 411](#)

ในการเชื่อมต่อสายอินเทอร์เฟซบอร์ด OCP โปรดดู [“อินเทอร์เฟซบอร์ด OCP” บนหน้าที่ 425](#)


ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง โปรดดู [“แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง” บนหน้าที่ 429](#)

ในการเชื่อมต่อสายสำหรับสวิตช์ป้องกันการบุกรุก โปรดดู [“สวิตช์ป้องกันการบุกรุก” บนหน้าที่ 416](#)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ดด้วยโปรเซสเซอร์สองตัว” บนหน้าที่ 550](#)

## การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดด้วยโปรเซสเซอร์สองตัว

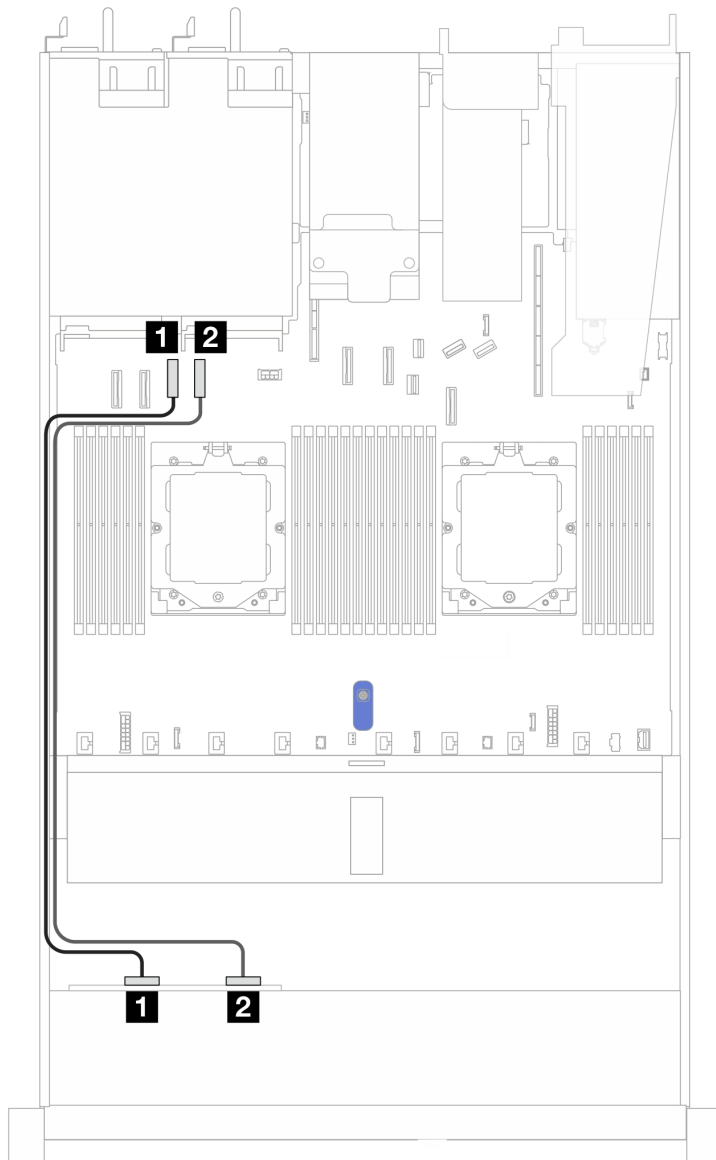

รูปภาพ 388. การเดินสายสำหรับแบ็คเพลนของไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว และแผงระบบเพื่อกำหนดค่าบนแผงที่มีโปรเซสเซอร์สองตัว

ตาราง 89. การแมประหว่างแบ็คเพลนกับแผงระบบ/อะแดปเตอร์

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	1 NVMe 0-1	1 ขั้วต่อ PCIe 3
	2 NVMe 2-3	1 ขั้วต่อ PCIe 4



## ไดรฟ์ด้านหน้า 8 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์สองตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด

ในการกำหนดค่าไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับแบ็คเพลนด้านหน้าต่อไปนี้:

- “แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด” บนหน้าที่ 551

### แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน SAS/SATA สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู “การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู “โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ M.2 โปรดดู “แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2” บนหน้าที่ 419

ในการเชื่อมต่อสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก โปรดดู “สวิตช์ป้องกันการบุกรุก” บนหน้าที่ 416


ในการเชื่อมต่อสายไฟสำหรับอะแดปเตอร์ CFF RAID โปรดดู “อะแดปเตอร์ CFF RAID” บนหน้าที่ 408

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 3.5 นิ้ว 4 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- “การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด” บนหน้าที่ 551
- “การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 552
- “การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID” บนหน้าที่ 554

### การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

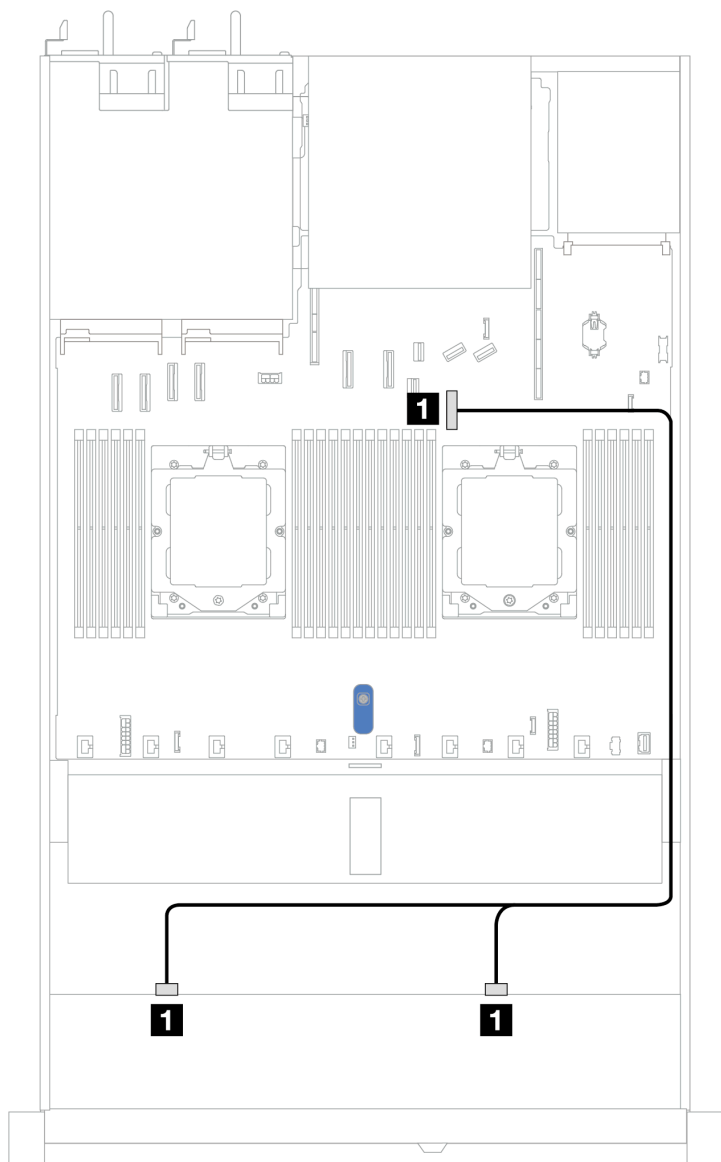


รูปภาพ 389. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ด

ตาราง 90. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 8 x 2.5 นิ้ว

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 ขั้วต่อ PCIe 7

### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

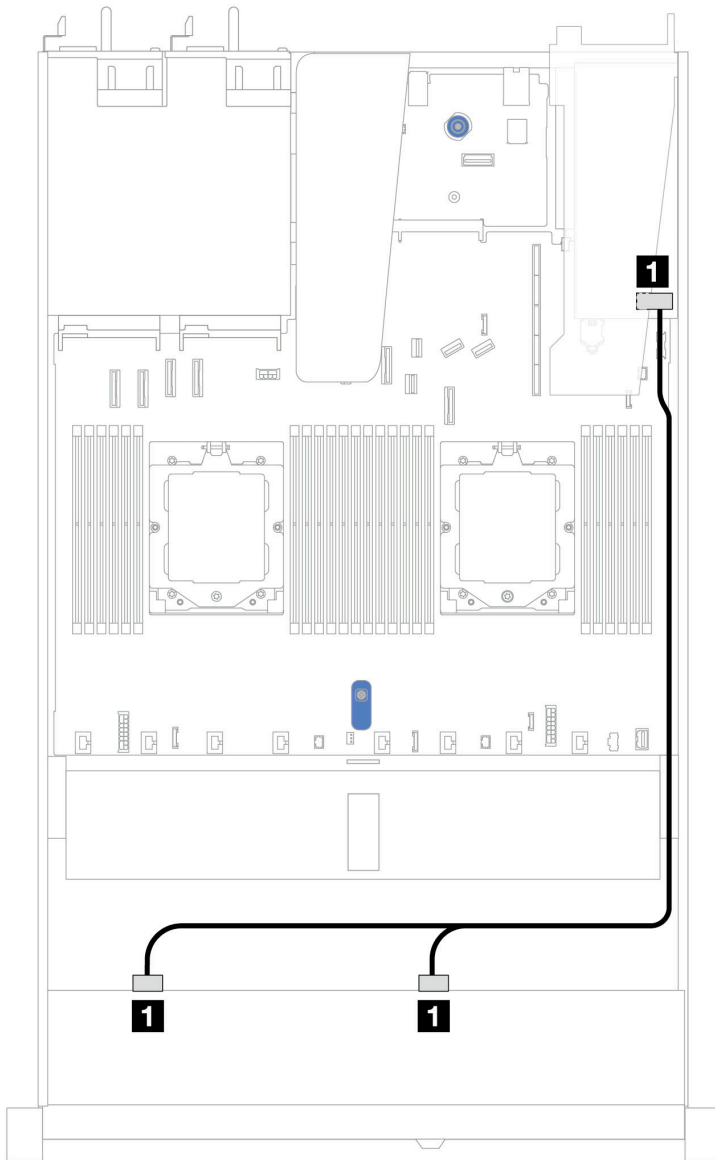

รูปภาพ 390. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง ด้วยอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)


ตาราง 91. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	<b>1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>

## การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ CFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

**หมายเหตุ:** ภาพประกอบต่อไปนี้ใช้สำหรับอะแดปเตอร์ Gen 4 ในอะแดปเตอร์ Gen 3 ภาพประกอบอาจแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย

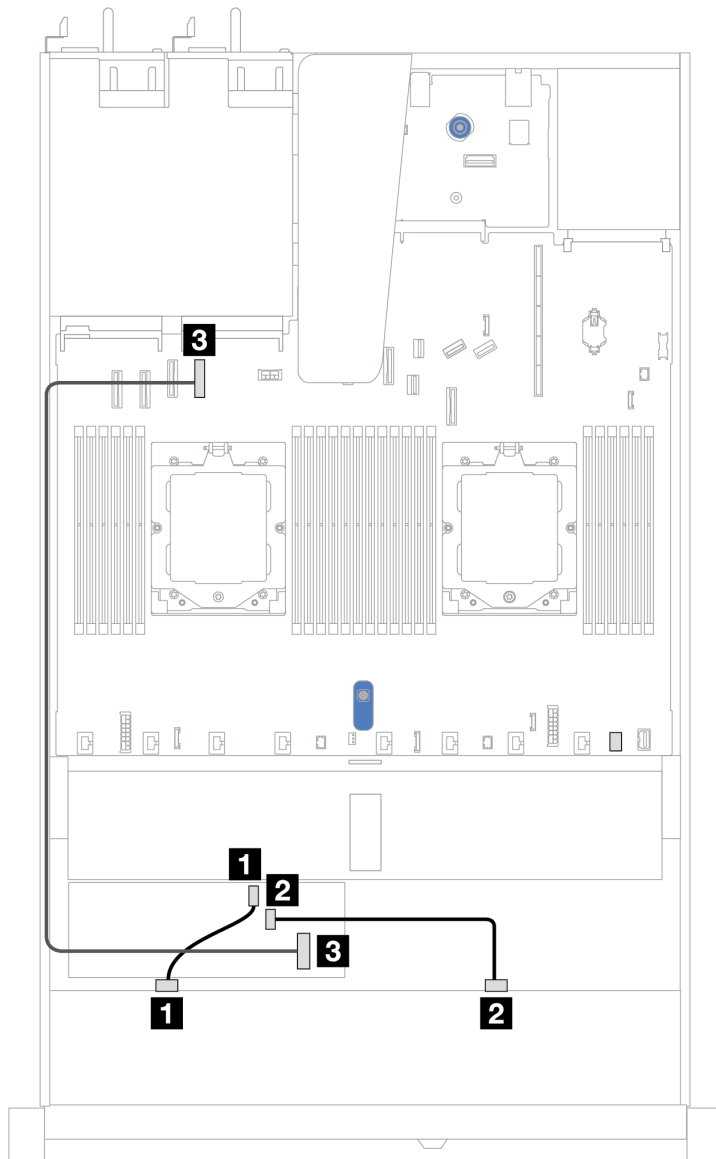

รูปภาพ 391. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ช่อง ด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 92. การแมประหว่างแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ CFF RAID

แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	❶ SAS 0	❶ C0
	❷ SAS 1	❷ C1
อะแดปเตอร์ CFF RAID	❸ อินพุต MB	❸ ขั้วต่อ PCIe 4

## ไดรฟ์ด้านหน้า 10 x 2.5 นิ้ว (โปรเซสเซอร์สองตัว)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายสำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ในการกำหนดค่าไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับแบ็คเพลนด้านหน้าต่อไปนี้:

- “แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด” บนหน้าที่ 582

## SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับการเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ที่ติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay (Gen 4) ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู “การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู “โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427

ในการเชื่อมต่อสายไฟสำหรับอะแดปเตอร์ CFF RAID โปรดดู “อะแดปเตอร์ CFF RAID” บนหน้าที่ 408


ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง โปรดดู “แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง” บนหน้าที่ 429

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้ามาตรฐาน ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว โปรดดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- “การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 556
- “การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID” บนหน้าที่ 557

## การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

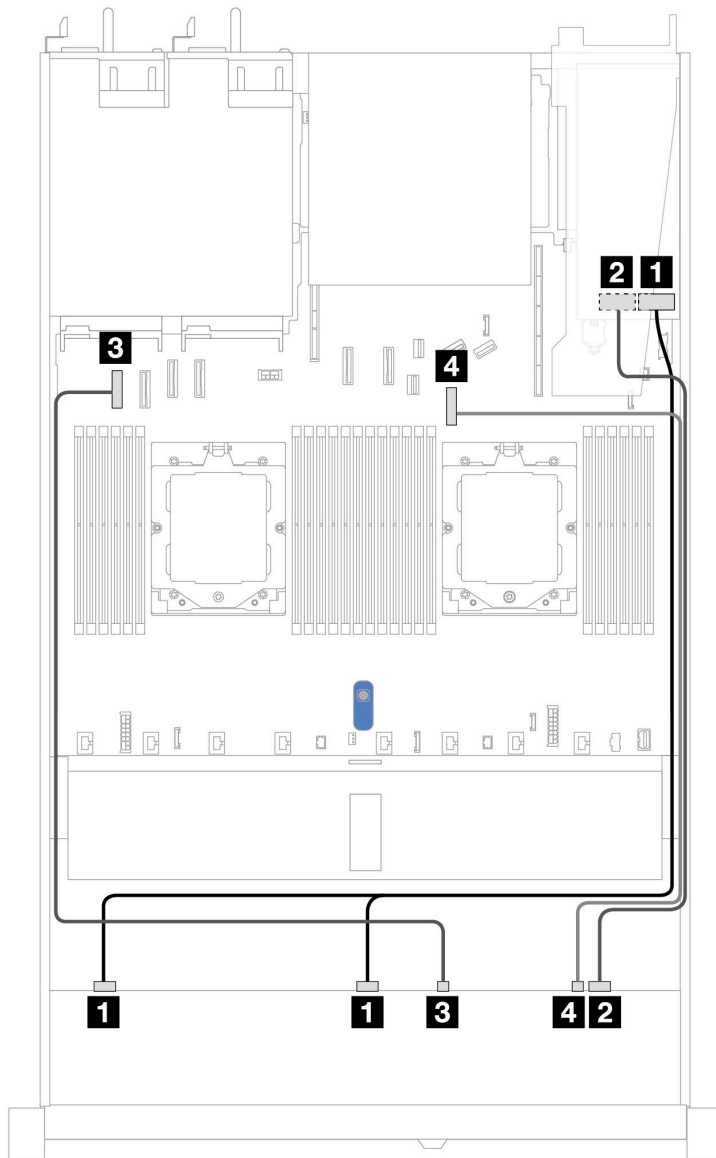

รูปภาพ 392. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ SFF RAID 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)


ตาราง 93. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ SFF RAID 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>
	<b>2</b> SAS 2	<b>2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C2</li> <li>Gen 4: C1</li> </ul>
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>3</b> NVMe 0–1	<b>3</b> <sup>ขั้วต่อ</sup> PCIe 1
	<b>4</b> NVMe 2–3	<b>4</b> <sup>ขั้วต่อ</sup> PCIe 7

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ CFF RAID 16i

**หมายเหตุ:** ภาพประกอบต่อไปนี้จะใช้สำหรับอะแดปเตอร์ Gen 4 ในอะแดปเตอร์ Gen 3 ภาพประกอบอาจแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย

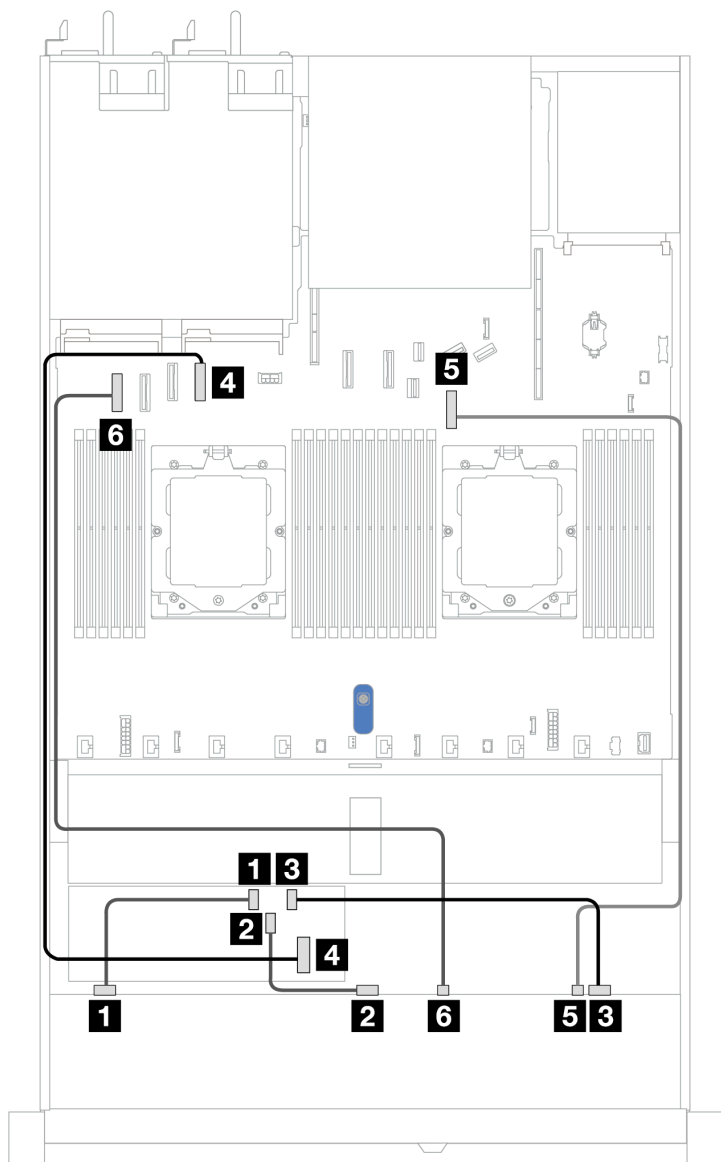

รูปภาพ 393. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ 16i CFF RAID


ตาราง 94. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ 16i CFF RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1



ตาราง 94. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ที่มี อะแดปเตอร์ 16i CFF RAID (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
อะแดปเตอร์ CFF RAID	<b>4</b> อินพุต MB	<b>4</b> ขั้วต่อ PCIe 4
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>5</b> NVMe 2-3	<b>5</b> ขั้วต่อ PCIe 7
	<b>6</b> NVMe 0-1	<b>6</b> ขั้วต่อ PCIe 1

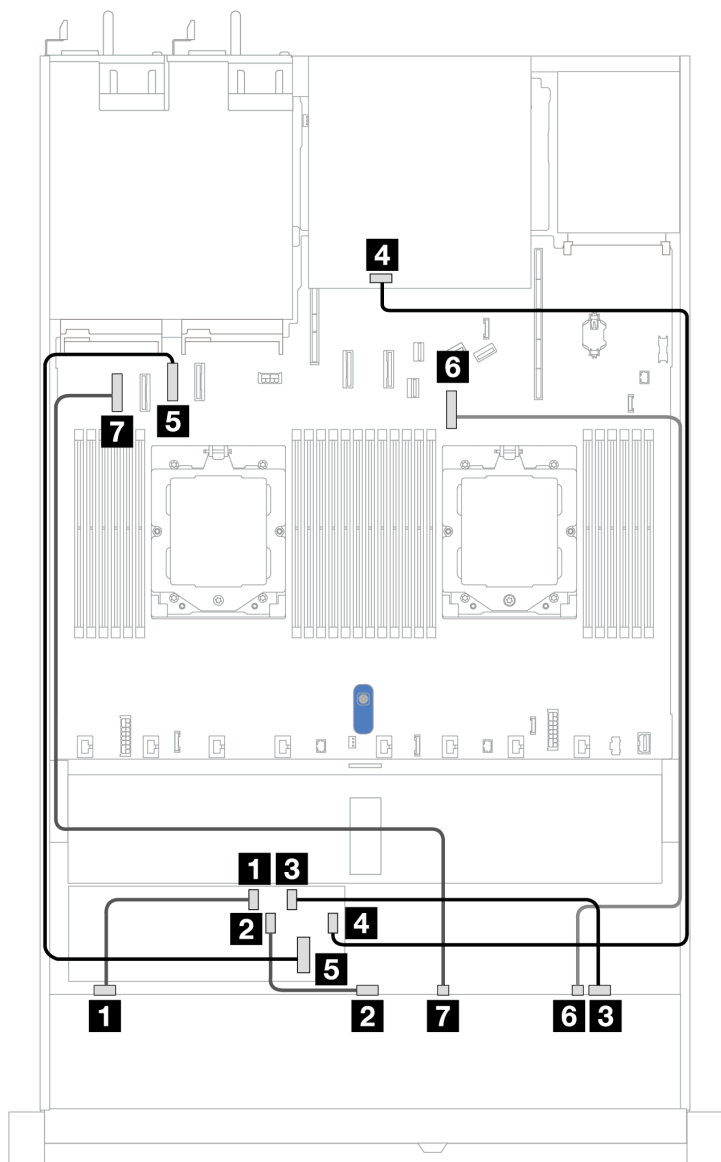

รูปภาพ 394. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ CFF RAID 16i หรือ 8i (Gen 3 หรือ Gen 4) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตาราง 95. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ CFF RAID

แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1

ตาราง 95. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ CFF RAID (มีต่อ)

แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์	จาก	ไปยัง
	<b>3</b> SAS 2	<b>4</b> C2
BP ด้านหลัง (SAS)	<b>4</b> SAS	<b>4</b> C3
อะแดปเตอร์ CFF RAID	<b>5</b> อินพุต MB	<b>5</b> ขั้วต่อ PCIe 3
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>6</b> NVMe 2-3	<b>6</b> ขั้วต่อ PCIe 7
	<b>7</b> NVMe 0-1	<b>7</b> ขั้วต่อ PCIe 1

SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด + แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน”](#) บนหน้าที่ 404


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID”](#) บนหน้าที่ 427

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณ ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID”](#) บนหน้าที่ 561
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID”](#) บนหน้าที่ 563

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

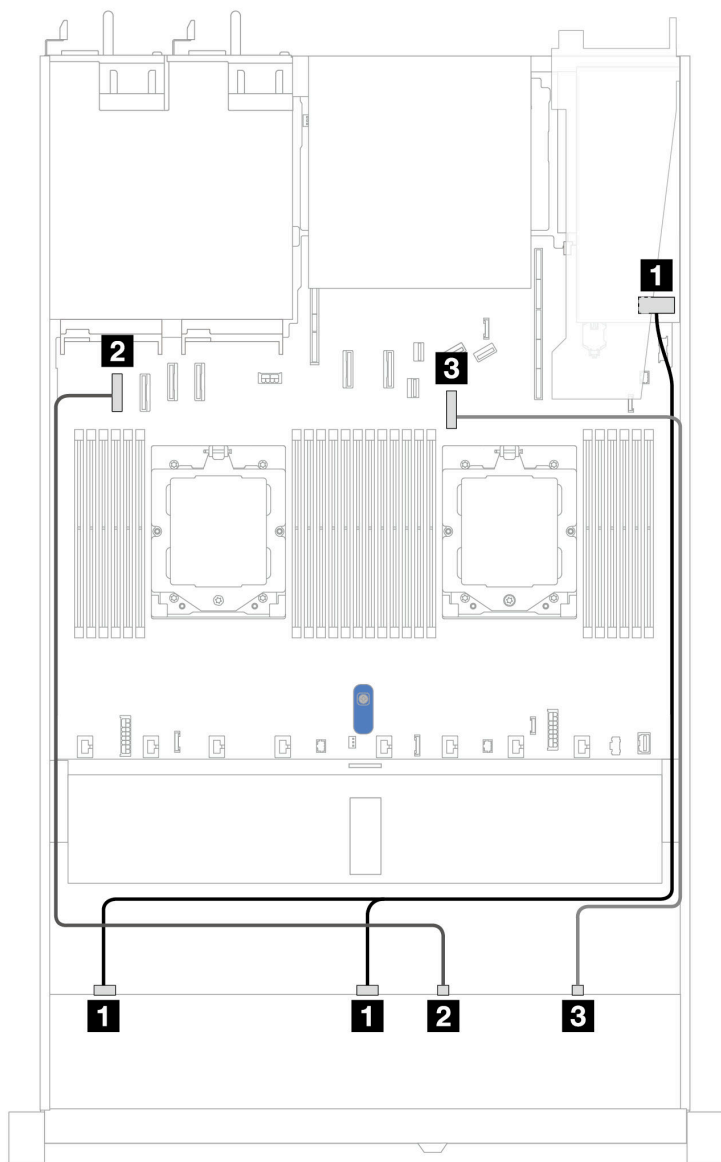


รูปภาพ 395. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และช่องใส่ไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID/HBA (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 96. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และช่องใส่ไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ช่อง พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID/HBA (Gen 3 หรือ Gen 4)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>2</b> NVMe 0–1	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 1
	<b>3</b> NVMe 2–3	<b>3</b> ขั้วต่อ PCIe 7

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID

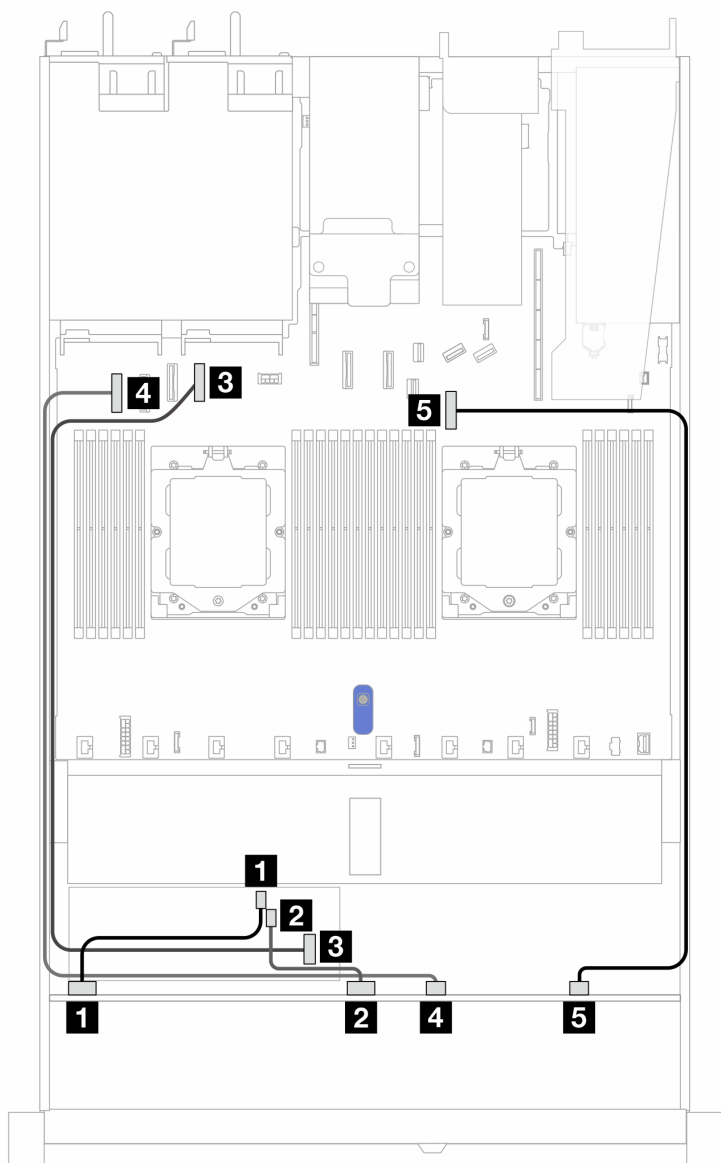

รูปภาพ 396. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ขูด และไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ขูด และช่องใส่ไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ขูด พร้อมอะแดปเตอร์ 8i CFF RAID/HBA (Gen 3)

ตาราง 97. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ขูด รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ขูด และช่องใส่ไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ขูด พร้อมอะแดปเตอร์ 8i CFF RAID/HBA (Gen 3)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
อะแดปเตอร์ CFF RAID	<b>3</b> อินพุต MB	<b>3</b> ขั้วต่อ PCIe 4

ตาราง 97. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด และช่องใส่ไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด พร้อมอะแดปเตอร์ 8i CFF RAID/HBA (Gen 3) (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	4 NVMe 0-1	4 ขั้วต่อ PCIe 1
	5 NVMe 2-3	5 ขั้วต่อ PCIe 7

## ไดรฟ์ U.3 ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด/2.5 นิ้ว 10 ชุด พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายสำหรับไดรฟ์ U.3 แปดหรือสิบตัว พร้อมแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ตัว และมีโปรเซสเซอร์ติดตั้งไว้สองตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)


ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ U.3 มาตรฐาน ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 565](#)

### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF RAID 8i หรือ 16i (Gen 4)

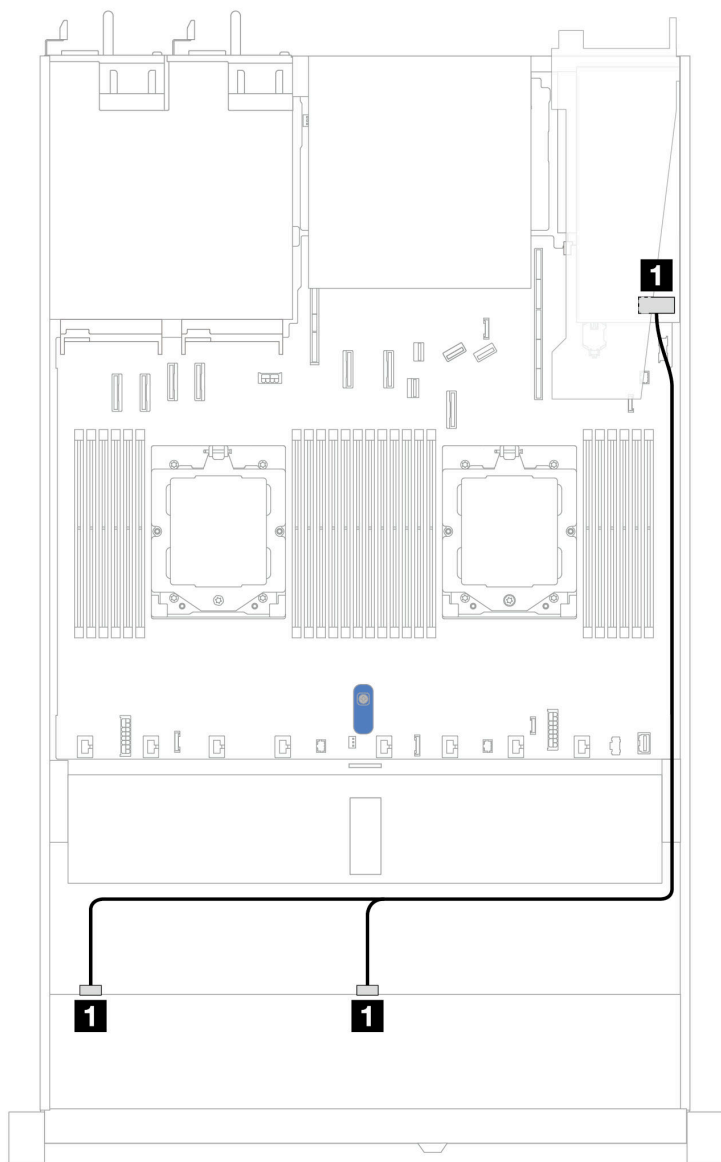


รูปภาพ 397. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ U.3 ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 4)

ตาราง 98. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0



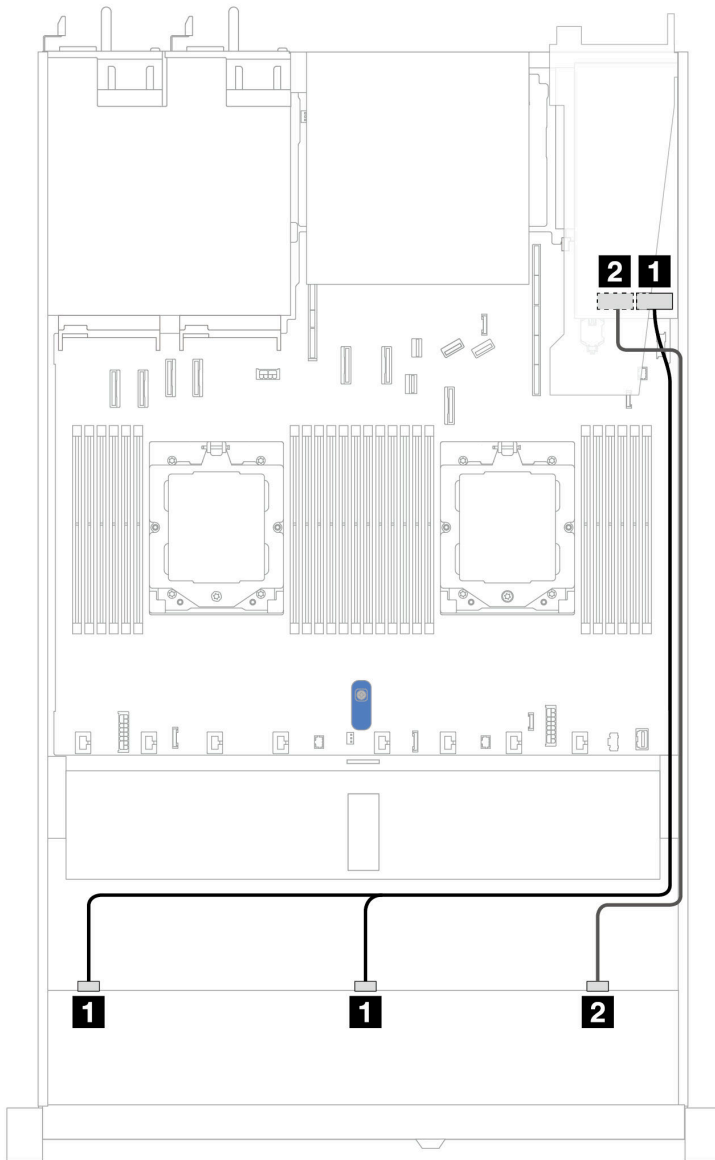

รูปภาพ 398. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ U.3 ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด พร้อมอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID (Gen 4)

ตาราง 99. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	1 C0
	2 SAS2	2 C1

## แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับการเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ที่ติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay (Gen 4) ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง โปรดดู [“แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง” บนหน้าที่ 429](#)


ในการเชื่อมต่อสายสำหรับอะแดปเตอร์ CFF RAID โปรดดู [“อะแดปเตอร์ CFF RAID” บนหน้าที่ 408](#)

สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โปรดดูสถานการณ์สมมติที่แสดงการเดินสายต่อไปนี้:

- [“การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด” บนหน้าที่ 568](#)
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 573](#)
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID” บนหน้าที่ 578](#)

### การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด


ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) สำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

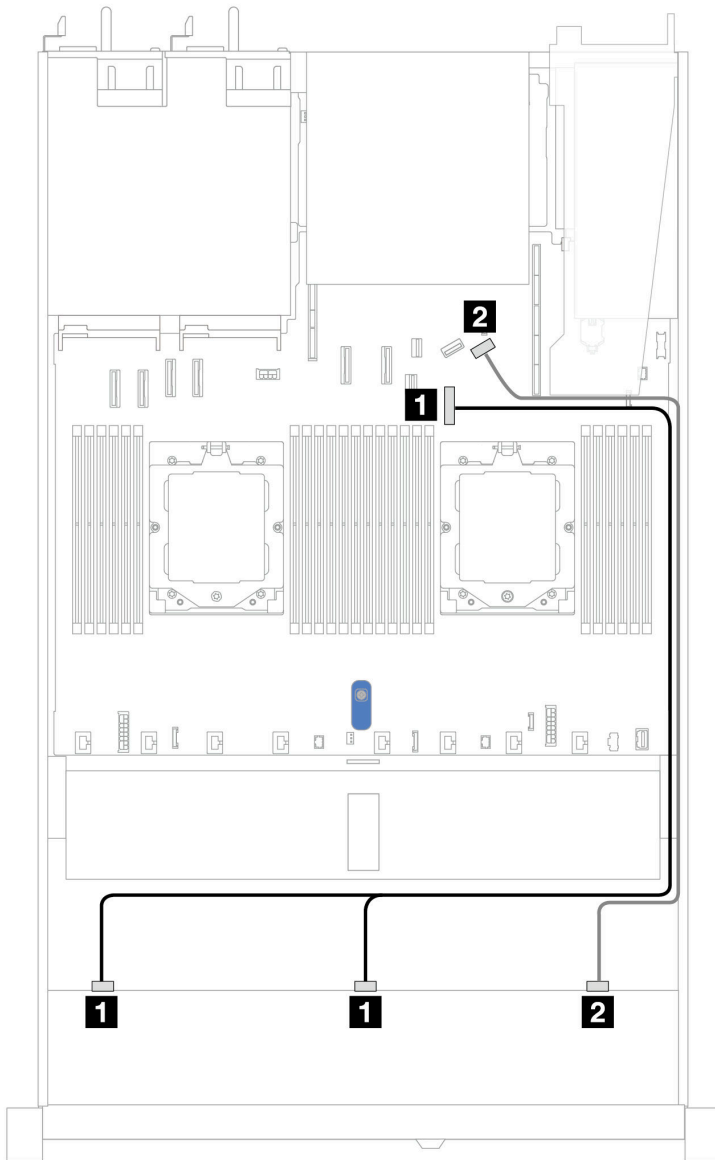

รูปภาพ 399. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 10 x 2.5 นิ้ว

ตาราง 100. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวและแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ด


แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	❶ SAS 0, SAS 1	❶ ขั้วต่อ PCIe 7
	❷ SAS 2	❷ ขั้วต่อ PCIe 9

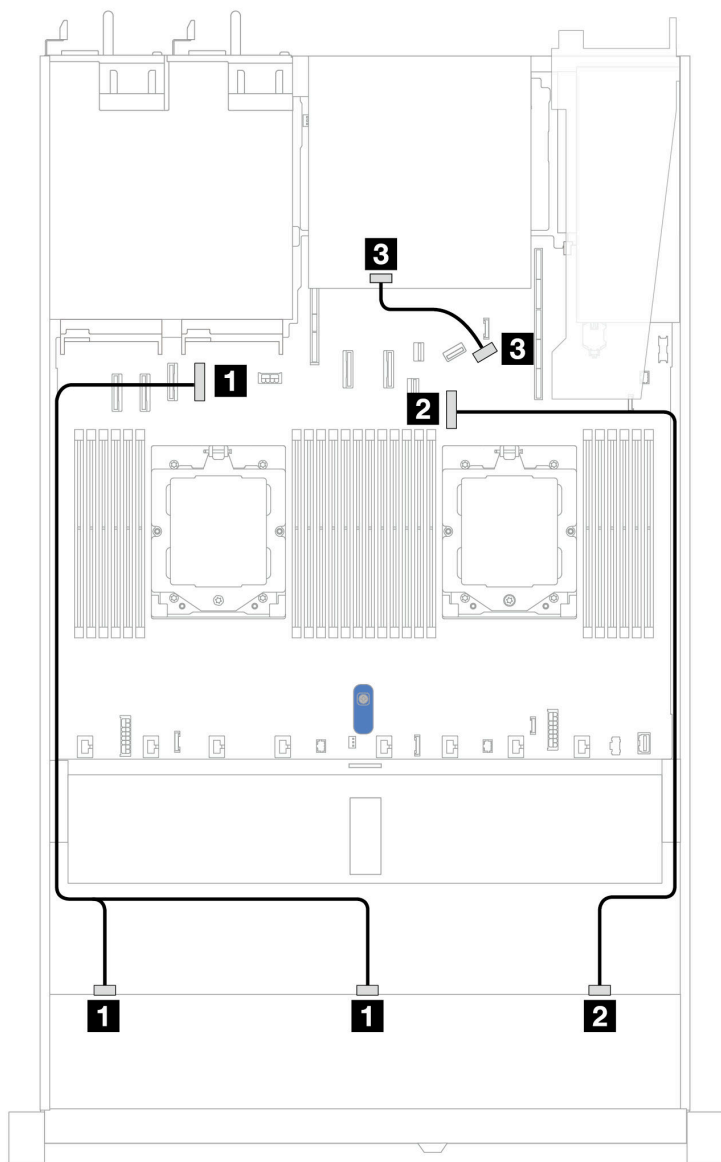

รูปภาพ 400. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ตัว และไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว หรือไดรฟ์ด้านหลังขนาด 7 มม. 2 ตัว

ตาราง 101. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังหนึ่งตัว และแผงโปรเซสเซอร์สำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 4
	<b>2</b> SAS 2	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 7
BP ด้านหลัง (SAS)	<b>3</b> SAS	<b>3</b> ขั้วต่อ PCIe 9

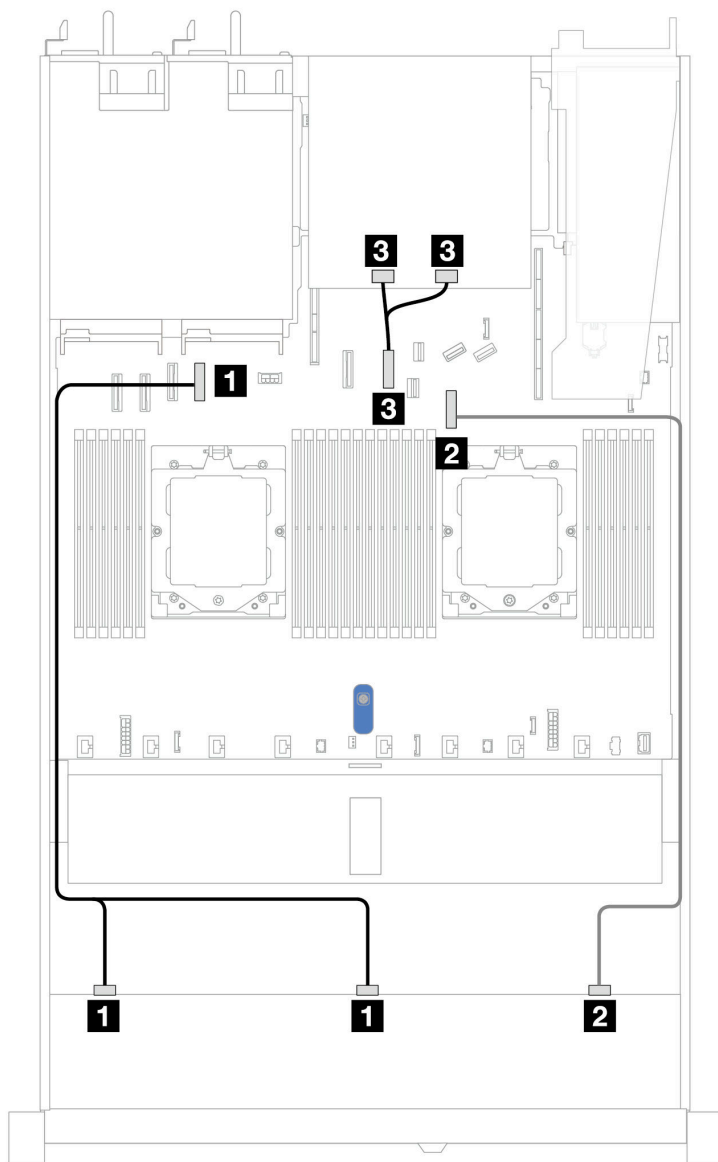


รูปภาพ 401. การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าอนบอร์ดของไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตาราง 102. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน NVMe ด้านหลังหนึ่งตัว และแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) สำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 4
	<b>2</b> SAS 2	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 7
BP ด้านหลัง (SAS)	<b>3</b> NVMe 0, NVMe 1	<b>3</b> ขั้วต่อ PCIe 6

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

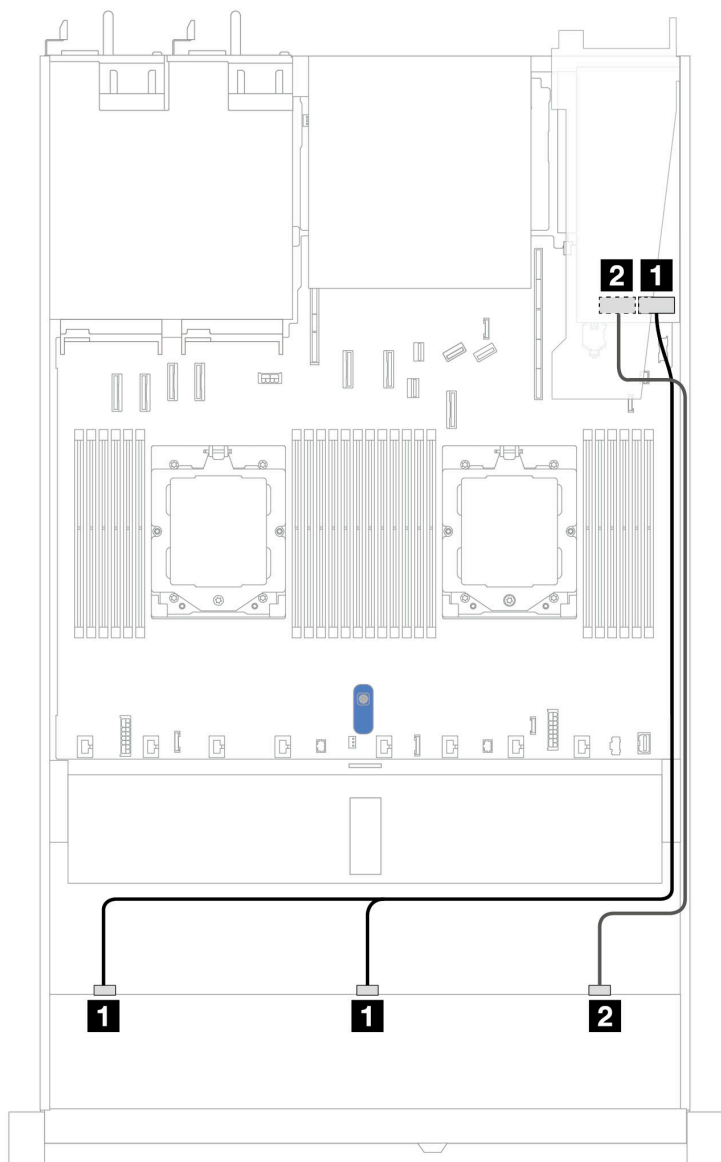

รูปภาพ 402. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง ที่มีอะแดปเตอร์ 16i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)


ตาราง 103. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	1 SAS 0, SAS 1	<b>1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>



ตาราง 103. การเชื่อมต่อระหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID (มีต่อ)


แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
	<b>2</b> SAS 2	<b>2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C2</li> <li>Gen 4: C1</li> </ul>

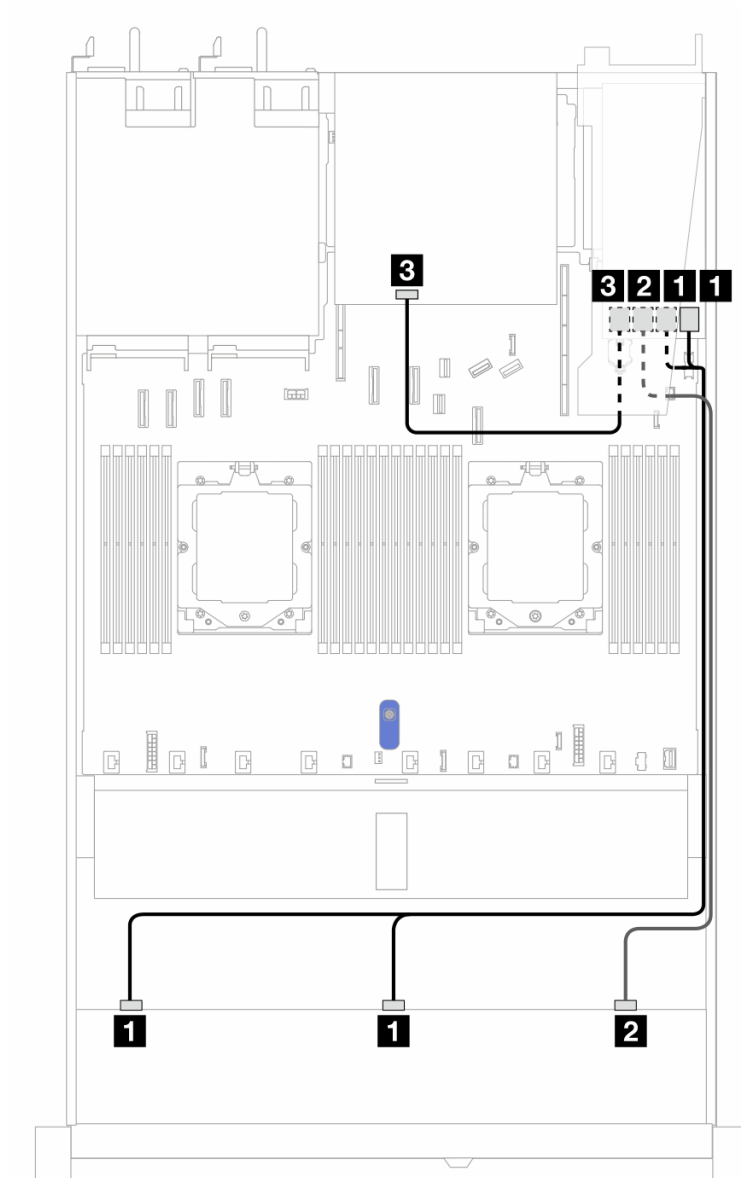

รูปภาพ 403. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง และอะแดปเตอร์ RAID SFF 16i (Gen 3) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตาราง 104. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ SFF RAID

แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0, C1
	<b>2</b> SAS 2	<b>2</b> C2
BP ด้านหลัง (SAS)	<b>4</b> SAS	<b>3</b> C3

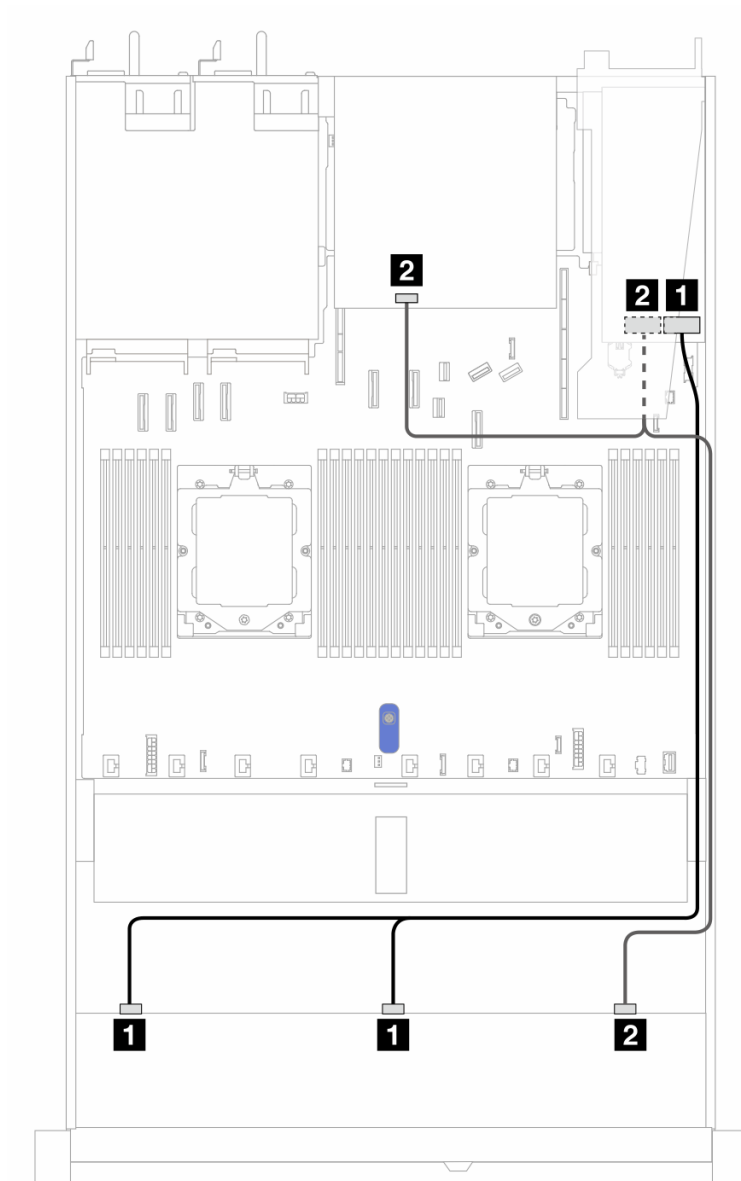

รูปภาพ 404. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง และอะแดปเตอร์ RAID SFF 16i (Gen 4) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว


ตาราง 105. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ SFF RAID

แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 2	<b>2</b> C1
BP ด้านหลัง (SAS)	<b>2</b> SAS	<b>2</b> C1

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างข้อต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ CFF RAID


**หมายเหตุ:** ภาพประกอบต่อไปนี้จะใช้สำหรับอะแดปเตอร์ Gen 4 ในอะแดปเตอร์ Gen 3 ภาพประกอบอาจแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย

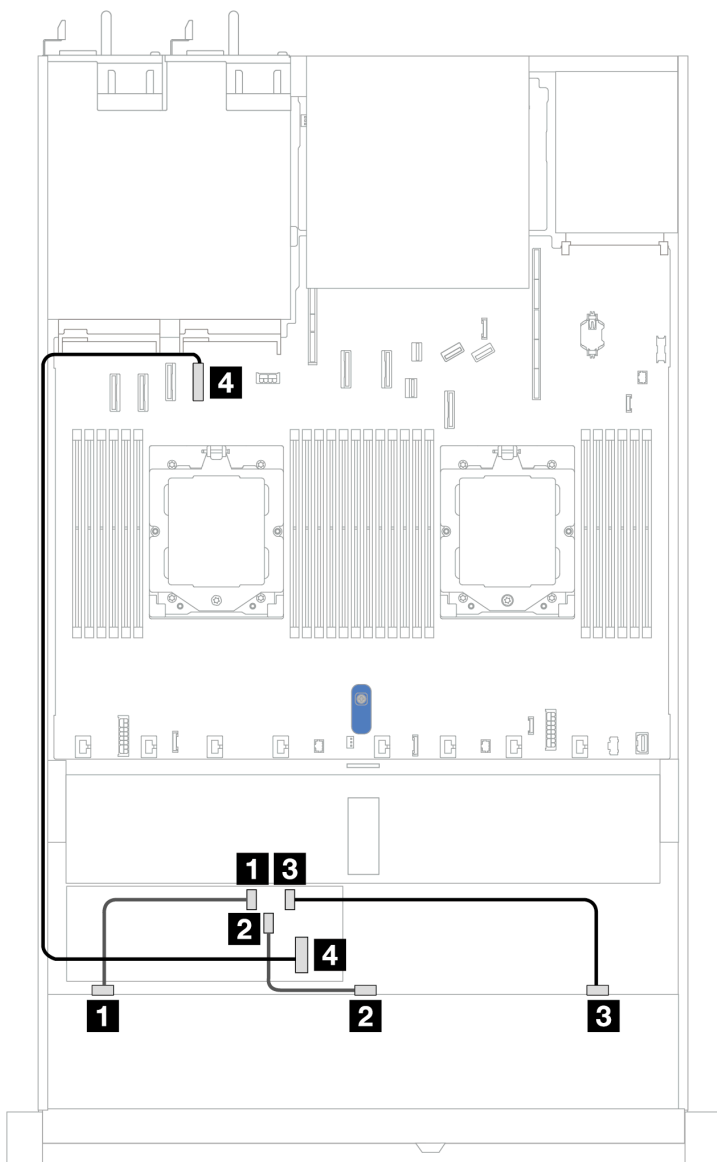

รูปภาพ 405. การเดินสายสำหรับช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ที่มีอะแดปเตอร์ 16i CFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 106. การแมประหว่าง AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ CFF RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2
อะแดปเตอร์ CFF RAID	<b>4</b> อินพุต MB	<b>4</b> ไขว้ต่อ PCIe 4

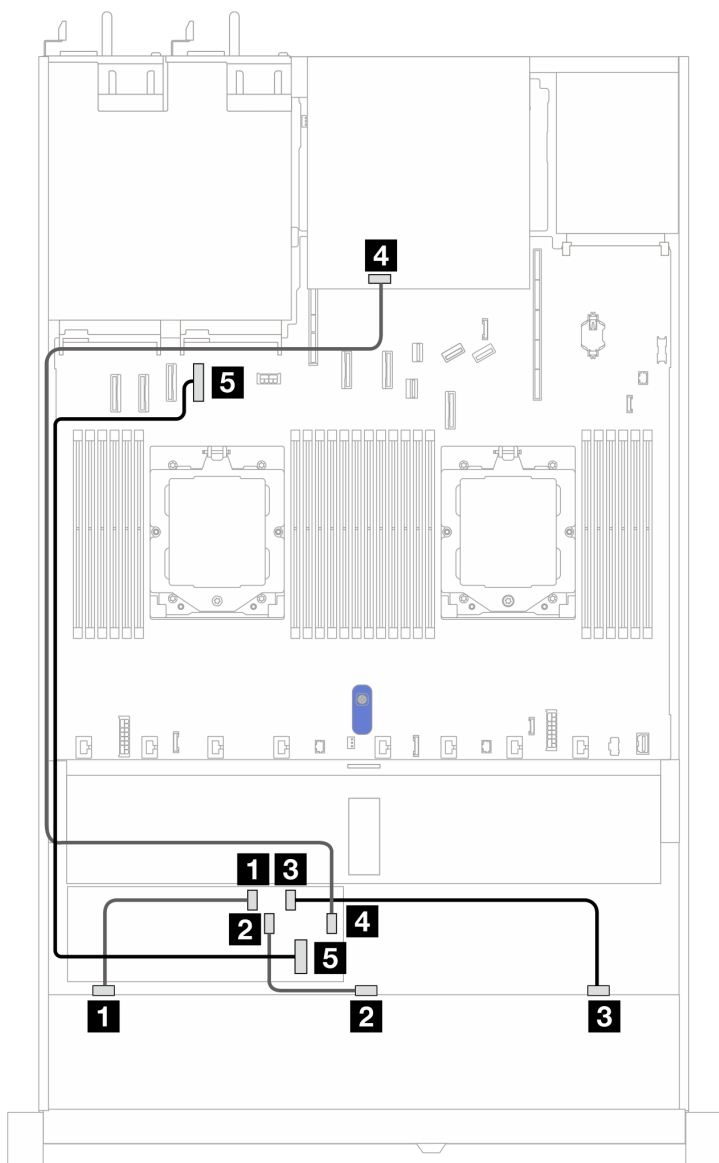

รูปภาพ 406. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง และอะแดปเตอร์ CFF RAID 16i (Gen 3 หรือ Gen 4) ที่มีการติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว

ตาราง 107. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน NVMe ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ CFF RAID

แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 1	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 2	<b>3</b> C2

ตาราง 107. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัว และแบ็คเพลน NVMe ด้านหลังหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ CFF RAID (มีต่อ)

แบ็คเพลน/อะแดปเตอร์	จาก	ไปยัง
BP ด้านหลัง (SAS)	<b>4</b> SAS	<b>3</b> C3
อะแดปเตอร์ CFF RAID	<b>5</b> อินพุต MB	<b>5</b> ขั้วต่อ PCIe 4

## แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 4)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจทางเลือกอื่นที่แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 10 x 2.5 (Gen 4) มีให้

แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 10 x 2.5 (Gen 4) จะรองรับไดรฟ์ด้านหน้าต่อไปนี้

### แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน AnyBay สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ M.2 โปรดดู [“แบ็คเพลนไดรฟ์ M.2” บนหน้าที่ 419](#)

ในการเชื่อมต่อสายสวิตช์ป้องกันการบุกรุก โปรดดู [“สวิตช์ป้องกันการบุกรุก” บนหน้าที่ 416](#)

ในการเชื่อมต่อสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)


ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 10 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 582](#)

### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4) หนึ่งตัว



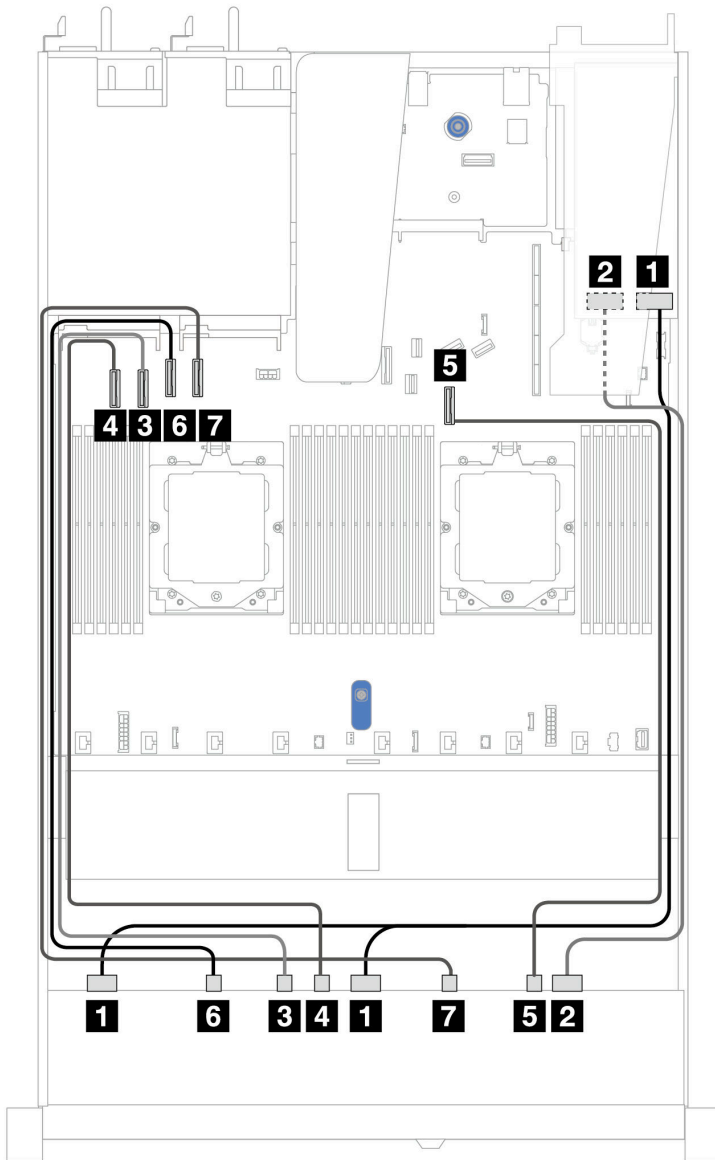

รูปภาพ 407. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ AnyBay 10 ชุด พร้อมอะแดปเตอร์ SFF RAID 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 108. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0, SAS 1	<b>1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>
	<b>2</b> SAS 2	<b>2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C2</li> <li>Gen 4: C1</li> </ul>

ตาราง 108. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>3</b> NVMe 2–3	<b>3</b> PCIe 2
	<b>4</b> NVMe 4–5	<b>4</b> PCIe 1
	<b>5</b> NVMe 8–9	<b>5</b> PCIe 7
	<b>6</b> NVMe 0–1	<b>6</b> PCIe 3
	<b>7</b> NVMe 6–7	<b>7</b> PCIe 4

### แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายของไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า 10 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู “การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง โปรดดู “แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง” บนหน้าที่ 429


สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โปรดดูสถานการณ์สมมติที่แสดงการเดินสายต่อไปนี้:

- “การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด” บนหน้าที่ 584

### การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างหัวต่อแบ็คเพลนและหัวต่อแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ภาพต่อไปนี้จะแสดงการเดินสายสำหรับการกำหนดค่าของช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 10 ตัว การเชื่อมต่อระหว่างหัวต่อ: **1 ↔ 1, 2 ↔ 2, 3 ↔ 3, ... n ↔ n**

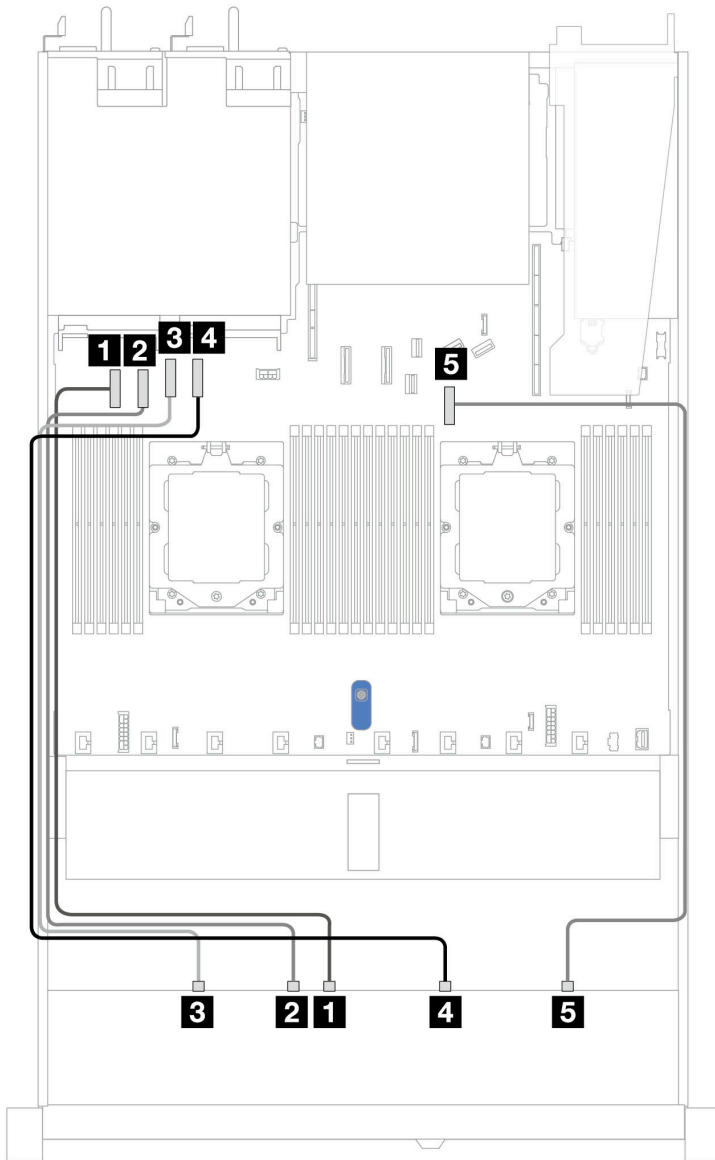



รูปภาพ 408. การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

ตาราง 109. การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>1</b> NVMe 4-5	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 1
	<b>2</b> NVMe 2-3	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 2
	<b>3</b> NVMe 0-1	<b>3</b> ขั้วต่อ PCIe 3
	<b>4</b> NVMe 6-7	<b>4</b> ขั้วต่อ PCIe 4

ตาราง 109. การกำหนดค่าอนบอร์ดของแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
	 NVMe 8–9	 ขั้วต่อ PCIe 7

## แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด (Gen 5)

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจทางเลือกอื่นที่แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง (Gen 5) มีให้

แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง (Gen 5) จะรองรับรูปแบบผสมของไดรฟ์ด้านหน้าต่อไปนี้

## แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายแบ็คเพลน AnyBay สำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว สิบตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนสำหรับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404](#)

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID” บนหน้าที่ 427](#)


ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์ด้านหน้ามาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว 10 ตัว ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID” บนหน้าที่ 582](#)

## การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4) หนึ่งตัว

หมายเหตุ: ภาพประกอบต่อไปนี้ใช้สำหรับอะแดปเตอร์ Gen 4 ในอะแดปเตอร์ Gen 3 ภาพประกอบอาจแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย

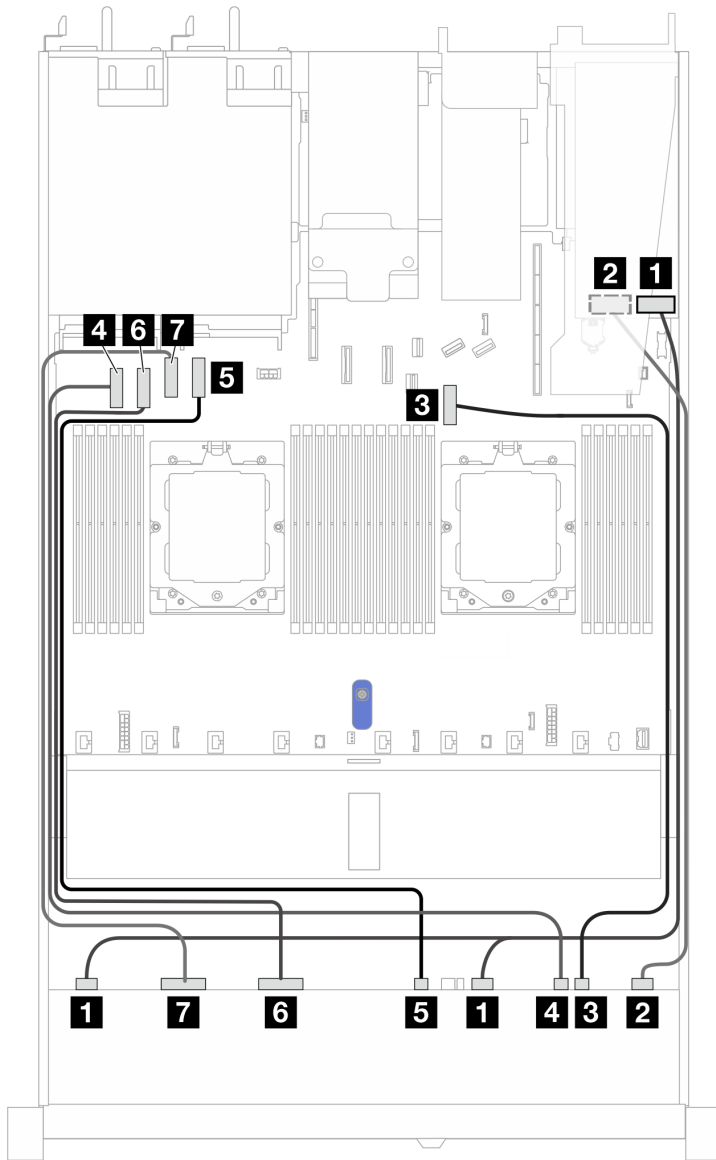

รูปภาพ 409. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ AnyBay 10 ชุด พร้อมอะแดปเตอร์ SFF RAID 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 110. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3, SAS 4-7	<b>1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>
	<b>2</b> SAS 8-9	<b>2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C2, C3</li> <li>Gen 4: C1</li> </ul>

ตาราง 110. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4) (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>3</b> NVMe 8-9	<b>3</b> <sup>ขั้วต่อ</sup> PCIe 7
	<b>4</b> NVMe 6-7	<b>4</b> <sup>ขั้วต่อ</sup> PCIe 1
	<b>5</b> NVMe 4-5	<b>5</b> <sup>ขั้วต่อ</sup> PCIe 4
	<b>6</b> NVMe 2-3	<b>6</b> <sup>ขั้วต่อ</sup> PCIe 2
	<b>7</b> NVMe 0-1	<b>7</b> <sup>ขั้วต่อ</sup> PCIe 3

### แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจการเดินสายของไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า 10 ตัว

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู “การเดินสายไฟแบ็คเพลน” บนหน้าที่ 404


ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง โปรดดู “แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง” บนหน้าที่ 429

สำหรับการเชื่อมต่อสายสัญญาณ โปรดดูสถานการณ์สมมติที่แสดงการเดินสายต่อไปนี้:

- “การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด” บนหน้าที่ 588

### การเดินสายสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

ภาพประกอบและตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและขั้วต่อแผงระบบสำหรับการกำหนดค่าออนบอร์ด

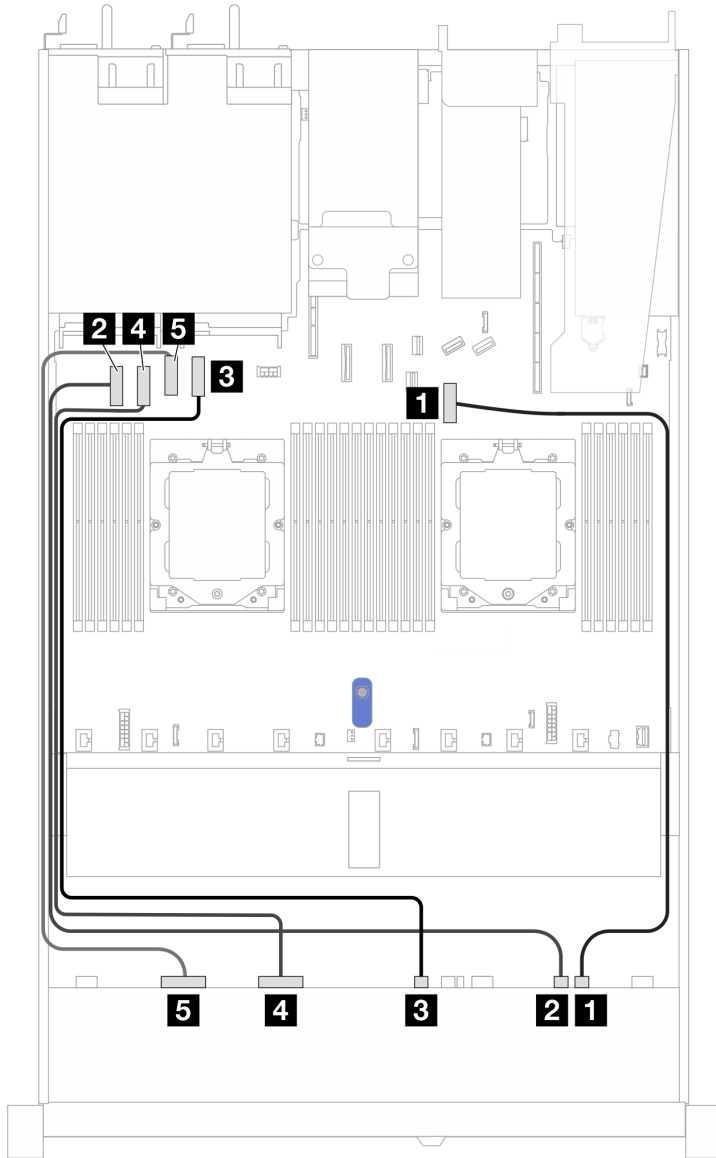

รูปภาพ 410. การกำหนดค่าอนบอร์ดของแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

ตาราง 111. การกำหนดค่าอนบอร์ดของแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>1</b> NVMe 8-9	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 7
	<b>2</b> NVMe 6-7	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 1
	<b>3</b> NVMe 4-5	<b>3</b> ขั้วต่อ PCIe 4
	<b>4</b> NVMe 2-3	<b>4</b> ขั้วต่อ PCIe 2

ตาราง 111. การกำหนดค่าออนบอร์ดของแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ช่อง (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
	5 NVMe 0-1	5 ขั้วต่อ PCIe 3

#### SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + แบ็คเพลน AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับการเดินสายสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ที่ติดตั้งแบ็คเพลน AnyBay (Gen 5) ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน”](#) บนหน้าที่ 404

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID”](#) บนหน้าที่ 427

ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง โปรดดู [“แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง”](#) บนหน้าที่ 429


ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของแบ็คเพลนไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้ามาตรฐาน ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว โปรดดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID”](#) บนหน้าที่ 590
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID”](#) บนหน้าที่ 592

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)



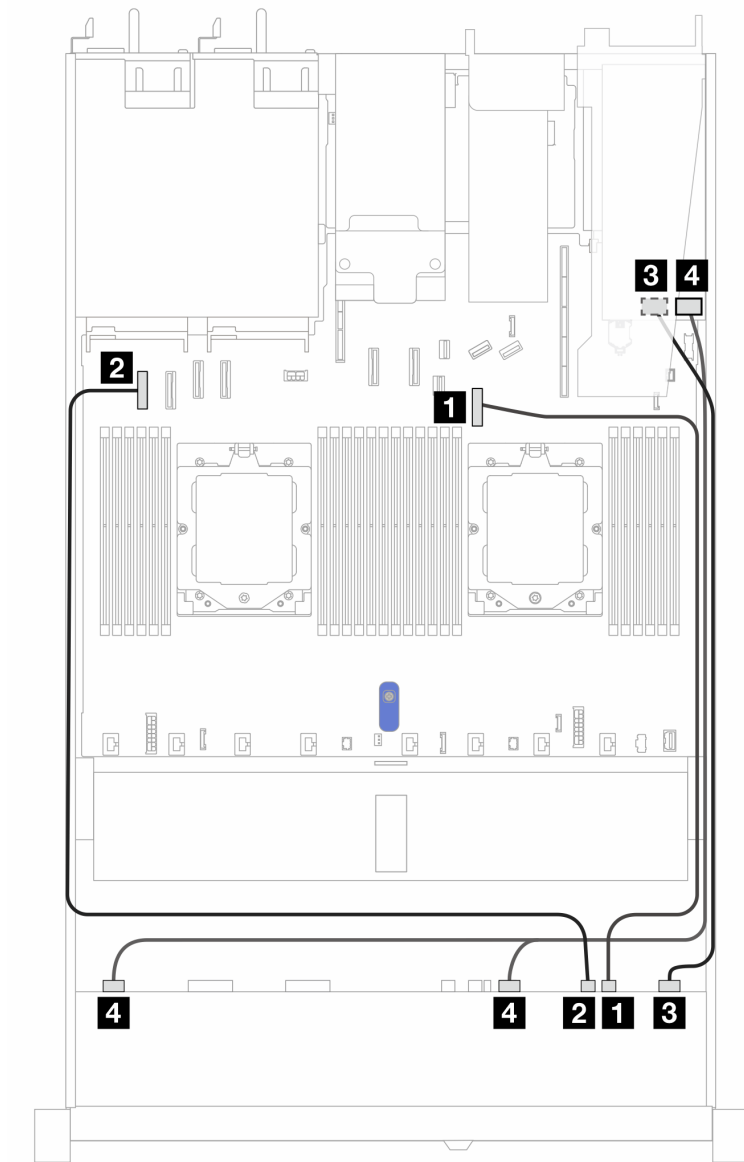

รูปภาพ 411. การเดินสายช่องใส่ไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และ AnyBay ด้านหน้า ขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว ที่มีอะแดปเตอร์ SFF RAID 16i (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 112. การแมประหว่างไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว และอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>1</b> NVMe 8-9	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 7
	<b>2</b> NVMe 6-7	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 1


ตาราง 112. การแมประหว่างไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว และช่องใส่ไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 4 ตัว และอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4) (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>3</b> SAS 0-3, SAS 4-7	<b>3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>
	<b>4</b> SAS 8-9	<b>4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C2</li> <li>Gen 4: C1</li> </ul>

#### การเดินทางด้วยอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างข้อต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4) หนึ่งตัว

**หมายเหตุ:** ภาพประกอบต่อไปนี้จะใช้สำหรับอะแดปเตอร์ Gen 4 ในอะแดปเตอร์ Gen 3 ภาพประกอบอาจแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย

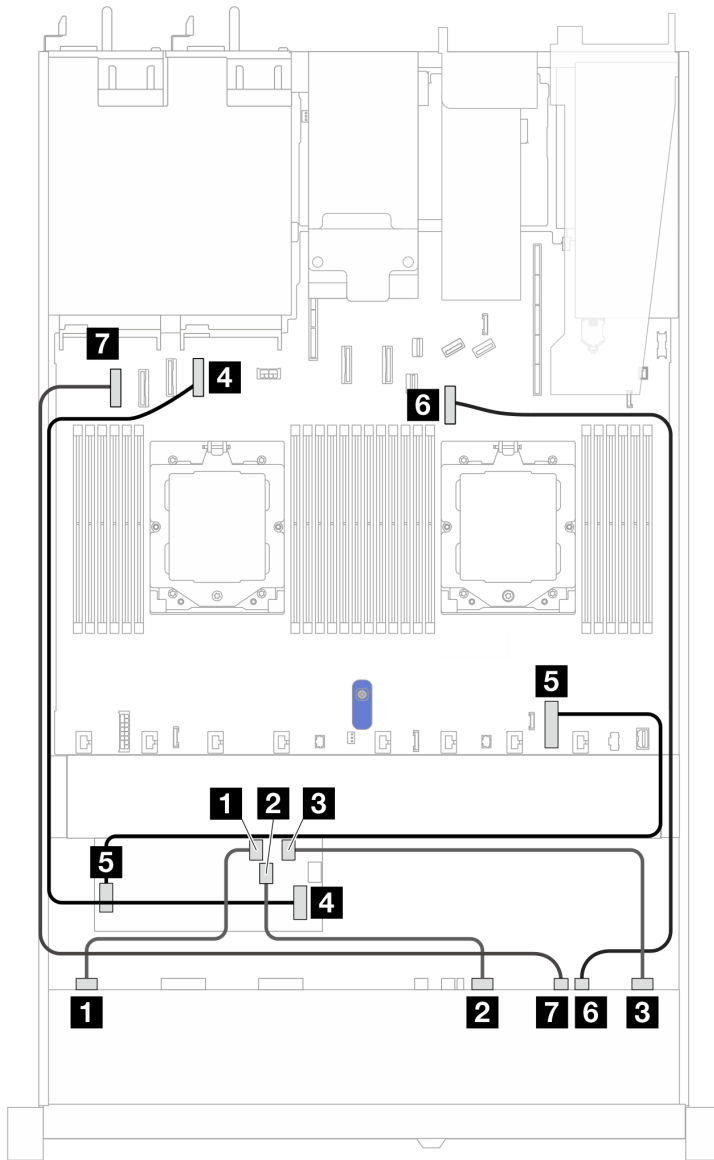


รูปภาพ 412. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ AnyBay 10 ชุด พร้อมอะแดปเตอร์ 16i CFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 113. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 4-7	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 8-9	<b>3</b> C2
อะแดปเตอร์ CFF RAID	<b>4</b> อินพุต MB	<b>4</b> ขั้วต่อ PCIe 4

ตาราง 113. การเชื่อมต่อระหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4) (มีต่อ)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
	<b>5</b> ขั้วต่อไฟฟ้า	<b>5</b> ขั้วต่อไฟฟ้าของ RAID ภายใน
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>6</b> NVMe 8-9	<b>6</b> ขั้วต่อ PCIe 7
	<b>7</b> NVMe 6-7	<b>7</b> ขั้วต่อ PCIe 1

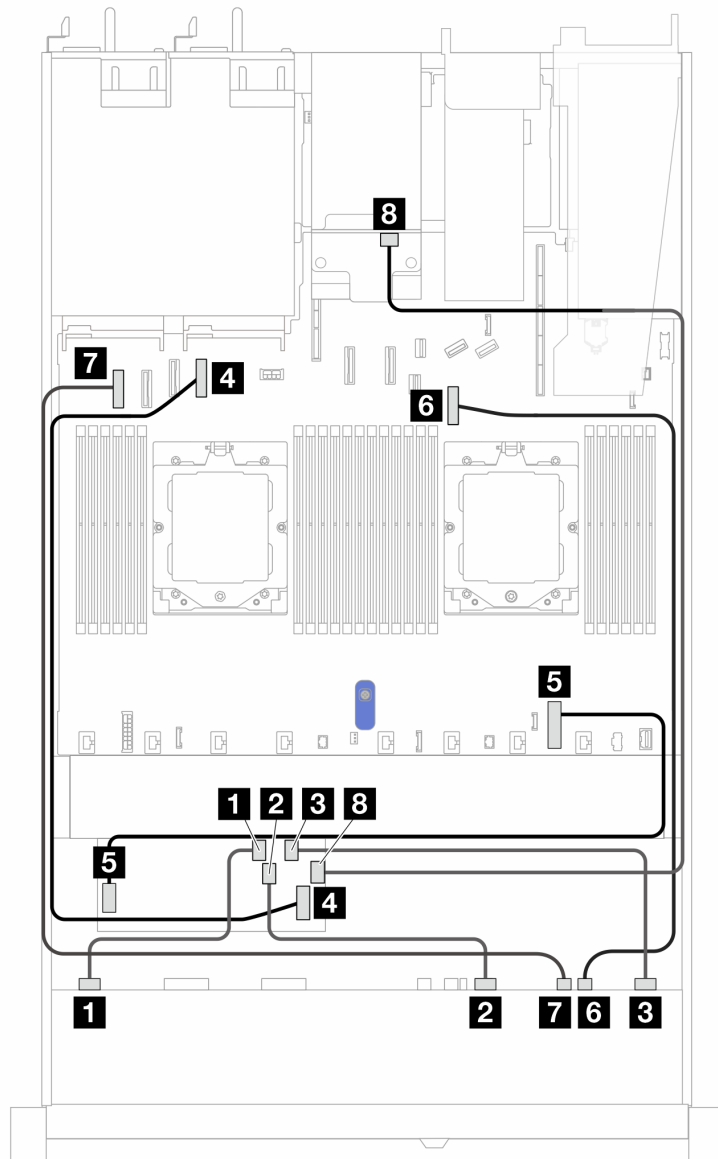

รูปภาพ 413. การเดินสายไดรฟ์ AnyBay 10 ตัว และ SAS/SATA ด้านหลัง ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด ที่มีอะแดปเตอร์ 16i CFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

ตาราง 114. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ 16i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 4-7	<b>2</b> C1
	<b>3</b> SAS 8-9	<b>3</b> C2
อะแดปเตอร์ CFF RAID	<b>4</b> อินพุต MB	<b>4</b> ขั้วต่อ PCIe 4
	<b>5</b> ขั้วต่อไฟฟ้า	<b>5</b> ขั้วต่อไฟฟ้าของ RAID ภายใน
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>6</b> NVMe 8-9	<b>6</b> ขั้วต่อ PCIe 7
	<b>7</b> NVMe 6-7	<b>7</b> ขั้วต่อ PCIe 1
BP ด้านหลัง	<b>8</b> SAS	<b>8</b> C3

SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว 6 ชุด + AnyBay ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด + แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ชุด

ดูส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้า 6 ตัว รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้า 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้า 2 ตัว ที่มีแบ็คเพลน (Gen 5) ขนาด 2.5 นิ้ว 10 ชุด ติดตั้งอยู่

ในการเชื่อมต่อสายไฟแบ็คเพลนเข้ากับไดรฟ์มาตรฐานขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว โปรดดู [“การเดินสายไฟแบ็คเพลน”](#) บนหน้าที่ 404

ในการเชื่อมต่อสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID โปรดดู [“โมดูลพลังงานแบบแฟลชของ RAID”](#) บนหน้าที่ 427


ในการเชื่อมต่อสายแบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง โปรดดู [“แบ็คเพลนไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA ด้านหลัง”](#) บนหน้าที่ 429

ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณ ให้ดูสถานการณ์การเดินสายต่อไปนี้ โดยอ้างอิงจากการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ:

- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID”](#) บนหน้าที่ 595
- [“การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID”](#) บนหน้าที่ 597

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ SFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 8i SFF HBA/RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

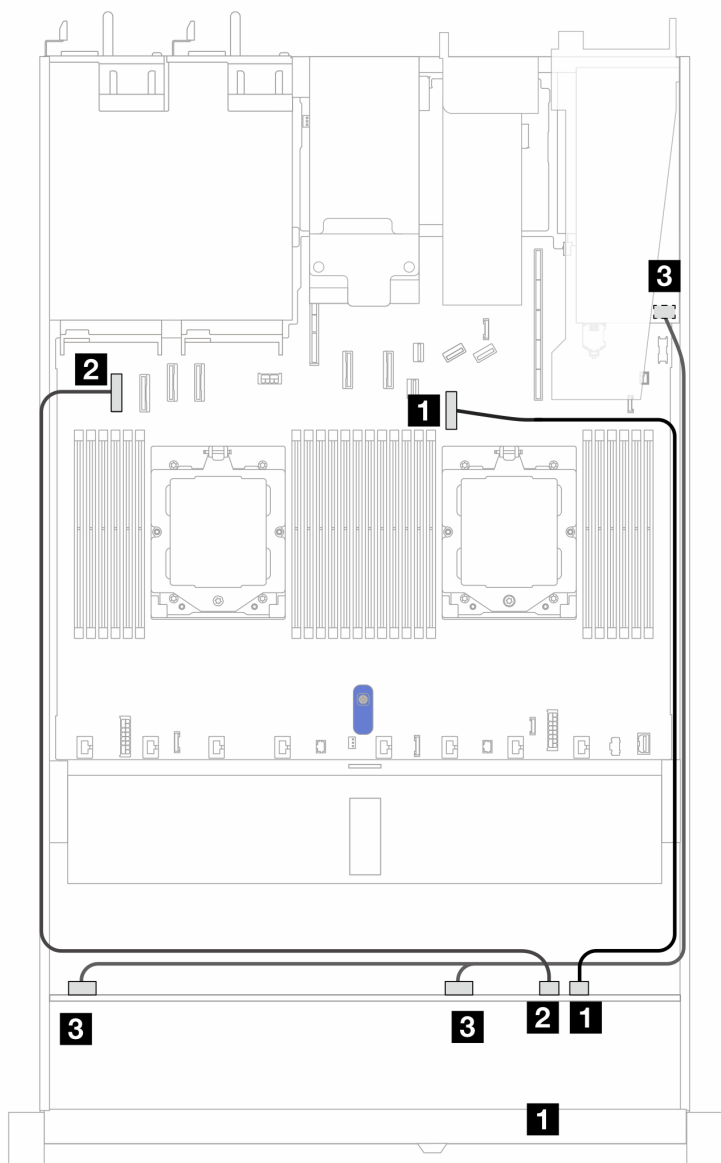

รูปภาพ 414. การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)


ตาราง 115. การแมประหว่างไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i SFF RAID (Gen 3 หรือ Gen 4)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (NVMe)	<b>1</b> NVMe 8-9	<b>1</b> ขั้วต่อ PCIe 7
	<b>2</b> NVMe 6-7	<b>2</b> ขั้วต่อ PCIe 1
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>3</b> SAS 0-3, SAS 4-7	<b>3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gen 3: C0, C1</li> <li>Gen 4: C0</li> </ul>

#### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์ CFF HBA/RAID

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ในการแมประหว่างขั้วต่อแบ็คเพลนและอะแดปเตอร์ 8i CFF HBA/RAID (Gen 3)

ในการเชื่อมต่อสายไฟสำหรับอะแดปเตอร์ CFF RAID โปรดดู “อะแดปเตอร์ CFF RAID” บนหน้าที่ 408

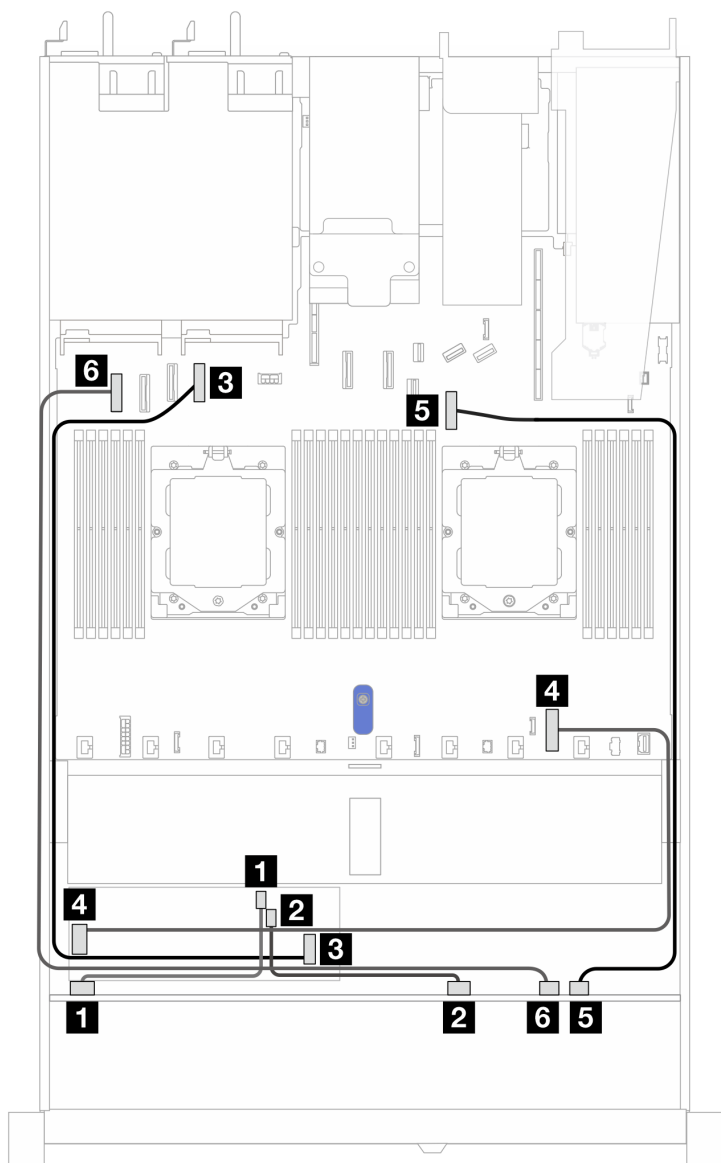

รูปภาพ 415. การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว พร้อมอะแดปเตอร์ 8i CFF RAID (Gen 3)

ตาราง 116. การแมประหว่างไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และอะแดปเตอร์ 8i CFF RAID (Gen 3)

แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
BP ด้านหน้า (SAS)	<b>1</b> SAS 0-3	<b>1</b> C0
	<b>2</b> SAS 4-7	<b>2</b> C1
อะแดปเตอร์ CFF RAID	<b>3</b> อินพุต MB	<b>3</b> ขั้วต่อ PCIe 4



ตาราง 116. การแมประหว่างไดรฟ์ SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 6 ตัว รวมไปถึงไดรฟ์ AnyBay ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และไดรฟ์ NVMe ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 ตัว และอะแดปเตอร์ 8i CFF RAID (Gen 3) (มีต่อ)


แบ็คเพลน	จาก	ไปยัง
	4 ขั้วต่อไฟฟ้า	4 ขั้วต่อไฟฟ้าของ RAID ภายใน
BP ด้านหน้า (NVMe)	5 NVMe 8-9	5 ขั้วต่อ PCIe 7
	6 NVMe 6-7	6 ขั้วต่อ PCIe 1

## แบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF 16 ตัว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีเดินสายเคเบิลแบ็คเพลนสำหรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีไดรฟ์ด้านหน้า E1.S EDSFF 16 ตัว

### การเดินสายด้วยอะแดปเตอร์รีไทเมอร์

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ของการแมประหว่างแบ็คเพลน อะแดปเตอร์รีไทเมอร์ และขั้วต่อแผงระบบ

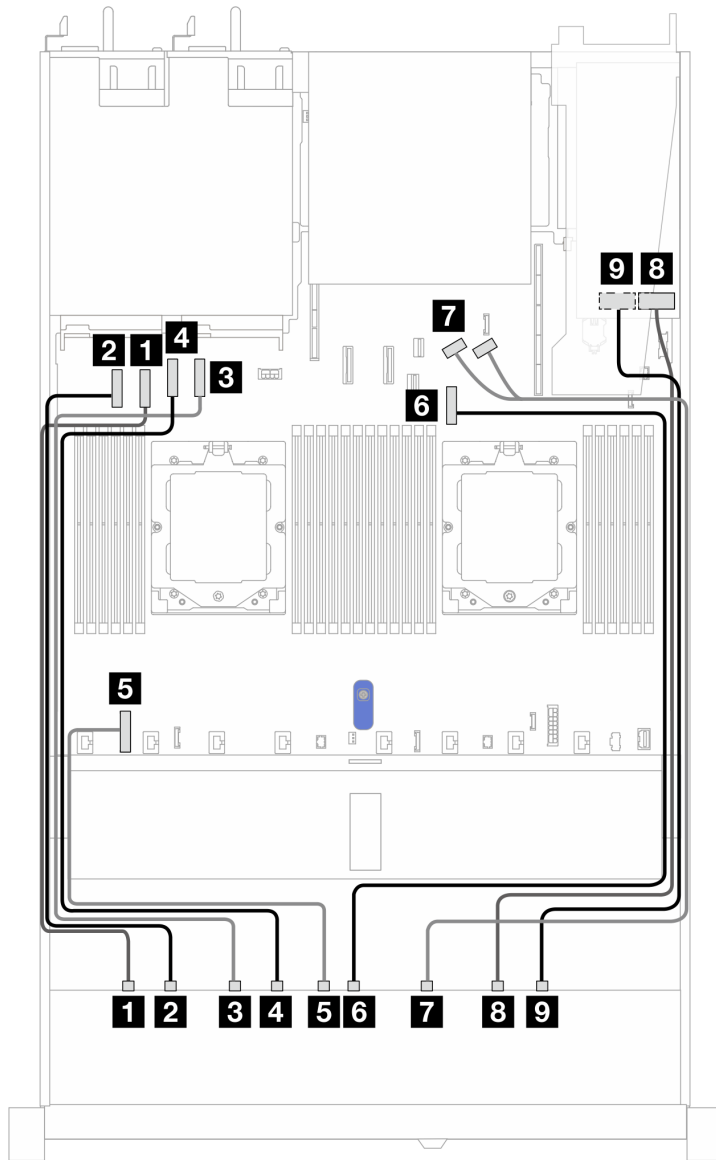

ตาราง 117. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ไทมเมอร์ที่มีหัวต่อบนแผง

จาก	ไปยัง
<b>1</b> EDSFF 0-1	<b>1</b> หัวต่อ PCIe 2
<b>2</b> EDSFF 2-3	<b>2</b> หัวต่อ PCIe 1
<b>3</b> EDSFF 4-5	<b>3</b> หัวต่อ PCIe 4
<b>4</b> EDSFF 6-7	<b>4</b> หัวต่อ PCIe 3
<b>5</b> พลังงาน	<b>5</b> หัวต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนบนแผงระบบ

ตาราง 117. การแมประหว่างแบ็คเพลน AnyBay ด้านหน้าหนึ่งตัวกับอะแดปเตอร์ไทมเมอร์ที่มีหัวต่อบนแผง (มีต่อ)

จาก	ไปยัง
<b>6</b> EDSFF 8-9	<b>6</b> หัวต่อ PCIe 7
<b>7</b> EDSFF 10-11	<b>7</b> หัวต่อ PCIe 8 และ 9
<b>8</b> EDSFF 12-13	<b>8</b> C0
<b>9</b> EDSFF 14-15	<b>9</b> C1



---

## บทที่ 7. การกำหนดค่าระบบ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะเพื่อกำหนดค่าระบบของคุณ

---

### ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับ Lenovo XClarity Controller

ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึง Lenovo XClarity Controller ผ่านเครือข่ายได้ คุณจะต้องระบุว่าจะให้ Lenovo XClarity Controller เชื่อมต่อเครือข่ายอย่างไร คุณอาจจำเป็นต้องระบุที่อยู่ IP แบบคงที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เลือกใช้งาน

สามารถใช้วิธีการต่อไปนี้ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับ Lenovo XClarity Controller หากคุณไม่ได้ใช้งาน DHCP:

- หากมีการเชื่อมต่อจอภาพเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเลือก Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายได้
- ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะเพื่อเชื่อมต่อ Lenovo XClarity Controller เข้ากับเครือข่ายโดยใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager
1. เริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์
  2. กดปุ่มที่ระบุในคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแสดงอินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Provisioning Manager ((ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน “เริ่มต้นระบบ” ใน LXPM เอกสารที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)))
  3. ไปที่ LXPM → UEFI Setup → BMC Settings เพื่อระบุวิธีการที่ Lenovo XClarity Controller จะเชื่อมต่อเครือข่าย
    - หากคุณเลือกการเชื่อมต่อผ่าน IP แบบคงที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณระบุที่อยู่ IPv4 หรือ IPv6 ที่ใช้งานได้บนเครือข่าย
    - หากคุณเลือกการเชื่อมต่อแบบ DHCP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ MAC สำหรับเซิร์ฟเวอร์ได้ถูกกำหนดค่าภายในเซิร์ฟเวอร์ DHCP แล้ว
  4. คลิก OK เพื่อนำการตั้งค่าไปใช้ และรอประมาณสองถึงสามนาที
  5. ใช้ที่อยู่ IPv4 หรือ IPv6 เพื่อเชื่อมต่อกับ Lenovo XClarity Controller

**ข้อสำคัญ:** Lenovo XClarity Controller จะได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นด้วยชื่อผู้ใช้ USERID และรหัสผ่าน PASSWORD (ที่มีเลขศูนย์ ไม่ใช่ตัวอักษร O) การตั้งค่าผู้ใช้ตามค่าเริ่มต้นนี้มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ควบคุม จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ระหว่างการกำหนดค่าเริ่มต้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยที่ยั่งยืน

- หากไม่มีการเชื่อมต่อจอภาพเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ผ่านอินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตจากแล็ปท็อปของคุณเข้ากับขั้วต่อ พอร์ตการจัดการระบบ XCC บนเซิร์ฟเวอร์ สำหรับตำแหน่งของ พอร์ตการจัดการระบบ XCC โปรดดู [บทที่ 2 “ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 25](#)

**หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแก้ไขการตั้งค่า IP บนแล็ปท็อปของคุณเพื่อให้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับการตั้งค่าเริ่มต้นของเซิร์ฟเวอร์แล้ว

ที่อยู่ IPv4 และ IPv6 Link Local Address (LLA) ตามค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในแผ่นป้ายการเข้าถึงเครือข่าย Lenovo XClarity Controller ซึ่งติดอยู่กับแถบข้อมูลแบบดึงออก ดู [“ระบุเซิร์ฟเวอร์และเข้าถึง Lenovo XClarity Controller” บนหน้าที่ 61](#)

---

## ตั้งค่าพอร์ต USB ด้านหน้าสำหรับการเชื่อมต่อ Lenovo XClarity Controller

ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึง Lenovo XClarity Controller ผ่านพอร์ต USB ด้านหน้า คุณต้องกำหนดค่าพอร์ต USB สำหรับการเชื่อมต่อ Lenovo XClarity Controller

### การรองรับของเซิร์ฟเวอร์

หากต้องการตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับการเข้าถึง Lenovo XClarity Controller ผ่านพอร์ต USB ด้านหน้าหรือไม่ โปรดตรวจสอบรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

- ดู [บทที่ 2 “ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 25](#)



- หากมีไอคอนประเภทพอร์ต USB ของเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถตั้งค่าพอร์ต USB ให้เชื่อมต่อกับ Lenovo XClarity Controller ได้ นอกจากนี้ยังเป็นพอร์ต USB เพียงพอร์ตเดียวที่รองรับการอัปเดตระบบอัตโนมัติ USB ของโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT

### การตั้งค่าพอร์ต USB เพื่อเชื่อมต่อกับ Lenovo XClarity Controller

คุณสามารถสลับพอร์ต USB ระหว่างการทำงานด้านการจัดการแบบปกติกับ Lenovo XClarity Controller โดยทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้

- กดปุ่ม ID ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที จนกระทั่งไฟ LED กะพริบซ้ำๆ (หนึ่งครั้งทุกสองวินาที) ดู [บทที่ 2 “ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 25](#) สำหรับตำแหน่งของปุ่ม ID
- จาก CLI ของตัวควบคุมการจัดการ Lenovo XClarity Controller ให้เรียกใช้คำสั่ง `usbfp` สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ CLI ของ Lenovo XClarity Controller โปรดดูส่วน “อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง” ในเอกสาร XCC ที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc\\_frontend/lxccc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc_frontend/lxccc_overview.html)

- จากเว็บอินเทอร์เฟซของตัวควบคุมการจัดการ Lenovo XClarity Controller ให้คลิก **BMC Configuration** ➔ **Network** ➔ **Front Panel USB Port Manager** สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันของเว็บอินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller โปรดดูส่วน “รายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน XClarity Controller ในเว็บอินเทอร์เฟซ” ในเอกสาร XCC ที่ใช้ร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc\\_frontend/lxcc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html)

## การตรวจสอบการตั้งค่าปัจจุบันของพอร์ต USB

คุณยังสามารถตรวจสอบการตั้งค่าปัจจุบันของพอร์ต USB โดยใช้ CLI ของ Lenovo XClarity Controller Management Controller (คำสั่ง `usbfp`) หรือเว็บอินเทอร์เฟซของ Lenovo XClarity Controller Management Controller (BMC Configuration ➔ Network ➔ Front Panel USB Port Manager) ดูส่วน “อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง” และส่วน “รายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน XClarity Controller ในเว็บอินเทอร์เฟซ” ในเอกสาร XCC ที่ใช้ร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc\\_frontend/lxcc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html).

## ปรับปรุงเฟิร์มแวร์

มีหลายตัวเลือกให้ใช้ได้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถใช้เครื่องมือที่แสดงรายการที่นั่นเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ล่าสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ที่ได้รับการติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์

- สามารถดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ที่ไซต์ต่อไปนี้:
  - <http://lenovopress.com/LP0656>
- คุณสามารถค้นหาเฟิร์มแวร์ล่าสุดได้จากไซต์ดังต่อไปนี้:
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/>
- คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับการแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์เพื่อติดตามการอัปเดตเฟิร์มแวร์:
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

## UpdateXpress System Packs (UXSPs)

โดยปกติแล้ว Lenovo จะเปิดตัวกลุ่มเฟิร์มแวร์ที่เรียกว่า UpdateXpress System Packs (UXSPs) เพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์ทั้งหมดเข้ากันได้ คุณควรอัปเดตเฟิร์มแวร์ทั้งหมดพร้อมกัน หากคุณกำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับทั้ง Lenovo XClarity Controller และ UEFI ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ Lenovo XClarity Controller ก่อน

## คำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการอัปเดต

- **การอัปเดตภายใน** การติดตั้งหรืออัปเดตที่ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือหรือแอปพลิเคชันภายในระบบปฏิบัติการที่ดำเนินการบน CPU หลักของเซิร์ฟเวอร์
- **การอัปเดตนอกแถบความถี่** การติดตั้งหรือการอัปเดตที่ดำเนินการโดย Lenovo XClarity Controller ที่รวบรวมการอัปเดตแล้วส่งการอัปเดตไปยังระบบย่อยหรืออุปกรณ์เป้าหมาย การอัปเดตนอกแถบความถี่จะไม่อ้างอิงกับระบบปฏิบัติการที่ดำเนินการบน CPU หลัก อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการภายนอกส่วนใหญ่กำหนดให้เซิร์ฟเวอร์ต้องอยู่ในสถานะพลังงาน S0 (กำลังทำงาน)
- **การอัปเดตตามเป้าหมาย** การติดตั้งหรืออัปเดตที่เริ่มต้นจากระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งและใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย
- **การอัปเดตนอกเป้าหมาย** การติดตั้งหรืออัปเดตที่เริ่มต้นจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่โต้ตอบกับ Lenovo XClarity Controller ของเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
- **UpdateXpress System Packs (UXSPs)** UXSP คือชุดการอัปเดตที่ได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อมอบระดับฟังก์ชันการทำงาน ประสิทธิภาพ และความเข้ากันได้ที่ดีที่สุดคล้อยกัน UXSP คือประเภทเครื่องของเซิร์ฟเวอร์เฉพาะและถูกสร้างขึ้นมา (โดยมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์อุปกรณ์) เพื่อรองรับการกระจายระบบปฏิบัติการ Windows Server และ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมี UXSP เฟิร์มแวร์ที่เจาะจงประเภทเครื่องโดยเฉพาะให้ใช้งาน

## เครื่องมือการอัปเดตเฟิร์มแวร์

ดูตารางต่อไปนี้เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดของ Lenovo เพื่อใช้ในการติดตั้งและตั้งค่าเฟิร์มแวร์:

เครื่องมือ	วิธีการอัปเดตที่รองรับ	การอัปเดตเฟิร์มแวร์ระบบหลัก	การอัปเดตเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ I/O	ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก	อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง	รองรับ UXSP
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	ภายใน หมายเหตุ  ตามเป้าหมาย	✓		✓		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	ภายนอก  นอกเป้าหมาย	✓	อุปกรณ์ I/O ที่เลือก	✓		



เครื่องมือ	วิธีการ อัปเดตที่ รองรับ	กา รอัปเดตเฟิร์ม แวร์ ระบบหลัก	กา รอัปเดตเฟิร์ม แวร์ อุปกรณ์ I/O	ส่วนติดต่อ ผู้ใช้แบบ กราฟิก	อินเทอร์เฟซ บรรทัดคำสั่ง	รองรับ UXSP
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	ภายใน  ภายนอก  ตามเป้าหมาย  นอกเป้าหมาย	✓	อุปกรณ์ I/O ทั้งหมด		✓	✓
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	ภายใน  ภายนอก  ตามเป้าหมาย  นอกเป้าหมาย	✓	อุปกรณ์ I/O ทั้งหมด	✓		✓
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	ภายใน  ภายนอก  นอกเป้าหมาย	✓	อุปกรณ์ I/O ทั้งหมด	✓ (แอปพลิเคชัน ชั้น BoMC)	✓ (แอปพลิเคชัน ชั้น BoMC)	✓
หมายเหตุ: สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ BMC และ UEFI						

เครื่องมือ	วิธีการ รอปัดเดที่ รองรับ	กา รอปัดเดเพิ- ร้มแวร์ ระบบหลัก	กา รอปัดเดเพิ- ร้มแวร์ อุปกรณ์ I/O	ส่วนติดต่อผู้ ใช้แบบ กราฟิก	อินเทอร์เน็ตเฟ ชบอร์ดคำ สั่ง	รองรับ UXSP
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	ภายใน <sup>2</sup> ตามเป้า หมาย	✓		✓		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	ภายนอก นอกเป้า หมาย	✓	อุปกรณ์ I/O ที่เลือก	✓		
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	ภายใน ภายนอก  ตามเป้า หมาย  นอกเป้า หมาย	✓	อุปกรณ์ I/O ทั้งหมด		✓	✓
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	ภายใน ภายนอก  ตามเป้า หมาย  นอกเป้า หมาย	✓	อุปกรณ์ I/O ทั้งหมด	✓		✓

เครื่องมือ	วิธีการ รับเดตที่ รองรับ	กา รับเดตเพิ- ร้มแวร์ ระบบหลัก	กา รับเดตเพิ- ร้มแวร์ อุปกรณ์ I/O	ส่วนติดต่อผู้ ใช้แบบ กราฟิก	อินเทอร์เน็ตเฟ ชบรรทัดคำ สั่ง	รองรับ UXSP
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	ภายใน  ภายนอก  นอกเป้า หมาย	✓	อุปกรณ์ I/O ทั้งหมด	✓ (แอปพลิเคชัน BoMC)	✓ (แอปพลิเคชัน BoMC)	✓
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	ภายใน <sup>1</sup>  ภายนอก <sup>2</sup>  นอกเป้า หมาย	✓	อุปกรณ์ I/O ทั้งหมด	✓		✓
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) สำหรับ VMware vCenter	ภายนอก  นอกเป้า หมาย	✓	อุปกรณ์ I/O ที่เลือก	✓		
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) สำหรับ Microsoft Windows Admin Center	ภายใน  ภายนอก  ตามเป้า หมาย  นอกเป้า หมาย	✓	อุปกรณ์ I/O ทั้งหมด	✓		✓

เครื่องมือ	วิธีการ อัปเดตที่ รองรับ	กา รอัปเดตเฟิร์ม แวร์ ระบบหลัก	กา รอัปเดตเฟิร์ม แวร์ อุปกรณ์ I/O	ส่วนติดต่อผู้ ใช้แบบ กราฟิก	อินเทอร์เฟซ บรรทัดคำสั่ง	รองรับ UXSP
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) สำหรับ Microsoft System Center Configuration Manager	ภายใน ตามเป้าหมาย	✓	อุปกรณ์ I/O ทั้งหมด	✓		✓
<b>หมายเหตุ:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ I/O</li> <li>สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ BMC และ UEFI</li> </ol>						

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ Lenovo XClarity Controller เฟิร์มแวร์ UEFI และซอฟต์แวร์ Lenovo XClarity Provisioning Manager

**หมายเหตุ:** ตามค่าเริ่มต้น อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก Lenovo XClarity Provisioning Manager จะแสดงเมื่อคุณเริ่มเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มที่ระบุในคำแนะนำบนหน้าจอ หากคุณเปลี่ยนค่าเริ่มต้นดังกล่าวให้เป็นการตั้งค่าระบบตามข้อความ คุณสามารถนำส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกจากอินเทอร์เฟซการตั้งค่าระบบตามข้อความขึ้นมาใช้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดู:

ส่วน “การอัปเดตเฟิร์มแวร์” ในเอกสาร LXPM ที่ใช้ร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)

- **Lenovo XClarity Controller**

ถ้าคุณต้องติดตั้งการอัปเดตที่เจาะจง คุณสามารถใช้อินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เจาะจง

**หมายเหตุ:**

- ในการอัปเดตภายในผ่าน Windows หรือ Linux ต้องติดตั้งไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการ และเปิดใช้งานอินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ตผ่าน USB (บางครั้งเรียกว่า LAN over USB)

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าอีเทอร์เน็ตผ่าน USB ได้ที่:

ส่วน “การกำหนดค่า Ethernet over USB” ในเวอร์ชันเอกสาร XCC ที่ใช้ร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc\\_frontend/lxcc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html)

- ถ้าคุณอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน Lenovo XClarity Controller ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลด และติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ล่าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการที่กำลังรันบนเซิร์ฟเวอร์นั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Lenovo XClarity Controller เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดู:

ส่วน “การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์” ในเอกสาร XCC ที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc\\_frontend/lxccc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc_frontend/lxccc_overview.html)

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI คือคอลเลกชันของแอปพลิเคชันบรรทัดคำสั่งที่สามารถนำมาใช้จัดการเซิร์ฟเวอร์ของ Lenovo ได้ แอปพลิเคชันอัปเดตสามารถนำมาใช้อัปเดตเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์อุปกรณ์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ การอัปเดตสามารถทำได้ภายในระบบปฏิบัติการโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ (ภายใน) หรือจากระยะไกลผ่าน BMC ของเซิร์ฟเวอร์ (ภายนอก)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Lenovo XClarity Essentials OneCLI เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดู:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_c\\_update.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_c_update.html)

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress ให้ฟังก์ชันการอัปเดต OneCLI ส่วนใหญ่ผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) โดยสามารถใช้เพื่อรับและปรับใช้แพคเกจการอัปเดต UpdateXpress System Packs (UXSPs) และการอัปเดตแต่ละรายการ UpdateXpress System Packs ประกอบด้วยเฟิร์มแวร์และการอัปเดตไดรเวอร์อุปกรณ์สำหรับ Microsoft Windows และ Linux

คุณสามารถรับ Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress จากตำแหน่งต่างๆ ต่อไปนี้:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

คุณสามารถใช้ Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator เพื่อสร้างสื่อที่บูตได้ ซึ่งเหมาะกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์, การอัปเดต VPD, รายการอุปกรณ์และ FFDC Collection, การกำหนดค่าระบบขั้นสูง, การจัดการคีย์ FoD, การลบอย่างปลอดภัย, การกำหนดค่า RAID และการวินิจฉัยบนเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ

คุณสามารถรับ Lenovo XClarity Essentials BoMC จากส่วนต่อไปนี้:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

หากคุณกำลังจัดการหลายเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Lenovo XClarity Administrator คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการจัดการทั้งหมดผ่านอินเทอร์เฟซดังกล่าว การจัดการเฟิร์มแวร์ช่วยให้การกำหนดนโยบายด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับเฟิร์มแวร์สำหรับปลายทางที่มีการจัดการทำได้ง่าย เมื่อคุณสร้างและกำหนดนโยบายด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับสำหรับปลายทางที่มีการจัดการ การตรวจสอบ Lenovo XClarity Administrator จะเปลี่ยนเป็นรายการสำหรับปลายทางดังกล่าวและตั้งค่าสถานะให้กับปลายทางที่ไม่ตรงตามข้อบังคับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Lenovo XClarity Administrator เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดู:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update\\_fw.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html)

- **ข้อเสนอ Lenovo XClarity Integrator**

ข้อเสนอ Lenovo XClarity Integrator สามารถผสานรวมคุณลักษณะการจัดการของ Lenovo XClarity Administrator และเซิร์ฟเวอร์ด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโครงสร้างพื้นฐานของการปรับใช้บางอย่าง เช่น VMware vCenter, Microsoft Admin Center หรือ Microsoft System Center

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Lenovo XClarity Integrator เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดู:

[https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxci/lxci\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxci/lxci_product_page.html)

---

## กำหนดค่าเฟิร์มแวร์

มีหลายตัวเลือกให้ใช้ได้เพื่อติดตั้งและกำหนดค่าเฟิร์มแวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์

**ข้อสำคัญ:** อย่ากำหนดค่า Option ROM ให้ได้รับการตั้งค่าเป็น **Legacy** เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo การตั้งค่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้ไดรเวอร์ UEFI สำหรับอุปกรณ์ของช่องเสียบทำการโหลด ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อซอฟต์แวร์ Lenovo เช่น Lenovo XClarity Essentials OneCLI และต่อ Lenovo XClarity Controller ผลกระทบนี้รวมถึงการไม่สามารถระบุรายละเอียดของการดัดแปลงเฟิร์มแวร์ เช่น ชื่อรุ่นและระดับเฟิร์มแวร์ เมื่อข้อมูลการดัดแปลงเฟิร์มแวร์ไม่พร้อมใช้งาน จะมีการใช้ข้อมูลทั่วไปสำหรับชื่อรุ่น เช่น “Adapter 06:00:00” แทนชื่อรุ่นจริงๆ เช่น “ThinkSystem RAID 930-16i 4GB Flash” ในบางกรณี กระบวนการบูต UEFI อาจค้างด้วยเช่นกัน

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)**

จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager คุณสามารถกำหนดการตั้งค่า UEFI สำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้

**หมายเหตุ:** Lenovo XClarity Provisioning Manager มีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกเพื่อกำหนดค่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้อินเทอร์เฟซแบบข้อความเพื่อกำหนดค่าระบบ (Setup Utility) ได้อีกด้วย จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager คุณสามารถเลือกเริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่และเข้าถึงอินเทอร์เฟซแบบข้อความได้อีกด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดให้อินเทอร์เฟซแบบข้อความเป็นอินเทอร์เฟซเริ่มต้น ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเริ่ม LXPM ในการทำสิ่งนี้ โปรดไปที่ **Lenovo XClarity Provisioning Manager → UEFI Setup → System Settings → <F1>Start Control → Text Setup** ในการเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก ให้เลือก **Auto** หรือ **Tool Suite**

ดูเอกสารต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติม:

- ค้นหาเวอร์ชันเอกสาร LXPM ที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)
- คู่มือผู้ใช้ UEFI ที่ [https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/dcg\\_uefi/overview\\_dcg\\_uefi.html](https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/dcg_uefi/overview_dcg_uefi.html)

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันสำหรับการกำหนดค่าและคำสั่งเพื่อดูการกำหนดค่าการตั้งค่าระบบปัจจุบันและเปลี่ยนแปลง Lenovo XClarity Controller และ UEFI ข้อมูลการกำหนดค่าที่บันทึกเอาไว้สามารถใช้ในการทำซ้ำหรือคืนค่าระบบอื่นได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Lenovo XClarity Essentials OneCLI โปรดดู:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_c\\_settings\\_info\\_commands.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_c_settings_info_commands.html)

- **Lenovo XClarity Administrator**

คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนไขล่วงหน้าสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของคุณโดยใช้การกำหนดค่าที่สอดคล้องกัน การตั้งค่าการกำหนดค่า (เช่น อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน, อะแดปเตอร์ I/O, การตั้งค่าการบูต, เฟิร์มแวร์, พอร์ต และการตั้งค่า Lenovo XClarity Controller และ UEFI) จะถูกบันทึกเป็นรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถนำไปใช้กับเครื่องที่มีการจัดการมากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ได้ เมื่อรูปแบบเซิร์ฟเวอร์ได้รับการอัปเดต ความเปลี่ยนแปลงที่มีจะถูกนำไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการนำรูปแบบเครื่องไปใช้โดยอัตโนมัติ

สำหรับรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้: Lenovo XClarity Administrator สามารถดูได้ที่:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/server\\_configuring.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/server_configuring.html)

- **Lenovo XClarity Controller**

คุณสามารถกำหนดค่าหน่วยประมวลผลการจัดการสำหรับเซิร์ฟเวอร์ผ่านเว็บอินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller หรือผ่านอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Lenovo XClarity Controller โปรดดู:

ส่วน “การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์” ในเอกสาร XCC ที่ใช้ร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc\\_frontend/lxcc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxcc_frontend/lxcc_overview.html)

---

## การกำหนดค่าโมดูลหน่วยความจำ

ความสามารถของหน่วยความจำนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปรจำนวนมาก อาทิเช่น โหมดหน่วยความจำ, ความเร็วหน่วยความจำ, ลำดับหน่วยความจำ, จำนวนหน่วยความจำและโปรเซสเซอร์

ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับประสิทธิภาพหน่วยความจำและการกำหนดค่าหน่วยความจำมีอยู่ที่เว็บไซต์ Lenovo Press:

<https://lenovopress.com/servers/options/memory>

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากตัวกำหนดค่าหน่วยความจำ ซึ่งใช้งานได้จากไซต์ต่อไปนี้:

[https://dcsc.lenovo.com/#/memory\\_configuration](https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration)

---

## การกำหนดค่า RAID

การใช้ Redundant Array of Independent Disks (RAID) เพื่อจัดเก็บข้อมูลยังคงเป็นหนึ่งในวิธีการโดยทั่วไปและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ความพร้อมใช้งาน และความจุของเซิร์ฟเวอร์

RAID จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการทำให้ไดรฟ์หลายตัวสามารถประมวลผลคำขอ I/O พร้อมกันได้ RAID ยังสามารถป้องกันการสูญหายของข้อมูลในกรณีที่ไดรฟ์ทำงานล้มเหลว โดยการสร้างข้อมูลที่ขาดหายไปขึ้นใหม่จากไดรฟ์ที่ล้มเหลวโดยใช้ข้อมูลจากไดรฟ์ที่เหลืออยู่

อาร์เรย์ RAID (หรือที่เรียกว่ากลุ่มไดรฟ์ RAID) คือกลุ่มของไดรฟ์จริงหลายตัวที่ใช้วิธีการทั่วไปวิธีหนึ่งในการกระจายข้อมูลระหว่างไดรฟ์ต่างๆ ไดรฟ์เสมือน (หรือเรียกว่าดิสก์เสมือนหรือไดรฟ์แบบลอจิคัล) คือพาร์ทิชันในกลุ่มไดรฟ์ที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่อยู่ติดกันบนไดรฟ์ ไดรฟ์เสมือนจะปรากฏต่อระบบปฏิบัติการของโฮสต์โดยเป็นดิสก์จริงที่สามารถแบ่งพาร์ทิชัน เพื่อสร้างไดรฟ์แบบลอจิคัลหรือโวลุ่มของระบบปฏิบัติการ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ RAID มีอยู่ที่เว็บไซต์ Lenovo Press ต่อไปนี้:

<https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ RAID และแหล่งข้อมูลมีอยู่ที่เว็บไซต์ Lenovo Press ต่อไปนี้:

<https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

---

## ปรับใช้ระบบปฏิบัติการ

มีตัวเลือกต่างๆ มากมายในการปรับใช้ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์

### ระบบปฏิบัติการที่พร้อมใช้งาน

- Canonical Ubuntu
- Microsoft Windows
- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi

รายการระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้ทั้งหมด: <https://lenovopress.com/osig>



## การปรับใช้โดยใช้เครื่องมือ

- หลายเซิร์ฟเวอร์

เครื่องมือที่มีใช้ได้:

- Lenovo XClarity Administrator  
[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute\\_node\\_image\\_deployment.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute_node_image_deployment.html)
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI  
[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_uxspi\\_proxy\\_tool.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_uxspi_proxy_tool.html)
- Deployment Pack Lenovo XClarity Integrator สำหรับ SCCM (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น)  
[https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxci\\_deploypack\\_sccm.doc/dpsccm\\_c\\_endtoend\\_deploy\\_scenario.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxci_deploypack_sccm.doc/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario.html)

- เซิร์ฟเวอร์เดียว

เครื่องมือที่มีใช้ได้:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager  
ส่วน “การติดตั้ง OS” ในเอกสาร LXPM ที่ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI  
[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_uxspi\\_proxy\\_tool.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_uxspi_proxy_tool.html)
- Deployment Pack Lenovo XClarity Integrator สำหรับ SCCM (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น)  
[https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxci\\_deploypack\\_sccm.doc/dpsccm\\_c\\_endtoend\\_deploy\\_scenario.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxci_deploypack_sccm.doc/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario.html)

## การปรับใช้ด้วยตนเอง

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าวได้ ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง OS ที่สัมพันธ์กันและปรับใช้ระบบปฏิบัติการด้วยตนเองโดยอ้างอิงข้อมูลในคู่มือ

1. ไปที่ <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
2. เลือกระบบปฏิบัติการจากบานหน้าต่างนำทางและคลิก Resources
3. ค้นหาส่วน “คู่มือการติดตั้ง OS” และคลิกที่คำแนะนำการติดตั้ง จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำเพื่อดำเนินงานการปรับใช้ระบบปฏิบัติการให้เสร็จสมบูรณ์

---

## สำรองข้อมูลการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

หลังจากการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า แนวปฏิบัติที่ดีคือการสำรองข้อมูลการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์โดยสมบูรณ์เอาไว้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการสำรองข้อมูลสำหรับส่วนประกอบต่อไปนี้ของเซิร์ฟเวอร์:

- **หน่วยประมวลผลการจัดการ**

คุณสามารถสำรองข้อมูลการกำหนดค่าหน่วยประมวลผลการจัดการผ่านทางอินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลการกำหนดค่าตัวประมวลผลการจัดการ ให้ดู:

ส่วน “การสำรองข้อมูลการกำหนดค่า BMC” ในเอกสาร XCC ที่ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc\\_frontend/lxccc\\_overview.html](https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc_frontend/lxccc_overview.html)

หรือคุณสามารถใช้คำสั่ง `save` จาก Lenovo XClarity Essentials OneCLI ในการสำรองข้อมูลการกำหนดค่าการตั้งค่าทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง `save` ดูที่:

[http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_save\\_command.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_save_command.html)

- **ระบบปฏิบัติการ**

ใช้วิธีการสำรองข้อมูลของคุณเพื่อสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการและข้อมูลผู้ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์

---

## บทที่ 8. การระบุปัญหา

ใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อแยกแยะและแก้ไขปัญหาคือคุณอาจพบขณะใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

คุณสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Lenovo ให้แจ้งบริการสนับสนุนของ Lenovo โดยอัตโนมัติ หากมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น คุณสามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ซึ่งเรียกว่า Call Home จากแอปพลิเคชันการจัดการ เช่น Lenovo XClarity Administrator หากคุณกำหนดค่าการแจ้งเตือนปัญหาอัตโนมัติ บริการสนับสนุนของ Lenovo จะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่เซิร์ฟเวอร์พบเหตุการณ์ที่อาจสำคัญ

ในการแยกแยะปัญหา โดยปกติแล้วคุณควรเริ่มจากบันทึกเหตุการณ์ของ Lenovo XClarity Controller

โดยปกติแล้วในการแยกแยะปัญหา คุณควรเริ่มต้นด้วยบันทึกเหตุการณ์ของแอปพลิเคชันที่กำลังจัดการเซิร์ฟเวอร์อยู่:

- หากคุณกำลังจัดการเซิร์ฟเวอร์จาก Lenovo XClarity Administrator ให้เริ่มต้นด้วยบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Administrator
- หากคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันการจัดการอื่นๆ บางแอปพลิเคชัน ให้เริ่มต้นด้วยบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller

### แหล่งข้อมูลบนเว็บ

- **เกร็ดแนะนำด้านเทคนิค**

Lenovo อัปเดตเว็บไซต์สนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยคำแนะนำและเทคนิคล่าสุดที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณอาจพบเจอ เกร็ดแนะนำด้านเทคนิคนี้ (หรือเรียกว่าเกร็ดแนะนำเพื่อการเก็บรักษาหรือข่าวสารด้านบริการ) มีขั้นตอนต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราวหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของเซิร์ฟเวอร์คุณ

ในการค้นหาเกร็ดแนะนำด้านเทคนิคที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์คุณ:

1. ไปที่ <http://datacentersupport.lenovo.com> แล้วป้อนชื่อรุ่นหรือประเภทเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ในแถบค้นหาเพื่อไปยังหน้าการสนับสนุน
2. คลิกที่ How To's จากบานหน้าต่างนำทาง
3. คลิก Article Type → Solution จากเมนูแบบเลื่อนลง

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกหมวดต่างๆ สำหรับปัญหาที่คุณพบ

- **Lenovo Data Center Forum**

- ตรวจสอบ [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg) ว่ามีบุคคลอื่นประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันหรือไม่

## บันทึกเหตุการณ์


การแจ้งเตือน คือข้อความหรือการระบุอื่นๆ ที่แสดงถึงเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น การแจ้งเตือนถูกสร้างขึ้นโดย Lenovo XClarity Controller หรือโดย UEFI ในเซิร์ฟเวอร์ การแจ้งเตือนเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ในบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller หากเซิร์ฟเวอร์ได้รับการจัดการโดย Lenovo XClarity Administrator การแจ้งเตือนจะถูกส่งต่อไปยังแอปพลิเคชันการจัดการนี้โดยอัตโนมัติ

**หมายเหตุ:** สำหรับรายการเหตุการณ์ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการของผู้ใช้ที่อาจต้องใช้ในการกู้คืนจากเหตุการณ์ โปรดดูรายการอ้างอิงข้อความและรหัส ซึ่งจะอยู่ใน [https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SR645V3/pdf\\_files.html](https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SR645V3/pdf_files.html)

### บันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller จะตรวจสอบสถานะตามจริงของเซิร์ฟเวอร์และส่วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เซนเซอร์ที่ตรวจวัดตัวแปรตามจริงภายใน เช่น อุณหภูมิ แรงดันแหล่งจ่ายไฟ ความเร็วพัดลม และสถานะของส่วนประกอบ Lenovo XClarity Controller มอบอินเทอร์เฟซต่างๆ แก่ซอฟต์แวร์การจัดการระบบ และแก่ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ เพื่อให้สามารถจัดการและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ได้จากระยะไกล

Lenovo XClarity Controller จะตรวจสอบส่วนประกอบทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์และโพสต์เหตุการณ์ในบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller

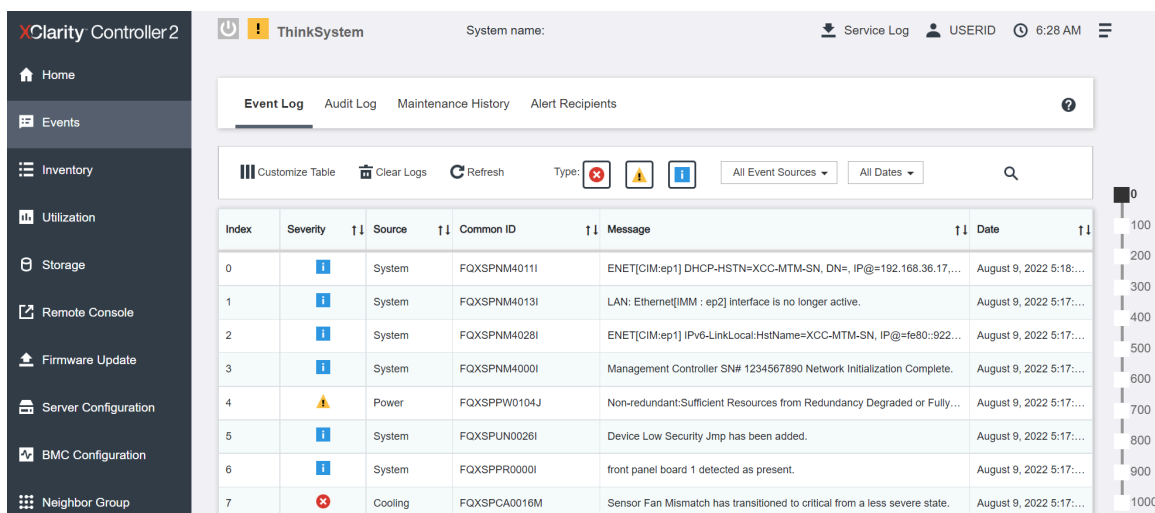

Index	Severity	Source	Common ID	Message	Date
0	Information	System	FXQSPNM4011I	ENET[CIM:ep1] DHCP-HSTN=XCC-MTM-SN, DN=, IP@=192.168.36.17,...	August 9, 2022 5:18:...
1	Information	System	FXQSPNM4013I	LAN: Ethernet[IMM : ep2] interface is no longer active.	August 9, 2022 5:17:...
2	Information	System	FXQSPNM4028I	ENET[CIM:ep1] IPv6-LinkLocal:HstName=XCC-MTM-SN, IP@=fe80::922...	August 9, 2022 5:17:...
3	Information	System	FXQSPNM4000I	Management Controller SN# 1234567890 Network Initialization Complete.	August 9, 2022 5:17:...
4	Warning	Power	FXQSPPW0104J	Non-redundant:Sufficient Resources from Redundancy Degraded or Fully...	August 9, 2022 5:17:...
5	Information	System	FXQSPUN0026I	Device Low Security Jmp has been added.	August 9, 2022 5:17:...
6	Information	System	FXQSPPR0000I	front panel board 1 detected as present.	August 9, 2022 5:17:...
7	Error	Cooling	FXQSPCA0016M	Sensor Fan Mismatch has transitioned to critical from a less severe state.	August 9, 2022 5:17:...


รูปภาพ 416. บันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller โปรดดู:

ส่วน “การดูบันทึกเหตุการณ์” ในเอกสาร XCC ที่ใช้ร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxcca\\_frontend/lxcca\\_overview.html](https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxcca_frontend/lxcca_overview.html)

## บันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Administrator

หากคุณใช้งาน Lenovo XClarity Administrator เพื่อจัดการเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย และฮาร์ดแวร์การจัดเก็บข้อมูล คุณสามารถดูเหตุการณ์ของอุปกรณ์ที่ได้รับการจัดการทั้งหมดผ่าน XClarity Administrator

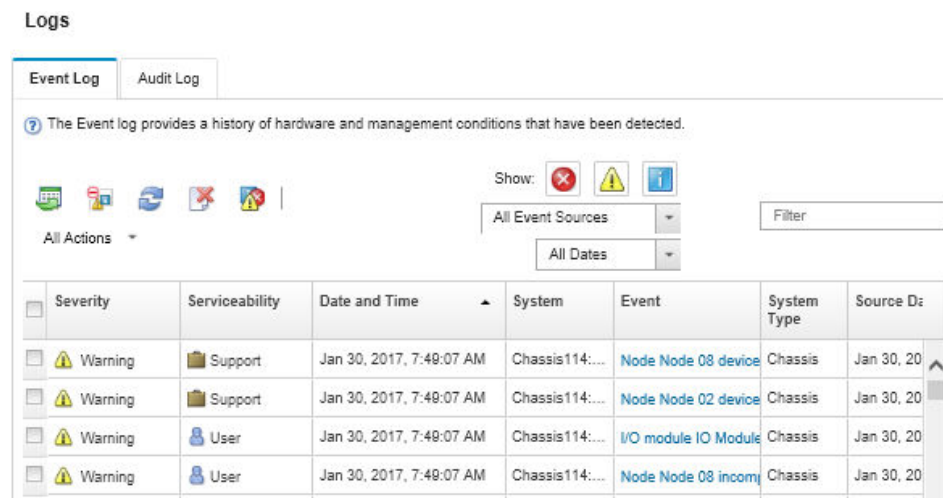

รูปภาพ 417. บันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Administrator

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับเหตุการณ์ต่างๆ จาก XClarity Administrator โปรดดู:

[http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events\\_vieweventlog.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events_vieweventlog.html)

## การแก้ไขปัญหาโดยไฟ LED ระบบและจอแสดงผลการวินิจฉัย


โปรดดูส่วนต่อไปนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED ระบบและจอแสดงผลการวินิจฉัย

### หุโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก


หุโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอกเป็นอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยสาย และให้การเข้าถึงข้อมูลระบบ เช่น ข้อผิดพลาด ข้อมูลสถานะระบบ เฟิร์มแวร์ เครือข่าย และสถานะภาพได้อย่างรวดเร็ว

**หมายเหตุ:** หุโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอกคือชิ้นส่วนเสริมที่ต้องซื้อแยกต่างหาก

## ตำแหน่งของหูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก

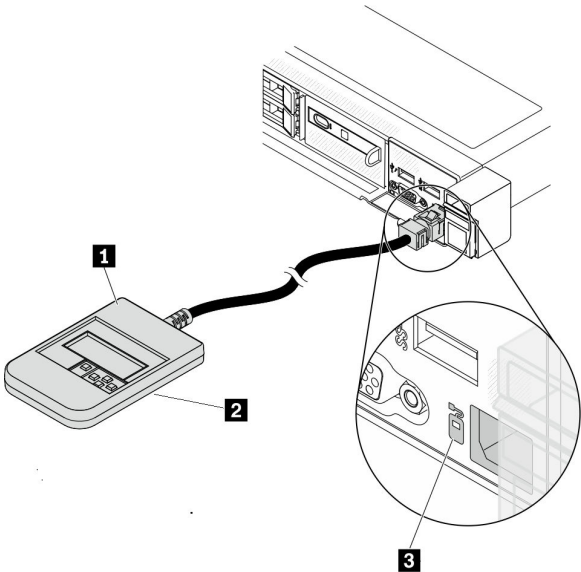ตำแหน่ง	คำบรรยายภาพ
<p>หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอกจะเชื่อมต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์ด้วยสายภายนอก</p> 	<p><b>1</b> หูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก</p>
	<p><b>2</b> แม่เหล็กด้านล่าง</p> <p>ด้วยส่วนประกอบนี้ หูโทรศัพท์การวินิจฉัยสามารถแนบที่ด้านบนหรือด้านข้างของแร็คได้โดยไม่ต้องใช้มือสำหรับงานบริการ</p>
	<p><b>3</b> ขั้วต่อการวินิจฉัยภายนอก</p> <p>ขั้วต่อนี้อยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์และใช้เพื่อเชื่อมต่อกับหูโทรศัพท์การวินิจฉัยภายนอก</p>


หมายเหตุ: เมื่อถอดปลั๊กหูโทรศัพท์ภายนอก โปรดดูคำแนะนำต่อไปนี้:

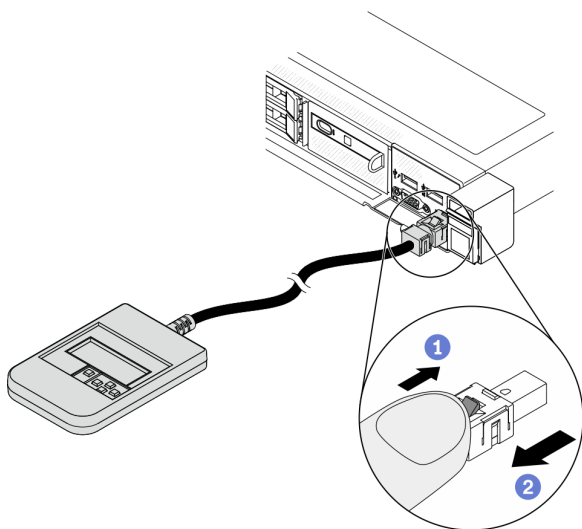

- 1** กดคลิปพลาสติกที่ปลั๊กไปข้างหน้า
- 2** จับคลิปและถอดสายออกจากขั้วต่อ

## ภาพรวมของพาแนลจอแสดงผล


อุปกรณ์การวินิจฉัยประกอบด้วยจอแสดงผล LCD และปุ่มนำทาง 5 ปุ่ม

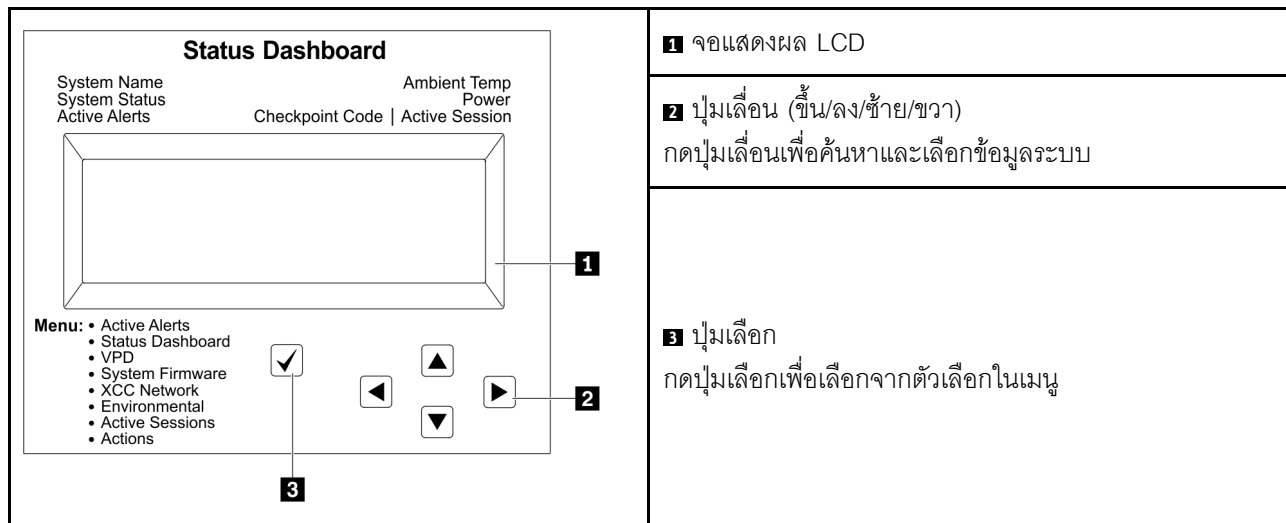

## แผนภาพไฟล์ตัวเลือก

จอแสดงผลแผง LCD แสดงข้อมูลระบบต่างๆ เลื่อนผ่านตัวเลือกต่างๆ ด้วยปุ่มเลื่อน

ตัวเลือกและรายการบนจอแสดงผล LCD อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

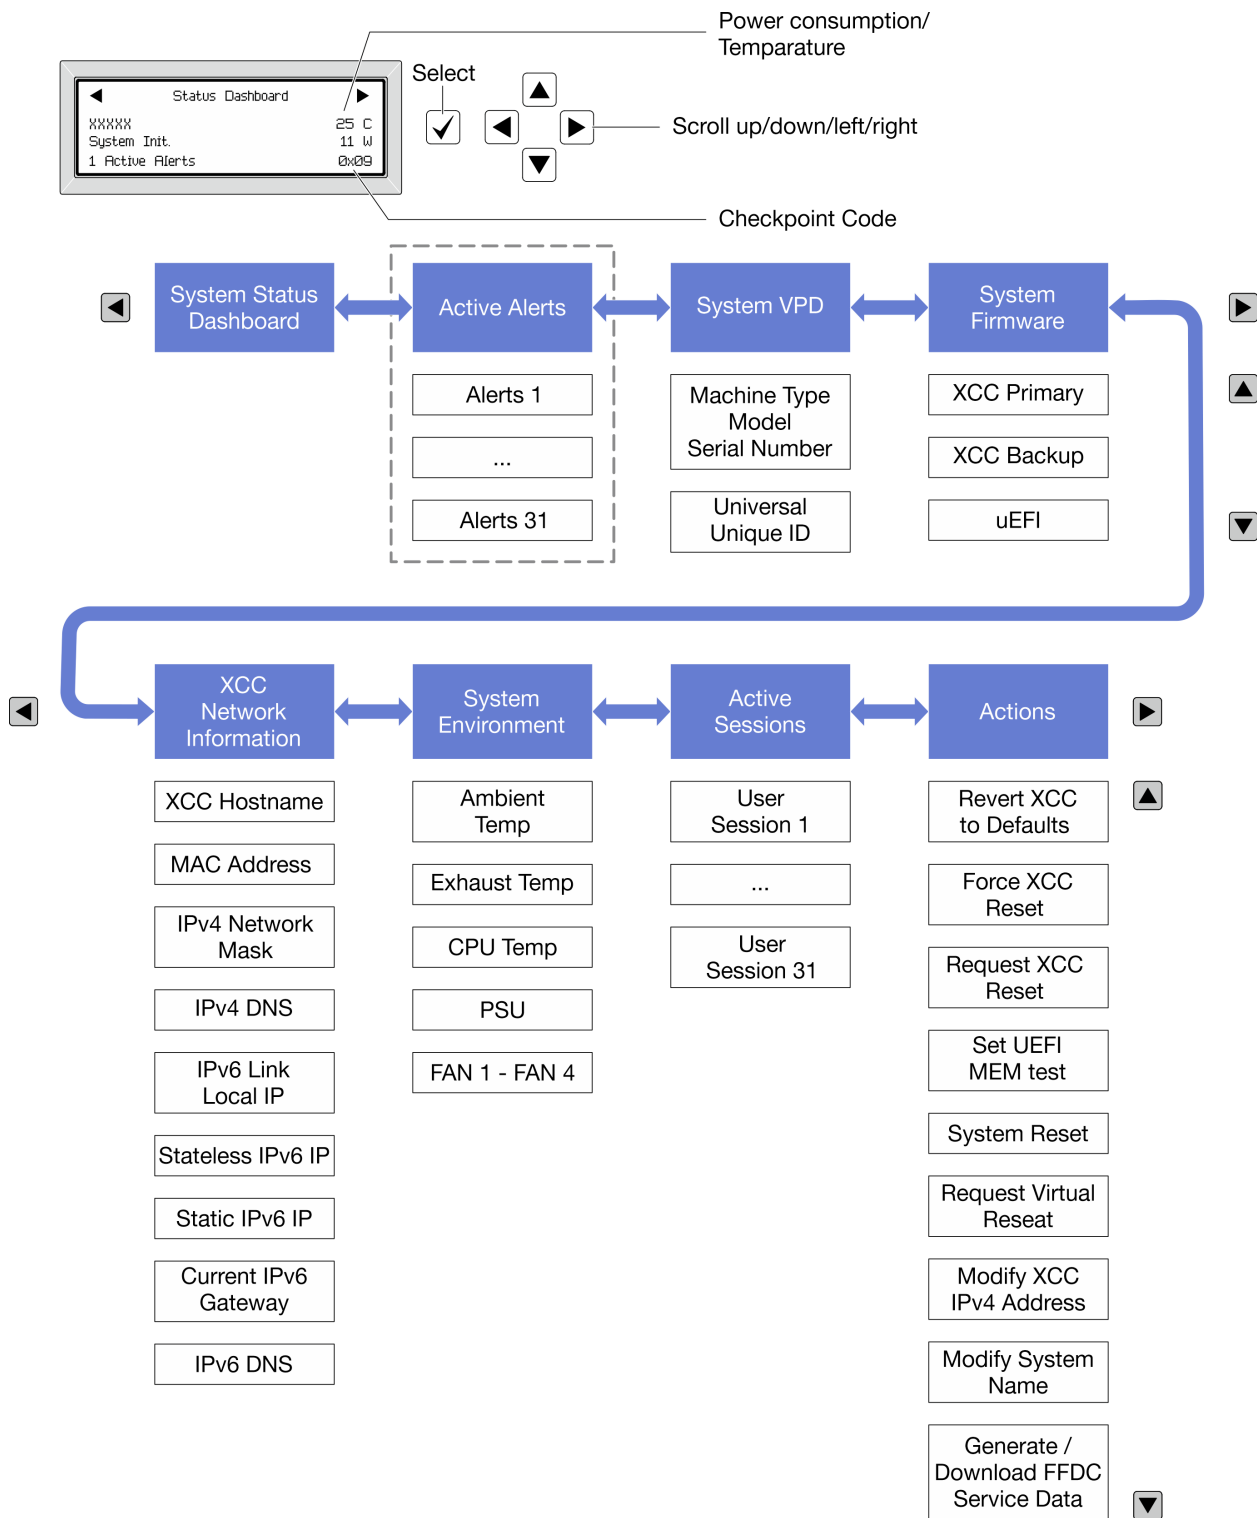


## รายการเมนูแบบเต็ม

ต่อไปนี้เป็นรายการตัวเลือกที่ใช้ได้ สลับระหว่างตัวเลือกและรายการข้อมูลรองด้วยปุ่มเลือกและสลับระหว่างตัวเลือกหรือรายการข้อมูลต่างๆ ด้วยปุ่มเลื่อน



ตัวเลือกและรายการบนจอแสดงผล LCD อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

### เมนูหลัก (แดชบอร์ดสถานะระบบ)

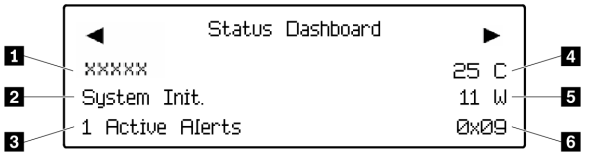เมนูหลัก	ตัวอย่าง
<b>1</b> ชื่อระบบ <b>2</b> สถานะระบบ <b>3</b> จำนวนการแจ้งเตือนที่ดำเนินอยู่ <b>4</b> อุณหภูมิ <b>5</b> การใช้พลังงาน <b>6</b> รหัสตรวจสอบ	 <p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b>: System name (xxxxxx)</li> <li><b>2</b>: System status (System Init.)</li> <li><b>3</b>: Number of active alerts (1 Active Alerts)</li> <li><b>4</b>: Temperature (25 C)</li> <li><b>5</b>: Power usage (11 W)</li> <li><b>6</b>: Check code (0x09)</li> </ul>

### การแจ้งเตือนที่ดำเนินอยู่

เมนูย่อย	ตัวอย่าง
หน้าจอหลัก: จำนวนข้อผิดพลาดที่ดำเนินอยู่ <b>หมายเหตุ:</b> เมนู “การแจ้งเตือนที่ดำเนินอยู่” จะแสดงจำนวนข้อผิดพลาดที่ดำเนินอยู่เท่านั้น ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะไม่มีเมนู “การแจ้งเตือนที่ดำเนินอยู่” ในระหว่างการนำทาง	1 Active Alerts
หน้าจอรายละเอียด: <ul style="list-style-type: none"> <li>ID ข้อความแสดงข้อผิดพลาด (ประเภท: ข้อผิดพลาด/ คำเตือน/ข้อมูล)</li> <li>เวลาที่เกิด</li> <li>สาเหตุของข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้</li> </ul>	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

### ข้อมูล VPD ระบบ

เมนูย่อย	ตัวอย่าง
<ul style="list-style-type: none"> <li>ประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง</li> <li>ตัวระบุหนึ่งเดียวของเครื่อง (UUID)</li> </ul>	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## เฟิร์มแวร์ของระบบ

เมนูย่อย	ตัวอย่าง
<p>ข้อมูลหลักของ XCC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระดับเฟิร์มแวร์ (สถานะ)</li> <li>• ID รุ่น</li> <li>• หมายเลขเวอร์ชัน</li> <li>• วันที่เผยแพร่</li> </ul>	<p>XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07</p>
<p>ข้อมูลสำรองของ XCC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระดับเฟิร์มแวร์ (สถานะ)</li> <li>• ID รุ่น</li> <li>• หมายเลขเวอร์ชัน</li> <li>• วันที่เผยแพร่</li> </ul>	<p>XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30</p>
<p>UEFI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระดับเฟิร์มแวร์ (สถานะ)</li> <li>• ID รุ่น</li> <li>• หมายเลขเวอร์ชัน</li> <li>• วันที่เผยแพร่</li> </ul>	<p>UEFI (Inactive) Build: DOE101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26</p>

## ข้อมูลเครือข่าย XCC

เมนูย่อย	ตัวอย่าง
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ชื่อโฮสต์ XCC</li> <li>• ที่อยู่ MAC</li> <li>• ตัวพรางเครือข่าย IPv4</li> <li>• DNS IPv4</li> <li>• IP ภายในของ IPv6 Link</li> <li>• IP ของ IPv6 แบบสุ่ม</li> <li>• IP ของ IPv6 แบบคงที่</li> <li>•เกตเวย์ IPv6 ปัจจุบัน</li> <li>• DNS IPv6</li> </ul> <p>หมายเหตุ: ที่อยู่ MAC ที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้เท่านั้นที่จะถูกแสดง (แบบขยายหรือแบบใช้งานร่วมกัน)</p>	<p>XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN</p> <p>MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx</p> <p>IPv4 IP: xx.xx.xx.xx</p> <p>IPv4 Network Mask: x.x.x.x</p> <p>IPv4 Default Gateway: x.x.x.x</p>



### ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของระบบ:

เมนูย่อย	ตัวอย่าง
<ul style="list-style-type: none"> <li>อุณหภูมิโดยรวม</li> <li>อุณหภูมิไอเสีย</li> <li>อุณหภูมิ CPU</li> <li>สถานะ PSU</li> <li>ความเร็วในการหมุนของพัดลมเป็น RPM</li> </ul>	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C  PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C  FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

### เซสชันที่ใช้งาน

เมนูย่อย	ตัวอย่าง
จำนวนเซสชันที่ใช้งาน	Active User Sessions: 1


### การดำเนินการ

เมนูย่อย	ตัวอย่าง
มีการดำเนินการด่วนหลายรายการดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> <li>ย้อน XCC กลับเป็นค่าเริ่มต้น</li> <li>บังคับรีเซ็ต XCC</li> <li>ร้องขอการรีเซ็ต XCC</li> <li>กำหนดค่าการทดสอบหน่วยความจำ UEFI</li> <li>ล้าง CMOS</li> <li>ร้องขอ Virtual Reseat</li> <li>แก้ไขที่อยู่/ตัวพรางเครือข่าย/เกตเวย์ IPv4 แบบคงที่ของ XCC</li> <li>แก้ไขชื่อระบบ</li> <li>สร้าง/ดาวน์โหลดข้อมูลการซ่อมบำรุง FFDC</li> </ul>	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold √ for 3 seconds

## แผงการวินิจฉัยในตัว


แผงการวินิจฉัยในตัวเชื่อมต่อกับด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ และให้การเข้าถึงข้อมูลระบบ เช่น ข้อผิดพลาด ข้อมูลสถานะระบบ เฟิร์มแวร์ เครือข่าย และสถานภาพได้อย่างรวดเร็ว แผงการวินิจฉัยในตัวยังอาจมีฟังก์ชันแผงตัวดำเนินการด้านหน้าด้วย

### ตำแหน่งของแผงการวินิจฉัยในตัว

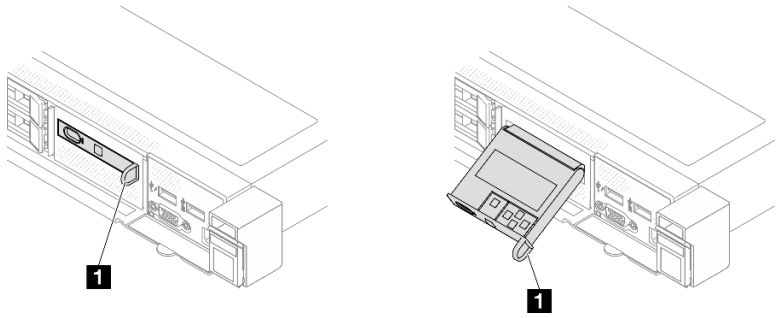ตำแหน่ง	<p>แผงการวินิจฉัยในตัวจะอยู่ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์</p> 
คำบรรยายภาพ	<p><b>1</b> ที่จับที่ใช้ดึงแผงออกจากเซิร์ฟเวอร์</p> <p>หมายเหตุ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สามารถดันหรือดึงแผงออกได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานะพลังงานของระบบ</li> <li>เมื่อดึงออกให้ทำอย่างเบามือเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหาย</li> </ul>

### ภาพรวมของพาแนลจอแสดงผล


อุปกรณ์การวินิจฉัยประกอบด้วยจอแสดงผล LCD และปุ่มนำทาง 5 ปุ่ม

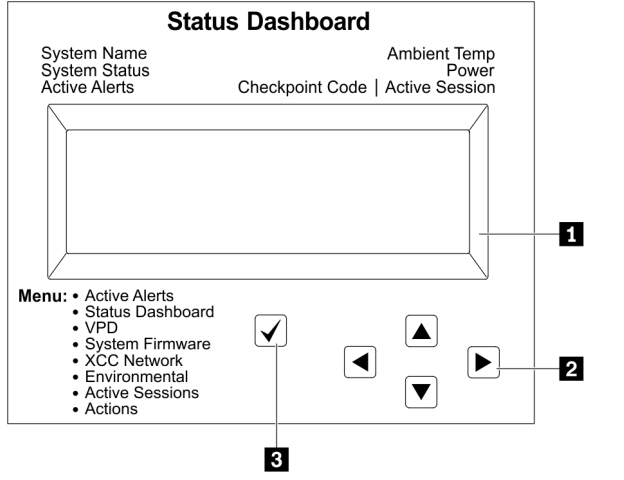	<b>1</b> จอแสดงผล LCD
	<p><b>2</b> ปุ่มเลื่อน (ขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา)</p> <p>กดปุ่มเลื่อนเพื่อค้นหาและเลือกข้อมูลระบบ</p>
	<p><b>3</b> ปุ่มเลือก</p> <p>กดปุ่มเลือกเพื่อเลือกจากตัวเลือกในเมนู</p>

## แผนภาพโฟลว์ตัวเลือก

จอแสดงผลแผง LCD แสดงข้อมูลระบบต่างๆ เลื่อนผ่านตัวเลือกต่างๆ ด้วยปุ่มเลื่อน

ตัวเลือกและรายการบนจอแสดงผล LCD อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

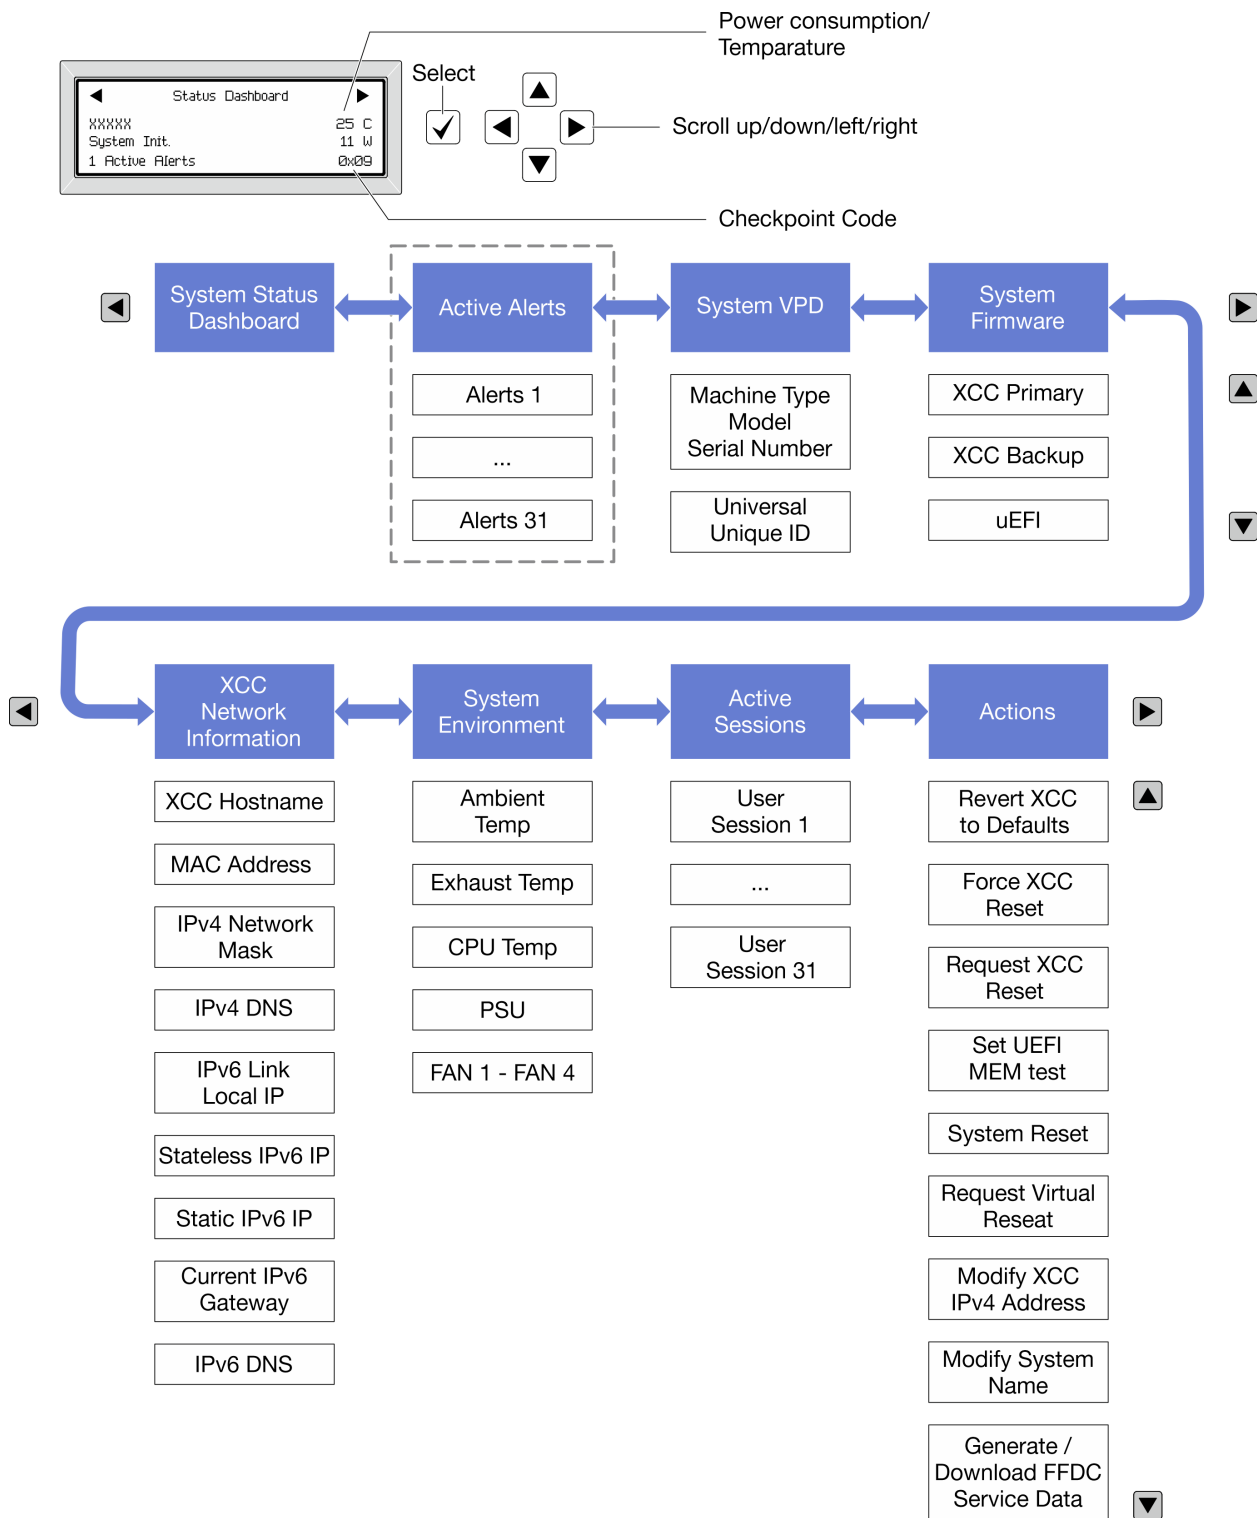


## รายการเมนูแบบเต็ม

ต่อไปนี้เป็นรายการตัวเลือกที่ใช้ได้ สลับระหว่างตัวเลือกและรายการข้อมูลรองด้วยปุ่มเลือกและสลับระหว่างตัวเลือกหรือรายการข้อมูลต่างๆ ด้วยปุ่มเลื่อน



ตัวเลือกและรายการบนจอแสดงผล LCD อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

### เมนูหลัก (แดชบอร์ดสถานะระบบ)

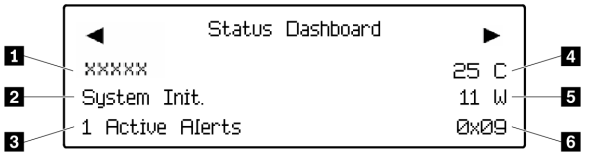เมนูหลัก	ตัวอย่าง
<b>1</b> ชื่อระบบ <b>2</b> สถานะระบบ <b>3</b> จำนวนการแจ้งเตือนที่ดำเนินอยู่ <b>4</b> อุณหภูมิ <b>5</b> การใช้พลังงาน <b>6</b> รหัสตรวจสอบ	 <p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following elements labeled with numbers 1 through 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: Arrow pointing left</li> <li>2: Arrow pointing right</li> <li>3: 'xxxxxx' (System name)</li> <li>4: '25 C' (Temperature)</li> <li>5: '11 W' (Power consumption)</li> <li>6: '0x09' (Status code)</li> </ul> <p>Below the dashboard, it shows 'System Init.' and '1 Active Alerts'.</p>

### การแจ้งเตือนที่ดำเนินอยู่

เมนูย่อย	ตัวอย่าง
หน้าจอหลัก: จำนวนข้อผิดพลาดที่ดำเนินอยู่ <b>หมายเหตุ:</b> เมนู “การแจ้งเตือนที่ดำเนินอยู่” จะแสดงจำนวนข้อผิดพลาดที่ดำเนินอยู่เท่านั้น ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะไม่มีเมนู “การแจ้งเตือนที่ดำเนินอยู่” ในระหว่างการนำทาง	1 Active Alerts
หน้าจอรายละเอียด: <ul style="list-style-type: none"> <li>ID ข้อความแสดงข้อผิดพลาด (ประเภท: ข้อผิดพลาด/ คำเตือน/ข้อมูล)</li> <li>เวลาที่เกิด</li> <li>สาเหตุของข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้</li> </ul>	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

### ข้อมูล VPD ระบบ

เมนูย่อย	ตัวอย่าง
<ul style="list-style-type: none"> <li>ประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง</li> <li>ตัวระบุหนึ่งเดียวของเนกประสงค์ (UUID)</li> </ul>	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## เฟิร์มแวร์ของระบบ

เมนูย่อย	ตัวอย่าง
ข้อมูลหลักของ XCC <ul style="list-style-type: none"> <li>ระดับเฟิร์มแวร์ (สถานะ)</li> <li>ID รุ่น</li> <li>หมายเลขเวอร์ชัน</li> <li>วันที่เผยแพร่</li> </ul>	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
ข้อมูลสำรองของ XCC <ul style="list-style-type: none"> <li>ระดับเฟิร์มแวร์ (สถานะ)</li> <li>ID รุ่น</li> <li>หมายเลขเวอร์ชัน</li> <li>วันที่เผยแพร่</li> </ul>	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> <li>ระดับเฟิร์มแวร์ (สถานะ)</li> <li>ID รุ่น</li> <li>หมายเลขเวอร์ชัน</li> <li>วันที่เผยแพร่</li> </ul>	UEFI (Inactive) Build: DOE101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

## ข้อมูลเครือข่าย XCC

เมนูย่อย	ตัวอย่าง
<ul style="list-style-type: none"> <li>ชื่อโฮสต์ XCC</li> <li>ที่อยู่ MAC</li> <li>ตัวพรางเครือข่าย IPv4</li> <li>DNS IPv4</li> <li>IP ภายในของ IPv6 Link</li> <li>IP ของ IPv6 แบบสุ่ม</li> <li>IP ของ IPv6 แบบคงที่</li> <li>เกตเวย์ IPv6 ปัจจุบัน</li> <li>DNS IPv6</li> </ul> <b>หมายเหตุ:</b> ที่อยู่ MAC ที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้เท่านั้นที่จะถูกแสดง (แบบขยายหรือแบบใช้งานร่วมกัน)	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN  MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx  IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x



## ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของระบบ:

เมนูย่อย	ตัวอย่าง
<ul style="list-style-type: none"> <li>อุณหภูมิโดยรวม</li> <li>อุณหภูมิไอเสีย</li> <li>อุณหภูมิ CPU</li> <li>สถานะ PSU</li> <li>ความเร็วในการหมุนของพัดลมเป็น RPM</li> </ul>	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C  PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C  FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

## เซสชันที่ใช้งาน

เมนูย่อย	ตัวอย่าง
จำนวนเซสชันที่ใช้งาน	Active User Sessions: 1


## การดำเนินการ

เมนูย่อย	ตัวอย่าง
มีการดำเนินการด่วนหลายรายการดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> <li>ย้อน XCC กลับเป็นค่าเริ่มต้น</li> <li>บังคับรีเซ็ต XCC</li> <li>ร้องขอการรีเซ็ต XCC</li> <li>กำหนดค่าการทดสอบหน่วยความจำ UEFI</li> <li>ล้าง CMOS</li> <li>ร้องขอ Virtual Reseat</li> <li>แก้ไขที่อยู่/ตัวพรางเครือข่าย/เกตเวย์ IPv4 แบบคงที่ของ XCC</li> <li>แก้ไขชื่อระบบ</li> <li>สร้าง/ดาวน์โหลดข้อมูลการซ่อมบำรุง FFDC</li> </ul>	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold √ for 3 seconds

## ไฟ LED และปุ่มบนแผงตัวดำเนินการด้านหน้า

แผงตัวดำเนินการด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์มีปุ่มการควบคุม ขั้วต่อ และชุดไฟ LED

หมายเหตุ: แผงการวินิจฉัยพร้อมจอ LCD มีให้ใช้งานในบางรุ่นเท่านั้น สำหรับรายละเอียด โปรดดู “แผงการวินิจฉัยในตัว” บนหน้าที่ 628 และ “คู่มือการวินิจฉัยภายนอก” บนหน้าที่ 619

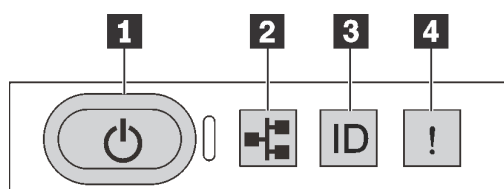

รูปภาพ 418. แผงตัวดำเนินการด้านหน้า

## 1 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องพร้อมไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่อง

เมื่อตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ นอกจากนี้ คุณสามารถกดปุ่มควบคุมพลังงานค้างไว้สักครู่เพื่อปิดเซิร์ฟเวอร์ หากคุณไม่สามารถปิดเซิร์ฟเวอร์จากระบบปฏิบัติการได้ ไฟ LED แสดงสถานะเปิด/ปิดเครื่องจะช่วยให้คุณทราบสถานะการเปิด/ปิดเครื่องในขณะนี้

สถานะ	สี	รายละเอียด
สว่างนิ่ง	เขียว	เซิร์ฟเวอร์เปิดและทำงานอยู่
กะพริบช้าๆ (ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที)	เขียว	เซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่ และพร้อมเปิดใช้งาน (สถานะสแตนด์บาย)
กะพริบเร็ว (ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)	เขียว	<ul style="list-style-type: none"> <li>เซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่ แต่ XClarity Controller กำลังเริ่มต้น และเซิร์ฟเวอร์ยังไม่พร้อมเปิดใช้งาน</li> <li>พลังงานของส่วนประกอบแผงระบบล้มเหลว</li> </ul>
ดับ	ไม่มี	ไม่พบการจ่ายพลังงาน หรือแหล่งจ่ายไฟล้มเหลว

## 2 ไฟ LED แสดงกิจกรรมเครือข่าย

ความเข้ากันได้ของอะแดปเตอร์ NIC และไฟ LED แสดงกิจกรรมของเครือข่าย

อะแดปเตอร์ NIC	ไฟ LED แสดงกิจกรรมของเครือข่าย
โมดูล OCP	การสนับสนุน
อะแดปเตอร์ PCIe NIC	ไม่รองรับ

หากมีการติดตั้งโมดูล OCP ไว้ ไฟ LED แสดงกิจกรรมของเครือข่ายบนโมดูล I/O ด้านหน้าจะช่วยให้คุณสมารถระบุการเชื่อมต่อและกิจกรรมของเครือข่ายได้ หากไม่มีการติดตั้งโมดูล OCP ไว้ ไฟ LED นี้จะดับ

สถานะ	สี	รายละเอียด
ติด	เขียว	เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเครือข่าย
กะพริบ	เขียว	มีการเชื่อมต่อและใช้งานเครือข่ายอยู่
ดับ	ไม่มี	เซิร์ฟเวอร์ถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย <b>หมายเหตุ:</b> หากไฟ LED แสดงกิจกรรมเครือข่ายดับอยู่เมื่อติดตั้งโมดูล OCP 3.0 ให้ตรวจสอบพอร์ตเครือข่ายที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์เพื่อดูว่าพอร์ตใดไม่มีการเชื่อมต่อ

### 3 ปุ่ม ID ระบบพร้อมไฟ LED แสดง ID ระบบ

ใช้ปุ่ม ID ระบบนี้และไฟ LED สีน้ำเงินแสดง ID ระบบเพื่อแสดงให้เห็นตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ ไฟ LED แสดง ID ระบบยังอยู่ทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ด้วย แต่ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม ID ระบบ สถานะของไฟ LED แสดง ID ระบบทั้งสองจะเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนไฟ LED เป็นติด กะพริบ หรือดับ คุณยังสามารถใช้ Lenovo XClarity Controller หรือโปรแกรมจัดการจากระยะไกลในการเปลี่ยนสถานะของไฟ LED แสดง ID ระบบ เพื่อช่วยระบุตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ท่ามกลางเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ด้วยสายตา

หากเชื่อมต่อ USB ของ XClarity Controller USB ถูกตั้งค่าให้มีทั้งฟังก์ชัน USB 2.0 และฟังก์ชันการจัดการ XClarity Controller คุณสามารถกดปุ่ม ID ระบบ เป็นเวลาสามวินาที เพื่อสลับใช้งานระหว่างสองฟังก์ชันนี้ได้

### 4 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดระบบ

ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบช่วยให้คุณทราบว่าข้อผิดพลาดของระบบหรือไม่

สถานะ	สี	รายละเอียด	การดำเนินการ
ติด	สีเหลือง	<p>ตรวจพบข้อผิดพลาดบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสาเหตุอาจรวมแต่ไม่จำกัดข้อผิดพลาดต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>อุณหภูมิของเซิร์ฟเวอร์ถึงขีดจำกัดที่ไม่ร้ายแรง</li> <li>แรงดันไฟของเซิร์ฟเวอร์ถึงขีดจำกัดที่ไม่ร้ายแรง</li> <li>มีการตรวจพบว่าพัดลมทำงานที่ความเร็วต่ำ</li> <li>พัดลมแบบ Hot-swap ถูกถอดออก</li> <li>แหล่งจ่ายไฟมีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้น</li> <li>แหล่งจ่ายไฟไม่เชื่อมต่อกับพลังงาน</li> <li>ข้อผิดพลาดของโปรเซสเซอร์</li> <li>ข้อผิดพลาดของแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์</li> <li>ตรวจพบสถานะที่ผิดปกติของ Liquid to Air Module (L2AM) หรือ Direct Water Cooling Module (DWCM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller และบันทึกเหตุการณ์ระบบ เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของข้อผิดพลาด</li> <li>ตรวจสอบว่าไฟ LED อื่นๆ ในเซิร์ฟเวอร์ติดสว่างหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้คุณระบุที่มาของข้อผิดพลาดได้ ดู <a href="#">“การแก้ไขปัญหาโดยไฟ LED ระบบและจอแสดงผลการวินิจฉัย”</a> บนหน้าที่ 619</li> <li>เก็บบันทึกไว้ หากจำเป็น</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ:</b> ในรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้ง L2AM จะต้องเปิดฝาคออบด้านบนเพื่อตรวจสอบสถานะไฟ LED บนโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม ดู <a href="#">“ไฟ LED บนโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่ว”</a> บนหน้าที่ 648</p>
ดับ	ไม่มี	เซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่ หรือเปิดอยู่และทำงานเป็นปกติ	ไม่มี

## ไฟ LED บนไดรฟ์

หัวข้อนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED ไดรฟ์


ไดรฟ์แต่ละตัวมาพร้อมกับไฟ LED แสดงกิจกรรม และไฟ LED แสดงสถานะ สีและความเร็วที่แตกต่างกันจะแสดงถึงกิจกรรมหรือสถานะของไดรฟ์ที่แตกต่างกัน ตารางและภาพประกอบต่อไปนี้อธิบายปัญหาต่างๆ ที่ระบุได้โดยไฟ LED แสดงกิจกรรม และไฟ LED แสดงสถานะ

- “ไฟ LED บนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์โซลิดสเตต” บนหน้าที่ 639



- “ไฟ LED บนไดรฟ์ EDSFF” บนหน้าที่ 640


ไฟ LED บนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์โซลิดสเตต

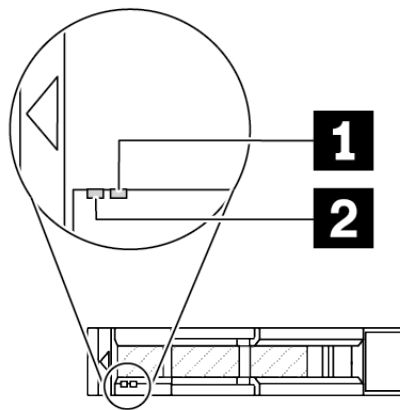

รูปภาพ 419. ไฟ LED บนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์หรือไดรฟ์โซลิดสเตต

ไฟ LED ของไดรฟ์	สถานะ	รายละเอียด
<b>1</b> ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ (ขวา)	สีเหลืองเข้ม	ไดรฟ์มีข้อผิดพลาด
	สีเหลืองกะพริบ (กะพริบช้าๆ ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที)	ไดรฟ์กำลังถูกสร้างใหม่
	สีเหลืองกะพริบ (กะพริบเร็ว ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)	อะแดปเตอร์ RAID กำลังค้นหาไดรฟ์
<b>2</b> ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (ซ้าย)	สีเขียวเข้ม	ไดรฟ์เปิดอยู่แต่ไม่ทำงาน
	กะพริบสีเขียว	ไดรฟ์ทำงานอยู่

## ไฟ LED บนไดรฟ์ EDSFF

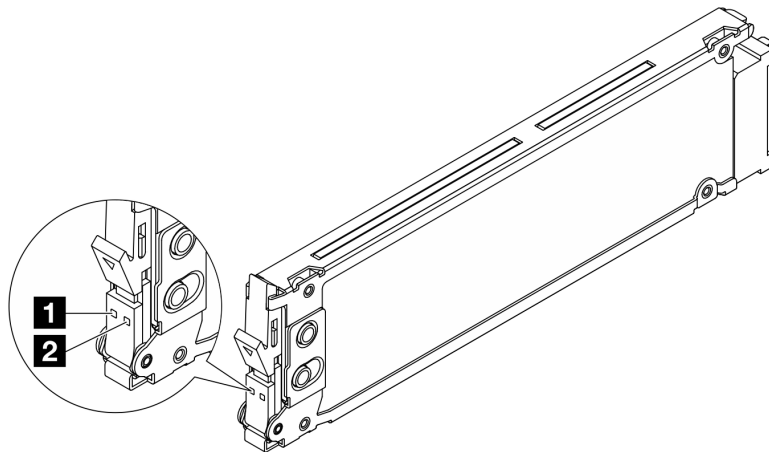


รูปภาพ 420. ไฟ LED บนไดรฟ์ EDSFF

ไฟ LED ของไดรฟ์	สถานะ	รายละเอียด
<b>1</b> ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์	สีเขียวเข้ม	ไดรฟ์เปิดอยู่แต่ไม่ทำงาน
	สีเขียวกะพริบ (กะพริบประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)	ไดรฟ์ทำงานอยู่
	ดับ	ไดรฟ์ดับอยู่
<b>2</b> ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์	สีแดงอำพันสว่างนิ่ง	ไดรฟ์มีข้อผิดพลาด
	สีแดงอำพันกะพริบ (กะพริบช้าๆ ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที)	ไดรฟ์กำลังถูกสร้างใหม่
	สีแดงอำพันกะพริบ (กะพริบเร็ว ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)	อะแดปเตอร์ RAID กำลังค้นหาไดรฟ์

## ไฟ LED บน firmware and RoT security module

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงไดโอดเปล่งแสง (LED) ที่อยู่บน โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ Root of Trust ของ ThinkSystem V3 (โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT)

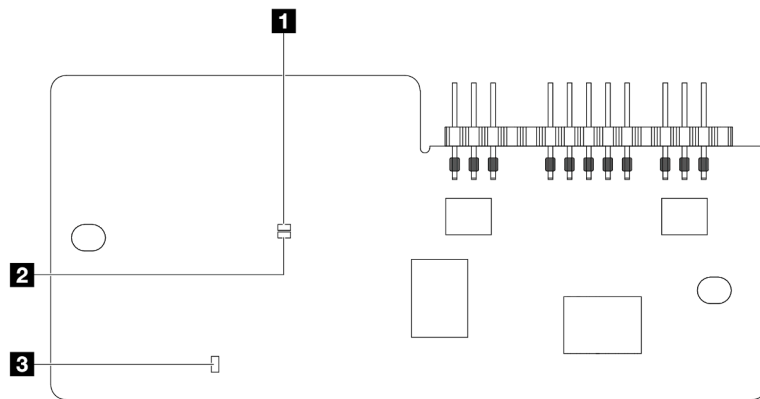

รูปภาพ 421. ไฟ LED บน ไมโครนินทรีย์ของเฟิร์มแวร์และ RoT

<b>1</b> AP0 LED (สีเขียว)	<b>2</b> AP1 LED (สีเขียว)	<b>3</b> ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง (สีแดง)
----------------------------	----------------------------	--

ตาราง 118. คำอธิบายไฟ LED

สถานการณ์	AP0 LED	AP1 LED	ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง	ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA หมายถึง	ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ XCC หมายถึง	การดำเนินการ
ความล้มเหลวร้ายแรงของไมโครนินทรีย์ของเฟิร์มแวร์และ RoT	ดับ	ดับ	ติด	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เปลี่ยน ไมโครนินทรีย์ของเฟิร์มแวร์และ RoT
	กะพริบ	ไม่ระบุ	ติด	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เปลี่ยน ไมโครนินทรีย์ของเฟิร์มแวร์และ RoT
	กะพริบ	ไม่ระบุ	ติด	ติด	ไม่ระบุ	เปลี่ยน ไมโครนินทรีย์ของเฟิร์มแวร์และ RoT

ตาราง 118. คำอธิบายไฟ LED (มีต่อ)

สถานการณ์	AP0 LED	AP1 LED	ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดร้ายแรง	ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA หมายถึง	ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ XCC หมายถึง	การดำเนินการ
ระบบไม่มีพลังงาน (ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA ดับ)	ดับ	ดับ	ดับ	ดับ	ดับ	หากมีไฟ AC แต่ส่วนประกอบแผงระบบไม่มีพลังงาน ให้: 1. ตรวจสอบชุดแหล่งจ่ายไฟ (PSU) หรือแผงจ่ายไฟฟ้า (PIB) หากมี หาก PSU หรือ PIB มีข้อผิดพลาด ให้เปลี่ยนทดแทน 2. หาก PSU หรือ PIB ทำงานได้ตามปกติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: a. เปลี่ยนแผง I/O ระบบ b. เปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์
ข้อผิดพลาดที่กู้คืนได้ของเฟิร์มแวร์ XCC	กะพริบ	ไม่ระบุ	ดับ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
เฟิร์มแวร์ XCC ได้รับการกู้คืนจากข้อผิดพลาด	กะพริบ	ไม่ระบุ	ดับ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
การตรวจสอบความถูกต้องของเฟิร์มแวร์ UEFI ล้มเหลว	ไม่ระบุ	กะพริบ	ดับ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

ตาราง 118. คำอธิบายไฟ LED (มีต่อ)

สถานการณ์	AP0 LED	AP1 LED	ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดร้ายแรง	ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA หมายเหตุ	ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ XCC หมายเหตุ	การดำเนินการ
เฟิร์มแวร์ UEFI ได้รับการกู้คืนจากความล้มเหลวในการตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่ระบุ	ติด	ดับ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ
ระบบทำงานได้ตามปกติ (ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA ติดสว่าง)	ติด	ติด	ดับ	ติด	ติด	ข้อมูลเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

หมายเหตุ: ตำแหน่งของไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA และ XCC ได้ที่ “ไฟ LED บนส่วนประกอบแผงระบบ” บนหน้าที่ 645


## ไฟ LED บนชุดแหล่งจ่ายไฟ

หัวข้อนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED แสดงสถานะแหล่งจ่ายไฟต่างๆ และคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการที่สอดคล้องกัน

เซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบขั้นต่ำดังต่อไปนี้เพื่อการทำงาน:

- ตัวประมวลผลหนึ่งชุดบนช่องเสียบตัวประมวลผล 1
- โมดูลหน่วยความจำหนึ่งตัวในช่องเสียบ 7
- แหล่งจ่ายไฟ หนึ่งชุด
- ไดรฟ์ HDD/SSD หนึ่งตัว หรือไดรฟ์ M.2 หนึ่งตัว หรือไดรฟ์ 7 มม. หนึ่งตัว (หากจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง)
- พัดลมระบบหกตัว (สำหรับโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว)

ตารางต่อไปนี้อธิบายปัญหาต่างๆ ที่ระบุได้โดยไฟ LED แหล่งจ่ายไฟและไฟ LED แสดงสถานะเปิดเครื่องในรูปแบบต่างๆ และการดำเนินการที่แนะนำเพื่อแก้ไขปัญหานั้นที่ตรวจพบ

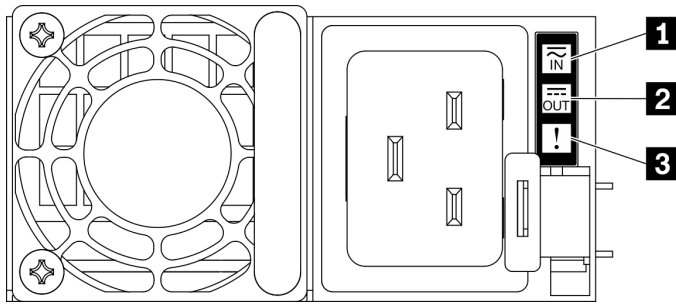


รูปภาพ 422. ไฟ LED แหล่งจ่ายไฟ

LED	รายละเอียด
<b>1</b> สถานะอินพุต	<p>ไฟ LED แสดงสถานะอินพุตจะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งจากต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ดับ: แหล่งจ่ายไฟถูกถอดออกจากแหล่งจ่ายพลังไฟขาเข้า</li> <li>สีเขียว: แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายพลังไฟขาเข้า</li> </ul>
<b>2</b> สถานะเอาต์พุต	<p>ไฟ LED แสดงสถานะเอาต์พุตจะอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งจากต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ดับ: เซิร์ฟเวอร์ปิดอยู่ หรือชุดแหล่งจ่ายไฟทำงานผิดปกติ หากเซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่ แต่ไฟ LED แสดงสถานะเอาต์พุตดับ ให้เปลี่ยนชุดแหล่งจ่ายไฟ</li> <li>กะพริบสีเขียว: แหล่งจ่ายไฟอยู่ในโหมด Zero-output (สแตนด์บาย) เมื่อโหลดไฟฟ้าของเซิร์ฟเวอร์ต่ำ แหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้งตัวหนึ่งตัวใดจะเข้าสู่สถานะสแตนด์บาย ขณะที่แหล่งจ่ายไฟอีกตัวหนึ่งจะให้โหลดไฟฟ้าทั้งหมด เมื่อโหลดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แหล่งจ่ายไฟที่สแตนด์บายอยู่จะเปลี่ยนเป็นสถานะใช้งาน เพื่อให้พลังงานแก่เซิร์ฟเวอร์อย่างเพียงพอ</li> </ul> <p>หากต้องการปิดใช้งานโหมด Zero-output ให้เข้าสู่ระบบเว็บอินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller แล้วเลือก <b>Server Configuration → Power Policy</b> ปิดใช้งาน <b>Zero Output Mode</b> แล้วคลิก <b>Apply</b> หากคุณปิดใช้งานโหมด Zero-output แหล่งจ่ายไฟทั้งสองแหล่งจะอยู่ในสถานะใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>สีเขียว: เซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่และชุดแหล่งจ่ายไฟทำงานตามปกติ</li> </ul> <p>โหมด Zero-output สามารถปิดใช้งานได้ผ่านเว็บอินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller หากคุณปิดใช้งานโหมด Zero-output แหล่งจ่ายไฟทั้งสองแหล่งจะอยู่ในสถานะใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เข้าสู่ระบบเว็บอินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller แล้วเลือก <b>Server Configuration → Power Policy</b> ปิดใช้งาน <b>Zero Output Mode</b> แล้วคลิก <b>Apply</b></li> </ul>
<b>3</b> ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดับ: ชุดแหล่งจ่ายไฟทำงานเป็นปกติ</li> <li>เหลือง: ชุดแหล่งจ่ายไฟอาจทำงานล้มเหลว ถ่ายโอนข้อมูลบันทึก FFDC จากระบบและติดต่อทีมสนับสนุน Back End ของ Lenovo เพื่อตรวจสอบบันทึกข้อมูล PSU</li> </ul>

# ไฟ LED บนส่วนประกอบแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้นี้จะแสดงไดโอดเปล่งแสง (LED) บนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

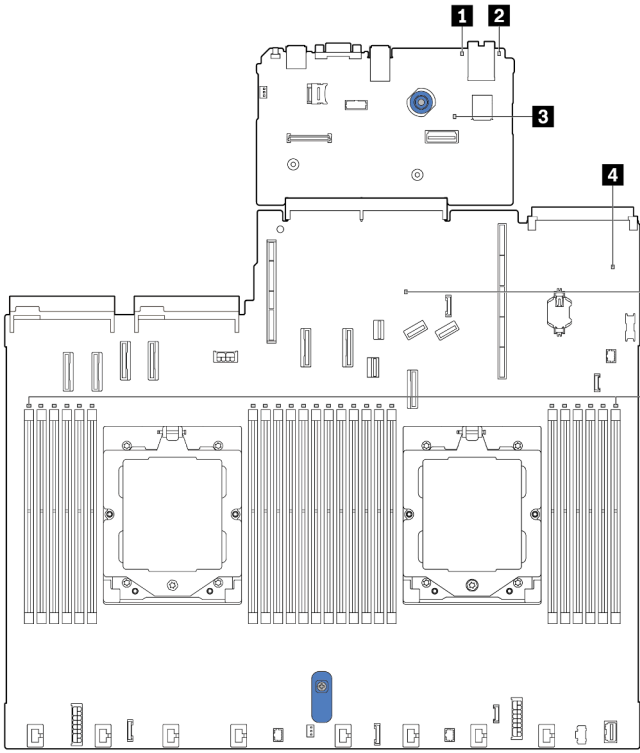

รูปภาพ 423. ไฟ LED บนส่วนประกอบแผงระบบ

**1** ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบ (สีเหลือง)

**2** ไฟ LED ID ระบบ (สีน้ำเงิน)

**3** ไฟ LED แสดงการทำงานของ XCC (สีเขียว)

**4** ไฟ LED แสดงสถานะระบบ (สีเขียว)

**5** ไฟ LED แสดงการทำงานของ FPGA (สีเขียว)

**6** ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของ DIMM (เหลืองอำพัน)

## คำอธิบายของไฟ LED บนส่วนประกอบแผงระบบ

1 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบ (สีเหลือง)	
รายละเอียด	หากไฟ LED สีเหลืองนี้ติดสว่าง อาจเป็นไปได้ว่ามีไฟ LED ในตำแหน่งอื่นๆ ของเซิร์ฟเวอร์ที่ติดสว่างเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้คุณตรวจหาแหล่งที่มาของข้อผิดพลาด
การดำเนินการ	ตรวจสอบบันทึกของระบบหรือไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดภายใน เพื่อระบุส่วนที่ล้มเหลว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ไฟ LED และปุ่มบนแผงตัวดำเนินการด้านหน้า” บนหน้าที่ 635

๒ ไฟ LED ID ระบบ (สีน้ำเงิน)	
รายละเอียด	ไฟ LED แสดง ID ระบบด้านหน้าจะช่วยให้คุณระบุตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์
การดำเนินการ	แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ID ระบบ สถานะของไฟ LED แสดง ID ระบบทั้งสองจะเปลี่ยนแปลง อาจเป็นได้ทั้งการกะพริบหรือดับไปเลย

๓ ไฟ LED แสดงการทำงานของ XCC (สีเขียว)	
รายละเอียด	<p>ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ XCC ช่วยในการระบุสถานะของ XCC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กะพริบ (ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที): XCC ทำงานปกติ</li> <li>กะพริบที่ความเร็วอื่นๆ หรือติดสว่างตลอดเวลา: XCC กำลังเริ่มต้นระบบหรือทำงานตามปกติ</li> <li>ดับ: XCC ไม่ทำงาน</li> </ul>
การดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หากไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ XCC ดับหรือติดเสมอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> <li>หากไม่สามารถเข้าถึง XCC ได้: <ol style="list-style-type: none"> <li>เสียบสายไฟอีกครั้ง</li> <li>ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแผง I/O ระบบและ โมดูลนินรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT อย่างถูกต้องแล้ว (ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น) ติดตั้งรายการข้างต้นใหม่ หากจำเป็น</li> <li>เปลี่ยน โมดูลนินรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT(โดยช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมเท่านั้น)</li> <li>(ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยนแผง I/O ระบบ</li> </ol> </li> <li>หากสามารถเข้าถึง XCC ได้ ให้เปลี่ยนแผง I/O ระบบ</li> </ul> </li> <li>หากไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ XCC มักจะกะพริบเร็วเกิน 5 นาที ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: <ol style="list-style-type: none"> <li>เสียบสายไฟอีกครั้ง</li> <li>ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแผง I/O ระบบและ โมดูลนินรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT อย่างถูกต้องแล้ว (ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น) ติดตั้งรายการข้างต้นใหม่ หากจำเป็น</li> <li>เปลี่ยน โมดูลนินรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT(โดยช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมเท่านั้น)</li> <li>(ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยนแผง I/O ระบบ</li> </ol> </li> <li>หากไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ XCC มักจะกะพริบช้าเกิน 5 นาที ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: <ol style="list-style-type: none"> <li>เสียบสายไฟอีกครั้ง</li> <li>ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแผง I/O ระบบและ โมดูลนินรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT อย่างถูกต้องแล้ว (ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น) ติดตั้งรายการข้างต้นใหม่ หากจำเป็น</li> <li>หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo</li> </ol> </li> </ul>



4 ไฟ LED แสดงสถานะระบบ (สีเขียว)	
รายละเอียด	<p>ไฟ LED แสดงสถานะระบบจะระบุสถานะการทำงานของระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กะพริบเร็ว (ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที): มีข้อบกพร่องทางพลังงานหรือรอสถิติ์เปิดเครื่อง XCC</li> <li>กะพริบช้าๆ (ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที): ปิดเครื่องและพร้อมที่จะเปิดเครื่อง (สถานะสแตนด์บาย)</li> <li>ติด: เปิดเครื่อง</li> </ul>
การดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หากไฟ LED แสดงสถานะระบบกะพริบเร็วเกิน 5 นาที และไม่สามารถเปิดเครื่องได้ ให้ตรวจสอบไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ XCC และทำตามขั้นตอนสำหรับไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ XCC</li> <li>หากไฟ LED แสดงสถานะของระบบดับหรือกะพริบเร็ว (ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที) และไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของระบบที่แผงด้านหลังติดสว่าง (สีแดง) แสดงว่าระบบอยู่ในสถานะไฟฟ้าขัดข้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้: <ol style="list-style-type: none"> <li>เสียบสายไฟอีกครั้ง</li> <li>ถอดอะแดปเตอร์/อุปกรณ์ที่ติดตั้งออกทีละตัว จนกว่าจะถึงการกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง</li> <li>(ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น) หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้รวบรวมบันทึก FFDC และเปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์</li> <li>หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo</li> </ol> </li> </ul>


5 ไฟ LED แสดงการทำงานของ FPGA (สีเขียว)	
รายละเอียด	<p>ไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA ช่วยในการระบุสถานะของ FPGA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กะพริบ (ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที): FPGA ทำงานปกติ</li> <li>ติดหรือดับ: FPGA ไม่ทำงาน</li> </ul>
การดำเนินการ	<p>หากไฟ LED แสดงสัญญาณการทำงานของ FPGA ดับหรือติดเสมอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์</li> <li>หากยังมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo</li> </ol>

6 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของ DIMM (เหลืองอำพัน)	
รายละเอียด	<p>หากไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของโมดูลหน่วยความจำติดสว่าง แสดงว่าโมดูลหน่วยความจำที่มี LED ติดสว่างนั้นทำงานล้มเหลว</p>
การดำเนินการ	<p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ <a href="#">“ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำ” บนหน้าที่ 662</a></p>

## ไฟ LED บนพอร์ตการจัดการระบบ XCC

หัวข้อนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED ของ พอร์ตการจัดการระบบ XCC

ตารางต่อไปนี้อธิบายปัญหาต่างๆ ที่ระบุโดยไฟ LED บน พอร์ตการจัดการระบบ XCC

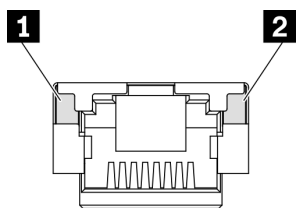


รูปภาพ 424. พอร์ตการจัดการระบบ XCC ไฟ LED

LED	รายละเอียด
<b>1</b> พอร์ตการจัดการระบบ XCC ไฟ LED การเชื่อมต่อพอร์ตอีเทอร์เน็ต (1 GB RJ-45)	<p>ไฟ LED สีเขียวนี้ในการแยกแยะสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปิด: มีการปลดการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว</li> <li>สีเขียว: มีการสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว</li> </ul>
<b>2</b> พอร์ตการจัดการระบบ XCC ไฟ LED กิจกรรมพอร์ตอีเทอร์เน็ต (1 GB RJ-45)	<p>ไฟ LED สีเขียวนี้ในการแยกแยะสถานะกิจกรรมเครือข่าย:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปิด: มีการปลดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับ LAN</li> <li>สีเขียว: มีการเชื่อมต่อและใช้งานเครือข่ายอยู่</li> </ul>

## ไฟ LED บนโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่ว

หัวข้อนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟ LED โมดูลตรวจจับการรั่วไหลของของเหลวระบายความร้อน

โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว บน L2AM (โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune) หรือ Direct Water Cooling Module (DWCM) มาพร้อมกับไฟ LED หนึ่งตัว ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงไฟ LED บนโมดูล

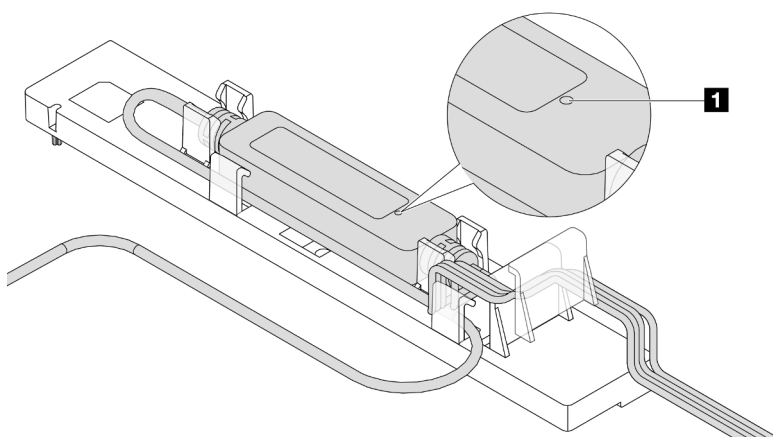

รูปภาพ 425. ไฟ LED ตรวจจับการรั่วไหล

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายสถานะที่ระบุโดยไฟ LED โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล

ไฟ LED เซนเซอร์ตรวจจับการรั่วไหล	
รายละเอียด	<ul style="list-style-type: none"><li>สีเขียวเข้ม: ไม่พบการรั่วไหลของสารระบายความร้อน</li><li>สีเขียวกะพริบ: ตรวจพบสถานะที่ผิดปกติ</li></ul>
การดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"><li>สำหรับการระบุปัญหาและการแก้ไขปัญหา L2AM โปรดดู “ปัญหาการรั่วไหลของสารระบายความร้อน (โมดูลแบบ Liquid to Air)” บนหน้าที่ 655</li><li>สำหรับการระบุปัญหาและการแก้ไขปัญหา DWCM โปรดดู “ปัญหาการรั่วไหลของสารระบายความร้อน (โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง)” บนหน้าที่ 652</li></ul>

## ขั้นตอนการระบุปัญหาทั่วไป

ให้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหา หากบันทึกเหตุการณ์ไม่มีข้อผิดพลาดเฉพาะหรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงาน

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและแหล่งจ่ายไฟทำงานอย่างถูกต้อง ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้อีกเพื่อแก้ไขปัญหา:

1. ปิดเซิร์ฟเวอร์
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เดินสายต่างๆ ของเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้องแล้ว
3. ถอดหรือปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านี้ทีละตัว หากมี จนกว่าจะพบสาเหตุของการทำงานล้มเหลว เปิดและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่คุณถอดหรือตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์
  - อุปกรณ์ภายนอกต่างๆ
  - อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (ในเซิร์ฟเวอร์)
  - เครื่องพิมพ์ เม้าส์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของ Lenovo
  - อะแดปเตอร์
  - ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์
  - โมดูลหน่วยความจำ จนกว่าคุณจะดำเนินการจนถึงการกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับการรองรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์

ดูการกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ได้ที่ “การกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง” ใน “ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค” บนหน้าที่ 4

4. เปิดเซิร์ฟเวอร์

หากสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อคุณถอดอะแดปเตอร์ออกจากเซิร์ฟเวอร์ แต่ปัญหาเกิดขึ้นอีกเมื่อคุณติดตั้งอะแดปเตอร์ตัวเดิมอีกครั้ง ให้สงสัยว่าปัญหาเกิดจากอะแดปเตอร์ หากปัญหาเกิดขึ้นอีกเมื่อคุณเปลี่ยนอะแดปเตอร์ด้วยอะแดปเตอร์ตัวใหม่ ให้ลองใช้ช่อง PCIe ช่องอื่น

หากปัญหากลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์ผ่านการทดสอบระบบหมดทุกรายการ ให้สงสัยว่าเป็นปัญหาการเดินสายเครือข่ายที่อยู่ภายนอกเซิร์ฟเวอร์

## การแก้ปัญหาที่สงสัยว่าเกิดจากพลังงาน

ปัญหาพลังงานอาจเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก ตัวอย่างเช่น สามารถเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ทุกส่วนของบัตรการกระจายพลังงาน โดยปกติแล้ว ไฟฟ้าลัดวงจรจะเป็นสาเหตุให้ระบบย่อยของพลังงานหยุดทำงาน เนื่องจากสภาวะกระแสไฟเกิน

ทำตามขั้นตอนด้านล่างให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่สงสัยว่าเกิดจากพลังงาน

ขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

**หมายเหตุ:** เริ่มต้นด้วยบันทึกเหตุการณ์ของแอปพลิเคชันที่กำลังจัดการเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกเหตุการณ์ ดู [“บันทึกเหตุการณ์” บนหน้าที่ 618](#)

ขั้นตอนที่ 2. ตรวจสอบปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรต่างๆ เช่น ดูว่าสกรูหลวมเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่แผงวงจรหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3. ถอดอะแดปเตอร์ แล้วปลดสายเคเบิลและสายไฟที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในและภายนอกทั้งหมด และเหลือไว้เฉพาะส่วนประกอบขั้นต่ำที่เซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องใช้ในการเริ่มการทำงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ดูการกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ได้ที่ “การกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง” ใน [“ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค” บนหน้าที่ 4](#)

ขั้นตอนที่ 4. เชื่อมต่อสายไฟ AC ทั้งหมดอีกครั้ง แล้วเปิดเซิร์ฟเวอร์ หากเซิร์ฟเวอร์เริ่มการทำงานได้สำเร็จ ให้เชื่อมต่ออะแดปเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ อีกครั้งทีละตัวจนกว่าจะทราบว่าปัญหาเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ส่วนใด

หากเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถเริ่มการทำงานได้เมื่อใช้องค์ประกอบขั้นต่ำสุด ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ของส่วนประกอบขั้นต่ำทีละตัวจนกว่าจะทราบว่าปัญหาเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ส่วนใด

## การแก้ปัญหาที่สงสัยว่าเกิดจากตัวควบคุมฮาร์ดแวร์

วิธีที่คุณใช้ทดสอบตัวควบคุมฮาร์ดแวร์ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมฮาร์ดแวร์ และไฟล์ readme ของไดรเวอร์อุปกรณ์ตัวควบคุมฮาร์ดแวร์ โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาที่สงสัยว่าเกิดจากตัวควบคุมฮาร์ดแวร์

ขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ถูกต้องและเป็นรุ่นล่าสุดแล้ว

ขั้นตอนที่ 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งสายฮาร์ดแวร์ไว้อย่างถูกต้องแล้ว

- การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องแน่นดีแล้ว หากเชื่อมต่อสายแล้วแต่ปัญหายังคงอยู่ ให้ลองใช้สายเส้นอื่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์รองรับสายที่ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ สาย และตัวรับส่งสัญญาณที่รองรับของเซิร์ฟเวอร์เฉพาะรุ่นได้ที่ <https://serverproven.lenovo.com/thinksystem/index>

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัตราการถ่ายโอนข้อมูลของสายรองรับอัตราข้อมูลของเครือข่าย ตัวอย่างเช่น เครือข่าย 1 GB RJ45 ต้องใช้สายที่มีอัตรา Cat5a ขึ้นไป

- ขั้นตอนที่ 3. ระบุว่าสวิตช์รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยอัตโนมัติหรือไม่ หากไม่รองรับ ให้ลองกำหนดค่าตัวควบคุมอีเทอร์เน็ตในตัวด้วยตนเอง เพื่อปรับตั้งความเร็วของพอร์ตสวิตช์ให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ หากรองรับโหมดการแก้ไขข้อผิดพลาดการส่งต่อ (FEC) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งอะแดปเตอร์และพอร์ตสวิตช์มีการตั้งค่าที่ตรงกัน
- ขั้นตอนที่ 4. ตรวจสอบไฟ LED ของตัวควบคุมอีเทอร์เน็ตบนเซิร์ฟเวอร์ ไฟ LED เหล่านี้จะระบุว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ข้อต่อ สายเคเบิล หรือสวิตช์หรือไม่

หากมีการใช้ฟังก์ชันอีเทอร์เน็ตบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) จะมีการระบุตำแหน่งของไฟ LED ตัวควบคุมอีเทอร์เน็ตใน [“การแก้ไขปัญหาโดยไฟ LED ระบบและจอแสดงผลการวินิจฉัย” บนหน้าที่ 619](#)

- ไฟ LED แสดงสถานะการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตจะติดสว่าง เมื่อตัวควบคุมอีเทอร์เน็ตได้สร้างการเชื่อมโยงกับพอร์ตสวิตช์ หากไฟ LED ไม่ติด แสดงว่าข้อต่อหรือสายเคเบิลอาจชำรุด หรือมีปัญหาที่พอร์ตสวิตช์ ในบางกรณี จะมีการใช้ไฟ LED แสดงการเชื่อมต่อสองสี สีเขียวหมายถึงการเชื่อมต่อที่ความเร็วเครือข่ายสูงสุด สีเหลืองหมายถึงการเชื่อมต่อที่ความเร็วต่ำกว่าความเร็วเครือข่ายสูงสุด
- ไฟ LED แสดงการส่ง/รับข้อมูลของอีเทอร์เน็ตจะติดสว่างหรือกะพริบ เมื่อตัวควบคุมอีเทอร์เน็ตส่งหรือได้รับข้อมูลผ่านเครือข่ายอีเทอร์เน็ต หากไฟแสดงกิจกรรมการส่ง/รับข้อมูลของอีเทอร์เน็ตไม่ติด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เปิดอยู่ เครือข่ายทำงานปกติ และมีการติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ถูกต้อง

- ขั้นตอนที่ 5. ตรวจสอบสาเหตุเฉพาะของปัญหาสำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการอย่างถูกต้อง
- ขั้นตอนที่ 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรเวอร์อุปกรณ์บนเครื่องไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ใช้โปรโตคอลเดียวกัน

หากตัวควบคุมอีเทอร์เน็ตยังคงเชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่ได้ แต่ฮาร์ดแวร์ยังคงทำงานได้เป็นปกติ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องตรวจสอบสาเหตุของข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้อื่นๆ

## การแก้ไขปัญหาตามอาการ

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่ระบุอาการได้

ในการใช้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาตามอาการที่ระบุไว้ในส่วนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของแอปพลิเคชันที่กำลังจัดการเซิร์ฟเวอร์อยู่ และปฏิบัติตามการดำเนินการที่แนะนำเพื่อแก้ไขรหัสเหตุการณ์ใดๆ
  - หากคุณกำลังจัดการเซิร์ฟเวอร์จาก Lenovo XClarity Administrator ให้เริ่มต้นด้วยบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Administrator

- หากคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันการจัดการอื่นๆ บางแอปพลิเคชัน ให้เริ่มต้นด้วยบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกเหตุการณ์ (ดู “บันทึกเหตุการณ์” บนหน้าที่ 618)

2. ตรวจสอบส่วนนี้เพื่อค้นหาอาการที่คุณพบ และปฏิบัติตามการดำเนินการที่แนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา
3. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน (โปรดดู “การติดต่อฝ่ายสนับสนุน” บนหน้าที่ 688)

## ปัญหาการรั่วไหลของสารระบายความร้อน (โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง)

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของสารระบายความร้อนด้วย โมดูลระบายความร้อนด้วยน้ำโดยตรง (DWCM)

โปรดดูวิธีแก้ไขปัญหา DWCM ที่ส่วนนี้






- “ตัวเลือกในการระบุการรั่วไหลของสารระบายความร้อน” บนหน้าที่ 652
- “ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของสารระบายความร้อน” บนหน้าที่ 653

### ตัวเลือกในการระบุการรั่วไหลของสารระบายความร้อน

สามารถระบุการรั่วไหลของสารระบายความร้อนได้ด้วยวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้



- หากเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายใต้การบำรุงรักษาระยะไกล
  - เหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller แสดง:

**FXQSPUN0019M:** Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.

Event Log						
Event Log   Audit Log   Maintenance History   Alert Recipients						
Customize Table   Clear Logs   Refresh   Type:    All Event Sources   All Dates   Search						
Index	Severity	Source	Common ID	Message	Date	
0		System	FXQSPUN2019I	Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to a less severe state from critical.	January 25, 2024 1:16:43 PM	
1		System	FXQSPUN0019M	Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.	January 25, 2024 1:13:22 PM	

#### Health Summary

#### Active System Events (2)

	Others	Sensor Ext Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.
		FXQSPUN0019M   FRU:   January 25, 2024 2:21:16 PM
	Others	Sensor RoT Attestation has transitioned from normal to warning state.
		FXQSPUN0059J   FRU: 011B   January 25, 2024 1:53:00 PM

- Lenovo XClarity Controller ได้กำหนดให้เงื่อนไขของระบบจำนวนมากเป็นเซนเซอร์ IPMI ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่ง IPMI เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการใช้ ipmitool ซึ่งเป็นเครื่องมือทั่วไปแบบโอเพนซอร์สและเป็นไปตามมาตรฐาน IPMI ของ Intel ตรวจสอบสถานะการรั่วไหลของสารระบายความร้อนด้วยบรรทัดคำสั่งตามที่แสดง

```
zuody2@zuody2-07:~$ ipmitool -H 10.245.50.35 -U USERID -P Aa12345678 -I lanplus -C 17 sel elist
1 | 01/25/2024 | 13:40:30 | Event Logging Disabled SEL Fullness | Log area reset/cleared | Asserted
2 | 01/25/2024 | 13:41:58 | Cooling Device Ext Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Asserted
3 | 01/25/2024 | 13:42:01 | Cooling Device Ext Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Deasserted
```

บันทึกเหตุการณ์ที่แสดงพร้อมกับพารามิเตอร์ sel elist

```
zuody2@zuody2-07:~$ ipmitool -H 10.245.50.35 -U USERID -P Aa12345678 -I lanplus -C 17 sdr elist | grep "Ext Liquid Leak"
Ext Liquid Leak | FDh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe
```

Ext Liquid Leak | FDh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe


สถานะของเซนเซอร์ทั้งหมดสามารถดึงได้ด้วยพารามิเตอร์ sdr elist หากเกิดการรั่วไหลของสารระบายความร้อน บันทึกด้านบนจะปรากฏขึ้น

- หากเซิร์ฟเวอร์อยู่ในระยะเฝ้าถึง และไฟ LED สีเหลืองติดสว่างที่แผงตัวดำเนินการด้านหน้า อาจเกิดการรั่วไหลของสารระบายความร้อน จำเป็นต้องเปิดฝาด้านบนเพื่อตรวจสอบสถานะไฟ LED ของ โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว ดู “ไฟ LED และปุ่มบนแผงตัวดำเนินการด้านหน้า” บนหน้าที่ 635 และ “ไฟ LED บนโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่ว” บนหน้าที่ 648 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

### ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของสารระบายความร้อน

หากไฟ LED บน โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว กะพริบเป็นสีเขียว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อรับความช่วยเหลือ


1. บันทึกและสำรองข้อมูลและการดำเนินการ
2. ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดปลั๊ก Quick Connect ออกจากท่อ
3. เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกหรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค ดู “ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค” บนหน้าที่ 95
4. ถอดฝาด้านบน ดู “ถอดฝาด้านบน” บนหน้าที่ 394
5. ตรวจสอบการรั่วไหลของสารระบายความร้อนรอบๆ สายทางออกและทางเข้า ส่วนประกอบแผงระบบ และได้ฝาด้านบนระบายความร้อน:

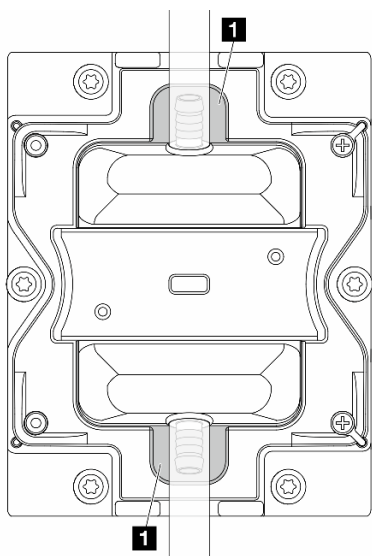

รูปภาพ 426. พื้นที่ที่อาจเกิดการรั่วไหล

**หมายเหตุ:** หากเกิดการรั่วไหล สารระบายความร้อนมักจะไหลมารวมกันที่ **1** พื้นที่ที่อาจเกิดการรั่วไหล

- a. หากพบสารระบายความร้อนรอบๆ สายและส่วนประกอบแผงระบบ ให้ทำความสะอาดสารระบายความร้อน
- b. หากพบระบบระบายความร้อนใต้ฝาครอบแผ่นระบายความร้อน:
  - 1) ตามภาพด้านล่าง ให้ถอด DIMM อย่างน้อยสี่ตัวออกจากทั้งสองด้านเพื่อเข้าถึงคลิปบนฝาครอบแผ่นระบายความร้อน ในการถอดโมดูลหน่วยความจำทั้งหมด ดู “ถอดโมดูลหน่วยความจำ” บนหน้าที 259

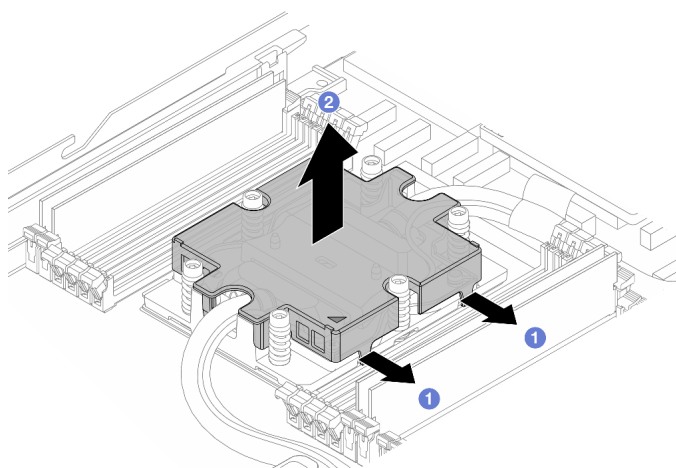

รูปภาพ 427. การถอดฝาครอบแผ่นระบายความร้อน

- 1 เปิดคลิป
- 2 ถอดฝาครอบแผ่นระบายความร้อน



- 2) ทำความสะอาดสารระบายความร้อนบนแผ่นระบายความร้อน
6. ตรวจสอบฝาครอบซีพียูด้านล่างเพื่อดูว่ามีอะไรหยดหรือไม่ หากมี ให้ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้ากับซีพียูด้านล่าง
7. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo

## ปัญหาการรั่วไหลของสารระบายความร้อน (โมดูลแบบ Liquid to Air)

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของสารระบายความร้อนด้วย L2AM (โมดูลแบบ Liquid to Air ของ Lenovo Neptune)

### ตัวเลือกในการระบุการรั่วไหลของสารระบายความร้อน

สามารถระบุการรั่วไหลของสารระบายความร้อนได้ด้วยวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

- หากซีพียูอยู่ภายใต้การบำรุงรักษาระยะไกล
  - เหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller แสดง:  
FQXSPUN0019M: Sensor Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.

Event Log    Audit Log    Maintenance History    Alert Recipients						
<div> Customize Table    Clear Logs    Type: <span>✖</span> <span>⚠</span> <span>ℹ</span>    All Event Sources    All Dates    🔍 </div>						
Index	Severity	Source	Common ID	Message	Date	
0	✖	System	FQXSPUN0019M	Sensor Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.	December 26, 202...	

Health Summary		Active System Events (1)	
✖	Others	Sensor Liquid Leak has transitioned to critical from a less severe state.	
		FQXSPUN0019M	FRU: December 26, 2022 10:38:22 AM

[View all event logs](#)

- Lenovo XClarity Controller ได้กำหนดให้เงื่อนไขของระบบจำนวนมากเป็นเซนเซอร์ IPMI ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่ง IPMI เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการใช้ ipmitool ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ทั่วไปแบบโอเพนซอร์สและเป็นไปตามมาตรฐาน IPMI ของ Intel ตรวจสอบสถานะการรั่วไหลของสารระบายความร้อนด้วยบรรทัดคำสั่งตามที่แสดง

```
sysadmin@Dev-Server:~$ ipmitool -C 17 -I lanplus -H 10.132.225.164 -U USERID -P ***** sel elist
1 | 12/26/2022 | 10:38:17 | Event Logging Disabled SEL Fullness | Log area reset/cleared | Asserted
2 | 12/26/2022 | 10:38:22 | Cooling Device Liquid Leak | Transition to Critical from less severe | Asserted
```

บันทึกเหตุการณ์ที่แสดงพร้อมกับพารามิเตอร์ sel elist

```
sysadmin@Dev-Server:~$ ipmitool -C 17 -I lanplus -H 10.132.225.164 -U USERID -P ***** sdr elist |grep "Liquid Leak"
Liquid Leak | EAh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe
```

Liquid Leak | EAh | ok | 30.1 | Transition to Critical from less severe

สถานะของเซนเซอร์ทั้งหมดสามารถดึงได้ด้วยพารามิเตอร์ sdr elist หากเกิดการรั่วไหลของสารระบายความร้อน บันทึกด้านบนจะปรากฏขึ้น

- หากเซิร์ฟเวอร์อยู่ในระยะเอียมถึง และไฟ LED สีเหลืองติดสว่างที่แผงตัวดำเนินการด้านหน้า อาจเกิดการรั่วไหลของสารระบายความร้อน จำเป็นต้องเปิดฝาคออบด้านบนเพื่อตรวจสอบสถานะไฟ LED ของ โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว ดู “ไฟ LED และปุ่มบนแผงตัวดำเนินการด้านหน้า” บนหน้าที่ 635 และ “ไฟ LED บนโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับการรั่ว” บนหน้าที่ 648 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

## ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของสารระบายความร้อน

หากไฟ LED บน โมดูลเซนเซอร์ตรวจจับของเหลว กะพริบเป็นสีเขียว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อรับความช่วยเหลือ

1. ตรวจสอบไฟสีเขียวแสดงการรั่วไหลของสารระบายความร้อนรอบๆ หม้อน้ำ ท่อของสารระบายความร้อน และปั๊ม
2. หากพบไฟสีเขียวแสดงการรั่วไหลของสารระบายความร้อน ให้ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอด L2AM ออก
3. ทำความสะอาดสารระบายความร้อนจากส่วนประกอบทุกส่วนในตัวเครื่อง ตรวจสอบสัญญาณของความชื้นในช่องเสียบหรือช่องว่างของเซิร์ฟเวอร์
4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo

## ปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล

- “เซิร์ฟเวอร์ไม่รู้จักไดรฟ์” บนหน้าที่ 657
- “ไดรฟ์หลายตัวไม่ทำงาน” บนหน้าที่ 658
- “ไดรฟ์หลายตัวออฟไลน์” บนหน้าที่ 658
- “ไม่มีการสร้างการเปลี่ยนไดรฟ์ใหม่” บนหน้าที่ 658
- “ไฟ LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมของไดรฟ์ไม่แสดงสถานะจริงของไดรฟ์ที่เกี่ยวข้อง” บนหน้าที่ 658
- “ไฟ LED สีเหลืองที่แสดงสถานะของไดรฟ์ไม่แสดงสถานะจริงของไดรฟ์ที่เกี่ยวข้อง” บนหน้าที่ 659

## เซิร์ฟเวอร์ไม่รู้จักไดรฟ์

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จะให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

1. ให้สังเกตไฟ LED สีเหลืองที่แสดงสถานะของไดรฟ์ที่เกี่ยวข้อง หากไฟ LED ติดสว่างแสดงว่าไดรฟ์มีข้อผิดพลาด
  2. หากไฟ LED แสดงสถานะติดสว่าง ให้ถอดไดรฟ์ออกจากช่อง จากนั้นรอ 45 วินาที แล้วค่อยเสียบไดรฟ์กลับเข้าไปใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบไดรฟ์เชื่อมต่อกับแบ็คเพลนของไดรฟ์
  3. ให้สังเกตไฟ LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมของไดรฟ์ที่เกี่ยวข้อง และไฟ LED สีเหลืองที่แสดงสถานะ และดำเนินการให้สอดคล้องกันตามสถานการณ์ต่างๆ:
    - หาก LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมกะพริบ และ LED สีเหลืองที่แสดงสถานะไม่ติดสว่าง แสดงว่าตัวควบคุมรู้จักไดรฟ์และทำงานเป็นปกติ ทำการทดสอบการวินิจฉัยสำหรับไดรฟ์ เมื่อคุณเริ่มเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอ อินเทอร์เฟซ LXPM จะแสดงตามค่าเริ่มต้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน “เริ่มต้นระบบ” ใน LXPM เอกสารที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)) คุณสามารถดำเนินการวินิจฉัยไดรฟ์จากอินเทอร์เฟซนี้ จากหน้าการวินิจฉัย ให้คลิก Run Diagnostic ➔ Disk Drive Test
    - หาก LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมกะพริบ และ LED สีเหลืองที่แสดงสถานะกะพริบอย่างซ้ำๆ แสดงว่าตัวควบคุมรู้จักไดรฟ์และกำลังสร้างใหม่
    - หาก LED ไม่ติดสว่างหรือไม่กะพริบ ให้ตรวจสอบว่ามีการเสียบแบ็คเพลนไดรฟ์อย่างถูกต้องหรือไม่ สำหรับรายละเอียด ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4
    - หาก LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมกะพริบ และ LED สีเหลืองที่แสดงสถานะติดสว่าง ให้เปลี่ยนไดรฟ์
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบแบ็คเพลนไดรฟ์อย่างถูกต้อง เมื่อเสียบถูกต้องแล้ว ส่วนประกอบของไดรฟ์จะเชื่อมต่อกับแบ็คเพลนอย่างถูกต้องโดยไม่เอียงหรือทำให้แบ็คเพลนเคลื่อนที่ได้
  5. เสียบสายไฟของแบ็คเพลนและทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3
  6. เสียบสายสัญญาณแบ็คเพลนและทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3
  7. หากคุณสงสัยว่าสายสัญญาณของแบ็คเพลนหรือแบ็คเพลนมีปัญหา:
    - ให้เปลี่ยนสายสัญญาณของแบ็คเพลนที่มีปัญหา
    - ให้เปลี่ยนแบ็คเพลนที่มีปัญหา
  8. ทำการทดสอบการวินิจฉัยสำหรับไดรฟ์ เมื่อคุณเริ่มเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอ อินเทอร์เฟซ LXPM จะแสดงตามค่าเริ่มต้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน “เริ่มต้นระบบ” ใน LXPM เอกสารที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)) คุณสามารถดำเนินการวินิจฉัยไดรฟ์จากอินเทอร์เฟซนี้ จากหน้าการวินิจฉัย ให้คลิก Run Diagnostic ➔ Disk Drive Test
- จากการทดสอบเหล่านั้น:

- หากแบ็คเพลนผ่านการทดสอบแต่ไม่รู้จักรั้วไดรฟ์ ให้เปลี่ยนสายสัญญาณของแบ็คเพลนและทำการทดสอบอีกครั้ง
- เปลี่ยนแบ็คเพลน
- หากอะแดปเตอร์ไม่ผ่านการทดสอบ ให้ถอดสายสัญญาณแบ็คเพลนออกจากอะแดปเตอร์และทำการทดสอบอีกครั้ง
- หากอะแดปเตอร์ไม่ผ่านการทดสอบ ให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์ใหม่

## ไดรฟ์หลายตัวไม่ทำงาน

ทำขั้นตอนต่อไปนี้อย่างรวดเร็วจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

- ดูบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller สำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแหล่งจ่ายไฟหรือการสั้นสะพาน และแก้ไขปัญหานั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรเวอร์อุปกรณ์และเฟิร์มแวร์สำหรับไดรฟ์และเซิร์ฟเวอร์อยู่ในระดับล่าสุด

**ข้อสำคัญ:** โซลูชันคลัสเตอร์บางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต้องใช้ หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหาให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาที่คุณจะทำการปรับปรุงรหัส

## ไดรฟ์หลายตัวออฟไลน์

ทำขั้นตอนต่อไปนี้อย่างรวดเร็วจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

- ดูบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller สำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแหล่งจ่ายไฟหรือการสั้นสะพาน และแก้ไขปัญหานั้น
- ดูบันทึกการบอกละเอียดของที่เก็บเพื่อดูเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยของที่เก็บและแก้ไขเหตุการณ์เหล่านั้น

## ไม่มีการสร้างการเปลี่ยนไดรฟ์ใหม่

ทำขั้นตอนต่อไปนี้อย่างรวดเร็วจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์รู้จักไดรฟ์ (ไฟ LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมของไดรฟ์กะพริบ)
2. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ SAS/SATA RAID เพื่อระบุพารามิเตอร์การกำหนดค่าและการตั้งค่าที่ถูกต้อง

## ไฟ LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมของไดรฟ์ไม่แสดงสถานะจริงของไดรฟ์ที่เกี่ยวข้อง

ทำขั้นตอนต่อไปนี้อย่างรวดเร็วจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. หากไฟ LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมไม่กะพริบเมื่อมีการใช้งานไดรฟ์ ให้ทำการทดสอบวินิจัยไดรฟ์ เมื่อคุณเริ่มเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอ อินเทอร์เฟซ LXPM จะแสดงตามค่าเริ่มต้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ส่วน “เริ่มต้นระบบ” ใน LXPM เอกสารที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)) คุณสามารถดำเนินการวินิจฉัยไดรฟ์จากอินเทอร์เฟซนี้ จากหน้าการวินิจฉัย ให้คลิก Run Diagnostic ➔ Disk Drive Test

2. หากไดรฟ์ผ่านการทดสอบ ให้เปลี่ยนแบ็คเพลน
3. หากไดรฟ์ล้มเหลวระหว่างการทดสอบ ให้เปลี่ยนไดรฟ์ใหม่

## ไฟ LED สีเหลืองที่แสดงสถานะของไดรฟ์ไม่แสดงสถานะจริงของไดรฟ์ที่เกี่ยวข้อง

ทำขั้นตอนต่อไปนี้อย่างรวดเร็วจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ปิดเซิร์ฟเวอร์
2. ใส่อะแดปเตอร์ SAS/SATA ให้แน่น
3. เสียบสายสัญญาณแบ็คเพลนและสายไฟแบ็คเพลนให้แน่น
4. ใส์ไดรฟ์ให้แน่น
5. เปิดเซิร์ฟเวอร์ แล้วสังเกตการทำงานของไฟ LED ของไดรฟ์

## ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

- “ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว” บนหน้าที่ 659
- “ปัญหาเกี่ยวกับ KVM ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว” บนหน้าที่ 660
- “การรีบูตที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว” บนหน้าที่ 660

## ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

ทำขั้นตอนต่อไปนี้อย่างรวดเร็วจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

1. อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI และ XCC เป็นเวอร์ชันล่าสุด
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ที่ถูกต้อง ดูเอกสารจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต
3. สำหรับอุปกรณ์ USB:

- a. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแสดงอินเทอร์เฟซการตั้งค่าระบบ LXPM (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน “เริ่มต้นระบบ” ใน LXPM เอกสารที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)) จากนั้น คลิก System Settings ➔ Devices and I/O Ports ➔ USB Configuration

- b. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับพอร์ตอื่น หากใช้งานฮับ USB ให้ถอดฮับออกและเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ได้รับการกำหนดค่าสำหรับพอร์ตอย่างถูกต้อง

## ปัญหาเกี่ยวกับ KVM ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยลดจำนวนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

### ปัญหาเกี่ยวกับวิดีโอ:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายทั้งหมดและสายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท์อย่างเหมาะสมและแน่นดีแล้ว
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอภาพทำงานอย่างเหมาะสมโดยการทดสอบจอภาพบนเซิร์ฟเวอร์อื่น
3. ทดสอบสายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท์บนเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าสายเคเบิลทำงานอย่างเหมาะสม เปลี่ยนสายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท์ หากชำรุด

### ปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ด:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายทั้งหมดและสายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท์อย่างเหมาะสมและแน่นดีแล้ว

### ปัญหาเกี่ยวกับเมาส์:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายทั้งหมดและสายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท์อย่างเหมาะสมและแน่นดีแล้ว

## การรีบูตที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

**หมายเหตุ:** ข้อผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้บางอย่างกำหนดให้เซิร์ฟเวอร์ต้องรีบูตเพื่อให้สามารถปิดใช้งานอุปกรณ์ เช่น DIMM หน่วยความจำ หรือโปรเซสเซอร์ เพื่อให้เครื่องสามารถเริ่มต้นระบบได้อย่างเหมาะสม

1. หากการรีเซ็ตเกิดขึ้นระหว่าง POST และมีการเปิดใช้งานตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวัง POST ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการให้เวลาที่เพียงพอในค่าหมดเวลาของโปรแกรมเฝ้าระวัง (ตัวตั้งเวลาโปรแกรมเฝ้าระวัง POST)

ในการตรวจสอบเวลาเฝ้าระวัง POST ให้รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแสดงอินเทอร์เฟซการตั้งค่าระบบ LXPM (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน “เริ่มต้นระบบ” ใน LXPM เอกสารที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)) จากนั้น คลิก BMC Settings ➔ POST Watchdog Timer

2. หากการรีเซ็ตเกิดขึ้นหลังจากระบบปฏิบัติการเริ่มทำงาน ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
  - เข้าสู่ระบบปฏิบัติการเมื่อระบบดำเนินการเป็นปกติและตั้งค่ากระบวนการถ่ายโอนข้อมูลคอร์เนลของระบบปฏิบัติการ (ระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux จะใช้วิธีการที่ต่างกัน) เข้าสู่เมนูการตั้งค่า UEFI และปิดใช้งานคุณสมบัติ หรือปิดใช้งานด้วยคำสั่ง OneCli ต่อไปนี้  

```
OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress
```
  - ปิดใช้งานยูทิลิตี้ Automatic Server Restart (ASR) ใดๆ เช่น Automatic Server Restart IPMI Application สำหรับ Windows หรืออุปกรณ์ ASR ใดๆ ที่ติดตั้ง

3. ดู Management Controller Event Log เพื่อตรวจสอบรหัสเหตุการณ์ที่ระบุการรีบูต โปรดดู “บันทึกเหตุการณ์” บน [หน้าที่ 618](#) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูบันทึกเหตุการณ์ หากคุณใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ให้รวบรวมบันทึกทั้งหมดกลับไปให้ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม

## ปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ด เม้าส์ สวิตช์ KVM หรืออุปกรณ์ USB

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ด เม้าส์ สวิตช์ KVM หรืออุปกรณ์ USB

- “ปุ่มคีย์บอร์ดทุกปุ่มหรือบางปุ่มไม่ทำงาน” บน [หน้าที่ 661](#)
- “เม้าส์ไม่ทำงาน” บน [หน้าที่ 661](#)
- “ปัญหาเกี่ยวกับสวิตช์ KVM” บน [หน้าที่ 661](#)
- “อุปกรณ์ USB ไม่ทำงาน” บน [หน้าที่ 662](#)

### ปุ่มคีย์บอร์ดทุกปุ่มหรือบางปุ่มไม่ทำงาน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  - สายของคีย์บอร์ดเสียบแน่นดีแล้ว
  - เซิร์ฟเวอร์และจอภาพเปิดอยู่
2. หากคุณกำลังใช้งานคีย์บอร์ด USB ให้เรียกใช้ Setup Utility และสามารถทำงานโดยไม่มีคีย์บอร์ดได้
3. หากคุณกำลังใช้งานคีย์บอร์ด USB และเชื่อมต่อกับฮับ USB ให้ถอดคีย์บอร์ดออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
4. เปลี่ยนคีย์บอร์ด

### เม้าส์ไม่ทำงาน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  - สายของเม้าส์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แน่นดีแล้ว
  - มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเม้าส์อย่างถูกต้อง
  - เซิร์ฟเวอร์และจอภาพเปิดอยู่
  - เปิดใช้งานตัวเลือกเม้าส์แล้วใน Setup Utility
2. หากคุณกำลังใช้งานเม้าส์ USB และเชื่อมต่อกับฮับ USB ให้ถอดเม้าส์ออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
3. เปลี่ยนเม้าส์

### ปัญหาเกี่ยวกับสวิตช์ KVM

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์รองรับสวิตช์ KVM
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ KVM เปิดอยู่อย่างถูกต้อง
3. หากคีย์บอร์ดพี เม้าส์ หรือจอภาพสามารถทำงานได้ตามปกติโดยใช้การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ให้เปลี่ยนสวิตช์ KVM

## อุปกรณ์ USB ไม่ทำงาน

### 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- เชอร์ฟเวอร์เปิดอยู่ และมีการจ่ายไฟให้กับเชอร์ฟเวอร์
- มีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ USB ที่ถูกต้อง
- ระบบปฏิบัติการรองรับอุปกรณ์ USB

### 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกการกำหนดค่า USB ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องในการตั้งค่าระบบ

รีสตาร์ทเชอร์ฟเวอร์และกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแสดงอินเทอร์เฟซการตั้งค่าระบบ LXPM ((ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน “เริ่มต้นระบบ” ใน LXPM เอกสารที่เข้ากันได้กับเชอร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html))) จากนั้น คลิก System

Settings ➔ Devices and I/O Ports ➔ USB Configuration

3. หากคุณกำลังใช้งานฮับ USB ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากฮับ และเชื่อมต่อเข้ากับเชอร์ฟเวอร์โดยตรง
4. หากอุปกรณ์ USB ยังทำงานไม่ปกติ ให้ลองใช้อุปกรณ์ USB อื่น หรือลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่กำลังทดสอบกับฮับต่อ USB ที่ใช้ได้งานอีกตัว
5. หากอุปกรณ์ USB ใช้งานได้กับฮับต่อ USB อื่น แสดงว่าฮับต่อ USB เดิมอาจมีปัญหา
  - หากฮับต่อ USB อยู่ทางด้านหน้าของเชอร์ฟเวอร์:
    - a. ถอดสาย USB และเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบว่าสาย USB เชื่อมต่อกับแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) อย่างถูกต้อง ดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399
    - b. เปลี่ยนแผงด้านหน้าหรือโมดูล I/O ด้านหน้า
  - หากฮับต่อ USB อยู่ด้านหลังของเชอร์ฟเวอร์:
    - a. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยนแผง I/O ระบบ

## ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำ

โปรดดูวิธีแก้ไขปัญหเกี่ยวกับหน่วยความจำที่ส่วนนี้

### ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยความจำ

- “หน่วยความจำระบบที่แสดงน้อยกว่าหน่วยความจำจริงที่ติดตั้ง” บนหน้าที่ 662
- “ตรวจพบการรวบรวมหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้อง” บนหน้าที่ 663
- “ปัญหาเกี่ยวกับ DIMM PFA” บนหน้าที่ 663

### หน่วยความจำระบบที่แสดงน้อยกว่าหน่วยความจำจริงที่ติดตั้ง

ทำขั้นตอนต่อไปนี้อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหา

**หมายเหตุ:** ทุกครั้งที่คุณติดตั้งหรือถอดโมดูลหน่วยความจำ คุณต้องถอดเชอร์ฟเวอร์ออกจากแหล่งพลังงาน

1. ดู “กฎและลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ” บนหน้าที่ 72 เพื่อให้แน่ใจว่าระบบรองรับลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำปัจจุบันและคุณได้ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำประเภทที่ถูกต้อง



2. ตรวจสอบว่าไฟ LED แสดงข้อผิดพลาด DIMM ติดสว่างบนแผงโปรเซสเซอร์หรือไม่ และมีโมดูลหน่วยความจำที่ไม่ได้แสดงใน Setup Utility หรือไม่ หากใช่ ให้ตรวจสอบขั้นตอนลูกค้า/L1 โดยติดตามเหตุการณ์ข้อผิดพลาดที่ทริกเกอร์ใน XCC หรือ UEFI
3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้เปลี่ยนโมดูลหน่วยความจำที่ล้มเหลวใหม่ด้วยโมดูลหน่วยความจำที่ทำงานปกติดี
  - หากโมดูลหน่วยความจำใหม่ยังคงทำงานปกติดี แสดงว่าโมดูลหน่วยความจำเดิมเสียหาย ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนโมดูลหน่วยความจำด้วยโมดูลหน่วยความจำที่ทำงานปกติ
  - หากโมดูลหน่วยความจำใหม่ทำงานผิดปกติ แสดงว่าช่องเสียบหน่วยความจำเสียหาย ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์ (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)
  - มีบางกรณีที่ข้อผิดพลาดของหน่วยความจำมีความสัมพันธ์กับโปรเซสเซอร์ เปลี่ยนโปรเซสเซอร์ที่ได้รับผลกระทบ หากขั้นตอนข้างต้นแก้ปัญหาให้ลูกค้าไม่ได้ (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)
4. เรียกใช้การวินิจฉัยโมดูลหน่วยความจำ เมื่อคุณเริ่มเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอ อินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Provisioning Manager จะแสดงตามค่าเริ่มต้น จากหน้าการวินิจฉัย ให้คลิก **Run Diagnostic** → **Memory Test** → **Advanced Memory Test** หากโมดูลหน่วยความจำใดๆ ไม่ผ่านการทดสอบ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3

### ตรวจพบการรวบรวมหน่วยความจำที่ไม่ถูกต้อง

หากข้อความเตือนนี้ปรากฏขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. ดู “กฎและลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ” บนหน้า 72 เพื่อให้แน่ใจว่าระบบรองรับลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำปัจจุบัน
2. หากแน่ใจว่าระบบรองรับลำดับปัจจุบันแล้ว ให้ดูว่าโมดูลใดแสดงเป็น “ปิดใช้งาน” ใน Setup Utility
3. เสียบโมดูลหน่วยความจำที่แสดงเป็น “ปิดใช้งาน” ใหม่ แล้วรีบูตระบบ
4. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนโมดูลหน่วยความจำ

### ปัญหาเกี่ยวกับ DIMM PFA

1. อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI และ XCC เป็นเวอร์ชันล่าสุด
2. เสียบโมดูลหน่วยความจำที่ล้มเหลวอีกครั้ง
3. สลับโปรเซสเซอร์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพินในซ็อกเก็ตโปรเซสเซอร์ไม่มีความเสียหาย
4. (ช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมในช่องเสียบโมดูลหน่วยความจำ
5. เรียกใช้การวินิจฉัยโมดูลหน่วยความจำ เมื่อคุณเริ่มเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอ อินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Provisioning Manager จะแสดงตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถดำเนินการวินิจฉัยหน่วยความจำจากอินเทอร์เฟซนี้ จากหน้าการวินิจฉัย ให้คลิก **Run Diagnostic** → **Memory test** → **Advanced Memory Test**
6. เปลี่ยนโมดูลหน่วยความจำที่ไม่ผ่านการทดสอบหน่วยความจำ

# ปัญหาเกี่ยวกับจอภาพและวิดีโอ

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจอภาพหรือวิดีโอ

- “มีการแสดงอักขระที่ไม่ถูกต้อง” บนหน้าที่ 664
- “หน้าจอว่างเปล่า” บนหน้าที่ 664
- “หน้าจอว่างเปล่าเมื่อคุณเริ่มโปรแกรมแอปพลิเคชันบางตัว” บนหน้าที่ 664
- “จอภาพมีหน้าจอสีน้ำเงิน หรือภาพบนจอเป็นเส้นหยัก ไม่สามารถอ่านได้ เลื่อนไปมา หรือบิดเบี้ยว” บนหน้าที่ 665
- “อักขระที่ไม่ถูกต้องปรากฏบนหน้าจอ” บนหน้าที่ 665
- “จอแสดงผลไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับขั้วต่อ VGA ของเซิร์ฟเวอร์” บนหน้าที่ 665

## มีการแสดงอักขระที่ไม่ถูกต้อง

ทำขั้นตอนต่อไปนี้อย่างรวดเร็ว:

1. ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าภาษาและท้องถิ่นอย่างถูกต้องสำหรับคีย์บอร์ดและระบบปฏิบัติการ
2. หากภาษาที่ไม่ถูกต้องปรากฏบนหน้าจอ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์เป็นระดับล่าสุด ดู [“ปรับปรุงเฟิร์มแวร์” บนหน้าที่ 605](#)

## หน้าจอว่างเปล่า

**หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหมดการบูตที่คาดหวังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก UEFI เป็นแบบดั้งเดิมหรือในทางกลับกัน

1. หากเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับสวิตช์ KVM ให้หลีกเลี่ยงสวิตช์ KVM เพื่อไม่ให้เป็นสาเหตุของปัญหา โดยการเชื่อมต่อสายไฟของจอภาพกับขั้วต่อที่ถูกต้องบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
2. ฟังก์ชัน Remote Presence ของ Management Controller ถูกปิดใช้งาน หากคุณติดตั้งอะแดปเตอร์วิดีโอเสริมในการใช้ฟังก์ชัน Remote Presence ของ Management Controller ให้ถอดอะแดปเตอร์วิดีโอเสริมออก
3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งพร้อมกับอะแดปเตอร์กราฟิกขณะเปิดเซิร์ฟเวอร์ โลโก้ Lenovo จะแสดงบนหน้าจอหลังจากผ่านไปประมาณ 3 นาที นี่เป็นการทำงานปกติของระบบทำการโหลด
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  - เซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่ และมีการจ่ายไฟให้กับเซิร์ฟเวอร์
  - สายไฟของจอภาพเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
  - จอภาพเปิดอยู่และมีการปรับการควบคุมความสว่างและความคมชัดอย่างถูกต้อง
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมจอภาพนั้นถูกต้อง หากมี
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอาต์พุตวิดีโอจะไม่ได้รับผลกระทบจากเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่เสียหาย ดู [“ปรับปรุงเฟิร์มแวร์” บนหน้าที่ 605](#)
7. หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo

## หน้าจอว่างเปล่าเมื่อคุณเริ่มโปรแกรมแอปพลิเคชันบางตัว

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- โปรแกรมแอปพลิเคชันไม่ได้ตั้งค่าโหมดการแสดงผลให้สูงกว่าความสามารถของจอภาพ
- คุณได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชัน

### จอภาพมีหน้าจอสั่นไหว หรือภาพบนจอเป็นเส้นหยัก ไม่สามารถอ่านได้ เลื่อนไปมา หรือบิดเบี้ยว

1. หากระบบทดสอบตนเองของจอภาพแสดงว่าจอภาพทำงานเป็นปกติ คุณต้องพิจารณาที่ตำแหน่งของจอภาพ สนามแม่เหล็กที่อยู่โดยรอบอุปกรณ์อื่นๆ (เช่น ตัวแปลง อุปกรณ์เครื่องใช้ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และจอภาพอื่นๆ) สามารถทำให้หน้าจอสั่นไหว หรือภาพบนจอเป็นเส้นหยัก ไม่สามารถอ่านได้ เลื่อนไปมา หรือบิดเบี้ยวได้ หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น ให้ปิดจอภาพ

**ข้อควรพิจารณา:** การเคลื่อนย้ายจอภาพสี่ขณะเปิดใช้งานอยู่อาจทำให้หน้าจอเปลี่ยนสีได้

ย้ายอุปกรณ์และจอภาพให้ห่างจากกันอย่างน้อย 305 มม. (12 นิ้ว) จากนั้นเปิดจอภาพ

#### หมายเหตุ:

- a. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการอ่าน/เขียนไดรฟ์ดีสก์เกต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระหว่างจอภาพและไดรฟ์ดีสก์เกตภายนอกมีระยะห่างอย่างน้อย 76 มม. (3 นิ้ว)
  - b. สายไฟของจอภาพที่ไม่ใช่ของ Lenovo อาจก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดได้
2. เสียบสายจอภาพใหม่
  3. เปลี่ยนส่วนประกอบที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 ที่ละชิ้นตามลำดับที่แสดง แล้วเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทุกครั้ง:
    - a. สายจอภาพ
    - b. อะแดปเตอร์วิดีโอ (หากติดตั้งไว้)
    - c. จอภาพ

### อักขระที่ไม่ถูกต้องปรากฏบนหน้าจอ

ทำขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยตรวจสอบว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบว่ามี การตั้งค่าภาษาและท้องถิ่นอย่างถูกต้องสำหรับคีย์บอร์ดและระบบปฏิบัติการ
2. หากภาษาที่ไม่ถูกต้องปรากฏบนหน้าจอ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ของเซิร์ฟเวอร์เป็นระดับล่าสุด ดู [“ปรับปรุงเฟิร์มแวร์” บนหน้า 605](#)

### จอแสดงผลไม่ทำงานเมื่อเชื่อมต่อกับขั้วต่อ VGA ของเซิร์ฟเวอร์

ทำขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยตรวจสอบว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่
2. หากมีการเชื่อมต่อ KVM ระหว่างจอภาพและเซิร์ฟเวอร์ ให้ถอด KVM ออก
3. เชื่อมต่อสายของจอภาพอีกครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายอย่างถูกต้อง
4. พยายามใช้จอภาพที่ผ่านการตรวจสอบโดยไม่มีปัญหา
5. หากจอภาพยังคงไม่ทำงาน ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:
  - หากขั้วต่อ VGA อยู่ทางด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์:

- a. ถอดสาย VGA ภายในและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบว่าสาย VGA เชื่อมต่อกับแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) อย่างถูกต้อง โปรดดู บทที่ 6 “การเดินสายภายใน” บนหน้าที่ 399
- b. เปลี่ยนสลักแร็คด้านซ้ายด้วย VGA ดู “การเปลี่ยนสลักตู้แร็ค” บนหน้าที่ 316
- c. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยนแผง I/O ระบบ
- หากขั้วต่อ VGA อยู่ทางด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์:
  - a. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) เปลี่ยนแผง I/O ระบบ

## ปัญหาที่สังเกตเห็นได้

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาที่สังเกตเห็นได้

- “เซิร์ฟเวอร์ค้างในระหว่างกระบวนการบูต UEFI” บนหน้าที่ 666
- “เซิร์ฟเวอร์แสดง POST Event Viewer ขึ้นทันทีเมื่อเปิดใช้งาน” บนหน้าที่ 667
- “เซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง (POST เสร็จสมบูรณ์และระบบปฏิบัติการกำลังทำงานอยู่)” บนหน้าที่ 667
- “เซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง (POST ล้มเหลวและไม่สามารถเริ่มต้นการตั้งค่าระบบได้)” บนหน้าที่ 668
- “ข้อบกพร่อง Planar แรงดันไฟฟ้าแสดงขึ้นในบันทึกเหตุการณ์” บนหน้าที่ 668
- “กลืนไม่ปกติ” บนหน้าที่ 668
- “เซิร์ฟเวอร์ดูเหมือนจะเกิดความร้อนขณะทำงาน” บนหน้าที่ 669
- “ไม่สามารถเข้าสู่โหมดแบบดั้งเดิมหลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์ใหม่” บนหน้าที่ 669
- “ชิ้นส่วนหรือตัวเครื่องแตกร้าว” บนหน้าที่ 669

## เซิร์ฟเวอร์ค้างในระหว่างกระบวนการบูต UEFI

หากระบบค้างระหว่างกระบวนการบูต UEFI โดยแสดงข้อความ UEFI: DXE INIT บนจอแสดงผล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Option ROM ไม่ได้รับการกำหนดค่าด้วยการตั้งค่าของ Legacy คุณสามารถดูการตั้งค่าปัจจุบันสำหรับ Option ROM จากรายละเอียด ด้วยการรันคำสั่งต่อไปนี้โดยใช้ Lenovo XClarity Essentials OneCLI

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress
```

ในการกู้คืนระบบที่ค้างในระหว่างกระบวนการบูตด้วยการตั้งค่า Legacy Option ROM โปรดดูที่เกร็ดแนะนำด้านเทคนิคต่อไปนี้:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118>

หากจำเป็นต้องใช้ Legacy Option Rom ห้ามตั้งค่าช่องเสียบ Option ROM เป็น Legacy บนเมนูอุปกรณ์และพอร์ต I/O ในทางตรงกันข้าม ให้ตั้งค่าช่องเสียบ Option ROM เป็น Auto (ค่าเริ่มต้นการตั้งค่า), และตั้งค่าโหมดบูตระบบเป็น Legacy Mode Legacy Option ROM จะถูกเรียกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ก่อนที่ระบบจะบูต

## เซิร์ฟเวอร์แสดง POST Event Viewer ขึ้นทันทีเมื่อเปิดใช้งาน

ทำขั้นตอนต่อไปนี้จะครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

1. แก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ที่ระบุโดยไฟ LED ระบบและจอแสดงผลผลการวินิจฉัย
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซิร์ฟเวอร์รองรับโปรเซสเซอร์ทุกตัว และโปรเซสเซอร์ตรงกับความเร็วและขนาดแคช  
คุณสามารถดูรายละเอียดของโปรเซสเซอร์ได้จากการตั้งค่าระบบ  
เพื่อช่วยให้คุณระบุได้ว่าเซิร์ฟเวอร์รองรับโปรเซสเซอร์หรือไม่ โปรดดูที่ <https://serverproven.lenovo.com/>
3. (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบโปรเซสเซอร์ 1 แขนงเข้าที่แล้ว
4. (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) ถอดโมโครโปรเซสเซอร์ 2 แล้วเริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่
5. เปลี่ยนส่วนประกอบต่อไปนี้จะขึ้นตามลำดับที่แสดง แล้วทำการเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่หลังถอดส่วนประกอบแต่ละชิ้นออก
  - a. (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) โปรเซสเซอร์
  - b. (ช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น) แผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

## เซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง (POST เสร็จสมบูรณ์และระบบปฏิบัติการกำลังทำงานอยู่)

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จะครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

- หากคุณอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี:
  1. หากคุณกำลังใช้งานการเชื่อมต่อ KVM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทำงานอย่างถูกต้อง หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าคีย์บอร์ดและเมาส์ทำงานอย่างถูกต้อง
  2. หากเป็นไปได้ ให้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์และตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันทั้งหมดกำลังทำงานอยู่ (ไม่มีแอปพลิเคชันค้าง)
  3. เริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจที่มีการติดตั้งและกำหนดค่าซอฟต์แวร์ใหม่ใดๆ อย่างถูกต้อง
  5. ติดต่อที่ที่คุณซื้อซอฟต์แวร์หรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์
- หากคุณเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์จากตำแหน่งที่ตั้งระยะไกล ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันทั้งหมดกำลังทำงานอยู่ (ไม่มีแอปพลิเคชันค้าง)
  2. พยายามออกจากระบบและกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง
  3. ตรวจสอบการเข้าถึงเครือข่ายโดยการ Ping หรือเรียกใช้เส้นทางติดตามไปยังเซิร์ฟเวอร์จากบรรทัดคำสั่ง
    - a. หากคุณไม่ได้รับการตอบสนองระหว่างการทดสอบ Ping ให้พยายาม Ping กับเซิร์ฟเวอร์อื่นในตู้เครื่องเพื่อระบุว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อหรือปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์
    - b. เรียกใช้เส้นทางติดตามเพื่อระบุตำแหน่งที่การเชื่อมต่อบกพร่อง พยายามแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อด้วย VPN หรือจุดที่การเชื่อมต่อบกพร่อง
  4. รีบูตเซิร์ฟเวอร์จากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตการจัดการ
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้ตรวจสอบว่ามี การติดตั้งและกำหนดค่าซอฟต์แวร์ใหม่ใดๆ อย่างถูกต้องหรือไม่
  6. ติดต่อที่ที่คุณซื้อซอฟต์แวร์หรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์

## เซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง (POST ล้มเหลวและไม่สามารถเริ่มต้นการตั้งค่าระบบได้)

การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า เช่น อุปกรณ์ที่เพิ่มเข้าไปหรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์อะแดปเตอร์ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับรหัสของแอปพลิเคชันหรือเฟิร์มแวร์อาจส่งผลให้เซิร์ฟเวอร์ทำการ POST (ระบบทดสอบตนเองเมื่อเปิดเครื่อง) ล้มเหลว

หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น เซิร์ฟเวอร์จะตอบสนองด้วยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้:

- เซิร์ฟเวอร์จะเริ่มต้นระบบใหม่และพยายามเริ่ม POST อีกครั้ง
- เซิร์ฟเวอร์ค้าง คุณต้องทำการเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยตนเองเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์พยายามเริ่ม POST อีกครั้ง

หากมีความพยายามเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ซ้ำๆ จนครบจำนวนครั้งที่ระบุ (ไม่ว่าโดยอัตโนมัติหรือโดยผู้ใช้) เซิร์ฟเวอร์กลับไปใช้งานค่าเริ่มต้นของการกำหนดค่า UEFI และเริ่มต้นการตั้งค่าระบบ เพื่อให้คุณทำการแก้ไขที่จำเป็นกับการกำหนดค่าและเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ หากเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถเริ่ม POST ได้โดยเสร็จสมบูรณ์ด้วยการกำหนดค่าเริ่มต้น แสดงว่าแผงโปรเซสเซอร์หรือแผง I/O ระบบของเซิร์ฟเวอร์อาจมีปัญหา ดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. ถอดอุปกรณ์ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปใหม่ และย้อนกลับไปใช้การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์เริ่มต้น
2. ลองรีสตาร์ทระบบ แล้วตรวจสอบว่าสามารถบูตไปยังการตั้งค่าระบบได้หรือไม่
  - หากไม่ได้ ให้ทำดังนี้:
    - a. เปลี่ยนแผงโปรเซสเซอร์
    - b. เปลี่ยนแผง I/O ระบบ
  - หากได้ ให้ลองย้ายอุปกรณ์ที่สงสัยว่ามีปัญหาไปยังระบบภายใต้การทดสอบ (SUT) อื่น
    - หากระบบ SUT ทำงานปกติ ปัญหาอาจเกิดจากแผงโปรเซสเซอร์หรือแผง I/O ระบบ
    - หากระบบ SUT ทำงานผิดปกติ ปัญหาอาจเกิดจากอุปกรณ์ที่สงสัย
3. หากมีการแยกชิ้นส่วนที่สงสัยว่ามีปัญหาจากชิ้นส่วนทั้งหมด และปัญหายังคงอยู่ โปรดรันระบบที่มีปัญหาในการกำหนดค่าขั้นต่ำเพื่อแยกปัญหาโดยละเอียดเพิ่มเติม และเพิ่มอุปกรณ์กลับเข้าระบบทีละชิ้น

## ข้อบกพร่อง Planar แรงดันไฟฟ้าแสดงขึ้นในบันทึกเหตุการณ์

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยคุณค้นหาว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

1. ย้อนกลับระบบไปเป็นการกำหนดค่าต่ำสุด ดูจำนวนโปรเซสเซอร์และ DIMM ที่กำหนดขั้นต่ำได้ที่ [“ข้อมูลจำเพาะ” บนหน้าที่ 4](#)
2. รีสตาร์ทระบบ
  - หากระบบรีสตาร์ท ให้ใส่อุปกรณ์แต่ละชิ้นที่ถอดออกกลับเข้าไปทีละชิ้น แล้วตามด้วยการรีสตาร์ทระบบทุกครั้งจนกว่าข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้น เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด
  - หากระบบไม่รีสตาร์ท ให้ตรวจสอบโปรเซสเซอร์ก่อน แล้วจึงตามด้วยแผง I/O ระบบ

## กลืนไม่ปกติ

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยคุณค้นหาว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

1. กลืนไม่ปกติอาจออกมาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่
2. หากยังคงมีปัญหายังอยู่ โปรดติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo

## เซิร์ฟเวอร์ดูเหมือนจะเกิดความร้อนขณะทำงาน

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยลดอุณหภูมิของเซิร์ฟเวอร์จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

เซิร์ฟเวอร์หรือตัวเครื่องหลายตัว:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ในช่วงที่ระบุ (ดู “ข้อมูลจำเพาะ” บนหน้า 4)
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งพัดลมอย่างถูกต้องแล้ว
3. อัปเดต UEFI และ XCC เป็นเวอร์ชันล่าสุด
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแผงครอบในเซิร์ฟเวอร์อย่างถูกต้องแล้ว (ดู บทที่ 5 “ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์” บนหน้า 67 สำหรับขั้นตอนการติดตั้งโดยละเอียด)
5. ใช้คำสั่ง IPMI เพื่อปรับความเร็วพัดลมให้มีความเร็วสูงสุดเพื่อดูว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

**หมายเหตุ:** คำสั่ง IPMI raw ควรใช้โดยช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้นและระบบแต่ละตัวจะมีคำสั่ง IPMI raw ที่เฉพาะเจาะจง

6. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์โปรเซสเซอร์การจัดการสำหรับเหตุการณ์ที่อุณหภูมิสูงขึ้น หากไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงานภายในอุณหภูมิการทำงานปกติ โปรดสังเกตว่าอุณหภูมิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

## ไม่สามารถเข้าสู่โหมดแบบดั้งเดิมหลังจากติดตั้งอะแดปเตอร์ใหม่

ทำขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยลดอุณหภูมิของเซิร์ฟเวอร์จนกว่าปัญหา

1. ไปที่ UEFI Setup → Devices and I/O Ports → Set Option ROM Execution Order
2. ย้ายอะแดปเตอร์ RAID ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการไปที่ด้านบนของรายการ
3. เลือก Save
4. รีบูตระบบและบูตอัตโนมัติเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ

## ชิ้นส่วนหรือตัวเครื่องแตกร้าว

ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo

## ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม

- “ระบบไม่รู้จักอุปกรณ์ USB ภายนอก” บนหน้า 670
- “ระบบไม่รู้จักอะแดปเตอร์ PCIe หรืออะแดปเตอร์ไม่ทำงาน” บนหน้า 670
- “ตรวจพบทรัพยากร PCIe ไม่เพียงพอ” บนหน้า 670
- “อุปกรณ์เสริมของ Lenovo ที่เพิ่งติดตั้งไม่ทำงาน” บนหน้า 671
- “อุปกรณ์เสริมของ Lenovo ก่อนหน้านี้ทำงานได้แต่ในขณะนี้กลับไม่ทำงาน” บนหน้า 671

## ระบบไม่รู้จักรูปกรณ์ USB ภายนอก

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จะจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI เป็นเวอร์ชันล่าสุด
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมบนเซิร์ฟเวอร์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับไดรเวอร์อุปกรณ์ในเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ US
3. ใช้ Setup Utility เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตั้งค่าอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
4. หากเสียบปลั๊กอุปกรณ์ USB กับฮับหรือสายแยกคอนโซล ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์และเสียบเข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

## ระบบไม่รู้จักระดับเตอร PCIe หรืออะแดปเตอรไม่ทำงาน

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จะจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI เป็นเวอร์ชันล่าสุด
2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์และแก้ไขข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์
3. ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์รองรับอุปกรณ์ (โปรดดู <https://serverproven.lenovo.com/>) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเฟิร์มแวร์บนอุปกรณ์เป็นระดับล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนและอัปเดตเฟิร์มแวร์ หากทำได้
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอะแดปเตอรในช่องที่ต้องการ
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์
6. แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของทรัพยากรใดๆ หากเรียกใช้โหมดแบบดั้งเดิม (UEFI) ตรวจสอบคำสั่งการบูต ROM แบบดั้งเดิมและแก้ไขการตั้งค่า UEFI สำหรับ MM Config Base

**หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แก้ไขลำดับการบูต ROM ที่เกี่ยวข้องกับอะแดปเตอร PCIe ให้เป็นลำดับการดำเนินการแรกแล้ว

7. ตรวจสอบ <http://datacentersupport.lenovo.com> เพื่ออ่านเกร็ดแนะนำด้านเทคนิค (หรือที่เรียกว่าคำแนะนำในการ RETAIN หรือข่าวสารด้านบริการ) ที่อาจเกี่ยวข้องกับอะแดปเตอร
8. ตรวจสอบการเชื่อมต่อภายนอกของอะแดปเตอรว่าถูกต้อง และตรวจสอบว่าตัวเชื่อมต่อไม่ได้รับความเสียหาย
9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งอะแดปเตอร PCIe กับระบบปฏิบัติการที่รองรับ

## ตรวจพบทรัพยากร PCIe ไม่เพียงพอ

หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า “ตรวจพบทรัพยากร PCI ไม่เพียงพอ” ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้จะจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. กด Enter เพื่อเข้าถึง Setup Utility ของระบบ
2. เลือก System Settings → Devices and I/O Ports → PCI 64-Bit Resource Allocation จากนั้นจึงแก้ไขการตั้งค่าจาก Auto เป็น Enable
3. หากอุปกรณ์การบูตไม่รองรับ MMIO ที่สูงกว่า 4 GB สำหรับ Legacy Boot ให้ใช้โหมดการบูต UEFI หรือถอด/ปิดใช้งานอุปกรณ์ PCIe บางตัว
4. เริ่มต้นระบบกำลังไฟ DC ใหม่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบเข้าสู่เมนูการบูต UEFI หรือระบบปฏิบัติการ แล้วรวบรวมบันทึก FFDC



## 5. โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Lenovo

### อุปกรณ์เสริมของ Lenovo ที่เพิ่งติดตั้งไม่ทำงาน

#### 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

- เซิร์ฟเวอร์รองรับอุปกรณ์ (โปรดดู <https://serverproven.lenovo.com/>)
  - คุณทำตามคำแนะนำในการติดตั้งที่มาพร้อมกับอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
  - คุณยังไม่ได้ถอดอุปกรณ์เสริมหรือสายเคเบิลอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้
  - คุณอัปเดตข้อมูลการกำหนดค่าในการตั้งค่าระบบ เมื่อคุณเริ่มเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแสดง Setup Utility ((ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน “เริ่มต้นระบบ” ใน LXPM เอกสารที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)))
- เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนหน่วยความจำหรืออุปกรณ์อื่นใด คุณต้องอัปเดตการกำหนดค่า

2. ใส่อุปกรณ์ที่คุณเพิ่งติดตั้ง
3. เปลี่ยนอุปกรณ์ที่คุณเพิ่งติดตั้ง
4. เสียบการเชื่อมต่อสายและดูให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายบนสาย
5. หากสายชำรุด ให้เปลี่ยนสาย

### อุปกรณ์เสริมของ Lenovo ก่อนหน้านี้ทำงานได้แต่ในขณะนี้กลับไม่ทำงาน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อสายทุกสายกับอุปกรณ์แน่นดีแล้ว
2. หากอุปกรณ์มาพร้อมกับคำแนะนำการทดสอบ ให้ใช้คำแนะนำดังกล่าวในการทดสอบอุปกรณ์
3. เสียบการเชื่อมต่อสายและดูให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดที่มีความเสียหาย
4. เปลี่ยนสาย
5. ใส่อุปกรณ์ที่ทำงานบกพร่องให้แน่น
6. เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ทำงานบกพร่อง

## ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน

- “ประสิทธิภาพด้านเครือข่าย” บนหน้าที่ 671
- “ประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการ” บนหน้าที่ 672

### ประสิทธิภาพด้านเครือข่าย

ทำขั้นตอนต่อไปนี้จะครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. แยกเครือข่ายที่ทำงานช้า (เช่น การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูล และระบบจัดการ) เครื่องมือทดสอบ ping หรือเครื่องมือด้านระบบปฏิบัติการต่างๆ อาทิ ethtool, โปรแกรมจัดการงาน หรือโปรแกรมจัดการทรัพยากร อาจมีประโยชน์ในการดำเนินขั้นตอนนี้
2. ตรวจสอบการติดขัดของการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย

3. ใช้การตั้งค่าการควบคุมโฟลว์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานพอร์ตเกินพิกัด
4. อัปเดตไดรเวอร์อุปกรณ์ NIC หรือไดรเวอร์อุปกรณ์ตัวควบคุมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
5. ใช้เครื่องมือวินิจฉัยการรับส่งข้อมูลจากผู้ผลิตอะแดปเตอร์ให้มา
6. ปรับสมดุลปริมาณงานระหว่างคอร์โปรเซสเซอร์หลายๆ ตัวโดยใช้ฟังก์ชัน ต่างๆ เช่น Receive Side Scaling (RSS)
7. จำกัดการสื่อสารระหว่างโปรเซสเซอร์โดยใช้พารามิเตอร์ เช่น การเชื่อมโยงการขัดจังหวะและ NUMA
8. ทำตามคำแนะนำในคู่มือการปรับแต่งอะแดปเตอร์เฉพาะรุ่นที่ผู้ผลิตอะแดปเตอร์ให้มา

## ประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการ

ทำขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยตรวจสอบว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. หากคุณเพิ่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับเซิร์ฟเวอร์ (อาทิ อัปเดตไดรเวอร์อุปกรณ์ หรือติดตั้งแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์) ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ออก
2. ตรวจสอบหาปัญหาด้านเครือข่ายใดๆ
3. ตรวจสอบบันทึกระบบปฏิบัติการเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน
4. ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิสูงและปัญหาด้านพลังงาน เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์อาจถูกจำกัดเพื่อช่วยด้านระบบระบายความร้อน หากโหนดคอมพิวเตอร์มีการจำกัด ให้ลดการใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
5. ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปิดใช้งาน DIMM หากคุณมีหน่วยความจำไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการของคุณจะมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำ
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีปริมาณการทำงานมากเกินไปสำหรับการกำหนดค่า

## ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดเครื่องและปิดเครื่อง

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเปิดหรือปิดเซิร์ฟเวอร์

- “ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องไม่ทำงาน (เซิร์ฟเวอร์ไม่เริ่มทำงาน)” บนหน้าที่ 672
- “เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เปิดใช้งาน” บนหน้าที่ 673
- “เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ปิดใช้งาน” บนหน้าที่ 673

### ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องไม่ทำงาน (เซิร์ฟเวอร์ไม่เริ่มทำงาน)

**หมายเหตุ:** ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะไม่ทำงานจนกว่าจะผ่านไปประมาณ 1 ถึง 3 นาที หลังจากเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกับไฟ AC เพื่อให้เวลา BMC ได้เริ่มต้น

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยตรวจสอบว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มเปิด/ปิดเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์ทำงานอย่างถูกต้อง:
  - a. ถอดสายไฟเซิร์ฟเวอร์
  - b. เชื่อมต่อสายไฟเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง

- c. ใส่สายแผงตัวดำเนินการด้านหน้าใหม่ จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนที่ 1a และ 1b
  - หากเซิร์ฟเวอร์เริ่มทำงาน ให้เสียบแผงตัวดำเนินการด้านหน้าให้แน่น
  - หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้เปลี่ยนแผงตัวดำเนินการด้านหน้า
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  - เชื่อมต่อสายไฟกับเซิร์ฟเวอร์และเต้ารับไฟฟ้าที่ทำงานให้ถูกต้อง
  - ไฟ LED บนแหล่งจ่ายไฟไม่แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้น
  - ไฟ LED ของปุ่มเปิด/ปิดเครื่องติดสว่างและกะพริบซ้ำๆ
  - ออกแรงดันเพียงพอและมีการตอบสนองจากปุ่ม
3. หากไฟ LED ของปุ่มเปิด/ปิดเครื่องไม่ติดสว่างหรือกะพริบไม่ถูกต้อง ให้เสียบแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดใหม่และตรวจสอบให้แน่ใจว่า LED พลังงาน AC บน PSU ด้านหลังติดสว่าง
4. หากคุณเพิ่งติดตั้งอุปกรณ์เสริม ให้ถอดออก แล้วเริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่
5. หากยังพบปัญหาอยู่หรือไฟ LED ของปุ่มเปิด/ปิดเครื่องไม่ติดสว่าง ให้ใช้การกำหนดค่าขั้นต่ำเพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนประกอบที่เฉพาะเจาะจงลือคสิทธิ์การใช้พลังงานอยู่หรือไม่ เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟแต่ละตัวและตรวจสอบการทำงานของปุ่มเปิด/ปิดเครื่องหลังจากติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแต่ละตัว
6. หากทำทุกอย่างแล้วและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้รวบรวมข้อมูลข้อบกพร่องด้วยบันทึกของระบบไปให้ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

## เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เปิดใช้งาน

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จะจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์สำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ไม่เปิดเครื่อง
2. ตรวจสอบไฟ LED ใดๆ ที่กะพริบไฟสีเหลืองอำพัน สีเหลือง สีแดง
3. ตรวจสอบไฟ LED แสดงสถานะระบบบนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) ดู [“ไฟ LED บนส่วนประกอบแผงระบบ” บนหน้าที่ 645](#)
4. ตรวจสอบว่าไฟ LED แสดงสถานะอินพุตเปิด/ปิดเครื่องดับอยู่ หรือไฟ LED สีเหลืองติดสว่างบนชุดแหล่งจ่ายไฟ
5. เริ่มต้นระบบ AC ใหม่
6. ถอดแบตเตอรี่ CMOS เป็นเวลาอย่างน้อยสิบวินาที แล้วติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS ใหม่
7. ลองเปิดเครื่องระบบโดยคำสั่ง IPMI ผ่าน XCC หรือปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
8. ใช้การกำหนดค่าต่ำสุด (โปรเซสเซอร์หนึ่งตัว DIMM และ PSU หนึ่งตัว โดยไม่มีการติดตั้งอะแดปเตอร์และไดรฟ์ใดๆ)
9. เสียบแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED พลังงาน AC บนด้านหลังของ PSU ติดสว่าง
10. เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟแต่ละตัวและตรวจสอบการทำงานของปุ่มเปิด/ปิดเครื่องหลังจากติดตั้งแหล่งจ่ายไฟแต่ละตัว
11. หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการดำเนินการข้างต้น ให้ติดต่อฝ่ายบริการเพื่อตรวจสอบอาการปัญหาและดูว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแผง I/O ระบบหรือแผงโปรเซสเซอร์หรือไม่

## เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ปิดใช้งาน

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จะจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบว่าคุณใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) หรือแบบไม่ใช่ ACPI อยู่หรือไม่ หากคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการแบบไม่ใช่ ACPI ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:
  - a. กด Ctrl+Alt+Delete
  - b. ปิดเซิร์ฟเวอร์โดยกดปุ่มควบคุมการเปิด/ปิดค้างไว้ 5 วินาที
  - c. เริ่มระบบเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง
  - d. หากเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลวในการ POST และปุ่มควบคุมการเปิด/ปิดไม่ทำงาน ให้ถอดสายไฟเป็นเวลา 20 วินาที จากนั้นเสียบสายไฟอีกครั้ง แล้วเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์ใหม่
2. หากปัญหายังคงมีอยู่หรือคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการที่รับรู้ ACPI อาจเป็นไปได้ว่าเกิดปัญหาที่แผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ)

## ปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพลังงาน

ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดระบบติดสว่าง และบันทึกเหตุการณ์ “แหล่งจ่ายไฟสูญเสียกระแสไฟฟ้าเข้า” แสดงขึ้น

ในการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบว่า:

1. แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับสายไฟอย่างเหมาะสม
2. สายไฟเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าที่ต่อสายดินสำหรับเซิร์ฟเวอร์อย่างเหมาะสม
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟ AC มีเสถียรภาพอยู่ภายในช่วงที่รองรับ
4. สลับแหล่งจ่ายไฟเพื่อดูว่าปัญหาเกิดขึ้นจากแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ หากปัญหาเกิดจากแหล่งจ่ายไฟ ให้เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟที่ชำรุด
5. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์และดูว่าปัญหาเป็นอย่างไร และปฏิบัติตามการดำเนินการที่แนะนำในบันทึกเหตุการณ์เพื่อแก้ไขปัญหา

## ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์อนุกรม

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพอร์ตหรืออุปกรณ์อนุกรม

- “จำนวนพอร์ตอนุกรมที่แสดงมีน้อยกว่าจำนวนพอร์ตอนุกรมที่ติดตั้ง” บนหน้าที่ 674
- “อุปกรณ์อนุกรมไม่ทำงาน” บนหน้าที่ 675

จำนวนพอร์ตอนุกรมที่แสดงมีน้อยกว่าจำนวนพอร์ตอนุกรมที่ติดตั้ง

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยตรวจสอบว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  - แต่ละพอร์ตจะได้รับการระบุที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันใน Setup Utility และไม่มีการปิดใช้งานพอร์ตอนุกรม
  - เสียบอะแดปเตอร์พอร์ตอนุกรม (หากมี) อย่างถูกต้อง
2. เสียบอะแดปเตอร์พอร์ตอนุกรมใหม่

### 3. เปลี่ยนอะแดปเตอร์พอร์ตอนุกรม

#### อุปกรณ์อนุกรมไม่ทำงาน

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  - อุปกรณ์ใช้งานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ได้
  - มีการเปิดใช้งานพอร์ตอนุกรมและระบุที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกัน
  - มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับหัวต่อที่ถูกต้อง (ดูที่ [“หัวต่อส่วนประกอบแผงระบบ”](#) บนหน้า 50)
2. ใส่ส่วนประกอบต่อไปนี้ให้แน่น:
  - a. อุปกรณ์อนุกรมที่บกพร่อง
  - b. สายอนุกรม
3. เปลี่ยนส่วนประกอบต่อไปนี้:
  - a. อุปกรณ์อนุกรมที่บกพร่อง
  - b. สายอนุกรม
4. หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo

#### ปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาด้านซอฟต์แวร์

1. เพื่อระบุว่าปัญหาเกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์หรือไม่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  - เซิร์ฟเวอร์มีหน่วยความจำต่ำสุดที่จำเป็นในการใช้งานซอฟต์แวร์ สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับหน่วยความจำ โปรดดูข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์

**หมายเหตุ:** หากคุณเพิ่งติดตั้งอะแดปเตอร์หรือหน่วยความจำ เซิร์ฟเวอร์อาจมีความขัดแย้งระหว่างที่อยู่กับหน่วยความจำ

  - ซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์
  - ซอฟต์แวร์อื่นๆ ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์
  - ซอฟต์แวร์ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์อื่น
2. หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ระหว่างใช้งานซอฟต์แวร์ ให้ดูข้อมูลที่มาพร้อมซอฟต์แวร์เพื่อดูคำอธิบายข้อความ และวิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำ
3. โปรดติดต่อที่ที่คุณซื้อซอฟต์แวร์

#### ปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล

ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล

- [“เซิร์ฟเวอร์ไม่รู้จักรไดรฟ์”](#) บนหน้า 676
- [“ไดรฟ์หลายตัวไม่ทำงาน”](#) บนหน้า 677

- “ไดรฟ์หลายตัวออฟไลน์” บนหน้าที่ 677
- “ไม่มีการสร้างการเปลี่ยนไดรฟ์ใหม่” บนหน้าที่ 677
- “ไฟ LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมของไดรฟ์ไม่แสดงสถานะจริงของไดรฟ์ที่เกี่ยวข้อง” บนหน้าที่ 678
- “ไฟ LED สีเหลืองที่แสดงสถานะของไดรฟ์ไม่แสดงสถานะจริงของไดรฟ์ที่เกี่ยวข้อง” บนหน้าที่ 678

## เซิร์ฟเวอร์ไม่รู้จักรไดรฟ์

ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยตรวจสอบว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

1. ให้สังเกตไฟ LED สีเหลืองที่แสดงสถานะของไดรฟ์ที่เกี่ยวข้อง หากไฟ LED ติดสว่างแสดงว่าไดรฟ์มีข้อผิดพลาด
2. หากไฟ LED แสดงสถานะติดสว่าง ให้ถอดไดรฟ์ออกจากช่อง จากนั้นรอ 45 วินาที แล้วค่อยเสียบไดรฟ์กลับเข้าไปใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบไดรฟ์เชื่อมต่อกับแบ็คเพลนของไดรฟ์
3. ให้สังเกตไฟ LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมของไดรฟ์ที่เกี่ยวข้อง และไฟ LED สีเหลืองที่แสดงสถานะ และดำเนินการให้สอดคล้องกันตามสถานการณ์ต่างๆ:
  - หาก LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมกะพริบ และ LED สีเหลืองที่แสดงสถานะไม่ติดสว่าง แสดงว่าตัวควบคุมรู้จักไดรฟ์และทำงานเป็นปกติ ทำการทดสอบการวินิจฉัยสำหรับไดรฟ์ เมื่อคุณเริ่มเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอ อินเทอร์เฟซ LXPM จะแสดงตามค่าเริ่มต้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน “เริ่มต้นระบบ” ใน LXPM เอกสารที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)) คุณสามารถดำเนินการวินิจฉัยไดรฟ์จากอินเทอร์เฟซนี้ จากหน้าการวินิจฉัย ให้คลิก Run Diagnostic → Disk Drive Test
  - หาก LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมกะพริบ และ LED สีเหลืองที่แสดงสถานะกะพริบอย่างซ้ำๆ แสดงว่าตัวควบคุมรู้จักไดรฟ์และกำลังสร้างใหม่
  - หาก LED ไม่ติดสว่างหรือไม่กะพริบ ให้ตรวจสอบว่ามีการเสียบแบ็คเพลนไดรฟ์อย่างถูกต้องหรือไม่ สำหรับรายละเอียด ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4
  - หาก LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมกะพริบ และ LED สีเหลืองที่แสดงสถานะติดสว่าง ให้เปลี่ยนไดรฟ์
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบแบ็คเพลนไดรฟ์อย่างถูกต้อง เมื่อเสียบถูกต้องแล้ว ส่วนประกอบของไดรฟ์จะเชื่อมต่อกับแบ็คเพลนอย่างถูกต้องโดยไม่เอียงหรือทำให้แบ็คเพลนเคลื่อนที่ได้
5. เสียบสายไฟของแบ็คเพลนและทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3
6. เสียบสายสัญญาณแบ็คเพลนและทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3
7. หากคุณสงสัยว่าสายสัญญาณของแบ็คเพลนหรือแบ็คเพลนมีปัญหา:
  - ให้เปลี่ยนสายสัญญาณของแบ็คเพลนที่มีปัญหา
  - ให้เปลี่ยนแบ็คเพลนที่มีปัญหา
8. ทำการทดสอบการวินิจฉัยสำหรับไดรฟ์ เมื่อคุณเริ่มเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอ อินเทอร์เฟซ LXPM จะแสดงตามค่าเริ่มต้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน “เริ่มต้นระบบ” ใน LXPM เอกสารที่เข้ากันได้กับ

เซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/ixpm\\_frontend/ixpm\\_product\\_page.html](https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/ixpm_frontend/ixpm_product_page.html)) คุณสามารถดำเนินการวินิจฉัยไดรฟ์จากอินเทอร์เน็ตฟรี จากหน้าการวินิจฉัย ให้คลิก Run Diagnostic ➔ Disk Drive Test

จากการทดสอบเหล่านั้น:

- หากแบ็คเพลนผ่านการทดสอบแต่ไม่รู้จักรไดรฟ์ ให้เปลี่ยนสายสัญญาณของแบ็คเพลนและทำการทดสอบอีกครั้ง
- เปลี่ยนแบ็คเพลน
- หากอะแดปเตอร์ไม่ผ่านการทดสอบ ให้ถอดสายสัญญาณแบ็คเพลนออกจากอะแดปเตอร์และทำการทดสอบอีกครั้ง
- หากอะแดปเตอร์ไม่ผ่านการทดสอบ ให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์ใหม่

### ไดรฟ์หลายตัวไม่ทำงาน

ทำขั้นตอนต่อไปนี้จะครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

- ดูบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller สำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแหล่งจ่ายไฟหรือการสั้นสะพาน และแก้ไขปัญหานั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรเวอร์อุปกรณ์และเฟิร์มแวร์สำหรับไดรฟ์และเซิร์ฟเวอร์อยู่ในระดับล่าสุด

**ข้อสำคัญ:** โซลูชันคลัสเตอร์บางประเภทจำเป็นต้องใช้ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต้องใช้ หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่คุณจะทำการปรับปรุงรหัส

### ไดรฟ์หลายตัวออฟไลน์

ทำขั้นตอนต่อไปนี้จะครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

- ดูบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller สำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแหล่งจ่ายไฟหรือการสั้นสะพาน และแก้ไขปัญหานั้น
- ดูบันทึกระบบย่อยของที่เก็บเพื่อดูเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยของที่เก็บและแก้ไขเหตุการณ์เหล่านั้น

### ไม่มีการสร้างการเปลี่ยนไดรฟ์ใหม่

ทำขั้นตอนต่อไปนี้จะครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์รู้จักไดรฟ์ (ไฟ LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมของไดรฟ์กะพริบ)
2. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ SAS/SATA RAID เพื่อระบุพารามิเตอร์การกำหนดค่าและการตั้งค่าที่ถูกต้อง

## ไฟ LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมของไดรฟ์ไม่แสดงสถานะจริงของไดรฟ์ที่เกี่ยวข้อง

ทำขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยตรวจสอบว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. หากไฟ LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมไม่กะพริบเมื่อมีการใช้งานไดรฟ์ ให้ทำการทดสอบวินิจฉัยไดรฟ์ เมื่อคุณเริ่มเซิร์ฟเวอร์และกดปุ่มตามคำแนะนำบนหน้าจอ อินเทอร์เน็ต LXPМ จะแสดงตามค่าเริ่มต้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วน “เริ่มต้นระบบ” ใน LXPМ เอกสารที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm\\_frontend/lxpm\\_product\\_page.html](https://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/lxpm_frontend/lxpm_product_page.html)) คุณสามารถดำเนินการวินิจฉัยไดรฟ์จากอินเทอร์เน็ตนี้ จากหน้าการวินิจฉัย ให้คลิก Run Diagnostic ➔ Disk Drive Test
2. หากไดรฟ์ผ่านการทดสอบ ให้เปลี่ยนแบ็คเพลน
3. หากไดรฟ์ล้มเหลวระหว่างการทดสอบ ให้เปลี่ยนไดรฟ์ใหม่

## ไฟ LED สีเหลืองที่แสดงสถานะของไดรฟ์ไม่แสดงสถานะจริงของไดรฟ์ที่เกี่ยวข้อง

ทำขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยตรวจสอบว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

1. ปิดเซิร์ฟเวอร์
2. ใส่อะแดปเตอร์ SAS/SATA ให้แน่น
3. เสียบสายสัญญาณแบ็คเพลนและสายไฟแบ็คเพลนให้แน่น
4. ใส่ไดรฟ์ให้แน่น
5. เปิดเซิร์ฟเวอร์ แล้วสังเกตการทำงานของไฟ LED ของไดรฟ์



---

## ภาคผนวก A. การแยกชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์เพื่อนำไปรีไซเคิล

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อรีไซเคิลส่วนประกอบที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น

---

### แยกชิ้นแฉะระบบ (ส่วนประกอบแฉะระบบ) เพื่อนำไปรีไซเคิล

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนแฉะระบบ (ส่วนประกอบแฉะระบบ) ก่อนรีไซเคิล


เกี่ยวกับงานนี้

แฉะระบบ (ส่วนประกอบแฉะระบบ) มีแฉะ I/O ระบบและแฉะโปรเซสเซอร์ ก่อนรีไซเคิลอุปกรณ์แต่ละชุด คุณต้องแยกชิ้นส่วนแฉะระบบ (ส่วนประกอบแฉะระบบ)

ขั้นตอน

- ขั้นตอนที่ 1. ถอดแฉะระบบ (ส่วนประกอบแฉะระบบ) ออกจากเวิร์ฟเวอร์ ดู “ถอดแฉะ I/O ระบบหรือแฉะโปรเซสเซอร์” บนหน้าที่ 377
- ขั้นตอนที่ 2. ถอดโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT ออกจากแฉะ I/O ระบบ ดู “ถอดโมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT” บนหน้าที่ 369
- ขั้นตอนที่ 3. แยกแฉะ I/O ระบบออกจากแฉะโปรเซสเซอร์


**หมายเหตุ:** เพื่อป้องกันไม่ให้อายุการใช้งานของแฉะ I/O ของระบบเกิดความเสียหาย บีบและยกพลันเจอร์บนแฉะ I/O ระบบขึ้นเล็กน้อย และดึงแฉะ I/O ระบบออก ระหว่างการดึง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฉะ I/O ของระบบยังอยู่ในแนวนอนที่สุด

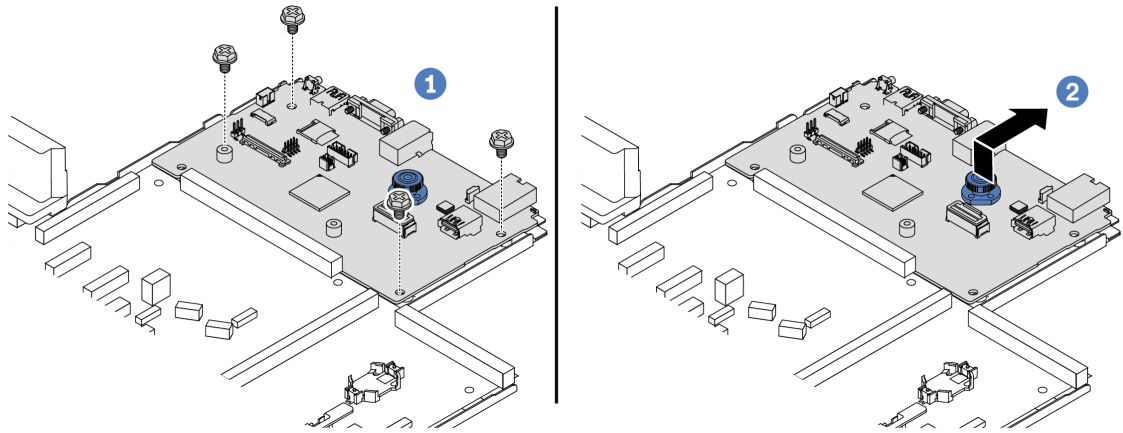

รูปภาพ 428. การแยกแผง I/O ระบบออกจากแผงโปรเซสเซอร์

- a. ❶ ถอดสกรูที่ยึดแผง I/O ระบบ
- b. ❷ ยกและจับสลักปลดล็อกค้างไว้ แล้วเลื่อนแผง I/O ระบบไปทางด้านหลังเพื่อปลดออกจากแผงโปรเซสเซอร์

ขั้นตอนที่ 4. ถอดสกรูออกจากแผงโปรเซสเซอร์ตามภาพ

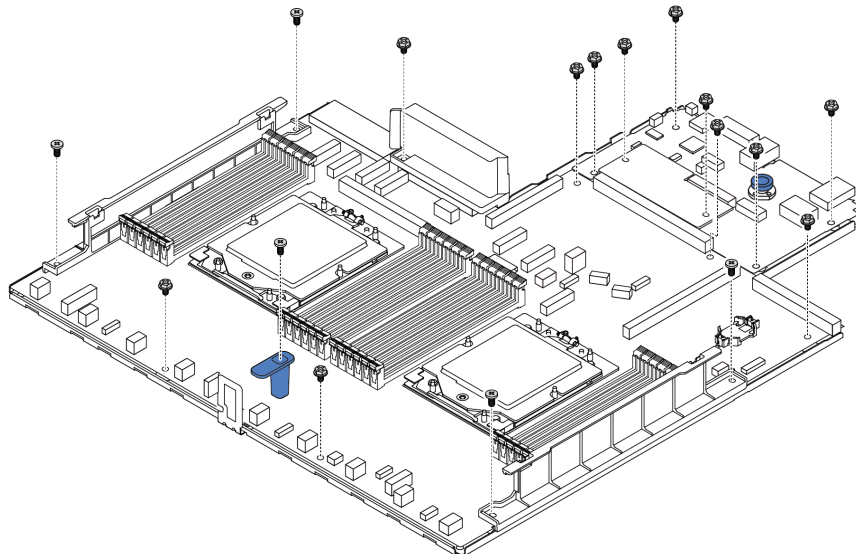


รูปภาพ 429. การถอดสกรูออกจากแผงโปรเซสเซอร์

ตาราง 119. ประเภทสกรู

ประเภทสกรู	จำนวน	ประเภทเครื่องมือ
	12	ไขควงหกเหลี่ยม PH2
	5	


ขั้นตอนที่ 5. ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ออกจากแผงโปรเซสเซอร์:

- **1** ผนังสำหรับสาย (1)
- **2** ชุดดูดอากาศชุดแหล่งจ่ายไฟ
- **3** ผนังสำหรับสาย (2)
- **4** ที่จับ

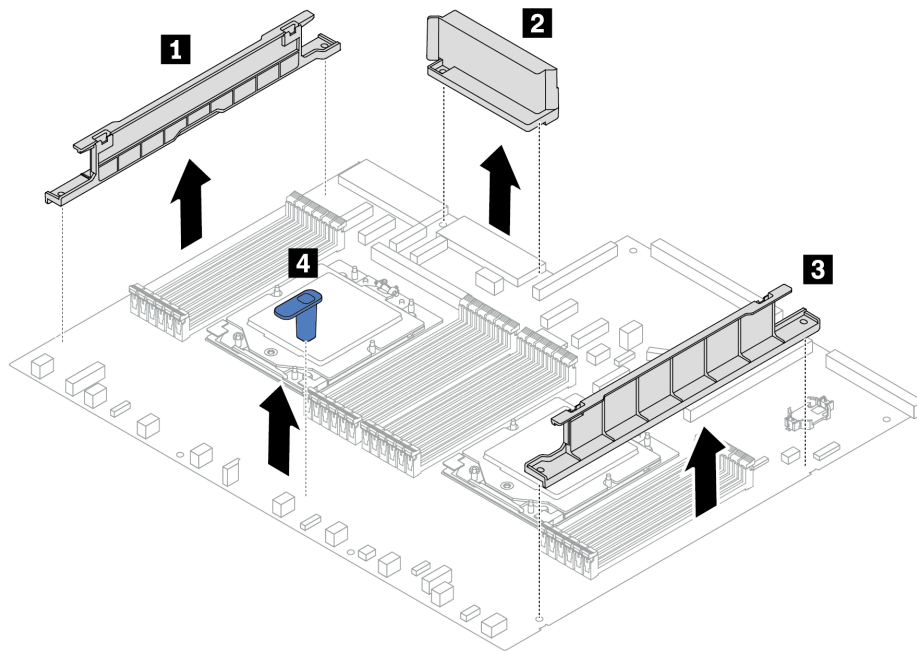

รูปภาพ 430. การถอดส่วนประกอบออกจากแผงโปรเซสเซอร์

ขั้นตอนที่ 6. แยกแผงโปรเซสเซอร์ออกจากแผ่นโลหะที่รองรับ

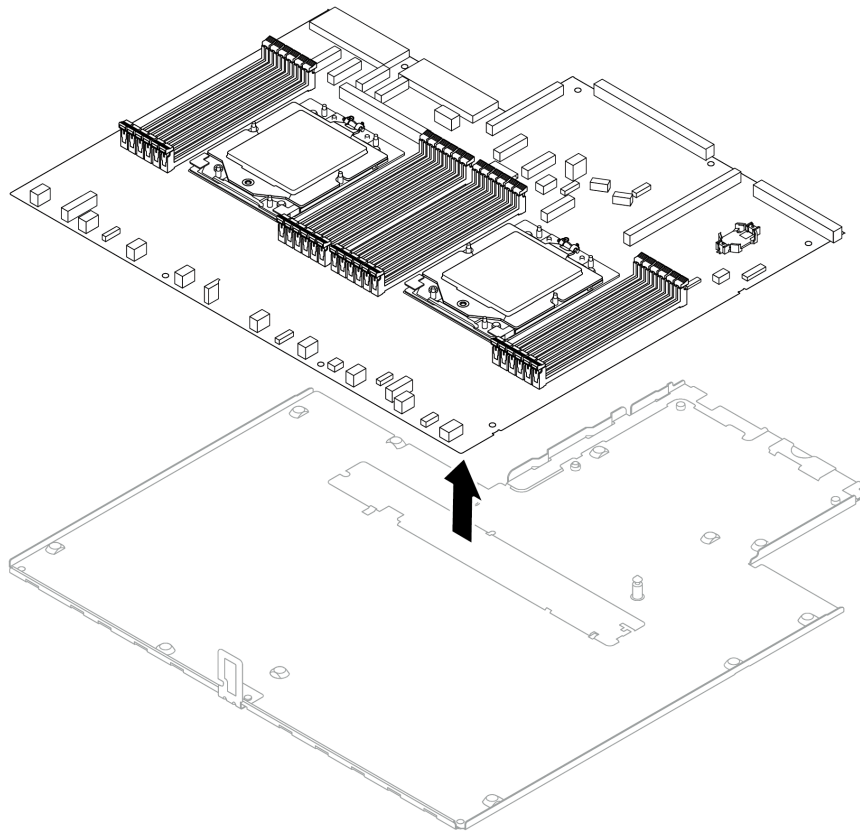

รูปภาพ 431. การแยกแผงโปรเซสเซอร์ออกจากแผ่นโลหะที่รองรับ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หลังจากแยกชิ้นส่วนแผงระบบ (ส่วนประกอบแผงระบบ) แล้ว ให้นำไปรีไซเคิลตามกฎหมายข้อบังคับส่วนท้องถิ่น



---

## ภาคผนวก B. การขอความช่วยเหลือและความช่วยเหลือด้านเทคนิค

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ การบริการ หรือความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือเพียงแค่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Lenovo คุณจะพบว่า Lenovo นั้นมีแหล่งข้อมูลมากมายที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือคุณ

บน World Wide Web ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบ อุปกรณ์เสริม การให้บริการ และการสนับสนุนของ Lenovo มีให้บริการที่:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

หมายเหตุ: IBM คือผู้ให้บริการ ThinkSystem ของ Lenovo

---

### ก่อนโทรศัพท์ติดต่อ

ก่อนที่คุณจะโทรศัพท์ติดต่อ มีขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ที่คุณสามารถทดลองเพื่อพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองก่อน อย่างไรก็ตาม หากคุณจำเป็นต้องโทรศัพท์ติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือ โปรดรวบรวมข้อมูลที่เป็นสำหรับช่างเทคนิคบริการ เพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างรวดเร็ว

#### พยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

คุณอาจสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากภายนอกโดยการทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ Lenovo เตรียมไว้ให้ในวิธีใช้แบบออนไลน์หรือในเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Lenovo วิธีใช้แบบออนไลน์ยังอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบการวินิจฉัยซึ่งคุณสามารถนำไปดำเนินการเองได้ เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับระบบ ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและคำอธิบายเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและรหัสข้อผิดพลาด หากคุณสามารถสงสัยว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ โปรดดูเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรม

คุณสามารถอ่านเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ThinkSystem ของคุณได้จาก:

<https://pubs.lenovo.com/>

คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองก่อน:

- ตรวจสอบสายเคเบิลทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าสายทั้งหมดเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
- ตรวจสอบสวิทช์เปิดปิดเพื่อให้แน่ใจว่าระบบและอุปกรณ์เสริมเปิดอยู่
- ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ Lenovo ของคุณมีซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ และไดรเวอร์อุปกรณ์ระบบปฏิบัติการที่อัปเดตแล้ว (ดูลิงก์ต่อไปนี้) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Lenovo Warranty ระบุให้คุณซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ Lenovo เป็นผู้รับ

ผิดชอบในการบำรุงรักษาและอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ทั้งหมดให้กับผลิตภัณฑ์ (เว้นแต่ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมโดยสัญญาการบำรุงรักษาเพิ่มเติม) ช่างเทคนิคบริการจะร้องขอให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ของคุณ หากปัญหาที่พบมีวิธีแก้ไขที่บันทึกไว้ในเอกสารเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์

- ดาวน์โหลดไดรเวอร์และซอฟต์แวร์
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/>
- ศูนย์บริการระบบปฏิบัติการ
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- คำแนะนำในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
  - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>
- หากคุณสามารถติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใหม่ในสภาพแวดล้อมระบบของคุณ โปรดตรวจสอบ <https://serverproven.lenovo.com/> เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณรองรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ดังกล่าว
- โปรดดู บทที่ 8 “การระบุปัญหา” บนหน้าที่ 617 สำหรับคำแนะนำในการแยกและการแก้ไขปัญหา
- โปรดไปที่ <http://datacentersupport.lenovo.com> เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหา

ในการค้นหาเกร็ดแนะนำด้านเทคนิคที่ใช้กับเซิร์ฟเวอร์คุณ:

1. ไปที่ <http://datacentersupport.lenovo.com> แล้วป้อนชื่อรุ่นหรือประเภทเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ในแถบค้นหาเพื่อไปยังหน้าการสนับสนุน
2. คลิกที่ How To's จากบานหน้าต่างนำทาง
3. คลิก Article Type ➔ Solution จากเมนูแบบเลื่อนลง

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกหมวดต่างๆสำหรับปัญหาที่คุณพบ

- ดูกระดานสนทนา Lenovo Data Center ที่ [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg) เพื่อดูว่ามีบุคคลอื่นที่กำลังประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันหรือไม่

## รวบรวมข้อมูลที่เป็นในการโทรขอรับการสนับสนุน

หากคุณจำเป็นต้องขอรับบริการตามการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ Lenovo ของคุณ ช่างเทคนิคบริการจะสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณเตรียมข้อมูลที่เหมาะสมไว้ก่อนที่จะโทรติดต่อ คุณยังสามารถไปที่ <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ์ของคุณ

รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อมอบให้กับช่างเทคนิคบริการ ข้อมูลนี้จะช่วยให้ช่างเทคนิคบริการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจว่าคุณจะได้รับการบริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา

- หมายเลขของสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หากมี



- หมายเลขประเภทเครื่อง (ตัวระบุเครื่อง 4 หลักของ Lenovo) หมายเลขประเภทเครื่องสามารถดูได้บนป้าย ID โปรดดู “ระบุเซิร์ฟเวอร์และเข้าถึง Lenovo XClarity Controller” บนหน้าที่ 61
- หมายเลขรุ่น
- หมายเลขประจำเครื่อง
- UEFI และระดับของเฟิร์มแวร์ของระบบในปัจจุบัน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาด และบันทึก

อีกทางเลือกหนึ่งนอกจากการโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo คุณสามารถไปที่ <https://support.lenovo.com/servicerequest> เพื่อเพื่อยื่นคำขอรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ การยื่นคำขอรับบริการอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นการเริ่มกระบวนการกำหนดวิธีแก้ไขปัญหาโดยการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่ช่างเทคนิคบริการ ช่างเทคนิคบริการของ Lenovo สามารถเริ่มหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับคุณทันทีที่คุณได้กรอกและยื่นคำขอรับบริการอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

## การรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุง

เพื่อระบุต้นตอของปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์หรือตามที่มีการร้องขอโดยฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo คุณอาจต้องทำการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปได้ ข้อมูลการซ่อมบำรุงประกอบด้วยข้อมูล อาทิเช่น บันทึกเหตุการณ์และรายการฮาร์ดแวร์

ข้อมูลการซ่อมบำรุงสามารถรวบรวมโดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager

ใช้ฟังก์ชันรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงของ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงระบบ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลบันทึกที่ระบบที่มีอยู่ หรือเรียกใช้การวินิจฉัยใหม่เพื่อรวบรวมข้อมูลใหม่

- Lenovo XClarity Controller

คุณสามารถใช้เว็บอินเทอร์เฟซ Lenovo XClarity Controller หรือ CLI ในการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์นี้สามารถบันทึกข้อและส่งกลับมายังฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เว็บอินเทอร์เฟซในการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุง โปรดดูส่วน “การสำรองข้อมูลการกำหนดค่า BMC” ในเอกสาร XCC ที่ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc\\_frontend/lxccc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc_frontend/lxccc_overview.html)
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ CLI ในการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุง โปรดดูส่วน “คำสั่ง XCC ffdc” ในเอกสาร XCC ที่ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ [https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc\\_frontend/lxccc\\_overview.html](https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxccc_frontend/lxccc_overview.html)

- Lenovo XClarity Administrator

สามารถตั้งค่า Lenovo XClarity Administrator ให้เก็บรวบรวมและส่งไฟล์การวินิจฉัยไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สามารถซ่อมบำรุงได้บางเหตุการณ์ใน Lenovo XClarity Administrator และปลายทางที่มีการจัดการ คุณสามารถเลือกที่จะส่งไฟล์การวินิจฉัยไปที่ บริการสนับสนุนของ Lenovo โดยใช้ Call Home หรือไปที่ผู้ให้บริการรายอื่นโดยใช้ SFTP นอกจากนี้ คุณยังสามารถเก็บรวบรวมไฟล์การวินิจฉัย เปิดบันทึกปัญหา และส่งไฟล์การวินิจฉัยไปที่บริการสนับสนุนของ Lenovo

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแจ้งเตือนปัญหาอัตโนมัติภายใน Lenovo XClarity Administrator ที่ [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin\\_setupcallhome.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html)

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI มีแอปพลิเคชันรายการอุปกรณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุง ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งภายในและภายนอก เมื่อทำงานภายในระบบปฏิบัติการของไฮสเปคเซิร์ฟเวอร์ OneCLI จะสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ เช่น บันทึกเหตุการณ์ของระบบปฏิบัติการ นอกเหนือจากข้อมูลการซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์

ในการรับข้อมูลการซ่อมบำรุง คุณสามารถเรียกใช้คำสั่ง `getinfo` สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้ `getinfo` โปรดดู [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr\\_cli\\_lenovo/onecli\\_r\\_getinfo\\_command.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_getinfo_command.html)

---

## การติดต่อฝ่ายสนับสนุน

คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อรับความช่วยเหลือสำหรับปัญหาของคุณ

คุณสามารถรับบริการด้านฮาร์ดแวร์ผ่านผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Lenovo หากต้องการค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Lenovo ในการให้บริการรับประกัน โปรดไปที่ <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> และใช้การค้นหาด้วยตัวกรองสำหรับแต่ละประเทศ โปรดดูหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo ที่ <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist> สำหรับรายละเอียดการสนับสนุนในภูมิภาคของคุณ

---

## ภาคผนวก C. เอกสารและการสนับสนุน

ส่วนนี้มีเอกสารที่มีประโยชน์ การดาวน์โหลดไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์ และแหล่งข้อมูลสนับสนุน

---

### การดาวน์โหลดเอกสาร

ส่วนนี้แสดงข้อมูลเบื้องต้นและลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

#### เอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:

[https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SR645V3/pdf\\_files.html](https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SR645V3/pdf_files.html)

- **คู่มือการติดตั้ง**
  - การติดตั้งรางในตู้แร็ค
- **คู่มือผู้ใช้**
  - ภาพรวม การกำหนดค่าระบบ การเปลี่ยนส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ และการแก้ไขปัญหา
  - บทที่เลือกจากคู่มือผู้ใช้:
    - **คู่มือการกำหนดค่าระบบ** : ภาพรวมเซิร์ฟเวอร์ การระบุส่วนประกอบ ไฟ LED ระบบและจอแสดงผลการวินิจฉัย การแกะกล่องผลิตภัณฑ์ การตั้งค่าและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์
    - **คู่มือการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์** : การติดตั้งส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ การเดินสาย และการแก้ไขปัญหา
- **รายการอ้างอิงข้อความและรหัส**
  - เหตุการณ์ XClarity Controller, LXPM และ uEFI
- **คู่มือ UEFI**
  - ข้อมูลเบื้องต้นการตั้งค่า UEFI

**หมายเหตุ:** สามารถติดตั้ง SR645 V3 ที่กำหนดค่าด้วย Direct Water Cooling Module (DWCM) ในตู้แร็ค ThinkSystem Heavy Duty Full Depth สำหรับคู่มือผู้ใช้ตู้แร็ค ThinkSystem Heavy Duty Full Depth โปรดดูที่ [https://pubs.lenovo.com/hdc\\_rackcabinet/](https://pubs.lenovo.com/hdc_rackcabinet/)

---

### เว็บไซต์สนับสนุน

ส่วนนี้มีการดาวน์โหลดไดรเวอร์และเฟิร์มแวร์ และแหล่งข้อมูลสนับสนุน

#### การสนับสนุนและการดาวน์โหลด

- เว็บไซต์ดาวน์โหลดไดรเวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับ ThinkSystem SR645 V3

- <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c/downloads/driver-list/>
- Lenovo Data Center Forum
  - [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg)
- Lenovo Data Center Support สำหรับ ThinkSystem SR645 V3
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr645v3/7d9c>
- เอกสารข้อมูลสิทธิการใช้งานของ Lenovo
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/Invo-eula>
- เว็บไซต์ Lenovo Press (คู่มือผลิตภัณฑ์/แผ่นข้อมูล/เอกสารของผลิตภัณฑ์)
  - <http://lenovopress.com/>
- คำชี้แจงเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Lenovo
  - <https://www.lenovo.com/privacy>
- คำแนะนำการรักษาความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ Lenovo
  - [https://datacentersupport.lenovo.com/product\\_security/home](https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home)
- แผนการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ Lenovo
  - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- เว็บไซต์ Lenovo Server Operating Systems Support Center
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- เว็บไซต์ Lenovo ServerProven (การตรวจสอบความเข้ากันได้ของตัวเลือก)
  - <https://serverproven.lenovo.com/>
- คำแนะนำในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
  - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>
- ส่ง eTicket (ขอรับบริการ)
  - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- สมัครสมาชิกเพื่อรับการแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ Lenovo Data Center Group (ติดตามการอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด)
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

## ภาคผนวก D. คำประกาศ

Lenovo อาจจะไม่สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริการ หรือคุณลักษณะที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้ได้ในทุกประเทศ กรุณาติดต่อตัวแทน Lenovo ประจำท้องถิ่นของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันในพื้นที่ของคุณ

การอ้างอิงใดๆ ถึงผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการของ Lenovo ไม่มีเจตนาในการกล่าว หรือแสดงนัยที่ว่าอาจใช้ผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการของ Lenovo เท่านั้น โดยอาจใช้ผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการที่ทำงานได้เทียบเท่าที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของ Lenovo แทน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้มีหน้าที่ในการประเมิน และตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของผลิตภัณฑ์, โปรแกรม หรือบริการอื่น

Lenovo อาจมีสิทธิบัตร หรือแอปพลิเคชันที่กำลังจะขึ้นสิทธิบัตรที่ครอบคลุมเรื่องที่กำลังกล่าวถึงในเอกสารนี้ การมอบเอกสารฉบับนี้ให้ไม่ถือเป็นการเสนอและให้สิทธิการใช้ภายใต้สิทธิบัตรหรือแอปพลิเคชันที่มีสิทธิบัตรใดๆ คุณสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังส่วนต่างๆ ต่อไปนี้:

*Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO จัดเอกสารฉบับนี้ให้ “ตามที่แสดง” โดยไม่ได้ให้การรับประกันอย่างใดทั้งโดยชัดเจน หรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการไม่ละเมิด, การขายสินค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทางบางขอบเขตอำนาจไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับประกันโดยชัดเจน หรือโดยนัยในบางกรณี ดังนั้นข้อความนี้อาจไม่บังคับใช้ในกรณีของคุณ

ข้อมูลนี้อาจมีส่วนที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อความที่ตีพิมพ์ผิดพลาดได้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในที่นี้เป็นระยะ โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมไว้ในเอกสารฉบับตีพิมพ์ครั้งใหม่ Lenovo อาจดำเนินการปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และ/หรือโปรแกรมที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ไม่ได้มีเจตนาเอาไว้ใช้ในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการฝังตัวหรือการช่วยชีวิตรูปแบบอื่น ซึ่งหากทำงานบกพร่องอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลได้ ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ไม่มีผลกระทบหรือเปลี่ยนรายละเอียด หรือการรับประกันผลิตภัณฑ์ Lenovo ไม่มีส่วนใดในเอกสารฉบับนี้ที่จะสามารถใช้งานได้เสมือนสิทธิโดยชัดเจน หรือโดยนัย หรือขอใช้ค่าเสียหายภายใต้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของ Lenovo หรือบุคคลที่สาม ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ได้รับมาจากสภาพแวดล้อมเฉพาะและนำเสนอเป็นภาพประกอบ ผลที่ได้รับในสภาพแวดล้อมการใช้งานอื่นอาจแตกต่างออกไป

Lenovo อาจใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ในทางที่เชื่อว่าเหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดภาระความรับผิดชอบต่อคุณ

ข้อมูลอ้างอิงใดๆ ในเอกสารฉบับนี้เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Lenovo จัดให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับรองเว็บไซต์เหล่านั้นในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เอกสารในเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสำหรับผลิตภัณฑ์ Lenovo นี้ และการใช้เว็บไซต์เหล่านั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานที่ปรากฏอยู่ในที่นี่ถูกกำหนดไว้ในสถานการณ์ที่ได้รับการควบคุม ดังนั้น ผลที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมในการใช้งานอื่นอาจแตกต่างกันอย่างมาก อาจมีการใช้มาตรการบางประการกับระบบระดับขั้นการพัฒนา และไม่มีกรับประกันว่ามาตรการเหล่านี้จะเป็นมาตรการเดียวกันกับที่ใช้ในระบบที่มีอยู่ทั่วไป นอกจากนั้น มาตรการบางประการอาจเป็นการคาดการณ์ตามข้อมูล ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไป ผู้ใช้เอกสารฉบับนี้ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในสภาพแวดล้อมเฉพาะของตน

---

## เครื่องหมายการค้า

LENOVO และ THINKSYSTEM เป็นเครื่องหมายการค้าของ Lenovo

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของชื่อนั้นๆ

---

## คำประกาศที่สำคัญ

ความเร็วของโปรเซสเซอร์จะระบุความเร็วนาฬิกาภายในของโปรเซสเซอร์ นอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆ ยังส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันอีกด้วย

ความเร็วของไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีจะมีอัตราการอ่านที่ไม่แน่นอน แต่ความเร็วที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปและมักมีอัตราน้อยกว่าความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้

ในส่วนของคุณจุของโปรเซสเซอร์ สำหรับความจริงและความจุเสมือน หรือปริมาณความจุของช่องหน่วยความจำ KB มีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์, MB มีค่าเท่ากับ 1,048,576 ไบต์ และ GB มีค่าเท่ากับ 1,073,741,824 ไบต์

ในส่วนของคุณจุไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์หรือปริมาณการสื่อสาร MB มีค่าเท่ากับ 1,000,000 ไบต์ และ GB มีค่าเท่ากับ 1,000,000,000 ไบต์ ความจุโดยรวมที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

ความจุไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ภายในสูงสุดสามารถรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบมาตรฐาน และจำนวนช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดพร้อมไดรฟ์ที่รองรับซึ่งมี ขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันและมีให้ใช้งานจาก Lenovo

หน่วยความจำสูงสุดอาจต้องใช้การเปลี่ยนหน่วยความจำมาตรฐานพร้อมโมดูลหน่วยความจำเสริม

เซลล์หน่วยความจำโซลิดสเตตแต่ละตัวจะมีจำนวนรอบการเขียนข้อมูลในตัวที่จำกัดที่เซลล์สามารถสร้างขึ้นได้ ดังนั้น อุปกรณ์โซลิดสเตตจึงมีจำนวนรอบการเขียนข้อมูลสูงสุดที่สามารถเขียนได้ ซึ่งแสดงเป็น **total bytes written (TBW)** อุปกรณ์ที่เกินขีดจำกัดนี้ไปแล้วอาจไม่สามารถตอบสนองต่อคำสั่งที่ระบบสร้างขึ้นหรืออาจไม่สามารถเขียนได้ Lenovo จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีจำนวนรอบโปรแกรม/การลบที่รับประกันสูงสุดเกินกว่าที่กำหนดไว้ ตามที่บันทึกในเอกสารข้อกำหนดเฉพาะที่พิมพ์เผยแพร่อย่างเป็นทางการสำหรับอุปกรณ์

Lenovo ไม่ได้ให้การเป็นตัวแทนหรือการรับประกันที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Lenovo การสนับสนุน (หากมี) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Lenovo มีให้บริการโดยบุคคลที่สาม แต่ไม่ใช่ Lenovo

ซอฟต์แวร์บางอย่างอาจมีความแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ขายอยู่ (หากมี) และอาจไม่รวมถึงคู่มือผู้ใช้หรือฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมทั้งหมด

---

## ประกาศเกี่ยวกับการแผ่คลื่นอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณเชื่อมต่อจอภาพกับอุปกรณ์ คุณต้องใช้สายของจอภาพที่กำหนดและอุปกรณ์ตัดสัญญาณรบกวนใดๆ ใดที่ให้มาพร้อมกับจอภาพ

สามารถดูคำประกาศเกี่ยวกับการแผ่คลื่นอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้ที่:

[https://pubs.lenovo.com/important\\_notices/](https://pubs.lenovo.com/important_notices/)

## การประกาศเกี่ยวกับ BSMI RoHS ของไต้หวัน

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組零件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組零件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。</p> <p>Note3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

## ข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสำหรับไต้หวัน

ผู้ติดต่อพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสำหรับไต้หวัน

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司  
 進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓  
 進口商電話: 0800-000-702





