



# ThinkSystem SR655 V3

## 用户指南



机器类型：7D9E、7D9F

注

在参考此资料使用相关产品之前，请务必阅读并了解安全信息和安全说明，详见：  
[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)

此外，请确保熟知适用于您的服务器的 **Lenovo** 保修条款和条件，这些内容位于：  
<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第十四版 (2024 年 12 月)

© Copyright Lenovo 2023, 2024.

有限权利声明：如果数据或软件依照美国总务署（GSA）合同提供，其使用、复制或公开受编号为 **GS-35F-05925** 的合同条款约束。



# 目录

目录 . . . . .	i	打开服务器电源 . . . . .	65
安全 . . . . .	v	关闭服务器电源 . . . . .	66
安全检查核对表 . . . . .	vi	更换服务器 . . . . .	66
第 1 章 简介 . . . . .	1	从机架上卸下服务器 . . . . .	66
功能 . . . . .	1	将服务器安装到机架 . . . . .	69
技术提示 . . . . .	2	更换导风罩 . . . . .	74
安全公告 . . . . .	2	卸下导风罩 . . . . .	74
规格 . . . . .	3	安装导风罩 . . . . .	76
技术规格 . . . . .	3	更换 CMOS 电池 (CR2032) . . . . .	78
机械规格 . . . . .	7	卸下 CMOS 电池 . . . . .	78
环境规格 . . . . .	8	安装 CMOS 电池 . . . . .	81
管理选项 . . . . .	11	更换正面适配器保持架 . . . . .	82
第 2 章 服务器组件 . . . . .	15	卸下正面适配器保持架 . . . . .	82
前视图 . . . . .	15	安装正面适配器保持架 . . . . .	87
正面 I/O 模块 . . . . .	21	更换正面 OCP 模块和 OCP 插转卡 . . . . .	92
后视图 . . . . .	24	更换正面 OCP 模块 . . . . .	93
俯视图 . . . . .	29	更换 OCP 插转卡 . . . . .	95
主板组合件布局 . . . . .	30	更换正面 PCIe 适配器和转接卡 . . . . .	106
主板组合件接口 . . . . .	31	卸下正面 PCIe 适配器和转接卡 . . . . .	106
主板组合件开关 . . . . .	33	安装正面 PCIe 适配器和转接卡 . . . . .	109
系统 LED 和诊断显示屏 . . . . .	35	更换风扇板 . . . . .	112
第 3 章 部件列表 . . . . .	37	卸下风扇板 . . . . .	113
电源线 . . . . .	40	安装风扇板 . . . . .	114
第 4 章 拆箱和设置 . . . . .	43	更换正面硬盘背板 . . . . .	115
服务器装箱物品 . . . . .	43	卸下 2.5 英寸正面硬盘背板 . . . . .	115
识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller . . . . .	43	安装 2.5 英寸正面硬盘背板 . . . . .	118
服务器设置核对表 . . . . .	44	卸下 3.5 英寸正面硬盘背板 . . . . .	121
第 5 章 硬件更换过程 . . . . .	47	安装 3.5 英寸正面硬盘背板 . . . . .	123
安装准则 . . . . .	47	更换正面 I/O 模块 . . . . .	124
安全检查核对表 . . . . .	48	卸下正面 I/O 模块 . . . . .	126
系统可靠性准则 . . . . .	49	安装正面 I/O 模块 . . . . .	128
在服务器通电的情况下对其内部进行操作 . . . . .	49	更换 GPU . . . . .	130
操作容易被静电损坏的设备 . . . . .	50	卸下 GPU 适配器 . . . . .	130
技术规则 . . . . .	50	安装 GPU 适配器 . . . . .	134
内存条安装规则和安装顺序 . . . . .	51	更换热插拔硬盘 . . . . .	137
PCIe 插槽和 PCIe 适配器 . . . . .	53	卸下热插拔硬盘 . . . . .	138
散热规则 . . . . .	59	安装热插拔硬盘 . . . . .	139
打开和关闭服务器电源 . . . . .	65	更换内部 RAID/HBA/扩展器适配器 . . . . .	140
		卸下内部 RAID/HBA/扩展器适配器 . . . . .	141
		安装内部 RAID/HBA/扩展器适配器 . . . . .	143
		更换入侵感应开关 . . . . .	144
		卸下入侵感应开关 . . . . .	144
		安装入侵感应开关 . . . . .	146
		更换 M.2 硬盘和 M.2 背板 . . . . .	148
		卸下 M.2 硬盘 . . . . .	148

安装 M.2 硬盘 . . . . .	149	卸下后壁支架 . . . . .	225
卸下 M.2 背板 . . . . .	151	安装后壁支架 . . . . .	227
安装 M.2 背板 . . . . .	155	更换背面 7 毫米硬盘背板和硬盘仓 . . . . .	229
更换管理 NIC 适配器 . . . . .	158	卸下 7 毫米硬盘仓 . . . . .	230
卸下管理 NIC 适配器 . . . . .	158	卸下 7 毫米硬盘背板 . . . . .	233
安装管理 NIC 适配器 . . . . .	159	安装 7 毫米硬盘背板 . . . . .	235
更换内存条 . . . . .	160	安装 7 毫米硬盘仓 . . . . .	236
卸下内存条 . . . . .	161	更换背面硬盘背板和硬盘仓 . . . . .	239
安装内存条 . . . . .	162	卸下 4 x 2.5 英寸硬盘背板和硬盘仓 . . . . .	239
更换 MicroSD 卡 . . . . .	164	安装 4 x 2.5 英寸硬盘背板和硬盘仓 . . . . .	241
卸下 MicroSD 卡 . . . . .	164	卸下 8 x 2.5 英寸硬盘背板和硬盘仓 . . . . .	242
安装 MicroSD 卡 . . . . .	166	安装 8 x 2.5 英寸硬盘背板和硬盘仓 . . . . .	244
更换中间硬盘仓和硬盘背板 . . . . .	167	卸下 2 x 3.5 英寸硬盘背板和硬盘仓 . . . . .	246
卸下中间硬盘仓和硬盘背板 . . . . .	168	安装 2 x 3.5 英寸硬盘背板和硬盘仓 . . . . .	248
安装中间硬盘背板和硬盘仓 . . . . .	171	卸下 4 x 3.5 英寸硬盘背板和硬盘仓 . . . . .	249
更换背面 PCIe 适配器和转接卡组合件 . . . . .	174	安装 4 x 3.5 英寸硬盘背板和硬盘仓 . . . . .	251
卸下背面转接卡组合件 . . . . .	175	更换安全挡板 . . . . .	254
卸下背面 PCIe 适配器 . . . . .	178	卸下安全挡板 . . . . .	254
安装背面 PCIe 适配器 . . . . .	181	安装安全挡板 . . . . .	255
安装背面转接卡组合件 . . . . .	184	更换主板组合件（仅限经过培训的技术人 员） . . . . .	257
更换背面 OCP 模块 . . . . .	187	更换固件和 RoT 安全模块（仅限经过培训的 技术人员） . . . . .	258
卸下背面 OCP 模块 . . . . .	187	更换系统 I/O 板（仅限经过培训的技术人 员） . . . . .	264
安装背面 OCP 模块 . . . . .	188	更换处理器板（仅限经过培训的技术人 员） . . . . .	271
更换逆变器板（PIB） . . . . .	190	更换系统风扇 . . . . .	277
卸下 PIB . . . . .	190	卸下系统风扇 . . . . .	277
安装 PIB . . . . .	191	安装系统风扇 . . . . .	279
更换电源模块单元 . . . . .	192	更换系统风扇架 . . . . .	281
安全预防措施 . . . . .	192	卸下系统风扇架 . . . . .	281
卸下电源模块单元 . . . . .	195	安装系统风扇架 . . . . .	282
安装电源模块单元 . . . . .	197	更换串口模块 . . . . .	283
更换处理器和散热器（仅限经过培训的技术 人员） . . . . .	200	卸下串口模块 . . . . .	283
卸下散热器 . . . . .	201	安装串口模块 . . . . .	286
卸下处理器 . . . . .	204	更换顶盖 . . . . .	288
安装处理器 . . . . .	205	卸下顶盖 . . . . .	289
安装散热器 . . . . .	206	安装顶盖 . . . . .	290
更换机架滑锁 . . . . .	209	完成部件更换 . . . . .	291
卸下机架滑锁 . . . . .	209		
安装机架滑锁 . . . . .	212	<b>第 6 章 内部线缆布放 . . . . .</b>	<b>293</b>
更换 RAID 快速充电模块 . . . . .	214	识别接口 . . . . .	294
从机箱上卸下 RAID 快速充电模块 . . . . .	215	硬盘背板接口 . . . . .	294
将 RAID 快速充电模块安装到机箱上 . . . . .	217	正面 VGA 接口和外部诊断接口 . . . . .	301
从导风罩上卸下 RAID 快速充电模块 . . . . .	219	7 毫米硬盘背板 . . . . .	302
将 RAID 快速充电模块安装到导风罩上 . . . . .	220	正面 I/O 模块 . . . . .	308
从 2.5 英寸中间硬盘仓上卸下 RAID 快速充 电模块 . . . . .	221	GPU . . . . .	310
将 RAID 快速充电模块安装到 2.5 英寸中间硬 盘仓上 . . . . .	222	入侵感应开关 . . . . .	312
更换后壁支架 . . . . .	225		

M.2 硬盘背板 . . . . .	313
管理 NIC 适配器 . . . . .	323
OCP 插转卡 . . . . .	324
RAID 快速充电模块 . . . . .	325
转接卡 3. . . . .	327
转接卡 3/4. . . . .	330
转接卡 5. . . . .	332
处理器板和风扇板之间的连接 . . . . .	333
背板: 配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号 . . . . .	334
一个 8 x SAS/SATA 背板 . . . . .	340
一个 8 x AnyBay 背板. . . . .	343
两个 8 x SAS/SATA 背板 . . . . .	351
一个 8 x SAS/SATA 和一个 8 x AnyBay 背板 . . . . .	355
两个 8 x AnyBay 背板. . . . .	360
两个 8 x SAS/SATA + 一个 8 x AnyBay 背板 . . . . .	364
三个 8 x SAS/SATA 背板 . . . . .	369
三个 8 x AnyBay 背板. . . . .	393
一个 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板. . . . .	399
背板: 配备 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号 . . . . .	404
8 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板 . . . . .	412
12 x 3.5 英寸 AnyBay 背板. . . . .	415
12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板. . . . .	419
12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板. . . . .	431
<b>第 7 章 系统配置. . . . .</b>	<b>437</b>
为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接 . . . . .	437
为 Lenovo XClarity Controller 连接设置 USB 端口 . . . . .	438
更新固件 . . . . .	439
配置固件 . . . . .	442
内存条配置 . . . . .	443
RAID 配置. . . . .	444
部署操作系统 . . . . .	444
备份服务器配置 . . . . .	445
<b>第 8 章 问题确定. . . . .</b>	<b>447</b>
事件日志 . . . . .	447
根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断. . . . .	448
硬盘 LED. . . . .	449

正面操作员面板 LED . . . . .	449
集成诊断面板 . . . . .	451
外部诊断手持设备 . . . . .	456
XCC 系统管理端口 LED. . . . .	462
电源模块 LED . . . . .	463
主板组合件 LED . . . . .	465
固件和 RoT 安全模块上的 LED . . . . .	467
常规问题确定过程 . . . . .	468
解决疑似的电源问题 . . . . .	468
解决疑似的以太网控制器问题. . . . .	469
根据症状进行故障诊断 . . . . .	470
风扇板问题 . . . . .	470
间歇性问题 . . . . .	470
键盘、鼠标、KVM 切换器或 USB 设备问题. . . . .	471
内存问题 . . . . .	473
显示器和视频问题 . . . . .	474
可察觉的问题 . . . . .	475
可选设备问题 . . . . .	478
性能问题 . . . . .	480
打开电源和关闭电源问题 . . . . .	481
电源模块和 PIB 问题 . . . . .	482
串行设备问题 . . . . .	483
软件问题 . . . . .	483
存储硬盘问题 . . . . .	484
<b>附录 A 拆卸硬件以进行回收 . . . . .</b>	<b>487</b>
拆卸主板组合件以进行回收 . . . . .	487
<b>附录 B 获取帮助和技术协助 . . . . .</b>	<b>491</b>
致电之前 . . . . .	491
收集服务数据 . . . . .	492
联系支持机构 . . . . .	493
<b>附录 C 文档和支持资源. . . . .</b>	<b>495</b>
文档下载 . . . . .	495
支持网站 . . . . .	495
<b>附录 D 声明 . . . . .</b>	<b>497</b>
商标 . . . . .	497
重要注意事项 . . . . .	498
电子辐射声明 . . . . .	498
中国台湾 BSMI RoHS 声明 . . . . .	499
中国台湾进口和出口联系信息 . . . . .	499



---

## 安全

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་གོང་། གློད་ཁྱིལ་ཡིད་གཟབ་  
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་མེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen  
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

---

## 安全检查核对表

按照本节中的信息识别服务器潜在的安全隐患。每台服务器在设计和制造时均安装有必要的安全装备，以保护用户和技术服务人员免遭人身伤害。

注：根据《工作场所法规》第 2 节的规定，本产品不适合在视觉显示工作场所中使用。

注：服务器的安装只能在机房中进行。

### 警告：

根据 NEC、IEC 62368-1 和 IEC 60950-1（音视频、信息技术和通信技术领域内的电子设备安全标准）的规定，此设备必须由经过培训的服务人员安装或维护。Lenovo 假设您有资格维护设备，并经过培训可识别产品中的危险能量级别。应使用工具、锁和钥匙或者其他安全方法操作设备，且操作过程应由负责该位置的权威人员控制。

**重要：**为保证操作人员的安全和系统正常运行，需要对服务器进行电气接地。持证电工可确认电源插座是否已正确接地。

使用以下核对表排除任何潜在的安全隐患：

1. 确保关闭电源并拔下电源线。
2. 请检查电源线。
  - 确保三线制地线接头情况良好。用仪表测量外部接地引脚与机架地线之间的三线接地连续性阻抗，并确保阻抗值为 **0.1** 欧姆或更低。
  - 确保电源线类型正确。

要查看服务器可用的电源线：

    - a. 访问：

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

- b. 单击 **Preconfigured Model**（预先配置型号）或 **Configure to order**（按单定做）。
  - c. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。
  - d. 单击 **Power**（电源）→ **Power Cables**（电源线）选项卡以查看所有电源线。
    - 确保绝缘部分未磨损。
3. 检查是否存在任何明显的非 **Lenovo** 变更。请合理判断任何非 **Lenovo** 改装的安全性。
4. 检查服务器内部是否存在任何明显的安全隐患，如金属碎屑、污染物、水或其他液体或者过火或烟熏的痕迹。
5. 检查线缆是否老化、磨损或有压痕。
6. 确保电源模块外盖固定器（螺钉或铆钉）未卸下或受损。





---

## 第 1 章 简介

ThinkSystem SR655 V3 服务器（7D9E 型和 7D9F）是一款单路 2U 服务器，搭载 AMD® EPYC™ 9004 或 9005 系列处理器。这款服务器提供丰富的硬盘和插槽配置选择，同时具备可满足各种 IT 工作负载需求的高性能和可扩展性。由于兼具高性能和灵活性，这款服务器可成为面向任何企业规模的理想选择。

图 1. ThinkSystem SR655 V3



---

### 功能

性能、易用性、可靠性和扩展能力是设计服务器时的重要考虑因素。这些设计特性不但支持用户通过定制系统硬件来满足当前需求，还支持用户通过灵活的扩展功能来支撑未来发展。

您的服务器具备以下功能和技术特点：

- **Features on Demand**

如果在服务器中或在服务器内所安装的可选设备中集成了 **Features on Demand** 功能，那么您可以购买激活密钥来激活该功能。有关 **Features on Demand** 的信息，请参阅：

<https://fod.lenovo.com/lkms>

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

Lenovo XClarity Controller 是 Lenovo ThinkSystem 服务器硬件的通用管理控制器。Lenovo XClarity Controller 将多种管理功能整合在服务器主板组合件上的一块芯片上。Lenovo XClarity Controller 的独有特性包括增强的性能、更高清的远程视频和更多安全性选项。

服务器支持 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2)。有关 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) 的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

- **符合 UEFI 规范的服务器固件**

Lenovo ThinkSystem 固件符合 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)。UEFI 取代 BIOS，并定义了操作系统、平台固件与外部设备之间的标准接口。

Lenovo ThinkSystem 服务器可引导符合 UEFI 规范的操作系统、基于 BIOS 的操作系统、基于 BIOS 的适配器以及符合 UEFI 规范的适配器。

注：服务器不支持磁盘操作系统（DOS）。

- **超大系统内存容量**

该服务器最多支持 12 根带纠错码（ECC）的 TruDDR5 双列直插式内存条（DIMM）。有关具体类型和最大内存量的更多信息，请参阅第 3 页“技术规格”。

- **超大数据存储容量和热插拔功能**

借助热插拔功能，您无需关闭服务器即可添加、卸下或更换硬盘。

存储容量因服务器型号而异。如需更多信息，请参阅第 3 页“技术规格”。

- **Lightpath 诊断**

Lightpath 诊断借助 LED 来帮助您诊断问题。有关 Lightpath 诊断的更多信息，请参阅第 448 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”。

- **移动访问 Lenovo 服务信息网站**

服务器外盖上的系统服务标签上印有 QR 码，您可以使用移动设备上的 QR 码读取器和扫描程序来快速访问 Lenovo 服务信息网站。Lenovo 服务信息网站提供额外的部件安装信息、更换过程视频和服务器支持错误代码。

- **Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager 是适用于数据中心的电源和温度管理解决方案。可使用 Lenovo XClarity Energy Manager 监控和管理 Converged、NeXtScale、System x、ThinkServer 服务器的功耗和温度，并提高能效。

- **冗余网络连接**

Lenovo XClarity Controller 在安装了适用应用程序的情况下提供故障转移功能，可在故障发生时转移到冗余以太网连接。如果主以太网连接发生问题，那么所有与主连接相关联的以太网通信都会自动切换到可选冗余以太网连接。如果装有相应的设备驱动程序，则此切换不会丢失数据，也不需要用户干预。

- **冗余散热**

如果某个风扇的一个转子发生故障，则服务器仍可以利用其他风扇提供的冗余散热功能继续运行。

- **ThinkSystem RAID 支持**

ThinkSystem RAID 适配器支持使用硬件 RAID（独立磁盘冗余阵列）创建配置，可支持 RAID 级别 0、1、5、6、10、50 和 60。

---

## 技术提示

Lenovo 会持续在支持网站上发布最新的提示和技巧，您可以利用这些提示和技巧来解决可能遇到的服务器问题。这些技术提示（也称为保留提示或服务公告）提供解决与服务器运行相关问题的过程。

要查找服务器可用的技术提示：

1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
2. 单击导航窗格中的 How To's（操作方法）。
3. 从下拉菜单中单击 Article Type（文章类型）→ Solution（解决方案）。

请按照屏幕上的说明选择所遇到问题的类别。

---

## 安全公告

Lenovo 致力于开发符合最高安全标准的产品和服务，以期保护客户及其数据的安全。当接到潜在安全漏洞的上报时，Lenovo 产品安全事故响应团队（PSIRT）将负责调查问题并向客户提供相关信息，以便客户在 Lenovo 努力寻求解决方案期间制定缓解计划。

可在以下站点找到当前安全公告的列表：

## 规格

服务器的功能部件和规格的摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。如需查看最新的规格信息，请访问 <https://lenovopress.lenovo.com/>。

请参阅下表，了解规格类别及每个类别的内容。

规格类别	技术规格	机械规格	环境规格
内容	<ul style="list-style-type: none"><li>• 处理器</li><li>• 内存</li><li>• 内置硬盘</li><li>• 扩展插槽</li><li>• 存储控制器</li><li>• 图形处理单元（GPU）</li><li>• 集成功能和 I/O 接口</li><li>• 网络</li><li>• 系统风扇</li><li>• 电源模块</li><li>• 最低调试配置</li><li>• 操作系统</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 尺寸</li><li>• 重量</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 噪音排放</li><li>• 环境温度管理</li><li>• 环境</li></ul>

## 技术规格

服务器技术规格摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。如需查看最新的规格信息，请访问 <https://lenovopress.lenovo.com/>。

处理器
<p>支持 AMD® EPYC™ 9004 或 9005 系列处理器，采用 5 纳米制程技术。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 采用全新的 LGA 6096（SP5）插槽，支持一个处理器</li><li>• 每个插槽最多支持 96 个 Zen4 内核（192 个线程）、128 个 Zen4c 内核（256 个线程）或 96 个 Zen5 内核（192 个线程）</li><li>• 最多支持 4 条 xGMI3 链路（速度最高 32 GT/s）</li><li>• 最大可配置热设计功耗（cTDP）：最大 400 瓦</li></ul> <p>如需获取受支持处理器的列表，请参阅 <a href="https://serverproven.lenovo.com">https://serverproven.lenovo.com</a>。</p>

## 内存

有关内存配置和安装的详细信息，请参阅第 51 页“内存条安装规则和安装顺序”。

- 插槽：12 个内存条（DIMM）插槽
- 适用于 9004 系列处理器的内存条类型：
  - TruDDR5 4800 MHz x8 RDIMM：16 GB（1Rx8）、32 GB（2Rx8）、48 GB（2Rx8）
  - TruDDR5 4800 MHz 10x4 RDIMM：32 GB（1Rx4）、64 GB（2Rx4）、96 GB（2Rx4）
  - TruDDR5 4800 MHz 9x4 RDIMM：32 GB（1Rx4）、64 GB（2Rx4）
  - TruDDR5 4800 MHz 3DS RDIMM：128 GB（4Rx4）、256 GB（8Rx4）
  - TruDDR5 5600 MHz 10x4 RDIMM：128 GB（2Rx4）
- 适用于 9005 系列处理器的内存条类型：
  - TruDDR5 6400 MHz x8 RDIMM：16 GB（1Rx8）、32 GB（2Rx8）
  - TruDDR5 6400 MHz 10x4 RDIMM：32 GB（1Rx4）、64 GB（2Rx4）、96 GB（2Rx4）、128 GB（2Rx4）
- 容量：
  - 最小：16 GB（1 x 16 GB RDIMM）
  - 最大：
    - 3 TB（12 x 256 GB 3DS RDIMM），适用于 9004 系列处理器
    - 1.5 TB（12 x 128 GB RDIMM），适用于 9005 系列处理器
- 最大速度：
  - 4800/5600 MHz RDIMM：4800 MT/s
  - 6400 MHz RDIMM：6000 MT/s

如需获取受支持内存条的列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。

## 内置硬盘

- 正面硬盘插槽：
  - 最多 24 个 2.5 英寸热插拔 SAS/SATA/NVMe 硬盘
  - 最多 12 个 3.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘
  - 最多 4 个 3.5 英寸热插拔 NVMe 硬盘
- 中间硬盘插槽：
  - 最多 8 个 2.5 英寸热插拔 SAS/SATA/NVMe 硬盘
  - 最多 4 个 3.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘
- 背面硬盘插槽：
  - 最多 8 个 2.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘
  - 最多 4 个 2.5 英寸热插拔 NVMe 硬盘
  - 最多 4 个 3.5 英寸热插拔 SAS/SATA 硬盘
  - 最多 2 个 7 毫米硬盘
- 最多 2 个内置 M.2 硬盘

## 扩展插槽

- 最多十个 PCIe 插槽
- 一个 OCP 模块插槽

PCIe 插槽的可用性取决于转接卡选择。请参阅第 24 页“后视图”，以及第 53 页“PCIe 插槽和 PCIe 适配器”。

## 存储控制器

- SAS/SATA HBA 适配器：
  - ThinkSystem 450W-16e SAS/SATA PCIe Gen4 24Gb HBA
  - ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb Internal HBA
  - ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
  - ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
  - ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
  - ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
  - ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA
  - ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA
- SAS/SATA RAID 适配器：
  - ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-32i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Internal Adapter
  - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter
  - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter
  - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter
- 交换适配器：
  - ThinkSystem 1611-8P PCIe Gen4 NVMe Switch Adapter

注：有关 RAID/HBA 适配器的更多信息，请参阅 [Lenovo ThinkSystem RAID 适配器和 HBA 参考](#)。

## 图形处理单元（GPU）

您的服务器支持以下 GPU：

- 双宽：
  - NVIDIA® A30、A40、A16、L40、L40S、A100、H100、H100 NVL、RTX A2000、RTX A4500、RTX A6000、RTX 4500 Ada、RTX 6000 Ada
  - AMD® Instinct MI210
- 单宽：NVIDIA® A2、L4

如需了解 GPU 支持规则，请参阅第 59 页“散热规则”。

## 集成功能和 I/O 接口

- Lenovo XClarity Controller (XCC)，它提供服务处理器控制和监控功能、视频控制器以及远程键盘、显示器、鼠标和远程硬盘功能。
  - 服务器支持 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2)。有关 Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) 的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。
- 正面接口：
  - 一个 VGA 接口（可选）
  - 一个 USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 接口
  - 一个具有 XCC 系统管理功能的 USB 2.0 接口
  - 一个外部诊断接口
  - 一个集成诊断面板（可选）
- 背面接口：
  - 一个 VGA 接口

集成功能和 I/O 接口
<ul style="list-style-type: none"> <li>三个 USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 接口</li> <li>一个 XCC 系统管理端口 (10/100/1000 Mbps RJ-45)</li> <li>两个或四个位于 OCP 模块上的以太网接口 (可选)</li> </ul>

网络
<ul style="list-style-type: none"> <li>OCP 模块</li> </ul> <p>注：如果服务器上安装了 ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit，XCC、LXPM 等系统管理软件的 PCIe 卡列表中不会显示该适配器。</p>

系统风扇
<ul style="list-style-type: none"> <li>支持的风扇类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>标准风扇 6038 (单转子，17000 RPM)</li> <li>高性能风扇 6056 (双转子，21000 RPM)</li> </ul> </li> <li>风扇冗余：N + 1 冗余，一个冗余风扇转子 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用六个 6038 风扇、四个 6056 风扇或六个 6056 风扇时支持风扇冗余</li> <li>使用四个 6038 风扇时不支持风扇冗余</li> </ul> </li> </ul> <p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>单转子热插拔风扇不能与双转子热插拔风扇混合使用。</li> <li>如果风扇的一个转子发生故障，则服务器仍可以利用其他风扇提供的冗余散热功能继续运行。</li> <li>当系统已关机但仍连接着交流电源时，风扇 1 和 2 可能会继续运转，但速度会大幅下降。这种系统设计旨在提供适当的散热。</li> </ul>

电源模块				
服务器最多支持两个热插拔电源模块以实现冗余。				
电源模块	100–127 V 交流电	200–240 V 交流电	240 V 直流电	-48 V 直流电
750 W 白金级	√	√	√	
750 W 钛金级		√	√	
1100 W 白金级	√	√	√	
1100 W 钛金级		√	√	
1800 W 白金级		√	√	
1800 W 钛金级		√	√	
2400 W 白金级		√	√	
2600 W 钛金级		√	√	

电源模块				
1100 W -48 V 直流电				√
<p>警告：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 仅在中国大陆支持 240 V 直流输入（输入范围：180-300 V 直流电）。</li> <li>• 采用 240 V 直流输入的电源模块无法支持热插拔电源线功能。在卸下直流输入电源模块之前，请关闭服务器，或者通过断路器面板操作或电源关闭操作来切断直流电源。然后，拔下电源线。</li> </ul>				

最低调试配置
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 单处理器</li> <li>• 一根内存条，位于插槽 7 中</li> <li>• 一个电源模块</li> <li>• 一个硬盘/固态硬盘或一个 M.2 硬盘（如果需要搭载操作系统进行调试）</li> <li>• 五个系统风扇</li> </ul>

操作系统
<p>支持和认证的操作系统：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows Server</li> <li>• Microsoft Windows</li> <li>• VMware ESXi</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux</li> <li>• SUSE Linux Enterprise Server</li> <li>• Canonical Ubuntu</li> </ul> <p>参考：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可用操作系统的完整列表：<a href="https://lenovopress.lenovo.com/osig">https://lenovopress.lenovo.com/osig</a>。</li> <li>• 操作系统部署说明，请参阅第 444 页“部署操作系统”。</li> </ul> <p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VMware ESXi 不支持 ThinkSystem 2.5 U.3 6500 ION 30.72TB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 x4 HS SSD 或 P5336 NVMe 固态硬盘。</li> <li>• Windows 操作系统在包含 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板和中间/背面背板的配置中不支持 440 8i/16i HBA。</li> </ul>

## 机械规格

服务器硬件规格摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。如需查看最新的规格信息，请访问 <https://lenovopress.lenovo.com/>。



尺寸
<ul style="list-style-type: none"> <li>外形规格：2U</li> <li>高度：86.5 毫米（3.4 英寸）</li> <li>宽度： <ul style="list-style-type: none"> <li>含机架滑锁：482.0 毫米（19.0 英寸）</li> <li>不含机架滑锁：444.6 毫米（17.5 英寸）</li> </ul> </li> <li>长度：763.7 毫米（30.1 英寸）</li> </ul> <p>注：测量的长度含机架滑锁，但不含安全挡板。</p>

重量
最大 37 千克（82 磅），取决于服务器配置

## 环境规格

服务器环境规格摘要。根据型号的不同，部分功能可能不可用或部分规格可能不适用。如需查看最新的规格信息，请访问 <https://lenovopress.lenovo.com/>。

噪音排放			
服务器的噪音排放声明如下。			
	标准	存储	GPU
声功率级（L <sub>WAd</sub> ）			
空闲时	6.6 贝尔	7.4 贝尔	7.4 贝尔
运行时	8.1 贝尔	7.5 贝尔	8.6 贝尔
声压级（L <sub>pAm</sub> ）			
空闲时	49.9 dBA	59.5 dBA	59.5 dBA
运行时	65.4 dBA	61.3 dBA	71.2 dBA
声明的噪声级别取决于以下配置，可能因配置或条件而异。			
配置	标准	存储	GPU
机箱（2U）	正面 16 x 2.5 英寸	正面 12 x 3.5 英寸	正面 16 x 2.5 英寸
风扇	4 个高性能风扇	6 个高性能风扇	6 个高性能风扇
处理器	1 x 300 W	1 x 240 W	1 x 300 W
DIMM	12 x 64 GB	12 x 64 GB	12 x 64 GB
硬盘	16 x 2.4 TB SAS 硬盘	正面 12 x 2 TB + 背面 4 x 2 TB 硬盘	16 x 2.4 TB SAS 硬盘
RAID	1 x RAID 940-8i	1 x RAID 940-16i	1 x RAID 940-16i
OCP	Intel E810-DA2 10/25 GbE SFP28 2 端口 OCP		



噪音排放			
PSU	2 x 1800 W	2 x 1800 W	2 x 2400 W
GPU	无	无	3 x A100

注：

- 本文所述的噪音级别为受控声学环境下的噪音级别，依据 ISO 7779 中的指定程序测量，依据 ISO 9296 进行报告。
- 政府法规（如 OSHA 或欧洲共同体指令）可用于管理工作场所中的噪音级别，并适用于您和您的服务器安装过程。安装中实际的声压级别取决于各种因素，包括安装中的机架数量；房间的大小、材料和配置；来自其他设备的噪音级别；房间的环境温度以及员工相对于设备的位置。另外，对此类政府法规的遵守情况还取决于其他多种因素，包括员工暴露时长以及员工是否佩戴听力保护装置。Lenovo 建议您咨询该领域的合格专家，以确定您是否遵守了适用的法规。

环境
----

ThinkSystem SR655 V3 在大多数配置下符合 ASHRAE A2 级规格，并且根据硬件配置的不同，还可能符合 ASHRAE A3 级和 A4 级规格。运行温度超出 ASHRAE A2 级规格范围时，系统性能可能会受到影响。

根据硬件配置的不同，SR655 V3 服务器还可能符合 ASHRAE H1 级规格。运行温度超出 ASHRAE H1 级规格范围时，系统性能可能会受到影响。

对 ASHRAE 支持的限制如下：

- 如果服务器具有以下任何组件，则环境温度不能超过 35°C：
  - Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP
  - Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP
  - 速率大于或等于 100 GB 的 PCIe 网络接口卡（NIC）
  - 采用有源光缆（AOC）且速率为 25 GB 的部件
- 如果服务器具有以下任何组件，环境温度不能超过 30°C：
  - 24 x 2.5 英寸或 12 x 3.5 英寸正面插槽、中间插槽或背面插槽
  - GPU 适配器
  - 采用 AOC 且速率大于 25 GB 的部件
  - E 组（320 W <= cTDP <= 400 W）处理器
  - 正面 8 x 2.5 英寸/8 x 3.5 英寸/16 x 2.5 英寸标准配置中的 9754/9734/9654（P）/9554（P）/9174F 处理器
- 如果服务器具有以下任何组件，则环境温度不能超过 25°C：
  - 不带中间/背面插槽的正面 24 x 2.5 英寸/12 x 3.5 英寸配置中的 9754/9734/9654（P）/9554（P）/9174F 处理器
  - 正面 8 x 2.5 英寸/8 x 3.5 英寸/16 x 2.5 英寸 + GPU 配置中的 9754/9734/9654（P）/9554（P）/9174F 处理器
  - 带中间/背面插槽的配置中的 Gen5 7.68 TB 或更大容量的 NVMe 硬盘
  - 24 x 2.5 英寸正面插槽 + GPU
  - 带中间/背面插槽的配置中的 A 组（240 W < cTDP ≤ 300 W）处理器

有关散热的详细信息，请参阅第 59 页“散热规则”。

## 环境

注：当环境温度高于所支持的最高温度时，服务器将关闭（ASHRAE 45°C）。在环境温度降至所支持的温度范围之内之前，服务器无法重新开机。

- 气温：

- 运行时

- ASHRAE H1 级：5°C 到 25°C（41°F 到 77°F）

- 海拔达到 900 米（2953 英尺）以上时，每升高 500 米（1640 英尺），最高环境温度降低 1° C。

- ASHRAE A2 级：10°C 到 35°C（50°F 到 95°F）

- 海拔达到 900 米（2953 英尺）以上时，每升高 300 米（984 英尺），最高环境温度降低 1° C。

- ASHRAE A3 级：5°C 到 40°C（41°F 到 104°F）

- 海拔达到 900 米（2953 英尺）以上时，每升高 175 米（574 英尺），最高环境温度降低 1° C。

- ASHRAE A4 级：5°C 到 45°C（41°F 到 113°F）

- 海拔达到 900 米（2953 英尺）以上时，每升高 125 米（410 英尺），最高环境温度降低 1° C。

- 服务器关闭时：5°C 到 45°C（41°F 到 113°F）

- 装运/存储时：-40°C 到 60°C（-40°F 到 140°F）

- 最大海拔高度：3050 米（10000 英尺）

- 相对湿度（非冷凝）：

- 运行时

- ASHRAE H1 级：8%-80%；最高露点：17°C（62.6°F）

- ASHRAE A2 级：8%-80%；最高露点：21°C（70°F）

- ASHRAE A3 级：8%-85%；最高露点：24°C（75°F）

- ASHRAE A4 级：8%-90%；最高露点：24°C（75°F）

- 装运/存储时：8% 到 90%

## 颗粒污染物

注意：如果空气中悬浮的颗粒（包括金属屑或微粒）与活性气体单独发生反应，或与其他环境因素（如湿度或温度）发生组合反应，可能会对本文档中所述的设备构成威胁。

颗粒水平过高或有害气体聚集所引发的风险包括设备故障或设备完全损坏。为避免此类风险，本规格中对颗粒和气体进行了限制。不得将这些限制视为或用作决定性的限制，因为有大量其他因素（如空气的温度或含水量）会影响微粒或环境腐蚀物的作用程度以及气体污染物的转移。如果不使用本文档中所规定的特定限制，您必须采取必要措施，使颗粒和气体级别保持在能够保护人员健康和安全的水平。如果 Lenovo 判断您所处环境中的颗粒或气体水平已对设备造成损害，则 Lenovo 可在实施适当的补救措施时决定维修或更换设备或部件以减轻此类环境污染。此类补救措施的实施由客户负责。

表 1. 颗粒和气体的限制

污染物	限制
活性气体	<p>按照 ANSI/ISA 71.04-1985<sup>1</sup> 严重性级别为 G1 时：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>铜的反应性水平应小于 300 Å/月（约等于每小时增重 0.0039 微克/平方厘米）。<sup>2</sup></li> <li>银的反应性水平应小于 200 Å/月（约等于每小时增重 0.0035 微克/平方厘米）。<sup>3</sup></li> <li>气体腐蚀性的反应性监测必须在进气口侧机架前方约 5 厘米（2 英寸）、离地面四分之一和四分之三的机架高度处或气流速度更高的地方进行。</li> </ul>
空气中的悬浮颗粒	<p>数据中心必须达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求。</p> <p>对于未使用空气侧节能器的数据中心，可以通过选择以下过滤方法之一来达到 ISO 14644-1 8 级的洁净度要求：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可使用 MERV 8 过滤器持续过滤室内空气。</li> <li>可使用 MERV 11 或最好是 MERV 13 过滤器对进入数据中心的空气进行过滤。</li> </ul> <p>对于使用空气侧节能器的数据中心，要达到 ISO 8 级的洁净度要求，应根据该数据中心的具体情况选择过滤器。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>颗粒污染物的潮解相对湿度应大于 60% RH。<sup>4</sup></li> <li>数据中心不能存在锌晶须。<sup>5</sup></li> </ul>
<p><sup>1</sup> ANSI/ISA-71.04-1985。流程测量和控件系统的环境条件：空气污染物。美国北卡罗莱纳州三角研究园美国仪器学会（Instrument Society of America）。</p> <p><sup>2</sup> 铜腐蚀产物厚度增长速率（单位为 Å/月）与重量增加速率之间的等价性推论，假定 Cu<sub>2</sub>S 和 Cu<sub>2</sub>O 以相等的比例增长。</p> <p><sup>3</sup> 银腐蚀产物厚度增长速率（单位为 Å/月）与重量增加速率之间的等价性推论，假定 Ag<sub>2</sub>S 是唯一的腐蚀产物。</p> <p><sup>4</sup> 颗粒污染物的潮解相对湿度是指使尘埃吸收足够的水分后变湿并成为离子导电物的相对湿度。</p> <p><sup>5</sup> 锌晶须的收集方式为：将数据中心划分为 10 个区域，使用直径为 1.5 厘米的导电胶带圆片随机选取金属残桩收集表面残屑。如果用扫描电子显微镜检查胶带未发现锌晶须，则认为数据中心不存在锌晶须。</p>	

## 管理选项

本节中介绍的 XClarity 产品服务组合和其他系统管理选件可帮助您更加轻松、高效地管理服务器。

### 概述

选件	描述
Lenovo XClarity Controller	<p>基板管理控制器（BMC）</p> <p>将服务处理器功能、超级 I/O、视频控制器和远程感知功能整合到服务器主板（主板组合件）上的单块芯片中。</p> <p><b>界面</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CLI 应用程序</li> <li>Web GUI 界面</li> <li>移动应用程序</li> <li>Redfish API</li> </ul>

选件	描述
	<p>使用 and 下载</p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/</a></p>
Lenovo XCC Logger Utility	<p>此应用程序可将 XCC 事件报告到本地操作系统的系统日志。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CLI 应用程序</li> </ul> <p>使用 and 下载</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/">https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/</a></li> <li>• <a href="https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/">https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/</a></li> </ul>
Lenovo XClarity Administrator	<p>适用于多服务器管理的集中式界面。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web GUI 界面</li> <li>• 移动应用程序</li> <li>• REST API</li> </ul> <p>使用 and 下载</p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxca/">https://pubs.lenovo.com/lxca/</a></p>
Lenovo XClarity Essentials 工具集	<p>适用于服务器配置、数据收集和固件更新的便携式轻型工具集。同时适用于单服务器和多服务器管理环境。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OneCLI: CLI 应用程序</li> <li>• Bootable Media Creator: CLI 应用程序, GUI 应用程序</li> <li>• UpdateXpress: GUI 应用程序</li> </ul> <p>使用 and 下载</p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/</a></p>
Lenovo XClarity Provisioning Manager	<p>单个服务器上基于 UEFI 的嵌入式 GUI 工具, 可简化管理任务。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web 界面 (BMC 远程访问)</li> <li>• GUI 应用程序</li> </ul> <p>使用 and 下载</p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/</a></p> <p><b>重要:</b> Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) 支持的版本因产品而异。除非另有说明, 否则在本文档中 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的所有版本均称为 Lenovo XClarity Provisioning Manager 和 LXPM。</p>

选件	描述
	如需查看服务器支持的 LXPM 版本，请转到 <a href="https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/</a> 。
Lenovo XClarity Integrator	<p>一系列可将 Lenovo 物理服务器的管理和监控功能集成到特定部署基础结构专用软件（例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center），同时可提供额外的工作负载弹性的应用程序。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GUI 应用程序</li> </ul> <p>使用 and 下载</p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/</a></p>
Lenovo XClarity Energy Manager	<p>可用于管理和监控服务器电源和温度的应用程序。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Web GUI 界面</li> </ul> <p>使用 and 下载</p> <p><a href="https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lxem">https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lxem</a></p>
Lenovo Capacity Planner	<p>支持服务器或机架功耗计划功能的应用程序。</p> <p>界面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Web GUI 界面</li> </ul> <p>使用 and 下载</p> <p><a href="https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lcp">https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-lcp</a></p>

## 功能

选 项		功能							
		多系统管 理	操作系 统部署	系统配 置	固 件 更新 <sup>1</sup>	事 件/ 警报监 控	清单/日 志	电源 管理	电源计 划
Lenovo XClarity Controller				√	√ <sup>2</sup>	√	√ <sup>4</sup>		
Lenovo XCC Logger Utility						√			
Lenovo XClarity Administrator		√	√	√	√ <sup>2</sup>	√	√ <sup>4</sup>		
Lenovo XClar- ity Es- sentials 工具集	OneCLI	√		√	√ <sup>2</sup>	√	√		
	Bootable Media Creator			√	√ <sup>2</sup>		√ <sup>4</sup>		
	UpdateXpress			√	√ <sup>2</sup>				

选项	功能							
	多系统管理	操作系统部署	系统配置	固件更新 <sup>1</sup>	事件/警报监控	清单/日志	电源管理	电源计划
Lenovo XClarity Provisioning Manager		√	√	√ <sup>3</sup>		√ <sup>5</sup>		
Lenovo XClarity Integrator	√	√ <sup>6</sup>	√	√	√	√	√ <sup>7</sup>	
Lenovo XClarity Energy Manager	√				√		√	
Lenovo Capacity Planner								√ <sup>8</sup>

注：

1. 大多数选项可通过 **Lenovo** 工具进行更新。某些选项（如 GPU 固件或 Omni-Path 固件）要求使用第三方工具。
2. Option ROM 的服务器 UEFI 设置必须设置为自动或 UEFI，才能使用 **Lenovo XClarity Administrator**、**Lenovo XClarity Essentials** 或 **Lenovo XClarity Controller** 更新固件。
3. 固件更新仅限于 **Lenovo XClarity Provisioning Manager**、**Lenovo XClarity Controller** 和 UEFI 更新。不支持可选设备（如适配器）固件更新。
4. Option ROM 的服务器 UEFI 设置必须设置为自动或 UEFI，才能在 **Lenovo XClarity Administrator**、**Lenovo XClarity Controller** 或 **Lenovo XClarity Essentials** 中显示详细的适配器卡信息，如型号名称和固件级别。
5. 此清单并非完整清单。
6. **Lenovo XClarity Integrator System Center Configuration Manager (SCCM)** 部署检查支持 Windows 操作系统部署。
7. 仅 **Lenovo XClarity Integrator for VMware vCenter** 支持电源管理功能。
8. 强烈建议在购买任何新部件之前，使用 **Lenovo Capacity Planner** 查看服务器的电源摘要数据。

# 第 2 章 服务器组件

本章介绍与服务器关联的每个组件。

## 前视图

服务器的前视图因型号而异。根据型号的不同，您的服务器可能与本主题中的插图略有不同。

请参阅下方不同服务器型号的前视图：

- 第 15 页 “配备八个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图”
- 第 16 页 “配备十六个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图”
- 第 16 页 “配备十六个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号（配备转接卡 5）的前视图”
- 第 17 页 “配备二十四个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图”
- 第 17 页 “配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号（无背板）的前视图”
- 第 18 页 “配备八个 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图”
- 第 18 页 “配备十二个 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图”
- 第 19 页 “配备 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号（无背板）的前视图”

配备八个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图

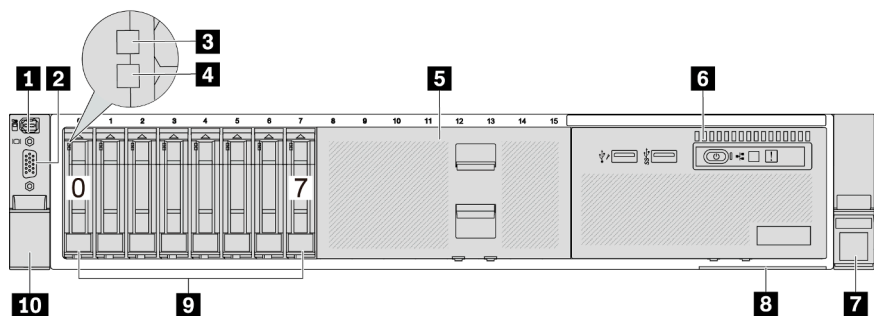


表 2. 服务器正面的组件

标注	标注
1 第 20 页 “外部诊断接口（可选）”	2 第 21 页 “VGA 接口（可选）”
3 第 19 页 “硬盘活动 LED”	4 第 19 页 “硬盘状态 LED”
5 第 19 页 “硬盘插槽填充件”	6 第 20 页 “正面 I/O 模块（位于介质插槽上）”
7 第 21 页 “机架滑锁（右）”	8 第 20 页 “抽取式信息卡”
9 第 19 页 “硬盘插槽”	10 第 21 页 “机架滑锁（左）”

配备十六个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图

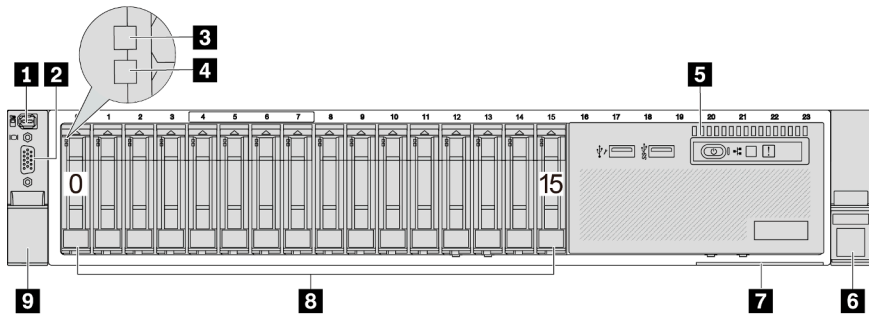


表 3. 服务器正面的组件

标注	标注
<b>1</b> 第 20 页 “外部诊断接口（可选）”	<b>2</b> 第 21 页 “VGA 接口（可选）”
<b>3</b> 第 19 页 “硬盘活动 LED”	<b>4</b> 第 19 页 “硬盘状态 LED”
<b>5</b> 第 20 页 “正面 I/O 模块（位于介质插槽上）”	<b>6</b> 第 21 页 “机架滑锁（右）”
<b>7</b> 第 20 页 “抽取式信息卡”	<b>8</b> 第 19 页 “硬盘插槽”
<b>9</b> 第 21 页 “机架滑锁（左）”	

配备十六个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号（配备转接卡 5）的前视图

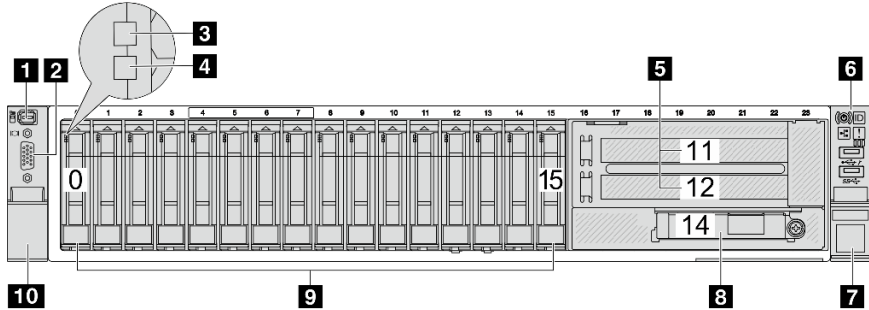


表 4. 服务器正面的组件

标注	标注
<b>1</b> 第 20 页 “外部诊断接口（可选）”	<b>2</b> 第 21 页 “VGA 接口（可选）”
<b>3</b> 第 19 页 “硬盘活动 LED”	<b>4</b> 第 19 页 “硬盘状态 LED”
<b>5</b> 第 20 页 “PCIe 插槽”	<b>6</b> 第 20 页 “正面 I/O 模块（位于机架滑锁上）”
<b>7</b> 第 21 页 “机架滑锁（右）”	<b>8</b> 第 20 页 “OCP 模块上的以太网接口（可选）”
<b>9</b> 第 19 页 “硬盘插槽”	<b>10</b> 第 21 页 “机架滑锁（左）”



配备二十四个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图

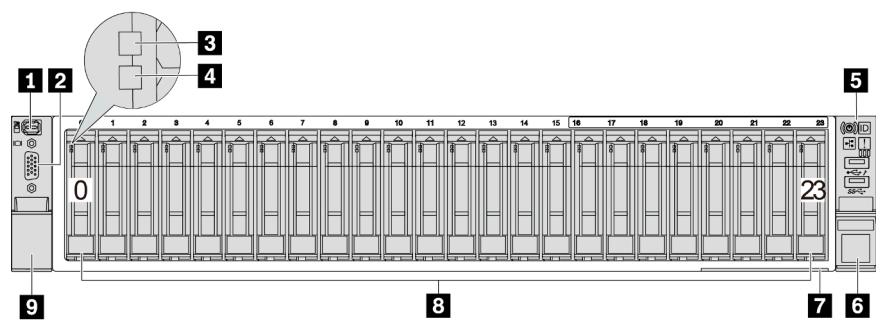


表 5. 服务器型号正面的组件

标注	标注
<b>1</b> 第 20 页 “外部诊断接口（可选）”	<b>2</b> 第 21 页 “VGA 接口（可选）”
<b>3</b> 第 19 页 “硬盘活动 LED”	<b>4</b> 第 19 页 “硬盘状态 LED”
<b>5</b> 第 20 页 “正面 I/O 模块（位于机架滑锁上）”	<b>6</b> 第 21 页 “机架滑锁（右）”
<b>7</b> 第 20 页 “抽取式信息卡”	<b>8</b> 第 19 页 “硬盘插槽”
<b>9</b> 第 21 页 “机架滑锁（左）”	

配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号（无背板）的前视图

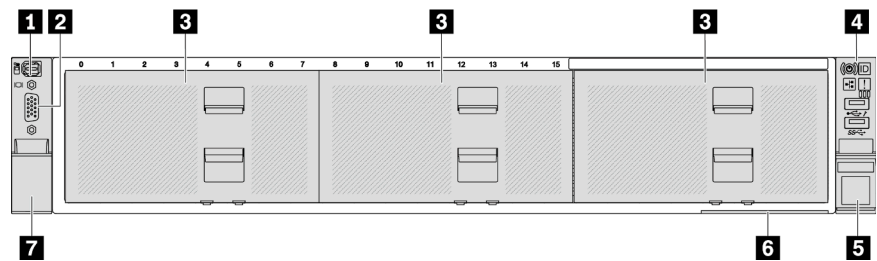


表 6. 服务器型号正面的组件

标注	标注
<b>1</b> 第 20 页 “外部诊断接口（可选）”	<b>2</b> 第 21 页 “VGA 接口（可选）”
<b>3</b> 第 19 页 “硬盘插槽填充件”	<b>4</b> 第 20 页 “正面 I/O 模块（位于机架滑锁上）”
<b>5</b> 第 21 页 “机架滑锁（右）”	<b>6</b> 第 20 页 “抽取式信息卡”
<b>7</b> 第 21 页 “机架滑锁（左）”	

配备八个 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图

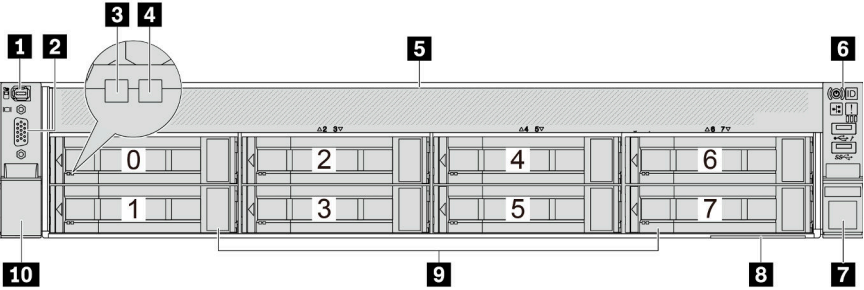


表 7. 服务器型号正面的组件

标注	标注
<b>1</b> 第 20 页 “外部诊断接口（可选）”	<b>2</b> 第 21 页 “VGA 接口（可选）”
<b>3</b> 第 19 页 “硬盘活动 LED”	<b>4</b> 第 19 页 “硬盘状态 LED”
<b>5</b> 第 19 页 “硬盘插槽填充件”	<b>6</b> 第 20 页 “正面 I/O 模块（位于机架滑锁上）”
<b>7</b> 第 21 页 “机架滑锁（右）”	<b>8</b> 第 20 页 “抽取式信息卡”
<b>9</b> 第 19 页 “硬盘插槽”	<b>10</b> 第 21 页 “机架滑锁（左）”

配备十二个 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的前视图

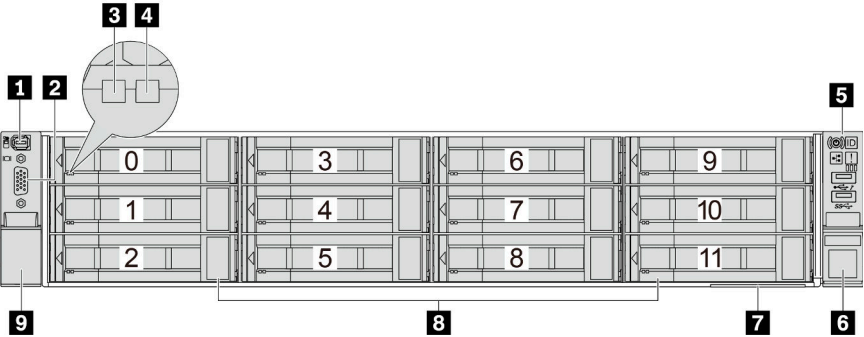


表 8. 服务器型号正面的组件

标注	标注
<b>1</b> 第 20 页 “外部诊断接口（可选）”	<b>2</b> 第 21 页 “VGA 接口（可选）”
<b>3</b> 第 19 页 “硬盘活动 LED”	<b>4</b> 第 19 页 “硬盘状态 LED”
<b>5</b> 第 20 页 “正面 I/O 模块（位于机架滑锁上）”	<b>6</b> 第 21 页 “机架滑锁（右）”
<b>7</b> 第 20 页 “抽取式信息卡”	<b>8</b> 第 19 页 “硬盘插槽”
<b>9</b> 第 21 页 “机架滑锁（左）”	

配备 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号（无背板）的前视图

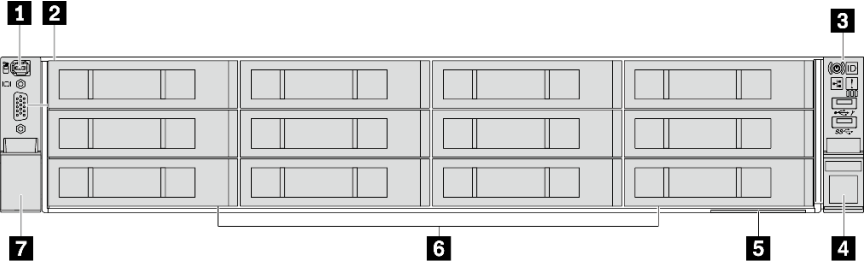


表 9. 服务器型号正面的组件

标注	标注
<b>1</b> 第 20 页 “外部诊断接口（可选）”	<b>2</b> 第 21 页 “VGA 接口（可选）”
<b>3</b> 第 20 页 “正面 I/O 模块（位于机架滑锁上）”	<b>4</b> 第 21 页 “机架滑锁（右）”
<b>5</b> 第 20 页 “抽取式信息卡”	<b>6</b> 第 19 页 “硬盘插槽填充件”
<b>7</b> 第 21 页 “机架滑锁（左）”	

正面组件概述

硬盘插槽

服务器正面和背面的硬盘插槽专用于热插拔硬盘。服务器中安装的硬盘数量因型号而异。安装硬盘时，按照硬盘插槽编号的顺序进行操作。

硬盘插槽填充件

硬盘插槽填充件用于遮盖空置的硬盘插槽。通过占用所有硬盘插槽，可以保障服务器的 EMI 完整性和散热。空置的硬盘插槽必须已由硬盘插槽填充件或硬盘填充件占用。

硬盘 LED

每个热插拔硬盘配备活动 LED 和状态 LED，而信号由背板控制。不同颜色和闪烁速度表示硬盘的不同活动或状态。下图显示了硬盘或固态硬盘上的 LED。

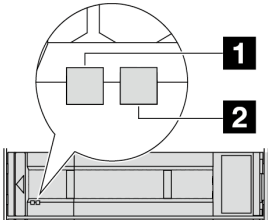


图 2. 硬盘 LED

硬盘 LED	状态	描述
<b>1</b> 硬盘活动 LED（左）	绿色常亮	硬盘已通电但未处于活动状态。
	绿色闪烁	硬盘处于活动状态。

硬盘 LED	状态	描述
<b>2</b> 硬盘状态 LED（右）	黄色常亮	硬盘有错误。
	黄色闪烁（缓慢闪烁，大约每秒闪烁一次）	正在重建硬盘。
	黄色闪烁（快速闪烁，大约每秒闪烁四次）	正在识别硬盘。

## 以太网接口

系统可能支持将 **2** 端口或 **4** 端口 OCP 模块用于网络连接。端口编号如下图所示。




图 3. 端口编号 - 2 端口 OCP 模块




图 4. 端口编号 - 4 端口 OCP 3.0 模块

OCP 模块提供两个或四个额外的以太网接口用于网络连接。默认情况下，OCP 模块上的任意接口都可用作共享管理接口。

## 外部诊断接口

此端口用于连接外部诊断手持设备。如需详细了解其功能，请参阅[第 456 页“外部诊断手持设备”](#)。

## 正面 I/O 模块

正面 I/O 模块包括控制按钮、接口和 LED。正面 I/O 模块因型号而异。如需更多信息，请参阅[第 21 页“正面 I/O 模块”](#)。

## PCIe 插槽

PCIe 插槽位于服务器背面，您的服务器最多支持十个 PCIe 插槽。如需详细信息，请参阅[第 53 页“PCIe 插槽和 PCIe 适配器”](#)。

## 抽取式信息卡

**Lenovo XClarity Controller** 网络访问标签贴在抽取式信息卡上。标签上提供了默认 **Lenovo XClarity Controller** 主机名和 **IPv6** 链路本地地址（LLA）。

如需更多信息，请参阅[Lenovo XClarity Controller 设置网络连接](#)。

机架滑锁

如果服务器安装在机架中，可使用机架滑锁帮助您将服务器从机架中滑出。还可使用机架滑锁和螺钉将服务器固定在机架中，使服务器无法滑出，这在容易出现震动的地区尤其有用。

VGA 接口

服务器正面和背面的 VGA 接口可用于连接使用 VGA 接口的高性能显示器、直接驱动显示器或其他设备。

正面 I/O 模块

正面 I/O 模块包括控制按钮、接口和 LED。正面 I/O 模块因型号而异。

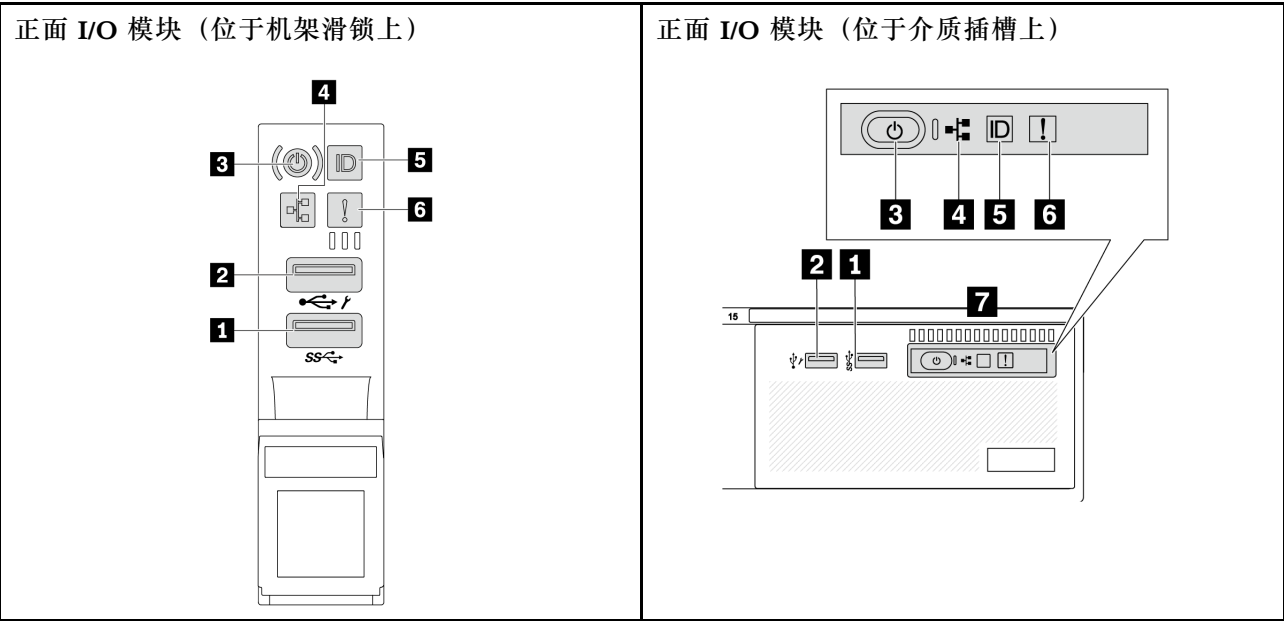


表 10. 正面 I/O 模块上的组件

标注	标注
<b>1</b> USB 3（5 Gbps）接口	<b>2</b> USB 2.0 接口（具有 XClarity Controller 管理功能）
<b>3</b> 电源按钮（带电源状态 LED）	<b>4</b> 网络活动 LED（用于 OCP 模块）
<b>5</b> 系统标识按钮（带系统标识 LED）	<b>6</b> 系统错误 LED
<b>7</b> 正面操作员面板或集成诊断面板	

**1** USB 3（5 Gbps）接口

USB 3.2 Gen 1（5 Gbps）接口可用于连接 USB 设备，如 USB 键盘、USB 鼠标或 USB 存储设备。

**2** USB 2.0 接口（具有 XClarity Controller 管理功能）

根据设置不同，该接口支持 USB 2.0 功能和/或 XClarity Controller 管理功能。这是唯一支持通过 USB 自动更新固件和 RoT 安全模块的 USB 端口。

- 如果此接口设置为 USB 2.0 功能，则可用于连接 USB 设备，如 USB 键盘、USB 鼠标或 USB 存储设备。
- 如果此接口设置为 XClarity Controller 管理功能，则可用于将服务器连接到 Android 或 iOS 设备，然后您可以在该设备上安装和启动 Lenovo XClarity Mobile 应用程序，以使用 XClarity Controller 管理系统。

有关使用 Lenovo XClarity Mobile 应用程序的详细信息，请参阅 [https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca\\_usemobileapp](https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca_usemobileapp)。

- 如果此接口设置为具有这两项功能，则可持续按系统标识按钮三秒钟以在两个功能之间切换。

### 3 电源按钮（带电源状态 LED）

您可以按下该按钮来手动开启和关闭服务器。电源状态 LED 可帮助您确定当前的电源状态。

状态	颜色	描述
熄灭	无	未接通电源，或者电源模块出现故障。
快速闪烁（大约每秒闪烁四次）	绿色	服务器已关闭，但 XClarity Controller 正在初始化，并且服务器未准备好打开电源。
缓慢闪烁（大约每秒闪烁一次）	绿色	服务器已关闭，并且已准备好打开电源（待机状态）。
常亮	绿色	服务器已开启，并且正在运行。

### 4 网络活动 LED

NIC 适配器和网络活动 LED 的兼容性：

NIC 适配器	网络活动 LED
OCP 模块	支持
PCIe NIC 适配器	不支持

如果安装了 OCP 模块，则正面 I/O 组合件上的网络活动 LED 可帮助您识别网络连接和活动。如果未安装 OCP 模块，则此 LED 熄灭。

状态	颜色	描述
点亮	绿色	服务器已连接到网络。
闪烁	绿色	网络已连接并处于活动状态。
熄灭	无	服务器已断开网络连接。 注：如果安装 OCP 模块后网络活动 LED 熄灭，请检查服务器背面的网络端口，以确定哪个端口已断开连接。

### 5 系统标识按钮（带系统标识 LED）

此系统标识按钮和蓝色系统标识 LED 可帮助您直观地确定服务器的位置。每次按系统标识按钮时，系统标识 LED 的状态都会改变。LED 状态可变为点亮、闪烁或熄灭。此外也可使用 **Lenovo XClarity Controller** 或远程管理程序来更改系统标识 LED 的状态，从而帮助用肉眼在众多服务器中找到相应的服务器。

如果 **XClarity Controller** USB 接口设置为同时具有 **USB 2.0** 功能和 **XClarity Controller** 管理功能，则可持续按系统标识按钮三秒钟以在两个功能之间切换。

**6 系统错误 LED**

系统错误 LED 提供针对服务器的基本诊断功能。如果系统错误 LED 点亮，则服务器中可能还会有其他位置的一个或多个 LED 点亮以指导您找到错误来源。

状态	颜色	描述	操作
点亮	黄色	在服务器上检测到错误。故障原因可能包括但不限于以下错误： <ul style="list-style-type: none"><li>• 风扇故障</li><li>• 内存错误</li><li>• 存储故障</li><li>• PCIe 设备故障</li><li>• 电源模块故障</li><li>• 处理器错误</li><li>• 系统 I/O 板或处理器板错误</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查 <b>Lenovo XClarity Controller</b> 事件日志和系统事件日志，以确定具体错误原因。</li><li>• 检查服务器中的其他 LED 是否也已点亮，从而帮助您找到错误来源。请参阅第 448 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”。</li><li>• 必要时请保存日志。</li></ul>
熄灭	无	服务器关闭，或服务器开启且正常工作。	无。

**7 正面操作员面板或集成诊断面板**

正面操作员面板提供控制按钮和 LED，包括带电源状态 LED 的电源按钮、网络活动 LED、带系统标识 LED 的系统标识按钮和系统错误 LED。

服务器可能配备带 LCD 显示屏的正面操作员面板（称为集成诊断面板）或不带 LCD 显示屏的正面操作员面板，具体取决于服务器型号。

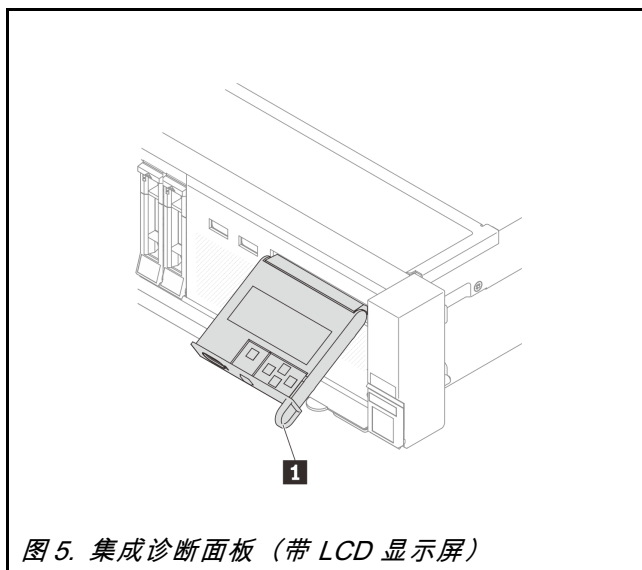


图 5. 集成诊断面板（带 LCD 显示屏）

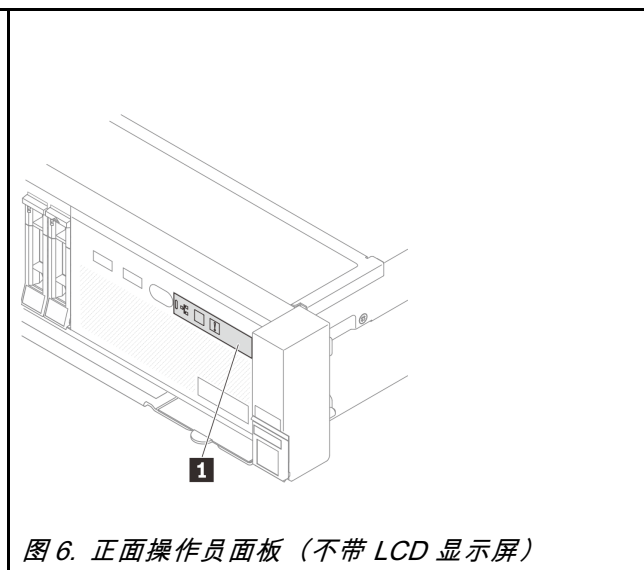


图 6. 正面操作员面板（不带 LCD 显示屏）

注：集成诊断面板提供 LCD 显示屏，供用户快速查看系统信息，例如活动错误、系统状态、固件信息、网络信息和运行状况信息。有关详细信息，请参阅第 451 页“集成诊断面板”。

## 后视图

从服务器背面可接触到若干接口和组件。

请参阅下方不同服务器型号的后视图：

- 第 24 页“配备六个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图”
- 第 25 页“配备八个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图”
- 第 25 页“配备十个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图”
- 第 26 页“配备四个 2.5 英寸背面硬盘插槽和六个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图”
- 第 26 页“配备八个 2.5 英寸背面硬盘插槽和四个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图”
- 第 27 页“配备两个 3.5 英寸背面硬盘插槽和四个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图”
- 第 27 页“配备四个 3.5 英寸背面硬盘插槽和两个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图”

配备六个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图

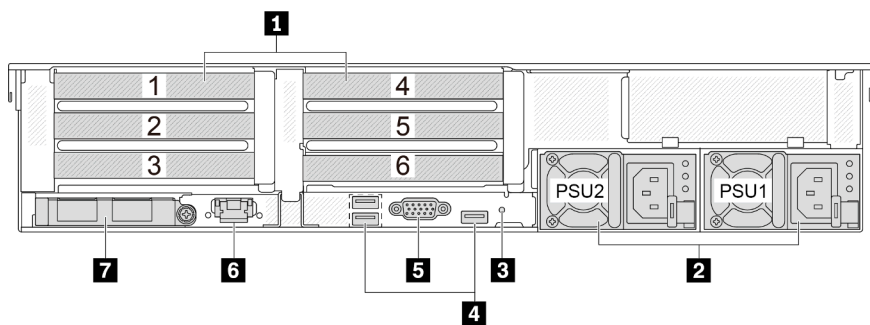




表 11. 服务器背面的组件

标注	标注
1 第 27 页 “PCIe 插槽”	2 第 28 页 “电源模块单元”
3 第 28 页 “NMI 按钮”	4 第 28 页 “USB 3（5 Gbps）接口（3 个）”
5 第 28 页 “VGA 接口”	6 第 28 页 “XCC 系统管理端口”
7 第 28 页 “OCF 模块上的以太网接口（可选）”	

配备八个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图

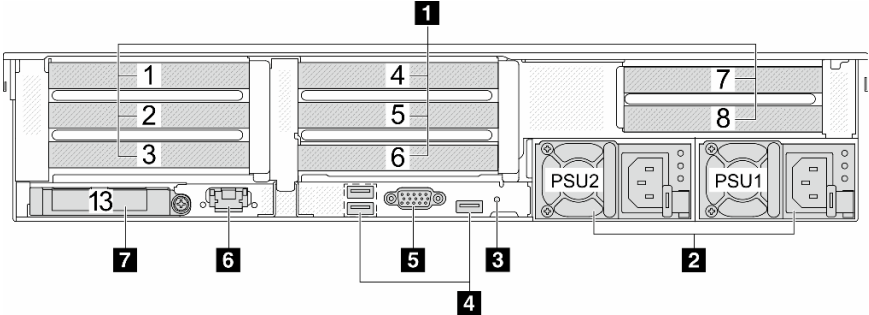


表 12. 服务器背面的组件

标注	标注
1 第 27 页 “PCIe 插槽”	2 第 28 页 “电源模块单元”
3 第 28 页 “NMI 按钮”	4 第 28 页 “USB 3（5 Gbps）接口（3 个）”
5 第 28 页 “VGA 接口”	6 第 28 页 “XCC 系统管理端口”
7 第 28 页 “OCF 模块上的以太网接口（可选）”	

配备十个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图

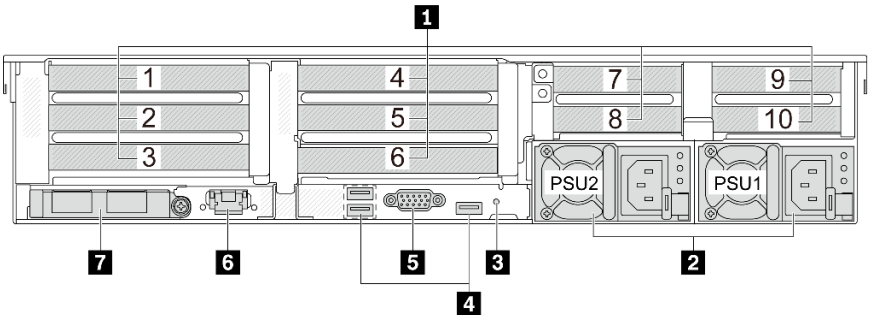


表 13. 服务器背面的组件

标注	标注
1 第 27 页 “PCIe 插槽”	2 第 28 页 “电源模块单元”
3 第 28 页 “NMI 按钮”	4 第 28 页 “USB 3（5 Gbps）接口（3 个）”
5 第 28 页 “VGA 接口”	6 第 28 页 “XCC 系统管理端口”
7 第 28 页 “OCF 模块上的以太网接口（可选）”	

配备四个 2.5 英寸背面硬盘插槽和六个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图

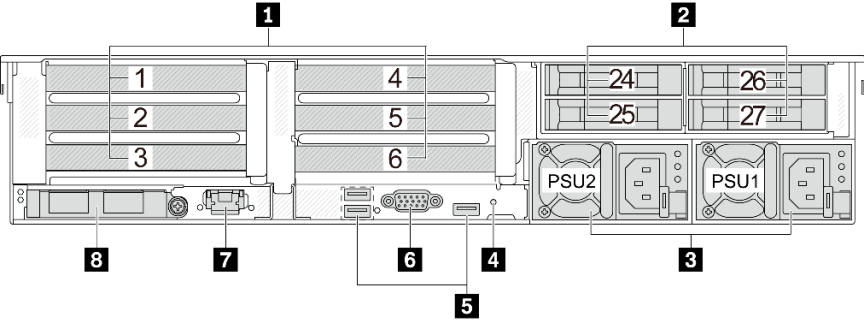


表 14. 服务器背面的组件

标注	标注
<b>1</b> 第 27 页 “PCIe 插槽”	<b>2</b> 第 28 页 “背面 2.5 英寸硬盘插槽（4 个）”
<b>3</b> 第 28 页 “电源模块单元”	<b>4</b> 第 28 页 “NMI 按钮”
<b>5</b> 第 28 页 “USB 3（5 Gbps）接口（3 个）”	<b>6</b> 第 28 页 “VGA 接口”
<b>7</b> 第 28 页 “XCC 系统管理端口”	<b>8</b> 第 28 页 “OCP 模块上的以太网接口（可选）”

配备八个 2.5 英寸背面硬盘插槽和四个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图

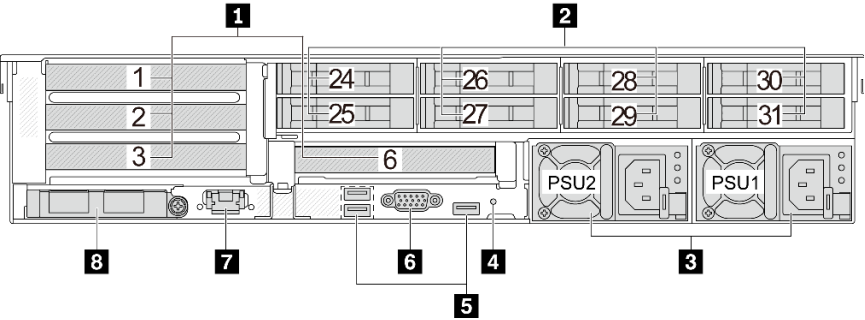


表 15. 服务器背面的组件

标注	标注
<b>1</b> 第 27 页 “PCIe 插槽”	<b>2</b> 第 28 页 “背面 2.5 英寸硬盘插槽（8 个）”
<b>3</b> 第 28 页 “电源模块单元”	<b>4</b> 第 28 页 “NMI 按钮”
<b>5</b> 第 28 页 “USB 3（5 Gbps）接口（3 个）”	<b>6</b> 第 28 页 “VGA 接口”
<b>7</b> 第 28 页 “XCC 系统管理端口”	<b>8</b> 第 28 页 “OCP 模块上的以太网接口（可选）”

配备两个 3.5 英寸背面硬盘插槽和四个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图

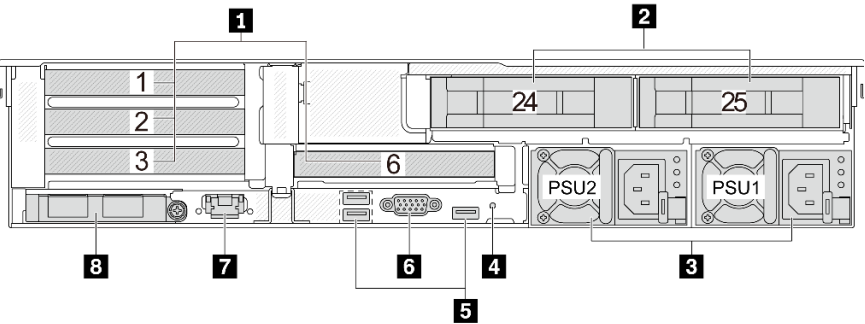


表 16. 服务器背面的组件

标注	标注
1 第 27 页 “PCIe 插槽”	2 第 28 页 “背面 3.5 英寸硬盘插槽（2 个）”
3 第 28 页 “电源模块单元”	4 第 28 页 “NMI 按钮”
5 第 28 页 “USB 3（5 Gbps）接口（3 个）”	6 第 28 页 “VGA 接口”
7 第 28 页 “XCC 系统管理端口”	8 第 28 页 “OCP 模块上的以太网接口（可选）”

配备四个 3.5 英寸背面硬盘插槽和两个 PCIe 插槽的服务器型号的后视图

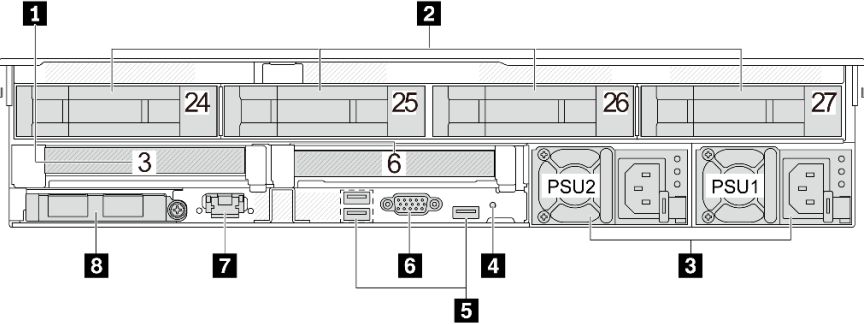


表 17. 服务器背面的组件

标注	标注
1 第 27 页 “PCIe 插槽”	2 第 28 页 “背面 3.5 英寸硬盘插槽（4 个）”
3 第 28 页 “电源模块单元”	4 第 28 页 “NMI 按钮”
5 第 28 页 “USB 3（5 Gbps）接口（3 个）”	6 第 28 页 “VGA 接口”
7 第 28 页 “XCC 系统管理端口”	8 第 28 页 “OCP 模块上的以太网接口（可选）”

背面组件概述

PCIe 插槽

PCIe 插槽位于服务器背面，您的服务器最多支持十个 PCIe 插槽。如需详细信息，请参阅第 53 页“PCIe 插槽和 PCIe 适配器”。

## 热插拔硬盘和硬盘插槽

服务器正面和背面的硬盘插槽专用于热插拔硬盘。服务器中安装的硬盘数量因型号而异。安装硬盘时，按照硬盘插槽编号的顺序进行操作。

通过占用所有硬盘插槽，可以保障服务器的 EMI 完整性和散热。空置的硬盘插槽中必须安装硬盘填充件。

## 电源模块单元

热插拔冗余电源模块单元可帮助避免在电源模块单元发生故障时出现重大系统运行中断。电源模块单元选件可从 **Lenovo** 购买，并且无需关闭服务器即可安装它来提供电源冗余。

每个电源模块单元的电源线接口附近都有三个状态 LED。有关这些 LED 的信息，请参阅第 463 页“[电源模块 LED](#)”。

## NMI 按钮

请仅在 **Lenovo** 支持人员的指示下使用此按钮。按此按钮可强制处理器产生不可屏蔽中断（NMI）。这样可使操作系统异常中止（如 **Windows** 蓝屏死机），并进行内存转储。按此按钮时可能需要使用笔尖或拉直的曲别针作为辅助工具。

## USB 3（5 Gbps）接口

**USB 3.1 Gen 1（5 Gbps）**接口是用于调试用途的直连接口（DCI），可用于连接 USB 设备，如 USB 键盘、USB 鼠标或 USB 存储设备。

## VGA 接口

服务器正面和背面的 **VGA** 接口可用于连接使用 **VGA** 接口的高性能显示器、直接驱动显示器或其他设备。

## XCC 系统管理端口

服务器具有一个专用于 **Lenovo XClarity Controller（XCC）** 功能的 **1 GB RJ-45** 接口。通过系统管理端口，可以使用以太网线缆将笔记本电脑连接到管理端口来直接访问 **Lenovo XClarity Controller**。确保笔记本电脑的 IP 设置与服务器默认网络设置相一致。专用管理网络以物理方式将管理网络流量与生产网络分离，从而提高安全性。

如需更多信息，请参阅：

- 为 **Lenovo XClarity Controller** 设置网络连接
- 第 462 页“[XCC 系统管理端口 LED](#)”

## 以太网接口

系统可能支持将 2 端口或 4 端口 **OCP** 模块用于网络连接。端口编号如下图所示。




图 7. 端口编号 - 2 端口 OCP 模块




图 8. 端口编号 - 4 端口 OCP 3.0 模块

**OCP** 模块提供两个或四个额外的以太网接口用于网络连接。默认情况下，**OCP** 模块上的任意接口都可用作共享管理接口。

---

## 俯视图

本节介绍服务器的俯视图。

下图显示了未安装任何顶盖、导风罩、中间硬盘仓或背面硬盘仓的服务器的俯视图。

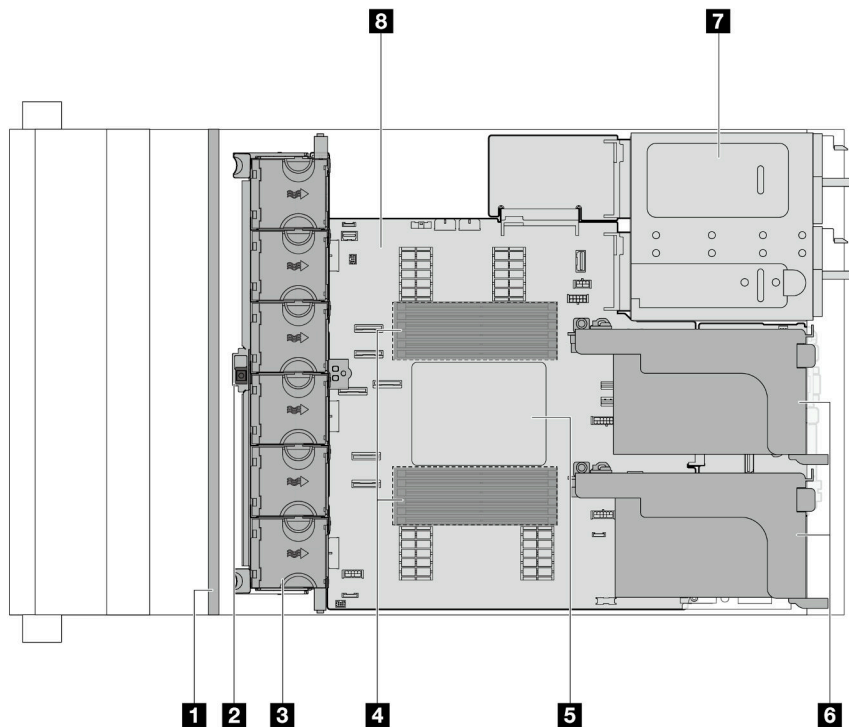


图 9. 服务器俯视图

表 18. 组件识别（俯视图）

<b>1</b> 正面背板	<b>2</b> 入侵感应开关
<b>3</b> 系统风扇	<b>4</b> 内存条
<b>5</b> 处理器和散热器	<b>6</b> 转接卡组合件
<b>7</b> 电源模块单元	<b>8</b> 主板组合件

注：该图显示了装有两个转接卡组合件的服务器背面配置。服务器背面配置因服务器型号而异。有关详细信息，请参阅第 24 页“后视图”。

## 主板组合件布局

本节介绍主板组合件上提供的接口、开关和跳线。

下图显示了主板组合件（包含系统 I/O 板、固件和 RoT 安全模块、风扇板、逆变器板（PIB）和处理器板）的布局。

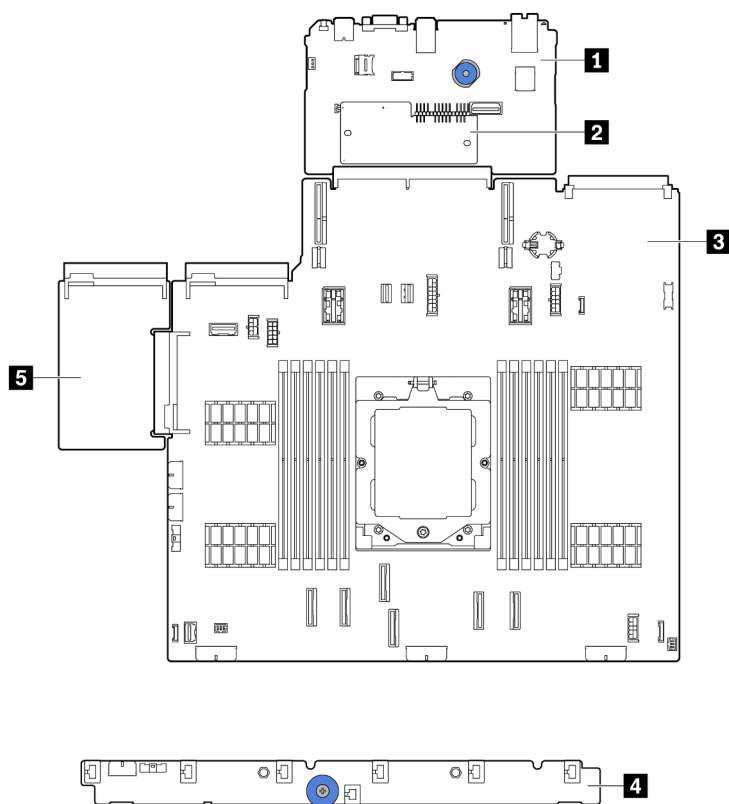


图 10. 主板组合件布局

<b>1</b> 系统 I/O 板	<b>2</b> 固件和 RoT 安全模块	<b>3</b> 处理器板
<b>4</b> 风扇板	<b>5</b> 逆变器板 (PIB)	

有关主板组合件 LED 的更多信息，请参阅：

- 第 465 页 “主板组合件 LED”
- 第 467 页 “固件和 RoT 安全模块上的 LED”
- 第 31 页 “主板组合件接口”
- 第 33 页 “主板组合件开关”

## 主板组合件接口

本节介绍主板组合件（包括系统 I/O 板和处理器板）上的内部接口。

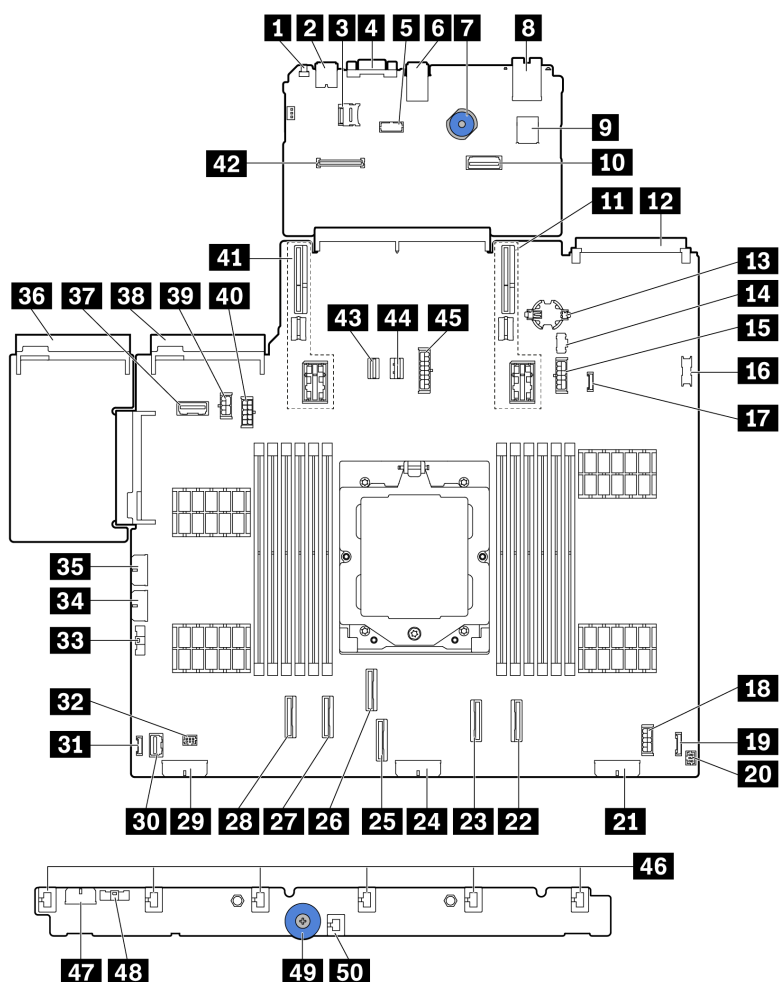


图 11. 主板组合件接口

表 19. 主板组合件接口

<b>1</b> NMI 按钮	<b>2</b> 背面 USB 接口
<b>3</b> MicroSD 接口	<b>4</b> VGA 接口
<b>5</b> 串口	<b>6</b> 背面 USB 接口
<b>7</b> 升降把手	<b>8</b> XCC 系统管理端口
<b>9</b> 内置 USB 接口	<b>10</b> 第二管理以太网接口
<b>11</b> 转接卡 1 插槽	<b>12</b> OCP 模块接口
<b>13</b> CMOS 电池 (CR2032)	<b>14</b> M.2 电源接口
<b>15</b> 7 毫米背板电源接口	<b>16</b> 正面 USB 接口
<b>17</b> 漏液检测接口	<b>18</b> 内部扩展器电源接口
<b>19</b> 正面 I/O 接口 <sup>注</sup>	<b>20</b> 适用于 Y 型线缆的正面 I/O 接口 <sup>注</sup>



表 19. 主板组合件接口（续）

<b>21</b> 背板 3 电源接口	<b>22</b> PCIe 接口 8/SATA 接口 1
<b>23</b> PCIe 接口 7/SATA 接口 0	<b>24</b> 背板 2 电源接口
<b>25</b> PCIe 接口 3	<b>26</b> PCIe 接口 4
<b>27</b> PCIe 接口 2	<b>28</b> PCIe 接口 1
<b>29</b> 背板 1 电源接口	<b>30</b> 正面 VGA 接口
<b>31</b> 外部 LCD 接口	<b>32</b> 泵接口
<b>33</b> 风扇板边带接口	<b>34</b> 风扇板电源接口
<b>35</b> 内部 RAID 电源接口	<b>36</b> 电源模块 1 接口
<b>37</b> 转接卡 3/背面背板边带接口	<b>38</b> 电源模块 2 接口
<b>39</b> GPU 电源接口	<b>40</b> 转接卡 3/背面背板电源接口
<b>41</b> 转接卡 2 插槽	<b>42</b> RoT 接口
<b>43</b> M.2 信号接口	<b>44</b> 7 毫米背板信号接口
<b>45</b> 中间背板电源接口	<b>46</b> 风扇 1-6 接口
<b>47</b> 风扇板电源接口	<b>48</b> 风扇板边带接口
<b>49</b> 升降把手	<b>50</b> 入侵感应开关接口

注：

- 机架滑锁上的正面 I/O 模块或介质插槽上的集成诊断面板连接到接口 **19**。请参阅第 21 页“正面 I/O 模块”。
- 介质插槽上的正面操作员面板使用 Y 型线缆连接到接口 **19** 和接口 **20**。

## 主板组合件开关

本节介绍主板组合件（包括系统 I/O 板和处理器板）上的开关组的位置和功能。

**重要：**

1. 在更改任何开关设置或移动任何跳线之前，请关闭服务器；然后，断开所有电源线和外部线缆的连接。请查看以下信息：
  - [https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)
  - 第 47 页“安装准则”
  - 第 50 页“操作容易被静电损坏的设备”
  - 第 66 页“关闭服务器电源”
2. 未在本文档插图中显示的任何主板组合件开关或跳线组均为预留。

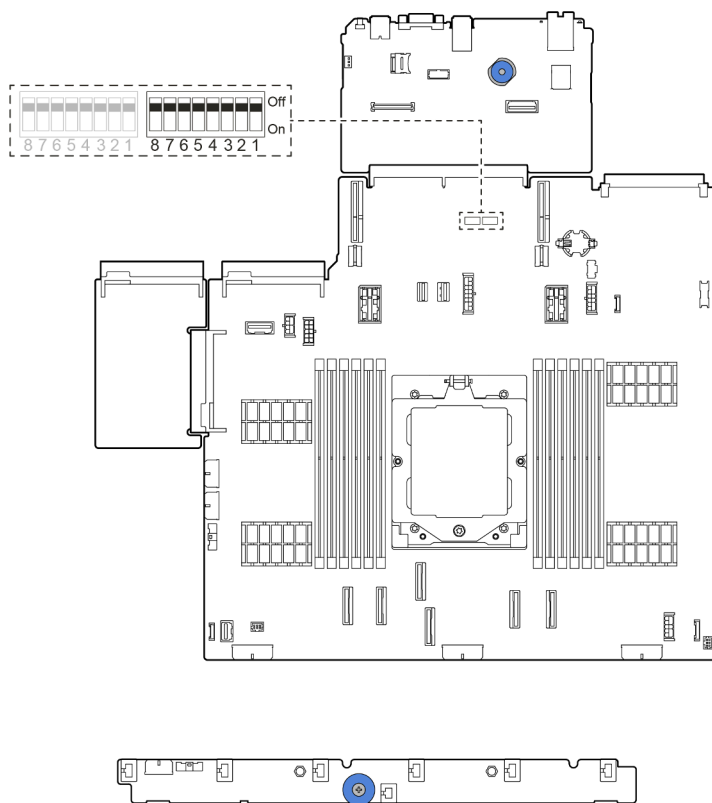


图 12. 主板组合件上的开关组

### SW5 开关组

下表列出了主板组合件上 **SW5** 开关组的功能。

表 20. 主板组合件上的 **SW5** 开关组

开关编号	开关名称	默认位置	描述
SW5-1	强制重置 BMC CPU	关	将此开关拨至“开”位置会强制重置 BMC 和 CPU。
SW5-2	清除 CMOS	关	将此开关拨至“开”位置会清除实时时钟（RTC）注册表。
SW5-3	覆盖开机密码	关	将此开关拨至“开”位置会忽略开机密码。
SW5-4	重置 FPGA	关	将此开关拨至“开”位置会强制重置 FPGA。
SW5-5	预留	关	预留
SW5-6	预留	关	预留
SW5-7	预留	关	预留
SW5-8	预留	关	预留

---

## 系统 LED 和诊断显示屏

有关可用的系统 LED 和诊断显示屏的信息，请参阅第 448 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”。



---

## 第 3 章 部件列表

部件列表可用于识别适用于服务器的各种组件。

如需了解如何订购部件，请：

1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
2. 单击 **Parts（部件）**。
3. 输入序列号以查看适用于您的服务器的部件列表。

强烈建议您在购买新部件之前使用 **Lenovo Capacity Planner** 查看服务器的电源摘要数据。

注：根据型号的不同，您的服务器可能与插图略有不同。部分部件仅适用于特定型号。

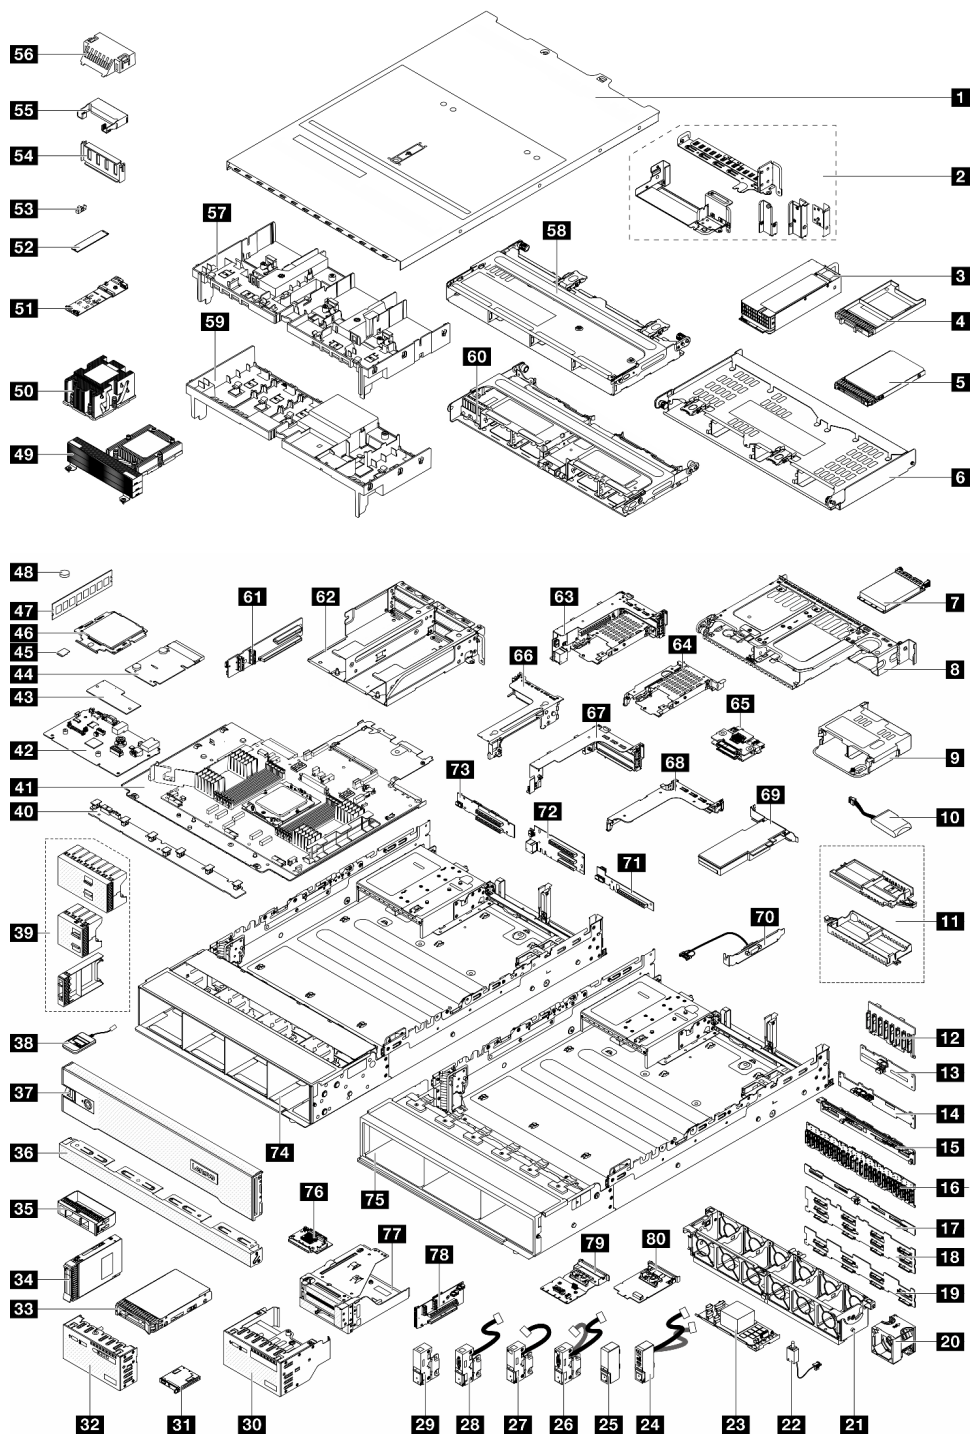


图 13. 服务器组件

下表中的部件归类情况如下：

- **T1: 1 类客户可更换部件（CRU）。**您需要自行负责更换 1 类 CRU。如果在未签订服务协议的情况下请求 Lenovo 安装 1 类 CRU，您必须支付安装费用。

- **T2:** 2 类客户可更换部件 (CRU)。根据服务器的保修服务类型, 您可以自行安装 2 类 CRU 或请求 **Lenovo** 进行安装, 无需支付额外费用。
- **F:** 现场可更换部件 (FRU)。FRU 必须由经过培训的技术服务人员来安装。
- **C:** 易损耗部件和结构部件。由您自己负责购买和更换易损耗部件和结构部件 (组件, 例如填充件或挡板)。如果要求 **Lenovo** 代为购买或安装结构部件, 您必须支付服务费。

表 21. 部件列表

描述	类型	描述	类型
<b>1</b> 顶盖	T1	<b>41</b> 处理器板	F
<b>2</b> 后壁支架	T1	<b>42</b> 系统 I/O 板	F
<b>3</b> 电源模块单元	T1	<b>43</b> 固件和 RoT 安全模块	F
<b>4</b> 7 毫米硬盘插槽填充件	C	<b>44</b> PIB	F
<b>5</b> 7 毫米硬盘	T1	<b>45</b> MicroSD 卡	T1
<b>6</b> 4 x 3.5 英寸背面硬盘仓	T1	<b>46</b> 处理器	F
<b>7</b> OCP 模块	T1	<b>47</b> 内存条	T1
<b>8</b> 2 x 3.5 英寸背面硬盘仓	T1	<b>48</b> CMOS 电池 (CR2032)	C
<b>9</b> 4 x 2.5 英寸背面硬盘仓	T1	<b>49</b> T 形高性能散热器	F
<b>10</b> RAID 快速充电模块	T1	<b>50</b> 2U 标准散热器	F
<b>11</b> RAID 快速充电模块夹持器	T1	<b>51</b> M.2 硬盘背板	T1
<b>12</b> 8 x 2.5 英寸正面硬盘背板	T1	<b>52</b> M.2 硬盘	T1
<b>13</b> 4 x 2.5 英寸中间/背面硬盘背板	T1	<b>53</b> M.2 固定夹	T1
<b>14</b> 2 x 3.5 英寸背面硬盘背板	T1	<b>54</b> GPU 导风罩填充件	C
<b>15</b> 8 x 2.5 英寸背面硬盘背板	T1	<b>55</b> 附加导风罩 (用于 GPU 导风罩)	T1
<b>16</b> 24 x 2.5 英寸正面扩展器背板	T1	<b>56</b> 标准导风罩填充件	T1
<b>17</b> 4 x 3.5 英寸背面硬盘背板	T1	<b>57</b> GPU 导风罩	T1
<b>18</b> 正面 12 x 3.5 英寸硬盘背板: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘背板</li> <li>• 12 x 3.5 英寸 AnyBay 硬盘背板</li> <li>• 12 x 3.5 英寸扩展器背板</li> </ul>	T1	<b>58</b> 4 x 3.5 英寸中间硬盘仓	T1
<b>19</b> 8 x 3.5 英寸正面硬盘背板	T1	<b>59</b> 标准导风罩	C
<b>20</b> 系统风扇	T1	<b>60</b> 8 x 2.5 英寸中间硬盘仓	T1
<b>21</b> 系统风扇架	T1	<b>61</b> 转接卡 (LP)	T2
<b>22</b> 入侵感应开关	T1	<b>62</b> 4LP 转接卡 3/4 架	T1
<b>23</b> CFF RAID 适配器/扩展器	T2	<b>63</b> 7 毫米硬盘仓 (2FH + 7 毫米)	T1
<b>24</b> 带正面 I/O 模块的右侧机架滑锁	T1	<b>64</b> 7 毫米硬盘仓 (1U)	T1
<b>25</b> 标准右侧机架滑锁	T1	<b>65</b> 7 毫米硬盘背板	T2

表 21. 部件列表 (续)

描述	类型	描述	类型
<b>26</b> 带 VGA 和外部诊断端口的左侧机架滑锁	T1	<b>66</b> 转接卡 3 架	T1
<b>27</b> 带外部诊断端口的左侧机架滑锁	T1	<b>67</b> 转接卡 1 或转接卡 2 架	T1
<b>28</b> 带 VGA 端口的左侧机架滑锁	T1	<b>68</b> 1U 转接卡架	T1
<b>29</b> 标准左侧机架滑锁	T1	<b>69</b> PCIe 适配器	T1
<b>30</b> 带集成诊断面板的正面 I/O 模块	T1	<b>70</b> 串口模块	T1
<b>31</b> 集成诊断面板	T1	<b>71</b> 1 FH 转接卡	T2
<b>32</b> 带正面操作员面板的正面 I/O 模块	T1	<b>72</b> 转接卡 1 或转接卡 2	T1
<b>33</b> 3.5 英寸硬盘	T1	<b>73</b> 转接卡 3	T2
<b>34</b> 2.5 英寸硬盘	T1	<b>74</b> 3.5 英寸硬盘插槽机箱	F
<b>35</b> 3.5 英寸硬盘填充件 (1 插槽)	C	<b>75</b> 2.5 英寸硬盘插槽机箱	F
<b>36</b> 3.5 英寸硬盘填充件 (4 插槽)	C	<b>76</b> 正面 OCP 插转卡	T1
<b>37</b> 安全挡板	C	<b>77</b> 正面适配器保持架	T1
<b>38</b> 外部诊断手持设备	T1	<b>78</b> 转接卡 5	T2
<b>39</b> 2.5 英寸硬盘填充件 (1 插槽、4 插槽或 8 插槽)	C	<b>79</b> 背面 OCP 插转卡	T1
<b>40</b> 风扇板	F	<b>80</b> 管理 NIC 适配器	T1

## 电源线

有多种电源线可用，具体取决于安装服务器的国家和地区。

要查看服务器可用的电源线：

1. 访问：  
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
2. 单击 **Preconfigured Model (预先配置型号)** 或 **Configure to order (按单定做)**。
3. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。
4. 单击 **Power (电源)** → **Power Cables (电源线)** 选项卡以查看所有电源线。

注：

- 为安全起见，本产品配套提供了带有接地型插头的电源线。为避免电击，请始终将电源线和插头与正确接地的插座配套使用。
- 本产品在美国和加拿大配套提供的电源线已列入 **Underwriters Laboratories (UL)** 目录，并且已通过加拿大标准协会 (CSA) 认证。
- 对于准备在 115 伏电压下运行的装置：请使用列入 UL 目录并通过 CSA 认证的线缆套件，其中包括一根至少 18 AWG、SVT 或 SJT 型、最长 15 英尺的三芯线和一个额定电流为 15 安、额定电压为 125 伏的并联片接地型插头。



- 对于准备在 **230 伏** 电压下运行的装置（美国境内）：请使用列入 **UL** 目录并通过 **CSA** 认证的线缆套件，其中包括一条至少 **18 AWG**、**SVT** 或 **SJT** 型、最长 **15 英尺** 的三芯线和一个额定电流为 **15 安**、额定电压为 **250 伏** 的串联片接地型插头。
- 对于准备在 **230 伏** 电压下运行的装置（美国以外）：请使用带有接地型插头的线缆套件。该线缆套件应获得设备安装所在国家或地区相应的安全许可。
- 面向某一特定国家或地区提供的电源线通常仅在此国家或地区可用。



---

## 第 4 章 拆箱和设置

本章中的信息可指导您进行服务器拆箱和设置。在拆开服务器包装时，请检查包装中的物品是否正确，并了解如何查找服务器的序列号和 **Lenovo XClarity Controller** 的访问信息。设置服务器时，请确保按照第 44 页“**服务器设置核对表**”中的说明进行操作。

---

### 服务器装箱物品

收到服务器时，请检查包装箱内是否包含理应收到的所有物品。

服务器包装箱中含有以下物品：

- 服务器
- 导轨安装套件\*。包装中提供了安装指南。
- 理线臂\*。包装中提供了安装指南。
- 材料盒，其中包括电源线\*、附件套件和印刷文档。

注：

- 部分列出项仅特定型号提供。
- 带有星号（\*）的项目是可选的。

如有任何物品缺少或损坏，请联系购买处。请务必保留购买凭证以及包装材料。在享受保修服务时可能需要这些材料。

---

### 识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller

本节介绍如何识别服务器以及如何查找 **Lenovo XClarity Controller** 访问信息。

#### 识别您的服务器

与 **Lenovo** 联系寻求帮助时，机器类型、型号和序列号信息可帮助支持人员识别您的服务器，从而更快捷地提供服务。

下图显示了包含服务器型号、机器类型和序列号的标识标签的位置。

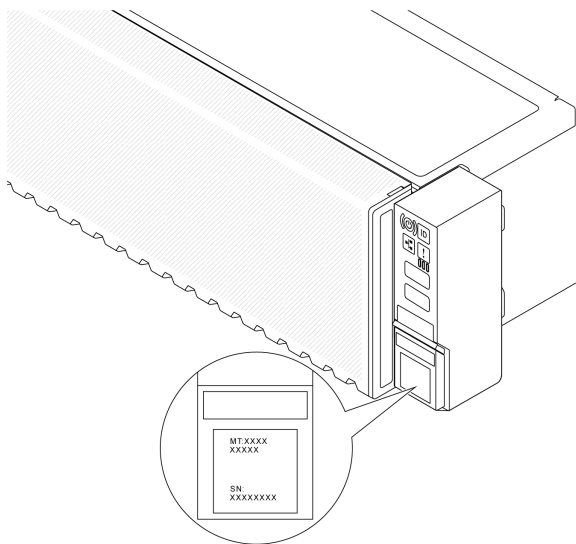


图 14. 标识标签的位置

#### Lenovo XClarity Controller 网络访问标签

此外，**Lenovo XClarity Controller (XCC)** 网络访问标签贴在抽取式信息卡上（靠近机箱正面的右下角），通过抽取操作即可发现 **MAC** 地址。

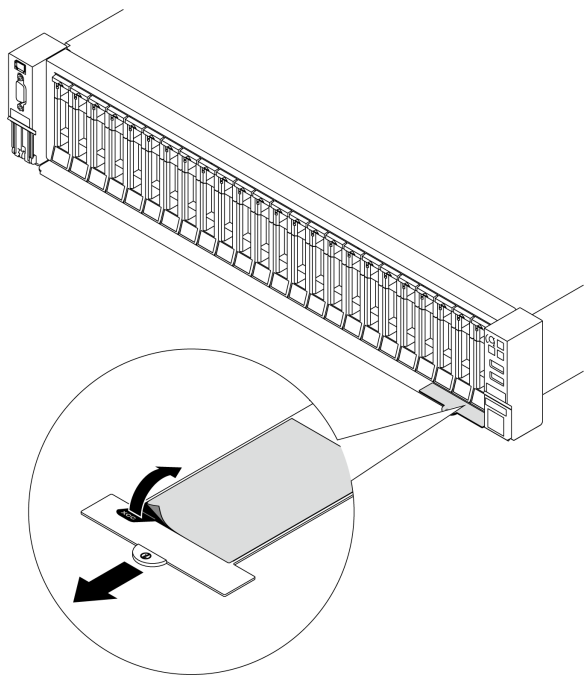


图 15. 抽取式信息卡上的 Lenovo XClarity Controller 网络访问标签

---

## 服务器设置核对表

使用服务器设置核对表，确保已执行设置服务器所需的所有任务。

服务器设置过程因服务器运抵时的配置而异。在某些情况下，服务器已配置完毕，只需将服务器连接到网络和交流电源即可开启服务器。在其他一些情况下，服务器需要安装硬件选件，需要配置硬件和固件，还需要安装操作系统。

下面介绍设置服务器的一般步骤。

## 设置服务器硬件

完成以下过程以设置服务器硬件。

1. 打开服务器包装。请参阅第 43 页“服务器装箱物品”。
2. 安装所有需要的硬件或服务器选件。请参阅第 47 页第 5 章“硬件更换过程”中的相关主题。
3. 如有必要，请将导轨和 CMA 安装到标准机架机柜上。请按照导轨安装套件随附的《导轨安装指南》和《CMA 安装指南》中的说明进行操作。
4. 如有必要，请将服务器安装到标准机架机柜中。请参阅第 69 页“将服务器安装到机架”。
5. 将所有外部线缆连接到服务器。请参阅第 15 页第 2 章“服务器组件”以了解接口位置。

通常，您需要连接以下线缆：

- 将服务器连接到电源
  - 将服务器连接到数据网络
  - 将服务器连接到存储设备
  - 将服务器连接到管理网络
6. 打开服务器电源。

有关电源按钮位置和电源 LED 的信息，请参阅：

- 第 15 页第 2 章“服务器组件”
- 第 448 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”

您可以通过以下任何一种方式开启服务器（电源 LED 点亮）：

- 可以按电源按钮。
- 服务器可在电源中断后自动重新启动。
- 服务器可响应发送到 **Lenovo XClarity Controller** 的远程打开电源请求。

注：无需打开服务器电源，即可访问管理处理器界面来配置系统。只要服务器连接电源，便可使用管理处理器界面。如需详细了解如何访问服务器的管理处理器界面，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“打开和使用 XClarity Controller Web 界面”一节。

7. 验证服务器设置。请确保电源 LED、以太网接口 LED 和网络 LED 呈绿色亮起，这意味着服务器硬件设置成功。

有关 LED 指示的更多信息，请参阅第 448 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”。

## 配置系统

要配置系统，请完成以下过程。如需详细说明，请参阅第 437 页第 7 章“系统配置”。

1. 设置 **Lenovo XClarity Controller** 的网络连接，以连接到管理网络。
2. 如有必要，请更新服务器固件。
3. 配置服务器的固件。

请参阅有关 RAID 配置的以下信息：

- <https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
  - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>
4. 安装操作系统。
  5. 备份服务器配置。
  6. 安装服务器将要使用的应用程序和程序。

---

## 第 5 章 硬件更换过程

本节介绍可维修系统组件通用的安装和卸下过程。每个组件的更换过程均需参考对拟更换组件执行操作之前的准备工作。

---

### 安装准则

安装服务器的组件前，请阅读安装准则。

安装可选设备前，请仔细阅读以下注意事项：

**注意：**为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

- 请阅读安全信息和准则以确保操作安全：
  - 有关所有产品的安全信息的完整列表，请访问：  
[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)
  - 此外，还请了解以下准则：第 49 页“在服务器通电的情况下对其内部进行操作”和第 50 页“操作容易被静电损坏的设备”。
- 确保服务器支持要安装的组件。
  - 如需获取服务器支持的可选组件的列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。
  - 如需了解选件装箱物品，请访问 <https://serveroption.lenovo.com/>。
- 如需了解如何订购部件，请：
  1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
  2. 单击 **Parts（部件）**。
  3. 输入序列号以查看适用于您的服务器的部件列表。
- 在安装新服务器时，下载并应用最新的固件。这将有助于确保解决任何已知问题，并确保服务器能够发挥最佳性能。访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/> 下载服务器的固件更新。

**重要：**部分集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该组件是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先查看最新的最佳配置代码级别菜单，以确定集群支持的固件和驱动程序。
- 如果更换的是包含固件的部件（如适配器），可能还需要更新该部件的固件。有关更新固件的更多信息，请参阅第 439 页“更新固件”。
- 安装可选组件前，正确的做法是先确认服务器工作正常。
- 保持工作区域清洁，然后将已卸下的组件放在平整光滑的稳定表面上。
- 请勿尝试抬起可能超出您的负重能力的物体。如果必须抬起重物，请仔细阅读以下预防措施：
  - 确保您能站稳，不会滑倒。
  - 将物体的重量平均分配在两脚之间。
  - 缓慢抬起物体。切勿在抬起重物时突然移动或扭转身体。
  - 为避免拉伤背部肌肉，请呈站立姿势抬起重物或凭借腿部肌肉力量向上推举重物。

- 进行与硬盘相关的更改之前，请备份所有重要数据。
- 准备一把小型一字螺丝刀、一把小型十字螺丝刀、一把 **T8** 螺丝刀和一把内六角 **T20** 螺丝刀。
- 要查看主板（主板组合件）和内部组件上的错误 **LED**，请保持打开电源状态。
- 无需关闭服务器即可卸下或安装热插拔电源模块、热插拔风扇或热插拔 **USB** 设备。但是，在执行任何涉及拔下或连接适配器线缆的步骤之前，必须关闭服务器；在执行任何涉及卸下或安装转接卡的步骤之前，必须切断服务器电源。
- 更换电源模块单元或风扇时，请务必参考这些组件的冗余规则。
- 组件上的蓝色部位表示操作点，您可以握住此处将组件从服务器卸下或者安装到服务器中、打开或闭合滑锁等。
- 组件上的橙色部位或组件上/附近的橙色部位表示该组件可热插拔，如果服务器和操作系统支持热插拔功能，则表示可在服务器仍运行时卸下或安装该组件。（橙色部位也可以表示热插拔组件上的操作点。）有关在卸下或安装特定的热插拔组件之前可能必须执行的任何其他过程，请参阅有关卸下或安装该组件的说明。
- 硬盘上的红色条带（与释放滑锁相邻）表示该硬盘可热插拔（如果服务器和操作系统支持热插拔功能）。这意味着您无需关闭服务器即可卸下或安装硬盘。

**注：**有关在卸下或安装热插拔硬盘之前可能需要执行的任何其他过程，请参阅特定于系统的有关卸下或安装该硬盘的说明。

- 对服务器结束操作后，请确保装回所有安全罩、防护装置、标签和地线。

## 安全检查核对表

按照本节中的信息识别服务器潜在的安全隐患。每台服务器在设计和制造时均安装有必要的安全装备，以保护用户和技术服务人员免遭人身伤害。

**注：**根据《工作场所法规》第 2 节的规定，本产品不适合在视觉显示工作场所中使用。

**注：**服务器的安装只能在机房中进行。

### 警告：

根据 NEC、IEC 62368-1 和 IEC 60950-1（音视频、信息技术和通信技术领域内的电子设备安全标准）的规定，此设备必须由经过培训的服务人员安装或维护。Lenovo 假设您有资格维护设备，并经过培训可识别产品中的危险能量级别。应使用工具、锁和钥匙或者其他安全方法操作设备，且操作过程应由负责该位置的权威人员控制。

**重要：**为保证操作人员的安全和系统正常运行，需要对服务器进行电气接地。持证电工可确认电源插座是否已正确接地。

使用以下核对表排除任何潜在的安全隐患：

1. 确保关闭电源并拔下电源线。
2. 请检查电源线。
  - 确保三线制地线接头情况良好。用仪表测量外部接地引脚与机架地线之间的三线接地连续性阻抗，并确保阻抗值为 **0.1** 欧姆或更低。
  - 确保电源线类型正确。

要查看服务器可用的电源线：

  - a. 访问：



<http://dsc.lenovo.com/#/>

- b. 单击 **Preconfigured Model**（预先配置型号）或 **Configure to order**（按单定做）。
  - c. 输入服务器的机器类型和型号以显示配置页面。
  - d. 单击 **Power**（电源）→ **Power Cables**（电源线）选项卡以查看所有电源线。
- 确保绝缘部分未磨损。
3. 检查是否存在任何明显的非 **Lenovo** 变更。请合理判断任何非 **Lenovo** 改装的安全性。
  4. 检查服务器内部是否存在任何明显的安全隐患，如金属碎屑、污染物、水或其他液体或者过火或烟熏的痕迹。
  5. 检查线缆是否老化、磨损或有压痕。
  6. 确保电源模块外盖固定器（螺钉或铆钉）未卸下或受损。

## 系统可靠性准则

查看系统可靠性准则以确保系统正常散热和可靠性。

确保满足以下要求：

- 当服务器随附冗余电源时，必须在每个电源模块插槽中安装一个电源模块。
- 服务器四周必须留出充足的空间，使服务器散热系统可正常工作。在服务器正面和背面附近留出大约 **50 毫米（2.0 英寸）** 的空隙。请勿在风扇前面放置任何物体。
- 为了保持正常散热和空气流通，在打开电源之前，请重装服务器外盖。卸下服务器外盖后运行服务器的时间不得超过 **30 分钟**，否则可能会损坏服务器组件。
- 必须按照可选组件随附的线缆连接指示信息进行操作。
- 必须在发生故障后 **48 小时** 内更换发生故障的风扇。
- 必须在卸下后 **30 秒** 内更换卸下的热插拔风扇。
- 必须在卸下后 **2 分钟** 内更换卸下的热插拔硬盘。
- 必须在卸下后 **2 分钟** 内更换卸下的热插拔电源模块。
- 服务器启动时，必须安装服务器随附的每个导风罩（部分服务器可能随附多个导风罩）。缺少导风罩的情况下运行服务器可能会损坏处理器。
- 所有处理器插槽都必须包含插槽盖或带散热器的处理器。
- 当装有多处理器时，必须严格遵循每个服务器的风扇插入规则。

## 在服务器通电的情况下对其内部进行操作

为查看显示面板上的系统信息或更换热插拔组件，可能需要在卸下服务器外盖的情况下保持打开电源状态。执行此操作之前，请查看这些准则。

**注意：**当服务器内部组件暴露在静电中时，服务器可能停机，还可能丢失数据。为了避免此潜在问题的发生，当需要在服务器通电的情况下对其内部进行操作时，必须佩戴静电释放腕带或采用其他接地系统。

- 避免穿着宽松的衣物，尤其要注意前臂处的衣物。对服务器进行操作前，扣住袖子纽扣，或挽起袖子。
- 防止领带、围巾、卡绳或头发在服务器中晃动。
- 摘下所有首饰，如手镯、项链、戒指、袖口链扣和腕表。

- 取出衬衫口袋中的物品，如钢笔和铅笔，以免俯身时，物品掉入服务器内。
- 避免将任何金属物品（如回形针、发夹和螺钉）掉入服务器中。

## 操作容易被静电损坏的设备

操作容易被静电损坏的设备前查看这些准则，降低静电释放造成损坏的可能性。

**注意：**为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

- 减少不必要的移动以防您身体周围积聚静电。
- 在寒冷的天气操作设备时应格外小心，因为供暖系统会降低室内湿度并增加静电。
- 请务必使用静电释放腕带或其他接地系统，尤其是在服务器通电的情况下对其内部进行操作时。
- 当设备仍在其防静电包装中时，请将其与服务器外部未上漆的金属表面接触至少两秒。这样可以释放防静电包装和您身体上的静电。
- 将设备从包装中取出，不要放下，直接将其安装到服务器中。如果需要放下设备，请将它放回防静电包装中。切勿将设备放在服务器或任何金属表面上。
- 操作设备时，小心地握住其边缘或框架。
- 请勿接触焊接点、引脚或裸露的电路。
- 防止其他人接触设备，以避免可能的损坏。

---

## 技术规则

本主题介绍服务器的技术规则。

- [第 51 页 “内存条安装规则和安装顺序”](#)
- [第 53 页 “PCIe 插槽和 PCIe 适配器”](#)
- [第 59 页 “散热规则”](#)

内存条安装规则和安装顺序

必须根据采用的内存配置和服务器的处理器和内存条数目，按特定顺序安装内存条。

支持的内存类型

有关此服务器支持的内存条类型的信息，请参阅第 3 页“技术规格”中的“内存”一节。

您的服务器有 12 个内存插槽、12 个通道。如需获取受支持内存选件的列表，请访问：

<https://serverproven.lenovo.com>。

有关优化内存性能和配置内存的信息，请访问 Lenovo Press 网站：

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

此外，您也可以使用以下网站提供的内存配置器：

[https://dcsc.lenovo.com/#/memory\\_configuration](https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration)

请根据系统配置，参阅以下关于服务器中内存条安装顺序的具体信息。

内存条和处理器布局

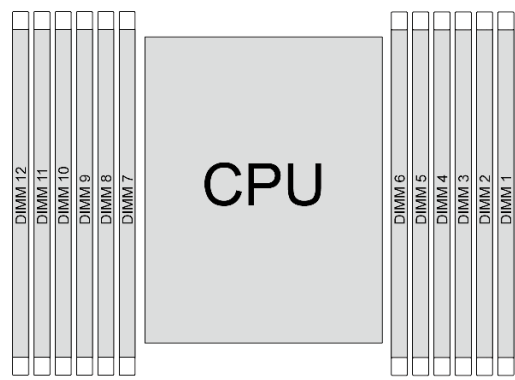


图 16. 内存条和处理器布局

下面的内存通道配置表显示了处理器、内存控制器、内存通道和内存条插槽编号之间的关系。

表 22. 内存插槽和通道标识

处理器	CPU											
UMC 编号	UMC2	UMC1	UMC5	UMC0	UMC4	UMC3	UM-C9	UM-C10	UM-C6	UM-C11	UM-C7	UM-C8
通道编号	CH-F	CH-E	CH-D	CH-C	CH-B	CH-A	CH-G	CH-H	CH-I	CH-J	C-H-K	CH-L
DIMM 编号	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

## 内存条安装准则

- 至少需要有一根 **DIMM**。要获得良好的性能，至少应安装六根 **DIMM**。
- 支持在系统中混合使用来自不同供应商的 **DIMM**。
- 不允许在系统中混用 **x4** 和 **x8 DIMM**。
- 仅允许在系统中混合使用单列和双列 **DIMM**。
- 安装具有不同容量的 **DIMM** 时，先安装容量最大的 **DIMM**。
- 为获得最佳性能，建议在全部 **12** 个通道中插入具有相同容量和列的内存。

## 一般 DIMM 混用规则

DIMM	在系统中共存
<b>9x4 RDIMM</b> 和其他 <b>RDIMM</b> 类型	x
<b>3DS RDIMM</b> 和其他 <b>DIMM</b> 类型	x
<b>128 GB 3DS RDIMM</b> 和 <b>256 GB 3DS RDIMM</b>	x
<b>x4 DIMM</b> 和 <b>x8 DIMM</b>	x
不同的 <b>DRAM</b> 密度（ <b>16 Gbit</b> 、 <b>24 Gbit</b> 和 <b>32 Gbit</b> ） <sup>1,2,5</sup>	x（适用于 <b>9004</b> 系列处理器）
	√（适用于 <b>9005</b> 系列处理器）
具有不同容量的 <b>RDIMM</b> <sup>3,4</sup>	√
具有不同列数的 <b>RDIMM</b> （ <b>1R</b> 和 <b>2R</b> ） <sup>4,5</sup>	√
不同供应商生产的 <b>DIMM</b>	√
注： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>16 Gbit DRAM</b> 用于 <b>16 GB</b>、<b>32 GB</b> 和 <b>64 GB RDIMM</b>。<b>24 Gbit DRAM</b> 用于 <b>48 GB</b> 和 <b>96 GB RDIMM</b>。<b>32 Gbit DRAM</b> 用于 <b>128 GB 2Rx4 RDIMM</b>。</li> <li>2. 在安装 <b>24 Gb DRAM RDIMM</b> 之前，请确保先将 <b>UEFI</b> 固件版本 <b>KAE108C</b> 或更高版本应用到服务器，并删除所有现有的 <b>16 Gb DRAM RDIMM</b>。</li> <li>3. 安装具有不同容量的 <b>DIMM</b> 时，请按照插入顺序先安装容量最大的 <b>DIMM</b>。</li> <li>4. 为获得最佳性能，建议在两个处理器的相同通道中安装具有相同容量和列的 <b>DIMM</b>。</li> <li>5. 在配备 <b>9005</b> 系列处理器的系统中混用 <b>1R</b> 和 <b>2R RDIMM</b> 或基于不同 <b>DRAM</b> 密度混用 <b>RDIMM</b> 可能会影响性能。</li> <li>6. 配备 <b>9004</b> 系列处理器的服务器不支持 <b>6400 MHz RDIMM</b>。</li> </ol>	

## 内存条安装顺序

下表显示了 **DIMM** 的插入顺序。

表 23. DIMM 插入顺序

DIMM 总数	CPU											
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1 根 DIMM						7						
2 根 DIMM						7	6					
4 根 DIMM				9	8	7	6		4			
6 根 DIMM				9	8	7	6	5	4			
8 根 DIMM		11		9	8	7	6	5	4		2	
10 根 DIMM		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
12 根 DIMM	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1



PCIe 插槽和 PCIe 适配器





本主题介绍 PCIe 适配器的安装规则。

插槽配置

下表列出了每个服务器后视图的 PCIe 插槽配置。

注：\*E：空

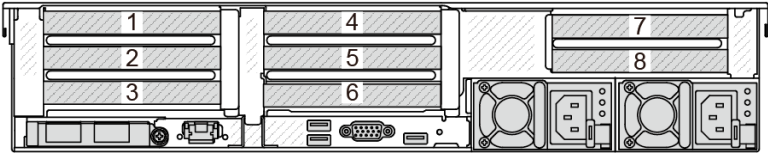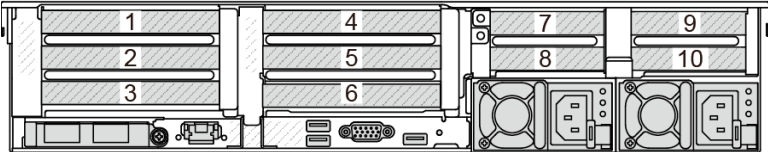服务器后视图	PCIe 插槽
	<p>转接卡 1 上的插槽 1-3:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• x16/x8/x8 (Gen 4/5)</li><li>• x16/x16/E (Gen 4/5)</li><li>• E/x16 (Gen 4/5) /x16 (Gen 4)</li></ul> <p>转接卡 2 上的插槽 4-6:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• x16/x8/x8 (Gen 4/5)</li><li>• x16/x16/E (Gen 4/5)</li><li>• E/x16 (Gen 4/5) /x16 (Gen 4)</li></ul> <p>转接卡 3 上的插槽 7-8:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• x16 (Gen 4/5) /x16 (Gen 4)</li><li>• x8 (Gen 4/5) /x8 (Gen 4)</li></ul>
	<p>转接卡 1 上的插槽 1-3:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• x16/x8/x8 (Gen 4/5)</li><li>• x16/x16/E (Gen 4/5)</li><li>• E/x16 (Gen 4/5) /x16 (Gen 4)</li></ul> <p>转接卡 2 上的插槽 4-6:</p>

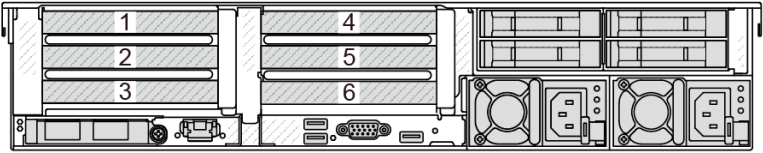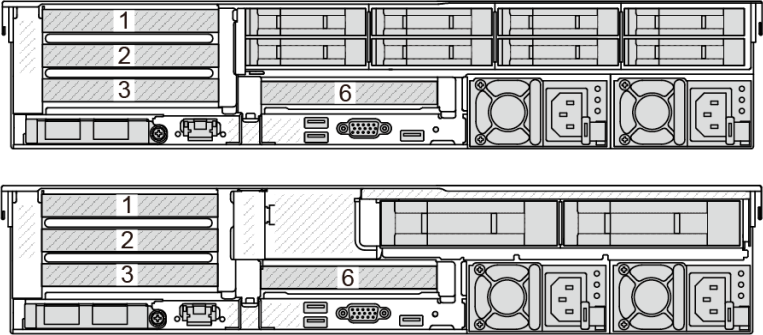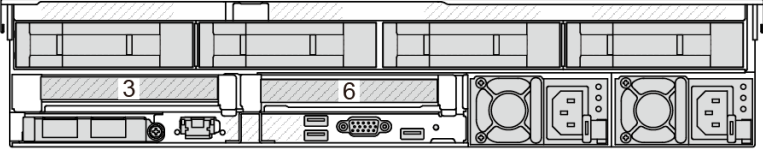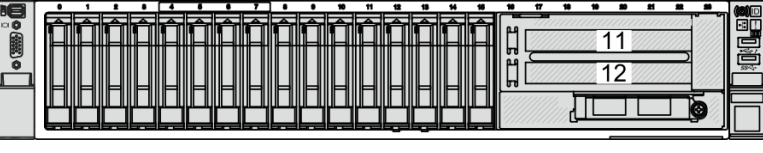服务器后视图	PCIe 插槽
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• x16/x8/x8 (Gen 4/5)</li> <li>• x16/x16/E (Gen 4/5)</li> <li>• E/x16 (Gen 4/5) /x16 (Gen 4)</li> </ul> <p>转接卡 3 上的插槽 7-8:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• x8 (Gen 4)</li> </ul> <p>转接卡 4 上的插槽 9-10:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• x8 (Gen 4)</li> </ul>
	<p>转接卡 1 上的插槽 1-3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• x16/x8/x8 (Gen 4/5)</li> <li>• x16/x16/E (Gen 4/5)</li> <li>• E/x16 (Gen 4/5) /x16 (Gen 4)</li> </ul> <p>转接卡 2 上的插槽 4-6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• x16/x8/x8 (Gen 4/5)</li> <li>• x16/x16/E (Gen 4/5)</li> <li>• E/x16 (Gen 4/5) /x16 (Gen 4)</li> </ul>
	<p>转接卡 1 上的插槽 1-3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• x16/x8/x8 (Gen 4/5)</li> <li>• x16/x16/E (Gen 4/5)</li> <li>• E/x16 (Gen 4/5) /x16 (Gen 4)</li> </ul> <p>转接卡 2 上的插槽 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• x16 (Gen 4)</li> </ul>
	<p>转接卡 1 上的插槽 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• x16 (Gen 4)</li> </ul> <p>转接卡 2 上的插槽 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• x16 (Gen 4)</li> </ul>
	<p>转接卡 5 上的插槽 11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• x16 (Gen 4)</li> </ul> <p>转接卡 5 上的插槽 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• x16 (Gen 4)</li> </ul>

注:

- 对于 **x8** 适配器，**x8** 插槽的优先顺序高于 **x16** 插槽。
- **7 毫米硬盘仓安装规则：**
  - 对于配备 **8** 个 PCIe 插槽或 **10** 个 PCIe 插槽的服务器型号，可以将 **2FH+7** 毫米固态硬盘仓安装在插槽 **3** 或插槽 **6** 中，但不能同时安装在这两个插槽中。
  - 对于配备 **8 x 2.5 英寸/2 x 3.5 英寸** 背面硬盘仓的服务器型号，可以安装以下 **7 毫米** 硬盘仓之一：
    - **2FH + 7 毫米** 固态硬盘仓：插槽 **3**
    - **7 毫米** 固态硬盘仓：插槽 **6**
  - 对于配备 **4 x 3.5 英寸** 背面硬盘仓或 **GPU** 的服务器型号，只能在插槽 **6** 上安装半高型 **7 毫米** 硬盘仓。
  - 对于配备 **4 x 2.5 英寸** 背面硬盘仓的服务器型号，不支持 **7 毫米** 硬盘仓。
- **串口模块安装规则：**
  - 对于配备 **8** 个 PCIe 插槽、**10** 个 PCIe 插槽或 **4 x 2.5 英寸** 背面硬盘仓的服务器型号：
    - 如果转接卡 **1** 和转接卡 **2** 均使用 **x16/x16/E** 转接卡，并插槽 **6** 中安装了 **7 毫米** 硬盘仓，则可以在插槽 **3** 中安装一个串口模块。如果没有安装 **7 毫米** 硬盘仓，则可以在插槽 **6** 中安装一个串口模块。
    - 如果转接卡 **1** 使用 **x16/x16/E** 转接卡，但没有安装转接卡 **2** 或转接卡 **2** 不使用 **x16/x16/E** 转接卡，则在没有安装 **7 毫米** 硬盘仓的情况下，可以在插槽 **3** 中安装一个串口模块。
    - 如果转接卡 **1** 不采用 **x16/x16/E** 转接卡，但转接卡 **2** 采用 **x16/x16/E** 转接卡，则在没有安装 **7 毫米** 硬盘仓的情况下，可以在插槽 **6** 中安装一个串口模块。
    - 如果转接卡 **1** 和转接卡 **2** 均不使用 **x16/x16/E** 转接卡，则不支持任何串口模块。
  - 对于配备 **8 x 2.5 英寸/2 x 3.5 英寸** 背面硬盘仓的服务器型号：
    - 如果转接卡 **1** 使用 **x16/x16/E** 转接卡，则可以在插槽 **3** 中安装串口模块，并在插槽 **6** 中安装 **7 毫米** 固态硬盘仓。
    - 如果转接卡 **1** 未使用 **x16/x16/E** 转接卡，则无法同时安装 **7 毫米** 硬盘仓和串口模块。如果未安装 **7 毫米** 硬盘仓，则可以在插槽 **6** 中安装一个串口模块。
  - 对于配备 **4 x 3.5 英寸** 背面硬盘仓的服务器型号，不能同时安装 **7 毫米** 硬盘仓和串口模块。如果未安装 **7 毫米** 硬盘仓，则可以在插槽 **6** 中安装一个串口模块。
  - 对于配备双宽 **GPU** 的服务器型号，在未安装 **7 毫米** 硬盘仓的情况下，串口模块只能安装在插槽 **6** 中。

支持的 PCIe 适配器和插槽优先顺序

下表列出了常见 PCIe 适配器的建议插槽安装优先顺序。

PCIe 适配器	支持的最大数量	建议插槽优先顺序
<b>GPU 适配器</b> 第 58 页步骤 1 注		
半高半长型（HHHL）单宽（SW） GPU：A2	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 配备 FH 转接卡 3 时：2、3、5、6、7、8、1、4</li> <li>• 配备 LP 转接卡 3 时：2、3、5、6、1、4</li> <li>• 配备转接卡 5 时：2、3、5、6、11、12、1、4</li> </ul>



PCIe 适配器	支持的最大数量	建议插槽优先顺序
HHHL SW GPU: L4	6	<ul style="list-style-type: none"><li>• 配备 FH 转接卡 3 时: 1、4、7、2、5</li><li>• 配备 LP 转接卡 3 时: 1、4、2、5</li><li>• 配备转接卡 5 时: 1、4、2、5、11、12</li></ul>
HHHL 双宽 (DW) GPU: RTX A2000	3	2、5、7
全高全长型 (FHFL) 双宽 GPU: A16、A30、A40、L40、L40S、A100、H100、H100 NVL、RTX A4500、RTX A6000、RTX 4500 Ada、RTX 6000 Ada、MI210	3	2、5、7
PCIe 重定时器卡		
ThinkSystem x16 Gen 4.0 Re-timer adapter (for 4x NVMe)	3	1、3、2、4、5
ThinkSystem SR630/SR650 V3 x16 retimer (Gen5)	3	1、2、4
内部自定义外形规格 (CFF) RAID/HBA/扩展器		
5350-8i、9350-8i、9350-16i	1	不安装在 PCIe 插槽中。  CFF RAID/HBA/扩展器适配器仅在 2.5 英寸硬盘插槽机箱中受支持，安装在正面背板和主板组合件之间。
440-16i、940-16i		
ThinkSystem 48 port 12Gb Internal Expander		
内部标准外形规格 (SFF) RAID/HBA 适配器 <a href="#">第 58 页步骤 4 注</a>		
440-8i、540-8i、940-8i、4350-8i、5350-8i	4	2、3、5、6、1、4
440-16i、540-16i、940-16i、4350-16i	2	
940-32i	1	
9350-8i	4	3、2、5、6、1、4
9350-16i	2	
外部 RAID/HBA 适配器		
440-8e、440-16e	10	<ul style="list-style-type: none"><li>• 配备 FH 转接卡 3 时: 2、3、5、6、7、8、1、4</li><li>• 配备 LP 转接卡 3 时: 2、3、5、6、7、8、9、10、1、4</li><li>• 配备转接卡 5 时: 2、3、5、6、1、4</li></ul>
940-8e	4	
450W-16e	5	<ul style="list-style-type: none"><li>• 配备 FH 转接卡 3 时: 2、3、5、6、7、1、4</li><li>• 配备 LP 转接卡 3 时: 2、3、5、6、1、4</li><li>• 配备转接卡 5 时: 2、3、5、6、1、4</li></ul>
FC HBA 适配器		



PCIe 适配器	支持的最大数量	建议插槽优先顺序
所有受支持的 FC HBA 适配器	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 配备 FH 转接卡 3 时：2、3、5、6、7、8、1、4</li> <li>• 配备 LP 转接卡 3 时：2、3、5、6、7、8、9、10、1、4</li> <li>• 配备转接卡 5 时：2、3、5、6、1、4、11、12</li> </ul>
<b>NIC 适配器</b>		
<b>ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-port PCIe 4 Ethernet Adapter V2</b>  <b>ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter</b>  <b>ThinkSystem Intel E810-DA4 10/25GbE SFP28 4-port PCIe Ethernet Adapter</b>  <b>ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2-port PCIe Ethernet Adapter</b>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 配备 FH 转接卡 3 时：1、4、7、8、2、5</li> <li>• 配备 LP 转接卡 3 时：1、4、2、5</li> <li>• 配备转接卡 5 时：1、4、11、12、2、5</li> </ul>
<b>ThinkSystem Broadcom 57416 10GBASE-T 2-Port PCIe Ethernet Adapter</b>  <b>ThinkSystem Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port PCIe Ethernet Adapter</b>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 配备 FH 转接卡 3 时：2、3、5、6、7、8、1、4</li> <li>• 配备 LP 转接卡 3 时：2、3、5、6、1、4</li> <li>• 配备转接卡 5 时：2、3、5、6、1、4、11、12</li> </ul>
<b>ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter (Low Latency)</b>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 配备 FH 转接卡 3 时：2、3、5、6、7、8、1、4</li> <li>• 配备 LP 转接卡 3 时：2、3、5、6、1、4</li> <li>• 配备转接卡 5 时：2、3、5、6、1、4、11、12</li> </ul>
所有其他受支持的 NIC 适配器	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 配备 FH 转接卡 3 时：2、3、5、6、7、8、1、4</li> <li>• 配备 LP 转接卡 3 时：2、3、5、6、7、8、9、10、1、4</li> <li>• 配备转接卡 5 时：2、3、5、6、1、4、11、12</li> </ul>
<b>InfiniBand 适配器</b>		

PCIe 适配器	支持的最大数量	建议插槽优先顺序
<b>ThinkSystem NVIDIA ConnectX-7 NDR400 OSFP 1-port PCIe Gen5 Adapter</b>  <b>ThinkSystem Nvidia ConnectX-7 NDR200/HDR QSFP112 2-port PCIe Gen5 x16 InfiniBand Adapter</b>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 配备 FH 转接卡 3 时：1、4、7、2、5</li> <li>• 配备 LP 转接卡 3 时：1、4、2、5</li> <li>• 配备转接卡 5 时：1、4、11、12、2、5</li> </ul>
<b>Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 1-port x16 PCIe 3.0 HCA w/ Tall Bracket</b>  <b>Mellanox ConnectX-6 HDR100 IB/100GbE VPI 2-port x16 PCIe 3.0 HCA w/ Tall Bracket</b>  <b>Mellanox ConnectX-6 HDR IB/200GbE Single Port x16 PCIe Adapter w/ Tall Bracket</b>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 配备 FH 转接卡 3 时：1、4、7、8、2、5</li> <li>• 配备 LP 转接卡 3 时：1、4、2、5</li> <li>• 配备转接卡 5 时：1、4、11、12、2、5</li> </ul>

注：

1. 有关 GPU 适配器的规则：

- 所有安装的 GPU 适配器必须完全相同。有关 GPU 的散热要求，请参阅第 59 页“散热规则”。
- GPU 适配器的导风罩因 GPU 类型而异。有关详细信息，请参阅第 130 页“更换 GPU”。
- 如果安装了 GPU 适配器，则不支持中间硬盘仓、背面硬盘仓或 PCIe 固态硬盘卡。
- 背面 4LP 转接卡不支持 GPU 适配器。
- 如果在插槽 5、2 或 7 中安装了双宽 GPU 适配器，则相邻插槽 4、1 或 8 不可用。
- 装有三个或以上 SFF RAID/HBA 适配器时，最多支持两个 DW GPU。
- 装有两个 DW GPU 时，不支持 7 毫米硬盘。
- GPU 适配器 L4 仅在 Gen5 转接卡上受支持。

2. 内部存储控制器的安装优先顺序如下：CFF RAID/HBA > 940 32i > Gen 4 HBA > Gen 4 RAID > Gen 3 HBA > Gen 3 RAID > 三模式 RAID。

3. Windows 操作系统在包含 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板和中间/背面背板的配置中不支持 440 8i/16i HBA。

4. 内部 SFF RAID/HBA 适配器的规则：

- RAID 940 系列或 9350 系列适配器需要 RAID 快速充电模块。
- 不允许在同一系统中混用 RAID/HBA 4350/5350/9350 适配器（Gen 3）和 RAID/HBA 440/540/940 适配器（Gen 4）。
- 属于同一代（Gen 3 或 Gen 4）的 RAID/HBA 适配器可以在同一系统中混合使用。
- RAID/HBA 4350/5350/9350 适配器不能与 RAID/HBA 440/940/540 适配器混合使用，同一系统中的外部 RAID/HBA 440-8e/440-16e/940-8e 适配器除外。
- RAID 940-8i 或 RAID 940-16i 适配器支持三模式。启用三模式后，服务器将同时支持 SAS、SATA 和 U.3 NVMe 硬盘。NVMe 硬盘通过 PCIe x1 链路连接到控制器。

注：要支持 U.3 NVMe 硬盘的三模式，必须通过 XCC Web GUI 为背板上选定的硬盘插槽启用 U.3 x1 模式。否则，系统将检测不到 U.3 NVMe 硬盘。如需更多信息，请参阅第 486 页“U.3 NVMe 硬盘可在 NVMe 连接中检测到，但在三模式中检测不到”。

## 散热规则

本主题介绍服务器的散热规则。

- 第 59 页“配备 9004 系列处理器的服务器的散热规则”
- 第 62 页“配备 9005 系列处理器的服务器的散热规则”

### 配备 9004 系列处理器的服务器的散热规则

本主题介绍配备 9004 系列处理器的服务器的散热规则。

- 第 59 页“标准配置”
- 第 60 页“存储配置”
- 第 61 页“GPU 配置”

下表中使用的首字母缩略词定义如下：

- TDP：热设计功耗
- S/S：SAS/SATA
- 最高温度：海平面最高环境温度
- Any：AnyBay
- S：标准
- P：高性能
- A：高级
- NA：不适用
- Y：是
- N：否

处理器组定义如下：

- B 组：200 W ≤ TDP ≤ 240 W
- A 组：260 W < TDP ≤ 300 W
- E 组：320 W ≤ TDP ≤ 400 W

### 标准配置

本节介绍标准配置的散热信息。

正面插槽	支持转接卡 3	最高温度	处理器	散热器	导风罩	风扇类型	支持 DIMM ≥ 96 GB
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x 2.5"</li> <li>• FIO</li> </ul>	Y	45°C	B 组	2U P	S	P	N
	Y	35°C	B 组	2U S	S	S	N <sup>注1</sup>
	Y	35°C	B、A 组	2U S	S	P	Y
	Y	35°C	E 组	2U A	S	P	Y
	Y	30°C	E 组	2U P	S	P	Y

正面插槽	支持转接卡 3	最高温度	处理器	散热器	导风罩	风扇类型	支持 DIMM >= 96 GB
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 x 2.5"</li> <li>• FIO</li> </ul>	Y	45°C	B 组	2U P	S	P	N
	Y	35°C	B 组	2U S	S	S	N <sup>注1</sup>
	Y	35°C	B、A 组	2U S	S	P	Y
	Y	35°C	E 组	2U A	S	P	Y
	Y	30°C	E 组	2U P	S	P	Y
8 x 3.5"	Y	45°C	B 组	2U P	S	P	N
	Y	35°C	B 组	2U S	S	S	N <sup>注1</sup>
	Y	35°C	B、A 组	2U S	S	P	Y
	Y	35°C	E 组	2U A	S	P	Y
	Y	30°C	B、A 组	2U S	S	P	Y
	Y	30°C	E 组	2U P	S	P	Y
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x 2.5"</li> <li>• 16 x 2.5"</li> <li>• 8 x 3.5"</li> </ul>	N	35°C	B 组	2U S	S	S x 4	N <sup>注1</sup>
	N	30°C	B、A 组	2U S	S	P x 4	Y

注：

- 除了上述支持的配置外，此配置也支持 ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (2Rx4) RDIMM-A。
- 当安装了采用有源光缆（AOC）的部件且该部件的速率大于 25 GB 时，环境温度不能超过 30°C。
- 当装有以下部件时，环境温度不能超过 35°C。
  - 速率大于或等于 100 GB 的 PCIe 网络接口卡（NIC）
  - 采用 AOC 且速率为 25 GB 的部件

## 存储配置

本节提供存储配置的散热信息。

正面插槽	中间插槽	背面插槽	最高温度	处理器	散热器	导风罩	风扇类型	支持 DIMM >= 96 GB <sup>注 1,2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x 2.5"</li> <li>• 16 x 2.5" + FIO</li> </ul>	NA	NA	30°C	B 组	2U S	S	S	N
	NA	NA	30°C	B 组	2U S	S	P	Y
	NA	NA	30°C	A 组	2U P	S	P	Y
	NA	NA	30°C	E 组 <sup>注 3</sup>	2U P	S	P	Y
	NA	NA	25°C	E 组	2U P	S	P	Y

正面插槽	中间插槽	背面插槽	最高温度	处理器	散热器	导风罩	风扇类型	支持 DIMM >= 96 GB <sup>注 1,2</sup>
	NA	Y <sup>注 4</sup>	30°C	B、A 组	2U P	S	P	N
	Y <sup>注 4</sup>	NA	30°C	B、A 组	2U P	NA	P	N
	Y <sup>注 4</sup>	Y <sup>注 4</sup>	30°C	B 组	2U P	NA	P	N
	NA	Y	25°C	B、A 组	2U P	S	P	Y
	Y	NA	25°C	B、A 组	2U P	NA	P	Y
	Y	Y	25°C	B、A 组	2U P	NA	P	Y
12 x 3.5"	NA	NA	30°C	B 组	2U S	S	P	Y
	NA	NA	30°C	A 组	2U P	S	P	Y
	NA	NA	30°C	E 组	2U A	S	P	Y
	NA	NA	25°C	E 组 <sup>注 3</sup>	2U P	S	P	Y
	NA	Y <sup>注 4</sup>	30°C	B、A 组	2U P	S	P	N
	Y <sup>注 4</sup>	NA	30°C	B、A 组	2U P	NA	P	N
	Y <sup>注 4</sup>	Y <sup>注 4</sup>	30°C	B 组	2U P	NA	P	N
	NA	Y	25°C	B、A 组	2U P	S	P	Y
	Y	NA	25°C	B、A 组	2U P	NA	P	Y
	Y	Y	25°C	B、A 组	2U P	NA	P	Y

注：

- 除使用标准风扇的情况外，所有上述配置均支持 **ThinkSystem 128GB TruDDR5 4800MHz (2S2Rx4) 3DS RDIMM-A v2**。
- 所有上述配置均支持 **ThinkSystem 128GB TruDDR5 5600MHz (2Rx4) RDIMM-A**。
- 对于存储配置，E 组处理器仅限于使用 **AMD EPYC 9754/9734/9654 (P) /9554 (P) /9174F** 处理器。
- 不支持以下 NVMe 硬盘：
  - **Gen5 7.68 TB** 或更大容量
  - **P5336 15.36TB** 或更大容量
- 当安装了采用有源光缆（AOC）的部件且该部件的速率大于 **25 GB** 时，环境温度不能超过 **30°C**。

## GPU 配置

本节介绍 GPU 配置的散热信息。

- 半高半长型（HHHL）单宽（SW）GPU：A2、L4
- DW GPU：A16、A30、A40、L40、L40S、A100、RTX A2000、RTX A4500、RTX A6000、RTX 4500 Ada、RTX 6000 Ada、H100、H100 NVL、AMD MI210

正面插槽	最高温度	处理器	散热器	导风罩	风扇类型	最大 GPU 数量				
						SW (A2/L4)	DW (A2000)	DW (A40/L40)	DW (其他) 注 2,3	DW (H100/L40S)
8 x 2.5"	30°C	B 组	2U S	S	P	8	3	NA	NA	NA
		A 组	2U P	S	P	8	3	NA	NA	NA
		B、A 组	2U P	GPU	P	NA	NA	3	3	3
16 x 2.5"	30°C	B 组	2U S	S	P	8	3	NA	NA	NA
		A 组	2U P	S	P	8	3	NA	NA	NA
		B、A 组	2U P	GPU	P	NA	NA	2 (插槽 2/5)	3	2 (插槽 2/5)
8 x 3.5"	30°C	B 组	2U S	S	P	8	3	NA	NA	NA
		A 组	2U P	S	P	8	3	NA	NA	NA
		B、A 组	2U P	GPU	P	NA	NA	3	3	3
24 x 2.5"	25°C	B 组	2U S	S	P	6	3	NA	NA	NA
		A 组	2U P	S	P	6	3	NA	NA	NA
		B、A 组	2U P	GPU	P	NA	NA	NA	2 (插槽 2/5)	2 (插槽 2/5)
<ul style="list-style-type: none"> <li>8 x 2.5"</li> <li>16 x 2.5"</li> <li>8 x 3.5"</li> </ul>	25°C	B 组	2U S	S	P	6	3	NA	NA	NA
		A、E 组 注 1	2U P	S	P	6	3	NA	NA	NA
		B、A、E 组 注 1	2U P	GPU	P	NA	NA	NA	2 (插槽 2/5)	NA

注:

1. 对于 GPU 配置，E 组处理器仅限于使用 AMD EPYC 9754/9734/9654 (P) /9554 (P) /9174F 处理器。
2. 当安装了 RTX 4500 Ada 或 RTX 6000 Ada 时，8 x 2.5"、16 x 2.5"、24 x 2.5" 或 8 x 3.5" 配置中的最高环境温度不能超过 30°C。
3. 当安装了 H100 NVL 时，配备 B、A 组处理器的 8 x 2.5"、16 x 2.5" 或 8 x 3.5" 配置中的最高环境温度不能超过 25°C。
4. 当安装了采用有源光缆 (AOC) 的部件且该部件的速率大于 25 GB 时，环境温度不能超过 30°C。

### 配备 9005 系列处理器的服务器的散热规则

本主题介绍配备 9005 系列处理器的服务器的散热规则。

- [第 63 页 “标准配置”](#)
- [第 63 页 “存储配置”](#)
- [第 64 页 “GPU 配置”](#)

下表中使用的首字母缩略词定义如下：

- 最高温度：海平面最高环境温度
- FIO = 转接卡 5 + 正面 OCP
- S/S: SAS/SATA
- Any: AnyBay
- S: 标准
- P: 高性能
- A: 高级
- NA: 不适用
- Y: 是
- 中间插槽或背面插槽列中的 Y\*: 是（未安装 Gen5 7.68 TB 或更大容量 NVMe 硬盘或未安装 Gen4 P5336 15.36 TB/30.72 TB/61.44 TB NVMe 硬盘时）
- N: 否

处理器组定义如下：

- B 组：9135
- A 组：9355
- E 组<sup>1</sup>：9555、9655
- E 组<sup>2</sup>：9575F

### 标准配置

本节介绍标准配置的散热信息。

正面插槽	最高温度	处理器	散热器	导风罩	风扇类型	支持 ≥ 64 GB DIMM
8 x 2.5"	35°C	B 组	2U S	S	S	N
16 x 2.5"		B、A 组	2U S	S	P	Y
		E 组 <sup>1</sup>	2U A	S	P	Y
8 x 3.5"	30°C	E 组 <sup>1</sup>	2U P	S	P	Y
FIO		E 组 <sup>2</sup>	2U A	S	P	Y
8 x2.5"+FIO	25°C	E 组 <sup>2</sup>	2U P	S	P	Y

注：

- 当安装了采用有源光缆（AOC）的部件且该部件的速率大于 25 GB 时，环境温度不能超过 30°C。
- 当装有以下部件时，环境温度不能超过 35°C。
  - 速率大于或等于 100 GB 的 PCIe 网络接口卡（NIC）
  - 采用 AOC 且速率为 25 GB 的部件

### 存储配置

本节提供存储配置的散热信息。

正面插槽	中间插槽	背面插槽	最高温度	处理器	散热器	导风罩	风扇类型	支持 ≥ 64 GB DIMM
24 x 2.5" 16 x 2.5" + FIO	N	N	30°C	B 组	2U S	S	S	N
	N	N	30°C	B 组	2U S	S	P	Y
	N	N	30°C	A 组	2U P	S	S	N
	N	N	30°C	A 组	2U P	S	P	Y
	N	N	30°C	E <sup>1</sup> 、E <sup>2</sup> 组	2U A	S	P	Y
	N	Y*	30°C	B、A 组	2U P	S	P	N
	Y*	N	30°C	B、A 组	2U P	NA	P	N
	Y*	Y*	30°C	B 组	2U P	NA	P	N
	N	N	25°C	E 组 <sup>1</sup>	2U P	S	P	Y
	N	N	25°C	E 组 <sup>2</sup>	2U A	S	P	Y
	N	Y	25°C	B、A 组	2U P	S	P	Y
	Y	N/Y	25°C	B、A 组	2U P	NA	P	Y
12 x 3.5"	N	N	30°C	B 组	2U S	S	P	Y
	N	N	30°C	A 组	2U P	S	P	Y
	N	N	30°C	E <sup>1</sup> 、E <sup>2</sup> 组	2U A	S	P	Y
	N	Y*	30°C	B、A 组	2U P	S	P	N
	Y*	N	30°C	B、A 组	2U P	NA	P	N
	Y*	Y*	30°C	B 组	2U P	NA	P	N
	N	N	25°C	E 组 <sup>1</sup>	2U P	S	P	N
	N	Y	25°C	B、A 组	2U P	S	P	N
	Y	N/Y	25°C	B、A 组	2U P	NA	P	N

注：

- 当安装了采用有源光缆（AOC）的部件且该部件的速率大于 25 GB 时，环境温度不能超过 30°C。
- 当装有以下部件时，环境温度不能超过 35°C。
  - 速率大于或等于 100 GB 的 PCIe 网络接口卡（NIC）
  - 采用 AOC 且速率为 25 GB 的部件

## GPU 配置

本节介绍 GPU 配置的散热信息。

- 半高半长型（HHHL）单宽（SW）GPU：A2、L4
- DW GPU：A16、A30、A40、L40、L40S、A100、RTX A2000、RTX A4500、RTX A6000、RTX 4500 Ada、RTX 6000 Ada、H100、H100 NVL、AMD MI210



正面插槽	最高温度	处理器	散热器	导风罩	风扇类型	最大 GPU 数量				
						SW	DW (A2000)	DW (A40/L40)	350 W DW	其他 DW
8 x 2.5" 8 x 3.5" FIO	30°C	B 组	2U S	S	P	8	3	NA	NA	NA
		A 组	2U P	S	P	8	3	NA	NA	NA
		B、A 组	2U P	GPU	P	NA	NA	3	3	3
	25°C	E 组 <sup>1</sup>	2U P	S	P	6	3	NA	NA	NA
		E 组 <sup>1</sup>	2U P	GPU	P	NA	NA	2 (插槽 2/5)	2 (插槽 2/5)	2 (插槽 2/5)
16 x 2.5" 8 x 2.5" + FIO	30°C	B 组	2U S	S	P	8	3	NA	NA	NA
		A 组	2U P	S	P	8	3	NA	NA	NA
		B、A 组	2U P	GPU	P	NA	NA	2 (插槽 2/5)	2 (插槽 2/5)	3
	25°C	E 组 <sup>1</sup>	2U P	S	P	6	3	NA	NA	NA
		E 组 <sup>1</sup>	2U P	GPU	P	NA	NA	2 (插槽 2/5)	2 (插槽 2/5)	2 (插槽 2/5)
24 x 2.5" 16 x 2.5" + FIO	25°C	B 组	2U S	S	P	6	3	NA	NA	NA
		A 组	2U P	S	P	6	3	NA	NA	NA
		B、A 组	2U P	GPU	P	NA	NA	2 (插槽 2/5)	2 (插槽 2/5)	2 (插槽 2/5)

注：对于配备 24 x 2.5 英寸或 16 x 2.5 英寸 + FIO 正面插槽的 GPU 配置或配备 E<sup>1</sup> 组处理器的 GPU 配置，采用 AOC 且速率大于 25 GB 的部件不能安装在插槽 3 中，并且不支持以下部件：

- Broadcom 57416 10GBASE-T 2 端口 OCP
- Broadcom 57454 10GBASE-T 4 端口 OCP

## 打开和关闭服务器电源

按照本节中的说明打开和关闭服务器电源。

### 打开服务器电源

在连接到输入电源时，服务器进行短暂自检（电源状态 LED 快速闪烁）后，进入待机状态（电源状态 LED 每秒闪烁一次）。

有关电源按钮位置和电源 LED 的信息，请参阅：

- 第 15 页第 2 章 “服务器组件”
- 第 448 页 “根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”

您可以通过以下任何一种方式开启服务器（电源 LED 点亮）：

- 可以按电源按钮。
- 服务器可在电源中断后自动重新启动。

- 服务器可响应发送到 **Lenovo XClarity Controller** 的远程打开电源请求。

有关关闭服务器电源的信息，请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。

## 关闭服务器电源

当连接到电源时，服务器保持为待机状态，允许 **Lenovo XClarity Controller** 以响应远程打开电源请求。要从服务器卸下所有电源（电源状态 LED 熄灭），必须拔下所有电源线。

有关电源按钮位置和电源 LED 的信息，请参阅：

- 第 15 页第 2 章“服务器组件”
- 第 448 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”

要将服务器置于待机状态（电源状态 LED 每秒闪烁一次）：

注： **Lenovo XClarity Controller** 可将服务器置于待机状态作为对紧急系统故障的自动响应。

- 使用操作系统开始正常关闭（如果操作系统支持）。
- 按下电源按钮开始正常关闭（如果操作系统支持）。
- 按住电源按钮超过 4 秒以强制关机。

处于待机状态时，服务器可响应发送到 **Lenovo XClarity Controller** 的远程打开电源请求。关于打开服务器电源的信息，请参阅第 65 页“打开服务器电源”。

---

## 更换服务器

按照本节中的说明卸下和安装服务器。

- 第 66 页“从机架上卸下服务器”
- 第 69 页“将服务器安装到机架”

## 从机架上卸下服务器

按照本节中的说明从机架上卸下服务器。

### S036



18 - 32 千克（39 - 70 磅）



32 - 55 千克（70 - 121 磅）

**警告：**  
请使用正确的方式进行搬抬。

### R006



**警告：**

除非机架式安装的设备计划用作搁板，否则请勿在这些设备上放置任何物品。

## 关于本任务

**注意：**

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。

**警告：**

确保由三个人操作服务器的拆卸过程，以免造成伤害。

## 观看操作过程

关于此过程的视频请见 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>。

## 过程

步骤 1. 拧松服务器正面的两颗指旋螺钉以使其与机架脱离。

## 机架正面

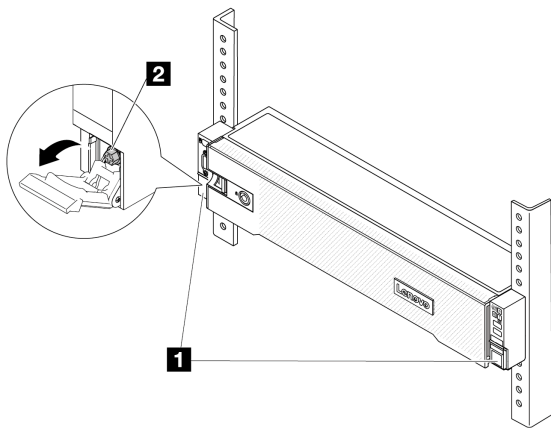


图 17. 将服务器与机架分离

1	机架滑锁
2	指旋螺钉

步骤 2. 抓住服务器正面的安装耳；然后，将服务器滑出，直至无法再滑动为止。

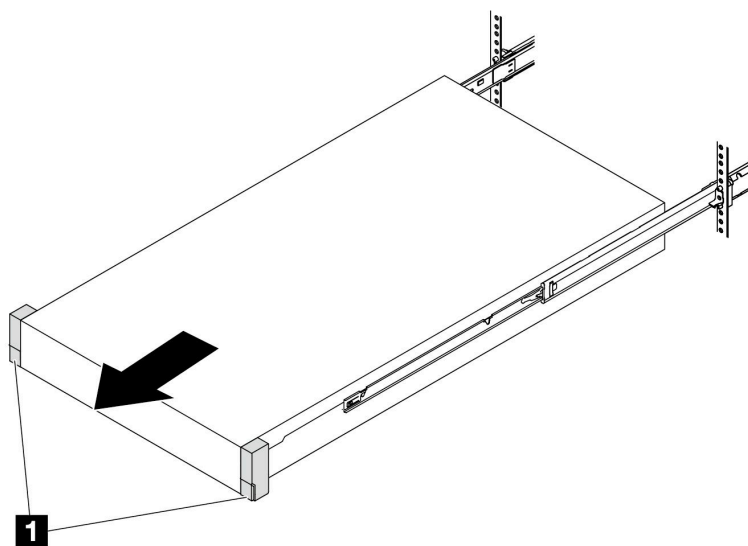


图 18. 拉出服务器

<b>1</b>	机架滑锁（安装耳）
----------	-----------

步骤 3. 从机架上卸下服务器。

**警告：**  
确保由三个人抓住抬离点将服务器抬起。

## 机架正面

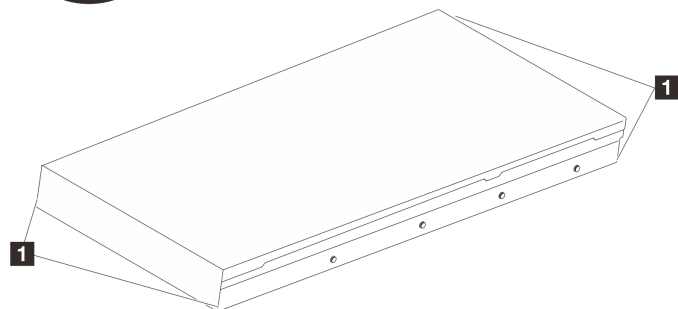


图 19. 抬起服务器

<b>1</b>	抬离点
----------	-----

## 机架正面

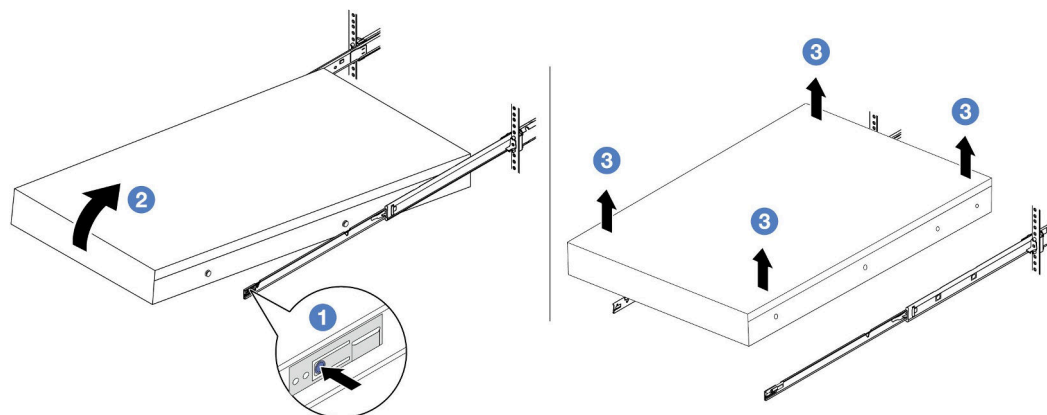


图 20. 从机架上卸下服务器

<b>1</b>	解锁卡扣
----------	------

- ① 按压解锁卡扣以使导轨与服务器脱离。
- ② 小心轻微抬起服务器的前端，使钉头从导轨上的插槽中脱离。
- ③ 将服务器抬起以将其从导轨上完全卸下。将服务器放置在平坦而坚固的平面上。

### 完成之后

将服务器小心放置在防静电平面上。

### 将服务器安装到机架

按照本节中的说明将服务器安装到机架。

#### S036



18 - 32 千克 (39 - 70 磅)



32 - 55 千克 (70 - 121 磅)

**警告：**  
请使用正确的方式进行搬抬。

#### R006



**警告：**

除非机架式安装的设备计划用作搁板，否则请勿在这些设备上放置任何物品。

## 关于本任务

**注意：**

- 请阅读第 47 页 “安装准则” 和第 48 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页 “关闭服务器电源”。

**警告：**

确保由三个人完成服务器安装过程，以免造成人身伤害。

**固件和驱动程序下载：** 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 439 页 “更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

## 观看操作过程

关于此过程的视频请见 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>。

## 过程

步骤 1. 从机架的正面将导轨完全拉出。

**注意：** 仅当导轨完全展开时，才能成功安装服务器。

## 机架正面



图 21. 拉出导轨

步骤 2. 由三个人小心地抬起服务器。

警告：  
确保由三个人抓住抬离点将服务器抬起。

机架正面



图 22. 抬起服务器

1	抬离点
---	-----

步骤 3. 从机架的正面将服务器安装到导轨中。

机架正面

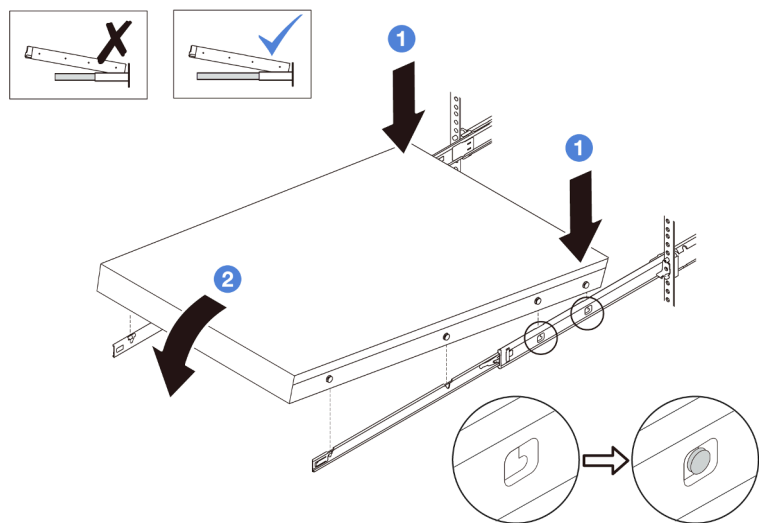


图 23. 将服务器装入导轨

- a. ① 倾斜服务器并缓慢降低其后端；然后，将导轨推向服务器，并确保服务器左侧和右侧最远的钉头进入导轨上的插槽。
- b. ② 缓慢将服务器放低，并确保服务器左侧和右侧的其他 3 个钉头滑入相应的插槽中。

注：检查导轨的两侧，确保钉头位于插槽中。

步骤 4. 将服务器滑入机架。

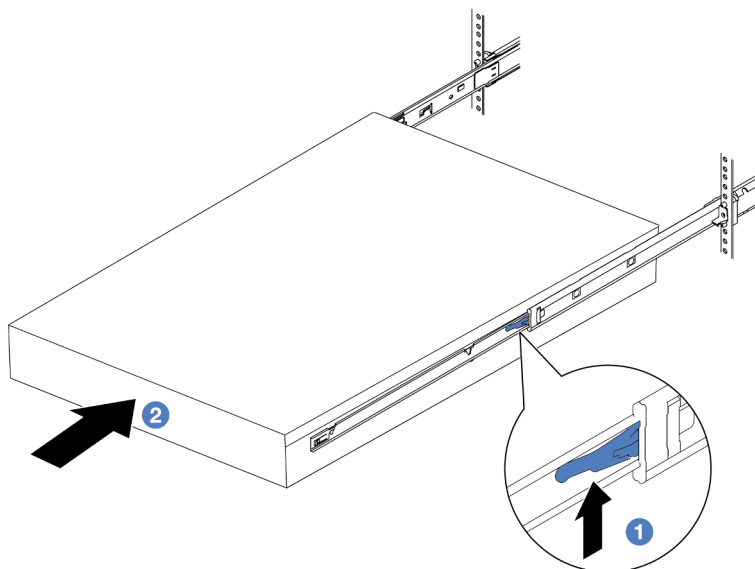


图 24. 将服务器装入机架

<b>1</b>	滑锁
----------	----

- a. ① 向上推动导轨上的滑锁。
- b. ② 将服务器完全推入机架，直到两个滑锁“咔嗒”一声锁定到位。

步骤 5. （可选）将服务器固定到机架。

- a. 在每个导轨上安装一颗 M6 螺钉，以将服务器固定到机架背面。



## 机架背面

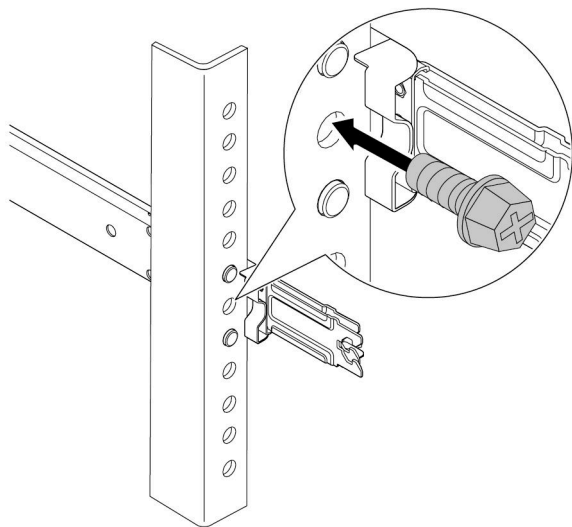


图 25. 将服务器固定到机架背面

- b. 拧紧位于服务器正面的两颗指旋螺钉。

## 机架正面

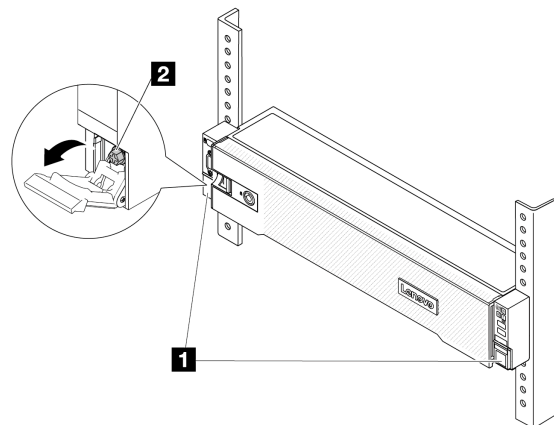


图 26. 将服务器固定到机架正面

<b>1</b>	机架滑锁
<b>2</b>	指旋螺钉

## 完成之后

1. 接回已拔下的电源线和所有线缆。


2. 打开服务器电源和任意外围设备。请参阅第 65 页“打开服务器电源”。
3. 更新服务器配置。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 更换导风罩

按照本节中的说明卸下和安装导风罩。

导风罩因服务器硬件配置而异。请参阅第 59 页“散热规则”为您的服务器选择恰当的导风罩。导风罩的更换程序相同。

- 第 74 页“卸下导风罩”
- 第 76 页“安装导风罩”

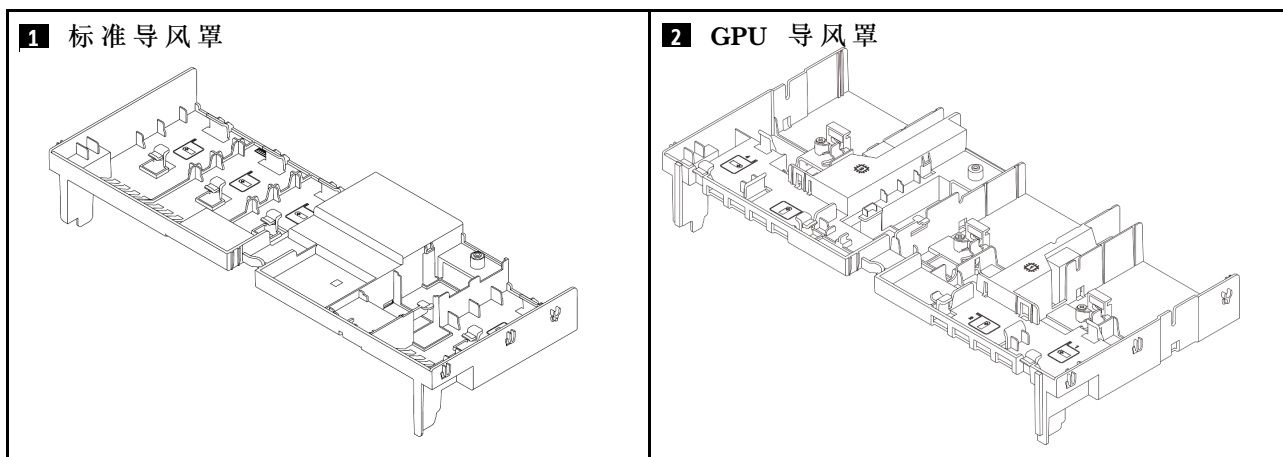

## 卸下导风罩

按照本节中的说明卸下导风罩。

## 关于本任务

### S033



#### 警告：

当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属飞溅和/或烧伤。

### S017



**警告：**  
附近有危险的活动扇叶。请勿用手指或身体其他部位与其接触。

**注意：**

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。

## 过程

注：所示导风罩为标准导风罩。GPU 导风罩的卸下过程与之相同。

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- c. 如果导风罩上装有 RAID 快速充电模块，请拔下 RAID 快速充电模块的线缆。
- d. 如果导风罩上装有 M.2 硬盘，请从 M.2 背板上拔下 M.2 背板线缆。
- e. 如果导风罩上装有 GPU，请将其卸下。请参阅第 130 页“卸下 GPU 适配器”。

步骤 2. 抓住导风罩，然后小心地将其从机箱中提取出来。

**注意：**为实现正常散热和空气流通，请在开启服务器之前重新安装导风罩。卸下导风罩后运行服务器可能会损坏服务器组件。

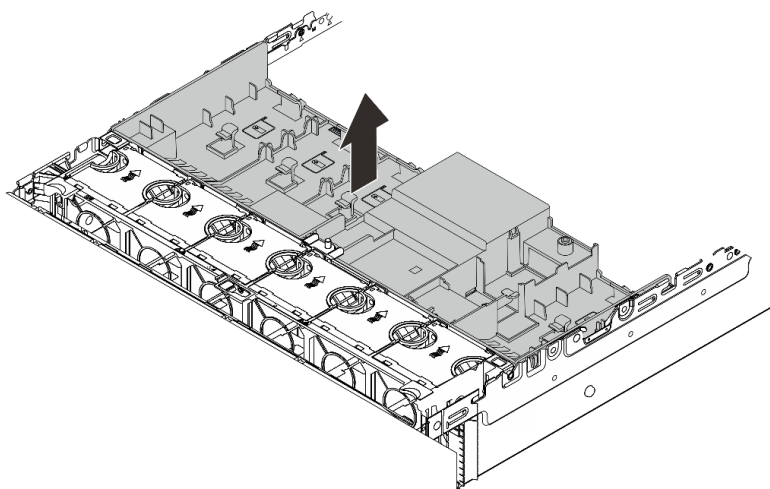


图 27. 卸下导风罩

步骤 3. (可选) 如果当前使用的是高性能散热器且需要更换为 2U 标准散热器，请卸下导风罩中的填充件。

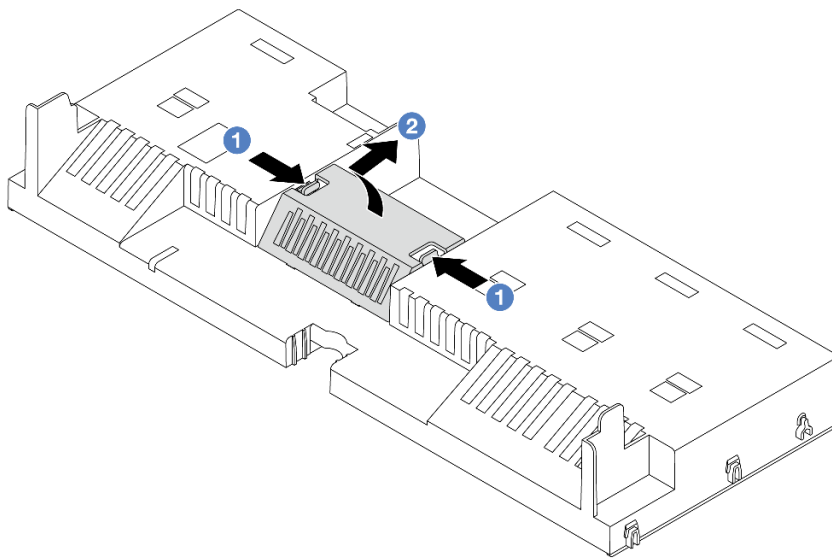


图 28. 卸下导风罩填充件

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装导风罩

按照本节中的说明安装导风罩。

## 关于本任务

### S033



#### **警告：**

当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属飞溅和/或烧伤。

### S017



**警告：**

附近有危险的活动扇叶。请勿用手指或身体其他部位与其接触。

**注意：**

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 为实现正常散热和空气流通，请在开启服务器之前重新安装导风罩。卸下导风罩后运行服务器可能会损坏服务器组件。

## 过程

注：所示导风罩为标准导风罩。GPU 导风罩的安装方法与之相同。

步骤 1. 请参阅第 59 页“散热规则”为您的服务器选择合适的导风罩。

步骤 2. （可选）如果安装的是高性能散热器，请安装导风罩填充件来填补散热器和导风罩之间的空隙。

注：下图显示的导风罩是倒置的。

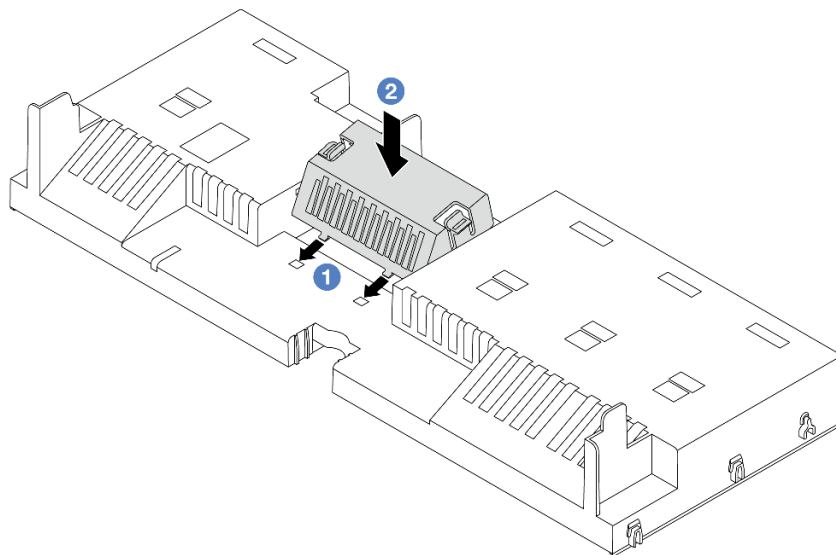


图 29. 安装导风罩填充件

步骤 3. 将导风罩两侧的卡扣与机箱两侧相应的插槽对齐。然后，将导风罩向下放入机箱并按压导风罩，直至其牢固就位。

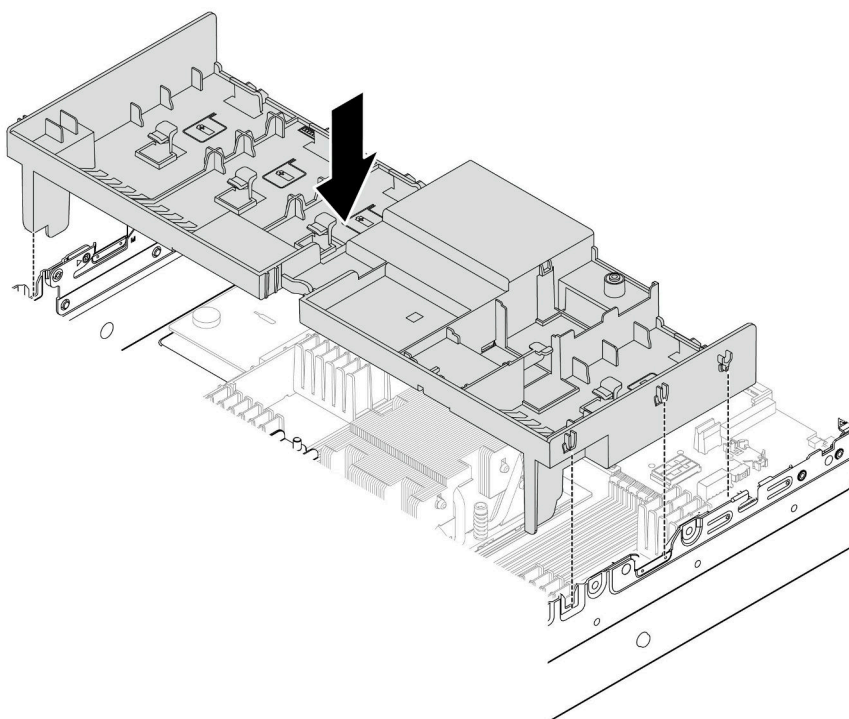


图 30. 安装导风罩

## 完成之后

1. 如果已断开 RAID 快速充电模块的线缆连接，请重新连接该线缆。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。
2. 如果已断开 M.2 背板的线缆连接，请重新连接相关线缆。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。
3. 如果卸下了 GPU 适配器，请将其装回。请参阅第 134 页“安装 GPU 适配器”。
4. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

---

## 更换 CMOS 电池（CR2032）

按照本节中的说明卸下和安装 CMOS 电池。

- 第 78 页“卸下 CMOS 电池”
- 第 81 页“安装 CMOS 电池”

## 卸下 CMOS 电池

按照本节中的说明卸下 CMOS 电池。

## 关于本任务

以下提示说明了卸下 CMOS 电池时必须考虑的事项。

- **Lenovo** 在设计本产品时将安全放在首位。必须正确握持 CMOS 锂电池以避免可能发生的危险。如果更换 CMOS 电池，则必须遵守当地的电池处置法令法规。
- 如果将原有的锂电池更换为重金属电池或包含重金属成分的电池，请注意以下环境注意事项。不得将包含重金属的电池和蓄电池与一般生活垃圾一起处置。制造商、经销商或代理商将免费收回这些电池和蓄电池并以正确的方式进行回收或处理。
- 要订购置换电池，请致电支持中心或业务合作伙伴。要查看 **Lenovo** 支持电话号码，请参阅 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist> 了解所在区域的支持详细信息。

注：更换 CMOS 电池之后，必须重新配置服务器并重置系统日期和时间。

### S004



**警告：**

更换锂电池时，请仅使用 **Lenovo** 指定部件号的电池或制造商推荐的同类电池。如果系统有包含锂电池的模块，请仅用同一制造商制造的同类型模块对其进行更换。电池含锂，如果使用、操作或处理不当会发生爆炸。

**请勿：**

- 将电池投入或浸入水中
- 将电池加热至超过 100° C (212° F)
- 修理或拆开电池

请根据当地法令法规的要求处理电池。

### S002



**警告：**

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

**注意：**

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。


- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- c. 卸下任何可能妨碍操作 CMOS 电池的部件并拔下任何可能妨碍该操作的线缆。

步骤 2. 找到 CMOS 电池。请参阅第 31 页“主板组合件接口”。

步骤 3. 卸下 CMOS 电池。

注意：

- 如下所示，区分电池插槽的正负极。

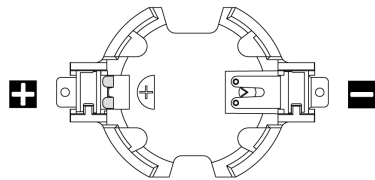

- 如果卸下 CMOS 电池的方法不当，可能会损坏处理器板上的插槽。该插槽有任何损坏都可能需要更换处理器板。
- 撬动或按压 CMOS 电池时请勿用力过大。

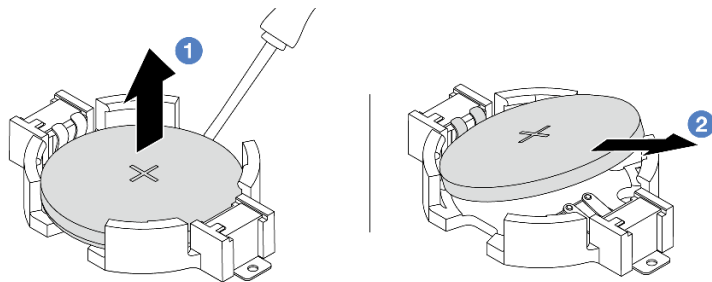


图 31. 卸下 CMOS 电池

- a. ① 用一字螺丝刀从插槽中撬起 CMOS 电池。
- b. ② 卸下 CMOS 电池。

## 完成之后

1. 安装新电池。请参阅第 81 页“安装 CMOS 电池”。
2. 请根据当地法令法规的要求处理 CMOS 电池。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程



## 安装 CMOS 电池

按照本节中的说明安装 CMOS 电池。

### 关于本任务

以下提示说明了安装 CMOS 电池时必须考虑的事项。

- **Lenovo** 在设计本产品时将安全放在首位。必须正确握持 CMOS 锂电池以避免可能发生的危险。如果更换 CMOS 电池，则必须遵守当地的电池处置法令法规。
- 如果将原有的锂电池更换为重金属电池或包含重金属成分的电池，请注意以下环境注意事项。不得将包含重金属的电池和蓄电池与一般生活垃圾一起处置。制造商、经销商或代理商将免费收回这些电池和蓄电池并以正确的方式进行回收或处理。
- 要订购置换电池，请致电支持中心或业务合作伙伴。要查看 **Lenovo** 支持电话号码，请参阅 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist> 了解所在区域的支持详细信息。

注：安装 CMOS 电池之后，必须重新配置服务器并重置系统日期和时间。

#### S004



#### 警告：

更换锂电池时，请仅使用 **Lenovo** 指定部件号的电池或制造商推荐的同类电池。如果系统有包含锂电池的模块，请仅用同一制造商制造的同类型模块对其进行更换。电池含锂，如果使用、操作或处理不当会发生爆炸。

#### 请勿：

- 将电池投入或浸入水中
- 将电池加热至超过 100° C (212° F)
- 修理或拆开电池

请根据当地法令法规的要求处理电池。

#### S002



#### 警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

#### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。

- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。

## 过程

步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。

步骤 2. 安装 CMOS 电池。

注：在将电池装入插槽之前，请确保正极朝上。

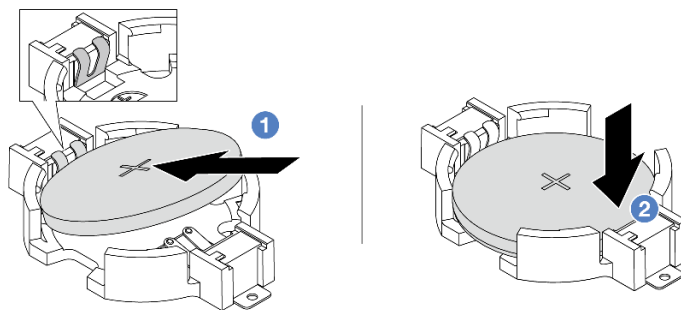


图 32. 安装 CMOS 电池

- a. ① 倾斜电池并将其插入插槽的正极。请确保电池贴紧金属夹。
- b. ② 向下按电池，直至其“咔嗒”一声插入插槽。

## 完成之后

1. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。
2. 使用 Setup Utility 设置日期、时间以及任何密码。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

---

## 更换正面适配器保持架

按照本节中的说明卸下和安装正面适配器保持架，包括顶部的转接卡 5 架和底部的正面 OCP 保持架。

- 第 82 页“卸下正面适配器保持架”
- 第 87 页“安装正面适配器保持架”

## 卸下正面适配器保持架

按照本节中的说明卸下正面适配器保持架，包括顶部的转接卡 5 架和底部的正面 OCP 保持架。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页 “安装准则” 和第 48 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

## 过程

### 步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页 “从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页 “卸下顶盖”。
- c. 如果服务器随附转接卡 1 组合件，请先将其卸下。请参阅第 175 页 “卸下背面转接卡组合件”。然后，拔下背面 OCP 插转卡上的线缆。
- d. 卸下导风罩。请参阅卸下导风罩。
- e. 卸下系统风扇架。请参阅第 281 页 “卸下系统风扇架”。
- f. 记下线缆连接情况，然后从主板组合件上拔下所有线缆。

### 注：

- 如需从主板组合件上拔下线缆，请先松开线缆接头上的所有滑锁或解锁卡扣。拔下线缆之前未松开卡扣会损坏主板组合件上的线缆插槽。对线缆插槽的任何损坏都可能需要更换处理器板或系统 I/O 板。
- 您主板组合件上的接口可能与图中所示接口有所不同，但拆卸过程相同。
  1. 按压解锁卡扣以松开接头。
  2. 从线缆插槽上拔下接头。

### 步骤 2. 卸下正面适配器组合件。

注：线缆数量因配置而异。

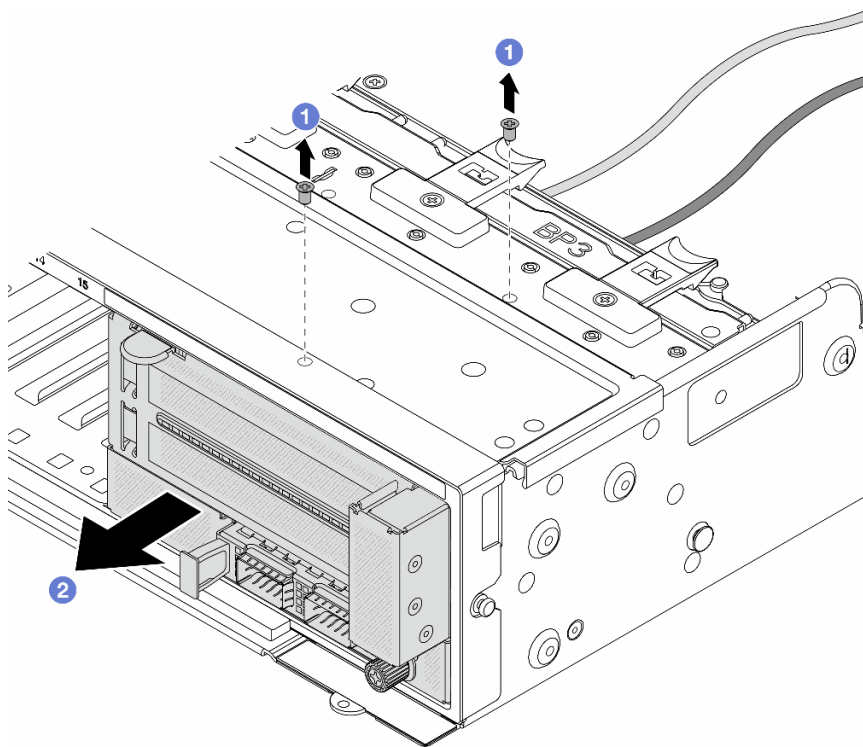


图 33. 卸下正面适配器组合件

- a. ① 卸下固定组合件的螺钉。
- b. ② 将组合件从机箱正面滑出。

步骤 3. 将转接卡 5 组合件从正面 OCP 组合件上提起，然后拔下正面 OCP 插转卡上的线缆。

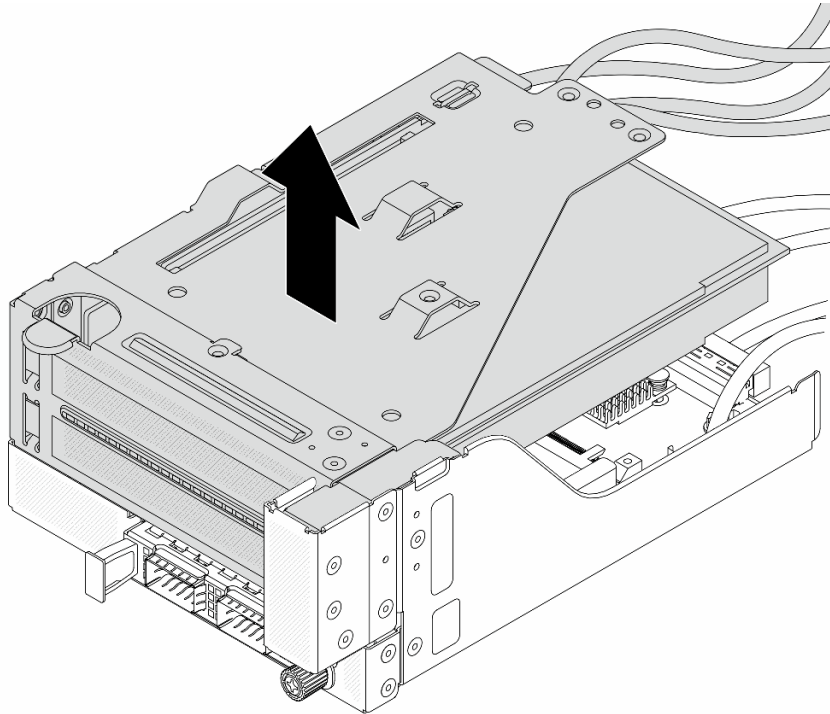


图 34. 提起转接卡 5 组合件

步骤 4. 从转接卡 5 架上卸下 PCIe 适配器。

注：对于 ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter，请先卸下固定适配器的螺钉。

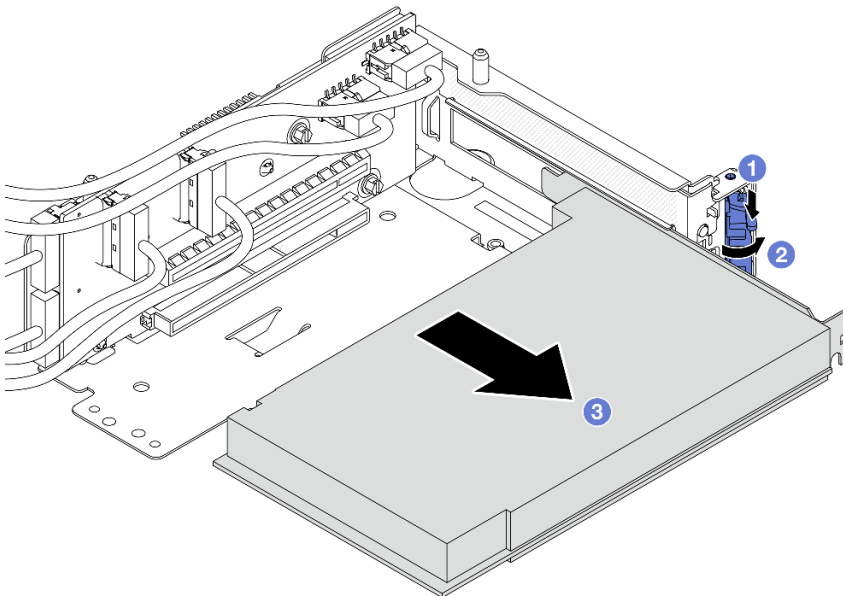


图 35. 从转接卡 5 架上卸下 PCIe 适配器

- a. ① 向下按固定夹。
- b. ② 将固定滑锁旋转至打开位置。
- c. ③ 抓住 PCIe 适配器的边缘，小心地将其从 PCIe 插槽中取出。

步骤 5. 拔下转接卡上的线缆，然后从转接卡 5 架上卸下转接卡。

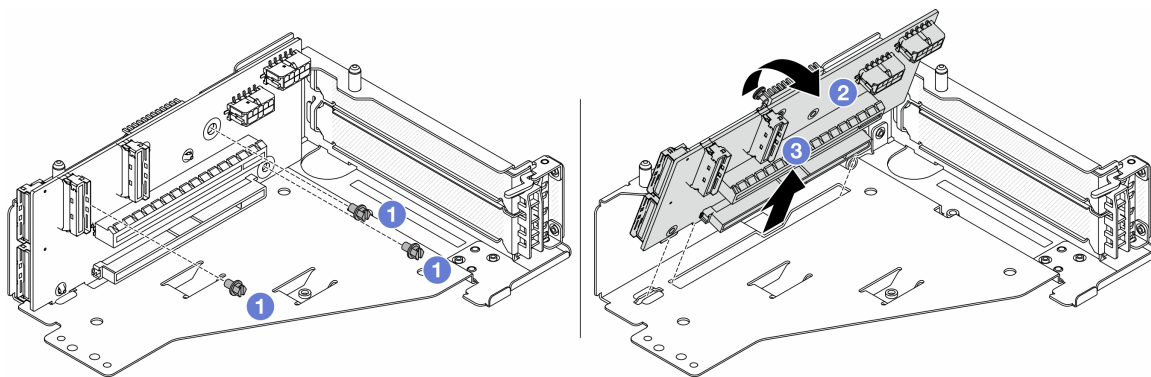


图 36. 从转接卡 5 架上卸下转接卡

- a. ① 卸下固定转接卡的螺钉。
- b. ② 从顶部转动转接卡，使其脱离转接卡架上的螺钉孔。
- c. ③ 将转接卡从转接卡架中取出。

步骤 6. 从正面 OCP 保持架上卸下 OCP 模块。

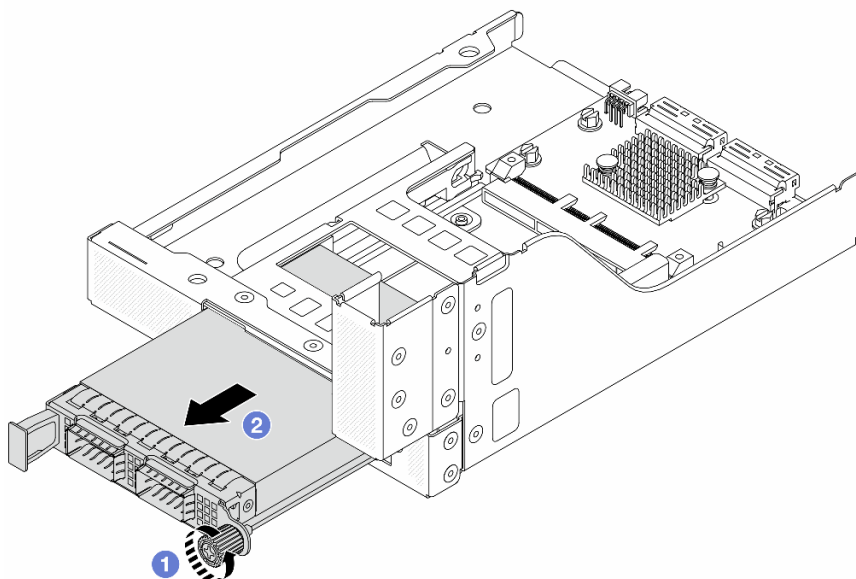


图 37. 卸下 OCP 模块

- a. ① 松开固定 OCP 模块的指旋螺钉。
- b. ② 拉出 OCP 模块。

步骤 7. 卸下正面 OCP 插转卡。

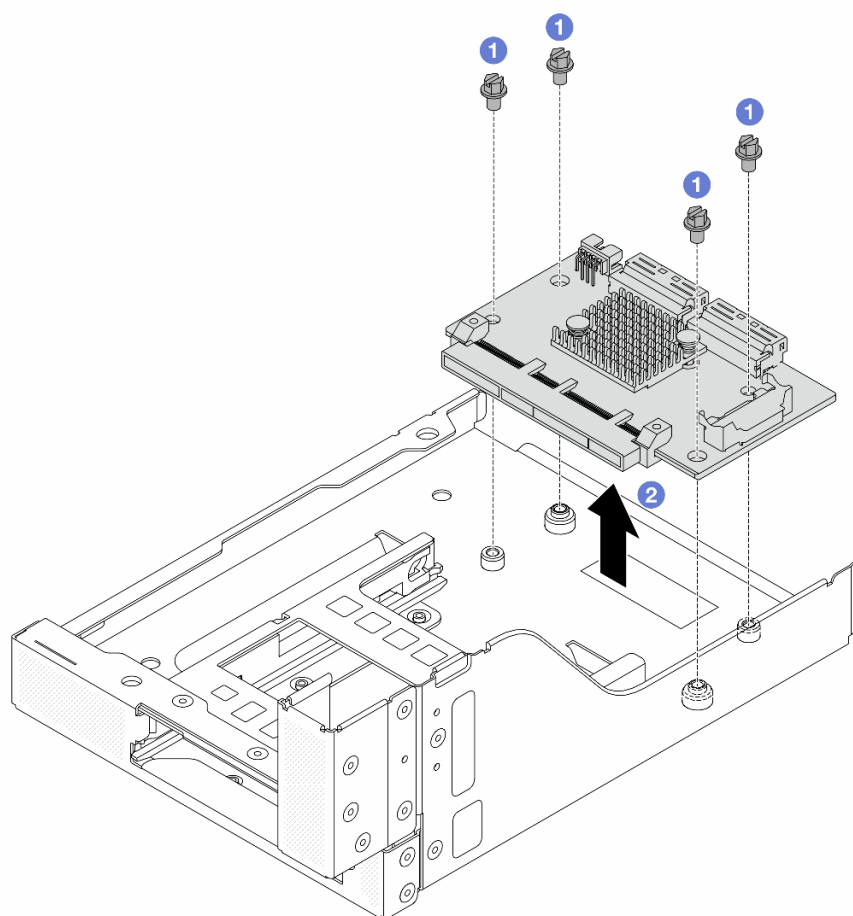


图 38. 卸下正面 OCP 插转卡

- a. ① 松开固定正面 OCP 插转卡的螺钉。
- b. ② 将正面 OCP 插转卡从正面 OCP 保持架上取出。

## 完成之后

1. 安装新的正面适配器保持架。请参阅第 87 页“安装正面适配器保持架”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装正面适配器保持架

按照本节中的说明安装正面适配器保持架，包括顶部的转接卡 5 架和底部的正面 OCP 保持架。

## 关于本任务



### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 将正面 OCP 插转卡安装到正面 OCP 保持架上，并将线缆连接到该卡。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

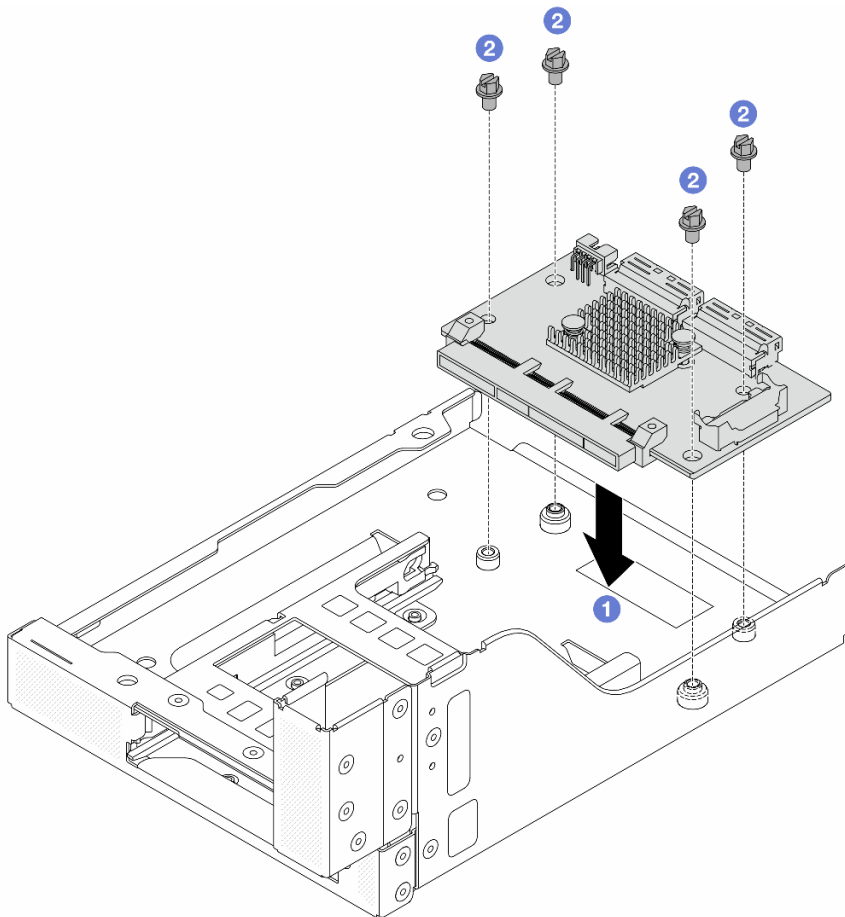


图 39. 安装正面 OCP 插转卡

- a. ① 将正面 OCP 插转卡向下放到正面 OCP 保持架上。
- b. ② 拧紧固定正面 OCP 插转卡的螺钉。

步骤 3. 安装 OCP 模块。



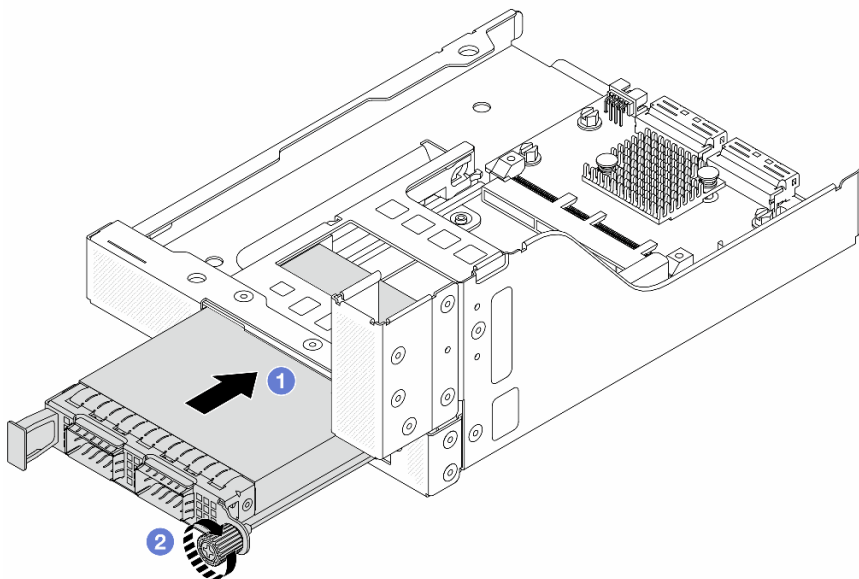


图 40. 安装 OCP 模块

- a. ① 将 OCP 模块推入插槽，直至其完全就位。
- b. ② 拧紧指旋螺钉以固定 OCP 模块。

步骤 4. 安装转接卡并将线缆连接到转接卡。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

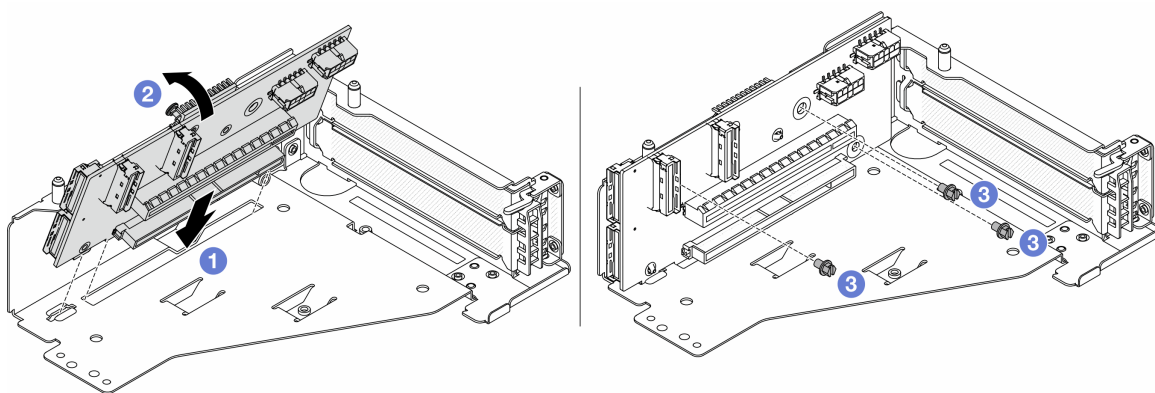


图 41. 安装转接卡

- a. ① 将转接卡插入转接卡架中的插槽。
- b. ① 将转接卡顶部向转接卡架推动，使转接卡上的孔与转接卡架上的孔对齐。
- c. ② 安装螺钉以将转接卡固定到位。

步骤 5. 将 PCIe 适配器安装到转接卡 5 架上。

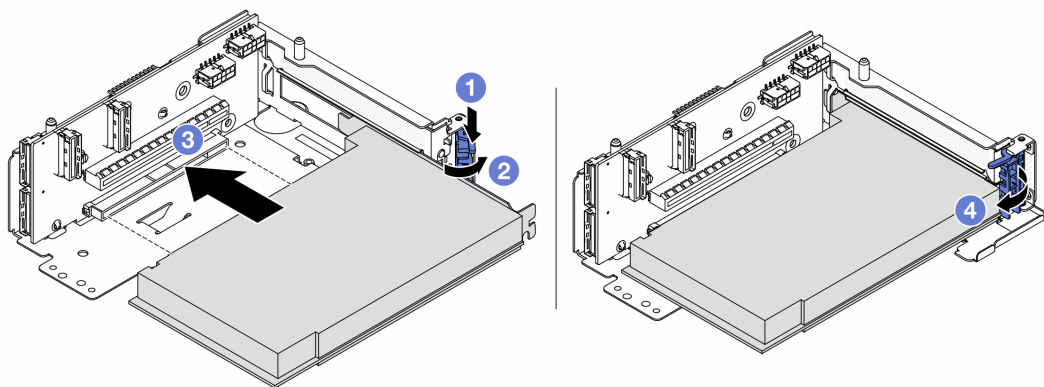


图 42. 将 PCIe 适配器安装到转接卡 5 架上

- a. ① 向下按固定夹。
- b. ② 将 PCIe 适配器固定滑锁旋转至打开位置。
- c. ③ 将 PCIe 适配器与转接卡上的 PCIe 插槽对齐。小心地将 PCIe 适配器笔直按入插槽，直至其牢固就位且支架处于固定状态。
- d. ④ 合上固定滑锁。

注：对于 **ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter**，如果服务器需要运输，请在闭合固定滑锁之前安装螺钉来固定适配器。

步骤 6. 将转接卡 5 组合件安装到正面 OCP 组合件上。

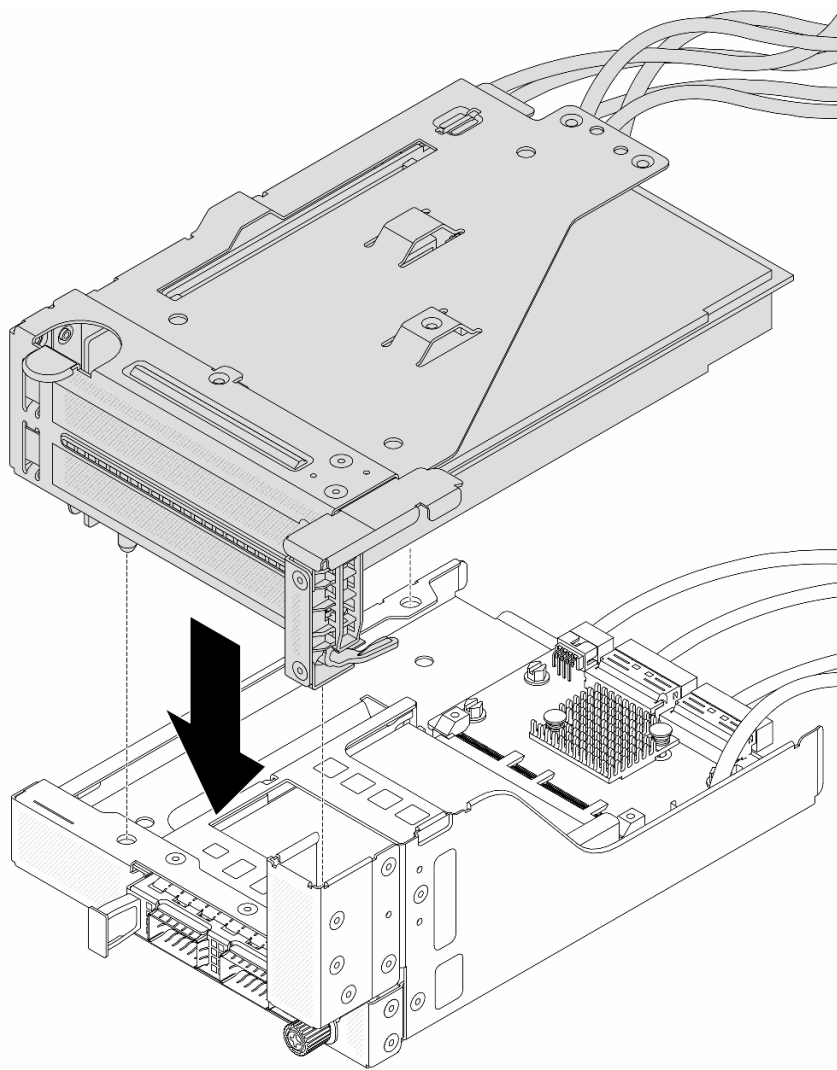


图 43. 将转接卡 5 组合件安装到正面 OCP 组合件上

步骤 7. 安装正面适配器组合件。

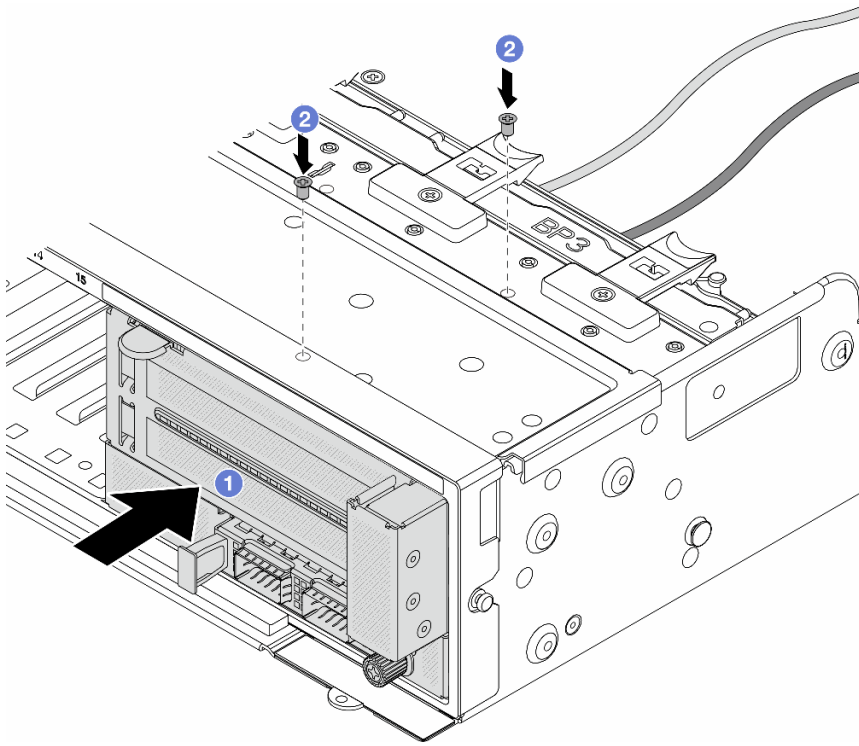


图 44. 安装正面适配器组合件

- a. ① 将正面适配器组合件插入机箱正面。
- b. ② 安装螺钉以将正面适配器组合件固定到位。

步骤 8. 将线缆连接到主板组合件和背面 OCP 插转卡。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

步骤 9. 安装系统风扇架。请参阅第 282 页“安装系统风扇架”。

步骤 10. 安装导风罩。请参阅第 76 页“安装导风罩”。

步骤 11. 如果已卸下转接卡 1 组合件，请将其重新装上。请参阅第 184 页“安装背面转接卡组合件”。

## 完成之后

完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

---

## 更换正面 OCP 模块和 OCP 插转卡

部分服务器型号支持正面 OCP 模块。正面 OCP 模块与正面和背面 OCP 插转卡相互依赖。请按照本节中的说明卸下和安装正面 OCP 模块以及正面和背面 OCP 插转卡。

- 第 93 页“更换正面 OCP 模块”

- [第 95 页 “更换 OCP 插转卡”](#)

## 更换正面 OCP 模块

按照本节中的说明卸下和安装正面 OCP 模块。

- [第 93 页 “卸下正面 OCP 模块”](#)
- [第 94 页 “安装正面 OCP 模块”](#)

### 卸下正面 OCP 模块

按照本节中的说明卸下正面 OCP 模块。

注意：

- 请阅读[第 47 页 “安装准则”](#)和[第 48 页 “安全检查核对表”](#)以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅[第 66 页 “关闭服务器电源”](#)。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

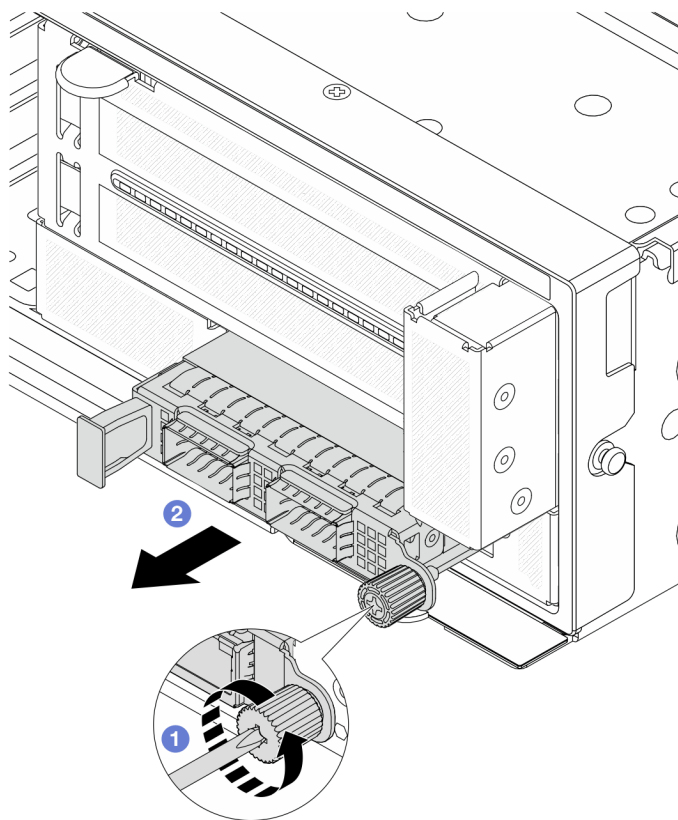


图 45. 卸下正面 OCP 模块

步骤 1. ① 松开固定 OCP 模块的指旋螺钉。如果需要，请使用螺丝刀。

步骤 2. ② 拉出 OCP 模块。

## 完成之后

1. 安装新的正面 OCP 模块或 OCP 模块填充件。请参阅第 94 页“安装正面 OCP 模块”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装正面 OCP 模块

按照本节中的说明安装正面 OCP 模块。

## 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。

步骤 2. 如果有 OCP 模块填充件，请将其卸下。

步骤 3. 安装正面 OCP 模块。

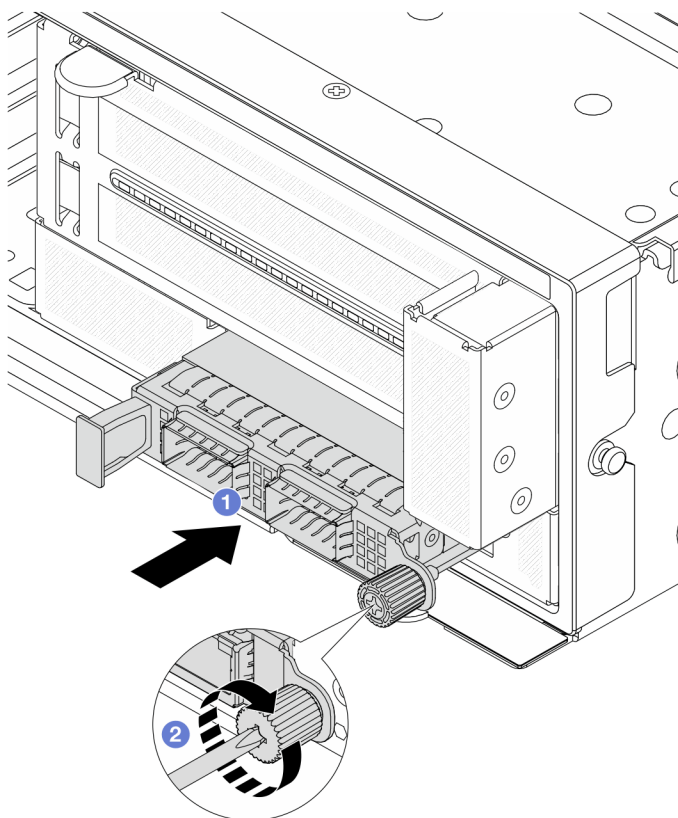


图 46. 安装正面 OCP 模块

- a. ① 将 OCP 模块推入插槽，直至其完全就位。
- b. ② 拧紧指旋螺钉以固定 OCP 模块。如果需要，请使用螺丝刀。

注：确保 OCP 模块已完全就位，并且指旋螺钉已牢固拧紧。否则，OCP 模块将无法完全连接并可能无法正常工作。

## 完成之后

完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 更换 OCP 插转卡

按照本节中的说明卸下和安装正面和背面 OCP 插转卡。

- 第 96 页“卸下正面 OCP 插转卡”
- 第 99 页“安装正面 OCP 插转卡”
- 第 103 页“卸下背面 OCP 插转卡”
- 第 105 页“安装背面 OCP 插转卡”



## 卸下正面 OCP 插转卡

按照本节中的说明卸下正面 OCP 插转卡。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- c. 如果服务器随附转接卡 1 组合件，请先将其卸下。请参阅第 175 页“卸下背面转接卡组合件”。然后，拔下背面 OCP 插转卡上的线缆。
- d. 卸下导风罩。请参阅卸下导风罩。
- e. 卸下系统风扇架。请参阅第 281 页“卸下系统风扇架”。
- f. 记下线缆连接情况，然后从主板组合件上拔下所有线缆。

注：

- 如需从主板组合件上拔下线缆，请先松开线缆接头上的所有滑锁或解锁卡扣。拔下线缆之前未松开卡扣会损坏主板组合件上的线缆插槽。对线缆插槽的任何损坏都可能需要更换处理器板或系统 I/O 板。
- 您主板组合件上的接口可能与图中所示接口有所不同，但拆卸过程相同。
  1. 按压解锁卡扣以松开接头。
  2. 从线缆插槽上拔下接头。

步骤 2. 卸下正面适配器组合件。

注：线缆数量因配置而异。



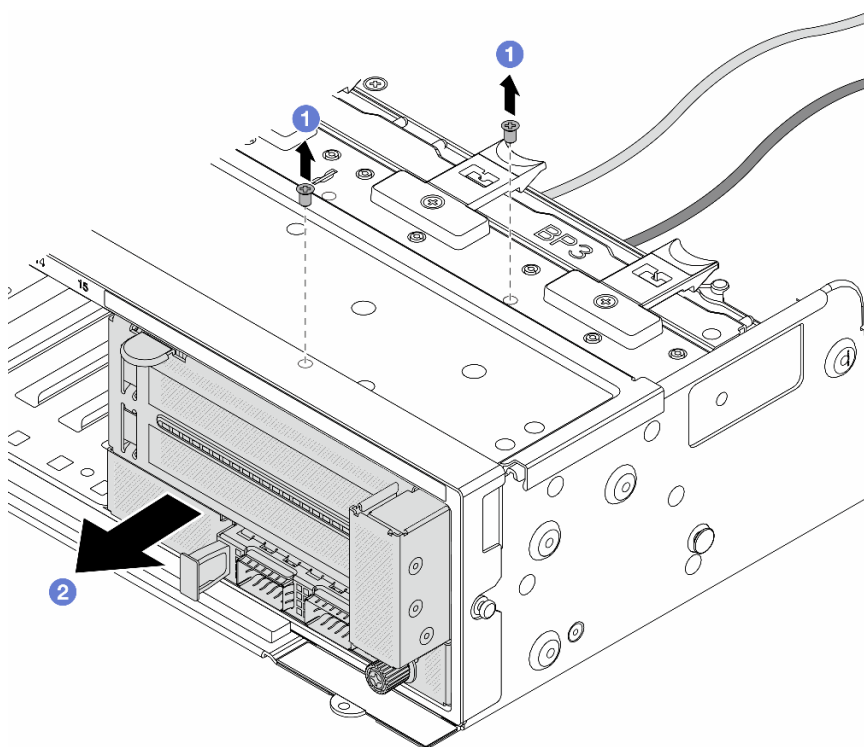


图 47. 卸下正面适配器组合件

- a. ① 卸下固定组合件的螺钉。
- b. ② 将组合件从机箱正面滑出。

步骤 3. 将转接卡 5 组合件从正面 OCP 组合件上提起，然后拔下正面 OCP 插转卡上的线缆。

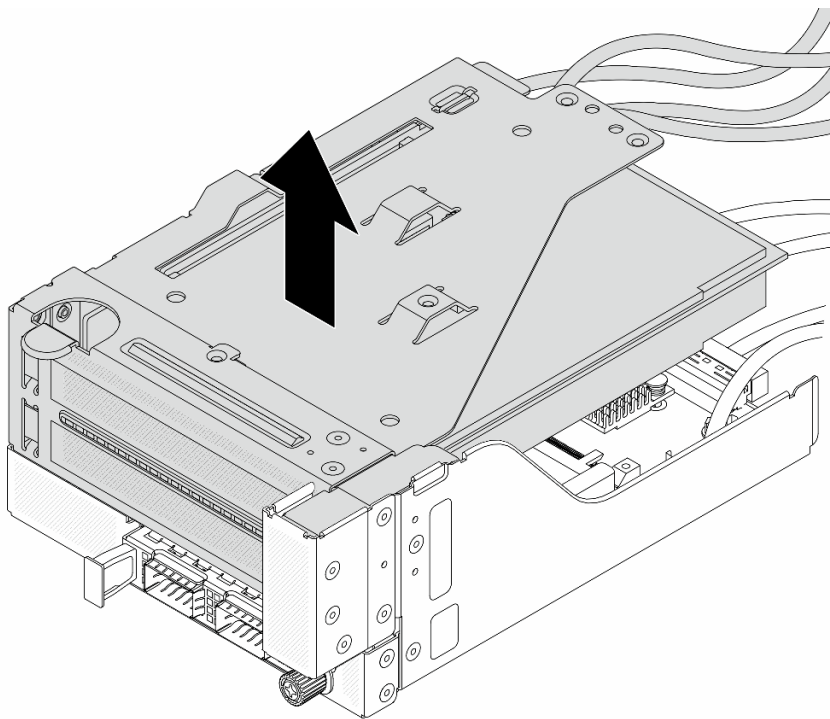


图 48. 提起转接卡 5 组合件

步骤 4. 从正面 OCP 保持架上卸下 OCP 模块。

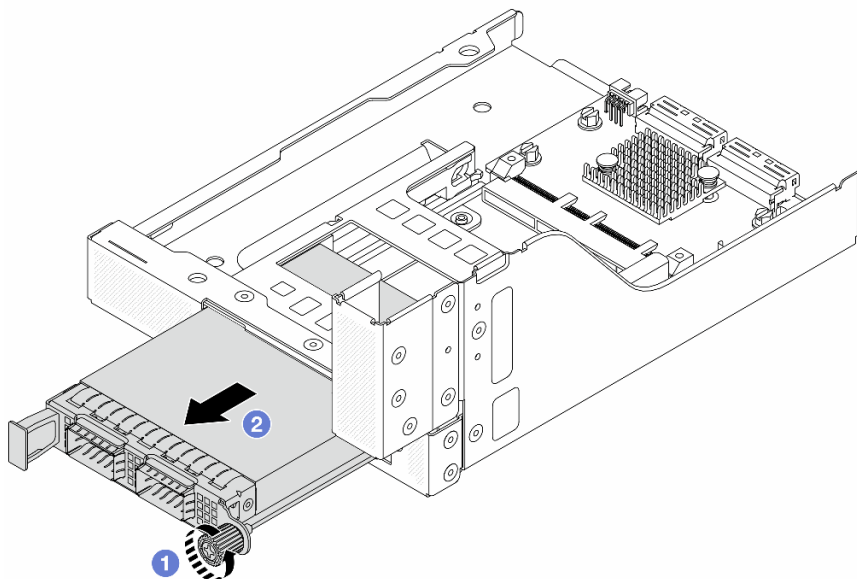


图 49. 卸下 OCP 模块

- a. ① 松开固定 OCP 模块的指旋螺钉。
- b. ② 拉出 OCP 模块。

步骤 5. 卸下正面 OCP 插转卡。

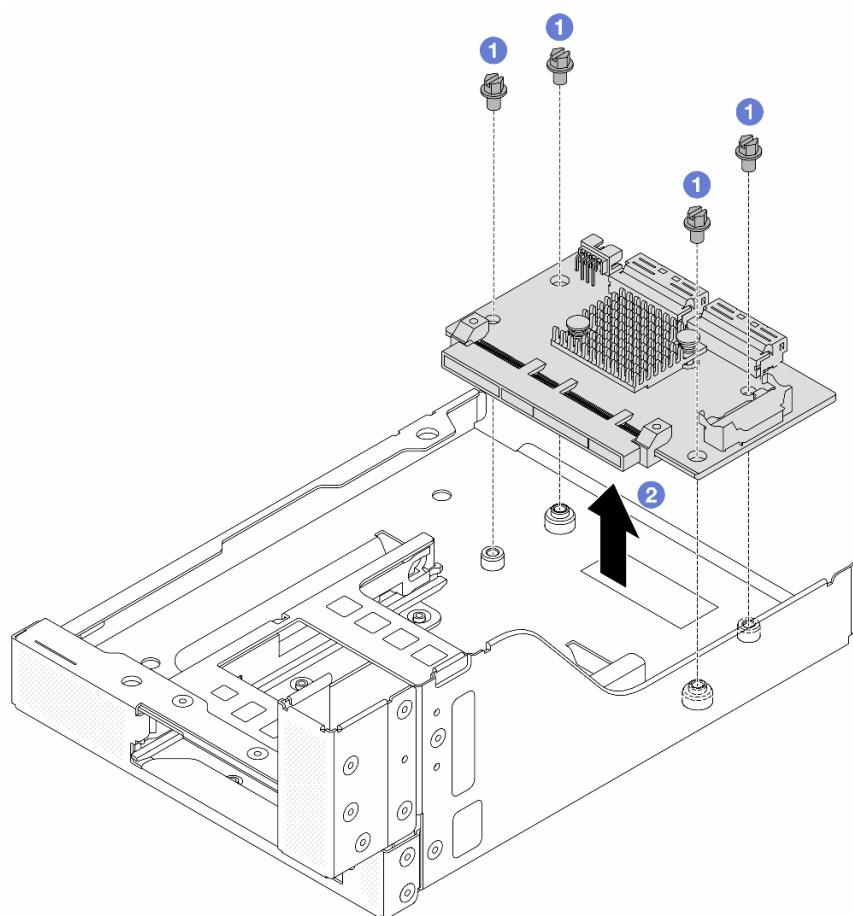


图 50. 卸下正面 OCP 插转卡

- a. ① 松开固定正面 OCP 插转卡的螺钉。
- b. ② 将正面 OCP 插转卡从正面 OCP 保持架上取出。

## 完成之后

1. 安装新的正面 OCP 插转卡。请参阅第 99 页“安装正面 OCP 插转卡”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装正面 OCP 插转卡

按照本节中的说明安装正面 OCP 插转卡。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 将正面 OCP 插转卡安装到正面 OCP 保持架上，并将线缆连接到该卡。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

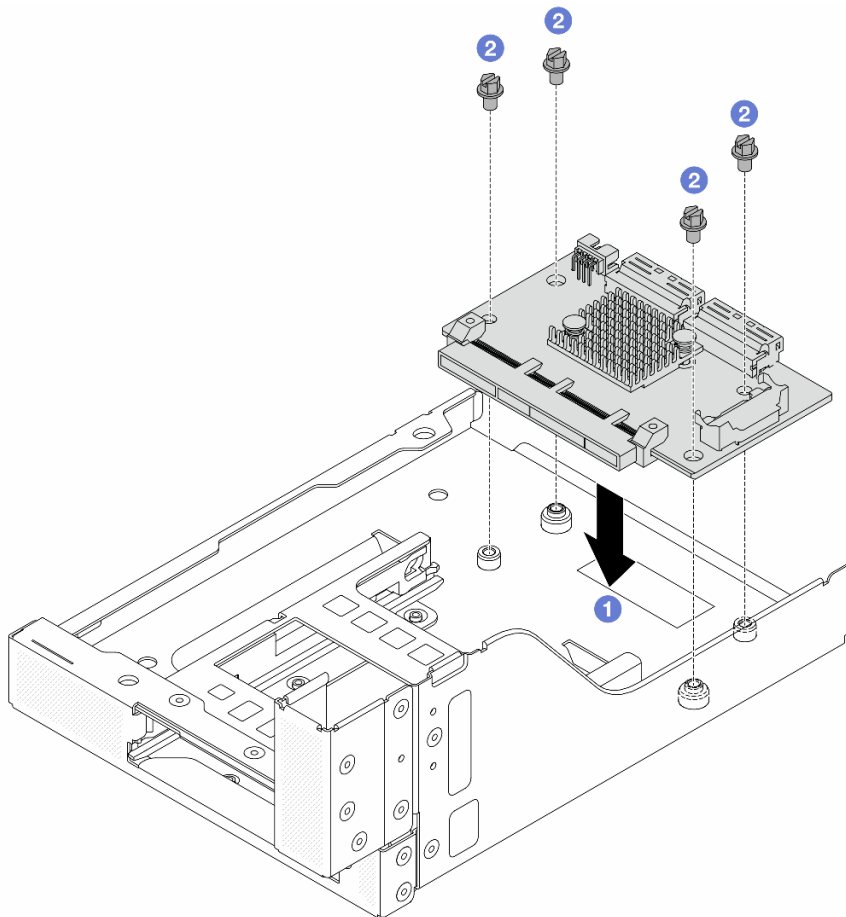


图 51. 安装正面 OCP 插转卡

- a. ① 将正面 OCP 插转卡向下放到正面 OCP 保持架上。
- b. ② 拧紧固定正面 OCP 插转卡的螺钉。

步骤 3. 安装 OCP 模块。

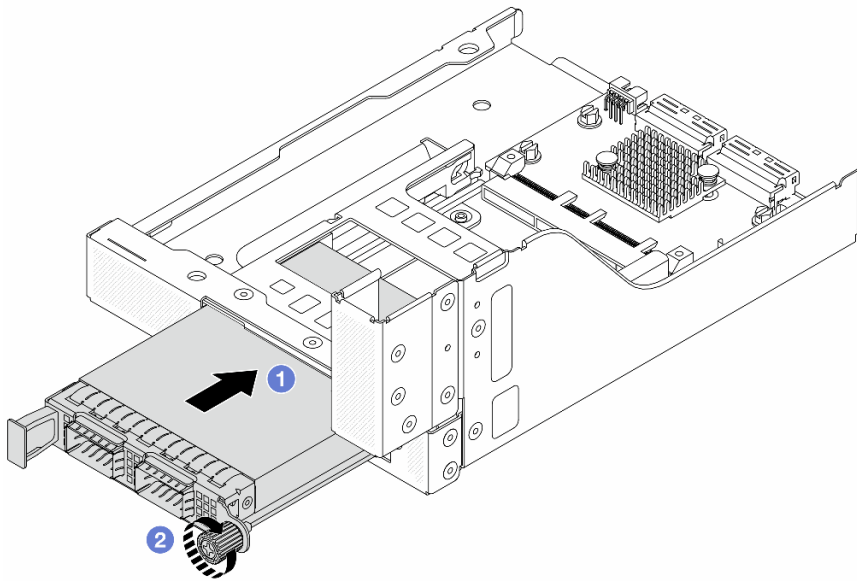


图 52. 安装 OCP 模块

- a. ① 将 OCP 模块推入插槽，直至其完全就位。
- b. ② 拧紧指旋螺钉以固定 OCP 模块。

步骤 4. 将转接卡 5 组合件安装到正面 OCP 组合件上。

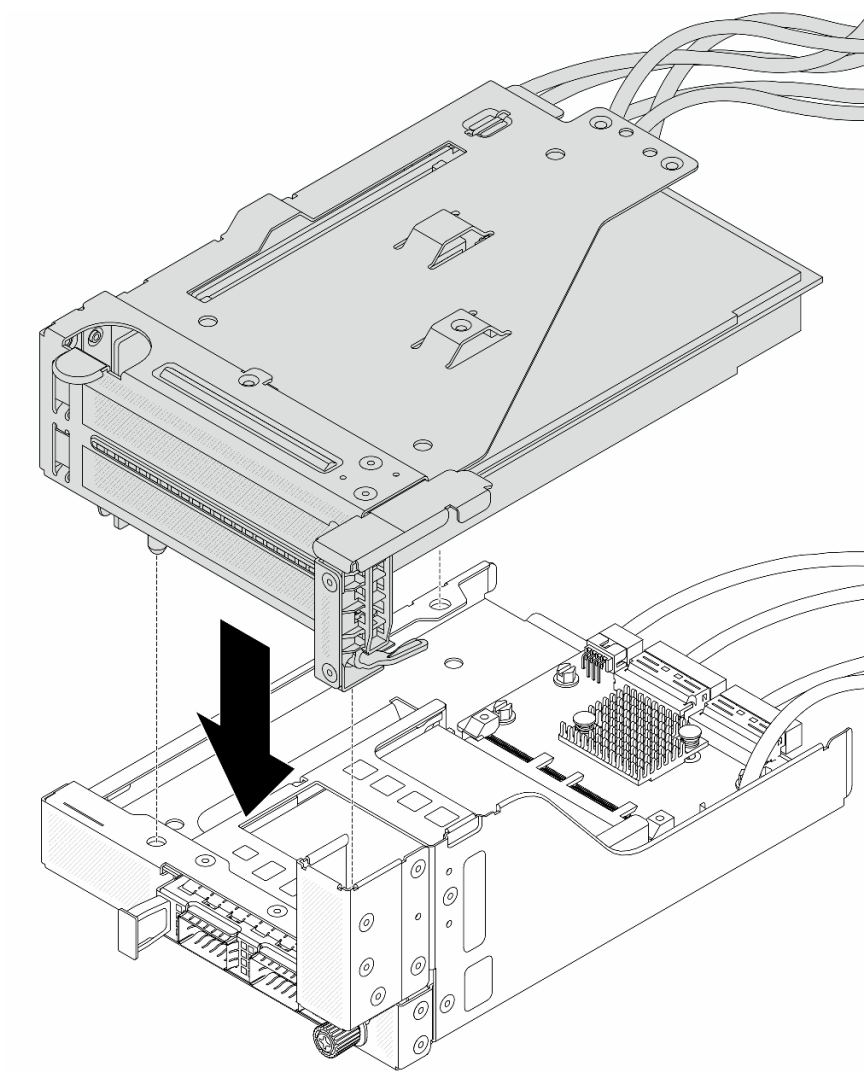


图 53. 将转接卡 5 组合件安装到正面 OCP 组合件上

步骤 5. 安装正面适配器组合件。

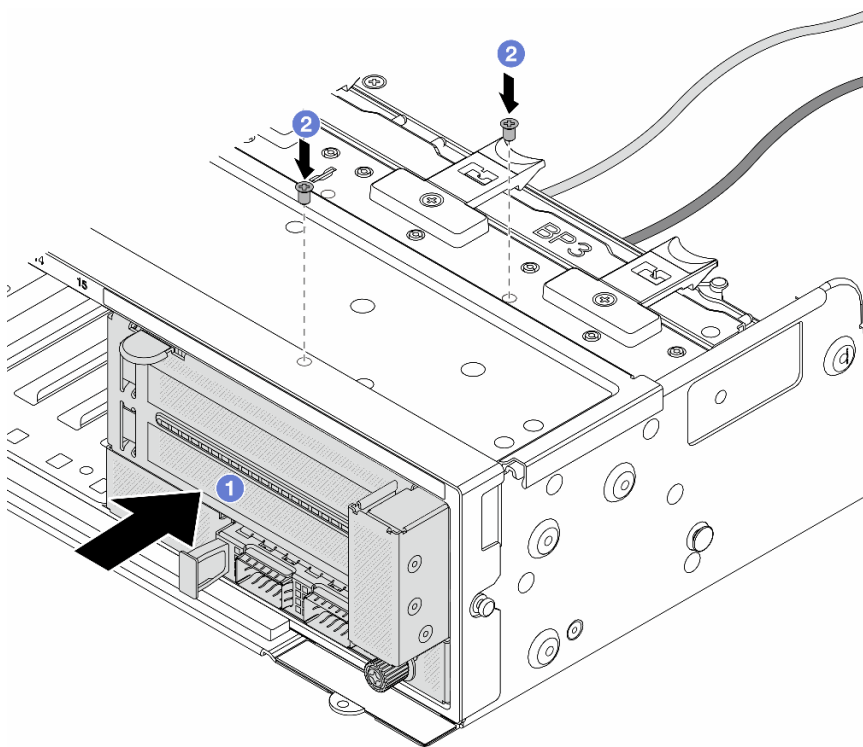


图 54. 安装正面适配器组合件

- a. ① 将正面适配器组合件插入机箱正面。
- b. ② 安装螺钉以将正面适配器组合件固定到位。

步骤 6. 将线缆连接到主板组合件和背面 OCP 插转卡。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

步骤 7. 安装系统风扇架。请参阅第 282 页“安装系统风扇架”。

步骤 8. 安装导风罩。请参阅第 76 页“安装导风罩”。

步骤 9. 如果已卸下转接卡 1 组合件，请将其重新装上。请参阅第 184 页“安装背面转接卡组合件”。

## 完成之后

完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 卸下背面 OCP 插转卡

按照本节中的说明卸下背面 OCP 插转卡。

## 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- c. 如果服务器随附转接卡 1 组合件，请先将其卸下。请参阅第 175 页“卸下背面转接卡组合件”。然后，拔下背面 OCP 插转卡上的线缆。

步骤 2. 卸下背面 OCP 插转卡。

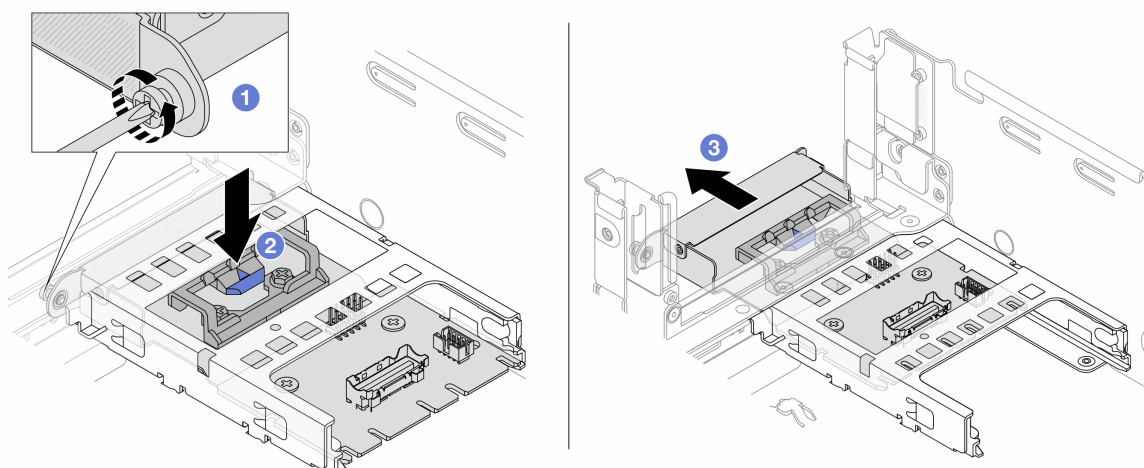


图 55. 卸下背面 OCP 插转卡

- a. ① 松开固定背面 OCP 插转卡的指旋螺钉。
- b. ② 按住蓝色滑锁。
- c. ③ 取出背面 OCP 插转卡。

## 完成之后

1. 安装新的背面 OCP 插转卡。请参阅第 105 页“安装背面 OCP 插转卡”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

## 演示视频



在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装背面 OCP 插转卡

按照本节中的说明安装背面 OCP 插转卡。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 过程

步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。

步骤 2. 安装背面 OCP 插转卡。

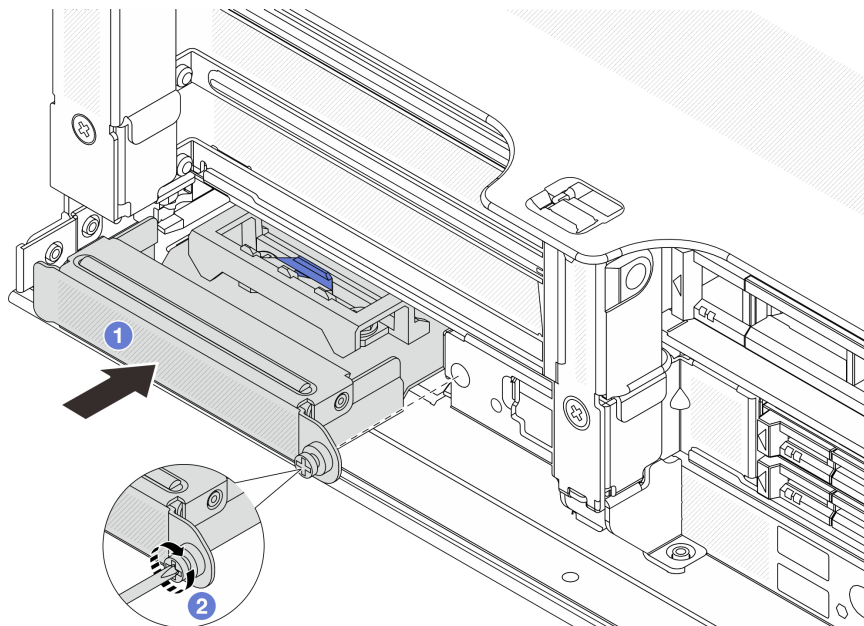


图 56. 安装背面 OCP 插转卡

- a. ① 将背面 OCP 插转卡推入插槽，直至其完全就位。
- b. ② 拧紧固定卡的指旋螺钉。

注：确保卡已完全就位，并且指旋螺钉已牢固拧紧。否则，该卡将无法完全连接并可能无法正常工作。

步骤 3. 将线缆连接到背面 OCP 插转卡。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

步骤 4. 如果已卸下转接卡 1 组合件，请将其重新装上。请参阅第 184 页“安装背面转接卡组合件”。

## 完成之后

完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

---

## 更换正面 PCIe 适配器和转接卡

按照本节中的说明卸下和安装正面 PCIe 适配器和转接卡 5。

- 第 106 页“卸下正面 PCIe 适配器和转接卡”
- 第 109 页“安装正面 PCIe 适配器和转接卡”

## 卸下正面 PCIe 适配器和转接卡

按照本节中的说明卸下正面 PCIe 适配器和转接卡 5。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- c. 如果服务器随附转接卡 1 组合件，请先将其卸下。请参阅第 175 页“卸下背面转接卡组合件”。然后，拔下背面 OCP 插转卡上的线缆。
- d. 卸下导风罩。请参阅[卸下导风罩](#)。
- e. 卸下系统风扇架。请参阅第 281 页“卸下系统风扇架”。
- f. 记下线缆连接情况，然后从主板组合件上拔下所有线缆。

### 注：

- 如需从主板组合件上拔下线缆，请先松开线缆接头上的所有滑锁或解锁卡扣。拔下线缆之前未松开卡扣会损坏主板组合件上的线缆插槽。对线缆插槽的任何损坏都可能需要更换处理器板或系统 I/O 板。
- 您主板组合件上的接口可能与图中所示接口有所不同，但拆卸过程相同。
  1. 按压解锁卡扣以松开接头。
  2. 从线缆插槽上拔下接头。

步骤 2. 卸下正面适配器组合件。

注：线缆数量因配置而异。

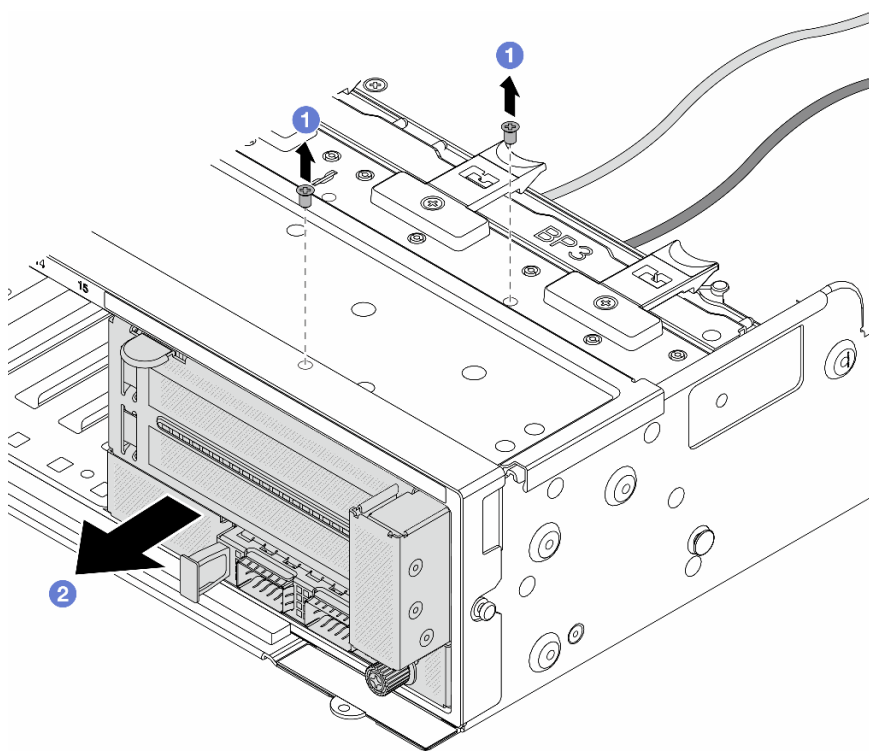


图 57. 卸下正面适配器组合件

- a. ① 卸下固定组合件的螺钉。
- b. ② 将组合件从机箱正面滑出。

步骤 3. 将转接卡 5 组合件从正面 OCP 组合件上提起，然后拔下正面 OCP 插转卡上的线缆。

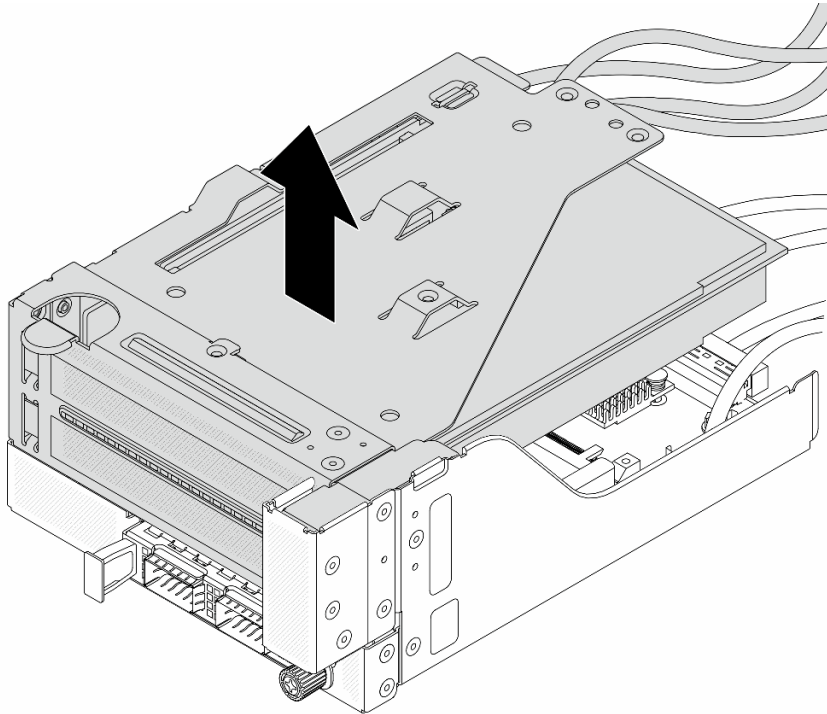


图 58. 提起转接卡 5 组合件

步骤 4. 从转接卡 5 架上卸下 PCIe 适配器。

注：对于 ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter, 请先卸下固定适配器的螺钉。

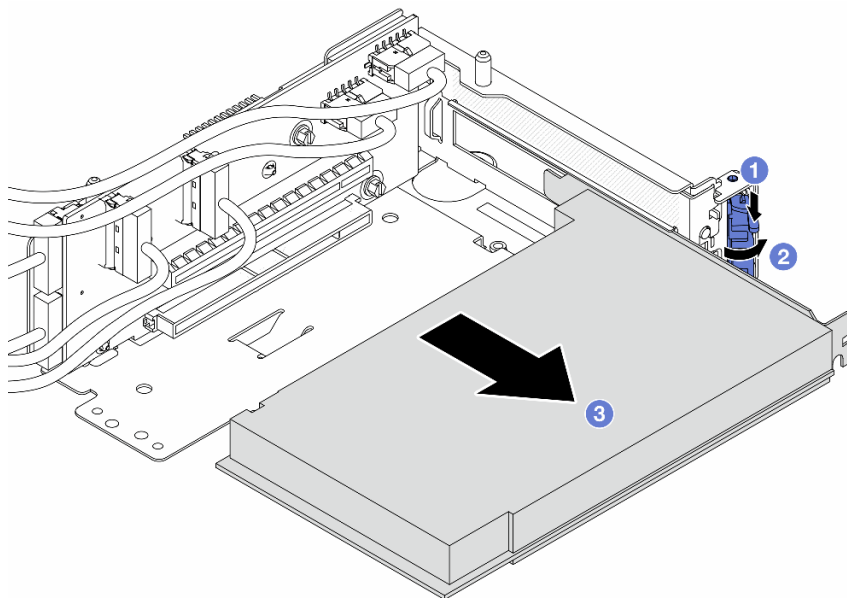


图 59. 从转接卡 5 架上卸下 PCIe 适配器

- a. ① 向下按固定夹。
- b. ② 将固定滑锁旋转至打开位置。
- c. ③ 抓住 PCIe 适配器的边缘，小心地将其从 PCIe 插槽中取出。

步骤 5. 拔下转接卡上的线缆，然后从转接卡 5 架上卸下转接卡。

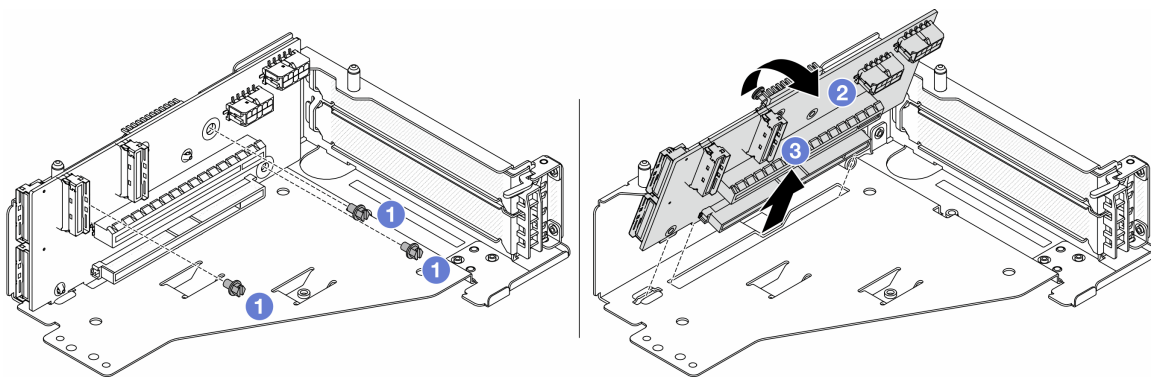


图 60. 从转接卡 5 架上卸下转接卡

- a. ① 卸下固定转接卡的螺钉。
- b. ② 从顶部转动转接卡，使其脱离转接卡架上的螺钉孔。
- c. ③ 将转接卡从转接卡架中取出。

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装正面 PCIe 适配器和转接卡

按照本节中的说明安装正面 PCIe 适配器和转接卡 5。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 如需了解 PCIe 适配器安装规则，请参阅第 53 页“PCIe 插槽和 PCIe 适配器”。

- 对于安装在正面转接卡上的 **ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter**，请确保 XCC 固件版本为 **KAX3340** 或更高版本。

**固件和驱动程序下载：** 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 439 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

## 过程

步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。

步骤 2. 安装转接卡并将线缆连接到转接卡。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

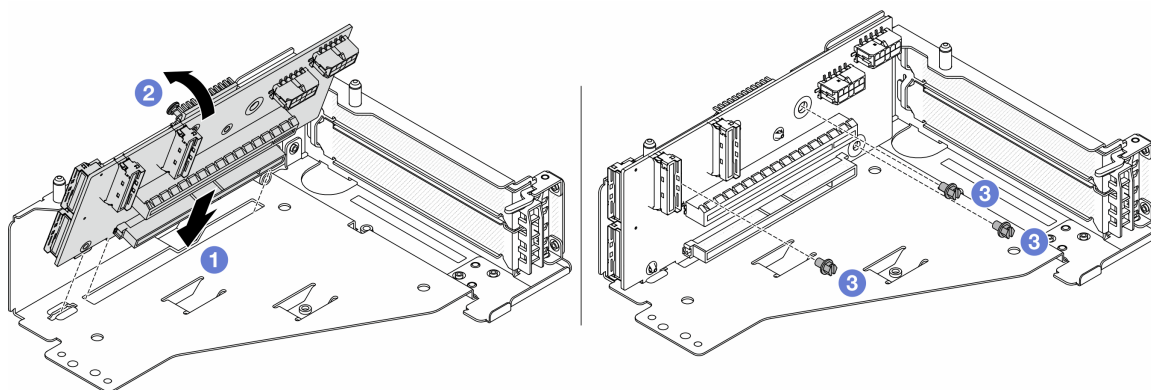


图 61. 安装转接卡

- 将转接卡插入转接卡架中的插槽。
- 将转接卡顶部向转接卡架推动，使转接卡上的孔与转接卡架上的孔对齐。
- 安装螺钉以将转接卡固定到位。

步骤 3. 将 PCIe 适配器安装到转接卡 5 架上。

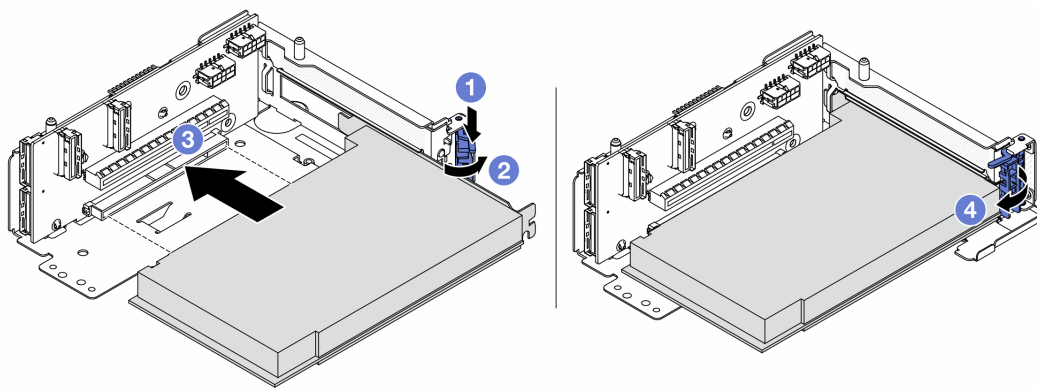


图 62. 将 PCIe 适配器安装到转接卡 5 架上



- a. ① 向下按固定夹。
- b. ② 将 PCIe 适配器固定滑锁旋转至打开位置。
- c. ③ 将 PCIe 适配器与转接卡上的 PCIe 插槽对齐。小心地将 PCIe 适配器笔直接入插槽，直至其牢固就位且支架处于固定状态。
- d. ④ 合上固定滑锁。

注：对于 ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter，如果服务器需要运输，请在闭合固定滑锁之前安装螺钉来固定适配器。

步骤 4. 将转接卡 5 组合件安装到正面 OCP 组合件上。

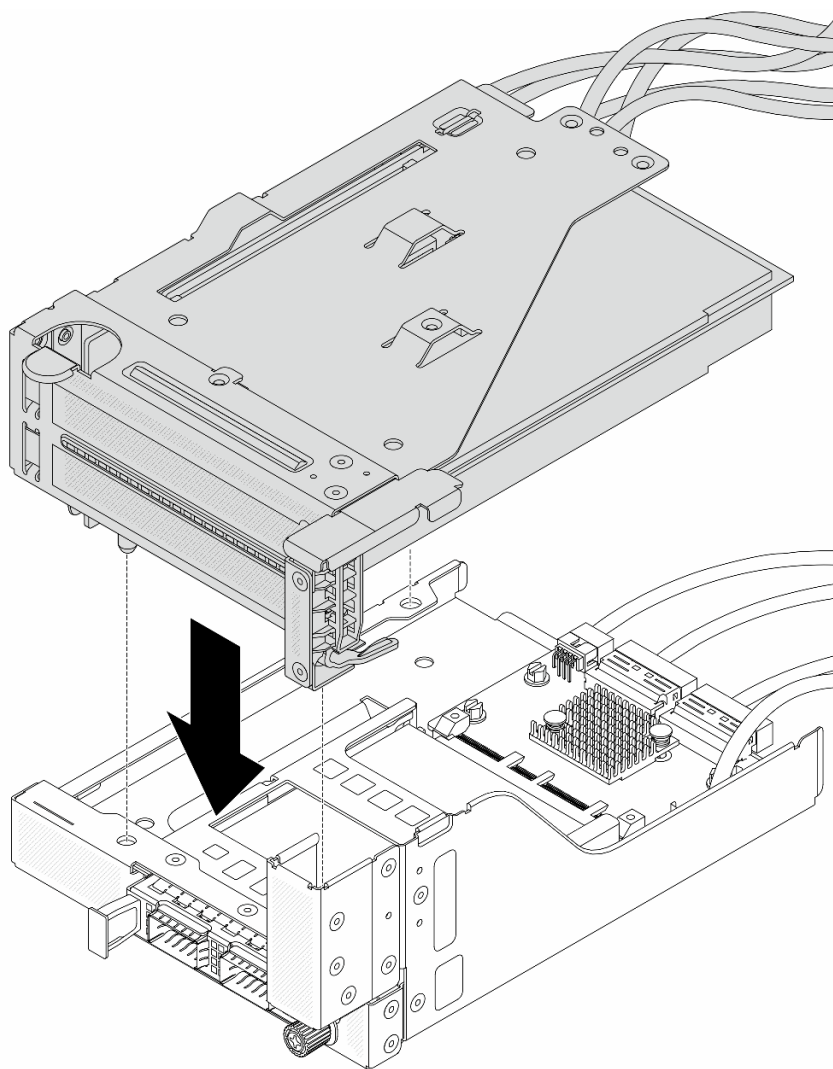


图 63. 将转接卡 5 组合件安装到正面 OCP 组合件上

步骤 5. 安装正面适配器组合件。

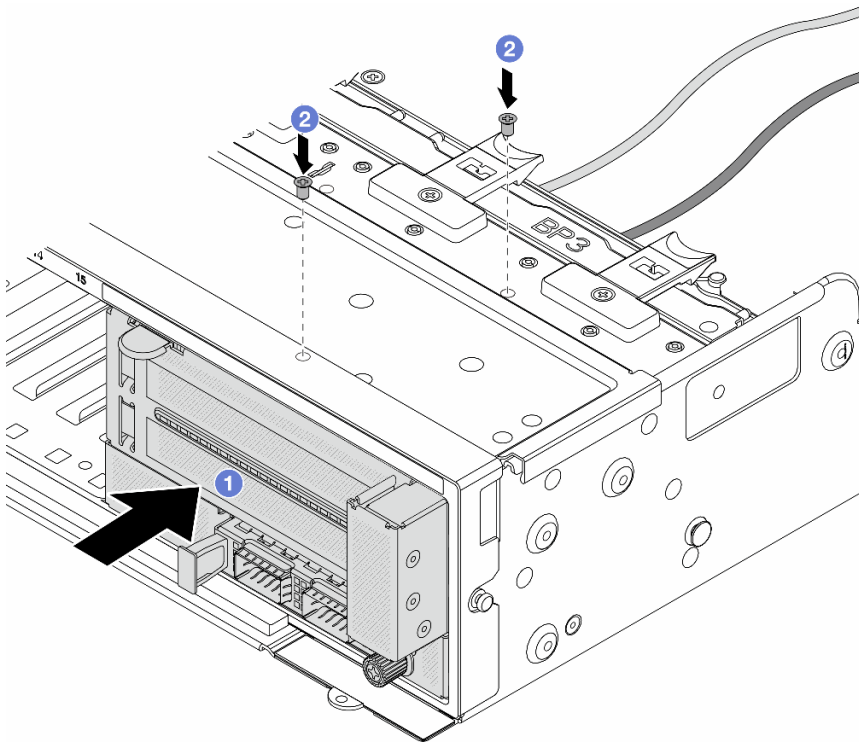


图 64. 安装正面适配器组合件

- a. ① 将正面适配器组合件插入机箱正面。
- b. ② 安装螺钉以将正面适配器组合件固定到位。

步骤 6. 将线缆连接到主板组合件和背面 OCP 插转卡。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

步骤 7. 安装系统风扇架。请参阅第 282 页“安装系统风扇架”。

步骤 8. 安装导风罩。请参阅第 76 页“安装导风罩”。

步骤 9. 如果已卸下转接卡 1 组合件，请将其重新装上。请参阅第 184 页“安装背面转接卡组合件”。

## 完成之后

完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

---

## 更换风扇板

按照本节中的说明卸下和安装风扇板。



## 卸下风扇板

按照本节中的说明卸下风扇板。

### 关于本任务

**重要：**本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

#### S002



#### 警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

#### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- b. 如果服务器随附导风罩，请先将其卸下。请参阅第 74 页“卸下导风罩”。
- c. 如果服务器随附中间硬盘仓，请先将其卸下。请参阅第 167 页“更换中间硬盘仓和硬盘背板”。
- d. 卸下系统风扇。请参阅第 277 页“卸下系统风扇”。
- e. 卸下系统风扇架。请参阅第 281 页“卸下系统风扇架”。
- f. （可选）如果您的服务器带有 T 形散热器，请先将其卸下。请参阅第 201 页“卸下散热器”。
- g. 从机箱中卸下主板组合件。请参阅第 271 页“卸下处理器板”。
- h. 将风扇电源和风扇边带线缆与风扇板断开。请参阅第 333 页“处理器板和风扇板之间的连接”。
- i. 移动或断开直接穿过风扇板的其他线缆。

步骤 2. 卸下风扇板。

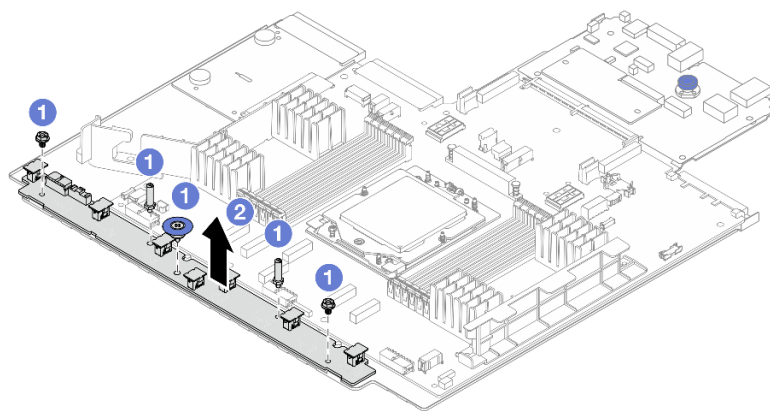


图 65. 卸下风扇板

- a. ① 从风扇板卸下螺钉。
- b. ② 轻轻握住风扇板并将其从主板托盘中取出。

## 完成之后

- 如果要更换风扇板，请安装新的风扇板。请参阅第 114 页“安装风扇板”。
- 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装风扇板

按照本节中的说明安装风扇板。

## 关于本任务

**重要：** 本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

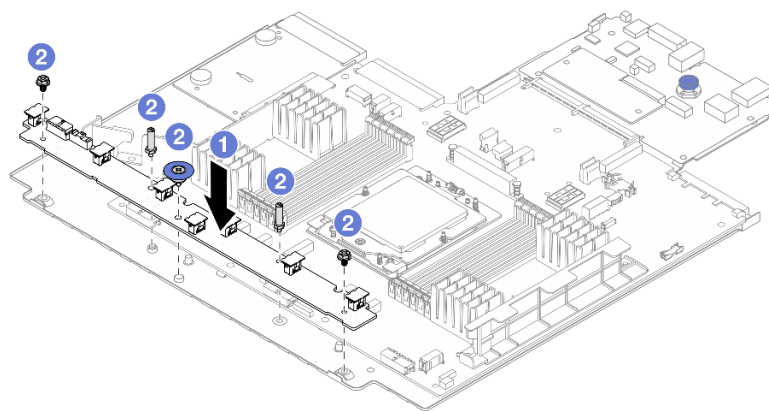


图 66. 安装风扇板

步骤 1. ① 轻轻握住风扇板并将其向下放入主板托盘中。

步骤 2. ② 安装螺钉以固定风扇板。

步骤 3. 连接风扇电源和风扇边带线缆。请参阅第 333 页“处理器板和风扇板之间的连接”。

## 完成之后

1. 将主板组合件安装到机箱中。请参阅第 274 页“安装处理器板”。
2. 安装风扇架。请参阅第 282 页“安装系统风扇架”。
3. 安装系统风扇。请参阅第 279 页“安装系统风扇”。
4. 如果已卸下 T 形散热器，请将其装回。请参阅第 206 页“安装散热器”。
5. 如果已卸下中间硬盘仓，请将其装上。请参阅第 167 页“更换中间硬盘仓和硬盘背板”。
6. 如果已卸下导风罩，请将其装上。请参阅第 76 页“安装导风罩”。
7. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

---

## 更换正面硬盘背板

按照本节中的说明卸下和安装正面硬盘和背板。

- 第 115 页“卸下 2.5 英寸正面硬盘背板”
- 第 118 页“安装 2.5 英寸正面硬盘背板”
- 第 121 页“卸下 3.5 英寸正面硬盘背板”
- 第 123 页“安装 3.5 英寸正面硬盘背板”

## 卸下 2.5 英寸正面硬盘背板

按照本节中的说明卸下 2.5 英寸正面硬盘背板。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。
- 如果要卸下一个或多个 NVMe 固态硬盘，建议先在操作系统中将其禁用。
- 为了确保系统充分散热，请勿在每个插槽中未安装硬盘或硬盘填充件的情况下使服务器运行超过两分钟。

## 过程

注：如果连接到背板的线缆比较容易断开，可以先执行第 3 步，再执行第 2 步。

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 从硬盘插槽中卸下安装的所有硬盘和填充件（如有）。请参阅第 138 页“卸下热插拔硬盘”。
- b. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- c. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- d. 卸下系统风扇架以便于操作。请参阅第 281 页“卸下系统风扇架”。
- e. 如有必要，请卸下导风罩。请参阅第 74 页“卸下导风罩”。

步骤 2. 卸下 2.5 英寸硬盘背板。

注：根据具体类型的不同，您的背板可能与插图有所不同。

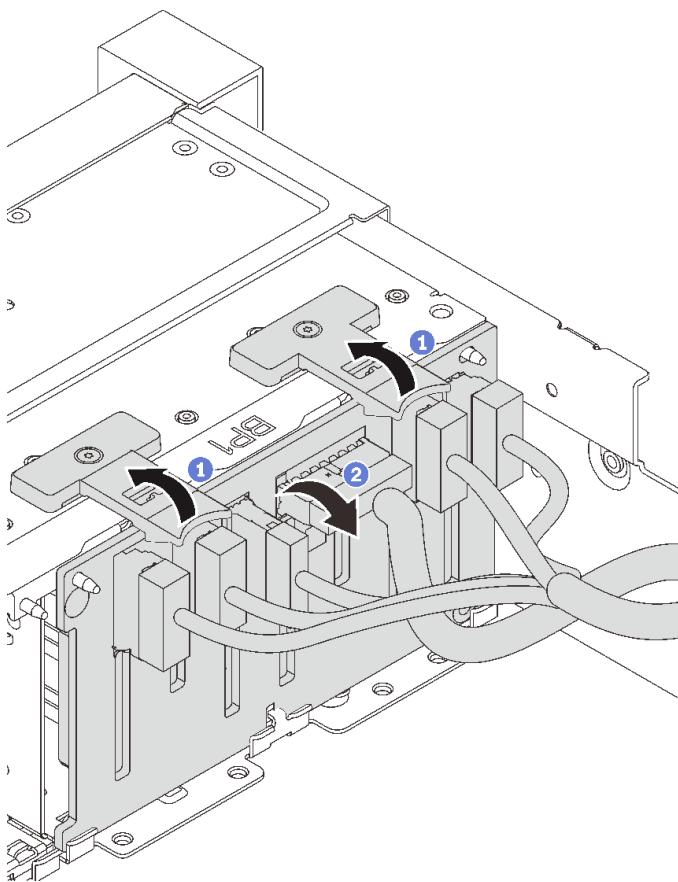


图 67. 卸下 2.5 英寸硬盘背板

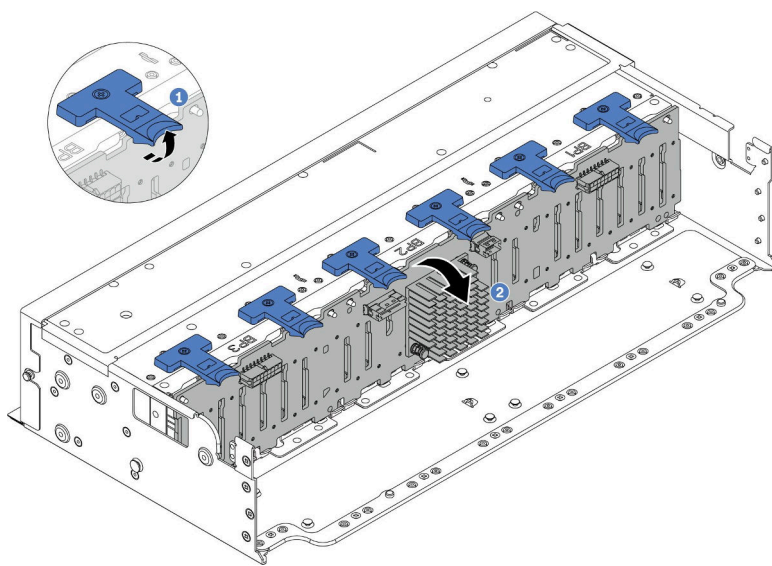


图 68. 卸下 24 插槽硬盘背板

- a. ① 提起解锁卡扣。

- b. ② 从顶部开始旋转背板，使其脱离机箱上的两个定位销。

步骤 3. 记下背板上的线缆连接情况，然后从背板上拔下所有线缆。

完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

安装 2.5 英寸正面硬盘背板

按照本节中的说明安装 2.5 英寸正面硬盘背板。

关于本任务

服务器最多支持三个以下类型的 2.5 英寸硬盘背板。根据背板类型和数量的不同，背板的安装位置也有所不同。

- 2.5 英寸 SAS/SATA 8 插槽背板
- 2.5 英寸 AnyBay 8 插槽背板
- 2.5 英寸 SAS/SATA 24 插槽扩展器背板

下表列出了支持的背板组合。根据服务器配置安装背板。

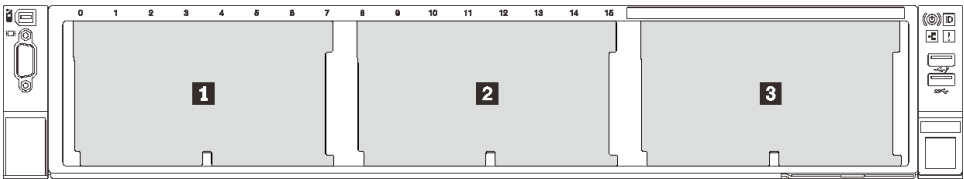


图 69. 硬盘背板编号

背板数量	背板 1	背板 2	背板 3
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• SAS/SATA 8 插槽</li><li>• AnyBay 8 插槽</li></ul>		
1	24 插槽扩展器背板		
2	SAS/SATA 8 插槽	<ul style="list-style-type: none"><li>• SAS/SATA 8 插槽</li><li>• AnyBay 8 插槽</li></ul>	
	AnyBay 8 插槽	AnyBay 8 插槽	

3	SAS/SATA 8 插槽	SAS/SATA 8 插槽	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAS/SATA 8 插槽</li> <li>• AnyBay 8 插槽</li> </ul>
	AnyBay 8 插槽	AnyBay 8 插槽	AnyBay 8 插槽

注意：

- 请阅读第 47 页 “安装准则” 和第 48 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 为避免对硬盘接口造成损坏，请确保无论何时安装或卸下硬盘，服务器顶盖都安装到位且完全合上。
- 为了确保系统充分散热，请勿在每个插槽中未安装硬盘或硬盘插槽填充件的情况下使服务器运行超过两分钟。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆做出更改之前，请先备份硬盘上存储的所有重要数据。

**固件和驱动程序下载：** 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 439 页 “更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

## 过程

注：如果线缆比较容易连接到背板，可以先执行第 3 步，再执行第 2 步。

步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。

步骤 2. 将线缆连接到背板。请参阅第 293 页第 6 章 “内部线缆布放”。

步骤 3. 安装 2.5 英寸正面硬盘背板。

注：根据具体类型的不同，您的背板可能与插图有所不同。

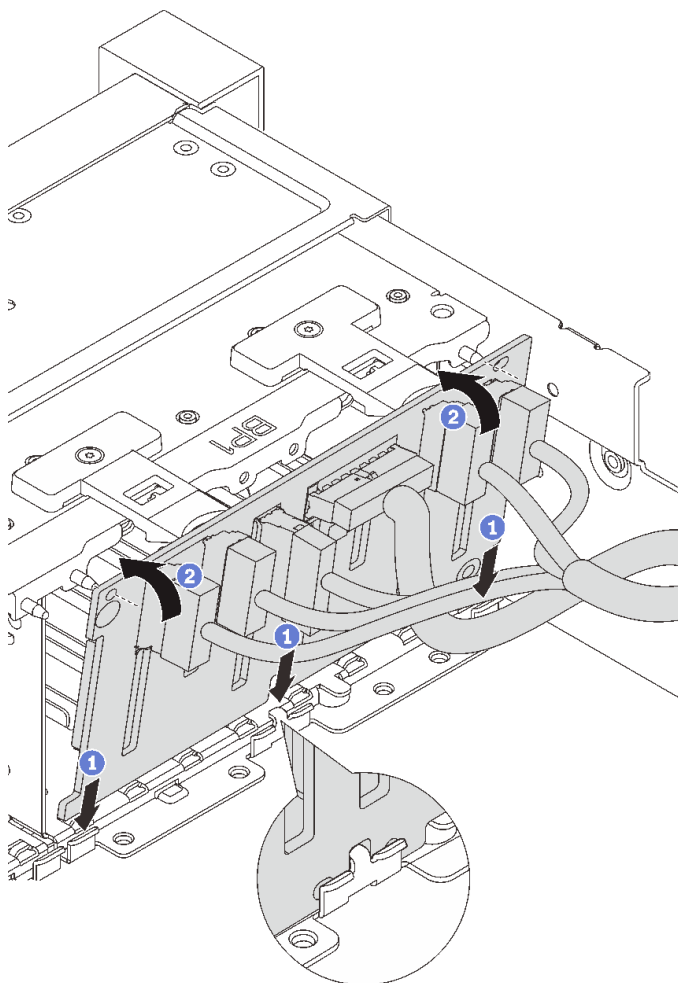


图 70. 安装 2.5 英寸硬盘背板



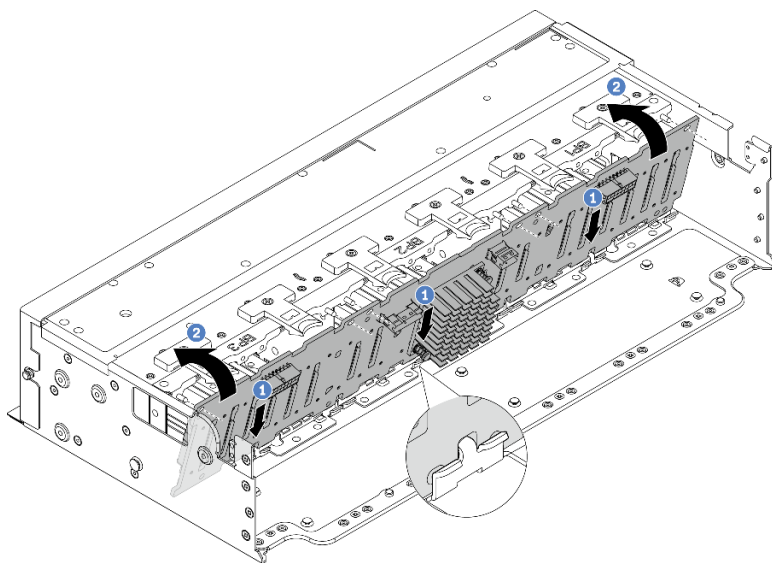


图 71. 安装 24 插槽扩展器背板

- a. ① 将背板底部与机箱上的插槽对齐，然后将背板向下放入机箱。
- b. ② 将背板旋至垂直位置。将背板上的孔与机箱上的定位销对齐，然后将背板按入到位。解锁卡扣将把背板固定到位。

## 完成之后

1. 将所有硬盘和填充件（如有）装回硬盘插槽中。请参阅第 139 页“安装热插拔硬盘”。
2. 装回风扇仓。请参阅第 282 页“安装系统风扇架”。
3. 如果已卸下导风罩，请将其装回。请参阅第 76 页“安装导风罩”。
4. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 卸下 3.5 英寸正面硬盘背板

按照本节中的说明卸下 3.5 英寸正面硬盘背板。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

- 如果要卸下一个或多个 NVMe 固态硬盘，建议先在操作系统中将其禁用。
- 为了确保系统充分散热，请勿在每个插槽中未安装硬盘或硬盘填充件的情况下使服务器运行超过两分钟。

## 过程

注：如果连接到背板的线缆比较容易断开，可以先执行第 3 步，再执行第 2 步。

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 从硬盘插槽中卸下安装的所有硬盘和填充件（如有）。请参阅第 138 页“卸下热插拔硬盘”。
- b. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- c. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- d. 卸下系统风扇架以便于操作。请参阅第 281 页“卸下系统风扇架”。
- e. 如有必要，请卸下导风罩。请参阅第 74 页“卸下导风罩”。

步骤 2. 卸下 3.5 英寸硬盘背板。

注：根据具体类型的不同，您的背板可能与插图有所不同。

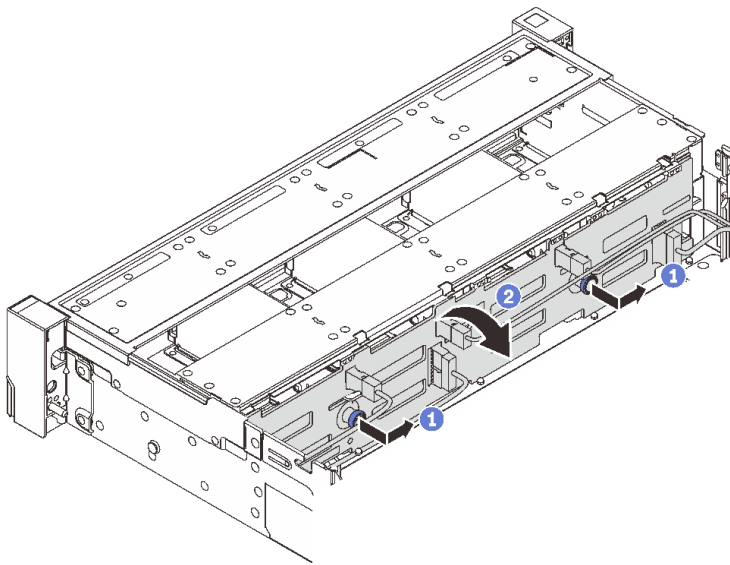


图 72. 卸下 3.5 英寸硬盘背板

- a. ① 拉出柱塞，然后向如图所示的一端轻轻滑动背板。
- b. ② 向下旋转背板，使其脱离机箱上的四个挂钩。然后，小心地将背板从机箱中提取出来。

步骤 3. 记下背板上的线缆连接情况，然后从背板上拔下所有线缆。

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装 3.5 英寸正面硬盘背板

按照本节中的说明安装 3.5 英寸正面硬盘背板。

### 关于本任务

该服务器支持以下背板之一。背板的安装过程是相同的。

- 8 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板
- 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板
- 12 x 3.5 英寸 AnyBay 背板
- 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 为避免对硬盘接口造成损坏，请确保无论何时安装或卸下硬盘，服务器顶盖都安装到位且完全合上。
- 为了确保系统充分散热，请勿在每个插槽中未安装硬盘或硬盘插槽填充件的情况下使服务器运行超过两分钟。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆做出更改之前，请先备份硬盘上存储的所有重要数据。

**固件和驱动程序下载：** 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 439 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

### 过程

注：如果线缆比较容易连接到背板，可以先执行第 3 步，再执行第 2 步。

步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。

步骤 2. 将线缆连接到背板。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

步骤 3. 安装 3.5 英寸硬盘背板。

注：根据具体类型的不同，您的背板可能与插图有所不同。

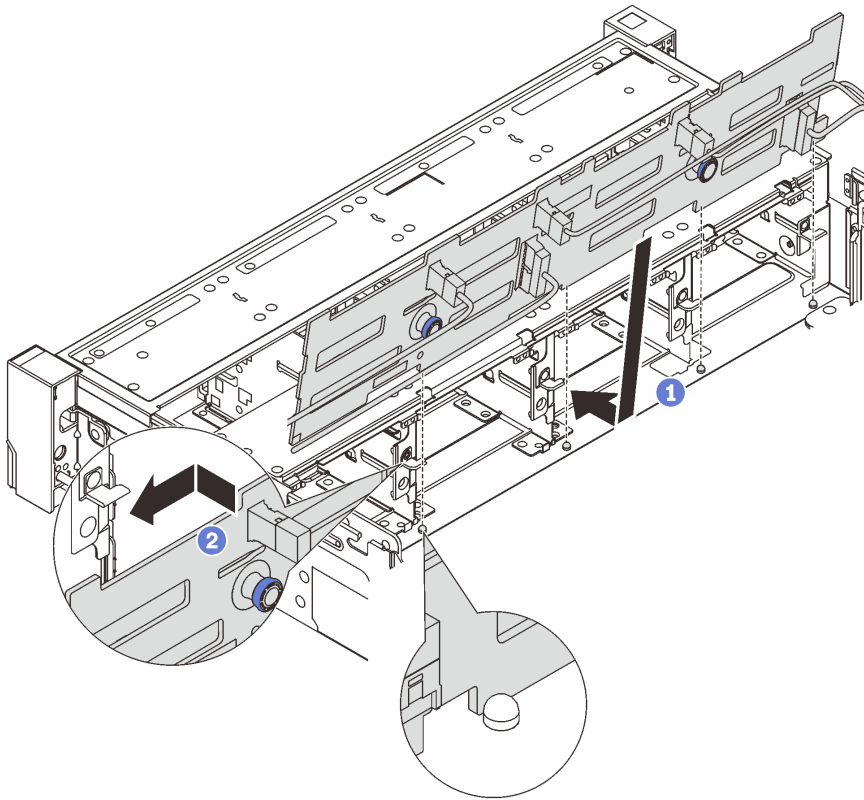


图 73. 安装 3.5 英寸硬盘背板

- a. ① 将背板与机箱对齐，然后将其向下放入机箱。然后，将背板固定到位，并且使其向后倾斜少许。
- b. ② 将背板旋至垂直位置，以确保机箱上的四个挂钩穿过背板中的相应孔。然后，如图  
所示滑动新背板，直至固定到位。

## 完成之后

1. 将所有硬盘和填充件（如有）装回硬盘插槽中。请参阅第 139 页“安装热插拔硬盘”。
2. 装回风扇仓。请参阅第 282 页“安装系统风扇架”。
3. 如果已卸下导风罩，请将其装回。请参阅第 76 页“安装导风罩”。
4. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

---

## 更换正面 I/O 模块

按照本节中的说明卸下和安装正面 I/O 模块。

正面 I/O 模块因型号而异。大多数型号的正面 I/O 模块都位于右侧机架滑锁上。仅以下服务器型号支持正面 I/O 模块位于介质插槽上：

- 配备八个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号
- 配备十六个 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号



图 74. 正面 I/O 模块（位于机架滑锁上）



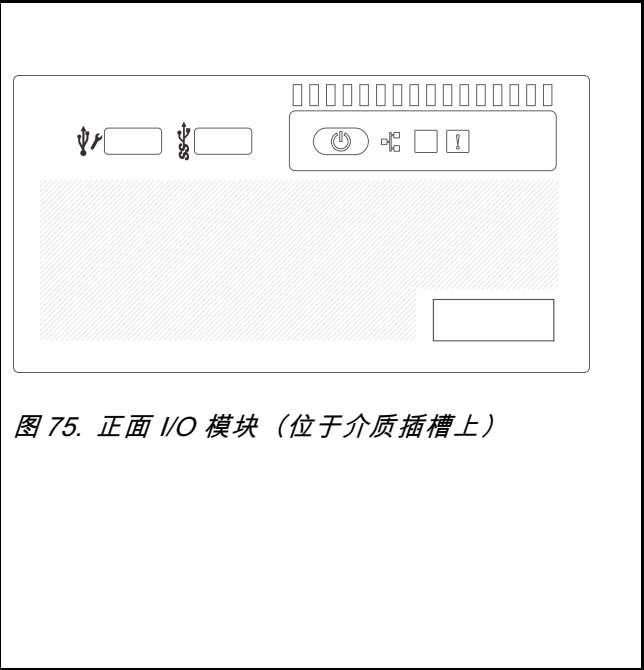


图 75. 正面 I/O 模块（位于介质插槽上）

有两种类型的正面 I/O 模块位于介质插槽上。本节以带有正面操作员面板的正面 I/O 模块为例进行说明。另一种正面 I/O 模块的操作过程与此相同。

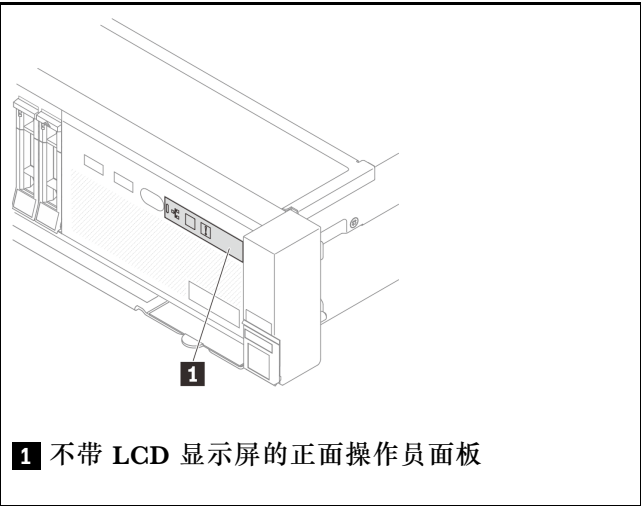

1 不带 LCD 显示屏的正面操作员面板

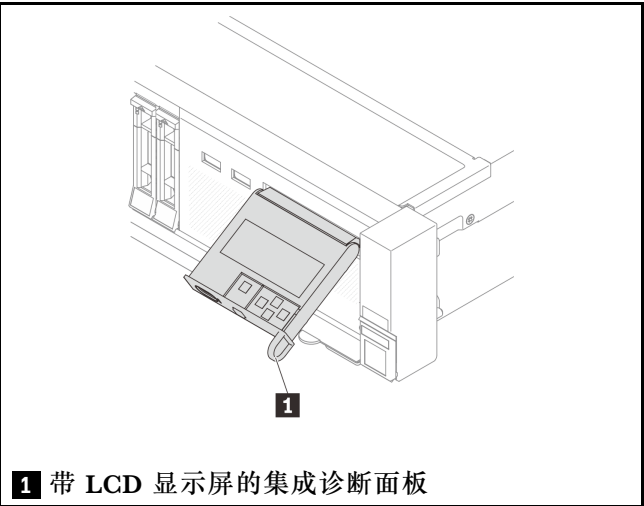

1 带 LCD 显示屏的集成诊断面板

要更换机架滑锁上的正面 I/O 模块，请参阅第 209 页“更换机架滑锁”。

要更换介质插槽上的正面 I/O 模块，请执行以下操作：

- 第 126 页“卸下正面 I/O 模块”
- 第 128 页“安装正面 I/O 模块”

## 卸下正面 I/O 模块

按照本节中的说明卸下正面 I/O 模块。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果装有安全挡板，请将其卸下。请参阅第 254 页“卸下安全挡板”。
- b. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- c. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- d. 卸下导风罩。请参阅第 74 页“卸下导风罩”。

步骤 2. 从处理器板上拔下正面 I/O 模块的线缆。

注：

- 如需从主板组合件上拔下线缆，请先松开线缆接头上的所有滑锁或解锁卡扣。拔下线缆之前未松开卡扣会损坏主板组合件上的线缆插槽。对线缆插槽的任何损坏都可能需要更换处理器板或系统 I/O 板。
- 您主板组合件上的接口可能与图中所示接口有所不同，但拆卸过程相同。
  1. 按压解锁卡扣以松开接头。
  2. 从线缆插槽上拔下接头。

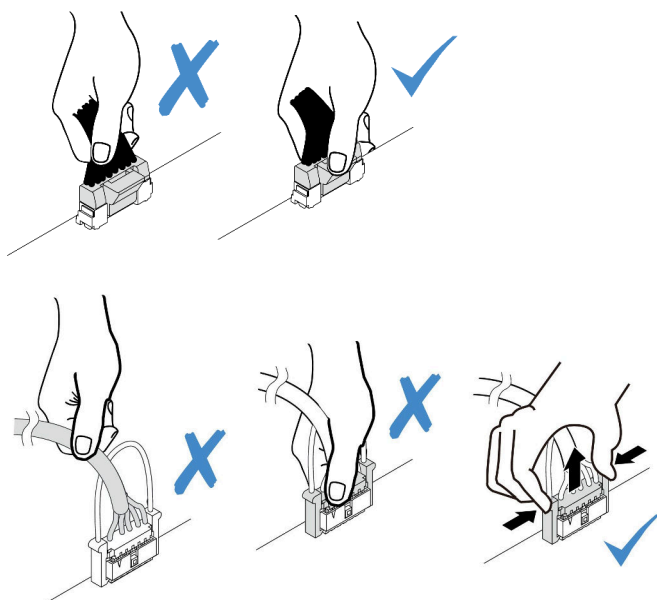


图 76. 从主板组合件上拔下线缆

步骤 3. 将正面 I/O 模块从机箱正面卸下。

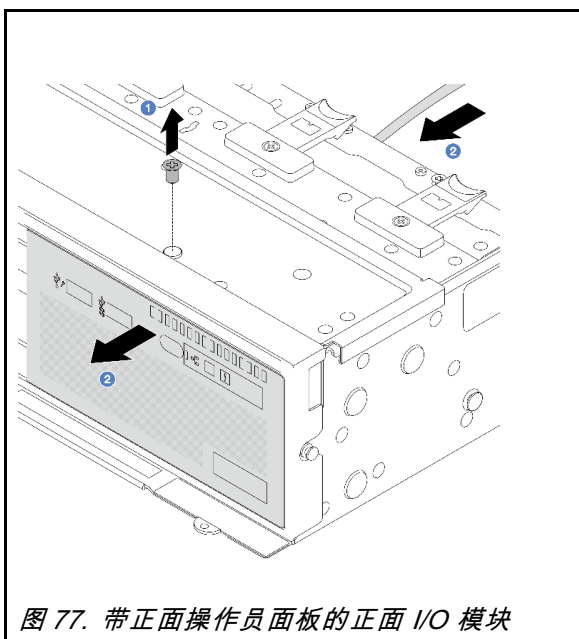


图 77. 带正面操作员面板的正面 I/O 模块

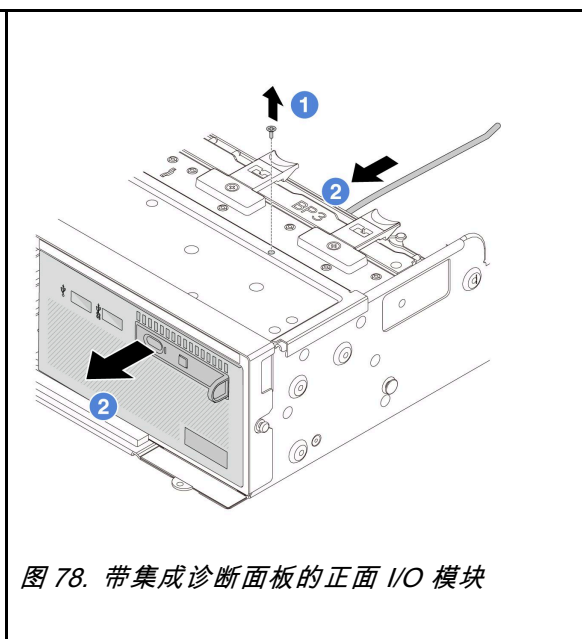


图 78. 带集成诊断面板的正面 I/O 模块

- a. ① 卸下固定正面 I/O 模块的螺钉。
- b. ② 将介质插槽从机箱正面滑出。

步骤 4. (可选) 如果要更换集成诊断面板, 请将诊断面板从正面 I/O 模块上卸下。



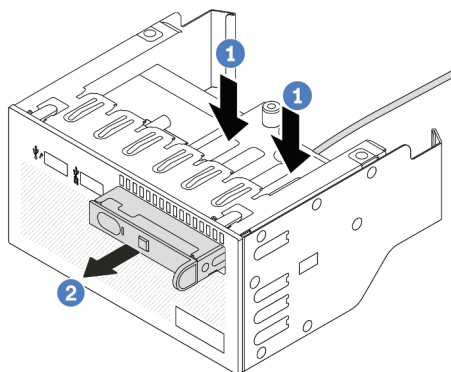


图 79. 卸下集成诊断面板

- a. ① 如图所示，向下按固定夹。
- b. ② 拉动诊断面板的手柄，将其从组合件中取出。

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装正面 I/O 模块

按照本节中的说明安装正面 I/O 模块。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. （可选）如果要更换集成诊断面板，请将诊断面板插入正面 I/O 模块。确保面板已在组合件中完全就位。



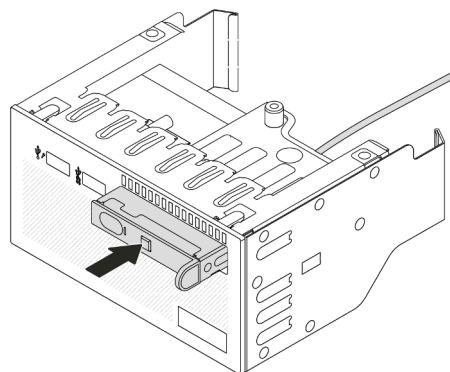


图 80. 安装集成诊断面板

步骤 3. 安装正面 I/O 模块。

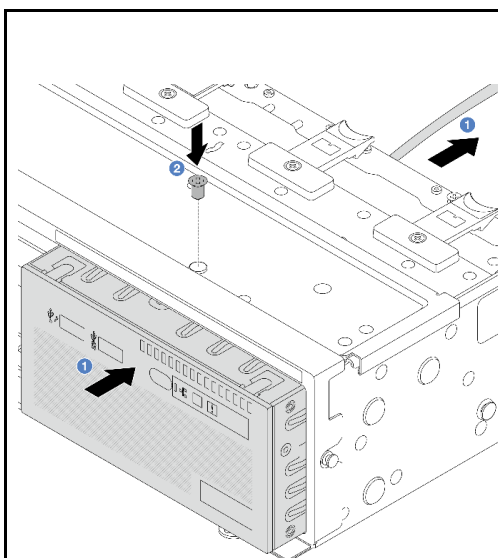


图 81. 带正面操作员面板的正面 I/O 模块

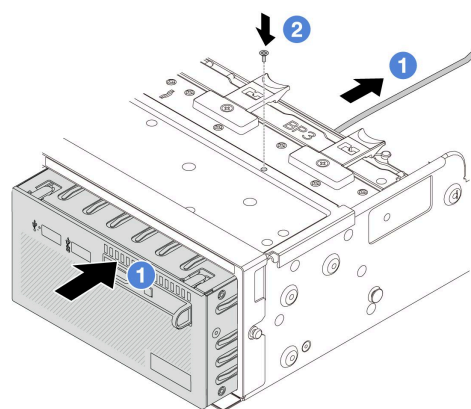


图 82. 带集成诊断面板的正面 I/O 模块

- a. ① 将正面 I/O 模块插入到机箱正面。
- b. ② 安装螺钉以将正面 I/O 模块固定到位。

## 完成之后

1. 将正面 I/O 模块的线缆连接到处理器板。请参阅第 293 页第 6 章 “内部线缆布放”。
2. 完成部件更换。请参阅第 291 页 “完成部件更换”。



## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

# 更换 GPU

按照本节中的说明卸下和安装 GPU 适配器。

- [第 130 页 “卸下 GPU 适配器”](#)
- [第 134 页 “安装 GPU 适配器”](#)

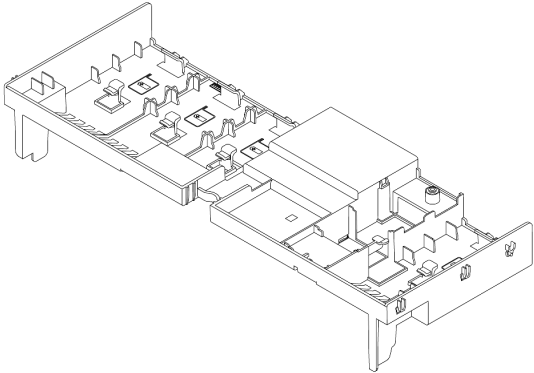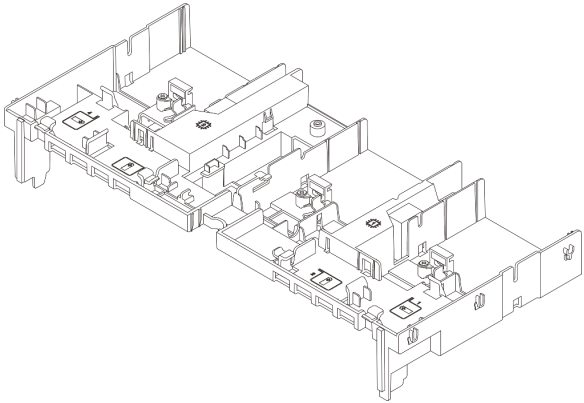导风罩	支持的 GPU 适配器
 <p>图 83. 标准导风罩</p>	半长，半高，单宽
 <p>图 84. GPU 导风罩</p>	全长型，全高型，双宽

# 卸下 GPU 适配器

按照本节中的说明卸下 GPU 适配器。

## 关于本任务

注意：

- 请阅读[第 47 页 “安装准则”](#)和[第 48 页 “安全检查核对表”](#)以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅[第 66 页 “关闭服务器电源”](#)。

- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 根据具体类型的不同，您的 GPU 适配器可能与本主题中的插图有所不同。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。

步骤 2. 卸下装有 GPU 适配器的转接卡组合件。

**GPU 适配器位于转接卡 1 或 2 组合件上**

注：下图使用转接卡 1 组合件作为示例进行说明。转接卡 2 组合件的更换过程与之相同。

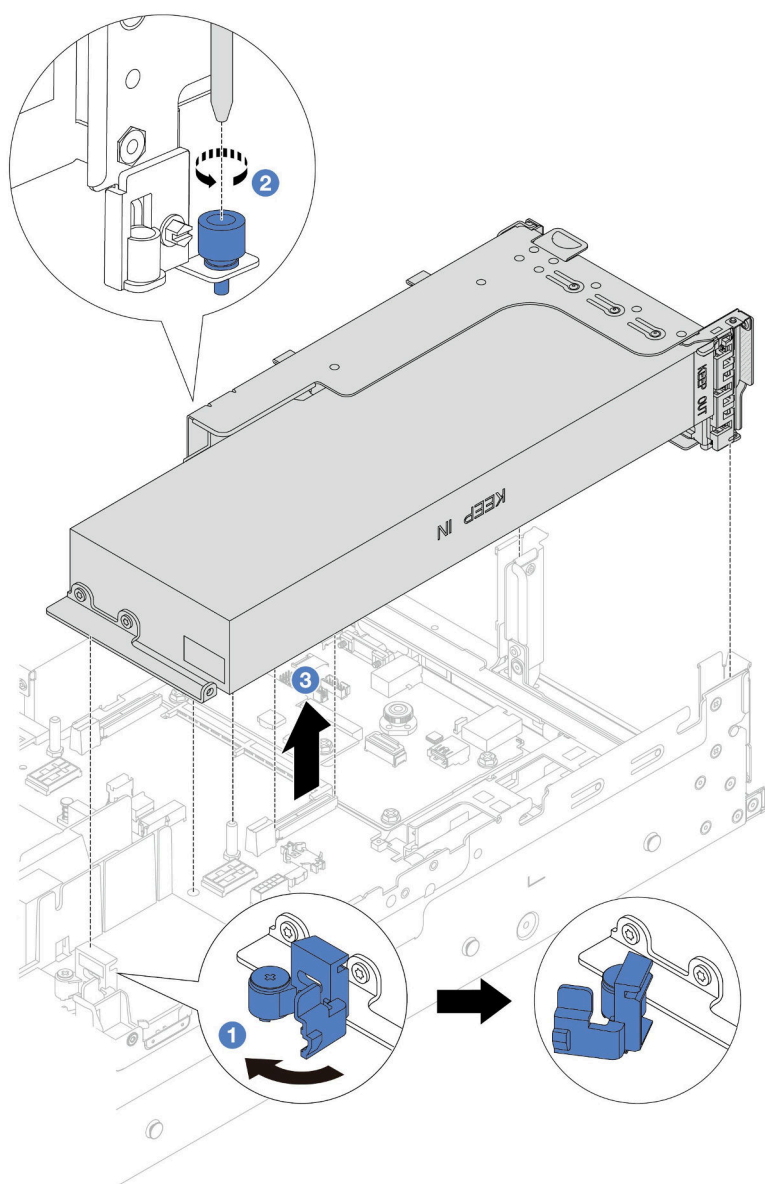


图 85. 卸下带有 GPU 适配器的转接卡 1 组合件

- a. ① 打开 GPU 导风罩上的蓝色滑锁。
- b. ② 拧松固定转接卡组合件的螺钉。
- c. ③ 抓住转接卡组合件边缘，小心地将其笔直向上提起并从机箱中取出。

#### GPU 适配器位于转接卡 3 组合件上

- a. 打开 GPU 导风罩上的蓝色滑锁。
- b. 将转接卡 3 组合件轻轻向上提起，然后卸下导风罩。请参阅第 74 页“卸下导风罩”。
- c. 从处理器板上拔下转接卡 3 和 GPU 适配器的线缆。

注：

- 如需从主板组合件上拔下线缆，请先松开线缆接头上的所有滑锁或解锁卡扣。拔下线缆之前未松开卡扣会损坏主板组合件上的线缆插槽。对线缆插槽的任何损坏都可能需要更换处理器板或系统 I/O 板。
- 您主板组合件上的接口可能与图中所示接口有所不同，但拆卸过程相同。
  1. 按压解锁卡扣以松开接头。
  2. 从线缆插槽上拔下接头。

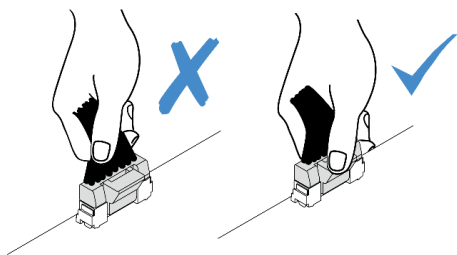


图 86. 从主板组合件上拔下线缆

d. 卸下转接卡 3 组合件。请参阅第 175 页“卸下背面转接卡组合件”。

步骤 3. 从 GPU 适配器上拔下电源线。

步骤 4. 从转接卡支架上卸下 GPU 适配器。

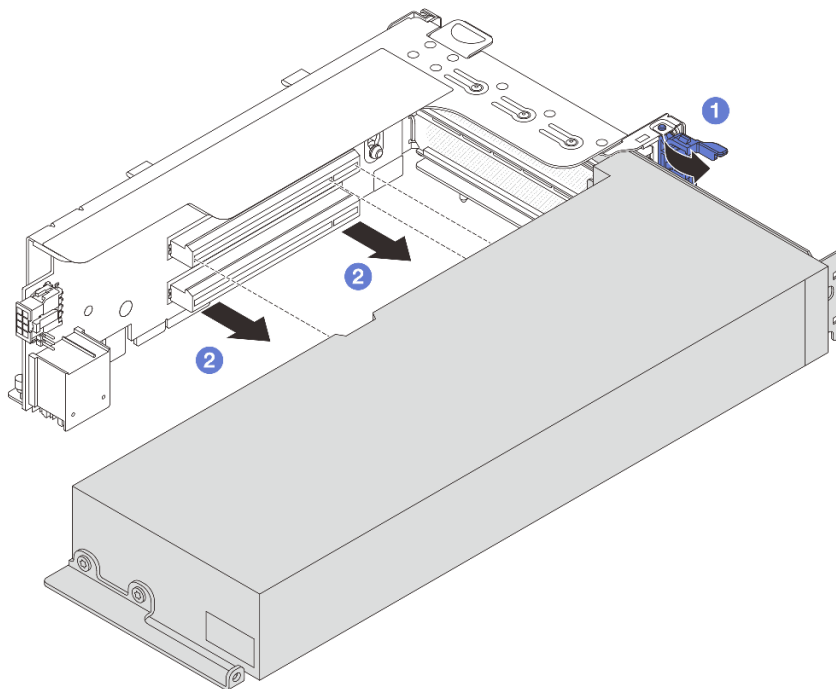


图 87. 卸下 GPU 适配器

a. ① 将 GPU 适配器固定滑锁旋转至打开位置。

- b. ② 抓住 GPU 适配器的边缘，小心地将其从 PCIe 插槽中取出。

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装 GPU 适配器

按照本节中的说明安装 GPU 适配器。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 部分满足要求的服务器型号支持 GPU 适配器。请参阅第 59 页“散热规则”。
- 所有安装的 GPU 适配器必须完全相同。

## 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 找到要安装新 GPU 适配器的对应 PCIe 插槽。请参阅第 53 页“PCIe 插槽和 PCIe 适配器”。
- 步骤 3. 将 GPU 适配器安装到转接卡上的 PCIe 插槽中。

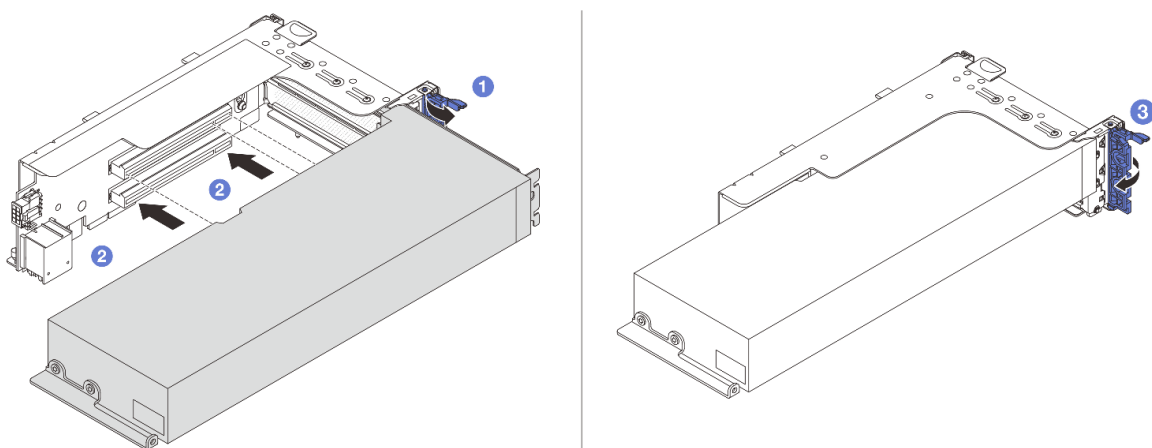


图 88. 安装 GPU 适配器

- a. ① 打开转接卡架上的蓝色滑锁。
- b. ② 将 GPU 适配器与转接卡上的 PCIe 插槽对齐。然后，小心地将 GPU 适配器笔直接入插槽，直至其牢固就位。
- c. ③ 合上蓝色滑锁。

步骤 4. 将 GPU 电源线连接到 GPU 适配器。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

步骤 5. （可选）在 GPU 导风罩上安装附加导风罩。

注：如果要安装单宽 FHFL GPU 适配器，但相邻插槽要留空或安装半长型适配器，则需要在 GPU 导风罩上安装附加导风罩。

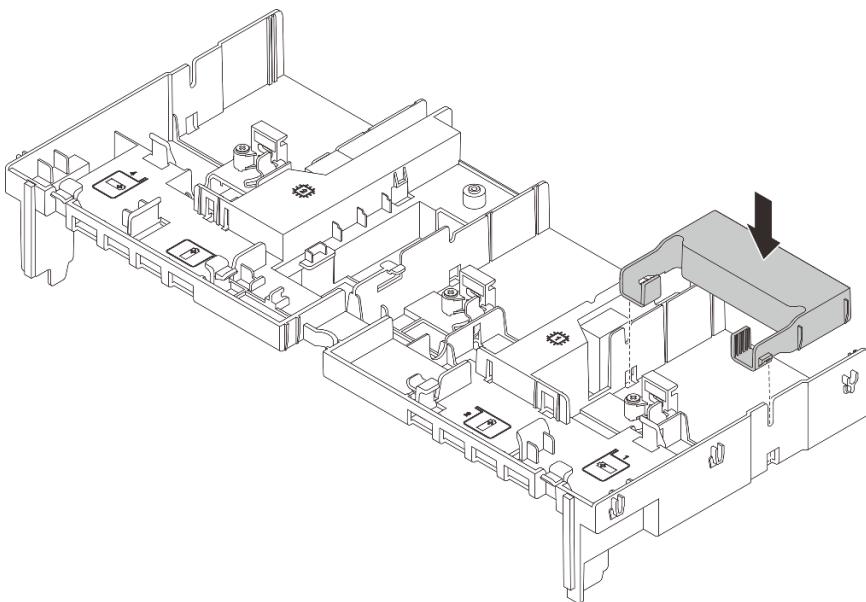


图 89. 安装附加导风罩

步骤 6. 安装带有 GPU 适配器的转接卡组合件。

GPU 适配器位于转接卡 1 或 2 组合件上

注：下图使用转接卡 1 组合件作为示例进行说明。转接卡 2 组合件的更换过程与之相同。

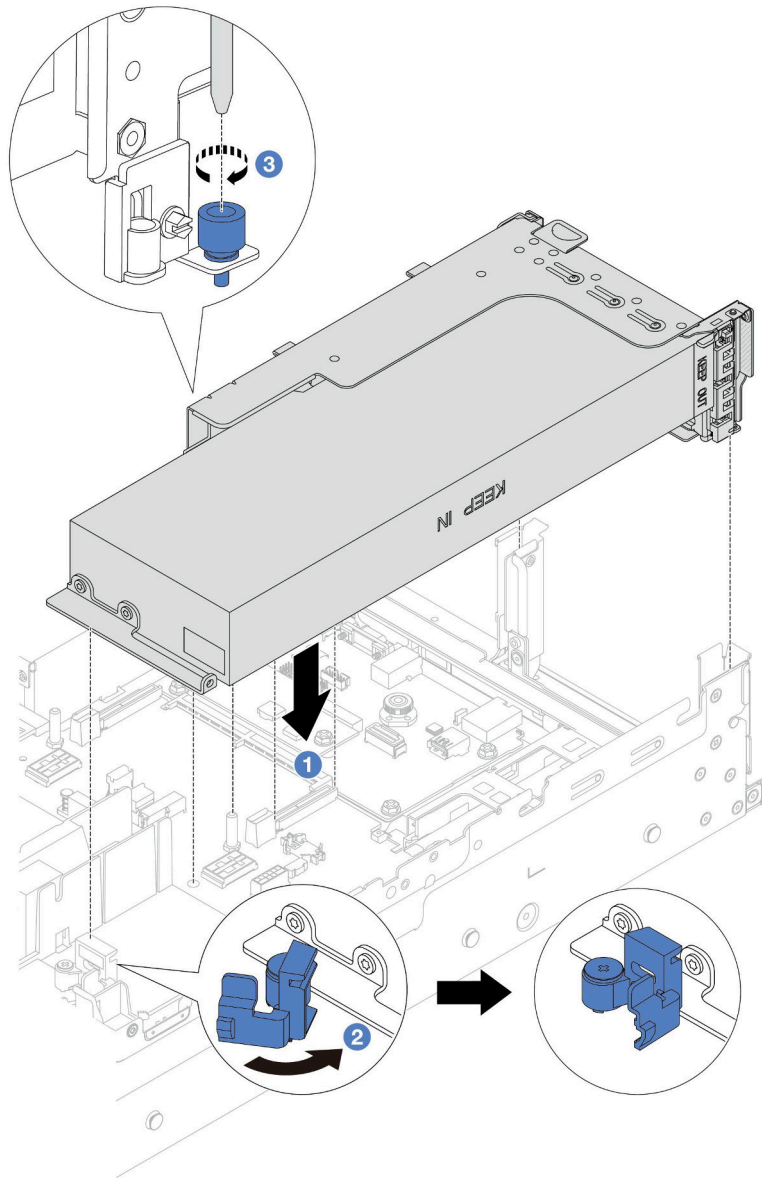


图 90. 安装带有 GPU 适配器的转接卡 1 组合件

- a. ① 将转接卡与处理器板上的 PCIe 插槽对齐。小心地将转接卡笔直按入插槽，直至其牢固就位。
- b. ② 打开 GPU 导风罩上的蓝色滑锁，并固定 GPU 适配器的一端。然后，合上蓝色滑锁。
- c. ③ 拧紧螺钉以固定转接卡架。



### GPU 适配器位于转接卡 3 组合件上

- a. 将转接卡 3 和 GPU 适配器上的线缆连接到处理器板。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。
- b. 安装 GPU 导风罩。请参阅第 76 页“安装导风罩”。
- c. 安装转接卡 3 组合件。请参阅第 184 页“安装背面转接卡组合件”。
- d. 打开 GPU 导风罩上的蓝色滑锁，并固定 GPU 适配器的一端。然后，合上蓝色滑锁。

步骤 7. (可选) 如果某个插槽未安装 GPU 适配器，请在 GPU 导风罩上安装填充件。

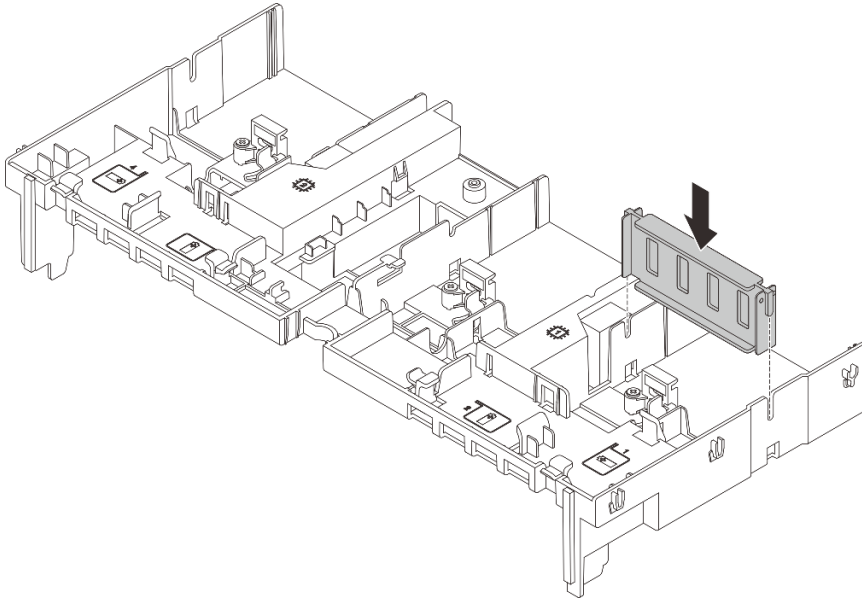


图 91. 安装 GPU 导风罩填充件

### 完成之后

完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

### 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

---

## 更换热插拔硬盘

按照本节中的说明卸下和安装热插拔硬盘。不必关闭服务器即可拆卸或安装热插拔硬盘，这样可帮助您避免系统运行出现重大中断。

- 第 138 页“卸下热插拔硬盘”
- 第 139 页“安装热插拔硬盘”

### 注：

- “热插拔硬盘”一词是指所有受支持类型的热插拔硬盘、热插拔固态硬盘和热插拔 NVMe 硬盘。

- 除了本主题中的说明外，还应使用硬盘附带的任何文档，并按照其中的说明进行操作。确保您具有硬盘随附的文档中指定的所有线缆和其他设备。
- 通过遮盖或占用所有硬盘插槽，可以保障服务器的电磁干扰（EMI）完整性和散热。闲置插槽由 EMI 防护面板遮盖或由硬盘填充件占用。安装硬盘时，请妥善存放卸下的硬盘填充件，以后卸下硬盘时需要使用硬盘填充件遮盖此处。
- 为避免损坏硬盘接口，每次安装或卸下硬盘时都应确保顶盖正确就位并完全闭合。

## 卸下热插拔硬盘

按照本节中的说明卸下热插拔硬盘。

### 关于本任务

注意：


- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 为避免对硬盘接口造成损坏，请确保无论何时安装或卸下硬盘，服务器顶盖都安装到位且完全合上。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。
- 如果要卸下一个或多个 NVMe 固态硬盘，建议先在操作系统中将其禁用。
- 为了确保系统充分散热，请勿在每个插槽中未安装硬盘或硬盘填充件的情况下使服务器运行超过两分钟。

注：如果卸下硬盘后某些硬盘插槽空置，请确保有可用的硬盘插槽填充件。

### 过程

步骤 1. 如果装有安全挡板，请先将其卸下。请参阅第 254 页“卸下安全挡板”。

步骤 2. 滑动释放滑锁以使硬盘手柄解锁。

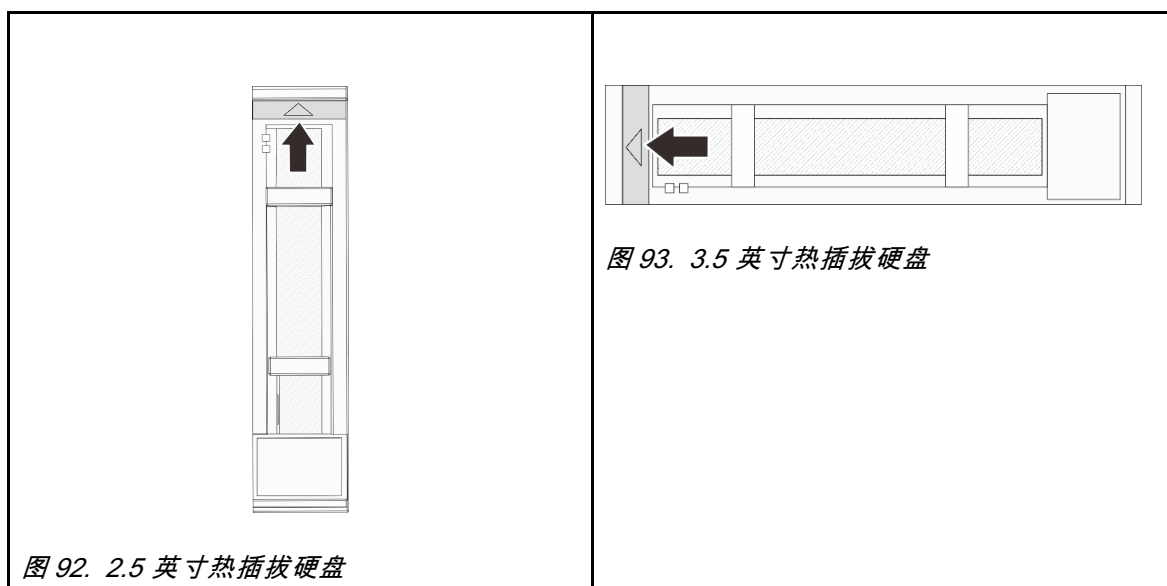

步骤 3. 握住把手并将硬盘从硬盘插槽中滑出。

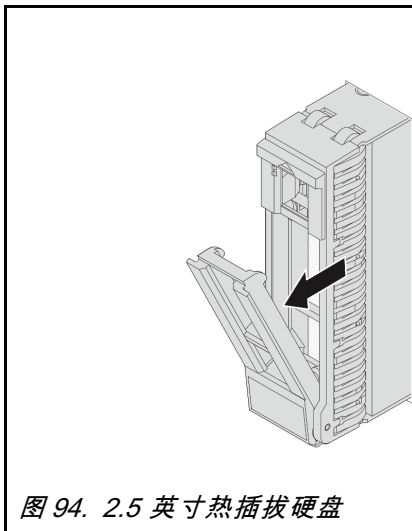


图 94. 2.5 英寸热插拔硬盘

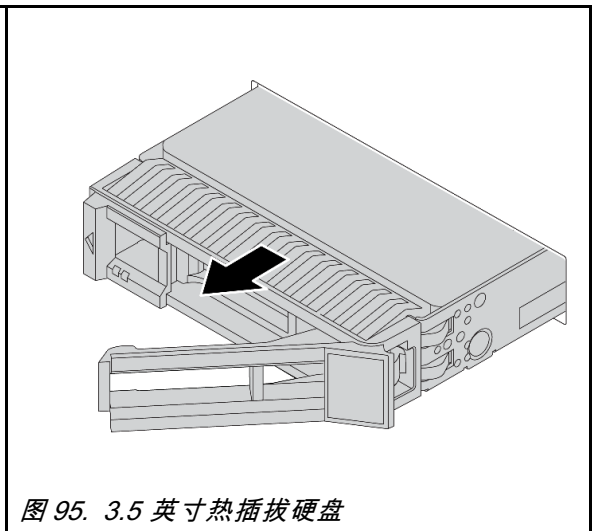


图 95. 3.5 英寸热插拔硬盘

## 完成之后

1. 安装新的硬盘或硬盘填充件以遮盖硬盘插槽。请参阅第 139 页“安装热插拔硬盘”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装热插拔硬盘

按照本节中的说明安装热插拔硬盘。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 为避免对硬盘接口造成损坏，请确保无论何时安装或卸下硬盘，服务器顶盖都安装到位且完全合上。
- 为了确保系统充分散热，请勿在每个插槽中未安装硬盘或硬盘插槽填充件的情况下使服务器运行超过两分钟。

如需获取受支持硬盘的列表，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>。

**固件和驱动程序下载：** 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 439 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

## 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。

步骤 2. 将硬盘装入硬盘插槽。

- a. ① 确保硬盘托盘手柄处于打开位置。将硬盘滑入硬盘插槽，直至其“咔嗒”一声固定到位。
- b. ② 合上硬盘托盘手柄以将硬盘锁定到位。

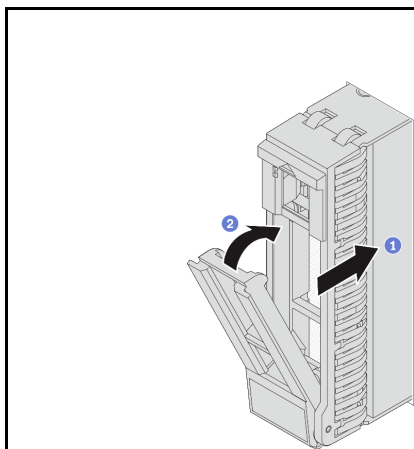


图 96. 2.5 英寸热插拔硬盘

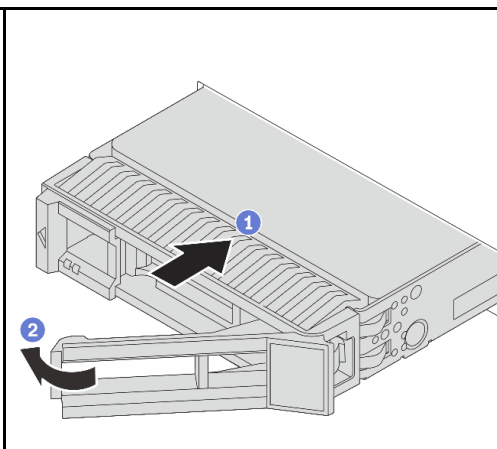


图 97. 3.5 英寸热插拔硬盘

步骤 3. 检查硬盘状态 LED 以确认硬盘正常运行。

- 如果黄色硬盘状态 LED 持续点亮，则表明该硬盘发生故障，必须进行更换。
- 如果绿色硬盘活动 LED 闪烁，则表示正在存取该硬盘。

步骤 4. 如有必要，继续安装其他热插拔硬盘。

## 完成之后

1. 如果已卸下安全挡板，请将其装回。请参阅第 255 页“安装安全挡板”。
2. 如果将服务器配置为通过 ThinkSystem RAID 适配器执行 RAID 操作，那么在安装硬盘之后可能需要重新配置磁盘阵列。有关 RAID 操作的其他信息以及有关使用 ThinkSystem RAID 适配器的完整说明，请参阅 ThinkSystem RAID 适配器文档。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

---

## 更换内部 RAID/HBA/扩展器适配器

按照本节中的说明卸下和安装内部自定义外形规格（CFF）RAID 适配器、内部 CFF HBA 适配器或内部 CFF RAID 扩展器适配器。

服务器支持两种外形规格的 RAID/HBA 适配器：

- 自定义外形规格（CFF）：CFF RAID/HBA 适配器安装在正面背板和风扇架之间。
- 标准外形规格（SFF）：这种外形规格的 RAID/HBA 适配器安装在 PCIe 扩展槽中，请参阅第 174 页“更换背面 PCIe 适配器和转接卡组合件”。

## 卸下内部 RAID/HBA/扩展器适配器

按照本节中的说明卸下内部 CFF RAID 适配器、内部 CFF HBA 适配器或内部 CFF RAID 扩展器适配器。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

### 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- c. 卸下系统风扇架。请参阅第 281 页“卸下系统风扇架”。
- d. 记录连接或跨接适配器的线缆的连接情况；然后断开所有线缆的连接。

注：

- 如需从主板组合件上拔下线缆，请先松开线缆接头上的所有滑锁或解锁卡扣。拔下线缆之前未松开卡扣会损坏主板组合件上的线缆插槽。对线缆插槽的任何损坏都可能需要更换处理器板或系统 I/O 板。
- 您主板组合件上的接口可能与图中所示接口有所不同，但拆卸过程相同。
  1. 按压解锁卡扣以松开接头。
  2. 从线缆插槽上拔下接头。

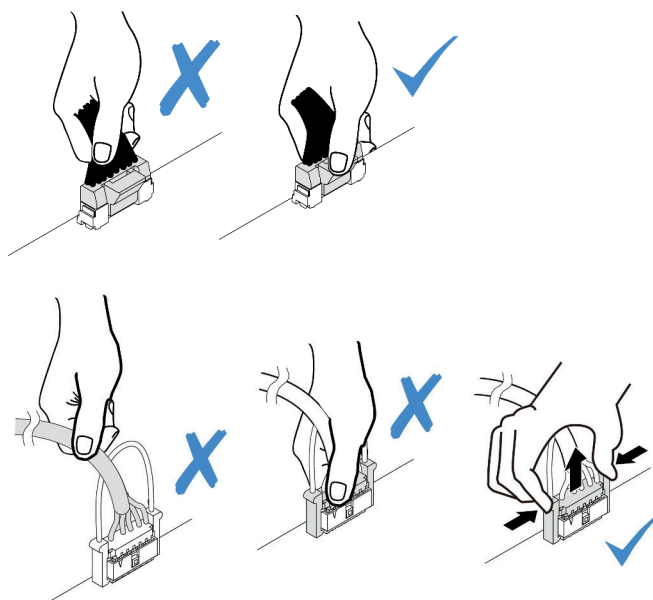


图 98. 从主板组合件上拔下线缆

步骤 2. 如图所示，提起蓝色操作点，轻轻滑动适配器，然后将其小心地从机箱中提出。

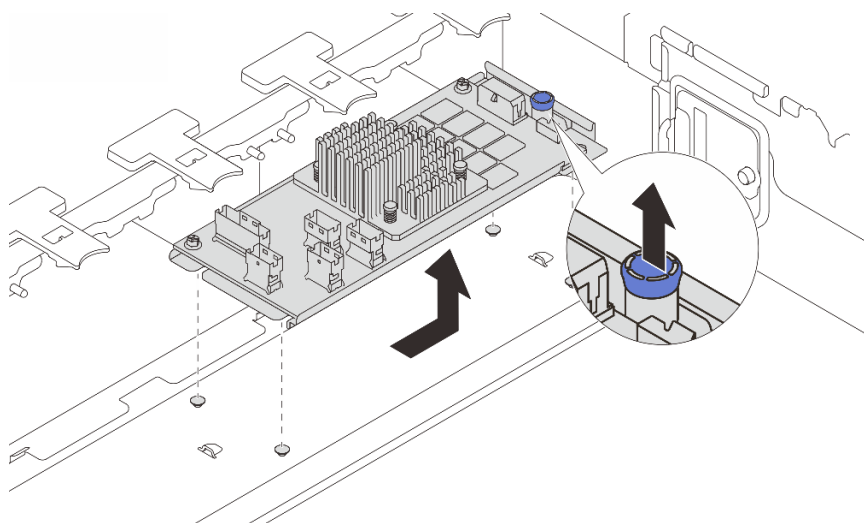


图 99. 卸下内部 CFF 适配器

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装内部 RAID/HBA/扩展器适配器

按照本节中的说明安装内部 CFF RAID 适配器、内部 CFF HBA 适配器或内部 CFF RAID 扩展器适配器。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 装有两个处理器时，仅 2.5 英寸硬盘插槽机箱中支持 CFF 适配器。

**固件和驱动程序下载：**更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 439 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

### 过程

步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。

注：适配器附带并已预先安装在固定支架上，请检查并确保适配器已固定到位。如果有任何松动的螺钉，请使用 1 号十字螺丝刀拧紧螺钉。最大扭矩值为  $4.8 \pm 0.5$  英寸磅。

步骤 2. 将固定支架上的槽口与机箱上的定位销对齐，向下放置适配器，然后如图所示轻轻滑动以将其固定在机箱上。

注：下图显示了如何将 CFF 适配器安装在左侧（服务器正面视角）。如果安装了 24 x 2.5 英寸扩展器背板，则 CFF 适配器只能安装在另一侧（服务器正面视角的右侧）。



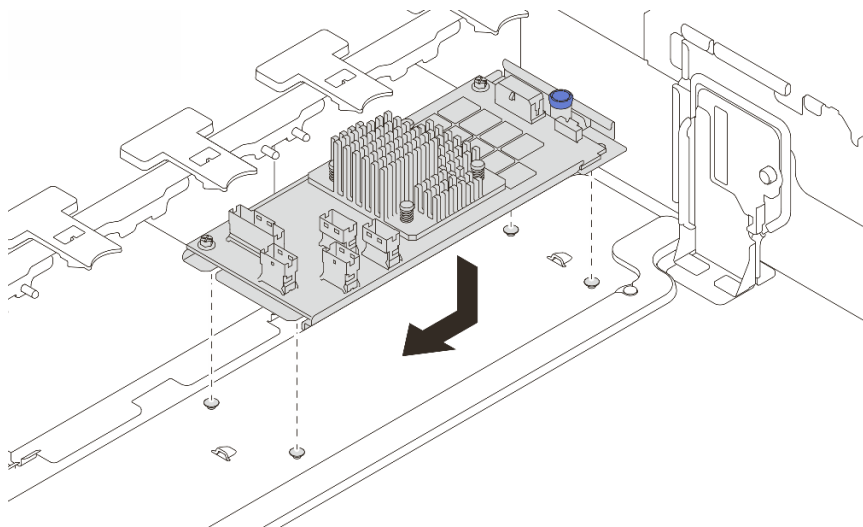


图 100. 安装内部 CFF 适配器

步骤 3. 将线缆连接到适配器。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

### 完成之后

1. 安装系统风扇架。请参阅第 282 页“安装系统风扇架”。
2. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

### 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

---

## 更换入侵感应开关

按照本节中的说明卸下和安装入侵感应开关。入侵感应开关可在系统事件日志（SEL）中创建事件，以提示您服务器外盖未正确安装或闭合不当。

- 第 144 页“卸下入侵感应开关”
- 第 146 页“安装入侵感应开关”

## 卸下入侵感应开关

按照本节中的说明卸下入侵感应开关。

### 关于本任务

#### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。



## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- c. 从风扇架中卸下系统风扇。请参阅第 277 页“卸下系统风扇”。
- d. 从主板组合件上卸下风扇架。请参阅第 281 页“卸下系统风扇架”。

步骤 2. 按图示方向将风扇架旋转 90 度。

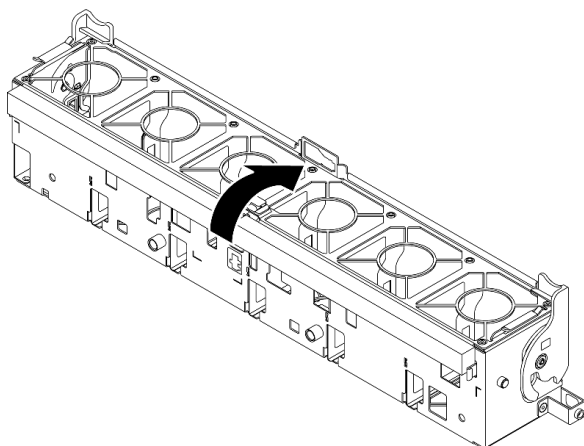


图 101. 旋转风扇架

步骤 3. 从风扇架上卸下入侵感应开关组合件。

注：下图中的放大图显示了倒置的风扇架。

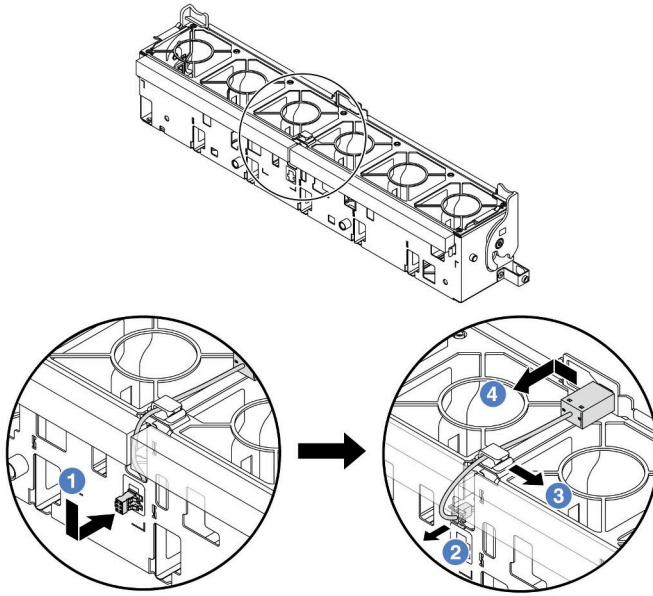


图 102. 卸下入侵感应开关

- a. ① 按图示方向移动入侵感应开关接口，使其脱离锁眼。
- b. ② 从泡沫和风扇架底部的预切槽中释放入侵感应开关线缆。
- c. ③ 从线缆夹上释放入侵感应开关线缆。
- d. ④ 滑动并拉动入侵感应开关，以将其从夹持器上卸下。

## 完成之后

1. 安装新的入侵感应开关。请参阅第 146 页“安装入侵感应开关”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装入侵感应开关

按照本节中的说明安装入侵感应开关。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 将入侵感应开关安装到风扇架上。


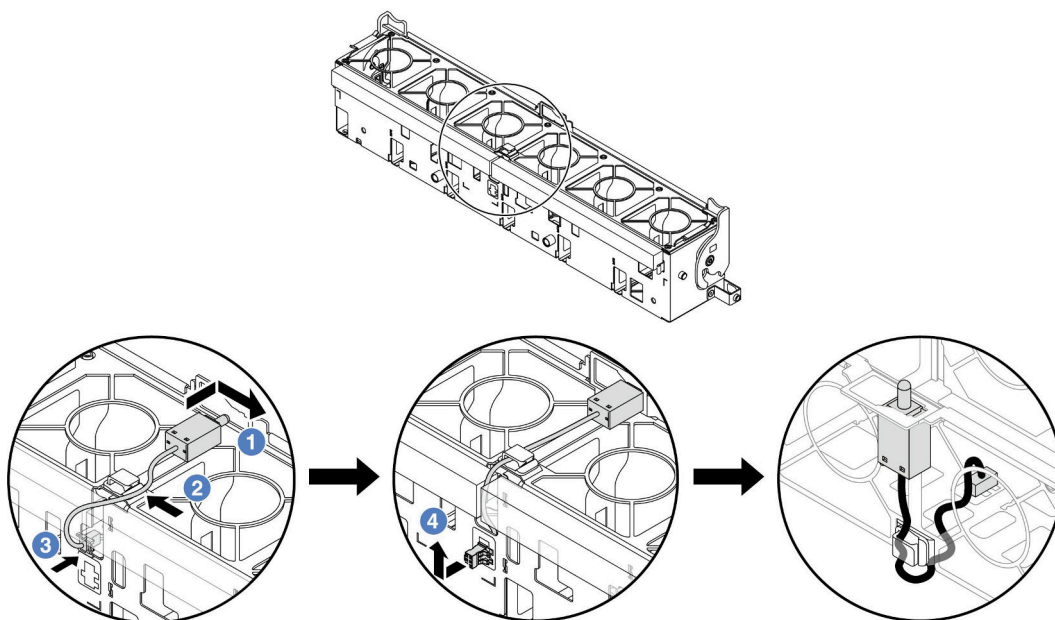


图 103. 安装入侵感应开关

注：确保将入侵感应开关线缆穿过线缆夹以及泡沫上和风扇架底部的预切槽。否则，线缆可能会滑到风扇仓下方，造成风扇仓与主板组合件之间的接触面不平整，进而使风扇连接松动。

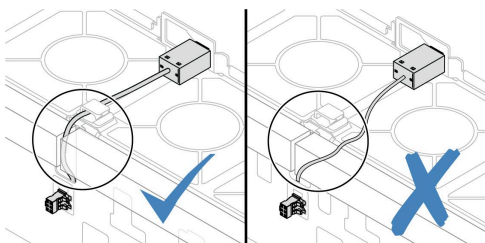

- a. ① 将入侵感应开关插入到风扇架上的夹持器上，然后按如图所示方向推动它，直到其完全就位。
- b. ② 将入侵感应开关线缆放入线缆夹中。
- c. ③ 将线缆穿过泡沫上和风扇架底部的预切槽，布放到风扇架中。
- d. ④ 将入侵感应开关接口插入到接口锁眼中，然后按图示方向移动它，直至其完全就位。

步骤 3. 将风扇架装回到机箱中。请参阅第 282 页“安装系统风扇架”。

步骤 4. 将系统风扇安装到风扇架中。第 279 页“安装系统风扇”。

## 完成之后

完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

演示视频


在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 更换 M.2 硬盘和 M.2 背板

按本节中的说明卸下和安装 M.2 硬盘和 M.2 背板（组装后的 M.2 背板和 M.2 硬盘也称为 M.2 模块）。

服务器支持以下 M.2 背板。它们的拆卸和安装方法类似。

注：M.2 适配器和模块也称为支持套件。

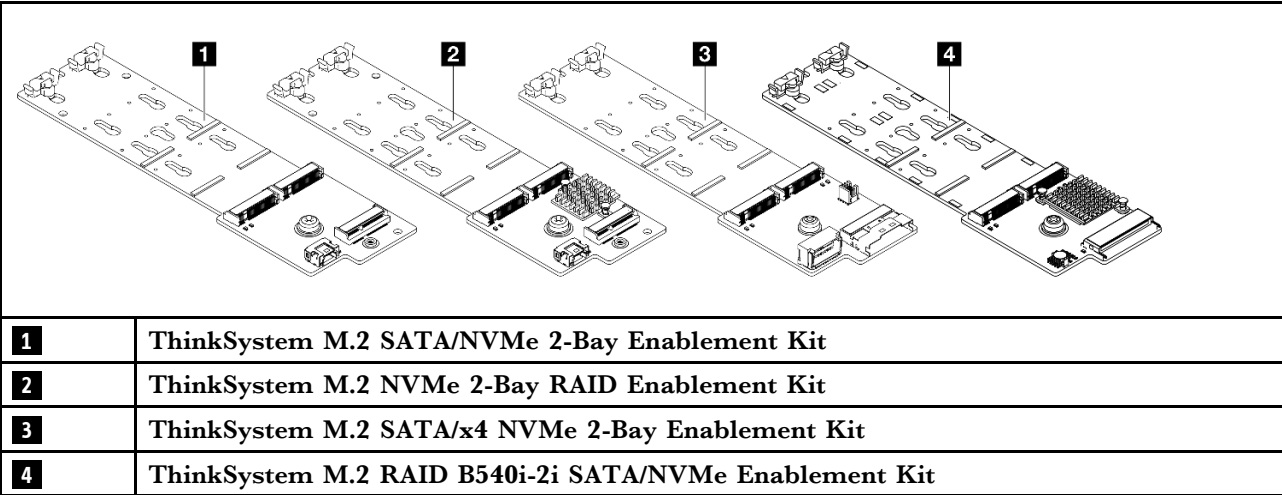

- 第 148 页“卸下 M.2 硬盘”
- 第 149 页“安装 M.2 硬盘”
- 第 151 页“卸下 M.2 背板”
- 第 155 页“安装 M.2 背板”

## 卸下 M.2 硬盘

按照本节中的说明卸下 M.2 硬盘。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。

- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

## 过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- 步骤 2. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- 步骤 3. 卸下 M.2 硬盘。

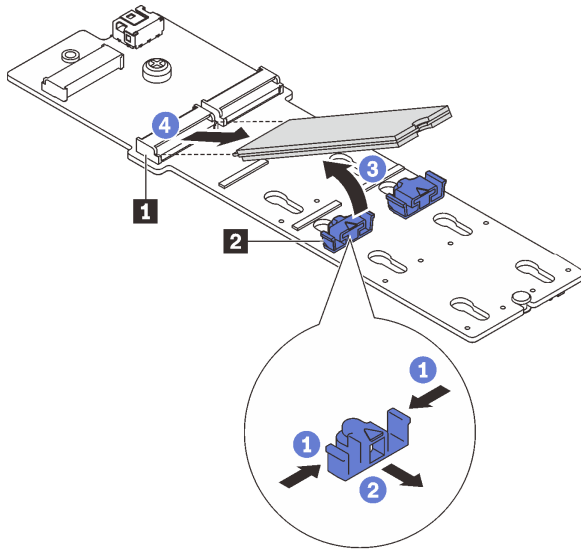


图 104. 卸下 M.2 硬盘

- 按固定器 2 的两侧。
- 滑动固定器，使其脱离 M.2 硬盘。
- 将 M.2 硬盘的后端旋转到大约 30 度的角度。
- 将 M.2 硬盘从接口 1 中抽出。

## 完成之后

- 安装新的 M.2 硬盘。请参阅第 149 页“安装 M.2 硬盘”。
- 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装 M.2 硬盘

按照本节中的说明安装 M.2 硬盘。

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。

- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

**固件和驱动程序下载：** 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 439 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

## 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. （可选）调整 M.2 背板上的固定器，以适应要安装的 M.2 硬盘的特定尺寸。

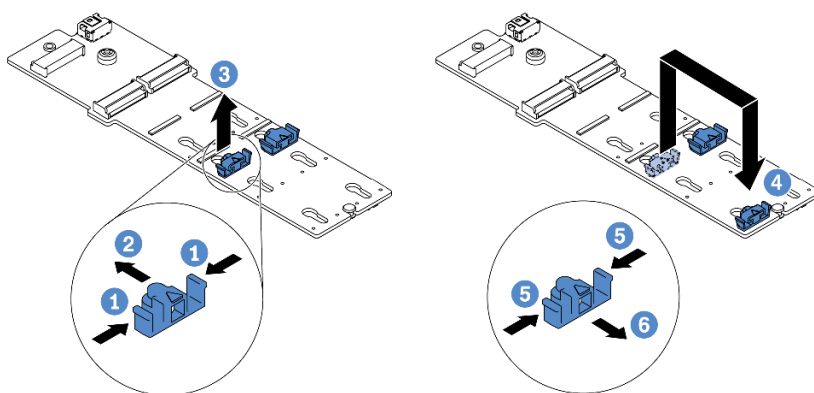


图 105. 调整 M.2 固定器

- ① 按固定器的两侧。
- ② 向前移动固定器，直至其进入锁眼的大开口中。
- ③ 将固定器从锁眼中取出。
- ④ 将固定器插入正确的锁眼中。
- ⑤ 按固定器的两侧。
- ⑥ 向后推动固定器（朝锁眼的小开口方向），直至其固定到位。

步骤 3. 找到 M.2 背板上的接口。

**注：**

- 您的 M.2 背板可能与下面的插图看起来不同，但安装方法是一样的。
- 某些 M.2 背板支持两个相同的 M.2 硬盘。首先安装插槽 0 中的 M.2 硬盘。

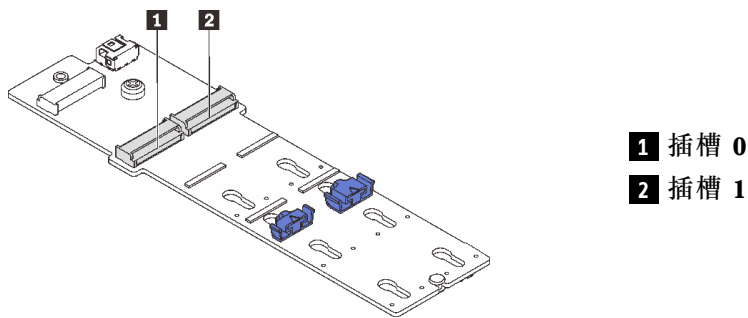


图 106. M.2 硬盘插槽

步骤 4. 在 M.2 背板上安装 M.2 硬盘。

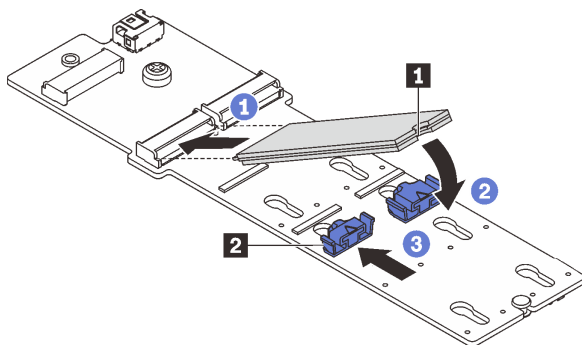


图 107. 安装 M.2 硬盘

- ① 以一定角度握持 M.2 硬盘并将其插入 M.2 插槽。
- ② 向下旋转 M.2 硬盘，直至槽口 ① 卡在固定器 ② 的边口中。
- ③ 向 M.2 硬盘滑动固定器以将其固定到位。

## 完成之后

完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 卸下 M.2 背板

按照本节中的说明卸下 M.2 背板。

## 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。



- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

## 过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- 步骤 2. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- 步骤 3. 从 M.2 背板上卸下 M.2 硬盘。请参阅第 148 页“卸下 M.2 硬盘”。
- 步骤 4. 从 M.2 背板上拔下 M.2 线缆。

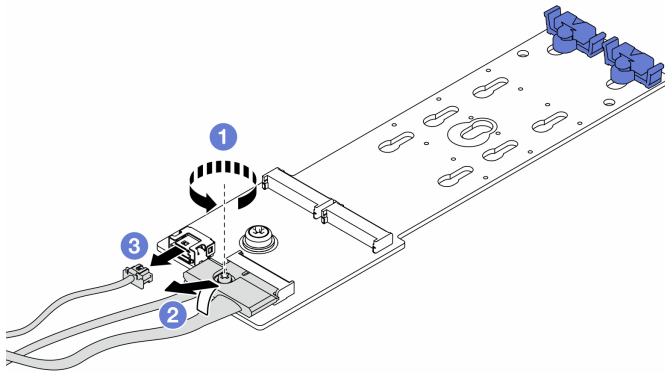


图 108. 从 *ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2-Bay Enablement Kit* 或 *ThinkSystem M.2 NVMe 2-Bay RAID Enablement Kit* 上拔下 M.2 线缆

- a. ① 松开信号线缆上的螺钉。
- b. ② 倾斜接口并将其卸下。
- c. ③ 拔下电源线。



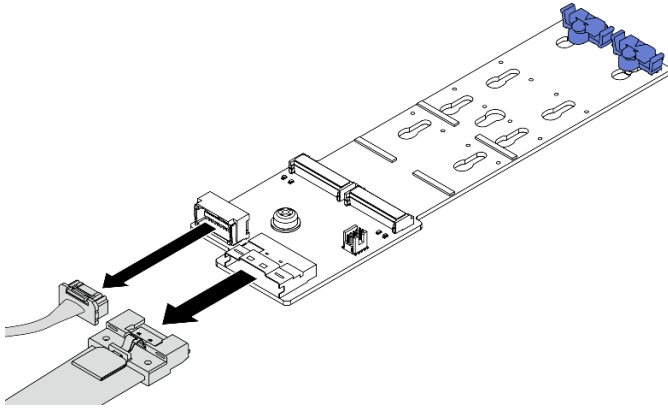


图 109. 从 *ThinkSystem M.2 SATA/x4 NVMe 2-Bay Enablement Kit* 上断开 M.2 线缆

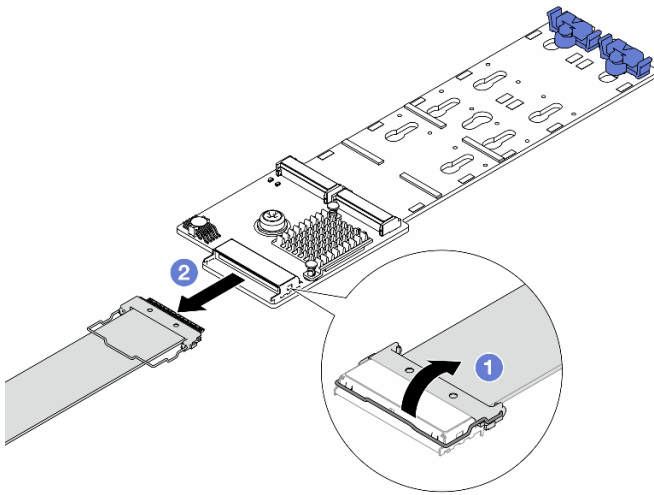


图 110. 从 *ThinkSystem M.2 RAID B540i-2i SATA/NVMe Enablement Kit* 上断开 M.2 线缆

- a. ① 拉起 M.2 线缆上的滑锁。
- b. ② 从 M.2 背板上断开 M.2 线缆。

步骤 5. 卸下 M.2 背板。

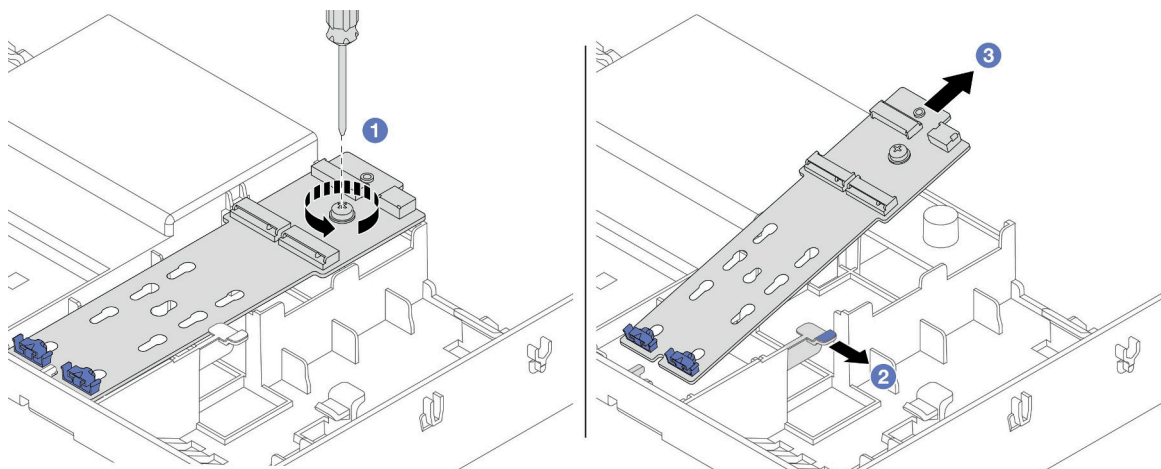


图 111. 从导风罩上卸下 M.2 背板

- a. ① 拧松将 M.2 背板固定到导风罩的螺钉。
- b. ② 握住并推动导风罩上的固定夹。
- c. ③ 从导风罩上卸下 M.2 背板，然后松开固定夹。

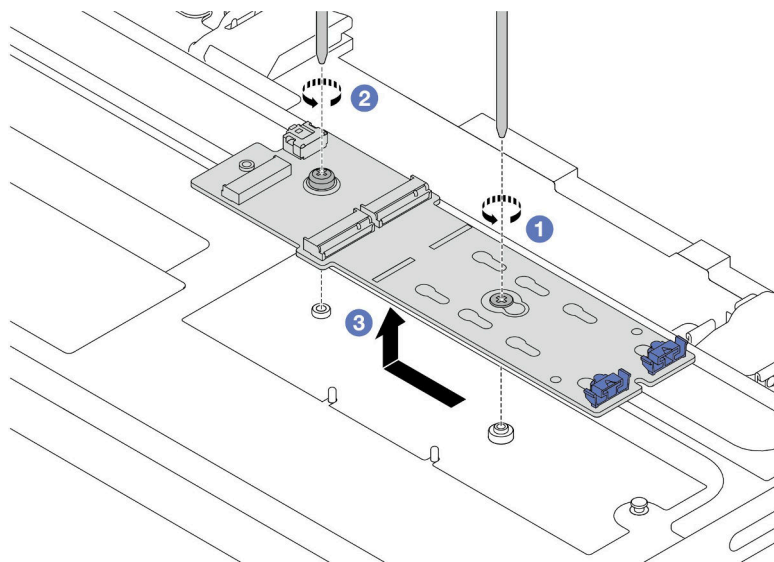


图 112. 从中间硬盘仓上卸下 M.2 背板

- a. ① 松开 M.2 背板中间的螺钉。
- b. ② 松开 M.2 背板末端的螺钉。
- c. ③ 从中间硬盘仓上卸下 M.2 背板。

## 完成之后

1. 安装新 M.2 背板。请参阅第 155 页“安装 M.2 背板”。

2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装 M.2 背板

按照本节中的说明安装 M.2 背板。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页 “安装准则” 和第 48 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

**固件和驱动程序下载：** 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 439 页 “更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

### 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 安装 M.2 背板。

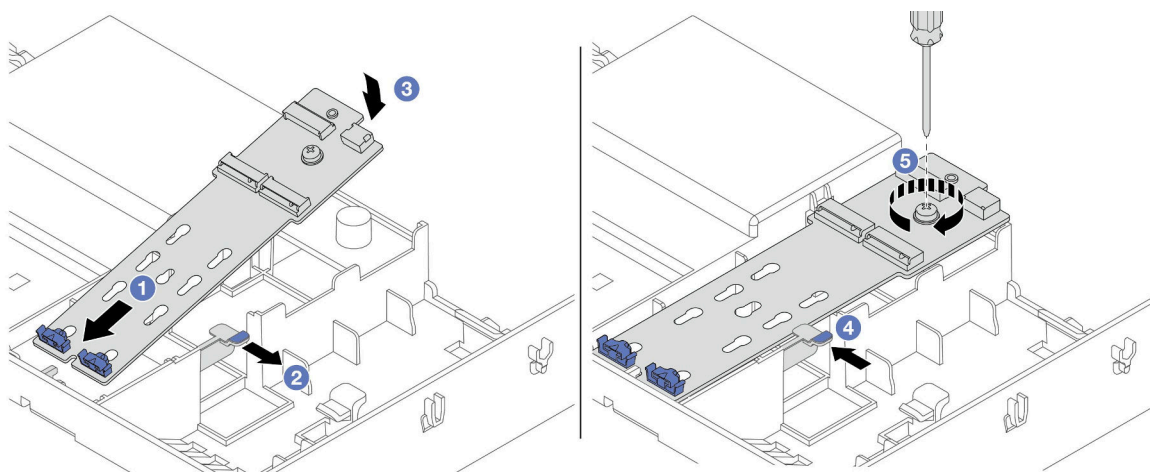


图 113. 将 M.2 背板安装到导风罩上

- a. ① 将 M.2 背板上的导孔对准导风罩上的导销；然后将背板插入导风罩。

- b. ② 握住并推动导风罩上的固定夹。
- c. ③ 向下安放 M.2 背板，直至其固定到位。
- d. ④ 松开固定夹。固定夹将会自动扣合。
- e. ⑤ 拧紧螺钉以固定 M.2 背板。

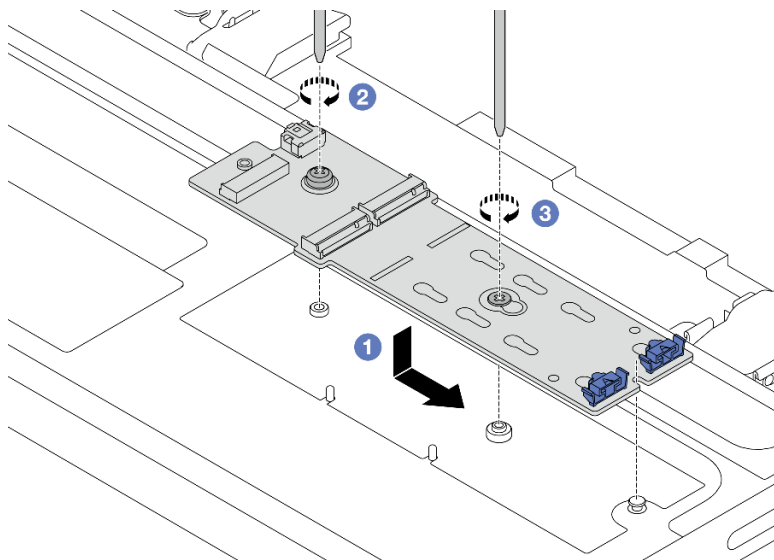


图 114. 将 M.2 背板安装到中间硬盘仓上

- a. ① 将 M.2 背板的槽口与中间硬盘仓上的销钉对齐，然后将 M.2 背板向下安放到中间硬盘仓上。
- b. ② 拧紧 M.2 背板末端的螺钉。
- c. ③ 拧紧 M.2 背板中间的螺钉。

步骤 3. 连接 M.2 线缆。

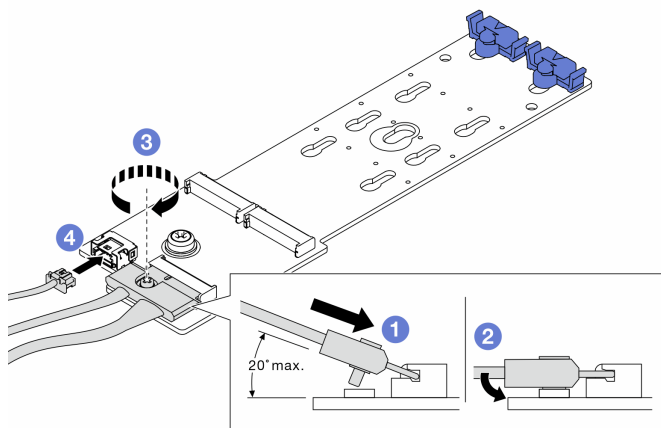


图 115. 将 M.2 线缆连接到 *ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2-Bay Enablement Kit* 或 *ThinkSystem M.2 NVMe 2-Bay RAID Enablement Kit*

- a. ① 将接口倾斜至少 20 度，然后将其插入，直至底部表面接触到斜面。
- b. ② 将接口向下按平。
- c. ③ 拧紧信号线缆上的螺钉。
- d. ④ 连接电源线。

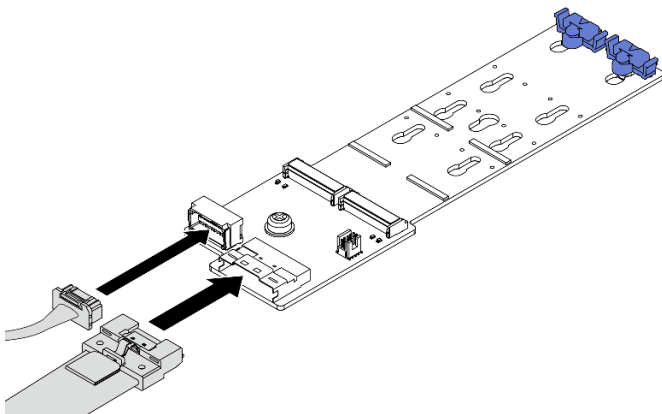


图 116. 将 M.2 线缆连接到 *ThinkSystem M.2 SATA/x4 NVMe 2-Bay Enablement Kit*

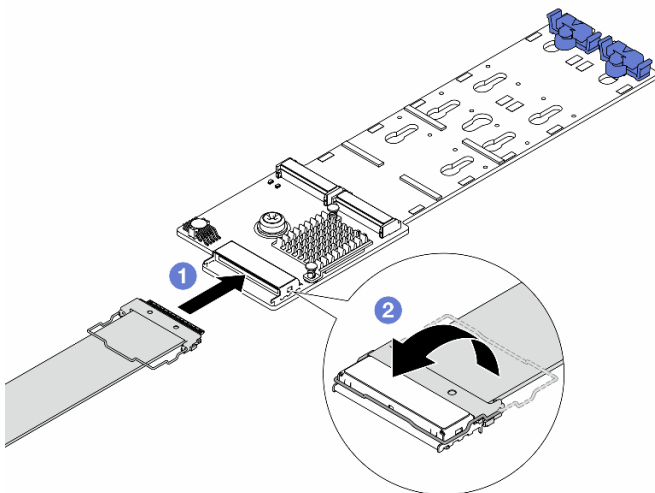


图 117. 将 M.2 线缆连接到 *ThinkSystem M.2 RAID B540i-2i SATA/NVMe Enablement Kit*

- a. ① 将 M.2 线缆连接到 M.2 背板。
- b. ② 如图所示转动线缆上的滑锁，然后向下按压滑锁，直至其“咔嗒”一声锁定到位。

步骤 4. 在 M.2 背板上安装 M.2 硬盘。请参阅第 149 页“安装 M.2 硬盘”。

## 完成之后

完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

---

## 更换管理 NIC 适配器

按照本节中的说明卸下和安装 ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit（管理 NIC 适配器）。

注：如果服务器上安装了 ThinkSystem V3 Management NIC Adapter Kit（管理 NIC 适配器），XCC、LXPM 等系统管理软件的 PCIe 卡列表中不会显示该适配器。

- [第 158 页 “卸下管理 NIC 适配器”](#)
- [第 159 页 “安装管理 NIC 适配器”](#)

## 卸下管理 NIC 适配器

按照本节中的说明卸下 管理 NIC 适配器。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读[第 47 页 “安装准则”](#)和[第 48 页 “安全检查核对表”](#)以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅[第 66 页 “关闭服务器电源”](#)。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 访问 **Lenovo XClarity Controller**；然后，在 **BMC 配置** 中选择 **网络**，并禁用 **以太网端口 2**。
- b. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅[第 66 页 “从机架上卸下服务器”](#)。
- c. 卸下顶盖。请参阅[第 289 页 “卸下顶盖”](#)。
- d. 如果服务器随附转接卡 1 组合件，请先将其卸下。请参阅[第 175 页 “卸下背面转接卡组合件”](#)。

步骤 2. 拔下管理 NIC 适配器上的线缆。

步骤 3. 卸下管理 NIC 适配器。

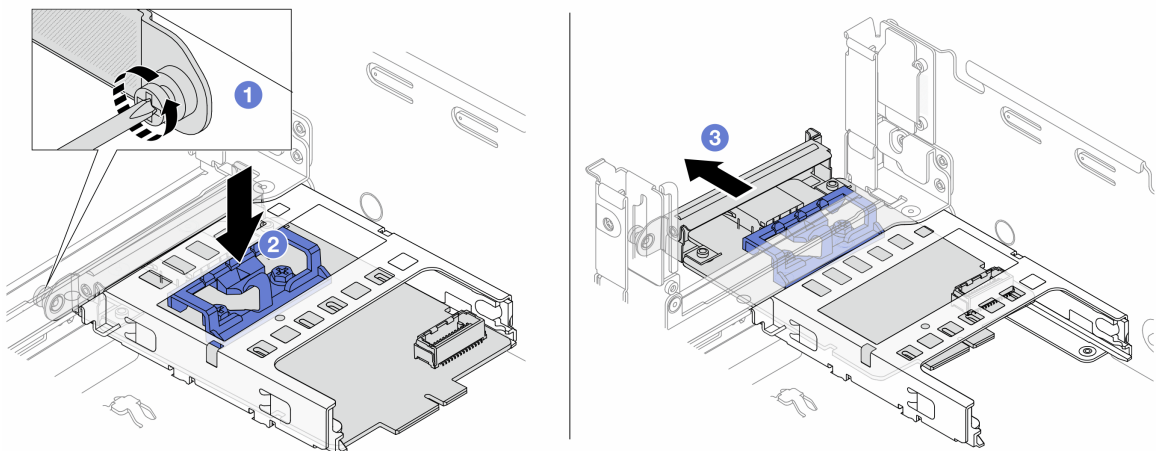


图 118. 卸下 管理 NIC 适配器

- a. ① 松开固定管理 NIC 适配器的螺钉。
- b. ② 按住蓝色滑锁。
- c. ③ 通过滑锁将管理 NIC 适配器从机箱中向外推出。

## 完成之后

1. 安装替换单元或填充件。请参阅第 159 页“安装管理 NIC 适配器”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装管理 NIC 适配器

按照本节中的说明安装 管理 NIC 适配器。

## 关于本任务

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

**固件和驱动程序下载：** 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。



- 请参阅第 439 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

## 过程

步骤 1. 如果装有填充件，请将其卸下。

步骤 2. 安装管理 NIC 适配器。

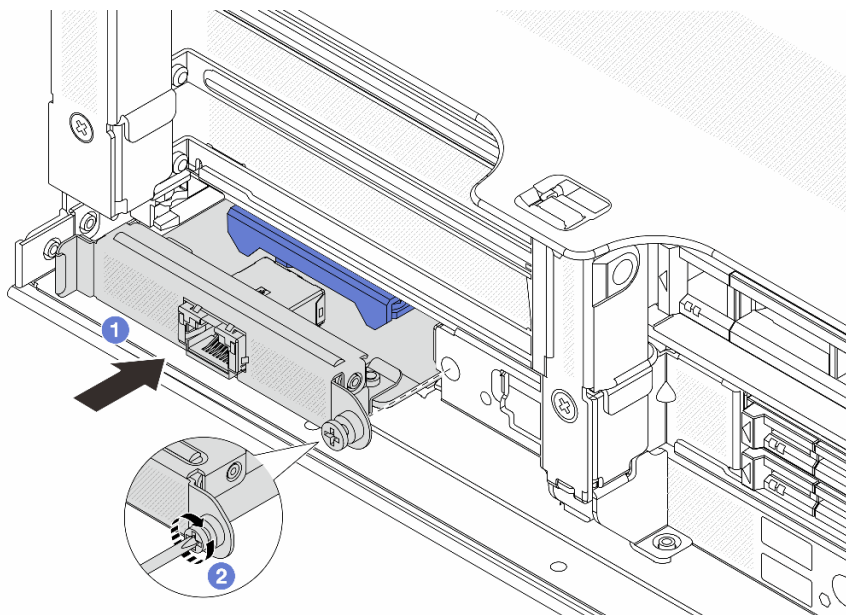


图 119. 安装 管理 NIC 适配器

- a. ① 将管理 NIC 适配器滑入插槽，直至其完全就位。
- b. ② 拧紧螺钉以固定管理 NIC 适配器。

步骤 3. 将线缆连接到管理 NIC 适配器。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

步骤 4. 如果已卸下转接卡 1 组合件，请将其重新装上。请参阅第 184 页“安装背面转接卡组合件”。

## 完成之后

1. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。
2. 访问 Lenovo XClarity Controller；然后，在 BMC 配置中选择网络，并启用以太网端口 2。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

---

## 更换内存条

按以下过程卸下和安装内存条。



## 卸下内存条

按照本节中的说明卸下内存条。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 请确保在从系统上拔下电源线 20 秒后再卸下或安装内存条。这样可以使系统完全放电，以便安全地操作内存条。
- 内存条容易被静电损坏，操作时需特殊对待。请参阅第 50 页“操作容易被静电损坏的设备”标准指南。
  - 卸下或安装内存条时始终佩戴静电释放腕带。也可以使用静电释放手套。
  - 切勿同时拿取两个或更多内存条，以免使其互相接触。存储时请勿直接堆叠内存条。
  - 切勿接触内存条插槽金制触点或使这些触点接触内存条插槽壳体外部。
  - 小心操作内存条：切勿弯曲、扭转或使内存条跌落。
  - 请勿使用任何金属工具（例如夹具或卡箍）来处理内存条，因为硬质金属可能会损坏内存条。
  - 请勿在手持包装或无源组件的同时插入内存条，否则可能因插入力过大而导致包装破裂或无源组件分离。
- 如果要更换处理器板，请记录下装有内存条的插槽，并确保在更换处理器板后将这些内存条准确装回到原来的插槽中。
- 如果不打算在同一插槽中安装替换内存条，请确保您有可用的内存条填充件。

### 过程

**注意：**请确保在从系统上拔下电源线 20 秒后再卸下或安装内存条。这样可以使系统完全放电，以便安全地操作内存条。

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- b. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- c. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- d. 卸下导风罩。请参阅第 74 页“卸下导风罩”。
- e. 在服务器中找到要卸下的内存条所在的插槽。

步骤 2. 从插槽中卸下内存条。

**注意：**为避免折断固定夹或损坏内存条插槽，操作固定夹时请勿用力。

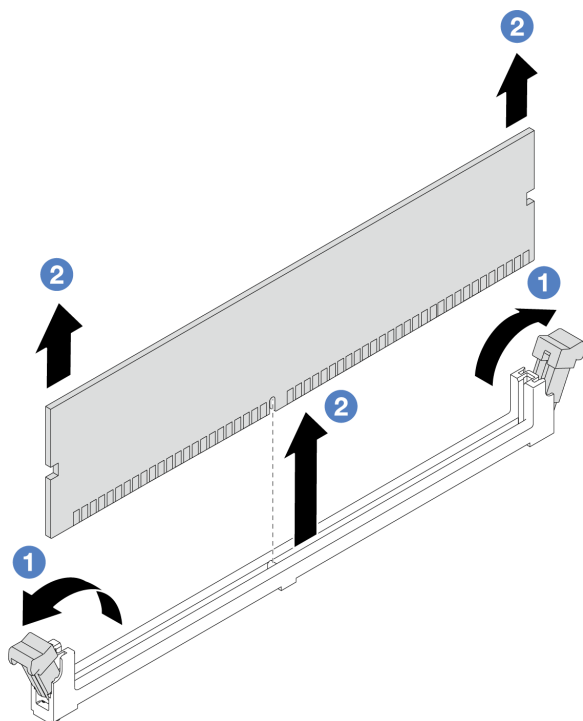


图 120. 卸下内存条

- ① 轻轻打开内存条插槽两端的固定夹。
- ② 握住内存条的两端，然后小心地将内存条从插槽中取出。

## 完成之后

1. 必须在内存条插槽中安装内存条或内存条填充件。请参阅第 162 页“安装内存条”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装内存条

按照本节中的说明安装内存条。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 请确保在从系统上拔下电源线 20 秒后再卸下或安装内存条。这样可以使系统完全放电，以便安全地操作内存条。
- 内存条容易被静电损坏，操作时需特殊对待。请参阅第 50 页“操作容易被静电损坏的设备”中的标准准则：

- 卸下或安装内存条时始终佩戴静电释放腕带。也可以使用静电释放手套。
- 切勿同时拿取两个或更多内存条，以免使其互相接触。存储时请勿直接堆叠内存条。
- 切勿接触内存条插槽金制触点或使这些触点接触内存条插槽壳体外部。
- 小心操作内存条：切勿弯曲、扭转或使内存条跌落。
- 请勿使用任何金属工具（例如夹具或卡箍）来处理内存条，因为硬质金属可能会损坏内存条。
- 请勿在手持包装或无源组件的同时插入内存条，否则可能因插入力过大而导致包装破裂或无源组件分离。

**固件和驱动程序下载：** 更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 439 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

## 过程

**注意：** 请确保在从系统上拔下电源线 20 秒后再卸下或安装内存条。这样可以使系统完全放电，以便安全地操作内存条。

**步骤 1.** 在主板组合件上找到所需的内存条插槽。

**注：** 确保遵循第 51 页“内存条安装规则和安装顺序”中的安装规则和顺序。

**步骤 2.** 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。

**步骤 3.** 将内存条装入插槽中。

**注意：**

- 要避免折断固定夹或损坏内存条插槽，打开及闭合固定夹时请勿用力。
- 如果内存条和固定夹之间有间隙，说明没有正确插入内存条。在这种情况下，请打开固定夹，卸下内存条，然后将其重新插入。

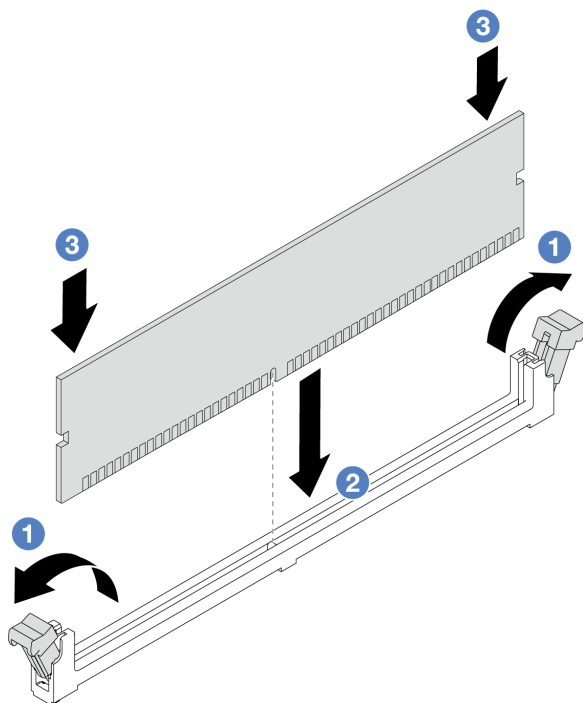


图 121. 安装内存条

- a. ① 轻轻打开内存条插槽两端的固定夹。
- b. ② 将内存条与插槽对齐，然后用两只手轻轻地将内存条放在插槽上。
- c. ③ 将内存条的两端垂直向下用力按入插槽，直至固定夹“咔嗒”一声固定到锁定位置。

## 完成之后

完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

---

## 更换 MicroSD 卡

按照本节中的说明卸下和安装 MicroSD 卡。

## 卸下 MicroSD 卡

按照本节中的说明卸下 MicroSD 卡。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。

- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- c. 卸下转接卡。请参阅第 175 页“卸下背面转接卡组件”。
- d. 如果服务器随附背面硬盘组合件，请先将其卸下。请参阅第 239 页“更换背面硬盘背板和硬盘仓”。
- e. 如果服务器带有 7 毫米背面硬盘组合件，请先将其卸下。请参阅第 229 页“更换背面 7 毫米硬盘背板和硬盘仓”。
- f. 请记录这些线缆连接到主板组合件上的位置；然后拔下所有线缆。

**注意：**提前分离线缆接口上的所有滑锁、线缆夹、解锁卡扣或锁。如果在拔下线缆之前未能将它们松开，则将损坏主板组合件上的线缆接口。如果线缆接口有任何损坏，都可能需要更换主板组合件。

步骤 2. 卸下 MicroSD 卡。

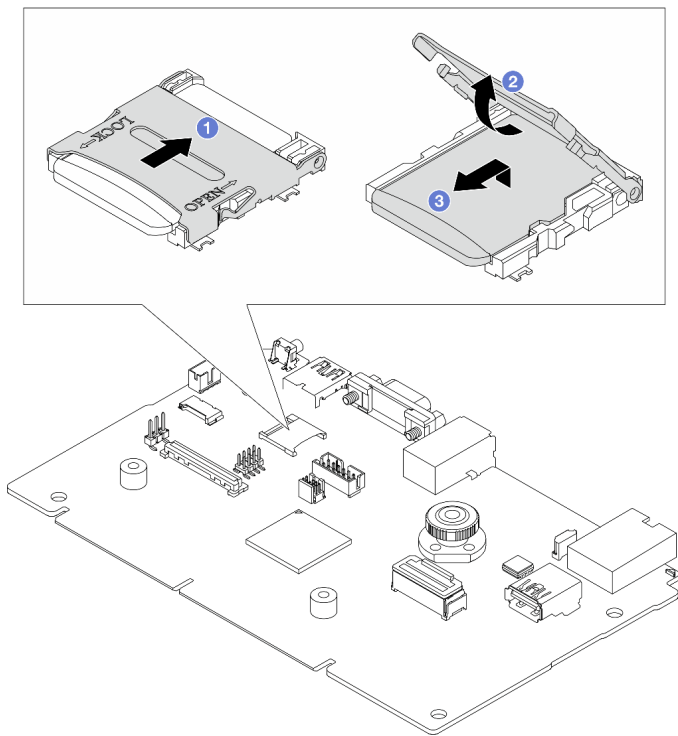


图 122. 卸下 MicroSD 卡

- a. ① 将插槽盖滑动到打开位置。
- b. ② 掀起插槽盖。
- c. ③ 从插槽中取出 MicroSD 卡。

**注：**如果取出的 MicroSD 卡有问题，通过远程磁盘卡（RDOC）上传的固件历史数据和用户数据将丢失。要在未安装卡的情况下回滚固件版本，请在 **Lenovo XClarity Controller** 中执行此操作。

如果取出的 MicroSD 卡工作正常，请将其安装到新的系统 I/O 板上。

## 完成之后

1. 安装替换单元。请参阅第 166 页“[安装 MicroSD 卡](#)”。
2. 如果要求您退回旧的 RAID 快速充电模块，请按照所有包装说明进行操作，并使用提供的所有包装材料。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装 MicroSD 卡

按照本节中的说明安装 MicroSD 卡。

## 关于本任务

**注意：**

- 请阅读第 47 页“[安装准则](#)”和第 48 页“[安全检查核对表](#)”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“[关闭服务器电源](#)”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

注：

- 如果更换新的 MicroSD 卡，有问题的 MicroSD 卡中存储的固件历史数据和用户数据将丢失。安装新的 MicroSD 卡后，后续的固件更新历史记录将保存到新卡中。
- 要更新固件，请参阅 [Lenovo XClarity Controller 2](#) 中的“更新服务器固件”一节。

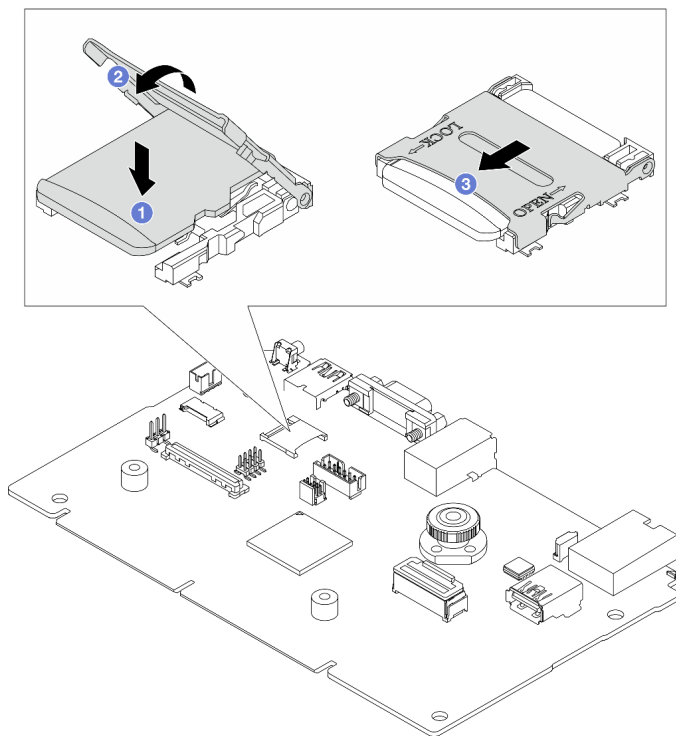


图 123. 安装 MicroSD 卡

步骤 1. ① 将 MicroSD 卡放入插槽中。

步骤 2. ② 合上插槽盖。

步骤 3. ② 将插槽盖滑动到锁定位置。

## 完成之后

如果要求您退回旧的 RAID 快速充电模块，请按照所有包装说明进行操作，并使用提供的所有包装材料。

## 演示视频



[在 YouTube 上观看操作过程](#)

---

## 更换中间硬盘仓和硬盘背板

按照本节中的说明卸下和安装中间硬盘仓和硬盘背板。

根据服务器配置的不同，服务器支持以下其中一种中间硬盘仓。有关详细信息，请参阅第 50 页“技术规则”。

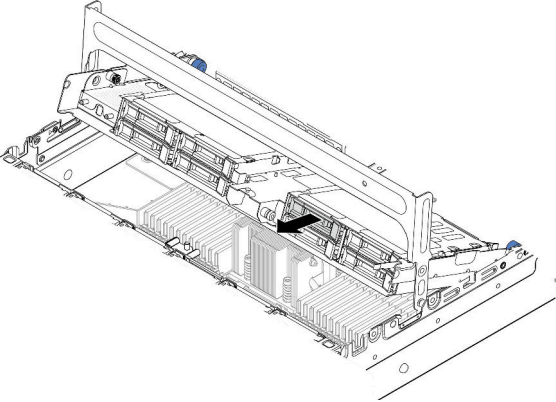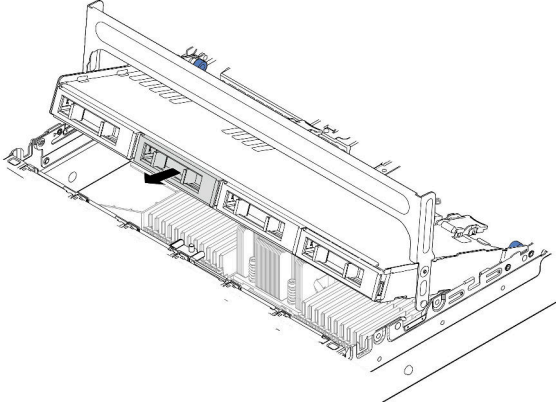硬盘仓类型	背板类型
<p>中间 2.5 英寸 8 插槽硬盘仓</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• 两块 2.5 英寸 SAS/SATA 4 插槽背板</li><li>• 两块 2.5 英寸 NVMe 4 插槽背板</li></ul>
<p>3.5 英寸 4 插槽中间硬盘仓</p> 	<p>一块 3.5 英寸 SAS/SATA 4 插槽背板</p>

- 第 168 页 “卸下中间硬盘仓和硬盘背板”
- 第 171 页 “安装中间硬盘背板和硬盘仓”

## 卸下中间硬盘仓和硬盘背板

按照本节中的说明卸下中间硬盘仓和硬盘背板。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页 “安装准则” 和第 48 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。



- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。
- 如果要卸下一个或多个 NVMe 固态硬盘，建议先在操作系统中将其禁用。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- 卸下系统风扇架以便于操作。请参阅第 281 页“卸下系统风扇架”。
- 拔下中间硬盘背板上的线缆。

步骤 2. 卸下中间硬盘仓。

注：下图显示了如何卸下 2.5 英寸中间硬盘仓。卸下 3.5 英寸中间硬盘仓的过程与之相同。

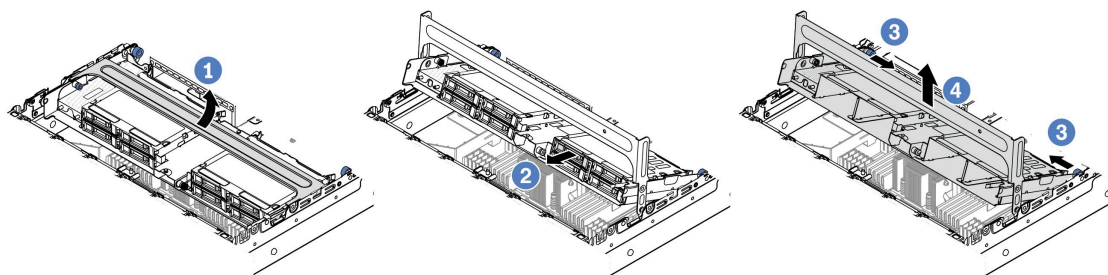


图 124. 卸下中间硬盘仓

- ① 旋转硬盘仓手柄以将其打开。
- ② 从硬盘仓上卸下硬盘。
- ③ 拉动并扭转柱塞销以松开硬盘仓。
- ④ 小心地从机箱中将硬盘仓向上提起。

步骤 3. 卸下中间硬盘背板。

注：根据具体类型的不同，您的背板可能与插图有所不同。

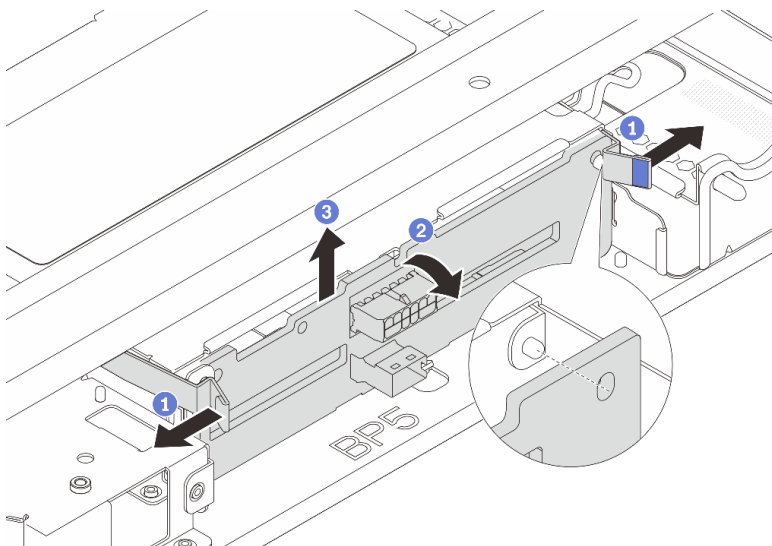


图 125. 卸下 2.5 英寸中间硬盘背板

- a. ① 将释放滑锁稍微向外旋转，如图所示。
- b. ② 从顶部开始旋转背板，使其脱离硬盘仓上的定位销。
- c. ③ 小心地将背板从硬盘仓中取出来。

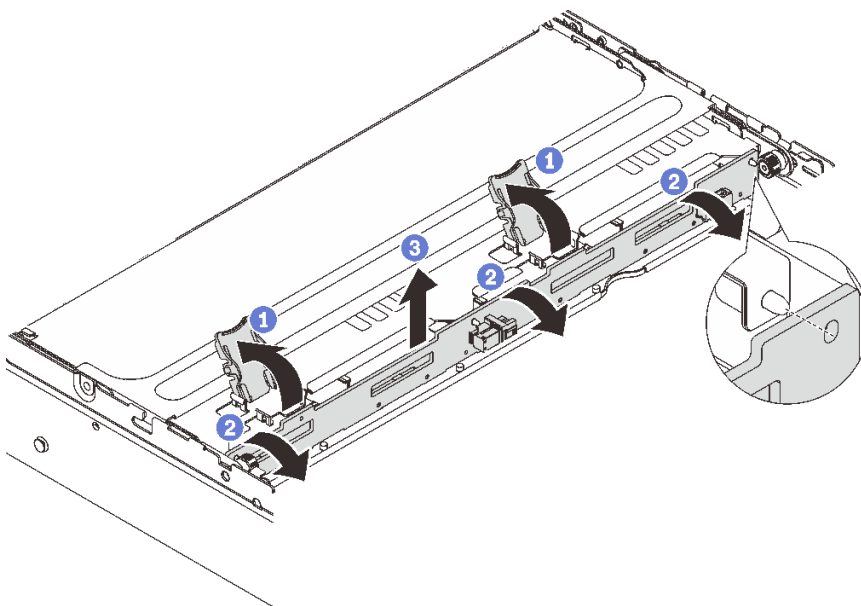


图 126. 卸下 3.5 英寸中间硬盘背板

- a. ① 按照所示方向打开释放滑锁。
- b. ② 从顶部开始旋转背板，使其脱离硬盘仓上的定位销。
- c. ③ 小心地将背板从硬盘仓中取出来。

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

### 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装中间硬盘背板和硬盘仓

按照本节中的说明安装中间硬盘背板和硬盘仓。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“[安装准则](#)”和第 48 页“[安全检查核对表](#)”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“[关闭服务器电源](#)”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 部分对散热有要求的服务器型号支持中间硬盘仓。请参阅第 59 页“[散热规则](#)”，以确保服务器所处的环境温度及所用的散热器和系统风扇符合要求。如果需要，请先更换散热器或系统风扇。
  - 第 200 页“[更换处理器和散热器（仅限经过培训的技术人员）](#)”
  - 第 277 页“[更换系统风扇](#)”

### 过程

步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。

步骤 2. 将硬盘背板安装到中间硬盘仓中。

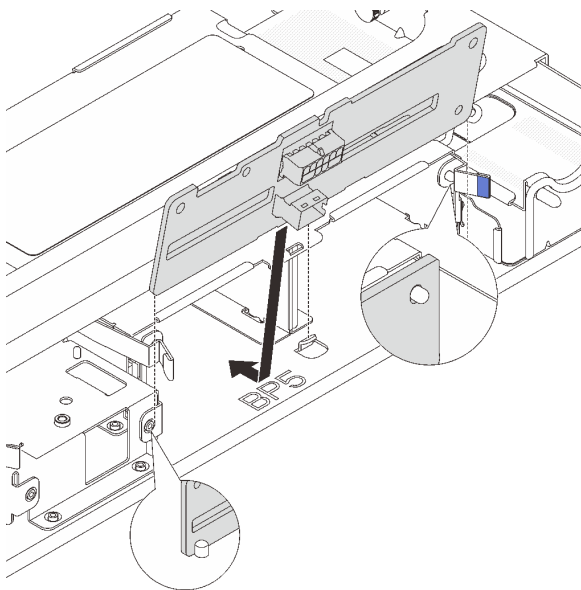


图 127. 安装 2.5 英寸中间硬盘背板

- a. 将背板的底部与硬盘仓底部的螺柱对齐，然后将背板向下放入硬盘仓。
- b. 向前推动背板的顶部，直至其“咔嗒”一声锁定到位。确保背板中的孔穿过硬盘仓上的插销，并由释放滑锁将背板锁定到位。

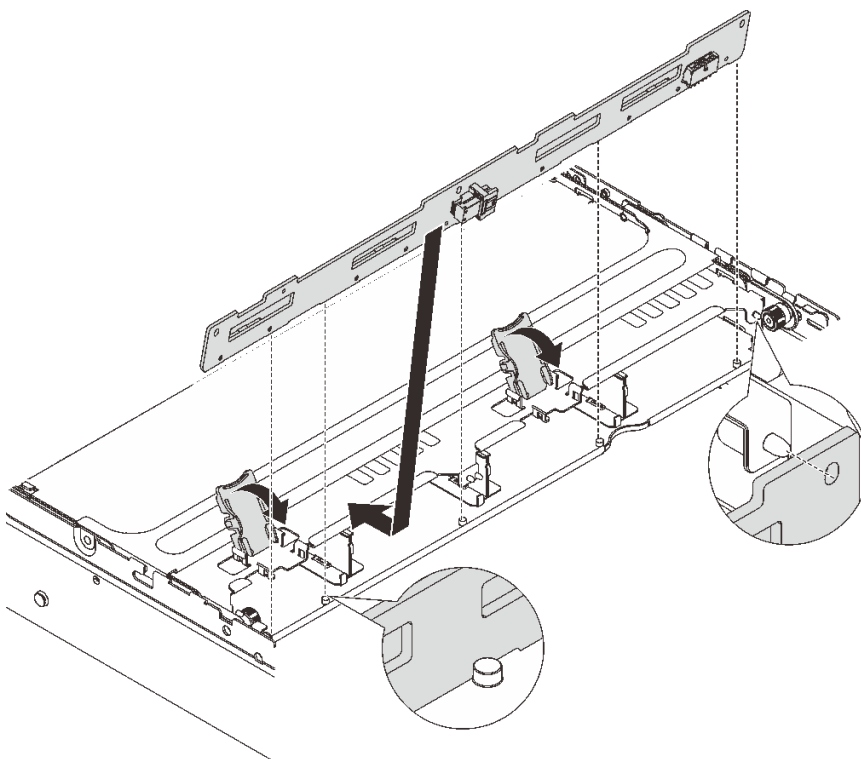


图 128. 安装 3.5 英寸中间硬盘背板

- a. 将背板的底部与硬盘仓底部的螺柱对齐，然后将背板向下放入硬盘仓。
- b. 向前推动背板的顶部，使背板中的孔穿过硬盘仓上的定位销，并合上释放滑锁以将背板锁定到位。

步骤 3. 安装中间硬盘仓和硬盘。

注：下图显示了如何安装 2.5 英寸中间硬盘仓。安装 3.5 英寸中间硬盘仓的过程与之相同。

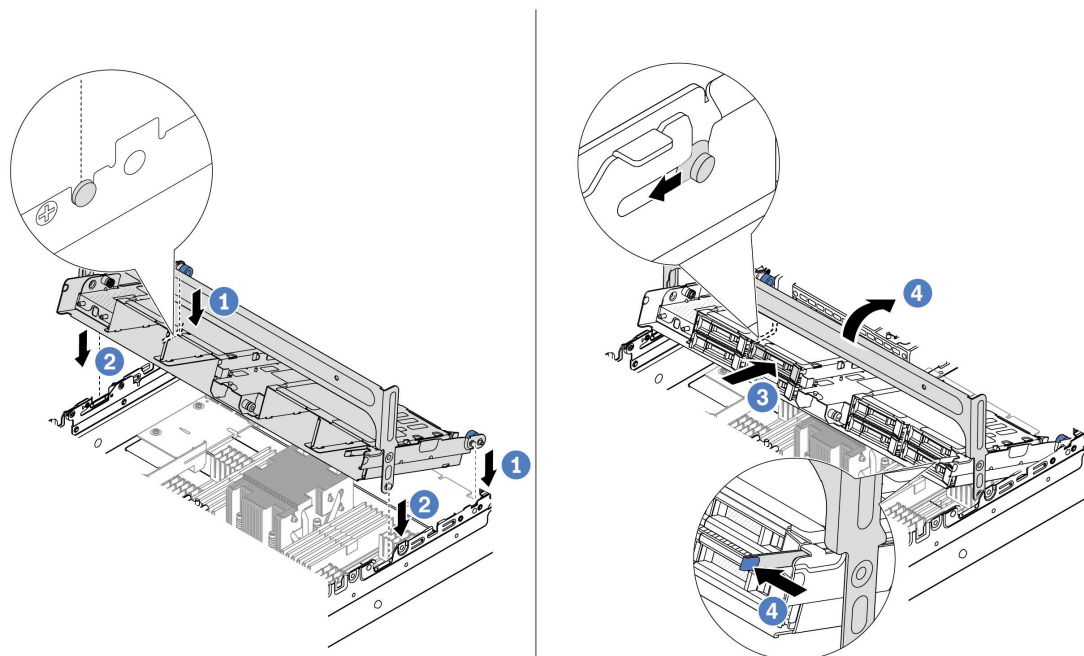


图 129. 安装中间硬盘仓和硬盘

- a. ① 将中间硬盘仓上的定位销与机箱上相应的插槽对齐。
- b. ② 将硬盘仓向下放入到位。
- c. ③ 将硬盘装入中间硬盘仓中。
- d. ④ 如图所示按住滑锁并合上手柄。

步骤 4. 将线缆连接到硬盘背板。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

## 完成之后

1. 安装系统风扇架。请参阅第 282 页“安装系统风扇架”。
2. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

# 更换背面 PCIe 适配器和转接卡组合件

按照本节中的说明卸下和安装背面转接卡组合件和 PCIe 适配器。PCIe 适配器可以是以太网卡、主机总线适配器、RAID 适配器、附加 PCIe 固态硬盘适配器或任何其他受支持的 PCIe 适配器。PCIe 适配器因类型而异，但安装和卸下的过程相同。

转接卡架因服务器背面配置而异。

注：

- 服务器支持在转接卡 1 架或转接卡 2 架的位置安装一个 7 毫米硬盘仓。如需了解 7 毫米硬盘仓安装规则，请参阅第 53 页“PCIe 插槽和 PCIe 适配器”。要更换 7 毫米硬盘仓，请参阅第 229 页“更换背面 7 毫米硬盘背板和硬盘仓”。
- 所展示的每个转接卡架中的转接卡仅为示例。某些转接卡架支持不同类型的转接卡。有关详细信息，请参阅第 53 页“PCIe 插槽和 PCIe 适配器”。

表 24. 转接卡架

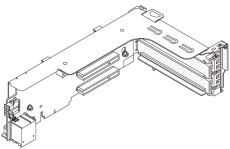
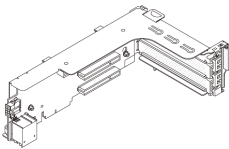
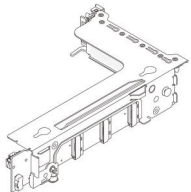
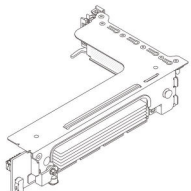
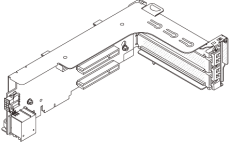
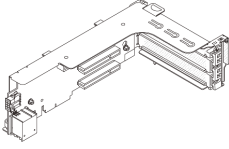
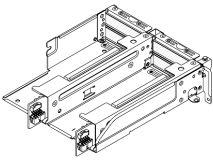
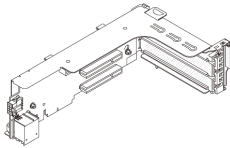
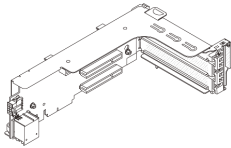
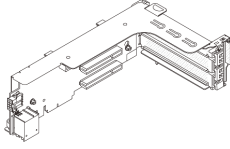
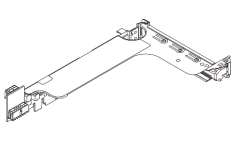
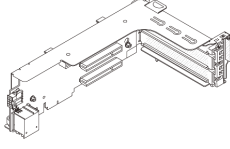
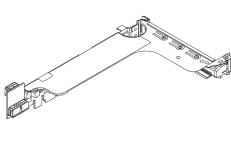
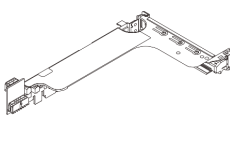
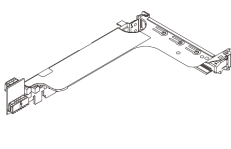
服务器背面配置	转接卡 1 架	转接卡 2 架	转接卡 3 架或 4LP 转接卡 3/4 架
配备 8 个 PCIe 插槽的配置	<div>• 3 插槽转接卡架</div> <div></div>	<div>• 3 插槽转接卡架</div> <div></div>	<div>转接卡 3 架</div> <div>• Gen 4</div> <div></div> <div>• Gen 5</div> <div></div>
配备 10 个 PCIe 插槽的配置	<div>• 3 插槽转接卡架</div> <div></div>	<div>• 3 插槽转接卡架</div> <div></div>	<div>• 4LP 转接卡 3/4 架</div> <div></div> <div>LP：半高型</div>

表 24. 转接卡架（续）

服务器背面配置	转接卡 1 架	转接卡 2 架	转接卡 3 架或 4LP 转接卡 3/4 架
配备 4 x 2.5 英寸背面硬盘仓的配置	<div>• 3 插槽转接卡架</div> 	<div>• 3 插槽转接卡架</div> 	
配备 8 x 2.5 英寸背面硬盘仓的配置	<div>• 3 插槽转接卡架</div> 	<div>• 单插槽转接卡架</div> 	
配备 2 x 3.5 英寸背面硬盘仓的配置	<div>• 3 插槽转接卡架</div> 	<div>• 单插槽转接卡架</div> 	
配备 4 x 3.5 英寸背面硬盘仓的配置	<div>• 单插槽转接卡架</div> 	<div>• 单插槽转接卡架</div> 	

- [第 175 页](#) “卸下背面转接卡组合件”
- [第 178 页](#) “卸下背面 PCIe 适配器”
- [第 181 页](#) “安装背面 PCIe 适配器”
- [第 184 页](#) “安装背面转接卡组合件”

### 卸下背面转接卡组合件

按照本节中的说明卸下背面转接卡组合件。

### 关于本任务

服务器支持不同类型的转接卡架（请参阅[第 174 页表 24 “转接卡架”](#)）。本主题以 3FH 转接卡 1 架和 Gen 4 转接卡 3 架为例进行说明。其他转接卡架的更换过程与之相同。

注意：

- 请阅读[第 47 页](#) “安装准则”和[第 48 页](#) “安全检查核对表”以确保操作安全。



- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- 如果在转接卡上装有任何 PCIe 适配器，则先记下线缆连接方式。然后，从 PCIe 适配器上拔下所有线缆。

步骤 2. 卸下转接卡组合件。

- 转接卡 1 组合件（转接卡 2 组合件的操作与此相同）

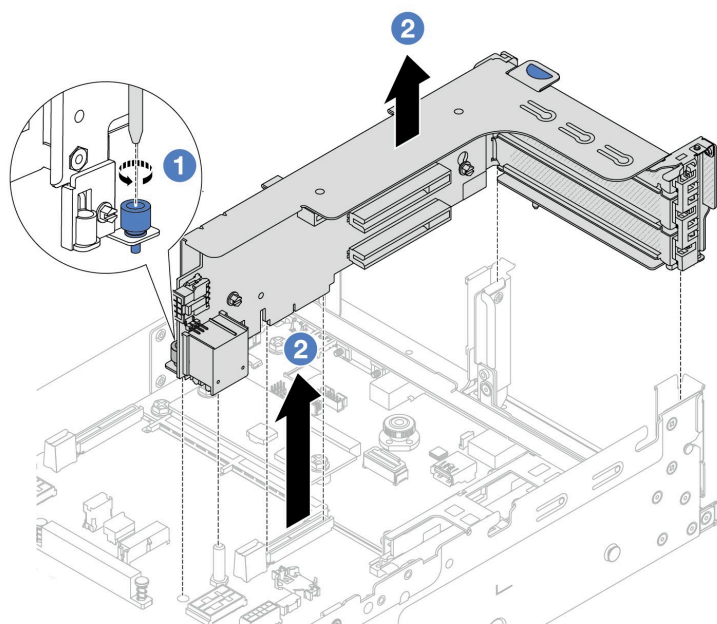


图 130. 卸下转接卡 1 组合件

- ① 松开固定转接卡组合件的螺钉。
  - ② 抓住转接卡组合件边缘，小心地将其笔直向上提起并从机箱中取出。
- 转接卡 3 组合件  
抓住转接卡组合件边缘，小心地将其笔直向上提起并从机箱中取出。



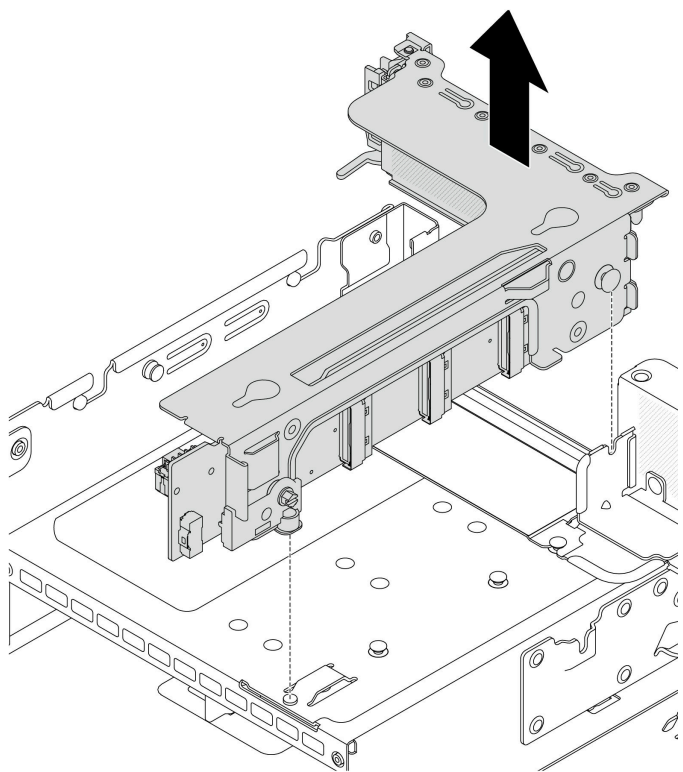


图 131. 卸下转接卡 3 组合件

- 4LP 转接卡 3/4 组合件

1. 卸下转接卡 3 组合件和转接卡 4 组合件。

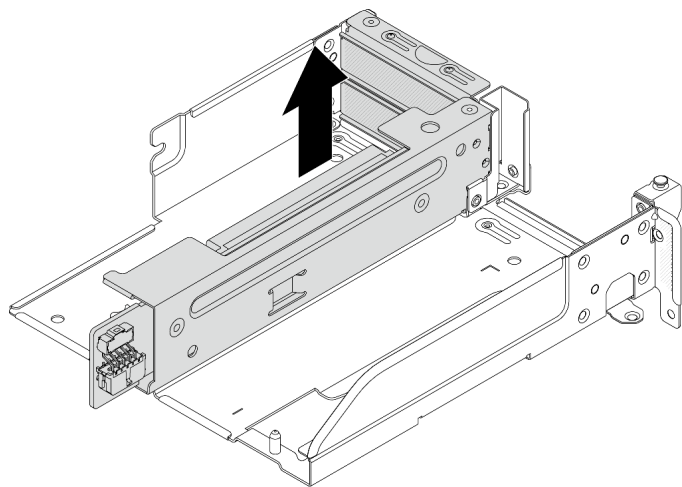


图 132. 卸下转接卡 3/4 组合件

## 2. 卸下转接卡架托盘。

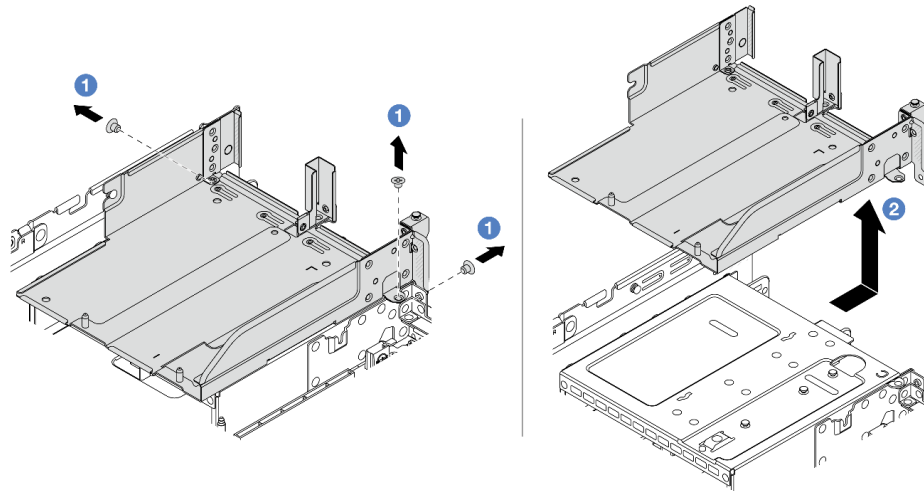


图 133. 卸下转接卡架托盘

- a. ① 卸下固定转接卡架托盘的螺钉。
- b. ② 向后滑动转接卡架托盘，然后将其从机箱中取出。

## 完成之后

1. 从转接卡组合件上卸下 PCIe 适配器。请参阅第 178 页“卸下背面 PCIe 适配器”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 卸下背面 PCIe 适配器

按照本节中的说明卸下背面 PCIe 适配器。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- 卸下转接卡组合件。请参阅第 175 页“卸下背面转接卡组合件”。

步骤 2. 从转接卡组合件上卸下 PCIe 适配器。

注：对于转接卡 1 和转接卡 2 中的 PCIe 适配器以及 ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2 端口 PCIe 以太网适配器，请先卸下固定适配器的螺钉。

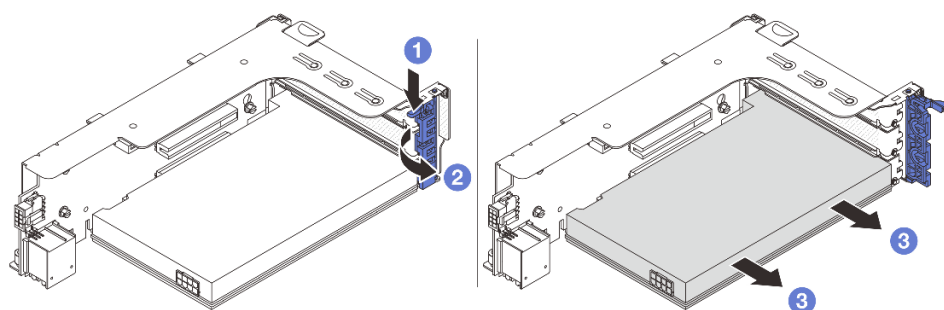


图 134. 从转接卡 1 或 2 组合件上卸下 PCIe 适配器

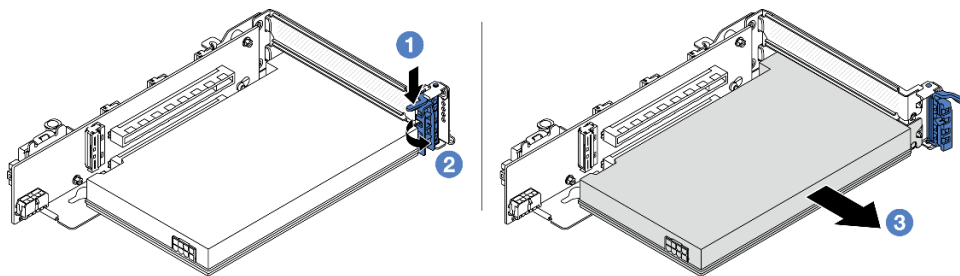


图 135. 从转接卡 3 组合件上卸下 PCIe 适配器

- ① 向下按固定夹。
- ② 将 PCIe 适配器固定滑锁旋转至打开位置。
- ③ 抓住 PCIe 适配器的边缘，小心地将其从 PCIe 插槽中取出。

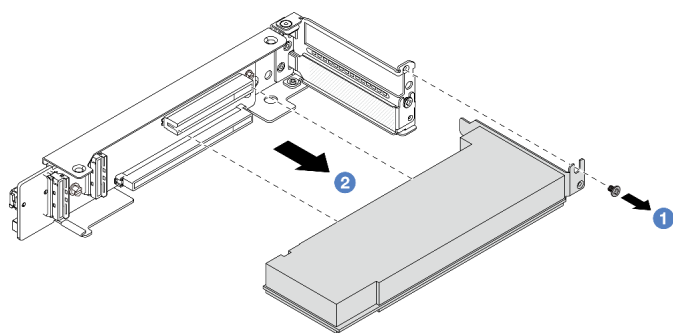


图 136. 从 4LP 转接卡 3/4 组合件上卸下 PCIe 适配器

- a. ① 卸下固定 PCIe 适配器的螺钉。
- b. ② 抓住 PCIe 适配器的边缘，小心地将其从 PCIe 插槽中取出。

步骤 3. (可选) 如果要更换转接卡，请从转接卡架上卸下转接卡。

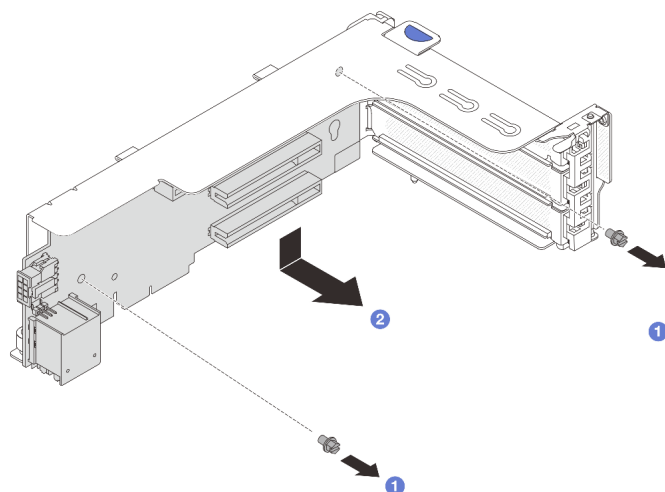


图 137. 卸下转接卡 1 (转接卡 2 的操作相同)

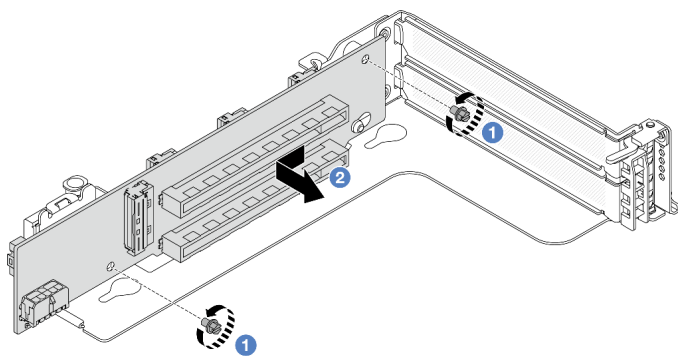


图 138. 卸下转接卡 3

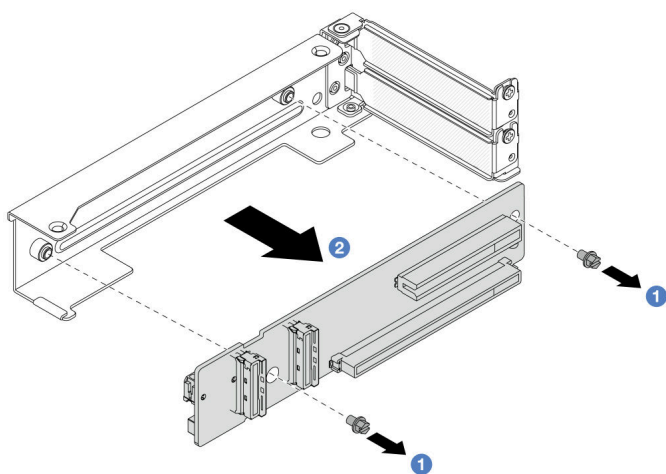


图 139. 从 4LP 转接卡 3/4 架上卸下转接卡

- a. ① 松开固定转接卡的螺钉。
- b. ② 抓住转接卡的边缘，按照图示方向小心地将其从转接卡支架中取出。

## 完成之后

1. 将新 PCIe 适配器安装到转接卡组合件中。请参阅第 181 页“安装背面 PCIe 适配器”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装背面 PCIe 适配器

按照本节中的说明安装背面 PCIe 适配器。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。

### 过程

步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。

步骤 2. （可选）如果您已卸下转接卡，请先安装转接卡。

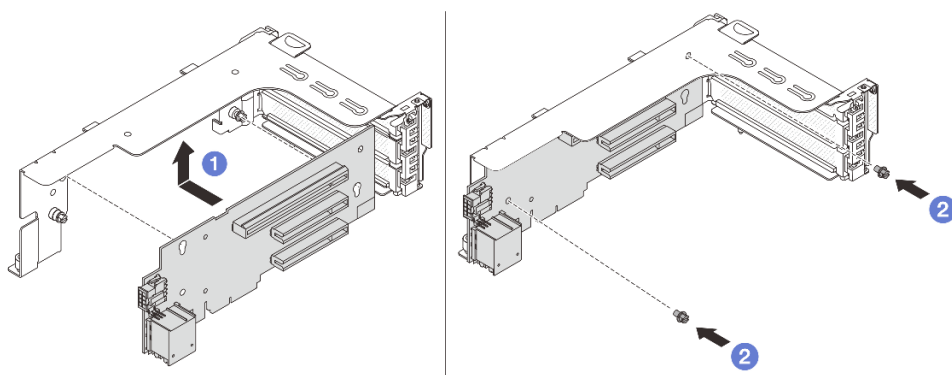


图 140. 安装转接卡 1

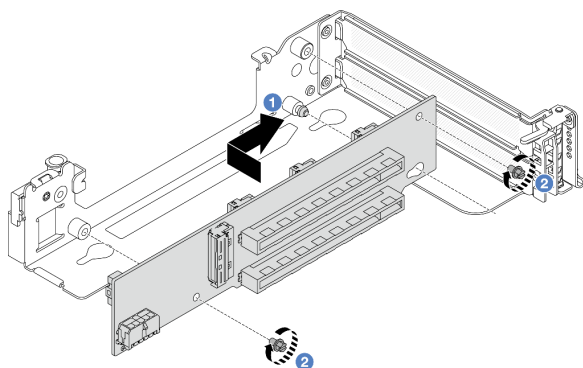


图 141. 安装转接卡 3

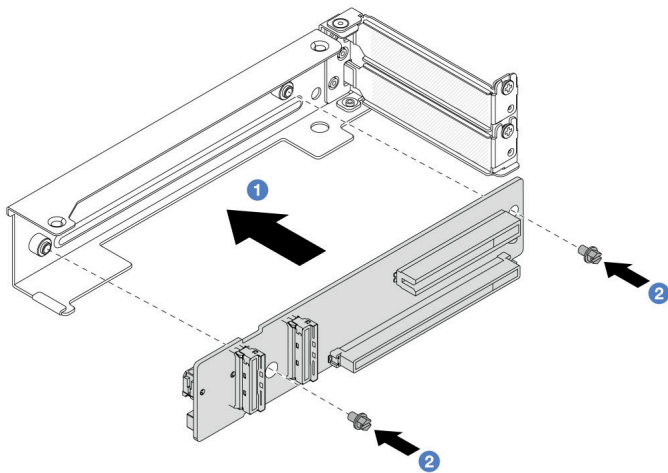


图 142. 将转接卡安装到 4LP 转接卡 3/4 架上

- a. ① 将转接卡与转接支架对齐，并按图示方向将转接卡安装到转接卡支架中。
- b. ② 安装螺钉以将转接卡固定到位。

步骤 3. 将新 PCIe 适配器安装到转接卡组合件中。

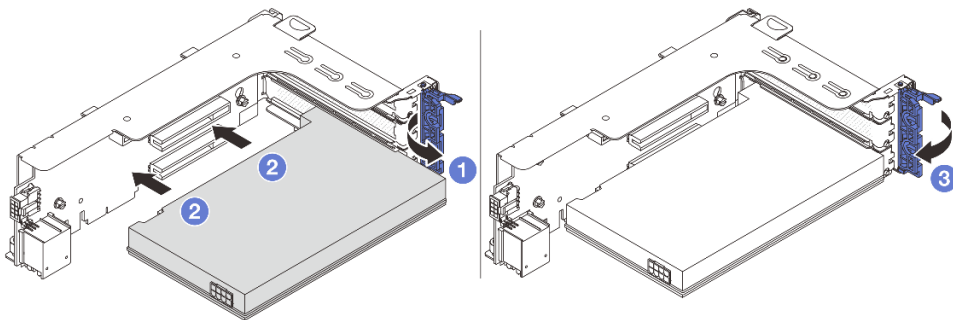


图 143. 将 PCIe 适配器安装到转接卡 1 或 2 组合件上

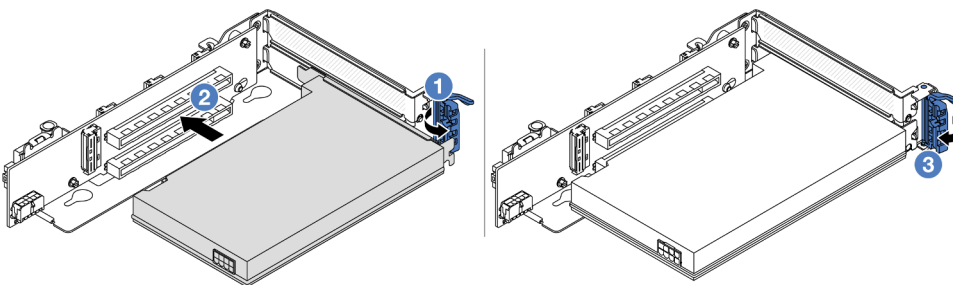


图 144. 将 PCIe 适配器安装到转接卡 3 组合件上



- a. ① 打开固定滑锁。
- b. ② 将 PCIe 适配器与转接卡上的 PCIe 插槽对齐。小心地将 PCIe 适配器笔直接入插槽，直至其牢固就位且支架处于固定状态。
- c. ③ 合上固定滑锁。

注：对于转接卡 1 和转接卡 2 中的 PCIe 适配器以及 ThinkSystem AMD X3522 10/25GbE DSFP28 2 端口 PCIe 以太网适配器，如果服务器需要运输，请在闭合固定滑锁之前安装螺钉以固定适配器。

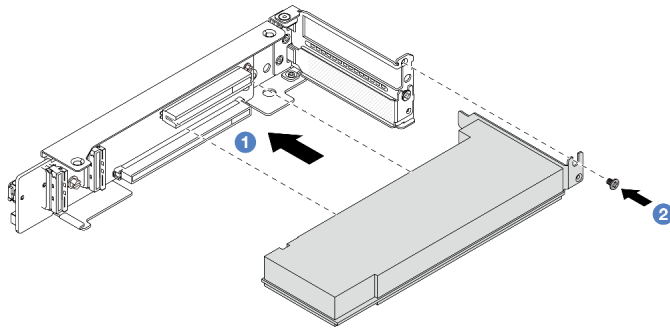


图 145. 将 PCIe 适配器安装到 4LP 转接卡 3/4 组合件上

- a. ① 将 PCIe 适配器与转接卡上的 PCIe 插槽对齐。小心地将 PCIe 适配器笔直接入插槽，直至其牢固就位且支架处于固定状态。
- b. ② 拧紧螺钉以将 PCIe 适配器固定到位。

## 完成之后

1. 将转接卡组合件安装到机箱中。请参阅第 184 页“安装背面转接卡组合件”。
2. 如果安装了 RAID 930 或 940 适配器，请安装 RAID 快速充电模块。请参阅第 214 页“更换 RAID 快速充电模块”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装背面转接卡组合件

按照本节中的说明安装背面转接卡组合件。

## 关于本任务

服务器支持不同类型的转接卡架（请参阅第 174 页表 24“转接卡架”）。本主题以 3FH 转接卡 1 架和 Gen 4 转接卡 3 架为例进行说明。其他转接卡架的更换过程与之相同。

## 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。



- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

步骤 1. 将转接卡组合件安装到机箱中。

- 转接卡 1 组合件（转接卡 2 组合件的操作与此相同）

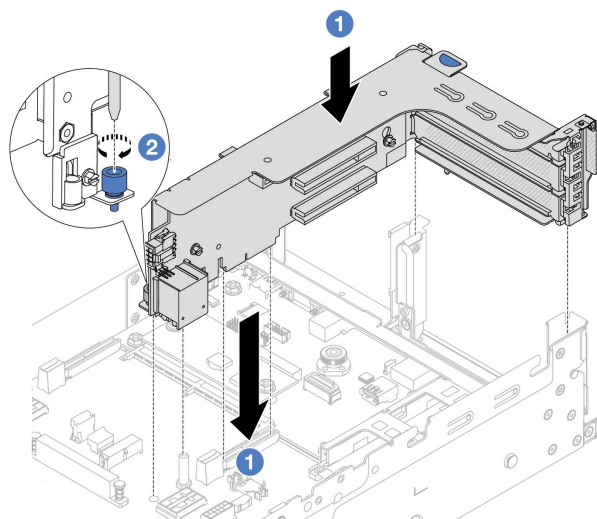


图 146. 安装转接卡 1 组合件

- a. ① 将转接卡与处理器板上的转接卡插槽对齐。小心地将转接卡笔直插入插槽，直至其牢固就位。
  - b. ② 拧紧螺钉以固定转接卡架。
- 转接卡 3 组合件

将转接卡架末端的固定夹与机箱后部的定位销对齐，并将转接卡架右侧的定位销与 C1 背面壁挂支架上的定位销插槽对齐。小心地向下按压转接卡 3 组合件，直至其完全就位。

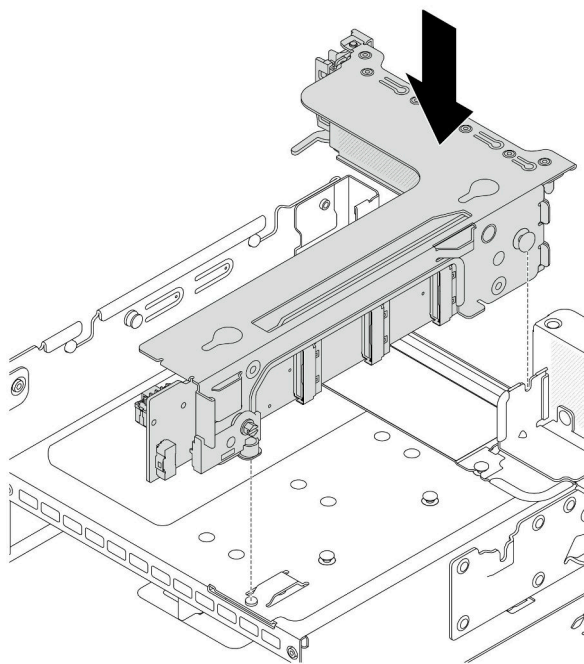


图 147. 安装转接卡 3 组合件

- 4LP 转接卡 3/4 组合件

- 1. 安装转接卡架托盘。

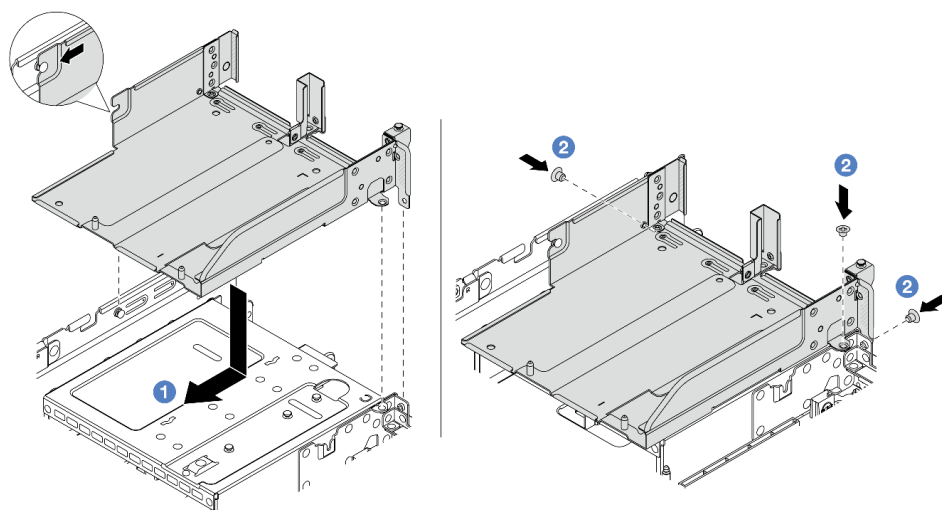


图 148. 安装转接卡架托盘

- a. ① 将转接卡架托盘与用于固定转接卡架托盘的螺钉对齐。
- b. ② 安装螺钉以将转接卡架托盘固定到机箱。

2. 将转接卡 3 组合件和转接卡 4 组合件装入转接卡架中。

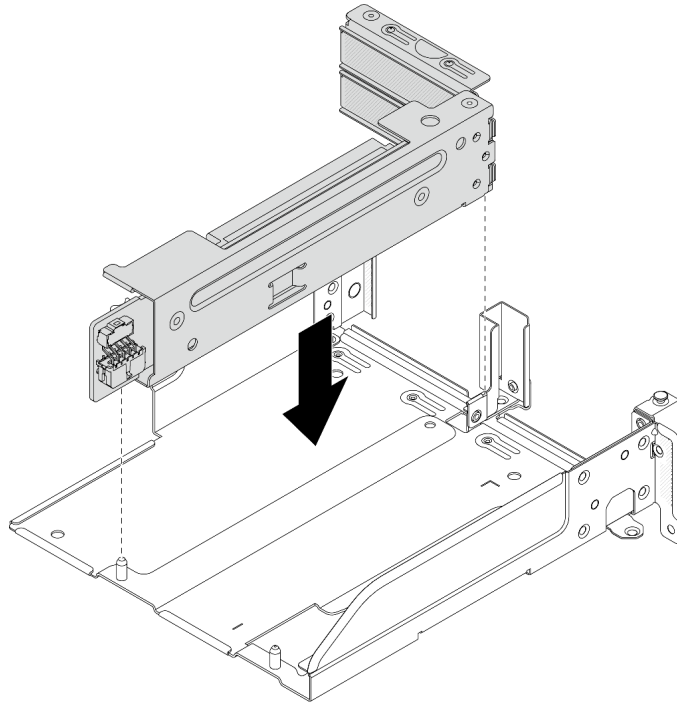


图 149. 安装转接卡 3/4 组合件

步骤 2. 将线缆连接到转接卡和 PCIe 适配器。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

## 完成之后

完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

---

## 更换背面 OCP 模块

按照本节中的说明卸下和安装背面 OCP 模块。

- 第 187 页“卸下背面 OCP 模块”
- 第 188 页“安装背面 OCP 模块”

## 卸下背面 OCP 模块

按照本节中的说明卸下背面 OCP 模块。

## 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。

- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

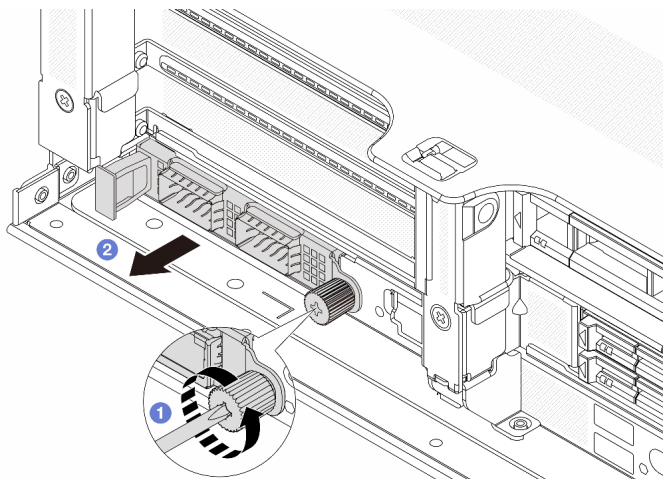


图 150. 卸下背面 OCP 模块

- 步骤 1. ① 松开固定 OCP 模块的指旋螺钉。如果需要，请使用螺丝刀。
- 步骤 2. ② 拉出 OCP 模块。

## 完成之后

1. 安装新的背面 OCP 模块或 OCP 模块填充件。请参阅第 188 页“安装背面 OCP 模块”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装背面 OCP 模块

按照本节中的说明安装背面 OCP 模块。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 如果有 OCP 模块填充件，请将其卸下。
- 步骤 3. 安装 OCP 模块。

注：确保 OCP 模块已完全就位，并且指旋螺钉已牢固拧紧。否则，OCP 模块将无法完全连接并可能无法正常工作。

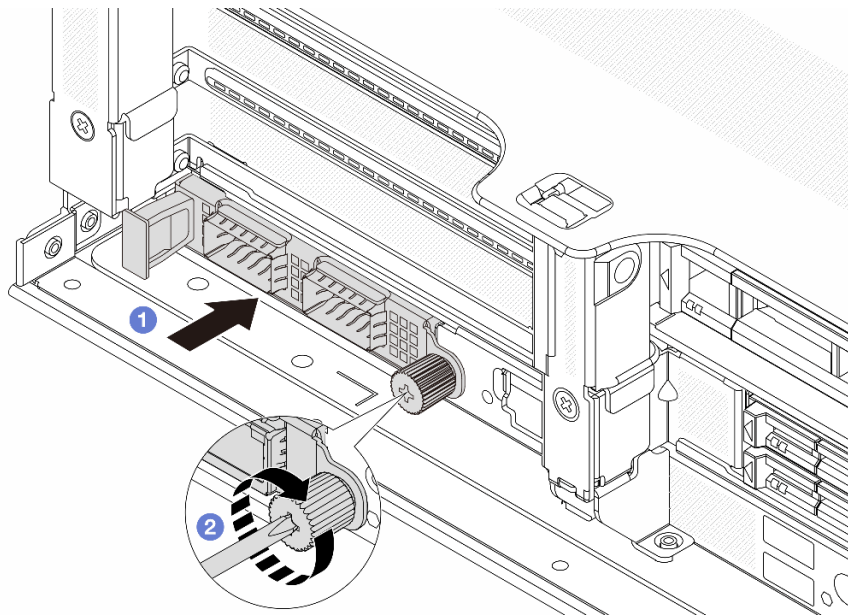


图 151. 安装背面 OCP 模块

- a. ① 将 OCP 模块推入插槽，直至其完全就位。
- b. ② 拧紧指旋螺钉以固定 OCP 模块。如果需要，请使用螺丝刀。

注：



图 152. OCP 模块（两个接口）




图 153. OCP 模块（四个接口）

- OCP 模块提供两个或四个额外的以太网接口用于网络连接。
- 默认情况下，OCP 模块上的其中一个以太网接口也可以使用共享管理功能充当管理接口。

## 完成之后

完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

---

## 更换逆变器板（PIB）

按照本节中的说明卸下和安装逆变器板（PIB）。

### 卸下 PIB

按照本节中的说明卸下 PIB。

### 关于本任务

**重要：**本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

#### S002



#### 警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

#### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- b. 如果服务器随附导风罩，请先将其卸下。请参阅第 74 页“卸下导风罩”。
- c. 如果服务器随附中间硬盘仓，请先将其卸下。请参阅第 167 页“更换中间硬盘仓和硬盘背板”。
- d. 将电源模块拉出少许。确保它们与主板之间断开连接。
- e. 从机箱中卸下主板组合件。请参阅第 271 页“卸下处理器板”。

步骤 2. 轻轻握住 PIB 并将其从主板托盘中滑出。



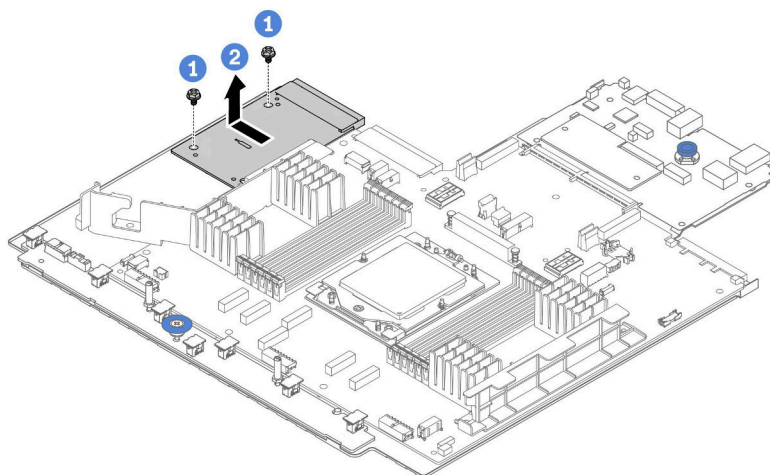


图 154. 卸下 PIB

- a. ① 松开固定 PIB 的两颗螺钉。
- b. ② 从主板托盘向外拉出 PIB。

## 完成之后

- 如果要更换 PIB，请安装新的 PIB。请参阅第 191 页“安装 PIB”。
- 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装 PIB

按照本节中的说明安装 PIB。

## 关于本任务

**重要：**本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

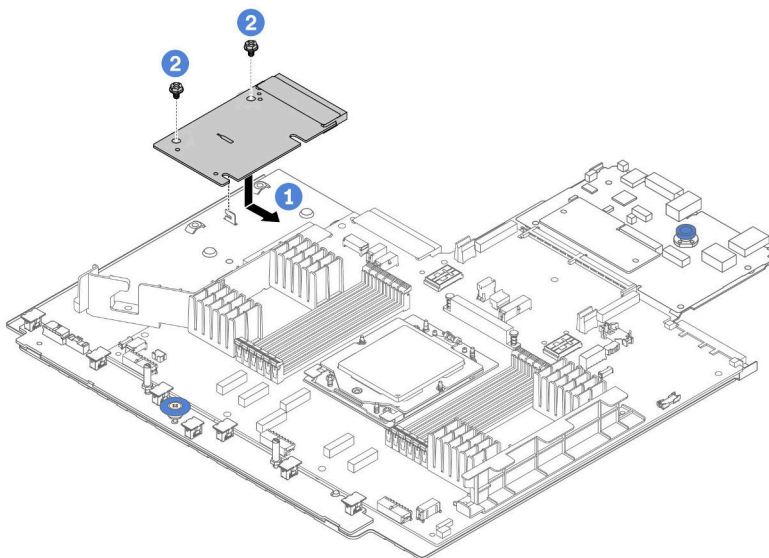


图 155. 安装 PIB

步骤 1. ① 将 PIB 与处理器板上的接口对齐，然后用双手推动 PIB，将其轻轻插入接口。

步骤 2. ② 安装两颗螺钉以固定 PIB。

## 完成之后

1. 将主板组合件安装到机箱中。请参阅第 274 页“安装处理器板”。
2. 如果已卸下中间硬盘仓，请将其装上。请参阅第 167 页“更换中间硬盘仓和硬盘背板”。
3. 安装导风罩。请参阅第 76 页“安装导风罩”。
4. 将电源模块推入插槽，直至它们“咔嗒”一声固定到位。
5. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

---

## 更换电源模块单元

按照本节中的说明卸下和安装电源模块单元。

- 第 195 页“卸下电源模块单元”
- 第 197 页“安装电源模块单元”

## 安全预防措施


本节列出了分别适用于交流和直流电源模块单元的安全预防措施。在卸下或安装电源模块单元之前，需了解并采取安全预防措施。



## 适用于交流电源模块的安全预防措施

以下提示介绍更换交流电源模块时必须考虑的信息。

### S035

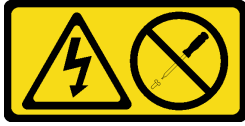

#### **警告：**

切勿卸下电源模块外盖或贴有此标签的任何部件的外盖。任何贴有该标签的组件内部都存在可能构成危险电压等级、电流等级和能级。这些组件内部没有可维护的部件。如果您怀疑某个部件有问题，请联系技术服务人员。

### S002



#### **警告：**

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

### S001



**危险**

电源、电话和通信线缆的电流具有危险性。

为避免电击危险：

- 将所有电源线连接至正确连线且妥善接地的电源插座/电源。
- 将所有要连接到本产品的设备连接到正确连线的插座/电源。
- 尽量用一只手连接或拔下信号线缆。
- 切勿在有火灾、水灾或房屋倒塌迹象时开启任何设备。
- 设备可能具有多根电源线；要使设备完全断电，请确保从电源拔下所有电源线。

## 适用于直流电源模块的安全预防措施

以下提示介绍更换直流电源模块时必须考虑的信息。

**警告：**



仅在中国大陆支持 240 V 直流输入（输入范围：180-300 V）。

请执行以下步骤以安全地拔出 240 V 直流电源模块单元的电源线。否则，可能会导致数据丢失和设备损坏。因操作不当引起的损坏和损失将不在制造商的保修范围内。

1. 关闭服务器。
2. 断开电源插座的电源线。
3. 从电源模块单元上拔下电源线。

#### S035



**警告：**

切勿卸下电源模块外盖或贴有此标签的任何部件的外盖。任何贴有该标签的组件内部都存在可能构成危险电压等级、电流等级和能级。这些组件内部没有可维护的部件。如果您怀疑某个部件有问题，请联系技术服务人员。

#### S019



**警告：**

设备上的电源控制按钮并不切断提供给设备的电流。设备还可能具有多个到直流电源的连接。要使设备彻底断电，请确保在直流电源输入终端处断开所有连接。

#### S029



**危险**

对于 -48 V 直流电源模块，电源线的电流具有危险性。  
为避免电击危险：

- 安装/卸下冗余电源模块单元时，请连接或拔下 -48 V 直流电源线。

**要连接，请执行以下操作：**

1. 关闭连接到本产品的附属直流电源和设备。
2. 将电源模块单元安装到系统壳体中。
3. 将直流电源线连接到产品。
  - 确保 **-48 V** 直流连接的极性正确无误：RTN 为 +，-Vin（通常为 **-48 V**）直流为 -。接地应连接良好。
4. 将直流电源线连接到目标电源。
5. 打开所有电源。

**要断开连接，请执行以下操作：**

1. 先断开或关闭目标直流电源（在断路器面板上），然后再卸下电源模块单元。
2. 拔下目标直流电源线，并确保电源线的电线端子已绝缘。
3. 从系统壳体上拔下目标电源模块单元。

## 卸下电源模块单元

按照本节中的说明卸下电源模块单元。

### 关于本任务

如果要卸下的是已安装的唯一一个电源模块单元，则表明这是非热插拔电源模块单元。在卸下它之前，必须先关闭服务器。为支持冗余模式或热插拔，需另外安装一个热插拔电源模块单元。

**注意：**

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 过程

步骤 1. 如果安装了理线臂（CMA），请调整 CMA 以便操作电源模块插槽。

- a. 向下按止动支架 **1**，然后将其旋转到打开位置。
- b. 将 CMA 旋至一边，以便操作电源模块单元。

注：您的 CMA 套件可能看起来与插图不同。

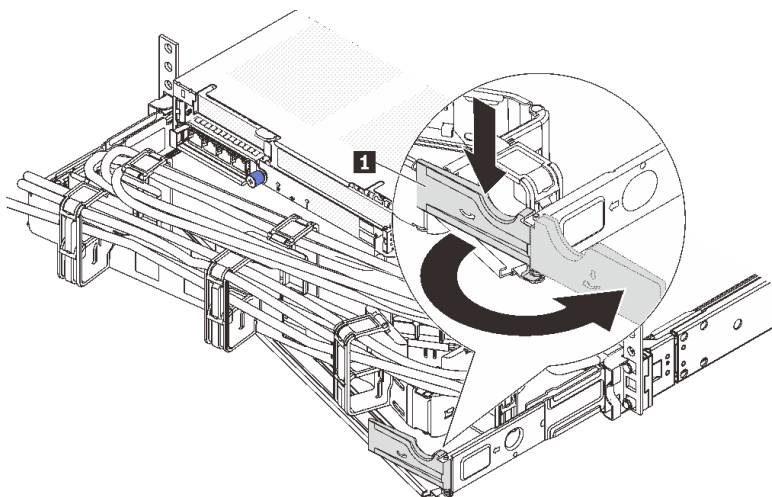


图 156. 调整 CMA

步骤 2. 从热插拔电源模块单元和电源插座上拔下电源线。

- 对于交流电源模块单元，请拔下电源线的两端并将其放在防静电位置。
- 对于 **240 V** 直流电源模块单元，请关闭服务器，然后拔下电源线的两端并将其放在防静电位置。
- 对于 **-48V** 直流电源输入：
  1. 从电源插座上拔下电源线。
  2. 使用一字螺丝刀松开电源模块接线盒上的松不脱螺钉。
  3. 断开电源线与电源模块单元的连接，使电线端子绝缘，并将它们放置在防静电位置。

注：如果要更换两个电源模块，请逐个更换以确保服务器的电源模块不会中断。请等待先更换的电源模块单元的电源输出 **LED** 点亮后，再拔下后更换电源模块的电源线。有关电源输出 **LED** 的位置，请参阅第 463 页“**电源模块 LED**”。

步骤 3. 朝手柄方向按压解锁卡扣，同时小心地抽出手柄以从机箱中滑出热插拔电源模块单元。

注：如果 CMA 套件妨碍了操作，请在从机箱中滑出电源模块单元时稍稍向上提起电源模块单元。

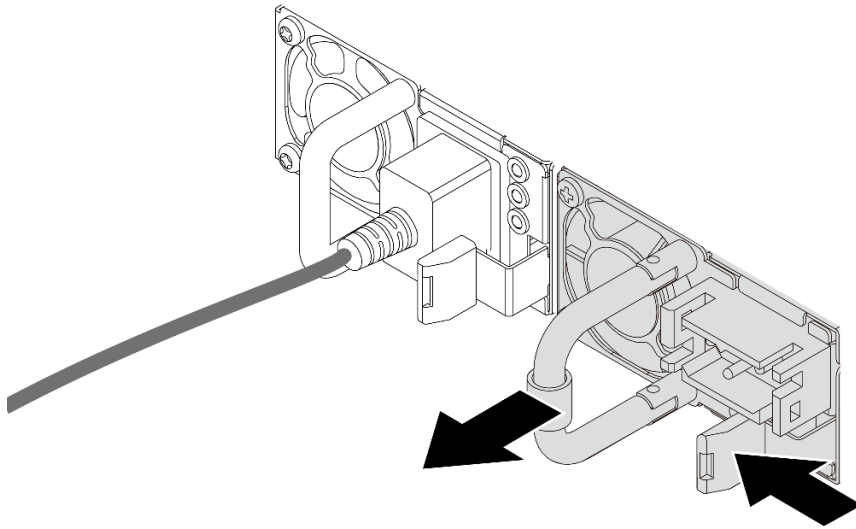


图 157. 卸下电源模块单元

## 完成之后

1. 安装新的电源模块单元或电源模块填充件以覆盖电源模块插槽。请参阅第 197 页“安装电源模块单元”。

**重要：**为确保服务器正常运行期间正常散热，必须占用这两个电源模块插槽。这意味着必须在两个插槽中都安装电源模块单元；或在一个插槽中安装电源模块单元，在另一个插槽中安装电源模块填充件。

2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装电源模块单元

按照本节中的说明安装电源模块单元。

## 关于本任务

如果要将现有电源模块单元更换为新的电源模块单元，请执行以下操作：

- 使用 **Lenovo Capacity Planner** 来计算服务器需要配置的功率容量。有关 **Lenovo Capacity Planner** 的详细信息，请参阅：  
<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lcp>
- 确保服务器支持所安装的设备。如需获取服务器支持的可选设备的列表，请访问：  
<https://serverproven.lenovo.com>
- 将此选件随附的电源信息标签贴在电源模块单元附近的现有标签上。



图 158. 顶盖上的电源模块单元标签示例

#### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

#### 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 将新的热插拔电源模块单元推入插槽，直至其“咔嗒”一声固定到位。

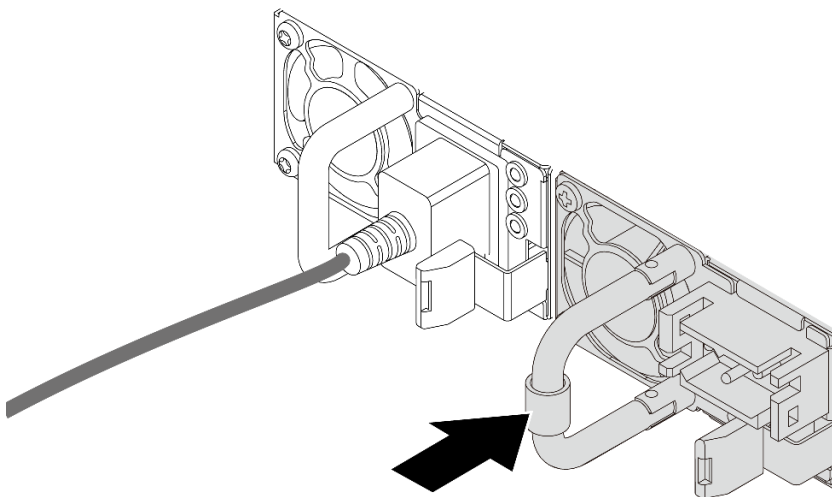



图 159. 安装电源模块单元

- 步骤 3. 将电源模块单元连接到正确接地的电源插座。

- 对于交流电源模块单元：
  1. 将电源线的一端接入电源模块单元上的电源接口。
  2. 将电源线的另一端接入正确接地的电源插座。
- 对于 240 V 直流电源模块单元：
  1. 关闭服务器。
  2. 将电源线的一端接入电源模块单元上的电源接口。
  3. 将电源线的另一端接入正确接地的电源插座。
- 对于 -48 V 直流电源模块单元：

1. 使用一字螺丝刀松开电源模块接线盒上的 3 颗松不脱螺钉。
2. 检查电源模块接线盒和每条电源线上的类型标签。

类型	PSU 接线盒	电源线
输入	-Vin	-Vin
接地		GND
输入	RTN	RTN

3. 将每个电源线插针的凹槽侧朝上，然后将插针插入电源模块接线盒上对应的孔。使用上表作为指导，确保将插针插入正确的插槽。
4. 拧紧电源模块接线盒上的松不脱螺钉。确保螺钉和电源线插针固定到位，并且没有金属部件裸露在外。
5. 将线缆的另一端接入正确接地的电源插座，并确保将电源线的末端插入正确的插座。

## 完成之后

1. 如果已调整 CMA 以便于操作电源模块插槽，请重新将 CMA 妥善调整回原位。
2. 如果服务器已关闭，请将其开启。请确保电源模块单元上的电源输入 LED 和电源输出 LED 都点亮，这表明电源模块单元工作正常。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

---

## 更换处理器和散热器（仅限经过培训的技术人员）

按照本节中的说明卸下和安装处理器或散热器。

### 重要：

- 本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。
- 更换处理器之前，请检查当前的 PSB 熔断策略。请参阅位于 [Service process for updating PSB fuse state](#) 的 *Service process before replacement*（仅限 **Lenovo** 技术服务人员）。
- 更换处理器后，请确保处理器熔断状态符合预期且没有意外的 XCC 事件日志。请参阅位于 [Service process for updating PSB fuse state](#) 的 *Service process after replacing a processor*（仅限 **Lenovo** 技术服务人员）。熔断状态必须与服务器的原始熔断状态相同。

此服务器支持两种类型的散热器。根据具体类型的不同，您的服务器上的散热器可能与插图所示有所不同。有关如何选择散热器的详细信息，请参阅第 59 页“散热规则”。

### 注意：

- 在开始更换处理器之前，请确保使用酒精清洁垫进行擦拭并涂上导热油脂。请使用经过 **Lenovo** 验证的酒精清洁垫和导热油脂。
- 每个处理器插槽都必须始终装有外盖或处理器。更换处理器时，请用外盖保护好空的处理器插槽。
- 请勿接触处理器插槽或处理器触点。处理器插槽触点非常脆弱，容易损坏。处理器触点上的杂质（如皮肤上的油脂）可导致连接失败。
- 请勿使处理器或散热器上的导热油脂接触任何物体。与任何表面接触都有可能损坏导热油脂，致其失效。导热油脂可能会损坏处理器插槽中的电气接口等组件。

下图显示了处理器和散热器的组件。



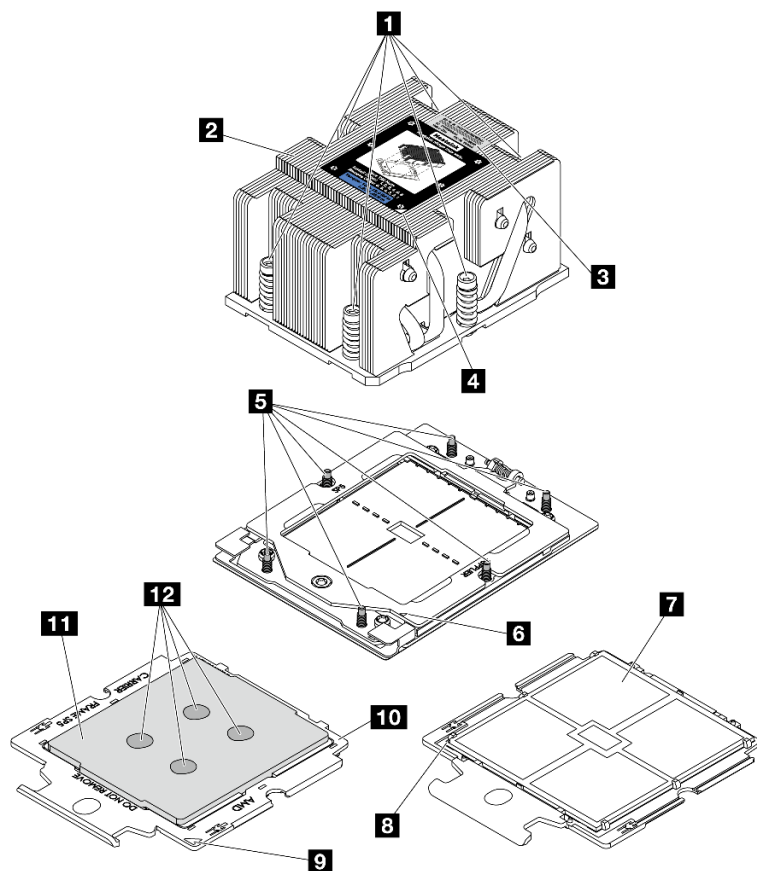


图 160. 处理器和散热器组件

<b>1</b> 松不脱螺钉（6 颗）	<b>7</b> 处理器触点
<b>2</b> 散热器	<b>8</b> 处理器三角形标记
<b>3</b> 处理器标识标签	<b>9</b> 支架三角形标记
<b>4</b> 散热器三角形标记	<b>10</b> 处理器支架
<b>5</b> 螺栓（6 个）	<b>11</b> 处理器散热片
<b>6</b> 固定框三角形标记	<b>12</b> 导热油脂

- 第 201 页 “卸下散热器”
- 第 204 页 “卸下处理器”
- 第 205 页 “安装处理器”
- 第 206 页 “安装散热器”

## 卸下散热器

按照本节中的说明卸下散热器。本任务需要一把内六角 T20 螺丝刀。

### 关于本任务

**重要：**本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

## S002



**警告：**  
设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

- 注意：**
- 请阅读第 47 页 “安装准则” 和第 48 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
  - 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页 “关闭服务器电源”。
  - 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

**注：**为确保正确安装和卸下相应的螺钉，请准备好以下螺丝刀。

扭矩螺丝刀类型列表	螺钉类型
内六角 T20 螺丝刀	T20 内六角螺钉

## 过程

- 步骤 1.** 为本任务做好准备。
- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页 “从机架上卸下服务器”。
  - b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页 “卸下顶盖”。
  - c. 如果服务器随附导风罩或中间硬盘仓，请先将其卸下。
    - 第 74 页 “卸下导风罩”
    - 第 168 页 “卸下中间硬盘仓和硬盘背板”
  - d. 卸下系统风扇架（仅适用于卸下高性能散热器）。请参阅第 281 页 “卸下系统风扇架”。
- 步骤 2.** 卸下散热器。

- 注：**
- 请勿接触处理器底部的触点。
  - 不要让处理器插槽接触任何物体，避免可能的损坏。

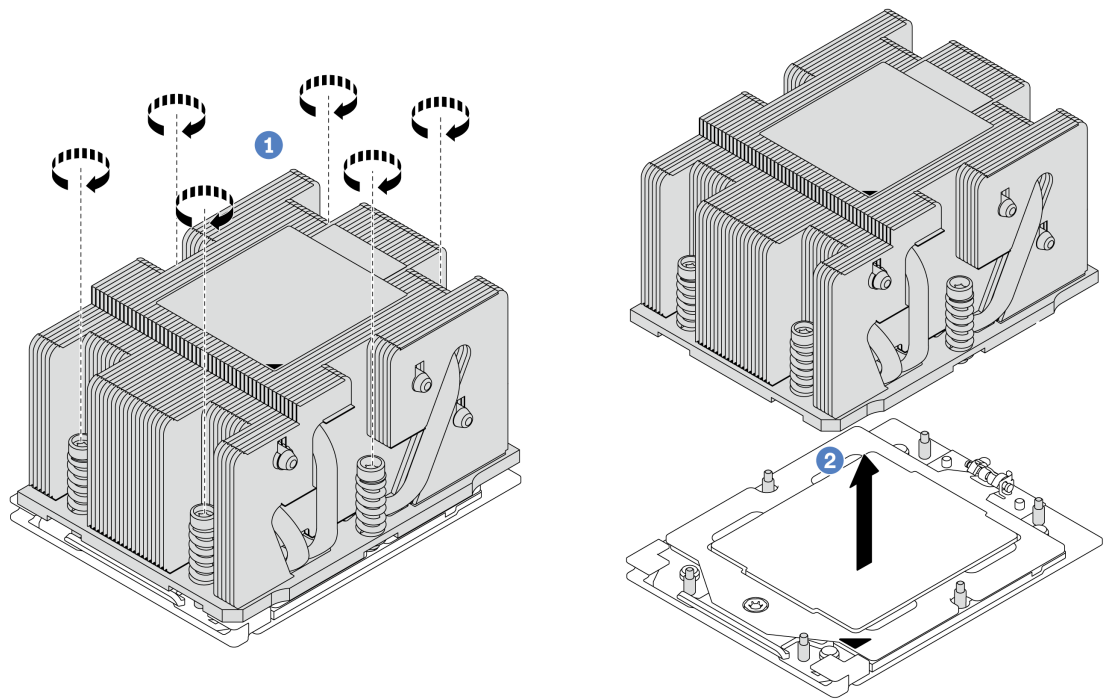


图 161. 卸下标准散热器

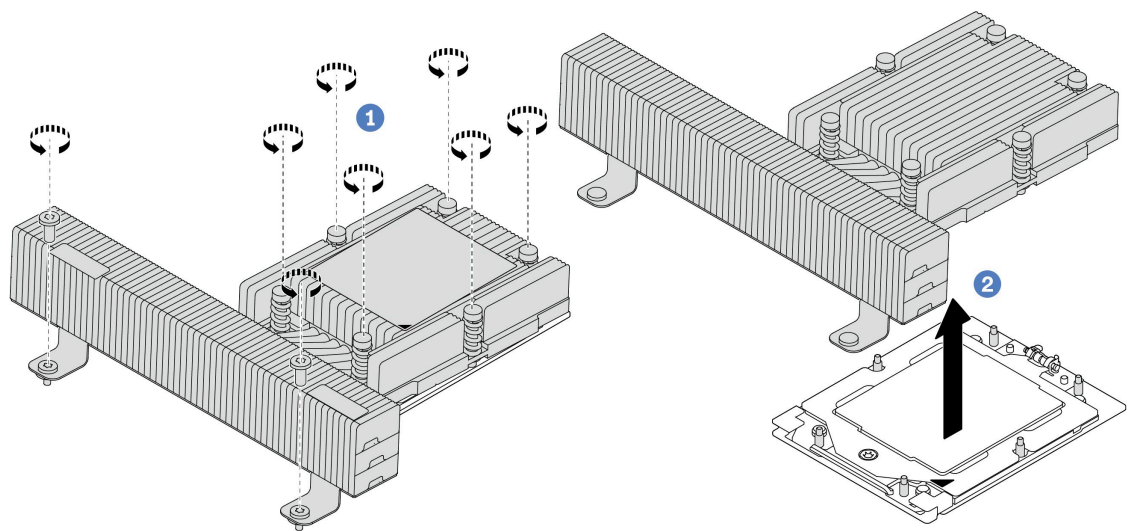


图 162. 卸下高性能散热器

- a. ① 按散热器标签上显示的拆卸顺序，完全拧松散热器上的所有螺钉。
- b. ② 从处理器插槽中小心提起散热器。

## 完成之后

- 如果在更换散热器，请安装新的散热器。请参阅第 206 页“安装散热器”。
- 如果要更换处理器，请卸下处理器。请参阅第 204 页“卸下处理器”。
- 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 卸下处理器

按照本节中的说明卸下处理器。本任务需要一把内六角 T20 螺丝刀。

### 关于本任务

**重要：**本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

#### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 卸下处理器后，系统将加载出厂默认 UEFI 设置。卸下处理器之前，请备份 UEFI 设置。

## 过程

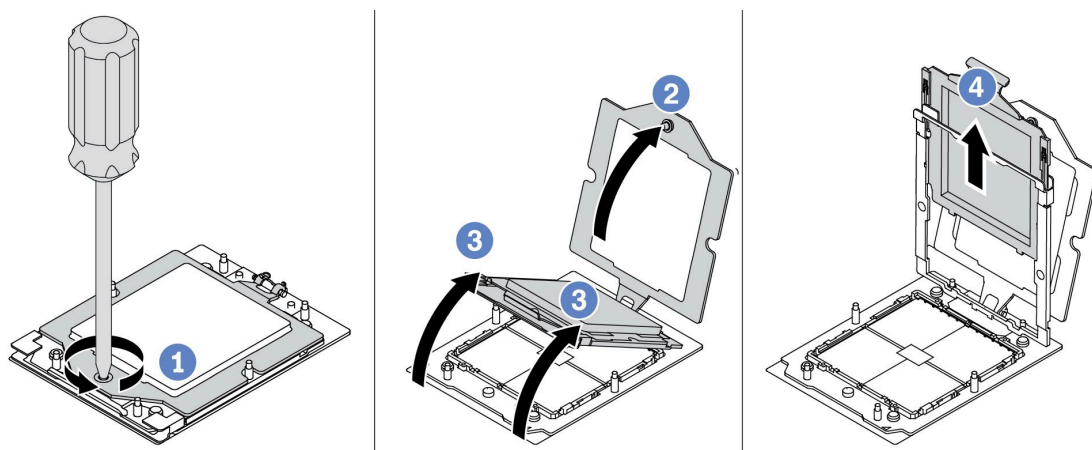


图 163. 卸下处理器

步骤 1. ① 使用内六角 T20 螺丝刀松开螺钉。

步骤 2. ② 按图示方向轻轻抬起固定框。

步骤 3. ③ 按图示方向轻轻抬起导轨框。导轨框架中的处理器处于弹簧拉紧状态。

步骤 4. ④ 握住处理器支架的蓝色卡扣，然后将处理器支架滑出导轨框。

## 完成之后

- 如果要安装新处理器，请参阅第 205 页“安装处理器”。
- 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装处理器

按照本节中的说明安装处理器。本任务需要一把内六角 T20 螺丝刀。

## 关于本任务

**重要：**本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 注：

- 有关服务器支持的处理器列表，请参阅 <https://serverproven.lenovo.com>。主板组合件上的所有处理器必须具有相同的速度、核数和频率。
- 安装新处理器前，请将系统固件更新到最新级别。请参阅第 439 页“更新固件”。

**固件和驱动程序下载：**更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 439 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

## 过程

步骤 1. 安装处理器。

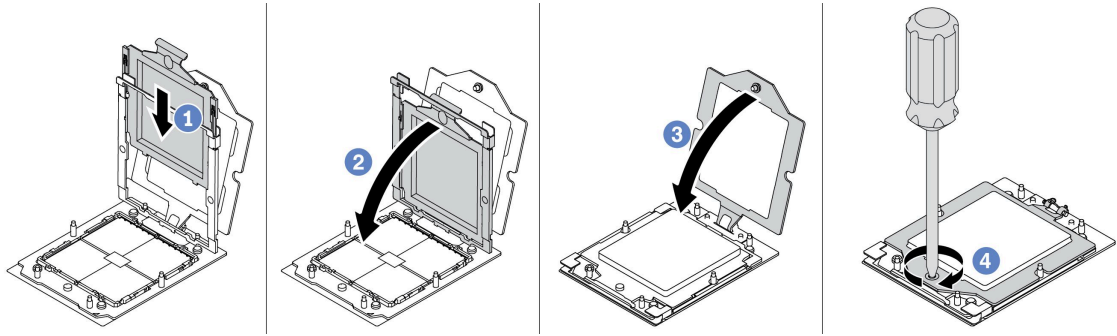


图 164. 安装处理器

- a. ① 将处理器支架滑入导轨框中。
- b. ② 向下推导轨框，直到蓝色滑锁锁定到位。
- c. ③ 合上固定框。
- d. ④ 使用内六角 T20 螺丝刀拧紧螺钉。

完成之后

安装散热器。请参阅第 206 页“安装散热器”。

演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

安装散热器

按照本节中的说明安装散热器。本任务需要一把内六角 T20 螺丝刀。

关于本任务

**重要：**本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

注：为确保正确安装和卸下相应的螺钉，请准备好以下螺丝刀。

扭矩螺丝刀类型列表	螺钉类型
内六角 T20 螺丝刀	T20 内六角螺钉



## 过程

步骤 1. 根据需要执行以下操作。

**如果要更换处理器并重复利用散热器，请执行以下操作：**

1. 从散热器上揭下处理器标识标签，并将其更换为置换处理器随附的新标签。
2. 使用酒精清洁垫从散热器上擦去旧的导热油脂。

**如果要更换散热器并重复利用处理器，请执行以下操作：**

1. 从旧散热器上取下处理器标识标签并将其放至在新散热器的同一位置。

注：如果无法取下标签并将其置于新的散热器上，或如果该标签在传输期间损坏，请使用永久记号笔在新散热器同一位置的处理器标识标签上写下处理器序列号。

2. 使用酒精清洁垫从处理器上擦去旧的导热油脂。
3. 检查新散热器的生产日期是否超过两年。
  - 如果是，请使用酒精清洁垫擦去新散热器上的导热油脂，然后转至第 207 页步骤 2 步骤 2。
  - 如果否，请转至第 207 页步骤 3 步骤 3。

步骤 2. 用海绵在处理器顶部涂抹新的导热油脂，涂成四个均匀分布的点，每个点包含大约 0.1 毫升导热油脂。

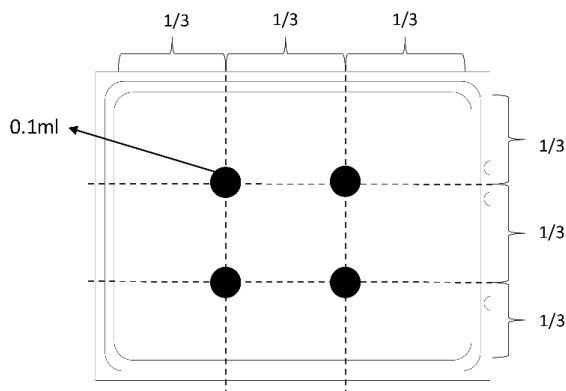


图 165. 涂抹导热油脂

步骤 3. 安装散热器。

注：（供参考）将紧固件完全拧紧所需的扭矩为 1.22-1.46 牛·米（10.8-13.0 英寸·磅）。

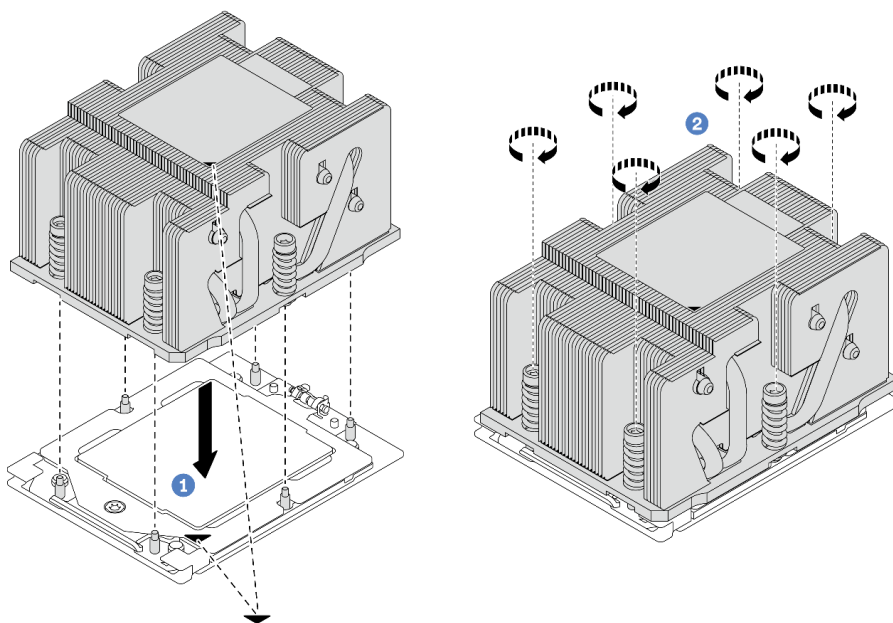


图 166. 安装标准散热器

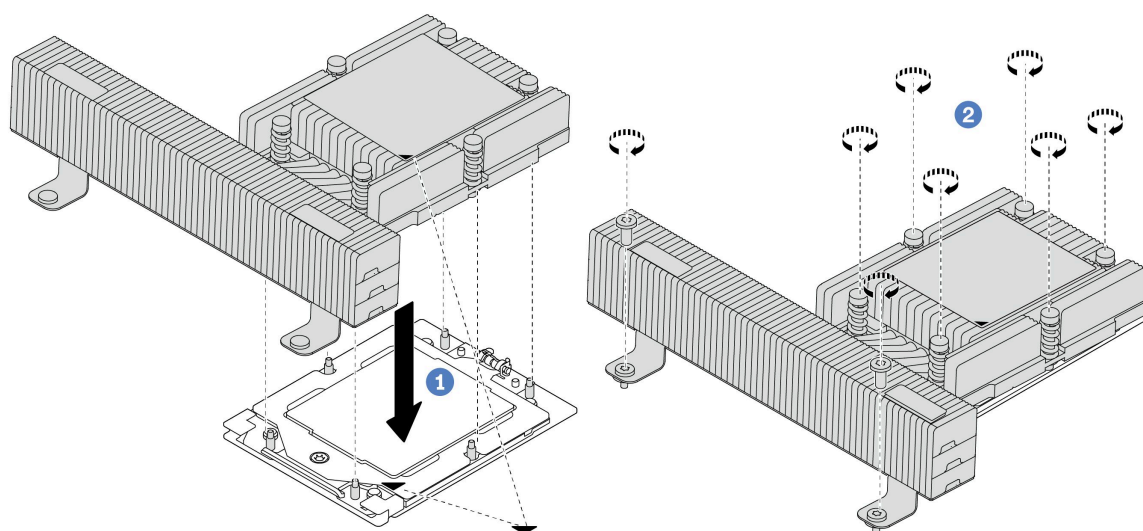


图 167. 安装高性能散热器

- a. ① 将散热器上的三角形标记和螺钉与处理器插槽上的三角形标记和螺纹柱对齐；然后将散热器安装到处理器插槽上。
- b. ② 按散热器标签上所示的安装顺序完全拧紧所有螺钉。

完成之后



1. 如果已卸下系统风扇架，请将其重新装上。请参阅第 282 页“安装系统风扇架”。
2. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

---

## 更换机架滑锁

按照本节中的说明卸下和安装机架滑锁。

注：根据型号的不同，左侧机架滑锁可能与 VGA 接口装配在一起，右侧机架滑锁可能与正面 I/O 模块装配在一起。

- 第 209 页“卸下机架滑锁”
- 第 212 页“安装机架滑锁”

## 卸下机架滑锁

按照本节中的说明卸下机架滑锁。

## 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 如果服务器装有安全挡板，请先将其卸下。请参阅第 254 页“卸下安全挡板”。
- c. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- d. 卸下导风罩。请参阅第 74 页“卸下导风罩”。

步骤 2. 从主板组合件上拔下 VGA 线缆和/或正面 I/O 模块线缆。

注：

- 如需从主板组合件上拔下线缆，请先松开线缆接头上的所有滑锁或解锁卡扣。拔下线缆之前未松开卡扣会损坏主板组合件上的线缆插槽。对线缆插槽的任何损坏都可能需要更换处理器板或系统 I/O 板。
- 您主板组合件上的接口可能与图中所示接口有所不同，但拆卸过程相同。
  1. 按压解锁卡扣以松开接头。
  2. 从线缆插槽上拔下接头。

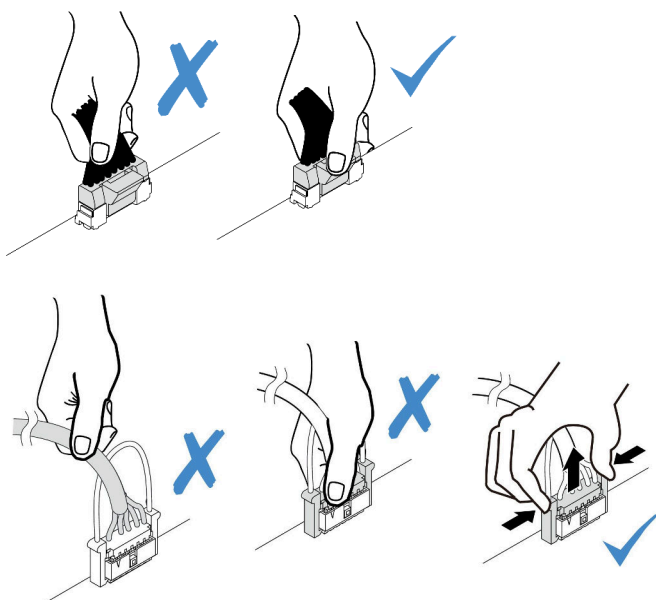


图 168. 从主板组合件上拔下线缆

步骤 3. 卸下服务器侧面用于固定线缆固定器的螺钉。然后从机箱上卸下线缆固定器。

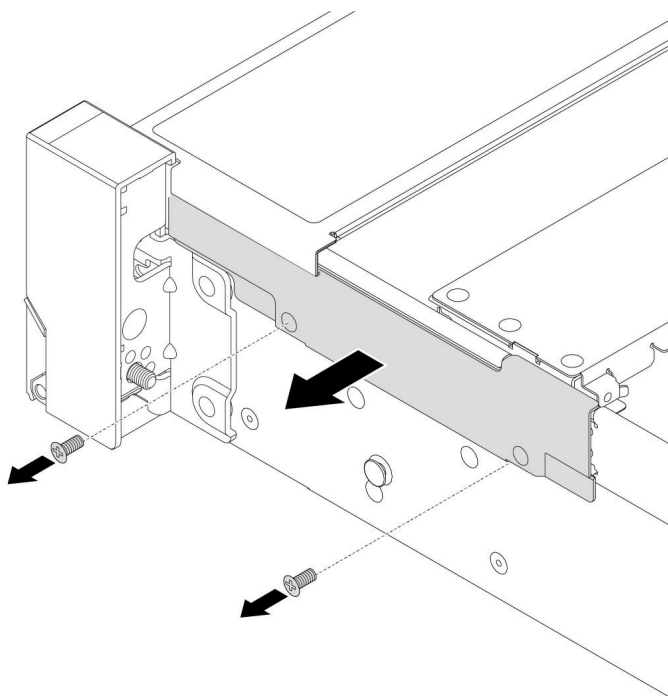


图 169. 卸下线缆固定器

步骤 4. 卸下固定机架滑锁的螺钉。

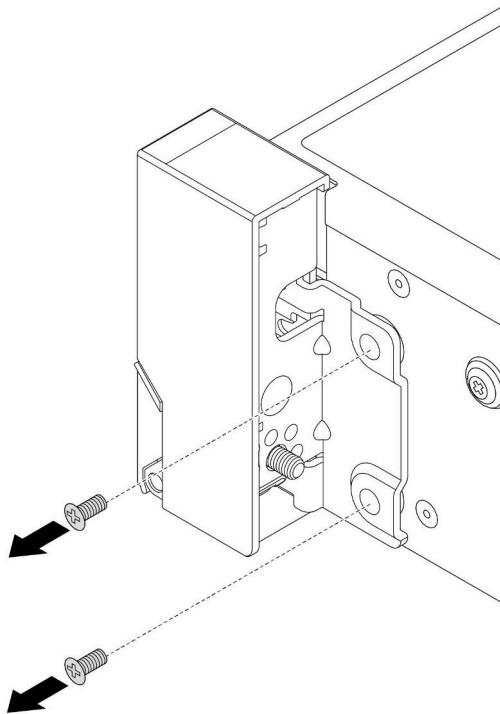


图 170. 卸下螺钉

步骤 5. 向前轻轻滑动机架滑锁，然后从机箱上卸下机架滑锁。

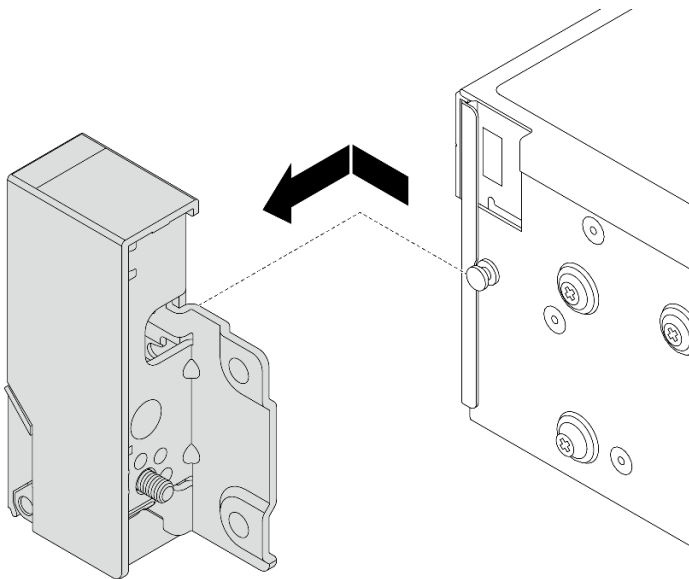


图 171. 卸下机架滑锁

**完成之后**

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装机架滑锁

按本节中的说明安装机架滑锁。

### 关于本任务

#### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 将机架滑锁与机箱上的定位销对齐。然后，在机箱上按压机架滑锁，然后将其轻轻向后滑动。

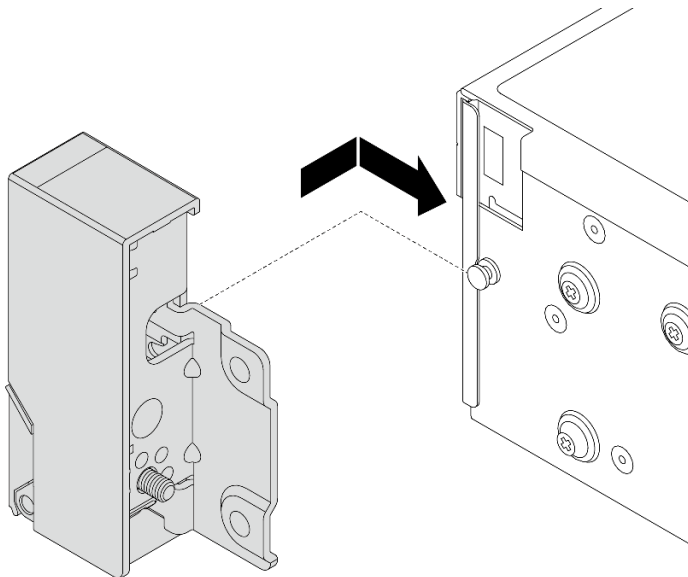


图 172. 安装机架滑锁

- 步骤 3. 安装螺钉以将机架滑锁固定在服务器的一侧。

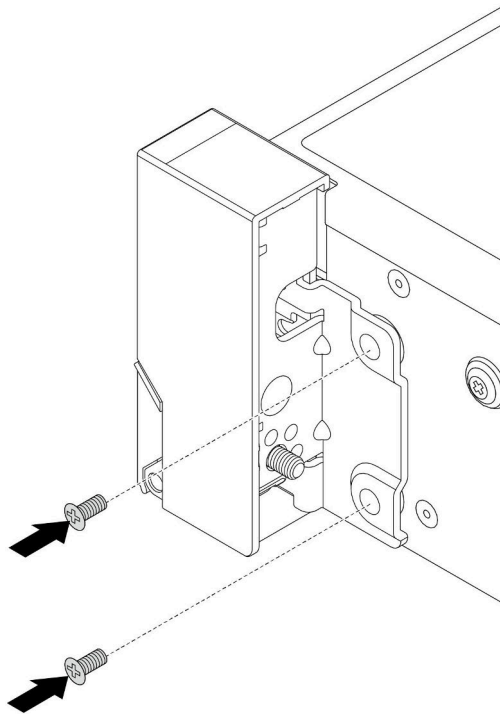


图 173. 安装螺钉

步骤 4. 如图所示，在右侧或左侧滑锁上布放用于 I/O 接口的线缆束。然后，安装螺钉以固定线缆固定器。

注：为避免对线缆束造成不必要的损坏，请确保在线缆固定器的上框上布放并固定线缆束。

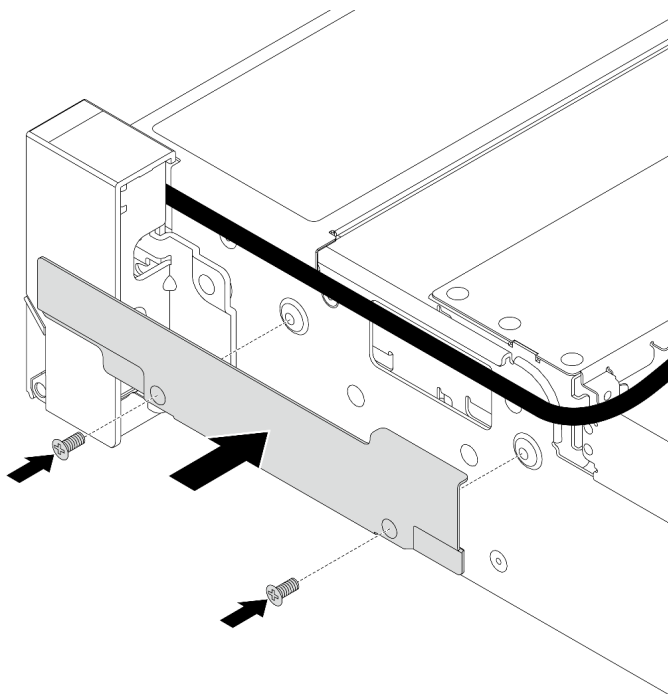


图 174. 安装线缆固定器

步骤 5. 将线缆连接到主板组合件。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

### 完成之后

1. 安装导风罩。请参阅第 76 页“安装导风罩”。
2. 如果已卸下安全挡板，请将其装回。请参阅第 255 页“安装安全挡板”。
3. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

### 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程





---

## 更换 RAID 快速充电模块

RAID 快速充电模块可保护所安装的 RAID 适配器上的高速缓存。按照本节中的说明卸下和安装 RAID 快速充电模块（也称为超级电容器）。

RAID 快速充电模块的位置因服务器硬件配置而异。

表 25. RAID 快速充电模块的位置

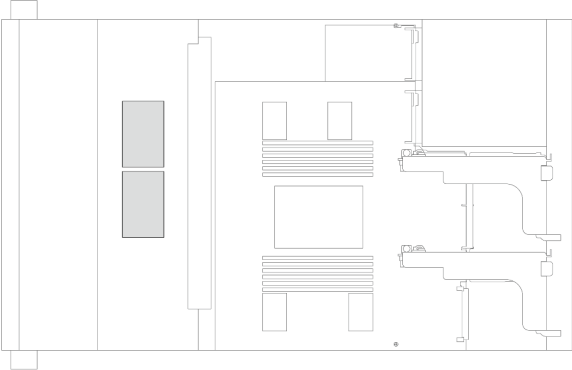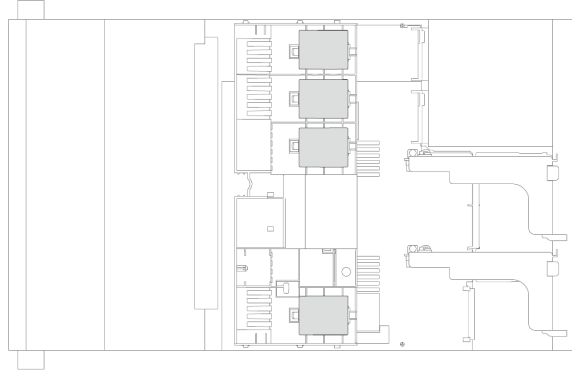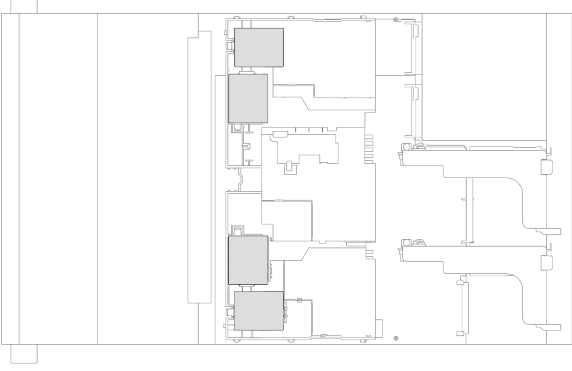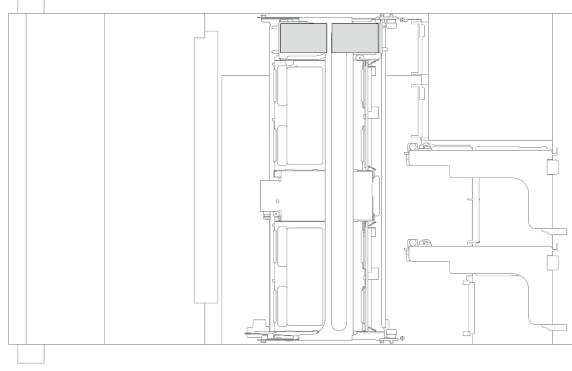 <p>A line drawing of a server chassis showing the internal layout. Two gray rectangular modules are highlighted on the left side of the chassis, representing the RAID fast charging modules.</p>	 <p>A line drawing of a server chassis showing the internal layout. Four gray rectangular modules are highlighted on the right side of the chassis, representing the RAID fast charging modules.</p>
图 175. 在机箱上	图 176. 在标准导风罩上
 <p>A line drawing of a server chassis showing the internal layout. Four gray rectangular modules are highlighted on the right side of the chassis, representing the RAID fast charging modules.</p>	 <p>A line drawing of a server chassis showing the internal layout. Four gray rectangular modules are highlighted on the right side of the chassis, representing the RAID fast charging modules.</p>
图 177. 在 GPU 导风罩上	图 178. 在 2.5 英寸中间硬盘仓上

- 第 215 页 “从机箱上卸下 RAID 快速充电模块”
- 第 217 页 “将 RAID 快速充电模块安装到机箱上”
- 第 219 页 “从导风罩上卸下 RAID 快速充电模块”
- 第 220 页 “将 RAID 快速充电模块安装到导风罩上”
- 第 221 页 “从 2.5 英寸中间硬盘仓上卸下 RAID 快速充电模块”
- 第 222 页 “将 RAID 快速充电模块安装到 2.5 英寸中间硬盘仓上”

## 从机箱上卸下 RAID 快速充电模块

按照本节中的说明从机箱中卸下 RAID 快速充电模块。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。

## 观看操作过程

关于此过程的视频请见 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- 卸下系统风扇架。请参阅第 281 页“卸下系统风扇架”。
- 拔下 RAID 快速充电模块的线缆。

步骤 2. 卸下 RAID 快速充电模块。

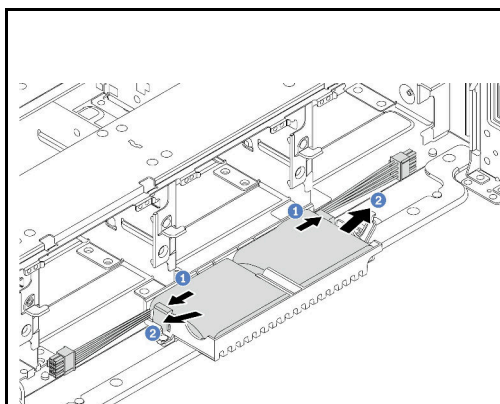


图 179. 从超级电容器夹持器上卸下 RAID 快速充电模块

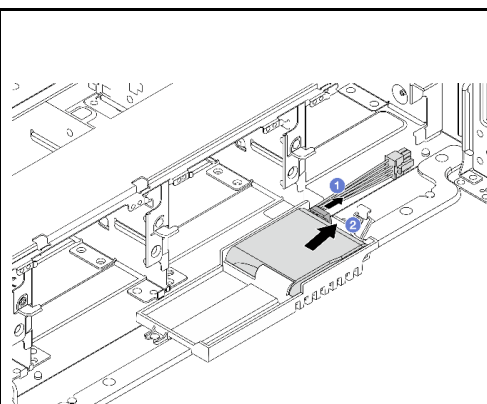


图 180. 从超级电容器夹持器上卸下 RAID 快速充电模块

- ① 打开超级电容器夹持器上的固定夹。
- ② 从夹持器中取出 RAID 快速充电模块。

步骤 3. 如有必要，请卸下超级电容器夹持器，如图所示。



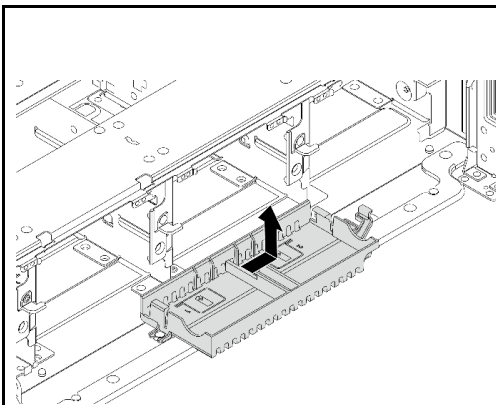


图 181. 卸下超级电容器夹持器

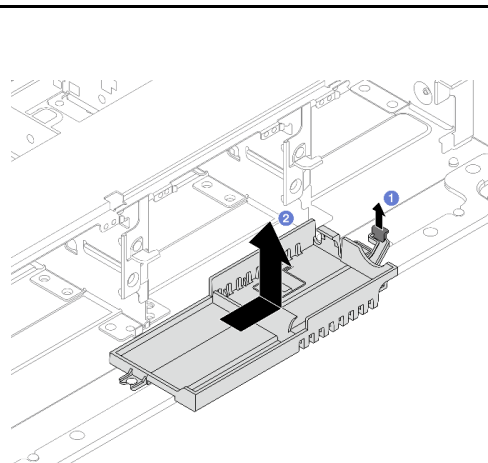


图 182. 卸下超级电容器夹持器

1. ① 提起滑锁。
2. ② 沿所示方向推动超级电容器夹持器并将其从机箱中取出。

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 将 RAID 快速充电模块安装到机箱上

按照本节中的说明将 RAID 快速充电模块（也称为超级电容器）安装到机箱上。

### 关于本任务

#### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

#### 观看操作过程

关于此过程的视频请见 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>。

## 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 如果已卸下超级电容器夹持器，请将其重新装上。

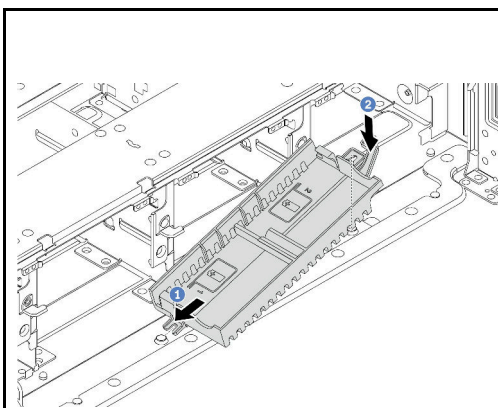


图 183. 安装超级电容器夹持器

1. ① 将超级电容器夹持器上的槽口与机箱上的定位销对齐。
2. ② 向内旋转超级电容器夹持器，直至另一侧“咔嗒”一声锁定到位。

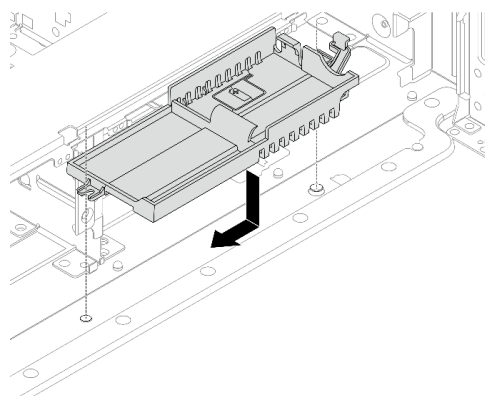


图 184. 安装超级电容器夹持器

1. ① 将超级电容器夹持器上的锁眼与机箱上的定位销对齐，然后将超级电容器夹持器向下放入机箱中。
2. ② 沿所示方向推动超级电容器夹持器，直至其“咔嗒”一声锁定到位。

### 步骤 3. 安装 RAID 快速充电模块。

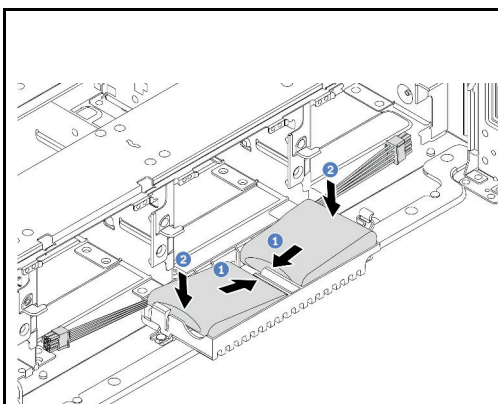


图 185. 将 RAID 快速充电模块安装到超级电容器夹持器上

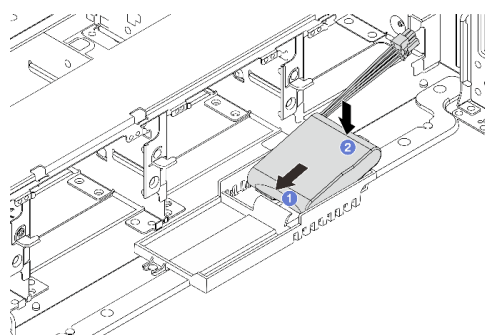


图 186. 将 RAID 快速充电模块安装到超级电容器夹持器上

- a. ① 如图所示，将 RAID 快速充电模块插入一侧的固定夹。
- b. ② 在另一侧向下按 RAID 快速充电模块，直至其“咔嗒”一声固定到位。

步骤 4. 使用 RAID 快速充电模块随附的延长线缆，将 RAID 快速充电模块连接到适配器。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

### 完成之后

1. 安装系统风扇架。请参阅第 282 页“安装系统风扇架”。
2. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 从导风罩上卸下 RAID 快速充电模块

按照本节中的说明从导风罩上卸下 RAID 快速充电模块（也称为超级电容器）。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。

### 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- c. 拔下 RAID 快速充电模块的线缆。

步骤 2. 从导风罩上卸下 RAID 快速充电模块。

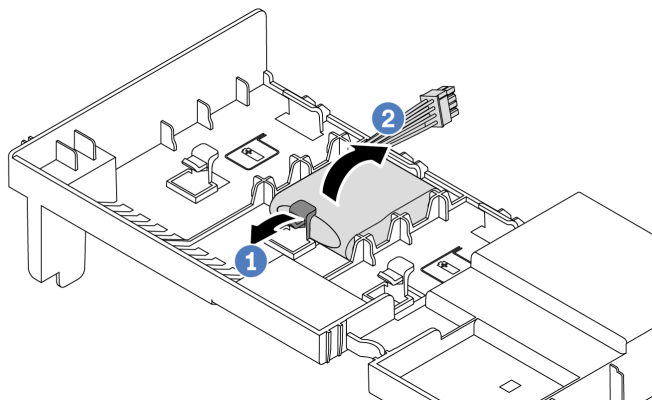


图 187. 从导风罩上卸下 RAID 快速充电模块

- a. ① 打开 RAID 快速充电模块夹持器上的固定夹。
- b. ② 从夹持器中取出 RAID 快速充电模块。

### 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 将 RAID 快速充电模块安装到导风罩上

按照本节中的说明将 RAID 快速充电模块（也称为超级电容器）安装到导风罩上。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 过程

步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。

步骤 2. 将 RAID 快速充电模块安装到导风罩上。

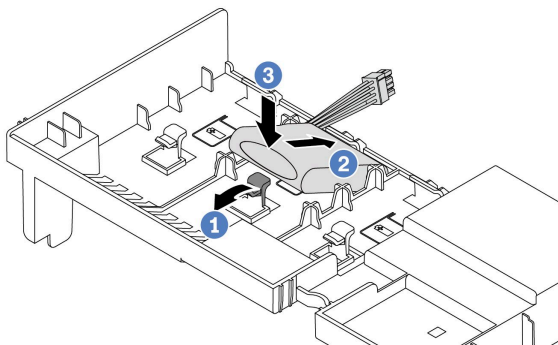


图 188. 将 RAID 快速充电模块安装到导风罩上

- a. ① 打开夹持器上的固定夹。
- b. ② 将 RAID 快速充电模块放入夹持器中。
- c. ③ 向下按以将其固定到夹持器中。

步骤 3. 使用 RAID 快速充电模块随附的延长线缆，将 RAID 快速充电模块连接到适配器。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

### 完成之后

完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 从 2.5 英寸中间硬盘仓上卸下 RAID 快速充电模块

按照本节中的说明从 2.5 英寸中间硬盘仓上卸下 RAID 快速充电模块（也称为超级电容器）。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。

### 观看操作过程

关于此过程的视频请见 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>。

### 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- c. 拔下 RAID 快速充电模块的线缆。

步骤 2. 取下超级电容器夹持器的盖子上的橡胶。

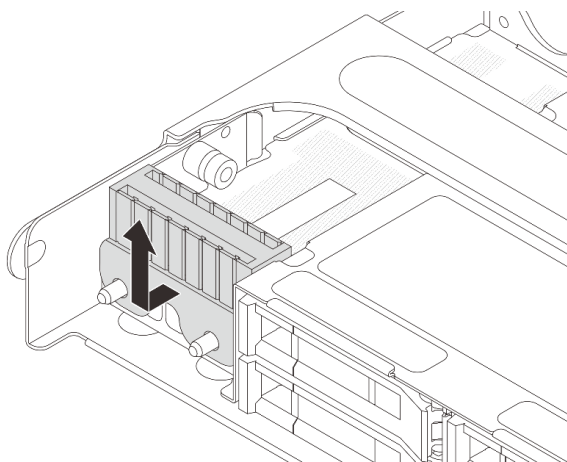


图 189. 取下橡胶

步骤 3. 打开硬盘仓手柄。

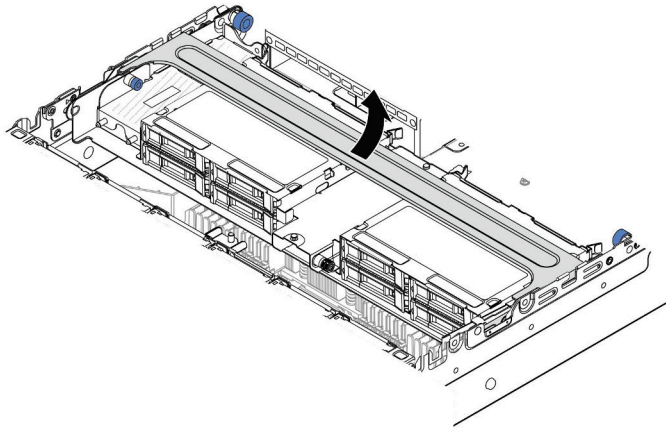


图 190. 打开中间硬盘仓的手柄

步骤 4. 从中间硬盘仓上卸下 RAID 快速充电模块。

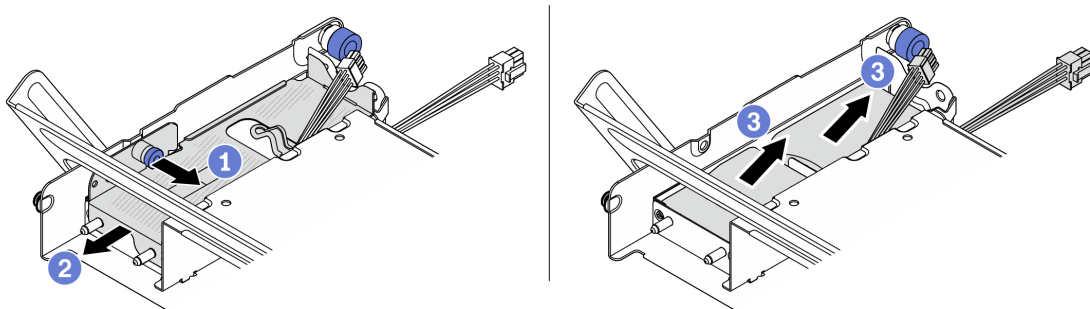


图 191. 从中间硬盘仓上卸下 RAID 快速充电模块

- a. ① 拉出超级电容器外盖上的蓝色滑锁。
- b. ② 从夹持器中滑出外盖。
- c. ③ 从夹持器中取出 RAID 快速充电模块。

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 将 RAID 快速充电模块安装到 2.5 英寸中间硬盘仓上

按照本节中的说明将 RAID 快速充电模块（也称为超级电容器）安装到 2.5 英寸中间硬盘仓上。

## 关于本任务



注意：

- 请阅读第 47 页 “安装准则” 和第 48 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 观看操作过程

关于此过程的视频请见 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>。

### 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 将 RAID 快速充电模块安装到中间硬盘仓上。

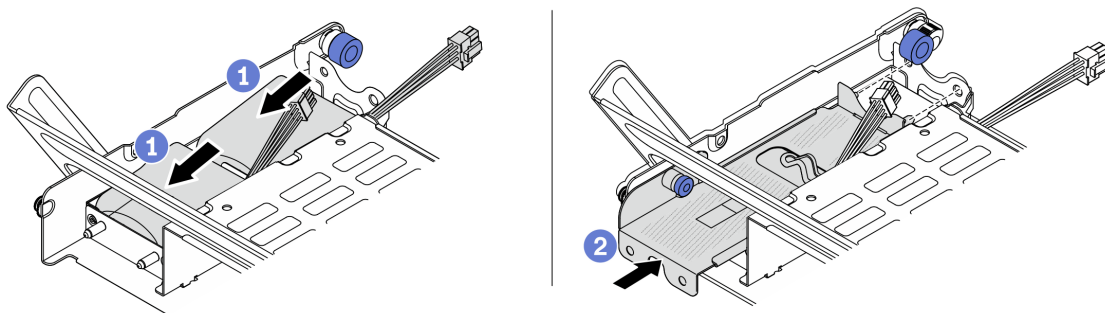


图 192. 将 RAID 快速充电模块安装到中间硬盘仓上

- a. ① 将 RAID 快速充电模块放入夹持器并向下按，以使其固定在夹持器中。
- b. ② 将金属外盖上的定位销与超级电容器夹持器上的孔对齐，拉出外盖上的蓝色松开滑锁，然后将盖子滑入夹持器中，直到定位销穿过孔。然后，松开蓝色松开滑锁将盖子锁定到位。

步骤 3. 按如图所示按住滑锁并合上手柄。

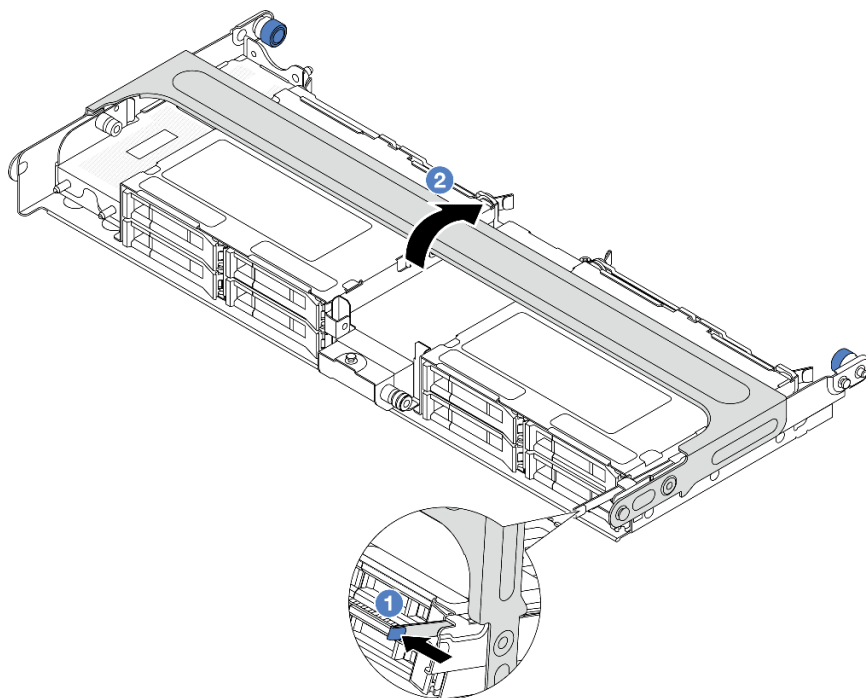


图 193. 合上中间硬盘仓的手柄

步骤 4. 将橡胶安装到超级电容器夹持器的盖子上。

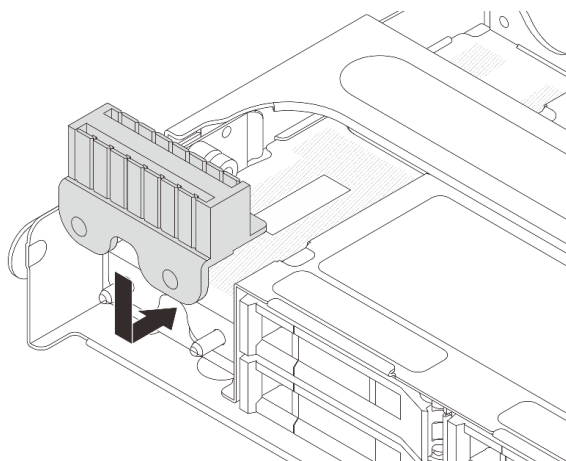


图 194. 安装橡胶

步骤 5. 使用 RAID 快速充电模块随附的延长线缆，将 RAID 快速充电模块连接到适配器。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

## 完成之后

完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。









# 更换后壁支架

按照本节中的说明卸下和安装背面壁挂支架。

后壁支架因服务器背面配置而异。

- 第 225 页 “卸下后壁支架”
- 第 227 页 “安装后壁支架”

## 后壁支架组合

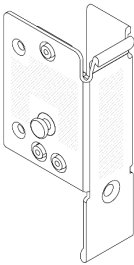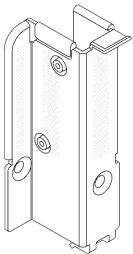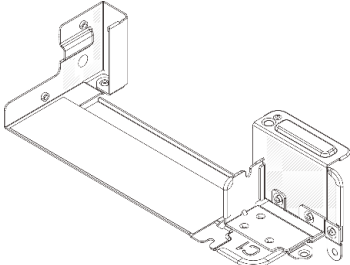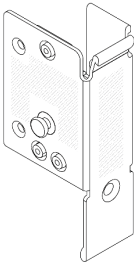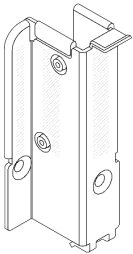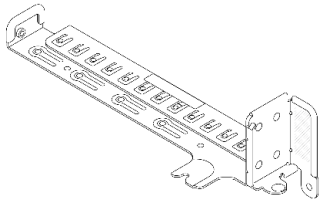服务器背面配置	所需的后壁支架		
配备 8 个 PCIe 插槽的配置	左侧的 A1 后壁支架	中间的 B1 后壁支架	右侧的 C1 后壁支架
			
配备 4 x 2.5 英寸背面硬盘的配置	左侧的 A1 后壁支架	中间的 B1 后壁支架	右侧的 C2 后壁支架
			

# 卸下后壁支架

按照本节中的说明卸下背面壁挂支架。

## 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页 “安装准则” 和第 48 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- c. 卸下转接卡组合件或背面硬盘仓。
  - 第 174 页“更换背面 PCIe 适配器和转接卡组合件”
  - 第 239 页“更换背面硬盘背板和硬盘仓”

步骤 2. 卸下后壁支架。

- a. ① 卸下螺钉。
- b. ② 如图所示从机箱卸下支架。

注：以下各图显示了如何卸下 A1、B1 和 C1 后壁支架。卸下其他后壁支架的过程与之相同。

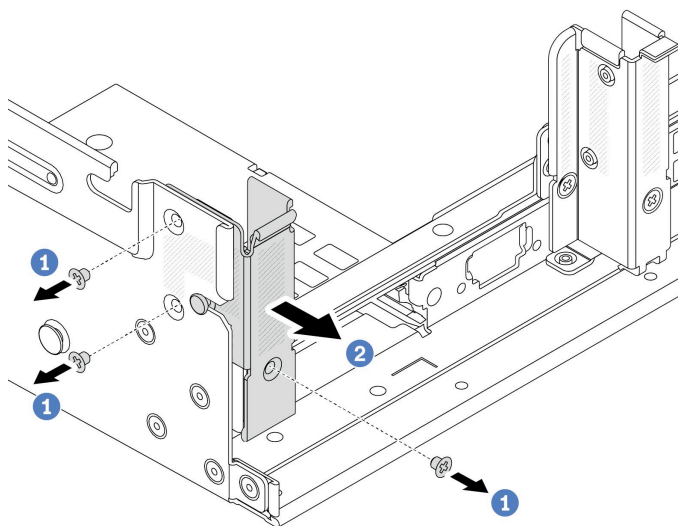


图 195. 卸下 A1 背面壁挂支架（左侧）

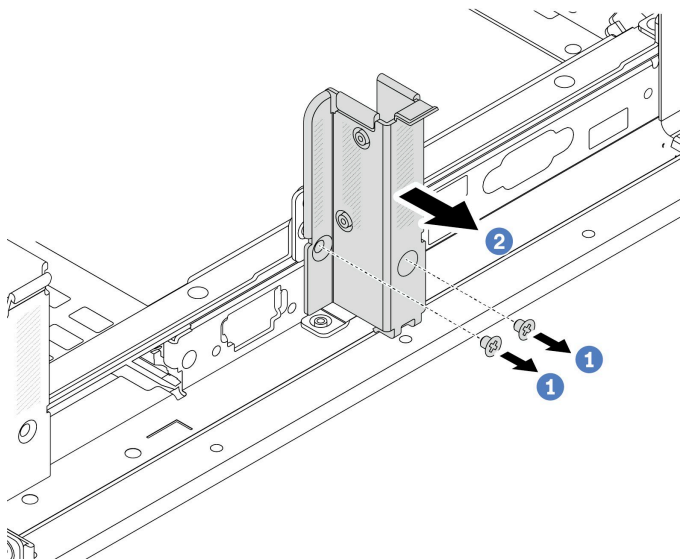


图 196. 卸下 B1 背面壁挂支架（中间）

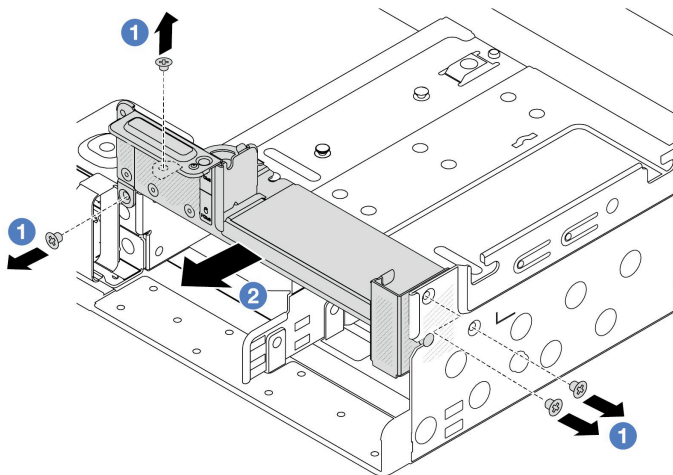


图 197. 卸下 C1 背面壁挂支架（右侧）

## 完成之后

1. 将所需的后壁支架装回到机箱背面。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装后壁支架

按照本节中的说明安装背面壁挂支架。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 安装后壁支架。
- a. ① 将背面壁挂支架与机箱对齐，然后将支架插入到位。
  - b. ② 安装螺钉以固定背面壁挂支架。

注：以下各图显示了如何安装 A1、B1 和 C1 后壁支架。安装其他后壁支架的过程与之相同。

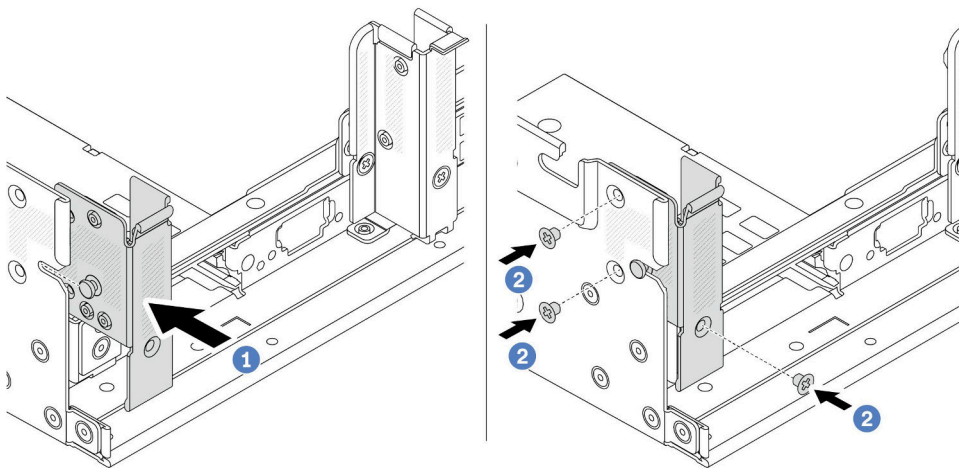


图 198. 安装 A1 背面壁挂支架（左侧）

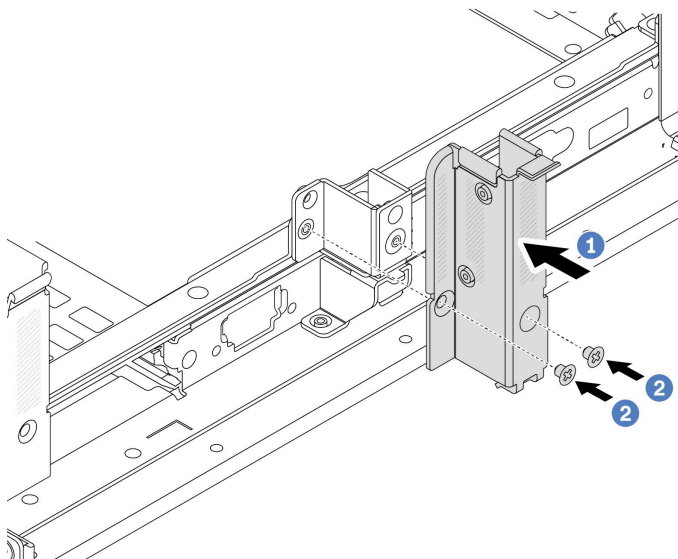


图 199. 安装 B1 背面壁挂支架（中间）

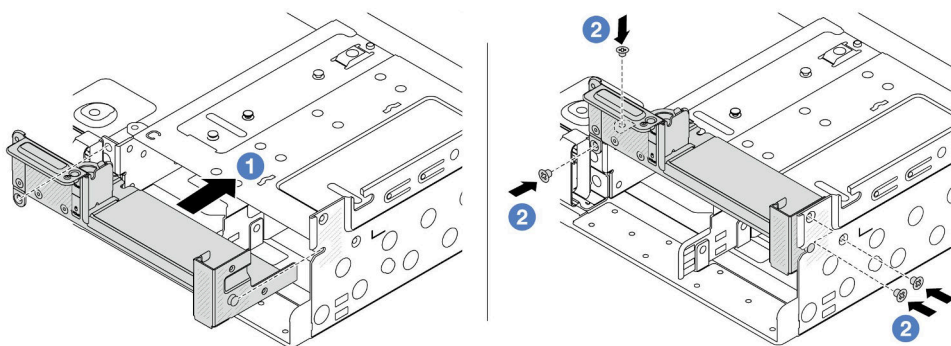


图 200. 安装 C1 背面壁挂支架（右侧）

## 完成之后

1. 安装背面硬盘仓或转接卡组合件。
  - [第 174 页 “更换背面 PCIe 适配器和转接卡组合件”](#)
  - [第 239 页 “更换背面硬盘背板和硬盘仓”](#)
2. 完成部件更换。请参阅[第 291 页 “完成部件更换”](#)。


## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 更换背面 7 毫米硬盘背板和硬盘仓

按照本节中的说明卸下和安装背面 7 毫米硬盘背板和硬盘仓。

根据服务器配置的不同，服务器支持以下背面 7 毫米硬盘仓之一。硬盘仓和硬盘背板的更换过程类似。

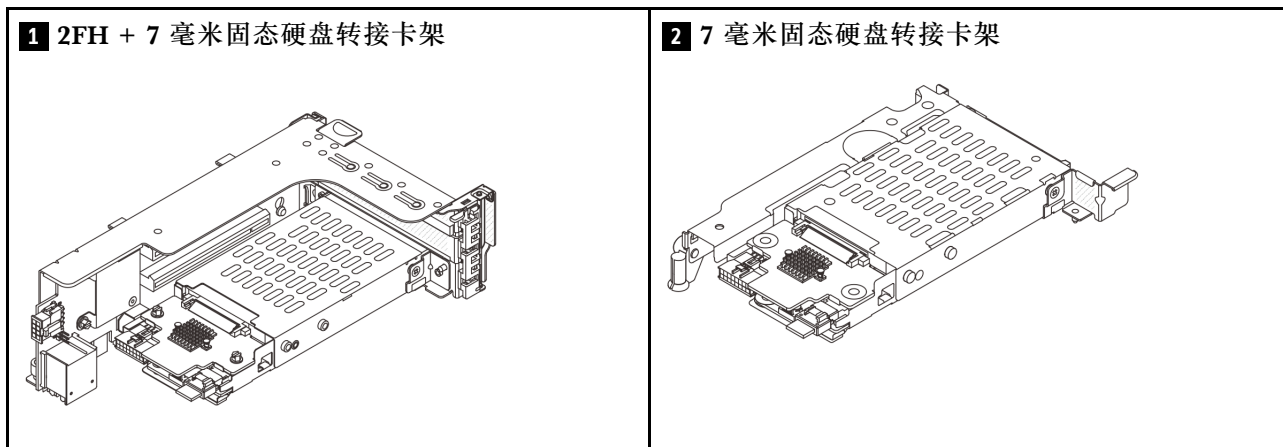

- 第 230 页 “卸下 7 毫米硬盘仓”
- 第 233 页 “卸下 7 毫米硬盘背板”
- 第 235 页 “安装 7 毫米硬盘背板”
- 第 236 页 “安装 7 毫米硬盘仓”

## 卸下 7 毫米硬盘仓

按照本节中的说明卸下 7 毫米硬盘仓。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页 “安装准则” 和第 48 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。
- 如果要卸下一个或多个 NVMe 固态硬盘，建议先在操作系统中将其禁用。

### 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页 “从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页 “卸下顶盖”。
- c. 从硬盘插槽中卸下安装的所有硬盘和填充件（如有）。请参阅第 138 页 “卸下热插拔硬盘”。
- d. 记下 7 毫米硬盘的线缆连接情况，然后从背板上拔下所有线缆。

步骤 2. 从机箱上将转接卡组合件连同 7 毫米硬盘仓一起卸下。

- 2FH + 7 毫米固态硬盘转接卡架

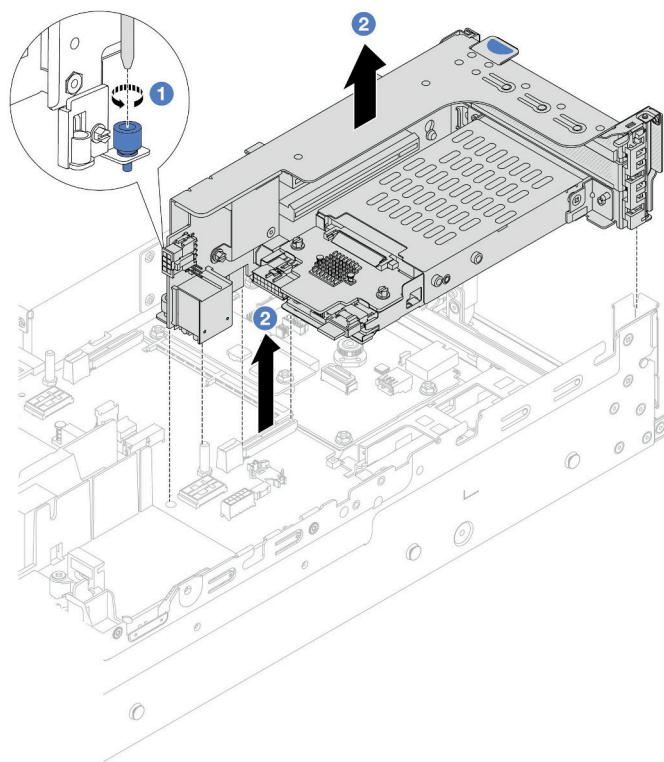


图 201. 卸下 2FH + 7 毫米固态硬盘转接卡架

- a. ① 拧松转接卡架的螺钉。
- b. ② 小心地从机箱中将转接卡组合件向上提起。

- 7 毫米固态硬盘转接卡架



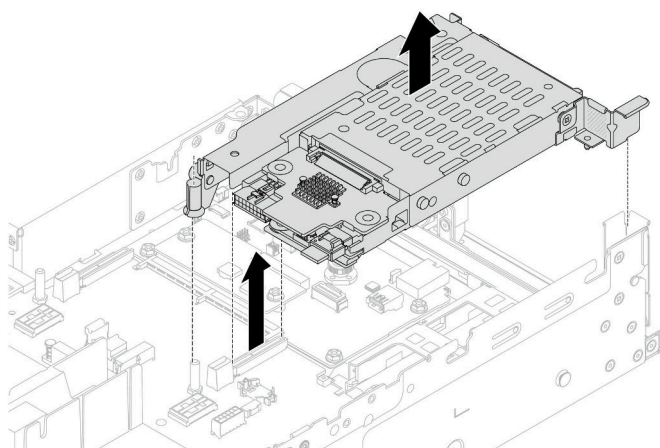


图 202. 卸下 7 毫米固态硬盘转接卡架

步骤 3. (仅限 2FH + 7 毫米固态硬盘转接卡架) 从转接卡组合件上卸下 7 毫米硬盘仓。

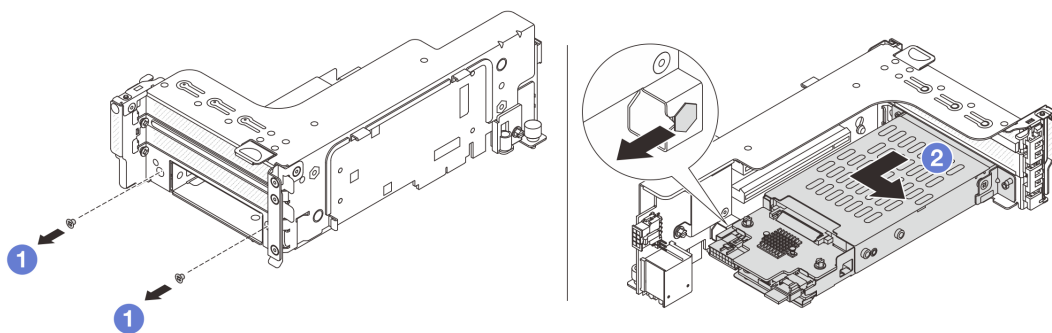


图 203. 从转接卡组合件上卸下 7 毫米硬盘仓

- a. ① 卸下两个螺钉。
- b. ② 略微水平地将硬盘仓从转接卡架中滑出。

步骤 4. (仅限 2FH + 7 毫米固态硬盘转接卡架) 从转接卡架上卸下 7 毫米硬盘仓固定夹。



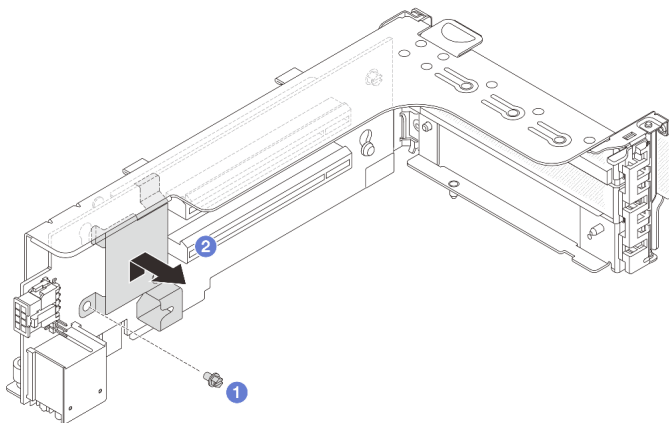


图 204. 卸下 7 毫米硬盘仓固定夹

## 完成之后

卸下两个 7 毫米背板。请参阅第 233 页“卸下 7 毫米硬盘背板”。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 卸下 7 毫米硬盘背板

按照本节中的说明卸下 7 毫米硬盘背板。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。
- 如果要卸下一个或多个 NVMe 固态硬盘，建议先在操作系统中将其禁用。

## 过程

步骤 1. 卸下顶部的 7 毫米硬盘背板。

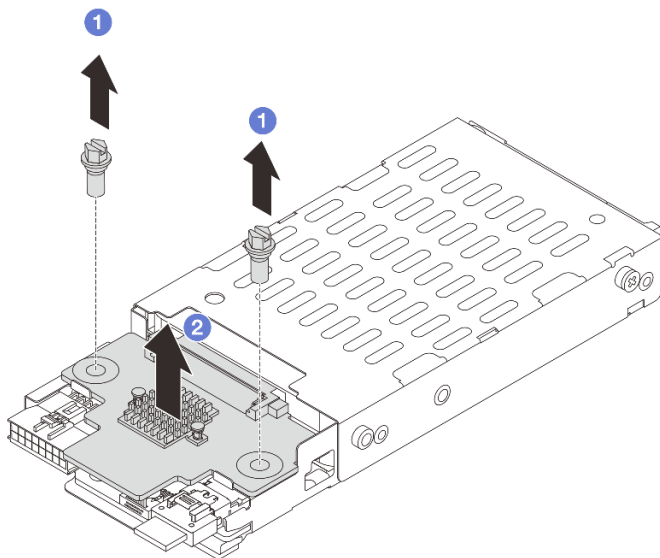


图 205. 卸下 7 毫米硬盘背板（顶部）

- a. ① 卸下两个螺钉。
- b. ② 垂直向上提起背板，然后将它放在一旁。

步骤 2. 卸下底部的 7 毫米硬盘背板。

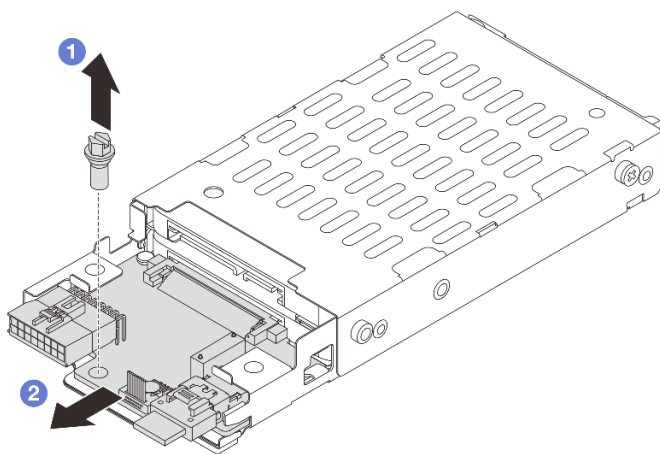


图 206. 卸下 7 毫米硬盘背板（底部）

- a. ① 卸下螺钉。
- b. ② 如图所示，水平地从仓上卸下背板。

**完成之后**

1. 请执行以下操作之一：

- 如果要更换背板，请将新的背板安装到硬盘仓。
- 如果要更换硬盘仓，请将背板安装到新的硬盘仓。

2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装 7 毫米硬盘背板

按照本节中的说明安装 7 毫米硬盘背板。

## 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。

步骤 2. 在底部安装 7 毫米硬盘背板。

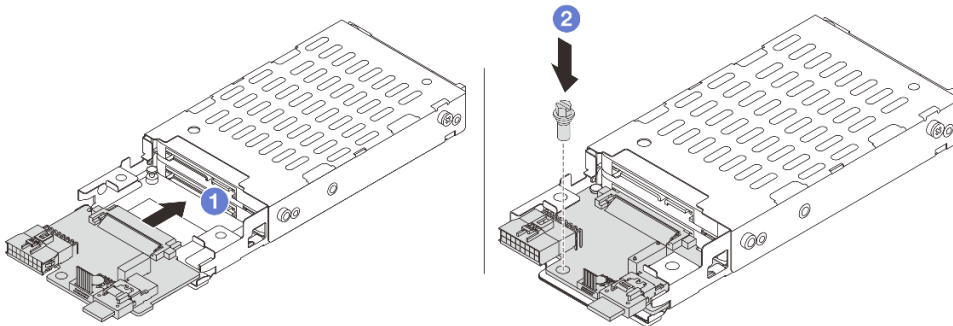


图 207. 安装 7 毫米硬盘背板（底部）

- a. ① 将背板边缘的槽口与仓上的定位销对齐，然后将背板轻轻滑入仓中，直至其完全就位。

- b. ② 安装螺钉以将其固定。

步骤 3. 将 7 毫米硬盘背板安装到顶部。

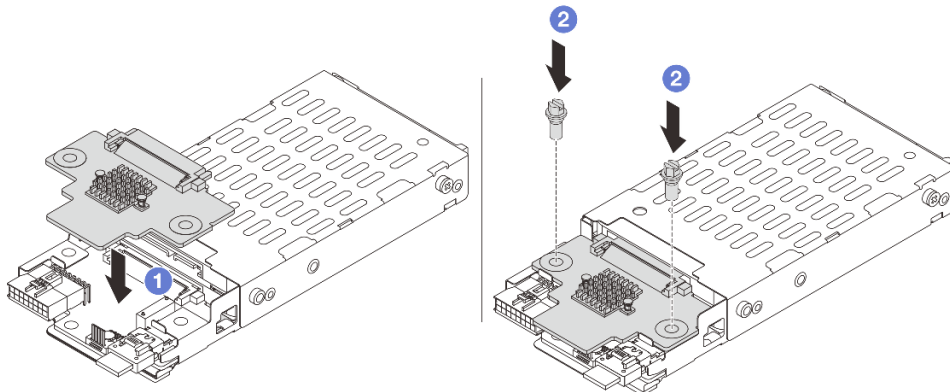


图 208. 安装 7 毫米硬盘背板（顶部）

- a. ① 将背板中的孔与仓上的孔对齐，然后将背板向下放在仓上。  
b. ② 安装两颗螺钉以将背板固定到位。

## 完成之后

安装 7 毫米硬盘仓。请参阅第 236 页“安装 7 毫米硬盘仓”。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装 7 毫米硬盘仓

按照本节中的说明安装 7 毫米硬盘仓。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

步骤 1. （仅限 2FH + 7 毫米固态硬盘转接卡架）在转接卡架上的转接卡适配器上方钩住固定夹。

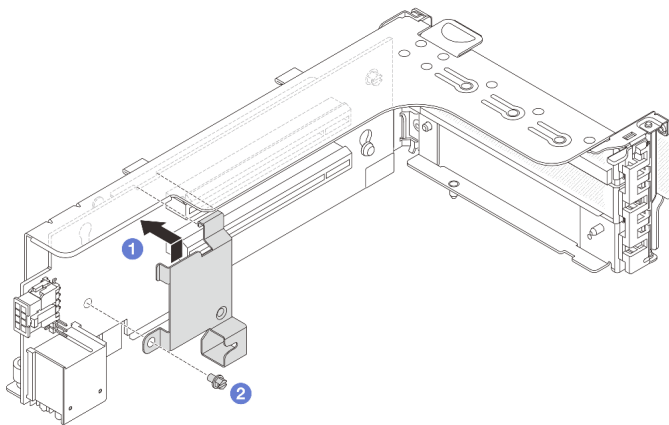


图 209. 安装 7 毫米硬盘仓固定夹

步骤 2. (仅限 2FH + 7 毫米固态硬盘转接卡架) 将 7 毫米硬盘仓安装到转接卡组合件上。

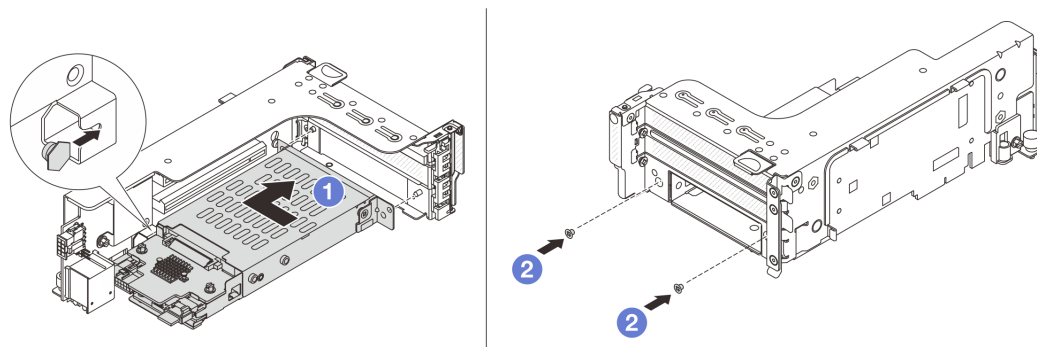


图 210. 将 7 毫米硬盘仓安装到转接卡组合件上

- a. ① 将 7 毫米硬盘仓左侧的定位销与固定夹上的定位槽对齐，将 7 毫米硬盘仓的侧支架上的两个孔与转接卡架正面的两个孔对齐。将 7 毫米硬盘仓安装到转接卡组合件上。
- b. ② 安装两颗螺钉以将 7 毫米硬盘仓固定到位。

步骤 3. 将 7 毫米转接卡组合件安装到机箱上。

- 2FH + 7 毫米固态硬盘转接卡架

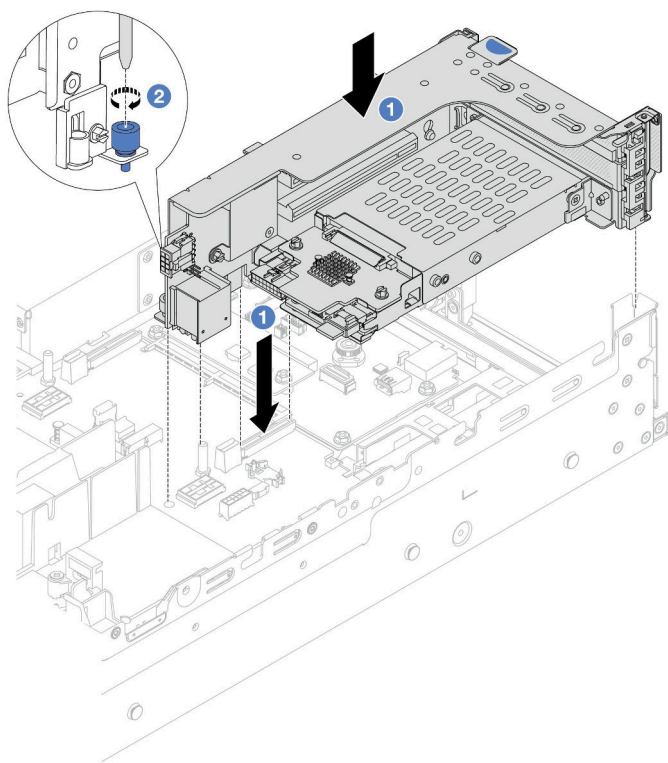


图 211. 安装 2FH + 7 毫米固态硬盘转接卡架

- a. ① 将转接卡组合件与主板组合件上的插槽对齐，将转接卡向下插入到转接卡插槽中。
- b. ② 拧紧螺钉以将转接卡组合件固定到位。

- 7 毫米固态硬盘转接卡架

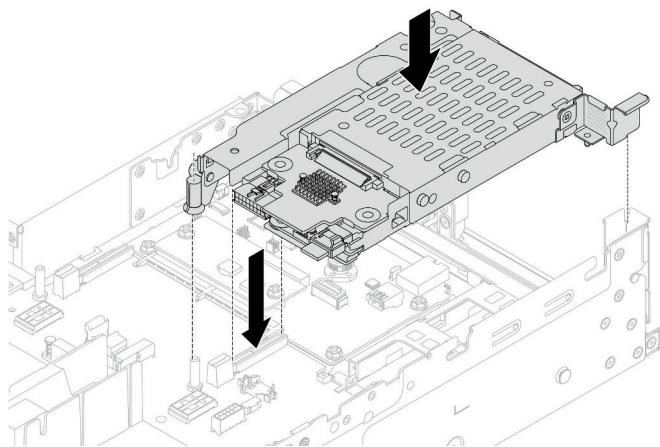


图 212. 安装 7 毫米固态硬盘转接卡架

步骤 4. 将线缆连接到背板。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

## 完成之后

1. 将所有硬盘和填充件（如有）装回硬盘插槽中。请参阅第 139 页“安装热插拔硬盘”。
2. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

---

## 更换背面硬盘背板和硬盘仓

按照本节中的说明卸下和安装背面硬盘背板和硬盘仓。

### 卸下 4 x 2.5 英寸硬盘背板和硬盘仓

按照本节中的说明卸下背面 2.5 英寸 4 插槽硬盘背板和硬盘仓。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。
- 如果要卸下一个或多个 NVMe 固态硬盘，建议先在操作系统中将其禁用。

## 观看操作过程

关于此过程的视频请见 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- c. 从背面硬盘背板上拔下线缆。
- d. 从硬盘插槽中卸下安装的所有硬盘和填充件（如有）。请参阅第 138 页“卸下热插拔硬盘”。

步骤 2. 卸下背面硬盘仓。



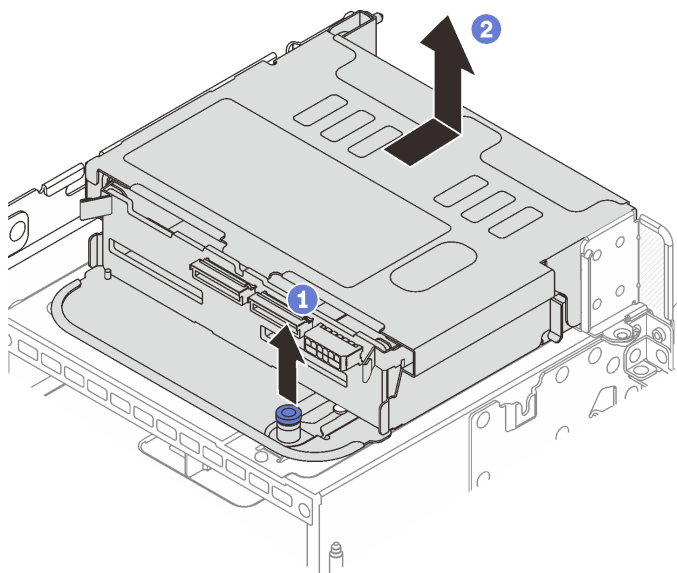


图 213. 卸下 4 x 2.5 英寸背面硬盘仓

- a. ① 旋转并拉出蓝色柱塞。
- b. ② 向机箱后部推动硬盘仓以将其松开，然后将硬盘仓从机箱中提出。

步骤 3. 卸下背面硬盘背板。

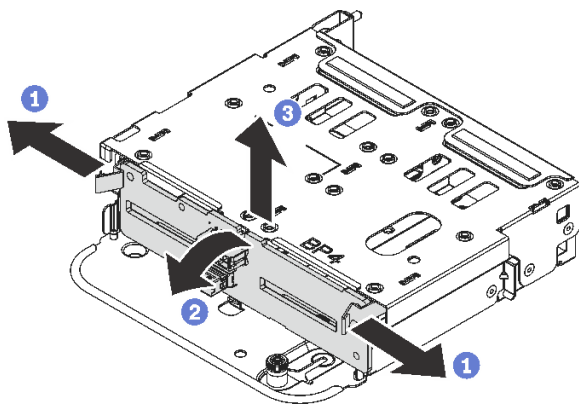


图 214. 卸下 4 x 2.5 英寸背面硬盘背板

- a. ① 按照图示方向打开释放滑锁。
- b. ② 从顶部开始旋转背板，使其脱离硬盘仓上的定位销。
- c. ③ 小心地将背板从硬盘仓中取出来。

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。



## 安装 4 x 2.5 英寸硬盘背板和硬盘仓

按照本节中的说明安装背面 2.5 英寸 4 插槽硬盘背板和硬盘仓。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 部分具备散热要求的服务器型号支持背面硬盘仓。请参阅第 59 页“散热规则”，以确保服务器所处的环境温度及所用的散热器和系统风扇符合要求。如果需要，请先更换散热器或系统风扇。
  - 第 200 页“更换处理器和散热器（仅限经过培训的技术人员）”
  - 第 277 页“更换系统风扇”

### 观看操作过程

关于此过程的视频请见 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>。

### 过程

步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。

步骤 2. 将硬盘背板安装到背面硬盘仓中。

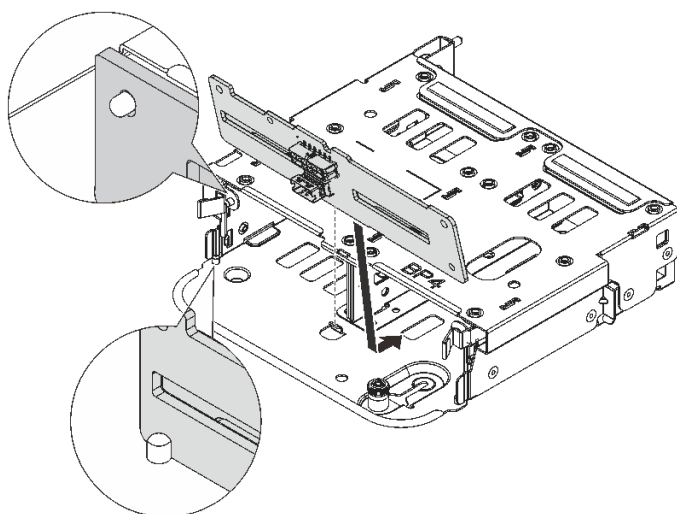


图 215. 安装 4 x 2.5 英寸背面硬盘背板

a. 将背板底部与硬盘仓底部上的螺柱对齐。

- b. 将背板向下放入硬盘仓，使背板中的孔穿过硬盘仓上的插销，然后将背板按入到位。释放滑锁将把背板固定到位。

### 步骤 3. 安装背面硬盘仓。

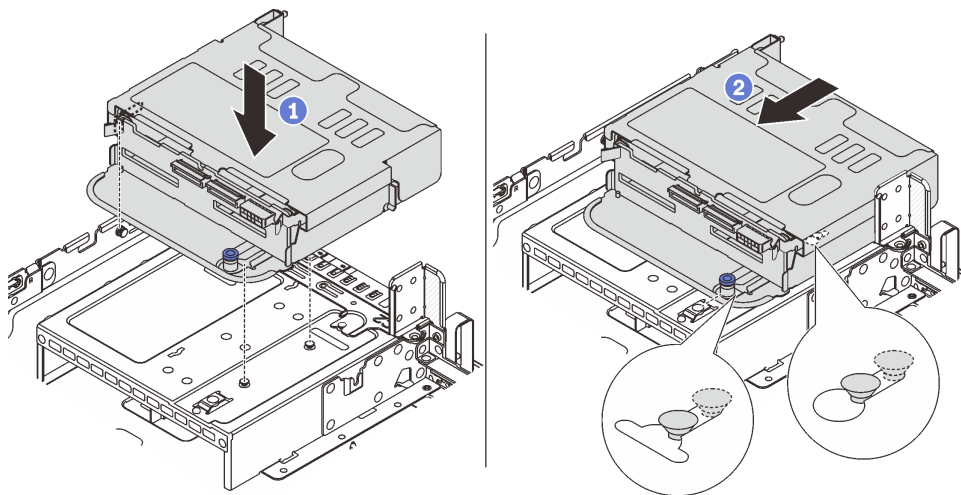


图 216. 安装 4 x 2.5 英寸背面硬盘仓

- a. ① 将背面硬盘仓与机箱对齐，然后将硬盘仓向下放入机箱。
- b. ② 向前移动背面硬盘仓，直至其“咔嗒”一声固定到位。

步骤 4. 将线缆连接到硬盘背板。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

## 完成之后

1. 将硬盘或硬盘填充件装回背面硬盘仓。请参阅第 139 页“安装热插拔硬盘”。
2. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 卸下 8 x 2.5 英寸硬盘背板和硬盘仓

按照本节中的说明卸下背面 2.5 英寸 8 插槽硬盘背板和硬盘仓。

### 关于本任务

#### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。
- 如果要卸下一个或多个 NVMe 固态硬盘，建议先在操作系统中将其禁用。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- c. 从背面硬盘背板上拔下线缆。
- d. 从硬盘插槽中卸下安装的所有硬盘和填充件（如有）。请参阅第 138 页“卸下热插拔硬盘”。

步骤 2. 卸下背面硬盘仓。

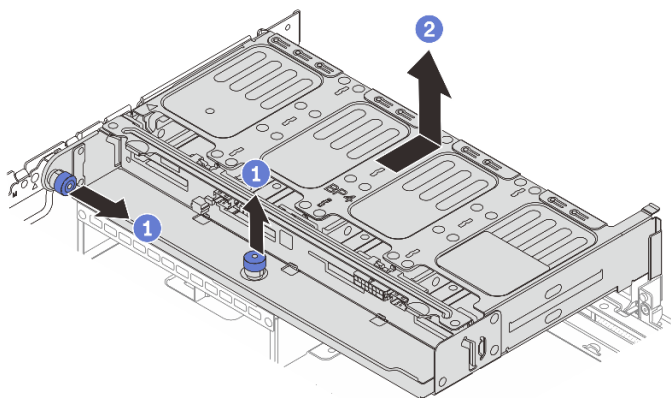


图 217. 卸下 8 x 2.5 英寸背面硬盘仓

- a. ① 旋转并拉出蓝色柱塞。
- b. ② 向机箱后部推动硬盘仓以将其松开，然后将硬盘仓从机箱中提出。

步骤 3. 抓住背板并小心地将背板从硬盘仓中提取出来。

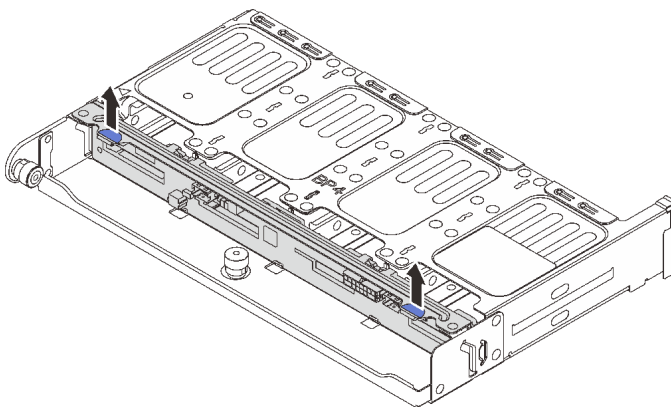


图 218. 卸下 8 x 2.5 英寸背面硬盘背板

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装 8 x 2.5 英寸硬盘背板和硬盘仓

按照本节中的说明安装 2.5 英寸 8 插槽硬盘背板和硬盘仓。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 部分具备散热要求的服务器型号支持背面硬盘仓。请参阅第 59 页“散热规则”，以确保服务器所处的环境温度及所用的散热器和系统风扇符合要求。如果需要，请先更换散热器或系统风扇。
  - 第 200 页“更换处理器和散热器（仅限经过培训的技术人员）”
  - 第 277 页“更换系统风扇”

## 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 将硬盘背板安装到背面硬盘仓中。

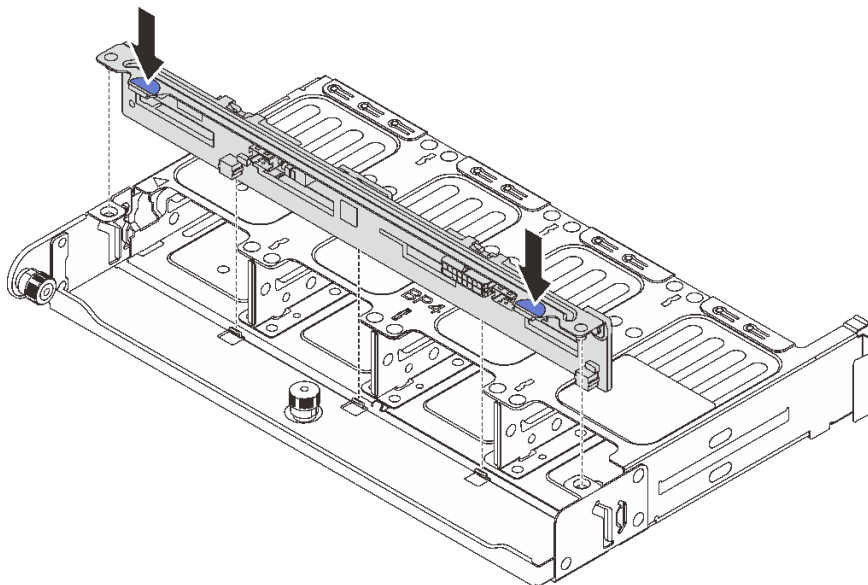


图 219. 安装 8 x 2.5 英寸背面硬盘背板

- a. 将背板插销与硬盘仓两侧的孔对齐。
- b. 将背板向下放入硬盘仓，使背板的插销穿过硬盘仓上的孔，然后将背板按入到位。

步骤 3. 安装背面硬盘仓。

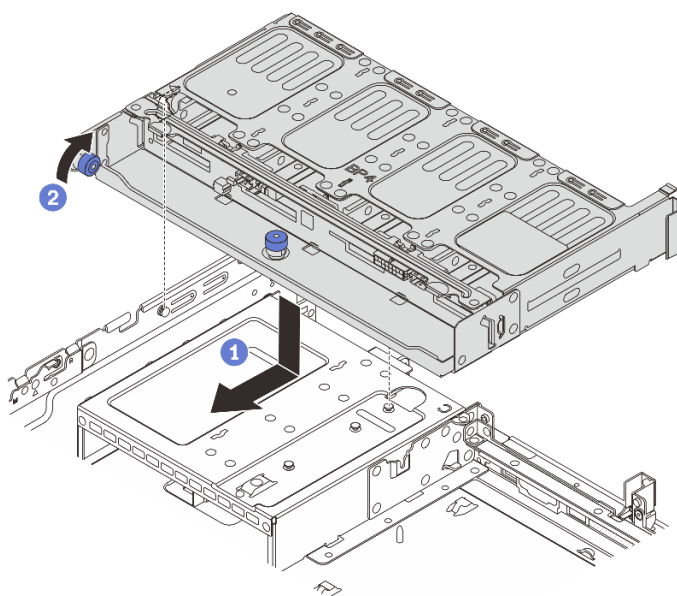


图 220. 安装 8 x 2.5 英寸背面硬盘仓

- a. ① 将背面硬盘仓与机箱对齐，然后将硬盘仓向下放入机箱。向前移动背面硬盘仓，直至其“咔嗒”一声固定到位。

- b. ② 扭转并松开蓝色柱塞以将硬盘仓固定到位。

步骤 4. 将线缆连接到硬盘背板。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

## 完成之后

1. 将硬盘或硬盘填充件装回背面硬盘仓。请参阅第 139 页“安装热插拔硬盘”。
2. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 卸下 2 x 3.5 英寸硬盘背板和硬盘仓

按照本节中的说明卸下背面 3.5 英寸 2 插槽硬盘背板和硬盘仓。

## 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。
- 如果要卸下一个或多个 NVMe 固态硬盘，建议先在操作系统中将其禁用。

## 观看操作过程

关于此过程的视频请见 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- c. 从背面硬盘背板上拔下线缆。
- d. 从硬盘插槽中卸下安装的所有硬盘和填充件（如有）。请参阅第 138 页“卸下热插拔硬盘”。

步骤 2. 卸下背面硬盘仓。



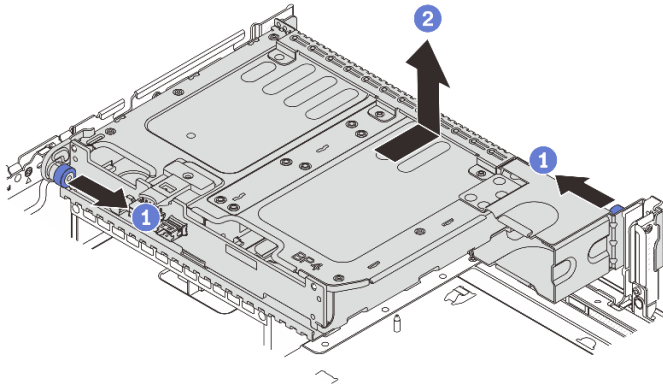


图 221. 卸下 2 x 3.5 英寸背面硬盘仓

- a. ① 旋转并拉出蓝色柱塞。
- b. ② 向机箱后部推动硬盘仓以将其松开，然后将硬盘仓从机箱中提出。

步骤 3. 卸下背面硬盘背板。

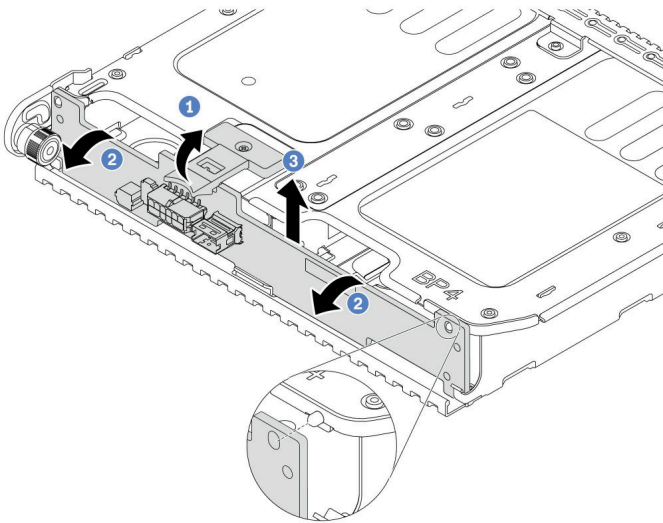


图 222. 卸下 2 x 3.5 英寸背面硬盘背板

- a. ① 按照图示方向打开释放滑锁。
- b. ② 从顶部开始旋转背板，使其脱离硬盘仓上的定位销。
- c. ③ 小心地将背板从硬盘仓中取出来。

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 安装 2 x 3.5 英寸硬盘背板和硬盘仓

按照本节中的说明安装 3.5 英寸 2 插槽硬盘背板和硬盘仓。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 部分具备散热要求的服务器型号支持背面硬盘仓。请参阅第 59 页“散热规则”，以确保服务器所处的环境温度及所用的散热器和系统风扇符合要求。如果需要，请先更换散热器或系统风扇。
  - 第 200 页“更换处理器和散热器（仅限经过培训的技术人员）”
  - 第 277 页“更换系统风扇”

### 观看操作过程

关于此过程的视频请见 YouTube: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-BashWCNZQEDP7o3EohXPEV>。

### 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 将硬盘背板安装到背面硬盘仓中。

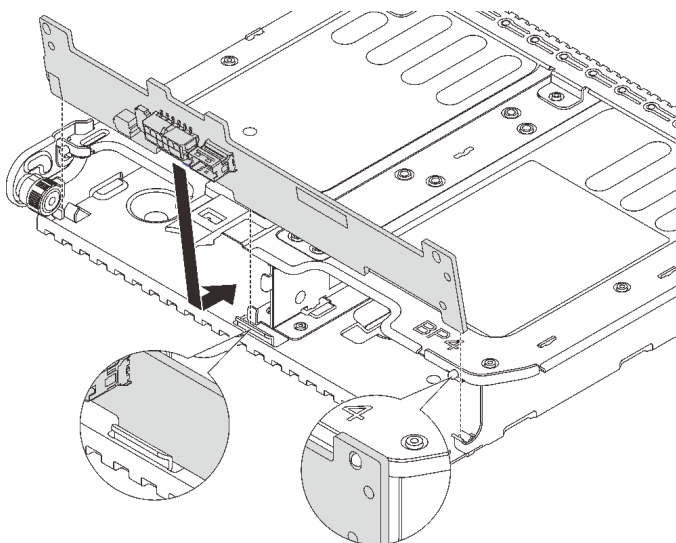


图 223. 安装 2 x 3.5 英寸背面硬盘背板

- a. 将背板底部与硬盘仓底部上的螺柱对齐。
- b. 将背板向下放入硬盘仓，使背板中的孔穿过硬盘仓上的插销，然后将背板按入到位。



步骤 3. 安装背面硬盘仓。

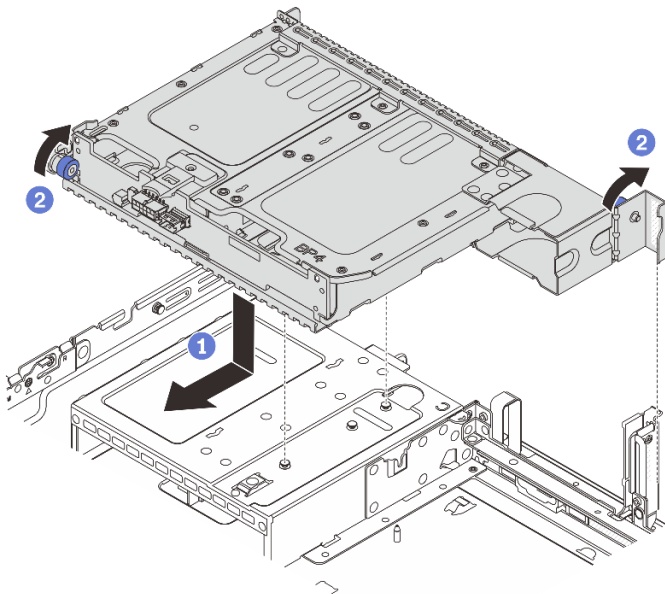


图 224. 安装 2 x 3.5 英寸背面硬盘仓

- a. ① 将背面硬盘仓与机箱对齐，然后将硬盘仓向下放入机箱。向前移动背面硬盘仓，直至其“咔嗒”一声固定到位。
- b. ② 扭转并松开蓝色柱塞以将硬盘仓固定到位。

步骤 4. 将线缆连接到硬盘背板。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

## 完成之后

1. 将硬盘或硬盘填充件装回背面硬盘仓。请参阅第 139 页“安装热插拔硬盘”。
2. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 卸下 4 x 3.5 英寸硬盘背板和硬盘仓

按照本节中的说明卸下背面 3.5 英寸 4 插槽硬盘背板和硬盘仓。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

- 在对硬盘、硬盘控制器（包括集成在主板组合件上的控制器）、硬盘背板或硬盘线缆进行拆卸或做出更改之前，请备份硬盘上存储的所有重要数据。
- 在卸下 RAID 阵列的任何组件（硬盘、RAID 卡等）之前，请备份所有 RAID 配置信息。
- 如果要卸下一个或多个 NVMe 固态硬盘，建议先在操作系统中将其禁用。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- b. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- c. 从背面硬盘背板上拔下线缆。
- d. 从硬盘插槽中卸下安装的所有硬盘和填充件（如有）。请参阅第 138 页“卸下热插拔硬盘”。

步骤 2. 卸下背面硬盘仓。

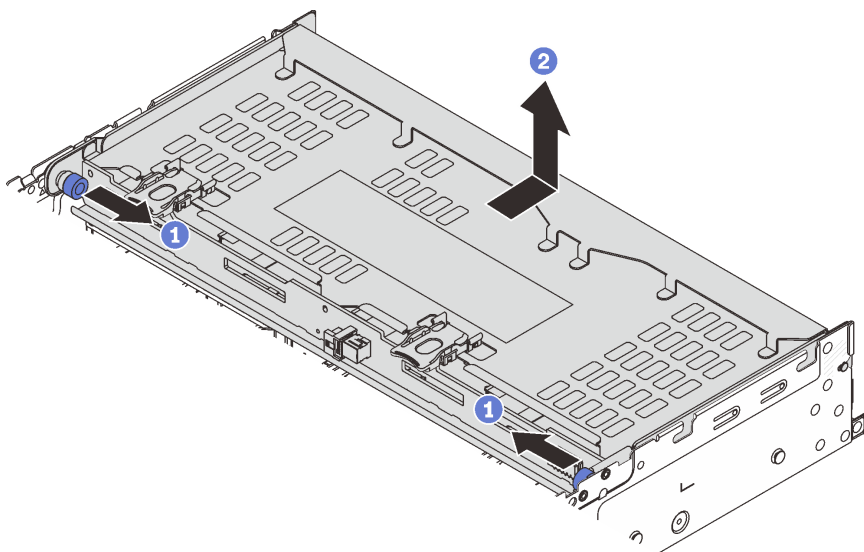


图 225. 卸下 4 x 3.5 英寸背面硬盘仓

- a. ① 旋转并拉出蓝色柱塞。
- b. ② 向机箱后部推动硬盘仓以将其松开，然后将硬盘仓从机箱中提出。

步骤 3. 卸下背面硬盘背板。

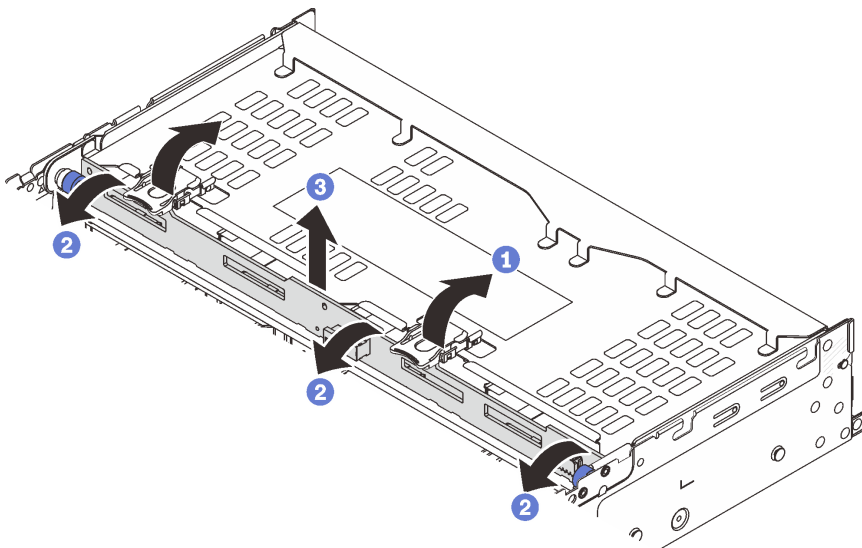


图 226. 卸下 4 x 3.5 英寸背面硬盘背板

- a. ① 按照所示方向打开释放滑锁。
- b. ② 从顶部开始旋转背板，使其脱离硬盘仓上的定位销。
- c. ③ 小心地将背板从硬盘仓中取出来。

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装 4 x 3.5 英寸硬盘背板和硬盘仓

按照本节中的说明安装 3.5 英寸 4 插槽硬盘背板和硬盘仓。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 部分具备散热要求的服务器型号支持背面硬盘仓。请参阅第 59 页“散热规则”，以确保服务器所处的环境温度及所用的散热器和系统风扇符合要求。如果需要，请先更换散热器或系统风扇。
  - 第 200 页“更换处理器和散热器（仅限经过培训的技术人员）”

## 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 将硬盘背板安装到背面硬盘仓中。

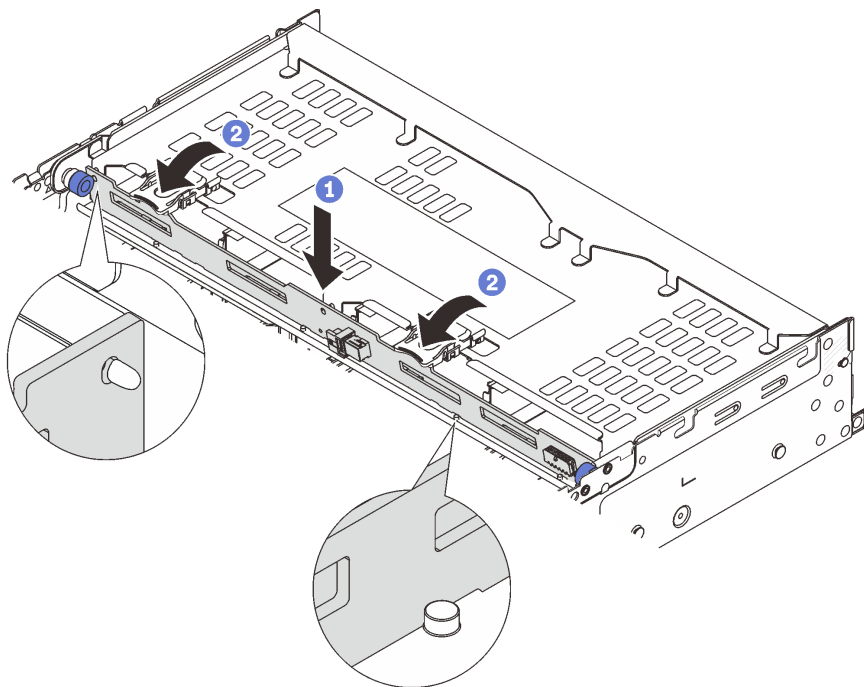


图 227. 安装 4 x 3.5 英寸背面硬盘背板

- a. ① 将背板的底部与硬盘仓底部的螺柱对齐，然后将背板向下放入硬盘仓。
- b. ② 推动背板的顶部，使背板中的孔穿过硬盘仓上的定位销，并合上释放滑锁以将背板锁定到位。

- 步骤 3. 安装背面硬盘仓。

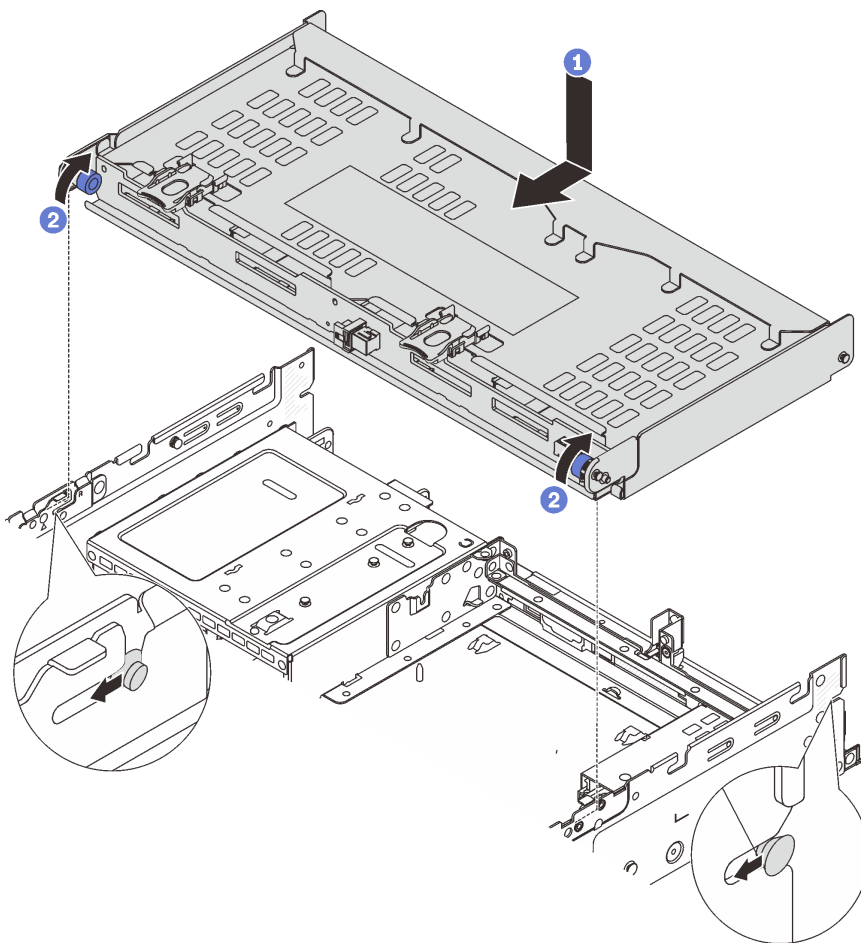


图 228. 安装 4 x 3.5 英寸背面硬盘仓

- a. ① 将背面硬盘仓与机箱对齐，然后将硬盘仓向下放入机箱。向前移动背面硬盘仓，直至其“咔嗒”一声固定到位。
- b. ② 扭转并松开蓝色柱塞以将硬盘仓固定到位。

步骤 4. 将线缆连接到硬盘背板。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。

步骤 5. （可选）安装顶盖支架。

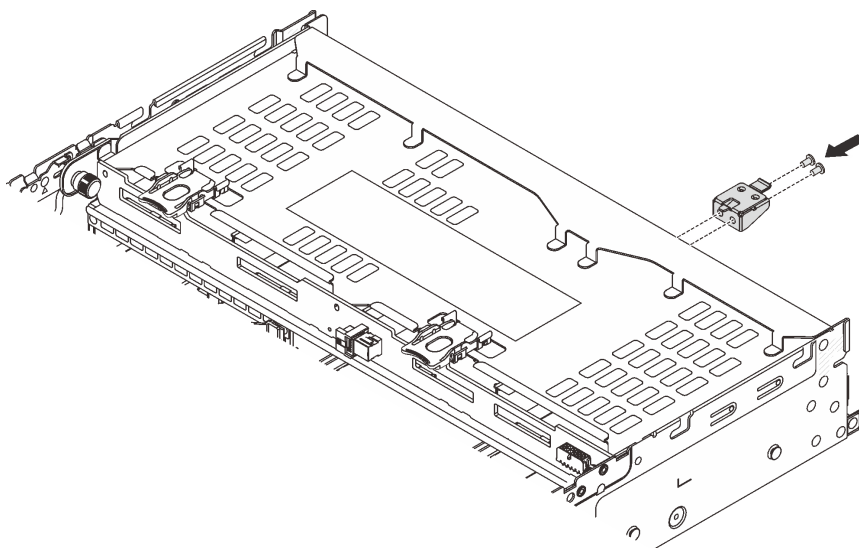


图 229. 安装顶盖支架

## 完成之后

1. 将硬盘或硬盘填充件装回背面硬盘仓。请参阅第 139 页“安装热插拔硬盘”。
2. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

---

## 更换安全挡板

按照本节中的说明卸下和安装安全挡板。

- 第 254 页“卸下安全挡板”
- 第 255 页“安装安全挡板”

## 卸下安全挡板

按照本节中的说明卸下安全挡板。

## 关于本任务

**注意：**请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。

## 过程

步骤 1. 使用钥匙解锁安全挡板。

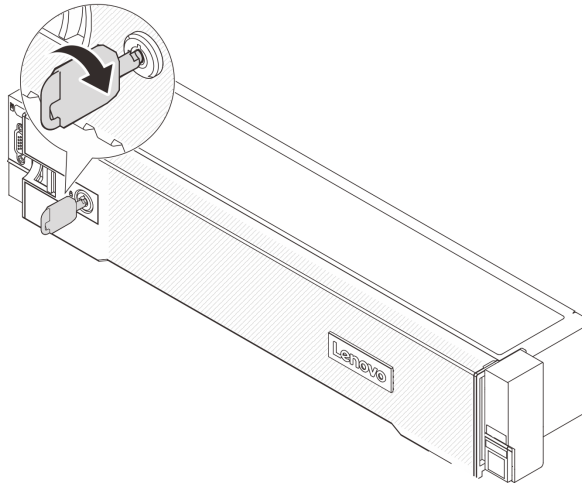


图 230. 解锁安全挡板

步骤 2. 按释放滑锁 **1**，然后向外旋转安全挡板以将其从机箱上卸下。

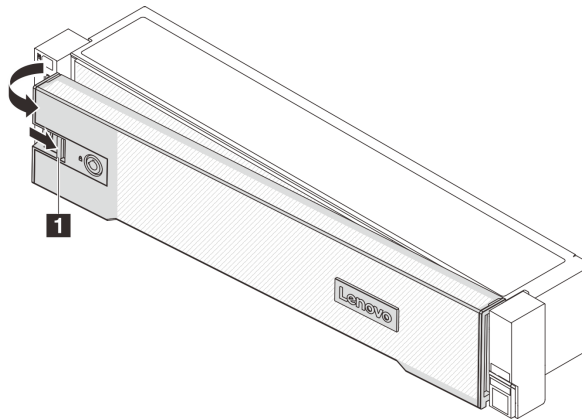


图 231. 卸下安全挡板

## 完成之后

注：在运送已安装服务器的机架之前，请装回安全挡板并将其锁定到位。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装安全挡板

按照本节中的说明安装安全挡板。

## 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 在运送已安装服务器的机架之前，请装回安全挡板并将其锁定到位。

## 过程

步骤 1. 如果钥匙位于安全挡板内，请将其从安全挡板中移出。

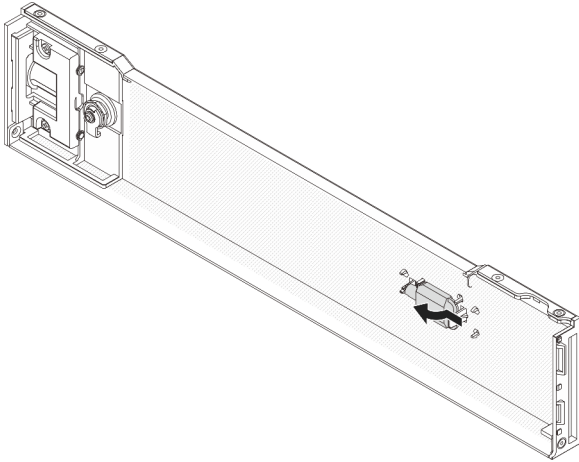


图 232. 取出钥匙

步骤 2. 小心地将安全挡板上的卡扣插入右侧机架滑锁上的插槽。然后，按住释放滑锁 **1**，并向内旋转安全挡板，直到另一侧“咔嗒”一声固定到位。

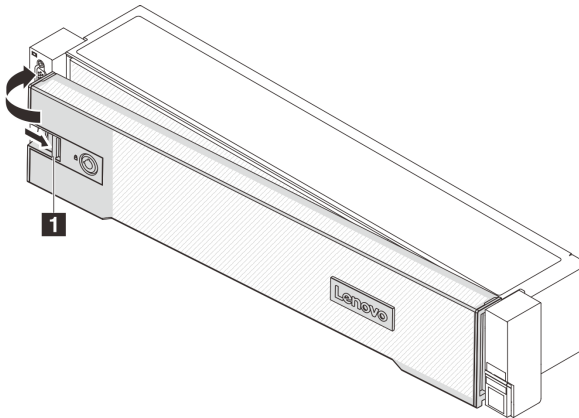


图 233. 安装安全挡板

步骤 3. 使用钥匙将安全挡板锁定到闭合位置。



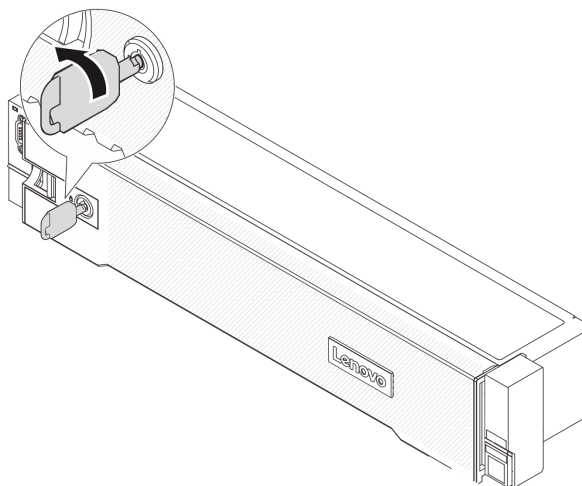


图 234. 锁定安全挡板

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

---

## 更换主板组合件（仅限经过培训的技术人员）

按照本节中的说明卸下和安装主板组合件。

### 重要：

- 本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。
- 如果需要同时更换处理器板与固件和 **RoT** 安全模块，请执行以下操作：
  - 更换前，请检查当前的 **PSB** 熔断策略。请参阅位于 [Service process for updating PSB fuse state](#) 的 *Service process before replacement*（仅限 **Lenovo** 技术服务人员）。
  - 更换后，请确保处理器的熔断状态符合预期且没有意外的 **XCC** 事件日志。请参阅 [Service process for updating PSB fuse state](#) 中的 *Service process after replacing a processor board and a firmware and RoT security module together*。

下图显示了主板组合件（包含系统 I/O 板、固件和 **RoT** 安全模块、风扇板、逆变器板（**PIB**）和处理器板）的布局。

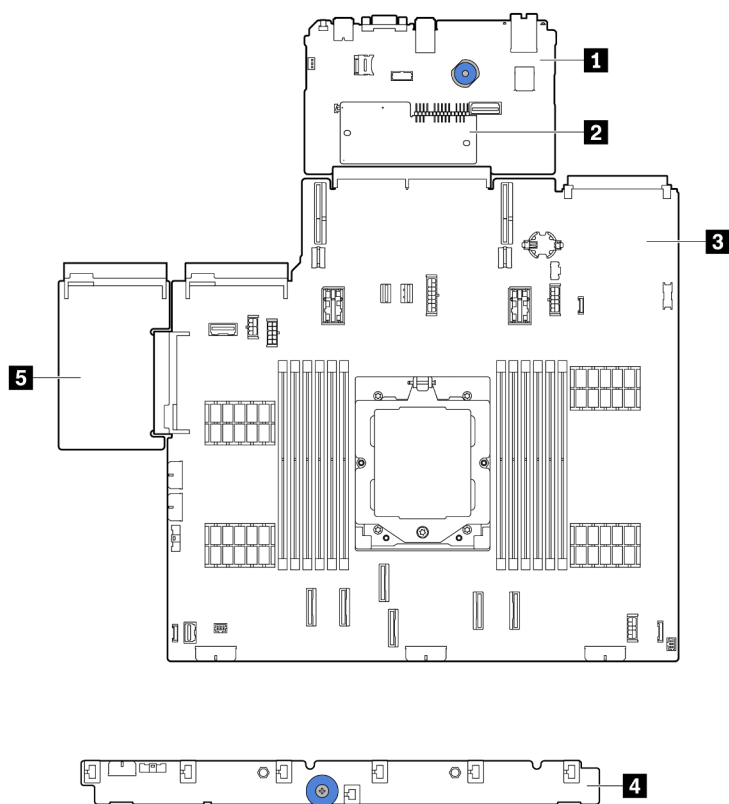


图 235. 主板组合件布局

<b>1</b> 系统 I/O 板	<b>2</b> 固件和 RoT 安全模块	<b>3</b> 处理器板
<b>4</b> 风扇板	<b>5</b> 逆变器板 (PIB)	

有关风扇板和 PIB 板安装和更换的信息，请参阅第 112 页“更换风扇板”和第 190 页“更换逆变器板 (PIB)”。

- 第 259 页“卸下固件和 RoT 安全模块”
- 第 260 页“安装固件和 RoT 安全模块”
- 第 271 页“卸下处理器板”
- 第 274 页“安装处理器板”

## 更换固件和 RoT 安全模块（仅限经过培训的技术人员）

按照本节中的说明卸下和安装 ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module（固件和 RoT 安全模块）。

**重要：**本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

## 卸下固件和 RoT 安全模块

按照本节中的说明卸下 ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module（固件和 RoT 安全模块）。

## 关于本任务

**重要：**本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

**注意：**

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 更换固件和 RoT 安全模块后，将固件更新到服务器支持的特定版本。在执行版本操作之前，请务必备份所需的固件版本或原有固件版本。

**固件和驱动程序下载：**更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 439 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 执行 OneCLI 命令以备份 UEFI 设置。请参阅[用于保存配置设置的 OneCLI 命令](#)。
- b. 执行 OneCLI 命令和 XCC 操作以备份 XCC 设置。请参阅[用于保存配置设置的 OneCLI 命令](#)和[使用 XCC 备份 BMC 配置](#)。
- c. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- d. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- e. 如果服务器随附转接卡组合件或背面硬盘仓，请先将其卸下。
  - 第 175 页“卸下背面转接卡组合件”
  - 第 230 页“卸下 7 毫米硬盘仓”
  - 第 239 页“更换背面硬盘背板和硬盘仓”

步骤 2. 卸下固件和 RoT 安全模块。

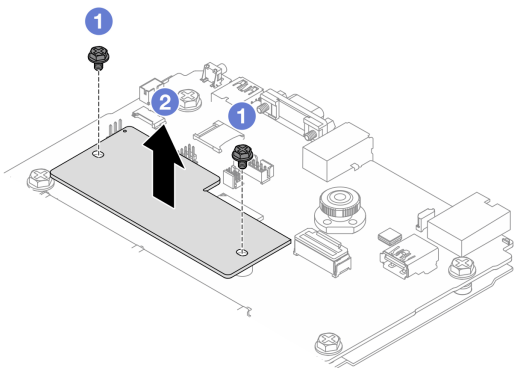


图 236. 卸下固件和 RoT 安全模块

- a. ① 拧松固件和 RoT 安全模块上的两颗螺钉。
- b. ② 将固件和 RoT 安全模块从机箱中提取出来。

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装固件和 RoT 安全模块

按照本节中的说明安装 **ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module**（固件和 RoT 安全模块）。

## 关于本任务

**重要：**本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

（仅限经过培训的 **Lenovo** 技术人员）更换固件和 RoT 安全模块后，将 UEFI、XCC 和 LXPM 固件更新到服务器支持的特定版本。有关如何更新固件的详细信息，请参阅[有关更换固件和 RoT 安全模块的提示](#)。

## 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

**固件和驱动程序下载：**更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 439 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

## 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 将固件和 RoT 安全模块安装到服务器。

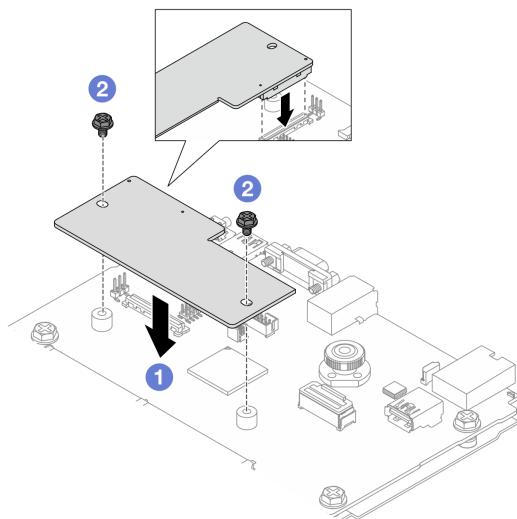


图 237. 安装固件和 RoT 安全模块

- ① 将固件和 RoT 安全模块向下放到系统 I/O 板上，并确保该模块上的接头正确插入系统 I/O 板上的插槽。
- ② 拧紧两颗螺钉以将固件和 RoT 安全模块固定到位。

## 完成之后

- 安装已卸下的所有组件：
  - 第 239 页“更换背面硬盘背板和硬盘仓”
  - 第 236 页“安装 7 毫米硬盘仓”
  - 第 184 页“安装背面转接卡组合件”
- 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。
- 将 UEFI、XCC 和 LXPM 固件更新到服务器支持的特定版本。请参阅 [Tip for replacing a firmware and RoT security module](#)。
- 执行 OneCLI 命令以恢复 UEFI 设置。请参阅[用于恢复配置设置的 OneCLI 命令](#)。
- 执行 OneCLI 命令和 XCC 操作以恢复 XCC 设置。请参阅[用于恢复配置设置的 OneCLI 命令和使用 XCC 恢复 BMC 配置](#)。
- 如果系统中安装了软件（SW）密钥，例如 XCC FoD 密钥，请再次注入密钥以确保密钥可正常使用。请参阅[Using Lenovo Features on Demand](#)。

注：如果需要一并更换处理器板以及固件和 RoT 安全模块，请在注入密钥之前更新 VPD。请参阅[更新重要产品数据 \(VPD\)](#)。

7. 如果需要，可以选择执行以下操作：

- 隐藏 TPM。请参阅第 262 页“隐藏 TPM”。
- 更新 TPM 固件。请参阅第 263 页“更新 TPM 固件”。
- 启用 UEFI 安全引导。请参阅第 264 页“启用 UEFI 安全引导”。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

### 隐藏/显示 TPM

默认情况下，TPM 处于启用状态，以对系统运行时的数据传输进行加密。您也可以选择使用 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 禁用 TPM。

要禁用 TPM，请执行以下操作：

1. 下载并安装 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**。

要下载 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**，请访问以下网站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 运行以下命令：

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

其中：

- **<userid>:<password>** 是用于访问服务器 BMC (**Lenovo XClarity Controller** 界面) 的凭证。默认用户 ID 是 **USERID**，默认密码是 **PASSWORD** (包含数字零，而非大写字母 **O**)
- **<ip\_address>** 是 BMC 的 IP 地址。

示例：

```
D:\onecli>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01p-2.3.0
Licensed Materials - Property of Lenovo
(C) Copyright Lenovo Corp. 2013-2018 All Rights Reserved
If the parameters you input includes password, please Note that:
* The password must consist of a sequence of characters from `0-9a-zA-Z_-.+.%@!`&*()= set
* Use "" to quote when password parameters include special characters
* Do not use reserved characters in path name when parameter contains path
Invoking SET command...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=Yes
Success.
```

3. 重新引导系统。

如果要再次启用 TPM，请运行以下命令并重新引导系统：

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

示例：

```

D:\onecli3>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm USERID:PASSWORD=11@10.245.39.79 --override
Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01h-3.0.1
(C) Lenovo 2013-2020 All Rights Reserved
OneCLI License Agreement and OneCLI Legal Information can be found at the following location:
"D:\onecli3\Lic"

[ls]Certificate check finished [100%][=====]

Invoking SET command...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=No
Configure successfully, please reboot system.
Succeed.

```

## 更新 TPM 固件

您也可以选择使用 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 更新 TPM 固件。

注：TPM 固件更新是不可逆的。更新后，TPM 固件无法降级到更低版本。

## TPM 固件版本

按照以下步骤查看 TPM 固件版本：

### 使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

1. 启动服务器并按下屏幕说明中指定的键，以显示 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 界面。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 **LXPM** 文档中的“启动”一节。）
2. 如果开机时需要管理员密码，请输入密码。
3. 在 UEFI 设置页面中，单击**系统设置** → **安全性** → **可信平台模块** → **TPM 2.0** → **TPM 固件版本**。

## 更新 TPM 固件

要更新 TPM 固件，请执行以下操作：

1. 下载并安装 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**。

要下载 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**，请访问以下网站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 运行以下命令：

```

OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc
<userid>:<password>@<ip_address>

```

其中：

- **<x.x.x.x>** 是目标 TPM 版本。

例如 **TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0)**：

```

OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc
<userid>:<password>@<ip_address>

```

- **<userid>:<password>** 是用于访问服务器 BMC (**Lenovo XClarity Controller** 界面) 的凭证。默认用户标识是 **USERID**，默认密码是 **PASSWORD** (包含数字零，而非大写字母 **O**)。
- **<ip\_address>** 是 BMC 的 IP 地址。



启用 UEFI 安全引导

(可选) 可启用 UEFI 安全引导。

有两种方法可用于启用 UEFI 安全引导：

- 使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

从 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 启用 UEFI 安全引导：

1. 启动服务器并按下屏幕说明中指定的键，以显示 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 界面。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 **LXPM** 文档中的“启动”一节。）
2. 如果开机时需要管理员密码，请输入密码。
3. 在 UEFI 设置页面中，单击**系统设置** → **安全性** → **安全引导**。
4. 启用安全引导并保存设置。

注：如果需要禁用 UEFI 安全引导，请在步骤 4 中选择“禁用”。

- 使用 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

从 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 启用 UEFI 安全引导：

1. 下载并安装 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**。

要下载 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**，请访问以下网站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 运行以下命令以启用安全引导：

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

其中：

- **<userid>:<password>** 是用于访问服务器 BMC (**Lenovo XClarity Controller** 界面) 的凭证。默认用户 ID 是 **USERID**，默认密码是 **PASSWORD** (包含数字零，而非大写字母 **O**)
- **<ip\_address>** 是 BMC 的 IP 地址。

有关 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI set** 命令的详细信息，请参阅：

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_set\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command)

注：如果需要禁用 UEFI 安全引导，请运行以下命令：

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

## 更换系统 I/O 板（仅限经过培训的技术人员）

按照本节中的说明从主板组合件卸下系统 I/O 板或将系统 I/O 板安装到主板组合件。

**重要：**本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

### 卸下系统 I/O 板

按照本节中的说明卸下系统 I/O 板。

### 关于本任务



### 重要:

- 本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质, 请勿尝试拆卸或安装该部件。
- 卸下内存条时, 请在每根内存条上标记好插槽号, 然后从处理器板上卸下所有内存条并放置在一旁的防静电平面上, 以便重新安装。
- 拔下线缆时, 请列出线缆清单并记录线缆所连接到的接口, 然后在安装新主板组合件后将该记录用作接线核对表。

### 注意:

- 请阅读第 47 页 “[安装准则](#)” 和第 48 页 “[安全检查核对表](#)” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源, 然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页 “[关闭服务器电源](#)”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失, 请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中, 并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 警告:

危险的活动部件。请勿用手指或身体其他部位与其接触。



### 警告:



散热器和处理器的温度可能很高。关闭服务器, 等待几分钟让服务器散热, 然后再卸下服务器外盖。

### S002



### 警告:

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电, 请确保从电源上拔下所有电源线。

### 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 记录所有系统配置信息，如 **Lenovo XClarity Controller IP 地址**、重要产品数据以及服务器的机器类型、型号、序列号、通用唯一标识和资产标记。
- b. 使用 **Lenovo XClarity Essentials** 将系统配置保存到外部设备。
- c. 将系统事件日志保存到外部介质。
- d. 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“**关闭服务器电源**”。
- e. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“**从机架上卸下服务器**”。
- f. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“**卸下顶盖**”。
- g. 如果服务器随附导风罩、中间硬盘仓或背面硬盘仓，请先将其卸下。
  - 第 74 页“**卸下导风罩**”
  - 第 168 页“**卸下中间硬盘仓和硬盘背板**”
  - 第 239 页“**更换背面硬盘背板和硬盘仓**”
- h. 请记录这些线缆连接到主板组合件上的位置；然后拔下所有线缆。
- i. 卸下主板组合件上安装的下列任意组件，并将其放置在安全的防静电平面上。
  - 第 281 页“**卸下系统风扇架**”
  - 第 161 页“**卸下内存条**”（仅适用于更换处理器板）
  - 第 201 页“**卸下散热器**”
  - 第 204 页“**卸下处理器**”
  - 第 78 页“**卸下 CMOS 电池**”（仅适用于更换处理器板）
  - 第 175 页“**卸下背面转接卡组合件**”
  - 第 187 页“**卸下背面 OCP 模块**”
- j. 将电源模块单元拉出少许。确保它们与主板组合件之间断开连接。

**步骤 2. 卸下主板组合件。**

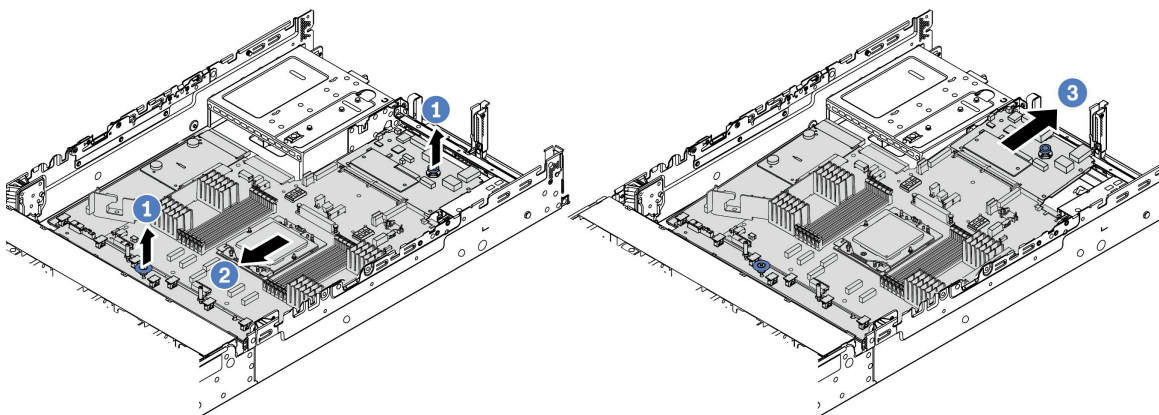


图 238. 卸下主板组合件

- a. ① 同时提起两个升降把手。
- b. ② 向机箱正面滑动主板组合件，直到停住为止。

- c. ③ 使主板组合件倾斜，并将其从机箱中取出。
- 步骤 3. 从处理器板上卸下风扇板和 PIB 板。请参阅第 113 页“卸下风扇板”和第 190 页“卸下 PIB”。
- 步骤 4. (可选) 如果要更换系统 I/O 板，请从系统 I/O 板上卸下固件和 RoT 安全模块。请参阅第 259 页“卸下固件和 RoT 安全模块”。如果要更换处理器板，请直接进行下一步操作。
- 步骤 5. (可选) 取出 MicroSD 卡。请参阅第 164 页“卸下 MicroSD 卡”。
- 步骤 6. 将系统 I/O 板与处理器板分开。

注：为防止损坏系统 I/O 板的触点，请捏住系统 I/O 板上的柱塞并将其稍稍向上提起，然后将系统 I/O 板向外拉出。在整个拉动过程中，请确保系统 I/O 板尽可能保持水平。

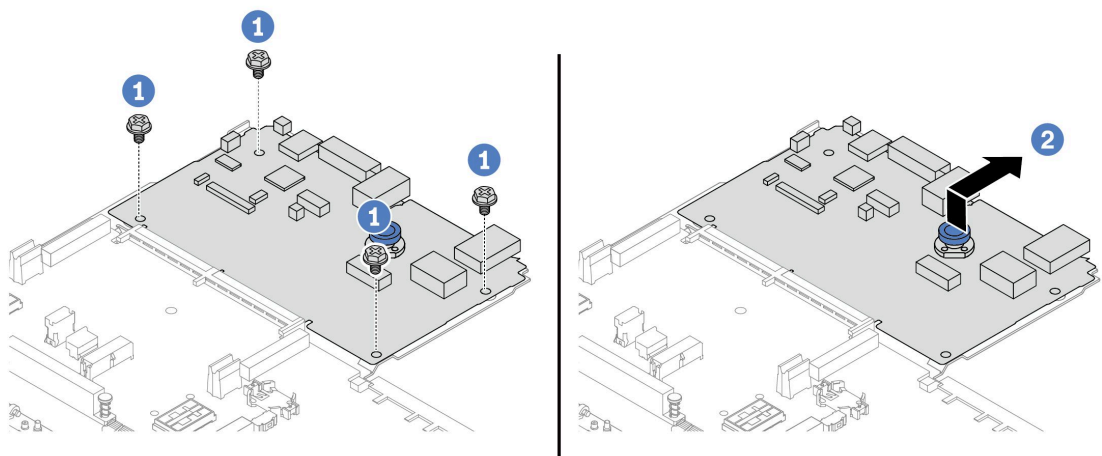


图 239. 将系统 I/O 板与处理器板分开

- a. ① 卸下固定系统 I/O 板的螺钉。
- b. ② 提起并握住背面升降把手并将系统 I/O 板向后推动，以使其脱离处理器板。

## 完成之后

- 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

**重要：**退回处理器板前，请确保安装从新处理器板上取下的处理器插槽防尘盖。要更换处理器插槽防尘盖，请执行以下操作：

- 取下新处理器板的处理器插槽上的防尘盖。
  - 将防尘盖安装到卸下的处理器板的处理器插槽上。
- 如果计划回收组件，请参阅第 487 页“拆卸主板组合件以进行回收”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装系统 I/O 板

按照本节中的说明安装系统 I/O 板。

### 关于本任务

**重要：**本任务必须由经过 **Lenovo** 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

**注意：**

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

**固件和驱动程序下载：**更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 439 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

### 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 将风扇板和 PIB 安装到处理器板上。请参阅第 114 页“安装风扇板”和第 191 页“安装 PIB”。
- 步骤 3. 根据需求执行以下操作之一：
  - 如果要更换系统 I/O 板但重复使用处理器板，请将新的系统 I/O 板安装到处理器板上。
  - 如果要更换处理器板但重复使用系统 I/O 板，请将现有的系统 I/O 板安装到新的处理器板上。


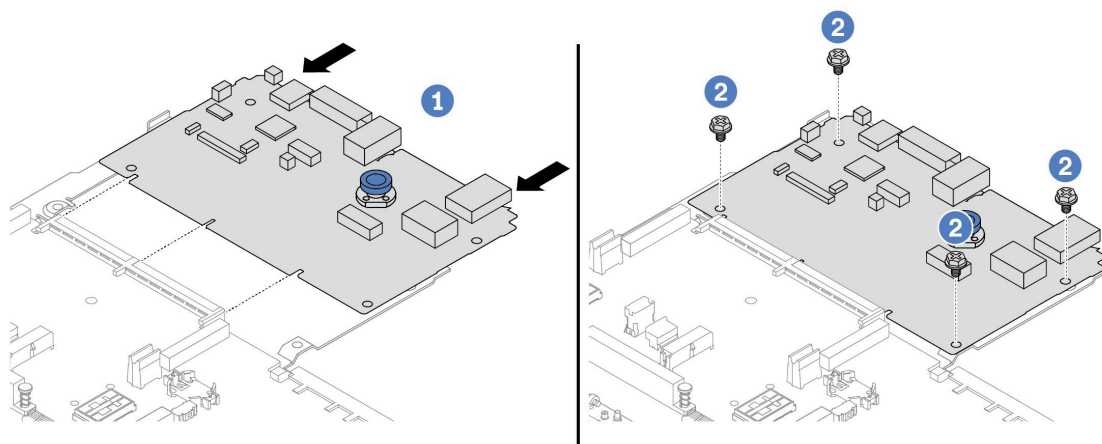


图 240. 将系统 I/O 板安装到处理器板上

- a. ① 将系统 I/O 板与处理器板上的接口对齐，然后用双手推动系统 I/O 板，将其轻轻插入接口。

注：为防止系统 I/O 板的触点损坏，请确保系统 I/O 板与处理器板上的接口正确对齐，并在插入过程中尽可能保持水平。

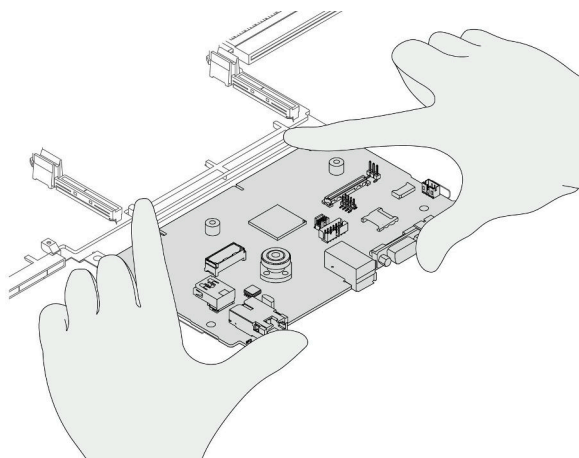

- b. ② 安装螺钉以将系统 I/O 板固定到位。

步骤 4. （可选）如果要更换系统 I/O 板，请将从旧系统 I/O 板上卸下的固件和 RoT 安全模块安装到新的系统 I/O 板上。请参阅第 260 页“安装固件和 RoT 安全模块”。

步骤 5. 安装 SD 卡。请参阅第 166 页“安装 MicroSD 卡”。

步骤 6. 将主板组合件安装到服务器中。



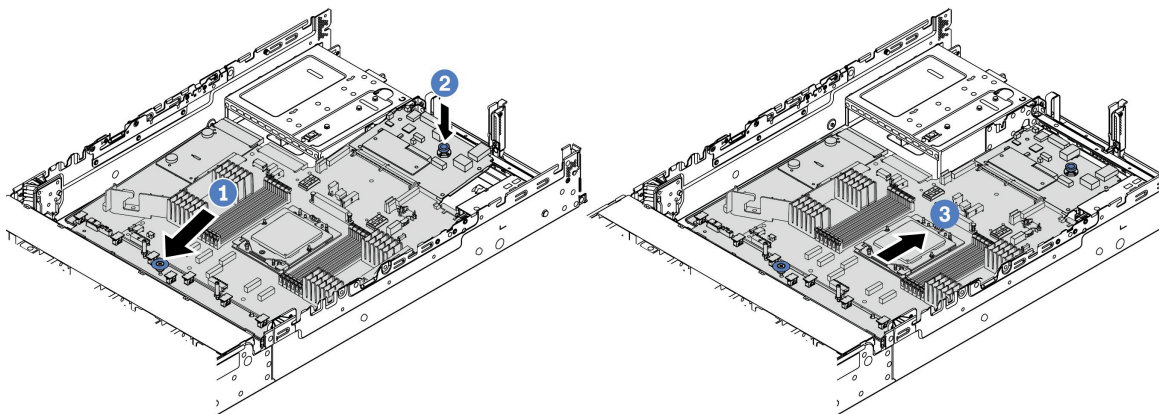


图 241. 安装主板组合件

- a. ① 将主板组合件的前端朝机箱正面方向插入，直到停住为止。
- b. ② 将另一端向下放入机箱。
- c. ③ 向机箱后部推动主板组合件，直至其“咔嗒”一声锁定到位。请确保系统 I/O 板上的背面接口插入到后面板上的相应孔中。

## 完成之后

1. 安装已卸下的所有组件：
  - 第 205 页 “安装处理器”
  - 第 206 页 “安装散热器”
  - 第 162 页 “安装内存条”
  - 第 81 页 “安装 CMOS 电池”
  - 第 217 页 “将 RAID 快速充电模块安装到机箱上”
  - 第 282 页 “安装系统风扇架”
  - 第 184 页 “安装背面转接卡组合件”
  - 第 171 页 “安装中间硬盘背板和硬盘仓”
  - 第 188 页 “安装背面 OCP 模块”
  - 第 239 页 “更换背面硬盘背板和硬盘仓”
2. 将电源模块单元推入到位。请确保它们已连接到主板组合件。
3. 将所有必需的线缆接回到主板组合件上的相同接口中。请参阅第 293 页第 6 章 “内部线缆布放”。
4. 确保所有组件均已正确地重新组装，并且服务器内部未遗留任何工具或未上紧的螺钉。
5. 装回顶盖。请参阅第 290 页 “安装顶盖”。
6. 如果服务器之前安装在机架中，则将服务器装回机架。请参阅第 69 页 “将服务器安装到机架”。
7. 接回已拔下的电源线和所有线缆。
8. 打开服务器电源和任意外围设备。请参阅第 65 页 “打开服务器电源”。
9. 更新重要产品数据 (VPD)。请参阅第 276 页 “更新重要产品数据 (VPD)”。

机器类型编号和序列号位于标识标签上，请参阅第 43 页“识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 更换处理器板（仅限经过培训的技术人员）

按照本节中的说明从主板组合件卸下处理器板或将处理器板安装到主板组合件。

**重要：**本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

### 卸下处理器板

按照本节中的说明卸下处理器板。

## 关于本任务

### 重要：

- 本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。
- 卸下内存条时，请在每根内存条上标记好插槽号，然后从处理器板上卸下所有内存条并放置在一旁的防静电平面上，以便重新安装。
- 拔下线缆时，请列出线缆清单并记录线缆所连接到的接口，然后在安装新主板组合件后将该记录用作接线核对表。

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 警告：

危险的活动部件。请勿用手指或身体其他部位与其接触。



### 警告：



散热器和处理器的温度可能很高。关闭服务器，等待几分钟让服务器散热，然后再卸下服务器外盖。

## S002



### 警告：

设备上的电源控制按钮和电源上的电源开关不会切断设备的供电。设备也可能有多根电源线。要使设备彻底断电，请确保从电源上拔下所有电源线。

## 过程

步骤 1. 为本任务做好准备。

- a. 记录所有系统配置信息，如 **Lenovo XClarity Controller** IP 地址、重要产品数据以及服务器的机器类型、型号、序列号、通用唯一标识和资产标记。
- b. 使用 **Lenovo XClarity Essentials** 将系统配置保存到外部设备。
- c. 将系统事件日志保存到外部介质。
- d. 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“[关闭服务器电源](#)”。
- e. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“[从机架上卸下服务器](#)”。
- f. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“[卸下顶盖](#)”。
- g. 如果服务器随附导风罩、中间硬盘仓或背面硬盘仓，请先将其卸下。
  - 第 74 页“[卸下导风罩](#)”
  - 第 168 页“[卸下中间硬盘仓和硬盘背板](#)”
  - 第 239 页“[更换背面硬盘背板和硬盘仓](#)”
- h. 请记录这些线缆连接到主板组合件上的位置；然后拔下所有线缆。
- i. 卸下主板组合件上安装的下列任意组件，并将其放置在安全的防静电平面上。
  - 第 281 页“[卸下系统风扇架](#)”
  - 第 161 页“[卸下内存条](#)”（仅适用于更换处理器板）
  - 第 201 页“[卸下散热器](#)”
  - 第 204 页“[卸下处理器](#)”
  - 第 78 页“[卸下 CMOS 电池](#)”（仅适用于更换处理器板）
  - 第 175 页“[卸下背面转接卡组合件](#)”
  - 第 187 页“[卸下背面 OCP 模块](#)”
- j. 将电源模块单元拉出少许。确保它们与主板组合件之间断开连接。

步骤 2. 卸下主板组合件。



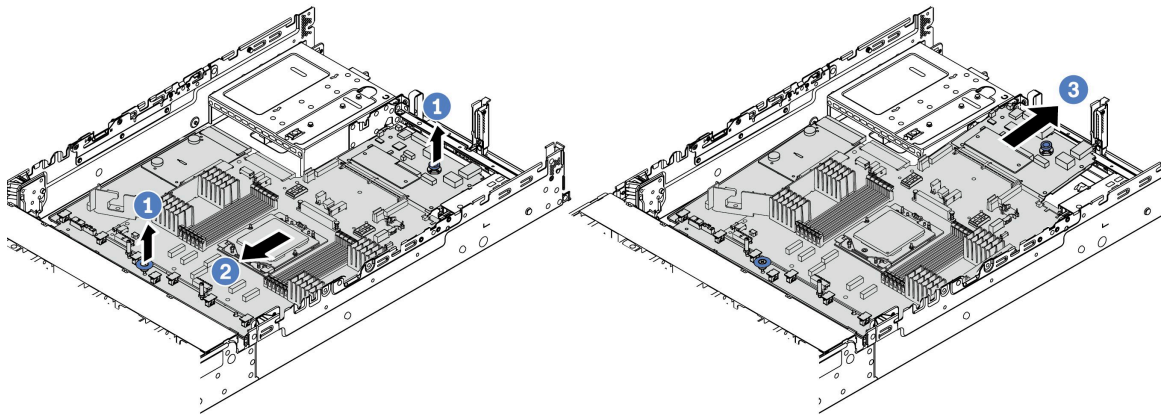


图 242. 卸下主板组合件

- a. ① 同时提起两个升降把手。
- b. ② 向机箱正面滑动主板组合件，直到停住为止。
- c. ③ 使主板组合件倾斜，并将其从机箱中取出。

步骤 3. 从处理器板上卸下风扇板和 PIB 板。请参阅第 113 页“卸下风扇板”和第 190 页“卸下 PIB”。

步骤 4. (可选) 如果要更换系统 I/O 板，请从系统 I/O 板上卸下固件和 RoT 安全模块。请参阅第 259 页“卸下固件和 RoT 安全模块”。如果要更换处理器板，请直接进行下一步操作。

步骤 5. (可选) 取出 MicroSD 卡。请参阅第 164 页“卸下 MicroSD 卡”。

步骤 6. 将系统 I/O 板与处理器板分开。

注：为防止损坏系统 I/O 板的触点，请捏住系统 I/O 板上的柱塞并将其稍稍向上提起，然后将系统 I/O 板向外拉出。在整个拉动过程中，请确保系统 I/O 板尽可能保持水平。

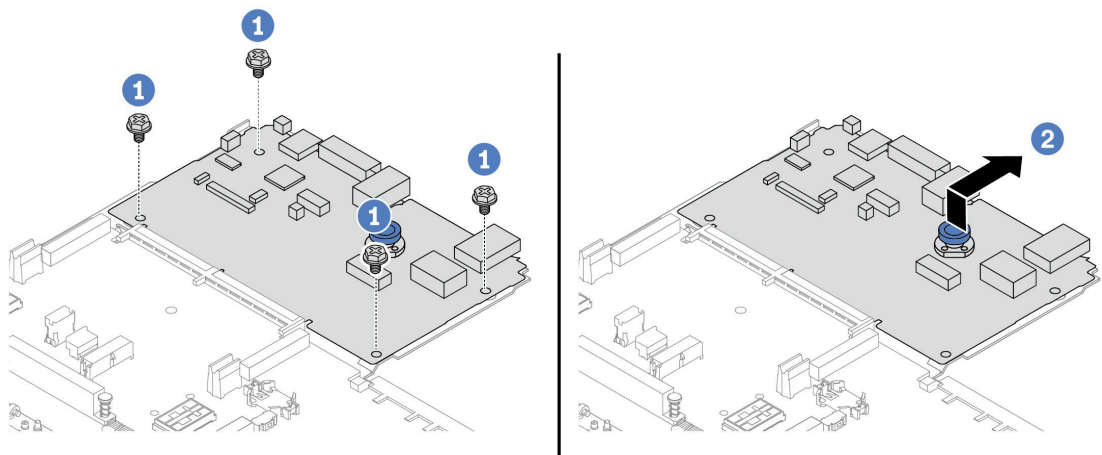


图 243. 将系统 I/O 板与处理器板分开

- a. ① 卸下固定系统 I/O 板的螺钉。
- b. ② 提起并握住背面升降把手并将系统 I/O 板向后推动，以使其脱离处理器板。

## 完成之后

- 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

**重要：**退回处理器板前，请确保安装从新处理器板上取下的处理器插槽防尘盖。要更换处理器插槽防尘盖，请执行以下操作：

1. 取下新处理器板的处理器插槽上的防尘盖。
  2. 将防尘盖安装到卸下的处理器板的处理器插槽上。
- 如果计划回收组件，请参阅第 487 页“拆卸主板组合件以进行回收”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 安装处理器板

按照本节中的说明安装处理器板。

## 关于本任务

**重要：**本任务必须由经过 Lenovo 服务机构认证的训练有素的技术人员执行。如果没有经过相关培训或不具备相应资质，请勿尝试拆卸或安装该部件。

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

**固件和驱动程序下载：**更换组件后，可能需要更新固件或驱动程序。

- 请转至 <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>，查看适用于您的服务器的最新固件和驱动程序更新。
- 请参阅第 439 页“更新固件”，了解有关固件更新工具的更多信息。

## 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 将风扇板和 PIB 安装到处理器板上。请参阅第 114 页“安装风扇板”和第 191 页“安装 PIB”。
- 步骤 3. 安装系统 I/O 板。请参阅第 268 页“安装系统 I/O 板”。
- 步骤 4. （可选）安装固件和 RoT 安全模块。请参阅第 260 页“安装固件和 RoT 安全模块”。
- 步骤 5. （可选）安装 SD 卡。请参阅第 166 页“安装 MicroSD 卡”。

步骤 6. 将主板组合件安装到服务器中。

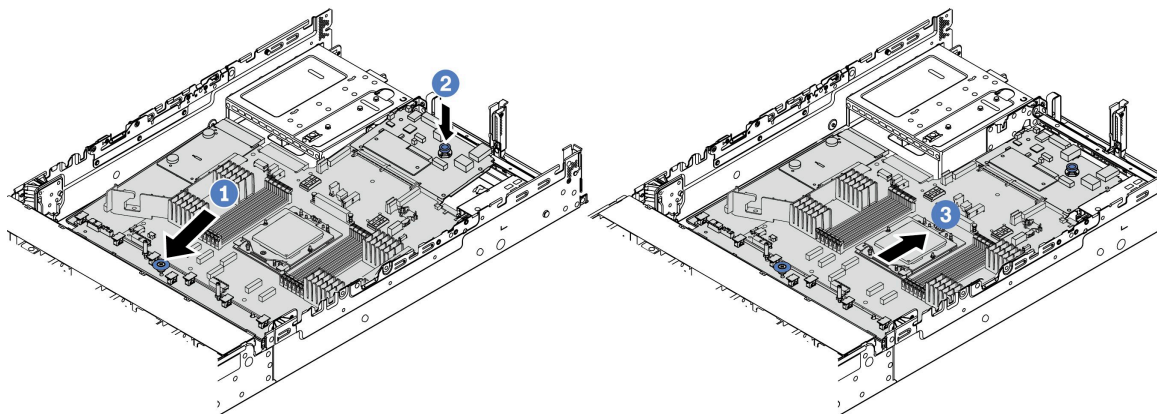


图 244. 安装主板组合件

- a. ❶ 将主板组合件的前端朝机箱正面方向插入，直到停住为止。
- b. ❷ 将另一端向下放入机箱。
- c. ❸ 向机箱后部推动主板组合件，直至其“咔嗒”一声锁定到位。请确保系统 I/O 板上的背面接口插入到后面板上的相应孔中。

## 完成之后

### 1. 安装已卸下的所有组件：

- 第 205 页 “安装处理器”
- 第 206 页 “安装散热器”
- 第 162 页 “安装内存条”
- 第 81 页 “安装 CMOS 电池”
- 第 217 页 “将 RAID 快速充电模块安装到机箱上”
- 第 282 页 “安装系统风扇架”
- 第 184 页 “安装背面转接卡组合件”
- 第 171 页 “安装中间硬盘背板和硬盘仓”
- 第 188 页 “安装背面 OCP 模块”
- 第 239 页 “更换背面硬盘背板和硬盘仓”

### 2. 将电源模块单元推入到位。请确保它们已连接到主板组合件。

### 3. 将所有必需的线缆接回到主板组合件上的相同接口中。请参阅第 293 页第 6 章 “内部线缆布放”。

### 4. 确保所有组件均已正确地重新组装，并且服务器内部未遗留任何工具或未上紧的螺钉。

### 5. 装回顶盖。请参阅第 290 页 “安装顶盖”。

### 6. 如果服务器之前安装在机架中，则将服务器装回机架。请参阅第 69 页 “将服务器安装到机架”。

### 7. 接回已拔下的电源线和所有线缆。

8. 打开服务器电源和任意外围设备。请参阅第 65 页“打开服务器电源”。
  9. 更新重要产品数据 (VPD)。请参阅第 276 页“更新重要产品数据 (VPD)”。
- 机器类型编号和序列号位于标识标签上，请参阅第 43 页“识别服务器和访问 Lenovo XClarity Controller”。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

### 更新重要产品数据 (VPD)

请按本主题中的说明更新重要产品数据 (VPD)。


- (必选) 机器类型
- (必选) 序列号
- (必选) 系统型号
- (可选) 资产标记
- (可选) UUID

建议工具：

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI 命令

使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager

步骤：

1. 启动服务器并根据屏幕上的说明按下相应的键。默认会显示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 界面。
2. 单击 Lenovo XClarity Provisioning Manager 主界面右上角的 .
3. 单击**更新 VPD**，然后按照屏幕上的说明更新 VPD。

使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 命令

- **更新机器类型**  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]`
- **更新序列号**  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]`
- **更新系统型号**  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]`  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifierEx <system model> --override [access_method]`
- **更新资产标记**  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]`
- **更新 UUID**  
`onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]`

变量	描述
<code>&lt;m/t_model&gt;</code>	服务器机器类型和型号。 输入 xxxxyyy，其中 xxx 是机器类型，yyy 是服务器型号。
<code>&lt;s/n&gt;</code>	服务器上的序列号。 输入 zzzzzzz，其中 zzzzzzz 是序列号。
<code>&lt;system_model&gt;</code>	服务器上的系统型号。 输入 system yyyyyyyy，其中 yyyyyyy 是产品标识符。
<code>&lt;asset_tag&gt;</code>	服务器资产标记号。 输入 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa，其中 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 是资产标记号。
<code>[access_method]</code>	可选择的目标服务器访问方法： <ul style="list-style-type: none"><li>• 联机 KCS（未经认证且用户受限）： 可以直接从命令中删除 <code>[access_method]</code>。</li><li>• 联机认证的 LAN： 在这种情况下，请在 OneCLI 命令末尾指定以下 LAN 帐户信息： <code>--bmc-username &lt;user_id&gt; --bmc-password &lt;password&gt;</code></li><li>• 远程 WAN/LAN： 在这种情况下，请在 OneCLI 命令末尾指定以下 XCC 帐户信息和 IP 地址： <code>--bmc &lt;bmc_user_id&gt;:&lt;bmc_password&gt;@&lt;bmc_external_IP&gt;</code></li></ul> 注： <ul style="list-style-type: none"><li>- <code>&lt;bmc_user_id&gt;</code> BMC 帐户名称（12 个帐户之一）。默认值为 USERID。</li><li>- <code>&lt;bmc_password&gt;</code> BMC 帐户密码（12 个帐户之一）。</li></ul>

## 更换系统风扇

按照本节中的说明卸下和安装系统风扇。

- [第 277 页 “卸下系统风扇”](#)
- [第 279 页 “安装系统风扇”](#)

## 卸下系统风扇

按照本节中的说明卸下系统风扇。

## 关于本任务

**S033**



**警告：**

当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属飞溅和/或烧伤。

**S017**



**警告：**

附近有危险的活动扇叶。请勿用手指或身体其他部位与其接触。

**注意：**

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在不关闭服务器电源的情况下卸下热插拔风扇时，请勿接触系统风扇架。通电情况下，请在 30 秒内完成更换，确保正常运行。

**过程**

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页“从机架上卸下服务器”。
- 步骤 2. 卸下顶盖。请参阅第 289 页“卸下顶盖”。
- 步骤 3. 卸下系统风扇。



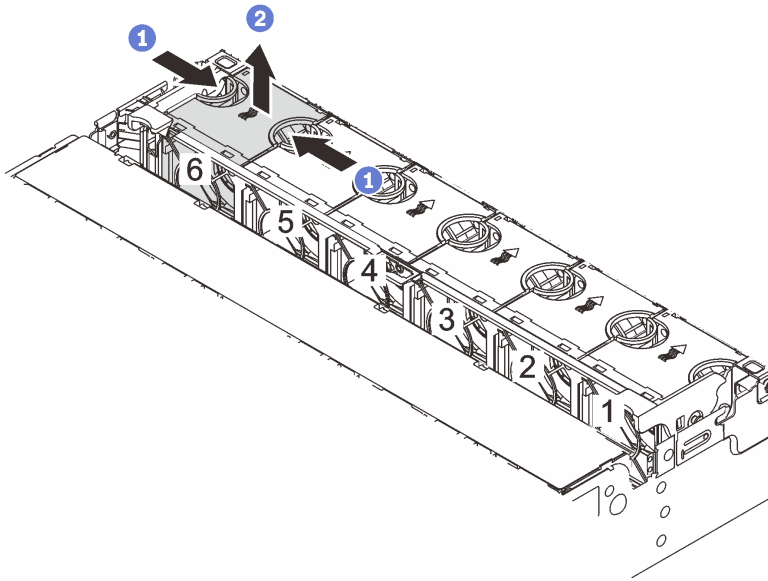


图 245. 卸下系统风扇

- a. ① 用手指捏住系统风扇的顶部。
- b. ② 将系统风扇从服务器中提取出来。

**完成之后**

- 1. 安装新的系统风扇或风扇填充件以遮盖此处。请参阅第 279 页 “安装系统风扇”。
- 2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您的所有包装材料。

**演示视频**

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

**安装系统风扇**

按照本节中的说明安装系统风扇。

**关于本任务**

**S033**



**警告：**  
当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属喷溅和/或烧伤。

**S017**



#### 警告：

附近有危险的活动扇叶。请勿用手指或身体其他部位与其接触。

#### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。
- 在不关闭服务器电源的情况下安装热插拔风扇时，请勿接触系统风扇架。通电情况下，请在 30 秒内完成更换，确保正常运行。

### 过程

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. 将系统风扇放在系统风扇架上方。系统风扇底部的系统风扇接口必须朝向机箱的背面。笔直向下按压系统风扇，直至其固定到位。

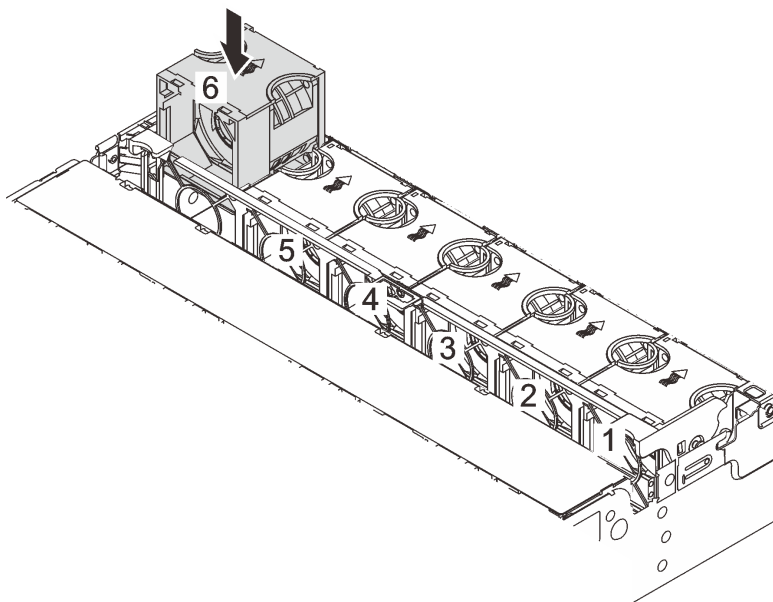


图 246. 安装系统风扇

### 完成之后

完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

### 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程



---

## 更换系统风扇架

按照本节中的说明卸下和安装系统风扇架。

- 第 281 页 “卸下系统风扇架”
- 第 282 页 “安装系统风扇架”

## 卸下系统风扇架

按照本节中的说明卸下系统风扇架。

### 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页 “安装准则” 和第 48 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

### 过程

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页 “从机架上卸下服务器”。
- 步骤 2. 卸下顶盖。请参阅第 289 页 “卸下顶盖”。
- 步骤 3. （可选）如果要更换系统风扇架，请首先卸下所有系统风扇。请参阅第 277 页 “卸下系统风扇”。

注：如果要卸下系统风扇架以访问其他组件，可以卸下系统风扇架但不卸下系统风扇。

- 步骤 4. 卸下系统风扇架。

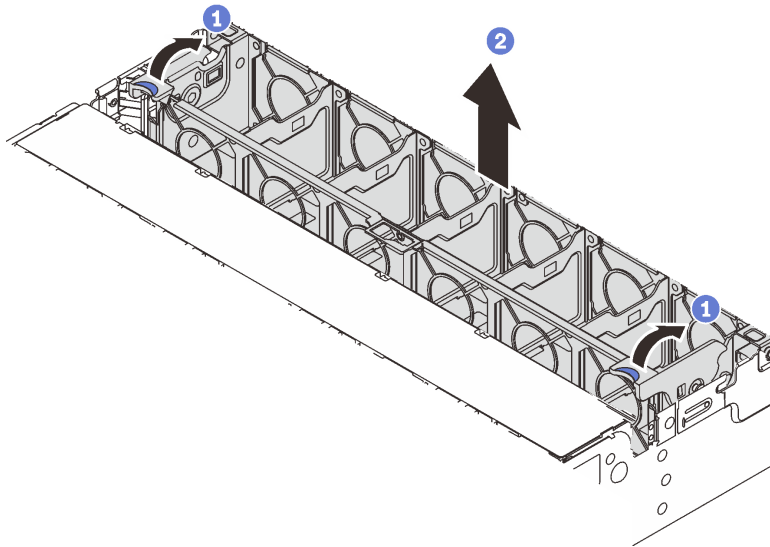


图 247. 卸下系统风扇架

- a. ① 将系统风扇架的拉杆旋至服务器背面。
- b. ② 笔直向上提起系统风扇架并将其移出机箱。

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装系统风扇架

按照本节中的说明安装系统风扇架。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

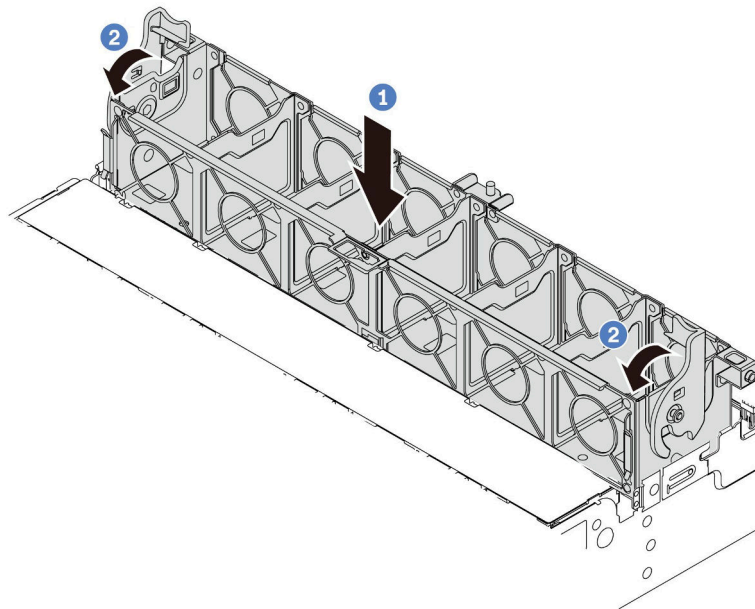


图 248. 安装系统风扇架

步骤 1. ① 将系统风扇架与机箱两侧的安装导轨对齐，然后将风扇架向下放入机箱中。

步骤 2. ② 向下旋转风扇架拉杆，直至风扇架“咔嗒”一声锁定到位。

注：如果系统风扇架中装有系统风扇，请确保系统风扇已正确连接到主板组合件上的系统风扇接口。

## 完成之后

1. 如果已卸下系统风扇，请将它们装回。请参阅第 279 页“安装系统风扇”。
2. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

---

## 更换串口模块

按照本节中的说明卸下和安装串口模块。

- 第 283 页“卸下串口模块”
- 第 286 页“安装串口模块”

## 卸下串口模块

按照本节中的说明卸下串口模块。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页 “安装准则” 和第 48 页 “安全检查核对表” 以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页 “关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

注：下图中的转接卡支架可能与您的转接卡支架有所不同。它们的拆卸过程是相同的。

- 步骤 1. 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅第 66 页 “从机架上卸下服务器”。
- 步骤 2. 卸下顶盖。请参阅第 289 页 “卸下顶盖”。
- 步骤 3. 从系统 I/O 板上拔下串口模块的线缆。

### 注：

- 如需从主板组合件上拔下线缆，请先松开线缆接头上的所有滑锁或解锁卡扣。拔下线缆之前未松开卡扣会损坏主板组合件上的线缆插槽。对线缆插槽的任何损坏都可能需要更换处理器板或系统 I/O 板。
- 您主板组合件上的接口可能与图中所示接口有所不同，但拆卸过程相同。
  1. 按压解锁卡扣以松开接头。
  2. 从线缆插槽上拔下接头。

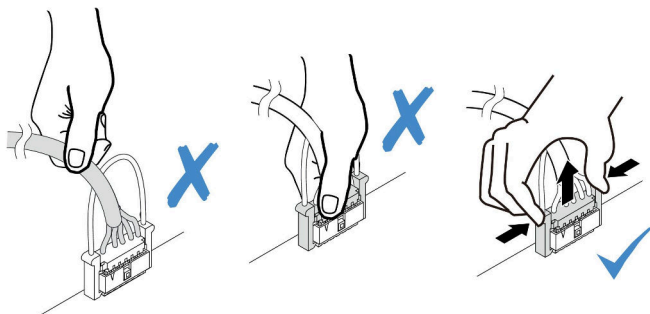


图 249. 从系统 I/O 板上拔下线缆

- 步骤 4. 从服务器卸下转接卡支架。

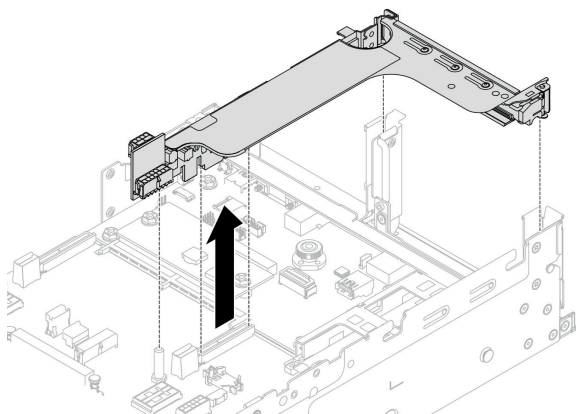


图 250. 卸下转接卡支架

步骤 5. 将串口模块从转接卡支架中取出。

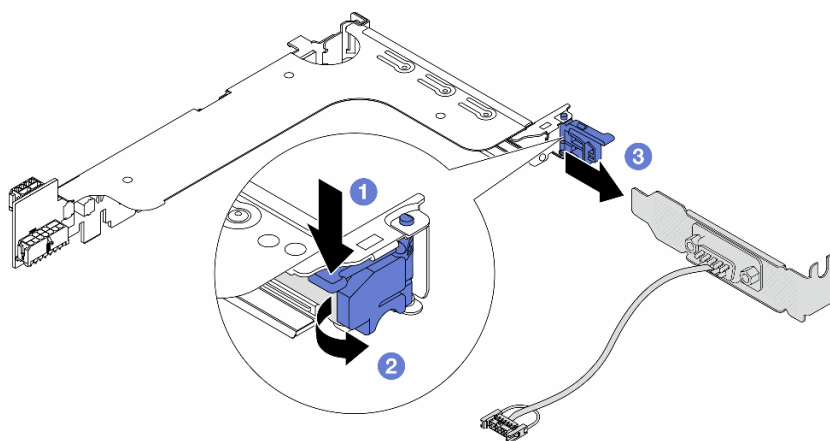


图 251. 卸下串口模块

- a. ① 向下按压支架滑锁。
- b. ② 打开滑锁。
- c. ③ 将串口模块从转接卡支架中滑出。

步骤 6. （可选）如需更换串口支架，请使用 5 毫米扳手从支架上拔下串口线缆。

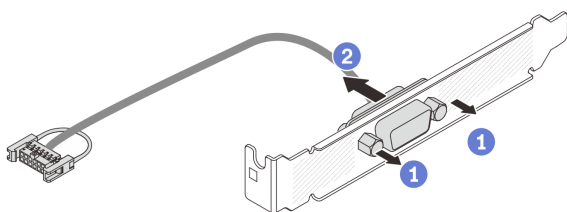


图 252. 拆卸串口模块

## 完成之后

1. 安装新的串口模块、PCIe 适配器或填充件以遮盖此处。请参阅第 286 页“安装串口模块”或第 184 页“安装背面转接卡组合件”。
2. 如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装串口模块

按照本节中的说明安装串口模块。

## 关于本任务

### 注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅第 66 页“关闭服务器电源”。
- 为避免静电导致的系统中止和数据丢失，请在安装前将容易被静电损坏的组件放在防静电包装中，并在操作设备时使用静电释放腕带或其他接地系统。

## 过程

注：下图中的转接卡支架可能与您的转接卡支架有所不同。它们的安装过程是相同的。

- 步骤 1. 以装有新部件的防静电包装接触服务器外部任何未上漆的表面。然后，从包装中取出新部件，并将其放在防静电平面上。
- 步骤 2. （可选）使用 5 毫米扳手将串口线缆装入支架。

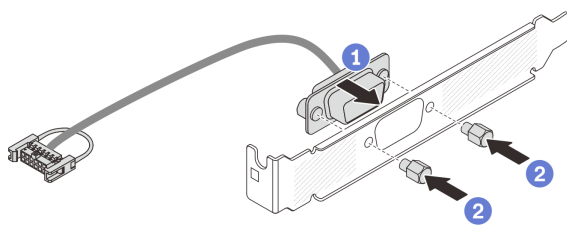


图 253. 组装串口模块

- a. ① 将串口线缆的接头与支架上的孔对齐。
- b. ② 安装两颗螺钉以将线缆接头固定到支架。

步骤 3. 将串口模块装入转接卡支架。

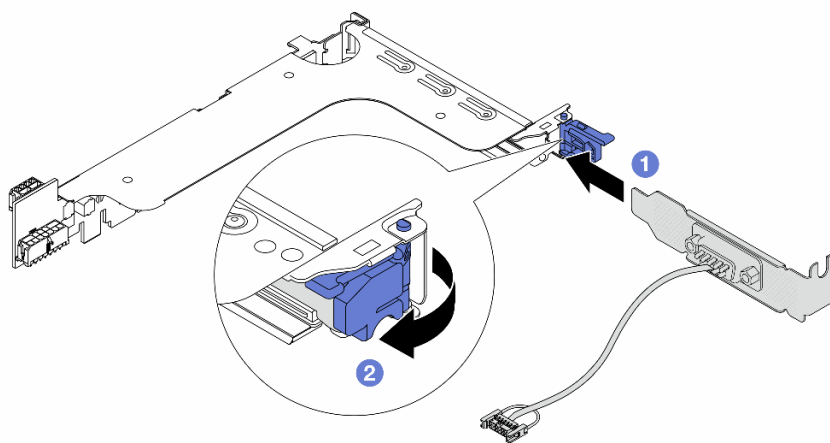


图 254. 安装串口模块

- a. ① 将串口模块与转接卡支架对齐后插入转接卡支架。
- b. ② 合上支架滑锁以固定串口模块。

步骤 4. 将转接卡组合件装回服务器。

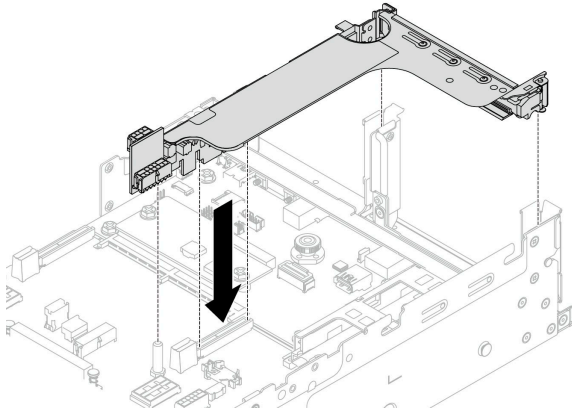


图 255. 安装转接卡组合件

步骤 5. 将串口模块的线缆连接到主板组合件上的串口接口。有关接口的位置，请参阅第 31 页“主板组合件接口”。

## 完成之后

1. 完成部件更换。请参阅第 291 页“完成部件更换”。
2. 要在 Linux 或 Microsoft Windows 上启用串口模块，请根据所安装的操作系统执行以下操作之一：

注：如果启用了 SOL（Serial over LAN）或 EMS（紧急管理服务）功能，在 Linux 和 Microsoft Windows 上将会隐藏串口。因此，为了在操作系统上启用串口以支持使用串行设备，必须禁用 SOL 和 EMS。

- **Linux:**

打开 `ipmitool` 并输入以下命令来禁用 Serial over LAN（SOL）功能：

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- **Microsoft Windows:**

a. 打开 `ipmitool` 并输入以下命令来禁用 SOL 功能：

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

b. 打开 Windows PowerShell 并输入以下命令来禁用紧急管理服务（EMS）功能：

```
Bcdedit /ems off
```

c. 重新启动服务器以确保 EMS 设置生效。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

---

## 更换顶盖

按照本节中的说明卸下和安装顶盖。

- 第 289 页“卸下顶盖”



- [第 290 页 “安装顶盖”](#)

## 卸下顶盖

按照本节中的说明卸下顶盖。

### **S014**



**警告：**

当前电压等级、电流等级和能级可能构成危险。仅限合格的技术服务人员卸下贴有标签的外盖。

### **S033**



**警告：**

当前能级可能构成危险。电压已达到危险等级，如发生金属性短路，可能因热量释放而造成金属飞溅和/或烧伤。

## 关于本任务

**注意：**

- 请阅读[第 47 页 “安装准则”](#)和[第 48 页 “安全检查核对表”](#)以确保操作安全。
- 关闭服务器和外围设备的电源，然后拔下电源线和所有外部线缆。请参阅[第 66 页 “关闭服务器电源”](#)。
- 卸下顶盖后运行服务器可能会损坏服务器组件。为了保持正常散热和空气流通，在打开服务器之前，请先安装顶盖。

## 过程

**步骤 1.** 如果服务器安装在机架中，请在机架滑动导轨上滑出服务器，以便对顶盖执行操作或将服务器从机架中卸下。请参阅[第 66 页 “从机架上卸下服务器”](#)。

**步骤 2.** 卸下顶盖。

**注意：** 请小心取放顶盖。在外盖滑锁打开的情况下跌落顶盖可能会损坏外盖滑锁。

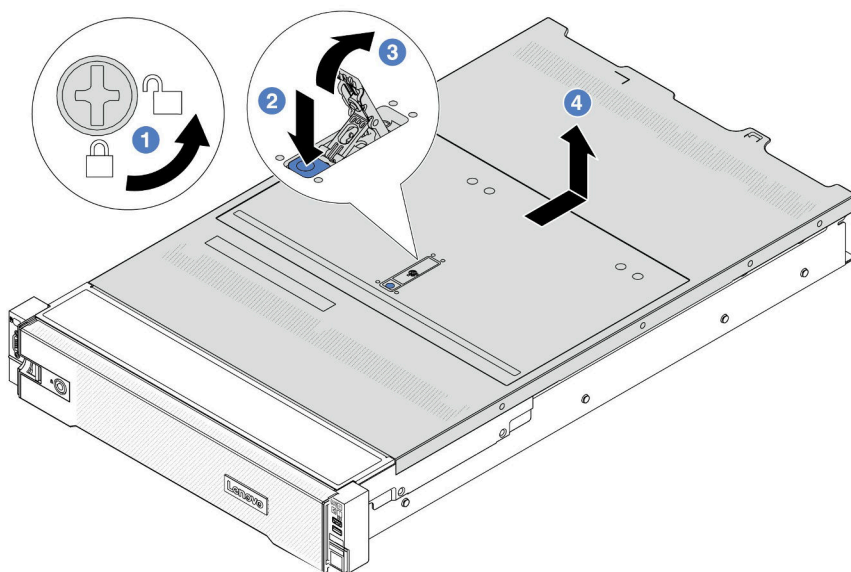


图 256. 卸下顶盖

- a. ① 使用螺丝刀将外盖锁旋转至解锁位置，如图所示。
- b. ② 按外盖滑锁上的松开按钮。然后，外盖滑锁会松开到一定程度。
- c. ③ 如图所示，完全打开外盖滑锁。
- d. ④ 向后推顶盖，直至其与机箱分离。然后，从机箱上取下顶盖，将其放在平坦、洁净的表面上。

## 完成之后

如果要求您退回组件或可选设备，请按照所有包装说明进行操作，并使用装运时提供给您所有包装材料。

## 演示视频

[在 YouTube 上观看操作过程](#)

## 安装顶盖

按照本节中的说明安装顶盖。

## 关于本任务

注意：

- 请阅读第 47 页“安装准则”和第 48 页“安全检查核对表”以确保操作安全。

- 请确保所有线缆、适配器和组件均已正确安装且牢固就位，并且未将任何零散的工具或部件遗留在服务器内。
- 确保正确布放了所有内部线缆。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”。
- 请小心取放顶盖。在外盖滑锁打开的情况下跌落顶盖可能会损坏外盖滑锁。

## 过程

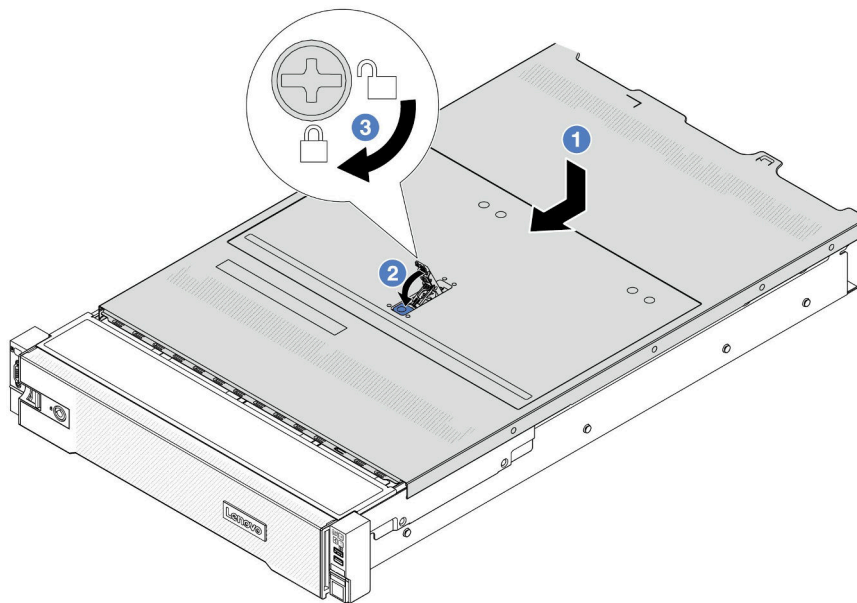


图 257. 安装顶盖

**步骤 1.** 确保外盖滑锁处于打开位置。将顶盖向下放到机箱上，直至顶盖的两侧与机箱两侧的导片咬合。然后，将顶盖向机箱正面滑动。

**注：**在向前推动顶盖之前，请确保顶盖上的所有卡扣均与机箱正确咬合。

**步骤 2.** 旋转外盖滑锁，直至顶盖“咔嗒”一声固定到位。确保外盖滑锁完全合上。

**步骤 3.** 使用螺丝刀将外盖锁旋转到锁定位置。

## 演示视频

在 [YouTube](#) 上观看操作过程

## 完成部件更换

浏览检查清单，以完成部件更换。

要完成部件更换，请执行以下操作：

1. 确保所有组件均已正确地重新组装，并且服务器内部未遗留任何工具或未上紧的螺钉。

2. 正确地布放和固定服务器内的线缆。请参阅有关每个组件的线缆连接和布放的信息。
3. 装回导风罩。请参阅第 76 页“安装导风罩”。

**注意：**为实现正常散热和空气流通，请在开启服务器之前重新安装导风罩。卸下导风罩后运行服务器可能会损坏服务器组件。

4. 装回顶盖。请参阅第 290 页“安装顶盖”。
5. 如果服务器之前安装在机架中，则将服务器装回机架。请参阅第 69 页“将服务器安装到机架”。
6. 接回已拔下的电源线和所有线缆。
7. 打开服务器电源和任意外围设备。请参阅第 65 页“打开服务器电源”。
8. 更新服务器配置。
  - 下载并安装最新的设备驱动程序：<http://datacentersupport.lenovo.com>。
  - 更新系统固件。请参阅第 439 页“更新固件”。
  - 更新 UEFI 配置。请参阅 <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>。
  - 如果已安装或卸下热插拔硬盘或 RAID 适配器，请重新配置磁盘阵列。在 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上查找适用于您的服务器的 LXPM 文档。

---

## 第 6 章 内部线缆布放

按本节的说明进行特定组件的线缆布放。

要连接线缆，请遵循以下准则：

- 连接或拔下任何内部线缆之前，请关闭服务器。
- 如需其他线缆连接说明，请参阅任何外部设备随附的文档。最好在将设备连接到服务器之前先布放线缆。
- 服务器和可选设备随附的部分线缆上印有线缆标识。请根据这些标识将线缆连接到正确的接口。
- 请确保线缆未被夹住，并且未覆盖任何接口或妨碍主板组合件上的任何组件。
- 确保相关线缆穿过线缆夹。
- 确保将以下线缆穿过线缆壁挂支架以获得更好的服务器散热性能。
  - 连接正面背板和处理器板 PCIe 接口 1/2 的信号线缆
  - 连接背面背板或转接卡 3 和处理器板 PCIe 接口 1/2/3/4 的信号线缆
  - 风扇板电源线和信号线缆

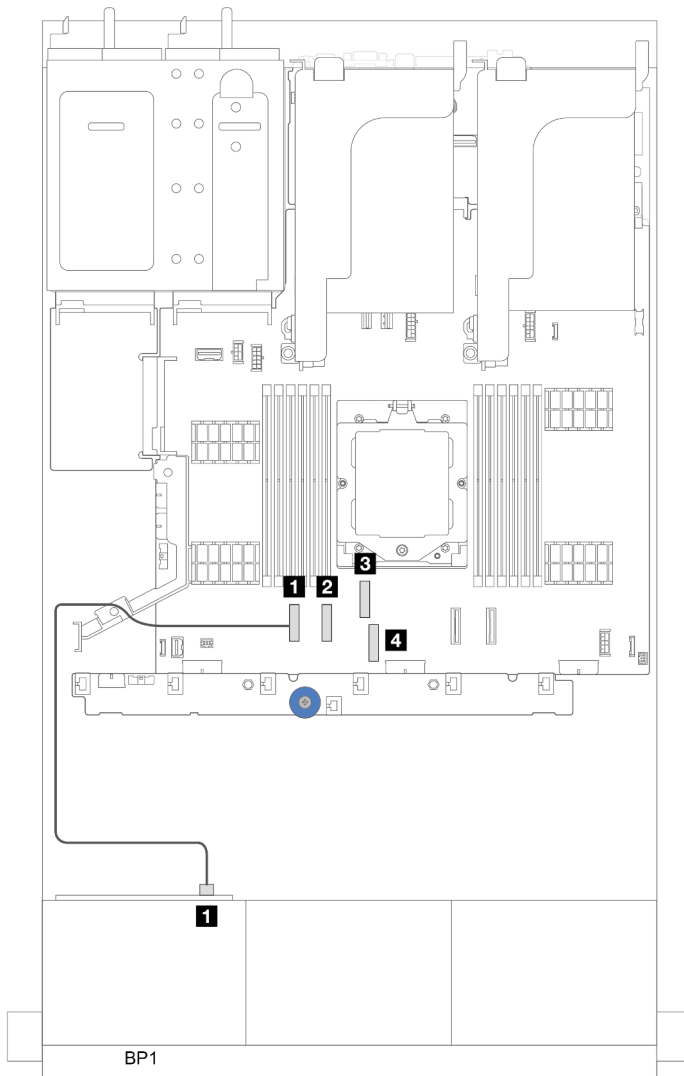


图 258. 线缆穿过线缆壁挂支架的示例

注：从主板组合件上拔下所有线缆时，请卸下线缆接口上的滑锁、解锁卡扣或锁。如果在拔下线缆前未能将其松开，可能会损坏主板组合件上容易受损的线缆插槽。对线缆插槽的任何损坏都可能需要更换处理器板或系统 I/O 板。

---

## 识别接口

按本节的说明找到并识别电路板上的接口。

- [第 294 页 “硬盘背板接口”](#)

有关主板组合件上的接口，请参阅[第 31 页 “主板组合件接口”](#)。

## 硬盘背板接口

按本节的说明确定硬盘背板接口的位置。

服务器支持以下背板，具体取决于服务器配置：

- 第 295 页 “8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面背板”
- 第 296 页 “8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面背板”
- 第 296 页 “24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板”
- 第 297 页 “8 x 3.5 英寸 SAS/SATA 正面背板”
- 第 297 页 “12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 正面背板”
- 第 297 页 “12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板”
- 第 298 页 “12 x 3.5 英寸 AnyBay 正面背板”
- 第 298 页 “4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 中间/背面背板”
- 第 298 页 “4 x 2.5 英寸 NVMe 中间背板”
- 第 299 页 “4 x 3.5 英寸 SAS/SATA 中间/背面背板”
- 第 299 页 “2 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背面背板”
- 第 299 页 “8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面背板”
- 第 300 页 “4 x 2.5 英寸 AnyBay 背面背板”

8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面背板

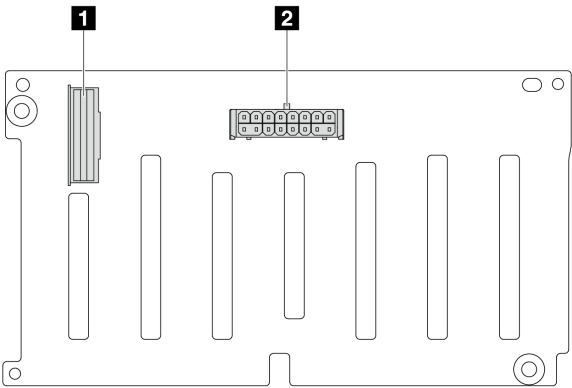


图 259. 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板接口

1 SAS 接口	2 电源接口
----------	--------

8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面背板

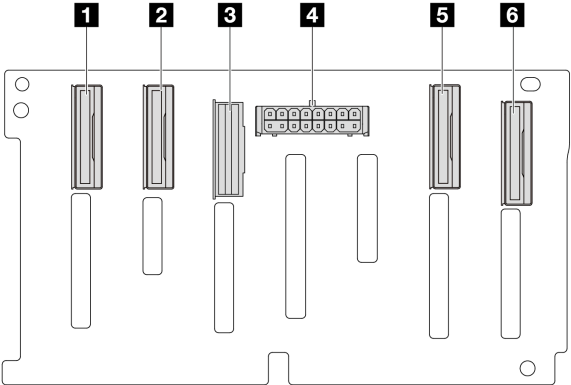


图 260. 8 x 2.5 英寸 AnyBay 背板接口

<b>1</b> NVMe 6-7 接口	<b>2</b> NVMe 4-5 接口
<b>3</b> SAS 接口	<b>4</b> 电源接口
<b>5</b> NVMe 2-3 接口	<b>6</b> NVMe 0-1 接口

24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板

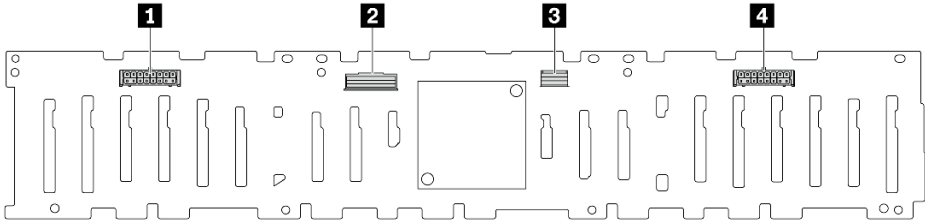


图 261. 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板上的接口

<b>1</b> 电源接口 2	<b>2</b> SAS 0 接口
<b>3</b> SAS 1 接口	<b>4</b> 电源接口 1



8 x 3.5 英寸 SAS/SATA 正面背板

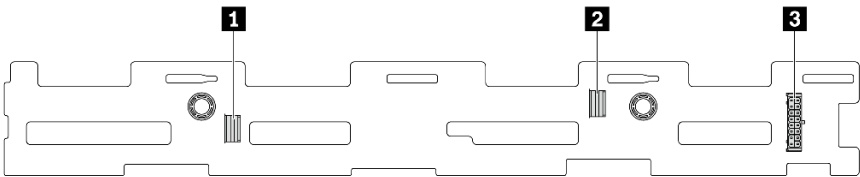


图 262. 8 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板接口

<b>1</b> SAS 1 接口	<b>2</b> SAS 0 接口
<b>3</b> 电源接口	

12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 正面背板

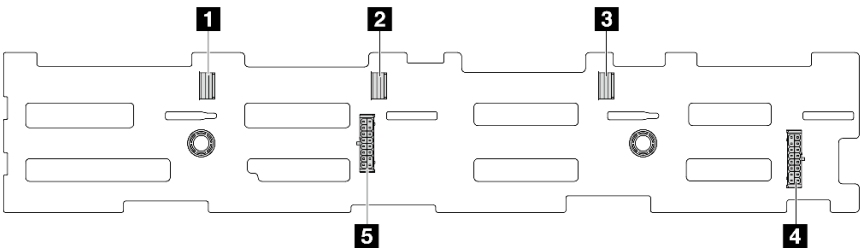


图 263. 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板接口

<b>1</b> SAS 2 接口	<b>2</b> SAS 1 接口
<b>3</b> SAS 0 接口	<b>4</b> 电源接口 1
<b>5</b> 电源接口 2	

12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板

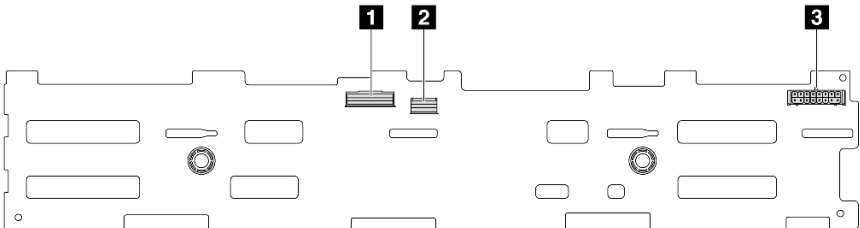


图 264. 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板上的接口

<b>1</b> SAS 0 接口	<b>2</b> SAS 1 接口
<b>3</b> 电源接口	

12 x 3.5 英寸 AnyBay 正面背板

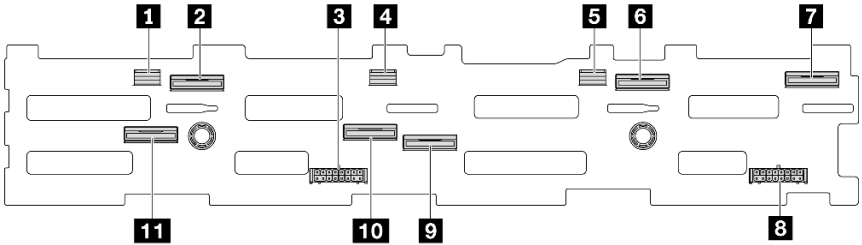


图 265. 12 x 3.5 英寸 AnyBay 背板接口

<b>1</b> SAS 2 接口	<b>2</b> NVMe 8-9 接口
<b>3</b> 电源接口 2	<b>4</b> SAS 1 接口
<b>5</b> SAS 0 接口	<b>6</b> NVMe 2-3 接口
<b>7</b> NVMe 0-1 接口	<b>8</b> 电源接口 1
<b>9</b> NVMe 4-5 接口	<b>10</b> NVMe 6-7 接口
<b>11</b> NVMe 10-11 接口	

4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 中间/背面背板

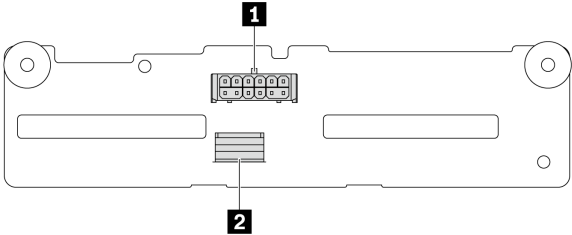


图 266. 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板接口

<b>1</b> 电源接口	<b>2</b> SAS 接口
---------------	-----------------

4 x 2.5 英寸 NVMe 中间背板

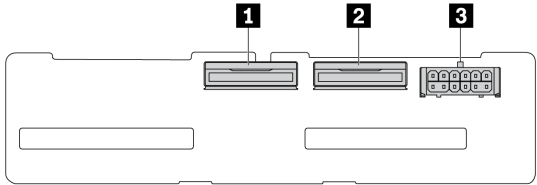


图 267. 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板接口

<b>1</b> NVMe 2-3 接口	<b>2</b> NVMe 0-1 接口
<b>3</b> 电源接口	

4 x 3.5 英寸 SAS/SATA 中间/背面背板




图 268. 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板接口

<b>1</b> SAS 接口	<b>2</b> 电源接口
-----------------	---------------

2 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背面背板

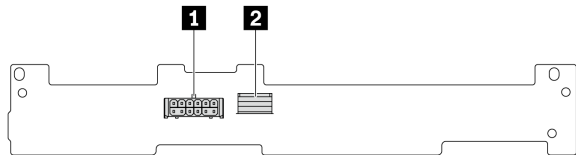


图 269. 2 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板接口

<b>1</b> 电源接口	<b>2</b> SAS 接口
---------------	-----------------

8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面背板

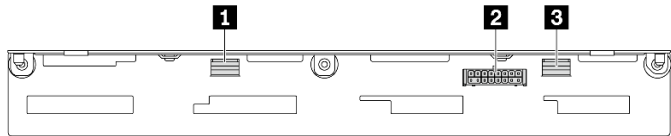


图 270. 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板接口

<b>1</b> SAS 1 接口	<b>2</b> 电源接口
<b>3</b> SAS 0 接口	

4 x 2.5 英寸 AnyBay 背面背板

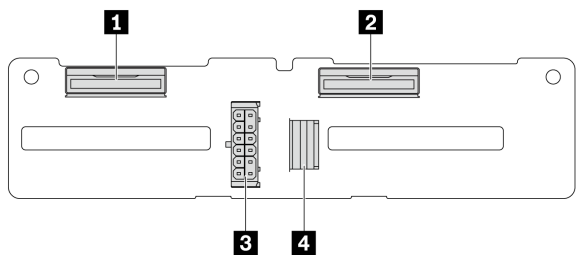


图 271. 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背板接口

<b>1</b> NVMe 2-3 接口	<b>3</b> 电源接口
<b>2</b> NVMe 0-1 接口	<b>4</b> SAS 接口

# 正面 VGA 接口和外部诊断接口

本主题介绍正面视频图形适配器（VGA）接口和外部诊断接口的线缆布放。

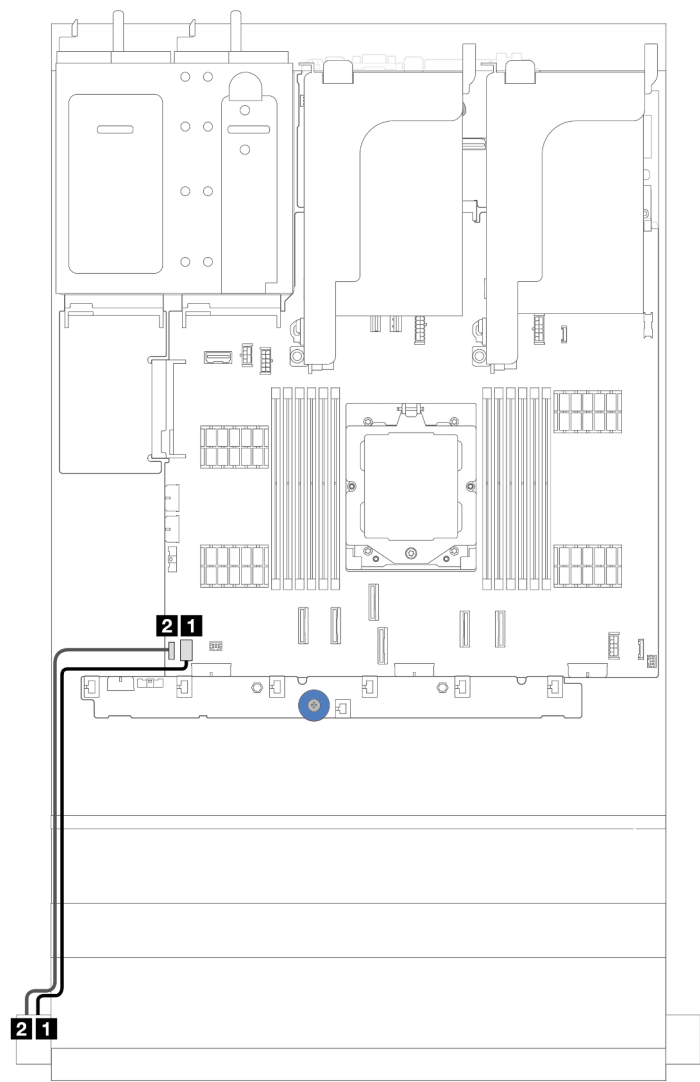


图 272. 正面 VGA 接口和外部诊断接口的线缆布放

从	到
<b>1</b> VGA 线缆	<b>1</b> 主板组合件上的 VGA 接口
<b>2</b> 外部诊断线缆	<b>2</b> 主板组合件上的外部 LCD 接口

## 7 毫米硬盘背板

本主题介绍 7 毫米硬盘背板的线缆布放。

服务器支持以下 7 毫米硬盘背板之一：

- [第 302 页 “7 毫米非 RAID SATA/NVMe 2 插槽背板”](#)
- [第 305 页 “7 毫米 RAID NVMe 2 插槽背板”](#)
- [第 306 页 “7 毫米 RAID SATA/NVMe 2 插槽背板”](#)

### 7 毫米非 RAID SATA/NVMe 2 插槽背板

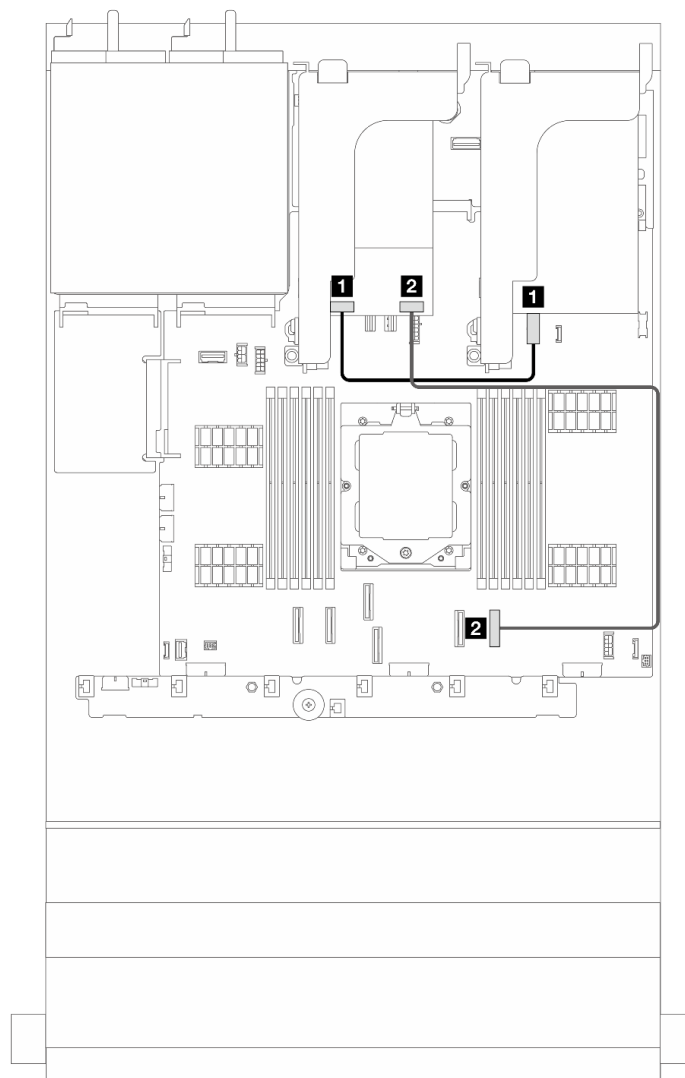


图 273. 7 毫米硬盘背板的 SATA 线缆布放

从	到
<b>1</b> 7 毫米背板电源接口	<b>1</b> 主板组合件上的 7 毫米电源接口
<b>2</b> 7 毫米背板信号接口	<b>2</b> 板载：PCIe 8

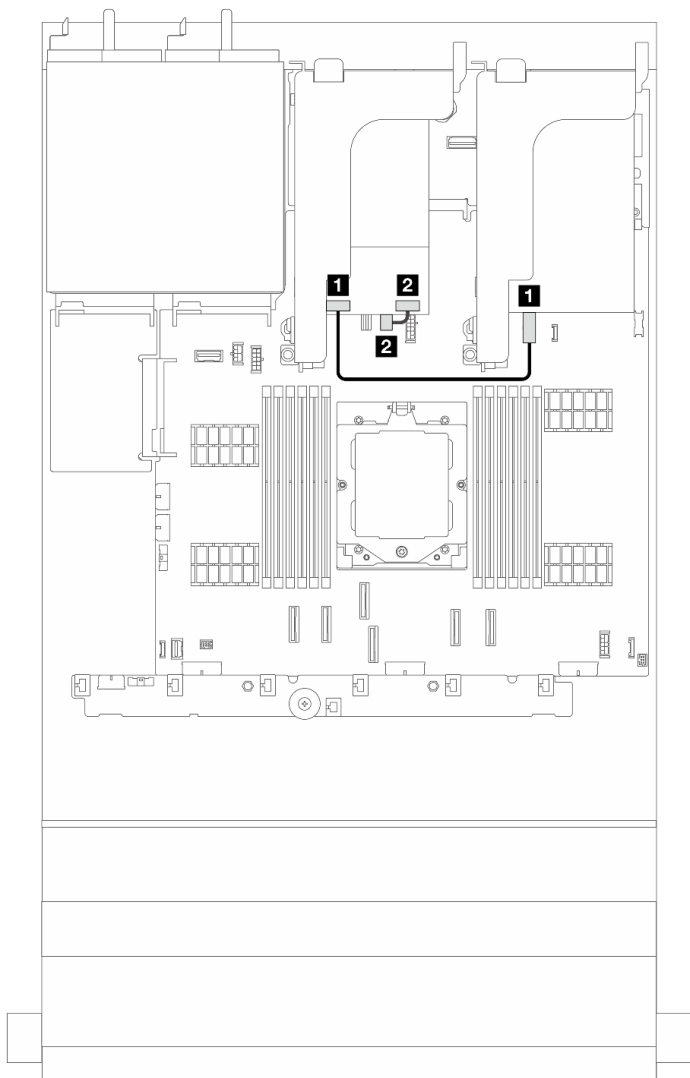


图 274. 7 毫米硬盘背板的 NVMe 线缆布放

从	到
<b>1</b> 7 毫米背板电源接口	<b>1</b> 主板组合件上的 7 毫米电源接口
<b>2</b> 7 毫米背板信号接口	<b>2</b> 主板组合件上的 7 毫米信号接口

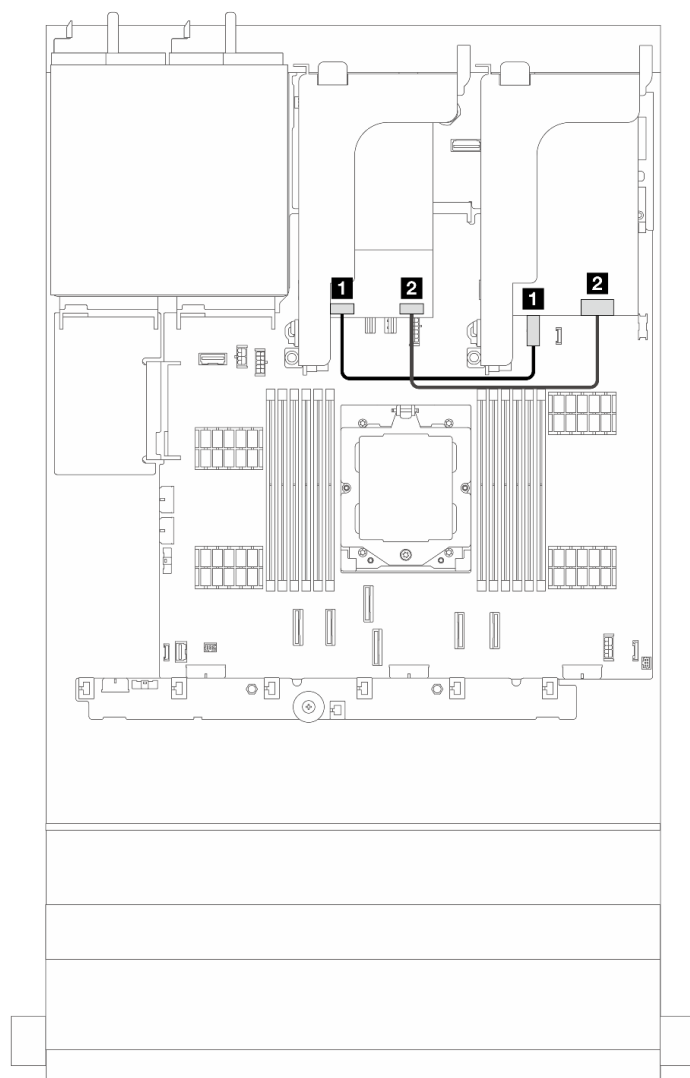


图 275. 7 毫米硬盘背板的 RAID 线缆布放

从	到
<b>1</b> 7 毫米背板电源接口	<b>1</b> 主板组合件上的 7 毫米电源接口
<b>2</b> 7 毫米背板信号接口	<b>2</b> 转接卡 1 RAID 适配器



7mm RAID NVMe 2-bay backplanes

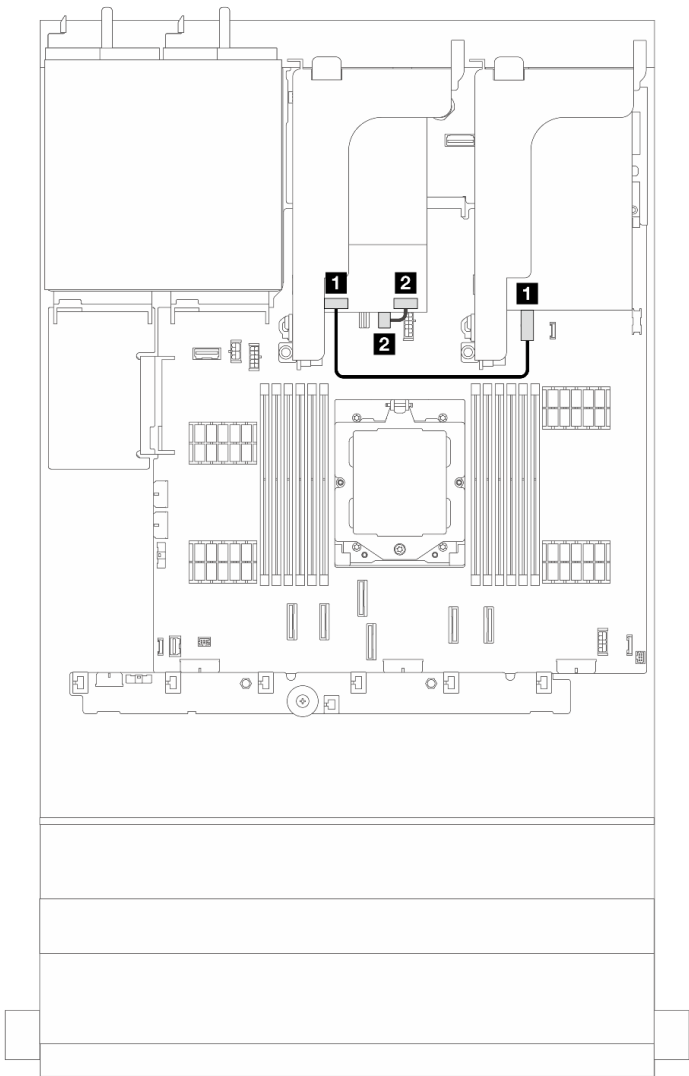


图 276. 7 毫米硬盘背板的线缆布放

从	到
<b>1</b> 7 毫米背板电源接口	<b>1</b> 主板组合件上的 7 毫米电源接口
<b>2</b> 7 毫米背板信号接口	<b>2</b> 主板组合件上的 7 毫米信号接口

7mm RAID SATA/NVMe 2-bay backplanes

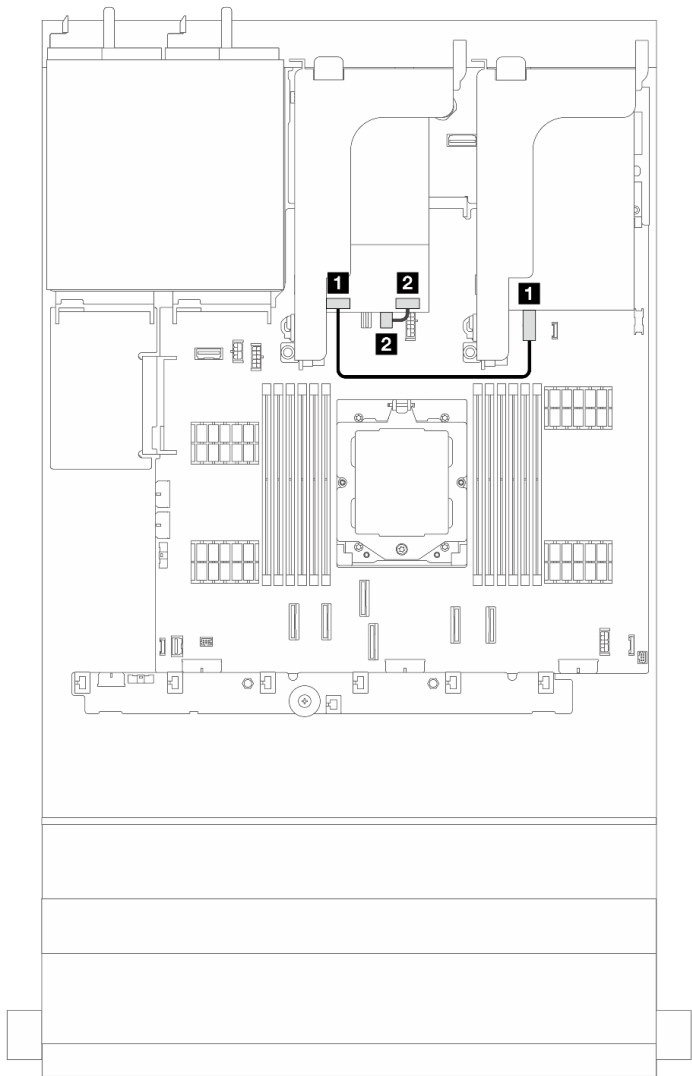


图 277. 7 毫米硬盘背板的线缆布放

从	到
<b>1</b> 7 毫米背板电源接口	<b>1</b> 主板组合件上的 7 毫米电源接口
<b>2</b> 7 毫米背板信号接口	<b>2</b> 主板组合件上的 7 毫米信号接口

12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板配置中的 7 毫米硬盘背板线缆布放

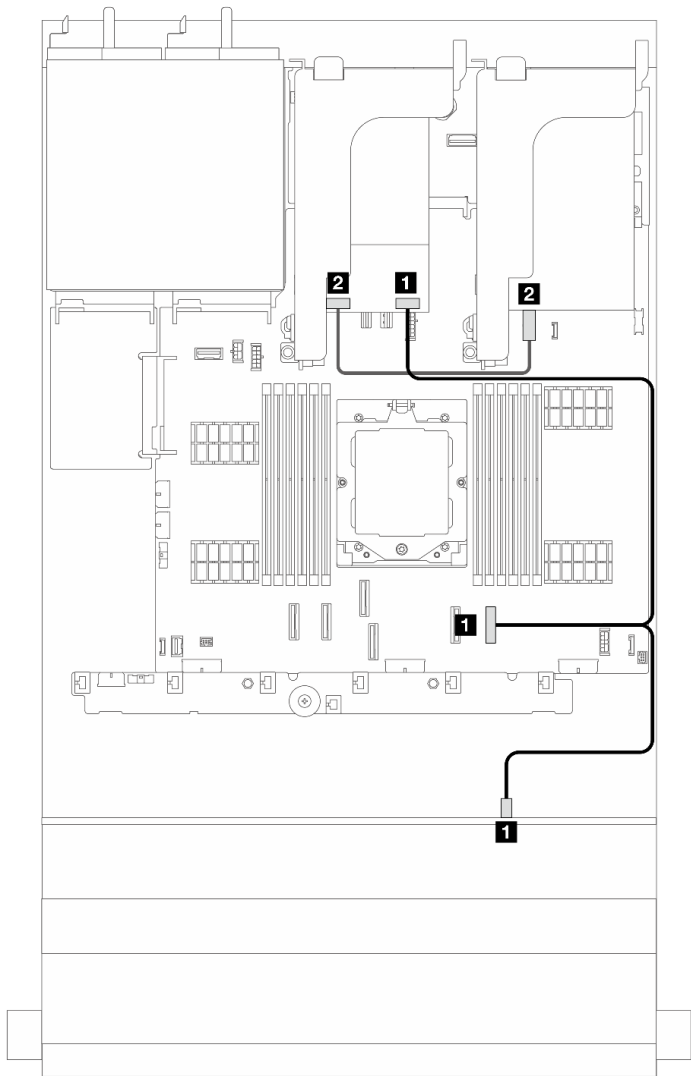


图 278. 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板配置中的 7 毫米硬盘背板线缆布放

从	到
<b>1</b> 板载：PCIe 8	<b>1</b> 7 毫米背板信号接口和正面背板 SAS 2
<b>2</b> 7 毫米背板电源接口	<b>2</b> 主板组合件上的 7 毫米电源接口

# 正面 I/O 模块

本主题介绍正面 I/O 模块的线缆布放。

注：

- 正面 I/O 模块因型号而异。请参阅第 21 页“正面 I/O 模块”。
- 布放正面 I/O 模块线缆时，请确保将线缆固定在线缆固定器的上框上。有关详细信息，请参阅第 212 页“安装机架滑锁”。

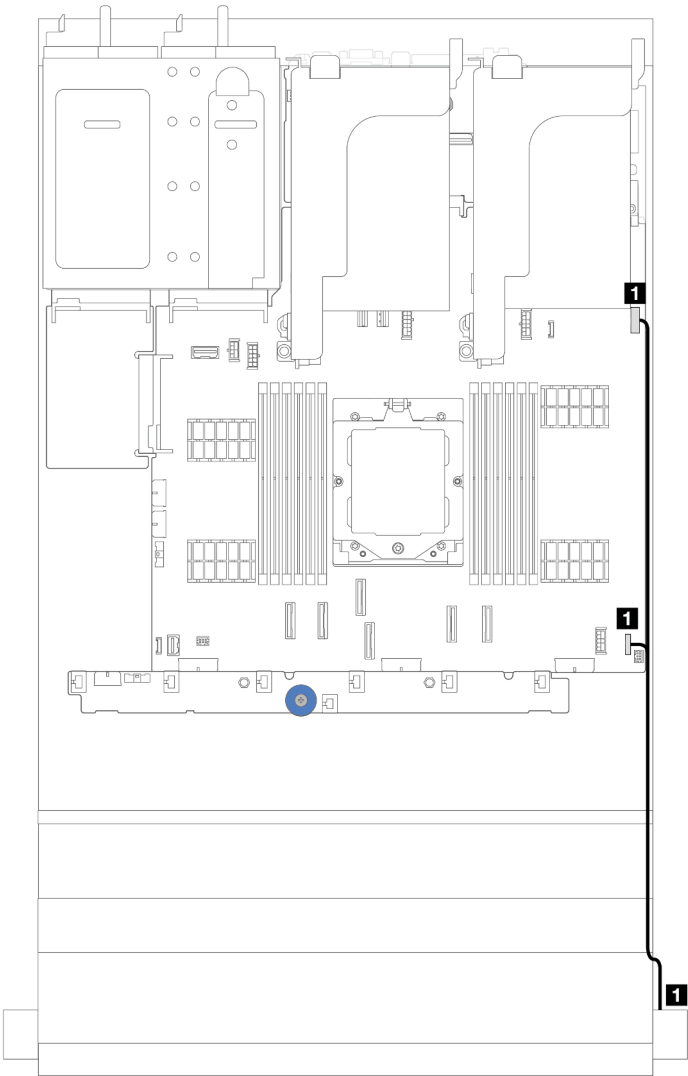


图 279. 右侧机架滑锁上的正面 I/O 模块的线缆布放

从	到
<b>1</b> 前面板和 USB 线缆	<b>1</b> 主板组合件上的正面 I/O 接口和正面 USB 接口

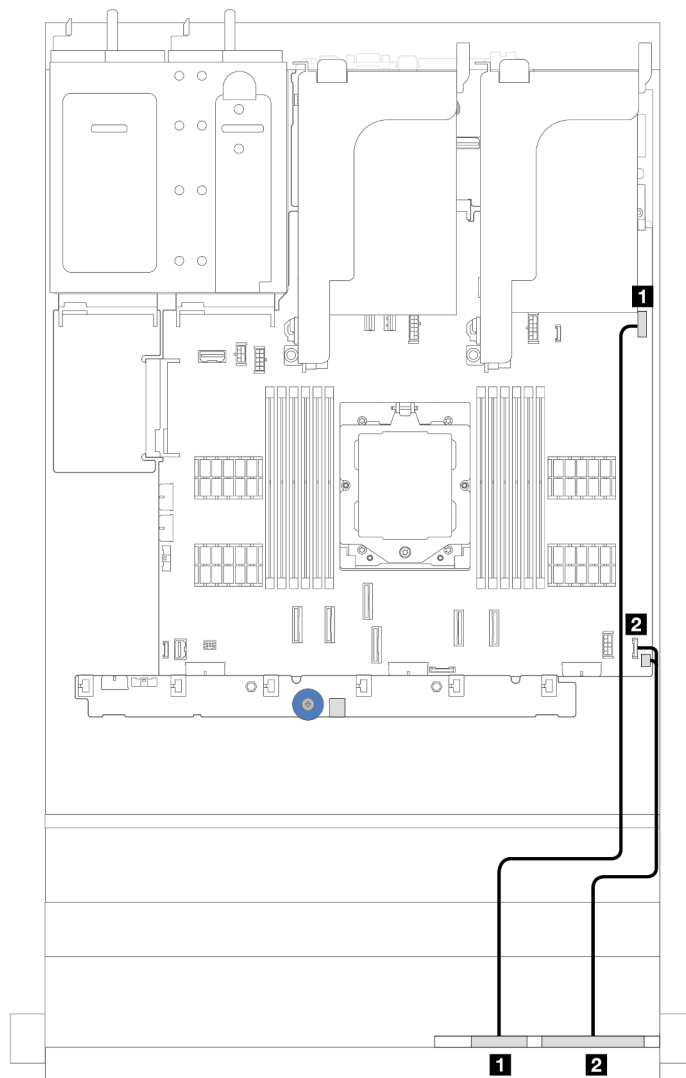


图 280. 介质插槽上的集成诊断面板的线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面 USB 线缆	<b>1</b> 主板组件上的正面 USB 接口
<b>2</b> 前面板线缆	<b>2</b> 主板组件上的正面 I/O 接口

# GPU

本主题介绍 GPU 适配器的线缆布放。

## GPU 适配器的线缆布放


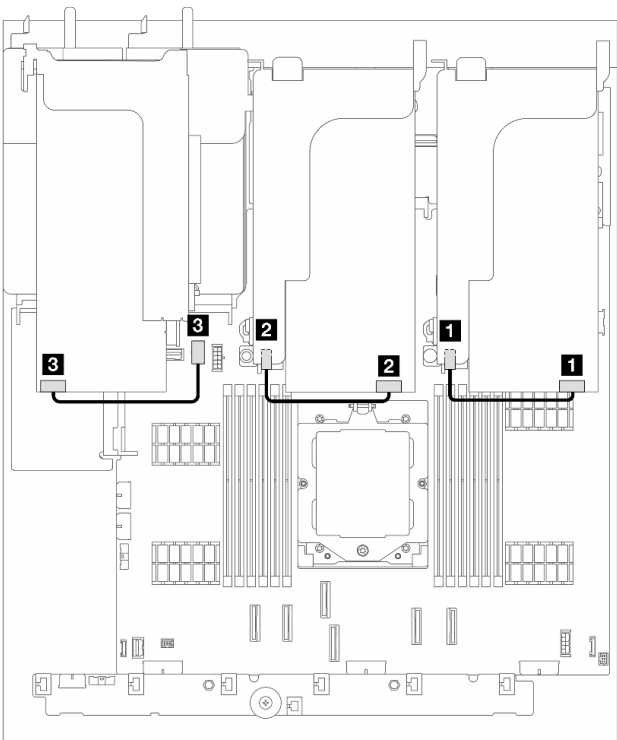


图 281. GPU 适配器的线缆布放

从	到
<b>1</b> GPU 电源线	<b>1</b> 转接卡 1 上的电源接口
<b>2</b> GPU 电源线	<b>2</b> 转接卡 2 上的电源接口
<b>3</b> GPU 电源线	<b>3</b> 主板组合件上的 GPU 电源接口

注：如果需要在 GPU 导风罩上安装 M.2 背板，请参阅下图了解导风罩上的线缆布放。将 GPU 电源线从 M.2 背板支架下方的转接卡 2 布放到 GPU 适配器上的 GPU 电源接口。

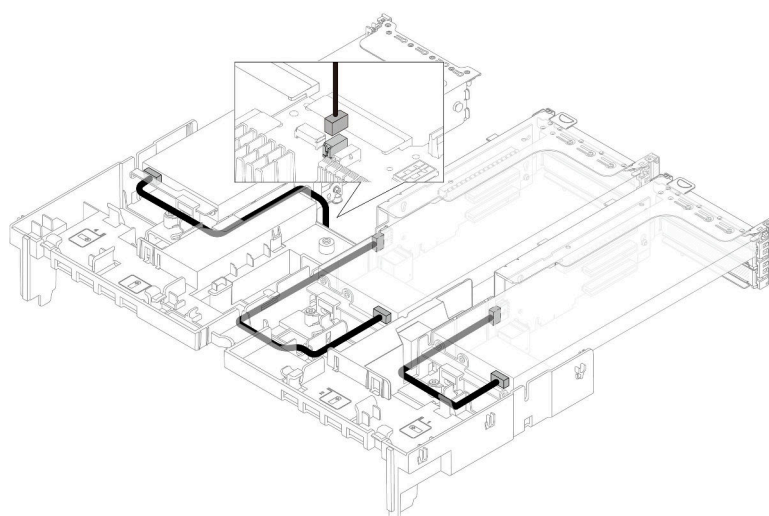

# 入侵感应开关

本主题介绍入侵感应开关的线缆布放。

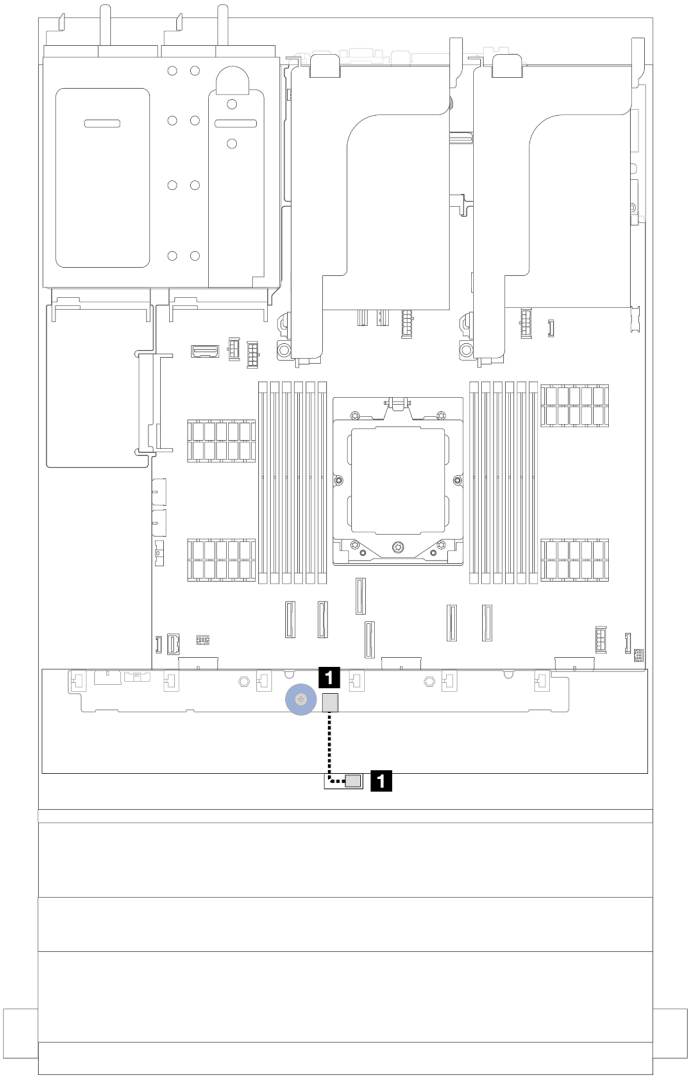


图 282. 入侵感应开关线缆布放

从	到
<b>1</b> 入侵感应开关线缆	<b>1</b> 风扇板上的入侵感应开关接口




## M.2 硬盘背板

本主题介绍 M.2 硬盘背板的线缆布放。

M.2 硬盘背板根据硬盘类型的不同而有所差异。因此，线缆、接口布局和线缆布放也不同。

服务器支持以下 M.2 硬盘背板（支持套件）：

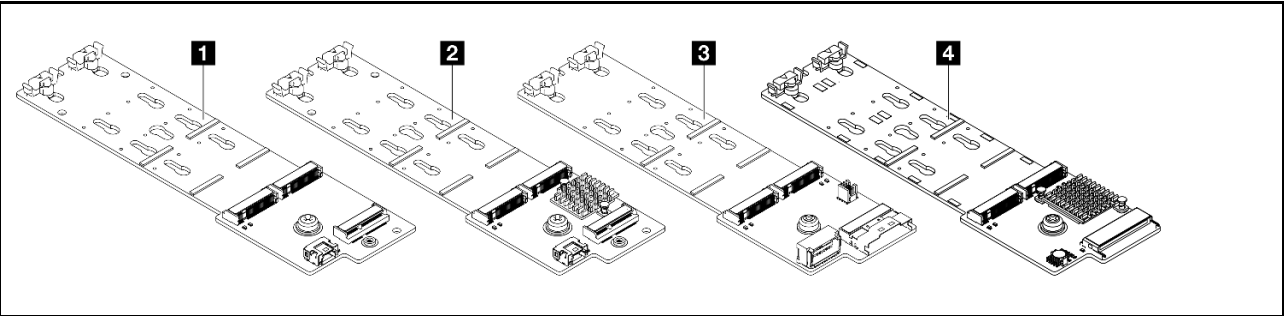	
1	第 314 页 “ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2-Bay Enablement Kit”
2	第 319 页 “ThinkSystem M.2 NVMe 2-Bay RAID Enablement Kit”
3	第 317 页 “ThinkSystem M.2 SATA/x4 NVMe 2 插槽支持套件”
4	第 320 页 “ThinkSystem M.2 RAID B540i-2i SATA/NVMe 支持套件”

ThinkSystem M.2 SATA/NVMe 2-Bay Enablement Kit

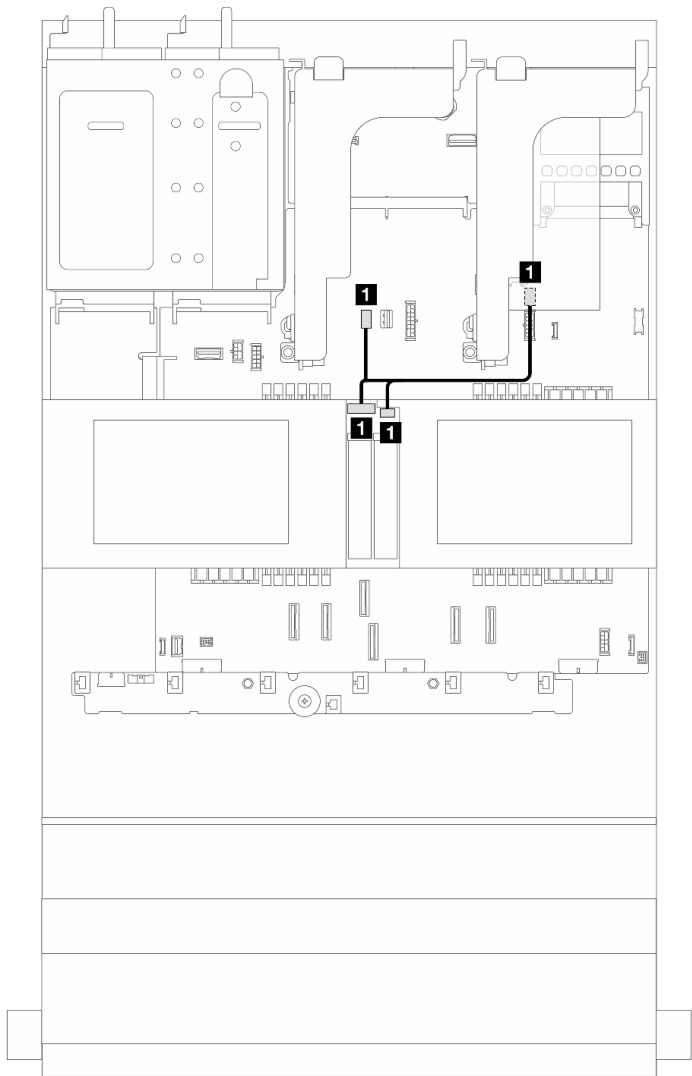


图 283. M.2 硬盘背板 NVMe 线缆布放

从	到
<b>1</b> M.2 硬盘背板：电源接口和信号接口	<b>1</b> 主板组合件上的 M.2 电源接口和信号接口

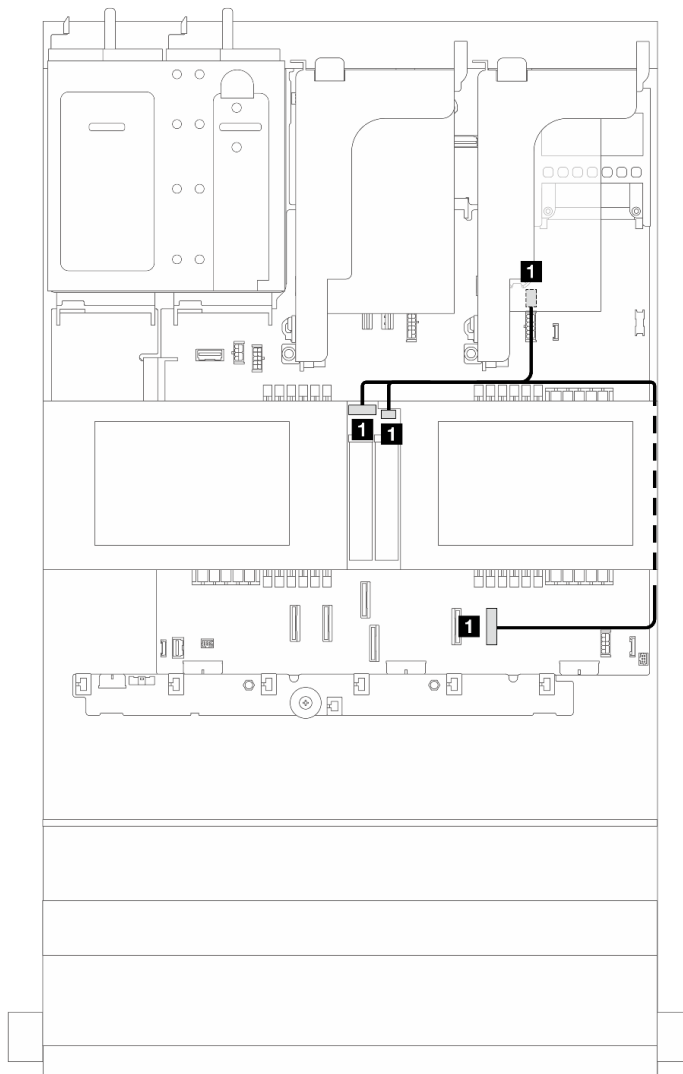


图 284. M.2 硬盘背板 SATA 线缆布放

从	到
<b>1</b> M.2 硬盘背板：电源接口和信号接口	<b>1</b> 主板组合件上的 M.2 电源接口和 PCIe 8 接口

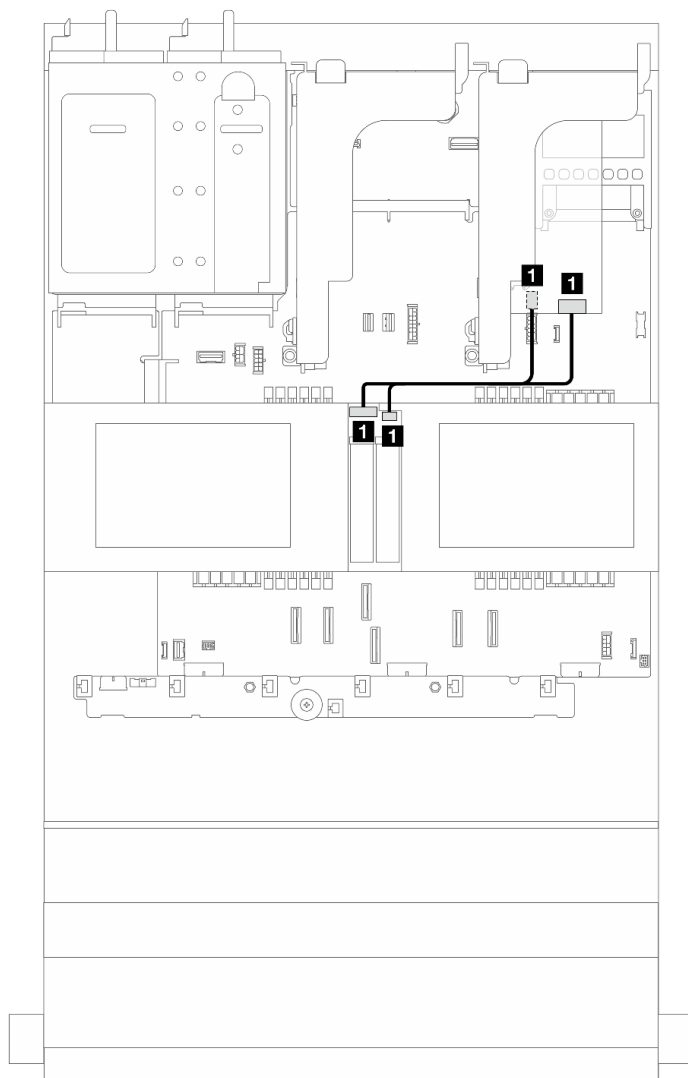


图 285. M.2 硬盘背板 RAID 线缆布放

从	到
<b>1</b> M.2 硬盘背板：电源接口和信号接口	<b>1</b> 主板组合件上的 M.2 电源接口，以及转接卡 <b>1</b> RAID 适配器

ThinkSystem M.2 SATA/x4 NVMe 2-Bay Enablement Kit

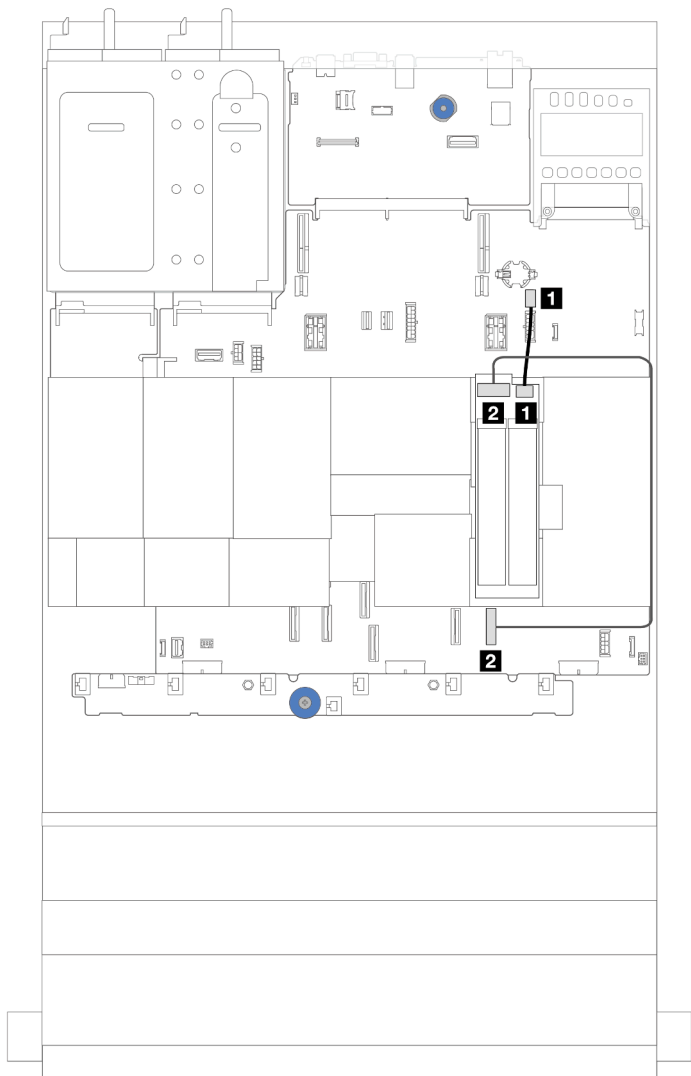


图 286. M.2 硬盘背板 SATA/NVMe 线缆布放

从	到
<b>1</b> M.2 电源线	<b>1</b> 主板组合件上的 M.2 电源接口
<b>2</b> M.2 信号线缆	<b>2</b> 主板组合件上的 PCIe 接口 8

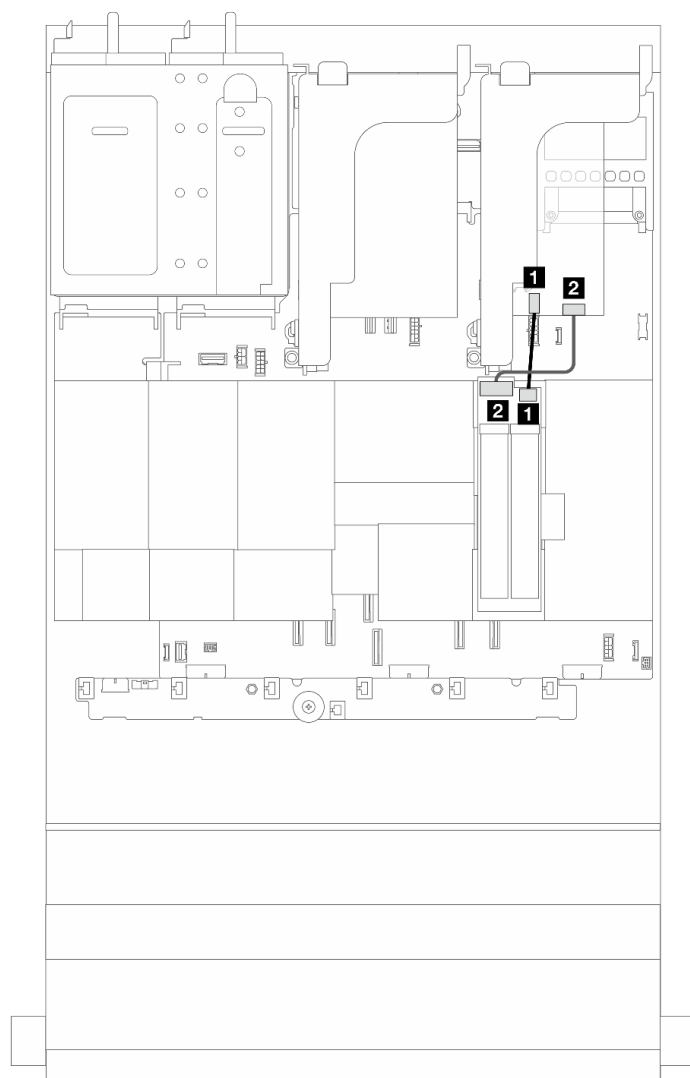


图 287. M.2 硬盘背板 RAID 线缆布放

从	到
<b>1</b> M.2 电源线	<b>1</b> 主板组合件上的 M.2 电源接口
<b>2</b> M.2 信号线缆	<b>2</b> 转接卡 1 RAID 适配器

ThinkSystem M.2 NVMe 2-Bay RAID Enablement Kit

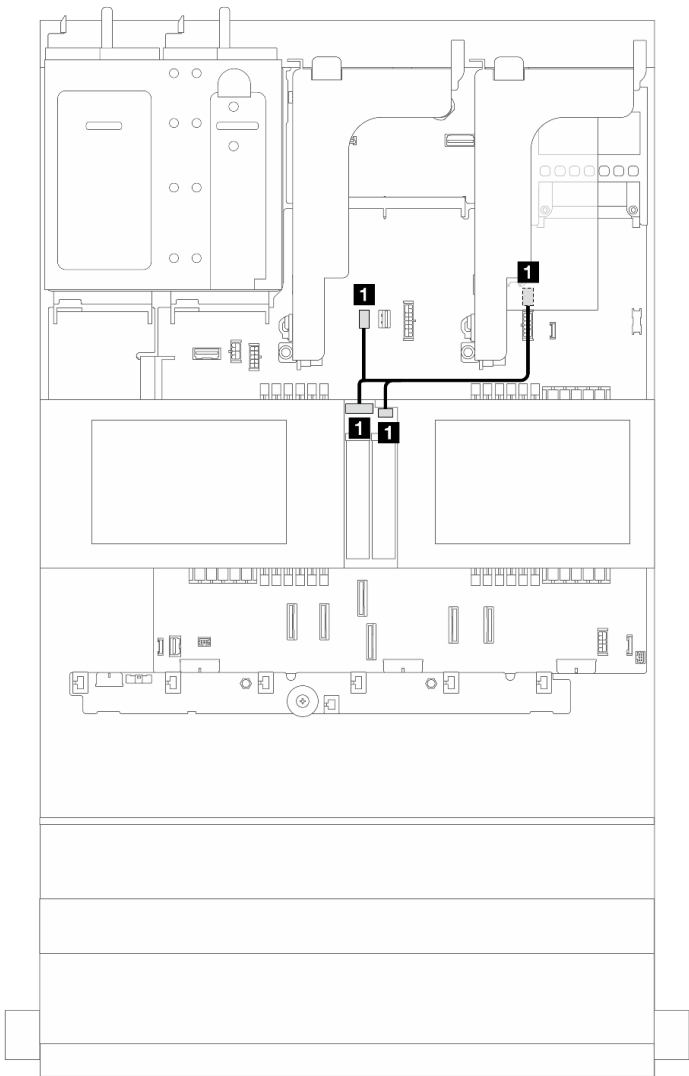


图 288. M.2 硬盘背板线缆布放

从	到
<b>1</b> M.2 硬盘背板：电源接口和信号接口	<b>1</b> 主板组合件上的 M.2 电源接口和信号接口

ThinkSystem M.2 RAID B540i-2i SATA/NVMe Enablement Kit

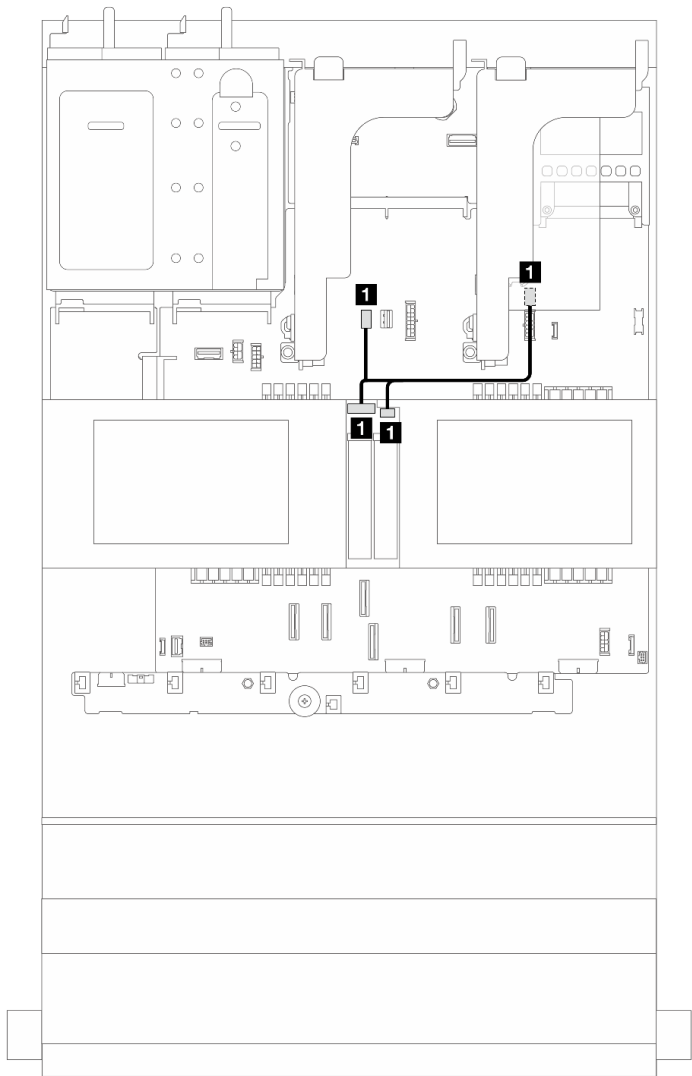


图 289. M.2 硬盘背板线缆布放

从	到
<b>1</b> M.2 硬盘背板：电源接口和信号接口	<b>1</b> 主板组合件上的 M.2 电源接口和信号接口



M.2 硬盘背板（使用 7 毫米背板时）的线缆布放

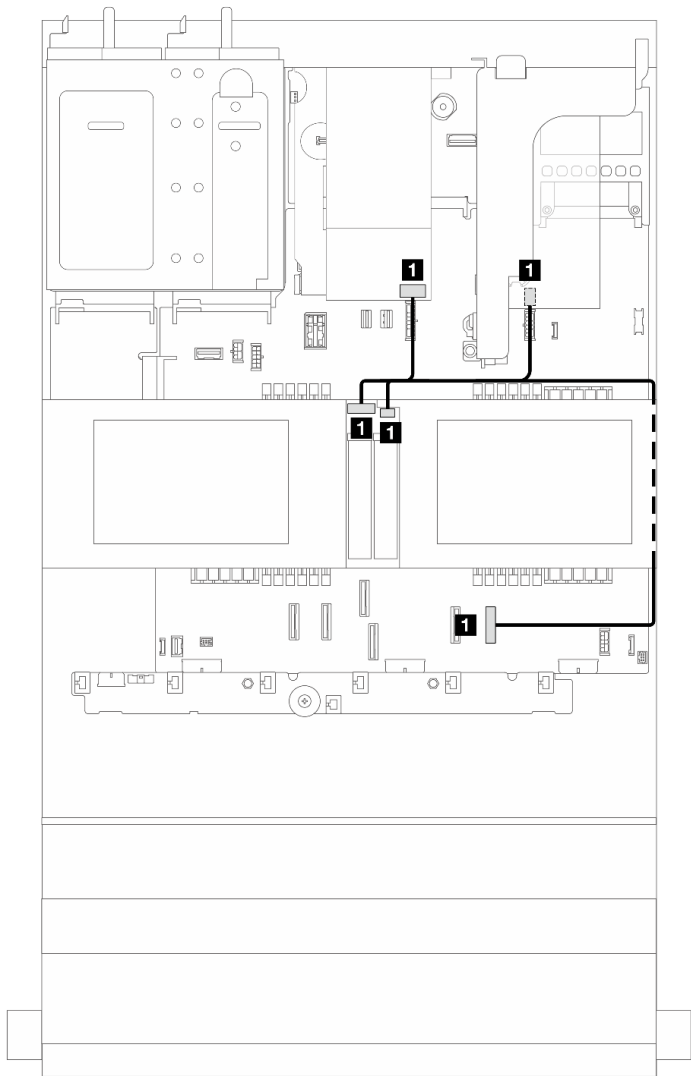


图 290. M.2 硬盘背板（使用 7 毫米背板时）的线缆布放

从	到
<b>1</b> M.2 硬盘背板：电源接口和信号接口	<b>1</b> 主板组合件上的 M.2 电源接口和 PCIe 8 接口，以及 7 毫米背板上的信号接口

M.2 硬盘背板的线缆布放（在 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 配置中）

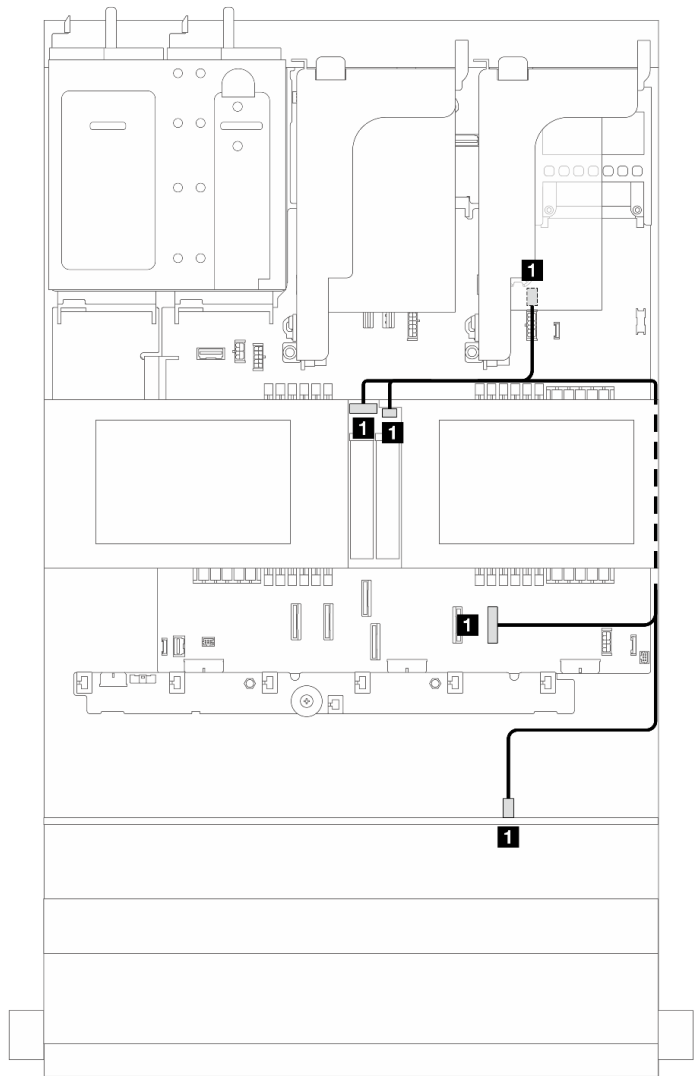


图 291. M.2 硬盘背板的线缆布放（在 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 配置中）

从	到
<b>1</b> M.2 硬盘背板：电源接口和信号接口	<b>1</b> 主板组合件上的 M.2 电源接口和 PCIe 8 接口，以及 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板上的 SAS 2 接口

# 管理 NIC 适配器

本主题介绍 ThinkSystem V3 管理 NIC 适配器套件（管理 NIC 适配器）的线缆布放。

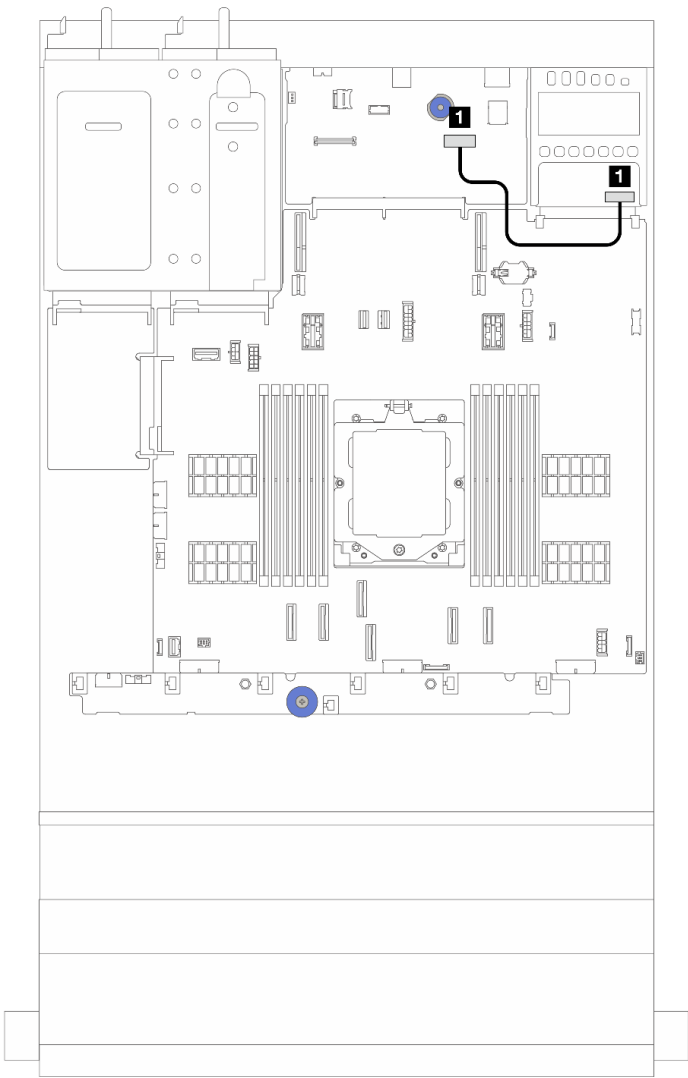


图 292. 管理 NIC 适配器的线缆布放

从	到
<b>1</b> 管理 NIC 适配器	<b>1</b> 主板组合件上的第二个管理以太网接口

# OCP 插转卡

本主题介绍正面和背面 OCP 插转卡的线缆布放。

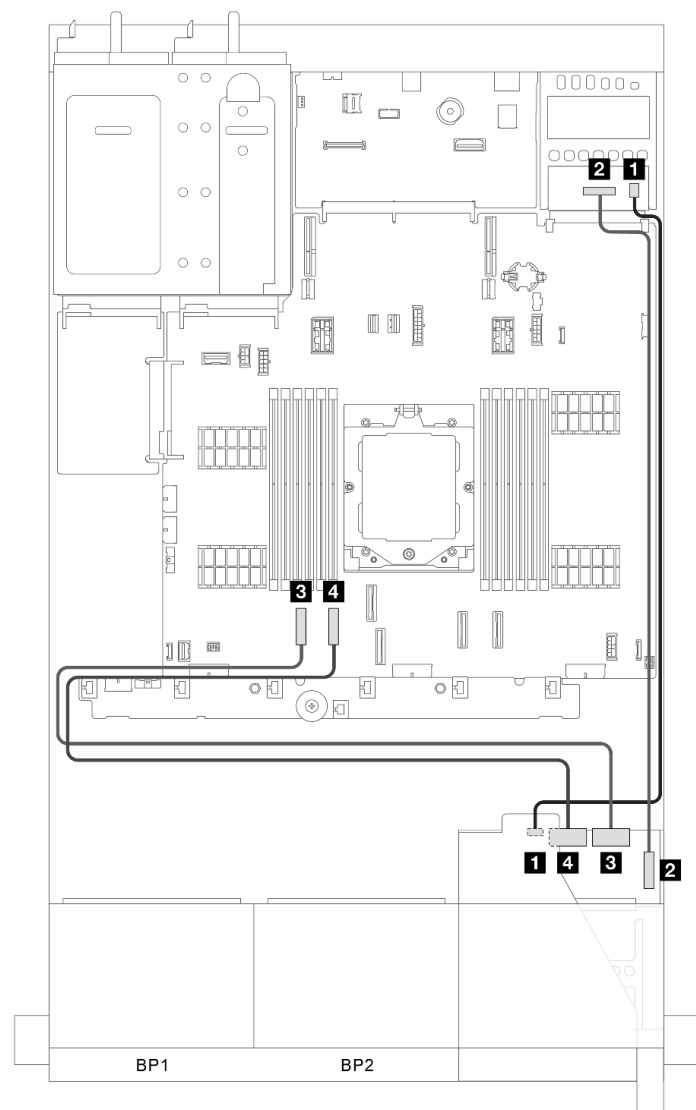


图 293. 正面和背面 OCP 插转卡的线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面 OCP 插转卡：电源接口	<b>1</b> 背面 OCP 插转卡：电源接口
<b>2</b> 正面 OCP 插转卡：F-SWIFT	<b>2</b> 背面 OCP 插转卡：R-SWIFT
<b>3</b> 正面 OCP 插转卡：MCIO 1	<b>3</b> 板载：PCIe 1
<b>4</b> 正面 OCP 插转卡：MCIO 2	<b>4</b> 板载：PCIe 2

## RAID 快速充电模块

本主题介绍 RAID 快速充电模块（也称为超级电容器）的线缆布放。


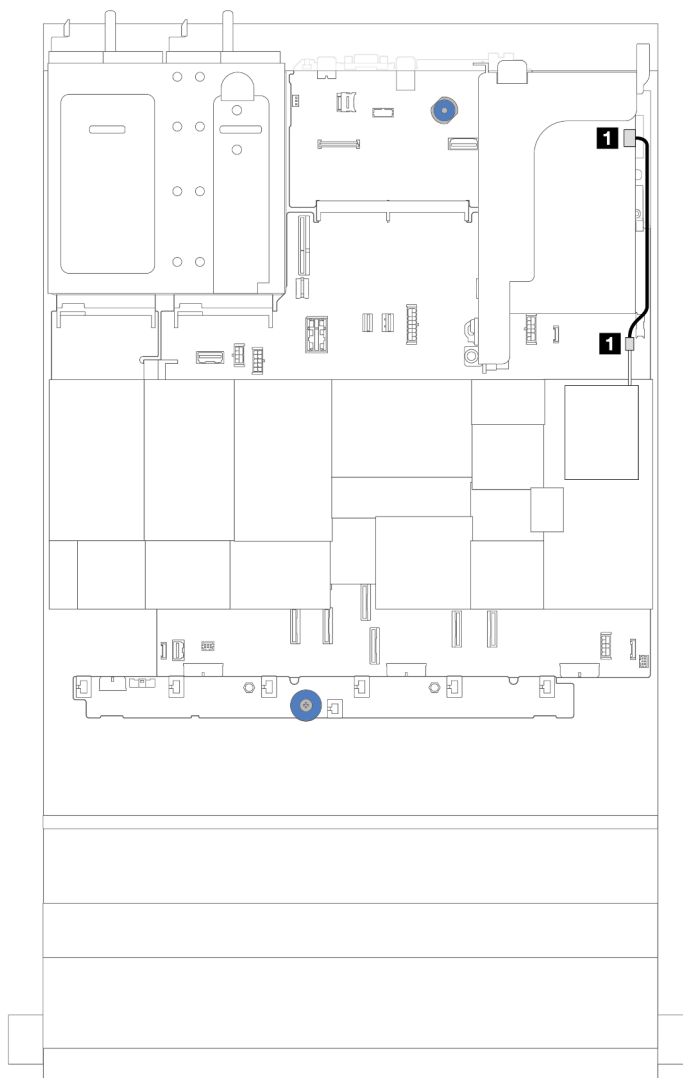


图 294. RAID 快速充电模块的线缆布放

每个 RAID 快速充电模块均带有一条延长线缆，以方便进行线缆连接。如图所示，将线缆从 RAID 快速充电模块连接到相应的 RAID 适配器。

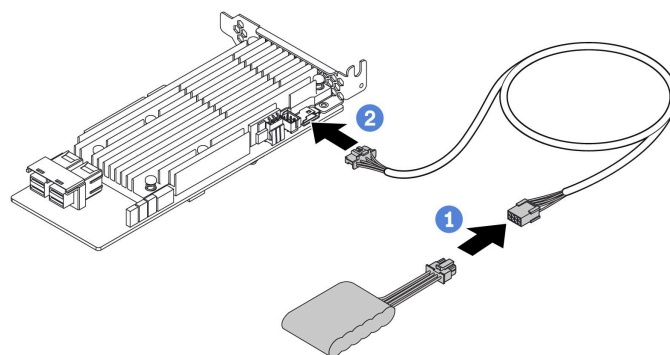

从	到
<b>1</b> RAID 快速充电模块	<b>1</b> RAID 适配器上的超级电容器接口

# 转接卡 3

本主题介绍转接卡 3 的线缆布放。

转接卡 3 电源和边带连接（Gen 4/Gen 5）

x8/x8 PCIe 转接卡 3 和 x16/x16 PCIe 转接卡 3 的电源和边带连接相同。

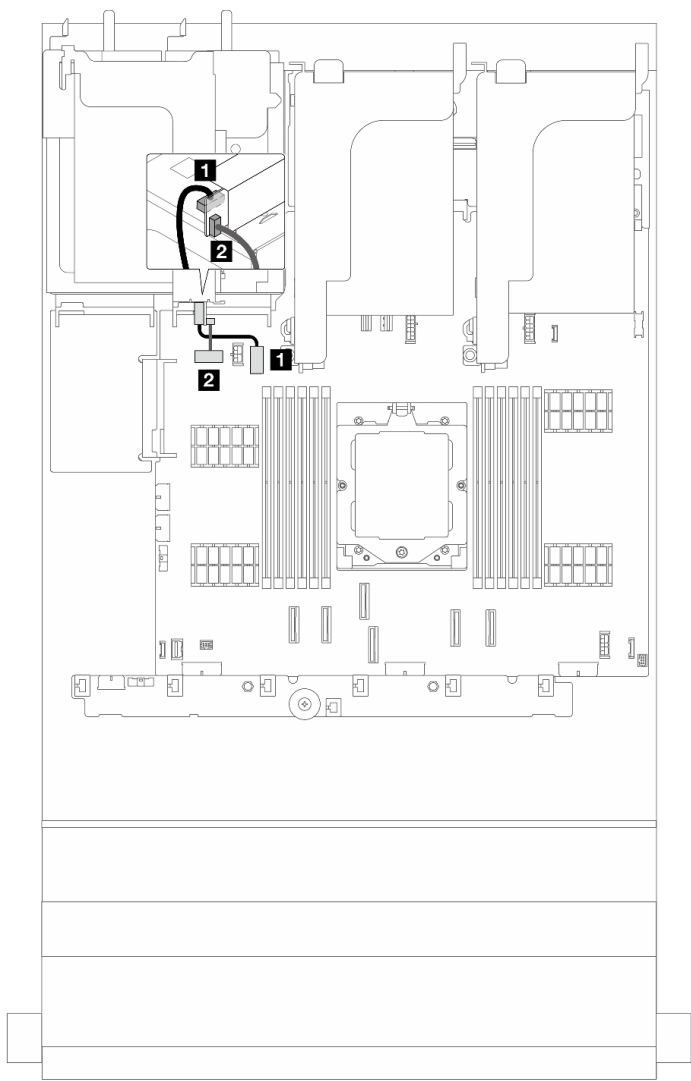


图 295. 转接卡 3 电源和边带连接（Gen4/Gen5）

从	到
<b>1</b> 转接卡 3 电源接口	<b>1</b> 主板组合件上的转接卡 3 电源接口
<b>2</b> 转接卡 3 边带接口	<b>2</b> 主板组合件上的转接卡 3 边带接口

转接卡 3 (Gen 5) 信号线缆布放

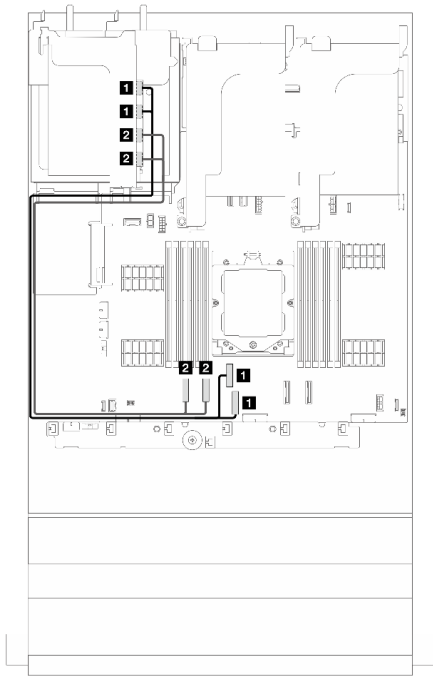


图 296. 转接卡 3 (x16/x16 Gen 5) 信号线缆布放

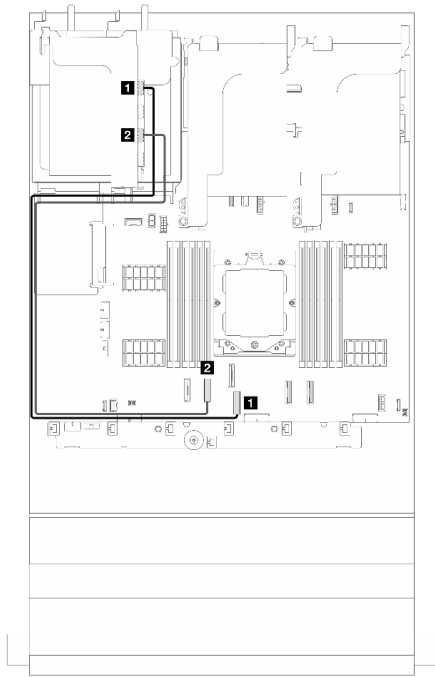


图 297. 转接卡 3 (x8/x8 Gen 5) 信号线缆布放

从	到	从	到
<b>1</b> 转接卡 3: MCIO 1、2	<b>1</b> 板载: PCIe 3、4	<b>1</b> 转接卡 3: MCIO 1	<b>1</b> 板载: PCIe 3
<b>2</b> 转接卡 3: MCIO 3、4	<b>2</b> 板载: PCIe 1、2	<b>2</b> 转接卡 3: MCIO 3	<b>2</b> 板载: PCIe 2



转接卡 3（Gen 4）信号线缆布放

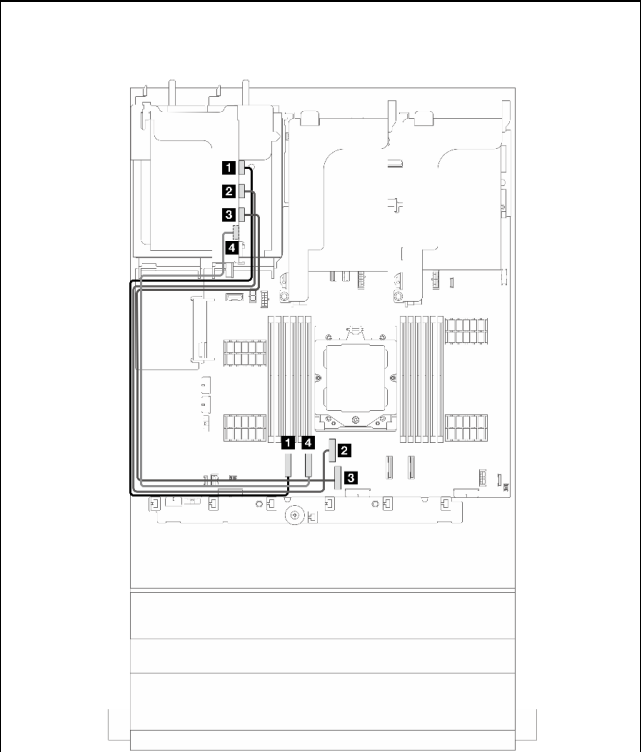


图 298. 转接卡 3（x16/x16 Gen 4）信号线缆布放

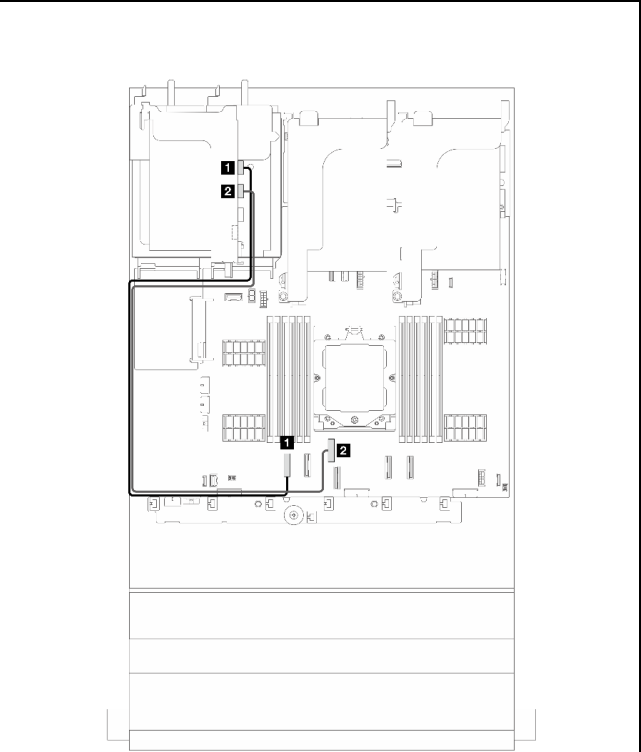


图 299. 转接卡 3（x8/x8 Gen 4）信号线缆布放

从	到	从	到
1 转接卡 3: MCIO 1	1 板载: PCIe 1	1 转接卡 3: MCIO 1	1 板载: PCIe 1
2 转接卡 3: MCIO 2	2 板载: PCIe 4		
3 转接卡 3: MCIO 3	3 板载: PCIe 3	2 转接卡 3: MCIO 2	2 板载: PCIe 4
4 转接卡 3: MCIO 4	4 板载: PCIe 2		

# 转接卡 3/4

本主题介绍带有四个半高型（4LP）PCIe 插槽的转接卡 3/4 的线缆布放。

## 4LP 转接卡 3/4 的线缆布放

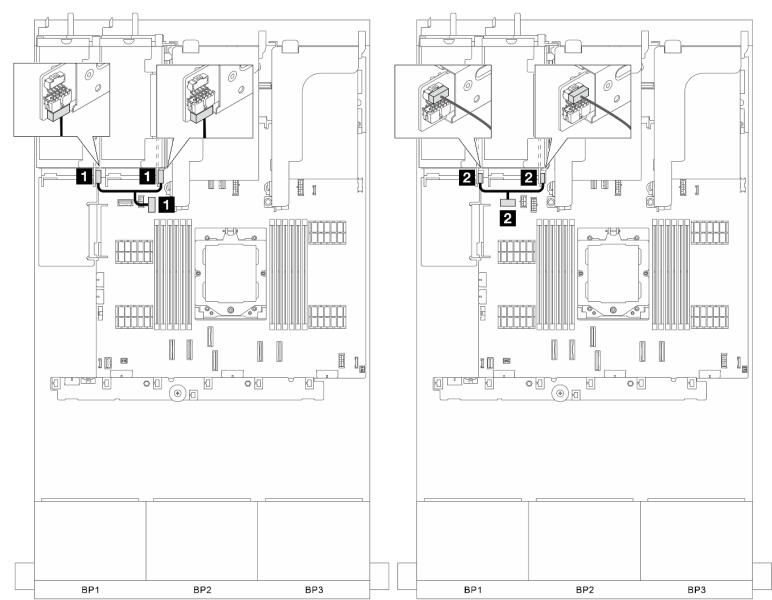


图 300. 转接卡 3/4 电源和边带连接

从	到
<b>1</b> 转接卡 3 和转接卡 4 电源接口	<b>1</b> 主板组合件上的转接卡 3 电源接口
<b>2</b> 转接卡 3 和转接卡 4 边带接口	<b>2</b> 主板组合件上的转接卡 3 边带接口



图 301. 转接卡 3/4 信号连接

从	到
<b>1</b> 转接卡 3: J2	<b>1</b> 板载: PCIe 1
<b>2</b> 转接卡 3: J4	<b>2</b> 板载: PCIe 2
<b>3</b> 转接卡 4: J2	<b>3</b> 板载: PCIe 3
<b>4</b> 转接卡 4: J4	<b>4</b> 板载: PCIe 4

# 转接卡 5

本主题介绍转接卡 5 的线缆布放。



图 302. 转接卡 5 的线缆布放

从	到
<b>1</b> 转接卡 5: RAID PWR	<b>1</b> 板载: RAID PWR
<b>2</b> 转接卡 5: EXP PWR	<b>2</b> 板载: EXP PWR
<b>3</b> 转接卡 5: MCIO 3	<b>3</b> 板载: PCIe 8
<b>4</b> 转接卡 5: MCIO 4	<b>4</b> 板载: PCIe 7
<b>5</b> 转接卡 5: MCIO 1	<b>5</b> 板载: PCIe 4
<b>6</b> 转接卡 5: MCIO 2	<b>6</b> 板载: PCIe 3

# 处理器板和风扇板之间的连接

本节提供处理器板和风扇板的连接信息。

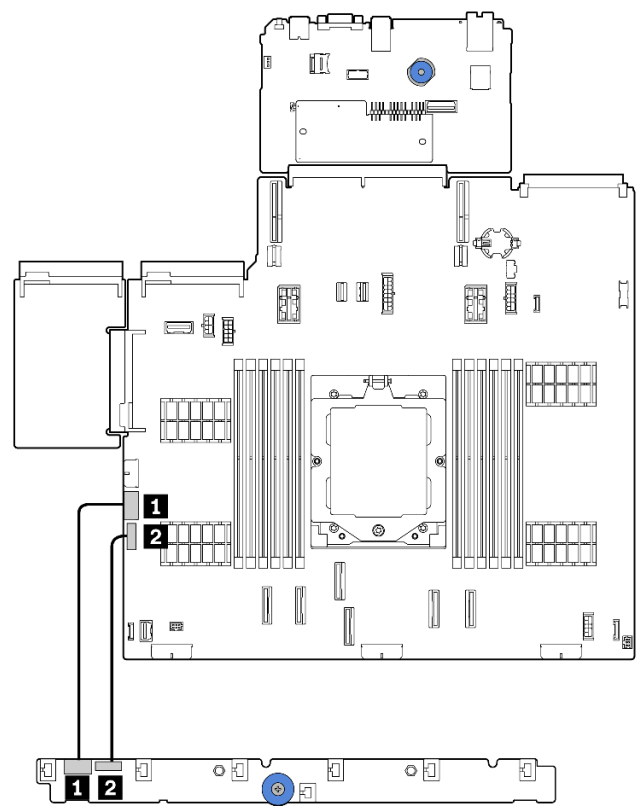


图 303. 处理器板和风扇板之间的连接

从	到
<b>1</b> 风扇板上的风扇电源接口	<b>1</b> 处理器板上的风扇电源接口
<b>2</b> 风扇板上的边带接口	<b>2</b> 处理器板上的风扇边带接口


## 背板： 配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号

本节提供配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的背板线缆连接信息。

确保先卸下以下部件，然后再开始进行正面背板的线缆布放。

- 顶盖（请参阅第 289 页“卸下顶盖”）
- 导风罩（请参阅第 74 页“卸下导风罩”）
- 风扇架（请参阅第 281 页“卸下系统风扇架”）

注：对于配备高性能散热器（T 形）的服务器，在拔下或连接用于连接到 PCIe 1、PCIe 2、PCIe 3、PCIe 4、PCIe 7 或 PCIe 8 接口（请参见下表）的线缆之前，请先卸下散热器。拔下或连接线缆后，再将散热器装回服务器。请参阅第 201 页“卸下散热器”和第 206 页“安装散热器”

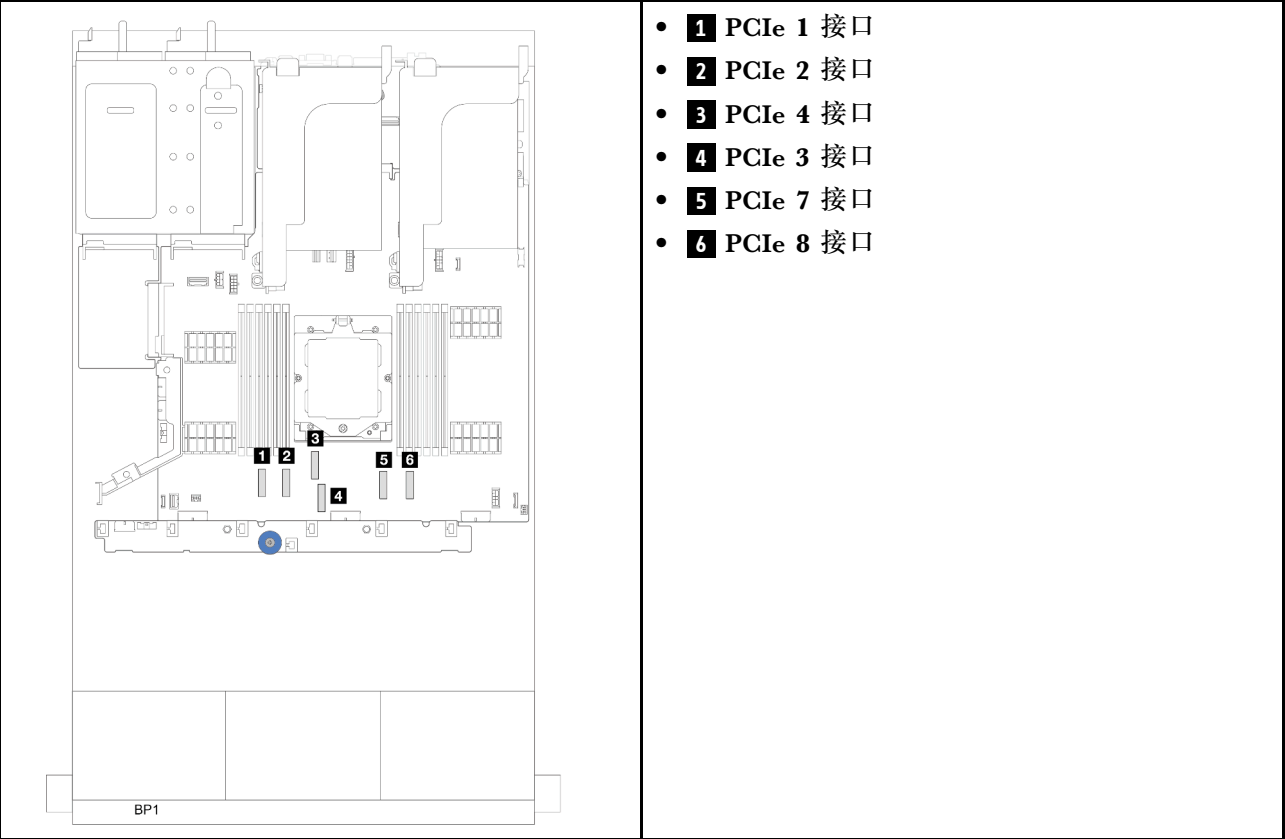

### 电源线连接

配备 2.5 英寸硬盘插槽的机箱支持以下背板，应如图所示为支持的硬盘背板连接电源线。

表 26. 支持的背板

正面硬盘背板	中间硬盘背板	背面硬盘背板
<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板</li><li>• 8 x 2.5 英寸 AnyBay 背板</li><li>• 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板</li><li>• 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板</li><li>• 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背板</li><li>• 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板</li></ul>

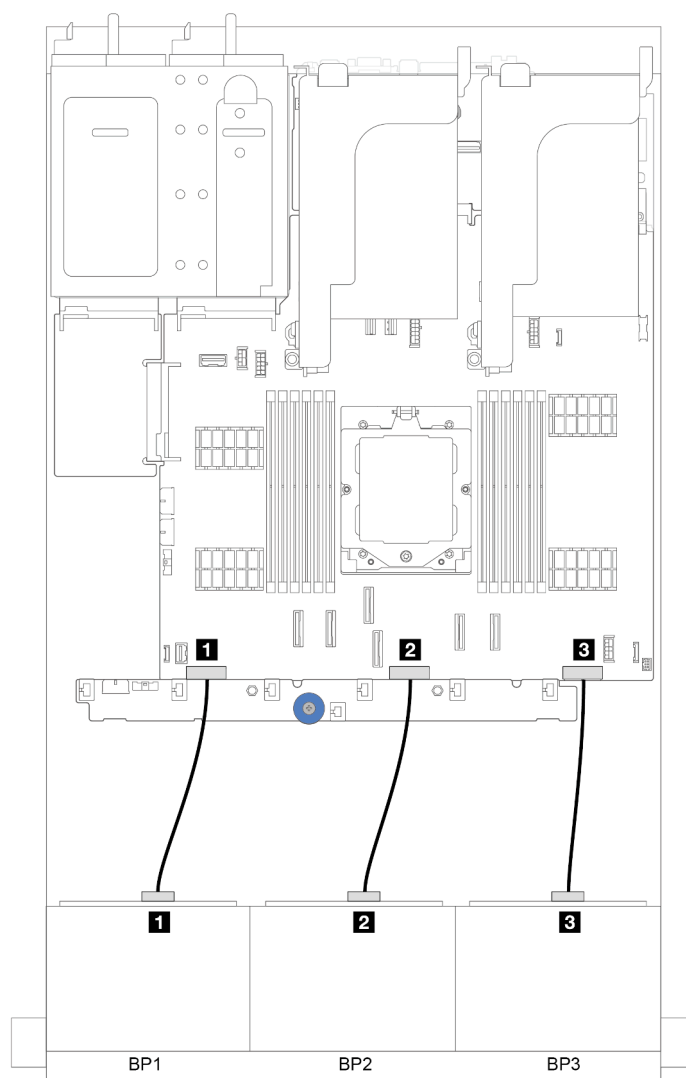


图 304. 8 x 2.5 英寸正面硬盘背板的电源线连接

从	到
<b>1</b> 背板 1: 电源	<b>1</b> 主板组合件上的背板 1 电源接口
<b>2</b> 背板 2: 电源	<b>2</b> 主板组合件上的背板 2 电源接口
<b>3</b> 背板 3: 电源	<b>3</b> 主板组合件上的背板 3 电源接口

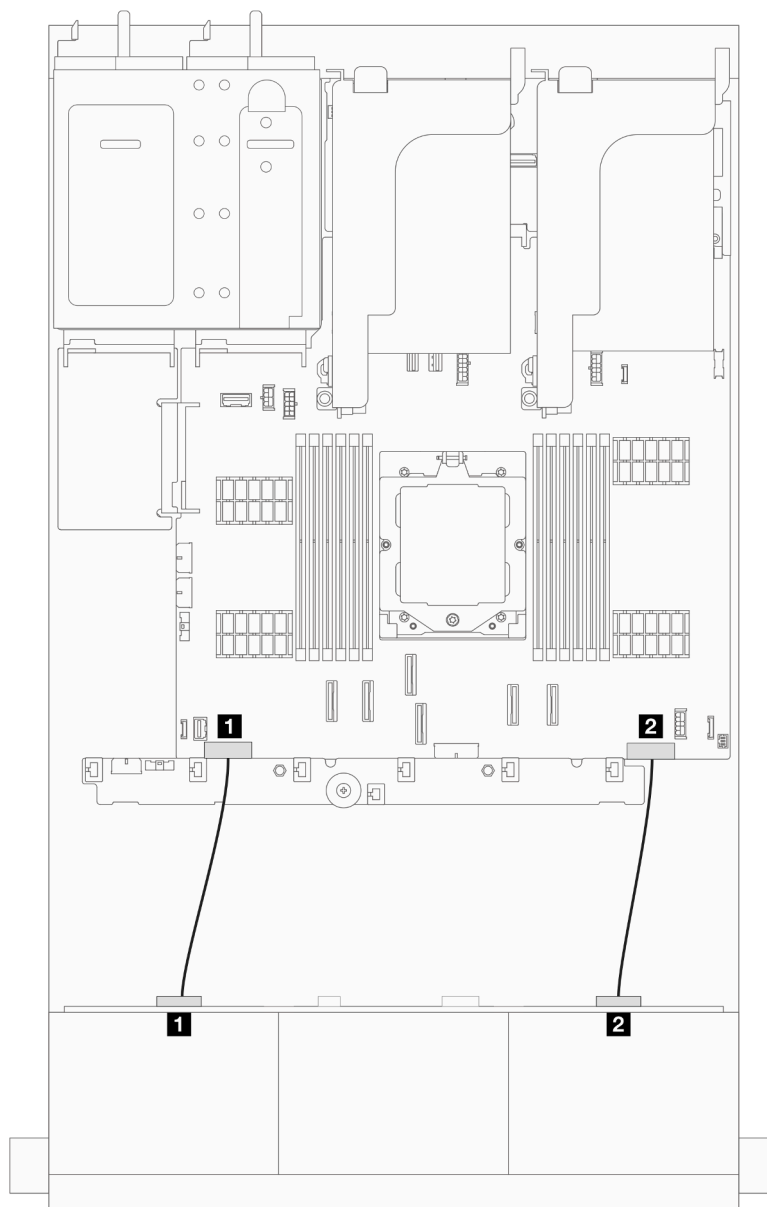


图 305. 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器硬盘背板的电源线连接

从	到
<b>1</b> 背板: PWR 1	<b>1</b> 主板组合件上的背板 1 电源接口
<b>2</b> 背板: PWR 2	<b>2</b> 主板组合件上的背板 3 电源接口



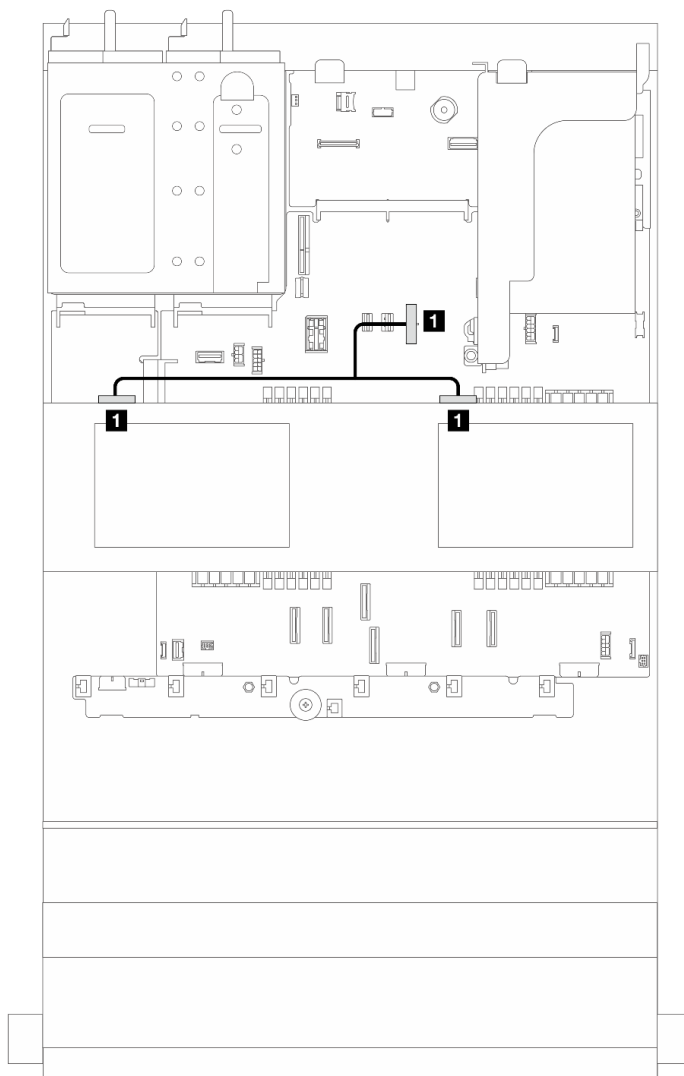


图 306. 中间硬盘背板的电源线连接

从	到
<b>1</b> 背板上的电源接口	<b>1</b> 主板组合件上的中间背板电源接口
注：上图显示了使用两个中间硬盘背板时的电源线连接。使用一个中间硬盘背板时的电源线连接与之类似。	

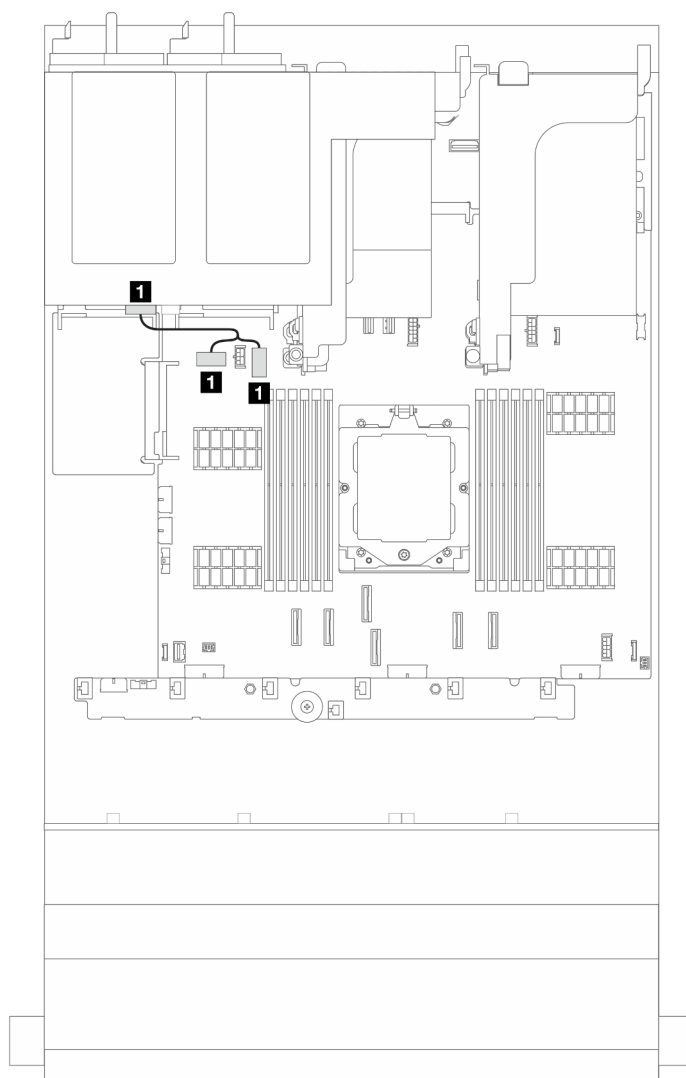


图 307. 背面硬盘背板的电源线连接

从	到
<b>1</b> 背板上的电源接口	<b>1</b> 主板组合件上的背面背板电源接口和边带接口
注：上图显示了使用一个 4 x 2.5 英寸背面硬盘背板时的电源线连接。使用一个 8 x 2.5 英寸背面硬盘背板时的电源线连接与之类似。	

信号线缆连接

请根据所安装的背板，参考对应的信号线缆连接主题。

- [第 340 页 “一个 8 x SAS/SATA 背板”](#)
- [第 343 页 “一个 8 x AnyBay 背板”](#)
- [第 351 页 “两个 8 x SAS/SATA 背板”](#)
- [第 355 页 “一个 8 x SAS/SATA 和一个 8 x AnyBay 背板”](#)
- [第 360 页 “两个 8 x AnyBay 背板”](#)

- 第 364 页 “两个 8 x SAS/SATA + 一个 8 x AnyBay 背板”
- 第 369 页 “三个 8 x SAS/SATA 背板”
- 第 393 页 “三个 8 x AnyBay 背板”
- 第 399 页 “一个 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板”

## 一个 8 x SAS/SATA 背板

本节提供配备一个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板的服务器型号的线缆布放信息。

要为正面背板连接电源线，请参阅第 334 页“背板：配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号”。

要为背板连接信号线缆，请根据服务器配置参考以下线缆布放方案。

- 第 340 页“板载接口”
- 第 341 页“8i/16i RAID/HBA 适配器”

### 板载接口

下面显示了配备板载接口的 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 配置的线缆连接。

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

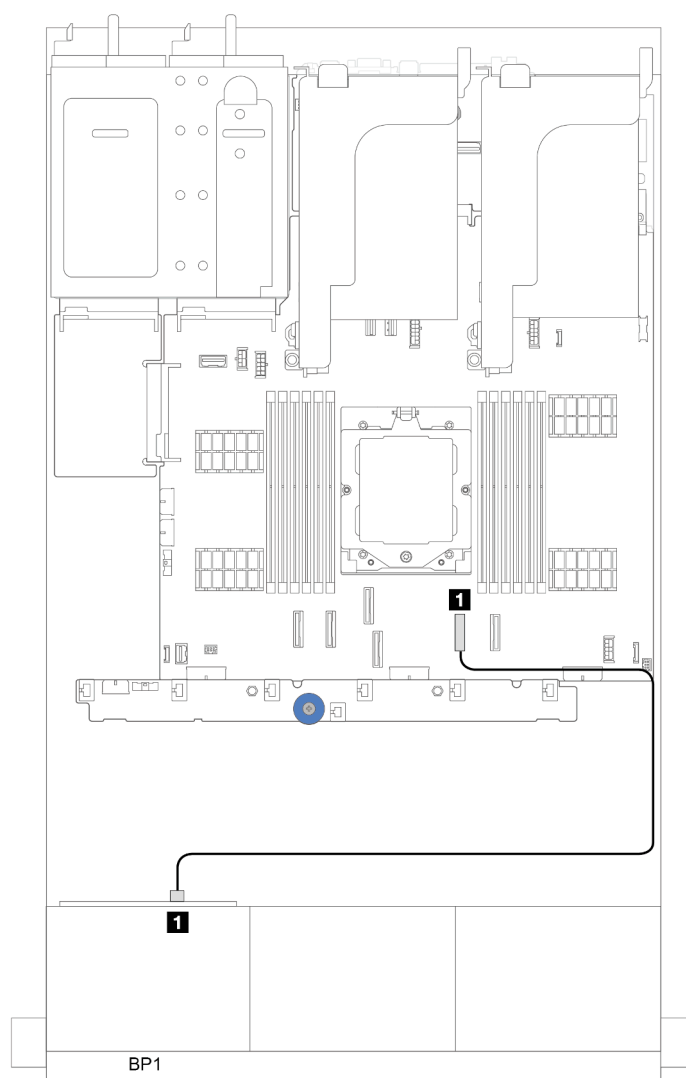


图 308. 到板载 SATA 接口的 SAS/SATA 线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 板载: SATA 0

8i/16i RAID/HBA 适配器

下面显示了配备一个 8i/16i RAID/HBA 适配器的 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 配置的线缆连接。

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

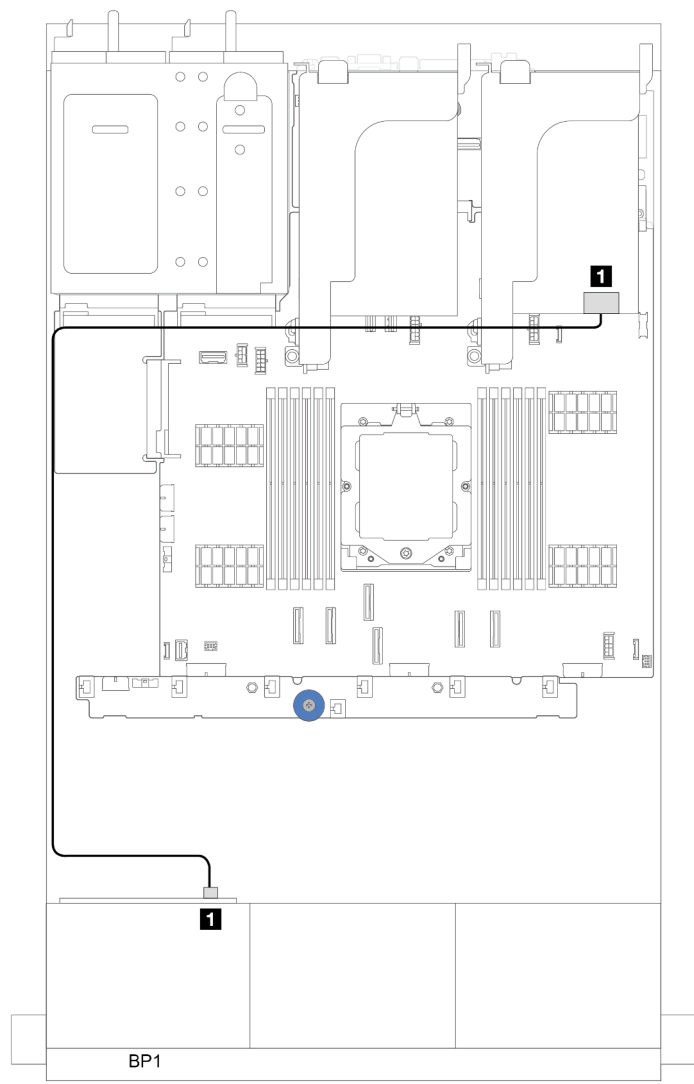


图 309. 到 8i/16i RAID/HBA 适配器的 SAS/SATA 线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 8i/16i 适配器 <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4: C0</li><li>• Gen 3: C0C1</li></ul>

### CFF 16i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备一个 CFF 16i RAID/HBA 适配器的配置（一个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板）的线缆布放。

#### CFF 16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

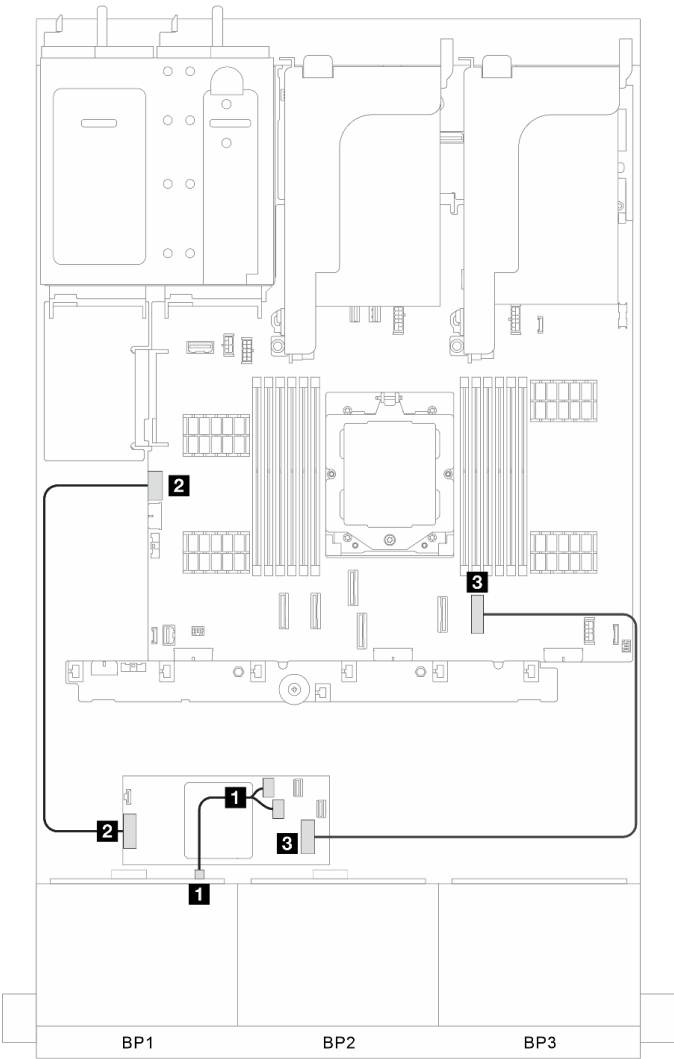


图 310. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> CFF 适配器: C0、C1
<b>2</b> CFF 适配器: 电源接口	<b>2</b> 板载: CFF RAID 电源接口
<b>3</b> CFF 适配器: 输入	<b>3</b> 板载: PCIe 8

## 一个 8 x AnyBay 背板

本节介绍配备一个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板的服务器型号的线缆布放。

要为正面背板连接电源线，请参阅第 334 页“背板：配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号”。

要为背板连接信号线缆，请根据服务器配置参考以下线缆布放方案。

- 第 343 页“8i/16i RAID/HBA 适配器”
- 第 345 页“6 x SAS/SATA + 2 x NVMe”
  - 第 346 页“板载接口”
  - 第 348 页“8i/16i RAID/HBA 适配器”

### 8i/16i RAID/HBA 适配器

下面显示了配备一个 8i/16i RAID/HBA 适配器的 8 x 2.5 英寸 AnyBay 配置的线缆连接。

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

SAS/SATA 线缆布放

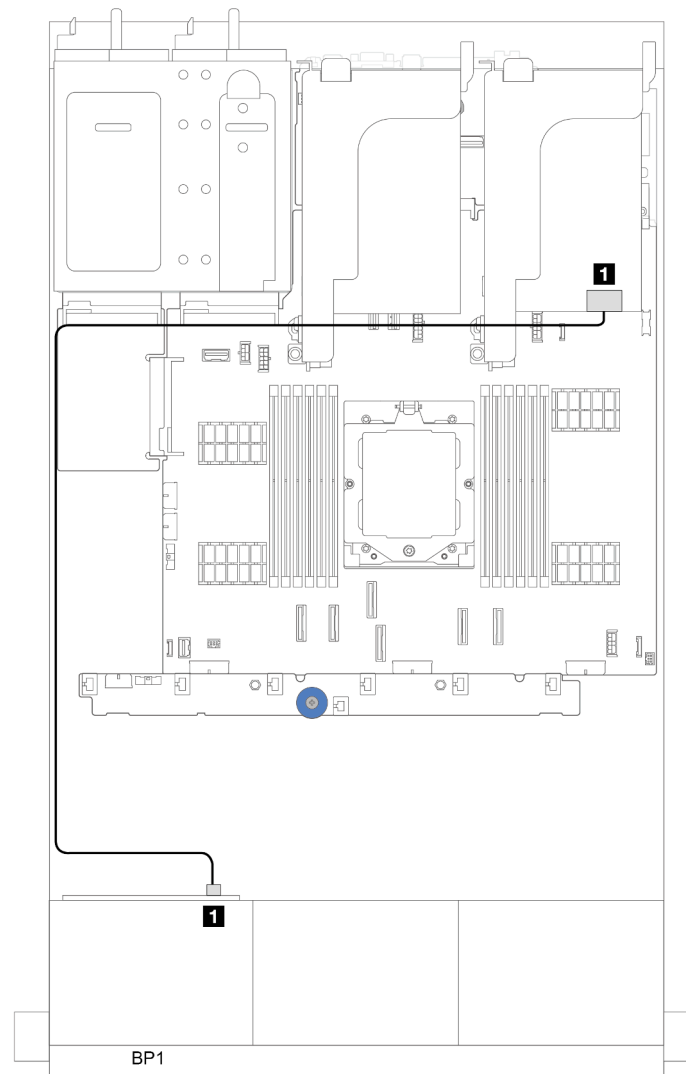


图 311. 到 8i/16i RAID/HBA 适配器的 SAS/SATA 线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 8i/16i 适配器 <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4: C0</li><li>• Gen 3: C0C1</li></ul>



NVMe 线缆布放

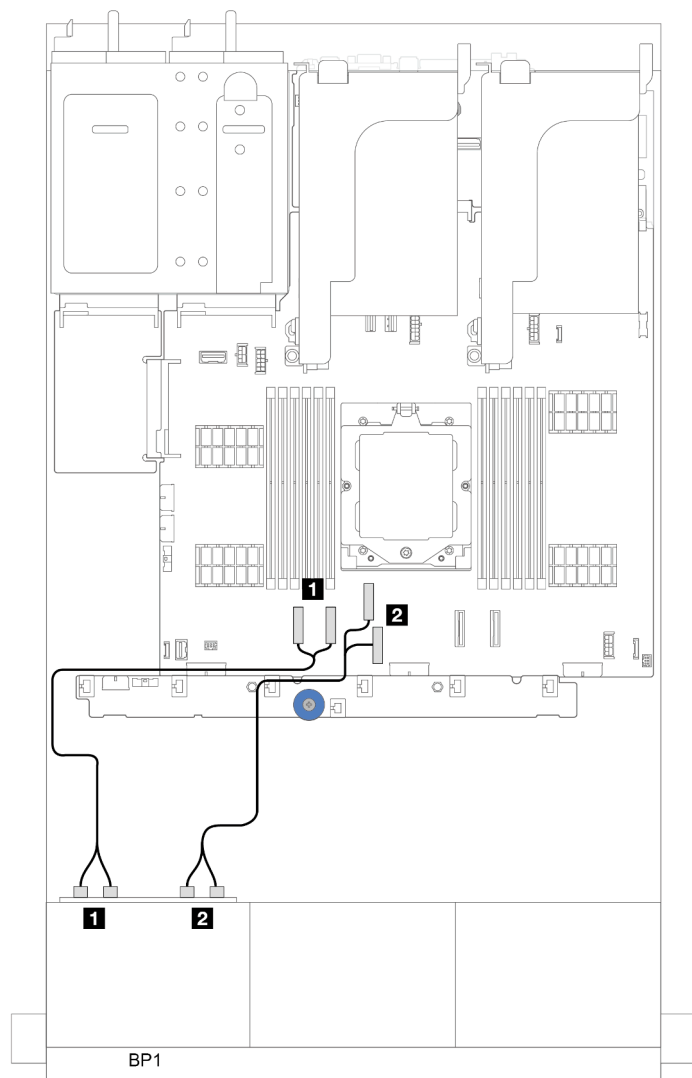


图 312. 装有一个处理器时的线缆布放

从	到
1 背板 1: NVMe 0-1、2-3	1 板载: PCIe 1、2
2 背板 1: NVMe 4-5、6-7	2 板载: PCIe 3、4

6 x SAS/SATA + 2 x NVMe

本主题介绍配备 6 x SAS/SATA + 2 x NVMe 正面硬盘插槽的配置的线缆布放。

要为正面背板连接电源线，请参阅第 334 页 “背板：配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号”。

要为背板连接信号线缆，请根据服务器配置参考以下线缆布放方案。

- 第 348 页 “8i/16i RAID/HBA 适配器”

• 第 346 页 “板载接口”

板载接口

下表显示了配备板载接口的 6 x 2.5 英寸 SAS/SATA + 2 x 2.5 英寸 NVMe 配置的线缆连接。

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

SAS/SATA 线缆布放

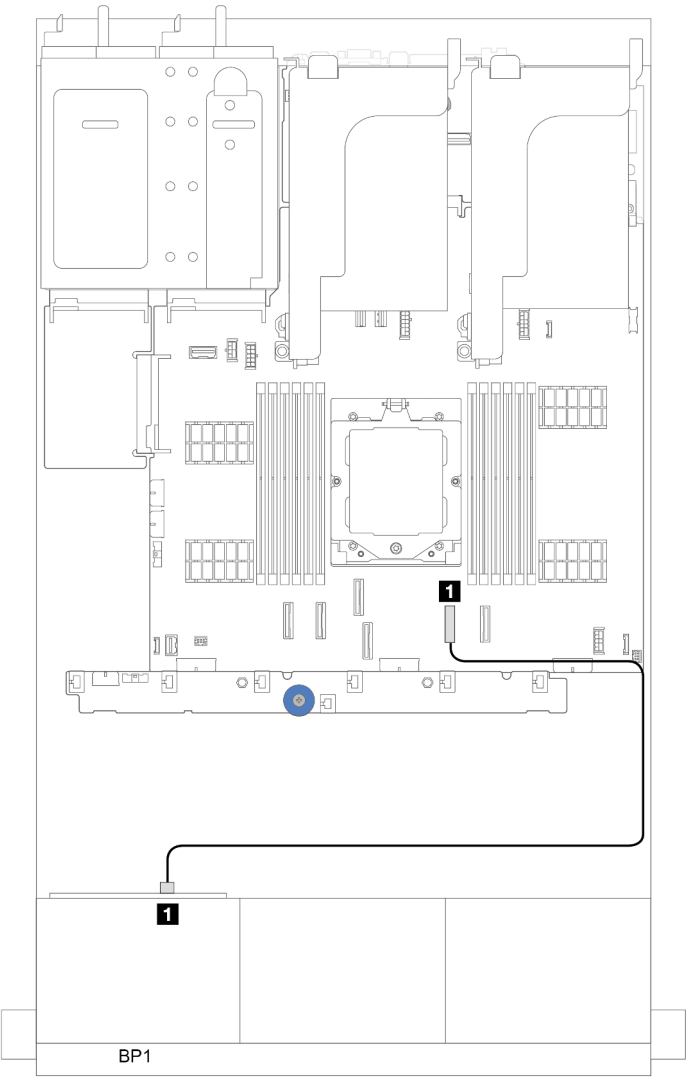


图 313. 到板载 SATA 接口的 SAS/SATA 线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 板载: SATA 0

NVMe 线缆布放

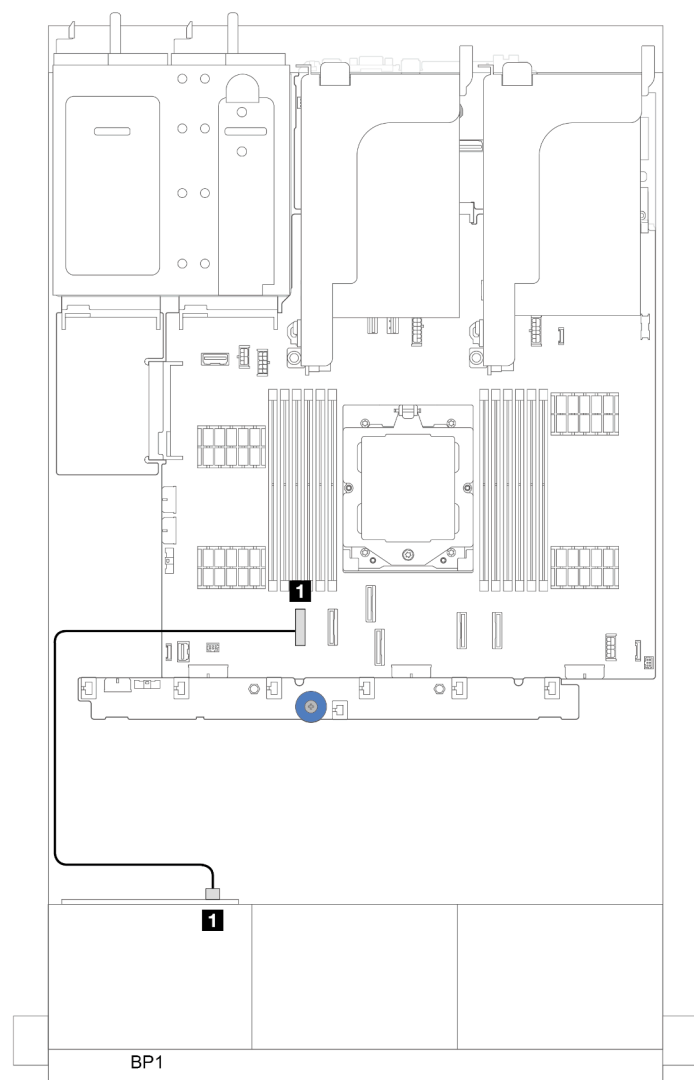


图 314. 装有一个处理器时的线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: NVMe 6-7	<b>1</b> 板载: PCIe 1

板载接口（支持转接卡 3）

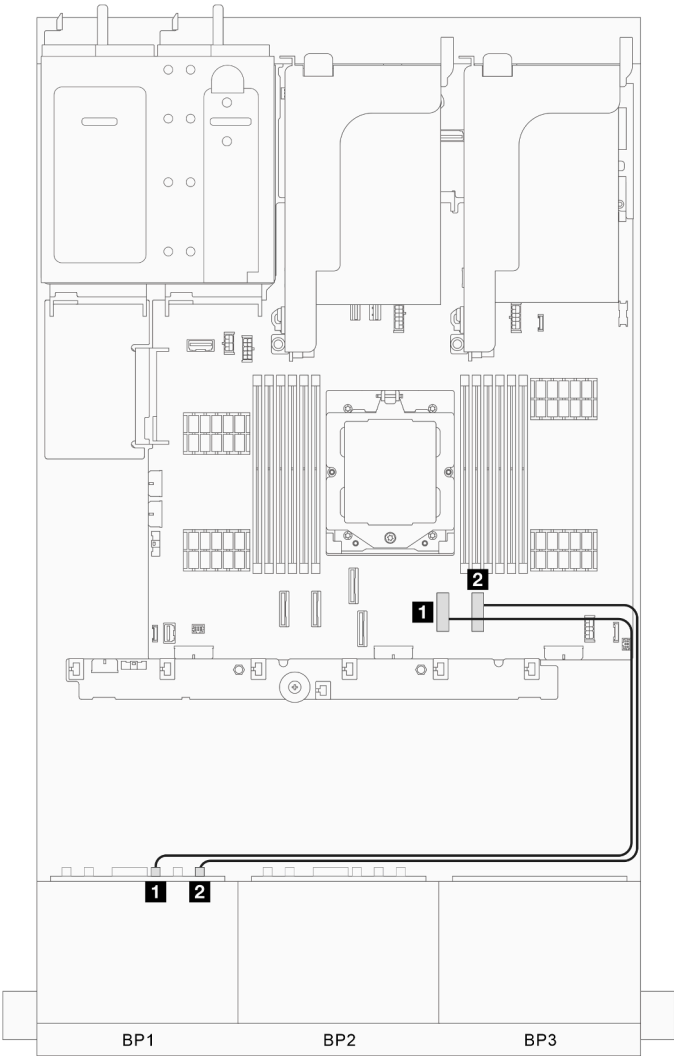


图 315. 板载接口（支持转接卡 3）

从	到
<b>1</b> 正面背板：SAS	<b>1</b> 板载：PCIe 7
<b>2</b> 正面背板：NVMe 6-7	<b>2</b> 板载：PCIe 8

8i/16i RAID/HBA 适配器

下表显示了配备一个 8i/16i RAID/HBA 适配器的 6 x 2.5 英寸 SAS/SATA + 2 x 2.5 英寸 NVMe 配置的线缆连接。

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

SAS/SATA 线缆布放

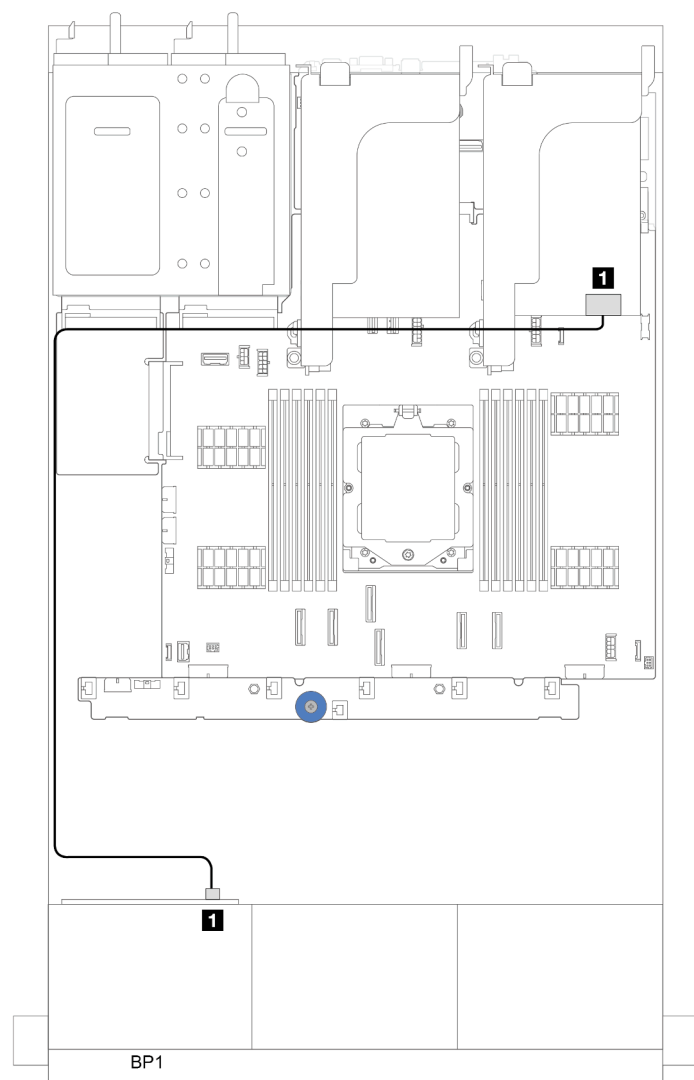


图 316. 到 8i/16i RAID/HBA 适配器的 SAS/SATA 线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 8i/16i 适配器 <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4: C0</li><li>• Gen 3: C0C1</li></ul>

NVMe 线缆布放

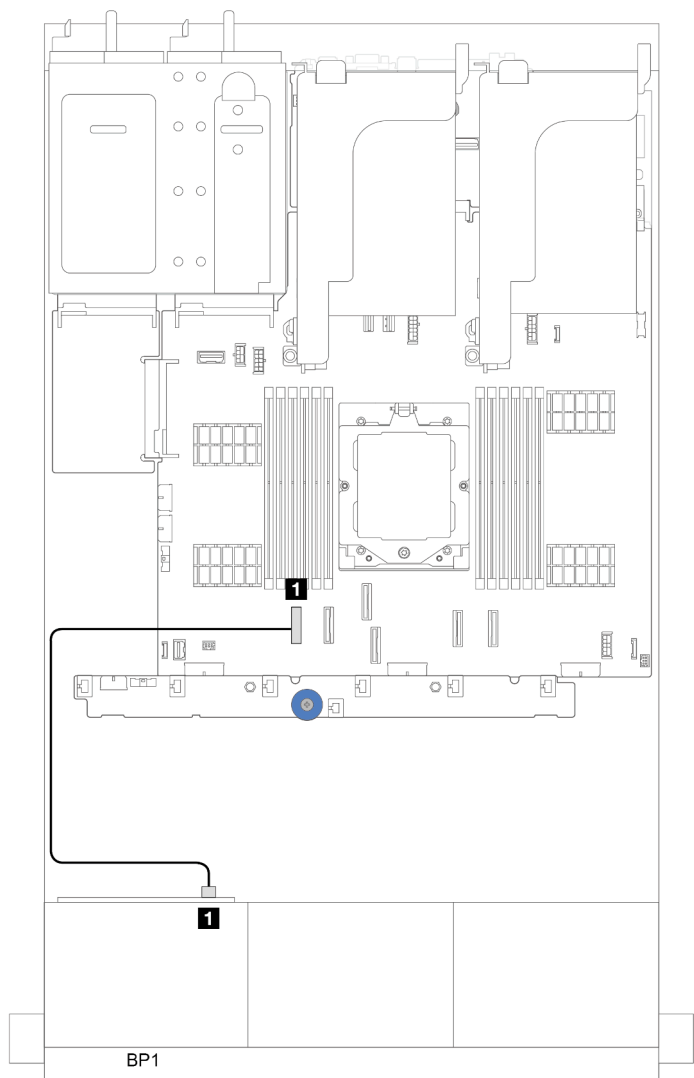


图 317. 装有一个处理器时的线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: NVMe 6-7	<b>1</b> 板载: PCIe 1

## 两个 8 x SAS/SATA 背板

本节提供配备两个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板的服务器型号的线缆布放信息。

要为正面背板连接电源线，请参阅第 334 页“背板：配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号”。

要为背板连接信号线缆，请根据服务器配置参考以下线缆布放方案。

- 第 351 页“16 x SAS/SATA”
  - 第 351 页“板载接口”
  - 第 352 页“16i RAID/HBA 适配器”

## 16 x SAS/SATA

本主题介绍配备 16 个 SAS/SATA 正面硬盘插槽的配置的线缆布放。

要为正面背板连接电源线，请参阅第 334 页“背板：配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号”。

要为背板连接信号线缆，请根据服务器配置参考以下线缆布放方案。

- 第 351 页“板载接口”
- 第 352 页“16i RAID/HBA 适配器”

### 板载接口

下面显示了配备板载接口的 16 x 2.5 英寸 SAS/SATA 配置的线缆连接。

接口之间的连接：1 ↔ 1、2 ↔ 2、3 ↔ 3、... n ↔ n

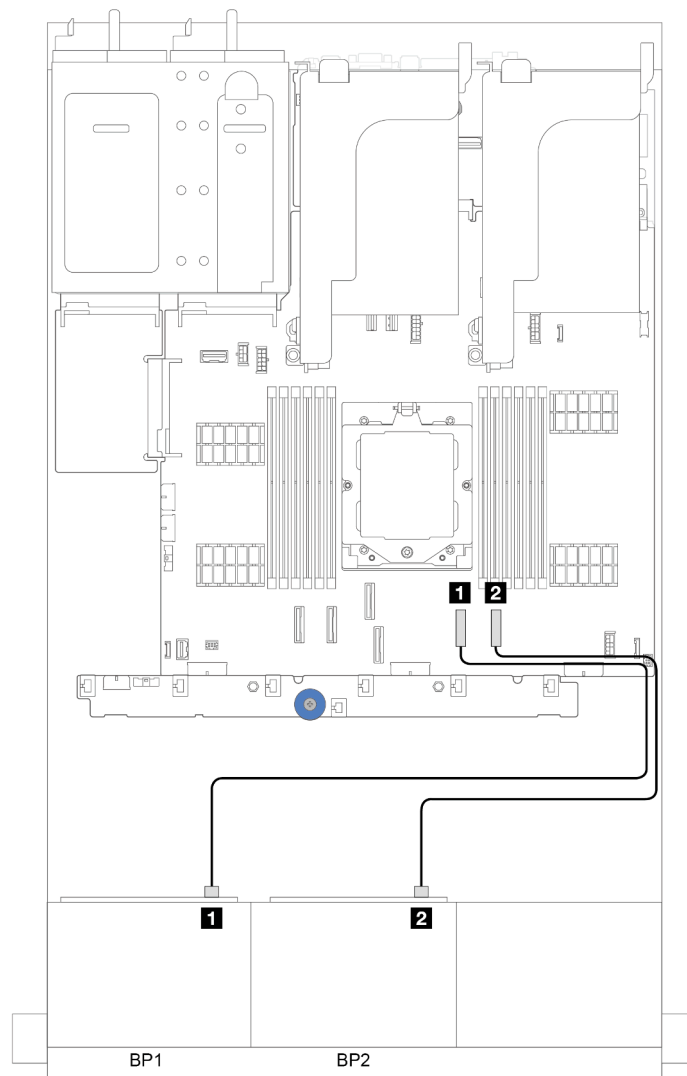


图 318. 到板载 SATA 接口的 SAS/SATA 线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 板载: SATA 0
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 板载: SATA 1

#### 16i RAID/HBA 适配器

下表显示了配备一个 16i RAID/HBA 适配器的 16 x 2.5 英寸 SAS/SATA 配置的线缆连接。

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**



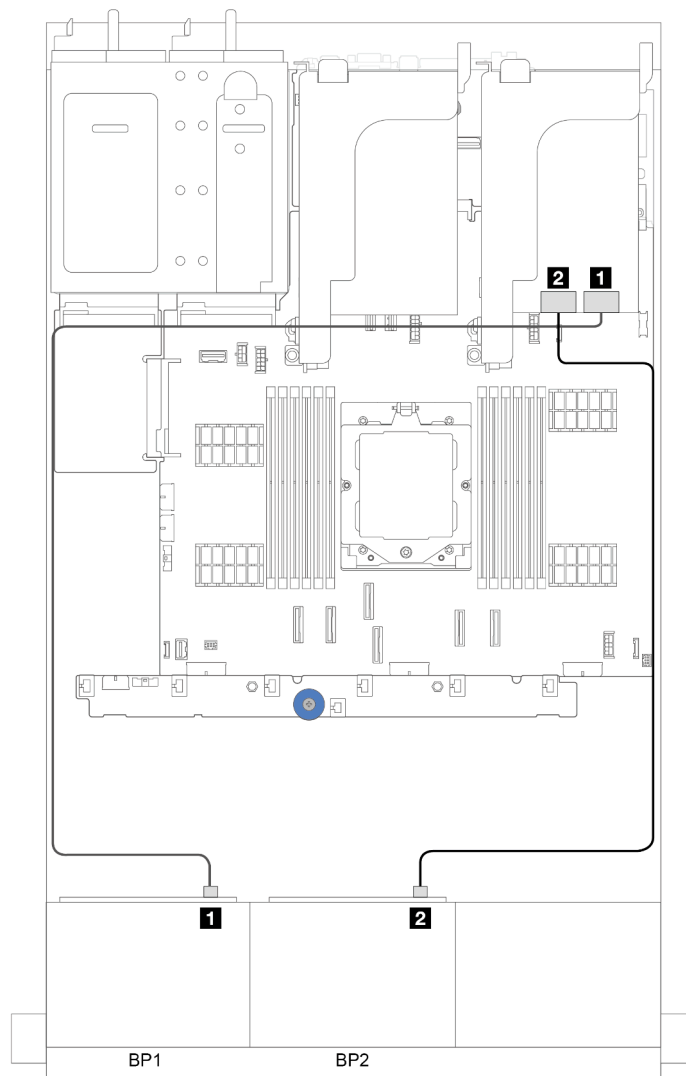


图 319. 到 16i RAID/HBA 适配器的 SAS/SATA 线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 16i 适配器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 16i 适配器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C1</li> <li>• Gen 3: C2C3</li> </ul>

#### CFF 16i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备一个 **CFF 16i RAID/HBA** 适配器的配置（两个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板）的线缆布放。

CFF 16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

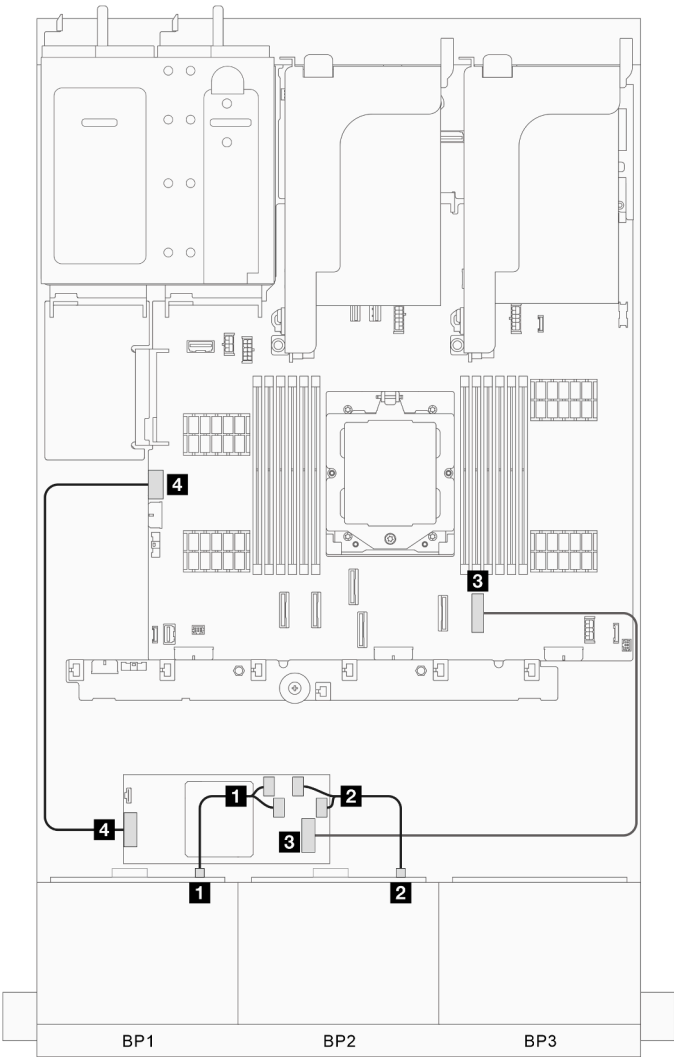


图 320. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> CFF 适配器: C0、C1
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> CFF 适配器: C2、C3
<b>3</b> CFF 适配器: 输入	<b>3</b> 板载: PCIe 8
<b>4</b> CFF 适配器: 电源	<b>4</b> 板载: CFF RAID PWR

## 一个 8 x SAS/SATA 和一个 8 x AnyBay 背板

本节介绍配备一个 8 x SAS/SATA 背板和一个 8 x AnyBay 背板的服务器型号的线缆布放。

要为正面背板连接电源线，请参阅第 334 页“背板：配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号”。

要为背板连接信号线缆，请根据服务器配置参考以下线缆布放方案。

- 第 355 页“板载接口”
- 第 357 页“板载接口 + 16i RAID/HBA 适配器”

### 板载接口

下面显示了配备板载接口的 8 x SAS/SATA + 8 x AnyBay 配置的线缆连接。

接口之间的连接：1 ↔ 1、2 ↔ 2、3 ↔ 3、... n ↔ n

SAS/SATA 线缆布放

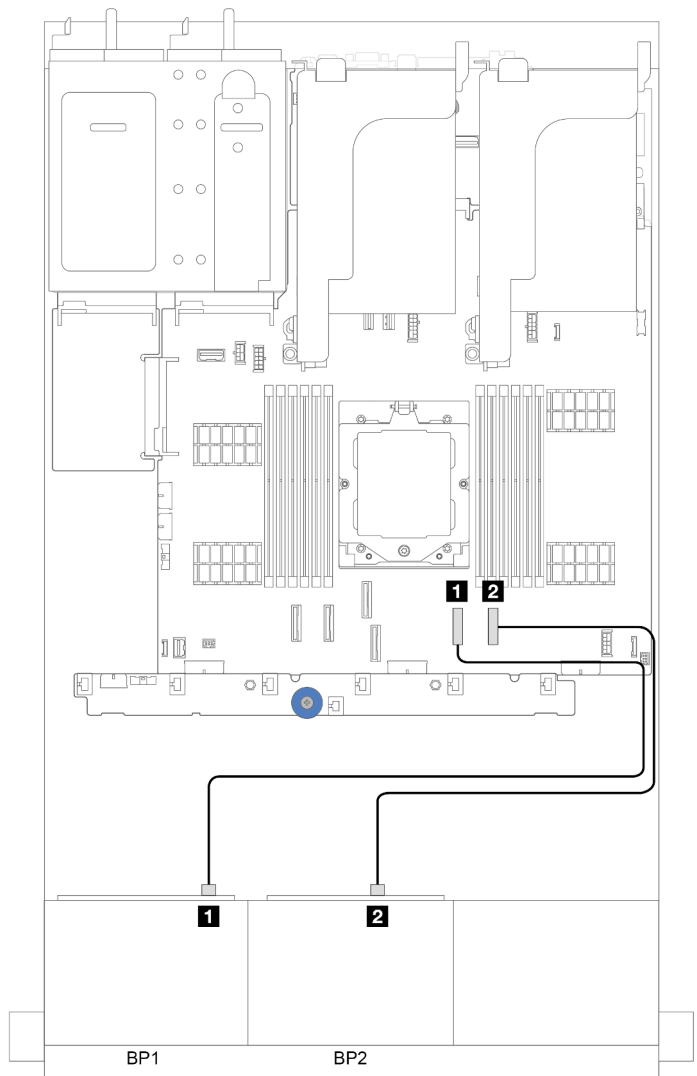


图 321. 到板载接口的 SAS/SATA 线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 板载: SATA 0
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 板载: SATA 1

NVMe 线缆布放

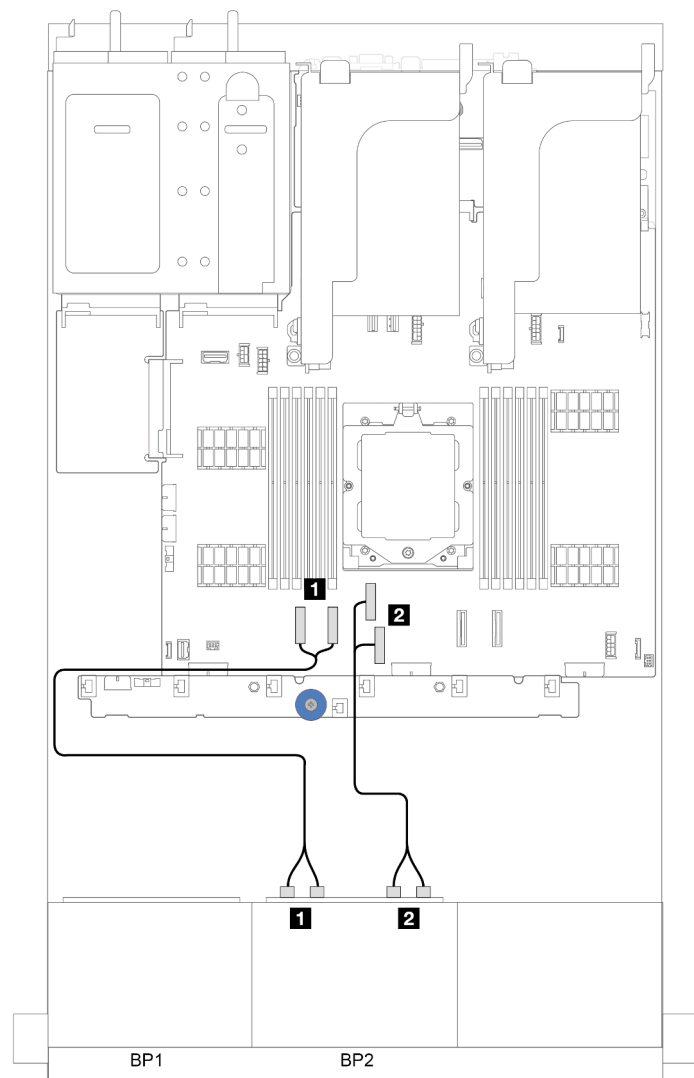


图 322. 到板载接口的 NVMe 线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 2: NVMe 0-1、2-3	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2
<b>2</b> 背板 2: NVMe 4-5、6-7	<b>2</b> 板载: PCIe 3、4

板载接口 + 16i RAID/HBA 适配器

下表显示了配备板载接口和一个 16i RAID/HBA 适配器的 8 x SAS/SATA + 8 x AnyBay 配置的线缆连接。

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

SAS/SATA 线缆布放

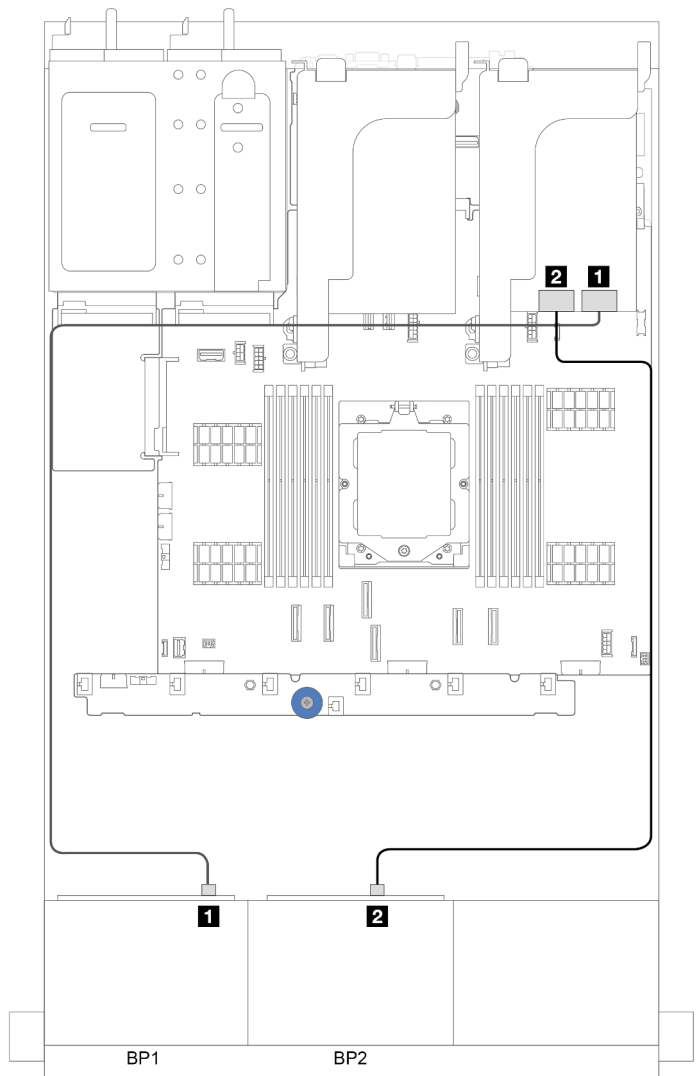


图 323. 到 16i 适配器的 SAS/SATA 线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 16i 适配器 <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4: C0</li><li>• Gen 3: C0C1</li></ul>
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 16i 适配器 <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4: C1</li><li>• Gen 3: C2C3</li></ul>

NVMe 线缆布放

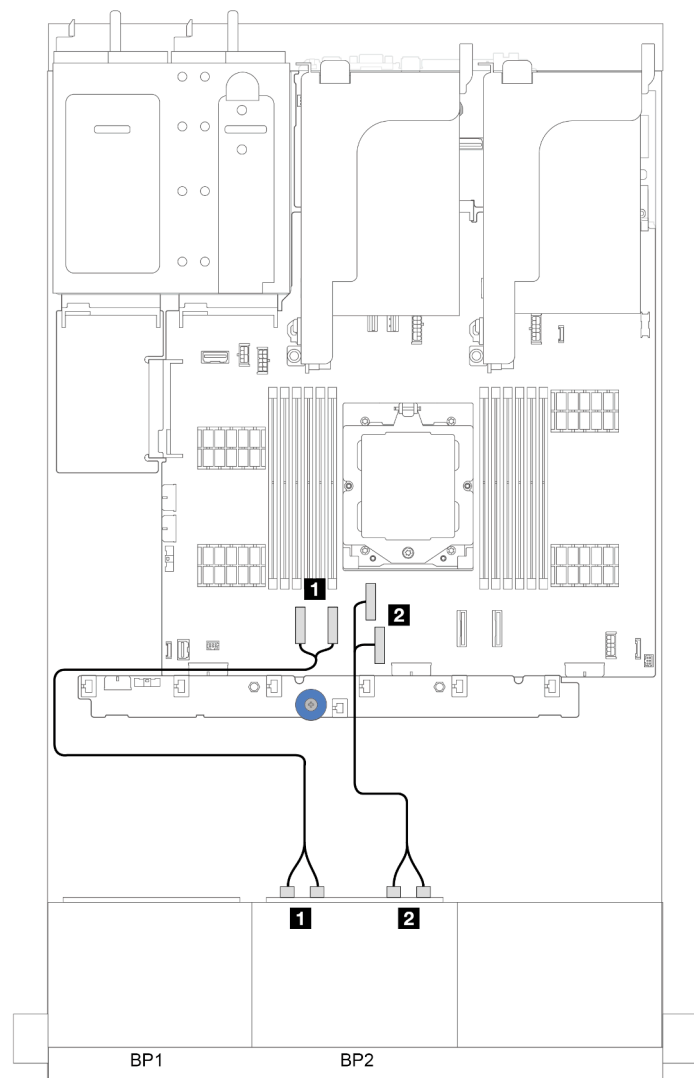


图 324. 到板载接口的 NVMe 线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 2: NVMe 0-1、2-3	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2
<b>2</b> 背板 2: NVMe 4-5、6-7	<b>2</b> 板载: PCIe 3、4

## 两个 8 x AnyBay 背板

本节提供配备两个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板的服务器型号的线缆布放信息。

要为正面背板连接电源线，请参阅第 334 页“背板：配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号”。

要为背板连接信号线缆，请根据服务器配置参考以下线缆布放方案。

- 第 360 页“8i/16i RAID/HBA 适配器（支持三模式）”
- 第 361 页“板载接口 + 重定时器卡”
- 第 362 页“板载接口 + 8i RAID/HBA 适配器 + 重定时器卡”

### 8i/16i RAID/HBA 适配器（支持三模式）

本节介绍配备一个 16i RAID/HBA 适配器或两个 8i RAID/HBA 适配器的配置（两个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板）的线缆布放。

一个 16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

注：下图以一个 16i RAID/HBA 适配器为例，使用两个 8i RAID/HBA 适配器时的线缆布放与之类似。



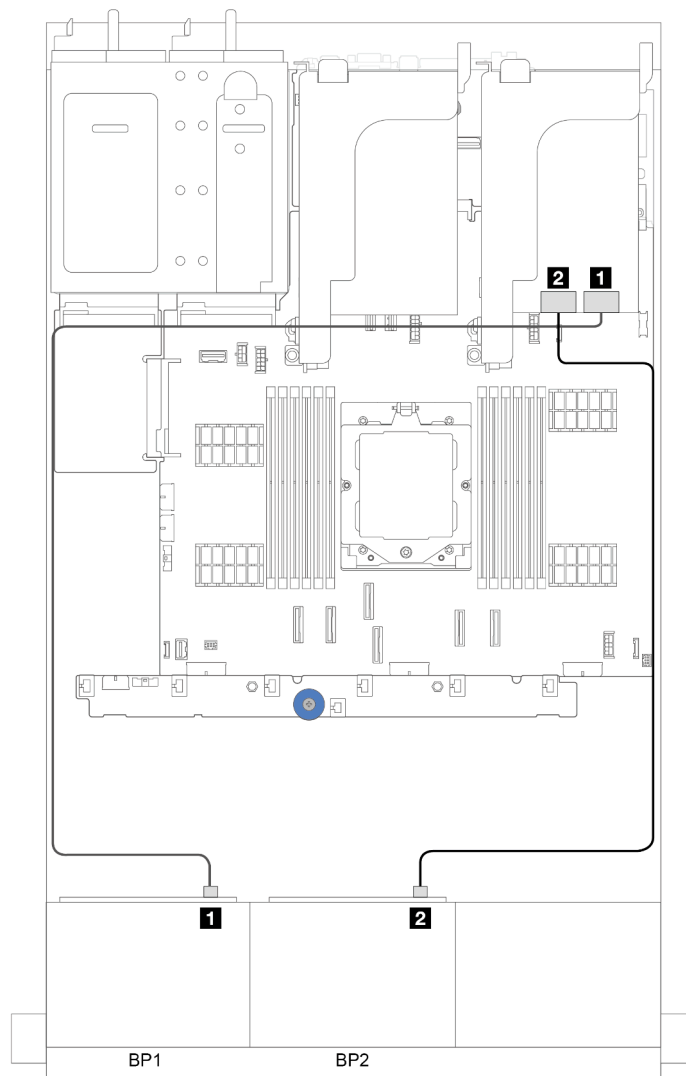


图 325. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4 16i 适配器: C0</li> <li>• Gen 4 8i 适配器: C0</li> </ul>
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4 16i 适配器: C1</li> <li>• Gen 4 8i 适配器: C0</li> </ul>

### 板载接口 + 重定时器卡

本节介绍配备板载接口和一个重定时器卡的配置（两个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板）的线缆布放。

#### 板载接口和一个重定时器卡

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

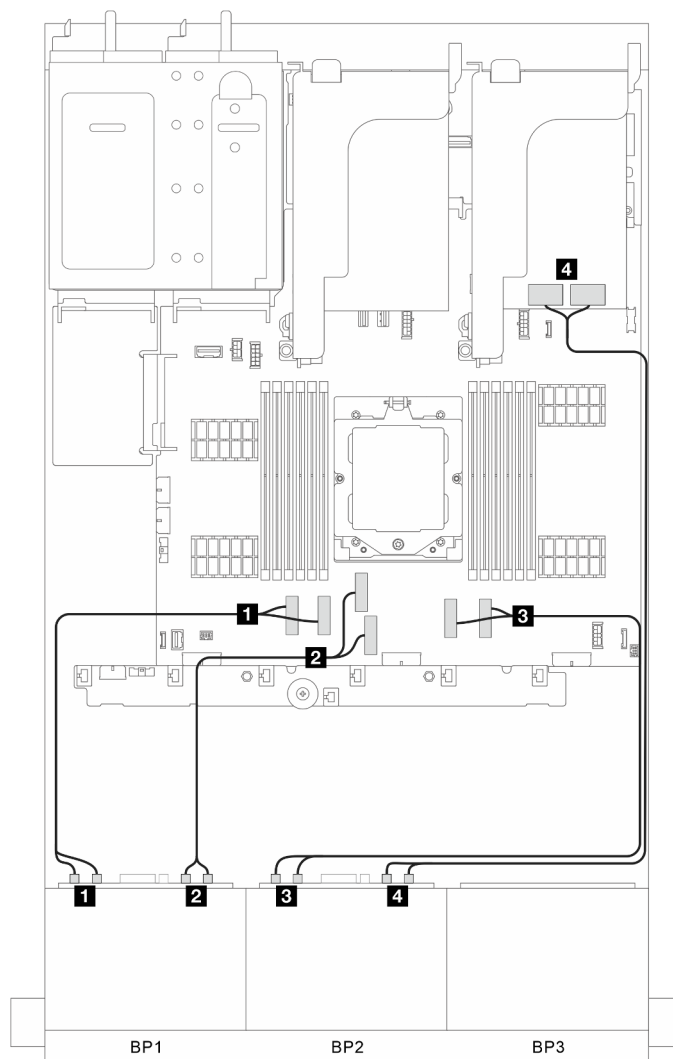


图 326. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: NVMe 0-1、2-3	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2
<b>2</b> 背板 1: NVMe 4-5、6-7	<b>2</b> 板载: PCIe 3、4
<b>3</b> 背板 2: NVMe 0-1、2-3	<b>3</b> 板载: PCIe 7、8
<b>4</b> 背板 2: NVMe 4-5、6-7	<b>4</b> 重定时器卡: C0C1

### 板载接口 + 8i RAID/HBA 适配器 + 重定时器卡

本节介绍配备板载接口、一个 8i RAID/HBA 适配器和一个重定时器卡的配置（两个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板）的线缆布放。

板载接口、一个 8i RAID/HBA 适配器和一个重定时器卡

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

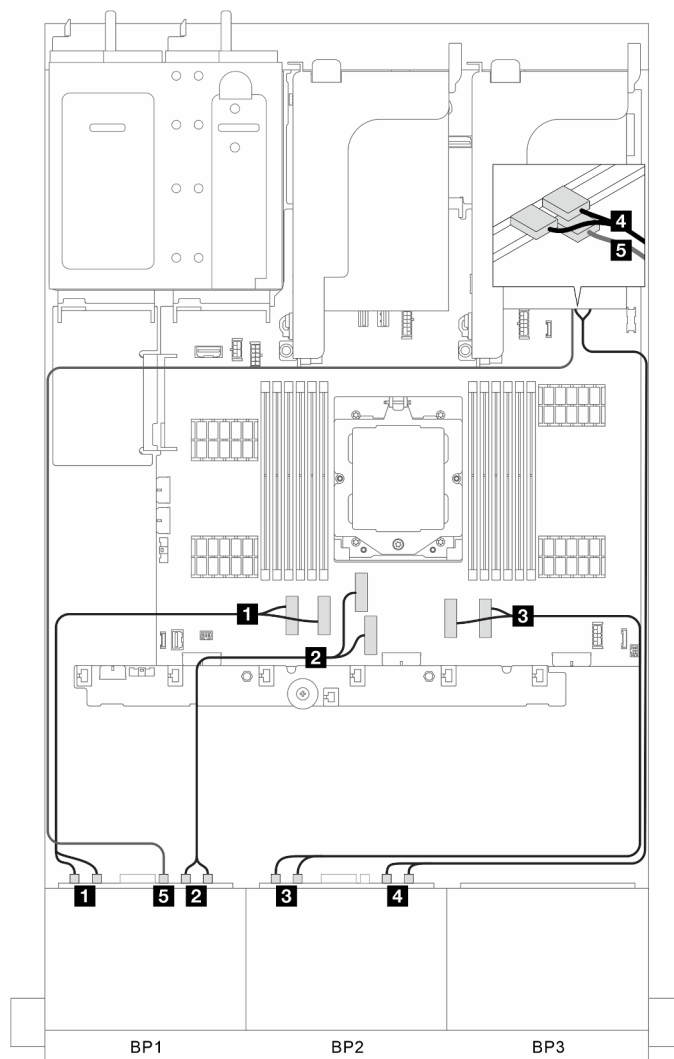


图 327. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: NVMe 0-1、2-3	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2
<b>2</b> 背板 1: NVMe 4-5、6-7	<b>2</b> 板载: PCIe 3、4
<b>3</b> 背板 2: NVMe 0-1、2-3	<b>3</b> 板载: PCIe 7、8
<b>4</b> 背板 2: NVMe 4-5、6-7	<b>4</b> 重定时器卡: C0C1
<b>5</b> 背板 1: SAS	<b>5</b> 8i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>

# 两个 8 x SAS/SATA + 一个 8 x AnyBay 背板

本节介绍配备两个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板的服务器型号的线缆布放。

要为正面背板连接电源线，请参阅第 334 页“背板：配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号”。

要为背板连接信号线缆，请根据服务器配置参考以下线缆布放方案。


- 第 364 页“板载接口 + 32i RAID/HBA 适配器”
- 第 365 页“板载接口 + CFF 16i RAID/HBA 适配器”
- 第 366 页“板载接口 + 16i RAID/HBA 适配器”
- 第 366 页“板载接口 + 三个 8i RAID/HBA 适配器”
- 第 367 页“板载接口 + 两个 16i RAID/HBA 适配器”

## 板载接口 + 32i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备板载接口和一个 32i RAID/HBA 适配器的配置（两个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板）的线缆布放。

板载接口和一个 32i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

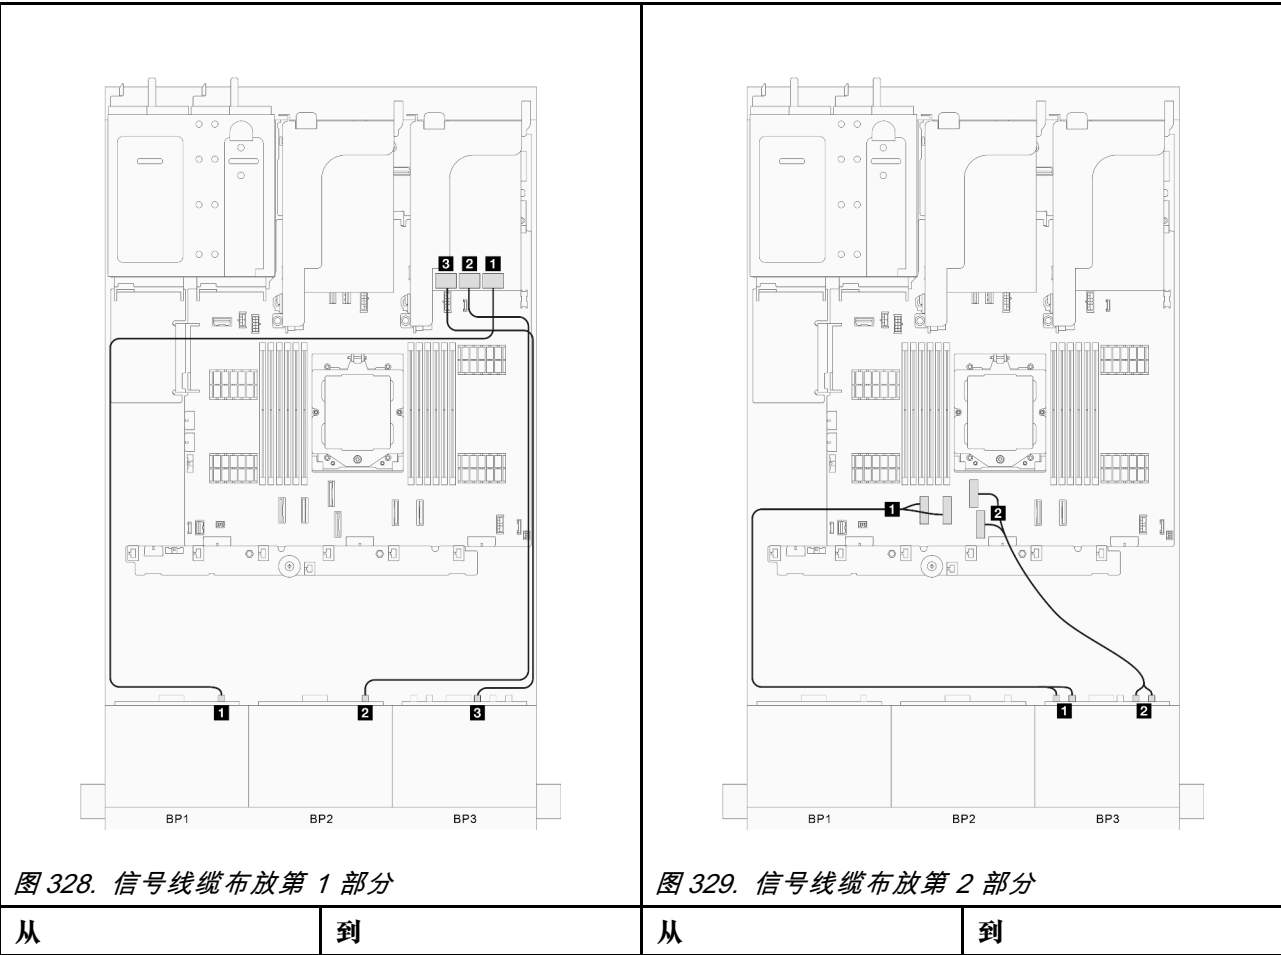

<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 32i 适配器: C0	<b>1</b> 背板 3: NVMe 0-1、2-3	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 32i 适配器: C1	<b>2</b> 背板 3: NVMe 4-5、6-7	<b>2</b> 板载: PCIe 3、4
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> 32i 适配器: C2		

板载接口 + CFF 16i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备板载接口和一个 CFF 16i RAID/HBA 适配器的配置（两个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板）的线缆布放。

板载接口和一个 CFF 16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

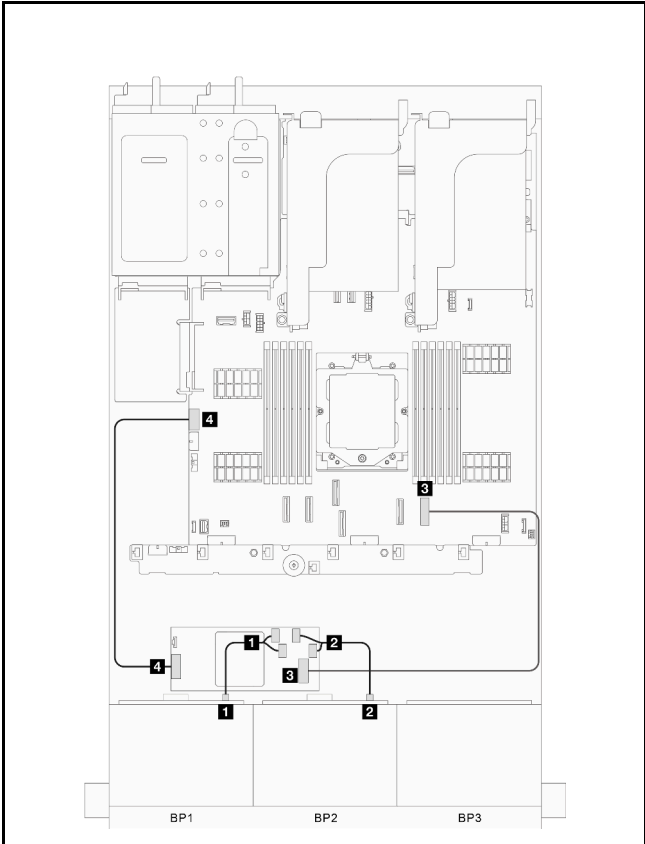


图 330. 信号线缆布放第 1 部分

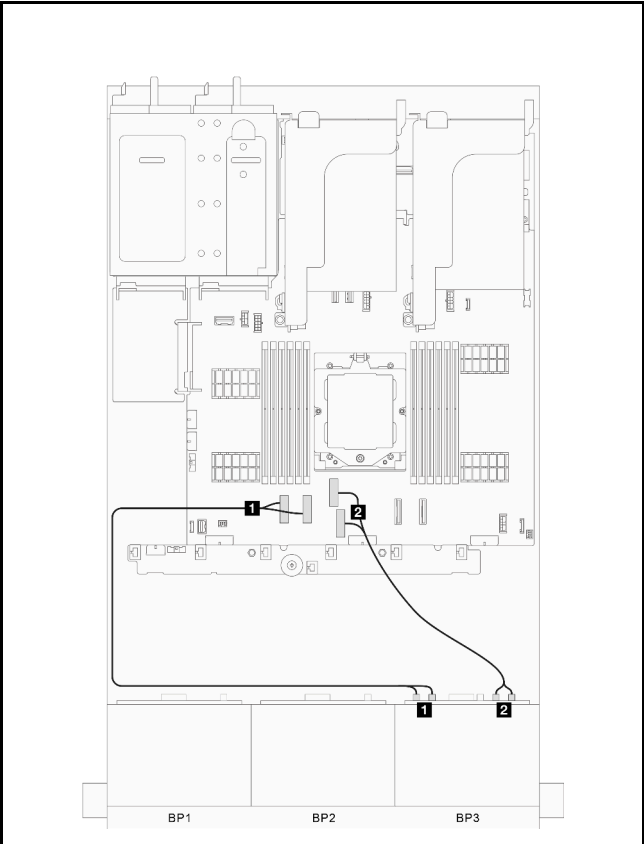


图 331. 信号线缆布放第 2 部分

从	到	从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> CFF 适配器: C0C1	<b>1</b> 背板 3: NVMe 0-1、2-3	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> CFF 适配器: C2C3		<b>2</b> 板载: PCIe 3、4
<b>3</b> CFF 适配器: 输入	<b>3</b> 板载: PCIe 8		
<b>4</b> CFF 适配器: 电源	<b>4</b> 板载: CFF RAID PWR	<b>2</b> 背板 3: NVMe 4-5、6-7	

板载接口 + 16i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备板载接口和一个 16i RAID/HBA 适配器的配置（两个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板）的线缆布放。

板载接口和一个 16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

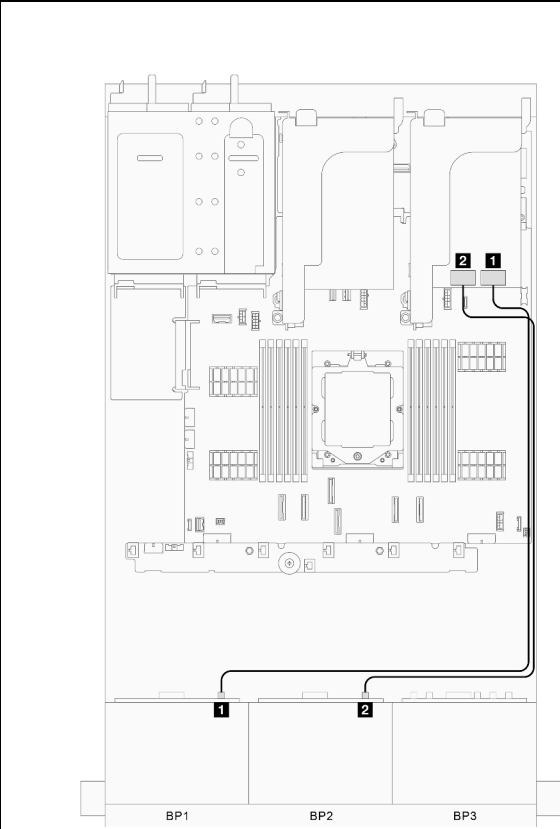


图 332. 信号线缆布放第 1 部分

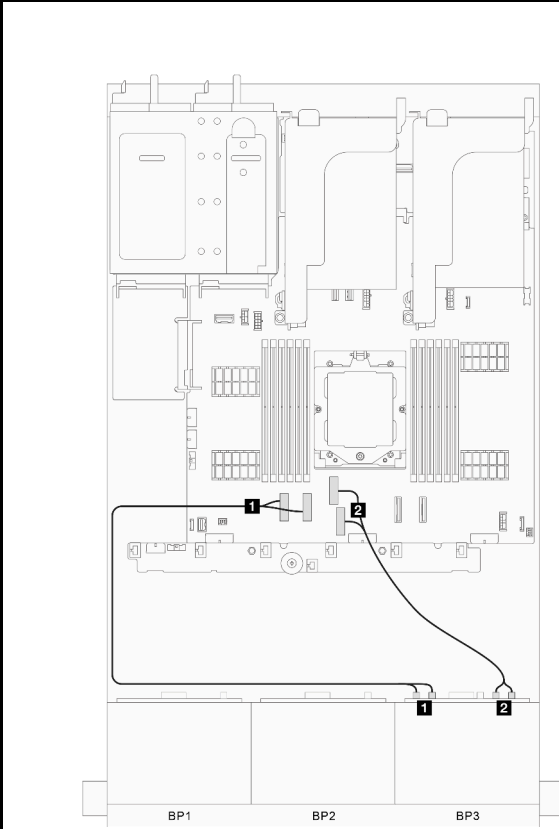


图 333. 信号线缆布放第 2 部分

从	到	从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4: C0</li><li>• Gen 3: C0C1</li></ul>	<b>1</b> 背板 3: NVMe 0-1、2-3	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4: C1</li><li>• Gen 3: C2C3</li></ul>	<b>2</b> 背板 3: NVMe 4-5、6-7	<b>2</b> 板载: PCIe 3、4

板载接口 + 三个 8i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备板载接口和三个 8i RAID/HBA 适配器的配置（两个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板）的线缆布放。

板载接口和三个 8i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

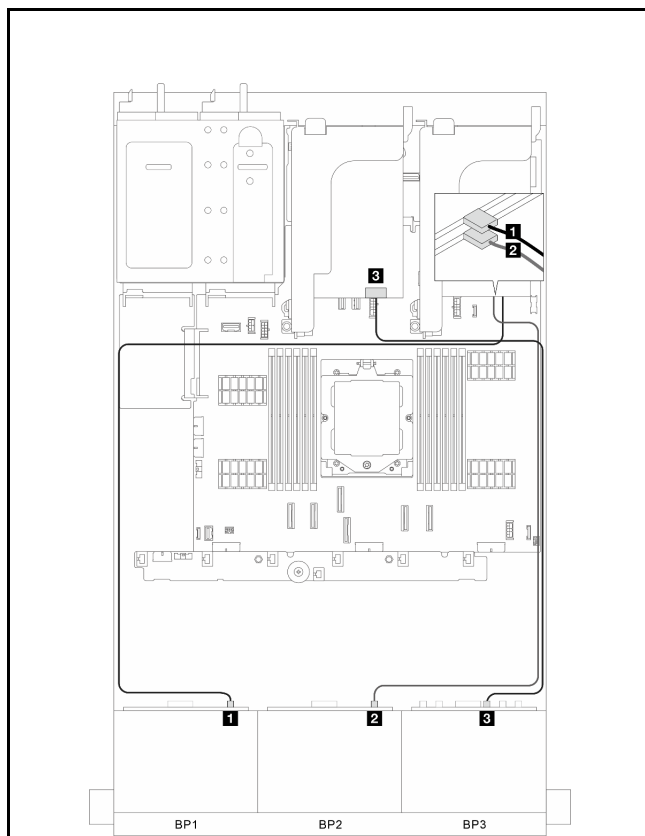


图 334. 信号线缆布放第 1 部分

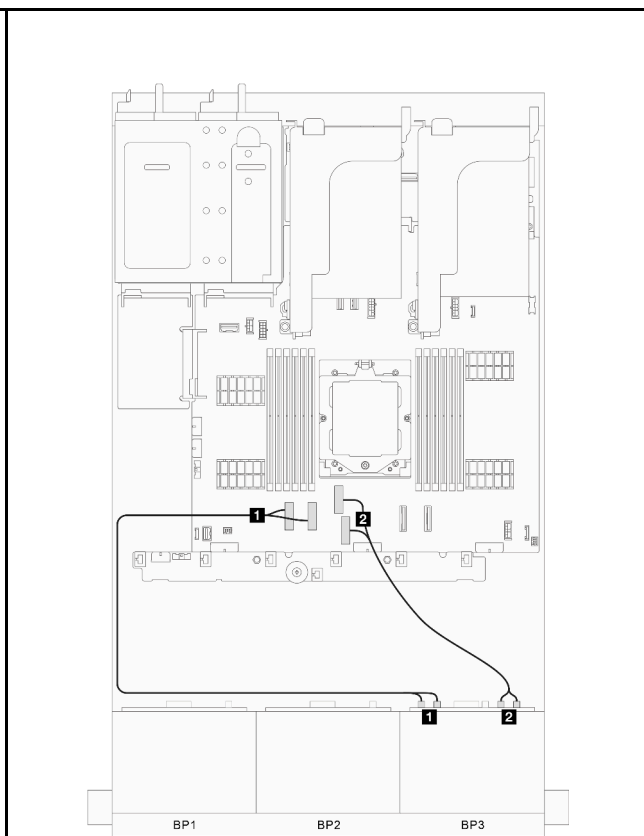


图 335. 信号线缆布放第 2 部分

从	到	从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 8i 适配器: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	<b>1</b> 背板 3: NVMe 0-1、2-3	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 8i 适配器: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	<b>2</b> 背板 3: NVMe 4-5、6-7	<b>2</b> 板载: PCIe 3、4
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> 8i 适配器: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1		

### 板载接口 + 两个 16i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备板载接口和两个 16i RAID/HBA 适配器的配置（两个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板）的线缆布放。

#### 板载接口和两个 16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

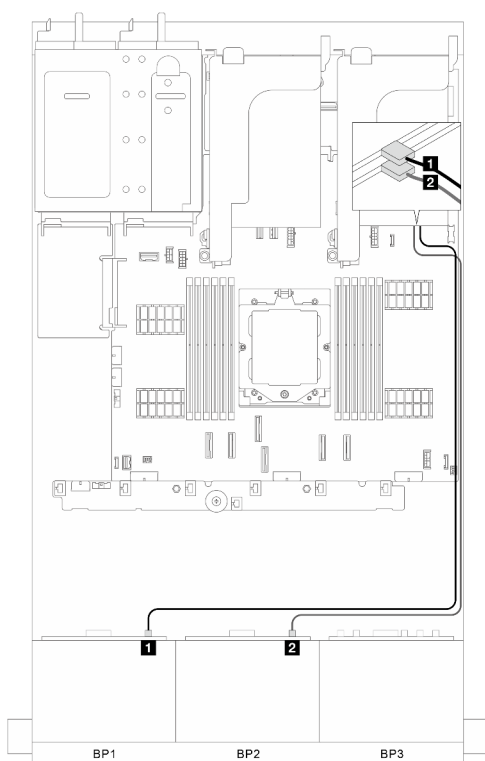


图 336. 信号线缆布线第 1 部分

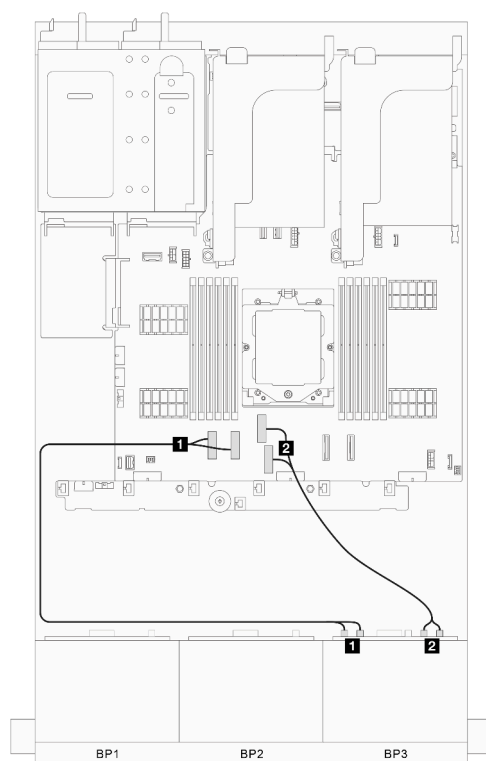


图 337. 信号线缆布线第 2 部分

从	到	从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 16i 适配器: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	<b>1</b> 背板 3: NVMe 0-1、2-3	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 16i 适配器: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	<b>2</b> 背板 3: NVMe 4-5、6-7	<b>2</b> 板载: PCIe 3、4



## 三个 8 x SAS/SATA 背板

本节提供配备三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板的服务器型号的线缆布放信息。

要为正面背板连接电源线，请参阅第 334 页“背板：配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号”。

要为背板连接信号线缆，请根据服务器配置参考以下线缆布放方案。

- 第 369 页“正面背板：三个 8 x SAS/SATA”
- 第 373 页“正面 + 背面背板：三个 8 x SAS/SATA + 一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA”
- 第 376 页“正面 + 背面背板：三个 8 x SAS/SATA + 一个 4 x 2.5 英寸 AnyBay”
- 第 379 页“正面 + 背面背板：三个 8 x SAS/SATA + 一个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA”
- 第 383 页“正面 + 中间背板：三个 8 x SAS/SATA + 一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA”
- 第 385 页“正面 + 中间背板：三个 8 x SAS/SATA + 两个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA”
- 第 387 页“正面 + 中间 + 背面背板：三个 8 x SAS/SATA + 两个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA + 一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA”
- 第 390 页“正面 + 中间 + 背面背板：三个 8 x SAS/SATA + 两个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA + 一个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA”

### 正面背板：三个 8 x SAS/SATA

本节提供配备三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板的服务器型号的线缆布放信息。

- 第 369 页“32i RAID/HBA 适配器”
- 第 370 页“16i 和 8i RAID/HBA 适配器”
- 第 371 页“三个 8i RAID/HBA 适配器”

#### 32i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备一个 32i RAID/HBA 适配器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板）的线缆布放。

#### 32i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

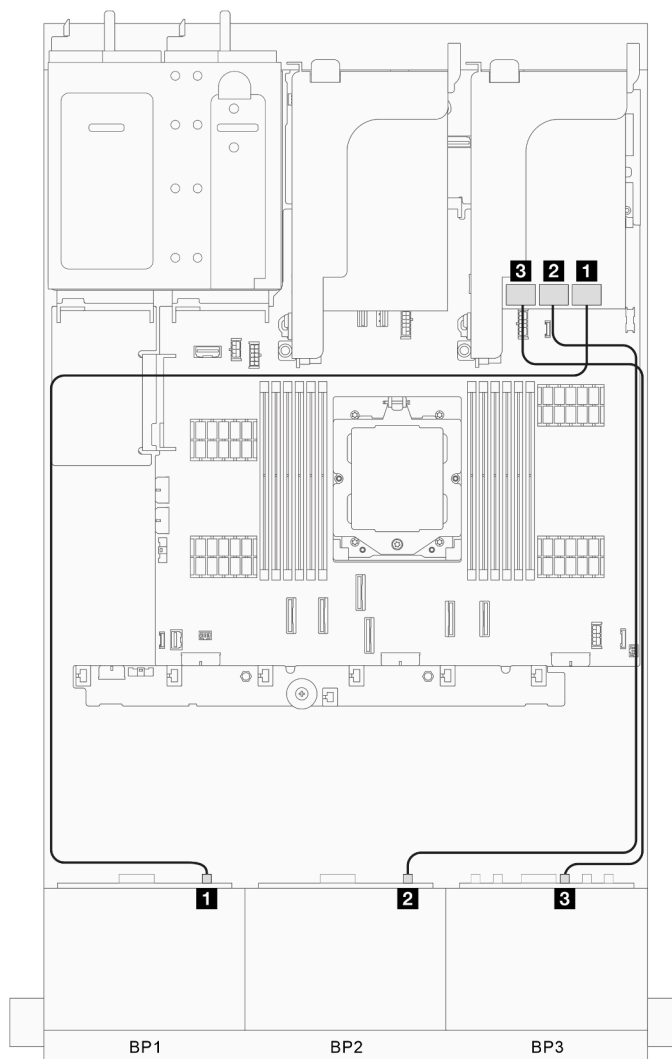


图 338. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 32i 适配器: C0
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 32i 适配器: C1
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> 32i 适配器: C2

#### 16i 和 8i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备一个 **16i** 和一个 **8i RAID/HBA** 适配器的配置（三个 **8 x 2.5 英寸 SAS/SATA** 正面硬盘背板）的线缆布放。

#### 16i 和 8i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

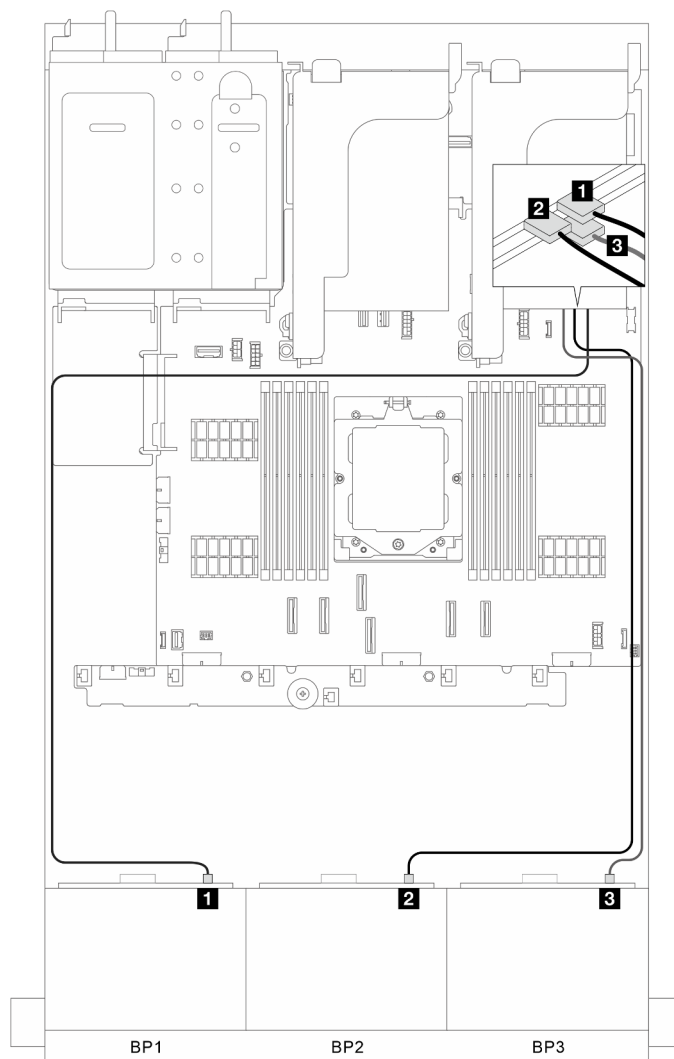


图 339. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C1</li> <li>• Gen 3: C2C3</li> </ul>
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> 8i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>

### 三个 8i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备三个 **8i RAID/HBA** 适配器的配置（三个 **8 x 2.5 英寸 SAS/SATA** 正面硬盘背板）的线缆布放。

三个 8i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

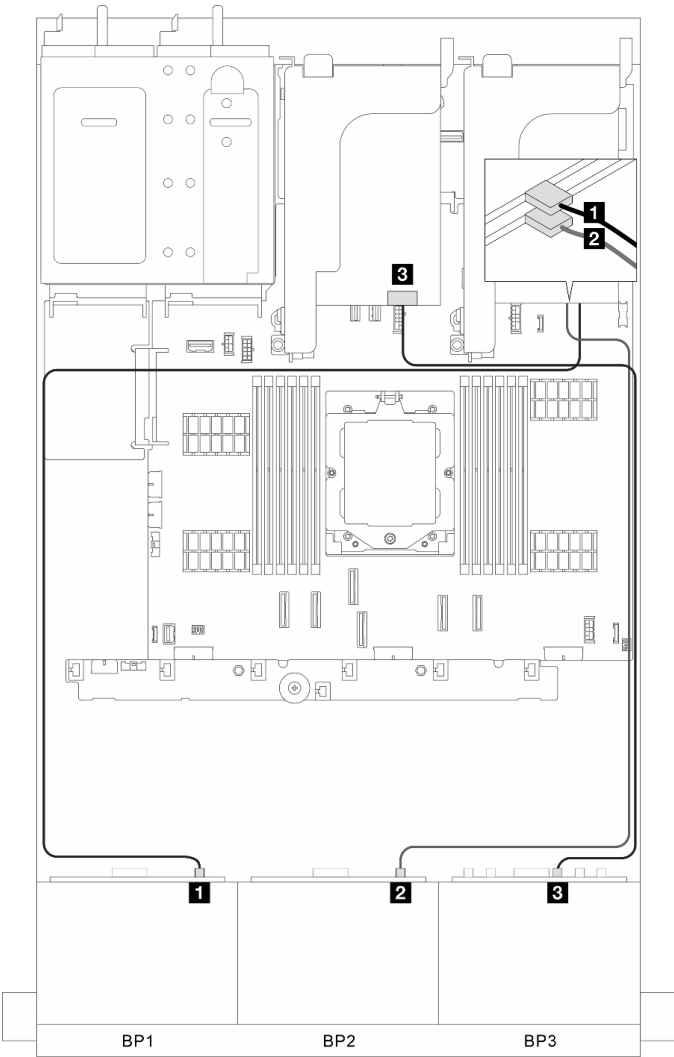


图 340. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 8i 适配器: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4: C0</li><li>• Gen 3: C0C1</li></ul>
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 8i 适配器: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4: C0</li><li>• Gen 3: C0C1</li></ul>
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> 8i 适配器: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4: C0</li><li>• Gen 3: C0C1</li></ul>

正面 + 背面背板：三个 8 x SAS/SATA + 一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA

本节介绍配备三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板的服务器型号的线缆布局。

- 第 373 页 “32i RAID/HBA 适配器”
- 第 374 页 “CFF 16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器”
- 第 375 页 “8i/16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器”

32i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备一个 32i RAID/HBA 适配器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板）的线缆布局。

32i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：1 ↔ 1、2 ↔ 2、3 ↔ 3、... n ↔ n

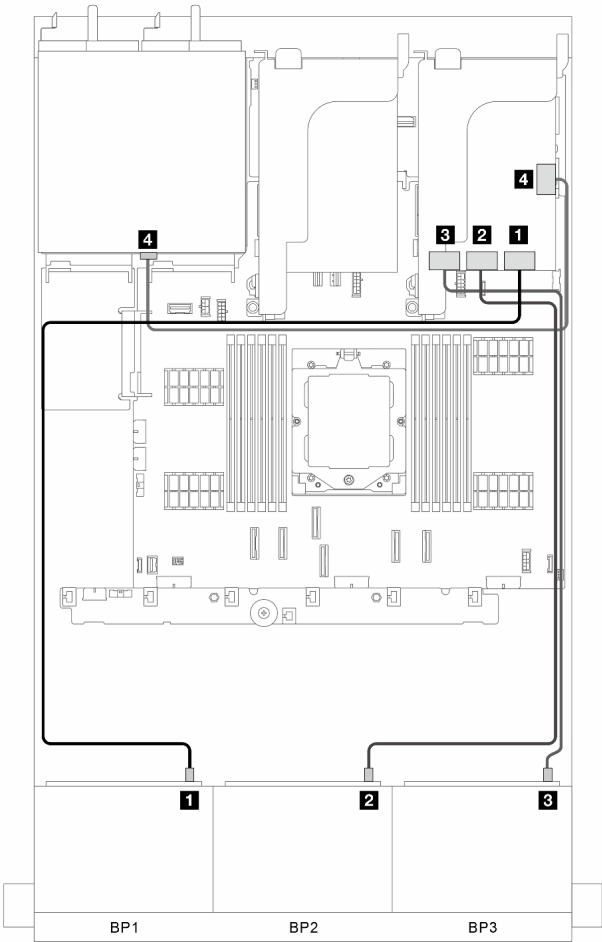


图 341. 信号线缆布局

从	到
1 背板 1: SAS	1 32i 适配器: C0
2 背板 2: SAS	2 32i 适配器: C1

从	到
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> 32i 适配器: C2
<b>4</b> 背面背板: SAS	<b>4</b> 32i 适配器: C3

### CFF 16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器

本节介绍配备一个 CFF 16i RAID/HBA 适配器和一个 CFF 扩展器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板）的线缆布放。

### CFF 16i RAID/HBA 适配器和 CFF 扩展器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

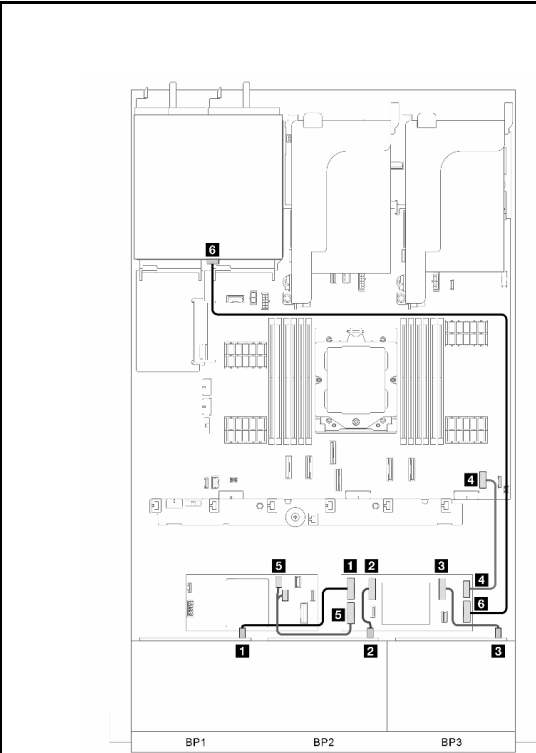


图 342. 信号线缆布放第 1 部分

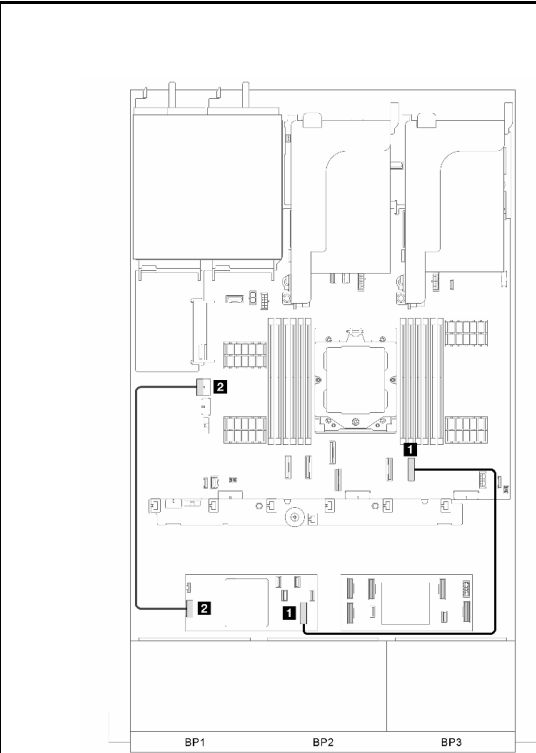


图 343. 信号线缆布放第 2 部分

从	到	从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> CFF 扩展器: C0	<b>1</b> CFF 适配器: 输入	<b>1</b> 板载: PCIe 8
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> CFF 扩展器: C1	<b>2</b> CFF 适配器: PWR	<b>2</b> 板载: CFF RAID PWR
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> CFF 扩展器: C2		
<b>4</b> 板载: CFF EXP PWR	<b>4</b> CFF 扩展器: PWR		
<b>5</b> CFF 适配器: C0C1	<b>5</b> CFF 扩展器: 输入		
<b>6</b> 背面背板: SAS	<b>6</b> CFF 扩展器: C3		

8i/16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器

本节介绍配备一个 8i/16i RAID/HBA 适配器和一个 CFF 扩展器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板）的线缆布放。

8i/16i RAID/HBA 适配器和 CFF 扩展器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

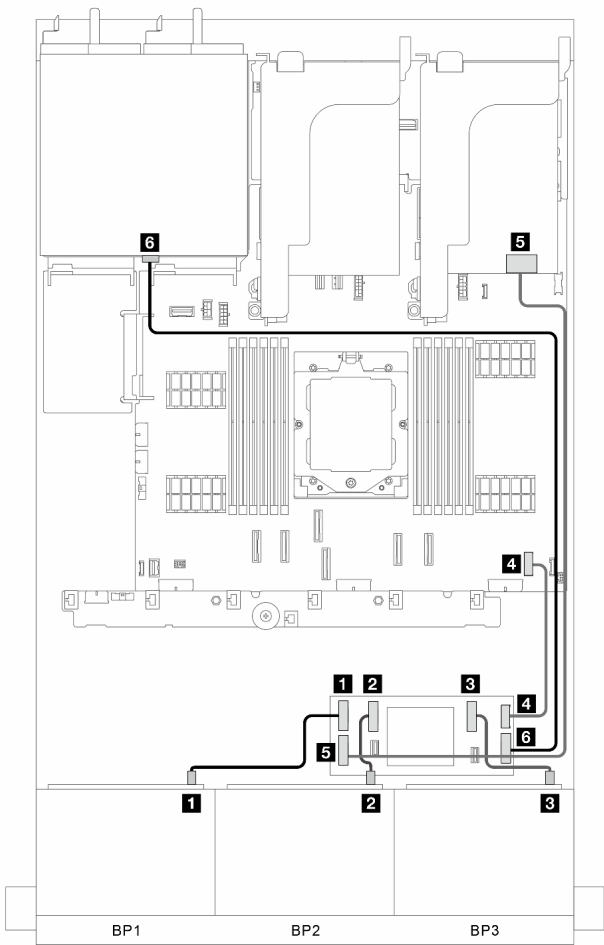


图 344. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> CFF 扩展器: C0
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> CFF 扩展器: C1
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> CFF 扩展器: C2
<b>4</b> 板载: CFF EXP PWR	<b>4</b> CFF 扩展器: PWR
<b>5</b> 8i/16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4: C0</li><li>• Gen 3: C0C1</li></ul>	<b>5</b> CFF 扩展器: 输入
<b>6</b> 背面背板: SAS	<b>6</b> CFF 扩展器: C3

正面 + 背面背板：三个 8 x SAS/SATA + 一个 4 x 2.5 英寸 AnyBay

本节介绍配备三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背面硬盘背板的服务器型号的线缆布放。

- 第 376 页 “板载接口 + 32i RAID/HBA 适配器”
- 第 377 页 “板载接口 + CFF 16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器”
- 第 378 页 “板载接口 + 8i/16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器”

板载接口 + 32i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备板载接口和一个 32i RAID/HBA 适配器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背面硬盘背板）的线缆布放。

板载接口和 32i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

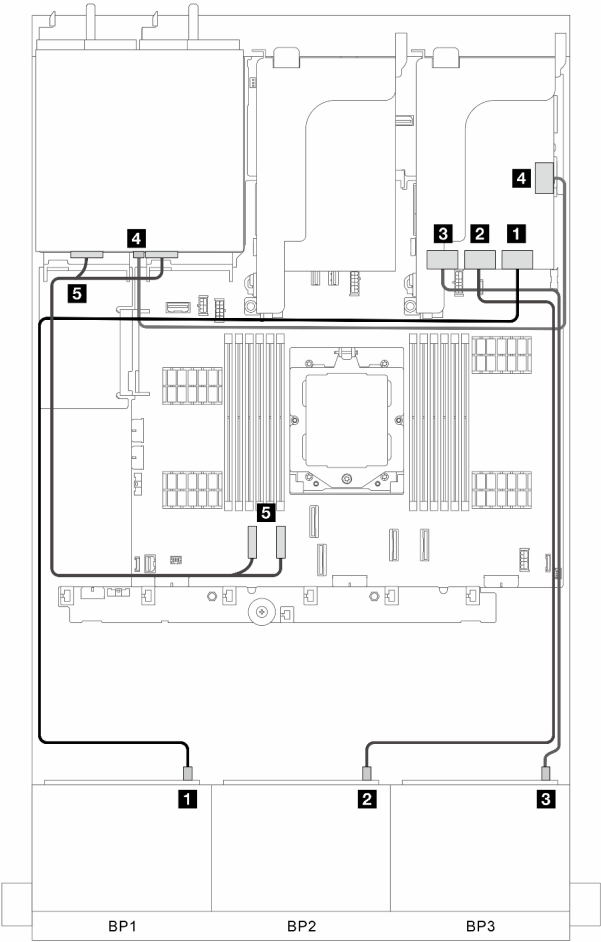


图 345. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 32i 适配器: C0
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 32i 适配器: C1



从	到
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> 32i 适配器: C2
<b>4</b> 背面背板: SAS	<b>4</b> 32i 适配器: C3
<b>5</b> 背面背板: NVMe 0-1、2-3	<b>5</b> 板载: PCIe 1、2

板载接口 + CFF 16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器

本节介绍配备板载接口、一个 CFF 16i RAID/HBA 适配器和一个 CFF 扩展器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背面硬盘背板）的线缆布放。

板载接口、一个 CFF 16i RAID/HBA 适配器和一个 CFF 扩展器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

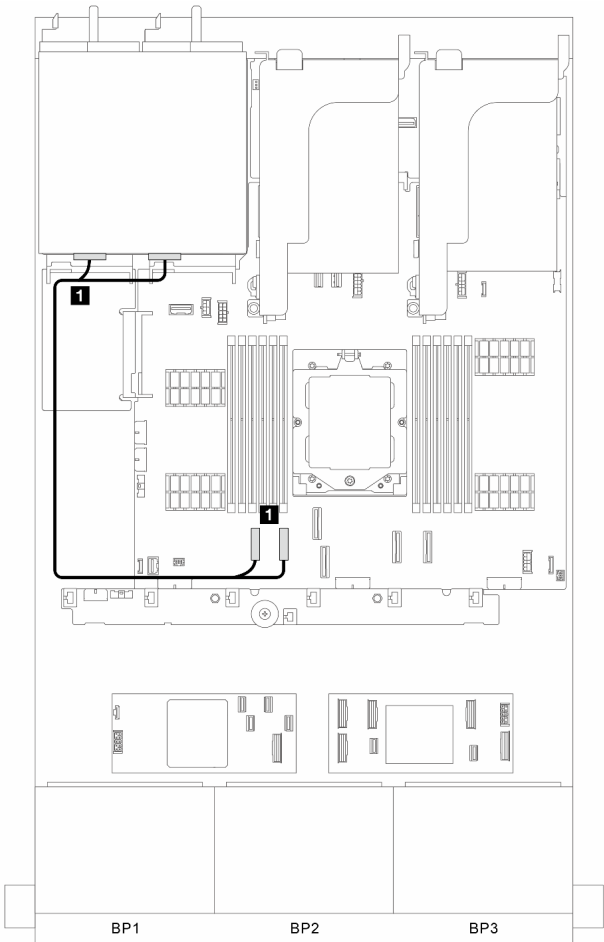


图 346. 板载接口的信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背面背板: NVMe 0-1 和 NVMe 2-3	<b>1</b> 板载: PCIe 1 和 PCIe 2

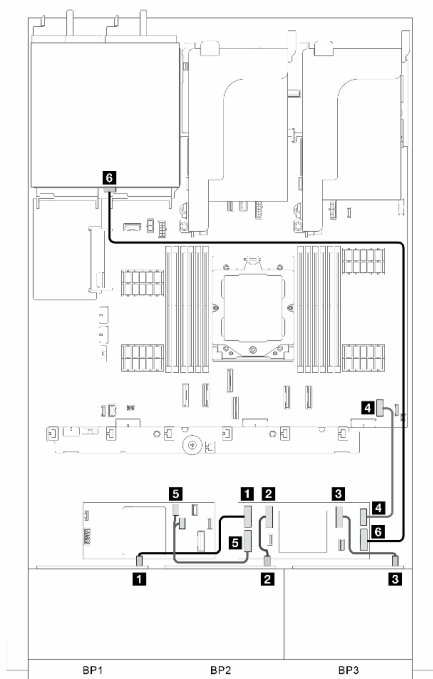


图 347. CFF 扩展器的信号线缆布放

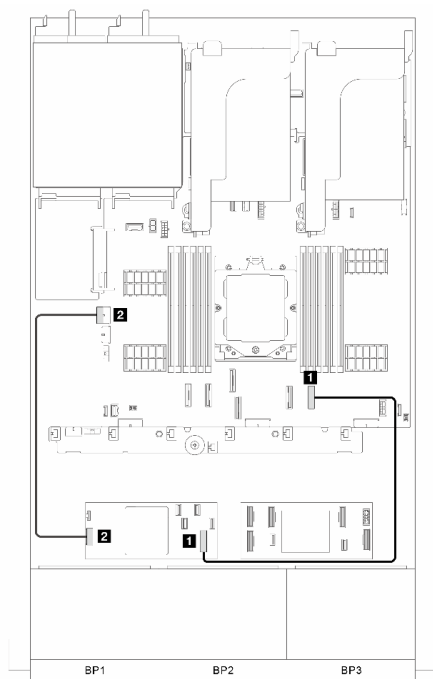


图 348. CFF 适配器的信号线缆布放

从	到	从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> CFF 扩展器: C0	<b>1</b> CFF 适配器: 输入	<b>1</b> 板载: PCIe 8
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> CFF 扩展器: C1	<b>2</b> CFF 适配器: PWR	<b>2</b> 板载: CFF RAID PWR
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> CFF 扩展器: C2		
<b>4</b> 板载: CFF EXP PWR	<b>4</b> CFF 扩展器: PWR		
<b>5</b> CFF 适配器: C0C1	<b>5</b> CFF 扩展器: 输入		
<b>6</b> 背面背板: SAS	<b>6</b> CFF 扩展器: C3		

#### 板载接口 + 8i/16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器

本节介绍配备板载接口、一个 8i/16i RAID/HBA 适配器和一个 CFF 扩展器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背面硬盘背板）的线缆布放。

#### 板载接口、8i/16i RAID/HBA 适配器和 CFF 扩展器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

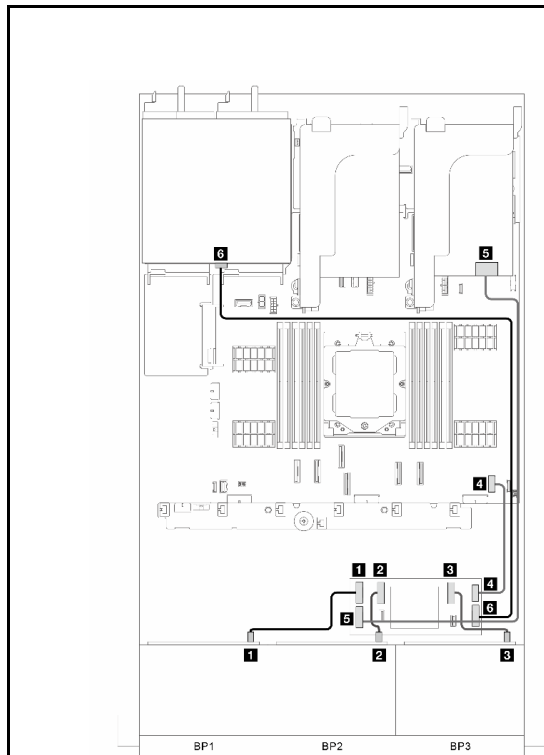


图 349. 信号线缆布放第 1 部分

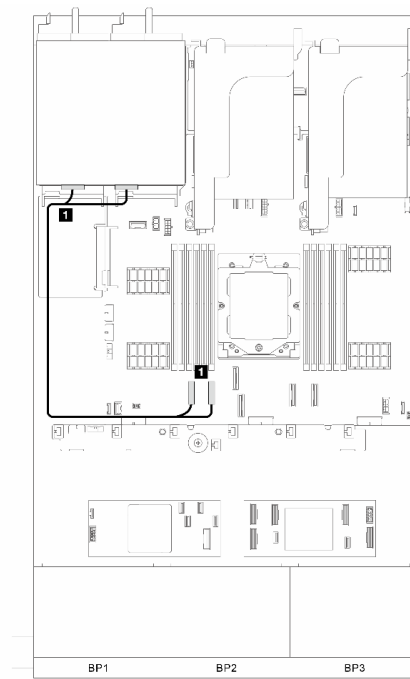


图 350. 信号线缆布放第 2 部分

从	到	从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> CFF 扩展器: C0	<b>1</b> 背面背板: NVMe 0-1、2-3	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> CFF 扩展器: C1		
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> CFF 扩展器: C2		
<b>4</b> 板载: CFF EXP PWR	<b>4</b> CFF 扩展器: PWR		
<b>5</b> 8i/16i 适配器: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	<b>5</b> CFF 扩展器: 输入		
<b>6</b> 背面背板: SAS	<b>6</b> CFF 扩展器: C3		

正面 + 背面背板: 三个 8 x SAS/SATA + 一个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA

本节介绍配备三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板的服务器型号的线缆布放。

- [第 379 页 “32i RAID/HBA 适配器”](#)
- [第 380 页 “两个 16i RAID/HBA 适配器”](#)
- [第 381 页 “CFF 16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器”](#)
- [第 382 页 “8i/16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器”](#)

#### 32i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备一个 32i RAID/HBA 适配器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板）的线缆布放。

32i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

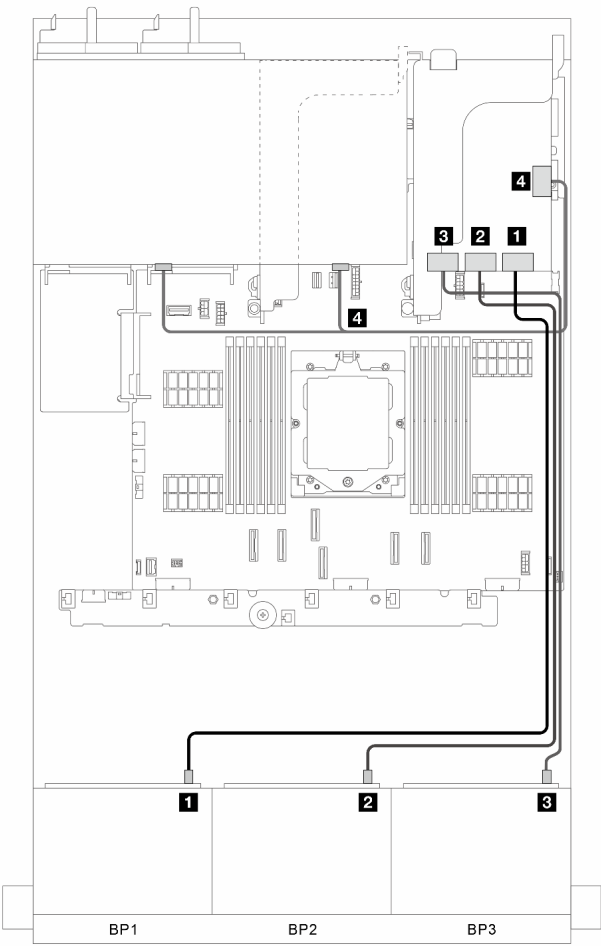


图 351. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 32i 适配器: C0
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 32i 适配器: C1
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> 32i 适配器: C2
<b>4</b> 背面背板: SAS 0、SAS 1	<b>4</b> 32i 适配器: C3

两个 16i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备两个 **16i RAID/HBA** 适配器的配置（三个 **8 x 2.5 英寸 SAS/SATA** 正面硬盘背板和一个 **8 x 2.5 英寸 SAS/SATA** 背面硬盘背板）的线缆布放。

两个 16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

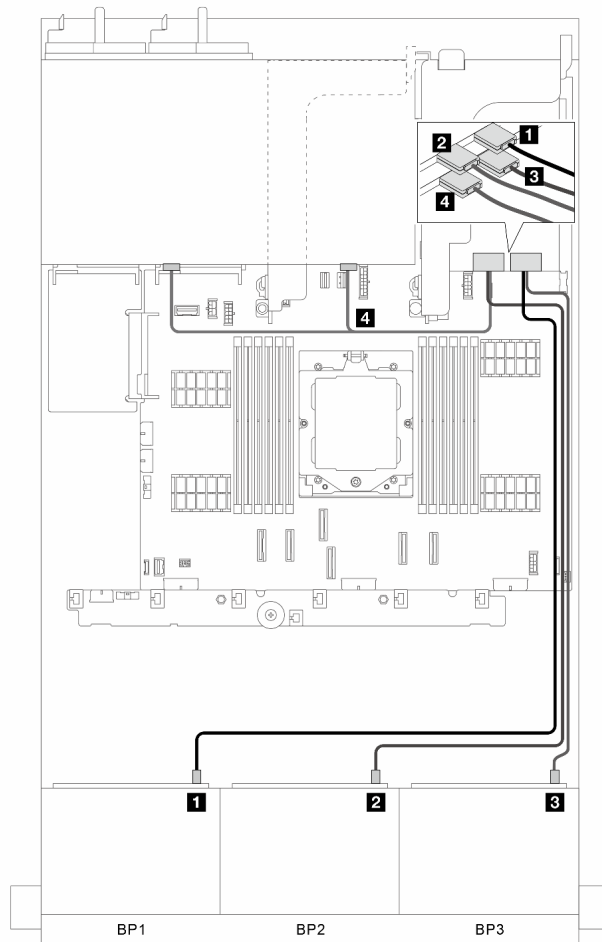


图 352. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 16i 适配器: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 16i 适配器: • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> 16i 适配器: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
<b>4</b> 背面背板: SAS 0、SAS 1	<b>4</b> 16i 适配器: • Gen 4: C1 • Gen 3: C2C3

#### CFF 16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器

本节介绍配备一个 CFF 16i RAID/HBA 适配器和一个 CFF 扩展器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板）的线缆布放。

CFF 16i RAID/HBA 适配器和 CFF 扩展器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

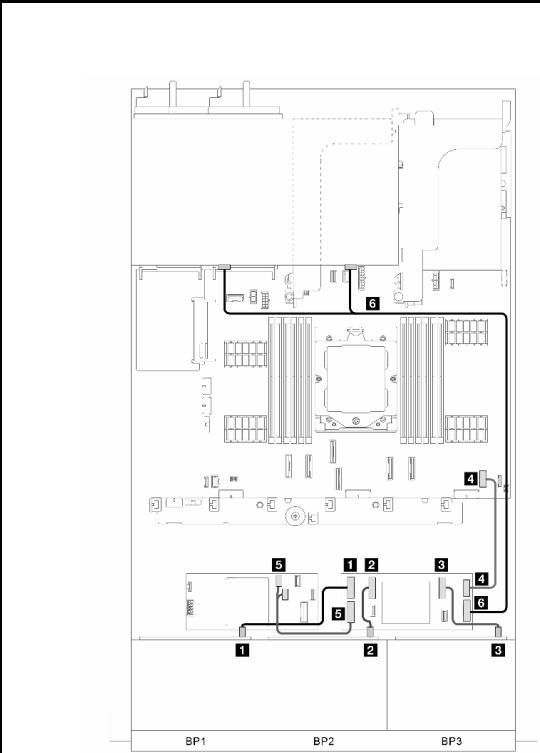


图 353. 信号线缆布放第 1 部分

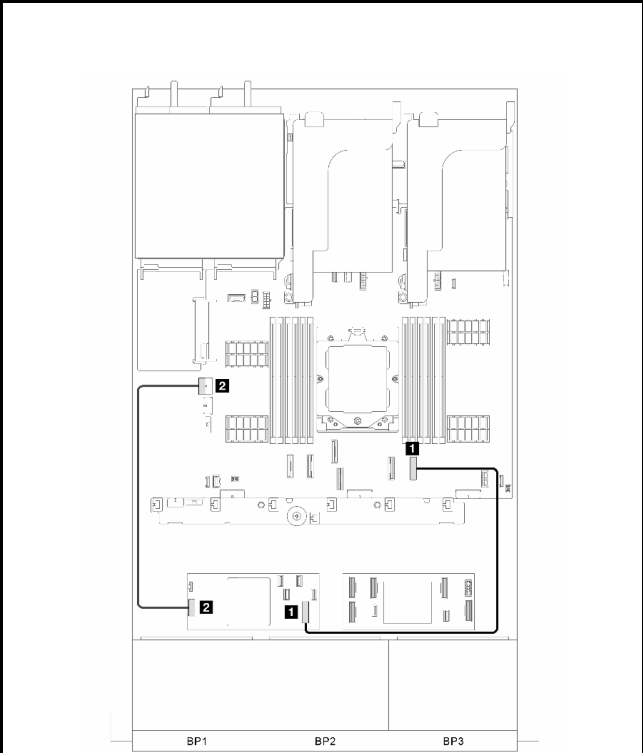


图 354. 信号线缆布放第 2 部分

从	到	从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> CFF 扩展器: C0	<b>1</b> CFF 适配器: 输入	<b>1</b> 板载: PCIe 8
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> CFF 扩展器: C1	<b>2</b> CFF 适配器: PWR	<b>2</b> 板载: CFF RAID PWR
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> CFF 扩展器: C2		
<b>4</b> 板载: CFF EXP PWR	<b>4</b> CFF 扩展器: PWR		
<b>5</b> CFF 适配器: C0C1	<b>5</b> CFF 扩展器: 输入		
<b>6</b> 背面背板: SAS 0、SAS 1	<b>6</b> CFF 扩展器: C3		

8i/16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器

本节介绍配备一个 **8i/16i RAID/HBA 适配器** 和一个 **CFF 扩展器** 的配置（三个 **8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板** 和一个 **8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板**）的线缆布放。

8i/16i RAID/HBA 适配器和 CFF 扩展器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

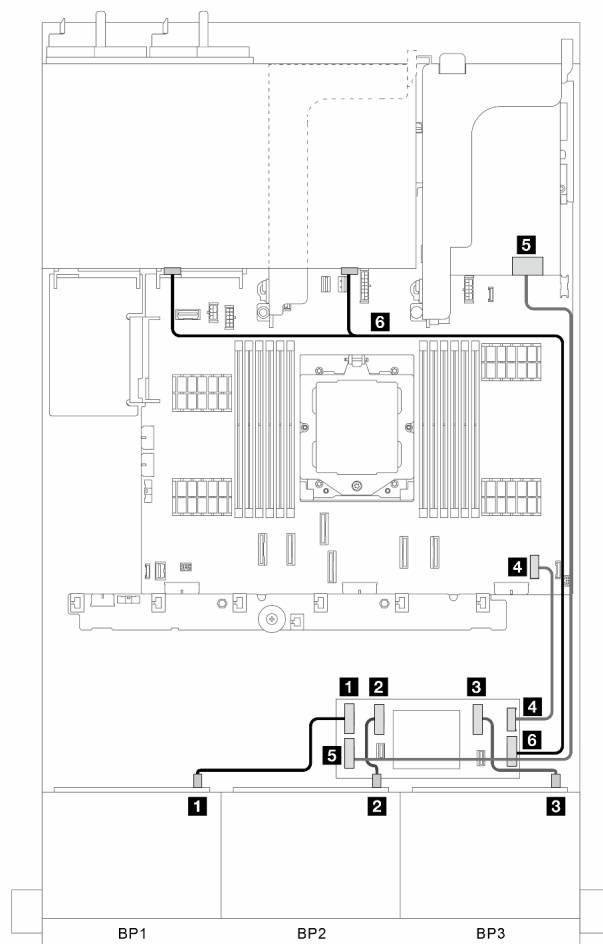


图 355. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> CFF 扩展器: C0
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> CFF 扩展器: C1
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> CFF 扩展器: C2
<b>4</b> 板载: CFF EXP PWR	<b>4</b> CFF 扩展器: PWR
<b>5</b> 8i/16i 适配器: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	<b>5</b> CFF 扩展器: 输入
<b>6</b> 背面背板: SAS 0、SAS 1	<b>6</b> CFF 扩展器: C3

正面 + 中间背板: 三个 8 x SAS/SATA + 一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA

本节介绍配备一个 32i RAID/HBA 适配器或两个 16i RAID/HBA 适配器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 中间硬盘背板）的线缆布放。

### 32i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

注：下图以一个 32i RAID/HBA 适配器为例，使用两个 16i RAID/HBA 适配器时的线缆布放与之类似。

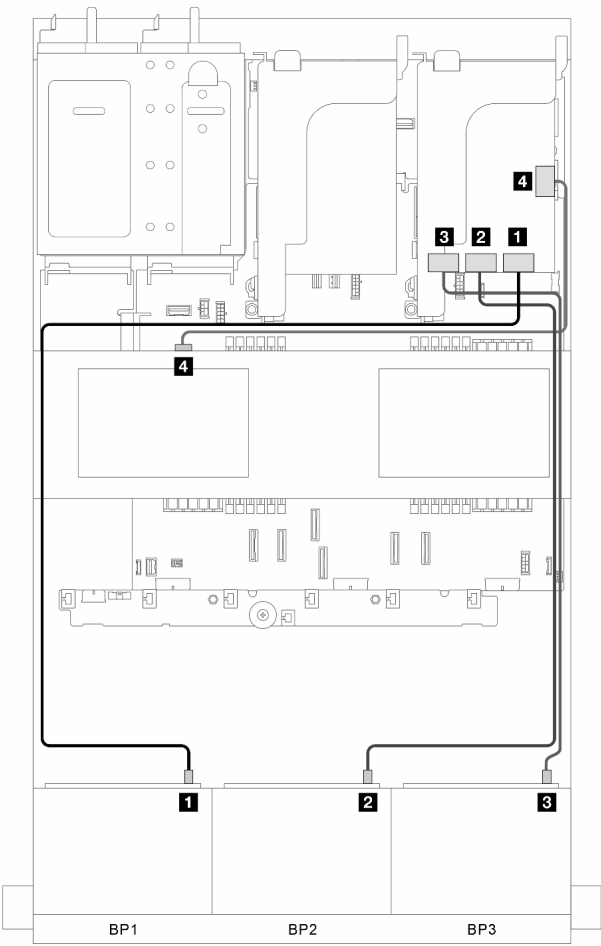


图 356. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 32i 适配器: C0</li><li>• Gen 3 16i 适配器: C0C1</li><li>• Gen 4 16i 适配器: C0</li></ul>
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 32i 适配器: C1</li><li>• Gen 3 16i 适配器: C2C3</li><li>• Gen 4 16i 适配器: C1</li></ul>



从	到
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32i 适配器: C2</li> <li>• Gen 3 16i 适配器: C0C1</li> <li>• Gen 4 16i 适配器: C0</li> </ul>
<b>4</b> 中间背板: SAS	<b>4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32i 适配器: C3</li> <li>• Gen 3 16i 适配器: C2C3</li> <li>• Gen 4 16i 适配器: C1</li> </ul>

正面 + 中间背板: 三个 8 x SAS/SATA + 两个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA

本节介绍配备一个 32i RAID/HBA 适配器或两个 16i RAID/HBA 适配器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和两个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 中间硬盘背板）的线缆布放。

### 32i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

注: 下图以一个 32i RAID/HBA 适配器为例, 使用两个 16i RAID/HBA 适配器时的线缆布放与之类似。

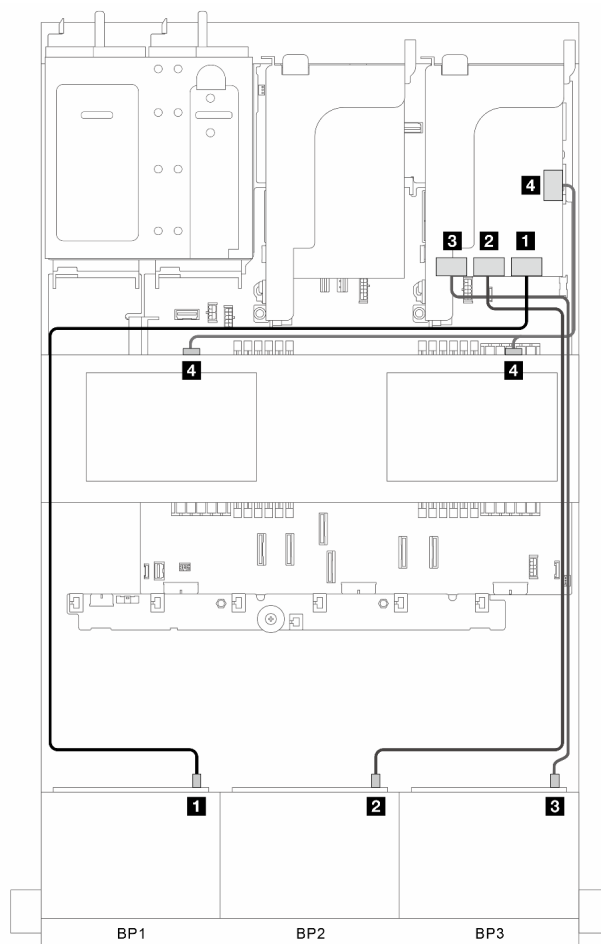


图 357. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32i 适配器: C0</li> <li>• Gen 3 16i 适配器: C0C1</li> <li>• Gen 4 16i 适配器: C0</li> </ul>
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32i 适配器: C1</li> <li>• Gen 3 16i 适配器: C2C3</li> <li>• Gen 4 16i 适配器: C1</li> </ul>

从	到
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32i 适配器: C2</li> <li>• Gen 3 16i 适配器: C0C1</li> <li>• Gen 4 16i 适配器: C0</li> </ul>
<b>4</b> 中间背板: SAS	<b>4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32i 适配器: C3</li> <li>• Gen 3 16i 适配器: C2C3</li> <li>• Gen 4 16i 适配器: C1</li> </ul>

正面 + 中间 + 背面背板: 三个 8 x SAS/SATA + 两个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA + 一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA

本节介绍配备三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板、两个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 中间硬盘背板和一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板的服务器型号的线缆布放。

- [第 387 页 “32i 和 8i RAID/HBA 适配器”](#)
- [第 388 页 “CFF 8i/16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器”](#)
- [第 389 页 “8i/16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器”](#)

#### 32i 和 8i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备一个 32i RAID/HBA 适配器和一个 8i RAID/HBA 适配器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板、两个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 中间硬盘背板和一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板）的线缆布放。

#### 32i 和 8i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

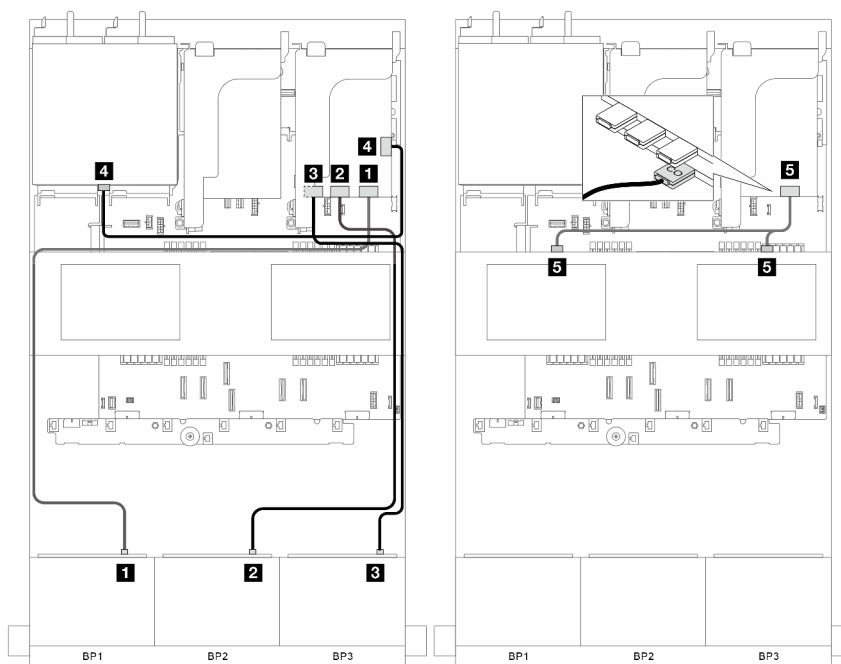


图 358. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 32i 适配器: C0
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 32i 适配器: C1
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> 32i 适配器: C2
<b>4</b> 背面背板: SAS	<b>4</b> 32i 适配器: C3
<b>5</b> 中间背板: SAS	<b>5</b> 8i 适配器: C0

#### CFF 8i/16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器

本节介绍配备一个 **CFF 8i/16i RAID/HBA 适配器** 和一个 **CFF 扩展器** 的配置（三个 **8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板**、两个 **4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 中间硬盘背板** 和一个 **4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板**）的线缆布放。

#### CFF 8i/16i RAID/HBA 适配器和 CFF 扩展器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**



图 359. 信号线缆布放第 1 部分

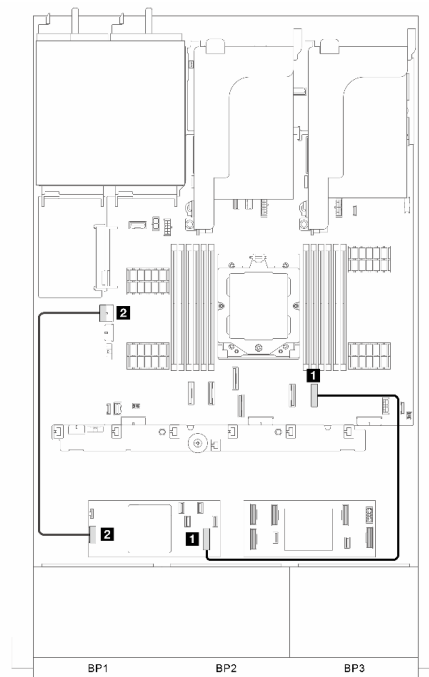


图 360. 信号线缆布放第 2 部分

从	到	从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> CFF 扩展器: C0	<b>1</b> CFF 适配器: 输入	<b>1</b> 板载: PCIe 8
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> CFF 扩展器: C1	<b>2</b> CFF 适配器: PWR	<b>2</b> 板载: CFF RAID PWR
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> CFF 扩展器: C2		
<b>4</b> 板载: CFF EXP PWR	<b>4</b> CFF 扩展器: PWR		
<b>5</b> 板载: PCIe 8	<b>5</b> CFF 扩展器: 输入		
<b>6</b> 背板 4 和背板 5: SAS	<b>6</b> CFF 扩展器: C3		
<b>7</b> 背板 6: SAS	<b>7</b> CFF 扩展器: C4		

#### 8i/16i RAID/HBA 适配器 + CFF 扩展器

本节介绍配备一个 8i/16i RAID/HBA 适配器和一个 CFF 扩展器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板、两个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 中间硬盘背板和一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板）的线缆布放。

#### 8i/16i RAID/HBA 适配器和 CFF 扩展器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**



图 361. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> CFF 扩展器: C0
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> CFF 扩展器: C1
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> CFF 扩展器: C2
<b>4</b> 板载: CFF EXP PWR	<b>4</b> CFF 扩展器: PWR
<b>5</b> 8i/16i 适配器: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1	<b>5</b> CFF 扩展器: 输入
<b>6</b> 背板 4 和背板 5: SAS	<b>6</b> CFF 扩展器: C3
<b>7</b> 背板 6: SAS	<b>7</b> CFF 扩展器: C4

正面 + 中间 + 背面背板: 三个 8 x SAS/SATA + 两个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA + 一个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA

本节介绍配备三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板、两个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 中间硬盘背板和一个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板的服务器型号的线缆布放。

- [第 390 页 “CFF 16i RAID 适配器 + CFF 扩展器”](#)
- [第 391 页 “16i RAID 适配器 + CFF 扩展器”](#)

#### CFF 16i RAID 适配器 + CFF 扩展器

本节介绍配备一个 CFF 16i RAID 适配器和一个 CFF 扩展器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板、两个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 中间硬盘背板和一个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板）的线缆布放。

CFF 16i RAID 适配器和 CFF 扩展器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

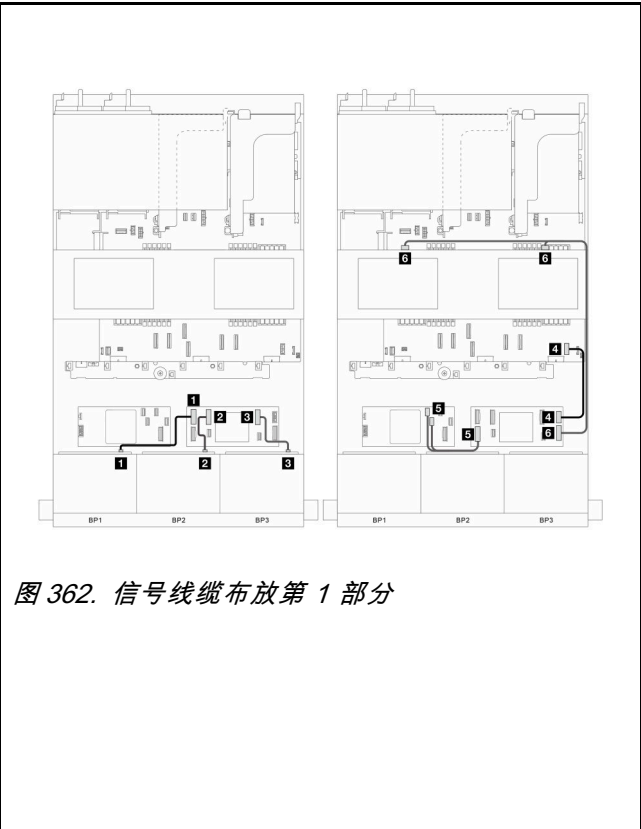


图 362. 信号线缆布放第 1 部分

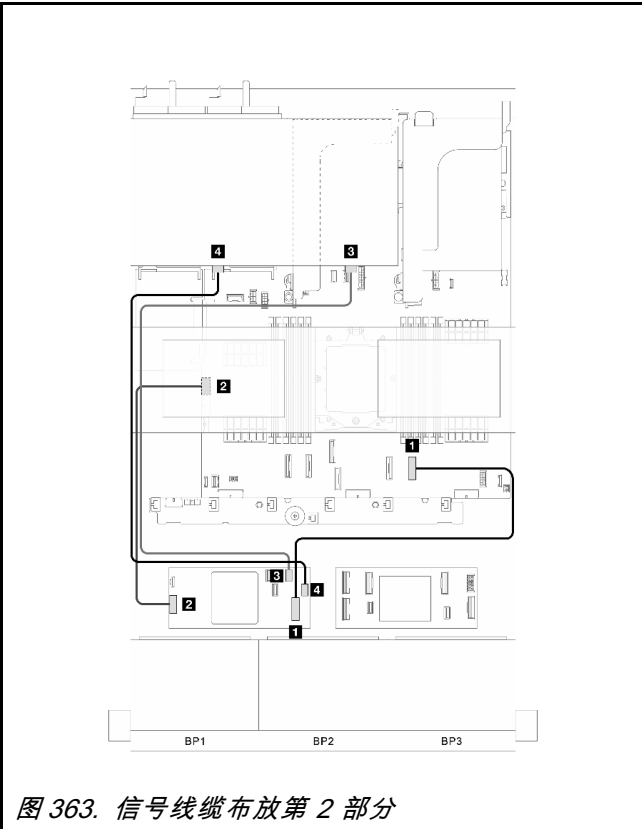


图 363. 信号线缆布放第 2 部分

从	到	从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> CFF 扩展器: C0	<b>1</b> CFF 适配器: 输入	<b>1</b> 板载: PCIe 8
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> CFF 扩展器: C1	<b>2</b> CFF 适配器: PWR	<b>2</b> 板载: CFF RAID 电源接口
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> CFF 扩展器: C2	<b>3</b> 背板 4: SAS 0	<b>3</b> CFF 适配器: C2
<b>4</b> 板载: CFF EXP PWR	<b>4</b> CFF 扩展器: PWR	<b>4</b> 背板 4: SAS 1	<b>4</b> CFF 适配器: C3
<b>5</b> CFF 适配器: C0、C1	<b>5</b> CFF 扩展器: 输入		
<b>6</b> 背板 5 和背板 6: SAS	<b>6</b> CFF 扩展器: C3		

16i RAID 适配器 + CFF 扩展器

本节介绍配备一个 **16i RAID** 适配器和一个 **CFF** 扩展器的配置（三个 **8 x 2.5 英寸 SAS/SATA** 正面硬盘背板、两个 **4 x 2.5 英寸 SAS/SATA** 中间硬盘背板和一个 **8 x 2.5 英寸 SAS/SATA** 背面硬盘背板）的线缆布放。

16i RAID 适配器和 CFF 扩展器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**



图 364. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> CFF 扩展器: C0
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> CFF 扩展器: C1
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> CFF 扩展器: C2
<b>4</b> 板载: CFF EXP PWR	<b>4</b> CFF 扩展器: PWR
<b>5</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>	<b>5</b> CFF 扩展器: 输入
<b>6</b> 背板 5 和背板 6: SAS	<b>6</b> CFF 扩展器: C3
<b>7</b> 背板 4: SAS 0、SAS 1	<b>7</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C1</li> <li>• Gen 3: C2C3</li> </ul>



## 三个 8 x AnyBay 背板

本节提供配备三个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板的服务器型号的线缆布放信息。

要为正面背板连接电源线，请参阅第 334 页“背板：配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号”。

要为背板连接信号线缆，请根据服务器配置参考以下线缆布放方案。

- 第 393 页“正面背板：三个 8 x AnyBay”
- 第 397 页“正面 + 中间背板：三个 8 x AnyBay + 两个 4 x 2.5 英寸 NVMe”

### 正面背板：三个 8 x AnyBay

本节提供配备三个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板的服务器型号的线缆布放信息。

- 第 393 页“16i 和 8i RAID 适配器（支持三模式）”
- 第 394 页“三个 8i RAID 适配器（支持三模式）”
- 第 395 页“板载接口 + 三个重定时器卡”
- 第 396 页“板载接口 + 三个重定时器卡 + 8i RAID/HBA 适配器”

#### 16i 和 8i RAID 适配器（支持三模式）

本节介绍配备一个 16i 和一个 8i RAID 适配器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板）的线缆布放。

#### 16i 和 8i RAID 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

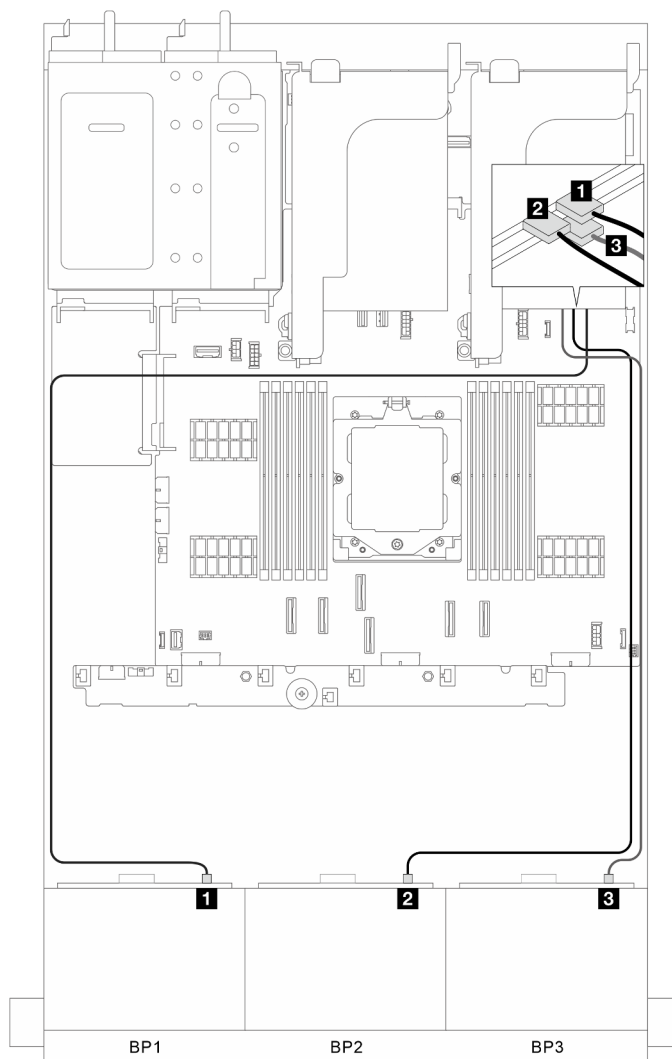


图 365. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 16i 适配器: C0
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 16i 适配器: C1
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> 8i 适配器: C0

三个 8i RAID 适配器（支持三模式）

本节介绍配备三个 **8i RAID** 适配器的配置（三个 **8 x 2.5 英寸 AnyBay** 正面硬盘背板）的线缆布放。

三个 8i RAID 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

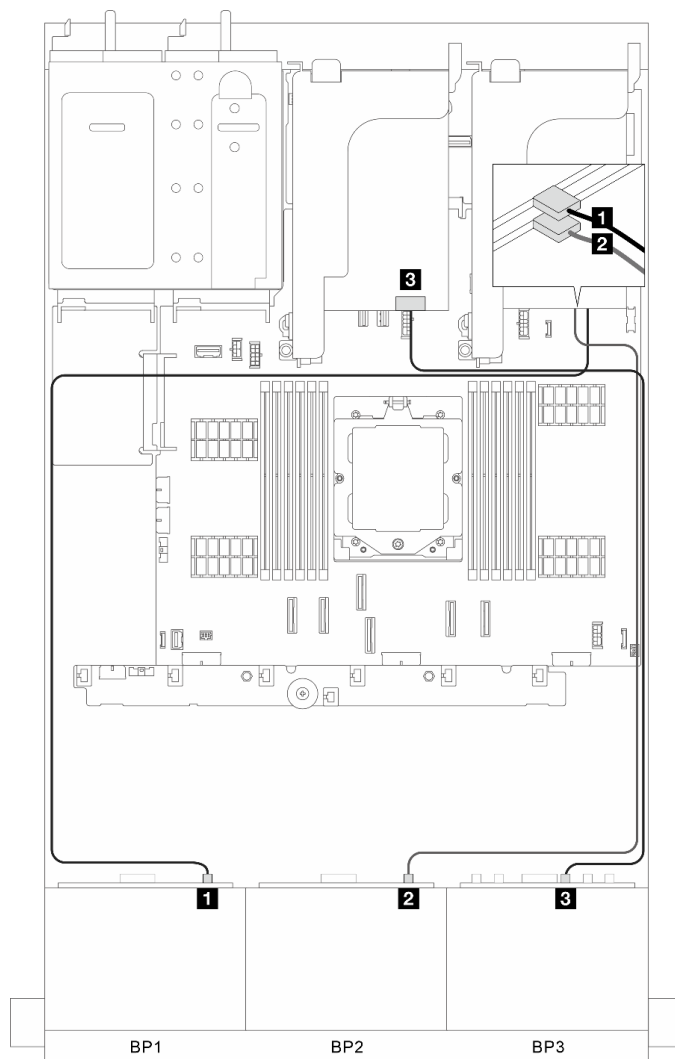


图 366. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS	<b>1</b> 8i 适配器: C0
<b>2</b> 背板 2: SAS	<b>2</b> 8i 适配器: C0
<b>3</b> 背板 3: SAS	<b>3</b> 8i 适配器: C0

#### 板载接口 + 三个重定时器卡

本节介绍配备板载接口和三个重定时器卡的配置（三个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板）的线缆布放。

#### 板载接口和三个重定时器卡

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

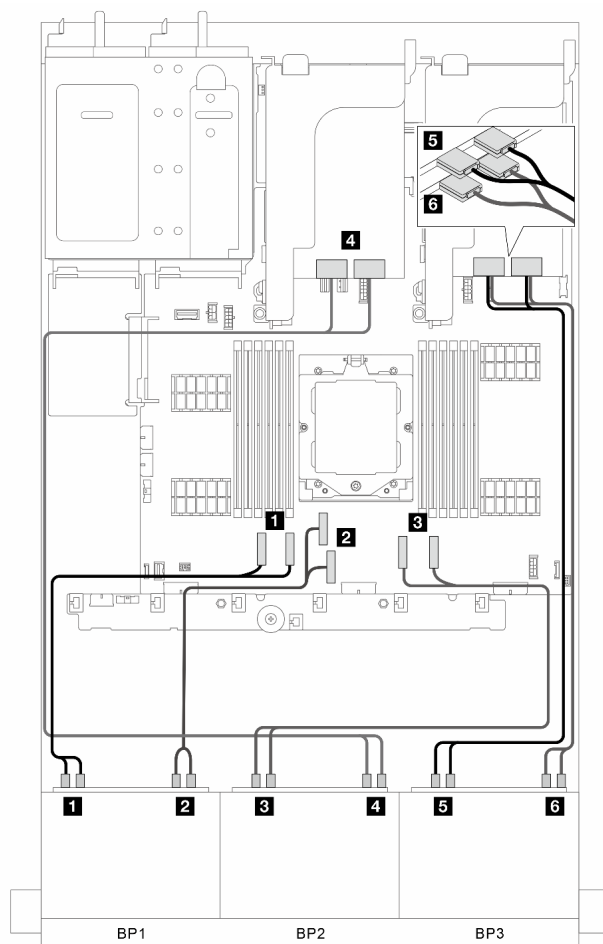


图 367. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: NVMe 0-1、2-3	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2
<b>2</b> 背板 1: NVMe 4-5、6-7	<b>2</b> 板载: PCIe 3、4
<b>3</b> 背板 2: NVMe 0-1、2-3	<b>3</b> 板载: PCIe 7、8
<b>4</b> 背板 2: NVMe 4-5、6-7	<b>4</b> 重定时器卡: C0C1 (插槽 4)
<b>5</b> 背板 3: NVMe 0-1、2-3	<b>5</b> 重定时器卡: C0C1 (插槽 1)
<b>6</b> 背板 3: NVMe 4-5、6-7	<b>6</b> 重定时器卡: C0C1 (插槽 2)

板载接口 + 三个重定时器卡 + 8i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备板载接口、三个重定时器卡和一个 8i RAID/HBA 适配器的配置（三个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板）的线缆布放。

板载接口、三个重定时器卡和一个 8i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

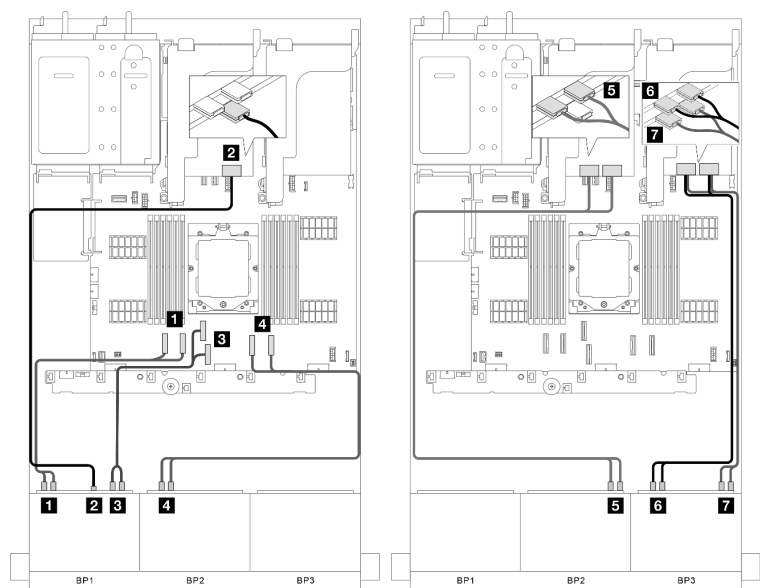


图 368. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: NVMe 0-1、2-3	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2
<b>2</b> 背板 1: SAS	<b>2</b> 8i 适配器: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
<b>3</b> 背板 1: NVMe 4-5、6-7	<b>3</b> 板载: PCIe 3、4
<b>4</b> 背板 2: NVMe 0-1、2-3	<b>4</b> 板载: PCIe 7、8
<b>5</b> 背板 2: NVMe 4-5、6-7	<b>5</b> 重定时器卡: C0C1 (插槽 4)
<b>6</b> 背板 3: NVMe 0-1、2-3	<b>6</b> 重定时器卡: C0C1 (插槽 1)
<b>7</b> 背板 3: NVMe 4-5、6-7	<b>7</b> 重定时器卡: C0C1 (插槽 2)

正面 + 中间背板: 三个 8 x AnyBay + 两个 4 x 2.5 英寸 NVMe

本节介绍配备一个重定时器卡和两个交换卡的配置 (三个 8 x 2.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板和两个 4 x 2.5 英寸 NVMe 中间硬盘背板) 的线缆布放。

一个重定时器卡和两个交换卡

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

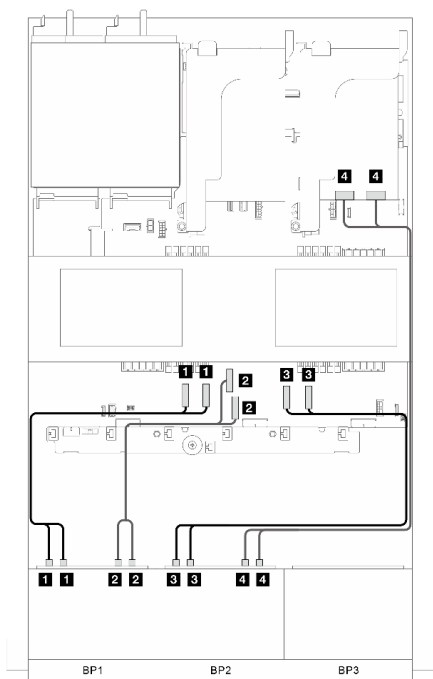


图 369. 信号线缆布放第 1 部分



图 370. 信号线缆布放第 2 部分

从	到	从	从
<b>1</b> 背板 1: NVMe 0-1、2-3	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2	<b>1</b> 背板 3: NVMe 0-1、2-3、4-5、6-7	<b>1</b> 交换卡: C0、C1、C2、C3 (插槽 4)
<b>2</b> 背板 1: NVMe 4-5、6-7	<b>2</b> 板载: PCIe 3、4	<b>2</b> 背板 5: NVMe 0-1、2-3	<b>2</b> 交换卡: C0C1 (插槽 5)
<b>3</b> 背板 2: NVMe 0-1、2-3	<b>2</b> 板载: PCIe 7、8	<b>3</b> 背板 6: NVMe 0-1、2-3	<b>3</b> 交换卡: C2C3 (插槽 5)
<b>4</b> 背板 2: NVMe 4-5、6-7	<b>4</b> 重定时器卡: C0C1 6-7		

## 一个 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板

本节介绍配备一个 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器正面硬盘背板的服务器型号的线缆布放。

要为正面背板连接电源线，请参阅第 334 页“背板：配备 2.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号”。

要为背板连接信号线缆，请根据服务器配置参考以下线缆布放方案。

- 第 399 页“正面背板：一个 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器”
- 第 400 页“正面 + 背面背板：一个 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器 + 一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA”
- 第 401 页“正面 + 背面背板：一个 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器 + 一个 4 x 2.5 英寸 AnyBay”
- 第 402 页“正面 + 背面背板：一个 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器 + 一个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA”

### 正面背板：一个 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器

本节介绍配备一个 8i RAID/HBA 适配器的配置（一个 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器正面硬盘背板）的线缆布放。

#### 8i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

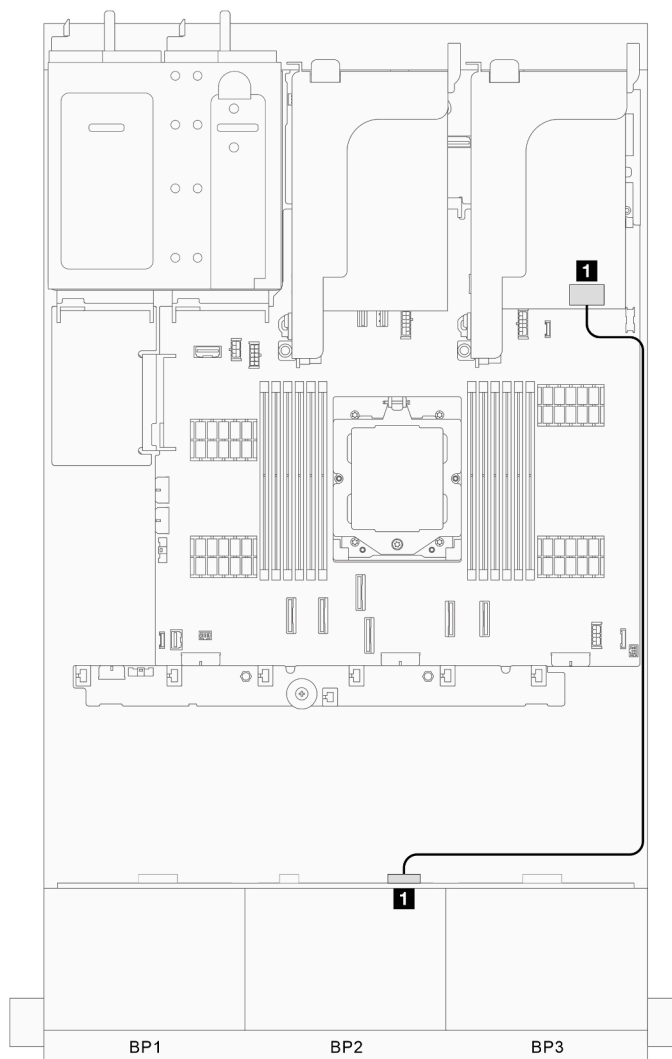


图 371. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板：SAS 0	<b>1</b> 8i 适配器： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4：C0</li> <li>• Gen 3：C0C1</li> </ul>

正面 + 背面背板：一个 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器 + 一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 本节介绍配备一个 **8i RAID/HBA** 适配器的配置（一个 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器正面硬盘背板和一个 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板）的线缆布放。

#### 8i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**



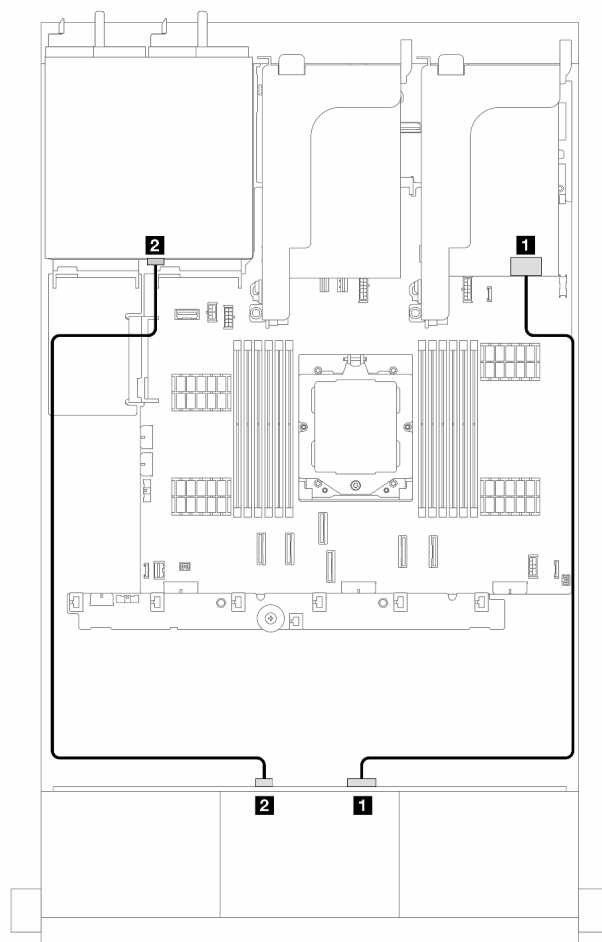


图 372. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板: SAS 0	<b>1</b> 8i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>
<b>2</b> 正面背板: SAS 1	<b>2</b> 背面背板: SAS

正面 + 背面背板: 一个 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器 + 一个 4 x 2.5 英寸 AnyBay  
 本节介绍配备一个 8i RAID/HBA 适配器的配置 (一个 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器正面硬盘背板和一个 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背面硬盘背板) 的线缆布放。

#### 8i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

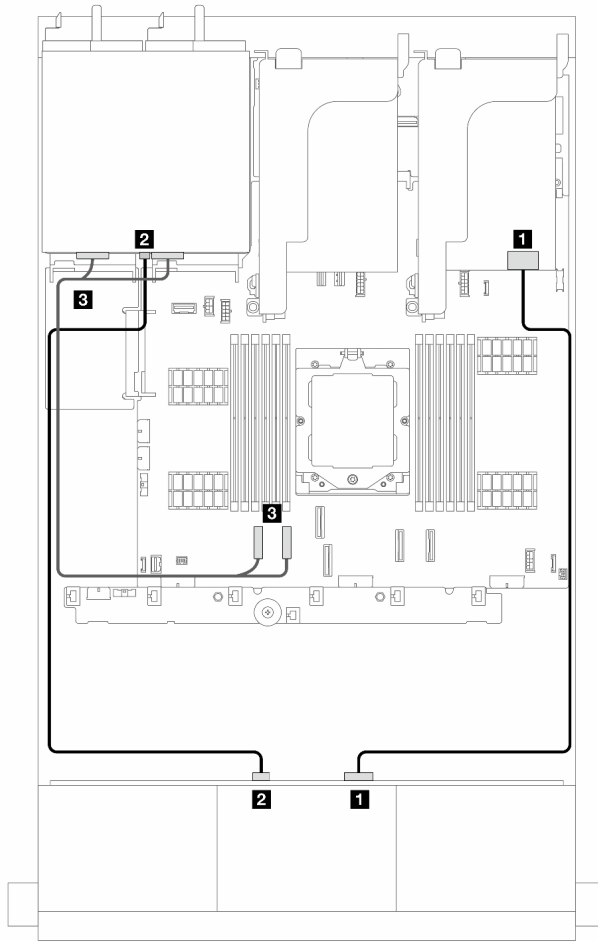


图 373. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板: SAS 0	<b>1</b> 8i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>
<b>2</b> 正面背板: SAS 1	<b>2</b> 背面背板: SAS
<b>3</b> 板载: PCIe 7、8	<b>3</b> 背面背板: NVMe 0-1、2-3

正面 + 背面背板: 一个 24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器 + 一个 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA  
 本节介绍配备一个 **16i RAID/HBA 适配器** 的配置（一个 **24 x 2.5 英寸 SAS/SATA 扩展器** 正面硬盘背板和一个 **8 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板**）的线缆布放。

#### 16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

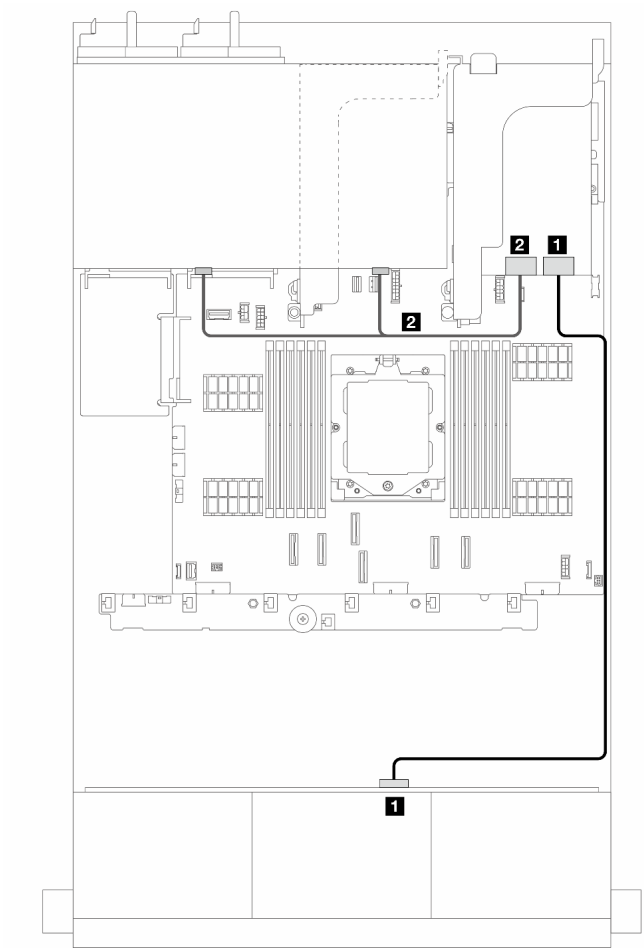


图 374. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板: SAS 0	<b>1</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4: C0</li><li>• Gen 3: C0C1</li></ul>
<b>2</b> 背面背板: SAS 0 和 SAS 1	<b>2</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4: C1</li><li>• Gen 3: C2C3</li></ul>

## 背板：配备 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号


本节提供配备 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号的背板线缆连接信息。

### 准备工作

确保先卸下以下部件，然后再开始进行正面背板的线缆布放。

- 顶盖（请参阅第 289 页“卸下顶盖”）
- 导风罩（请参阅第 74 页“卸下导风罩”）
- 风扇架（请参阅第 281 页“卸下系统风扇架”）

注：对于配备高性能散热器（T 形）的服务器，在拔下或连接用于连接到 PCIe 1、PCIe 2、PCIe 3、PCIe 4、PCIe 7 或 PCIe 8 接口（请参见下表）的线缆之前，请先卸下散热器。拔下或连接线缆后，再将散热器装回服务器。请参阅第 201 页“卸下散热器”和第 206 页“安装散热器”

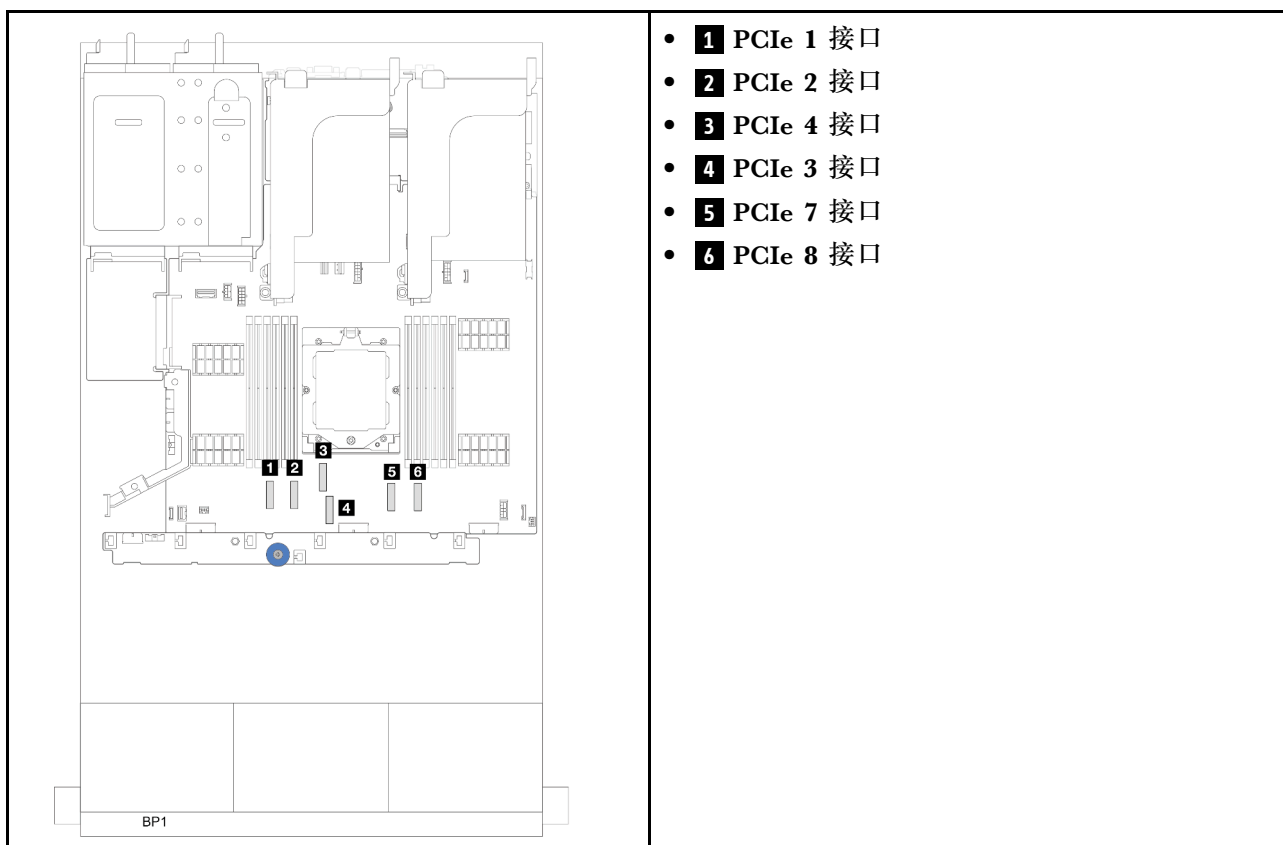

### 电源线连接

3.5 英寸硬盘插槽机箱支持以下背板，并如图所示为支持的硬盘背板连接电源线。

表 27. 支持的背板

正面硬盘背板	中间硬盘背板	背面硬盘背板
<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板</li><li>• 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板</li><li>• 12 x 3.5 英寸 AnyBay 背板</li><li>• 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背板</li><li>• 4 x 2.5 英寸 NVMe 背板</li><li>• 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背板</li><li>• 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板</li><li>• 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板</li><li>• 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背板</li></ul>

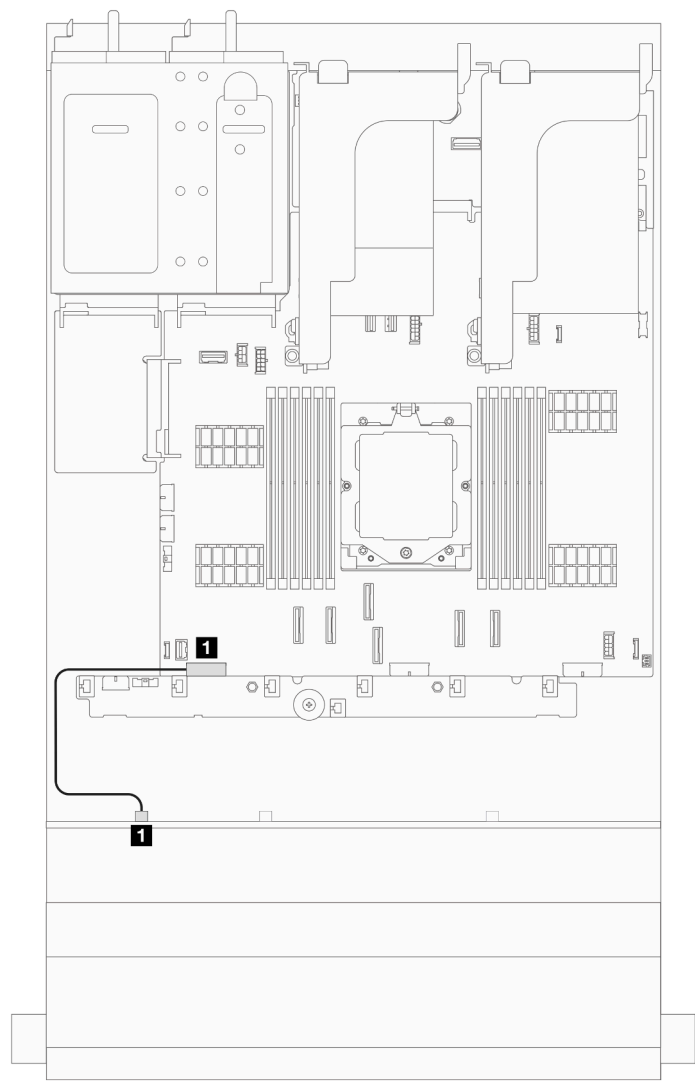


图 375. 8 x 3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘背板的电源线布放

从	到
<b>1</b> 背板上的电源接口	<b>1</b> 主板组合件上的背板 1 电源接口

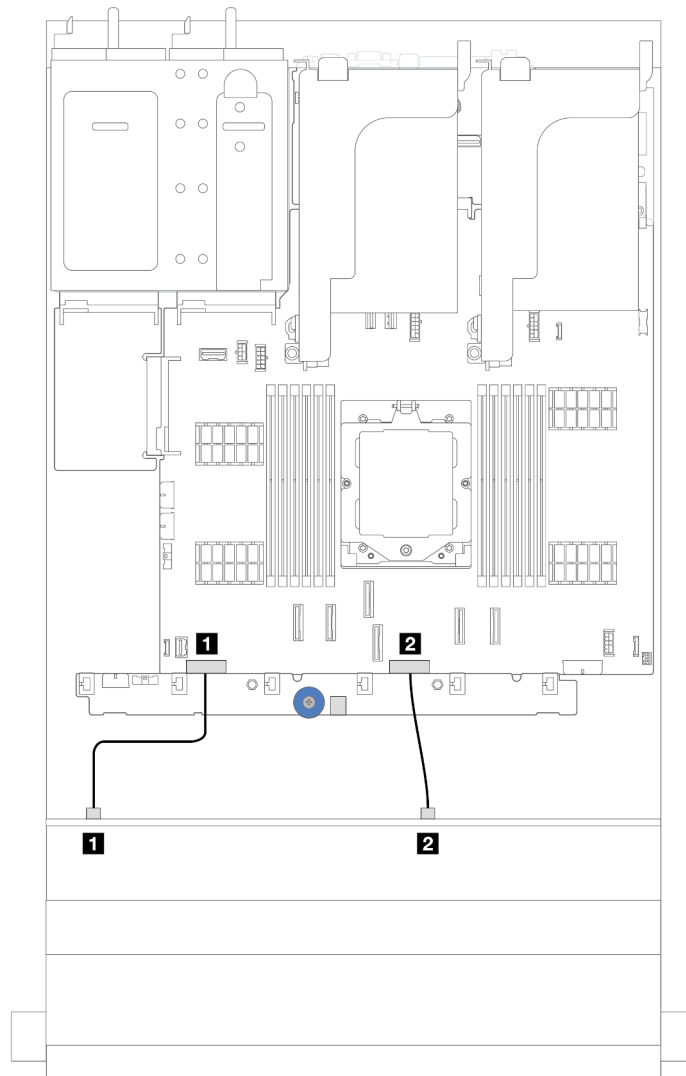


图 376. 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 和 AnyBay 硬盘背板的电源线布放

从	到
<b>1</b> 背板上的电源接口 1	<b>1</b> 主板组合件上的背板 1 电源接口
<b>2</b> 背板上的电源接口 2	<b>2</b> 主板组合件上的背板 2 电源接口

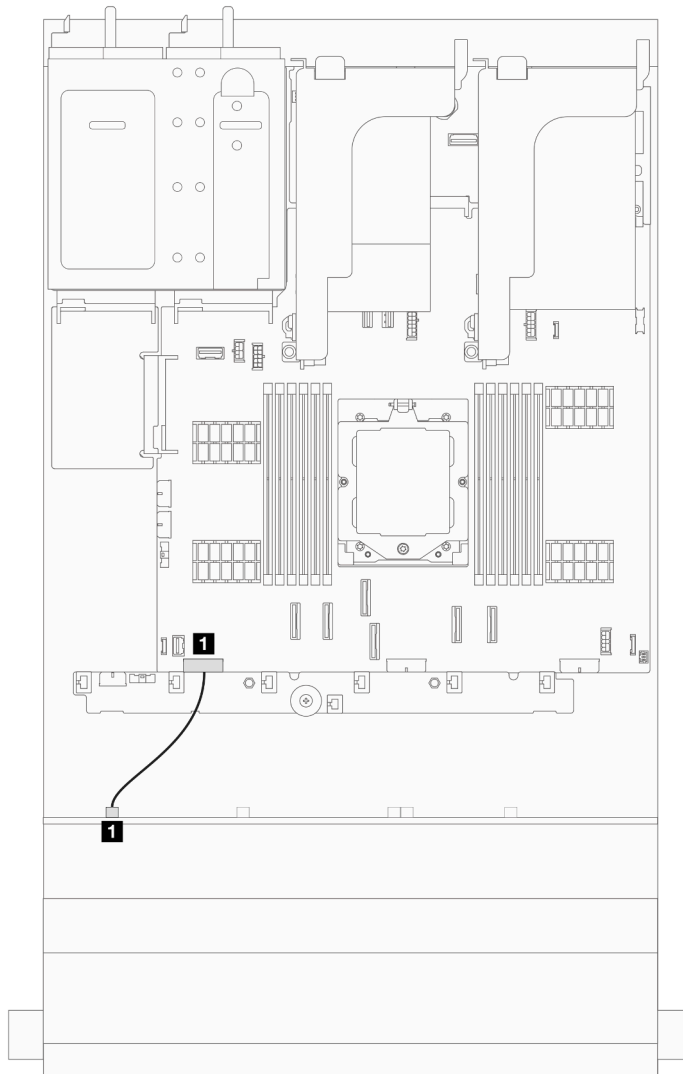


图 377. 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器正面硬盘背板的电源线布放

从	到
<b>1</b> 背板上的电源接口	<b>1</b> 主板组合件上的背板 1 电源接口

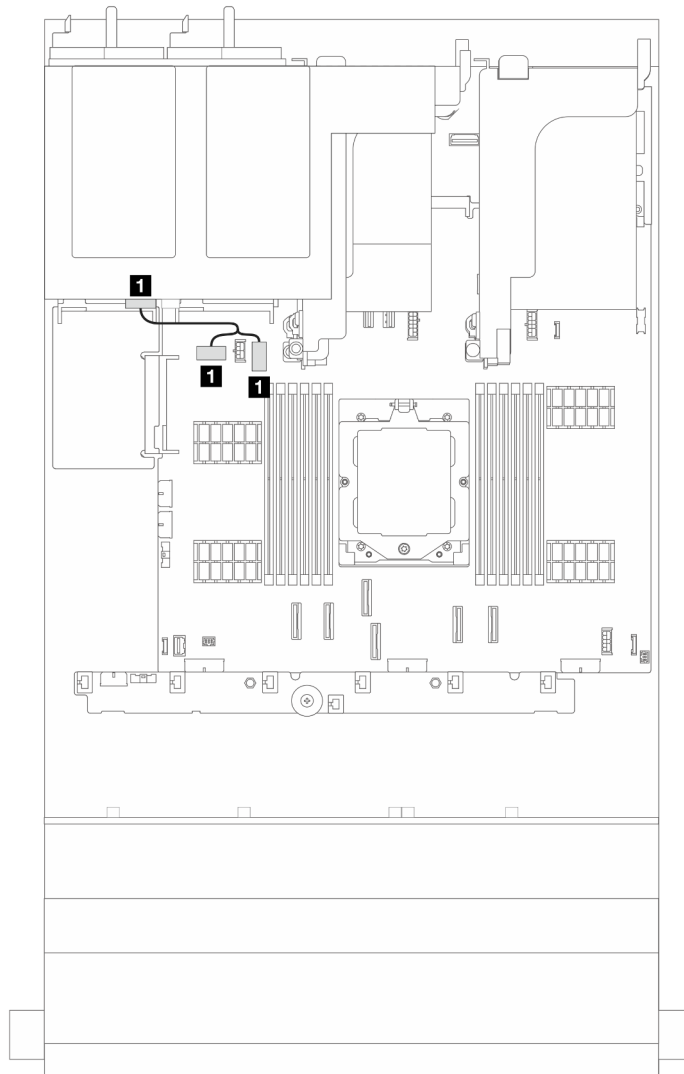


图 378. 2 x 3.5 英寸和 4 x 2.5 英寸背面硬盘背板的电源线布放

从	到
<b>1</b> 背板上的电源接口	<b>1</b> 主板组合件上的背面背板电源接口和边带接口



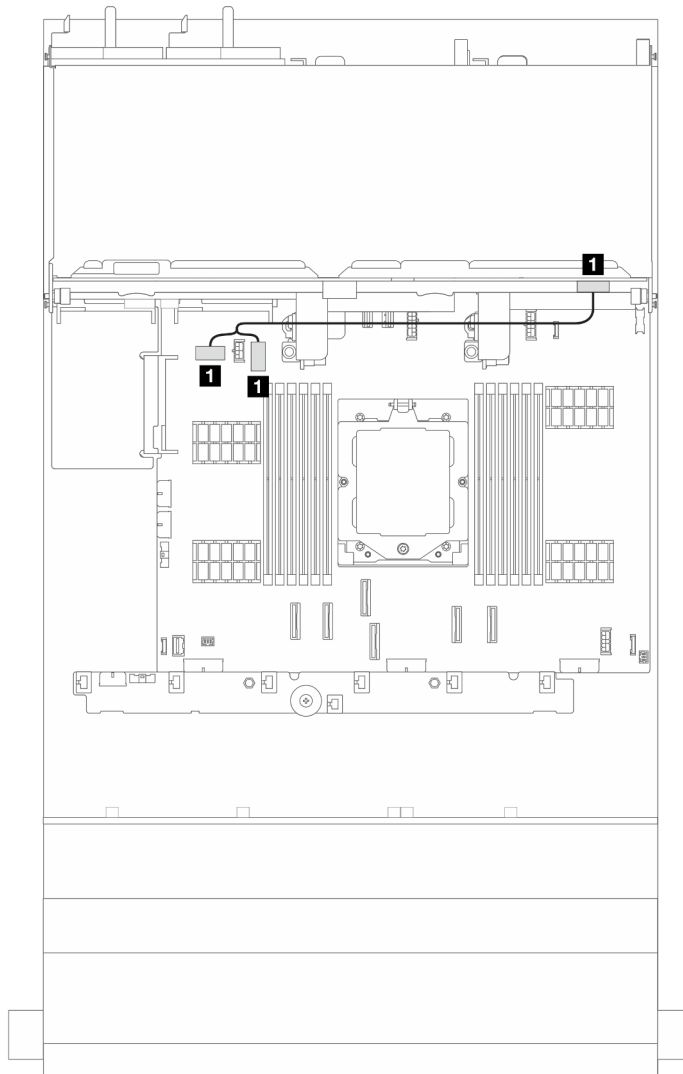


图 379. 4 x 3.5 英寸背面硬盘背板的电源线布放

从	到
<b>1</b> 背板上的电源接口	<b>1</b> 主板组合件上的背面背板电源接口和边带接口

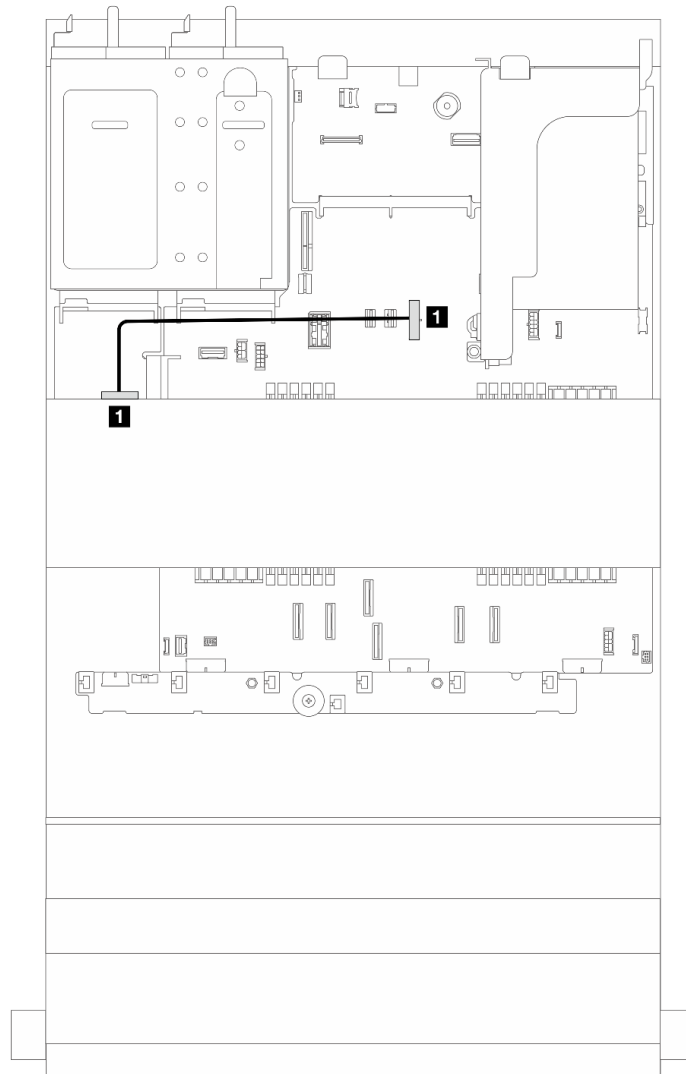


图 380. 一个 4 x 2.5 英寸或 4 x 3.5 英寸中间硬盘背板的电源线布放

从	到
<b>1</b> 背板上的电源接口	<b>1</b> 主板组合件上的中间背板电源接口

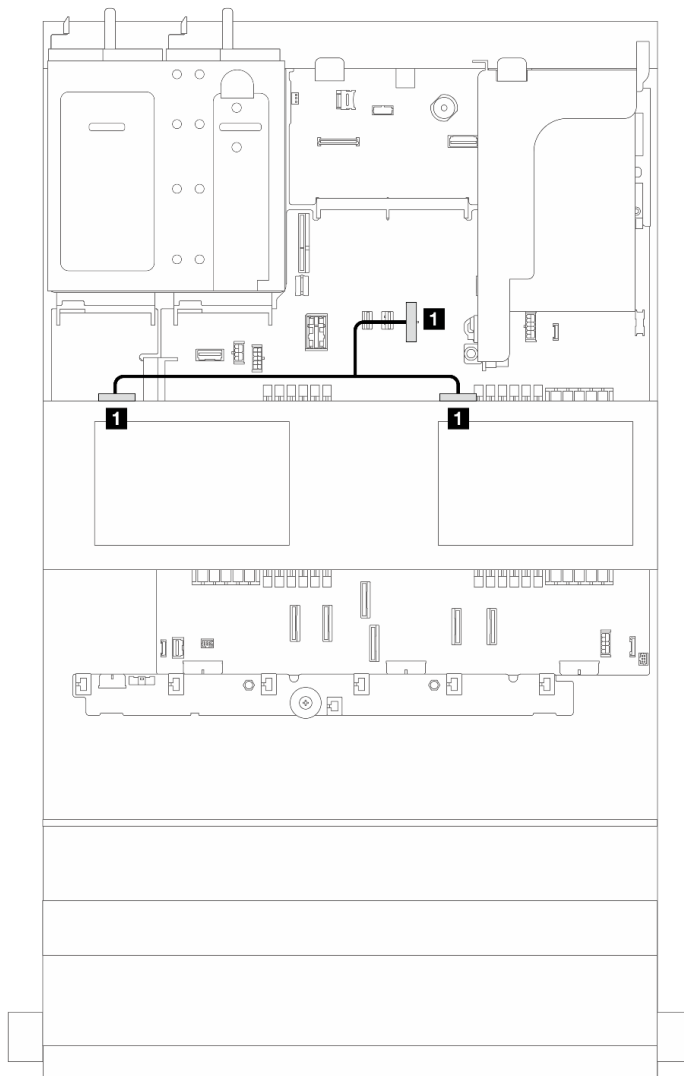


图 381. 两个 4 x 2.5 英寸中间硬盘背板的电源线布放

从	到
<b>1</b> 背板上的电源接口	<b>1</b> 主板组合件上的中间背板电源接口

### 信号线缆连接

请根据所安装的背板，参考对应的信号线缆连接主题。

- [第 412 页 “8 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板”](#)
- [第 415 页 “12 x 3.5 英寸 AnyBay 背板”](#)
- [第 419 页 “12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板”](#)
- [第 431 页 “12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板”](#)

## 8 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板

本节提供配备 **8 x 3.5 英寸 SAS/SATA** 正面硬盘背板的服务器型号的线缆布放信息。

要为正面背板连接电源线，请参阅[第 404 页 “背板：配备 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号”](#)。

要为背板连接信号线缆，请根据服务器配置参考以下线缆布放方案。

- [第 412 页 “板载接口”](#)
- [第 413 页 “8i RAID/HBA 适配器”](#)

### 板载接口

本节介绍配备板载接口的配置（**8 x 3.5 英寸 SAS/SATA** 正面硬盘背板）的线缆布放。

#### 板载接口

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

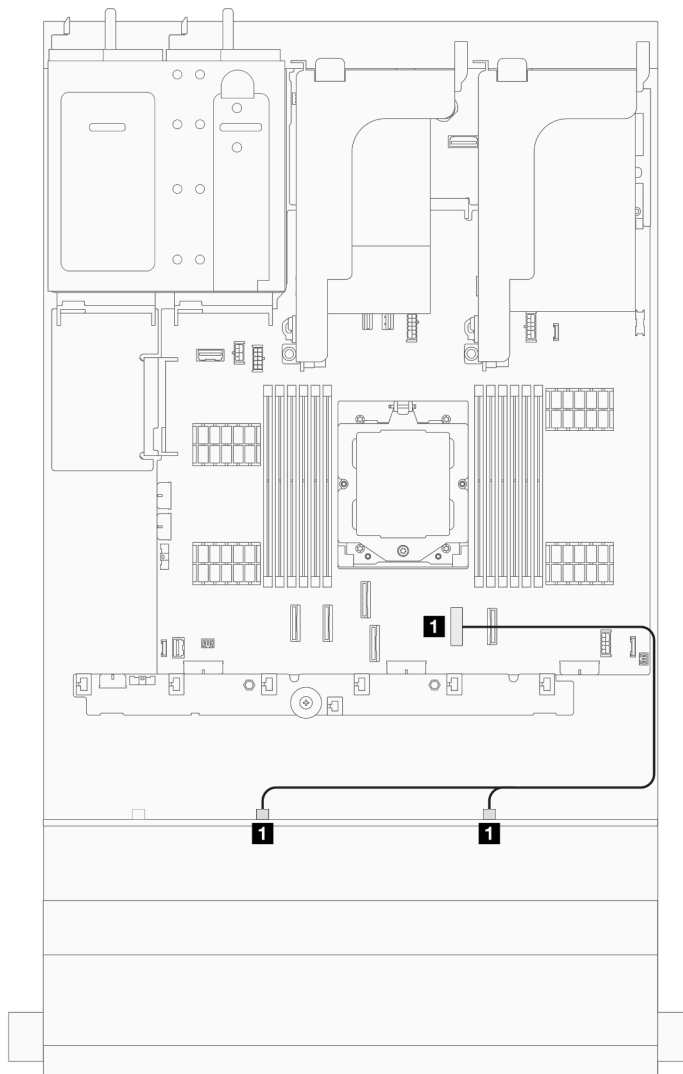


图 382. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板: SAS 0 和 SAS 1	<b>1</b> 板载: PCIe 7

## 8i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备一个 **8i RAID/HBA** 适配器的配置（**8 x 3.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板**）的线缆布放。

### 8i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

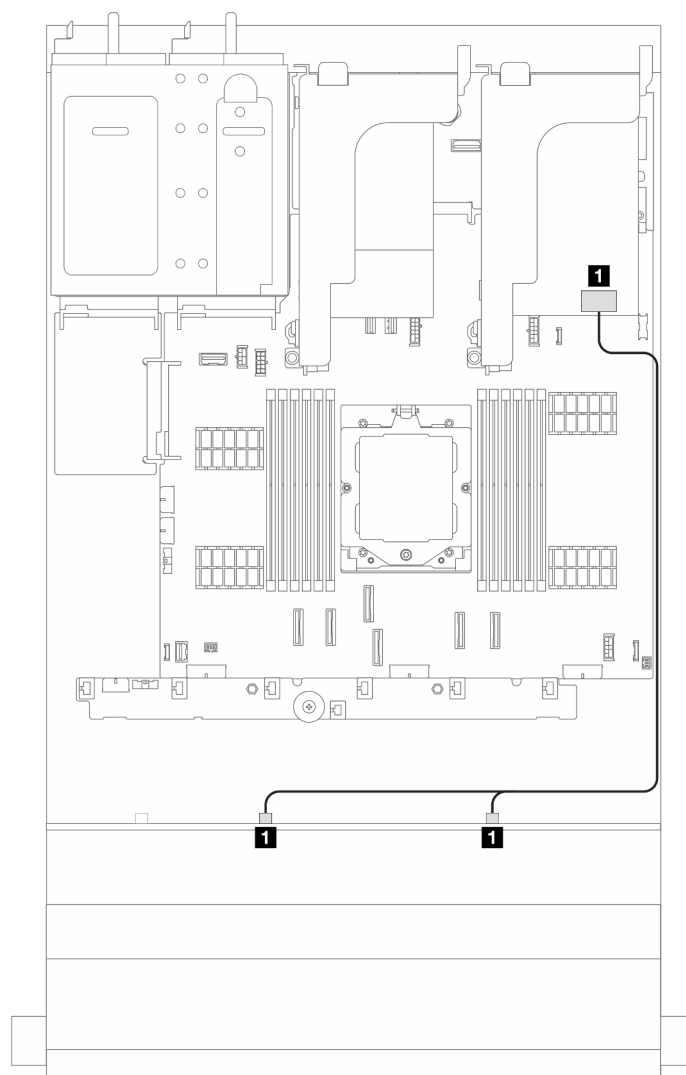


图 383. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板：SAS 0 和 SAS 1	<b>1</b> 8i 适配器： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>

## 12 x 3.5 英寸 AnyBay 背板

本节介绍配备 12 x 3.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板的服务器型号的线缆布放。

要为正面背板连接电源线，请参阅第 404 页“背板：配备 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号”。

要为背板连接信号线缆，请根据服务器配置参考以下线缆布放方案。

- 第 415 页“板载接口”
- 第 416 页“板载接口 + 8i RAID/HBA 适配器”
- 第 417 页“板载接口 + 16i RAID/HBA 适配器”

### 板载接口

本节介绍配备板载接口的配置（12 x 3.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板）的线缆布放。

#### 板载接口

接口之间的连接：1 ↔ 1、2 ↔ 2、3 ↔ 3、... n ↔ n

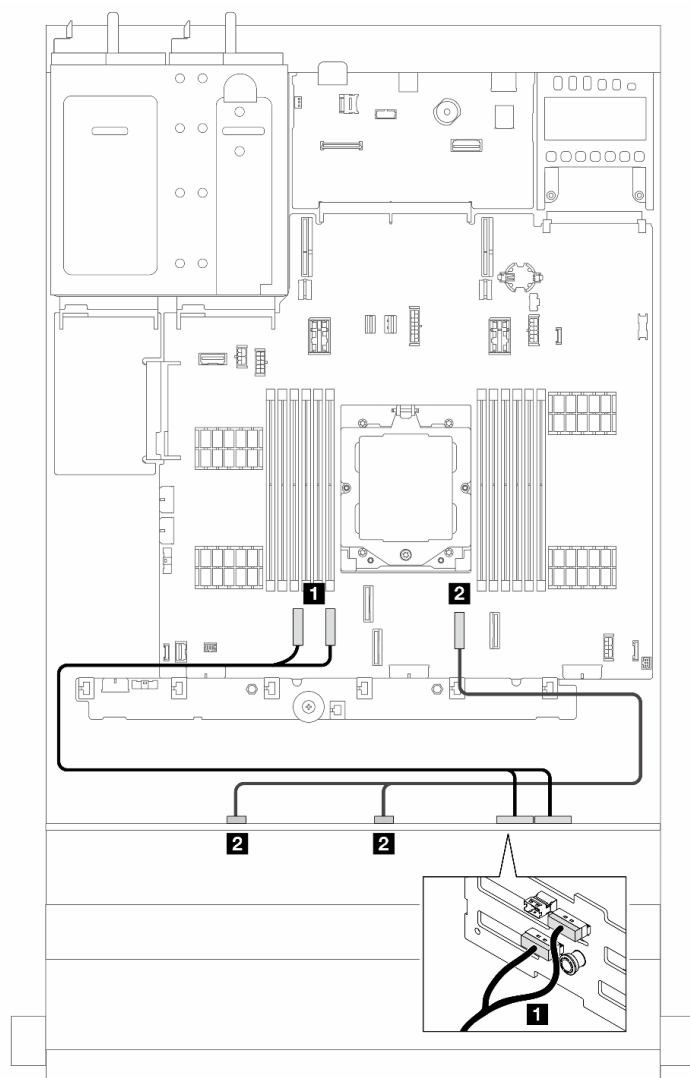


图 384. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板: NVMe 8-9、10-11	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2
<b>2</b> 正面背板: SAS 0、SAS 1	<b>2</b> 板载: PCIe 7

### 板载接口 + 8i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备板载接口和一个 **8i RAID/HBA** 适配器的配置（12 x 3.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板）的线缆布放。

### 板载接口和一个 8i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**



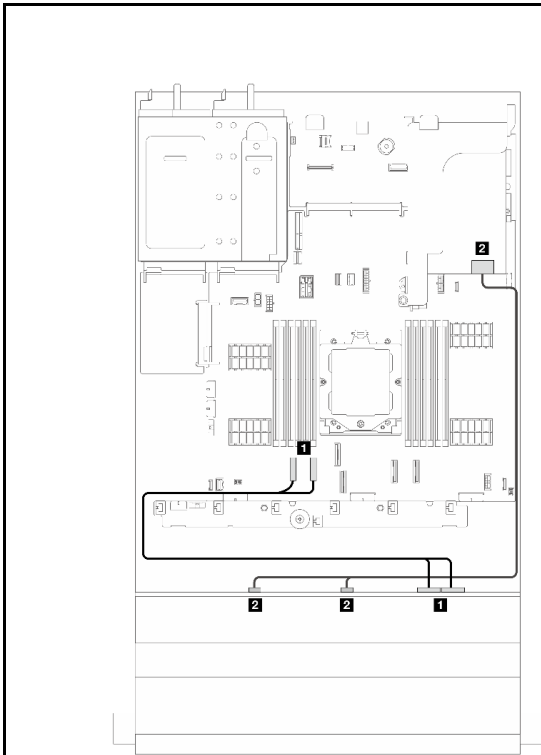


图 385. 信号线缆布放

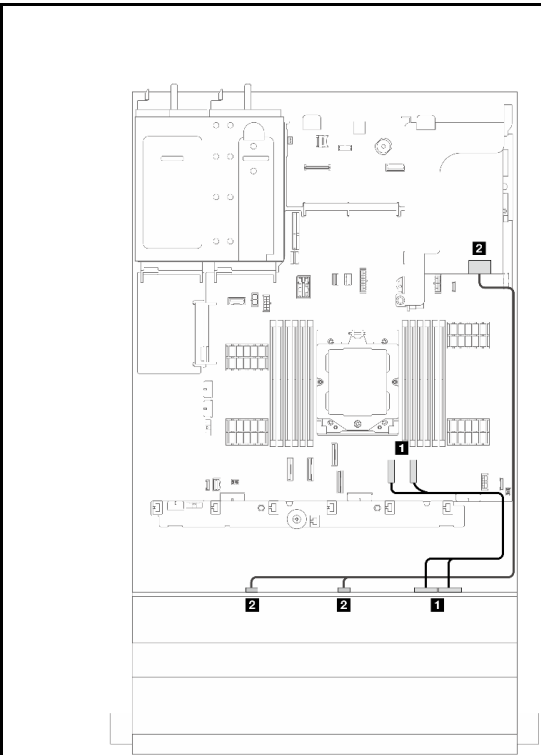


图 386. 信号线缆布放（支持转接卡 3）

从	到	从	到
<b>1</b> 正面背板：NVMe 8-9、10-11	<b>1</b> 板载：PCIe 1、2	<b>1</b> 正面背板：NVMe 8-9、10-11	<b>1</b> 板载：PCIe 7、8
<b>2</b> 正面背板：SAS 0、SAS 1	<b>2</b> 8i 适配器： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4：C0</li> <li>• Gen 3：C0C1</li> </ul>	<b>2</b> 正面背板：SAS 0、SAS 1	<b>2</b> 8i 适配器： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4：C0</li> <li>• Gen 3：C0C1</li> </ul>

### 板载接口 + 16i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备板载接口和一个 16i RAID/HBA 适配器的配置（12 x 3.5 英寸 AnyBay 正面硬盘背板）的线缆布放。

#### 板载接口和一个 16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

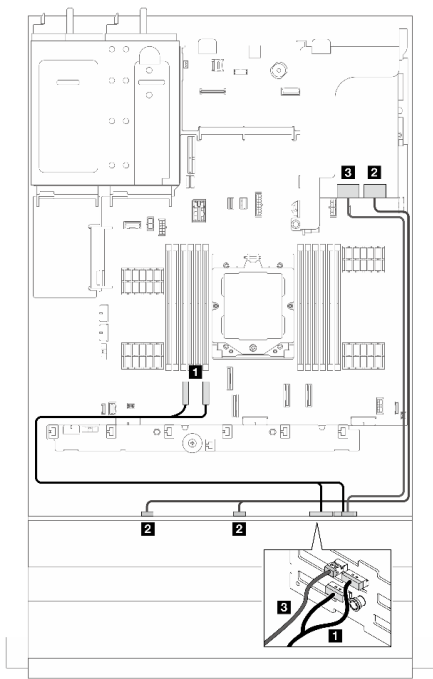


图 387. 信号线缆布放

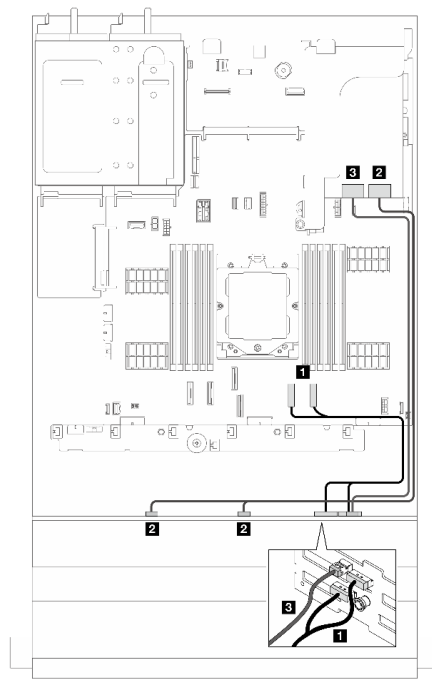


图 388. 信号线缆布放（支持转接卡 3）

从	到	从	到
<b>1</b> 正面背板: NVMe 8-9、10-11	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2	<b>1</b> 正面背板: NVMe 8-9、10-11	<b>1</b> 板载: PCIe 7、8
<b>2</b> 正面背板: SAS 0、SAS 1	<b>2</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>	<b>2</b> 正面背板: SAS 0、1	<b>2</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>
<b>3</b> 正面背板: SAS 2	<b>3</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C1</li> <li>• Gen 3: C2</li> </ul>	<b>3</b> 正面背板: SAS 2	<b>3</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C1</li> <li>• Gen 3: C2</li> </ul>

## 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背板

本节提供配备 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板的服务器型号的线缆布放信息。

要为正面背板连接电源线，请参阅第 404 页“背板：配备 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号”。

要为背板连接信号线缆，请根据服务器配置参考以下线缆布放方案。

- 第 419 页“正面背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA”
- 第 421 页“正面 + 背面背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 2 x 3.5 英寸 SAS/SATA”
- 第 423 页“正面 + 背面背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA”
- 第 426 页“正面 + 背面背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 2.5 英寸 AnyBay”
- 第 427 页“正面 + 中间背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 2.5 英寸/4 x 3.5 英寸 SAS/SATA”
- 第 428 页“正面 + 中间背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 两个 4 x 2.5 英寸 NVMe/AnyBay”
- 第 429 页“正面 + 中间 + 背面背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA”

### 正面背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA

本主题介绍配备 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板的服务器型号的线缆布放。

- 第 419 页“板载接口”
- 第 420 页“16i RAID/HBA 适配器”

#### 板载接口

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

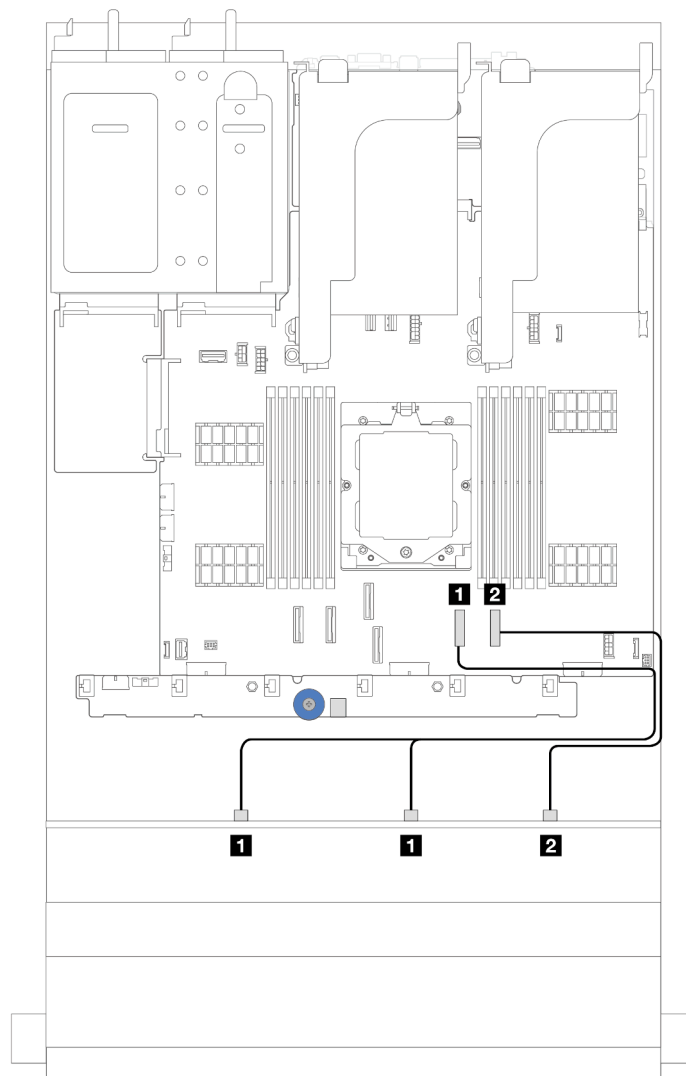


图 389. 配备板载接口的 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 配置的线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS 0、SAS 1	<b>1</b> 板载: SATA 0
<b>2</b> 背板 1: SAS 2	<b>2</b> 板载: SATA 1

#### 16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

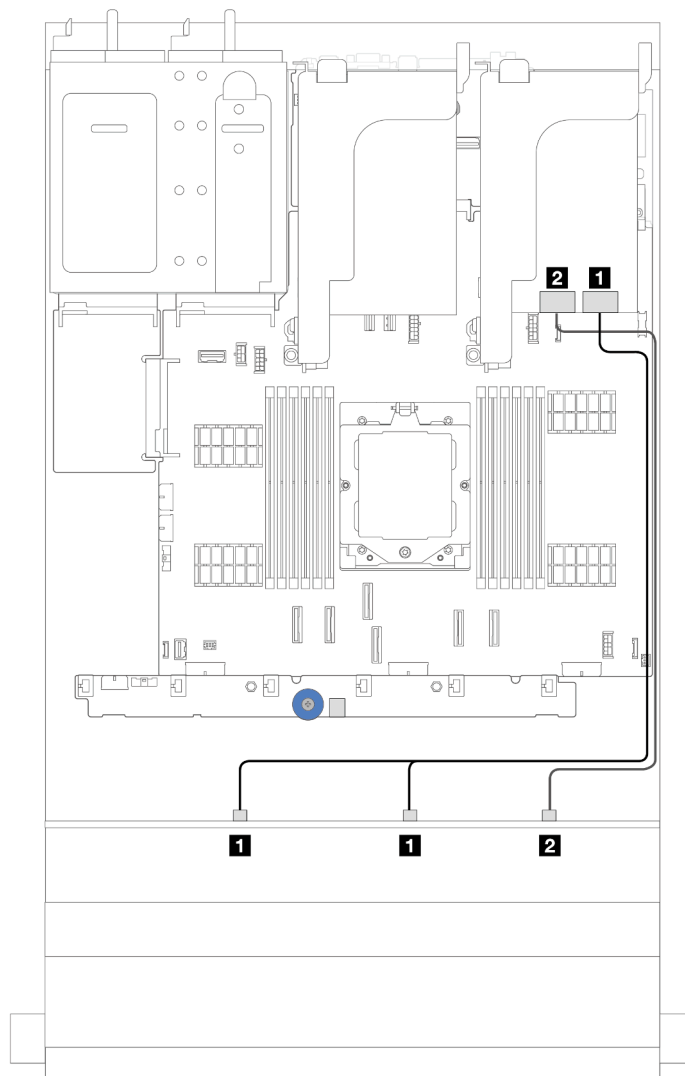


图 390. 配备一个 16i RAID/HBA 适配器的 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 配置的线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 1: SAS 0、SAS 1	<b>1</b> 16i 适配器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>
<b>2</b> 背板 1: SAS 2	<b>2</b> 16i 适配器 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C1</li> <li>• Gen 3: C2</li> </ul>

正面 + 背面背板: 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 2 x 3.5 英寸 SAS/SATA

本节介绍配备一个 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 2 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板的服务器型号的线缆布放。

- [第 422 页 “板载接口”](#)

• 第 422 页 “16i RAID/HBA 适配器”

板载接口

本节介绍配备板载接口的配置（12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器正面硬盘背板和 2 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板）的线缆布放。

板载接口

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

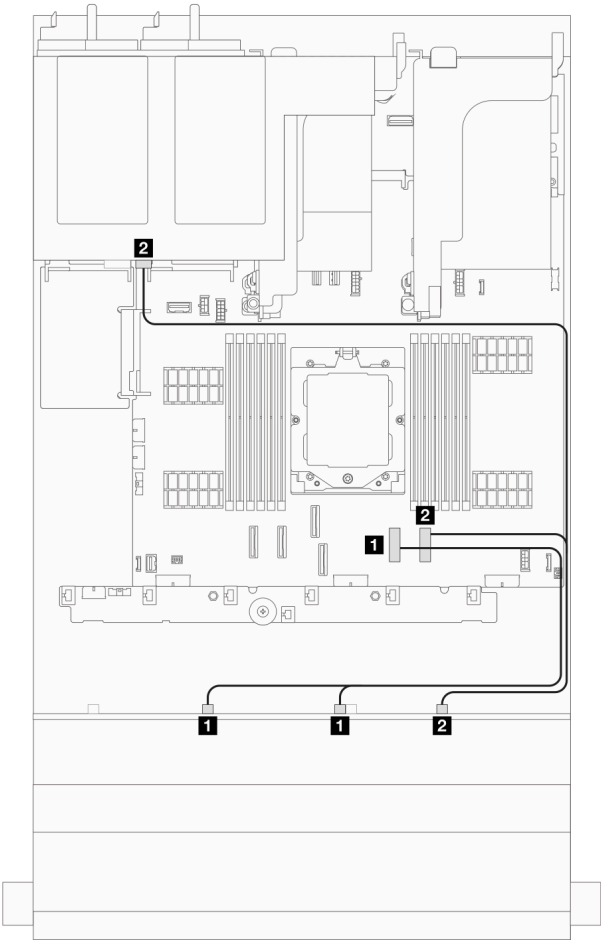


图 391. 信号线布放

从	到
<b>1</b> 正面背板：SAS 0、SAS 1	<b>1</b> 板载：PCIe 7
<b>2</b> 正面背板 SAS 2 和背面背板 SAS	<b>2</b> 板载：PCIe 8

16i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备一个 16i RAID/HBA 适配器的配置（12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器正面硬盘背板和 2 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板）的线缆布放。

16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

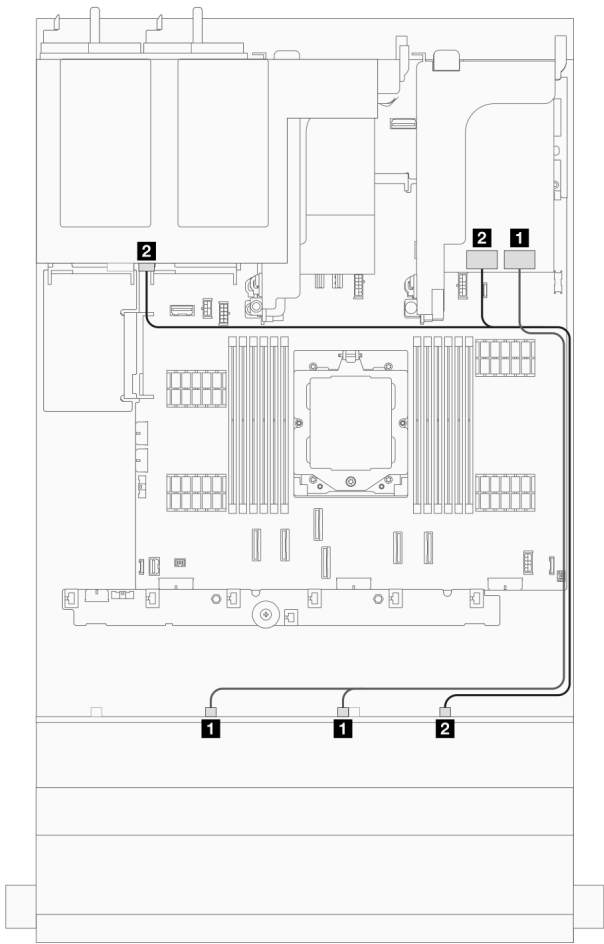


图 392. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板：SAS 0、SAS 1	<b>1</b> 16i 适配器： <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4: C0</li><li>• Gen 3: C0C1</li></ul>
<b>2</b> 正面背板 SAS 2 和背面背板 SAS	<b>2</b> 16i 适配器： <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4: C1</li><li>• Gen 3: C2C3</li></ul>

正面 + 背面背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA

本节介绍配备一个 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和一个 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板的服务器型号的线缆布放。

- [第 424 页 “板载接口”](#)
- [第 424 页 “板载接口 + 940-8i 适配器”](#)
- [第 425 页 “16i RAID/HBA 适配器”](#)

板载接口

本节介绍配备板载接口的配置（12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板）的线缆布放。

板载接口

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

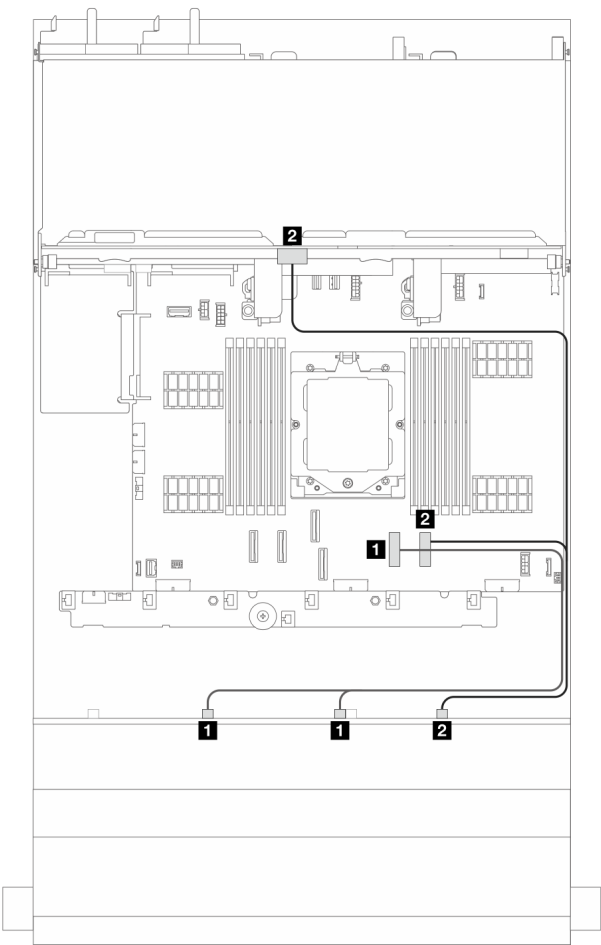


图 393. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板：SAS 0、SAS 1	<b>1</b> 板载：PCIe 7
<b>2</b> 正面背板 SAS 2 和背面背板 SAS	<b>2</b> 板载：PCIe 8

板载接口 + 940-8i 适配器

本节介绍配备板载接口和一个 940-8i 适配器的配置（12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板）的线缆布放。

板载接口 + 940-8i 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**



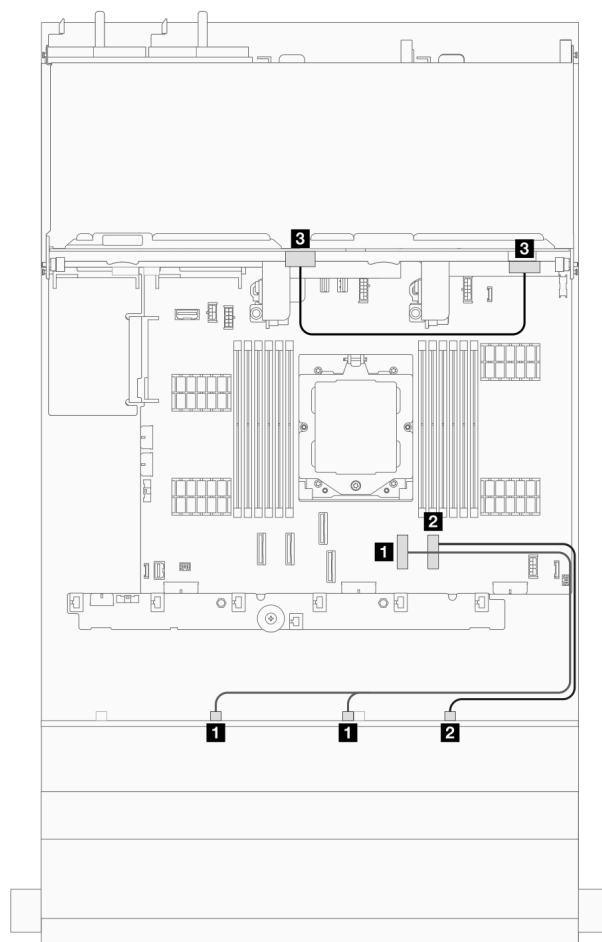


图 394. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板: SAS 0、SAS 1	<b>1</b> 板载: PCIe 7
<b>2</b> 正面背板: SAS 2	<b>2</b> 板载: PCIe 8
<b>3</b> 背面背板: SAS	<b>3</b> 8i 适配器: C0

#### 16i RAID/HBA 适配器

本节介绍配备一个 **16i RAID/HBA** 适配器的配置（**12 x 3.5 英寸 SAS/SATA** 正面硬盘背板和 **4 x 3.5 英寸 SAS/SATA** 背面硬盘背板）的线缆布放。

#### 16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

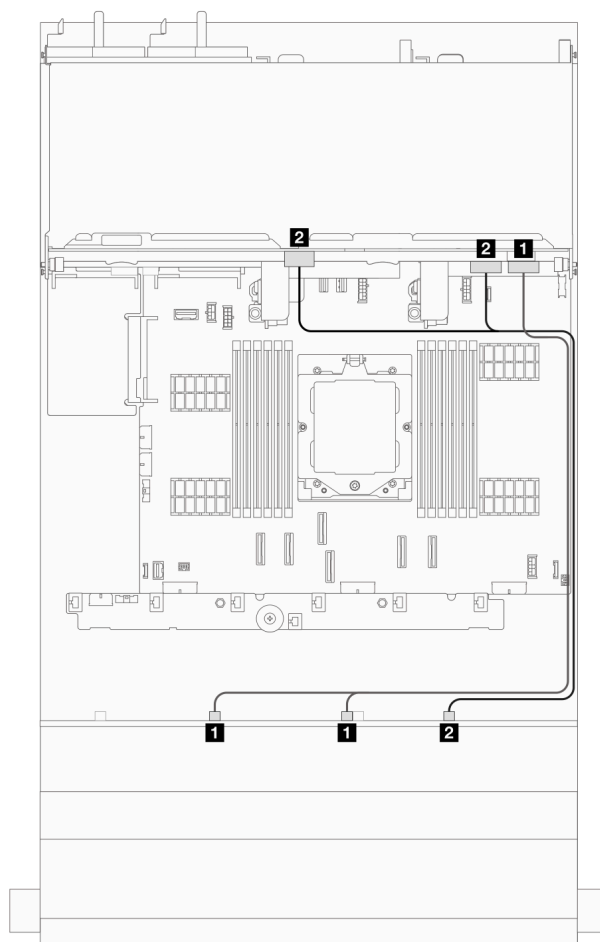


图 395. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板：SAS 0、SAS 1	<b>1</b> 16i 适配器： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>
<b>2</b> 正面背板 SAS 2 和背面背板 SAS	<b>2</b> 16i 适配器： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C1</li> <li>• Gen 3: C2C3</li> </ul>

正面 + 背面背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 2.5 英寸 AnyBay

本节介绍配备板载接口和一个 16i RAID/HBA 适配器的配置（12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背面硬盘背板）的线缆布放。

板载接口和一个 16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

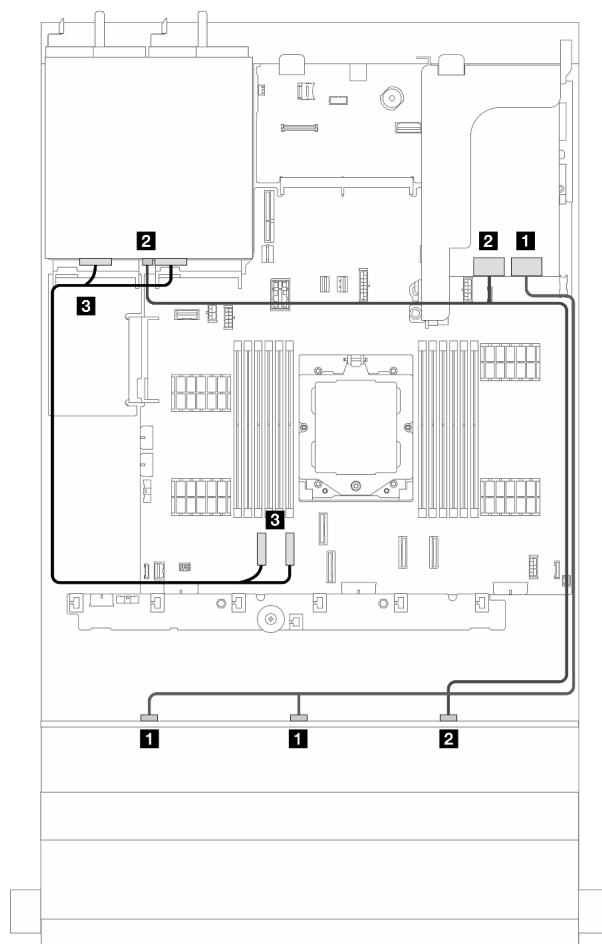


图 396. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板: SAS 0、SAS 1	<b>1</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>
<b>2</b> 正面背板 SAS 2 和背面背板 SAS	<b>2</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C1</li> <li>• Gen 3: C2C3</li> </ul>
<b>3</b> 板载: PCIe 1、2	<b>3</b> 背面背板: NVMe 0-1、2-3

正面 + 中间背板: 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 2.5 英寸/4 x 3.5 英寸 SAS/SATA

本节介绍配备一个 16i RAID/HBA 适配器的配置 (12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和 4 x 2.5 英寸或 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA 中间硬盘背板) 的线缆布放。

#### 16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

注：下图以 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板为例，4 x 2.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板的线缆布放与之类似。

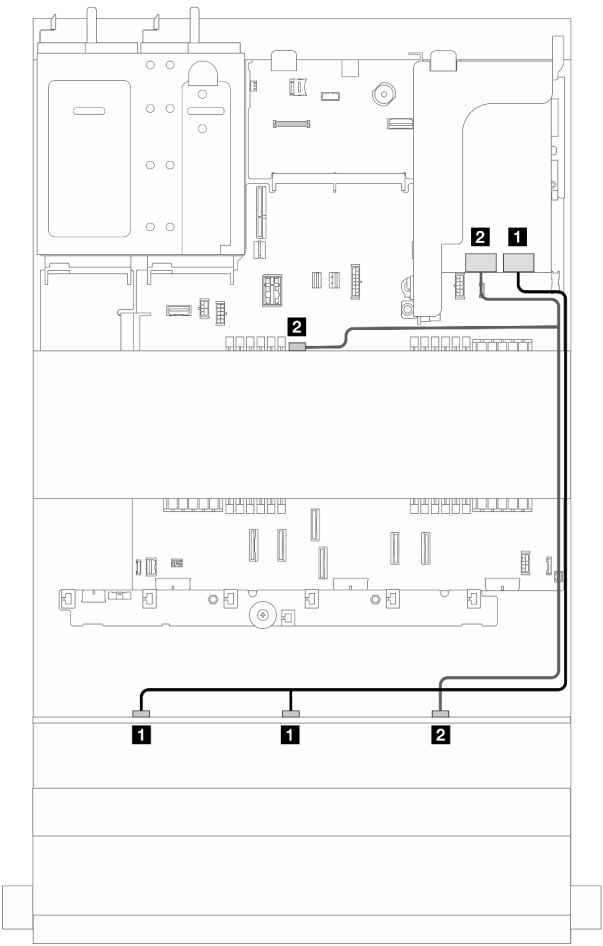


图 397. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板：SAS 0、SAS 1	<b>1</b> 16i 适配器： <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4：C0</li><li>• Gen 3：C0C1</li></ul>
<b>2</b> 正面背板 SAS 2 和中间背板 SAS	<b>2</b> 16i 适配器： <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen 4：C1</li><li>• Gen 3：C2C3</li></ul>

正面 + 中间背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 两个 4 x 2.5 英寸 NVMe/AnyBay  
本节介绍配备板载接口和一个 16i RAID/HBA 适配器的配置（一个 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板和两个 4 x 2.5 英寸 NVMe/AnyBay 背面硬盘背板）的线缆布放。

板载接口和 16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

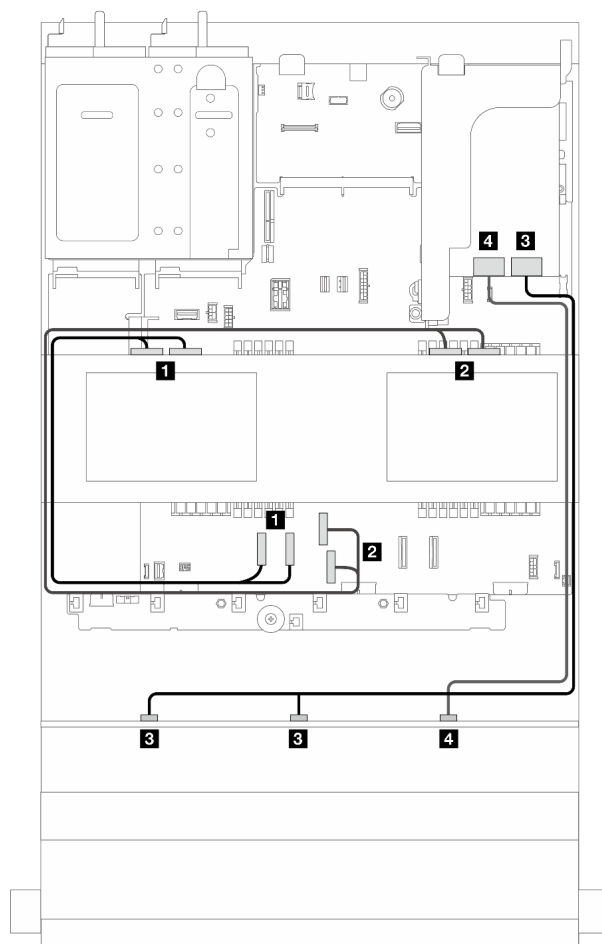


图 398. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 背板 5: NVMe 0-1、2-3	<b>1</b> 板载: PCIe 1、2
<b>2</b> 背板 6: NVMe 0-1、2-3	<b>2</b> 板载: PCIe 3、4
<b>3</b> 正面背板: SAS 0、SAS 1	<b>3</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>
<b>4</b> 正面背板: SAS 2	<b>4</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C1</li> <li>• Gen 3: C2</li> </ul>

正面 + 中间 + 背面背板: 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA

本介绍配备一个 32i RAID/RAID 适配器的配置 (一个 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 正面硬盘背板、一个 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA 中间硬盘背板和一个 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板) 的线缆布放。

32i RAID/RAID 适配器

接口之间的连接：**1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

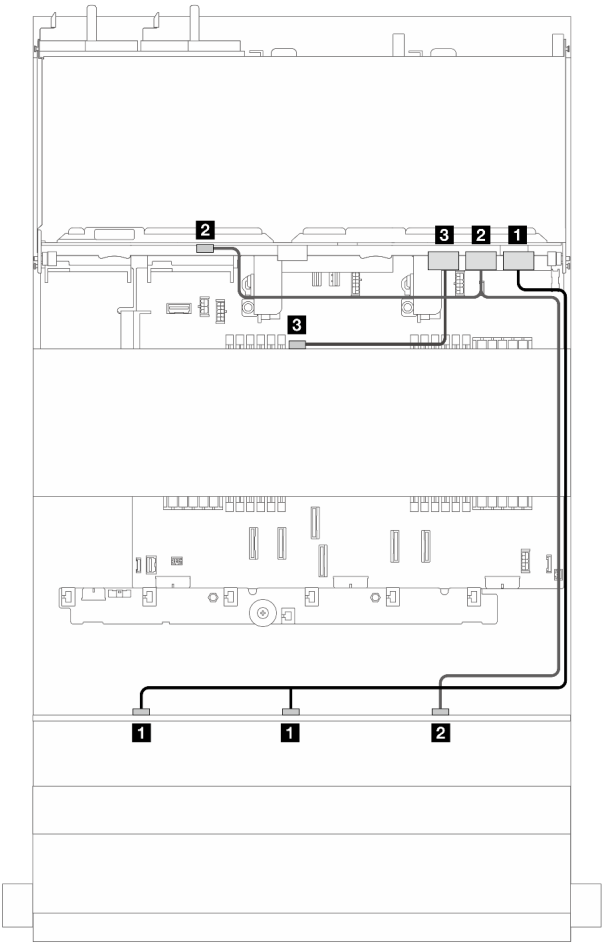


图 399. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板：SAS 0、SAS 1	<b>1</b> 32i 适配器：C0
<b>2</b> 正面背板 SAS 2 和背面背板 SAS	<b>2</b> 32i 适配器：C1
<b>3</b> 中间背板：SAS	<b>3</b> 32i 适配器：C2

## 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器背板

本节介绍配备 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器正面硬盘背板的服务器型号的线缆布放。

要为正面背板连接电源线，请参阅第 404 页“背板：配备 3.5 英寸正面硬盘插槽的服务器型号”。

要为背板连接信号线缆，请根据服务器配置参考以下线缆布放方案。

- 第 431 页“正面背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器”
- 第 432 页“正面 + 背面背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器 + 2 x 3.5 英寸 SAS/SATA”
- 第 433 页“正面 + 背面背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器 + 4 x 2.5 英寸 AnyBay”
- 第 434 页“正面 + 背面背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器 + 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA”
- 第 435 页“正面 + 中间 + 背面背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器 + 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA”

### 正面背板：12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器

本节介绍配备一个 8i RAID/HBA 适配器的配置（一个 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器正面硬盘背板）的线缆布放。

#### 8i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接：1 ↔ 1、2 ↔ 2、3 ↔ 3、... n ↔ n

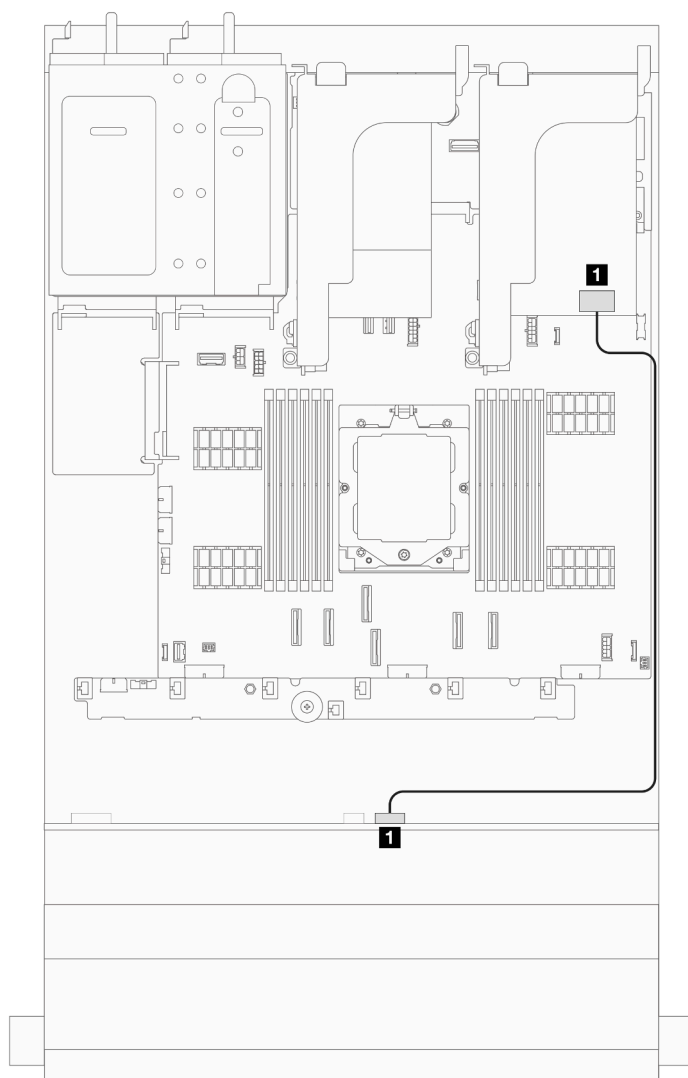


图 400. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板: SAS 0	<b>1</b> 8i 适配器: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1

正面 + 背面背板: 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器 + 2 x 3.5 英寸 SAS/SATA  
本节介绍配备一个 **8i RAID/HBA 适配器** 的配置（一个 **12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器** 正面硬盘背板和一个 **2 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背面** 硬盘背板）的线缆布放。

#### 8i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**



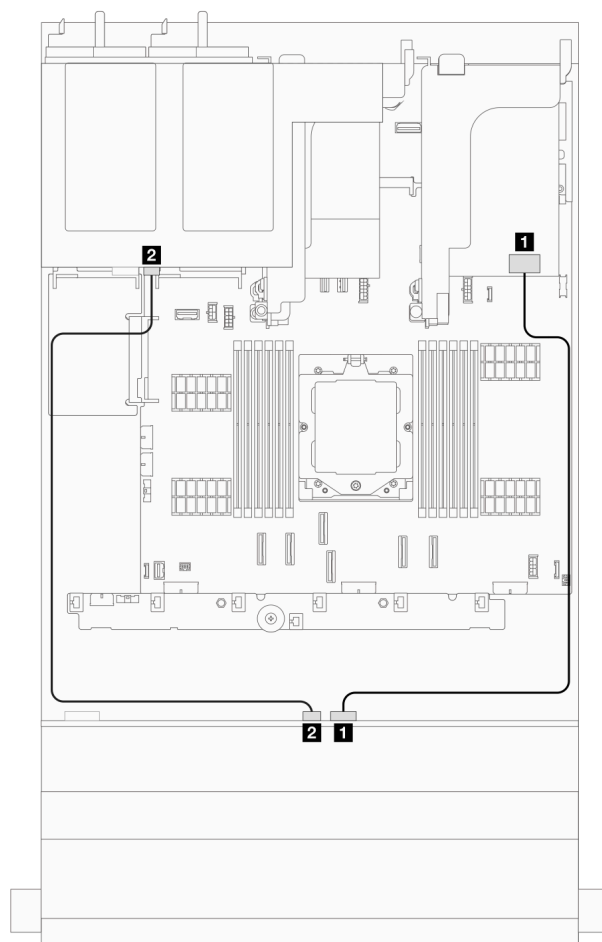


图 401. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板: SAS 0	<b>1</b> 8i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>
<b>2</b> 正面背板: SAS 1	<b>2</b> 背面背板: SAS

正面 + 背面背板: 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器 + 4 x 2.5 英寸 AnyBay

本节介绍配备一个 8i RAID/HBA 适配器的配置（一个 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器正面硬盘背板和一个 4 x 2.5 英寸 AnyBay 背面硬盘背板）的线缆布放。

#### 8i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

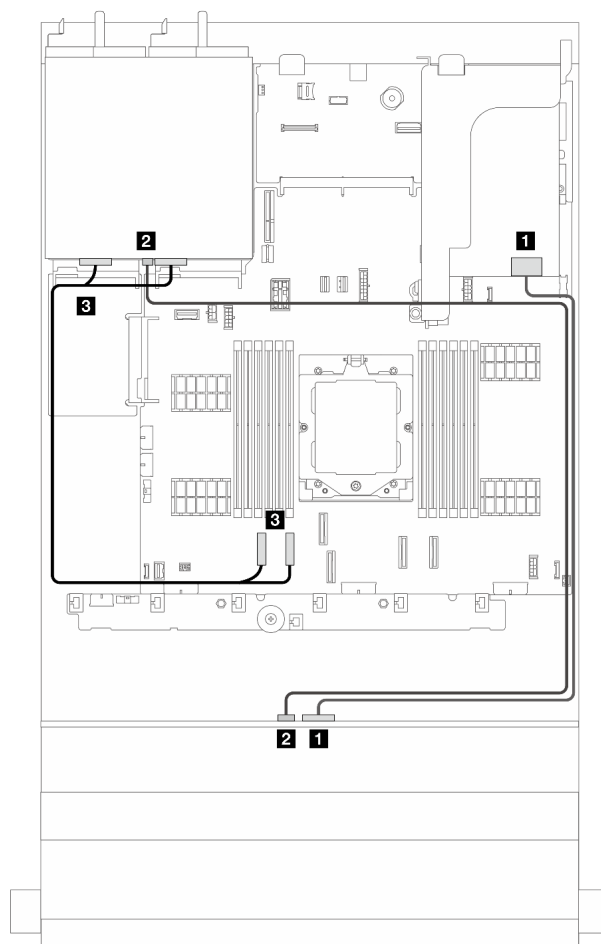


图 402. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板: SAS 0	<b>1</b> 8i 适配器: • Gen 4: C0 • Gen 3: C0C1
<b>2</b> 正面背板: SAS 1	<b>2</b> 背面背板: SAS
<b>3</b> 板载: PCIe 1、2	<b>3</b> 背面背板: NVMe 0-1、2-3

正面 + 背面背板: 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器 + 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA

本节介绍配备一个 8i RAID/HBA 适配器的配置（一个 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器正面硬盘背板和一个 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板）的线缆布放。

8i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

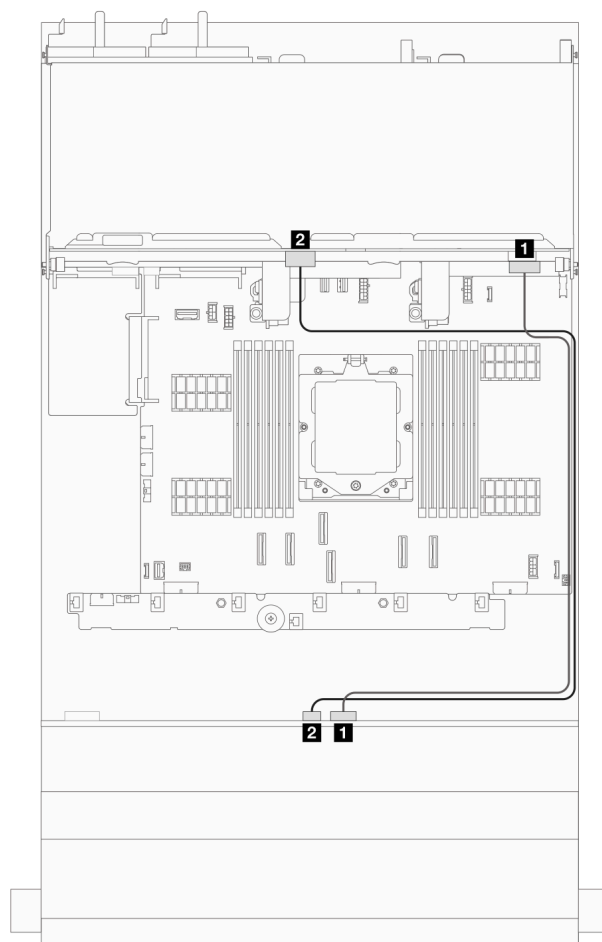


图 403. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板: SAS 0	<b>1</b> 8i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>
<b>2</b> 正面背板: SAS 1	<b>2</b> 背面背板: SAS

正面 + 中间 + 背面背板: 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器 + 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA + 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA

本介绍配备一个 16i RAID/HBA 适配器的配置 (一个 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA 扩展器正面硬盘背板、一个 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA 中间硬盘背板和一个 4 x 3.5 英寸 SAS/SATA 背面硬盘背板) 的线缆布放。

#### 16i RAID/HBA 适配器

接口之间的连接: **1** ↔ **1**、**2** ↔ **2**、**3** ↔ **3**、... **n** ↔ **n**

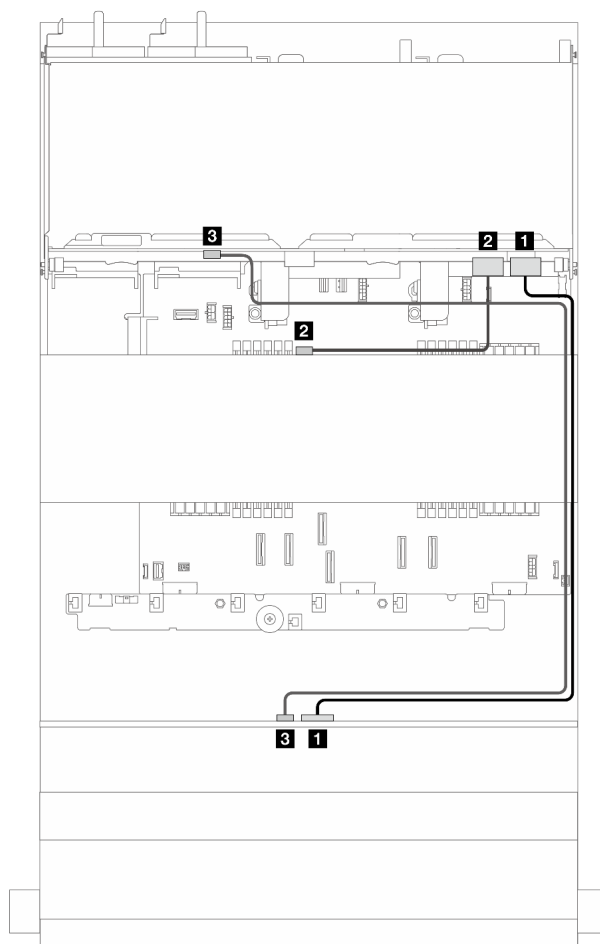


图 404. 信号线缆布放

从	到
<b>1</b> 正面背板: SAS 0	<b>1</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C0</li> <li>• Gen 3: C0C1</li> </ul>
<b>2</b> 中间背板: SAS	<b>2</b> 16i 适配器: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gen 4: C1</li> <li>• Gen 3: C2</li> </ul>
<b>3</b> 背面背板: SAS	<b>3</b> 正面背板: SAS 1

---

## 第 7 章 系统配置

完成以下过程以配置系统。

---

### 为 Lenovo XClarity Controller 设置网络连接

通过网络访问 **Lenovo XClarity Controller** 之前，您需要指定 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络的方式。此外，可能还需要指定静态 IP 地址，具体取决于所采用的网络连接方式。

以下方法均可为 **Lenovo XClarity Controller** 设置网络连接（如果不使用 DHCP）：

- 如果服务器连接了显示器，则可使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 设置网络连接。请完成以下步骤，以使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 将 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络。
  1. 启动服务器。
  2. 按屏幕说明中指定的键，以显示 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 界面。(如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。)
  3. 转至 LXPM → UEFI 设置 → BMC 设置以指定 **Lenovo XClarity Controller** 连接到网络的方式。
    - 如果选择静态 IP 连接，请确保已指定网络上可用的 IPv4 或 IPv6 地址。
    - 如果选择 DHCP 连接，请确保已在 DHCP 服务器中配置该服务器的 MAC 地址。
  4. 单击**确定**以应用设置并等待两到三分钟。
  5. 使用 IPv4 或 IPv6 地址连接 **Lenovo XClarity Controller**。

**重要：**初始设置的 **Lenovo XClarity Controller** 用户名为 **USERID**，密码为 **PASSWORD**（包含零，而不是字母 O）。此默认用户设置具有主管访问权限。必须在初始配置期间更改此用户名和密码以增强安全性。

- 如果服务器没有连接显示器，则您可通过 **Lenovo XClarity Controller** 界面设置网络连接。将笔记本电脑的以太网线缆连接到服务器上的 XCC 系统管理端口（10/100/1000 Mbps RJ-45）。要了解 XCC 系统管理端口（10/100/1000 Mbps RJ-45）的位置，请参阅第 15 页第 2 章“服务器组件”。

注：请确保将笔记本电脑上的 IP 设置为与服务器默认网络 IP 一致。

抽取式信息卡上粘附的 **Lenovo XClarity Controller** 网络访问标签上提供了默认 IPv4 地址和 IPv6 链路本地地址（LLA）。请参阅第 43 页“识别服务器和访问 **Lenovo XClarity Controller**”。

- 如果要从移动设备使用 **Lenovo XClarity Administrator** 移动应用程序，您可以通过服务器上的 **Lenovo XClarity Controller** USB 接口连接到 **Lenovo XClarity Controller**。有关 **Lenovo XClarity Controller** USB 接口的位置，请参阅第 15 页第 2 章“服务器组件”。

注：**Lenovo XClarity Controller** USB 接口模式必须设置为 **Lenovo XClarity Controller** 管理模式（而非正常 USB 模式）。要从正常模式切换为 **Lenovo XClarity Controller** 管理模式，请按下服务器上的标识按钮至少 3 秒，直至其 LED 缓慢闪烁（每隔几秒钟闪烁一次）。有关该标识按钮的位置，请参阅第 15 页第 2 章“服务器组件”。

要使用 **Lenovo XClarity Administrator** 移动应用程序连接，请：

1. 将移动设备的 USB 线缆连接到服务器上的 **Lenovo XClarity Controller** USB 接口。
2. 在移动设备上启用 USB 连接。
3. 在移动设备上启动 **Lenovo XClarity Administrator** 移动应用程序。
4. 如果已禁用自动发现，请在 USB “发现” 页面上单击**发现**以连接至 **Lenovo XClarity Controller**。

有关使用 **Lenovo XClarity Administrator** 移动应用程序的更多信息，请参阅：

[https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca\\_usemobileapp](https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca_usemobileapp)

---


## 为 Lenovo XClarity Controller 连接设置 USB 端口

通过 USB 端口访问 **Lenovo XClarity Controller** 前，您必须配置该 USB 端口，以实现 **Lenovo XClarity Controller** 连接。

### 服务器支持

可通过以下方式之一来确认您的服务器是否支持通过 USB 端口访问 **Lenovo XClarity Controller**：

- 请参阅第 15 页第 2 章 “服务器组件”。

-  如果服务器的 USB 端口上有扳手图标，则表示您可以设置该管理 USB 端口用于连接 **Lenovo XClarity Controller**。这也是唯一支持通过 USB 自动更新系统 I/O 板（或固件和 RoT 安全模块）的 USB 端口。

### 设置 USB 端口用于连接 Lenovo XClarity Controller

通过执行以下步骤之一，可将 USB 端口在正常操作与 **Lenovo XClarity Controller** 管理操作之间切换。

- 按住标识按钮至少 3 秒，直至其 LED 缓慢闪烁（几秒钟闪烁一次）。有关标识按钮的位置，请参阅第 15 页第 2 章 “服务器组件”。
- 从 **Lenovo XClarity Controller** 管理控制器 CLI 中，运行 `usbfp` 命令。有关使用 **Lenovo XClarity Controller** CLI 的信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“命令行界面”一节。
- 从 **Lenovo XClarity Controller** 管理控制器 Web 界面，单击 **BMC 配置** → **网络** → **USB 管理端口分配**。有关 **Lenovo XClarity Controller** Web 界面各项功能的信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“XClarity Controller Web 界面功能描述”一节。

### 检查 USB 端口的当前设置

您还可以使用 **Lenovo XClarity Controller** 管理控制器 CLI（`usbfp` 命令）或 **Lenovo XClarity Controller** 管理控制器 Web 界面（**BMC 配置** → **网络** → **USB 管理端口分配**）检查 USB 端口的当前设置。请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“命令行界面”和“XClarity Controller Web 界面功能描述”部分。

---

## 更新固件

可通过多种方式更新服务器的固件。

可使用此处列出的工具为服务器和服务器中安装的设备更新最新固件。

- 以下网站提供了有关更新固件的最佳实践：
  - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0656-lenovo-thinksystem-firmware-and-driver-update-best-practices>
- 可在以下网站上找到最新的固件：
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>
- 您可以订阅产品通知以了解最新的固件更新：
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

### 更新捆绑包（Service Pack）

Lenovo 通常以更新捆绑包（Service Pack）的形式发行固件。要确保所有固件更新均兼容，应同时更新所有固件。如果同时为 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 更新固件，请先更新 Lenovo XClarity Controller 的固件。

### 更新方法术语

- **带内更新。**由在服务器核心 CPU 上运行的操作系统内使用工具或应用程序执行的安装或更新。
- **带外更新。**由 Lenovo XClarity Controller 收集更新并将其推送到目标子系统或设备而执行的安装或更新。带外更新不依赖于在核心 CPU 上运行的操作系统。但是，大多数带外操作要求服务器处于 S0（正在工作）电源状态。
- **目标更新。**安装或更新由在目标服务器本身上运行的已安装操作系统启动。
- **非目标更新。**由直接与该服务器的 Lenovo XClarity Controller 进行交互的计算设备所启动的安装或更新。
- **更新捆绑包（Service Pack）。**更新捆绑包（Service Pack）是经设计和测试过的捆绑更新，旨在提供相互依赖、缺一不可的功能、性能和兼容性。更新捆绑包（Service Pack）因服务器类型而异，经过专门构建（内置固件和设备驱动程序更新），可支持特定的 Windows Server、Red Hat Enterprise Linux（RHEL）和 SUSE Linux Enterprise Server（SLES）操作系统发布版本。此外，还提供特定于机器类型的纯固件更新捆绑包（Service Pack）。

### 固件更新工具

请参阅下表以确定可用于安装和设置固件的最佳 Lenovo 工具：

工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	硬盘固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持更新捆绑包 (Service Pack)
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	带内 <sup>2</sup> 目标	√			√		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	带内 <sup>4</sup> 带外 非目标	√	指定 I/O 设备	√ <sup>3</sup>	√		√
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备	√ <sup>3</sup>		√	√
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备		√		√
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	带内 带外 非目标	√	所有 I/O 设备		√ (BoMC 应用程序)	√ (BoMC 应用程序)	√
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	带内 <sup>1</sup> 带外 <sup>2</sup> 非目标	√	所有 I/O 设备		√		√
适用于 VMware vCenter 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带外 非目标	√	指定 I/O 设备		√		
适用于 Microsoft Windows Admin Center 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带内 带外 目标 非目标	√	所有 I/O 设备		√		√



工具	支持的更新方法	核心系统固件更新	I/O 设备固件更新	硬盘固件更新	图形用户界面	命令行界面	支持更新捆绑包 (Service Pack)
适用于 Microsoft System Center Configuration Manager 的 Lenovo XClarity Integrator (LXCI)	带内目标	√	所有 I/O 设备		√		√
<p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 适用于 I/O 固件更新。</li> <li>2. 适用于 BMC 和 UEFI 固件更新。</li> <li>3. 仅以下工具和方法支持硬盘固件更新： <ul style="list-style-type: none"> <li>• XCC 裸机更新 (BMU)：带内更新，需要重新启动系统。</li> <li>• Lenovo XClarity Essentials OneCLI: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 对于 ThinkSystem V2 和 V3 产品支持的硬盘 (旧硬盘)：带内，不需要重新启动系统。</li> <li>– 对于仅 ThinkSystem V3 产品支持的硬盘 (新硬盘)：暂存到 XCC 并使用 XCC BMU 完成更新 (带内，需要重新启动系统)。</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. 仅裸机更新 (BMU)。</li> </ol>							

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

从 Lenovo XClarity Provisioning Manager 中，可更新 Lenovo XClarity Controller 固件、UEFI 固件和 Lenovo XClarity Provisioning Manager 软件。

注：默认情况下，当您启动服务器并按下屏幕说明中指定的键时，将显示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 图形用户界面。如果已将该默认设置更改为基于文本的系统设置，可从基于文本的系统设置界面中打开图形用户界面。

有关使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“固件更新”一节

- **Lenovo XClarity Controller**

如果需要安装某个特定更新，可为特定服务器使用 Lenovo XClarity Controller 接口。

注：

- 要通过 Windows 或 Linux 执行带内更新，必须安装操作系统驱动程序，并且必须启用 Ethernet-over-USB (有时称为 LAN over USB) 接口。

有关配置 Ethernet over USB 的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“配置 Ethernet over USB”一节

- 如果通过 Lenovo XClarity Controller 更新固件，请确保已下载并安装适用于当前服务器操作系统的最新设备驱动程序。

有关使用 Lenovo XClarity Controller 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“更新服务器固件”一节

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 是多个命令行应用程序的集合，可用于管理 Lenovo 服务器。其更新应用程序可用于更新服务器的固件和设备驱动程序。更新可在服务器主机操作系统（带内）中执行，也可通过服务器 BMC（带外）执行。

有关使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 更新固件的更多信息，请参阅：

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_c\\_update](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update)

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress 通过图形用户界面（GUI）提供 OneCLI 的大部分更新功能。它可用于获取并部署更新捆绑包（Service Pack）更新包和个别更新。更新捆绑包（Service Pack）包含适用于 Microsoft Windows 和 Linux 的固件和设备驱动程序更新。

可从以下位置获取 Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

您可以使用 Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator 来创建可引导介质，用于在支持的服务器上执行固件更新、VPD 更新、清单和 FFDC 收集、高级系统配置、FoD 密钥管理、安全擦除、RAID 配置和诊断。

可从以下位置获取 Lenovo XClarity Essentials BoMC：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

如果您正在使用 Lenovo XClarity Administrator 管理多个服务器，则可通过该界面更新所有受管服务器的固件。通过将固件合规性策略分配给受管端点，可简化固件管理。创建合规性策略并将其分配给受管端点时，Lenovo XClarity Administrator 将监控对这些端点的清单作出的更改，并标记任何不合规的端点。

有关使用 Lenovo XClarity Administrator 更新固件的更多信息，请参阅：

[https://pubs.lenovo.com/lxca/update\\_fw](https://pubs.lenovo.com/lxca/update_fw)

- **Lenovo XClarity Integrator 产品**

Lenovo XClarity Integrator 产品可以将 Lenovo XClarity Administrator 和服务器的管理功能集成到特定部署基础架构专用软件，例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center。

有关使用 Lenovo XClarity Integrator 更新固件的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/>

---

## 配置固件

可通过多种方式安装和设置服务器的固件。

**重要：**Lenovo 不建议将 Option ROM 设置为传统，但您可以在必要时进行此设置。请注意，此设置会阻止加载插槽设备的 UEFI 驱动程序，可能会对 Lenovo 软件（例如 LXCA、OneCLI 和 XCC）造成负面影响。这些负面影响包括但不限于无法确定适配器卡的详细信息，如型号名称和固件级别。例如，“ThinkSystem RAID 930-16i 4GB 闪存”可能显示为“适配器 06:00:00”。在某些情况下，可能无法正确启用特定 PCIe 适配器上的功能。

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)**

从 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 中，可配置服务器的 UEFI 设置。

注：可以通过 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 的图形用户界面来配置服务器。此外，也可使用基于文本的系统配置界面（**Setup Utility**）。从 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 中，可选择重新启动服务器并访问基于文本的界面。此外，您可选择将基于文本的界面设置为在启动 **LXPM** 时显示的默认界面。要执行此操作，请转到 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** → **UEFI 设置** → **系统设置** → **<F1> 启动控制** → **文本设置**。要使用图形用户界面启动服务器，请选择**自动**或**工具套件**。

如需更多信息，请参阅以下文档：

- 在以下页面查找适用于您的服务器的 **LXPM** 文档：<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>
- 《**UEFI 用户指南**》（<https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>）

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

可使用配置应用程序和命令来查看当前的系统配置设置以及对 **Lenovo XClarity Controller** 和 **UEFI** 作出更改。保存的配置信息可用于复制或恢复其他系统。

有关使用 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 来配置服务器的信息，请参阅：

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_c\\_settings\\_info\\_commands](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands)

- **Lenovo XClarity Administrator**

可为所有服务器应用一致的快速配置和预配置。配置设置（如本地存储、I/O 适配器、引导设置、固件、端口以及 **Lenovo XClarity Controller** 和 **UEFI** 设置）保存为 **Server Pattern**，可应用于一个或多个受管服务器。更新 **Server Pattern** 后，这些更改将自动部署到所应用的服务器。

关于使用 **Lenovo XClarity Administrator** 更新固件的具体详细信息可访问：

[https://pubs.lenovo.com/lxca/server\\_configuring](https://pubs.lenovo.com/lxca/server_configuring)

- **Lenovo XClarity Controller**

可通过 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面、命令行界面或 **Redfish API** 来配置服务器的管理处理器。

有关使用 **Lenovo XClarity Controller** 来配置服务器的信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“配置服务器”一节

---

## 内存条配置

内存性能取决于多种因素，如内存模式、内存速度、内存列、内存插入方式和处理器。

有关优化内存性能和配置内存的信息，请访问 **Lenovo Press** 网站：

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

此外，您也可以使用以下网站提供的内存配置器：

[https://dsc.lenovo.com/#!/memory\\_configuration](https://dsc.lenovo.com/#!/memory_configuration)

---

## RAID 配置

使用独立磁盘冗余阵列（RAID）来存储数据向来是提高服务器存储性能、可用性和容量的最常见、最经济高效的方法之一。

RAID 提高性能的方式是支持多个硬盘同时处理 I/O 请求。在硬盘发生故障时，RAID 还可使用其余硬盘的数据从发生故障的硬盘重新构建（重建）缺失的数据，从而防止数据丢失。

RAID 阵列（也称为 RAID 硬盘组）是包含多个物理硬盘的硬盘组，它以特定的通用方式在硬盘之间分发数据。虚拟硬盘（也称为虚拟磁盘或逻辑硬盘）是硬盘组中的一个分区，由硬盘上的连续数据段组成。虚拟硬盘呈现到主机操作系统的形式是可通过分区来创建操作系统逻辑硬盘或卷的物理磁盘。

以下 Lenovo Press 网站提供了 RAID 的简介：

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

以下 Lenovo Press 网站提供了有关 RAID 管理工具和资源的详细信息：

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

---

## 部署操作系统

多个选件可用于将操作系统部署到服务器上。

可用的操作系统

- Microsoft Windows Server
- Microsoft Windows
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Canonical Ubuntu

可用操作系统的完整列表：<https://lenovopress.lenovo.com/osig>。

基于工具的部署

- **多服务器**

可用工具：

- Lenovo XClarity Administrator

[https://pubs.lenovo.com/lxca/compute\\_node\\_image\\_deployment](https://pubs.lenovo.com/lxca/compute_node_image_deployment)

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_uxspi\\_proxy\\_tool](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool)

- Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署包（仅适用于 Windows 操作系统）

[https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm\\_c\\_endtoend\\_deploy\\_scenario](https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario)

- **单服务器**

可用工具：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**  
<https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“操作系统安装”部分
- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**  
[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_uxspi\\_proxy\\_tool](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool)
- **Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署包**（仅适用于 Windows 操作系统）  
[https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm\\_c\\_endtoend\\_deploy\\_scenario](https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario)

### 手动部署

如果无法使用上述工具，请按照以下说明进行操作，下载相应的《操作系统安装指南》，然后参阅该指南手动部署操作系统。

1. 访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>。
2. 从导航窗格中选择一个操作系统，然后单击 **Resources（资源）**。
3. 找到“OS Install Guides（操作系统安装指南）”区域，然后单击安装说明。然后，按照相关说明完成操作系统部署任务。

---

## 备份服务器配置

设置服务器或对配置作出更改后，最好对服务器配置进行完整的备份。

确保为以下服务器组件创建备份：

- **管理处理器**

可通过 **Lenovo XClarity Controller** 界面来备份管理处理器配置。有关备份管理处理器配置的详细信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 XCC 文档中的“备份 BMC 配置”部分。

或者，也可从 **Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 中使用 `save` 命令来创建所有配置设置的备份。有关 `save` 命令的更多信息，请参阅：

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_save\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command)

- **操作系统**

使用备份方法来备份服务器的操作系统数据和用户数据。



---

## 第 8 章 问题确定

请参阅本节中的信息确定和解决使用服务器时可能遇到的问题。

可将 **Lenovo** 服务器配置为在生成特定事件时自动通知 **Lenovo** 支持机构。可从管理应用程序（如 **Lenovo XClarity Administrator**）中配置自动通知（也称为 **Call Home**）。如果配置了自动问题通知，则只要服务器遇到潜在重要事件便会自动向 **Lenovo** 支持机构发送警报。

要确定问题，通常应先查看管理服务器的应用程序的事件日志：

- 如果是通过 **Lenovo XClarity Administrator** 来管理服务器，则首先查看 **Lenovo XClarity Administrator** 事件日志。
- 如果使用的是其他管理应用程序，则首先查看 **Lenovo XClarity Controller** 事件日志。

### Web 资源

- **技术提示**

**Lenovo** 会持续在支持网站上发布最新的提示和技巧，您可以利用这些提示和技巧来解决可能遇到的服务器问题。这些技术提示（也称为保留提示或服务公告）提供解决与服务器运行相关问题的过程。

要查找服务器可用的技术提示：

1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
2. 单击导航窗格中的 **How To's**（操作方法）。
3. 从下拉菜单中单击 **Article Type**（文章类型）→ **Solution**（解决方案）。

请按照屏幕上的说明选择所遇到问题的类别。

- **Lenovo 数据中心论坛**

- 查看 [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg)，了解是否其他人遇到过类似的问题。

---

## 事件日志

**警报** 是一条消息或其他指示，表示一个事件或即将发生的事件。警报由 **Lenovo XClarity Controller** 或由服务器中的 **UEFI** 生成。这些警报存储在 **Lenovo XClarity Controller** 事件日志中。如果服务器由 **Lenovo XClarity Administrator** 管理，则会将警报自动转发到该管理应用程序。

注：如需查看事件（包括从事件中恢复正常时可能需要执行的用户操作）的列表，请参阅《消息和代码参考》，该文档可从以下位置获得：[https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/sr655-v3/7d9e/pdf\\_files.html](https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/sr655-v3/7d9e/pdf_files.html)。

### Lenovo XClarity Controller 事件日志

**Lenovo XClarity Controller** 使用传感器测量内部物理变量（如温度、电源模块电压、风扇转速和组件状态），由此监控服务器及其组件的物理状态。**Lenovo XClarity Controller** 向系统管理软件以及系统管理员和用户提供各种接口，从而实现服务器的远程管理和控制。

**Lenovo XClarity Controller** 监控服务器的所有组件，并将事件发布到 **Lenovo XClarity Controller** 事件日志中。



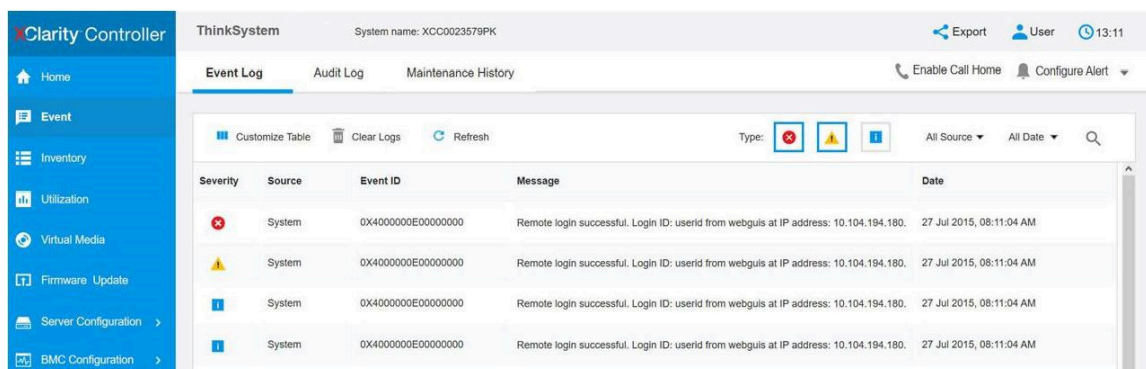


图 405. Lenovo XClarity Controller 事件日志

有关访问 **Lenovo XClarity Controller** 事件日志的更多信息，请参阅：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“查看事件日志”一节

#### Lenovo XClarity Administrator 事件日志

如果使用了 **Lenovo XClarity Administrator** 来管理服务器、网络 and 存储硬件，可通过 **XClarity Administrator** 查看来自所有受管设备的事件。

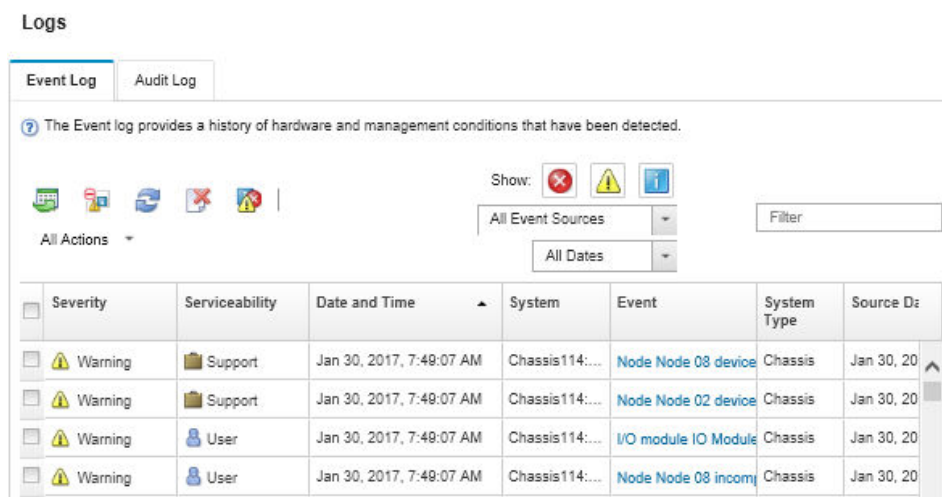


图 406. Lenovo XClarity Administrator 事件日志

有关通过 **XClarity Administrator** 处理事件的更多信息，请参阅：

[https://pubs.lenovo.com/lxca/events\\_vieweventlog](https://pubs.lenovo.com/lxca/events_vieweventlog)

## 根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断

请参阅以下章节了解有关可用的系统 **LED** 和诊断显示屏的信息。



- [第 449 页 “硬盘 LED”](#)
- [第 449 页 “正面操作员面板 LED”](#)
- [第 456 页 “外部诊断手持设备”](#)
- [第 462 页 “XCC 系统管理端口 LED”](#)
- [第 463 页 “电源模块 LED”](#)
- [第 465 页 “主板组合件 LED”](#)
- [第 467 页 “固件和 RoT 安全模块上的 LED”](#)

## 硬盘 LED

本主题介绍有关硬盘 LED 的信息。

每个热插拔硬盘配备活动 LED 和状态 LED，而信号由背板控制。不同颜色和闪烁速度表示硬盘的不同活动或状态。下图显示了硬盘或固态硬盘上的 LED。

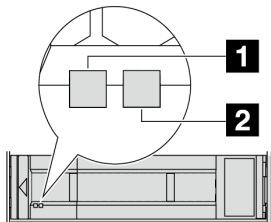


图 407. 硬盘 LED

硬盘 LED	状态	描述
<b>1</b> 硬盘活动 LED（左）	绿色常亮	硬盘已通电但未处于活动状态。
	绿色闪烁	硬盘处于活动状态。
<b>2</b> 硬盘状态 LED（右）	黄色常亮	硬盘有错误。
	黄色闪烁（缓慢闪烁，大约每秒闪烁一次）	正在重建硬盘。
	黄色闪烁（快速闪烁，大约每秒闪烁四次）	正在识别硬盘。

## 正面操作员面板 LED

本主题介绍正面操作员面板 LED。

服务器可能配备不带 LCD 显示屏的正面操作员面板或带 LCD 显示屏的正面操作员面板（集成诊断面板），具体取决于服务器型号。有关带 LCD 显示屏的集成诊断面板的信息，请参阅[第 451 页 “集成诊断面板”](#)。

下图显示了介质插槽上的正面操作员面板。某些服务器型号的正面操作员面板集成在机架滑锁上。请参阅[第 21 页 “正面 I/O 模块”](#)。

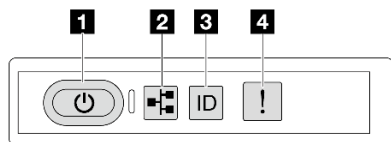


图 408. 正面操作员面板 LED

<b>1</b> 带电源状态 LED（绿色）的电源按钮	<b>2</b> 网络活动 LED（绿色）
<b>3</b> 带系统标识 LED（蓝色）的系统标识按钮	<b>4</b> 系统错误 LED（黄色）

#### 1 带电源状态 LED（绿色）的电源按钮

设置服务器完毕后，可按电源按钮以打开服务器电源。如果无法在操作系统中关闭服务器，则还可按住电源按钮几秒以关闭服务器电源。电源 LED 的状态如下所示：

状态	颜色	描述
熄灭	无	未接通电源，或者电源模块出现故障。
快速闪烁（大约每秒闪烁四次）	绿色	服务器已关闭，但 XClarity Controller 正在初始化，并且服务器未准备好打开电源。
缓慢闪烁（大约每秒闪烁一次）	绿色	服务器已关闭，并且已准备好打开电源（待机状态）。
常亮	绿色	服务器已开启，并且正在运行。

#### 2 网络活动 LED（绿色）

NIC 适配器和网络活动 LED 的兼容性：

NIC 适配器	网络活动 LED
OCP 模块	支持
PCIe NIC 适配器	不支持

如果安装了 OCP 模块，则正面 I/O 组合件上的网络活动 LED 可帮助您识别网络连接和活动。如果未安装 OCP 模块，则此 LED 熄灭。

状态	颜色	描述
点亮	绿色	服务器已连接到网络。
闪烁	绿色	网络已连接并处于活动状态。
熄灭	无	服务器已断开网络连接。 注：如果安装 OCP 模块后网络活动 LED 熄灭，请检查服务器背面的网络端口，以确定哪个端口已断开连接。

### 3 带系统标识 LED（蓝色）的系统标识按钮

此系统标识按钮和蓝色系统标识 LED 可帮助您直观地确定服务器的位置。每次按系统标识按钮时，系统标识 LED 的状态都会改变。LED 状态可变为点亮、闪烁或熄灭。此外也可使用 **Lenovo XClarity Controller** 或远程管理程序来更改系统标识 LED 的状态，从而帮助用肉眼在众多服务器中找到相应的服务器。

如果 **XClarity Controller** USB 接口设置为同时具有 **USB 2.0** 功能和 **XClarity Controller** 管理功能，则可持续按系统标识按钮三秒钟以在两个功能之间切换。

### 4 系统错误 LED（黄色）

系统错误 LED 可帮助您确定是否存在任何系统错误。


状态	颜色	描述	操作
点亮	黄色	在服务器上检测到错误。故障原因可能包括但不限于以下错误： <ul style="list-style-type: none"><li>• 风扇故障</li><li>• 内存错误</li><li>• 存储故障</li><li>• PCIe 设备故障</li><li>• 电源模块故障</li><li>• 处理器错误</li><li>• 系统 I/O 板或处理器板错误</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查 <b>Lenovo XClarity Controller</b> 事件日志和系统事件日志，以确定具体错误原因。</li><li>• 检查服务器中的其他 LED 是否也已点亮，从而帮助您找到错误来源。请参阅第 448 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”。</li><li>• 必要时请保存日志。</li></ul>
熄灭	无	服务器关闭，或服务器开启且正常工作。	无。

## 集成诊断面板

集成诊断面板连接到服务器正面，可用于快速访问系统信息，如错误、系统状态、固件、网络和运行状况信息。

- 第 452 页“诊断面板位置”
- 第 452 页“诊断面板概览”
- 第 452 页“选项流程图”
- 第 453 页“完整菜单列表”

诊断面板位置

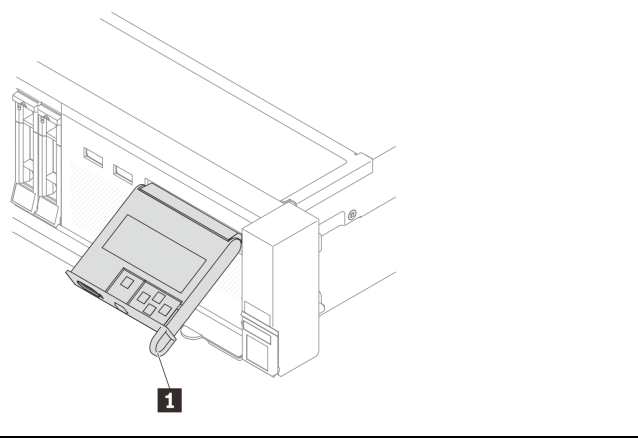


**1** 可用于将面板拉出和插入服务器的手柄。

注：

- 无论系统处于哪种状态，都可以插入或拉出面板。
- 拉出面板时，请用手小心握住手柄，避免强行拉扯。

诊断面板概览

诊断设备包括一个 LCD 显示屏和 5 个导航按钮。

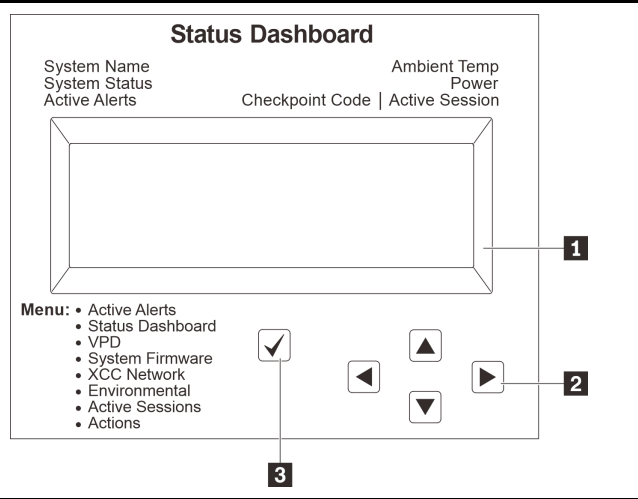

**1** LCD 显示屏


**2** 滚动按钮（向上/向下/向左/向右）  
按滚动按钮可找到和选择系统信息。

**3** 选择按钮  
按选择按钮可在菜单选项中进行选择。

选项流程图

LCD 面板显示各种系统信息。可使用滚动按钮浏览选项。

根据型号的不同，LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

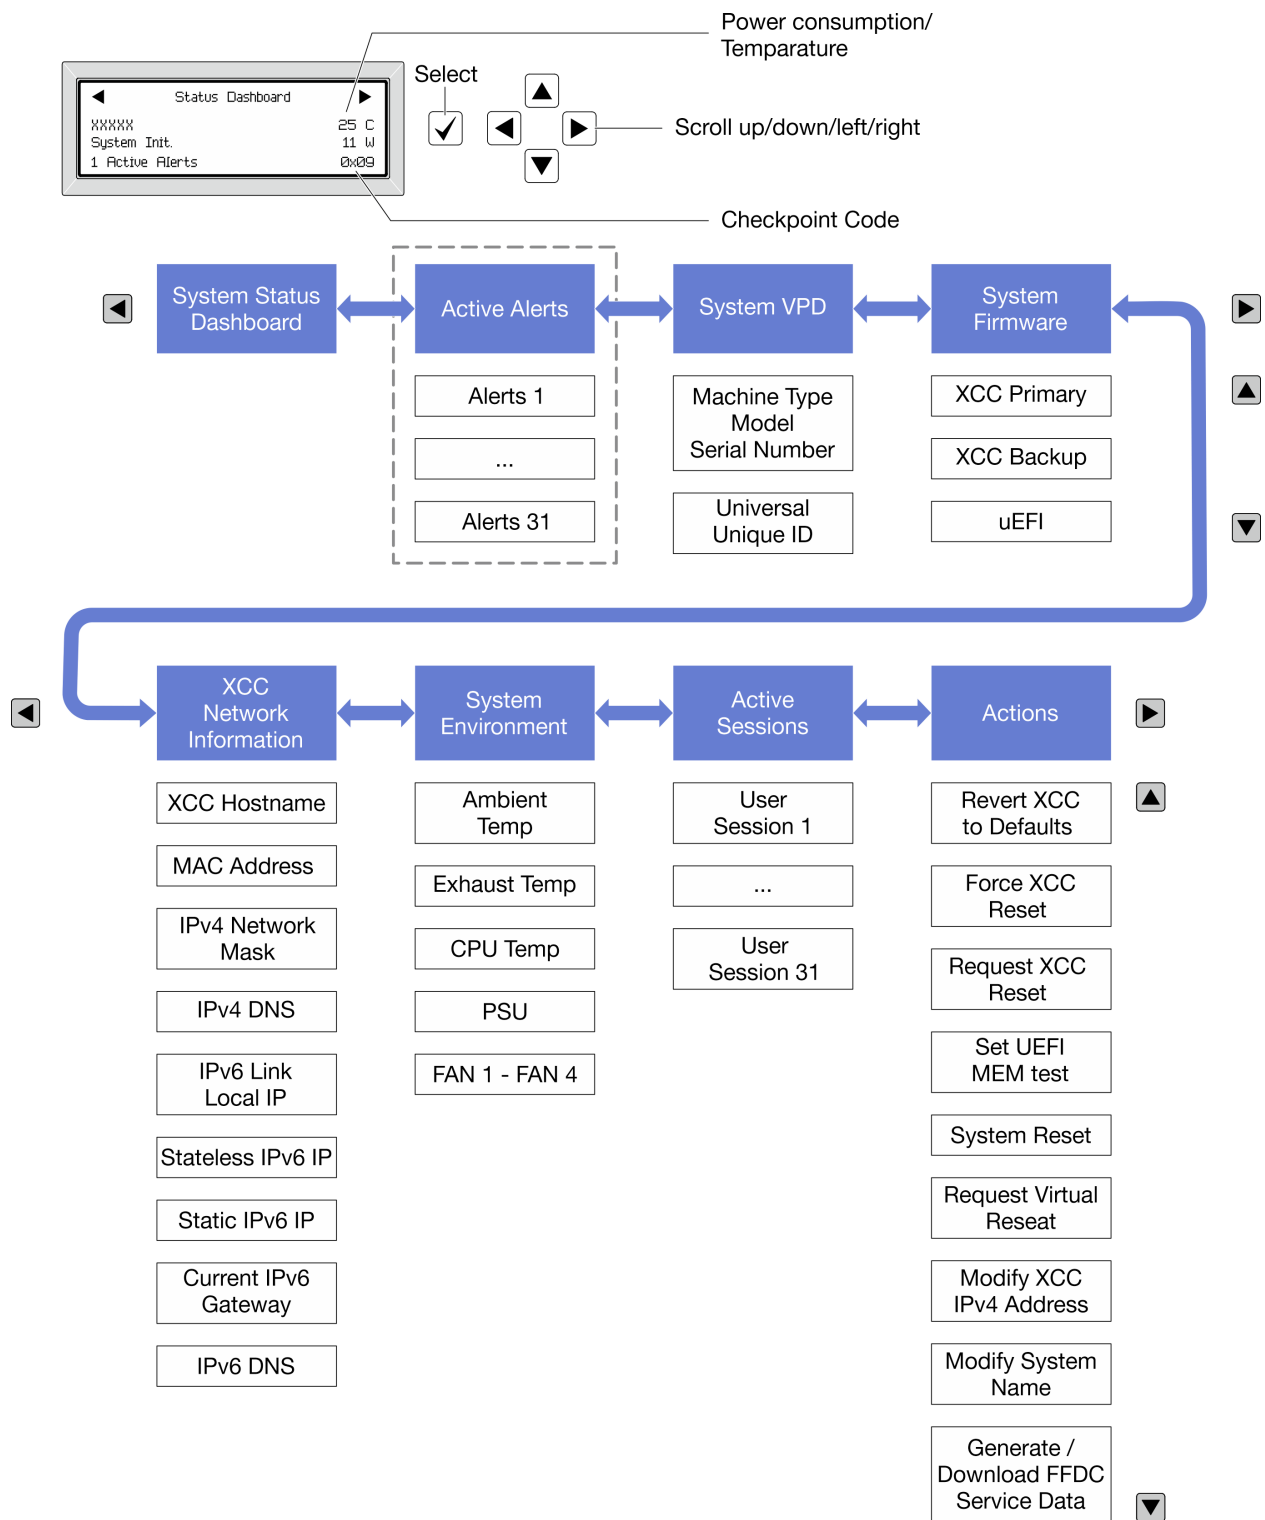


## 完整菜单列表

以下是诊断面板/手持设备上的可用选项列表。使用选择按钮在单个选项和下级信息条目间切换，使用滚动按钮在多个选项或信息条目间切换。

根据型号的不同，LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

### 主菜单（系统状态仪表板）

主菜单	示例
<b>1</b> 系统名称 <b>2</b> 系统状态 <b>3</b> 活动警报数量 <b>4</b> 温度 <b>5</b> 功耗 <b>6</b> 检查点代码	

### 活动警报

子菜单	示例
主屏幕： 活动错误数量 注：“活动警报”菜单仅显示活动错误的数量。 如果未出现任何错误，那么导航期间“活动警报”菜单将不可用。	1 Active Alerts
详细信息屏幕： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 错误消息 ID（类型：错误/警告/参考）</li> <li>• 发生时间</li> <li>• 可能的错误来源</li> </ul>	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

### 系统 VPD 信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 机器类型和序列号</li> <li>• 通用唯一标识符（UUID）</li> </ul>	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

系统固件

子菜单	示例
主 XCC <ul style="list-style-type: none"><li>固件级别（状态）</li><li>Build ID</li><li>版本号</li><li>发布日期</li></ul>	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
备用 XCC <ul style="list-style-type: none"><li>固件级别（状态）</li><li>Build ID</li><li>版本号</li><li>发布日期</li></ul>	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"><li>固件级别（状态）</li><li>Build ID</li><li>版本号</li><li>发布日期</li></ul>	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

XCC 网络信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none"><li>XCC 主机名</li><li>MAC 地址</li><li>IPv4 网络掩码</li><li>IPv4 DNS</li><li>IPv6 链路本地 IP</li><li>无状态 IPv6 IP</li><li>静态 IPv6 IP</li><li>当前 IPv6 网关</li><li>IPv6 DNS</li></ul> <p>注：仅显示当前正在使用的 MAC 地址（扩展或共享）。</p>	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

## 系统环境信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none"><li>• 环境温度</li><li>• 排气温度</li><li>• CPU 温度</li><li>• PSU 状态</li><li>• 风扇转速（单位：RPM）</li></ul>	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

## 活动会话数

子菜单	示例
活动会话的数量	Active User Sessions: 1

## 操作

子菜单	示例
支持用户执行以下几种快速操作 <ul style="list-style-type: none"><li>• 将 XCC 还原为默认值</li><li>• 强制重置 XCC</li><li>• 请求重置 XCC</li><li>• 设置 UEFI 内存测试</li><li>• 请求模拟插拔</li><li>• 修改 XCC 静态 IPv4 地址/网络掩码/网关</li><li>• 修改系统名称</li><li>• 生成/下载 FFDC 服务数据</li></ul>	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold √ for 3 seconds

## 外部诊断手持设备


外部诊断手持设备是一种可通过线缆连接到服务器的外部设备，通过此设备可快速访问系统信息，如错误、系统状态、固件、网络 and 运行状况信息。

注：外部诊断手持设备是可选部件，需要单独购买。


- [第 457 页 “外部诊断手持设备的位置”](#)
- [第 457 页 “诊断面板概览”](#)
- [第 459 页 “选项流程图”](#)
- [第 460 页 “完整菜单列表”](#)



外部诊断手持设备的位置

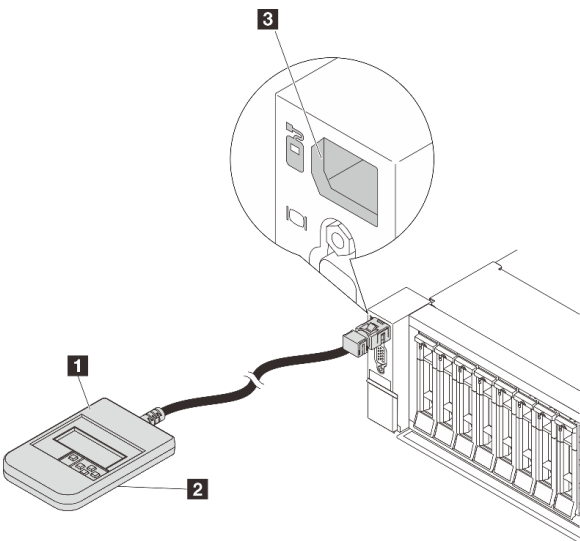位置	描述
<p>外部诊断手持设备通过外部线缆连接到服务器。</p> 	<p><b>1 外部诊断手持设备</b></p>
	<p><b>2 磁性底部</b> 使用此组件可以将诊断手持设备贴附到机架的顶部或侧面，从而腾出双手来执行维修任务。</p>
	<p><b>3 外部诊断接口</b> 此接口位于服务器正面，用于连接外部诊断手持设备。</p>


注：拔下外部诊断手持设备时，请注意以下步骤：

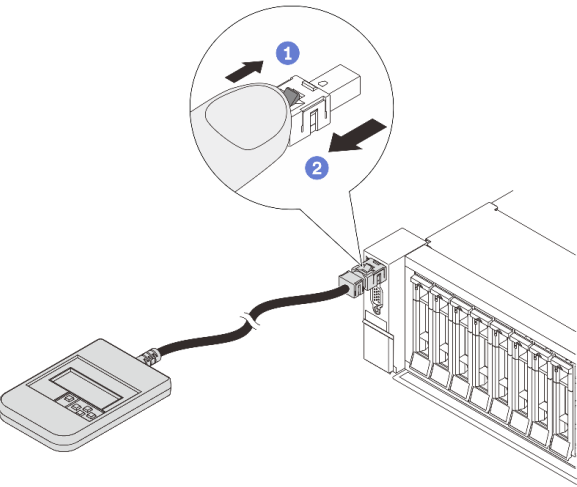

- 步骤 1. 按照显示的方向按插头上的塑料夹。
- 步骤 2. 按住塑料夹的同时轻轻拔出接口中的线缆。

诊断面板概览


诊断设备包括一个 LCD 显示屏和 5 个导航按钮。

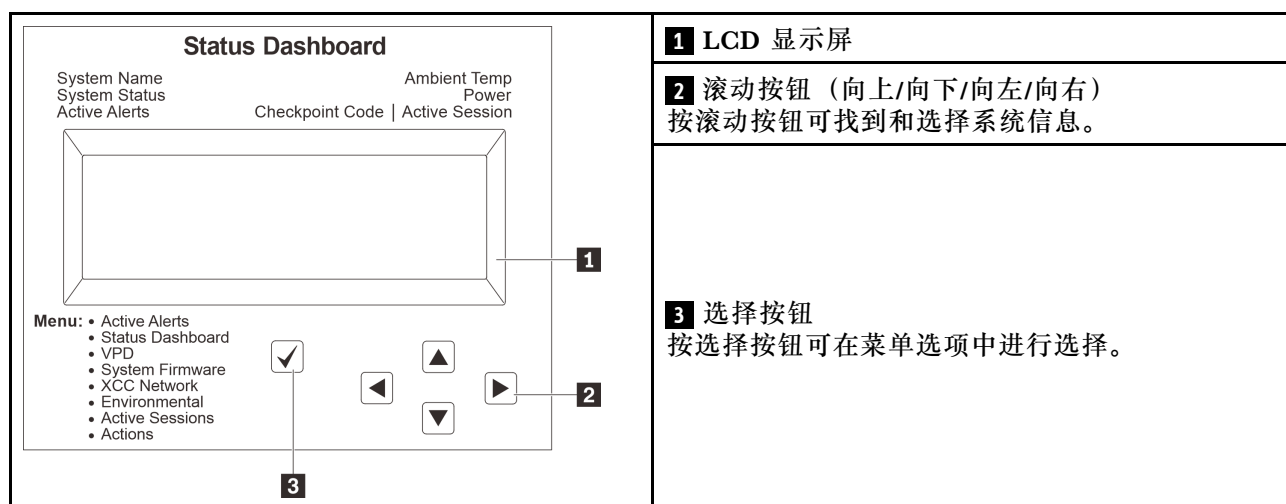

选项流程图

LCD 面板显示各种系统信息。可使用滚动按钮浏览选项。

根据型号的不同，LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

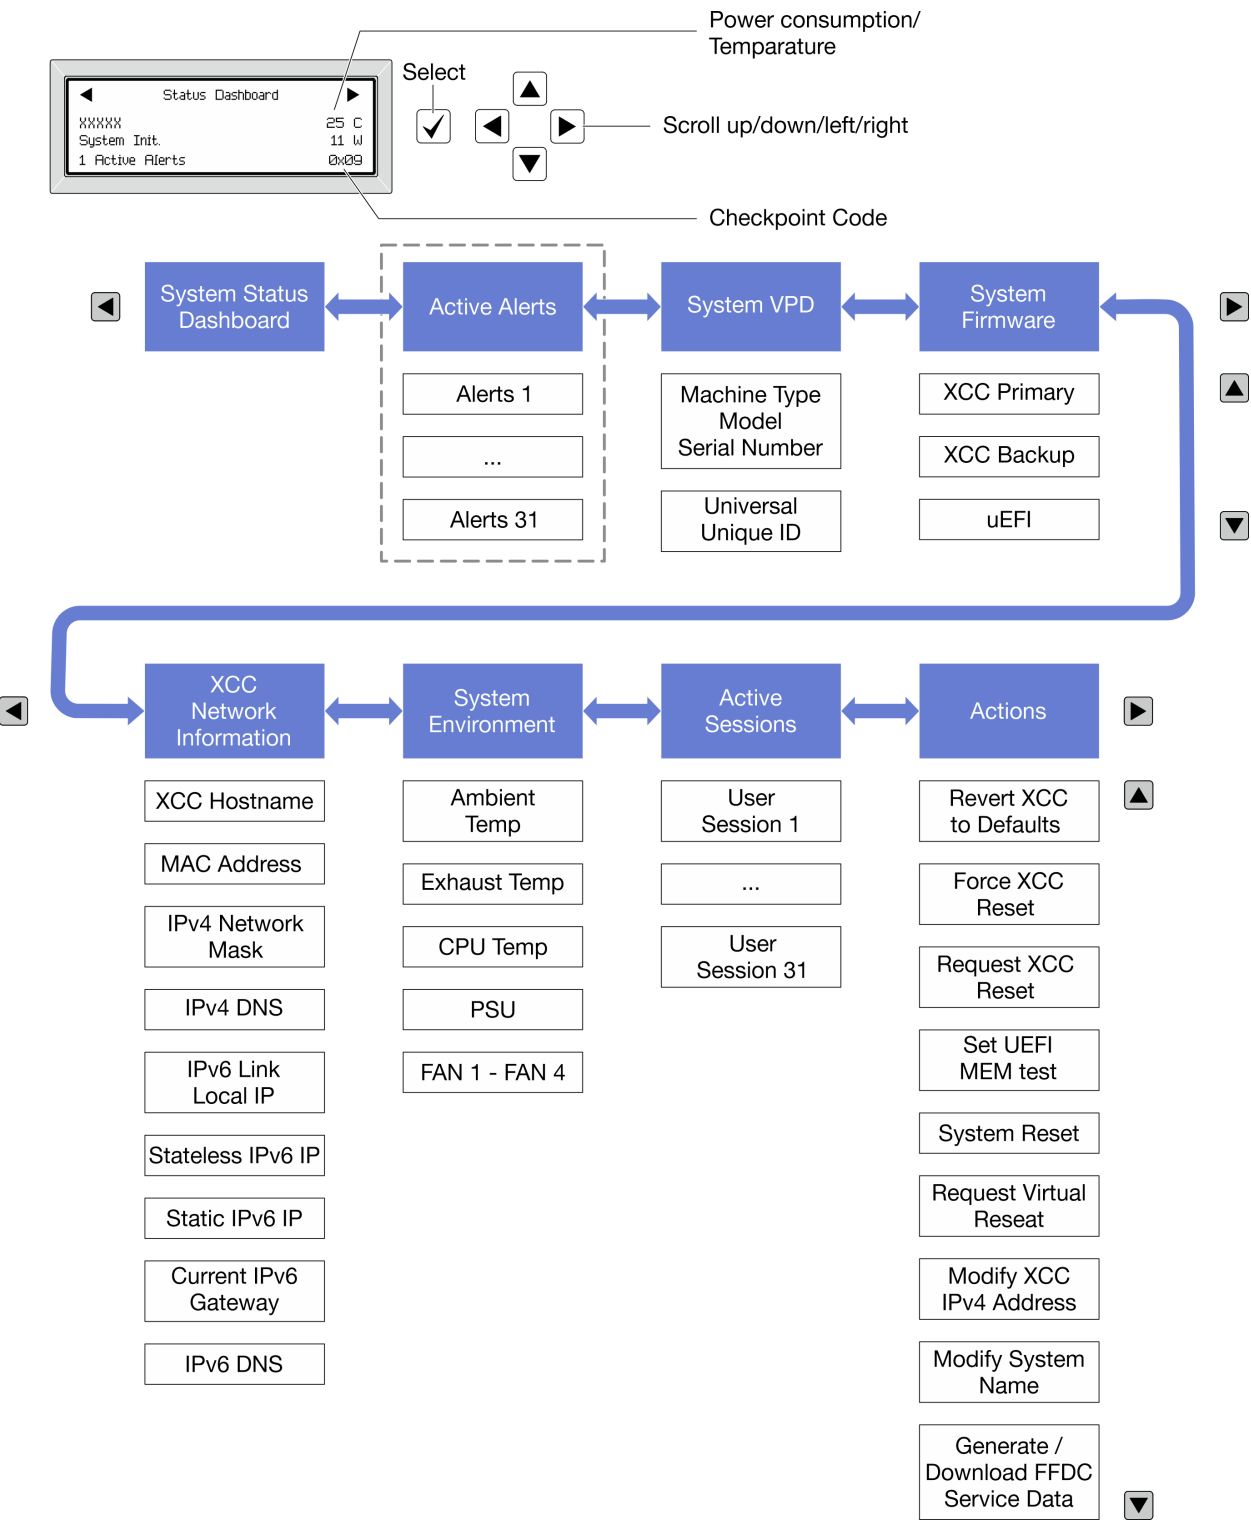

## 完整菜单列表

以下是诊断面板/手持设备上的可用选项列表。使用选择按钮在单个选项和下级信息条目间切换，使用滚动按钮在多个选项或信息条目间切换。

根据型号的不同，LCD 显示屏上的选项和条目可能会有所不同。

### 主菜单（系统状态仪表板）

主菜单	示例
<ul style="list-style-type: none"><li>1 系统名称</li><li>2 系统状态</li><li>3 活动警报数量</li><li>4 温度</li><li>5 功耗</li><li>6 检查点代码</li></ul>	

### 活动警报

子菜单	示例
主屏幕： 活动错误数量 注：“活动警报”菜单仅显示活动错误的数量。 如果未出现任何错误，那么导航期间“活动警报”菜单将不可用。	1 Active Alerts
详细信息屏幕： <ul style="list-style-type: none"><li>• 错误消息 ID（类型：错误/警告/参考）</li><li>• 发生时间</li><li>• 可能的错误来源</li></ul>	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

### 系统 VPD 信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none"><li>• 机器类型和序列号</li><li>• 通用唯一标识符（UUID）</li></ul>	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## 系统固件

子菜单	示例
主 XCC <ul style="list-style-type: none"> <li>固件级别（状态）</li> <li>Build ID</li> <li>版本号</li> <li>发布日期</li> </ul>	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
备用 XCC <ul style="list-style-type: none"> <li>固件级别（状态）</li> <li>Build ID</li> <li>版本号</li> <li>发布日期</li> </ul>	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> <li>固件级别（状态）</li> <li>Build ID</li> <li>版本号</li> <li>发布日期</li> </ul>	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

## XCC 网络信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none"> <li>XCC 主机名</li> <li>MAC 地址</li> <li>IPv4 网络掩码</li> <li>IPv4 DNS</li> <li>IPv6 链路本地 IP</li> <li>无状态 IPv6 IP</li> <li>静态 IPv6 IP</li> <li>当前 IPv6 网关</li> <li>IPv6 DNS</li> </ul> 注：仅显示当前正在使用的 MAC 地址（扩展或共享）。	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

## 系统环境信息

子菜单	示例
<ul style="list-style-type: none"><li>• 环境温度</li><li>• 排气温度</li><li>• CPU 温度</li><li>• PSU 状态</li><li>• 风扇转速（单位：RPM）</li></ul>	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

## 活动会话数

子菜单	示例
活动会话的数量	Active User Sessions: 1

## 操作

子菜单	示例
支持用户执行以下几种快速操作 <ul style="list-style-type: none"><li>• 将 XCC 还原为默认值</li><li>• 强制重置 XCC</li><li>• 请求重置 XCC</li><li>• 设置 UEFI 内存测试</li><li>• 请求模拟插拔</li><li>• 修改 XCC 静态 IPv4 地址/网络掩码/网关</li><li>• 修改系统名称</li><li>• 生成/下载 FFDC 服务数据</li></ul>	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold ✓ for 3 seconds

## XCC 系统管理端口 LED

本主题介绍有关 XCC 系统管理端口（10/100/1000 Mbps RJ-45）的 LED 的信息。

下表列出了 XCC 系统管理端口（10/100/1000 Mbps RJ-45）LED 的提示信息。

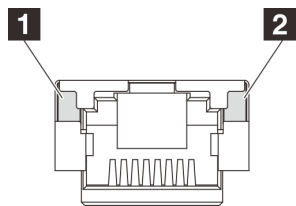


图 409. XCC 系统管理端口（10/100/1000 Mbps RJ-45）LED

LED	描述
<b>1</b> 以太网端口链路 LED	使用此绿色 LED 可区分网络连接状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>熄灭：已断开网络链路。</li> <li>绿色：已建立网络链路。</li> </ul>
<b>2</b> 以太网端口活动 LED	使用此绿色 LED 可区分网络活动状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>熄灭：服务器未连接到 LAN。</li> <li>绿色：网络已连接并处于活动状态。</li> </ul>

## 电源模块 LED

本主题提供各种电源模块 LED 状态信息和相应操作建议。

启动服务器所需的最低配置如下：

- 单处理器
- 一根内存条，位于插槽 7 中
- 一个电源模块
- 一个硬盘/固态硬盘或一个 M.2 硬盘（如果需要搭载操作系统进行调试）
- 五个系统风扇

下表列出了由电源模块 LED 和开机 LED 的各种组合所指示的问题以及建议的问题纠正操作。

注：根据电源模块类型的不同，您的电源模块可能与下图略有不同。

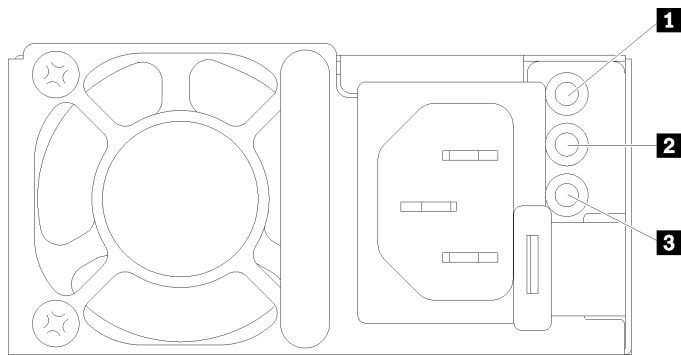


图 410. 电源模块 LED

LED	描述
<b>1</b> 输入状态	<p>输入状态 LED 可以处于以下一种状态：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 绿色：电源模块已连接到输入电源。</li> <li>• 熄灭：电源模块已与输入电源断开连接。</li> </ul>
<b>2</b> 输出状态	<p>输出状态 LED 可以处于以下一种状态：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 熄灭：服务器电源已关闭或电源模块无法正常工作。如果服务器已打开电源，但输出状态 LED 熄灭，请更换电源模块。</li> <li>• 缓慢闪烁绿色（约每两秒闪烁一次）：电源模块处于冷冗余活动模式。</li> <li>• 快速闪烁绿色（约每秒闪烁两次）：电源模块处于冷冗余睡眠模式。</li> <li>• 绿色：服务器已开启，且电源模块工作正常。</li> </ul> <p>可以通过 <b>Setup Utility</b> 或 <b>Lenovo XClarity Controller Web</b> 界面禁用零输出模式。如果禁用零输出模式，则两个电源模块都将处于活动状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 登录 <b>Lenovo XClarity Controller Web</b> 界面，选择<b>服务器配置</b> → <b>电源策略</b>，禁用<b>零输出模式</b>，然后单击<b>应用</b>。</li> </ul>
<b>3</b> 电源模块错误 LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 熄灭：电源模块工作正常。</li> <li>• 琥珀色：电源模块可能发生了故障。从系统转储 <b>FFDC</b> 日志并联系 <b>Lenovo</b> 后端支持团队对 <b>PSU</b> 数据日志进行检查。</li> </ul>



# 主板组合件 LED

下图显示了主板组合件（包含系统 I/O 板和处理器板）上的 LED。

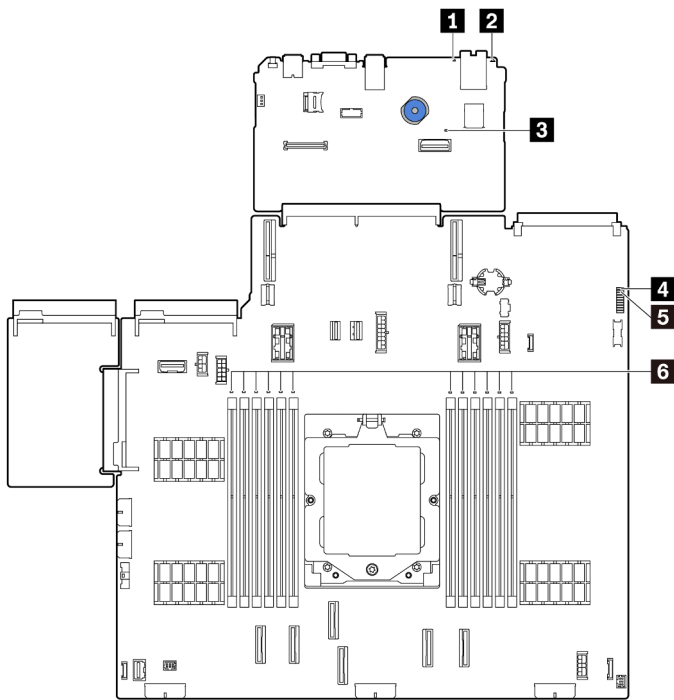


图 411. 主板组合件 LED

表 28. 主板组合件 LED

LED	描述	操作
<b>1</b> 系统错误 LED (黄色)	LED 点亮：发生了错误。	查看系统日志或内部错误 LED 以确定故障部件。如需更多信息，请参阅 <a href="#">系统错误 LED</a> 。
<b>2</b> 系统标识 LED (蓝色)	此 LED 可帮助您直观地定位服务器。	带 LED 的系统标识按钮也位于服务器正面。按系统标识按钮可以开启/关闭正面和背面标识 LED 或使其闪烁。
<b>3</b> XCC 脉动信号 LED (绿色)	<p>XCC 脉动信号 LED 可帮助您确定 XCC 状态。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>闪烁（大约每秒闪烁一次）：XCC 工作正常。</li><li>以其他速度闪烁或常亮：XCC 处于初始阶段或工作异常。</li><li>熄灭：XCC 不工作。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>如果 XCC 脉动信号 LED 始终处于熄灭或常亮状态，请执行以下操作：<ul style="list-style-type: none"><li>如果无法访问 XCC，请执行以下操作：<ol style="list-style-type: none"><li>重插电源线。</li><li>检查并确保系统 I/O 板以及固件和 RoT 安全模块安装正确。（仅限经过培训的技术人员）如果需要，请重新安装。</li><li>（仅限经过培训的技术人员）更换固件和 RoT 安全模块。</li></ol></li></ul></li></ul>

表 28. 主板组合件 LED (续)

LED	描述	操作
		<p>4. (仅限经过培训的技术人员) 更换系统 I/O 板。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 如果可以访问 XCC, 请更换系统 I/O 板。</li> <li>• 如果 XCC 脉动信号 LED 快速闪烁超过 5 分钟, 请执行以下操作: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重插电源线。</li> <li>2. 检查并确保系统 I/O 板以及固件和 RoT 安全模块安装正确。(仅限经过培训的技术人员) 如果需要, 请重新安装。</li> <li>3. (仅限经过培训的技术人员) 更换固件和 RoT 安全模块。</li> <li>4. (仅限经过培训的技术人员) 更换系统 I/O 板。</li> </ol> </li> <li>• 如果 XCC 脉动信号 LED 缓慢闪烁超过 5 分钟, 请执行以下操作: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重插电源线。</li> <li>2. 检查并确保系统 I/O 板以及固件和 RoT 安全模块安装正确。(仅限经过培训的技术人员) 如果需要, 请重新安装。</li> <li>3. 如果问题仍然存在, 请与 Lenovo 支持机构联系。</li> </ol> </li> </ul>
<b>4</b> FPGA 脉动信号 LED (绿色)	<p>FPGA 脉动信号 LED 可帮助您确定 FPGA 状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 闪烁 (大约每秒闪烁一次): FPGA 工作正常。</li> <li>• 点亮或熄灭: FPGA 不工作。</li> </ul>	<p>如果 FPGA 脉动信号 LED 始终处于熄灭或常亮状态, 请执行以下操作:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 更换处理器板。</li> <li>2. 如果问题仍然存在, 请与 Lenovo 支持机构联系。</li> </ol>
<b>5</b> 系统状态 LED (绿色)	<p>系统状态 LED 指示系统的工作状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 快速闪烁 (大约每秒闪烁四次): 电源故障或正在等待 XCC 电源权限就绪</li> <li>• 缓慢闪烁 (大约每秒闪烁一次): 电源关闭, 且系统已准备好打开电源 (待机状态)。</li> <li>• 点亮: 电源开启</li> </ul> <p>请点击此链接观看 LED 闪烁状态的视频: <a href="#">YouTube</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果系统状态 LED 快速闪烁超过 5 分钟且无法开机, 请检查 XCC 脉动信号 LED 并执行 <a href="#">XCC 脉动信号 LED 的操作</a>。</li> <li>• 如果系统状态 LED 保持熄灭或快速闪烁 (大约每秒闪烁四次) 并且前面板上的系统错误 LED 亮起 (黄色), 则表示系统处于电源故障状态。执行以下操作: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重插电源线。</li> <li>2. 一次卸下一个已安装的适配器/设备, 直至达到最低调试配置。</li> <li>3. (仅限经过培训的技术人员) 如果问题仍然存在, 请捕获 FFDC 日志, 并更换处理器板。</li> <li>4. 如果问题仍然存在, 请与 Lenovo 支持机构联系。</li> </ol> </li> </ul>
<b>6</b> DIMM 错误 LED (琥珀色)	<p>LED 点亮: LED 所代表的 DIMM 已发生错误。</p>	<p>如需更多信息, 请参阅第 473 页 “内存问题”。</p>

固件和 RoT 安全模块上的 LED

下图显示了 ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module（固件和 RoT 安全模块）上的 LED。

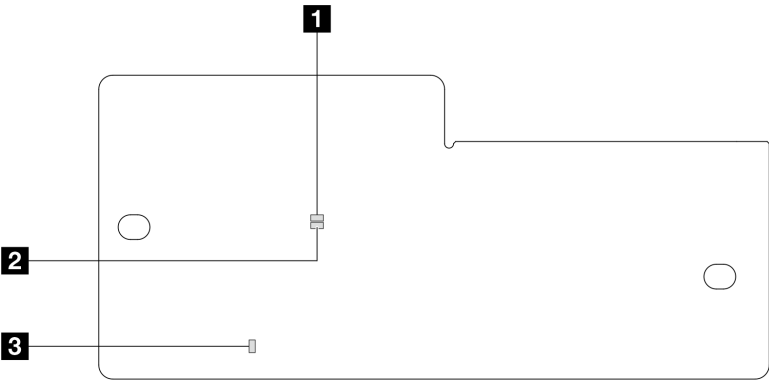


图 412. 固件和 RoT 安全模块上的 LED

<b>1</b> AP0 LED（绿色）	<b>2</b> AP1 LED（绿色）	<b>3</b> 致命错误 LED（琥珀色）
----------------------	----------------------	------------------------

表 29. LED 描述

场景	AP0 LED	AP1 LED	致命错误 LED	FPGA 脉动信号 LED <sup>注</sup>	XCC 脉动信号 LED <sup>注</sup>	操作
RoT 安全模块致命固件故障	熄灭	熄灭	点亮	不适用	不适用	更换固件和 RoT 安全模块。
	闪烁	不适用	点亮	不适用	不适用	更换固件和 RoT 安全模块。
	闪烁	不适用	点亮	点亮	不适用	更换固件和 RoT 安全模块。
无系统电源（FPGA 脉动信号 LED 熄灭）	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	如果交流电源已打开，但主板组合件未通电，请执行以下操作：  1. 检查电源模块单元（PSU）或电源插转卡板（PIB）（如果有）。如果 PSU 或 PIB 有任何错误，请进行更换。  2. 如果 PSU 或 PIB 正常，请执行以下操作： a. 更换系统 I/O 板。 b. 更换处理器板。
XCC 固件可恢复错误	闪烁	不适用	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。
XCC 固件已从错误中恢复正常	闪烁	不适用	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。

表 29. LED 描述 (续)

场景	AP0 LED	AP1 LED	致命错误 LED	FPGA 脉动信号 LED <sup>注</sup>	XCC 脉动信号 LED <sup>注</sup>	操作
UEFI 固件认证失败	不适用	闪烁	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。
UEFI 固件已从认证失败中恢复正常	不适用	点亮	熄灭	不适用	不适用	仅供参考。无需进行任何操作。
系统正常 (FPGA 脉动信号 LED 点亮)	点亮	点亮	熄灭	点亮	点亮	仅供参考。无需进行任何操作。

注：有关 FPGA LED 和 XCC 脉动信号 LED 的位置，请参阅第 465 页“主板组合件 LED”。

## 常规问题确定过程

如果事件日志不包含特定错误或服务器不工作，请参阅本节中的信息解决问题。

如果不确定问题的原因并且电源模块工作正常，请通过完成以下步骤尝试解决问题：

1. 关闭服务器电源。
2. 确保服务器线缆连接正确。
3. 逐一卸下以下设备或断开设备连接（如果适用），直到找到故障。每次卸下或拔下设备后，均打开服务器电源并配置服务器。
  - 任何外部设备。
  - 浪涌抑制器设备（位于服务器上）。
  - 打印机、鼠标和非 Lenovo 设备。
  - 每个适配器。
  - 硬盘。
  - 内存条，直至到达服务器支持的最低调试配置。

要确定服务器的最低配置，请参阅第 3 页“技术规格”中的“最低调试配置”。

4. 打开服务器电源。

如果从服务器卸下一个适配器时问题得到解决，但装回同一适配器时问题重现，那么该适配器可能有问题。如果将它更换为其他适配器后问题重现，请尝试其他 PCIe 插槽。

如果问题似乎为网络问题，但服务器能通过所有系统测试，则可能是服务器外部的网络连线有问题。

## 解决疑似的电源问题

电源问题可能很难解决。例如，任何配电总线上的任何位置都可能存在短路现象。通常，短路会导致电源子系统因过流情况而关闭。

通过完成以下步骤，诊断并解决疑似的电源问题。

步骤 1. 检查事件日志并解决任何与电源相关的错误。

注：首先查看管理服务器的应用程序的事件日志。有关事件日志的更多信息，请参阅第 447 页“事件日志”。

- 步骤 2. 检查是否存在短路情况，例如，是否有螺钉松动导致电路板上出现短路情况。
- 步骤 3. 卸下适配器并断开所有内部和外部设备的线缆和电源线连接，直到服务器配置降至启动服务器所需的最低调试配置为止。要确定服务器的最低配置，请参阅第 3 页“技术规格”中的“最低调试配置”。
- 步骤 4. 接回全部交流电源线并开启服务器。如果服务器成功启动，请逐个装回适配器和设备，直到问题得以确定。

如果服务器无法从最低配置启动，请逐个更换最低配置中的组件，直到问题得以确定。

## 解决疑似的以太网控制器问题

以太网控制器的测试方法取决于所使用的操作系统。请参阅操作系统文档以了解有关以太网控制器的信息，并参阅以太网控制器设备驱动程序自述文件。

通过完成以下步骤，尝试解决疑似的以太网控制器问题。

- 步骤 1. 确保安装了正确的设备驱动程序，并且这些驱动程序为最新版本。
- 步骤 2. 确保以太网线缆安装正确。
- 线缆必须牢固连接。如果线缆已连接但问题仍然存在，请尝试使用另一根线缆。
  - 确保适配器支持所用的线缆。如需了解特定服务器所支持的适配器、线缆和收发器的更多信息，请访问 <https://serverproven.lenovo.com/thinksystem/index>。
  - 确保线缆等级可以满足网络数据速率的要求。例如，1 Gb RJ45 网络需要 Cat5e 或更高等级的线缆。
- 步骤 3. 确定交换机是否支持自动协商。如果不支持，请尝试手动配置集成以太网控制器，以匹配交换机端口的速度。此外，如果支持前向纠错（FEC）模式，请确保适配器和交换机端口都具有匹配的设置。
- 步骤 4. 检查服务器上的以太网控制器 LED。这些 LED 指示接口、线缆或交换机是否存在问题。

如果在主板组合件上实现了以太网功能，则第 448 页“根据系统 LED 和诊断显示屏进行故障诊断”中会指定以太网控制器 LED 的位置。

- 当以太网控制器与交换机端口建立连接时，以太网链路状态 LED 会点亮。如果该 LED 熄灭，则表示接口或线缆可能有问题，或者交换机端口有问题。某些情况下会使用双色链路 LED。绿色表示链路采用最高网络速度。黄色表示链路速度低于最高网络速度。
  - 当以太网控制器通过以太网发送或接收数据时，以太网发送/接收活动 LED 会点亮或闪烁。如果以太网发送/接收活动 LED 熄灭，请确保交换机已开机、网络运行正常，并且安装了正确的设备驱动程序。
- 步骤 5. 检查问题是否由操作系统方面的原因引起，并确保正确安装了操作系统驱动程序。
- 步骤 6. 确保客户端和服务器上的设备驱动程序使用相同的协议。

如果以太网控制器仍然无法连接到网络，但硬件似乎工作正常，则网络管理员必须调查其他可能导致错误的原因。

---

## 根据症状进行故障诊断

根据以下信息查找针对症状明确的问题的解决方案。

要使用本节中基于症状的故障诊断信息，请完成以下步骤：

1. 查看 **Lenovo XClarity Controller** 的事件日志，并按建议的操作解决任何事件代码所涉及的问题。  
有关事件日志的更多信息，请参阅第 447 页“事件日志”。
2. 回顾本节内容，查找您所遇到的症状，然后按建议的操作解决问题。
3. 如果问题仍然存在，请与支持机构联系（请参阅第 493 页“联系支持机构”）。

## 风扇板问题

按以下信息解决与风扇板相关的问题。

请执行以下操作来解决问题：

1. 确保风扇板的所有线缆都牢固连接到主板上。
2. 确保所有风扇都正确插入风扇板。
3. 打开服务器电源，然后转到事件日志查看风扇状态。
4. 如果任何插槽中的风扇模块出现错误，请更新固件。
5. 如果固件更新后问题仍然存在，请更换有故障的风扇。
6. 如果更换风扇后某个特定的风扇模块仍然出现风扇错误，请更换该风扇模块。
7. 如果更换风扇后某个特定的风扇插槽仍然出现风扇错误，请更换风扇板。
8. 如果更换风扇后某根特定的风扇线缆仍然出现风扇错误，请更换该风扇线缆。

## 间歇性问题

按以下信息解决间歇性问题。

- 第 470 页“间歇性外部设备问题”
- 第 471 页“间歇性 KVM 问题”
- 第 471 页“间歇性意外重新引导”

### 间歇性外部设备问题

完成以下步骤，直至解决该问题。

1. 将 UEFI 和 XCC 固件更新到最新版本。
2. 确保装有正确的设备驱动程序。请访问制造商的网站以获取相关文档。
3. 对于 USB 设备：
  - a. 确保设备已正确配置。

重新启动服务器，按照屏幕上的说明按相应的键，显示 LXPM 系统设置界面。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。）然后，单击**系统设置** → **设备和 I/O 端口** → **USB 配置**。



- b. 将该设备连接到另一端口。如果使用 USB 集线器，请卸下集线器，将该设备直接连接到服务器。确保为端口正确配置了设备。

#### 间歇性 KVM 问题

完成以下步骤，直至解决该问题。

##### 视频问题：

1. 确保所有线缆和控制台分支线缆连接得正确而又牢固。
2. 通过在另一服务器上测试监控器，确保监控器正常工作。
3. 在正常运行的服务器上测试控制台分支线缆以确保其正常运行。如果控制台分支线缆有问题，请更换该线缆。

##### 键盘问题：

确保所有线缆和控制台分支线缆连接得正确而又牢固。

##### 鼠标问题：

确保所有线缆和控制台分支线缆连接得正确而又牢固。

#### 间歇性意外重新引导

注：某些不可纠正的错误会要求服务器重新引导，这样它就可以禁用某个设备（如内存 DIMM 或处理器）以使机器可正常引导。

1. 如果在 POST 期间发生重置，并且已启用 POST 看守程序计时器，请确保在看守程序超时值（POST Watchdog Timer）中设置了充足时间。

要查看 POST 看守程序时间，请重新启动服务器，按照屏幕上的说明按相应的键，显示 LXPM 系统设置界面。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPM 文档中的“启动”一节。）然后，单击 BMC 设置 → POST 看守程序计时器。

2. 如果在操作系统启动后发生重置，请执行以下操作之一：
  - 在系统正常运行后进入操作系统，然后设置操作系统内核转储过程（Windows 和 Linux 基础操作系统所使用的方法不同）。进入 UEFI 设置菜单并禁用该功能，或使用以下 OneCli 命令将其禁用。

```
OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress
```
  - 禁用所安装的任何服务器自动重新启动（ASR）实用程序（如 Automatic Server Restart IPMI Application for Windows）或任何 ASR 设备。
3. 请参阅管理控制器事件日志以检查是否有指示重新引导的事件代码。有关查看事件日志的信息，请参阅第 447 页“事件日志”。如果使用的是 Linux 基础操作系统，请捕获所有日志并传回 Lenovo 支持结构以做进一步调查。

#### 键盘、鼠标、KVM 切换器或 USB 设备问题

按以下信息解决与键盘、鼠标、KVM 切换器或 USB 设备相关的问题。

- 第 472 页“键盘所有键均失灵或某些键失灵”
- 第 472 页“无法使用鼠标”

- 第 472 页 “KVM 切换器问题”
- 第 472 页 “无法使用 USB 设备”

#### 键盘所有键均失灵或某些键失灵

1. 确保：
  - 键盘线缆已牢固连接。
  - 服务器和显示器已开启。
2. 如果您在使用 USB 键盘，请运行 **Setup Utility** 并启用无键盘操作。
3. 如果使用的是 USB 键盘，并且该键盘连接到 USB 集线器，则从该集线器上拔下该键盘，然后将该键盘直接连接到服务器。
4. 更换键盘。

#### 无法使用鼠标

1. 确保：
  - 鼠标线缆已牢固地连接到服务器。
  - 已正确安装鼠标驱动程序。
  - 服务器和显示器已开启。
  - 在 **Setup Utility** 中启用了鼠标选项。
2. 如果使用 USB 鼠标并且该鼠标连接到 USB 集线器，请从集线器上拔下该鼠标，然后将它直接连接到服务器。
3. 更换鼠标。

#### KVM 切换器问题

1. 确保您的服务器支持 KVM 切换器。
2. 确保已正确打开 KVM 切换器的电源。
3. 如果直接连接到服务器可以正常操作键盘、鼠标或显示器，则请更换 KVM 切换器。

#### 无法使用 USB 设备

1. 确保：
  - 服务器已开启，并且有供电电源。
  - 已安装正确的 USB 设备驱动程序。
  - 操作系统支持 USB 设备。
2. 确保在系统设置中正确设置了 USB 配置选项。

重新启动服务器，按照屏幕上的说明按相应的键，显示 **LXPM** 系统设置界面。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 **LXPM** 文档中的“启动”一节。）然后，单击**系统设置** → **设备和 I/O 端口** → **USB 配置**。
3. 如果正在使用 USB 集线器，则从集线器上拔下 USB 设备，然后将它直接连接到服务器。
4. 如果 USB 设备仍然无法正常工作，请尝试使用其他 USB 设备，或尝试将所测试的 USB 设备连接到另一个正常工作的 USB 接口。
5. 如果该 USB 设备在另一个 USB 接口上运行良好，则表示原来的 USB 接口可能有问题。
  - 如果 USB 接口位于服务器正面：
    - a. 请拔下并重新连接 USB 线缆。请确保 USB 线缆正确连接到主板组合件。请参阅第 293 页第 6 章 “内部线缆布放”



- b. 更换前面板或正面 I/O 组合件。
- 如果 USB 接口位于服务器背面：
  - a. （仅限经过培训的技术人员）更换系统 I/O 板。

## 内存问题

按本节的说明解决与内存相关的问题。

### 常见内存问题

- [第 473 页 “显示的系统内存小于已安装的物理内存”](#)
- [第 473 页 “检测到无效的内存插入”](#)
- [第 473 页 “DIMM PFA 问题”](#)

显示的系统内存小于已安装的物理内存

请完成以下过程来解决该问题。

注：每次安装或卸下内存条时，都必须断开服务器与电源的连接。

1. 请参阅[第 51 页 “内存条安装规则和安装顺序”](#)，确保当前的内存条插入顺序受支持且要安装的内存条类型正确。
2. 检查处理器板上是否有任何 DIMM 错误 LED 亮起，以及是否有任何内存条未显示在 Setup Utility 中。如果是，请根据 XCC 或 UEFI 中触发的错误事件检查客户/L1 操作。
3. 如果问题仍然存在，请将故障内存条更换为运行正常的内存条。
  - 如果新的内存条仍能正常运行，则说明原来的内存条已损坏。在这种情况下，请更换为运行正常的内存条。
  - 如果新的内存条无法正常运行，则说明内存插槽已损坏。在这种情况下，请更换处理器板（仅限经过培训的技术人员）。
  - 在少数情况下，内存错误与处理器有关。如果上述操作对客户的情况没有帮助，请更换受影响的处理器（仅限经过培训的技术人员）。
4. 运行内存条诊断程序。启动服务器并根据屏幕说明按下相应的键时，默认会显示 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 界面。从“诊断”页面中，单击**运行诊断** → **内存测试** → **高级内存测试**。如果有任何内存条未能通过测试，请重复步骤 2 和 3。

### 检测到无效的内存插入

如果出现此警告消息，请完成以下步骤：

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. 请参阅[第 51 页 “内存条安装规则和安装顺序”](#)，确保当前的内存条插入顺序受支持。
2. 如果当前顺序确实受支持，则请在 Setup Utility 中查看是否存在显示为“已禁用”的内存条。
3. 重新插入显示为“已禁用”的内存条，并重新启动系统。
4. 如果问题仍然存在，请更换该内存条。

### DIMM PFA 问题

1. 将 UEFI 和 XCC 固件更新到最新版本。
2. 插拔发生故障的内存条。

3. 交换处理器，并确保处理器插槽定位销没有损坏。
4. （仅限经过培训的服务人员）确保所有内存条插槽中均没有异物。
5. 运行内存条诊断程序。启动服务器并根据屏幕说明按下相应的键时，默认会显示 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 界面。通过此界面可执行内存诊断。从“诊断”页面中，单击**运行诊断** → **内存测试** → **高级内存测试**。
6. 更换内存测试失败的内存条。

## 显示器和视频问题

按以下信息解决与显示器或视频相关的问题。

- [第 474 页 “显示乱码”](#)
- [第 474 页 “空白屏”](#)
- [第 474 页 “启动某些应用程序时屏幕空白”](#)
- [第 475 页 “显示器屏幕画面抖动，或屏幕图像有波纹、难以看清、滚动或变形”](#)
- [第 475 页 “屏幕上显示乱码”](#)
- [第 475 页 “连接到服务器的 VGA 接口时显示器无法显示”](#)

### 显示乱码

完成以下步骤：

1. 确认键盘和操作系统的语言和区域设置正确无误。
2. 如果显示的语言不正确，请将服务器固件更新至最新级别。请参阅[第 439 页 “更新固件”](#)。

### 空白屏

注：确保没有将预期的引导模式从 UEFI 更改为传统或反之。

1. 如果服务器连接到 KVM 切换器，请绕过 KVM 切换器，以排除它作为问题原因的可能性：将显示器线缆直接连接到服务器背面的正确接口中。
2. 如果安装可选视频适配器，那么会禁用管理控制器远程呈现功能。要使用管理控制器远程呈现功能，请卸下可选视频适配器。
3. 如果服务器安装了图形适配器，则在开启服务器时，大约 3 分钟后会在屏幕上显示 **Lenovo** 徽标。这是系统加载期间的正常操作。
4. 确保：
  - 服务器已开启，并且有供电电源。
  - 显示器线缆已正确连接。
  - 显示器已开启，且亮度和对比度控件已调整正确。
5. 如果适用，请确保显示器正在由正确的服务器控制。
6. 确保视频输出未受服务器固件损坏的影响；请参阅[第 439 页 “更新固件”](#)。
7. 如果问题仍然存在，请与 **Lenovo** 支持机构联系。

### 启动某些应用程序时屏幕空白

1. 确保：
  - 应用程序所设置的显示模式未超出显示器的能力。
  - 已安装了应用程序所需的设备驱动程序。

显示器屏幕画面抖动，或屏幕图像有波纹、难以看清、滚动或变形

1. 如果显示器自检表明显示器工作正常，请考虑显示器的位置因素。其他设备（如变压器、电器、荧光灯和其他监控器）周围的磁场可能导致屏幕画面抖动或屏幕图像有波纹、难以看清、滚动或变形。如果发生这种情况，请关闭显示器。

注意：移动已开启的彩色显示器可能导致屏幕色彩失真。

将设备与显示器移开至少相距 **305 毫米（12 英寸）**，然后开启显示器。

注：

- a. 为避免软盘驱动器发生读/写错误，请确保显示器与任何外接软盘驱动器至少间隔 **76 毫米（3 英寸）**。
  - b. 使用非 **Lenovo** 显示器线缆可能会导致无法预料的问题。
2. 重新安装显示器线缆。
  3. 按所示顺序逐个更换步骤 2 中列出的组件，每更换一个组件都要重新启动服务器：
    - a. 显示器线缆
    - b. 视频适配器（如果已安装）
    - c. 显示器

屏幕上显示乱码

完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 确认键盘和操作系统的语言和区域设置正确无误。
2. 如果显示的语言不正确，请将服务器固件更新至最新级别。请参阅第 439 页“更新固件”。

连接到服务器的 VGA 接口时显示器无法显示

完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 检查并确保服务器已开启。
2. 如果显示器和服务器之间连接了 **KVM**，请拆除 **KVM**。
3. 重新连接显示器线缆并确保线缆正确连接。
4. 尝试使用经验证后没有问题的显示器。
5. 如果显示器仍然无法显示，请执行以下操作：
  - 如果 **VGA** 接口位于服务器正面：
    - a. 请拔下并重新连接内部 **VGA** 线缆。请确保 **VGA** 线缆正确连接到主板组合件。请参阅第 293 页第 6 章“内部线缆布放”
    - b. 使用 **VGA** 替换左侧机架滑锁。请参阅第 209 页“更换机架滑锁”。
    - c. （仅限经过培训的技术人员）更换系统 **I/O** 板。
  - 如果 **VGA** 接口位于服务器背面：
    - a. （仅限经过培训的技术人员）更换系统 **I/O** 板。

可察觉的问题

按以下信息解决可察觉的问题。

- 第 476 页“服务器在 **UEFI** 引导过程中挂起”

- 第 476 页 “服务器在启动时立即显示 POST 事件查看器”
- 第 476 页 “服务器无响应（POST 完毕且操作系统正在运行）”
- 第 477 页 “服务器无响应（POST 失败并且无法启动系统设置）”
- 第 477 页 “在事件日志中显示电压平板故障”
- 第 478 页 “异味”
- 第 478 页 “服务器温度似乎在升高”
- 第 478 页 “安装新适配器后无法进入“传统”模式”
- 第 478 页 “部件开裂或机箱开裂”

#### 服务器在 UEFI 引导过程中挂起

如果系统在 UEFI 引导过程中挂起且屏幕上显示 UEFI: DXE INIT 的消息，请确保 Option ROM 未设置为传统。您可以通过使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 运行以下命令，远程查看 Option ROM 的当前设置：

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress
```

要在 Legacy Option ROM 设置下恢复引导过程中挂起的系统，请参阅以下技术提示：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118>

如果必须使用 Legacy Option ROM，请勿在“设备和 I/O 端口”菜单上将插槽 Option ROM 设置为传统。而是将插槽 Option ROM 设置为自动（默认设置），然后将系统引导模式设置为传统模式。Legacy Option ROM 将在系统引导之前很快被调用。

#### 服务器在启动时立即显示 POST 事件查看器

完成以下步骤，直至解决该问题。

1. 纠正系统 LED 和诊断显示屏指示的任何错误。
2. 确保服务器支持所有处理器，且这些处理器在速度和高速缓存大小上匹配。  
可从系统设置中查看处理器详细信息。  
要确定服务器是否支持处理器，请参阅 <https://serverproven.lenovo.com>。
3. （仅限经过培训的技术人员）确保处理器 1 已正确安装到位。
4. （仅限经过培训的技术人员）卸下处理器 2，然后重新启动服务器。
5. 按所示顺序逐个更换以下组件（每更换一个组件后都要重新启动服务器）：
  - a. （仅限经过培训的技术人员）处理器
  - b. （仅限经过培训的技术人员）主板

#### 服务器无响应（POST 完毕且操作系统正在运行）

完成以下步骤，直至解决该问题。

- 如果您在服务器所在位置，则完成以下步骤：
  1. 如果使用 KVM 连接，请确保该连接正常运行。否则，确保键盘和鼠标正常运行。
  2. 如有可能，请登录到服务器并确认所有应用程序均在运行（无应用程序挂起）。
  3. 重新启动服务器。

4. 如果问题仍然存在，请确保已正确安装并配置任何新软件。
5. 与软件购买处或软件提供商取得联系。
- 如果从远程位置访问服务器，请完成以下步骤：
  1. 确保所有应用程序均在运行（没有应用程序挂起）。
  2. 尝试从系统注销，然后重新登录。
  3. 通过从命令行中 **ping** 服务器或对其运行 **trace route**，验证网络访问。
    - a. 如果在 **ping** 测试期间无法获得响应，请尝试 **ping** 机箱中的其他服务器以确定这是连接问题还是服务器问题。
    - b. 运行 **tracert** 以确定连接在何处中断。尝试解决 **VPN** 或连接中断处的连接问题。
  4. 通过管理界面远程重新启动服务器。
  5. 如果问题仍然存在，请确认已正确安装并配置任何新软件。
  6. 与软件购买处或软件提供商取得联系。

服务器无响应（POST 失败并且无法启动系统设置）

配置更改（如添加设备或适配器固件更新）和固件或应用程序代码问题可能导致服务器 **POST**（开机自检）失败。

如果发生这种情况，则服务器将按以下任一方式进行响应：

- 服务器自动重新启动并重新尝试 **POST**。
- 服务器挂起，必须由您手动重新启动服务器以使服务器重新尝试 **POST**。

（自动或手动）连续尝试指定次数之后，服务器将恢复为默认 **UEFI** 配置并启动系统设置，以使您可对配置作出必要的纠正并重新启动服务器。如果服务器无法使用默认配置成功完成 **POST**，则处理器板或系统 **I/O** 板可能有问题。执行以下操作：

1. 卸下所有新添加的设备并将系统恢复为默认硬件配置。
2. 尝试重新启动系统并检查是否可以成功引导到系统设置程序。
  - 如果不能，请执行以下操作：
    - a. 更换处理器板。
    - b. 更换系统 **I/O** 板。
  - 如果可以，请尝试将可疑设备移至另一个被测系统（**SUT**）。
    - 如果 **SUT** 系统可以正常工作，则表示问题可能是由处理器板或系统 **I/O** 板引起的。
    - 如果 **SUT** 系统无法正常工作，则表示可疑设备可能存在问题。
3. 如果所有可疑部件均已被隔离但问题仍然存在，请以最低配置运行受影响的系统，以便进一步细化问题隔离，然后再逐步加回其他配置。

在事件日志中显示电压平板故障

完成以下步骤，直至解决该问题。

1. 将系统恢复至最低配置。请参阅第 3 页“规格”以了解所需的最少处理器和 **DIMM** 数。
2. 重新启动系统。
  - 如果系统重新启动，请逐个添加先前卸下的部件并且每次都重新启动系统，直至发生错误。更换发生错误的相应部件。



- 如果系统未重新启动，应首先怀疑是处理器板的问题，然后是系统 I/O 板。

#### 异味

完成以下步骤，直至解决问题。

1. 异味可能来自新安装的设备。
2. 如果问题仍然存在，请与 **Lenovo** 支持机构联系。

#### 服务器温度似乎在升高

完成以下步骤，直至解决问题。

多个服务器或机箱：

1. 确保室温在指定范围内（请参阅第 3 页“规格”）。
2. 确保风扇已正确安装到位。
3. 将 UEFI 和 XCC 更新到最新版本。
4. 确保服务器中的填充件已正确安装（请参阅第 47 页第 5 章“硬件更换过程”了解详细的安装过程）。
5. 使用 IPMI 命令将风扇速度逐渐提高到最高风扇速度，以查看是否可以解决问题。

注：IPMI raw 命令只能由经过培训的技术人员使用，并且系统有其自己特定的 IPMI raw 命令。

6. 检查管理处理器事件日志中是否有温度升高事件。如果没有任何事件，则服务器在正常运行温度范围内运行。请注意，您可能会遇到一些温度变化。

#### 安装新适配器后无法进入“传统”模式

请完成以下过程来解决该问题。

1. 转至 UEFI 设置 → 设备和 I/O 端口 → 设置 Option ROM 执行顺序。
2. 将安装了操作系统的 RAID 适配器移动到列表顶部。
3. 选择保存。
4. 重新启动系统并自动引导到操作系统。

#### 部件开裂或机箱开裂

请与 **Lenovo** 支持机构联系。

### 可选设备问题

按以下信息解决与可选设备相关的问题。

- 第 479 页“未识别出外部 USB 设备”
- 第 479 页“无法识别 PCIe 适配器或其无法正常工作”
- 第 479 页“检测到 PCIe 资源不足。”
- 第 479 页“无法使用刚安装的 **Lenovo** 可选设备。”
- 第 480 页“先前可以正常工作的 **Lenovo** 可选设备现在无法工作”

未识别出外部 USB 设备

完成以下步骤，直至解决问题：

1. 将 UEFI 固件更新到最新版本。
2. 确保服务器上安装了正确的驱动程序。有关设备驱动程序的信息，请参阅 USB 设备的产品文档。
3. 使用 Setup Utility 确保正确配置了设备。
4. 如果 USB 设备插入集线器或控制台分支线缆，请拔下该设备，然后将其直接插入服务器正面的 USB 端口。

无法识别 PCIe 适配器或其无法正常工作

完成以下步骤，直至解决问题：

1. 将 UEFI 固件更新到最新版本。
2. 检查事件日志并解决任何与该设备相关的问题。
3. 验证服务器是否支持该设备（请访问 <https://serverproven.lenovo.com>）。确保设备上的固件级别为最新受支持的级别，并更新固件（如果适用）。
4. 确保将适配器装入正确的插槽。
5. 确保安装了适合设备的设备驱动程序。
6. 如果正在运行传统模式（UEFI），请解决任何资源冲突。检查 Legacy ROM 引导顺序，并修改 UEFI 中的 MM 配置基地址设置。

注：确保将与 PCIe 适配器关联的 ROM 引导顺序修改为第一执行顺序。

7. 检查 <http://datacentersupport.lenovo.com> 是否有任何可能与该适配器相关的技术提示（也称为保留提示或服务公告）。
8. 确保任何适配器外部连接均正确无误，并且接口没有物理性损坏。
9. 确保 PCIe 适配器安装了受支持的操作系统。

检测到 PCIe 资源不足。

如果看到一条指出“检测到 PCI 资源不足”的错误消息，请完成以下步骤，直至问题得以解决：

1. 按 Enter 键以访问系统 Setup Utility。
2. 选择 系统设置 → 设备和 I/O 端口 → PCI 64 位资源分配，然后将设置从自动修改为启用。
3. 如果引导设备不支持对 4GB 以上的 MMIO 进行传统模式引导，请使用 UEFI 引导模式或删除/禁用一部分 PCIe 设备。
4. 关闭再打开系统的直流电源，并确保系统进入 UEFI 引导菜单或操作系统；然后，捕获 FFDC 日志。
5. 请联系 Lenovo 技术支持。

无法使用刚安装的 Lenovo 可选设备。

1. 确保：
  - 该设备受服务器支持（请访问 <https://serverproven.lenovo.com>）。
  - 已遵循设备随附的安装指示信息，且设备安装正确。
  - 未松动任何其他已安装设备或线缆。
  - 更新了系统设置中的配置信息。启动服务器并根据屏幕说明按下相应的键时，会显示 Setup Utility。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适

用于您的服务器的 **LXPM** 文档中的“启动”一节。) 当内存或任何其他设备发生变化后, 必须更新配置。

2. 重新安装刚安装的设备。
3. 更换刚安装的设备。
4. 重新进行线缆连接, 并确认线缆没有物理性损坏。
5. 如果线缆有任何损坏, 请更换线缆。

先前可以正常工作的 Lenovo 可选设备现在无法工作

1. 确保该设备的所有硬件线缆连接都牢固。
2. 如果设备随附了测试指示信息, 请使用这些指示信息来测试设备。
3. 重新进行线缆连接, 并检查是否有任何物理部件损坏。
4. 更换线缆。
5. 装回发生故障的设备。
6. 更换发生故障的设备。

## 性能问题

按以下信息解决性能问题。

- [第 480 页 “网络性能”](#)
- [第 480 页 “操作系统性能”](#)

### 网络性能

完成以下步骤, 直至解决该问题:

1. 确定运行速度慢的网络(如存储、数据和管理)。可能有必要使用 **ping** 工具或 **ethtool**、任务管理器或资源管理等操作系统工具。
2. 检查网络上是否有流量拥塞的现象。
3. 利用流量控制设置来避免端口过载。
4. 更新 **NIC** 设备驱动程序或存储设备控制器设备驱动程序。
5. 使用适配器制造商提供的任何流量诊断工具。
6. 使用接收端缩放 (**Receive Side Scaling, RSS**) 等功能, 在多个处理器内核之间均衡分配工作负载。
7. 使用“中断亲和性”和 **NUMA** 设置等参数来限制处理器间通信。
8. 按照适配器制造商提供的调整指南中的说明进行操作。

### 操作系统性能

完成以下步骤, 直至解决该问题:

1. 如果最近对服务器作出了更改(例如, 更新了设备驱动程序或安装了软件应用程序), 请删除这些更改。
2. 查找任何联网问题。
3. 检查操作系统日志中是否有与性能相关的错误。
4. 检查是否有与高温和电源问题相关的事件, 因为可能对服务器进行调速以帮助散热。如果已调速, 请减少服务器上的工作负载以帮助提高性能。



5. 检查是否有与禁用 **DIMM** 相关的事件。如果内存不足以处理应用程序工作负载，则操作系统的性能将变差。
6. 确保工作负载适应当前配置。

## 打开电源和关闭电源问题

按以下信息解决在打开或关闭服务器电源时的问题。

- [第 481 页 “电源按钮不起作用（服务器不启动）”](#)
- [第 481 页 “服务器无法打开电源”](#)
- [第 482 页 “服务器无法关闭电源”](#)

### 电源按钮不起作用（服务器不启动）

注：在服务器连接到交流电源后大约需要等待 **1 到 3 分钟**（目的是有时间进行 **BMC** 初始化），电源按钮才可用。

完成以下步骤，直至解决问题：

1. 确保服务器上的电源按钮正常工作：
  - a. 拔下服务器电源线。
  - b. 接回服务器电源线。
  - c. 装回正面操作员面板线缆，然后重复步骤 **3a** 和 **3b**。
    - 如果服务器启动，请装回正面操作员面板。
    - 如果问题仍然存在，请更换正面操作员面板。
2. 确保：
  - 电源线已正确连接到服务器和可用的电源插座。
  - 电源模块上的 **LED** 未表明发生问题。
  - 电源按钮 **LED** 点亮并缓慢闪烁。
  - 推力足够大，并具有按钮力响应。
3. 如果电源按钮 **LED** 未点亮或未正确闪烁，请重新插入所有电源模块，并确保 **PSU** 背面的交流 **LED** 点亮。
4. 如果您刚安装了可选设备，请将其卸下，并重新启动服务器。
5. 如果仍然发现该问题，或者电源按钮 **LED** 未点亮，请实施最低配置，以检查是否有任何特定的组件锁定了电源权限。请更换每个电源模块，并在安装每个电源模块后检查电源按钮功能。
6. 如果做完这一切后仍然无法解决问题，请收集故障信息和系统日志并发送给 **Lenovo** 支持机构。

### 服务器无法打开电源

完成以下步骤，直至解决问题：

1. 检查事件日志中是否有任何与服务器无法打开电源相关的事件。
2. 检查是否有任何闪烁琥珀色的 **LED**。
3. 检查主板组合件上的 **LED**。请参阅[第 465 页 “主板组合件 LED”](#)。
4. 检查 **PSU** 背面的交流电源 **LED** 是否点亮或琥珀色 **LED** 是否点亮。

5. 关闭再打开系统的交流电源。
6. 将 CMOS 电池卸下至少十秒钟，然后重新安装 CMOS 电池。
7. 尝试使用 XCC 中的 IPMI 命令或使用电源按钮打开系统电源。
8. 实现最低配置（请参阅第 3 页“技术规格”）。
9. 重新安装所有电源模块，并确保 PSU 背面的交流 LED 点亮。
10. 请更换每个电源模块，并在安装每个电源模块后检查电源按钮功能。
11. 如果上述操作无法解决问题，请致电服务人员以检查问题症状，并查看是否需要更换系统 I/O 板或处理器板。

## 服务器无法关闭电源

完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 确定您使用的是高级配置和电源接口（ACPI）操作系统还是非 ACPI 操作系统。如果使用非 ACPI 操作系统，请完成以下步骤：
  - a. 按 Ctrl+Alt+Delete。
  - b. 按住电源控制按钮 5 秒，关闭服务器。
  - c. 重新启动服务器。
  - d. 如果服务器未通过 POST，且电源控制按钮失效，则拔下电源线 20 秒；然后接回电源线并重新启动服务器。
2. 如果问题仍然存在或使用的是 ACPI 感知的操作系统，则可能是主板有问题。

## 电源模块和 PIB 问题

按以下信息解决与电源模块和 PIB 相关的问题。

- 第 482 页“系统错误 LED 点亮且显示事件日志“电源模块 1 已失去输入””
- 第 482 页“系统错误 LED 点亮且显示事件日志“电源模块 2 已失去输入””

### 系统错误 LED 点亮且显示事件日志“电源模块 1 已失去输入”

请执行以下操作来解决问题：

1. 确保电源模块正确连接电源线。
2. 该电源线连接到服务器的正确接地的电源插座。
3. 确保电源模块的交流电源在受支持的范围内保持稳定。
4. 更换电源模块以查看问题是否出在电源模块 1 上，如果问题出在电源模块 1 上，请更换发生故障的电源模块。
5. 查看事件日志，如果事件日志“电源模块 1 已失去输入”仍然存在，则更换 PIB。

### 系统错误 LED 点亮且显示事件日志“电源模块 2 已失去输入”

要解决该问题，请确保：

1. 电源模块正确连接电源线。
2. 该电源线连接到服务器的正确接地的电源插座。
3. 确保电源模块的交流电源在受支持的范围内保持稳定。
4. 更换电源模块以查看问题是否出在电源模块 2 上，如果问题出在电源模块 2 上，请更换发生故障的电源模块。

5. 在事件日志中查看问题详情，以按照事件日志指示的操作来解决问题。

## 串行设备问题

按以下信息解决串口或串行设备的问题。

- 第 483 页 “显示的串口数量小于已安装的串口数量”
- 第 483 页 “串行设备不工作”

显示的串口数量小于已安装的串口数量

完成以下步骤，直至解决该问题。

1. 确保：
  - 在 **Setup Utility** 中为每个端口都分配了一个唯一地址，并且没有禁用任何串口。
  - 串口适配器（如果存在）正确就位。
2. 重新插拔串口适配器。
3. 更换串口适配器。

串行设备不工作

1. 确保：
  - 该设备与服务器兼容。
  - 启用了串口，并向其分配了唯一地址。
  - 设备已连接至正确的接口（请参阅第 31 页 “主板组合件接口”）。
2. 重新安装以下部件：
  - a. 发生故障的串行设备。
  - b. 串行线缆。
3. 更换以下部件：
  - a. 发生故障的串行设备。
  - b. 串行线缆。
4. 如果问题仍然存在，请与 **Lenovo** 支持机构联系。

## 软件问题

按以下信息解决软件问题。

1. 要确定问题是否由软件引起，请确保：
  - 服务器具有使用该软件所需的最小内存。有关内存要求，请参阅软件随附的信息。

注：如果刚安装了适配器或内存，则服务器可能发生内存地址冲突。

  - 软件设计为在服务器上运行。
  - 其他软件可以在服务器上运行。
  - 该软件可以在另一台服务器上运行。
2. 如果在使用软件时收到任何错误消息，请参阅该软件随附的信息以获取消息描述以及问题的建议解决方案。
3. 与软件购买处联系。

## 存储硬盘问题

按以下信息解决与存储硬盘相关的问题。

- 第 484 页 “服务器无法识别硬盘”
- 第 485 页 “多个硬盘发生故障”
- 第 485 页 “多个硬盘脱机”
- 第 485 页 “置换硬盘无法重建”
- 第 485 页 “绿色硬盘活动 LED 不能表示关联硬盘的实际状态”
- 第 485 页 “黄色硬盘状态 LED 不能表示关联硬盘的实际状态”
- 第 486 页 “U.3 NVMe 硬盘可在 NVMe 连接中检测到，但在三模式中检测不到”

### 服务器无法识别硬盘

完成以下步骤，直至解决该问题。

1. 观察关联的黄色硬盘状态 LED。如果此 LED 点亮，则表明某个硬盘发生故障。
2. 如果状态 LED 点亮，请从插槽上卸下硬盘，等待 45 秒，然后重新插入硬盘，确保硬盘组合件与硬盘背板相连。
3. 观察相关的绿色硬盘活动 LED 和黄色状态 LED，并在不同情况下执行相应的操作：
  - 如果绿色活动 LED 闪烁而黄色状态 LED 未点亮，那么表示硬盘已被控制器识别并在正常运行。运行针对硬盘的诊断测试。当您启动服务器并根据屏幕说明按相应的键时，默认显示 LXPm。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPm 文档中的“启动”一节。）通过此界面可执行硬盘诊断。从“诊断”页面中，单击**运行诊断 → 硬盘测试**。
  - 如果绿色活动 LED 闪烁而黄色状态 LED 缓慢闪烁，那么表示硬盘已被控制器识别并在重新构建。
  - 如果这两个 LED 既没有点亮也不闪烁，请检查是否已正确安装硬盘背板。如需详细信息，请转至步骤 4。
  - 如果绿色活动 LED 闪烁而黄色状态 LED 点亮，请更换硬盘。
4. 确保硬盘背板已正确安装到位。背板正确就位后，硬盘组合件应正确连接到背板，不得弯曲或移动背板。
5. 插拔背板电源线，然后重复步骤 1 至 3。
6. 插拔背板信号线缆，然后重复步骤 1 至 3。
7. 怀疑背板信号线缆或背板有问题：
  - 更换受影响的背板信号线缆。
  - 更换受影响的背板。
8. 运行针对硬盘的诊断测试。当您启动服务器并根据屏幕说明按相应的键时，默认显示 LXPm。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 LXPm 文档中的“启动”一节。）通过此界面可执行硬盘诊断。从“诊断”页面中，单击**运行诊断 → 硬盘测试**。

根据这些测试：

- 如果背板通过测试但无法识别该硬盘，请更换背板信号线缆，然后再次运行测试。
- 更换背板。

- 如果适配器未通过测试，请从适配器上拔下背板信号线缆，然后再次运行测试。
- 如果适配器未通过测试，请更换适配器。

#### 多个硬盘发生故障

完成以下步骤，直至解决该问题：

- 查看 **Lenovo XClarity Controller** 事件日志中是否有与电源模块或振动问题相关的事件，如有，则解决这些事件的相关问题。
- 确保硬盘和服务器的设备驱动程序及固件都为最新版本。

**重要：**部分集群解决方案需要特定的代码级别或协调的代码更新。如果该设备是集群解决方案的一部分，请在更新代码前先验证集群解决方案是否支持最新级别的代码。

#### 多个硬盘脱机

完成以下步骤，直至解决该问题：

- 查看 **Lenovo XClarity Controller** 事件日志中是否有与电源模块或振动问题相关的事件，如有，则解决这些事件的相关问题。
- 查看存储子系统日志中是否有与存储子系统相关的事件，如有，则解决这些事件的相关问题。

#### 置换硬盘无法重建

完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 确保适配器识别出了硬盘（绿色硬盘活动 LED 闪烁）。
2. 查看 SAS/SATA RAID 适配器文档以确定正确的配置参数和设置。

#### 绿色硬盘活动 LED 不能表示关联硬盘的实际状态

完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 如果正在使用硬盘时绿色硬盘活动 LED 未闪烁，请运行针对硬盘的诊断测试。当您启动服务器并根据屏幕说明按相应的键时，默认显示 **LXPM**。（如需更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> 上适用于您的服务器的 **LXPM** 文档中的“启动”一节。）通过此界面可执行硬盘诊断。从“诊断”页面中，单击**运行诊断 → 硬盘测试**。
2. 如果硬盘通过了测试，请更换背板。
3. 如果硬盘未通过测试，请更换硬盘。

#### 黄色硬盘状态 LED 不能表示关联硬盘的实际状态


完成以下步骤，直至解决该问题：

1. 关闭服务器。
2. 重新安装 SAS/SATA 适配器。
3. 装回背板信号线缆和背板电源线。
4. 装回此硬盘。
5. 打开服务器电源并观察硬盘 LED 的活动。

U.3 NVMe 硬盘可在 NVMe 连接中检测到，但在三模式中检测不到

在三模式中，NVMe 硬盘通过 **PCIe x1** 链路连接到控制器。要支持 U.3 NVMe 硬盘的三模式，必须通过 **XCC Web GUI** 为背板上选定的硬盘插槽启用 **U.3 x1 模式**。默认情况下，背板设置为 **U.2 x4 模式**。

请完成以下步骤以启用 **U.3 x1 模式**：

1. 登录 **XCC Web GUI**，然后从左侧的导航树中选择**存储 → 详细信息**。
2. 在显示的窗口中，单击**背板**旁边的  图标。
3. 在显示的对话框中，选择目标硬盘插槽，然后单击**应用**。
4. 关闭再打开直流电源，以使设置生效。



## 附录 A 拆卸硬件以进行回收

请按照本节中的说明回收组件以符合当地法律或法规。

### 拆卸主板组合件以进行回收

回收之前，请先按照本节中的说明拆卸主板组合件。

#### 关于本任务

主板组合件包含系统 I/O 板和处理器板。在回收每个单元之前，需要先拆卸主板组合件。

#### 过程

- 步骤 1. 从服务器上卸下主板组合件。请参阅第 271 页“卸下处理器板”。
- 步骤 2. 从系统 I/O 板上卸下固件和 RoT 安全模块。请参阅第 259 页“卸下固件和 RoT 安全模块”。
- 步骤 3. 将系统 I/O 板与处理器板分开。

注：为防止损坏系统 I/O 板的触点，请捏住系统 I/O 板上的柱塞并将其稍稍向上提起，然后将系统 I/O 板向外拉出。在整个拉动过程中，请确保系统 I/O 板尽可能保持水平。

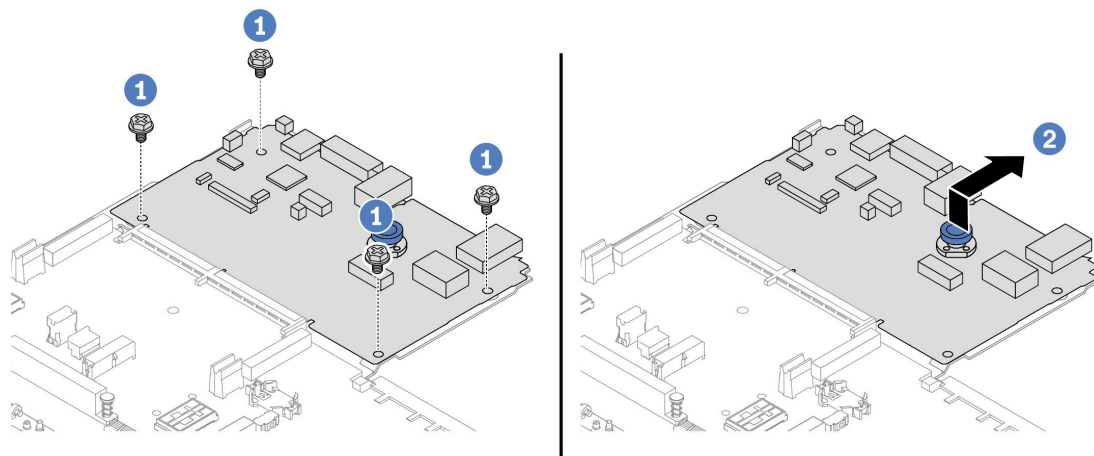


图 413. 将系统 I/O 板与处理器板分开

- a. ① 卸下固定系统 I/O 板的螺钉。
- b. ② 提起并握住背面升降把手并将系统 I/O 板向后推动，以使其脱离处理器板。

步骤 4. 如图所示，从处理器板上卸下螺钉。

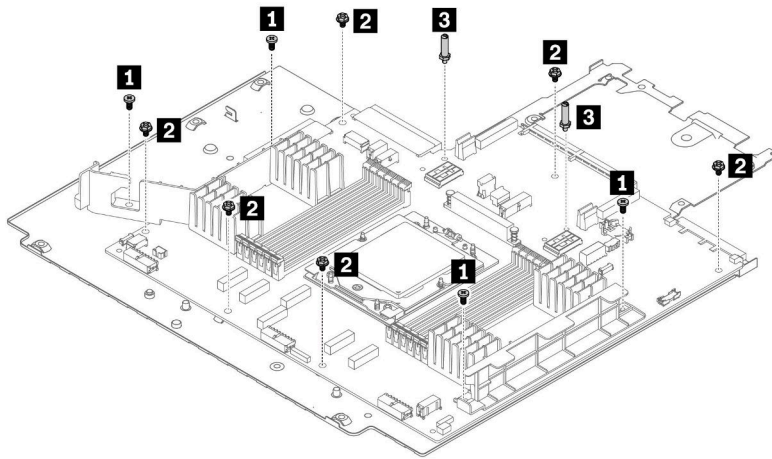





图 414. 从处理器板上卸下螺钉

螺钉	数量	工具
<b>1</b> 	4	PH2 螺丝刀
<b>2</b> 	6	PH2 螺丝刀
<b>3</b> 	2	六角扳手

步骤 5. 从处理器板上卸下以下组件。

- 线缆壁挂支架

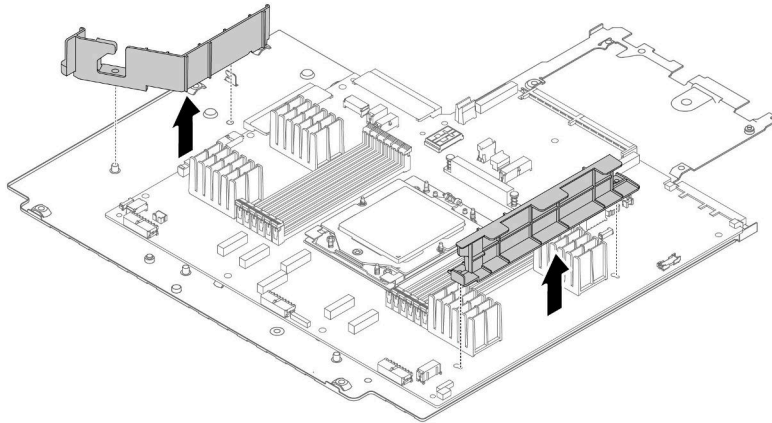


图 415. 从处理器板上卸下组件

步骤 6. 将处理器板与支撑金属板分开。



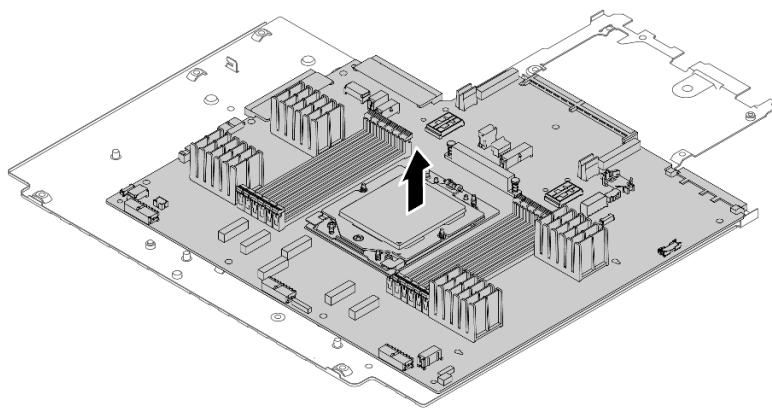


图 416. 将处理器板与支撑金属板分开

## 完成之后

拆卸主板组合件后，请按照当地法规回收利用。



---

## 附录 B 获取帮助和技术协助

如果您需要帮助、服务或技术协助，或者只是希望获取关于 **Lenovo** 产品的更多信息，可以借助 **Lenovo** 提供的多种资源来达到目的。

万维网上的以下位置提供有关 **Lenovo** 系统、可选设备、服务和支持的最新信息：

<http://datacentersupport.lenovo.com>

注：IBM 是 **Lenovo** 针对 **ThinkSystem** 的首选服务提供商

---

### 致电之前

在致电之前，可执行若干步骤以尝试自行解决问题。如果确定需要致电寻求帮助，请提前收集技术服务人员所需的信息，以便更快解决您的问题。

#### 尝试自行解决问题

利用 **Lenovo** 联机帮助或产品文档中提供的故障诊断过程，您可以在没有外部帮助的情况下解决许多问题。联机帮助还介绍了多种可执行的诊断测试。大多数系统、操作系统和程序的文档均包含故障诊断步骤以及对错误消息和错误代码的说明。如果怀疑软件有问题，请参阅操作系统或程序的文档。

可在以下位置找到 **ThinkSystem** 产品的产品文档：

<https://pubs.lenovo.com/>

可执行以下步骤以尝试自行解决问题：

- 确认所有线缆均已连接。
- 确认系统和所有可选设备的电源开关均已开启。
- 检查是否有适用于您的 **Lenovo** 产品的软件、固件和操作系统设备驱动程序更新。（请参阅以下链接）**Lenovo** 保修条款和条件声明，**Lenovo** 产品的所有者负责维护和更新产品的所有软件和固件（除非另有维护合同涵盖此项）。如果确认问题能够通过软件和固件升级来解决，技术服务人员将要求您升级软件和固件。
  - 驱动程序和软件下载
    - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>
  - 操作系统支持中心
    - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
  - 操作系统安装说明
    - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- 如果环境中安装了新的硬件或软件，请访问 <https://serverproven.lenovo.com>，以确保您的产品支持该硬件或软件。
- 请参阅第 447 页第 8 章“问题确定”，获取有关如何确定和解决问题的说明。

- 访问 <http://datacentersupport.lenovo.com>，搜索可帮助您解决问题的信息。  
要查找服务器可用的技术提示：
  1. 转到 <http://datacentersupport.lenovo.com> 并导航到服务器的支持页面。
  2. 单击导航窗格中的 **How To's (操作方法)**。
  3. 从下拉菜单中单击 **Article Type (文章类型)** → **Solution (解决方案)**。  
请按照屏幕上的说明选择所遇到问题的类别。
- 访问 **Lenovo 数据中心论坛** ([https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg))，了解是否有其他人遇到类似问题。

### 收集致电支持机构时所需的信息

如果您的 **Lenovo** 产品需要保修服务，请在致电之前准备好必要信息，以便技术服务人员更高效地为您提供帮助。您还可以访问 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup> 了解有关产品保修的详细信息。

请收集并向技术服务人员提供以下信息。这些信息有助于技术服务人员快速提供问题解决方案，确保您享受到合同约定的服务水准。

- 硬件和软件维护协议合同编号（如果适用）
- 机器类型编号（**Lenovo** 四位数机器标识符）。机器类型编号位于标识标签上，请参阅。
- 型号
- 序列号
- 当前系统 **UEFI** 和固件级别
- 其他相关信息，如错误消息和日志

除了致电 **Lenovo** 支持机构，您还可以访问 <https://support.lenovo.com/servicerequest> 提交电子服务请求。通过提交电子服务请求，技术服务人员将能够获知问题相关信息，从而启动问题解决流程。在您完成并提交“电子服务请求”后，**Lenovo** 技术服务人员将立即为您寻求问题解决方案。

---

## 收集服务数据

为了明确识别服务器问题的根本原因或响应 **Lenovo** 支持机构的请求，您可能需要收集可用于进一步分析的服务数据。服务数据包括事件日志和硬件清单等信息。

可通过以下工具收集服务数据：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

使用 **Lenovo XClarity Provisioning Manager** 的“收集服务数据”功能收集系统服务数据。可收集现有系统日志数据，也可运行新诊断程序以收集新数据。

- **Lenovo XClarity Controller**

使用 **Lenovo XClarity Controller Web** 界面或 **CLI** 收集服务器的服务数据。可保存文件并将其发送到 **Lenovo** 支持机构。

- 有关通过 **Web** 界面收集服务数据的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“备份 **BMC** 配置”部分。
- 有关使用 **CLI** 收集服务数据的更多信息，请参阅 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/> 上适用于您的服务器的 **XCC** 文档中的“**XCC ffdc** 命令”部分。

- **Lenovo XClarity Administrator**

可对 **Lenovo XClarity Administrator** 进行设置，令其在 **Lenovo XClarity Administrator** 和受管端点中发生特定可维护事件时自动收集诊断文件并发送到 **Lenovo** 支持机构。可选择将诊断文件使用 **Call Home** 发送到 **Lenovo** 支持机构或使用 **SFTP** 发送到其他服务提供商。也可手动收集诊断文件，开立问题记录，然后将诊断文件发送到 **Lenovo** 支持机构。

可在以下网址找到有关 **Lenovo XClarity Administrator** 内设置自动问题通知的更多信息：

[https://pubs.lenovo.com/lxca/admin\\_setupcallhome](https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome)。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

**Lenovo XClarity Essentials OneCLI** 拥有用于收集服务数据的清单应用程序。它可带内和带外运行。当 **OneCLI** 在服务器主机操作系统中带内运行时，除能够收集硬件服务数据外，还可收集有关操作系统的信息，如操作系统事件日志。

要获取服务数据，可运行 `getinfor` 命令。有关运行 `getinfor` 的更多信息，请参阅

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_getinfor\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command)。

---

## 联系支持机构

可联系支持机构以获取有关问题的帮助。

可通过 **Lenovo** 授权服务提供商获取硬件服务。要查找 **Lenovo** 授权提供保修服务的服务提供商，请访问 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider>，然后使用筛选功能搜索不同国家/地区的支持信息。要查看 **Lenovo** 支持电话号码，请参阅 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist> 了解所在区域的支持详细信息。



---

## 附录 C 文档和支持资源

本节为您提供方便易用的文档、驱动程序和固件下载以及支持资源。

---

### 文档下载

本节提供关于一些方便易用的文档的介绍和下载链接。

文档

请从以下网站下载下列产品文档：

[https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/sr655-v3/7d9e/pdf\\_files.html](https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/sr655-v3/7d9e/pdf_files.html)

- 《导轨安装指南》
  - 将导轨安装到机架中
- 《用户指南》
  - 提供完整的概述、系统配置、硬件组件更换和故障诊断信息。  
选自《用户指南》中的章节：
    - 《系统配置指南》：提供服务器概述、组件识别、系统 LED 和诊断显示屏、产品拆箱、服务器设置和配置方面的信息。
    - 《硬件维护指南》：提供硬件组件安装、线缆布放和故障诊断方面的信息。
- 《消息和代码参考》
  - XClarity Controller、LXPM 和 UEFI 事件
- 《UEFI 手册》
  - UEFI 设置简介

---

### 支持网站

本节为您提供驱动程序和固件下载以及支持资源。

支持与下载

- ThinkSystem SR655 V3 驱动程序和软件下载网站
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e/downloads/driver-list/>
- Lenovo 数据中心论坛
  - [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg)
- ThinkSystem SR655 V3 Lenovo 数据中心支援
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr655v3/7d9e>
- Lenovo 许可证信息文档
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/lnvo-eula>

- **Lenovo Press 网站**（产品指南/数据表/白皮书）
  - <https://lenovopress.lenovo.com/>
- **Lenovo 隐私声明**
  - <https://www.lenovo.com/privacy>
- **Lenovo 产品安全公告**
  - [https://datacentersupport.lenovo.com/product\\_security/home](https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home)
- **Lenovo 产品保修计划**
  - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- **Lenovo 服务器操作系统支持中心网站**
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- **Lenovo ServerProven 网站**（选件兼容性查询）
  - <https://serverproven.lenovo.com>
- **操作系统安装说明**
  - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- **提交电子凭单（服务请求）**
  - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- **订阅 Lenovo Data Center Group 产品通知**（及时获取固件更新）
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>



---

## 附录 D 声明

**Lenovo** 可能不会在全部国家/地区都提供本文档中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 **Lenovo** 代表咨询。

任何对 **Lenovo** 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用该 **Lenovo** 产品、程序或服务。只要不侵犯 **Lenovo** 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 **Lenovo** 产品、程序或服务。但是，用户需自行负责评估和验证任何其他产品、程序或服务的运行。

**Lenovo** 公司可能已拥有或正在申请与本文档中所描述内容有关的各项专利。提供本文档并非要约，因此本文档不提供任何专利或专利申请下的许可证。您可以用书面方式将查询寄往以下地址：

*Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

**LENOVO** “按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些管辖区域在某些交易中不允许免除明示或暗含的保修，因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本资料的新版本中。**Lenovo** 可以随时对本出版物中描述的产品和/或程序进行改进和/或更改，而不另行通知。

本文档中描述的产品不应该用于移植或其他生命支持应用（其中的故障可能导致人身伤害或死亡）。本文档中包含的信息不影响或更改 **Lenovo** 产品规格或保修。根据 **Lenovo** 或第三方的知识产权，本文档中的任何内容都不能充当明示或暗含的许可或保障。本文档中所含的全部信息均在特定环境中获得，并且作为演示提供。在其他操作环境中获得的结果可能不同。

**Lenovo** 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

在本出版物中对非 **Lenovo** 网站的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些网站的保修。那些网站中的资料不是此 **Lenovo** 产品资料的一部分，使用那些网站带来的风险将由您自行承担。

此处包含的任何性能数据都是在受控环境下测得的。因此，在其他操作环境中获得的数据可能会有明显的不同。有些测量可能是在开发级系统上进行的，因此不保证与一般可用系统上进行的测量结果相同。此外，有些测量可能是通过推算估计出的。实际结果可能会有差异。本文档的用户应验证其特定环境的适用数据。

---

## 商标

**LENOVO** 和 **THINKSYSTEM** 是 **Lenovo** 的商标。

所有其他商标均是其各自所有者的财产。

---

## 重要注意事项

处理器速度指示处理器的内部时钟速度；其他因素也会影响应用程序性能。

CD 或 DVD 光驱速度是可变读取速率。实际速度各有不同，经常小于可达到的最大值。

当指代处理器存储、真实和虚拟存储或通道容量时，KB 代表 1024 字节，MB 代表 1048576 字节，GB 代表 1073741824 字节。

当指代硬盘容量或通信容量时，MB 代表 1000000 字节，GB 代表 1000000000 字节。用户可访问的总容量可因操作环境而异。

内置硬盘的最大容量假定更换任何标准硬盘，并在所有硬盘插槽中装入可从 **Lenovo** 购得的当前支持的最大容量硬盘。

达到最大内存可能需要将标准内存更换为可选内存条。

每个固态存储单元的写入循环次数是单元必然会达到的一个固有、有限的数字。因此，固态设备具有一个可达到的最大写入循环次数，称为 total bytes written (TBW)。超过此限制的设备可能无法响应系统发出的命令或可能无法向其写入数据。**Lenovo** 不负责更换超出其最大担保编程/擦除循环次数（如设备的正式发表的规范所记载）的设备。

**Lenovo** 对于非 **Lenovo** 产品不作任何陈述或保证。对于非 **Lenovo** 产品的支持（如果有）由第三方提供，而非 **Lenovo**。

某些软件可能与其零售版本（如果存在）不同，并且可能不包含用户手册或所有程序功能。

---

## 电子辐射声明

在将显示器连接到设备时，必须使用显示器随附的专用显示器线缆和任何抑制干扰设备

有关其他电子辐射声明，请访问：

[https://pubs.lenovo.com/important\\_notices/](https://pubs.lenovo.com/important_notices/)

## 中国台湾 BSMI RoHS 声明

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	—	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	—	○	○	○	○	○
冷卻組零件	—	○	○	○	○	○
內存模組	—	○	○	○	○	○
處理器模組	—	○	○	○	○	○
電纜組零件	—	○	○	○	○	○
電源供應器	—	○	○	○	○	○
儲備設備	—	○	○	○	○	○
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。  Note3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

## 中国台湾进口和出口联系信息

提供中国台湾进口和出口联系信息。

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司  
進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓  
進口商電話: 0800-000-702





