



# ThinkSystem ST250 V2 設定手冊



機型：7D8F 和 7D8G

## 注意事項

使用此資訊及其支援的產品之前，請務必閱讀並瞭解下列安全資訊和安全指示：

[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)

此外，請務必熟悉伺服器的 Lenovo 保固條款和條件，相關資訊位於：

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

第六版 (2023 年 3 月)

© Copyright Lenovo 2022, 2023.

LENOVO 和 THINKSYSTEM 是 Lenovo 之商標。其他商標的所有權歸其各自擁有者所有。

有限及限制權利注意事項：倘若資料或軟體係依據 GSA（美國聯邦總務署）的合約交付，其使用、重製或揭露須符合合約編號 GS-35F-05925 之規定。

# 目錄

目錄 . . . . .	i	卸下伺服器蓋板 . . . . .	63
安全 . . . . .	iii	卸下前門 . . . . .	65
安全檢驗核對清單 . . . . .	iv	卸下前方擋板 . . . . .	65
第 1 章. 簡介 . . . . .	1	安裝熱抽換電源供應器 . . . . .	67
伺服器套件內容 . . . . .	1	安裝 3.5 吋/2.5 吋框架 . . . . .	71
伺服器機型 . . . . .	1	安裝 3.5 吋/2.5 吋熱抽換背板 . . . . .	72
功能 . . . . .	1	安裝 3.5 吋簡易抽換硬碟背板 . . . . .	72
規格 . . . . .	2	安裝前方系統風扇 . . . . .	73
微粒污染 . . . . .	7	安裝記憶體模組 . . . . .	75
管理選項 . . . . .	8	安裝 M.2 硬碟 . . . . .	78
第 2 章. 伺服器元件 . . . . .	11	安裝 RAID 快閃記憶體電源模組 . . . . .	79
正面圖 . . . . .	13	安裝 PCIe 配接卡 . . . . .	81
前方面板 . . . . .	15	將 2.5 吋硬碟安裝到 3.5 吋機槽 . . . . .	84
側面圖 . . . . .	17	安裝熱抽換硬碟 . . . . .	86
背面圖 . . . . .	18	安裝簡易抽換硬碟 . . . . .	87
背面圖 LED . . . . .	19	安裝光碟機 . . . . .	88
主機板元件 . . . . .	22	安裝磁帶機 . . . . .	92
主機板 LED . . . . .	23	安裝伺服器蓋板 . . . . .	93
主機板跳接器及按鈕 . . . . .	23	將伺服器安裝到滑軌 . . . . .	95
硬碟背板 . . . . .	25	連接伺服器纜線 . . . . .	100
電源配送板 . . . . .	27	開啟伺服器電源 . . . . .	100
RAID 配接卡 . . . . .	29	驗證伺服器設定 . . . . .	100
伺服器鎖 . . . . .	30	關閉伺服器電源 . . . . .	101
內部纜線佈線 . . . . .	32	第 4 章. 系統配置 . . . . .	103
風扇電源線 . . . . .	33	設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線 . . . . .	103
前方面板 . . . . .	34	為 Lenovo XClarity Controller 連線設定正面 USB	104
M.2 配接卡 . . . . .	36	埠 . . . . .	104
入侵開關和 RAID 快閃記憶體電源模組 . . . . .	36	更新韌體 . . . . .	104
光碟機/磁帶機 . . . . .	37	配置韌體 . . . . .	107
固定式電源供應器 . . . . .	37	記憶體配置 . . . . .	108
備用電源供應器 . . . . .	39	RAID 配置 . . . . .	108
簡易抽換硬碟 . . . . .	40	部署作業系統 . . . . .	109
熱抽換硬碟 . . . . .	44	備份伺服器配置 . . . . .	109
零件清單 . . . . .	54	更新重要產品資料 (VPD) . . . . .	110
電源線 . . . . .	58	更新通用唯一 ID (UUID) . . . . .	110
第 3 章. 伺服器硬體設定 . . . . .	59	更新資產標籤 . . . . .	111
伺服器設定核對清單 . . . . .	59	第 5 章. 解決安裝問題 . . . . .	115
安裝準則 . . . . .	59	附錄 A. 取得說明和技術協助 . . . . .	119
安全檢驗核對清單 . . . . .	60	致電之前 . . . . .	119
系統可靠性準則 . . . . .	61	收集服務資料 . . . . .	120
處理靜電敏感裝置 . . . . .	61	聯絡支援中心 . . . . .	120
記憶體模組安裝規則和順序 . . . . .	62	附錄 B. 商標 . . . . .	121
安裝伺服器硬體選配產品 . . . . .	63		

索引 . . . . .	123
--------------	-----

---

## 安全

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安裝本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་  
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen  
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

## 安全檢驗核對清單

使用本節中的資訊，識別伺服器潛在的不安全狀況。每個機型在設計與製造時，皆已安裝必要的安全項目，以保護使用者及維修技術人員免受傷害。

**附註：**此裝置不適合在視覺顯示工作區的直接視野內使用。為了避免視覺顯示工作區反射所帶來的不便，此裝置不得放置在直接視野內。

**注意：**此為 A 級產品。在家用環境中，此產品可能會造成無線電波干擾，在此情況下，使用者可能需要採取適當的措施。

### 警告：

此設備須由訓練有素的人員安裝或維修，訓練有素的人員定義於 NEC、IEC 62368-1 & IEC 60950-1，其為音訊/視訊、資訊技術和通訊技術領域內的電子設備安全標準。Lenovo 假定您符合設備維修的資格且訓練有素，能識別產品中的危險能階。

**重要事項：**伺服器的電源接地是保障操作員安全與系統正確運作所需。電源插座的適當接地可以由合格的電氣技術人員驗證。

請使用下列核對清單來驗證沒有潛在的不安全狀況：

1. 確認電源已關閉，並且已拔下電源線。
2. 檢查電源線。
  - 確定第三線的接地接頭狀況良好。使用計量器測量外部接地插腳與機架接地之間的第三線接地阻抗，是否為 0.1 歐姆或以下。
  - 確認電源線是正確的類型。若要檢視可供伺服器使用的電源線：
  - a. 請造訪：  
<http://dsc.lenovo.com/##>
  - b. 按一下 **Preconfigured Model**（預先配置的型號）或 **Configure to order**（接單組裝）。
  - c. 輸入伺服器的機型和型號，以顯示配置頁面。

- d. 按一下 **Power（電源）** → **Power Cables（電源線）** 以查看所有電源線。
  - 確定絕緣體未破損或磨損。
3. 檢查是否有任何明顯的非 Lenovo 變更項目。請謹慎判斷任何非 Lenovo 變更項目的安全性。
4. 檢查伺服器內部是否有任何明顯的危險狀況，例如金屬屑、污染物、水漬或其他液體，或是起火或冒煙所造成的損壞癢狀。
5. 檢查是否有磨損、破損或受擠壓的纜線。
6. 確定未卸下或竄改電源供應器蓋板固定器（螺絲或鉚釘）。





---

## 第 1 章 簡介

ThinkSystem ST250 V2 伺服器是專為提升各種 IT 工作量的效能和擴充能力而設計的 4U 直立式伺服器。利用模組化的設計方式，即可彈性地自訂伺服器，透過可選取的輸入/輸出選配產品及分層式系統管理，獲得最大的儲存容量或很高的儲存密度。

設計伺服器時，效能、易用性、可靠性和擴充能力都是重要的考慮因素。這些設計功能不但可以讓您自訂系統硬體來滿足您目前的需要，還提供深具彈性的擴充能力來滿足您日後的需求。

此伺服器隨附一份有限保固。如需保固的詳細資料，請參閱：<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310>

如需專屬保固的詳細資料，請參閱：<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

---

### 伺服器套件內容

當您收到伺服器時，請確認裝運箱中包含您預期收到的所有東西。

伺服器套件包含下列項目：

**附註：**所列出的部分項目僅限部分型號提供。

- 伺服器
- 滑軌安裝套件（選配）。滑軌安裝套件的詳細安裝指示，隨附在滑軌安裝套件的包裝中。
- 材料包裝盒，其中包含電源線、前門鑰匙、機架安裝範本和配件套件等項目。

---

### 伺服器機型

ThinkSystem ST250 V2 伺服器設計支援直立式和機架式。

您可以安裝直立式轉機架式轉換套件，將伺服器從直立式機型變更為機架式機型。如需如何安裝直立式轉機架式轉換套件的相關指示，請參閱轉換套件隨附的文件。

---

### 功能

設計伺服器時，效能、易用性、可靠性和擴充能力都是重要的考慮因素。這些設計功能不但可以讓您自訂系統硬體來滿足您目前的需要，還提供深具彈性的擴充能力來滿足您日後的需求。

您的伺服器實作下列功能和技術：

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

Lenovo XClarity Controller 是 Lenovo ThinkSystem 伺服器硬體的常見管理控制器。Lenovo XClarity Controller 將多種管理功能合併在伺服器主機板上的單一晶片上。

Lenovo XClarity Controller 特有的一些功能包括加強的效能、更高解析度的遠端視訊，以及擴充安全性的選配產品。如需 Lenovo XClarity Controller 的其他資訊，請參閱：

<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

**重要事項：**Lenovo XClarity Controller (XCC) 支援的版本因產品而異。在本文件中，所有版本的 Lenovo XClarity Controller 都稱為 Lenovo XClarity Controller 和 XCC，除非另有指明。若要查看您伺服器支援的 XCC 版本，請造訪 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

- **符合 UEFI 標準的伺服器韌體**

Lenovo ThinkSystem 韌體符合 Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) 標準。UEFI 取代 BIOS，並定義作業系統、平台韌體與外部裝置之間的標準介面。

Lenovo ThinkSystem 伺服器能夠啟動符合 UEFI 標準的作業系統、BIOS 型作業系統，以及 BIOS 型配接卡和符合 UEFI 標準的配接卡。

**附註：**伺服器不支援磁碟作業系統 (DOS)。

- **Active Memory**

Active Memory 特性透過記憶體鏡映來提高記憶體的可靠性。記憶體鏡映模式會同時在兩個通道內的兩對記憶體模組上抄寫及儲存資料。如果發生故障，記憶體控制器會從主要記憶體模組對組切換至備用記憶體模組對組。

- **超大系統記憶體容量**

伺服器支援具有錯誤更正碼 (ECC) 的同步動態隨機存取記憶體 (SDRAM) 暫存式雙排直插式記憶體模組 (DIMM)。如需特定類型及記憶體數量上限的相關資訊，請參閱第 2 頁「規格」。

- **整合式網路支援**

此伺服器裝有整合式 2 埠 Gigabit 乙太網路控制器，它支援 10 Mbps、100 Mbps 或 1000 Mbps 的網路連線。在起始伺服器配置中，會啟動乙太網路 1 和乙太網路 2。

- **整合式信任平台模組 (TPM)**

這個整合式安全晶片會執行加密功能，也會儲存私密和公開安全金鑰。提供「可信賴運算組織 (Trusted Computing Group, TCG)」規格的硬體支援。您可以下載支援 TCG 規格的軟體。

Trusted Platform Module (TPM) 有兩個版本 - TPM 1.2 和 TPM 2.0。您可以將 TPM 版本從 1.2 變更為 2.0，然後再改回來。

**附註：**對於中國大陸的客戶，可能會預先安裝 Lenovo 認證的 TPM 2.0 配接卡或 TPM 卡。

- **大型資料儲存容量和熱抽換功能**

部分伺服器型號支援最多十六個 2.5 吋熱抽換硬碟，或最多八個 3.5 吋熱抽換硬碟。對於某些型號，您最多可以將八個 2.5 吋熱抽換硬碟和四個 3.5 吋熱抽換硬碟安裝到同一部伺服器中。

部分伺服器型號最多支援八個 3.5 吋簡易抽換硬碟。

熱抽換功能可讓您在不需關閉伺服器的情況下，新增、卸下或更換硬碟。

- **前方面板**

前方面板提供 LED，協助您診斷問題。如需前方面板的相關資訊，請參閱第 15 頁「前方面板」。

- **Lenovo 支援中心資訊網站的行動存取**

伺服器會在系統服務標籤（位於伺服器蓋板內側）上提供 QR 代碼，可讓您使用行動裝置與 QR 代碼讀取應用程式來掃描 QR 代碼，以快速存取適用於這部伺服器的 Lenovo 支援中心網站。Lenovo 支援中心資訊網站提供了更多資訊：組件安裝及更換影像、用於伺服器支援的錯誤碼等。

- **Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager 是針對資料中心設計的電源和溫度管理解決方案。您可以使用 Lenovo XClarity Energy Manager 監視及管理 Converged、NeXtScale、System x 和 ThinkServer 伺服器的耗電量和溫度，並改善能源效率。

- **備用冷卻和電源功能**

此伺服器最多支援兩個 550 瓦特熱抽換電源供應器，以及四個內部風扇，可為一般配置提供備援。如果某個風扇發生故障，伺服器中風扇的備用散熱功能可讓伺服器持續運作。

---

## 規格

下列資訊是伺服器的功能和規格的摘要。視型號而定，有些功能可能並未提供，有些規格可能不適用。

表格 1. 規格

規格	說明
尺寸	<p>4U 伺服器</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>高度：175 公釐 (6.89 吋)</li> <li>寬度：430 公釐 (16.93 吋)</li> <li>深度：565.7 公釐 (22.27 吋)</li> </ul>
重量（視配置而定）	<ul style="list-style-type: none"> <li>不含包裝的最大重量： <ul style="list-style-type: none"> <li>— 2.5 吋硬碟配置：21.98 公斤 (48.46 磅)</li> <li>— 3.5 吋硬碟配置：24.28 公斤 (53.53 磅)</li> </ul> </li> <li>含包裝的最小重量： <ul style="list-style-type: none"> <li>— 2.5 吋硬碟配置：17.96 公斤 (39.60 磅)</li> <li>— 3.5 吋硬碟配置：20.04 公斤 (44.18 磅)</li> </ul> </li> </ul>
處理器	<p>此伺服器配備一個支援下列其中一個 Intel® 處理器的 LGA 1200 插座，最多可擴充為八核心：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xeon® E</li> <li>Pentium®</li> </ul> <p>如需支援的處理器清單，請參閱：<a href="http://datacentersupport.lenovo.com">http://datacentersupport.lenovo.com</a>。</p>
記憶體	<p>如需記憶體配置和設定的詳細資訊，請參閱第 62 頁「記憶體模組安裝規則和順序」。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>最小：8 GB</li> <li>最大：128 GB</li> <li>插槽：四個 DIMM 插槽（兩個通道，每個通道兩個 DIMM）</li> <li>支援 8 GB、16 GB 和 32 GB TruDDR4 3200 MHz ECC UDIMM</li> </ul>
機槽（視型號而異）	<p>可用的機槽可能因型號而異。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>儲存機槽： <ul style="list-style-type: none"> <li>— 3.5 吋簡易抽換硬碟配置 <ul style="list-style-type: none"> <li>— 八個 3.5 吋硬碟 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 機槽 0 至 6 支援 SATA 硬碟</li> <li>• 機槽 7 支援下列其中一種： <ul style="list-style-type: none"> <li>– SATA 硬碟</li> <li>– NVMe 硬碟</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>— 六個 3.5 吋 SATA 硬碟 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 機槽 0 至 3、4 和 5 支援 SATA 硬碟</li> <li>• 光碟機槽 1（下方機槽）支援下列其中一種： <ul style="list-style-type: none"> <li>– 光碟機</li> <li>– 磁帶機（RDX 或 LTO）</li> </ul> </li> <li>• 光碟機槽 2（上方機槽）支援一個選配光碟機</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>— 2.5/3.5 吋熱抽換硬碟配置 <ul style="list-style-type: none"> <li>— 八個 3.5 吋 SAS/SATA 硬碟（機槽 0 到 3 和機槽 4 到 7）</li> <li>— 十六個 2.5 吋 SAS/SATA 硬碟（機槽 0 到 7 和機槽 8 到 15）</li> <li>— 四個 3.5 吋（機槽 0 到 3）和八個 2.5 吋 SAS/SATA 硬碟（機槽 4 到 11）</li> <li>— 光碟機/磁帶機槽 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 光碟機槽 1（下方機槽）支援下列其中一種： <ul style="list-style-type: none"> <li>– 光碟機</li> <li>– 磁帶機（RDX 或 LTO）</li> </ul> </li> <li>• 光碟機槽 2（上方機槽）支援一個選配光碟機</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

表格 1. 規格 (繼續)

規格	說明
	<p><b>附註：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— 使用軟體 RAID 安裝 M.2 配接卡時，系統支援下列其中一種儲存體配置： <ul style="list-style-type: none"> <li>— 最多六個 3.5 吋簡易抽換 SATA 硬碟</li> <li>— 最多四個 3.5 吋熱抽換 SATA 硬碟</li> </ul> </li> <li>— 安裝 M.2 配接卡時，不支援 2.5 吋熱抽換 SATA 硬碟和光碟機/磁帶機。</li> </ul>
<b>M.2 硬碟</b>	<p>最多支援兩個具有以下硬碟尺寸外型的 SATA M.2 硬碟：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 42 公釐 (2242)</li> <li>• 60 公釐 (2260)</li> <li>• 80 公釐 (2280)</li> <li>• 110 公釐 (22110)</li> </ul> <p>支援以下 M.2 硬碟容量：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 128 GB</li> <li>• 240 GB</li> <li>• 480 GB (僅在環境溫度低於 30 ° C 時支援)</li> </ul> <p><b>附註：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用軟體 RAID 安裝 M.2 配接卡時，系統支援下列其中一種儲存體配置： <ul style="list-style-type: none"> <li>— 最多六個 3.5 吋簡易抽換 SATA 硬碟</li> <li>— 最多四個 3.5 吋熱抽換 SATA 硬碟</li> </ul> </li> <li>• 安裝 M.2 配接卡時，不支援 2.5 吋熱抽換 SATA 硬碟和光碟機/磁帶機。</li> </ul>
<b>擴充槽</b>	<p>有四個 PCIe 擴充槽：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 插槽 1：x4 插槽中的 PCIe Gen3 x4 通道，FH/HL</li> <li>• 插槽 2：x16 插槽中的 PCIe Gen4 x16 通道，FH/HL</li> <li>• 插槽 3：x4 插槽中的 PCIe Gen3 x4 通道，FH/HL</li> <li>• 插槽 4：x8 插槽中的 PCIe Gen3 x4 通道，FH/HL</li> </ul> <p><b>附註：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PCIe 插槽 2 支援一個 GPU 配接卡。</li> <li>2. PCIe 插槽 4 支援一個 M.2 模組。</li> <li>3. 安裝 ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA 時，不支援其他類型的 RAID 配接卡/HBA。</li> <li>4. 安裝 ThinkSystem 430-8e SAS/SATA 12Gb HBA 時，不支援下列配接卡： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 配接卡</li> <li>• ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 配接卡</li> <li>• ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb 配接卡</li> <li>• ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA</li> </ul> </li> <li>5. ST250 V2 中的插槽 1 和插槽 3 是開端式設計，這表示該插槽可接受邊緣接頭長度超過插槽接頭實體長度的配接卡。例如，如果將 x8 配接卡安裝在伺服器的 x4 插槽 3，則邊緣接頭有一半不會連接到插槽。該配接卡仍可運作，但效能會受到影響。</li> </ol>

表格 1. 規格 (繼續)

規格	說明
輸入/輸出 (I/O) 功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>前方面板 <ul style="list-style-type: none"> <li>一個 Lenovo XClarity Controller USB 2.0 接頭</li> <li>一個 USB 3.2 Gen 1 (5Gb) 接頭</li> </ul> </li> <li>後方面板 <ul style="list-style-type: none"> <li>一個視訊圖形陣列 (VGA) 接頭</li> <li>一個序列接頭</li> <li>一個 Lenovo XClarity Controller 網路接頭</li> <li>兩個乙太網路接頭 (與 Lenovo XClarity Controller 網路接頭共用)</li> <li>四個 USB 3.2 Gen 2 (10Gb) 接頭</li> </ul> </li> </ul>
網路	<ul style="list-style-type: none"> <li>兩個配備 BCM 5720 的 1Gbps RJ45</li> <li>一個 1Gbps 管理 RJ45</li> </ul>
RAID (視機型而定)	<p>下列選項可供使用：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>硬體 RAID (RAID 層級 0、1、5 和 10)： <ul style="list-style-type: none"> <li>ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 配接卡 (含快閃記憶體電源模組)</li> <li>ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 配接卡 (含快閃記憶體電源模組)</li> <li>ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb 配接卡</li> </ul> </li> <li>軟體 RAID (RAID 層級 0、1、5 和 10)： <ul style="list-style-type: none"> <li>Intel VROC SATA RAID</li> </ul> </li> </ul> <p>如需支援的配接卡清單，請參閱：</p> <p><a href="http://datacentersupport.lenovo.com">http://datacentersupport.lenovo.com</a></p>
系統風扇	<p>此伺服器配備下列風扇：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一個散熱槽和風扇組件 (80 x 80 x 25 公釐)</li> <li>兩個硬碟用的前方系統風扇 (92 x 92 x 25 公釐)</li> <li>一個後方系統風扇 (120 x 120 x 25 公釐)</li> </ul>
電源輸入	<p>通用輸入：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>低範圍：100 至 127 Vac</li> <li>高範圍：200 至 240 Vac</li> <li>輸入頻率範圍：50 至 60 Hz</li> </ul> <p><b>附註：</b>ThinkSystem ST250 V2 僅支援 AC 輸入電源。請勿使用 240 VDC 輸入。</p>
電源供應器	<p>視您的配置而定，伺服器隨附下列其中一種電源供應器配置：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一個 250W 或 300W 單一輸出固定式電源供應器</li> <li>一個 500W 多輸出固定式電源供應器</li> <li>一或兩個 550W 白金或 750W 鈦金備用電源供應器</li> </ul>
噪音排放	<p>伺服器具有以下噪音排放聲明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>聲音功率位準 (LWA<sub>d</sub>)： <ul style="list-style-type: none"> <li>閒置：4.3 貝耳 (一般)，4.4 貝耳 (最大)</li> <li>操作：4.3 貝耳 (一般)，4.5 貝耳 (最大)</li> </ul> </li> <li>聲壓等級 (LpA<sub>m</sub>)： <ul style="list-style-type: none"> <li>閒置：27.4 dBA (一般)，28.6 dBA (最大)</li> <li>操作：27.6 dBA (一般)，29.0 dBA (最大)</li> </ul> </li> </ul> <p><b>附註：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>這些聲音等級是根據 ISO 7779 指定的程序，在受控制的聲音環境中測量，並且根據 ISO 9296 提出報告，SPL 是從旁人位置 (1 公尺) 測量。</li> <li>所宣稱的噪音程度是基於下列配置，因而可能視配置/條件而有變更，例如 M.2 硬碟、Broadcom 57414 25Gb NIC、Broadcom 57416 10Gb NIC、T1000 等 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般：1x 80W CPU、4x 32GB DIMM、2x HDD 或 SSD、RAID 5350-8i、1x 300W PSU</li> <li>最大：1x 95W CPU、4x 32GB DIMM、2x HDD 或 SSD、2x 550W PSU</li> </ul> </li> </ul>

表格 1. 規格 (繼續)

規格	說明
散熱量近似值	<ul style="list-style-type: none"> <li>最低配置：每小時 358.05 BTU (105 瓦特)</li> <li>最高配置：每小時 1029.82 BTU (302 瓦特)</li> </ul>
環境溫度管理	<p>套用特定配置時，調整環境溫度：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>八個 3.5 吋硬碟 <ul style="list-style-type: none"> <li>安裝 95W TDP CPU 和 95W 效能散熱槽時： <ul style="list-style-type: none"> <li>將環境溫度保持在 35 ° C 或以下。此配置支援 M.2 硬碟 (最高達 240GB)。</li> <li>安裝 480GB M.2 硬碟時，請將環境溫度保持在 30 ° C 或以下。</li> </ul> </li> <li>安裝 80W (或更低) TDP CPU 和 80W 散熱槽時： <ul style="list-style-type: none"> <li>將環境溫度保持在 35 ° C 或以下。此配置支援 M.2 硬碟 (最高達 240GB)。</li> <li>安裝 480GB M.2 硬碟時，請將環境溫度保持在 30 ° C 或以下。</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>十六個 2.5 吋硬碟 <ul style="list-style-type: none"> <li>安裝 95W TDP CPU 和 95W 效能散熱槽時： <ul style="list-style-type: none"> <li>將環境溫度保持在 35 ° C 或以下。此配置支援 M.2 硬碟 (最高達 240GB)。</li> <li>安裝 480GB M.2 硬碟時，請將環境溫度保持在 30 ° C 或以下。</li> </ul> </li> <li>安裝 80W (或更低) TDP CPU 和 80W 散熱槽時： <ul style="list-style-type: none"> <li>將環境溫度保持在 35 ° C 或以下。此配置支援 M.2 硬碟 (最高達 240GB)。</li> <li>安裝 480GB M.2 硬碟時，請將環境溫度保持在 30 ° C 或以下。</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>八個 2.5 吋硬碟和四個 3.5 吋硬碟 <ul style="list-style-type: none"> <li>安裝 80W TDP CPU 和 80W 散熱槽時： <ul style="list-style-type: none"> <li>將環境溫度保持在 40 ° C 或以下。</li> <li>GPU，M.2 硬碟，在此配置下，不應安裝 10/25GbE 乙太網路配接卡和備用電源供應器。</li> </ul> </li> <li>安裝 70W (或更低) TDP CPU 和 80W 散熱槽時： <ul style="list-style-type: none"> <li>將環境溫度保持在 45 ° C 或以下。</li> <li>GPU，M.2 硬碟，在此配置下，不應安裝 10/25GbE 乙太網路配接卡和備用電源供應器。</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
環境	<p>ThinkSystem ST250 V2 伺服器符合 ASHRAE A2 級規格。視硬體配置而定，某些型號符合 ASHRAE A3 與 A4 級規格。當作業溫度超出 ASHRAE A2 規格時，系統效能可能會受到影響。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>氣溫： <ul style="list-style-type: none"> <li>操作 <ul style="list-style-type: none"> <li>ASHRAE A2 級：10 ° C 到 35 ° C (50 ° F 到 95 ° F)；高度 900 公尺 (2953 英尺) 以上，每增加 300 公尺 (984 英尺)，環境溫度上限就減少 1 ° C。</li> <li>ASHRAE A3 級：5 ° C 到 40 ° C (41 ° F 到 104 ° F)；高度 900 公尺 (2953 英尺) 以上，每增加 175 公尺 (574 英尺)，環境溫度上限就減少 1 ° C。</li> <li>ASHRAE A4 級：5 ° C 到 45 ° C (41 ° F 到 113 ° F)；高度 900 公尺 (2953 英尺) 以上，每增加 125 公尺 (410 英尺)，環境溫度上限就減少 1 ° C。</li> </ul> </li> <li>伺服器關閉時：5 ° C 到 45 ° C (41 ° F 到 113 ° F)</li> <li>裝運/儲存：-40 ° C 到 60 ° C (-40 ° F 到 140 ° F)</li> </ul> </li> <li>高度上限：3050 公尺 (10,000 英尺)</li> <li>相對濕度 (非凝結)： <ul style="list-style-type: none"> <li>操作 <ul style="list-style-type: none"> <li>ASHRAE A2 級：8% 到 80%；最高露點：21 ° C (70 ° F)</li> <li>ASHRAE A3 級：8% 到 85%；最高露點：24 ° C (75 ° F)</li> <li>ASHRAE A4 級：8% 到 90%；最高露點：24 ° C (75 ° F)</li> </ul> </li> <li>裝運/儲存：8% 到 90%</li> </ul> </li> <li>微粒污染</li> </ul>

表格 1. 規格 (繼續)

規格	說明
	<p><b>注意：</b>空中傳播的微粒和反應氣體，也許是單獨運作，也許是與其他環境因素（如濕度或溫度）結合起來，有可能為伺服器帶來風險。如需微粒及氣體限制的相關資訊，請參閱 <i>ThinkSystem ST250 V2 維護手冊</i> 中的「微粒污染」。</p>
作業系統	<p>支援且已認證的作業系統：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows Server 2019、2022</li> <li>• VMware ESXi 7.0 U3 或更新版本</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux 8.4 或更新版本</li> <li>• SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 或更新版本</li> </ul> <p>參考：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可用作業系統的完整清單：<a href="https://lenovopress.lenovo.com/osig">https://lenovopress.lenovo.com/osig</a>。</li> <li>• OS 部署指示：第 109 頁「部署作業系統」中的「部署作業系統」。</li> </ul>
除錯的最低配置	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一個處理器</li> <li>• 插槽 3 中一個 UDIMM</li> <li>• 一個電源供應器</li> <li>• 一個配備 RAID 配接卡和背板的硬碟（如果需要作業系統進行除錯）</li> <li>• 一個系統風扇、一個處理器和散熱槽風扇以及一個硬碟用的前方系統風扇</li> </ul>

## 微粒污染

**注意：**空氣中的微粒（包括金屬碎屑或微粒），以及單獨起作用或結合其他環境因素（例如濕度或溫度）而起作用的反應性氣體，可能會對本文件中所說明的裝置造成危險。

由於過度密集的微粒或過高濃度的有害氣體所引發的危險，其所造成的損壞包括可能導致裝置故障或完全停止運作。此規格提出微粒及氣體的限制，以避免這類的損壞。這些限制不得視為或是用來作為明確的限制，因為還有許多其他的因素，如溫度或空氣的溼氣內容，都可能會影響到微粒或是環境的腐蝕性與氣體的傳播。在欠缺本文件提出之特定限制的情況下，您必須實作維護符合人類健康與安全之微粒和氣體層次的實務。如果 Lenovo 判定您環境中的微粒或氣體等級已經對裝置造成損害，Lenovo 可能會在實作適當補救措施以減輕這類環境污染時，視狀況修復或更換裝置或零件。實作這類矯正性測量是客戶的責任。

表格 2. 微粒及氣體的限制

污染	限制
反應氣體	<p>嚴重性等級 G1，根據 ANSI/ISA 71.04-1985<sup>1</sup>：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 銅反應水平應小於每月 200 埃（Å/月 ~ 0.0035 微克/平方公分-小時重量增益）。<sup>2</sup></li> <li>• 銀反應水平應小於每月 200 埃（Å/月 ~ 0.0035 微克/平方公分-小時重量增益）。<sup>3</sup></li> <li>• 氣體腐蝕性的反應監視必須在機架前方約 5 公分（2 吋）、離地板四分之一及四分之三框架高度處的空氣入口側，或空氣流速更高的位置進行。</li> </ul>
空中傳播的微粒	<p>資料中心必須符合 ISO 14644-1 類別 8 潔淨度。</p> <p>對於未配備空調側節能裝置的資料中心，可透過選擇下列其中一種過濾方法來符合 ISO 14644-1 類別 8 潔淨度：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 可透過 MERV 8 過濾器不斷地對電腦機房的空氣進行過濾。</li> <li>• 可透過 MERV 11 或 MERV 13（首選）過濾器對進入資料中心的空氣進行過濾。</li> </ul> <p>對於帶空氣側節能裝置的資料中心，如何選擇過濾器來達到 ISO 類別 8 潔淨度，視該資料中心存在的特定條件而定。</p>



表格 2. 微粒及氣體的限制 ( 繼續 )

污染	限制
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 微粒污染的溶解性相對濕度應該高於 60% RH。<sup>4</sup></li> <li>• 資料中心內不得有鋅晶鬚。<sup>5</sup></li> </ul>
<p><sup>1</sup> ANSI/ISA-71.04-1985。處理測量及控制系統的環境條件：空氣污染。Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.</p> <p><sup>2</sup> 銅腐蝕產品密度增長的速率（以 Å/月計）與增重速率之間的等價衍生，會假定 Cu<sub>2</sub>S 與 Cu<sub>2</sub>O 以相等的比例增長。</p> <p><sup>3</sup> 銀腐蝕產品密度增長的速率（以 Å/月計）與增重速率之間的等價衍生，會假定 Ag<sub>2</sub>S 是唯一的腐蝕產品。</p> <p><sup>4</sup> 微粒污染的溶解性相對濕度是下列情況下的相對濕度：粉塵吸收足夠水分，因而變濕，使離子傳導能力增強。</p> <p><sup>5</sup> 表面碎片是從資料中心的 10 個區域隨機收集，該資料中心位在金屬底座上直徑為 1.5 公分的磁碟（導電型黏性磁帶）中。如果使用掃描電子顯微鏡來檢查該黏性磁帶，但沒有發現任何鋅晶鬚，則該資料中心視為不含鋅晶鬚。</p>	

## 管理選項

本節所述的 XClarity 產品組合及其他系統管理選項可用來幫助您更方便且更有效率地管理伺服器。

### 概觀

選項	說明
Lenovo XClarity Controller	<p>基板管理控制器。(BMC)</p> <p>將服務處理器功能、Super I/O、視訊控制器和遠端顯示功能合併到伺服器主機板上的單一晶片中。</p> <p><b>介面</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CLI 應用程式</li> <li>• Web GUI 介面</li> <li>• 行動應用程式</li> <li>• REST API</li> </ul> <p><b>用法和下載</b></p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/</a></p>
Lenovo XClarity Administrator	<p>適用於多伺服器管理的集中式介面。</p> <p><b>介面</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web GUI 介面</li> <li>• 行動應用程式</li> <li>• REST API</li> </ul> <p><b>用法和下載</b></p> <p><a href="http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html">http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html</a></p>



選項	說明
Lenovo XClarity Essentials 工具組	<p>進行伺服器配置、資料收集和韌體更新所需的可攜式精簡工具組。對單伺服器或多伺服器管理環境都很適合。</p> <p><b>介面</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OneCLI</b>：CLI 應用程式</li> <li>• <b>Bootable Media Creator</b>：CLI 應用程式、GUI 應用程式</li> <li>• <b>UpdateXpress</b>：GUI 應用程式</li> </ul> <p><b>用法和下載</b></p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/</a></p>
Lenovo XClarity Provisioning Manager	<p>單伺服器中可簡化管理作業的 UEFI 架構內嵌式 GUI 工具。</p> <p><b>介面</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web 介面（BMC 遠端存取）</li> <li>• GUI 應用程式</li> </ul> <p><b>用法和下載</b></p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/</a></p> <p><b>重要事項：</b> Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) 支援的版本因產品而異。在本文件中，所有版本的 Lenovo XClarity Provisioning Manager 都稱為 Lenovo XClarity Provisioning Manager 和 LXPM，除非另有指明。若要查看您伺服器支援的 LXPM 版本，請造訪 <a href="https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/</a>。</p>
Lenovo XClarity Integrator	<p>一系列的應用程式，其中整合了 Lenovo 實體伺服器的管理和監視功能，以及在特定部署基礎架構中使用的軟體，例如 VMware vCenter、Microsoft Admin Center 或 Microsoft System Center，同時可提供額外的工作負載彈性。</p> <p><b>介面</b></p> <p>GUI 應用程式</p> <p><b>用法和下載</b></p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/</a></p>
Lenovo XClarity Energy Manager	<p>可管理和監視伺服器電源及溫度的應用程式。</p> <p><b>介面</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web GUI 介面</li> </ul> <p><b>用法和下載</b></p> <p><a href="https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lxem">https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lxem</a></p>
Lenovo Capacity Planner	<p>支援伺服器或機架耗電量規劃的應用程式。</p> <p><b>介面</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web GUI 介面</li> </ul> <p><b>用法和下載</b></p> <p><a href="https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lcp">https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lcp</a></p>

## 功能

選 項		功 能							
		多系統管理	OS 部署	系統配置	韌體更新 <sup>1</sup>	事件/警示監視	庫存/日誌	電源管理	電源規劃
Lenovo XClarity Controller				√	√ <sup>2</sup>	√	√ <sup>4</sup>		
Lenovo XClarity Administrator		√	√	√	√ <sup>2</sup>	√	√ <sup>4</sup>		
Lenovo XClarity Essentials 工具組	OneCLI	√		√	√ <sup>2</sup>	√	√ <sup>4</sup>		
	Bootable Media Creator			√	√ <sup>2</sup>		√ <sup>4</sup>		
	UpdateXpress			√	√ <sup>2</sup>				
Lenovo XClarity Provisioning Manager			√	√	√ <sup>3</sup>		√ <sup>5</sup>		
Lenovo XClarity Integrator		√	√ <sup>6</sup>	√	√	√	√	√ <sup>7</sup>	
Lenovo XClarity Energy Manager		√				√		√	
Lenovo Capacity Planner									√ <sup>8</sup>

### 附註：

1. 可以透過「Lenovo 工具」更新大部分選配產品。部分選配產品（例如 GPU 韌體或 Omni-Path 韌體）需要使用供應商工具。
2. Option ROM 的伺服器 UEFI 設定必須設定為**自動**或 **UEFI**，才能使用 Lenovo XClarity Administrator、Lenovo XClarity Essentials 或 Lenovo XClarity Controller 更新韌體。
3. 韌體更新僅限於 Lenovo XClarity Provisioning Manager、Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 更新。不支援選配裝置（例如配接卡）的韌體更新。
4. Option ROM 的伺服器 UEFI 設定必須設定為**自動**或 **UEFI**，才能讓詳細的配接卡資訊（例如型號名稱和韌體版本）顯示在 Lenovo XClarity Administrator、Lenovo XClarity Controller 或 Lenovo XClarity Essentials 中。
5. 有限的庫存。
6. Lenovo XClarity Integrator System Center Configuration Manager (SCCM) 部署檢查支援 Windows 作業系統部署。
7. 僅 Lenovo XClarity Integrator VMware vCenter 適用版支援電源管理功能。
8. 強烈建議您在購買任何新零件之前，先使用 Lenovo Capacity Planner 查看伺服器的電源摘要資料。

---


## 第 2 章 伺服器元件

本節提供的資訊可協助您找出伺服器元件。

### 識別您的伺服器

當您聯絡 Lenovo 請求協助時，機型、型號和序號資訊有助於支援技術人員識別您的伺服器，並提供更快速的服務。


型號和序號位於伺服器正面的 ID 標籤上。下圖顯示含有機型、型號和序號的 ID 標籤位置。

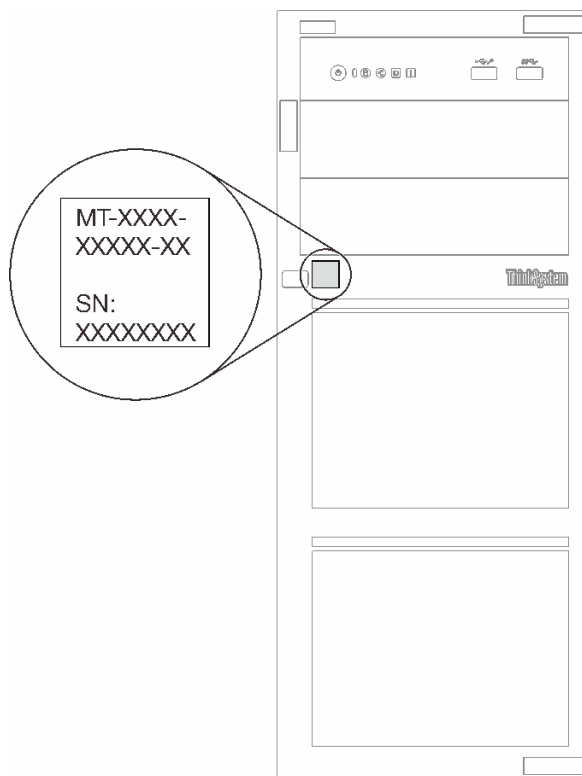

圖例 1. 機型、型號和序號的位置

### XClarity Controller 網路存取標籤

XClarity Controller 網路存取標籤貼在伺服器正面。在您取得伺服器之後，請撕下 XClarity Controller 網路存取標籤，並將其存放在安全的地方以供日後使用。

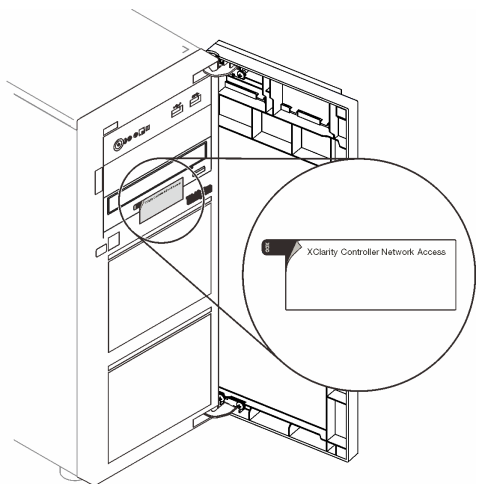


圖例 2. XClarity Controller 網路存取標籤的位置

### QR 代碼

位於伺服器蓋板內側的系統服務標籤會提供 QR 代碼，供行動裝置存取服務資訊。您可以使用行動裝置來掃描 QR 代碼，以快速存取其他資訊，包括零件安裝、更換和錯誤碼。

下圖顯示 QR 代碼。

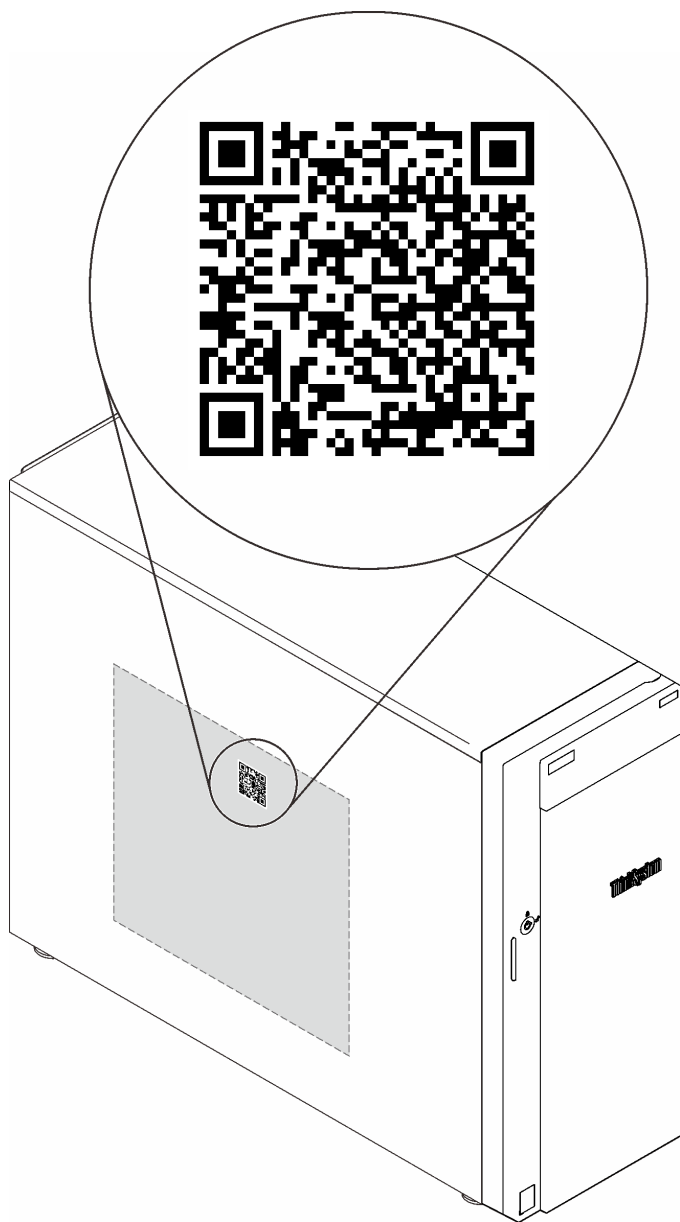


圖例 3. QR 代碼位置

---

## 正面圖

伺服器的正面圖會因型號而有所不同。

下圖顯示可能出現在此伺服器型號正面的伺服器元件。

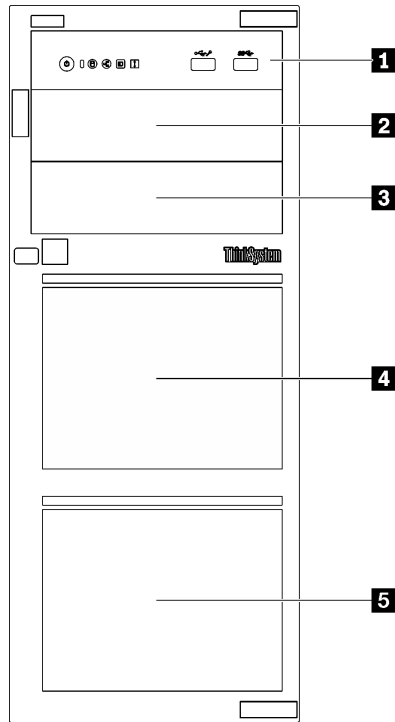

圖例 4. 伺服器元件的正面圖

表格 3. 伺服器型號正面的元件

項目	說明
<b>1</b> 前方面板	請參閱第 15 頁「前方面板」。
<b>2</b> 光碟機槽 2	光碟機槽 2 支援光碟機。
<b>3</b> 光碟機槽 1	光碟機槽 1 支援光碟機或磁帶機（RDX 或 LTO）。
<b>4 5</b> 儲存硬碟機槽	可用機槽的數量視型號而異。如需完整配置表，請參閱第 14 頁「硬碟配置」。空機槽必須安裝硬碟填充板。

#### 硬碟配置


項目	八個 3.5 吋簡易 抽換硬碟	六個 3.5 吋簡易 抽換硬碟 + 光碟機/磁帶機	八個 3.5 吋熱抽 換硬碟 + 光碟機/磁帶機	十六個 2.5 吋熱 抽換硬碟 + 光碟機/磁帶機	四個 3.5 吋熱抽 換硬碟 + 八個 2.5 吋熱抽 換硬碟 + 光碟機/磁帶機
<b>2</b>	不適用	光碟機槽 2：光碟 機	光碟機槽 2：光碟 機	光碟機槽 2：光碟 機	光碟機槽 2：光碟 機
<b>3</b>	不適用	光碟機槽 1：光碟 機/磁帶機	光碟機槽 1：光碟 機/磁帶機	光碟機槽 1：光碟 機/磁帶機	光碟機槽 1：光碟 機/磁帶機

<b>4</b>	三個 SATA 硬碟 (機槽 4、5、6) 和 一個 SATA/NVMe 硬碟 (機槽 7)	兩個 SATA 硬碟 (機槽 4、5)	四個 SAS/SATA 硬 碟 (機槽 4 到 7)	八個 SAS/SATA 硬 碟 (機槽 8 到 15)	八個 SAS/SATA 硬 碟 (機槽 4 到 11)
<b>5</b>	四個 SATA 硬碟 (機槽 0 到 3)	四個 SATA 硬碟 (機槽 0 到 3)	四個 SAS/SATA 硬 碟 (機槽 0 到 3)	八個 SAS/SATA 硬 碟 (機槽 0 到 7)	四個 SAS/SATA 硬 碟 (機槽 0 到 3)

## 前方面板

伺服器的前方面板提供控制項、接頭和 LED。

下圖顯示伺服器前方面板的控制項、接頭和 LED。

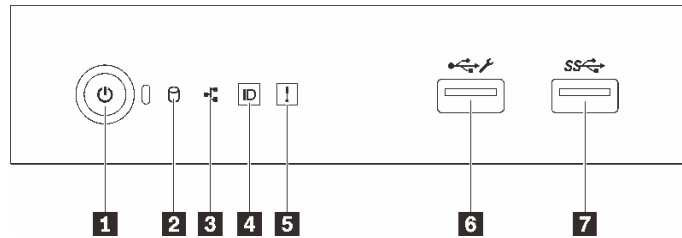

圖例 5. 前方面板

表格 4. 前方面板上的元件

圖例	圖例
<b>1</b> 具有電源狀態 LED (綠色) 的電源按鈕	<b>5</b> 系統錯誤 LED (黃色)
<b>2</b> 硬碟活動 LED (綠色) 附註：僅用於機載 SATA 指示	<b>6</b> XClarity Controller USB 2.0 接頭
<b>3</b> 網路活動 LED (綠色) 附註：僅用於機載 LAN 指示	<b>7</b> USB 3.2 Gen 1 接頭
<b>4</b> 具有系統 ID LED 的系統 ID 按鈕 (藍色)	

### 1 具有電源狀態 LED 的電源按鈕

伺服器設定完成後，您可以按下電源按鈕來啟動伺服器。如果無法從作業系統關閉伺服器，您也可以按住電源按鈕數秒鐘來關閉伺服器。請參閱第 100 頁「開啟伺服器電源」。電源狀態 LED 可協助您判斷目前的電源狀態。

狀態	顏色	說明
穩定亮起	綠色	伺服器已開啟且正在執行中。
緩慢閃爍 (大約每秒閃爍一次)	綠色	伺服器已關閉，但已備妥可開啟電源 (待命狀態)。
快速閃爍 (大約每秒閃爍四次)	綠色	伺服器已關閉，但 XClarity Controller 正在起始設定，且伺服器尚未備妥，無法開啟電源。
熄滅	無	伺服器未接通 AC 電源。

### 2 硬碟活動 LED

硬碟活動 LED 可協助您判斷硬碟活動的狀態。

**附註：** 硬碟活動 LED 僅會指出連接到主機板 SATA 埠之硬碟的活動。

狀態	顏色	說明
穩定亮起	綠色	硬碟使用中。
閃爍	綠色	正在存取硬碟。
熄滅	無	硬碟非使用中。

### 3 網路活動 LED

網路活動 LED 可協助您識別網路連線能力和活動。

狀態	顏色	說明
亮起	綠色	伺服器已連接至網路。
閃爍	綠色	網路已連接並作用中。
熄滅	無	伺服器與網路中斷連接。

### 4 具有系統 ID LED 的系統 ID 按鈕

使用這個系統 ID 按鈕和藍色系統 ID LED，可讓您看見並定位該伺服器。每次按下系統 ID 按鈕，系統 ID LED 的狀態都會變更。LED 可變更為亮起、閃爍或熄滅。您也可以使用 Lenovo XClarity Controller 或遠端管理程式來變更系統 ID LED 的狀態，以協助您在其他伺服器中看見並定位該伺服器。

如果 XClarity Controller USB 接頭已設定為同時具有 USB 2.0 功能和 XClarity Controller 管理功能，就可以按系統 ID 按鈕三秒來切換這兩項功能。

### 5 系統錯誤 LED

系統錯誤 LED 可為伺服器提供基本的診斷功能。

狀態	顏色	說明	動作
亮起	黃色	伺服器上偵測到錯誤。原因可能包括下列一或多個錯誤： <ul style="list-style-type: none"><li>• 伺服器的溫度已達非嚴重溫度臨界值。</li><li>• 伺服器的電壓已達非嚴重電壓臨界值。</li><li>• 偵測到風扇低速運轉。</li><li>• 風扇已卸下。</li><li>• 電源供應器發生嚴重錯誤。</li><li>• 電源供應器未連接到電源。</li></ul>	請檢查事件日誌，以判斷錯誤的確切原因。
熄滅	無	伺服器已關閉，或是伺服器已啟動且正常運作。	無。

### 6 XClarity Controller USB 接頭

視設定而定，此接頭支援 USB 2.0 功能、XClarity Controller 管理功能或這兩者。

- 如果設定 USB 2.0 功能的接頭，就可以連接需要 USB 2.0 連線的裝置，例如鍵盤、滑鼠或 USB 儲存裝置。



- 如果設定 XClarity Controller 管理功能的接頭，就可以連接已安裝執行 XClarity Controller 事件日誌之應用程式的行動裝置。
- 如果該接頭已設定為同時具有這兩項功能，就可以按系統 ID 按鈕三秒來切換這兩項功能。


如需相關資訊，請參閱第 104 頁「為 Lenovo XClarity Controller 連線設定正面 USB 埠」。

## 7 USB 3.2 Gen 1 接頭

用來連接需要 USB 2.0 或 3.0 連線的裝置，例如鍵盤、滑鼠或 USB 快閃記憶體隨身碟。

## 側面圖

使用此資訊找出伺服器側面的元件。

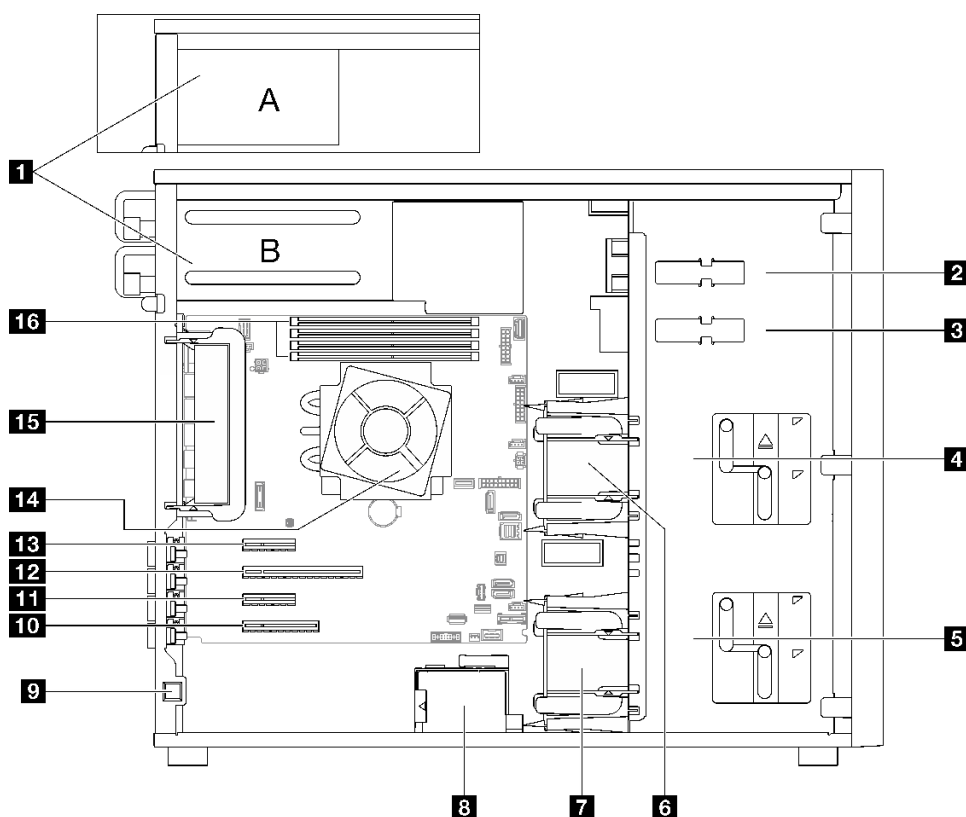


表格 5. 伺服器型號側面圖的元件

<b>1</b>	電源供應器機盒	<b>9</b>	入侵開關
<b>2</b>	上方 ODD 機槽	<b>10</b>	PCIe 插槽 4
<b>3</b>	下方 ODD/磁帶機槽	<b>11</b>	PCIe 插槽 3
<b>4</b>	上方儲存體框架	<b>12</b>	PCIe 插槽 2
<b>5</b>	下方儲存體框架	<b>13</b>	PCIe 插槽 1
<b>6</b>	前方系統風扇 1	<b>14</b>	處理器和散熱槽
<b>7</b>	前方系統風扇 2	<b>15</b>	後方系統風扇
<b>8</b>	RAID 快閃記憶體電源模組匣	<b>16</b>	DIMM 插槽

# 背面圖

使用此資訊找出伺服器背面的接頭和元件。

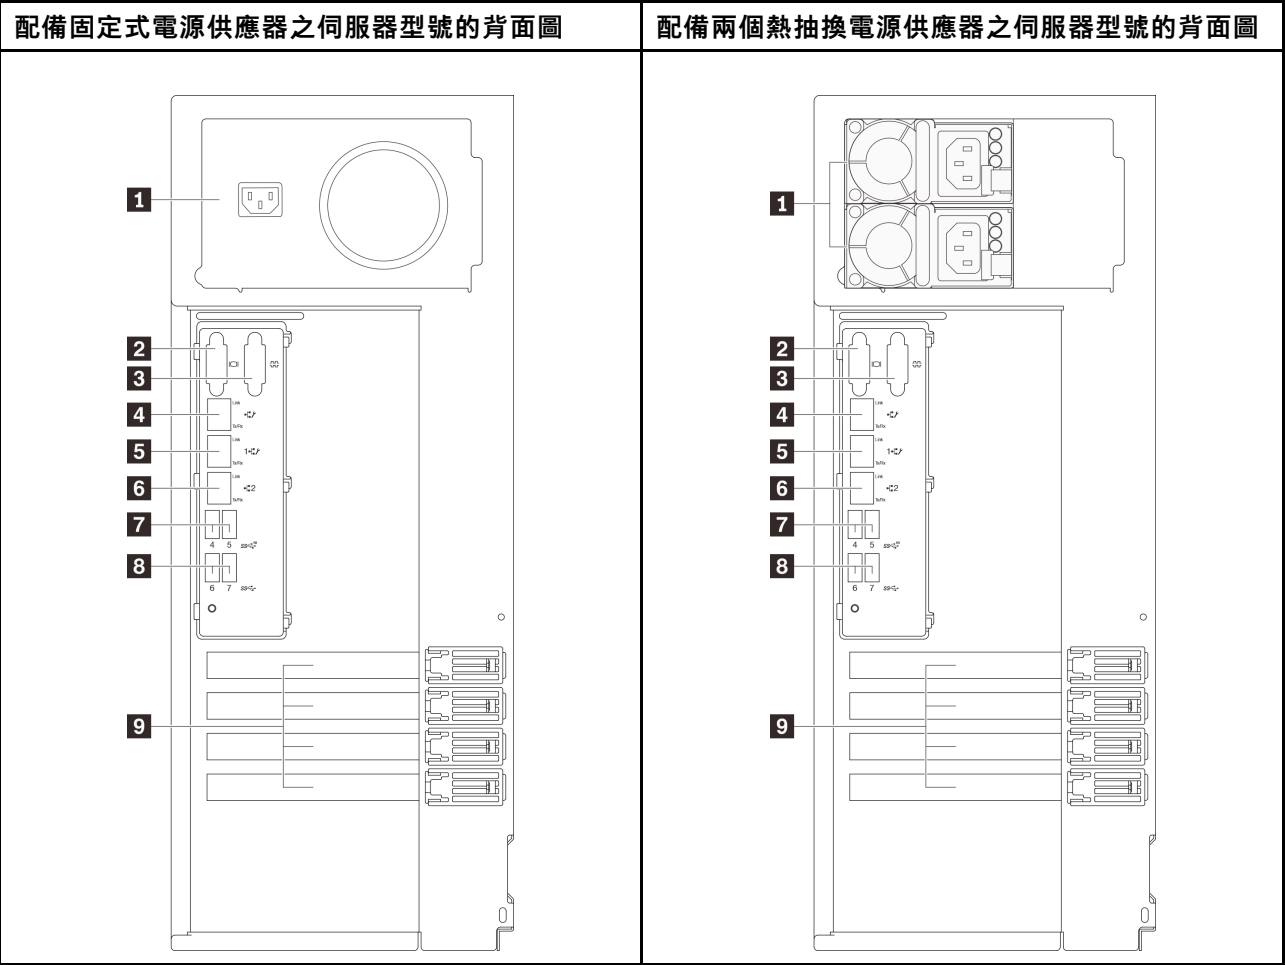

圖例 6. 背面圖

表格 6. 配備固定式電源供應器或兩個熱抽換電源供應器之伺服器型號背面的元件

<b>1</b> 電源線接頭	<b>6</b> 乙太網路接頭 2
<b>2</b> VGA 接頭	<b>7</b> USB 3.2 Gen 2 接頭
<b>3</b> 序列接頭	<b>8</b> USB 3.2 Gen 2 接頭
<b>4</b> 專用 XClarity Controller (XCC) 網路接頭	<b>9</b> PCIe 插槽
<b>5</b> 乙太網路接頭 1 (與 XCC 網路埠共用)	

## 1 電源線接頭

將電源線連接至此元件。

## 2 VGA 接頭

用來連接 VGA 相容視訊裝置，例如 VGA 顯示器。

### 3 序列接頭

將 9 插腳序列裝置連接到此接頭。序列埠會與 XClarity Controller 共用。XClarity Controller 可以使用 Serial over LAN (SOL) 來控制共用序列埠，以重新導向序列資料流量。

### 4 專用 XClarity Controller (XCC) 網路接頭

用來連接乙太網路纜線以使用 XClarity Controller 管理系統。

### 5 6 乙太網路接頭 1 和 2

用來連接 LAN 的乙太網路纜線。每個乙太網路接頭都有兩個狀態 LED，可協助您識別乙太網路連線功能及活動。如需詳細資訊，請參閱第 19 頁「背面圖 LED」。乙太網路 1 接頭可以設定做為 XClarity Controller 網路接頭。

若要將乙太網路 1 接頭設定做為 XClarity Controller 網路接頭，請啟動 Setup Utility，並選取 **BMC Settings → Network Settings → Network Settings Network Interface Port : Shared**。然後，按一下 **Shared NIC on** 並選取 **Onboard Port 1**。

### 7 8 USB 3.2 Gen 2 接頭

用來連接需要 USB 2.0 或 3.0 連線的裝置，例如鍵盤、滑鼠或 USB 快閃記憶體隨身碟。


### 9 PCIe 插槽

主機板上有四個 PCIe 插槽可安裝適當的 PCIe 配接卡。如需 PCIe 插槽的相關資訊，請參閱第 2 頁「規格」。

---

## 背面圖 LED

本節中的圖解顯示伺服器背面的 LED。

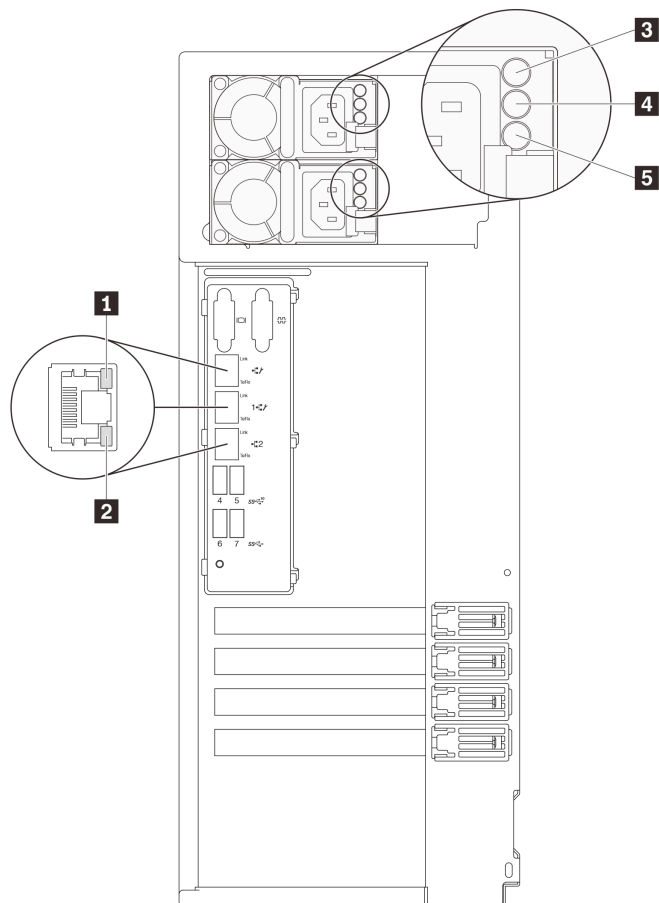

圖例 7. 伺服器的背面圖 LED

表格 7. 伺服器背面的 LED

圖例	圖例
<b>1</b> 乙太網路鏈結 LED（綠色）	<b>4</b> 電源輸出 LED（綠色）
<b>2</b> 乙太網路活動 LED（綠色）	<b>5</b> 電源供應器錯誤 LED（黃色）
<b>3</b> 電源輸入 LED（綠色）	

### 1 2 乙太網路狀態 LED

每個網路接頭都有兩個狀態 LED。

乙太網路狀態 LED	顏色	狀態	說明
<b>1</b> 乙太網路鏈結 LED	綠色	亮起	已建立網路鏈結。
	無	熄滅	已中斷網路鏈結。
<b>2</b> 乙太網路活動 LED	綠色	閃爍	網路鏈結已連接並作用中。
	無	熄滅	伺服器與 LAN 中斷連接。


**3 電源輸入 LED**  
**4 電源輸出 LED**  
**5 電源供應器錯誤 LED**

每個熱抽換電源供應器都有 3 個狀態 LED。

LED	說明
<b>3</b> 電源輸入 LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>熄滅：電源供應器與 AC 電源中斷連接，或發生電源問題。</li> <li>綠色：電源供應器連接到 AC 電源。</li> </ul>
<b>4</b> 電源輸出 LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>綠色：伺服器已啟動，且電源供應器運作正常。</li> <li>綠色閃爍：電源供應器處於零輸出模式（待命）。伺服器電源的負載不高時，其中一個安裝的電源供應器會進入待命狀態，而另一個則承擔整個負載。當電源負載增加時，待命的電源供應器會切換為作用中狀態，以提供充足的電源給伺服器。 若要停用零輸出模式，請啟動 Setup utility，移至<b>系統設定 → 電源 → 零輸出</b>，並選取<b>停用</b>。如果您停用零輸出模式，兩個電源供應器都會處於作用中狀態。</li> <li>熄滅：伺服器電源關閉，或電源供應器運作不正常。如果伺服器電源開啟，但電源輸出 LED 熄滅，則請更換電源供應器。</li> </ul>
<b>5</b> 電源供應器錯誤 LED	<ul style="list-style-type: none"> <li>熄滅：電源供應器運作正常。</li> <li>黃色：電源供應器發生故障。若要解決此問題，請更換電源供應器。</li> </ul>

## 主機板元件

本節中的圖解顯示主機板上的元件位置。

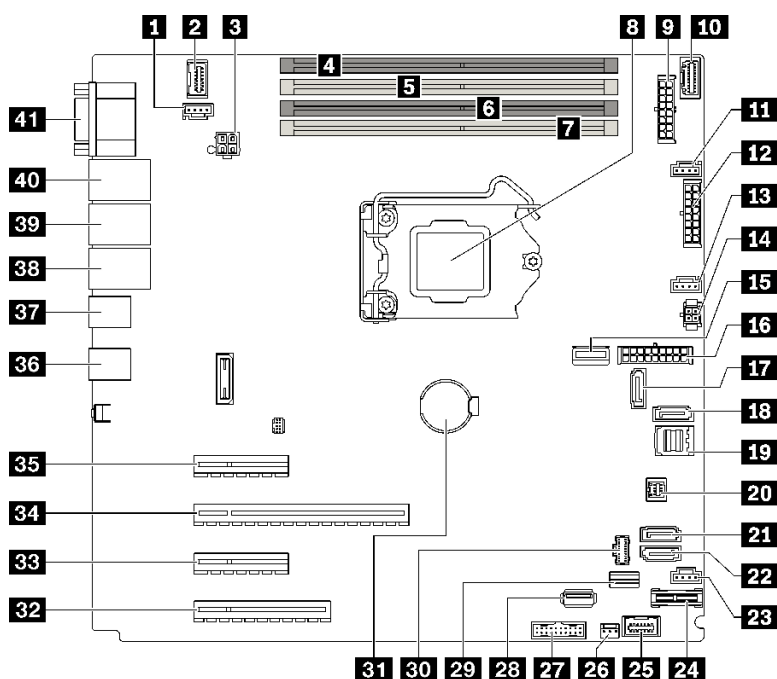

圖例 8. 主機板元件

表格 8. 主機板上的元件


圖例	圖例
<b>1</b> 後方風扇接頭	<b>22</b> SATA 4
<b>2</b> 正面 VGA 接頭	<b>23</b> 用於前方風扇的風扇 4 接頭
<b>3</b> 處理器電源接頭	<b>24</b> TPM/TCM 接頭
<b>4</b> DIMM 插槽 1	<b>25</b> 前方面板接頭
<b>5</b> DIMM 插槽 2	<b>26</b> 入侵開關接頭
<b>6</b> DIMM 插槽 3	<b>27</b> 正面 USB 接頭
<b>7</b> DIMM 插槽 4	<b>28</b> 內部 USB 3.2 Gen 1 接頭
<b>8</b> 處理器插座	<b>29</b> M.2 信號接頭
<b>9</b> 背板 1 電源接頭	<b>30</b> M.2 電源接頭
<b>10</b> 電源配送板邊帶接頭	<b>31</b> CMOS 電池
<b>11</b> 用於前方風扇的風扇 1 接頭	<b>32</b> PCIe 插槽 4
<b>12</b> 背板 2 電源接頭	<b>33</b> PCIe 插槽 3
<b>13</b> 用於處理器的風扇 2 接頭	<b>34</b> PCIe 插槽 2
<b>14</b> 光碟機/磁帶機電源接頭	<b>35</b> PCIe 插槽 1
<b>15</b> 系統電源接頭	<b>36</b> 兩個 USB 3.2 Gen 2 接頭

表格 8. 主機板上的元件 ( 繼續 )

圖例	圖例
<b>16</b> 適用於 NVMe 的 MCIO x4 接頭	<b>37</b> 兩個 USB 3.2 Gen 2 接頭
<b>17</b> SATA 6	<b>38</b> 乙太網路接頭 2
<b>18</b> SATA 7	<b>39</b> 乙太網路接頭 1 (與 XCC 網路埠共用)
<b>19</b> SATA 0 到 3	<b>40</b> Lenovo XClarity Controller (XCC) 管理埠
<b>20</b> SGPIO1 接頭	<b>41</b> VGA 和序列埠接頭
<b>21</b> SATA 5	

## 主機板 LED

本節中的圖解顯示主機板上的發光二極體 (LED)。

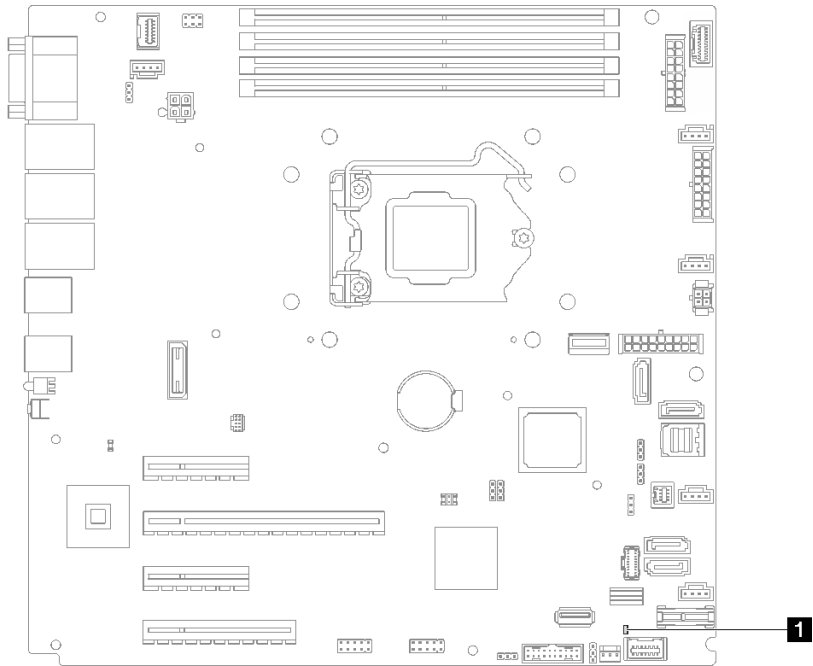

圖例 9. 主機板 LED


表格 9. 主機板 LED

<b>1</b> 系統錯誤 LED (琥珀色)
-------------------------

## 主機板跳接器及按鈕

本節中的圖解顯示伺服器上的跳接器和按鈕位置。

**附註：** 若在開關區塊上面有透明保護貼紙，必須先將它取下並丟棄才能接觸到開關。

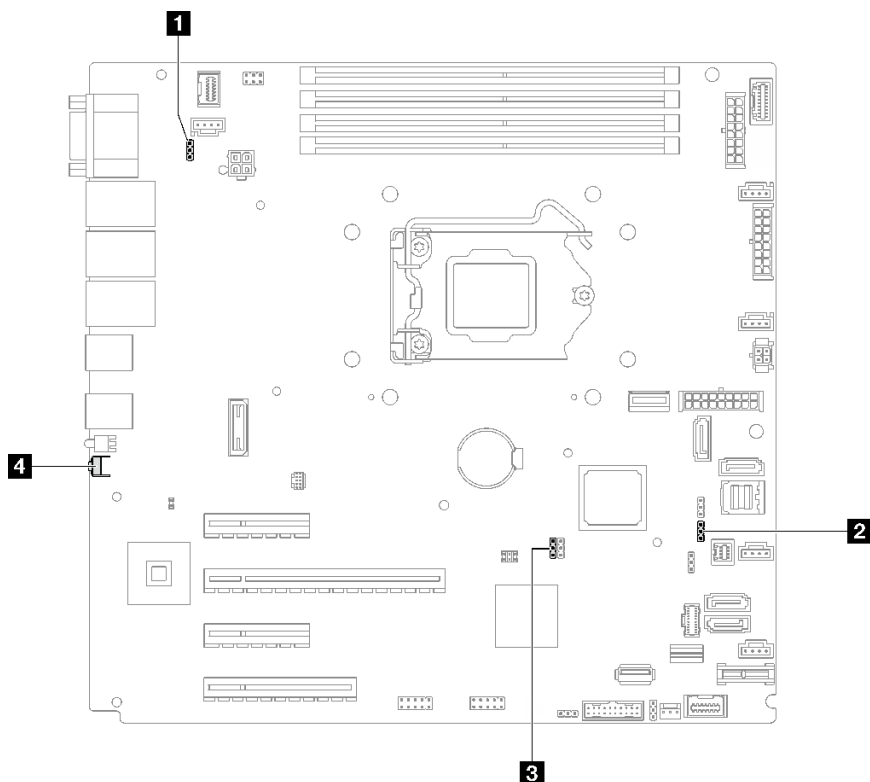

圖例 10. 主機板跳接器及按鈕

下表說明在主機板上的跳接器及按鈕。

表格 10. 主機板跳接器及按鈕

跳接器及按鈕名稱	跳接器設定/按鈕功能
<b>1</b> 電源權限置換跳接器	<ul style="list-style-type: none"> <li>插腳 1 和 2：正常（預設值）。</li> <li>插腳 2 和 3：置換開機權限。</li> </ul>
<b>2</b> 強制 Lenovo XClarity Controller 更新跳接器	<ul style="list-style-type: none"> <li>插腳 1 和 2：正常（預設值）。</li> <li>插腳 2 和 3：強制 Lenovo XClarity Controller 更新至最新版本。</li> </ul>
<b>3</b> 清除 CMOS 跳接器	<ul style="list-style-type: none"> <li>插腳 1 和 2：正常（預設值）。</li> <li>插腳 2 和 3：清除即時時鐘 (RTC) 登錄。</li> </ul>
<b>4</b> 強制 NMI 按鈕	此按鈕在伺服器背面。按下此按鈕，可對處理器強制執行不可遮罩式岔斷。您可能必須使用一支筆或拉直的迴紋針的一端，才能按下此按鈕。您也可以用它來強制執行藍色畫面記憶體傾出（只有在 Lenovo 支援中心要求這樣做時才使用此按鈕）。

#### 重要事項：

- 在變更任何開關設定或移動任何跳接器之前，請關閉伺服器；然後拔下所有電源線和外部纜線。請檢閱[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)、第 59 頁「安裝準則」、第 61 頁「處理靜電敏感裝置」和第 101 頁「關閉伺服器電源」中的資訊。
- 本文件的圖解中未顯示的所有主機板開關或跳接器區塊，皆為保留的開關或跳接器區塊。




# 硬碟背板

本節中的圖解可識別硬碟背板上的接頭。

以下是此伺服器支援的硬碟背板：

- 簡易抽換硬碟背板
  - 第 25 頁 「3.5 吋簡易抽換背板（機槽 0-3）」
  - 第 26 頁 「3.5 吋簡易抽換背板（機槽 4-7，未配備光碟機）」
  - 第 26 頁 「3.5 吋簡易抽換背板（機槽 4-5，配備光碟機）」
- 熱抽換硬碟背板
  - 第 27 頁 「3.5 吋熱抽換背板」
  - 第 27 頁 「2.5 吋熱抽換背板」


## 3.5 吋簡易抽換背板 ( 機槽 0-3 )

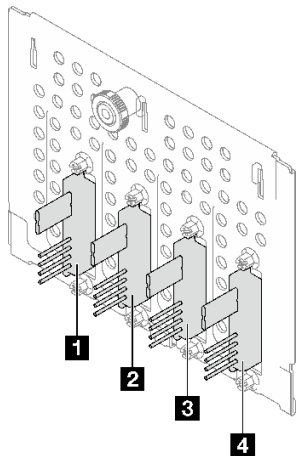

表格 11. 3.5 吋簡易抽換背板 ( 機槽 0-3 )

	下方框架中的機槽編號
<b>1</b> 信號/SATA 接頭	SATA 3
<b>2</b> 信號/SATA 接頭	SATA 2
<b>3</b> 信號/SATA 接頭	SATA 1
<b>4</b> 信號/SATA 接頭	SATA 0


### 3.5 吋簡易抽換背板 ( 機槽 4-7 , 未配備光碟機 )

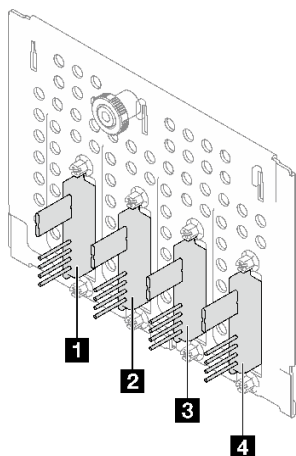

表格 12. 3.5 吋簡易抽換背板 ( 機槽 4-7 , 未配備光碟機 )

	下方框架中的機槽編號
<b>1</b> 信號/SATA 接頭	SATA 7
<b>2</b> 信號/SATA 接頭	SATA 6
<b>3</b> 信號/SATA 接頭	SATA 5
<b>4</b> 信號/SATA 接頭	SATA 4


### 3.5 吋簡易抽換背板 ( 機槽 4-5 , 配備光碟機 )

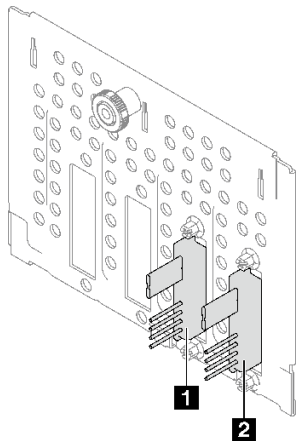

表格 13. 3.5 吋簡易抽換背板 ( 機槽 4-5 , 配備光碟機 )

	下方框架中的機槽編號
<b>1</b> 信號/SATA 接頭	SATA 5
<b>2</b> 信號/SATA 接頭	SATA 4


3.5 吋熱抽換背板

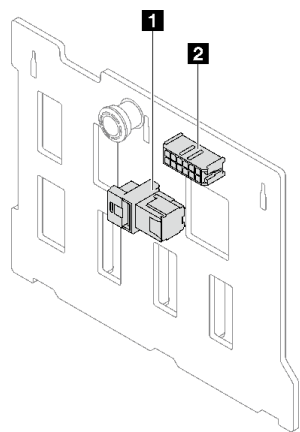

表格 14. 3.5 吋熱抽換背板接頭

<b>1</b> 電源接頭	<b>2</b> SAS/SATA 接頭
---------------	----------------------

2.5 吋熱抽換背板

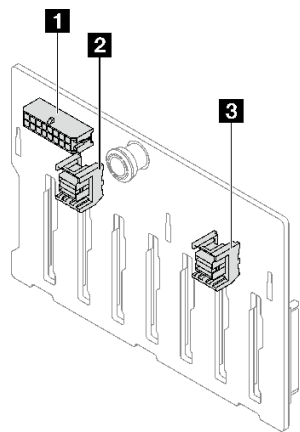

表格 15. 2.5 吋熱抽換背板接頭

<b>1</b> 電源接頭	<b>3</b> SAS/SATA 0 接頭
<b>2</b> SAS/SATA 1 接頭	


電源配送板

本節中的圖解可識別電源配送板上的接頭。

此伺服器支援兩種類型的電源配送板：

- [第 28 頁 「固定式電源供應器的電源配送板」](#)
- [第 28 頁 「熱抽換電源供應器的電源配送板」](#)

固定式電源供應器的電源配送板

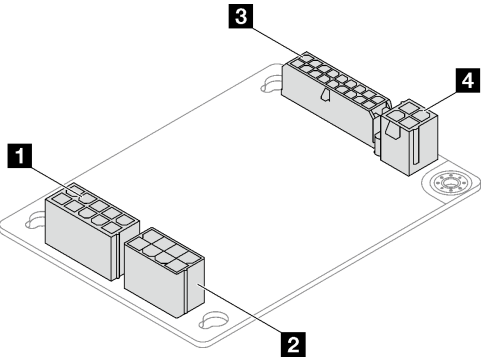


圖例 11. 固定式電源供應器的電源配送板

表格 16. 固定式電源供應器的電源配送板

<b>1</b> 電源供應器系統電源接頭	<b>3</b> 系統電源接頭
<b>2</b> 電源供應器處理器電源接頭	<b>4</b> 處理器電源接頭

熱抽換電源供應器的電源配送板

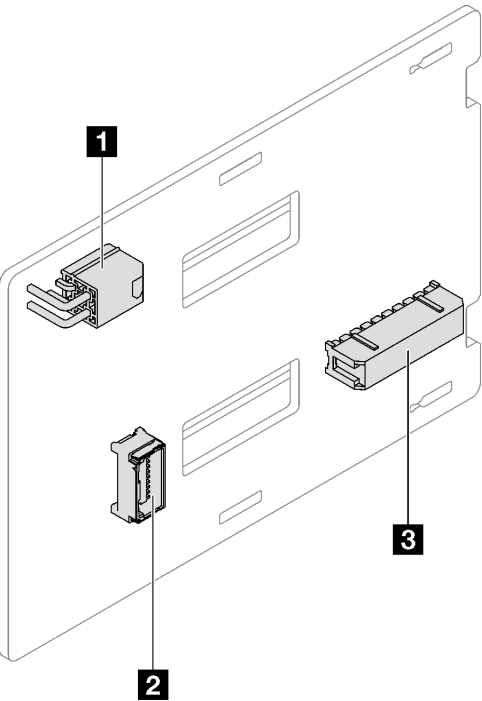

圖例 12. 熱抽換電源供應器的電源配送板

表格 17. 熱抽換電源供應器的電源配送板

<b>1</b> 處理器電源接頭	<b>3</b> 系統電源接頭
<b>2</b> 邊帶接頭	


## RAID 配接卡

本節中的圖解可識別 RAID 配接卡上的接頭。

以下是此伺服器支援的 RAID 配接卡：

- [第 29 頁「9350-8i」](#)
- [第 29 頁「9350-16i」](#)
- [第 30 頁「4350/5350-8i」](#)

### 9350-8i

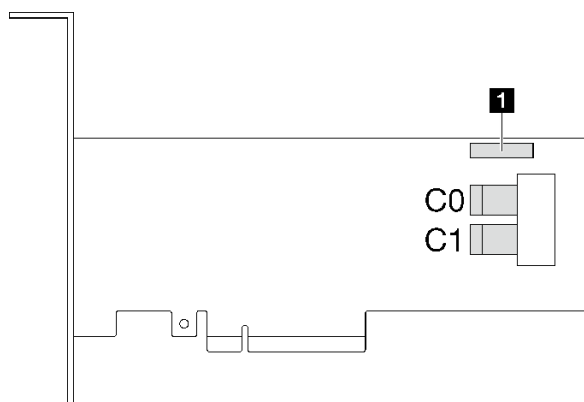


圖例 13. 9350-8i 接頭

表格 18. 9350-8i 接頭

<b>1</b> RAID 快閃記憶體電源模組接頭
---------------------------


### 9350-16i

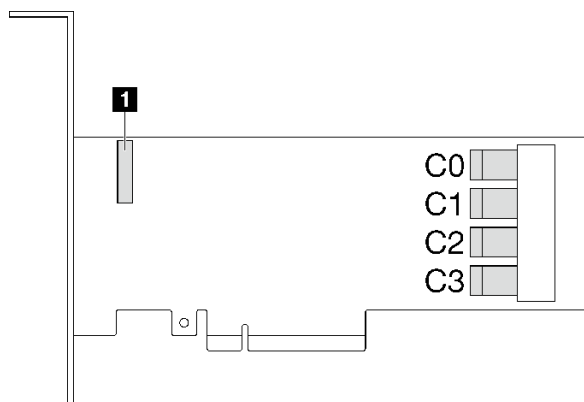

圖例 14. 9350-16i 接頭

表格 19. 9350-16i 接頭

<b>1</b> RAID 快閃記憶體電源模組接頭
---------------------------

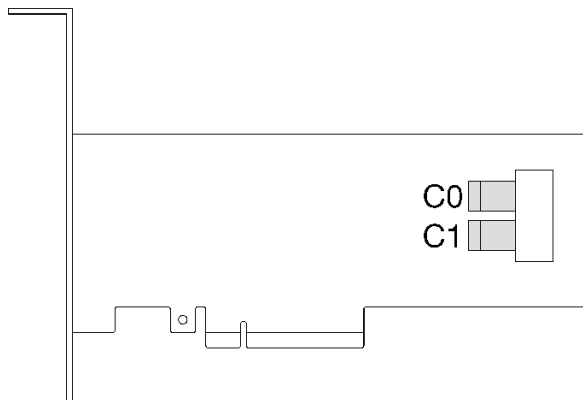

圖例 15. 4350/5350-8i 接頭

---


## 伺服器鎖

鎖住伺服器蓋板可防止他人未經授權存取您伺服器的內部。鎖住前門（選配）可防止他人未經授權存取已安裝的硬碟。

### 小鎖

您的伺服器配備有小鎖環。裝上小鎖之後，就無法卸下伺服器蓋板。

**附註：**建議您從當地商店自行購買小鎖。

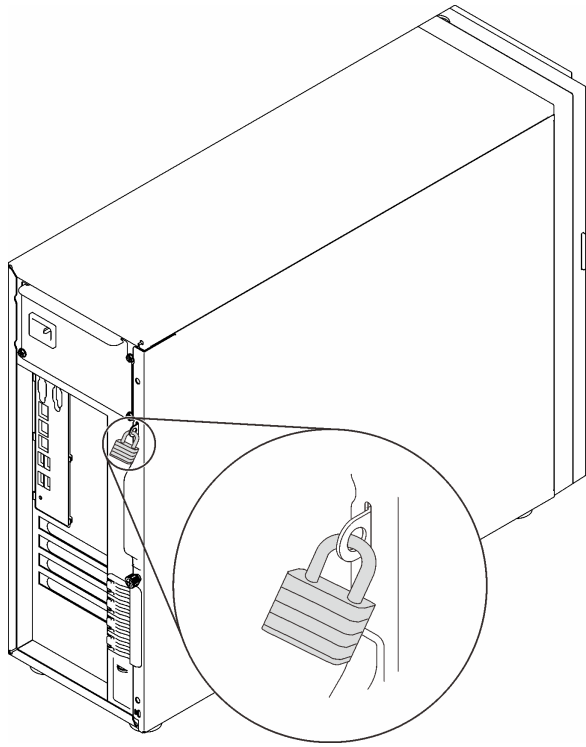


圖例 16. 小鎖

#### Kensington 型鋼纜鎖

您可以使用 Kensington 型鋼纜鎖將伺服器固定至書桌、桌子或其他非永久性固定設備上。鋼纜鎖會連接至伺服器背面的安全鎖插槽上，以鑰匙或密碼鎖來操作，具體視您選取的類型而定。鋼纜鎖也會鎖住伺服器蓋板。多款筆記型電腦也是用相同類型的鎖。您可以直接向 Lenovo 訂購這類鋼纜鎖，請在此網址搜尋

**Kensington：**


<http://www.lenovo.com/support>

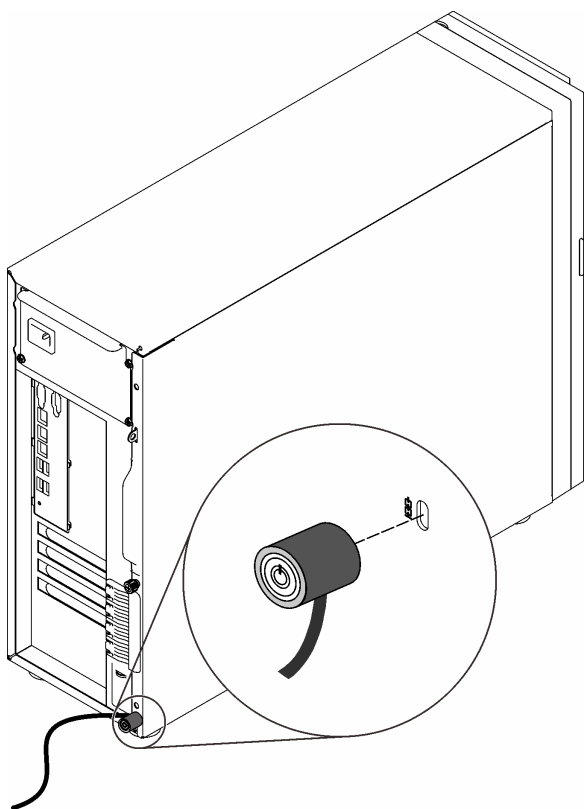

圖例 17. Kensington 型鋼纜鎖

### 前門鎖

您可以使用材料包裝盒內的鑰匙打開或鎖上伺服器的前門。前門可保護框架並防止他人未經授權存取已安裝的硬碟。

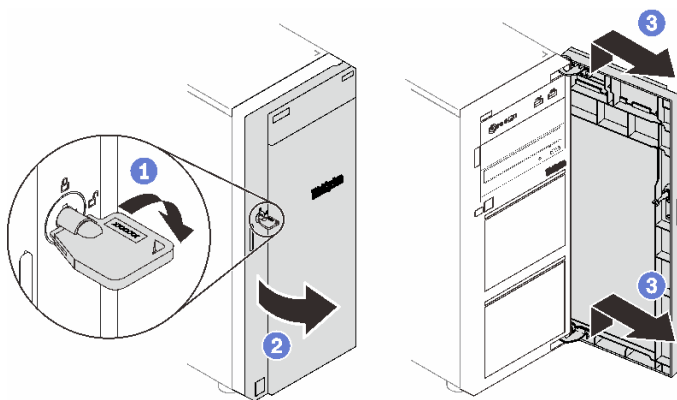

圖例 18. 前門鎖

## 內部纜線佈線

伺服器中的部分元件隨附供特定接頭使用的內部纜線。


連接纜線之前，請仔細閱讀下列準則：



- 連接或拔除任何內部纜線之前，先關閉伺服器。
- 如需其他纜線安裝指示，請參閱任何外部裝置隨附的文件。
- 請使用纜線上印製的 ID 找出適當的接頭。
- 請確定纜線未受到擠壓，且未蓋住任何接頭或防礙主機板上的任何元件。

**附註：**


1. 當您從主機板拔下纜線時，請解開所有門鎖、鬆開纜線接頭的卡榫或鎖夾。若卸下纜線之前沒有鬆開他們，會損及主機板上脆弱的纜線插座。若纜線插座有任何損壞，可能都需要更換主機板。

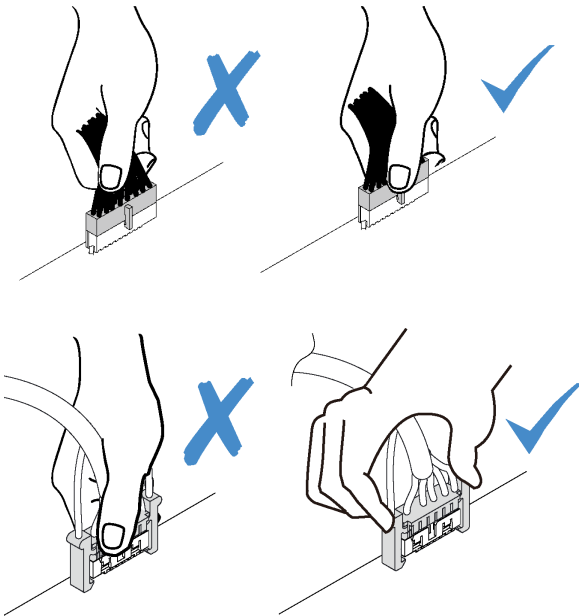

2. 將前方系統風扇安裝在機箱中時，請確定纜線不會干擾兩個支柱而且風扇已牢牢固定。

## 風扇電源線

使用本節可瞭解風扇電源線的內部佈線和接頭。

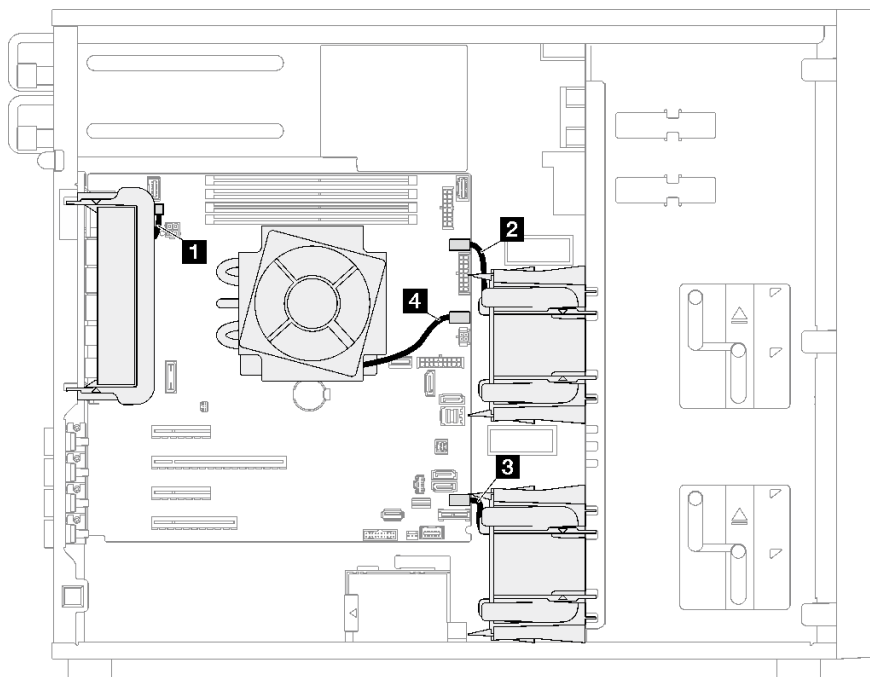

圖例 19. 風扇電源線佈線


表格 20. 風扇電源接頭在主機板上的位置

	從	到
<b>1</b>	後方系統風扇	後方風扇接頭
<b>2</b>	前方系統風扇 1	用於前方風扇的風扇 1 接頭
<b>3</b>	前方系統風扇 2	用於前方風扇的風扇 4 接頭
<b>4</b>	散熱槽風扇	用於處理器的風扇 2 接頭

## 前方面板

使用本節瞭解前方面板的纜線佈線。

**附註：**請確定所有纜線都穿過正確的纜線夾。

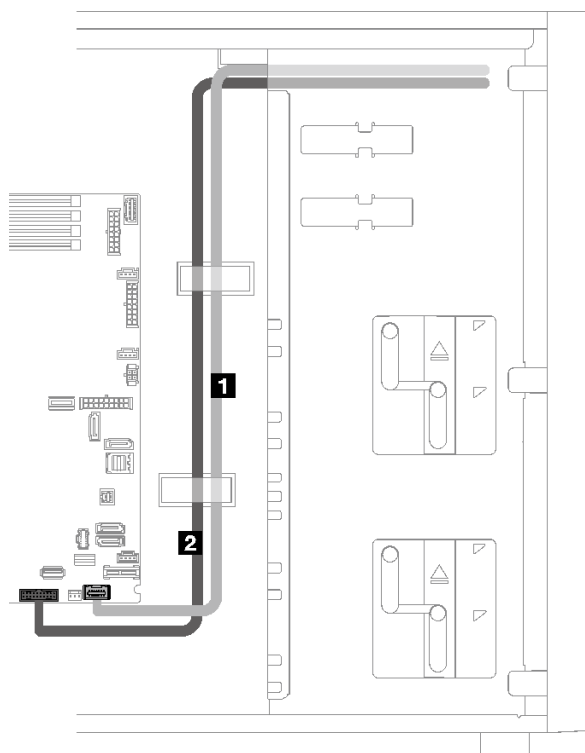


圖例 20. 前方面板的纜線佈線

纜線	從	到
<b>1</b> 操作員資訊面板纜線	前方面板	主機板上的前方面板接頭
<b>2</b> USB 纜線	前方面板	主機板上的正面 USB 接頭

## M.2 配接卡


使用本節來瞭解 M.2 配接卡的纜線佈線。

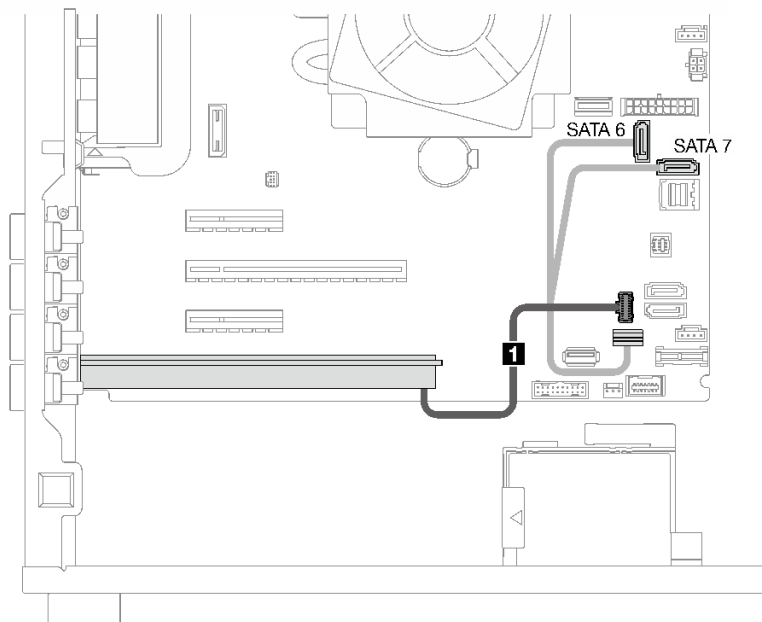

纜線	從	到
<b>1</b> M.2 纜線	M.2 配接卡	主機板上的 M.2 信號接頭、M.2 電源接頭、SATA 6 和 SATA 7

## 入侵開關和 RAID 快閃記憶體電源模組


使用本節瞭解入侵開關和 RAID 快閃記憶體電源模組的纜線佈線。

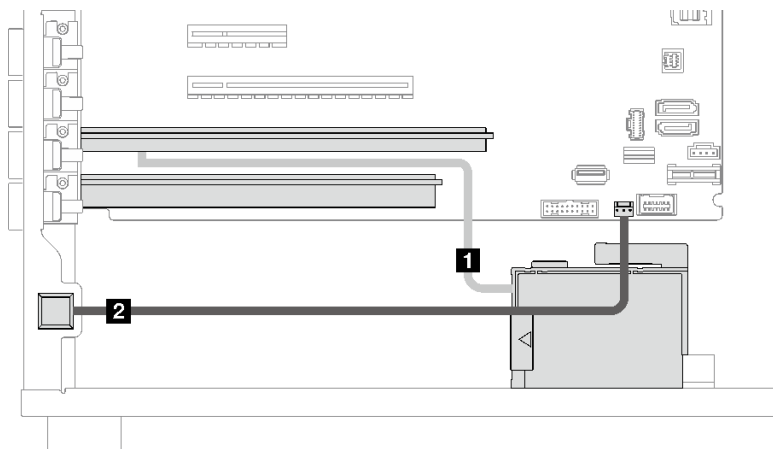

纜線	從	到
<b>1</b> RAID 快閃記憶體電源模組纜線	RAID 配接卡上的快閃記憶體電源模組接頭	RAID 快閃記憶體電源模組
<b>2</b> 入侵開關纜線	入侵開關	主機板上的入侵開關接頭

## 光碟機/磁帶機

使用本節瞭解配備光碟機/磁帶機之伺服器型號的纜線佈線。

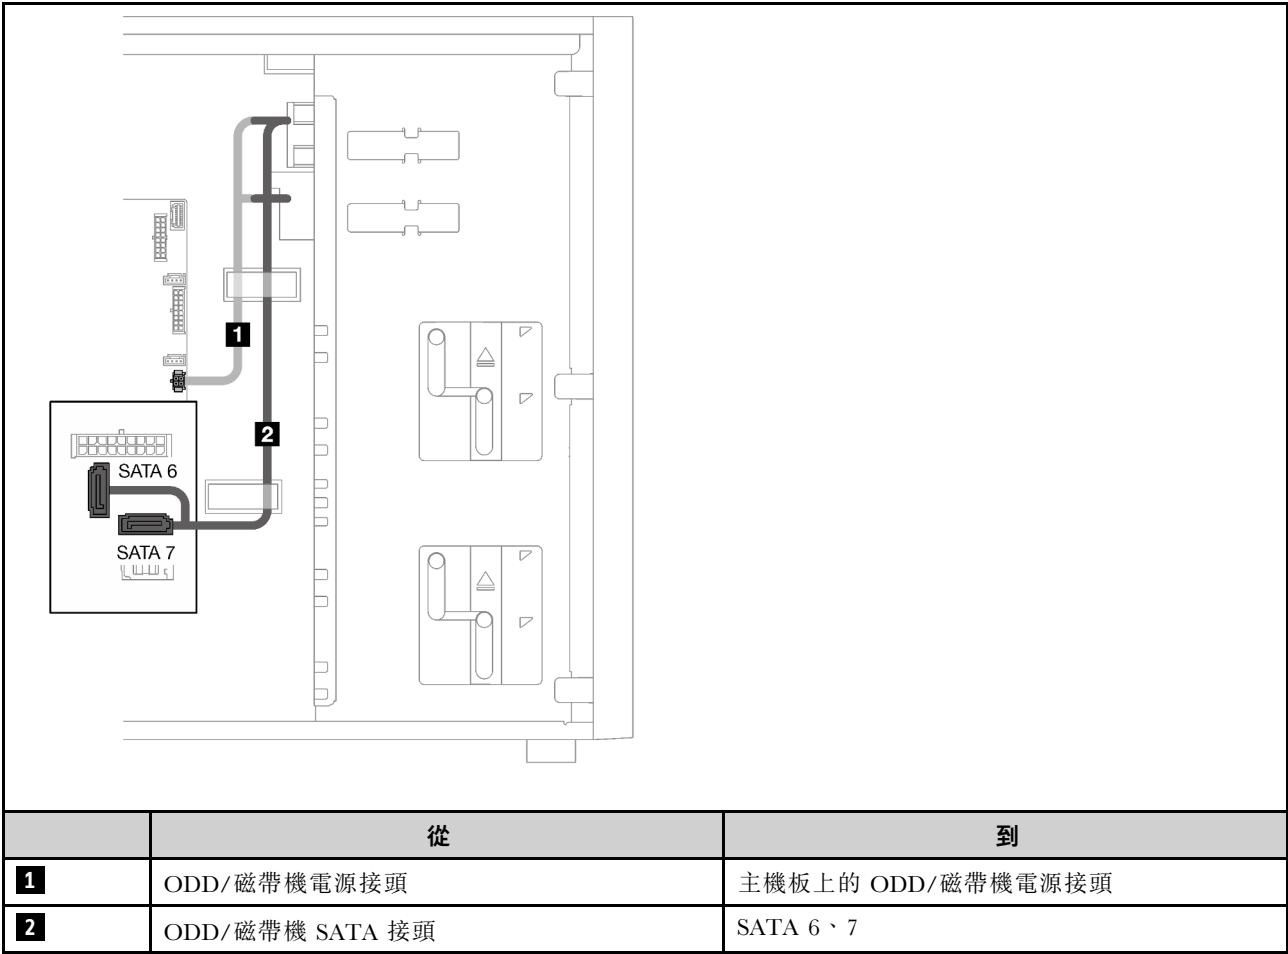


## 固定式電源供應器

使用本節瞭解固定式電源供應器的纜線佈線。

附註：

- 請確定所有纜線都穿過正確的纜線夾。
- 由於電源配送板上的處理器電源接頭外觀看起來可能類似，因此請確定 **2** 電源供應器處理器電源線和 **3** 處理器電源線已正確佈線，如圖所示。

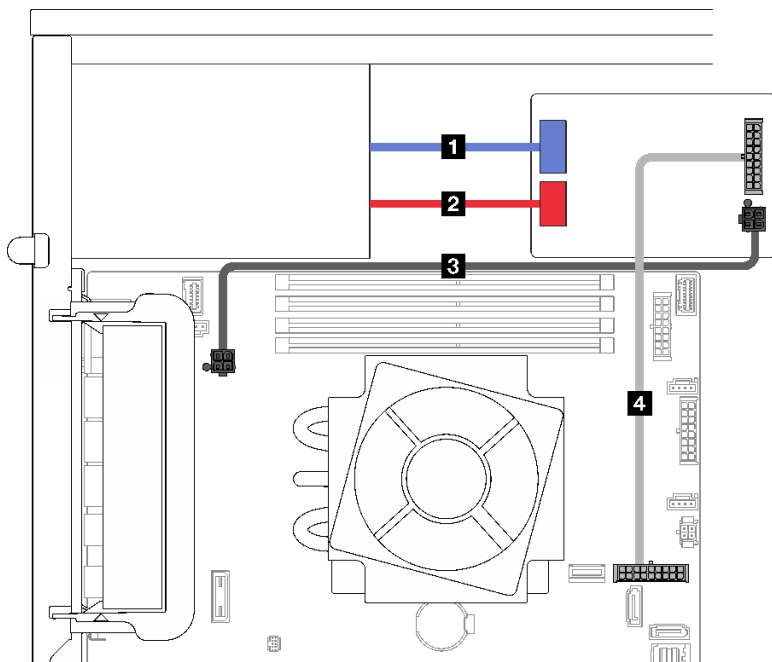


圖例 21. 固定式電源供應器的纜線佈線

纜線	從（電源配送板）	到
<b>1</b> 電源供應器系統電源線	電源供應器系統電源接頭	固定式電源供應器上的系統電源接頭
<b>2</b> 電源供應器處理器電源線	電源供應器處理器電源接頭	固定式電源供應器上的處理器電源接頭
<b>3</b> 處理器電源線	處理器電源接頭	主機板上的處理器電源接頭
<b>4</b> 系統電源線	系統電源接頭	主機板上的系統電源接頭

# 備用電源供應器

使用本節瞭解備用電源供應器的纜線佈線。

**附註：**請確定所有纜線都穿過正確的纜線夾

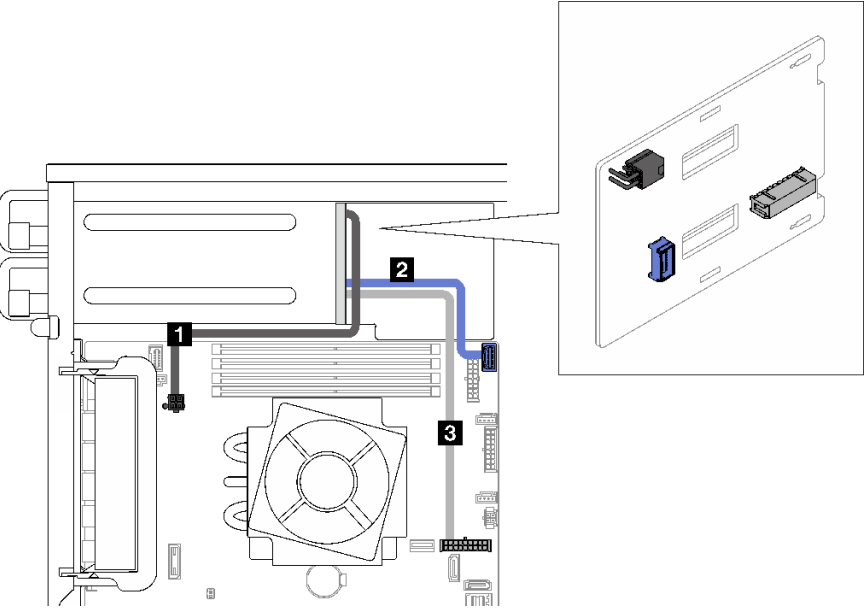

圖例 22. 備用電源供應器的纜線佈線

纜線	從（電源配送板）	到
<b>1</b> 處理器電源線	處理器電源接頭	主機板上的處理器電源接頭
<b>2</b> 邊帶接頭	邊帶接頭	主機板上的電源配送板邊帶接頭
<b>3</b> 電源線	系統電源接頭	主機板上的系統電源接頭

# 簡易抽換硬碟


使用本節瞭解配備簡易抽換硬碟之伺服器型號的纜線佈線。

請參閱此伺服器套用的配置。

- [第 40 頁「四個 3.5 吋 SATA 硬碟」](#)
- [第 41 頁「八個 3.5 吋 SATA 硬碟」](#)
- [第 42 頁「七個 SATA 硬碟和一個 NVMe 硬碟」](#)
- [第 42 頁「六個 3.5 吋 SATA 硬碟及 ODD/磁帶機」](#)

## 四個 3.5 吋簡易抽換硬碟

使用本節瞭解配備四個 3.5 吋簡易抽換硬碟之伺服器型號的纜線佈線（軟體 RAID）。

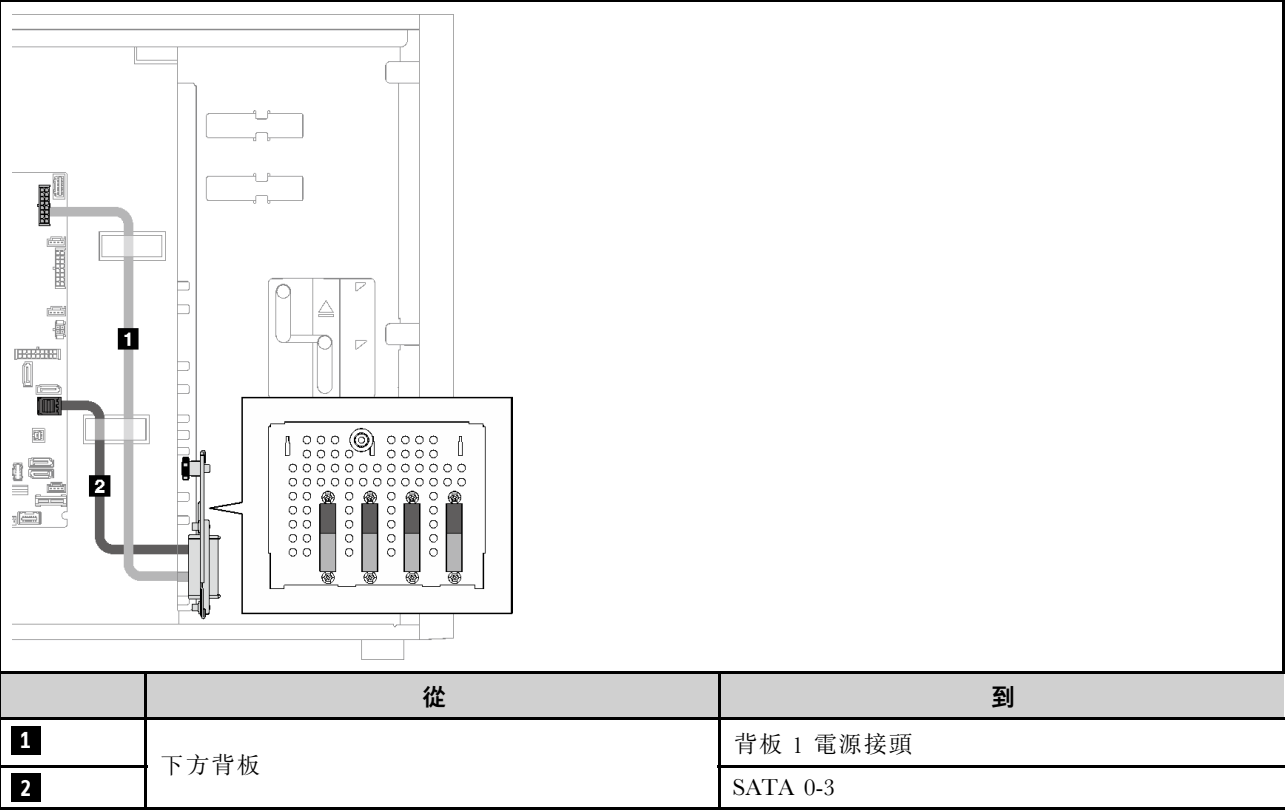




八個 3.5 吋簡易抽換硬碟

使用本節瞭解配備八個 3.5 吋簡易抽換硬碟之伺服器型號的纜線佈線（軟體 RAID）。


以下是適用於此配置的選配產品：

- [第 41 頁「八個 SATA 硬碟」](#)
- [第 42 頁「七個 SATA 硬碟和一個 NVMe 硬碟」](#)

八個 SATA 硬碟

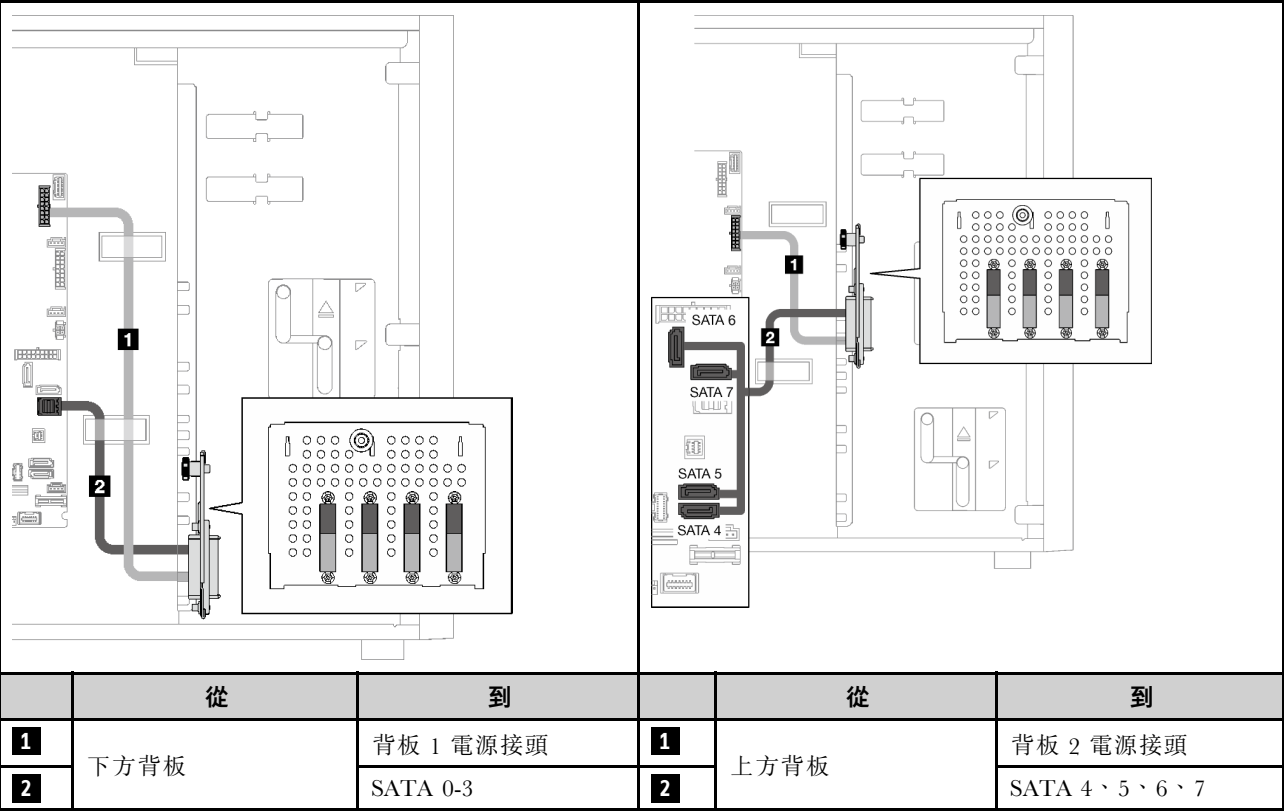


七個 SATA 硬碟和一個 NVMe 硬碟

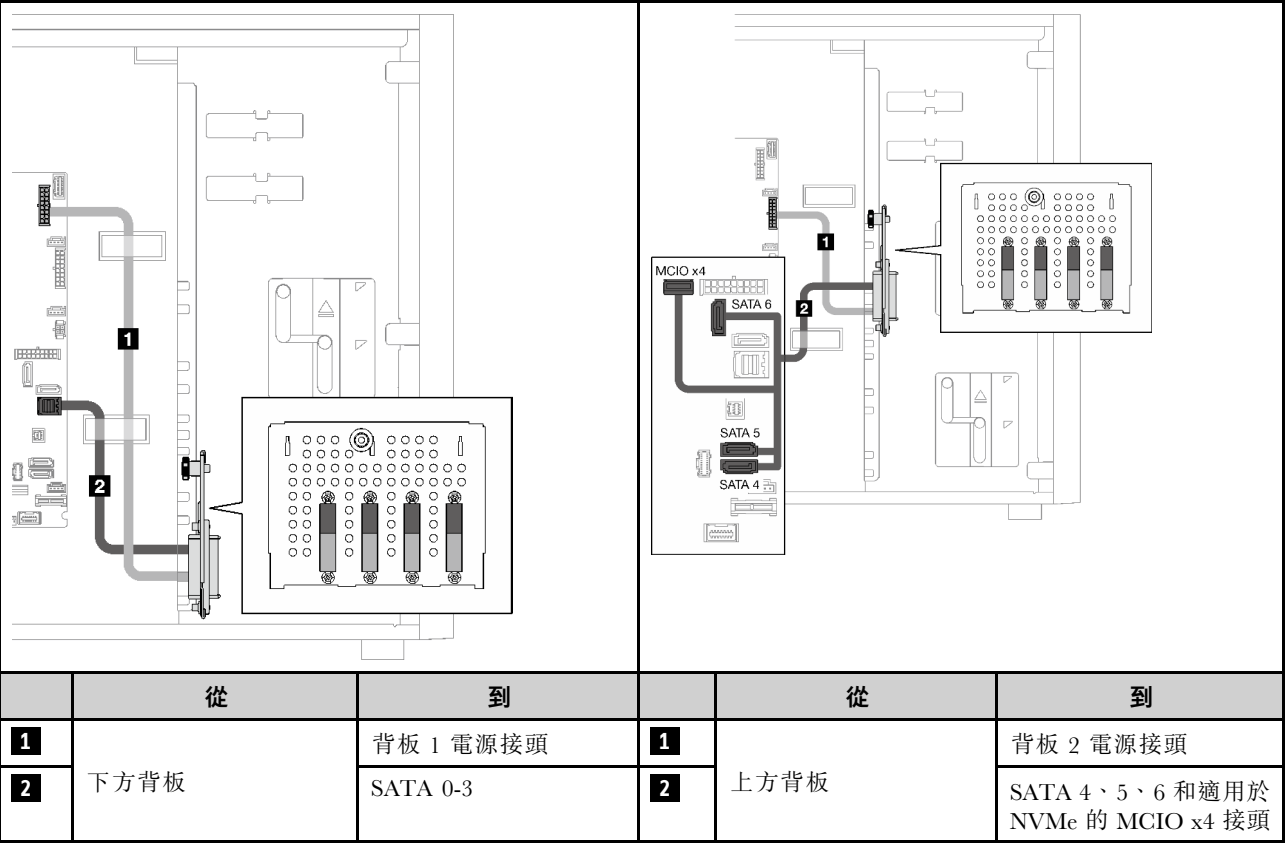

六個 3.5 吋簡易抽換硬碟及 ODD/磁帶機

使用本節瞭解配備六個 3.5 吋簡易抽換硬碟和 ODD/磁帶機（軟體 RAID）之伺服器型號的纜線佈線。

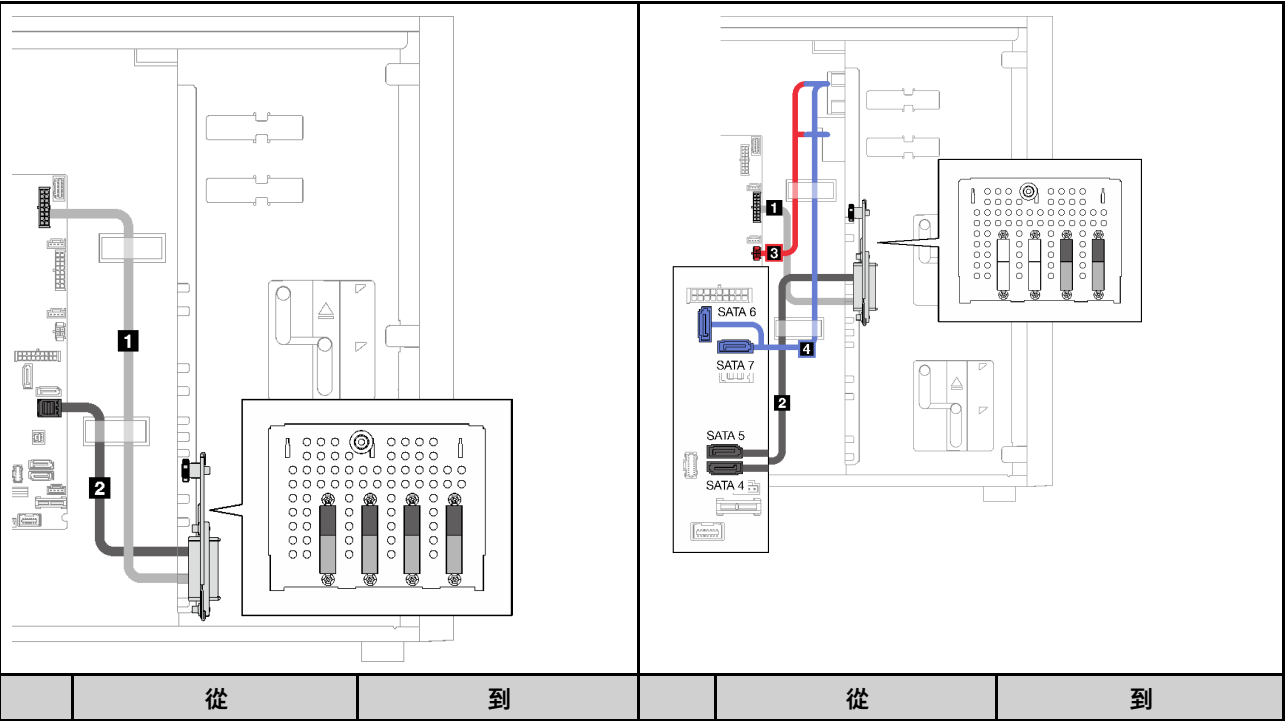

1	下方背板	背板 1 電源接頭	1	上方背板	背板 2 電源接頭
			2		SATA 4、5
2		SATA 0-3	3	ODD/磁帶機電源接頭	主機板上的 ODD/磁帶機電源接頭
			4	ODD/磁帶機 SATA 接頭	SATA 6、7

## 熱抽換硬碟

使用本節瞭解配備熱抽換硬碟之伺服器型號的纜線佈線。

請參閱此伺服器套用的配置。

- 軟體 RAID
  - 第 44 頁 「四個 3.5 吋硬碟」
  - 第 47 頁 「八個 3.5 吋硬碟」
  - 第 49 頁 「八個 2.5 吋硬碟」
- 硬體 RAID
  - 第 46 頁 「四個 3.5 吋硬碟及一個 8i RAID 配接卡」
  - 第 48 頁 「八個 3.5 吋硬碟及一個 8i RAID 配接卡」
  - 第 50 頁 「八個 2.5 吋硬碟及一個 8i RAID 配接卡」
  - 第 51 頁 「十六個 2.5 吋硬碟及一個 16i RAID 配接卡」
  - 第 52 頁 「十六個 2.5 吋硬碟及兩個 8i RAID 配接卡」
  - 第 53 頁 「四個 3.5 吋和八個 2.5 吋硬碟及一個 16i RAID 配接卡」
  - 第 54 頁 「四個 3.5 吋和八個 2.5 吋硬碟及兩個 8i RAID 配接卡」


### 四個 3.5 吋熱抽換硬碟

使用本節瞭解配備四個 3.5 吋熱抽換硬碟之伺服器型號的纜線佈線。

以下是適用於此配置的選配產品：


- 第 44 頁 「軟體 RAID」
- 第 46 頁 「一個 8i RAID 配接卡」

#### 軟體 RAID

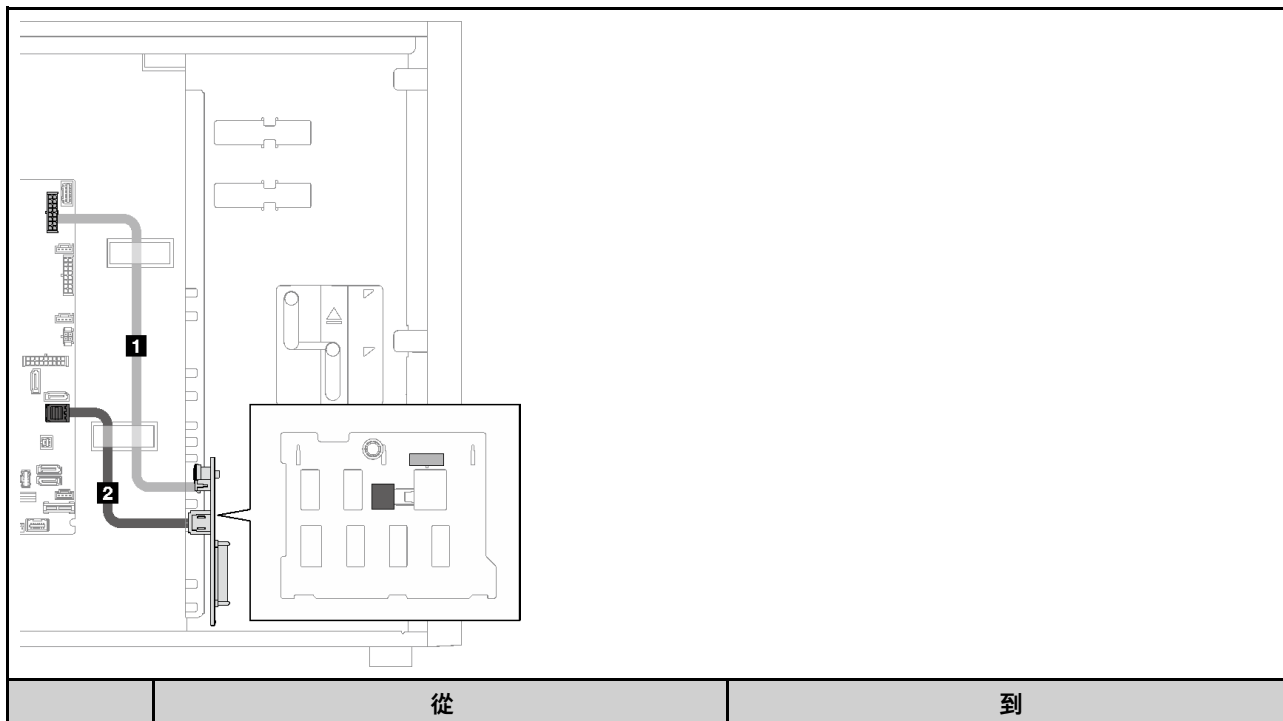

<b>1</b>	下方背板電源接頭	背板 1 電源接頭
<b>2</b>	下方背板 SAS/SATA 接頭	SATA 0-3

一個 8i RAID 配接卡

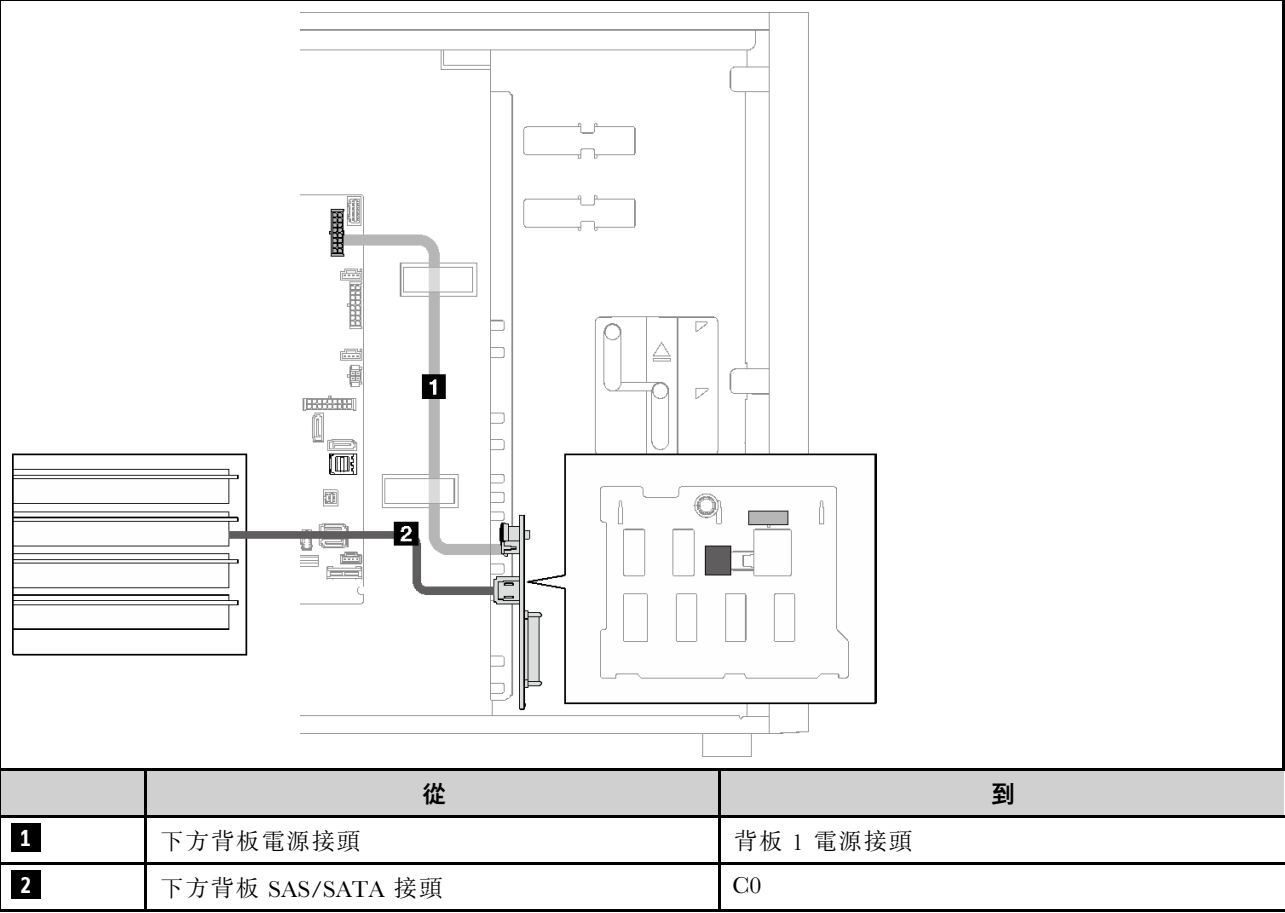


八個 3.5 吋熱抽換硬碟


使用本節瞭解配備八個 3.5 吋熱抽換硬碟之伺服器型號的纜線佈線。

- [第 47 頁「軟體 RAID」](#)
- [第 48 頁「一個 8i RAID 配接卡」](#)

軟體 RAID

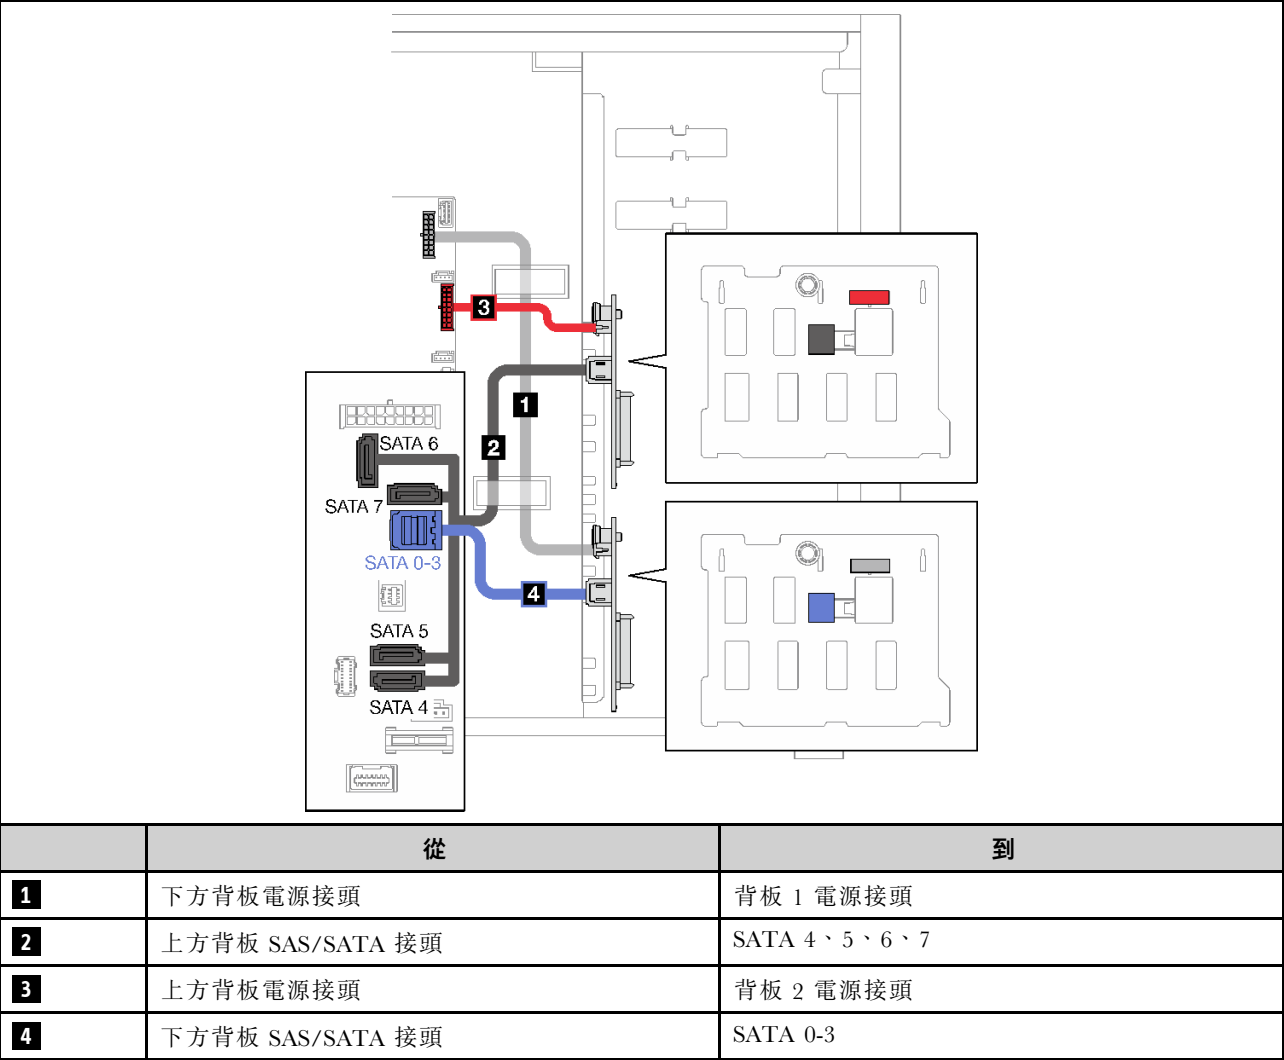

## 一個 8i RAID 配接卡

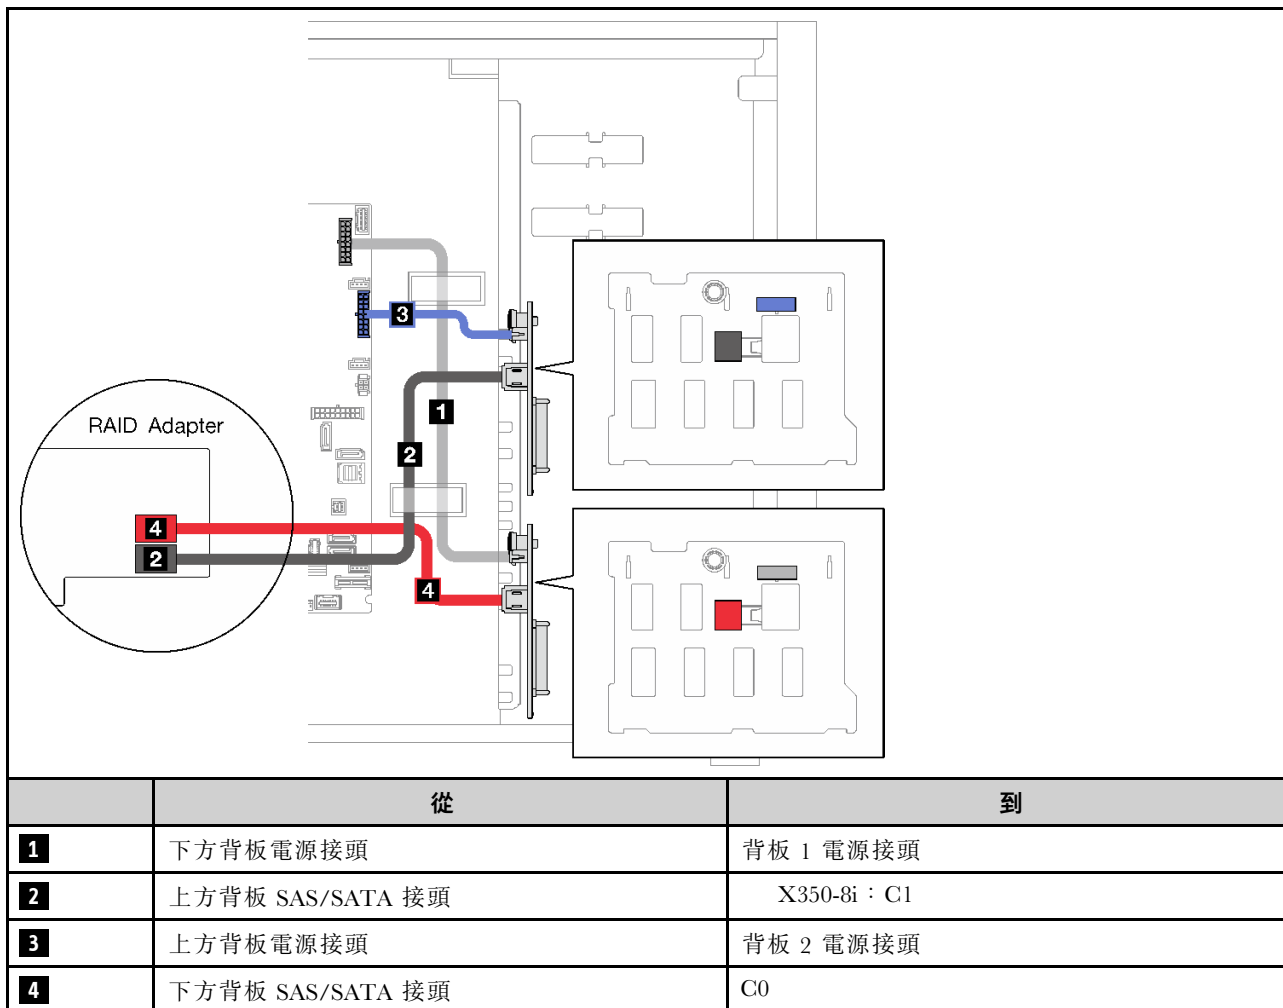


## 八個 2.5 吋熱抽換硬碟


使用本節瞭解配備八個 2.5 吋熱抽換硬碟之伺服器型號的纜線佈線。

- [第 49 頁 「軟體 RAID」](#)
- [第 50 頁 「一個 8i RAID 配接卡」](#)



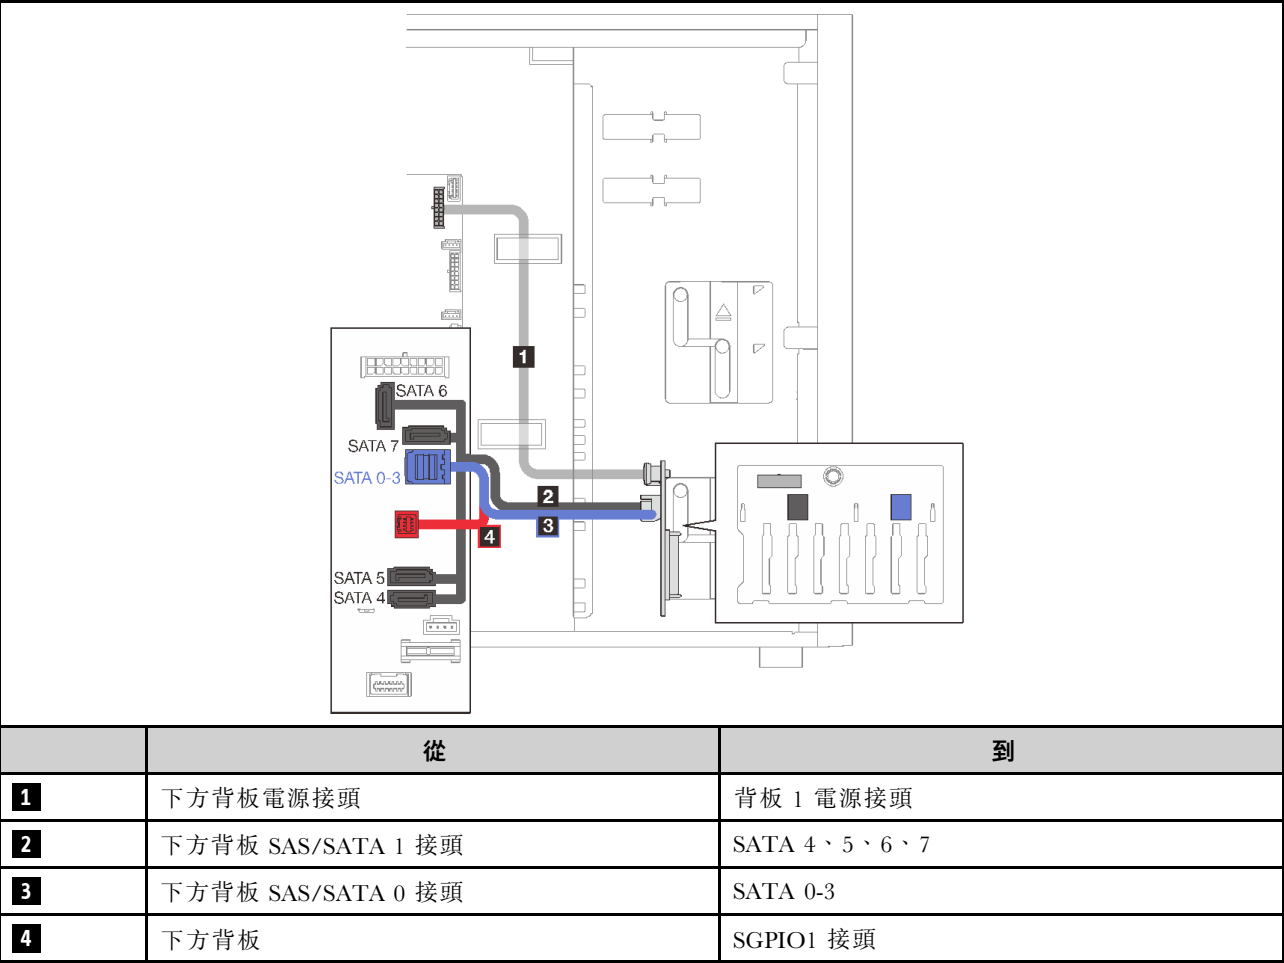

一個 8i RAID 配接卡

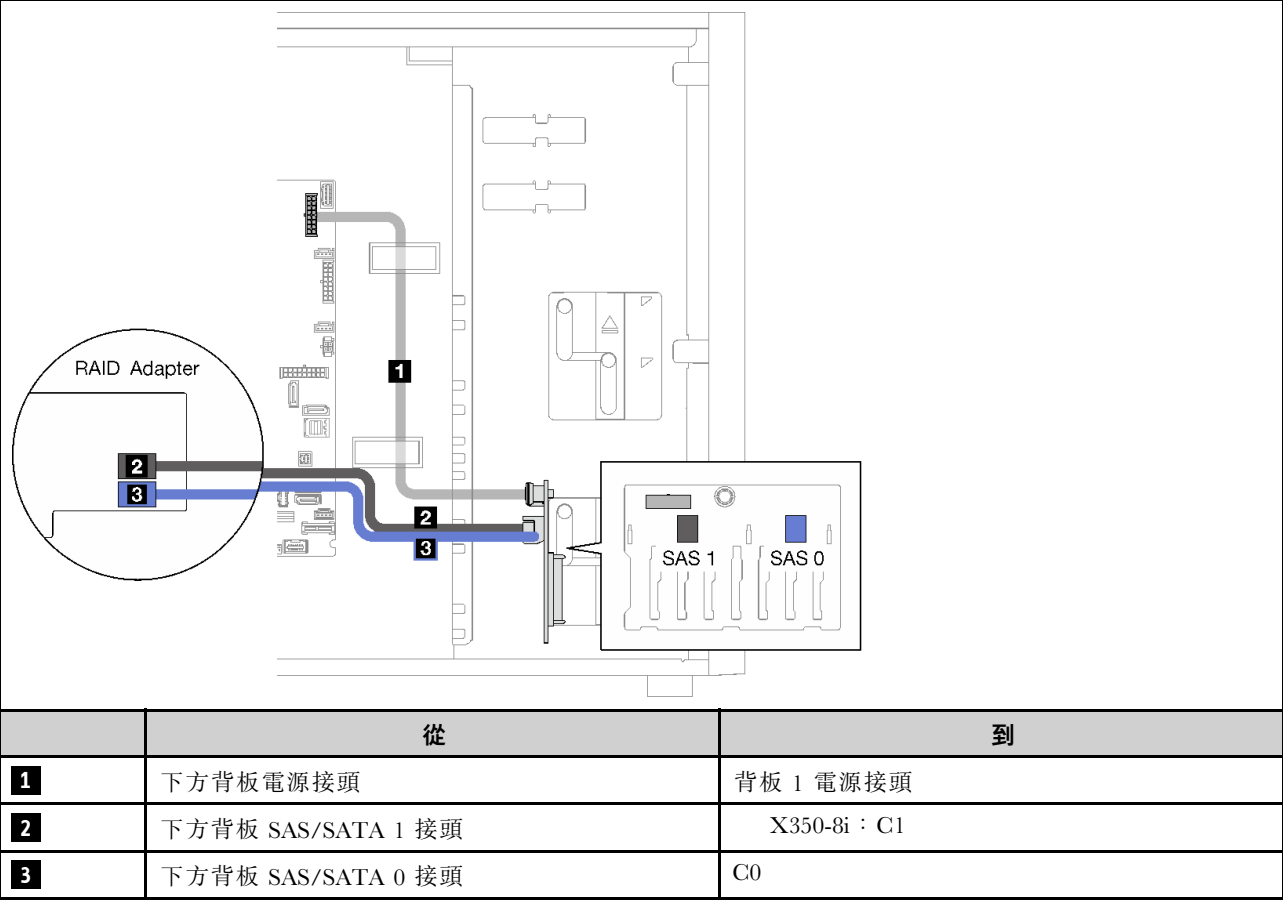


十六個 2.5 吋熱抽換硬碟


使用本節瞭解配備十六個 2.5 吋熱抽換硬碟之伺服器型號的纜線佈線。

- [第 51 頁 「一個 9350-16i RAID 配接卡」](#)
- [第 52 頁 「兩個 4350/5350-8i RAID 配接卡」](#)

一個 9350-16i RAID 配接卡

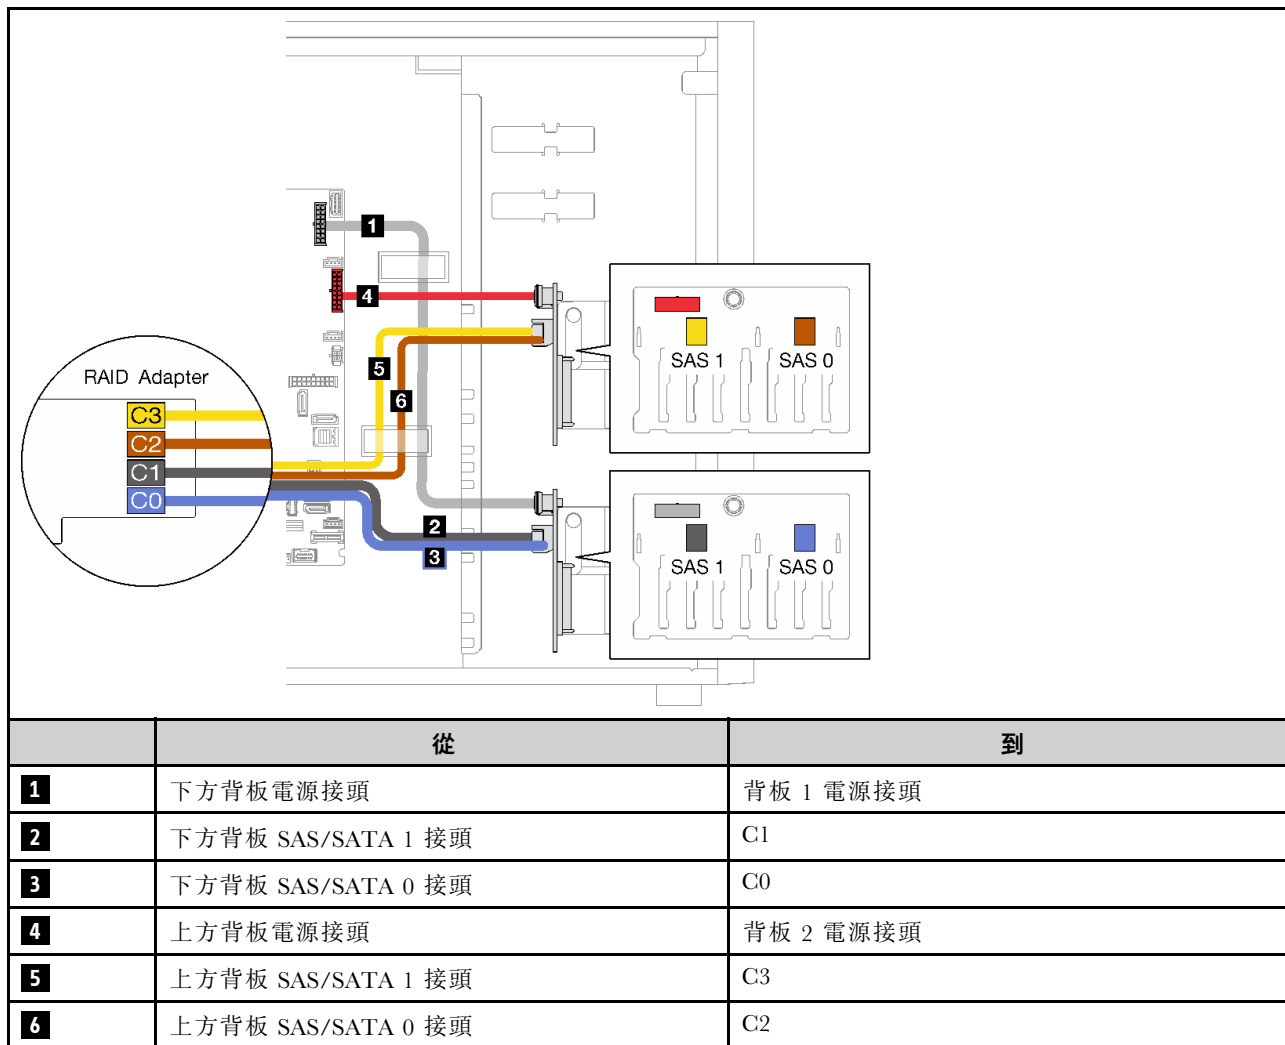

兩個 4350/5350-8i RAID 配接卡

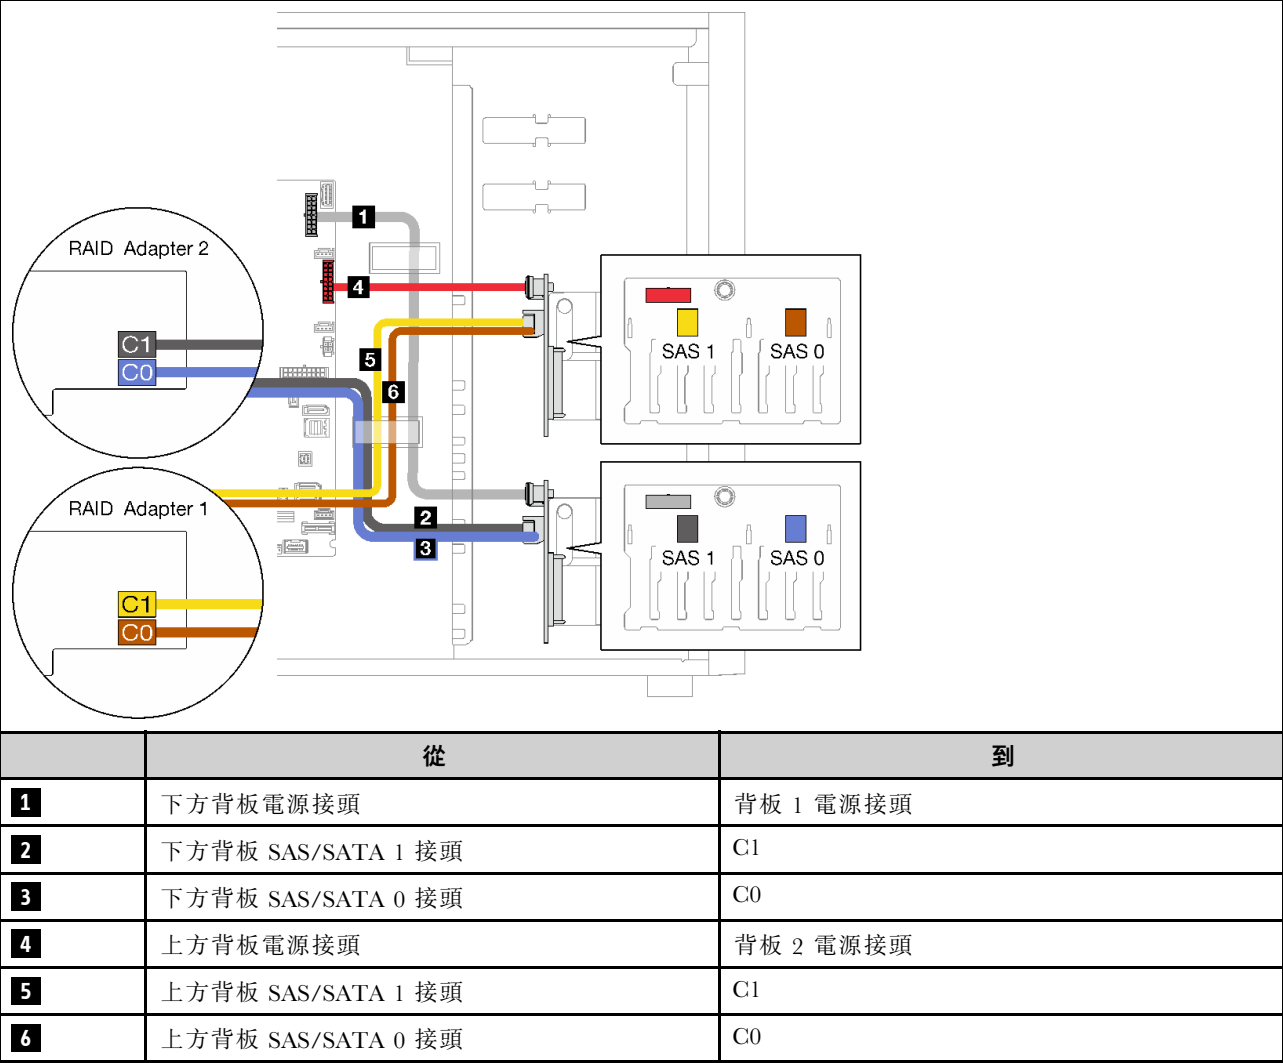


四個 3.5 吋和八個 2.5 吋熱抽換硬碟


使用本節瞭解配備四個 3.5 吋和八個 2.5 吋熱抽換硬碟之伺服器型號的纜線佈線。

- [第 53 頁 「一個 9350-16i RAID 配接卡」](#)
- [第 54 頁 「兩個 4350/5350-8i RAID 配接卡」](#)

一個 9350-16i RAID 配接卡

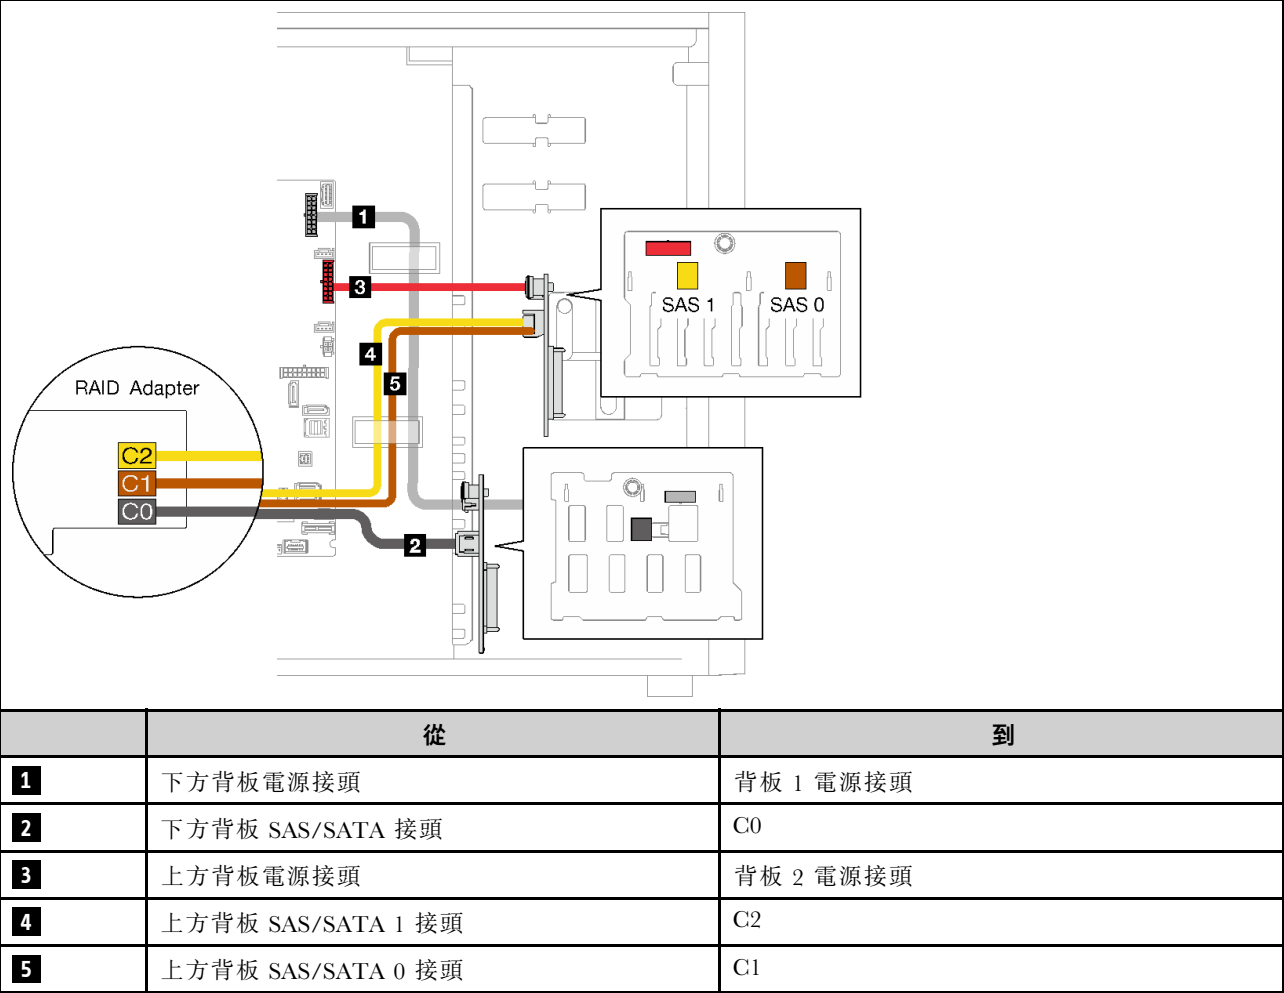

兩個 4350/5350-8i RAID 配接卡

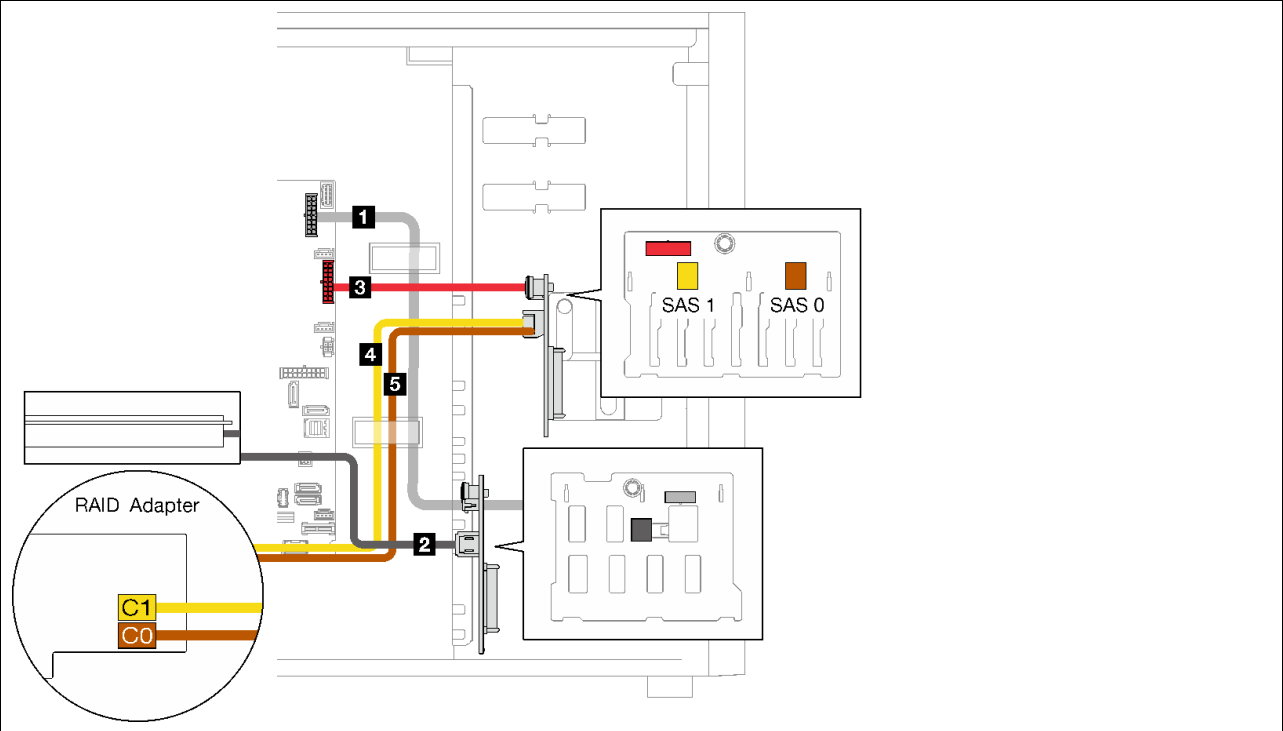

	從	到
1	下方背板電源接頭	背板 1 電源接頭
2	下方背板 SAS/SATA 接頭	C0、插槽 2
3	上方背板電源接頭	背板 2 電源接頭
4	上方背板 SAS/SATA 1 接頭	C1、插槽 4
5	上方背板 SAS/SATA 0 接頭	C0、插槽 4


零件清單

使用零件清單來識別伺服器中可用的每個元件。

如需訂購第 55 頁圖例 23 「伺服器元件」中所示零件的相關資訊：

<http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st250v2/7D8F/parts>

**附註：**視型號而定，您的伺服器看起來可能與圖例稍有不同。

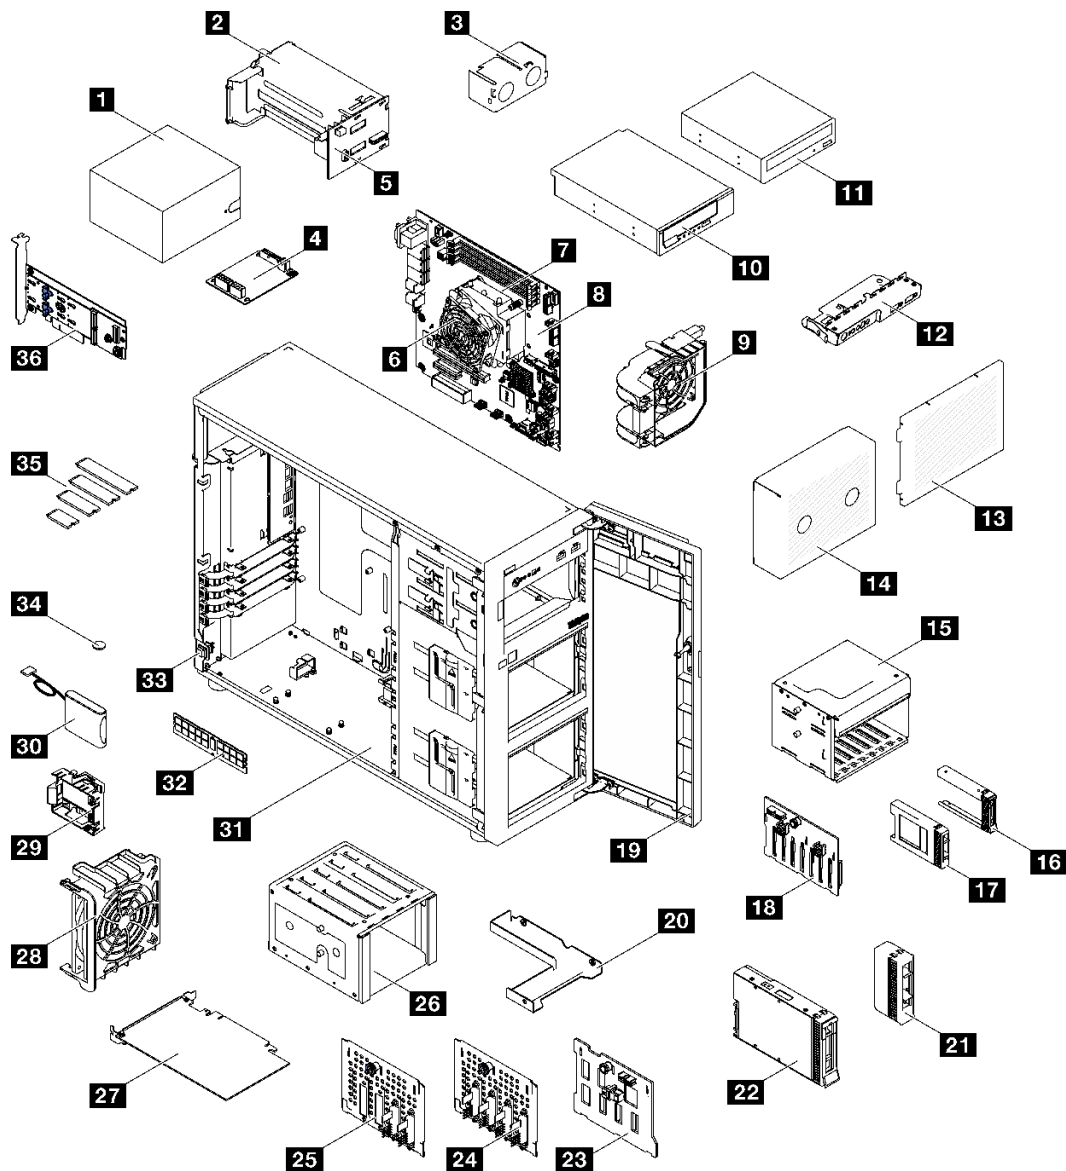

圖例 23. 伺服器元件

下表列出的零件會列為下面其中一項：

- **層級 1 客戶可自行更換組件 (CRU)：**您必須負責更換層級 1 CRU。如果您在沒有服務合約下，要求 Lenovo 安裝「層級 1 CRU」，則安裝作業必須付費。
- **層級 2 客戶可自行更換組件 (CRU)：**您可以自行安裝層級 2 CRU，或要求 Lenovo 免費安裝（但必須符合為您的伺服器指定的保固服務類型）。
- **現場可更換組件 (FRU)：**FRU 只能由受過訓練的維修技術人員來進行安裝。
- **耗材和結構零件：**您必須自行購買及更換耗材和結構零件。如果 Lenovo 應您的要求來購買或安裝結構元件，則會向您收取服務費用。

表格 21. 零件清單

索引	說明	層級 1 CRU	層級 2 CRU	FRU	耗材和結構零件
如需訂購第 55 頁圖例 23 「伺服器元件」中所示零件的相關資訊：					
<a href="http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st250v2/7D8F/parts">http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st250v2/7D8F/parts</a>					
1	固定式電源供應器	√			
2	熱抽換電源供應器	√			
3	熱抽換電源供應器填充板				√
4	固定式電源供應器的電源配送板				√
5	熱抽換電源供應器的電源配送板		√		
6	散熱槽和風扇			√	
7	處理器			√	
8	主機板		√		
9	前方系統風扇	√			
10	5.25 吋 LTO/RDX 磁帶機	√			
11	5.25 吋光碟機			√	
12	前方面板組件	√			
13	框架外蓋		√		
14	框架填充板				√
15	2.5 吋框架	√			
16	2.5 吋硬碟填充板	√			
17	2.5 吋硬碟	√			
18	2.5 吋熱抽換硬碟背板		√		
19	前門	√			
20	2.5 吋轉 3.5 吋硬碟配接器	√			
21	3.5 吋硬碟填充板	√			
22	3.5 吋硬碟	√			
23	3.5 吋熱抽換硬碟背板		√		
24	3.5 吋簡易抽換硬碟背板			√	
25	配備 ODD 的 3.5 吋簡易抽換硬碟背板			√	
26	3.5 吋框架			√	
27	PCIe 配接卡	√			
28	後方系統風扇	√			
29	RAID 快閃記憶體電源模組匣				√
30	RAID 快閃記憶體電源模組	√			
31	機箱	√			
32	記憶體模組	√			



表格 21. 零件清單 ( 繼續 )

索引	說明	層級 1 CRU	層級 2 CRU	FRU	耗材和結構零件
<b>33</b>	入侵開關		√		
<b>34</b>	CMOS 電池 (CR2032)				√
<b>35</b>	M.2 硬碟	√			
<b>36</b>	M.2 開機配接卡		√		

## 電源線

有數種電源線可供使用，視伺服器安裝所在的國家和地區而定。

若要檢視可供伺服器使用的電源線：

1. 請造訪：

<http://dsc.lenovo.com/#/>

2. 按一下 **Preconfigured Model**（預先配置的型號）或 **Configure to order**（接單組裝）。

3. 輸入伺服器的機型和型號，以顯示配置頁面。

4. 按一下 **Power**（電源）→ **Power Cables**（電源線）以查看所有電源線。

### 附註：

- 基於安全考量，本產品隨附的電源線附有接地連接頭。為避免電擊，請務必使用此電源線並將其插在適當接地的插座上。
- 在美國及加拿大使用的本產品電源線已列入 Underwriter's Laboratories (UL)，並經由「加拿大標準協會 (CSA)」認證。
- 對於要使用 115 伏特的裝置：請使用通過 UL 及 CSA 認證，並符合下列規格的電線組：至少 18 AWG、SVT 或 SJT 類型、三芯、最長 15 英尺與扁腳、額定功率 15 安培與 125 伏特的接地連接頭。
- 預期要以 230 伏特來運作的裝置（美國使用）：使用列於 UL 及通過 CSA 認證的電線組，包括：線徑至少 18 AWG、SVT 或 SJT 類型、三蕊導線、長度上限 15 英尺，以及額定電流 15 安培、額定電壓 250 伏特的串聯片、接地型連接插頭。
- 對於預期要以 230 伏特來運作的裝置（美國以外地區）：請使用具有接地型連接插頭的電線組。這類電線應通過設備安裝所在國家/地區的安全規範審核。
- 特定國家或地區專用的電源線通常只會在該國家或地區提供。

---

## 第 3 章 伺服器硬體設定

設定伺服器、安裝任何選配產品、為伺服器佈線、配置和更新韌體，以及安裝作業系統。

---

### 伺服器設定核對清單

使用伺服器設定核對清單，可確定您已執行伺服器設定需要的所有作業。

伺服器設定程序會依伺服器出廠時的配置而有所不同。在某些情況下，伺服器已完整配置，您只需要將伺服器連接至網路和 AC 電源，即可啟動伺服器。在其他情況下，伺服器需要安裝硬體選配產品、進行硬體和韌體配置，以及安裝作業系統。

下列步驟說明一般的伺服器設定程序：

1. 打開伺服器的包裝。請參閱第 1 頁「伺服器套件內容」。
2. 設定伺服器硬體。
  - a. 安裝任何必要的硬體或伺服器選配產品。請參閱第 63 頁「安裝伺服器硬體選配產品」中的相關主題。
  - b. 如有需要，可使用伺服器隨附的滑軌套件，將伺服器安裝在標準機櫃中。請參閱選配滑軌套件隨附的 *機架安裝指示*。
  - c. 將乙太網路纜線和電源線連接到伺服器。若要尋找接頭位置，請參閱第 18 頁「背面圖」。如需佈線最佳做法，請參閱第 100 頁「連接伺服器纜線」。
  - d. 開啟伺服器電源。請參閱第 100 頁「開啟伺服器電源」。
  - e. 驗證伺服器硬體已設定成功。請參閱第 100 頁「驗證伺服器設定」。
3. 配置系統。
  - a. 將 Lenovo XClarity Controller 連接至管理網路。請參閱第 103 頁「設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線」。
  - b. 如有需要，可更新伺服器韌體。請參閱第 104 頁「更新韌體」。
  - c. 配置伺服器的韌體。請參閱第 107 頁「配置韌體」。  
可使用下列資訊進行 RAID 配置：
    - <https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
    - <https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>
  - d. 安裝作業系統。請參閱第 109 頁「部署作業系統」。
  - e. 備份伺服器配置。請參閱第 109 頁「備份伺服器配置」。
  - f. 安裝適用於伺服器的應用程式和程式。

---

### 安裝準則

使用安裝準則，在您的伺服器中安裝元件。

在安裝選配裝置之前，請仔細閱讀下列聲明：

**注意：**將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

- 閱讀安全資訊和準則，確保工作時安全無虞：

— 以下提供所有產品的完整安全資訊清單：[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)

— 以下也提供適用的準則：第 61 頁「處理靜電敏感裝置」。

- 確定伺服器可支援您要安裝的元件。如需伺服器支援的選配元件清單，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com/>。
- 安裝新的伺服器時，請下載及套用最新的韌體。這樣將有助於確保所有已知問題都得到解決，並且伺服器可以發揮最佳效能。請移至 [ThinkSystem ST250 V2 驅動程式和軟體](#) 下載您伺服器適用的韌體更新。

**重要事項：**部分叢集解決方案需要特定的程式碼版本或協同撰寫的程式碼更新項目。若元件是叢集解決方案的一部分，在更新程式碼之前，請先確認最新的最佳配方程式碼版本功能表中是否有叢集支援的韌體和驅動程式。

- 在安裝選配元件之前，最好先確定伺服器運作正常。
- 工作區保持清潔，並將卸下的元件放置在不會搖晃或傾斜的光滑平面上。
- 對您而言過重的物體，請勿嘗試將它抬起。若必須抬起重物，請仔細閱讀以下預防措施：
  - 確定您可以站穩，不會滑倒。
  - 將物體重量平均分配在雙腳上。
  - 抬起時慢慢用力。切勿在提起重物時突然移動或扭轉身體。
  - 為了避免拉傷背部肌肉，應利用腿部肌肉力量站起或向上推動以抬起物體。
- 確定為伺服器、監視器和其他裝置提供足夠數量的正確接地電源插座。
- 在對硬碟進行變更之前，請備份所有重要資料。
- 備妥小型平頭螺絲起子和小型十字型螺絲起子。
- 您不必關閉伺服器，就可以移除或安裝熱抽換電源供應器或熱插拔 USB 裝置。不過，在執行牽涉到卸下或安裝配接卡纜線的任何步驟之前，您必須先關閉伺服器，而且在執行任何涉及卸下或安裝 DIMM 的步驟之前，必須先切斷伺服器的電源。
- 元件上的藍色部位表示觸摸點，您可以握住此處，將元件從伺服器卸下或者安裝到伺服器中、打開或合上門鎖等。
- 元件上的赤褐色部位或元件上/附近的赤褐色標籤表示它是熱抽換元件，若伺服器和作業系統支援熱抽換功能，就表示您可以在伺服器仍執行時卸下或安裝該元件。（赤褐色部位也可以表示熱抽換元件上的觸摸點）。請參閱有關卸下或安裝特定熱抽換元件的指示，瞭解在卸下或安裝該元件之前可能必須執行的任何其他程序。
- 硬碟上與鬆開門鎖相鄰的紅色區域表示如果伺服器及作業系統支援熱抽換功能，則可以熱抽換硬碟。也就是說，您可以在伺服器仍在執行時，卸下或安裝硬碟。

**附註：**請參閱有關卸下或安裝熱抽換硬碟的系統專屬指示，瞭解在卸下或安裝硬碟之前可能必須執行的任何其他程序。

- 結束伺服器的作業之後，務必裝回所有安全罩、防護裝置、標籤和接地電線。

## 安全檢驗核對清單

使用本節中的資訊，識別解決方案潛在的不安全狀況。每個機型在設計與製造時，皆已安裝必要的安全項目，以保護使用者及維修技術人員免受傷害。

**附註：**此裝置不適合在視覺顯示工作區的直接視野內使用。為了避免視覺顯示工作區反射所帶來的不便，此裝置不得放置在直接視野內。

### 警告：

此設備須由訓練有素的人員安裝或維修，訓練有素的人員定義於 NEC、IEC 62368-1 & IEC 60950-1，其為音訊/視訊、資訊技術和通訊技術領域內的電子設備安全標準。Lenovo 假定您符合設備維修的資格且訓練有素，能識別產品中的危險能階。設備的存取是使用工具、鎖鑰或其他安全方法進行，而且受到該位置的負責單位所控制。

**重要事項：**解決方案的電源接地是保障操作員安全與系統正確運作所需。電源插座的適當接地可以由合格的電氣技術人員驗證。

請使用下列核對清單來驗證沒有潛在的不安全狀況：

1. 確認電源已關閉，並且已拔下電源線。
2. 檢查電源線。
  - 確定第三線的接地接頭狀況良好。使用計量器測量外部接地插腳與機架接地之間的第三線接地阻抗，是否為 0.1 歐姆或以下。
  - 確認電源線是正確的類型。若要檢視可供伺服器使用的電源線：
  - a. 請造訪：  
<http://dcsc.lenovo.com/#/>
  - b. 按一下 **Preconfigured Model（預先配置的型號）** 或 **Configure to order（接單組裝）**。
  - c. 輸入伺服器的機型和型號，以顯示配置頁面。
  - d. 按一下 **Power（電源）** → **Power Cables（電源線）** 以查看所有電源線。
- 確定絕緣體未破損或磨損。
3. 檢查是否有任何明顯的非 Lenovo 變更項目。請謹慎判斷任何非 Lenovo 變更項目的安全性。
4. 檢查解決方案內部是否有任何明顯的危險狀況，例如金屬屑、污染物、水漬或其他液體，或是起火或冒煙所造成的損壞跡象。
5. 檢查是否有磨損、破損或受擠壓的纜線。
6. 確定未卸下或竄改電源供應器蓋板固定器（螺絲或鉚釘）。

## 系統可靠性準則

確保系統正常散熱的系統可靠性準則。

確定符合下列需求：

- 若伺服器隨附備用電源，則每一個電源供應器機槽中都必須安裝電源供應器。
- 伺服器周圍須留有足夠的空間，使伺服器冷卻系統能正常運作。在伺服器前後保留約 50 公釐（2.0 吋）的開放空間。請勿在風扇前放置任何物體。
- 為了保持正常散熱及通風，請在伺服器開機之前先將伺服器蓋板裝回。在卸下伺服器蓋板的情況下，切勿操作伺服器超過 30 分鐘，否則可能會損壞伺服器元件。
- 務必遵循選配元件隨附的纜線安裝指示。
- 風扇發生故障時，必須在 48 小時內更換。
- 卸下熱抽換硬碟後，必須在兩分鐘內裝回。
- 卸下熱抽換電源供應器後，必須在兩分鐘內裝回。
- 伺服器啟動時，伺服器隨附的每個空氣擋板都須裝妥（某些伺服器可能隨附多個空氣擋板）。若在未安裝空氣擋板的情況下操作伺服器，可能會損壞處理器。
- 所有處理器插座都必須要有一個插座蓋，或一顆附有散熱槽的處理器。
- 安裝多個處理器時，必須嚴格遵循每一部伺服器的風扇安裝規則。

## 處理靜電敏感裝置

遵循此程序操作靜電敏感裝置。


**注意：**將靜電敏感元件保存在防靜電保護袋中，直到安裝時才取出，且處理這些裝置時配戴靜電放電腕帶或使用其他接地系統，以避免暴露於靜電之中，否則可能導致系統停止運轉和資料遺失。

- 盡量限縮動作範圍，避免您身邊的靜電累積。
- 天氣寒冷時處理裝置應格外小心，因為暖氣會降低室內濕度並使靜電增加。
- 請一律使用靜電放電腕帶或其他接地系統。
- 當裝置仍然在靜電保護袋中時，讓它與伺服器外部未上漆的金屬表面接觸至少兩秒。這樣可以釋放防靜電保護袋和您身上的靜電。
- 將裝置從保護袋中取出，並直接安裝到伺服器中，過程中不要將它放下。若必須放下裝置，請將它放回防靜電保護袋中。絕不可將裝置放在伺服器上或任何金屬表面上。
- 處理裝置時，請小心握住裝置的邊緣或框架。
- 請勿碰觸焊點、插腳或外露電路。
- 避免其他人接觸裝置，以免可能造成損壞。

## 記憶體模組安裝規則和順序

記憶體模組必須根據伺服器的記憶體配置，以特定的順序進行安裝。

下圖顯示記憶體模組插槽在主機板上的位置。

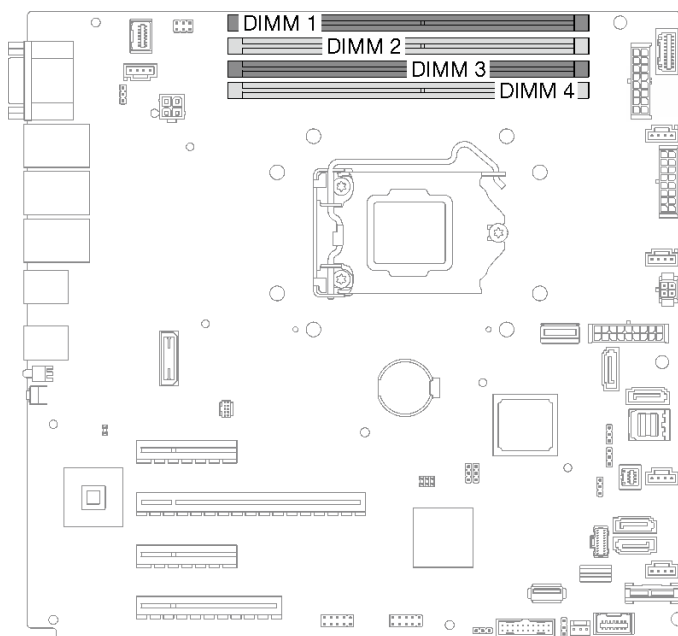

圖例 24. 主機板上的記憶體模組插槽

此伺服器配備四個記憶體模組插槽。

如需支援的記憶體模組選配產品清單，請參閱：<https://serverproven.lenovo.com/>

安裝記憶體模組之前，請確定要安裝的所有記憶體模組都必須是相同類型。此伺服器支援以下類型的記憶體模組：

- 具有 3200MHz 錯誤更正碼 (ECC) 技術的業界標準的雙倍資料傳輸率 4 (DDR4) UDIMM

您的伺服器支援第 63 頁「獨立模式」。

### 獨立模式

獨立模式可提供高效能記憶體功能。您可以在沒有符合需求的情況下，安裝所有通道。個別通道可以不同的 DIMM 計時來執行，但所有通道皆必須以相同的介面頻率執行。

下表顯示記憶體模組安裝順序。

表格 22. 記憶體模組安裝順序

記憶體模組數量	記憶體模組插槽號碼			
	1	2	3	4
1			X	
2	X		X	
4	X	X	X	X

## 安裝伺服器硬體選配產品

本節提供初始安裝選配硬體的指示。每個元件安裝程序都會參考接觸要更換的元件所需執行的任何作業。

我們會以最佳順序來設計安裝程序，以減少工作量。

### 卸下伺服器蓋板

使用此資訊卸下伺服器蓋板。

#### 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

- **S002**



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

- **S014**



警告：

可能存在危險等級的電壓、電流及電能。只有合格的維修技術人員才獲得授權，能夠卸下貼有標籤的蓋板。

- **S033**



**警告：**

含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

**注意：**

- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置，並拔下電源線和所有外部纜線（請參閱第 101 頁「關閉伺服器電源」）。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 卸下用來固定伺服器蓋板的鎖定裝置，例如 Kensington 安全鎖或小鎖。


**程序**

步驟 1. 卸下伺服器蓋板。

- a. ① 使用螺絲起子鬆開用來固定伺服器蓋板的翼型螺絲。

**附註：**翼型螺絲是伺服器蓋板的整合零件。請勿嘗試從伺服器蓋板卸下它。

- b. ② 將伺服器蓋板滑向伺服器背面，直到伺服器蓋板脫離機箱。
- c. ③ 將伺服器蓋板向外轉動，並從機箱卸下。將蓋板放在平坦乾淨的表面上。

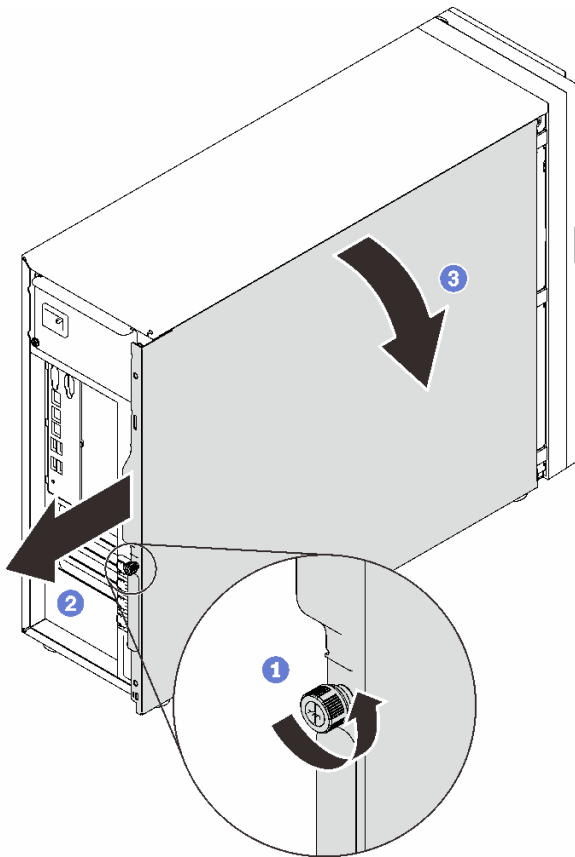

圖例 25. 卸下伺服器蓋板



**注意：**為了保持正常散熱，務必先安裝伺服器蓋板，再開啟伺服器電源。在未正確安裝蓋板的情況下操作伺服器，可能會造成伺服器元件損壞。

## 卸下前門

使用此資訊卸下前門。

### 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

- **S033**



**警告：**

含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。


**注意：**

- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置，並拔下電源線和所有外部纜線（請參閱第 101 頁「關閉伺服器電源」）。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 卸下用來固定伺服器蓋板的鎖定裝置，例如 Kensington 安全鎖或小鎖。

### 程序

步驟 1. 卸下前門。

- a. ① 使用前門鑰匙將蓋板鎖轉至解除鎖定位置。
- b. ② 打開前門。
- c. ③ 將前門稍微抬起，直到可以將其完全卸下為止。

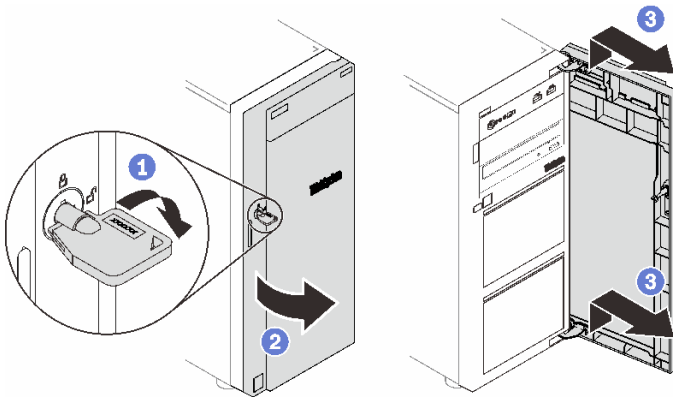

圖例 26. 卸下前門

## 卸下前方擋板

使用此資訊卸下前方擋板。

## 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

- **S002**



**警告：**

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

**注意：**

- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置，並拔下電源線和所有外部纜線（請參閱第 101 頁「關閉伺服器電源」）。
- 如果伺服器在機架中，請從機架中卸下伺服器。
- 卸下用來固定伺服器蓋板的鎖定裝置，例如 Kensington 安全鎖或小鎖。


## 程序

步驟 1. 為此作業做準備。

- a. 卸下伺服器蓋板（請參閱第 63 頁「卸下伺服器蓋板」）。
- b. 卸下前門（請參閱第 65 頁「卸下前門」）。

步驟 2. 卸下前方擋板。

- a. ❶ 拉起三個塑膠卡栓，使擋板的左側從機箱鬆開。
- b. ❷ 依照所示，旋轉擋板，將其從機箱卸下。

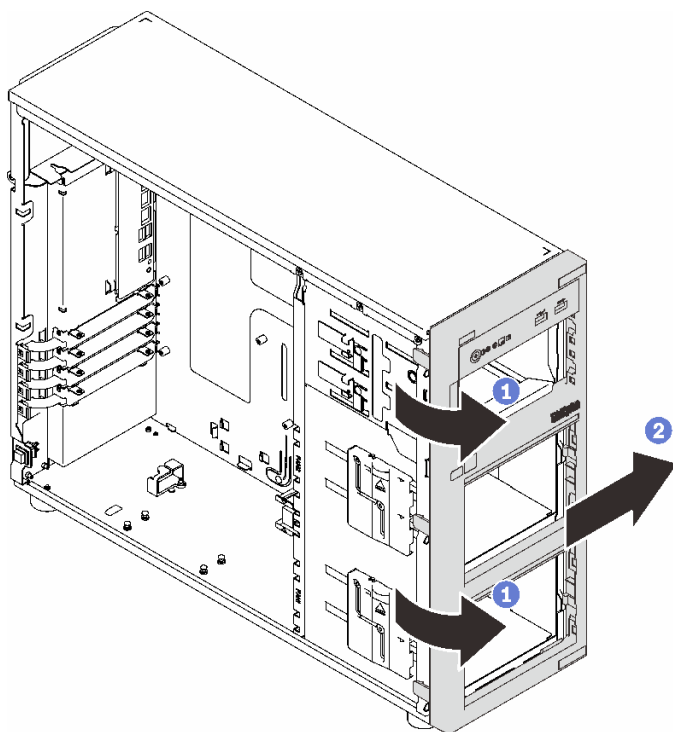

圖例 27. 卸下前方擋板

## 安裝熱抽換電源供應器

使用此資訊來安裝熱抽換電源供應器。

### 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

#### • S001



危險

電源、電話、及通信接線的電流具有危險性。

若要避免電擊的危害，請執行下列動作：

- 將所有電源線連接到正確佈線和接地的電源插座/電源。
- 將本產品所連接的任何設備連接到正確佈線的插座/電源。
- 儘可能只用單手來連接或拔下信號線。
- 請勿在有火災、水災或房屋倒塌跡象時開啟任何設備。
- 裝置可能有一條以上的電源線，如果要切斷裝置的所有電流，請務必從電源拔掉所有電源線。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

**注意：**只有在安裝兩個電源供應器作備援之用時，此電源供應器類型才會是熱抽換。如果只有安裝一個電源供應器，您必須先關閉伺服器電源，才能卸下電源供應器。

下列提示說明安裝 DC 輸入電源供應器時應該考慮的資訊。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

- **S002**



**警告：**

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

- **S035**




**警告：**

切勿卸下電源供應器的外蓋或貼有此標籤的任何零件。貼有此標籤的任何元件內部都有危險等級的電壓、電流及電能。這些元件內部沒有可維修的零件。如果您懷疑某個零件有問題，請聯絡維修技術人員。

下列提示說明伺服器支援的電源供應器類型，以及安裝電源供應器時必須考量的其他資訊。

- 標準裝運只有一個已安裝在伺服器中的電源供應器。如需備用及熱抽換支援，您必須安裝額外的熱抽換電源供應器。某些自訂型號可能會隨附兩個已安裝的電源供應器。
- 確定伺服器上安裝的兩個電源供應器的瓦特數相同。
- 如果您將現有的電源供應器更換為不同瓦特數的新電源供應器，請將此選配產品隨附的電源資訊標籤貼在靠近電源供應器的現有標籤上。

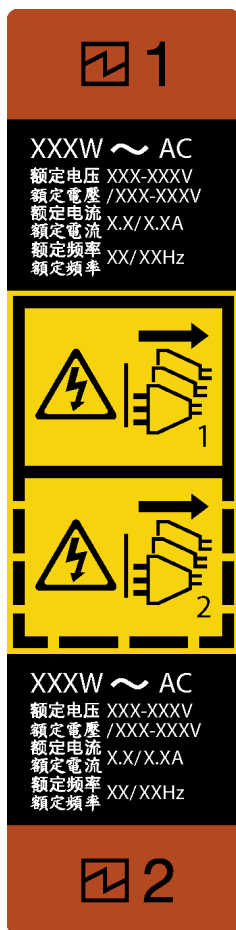

圖例 28. 熱抽換電源供應器標籤

- 請確定正在安裝的裝置受支援。如需伺服器支援的選配裝置清單，請造訪：  
<https://serverproven.lenovo.com/>


**注意：**

- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

**程序**


步驟 1. 如果安裝了電源供應器機槽填充板，請將其卸下。

**重要事項：**在正常作業期間，為維持正常冷卻功能，每個電源供應器機槽都必須包含一個電源供應器或電源供應器填充板。

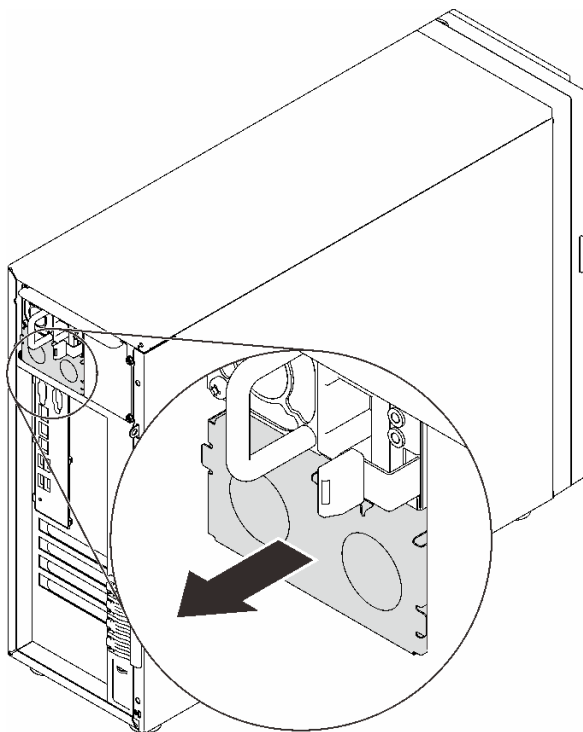

圖例 29. 卸下熱抽換電源供應器填充板

步驟 2. 注意熱抽換電源供應器的方向，然後將它滑入機箱，直到卡入定位為止。

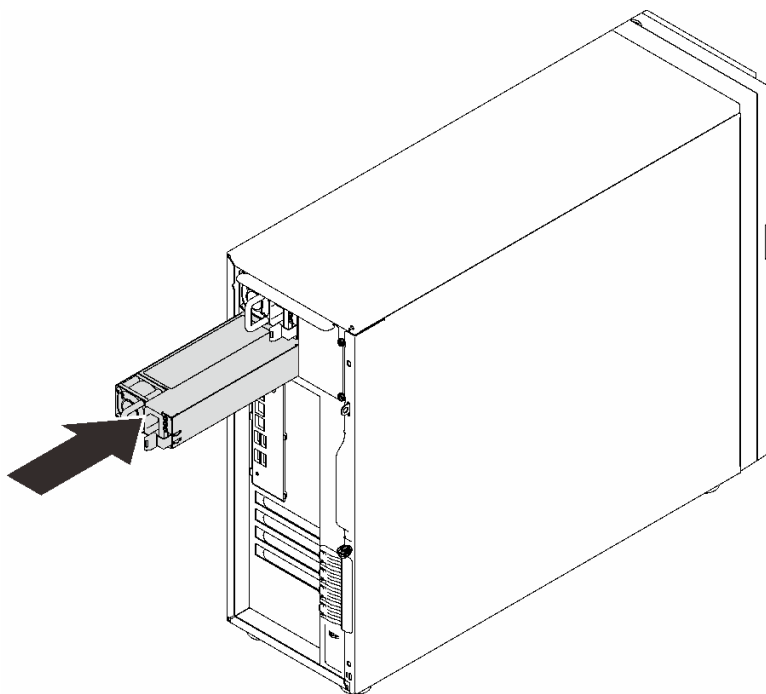

圖例 30. 安裝熱抽換電源供應器

## 安裝 3.5 吋/2.5 吋框架

使用此資訊安裝 3.5 吋/2.5 吋框架。

### 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

- **S002**



**警告：**

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。


**注意：**

- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

### 程序

步驟 1. 安裝背板（請參閱第 72 頁「安裝 3.5 吋/2.5 吋熱抽換背板」或第 72 頁「安裝 3.5 吋簡易抽換硬碟背板」）。

步驟 2. 將框架向內滑入，直到鬆開門鎖卡入定位。

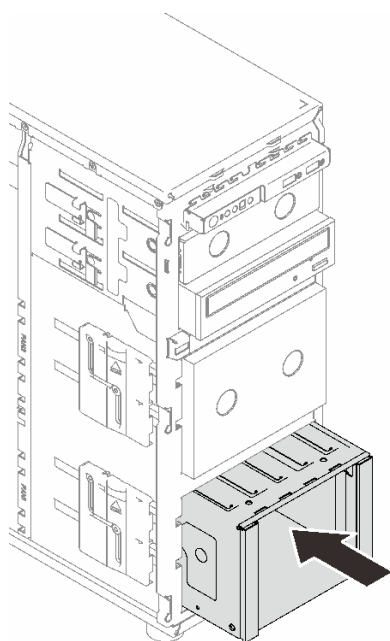

圖例 31. 安裝框架


## 安裝 3.5 吋/2.5 吋熱抽換背板

使用此資訊安裝 3.5 吋/2.5 吋熱抽換背板。

### 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

- **S002**

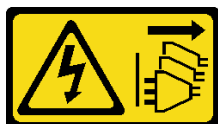

**警告：**

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。


**注意：**

- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

### 程序

步驟 1. 將背板上的插槽對齊框架上的卡榫，然後將卡榫插入插槽中。

步驟 2. 拉動柱塞，同時向下滑動背板直到它卡入定位；然後，關閉柱塞以將背板固定到位。

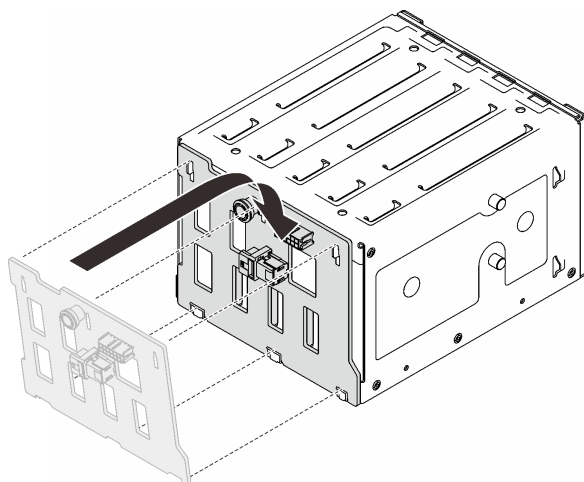

圖例 32. 安裝熱抽換硬碟背板

## 安裝 3.5 吋簡易抽換硬碟背板

使用此資訊安裝 3.5 吋簡易抽換硬碟背板。

### 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。



- **S002**



**警告：**

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。


**注意：**

- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

## 程序

步驟 1. 將背板放在框架上，使框架上的卡榫插入背板上的對應插槽。

步驟 2. 關閉柱塞以將背板固定到位。

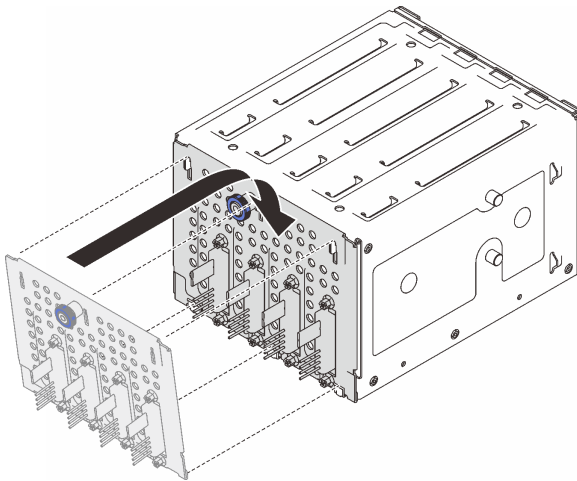

圖例 33. 安裝簡易抽換硬碟背板

## 安裝前方系統風扇

使用此資訊安裝前方系統風扇。

## 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

- **S002**



**警告：**

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

- **S009**



**警告：**

為避免人身傷害，請拔下風扇纜線，再從裝置卸下風扇。

- **S017**



**警告：**

附近有危險的活動風扇葉片。手指和身體其他部位應保持距離。

- **S033**



**警告：**

含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

**注意：**


- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

## 程序

步驟 1. 將前方系統風扇的四個卡榫對齊安裝區域中的對應插槽，並將風扇的兩個支柱對齊機箱內側的對應插槽。

步驟 2. 小心地將前方系統風扇滑入機箱中，直到卡入定位為止。

**附註：**確保纜線不會干擾前方系統風扇的兩個支柱。

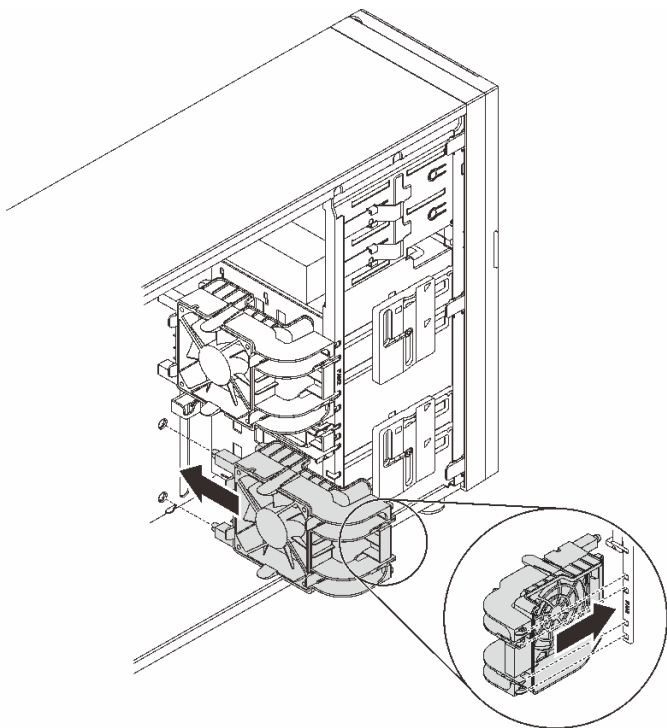

圖例 34. 安裝前方系統風扇

步驟 3. 將前方系統風扇電源線連接至主機板上的風扇 1 或風扇 4 接頭。請參閱第 22 頁「主機板元件」和第 33 頁「風扇電源線」。

## 安裝記憶體模組

使用此資訊來安裝記憶體模組。

### 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

- **S002**



**警告：**

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

**注意：**


- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 確保採用第 62 頁「記憶體模組安裝規則和順序」中所列支援的配置之一。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 記憶體模組對靜電很敏感，需要特殊處理。請參閱第 61 頁「處理靜電敏感裝置」的標準準則。

- 卸下或安裝記憶體模組時，一律佩戴靜電放電腕帶。也可以使用靜電放電手套。
- 絕對不要同時拿兩個以上的記憶體模組，否則會造成其互相碰觸。在儲存期間，請勿將記憶體模組直接彼此堆疊。
- 絕不要碰觸記憶體模組接頭的金色接點，或是讓這些接點與記憶體模組接頭外罩外部碰觸。
- 小心處理記憶體模組：絕不要使記憶體模組彎折、扭轉或掉落。
- 請勿使用任何金屬工具（例如模具或夾具）來處理記憶體模組，因為剛性金屬可能會損壞記憶體模組。
- 請勿在拿著包裝或被動元件時插入記憶體模組，這可能會由於插入時的大量力道而造成包裝破裂或被動元件分離。

## 程序

步驟 1. 在主機板上找出記憶體模組插槽。

下圖顯示記憶體模組插槽在主機板上的位置。

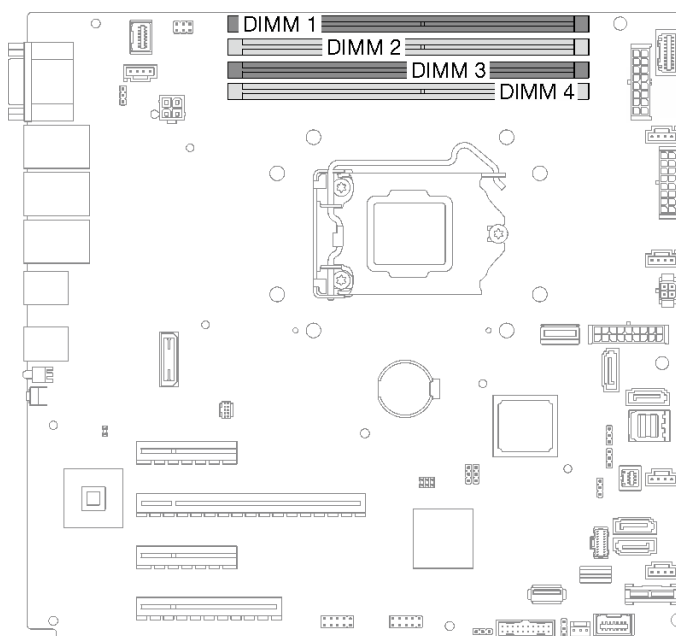


圖例 35. 主機板上的記憶體模組插槽

步驟 2. 打開記憶體模組插槽兩端的固定夾。

- 1 將工具的尖端放在固定夾頂部的凹槽中。
- 2 小心地將固定夾往遠離記憶體模組插槽的方向轉動。

### 注意：

- 為避免折斷固定夾或損壞記憶體模組插槽，請小心處理固定夾。
- 因為空間限制，必要時您可以使用尖頭工具打開固定夾。不建議使用鉛筆，因為可能不夠硬。

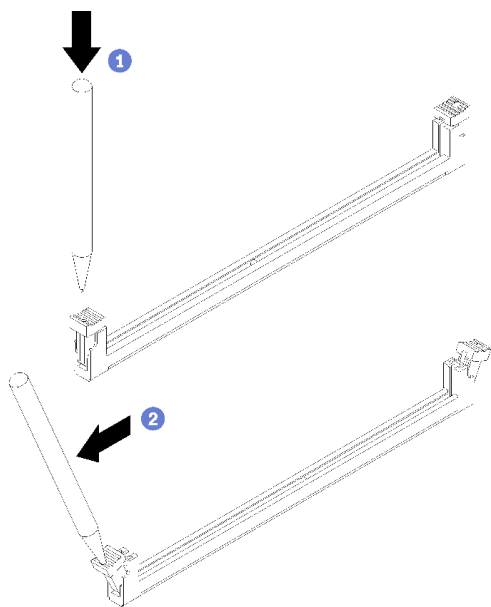


圖例 36. 打開固定夾

步驟 3. 將裝有記憶體模組的防靜電保護袋與伺服器外部任何未上漆的表面進行接觸。然後，從保護袋中取出記憶體模組，並將其放置在防靜電表面上。

步驟 4. 安裝記憶體模組。

- a. ① 確定固定夾處於完全打開的位置。
- b. ② 將記憶體模組對齊插槽，然後用雙手輕輕將記憶體模組放在插槽上。
- c. ③ 用力將記憶體模組的兩端垂直下壓至插槽中，直到固定夾卡入鎖定位置為止。

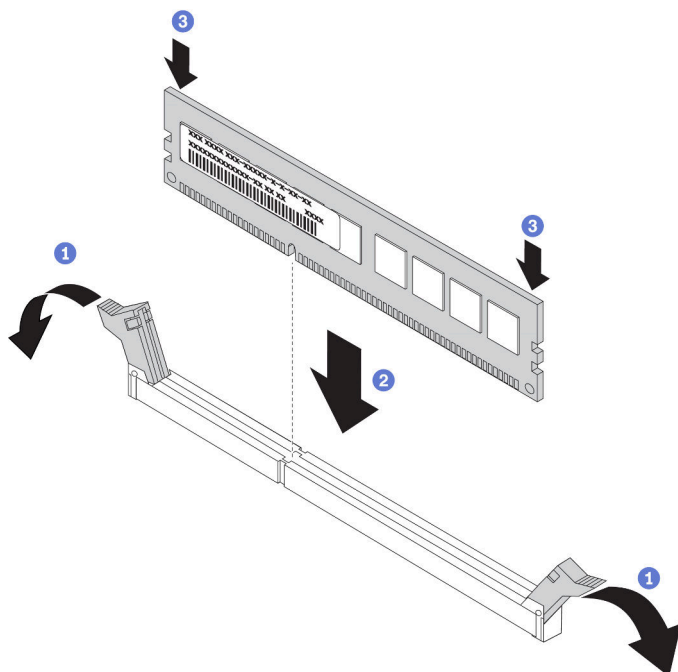

圖例 37. 安裝記憶體模組

**附註：**如果記憶體模組與固定夾之間留有空隙，表示記憶體模組沒有正確插入。在此情況下，請打開固定夾、卸下記憶體模組，然後將其重新插入。

## 安裝 M.2 硬碟

使用此資訊來安裝 M.2 硬碟。

### 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

- **S002**



**警告：**

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。


**注意：**

- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

### 程序

步驟 1. 在 M.2 開機配接卡上找出 M.2 硬碟插槽。

**附註：**由於 ThinkSystem ST250 V2 支援兩個 M.2 硬碟，因此請先將 M.2 硬碟安裝在**插槽 0** 中。

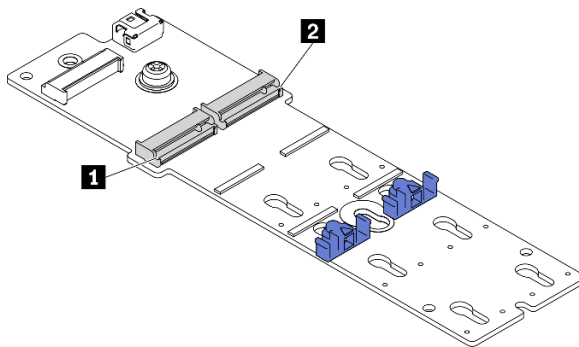


圖例 38. M.2 硬碟插槽

表格 23. 在 M.2 開機配接卡上的 M.2 硬碟插槽位置

<b>1</b> M.2 硬碟插槽 0	<b>2</b> M.2 硬碟插槽 1
---------------------	---------------------

步驟 2. 安裝 M.2 硬碟。

- 將 M.2 硬碟以某個角度插入接頭中。
- 向下轉動 M.2 硬碟，直到缺口與固定器的唇緣接合。
- 向前滑動固定器 (朝接頭方向)，以將 M.2 硬碟固定就位。

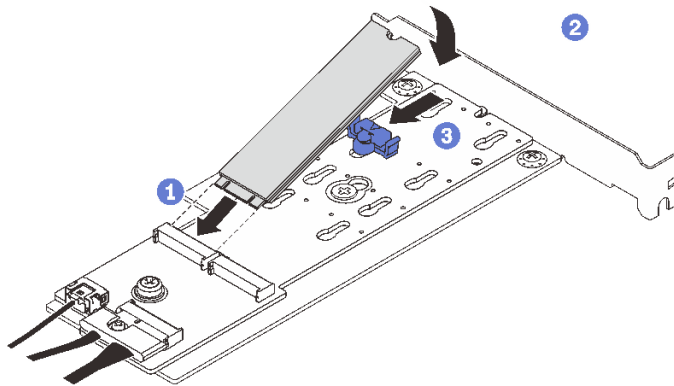

圖例 39. 安裝 M.2 硬碟

安裝 M.2 硬碟之後，請使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 來配置 RAID。如需相關資訊，請參閱：  
[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID\\_setup.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID_setup.html)

## 安裝 RAID 快閃記憶體電源模組

使用此資訊安裝 RAID 快閃記憶體電源模組。

### 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

- **S002**



**警告：**

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

**注意：**


- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

## 程序

**附註：**您的 RAID 快閃記憶體電源模組看起來可能與圖中所示略有不同。

步驟 1. 將 RAID 快閃記憶體電源模組安裝到托架中。


- a. ① 將 RAID 快閃記憶體電源模組與托架對齊。
- b. ② 向內旋轉模組的另一端，直到將其固定到托架中。

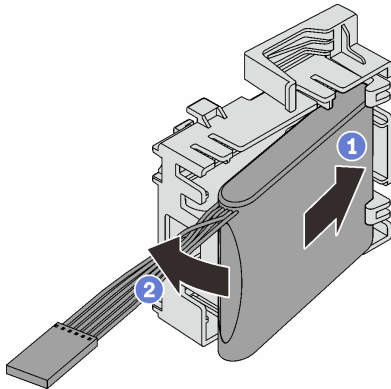

圖例 40. 將 RAID 快閃記憶體電源模組安裝到托架中

步驟 2. 將 RAID 快閃記憶體電源模組和托架組件放在機箱上，使托架上的卡榫穿過機箱上的對應孔。如圖所示移動組件，直到將組件固定在機箱上。




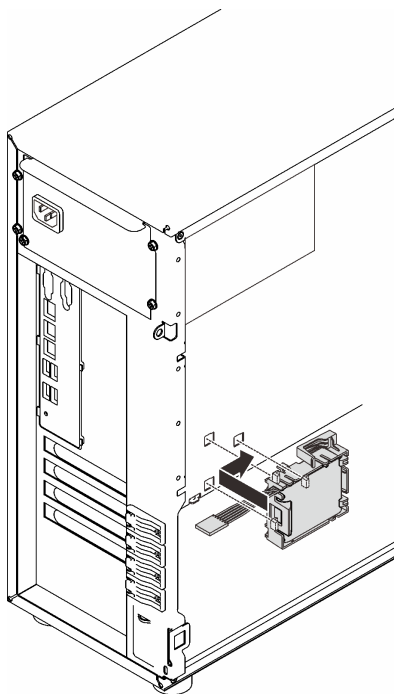

圖例 41. 將 RAID 快閃記憶體電源模組和托架組件安裝在機箱上

步驟 3. 將 RAID 快閃記憶體電源模組纜線連接到 RAID 配接卡。請參閱第 36 頁「[入侵開關和 RAID 快閃記憶體電源模組](#)」。

**附註：**確定 RAID 快閃記憶體電源模組纜線接頭在插入 9350-8i 或 9350-16i RAID 配接卡上的接頭中時完全固定就位，如圖所示。

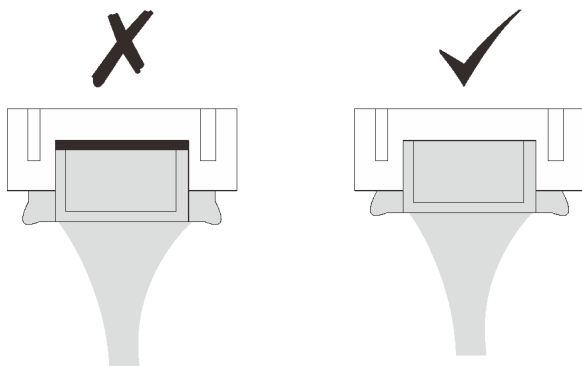

## 安裝 PCIe 配接卡

使用此資訊安裝 PCIe 配接卡。

### 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

- **S002**



**警告：**

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

**注意：**

- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 請使用 PCIe 配接卡隨附的任何文件，除了本節的指示之外，還必須遵循隨附文件中的指示操作。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

此伺服器中有四個 PCIe 插槽。安裝 PCIe 配接卡時，請遵循下列優先順序。

- 要安裝下列其中一種配接卡時，請將它安裝到**插槽 2**：
  - ThinkSystem NVIDIA Quadro RTX T1000 8GB PCIe 主動 GPU
  - ThinkSystem NVIDIA Quadro RTX T400 4GB PCIe 主動 GPU

**附註：**GPU 配接卡只能安裝在 **PCIe 插槽 2** 中。當 GPU 配接卡安裝在 PCIe 插槽 2 中時，**務必將 PCIe 插槽 3 空置**。

— Broadcom 57416 10GBASE-T 2 埠 PCIe 乙太網路配接卡

- 要安裝 M.2 配接卡時，請先將它安裝到**插槽 4**。
- 否則，請根據配接卡的類型遵循下列順序：

— **RAID 配接卡**（插槽 2\* >> 4\* >> 3 >> 1）<sup>1</sup>

（按優先順序排列）

1. ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 配接卡
2. ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 配接卡
3. ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb 配接卡
4. ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA
5. ThinkSystem 430-8e SAS/SATA 12Gb HBA
6. ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA

**附註：**

— 安裝 ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA 時，不支援其他類型的 RAID 配接卡/HBA。

— 安裝 ThinkSystem 430-8e SAS/SATA 12Gb HBA 時，不支援下列配接卡：

- ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 配接卡
- ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 配接卡
- ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb 配接卡
- ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA

— **網路配接卡**（插槽 1 >> 3 >> 4\* >> 2\*）

（按優先順序排列）

---

1. 插槽 1 僅支援 ThinkSystem 430-8e HBA


1. Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2 埠 PCIe 乙太網路配接卡（僅插槽 1 >> 4 支援）
2. Intel X710-DA4 4x10Gb SFP+ 配接卡
3. ThinkSystem Intel E810-DA2 10/25GbE SFP28 2 埠 PCIe 乙太網路配接卡
4. Broadcom 5719 1GbE RJ45 4 埠 PCIe 乙太網路配接卡
5. ThinkSystem Intel X710-T4L 10GBASE-T 4 埠 PCIe 乙太網路配接卡
6. ThinkSystem Intel I350-T4 PCIe 1Gb 4 埠 RJ45 乙太網路配接卡
7. Intel X550-T2 雙埠 10GBase-T 配接卡
8. ThinkSystem Intel I350-T2 PCIe 1Gb 2 埠 RJ45 乙太網路配接卡
9. Broadcom 5720 1GbE RJ45 2 埠 PCIe 乙太網路配接卡

\* 如果插槽可用。

**附註：**ST250 V2 中的插槽 1 和插槽 3 是開端式設計，這表示該插槽可接受邊緣接頭長度超過插槽接頭實體長度的配接卡。例如，如果將 x8 配接卡安裝在伺服器的 x4 插槽 3，則邊緣接頭有一半不會連接到插槽。該配接卡仍可運作，但效能會受到影響。

## 程序

- 步驟 1. 將伺服器側放以方便作業。
- 步驟 2. 找出適用的 PCIe 插槽（請參閱第 2 頁「規格」以識別伺服器上不同類型的 PCIe 插槽）。
- 步驟 3. 如果 PCIe 插槽中安裝了托架，請將其卸下。請將托架保存起來，以供日後使用。
- 步驟 4. 打開固定夾，然後將 PCIe 配接卡放在插槽上方。
- 步驟 5. 安裝 PCIe 配接卡。
  - a. ① 小心地將 PCIe 配接卡筆直下壓，直到其牢牢固定在插槽中為止。
  - b. ② 關上固定夾，以便將 PCIe 配接卡固定到適當位置。

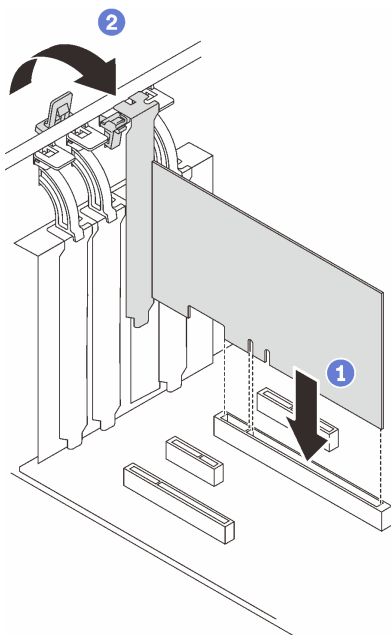

圖例 42. 安裝 PCIe 配接卡

## 完成此作業後

視 PCIe 配接卡類型而定，您可能需要連接所有必要的纜線。

- 安裝 RAID 配接卡後，請參閱[配備硬體 RAID 的熱抽換硬碟纜線佈線](#)以完成對應的纜線佈線。
- 安裝 M.2 開機配接卡後，請參閱第 36 頁「[M.2 配接卡](#)」以完成纜線佈線。
- 安裝下列 RAID 配接卡後，請參閱第 36 頁「[入侵開關和 RAID 快閃記憶體電源模組](#)」以完成 RAID 快閃記憶體電源模組的纜線佈線。

— ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 配接卡（含快閃記憶體電源模組）

— ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB 快閃記憶體 PCIe 12Gb 配接卡（含快閃記憶體電源模組）

## 將 2.5 吋硬碟安裝到 3.5 吋機槽

使用本資訊將 2.5 吋硬碟安裝到 3.5 吋機槽。

### 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

- **S002**



**警告：**


裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

**注意：**

- 閱讀第 59 頁「[安裝準則](#)」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。


### 程序

步驟 1. 將 2.5 吋硬碟放入 2.5 吋轉 3.5 吋硬碟配接器。

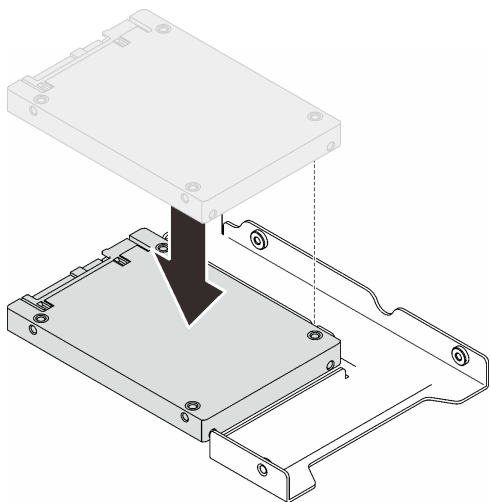

**圖例 43. 將 2.5 吋硬碟放入硬碟配接器**


步驟 2. 將硬碟上的兩個螺絲孔對齊硬碟配接器上的對應孔；然後，用兩個螺絲將硬碟固定至硬碟配接器。

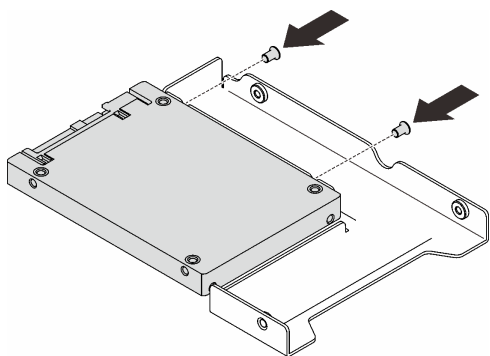

**圖例 44. 安裝螺絲以將硬碟固定至硬碟配接器**

步驟 3. 找出要安裝硬碟匣的機槽。

步驟 4. 將硬碟配接器和硬碟上的螺絲孔對齊匣上的對應孔；然後，用五個螺絲將硬碟配接器和硬碟固定在匣中。

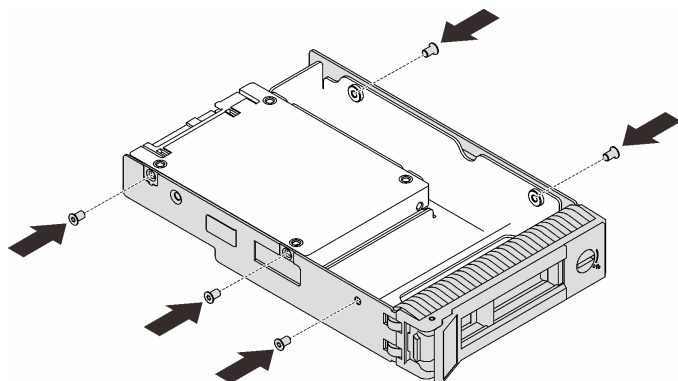

圖例 45. 安裝螺絲以將硬碟配接器和硬碟固定至硬碟匣

步驟 5. 將匣從前方滑入機槽，直到卡入定位為止，然後將把手完全合上。

## 安裝熱抽換硬碟

使用此資訊安裝熱抽換硬碟。

### 關於此作業

注意：


- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 為了避免損壞硬碟接頭，每當您安裝或卸下熱抽換硬碟時，請確定伺服器上蓋已就定位且完全合上。
- 為確保系統充分冷卻，每一個機槽中未安裝硬碟或填充板時，操作伺服器的時間請勿超過兩分鐘。
- 對硬碟、硬碟控制器（包括整合在主機板上的控制器）、硬碟背板或硬碟纜線進行變更或將其卸下之前，請備份所有儲存在硬碟上的重要資料。
- 在您卸下 RAID 陣列的任何元件（硬碟、RAID 卡等）之前，請先備份所有的 RAID 配置資訊。

下列注意事項說明伺服器支援的硬碟類型，以及安裝硬碟時必須考量的其他資訊。

- 找到硬碟隨附的文件，除了本章的指示之外，還必須遵循隨附文件中的指示進行操作。
- 視您的伺服器型號而定，伺服器支援下列硬碟類型：
  - 最多十六個 2.5 吋熱抽換 SATA/SAS 硬碟
  - 最多八個 3.5 吋熱抽換 SATA/SAS 硬碟
  - 最多四個 3.5 吋熱抽換 SATA/SAS 硬碟和八個 2.5 吋熱抽換 SATA/SAS 硬碟
- 如需取得伺服器支援的硬碟和選配裝置完整清單，請參閱：<https://serverproven.lenovo.com/>
- 機槽都有編號，以指出安裝順序（從 0 開始）。安裝硬碟時，請遵循安裝順序。請參閱第 13 頁「正面圖」。
- 同一個 RAID 陣列中的硬碟必須類型相同、大小相同且容量相同。

### 程序

- 步驟 1. 如果此機槽中已安裝硬碟填充板，請先將它卸下。請妥善保存硬碟填充板，以供日後使用。
- 步驟 2. 確定硬碟匣把手處於打開位置。將硬碟滑入機槽中，直到卡入定位為止。
- 步驟 3. 將硬碟把手轉到完全關閉的位置。

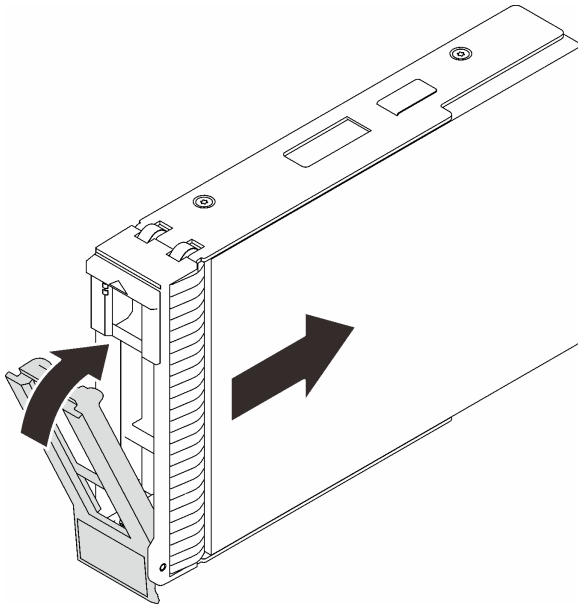

圖例 46. 安裝熱抽換硬碟

## 安裝簡易抽換硬碟

使用此資訊安裝簡易抽換硬碟。

### 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

- **S002**



**警告：**

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

**注意：**


- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。
- 為了避免損壞硬碟接頭，每當您安裝或卸下簡易抽換硬碟時，請確定伺服器上蓋已就定位且完全合上。
- 為確保系統充分冷卻，每一個機槽中未安裝硬碟或填充板時，操作伺服器的時間請勿超過兩分鐘。
- 對硬碟、硬碟控制器（包括整合在主機板上的控制器）、硬碟背板或硬碟纜線進行變更或將其卸下之前，請備份所有儲存在硬碟上的重要資料。
- 如果要卸下 NVMe 硬碟，建議事先透過作業系統加以停用。
- 在您卸下 RAID 陣列的任何元件（硬碟、RAID 卡等）之前，請先備份所有的 RAID 配置資訊。

下列注意事項說明伺服器支援的硬碟類型，以及安裝硬碟時必須考量的其他資訊。

- 找到硬碟隨附的文件，除了本章的指示之外，還必須遵循隨附文件中的指示進行操作。
- 視您的伺服器型號而定，伺服器支援下列硬碟類型：
  - 最多四個 3.5 吋簡易抽換 SATA 硬碟
  - 最多三個 3.5 吋簡易抽換 SATA 硬碟和一個 NVMe 硬碟
- 如需取得伺服器支援的硬碟和選配裝置完整清單，請參閱：<https://serverproven.lenovo.com/>
- 機槽都有編號，以指出安裝順序（從 0 開始）。安裝硬碟時，請遵循安裝順序。請參閱第 13 頁「正面圖」。
- 同一個 RAID 陣列中的硬碟必須類型相同、大小相同且容量相同。

## 程序

- 步驟 1. 如果機槽中安裝了硬碟填充板，請將其卸下。請妥善保存硬碟填充板，以供日後使用。
- 步驟 2. 確定硬碟匣把手處於打開的位置。將硬碟與機槽中的導軌對齊；然後，輕輕將硬碟推入機槽內，直到硬碟停止。
- 步驟 3. 將硬碟把手轉到完全關閉的位置，將硬碟鎖定就位。

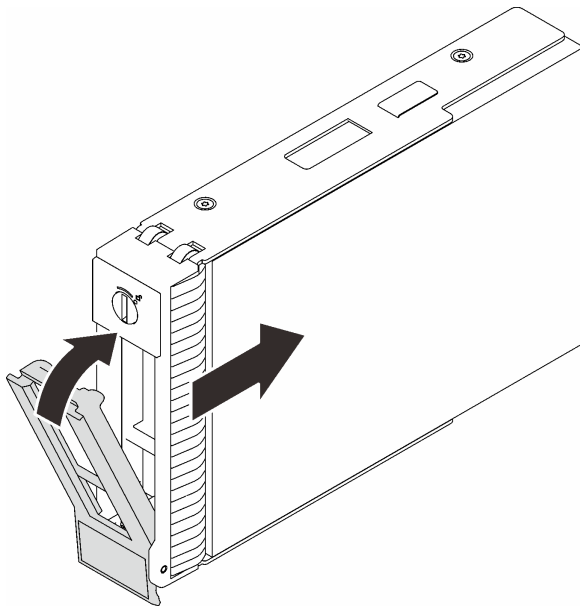

圖例 47. 安裝簡易抽換硬碟

## 安裝光碟機

使用此資訊來安裝光碟機。

## 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

- **S002**





**警告：**

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

• **S006**



**警告：**

安裝雷射產品（例如 CD-ROM、DVD 光碟機、光纖裝置或轉送器）時，請注意下列事項：

- 請勿卸下外蓋。卸下雷射產品的外蓋可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的組件。
- 若不按此處指定的程序進行控制、調整或執行，則可能會導致曝露於危險的輻射。

**注意：**


- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

若要安裝光碟機，請完成下列步驟：

**程序**


步驟 1. 如有必要，從光碟機槽卸下塑膠機槽填充板。

- a. ① 按下光碟機槽的塑膠機槽填充板側面的卡榫。
- b. ② 如圖所示，卸下機槽填充板。

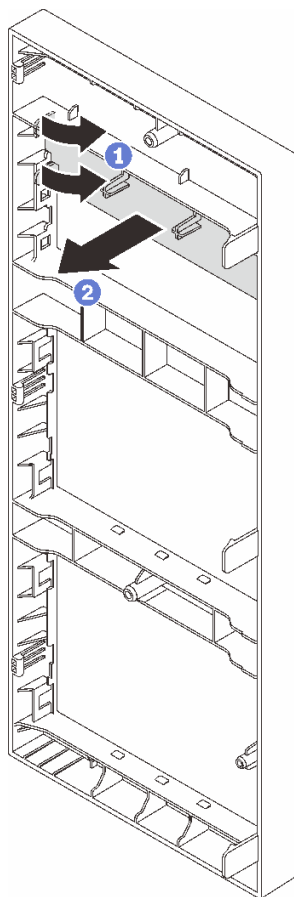

**圖例 48. 從光碟機槽卸下塑膠機槽填充板**


步驟 2. 必要的話，將兩根手指插入 EMI 防護裝置上的小孔，然後小心地將 EMI 防護裝置拉出機箱。

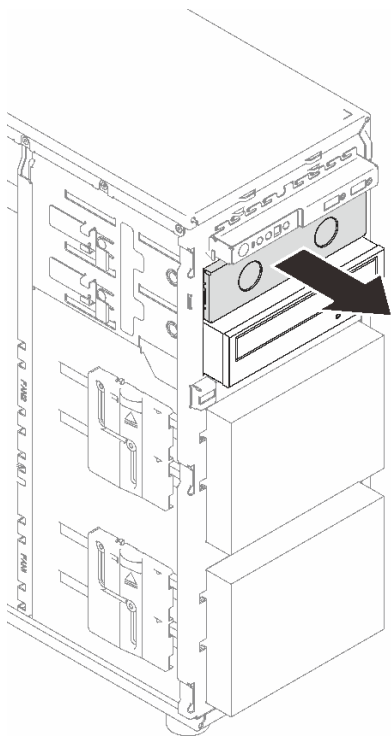

圖例 49. 從光碟機槽卸下 EMI 防護裝置

步驟 3. 輕輕拉動機箱側面的金屬卡榫，然後將光碟機插入光碟機槽。

步驟 4. 鬆開卡榫並繼續滑動光碟機，直到卡入定位為止。

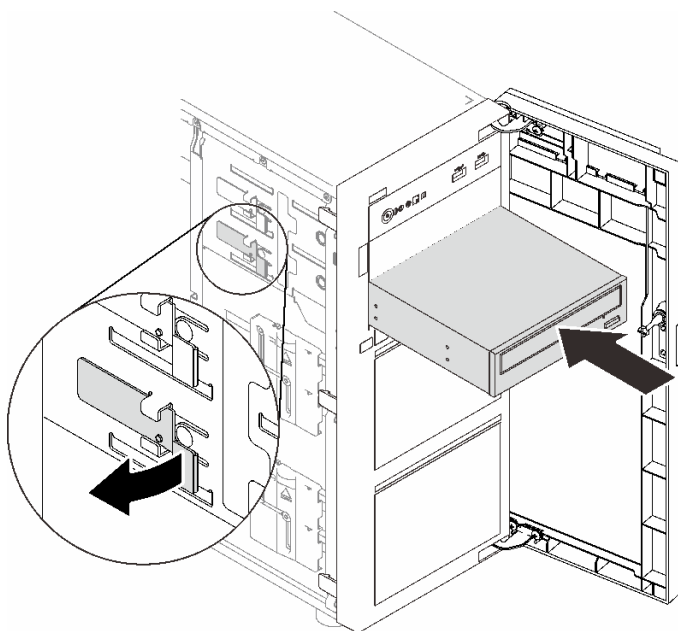

圖例 50. 安裝光碟機

步驟 5. 將電源線和信號線連接至光碟機背面。請參閱第 37 頁「光碟機/磁帶機」。

步驟 6. 請將您從機箱卸下的 EMI 防護罩和從前方擋板卸下的塑膠機槽填充板保存起來，以供日後使用。

## 安裝磁帶機

使用此資訊來安裝磁帶機。

### 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

- **S002**



**警告：**

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

- **S006**



**警告：**

安裝雷射產品（例如 CD-ROM、DVD 光碟機、光纖裝置或轉送器）時，請注意下列事項：

- 請勿卸下外蓋。卸下雷射產品的外蓋可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的組件。
- 若不按此處指定的程序進行控制、調整或執行，則可能會導致曝露於危險的輻射。

**注意：**


- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 將裝有元件的防靜電保護袋與伺服器上任何未上漆的金屬表面接觸；然後，從保護袋中取出元件，將它放在防靜電表面上。

如果要安裝磁帶機，請完成下列步驟：

### 程序

步驟 1. 磁帶機必須安裝在下層光碟機槽。如果已在機槽中安裝填充板，請先將它卸下。請妥善保存硬碟填充板，以供日後使用。

步驟 2. 將磁帶機插入下方機槽，然後將其滑入，直到被擋住為止。輕輕拉動機箱側面的金屬卡榫，然後將磁帶機繼續向內滑入，直到卡入定位為止。

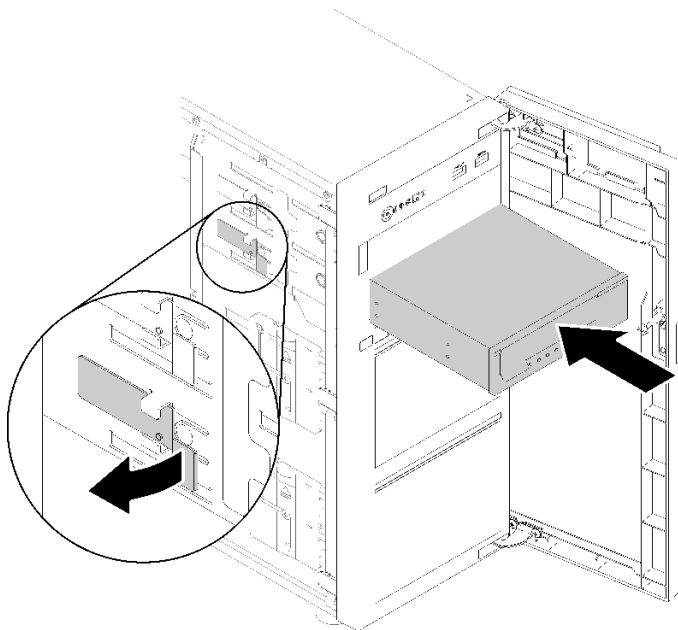

圖例 51. 安裝磁帶機

步驟 3. 將電源線和信號線連接至磁帶機背面。請參閱第 37 頁「光碟機/磁帶機」。

## 安裝伺服器蓋板

使用此資訊安裝伺服器蓋板。

### 關於此作業

為避免可能發生的危險，請閱讀並遵循下列安全聲明。

- **S002**



警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

- **S014**



警告：

可能存在危險等級的電壓、電流及電能。只有合格的維修技術人員才獲得授權，能夠卸下貼有標籤的蓋板。

- **S033**



**警告：**

含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

**注意：**

- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 確定所有配接卡和其他元件都已正確安裝，且您沒有將拆卸工具或零件遺留在伺服器內。
- 確定所有內部纜線都已正確佈線（請參閱第 32 頁「內部纜線佈線」）。


**觀看此程序**

如需此程序的影片，請造訪 YouTube：<https://youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DoEcxm2zKNpaKOdZ3f8Qc>。

**程序**

**步驟 1. 安裝伺服器蓋板。**

- a. ❶ 將伺服器蓋板上的卡榫對齊機箱上緣的對應插槽。
- b. ❷ 轉動伺服器蓋板以合上。

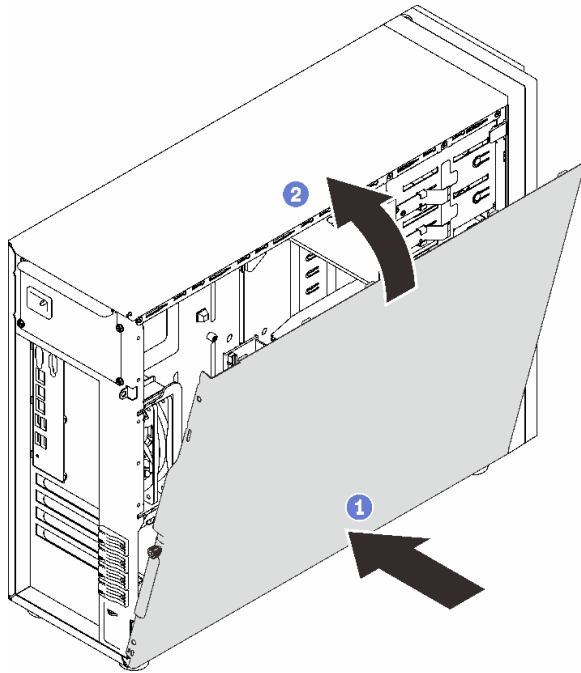


圖例 52. 將伺服器蓋板放在機箱上

**附註：**在向前滑動蓋板之前，請確定蓋板上的所有卡榫皆對齊插槽，並與機箱正確嚙合。

**步驟 2. 將伺服器蓋板固定到機箱。**

- a. ❶ 將伺服器蓋板往機箱正面推，直到停止。
- b. ❷ 使用螺絲起子鎖緊翼型螺絲以固定伺服器蓋板。

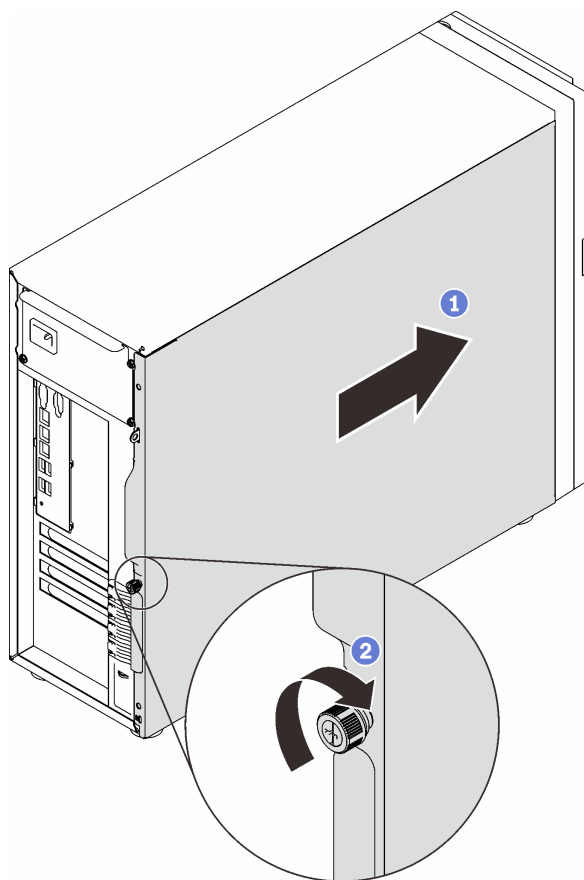

圖例 53. 將伺服器蓋板固定到機箱

---

## 將伺服器安裝到滑軌

請依照本節中的指示將 ST250 V2 安裝到滑軌。

### S002



#### 警告：

裝置上的電源控制按鈕和電源供應器上的電源開關，並不會切斷供應給裝置的電流。此外，裝置也可能有一條以上的電源線。若要切斷裝置的所有電源，必須從電源拔掉所有電源線。

### S014



#### 警告：

可能存在危險等級的電壓、電流及電能。只有合格的維修技術人員才獲得授權，能夠卸下貼有標籤的蓋板。

## S033



**警告：**  
含有高壓電。高壓電流在遇到金屬短路時可能會產生熱能，導致金屬液化、燃燒或兩者同時發生。

### 關於此作業

**注意：**


- 閱讀第 59 頁「安裝準則」，確保工作時安全無虞。
- 關閉伺服器和週邊裝置，並拔下電源線和所有外部纜線（請參閱第 101 頁「關閉伺服器電源」）。

### 程序

**附註：**您的系統看起來可能與圖中所示略有不同。


步驟 1. 解除鎖定 ST250 V2 前門。

- a. ❶ 將鑰匙滑動並推入前門上的對應孔中，然後順時針轉動將門解除鎖定。
- b. ❷ 打開前門。

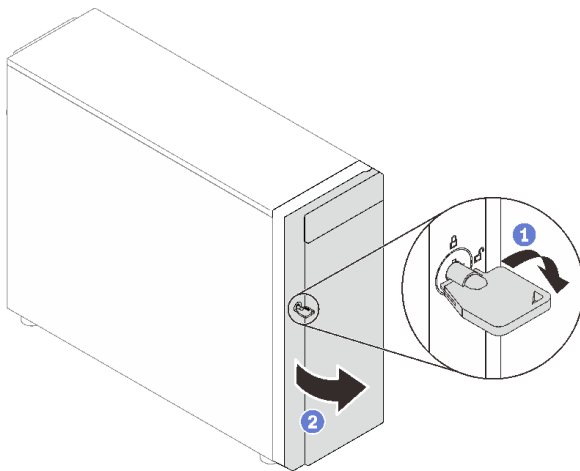


步驟 2. 將前門抬起以脫離鉸鏈，然後將它從伺服器上卸下。




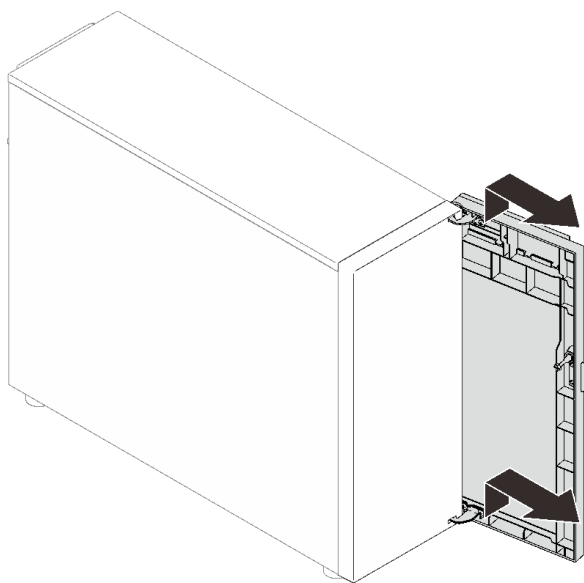


步驟 3. 如圖所示，安裝兩個托架。

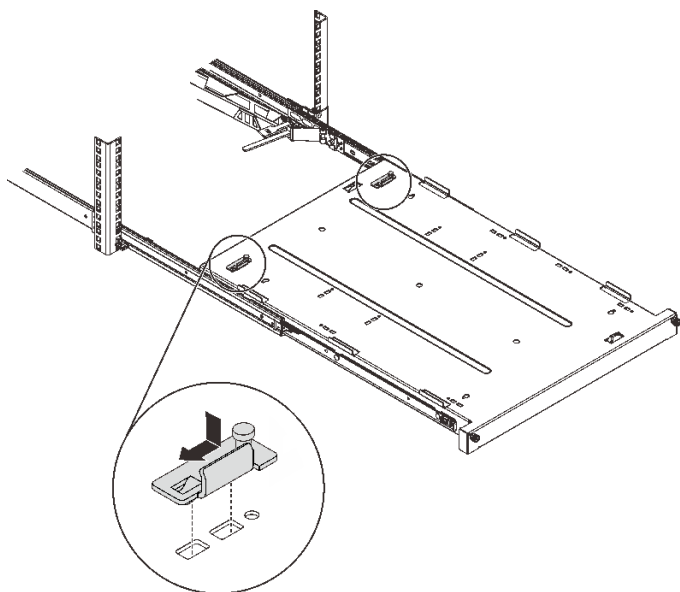

步驟 4. 如圖所示，安裝四個橡膠安全墊。

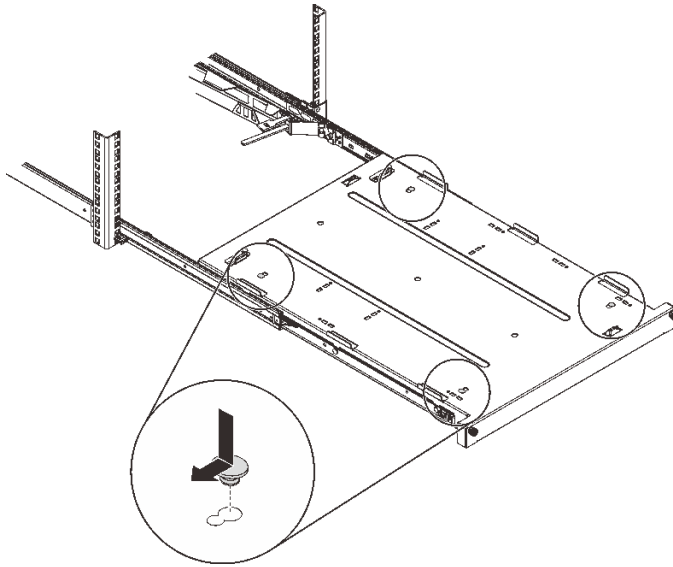


步驟 5. 從伺服器卸下四個螺絲和腳座。

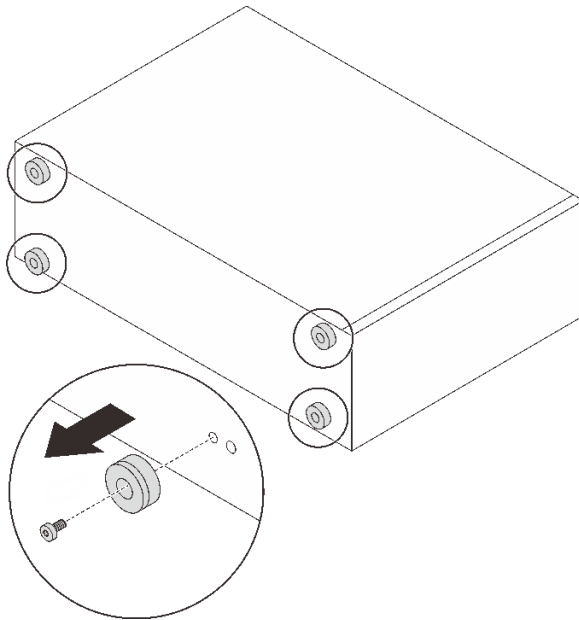

步驟 6. 將伺服器對齊匣正面的托架和卡榫，然後輕輕地將伺服器放在匣上。



**警告：**  
抬起伺服器時，請遵循安全技術規範操作。

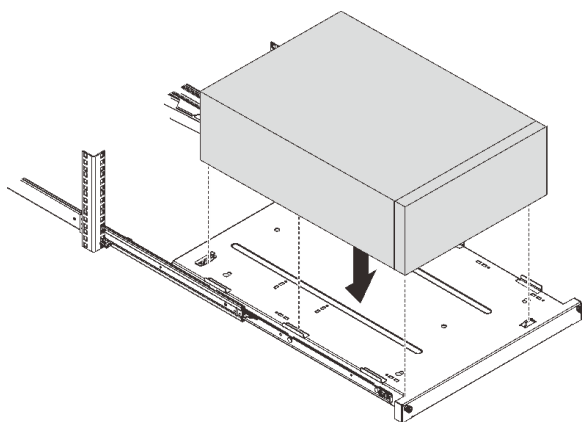


步驟 7. 將伺服器安裝到機櫃中。


- a. ❶ 將兩側的滑軌門鎖提起。
- b. ❷ 輕輕地將匣滑動並推入機櫃。

**警告：**

為了避免受傷，在門鎖靠近外導軌時，請讓手部遠離門鎖區域。

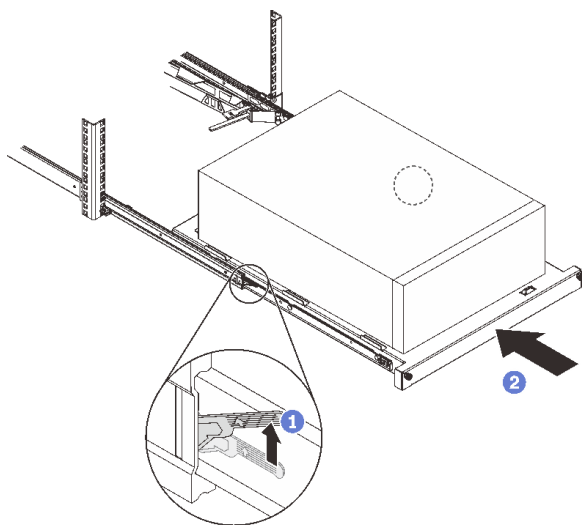

步驟 8. 使用兩個 M6 x 16 螺絲，將匣固定至機櫃正面。

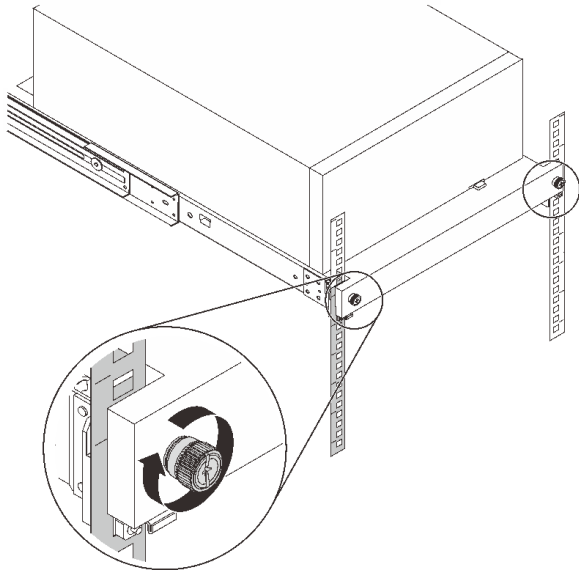

---

## 連接伺服器纜線

將所有外部纜線連接至伺服器。通常，您需要將伺服器連接至電源、資料網路和儲存體。此外，您需要將伺服器連接至管理網路。

### 接上電源

將伺服器接上電源。

### 連接至網路

將伺服器連接至網路。

### 連接至儲存體

將伺服器連接至任何儲存裝置。

---

## 開啟伺服器電源

伺服器接上輸入電源時會執行短暫自我測試（電源狀態 LED 快速閃動），接著就會進入待命狀態（電源狀態 LED 每秒閃動一次）。

您可以用下列任何一種方式開啟伺服器（電源 LED 亮起）：

- 您可以按下電源按鈕。
- 伺服器可以在斷電後自動重新開機。
- 伺服器可回應傳送至 Lenovo XClarity Controller 的遠端開機要求。

如需關閉伺服器電源的相關資訊，請參閱第 101 頁「關閉伺服器電源」。

---

## 驗證伺服器設定

啟動伺服器之後，請確定 LED 亮起，且皆為綠色。

---

## 關閉伺服器電源

伺服器連接到電源時會保持待命狀態，讓 Lenovo XClarity Controller 能夠回應遠端開機要求。若要切斷伺服器的所有電源（電源開啟 LED 熄滅），您必須拔掉所有電源線。

若要讓伺服器進入待命狀態（電源開啟 LED 每秒閃動一次）：

**附註：**Lenovo XClarity Controller 可以讓伺服器進入待命狀態，以對嚴重的系統故障自動做出回應。

- 使用作業系統進行循序關機（如果作業系統支援此功能）。
- 按下電源開啟按鈕進行循序關機（如果作業系統支援此功能）。
- 按住電源按鈕 4 秒以上，以強制關機。

處於待命狀態時，伺服器可回應傳送至 Lenovo XClarity Controller 的遠端電源開啟要求。如需開啟伺服器電源的相關資訊，請參閱第 100 頁「開啟伺服器電源」。



---

## 第 4 章 系統配置

完成下列程序以配置您的系統。

---

### 設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線

您必須先指定 Lenovo XClarity Controller 如何連接至網路，才能透過網路存取 Lenovo XClarity Controller。依據網路連線的實作方式，您可能也需要指定靜態 IP 位址。

如果不使用 DHCP，下列方法可用於設定 Lenovo XClarity Controller 的網路連線：

- 如果有監視器連接至伺服器，您可以使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 來設定網路連線。  
請完成下列步驟，以使用 Lenovo XClarity Controller 將 Lenovo XClarity Provisioning Manager 連接至網路。
  1. 啟動伺服器。
  2. 按下畫面上指示的按鍵以顯示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 介面。(如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。)
  3. 移至 **LXPM → UEFI 設定 → BMC 設定**，以指定 Lenovo XClarity Controller 連線至網路的方式。
    - 如果您選擇靜態 IP 連線，請確定網路上有您指定的 IPv4 或 IPv6 位址。
    - 如果您選擇 DHCP 連線，請確定伺服器的 MAC 位址已配置在 DHCP 伺服器中。
  4. 按一下 **確定** 以套用設定並等待兩到三分鐘。
  5. 使用 IPv4 或 IPv6 位址連接 Lenovo XClarity Controller。

**重要事項：**Lenovo XClarity Controller 最初設定的使用者名稱和密碼分別為 USERID 和 PASSWORD (當中所含的是數字 0，不是字母 O)。此預設使用者設定具有監督者存取權。在起始配置期間務必變更此使用者名稱和密碼，以加強安全性。

- 如果沒有監視器連接至伺服器，您可以透過 Lenovo XClarity Controller 介面來設定網路連線。將乙太網路纜線從筆記型電腦連接至伺服器後方的 Lenovo XClarity Controller 接頭。如需瞭解 Lenovo XClarity Controller 接頭的位置，請參閱第 18 頁「背面圖」。

**附註：**確定您已修改筆記型電腦上的 IP 設定，使其位在與伺服器預設值相同的網路中。

貼在拉出式資訊標籤上的 Lenovo XClarity Controller 網路存取標籤提供預設的 IPv4 位址和 IPv6 鏈結本端位址 (LLA)。

- 如果您要使用行動裝置中的 Lenovo XClarity Administrator 行動應用程式，可以透過伺服器正面的 Lenovo XClarity Controller USB 接頭連接至 Lenovo XClarity Controller。如需瞭解 Lenovo XClarity Controller USB 接頭的位置，請參閱第 13 頁「正面圖」。

**附註：**Lenovo XClarity Controller USB 接頭模式必須設為管理 Lenovo XClarity Controller (而非正常 USB 模式)。若要從正常模式切換為 Lenovo XClarity Controller 管理模式，請按住前方面板上的藍色 ID 按鈕至少 3 秒，直到其 LED 緩慢閃爍 (每隔數秒一次)。

如果要使用 Lenovo XClarity Administrator 行動應用程式連接：

1. 將行動裝置的 USB 纜線連接至前方面板的 Lenovo XClarity Administrator USB 接頭。
2. 在行動裝置上，啟用 USB 網際網路共用功能。
3. 在行動裝置上，啟動 Lenovo XClarity Administrator 行動應用程式。
4. 如果自動探索已停用，請按一下 USB 探索頁面上的 **探索** 以連接到 Lenovo XClarity Controller。

如需使用 Lenovo XClarity Administrator 行動應用程式的相關資訊，請參閱：

[http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca\\_usemobileapp.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca_usemobileapp.html)

---

## 為 Lenovo XClarity Controller 連線設定正面 USB 埠

您必須先配置 USB 埠用於 Lenovo XClarity Controller 連線，才能透過正面 USB 埠存取 Lenovo XClarity Controller。

### 伺服器支援

若要查看您的伺服器是否支援透過正面 USB 埠存取 Lenovo XClarity Controller，請檢查下列其中一項：

- 請參閱第 11 頁第 2 章「伺服器元件」。



- 如果您伺服器的 USB 埠上有扳手圖示，您可以將 USB 埠設定為連接到 Lenovo XClarity Controller。

### 為 Lenovo XClarity Controller 連線設定 USB 埠

您可以執行下列其中一個步驟，將 USB 埠在一般和 Lenovo XClarity Controller 管理作業之間切換。

- 按住 ID 按鈕至少 3 秒，直到其 LED 緩慢閃爍（每隔數秒一次）。如需瞭解 ID 按鈕的位置，請參閱第 11 頁第 2 章「伺服器元件」。
- 在 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 CLI 中，執行 `usbfp` 指令。如需使用 Lenovo XClarity Controller CLI 的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「指令行介面」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。
- 在 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 Web 介面中，按一下 **BMC 配置 → 網路 → 前方面板 USB 埠管理員**。如需 Lenovo XClarity Controller Web 介面功能的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「XClarity Controller Web 介面功能的說明」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

### 檢查 USB 埠目前設定

您也可以使用 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 CLI（`usbfp` 指令）或 Lenovo XClarity Controller 管理控制器 Web 介面（**BMC 配置 → 網路 → 前方面板 USB 埠管理員**）來檢查 USB 埠的目前設定。請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「指令行介面」和「XClarity Controller Web 介面功能的說明」兩節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

---

## 更新韌體

有數個選項可更新伺服器的韌體。

您可以使用此處列出的工具，為您的伺服器及安裝在伺服器中的裝置更新為最新版的韌體。

- 您可以在下列網站找到更新韌體相關的最佳做法：  
— <http://lenovopress.com/LP0656>
- 最新的韌體可以在下列網站找到：  
— <http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/st250v2/7D8F/downloads>
- 您可以訂閱產品通知以隨時掌握韌體更新情況：  
— <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/solutions/ht509500>

### UpdateXpress System Packs (UXSPs)

Lenovo 通常以稱為 UpdateXpress System Packs (UXSPs) 的組合發佈韌體。為確保所有韌體更新相容，您應該同時更新所有韌體。如果 Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 的韌體都要更新，請先更新 Lenovo XClarity Controller 的韌體。



## 更新方法術語

- **頻內更新**。使用在伺服器核心 CPU 上執行的作業系統內的工具或應用程式，來執行安裝或更新。
- **頻外更新**。由收集更新，然後將更新引導至目標子系統或裝置的 Lenovo XClarity Controller 來執行安裝或更新。頻外更新與在核心 CPU 上執行的作業系統沒有相依性。不過，大部分頻外作業都要求伺服器處於 S0（運作中）電源狀態。
- **正中目標更新**。安裝或更新是從目標伺服器本身上執行的已安裝作業系統起始。
- **偏離目標更新**。從與伺服器的 Lenovo XClarity Controller 直接互動的計算裝置起始的安裝或更新。
- **UpdateXpress System Packs (UXSPs)**。UXSP 是經過設計和測試的配套更新，可提供相互依存的功能、效能和相容性。UXSP 因伺服器機型而各異，是專為支援特定 Windows Server、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 和 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 作業系統發行套件所建置（提供韌體和裝置驅動程式更新）。另有僅含機型特有韌體的 UXSP 供使用。

## 韌體更新工具

請參閱下表判斷可用於安裝及設定韌體的最佳 Lenovo 工具：

工具	支援的更新方法	核心系統韌體更新	I/O 裝置韌體更新	圖形使用者介面	指令行介面	支援 UXSP
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	頻內 <sup>2</sup> 正中目標	✓		✓		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	頻外 偏離目標	✓	選取的 I/O 裝置	✓		
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	頻內 頻外 正中目標 偏離目標	✓	所有 I/O 裝置		✓	✓
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	頻內 頻外 正中目標 偏離目標	✓	所有 I/O 裝置	✓		✓
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	頻內 頻外 偏離目標	✓	所有 I/O 裝置	✓ (BoMC 應用程式)	✓ (BoMC 應用程式)	✓
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	頻內 <sup>1</sup> 頻外 <sup>2</sup> 偏離目標	✓	所有 I/O 裝置	✓		✓
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) VMware vCenter 適用版	頻外 偏離目標	✓	選取的 I/O 裝置	✓		

工具	支援的更新方法	核心系統韌體更新	I/O 裝置韌體更新	圖形使用者介面	指令行介面	支援 UXSP
<b>Lenovo XClarity Integrator (LXCI)</b> <b>Microsoft Windows Admin Center 適用版</b>	頻內 頻外 正中目標 偏離目標	✓	所有 I/O 裝置	✓		✓
<b>Lenovo XClarity Integrator (LXCI)</b> <b>Microsoft System Center Configuration Manager 適用版</b>	頻內 正中目標	✓	所有 I/O 裝置	✓		✓
<b>附註：</b> 1. 適用於 I/O 韌體更新。 2. 適用於 BMC 和 UEFI 韌體更新。						

#### • Lenovo XClarity Provisioning Manager

您可以從 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新 Lenovo XClarity Controller 韌體、UEFI 韌體及 Lenovo XClarity Provisioning Manager 軟體。

**附註：**依預設，Lenovo XClarity Provisioning Manager 圖形使用者介面會在您啟動伺服器並按下畫面上指示的按鍵時顯示。如果您已經將該預設值變更為文字型系統設定，則您可以從文字型系統設定介面開啟圖形使用者介面。

如需有關使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新韌體的其他資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「韌體更新」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

#### • Lenovo XClarity Controller

如果您需要安裝特定更新項目，可以針對特定伺服器使用 Lenovo XClarity Controller 介面。

**附註：**

— 若要透過 Windows 或 Linux 執行頻內更新，必須安裝作業系統驅動程式，而且必須啟用 Ethernet-over-USB（有時稱為 LAN over USB）介面。

如需配置 Ethernet over USB 的其他資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件版本中的「配置 Ethernet over USB」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

— 如果您要透過 Lenovo XClarity Controller 來更新韌體，請確定您已下載並安裝適用於伺服器作業系統的最新裝置驅動程式。

如需有關使用 Lenovo XClarity Controller 更新韌體的其他資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件中的「更新伺服器韌體」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

#### • Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 是一套指令行應用程式集合，可用於管理 Lenovo 伺服器。其更新應用程式可用於更新伺服器的韌體和裝置驅動程式。更新可在伺服器的主機作業系統內（頻內）執行或透過伺服器的 BMC（頻外）從遠端執行。

如需有關使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 更新韌體的其他資訊，請參閱：

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_c\\_update](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update)

#### • Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress 透過圖形使用者介面 (GUI) 提供大多數的 OneCLI 更新功能。可用於獲得和部署 UpdateXpress System Pack (UXSP) 更新套件和個別更新項目。UpdateXpress System Packs 包含 Microsoft Windows 和 Linux 適用的韌體和裝置驅動程式更新。

您可以從下列位置取得 Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

您可以使用 Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator 來建立適合在受支援伺服器上執行韌體更新、VPD 更新、庫存和 FFDC 收集、進階系統配置、FoD 金鑰管理、安全清除、RAID 配置和診斷的可開機媒體。

您可以從下列位置取得 Lenovo XClarity Essentials BoMC：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lvno-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

如果您要使用 Lenovo XClarity Administrator 管理多部伺服器，可以透過該介面更新所有受管理伺服器的韌體。透過為受管理端點指派韌體相容性原則來簡化韌體管理。當您建立相容性原則並指派給受管理端點時，Lenovo XClarity Administrator 會監視這些端點的庫存變更，並標示出不相容的端點。

如需有關使用 Lenovo XClarity Administrator 更新韌體的其他資訊，請參閱：

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update\\_fw.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html)

- **Lenovo XClarity Integrator 供應項目**

Lenovo XClarity Integrator 供應項目可以將 Lenovo XClarity Administrator 及伺服器的管理功能，與特定部署基礎架構（例如 VMware vCenter、Microsoft 系統管理中心或 Microsoft System Center）中使用的軟體整合。

如需有關使用 Lenovo XClarity Integrator 更新韌體的其他資訊，請參閱：

<https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/>

---

## 配置韌體

有數個選項可用來安裝和設定伺服器的韌體。

**重要事項：**除非 Lenovo 支援中心指示您要配置 Option ROM 以設定為**傳統**，否則請勿配置。此設定會阻止載入插槽裝置的 UEFI 驅動程式，因而為 Lenovo 軟體造成負面的副作用，例如 Lenovo XClarity Administrator 和 Lenovo XClarity Essentials OneCLI，對 Lenovo XClarity Controller 亦然。副作用包括無法判斷配接卡詳細資料，例如型號名稱和韌體版本。當配接卡資訊無法使用時，型號名稱的一般資訊（例如「配接卡 06:00:00」）會取代實際型號名稱（例如「ThinkSystem RAID 930-16i 4GB 快閃記憶體」）。在某些情況下，UEFI 開機處理程序也可能會當機。

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

您可以從 Lenovo XClarity Provisioning Manager 配置伺服器的 UEFI 設定。

**附註：**Lenovo XClarity Provisioning Manager 提供了圖形使用者介面來配置伺服器。也可以使用文字型介面的系統配置 (Setup Utility)。您可以在 Lenovo XClarity Provisioning Manager 選擇重新啟動伺服器，並存取文字型介面。此外，您可以將文字型介面選定為啟動 LXPM 時的預設顯示介面。若要這麼做，請移至 **Lenovo XClarity Provisioning Manager → UEFI 設定 → 系統設定 → <F1> Start Control → 文字設定**。若要使用圖形使用者介面啟動伺服器，請選取**自動或工具套件**。

如需相關資訊，請參閱下列文件：

— *Lenovo XClarity Provisioning Manager 使用手冊*

— 搜尋與您伺服器相容的 LXPM 文件版本，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

— *UEFI 使用手冊*

— <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

您可以使用配置應用程式和指令來檢視現行系統的配置設定，以及變更 Lenovo XClarity Controller 與 UEFI。儲存的配置資訊可用於複製或還原其他系統。

如需使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 配置伺服器的相關資訊，請參閱：

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_c\\_settings\\_info\\_commands](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands)

- **Lenovo XClarity Administrator**

您可以使用一致的配置，為所有伺服器快速進行佈建和預先佈建。您可以將配置設定（例如本端儲存體、I/O 配接卡、開機設定、韌體、埠、Lenovo XClarity Controller 和 UEFI 設定）儲存為 Server Pattern，方便套用到一部或多部受管理伺服器。當 Server Pattern 更新時，變更內容會自動部署至套用的伺服器。

如需使用 Lenovo XClarity Administrator 更新韌體的特定詳細資料，請參閱：

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/server\\_configuring.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/server_configuring.html)

- **Lenovo XClarity Controller**

您可以透過 Lenovo XClarity Controller Web 介面或透過指令行介面，配置伺服器的管理處理器。

如需使用 Lenovo XClarity Controller 配置伺服器的相關資訊，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件中的「配置伺服器」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

---

## 記憶體配置

記憶體效能取決於幾種變數，例如記憶體模式、記憶體速度、記憶體排、記憶體安裝和處理器。

如需最佳化記憶體效能及配置記憶體的詳細資訊，請至 Lenovo Press 網站：

<https://lenovopress.com/servers/options/memory>

此外，您可以善用以下網站提供的記憶體配置程式：

[http://lconfig.lenovo.com/#/memory\\_configuration](http://lconfig.lenovo.com/#/memory_configuration)

如需您實作中的系統配置和記憶體模式所需的伺服器內記憶體模組安裝順序的特定資訊，請參閱 *ThinkSystem ST250 V2 記憶體插入參考*。

---

## RAID 配置

使用獨立磁碟備用陣列 (RAID) 來儲存資料仍是增加伺服器儲存效能、可用性和容量最普遍又符合成本效益的一種方法。

RAID 允許多個硬碟同時處理 I/O 要求，以提高效能。RAID 還可以使用其餘硬碟中的資料重組（或重建）故障硬碟中的遺失資料，以免硬碟故障時遺失資料。

RAID 陣列（也稱為 RAID 硬碟群組）是多個實體硬碟的群組，運用某種常用方法分配硬碟之間的資料。虛擬硬碟（也稱為虛擬磁碟或邏輯硬碟）是硬碟群組中的分割區，硬碟群組是由硬碟上的連續資料區段所組成。虛擬硬碟是以實體磁碟的形式呈現給主機作業系統，而且可供分割以建立 OS 邏輯硬碟或磁區。

您可以在下列 Lenovo Press 網站上找到 RAID 簡介：

<https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

您可以在下列 Lenovo Press 網站上找到 RAID 管理工具和資源的詳細資訊：

---

## 部署作業系統

有數個選項可用來在伺服器上部署作業系統。

### 可用的作業系統

- Microsoft Windows Server 2019、2022
- VMware ESXi 7.0 U3 或更新版本
- Red Hat Enterprise Linux 8.4 或更新版本
- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 或更新版本

可用作業系統的完整清單：<https://lenovopress.lenovo.com/osig>。

### 使用工具進行的部署

- **多伺服器**

可用的工具：

— Lenovo XClarity Administrator

[http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute\\_node\\_image\\_deployment.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute_node_image_deployment.html)

— Lenovo XClarity Essentials OneCLI

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_uxspi\\_proxy\\_tool](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool)

— Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署套件（僅適用於 Windows 作業系統）

[https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm\\_c\\_endtoend\\_deploy\\_scenario](https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario)

- **單伺服器**

可用的工具：

— Lenovo XClarity Provisioning Manager

與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「OS 安裝」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

— Lenovo XClarity Essentials OneCLI

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_uxspi\\_proxy\\_tool](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool)

— Lenovo XClarity Integrator SCCM 部署套件（僅適用於 Windows 作業系統）

[https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm\\_c\\_endtoend\\_deploy\\_scenario](https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario)

### 手動部署

如果您無法存取上述工具，請遵循以下指示下載對應的 *OS 安裝手冊*，然後參考該手冊手動部署作業系統。

1. 前往 <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>。
2. 從導航窗格選取作業系統，並按一下 **Resources（資源）**。
3. 找出「OS Install Guides（OS 安裝指南區域）」，並按一下安裝指示。然後，遵循指示完成作業系統部署作業。

---

## 備份伺服器配置

設定伺服器或對配置進行變更後，最好先完整備份伺服器配置。

請確定為下列伺服器元件建立備份：

- **管理處理器**

透過 Lenovo XClarity Controller 介面來備份管理處理器配置。如需備份管理處理器配置的相關詳細資料，請參閱：

與您伺服器相容的 XCC 文件中的「備份 BMC 配置」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

或者，您可以使用 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 中的 `save` 指令建立所有配置設定的備份。如需 `save` 指令的相關資訊，請參閱：

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_save\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command)

- **作業系統**

使用您的備份方法來備份伺服器的作業系統和使用者資料。

---

## 更新重要產品資料 (VPD)

完成系統的起始設定後，您可以更新一些重要產品資料 (VPD)，例如資產標籤和通用唯一 ID (UUID)。

## 更新通用唯一 ID (UUID)

您可以選擇更新通用唯一 ID (UUID)。

有兩種方法可以更新 UUID：

- 從 Lenovo XClarity Provisioning Manager

若要從 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新 UUID：

1. 啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）依預設，Lenovo XClarity Provisioning Manager 介面隨即顯示。
2. 如果需要開機管理者密碼，請輸入密碼。
3. 在「系統摘要」頁面中，按一下**更新 VPD**。
4. 更新 UUID。

- 從 Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 在 Lenovo XClarity Controller 中設定 UUID。請選取下列其中一種方法，存取 Lenovo XClarity Controller 並設定 UUID：

— 從目標系統進行操作，例如透過 LAN 或鍵盤主控台 (KCS) 存取

— 從遠端存取目標系統（透過 TCP/IP）

若要從 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 更新 UUID：

1. 下載並安裝 Lenovo XClarity Essentials OneCLI。

若要下載 Lenovo XClarity Essentials OneCLI，請前往下列網站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 將包含其他必要檔案的 OneCLI 套件複製到伺服器，然後解壓縮。確定將 OneCLI 與必要檔案解壓縮到相同的目錄。

3. 安裝 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 之後，請輸入下列指令以設定 UUID：

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]
```

其中：

**[access\_method]**

從下列方式中，選取您要使用的存取方式：

— 線上鑑別 LAN 存取，請輸入下列指令：

```
[-bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>]
```

其中：

***xcc\_user\_id***

BMC/IMM/XCC 帳戶名稱（12 個帳戶之一）。預設值為 USERID。

***xcc\_password***

BMC/IMM/XCC 帳戶密碼（12 個帳戶之一）。

範例指令如下：

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID --bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>
```

- 線上 KCS 存取（未經鑑別並會限定使用者）：

使用此存取方法無須指定 *access\_method* 的值。

範例指令如下：

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID
```

**附註：**KCS 存取方法使用 IPMI/KCS 介面，必須安裝 IPMI 驅動程式。

- 遠端 LAN 存取，請輸入下列指令：

```
[--bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>]
```

其中：

***xcc\_external\_ip***

BMC/IMM/XCC 外部 IP 位址。無預設值。此為必要參數。

***xcc\_user\_id***

BMC/IMM/XCC 帳戶名稱（12 個帳戶之一）。預設值為 USERID。

***xcc\_password***

BMC/IMM/XCC 帳戶密碼（12 個帳戶之一）。

**附註：**BMC、IMM 或 XCC 外部 IP 位址、帳戶名稱和密碼對此指令都有效。

範例指令如下：

```
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID --bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>
```

4. 重新啟動 Lenovo XClarity Controller。
5. 重新啟動伺服器。

## 更新資產標籤

（選用）您可以更新資產標籤。

有兩種方法可以更新資產標籤：

- 從 Lenovo XClarity Provisioning Manager

若要從 Lenovo XClarity Provisioning Manager 更新資產標籤：

1. 啟動伺服器，然後按下畫面上指示的按鍵以顯示 Lenovo XClarity Provisioning Manager 介面。
2. 如果需要開機管理者密碼，請輸入密碼。
3. 在「系統摘要」頁面中，按一下**更新 VPD**。
4. 更新資產標籤資訊。

- 從 Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 會在 Lenovo XClarity Controller 中設定資產標籤。請選取下列其中一種方法，存取 Lenovo XClarity Controller 並設定資產標籤：



— 從目標系統進行操作，例如透過 LAN 或鍵盤主控台 (KCS) 存取

— 從遠端存取目標系統（透過 TCP/IP）

若要從 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 更新資產標籤：

1. 下載並安裝 Lenovo XClarity Essentials OneCLI。

若要下載 Lenovo XClarity Essentials OneCLI，請前往下列網站：

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. 將包含其他必要檔案的 OneCLI 套件複製到伺服器，然後解壓縮。確定將 OneCLI 與必要檔案解壓縮到相同的目錄。

3. 安裝 Lenovo XClarity Essentials OneCLI 之後，請輸入下列指令以設定 DMI：  
`onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]`

其中：

***<asset\_tag>***

伺服器資產標籤號碼。請輸入 `aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa`，其中 `aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa` 為資產標籤號碼。

***[access\_method]***

從下列方式中，選取您要使用的存取方式：

— 線上鑑別 LAN 存取，請輸入下列指令：

`[--bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>]`

其中：

***xcc\_user\_id***

BMC/IMM/XCC 帳戶名稱（12 個帳戶之一）。預設值為 USERID。

***xcc\_password***

BMC/IMM/XCC 帳戶密碼（12 個帳戶之一）。

範例指令如下：

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> --bmc-username <xcc_user_id>
--bmc-password <xcc_password>
```

— 線上 KCS 存取（未經鑑別並會限定使用者）：

使用此存取方法無須指定 `access_method` 的值。

範例指令如下：

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag>
```

**附註：**KCS 存取方法使用 IPMI/KCS 介面，必須安裝 IPMI 驅動程式。

— 遠端 LAN 存取，請輸入下列指令：

`[--bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>]`

其中：

***xcc\_external\_ip***

BMC/IMM/XCC IP 位址。無預設值。此為必要參數。

***xcc\_user\_id***

BMC/IMM/XCC 帳戶（12 個帳戶之一）。預設值為 USERID。

***xcc\_password***

BMC/IMM/XCC 帳戶密碼（12 個帳戶之一）。



**附註：**BMC、IMM 或 XCC 內部 LAN/USB IP 位址、帳戶名稱和密碼對此指令都有效。  
範例指令如下：

```
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> --bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>
```

4. 將 Lenovo XClarity Controller 重設為原廠預設值。請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件中的「將 BMC 重設為原廠預設值」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。



---

## 第 5 章 解決安裝問題

使用此資訊來解決設定系統時可能發生的問題。

使用本節中的資訊來診斷和解決在初始安裝和設定伺服器期間可能遇到的問題。

- 第 115 頁 「無法開啟伺服器電源」
- 第 115 頁 「啟動伺服器時，伺服器立即顯示 POST 事件檢視器」
- 第 115 頁 「Embedded Hypervisor 不在開機清單中」
- 第 116 頁 「伺服器無法辨識硬碟」
- 第 117 頁 「顯示的系統記憶體小於已安裝的實體記憶體」
- 第 117 頁 「剛才安裝的 Lenovo 選配裝置無法運作。」
- 第 117 頁 「事件日誌中顯示電壓介面板故障」

### 無法開啟伺服器電源

請完成下列步驟，直到解決問題為止：

1. 檢查事件日誌是否有任何與伺服器電源未開啟相關的事件。
2. 檢查是否有任何閃爍琥珀色的 LED。
3. 檢查主機板上的電源 LED。
4. 檢查 PSU 背面的 AC 電源 LED 或琥珀色 LED 是否亮起。
5. 關閉並再次開啟系統 AC 電源。
6. 卸下 CMOS 電池至少十秒鐘，然後重新安裝 CMOS 電池。
7. 嘗試透過 XCC 以 IPMI 指令或以電源按鈕開啟系統電源。
8. 實做最低配置。
9. 重新安裝所有電源供應器，並確定 PSU 背面的 AC LED 有亮起。
10. 更換每個電源供應器，並在每次安裝之後檢查電源按鈕功能。
11. 如果以上動作無法解決問題，請聯絡服務中心以檢閱問題症狀並查看是否需要更換主機板。

### 啟動伺服器時，伺服器立即顯示 POST 事件檢視器

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 更正 Lightpath 診斷 LED 所指出的任何錯誤。
2. 確定伺服器支援所有處理器，且處理器的速度和快取大小相符。  
您可以從系統設定檢視處理器詳細資料。  
若要判斷伺服器是否支援處理器，請參閱 <https://serverproven.lenovo.com/>。
3. （僅限經過培訓的維修技術人員）確定已正確安裝處理器 1
4. （僅限經過培訓的維修技術人員）卸下處理器 2 並重新啟動伺服器。
5. 依顯示的順序更換下列元件（一次一個），每次都重新啟動伺服器：
  - a. （僅限經過培訓的維修技術人員）處理器
  - b. （僅限經過培訓的維修技術人員）主機板

### Embedded Hypervisor 不在開機清單中

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 如果最近曾安裝、移動或維修伺服器，或者如果這是第一次使用 Embedded Hypervisor，請確定裝置已正確連接且接頭沒有任何實體損壞。
2. 如需安裝和配置資訊，請參閱選配 Embedded Hypervisor 快閃記憶體裝置所隨附之文件。
3. 檢查 <https://serverproven.lenovo.com/> 以驗證伺服器是否支援 Embedded Hypervisor 裝置。
4. 請確定 Embedded Hypervisor 裝置已列在可用開機選項的清單中。從管理控制器使用者介面中，按一下**伺服器配置 → 開機選項**。  
如需存取管理控制器使用者介面的相關資訊，請參閱 XClarity Controller 產品文件：  
<https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>
5. 檢查 <http://datacentersupport.lenovo.com> 以取得與 Embedded Hypervisor 及伺服器相關的任何 Tech 提示（服務公告）。
6. 確定其他軟體可以在伺服器上運作，進而確定伺服器正常運作。

### 伺服器無法辨識硬碟

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 請觀察相關聯的黃色硬碟狀態 LED。如果此 LED 亮起，表示該硬碟發生故障。
2. 如果狀態 LED 亮起，請從機槽中取出硬碟並等候 45 秒，然後重新插入硬碟，並確定硬碟組件連接至硬碟背板。
3. 觀察相關的綠色硬碟活動 LED 和黃色狀態 LED，並在不同情況下執行對應的操作：
  - 如果綠色的活動 LED 在閃爍，且黃色的狀態 LED 未亮起，表示控制器已經辨識出硬碟，且硬碟運作正常。針對硬碟執行診斷測試。當您啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵時，預設會顯示 LXPM 介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）您可以從此介面執行硬碟診斷。從「診斷」頁面按一下**執行診斷 → HDD test/硬碟測試**。\*
  - 如果綠色的活動 LED 在閃爍，且黃色的狀態 LED 緩慢閃爍，表示控制器已經辨識出硬碟，且硬碟正在重建。
  - 如果兩個 LED 皆未亮起或閃爍，請檢查是否已正確安裝硬碟背板。如需詳細資料，請移至步驟 4。
  - 如果綠色的活動 LED 在閃爍，且黃色的狀態 LED 也亮起，請更換硬碟。如果 LED 的活動保持相同，請移至「硬碟問題」步驟。如果 LED 的活動產生變化，請回到步驟 1。
4. 確定硬碟背板的安裝正確。如果已正確安置，硬碟組件會正確地連接至背板，不會使背板翹曲或導致背板移動。
5. 重新安裝背板電源線，然後重複步驟 1 至 3。
6. 重新安裝背板信號線，然後重複步驟 1 至 3。
7. 若背板信號線或背板疑似有問題：
  - 更換受影響的背板信號線。
  - 更換受影響的背板。
8. 針對硬碟執行診斷測試。當您啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鍵時，預設會顯示 LXPM 介面。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）您可以從此介面執行硬碟診斷。從「診斷」頁面按一下**執行診斷 → HDD test/硬碟測試**。\*

根據這些測試：

- 如果背板通過測試，但是無法辨識硬碟，請更換背板信號線，然後重新執行測試。
- 更換背板。
- 如果配接卡未通過測試，請拔掉配接卡的背板信號線，然後重新執行測試。
- 如果配接卡未通過測試，請更換配接卡。

## 顯示的系統記憶體小於已安裝的實體記憶體

請完成下列程序以解決問題。

**附註：**每次安裝或卸下記憶體模組時，您必須中斷伺服器與電源的連接，然後等待 10 秒再重新啟動伺服器。

1. 請確認：

- 操作員資訊面板上沒有錯誤 LED 亮燈。
- 主機板上沒有記憶體模組錯誤 LED 亮燈。
- 記憶體鏡映通道不是導致此不相符狀況的原因。
- 已正確安裝記憶體模組。
- 您已安裝正確類型的記憶體模組。
- 在變更或更換記憶體模組後，記憶體配置也會相應地在 Setup Utility 中更新。
- 已啟用所有記憶體儲存庫。伺服器可能在偵測到問題時已自動停用記憶體儲存庫，或您可能已手動停用記憶體儲存庫。
- 當伺服器使用基本記憶體配置時，沒有記憶體不符的狀況。

2. 重新安裝記憶體模組，然後重新啟動伺服器。

3. 查看 POST 錯誤日誌：

- 如果記憶體模組是由系統管理岔斷 (SMI) 所停用，請更換記憶體模組。
- 如果記憶體模組是由使用者或由 POST 所停用，請重新安裝記憶體模組，然後執行 Setup Utility 並啟用該記憶體模組。

4. 使用 Setup Utility 重新啟用所有記憶體模組，然後重新啟動伺服器。

5. （僅限經過培訓的維修技術人員）將故障的記憶體模組安裝到處理器 2（如有安裝）的記憶體模組接頭，以確認問題不在處理器或記憶體模組接頭上。

6. （僅限經過培訓的維修技術人員）更換主機板。

## 剛才安裝的 Lenovo 選配裝置無法運作。

1. 請確認：

- 伺服器支援此裝置（請參閱 <https://serverproven.lenovo.com/>）。
- 您已遵循裝置隨附的安裝指示進行安裝，且裝置也已正確地安裝。
- 您未造成其他已經安裝的裝置或纜線鬆脫。
- 您已在系統設定中更新配置資訊。啟動伺服器，然後根據畫面上的指示按下指定按鈕以顯示 Setup Utility。（如需相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 LXPM 文件中的「啟動」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>。）每當記憶體或其他任何裝置有所變更時，都必須更新配置。

2. 重新安裝您剛新安裝的裝置。

3. 更換您剛新安裝的裝置。

4. 重新安置纜線連接，並檢查確認纜線沒有實體損壞。

5. 如果纜線有任何損壞，請更換纜線。

## 事件日誌中顯示電壓介面板故障

請完成下列步驟，直到解決問題為止。

1. 將伺服器回復至最低配置。如需處理器和 DIMM 的最低所需數目，請參閱第 2 頁「規格」。

2. 重新啟動系統。

- 如果系統重新啟動，請一次新增一個您所卸下的項目，每次新增後都重新啟動系統，直到發生錯誤為止。更換發生此錯誤的項目。
- 如果系統未重新啟動，問題有可能在於主機板。



---

## 附錄 A 取得說明和技術協助

若您需要說明、服務或技術協助，或想取得更多有關 Lenovo 產品的相關資訊，您可從 Lenovo 獲得許多相關資源來協助您。

在「全球資訊網 (WWW)」上，提供了 Lenovo 系統、選配裝置、維修及支援的最新相關資訊：

<http://datacentersupport.lenovo.com>

**附註：**IBM 是 Lenovo 處理 ThinkSystem 所偏好的服務供應商。

---

### 致電之前

致電之前，您可以採取幾項步驟來嘗試自行解決問題。如果您確定需要致電尋求協助，請收集維修技術人員需要的資訊，以便更快地解決您的問題。

#### 嘗試自行解決問題

只要遵照 Lenovo 線上說明或產品文件內的疑難排解程序，您就可以自行解決許多問題，而不需要向外尋求協助。Lenovo 產品文件也說明了您可執行的診斷測試。大部分的系統、作業系統和程式文件都提供了疑難排解程序以及錯誤訊息和錯誤碼的說明。如果您懷疑軟體有問題，請參閱作業系統文件或程式的文件。

您可以在 <https://pubs.lenovo.com/> 找到 ThinkSystem 產品的產品文件

您可以採取這些步驟來嘗試自行解決問題：

- 檢查所有的纜線，確定纜線已經連接。
- 檢查電源開關，確定系統及所有選配裝置都已開啟。
- 檢查是否有適用於 Lenovo 產品的更新軟體、韌體和作業系統裝置驅動程式。「Lenovo 保固」條款聲明，作為 Lenovo 產品的擁有者，您必須負責維護並更新產品的所有軟體及韌體（除非其他維護合約涵蓋此項服務）。如果軟體升級中已記載問題的解決方案，維修技術人員將會要求您升級軟體及韌體。
- 如果您已在環境中安裝新的硬體或軟體，請查看 <https://serverproven.lenovo.com/>，以確定您的產品支援此硬體或軟體。
- 請造訪 <http://datacentersupport.lenovo.com>，並查看是否有資訊可協助您解決問題。
  - 請查閱 [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_cg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_cg) 上的 Lenovo 論壇，瞭解是否有其他人遇到類似的問題。

#### 收集致電支援中心所需要的資訊

在您需要尋求 Lenovo 產品的保固服務時，若在電話詢問之前準備好適當相關資訊，維修技術人員將會更有效地協助您解決問題。您也可以造訪 <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>，以取得有關產品保固的詳細資訊。

收集下列資訊，提供給維修技術人員。此資料將會協助維修技術人員快速提供問題的解決方案，確保您能獲得所約定的服務等級。

- 軟硬體維護合約號碼（如其適用）
- 機型號碼（Lenovo 4 位數的機器 ID）
- 型號
- 序號
- 現行系統 UEFI 及韌體版本

- 其他相關資訊，例如錯誤訊息及日誌

如不致電 Lenovo 支援中心，您可以前往 <https://support.lenovo.com/servicerequest> 提交電子服務要求。提交「電子服務要求」即會開始透過向維修技術人員提供相關資訊以決定問題解決方案的程序。一旦您已經完成並提交「電子服務要求」，Lenovo 維修技術人員即可開始制定解決方案。

---

## 收集服務資料

若要明確識別伺服器問題的根本原因或回應 Lenovo 支援中心的要求，您可能需要收集能夠用於進一步分析的服務資料。服務資料包含事件日誌和硬體庫存等資訊。

您可以透過下列工具收集服務資料：

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

使用 Lenovo XClarity Provisioning Manager 的「收集服務資料」功能收集系統服務資料。您可以收集現有的系統日誌資料，或執行新診斷以收集新資料。

- **Lenovo XClarity Controller**

您可以使用 Lenovo XClarity Controller Web 介面或 CLI 收集伺服器的服務資料。您可以儲存此檔案，並將其傳送至 Lenovo 支援中心。

— 如需使用 Web 介面收集服務資料的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件版本中的「下載服務資料」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

— 如需使用 CLI 收集服務資料的相關資訊，請參閱與您伺服器相容的 XCC 文件版本中的「ffdc 指令」一節，網址為 <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>。

- **Lenovo XClarity Administrator**

您可以將 Lenovo XClarity Administrator 設定為當 Lenovo XClarity Administrator 和受管理端點中發生某些可服務事件時，自動收集並傳送診斷檔案至 Lenovo 支援中心。您可以選擇使用 Call Home 將診斷檔案傳送給 Lenovo 支援中心，或使用 SFTP 傳送至其他服務供應商。也可以手動收集診斷檔案、提出問題記錄並將診斷檔案傳送給 Lenovo 支援中心。

您可以在下列網址找到在 Lenovo XClarity Administrator 內設定自動問題通知的相關資訊：  
[http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin\\_setupcallhome.html](http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html)。

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 有庫存應用程式可收集服務資料。它可以在頻內和頻外執行。在伺服器的主機作業系統內頻內執行時，OneCLI 除了收集硬體服務資料外，還可收集有關作業系統的資訊，例如作業系統事件日誌。

若要取得服務資料，您可以執行 `getinfor` 指令。如需執行 `getinfor` 的相關資訊，請參閱 [https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_getinfor\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command)。

---

## 聯絡支援中心

您可以聯絡支援中心，針對您的問題取得協助。

您可以透過 Lenovo 授權服務供應商來獲得硬體服務。如果要尋找 Lenovo 授權服務供應商提供保固服務，請造訪 <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider>，並使用過濾器搜尋不同的國家/地區。對於 Lenovo 支援電話號碼，請參閱 <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist> 以取得您的地區支援詳細資料。



---

## 附錄 B 商標

LENOVO、THINKSYSTEM、Flex System、System x、NeXtScale System 和 x Architecture 是 Lenovo 之商標。

Intel 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 於美國及（或）其他國家或地區之商標。

Internet Explorer、Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 集團旗下公司的商標。

Linux 是 Linus Torvalds 的註冊商標。

其他商標的所有權歸其各自擁有者所有。© 2018 Lenovo.



---

# 索引

## b

back up the server configuration 109

## c

collecting service data 120  
Configuration - ThinkSystem ST250 V2 103  
configure the firmware 107  
creating a personalized support web page 119  
custom support web page 119

## d

devices, static-sensitive  
handling 62

## f

features 1  
form factor 1  
front door  
removing 65  
front panel 15

## g

Getting help 119  
guidelines  
options installation 59  
system reliability 61

## h

handling static-sensitive devices 62  
hardware service and support telephone numbers 120  
help 119

## i

installation  
guidelines 59  
installation guidelines 59  
installing  
simple-swap drive 87  
internal cable routing 32

## l

Lenovo Capacity Planner 8  
Lenovo XClarity Essentials 8  
Lenovo XClarity Provisioning Manager 8

## m

management offerings 8

## n

network activity LED 15

## p

power button 15  
power cords 58  
power off the server 101  
power on the server 100  
power status LED 15

## r

rear view LED 20  
removing  
front door 65

## s

safety iii  
security  
integrated cable lock 30  
padlock 30  
security  
front door lock 30  
server locks  
locations 30  
server setup checklist 59  
service and support  
before you call 119  
hardware 120  
software 120  
service data 120  
simple-swap drive  
installing 87  
software service and support telephone numbers 120  
static-sensitive devices  
handling 62  
support web page, custom 119  
System configuration - ThinkSystem ST250 V2 103  
system error LED 15  
system ID button 15  
system ID LED 15  
system reliability guidelines 61

## t

telephone numbers 120

trademarks 121

## u

update the firmware 104

updating

asset tag 111

Universal Unique Identifier (UUID) 110

Update the Vital Product Data (VPD) 110



**Lenovo**