ThinkSystem SR860 V2
Type 7Z59 et 7Z60
Démarrage rapide

Le carton d'emballage contient les éléments suivants :

- SR860 V2
- Boîte d'emballage

Si un article est manquant ou endommagé, contactez le service local. Assurez-vous de conserver la preuve d'achat et le matériel d'emballage. Ils peuvent vous être demandés en cas de service de garantie.

Premier aperçu

Vue avant du serveur :

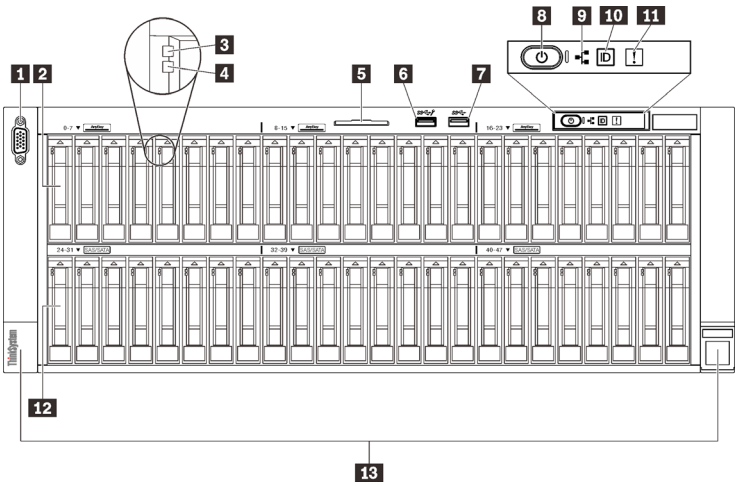

1	Connecteur VGA (en option)	7	USB 2 (USB 3.1)
2	Baies d'unité 2,5 pouces	8	Bouton / Voyant d'alimentation (vert)
3	Voyant d'activité de l'unité (vert)	9	Voyant d'activité de l'unité (vert)
4	Voyant d'état de l'unité (jaune)	10	Bouton/voyant d'ID système (bleu)
5	Étiquette amovible	11	Voyant d'erreur système (jaune)
6	USB 1 (USB 2.0 avec gestion de Lenovo XClarity Controller)	12	Taquets de déverrouillage d'armoire

Vue arrière du serveur :

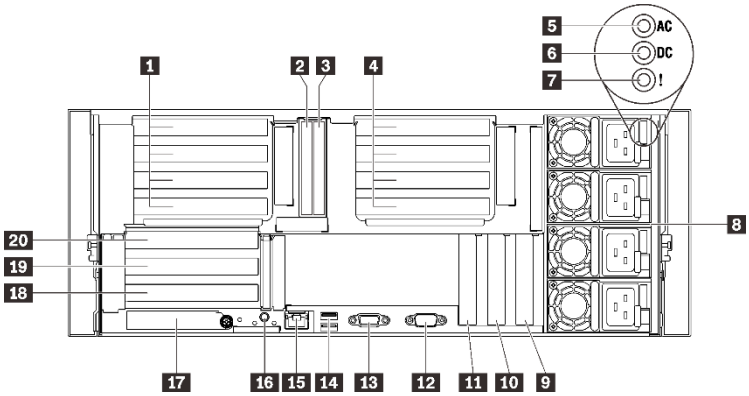

1	Emplacement PCIe 1-4 (boîtier de carte mezzanine)	11	Emplacement PCIe 13 (x16)
2	Baie d'unité 0 de 7 mm	12	Connecteur série
3	Baie d'unité 1 de 7 mm	13	Connecteur VGA
4	Emplacement PCIe 9-12 (boîtier de carte mezzanine)	14	USB 3 et USB 4 (USB 3.1)
5	Voyant d'alimentation en courant alternatif (vert)	15	Connecteur réseau XClarity Controller
6	Voyant d'alimentation en courant continu (vert)	16	Bouton d'interruption non masquable
7	Voyant d'erreur de l'alimentation (jaune)	17	Emplacement PCIe 8 (adaptateur Ethernet OCP 3.0)
8	Unités du bloc d'alimentation	18	Emplacement PCIe 7 (carte mezzanine PCIe)
9	Emplacement PCIe 15 (x8)	19	Emplacement PCIe 6 (carte mezzanine PCIe)
10	Emplacement PCIe 14 (x8)	20	Emplacement PCIe 5 (carte mezzanine PCIe)

Installation du système

1. Installez les composants de serveur requis.
2. Installez le serveur dans le rack :
   Voir *le Guide d'Installation en armoire fourni* avec le kit de glissières pour votre serveur.
3. Branchez les câbles.
4. Connectez le contrôleur de gestion au réseau.
5. Mette le serveur sous tension.
6. Configurez le système.

Pour plus d'informations sur l'installation des options matérielles et la configuration du système, consultez le site Web suivant :
http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SR860V2/introduction.html

Reduce | Reuse | Recycle

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

- Hauteur : 175 mm (6,9 pouces)
- Largeur :
  - Avec les poignées d'armoire : 482,0 mm (19,0 pouces)
  - Sans les poignées d'armoire : 434,4 mm (17,1 pouces)
- Profondeur : 835,9 mm (32,9 pouces)
- Poids (selon la configuration) :
  - Maximum : 62,0 kg (136,7 lb)

Remarque : la profondeur est mesurée avec les poignées d'armoire installées.

Processeur

Ce serveur prend en charge la famille évolutive Intel Xeon, comportant jusqu'à quatre processeurs de

- Processeur Intel Xeon Platinum
- Processeur Intel Xeon Gold

Mémoire

- Minimum : 32 Go
- Maximum :
  - RDIMM : 3 To
  - Barrette 3DS-RDIMM : 6 To
- Types de Barrette DIMM :
  - TruDDR4 ECC 3200 MT/s RDIMM et 3DS-RDIMM
  - Persistent Memory Module (PMEM)
- Emplacements : 24/48 emplacements DIMM, entrelacés deux voies

Baies de stockage (selon le modèle) :

Six fonds de panier d'unité de stockage prennent en charge quarante-huit unités de 2,5 pouces :

- Baie 0-23 : Unités SATA/SAS/NVMe
- Baie 24-48 : Unités SATA/SAS

Réseau :

- Un connecteur Ethernet comme port de gestion dédié
- Deux ou quatre connecteurs Ethernet sur l'adaptateur Ethernet 3.0 OCP

Comment obtenir un support

Lien	Code QR
Lenovo Press (Guides produit et livres blancs) https://lenovopress.com/	
Forums Systèmes de centre de données Lenovo https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg	
Support Lenovo – SR860 V2 (y compris pilotes et logiciels) http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/SR860v2	
Conseils de sécurité relatifs aux produits Lenovo http://support.lenovo.com/us/en/product_security/home	
Lenovo Server Proven (Informations de compatibilité) http://www.lenovo.com/serverproven/	

Première édition (novembre 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat GSA (General Services Administration), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.