

ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 48U Rack Cabinet 포장 개봉 지침

랙 캐비닛 포장 개봉

S037

경고:



이 부품 또는 유닛의 중량은 200kg(441lb)이 넘습니다. 이 부품 또는 장치를 안전하게 들어올리려면 숙련자, 리프팅 장치 또는 두 가지가 모두 필요합니다.

랙 캐비닛이 뒤집히지 않도록 지게차 트럭 작동 규정을 반드시 준수하십시오.

참고:

- 공간 요구 사항: 랙 캐비닛의 포장을 개봉하려면 팔레트 뒷면에 최소 2,885mm(113.6인치)가 필요합니다.
- 도구 요구 사항: 날카로운 도구 1개가 필요합니다.
- 지게차 요구 사항:

참고: 팔레트의 앞면만 지게차에 사용할 수 있습니다.

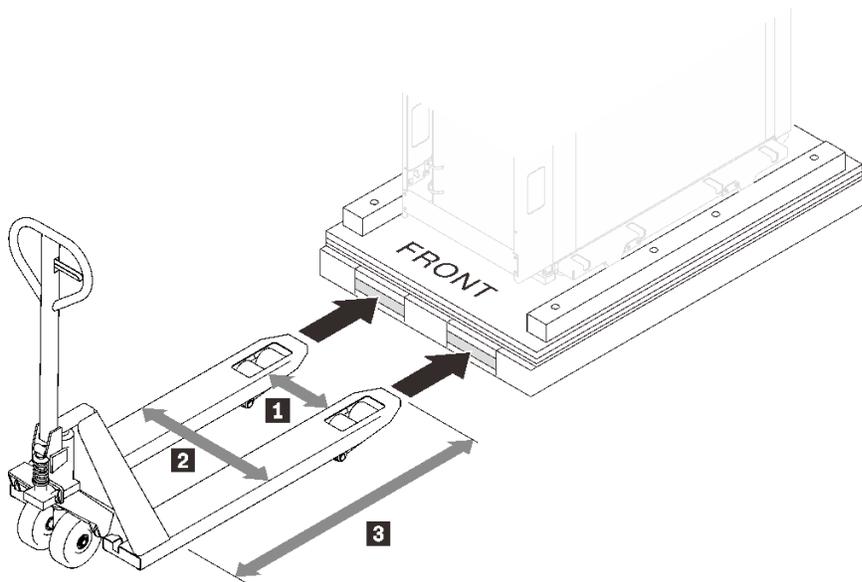


그림 1. 지게차

- **1** 350mm보다 길어야 합니다.
- **2** 700mm보다 짧아야 합니다.
- **3** 1,450mm~1,650mm 사이여야 합니다.

- 적재 용량은 3,000kg 이상이어야 합니다.

단계 1. 날카로운 도구로 스트랩 4개를 자릅니다.

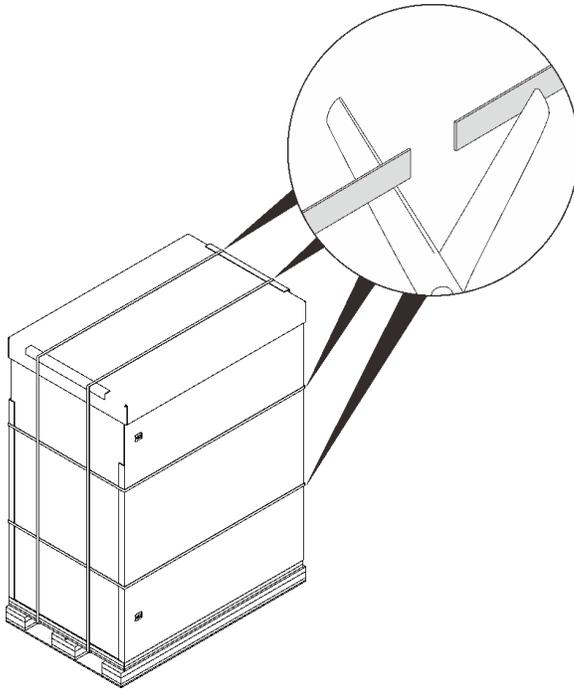


그림 2. 스트랩 자르기

단계 2. 윗면 덮개와 측면 판지를 제거합니다.

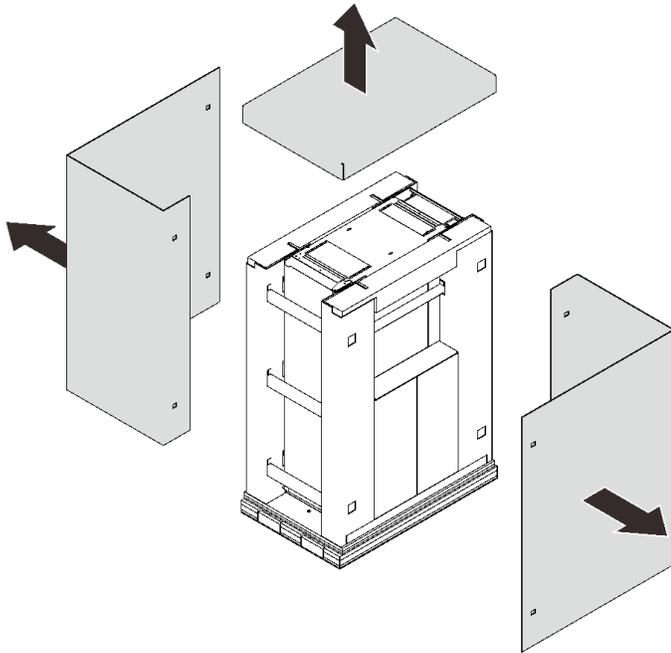


그림 3. 판지 제거

단계 3. 상단 바 및 측면 박스를 제거합니다.

참고: 측면 상자 중 하나에는 경사로가 포함되어 있어 상당히 무겁습니다. 이를 들어 올리려면 두 사람이 필요합니다.

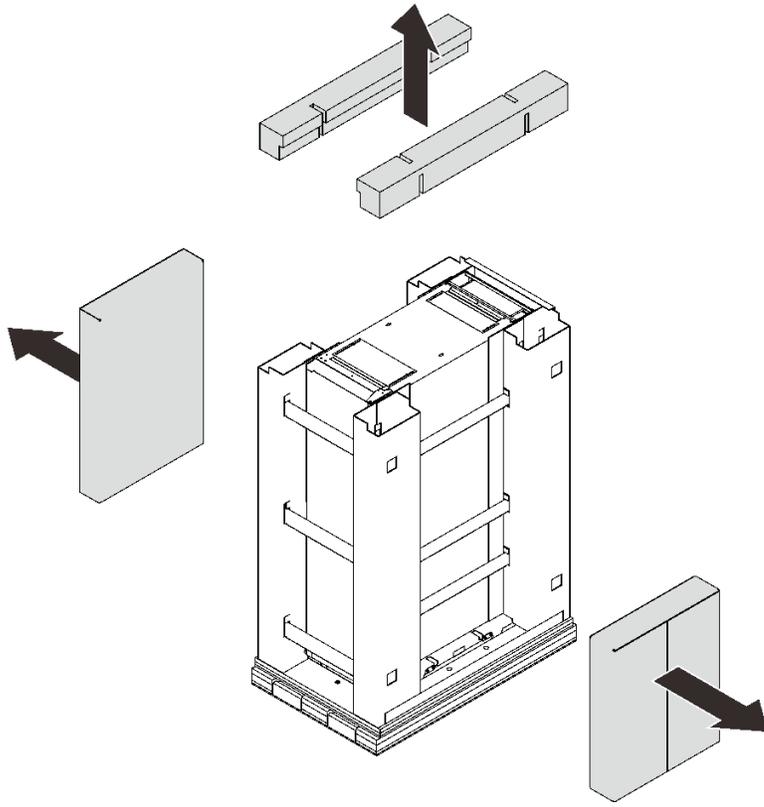


그림 4. 상단 바 및 측면 판지 제거

단계 4. 측면 프레임을 풀어 제거합니다.

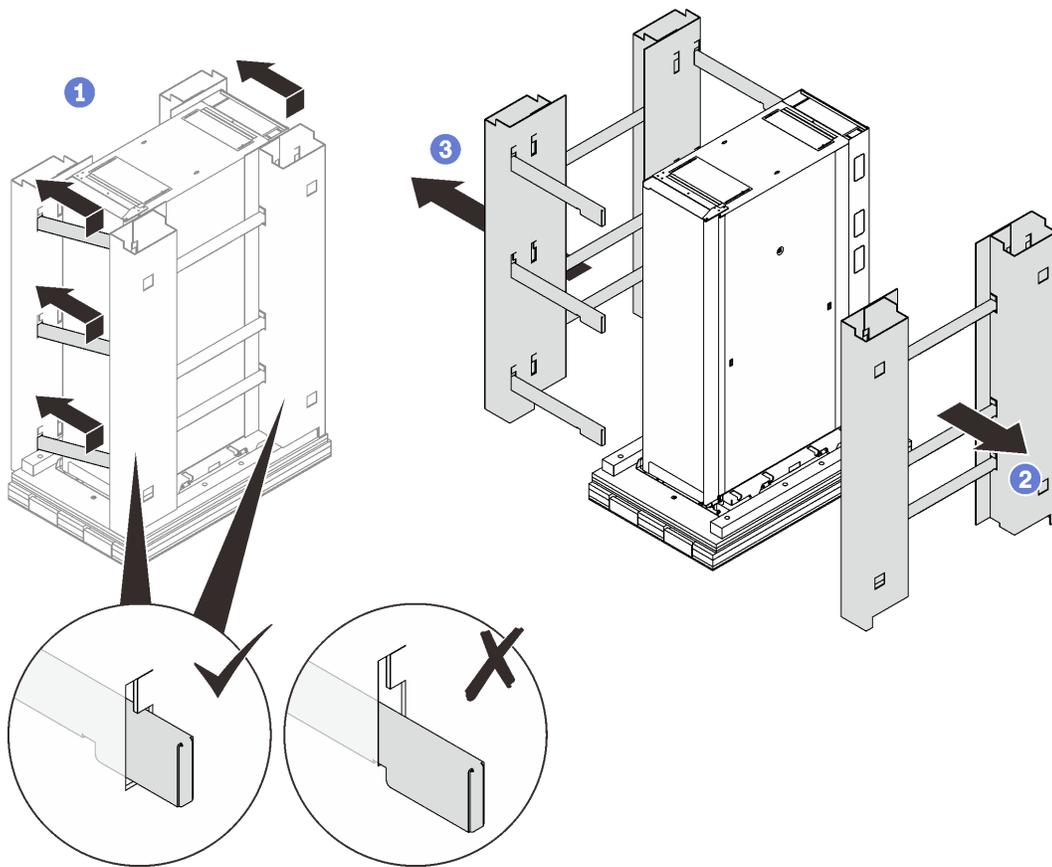


그림 5. 측면 프레임 제거

- ① 가로형 바 6개를 살짝 들어 올리고 왼쪽으로 밀어 오른쪽 끝을 오른쪽 프레임의 슬롯에서 분리합니다.
- ② 가로형 바 3개와 함께 오른쪽 프레임을 제거합니다.
- ③ 가로형 바 9개와 함께 왼쪽 프레임을 제거합니다.

- 단계 5. 앞면 도어를 열고 다음을 제거하십시오.
- 10, 14, 5, 18, 26용 렌치로 볼트 2개를 제거합니다.
 - 8, 9, 2용 렌치로 M6 나사 4개를 제거합니다.
 - 8, 9, 2용 렌치로 M10 나사 8개를 제거합니다.


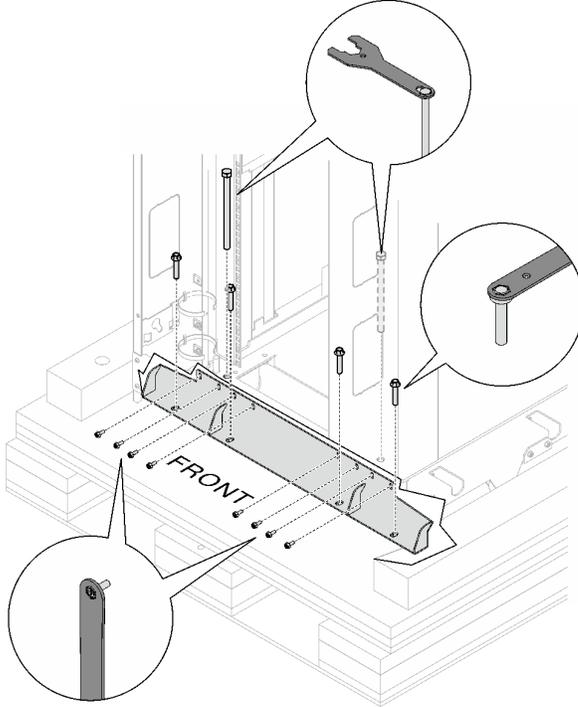


그림 6. 앞면 운송 브래킷 제거

- 단계 6. 뒷면 도어를 열고 다음을 제거하십시오.
- 10, 14, 5, 18, 26용 렌치로 볼트 2개를 제거합니다.
 - 8, 9, 2용 렌치로 M6 나사 4개를 제거합니다.
 - 8, 9, 2용 렌치로 M10 나사 6개를 제거합니다.

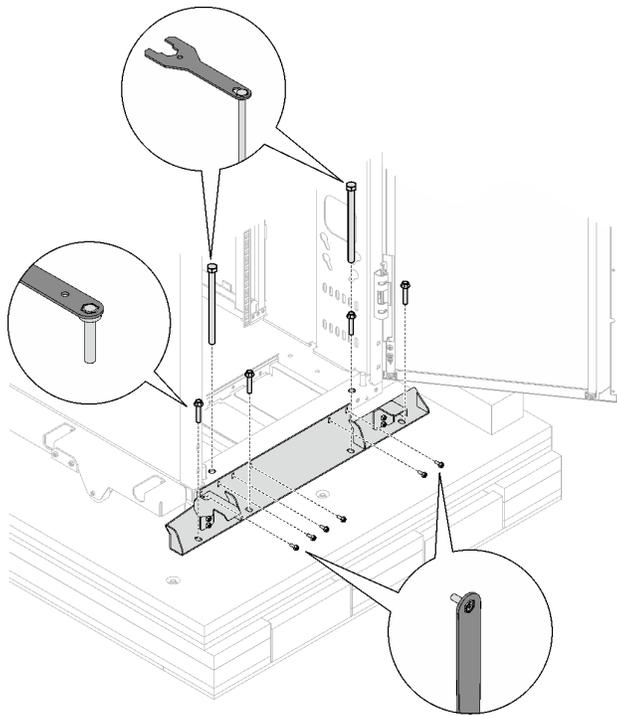

참고: 나중에 사용할 수 있도록 볼트를 하나 이상 보관하십시오.

그림 7. 뒷면 운송 브래킷 제거

단계 7. 10, 14, 5, 18, 26용 렌치로 수평 조절 패드 4개를 랙 캐비닛의 중량을 지탱하지 않을 때까지 각각 차례로 올립니다.

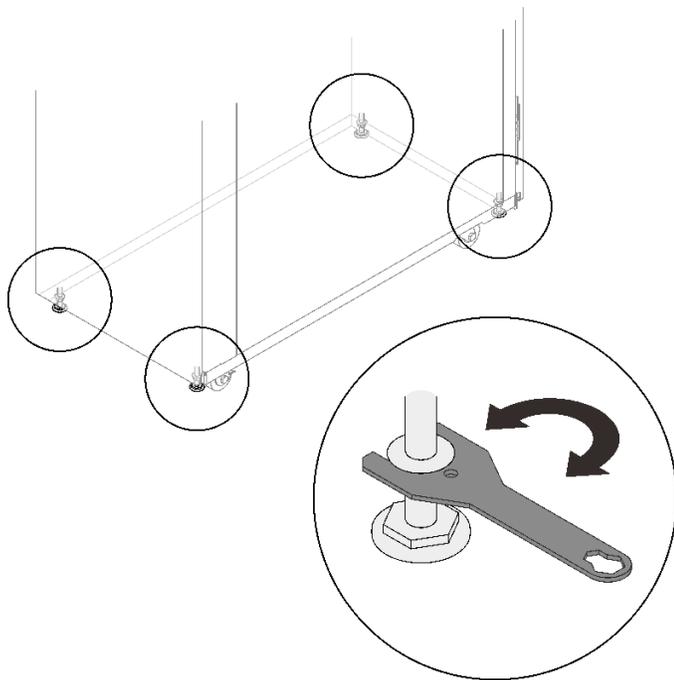


그림 8. 수평 조절 패드 올리기

단계 8. 플레이트에 부착된 작은 봉투에 들어 있는 나사 8개로 금속 플레이트 2개를 경사로에 고정합니다.

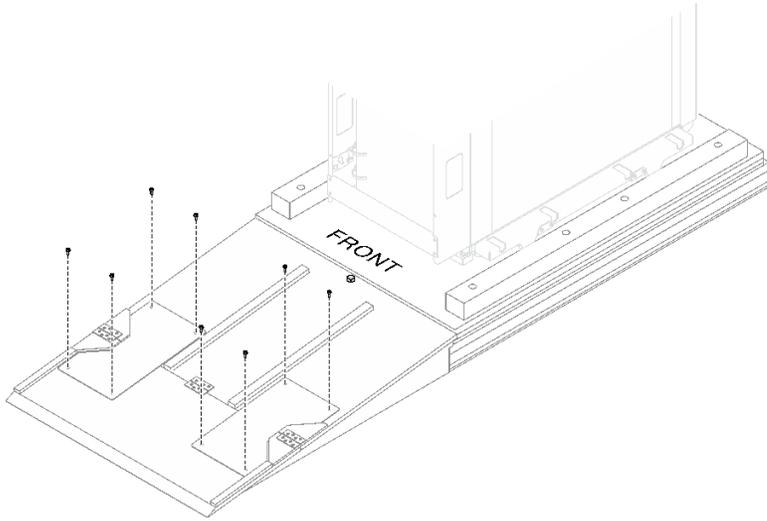


그림 9. 경사로에 플레이트 2개 고정

단계 9. 10, 14, 5, 18, 26용 렌치로 이전에 제거한 볼트 중 하나를 사용하여 경사로를 팔레트에 고정합니다.

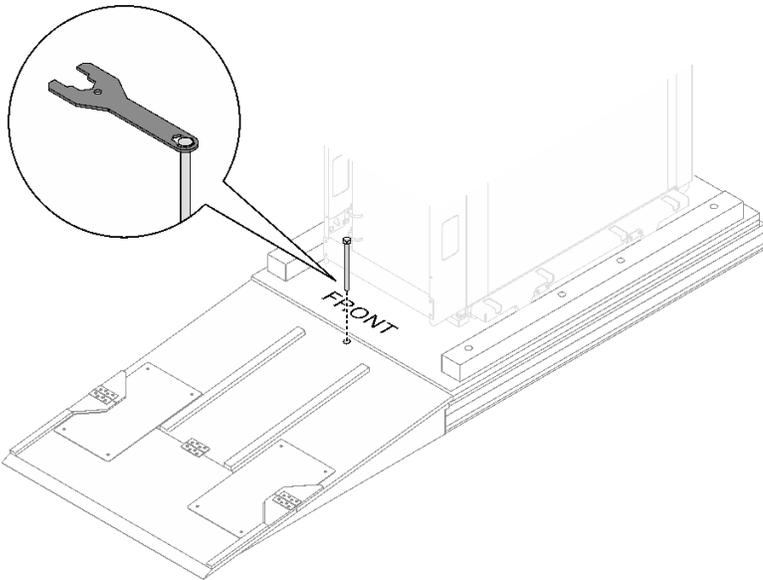


그림 10. 팔레트에 경사로 고정

단계 10. 캐비닛 앞면 도어 옆에 경사로를 놓고 랙 캐비닛을 팔레트에서 지정된 위치로 천천히 미십시오.

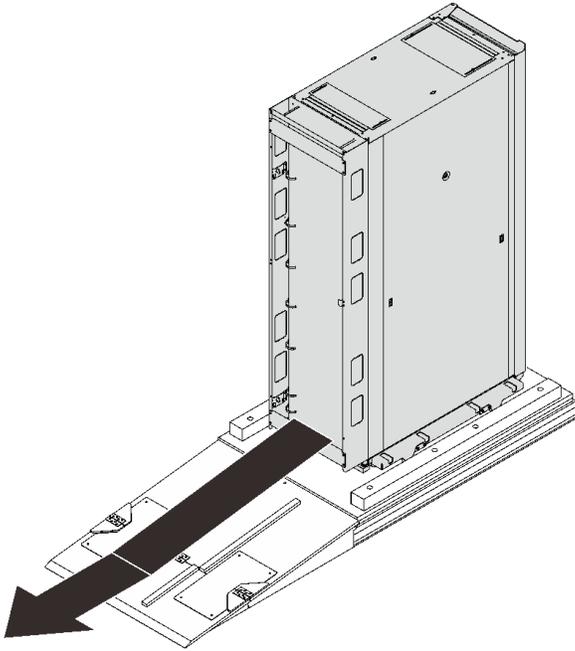


그림 11. 판지 제거

랙 캐비닛 구성 요소 식별

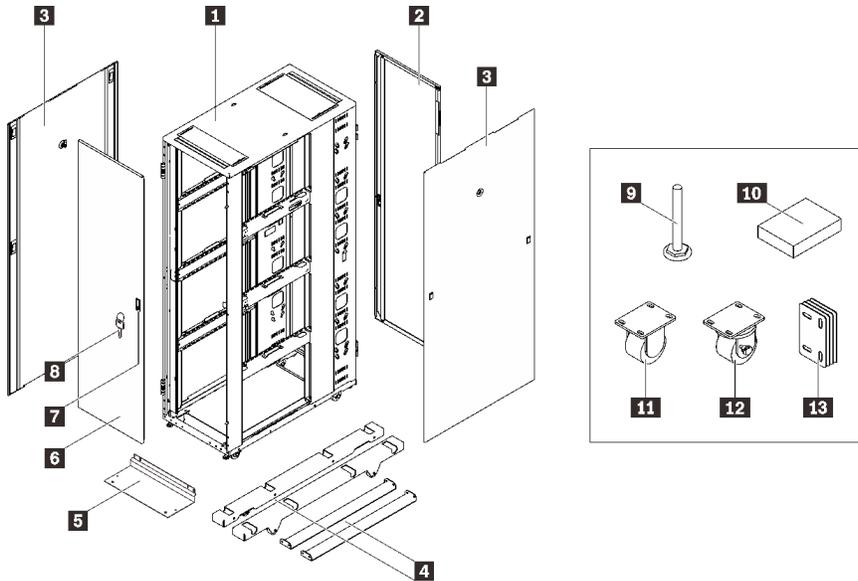


그림 12. 부품 목록

표 1. Heavy Duty Full Depth 42U Rack Cabinet 구성 요소

1	랙 캐비닛 프레임	8	키(도어 및 측면 덮개)
2	뒷면 도어	9	수평 조절 패드
3	측면 덮개	10	도구

표 1. Heavy Duty Full Depth 42U Rack Cabinet 구성 요소 (계속)

4 아웃리거(사이드 스테빌라이저)	11 고정 캐스터
5 앞면 스테빌라이저	12 스위블 캐스터
6 앞면 도어	13 베이징 키트
7 도어 래치	

그림 13. 도구 상자

 (20)	 (30)	 (20)	 (10)	 (20)	1 M6 C 유형 케이지 너트 20개
 (20)	 (1)	 (1)	 (1)	 (1)	2 M6 G 유형 케이지 너트 30개
 (15)	 (1)				3 M5 C 유형 케이지 너트 20개
					4 M6 플랜지 10개
					5 M5 나사 20개
					6 M6 나사 20개
					7 렌치(10, 14, 5, 18, 26용)
					8 렌치(8, 9, 2용)
					9 렌치(10, 13용)
					10 너트 삽입 도구
					11 벨크로형 케이블 타이 15개
					12 집지 키트

참고: 도구 상자에 들어 있는 너트와 나사를 사용해야 합니다.

제2판 (2023년 6월)

© Copyright Lenovo 2023.

Lenovo 및 Lenovo 로고는 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 Lenovo의 상표입니다. 기타 회사, 제품 및 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스 표시입니다.

권리 제한 및 제약 고지: GSA(General Services Administration) 계약에 따라 제공되는 데이터 또는 소프트웨어를 사용, 복제 또는 공개할 경우에는 계약서 번호 GS-35F-05925에 명시된 제약 사항이 적용됩니다.

Printed in China

(1P) P/N: SP47B72045

