

Instruções de desembalagem do ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 42U Rack Cabinet

Desembalar o gabinete do rack

S037

CUIDADO:



O peso desta peça ou unidade é superior a 200 kg (441 lb). É necessário trabalhar com uma pessoa especialmente treinada, um dispositivo de elevação ou ambos para levantar com segurança esta peça ou unidade.

Siga os regulamentos de operação da empilhadeira para evitar o capotamento do gabinete do rack.

Notas:

- **Requisito de espaço:** Você precisará de, no mínimo, 2.885 mm (113,6 pol.) no lado traseiro do palete para desembalar o gabinete do rack.
- **Requisito de ferramentas:** Você vai precisar de uma ferramenta afiada.
- **Requisitos da empilhadeira:**

Nota: Apenas a parte frontal do palete está disponível para a empilhadeira.

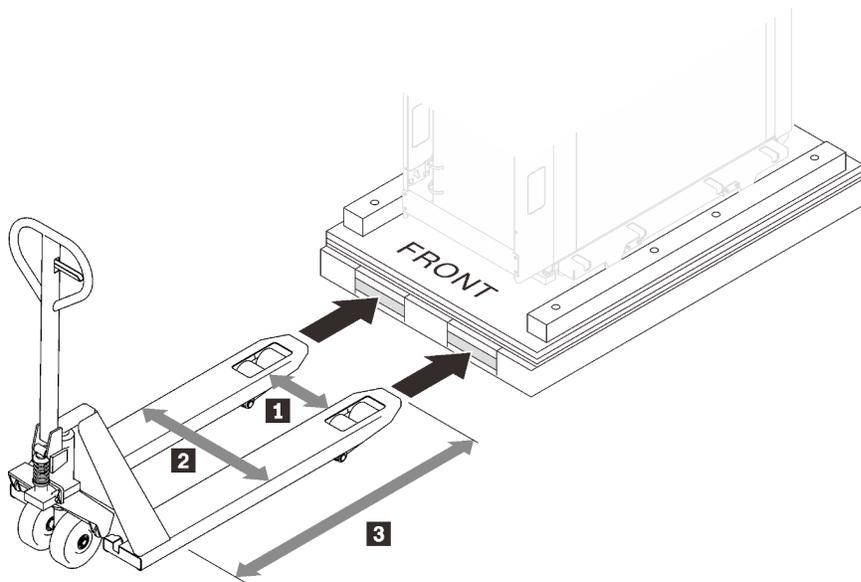


Figura 1. Empilhadeira

- **1** deve ser maior que 350 mm.
- **2** deve ser menor que 700 mm.

- **3** deve estar entre 1.450 e 1.650 mm.
- A capacidade de carga deve ser superior a 3.000 kg.

Etapa 1. Corte as quatro cintas com uma ferramenta afiada.

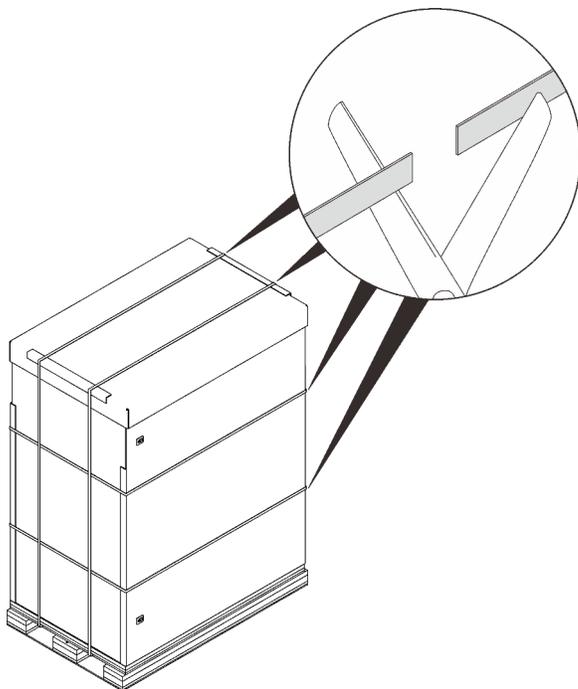


Figura 2. Cortando as cintas

Etapa 2. Remova a tampa superior e os papelões laterais.

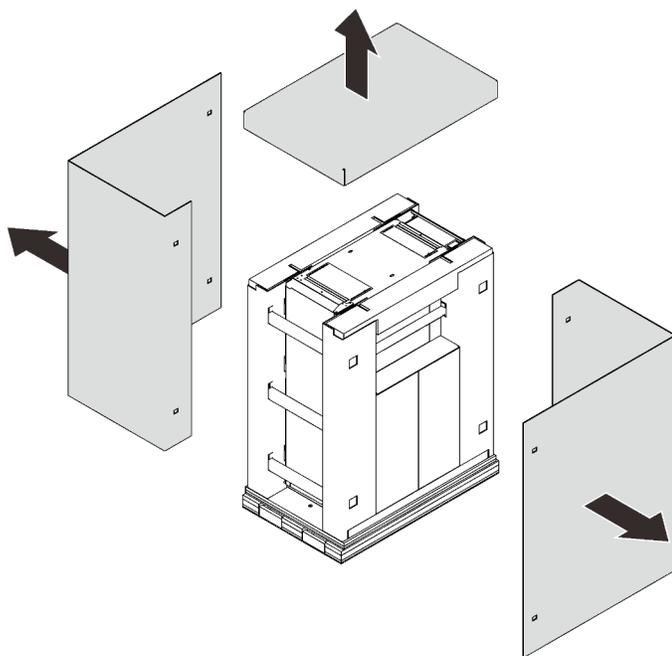


Figura 3. Removendo os papelões

Etapa 3. Remova as barras superiores e as caixas laterais.

Nota: Uma das caixas laterais contém as rampas e é bastante pesada. São necessárias duas pessoas para erguê-la.

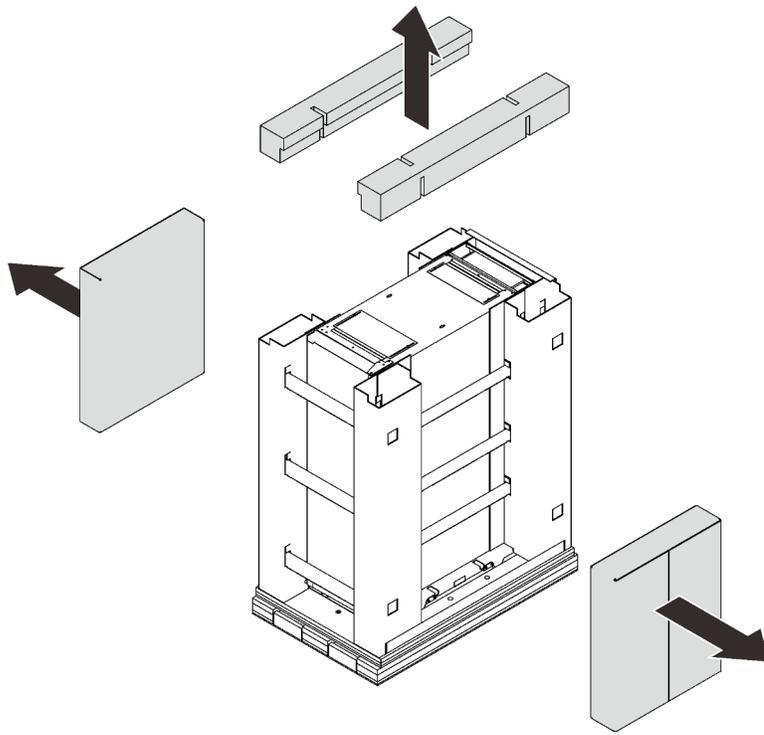


Figura 4. Removendo as barras superiores e as caixas laterais

Etapa 4. Solte e remova as estruturas laterais.

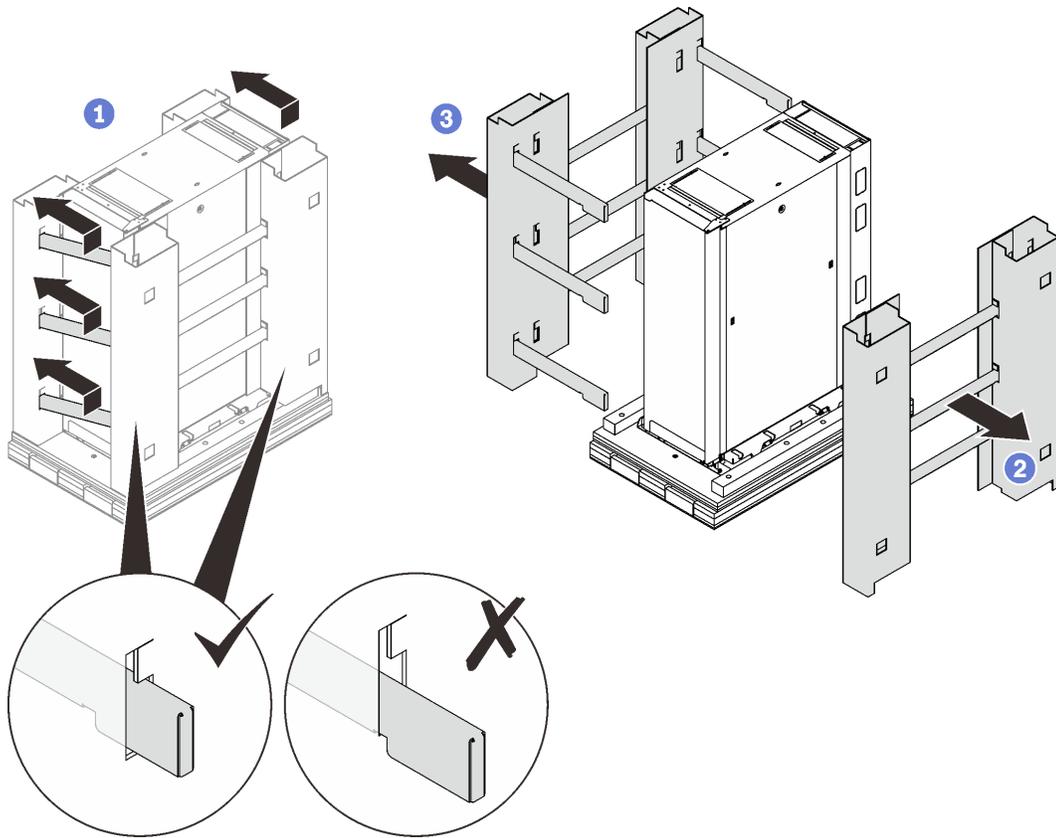


Figura 5. Removendo as estruturas laterais

- 1 Levante levemente e deslize as seis barras horizontais para a esquerda para desencaixar suas extremidades direitas das ranhuras na estrutura direita.
- 2 Remova a estrutura direita com as três barras horizontais.
- 3 Remova a estrutura esquerda com as nove barras horizontais.

Etapa 5. Abra a porta frontal e remova o seguinte:

- Remova os dois parafusos com a chave para 10, 14, 5, 18, 26.
- Remova os quatro parafusos M6 com a chave para 8, 9, 2
- Remova os oito parafusos M10 com a chave para 8, 9, 2.


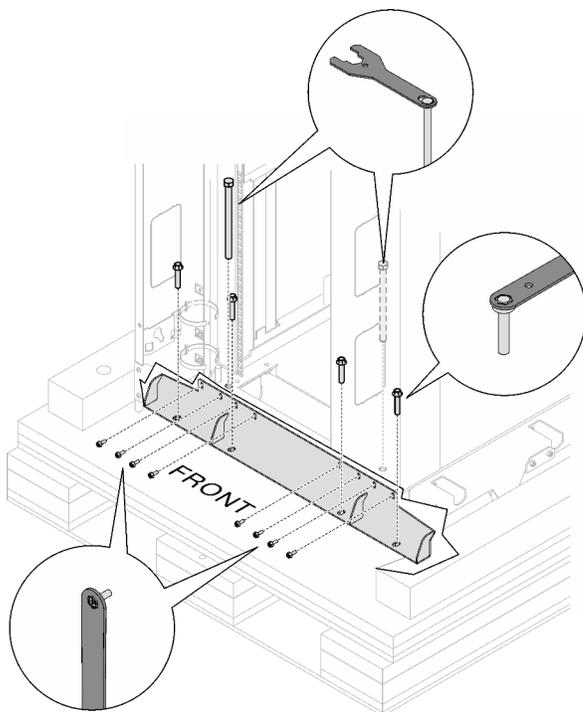


Figura 6. Removendo o suporte de remessa frontal

Etapa 6. Abra a porta traseira e remova o seguinte:

- Remova os dois parafusos com a chave para 10, 14, 5, 18, 26.
- Remova os quatro parafusos M6 com a chave para 8, 9, 2
- Remova os seis parafusos M10 com a chave para 8, 9, 2.

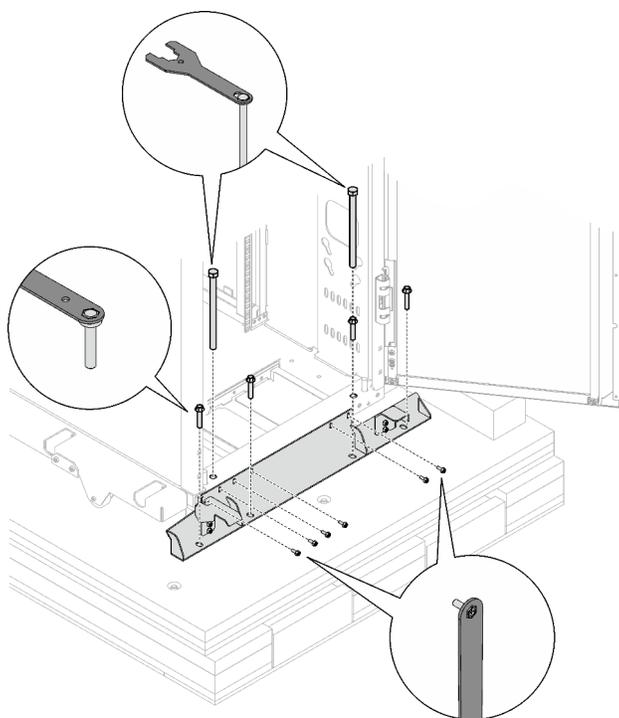

Nota: Guarde pelo menos um parafuso para uso posterior.

Figura 7. Removendo o suporte de remessa traseiro

Etapa 7. Levante cada um dos quatro pés de nivelamento com uma chave para 10, 14, 5, 18, 26 em voltas até que não suportem mais o peso do gabinete do rack.

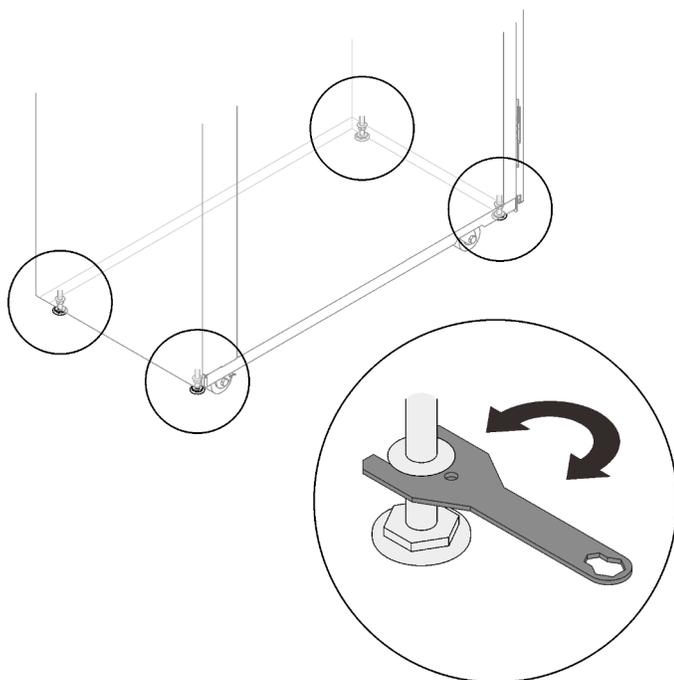


Figura 8. Levantando os pés de nivelamento

Etapa 8. Fixe as duas placas metálicas à rampa com os oito parafusos que vêm em um pequeno saco preso às placas.

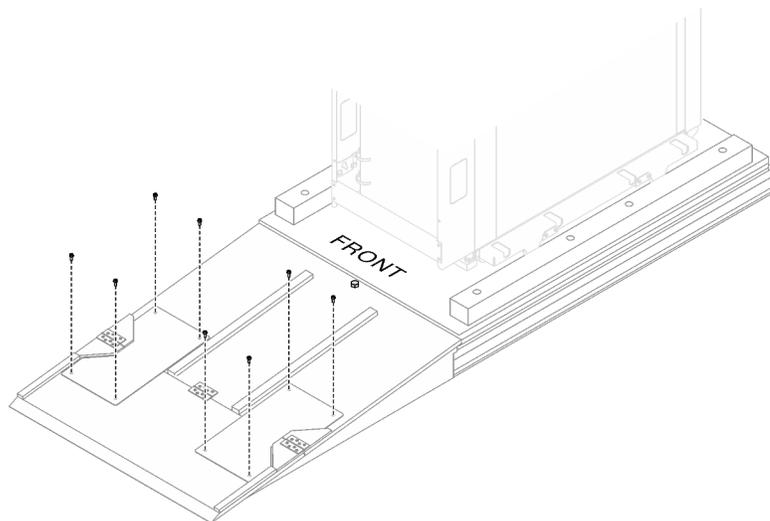


Figura 9. Fixando as duas placas na rampa

Etapa 9. Fixe a rampa ao palete com um dos parafusos que foram removidos anteriormente com uma chave para 10, 14, 5, 18, 26.

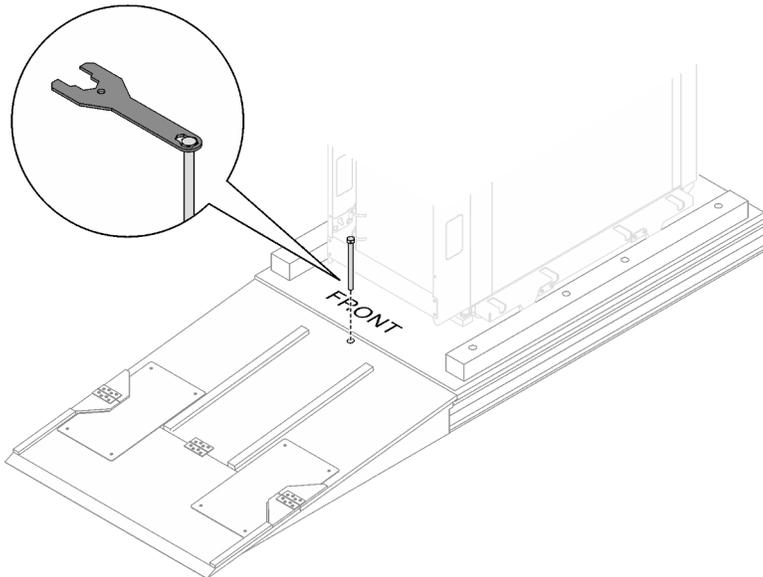


Figura 10. Fixando a rampa ao palete

Etapa 10. Avance a rampa para a porta frontal do gabinete e deslize lentamente o gabinete do rack para baixo do palete para o local designado.

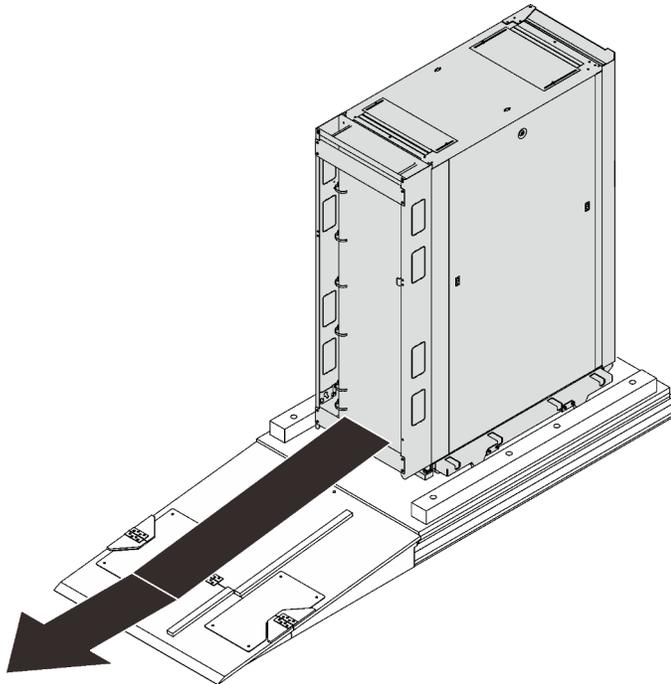


Figura 11. Movendo o gabinete

Identificar os componentes do gabinete do rack

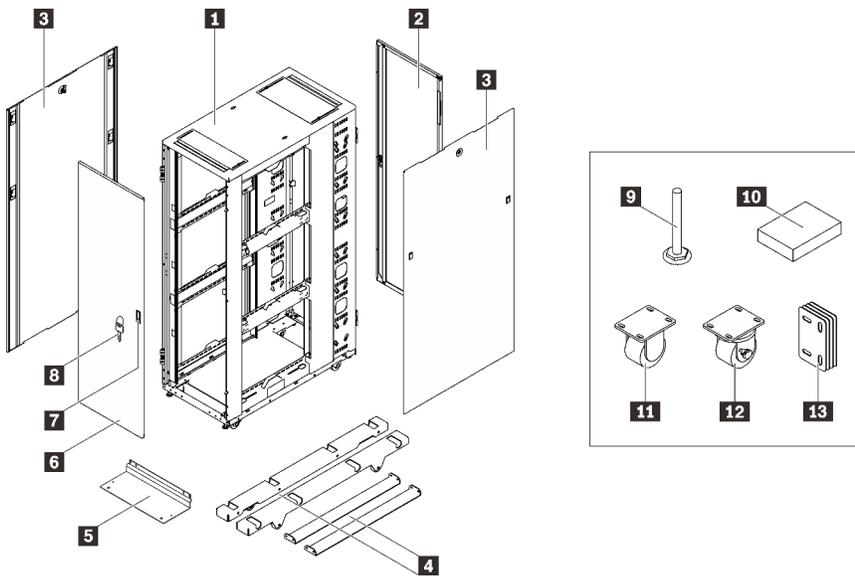
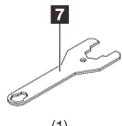





Figura 12. Listagem de peças

Tabela 1. Componentes do Heavy Duty Full Depth 42U Rack Cabinet

1 Estrutura do gabinete do rack	8 Chaves (portas e tampas laterais)
2 Porta traseira	9 Pé de nivelamento
3 Tampas laterais	10 Ferramentas
4 Estabilizadores (estabilizadores laterais)	11 Rodízio fixo
5 Estabilizador frontal	12 Rodízio giratório
6 Porta frontal	13 Kit de acoplamento
7 Trava da porta	

Figura 13. Caixa de ferramentas

1  (20)	2  (30)	3  (20)	4  (10)	5  (20)	1 20 porcas de gaiola tipo M6 C
6  (20)	7  (1)	8  (1)	9  (1)	10  (1)	2 30 porcas de gaiola tipo M6 G
11  (15)	12  (1)				3 20 porcas de gaiola tipo M5 C
					4 10 flanges M6
					5 20 parafusos M5
					6 20 parafusos M6
					7 Chaves para 10, 14, 5, 18, 26
					8 Chave para 8, 9, 2
					9 Chave para 10, 13
					10 Ferramenta de inserção de porcas
					11 15 abraçadeiras de velcro

	12 Kit de aterramento
--	------------------------------

Nota: Use as porcas e parafusos que vêm na caixa de ferramentas.

Segunda edição (Junho de 2023)

© Copyright Lenovo 2023.

Lenovo e o logotipo Lenovo são marcas registradas da Lenovo nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviços de terceiros.

AVISO DE DIREITOS LIMITADOS E RESTRITOS: se dados ou software forem fornecidos de acordo com um contrato de GSA (Administração de Serviços Geral), o uso, a reprodução ou a divulgação estarão sujeitos às restrições definidas no Contrato N° GS-35F-05925.

Printed in China

(1P) P/N: SP47B72042

