

## Instruções de desembalagem do ThinkSystem Heavy Duty Full Depth 48U Rack Cabinet

### Desembalar o gabinete do rack

S037

#### CUIDADO:



O peso desta peça ou unidade é superior a 200 kg (441 lb). É necessário trabalhar com uma pessoa especialmente treinada, um dispositivo de elevação ou ambos para levantar com segurança esta peça ou unidade.

Siga os regulamentos de operação da empilhadeira para evitar o capotamento do gabinete do rack.

#### Notas:

- **Requisito de espaço:** Você precisará de, no mínimo, 2.885 mm (113,6 pol.) no lado traseiro do palete para desembalar o gabinete do rack.
- **Requisito de ferramentas:** Você vai precisar de uma ferramenta afiada.
- **Requisitos da empilhadeira:**

**Nota:** Apenas a parte frontal do palete está disponível para a empilhadeira.


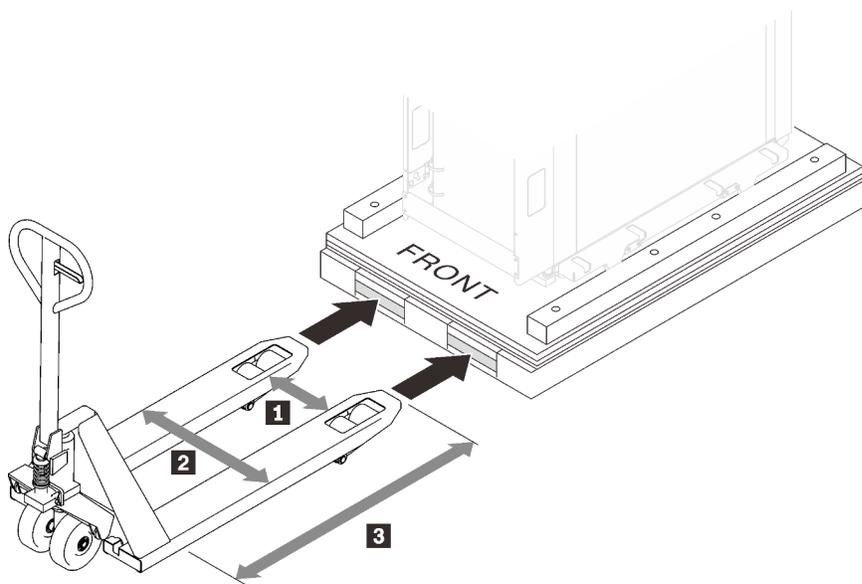


Figura 1. Empilhadeira

- **1** deve ser maior que 350 mm.
- **2** deve ser menor que 700 mm.


- **3** deve estar entre 1.450 e 1.650 mm.
- A capacidade de carga deve ser superior a 3.000 kg.

Etapa 1. Corte as quatro cintas com uma ferramenta afiada.

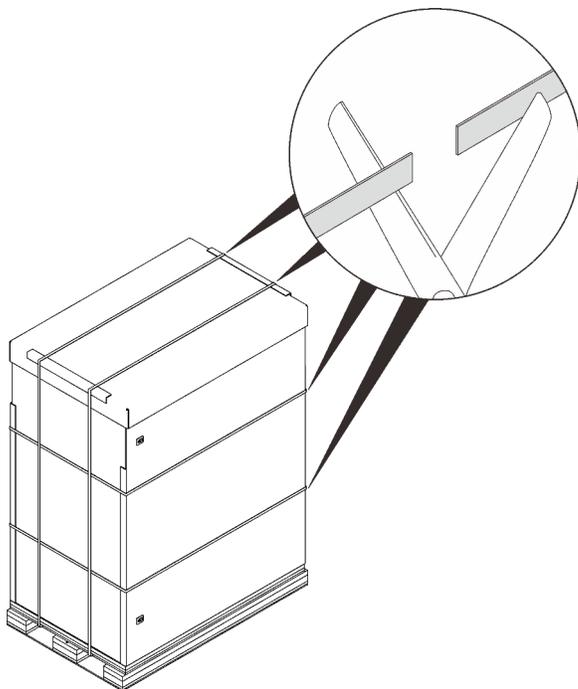

*Figura 2. Cortando as cintas*


Etapa 2. Remova a tampa superior e os papelões laterais.

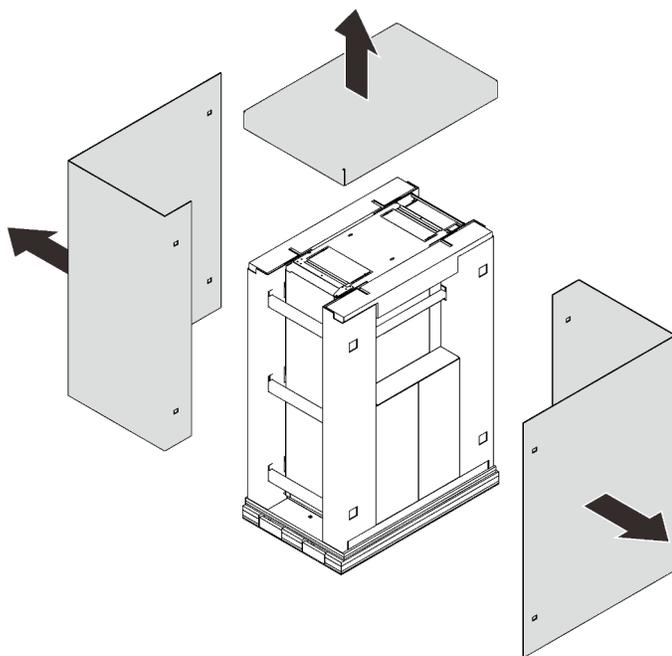

*Figura 3. Removendo os papelões*

Etapa 3. Remova as barras superiores e as caixas laterais.

**Nota:** Uma das caixas laterais contém as rampas e é bastante pesada. São necessárias duas pessoas para erguê-la.

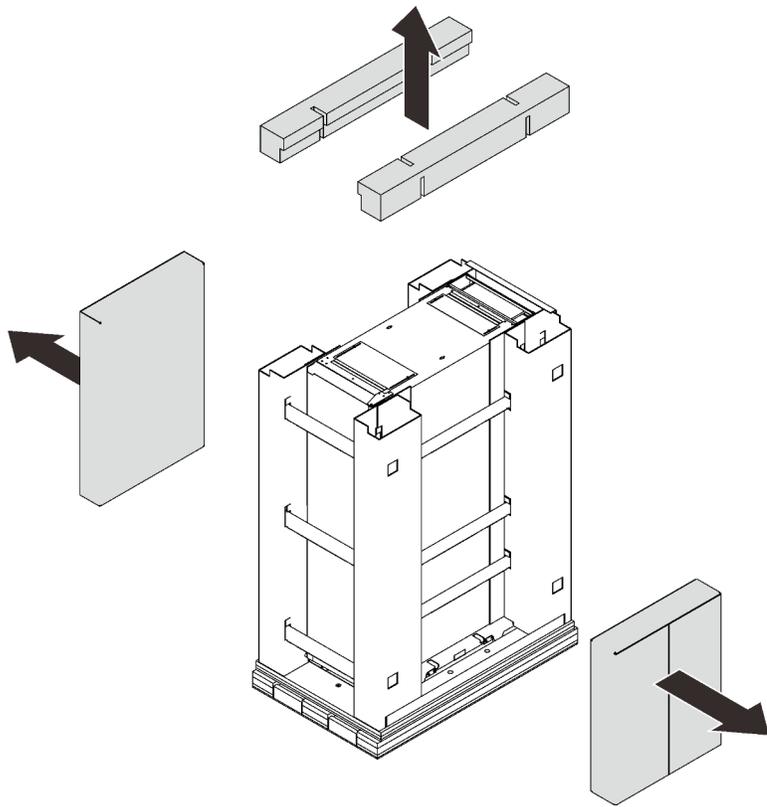

*Figura 4. Removendo as barras superiores e as caixas laterais*

Etapa 4. Solte e remova as estruturas laterais.

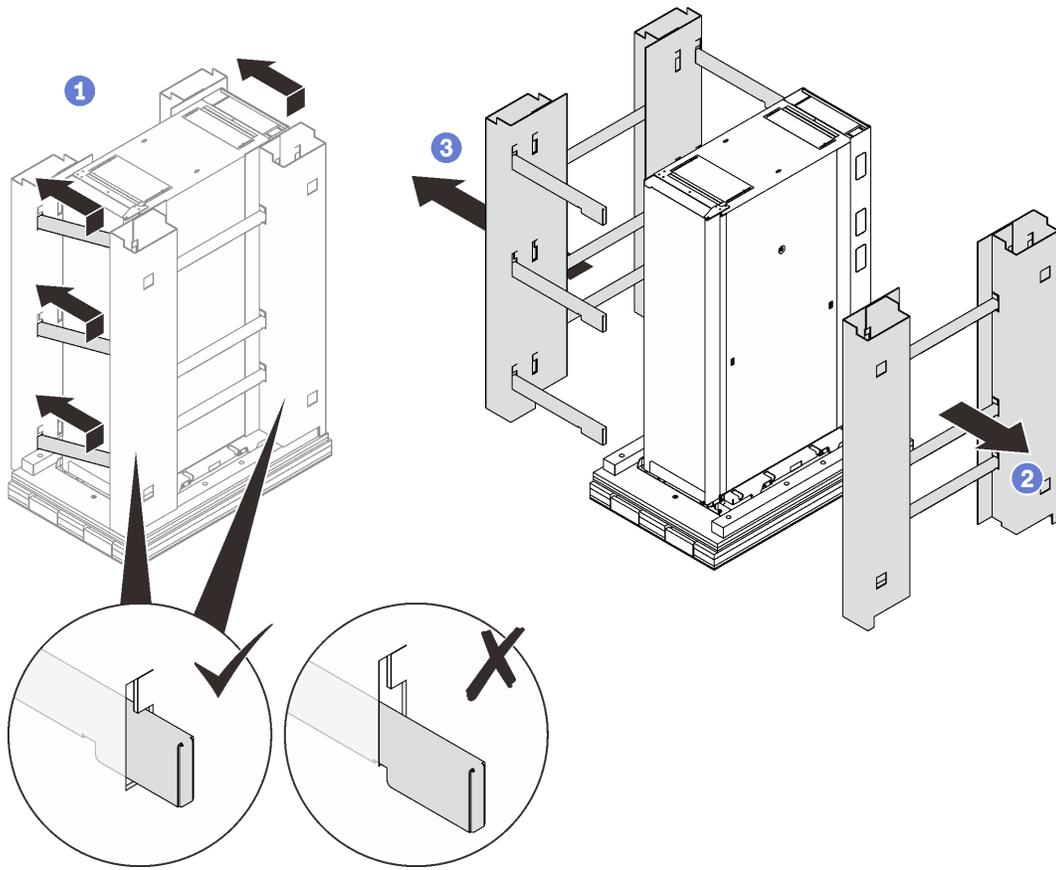


Figura 5. Removendo as estruturas laterais

- 1 Levante levemente e deslize as seis barras horizontais para a esquerda para desencaiçar suas extremidades direitas das ranhuras na estrutura direita.
- 2 Remova a estrutura direita com as três barras horizontais.
- 3 Remova a estrutura esquerda com as nove barras horizontais.

Etapa 5. Abra a porta frontal e remova o seguinte:

- Remova os dois parafusos com a chave para 10, 14, 5, 18, 26.
- Remova os quatro parafusos M6 com a chave para 8, 9, 2
- Remova os oito parafusos M10 com a chave para 8, 9, 2.


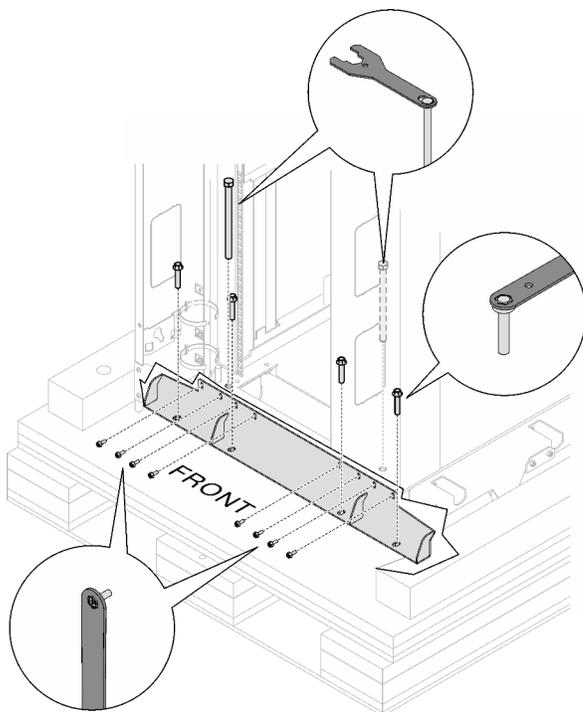


Figura 6. Removendo o suporte de remessa frontal

Etapa 6. Abra a porta traseira e remova o seguinte:


- Remova os dois parafusos com a chave para 10, 14, 5, 18, 26.
- Remova os quatro parafusos M6 com a chave para 8, 9, 2
- Remova os seis parafusos M10 com a chave para 8, 9, 2.

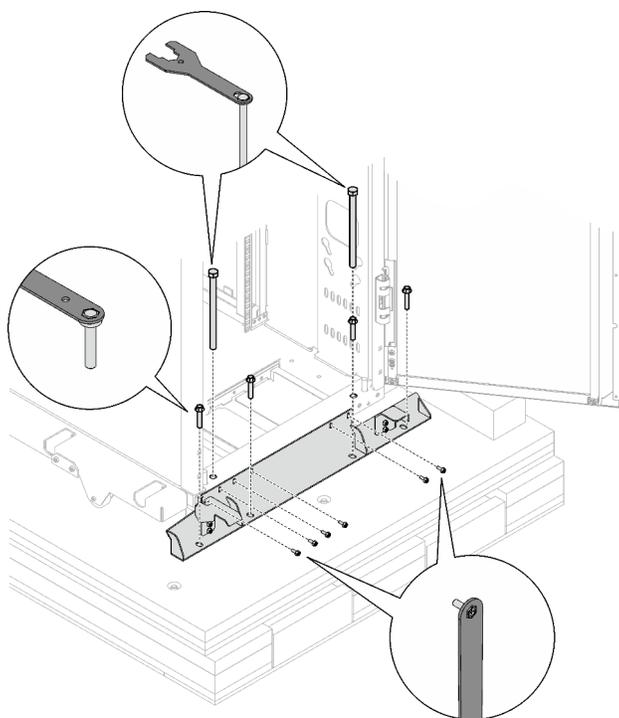

**Nota:** Guarde pelo menos um parafuso para uso posterior.

*Figura 7. Removendo o suporte de remessa traseiro*

Etapa 7. Levante cada um dos quatro pés de nivelamento com uma chave para 10, 14, 5, 18, 26 em voltas até que não suportem mais o peso do gabinete do rack.

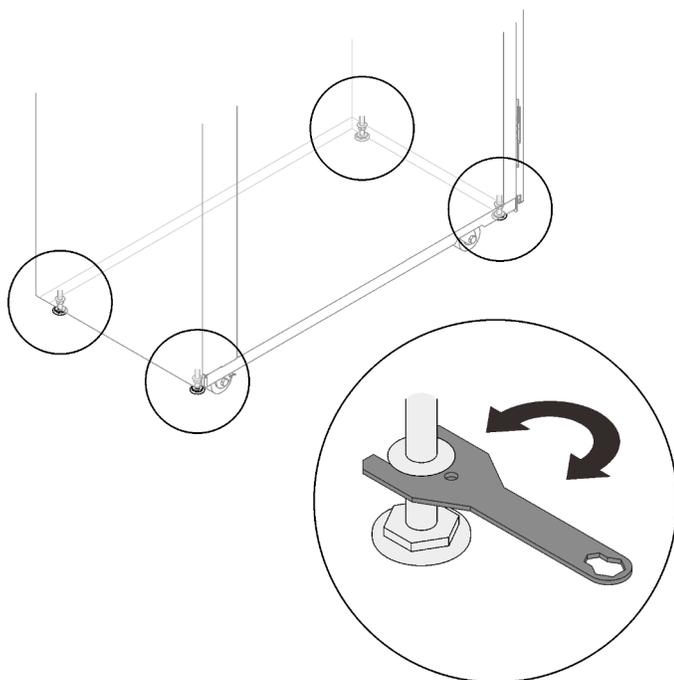

*Figura 8. Levantando os pés de nivelamento*

Etapa 8. Fixe as duas placas metálicas à rampa com os oito parafusos que vêm em um pequeno saco preso às placas.

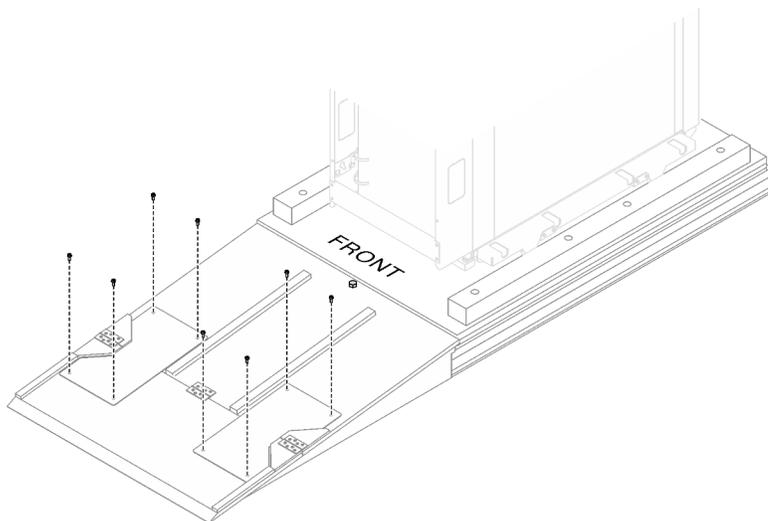


Figura 9. Fixando as duas placas na rampa

Etapa 9. Fixe a rampa ao palete com um dos parafusos que foram removidos anteriormente com uma chave para 10, 14, 5, 18, 26.

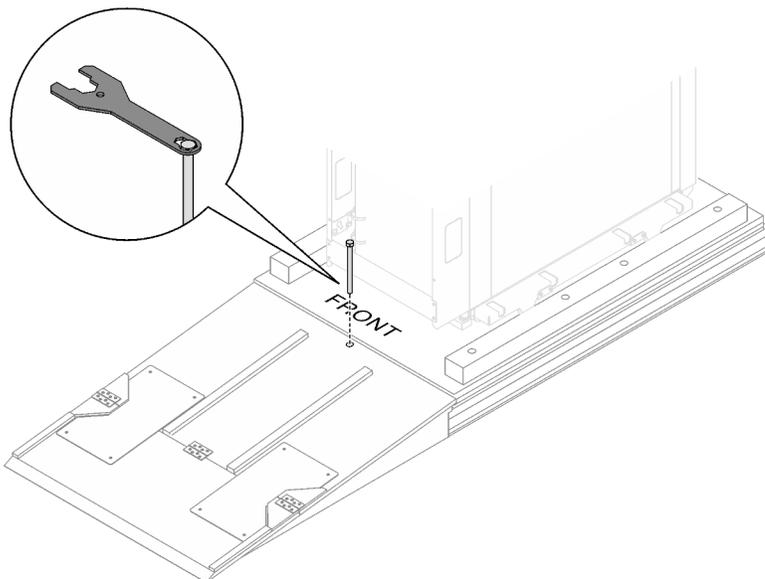


Figura 10. Fixando a rampa ao palete

Etapa 10. Avance a rampa para a porta frontal do gabinete e deslize lentamente o gabinete do rack para baixo do palete para o local designado.

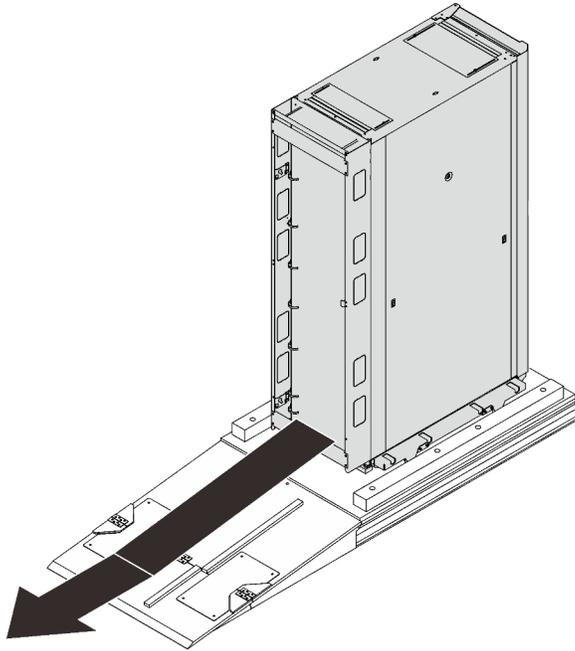


Figura 11. Removendo os papelões

## Identificar os componentes do gabinete do rack

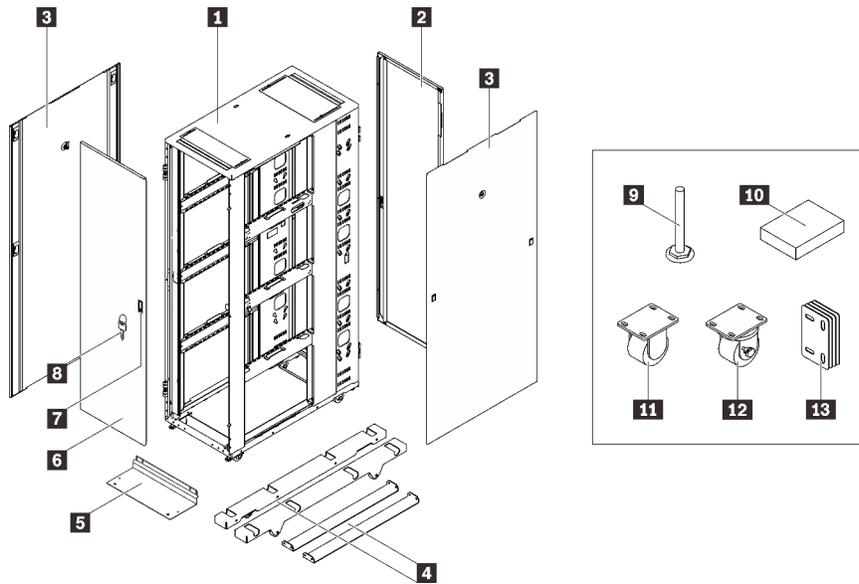


Figura 12. Listagem de peças







Tabela 1. Componentes do Heavy Duty Full Depth 42U Rack Cabinet

<b>1</b> Estrutura do gabinete do rack	<b>8</b> Chaves (portas e tampas laterais)
<b>2</b> Porta traseira	<b>9</b> Pé de nivelamento
<b>3</b> Tampas laterais	<b>10</b> Ferramentas
<b>4</b> Estabilizadores (estabilizadores laterais)	<b>11</b> Rodízio fixo

Tabela 1. Componentes do Heavy Duty Full Depth 42U Rack Cabinet (continuação)

<b>5</b> Estabilizador frontal	<b>12</b> Rodízio giratório
<b>6</b> Porta frontal	<b>13</b> Kit de acoplamento
<b>7</b> Trava da porta	

Figura 13. Caixa de ferramentas

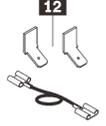					<b>1</b> 20 porcas de gaiola tipo M6 C
(20)	(30)	(20)	(10)	(20)	<b>2</b> 30 porcas de gaiola tipo M6 G
					<b>3</b> 20 porcas de gaiola tipo M5 C
(20)	(1)	(1)	(1)		<b>4</b> 10 flanges M6
					<b>5</b> 20 parafusos M5
(1)	(15)				<b>6</b> 20 parafusos M6
					<b>7</b> Chaves para 10, 14, 5, 18, 26
					<b>8</b> Chave para 8, 9, 2
					<b>9</b> Chave para 10, 13
					<b>10</b> Ferramenta de inserção de porcas
					<b>11</b> 15 abraçadeiras de velcro
					<b>12</b> Kit de aterramento

**Nota:** Use as porcas e parafusos que vêm na caixa de ferramentas.



---

**Segunda edição (Junho de 2023)**

**© Copyright Lenovo 2023.**

**Lenovo e o logotipo Lenovo são marcas registradas da Lenovo nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviços de terceiros.**

AVISO DE DIREITOS LIMITADOS E RESTRITOS: se dados ou software forem fornecidos de acordo com um contrato de GSA (Administração de Serviços Geral), o uso, a reprodução ou a divulgação estarão sujeitos às restrições definidas no Contrato N° GS-35F-05925.

Printed in China

(1P) P/N: SP47B72045

