

Bras de routage des câbles ThinkSystem D2

Bras de routage des câbles ThinkSystem D2

Bras de routage des câbles ThinkSystem D2 se compose des éléments suivants.

Remarque : Il se peut que les figures contenues dans le présent document ne correspondent pas exactement à votre configuration matérielle.

Contenu de la boîte du bras de routage des câbles

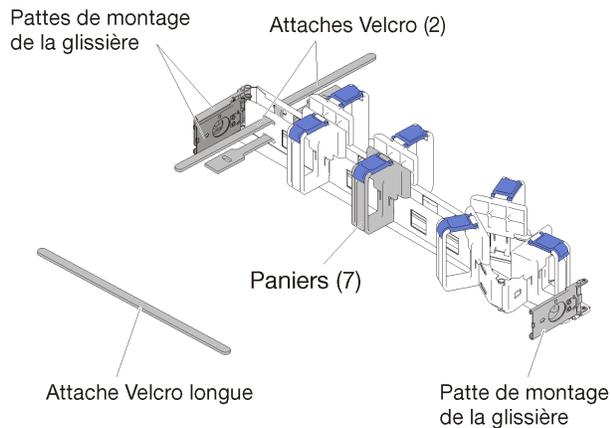


Figure 1. Contenu de la boîte du bras de routage des câbles

- Un bras de routage des câbles
 - Deux attaches Velcro (préalablement fixées)
 - Une attache Velcro longue (utilisée uniquement pour le transport avec une armoire)
 - Sept paniers de câbles (préalablement fixés)
 - Trois pattes de montage de la glissière
- Le présent document

Lenovo gère des pages Web à partir desquelles vous pouvez vous procurer les dernières informations techniques, des pilotes de périphérique ou des mises à jour. Pour accéder à ces pages, visitez le site <http://www.lenovo.com/support> et suivez les instructions.

Installer le bras de routage des câbles

Les informations suivantes vous indiquent comment installer le bras de routage des câbles.

Pour installer le bras de routage des câbles, effectuez les opérations ci-après.

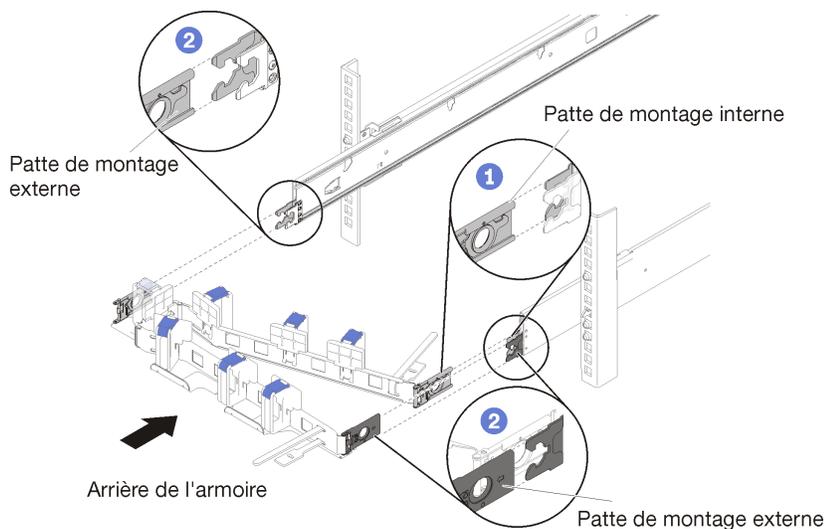


Figure 2. Installation du bras de routage des câbles

Etape 1. Vérifiez que le boîtier est entièrement inséré dans l'armoire et que les vis moletées sont serrées.

Etape 2. Alignez la patte de montage interne avec le taquet interne situé sur la glissière, puis poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Etape 3. Alignez les deux pattes de montage externes avec les taquets externes situés sur les glissières, puis poussez-les jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Brancher et acheminer les câbles

Les informations suivantes vous indiquent comment brancher et acheminer les câbles.

Remarque : Utilisez les sangles pour câbles fournies sur le bras de routage des câbles pour retenir les câbles et éviter qu'ils pendent.

Pour brancher et acheminer les câbles, effectuez les opérations ci-après.

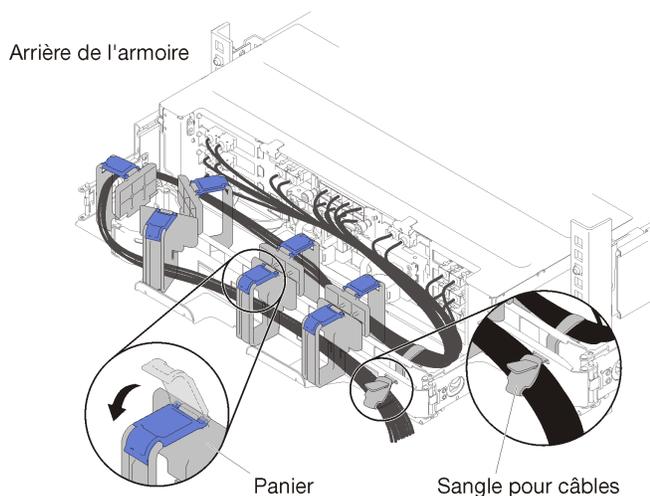



Figure 3. Cheminement des câbles

- Etape 1. Ouvrez les pattes de retenue bleues sur les sept paniers de câbles.
- Etape 2. Branchez les cordons d'alimentation et les autres câbles à l'arrière du boîtier.
- Etape 3. Installez les câbles et les cordons d'alimentation dans le bras de routage des câbles.
- Etape 4. Utilisez les deux sangles pour câbles afin d'attacher fermement les câbles à l'avant et à l'arrière du bras de routage des câbles.
- Etape 5. Fermez les pattes de retenue bleues sur les sept paniers de câbles.
- Etape 6. Faites glisser délicatement le boîtier vers l'arrière et vers l'avant pour vous assurer que les câbles ne sont pas pincés, ne sont pas pliés ou ne pendent pas dans l'espace U directement sous le boîtier.

Retirer le bras de routage des câbles

Les informations suivantes vous indiquent comment retirer le bras de routage des câbles.

Pour retirer le bras de routage des câbles, effectuez les opérations ci-après.

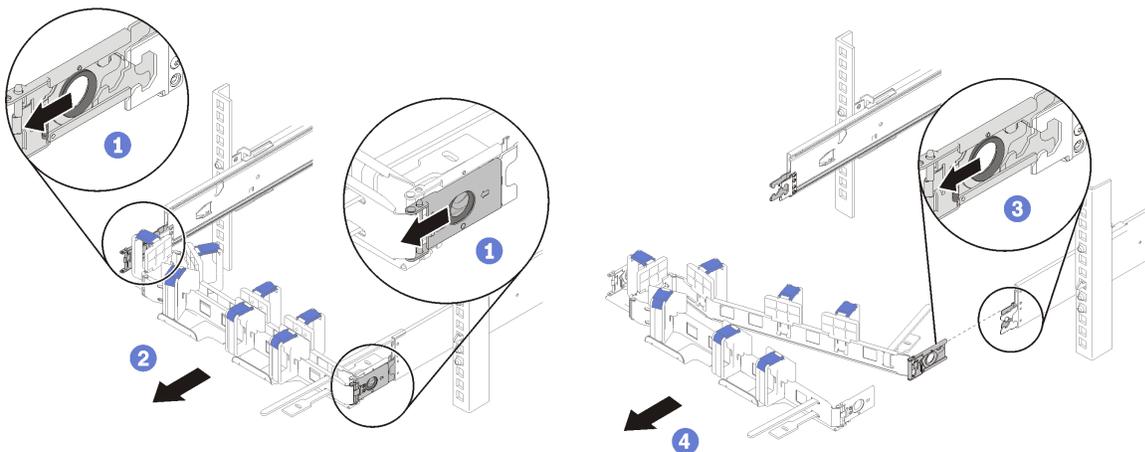

Arrière de l'armoire

Figure 4. Retrait du bras de routage des câbles

- Etape 1. Débranchez tous les câbles du bras de routage des câbles.
- Etape 2. Tirez les deux taquets de déverrouillage des pattes de montage internes vers l'arrière pour dégager le bras de routage des câbles.
- Etape 3. Tirez le taquet de déverrouillage de la patte de montage interne vers l'arrière pour dégager le bras de routage des câbles.
- Etape 4. Retirez le bras de routage des câbles des glissières.

Modifier le bras de routage des câbles pour une installation sur l'autre côté de l'armoire

Pour installer le bras de routage des câbles sur le côté opposé, effectuez les opérations ci-après :

- Etape 1. Appuyez sur le taquet de déverrouillage.
- Etape 2. Tirez la patte de montage vers le haut pour retirer le bras de routage des câbles de l'étagère.
- Etape 3. Appuyez sur le taquet de déverrouillage de l'autre patte de montage.

Etape 4. Tirez la patte de montage vers le haut pour la retirer.

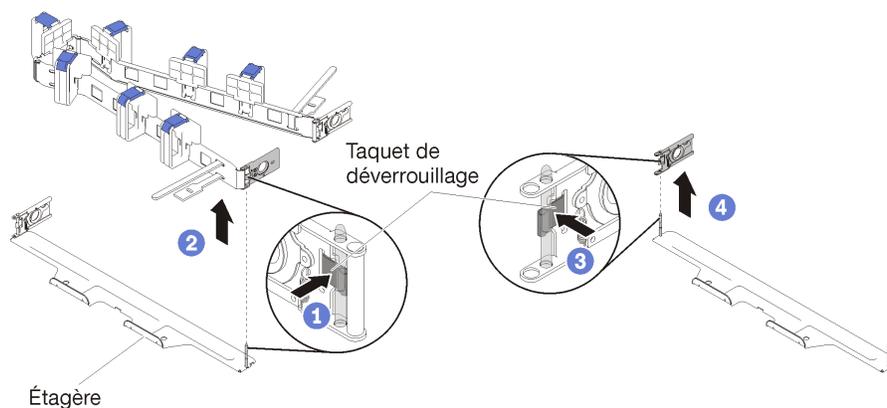


Figure 5. Retrait de la patte de montage

Etape 5. Alignez le trou de la patte de montage avec le gong, puis poussez la patte de montage pour l'insérer.

Etape 6. Faites pivoter le bras de routage des câbles et orientez-le comme indiqué sur l'image.

Etape 7. Alignez le trou de l'autre patte de montage avec le gong et poussez-la pour insérer le bras de routage des câbles dans l'étagère.

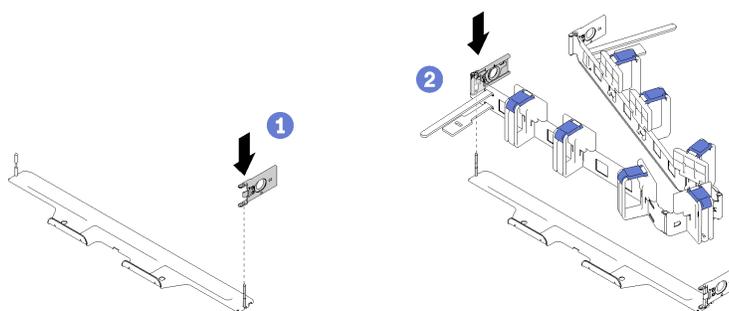


Figure 6. Installation des pattes de montage

Première édition (Juin 2017)

© Copyright Lenovo , 2017.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat General Services Administration ("GSA"), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

Les noms de produits et de services figurant dans le présent document sont des marques ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Printed in China

(1P) P/N: SP47A24254

