



ケーブル管理アーム (CMA) 取り付けガイド

CMA kit parts inventory

このCMA キットは、ツールレス・スライド・レール・キットです。

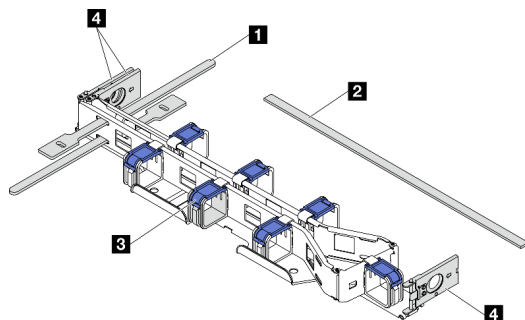

- 1** ケーブル・ストラップ x2 (事前に接続済み)
- 2** 長いケーブル・ストラップ x1 (ラックと同時に配送される場合のみ使用)
- 3** ケーブル・バスケット x7 (事前に接続済み)
- 4** スライド・マウント・クリップ x3

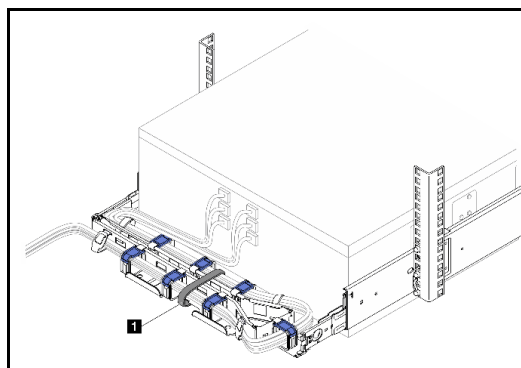

注意：長いケーブル・ストラップは、輸送中にCMA とケーブルを固定します。CMA がラックに同梱されている場合は、サーバーを引き出す前に、長いケーブル・ストラップを外してください。


- 1** 長いケーブル・ストラップ

CMA の取り付け


注：次の図は、プライマリー・シャーシのCMA 取り付け手順を示しています。セカンダリー・シャーシのCMA 取り付け手順もこれと同じですが、2つのマウント・クリップを右側に付け替える必要があります。

ステップ1. CMA を取り付ける側を選択し、


- CMA がプライマリー・シャーシに取り付けられている場合は、ステップ2に進みます。
- CMA がセカンダリー・シャーシに取り付けられている場合は、この取り付けガイドの最後にあるサイド変更ガイドを参照してください。

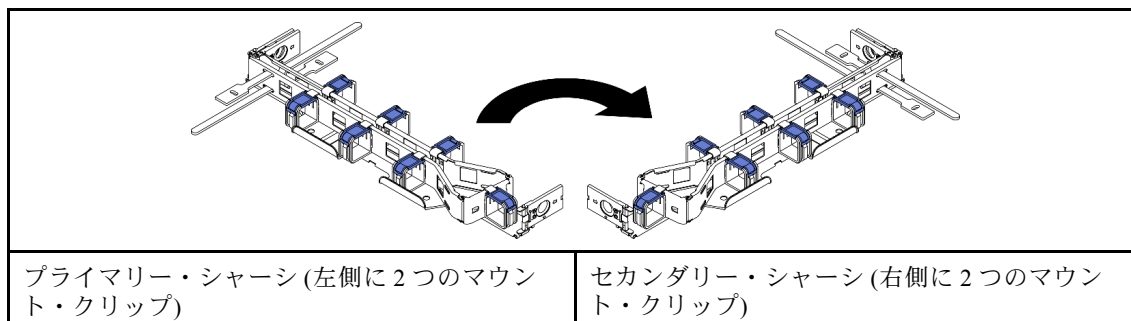

ステップ2. 内部マウント・クリップをスライド上の内部タブに位置合わせし、カチッと音を立てて所定の位置になるまで押し込みます。

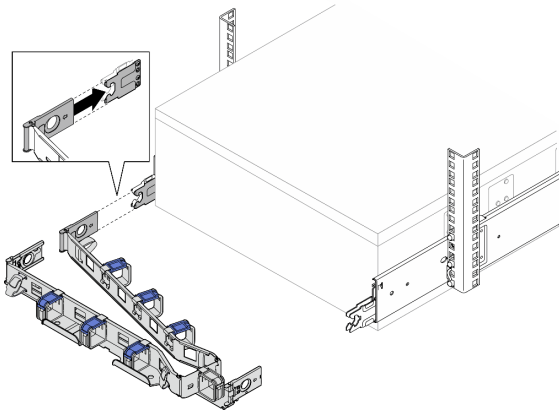


ステップ3. 2個の外部マウント・クリップをスライド上の外部タブに位置合わせし、カチッと音を立てて所定の位置になるまで押し込みます。

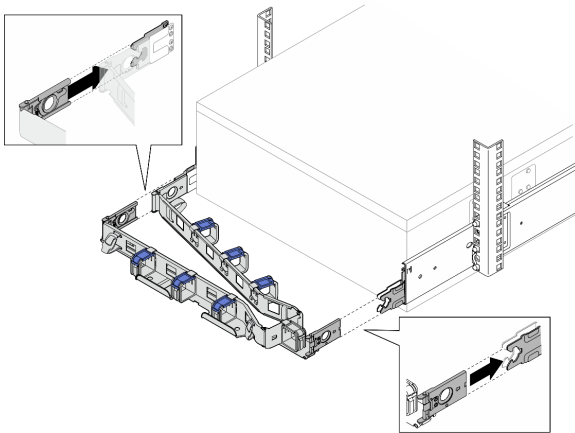

ケーブルの接続と配線

ケーブルを接続して配線するには、以下のステップを実行します。

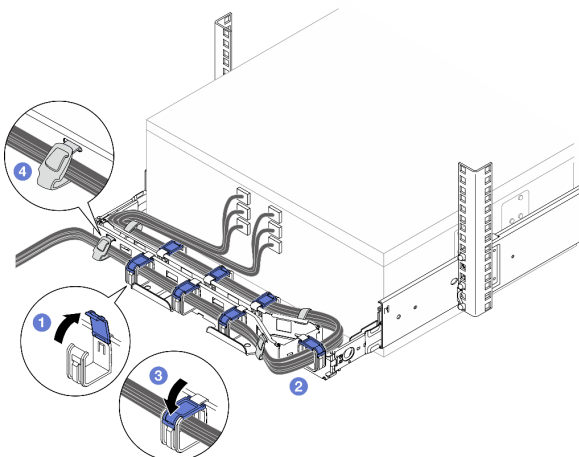

ステップ 1. 7 個のケーブル・バスケットの青い保持クリップを開きます。

ステップ 2. 電源コードおよびその他のケーブルをエンクロージャーの後部に接続します。次に示すようにケーブルを CMA に配線します。


ステップ 3. 7 個のケーブル・バスケットの青い保持クリップを閉じます。

ステップ 4. 2 本のケーブル・ストラップを使用して、ケーブル管理アームの前面と背面にケーブルをしっかり固定します。

注意：サーバーをゆっくりと前後にスライドさせ、ケーブルがサーバー直下の U スペースできつなくなっていたり、縛られていたり、ぶら下がったりしていないことを確認します。

CMA の取り外し

注：次の図は、プライマリー・シャーシの CMA 取り外し手順を示しています。セカンダリー・シャーシの CMA 取り外し手順もこれと同じですが、2 つのマウント・クリップを右側に付け替える必要があります。

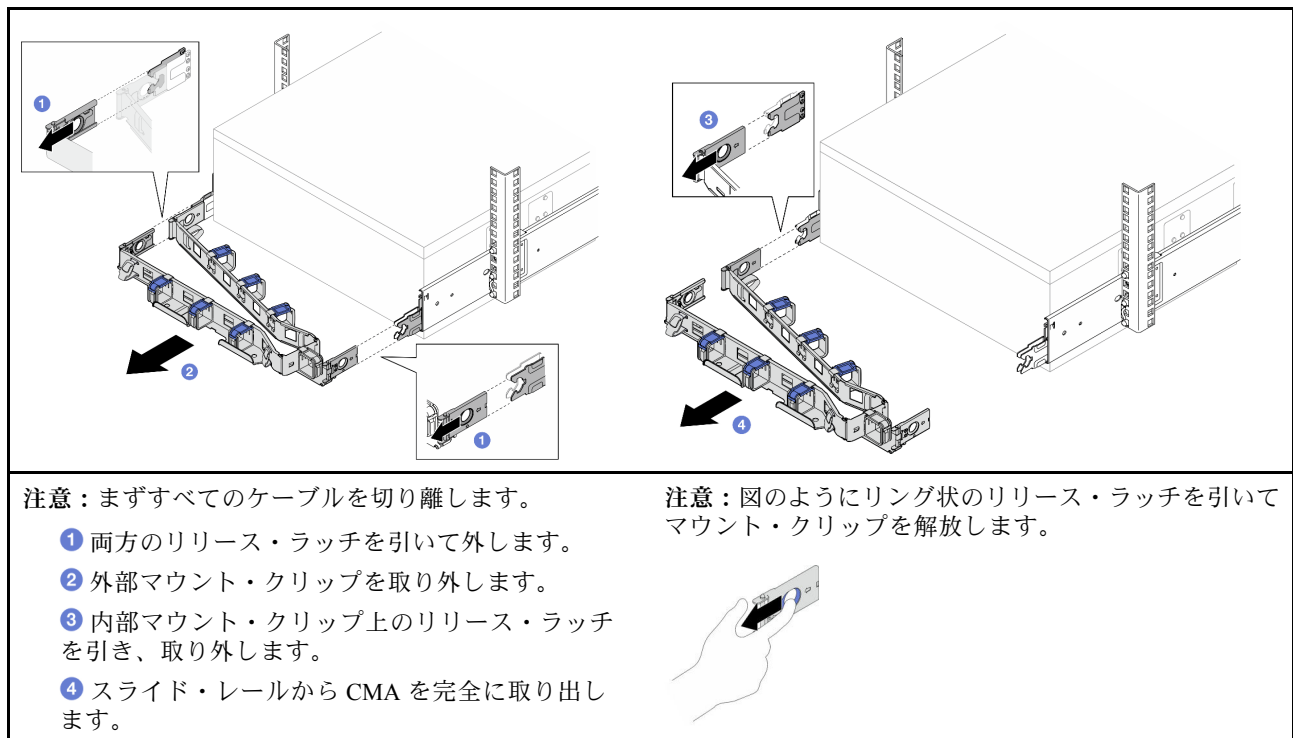

ラックの反対側に取り付けるための CMA の変更


反対側にケーブル管理アームを取り付けるには、以下のステップを実行します。

ステップ 1. リリース・ラッチを押します。

ステップ 2. マウント・クリップを引き上げ、シェルフからケーブル管理アームを取り外します。

ステップ 3. もう一方のマウント・クリップのリリース・ラッチを押します。


ステップ 4. マウント・クリップを引き上げて取り外します。

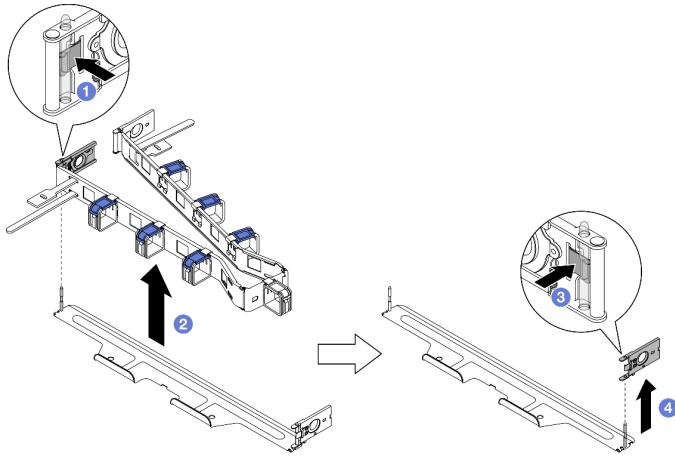

ステップ5. マウント・クリップの穴をヒンジ・ピンと位置合わせします。次に、マウント・クリップを押して挿入します。

ステップ6. ケーブル管理アームを回転して図のような方向にします。

ステップ7. もう一方のマウント・クリップの穴をヒンジ・ピンと位置合わせし、マウント・クリップを押してケーブル管理アームをシェルフに挿入します。

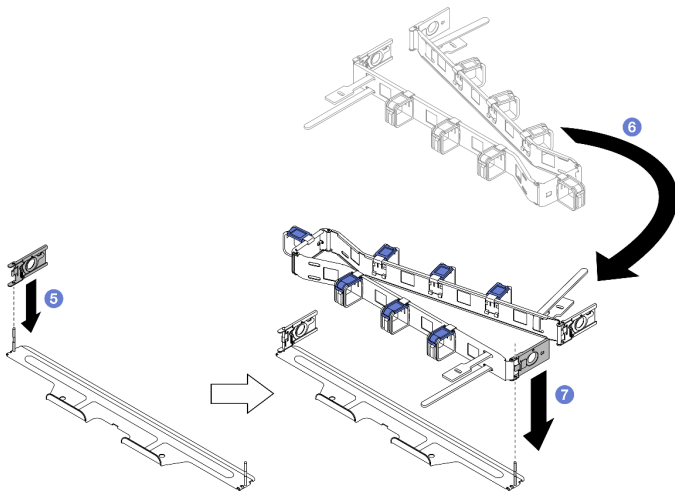

第 1 版 (2022 年 11 月)

© Copyright Lenovo 2022.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが GSA (米国一般調達局) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

Printed in China

(1P) P/N: 1PSP47B40918

