



# Guia de Instalação do braço para organização de cabos (CMA)

## CMA kit parts inventory

Este kit de CMA serve para o kit de trilho deslizante sem ferramentas.

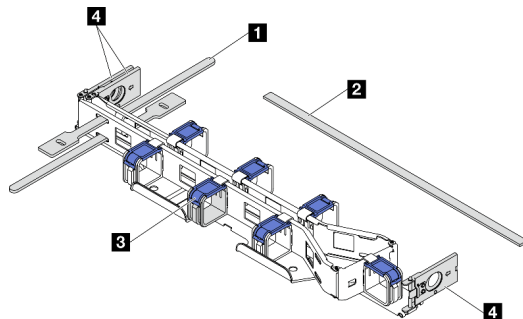

- 1** Duas fitas de cabo (pré-fixadas)
- 2** Uma fita longa de cabo (usada para envio com um rack apenas)
- 3** Sete cestas do cabo (pré-fixadas)
- 4** Três presilhas de montagem deslizantes

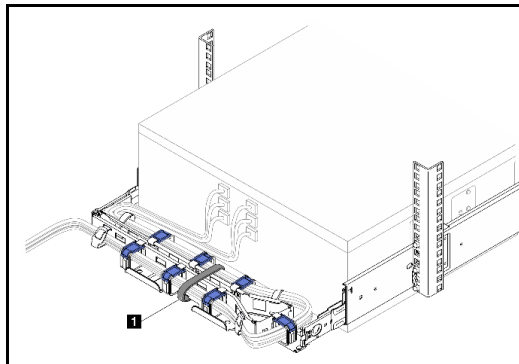

**Atenção:** A fita longa de cabo prende o CMA e os cabos no lugar durante o transporte. Solte a fita longa de cabo antes de puxar o servidor para fora se o CMA for enviado com um rack.


- 1** Fita longa de cabo

## Instalar o CMA


**Nota:** A ilustração a seguir é o procedimento de instalação do CMA para o chassi primário. O procedimento de instalação do CMA para o chassi secundário é o mesmo, mas a presilha de montagem dupla deve ser alternada para o lado direito.

Etapa 1. Escolha o lado de montagem para o CMA.


- Se o CMA estiver instalado no chassi primário, vá para a etapa 2 diretamente.
- Se o CMA estiver instalado no chassi secundário, consulte o guia de mudança de lado no final deste guia de instalação.

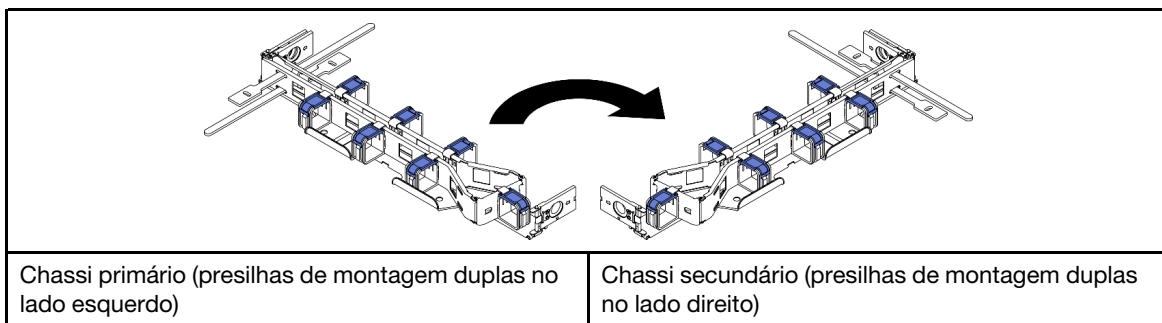

Etapa 2. Alinhe o clipe interno de montagem com a guia interna da corrediça e empurre até que se encaixe.

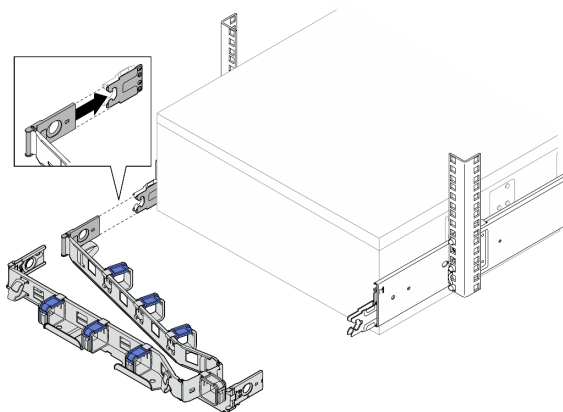


Etapa 3. Alinhe os dois cliques externos de montagem com as guias externas da corrediça e empurre até que se encaixem.

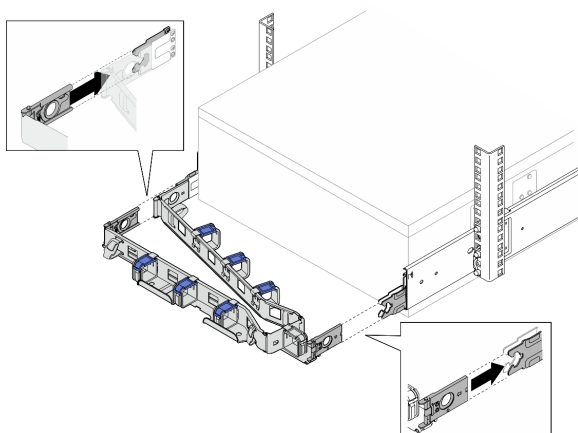

## Conectar e rotear os cabos

Para conectar e rotear os cabos, conclua as seguintes etapas.

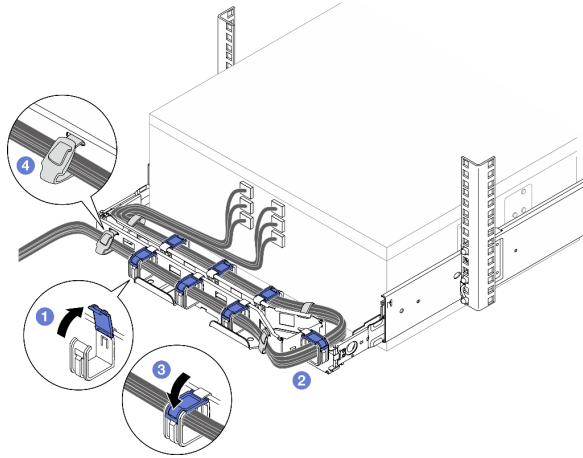

Etapa 1. Abra os cliques de retenção azuis nas sete cestas de cabos.

Etapa 2. Conecte os cabos de alimentação e os outros cabos à parte traseira do gabinete. Passe os cabos pelo CMA na direção mostrada.


Etapa 3. Feche os cliques de retenção azuis nas sete cestas de cabos.

Etapa 4. Use as duas tiras para cabos para prender firmemente os cabos na parte frontal e traseira do braço de organização de cabos.

**Atenção:** Deslize cuidadosamente o servidor para frente e para trás para assegurar que os cabos não se tocam, se unam nem ficam pendurados no espaço em U diretamente abaixo do servidor.

## Remover o CMA


**Nota:** A ilustração a seguir é o procedimento de remoção do CMA para o chassi primário. O procedimento de remoção do CMA para o chassi secundário é o mesmo, mas a presilha de montagem dupla deve ser alternada para o lado direito.

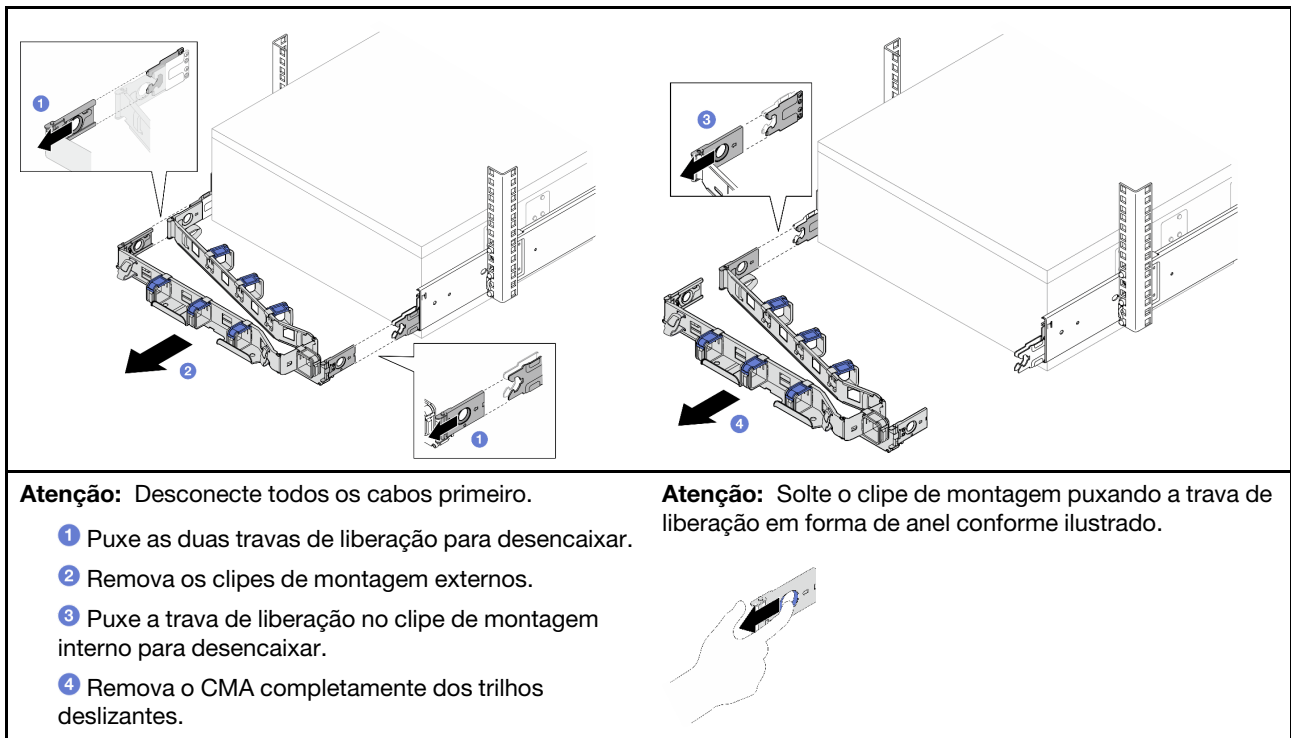

## Altere o CMA para instalação no outro lado do rack


Para instalar o braço de organização de cabos no lado oposto, conclua as seguintes etapas:

- Etapa 1. Pressione a trava de liberação.
- Etapa 2. Puxe o clipe de montagem para remover o braço de organização de cabos para fora da prateleira.
- Etapa 3. Pressione a trava de liberação do outro clipe de montagem.
- Etapa 4. Puxe o clipe de montagem para removê-lo.

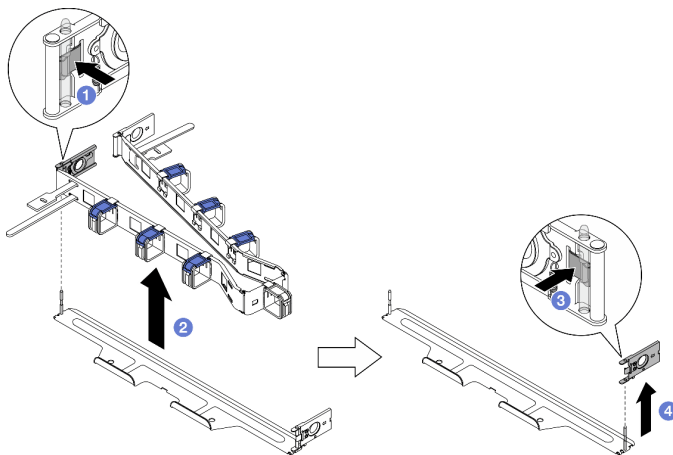

- Etapa 5. Alinhe o furo do clipe de montagem com o pino da dobradiça; em seguida, empurre o clipe de montagem para inseri-lo.
- Etapa 6. Gire e posicione o braço de organização de cabos conforme ilustrado.

Etapa 7. Alinhe o outro furo do clipe de montagem com o pino da dobradiça e empurre-o para inserir o braço de organização de cabos na prateleira.

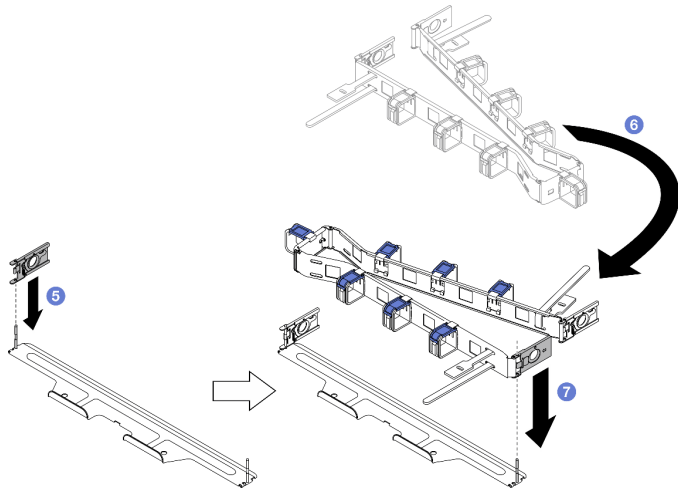

---

**Primeira Edição (Novembro de 2022)**

**© Copyright Lenovo 2022.**

AVISO DE DIREITOS LIMITADOS E RESTRITOS: se dados ou software forem fornecidos de acordo com um contrato de GSA (Administração de Serviços Geral), o uso, a reprodução ou a divulgação estarão sujeitos às restrições definidas no Contrato N° GS-35F-05925.

Printed in China  
(1P) P/N: 1PSP47B40918

