



# Руководство по установке кабельного органайзера (CMA)

## CMA kit parts inventory

Этот комплект CMA предназначен для комплекта безинструментальных направляющих рельсов.

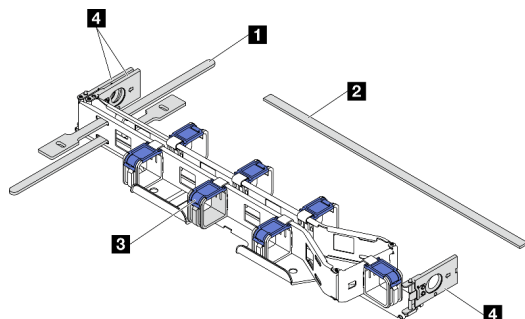

- 1 Две кабельные стяжки (прикреплены)
- 2 Одна длинная кабельная стяжка (используется только для транспортировки со стойкой)
- 3 Семь кабельных контейнеров (прикреплены)
- 4 Три монтажных зажима направляющих

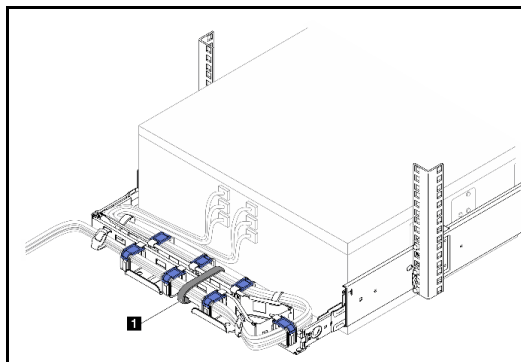

**Внимание:** Длинная кабельная стяжка фиксирует CMA и кабели на месте при транспортировке. Ослабьте длинную кабельную стяжку, прежде чем вытаскивать сервер, если CMA поставляется со стойкой.


- 1 Длинная кабельная стяжка

## Установка CMA


**Примечание:** На следующем рисунке показана процедура установки CMA для основной рамы. Процедура установки CMA для дополнительной рамы аналогична, но двойной монтажный зажим следует повернуть вправо.

Шаг 1. Выберите сторону установки CMA.


- При установке CMA в основную раму перейдите непосредственно к шагу 2.
- При установке CMA в дополнительную раму см. руководство по изменению стороны в конце этого руководства по установке.

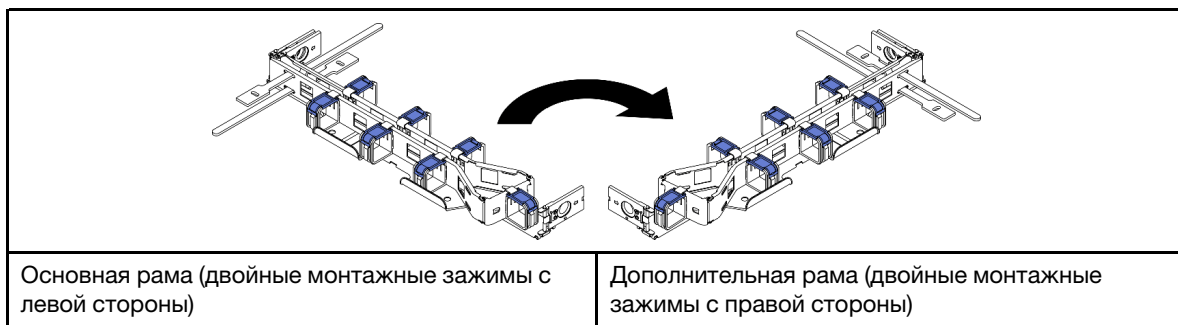

Шаг 2. Совместите внутренний монтажный зажим с внутренним язычком на направляющей и нажмите на зажим до щелчка.

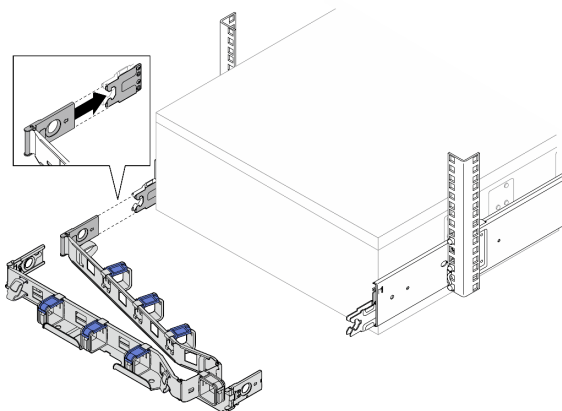


Шаг 3. Совместите два внешних монтажных зажима с внешними язычками на направляющих и нажмите на зажимы до щелчка.

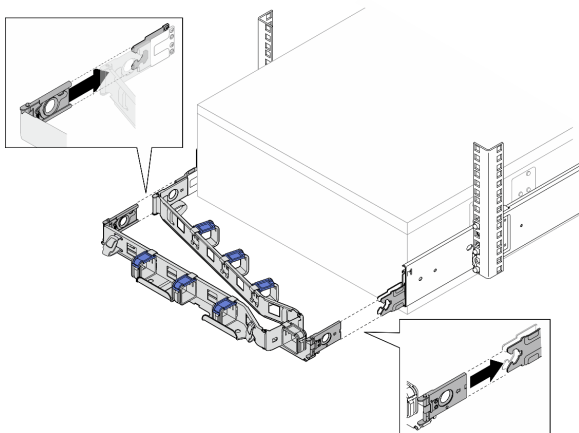

## Подключение и прокладка кабелей

Чтобы подключить и проложить кабели, выполните указанные ниже действия.

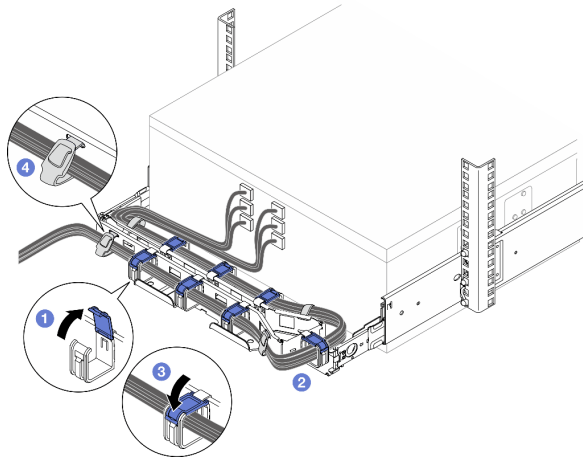


- Шаг 1. Откройте синие фиксаторы на семи кабельных контейнерах.
- Шаг 2. Подключите шнуры питания и другие кабели к задней стороне корпуса. Проложите кабели в СМА в направлении, показанном на рисунке.
- Шаг 3. Закройте синие фиксаторы на семи кабельных контейнерах.
- Шаг 4. Плотно прикрепите кабели к передней и задней сторонам кабельного органайзера двумя кабельными ремешками.

**Внимание:** Аккуратно подвигайте сервер назад и вперед, чтобы убедиться, что кабели не зажаты и не свисают в виде буквы U непосредственно под сервером.

## Снятие СМА

**Примечание:** На следующем рисунке показана процедура снятия СМА для основной рамы. Процедура снятия СМА для дополнительной рамы аналогична, но двойной монтажный зажим следует повернуть вправо.

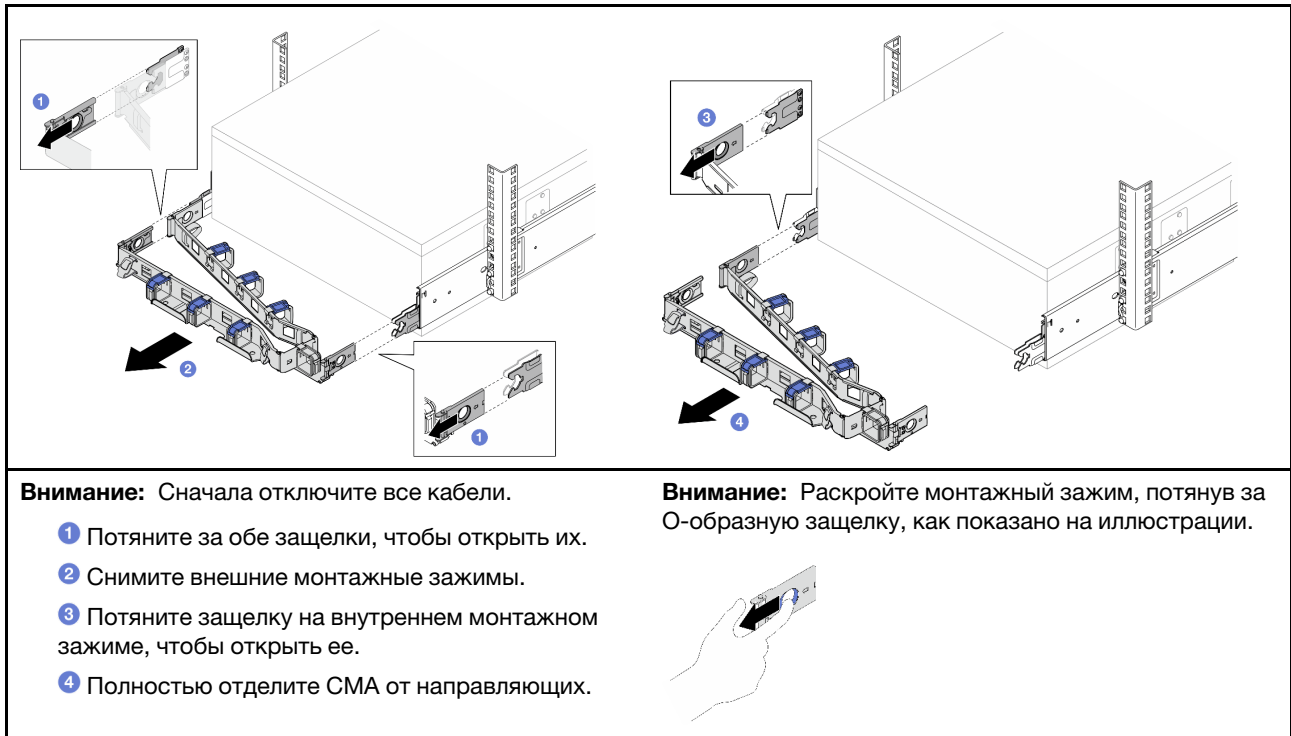

## Изменение СМА для установки с другой стороны стойки


Чтобы установить кабельный органайзер с противоположной стороны, выполните указанные ниже действия.

Шаг 1. Нажмите на защелку.

Шаг 2. Потяните монтажный зажим в направлении вверх, чтобы снять кабельный органайзер с полки.

Шаг 3. Нажмите на защелку другого монтажного зажима.


Шаг 4. Потяните монтажный зажим в направлении вверх, чтобы снять его.

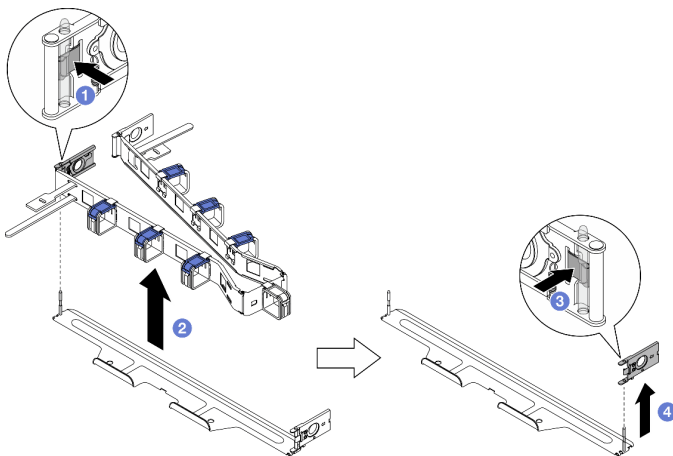

Шаг 5. Совместите отверстие монтажного зажима с шарнирным пальцем, а затем нажмите на монтажный зажим, чтобы вставить его.

Шаг 6. Поверните и расположите кабельный органайзер, как показано на рисунке.

Шаг 7. Совместите отверстие другого монтажного зажима с шарнирным пальцем и нажмите на зажим, чтобы вставить кабельный органайзер в полку.

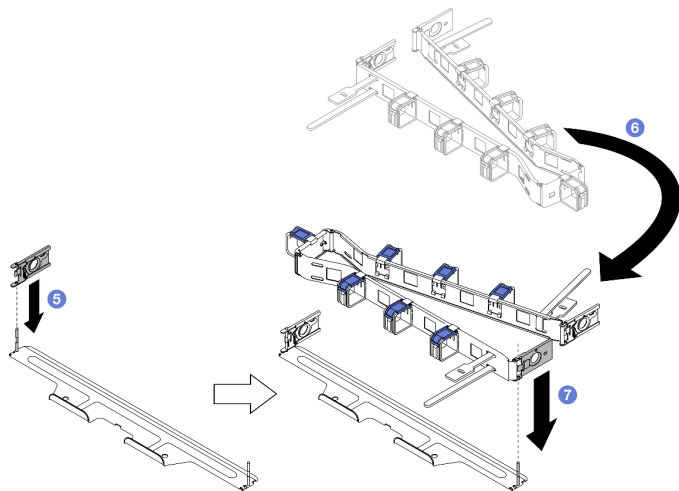

---

**Первое издание (ноябрь 2022 г.)**

**© Copyright Lenovo 2022.**

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ. Если данные или программное обеспечение предоставляются в соответствии с контрактом Управления служб общего назначения США (GSA), на их использование, копирование и разглашение распространяются ограничения, установленные соглашением № GS-35F-05925.

Printed in China

(1P) P/N: 1PSP47B40918

