


**Lenovo**

# Lenovo XClarity Administrator

## Referencia de mensajes

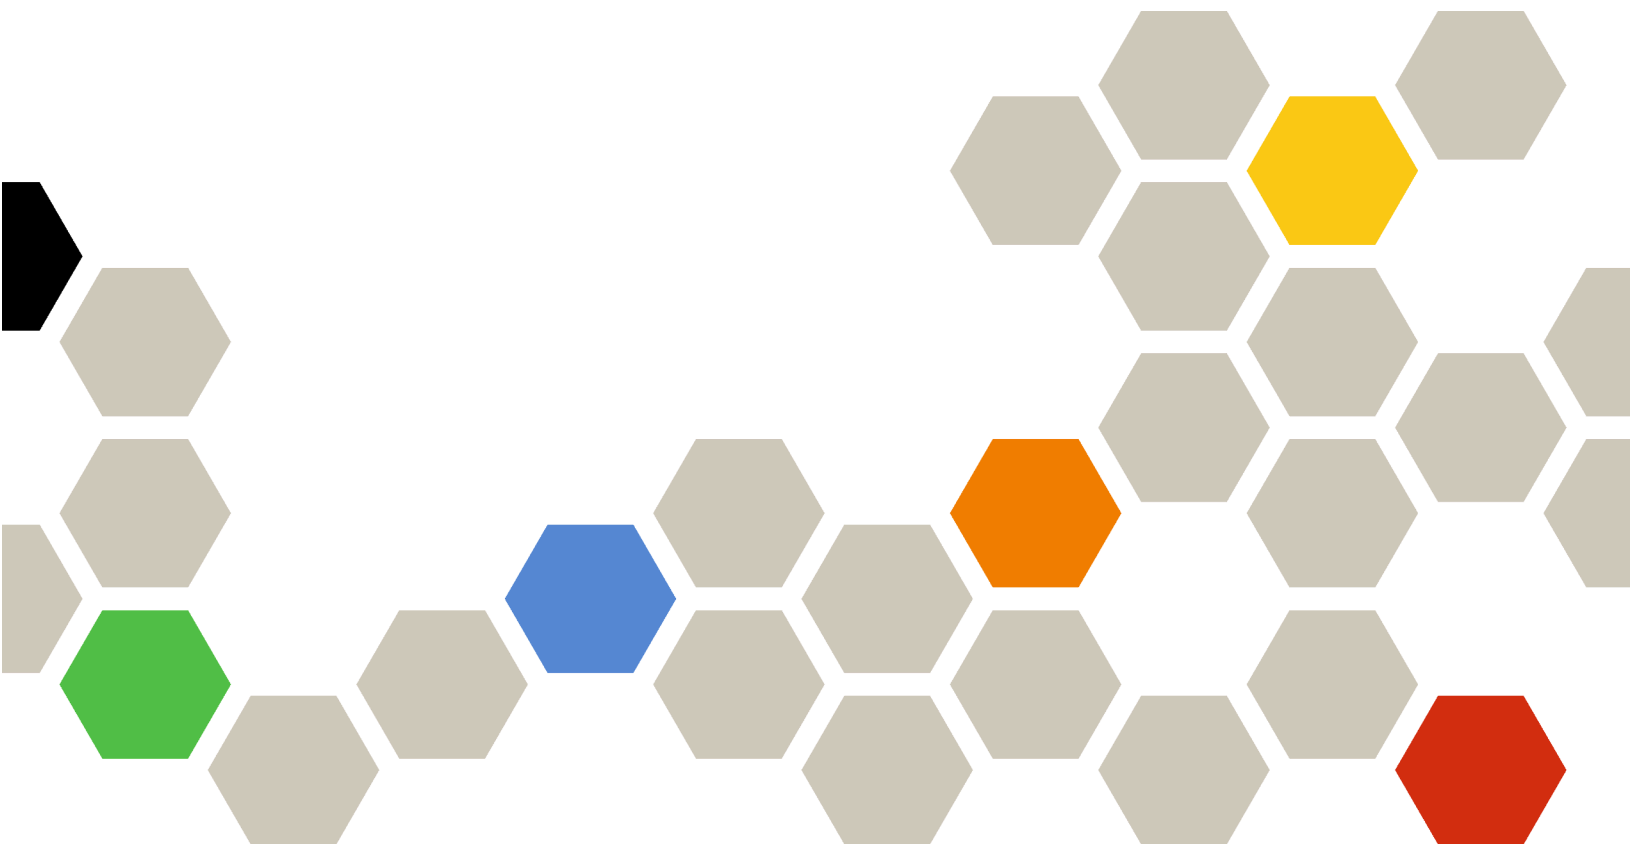

**Versión 4.0.0**

**Primera edición (Febrero 2023)**

**© Copyright Lenovo 2015, 2023.**

**AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS:** si los productos o software se suministran según el contrato "GSA" (General Services Administration), la utilización, reproducción o divulgación están sujetas a las restricciones establecidas en el Contrato Núm. GS-35F-05925.

---

# Contenido

<b>Contenido</b> . . . . .	<b>i</b>	<b>Capítulo 5. Lista de ThinkServer eventos/</b> . . . . .	<b>.723</b>
<b>Capítulo 1. Mensajes de sucesos y alertas</b> . . . . .	<b>1</b>	<b>Capítulo 6. Lista de sucesos de Lenovo ThinkSystem SR635 y SR655</b> . . . . .	<b>.851</b>
<b>Capítulo 2. Lista de XClarity Administrator eventos/</b> . . . . .	<b>3</b>	Sucesos de Lenovo ThinkSystem SR635 y SR655 que notifican automáticamente al centro de soporte . . . . .	851
<b>Capítulo 3. Lista de los sucesos de chasis</b> . . . . .	<b>.715</b>	<b>Capítulo 7. Lista de Lenovo Storage eventos/</b> . . . . .	<b>.853</b>
<b>Capítulo 4. Sucesos y alertas de servidores y nodos de cálculo ThinkAgile, ThinkEdge, ThinkSystem, System x, Flex System, Converged HX Series y NeXtScale</b> . . . . .	<b>.717</b>	<b>Capítulo 8. Lista de sucesos de RackSwitch</b> . . . . .	<b>1291</b>
		Lista de Lenovo RackSwitch eventos/ . . . . .	1291
		Lista de los sucesos de interrupciones SNMP . . . . .	1293



---

# Capítulo 1. Mensajes de sucesos y alertas

Puede utilizar los siguientes mensajes para ayudarle a resolver los problemas que pueden producirse al utilizar Lenovo XClarity Administrator. Los mensajes generados por XClarity Administrator se muestran en el registro de sucesos o de alertas.

Con cada mensaje de suceso se proporciona la información siguiente.

## Identificador del suceso

Una cadena que identifica de forma exclusiva el suceso o la clase de sucesos. Se trata de una cadena de 12 caracteres con el siguiente formato:

**FQX***ppnnxxxxc*

donde:

- *pp* indica el producto del que se originó el suceso, tal como se indica a continuación.
  - **DE**. Dispositivos de almacenamiento de ThinkSystem Serie DE
  - **HM**. XClarity Administrator
  - **RS**. Dispositivos Lenovo RackSwitch
  - **SP**. Dispositivos Lenovo ThinkAgile y ThinkSystem
  - **ST**. Dispositivos Lenovo Storage
  - **STDM**. Dispositivos de almacenamiento de ThinkSystem Serie DM
  - **TS**. Dispositivos Lenovo ThinkServer
  - **XS**. Lenovo XClarity Controller
- *nn* identifica el componente en el que se ha originado el suceso. Los sucesos XClarity Administrator usan los siguientes Id. de componentes. Para los Id. de componentes para otros dispositivos, consulte los documentos de sus dispositivos gestionados.
  - **CN**. Consola
  - **CP**. Patrones de configuración
  - **CR**. Dispositivo virtual
  - **DI**. Detección y administración de dispositivos
  - **DM**. Gestión de datos
  - **EM**. Sucesos y supervisión
  - **FC**. Despliegue del sistema operativo
  - **JM**. Gestión de trabajos
  - **MF**. Despachadores y recopilación de datos de métricas
  - **MI**. Migración de datos
  - **NM**. Gestión de red
  - **RC**. Control remoto
  - **SE**. Seguridad
  - **SP**. Puertos del conmutador
  - **SS**. Servicio y soporte
  - **ST**. Gestión de almacenamiento
  - **TS**. Gestión de ThinkServer
  - **UP**. Actualizaciones
- *xxxx* identifica el mensaje concreto.
- *c* identifica la gravedad, tal como se indica a continuación.
  - **I**. Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción
  - **F**. Advertencia. No se requiere ninguna acción
  - **G**. Advertencia. La acción se puede aplazar
  - **H**. Advertencia (menor). La acción se puede aplazar

- **J.** Advertencia (menor). Se requiere una acción inmediata
- **K.** Error (grave). La acción se puede aplazar
- **L.** Error (grave). Se requiere una acción inmediata
- **M.** Error (crítico). Se requiere una acción inmediata
- **N.** Error (muy grave). Se requiere una acción inmediata

### **Argumentos**

Descripción de cada variable de sustitución, como *[arg1]* o *[arg2]*, que se incluye en la descripción del suceso.

### **Gravedad**

Indicación del nivel de preocupación de la condición, tal como se indica a continuación.

- **Informativo.** El suceso se registró con finalidades de auditoría. Suele ser una acción del usuario o un cambio de estados. Se trata de un comportamiento normal.
- **Advertencia.** El suceso no es tan grave como un error pero, en la medida de lo posible, debe corregirse la condición antes de que se convierta en un error. También puede tratarse de una condición que requiera supervisión o mantenimiento adicionales.
- **Error.** El suceso tiene un fallo o una condición crítica que afecta al servicio o a una función prevista.

### **Categoría de las alertas**

Las alertas se agrupan en categorías, como Auditoría - Acción de usuario.

### **Es reparable**

Indicación de si es necesario realizar una acción (del usuario o de Lenovo Soporte) para corregir el problema.

### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

Indicación de si XClarity Administrator *automáticamente* abre un informe de servicio y transfiere los archivos de diagnóstico al LenovoCentro de soporte para este suceso si Llamar a casa está configurado y habilitado.

### **Respuesta del usuario**

Acciones que deben realizarse para solucionar el suceso.

Siga los pasos en el orden en el que se muestran hasta que se solucione el problema. Si el problema persiste aun después de realizar las acciones recomendadas, póngase en contacto con Lenovo Soporte.

---

## Capítulo 2. Lista de XClarity Administrator eventos/

Esta sección enumera todos los eventos XClarity Administrator que se pueden ver en el registro de eventos o el registro de auditoría de XClarity Administrator.

- **FQXHM0001J Mensaje desconocido.**

**Explicación**

El mensaje es desconocido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHM0002J El nombre de usuario no se puede resolver.**

**Explicación**

El usuario no ha iniciado la sesión.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión antes de realizar una solicitud.

- **FQXHM0003J El nombre de usuario no es válido.**

**Explicación**

El nombre de usuario no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión antes de realizar una solicitud.

- **FQXHM0004J La solicitud POST no era válida.**

**Explicación**

Los parámetros solicitados no eran válidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte la documentación para saber cuál es el formato de los parámetros.

- **FQXHM0005J La solicitud PUT no era válida.**

**Explicación**

Los parámetros solicitados no eran válidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte la documentación para saber cuál es el formato de los parámetros.

- **FQXHM0006J Parámetros de solicitud no válidos.**

**Explicación**

Los parámetros de la solicitud no eran válidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte la documentación para ver cómo deberían ser los parámetros.

- **FQXHM0007J Ruta de acceso URL no válida.**

**Explicación**

La ruta de acceso URL no es válida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lea la documentación para encontrar la ruta de acceso URL correcta.

- **FQXHM0008J La lista de países para el idioma seleccionado no es válida.**

**Explicación**

No existe ninguna traducción para el idioma solicitado.

**Gravedad**

Advertencia



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lea la documentación para encontrar la lista de idiomas admitidos.

- **FQXHMCP1105I El patrón [arg1] se ha desplegado en [arg2].**

**Explicación**

Se completó la implementación de un servidor o patrón de chasis.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de patrón

*[arg2]* Nombre del chasis o del servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP1110I El despliegue del patrón [arg1] se ha iniciado.**

**Explicación**

Se inició el despliegue de un servidor o patrón de chasis.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de patrón

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP1115J El patrón [arg1] no se ha podido desplegar en [arg2].**

**Explicación**

El patrón no se pudo desplegar en el servidor o chasis especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de patrón

*[arg2]* Nombre del chasis o del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte el registro de trabajo correspondiente para determinar la causa del problema y solucionarlo.

- **FQXHMCP1135I El redesplicue del perfil [arg1] se ha iniciado.**

**Explicación**

Se inició el nuevo despliegue de un perfil de chasis o servidor.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del perfil

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP1145I El perfil [arg1] se ha vuelto a desplegar en [arg2].**

**Explicación**

Se volvió a desplegar un perfil de chasis o servidor.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del perfil

[arg2] Nombre del chasis o del servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP1155J El perfil [arg1] no se ha podido volver a desplegar en [arg2].**

**Explicación**

El perfil no se pudo volver a desplegar en el servidor o chasis especificado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del perfil

[arg2] Nombre del chasis o del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el registro de trabajos de este nuevo despliegue para determinar la causa del problema y resolverlo.

- **FQXHMCP1165I El perfil [arg1] se ha desasignado de [arg2].**

**Explicación**

El perfil ya no está asociado al servidor o chasis especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre del perfil

*[arg2]* Nombre del chasis o del servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP1175J El perfil [arg1] no se ha podido desasignar de [arg2].**

**Explicación**

El perfil especificado no se pudo desasignar. Sigue estando asignado al destino especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre del perfil

*[arg2]* Nombre del chasis o del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMCP1180J El perfil de configuración del servidor [arg1] no es compatible.**

**Explicación**

Los valores de configuración del servidor no coinciden con el perfil de configuración asignado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del perfil

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Revise los detalles de cumplimiento en la página Perfiles de servidor. Si es necesario, vuelva a desplegar el perfil de configuración.

- **FQXHMCP1185J El perfil de configuración del servidor [arg1] no es compatible.**

**Explicación**

Los valores de configuración del servidor no coinciden con el perfil de configuración asignado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del perfil

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Revise los detalles de cumplimiento en la página Perfiles de servidor. Si es necesario, vuelva a desplegar el perfil de configuración.

- **FQXHMCP1190J Se canceló la alerta de no compatibilidad de la configuración del servidor para el perfil [arg1].**

**Explicación**

Se canceló una alerta crítica en el dispositivo especificado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del perfil

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP1205I La migración tras error del servidor [arg1] al servidor en espera [arg2] se ha completado.**

**Explicación**

El perfil del servidor con error se volvió a desplegar correctamente en el servidor en espera.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del servidor con error

[arg2] Nombre del servidor en espera

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP1210I La migración tras error de [arg1] del servidor [arg2] al servidor en espera [arg3] se ha iniciado.**

**Explicación**

Se inició la conmutación por error del servidor con error al servidor en espera.

**Argumentos**

[arg1] Tipo de conmutación por error (automática o manual)

[arg2] Nombre del servidor con error

[arg3] Nombre del servidor en espera

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Los valores de VLAN del conmutador conectado no se copian automáticamente. Se deberán migrar manualmente.

- **FQXHMCP1215M La migración tras error del servidor [arg1] al servidor en espera [arg2] no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El perfil del servidor con error no se pudo volver a desplegar en el servidor en espera.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del servidor con error

[arg2] Nombre del servidor en espera

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte el registro de trabajo correspondiente para determinar la causa del problema y solucionarlo.

- **FQXHMCP1255M No había servidores en espera disponibles en el grupo [arg1] para la migración tras error del servidor [arg2].**

**Explicación**

El grupo de servidores en espera seleccionado no tiene ningún servidor disponible que coincida con el factor de forma del servidor con error.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de grupo de servidores en espera

[arg2] Nombre del servidor con error

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el grupo de servidores en espera seleccionado contenga un servidor con un factor de forma que coincida con el servidor con error. A continuación, repita la conmutación por error si está intentando realizarla manualmente.

- **FQXHMCP1275J El grupo en espera [arg1] no tiene servidores disponibles para la migración tras error.**

**Explicación**

Debe haber al menos un servidor disponible en el grupo de servidores en espera. Este grupo en espera ya no contiene servidores disponibles para la conmutación por error.

**Argumentos**

[arg1] Grupo en espera

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Añada al menos un servidor al grupo de servidores en espera.

- **FQXHMCP1300I El almacenamiento local se va a restablecer a la configuración predeterminada.**

**Explicación**

Se inició el trabajo de restablecer los valores del almacenamiento local en la configuración predeterminada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP1305I El almacenamiento local se ha restablecido a la configuración predeterminada.**

**Explicación**

Finalizó el trabajo de restablecer los valores del almacenamiento local en una configuración predeterminada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP1315J El almacenamiento local no se ha podido restablecer a la configuración predeterminada.**

**Explicación**

No se pudo completar el trabajo de restablecer el almacenamiento local en la configuración predeterminada.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el firmware de RAID interno del nodo seleccionado esté en el nivel 10.00.11.00 o superior. A continuación, compruebe la conectividad del nodo; para ello, asegúrese de que el estado del nodo de cálculo sea normal en la página Compute Nodes (Nodos de cálculo) de la interfaz de usuario del servidor de gestión.

- **FQXHMCP1400I La operación de seguridad de memoria persistente de Intel Optane DC está en progreso.**

**Explicación**

La operación de seguridad está en curso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5100I El usuario [arg1] ha creado el patrón [arg2].**

**Explicación**

Se creó el patrón especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre de patrón

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5105J El nombre del patrón *[arg1]* ya está en uso.**

**Explicación**

El patrón especificado no se creó porque el nombre ya está en uso.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de patrón

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elija un nombre que no esté en uso y vuelva a crear el patrón.

- **FQXHMCP5110I *[arg1]* desplegó un patrón existente *[arg2]*.**

**Explicación**

Se desplegó un patrón existente.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la acción

*[arg2]* El nombre del patrón

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.



- **FQXHMCP5120I El usuario [arg1] ha editado el patrón [arg2].**

**Explicación**

Se editó el patrón especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre de patrón

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5125J No se ha encontrado el patrón [arg1].**

**Explicación**

No se encontró el patrón especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de patrón

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Puede que se haya eliminado el patrón. Revise los mensajes de eliminación en el registro de eventos.

- **FQXHMCP5130I El usuario [arg1] ha copiado el patrón [arg2].**

**Explicación**

Se copió el patrón especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del patrón original

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5140I El usuario [arg1] ha cambiado de nombre el patrón [arg2].**

**Explicación**

Se renombró el patrón especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del patrón original

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5150I El usuario [arg1] ha eliminado el patrón [arg2].**

**Explicación**

Se eliminó el patrón especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre de patrón

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5240I El usuario [arg1] ha cambiado de nombre el perfil [arg2].**

**Explicación**

Se renombró el perfil especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del perfil original

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5250I El usuario [arg1] ha eliminado el perfil [arg2].**

**Explicación**

Se eliminó el perfil especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del perfil

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5260I El usuario [arg1] ha desplegado el perfil [arg2].**

**Explicación**

Se desplegó el perfil especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del perfil

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5300I El usuario [arg1] ha creado el grupo de direcciones [arg2].**

**Explicación**

Se creó el grupo de direcciones especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del grupo de direcciones

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5305J El nombre del grupo de direcciones [arg1] ya está en uso.**

**Explicación**

El nombre del grupo de direcciones especificado ya está en uso.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre del grupo de direcciones

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elija un nombre que no esté en uso y vuelva a crear el grupo de direcciones.

- **FQXHMCP5320I El usuario [arg1] ha editado el grupo de direcciones [arg2].**

**Explicación**

Se editó el grupo de direcciones especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del grupo de direcciones

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5325J No se ha encontrado el grupo de direcciones [arg1].**

**Explicación**

No se encontró el grupo de direcciones especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre del grupo de direcciones

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Puede que se haya eliminado el grupo de direcciones. Revise los mensajes de eliminación en el registro de eventos.

- **FQXHMCP5330I El usuario [arg1] ha copiado el grupo de direcciones [arg2].**

**Explicación**

Se copió el grupo de direcciones especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del grupo de direcciones original

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5340I El usuario [arg1] ha cambiado de nombre el grupo de direcciones [arg2].**

**Explicación**

Se renombró el grupo de direcciones especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del grupo de direcciones original

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5350I El usuario [arg1] ha eliminado el grupo de direcciones [arg2].**

**Explicación**

Se eliminó el grupo de direcciones especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del grupo de direcciones

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5400I El usuario [arg1] ha creado el grupo en espera [arg2].**

**Explicación**

Se creó el grupo de servidores en espera especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del grupo en espera

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5405J El nombre del grupo en espera [arg1] ya está en uso.**

**Explicación**

El nombre del grupo en espera especificado ya está en uso.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre del grupo en espera

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elija un nombre que no esté en uso y vuelva a crear el grupo en espera.

- **FQXHMCP5420I El usuario [arg1] ha editado el grupo en espera [arg2].**

**Explicación**

Se editó el grupo de servidores en espera especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del grupo en espera

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5425J No se ha encontrado el grupo en espera [arg1].**

**Explicación**

No se encontró el grupo en espera especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre del grupo en espera

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Puede que se haya eliminado el grupo en espera. Revise los mensajes de eliminación en el registro de eventos.

- **FQXHMCP5430I El usuario [arg1] ha copiado el grupo en espera [arg2].**

**Explicación**

Se copió el grupo de servidores en espera especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del grupo en espera

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5440I El usuario [arg1] ha cambiado de nombre el grupo en espera [arg2].**

**Explicación**

Se renombró el grupo de servidores en espera especificado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario

[arg2] Nombre del grupo en espera

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5450I El usuario [arg1] ha eliminado el grupo en espera [arg2].**

**Explicación**

Se eliminó el grupo de servidores en espera especificado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario

[arg2] Nombre del grupo en espera

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5500I El usuario [arg1] ha creado el chasis de espacio reservado [arg2].**

**Explicación**

Se creó el chasis de espacio reservado especificado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario

[arg2] Nombre del chasis de espacio reservado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5505J El nombre del chasis de espacio reservado [arg1] ya está en uso.**

**Explicación**



El nombre del chasis de espacio reservado especificado ya está en uso.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre del chasis de espacio reservado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elija un nombre que no esté en uso y vuelva a crear el chasis de espacio reservado.

- **FQXHMCP5520I El usuario [arg1] ha editado el chasis de espacio reservado [arg2].**

**Explicación**

Se editó el chasis de espacio reservado especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del chasis de espacio reservado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5525J No se ha encontrado el chasis de espacio reservado [arg1].**

**Explicación**

No se encontró el chasis de espacio reservado especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre del chasis de espacio reservado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Puede que se haya eliminado el chasis de espacio reservado. Revise los mensajes de eliminación en el registro de eventos.

- **FQXHMCP5530I El usuario [arg1] ha copiado el chasis de espacio reservado [arg2].**

**Explicación**

Se copió el chasis de espacio reservado especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del chasis de espacio reservado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5540I El usuario *[arg1]* ha cambiado de nombre el chasis de espacio reservado *[arg2]*.**

**Explicación**

Se renombró el chasis de espacio reservado especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del chasis de espacio reservado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5550I El usuario *[arg1]* ha eliminado el chasis de espacio reservado *[arg2]*.**

**Explicación**

Se eliminó el chasis de espacio reservado especificado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del chasis de espacio reservado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5600I El usuario [arg1] ha creado la política [arg2].**

**Explicación**

Se creó la política especificada.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre de la política

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5605J El nombre de política [arg1] ya está en uso.**

**Explicación**

El nombre de la política especificada ya está en uso.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de la política

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elija un nombre que no esté en uso y vuelva a crear la política.

- **FQXHMCP5620I El usuario [arg1] ha editado la política [arg2].**

**Explicación**

Se editó la política especificada.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre de la política

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5625J No se ha encontrado la política [arg1].**

**Explicación**

No se encontró la política especificada.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de la política

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Puede que se haya eliminado la política. Revise los mensajes de eliminación en el registro de eventos.

- **FQXHMCP5630I El usuario [arg1] ha copiado la política [arg2].**

**Explicación**

Se copió la política especificada.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre de la política

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5640I El usuario [arg1] ha cambiado de nombre la política [arg2].**

**Explicación**

Se renombró la política especificada.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre de la política

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5650I El usuario [arg1] ha eliminado la política [arg2].**

**Explicación**

Se eliminó la política especificada.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario

[arg2] Nombre de la política

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5700I El usuario [arg1] ha iniciado la supervisión de conmutación por error de [arg2] mediante el grupo en espera [arg3] y la política de conmutación por error [arg4].**

**Explicación**

Se inició la supervisión de conmutación por error del servidor seleccionado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario

[arg2] Nombre del servidor

[arg3] Nombre del grupo en espera

[arg4] Nombre de política de conmutación por error

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5710I El usuario [arg1] ha reiniciado la supervisión de conmutación por error de [arg2].**

**Explicación**

Se reinició la supervisión de conmutación por error del servidor seleccionado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5720I El usuario *[arg1]* ha editado la supervisión de conmutación por error de *[arg2]*.**

**Explicación**

Se editó la supervisión de conmutación por error del servidor seleccionado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5730I El usuario *[arg1]* ha realizado una conmutación por error al servidor en espera *[arg2]*.**

**Explicación**

Se inició una conmutación por error de un servidor con error a un servidor en espera.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5750I El usuario *[arg1]* ha detenido la supervisión de conmutación por error de *[arg2]*.**

**Explicación**

Se detuvo la supervisión de conmutación por error del servidor seleccionado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5760I El usuario [arg1] ha eliminado la supervisión de conmutación por error de [arg2].**

**Explicación**

Se quitó la supervisión de conmutación por error del servidor seleccionado.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Nombre del servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5770I El usuario [arg1] ha iniciado todos los procesos de supervisión de conmutación por error.**

**Explicación**

Se inició la supervisión de conmutación por error de todos los servidores válidos.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5780I El usuario [arg1] ha reiniciado todos los procesos de supervisión de conmutación por error.**

**Explicación**

Se reinició la supervisión de conmutación por error de todos los servidores supervisados.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCP5790I El usuario *[arg1]* ha detenido todos los procesos de supervisión de conmutación por error.**

**Explicación**

Se detuvo la supervisión de conmutación por error de todos los servidores supervisados.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCR0001W La dirección IP se ha cambiado en la interfaz *[arg1]*.**

**Explicación**

Se modificó una de las direcciones IP del dispositivo.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de la interfaz de red.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a generar los certificados de seguridad.

- **FQXHMCR0002I Se ha actualizado el trabajo *[arg1]***

**Explicación**

Un componente actualizó el estado de un trabajo



### **Argumentos**

*[arg1]* Número de trabajo

### **Gravedad**

Informativo

### **Reparable con registro**

No

### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

### **Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCR0003I El servicio web está ahora disponible para uso general.**

### **Explicación**

Todas las páginas y todos servlets se han registrado y ya están disponibles para el uso.

### **Argumentos**

### **Gravedad**

Informativo

### **Reparable con registro**

No

### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

### **Acción del usuario**

No disponible

- **FQXHMCR0004I La api rest está ahora disponible para uso general.**

### **Explicación**

Todos los servlets se han registrado y ya están disponibles para el uso.

### **Argumentos**

### **Gravedad**

Informativo

### **Reparable con registro**

No

### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

### **Acción del usuario**

No disponible

- **FQXHMCR0005I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha cambiado la fecha y hora del servidor de gestión.**

### **Explicación**

El usuario ha cambiado la fecha y hora en el servidor de gestión.

### **Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* dirección ip

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMC0006I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] no ha cambiado correctamente la fecha y hora del servidor de gestión.**

**Explicación**

La operación de cambio de fecha y hora del servidor de gestión no se completó correctamente. Verifique la información ingresada y repita la operación.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] dirección ip

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMC0007I La fecha y hora del servidor de gestión se sincronizan con el servidor NTP.**

**Explicación**

La fecha y hora en el servidor de gestión está sincronizada con el servidor NTP.

**Argumentos**

[arg1] usuario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMC0008I La fecha y hora del servidor de gestión no se sincronizan con el servidor NTP.**

**Explicación**

La fecha y hora en el servidor de gestión no está sincronizada con el servidor NTP. Esto podría ocurrir si la sincronización del servidor NTP está deshabilitada o si el servidor NTP no está conectado o si no se puede acceder a este en la red.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si la sincronización del servidor NTP está habilitada, compruebe si el servidor NTP está conectado o es accesible en la red.

- **FQXHMCR0011I El usuario *[arg1]* en la dirección IP *[arg2]* montó el punto de montaje sshfs - *[arg3]*.**

**Explicación**

Se ha montado un punto de montaje sshfs en Lenovo XClarity administrator.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* dirección ip

*[arg3]* punto de montaje

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; si esto es lo que se esperaba, no es necesaria ninguna acción. De lo contrario, póngase en contacto con los agentes de seguridad.

- **FQXHMCR0012I El usuario *[arg1]* en la dirección IP *[arg2]* desmontó el punto de montaje sshfs - *[arg3]*.**

**Explicación**

Se ha desmontado un punto de montaje sshfs en Lenovo XClarity administrator.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* dirección ip

*[arg3]* punto de montaje

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; si esto es lo que se esperaba, no es necesaria ninguna acción. De lo contrario, póngase en contacto con los agentes de seguridad.

- **FQXHMC0013I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] importó la clave del host del servidor [arg3].**

**Explicación**

Se ha importado correctamente la clave del host del servidor de montaje sshfs en Lenovo XClarity administrator.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] dirección ip

[arg3] serveripaddress

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; si esto es lo que se esperaba, no es necesaria ninguna acción. De lo contrario, póngase en contacto con los agentes de seguridad.

- **FQXHMC0014I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] no pudo montar el punto de montaje sshfs [arg3].**

**Explicación**

Se ha producido un error en la solicitud para montar un punto de montaje sshfs en Lenovo XClarity administrator.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] dirección ip

[arg3] punto de montaje

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; si esto es lo que se esperaba, no es necesaria ninguna acción. De lo contrario, póngase en contacto con los agentes de seguridad.

- **FQXHMC0015I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] no pudo desmontar el punto de montaje sshfs [arg3].**

**Explicación**

Se ha producido un error en la solicitud para desmontar un punto de montaje sshfs en Lenovo XClarity administrator.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] dirección ip

[arg3] punto de montaje

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; si esto es lo que se esperaba, no es necesaria ninguna acción. De lo contrario, póngase en contacto con los agentes de seguridad.

- **FQXHMC0020I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] habilitó exitosamente el servicio [arg3] en Lenovo XClarity Administrator.**

**Explicación**

Una solicitud para habilitar un servicio Lenovo XClarity Administrator tuvo éxito.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] dirección ip

[arg3] servicio

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; si esto es lo que se esperaba, no es necesaria ninguna acción. Nota: normalmente esto se realiza como parte de la habilitación de un despliegue del SO y de las funciones de actualización del controlador de SO.

- **FQXHMC0021I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] deshabilitó exitosamente el servicio [arg3] en Lenovo XClarity Administrator.**

**Explicación**

Una solicitud para deshabilitar un servicio Lenovo XClarity Administrator tuvo éxito.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] dirección ip

[arg3] servicio

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; si esto es lo que se esperaba, no es necesaria ninguna acción. Nota: normalmente esto se realiza como parte de la deshabilitación de un despliegue del SO y de las funciones de actualización del controlador de SO.

- **FQXHMCR0022I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] no pudo habilitar el servicio [arg3] en Lenovo XClarity Administrator.**

**Explicación**

Una solicitud para habilitar un servicio Lenovo XClarity Administrator falló.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] dirección ip

[arg3] servicio

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; si esto es lo que se esperaba, no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCR0023I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] no pudo deshabilitar el servicio [arg3] en Lenovo XClarity Administrator.**

**Explicación**

Una solicitud para deshabilitar un servicio Lenovo XClarity Administrator falló.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] dirección ip

[arg3] servicio

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; si esto es lo que se esperaba, no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMCR0024I El archivo de propiedades de XClarity Administrator contiene valores de clave no válidos.**

**Explicación**

Los archivos de propiedades de tiempo de ejecución de XClarity Administrator contienen uno o más valores de clave no válidos. Se detectó un problema durante el arranque de XClarity Administrator.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

XClarity Administrator se ejecutará con los valores predeterminados. Recopila el ffcd completo de XClarity Administrator inmediatamente. Póngase en contacto con el soporte de Lenovo lo más pronto posible para informar el problema.

- **FQXHMCR0030I El usuario *[arg1]* habilita exitosamente la supervisión de vigilancia del servicio *[arg2]* en Lenovo XClarity Administrator.**

**Explicación**

El estado de la solicitud para habilitar la supervisión de vigilancia en el servicio de Lenovo XClarity Administrator.

**Argumentos**

*[arg1]* id. de usuario

*[arg2]* service\_name

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; si esto es lo que se esperaba, no es necesaria ninguna acción.

Normalmente esto se realiza como parte de la habilitación de un despliegue del SO y de las funciones de actualización del controlador de SO.

- **FQXHMCR0031I El usuario *[arg1]* no pudo habilitar exitosamente la supervisión de vigilancia del servicio *[arg2]* en Lenovo XClarity Administrator.**

**Explicación**

El estado de la solicitud para habilitar la supervisión de vigilancia en el servicio de Lenovo XClarity Administrator.

**Argumentos**

*[arg1]* id. de usuario

*[arg2]* service\_name

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Solo información: normalmente esto se realiza como parte de la habilitación de un despliegue del SO y de las funciones de actualización del controlador de SO. Lenovo XClarity Administrator intentará habilitar el servicio de supervisión de vigilancia fallido en el próximo reinicio del dispositivo virtual.

Hasta entonces, el servicio indicado no se reiniciará automáticamente en el caso de que se detenga.

- **FQXHMC0032I El usuario *[arg1]* deshabilita exitosamente la supervisión de vigilancia del servicio *[arg2]* en Lenovo XClarity Administrator.**

**Explicación**

El estado de la solicitud para deshabilitar la supervisión de vigilancia en el servicio de Lenovo XClarity Administrator.

**Argumentos**

*[arg1]* id. de usuario

*[arg2]* service\_name

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; si esto es lo que se esperaba, no es necesaria ninguna acción.

Normalmente esto se realiza como parte de la deshabilitación de un despliegue del SO y de las funciones de actualización del controlador de SO.

- **FQXHMC0033I El usuario *[arg1]* no pudo deshabilitar exitosamente la supervisión de vigilancia del servicio *[arg2]* en Lenovo XClarity Administrator.**

**Explicación**

El estado de la solicitud para deshabilitar la supervisión de vigilancia en el servicio de Lenovo XClarity Administrator.

**Argumentos**

*[arg1]* id. de usuario



[arg2] service\_name

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Solo información: normalmente esto se realiza como parte de la deshabilitación de un despliegue del SO y de las funciones de actualización del controlador de SO. Lenovo XClarity Administrator no intentará deshabilitar el servicio indicado y su servicio de y supervisión de vigilancia hasta el próximo reinicio del dispositivo virtual.

- **FQXHMCR0103J El servicio de la función Llamar a casa no está disponible por el momento debido a una pérdida de conectividad**

**Explicación**

Llamar a casa no está en funcionamiento

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conexión del aparato a Internet

- **FQXHMCR0104I Se ha restaurado la conectividad con el servicio de la función Llamar a casa**

**Explicación**

Se ha restaurado la conectividad con Llamar a casa

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDE0001G Se ha producido un error de suscripción de destino de alertas de interrupción cuando el usuario {0} gestionó el servidor {1}**

**Explicación**

Esto ocasionará que el servidor de gestión no reciba sucesos del servidor gestionado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en la interfaz de usuario del almacenamiento relativa a este almacenamiento y, a continuación, añada la dirección IP del servidor de gestión a Configurar notificaciones para recibir notificaciones.

- **FQXHMDE0001I El usuario {0} ha iniciado la gestión de almacenamiento {1}.**

**Explicación**

El usuario solicitó gestionar el almacenamiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMDE0002G Se ha producido un error de anulación de suscripción de destino de alertas de interrupción cuando el usuario {0} anuló la gestión del servidor {1}**

**Explicación**

El servidor de gestión seguirá recibiendo sucesos en este servidor.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en la interfaz de usuario del almacenamiento relativa a este almacenamiento y quite la IP del servidor de gestión.

- **FQXHMDE0003G No ha sido posible recuperar los datos del inventario desde el punto final {0}**

**Explicación**

El intento de recuperar los datos del inventario más recientes ha fallado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que no hay problemas de conectividad con el punto final.

- **FQXHMDE0010G El certificado SSL/TLS proporcionado por el punto final {0} no es válido.**

**Explicación**

La operación realizada en el servidor ha fallado debido a un error en el certificado SSL.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

El certificado SSL/TLS proporcionado por el punto final no es válido.

- Al reiniciar la gestión del sistema en los controladores de almacenamiento, el certificado se regenera.

- **FQXHMDI0001I El usuario [arg1] ha dejado de gestionar el chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Explicación**

Se ha dejado de gestionar el chasis.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que no gestiona el chasis

*[arg2]* UUID del chasis

*[arg3]* IP del chasis

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0002I El usuario [arg1] ha gestionado el chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3])**

**Explicación**

Se ha comenzado a gestionar el chasis.

**Argumentos**

*[arg1]* id. de usuario

*[arg2]* UUID del chasis

*[arg3]* IP del chasis

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0003G Se ha producido un error de suscripción de CIM después de que el usuario [arg1] dejara de gestionar el chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Explicación**

Si bien el chasis ya no está gestionado, la suscripción de CIM continúa en vigor. El servidor de gestión continuará recibiendo sucesos en este chasis.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Cliente

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en la interfaz de usuario CLI de CMM. Ejecute el comando siguiente: `cimsub -clear all -T mm[p]`. Se borrarán todas las suscripciones de CIM para este chasis.

- **FQXHMDI0004G El servidor NTP en el chasis *[arg2]* no se ha podido restablecer después de que el usuario *[arg1]* dejara de gestionarlo.**

**Explicación**

El chasis continuará usando el servidor de gestión NTP en lugar del servidor NTP especificado en el CMM.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario

*[arg2]* UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Cliente

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en la interfaz de usuario de CMM de este chasis. A continuación, vaya a Gestión del módulo de gestión -> Propiedades. Vaya al menú Fecha y hora y corrija la información del servidor NTP.

- **FQXHMDI0005G La solicitud del usuario *[arg1]* para no gestionar el chasis con UUID *[arg2]* (IP: *[arg3]*) ha fallado.**

**Explicación**

El servidor de gestión no ha podido completar correctamente todos los pasos necesarios para cancelar la selección del dispositivo de destino. Es posible que el dispositivo de destino quede en un estado extraño y que sea preciso restablecerlo manualmente.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Cliente

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

```
[ { "text" : [ { "text" : "Inicie sesión en CLI de CMM con la cuenta de usuario y la contraseña RECOVERY_ID que definió al gestionar el punto final por primera vez. A continuación, ejecute el siguiente comando: ", "format" : [] }, { "text" : "leer -f no gestionar", "format" : [ "bold" ] }, { "text" : ". Este comando eliminará la gestión centralizada (autenticación gestionada) del CMM. Inspeccione y repare el resto de la configuración según proceda. Para obtener más información, consulte", "format" : [] }, { "text" : "Recuperación de un chasis en el que no se ha anulado la gestión correctamente", "format" : [ "link" ], "link" : "chassis_manage.html" }, { "text" : ".", "format" : [] }, "format" : [ "cdata" ] } ]
```

- **FQXHMDI0006G La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el chasis con UUID [arg2] (IP [arg3]) ha fallado debido a un error de configuración el servidor de gestión.**

**Explicación**

El servidor de gestión no se pudo configurar correctamente para la gestión.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Corrija los datos incorrectos especificados al solicitar la gestión. A continuación, reintente la solicitud de gestión.

- **FQXHMDI0007G La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el chasis [arg2] ha fallado debido a un bloqueo de inicio de sesión en el chasis.**

**Explicación**

El inicio de sesión del chasis está bloqueado.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Corrija el problema de inicio de sesión en el chasis y vuelva a intentar gestionarlo.

- **FQXHMDI0008G La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el chasis [arg2] ha fallado debido a un error de inicio de sesión en el chasis.**

**Explicación**

El servidor de gestión no se puede autenticar mediante las credenciales indicadas por el usuario.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las credenciales de inicio de sesión en el chasis y que el sistema esté funcionando. A continuación, vuelva a intentar gestionar el chasis.

- **FQXHMDI0009G La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el chasis con UUID [arg2] (IP [arg3]) ha fallado debido a problemas de conexión.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo configurar las conexiones necesarias para la gestión.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

[arg3] IP del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las conexiones de red del chasis. A continuación, vuelva a intentar gestionar el chasis.

- **FQXHMDI0010G La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el chasis con UUID [arg2] (IP [arg3]) no ha dado lugar a ninguna acción, porque ya se está gestionando.**

**Explicación**

El servidor de gestión ya está gestionando este chasis.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

[arg3] IP del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la información del chasis para asegurarse de haber especificado correctamente los datos.

- **FQXHMDI0011G La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el chasis [arg2] no se ha completado debido a un error durante la recopilación del inventario.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo recuperar el inventario de este chasis.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que el dispositivo de destino no se esté gestionando ya mediante otro servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDI0012G La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) ha fallado porque el servidor de gestión no ha podido recuperar el certificado LDAP del chasis.**

**Explicación**

El servidor de gestión necesita el certificado LDAP del chasis para autenticarse y mantener comunicaciones seguras con el chasis.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

[arg3] IP del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que el dispositivo de destino no se esté gestionando ya mediante otro servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDI0013G La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) ha fallado porque el servidor de gestión no ha podido recuperar el certificado CIM del chasis.**

**Explicación**

El servidor de gestión necesita el certificado CIM del chasis para mantener comunicaciones seguras con el servicio CIM del chasis. Este certificado CIM es un certificado especial que es diferente del certificado LDAP utilizado para la mayoría de los demás fines de autenticación.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

[arg3] IP del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que el dispositivo de destino no se esté gestionando ya mediante otro servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDI0014G La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) ha fallado porque el servidor de gestión no ha podido cambiar la política de seguridad del chasis para que coincida con la del servidor.**

**Explicación**

Los dispositivos gestionados deben cumplir la política de seguridad del servidor de gestión.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

[arg3] IP del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**



No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que el dispositivo de destino no se esté gestionando ya mediante otro servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDI0015G La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) ha fallado porque no se ha podido configurar la gestión centralizada (autenticación gestionada).**

**Explicación**

Es preciso haber habilitado la gestión centralizada del servidor de gestión en el chasis para garantizar que ningún otro origen pueda cambiar el chasis.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

[arg3] IP del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que el dispositivo de destino no se esté gestionando ya mediante otro servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDI0016G La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) ha fallado debido a un error desconocido.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo gestionar el chasis.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

[arg3] IP del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que el dispositivo de destino no se esté gestionando ya mediante otro servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDI0017G La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) ha fallado porque no se ha podido establecer el modo de autenticación del servidor.**

**Explicación**

El servidor de gestión debe configurar el dispositivo de destino de modo que se autentique mediante un servidor LDAP externo, que suele ser el propio servidor de gestión.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

[arg3] IP del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que el dispositivo de destino no se esté gestionando ya mediante otro servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDI0018I El usuario [arg1] ha iniciado la gestión del chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) con la autenticación gestionada habilitada y las credenciales ingresadas manualmente.**

**Explicación**

El usuario solicitó gestionar el chasis.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] uuid

[arg3] IP del chasis

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

ninguno

- **FQXHMDI0019I** El usuario [arg1] inició la cancelación de gestión del chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]).

**Explicación**

El usuario solicitó anular la gestión del chasis.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] uuid

[arg3] ip

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

ninguno

- **FQXHMDI0020I** Los datos de configuración LDAP del chasis [arg2] no se han podido borrar después de que el usuario [arg1] dejara de gestionarlo.

**Explicación**

Los datos LDAP no se pudieron limpiar al quitar el gestor de chasis del inventario. Puede que el servidor reintente gestionar este chasis cuando se reinicie.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] uuid

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Cliente

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor y vuelva a intentar anular la gestión del chasis.

- **FQXHMDI0021G** La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el chasis [arg2] ha fallado al configurar permisos de grupo en el chasis.

**Explicación**

El servidor de gestión tiene que intercambiar permisos de grupo con el chasis.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que el dispositivo de destino no se esté gestionando ya mediante otro servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDI0021I El usuario [arg1] solicitó la gestión forzada del chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]), que ya está siendo gestionado por Lenovo XClarity Administrator. El chasis se forzar a quedar sin gestión y luego será gestionado nuevamente.**

**Explicación**

El chasis ya está siendo gestionado por Lenovo XClarity Administrator. El chasis se forzar a quedar sin gestión y luego será gestionado nuevamente.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] uuid

[arg3] ip

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

ninguno

- **FQXHMDI0022G La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) ha fallado al ejecutar información de configuración de gestión adicional.**

**Explicación**

El servidor de gestión tiene que intercambiar información adicional de configuración del host con el chasis.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

[arg3] IP del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. Compruebe que los valores indicados en el archivo de valores separados por comas sean válidos. A continuación, vuelva a intentar gestionar el chasis.

- **FQXHMDI0023G La recopilación inicial del inventario por parte del usuario [arg1] del chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Se ha producido un error o ha expirado el tiempo de espera al recopilar el inventario durante los pasos iniciales de gestión del chasis.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Cliente

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. El servidor de gestión intentará automáticamente recopilar el inventario a intervalos regulares.

- **FQXHMDI0024G Se produjo un error al habilitar las cuentas de usuario locales en el punto final [arg2] por el usuario [arg1].**

**Explicación**

Las cuentas de usuario local en el punto final podrían no estar habilitadas debido a un error desconocido del servidor.

**Argumentos**

[arg1] nombre de usuario

[arg2] nombre del punto final

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en el punto final con la cuenta de usuario RECOVERY\_ID y vuelva a crear las cuentas de usuario local.

- **FQXHMDI0024I Los hijos del chasis [arg1] han anulado la gestión del punto final con UUID [arg2] (IP: {3}) durante la tarea de anulación de la gestión del chasis.**

**Explicación**

La tarea de anulación de gestión del chasis también ha anulado la gestión incluida de sistemas afectados.

**Argumentos**

[arg1] UUID del chasis

[arg2] Lista de UUID de los sistemas afectados

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

Usuario

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0025I El trabajador de detección de transmisión SLP ha actualizado la lista de puntos finales no gestionados.**

**Explicación**

El trabajador de detección de transmisión SLP completó su ejecución y actualizó la lista de puntos finales no gestionados.

**Argumentos****Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0026G La solicitud del usuario [arg1] para actualizar la contraseña en el dispositivo con UUID [arg2] (IP: [arg3]) no se ha realizado correctamente debido a problemas de conexión.**

**Explicación**

No se pudo actualizar la contraseña para este chasis porque hubo problemas de conectividad durante la operación de actualización.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde la página Chasis, verifique que existe conectividad entre el servidor de gestión y el chasis. A continuación, intente actualizar la contraseña en el chasis de nuevo.

- **FQXHMDI0026I Se ha producido un error al actualizar la contraseña para el usuario [arg1] en el punto final con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Explicación**

El intento de gestionar el punto final se ha cancelado porque no ha sido posible actualizar la contraseña caducada del usuario especificado.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que la nueva contraseña cumple las reglas de contraseñas que se encuentren en vigor en el punto final. Puede que las contraseñas nuevas se rechacen en función de la política de reutilización de contraseñas, la complejidad de la contraseña y la similitud de la contraseña con contraseñas recientes. Utilice una contraseña distinta o restablezca la contraseña directamente en el punto final antes de volver a intentar la operación de gestión.

- **FQXHMDI0027G El usuario [arg1] no puede gestionar el chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) debido a problemas de conexión.**

**Explicación**

El servidor de gestión no puede gestionar el chasis porque hubo problemas de conectividad durante la operación de gestión.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde la página Chasis, verifique que existe conectividad entre el servidor de gestión y el chasis. A continuación, intente gestionar el chasis de nuevo.

- **FQXHMDI0027I El usuario [arg1] ha iniciado la gestión del chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) y la autenticación gestionada habilitada y las credenciales almacenadas [arg4].**

**Explicación**

El usuario solicitó gestionar el chasis.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

[arg3] IP del chasis

[arg4] id. de las credenciales almacenadas

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

ninguno

- **FQXHMDI0028G El intento del usuario [arg1] de gestionar el chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El servidor de gestión está configurado para el cumplimiento de NIST, pero el chasis no está configurado para el cumplimiento de NIST.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Modifique la política de seguridad del chasis para que cumpla con NIST.

- **FQXHMDI0028I El usuario [arg1] ha iniciado la gestión del chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]) con la autenticación gestionada deshabilitada y las credenciales almacenadas [arg4].**

**Explicación**

El usuario solicitó gestionar el chasis.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

[arg3] IP del chasis



[arg4] id. de las credenciales almacenadas

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

ninguno

- **FQXHMDI0029G La solicitud del usuario [arg1] para forzar la gestión del servidor [arg2] no se ha completado.**

**Explicación**

Un error de inicio de sesión ha impedido que el servidor de gestión gestione el servidor utilizando la opción de forzado.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique las credenciales de usuario para el servidor de bastidor y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMDI0030G La solicitud del usuario [arg1] para forzar la gestión del chasis [arg2] no se ha completado.**

**Explicación**

Un error de inicio de sesión ha impedido que el servidor de gestión gestione el chasis a través de la opción de forzado.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique las credenciales de usuario para el CMM y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMDI0031G La configuración de suscripciones de CIM a algunos nodos del chasis fallaron después de que el usuario [arg1] gestionara el chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Explicación**

El servidor de gestión requiere los certificados CIM de los nodos para mantener comunicaciones seguras con los servicios CIM de los nodos. Los certificados CIM son certificados especiales que son diferentes del certificado LDAP utilizado para la mayoría de los demás fines de autenticación.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDI0032G La eliminación de suscripciones de CIM de algunos nodos del chasis fallaron después de que el usuario [arg1] no gestionara el chasis con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Explicación**

El servidor de gestión seguirá recibiendo sucesos en estos nodos.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema. Inicie sesión en la interfaz de usuario del IMM de este servidor, consulte los usuarios actuales y finalice la suscripción del usuario de CIM en este sistema.

- **FQXHMDI0033G La propiedad [arg1] contiene el carácter no admitido [arg2] . Los caracteres siguientes no son admitidos [arg3]**

**Explicación**

La propiedad de bastidor contiene un carácter no admitido. No se añadirá el punto final al bastidor.

**Argumentos**

*[arg1]* nombre de propiedad

*[arg2]* carácter

*[arg3]* juego de caracteres

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en el punto final y cambie la propiedad y solo utilice caracteres admitidos.

- **FQXHMDI0033I El usuario *[arg1]* ha dejado de gestionar el conmutador *[arg2]*.**

**Explicación**

Se ha dejado de gestionar el conmutador

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que anula la gestión del conmutador

*[arg2]* Conmutador UUID

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0034G La longitud de la propiedad *[arg1]* excede el límite máximo admitido de caracteres *[arg2]*.**

**Explicación**

La propiedad de bastidor excede la cantidad máxima de caracteres permitidos. No se añadirá el punto final al bastidor.

**Argumentos**

*[arg1]* nombre de propiedad

*[arg2]* carácter

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en el punto final y cambie la longitud de la propiedad para que esté dentro de los límites.

- **FQXHMDI0034I El usuario [arg1] ha gestionado el conmutador [arg2].**

**Explicación**

Se ha comenzado a gestionar el conmutador.

**Argumentos**

[arg1] id. de usuario

[arg2] Conmutador UUID

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0035I El usuario [arg1] ha iniciado la anulación de la gestión del conmutador [arg2].**

**Explicación**

El usuario solicitó anular la gestión del conmutador.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] uuid

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

ninguno

- **FQXHMDI0035J La dirección IP [arg1] del dispositivo es un duplicado de la dirección IP de otro dispositivo.**

**Explicación**

El dispositivo tiene una dirección IP asignada a otro dispositivo gestionado.

**Argumentos**

[arg1] dirección ip

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Revise los dispositivos que tienen la misma dirección IP y realice los cambios necesarios para que sean únicos.

- **FQXHMDI0036I El usuario [arg1] ha iniciado la gestión del conmutador [arg2].**

**Explicación**

El usuario solicitó gestionar el conmutador

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* UUID del conmutador

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

ninguno

- **FQXHMDI0036J La dirección IP [arg1] del dispositivo es un duplicado de la dirección IP del servidor de gestión.**

**Explicación**

El dispositivo tiene una dirección IP que también está asignada al servidor de gestión.

**Argumentos**

*[arg1]* dirección ip

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Revise el dispositivo que tiene la misma dirección IP que el servidor de gestión y realice los cambios necesarios para que sea único.

- **FQXHMDI0037I Se resolvió el problema de la dirección IP duplicada del [arg1].**

**Explicación**

Han habido 2 dispositivos configurados con la misma dirección IP. Esta condición ya no existe.

**Argumentos**

*[arg1]* dirección ip

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0037J La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el conmutador [arg2] ha fallado porque el servidor de gestión no ha podido recuperar el certificado del conmutador.**

**Explicación**

El servidor de gestión necesita el certificado de conmutador válido para mantener comunicaciones seguras con el dispositivo. Este certificado es un certificado especial que es diferente del certificado LDAP utilizado para la mayoría de los demás fines de autenticación.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] conmutador UUID

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe si el conmutador posee un certificado válido sin caducar. Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que el dispositivo de destino no se esté gestionando ya mediante otro servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDI0038I Se resolvió el problema de la dirección IP duplicada del [arg1].**

**Explicación**

Se ha configurado un dispositivo con la misma dirección IP que el servidor de gestión. Esta condición ya no existe.

**Argumentos**

[arg1] dirección ip

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0039J El servidor de gestión ha detectado un conflicto de IP entre el dispositivo gestionado y el host de la red local. La dirección IP es [arg1] y la dirección MAC del host de red local es [arg2].**

**Explicación**

Un dispositivo gestionado tiene la misma dirección IP que un host que se encuentra en las redes del servidor de gestión local. La alerta se genera porque el dispositivo gestionado y el host tienen direcciones MAC diferentes.

**Argumentos**

*[arg1]* dirección ip

*[arg2]* dirección mac

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el host con la dirección MAC mencionada, que se encuentra en las redes del servidor de gestión, tiene la dirección IP mencionada y cambia la dirección IP del dispositivo gestionado o del host de red con el fin de evitar conflictos.

- **FQXHMDI0040G Se produjo un error al cargar la configuración de host en el chasis con UUID [arg1]**

**Explicación**

El servidor de gestión tiene que intercambiar información adicional de configuración del host con el chasis.

**Argumentos**

*[arg1]* UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. Compruebe que los valores indicados en el archivo de valores separados por comas sean válidos. A continuación, vuelva a intentar gestionar el chasis.

- **FQXHMDI0040I El servidor de gestión no detecta más conflictos con respecto al dispositivo gestionado y la dirección IP del host de red [arg1].**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado un conflicto entre un dispositivo gestionado y una dirección IP del host de red local, pero el problema ya no está presente.

**Argumentos**

*[arg1]* dirección ip

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMDI0041G Se produjo un error al cargar el nombre de dominio en el chasis con UUID [arg1]**

**Explicación**

El servidor de gestión tiene que intercambiar información adicional de configuración del host con el chasis.

**Argumentos**

[arg1] UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. Compruebe que los valores indicados en el archivo de valores separados por comas sean válidos. A continuación, vuelva a intentar gestionar el chasis.

- **FQXHMDI0041I Se produjo un error en la solicitud para establecer la característica de inicio de sesión único en el servidor [arg1]**

**Explicación**

Se ha producido un error interno mientras se intentaba establecer la característica de inicio de sesión único en el servidor.

**Argumentos**

[arg1] UUID del servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

```
[ { "text" : "Utilice la opción valores de inicio de sesión único de las acciones seleccionando este servidor. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.", "format" : [ "cdata" ] } ]
```

- **FQXHMDI0042G Se produjo un error al cargar el nombre de host en el chasis con UUID [arg1]**

**Explicación**

El servidor de gestión tiene que intercambiar información adicional de configuración del host con el chasis.

**Argumentos**



*[arg1]* UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. Compruebe que los valores indicados en el archivo de valores separados por comas sean válidos. A continuación, vuelva a intentar gestionar el chasis.

- **FQXHMDI0043G Se produjo un error al cargar el nombre de visualización en el chasis con UUID [arg1]**

**Explicación**

El servidor de gestión tiene que intercambiar información adicional de configuración del host con el chasis.

**Argumentos**

*[arg1]* UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. Compruebe que los valores indicados en el archivo de valores separados por comas sean válidos. A continuación, vuelva a intentar gestionar el chasis.

- **FQXHMDI0044G Se produjo un error al cargar las interfaces IP en el chasis con UUID [arg1]**

**Explicación**

El servidor de gestión tiene que intercambiar información adicional de configuración del host con el chasis.

**Argumentos**

*[arg1]* UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. Compruebe que los valores indicados en el archivo de valores separados por comas sean válidos. A continuación, vuelva a intentar gestionar el chasis.

- **FQXHMDI0045G Se produjo un error al cargar la información de bastidor en el chasis con UUID [arg1]**

**Explicación**

El servidor de gestión tiene que intercambiar información adicional de configuración del host con el chasis.

**Argumentos**

*[arg1]* UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. Compruebe que los valores indicados en el archivo de valores separados por comas sean válidos. A continuación, vuelva a intentar gestionar el chasis.

- **FQXHMDI0046G Se produjo un error al cargar la información de unidad de bastidor inferior en el chasis con UUID [arg1]**

**Explicación**

El servidor de gestión tiene que intercambiar información adicional de configuración del host con el chasis.

**Argumentos**

*[arg1]* UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. Compruebe que los valores indicados en el archivo de valores separados por comas sean válidos. A continuación, vuelva a intentar gestionar el chasis.

- **FQXHMDI0047G La carga del nombre de visualización en el chasis con UUID [arg1] se ha realizado correctamente con truncamiento.**

**Explicación**

La longitud del nombre de visualización supera el máximo permitido por el CMM.

**Argumentos**

*[arg1]* UUID del chasis

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0048J El estado de SSD [arg1] en la bahía [arg2] de la configuración de RAID [arg3] se ha reducido a un estado de advertencia.**

**Explicación**

Se ha reducido la vida restante de la SSD a un estado de advertencia.

**Argumentos**

*[arg1]* El nombre de la unidad de disco duro

*[arg2]* La bahía de la unidad de disco duro

*[arg3]* El nombre de la configuración Raid

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reemplace la SSD por una nueva.

- **FQXHMDI0049K El estado de SSD [arg1] en la bahía [arg2] de la configuración de RAID [arg3] se ha reducido a un estado crítico.**

**Explicación**

Se ha reducido la vida restante de la SSD a un estado crítico.

**Argumentos**

*[arg1]* El nombre de la unidad de disco duro

*[arg2]* La bahía de la unidad de disco duro

*[arg3]* El nombre de la configuración Raid

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Usuario

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reemplace la SSD por una nueva.

- **FQXHMDI0050I El estado de SSD [arg1] en la bahía [arg2] de la configuración de RAID [arg3] ha vuelto a normal.**

**Explicación**

El tiempo de vida restante del SDD está por encima del umbral de advertencia.

**Argumentos**

*[arg1]* El nombre de la unidad de disco duro

*[arg2]* La bahía de la unidad de disco duro

*[arg3]* El nombre de la configuración Raid

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

Usuario

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMDI0060I El servidor *[arg1]* cambió desde el estado no fiable al estado de confianza.**

**Explicación**

La conexión del servidor cambió desde el estado no fiable al estado de confianza.

**Argumentos**

*[arg1]* uid de servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0061J El servidor *[arg1]* cambió desde el estado de confianza al estado no fiable debido a *[arg2]*.**

**Explicación**

La conexión del servidor cambió desde el estado de confianza al estado no fiable debido a un problema de certificado SSL.

**Argumentos**

*[arg1]* uid de servidor

*[arg2]* Mensaje no fiable

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el almacén de confianza del servidor de gestión contiene el certificado más reciente para el dispositivo gestionado.

Para asegurarse de que el servidor de gestión tiene el certificado más reciente de un servidor:

1. Abra la página de Servidores para ver todos los servidores gestionados.
2. Seleccione el servidor gestionado en la tabla
3. Haga clic en Todas las acciones > Resolver certificado no fiable.

- **FQXHMDI0070J El estado del enlace está inactivo para el dispositivo PCI [arg2] en el servidor [arg1].**

**Explicación**

El estado del enlace está inactivo para un adaptador en este servidor.

**Argumentos**

[arg1] UUID del servidor

[arg2] Nombre del dispositivo PCI

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0071I Se ha detectado un servidor ThinkEdge con tipo de equipo {1} y UUID {0}.**

**Explicación**

Se ha detectado un servidor ThinkEdge y se ha actualizado en la lista de servidores descubiertos.

**Argumentos**

[arg1] UUID del servidor

[arg2] tipo de equipo del servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

ninguno

- **FQXHMDI0101I El usuario [arg1] ha dejado de gestionar el servidor con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Explicación**

Se ha dejado de gestionar el servidor.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que anula la gestión del servidor

[arg2] UUID del servidor

[arg3] IP de servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0102I El usuario [arg1] ha gestionado el servidor con UUID [arg2] (IP: [arg3])**

**Explicación**

Se ha comenzado a gestionar el servidor.

**Argumentos**

[arg1] id. de usuario

[arg2] UUID del servidor

[arg3] IP de servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0103G Se ha producido un error de suscripción de CIM después de que el usuario [arg1] dejara de gestionar el servidor [arg3]**

**Explicación**

El servidor de gestión seguirá recibiendo sucesos en este servidor.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Cliente

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en la interfaz de usuario del IMM de este servidor, consulte los usuarios actuales y finalice la suscripción del usuario de CIM en este sistema.

- **FQXHMDI0104G El servidor NTP en el servidor [arg2] no se ha podido borrar después de que el usuario [arg1] dejara de gestionarlo.**

**Explicación**

Si el usuario no limpia el servidor NTP, el servidor continuará usando el servidor NTP del servidor de gestión en lugar del suyo propio.

**Argumentos**

[arg1] Usuario

[arg2] UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Cliente

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en la interfaz de usuario del IMM de este servidor y corrija la información del servidor NTP.

- **FQXHMDI0106G Se produjo un error en la solicitud del usuario [arg1] de gestionar el servidor [arg2] porque no se pudieron actualizar los datos internos relativos a este dispositivo.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se intentaban crear o mantener las estructuras de datos internas.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo virtual e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMDI0107G La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el servidor [arg2] ha fallado debido a un bloqueo de inicio de sesión en el servidor.**

**Explicación**

El inicio de sesión del servidor está bloqueado.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Corrija el problema de inicio de sesión en el servidor y vuelva a intentar gestionarlo.

- **FQXHMDI0108G La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el servidor [arg2] ha fallado durante el proceso de inicio de sesión en el servidor.**

**Explicación**

El servidor de gestión no se puede autenticar en el punto final mediante las credenciales indicadas por el usuario.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[{"text": [{"text": [{"text": "Compruebe que las credenciales de inicio de sesión en el punto final existan y que sean correctas", "format": ["listElement"]}], {"text": "Asegúrese de que el procesador de gestión del punto final dispone de un firmware actualizado, así como de que está encendido y funciona de forma óptima.", "format": ["listElement"]}], {"text": "Restablezca el procesador de gestión del punto final.", "format": ["listElement"]}], {"text": "Vuelva a intentar gestionar el punto final.", "format": ["listElement"]}], "format": ["bulletList"]}], "format": ["cdata"]}]

- **FQXHMDI0109G La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el servidor [arg2] ha fallado debido a problemas de conexión.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo configurar las conexiones necesarias para la gestión.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No



**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las conexiones de red del servidor. A continuación, vuelva a intentar gestionar el servidor.

- **FQXHMDI0110G La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el servidor [arg2] no ha dado lugar a ninguna acción, porque ya se está gestionando.**

**Explicación**

El servidor de gestión ya está gestionando este servidor.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la información del servidor para asegurarse de haber especificado correctamente los datos.

- **FQXHMDI0111G La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el servidor [arg2] no se ha completado debido a un error durante la recopilación del inventario.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo recuperar el inventario de este servidor.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. A continuación, vuelva a intentar gestionar el servidor.

- **FQXHMDI0112G La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el servidor de bastidor [arg2] ha fallado porque el servidor de gestión no ha podido recuperar el certificado LDAP del servidor de bastidor.**

**Explicación**

El servidor de gestión necesita el certificado LDAP del servidor de bastidor para autenticarse y mantener comunicaciones seguras con el servidor de bastidor.

## Argumentos

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

## Gravedad

Advertencia

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que el dispositivo de destino no se esté gestionando ya mediante otro servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDI0113G La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el servidor de bastidor [arg2] ha fallado porque el servidor de gestión no ha podido recuperar el certificado CIM del servidor de bastidor.**

## Explicación

El servidor de gestión necesita el certificado CIM del servidor de bastidor para mantener comunicaciones seguras con el servicio CIM del servidor de bastidor. Este certificado CIM es un certificado especial que es diferente del certificado LDAP utilizado para la mayoría de los demás fines de autenticación.

## Argumentos

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

## Gravedad

Advertencia

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que el dispositivo de destino no se esté gestionando ya mediante otro servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDI0114G Durante el proceso de gestión del servidor de bastidor [arg1], el servidor de gestión no ha podido crear el RECOVERY\_ID de la cuenta de usuario nuevo o deshabilitar las cuentas locales en el servidor.**

## Explicación

El servidor de gestión no pudo crear el nuevo RECOVERY\_ID de la cuenta de usuario que se usa para la recuperación del dispositivo objetivo o no pudo deshabilitar las cuentas locales existentes en el dispositivo objetivo para evitar accesos de gestión no autorizados al dispositivo objetivo.

## Argumentos

[arg1] UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que el dispositivo de destino no se esté gestionando ya mediante otro servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Vuelva a arrancar el procesador de gestión del dispositivo de destino. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDI0115G La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el servidor de bastidor [arg2] ha fallado porque el servidor de gestión no ha podido actualizar las conexiones de modo que se use el Id. de usuario de gestión temporal creado por el servidor de gestión.**

**Explicación**

El servidor de gestión crea un Id. de usuario temporal que se utiliza para las comunicaciones con los dispositivos de destino gestionados. Una vez que se han configurado los dispositivos de destino de modo que se autenticquen mediante el servidor de gestión en calidad de servidor LDAP externo, se actualizan las conexiones para que utilicen este Id. de usuario temporal.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que el dispositivo de destino no se esté gestionando ya mediante otro servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDI0116G La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el servidor de bastidor [arg2] ha fallado por motivos desconocidos.**

**Explicación**

El intento de gestionar el dispositivo de destino ha fallado de forma inesperada.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Esto suele indicar la existencia de problema interno, de modo que no suele existir una acción recomendada para el usuario; sin embargo, podría indicar también una discrepancia leve entre el firmware del dispositivo de destino y el del servidor de gestión. Compruebe que los niveles de firmware son compatibles. Vuelva a intentar gestionar el dispositivo de destino.

- **FQXHMDI0117G La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el servidor de bastidor [arg2] ha fallado porque no se ha podido establecer el modo de autenticación del servidor.**

**Explicación**

El servidor de gestión debe configurar el dispositivo de destino de modo que se autentique mediante un servidor LDAP externo, que suele ser el propio servidor de gestión.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el firmware del dispositivo de destino sea compatible con el del servidor de gestión. Compruebe que el dispositivo de destino no se esté gestionando ya mediante otro servidor de gestión. Compruebe que la conexión de red con el dispositivo de destino sea fiable. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDI0118I El usuario [arg1] ha iniciado la gestión del servidor con UUID [arg2] (IP: [arg3]) y la autenticación gestionada habilitada.**

**Explicación**

El usuario solicitó gestionar el servidor.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

[arg3] ip de servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

ninguno

- **FQXHMDI0119I El usuario [arg1] inició la cancelación de gestión del servidor con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Explicación**

El usuario solicitó anular la gestión del servidor.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] uuid

[arg3] ip

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

ninguno

- **FQXHMDI0120G Se produjo un error en la solicitud del usuario [arg1] de anular la gestión del servidor [arg2] porque no se pudieron actualizar correctamente los datos internos relativos al dispositivo.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se intentaban actualizar las estructuras de datos internas.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] uuid

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Cliente

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[ { "text" : [ { "text" : "Reinicie el dispositivo virtual e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico. Para obtener más información, consulte ", "format" : [ ] }, { "text" : "Recuperación de un servidor en el que no se ha anulado la gestión correctamente", "format" : [ "link" ], "link" : "server\_manage.html" }, { "text" : ".", "format" : [ ] }, "format" : [ "cdata" ] } ] }

- **FQXHMDI0121I El usuario [arg1] solicitó la gestión forzada del servidor con UUID [arg2] (IP: [arg3]), que ya está siendo gestionado por Lenovo XClarity Administrator. El servidor se forzará a quedar sin gestión y luego será gestionado nuevamente.**

**Explicación**

El servidor ya está siendo gestionado por Lenovo XClarity Administrator. El servidor se forzará a quedar sin gestión y luego será gestionado nuevamente.

#### Argumentos

[arg1] usuario

[arg2] uuid

[arg3] ip

#### Gravedad

Informativo

#### Reparable con registro

No

#### Notificar automáticamente al centro de soporte

No

#### Acción del usuario

ninguno

- **FQXHMDI0122G La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el servidor [arg2] ha fallado al ejecutar información de configuración de gestión adicional.**

#### Explicación

El servidor de gestión tiene que intercambiar información adicional de configuración del host con el servidor.

#### Argumentos

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

#### Gravedad

Advertencia

#### Reparable con registro

No

#### Notificar automáticamente al centro de soporte

No

#### Acción del usuario

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. A continuación, vuelva a intentar gestionar el servidor.

- **FQXHMDI0123G La recopilación inicial del inventario por parte del usuario [arg1] del servidor [arg2] no se ha realizado correctamente.**

#### Explicación

Se ha producido un error o ha expirado el tiempo de espera al recopilar el inventario durante los pasos iniciales de gestión del servidor.

#### Argumentos

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

#### Gravedad

Advertencia

**Reparable con registro**

Cliente

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. El servidor de gestión intenta automáticamente recopilar el inventario a intervalos regulares.

- **FQXHMDI0124G La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el servidor [arg2] no ha dado lugar a ninguna acción, porque ya se está gestionando mediante un servidor de gestión: [arg3].**

**Explicación**

Este servidor (punto final) ya se está gestionando mediante otro servidor de gestión. El punto final solo puede ser gestionado por un servidor de gestión a la vez.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

[arg3] Información del host del servidor gestionado

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[{"text": [{"text": "Para gestionar el punto final desde este servidor de gestión, antes debe ir al servidor de gestión que está gestionando actualmente el punto final y anular su gestión. Si el servidor de gestión que está gestionando actualmente el punto final no está disponible, deberá borrar la suscripción a Common Information Model (CIM) en el punto final.", "format": ["paragraph"]}], {"text": [{"text": [{"text": "Para chasis, vaya a ", "format": []}, {"text": "Recuperación de la gestión de chasis con un CMM después de un error en el nodo de gestión", "format": ["bold", "link"], "link": "chassis\_recovercmmaftermanagementnodefailure.html"}, {"text": ".", "format": []}], "format": ["listElement"]}], {"text": [{"text": "Para servidores de bastidor, vaya a ", "format": []}, {"text": "Recuperación de la gestión de un servidor de bastidor o de torre después de un error en el nodo de gestión", "format": ["bold", "link"], "link": "server\_recoveraftermanagementnodefailure.html"}, {"text": ".", "format": []}], "format": ["listElement"]}], {"text": [{"text": "Para conmutadores RackSwitch, vaya a ", "format": []}, {"text": "Recuperación de la gestión con un conmutador RackSwitch tras un error de servidor de gestión", "format": ["bold", "link"], "link": "switches\_recoverfailedmanage.html"}, {"text": ".", "format": []}], "format": ["listElement"]}], {"text": [{"text": "Para sistemas Lenovo Storage, vaya a ", "format": []}, {"text": "Recuperación de la gestión con un sistema Lenovo Storage tras un error de servidor de gestión", "format": ["bold", "link"], "link": "storagenodes\_recoverfailedmanage.html"}, {"text": " o bien ", "format": []}, {"text": "Gestión de recuperación de un dispositivo de almacenamiento Lenovo ThinkSystem DE Series tras un error de servidor de gestión", "format": ["bold", "link"], "link": "storage\_recoverfailedmanage\_thinksystemde.html"}, {"text": ".", "format": []}], "format": ["listElement"]}], "format": ["orderedList"]}], "format": ["cdata"]}]}

- **FQXHMDI0125G La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el servidor de bastidor [arg2] ha fallado CIM sobre HTTPS no está habilitado en el servidor.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo configurar las conexiones necesarias para la gestión porque CIM sobre HTTPS no está habilitado en el servidor de bastidor.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Habilite CIM sobre HTTPS en el servidor de bastidor y vuelva a intentar gestionarlo.

- **FQXHMDI0126G La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el servidor [arg2] no ha dado lugar a ninguna acción, porque la bahía de nodo ya está ocupada por un servidor: [arg3].**

**Explicación**

El servidor de gestión ya está gestionando otro servidor en la misma bahía del nodo.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] servidor

[arg3] servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Anule la gestión del servidor existente en la bahía del nodo mediante la opción Forzar y, a continuación, vuelva a intentar gestionar el nuevo servidor.

- **FQXHMDI0127I La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el dispositivo [arg2] no dio lugar a ninguna acción, porque la dirección IP [arg3] ya se uso por el dispositivo con UUID [arg4].**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo gestionar un nuevo dispositivo debido a que una o varias direcciones IP utilizadas por el dispositivo son las mismas que las direcciones IP que utilizan un dispositivo gestionado previamente.

**Argumentos**

[arg1] usuario



[arg2] uuid

[arg3] dirección ip

[arg4] uuid

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que la dirección IP especificada en el mensaje de suceso se utiliza solo en un dispositivo en la red. Si los dos UUID en el mensaje del suceso son las mismas, use la opción de forzado para gestionar el dispositivo de nuevo con la opción Forzar gestión. Si los dos UUID en el mensaje del suceso son distintos, determine cuál UUID está usando la dirección IP y gestione el otro dispositivo de nuevo con la opción Forzar gestión.

- **FQXHMDI0128J El cambio de dirección para el dispositivo con UUID [arg1] se omitió porque la dirección IP [arg2] ya está en uso por el dispositivo con UUID [arg3].**

**Explicación**

El servidor de gestión recibió un suceso de un dispositivo de una dirección IP que es diferente que la dirección que está usando en la actualidad para gestionar el dispositivo. Sin embargo, la dirección IP es la misma que en otro dispositivo que el servidor de gestión está gestionando actualmente.

**Argumentos**

[arg1] uuid

[arg2] dirección ip

[arg3] uuid

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

El servidor de gestión no puede gestionar dos dispositivos con la misma dirección IP. Compruebe que los dos dispositivos en el mensaje del suceso no estén asignados a la misma dirección IP. Si es necesario, corrija la asignación de IP del dispositivo con la interfaz de usuario del dispositivo. Determine qué UUID está usando la dirección IP y gestione el dispositivo de nuevo con la opción Forzar gestión.

- **FQXHMDI0129G Durante el proceso de gestión del servidor de bastidor [arg1], el servidor de gestión no ha podido crear el RECOVERY\_ID de la cuenta de usuario nuevo porque no se cumplió con la longitud mínima de la contraseña requerida por el servidor de bastidor.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo crear el nuevo RECOVERY\_ID de la cuenta de usuario que se usa para la recuperación del dispositivo objetivo porque la longitud de la contraseña no cumple con el requisito mínimo establecido en los Valores globales del controlador de gestión de la placa base.

## Argumentos

*[arg1]* UUID del servidor

## Gravedad

Advertencia

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Inicie sesión en el servidor de bastidor y compruebe la longitud de la contraseña en los Valores globales.

- **FQXHMDI0130I El usuario *[arg1]* ha iniciado la gestión del servidor con UUID *[arg2]* (IP: *[arg3]*) y la autenticación gestionada habilitada y las credenciales almacenadas *[arg4]*.**

## Explicación

El usuario solicitó gestionar el servidor.

## Argumentos

*[arg1]* usuario

*[arg2]* UUID del servidor

*[arg3]* ip de servidor

*[arg4]* id. de las credenciales almacenadas

## Gravedad

Informativo

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

ninguno

- **FQXHMDI0131I El usuario *[arg1]* ha iniciado la gestión del servidor con UUID *[arg2]* (IP: *[arg3]*) con la autenticación gestionada deshabilitada y las credenciales almacenadas *[arg4]*.**

## Explicación

El usuario solicitó gestionar el servidor.

## Argumentos

*[arg1]* usuario

*[arg2]* UUID del servidor

*[arg3]* ip de servidor

*[arg4]* id. de las credenciales almacenadas

## Gravedad

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

ninguno

- **FQXHMDI0133I La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el dispositivo [arg2] (con dirección IP [arg3]) no dio lugar a ninguna acción, porque el dispositivo ya está gestionado por este servidor de gestión.**

**Explicación**

La solicitud para gestionar un dispositivo falló porque el dispositivo ya se está gestionando.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario

*[arg2]* UUID

*[arg3]* Dirección IP

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Gestione el dispositivo de nuevo utilizando la opción Forzar gestión.

- **FQXHMDI0140G Se produjo un error al cargar la configuración de host en el servidor con UUID [arg1]**

**Explicación**

El servidor de gestión tiene que intercambiar información adicional de configuración del host con el servidor.

**Argumentos**

*[arg1]* UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. Compruebe que los valores indicados en el archivo de valores separados por comas sean válidos. A continuación, vuelva a intentar gestionar el servidor.

- **FQXHMDI0141G Se produjo un error al cargar el nombre de dominio en el servidor con UUID [arg1]**

**Explicación**

El servidor de gestión tiene que intercambiar información adicional de configuración del host con el servidor.

**Argumentos**

*[arg1]* UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. Compruebe que los valores indicados en el archivo de valores separados por comas sean válidos. A continuación, vuelva a intentar gestionar el servidor.

- **FQXHMDI0142G Se produjo un error al cargar el nombre de host en el servidor con UUID [arg1]**

**Explicación**

El servidor de gestión tiene que intercambiar información adicional de configuración del host con el servidor.

**Argumentos**

*[arg1]* UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. Compruebe que los valores indicados en el archivo de valores separados por comas sean válidos. A continuación, vuelva a intentar gestionar el servidor.

- **FQXHMDI0143G Se produjo un error al cargar el nombre de visualización en el servidor con UUID [arg1]**

**Explicación**

El servidor de gestión tiene que intercambiar información adicional de configuración del host con el servidor.

**Argumentos**

*[arg1]* UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. Compruebe que los valores indicados en el archivo de valores separados por comas sean válidos. A continuación, vuelva a intentar gestionar el servidor.

- **FQXHMDI0144G Se produjo un error al cargar las interfaces IP en el servidor con UUID [arg1]**

**Explicación**

El servidor de gestión tiene que intercambiar información adicional de configuración del host con el servidor.

**Argumentos**

*[arg1]* UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. Compruebe que los valores indicados en el archivo de valores separados por comas sean válidos. A continuación, vuelva a intentar gestionar el servidor.

- **FQXHMDI0145G Se produjo un error al cargar la información de bastidor en el servidor con UUID [arg1]**

**Explicación**

El servidor de gestión tiene que intercambiar información adicional de configuración del host con el servidor.

**Argumentos**

*[arg1]* UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. Compruebe que los valores indicados en el archivo de valores separados por comas sean válidos. A continuación, vuelva a intentar gestionar el servidor.

- **FQXHMDI0147G La carga del nombre de visualización en el servidor con UUID [arg1] se ha realizado correctamente con truncamiento.**

**Explicación**

La longitud del nombre de visualización supera el máximo permitido por el servidor.

**Argumentos**

*[arg1]* UUID del servidor

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0150I La protección del sistema [arg1] en los dispositivos [arg2] de los que [arg3] se ha realizado correctamente. Consulte la lista completa de dispositivos en el registro de trabajo [arg4].**

**Explicación**

Se ha activado el trabajo masivo de cambiar el estado de protección del sistema.

**Argumentos**

[arg1] Acción de cambiar protección del sistema

[arg2] Recuento total de trabajos de cambio de protección del sistema

[arg3] Recuento correcto de trabajos de cambio de protección del sistema

[arg4] Detalle de la página del trabajo

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0201G No se puede conectar al conmutador a través de SSH.**

**Explicación**

No se puede gestionar el conmutador porque se ha deshabilitado SSH.

**Argumentos****Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Habilite SSH en el conmutador y, a continuación, intente gestionar de nuevo el conmutador.

- **FQXHMDI0202G El servidor de gestión no se puede autenticar con el conmutador {0} mediante la contraseña especificada de “habilitación”.**

**Explicación**

El conmutador no se puede gestionar porque se ha producido un error en la autenticación.

**Argumentos****Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que la contraseña para ingresar a Privileged Exec Mode en el conmutador sea correcta.

- **FQXHMDI0301I El usuario [arg1] ha dejado de gestionar el almacenamiento [arg2].**

**Explicación**

Se ha dejado de gestionar el almacenamiento

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que anula la gestión de almacenamiento

*[arg2]* UUID del servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0302I El usuario [arg1] ha gestionado el almacenamiento [arg2].**

**Explicación**

se ha comenzado a gestionar el almacenamiento

**Argumentos**

*[arg1]* id. de usuario

*[arg2]* UUID de almacenamiento

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0306G Se produjo un error en la solicitud del usuario [arg1] de gestionar el almacenamiento [arg2] porque no se pudieron actualizar los datos internos relativos a este dispositivo.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se intentaban crear o mantener las estructuras de datos internas.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* UUID almacenamiento

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo virtual e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMDI0307G La solicitud del usuario *[arg1]* para gestionar el almacenamiento *[arg2]* ha fallado debido a problemas de conexión.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo configurar las conexiones necesarias para la gestión.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* UUID almacenamiento

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las conexiones de red del punto final. A continuación, vuelva a intentar gestionar el almacenamiento.

- **FQXHMDI0308G La solicitud del usuario *[arg1]* de gestionar el almacenamiento *[arg2]* ha fallado durante el proceso de inicio de sesión en el almacenamiento.**

**Explicación**

El servidor de gestión no se puede autenticar en el punto final mediante las credenciales indicadas por el usuario.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* UUID almacenamiento

**Gravedad**

Advertencia



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[ { "text" : [ { "text" : [ { "text" : "Verifique las credenciales de inicio de sesión en el punto final.", "format" : [ "listElement" ] } ], { "text" : "Asegúrese de que el procesador de gestión del punto final dispone de un firmware actualizado, así como de que está encendido y funciona de forma óptima.", "format" : [ "listElement" ] } ], { "text" : "Restablezca el procesador de gestión del punto final.", "format" : [ "listElement" ] } ], { "text" : "Vuelva a intentar gestionar el punto final.", "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "bulletList" ] } ], "format" : [ "cdata" ] } ]

- **FQXHMDI0309G La solicitud del usuario [arg1] para dejar de gestionar del almacenamiento [arg2] ha fallado debido a problemas de conexión.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo configurar las conexiones necesarias para la gestión.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID almacenamiento

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las conexiones de red del punto final. A continuación, deje de gestionar el almacenamiento.

- **FQXHMDI0310G La solicitud del usuario [arg1] para gestionar el almacenamiento [arg2] no ha dado lugar a ninguna acción, porque ya se está gestionando.**

**Explicación**

El servidor de gestión ya está gestionando este almacenamiento.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID almacenamiento

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la información del almacenamiento para asegurarse de haber especificado correctamente los datos.

- **FQXHMDI0316G La solicitud del usuario [arg1] de gestionar el almacenamiento [arg2] ha fallado por motivos desconocidos.**

**Explicación**

El intento de gestionar el dispositivo de destino ha fallado de forma inesperada.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID almacenamiento

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Esto suele indicar la existencia de problema interno, de modo que no suele existir una acción recomendada para el usuario; sin embargo, podría indicar también una discrepancia leve entre el firmware del dispositivo de destino y el del servidor de gestión. Compruebe que los niveles de firmware son compatibles. Vuelva a intentar gestionar el dispositivo de destino.

- **FQXHMDI0319I El usuario [arg1] ha iniciado la no gestión de almacenamiento [arg2].**

**Explicación**

El usuario solicitó dejar de gestionar el almacenamiento.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] uuid

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

ninguno

- **FQXHMDI0320G Se produjo un error en la solicitud del usuario [arg1] de anular la gestión del almacenamiento [arg2] porque no se pudieron actualizar correctamente los datos internos relativos al dispositivo.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se intentaban actualizar las estructuras de datos internas.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] uuid

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Cliente

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[ { "text" : "Reinicie el dispositivo virtual e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.", "format" : [ "cdata" ] } ]

- **FQXHMDI0323G La recopilación inicial del inventario por parte del usuario [arg1] del almacenamiento [arg2] no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Se ha producido un error o ha expirado el tiempo de espera al recopilar el inventario durante los pasos iniciales de gestión del almacenamiento.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID almacenamiento

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Cliente

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las comunicaciones con el punto final para asegurarse de que sea posible establecer la conexión. El servidor de gestión intenta automáticamente recopilar el inventario a intervalos regulares.

- **FQXHMDI0501I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] habilitó el servicio de recopilación de datos.**

**Explicación**

Este servicio enviará datos de uso de forma periódica sobre XClarity a Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0502I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] deshabilitó el servicio de recopilación de datos.**

**Explicación**

Este servicio dejará de enviar datos de uso de forma periódica sobre XClarity a Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDI0600I El trabajo [arg1] se ha actualizado.**

**Explicación**

Se ha actualizado un estado de trabajo.

**Argumentos**

*[arg1]* Identificador del trabajo

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDM0001I El inventario ha cambiado [arg1].**

**Explicación**

Se detectaron cambios en el inventario.

**Argumentos**

*[arg1]* Detalles de los cambios del inventario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMDM0002I El bastidor relacionado ha cambiado [arg1].**

**Explicación**

Se han detectado cambios relacionados con el bastidor.

**Argumentos**

*[arg1]* Detalles de los cambios

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMDM0003I Se ha perdido la conectividad con [arg1] [arg2]. El UUID es [arg3].**

**Explicación**

El servidor de gestión no puede comunicarse con el punto final.

**Argumentos**

*[arg1]* Tipo de punto final

*[arg2]* Nombre del punto final

*[arg3]* UUID

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conexión de red del punto final.

- **FQXHMDM0004I Se ha restaurado la conectividad con el punto final [arg1]. El punto final es [arg2].**

**Explicación**

El servidor de gestión puede comunicarse con el punto final.

**Argumentos**

*[arg2]* Nombre del punto final

*[arg3]* UUID

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDM0005I La información del servidor NTP de gestión, la zona horaria o ambos no se ha reenviado al dispositivo con UUID [arg1] (IP: [arg2])**

**Explicación**

Durante el proceso de gestión del dispositivo, la información del servidor de gestión NTP, la zona horaria o ambos no se ha transferido al dispositivo. La fecha y hora en el dispositivo no está sincronizada con el servidor de gestión. El proceso de gestión no fallará debido a este problema.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[ { "text" : "El problema podría ser provocado por una conexión floja momentánea entre el dispositivo y el servidor de gestión durante el proceso de gestión. Intente nuevamente gestionar el dispositivo o establezca manualmente la información del servidor de gestión NTP y zona horaria con la interfaz del controlador de gestión.", "format" : [ "paragraph" ] }, { "text" : "Es posible que el firmware del controlador de gestión del dispositivo no admita los valores del servidor de gestión NTP o zona horaria actualmente establecidos en el servidor de gestión. Actualice el firmware del controlador de gestión a la versión más reciente, y luego intente nuevamente gestionar el dispositivo o establezca manualmente la información del servidor de gestión NTP y zona horaria con la interfaz del controlador de gestión.", "format" : [ "paragraph" ] } ]

- **FQXHMDM0006I No se pudo enviar la configuración de NTP al dispositivo con UUID [arg1] (IP: [arg2]) porque el firmware no es compatible.**

**Explicación**

Durante el proceso de gestión del dispositivo, la configuración de NTP no se ha transferido al dispositivo.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[ { "text" : "El firmware del controlador de gestión para el dispositivo no admite la configuración del servidor NTP de gestión. Actualice el firmware del controlador de gestión a la versión más reciente, y luego intente nuevamente gestionar el dispositivo o establezca manualmente la información del servidor de gestión NTP y zona horaria con la interfaz del controlador de gestión.", "format" : [ "paragraph" ] } ]

- **FQXHMDM0020I EL usuario [arg1] desde la dirección remota [arg2] creó el grupo de recursos [arg3].**

**Explicación**

Usuario creó el grupo de recursos.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario

*[arg2]* Dirección IP remota de usuario

*[arg3]* Nombre de grupo de recursos

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDM0021I EL usuario *[arg1]* desde la dirección remota *[arg2]* editó exitosamente el grupo de recursos *[arg3]*.**

**Explicación**

Usuario actualizó el grupo de recursos.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Dirección IP remota de usuario

*[arg3]* Nombre de grupo de recursos

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDM0022I EL usuario *[arg1]* desde la dirección remota *[arg2]* eliminó el grupo de recursos *[arg3]*.**

**Explicación**

Usuario eliminó el grupo de recursos.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario

*[arg2]* Dirección IP remota de usuario

*[arg3]* Nombre de grupo de recursos

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDM0125I El usuario [arg1] ha solicitado una acción de alimentación [arg2] en el dispositivo [arg3]. [arg4]**

**Explicación**

Se ha enviado una acción de alimentación a este destino.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] PowerManagementState nuevo

[arg3] UUID del destino

[arg4] Ranura

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0126I El usuario [arg1] ha establecido el orden de arranque ([arg2]) en el dispositivo [arg3]. [arg4]**

**Explicación**

Se ha enviado una operación de orden de arranque a este destino.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] BootOrder nuevo

[arg3] UUID del destino

[arg4] Ranura

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0127I El usuario [arg1] ha solicitado una acción de criptografía/NIST [arg2] en el dispositivo [arg3]. [arg4]**

**Explicación**



Se ha enviado una solicitud de criptografía/NIST a este destino.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* cryptographymode nuevo

*[arg3]* UUID del destino

*[arg4]* Ranura

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0128I El usuario *[arg1]* ha solicitado una acción de limitación de alimentación *[arg2]* en el dispositivo *[arg3]*. *[arg4]***

**Explicación**

Se ha enviado una acción de limitación de la alimentación a este destino.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* powerCapping nuevo

*[arg3]* UUID del destino

*[arg4]* Ranura

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0129I El usuario *[arg1]* ha realizado una acción de cambio de propiedad de inventario en el dispositivo *[arg2]*. *[arg3]***

**Explicación**

Se ha enviado una acción de cambio de propiedad de inventario a este destino.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* UUID del destino

*[arg3]* Ranura

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0130I El usuario *[arg1]* ha solicitado una operación de conmutación por error del CMM en el dispositivo *[arg2]*.**

**Explicación**

Se ha enviado una operación de error del CMM a este destino.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* UUID del destino

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0131I Una acción de alimentación iniciada por el usuario *[arg1]* se envió correctamente al dispositivo *[arg2]*. *[arg3]***

**Explicación**

Se ha enviado correctamente una acción de alimentación a este destino.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* UUID del destino

*[arg3]* Ranura

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0132I Una operación de orden de arranque iniciada por el usuario [arg1] se completó correctamente en el dispositivo [arg2]. [arg3]**

**Explicación**

Se ha completado correctamente una operación de orden de arranque en este destino.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

[arg3] Ranura

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0133I Una acción de criptografía/NIST iniciada por el usuario [arg1] se completó correctamente en el dispositivo [arg2]. [arg3]**

**Explicación**

Se ha completado correctamente una acción de criptografía/NIST en este destino.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

[arg3] Ranura

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0134I Una acción de limitación de alimentación iniciada por el usuario [arg1] se completó correctamente en el dispositivo [arg2]. [arg3]**

**Explicación**

Se ha completado correctamente una acción de limitación de la alimentación en este destino.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

[arg3] Ranura

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0135I Una acción de cambio de propiedad de inventario iniciada por el usuario [arg1] se completó correctamente en el dispositivo [arg2]. [arg3]**

**Explicación**

Se ha completado correctamente una acción de cambio de propiedad de inventario en este destino.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

[arg3] Ranura

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0136I Una operación de conmutación por error de CMM iniciada por el usuario [arg1] se completó correctamente en el dispositivo [arg2].**

**Explicación**

Se ha completado correctamente una operación de error del CMM en este destino.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0137I Una operación del LED iniciada por el usuario [arg1] se ha completado correctamente en el dispositivo [arg2].**

**Explicación**

Se ha completado correctamente una operación del LED en este destino.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0138G El usuario [arg1] no puede realizar la operación de encendido en el punto final [arg2] debido a problemas de conexión.**

**Explicación**

No se pudo realizar la operación de encendido en el punto final porque hubo problemas de conectividad durante la operación de encendido.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde el panel del servidor de gestión, verifique que existe conectividad entre el servidor de gestión y el punto final. Intente realizar la operación de encendido de nuevo.

- **FQXHMDM0139G El usuario [arg1] no puede modificar el orden de arranque en el punto final [arg2] debido a problemas de conexión.**

**Explicación**

No se puede modificar el orden de arranque en el punto final porque hubo problemas de conectividad durante la operación de modificación del orden de arranque.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde el panel del servidor de gestión, verifique que existe conectividad entre el servidor de gestión y el punto final. A continuación, intente modificar el orden de arranque de nuevo.

- **FQXHMDM0140G La operación criptográfica/NIST iniciada por el usuario [arg1] en el dispositivo [arg2] no se ha realizado correctamente debido a problemas de conexión.**

**Explicación**

No se pudo completar la operación criptográfica/NIST porque hubo problemas de conectividad durante la operación.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde el panel del servidor de gestión, verifique que existe conectividad entre el servidor de gestión y el punto final. Intente realizar la operación criptográfica/NIST de nuevo.

- **FQXHMDM0141G El usuario [arg1] no puede realizar la limitación de la alimentación en el punto final [arg2] debido a problemas de conexión.**

**Explicación**

No se pudo completar la limitación de la alimentación del punto final porque hubo problemas de conectividad durante la operación.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde el panel del servidor de gestión, verifique que existe conectividad entre el servidor de gestión y el punto final. Intente realizar la operación de limitación de la alimentación de nuevo.

- **FQXHMDM0142G El usuario [arg1] no puede una propiedad de inventario en el punto final [arg2] debido a problemas de conexión.**

**Explicación**

No se puede cambiar la propiedad de inventario en el punto final porque hubo problemas de conectividad durante la operación.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde el panel del servidor de gestión, verifique que existe conectividad entre el servidor de gestión y el punto final. A continuación, intente cambiar la propiedad de inventario de nuevo.

- **FQXHMDM0143G El usuario [arg1] no puede iniciar una conmutación por error del CMM en el punto final [arg2] debido a problemas de conexión.**

**Explicación**

No pudo ocurrir la conmutación por error del CMM porque hubo problemas de conectividad durante la operación.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde el panel del servidor de gestión, verifique que existe conectividad entre el servidor de gestión y el punto final. Intente realizar la conmutación por error de nuevo.

- **FQXHMDM0144G La acción de operación de configuración de LED iniciada por el usuario [arg1] no puede establecer el LED en el punto final [arg2] debido a problemas de conexión.**

**Explicación**

No se puede establecer el LED en el punto final porque hubo problemas de conectividad durante la operación.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde el panel del servidor de gestión, verifique que existe conectividad entre el servidor de gestión y el punto final. A continuación, intente establecer el LED de nuevo.

- **FQXHMDM0145G La operación solicitada por el usuario [arg1] no se pudo completar porque se negó el acceso al punto final con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Explicación**

La operación solicitada no se pudo completar porque se negó el acceso al punto final.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde el panel del servidor de gestión, verifique que existe acceso desde el servidor de gestión al punto final. Intente realizar la operación de nuevo.

- **FQXHMDM0146G La operación solicitada por el usuario [arg1] no se pudo completar porque se negó el acceso al punto final [arg2] debido a que no posee los privilegios necesarios.**

**Explicación**

La operación solicitada no se pudo completar el Id. de usuario usado para acceder al punto final no posee los privilegios necesarios.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**



Desde la página Grupos de roles de seguridad, asegúrese de que el Id. de usuario que se está utilizando para acceder al punto final posee los privilegios necesarios para realizar la operación. Intente realizar la operación de nuevo.

- **FQXHMDM0147G La operación solicitada por el usuario [arg1] no se ha podido completar en el punto final [arg2] porque no se admite la operación.**

**Explicación**

La operación no se ha podido realizar porque no se admite para el punto final especificado.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDM0148G La operación solicitada por el usuario [arg1] no se ha podido completar en el punto final [arg2] porque el punto final no está disponible.**

**Explicación**

La operación no se puede realizar porque el punto final especificado no está disponible.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde el panel del servidor de gestión, verifique que el punto final está disponible y que existe conectividad entre el servidor de gestión y el punto final. Intente realizar la operación de nuevo.

- **FQXHMDM0149G La operación solicitada por el usuario [arg1] no se ha podido completar en el punto final con UUID [arg2] (IP: [arg3]) porque hubo un error en la autenticación.**

**Explicación**

No se puede realizar la operación porque hubo un error de autenticación con el Id. de usuario usado para acceder al punto final.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde la página Gestión de usuarios, verifique que el usuario posee los permisos necesarios para acceder al punto final. Intente realizar la operación de nuevo.

- **FQXHMDM0150G La operación solicitada por el usuario [arg1] no se ha podido completar en el punto final con UUID [arg2] (IP: [arg3]) porque las credenciales de autorización han caducado.**

**Explicación**

La operación no se puede realizar porque las credenciales de autorización han caducado.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde la página Gestión de usuarios, actualice la contraseña del Id. de usuario. Intente realizar la operación de nuevo.

- **FQXHMDM0151G La operación solicitada por el usuario [arg1] superó el tiempo de espera en el dispositivo con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Explicación**

La operación solicitada superó el tiempo de espera.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere unos minutos e intente realizar la operación de nuevo.

- **FQXHMDM0152G La operación solicitada por el usuario [arg1] se interrumpió en el dispositivo [arg2].**

**Explicación**

La operación solicitada no se pudo completar porque se interrumpió.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde el panel del servidor de gestión, verifique que existe acceso desde el servidor de gestión al punto final. Espere unos minutos e intente realizar la operación de nuevo.

- **FQXHMDM0153G La operación solicitada por el usuario [arg1] se ha interrumpido en el dispositivo con UUID [arg2] (IP: [arg3]).**

**Explicación**

La operación solicitada no se pudo completar porque se interrumpió.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice el firmware al nivel más reciente y, a continuación, intente volver a gestionar el dispositivo.

- **FQXHMDM0154I El usuario [arg1] inició la sesión de consola de SSH en el conmutador [arg2].**

**Explicación**

La sesión de consola de SSH se inició en un conmutador.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* Dirección IP del conmutador

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0155G Se denegó el acceso a las credenciales almacenadas con el nombre de usuario “[arg1]” en el punto final con UUID [arg2].**

**Explicación**

La conexión con el punto final falló porque se negó el acceso al punto final.

**Argumentos**

*[arg1]* El nombre de usuario de las credenciales almacenadas

*[arg2]* UUID del punto final

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice las credenciales almacenadas para que coincidan con una cuenta de usuario válida en el punto final.

- **FQXHMDM0156I [arg2] cambió las credenciales almacenadas para [arg1] en [arg3].**

**Explicación**

Se realizó una solicitud para resolver las credenciales almacenadas para el punto final.

**Argumentos**

*[arg1]* mostrar nombre del punto final

*[arg2]* el usuario que realizó la solicitud

*[arg3]* la dirección IP del usuario que realizó la solicitud

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0157I Los datos de configuración se han actualizado correctamente.**

**Explicación**

[ { "format": [], "text": "Se ha realizado el cambio de las definiciones de UEFI en un dispositivo." } ]

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[ { "format": [], "text": "Ninguno" } ]

- **FQXHMDM0158I [arg2] cambió los grupos de roles autorizados para acceder a [arg1] en [arg3].**

**Explicación**

Se ha efectuado una solicitud para cambiar los grupos de roles permitidos para acceder al punto final.

**Argumentos**

[arg1] mostrar nombre del punto final

[arg2] el usuario que realizó la solicitud

[arg3] la dirección IP del usuario que realizó la solicitud

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0159I [arg2] cambió la propiedad “acceso público” para [arg1] en [arg3].**

**Explicación**

Se ha efectuado una solicitud para cambiar la propiedad de si todos los grupos de roles tienen acceso a este punto final.

**Argumentos**

[arg1] mostrar nombre del punto final

[arg2] el usuario que realizó la solicitud

[arg3] la dirección IP del usuario que realizó la solicitud

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0160I [arg2] cambió el valor de autenticación gestionada habilitada/deshabilitada para [arg1] en [arg3].**

**Explicación**

Se ha efectuado una solicitud para cambiar si la autenticación gestionada está habilitada o deshabilitada para este punto final.

**Argumentos**

*[arg1]* mostrar nombre del punto final

*[arg2]* el usuario que realizó la solicitud

*[arg3]* la dirección IP del usuario que realizó la solicitud

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0161I [arg2] cambió el descriptor de seguridad para [arg1] en [arg3].**

**Explicación**

Se ha efectuado una solicitud al descriptor de seguridad.

**Argumentos**

*[arg1]* mostrar nombre del punto final

*[arg2]* el usuario que realizó la solicitud

*[arg3]* la dirección IP del usuario que realizó la solicitud

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMDM0162I Las definiciones de configuración se han actualizado correctamente.**

**Explicación**

Las definiciones de configuración se han actualizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMDM0163I La conexión entre el servidor de gestión y el controlador de gestión [arg1] está fuera de línea. Motivo: [arg2]**

**Explicación**

El servidor de gestión no ha podido establecer una conexión con el controlador de gestión

**Argumentos**

[arg1] uuid del punto final

[arg2] El motivo de la conexión interrumpida

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el controlador de gestión tenga instalada la versión de firmware más reciente, así como de que todos los servicios de red necesarios estén habilitados. Si el problema persiste, restablezca el controlador de gestión y póngase en contacto con Soporte.

- **FQXHMDM0163J La conexión entre el servidor de gestión y el controlador de gestión [arg1] está fuera de línea.**

**Explicación**

El servidor de gestión no ha podido establecer una conexión con el controlador de gestión

**Argumentos**

[arg1] uuid del punto final

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el controlador de gestión tenga instalada la versión de firmware más reciente, así como de que todos los servicios de red necesarios estén habilitados. Si el problema persiste, restablezca el controlador de gestión y póngase en contacto con Soporte.

- **FQXHMDM0164I La conexión entre el servidor de gestión y el controlador de gestión [arg1] se ha restaurado.**

**Explicación**

El servidor de gestión pudo establecer nuevamente una conexión con el controlador de gestión

**Argumentos**

[arg1] uuid del punto final

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDM0165G El estado del dispositivo ha cambiado de normal a advertencia.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado que el estado del dispositivo ha cambiado.

**Argumentos****Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique las alertas activas actuales en el dispositivo.

- **FQXHMDM0165I El estado del dispositivo ha cambiado de [arg1] a [arg2].**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado que el estado del dispositivo ha cambiado.

**Argumentos**

[arg1] Estado del dispositivo anterior

[arg2] Estado del dispositivo nuevo

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMDM0166K El estado del dispositivo ha cambiado de normal a crítico.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado que el estado del dispositivo ha cambiado.

**Argumentos****Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No



**Acción del usuario**

Verifique las alertas activas actuales en el dispositivo.

- **FQXHMDM0167K El estado del dispositivo ha cambiado de advertencia a crítico.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado que el estado del dispositivo ha cambiado.

**Argumentos****Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique las alertas activas actuales en el dispositivo.

- **FQXHMDM0168G El estado del dispositivo ha cambiado de crítico a advertencia.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado que el estado del dispositivo ha cambiado.

**Argumentos****Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique las alertas activas actuales en el dispositivo.

- **FQXHMDM0169I El estado del dispositivo ha cambiado de crítico a normal.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado que el estado del dispositivo ha cambiado.

**Argumentos****Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique las alertas activas actuales en el dispositivo.

- **FQXHMDM0170I El estado del dispositivo ha cambiado de advertencia a normal.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado que el estado del dispositivo ha cambiado.

**Argumentos****Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique las alertas activas actuales en el dispositivo.

- **FQXHMDM0171J La solicitud del usuario {0} de gestionar el dispositivo de almacenamiento {1} ha fallado porque el servidor de gestión no ha podido recuperar el certificado del almacenamiento.**

**Explicación**

El servidor de gestión necesita un certificado de almacenamiento válido para mantener comunicaciones seguras con el dispositivo. Este certificado es un certificado especial que es diferente del certificado LDAP utilizado para la mayoría de los demás fines de autenticación.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del almacenamiento.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento posea un certificado válido y vigente, vuelva a generar el certificado desde la interfaz de usuario del usuario. Si el certificado de almacenamiento se firma por una entidad de certificación externa, asegúrese de que el certificado de la entidad de certificación y todos los certificados intermedios se importen al almacén de confianza de XClarity Administrator. Compruebe los registros del dispositivo de destino por si contienen algún otro problema.

- **FQXHMDM0173I Se inició la unidad de borrado seguro para el servidor {arg1}.**

**Explicación**

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre del servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique las alertas activas actuales en el dispositivo.

- **FQXHMDM0173K La unidad de borrado seguro ha detectado un error en el servidor {arg1}.**

**Explicación**

## Argumentos

*[arg1]* Nombre del servidor

## Gravedad

Crítico

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Verifique las alertas activas actuales en el dispositivo.

- **FQXHMDM0174I La unidad de borrado seguro se completó correctamente para el servidor {arg1}.**

## Explicación

### Argumentos

*[arg1]* Nombre del servidor

## Gravedad

Informativo

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Verifique las alertas activas actuales en el dispositivo.

- **FQXHMDM0175I El puerto SFTP se ha habilitado correctamente para el servidor {arg1}.**

## Explicación

### Argumentos

*[arg1]* Nombre del servidor

## Gravedad

Informativo

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Verifique las alertas activas actuales en el dispositivo.

- **FQXHMDM0176I El puerto SFTP se ha deshabilitado correctamente para el servidor {arg1}.**

## Explicación

### Argumentos

*[arg1]* Nombre del servidor

## Gravedad

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique las alertas activas actuales en el dispositivo.

- **FQXHMDM0180I La inicialización del servicio de inventario principal se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La inicialización del servicio de inventario principal se ha realizado correctamente.

**Argumentos****Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0101I Ha finalizado el registro de auditoría, pues ha alcanzado el límite de tamaño máximo de [arg1].**

**Explicación**

La adición de una nueva entrada al registro de auditoría ha provocado el borrado de la entrada más antigua para mantener el tamaño límite del registro.

**Argumentos**

[arg1] Tamaño máximo del registro de auditoría.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0102I El registro de auditoría ha alcanzado el 80 % del tamaño máximo ([arg1] sucesos).**

**Explicación**

Una vez que el registro de auditoría alcance el 100 %, seguirán añadiéndose nuevas entradas, pero a cambio se eliminarán las más antiguas a fin de mantener el tamaño límite de dicho registro.

**Argumentos**

[arg1] Tamaño máximo del registro de auditoría.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0103I El usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha borrado correctamente el registro de auditoría.**

**Explicación**

Ahora, el registro de auditoría no contiene entradas.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0104I El usuario [arg3], en la dirección IP [arg4], ha cambiado el tamaño máximo del registro de auditoría de [arg1] a [arg2].**

**Explicación**

Ahora, el registro de auditoría tiene un nuevo tamaño máximo.

**Argumentos**

*[arg1]* Tamaño del anterior registro de auditoría.

*[arg2]* Tamaño del nuevo registro de auditoría.

*[arg3]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg4]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0105J La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para cambiar el tamaño máximo del registro de auditoría de [arg3] a [arg4] no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El tamaño máximo del registro de auditoría permanece inalterado.

### **Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

*[arg3]* Tamaño del anterior registro de auditoría.

*[arg4]* Tamaño del nuevo registro de auditoría.

### **Gravedad**

Advertencia

### **Reparable con registro**

No

### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

### **Acción del usuario**

Compruebe la conectividad al servidor de gestión y, a continuación, reintente la operación. Además, compruebe que se haya especificado un tamaño válido.

- **FQXHMEM0106J El servidor de gestión detectó sucesos faltantes en el [arg1].**

### **Explicación**

El servidor de gestión no pudo recuperar los sucesos faltantes desde el punto final. El servidor de gestión seguirá aceptando nuevos sucesos, pero no recuperará los faltantes.

### **Argumentos**

*[arg1]* El nombre del sistema.

### **Gravedad**

Advertencia

### **Reparable con registro**

No

### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

### **Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción del usuario. Se debe corregir el estado de alerta de este punto final.

- **FQXHMEM0201I Ha finalizado el registro de eventos porque ha alcanzado el límite de tamaño máximo de [arg1].**

### **Explicación**

La adición de una nueva entrada al registro de eventos provocó el borrado de la entrada más antigua para mantener el tamaño límite.

### **Argumentos**

*[arg1]* Tamaño máximo del registro de eventos.

### **Gravedad**

Informativo

### **Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0202I El registro de eventos ha alcanzado el 80 % del tamaño máximo ([arg1] sucesos).**

**Explicación**

Una vez que el registro de eventos alcance el 100 %, seguirán añadiéndose nuevas entradas, pero a cambio se eliminarán las más antiguas a fin de mantener su tamaño límite.

**Argumentos**

*[arg1]* Tamaño máximo del registro de eventos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0203I El usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha borrado correctamente el registro de eventos.**

**Explicación**

Ahora, el registro de eventos no contiene entradas.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0204I El usuario [arg3], en la dirección IP [arg4], ha cambiado el tamaño máximo del registro de eventos de [arg1] a [arg2].**

**Explicación**

Ahora, el registro de eventos tiene un nuevo tamaño máximo.

**Argumentos**

*[arg1]* Tamaño del anterior registro de eventos.

*[arg2]* Tamaño del nuevo registro de eventos.

[arg3] Usuario que realizó la solicitud.

[arg4] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0205I El usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha borrado los sucesos de tipo [arg1] del registro de eventos.**

**Explicación**

Los sucesos del tipo especificado se quitaron del registro de eventos.

**Argumentos**

[arg1] El tipo de suceso.

[arg2] Usuario que realizó la solicitud.

[arg3] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0206J La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para cambiar el tamaño máximo del registro de eventos de [arg3] a [arg4] no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El tamaño máximo del registro de eventos permanecerá inalterado.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Tamaño del anterior registro de eventos.

[arg4] Tamaño del nuevo registro de eventos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No



**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conectividad al servidor de gestión y, a continuación, reintente la operación. Además, compruebe que se haya especificado un tamaño válido.

- **FQXHMEM0207J La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para borrar los sucesos de tipo [arg3] del registro de eventos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Los sucesos solicitados no se borraron.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

*[arg3]* El tipo de suceso.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conectividad al servidor de gestión y, a continuación, reintente la operación. Además, compruebe que se haya especificado un tamaño válido.

- **FQXHMEM0208I El usuario [arg3], en la dirección IP [arg4], ha creado un filtro de exclusión de [arg1] con Id. [arg2].**

**Explicación**

Se creó un nuevo filtro de exclusión.

**Argumentos**

*[arg1]* Sucesos o alerta.

*[arg2]* Id. del filtro.

*[arg3]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg4]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0209I** El usuario [arg3], en la dirección IP [arg4], ha modificado el filtro de exclusión de [arg1] con Id. [arg2].

**Explicación**

Se modificó el filtro de exclusión.

**Argumentos**

[arg1] Sucesos o alerta.

[arg2] Id. del filtro.

[arg3] Usuario que realizó la solicitud.

[arg4] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0210I** El usuario [arg3], en la dirección IP [arg4], ha eliminado el filtro de exclusión de [arg1] con Id. [arg2].

**Explicación**

Se eliminó el filtro de exclusión.

**Argumentos**

[arg1] Sucesos o alerta.

[arg2] Id. del filtro.

[arg3] Usuario que realizó la solicitud.

[arg4] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0211I** El usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha creado el monitor [arg1].

**Explicación**

Se creó un nuevo monitor.

**Argumentos**

[arg1] Id. del monitor.

[arg2] Usuario que realizó la solicitud.

[arg3] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0212I El usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha modificado el monitor [arg1].**

**Explicación**

Se modificó el monitor.

**Argumentos**

[arg1] Id. del monitor.

[arg2] Usuario que realizó la solicitud.

[arg3] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0213I El usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha eliminado el monitor [arg1].**

**Explicación**

Se eliminó el monitor.

**Argumentos**

[arg1] Id. del monitor.

[arg2] Usuario que realizó la solicitud.

[arg3] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0214I Suceso de prueba para el monitor [arg1].**

**Explicación**

Suceso de prueba.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre del monitor.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0316I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha creado correctamente un nuevo filtro de evento predefinido, denominado [arg3].**

**Explicación**

Un usuario ha creado un nuevo filtro de sucesos predefinido.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la acción.

*[arg2]* La dirección IP desde la que el usuario hizo la acción.

*[arg3]* El nombre del filtro de sucesos predefinido.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0317I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha editado correctamente un filtro de evento predefinido, denominado [arg3].**

**Explicación**

Un usuario ha editado un nuevo filtro de sucesos predefinido.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la acción.

*[arg2]* La dirección IP desde la que el usuario hizo la acción.

*[arg3]* El nombre del filtro de sucesos predefinido.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0318I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha eliminado correctamente el filtro de evento predefinido denominado [arg3].**

**Explicación**

Un usuario ha eliminado un nuevo filtro de sucesos predefinido.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la acción.

*[arg2]* La dirección IP desde la que el usuario hizo la acción.

*[arg3]* El nombre del filtro de sucesos predefinido.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0319I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha modificado la configuración del impulsor denominado [arg3].**

**Explicación**

Un usuario ha modificado la configuración de un impulsor.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la acción.

*[arg2]* La dirección IP desde la que el usuario hizo la acción.

*[arg3]* El nombre del impulsor de sucesos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0320I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha restablecido la configuración del impulsor denominado [arg3] a los valores predeterminados.**

**Explicación**

Un usuario ha restablecido la configuración de un impulsor a sus valores predeterminados.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la acción.

*[arg2]* La dirección IP desde la que el usuario hizo la acción.

*[arg3]* El nombre del impulsor de sucesos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0321I El usuario [arg1] ha realizado una nueva suscripción en el impulsor [arg2].**

**Explicación**

Un usuario se ha suscrito a un impulsor.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la acción.

*[arg2]* El nombre del impulsor de sucesos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0322I El usuario [arg1] ha eliminado una suscripción en el impulsor [arg2].**

**Explicación**

Un usuario ha eliminado una suscripción a un impulsor.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la acción.

*[arg2]* El nombre del impulsor de sucesos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0401I Se produjo un error en el monitor de reenvío de sucesos [arg1] al enviar la notificación al destino con el mensaje de error: [arg2].**

**Explicación**

Se produjo un error en el monitor de reenvío al enviar la notificación del suceso al destino.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del monitor de reenvío de sucesos.

[arg2] El texto del mensaje de error.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Usuario

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

El usuario debe verificar que la configuración sea la correcta. Asegúrese de que el servidor de gestión no esté bloqueado por un firewall.

- **FQXHMEM0402I Probar suceso para el servicio push en IOS.**

**Explicación**

Suceso de prueba.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0403I Probar suceso para el servicio push en Android.**

**Explicación**

Suceso de prueba.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0404I Probar suceso para el servicio push en WebSocket.**

**Explicación**

Suceso de prueba.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0405I Probar suceso para el suscriptor a IOS [arg1].**

**Explicación**

Suceso de prueba.

**Argumentos**

*[arg1]* El nombre del suscriptor.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0406I Probar suceso para el suscriptor a Android [arg1].**

**Explicación**

Suceso de prueba.

**Argumentos**

*[arg1]* El nombre del suscriptor.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0407I Probar suceso para el suscriptor a WebSocket [arg1].**

**Explicación**

Suceso de prueba.

**Argumentos**



[arg1] El nombre del suscriptor.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0408I Se declaró una alerta informativa en el dispositivo [arg1] con el identificador de alerta [arg2].**

**Explicación**

Se declaró una alerta informativa en el dispositivo especificado.

**Argumentos**

[arg1] El nombre visible del dispositivo.

[arg2] El identificador de alerta de la alerta.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0409J Se declaró una alerta de advertencia en el dispositivo [arg1] con el identificador de alerta [arg2].**

**Explicación**

Se declaró una alerta de advertencia en el dispositivo especificado.

**Argumentos**

[arg1] El nombre visible del dispositivo.

[arg2] El identificador de alerta de la alerta.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0410J Se declaró una alerta crítica en el dispositivo [arg1] con el identificador de alerta [arg2].**

**Explicación**

Se declaró una alerta crítica en el dispositivo especificado.

**Argumentos**

[arg1] El nombre visible del dispositivo.

[arg2] El identificador de alerta de la alerta.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0411I Se canceló la declaración de una alerta informativa en el dispositivo [arg1] con el identificador de alerta [arg2].**

**Explicación**

Se canceló la declaración de una alerta informativa en el dispositivo especificado.

**Argumentos**

[arg1] El nombre visible del dispositivo.

[arg2] El identificador de alerta de la alerta.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0412I Se canceló la declaración de una alerta de advertencia en el dispositivo [arg1] con el identificador de alerta [arg2].**

**Explicación**

Se canceló la declaración de una alerta de advertencia en el dispositivo especificado.

**Argumentos**

[arg1] El nombre visible del dispositivo.

[arg2] El identificador de alerta de la alerta.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0413I Se canceló la declaración de una alerta crítica en el dispositivo [arg1] con el identificador de alerta [arg2].**

**Explicación**

Se canceló la declaración de una alerta crítica en el dispositivo especificado.

**Argumentos**

[arg1] El nombre visible del dispositivo.

[arg2] El identificador de alerta de la alerta.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0414I Se generó un suceso informativo desconocido en [arg1]. Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo.**

**Explicación**

Se generó un suceso informativo desconocido en el dispositivo especificado. Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo.

**Argumentos**

[arg1] El nombre visible del dispositivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0415I Se generó un suceso de advertencia desconocido en [arg1]. Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo.**

**Explicación**

Se generó un suceso de advertencia desconocido en el dispositivo especificado. Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo.

**Argumentos**

[arg1] El nombre visible del dispositivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM0416I Se generó un suceso crítico desconocido en [arg1]. Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo.**

**Explicación**

Se generó un suceso crítico desconocido en el dispositivo especificado. Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo.

**Argumentos**

[arg1] El nombre visible del dispositivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM9001J El número de puerto no es válido.**

**Explicación**

El número de puerto debe ser superior a cero.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Introduzca un número de puerto superior a cero.

- **FQXHMEM9002J El monitor no se ha creado correctamente. El nombre del monitor "{0}" ya se está usando.**

**Explicación**

El nombre de monitor debe ser único.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Escriba un nombre único para el monitor.

- **FQXHMEM9003J El monitor no se ha creado correctamente. Se ha alcanzado el número máximo de {0} monitores Syslog.**

**Explicación**

Se ha alcanzado el límite máximo de monitores Syslog.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para crear un monitor nuevo, primero debe eliminar un monitor existente.

- **FQXHMEM9004J El monitor no se ha creado correctamente. Se ha alcanzado el número máximo de {0} monitores SNMPv3.**

**Explicación**

Se ha alcanzado el límite máximo de monitores SNMPv3.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para crear un monitor nuevo, primero debe eliminar un monitor existente.

- **FQXHMEM9005J El monitor no se ha creado correctamente. El monitor no se ha configurado correctamente.**

**Explicación**

La configuración del monitor no es válida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que la configuración sea correcta.

- **FQXHMEM9006J El monitor no se ha creado correctamente. El servidor no ha podido guardar la configuración en el servidor LDAP.**

**Explicación**

Se ha producido un error en el servidor al guardar la configuración en el servidor LDAP.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que la configuración sea correcta.

- **FQXHMEM9007I El monitor se ha creado correctamente.**

**Explicación**

El monitor se ha creado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMEM9008I El monitor se ha actualizado correctamente.**

**Explicación**

El monitor se ha actualizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMEM9009I El monitor se ha restablecido correctamente.**

**Explicación**

El monitor se ha restablecido correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMEM9010J El monitor no se ha restablecido correctamente.**

**Explicación**

El monitor no se ha podido restablecer.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice la página web.

- **FQXHMEM9011J La actualización del monitor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El monitor no se ha podido actualizar.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice la página web.

- **FQXHMEM9012J El monitor solicitado no está disponible.**

**Explicación**

El monitor solicitado no se ha encontrado en el servidor.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice la información de la página web.

- **FQXHMEM9013J La tarea de acción de suceso solicitada ya no está disponible.**

**Explicación**

La tarea solicitada no se ha encontrado en el servidor.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice la página web.

- **FQXHMEM9014J La información relacionada con la solicitud no está completa.**

**Explicación**

La solicitud no contiene toda la información necesaria.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte la documentación de la API REST para completar todos los campos obligatorios de la solicitud.

- **FQXHMEM9015J El servidor no ha podido crear la tarea de acción de suceso necesaria porque es un duplicado de una tarea existente.**

**Explicación**

El servidor ya tiene una tarea con el mismo nombre.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice la información.

- **FQXHMEM9016J El servidor no ha podido guardar de forma persistente la tarea de acción de suceso necesaria.**

**Explicación**

Se ha producido un error del servidor interno al guardar la tarea.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud.

- **FQXHMEM9017J El monitor no se ha creado correctamente. Se ha alcanzado el número máximo de {0} monitores de correo electrónico.**

**Explicación**

Se ha alcanzado el límite máximo de monitores de correo electrónico.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para crear un monitor nuevo, primero debe eliminar un monitor existente.

- **FQXHMEM9018J El monitor no se ha creado correctamente. Se ha alcanzado el número máximo total de {0} monitores.**

**Explicación**

Se ha alcanzado el límite máximo de monitores.



**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para crear un monitor nuevo, primero debe eliminar un monitor existente.

- **FQXHMEM9019J El URI no es válido.**

**Explicación**

El URI no contiene un número válido de partes de ruta de acceso para los datos solicitados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud con el URI válido.

- **FQXHMEM9020J Parámetro no válido.**

**Explicación**

El URI contiene un parámetro que no está admitido o que no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud con los parámetros válidos.

- **FQXHMEM9021J Filtro no válido.**

**Explicación**

El formato del filtro de sucesos no es correcto.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud con un filtro de suceso válido.

- **FQXHMEM9022J Un campo de entrada no era válido.**

**Explicación**

Uno de los campos de entrada no contenía un valor válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte la documentación de la API REST para completar todos los campos obligatorios de la solicitud.

- **FQXHMEM9023J El filtro de exclusión no se ha creado correctamente.**

**Explicación**

Un campo obligatorio no era válido o ha ocurrido un error interno.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte la documentación de la API REST para completar todos los campos obligatorios de la solicitud.

- **FQXHMEM9024J El filtro de exclusión no se ha actualizado correctamente.**

**Explicación**

El ID de filtro de exclusión no era válido o ha ocurrido un error interno.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud con un ID de filtro de exclusión válido.

- **FQXHMEM9025J El filtro de exclusión no se ha podido eliminar.**

**Explicación**

Se ha producido un error interno.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMEM9026J El filtro de exclusión no se ha podido eliminar.**

**Explicación**

No se ha encontrado un filtro con el ID especificado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el ID solicitado sea válido.

- **FQXHMEM9027I La operación se ha completado satisfactoriamente.**

**Explicación**

La operación ha sido satisfactoria.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMEM9028J Id. no válido.**

**Explicación**

No se encontró el Id. solicitado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el ID solicitado sea válido.

- **FQXHMEM9029J El cuerpo de la solicitud no es válido.**

**Explicación**

El cuerpo de la solicitud no era un JSON válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el formato del cuerpo de la solicitud sea válido.

- **FQXHMEM9030J Error interno**

**Explicación**

Se ha producido un error interno durante la operación.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMEM9031J No hay ninguna descripción disponible.**

**Explicación**

No hay ninguna descripción disponible.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMEM9032J Consulte la documentación en línea del dispositivo para determinar si el suceso está en ella.**

**Explicación**

Consulte la documentación en línea del dispositivo para determinar si el suceso está en ella.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMEM9033J El nombre de usuario de autenticación "{0}" ya se está usando.**

**Explicación**

El nombre de usuario de autenticación debe ser único.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Escriba un nombre de usuario de autenticación único para el monitor.

- **FQXHMEM9034J El certificado no se agregó en el almacén de confianza.**

**Explicación**

La operación ha sido satisfactoria.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM9035J El certificado se agregó en el almacén de confianza.**

**Explicación**

La operación ha sido satisfactoria.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMEM9036J El certificado no se podría agregar en el almacén de confianza.**

**Explicación**

Se ha producido un error interno.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMEM9037J ¿Desea agregar este certificado en el almacén de confianza? Si no se agrega en el almacén de confianza, no será posible establecer ninguna comunicación con el Servidor SMTP especificado.**

**Explicación**

¿Desea agregar este certificado en el almacén de confianza? Si no se agrega en el almacén de confianza, no será posible establecer ninguna comunicación con el Servidor SMTP especificado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

- **FQXHMEM9039J El monitor se creó correctamente, pero se produjo un error al descargar el certificado del servidor SMTP.**

#### **Explicación**

Debido a algunos problemas en la configuración del despachador del correo electrónico o en la configuración de red, se produjo un error al descargar el certificado del servidor SMTP. Sin este certificado en el almacén de confianza del servidor, no será posible la conexión al servidor SMTP especificado. Puede agregar manualmente el certificado en Administración -> Seguridad -> Certificados de confianza.

#### **Gravedad**

Advertencia

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Agregue manualmente el certificado en el almacén de confianza o revise la configuración del despachador del correo electrónico y la configuración de red. Si ninguna de estas soluciones funciona, póngase en contacto con Soporte.

- **FQXHMEM9040J El monitor se actualizó correctamente, pero se produjo un error al descargar el certificado del servidor SMTP.**

#### **Explicación**

Debido a algunos problemas en la configuración del despachador del correo electrónico o en la configuración de red, se produjo un error al descargar el certificado del servidor SMTP. Sin este certificado en el almacén de confianza del servidor, no será posible la conexión al servidor SMTP especificado. Puede agregar manualmente el certificado en Administración -> Seguridad -> Certificados de confianza.

#### **Gravedad**

Advertencia

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Actualice manualmente el certificado en el almacén de confianza o revise la configuración del despachador del correo electrónico y la configuración de red. Si ninguna de estas soluciones funciona, póngase en contacto con Soporte.

- **FQXHMEM9041J El monitor se actualizó correctamente, pero se produjo un error al descargar el certificado del servidor SMTP.**

#### **Explicación**

Debido a algunos problemas en la configuración del despachador del correo electrónico o en la configuración de red, se produjo un error al descargar el certificado del servidor SMTP, por lo que no se pudo actualizar el certificado existente. Sin actualizar el certificado existente en el almacén de confianza del servidor, podría no ser posible la conexión al servidor SMTP especificado. Puede actualizar manualmente el certificado en Administración -> Seguridad -> Certificados de confianza.

#### **Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice manualmente el certificado en el almacén de confianza o revise la configuración del despachador del correo electrónico y la configuración de red. Si ninguna de estas soluciones funciona, póngase en contacto con Soporte.

- **FQXHM9042J Hubo un error en la actualización de la configuración de sucesos.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error mientras se intentaba actualizar la base de datos de configuración de sucesos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación.

- **FQXHM9043J El programador insertado no es correcto.**

**Explicación**

Se ha producido un error al analizar el programador insertado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que la hora de inicio insertada sea anterior a la hora de término y que la fecha de inicio sea anterior o igual a la hora de término.

- **FQXHM9044J El monitor se creó correctamente, pero se produjo un error al descargar el certificado del servidor HTTPS.**

**Explicación**

Debido a algunos problemas en la configuración del despachador rest o en la configuración de red, se produjo un error al descargar el certificado del servidor HTTPS. Sin este certificado en el almacén de confianza del servidor, no será posible la conexión al servidor HTTPS especificado. Puede agregar manualmente el certificado en Administración -> Seguridad -> Certificados de confianza.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Agregue manualmente el certificado en el almacén de confianza o revise la configuración del despachador rest y la configuración de red. Si ninguna de estas soluciones funciona, póngase en contacto con Soporte.

- **FQXHMEM9045J El monitor se actualizó correctamente, pero se produjo un error al descargar el certificado del servidor HTTPS.**

**Explicación**

Debido a algunos problemas en la configuración del despachador rest o en la configuración de red, se produjo un error al descargar el certificado del servidor HTTPS. Sin este certificado en el almacén de confianza del servidor, no será posible la conexión al servidor HTTPS especificado. Puede agregar manualmente el certificado en Administración -> Seguridad -> Certificados de confianza.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice manualmente el certificado en el almacén de confianza o revise la configuración del despachador rest y la configuración de red. Si ninguna de estas soluciones funciona, póngase en contacto con Soporte.

- **FQXHMEM9046J El monitor se actualizó correctamente, pero se produjo un error al descargar el certificado del servidor HTTPS.**

**Explicación**

Debido a algunos problemas en la configuración del despachador rest o en la configuración de red, se produjo un error al descargar el certificado del servidor HTTPS, por lo que no se pudo actualizar el certificado existente. Sin actualizar el certificado existente en el almacén de confianza del servidor, podría no ser posible la conexión al servidor HTTPS especificado. Puede actualizar manualmente el certificado en Administración -> Seguridad -> Certificados de confianza.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice manualmente el certificado en el almacén de confianza o revise la configuración del despachador rest y la configuración de red. Si ninguna de estas soluciones funciona, póngase en contacto con Soporte.

- **FQXHMEM9047J ¿Desea agregar este certificado en el almacén de confianza? Si no se agrega en el almacén de confianza, no será posible establecer ninguna comunicación con el Servidor HTTPS especificado.**

**Explicación**

¿Desea agregar este certificado en el almacén de confianza? Si no se agrega en el almacén de confianza, no será posible establecer ninguna comunicación con el Servidor HTTPS especificado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**



No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMEM9048J Ya existe un certificado para este servidor HTTPS en el almacén de confianza. ¿Desea reemplazar el certificado existente con este?**

**Explicación**

Ya existe un certificado para este servidor HTTPS en el almacén de confianza. ¿Desea reemplazar el certificado existente con este?

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMEM9049J El monitor no se ha creado correctamente. Se ha alcanzado el número máximo de {0} monitores rest.**

**Explicación**

Se ha alcanzado el límite máximo de monitores rest.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para crear un monitor nuevo, primero debe eliminar un monitor existente.

- **FQXHMEM9050J La solicitud para confirmar la alerta no tuvo éxito.**

**Explicación**

La información proporcionada para confirmar la alerta no es válida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Revise la información proporcionada acerca de la alerta.

- **FQXHMEM9051J La solicitud para confirmar la alerta no tuvo éxito.**

**Explicación**

La alerta ya fue confirmada.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Revise la información proporcionada acerca de la alerta.

- **FQXHMEM9052J La solicitud para eliminar la confirmación de la alerta no tuvo éxito.**

**Explicación**

La información proporcionada para eliminar la confirmación de la alerta no es válida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Revise la información proporcionada acerca de la alerta.

- **FQXHMEM9053J La solicitud para eliminar la confirmación de la alerta no tuvo éxito.**

**Explicación**

La confirmación de la alerta no existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Revise la información proporcionada acerca de la alerta.

- **FQXHMEM9054J La solicitud para confirmar alertas ha detectado varios problemas.**

**Explicación**

Se confirmaron {0} alertas, no fue posible confirmar {1} confirmaciones porque la confirmación ya existe, {2} confirmaciones no son válidas y no fue posible confirmar {3} alertas.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Revise la información proporcionada acerca de alertas.

- **FQXHMEM9055J La solicitud para eliminar alertas ha detectado varios problemas.**

**Explicación**

Se eliminaron {0} confirmaciones, no fue posible eliminar {1} confirmaciones porque las confirmaciones no existen, {2} confirmaciones no son válidas y no fue posible eliminar {3} confirmaciones.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Revise la información proporcionada acerca de alertas.

- **FQXHMEM9056I El monitor se ha creado correctamente.**

**Explicación**

El monitor se ha creado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMEM9056J La solicitud para iniciar la recopilación de métricas de los Almacenamientos de DM ha fallado.**

**Explicación**

XClarity Administrator no ha podido iniciar la recopilación de métricas para los Almacenamientos de DM.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación para recopilar métricas.

- **FQXHMEM9057J La solicitud para recuperar la métrica no es válida.**

**Explicación**

XClarity Administrator no ha podido recuperar los datos de métrica recopilados porque la solicitud proporcionada no es válida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Proporcione taskID para la recopilación de métricas.

- **FQXHMEM9058I**

**Explicación****Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMEM9059I No hay Almacenamiento de DM gestionado.**

**Explicación**

No hay Almacenamiento de DM gestionado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMEMF9038J Ya existe un certificado para este servidor SMTP en el almacén de confianza. ¿Desea reemplazar el certificado existente con este?**

**Explicación**

Ya existe un certificado para este servidor SMTP en el almacén de confianza. ¿Desea reemplazar el certificado existente con este?

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMFC0000N El servicio "{0}" no está disponible.**

**Explicación**

Se ha producido un error interno.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0001M El servidor de gestión ha detectado un error interno mientras intentaba importar la imagen en el repositorio de imágenes.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado un error interno mientras intentaba importar la imagen en el repositorio de imágenes.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0002M La imagen de sistema operativo especificada no es válida.**

**Explicación**

La imagen de sistema operativo especificada no es válida.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación especificando una imagen de sistema operativo admitida.

- **FQXHMFC0003M Los sistemas operativos importados no se han podido recuperar del repositorio de imágenes.**

**Explicación**

Los sistemas operativos importados no se han podido recuperar del repositorio de imágenes.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0004M Se ha producido un error interno.**

**Explicación**

Se ha producido un error interno.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0005M Se debe especificar al menos un servidor como destino cuando se despliega una imagen.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno (destino de despliegue no presente) mientras se intentaba desplegar la imagen del sistema operativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación especificando un servidor válido.

- **FQXHMFC0006M El número de despliegues de imágenes en curso (“{0}”) y los despliegues de imágenes recién solicitados (“{1}”) superan el número máximo de imágenes que se puede desplegar simultáneamente. Puede desplegar como máximo (“{2}”) imágenes simultáneamente.**

**Explicación**

El número de despliegues de imágenes en curso (“{0}”) y los despliegues de imágenes recién solicitados (“{1}”) superan el número máximo de imágenes que se puede desplegar simultáneamente. Puede desplegar como máximo (“{2}”) imágenes simultáneamente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cambie su solicitud para especificar el número de despliegues de imagen simultáneos que encajará dentro de la cantidad máxima permitida.

- **FQXHMFC0007M La imagen del servidor “{0}” no se puede desplegar.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno (datos de despliegue de imagen no presentes) mientras se intentaba desplegar la imagen del sistema operativo para el servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0008M Ha ocurrido un error interno mientras se intentaba desplegar una imagen del sistema operativo.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno (destino de despliegue no presente) mientras se intentaba desplegar la imagen del sistema operativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0009M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor "{0}".**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen para este servidor no se ha completado porque otro despliegue de imagen ya está en curso para este servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere a que el despliegue de la imagen que se está ejecutando se complete y vuelva a intentar el despliegue. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0011I La validación previa al despliegue se ha completado satisfactoriamente para todos los servidores especificados.**

**Explicación**

La validación previa al despliegue se ha completado satisfactoriamente para todos los servidores especificados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0012M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor "{0}". El proceso de despliegue de imagen para este servidor ha superado el tiempo de espera mientras preparaba el despliegue de imagen en "{1}".**

**Explicación**

El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor "{0}". El proceso de despliegue de imagen para este servidor ha superado el tiempo de espera mientras preparaba el despliegue de imagen en "{1}".

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el servidor esté funcionando y de que exista una conexión de red en funcionamiento entre el servidor de gestión conectado y el servidor.

- **FQXHMFC0013I Todos los preparativos del servidor para el despliegue de imagen se han completado correctamente.**

**Explicación**

Todos los preparativos del servidor para el despliegue de imagen se han completado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0014I Se ha iniciado la supervisión del despliegue de imagen.**

**Explicación**

Se ha iniciado la supervisión del despliegue de imagen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0015M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor "{0}". El proceso de despliegue de imagen para este servidor ha superado el tiempo de espera porque su estado no se ha actualizado desde "{1}" en los últimos {2} minutos.**

**Explicación**

El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor "{0}". El proceso de despliegue de imagen para este servidor ha superado el tiempo de espera porque su estado no se ha actualizado desde "{1}" en los últimos {2} minutos.

**Gravedad**

Crítico



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el servidor esté funcionando y de que exista una conexión de red en funcionamiento entre el servidor de gestión conectado y el servidor.

- **FQXHMFC0016I El despliegue del sistema operativo se ha completado correctamente en el servidor "{0}".**

**Explicación**

El despliegue del sistema operativo se ha completado correctamente en el servidor "{0}".

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0017I El despliegue del sistema operativo se ha completado para todos los servidores especificados.**

**Explicación**

El despliegue del sistema operativo se ha completado para todos los servidores especificados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0018M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor.**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen no se ha completado porque el servidor de gestión no ha podido crear un perfil de nodo para este servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0019M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor “{0}”.**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen para este servidor no se ha completado porque se ha producido una excepción interna mientras se creaba un perfil de nodo para este servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0020M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor.**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen no se ha completado porque el servidor de gestión no ha podido obtener la información del perfil de nodo para este servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0021M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor “{0}”.**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen para este servidor no se ha completado porque no se ha encontrado un perfil de nodo para este servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0022M No se ha podido eliminar la información del perfil de nodo para el servidor.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se intentaba suprimir el perfil del nodo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0023M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor.**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen no se ha completado porque el servidor de gestión no ha podido crear una imagen ISO de arranque para este servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC00242M El valor de ubicación de los datos de despliegue y de software contiene un carácter de barra diagonal.**

**Explicación**

El valor de ubicación de los datos de despliegue y de software contiene un carácter de barra diagonal.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Quite todas las barras diagonales y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMFC00243M El valor de ubicación de los datos de despliegue y de software contiene un carácter de barra diagonal inversa.**

**Explicación**

El valor de ubicación de los datos de despliegue y de software contiene un carácter de barra diagonal inversa.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Quite todas las barras diagonales inversas y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMFC00244M El archivo de instalación desatendida no contenía la macro “{0}”. El archivo de instalación desatendida no puede tener scripts críticos para que el despliegue se realice correctamente.**

**Explicación**

LXCA no añadirá los scripts críticos para el proceso de despliegue en el archivo de instalación desatendida.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el archivo de instalación desatendida contiene los scripts críticos, o bien añada la macro en el archivo de instalación desatendida.

- **FQXHMFC0024M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor “{0}”.**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen no se ha completado porque el servidor de gestión no ha podido crear una imagen ISO de arranque para este servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0025M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor.**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen no se ha completado porque el servidor de gestión no ha podido montar el soporte remoto en este servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el servidor esté funcionando y de que exista una conexión de red en funcionamiento entre el servidor de gestión conectado y el servidor. Intente realizar la operación de nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0027M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor “{0}”.**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen no se ha completado porque el servidor de gestión no ha podido montar el medio remoto “{0}” en este servidor (código de error “{1}”).

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el servidor esté funcionando y de que exista una conexión de red en funcionamiento entre el servidor de gestión conectado y el servidor. Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0028M No se ha podido desmontar el ISO de arranque porque falta información sobre el servidor.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno (destino de servidor no presente) mientras se intentaba desmontar el ISO de arranque.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0029M No se ha podido desmontar el medio remoto “{0}” desde el servidor “{1}”.**

**Explicación**

No se ha podido desmontar el medio remoto “{0}” desde el servidor “{1}”.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0030M Ha ocurrido un error “{0}” mientras se desmontaba el medio remoto “{1}” desde el servidor “{2}”.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error "{0}" mientras se desmontaba el medio remoto "{1}" desde el servidor "{2}".

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0031M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor.**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen no se ha completado porque el servidor de gestión no ha podido modificar la secuencia de arranque UEFI para este servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el servidor esté funcionando y de que exista una conexión de red en funcionamiento entre el servidor de gestión conectado y el servidor. Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0032M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor "{0}".**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen no se ha completado porque el servidor de gestión no ha podido modificar la secuencia de arranque UEFI para este servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el servidor esté funcionando y de que exista una conexión de red en funcionamiento entre el servidor de gestión conectado y el servidor. Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0033M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor.**

**Explicación**

El proceso de despliegue de imagen no se ha completado porque este servidor no se ha reiniciado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0034M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor "{0}".**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen no se ha completado porque el servidor de gestión no puede reiniciar o encender este servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el servidor esté funcionando y de que exista una conexión de red en funcionamiento entre el servidor de gestión conectado y el servidor. Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0035M Ha ocurrido un error interno debido a un valor no válido o no presente para la propiedad "{0}" en el archivo FlexCat.properties.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno debido a un valor no válido o no presente para la propiedad "{0}" en el archivo FlexCat.properties.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0036M Se ha producido un error del servidor interno (respuesta de JSON "{0}").**

**Explicación**

Se ha producido un error del servidor interno (respuesta de JSON "{0}").

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0037M El método REST “{0}” no se admite.**

**Explicación**

El método REST “{0}” no se admite.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0038I El servidor de gestión está comprobando el archivo de paquete.**

**Explicación**

El servidor de gestión está comprobando el archivo de paquete.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0039M El estado de despliegue de la imagen “{0}” que se debe presentar para el despliegue de la imagen “{1}” no es válido.**

**Explicación**

Se ha producido un error interno.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si el despliegue ha fallado, intente realizar la operación de nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0040G El despliegue de imagen para el servidor “{0}” no está en curso.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno (el destino del servidor no está presente).

**Gravedad**

Advertencia



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0041I Se ha creado correctamente un perfil de nodo “{0}” para el despliegue de imagen.**

**Explicación**

Se ha creado correctamente un perfil de nodo “{0}” para el despliegue de imagen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0042I Se ha creado correctamente una imagen ISO de arranque para el sistema operativo “{0}” con el nombre de imagen “{1}”.**

**Explicación**

Se ha creado correctamente una imagen ISO de arranque para el sistema operativo “{0}” con el nombre de imagen “{1}”.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0043I Se ha montado correctamente una imagen ISO de arranque “{0}” en el servidor “{1}”.**

**Explicación**

Se ha montado correctamente una imagen ISO de arranque “{0}” en el servidor “{1}”.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0044I La secuencia de orden de arranque UEFI se modificó correctamente para el servidor “{0}”.**

**Explicación**

La secuencia de orden de arranque UEFI se modificó correctamente para el servidor "{0}".

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0045I Reiniciando el servidor "{0}" para arrancar desde la imagen ISO "{1}" montada y realizar la instalación del sistema operativo.**

**Explicación**

Reiniciando el servidor "{0}" para arrancar desde la imagen ISO "{1}" montada y realizar la instalación del sistema operativo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0046I La preparación del servidor "{0}" para arrancar en el entorno de instalación se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La preparación del servidor "{0}" para arrancar en el entorno de instalación se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0047M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor "{0}". Se ha producido un error al intentar reiniciar el servidor.**

**Explicación**

El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor "{0}". Se ha producido un error al intentar reiniciar el servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere algunos minutos y verifique que la imagen se haya desplegado satisfactoriamente en el servidor. A tal efecto, pruebe a detectar el sistema operativo a través del servidor de gestión.

- **FQXHMFC0048M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor “{0}”. El proceso de despliegue de imagen para este servidor ha superado el tiempo de espera porque su estado no se ha actualizado desde “{1}” en los últimos {2} minutos.**

**Explicación**

El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor “{0}”. El proceso de despliegue de imagen para este servidor ha superado el tiempo de espera porque su estado no se ha actualizado desde “{1}” en los últimos {2} minutos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el servidor esté funcionando y de que exista una conexión de red en funcionamiento entre el servidor de gestión conectado y el servidor. Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0051I Se ha montado correctamente una imagen ISO de arranque “{0}” en el servidor “{1}”(1).**

**Explicación**

Se ha montado correctamente una imagen ISO de arranque “{0}” en el servidor “{1}”(1).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0052M Ya existe un servidor de archivo remoto con el mismo nombre.**

**Explicación**

Los nombres de servidor de archivo remoto deben ser únicos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Especifique un nombre único y vuelva a intentar la solicitud.

- **FQXHMFC0053M La configuración global no se ha aplicado.**

**Explicación**

El modo de asignación de IP para los despliegues de imagen no se puede cambiar mientras se están desplegando imágenes.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere a que todas las imágenes se hayan desplegado e intente la operación de nuevo.

- **FQXHMFC0054M La configuración global no se ha aplicado.**

**Explicación**

El modo de asignación de IP para los despliegues de imagen no se puede cambiar porque ha ocurrido un error interno. Si está estableciendo el modo IPv6, asegúrese de haber configurado Lenovo XClarity Administrator con una dirección IPv6 estática válida.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0055M El sistema operativo no se puede desplegar para el servidor "{0}".**

**Explicación**

El servidor de gestión no puede desplegar el sistema operativo en el servidor porque no hay suficiente espacio libre en "{0}" en el servidor de gestión para alojar la imagen ISO de arranque.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Suprima una imagen del repositorio de imágenes del servidor de gestión y vuelva a intentar la operación.

- **FQXHMFC0056M El perfil de sistema operativo especificado no se puede suprimir.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se intentaba suprimir el perfil del sistema operativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación especificando un perfil de sistema operativo válido para suprimir.

- **FQXHMFC0057M Se ha alcanzado el número máximo de sistemas operativos importados.**

**Explicación**

El servidor de gestión admite un máximo de {0} imágenes de sistema operativo importadas.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Suprima una imagen de sistema operativo e intente importar la imagen de nuevo.

- **FQXHMFC0058N El servicio de despliegue de imagen está inhabilitado.**

**Explicación**

El servicio de despliegue de imagen está inhabilitado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0059M Las credenciales predeterminadas del sistema operativo no se han cambiado.**

**Explicación**

Las credenciales predeterminadas del sistema operativo no se pueden cambiar mientras se están desplegando imágenes.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere a que todas las imágenes se hayan desplegado e intente la operación de nuevo.

- **FQXHMFC0060M Las credenciales predeterminadas del sistema operativo no se han cambiado.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error mientras se actualizaban las credenciales predeterminadas del sistema operativo para la clave "{0}".

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0061M Las credenciales predeterminadas del sistema operativo no se han cambiado.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error mientras se actualizaban las credenciales predeterminadas del sistema operativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0062M No se han podido obtener las credenciales predeterminadas que se deben usar durante el despliegue del sistema operativo.**

**Explicación**

No se han podido obtener las credenciales predeterminadas que se deben usar durante el despliegue del sistema operativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0063M La imagen de sistema operativo "{0}" no se puede importar.**

**Explicación**

El directorio del repositorio de imágenes del servidor de gestión no tiene espacio suficiente para importar la imagen del SO del tamaño {0}.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Suprima las imágenes de sistema operativo que no utilice e intente importar la imagen de nuevo.

- **FQXHMFC0065M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor “{0}”.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error durante la instalación del sistema operativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0066M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado. El despliegue del sistema operativo ESXi en el volumen de almacenamiento SAN “{0}” no se admite en este servidor porque hay presente una unidad de disco local.**

**Explicación**

El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado. El despliegue del sistema operativo ESXi en el volumen de almacenamiento SAN “{0}” no se admite en este servidor porque hay presente una unidad de disco local.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Deshabilite la unidad de disco local mediante la configuración uEFI para este servidor e intente desplegar esta imagen de nuevo.

- **FQXHMFC0067M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado. La opción de almacenamiento seleccionada de “{0}” no se ha encontrado o la configuración de almacenamiento no se admite para este servidor durante la instalación del sistema operativo.**

**Explicación**

El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado. La opción de almacenamiento seleccionada de “{0}” no se ha encontrado o la configuración de almacenamiento no se admite para este servidor durante la instalación del sistema operativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para obtener más información, consulte la documentación en línea.

- **FQXHMFC0068M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado. Durante la instalación del sistema operativo se ha encontrado una clave USB no admitida para este servidor.**

**Explicación**

El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado. Durante la instalación del sistema operativo se ha encontrado una clave USB no admitida para este servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el servidor cuente con una clave USB admitida. Intente desplegar la imagen de nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0069M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor “{0}” (“{1}”).**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen para este servidor no se ha completado porque la opción de almacenamiento seleccionada de “{0}” no es válida.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Pruebe a desplegar la imagen de nuevo con una opción de almacenamiento válida. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0070M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor “{0}” (“{1}”).**

**Explicación**

La opción de almacenamiento seleccionada de “{0}” no es una opción válida para el despliegue del sistema operativo “{1}”.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Pruebe a desplegar la imagen de nuevo con una opción de almacenamiento válida. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0071M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor “{0}” (“{1}”).**

**Explicación**

La opción de almacenamiento seleccionada de “{0}” no es una opción válida para este servidor.

**Gravedad**

Crítico



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Pruebe a desplegar la imagen de nuevo con una opción de almacenamiento válida. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0072M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor “{0}” (“{1}”).**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen para este servidor no se ha completado porque el servidor de gestión no puede identificar el volumen de almacenamiento SAN “{0}” seleccionado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde el servidor de gestión, verifique que el volumen de almacenamiento SAN correcto esté seleccionado e intente desplegar la imagen de nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0073M El proceso de despliegue del sistema operativo se ha detenido para el servidor “{0}” (“{1}”).**

**Explicación**

El valor de entrada para “{0}” no es válido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Pruebe a desplegar la imagen de nuevo utilizando un valor válido. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0074I El proceso de despliegue del sistema operativo utilizará el método “{0}” para asignar una dirección IP al configurar el sistema operativo desplegado.**

**Explicación**

El proceso de despliegue del sistema operativo utilizará el método “{0}” para asignar una dirección IP al configurar el sistema operativo desplegado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0075M El proceso de despliegue del sistema operativo se ha detenido para el servidor “{0}” (“{1}”).**

**Explicación**

Este servidor está configurado para arrancar en el modo Legacy Only.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Configure el modo de arranque en “UEFI Only” o “UEFI and Legacy” utilizando los patrones de configuración del servidor de gestión o la configuración UEFI en este servidor e intente desplegar esta imagen de nuevo.

- **FQXHMFC0077M Se ha alcanzado el número máximo de imágenes de SO o archivos personalizados que se pueden importar simultáneamente.**

**Explicación**

Solo se puede importar una imagen del SO o archivo personalizado a la vez.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere hasta que la imagen del SO activo o el archivo personalizado se importen en el servidor de gestión y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMFC0078M Ya ha alcanzado el número máximo de operaciones de imagen que se pueden realizar simultáneamente.**

**Explicación**

Solo se puede realizar a la vez una operación de supresión o importación de imagen.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere a que la operación anterior haya terminado. A continuación, realice de nuevo la operación.

- **FQXHMFC0079M Una imagen del SO o el archivo personalizado con el mismo nombre de archivo ya existe en el repositorio de imágenes del SO.**

**Explicación**

El archivo existente en el repositorio de imágenes del SO no se puede sobrescribir.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elimine el archivo existente del repositorio antes de cargar la nueva imagen del SO en el archivo personalizado.

- **FQXHMFC0080M No se puede obtener la lista de todos los chasis.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se obtenía la lista de todos los chasis.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0081M No se puede montar la imagen ISO desde el servidor.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se montaba la imagen ISO.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0082M No se puede desmontar la imagen ISO desde el servidor.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se desmontaba la imagen ISO.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0083M No se puede desplegar el sistema operativo en el servidor.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se desplegaba el sistema operativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0084M La verificación de la suma de comprobación ha fallado.**

**Explicación**

El sistema no admite el algoritmo de suma de comprobación.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Póngase en contacto con el Servicio técnico.

- **FQXHMFC0085M La suma de comprobación del archivo importado no coincide con la suma de comprobación proporcionada.**

**Explicación**

Este problema puede ocurrir cuando existe un problema de conexión de red o cuando se ha proporcionado una suma de comprobación errónea.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que la suma de comprobación coincida con el archivo importado e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0086M No se ha podido establecer el nombre de host que se debe usar durante el despliegue del sistema operativo.**

**Explicación**

No se ha podido establecer el nombre de host que se debe usar durante el despliegue del sistema operativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que su nombre de host tenga menos de 16 caracteres e intente realizar la operación de nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0087M No se puede obtener la lista de todos los nodos.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se obtenía la lista de todos los nodos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0093M La autenticación ha fallado.\nAsegúrese de que el Id. de usuario y la contraseña sean correctos. A continuación, inténtelo de nuevo.**

**Explicación**

La autenticación ha fallado.\nAsegúrese de que el Id. de usuario y la contraseña sean correctos. A continuación, inténtelo de nuevo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte el registro de eventos para obtener más información sobre cómo resolver el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0094F Otro usuario tiene actualmente una sesión iniciada en el medio remoto de este servidor. Solo un usuario puede iniciar sesión en las funciones del medio remoto cada vez.**

**Explicación**

Otro usuario tiene actualmente una sesión iniciada en el medio remoto de este servidor. Solo un usuario puede iniciar sesión en las funciones del medio remoto cada vez.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte el registro de eventos para obtener más información sobre cómo resolver el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0095F La operación que se está intentando ha superado el tiempo de espera. La operación era: "{0}".**

**Explicación**

La operación que se está intentando ha superado el tiempo de espera. La operación era: "{0}".

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte el registro de eventos para obtener más información sobre cómo resolver el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0097F No hay suficientes unidades disponibles en el servidor para montar todos los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

No hay suficientes unidades disponibles en el servidor para montar todos los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0098F No se puede determinar el tipo de unidad para los medios virtuales.**

**Explicación**

No se puede determinar el tipo de unidad para los medios virtuales.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0099F No se ha podido asignar una unidad para el siguiente dispositivo: "{0}".**

**Explicación**

No se ha podido asignar una unidad para el siguiente dispositivo: "{0}".

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte el registro de eventos para obtener más información sobre cómo resolver el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0100M No se puede realizar el montaje en el servidor porque no se ha podido establecer una conexión.**

**Explicación**

No se puede realizar el montaje en el servidor porque no se ha podido establecer una conexión.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte el registro de eventos para obtener más información sobre cómo resolver el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0101F Se ha producido un error del socket. Se han cerrado todas las conexiones.**

**Explicación**

Se ha producido un error del socket. Se han cerrado todas las conexiones.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte el registro de eventos para obtener más información sobre cómo resolver el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0102F Ha ocurrido un error interno del despliegue del sistema operativo para el servidor.**

**Explicación**

El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado porque ha ocurrido un error interno.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0103M Ha ocurrido un error grave.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error grave.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte el registro de eventos para obtener más información sobre cómo resolver el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0104M No se ha podido montar la unidad remota en el servidor.**

**Explicación**

No se ha podido montar la unidad remota en el servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte el registro de eventos para obtener más información sobre cómo resolver el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0105M No se ha podido cargar la imagen en el servidor.**

**Explicación**

No se ha podido cargar la imagen en el servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte el registro de eventos para obtener más información sobre cómo resolver el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0106M No se pudo cargar la imagen en el servidor porque no hay suficiente espacio en el servidor.**

**Explicación**

No se pudo cargar la imagen en el servidor porque no hay suficiente espacio en el servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el servidor contenga espacio suficiente para la imagen. A continuación, realice de nuevo la operación.



- **FQXHMFC0107M No se pudo cargar la imagen en el servidor porque ya existe otra imagen con el mismo nombre en el servidor.**

**Explicación**

No se pudo cargar la imagen en el servidor porque ya existe otra imagen con el mismo nombre en el servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Quite la imagen existente del servidor. A continuación, realice de nuevo la operación.

- **FQXHMFC0108F No se ha podido eliminar la imagen del servidor.**

**Explicación**

No se ha podido eliminar la imagen del servidor.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0109M No se ha podido inicializar la conexión en el servidor. La excepción era: "{0}".**

**Explicación**

No se ha podido inicializar la conexión en el servidor. La excepción era: "{0}".

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte el registro de eventos para obtener más información sobre cómo resolver el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0110F No se puede montar el dispositivo "{0}" en un servidor porque está actualmente montado en un servidor diferente.**

**Explicación**

No se puede montar el dispositivo "{0}" en un servidor porque está actualmente montado en un servidor diferente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desmunte el dispositivo del otro servidor e intente de nuevo la operación.

- **FQXHMFC0111F No se puede establecer la conexión con el servidor.**

**Explicación**

No se puede establecer la conexión con el servidor.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte el registro de eventos para obtener más información sobre cómo resolver el problema. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0112M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor.**

**Explicación**

El proceso de despliegue del sistema operativo no ha terminado completamente porque no se ha podido desmontar el instalador del servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si el sistema operativo no se ha instalado, reinicie BMC e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0113M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor.**

**Explicación**

El proceso de despliegue del sistema operativo ha terminado porque no se ha podido montar el instalador en el servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie BMC e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0114F Las imágenes no se pueden gestionar ni desplegar porque el servidor de gestión no tiene configurada una dirección IP válida para la interfaz de red de despliegue de la imagen del sistema operativo.**

**Explicación**

Para gestionar o desplegar una imagen, el servidor de gestión debe ser capaz de comunicarse con los servidores mediante una dirección IP a través de la interfaz de red de despliegue de la imagen.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vaya a la página Acceso de red y asegúrese de que el servidor de gestión tenga una dirección IP que exista en la interfaz de red de despliegue de la imagen.

- **FQXHMFC0115F Las imágenes no se pueden gestionar ni desplegar porque la interfaz de red de despliegue de la imagen del sistema operativo no está configurada.**

**Explicación**

Para gestionar o desplegar una imagen, el servidor de gestión debe ser capaz de comunicarse con el servidor a través de las interfaces de gestión y de red de despliegue del sistema operativo (o ambas interfaces deben ser la misma).

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vaya a la página Acceso de red y modifique la configuración de red para permitir que el servidor de gestión pueda comunicarse con los servidores a través de ambas interfaces.

- **FQXHMFC0116M No se puede bloquear el servidor "{0}".**

**Explicación**

Cuando se despliega una imagen del SO en el servidor, el servidor de gestión debe bloquear el servidor. Sin embargo, el servidor de gestión ahora no puede bloquear el nodo porque lo están usando otros trabajos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo el despliegue de imagen del SO cuando dichos trabajos se hayan completado. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0117M No se ha podido desplegar una imagen de SO en el servidor debido a un error interno.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se intentaba desplegar la imagen del sistema operativo en el servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0118I El trabajo en ejecución se ha cancelado correctamente.**

**Explicación**

El trabajo en ejecución se ha cancelado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0119M No se puede cancelar el trabajo en ejecución.**

**Explicación**

El trabajo que se está ejecutando no se puede cancelar porque se encuentra en una fase muy avanzada del proceso (la instalación del sistema operativo ya se ha iniciado).

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere a que se complete el trabajo en ejecución. A continuación, compruebe en el registro del trabajo si se ha producido algún problema durante el trabajo.

- **FQXHMFC0120I El despliegue del SO en el servidor (“{0}”) se ha iniciado.**

**Explicación**

Las imágenes pueden tardar algunos minutos en desplegarse. Puede supervisar el progreso desde la lista de trabajos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0121M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor "{0}".**

**Explicación**

La autenticación del soporte remoto ha fallado con el procesador de servicio, código de error: "{0}".

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si el sistema operativo no se ha instalado, reinicie BMC e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0123M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor "{0}" ("1").**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen para este servidor no se completó porque el hardware se encuentra en el modo de arranque seguro.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente el despliegue de nuevo cuando el nodo no se encuentre en el modo de arranque seguro.

- **FQXHMFC0126M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor "{0}".**

**Explicación**

El proceso de despliegue de la imagen para este servidor no se ha completado porque no está gestionado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente el despliegue de nuevo cuando el nodo esté gestionado.

- **FQXHMFC0127M No se pueden obtener los nodos durante el estado de despliegue.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se obtenían los nodos durante el estado de despliegue.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0128M No se pueden obtener los datos de la configuración global.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se obtenían los datos de la configuración global.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0129M No se pueden establecer los datos de la configuración global.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se establecían los datos de la configuración global.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0130M No se pueden establecer los datos de la configuración global.**

**Explicación**

Los datos de la solicitud no son válidos mientras se establecen los datos de la configuración global.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Modifique los datos de solicitud. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0131M La configuración global no se ha aplicado.**

**Explicación**

El modo de asignación de IP para los despliegues de imagen no se puede cambiar mientras se están importando imágenes.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espera a que todas las imágenes se hayan importado e intente la operación de nuevo.

- **FQXHMFC0132M El número de despliegues de imagen en curso de Microsoft Windows (“{0}”) y los despliegues de imagen recién solicitados de Microsoft Windows (“{1}”) superan el número máximo de imágenes de Microsoft Windows que se puede desplegar simultáneamente. Puede desplegar como máximo (“{2}”) imágenes de Microsoft Windows simultáneamente.**

**Explicación**

El número de despliegues de imagen en curso de Microsoft Windows (“{0}”) y los despliegues de imagen recién solicitados de Microsoft Windows (“{1}”) superan el número máximo de imágenes de Microsoft Windows que se puede desplegar simultáneamente. Puede desplegar como máximo (“{2}”) imágenes de Microsoft Windows simultáneamente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cambie su solicitud para especificar el número de despliegues de imagen de Microsoft Windows simultáneos que encajará dentro de la cantidad máxima permitida.

- **FQXHMFC0133I El trabajo en ejecución de la importación de la imagen del SO {0} fue cancelado correctamente.**

**Explicación**

La importación del SO se ha cancelado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0134I Cargando el archivo {0} al repositorio de imágenes del SO.**

**Explicación**

Cargando el archivo {0} al repositorio de imágenes del SO.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0135I Copiando el archivo {0} al repositorio de imágenes del SO.**

**Explicación**

Copiando el archivo {0} al repositorio de imágenes del SO.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0136I El servidor de gestión está comprobando la suma de comprobación de la imagen cargada {0}.**

**Explicación**

El servidor de gestión está comprobando la suma de comprobación de la imagen cargada {0}.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0137I El archivo {0} se importó al repositorio de imágenes del SO satisfactoriamente.**

**Explicación**

El archivo {0} se importó al repositorio de imágenes del SO satisfactoriamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0138I La importación del sistema operativo {0} ha sido cancelada por el usuario {1}.**

**Explicación**

La importación de la imagen del sistema operativo se ha cancelado.

**Gravedad**



Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0139M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado. El proceso de despliegue ha detectado una unidad de disco {0} adicional conectado que contiene una partición del tipo de sistema {1}.**

**Explicación**

El proceso de despliegue ha detectado una unidad de disco {0} adicional conectado que contiene una partición del tipo de sistema {1}. Para que la instalación desatendida se complete satisfactoriamente, Microsoft Windows no permite la presencia de otras particiones de tipo Sistema.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a configurar el almacenamiento en el servidor de modo que solo la unidad de disco de destino esté visible e intente desplegar la imagen de nuevo.

- **FQXHMFC0140M La solicitud no se puede procesar.**

**Explicación**

Los datos enviados desde el cliente no son válidos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Corrija los datos y vuelva a realizar la solicitud.

- **FQXHMFC0141M El servidor de gestión ha detectado un error interno mientras intentaba importar la imagen en el repositorio de imágenes.**

**Explicación**

Los datos enviados al servidor de gestión no son válidos o la secuencia se ha cerrado sin querer desde el cliente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Corrija los datos para que concuerden con el formato de tipo de soporte (“parte múltiple/datos-formulario”) y vuelva a realizar la solicitud. Mantenga activa la conexión hasta que todos los datos se envíen al servidor de gestión.

- **FQXHMFC0142M No se puede obtener el cambio de inventario de los nodos.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado un error interno mientras intentaba obtener el cambio de inventario de los nodos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0143M La imagen de sistema operativo no se puede importar.**

**Explicación**

El directorio del repositorio de imágenes del servidor de gestión no tiene espacio suficiente para importar la imagen del SO del tamaño {0}.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Suprima las imágenes de sistema operativo que no utilice e intente importar la imagen de nuevo.

- **FQXHMFC0144M El trabajo de importación no se puede crear.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado un error interno mientras intentaba crear un trabajo de importación del SO.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0145M El archivo no se importó al repositorio de imágenes del SO satisfactoriamente.**

**Explicación**

La operación de importación puede fallar si existe un problema de red.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique la conexión de red e intente volver a importar el archivo.

- **FQXHMFC0146I El servidor de gestión está esperando la próxima solicitud de importación.**

**Explicación**

La siguiente solicitud debe realizarse en 30 segundos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0149I La importación del sistema operativo ha sido cancelada por el usuario {0}.**

**Explicación**

La importación de la imagen del sistema operativo se ha cancelado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0150M Ha ocurrido un error interno mientras se intentaban guardar los datos de la configuración global.**

**Explicación**

La clave de licencia no se ha podido leer desde FlexCat.properties.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente guardar de nuevo los datos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0151M Ha ocurrido un error interno mientras se intentaban guardar los datos de la configuración global.**

**Explicación**

Los datos de Active Directory no se han podido leer desde FlexCat.properties.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente guardar de nuevo los datos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0152M Ha ocurrido un error interno mientras se intentaban guardar los datos de la configuración global.**

**Explicación**

La clave de licencia no se ha podido escribir en FlexCat.properties.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente guardar de nuevo los datos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0153M Ha ocurrido un error interno mientras se intentaban guardar los datos de la configuración global.**

**Explicación**

Los datos de Active Directory no se han podido escribir en FlexCat.properties.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente guardar de nuevo los datos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0154M La extensión de nombre de archivo para el archivo importado no es correcta. Compruebe que el archivo importado tenga la extensión correcta para el tipo de archivo que se está importando e inténtelo de la importación de nuevo.**

**Explicación**

Solo se permiten los archivos con la extensión correcta para el tipo de archivo que se está importando.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el archivo importado tenga la extensión correcta para el tipo de archivo que se está importando e inténtelo de la importación de nuevo.

- **FQXHMFC0155M El proceso de despliegue del sistema operativo se ha detenido para el servidor “{0}” (“{1}”).**

**Explicación**

El proceso de despliegue del sistema operativo se ha detenido porque falta información obligatoria de Active Directory {0}.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Especifique toda la información de Active Directory e intente desplegar la imagen de nuevo con la información obligatoria de Active Directory.

- **FQXHMFC0156M El proceso de despliegue del sistema operativo se ha detenido para el servidor “{0}” (“{1}”).**

**Explicación**

El proceso de despliegue del sistema operativo se ha detenido porque el nombre distinguido del dominio especificado contiene una sintaxis que no es válida para Active Directory {0}.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Especifique una sintaxis válida para el dominio y la unidad organizativa de Active Directory e intente desplegar la imagen de nuevo.

- **FQXHMFC0157M El proceso de despliegue del sistema operativo no se ha completado para el servidor “{0}” (“{1}”).**

**Explicación**

El volumen de almacenamiento SAN seleccionado de “{0}” no es una opción válida para el despliegue del sistema operativo “{1}”. El sistema operativo “{2}” solo se puede desplegar en el primer volumen de almacenamiento SAN.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desde el servidor de gestión, verifique que el volumen de almacenamiento SAN correcto esté seleccionado e intente desplegar la imagen de nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0158I El estado del proceso de despliegue del sistema operativo no ha cambiado durante {0} minutos.**

**Explicación**

El despliegue continuará hasta que se alcance el valor de tiempo de espera, pero puede que el control remoto del servidor contenga información adicional sobre el progreso de la instalación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0159I El despliegue se ha actualizado con la dirección MAC "{0}".**

**Explicación**

El despliegue se ha actualizado con la dirección MAC "{0}".

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0160I El trabajo en ejecución de la importación de la imagen del SO fue cancelado correctamente.**

**Explicación**

La importación del SO se ha cancelado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0160M No se han podido recuperar las credenciales de Samba que se deben utilizar durante el despliegue del sistema operativo.**

**Explicación**

No se han podido recuperar las credenciales de Samba que se deben utilizar durante el despliegue del sistema operativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0161I Cargando el archivo al repositorio de imágenes del SO.**

**Explicación**

Cargando el archivo al repositorio de imágenes del SO.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0162I Cargando el archivo al repositorio de imágenes del SO.**

**Explicación**

Cargando el archivo al repositorio de imágenes del SO.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0163M No se reconoce el tipo de archivo importado.**

**Explicación**

El tipo de archivo de cada archivo importado debe ser uno de los valores reconocidos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el parámetro de tipo de archivo sea correcto e intente realizar de nuevo la importación.

- **FQXHMFC0164I El archivo {0} se ha importado correctamente en el servidor de gestión.**

**Explicación**

El archivo {0} se ha importado correctamente en el servidor de gestión.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0165M Ya existe una imagen con ese nombre en el repositorio de imágenes.**

**Explicación**

Ya se ha importado una imagen de disco de actualización del controlador con el mismo nombre de archivo. La imagen existente en el repositorio de imágenes no se puede sobrescribir.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Antes de cargar esta imagen en el repositorio, suprima la imagen existente del repositorio.

- **FQXHMFC0166M El proceso de despliegue del sistema operativo se ha detenido para el servidor "{0}" ("{1}").**

**Explicación**

La dirección MAC seleccionada es AUTO.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Seleccione una dirección MAC que no sea AUTO o deshabilite el modo VLAN en los valores globales.

- **FQXHMFC0167M La operación de importación de archivo remoto ha generado un error.**

**Explicación**

No se ha podido establecer una conexión con el servidor del archivo remoto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No



**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para obtener más información, consulte la documentación en línea.

- **FQXHMFC0168M La operación de importación de archivo remoto ha generado un error.**

**Explicación**

Ocurrió un problema de conectividad al transferir la imagen desde el servidor del archivo remoto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para obtener más información, consulte la documentación en línea.

- **FQXHMFC0169M La operación de importación de archivo remoto ha generado un error.**

**Explicación**

El servidor seleccionado no está disponible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice la página y seleccione otro servidor de archivo remoto.

- **FQXHMFC0170M La operación de importación de archivo remoto ha generado un error.**

**Explicación**

Ocurrió un problema de autenticación al conectarse al servidor del archivo remoto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique sus credenciales y vuelva a intentar iniciar sesión en el servidor de archivo remoto.

- **FQXHMFC0171M Una conexión segura con el servidor no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

Entre las razones de que ocurra este problema cabe citar las siguientes: No se ha podido acceder al servidor porque la dirección y el número de puerto no son correctos.El protocolo de enlace de seguridad de la capa de transporte no se ha podido realizar porque el servidor no está configurado para usar la seguridad de la capa de transporte en un puerto dado.El certificado de servidor no se ha podido verificar porque no se han importado los certificados de confianza correctos.El certificado de servidor figura en una lista de revocación de certificados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que se han importado certificados de confianza correctos y de que los certificados no se han revocado. A continuación, intente realizar de nuevo la operación especificando la dirección y el número de puerto correctos.

- **FQXHMFC0172M La operación de importación de archivo remoto ha generado un error.**

**Explicación**

No se puede encontrar el archivo específico en el servidor de archivo remoto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para obtener más información, consulte la documentación en línea.

- **FQXHMFC0173M La operación de importación de archivo remoto ha generado un error.**

**Explicación**

No se puede encontrar un algoritmo de transferencia admitido por Lenovo XClarity Administrator en el servidor de archivo remoto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el servidor de archivo remoto admita al menos un algoritmo de transferencia admitido por Lenovo XClarity Administrator para cada tipo de algoritmo requerido por SSH.

- **FQXHMFC0174M La solicitud no se ha podido completar debido a una sintaxis formada erróneamente.**

**Explicación**

La solicitud tiene una propiedad "{0}" no válida o no presente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Modifique la solicitud y vuelva a enviarla.

- **FQXHMFC0175M La operación del archivo de SO no se han podido realizar correctamente.**

**Explicación**

El archivo seleccionado ya no está disponible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a cargar la página y seleccione otro archivo de SO.

- **FQXHMFC0176M Los archivos no se pueden importar.**

**Explicación**

El repositorio del servidor de gestión no tiene espacio suficiente para importar los archivos especificados de un tamaño de {0}.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elimine las imágenes del sistema operativo y los archivos que no utilice e intente realizar la importación de nuevo.

- **FQXHMFC0177M Una conexión segura con el servidor no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

El certificado de servidor HTTPS no se ha podido verificar porque no se ha importado el certificados de confianza o este se rechazó.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Importe el certificado de confianza desde el servidor del archivo remoto en la página de Certificados de confianza y asegúrese de que el certificado no aparezca rechazado en la página de Lista de revocación de certificados.

- **FQXHMFC0178M XClarity Administrator no se puede conectar con el host especificado.**

**Explicación**

XClarity Administrator no se puede conectar con el host especificado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique la dirección IP y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMFC0179M No se ha podido establecer una conexión con el servidor del archivo remoto.**

**Explicación**

Entre las razones de que ocurra este problema cabe citar las siguientes: No se ha podido acceder al servidor porque la dirección y el número de puerto no son correctos. El protocolo de enlace de seguridad de la capa de transporte no se ha podido realizar porque el servidor no está configurado para usar la seguridad de la capa de transporte en un puerto dado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando la dirección y el número de puerto correctos.

- **FQXHMFC0180M Ocurrió un problema de autenticación al intentar conectarse al servidor del archivo remoto.**

**Explicación**

Ocurrió un problema de autenticación al intentar conectarse a la carpeta raíz en el servidor del archivo remoto. Verifique sus credenciales.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si tiene acceso a una subcarpeta específica y no está seguro de que las credenciales sean las correctas, puede intentar cargar o descargar archivos desde el servidor de archivo remoto en esa subcarpeta.

- **FQXHMFC0181M El Id. del perfil recibido no se ha encontrado en el servidor.**

**Explicación**

El Id. del perfil recibido no se ha encontrado en el servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0182M Se produjo un error al guardar el perfil personalizado en las bases de datos internas.**

**Explicación**

Se produjo un error al guardar el perfil personalizado en las bases de datos internas.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0183M El servidor de gestión ha detectado un error interno mientras intentaba guardar el perfil personalizado en el repositorio.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado un error interno mientras intentaba guardar el perfil personalizado en el repositorio.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0184M Se ha producido un error interno durante el proceso de gestión de FlexCat de perfiles personalizados.**

**Explicación**

Se ha producido un error interno durante el proceso de gestión de FlexCat de perfiles personalizados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0185M El perfil personalizado no se pudo exportar.**

**Explicación**

El perfil personalizado no se pudo exportar.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0186M No se pueden importar perfiles de imágenes de SO que se hayan generado de versiones posteriores del servidor de gestión.**

**Explicación**

Solo puede importar los perfiles de imágenes de SO que se hayan generado desde un servidor de gestión en el mismo nivel o anterior que el servidor de gestión de destino.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0187M El perfil importado requiere un sistema operativo base no disponible en este dispositivo.**

**Explicación**

El perfil importado requiere un sistema operativo base no disponible en este dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0188M El dispositivo actual no tiene espacio suficiente para importar este perfil personalizado.**

**Explicación**

El dispositivo actual no tiene espacio suficiente para importar este perfil personalizado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0191I El servidor de gestión está esperando que comience el proceso de exportación de perfiles personalizados.**

**Explicación**

Esto debería ocurrir en 30 segundos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0192M El trabajo de exportación del perfil personalizado no se puede crear.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado un error interno mientras intentaba crear un trabajo de exportación de perfil.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0193I Exportando el perfil personalizado.**

**Explicación**

Exportando el perfil personalizado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0194I El perfil personalizado se exportó correctamente.**

**Explicación**

El perfil personalizado se exportó correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0195M El nombre del perfil personalizado no se debe cambiar.**

**Explicación**

El nombre del perfil personalizado no se debe cambiar.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0196M Uno o más elementos a eliminar no se pudo eliminar del sistema.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado un error interno mientras intentaba eliminar un elemento dado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el Id. del elemento dado esté registrado en el sistema y revise los registros para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0197M El Id. de servidor de archivo remoto especificado no es válido.**

**Explicación**

Asegúrese de que el Id. exista y que esté en el formato correcto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0198M Ha ocurrido un error interno al leer la información del servidor de archivo remoto.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno al leer la información del servidor remoto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No



**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0199M La ruta especificada al servidor de archivo remoto no existe o no se puede acceder.**

**Explicación**

La ruta especificada para guardar el perfil no existe en el servidor de archivo remoto, o la ruta no posee los permisos necesarios para permitir la escritura de un archivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0200M El perfil personalizado no se puede transferir al servidor de archivo remoto.**

**Explicación**

Ocurrió un error interno al transferir el archivo tar.gz de perfil personalizado al servidor de archivo remoto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0201M No se puede generar el valor de suma de comprobación para el perfil personalizado.**

**Explicación**

No se puede generar el valor de suma de comprobación para el perfil personalizado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0202M El valor de suma de comprobación no se puede calcular para el perfil personalizado importado.**

**Explicación**

El valor de suma de comprobación no se puede calcular para el perfil personalizado importado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0203M El perfil personalizado no se pudo importar.**

**Explicación**

El perfil personalizado no se pudo importar.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0204M Una conexión segura con el servidor de archivo remoto no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

El certificado de servidor HTTPS no se ha podido verificar porque el certificado importado no posee nombres alternativos de asunto presentes.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Importe el certificado de confianza desde el servidor del archivo remoto en la página de Certificados de confianza, asegúrese de que el certificado no aparezca rechazado en la página de Lista de revocación de certificados y verifique que el certificado tenga un nombre alternativo de asunto presente.

- **FQXHMFC0205M Una conexión segura con el servidor no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

El certificado de servidor HTTPS no se ha podido verificar porque el certificado importado no posee nombres alternativos de asunto presentes con dirección IP coincidente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Importe el certificado de confianza desde el servidor del archivo remoto en la página de Certificados de confianza, asegúrese de que el certificado no aparezca rechazado en la página de Lista de revocación de certificados y verifique que el certificado tenga un nombre alternativo de asunto presente con dirección IP coincidente.

- **FQXHMFC0206M No se ha podido establecer el nombre de host que se debe usar durante el despliegue del sistema operativo.**

**Explicación**

No se ha podido establecer el nombre de host que se debe usar durante el despliegue del sistema operativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el nombre de host contenga cadenas (etiquetas) separadas por un punto (.). Cada etiqueta puede contener letras ASCII, dígitos y guiones (-); sin embargo, la etiqueta no puede comenzar ni terminar con un guion y no puede estar compuesta únicamente de dígitos. La primera etiqueta puede tener entre 2 y 15 caracteres y las etiquetas siguientes pueden tener entre 2 y 63 caracteres. La longitud máxima del nombre de host no debe superar los 255 caracteres.

- **FQXHMFC0207M Ya existe un perfil de imagen del SO personalizado con el mismo nombre.**

**Explicación**

Los nombres de perfil de imágenes de SO personalizados deben ser únicos en el servidor de gestión.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Quite la imagen existente de perfil personalizado del servidor. A continuación, realice de nuevo la operación.

- **FQXHMFC0208M El perfil que está intentando importar no posee un archivo de metadatos.**

**Explicación**

El perfil que está intentando importar no posee un archivo de metadatos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un perfil que contenga un archivo de metadatos.

- **FQXHMFC0209M El servidor no se pudo unir al Dominio de Active Directory especificado.**

**Explicación**

El intento de unión al dominio de Active Directory falló. El mensaje de error del intento de unión es: “{0}”.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que las credenciales de Active Directory y los valores de red sean los correctos e intente desplegar la imagen de nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0210M El servidor se unió correctamente al dominio de Active Directory “{0}”.**

**Explicación**

El servidor se unió correctamente al dominio de Active Directory “{0}”.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMFC0211M El servidor se unió correctamente a Active Directory usando los metadatos especificados.**

**Explicación**

El servidor se unió correctamente a Active Directory usando los metadatos especificados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMFC0212M Se ha producido un error interno al extraer el archivo .tar cargado.**

**Explicación**

Ocurrió un error inesperado al extraer el archivo .tar cargado que contiene la información del perfil personalizado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el archivo no esté dañado. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0213I Se actualizaron algunos controladores de dispositivos predefinidos y archivos de opciones de arranque. Todos los perfiles de imágenes de SO personalizados que usan estos archivos se actualizaron automáticamente para incluir los nuevos archivos.**

**Explicación**

Se actualizaron algunos controladores de dispositivos predefinidos y archivos de opciones de arranque. Todos los perfiles de imágenes de SO personalizados que usan estos archivos se actualizaron automáticamente para incluir los nuevos archivos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0214M El despliegue del sistema operativo no se ha completado. El proceso de despliegue detectó una clave del hipervisor integrada conectada al servidor.**

**Explicación**

No se admite el despliegue de imágenes de Windows en servidores con claves de hipervisor integradas.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Quite físicamente la clave de hipervisor integrada del servidor e intente desplegar la imagen nuevamente.

- **FQXHMFC0215M El nombre de perfil contiene un carácter no válido. Los nombres de perfil solo pueden contener los siguientes caracteres: caracteres en minúscula (a-z) caracteres en mayúscula (A-Z) números (0-9) guiones bajos (\_) guiones (-).**

**Explicación**

El nombre de perfil contiene un carácter no válido. Los nombres de perfil solo pueden contener los siguientes caracteres: caracteres en minúscula (a-z) caracteres en mayúscula (A-Z) números (0-9) guiones bajos (\_) guiones (-).

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Escriba un nuevo nombre de perfil que cumpla con estos criterios.

- **FQXHMFC0216M La solicitud de importación ya está en curso.**

**Explicación**

La solicitud recibida genera un conflicto con una solicitud que ya está en curso. Es posible que el navegador haya reenviado la solicitud.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

La solicitud original continuará en proceso. Ver el trabajo para supervisar el progreso. Si es necesario, actualice la página cuando haya finalizado el trabajo.

- **FQXHMFC0217M La descripción contiene un carácter no válido. La descripción solo puede contener los siguientes caracteres: caracteres en minúscula (a-z) caracteres en mayúscula (A-Z) números (0-9) guiones bajos (\_) guiones (-).**

**Explicación**

La descripción contiene un carácter no válido. La descripción solo puede contener los siguientes caracteres: caracteres en minúscula (a-z) caracteres en mayúscula (A-Z) números (0-9) guiones bajos (\_) guiones (-).

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Escriba una nueva descripción que cumpla con estos criterios.

- **FQXHMFC0218M Se produjo un error en la comprobación de validación del despliegue para un servidor.**

**Explicación**

La solicitud de despliegue no se ha podido iniciar. Un servidor no está preparado para el despliegue o los valores actuales no se admiten en un SO específico.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice la página Desplegar imágenes del SO y compruebe el estado del servidor y la configuración del despliegue. Vuelva a intentar el despliegue si el servidor está listo. Para obtener más información, consulte la documentación en línea.

- **FQXHMFC0219M Debe importar la imagen {0} base antes de importar esta imagen KISO.**

**Explicación**

Las imágenes kISO requieren la imagen del SO base correspondiente para poder funcionar.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Importe la imagen base y luego vuelva a intentar importar la kISO nuevamente.

- **FQXHMFC0220M Para desplegar SLES 11 SP4 o 12 SP2 a un servidor ThinkSystem, debe usar un perfil kISO.**

**Explicación**

Los servidores ThinkSystem requieren usar un perfil kISO para admitir el despliegue de SLES 11 SP4 y 12 SP2.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de importar la imagen kISO correspondiente y seleccione un perfil kISO para desplegar.

- **FQXHMFC0221M Antes de importar el kISO, primero debe eliminar el sistema operativo base SLES y luego importe el sistema operativo base nuevamente.**

**Explicación**

Antes de importar el kISO, primero debe eliminar el sistema operativo base SLES y luego importe el sistema operativo base nuevamente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elimine el sistema operativo SLES base y luego vuelva a importar el sistema operativo base.

- **FQXHMFC0222I Los scripts posteriores a la instalación personalizados se han iniciado en el servidor "{0}".**

**Explicación**

Los scripts posteriores a la instalación personalizados se han iniciado en el servidor "{0}".

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0223I El script posterior a la instalación personalizado “{0}” se ha iniciado en el servidor “{1}”.**

**Explicación**

El script posterior a la instalación personalizado “{0}” se ha iniciado en el servidor “{1}”.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0224I El script posterior a la instalación personalizado “{0}” se ha completado en el servidor “{1}”.**

**Explicación**

El script posterior a la instalación personalizado “{0}” se ha completado en el servidor “{1}”.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0225I Los scripts posteriores a la instalación personalizados se han completado en el servidor “{0}”.**

**Explicación**

Los scripts posteriores a la instalación personalizados se han completado en el servidor “{0}”.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0226M Se han encontrado errores durante la validación de los valores de configuración personalizada.**

**Explicación**

Los valores de configuración personalizada no han cumplido con el esquema definido.

**Gravedad**

Crítico



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

En el informe de errores se devuelve una explicación y la ubicación para cada error. Corrija los errores y vuelva a enviar la solicitud.

- **FQXHMFC0227M No se puede actualizar el Id. de recurso especificado.**

**Explicación**

No se puede actualizar el Id. de recurso especificado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Modifique los datos de solicitud. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0228I El perfil personalizado se completó correctamente.**

**Explicación**

El perfil personalizado se completó correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0229G El perfil personalizado ha detectado una advertencia durante la instalación posterior. El mensaje de advertencia es: "{0}".**

**Explicación**

El mensaje de advertencia es: "{0}".

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0230M El perfil personalizado ha detectado un error durante la instalación posterior. El mensaje de error es: "{0}".**

**Explicación**

El mensaje de error es: "{0}".

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0231I El entorno de instalación se ha creado correctamente.**

**Explicación**

El entorno de instalación se ha creado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0232I Preparando el entorno de instalación para el sistema operativo.**

**Explicación**

Preparando el entorno de instalación para el sistema operativo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0233I Instalando el sistema operativo en el servidor "{0}".**

**Explicación**

Instalando el sistema operativo en el servidor "{0}".

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0234I Iniciando los pasos posteriores a la instalación en el servidor "{0}".**

**Explicación**

Iniciando los pasos posteriores a la instalación en el servidor "{0}".

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0235I Reiniciando el servidor "{0}".**

**Explicación**

Reiniciando el servidor "{0}".

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0236I El reinicio inicial para el sistema operativo desplegado se ha completado correctamente.**

**Explicación**

El reinicio inicial para el sistema operativo desplegado se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0237I Descargando las cargas útiles de software en el servidor "{0}" a "{1}".**

**Explicación**

Descargando las cargas útiles de software en el servidor "{0}" a "{1}".

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0237M** El archivo de paquete no es compatible con la versión actual de Lenovo XClarity Administrator. Descargue el archivo de paquete más reciente del sitio web del soporte técnico de Lenovo.

**Explicación**

El archivo de paquete no es compatible con la versión actual de Lenovo XClarity Administrator.  
Descargue el archivo de paquete más reciente del sitio web del soporte técnico de Lenovo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMFC0238I** Descargando la carga útil de software "{0}".

**Explicación**

Descargando la carga útil de software "{0}".

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0239I** Finalizó la descarga de la carga útil de software "{0}".

**Explicación**

Finalizó la descarga de la carga útil de software "{0}".

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0240G** Se ha producido un error durante la descarga de la carga útil de software "{0}": "{1}".

**Explicación**

"{3}".

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0241I Finalizó la descarga de las carga útiles de software en el servidor “{0}” para “{1}”.**

**Explicación**

Finalizó la descarga de las carga útiles de software en el servidor “{0}” para “{1}”.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0245M Se produjo un error en la comprobación de validación del despliegue para un servidor. Las siguientes direcciones IP que se han especificado para el despliegue del sistema operativo ya están en uso: “{0}”.**

**Explicación**

La solicitud de despliegue no se ha podido iniciar. Un servidor no estaba preparado para el despliegue.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice la página Desplegar imágenes del SO y compruebe el estado de despliegue. Vuelva a intentar el despliegue si el servidor está listo.

- **FQXHMFC0246I El despliegue del sistema operativo se ha detenido con errores.**

**Explicación**

El despliegue del sistema operativo se ha detenido con errores.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0247I La validación previa al despliegue se ha completado correctamente para el servidor “{0}” con UUID: “{1}”.**

**Explicación**

La validación previa al despliegue se ha completado correctamente para el servidor “{0}” con UUID: “{1}”.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0248I Los valores de la red desplegada son modo IP: “{0}”, dirección IP: “{1}”, máscara de subred: “{2}”, dirección de puerta de enlace: “{3}”, DNS1: “{4}”, DNS2: “{5}”, MTU: “{6}”.**

**Explicación**

Los valores de la red desplegada son modo IP: “{0}”, dirección IP: “{1}”, máscara de subred: “{2}”, dirección de puerta de enlace: “{3}”, DNS1: “{4}”, DNS2: “{5}”, MTU: “{6}”.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0249G Se ha producido un error mientras se ejecutaba el script posterior a la instalación “{0}” en el servidor “{1}”: “{2}”.**

**Explicación**

“{2}”.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0250I Los valores del nodo desplegado son nombre de Host: “{0}”, dirección MAC: “{1}”, Id. de VLAN: “{2}”, Almacenamiento: “{3}”.**

**Explicación**

Los valores del nodo desplegado son nombre de Host: “{0}”, dirección MAC: “{1}”, Id. de VLAN: “{2}”, Almacenamiento: “{3}”.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0251M El servidor de gestión no puede validar el archivo de paquete. Asegúrese de haber seleccionado un archivo de paquete de Lenovo y de que es el archivo de firma asociados y vuelva a intentarlo.**

**Explicación**

El servidor de gestión no puede validar el archivo de paquete.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de haber seleccionado un archivo de paquete de Lenovo y de que es el archivo de firma asociados y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMFC0252F El servidor de gestión está esperando los servicios centrales requeridos para comenzar.**

**Explicación**

El servidor de gestión está esperando los servicios centrales requeridos para comenzar.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere unos minutos e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0253M Se especificó una Id. de VLAN, pero el etiquetado VLAN está deshabilitado. Para desplegar con una Id. de VLAN, el etiquetado VLAN debe estar habilitado en Valores globales.**

**Explicación**

Se especificó una Id. de VLAN, pero el etiquetado VLAN está deshabilitado. Para desplegar con una Id. de VLAN, el etiquetado VLAN debe estar habilitado en Valores globales.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Habilite el etiquetado de VLAN en Valores globales y vuelva a intentar el despliegue.

- **FQXHMFC0254M No se pudo eliminar el archivo.**

**Explicación**

Hay un despliegue en curso No puede eliminar los archivos que estén asociados con el perfil que se está desplegando.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere a que todas las imágenes se hayan desplegado e intente la operación de nuevo o cancele el trabajo primero.

- **FQXHMFC0255M Debe importar la imagen instaladora del SO antes de importar esta imagen de paquete.**

**Explicación**

Las imágenes de paquete requieren la imagen de instalador del SO correspondiente para poder funcionar.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Importe la imagen de instalador del SO y luego vuelva a intentar importar la imagen del paquete.

- **FQXHMFC0256I Instalación de controladores de dispositivo personalizados en el servidor "{0}".**

**Explicación**

Instalación de controladores de dispositivo personalizados en el servidor "{0}".

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0257I Instalación de controlador de dispositivo personalizado "{0}" en el servidor "{1}".**

**Explicación**

Instalación de controlador de dispositivo personalizado "{0}" en el servidor "{1}".

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.



- **FQXHMFC0258I Se instaló exitosamente el controlador de dispositivo personalizado “{0}” en el servidor “{1}”.**

**Explicación**

Se instaló exitosamente el controlador de dispositivo personalizado “{0}” en el servidor “{1}”.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0259G Se produjo un error al instalar el controlador de dispositivo personalizado “{0}” en el servidor “{1}”: “{2}”.**

**Explicación**

Se produjo un error al instalar el controlador de dispositivo personalizado “{0}” en el servidor “{1}”: “{2}”.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0260I Se completó la instalación de controladores de dispositivo personalizados en el servidor “{0}”.**

**Explicación**

Se completó la instalación de controladores de dispositivo personalizados en el servidor “{0}”.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0261M El nombre de archivo contiene un carácter no válido. Los nombres de archivos solo pueden contener los siguientes caracteres: caracteres en minúscula (a-z), caracteres en mayúscula (A-Z), números (0-9), guiones bajos (\_) y guiones (-).**

**Explicación**

El nombre de archivo contiene un carácter no válido. Los nombres de archivos solo pueden contener los siguientes caracteres: caracteres en minúscula (a-z), caracteres en mayúscula (A-Z), números (0-9), guiones bajos (\_) y guiones (-).

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Seleccione un nuevo archivo con un nombre de perfil que cumpla con estos criterios.

- **FQXHMFC0262I Los archivos de arranque y los archivos del controlador que están asociados con {0} se sobrescribirán por un archivo de paquete que fue importado por el usuario {1}.**

**Explicación**

El servidor de gestión puede contener los archivos de arranque y los archivos del archivo de paquete de un solo controlador a la vez por versión del sistema operativo. Si se importó un archivo de paquete para la misma versión del sistema operativo, los archivos de arranque existentes y los archivos del controlador para esta versión se sobrescribirán con los archivos de arranque y los archivos del controlador desde el archivo de paquete recién importados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0262M No se pudo encontrar la configuración de host para el servidor con el UUID especificado.**

**Explicación**

No se pudo encontrar la configuración de host para el servidor con el UUID especificado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Confirme que el UUID especificado sea correcto e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0263M El servidor de gestión ha detectado un error interno mientras intentaba recuperar los valores del host.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado un error interno mientras intentaba recuperar los valores del host.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0264M El servidor de gestión ha detectado un error interno mientras intentaba guardar los valores del host.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado un error interno mientras intentaba guardar los valores del host.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0265M El servidor de gestión detectó un error interno mientras intentaba eliminar la configuración de host para el servidor con el UUID especificado.**

**Explicación**

El servidor de gestión detectó un error interno mientras intentaba eliminar la configuración de host para el servidor con el UUID especificado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0266M Su rol no se concedió con privilegios suficientes para ver esta información. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.**

**Explicación**

Su rol no se concedió con privilegios suficientes para ver esta información. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión con otro usuario que tenga los privilegios correctos e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0267M Su rol no se concedió con privilegios suficientes para ver información de implementación. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.**

**Explicación**

Su rol no se concedió con privilegios suficientes para ver información de implementación. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión con otro usuario que tenga los privilegios correctos e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0268M Su rol no se concedió con privilegios suficientes para editar información de implementación. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.**

**Explicación**

Su rol no se concedió con privilegios suficientes para editar información de implementación. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión con otro usuario que tenga los privilegios correctos e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0269M Su rol no se concedió con privilegios suficientes para ver información global. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.**

**Explicación**

Su rol no se concedió con privilegios suficientes para ver información global. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión con otro usuario que tenga los privilegios correctos e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0270M Su rol no se concedió con privilegios suficientes para editar información global. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.**

**Explicación**

Su rol no se concedió con privilegios suficientes para editar información global. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión con otro usuario que tenga los privilegios correctos e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0271M Su rol no se concedió con privilegios suficientes para ver información de repositorio de imágenes. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.**

**Explicación**

Su rol no se concedió con privilegios suficientes para ver información de repositorio de imágenes. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión con otro usuario que tenga los privilegios correctos e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0272M Su rol no se concedió con privilegios suficientes para editar información de archivo de SO. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.**

**Explicación**

Su rol no se concedió con privilegios suficientes para editar información de archivo de SO. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión con otro usuario que tenga los privilegios correctos e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0273M Su rol no se concedió con privilegios suficientes para eliminar información de archivo de SO. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.**

**Explicación**

Su rol no se concedió con privilegios suficientes para eliminar información de archivo de SO. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión con otro usuario que tenga los privilegios correctos e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0274M Su rol no se concedió con privilegios suficientes para ver información de servidor de archivos remoto. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.**

**Explicación**

Su rol no se concedió con privilegios suficientes para ver información de servidor de archivos remoto. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión con otro usuario que tenga los privilegios correctos e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0275M Su rol no se concedió con privilegios suficientes para editar información de servidor de archivos remoto. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.**

**Explicación**

Su rol no se concedió con privilegios suficientes para editar información de servidor de archivos remoto. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión con otro usuario que tenga los privilegios correctos e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0276M Su rol no se concedió con privilegios suficientes para eliminar información de servidor de archivos remoto. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.**

**Explicación**

Su rol no se concedió con privilegios suficientes para eliminar información de servidor de archivos remoto. Póngase en contacto con su administrador. Para obtener información acerca de los privilegios de despliegue del SO, consulte “Privilegios de despliegue del SO” en la documentación en línea de XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión con otro usuario que tenga los privilegios correctos e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0277M El servidor de gestión ha detectado un error interno mientras intentaba recuperar la información de SO.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado un error interno mientras intentaba recuperar la información de SO.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0278M No se pudo encontrar la información de SO del servidor con el UUID especificado.**

**Explicación**

No se pudo encontrar la información de SO del servidor con el UUID especificado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Confirme que el UUID especificado sea correcto e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC0279M Las imágenes del sistema operativo no se pueden desplegar.**

**Explicación**

Al realizar un despliegue del SO, los nombres de host deben ser únicos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique los nombres de host de cada dispositivo e intente realizar la operación de despliegue de nuevo.

- **FQXHMFC0280I Extrayendo las cargas útiles de software en el servidor "{0}" a "{1}".**

**Explicación**

Extrayendo las cargas útiles de software en el servidor "{0}" a "{1}".

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0281I Extrayendo la carga útil de software "{0}".**

**Explicación**

Extrayendo la carga útil de software "{0}".

**Gravedad**



Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0282I Finalizó la extracción de la carga útil de software “{0}”.**

**Explicación**

Finalizó la extracción de la carga útil de software “{0}”.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0283J Se ha producido un error durante la extracción de la carga útil de software “{0}”:**  
**“{1}”.**

**Explicación**

“{3}”.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los mensajes de registro para obtener más detalles.

- **FQXHMFC0284I Finalizó la extracción de las cargas útiles de software en el servidor “{0}” para**  
**“{1}”.**

**Explicación**

Finalizó la extracción de las cargas útiles de software en el servidor “{0}” para “{1}”.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0285M Los archivos seleccionados de instalación desatendida y valores de configuración asociados de tipo de personalización requieren la selección de al menos un archivo**

**de instalación desatendida con un archivo de valores de configuración asociado. Importe un archivo de instalación desatendida con un archivo de valores de configuración asociado y especifique los archivos que se usarán con el perfil personalizado.**

**Explicación**

Los archivos seleccionados de instalación desatendida y valores de configuración asociados de tipo de personalización requieren la selección de al menos un archivo de instalación desatendida con un archivo de valores de configuración asociado. Importe un archivo de instalación desatendida con un archivo de valores de configuración asociado y especifique los archivos que se usarán con el perfil personalizado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para obtener más información, consulte la documentación en línea.

- **FQXHMFC0286M Los archivos seleccionados de instalación desatendida solo de tipo de personalización requieren la selección de al menos un archivo de instalación desatendida. Importe un archivo de instalación desatendida y especifique el archivo que se usará con el perfil personalizado.**

**Explicación**

Los archivos seleccionados de instalación desatendida solo de tipo de personalización requieren la selección de al menos un archivo de instalación desatendida. Importe un archivo de instalación desatendida y especifique el archivo que se usará con el perfil personalizado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para obtener más información, consulte la documentación en línea.

- **FQXHMFC0287M Los archivos seleccionados de instalación desatendida y valores de configuración no asociados de tipo de personalización requieren la selección de un archivo de instalación desatendida y un archivo de valores de configuración. Importe un archivo de instalación desatendida y un archivo de valores de configuración y especifique los archivos que se usarán con el perfil personalizado.**

**Explicación**

Los archivos seleccionados de instalación desatendida y valores de configuración no asociados de tipo de personalización requieren la selección de un archivo de instalación desatendida y un archivo de valores de configuración. Importe un archivo de instalación desatendida y un archivo de valores de configuración y especifique los archivos que se usarán con el perfil personalizado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para obtener más información, consulte la documentación en línea.

- **FQXHMFC0288M Los archivos seleccionados de instalación desatendida y valores de configuración no asociados de tipo de personalización requieren la selección de al menos un archivo de instalación desatendida. Importe un archivo de instalación desatendida y especifique el archivo que se usará con el perfil personalizado.**

**Explicación**

Los archivos seleccionados de instalación desatendida y valores de configuración no asociados de tipo de personalización requieren la selección de al menos un archivo de instalación desatendida. Importe un archivo de instalación desatendida y especifique el archivo que se usará con el perfil personalizado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para obtener más información, consulte la documentación en línea.

- **FQXHMFC0289M Los archivos seleccionados de instalación desatendida y valores de configuración no asociados de tipo de personalización requieren la selección de al menos un archivo de valores de configuración. Importe un archivo de valores de configuración y especifique el archivo que se usará con el perfil personalizado.**

**Explicación**

Los archivos seleccionados de instalación desatendida y valores de configuración no asociados de tipo de personalización requieren la selección de al menos un archivo de valores de configuración. Importe un archivo de valores de configuración y especifique el archivo que se usará con el perfil personalizado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para obtener más información, consulte la documentación en línea.

- **FQXHMFC0290M Los archivos seleccionados de valores de configuración solo de tipo de personalización requieren la selección de al menos un archivo de valores de configuración. Importe un archivo de valores de configuración y especifique el archivo que se usará con el perfil personalizado.**

**Explicación**

Los archivos seleccionados de valores de configuración solo de tipo de personalización requieren la selección de al menos un archivo de valores de configuración. Importe un archivo de valores de configuración y especifique el archivo que se usará con el perfil personalizado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para obtener más información, consulte la documentación en línea.

- **FQXHMFC0291M Las personalizaciones especificadas no son válidas para este sistema operativo.**

**Explicación**

Las personalizaciones especificadas no son válidas para este sistema operativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente de nuevo la operación, especificando solo las personalizaciones válidas para esta imagen.

- **FQXHMFC0292I Perfil personalizado informado: "{0}"**.

**Explicación**

El perfil personalizado en ejecución en el servidor de destino ha informado de un mensaje: "{0}"

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0293M Hay un despliegue en curso No puede cambiar la configuración del host mientras el despliegue está en progreso.**

**Explicación**

Hay un despliegue en curso No puede cambiar la configuración del host mientras el despliegue está en progreso.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere a que el despliegue de la imagen que se está ejecutando se complete o cancele primero el trabajo.

- **FQXHMFC0294M Hay un despliegue en curso No puede eliminar la configuración del host mientras el despliegue está en progreso.**

**Explicación**

Hay un despliegue en curso No puede eliminar la configuración del host mientras el despliegue está en progreso.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere a que el despliegue que se está ejecutando se complete o cancele primero el trabajo.

- **FQXHMFC0295I No se han recuperado datos debido a una restricción de licencia.**

**Explicación**

No se han recuperado datos debido a una restricción de licencia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC0296M Para desplegar imágenes de SO, se debe instalar una licencia de Lenovo XClarity Pro para cada dispositivo gestionado que admita la función avanzada de Lenovo XClarity Administrator. sin embargo, el número de licencias activas no es compatible con el número de dispositivos gestionados.**

**Explicación**

Para desplegar imágenes de SO, se debe instalar una licencia de Lenovo XClarity Pro para cada dispositivo gestionado que admita la función avanzada de Lenovo XClarity Administrator. sin embargo, el número de licencias activas no es compatible con el número de dispositivos gestionados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para comprar licencias, póngase en contacto con su representante de Lenovo o un business partner autorizado.

- **FQXHMFC0297M El etiquetado VLAN no es compatible con los despliegues del sistema operativo Linux.**

**Explicación**

El etiquetado VLAN no es compatible con los despliegues del sistema operativo Linux.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMFC049M No se ha podido establecer una contraseña interna.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado un error interno.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC050M No se puede obtener la configuración del servidor de gestión.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado un error interno.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC147F El servicio de despliegue de imagen se está inicializando.**

**Explicación**

El servicio de despliegue de imagen se está inicializando.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere unos minutos e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMFC148M La imagen de sistema operativo no se puede importar.**

**Explicación**

El directorio del repositorio de imágenes del servidor de gestión no tiene espacio suficiente para importar la imagen de sistema operativo especificada.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Suprima las imágenes de sistema operativo que no utilice e intente importar la imagen de nuevo.

- **FQXHMFC8600G Los sistemas operativos en los servidores seleccionados se sobrescribirán.**

**Explicación**

Cuando despliegue las imágenes, cualquier sistema operativo en los servidores seleccionados se sobrescribirá. Antes de continuar, verifique que ha seleccionado los servidores correctos. Se necesitan valores adicionales para admitir un despliegue del sistema operativo en el adaptador multimedia SD.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8601M El número de servidores seleccionados supera el número de operaciones de despliegue que puede tener lugar simultáneamente.**

**Explicación**

Un número limitado de operaciones de despliegue del sistema operativo puede tener lugar simultáneamente. Ha seleccionado {0} servidores. Seleccione {1} o menos servidores e intente el despliegue de nuevo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8602I El trabajo de despliegue de imagen se ha iniciado.**

**Explicación**

El trabajo de despliegue de imagen se ejecutará en segundo plano. Puede supervisar el estado en la tabla siguiente o seleccionar el enlace de más abajo para volver al servidor de gestión.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8603M Los sistemas operativos no se pueden desplegar en algunos de los servidores seleccionados.**

**Explicación**

Para poder desplegar un sistema operativo en un servidor, este debe encontrarse en el estado Preparado. Los siguientes servidores no se encuentran en el estado Preparado y no recibirán la imagen desplegada: {0}. Asegúrese de que la dirección IP esté configurada y de que el servidor de gestión pueda acceder al servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8604F Los valores globales no se pueden modificar mientras un despliegue esté en curso.**

**Explicación**

Mientras un despliegue está en curso los valores globales no se pueden modificar. Intente la operación de nuevo cuando todos los despliegues se hayan completado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8605I El siguiente trabajo se ha creado y se ha iniciado correctamente: {0}**

**Explicación**

Haga clic en el enlace Mostrar propiedades para supervisar el progreso del trabajo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8606I Despliegue en curso**



**Explicación**

Cuando el despliegue se haya completado, vuelva a la configuración inicial y busque actualizaciones. El tiempo necesario para completar el despliegue depende del número de nodos, el tamaño de la imagen desplegada y las condiciones de la red. Puede supervisar el progreso de su trabajo en el resumen Trabajos de la parte superior del panel.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8607F Todavía se está recopilando información sobre el servidor de gestión y su chasis gestionado (si corresponde).**

**Explicación**

Puede que la información visualizada en este panel no esté completa. Espere dos minutos y vuelva a actualizar el panel. Si se sigue mostrando este mensaje, póngase en contacto con el Servicio técnico.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8608I Se deben establecer las credenciales del sistema operativo.**

**Explicación**

Antes de desplegar el sistema operativo, se deben establecer las credenciales del sistema operativo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8610F Se han quitado de la lista las imágenes incompatibles**

**Explicación**

Algunas de las imágenes de sistema operativo importadas se han quitado de la lista de imágenes porque los sistemas operativos no son compatibles con los valores del modo de seguridad TLS actuales. Para desplegar estos sistemas operativos, cambie "Versión mínima de TLS del servidor de despliegue del SO LXCA y de actualizaciones de controlador de SO" a "TLS v1.0" en Administración > Seguridad > Criptografía y reinicie el servidor de gestión.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8612F Debe introducir las credenciales de Active Directory que se usarán para unirse al dominio especificado**

**Explicación****Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8615F El número de servidores seleccionados supera el número de operaciones de despliegue de Microsoft Windows que pueden tener lugar simultáneamente.**

**Explicación**

Un número limitado de operaciones de despliegue de Microsoft Windows puede tener lugar simultáneamente. Ha seleccionado {0} servidores. Seleccione {1} o menos servidores e intente el despliegue de nuevo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8617F El etiquetado VLAN no es compatible.**

**Explicación**

El etiquetado VLAN no es compatible con los despliegues del sistema operativo Linux.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8619F El archivo seleccionado no se pudo importar en IE.**

**Explicación**

Es posible que el archivo seleccionado no se pueda importar porque pesa más de 4 GB y excede los límites de carga en IE. Intente cargar el archivo con otro navegador web (por ejemplo, Chrome o Firefox) o copie el archivo a un servidor de archivo remoto e importe el archivo mediante la opción "Importar remoto".

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8620F El archivo de configuración seleccionado no es válido, por lo tanto, no se puede generar el árbol de configuración y las fichas Común y Específico están deshabilitadas.**

**Explicación**

Corrija el archivo de configuración usando el Editor de archivos en Gestionar imágenes de SO.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8635F Algunas imágenes de SO no se enumeran debido a que falta un archivo WinPE**

**Explicación**

Algunos perfiles de imágenes de SO no están en la lista de imágenes del SO disponibles debido a no están asociados con un archivo de arranque de WinPE. Para desplegar estos sistemas operativos, importe un archivo de paquete para la imagen del SO o asocie el perfil de imagen del SO con un archivo de arranque personalizado de WinPE

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8636F El despliegue de SO está en curso**

**Explicación**

Hay un despliegue en curso No puede editar ni eliminar los archivos que estén asociados con el perfil que se está desplegando.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8875I El usuario {0} ha iniciado el despliegue del sistema operativo de {1} en el nodo {2}.**

**Explicación**

Se ha iniciado un despliegue del sistema operativo de un servidor.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8876M El sistema operativo {0} no ha podido ser desplegado en el nodo {1} por del usuario {2}.**

**Explicación**

El sistema operativo no se ha podido desplegar en un nodo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte el registro de trabajo correspondiente para determinar la causa del problema y solucionarlo.

- **FQXHMFC8877I El sistema operativo {0} ha sido desplegado en el nodo {1} por el usuario {2}.**

**Explicación**

El sistema operativo se ha desplegado en un nodo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8878I El usuario {0} ha modificado las credenciales predeterminadas del despliegue del sistema operativo.**

**Explicación**

Las credenciales predeterminadas del despliegue del sistema operativo se han modificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8879I El usuario {0} ha modificado el modo de red del despliegue del sistema operativo.**

**Explicación**

El modo de red del despliegue del sistema operativo se ha modificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8880I El sistema operativo {0} ha sido importado por el usuario {1}.**

**Explicación**

Una imagen de sistema operativo se ha importado satisfactoriamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8881I El sistema operativo {0} ha sido suprimido por el usuario {1}.**

**Explicación**

Un perfil de sistema operativo se ha suprimido.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8882I El despliegue del sistema operativo {0} en el nodo {1} ha sido cancelado por el usuario {2}.**

**Explicación**

El despliegue de un sistema operativo en un nodo se ha cancelado.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMFC8883M El despliegue del sistema operativo {0} en el nodo {1} no puede ser cancelado por el usuario {2}.**

**Explicación**  
El despliegue de un sistema operativo en el nodo no se puede cancelar.

**Gravedad**  
Crítico

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Consulte el registro de trabajo correspondiente para determinar la causa del problema y solucionarlo.

- **FQXHMJM0001I Se ha creado el trabajo [arg1] con el id [arg2].**

**Explicación**  
Se ha creado un nuevo trabajo.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre del trabajo

*[arg2]* UID del trabajo

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
N/D

- **FQXHMJM0002I Se ha actualizado el trabajo [arg1].**

**Explicación**  
Se ha actualizado un trabajo.

**Argumentos**

*[arg1]* UID del trabajo

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

N/D

- **FQXHMJM0003I Se ha eliminado el trabajo [arg1] con el id [arg2].**

**Explicación**

Se ha eliminado un trabajo.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre del trabajo

*[arg2]* UID del trabajo

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

N/D

- **FQXHMJM0004I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] creó el programa de trabajo [arg3].**

**Explicación**

Se ha eliminado un trabajo.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario del usuario que creó la programación de trabajo.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

*[arg3]* El nombre de la programación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMJM0005J El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha intentado crear el programa de trabajo [arg3], pero la operación no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El usuario ha intentado crear un programa de trabajo, pero la operación no se ha realizado correctamente.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario del usuario que creó la programación de trabajo.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] El nombre de la programación.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que la configuración establecida para el programa de trabajo sea correcta. El nombre del programa debe ser exclusivo.

- **FQXHMJM0006I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] actualizó el programa de trabajo [arg3].**

**Explicación**

El usuario ha cambiado la configuración de un programa de trabajo.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario del usuario que creó la programación de trabajo.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] El nombre de la programación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMJM0007J El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha intentado actualizar el programa de trabajo [arg3], pero la operación no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El usuario ha intentado actualizar un programa de trabajo, pero la operación no se ha realizado correctamente.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario del usuario que creó la programación de trabajo.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] El nombre de la programación.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**



No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que la configuración establecida para el programa de trabajo sea correcta. El nombre del programa debe ser exclusivo.

- **FQXHMJM0008I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] estableció el estado en [arg3] para el programa de trabajo [arg4].**

**Explicación**

El usuario ha cambiado el estado de un programa de trabajo.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario del usuario que cambió el estado de la programación de trabajo.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

*[arg3]* El estado de la programación.

*[arg4]* El nombre de la programación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMJM0009J El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha intentado cambiar el programa de trabajo [arg3] a [arg4], pero la operación no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El usuario ha intentado actualizar el estado del programa de trabajo, pero la operación no se ha realizado correctamente.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario del usuario que intentó cambiar el estado de la programación de trabajo.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

*[arg3]* El nombre de la programación.

*[arg4]* El estado de la programación.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que la configuración establecida para el programa de trabajo sea correcta.

- **FQXHMJM0010I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] llamó el procedimiento Ejecutar ahora para el programa de trabajo [arg3].**

**Explicación**

El usuario llamó el procedimiento Ejecutar ahora para un programa de trabajo.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario del usuario que llamó el procedimiento de Ejecutar ahora.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

*[arg3]* El nombre de la programación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMJM0011J El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] llamó al procedimiento Ejecutar ahora para el programa de trabajo [arg3], pero la operación no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El usuario ha intentado iniciar el procedimiento Ejecutar ahora para un programa de trabajo, pero la operación no se ha realizado correctamente.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario del usuario que llamó el procedimiento de Ejecutar ahora para la programación de trabajo.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

*[arg3]* El nombre de la programación.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que la configuración establecida para el programa de trabajo sea correcta.

- **FQXHMJM0012I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] clonó el programa de trabajo [arg3].**

**Explicación**

El usuario ha clonado la configuración de un programa de trabajo.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario del usuario que ejecutó el procedimiento de Clonar.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] El nombre de la programación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMJM0013J El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha intentado clonar el programa de trabajo [arg3], pero la operación no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El usuario ha intentado clonar la configuración de un programa de trabajo, pero la operación no se ha realizado correctamente.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario del usuario que intentó cambiar el estado de la programación de trabajo.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] El nombre de la programación.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que la configuración establecida para el programa de trabajo sea correcta.

- **FQXHMJM0014I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha quitado las siguientes configuraciones del programa de trabajo: [arg3].**

**Explicación**

Se ha quitado la configuración del programa de trabajo.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario del usuario que quitó las programaciones de trabajo.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] El nombre de la programación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMJM0015J El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha intentado quitar configuraciones del programa de trabajo, pero la operación no se ha realizado correctamente. Programas quitados: [arg3]. No se encontraron los Id.: [arg4]**

**Explicación**

El usuario ha intentado quitar las configuraciones de un programa de trabajo, pero la operación no se ha realizado correctamente.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario del usuario que intentó quitar las programaciones de trabajo.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

*[arg3]* El nombre de la programación.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Trate de actualizar la página del programa de trabajo y repita la operación.

- **FQXHMJM0016I El servidor de gestión inició correctamente los trabajos [arg1] para el programador de trabajo [arg2].**

**Explicación**

El servidor de gestión inició correctamente los trabajos para un programador de trabajo.

**Argumentos**

*[arg1]* El nombre de la programación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMJM0017J El servidor de gestión ha intentado iniciar el trabajo para el programa de trabajo [arg1], pero la operación no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha intentado iniciar un trabajo para un trabajo programado, pero la operación no se ha realizado correctamente.

**Argumentos**

*[arg1]* El nombre de la programación.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el programa de trabajo esté correctamente configurado.

- **FQXHMJM0018I El usuario *[arg1]* en la dirección IP *[arg2]* pospuso correctamente el trabajo *[arg3]*.**

**Explicación**

Se ha pospuesto un trabajo.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario del usuario que pospuso la programación de trabajo.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

*[arg3]* El nombre del trabajo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMJM0019J El usuario *[arg1]* en la dirección IP *[arg2]* ha intentado posponer el programa de trabajo *[arg3]*, pero la operación no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El usuario ha intentado posponer un trabajo, pero la operación no se ha realizado correctamente.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre de usuario del usuario que pospuso la programación de trabajo.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

*[arg3]* El nombre de la programación.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Trate de actualizar la página y repita la operación.

- **FQXHMJM0026I El usuario [arg1] eliminó correctamente el siguiente trabajo: [arg2].**

**Explicación**

Se ha eliminado un trabajo.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario del usuario que eliminó el trabajo.

[arg2] Id. de trabajo del trabajo eliminado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMJM0027I El usuario [arg1] eliminó correctamente los siguientes trabajos: [arg2].**

**Explicación**

Se eliminaron algunos trabajos.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario del usuario que eliminó el trabajo.

[arg2] Id. de trabajo de los trabajos eliminados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMJM0028I El usuario [arg1] no pudo eliminar el siguiente trabajo: [arg2].**

**Explicación**

Error al eliminar un trabajo.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario del usuario que eliminó el trabajo.

[arg2] El ID del trabajo en el que xClarity no se pudo eliminar.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMJM0029I El usuario [arg1] no pudo eliminar los siguientes trabajos: [arg2].**

**Explicación**

Error al eliminar algunos trabajos.

**Argumentos**

[arg1] Nombre de usuario del usuario que eliminó el trabajo.

[arg2] Una lista de las Id. de los trabajos que XClarity no pudo eliminar.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMMF0001J La conexión para recolectar métricas entre el servidor de gestión y el controlador de gestión [arg1] está fuera de línea.**

**Explicación**

El servidor de gestión no ha podido establecer una conexión para recolectar datos de métrica en el controlador de gestión después de 10 horas.

**Argumentos**

[arg1] uuid del punto final

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el controlador de gestión tenga instalada la versión de firmware más reciente, así como de que todos los servicios de red necesarios estén habilitados. Si el problema persiste, restablezca el controlador de gestión y póngase en contacto con Soporte.

- **FQXHMMF0002J La conexión para reenviar métricas entre el servidor de gestión y el servidor de organización [arg1] está fuera de línea.**

**Explicación**

El servidor de gestión no ha podido establecer una conexión con el servidor de organización por más de 10 horas.

**Argumentos**

[arg1] uuid del punto final

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el servidor de organización esté conectado a la red y de que todos los servicios de red requeridos estén habilitados. Si el problema persiste, reinicie el servidor de organización y póngase en contacto con Soporte.

- **FQXHMMF0003I La recopilación de datos de métrica de todo el almacenamiento de DM gestionado con el ID [arg1] ha finalizado.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha terminado de recopilar todos los datos de métrica de todo el almacenamiento de DM gestionado.

**Argumentos**

*[arg1]* ID. de tarea

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

N/D

- **FQXHMMF0004J La recopilación de datos de métrica de todo el almacenamiento de DM gestionado con el ID [arg1] ha fallado.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo recopilar los datos de métrica de todo el almacenamiento de DM gestionado.

**Argumentos**

*[arg1]* ID. de tarea

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reintentar recopilación de los datos de métrica

- **FQXHMMF0005J La recopilación de datos de métrica de todo el almacenamiento de DM gestionado no se pudo iniciar.**

**Explicación**



El servidor de gestión no pudo realizar la recopilación de datos de métrica para el almacenamiento de DM gestionado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reintentar recopilación de los datos de métrica

- **FQXHMMF0006J La recopilación de datos de métricas se perdió en el dispositivo [arg1] entre [arg2] y [arg3].**

**Explicación**

El servidor de gestión no ha recibido algunos datos de métrica del dispositivo gestionado, pero la recopilación de datos se reanudó normalmente desde entonces.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del sistema del punto final

[arg2] Marca de hora de último ID. de informe recopilado

[arg3] Marca de hora del primer ID. de informe después del reinicio

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Este problema por sí solo no causa ningún daño en el servidor de gestión o en el dispositivo gestionado. Sin embargo, si se produce más de unas pocas veces, podría ser indicativo de un problema intermitente entre el servidor de gestión y el dispositivo gestionado que se debe investigar y abordar.

- **FQXHMMN0125I Servidor de gestión iniciado por [arg1].**

**Explicación**

Se inició el servidor de gestión.

**Argumentos**

[arg1] usuario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMNM0126I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] apagó el servidor de gestión.**

**Explicación**

El usuario ha emitido una acción de apagado del funcionamiento para el servidor de gestión.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* dirección ip

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMNM0127I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] colocó el servidor de gestión en el modo de usuario único.**

**Explicación**

El usuario ha emitido una acción de modo de usuario único para el servidor de gestión.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* dirección ip

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMNM0128I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] reinició el servidor de gestión.**

**Explicación**

El usuario ha emitido una acción de reinicio del funcionamiento para el servidor de gestión.

**Argumentos**

*[arg1]* usuario

*[arg2]* dirección ip

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMM0129I El Id. de usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] colocó el servidor de gestión en un estado no admitido.**

**Explicación**

El usuario ha emitido una acción de funcionamiento de estado no admitido para el servidor de gestión.

**Argumentos**

[arg1] usuario

[arg2] dirección ip

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMM90001I La prueba de conexión se realizó correctamente.**

**Explicación**

La prueba de conexión ejecutada por el usuario ha finalizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMM90002E El host proporcionado no es válido.**

**Explicación**

Se produjo un error en la prueba de conexión porque el host proporcionado no es válido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que el host especificado sea válido. Debe ser un IPv4, IPv6 o nombre de host válido.

- **FQXHMM90003E El puerto proporcionado no es válido.**

**Explicación**

Se produjo un error en la prueba de conexión porque el puerto proporcionado no es válido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que el puerto especificado sea válido. El puerto debe estar entre 0 y 65535.

- **FQXHNM90004E No se ha podido resolver el host proporcionado.**

**Explicación**

Se produjo un error en la prueba de conexión porque el host proporcionado no se pudo resolver.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que el servidor de gestión tiene configurado un servidor DNS válido y accesible.

- **FQXHNM90005E No se ha podido alcanzar el host proporcionado.**

**Explicación**

Se produjo un error en la prueba de conexión porque el host proporcionado no se pudo alcanzar.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que el servidor de gestión tenga la siguiente configuración correcta: una puerta de enlace con una configuración válida, un conjunto de rutas válido. También verifique que el firewall no esté bloqueando el acceso del servidor de gestión al destino.

- **FQXHNM90006E No se ha podido alcanzar el puerto proporcionado.**

**Explicación**

Se produjo un error en la prueba de conexión porque el servidor de gestión no pudo conectarse al puerto especificado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que el servidor de gestión tenga la siguiente configuración correcta: una puerta de enlace con una configuración válida, un conjunto de rutas válido. También verifique que el firewall no esté bloqueando el acceso del servidor de gestión al destino y que el puerto no esté bloqueado.

- **FQXHMNM90007W Parece que el puerto proporcionado se ha filtrado.**

**Explicación**

El servidor de gestión se ha conectado correctamente al host y puerto especificado, pero parece que el puerto se ha filtrado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que el puerto especificado en el equipo remoto no esté filtrando el tráfico iniciado hacia o por el servidor de gestión.

- **FQXHMNM90008W La prueba de conexión se realizó correctamente, pero parece que el puerto se ha filtrado.**

**Explicación**

El servidor de gestión se ha conectado correctamente al host y puerto especificado, pero parece que el puerto se ha filtrado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que el puerto especificado en el equipo remoto no esté filtrando el tráfico iniciado hacia o por el servidor de gestión.

- **FQXHMNM90009E La prueba de conexión no se ha realizado correctamente. El puerto está cerrado y parece que se ha filtrado.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo conectarse al puerto especificado. Parece que el puerto se ha filtrado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que el puerto especificado no esté cerrado o que el equipo remoto no esté filtrando el tráfico iniciado hacia o por el servidor de gestión.

- **FQXHMNM90010E La prueba de conexión no se ha realizado correctamente. El puerto está cerrado.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo conectarse al puerto especificado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Habilite el puerto en el equipo remoto.

- **FQXHMRC0000N El servicio “{0}” no está disponible.**

**Explicación**

Se ha producido un error interno.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMRC0001M El método REST “{0}” no se admite.**

**Explicación**

El método REST “{0}” no se admite.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMRC0002M Se ha producido un error del servidor interno (respuesta de JSON “{0}”).**

**Explicación**

Se ha producido un error del servidor interno (respuesta de JSON “{0}”).

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMRC0010I El usuario {0} ha abierto una sesión de Control remoto en el servidor {1}.**

**Explicación**

Un usuario ha iniciado una sesión de Control remoto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMRC0011I El usuario {0} ha abierto una sesión de medio remoto en el servidor {1}.**

**Explicación**

Un usuario ha iniciado una sesión de medio remoto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSC0001I El usuario [arg1] actualizó las [arg2] interfaces L2 con éxito.**

**Explicación**

Las interfaces L2 se actualizaron correctamente.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* Interfaces L2 que se actualizaron

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0002G El usuario [arg1] estableció un rango vacío de [arg2] interfaces L2.**

**Explicación**

Definición de rango vacía.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] Interfaces L2 que se otorgaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0003G El usuario [arg1] no pudo obtener interfaces L2 desde el conmutador con el mensaje de error [arg2].**

**Explicación**

No se pudo obtener las interfaces del conmutador.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] Interfaces L2 que se otorgaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0004G La definición de rango [arg2] proporcionada por usuario [arg1] no produjo interfaces válidas.**

**Explicación**

No se pueden producir interfaces válidas del rango proporcionado.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] Interfaces L2 que se otorgaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.



- **FQXHMSC0005G El usuario [arg1] intentó desplegar la plantilla, pero la versión del firmware del conmutador es demasiado baja y no admite [arg2]**

**Explicación**

La versión de firmware del conmutador es demasiado baja.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* Tipos de etiquetado que no se admiten

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0006G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al actualizar la interfaz [arg3]**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al actualizar la interfaz.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

*[arg3]* El nombre de la interfaz.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0101I El usuario [arg1] desplegó la Configuración global con éxito.**

**Explicación**

Configuración global desplegada con éxito.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0102G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al actualizar la prioridad LACP.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al actualizar la prioridad LACP.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0103G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al actualizar la tagNative global.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al actualizar la tagNative global.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0104F El usuario [arg1] intentó desplegar la plantilla, pero la versión del firmware del conmutador es demasiado baja y no admite [arg2]**

**Explicación**

La versión de firmware del conmutador es demasiado baja.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* Tipo de etiquetado que no se admite

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0201I El usuario *[arg1]* desplegó la Configuración avanzada de PortChannel con éxito.**

**Explicación**

Configuración avanzada de PortChannel desplegada con éxito.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0202G El usuario *[arg1]* obtuvo *[arg2]* una respuesta del conmutador al desplegar la plantilla de Configuración avanzada de PortChannel.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al desplegar la plantilla de Configuración avanzada de PortChannel.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0203G El usuario *[arg1]* obtuvo la respuesta *[arg2]* del conmutador al actualizar el PortChannel *[arg3]*.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al actualizar el PortChannel.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] La respuesta se obtuvo del conmutador.

[arg3] La Id. de PortChannel.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0204G El usuario [arg1] intentó desplegar la plantilla, pero la versión del firmware del conmutador es demasiado baja y no admite LACP individual.**

**Explicación**

La versión de firmware del conmutador es demasiado baja.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] LACP individual no compatible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0301I El usuario [arg1] desplegó la Configuración básica de PortChannel con éxito.**

**Explicación**

Configuración básica de PortChannel desplegada con éxito.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0302G El usuario [arg1] dio una lista de interfaces vacías.**

**Explicación**

Se ha proporcionó una lista de interfaces no válida.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0303G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al comprobar el PortChannel [arg3] existe.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al actualizar el PortChannel.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

*[arg3]* La Id. de PortChannel.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0304G El usuario [arg1] no pudo obtener interfaces L2 desde el conmutador al desplegar la plantilla de configuración básica de PortChannel con el mensaje [arg2].**

**Explicación**

No se pueden obtener las interfaces L2 desde el conmutador al actualizar el PortChannel.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0305G La definición de rango [arg2] proporcionada por usuario [arg1] no produjo interfaces válidas.**

**Explicación**

No se pueden producir interfaces válidas del rango proporcionado.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* Interfaces L2 que se otorgaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0306G El usuario [arg1] obtuvo una respuesta [arg2] no válida del conmutador.**

**Explicación**

El conmutador respondió con datos no válidos.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0307G El usuario [arg1] dio un modo de puerto incompatible [arg2] con el modo de puerto actual [arg3] en el conmutador**

**Explicación**

Modo de agregación existente incompatible con el modo de plantilla. No se puede combinar el modo estático con el modo activo/pasivo.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* Modo de puerto de la transacción

*[arg3]* El modo de puerto establecido en el conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0308G El usuario *[arg1]* obtuvo la respuesta *[arg2]* del conmutador al actualizar el PortChannel *[arg3]*.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al actualizar el PortChannel.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

*[arg3]* La Id. de PortChannel.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0309G El usuario *[arg1]* obtuvo la respuesta *[arg2]* del conmutador al crear el PortChannel *[arg3]*.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al crear el PortChannel.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

*[arg3]* La Id. de PortChannel.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0401I El usuario [arg1] eliminó los PortChannels [arg2] con éxito.**

**Explicación**

Los PortChannels se eliminaron con éxito.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* Los PortChannels que se eliminaron con éxito.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0402G El usuario [arg1] no pudo obtener la lista de portchannels desde el conmutador con el mensaje [arg2].**

**Explicación**

No se pudo obtener el conmutador de formulario de listas de PortChannel al eliminar PortChannels.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0403G La definición de rango [arg2] proporcionada por usuario [arg1] no produjo PortChannels válidos.**

**Explicación**

No se pueden producir PortChannels válidos del rango proporcionado.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* Los PortChannels que se proporcionaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**



No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0404G El usuario [arg1] no pudo eliminar ningún PortChannel [arg3] que tuviera la respuesta [arg2].**

**Explicación**

No se pueden eliminar PortChannels del rango proporcionado.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta de la falla de cada PortChannel que se debía eliminar.

*[arg3]* Los PortChannels que se debían eliminar.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0405F El usuario [arg1] eliminó los PortChannels [arg2] con éxito y con error para [arg4] con la respuesta [arg3].**

**Explicación**

Eliminación de PortChannel con éxito parcial.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* Los PortChannels que se eliminaron con éxito.

*[arg3]* La respuesta de la falla de cada PortChannel que se debía eliminar.

*[arg4]* Los PortChannels que no se pudieron eliminar.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0501I El usuario [arg1] desplegó correctamente la plantilla de Spine Leaf.**

**Explicación**

La plantilla Spine Leaf se desplegó con éxito.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0502I El usuario [arg1] desplegó correctamente la plantilla de Spine Node.**

**Explicación**

La plantilla Spine Node se desplegó correctamente.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0503G El usuario [arg1] dio una lista de puertos vacíos.**

**Explicación**

Se ha proporcionó una lista de puertos no válidos.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0504G El usuario [arg1] intentó desplegar la plantilla, pero la versión del firmware del conmutador es demasiado baja y no admite BGP global.**

**Explicación**

La versión de firmware del conmutador es demasiado baja.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* El BGP global no es compatible

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0506G El usuario *[arg1]* recibió un error *[arg2]* al eliminar el número de AS actual *[arg3]* del conmutador.**

**Explicación**

Error al eliminar el número de AS actual del conmutador.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* El mensaje de error al eliminar el número de AS actual del conmutador.

*[arg3]* Número de AS actual que se pretende eliminar.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0507G El usuario *[arg1]* obtuvo la respuesta *[arg2]* del conmutador al configurar el número BGP AS *[arg3]*.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al configurar el número BGP AS.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

*[arg3]* El número BGP AS.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0508G El usuario [arg1] obtuvo una respuesta [arg2] del conmutador al habilitar BGP no numerado globalmente.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al habilitar BGP no numerado globalmente.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0509G El usuario [arg1] obtuvo una respuesta [arg2] del conmutador al habilitar BGP no numerado en interfaz [arg3].**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al habilitar BGP no numerado en una interfaz.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

*[arg3]* La interfaz en la que el usuario deseaba habilitar el BGP no numerado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0510G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al configurar la interfaz [arg3] como un puerto enrutado.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al configurar una interfaz como un puerto enrutado.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] La respuesta se obtuvo del conmutador.

[arg3] La interfaz que el usuario deseó establecer como puerto enrutado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0601I El usuario [arg1] desplegó correctamente la plantilla de configuración avanzada de VLAG.**

**Explicación**

La plantilla de configuración avanzada de VLAG se desplegó con éxito.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0602F La plantilla de configuración avanzada de VLAG que el usuario [arg1] desplegó no tiene ningún efecto.**

**Explicación**

El conmutador ya está configurado con estas configuraciones de plantilla.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0603G El usuario [arg1] obtuvo una respuesta no válida [arg2] del conmutador al desplegar la plantilla de Configuración avanzada de VLAG.**

**Explicación**

Respuesta no válida del conmutador al desplegar la plantilla de Configuración avanzada de VLAG.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0604G El usuario *[arg1]* obtuvo la respuesta *[arg2]* del conmutador al configurar los parámetros de comprobación de estado de VLAG.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al configurar los parámetros de comprobación de estado de VLAG.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0605G El usuario *[arg1]* obtuvo una respuesta *[arg2]* del conmutador al intentar habilitar la VLAG para establecer TIERID.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al intentar habilitar la VLAG para establecer TIERID.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0606G El usuario [arg1] obtuvo una respuesta [arg2] del conmutador al intentar deshabilitar la VLAG para establecer TIERID.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al intentar deshabilitar la VLAG para establecer TIERID.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0607G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al configurar los parámetros de VLAG.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al configurar los parámetros de VLAG.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0701I El usuario [arg1] desplegó correctamente la plantilla de configuración de instancia de VLAG.**

**Explicación**

La plantilla de configuración de instancia de VLAG se desplegó con éxito.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0702F La plantilla de configuración de instancia de VLAG que el usuario [arg1] desplegó no tiene ningún efecto.**

**Explicación**

El conmutador ya está configurado con estas configuraciones de plantilla.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0703G El usuario [arg1] obtuvo una respuesta no válida [arg2] del conmutador al desplegar la plantilla de Configuración de instancia de VLAG.**

**Explicación**

Respuesta no válida del conmutador al desplegar la plantilla de Configuración de instancia de VLAG.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0704G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al [arg3] la instancia [arg4].**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al actualizar/crear una instancia.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.



[arg2] La respuesta se obtuvo del conmutador.

[arg3] La acción está diseñada para que el usuario la realice.

[arg4] La Id. de instancia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0801I El usuario [arg1] desplegó correctamente la plantilla de eliminación de instancia de VLAG.**

**Explicación**

La plantilla de eliminación de instancia de VLAG se desplegó exitosamente.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0802F La instancia de VLAG [arg2] que el usuario [arg1] deseaba eliminar no existe en el conmutador.**

**Explicación**

La instancia de VLAG que el usuario deseaba eliminar no existe en el conmutador.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] Id. de instancia de VLAG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0803G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al comprobar si la instancia [arg3] existe.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al comprobar si la instancia existe.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

*[arg3]* Id. de instancia de VLAG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0804G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al eliminar la instancia [arg3].**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al eliminar la instancia.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

*[arg3]* Id. de instancia de VLAG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0901I El usuario [arg1] desplegó correctamente la plantilla de configuración de pares de VLAG.**

**Explicación**

La plantilla de configuración de pares de VLAG se desplegó con éxito.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0902F La plantilla de configuración de instancia de pares de VLAG que el usuario [arg1] desplegó no tiene ningún efecto.**

**Explicación**

El conmutador ya está configurado con estas configuraciones de plantilla.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0903G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al obtener los parámetros de comprobación de estado.**

**Explicación**

Error al obtener los parámetros de comprobación de estado.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0904G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al actualizar los parámetros de comprobación de estado.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al actualizar los parámetros de comprobación de estado.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0905G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al obtener la configuración de ISL actual.**

**Explicación**

Error al obtener la configuración ISL actual.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0906G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al actualizar la configuración ISL.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al actualizar la configuración ISL.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0907G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al obtener los parámetros de VLAG.**

**Explicación**

Error al obtener los parámetros de VLAG.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC0908G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al actualizar los parámetros de VLAG.**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al actualizar los parámetros de VLAG.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1001I El usuario [arg1] agregó correctamente las interfaces [arg2] en las VLAN [arg3].**

**Explicación**

La plantilla de configuración de VLAN se desplegó con éxito.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* Se agregó la lista de interfaces.

*[arg3]* La lista de VLAN.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1002F La plantilla de configuración de instancia de VLAN que el usuario [arg1] desplegó no tiene ningún efecto.**

**Explicación**

El conmutador ya está configurado con estas configuraciones de plantilla.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1003G El usuario [arg1] no pudo obtener interfaces desde el conmutador al desplegar la plantilla de configuración de VLAN con el mensaje [arg2].**

**Explicación**

No se pudo obtener interfaces desde el conmutador al desplegar la plantilla de configuración de VLAN.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1004G El usuario [arg1] no pudo obtener PortChannels desde el conmutador al desplegar la plantilla de configuración de VLAN con el mensaje [arg2].**

**Explicación**

No se pudo obtener interfaces desde el conmutador al desplegar la plantilla de configuración de VLAN.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1005G Definición de rango proporcionada por usuario [arg1] no produjo interfaces válidas para actualizar.**

**Explicación**

Definición de rango proporcionada por usuario no produjo interfaces válidas para actualizar.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1006G El usuario [arg1] obtuvo una respuesta no válida [arg2] del conmutador al desplegar la plantilla de Configuración de VLAN.**

**Explicación**

Respuesta no válida del conmutador al desplegar la plantilla de Configuración de VLAN.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1007G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al crear el nuevo VLAN [arg3].**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al actualizar los parámetros de VLAG.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] La respuesta se obtuvo del conmutador.

[arg3] El Id. de VLAN que se debe crear.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1008G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al actualizar la interfaz [arg3].**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al actualizar la interfaz.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] La respuesta se obtuvo del conmutador.

[arg3] La interfaz en que está prevista para la actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1101I El usuario [arg1] eliminó los VLAN [arg2] con éxito.**

**Explicación**

Los VLAN se eliminaron con éxito.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] Los VLAN que se eliminaron con éxito.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**



No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1102F El usuario [arg1] eliminó los VLAN [arg2] con éxito y con error para [arg4] con la respuesta [arg3].**

**Explicación**

Eliminación de VLAN con éxito parcial.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] Los VLAN que se eliminaron con éxito.

[arg3] La respuesta de la falla de cada VLAN que se debía eliminar.

[arg4] Los VLAN que no se pudieron eliminar.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1103F El usuario [arg1] proporcionó una lista vacía de Id. de VLAN para la plantilla de eliminación de VLAN.**

**Explicación**

Lista nula/vacía de Id. de VLAN para la plantilla de eliminación de VLAN.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1104G El usuario [arg1] no pudo obtener VLAN actuales desde el conmutador al desplegar la plantilla de eliminación de VLAN con el mensaje [arg2].**

**Explicación**

No se pudo obtener VLAN actuales desde el conmutador al desplegar la plantilla de eliminación de VLAN.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1105G El usuario [arg1] no pudo eliminar ningún VLAN [arg3] que tuviera la respuesta [arg2].**

**Explicación**

No se pueden eliminar VLAN del rango proporcionado.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] La respuesta de la falla de cada VLAN que se debía eliminar.

[arg3] Los VLAN que se debían eliminar.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1201I El usuario [arg1] desplegó correctamente la plantilla de propiedades VLAN.**

**Explicación**

La plantilla de propiedades VLAN se desplegó correctamente.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1202F Las propiedades de VLAN que el usuario [arg1] desplegó no tiene ningún efecto.**

**Explicación**

El conmutador ya está configurado con estas configuraciones de plantilla.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1203G La VLAN [arg2] para las que el usuario [arg1] deseó desplegar la plantilla no existe.**

**Explicación**

VLAN no existe en el conmutador.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La Id. de VLAN

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1204G El usuario [arg1] obtuvo una respuesta no válida [arg2] del conmutador al obtener las propiedades VLAN.**

**Explicación**

Respuesta no válida del conmutador al obtener las propiedades VLAN.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1205G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al actualizar las propiedades VLAN [arg3].**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al actualizar las propiedades VLAN.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

*[arg3]* La Id. de VLAN en que está prevista para la actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1301I El usuario [arg1] eliminó las interfaces [arg2] de las VLAN [arg3] con éxito.**

**Explicación**

La plantilla de eliminación de VLAN se desplegó correctamente.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* Las interfaces que se eliminan de las VLAN.

*[arg3]* Las VLAN de las que eliminaron las interfaces.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1302F La definición de rango proporcionada por usuario [arg1] no produjo interfaces/PortChannels válidos.**

**Explicación**

No se pueden producir interfaces/PortChannels válidos del rango proporcionado.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1303F La plantilla de eliminación de instancia de VLAN que el usuario [arg1] desplegó no tiene ningún efecto.**

**Explicación**

El conmutador ya está configurado con estas configuraciones de plantilla.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1304G El usuario [arg1] no pudo obtener interfaces desde el conmutador al desplegar la plantilla de eliminación de VLAN con el mensaje [arg2].**

**Explicación**

No se pudo obtener interfaces desde el conmutador al desplegar la plantilla de eliminación de VLAN.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

*[arg2]* La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1305G El usuario [arg1] no pudo obtener PortChannels desde el conmutador al desplegar la plantilla de eliminación de VLAN con el mensaje [arg2].**

**Explicación**

No se pudo obtener interfaces desde el conmutador al desplegar la plantilla de eliminación de VLAN.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] La respuesta se obtuvo del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1307G El usuario [arg1] obtuvo la respuesta [arg2] del conmutador al actualizar la interfaz [arg3].**

**Explicación**

Respuesta del conmutador al actualizar la interfaz.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

[arg2] La respuesta se obtuvo del conmutador.

[arg3] La interfaz en que está prevista para la actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSC1400G El usuario [arg1] no pudo aplicar la plantilla porque el sistema operativo del conmutador (ENoS) no admite plantillas de configuración.**

**Explicación**

Respuesta desde el conmutador al aplicar la plantilla de configuración.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que desplegó la plantilla.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0001I La solicitud se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0003N La solicitud no se ha podido completar.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha encontrado una condición inesperada y no se puede completar la solicitud. Intente realizar de nuevo la solicitud. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si la anomalía sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de atención al cliente.

- **FQXHMSE0004G El nivel de política de seguridad de [arg1] en [arg2] coincide con el nivel de política de seguridad [arg3] en el servidor de gestión.**

**Explicación**

El servidor de gestión aplica una política de seguridad elegida para todos los sistemas gestionados. La política de seguridad del sistema gestionado al que se hace referencia no coincide con la política de seguridad establecida actualmente en el servidor de gestión.

**Argumentos**

[arg1] Nivel de política de seguridad del sistema gestionado.

[arg2] Identificador del sistema.

[arg3] Nivel de política de seguridad del servidor de gestión.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[ { "text" : "Cambie el valor de la política de seguridad en el sistema gestionado al que se hace referencia para que coincida con la política de seguridad actual del servidor de gestión.", "format" : [] }, { "text" : [ { "text" : "Para cambiar la política de seguridad en un chasis, abra una sesión de la interfaz

de la línea de comandos en el Chassis Management Module (CMM) y ejecute uno de los siguientes mandatos:", "format" : [] }, { "text" : [ { "text" : [ { "text" : "Para cambiar el nivel de política de seguridad a Secure:", "format" : [] }, { "text" : [], "format" : [ "newLine" ] }, { "text" : "security -p secure -T mm[p]", "format" : [ "code", "bold" ] } ] }, "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : [ { "text" : "Para cambiar el nivel de política de seguridad a Valores heredados:", "format" : [] }, { "text" : [], "format" : [ "newLine" ] }, { "text" : "security -p legacy -T mm[p]", "format" : [ "code", "bold" ] } ] }, "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "bulletList" ] } ], "format" : [ "paragraph" ] } ]

- **FQXHMSE0004J La solicitud no se ha podido completar.**

#### **Explicación**

El cuerpo de solicitud no es un objeto JSON con formato correcto.

#### **Gravedad**

Advertencia

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Corrija el formato del cuerpo de la solicitud y vuelva a intentar la solicitud.

- **FQXHMSE0005G El nivel de protocolo SSL/TLS mínimo [arg1] en [arg2] no coincide con los niveles de protocolo SSL/TLS mínimos del cliente [arg3] y del servidor [arg4] en el servidor de gestión.**

#### **Explicación**

El servidor de gestión aplica un nivel de protocolo SSL/TLS mínimo a todos los sistemas gestionados. El nivel de protocolo SSL/TLS mínimo del sistema gestionado al que se hace referencia no coincide con la combinación de niveles de protocolos SSL/TLS mínimos establecidos actualmente en el servidor de gestión.

#### **Argumentos**

[arg1] Nivel de protocolo SSL/TLS mínimo del sistema gestionado.

[arg2] Identificador del sistema.

[arg3] Nivel de protocolo SSL/TLS mínimo de los clientes de la red del servidor de gestión

[arg4] Nivel de protocolo SSL/TLS mínimo de los servidores de la red del servidor de gestión

#### **Gravedad**

Advertencia

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

[ { "text" : "Cambie los niveles de protocolo SSL/TLS mínimos del sistema especificado o del servidor de gestión, de forma que los valores coincidan.", "format" : [] }, { "text" : "En XClarity Administrator, abra el menú Administración y seleccione el elemento Seguridad, seleccione Criptografía en la navegación de la izquierda. Seleccione los valores deseados. En la parte inferior de la página, seleccione si se debe aplicar los valores al servidor de gestión solamente, a los dispositivos gestionados solamente o al servidor de gestión y a los dispositivos gestionados; a continuación, haga clic en Aplicar. Como alternativa, cambie los valores de TLS mínimos de un chasis Flex System a través de la interfaz web Chassis Management Module (CMM) o la interfaz de la línea de comandos, o



bien de un bastidor, torre o servidor NeXtScale a través de la interfaz de línea de comandos, utilizando el comando `tls.`, "format" : [ "paragraph" ] }

- **FQXHMSE0006G El modo criptográfico [arg1] en [arg2] no coincide con el modo criptográfico [arg3] en el servidor de gestión.**

#### **Explicación**

El servidor de gestión aplica un modo criptográfico a todos los sistemas gestionados. El modo criptográfico establecido para el sistema gestionado al que se hace referencia no coincide con el modo criptográfico establecido actualmente para el servidor de gestión.

#### **Argumentos**

[arg1] Modo criptográfico del sistema gestionado

[arg2] Identificador del sistema.

[arg3] Modo criptográfico del servidor de gestión

#### **Gravedad**

Advertencia

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

[ { "text" : "Cambie el modo criptográfico del sistema especificado o del servidor de gestión, de forma que los valores coincidan.", "format": [] }, { "text" : "En XClarity Administrator, abra el menú Administración y seleccione el elemento Seguridad, seleccione Criptografía en la navegación de la izquierda. Seleccione los valores deseados. En la parte inferior de la página, seleccione si se debe aplicar los valores al servidor de gestión solamente, a los dispositivos gestionados solamente o al servidor de gestión y a los dispositivos gestionados; a continuación, haga clic en Aplicar. Como alternativa, cambie los valores de criptografía de un chasis Flex System a través de la interfaz web Chassis Management Module (CMM) o la interfaz de la línea de comandos, o bien de un bastidor, torre o servidor NeXtScale a través de la interfaz web.", "format" : [ "paragraph" ] } ]

- **FQXHMSE0007G El estado de la política de seguridad del chasis [arg1] es Pendiente.**

#### **Explicación**

El servidor de gestión aplica una política de seguridad elegida para todos los chasis gestionados. Si el nivel de política de seguridad de un Chassis Management Module (CMM) se modifica después de que los nodos de cálculo y almacenamiento estén en funcionamiento, el estado de la política de seguridad será Pending (Pendiente) hasta que se restablezcan los procesadores de servicio de los nodos del chasis.

#### **Argumentos**

[arg1] Identificador del chasis.

#### **Gravedad**

Informativo

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

[ { "text" : "Si el estado de la política de seguridad del chasis es Pending (Pendiente), restablezca el procesador de servicio de los nodos de cálculo y almacenamiento del chasis.", "format": [] }, { "text" : [ { "text" : "Para restablecer el procesador de servicio, abra una sesión de interfaz de línea de mandatos en el CMM y ejecute el siguiente mandato:", "format" : [] }, { "text" : [ { "text" : [ { "text" : [ { "text" : "reset -T blade[" , "format" : [] }, { "text" : "N", "format" : [ "italic" ] }, { "text" : ":sp", "format" : [] }, "format" : [ "code" , "bold" ] }, { "text" : "donde", "format" : [] }, { "text" : "N", "format" : [ "italic" ] }, { "text" : ":es el número de la bahía del nodo afectado.", "format" : [] }, "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "bulletList" ] } ], "format" : [ "paragraph" ] } ] ]

- **FQXHMSE0008I El nivel de política de seguridad en [arg1] coincide con el nivel de política de seguridad [arg2] en el servidor de gestión.**

#### **Explicación**

El nivel de política de seguridad del sistema gestionado al que se hace referencia coincide con el nivel de política de seguridad establecido actualmente en el servidor de gestión.

#### **Argumentos**

[arg1] Identificador del sistema.

[arg2] Nivel de política de seguridad del servidor de gestión

#### **Gravedad**

Informativo

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0009I El nivel de protocolo SSL/TLS mínimo en [arg1] no coincide con los niveles de protocolo SSL/TLS mínimos del cliente [arg2] y del servidor [arg3] en el servidor de gestión.**

#### **Explicación**

El nivel de protocolo SSL/TLS mínimo del sistema gestionado al que se hace referencia coincide con la combinación de niveles de protocolos SSL/TLS mínimos establecidos en la actualidad en el servidor de gestión.

#### **Argumentos**

[arg1] Identificador del sistema.

[arg2] Nivel de protocolo SSL/TLS mínimo de los clientes de la red del servidor de gestión

[arg3] Nivel de protocolo SSL/TLS mínimo de los servidores de la red del servidor de gestión

#### **Gravedad**

Informativo

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0010I El modo criptográfico en [arg1] coincide con el modo criptográfico [arg2] en el servidor de gestión.**

**Explicación**

El modo criptográfico establecido para el sistema gestionado al que se hace referencia coincide con el modo criptográfico establecido actualmente para el servidor de gestión.

**Argumentos**

*[arg1]* Identificador del sistema.

*[arg2]* Modo criptográfico del servidor de gestión

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0101J La solicitud de firma de certificado (CSR) no existe o no se puede leer.**

**Explicación**

La solicitud para descargar una solicitud de firma de certificado (CSR) no se puede completar porque dicha solicitud no existe. La solicitud de firma del certificado debe generarse para poder descargarse.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que la solicitud de firma de certificado se ha generado correctamente. A continuación, intente descargarla de nuevo.

- **FQXHMSE0102J El valor especificado para el código de país no es válido.**

**Explicación**

El código de país debe ser un valor de dos letras. El valor especificado para el código de país tiene una longitud incorrecta o contiene un carácter que no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación especificando un código de país válido.

- **FQXHMSE0103L La solicitud para generar una solicitud de firma de certificado (CSR) no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

No se puede completar la operación para crear una solicitud de firma del certificado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0104J La solicitud para cargar un nuevo certificado de servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para cargar e instalar un nuevo certificado de servidor no se ha podido completar.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que ha descargado el certificado que se creó a partir de la solicitud de firma de certificado (CSR) más reciente. A continuación, intente cargar de nuevo el certificado. Si el problema sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0105I El Id. de usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha reemplazado el certificado de servidor.**

**Explicación**

El usuario especificado cargó e instaló un nuevo certificado de servidor.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que generó la solicitud

[arg2] Dirección IP del usuario que generó la solicitud

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0106I El Id. de usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha generado un nuevo certificado de servidor.**

**Explicación**

El usuario especificado generó un nuevo certificado de servidor.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que generó la solicitud

[arg2] Dirección IP del usuario que generó la solicitud

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0107J La solicitud para volver a generar un nuevo certificado de servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para volver a generar un nuevo certificado de servidor no se ha podido completar.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente volver a generar de nuevo el certificado. Si el problema sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0108J La solicitud para descargar el certificado de servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para descargar el certificado de servidor no se ha podido completar.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente descargar de nuevo el certificado. Si el problema sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0109J La solicitud para generar un nuevo certificado no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para generar un nuevo certificado de servidor no se ha podido completar porque el valor especificado para {0} tiene una longitud incorrecta.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente volver a generar un nuevo certificado especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0110J La solicitud para generar una solicitud de firma de certificado (CSR) no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La operación para crear una solicitud de firma de certificado no se ha podido completar porque el valor especificado para {0} tiene una longitud incorrecta.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente volver a generar una solicitud de firma de certificado especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0111J La solicitud para cargar un nuevo certificado de servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para cargar e instalar un nuevo certificado de servidor no se ha podido completar porque el nuevo certificado es el mismo que el que está instalado en la actualidad.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cargue un nuevo certificado que no sea un duplicado del certificado de servidor instalado actualmente.

- **FQXHMSE0112I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha instalado un certificado de confianza para el chasis [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado instaló un nuevo certificado de confianza en el chasis especificado.

**Argumentos**

[arg1] Identificador del chasis.

[arg2] Id. de usuario del usuario que aceptó el certificado de confianza

[arg3] Dirección IP del usuario que aceptó el certificado de confianza

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0113J La solicitud para generar un nuevo certificado de servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para generar un nuevo certificado de servidor no se ha podido completar porque uno o varios chasis están gestionados. La generación de un nuevo certificado de servidor interrumpe la comunicación con los puntos finales gestionados, por lo que esta operación solo se puede realizar cuando no hay chasis gestionados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Anule la gestión de todos los chasis que se están gestionando e intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0114J La solicitud para generar una solicitud de firma de certificado (CSR) no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La operación para generar una solicitud de firma de certificado no se ha podido completar porque uno o varios chasis están gestionados. La carga de un nuevo certificado creado a partir de la solicitud de firma de certificado interrumpe la comunicación con los puntos finales gestionados, por lo que esta operación solo se puede realizar cuando no hay chasis gestionados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Anule la gestión de todos los chasis que se están gestionando e intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0115J La solicitud para cargar un nuevo certificado de servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para cargar e instalar un nuevo certificado de servidor no se ha podido completar porque uno o varios chasis están gestionados. La carga de un nuevo certificado interrumpe la comunicación con los puntos finales gestionados, por lo que esta operación solo se puede realizar cuando no hay chasis gestionados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Anule la gestión de todos los chasis que se están gestionando e intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0116F La solicitud para generar un nuevo certificado no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para generar un nuevo certificado de servidor no se ha podido completar porque ya hay instalado en la actualidad un certificado creado a partir de una solicitud de firma de certificado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

La operación no se permite en este momento.

- **FQXHMSE0117J La solicitud para resolver la conexión no fiable con el punto final no se realizó correctamente.**

**Explicación**

La operación para comparar el certificado que se encuentra en uso en la actualidad en el punto final con los certificados de confianza actuales no se ha podido completar debido a un error de formato en la solicitud.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0118J La solicitud para resolver la conexión no fiable no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para resolver la conexión no fiable no se ha podido completar porque no se admite el tipo de punto final seleccionado para la acción.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**



No

**Acción del usuario**

Seleccione un punto final compatible e intente realizar de nuevo la operación. Para resolver manualmente problemas de conexión no fiable para el punto final no compatible, conéctese directamente al punto final y confirme que el certificado que se encuentra en uso contiene la dirección IP del punto final, así como que dicho certificado no ha caducado y que ha sido firmado por un certificado en el que confía el servidor de gestión.

- **FQXHMSE0119J La solicitud para resolver la conexión no fiable no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para resolver la conexión no fiable no se ha podido completar porque no se ha encontrado un recurso asociado con ese punto final.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el punto final se encuentra bajo gestión e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0120I La solicitud para resolver la conexión no fiable no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El certificado de confianza actual del punto final coincide con el certificado que se encuentra en uso en la actualidad en el punto final o el chasis. La conexión no fiable se debe a otro fallo de validación del certificado. Esto puede ser a causa de la importación de un certificado al punto final que está firmado por una entidad de certificación que no es de confianza para XClarity Administrator. Para asegurarse de que el certificado raíz y todos los certificados intermedios en la cadena de firmas de este certificado de punto final estén instalados, seleccione la opción de Seguridad del menú Administración, elija el enlace Certificados de confianza y agregue los certificados faltantes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0121J La solicitud para generar un certificado de servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

No se puede generar un nuevo certificado de servidor porque el servidor de gestión no cumple el estándar NIST SP 800-131A.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el modo criptográfico del servidor de gestión está establecido en NIST SP 800-131A e intente generar de nuevo un certificado de servidor.

- **FQXHMSE0122J La solicitud para reemplazar los certificados de servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Los certificados de servidor no se pueden reemplazar porque el servidor de gestión no cumple el estándar NIST SP 800-131A.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el modo criptográfico del servidor de gestión está establecido en NIST SP 800-131A e intente generar de nuevo un certificado de servidor.

- **FQXHMSE0123G El certificado de confianza del sistema gestionado [arg1] no satisface el modo criptográfico del sistema.**

**Explicación**

El certificado del almacén de confianza del servidor de gestión correspondiente al sistema gestionado al que se hace referencia contiene longitudes de claves o algoritmos de firma criptográfica que no cumplen los estándares de seguridad del modo criptográfico del sistema gestionado al que se hace referencia. Esto puede ser indicativo de que el certificado del almacén de confianza del servidor de gestión no coincide con el certificado del sistema gestionado al que se hace referencia.

**Argumentos**

[arg1] Identificador del sistema.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

```
[ { "text" : "Compruebe que el almacén de confianza del servidor de gestión contiene el certificado más reciente del sistema de gestión al que se hace referencia.", "format" : [] }, { "text" : [ { "text" : "Para asegurarse de que el servidor de gestión tiene el certificado más reciente de un chasis:", "format" : [] }, { "text" : [ { "text" : "Abra la vista Chassis (Chasis) del servidor de gestión para ver todos los chasis gestionados.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Seleccione en la tabla el chasis gestionado al que se hace referencia.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Pulse el menú desplegable All Actions (Todas las acciones) y seleccione Resolve Untrusted Certificates (Resolver certificados no fiables).", "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "orderedList" ] } ], "format" : [ "paragraph" ] } ]
```

- **FQXHMSE0124J La solicitud para descargar la lista de revocación de certificados (CRL) no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

No se ha podido descargar la CRL.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente descargar de nuevo la CRL. Si el problema sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0125J La solicitud para añadir la lista de revocación de certificados (CRL) no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

No se ha podido añadir la CRL porque su formato no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que la CRL tiene el formato correcto. Debe proporcionarse todo el archivo de CRL, incluidas las líneas BEGIN y END (-----BEGIN X509 CRL----- y -----END X509 CRL-----). Después de verificar el formato de CRL, intente cargar de nuevo la CRL. Si el problema sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0126J La solicitud para eliminar la lista de revocación de certificados (CRL) no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La CRL no se ha podido eliminar.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente eliminar de nuevo la CRL. Si el problema sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0127J La solicitud para cargar un certificado no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

No se ha podido cargar e instalar el nuevo certificado porque su formato no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el certificado que se está cargando tiene el formato correcto. Debe proporcionarse todo el archivo de certificado, incluidas las líneas Begin y End (-----BEGIN CERTIFICATE----- y -----END CERTIFICATE-----). Después de verificar el formato del certificado, intente cargar de nuevo el certificado. Si el problema sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0128J El certificado proporcionado no satisface los requisitos del modo criptográfico actual.**

**Explicación**

El estándar NIST SP 800-131A requiere que los certificados del almacén de confianza (como los que se usan para servidores LDAP externos) tengan longitudes de clave más grandes y algoritmos de firma criptográficos más seguros.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el certificado proporcionado contiene algoritmos de cifrado y hash que cumplan el estándar NIST SP 800-131A e intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0130I El Id. de usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha generado un nuevo certificado raíz de entidad de certificación.**

**Explicación**

El usuario especificado generó un nuevo certificado raíz de la CA.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que generó la solicitud

[arg2] Dirección IP del usuario que generó la solicitud

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0131I El Id. de usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha cargado un nuevo certificado de servidor.**

**Explicación**

El usuario especificado cargó un nuevo certificado de servidor. Este sustituye el certificado de servidor existente.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que cargó el certificado

[arg2] Dirección IP del usuario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0132I La solicitud para generar el certificado raíz de la entidad de certificación se ha realizado correctamente. Se requiere volver a generar el certificado de servidor.**

**Explicación**

Se volvió a generar el certificado raíz de la entidad de certificación (CA). El certificado de servidor permanece sin cambios. Descargue el certificado de la CA e impórtelo al almacén de confianza del navegador y de los dispositivos móviles de todos los usuarios e impórtelo como un certificado de confianza de LDAP para cualquier punto final gestionado. A continuación, vuelva a generar el certificado de servidor. Volver a generar el certificado de servidor antes de realizar estas importaciones causará problemas de conectividad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0133I La solicitud para generar un nuevo certificado de servidor se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Se ha generado un nuevo certificado de servidor.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0134I La solicitud para cargar un nuevo certificado de servidor se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El certificado de servidor existente se ha reemplazado por el nuevo certificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0135J La solicitud para descargar el certificado raíz de la CA no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

No se ha podido descargar el certificado raíz de la CA.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente descargar de nuevo el certificado. Si el problema sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0136J La solicitud para descargar el certificado raíz de la CA interna ha fallado.**

**Explicación**

El certificado raíz de la CA interna no se ha podido descargar porque el certificado de servidor instalado ha sido firmado por una entidad de certificación externa.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue únicamente este certificado cuando el certificado de servidor instalado haya sido firmado por la entidad de certificación interna.

- **FQXHMSE0137J La solicitud para cargar un nuevo certificado de servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para cargar e instalar un nuevo certificado de servidor no se ha podido completar porque la clave del certificado proporcionada no coincide con la solicitud de firma de certificado (CSR) generada.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cargue la CSR firmada proporcionada por la solicitud de firma de certificado más reciente.

- **FQXHMSE0138J La solicitud para cargar un nuevo certificado de servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para cargar e instalar un nuevo certificado de servidor no se ha podido completar porque no se han encontrado los certificados base o final en la cadena de certificados proporcionada.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cuando cargue la cadena de firma de certificados, incluya el certificado base, el certificado final de CSR firmado y todos los certificados de firmas intermedios de la cadena.

- **FQXHMSE0139J La solicitud para cargar un nuevo certificado de servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para cargar e instalar un nuevo certificado de servidor no se ha podido completar porque la validación de la ruta de certificación de la cadena de certificados proporcionada no se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cargue una cadena de certificados que firme certificados sucesivos en la ruta de acuerdo con los algoritmos de PKIX.

- **FQXHMSE0140J La solicitud para cargar un nuevo certificado de servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para cargar e instalar un nuevo certificado de servidor no se ha podido completar porque el formato del certificado no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que los certificados proporcionados tienen el formato correcto. Los certificados con formato PEM deben incluir las líneas Begin y End (-----BEGIN CERTIFICATE----- y -----END CERTIFICATE-----). Después de verificar el formato del certificado, intente cargar de nuevo el certificado. Si el problema sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0141I El certificado de punto final no coincide con el certificado de confianza actual.**

**Explicación**

El certificado presentado por el punto final {0} no es fiable porque no lo ha firmado una entidad de certificación de confianza para XClarity Administrator. Es probable que el problema se solucione instalando nuevos certificados mediante Resolver certificados no fiables. Sin embargo, si el punto final usa un certificado instalado manualmente, firmado por una entidad de certificación externa al chasis o al servidor, también debe asegurarse de que el certificado raíz y los certificados intermedios en la cadena de firmas para el certificado de este punto final sean de confianza para XClarity Administrator, eligiendo la opción Seguridad del menú Administración, seleccionando el enlace Certificados de confianza y agregando los certificados faltantes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0142I La solicitud para cargar un nuevo certificado de servidor se está procesando.**

**Explicación**

La cadena del certificado cargado pasó las comprobaciones de verificación. Se crearon trabajos para enviar el certificado de la entidad de certificación a los puntos finales gestionados. Si todos los trabajos se realizan satisfactoriamente, el certificado se instalará automáticamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0143I El Id. de usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha cargado un nuevo certificado de servidor en el almacenamiento temporal.**

**Explicación**

El usuario especificado ha cargado un nuevo certificado de servidor en el almacenamiento temporal. Este certificado aún no se ha instalado. Se crearán trabajos para instalarlo.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que cargó el certificado

[arg2] Dirección IP del usuario



**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0144I El Id. de usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha instalado un nuevo certificado de servidor desde el almacenamiento temporal.**

**Explicación**

El usuario especificado instaló el certificado que se cargó anteriormente (posiblemente como parte de la misma operación o posiblemente en una operación anterior) en el almacenamiento temporal.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que instaló el certificado

*[arg2]* Dirección IP del usuario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0145J La solicitud para instalar el certificado de servidor desde el almacenamiento temporal no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El servidor no pudo instalar el certificado desde el almacenamiento temporal porque no había ningún certificado en el almacenamiento temporal o porque no lo pudo recuperar.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Importe la cadena de certificado.

- **FQXHMSE0146I La solicitud para instalar un nuevo certificado de servidor se está procesando.**

**Explicación**

La cadena del certificado cargado pasó las comprobaciones de verificación. Se creó un trabajo para instalar el certificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0147I La solicitud para recuperar las claves SSH no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para comparar las claves que utiliza actualmente el punto final no se ha podido completar debido a un error de formato en la solicitud.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0148J Se ha procesado la solicitud para recuperar las claves SSH.**

**Explicación**

Se cambió la clave SSH en el punto final.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice una operación de actualización de la clave SSH para restaurar la conexión.

- **FQXHMSE0149I Se ha procesado la solicitud para recuperar las claves SSH.**

**Explicación**

No se cambió la clave SSH en el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0150I La solicitud para recuperar las claves SSH no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Se ha producido un error del servidor al intentar comparar las claves SSH.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0151J La solicitud para generar el certificado de servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La fecha debe estar en el formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSZ.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando una fecha con formato válido.

- **FQXHMSE0152J La solicitud para generar el certificado de servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La fecha debe estar en el formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSZ.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando una fecha con formato válido.

- **FQXHMSE0153J La solicitud para generar el certificado de servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El valor no válido antes de la fecha especificado debe ser antes de la fecha y hora actual, y el valor no válido después de la fecha debe ser después de la fecha y hora actual.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación, especificando una fecha anterior no válida antes de la fecha y hora actual, y una fecha posterior no válida después de la fecha y hora actual.

- **FQXHMSE0154J La solicitud para resolver los certificados no fiables no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para resolver los certificados no fiables no se pudo completar porque ocurrió un error al intentar contactar el punto final seleccionado y obtener sus certificados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que la conexión de red con el punto final y cualquier credencial de usuario asociada sean válidas y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación. Si el problema persiste, conecte conéctese directamente a la interfaz de gestión del punto final y confirme que el certificado que se encuentra en uso contiene la dirección IP del punto final, así como que dicho certificado no ha caducado y que ha sido firmado por un certificado en el que confía el servidor de gestión.

- **FQXHMSE0200I El inicio de sesión se ha realizado correctamente para el Id. de usuario [arg1] en la dirección IP [arg2].**

**Explicación**

El usuario especificado inició sesión en la consola de gestión.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario cuya sesión se inició

*[arg2]* Dirección IP del usuario cuya sesión se inició

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0201I El cierre de sesión se ha realizado correctamente para el Id. de usuario [arg1] en la dirección IP [arg2].**

**Explicación**

El usuario especificado cerró la sesión en la consola de gestión.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario cuya sesión se cerró

*[arg2]* Dirección IP del usuario cuya sesión se cerró

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0202I El inicio de sesión no se ha realizado correctamente para el Id. de usuario [arg1] en la dirección IP [arg2].**

**Explicación**

El usuario especificado no puede iniciar sesión.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que intentó iniciar sesión

*[arg2]* Dirección IP del usuario que intentó iniciar sesión

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0203I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha creado la cuenta [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado ha creado la cuenta de usuario especificada.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario de la nueva cuenta

*[arg2]* Id. de usuario del usuario que creó la cuenta

*[arg3]* Dirección IP del usuario que creó la cuenta

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0204I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado la cuenta [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió la cuenta de usuario indicada.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario de la cuenta que se cambió

[arg2] Id. de usuario del usuario que cambió la cuenta

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió la cuenta

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0205I El Id. de usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha modificado la contraseña para el Id. de usuario [arg3].**

**Explicación**

El usuario especificado ha cambiado la contraseña de la cuenta de usuario especificada.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que cambió la contraseña

[arg2] Dirección IP del usuario que cambió la contraseña

[arg3] Id. de usuario de la cuenta cuya contraseña se cambió o restableció

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0206I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha eliminado la cuenta [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado eliminó la cuenta indicada.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario de la cuenta eliminada

[arg2] Id. de usuario del usuario que eliminó la cuenta

[arg3] Dirección IP del usuario que eliminó la cuenta

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0207I Los valores de las siguientes propiedades del sistema han cambiado. [arg1]**

**Explicación**

Los valores de algunas propiedades del sistema han cambiado. Este suceso alerta a los usuarios de estas propiedades del sistema para que puedan emprender acciones adicionales en caso necesario.

**Argumentos**

*[arg1]* Lista separada por espacios de los nombres de las propiedades del sistema que han cambiado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0208I El Id. de usuario [arg2] de la dirección IP [arg3] terminó la sesión [arg1] por [arg4] en la dirección IP [arg5].**

**Explicación**

Un usuario con privilegios ha terminado la sesión de otro usuario.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. único de la sesión que se terminó.

*[arg2]* El Id. de usuario para el que se terminó la sesión.

*[arg3]* La dirección IP del usuario que se terminó la sesión.

*[arg4]* El Id. de usuario que terminó la sesión.

*[arg5]* La dirección IP del usuario que terminó la sesión.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0209I La cuenta [arg1] ha sido bloqueada temporalmente.**

**Explicación**

La cuenta se ha bloqueado temporalmente porque ha habido demasiados intentos fallidos de inicio de sesión.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario de la cuenta bloqueada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0210I El intento de autenticación del Id. de usuario {0} ha fallado.**

**Explicación**

El Id. de usuario {0} no se ha podido autenticar correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0240I La solicitud para añadir el Id. de usuario {0} se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir el Id. de usuario {0} se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0241J La solicitud para añadir el Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir el Id. de usuario {0} no se ha podido completar debido a una infracción de la política de contraseñas.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando una contraseña que cumpla todos los requisitos definidos en los valores de seguridad de la cuenta actual.



- **FQXHMSE0242J La solicitud para añadir el Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir el Id. de usuario {0} no se ha podido completar porque el usuario ya existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de usuario único.

- **FQXHMSE0243J La solicitud para añadir el Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir el Id. de usuario {0} no se ha podido completar porque el nombre de usuario no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de usuario válido.

- **FQXHMSE0244J La solicitud para añadir el Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir el Id. de usuario {0} no se ha podido completar porque la contraseña no es válida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando una contraseña válida.

- **FQXHMSE0245J La solicitud para añadir el Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir el Id. de usuario {0} no se ha podido completar porque el nombre de usuario está reservado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de usuario diferente.

- **FQXHMSE0246J La solicitud para añadir un usuario no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir un usuario no se ha podido completar porque un parámetro no era válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos en la solicitud.

- **FQXHMSE0247J La solicitud para añadir el Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir el Id. de usuario {0} no se ha podido completar por motivos desconocidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos en la solicitud. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0250I La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0251J La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} no se ha podido completar debido a un problema de autenticación.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando la contraseña correcta.

- **FQXHMSE0252J La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} no se ha podido completar debido a una infracción de la política de contraseñas.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando una contraseña que cumpla todos los requisitos definidos en los valores de seguridad de la cuenta actual.

- **FQXHMSE0253J La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} no se ha podido completar porque la nueva contraseña es la misma que la contraseña actual.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando una nueva contraseña que no sea un duplicado de la contraseña actual del Id. de usuario {0}.

- **FQXHMSE0254J La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} no se ha podido completar porque la contraseña nueva y la contraseña de confirmación no coinciden.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando una contraseña nueva y una de confirmación que coincidan.

- **FQXHMSE0255J La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} no se ha podido completar porque la contraseña nueva o la de confirmación están vacías.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando una contraseña y una de confirmación nuevas.

- **FQXHMSE0256J La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} no se ha podido completar por motivos desconocidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0257J La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para cambiar la contraseña del Id. de usuario {0} no se ha podido completar por motivos desconocidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando todos los campos obligatorios. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0260I La solicitud para modificar el Id. de usuario {0} se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el Id. de usuario {0} se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0261J La solicitud para modificar el Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el Id. de usuario {0} no se ha podido completar debido a una infracción de la política de contraseñas.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando una contraseña que cumpla todos los requisitos definidos en los valores de seguridad de la cuenta actual.

- **FQXHMSE0262J La solicitud para cambiar de nombre el Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para cambiar de nombre el Id. de usuario {0} no se ha podido completar porque el usuario ya existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de usuario único.

- **FQXHMSE0263J La solicitud para modificar el Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el Id. de usuario {0} no se ha podido completar porque el nombre de usuario no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de usuario válido.

- **FQXHMSE0264J La solicitud para modificar el Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el Id. de usuario {0} no se ha podido completar porque la contraseña no es válida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando una contraseña válida.

- **FQXHMSE0265J La solicitud para modificar el Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el Id. de usuario {0} no se ha podido completar porque el nombre de usuario está reservado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de usuario diferente.

- **FQXHMSE0266J La solicitud para modificar un usuario no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar un usuario no se ha podido completar porque un parámetro no era válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos.

- **FQXHMSE0267J La solicitud para modificar el Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el Id. de usuario {0} no se ha podido completar por motivos desconocidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0268J La solicitud para modificar el Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el Id. de usuario {0} no se pudo completar porque se intentó deshabilitar un usuario de recuperación con un rol de LXC-RECOVERY; los usuarios de recuperación no se pueden deshabilitar.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de usuario diferente o eliminando el usuario del rol LXC-RECOVERY.

- **FQXHMSE0270I La solicitud para eliminar el Id. de usuario {0} se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para eliminar el Id. de usuario {0} se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0271J La solicitud para eliminar el Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para eliminar el Id. de usuario {0} no se ha podido completar por motivos desconocidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando todos los campos obligatorios. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0272J La solicitud para eliminar un usuario no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para eliminar un usuario no se ha podido completar porque un parámetro no era válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando todos los campos obligatorios. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0273J La solicitud para eliminar el Id. de usuario {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para eliminar el Id. de usuario {0} no se ha podido completar porque el nombre de usuario está reservado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de usuario diferente.

- **FQXHMSE0274J El Id. de usuario {0} no tiene permisos suficientes para esta solicitud específica.**

**Explicación**

La solicitud del Id. de usuario {0} no se ha podido completar porque el usuario no tiene los permisos correctos para realizarla.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Modifique la cuenta de usuario para elevar el rol del usuario.

- **FQXHMSE0275J Se ha producido un error porque la contraseña del usuario que tiene iniciada la sesión en la actualidad ha caducado.**

**Explicación**

Se ha producido un error porque la contraseña del usuario que tiene iniciada la sesión en la actualidad ha caducado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**



Cambie la contraseña del usuario.

- **FQXHMSE0276J Las credenciales de sesión del Id. de usuario {0} no se pueden verificar.**

**Explicación**

La solicitud se ha anulado por motivos de seguridad para garantizar que el navegador no reciba ataques de terceros.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente iniciar sesión de nuevo.

- **FQXHMSE0277J La solicitud para iniciar sesión no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

No se ha podido recuperar la información de los permisos porque el usuario no es miembro de ningún grupo de roles definido localmente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que haya un grupo de roles definido localmente en el servidor de autenticación que coincida con el nombre de un grupo de roles del que el usuario sea miembro. Cree un nuevo grupo de roles definido localmente que coincida con un nombre de grupo remoto, o acceda al servidor de autenticación y añada el usuario a un grupo remoto que coincida con el nombre de un grupo de roles existente definido localmente. A continuación, realice de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0280J El usuario solicitado no existe.**

**Explicación**

La solicitud no se ha podido completar porque el usuario no existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de usuario diferente.

- **FQXHMSE0281J La solicitud no se ha podido completar correctamente.**

**Explicación**

La gestión de usuarios no se permite cuando el método de autenticación del usuario es LDAP.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cambie el método de autenticación del usuario a local e intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0290J La solicitud para iniciar sesión no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La contraseña ha caducado o debe cambiarla para poder iniciar sesión.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Conéctese al servidor LDAP para cambiar la contraseña e intente iniciar sesión de nuevo.

- **FQXHMSE0291J La solicitud para iniciar sesión no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

El nombre de usuario o la contraseña no son válidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Debe iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña correctos. Si no sabe cuál es la contraseña correcta, pida al administrador del sistema que restablezca su contraseña en el servidor de autenticación.

- **FQXHMSE0292J La solicitud para iniciar sesión no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La cuenta de usuario se ha bloqueado porque ha habido demasiados intentos fallidos de inicio de sesión.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Pida al administrador del sistema que desbloquee su cuenta en el servidor de directorio LDAP.

- **FQXHMSE0293J La solicitud para iniciar sesión no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

El servidor de autenticación no ha proporcionado el motivo del error.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente iniciar sesión de nuevo o pida ayuda al administrador del sistema.

- **FQXHMSE0294J La solicitud para iniciar sesión no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

El nombre de usuario o la contraseña no son válidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Debe iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña correctos. Si no sabe cuál es la contraseña correcta, pida al administrador del sistema que restablezca su contraseña en el servidor de autenticación.

- **FQXHMSE0295J La solicitud para iniciar sesión no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La cuenta se ha bloqueado porque ha habido demasiados intentos fallidos de inicio de sesión.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Pida al administrador del sistema que desbloquee la cuenta de usuario por usted.

- **FQXHMSE0296J La solicitud para iniciar sesión no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

El servidor de gestión no ha proporcionado el motivo del error.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente iniciar sesión de nuevo o pida ayuda al administrador del sistema.

- **FQXHMSE0297J La solicitud para iniciar sesión no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La cuenta de usuario se ha deshabilitado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que la cuenta está habilitada o pida ayuda al administrador del sistema.

- **FQXHMSE0298J Error de inicio sesión. Se superó el número máximo de sesiones activas para esta cuenta de usuario. Cierre la sesión actual y vuelva a intentarlo.**

**Explicación**

Se superó el número máximo de sesiones activas para esta cuenta de usuario.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Error de inicio sesión. Se superó el número máximo de sesiones activas para esta cuenta de usuario.  
Cierre la sesión actual y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMSE0300I El Id. de usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha cambiado el nivel de política de seguridad a [arg3].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió la política de seguridad al nivel indicado.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario del usuario que cambió el nivel de política

[arg2] Dirección IP del usuario que cambió el nivel de política

[arg3] Nuevo nivel de política de seguridad

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0301J No se ha podido cambiar el nivel de política de seguridad.**

**Explicación**

La solicitud para definir el nivel de política de seguridad no se ha realizado correctamente porque los valores de seguridad de la cuenta no cumplen los requisitos del nivel de política de seguridad de {0}. El nuevo nivel de política de seguridad requiere políticas de seguridad seguras. Uno o varios valores de seguridad de la cuenta no cumplen con este requisito. El servidor de gestión permanecerá en el nivel de política de seguridad {1}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cambie los valores de seguridad de la cuenta a valores que estén permitidos por el nivel de política de seguridad de {0} y realice de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0302J La solicitud para cambiar los valores de seguridad de la cuenta no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Los valores de seguridad de la cuenta no se han podido cambiar debido a que hay valores fuera del intervalo o valores en conflicto.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cambie los siguientes valores de seguridad de la cuenta para resolver los conflictos y vuelva a configurar la seguridad de la cuenta.

{0} {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} {9} {10} {11} {12} {13} {14} {15}

- **FQXHMSE0303I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado la longitud mínima de la contraseña a [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió la longitud mínima de la contraseña, que determina el número mínimo de caracteres requeridos en una contraseña.

**Argumentos**

[arg1] Nueva longitud mínima de la contraseña

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0304I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado la longitud máxima de la contraseña a [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió la longitud máxima de la contraseña, que determina el número máximo de caracteres permitidos en una contraseña.

**Argumentos**

*[arg1]* Nueva longitud máxima de la contraseña

*[arg2]* La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0305I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor del ciclo mínimo de reutilización de la contraseña a [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió el valor de seguridad de la cuenta correspondiente al ciclo mínimo de reutilización de la contraseña, que determina el número de veces que hay que haber cambiado la contraseña antes de que sea posible reutilizar una anterior.

**Argumentos**

*[arg1]* Número de veces que hay que cambiar la contraseña hasta poder reutilizar una anterior

*[arg2]* La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0306I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor del periodo de caducidad de la contraseña a [arg1] días.**

**Explicación**

El usuario especificado cambió el intervalo de tiempo de caducidad de la contraseña, que determina el número de días que una contraseña permanece válida antes de caducar.

#### **Argumentos**

*[arg1]* Nuevo intervalo de tiempo (en días)

*[arg2]* La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

#### **Gravedad**

Informativo

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0307I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor del periodo de alerta de inactividad a [arg1] minutos.**

#### **Explicación**

El usuario especificado cambió el valor de seguridad de la cuenta correspondiente al periodo de alerta de inactividad, que determina el número de minutos que una cuenta de usuario puede permanecer inactiva (sin que se use para iniciar sesión) antes de pasar a estar latente.

#### **Argumentos**

*[arg1]* Nuevo periodo (en minutos)

*[arg2]* La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

#### **Gravedad**

Informativo

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0308I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor del intervalo mínimo de cambio de contraseña a [arg1] horas.**

#### **Explicación**

El usuario especificado cambió el intervalo mínimo de cambio de contraseña, que determina el número de horas que una contraseña debe permanecer en vigor antes de que se pueda cambiar.

#### **Argumentos**

*[arg1]* Nuevo periodo (en horas)

*[arg2]* La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0309I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor del número máximo de errores de inicio de sesión a [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió el valor de seguridad de la cuenta correspondiente al número máximo de errores de inicio de sesión, que determina el número máximo de errores de inicio de sesión permitido antes de bloquear una cuenta.

**Argumentos**

[arg1] Nuevo número máximo de errores de inicio de sesión

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0310I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el periodo de bloqueo tras superar el número máximo de errores de inicio de sesión a [arg1] minutos.**

**Explicación**

El usuario especificado cambió el valor de seguridad de la cuenta correspondiente al periodo de bloqueo tras superar el número máximo de errores de inicio de sesión, que determina el número de minutos que una cuenta de usuario queda bloqueada en caso de superarse el número máximo de errores de inicio de sesión.

**Argumentos**

[arg1] Nuevo periodo (en minutos)

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**



No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0311I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor de las reglas de contraseñas simples a [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió el valor de seguridad de la cuenta correspondiente a las reglas de formación de contraseñas simples, que determina el tipo de contraseña aceptable.

**Argumentos**

*[arg1]* El nuevo valor

*[arg2]* La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0312I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor de mínimo de caracteres diferentes en contraseñas a [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió el valor de seguridad de la cuenta correspondiente al número mínimo de caracteres distintos de las contraseñas, que determina cuántos caracteres únicos deben usarse al crear o cambiar una contraseña.

**Argumentos**

*[arg1]* Número de caracteres diferentes

*[arg2]* La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0313I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor para forzar al usuario a cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión a [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió el valor de seguridad de la cuenta que rige si se obligará a los usuarios a cambiar contraseña en el primer acceso. El usuario deberá cambiar la contraseña la próxima vez que inicie sesión en el servidor de gestión.

**Argumentos**

[arg1] El nuevo valor

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0314I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor del periodo de advertencia de caducidad de la contraseña a [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió el valor de seguridad de la cuenta que rige cuándo se advertirá a los usuarios de que sus contraseñas están próximas a caducar. Se mostrarán advertencias [arg1] días antes de que caduque la contraseña de un usuario.

**Argumentos**

[arg1] El nuevo valor

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0315J La solicitud para cambiar la longitud mínima de la contraseña no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La longitud mínima de la contraseña debe ser un valor comprendido entre {0} y {1}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0316J La solicitud para cambiar la longitud máxima de la contraseña no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La longitud máxima de la contraseña debe ser un valor comprendido entre {0} y {1}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0317J La solicitud para cambiar el ciclo mínimo de reutilización de la contraseña no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El ciclo mínimo de reutilización de la contraseña debe ser un valor comprendido entre {0} y {1}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0318J La solicitud para cambiar el período de caducidad de la contraseña no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El período de caducidad de la contraseña debe ser un valor comprendido entre {0} y {1}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0319J La solicitud para cambiar el tiempo de espera por inactividad de sesión web no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El tiempo de espera por inactividad de sesión web debe ser un valor comprendido entre {0} y {1}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0320J La solicitud para cambiar el intervalo mínimo de cambio de contraseña no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El intervalo mínimo de cambio de contraseña debe ser un valor comprendido entre {0} y {1}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0321J La solicitud para cambiar el número máximo de errores de inicio de sesión no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El número máximo de errores de inicio de sesión debe ser un valor comprendido entre {0} y {1}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0322J La solicitud para cambiar el período de bloqueo tras superar el número máximo de errores de inicio de sesión no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El período de bloqueo tras superar el número máximo de errores de inicio de sesión debe ser un valor comprendido entre {0} y {1}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0323J La solicitud para cambiar las reglas de contraseñas simples no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Las reglas de contraseñas simples deben estar establecidas en {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0324J La solicitud para cambiar el mínimo de caracteres diferentes en una contraseña no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El mínimo de caracteres diferentes en una contraseña debe ser un valor comprendido entre {0} y {1}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0325J La solicitud para cambiar el período de advertencia de caducidad de la contraseña no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El período de advertencia de caducidad de la contraseña debe ser mayor o igual a {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0326J La solicitud para cambiar el requisito de forzar a un usuario a cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El valor de forzar a un usuario a cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión debe ser {0} o {1}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0327J La solicitud para cambiar el mínimo de caracteres diferentes permitidos en una contraseña no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El mínimo de caracteres diferentes permitidos en una contraseña debe ser menor o igual que {0}, que es el valor de la longitud máxima de la contraseña permitida por el sistema.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0328J La solicitud para cambiar la longitud mínima de la contraseña no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El valor de la longitud mínima de la contraseña debe ser menor o igual que {0}, que es el valor de la longitud máxima de la contraseña permitida por el sistema.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0329J La solicitud para cambiar el intervalo mínimo de cambio de contraseña no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El valor del intervalo mínimo de cambio de contraseña debe ser menor o igual al período de caducidad de la contraseña.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0330J La solicitud para cambiar el período de advertencia de caducidad de la contraseña no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El período de advertencia de caducidad de la contraseña debe ser menor o igual que el período de caducidad de la contraseña.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0331I La solicitud para cambiar el nivel de política de seguridad a {0} se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para cambiar el nivel de política de seguridad a {0} se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0332I El valor máximo de sesiones concurrentes cambió de [arg1] por Id. de usuario [arg2] at dirección IP [arg3].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió el valor de seguridad de la cuenta para el número máximo de sesiones simultáneas, que determina el número máximo de sesiones simultáneas que el usuario especificado puede tener abiertas.

**Argumentos**

[arg1] El nuevo valor

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0333J La solicitud para cambiar el valor máximo de sesiones concurrentes no se realizó correctamente.**

**Explicación**

La cantidad máxima de sesiones concurrentes debe ser un valor comprendido entre {0} y {1}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor diferente.

- **FQXHMSE0334J Hay {0} claves de licencia activas que dan derecho a {1} dispositivos; sin embargo, {2} dispositivos gestionados requieren licencias. Dispone {3} de días para instalar el número adecuado de licencias para cumplir los requisitos.**

**Explicación**

Necesita tener menos dispositivos administrados de lo que permite la licencia.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para comprar licencias adicionales, póngase en contacto con su representante de Lenovo o un business partner autorizado. Más información

- **FQXHMSE0335K Han pasado más de 90 días desde que se ha detectado incumplimiento en {0}. Las funciones de administración se han deshabilitado hasta que se haya corregido este problema.**

**Explicación**

Necesita tener menos dispositivos administrados de lo que permite la licencia.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para comprar licencias adicionales, póngase en contacto con su representante de Lenovo o un business partner autorizado. Más información

- **FQXHMSE0336J Importe la primera licencia a través de la interfaz web para aceptar el Acuerdo de licencia.**

**Explicación**

Debe aceptar el CLUF para poder importar las licencias.

**Gravedad**

Advertencia



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSE0337I El valor de las reglas de complejidad mínima de la contraseña cambió a [arg1] por el Id. de usuario [arg2] en la dirección IP [arg3].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió el valor de las reglas de complejidad mínima de la contraseña para la validación de la contraseña, que determina las reglas sobre cómo se valida una contraseña.

**Argumentos**

[arg1] El nuevo valor

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0400I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha creado una cuenta del nodo para el Id. de usuario [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado creó una cuenta de nodo para la cuenta de usuario indicada.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario de la cuenta de nodo

[arg2] Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0401I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado una cuenta del nodo para el Id. de usuario [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió la cuenta de nodo de la cuenta de usuario indicada.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario de la cuenta cambiada

*[arg2]* Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0402I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha eliminado una cuenta del nodo para el Id. de usuario [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado eliminó la cuenta de nodo de la cuenta de usuario indicada.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario de la cuenta eliminada

*[arg2]* Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0403I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha habilitado la gestión centralizada de cuentas del nodo para el chasis [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado habilitó la gestión de la cuenta de nodo en el chasis indicado.

**Argumentos**

*[arg1]* Identificador del chasis

*[arg2]* Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0404I La responsabilidad de gestión de cuentas del nodo se ha transferido al chasis [arg1].**

**Explicación**

El chasis especificado ya no se gestiona y la responsabilidad de gestionar las cuentas de nodo se ha transferido al chasis.

**Argumentos**

*[arg1]* Identificador del chasis

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0405I El Id. de usuario [arg3], en la dirección IP [arg4], ha habilitado una cuenta del nodo para el Id. de usuario [arg1] en el chasis [arg2].**

**Explicación**

El usuario especificado activó la cuenta de nodo especificada en el chasis indicado.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario de la cuenta de nodo

*[arg2]* Identificador del chasis

*[arg3]* Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg4]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0406I El Id. de usuario [arg3], en la dirección IP [arg4], ha deshabilitado una cuenta del nodo para el Id. de usuario [arg1] en el chasis [arg2].**

**Explicación**

El usuario especificado desactivó la cuenta de nodo especificada en el chasis indicado.

**Argumentos**

[arg1] Id. de usuario de la cuenta de nodo

[arg2] Identificador del chasis

[arg3] Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg4] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0500J El valor de modo criptográfico proporcionado no es válido.**

**Explicación**

El modo criptográfico proporcionado no coincide con uno de los valores de cadena esperados. No se ha realizado la operación solicitada.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor válido.

- **FQXHMSE0501J El nivel de protocolo SSL/TLS mínimo proporcionado no es válido.**

**Explicación**

El nivel de protocolo SSL/TLS mínimo proporcionado no coincide con uno de los valores de cadena esperados. No se ha realizado la operación solicitada.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un valor válido.

- **FQXHMSE0502J El modo criptográfico no es compatible con el nivel de protocolo SSL/TLS mínimo.**

**Explicación**

El estándar NIST SP 800-131A requiere un protocolo SSL/TLS mínimo de TLS 1.2. Un nivel de protocolo SSL/TLS inferior a TLS 1.2 no se permite cuando el modo criptográfico está establecido en NIST SP 800-131A. No se ha realizado la operación solicitada.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elija un nivel de suite de cifrado mínimo que sea compatible con el modo criptográfico NIST SP 800-131A, o cambie el modo criptográfico y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0503I El Id. de usuario [arg5], en la dirección IP [arg6], ha cambiado el nivel de protocolo TLS mínimo de [arg1] a cliente=[arg2], servidor=[arg3], despliegue de SO=[arg4].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió el nivel de protocolo SSL/TLS mínimo al valor indicado.

**Argumentos**

[arg1] Destinos de cambio de configuración

[arg2] Valor de configuración de nivel TLS mínimo del cliente nuevo

[arg3] Valor de configuración de nivel TLS mínimo del servidor nuevo

[arg4] Valor de configuración de nivel TLS mínimo del servidor de despliegue del SO nuevo

[arg5] Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg6] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0504I El Id. de usuario [arg3], en la dirección IP [arg4], ha cambiado el modo criptográfico de [arg1] a [arg2].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió el modo criptográfico al valor indicado.

**Argumentos**

[arg1] Destinos de cambio de configuración

[arg2] Configuración de valor nuevo

[arg3] Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg4] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0505J El valor del modo criptográfico proporcionado no se puede forzar con el certificado de servidor actual.**

**Explicación**

El estándar NIST SP 800-131A requiere un certificado de servidor con una longitud de clave mayor o que esté firmado con algoritmos criptográficos más seguros.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a generar el certificado de servidor o firme la solicitud de firma de certificado (CSR) con algoritmos de cifrado y hash que cumplan el estándar NIST SP 800-131A.

- **FQXHMSE0506J El valor del modo criptográfico proporcionado no se puede forzar con las cuentas de usuarios del punto final configuradas en la actualidad.**

**Explicación**

El estándar NIST SP 800-131A prohíbe el uso de la autenticación MD5 y el cifrado DES para cuentas de usuario SNMPv3.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a configurar las cuentas de usuarios del punto final para usar la autenticación SHA y el cifrado AES para la gestión de SNMPv3.

- **FQXHMSE0507J El valor del modo criptográfico proporcionado no se puede forzar con los certificados de confianza actuales.**

**Explicación**

El estándar NIST SP 800-131A requiere que los certificados del almacén de confianza (como los que se usan para servidores de autenticación externos) tengan longitudes de clave más grandes y algoritmos de firma criptográficos más seguros.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que los certificados de confianza firmados de forma externa contengan algoritmos de cifrado y hash que cumplan el estándar NIST SP 800-131A y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0508J Se ha producido un error interno de conexión mientras se intentaban cambiar los valores criptográficos en el punto final.**

**Explicación**

Un problema de comunicación interno con el servidor de gestión ha interrumpido la solicitud para cambiar los valores criptográficos en el punto final.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Abra la interfaz web de gestión del punto final, desplácese a la pestaña Valores criptográficos de la sección Seguridad y, por último, cambie manualmente el modo criptográfico NIST SP 800-131A y el nivel de protocolo SSL/TLS para que coincidan con los valores de este servidor de gestión. Si el error persiste, recopile los datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0509J El comando para cambiar los valores criptográficos en el punto final ha producido un error.**

**Explicación**

Se ha devuelto un código de estado de error mientras se ejecutaba el comando para cambiar los valores criptográficos en el punto final.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente solucionar cualquier problema de compatibilidad de hardware o firmware en el punto final. A continuación, abra la interfaz web de gestión del punto final, desplácese a la pestaña Valores criptográficos de la sección Seguridad y, por último, cambie manualmente el modo criptográfico NIST SP 800-131A y el nivel de protocolo SSL/TLS para que coincidan con los valores de este servidor de gestión. Si el error persiste, recopile los datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0510I Los valores de nivel de protocolo TLS mínimos se han cambiado a client={arg1}, server={arg2} en los dispositivos {arg3} de los que {arg4} se han realizado correctamente. Consulte la lista completa de dispositivos en el registro del trabajo {arg5}**

**Explicación**

Los valores de nivel de protocolo TLS mínimos se han cambiado al valor especificado en los dispositivos seleccionados.

**Argumentos**

*[arg1]* valor de versión TLS del cliente

*[arg2]* Valor de versión TLS del servidor

*[arg3]* Recuento total de dispositivos que establecen TLS

*[arg4]* Recuento correcto de dispositivos que establecen TLS

*[arg5]* Identificador del trabajo

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0510J El comando para cambiar los valores criptográficos ha producido un error.**

**Explicación**

Los valores de entrada para ver si se aplican los valores al servidor de gestión o a los dispositivos gestionados eran falsos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Configure uno o ambos de “applyToMgmtServer” o “applyToManagedDevices” en “true” e intente de nuevo la solicitud.

- **FQXHMSE0511I El modo de seguridad se ha actualizado al modo {arg1} en los dispositivos {arg2} de los que {arg3} se ha realizado correctamente. Consulte la lista completa de dispositivos en el registro de trabajo {arg4}.**

**Explicación**

Los valores de modo de seguridad se han cambiado al valor especificado en los dispositivos seleccionados.

**Argumentos**

*[arg1]* Valor del modo de seguridad



[arg2] Recuento total de dispositivos que establecen el modo de seguridad

[arg3] Recuento correcto de dispositivos que establecen el modo de seguridad

[arg4] Identificador del trabajo

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0512I El Id. de usuario [arg3], en la dirección IP [arg4] cambió lpmioverkcs de {arg1} a {arg2}.**

**Explicación**

lpmioverkcs se ha habilitado o deshabilitado en los dispositivos seleccionados.

**Argumentos**

[arg1] Identificador del servidor

[arg2] Configuración de valor nuevo

[arg3] Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg4] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0600I Una conexión no segura con el servidor en la dirección {0}, puerto {1}, se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

No se ha requerido el protocolo de enlace de seguridad de la capa de transporte ni la verificación del certificado de seguridad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0601I Una conexión segura con el servidor en la dirección {0}, puerto {1}, se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El protocolo de enlace de seguridad de la capa de transporte y la verificación del certificado de servidor se han realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0602J Una conexión no segura con el servidor en la dirección {0}, puerto {1}, no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

No se ha podido acceder al servidor porque la dirección y el número de puerto son incorrectos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando la dirección y el número de puerto correctos.

- **FQXHMSE0603J Una conexión segura con el servidor en la dirección {0}, puerto {1}, no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

Entre las razones de que ocurra este problema cabe citar las siguientes: No se ha podido acceder al servidor porque la dirección y el número de puerto no son correctos. El protocolo de enlace de seguridad de la capa de transporte no se ha podido realizar porque el servidor no está configurado para usar la seguridad de la capa de transporte en el puerto {1}. El certificado de servidor no se ha podido verificar porque no se han importado los certificados de confianza correctos. El certificado de servidor figura en una lista de revocación de certificados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que se han importado certificados de confianza correctos y de que los certificados no se han revocado. A continuación, intente realizar de nuevo la operación especificando la dirección y el número de puerto correctos.

- **FQXHMSE0604I El enlace con el servidor usando el nombre distinguido {0} se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El servidor ha reconocido el nombre distinguido y la contraseña del cliente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0605F El enlace con el servidor usando el nombre distinguido {0} no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

El servidor respondió con el siguiente mensaje: {1}

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando el nombre distinguido y la contraseña correctos.

- **FQXHMSE0606I La búsqueda de entradas de usuario en el servidor se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El servidor ha devuelto {0} entradas de usuario. Puede que haya más entradas disponibles en el servidor; no obstante, esta búsqueda de prueba solicitó un máximo de {1} entradas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0607J La búsqueda de entradas de usuario en el servidor no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

El servidor ha devuelto el siguiente mensaje: {1}

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre distinguido y una contraseña que tengan permiso para acceder a las entradas de usuario en el servidor.

- **FQXHMSE0608I La búsqueda de entradas de grupo de roles en el servidor se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El servidor ha devuelto {0} entradas de grupo de roles. Puede que haya más entradas disponibles en el servidor; no obstante, esta búsqueda de prueba solicitó un máximo de {1} entradas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0609J La búsqueda de entradas de grupo de roles en el servidor no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

El servidor ha devuelto el siguiente mensaje: {1}

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre distinguido y una contraseña que tengan permiso para acceder a las entradas de grupo de roles en el servidor.

- **FQXHMSE0610J La solicitud para cambiar la configuración LDAP no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

Un parámetro no era válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos en la solicitud.

- **FQXHMSE0611J La solicitud para cambiar la configuración LDAP no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para cambiar la configuración LDAP no se ha podido completar por motivos desconocidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0612J No se ha encontrado el certificado de confianza de LDAP.**

**Explicación**

No se ha encontrado ningún certificado de confianza de LDAP en la ruta especificada.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando una ruta válida.

- **FQXHMSE0613J No se ha podido añadir el certificado de confianza de LDAP.**

**Explicación**

Un parámetro no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos.

- **FQXHMSE0614J Los cambios en la configuración LDAP no se han podido realizar correctamente.**

**Explicación**

Puede que estos cambios ocasionen una pérdida de conectividad con los sistemas gestionados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Los cambios en la configuración LDAP deben realizarse antes de gestionar sistemas.

- **FQXHMSE0615J No se ha podido añadir el certificado de confianza de LDAP.**

**Explicación**

No se ha podido decodificar el certificado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un certificado en formato PEM.

- **FQXHMSE0616I El servidor LDAP ha devuelto la siguiente respuesta a una búsqueda de prueba de entradas de usuario.**

**Explicación**

{0}

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0617I El servidor LDAP ha devuelto la siguiente respuesta a una búsqueda de prueba de entradas de grupo de roles.**

**Explicación**

{0}

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0618J La comunicación no segura con el servidor en la dirección {0}, puerto {1}, no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

Se ha podido acceder al servidor, pero se ha producido un error de protocolo de comunicación.

Puede que el servidor requiera seguridad de la capa de transporte o que se trate de un servidor LDAP no compatible.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

### Acción del usuario

1. Asegúrese de que el servidor no requiere seguridad de la capa de transporte.
  2. Asegúrese de que el servidor es un servidor LDAP compatible.
  3. Intente realizar la operación nuevamente, especifique la dirección y el número de puerto de un servidor LDAP que no requiera seguridad de la capa de transporte.
- **FQXHMSE0619J La comunicación segura con el servidor en la dirección {0}, puerto {1}, no se ha podido realizar correctamente.**

### Explicación

Se ha establecido una conexión segura con el servidor, pero se ha producido un error de protocolo de comunicación. Puede que el servidor no sea un servidor LDAP compatible.

### Gravedad

Advertencia

### Reparable con registro

No

### Notificar automáticamente al centro de soporte

No

### Acción del usuario

Intente realizar de nuevo la operación especificando la dirección y número de puerto de un servidor LDAP compatible.

- **FQXHMSE0620I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor del método de selección del servidor LDAP a [arg1].**

### Explicación

El método de selección de servidor LDAP determina si las direcciones de los servidores LDAP están preconfiguradas o se resuelven mediante un registro de servicio DNS.

### Argumentos

[arg1] El nuevo valor

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

### Gravedad

Informativo

### Reparable con registro

No

### Notificar automáticamente al centro de soporte

No

### Acción del usuario

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0621I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha añadido un servidor LDAP preconfigurado, [arg1].**

### Explicación

Las direcciones de servidor preconfiguradas son direcciones IP o nombres de host DNS que señalan a servidores LDAP específicos.

### Argumentos

[arg1] El servidor y número de puerto preconfigurado en el formato [dirección]:[puerto]

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0622I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor del nombre distinguido raíz de LDAP a [arg1].**

**Explicación**

El valor del nombre distinguido raíz determina la ubicación donde se iniciarán las búsquedas de usuarios y grupos LDAP. Un nombre distinguido raíz más general, como dc=example,dc=com, probablemente devolverá más resultados de búsqueda que un nombre distinguido raíz más específico, como ou=operations,dc=example,dc=com.

**Argumentos**

[arg1] el nuevo valor

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0623I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor del nombre del bosque de Active Directory a “[arg1]”.**

**Explicación**

El nombre de bosque de Active Directory se usa para localizar los servidores de catálogo global de Active Directory. Los servidores de catálogo global contienen información sobre los grupos que tienen miembros en varios dominios de Active Directory.

**Argumentos**

[arg1] el valor nuevo (se puede dejar en blanco)

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor



**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0624I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor del nombre de dominio de LDAP a “[arg1]”.**

**Explicación**

El nombre de dominio se usa para localizar los servidores LDAP mediante un registro de servicio DNS. En un entorno de Active Directory, los controladores de dominio suelen localizarse mediante un registro de servicio DNS.

**Argumentos**

*[arg1]* el valor nuevo (se puede dejar en blanco)

*[arg2]* La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0625I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor del nombre distinguido del cliente LDAP a [arg1].**

**Explicación**

El nombre distinguido y la contraseña del cliente se usan para autenticar los servidores LDAP a fin de buscar en ellos información de usuarios y grupos.

**Argumentos**

*[arg1]* el nuevo valor

*[arg2]* La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0626I El Id. de usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha cambiado el valor de la contraseña del cliente LDAP.**

**Explicación**

El nombre distinguido y la contraseña del cliente se usan para autenticar los servidores LDAP a fin de buscar en ellos información de usuarios y grupos.

**Argumentos**

*[arg1]* La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg2]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0627I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor de SSL de LDAP a [arg1].**

**Explicación**

El valor de SSL especifica si las conexiones a los servidores LDAP deben protegerse mediante los protocolos SSL o TLS.

**Argumentos**

*[arg1]* el nuevo valor

*[arg2]* La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0628I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha reemplazado el certificado de confianza de LDAP [arg1].**

**Explicación**

Los certificados de confianza se usan para comprobar la autenticidad del servidor LDAP antes de usarlo para autenticar a los usuarios.

**Argumentos**

[arg1] Id. del certificado numérico

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0629I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha eliminado el certificado de confianza de LDAP [arg1].**

**Explicación**

Los certificados de confianza se usan para comprobar la autenticidad del servidor LDAP antes de usarlo para autenticar a los usuarios.

**Argumentos**

[arg1] Id. del certificado numérico

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0630I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el valor del método de autenticación del usuario de LDAP a [arg1].**

**Explicación**

El método de autenticación del usuario LDAP determina si los usuarios se autentican localmente o a través de un servidor LDAP externo.

**Argumentos**

[arg1] El nuevo valor

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0631I El método de autenticación del usuario LDAP se estableció en [arg1] después de que el Id. de usuario [arg2] en la dirección IP [arg3] intentara un cambio.**

**Explicación**

No se pudo establecer comunicación con ninguno de los servidores LDAP configurados. El método de autenticación del usuario LDAP se ha cambiado al valor "Permitir inicios de sesión de usuarios locales".

**Argumentos**

[arg1] Método de autenticación del usuario LDAP

[arg2] Id. de usuario del usuario que intentó cambiar los valores

[arg3] Dirección IP del usuario que intentó cambiar los valores

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[{"text": [{"text": [{"text": "Asegúrese de que haya al menos un servidor LDAP en ejecución.", "format": ["listElement"]}], {"text": "Asegúrese de que esté activa la conexión de red entre el servidor de gestión y al menos un servidor LDAP.", "format": ["listElement"]}], {"text": "Si el servidor de gestión se ha configurado para usar la seguridad de la capa de transporte, asegúrese de que al menos un servidor LDAP proporcione un certificado firmado por un certificado de la página \"Certificados de confianza\" de LXCA.", "format": ["listElement"]}], {"text": "Asegúrese de que el directorio LDAP contenga una entrada configurada con el nombre distinguido y la contraseña del cliente en el servidor de gestión.", "format": ["listElement"]}], {"text": "Después de realizar las acciones correctivas necesarias, intente el cambio de nuevo.", "format": ["listElement"]}], "format": ["orderedList"]}], "format": ["cdata"]}]

- **FQXHMSE0632I El Id. de usuario [arg2] en la dirección IP [arg3] ha cambiado a [arg1] la configuración del método de vinculación del LDAP.**

**Explicación**

El método de vinculación de LDAP determina cuáles credenciales de usuario se utilizan para realizar el vínculo inicial con el servidor LDAP externo.

**Argumentos**

[arg1] El nuevo valor

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0633I El valor del atributo de búsqueda de usuario LDAP se cambió a [arg2] por Id. de usuario [arg3] a dirección IP [arg1].**

**Explicación**

El valor de atributo de búsqueda de usuario identifica el LDAP que se utiliza en el servidor LDAP para buscar usuarios.

**Argumentos**

*[arg1]* el nuevo valor

*[arg2]* La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0634I El valor del atributo de búsqueda de grupo LDAP se cambió a [arg2] por Id. de usuario [arg3] a dirección IP [arg1].**

**Explicación**

El valor de atributo de búsqueda de grupo identifica el atributo LDAP que se utiliza en el servidor LDAP para buscar los grupos a los cuales pertenecen los usuarios.

**Argumentos**

*[arg1]* el nuevo valor

*[arg2]* La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0635I El Id. de usuario [arg2] de la dirección IP [arg3] cambió a [arg1] la configuración LDAP para que use servidores como catálogos globales.**

**Explicación**

Esta configuración especifica si los servidores LDAP configurados se deben usar como catálogos globales o no.

**Argumentos**

*[arg1]* el nuevo valor

*[arg2]* La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0636I El valor del atributo de búsqueda de nombre LDAP se cambió a [arg2] por Id. de usuario [arg3] a dirección IP [arg1].**

**Explicación**

El valor del atributo de nombre de grupo identifica el atributo LDAP que se utiliza en el servidor LDAP para buscar todos los grupos configurados por el servidor LDAP.

**Argumentos**

*[arg1]* el nuevo valor

*[arg2]* La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

*[arg3]* Dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0640J La resolución DNS de las direcciones del servidor LDAP no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

La búsqueda de {0} no devolvió registros.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de dominio que contenga uno o varios registros del servicio LDAP.

- **FQXHMSE0641J El método de autenticación del usuario solicitado no se ha podido establecer correctamente.**

**Explicación**

Una búsqueda de prueba ha devuelto {0} entradas de usuario y {1} entradas de grupo de roles. Puede que la configuración del método de autenticación del usuario en LDAP haga que el servidor de gestión quede inaccesible.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cree todas las entradas de usuario o de grupo de roles que faltan e intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0642I El método de autenticación del usuario solicitado se ha establecido correctamente.**

**Explicación**

Una prueba de conectividad y capacidad de uso de la configuración LDAP especificada indica que la autenticación de LDAP es probable que se realice correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0643J No se ha podido determinar el nombre distinguido raíz.**

**Explicación**

No se ha especificado ningún nombre distinguido raíz y el servidor no ha devuelto suficiente información para determinar con exactitud el nombre distinguido raíz correcto.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre distinguido raíz válido.

- **FQXHMSE0650J La solicitud para cambiar la configuración del cliente LDAP no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

Puede que un cambio interrumpa la comunicación con los sistemas gestionados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Anule la gestión de todos los sistemas gestionados e intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0651I El servidor de nombre de dominio ha devuelto la siguiente respuesta a una solicitud de servicio {0}.**

**Explicación**

{1}:{2}

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0652G El método de autenticación del usuario solicitado se ha establecido correctamente, pero se han observado algunas advertencias.**

**Explicación**

Una prueba de conectividad y capacidad de uso de la configuración LDAP especificada indica que es probable que la autenticación de LDAP se realice correctamente, pero se han observado algunas advertencias. Se ha proporcionado una lista completa de mensajes.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Examine la lista completa de mensajes y, a continuación, corrija las advertencias según sea necesario.

- **FQXHMSE0653J El nombre distinguido raíz no es válido.**

**Explicación**

El nombre distinguido raíz no está formateado correctamente.

**Gravedad**

Advertencia



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre distinguido válido conforme a RFC4514.

- **FQXHMSE0654G La búsqueda de entradas de usuario en el servidor no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

El servidor ha devuelto {0} entradas de usuario. Puede que haya más entradas disponibles en el servidor; no obstante, no se han podido localizar utilizando el nombre distinguido raíz especificado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- Especifique un nombre distinguido raíz para permitir que el servidor de gestión detecte el valor correcto. Esto puede no ser compatible con todos los servidores LDAP.
- Especifique un nombre distinguido raíz para permitir que el servidor de gestión detecte más usuarios.

- **FQXHMSE0655G La búsqueda de entradas de grupo de roles en el servidor no se ha podido realizar correctamente.**

**Explicación**

El servidor ha devuelto {0} entradas de grupo de roles. Puede que haya más entradas disponibles en el servidor; no obstante, no se han podido localizar utilizando el nombre distinguido raíz especificado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- Si los grupos de roles requeridos existen en otro servidor, como un catálogo global, no es necesaria ninguna acción.
- Especifique un nombre distinguido raíz para permitir que el servidor de gestión detecte el valor correcto. Esto puede no ser compatible con todos los servidores LDAP.
- Especifique un nombre distinguido raíz diferente para permitir que el servidor de gestión detecte más grupos de roles.

- **FQXHMSE0656J No se encontró ningún usuario de recuperación**

**Explicación**

Cuando se configura la autenticación para servidores LDAP externos, uno o más usuarios locales en el servidor de gestión deben pertenecer a un grupo con el rol LXC-RECOVERY, para que se pueda recuperar el servidor de gestión si los servidores LDAP dejan de estar disponibles.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Añada un usuario con privilegios de inicio de sesión en el servidor de gestión a un grupo de roles que posea el rol LXC-RECOVERY.

- **FQXHMSE0698K Uno o varios servidores LDAP externos ahora están disponibles.**

**Explicación**

Se estableció la comunicación con uno o más de los servidores LDAP configurados.

**Argumentos****Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0699K No se puede acceder a ninguno de los servidores LDAP externos.**

**Explicación**

No se pudo establecer comunicación con ninguno de los servidores LDAP configurados. Esto puede interrumpir las comunicaciones entre el servidor de gestión y todos los servidores gestionados. Este problema puede deberse a una interrupción temporal del servicio o de la red.

**Argumentos****Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[ { "text" : [ { "text" : [ { "text" : "Asegúrese de que haya al menos un servidor LDAP en ejecución.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Asegúrese de que esté activa la conexión de red entre el servidor de gestión y al menos un servidor LDAP.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Si el servidor de gestión se ha configurado para usar la seguridad de la capa de transporte, asegúrese de que al menos un servidor LDAP proporcione el certificado de confianza correcto.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Asegúrese de que el directorio LDAP contenga una entrada configurada con el nombre distinguido y la contraseña del cliente en el servidor de gestión.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : [ { "text" : "Si el problema continúa:", "format" : [ ] }, { "text" : [ { "text" : "Anule la gestión de todos los servidores gestionados.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Conéctese con cada servidor

*gestionado previamente y lleve a cabo la operación de recuperación documentada para devolverlo a la autenticación de usuario local.*", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Reconfigure el servidor de gestión con los valores correctos del cliente LDAP o restaure los valores predeterminados del cliente LDAP.", "format" : [ "listElement" ] }, { "text" : "Vuelva a gestionar todos los servidores que se gestionaban previamente.", "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "bulletList" ] } ], "format" : [ "listElement" ] } ], "format" : [ "orderedList" ] } ], "format" : [ "cdata" ] } ] }

- **FQXHMSE0700I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha creado el grupo de autorización [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado creó el grupo de autorización indicado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del nuevo grupo

[arg2] Id. de usuario del usuario que creó el grupo

[arg3] Dirección IP del usuario que creó el grupo

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0701I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha cambiado el grupo de autorización [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado cambió el grupo de autorización indicado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del grupo que se cambió

[arg2] Id. de usuario del usuario que cambió el grupo

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el grupo

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0702I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha eliminado el grupo de autorización [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado eliminó el grupo de autorización indicado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del grupo eliminado

[arg2] Id. de usuario del usuario que eliminó el grupo

[arg3] Dirección IP del usuario que eliminó el grupo

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0710J El grupo de roles solicitado no existe.**

**Explicación**

La solicitud no se ha podido completar porque el grupo de roles no existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de grupo diferente.

- **FQXHMSE0711J La solicitud para añadir un grupo de roles no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir un grupo de roles no se ha podido completar porque un parámetro no era válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos.

- **FQXHMSE0712J La solicitud para añadir el grupo de roles {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir el grupo de roles {0} no se ha podido completar porque el nombre de grupo de roles no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de grupo de roles válido.

- **FQXHMSE0713J La solicitud para añadir el grupo de roles {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir el grupo de roles {0} no se ha podido completar porque el nombre de grupo de roles está reservado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de grupo de roles diferente.

- **FQXHMSE0714J La solicitud para añadir el grupo de roles {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir el grupo de roles {0} no se ha podido completar porque el grupo de roles ya existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de grupo de roles único.

- **FQXHMSE0715J La solicitud para añadir el grupo de roles {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir el grupo de roles {0} no se ha podido completar por motivos desconocidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos en la solicitud. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0716J La solicitud para modificar un grupo de roles no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar un grupo de roles no se ha podido completar porque un parámetro no era válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos.

- **FQXHMSE0717J La solicitud para modificar el grupo de roles {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el grupo de roles {0} no se ha podido completar porque el nombre de grupo de roles no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de grupo de roles válido.

- **FQXHMSE0718J La solicitud para modificar el grupo de roles {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el grupo de roles {0} no se ha podido completar porque el nombre de grupo está reservado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de grupo de roles diferente.

- **FQXHMSE0719J La solicitud para cambiar de nombre el grupo de roles {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para cambiar de nombre el grupo de roles {0} no se ha podido completar porque el grupo de roles ya existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de grupo de roles único.

- **FQXHMSE0720J La solicitud para modificar el grupo de roles {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el grupo de roles {0} no se ha podido completar por motivos desconocidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0721J La solicitud para eliminar el grupo de roles {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para eliminar el grupo de roles {0} no se ha podido completar porque el nombre de grupo de roles está reservado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de grupo de roles diferente.

- **FQXHMSE0722J La solicitud para eliminar el grupo de roles {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para eliminar el grupo de roles {0} no se ha podido completar por motivos desconocidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando todos los campos obligatorios. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0723I La solicitud para modificar el grupo de roles {0} se ha completado correctamente.**

**Explicación**

Se ha modificado el grupo de roles {0}.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0724I La solicitud para eliminar el grupo de roles {0} se ha completado correctamente.**

**Explicación**

Se ha eliminado el grupo de roles {0}.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSE0725J La solicitud para eliminar el grupo de roles no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para eliminar un grupo de roles no se ha podido completar porque un parámetro no era válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando todos los campos obligatorios. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0726J La solicitud para recuperar el grupo de roles no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para recuperar datos del grupo de roles no se ha podido completar porque no tiene el formato correcto.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un formato válido.

- **FQXHMSE0727J La solicitud para recuperar el rol no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**



La solicitud para recuperar información del rol no se ha podido completar porque no tiene el formato correcto.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un formato válido.

- **FQXHMSE0728J La solicitud para recuperar el rol no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para recuperar información del rol no se ha podido completar porque el rol especificado no existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un rol existente.

- **FQXHMSE0729J La solicitud para crear un rol no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para crear un rol no se ha podido completar porque la solicitud no tiene el formato correcto.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un formato válido.

- **FQXHMSE0730J La solicitud para crear un rol no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para crear un rol no se ha podido completar porque un parámetro no era válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos.

- **FQXHMSE0731J La solicitud para añadir un rol no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir un rol no se ha podido completar porque el nombre de rol no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de rol válido.

- **FQXHMSE0732J La solicitud para añadir un rol no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir un rol no se ha podido completar porque el nombre de rol especificado está reservado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de rol diferente.

- **FQXHMSE0733J La solicitud para añadir un rol no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir un rol no se ha podido completar porque el rol especificado ya existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de rol diferente.

- **FQXHMSE0734J La solicitud para añadir un rol no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir un rol no se ha podido completar por motivos desconocidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0735J La solicitud para eliminar un rol no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para eliminar un rol no se ha podido completar porque la solicitud no tiene el formato correcto.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un formato válido.

- **FQXHMSE0736J La solicitud para eliminar un rol no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para eliminar un rol no se ha podido completar porque el rol especificado no existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el rol existe antes de eliminarlo.

- **FQXHMSE0737J La solicitud para añadir un rol no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir un rol no se ha podido completar por motivos desconocidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0738J La solicitud para modificar el rol no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el rol no se ha podido completar porque el rol está predefinido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar la operación en un rol que no esté predefinido.

- **FQXHMSE0740J La solicitud para eliminar el grupo de roles no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para eliminar un grupo de roles no se ha podido completar porque tiene al menos un usuario miembro.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Quite todos los usuarios que sean miembros del grupo de roles especificado. A continuación, intente eliminar de nuevo el grupo.

- **FQXHMSE0741J La solicitud para eliminar un rol no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para eliminar un rol no se ha podido completar porque el nombre de rol especificado está reservado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No intente eliminar un rol que esté reservado.

- **FQXHMSE0742J La solicitud para modificar un grupo de roles no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar un grupo de roles no se ha podido completar porque un nombre de usuario especificado no es válido o se desconoce.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que los usuarios especificados que va a asociar con el grupo de roles sean válidos, se conozcan y no estén reservados y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0743J El privilegio solicitado no existe.**

**Explicación**

La solicitud no se ha podido completar porque el privilegio no existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación, especificando un identificador de privilegios diferente.

- **FQXHMSE0744J La solicitud para recuperar el privilegio no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para recuperar datos del privilegio no se ha podido completar porque no tiene el formato correcto.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un formato válido.

- **FQXHMSE0745J Los privilegios no se han definido.**

**Explicación**

La solicitud no se ha podido completar porque no hay un privilegio definido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0746J La categoría de privilegios solicitada no existe.**

**Explicación**

La solicitud no se ha podido completar porque la categoría de privilegios no existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación, especificando un identificador de categoría de privilegios diferente.

- **FQXHMSE0750I El Id. de usuario [arg2], en la siguiente dirección IP [arg3], ha [arg1] el control de acceso al recurso.**

**Explicación**

El usuario especificado ha cambiado el valor de control de acceso a los recursos.

**Argumentos**

[arg1] El estado del nuevo valor de control de acceso a recursos.

[arg2] Id. de usuario del usuario que cambió el control de acceso a recursos.

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el control de acceso a recursos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0751I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha concedido el acceso al recurso [arg1] para los siguientes grupos de roles: [arg4].**

**Explicación**

El usuario especificado ha concedido acceso al recurso especificado para los grupos de roles especificados.

**Argumentos**

[arg1] Id. o nombre de recurso

[arg2] Id. de usuario del usuario que otorgó acceso

[arg3] Dirección IP del usuario que otorgó acceso

[arg4] Grupos de roles a los que se concedió acceso al recurso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0751J La solicitud para {0} el control de acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La operación para cambiar el control de acceso a recursos no se ha podido completar correctamente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0752I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha modificado el acceso al recurso [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado ha modificado el acceso al recurso especificado.

**Argumentos**

[arg1] Id. o nombre de recurso

[arg2] Id. de usuario del usuario que modificó los detalles de acceso

[arg3] Dirección IP del usuario que modificó los detalles de acceso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0752J La solicitud no se ha podido completar correctamente.**

**Explicación**

La gestión de recursos no se permite cuando el método de autenticación del usuario es LDAP.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cambie el método de autenticación del usuario a local e intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0753I El Id. de usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha quitado el acceso al recurso [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado ha quitado el acceso al recurso especificado.

**Argumentos**

[arg1] Id. o nombre de recurso

[arg2] Id. de usuario del usuario que quitó el acceso

[arg3] Dirección IP del usuario que quitó el acceso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0753J La solicitud para configurar un nuevo acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para configurar un nuevo acceso a recursos no se ha podido completar porque un parámetro no era válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos.

- **FQXHMSE0754J La solicitud para configurar un nuevo acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para configurar un nuevo acceso a recursos no se ha podido completar debido a que hay valores no válidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos.

- **FQXHMSE0755J La solicitud para configurar un nuevo acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para configurar un nuevo acceso a recursos no se ha podido completar porque el recurso no se está gestionando en la actualidad.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**



No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el recurso está gestionado y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0756J La solicitud para configurar un nuevo acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para configurar un nuevo acceso a recursos no se ha podido completar porque el acceso para este recurso ya existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando otro recurso.

- **FQXHMSE0757J La solicitud para configurar un nuevo acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para configurar un nuevo acceso a recursos no se ha podido completar por motivos desconocidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0758J La solicitud para modificar el acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el acceso a recursos no se ha podido completar porque un parámetro no era válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos.

- **FQXHMSE0759J La solicitud para modificar el acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el acceso a recursos no se ha podido completar porque el recurso no se está gestionando en la actualidad.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el recurso está gestionado y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0760J La solicitud para modificar el acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el acceso a recursos no se ha podido completar porque el acceso para este recurso no existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando otro recurso.

- **FQXHMSE0761J La solicitud para modificar el acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el acceso a recursos no se ha podido completar porque un parámetro no era válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos en la solicitud.

- **FQXHMSE0762J El acceso a recursos solicitado no existe.**

**Explicación**

La solicitud no se ha podido completar porque el acceso a recursos no existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un recurso diferente.

- **FQXHMSE0763J La solicitud para modificar el acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el acceso a recursos no se ha podido completar por motivos desconocidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos en la solicitud. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0764J La solicitud para eliminar el acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para eliminar el acceso a recursos no se ha podido completar porque un parámetro no era válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando parámetros válidos en la solicitud.

- **FQXHMSE0765J El acceso a recursos solicitado no existe.**

**Explicación**

La solicitud no se ha podido completar porque el acceso a recursos solicitado no existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un acceso a recursos diferente.

- **FQXHMSE0766J La solicitud para eliminar el acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para eliminar el acceso a recursos no se ha podido completar porque el recurso no se está gestionando en la actualidad.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el recurso está gestionado y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0767J La solicitud para eliminar el acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para eliminar el acceso a recursos no se ha podido completar por motivos desconocidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando todos los campos obligatorios. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0768J La solicitud para eliminar el acceso a recursos {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para eliminar el acceso a recursos {0} no se ha podido completar porque el identificador del recurso está reservado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación, especificando un identificador de recursos diferente.

- **FQXHMSE0769J La solicitud para agregar el acceso a recursos {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para añadir el acceso a recursos {0} no se ha podido completar porque el identificador del recurso está reservado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación, especificando un identificador de recursos diferente.

- **FQXHMSE0770J La solicitud de autorización no se ha podido crear debido a que los datos de la solicitud no son válidos.**

**Explicación**

Un Id. de recurso en la solicitud no es una cadena de UUID válida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que la porción del UUID de todas las cadenas de Id. de recurso de la solicitud tenga una longitud de 32 dígitos hexadecimales y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0771J La solicitud de autorización no se ha podido crear debido a que faltan datos de la solicitud.**

**Explicación**

El URI de autorización o el tipo de método no se han especificado en la solicitud. A la hora de comprobar la autorización de una acción concreta en el servidor, es preciso especificar el URI y el tipo de método de la función REST.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando el URI de autorización y el tipo de método.

- **FQXHMSE0772J La solicitud de autorización no se ha podido crear debido a que hay recursos en conflicto en los datos de la solicitud.**

**Explicación**

Si se especifica un recurso en la ruta del URI de la solicitud, no es posible especificar recursos en el cuerpo de la solicitud; de manera similar, si se especifican recursos en el cuerpo de la solicitud, no es posible especificar un recurso en la ruta del URI de la solicitud.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un único recurso en la ruta del URI de la solicitud o indicando una lista de recursos.

- **FQXHMSE0773J La solicitud de autorización no se ha podido crear debido a que faltan datos de la solicitud.**

**Explicación**

Es preciso especificar una acción de autorización o uno o varios Id. de recurso en la solicitud para determinar el estado de la autorización.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando una acción de autorización formada por un URI y un tipo de método, o bien indicando al menos un Id. de recurso.

- **FQXHMSE0774J La solicitud de autorización no se ha podido crear porque no ha sido posible determinar la pertenencia al grupo del usuario.**

**Explicación**

La pertenencia al grupo de roles del usuario asociado a esta solicitud no se ha podido determinar debido a que se ha producido un error interno.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el usuario esté autenticado para esta solicitud y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0775J La solicitud para crear el acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para crear el acceso a recursos no se ha podido completar porque algunos campos obligatorios no son válidos o faltan en la solicitud.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación, especificando todos los parámetros de solicitud requeridos.

- **FQXHMSE0776J La solicitud para modificar el acceso a recursos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el acceso a recursos no se ha podido completar porque el identificador del recurso en la ruta no coincide con el identificador del recurso en el cuerpo de la solicitud; este campo no se puede modificar.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación, asegurándose de que todos los identificadores especificados de recursos sean idénticos.

- **FQXHMSE0777J La solicitud para modificar el acceso a recursos {0} no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud para modificar el acceso a recursos {0} no se ha podido completar porque el identificador del recurso está reservado; ni el nombre ni el tipo se pueden modificar en este acceso al recurso.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación, especificando un identificador de recursos diferente.

- **FQXHMSE0778J La operación de control de acceso a recursos solicitada no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud no se ha podido completar porque un parámetro no era válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación, especificando todos los parámetros de campos y rutas requeridos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0779J La configuración de control de acceso a recursos no se pudo recuperar.**

**Explicación**

Puede que falte un artefacto requerido en el repositorio o que se haya producido un error mientras se intentaba recuperar los datos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0780J La solicitud para actualizar la configuración de control de acceso a recursos no se ha podido completar correctamente.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se actualizaba el repositorio.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0781J La solicitud para actualizar la configuración de control de acceso a recursos no se ha podido completar correctamente.**

**Explicación**

Uno o varios de los grupos de roles especificados o un artefacto requerido no se encontró en el repositorio.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que todos los grupos de roles especificados se encuentran en el sistema e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0796I El usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha deshabilitado el control de acceso a recursos.**

**Explicación**

Se ha deshabilitado la función de Control de acceso a recursos. La autorización del usuario para los sistemas gestionados ya no se aplicará sobre la base de los valores de Control de acceso a recursos configurados.

**Argumentos**

[arg1] Id. del usuario que cambió el valor

[arg2] La dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**



Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0797I El usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha habilitado el control de acceso a recursos.**

**Explicación**

Se ha habilitado la función de Control de acceso a recursos. La autorización del usuario para los sistemas gestionados se aplicará sobre la base de los valores de Control de acceso a recursos configurados.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. del usuario que cambió el valor

*[arg2]* La dirección IP del usuario que cambió el valor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0798I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha añadido los siguientes grupos de roles a la lista de grupos de roles de Control de acceso a recursos predeterminados: [arg3].**

**Explicación**

Uno o varios grupos de roles se han añadido a la lista de los grupos de roles de Control de acceso a recursos predeterminados. Los grupos de roles de Control de acceso a recursos predeterminados se asocian automáticamente con los nuevos sistemas gestionados.

**Argumentos**

*[arg1]* El Id. del usuario que añadió los grupos de roles predeterminados

*[arg2]* La dirección IP del usuario que añadió los grupos de roles predeterminados

*[arg3]* Una lista que contiene los nombres de los grupos de roles que se han añadido a la lista de grupos de roles de Control de acceso a recursos predeterminados

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0799I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha quitado los siguientes grupos de roles de la lista de grupos de roles de Control de acceso a recursos predeterminados: [arg3].**

**Explicación**

Uno o varios grupos de roles se han quitado de la lista de los grupos de roles de Control de acceso a recursos predeterminados. Los grupos de roles de Control de acceso a recursos predeterminados se asocian automáticamente con los nuevos sistemas gestionados.

#### **Argumentos**

*[arg1]* El Id. del usuario que quitó los grupos de roles predeterminados

*[arg2]* La dirección IP del usuario que quitó los grupos de roles predeterminados

*[arg3]* Una lista que contiene los nombres de los grupos de roles que se han quitado de la lista de grupos de roles de Control de acceso a recursos predeterminados

#### **Gravedad**

Informativo

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0800I Los metadatos del proveedor de servicio se han regenerado mediante [arg1].**

#### **Explicación**

El usuario especificado ha regenerado los metadatos del proveedor de servicio.

#### **Argumentos**

*[arg1]* El usuario que regeneró los metadatos

#### **Gravedad**

Informativo

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0801I Los metadatos del proveedor de identidad se han regenerado mediante [arg1].**

#### **Explicación**

El usuario especificado ha regenerado los metadatos del proveedor de identidad.

#### **Argumentos**

*[arg1]* El usuario que regeneró los metadatos

#### **Gravedad**

Informativo

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0802I El inicio de sesión único en SAML ha sido deshabilitado por [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado ha deshabilitado el inicio de sesión único en SAML.

**Argumentos**

*[arg1]* El usuario que deshabilitó el inicio de sesión único en SAML

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0803I El inicio de sesión único en SAML ha sido habilitado por [arg1].**

**Explicación**

El usuario especificado ha habilitado el inicio de sesión único en SAML.

**Argumentos**

*[arg1]* El usuario que habilitó el inicio de sesión único en SAML

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0810J La solicitud de inicio de sesión externa no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado un error inesperado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los registros del proveedor de identidad para determinar el error. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0811J La solicitud de inicio de sesión externa no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El proveedor de identidad no ha podido proporcionar una lista de pertenencias a grupos de roles.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Configure el proveedor de identidad para proporcionar una lista de pertenencias a grupos de roles y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0812J La solicitud de inicio de sesión externa no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El usuario especificado no es un miembro de ningún grupo de roles configurado localmente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Añada el usuario especificado a al menos un grupo de roles configurado localmente y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0813J La solicitud de inicio de sesión externa no se ha realizado correctamente porque el proveedor de identidad no está configurado.**

**Explicación**

El proveedor de identidad no está configurado. Importe metadatos válidos del proveedor de identidad.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- Consulte el manual del proveedor de identidad para obtener los metadatos e importarlos al servidor. Use la URL de recuperación para iniciar sesión e importar los metadatos.
- Si los metadatos están firmados, importe el certificado de firma del proveedor de identidad al servidor de gestión y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación.
- Si los metadatos no están firmados, importe los metadatos del proveedor de identidad al formato XML correcto y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0814J La solicitud de inicio de sesión externa no se ha realizado correctamente porque el tiempo de emisión de la respuesta no es válido.**

**Explicación**

El tiempo de emisión de la respuesta es demasiado antiguo o demasiado nuevo. Los relojes del servidor de gestión y del proveedor de identidad deben estar sincronizados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el proveedor de identidad y el servidor de gestión estén sincronizados mediante un servidor NTP común.

- **FQXHMSE0815J La regeneración de los metadatos del proveedor de servicio no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Si el servidor de gestión se ha reiniciado, o si su dirección IP ha cambiado, puede que sea necesario regenerar el certificado de servidor. Esta operación puede realizarse automáticamente si no se ha sustituido el certificado de servidor.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Regenere el certificado de servidor y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0816J Los metadatos del proveedor de identidad no se han podido validar.**

**Explicación**

La firma del proveedor de identidad no se ha podido validar o los metadatos no presentan un formato correcto.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

=

- Si los metadatos están firmados, importe el certificado de firma del proveedor de identidad al servidor de gestión y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación.
- Si los metadatos no están firmados, importe los metadatos del proveedor de identidad al formato XML correcto y, a continuación, intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMSE0817J La solicitud se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Los valores se han guardado. Cierre la sesión en el servidor de gestión y vuelva a iniciarla para comenzar a utilizar la nueva configuración.

- **FQXHMSE0818J No se pudo reiniciar el servicio de núcleo.**

**Explicación**

Se produjo un error en el comando para reiniciar el servicio de núcleo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión desde la función “Apagar servidor de gestión”, en el menú de Administración.

- **FQXHMSE0819J No se ha podido recuperar el certificado del punto final {0}.**

**Explicación**

No se ha podido recuperar el certificado del punto final {0}: {1}

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la operación. Si el problema sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSE0900J La operación de solicitud de credenciales almacenadas no se realizó correctamente.**

**Explicación**

La solicitud no se ha podido completar porque un parámetro no era válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación, especificando todos los parámetros de campos y rutas requeridos. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSE0901J Las credenciales almacenadas solicitadas no existen.**

**Explicación**

La solicitud no se ha podido completar porque las credenciales almacenadas para la ID especificada no existen.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación, especificando una ID de credenciales almacenada diferente.

- **FQXHMSE0902J El nombre de usuario de las credenciales almacenadas no es válido.**

**Explicación**

La operación de credenciales almacenadas solicitada no se ha podido completar porque el nombre de usuario estaba vacío o no se especificó en la solicitud.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de usuario válido.

- **FQXHMSE0903J La contraseña de las credenciales almacenadas no es válida.**

**Explicación**

La operación de credenciales almacenadas solicitada no se ha podido completar la contraseña estaba vacía o no se especificó en la solicitud.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando una contraseña válida.

- **FQXHMSE0904J No se pudo crear y almacenar las credenciales.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error de servidor cuando se intentaban guardar las credenciales especificadas en el almacén de datos de LXCA.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si la anomalía sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de atención al cliente.

- **FQXHMSE0905J No se pudo actualizar las credenciales.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error de servidor cuando se intentaban guardar las credenciales modificadas en el almacén de datos de LXCA.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si la anomalía sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de atención al cliente.

- **FQXHMSE0906J Las credenciales no se pueden eliminar ya que están actualmente en uso.**

**Explicación**

Uno o varios puntos finales gestionados actualmente está asociado con estas credenciales almacenadas. Las credenciales no se pueden eliminar del almacén de datos de LXCA hasta que todas las asociaciones del punto final gestionado hayan sido eliminadas.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elija credenciales almacenadas distintas para cada uno de los puntos finales gestionados que están utilizando las credenciales actualmente.

- **FQXHMSE0907J No se pudo eliminar las credenciales.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error de servidor cuando se intentaban eliminar las credenciales desde el almacén de datos de LXCA.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si la anomalía sigue produciéndose, recopile datos del servicio e informe del problema al servicio de atención al cliente.

- **FQXHMSE0908J El nombre de usuario de las credenciales almacenadas no es válido.**

**Explicación**



La operación de credenciales almacenadas solicitada no se ha podido completar porque el nombre de usuario especificado no cumple con los requisitos de longitud máxima. El nombre de usuario no debe superar los {0} caracteres.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de usuario válido.

- **FQXHMSE0909J La descripción de las credenciales almacenadas no es válida.**

**Explicación**

La operación de credenciales almacenadas solicitada no se ha podido completar porque la descripción especificada no cumple con los requisitos de longitud máxima. La descripción no debe superar los {0} caracteres.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando una descripción válida.

- **FQXHMSE0910I El usuario [arg2] añadió las credenciales almacenadas con el Id. [arg1] y el siguiente nombre del usuario y descripción en la dirección IP [arg3]: [arg4] - [arg5].**

**Explicación**

Se añadió un nuevo conjunto de credenciales almacenadas al sistema. Las credenciales almacenadas se componen de un nombre de usuario y una contraseña. Se pueden usar para realizar operaciones en algunos sistemas gestionados.

**Argumentos**

[arg1] El Id. único de las nuevas credenciales almacenadas

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

[arg4] El nombre de usuario de las nuevas credenciales almacenadas

[arg5] La descripción de las nuevas credenciales almacenadas

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0910J No es posible actualizar el nombre de usuario de estas credenciales almacenadas porque están en uso.**

**Explicación**

Uno o varios puntos finales gestionados actualmente está asociado con estas credenciales almacenadas. Las credenciales no se actualizarán en el almacén de datos de LXCA hasta que se quiten todas las asociaciones con los puntos finales gestionados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elija credenciales almacenadas distintas para cada uno de los puntos finales gestionados que están utilizando estas credenciales o no intente modificar el nombre de usuario.

- **FQXHMSE0911I El usuario [arg2] eliminó las credenciales almacenadas con el Id. [arg1] y el siguiente nombre del usuario y descripción en la dirección IP [arg3]: [arg4] - [arg5].**

**Explicación**

Se eliminó un conjunto de credenciales del sistema. Las credenciales almacenadas se componen de un nombre de usuario y una contraseña. Se pueden usar para realizar operaciones en algunos sistemas gestionados.

**Argumentos**

[arg1] El Id. único de las credenciales almacenadas eliminadas

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

[arg4] El nombre de usuario de las credenciales almacenadas eliminadas

[arg5] La descripción de las credenciales almacenadas eliminadas

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0912I El usuario [arg2] cambió el nombre de usuario de las credenciales almacenadas con el Id. [arg1] en la dirección IP [arg3]: [arg4] - [arg5].**

**Explicación**

El nombre de usuario de un conjunto existente de credenciales almacenadas se cambió en el sistema. Las credenciales almacenadas se componen de un nombre de usuario y una contraseña. Se pueden usar para realizar operaciones en algunos sistemas gestionados.

## Argumentos

[arg1] El Id. único de las credenciales almacenadas que se modificaron

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

[arg4] El nuevo nombre de usuario de las credenciales almacenadas que el usuario estableció

[arg5] La descripción actual de las credenciales almacenadas

## Gravedad

Informativo

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0913I El usuario [arg2] cambió la descripción de las credenciales almacenadas con el Id. [arg1] en la dirección IP [arg3]: [arg4] - [arg5].**

## Explicación

La descripción de un conjunto existente de credenciales almacenadas se cambió en el sistema. Las credenciales almacenadas se componen de un nombre de usuario y una contraseña. Se pueden usar para realizar operaciones en algunos sistemas gestionados.

## Argumentos

[arg1] El Id. único de las credenciales almacenadas que se modificaron

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

[arg4] El nombre de usuario actual de las credenciales almacenadas

[arg5] La descripción de las credenciales almacenadas que el usuario estableció

## Gravedad

Informativo

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0914I El usuario [arg2] cambió la contraseña de las credenciales almacenadas con el Id. [arg1] y el nombre del usuario y la descripción en la dirección IP [arg3]: [arg4] - [arg5].**

## Explicación

La contraseña de un conjunto existente de credenciales almacenadas se cambió en el sistema. Las credenciales almacenadas se componen de un nombre de usuario y una contraseña. Se pueden usar para realizar operaciones en algunos sistemas gestionados.

#### **Argumentos**

[arg1] El Id. único de las credenciales almacenadas que se modificaron

[arg2] La Id. de usuario del usuario que cambió el valor

[arg3] Dirección IP del usuario que cambió el valor

[arg4] El nombre de usuario de las credenciales almacenadas

[arg5] La descripción de las credenciales almacenadas

#### **Gravedad**

Informativo

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0915I La función de cabecera de pila no es compatible para el firmware [arg1].**

#### **Explicación**

La función de cabecera de pila no es compatible en este firmware.

#### **Argumentos**

[arg1] firmware del chasis

#### **Gravedad**

Advertencia

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0915J La combinación de nombre de usuario y contraseña especificada ya existe.**

#### **Explicación**

No se pudo crear o actualizar las credenciales almacenadas no se pudieron porque la combinación de nombre de usuario y contraseña especificada ya existe en un grupo de credenciales almacenado distinto. Las combinaciones de nombre de usuario y contraseña deben ser únicas en el almacén de datos LXCA.

#### **Gravedad**

Advertencia

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación especificando un nombre de usuario o contraseña diferentes.

- **FQXHMSE0916I La función de cabecera de pila es compatible para el firmware [arg1].**

**Explicación**

La función de cabecera de pila no es compatible para este firmware.

**Argumentos**

*[arg1]* firmware del chasis

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0917I [arg1] habilitó la encapsulación de todos los dispositivos gestionados futuros.**

**Explicación**

El usuario ha habilitado la encapsulación de todos los dispositivos gestionados futuros a través de la página Gestionar y detectar nuevos dispositivos.

**Argumentos**

*[arg1]* id. de usuario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0918I [arg1] deshabilitó la encapsulación de todos los dispositivos gestionados futuros.**

**Explicación**

El usuario ha deshabilitado el estado de encapsulación de todos los dispositivos gestionados futuros a través de la página Gestionar y detectar nuevos dispositivos.

**Argumentos**

*[arg1]* id. de usuario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0918J El nombre de SAN especificado {{0}} no es válido para el tipo especificado {{1}}.**

**Explicación**

El nombre de SAN especificado {{0}} no es válido para el tipo especificado {{1}}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vaya a la documentación de ayuda para obtener asistencia especificando un nombre de SAN válido.

- **FQXHMSE0919I El rol personalizado [arg1] fue creado por el usuario [arg2] en la dirección IP [arg3].**

**Explicación**

El rol personalizado se creó exitosamente.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre del rol personalizado que se creó

*[arg2]* Id. de usuario del usuario que creó la cuenta

*[arg3]* Dirección IP del usuario que creó la cuenta

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0919J El tipo de SAN {{0}} o nombre {{1}} especificado no es válido.**

**Explicación**

El tipo de SAN {{0}} o nombre {{1}} especificado no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vaya a la documentación de ayuda para obtener asistencia especificando un tipo y nombre de SAN válido.

- **FQXHMSE0920I El rol personalizado [arg1] fue modificado por el usuario [arg2] en la dirección IP [arg3].**

**Explicación**

El rol personalizado se modificó exitosamente.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre del rol personalizado que se modificó.

*[arg2]* Id. de usuario del usuario que modificó la cuenta

*[arg3]* Dirección IP del usuario que modificó la cuenta

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0920J Los nombres alternativos de asunto tienen campos duplicados.**

**Explicación**

Hay entradas duplicadas del mismo tipo de la tabla de nombres alternativos de asunto.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente volver a realizar la operación después de eliminar las entradas duplicadas.

- **FQXHMSE0921I El rol personalizado [arg1] fue eliminado por el usuario [arg2] en la dirección IP [arg3].**

**Explicación**

El rol personalizado se eliminó exitosamente.

**Argumentos**

*[arg1]* Nombre del rol personalizado que se eliminó

*[arg2]* Id. de usuario del usuario que eliminó la cuenta

*[arg3]* Dirección IP del usuario que eliminó la cuenta

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0922F El sistema de licencias antiguo está obsoleto. Utilice un nuevo sistema de licencias.**

**Explicación**

A partir de la versión 2.7.0, xClarity Administrator utiliza un nuevo sistema de licencias. El sistema antiguo está obsoleto.

**Argumentos**

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[ { "text" : [ { "text" : "Póngase en contacto con su representante de ventas para adquirir una nueva licencia. Si cree que la evaluación del incumplimiento es incorrecta, puede ponerse en contacto con el soporte de licencias al ", "format" : [] }, { "text" : "Soporte de licencias", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm" ] }

- **FQXHMSE0923F Se encuentra en el modo de prueba del sistema de licencias obsoleto. Utilice un nuevo sistema de licencias.**

**Explicación**

A partir de la versión 2.7.0, xClarity Administrator utiliza un nuevo sistema de licencias. El sistema antiguo está obsoleto. Se encuentra en el modo de prueba del sistema de licencias obsoleto.

**Argumentos**

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[ { "text" : [ { "text" : "Póngase en contacto con su representante de ventas para adquirir una nueva licencia. Si cree que la evaluación del incumplimiento es incorrecta, puede ponerse en contacto con el soporte de licencias al ", "format" : [] }, { "text" : "Soporte de licencias", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm" ] }

- **FQXHMSE0924K El sistema no es compatible debido a que el número de dispositivos administrados es mayor que el permiso de licencia.**

**Explicación**

El número de dispositivos administrados es mayor que el número de dispositivos que permite la licencia.

**Argumentos**

**Gravedad**

Crítico



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[ { "text" : [ { "text" : "Póngase en contacto con su representante de ventas para adquirir una nueva licencia. Si cree que la evaluación del incumplimiento es incorrecta, puede ponerse en contacto con el soporte de licencias al ", "format" : [] }, { "text" : "Soporte de licencias", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm

- **FQXHMSE0925F El número de dispositivos administrados es superior al número límite de dispositivos que permite la licencia.**

**Explicación**

El número de dispositivos administrados es superior al número límite de dispositivos que permite la licencia.

**Argumentos****Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[ { "text" : [ { "text" : "Póngase en contacto con su representante de ventas para adquirir una nueva licencia. Si cree que la evaluación del incumplimiento es incorrecta, puede ponerse en contacto con el soporte de licencias al ", "format" : [] }, { "text" : "Soporte de licencias", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm

- **FQXHMSE0926K Funciones deshabilitadas debido a la licencia no compatible y 90 días de incumplimiento caducados.**

**Explicación**

El sistema ha estado en incumplimiento por más de 90 días. Instale una nueva licencia válida.

**Argumentos****Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

[ { "text" : [ { "text" : "Póngase en contacto con su representante de ventas para adquirir una nueva licencia. Si cree que la evaluación del incumplimiento es incorrecta, puede ponerse en contacto con el soporte de licencias al ", "format" : [] }, { "text" : "Soporte de licencias", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm

- **FQXHMSE0927F Tiene [arg1] días restantes para que su sistema entre en cumplimiento.**

**Explicación**

Quedan un par de días para hacer que el sistema esté en cumplimiento. De lo contrario, las funciones se deshabilitarán.

## Argumentos

[arg1] El número de días restantes para que el sistema entre en cumplimiento.

### Gravedad

Advertencia

### Reparable con registro

No

### Notificar automáticamente al centro de soporte

No

### Acción del usuario

[ { "text" : [ { "text" : "Póngase en contacto con su representante de ventas para adquirir una nueva licencia. Si cree que la evaluación del incumplimiento es incorrecta, puede ponerse en contacto con el soporte de licencias al ", "format" : [] }, { "text" : "Soporte de licencias", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm

- **FQXHMSE0928F La licencia expirará pronto. Compruebe las licencias.**

### Explicación

Tiene al menos una licencia que expirará días antes de que se alcance el límite de advertencia. Compruebe las licencias.

## Argumentos

### Gravedad

Advertencia

### Reparable con registro

No

### Notificar automáticamente al centro de soporte

No

### Acción del usuario

[ { "text" : [ { "text" : "Póngase en contacto con su representante de ventas para adquirir una nueva licencia. Si cree que la evaluación del incumplimiento es incorrecta, puede ponerse en contacto con el soporte de licencias al ", "format" : [] }, { "text" : "Soporte de licencias", "format" : [ "link" ], "link" : "https://fod.lenovo.com/lkms/angular/app/pages/index.htm

- **FQXHMSE0929I El inicio de sesión SSO se ha realizado correctamente para el servidor [arg1].**

### Explicación

El servidor especificado inició sesión a través de SSO.

## Argumentos

[arg1] Dirección IP del servidor

### Gravedad

Informativo

### Reparable con registro

No

### Notificar automáticamente al centro de soporte

No

### Acción del usuario

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0930I El inicio de sesión SSO falló para el servidor [arg1].**

**Explicación**

El servidor especificado no pudo iniciar sesión a través de SSO.

**Argumentos**

*[arg1]* Dirección IP del servidor

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0931I Las funciones se habilitaron después de que el sistema entró en conformidad.**

**Explicación**

Las funciones se habilitaron después de que el sistema entró en conformidad con la licencia.

**Argumentos****Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0932I La nueva licencia fue añadida al sistema por [arg1]**

**Explicación**

La nueva licencia fue añadida al sistema.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0933I La licencia fue eliminada del sistema por [arg1]**

**Explicación**

La licencia fue eliminada del sistema.

**Argumentos****Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0934I El inicio de sesión único para servidores fue habilitado por [arg1]**

**Explicación**

El inicio de sesión único para servidores fue habilitado.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0935I El inicio de sesión único para servidores fue deshabilitado por [arg1]**

**Explicación**

El inicio de sesión único para servidores fue deshabilitado.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0936I El Id. de usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha generado un nuevo certificado CyberArk.**

**Explicación**

El usuario especificado generó un nuevo certificado CyberArk.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que generó la solicitud

*[arg2]* Dirección IP del usuario que generó la solicitud

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSE0937I El Id. de usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha generado un nuevo certificado de inicio de sesión único.**

**Explicación**

El usuario especificado generó un nuevo certificado de inicio de sesión único.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. de usuario del usuario que generó la solicitud

*[arg2]* Dirección IP del usuario que generó la solicitud

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSPP00001I El trabajo [arg1] solicitado por el usuario [arg2] para recuperar los puertos del conmutador del chasis en el dispositivo [arg3] se realizó correctamente.[arg4]**

**Explicación**

La operación de solicitud de los puertos del conmutador del chasis se ha realizado correctamente.

**Argumentos**

*[arg1]* jobUID

*[arg2]* usuario

*[arg3]* UUID del destino

*[arg4]* Datos JSON

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Ninguno

- **FQXHMS00002J Se produjo un error en el trabajo [arg1] solicitado por el usuario [arg2] para recuperar los puertos del conmutador del chasis en el dispositivo [arg3].**

**Explicación**

La operación de solicitud de los puertos del conmutador del chasis no se ha podido completar.

**Argumentos**

[arg1] jobUID

[arg2] usuario

[arg3] UUID del destino

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Resuelva el problema de conectividad en el panel del servidor.

- **FQXHMS0001I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha descargado todos los archivos de datos del servicio.**

**Explicación**

Un archivo que contenía todos los archivos de datos del servicio se transfirió a la estación de trabajo del usuario.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMS0002J La descarga de archivos de datos del servicio realizada por el usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Un archivo que contenía todos los archivos de datos del servicio no se transfirió a la estación de trabajo del usuario.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conectividad al servidor de gestión y, a continuación, reintente la tarea.

- **FQXHMSS0003I El usuario [arg2] en la dirección IP [arg3] ha descargado el archivo de datos del servicio [arg1].**

**Explicación**

El archivo de datos del servicio al que se hace referencia se transfirió a la estación de trabajo del usuario.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del archivo de datos del servicio que se ha descargado.

[arg2] Usuario que realizó la solicitud.

[arg3] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS0004J La descarga del archivo de datos del servicio [arg1] realizada por el usuario [arg2] en la dirección IP [arg3] no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El archivo de datos del servicio al que se hace referencia no se transfirió a la estación de trabajo del usuario.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del archivo de datos del servicio que se deseaba.

[arg2] Usuario que realizó la solicitud.

[arg3] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conectividad al servidor de gestión y, a continuación, reintente la tarea.

- **FQXHMSS1001I El usuario [arg4], en la dirección IP [arg5], ha cambiado el nivel de registro del registrador [arg1] de [arg2] a [arg3].**

**Explicación**

El registrador al que se hace referencia se ejecutará con el nuevo nivel de registro.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del registrador.

[arg2] Nivel de registro anterior.

[arg3] Nivel de registro nuevo.

[arg4] Usuario que realizó la solicitud.

[arg5] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1002J La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para cambiar el nivel de registro del registrador [arg3] de [arg4] a [arg5] no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud de cambiar el nivel de registro no se completó correctamente. Por consiguiente, continuará activo el nivel de registro establecido previamente.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Nombre del registrador.

[arg4] Nivel de registro anterior.

[arg5] Nivel de registro nuevo deseado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conectividad al servidor de gestión y, a continuación, reintente la operación.



- **FQXHMSS1003I** El usuario [arg4], en la dirección IP [arg5], ha cambiado el tamaño de registro del registrador [arg1] de [arg2] a [arg3].

**Explicación**

El registrador al que se hace referencia se ejecutará con el nuevo tamaño de registro.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del registrador.

[arg2] Tamaño de registro anterior.

[arg3] Tamaño de registro nuevo.

[arg4] Usuario que realizó la solicitud.

[arg5] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1004J** La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para cambiar el tamaño de registro del registrador [arg3] de [arg4] a [arg5] no se ha realizado correctamente.

**Explicación**

La solicitud para cambiar el tamaño del registro no se ha realizado correctamente. Por consiguiente, continuará activo el tamaño de registro establecido previamente.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Nombre del registrador.

[arg4] Tamaño de registro anterior.

[arg5] Tamaño de registro nuevo deseado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conectividad al servidor de gestión y, a continuación, reintente la operación.

- **FQXHMSS1005I** El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha cambiado el número de archivos de datos del servicio que deben conservarse de [arg3] a [arg4].

**Explicación**

Se ha activado el nuevo número de archivos de datos del servicio que se conservarán.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Número anterior de archivos de datos del servicio que deben conservarse.

[arg4] Nuevo número de archivos de datos del servicio que deben conservarse.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1006J** La solicitud del usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] de cambiar el número de archivos de datos del servicio que deben conservarse de [arg3] a [arg4] no se ha realizado correctamente.

**Explicación**

La solicitud de cambiar el número de archivos de datos del servicio que se conservarán no se completó correctamente. Por consiguiente, continuará activo el valor establecido previamente.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Número anterior de archivos de datos del servicio que deben conservarse.

[arg4] Nuevo número de archivos de datos del servicio que deben conservarse.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conectividad al servidor de gestión y, a continuación, reintente la operación.

- **FQXHMSS1007I** La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para cambiar el tiempo de supresión de [arg3] a [arg4] se ha realizado correctamente.

**Explicación**

Se estableció el nuevo tiempo de supresión.

## Argumentos

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Tiempo de supresión anterior.

[arg4] Tiempo de supresión nuevo.

## Gravedad

Informativo

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1008J La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para cambiar el tiempo de supresión de [arg3] a [arg4] no se ha realizado correctamente.**

## Explicación

La solicitud de cambiar el tiempo de supresión no se completó correctamente. Por consiguiente, continuará activo el valor establecido previamente.

## Argumentos

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Tiempo de supresión anterior.

[arg4] Tiempo de supresión deseado.

## Gravedad

Advertencia

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Compruebe la conectividad al servidor de gestión y, a continuación, reintente la operación.

- **FQXHMSS1009I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha cambiado el número de archivos de datos del servicio informativos que deben conservarse de [arg3] a [arg4].**

## Explicación

Se ha activado el nuevo número de archivos de datos del servicio que se conservarán.

## Argumentos

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Número anterior de archivos de datos del servicio informativo que deben conservarse.

[arg4] Nuevo número de archivos de datos del servicio informativo que deben conservarse.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1010J La solicitud del usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] de cambiar el número de archivos de datos del servicio informativos que deben conservarse de [arg3] a [arg4] no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud de cambiar el número de archivos de datos del servicio informativos que se conservarán no se completó correctamente. Por consiguiente, continuará activo el valor establecido previamente.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Número anterior de archivos de datos del servicio informativo que deben conservarse.

[arg4] Nuevo número de archivos de datos del servicio informativo que deben conservarse.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conectividad al servidor de gestión y, a continuación, reintente la operación.

- **FQXHMSS1011I Se ha recopilado un archivo de datos del servicio con el tipo [arg1] y el Id. de configuración de volcado [arg2] en el servidor.**

**Explicación**

Hay un nuevo archivo de datos del servicio disponible para enviarlo al centro de soporte.

**Argumentos**

[arg1] Tipo del archivo volcado.

[arg2] Id. de configuración.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1012I Se ha recopilado un archivo de datos del servicio con el tipo [arg1] y una configuración personalizada en el servidor.**

**Explicación**

Hay un nuevo archivo de datos del servicio disponible para enviarlo al centro de soporte.

**Argumentos**

*[arg1]* Tipo del archivo volcado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1013J La solicitud para recopilar un archivo de datos del servicio en el servidor no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El archivo de datos del servicio no se pudo recopilar en el servidor.

**Argumentos****Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la solicitud. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSS1014I El usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha borrado los archivos volcados del servidor.**

**Explicación**

Se borraron del servidor los archivos de servicio y soporte volcados.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1015J Se ha producido un error del servidor interno durante la eliminación del servicio volcado y los archivos de soporte en el servidor, solicitada por el usuario [arg1] en la dirección IP [arg2].**

**Explicación**

Se borraron del servidor los archivos de servicio y soporte volcados.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la solicitud. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSS1016I La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para cambiar el número de archivos de registro del anexador [arg3] a [arg4] se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Se estableció el nuevo número de archivos que hay que guardar.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Adicionador.

[arg4] Nuevo número de archivos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1017J La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para cambiar el número de archivos de registro del anexador [arg3] a [arg4] ha fallado.**

**Explicación**

No se estableció el nuevo número de archivos que hay que guardar.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Adicionador.

[arg4] Nuevo número de archivos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el número insertado sea positivo y distinto de cero.

- **FQXHMSS1018I La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para restablecer los valores de registro a los valores predeterminados se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Los valores de registro se han restablecido correctamente a los valores predeterminados.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1019J La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para restablecer los valores de registro a los valores predeterminados no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

No se establecieron los valores de registro predeterminados.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente esta solicitud de nuevo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSS1020I La generación del archivo de datos del servicio para el usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La generación de un archivo que contiene archivos de datos del servicio se completó correctamente.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1021J La generación del archivo de datos del servicio para el usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La generación de un archivo que contiene archivos de datos del servicio no se completó correctamente.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inténtelo de nuevo y, si el problema se repite varias veces, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico.

- **FQXHMSS1022I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha iniciado la generación de un archivo de datos del servicio.**

**Explicación**

Se está generando un archivo que contiene archivos de datos del servicio.



## Argumentos

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

## Gravedad

Informativo

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1023J La solicitud del usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] de generar un archivo de datos del servicio no se ha realizado correctamente porque había una solicitud anterior en curso.**

## Explicación

Había una solicitud previa de generar un archivo de datos del servicio todavía en proceso. Por consiguiente, no se pudo iniciar la nueva solicitud.

## Argumentos

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

## Gravedad

Crítico

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Espere a que finalice la solicitud anterior y reintente la operación.

- **FQXHMSS1024J La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para cargar un archivo no se ha realizado correctamente porque el nombre del archivo no era válido.**

## Explicación

Solo son válidos para cargarlos determinados nombres de archivo específicos. Esta función solo se debe llevar a cabo siguiendo instrucciones del equipo de servicio y con un archivo que este servicio le haya proporcionado.

## Argumentos

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

## Gravedad

Advertencia

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el nombre de archivo coincide con el proporcionado por el equipo de servicio y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMS1025J La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para cargar un archivo no se ha realizado correctamente porque no se ha podido escribir el archivo en disco.**

**Explicación**

El archivo no se pudo escribir en el disco por un problema de permisos, conexiones o sistema de archivos.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el usuario estaba trabajando con un nivel de supervisor y de que no hay problemas de conexión. A continuación, repita la operación.

- **FQXHMS1026J La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para cargar un archivo no se ha realizado correctamente porque no se ha podido eliminar un archivo temporal.**

**Explicación**

No se puede cargar un archivo nuevo si no se puede eliminar su versión temporal.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el usuario estaba trabajando con un nivel de supervisor y de que no hay problemas de conexión. A continuación, repita la operación.

- **FQXHMS1027J La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para cargar un archivo no se ha realizado correctamente porque el formato del archivo no era válido.**

**Explicación**

Solo se pueden cargar los tipos y formatos de archivos específicos. El formato del archivo especificado no es compatible.

## Argumentos

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

## Gravedad

Advertencia

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Asegúrese de que el archivo recibido del equipo de servicio no se ha modificado. Intente volver a cargar el archivo recibido del equipo de servicio.

- **FQXHMSS1028I La solicitud del usuario *[arg1]* en la dirección IP *[arg2]* para cargar un archivo se ha realizado correctamente.**

## Explicación

La configuración del servidor de gestión se modificó al aplicar el nuevo archivo de configuración cargado.

## Argumentos

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

## Gravedad

Informativo

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1029I La solicitud del usuario *[arg1]* en la dirección IP *[arg2]* para cambiar la configuración de Llamar a casa se ha realizado correctamente.**

## Explicación

El usuario cambió la configuración de Llamar a casa actual.

## Argumentos

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

## Gravedad

Informativo

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1030I La configuración de Llamar a casa se ha guardado correctamente. El despachador “{0}” se creó y el despachador “{1}” se actualizó con esta configuración.**

**Explicación**

La configuración de Llamar a casa se ha guardado correctamente. El despachador “{0}” se creó y el despachador “{1}” se actualizó con esta configuración.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1030J La solicitud del usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] para cambiar la configuración de Llamar a casa no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El usuario intentó cambiar la configuración de Llamar a casa actual.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe los campos obligatorios e inténtelo de nuevo.

- **FQXHMSS1031I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha habilitado Llamar a casa.**

**Explicación**

El usuario habilitó Llamar a casa.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1032I La configuración de Llamar a casa se ha guardado correctamente. El despachador “{0}” se creó pero el despachador “{1}” no se pudo crear con esta configuración.**

**Explicación**

La configuración de Llamar a casa se ha guardado correctamente. El despachador “{0}” se creó pero el despachador “{1}” no se pudo crear con esta configuración.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1032J El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha intentado habilitar Llamar a casa, pero la operación no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El usuario intentó habilitar Llamar a casa.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que la configuración sea válida.

- **FQXHMSS1033I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha deshabilitado Llamar a casa.**

**Explicación**

El usuario deshabilitó Llamar a casa.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1034I La configuración de Llamar a casa se ha guardado correctamente. Los despachadores “{0}” y “{1}” se crearon con esta configuración.**

**Explicación**

La configuración de Llamar a casa se ha guardado correctamente. Los despachadores “{0}” y “{1}” se crearon con esta configuración.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1034J El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha intentado deshabilitar Llamar a casa, pero la operación no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El usuario intentó deshabilitar Llamar a casa.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que la configuración sea válida.

- **FQXHMSS1035I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha restablecido la configuración de Llamar a casa.**

**Explicación**

El usuario restableció la configuración de Llamar a casa.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1036J El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha intentado restablecer la configuración de Llamar a casa, pero la operación no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El usuario intentó restablecer Llamar a casa.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reintente la operación y, si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio.

- **FQXHMSS1043J Se ha producido un error del servidor interno al guardar la configuración de Llamar a casa.**

**Explicación**

Se ha producido un error en el servidor al guardar la configuración.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentarlo o póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMSS1044J Hay otra prueba en curso.**

**Explicación**

Otro usuario está ejecutando la prueba de Llamar a casa.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentarlo más tarde.

- **FQXHMSS1045J La solicitud para cargar el archivo de configuración no se ha realizado correctamente porque el archivo contiene un intento de cambiar el nivel de un registrador restringido.**

**Explicación**

No se ha podido cambiar el nivel de registro porque el registrador está restringido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el archivo recibido del equipo de servicio se ha modificado correctamente.

Asegúrese de que los niveles de los registradores especificados para modificar no estaban previamente establecidos en OFF o ERROR.

- **FQXHMSS1046J La solicitud para cambiar el nivel de registro de {0} a {1} del registrador restringido {2} no está permitida.**

**Explicación**

No se ha podido cambiar el nivel de registro porque el registrador está restringido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

El registrador que ha seleccionado está restringido. Seleccione otro registrador y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMSS1048I La solicitud del usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] para guardar la información de contacto de Llamar a casa en un punto final con UUID [arg3] se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El usuario guardó la información de contacto de Llamar a casa en un chasis concreto.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] El UUID del chasis.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.



- **FQXHMSS1048J No se ha guardado la información de contacto de Llamar a casa del chasis con UUID {0}.**

**Explicación**

Uno o varios campos no incluían datos válidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que los campos obligatorios tienen datos válidos y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMSS1049I La solicitud del usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] para actualizar la información de contacto de Llamar a casa en un punto final con UUID [arg3] se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El usuario actualizó la información de contacto de Llamar a casa en un chasis concreto.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

*[arg3]* El UUID del chasis.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1049J No se puede cambiar o recuperar la información de contacto de Llamar a casa del chasis con UUID {0}.**

**Explicación**

El hardware del dispositivo no admite la configuración o recuperación de la información de contacto de llamada al centro de soporte.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que solo intenta cambiar o recuperar la información de contacto en un hardware compatible.

- **FQXHMSS1050I La solicitud del usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] para borrar la información de contacto de Llamar a casa en un punto final con UUID [arg3] se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El usuario borró la información de contacto de Llamar a casa en un chasis concreto.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] El UUID del chasis.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1051I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha habilitado el mecanismo de rastreo.**

**Explicación**

El usuario habilitó el mecanismo de rastreo en el servidor.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1051J La operación para restablecer la información de contacto del chasis con UUID {0} para Llamar a casa no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

No se ha encontrado la información de contacto del chasis especificado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice la información de la página.

- **FQXHMSS1052I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha deshabilitado el mecanismo de rastreo.**

**Explicación**

El usuario deshabilitó el mecanismo de rastreo en el servidor.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1053I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha habilitado el mecanismo de volcado automático.**

**Explicación**

El usuario habilitó el mecanismo de volcado automático en el servidor.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1054I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha deshabilitado el mecanismo de volcado automático.**

**Explicación**

El usuario deshabilitó el mecanismo de volcado automático en el servidor.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS1055I La prueba de Llamar a casa ha finalizado correctamente.**

**Explicación**

La prueba de Llamar a casa ha finalizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1055J La solicitud del usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], para cambiar el nivel de registro del registrador restringido [arg3] de [arg4] a [arg5] no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud del usuario de cambiar el nivel de registro no se ha realizado correctamente. Por consiguiente, continuará activo el nivel de registro establecido previamente.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Nombre del registrador.

[arg4] Nivel de registro anterior.

[arg5] Nivel de registro nuevo deseado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

El registrador que ha seleccionado anteriormente está restringido. Seleccione otro registrador y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMSS1056J La prueba de Llamar a casa no ha finalizado correctamente. No hay ningún punto final gestionado disponible para realizar la prueba.**

**Explicación**

La prueba de Llamar a casa ha finalizado con errores. Gestione un punto final antes de realizar la prueba.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS1057I La prueba de Llamar a casa está pendiente.**

**Explicación**

La prueba de Llamar a casa está pendiente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1058J La prueba de Llamar a casa no ha finalizado correctamente. Se ha producido un error.**

**Explicación**

Llamar a casa no ha podido enviar el informe de la prueba.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Confirme que la información es correcta y que hay una conexión activa a Internet.

- **FQXHMSS1059J La prueba de Llamar a casa no ha finalizado correctamente. Se ha producido un problema al enviar el informe de la prueba.**

**Explicación**

La prueba de Llamar a casa ha finalizado con errores. Gestione un punto final antes de realizar la prueba.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Confirme que la información es correcta y que hay una conexión activa a Internet.

- **FQXHMSS1060I El archivo de datos de servicio se ha recopilado correctamente del punto final {0}.**

**Explicación**

El archivo de datos de servicio se ha recopilado correctamente del punto final {0}.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1060J La prueba de Llamar a casa no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La prueba de Llamar a casa no se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique la información y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMSS1061I La función Llamar a casa se puede habilitar. La configuración es correcta.**

**Explicación**

La función Llamar a casa se puede habilitar. La configuración es correcta.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1061J No se ha podido recopilar el archivo de datos de servicio del punto final {0}.**

**Explicación**

Se ha producido un problema al descargar el archivo de datos de servicio.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el punto final especificado sigue estando gestionado.

- **FQXHMSS1062I El usuario {0} de la dirección IP {1} ha solicitado descargar los datos del servicio del punto final {2}.**

**Explicación**

El usuario {0} de la dirección IP {1} ha solicitado descargar los datos del servicio del punto final {2}.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1062J Hay una prueba de Llamar a casa en curso.**

**Explicación**

Llamar a casa no se puede habilitar mientras haya una prueba en curso.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inténtelo de nuevo más tarde cuando no haya ninguna prueba en curso.

- **FQXHMSS1063J Llamar a casa no se puede habilitar porque los valores de configuración no son válidos.**

**Explicación**

La configuración actual no es correcta.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inserte una configuración válida.

- **FQXHMSS1064I Los informes especificados se han eliminado correctamente.**

**Explicación**

Los informes especificados se han eliminado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1064J El archivo solicitado no está disponible.**

**Explicación**

Puede que se haya borrado el archivo solicitado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente descargar de nuevo el archivo.

- **FQXHMSS1065J Algunos de los informes especificados no se han podido eliminar.**

**Explicación**

Algunos de los informes especificados ya no existen.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a cargar la página.

- **FQXHMSS1066I La lista de informes se ha eliminado correctamente.**

**Explicación**

La lista de informes se ha eliminado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1066J El número del problema especificado ya no está disponible.**

**Explicación**

El número del problema no está en la base de datos del servidor.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No



**Acción del usuario**

Actualice la información.

- **FQXHMSS1067J La lista de informes no se ha podido eliminar debido a un error del servidor.**

**Explicación**

Se ha producido un error en el servidor.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentarlo.

- **FQXHMSS1068J Algunos de los informes no se han podido eliminar debido a un error del servidor.**

**Explicación**

Se ha producido un error en el servidor.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentarlo.

- **FQXHMSS1069J El cambio de estado del mecanismo de volcado automático no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Se ha producido un error en el servidor mientras se realizaba el cambio.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentarlo.

- **FQXHMSS1070J El cambio de estado del mecanismo de rastreo de archivos no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Se ha producido un error en el servidor mientras se realizaba el cambio.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentarlo.

- **FQXHMSS1071J El estado insertado ({0}) no es válido. Debe estar comprendido entre {1} y {2}.**

**Explicación**

El estado está fuera de los límites.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inserte un estado válido.

- **FQXHMSS1072J Se ha producido un error del servidor al guardar los valores.**

**Explicación**

Se ha producido un error del servidor al guardar los valores en el servidor de forma persistente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentarlo.

- **FQXHMSS1073I El servidor está actualizando el estado {0} del informe. Actualizaciones restantes {1} de {2}.**

**Explicación**

El servidor está actualizando el estado {0} del informe. Actualizaciones restantes {1} de {2}.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1074I El servidor ha actualizado correctamente todos los tíquets de problemas.**

**Explicación**

El servidor ha actualizado correctamente todos los tíquets de problemas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1075J Se ha producido un error al actualizar los estados de los informes.**

**Explicación**

Se ha producido un error del servidor al recuperar los últimos estados de los tíquets solicitados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que tiene una conexión activa a Internet y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMSS1076J Hay otra tarea de actualización en curso.**

**Explicación**

Otro usuario está ejecutando la tarea de actualización del número del problema de Llamar a casa.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentarlo más tarde.

- **FQXHMSS1077I Inicializando la tarea de actualización del número del problema.**

**Explicación**

Inicializando la tarea de actualización del número del problema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1078I Los cambios se han realizado correctamente.**

**Explicación**

Los cambios se han realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1079I La recopilación del archivo de datos de servicio del punto final {0} está en curso.**

**Explicación**

La recopilación del archivo de datos de servicio del punto final {0} está en curso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1079J No se puede reemplazar la información de contacto de Llamar a casa del punto final por la configuración predeterminada de Llamar a casa del servidor.**

**Explicación**

La configuración de Llamar a casa del punto final solo se puede eliminar reemplazándola por la configuración predeterminada de Llamar a casa del servidor.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMS1080J Se ha producido un error del servidor al adjuntar el archivo especificado al número del problema.**

**Explicación**

Se han producido errores en el servidor al adjuntar el archivo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la operación.

- **FQXHMS1081I Los archivos se han añadido correctamente a la cola de adscripción de número de problema.**

**Explicación**

Los archivos se han añadido correctamente a la cola de adscripción de número de problema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1082J Formato de archivo no compatible.**

**Explicación**

Los tipos de archivo aceptados son: tar.gz, tar.bz2, tgz, gz.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Adjunte un archivo válido.

- **FQXHMSS1083J El cambio de estado del mecanismo de aspecto de salida no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Se ha producido un error en el servidor mientras se realizaba el cambio.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inténtelo de nuevo.

- **FQXHMSS1084J Hay otra tarea en curso que está cambiando el estado de Llamar a casa de los puntos finales.**

**Explicación**

Otro usuario está ejecutando esta acción.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentarlo más tarde.

- **FQXHMS1085I La tarea del estado de Llamar a casa para deshabilitar todos los puntos finales gestionados está en curso.**

**Explicación**

La tarea del estado de Llamar a casa para deshabilitar todos los puntos finales gestionados está en curso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1086I La tarea del estado de Llamar a casa para habilitar todos los puntos finales gestionados está en curso.**

**Explicación**

La tarea del estado de Llamar a casa para habilitar todos los puntos finales gestionados está en curso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1087I El servidor ha deshabilitado correctamente todos los estados de Llamar a casa en todos los puntos finales gestionados.**

**Explicación**

El servidor ha deshabilitado correctamente todos los estados de Llamar a casa en todos los puntos finales gestionados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1088I El servidor ha habilitado correctamente todos los estados de Llamar a casa en todos los puntos finales gestionados.**

**Explicación**

El servidor ha habilitado correctamente todos los estados de Llamar a casa en todos los puntos finales gestionados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1089J El servidor ha deshabilitado el estado de Llamar a casa en algunos de los puntos finales gestionados. Hay {0} puntos finales en los que el comando ha fallado.**

**Explicación**

Se han producido errores al ejecutar el comando en algunos puntos finales gestionados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que se han configurado los detalles de Llamar a casa en los puntos finales y que las versiones de imágenes son compatibles con el servidor de gestión.

- **FQXHMSS1090J El servidor ha habilitado el estado de Llamar a casa en algunos de los puntos finales gestionados. Hay {0} puntos finales en los que el comando ha fallado.**

**Explicación**

Se han producido errores al ejecutar el comando en algunos puntos finales gestionados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que se han configurado los detalles de Llamar a casa en los puntos finales y que las versiones de imágenes son compatibles con el servidor de gestión.

- **FQXHMSS1091J El servidor no ha podido cambiar el estado de Llamar a casa en todos los puntos finales gestionados.**

**Explicación**

Se han producido problemas al cambiar el estado de Llamar a casa en todos los puntos finales gestionados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que se han configurado los detalles de Llamar a casa en los puntos finales y que las versiones de imágenes son compatibles con el servidor de gestión.

- **FQXHMSS1092I Habilitando el estado de Llamar a casa en los puntos finales gestionados. Se ha cambiado correctamente el estado en {0} puntos finales y se han producido errores en {1}.**

**Explicación**

Habilitando el estado de Llamar a casa en los puntos finales gestionados. Se ha cambiado correctamente el estado en {0} puntos finales y se han producido errores en {1}.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1093I Deshabilitando el estado de Llamar a casa en los puntos finales gestionados. Se ha cambiado correctamente el estado en {0} puntos finales y se han producido errores en {1}.**

**Explicación**

Deshabilitando el estado de Llamar a casa en los puntos finales gestionados. Se ha cambiado correctamente el estado en {0} puntos finales y se han producido errores en {1}.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1094I No hay informes que puedan actualizarse.**

**Explicación**

Los informes se encuentran en uno de los siguientes estados y no pueden actualizarse: Cancelado, Resuelto, Cerrado o Rechazado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1095J El servidor de gestión no pudo analizar el archivo cargado.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo analizar el archivo cargado.

**Gravedad**

Advertencia



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS1110J Se ha producido un error del servidor.**

**Explicación**

Se ha producido un error del servidor interno.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentarlo.

- **FQXHMSS1111J La llamada del punto final de Llamar a casa ha cambiado a un estado de error.**

**Explicación**

La llamada de Llamar a casa tiene un estado de error. Motivo desconocido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a realizar la operación o póngase en contacto con el servicio de soporte.

- **FQXHMSS1112J No se ha podido crear un número de problema.**

**Explicación**

La llamada del punto final de Llamar a casa no ha podido crear un tíquet de número del problema.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que los datos de contacto de Llamar a casa son correctos.

- **FQXHMSS1113J No se ha podido recopilar el archivo de datos de servicio del componente {0}.**

**Explicación**

La llamada del punto final de Llamar a casa no ha podido recopilar el archivo de datos de servicio.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el componente sigue estando gestionado y que la conexión está activa.

- **FQXHMSS1114J No se han podido cargar los datos de servicio recopilados del componente {0} en el PMR abierto ({1}).**

**Explicación**

La llamada del punto final de Llamar a casa no ha podido cargar el archivo de datos de servicio recopilados en el PMR abierto.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que los datos de contacto de Llamar a casa son correctos y póngase en contacto con el servicio de soporte si el problema continúa.

- **FQXHMSS1115I Función Llamar a casa habilitada por el CMM principal. Función Llamar a casa ejecutada a través del CMM principal.**

**Explicación**

Este es el estado de la función Llamar a casa del punto final. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1116I Función Llamar a casa deshabilitada por el CMM principal.**

**Explicación**

Este es el estado de la función Llamar a casa del punto final. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1117I El estado de Llamar a casa es desconocido para este componente.**

**Explicación**

Hay un problema de protocolo entre el servidor y el CMM principal. Este es el estado de la función Llamar a casa del punto final. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1118I El estado de Llamar a casa no está disponible para este componente.**

**Explicación**

Hay un problema de comunicación entre el servidor y el CMM principal. Este es el estado de la función Llamar a casa del punto final. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1119I La función Llamar a casa está habilitada en este servidor.**

**Explicación**

Este es el estado de la función Llamar a casa del punto final. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1120I La función Llamar a casa está deshabilitada en este servidor.**

**Explicación**

Este es el estado de la función Llamar a casa del punto final. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1121I El estado de Llamar a casa es desconocido para este servidor.**

**Explicación**

Hay un problema de protocolo entre el servidor y el componente. Este es el estado de la función Llamar a casa del punto final. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1123I La llamada de prueba del punto final de Llamar a casa está pendiente.**

**Explicación**

Hay otras llamadas de Llamar a casa en curso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1124I La llamada del punto final de Llamar a casa está pendiente.**

**Explicación**

Hay otras llamadas de Llamar a casa en curso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1125I La llamada de prueba del punto final de Llamar a casa se está ejecutando.**

**Explicación**

La llamada de prueba del punto final de Llamar a casa se está ejecutando.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1126I La llamada del punto final de Llamar a casa se está ejecutando.**

**Explicación**

La llamada del punto final de Llamar a casa se está ejecutando.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1127I Genere el número del problema.**

**Explicación**

Genere el número del problema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1128I Recopile el archivo de datos de servicio del punto final.**

**Explicación**

Recopile el archivo de datos de servicio del punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1129I Cargue el archivo de datos de servicio en el número del problema generado.**

**Explicación**

Cargue el archivo de datos de servicio en el número del problema generado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1130J La función Llamar a casa no está habilitada.**

**Explicación**

Esta acción no se puede realizar a menos que Llamar a casa esté habilitado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Configure y habilite Llamar a casa.

- **FQXHMS1131I La llamada de prueba de Llamar a casa del punto final {0} se ha completado correctamente. El número marcado del problema asociado es {1}.**

**Explicación**

La llamada de prueba de Llamar a casa del punto final {0} se ha completado correctamente. El número marcado del problema asociado es {1}.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1132I La llamada de Llamar a casa del punto final {0} se ha completado correctamente. El número marcado del problema asociado es {1}.**

**Explicación**

La llamada de Llamar a casa del punto final {0} se ha completado correctamente. El número marcado del problema asociado es {1}.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1214I El suceso de prueba para “{0}” se ha generado correctamente.**

**Explicación**

El suceso de prueba para “{0}” se ha generado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1215J No es posible generar el suceso de prueba para “{0}” porque el despachador se ha deshabilitado.**

**Explicación**

No es posible generar el suceso de prueba para “{0}” porque el despachador se ha deshabilitado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS1216J No es posible generar el suceso de prueba para “{0}” porque este tipo de despachador requiere un punto final gestionado.**

**Explicación**

No es posible generar el suceso de prueba para “{0}” porque este tipo de despachador requiere un punto final gestionado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS1219I La configuración de Llamar a casa se ha guardado correctamente. El despachador “{0}” se ha actualizado correctamente con esta configuración.**

**Explicación**

Configuración de Llamar a casa actualizada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1220I No establecido**

**Explicación**

El despachador predeterminado de la función Llamar a casa IBM no se ha establecido. Para crearlo, aplique una configuración válida para la función Llamar a casa.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1221I Deshabilitado**

**Explicación**

El despachador predeterminado de la función Llamar a casa IBM se estableció, pero no se habilitó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1222I Habilitado**

**Explicación**

El despachador predeterminado de la función Llamar a casa IBM se estableció y habilitó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1223J El registro de problemas seleccionado ya no está disponible.**

**Explicación**

El registro de problemas ya no está en el servidor. Alguien debe de haberlo eliminado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**



No

**Acción del usuario**

Actualice la interfaz de usuario.

- **FQXHMS1226I El estado de Llamar a casa se está cargando para este componente.**

**Explicación**

El estado de Llamar a casa se está cargando para este componente. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1227I El estado de Llamar a casa se está cargando para este servidor.**

**Explicación**

El estado de Llamar a casa se está cargando para este servidor. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1229I No establecido**

**Explicación**

El despachador predeterminado de la función Llamar a casa de Lenovo no se estableció. Para crearlo, aplique una configuración válida para la función Llamar a casa.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1229J Hay otra tarea en curso para cambiar el estado de Llamar a casa.**

**Explicación**

Otro usuario está ejecutando una tarea para cambiar el estado de Llamar a casa.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentarlo más tarde.

- **FQXHMSS123J No hay puntos finales gestionados que admitan la función Llamar a casa. No tienen la función implementada.**

**Explicación**

Esto no afecta a la función Llamar a casa del servidor de gestión. El servidor seguirá ejecutando la función Llamar a casa para los puntos finales gestionados si se ha configurado para que así lo haga.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS1243J El registro de problemas {0} no se ha eliminado porque el estado es {1}.**

**Explicación**

El estado del registro de problemas debe ser “Cerrado”, “Cancelado” o “Error” para que se pueda eliminar.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS1244I Deshabilitado**

**Explicación**

El despachador predeterminado de la función de llamar a casa de Lenovo está configurado, pero no está habilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1244J El informe {0} no se ha eliminado porque ya no está disponible.**

**Explicación**

Otro usuario eliminó el informe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS1245I Habilitado**

**Explicación**

El despachador predeterminado de la función Llamar a casa Lenovo se estableció y habilitó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1245J No se eliminó ninguno de los informes.**

**Explicación**

Los informes no se eliminaron porque sus estados no son válidos para su eliminación o porque ya no existen en el servidor.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS1246H No se eliminaron algunos de los informes.**

**Explicación**

Alguno de los informes no se eliminaron porque sus estados no son válidos para su eliminación o porque ya no existen en el servidor.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS1246I La configuración de Llamar a casa se ha guardado correctamente. Los despachadores “{0}” y “{1}” se actualizaron correctamente con esta configuración.**

**Explicación**

La configuración de Llamar a casa se ha guardado correctamente. Los despachadores "{0}" y "{1}" se actualizaron correctamente con esta configuración.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1246J La solicitud para crear el despachador falló.**

**Explicación**

El número máximo de despachadores que se pueden crear es 50.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS1247I La función Llamar a casa está habilitada en este conmutador.**

**Explicación**

Este es el estado de la función Llamar a casa del punto final. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1248I La función Llamar a casa está deshabilitada en este conmutador.**

**Explicación**

Este es el estado de la función Llamar a casa del punto final. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1249I El estado de Llamar a casa es desconocido para este conmutador.**

**Explicación**

Hay un problema de protocolo entre el servidor y el componente. Este es el estado de la función Llamar a casa del punto final. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1250I El estado de Llamar a casa no está disponible para este conmutador.**

**Explicación**

Hay un problema de comunicación entre el servidor y el componente. Este es el estado de la función Llamar a casa del punto final. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1251I El estado de Llamar a casa se está cargando para este conmutador.**

**Explicación**

El estado de Llamar a casa se está cargando para este conmutador. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1252I La función Llamar a casa está habilitada en este almacenamiento.**

**Explicación**

Este es el estado de la función Llamar a casa del punto final. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1253I La función Llamar a casa está deshabilitada en este almacenamiento.**

**Explicación**

Este es el estado de la función Llamar a casa del punto final. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1254I El estado de Llamar a casa es desconocido para este almacenamiento.**

**Explicación**

Hay un problema de protocolo entre el servidor y el componente. Este es el estado de la función Llamar a casa del punto final. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1255I El estado de Llamar a casa no está disponible para este almacenamiento.**

**Explicación**

Hay un problema de comunicación entre el servidor y el componente. Este es el estado de la función Llamar a casa del punto final. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1256I El estado de Llamar a casa se está cargando para este almacenamiento.**

**Explicación**

El estado de Llamar a casa se está cargando para este almacenamiento. No afecta si el servidor de gestión va a utilizar Llamar a casa para el punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1260I No establecido**

**Explicación**

Herramienta de carga de Lenovo no está configurado. Para crearlo, aplique una configuración válida para Herramienta de carga de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1261I Deshabilitado**

**Explicación**

El despachador predeterminado de Herramienta de carga de Lenovo se ha establecido, pero no se ha habilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1262I Habilitado**

**Explicación**

El despachador predeterminado de Herramienta de carga de Lenovo se ha establecido y habilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1263I Herramienta de carga de Lenovo no se puede habilitar porque los valores de configuración no son válidos.**

**Explicación**

La configuración actual no es correcta.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1264I La configuración de Herramienta de carga de Lenovo se ha guardado correctamente. El despachador "{0}" se ha creado con esta configuración.**

**Explicación**

La configuración de Herramienta de carga de Lenovo se ha guardado correctamente. El despachador "{0}" se ha creado con esta configuración.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1265I La configuración de Herramienta de carga de Lenovo se ha actualizado y guardado correctamente.**

**Explicación**

La configuración de Herramienta de carga de Lenovo se ha actualizado y guardado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1266I La configuración de Herramienta de carga de Lenovo no se ha guardado.**

**Explicación**

Uno o varios campos no incluían datos válidos.

**Gravedad**

Informativo



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1267I No se restableció la función Herramienta de carga de Lenovo.**

**Explicación**

El servidor de gestión encontró un problema al eliminar toda la información de configuración de Herramienta de carga de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1268I Se restableció la función Herramienta de carga de Lenovo.**

**Explicación**

Toda la información de configuración de Herramienta de carga de Lenovo, incluida la información de contacto y ubicación, se ha borrado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1269J Herramienta de carga de Lenovo no está configurado.**

**Explicación**

Para crearlo, aplique una configuración válida para Herramienta de carga de Lenovo y vuelva a intentarlo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS1270J Se produjo un error al crear un archivo con los archivos seleccionados y cargarlo al servidor de Herramienta de carga de Lenovo.**

**Explicación**

Se ha producido un error al crear el trabajo cargado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que la configuración de Herramienta de carga de Lenovo esté establecida y que los datos sean válidos. Asegúrese de que exista conexión con el servidor de destino.

- **FQXHMSS1274I Base de datos de Lenovo Warranty (mundial)**

**Explicación**

Se usa esta conexión para recuperar el estado de la garantía desde [ibase.lenovo.com](http://ibase.lenovo.com).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1275I Servicio web de garantía de Lenovo**

**Explicación**

Se usa esta conexión para recuperar el estado de la garantía desde [supportapi.lenovo.com](http://supportapi.lenovo.com).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1276I Base de datos de Lenovo Warranty (solo para China)**

**Explicación**

Se usa esta conexión para recuperar el estado de la garantía desde [service.lenovo.com.cn](http://service.lenovo.com.cn).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1277J La configuración de Herramienta de carga de Lenovo no es válida.**

**Explicación**

Algunos campos requeridos por la Herramienta de carga de Lenovo no son válidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Establezca una configuración correcta de la Herramienta de carga de Lenovo y vuelva a intentar la prueba.

- **FQXHMS1278J La prueba no ha sido satisfactoria.**

**Explicación**

La prueba de la Herramienta de carga de Lenovo no ha sido satisfactoria.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que los puertos requeridos no estén bloqueados con un firewall y que el DNS sea el correcto.

- **FQXHMS1279I La prueba ha sido satisfactoria.**

**Explicación**

La prueba de la Herramienta de carga de Lenovo ha sido satisfactoria.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS1282I No admitido**

**Explicación**

Llamar a casa y descargar datos del servicio en la actualidad no se admiten para este dispositivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS1283I Un usuario ha abierto un informe.**

**Explicación**

Un usuario ha abierto un informe.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2001I El suceso [arg1] generado en [arg2] se ha añadido al proceso de recopilación de datos del servicio.**

**Explicación**

El suceso que debe repararse se ha añadido a la cola de procesamiento del servidor.

**Argumentos**

*[arg1]* El código de evento que debe repararse.

*[arg2]* El sistema en el que el suceso se generó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2002M El servidor de gestión no ha sido capaz de encontrar el sistema adecuado para recopilar el archivo de datos del servicio para el suceso [arg1] generado en [arg2].**

**Explicación**

Se ha producido un problema en el servidor de gestión mientras se intentaba encontrar el sistema adecuado para recopilar los datos del servicio desde el mismo.

**Argumentos**

*[arg1]* El código de evento que debe repararse.

*[arg2]* El sistema en el que el suceso se generó.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que sigue habiendo conectividad entre el punto final gestionado y el servidor de gestión. Asimismo, verifique que el punto final sigue estando gestionado.

- **FQXHMSS2003M El servidor de gestión ha detectado un error al intentar recopilar el archivo de datos del servicio para el suceso [arg1] generado en [arg2].**

**Explicación**

Se ha producido un problema en el servidor de gestión mientras se intentaba recopilar los datos del servicio.

**Argumentos**

[arg1] El código de evento que debe repararse.

[arg2] El sistema en el que el suceso se generó.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que sigue habiendo conectividad entre el punto final gestionado y el servidor de gestión. Asimismo, verifique que el punto final sigue estando gestionado. Si el problema, persiste, póngase en contacto con el centro de servicio y soporte.

- **FQXHMSS2004J El servidor de gestión no ha sido capaz de recopilar el archivo de datos del servicio para el suceso [arg1] generado en [arg2].**

**Explicación**

El servidor de gestión ha detectado un problema mientras intentaba recopilar los datos del servicio.

**Argumentos**

[arg1] El código de evento que debe repararse.

[arg2] El sistema en el que el suceso se generó.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que sigue habiendo conectividad entre el punto final gestionado y el servidor de gestión. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio y soporte.

- **FQXHMSS2005I El archivo de datos del servicio para el suceso [arg1] de [arg2] se ha recopilado correctamente.**

**Explicación**

Los datos del servicio relativos al suceso se han recopilado correctamente.

**Argumentos**

[arg1] El código de evento que debe repararse.

[arg2] El sistema en el que el suceso se generó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2006I El despachador de servicio Llamar a casa [arg1] ha iniciado la creación del informe para el suceso [arg2] generado en [arg3].**

**Explicación**

El despachador de servicio ha iniciado la generación del informe para el suceso que debe repararse.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] El código de evento que debe repararse.

[arg3] El sistema en el que el suceso se generó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2007I El despachador de servicio Llamar a casa [arg1] ha creado el informe [arg2] para el suceso [arg3] generado en [arg4].**

**Explicación**

El despachador de servicio ha generado el informe para el suceso que debe repararse.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] El registro de problemas.

[arg3] El código de evento que debe repararse.

[arg4] El sistema en el que el suceso se generó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2008J El despachador de servicio Llamar a casa [arg1] no ha sido capaz de crear el informe para el suceso [arg2] generado en [arg3]. El despachador ya no contiene más reintentos. El proceso para este suceso se descartará.**

**Explicación**

El despachador de servicio ha sido incapaz de generar el informe para el suceso que debe repararse.

**Argumentos**

*[arg1]* El nombre del despachador de servicio.

*[arg2]* El código de evento que debe repararse.

*[arg3]* El sistema en el que el suceso se generó.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que dispone de conexión a Internet y que los datos de contacto son válidos. Asimismo, asegúrese de que el firewall no esté bloqueando la comunicación.

- **FQXHMSS2009I El despachador de servicio Llamar a casa [arg1] ha iniciado la carga de los datos del servicio recopilados en el informe [arg2].**

**Explicación**

El despachador de servicio ha iniciado la carga de los datos del servicio en el informe que se ha generado para el suceso que debe repararse.

**Argumentos**

*[arg1]* El nombre del despachador de servicio.

*[arg2]* El registro de problemas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2010I El despachador de servicio Llamar a casa [arg1] ha cargado correctamente los datos del servicio en el informe [arg2].**

**Explicación**

El despachador de servicio ha cargado los datos del servicio en el informe que se ha generado para el suceso que debe repararse.

#### **Argumentos**

*[arg1]* El nombre del despachador de servicio.

*[arg2]* El registro de problemas.

#### **Gravedad**

Informativo

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2011J El despachador de servicio Llamar a casa [arg1] no ha sido capaz de cargar los datos del servicio en el informe [arg2]. La entrada ya no contiene más reintentos. El proceso para este suceso se descartará.**

#### **Explicación**

El despachador de servicio ha sido incapaz de cargar los datos del servicio en el informe que se ha generado para el suceso que debe repararse.

#### **Argumentos**

*[arg1]* El nombre del despachador de servicio.

*[arg2]* El registro de problemas.

#### **Gravedad**

Advertencia

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Compruebe que dispone de conexión a Internet y que los datos de contacto son válidos. Asimismo, asegúrese de que el firewall no esté bloqueando la comunicación.

- **FQXHMSS2012I El despachador de servicios SFTP [arg1] ha iniciado la carga de los datos del servicio recopilados en [arg2]:[arg3].**

#### **Explicación**

El despachador de servicios ha iniciado la carga de los datos del servicio en el servidor de destino.

#### **Argumentos**

*[arg1]* El nombre del despachador de servicio.

*[arg2]* Dirección IP de destino.

*[arg3]* Número de puerto de destino.

#### **Gravedad**



Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2013I El despachador de servicios SFTP [arg1] ha cargado correctamente los datos del servicio recopilados en [arg2]:[arg3].**

**Explicación**

El despachador de servicios ha cargado los datos del servicio en el servidor de destino.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] Dirección IP de destino.

[arg3] Número de puerto de destino.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2014J El despachador de servicio SFTP [arg1] no ha sido capaz de cargar los datos del servicio en el informe en [arg2]:[arg3]. Quedan [arg4] reintentos.**

**Explicación**

El despachador de servicios ha sido incapaz de cargar los datos del servicio en el servidor de destino.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] Dirección IP de destino.

[arg3] Número de puerto de destino.

[arg4] El número de retiros restantes para estos datos de servicio.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que dispone de una conexión a Internet y de que hay una conexión activa con el servidor de destino. Asimismo, asegúrese de que el firewall no esté bloqueando la comunicación.

- **FQXHMSS2015M El despachador de servicios SFTP [arg1] ha detectado un error al intentar cargar los datos del servicio recopilados en [arg2]:[arg3].**

**Explicación**

El despachador de servicios ha detectado un problema mientras intentaba cargar los datos del servicio en el servidor de destino.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] Dirección IP de destino.

[arg3] Número de puerto de destino.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que dispone de una conexión a Internet y de que hay una conexión activa con el servidor de destino. Asimismo, asegúrese de que el firewall no esté bloqueando la comunicación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio y soporte.

- **FQXHMSS2016I El usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha creado el despachador de servicios [arg1].**

**Explicación**

Se ha creado el despachador de servicios.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] Usuario que realizó la solicitud.

[arg3] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2017I El usuario [arg2], en la dirección IP [arg3], ha modificado el despachador de servicios [arg1].**

**Explicación**

Se ha editado el despachador de servicios.

**Argumentos**

*[arg1]* El nombre del despachador de servicio.

*[arg2]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg3]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2018I El usuario *[arg2]*, en la dirección IP *[arg3]*, ha eliminado el despachador de servicios *[arg1]*.**

**Explicación**

Se ha eliminado el despachador de servicios.

**Argumentos**

*[arg1]* El nombre del despachador de servicio.

*[arg2]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg3]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2019I El servidor de gestión ha iniciado la recopilación del archivo de datos del servicio para el suceso *[arg1]* generado en *[arg2]*.**

**Explicación**

El servidor de gestión ha iniciado la recopilación de los datos del servicio.

**Argumentos**

*[arg1]* El código de evento que debe repararse.

*[arg2]* El sistema en el que el suceso se generó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMS2020I El despachador de servicios [arg1] ha añadido el archivo de datos del servicio recopilados para el suceso [arg2] generado en [arg3] en la cola pendiente.**

**Explicación**

El despachador de servicios ha añadido el archivo de datos del servicio recopilados a la cola pendiente del despachador, pues este último se ha configurado para posponer el procesamiento de los archivos hasta que un usuario los acepte.

**Argumentos**

*[arg1]* El nombre del despachador de servicio.

*[arg2]* El código de evento que debe repararse.

*[arg3]* El sistema en el que el suceso se generó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Se le solicita al usuario que inspeccione los datos del servicio recopilados y acepte su procesamiento por parte del despachador de servicios.

- **FQXHMS2021I El usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha aceptado el archivo de datos del servicio para el suceso [arg3] generado en [arg4] para su procesamiento mediante los despachadores de servicios activos.**

**Explicación**

El usuario ha aceptado que los datos del servicio recopilados se procesen mediante los despachadores de servicios activos.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

*[arg3]* El código de evento que debe repararse.

*[arg4]* El sistema en el que el suceso se generó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2022I El usuario [arg1], en la dirección IP [arg2], ha rechazado el archivo de datos del servicio para el suceso [arg3] generado en [arg4] para su procesamiento mediante los despachadores de servicios activos.**

**Explicación**

El usuario ha rechazado que los datos del servicio recopilados se procesen mediante los despachadores de servicios activos.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] El código de evento que debe repararse.

[arg4] El sistema en el que el suceso se generó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2023J El despachador de servicio Llamar a casa [arg1] no ha sido capaz de cargar los datos del servicio en el informe [arg2]. Quedan [arg3] reintentos.**

**Explicación**

El servidor de gestión no ha podido transferir el archivo de datos del servicio al destino.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] El registro de problemas.

[arg3] El número de retiros restantes para estos datos de servicio.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el servidor de gestión tenga conectividad con el destino. Asimismo, verifique que su firewall no esté bloqueando el protocolo SFTP.

- **FQXHMSS2024J El despachador de servicio Llamar a casa [arg1] no ha sido capaz de crear el informe para el suceso [arg2] generado en [arg3]. Quedan [arg4] reintentos.**

**Explicación**

El despachador de servicios ha sido incapaz de generar el registro de problemas para el suceso que debe repararse.

#### **Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] El código de evento que debe repararse.

[arg3] El sistema en el que el suceso se generó.

[arg4] El número de retiros restantes para estos datos de servicio.

#### **Gravedad**

Advertencia

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Asegúrese de que el servidor de gestión tenga conectividad con el destino. Asimismo, verifique que su firewall no esté bloqueando el protocolo SFTP.

- **FQXHMSS2025J El despachador de servicio SFTP [arg1] no ha sido capaz de cargar los datos del servicio en el informe en [arg2]:[arg3]. La entrada ya no contiene más reintentos. El proceso para este suceso se descartará.**

#### **Explicación**

El despachador de servicios ha sido incapaz de cargar los datos del servicio en el servidor de destino.

#### **Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] Dirección IP de destino.

[arg3] Número de puerto de destino.

#### **Gravedad**

Advertencia

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Asegúrese de que dispone de una conexión a Internet y de que hay una conexión activa con el servidor de destino. Asimismo, asegúrese de que el firewall no esté bloqueando la comunicación.

- **FQXHMSS2026I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha cargado correctamente el archivo [arg3] en el informe de servicio [arg4].**

#### **Explicación**

El usuario ha cargado un archivo en un informe de servicio.

#### **Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] El nombre del archivo.

[arg4] UID de registro de problemas del servicio.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2027G El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha intentado cargar el archivo “[arg3]” en el informe de servicio [arg4], pero la solicitud ha fallado.**

**Explicación**

El usuario ha intentado cargar un archivo en un informe de servicio, pero el servidor no ha sido capaz de cargarlo.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] El nombre del archivo.

[arg4] UID de registro de problemas del servicio.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que se hayan establecido los valores predeterminados de la función Llamar a casa. Compruebe si hay una conexión con el exterior y verifique que el firewall no esté bloqueando la comunicación.

- **FQXHMSS2028I El servidor de gestión omitirá la creación de un informe para el suceso [arg1] generado en [arg2].**

**Explicación**

El servidor de gestión ya contiene un informe activo para el suceso de servicio especificado.

**Argumentos**

[arg1] El código de evento que debe repararse.

[arg2] El sistema en el que el suceso se generó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2029J El despachador de servicio SFTP [arg1] no ha sido capaz de cargar los datos del servicio en el informe en [arg2]:[arg3] debido a problemas de conectividad. Quedan [arg4] reintentos.**

**Explicación**

El despachador de servicio ha sido incapaz de cargar los datos del servicio en el servidor de destino porque no ha podido conectarse al mismo.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] Dirección IP de destino.

[arg3] Número de puerto de destino.

[arg4] El número de retiros restantes para estos datos de servicio.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que dispone de una conexión a Internet y de que hay una conexión activa con el servidor de destino. Asimismo, asegúrese de que el firewall no esté bloqueando la comunicación. Asegúrese de que el DNS puede resolver el nombre de host.

- **FQXHMSS2030J El despachador de servicio SFTP [arg1] no ha sido capaz de cargar los datos del servicio en el informe en [arg2]:[arg3] debido a que las credenciales no eran válidas. Quedan [arg4] reintentos.**

**Explicación**

El despachador de servicio ha sido incapaz de cargar los datos del servicio en el servidor de destino porque no ha podido autenticarlo.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] Dirección IP de destino.

[arg3] Número de puerto de destino.

[arg4] El número de retiros restantes para estos datos de servicio.



**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que dispone de una conexión a Internet y de que hay una conexión activa con el servidor de destino. Asimismo, asegúrese de que el firewall no esté bloqueando la comunicación. Asegúrese de que las credenciales son válidas.

- **FQXHMSS2031J El despachador de servicio SFTP [arg1] no ha sido capaz de cargar los datos del servicio en el informe en [arg2]:[arg3] debido a algunos problemas de transferencia. Quedan [arg4] reintentos.**

**Explicación**

El despachador de servicio ha sido incapaz de cargar los datos del servicio en el servidor de destino porque no ha podido transferir el archivo al mismo.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] Dirección IP de destino.

[arg3] Número de puerto de destino.

[arg4] El número de retiros restantes para estos datos de servicio.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que dispone de una conexión a Internet y de que hay una conexión activa con el servidor de destino. Asimismo, asegúrese de que el firewall no esté bloqueando la comunicación. Asegúrese de que los derechos de la carpeta de destino permiten la transferencia y de que el destino dispone de suficiente espacio en el disco para el nuevo archivo.

- **FQXHMSS2032J El despachador de servicio SFTP [arg1] no ha sido capaz de cargar los datos del servicio en el informe en [arg2]:[arg3] debido a problemas de conectividad. La entrada ya no contiene más reintentos. El proceso para este suceso se descartará.**

**Explicación**

El despachador de servicio ha sido incapaz de cargar los datos del servicio en el servidor de destino porque no ha podido conectarse al mismo.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] Dirección IP de destino.

[arg3] Número de puerto de destino.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que dispone de una conexión a Internet y de que hay una conexión activa con el servidor de destino. Asimismo, asegúrese de que el firewall no esté bloqueando la comunicación. Asegúrese de que el DNS puede resolver el nombre de host.

- **FQXHMSS2033J El despachador de servicio SFTP [arg1] no ha sido capaz de cargar los datos del servicio en el informe en [arg2]:[arg3] debido a que las credenciales no eran válidas. La entrada ya no contiene más reintentos. El proceso para este suceso se descartará.**

**Explicación**

El despachador de servicio ha sido incapaz de cargar los datos del servicio en el servidor de destino porque no ha podido autenticarlo.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] Dirección IP de destino.

[arg3] Número de puerto de destino.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que dispone de una conexión a Internet y de que hay una conexión activa con el servidor de destino. Asimismo, asegúrese de que el firewall no esté bloqueando la comunicación. Asegúrese de que las credenciales son válidas.

- **FQXHMSS2034J El despachador de servicio SFTP [arg1] no ha sido capaz de cargar los datos del servicio en el informe en [arg2]:[arg3] debido a algunos problemas de transferencia. La entrada ya no contiene más reintentos. El proceso para este suceso se descartará.**

**Explicación**

El despachador de servicio ha sido incapaz de cargar los datos del servicio en el servidor de destino porque no ha podido transferir el archivo al mismo.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] Dirección IP de destino.

[arg3] Número de puerto de destino.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que dispone de una conexión a Internet y de que hay una conexión activa con el servidor de destino. Asimismo, asegúrese de que el firewall no esté bloqueando la comunicación.

Asegúrese de que los derechos de la carpeta de destino permiten la transferencia y de que el destino dispone de suficiente espacio en el disco para el nuevo archivo.

- **FQXHMSS2035I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha iniciado la prueba de conectividad de Llamar a casa.**

**Explicación**

El usuario inició una prueba de conectividad de Llamar a casa.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2036I La prueba de conectividad de Llamar a casa generada por el usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La prueba de conectividad de Llamar a casa se ha completado correctamente.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2037J La prueba de conectividad de Llamar a casa generada por el usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] falló.**

**Explicación**

La prueba de conectividad de Llamar a casa no se ha completado correctamente.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que la información de contacto de Llamar a casa sea correcta. Compruebe que el servidor de gestión tiene conectividad con Internet. Asegúrese de que el servidor de gestión tiene configurado un servidor DNS válido y accesible.

- **FQXHMSS2038I El despachador de servicio de Herramienta de carga de Lenovo [arg1] ha iniciado la carga de los datos del servicio recopilados en [arg2]**

**Explicación**

El despachador de servicios ha iniciado la carga de los datos del servicio en el servidor de destino.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] La URL de carga de destino.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2039I El despachador de servicio de Herramienta de carga de Lenovo [arg1] cargó los datos del servicio recopilados en [arg2]**

**Explicación**

El despachador de servicios ha cargado los datos del servicio en el servidor de destino.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] La URL de carga de destino.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2040J El despachador de servicio de Herramienta de carga de Lenovo [arg1] no ha sido capaz de cargar los datos del servicio en el informe en [arg2] debido a problemas de conectividad. La entrada ya no contiene más reintentos. El proceso para este suceso se descartará.**

**Explicación**

El despachador de servicio ha sido incapaz de cargar los datos del servicio en el servidor de destino porque no ha podido conectarse al mismo.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] La URL de carga de destino.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que dispone de una conexión a Internet y de que hay una conexión activa con el servidor de destino. Asimismo, asegúrese de que el firewall no esté bloqueando la comunicación. Asegúrese de que el DNS puede resolver el nombre de host.

- **FQXHMSS2041J El despachador de servicio de Herramienta de carga de Lenovo [arg1] no ha sido capaz de cargar los datos del servicio en el informe en [arg2] debido a problemas de conectividad. Quedan [arg3] reintentos**

**Explicación**

El despachador de servicio ha sido incapaz de cargar los datos del servicio en el servidor de destino porque no ha podido conectarse al mismo.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] La URL de carga de destino.

[arg3] El número de retiros restantes para estos datos de servicio.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que dispone de una conexión a Internet y de que hay una conexión activa con el servidor de destino. Asimismo, asegúrese de que el firewall no esté bloqueando la comunicación. Asegúrese de que el DNS puede resolver el nombre de host.

- **FQXHMSS2042M El despachador de servicio Herramienta de carga de Lenovo [arg1] ha detectado un error al intentar cargar los datos del servicio recopilados en [arg2]:[arg3].**

**Explicación**

El despachador de servicios ha detectado un problema mientras intentaba cargar los datos del servicio en el servidor de destino.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] La URL de carga de destino.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que dispone de una conexión a Internet y de que hay una conexión activa con el servidor de destino. Asimismo, asegúrese de que el firewall no esté bloqueando la comunicación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio y soporte.

- **FQXHMSS2043I La solicitud del usuario [arg1] de la dirección IP [arg2] de guardar la configuración de Herramienta de carga de Lenovo se completó correctamente.**

**Explicación**

El usuario estableció una nueva configuración de Herramienta de carga de Lenovo.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2044I La solicitud del usuario [arg1] de la dirección IP [arg2] de cambiar la configuración de Herramienta de carga de Lenovo se completó correctamente.**

**Explicación**

El usuario cambió la configuración de Herramienta de carga de Lenovo actual.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2045J La solicitud del usuario [arg1] de la dirección IP [arg2] de cambiar la configuración de Herramienta de carga de Lenovo no se completó correctamente.**

**Explicación**

El usuario intentó cambiar la configuración de Herramienta de carga de Lenovo actual, pero hubo un error en la solicitud.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que la información establecida en la configuración sea válida.

- **FQXHMSS2046I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha restablecido la configuración de Herramienta de carga de Lenovo.**

**Explicación**

El usuario restableció la configuración de Herramienta de carga de Lenovo.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2047J El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha intentado restablecer la configuración de Herramienta de carga de Lenovo, pero la operación no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El usuario intentó restablecer Herramienta de carga de Lenovo.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reintente la operación y, si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio.

- **FQXHMSS2048J El usuario [arg2] inició una carga del archivo [arg1] a la Herramienta de carga de Lenovo.**

**Explicación**

Este archivo de servicio se transferirá al soporte de Lenovo.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del archivo

[arg2] Usuario que realizó la solicitud.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2049J Se inició una carga de datos de uso a la Herramienta de carga de Lenovo.**

**Explicación**

Este archivo de servicio se transferirá a Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS2063J No se pudo ejecutar la conexión de prueba de Llamar a casa de Lenovo.**

**Explicación**

No se pudo crear el trabajo de conexión de prueba de Llamar a casa.



**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Póngase en contacto con el equipo de servicio.

- **FQXHMSS2064J La información proporcionada para realizar una instancia de Llamar a casa de software manual de Lenovo no es válida.**

**Explicación**

No se pudo crear la instancia de Llamar a casa de software manual porque la información proporcionada no es válida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique la información utilizada para la instancia de Llamar a casa de software manual.

- **FQXHMSS2065J No se pudo generar una instancia de Llamar a casa de software manual de Lenovo.**

**Explicación**

Se produjo un error al intentar generar la instancia de Llamar a casa de software manual.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Póngase en contacto con el equipo de servicio.

- **FQXHMSS2066J No se pudo guardar el número del cliente para futuras instancias de Llamar a casa.**

**Explicación**

Se produjo un error mientras se intentaba guardar el número del cliente para futuras llamadas de Llamar a casa de software manual.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que la información proporcionada es válida.

- **FQXHMSS2067I El despachador de la función Llamar a casa de Lenovo y el despachador de la Herramienta de carga de Lenovo están deshabilitados.**

**Explicación**

Para poder utilizar la función Llamar a casa de software manual, es necesario habilitar el despachador de la función Llamar a casa de Lenovo y el despachador de la Herramienta de carga de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2068I El despachador de la función Llamar a casa de Lenovo está deshabilitado.**

**Explicación**

Para informar un problema de software, es necesario habilitar el despachador de la función Llamar a casa de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2069I El despachador de la Herramienta de carga de Lenovo está deshabilitado.**

**Explicación**

Para poder utilizar la función Llamar a casa de software manual, es necesario habilitar el despachador de la Herramienta de carga de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2070I El cliente {0} ha generado una instancia de Llamar a casa de software manual.**

**Explicación**

El cliente {0} ha generado una instancia de Llamar a casa de software manual.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS2072I El despachador de la función Llamar a casa de Lenovo y el despachador de la Herramienta de carga de Lenovo están deshabilitados.**

**Explicación**

Para poder utilizar la función Llamar a casa manual, es necesario habilitar el despachador de la función Llamar a casa de Lenovo y el despachador de la Herramienta de carga de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS2073I El despachador de la Herramienta de carga de Lenovo está deshabilitado.**

**Explicación**

Para poder utilizar la función Llamar a casa manual, es necesario habilitar el despachador de la Herramienta de carga de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS2075I Los despachadores {0} y {1} se crearon con esta configuración.**

**Explicación**

La configuración de Llamar a casa se ha guardado correctamente. Para poder cargar datos del servicio en informes mediante un “despachador de la función Llamar a casa de Lenovo”, el “despachador predeterminado de la Herramienta de carga de Lenovo” también debe estar habilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2076I El despachador {0} se creó y el despachador {1} se actualizó con esta configuración.**

**Explicación**

La configuración de Llamar a casa se ha guardado correctamente. Para poder cargar datos del servicio en informes mediante un “despachador de la función Llamar a casa de Lenovo”, el “despachador predeterminado de la Herramienta de carga de Lenovo” también debe estar habilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2077I El despachador {0} se creó pero el despachador {1} no se pudo crear con esta configuración.**

**Explicación**

La configuración de Llamar a casa se ha guardado correctamente. Para poder cargar datos del servicio en informes mediante un “despachador de la función Llamar a casa de Lenovo”, el “despachador predeterminado de la Herramienta de carga de Lenovo” también debe estar habilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2078I Los despachadores {0} y {1} se actualizaron correctamente con esta configuración.**

**Explicación**

La configuración de Llamar a casa se ha guardado correctamente. Para poder cargar datos del servicio en informes mediante un “despachador de la función Llamar a casa de Lenovo”, el “despachador predeterminado de la Herramienta de carga de Lenovo” también debe estar habilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2079I Al habilitar este despachador está aceptando enviar los datos del servicio a Lenovo. Si no está de acuerdo, deshabilite este despachador.**

**Explicación**

Al habilitar este despachador está aceptando enviar los datos del servicio a Lenovo. Si no está de acuerdo, deshabilite este despachador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2079J La solicitud para actualizar la información de mantenimiento ha detectado varios problemas.**

**Explicación**

La información {0} se mantuvo, los mantenimientos {1} no son válidos, no se pudieron mantener los mantenimientos {2} porque el mantenimiento ya existe y la información {3} no se ha mantenido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la información proporcionada.

- **FQXHMSS2080I El periodo de alerta de advertencias se actualizó correctamente.**

**Explicación**

El periodo de alerta de advertencias se actualizó correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2080J El número de cliente proporcionado para realizar una instancia de Llamar a casa de software manual de Lenovo no es válida.**

**Explicación**

No se pudo crear la instancia de Llamar a casa de software manual porque el número de cliente proporcionado no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique el número de cliente utilizado para la instancia de Llamar a casa de software manual.

- **FQXHMSS2081I El despachador de la función Llamar a casa de Lenovo no existe.**

**Explicación**

Para informar problemas de software, es necesario configurar y habilitar el despachador de la función Llamar a casa de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2081J No se pudo establecer la configuración de garantía.**

**Explicación**

No se pudo establecer la configuración de garantía.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2082J No se pudo recuperar la configuración de garantía.**

**Explicación**

No se pudo recuperar la configuración de garantía.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2083I El archivo que se cargó anteriormente se han desechado.**

**Explicación**

El archivo que se cargó anteriormente se han desechado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2083J No se pudo cargar el archivo al informe.**

**Explicación**

Se produjo un problema mientras se intentaba cargar el archivo al informe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Póngase en contacto con el equipo de servicio y de soporte.

- **FQXHMSS2084J xClarity Administrator no pudo actualizar el archivo cargado anteriormente.**

**Explicación**

xClarity Administrator no pudo actualizar el archivo cargado anteriormente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2085J La información de mantenimiento recibida no es válida.**

**Explicación**

La información de mantenimiento recibida no es válida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2086J No se pudo crear la información de mantenimiento.**

**Explicación**

No se pudo crear la información de mantenimiento.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2087J La solicitud de actualizar información de mantenimiento no es válida.**

**Explicación**

La solicitud de actualizar información de mantenimiento no es válida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2088J La solicitud de eliminar dispositivo de mantenimiento no es válida.**

**Explicación**

La solicitud de eliminar dispositivo de mantenimiento no es válida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2089J La solicitud de eliminar dispositivo de mantenimiento falló.**

**Explicación**

La solicitud de eliminar dispositivo de mantenimiento falló.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2090J La solicitud de actualizar información de mantenimiento falló.**

**Explicación**

La solicitud de actualizar información de mantenimiento falló.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2091J La solicitud de recuperar información de mantenimiento no es válida.**

**Explicación**

La solicitud de recuperar información de mantenimiento no es válida.

**Gravedad**



Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2092J El número de cliente proporcionado no es válido.**

**Explicación**

El número de cliente no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2093I El número de cliente se dejó en blanco.**

**Explicación**

El número de cliente está en blanco.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2093J No se pudo verificar el número de cliente.**

**Explicación**

Error al verificar el número de cliente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2094I Se verificó el número de cliente.**

**Explicación**

Número de cliente verificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2098J El número de caso proporcionado no es válido.**

**Explicación**

El número de caso para añadir una nota no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el número de caso de la nota que se debe añadir.

- **FQXHMSS2099J El número de caso proporcionado no existe.**

**Explicación**

El número de caso para añadir una nota no existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el número de caso existe.

- **FQXHMSS2100J El número de caso proporcionado no es un número de informe de Lenovo.**

**Explicación**

El número de caso para añadir una nota no es un número de informe de Lenovo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el número de caso corresponde con un informe de Lenovo.

- **FQXHMSS2101J La nota de caso no se pudo agregar.**

**Explicación**

La nota de caso no se pudo agregar al informe porque no hay conexión con la función Llamar a casa de Lenovo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conexión a la función de Llamar a casa de Lenovo.

- **FQXHMSS2102J La nota de caso no se pudo agregar.**

**Explicación**

Se produjo un problema al añadir una nota de caso al informe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Póngase en contacto con el equipo de Servicio y soporte para obtener más investigaciones.

- **FQXHMSS2103I La nota de caso se agregó correctamente al informe.**

**Explicación**

La nota de caso se agregó correctamente al informe.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2104J La nota de caso proporcionada no es válida.**

**Explicación**

La nota de caso proporcionada para agregar al informe no es válida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que la información proporcionada SEA válida.

- **FQXHMSS2105J El despachador de la función Llamar a casa de Lenovo está deshabilitado.**

**Explicación**

Para poder utilizar el paso de la función Llamar a casa, es necesario habilitar el despachador de la función Llamar a casa de Lenovo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para habilitar este despachador, vaya a la página de Servicio y soporte.

- **FQXHMSS2106J No se pudo generar una instancia del paso de la función Llamar a casa de Lenovo.**

**Explicación**

Se produjo un error al intentar generar la instancia del paso de la función Llamar a casa.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Póngase en contacto con el equipo de servicio.

- **FQXHMSS2107J La información proporcionada para realizar una instancia del paso de la función Llamar a casa de Lenovo no es válida.**

**Explicación**

No se pudo crear la instancia del paso de la función Llamar a casa porque la información proporcionada no es válida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique la información utilizada para la instancia del paso de la función Llamar a casa.

- **FQXHMSS2108J No se pudo generar una instancia del paso de la función Llamar a casa de Lenovo.**

**Explicación**

Se produjo un error al intentar generar la instancia del paso de la función Llamar a casa.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Póngase en contacto con el equipo de servicio.

- **FQXHMSS2109I Atención: la función Llamar a casa para este país requiere un contrato de Lenovo Premier Support. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Lenovo o un business partner autorizado.**

**Explicación**

La función Llamar a casa para este país requiere un contrato de Lenovo Premier Support.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS2110J La información proporcionada para aceptar la nueva declaración de privacidad de Lenovo no es válida**

**Explicación**

El acuerdo de declaración de privacidad de Lenovo no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2111J La declaración de privacidad de Lenovo ya se ha aceptado y no se puede modificar.**

**Explicación**

La declaración de privacidad de Lenovo ya se ha aceptado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2112J Se ha producido un error al intentar aceptar la declaración de privacidad de Lenovo.**

**Explicación**

No se ha podido aceptar la declaración de privacidad de Lenovo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2113J No se permite la acción porque el usuario no ha aceptado la nueva declaración de privacidad de Lenovo.**

**Explicación**

Las funciones Llamar a casa y Herramienta de carga de Lenovo están deshabilitadas porque el usuario no ha aceptado la nueva declaración de privacidad de Lenovo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para habilitar estas funciones, acepte la nueva declaración de privacidad de Lenovo.

- **FQXHMSS2114J Esta función no se puede realizar porque no hay licencias suficientes desplegadas.**

**Explicación**

La característica Llamar a casa de software requiere que se desplieguen suficientes licencias en el servidor de gestión para cubrir los dispositivos gestionados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMSS2115J La configuración de Llamar a casa no se ha guardado.**

**Explicación**

La configuración de Llamar a casa no se ha guardado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que los campos obligatorios tienen datos válidos y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMSS2116J La operación para cambiar el servidor de Llamar a casa no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Se ha producido un error al cambiar el servidor de Llamar a casa.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMS2236I Estado de error**

**Explicación**

Estado de error

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMS2243J El caso de Lenovo {0} no se ha eliminado porque el estado es {1}.**

**Explicación**

El estado del caso de Lenovo debe ser “Resuelto” o “Cancelado” para poder eliminarlo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMS3035I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha iniciado la prueba de conectividad de Llamar a casa de Lenovo.**

**Explicación**

El usuario inició una prueba de conectividad de Llamar a casa de Lenovo.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3036I La prueba de conectividad de Llamar a casa de Lenovo generada por el usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha finalizado correctamente.**

**Explicación**

La prueba de conectividad de Llamar a casa de Lenovo ha finalizado correctamente.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3037J La prueba de conectividad de Llamar a casa de Lenovo generada por el usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] falló.**

**Explicación**

La prueba de conectividad de Llamar a casa de Lenovo no ha finalizado correctamente.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el servidor de gestión tiene conectividad con Internet. Asegúrese de que el servidor de gestión tiene configurado un servidor DNS válido y accesible.

- **FQXHMSS3038J Una prueba de conexión de Llamar a casa de Lenovo ha fallado. No se ha podido recuperar el token de acceso.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo realizar una prueba de conexión de Llamar a casa de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.



- **FQXHMSS3039I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha iniciado una instancia de Llamar a casa de software manual de Lenovo.**

**Explicación**

El usuario ha iniciado una instancia de Llamar a casa de software manual.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3040J Una prueba de Llamar a casa de software de Lenovo ha fallado. No se pudo crear el caso.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo realizar una prueba de Llamar a casa de software de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3041J Una instancia de Llamar a casa de software de Lenovo ha fallado. No se pudo crear el caso.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo realizar una instancia de Llamar a casa de software de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3042J Una prueba de Llamar a casa de Lenovo ha fallado. No se pudo crear el caso.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo realizar una prueba de Llamar a casa de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3043J Una instancia de Llamar a casa manual de Lenovo ha fallado. No se pudo crear el caso.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo realizar una instancia de Llamar a casa manual de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3044J Una instancia de Llamar a casa de Lenovo ha fallado. No se pudo crear el caso.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo realizar una instancia de Llamar a casa de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3045I Se ha completado correctamente una prueba de Llamar a casa de software de Lenovo. El número de caso es [arg1].**

**Explicación**

El servidor de gestión ha completado correctamente una prueba de Llamar a casa de software de Lenovo.

**Argumentos**

[arg1] La Id. del registro de problemas

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3046I Se ha completado correctamente una instancia de Llamar a casa de software de Lenovo. El número de caso es [arg1].**

**Explicación**

El servidor de gestión ha completado correctamente una instancia de Llamar a casa de software de Lenovo.

**Argumentos**

[arg1] La Id. del registro de problemas

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte****Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3047I Se ha completado correctamente una instancia de Llamar a casa manual de Lenovo. El número de caso es [arg1].**

**Explicación**

El servidor de gestión ha completado correctamente una instancia de Llamar a casa manual de Lenovo.

**Argumentos**

[arg1] La Id. del registro de problemas

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte****Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3048I Se ha completado correctamente una prueba de Llamar a casa de Lenovo. El número de caso es [arg1].**

**Explicación**

El servidor de gestión ha completado correctamente una prueba de Llamar a casa de Lenovo.

**Argumentos**

[arg1] La Id. del registro de problemas

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte****Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3049I Se ha completado correctamente una instancia de Llamar a casa de Lenovo. El número de caso es [arg1]. El suceso que la genera, tiene el mensaje: [arg2] y el ID. de suceso: [arg3]**

**Explicación**

El servidor de gestión ha completado correctamente una instancia de Llamar a casa de Lenovo.

**Argumentos**

[arg1] La Id. del registro de problemas

[arg2] Mensaje de suceso

[arg3] ID de suceso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3050I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha iniciado una instancia de Llamar a casa manual de Lenovo.**

**Explicación**

El usuario ha iniciado una instancia de Llamar a casa manual de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3051I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha iniciado una prueba de Llamar a casa de Lenovo.**

**Explicación**

El usuario ha iniciado una prueba de Llamar a casa de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3052I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha iniciado una prueba de Llamar a casa de software manual de Lenovo.**

**Explicación**

El usuario ha iniciado una prueba de Llamar a casa de software manual de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3053I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha cargado correctamente el archivo [arg3] en el caso de Lenovo [arg4].**

**Explicación**

El usuario ha cargado un archivo en un caso de Lenovo.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

*[arg3]* El nombre del archivo.

*[arg4]* UID del caso de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3054I La Prueba de llamar a casa de Lenovo Software inició la carga de los Datos del servicio el caso [arg1].**

**Explicación**

La Prueba de llamar a casa de Lenovo Software inició la carga de los Datos del servicio recolectados en el caso de Lenovo.

**Argumentos**

*[arg1]* La ID del caso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3055I La Prueba de llamar a casa de Lenovo Software cargó exitosamente los Datos del servicio el caso [arg1].**

**Explicación**

La Prueba de llamar a casa de Lenovo Software cargó los Datos del servicio recolectados en el caso de Lenovo.

**Argumentos**

*[arg1]* La ID del caso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3056J La Prueba de llamar a casa de Lenovo Software no pudo cargar los Datos del servicio el caso [arg1].**

**Explicación**

La Prueba de llamar a casa de Lenovo Software no pudo cargar los Datos del servicio recolectados en el caso de Lenovo.

**Argumentos**

[arg1] La ID del caso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3057J La Prueba de llamar a casa de Lenovo Software no pudo cargar los Datos del servicio porque el caso de Lenovo no pudo crear.**

**Explicación**

La Prueba de llamar a casa de Lenovo Software no pudo cargar los Datos del servicio recolectados porque el caso de Lenovo no se ha creado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3058I La Llamada a casa de Lenovo Software inició la carga de los Datos del servicio el caso [arg1].**

**Explicación**

La Llamada a casa de Lenovo Software inició la carga de los Datos del servicio recolectados en el caso de Lenovo.

**Argumentos**

[arg1] La ID del caso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3059I La Llamada a casa de Lenovo Software cargó exitosamente los Datos del servicio el caso [arg1].**

**Explicación**

La Llamada a casa de Lenovo Software cargó los Datos del servicio recolectados en el caso de Lenovo.

**Argumentos**

*[arg1]* La ID del caso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3060J La Llamada a casa de Lenovo Software no pudo cargar los Datos del servicio el caso [arg1].**

**Explicación**

La Llamada a casa de Lenovo Software no pudo cargar los Datos del servicio recolectados en el caso de Lenovo.

**Argumentos**

*[arg1]* La ID del caso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3061J La Llamada a casa de Lenovo Software no pudo cargar los Datos del servicio porque el caso de Lenovo no pudo crear.**

**Explicación**

La Llamada a casa de Lenovo Software no pudo cargar los Datos del servicio recolectados porque el caso de Lenovo no se ha creado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3062I La prueba de Llamar a casa de Lenovo inició la carga de los Datos del servicio el caso [arg1].**

**Explicación**

La Prueba de llamada a casa de Lenovo inició la carga de los Datos del servicio recolectados en el caso de Lenovo.

**Argumentos**

*[arg1]* La ID del caso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3063I La Prueba de llamar a casa de Lenovo cargó exitosamente los Datos del servicio el caso [arg1].**

**Explicación**

La Prueba de llamar a casa de Lenovo cargó los Datos del servicio recolectados en el caso de Lenovo.

**Argumentos**

*[arg1]* La ID del caso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3064J La Prueba de llamar a casa de Lenovo no pudo cargar los Datos del servicio el caso [arg1].**

**Explicación**

La Prueba de llamar a casa de Lenovo no pudo cargar los Datos del servicio recolectados en el caso de Lenovo.

**Argumentos**

*[arg1]* La ID del caso



**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3065J La Prueba de llamar a casa de Lenovo no pudo cargar los Datos del servicio porque el caso de Lenovo no pudo crear.**

**Explicación**

La Prueba de llamar a casa de Lenovo no pudo cargar los Datos del servicio recolectados porque el caso de Lenovo no se ha creado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3066I La Llamada a casa de Lenovo inició la carga de los Datos del servicio el caso [arg1].**

**Explicación**

La Llamada a casa de Lenovo inició la carga de los Datos del servicio recolectados en el caso de Lenovo.

**Argumentos**

*[arg1]* La ID del caso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3067I La Llamada a casa de Lenovo cargó exitosamente los Datos del servicio el caso [arg1].**

**Explicación**

La Llamada a casa de Lenovo cargó los Datos del servicio recolectados en el caso de Lenovo.

**Argumentos**

*[arg1]* La ID del caso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3068J La Llamada a casa de Lenovo no pudo cargar los Datos del servicio el caso [arg1].**

**Explicación**

La Llamada a casa de Lenovo no pudo cargar los Datos del servicio recolectados en el caso de Lenovo.

**Argumentos**

[arg1] La ID del caso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3069J La Llamada a casa de Lenovo no pudo cargar los Datos del servicio porque el caso de Lenovo no pudo crear.**

**Explicación**

La Llamada a casa de Lenovo no pudo cargar los Datos del servicio recolectados porque el caso de Lenovo no se ha creado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3070I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha iniciado una instancia del paso de la función Llamar a casa de Lenovo.**

**Explicación**

El usuario ha iniciado una instancia de paso de la función Llamar a casa de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3071I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha iniciado una instancia de la prueba del paso de la función Llamar a casa de Lenovo.**

**Explicación**

El usuario ha iniciado una instancia de la prueba de paso de la función Llamar a casa de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte****Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3072J Una prueba del paso de la función Llamar a casa de Lenovo ha fallado. No se pudo crear el caso.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo realizar una prueba de conexión de la prueba de paso de la función Llamar a casa de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte****Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3073J Un paso de la función Llamar a casa de Lenovo ha fallado. No se pudo crear el caso.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo realizar una prueba de conexión de paso de la función Llamar a casa de Lenovo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte****Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3074I Se ha completado correctamente una prueba del paso de la función Llamar a casa de Lenovo. El número de caso es [arg1].**

**Explicación**

El servidor de gestión ha completado correctamente una prueba de paso de la función Llamar a casa de Lenovo.

**Argumentos**

[arg1] La Id. del registro de problemas

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte****Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3075I Se ha completado correctamente un paso de la función Llamar a casa de Lenovo. El número de caso es [arg1].**

**Explicación**

El servidor de gestión ha completado correctamente un paso de la función Llamar a casa de Lenovo.

**Argumentos**

[arg1] La Id. del registro de problemas

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte****Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3076I El servidor de administración ejecutará Llamar a casa para el evento que se puede reparar [arg1] para el dispositivo [arg2].**

**Explicación**

El servidor de administración comenzará la ejecución Llamar a casa para el evento que se puede reparar recibido.

**Argumentos**

[arg1] El identificador de evento para el que se ejecutará Llamar a casa.

[arg2] El nombre del dispositivo

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte****Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3077I El servidor de administración no ejecutará Llamar a casa para el evento que se puede reparar [arg1] para el dispositivo [arg2] porque no hay ningún despachador para que coincida con el dispositivo.**

**Explicación**

El servidor de administración no intentará ejecutar Llamar a casa para el evento que se puede reparar recibido.

**Argumentos**

[arg1] El identificador de evento para el que no se ejecutará Llamar a casa.

[arg2] El nombre del dispositivo

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS3078I El servidor de administración no ejecutará Llamar a casa para el evento que se puede reparar [arg1] para el dispositivo [arg2] porque ya hay un informe abierto para este evento y dispositivo.**

**Explicación**

El servidor de administración no intentará ejecutar Llamar a casa para el evento que se puede reparar recibido.

**Argumentos**

[arg1] El identificador de evento para el que no se ejecutará Llamar a casa.

[arg2] El nombre del dispositivo

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS4001I El servicio interno [arg1] ha terminado inesperadamente y se ha reiniciado. Se han recopilado datos de depuración de la terminación y se han almacenado en [arg2]**

**Explicación**

El servicio especificado se ha reiniciado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del servicio

[arg2] Ubicación de los datos de depuración

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS4002F El servicio interno [arg1] ha terminado inesperadamente y se va a reiniciar la máquina virtual. Se han recopilado datos de depuración de la terminación y se han almacenado en [arg2]**

**Explicación**

El servicio especificado se reiniciará cuando se complete el reinicio del sistema.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del servicio

[arg2] Ubicación de los datos de depuración

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS4003F El servicio interno [arg1] ha terminado inesperadamente y no se ha podido reiniciar. Se han recopilado datos de depuración de la terminación y se han almacenado en [arg2]**

**Explicación**

No se pudo reiniciar el servicio especificado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del servicio

[arg2] Ubicación de los datos de depuración

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS4004F El servicio interno [arg1] ha terminado inesperadamente y no se va a recuperar. Se han recopilado datos de depuración de la terminación y se han almacenado en [arg2]**

**Explicación**

No se pudo recuperar el servicio especificado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del servicio

[arg2] Ubicación de los datos de depuración

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS4005F El servicio interno [arg1] ha terminado inesperadamente y no se ha podido reiniciar. Como resultado, se va a reiniciar la máquina virtual. Se han recopilado datos de depuración de la terminación y se han almacenado en [arg2]**

**Explicación**

No se pudo reiniciar el servicio especificado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del servicio

[arg2] Ubicación de los datos de depuración

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS4011I El servicio interno [arg1] ha terminado inesperadamente y se ha reiniciado ahora. No se han recopilado datos de depuración.**

**Explicación**

El servicio especificado se ha reiniciado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del servicio

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS4012F El servicio interno [arg1] ha terminado inesperadamente y se va a reiniciar la máquina virtual. No se han recopilado datos de depuración.**

**Explicación**

El servicio especificado se reiniciará cuando se complete el reinicio del sistema.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del servicio

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS4013F El servicio interno [arg1] ha terminado inesperadamente y no se ha podido reiniciar. No se han recopilado datos de depuración.**

**Explicación**

No se pudo reiniciar el servicio especificado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del servicio

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS4014F El servicio interno [arg1] ha terminado inesperadamente y no se va a recuperar. No se han recopilado datos de depuración.**

**Explicación**

No se pudo recuperar el servicio especificado.

**Argumentos**

[arg1] Nombre del servicio

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS4015F El servicio interno [arg1] ha terminado inesperadamente y no se ha podido reiniciar. Como resultado, se va a reiniciar la máquina virtual. No se han recopilado datos de depuración.**

**Explicación**

No se pudo reiniciar el servicio especificado.

**Argumentos**



[arg1] Nombre del servicio

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS4016I Se ha completado correctamente una instancia de Llamar a casa manual de IBM. El número de registro del problema es [arg1].**

**Explicación**

El servidor de gestión ha completado correctamente una instancia de Llamar a casa manual de IBM.

**Argumentos**

[arg1] La Id. del registro de problemas

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS4017I Se ha realizado correctamente una prueba de Llamar a casa de IBM. El número de registro del problema es [arg1].**

**Explicación**

El servidor de gestión ha realizado correctamente una prueba de Llamar a casa de IBM.

**Argumentos**

[arg1] La Id. del registro de problemas

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS4018I Se ha realizado correctamente una instancia de Llamar a casa. El número de informe es [arg1].**

**Explicación**

El servidor de gestión ha realizado correctamente una instancia de Llamar a casa.

**Argumentos**

[arg1] La Id. del registro de problemas

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte****Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS4019I Se ha realizado correctamente una prueba de conexión de Llamar a casa de IBM. El número de registro del problema es [arg1].**

**Explicación**

El servidor de gestión ha realizado correctamente una prueba de conexión de Llamar a casa de IBM.

**Argumentos**

[arg1] La Id. del registro de problemas

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte****Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS4020J Una instancia de Llamar a casa manual ha fallado. No se pudo crear el informe.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo realizar una instancia de Llamar a casa manual.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte****Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS4021J Una prueba de Llamar a casa ha fallado. No se pudo crear el informe.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo realizar una prueba de Llamar a casa.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte****Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS4022J Una instancia de Llamar a casa ha fallado. No se pudo crear el informe.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo realizar una instancia de Llamar a casa.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS4023J Una prueba de conexión de Llamar a casa ha fallado. No se pudo crear el informe.**

**Explicación**

El servidor de gestión no pudo realizar una prueba de conexión de Llamar a casa.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS4024J Se cambió el país correctamente.**

**Explicación**

Se cambió el país correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS4025J El país no se ha podido cambiar.**

**Explicación**

Se ha producido un error al cambiar el país.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5048I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha intentado habilitar Llamar a casa, pero antes debe realizarse una prueba. Se ha iniciado la prueba.**

**Explicación**

Para habilitar Llamar a casa, el servidor debe llevar cabo una prueba de esta función.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5049I La prueba de Llamar a casa se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La prueba de Llamar a casa se ha completado correctamente.

**Argumentos**

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5050J La prueba de Llamar a casa no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La prueba de Llamar a casa no se ha completado correctamente.

**Argumentos**

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que dispone de conexión a Internet y que los datos de contacto son válidos.

- **FQXHMSS5051I La prueba de Llamar a casa se ha iniciado correctamente.**

**Explicación**

La prueba de Llamar a casa se inició correctamente.

**Argumentos**

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5052I La prueba de Llamar a casa generada por el usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La prueba de Llamar a casa generada por el usuario finalizó correctamente.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5053J La prueba de Llamar a casa generada por el usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La prueba de Llamar a casa generada por el usuario no finalizó correctamente.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que dispone de conexión a Internet y que los datos de contacto son válidos.

- **FQXHMSS5054I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha eliminado correctamente el registro de problemas [arg3].**

**Explicación**

El usuario eliminó un registro de problema.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] El número de registro de problemas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5055I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha eliminado correctamente todos los registros de problemas.**

**Explicación**

El usuario eliminó todos los registros de problemas.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5056I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha cambiado correctamente el estado del mecanismo de volcado automático de [arg3] a [arg4].**

**Explicación**

Se cambió el estado del mecanismo de volcado automático.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Estado de volcado anterior.

[arg4] Estado de volcado nuevo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5057I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha cambiado correctamente el estado del mecanismo de rastreo de archivos de [arg3] a [arg4].**

**Explicación**

Se cambió el estado del mecanismo de rastreo de archivos.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Estado de rastreo de archivos anterior.

[arg4] Estado de rastreo de archivos nuevo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5058I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha cambiado correctamente el número de reintentos de Llamar a casa de [arg3] a [arg4].**

**Explicación**

Se cambió el número de reintentos de Llamar a casa.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Número de reintentos anterior.

[arg4] Número de reintentos nuevo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5059I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha cambiado correctamente el tiempo de espera entre reintentos de Llamar a casa de [arg3] a [arg4].**

**Explicación**

Se cambió el tiempo de espera entre reintentos de Llamar a casa.

#### **Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] Valor del tiempo de espera entre reintentos anterior.

[arg4] Valor del tiempo de espera entre reintentos nuevo.

#### **Gravedad**

Informativo

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5060I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha cambiado correctamente el modo de verificación de archivos de Llamar a casa de [arg3] a [arg4].**

#### **Explicación**

Se ha cambiado el modo de verificación de archivos.

#### **Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

[arg3] El anterior modo de verificación de archivos.

[arg4] El nuevo modo de verificación de archivos.

#### **Gravedad**

Informativo

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5061I El suceso Llamar a casa con Id. [arg1] del componente [arg2] se ha añadido a la cola de procesamiento de Llamar a casa.**

#### **Explicación**

Se ha iniciado el procesamiento de Llamar a casa (creación de informes y recopilación de datos del servicio) para este suceso.

#### **Argumentos**

[arg1] El Id. del suceso.



[arg2] El origen del suceso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5063I El suceso Llamar a casa con Id. [arg1] del componente [arg2] se está procesando mediante la tarea Llamar a casa del servidor.**

**Explicación**

Se ha iniciado el procesamiento de Llamar a casa (creación de informes y recopilación de datos del servicio) para este suceso.

**Argumentos**

[arg1] ID de suceso.

[arg2] Origen del suceso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5065I El suceso Llamar a casa con Id. [arg1] del componente [arg2] se ha suprimido. Llamar a casa se ha cancelado.**

**Explicación**

No es necesario Llamar a casa en esta situación.

**Argumentos**

[arg1] ID de suceso.

[arg2] Origen del suceso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5067J El suceso Llamar a casa con Id. [arg1] del componente [arg2] no pudo recibir la llamada. Quedan [arg3] reintentos.**

**Explicación**

Este suceso no se ha notificado al centro de servicio.

**Argumentos**

[arg1] ID de suceso.

[arg2] Origen del suceso.

[arg3] Número de reintentos que quedan.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conectividad. La solicitud se repetirá automáticamente.

- **FQXHMSS5069I El suceso Llamar a casa con Id. [arg1] del componente [arg2] pudo recibir correctamente la llamada. El número de informe asociado es [arg3].**

**Explicación**

Se ha abierto un informe de problema para el centro de servicio.

**Argumentos**

[arg1] ID de suceso.

[arg2] Origen del suceso.

[arg3] Número de registro de problemas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5071I El suceso Llamar a casa con Id. [arg1] del componente [arg2] no pudo recibir la llamada porque la función Llamar a casa del servidor está deshabilitada.**

**Explicación**

Para que Llamar a casa funcione, es preciso configurar y habilitar esta función.

**Argumentos**

[arg1] ID de suceso.

[arg2] Origen del suceso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMS5073I El suceso Llamar a casa con Id. [arg1] del componente [arg2] se va a eliminar de la cola de Llamar a casa porque la función Llamar a casa está deshabilitada en este momento.**

**Explicación**

Para que Llamar a casa funcione, es preciso configurar y habilitar esta función.

**Argumentos**

*[arg1]* ID de suceso.

*[arg2]* Origen del suceso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMS5075J El suceso Llamar a casa con Id. [arg1] del componente [arg2] no pudo realizar la llamada. No quedan más reintentos, así que se va a cancelar la función.**

**Explicación**

Este suceso no se ha notificado al centro de servicio.

**Argumentos**

*[arg1]* ID de suceso.

*[arg2]* Origen del suceso.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Puesto que la función Llamar a casa no ha abierto automáticamente un informe, se recomienda llamar al centro de servicio para abrirlo.

- **FQXHMS5077J En el suceso Llamar a casa con Id. [arg1] del componente [arg2], se ha producido un error al adjuntar datos del servicio al número de informe [arg3]. Quedan [arg4] reintentos.**

**Explicación**

Aunque se ha abierto el informe, no se pudieron cargar los datos del servicio en el centro de soporte técnico.

## Argumentos

[arg1] ID de suceso.

[arg2] Origen del suceso.

[arg3] Número de registro de problemas.

[arg4] Número de reintentos que quedan.

## Gravedad

Advertencia

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Compruebe la conectividad con el centro de Soporte de IBM. Se repetirán los intentos automáticamente.

- **FQXHMSS5079J En el suceso Llamar a casa con Id. [arg1] del componente [arg2], se ha producido un error al adjuntar archivos de datos del servicio adicionales al número de informe [arg3]. Quedan [arg4] reintentos.**

## Explicación

No se pudieron enviar datos del servicio adicionales para un informe abierto previamente.

## Argumentos

[arg1] ID de suceso.

[arg2] Origen del suceso.

[arg3] Número de registro de problemas.

[arg4] Número de reintentos que quedan.

## Gravedad

Advertencia

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Compruebe la conectividad con el centro de Soporte de IBM. Se repetirán los intentos automáticamente.

- **FQXHMSS5081I El suceso Llamar a casa con Id. [arg1] del componente [arg2] se está procesando mediante la tarea Llamar a casa del servidor. El proceso está adjuntando los datos del servicio del punto final recopilados al número de informe [arg3].**

## Explicación

Se ha iniciado el procesamiento de Llamar a casa (creación de informes y recopilación de datos del servicio) para este suceso.

## Argumentos

[arg1] ID de suceso.

[arg2] Origen del suceso.

[arg3] Número del problema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5083I El suceso Llamar a casa con Id. [arg1] del componente [arg2] se está procesando mediante la tarea Llamar a casa del servidor. El proceso está adjuntando archivos adicionales al número del problema [arg3].**

**Explicación**

Se ha iniciado el procesamiento de Llamar a casa (creación de informes y recopilación de datos del servicio) para este suceso.

**Argumentos**

[arg1] ID de suceso.

[arg2] Origen del suceso.

[arg3] Número de registro de problemas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5085I Los datos del servicio del punto final recopilados se han adjuntado correctamente al número de informe [arg1].**

**Explicación**

Ahora, el informe tiene los datos del servicio asociados.

**Argumentos**

[arg1] Número de registro de problemas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5086I Los archivos adicionales se han adjuntado correctamente al número de informe [arg1].**

**Explicación**

Ahora, el informe tiene los datos del servicio asociados.

**Argumentos**

[arg1] número de informe.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5089I La prueba de Llamar a casa generada por el usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] se ha iniciado correctamente.**

**Explicación**

La prueba de Llamar a casa se inició correctamente.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5090I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha habilitado Llamar a casa.**

**Explicación**

Se habilitó Llamar a casa.

**Argumentos**

[arg1] Usuario que realizó la solicitud.

[arg2] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMS5091I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha deshabilitado Llamar a casa.**

**Explicación**

Se deshabilitó Llamar a casa.

**Argumentos**

*[arg1]* Usuario que realizó la solicitud.

*[arg2]* Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMS5092I El servidor ha suprimido Llamar a casa del suceso [arg1] generado en el sistema [arg2].**

**Explicación**

El servidor ha suprimido una llamada a casa relativa al suceso especificado porque el sistema ya había generado la misma llamada con el mismo Id. y el número del problema abierto continúa activo.

**Argumentos**

*[arg1]* El Id. del suceso.

*[arg2]* El nombre del sistema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMS5093I La recopilación del archivo de datos del servicio generada por el suceso con Id. [arg1] desde el punto final [arg2] se ha completado correctamente.**

**Explicación**

El archivo de datos del servicio se ha recopilado satisfactoriamente.

**Argumentos**

*[arg1]* Id. del suceso que ha generado el trabajo de recopilación.

[arg2] El nombre del punto final.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5094J La recopilación del archivo de datos del servicio generada por el suceso con Id. [arg1] desde el punto final [arg2] ha fallado.**

**Explicación**

No se ha podido recopilar el archivo de datos de servicio del punto final.

**Argumentos**

[arg1] Id. del suceso que ha generado el trabajo de recopilación.

[arg2] El nombre del punto final.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conexión del servidor al punto final.

- **FQXHMSS5095J No se ha podido guardar el archivo de datos del servicio recopilado generado por el suceso con Id. [arg1] desde el punto final [arg2] dentro del servidor.**

**Explicación**

No se pudo guardar el archivo de datos del servicio recopilado en el servidor.

**Argumentos**

[arg1] Id. del suceso que ha generado el trabajo de recopilación.

[arg2] El nombre del punto final.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que haya suficiente espacio en la unidad de disco duro del servidor y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMSS5096J No se ha podido cargar el archivo de datos del servicio del punto final recopilado en el número del problema con el Id. [arg1].**



**Explicación**

No se pudo cargar el archivo de datos del servicio recopilado en el número del problema abierto.

**Argumentos**

[arg1] UID del número del problema.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Póngase en contacto con los profesionales del centro de soporte técnico para determinar cómo transferirles el archivo de datos del servicio.

- **FQXHMS5097J No se han podido cargar archivos de datos del servicio adicionales en el número del problema con el Id. [arg1].**

**Explicación**

No se pudo cargar el archivo de datos del servicio adicional en el número del problema abierto.

**Argumentos**

[arg1] UID del número del problema.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Póngase en contacto con los profesionales del centro de soporte técnico para determinar cómo transferirles el archivo de datos del servicio.

- **FQXHMS5100I Los sucesos con el código de evento [arg1] generado desde el sistema [arg2] se suprimirán de la recopilación automática de datos del servicio y del procesamiento de reenvío de servicios durante [arg3] horas.**

**Explicación**

El servidor de gestión detectó que el mismo suceso se produce con frecuencia en el mismo punto final. La supresión se aplica para evitar un procesamiento innecesario al recopilar datos del servicio.

**Argumentos**

[arg1] Código de evento.

[arg2] El nombre del sistema.

[arg3] Periodo de tiempo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Siga las acciones de recuperación del suceso especificado.

- **FQXHMSS5101I El suceso [arg1] recibido desde el sistema [arg2] no pudo recibir la llamada.**

**Explicación**

Este suceso no pudo recibir la llamada porque no se pudieron recuperar los datos de identificación requeridos desde el componente.

**Argumentos**

[arg1] Código de evento.

[arg2] El nombre del sistema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Debido a que el equipo de soporte técnico no recibió la llamada del suceso, se recomienda que llame directamente al equipo de soporte técnico para abrir un informe de problema o use la función en Servicio y soporte para abrir manualmente un informe de problema.

- **FQXHMSS5103I Suceso de prueba para el despachador de servicios [arg1] generado por el usuario [arg2] en la dirección IP [arg3].**

**Explicación**

El suceso representa una prueba para validar la configuración del despachador de servicios.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del despachador de servicio.

[arg2] El usuario que generó la solicitud de prueba.

[arg3] Dirección IP del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5104I La garantía de [arg1] con el UUID [arg2] caducará en menos de [arg3] días.**

**Explicación**

Esta una notificación relacionada con la garantía.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del dispositivo.

[arg2] El UUID del dispositivo.

[arg3] El número de días cuando se genera una alerta de garantía.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5105I La garantía de [arg1] con el UUID [arg2] ha caducado.**

**Explicación**

Esta una notificación relacionada con la garantía.

**Argumentos**

[arg1] El nombre del dispositivo.

[arg2] El UUID del dispositivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5106I En la dirección de IP [arg1] se ha recibido un suceso de un punto final que no se está gestionando en la actualidad. Esta suceso se ha omitido.**

**Explicación**

Este suceso solo se registra una vez cada período de 24 horas para una dirección de IP específica.

**Argumentos**

[arg1] El UUID del dispositivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe si hay un punto final gestionado con anterioridad en el que la gestión no se haya anulado correctamente. Si este es el caso, puede que sea preciso cambiar la configuración del punto final para evitar que se envíen sucesos adicionales al servidor de gestión.

- **FQXHMSS5107I El servidor de gestión ha detectado archivos duplicados.**

**Explicación**

Se instalaron archivos duplicados durante una actualización del servidor de gestión, lo que podría provocar problemas.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Comuníquese con el equipo de soporte para quitar los archivos duplicados.

- **FQXHMSS5108I Se eliminó Llamar a casa y todas las otras funciones activas de capacidad de servicio para el suceso [arg1] en el sistema [arg2] porque el suceso coincide con uno de los sucesos excluidos.**

**Explicación**

Se eliminó el servicio Llamar a casa y todas las otras funciones activas de capacidad de servicio porque el suceso está incluido entre los sucesos excluidos y la opción para abortar las funciones de capacidad de servicio para sucesos excluidos está activada.

**Argumentos**

*[arg1]* Código de eventos excluidos

*[arg2]* Nombre del sistema

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para volver a activar las funciones de capacidad de servicio para el suceso excluido haga lo siguiente: elimine el suceso de la lista de sucesos excluidos o deshabilite la opción de eliminar los sucesos excluidos de las funciones de capacidad de servicio.

- **FQXHMSS5109I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] habilitó satisfactoriamente la opción de eliminar los despachadores de servicio para los sucesos excluidos.**

**Explicación**

El usuario modificó la opción de sucesos excluidos para las funciones de capacidad de servicio.

**Argumentos**

*[arg1]* El usuario que modificó la opción

*[arg2]* La dirección IP

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5110I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] deshabilitó satisfactoriamente la opción de eliminar los despachadores de servicio para los sucesos excluidos.**

**Explicación**

El usuario modificó la opción de sucesos excluidos para las funciones de capacidad de servicio.

**Argumentos**

[arg1] El usuario que modificó la opción

[arg2] La dirección IP

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5111I No se pudo completar la solicitud del usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] para habilitar la opción de eliminar los despachadores de servicio para los sucesos excluidos.**

**Explicación**

El usuario modificó la opción de sucesos excluidos para las funciones de capacidad de servicio.

**Argumentos**

[arg1] El usuario que modificó la opción

[arg2] La dirección IP

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5112I No se pudo completar la solicitud del usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] para deshabilitar la opción de eliminar los despachadores de servicio para los sucesos excluidos.**

**Explicación**

El usuario modificó la opción de sucesos excluidos para las funciones de capacidad de servicio.

**Argumentos**

[arg1] El usuario que modificó la opción

*[arg2]* La dirección IP

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5113I El usuario *[arg1]* en la dirección IP *[arg2]* ha habilitado el servicio de verificación de duplicación de IP.**

**Explicación**

El usuario ha habilitado el servicio de verificación de duplicación de IP.

**Argumentos**

*[arg1]* El usuario que modificó la opción

*[arg2]* La dirección IP

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5114I El usuario *[arg1]* en la dirección IP *[arg2]* ha deshabilitado el servicio de verificación de duplicación de IP.**

**Explicación**

El usuario ha deshabilitado el servicio de verificación de duplicación de IP.

**Argumentos**

*[arg1]* El usuario que modificó la opción

*[arg2]* La dirección IP

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5115I El usuario *[arg1]* en la dirección IP *[arg2]* ha habilitado el servicio de verificación de vida de SSD.**

**Explicación**

Se ha habilitado el servicio de comprobación de vida de SSD.

**Argumentos**

[arg1] El usuario que modificó la opción

[arg2] La dirección IP

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5116I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha deshabilitado el servicio de verificación de vida de SSD.**

**Explicación**

Se ha deshabilitado el servicio de comprobación de vida de SSD.

**Argumentos**

[arg1] El usuario que modificó la opción

[arg2] La dirección IP

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5117I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha cambiado el nivel de umbral de advertencia para comprobar la vida restante de los SDDs de [arg3] a [arg4].**

**Explicación**

Se cambió el nivel de umbral de advertencia para comprobar la vida restante de los SDDs.

**Argumentos**

[arg1] El usuario que modificó la opción

[arg2] La dirección IP

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5118I El usuario [arg1] en la dirección IP [arg2] ha cambiado el nivel de umbral de error para comprobar la vida restante de los SDDs de [arg3] a [arg4].**

**Explicación**

Se cambió el nivel de umbral de error para comprobar la vida restante de los SDDs.

**Argumentos**

[arg1] El usuario que modificó la opción

[arg2] La dirección IP

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5119I El período de garantía se ha establecido correctamente en: [arg1] días.**

**Explicación**

Esta una notificación relacionada con la garantía.

**Argumentos**

[arg1] El número de días antes de que expire de garantía.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS5120I Se ha producido un nuevo suceso de boletín.**

**Explicación**

Este es un suceso relacionado con el boletín.

**Argumentos**

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No



**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMSS9005J La solicitud para cambiar el tamaño del registro no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El estado introducido en el campo de tamaño del registro no era válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Especifique un estado válido para el tamaño del registro.

- **FQXHMSS9006J La solicitud para cambiar el tamaño del registro no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

Solo se puede modificar el conjunto de registros de los registradores con anexadores de búfer mostrados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

El tamaño de registro de este registrador no se puede cambiar. Cambie el tamaño del registro de otro registrador, si procede.

- **FQXHMSS9007J El número máximo de archivos debe ser positivo, distinto de cero y no superior a {0}.**

**Explicación**

El número máximo de archivos insertado no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inserte un número que sea positivo y mayor que cero.

- **FQXHMSS9008J No se ha seleccionado un registrador.**

**Explicación**

Debe seleccionarse un registrador para poder definir sus propiedades.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Seleccione al menos uno de los registradores.

- **FQXHMSS9010I Hay aproximadamente {0} KB que se comprimirán y descargarán.**

**Explicación**

Hay aproximadamente {0} KB que se comprimirán y descargarán.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS9011I Hay aproximadamente {0} MB que se comprimirán y descargarán.**

**Explicación**

Hay aproximadamente {0} MB que se comprimirán y descargarán.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS9012I Hay aproximadamente {0} GB que se comprimirán y descargarán.**

**Explicación**

Hay aproximadamente {0} GB que se comprimirán y descargarán.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS9013I El nivel de detalle se ha establecido correctamente en {0}.**

**Explicación**

Nota: hay algunos registradores básicos que no se pueden cambiar. Si ha elegido uno de esos registradores, se restablecerá a su estado predeterminado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS9014I El número de registros para archivar se ha establecido en el estado {0}.**

**Explicación**

El número de registros para archivar se ha establecido en el estado {0}.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS9015J La solicitud para generar un archivo de datos de servicio no se ha realizado correctamente porque había una solicitud anterior en curso.**

**Explicación**

La solicitud para generar un archivo de datos de servicio no se ha realizado correctamente porque había una solicitud anterior en curso.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere a que se complete la solicitud anterior.

- **FQXHMSS9016I Hay aproximadamente {0} KB que se comprimirán y descargarán. El usuario ya ha descargado un archivo generado hace {2} segundo(s).**

**Explicación**

Hay aproximadamente {0} KB que se comprimirán y descargarán. El usuario ya ha descargado un archivo generado hace {2} segundo(s).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS9017I Hay aproximadamente {0} MB que se comprimirán y descargarán. El usuario ya ha descargado un archivo generado hace {2} segundo(s).**

**Explicación**

Hay aproximadamente {0} MB que se comprimirán y descargarán. El usuario ya ha descargado un archivo generado hace {2} segundo(s).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS9018I Hay aproximadamente {0} GB que se comprimirán y descargarán. El usuario ya ha descargado un archivo generado hace {2} segundo(s).**

**Explicación**

Hay aproximadamente {0} GB que se comprimirán y descargarán. El usuario ya ha descargado un archivo generado hace {2} segundo(s).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS9019I Hay aproximadamente {0} KB que se comprimirán y descargarán. El usuario ya ha descargado un archivo generado hace {2} minuto(s).**

**Explicación**

Hay aproximadamente {0} KB que se comprimirán y descargarán. El usuario ya ha descargado un archivo generado hace {2} minuto(s).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS9020I Hay aproximadamente {0} MB que se comprimirán y descargarán. El usuario ya ha descargado un archivo generado hace {2} minuto(s).**

**Explicación**

Hay aproximadamente {0} MB que se comprimirán y descargarán. El usuario ya ha descargado un archivo generado hace {2} minuto(s).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS9021I Hay aproximadamente {0} GB que se comprimirán y descargarán. El usuario ya ha descargado un archivo generado hace {2} minuto(s).**

**Explicación**

Hay aproximadamente {0} GB que se comprimirán y descargarán. El usuario ya ha descargado un archivo generado hace {2} minuto(s).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMSS9023J No se ha realizado correctamente la actualización de información de contacto del chasis con UUID {0} para Llamar a casa.**

**Explicación**

No se ha encontrado la información de contacto del chasis especificado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice la página.

- **FQXHMST0001G Se ha producido un error de suscripción de destino de alertas de interrupción cuando el usuario {0} gestionó el servidor {1}**

**Explicación**

Esto ocasionará que el servidor de gestión no reciba sucesos del servidor gestionado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en la interfaz de usuario del almacenamiento relativa a este almacenamiento y, a continuación, añada la dirección IP del servidor de gestión a Configurar notificaciones para recibir notificaciones.

- **FQXHMST0001I El usuario {0} ha iniciado la gestión de almacenamiento {1}.**

**Explicación**

El usuario solicitó gestionar el almacenamiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMST0002G Se ha producido un error de anulación de suscripción de destino de alertas de interrupción cuando el usuario {0} anuló la gestión del servidor {1}**

**Explicación**

El servidor de gestión seguirá recibiendo sucesos en este servidor.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en la interfaz de usuario del almacenamiento relativa a este almacenamiento y quite la IP del servidor de gestión.

- **FQXHMST0003G No ha sido posible recuperar los datos del inventario desde el punto final {0}**

**Explicación**

El intento de recuperar los datos del inventario más recientes ha fallado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que no hay problemas de conectividad con el punto final.

- **FQXHMST0004G No ha sido posible actualizar las credenciales desde el punto final {0}**

**Explicación**

Las políticas de seguridad no han podido actualizarse al acceder al punto final.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que no hay problemas de conectividad con el punto final e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMST0005G El usuario {0} no puede quitar las credenciales del punto final {1}**

**Explicación**

Las políticas de seguridad no han podido quitarse del punto final.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que no hay problemas de conectividad con el punto final e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMST0006G El usuario {0} no puede quitar el punto final {1}.**

**Explicación**

Se ha producido un error cuando se intentaba quitar el punto final.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que no hay problemas de conectividad con el punto final e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMST0007G No ha sido posible acceder al punto final {0} porque se han rechazado las credenciales.**

**Explicación**

La operación no se puede realizar porque hay un problema con las credenciales.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente gestionar el punto final de nuevo. Intente realizar la operación de nuevo.

- **FQXHMST0008G No ha sido posible acceder al punto final {0}.**

**Explicación**

La operación no se puede realizar porque hay un problema con la conectividad del punto final.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que no hay problemas de conectividad con el punto final e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMST0009G El usuario {0} no puede acceder al punto final {1}.**

**Explicación**

La operación realizada en el servidor ha fallado debido a un error en la infraestructura de comunicación interna.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMST0010G El certificado SSL/TLS proporcionado por el punto final {0} no es válido.**

**Explicación**

La operación realizada en el servidor ha fallado debido a un error en el certificado SSL.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

El certificado SSL/TLS proporcionado por el punto final no es válido.

- Al reiniciar la gestión del sistema en los controladores de almacenamiento, el certificado se regenera.

- **FQXHMST0015G El controlador {0} no funciona.**

**Explicación**

La operación no se puede realizar porque hay un problema con el funcionamiento del punto final.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**



Reinicie el controlador de almacenamiento en este módulo de control, a menos que esté realizando una operación en la que sea normal que se apague, como una actualización de firmware.

- **FQXHMTS0001G Se ha producido un error de suscripción de destino de alertas de interrupción cuando el usuario {0} gestionó el servidor {1}**

**Explicación**

Esto ocasionará que el servidor de gestión no reciba sucesos del servidor gestionado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en la interfaz de usuario del servidor gestionado relativa a este servidor y, a continuación, añada la dirección IP del servidor de gestión a la política de alertas para recibir notificaciones.

- **FQXHMTS0002G Se ha producido un error de anulación de suscripción de destino de alertas de interrupción cuando el usuario {0} anuló la gestión del servidor {1}**

**Explicación**

El servidor de gestión seguirá recibiendo sucesos en este servidor.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en la interfaz de usuario del servidor gestionado relativa a este servidor y, a continuación, quite la política de alertas creada.

- **FQXHMTS0003G No ha sido posible recuperar los datos del inventario desde el punto final {0}. BIOS: {1}, BMC: {2}**

**Explicación**

El intento de recuperar los datos del inventario más recientes ha fallado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que no hay problemas de conectividad con el punto final.

- **FQXHMTS0004G No ha sido posible actualizar las credenciales desde el punto final {0}**

**Explicación**

Las políticas de seguridad no han podido actualizarse al acceder al punto final.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que no hay problemas de conectividad con el punto final e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMTS0005G El usuario {0} no puede quitar las credenciales del punto final {1}**

**Explicación**

Las políticas de seguridad no han podido quitarse del punto final.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que no hay problemas de conectividad con el punto final e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMTS0006G El usuario {0} no puede quitar el punto final {1}.**

**Explicación**

Se ha producido un error cuando se intentaba quitar el punto final.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que no hay problemas de conectividad con el punto final e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMTS0007G No había ninguna ranura de usuario IPMI en el punto final cuando el usuario {0} estaba gestionado el servidor {1}**

**Explicación**

No hay ninguna ranura de usuario para crear un usuario en el punto final.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en el servidor gestionado y quite todos los usuarios que ya no se utilicen.

- **FQXHMTS0008G El servidor NTP no se pudo establecer en el punto final cuando el usuario {0} estaba gestionando el servidor {1}.**

**Explicación**

Probablemente esto hará que el tiempo del punto final no esté sincronizado con el servidor de gestión.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en el servidor gestionado y establezca el servidor NTP en las opciones Fecha/Hora.

- **FQXHMTS0009G No ha sido posible acceder al punto final {0} porque se han rechazado las credenciales.**

**Explicación**

La operación no se puede realizar porque hay un problema con las credenciales.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente gestionar el punto final de nuevo. Intente realizar la operación de nuevo.

- **FQXHMTS0010G No ha sido posible acceder al punto final {0}.**

**Explicación**

La operación no se puede realizar porque hay un problema con la conectividad del punto final.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que no hay problemas de conectividad con el punto final e intente realizar de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMTS0011G El usuario {0} no puede acceder al punto final {1}.**

**Explicación**

La operación realizada en el servidor ha fallado debido a un error en la infraestructura de comunicación interna.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión e intente de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP1000I El comando se ha completado correctamente.**

**Explicación**

El comando se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP1103L La solicitud de actualización del inventario no se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La solicitud del inventario requiere un destino válido para las actualizaciones. La solicitud no se ha podido completar porque falta el destino.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud y proporcione un destino válido para las actualizaciones *{chassis, cmms, nodes, switches}*.

- **FQXHMUP1104I Configuración de actualización {0} actualizada de {1} a {2}.**

**Explicación**

Configuración de actualización {0} actualizada de {1} a {2}.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP1105I La configuración de actualización [arg1] fue actualizada de [arg2] a [arg3] por el usuario [arg4].**

**Explicación**

El usuario actualizó los valores

## Argumentos

[arg1] El nombre de configuración

[arg2] El valor anterior de la configuración

[arg3] El valor nuevo de la configuración

[arg4] El usuario que realizó la actualización.

## Gravedad

Informativo

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMUP2000I El comando se ha completado correctamente.**

## Explicación

El comando se ha completado correctamente.

## Gravedad

Informativo

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP2001G No se han encontrado datos gestionados.**

## Explicación

Se debe gestionar un chasis o un servidor de bastidor para poder aplicar las actualizaciones de firmware a los dispositivos.

## Gravedad

Advertencia

## Reparable con registro

No

## Notificar automáticamente al centro de soporte

No

## Acción del usuario

Use la página Hardware para gestionar al menos un chasis o un servidor de bastidor. A continuación, intente actualizar de nuevo el firmware.

- **FQXHMUP2002L No se puede recuperar el inventario.**

## Explicación

El inventario no se puede recuperar porque falta la opción requerida.

## Gravedad

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud especificando una opción válida *{full, chassis, nodes, switches}*.

- **FQXHMUP2003M La solicitud de recuperación del inventario no se ha podido completar.**

**Explicación**

La recuperación del inventario no se ha podido completar porque la opción proporcionada {0} no es válida.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud especificando una opción válida *{full, chassis, cmms, nodes, switches, racks, all}*.

- **FQXHMUP2004J La lista de chasis gestionados no contiene ningún {0}.**

**Explicación**

El servidor de gestión no ha encontrado ningún {0} gestionado. Las actualizaciones solo se pueden realizar en dispositivos gestionados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Use la página Chasis para gestionar al menos un chasis. A continuación, intente actualizar de nuevo el firmware.

- **FQXHMUP2005J La recopilación del inventario no ha encontrado ningún {0} con el UUID {1}.**

**Explicación**

No se ha encontrado ningún {0} gestionado con el UUID {1}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Use la página Chasis para gestionar el chasis que contiene el dispositivo con el UUID {0}.

- **FQXHMUP2006N La solicitud de recuperación del inventario no se ha podido completar.**

**Explicación**

La recuperación del inventario no se ha podido completar porque el tipo de dispositivo proporcionado {0} no es válido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud especificando un tipo de dispositivo válido *{full, chassis, cmms, nodes, switches}*.

- **FQXHMUP2007F No se ha completado la recuperación del inventario.**

**Explicación**

La recuperación del inventario no se ha podido completar porque la recopilación de inventario está en curso.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud.

- **FQXHMUP2099N Ha ocurrido un error inesperado.**

**Explicación**

Se ha producido un error interno. La ejecución no puede continuar con normalidad.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el servidor de gestión. Si el error persiste, reinicie el sistema y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMUP2101L No se ha podido recuperar el token para el dispositivo proporcionado.**

**Explicación**

El UUID especificado del dispositivo era nulo o estaba vacío.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud especificando un UUID válido para el dispositivo de destino.

- **FQXHMUP2102J No se ha podido recuperar el token para el dispositivo {0} proporcionado.**

**Explicación**

La solicitud del token remoto ha generado un error con el código de retorno {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el nodo con el UUID especificado tiene capacidad remota.

- **FQXHMUP2103L La solicitud de actualización del inventario no se ha podido completar.**

**Explicación**

La solicitud del inventario no se ha podido completar porque faltaba una opción requerida.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud y proporcione un destino válido para las actualizaciones *{chassis, cmms, nodes, switches}*.

- **FQXHMUP2104L No se ha podido actualizar el perfil.**

**Explicación**

La solicitud no se ha podido completar.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud.

- **FQXHMUP2200I Este es un dispositivo compatible.**

**Explicación**

Este es un dispositivo compatible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**



Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP2201G Ethernet sobre USB no se ha habilitado para el dispositivo {0}.**

**Explicación**

Las actualizaciones de firmware no se admiten en un dispositivo si Ethernet sobre USB no se ha habilitado en él.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Acceda a la interfaz del controlador de gestión correspondiente al dispositivo y compruebe que la opción está habilitada. Consulte la documentación del controlador de gestión para obtener instrucciones.

- **FQXHMUP2202G Las actualizaciones de firmware del CMM en espera no se admiten en el dispositivo {0}.**

**Explicación**

Las actualizaciones de firmware no se pueden aplicar directamente en el CMM en espera porque el CMM principal lo actualiza automáticamente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cuando aplique actualizaciones de firmware en un CMM, asegúrese de que se ha seleccionado el CMM principal.

- **FQXHMUP2203G El modo de apilamiento se ha habilitado en el conmutador Flex System {0}.**

**Explicación**

Las actualizaciones de firmware no se admiten en un conmutador Flex System cuando el modo de apilamiento está habilitado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Deshabilite el modo de apilamiento en el conmutador Flex System.

- **FQXHMUP2204G El modo protegido se ha habilitado en el conmutador Flex System {0}.**

**Explicación**

Las actualizaciones de firmware no se admiten en un conmutador Flex System cuando el modo protegido está habilitado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Deshabilite el modo protegido en el conmutador Flex System.

- **FQXHMUP2205G El dispositivo {0} está en un complejo no admitido.**

**Explicación**

Las actualizaciones de firmware no se admiten en los complejos si hay más de una partición o si hay nodos sin asignar.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cree una partición y coloque todos los dispositivos posibles del complejo en esa partición.

- **FQXHMUP2206G El componente {0} está en una opción no admitida.**

**Explicación**

Las actualizaciones de firmware no se admiten en esta opción; por tanto, no se actualizará el firmware.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Use otro método para actualizar el firmware de este componente.

- **FQXHMUP2207G El dispositivo {0} es un dispositivo no admitido con el tipo de máquina {1}.**

**Explicación**

Las actualizaciones de firmware no se admiten en ese dispositivo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Use otro método para actualizar el firmware de este dispositivo.

- **FQXHMUP2208G Se ha encontrado firmware de un nivel inferior en la opción {0}.**

**Explicación**

El firmware tiene un nivel inferior en esta opción y no proporciona datos vitales para asociarlo a un paquete de firmware adecuado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

La página Aplicar/Activar proporciona las opciones generadas para cada dispositivo; elija una opción generada que sea la más cercana a la opción que tiene el firmware de nivel inferior.

- **FQXHMUP2209G No se puede acceder a este dispositivo.**

**Explicación**

Las actualizaciones de firmware no se pueden aplicar en este dispositivo porque no se puede acceder a él.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que se puede acceder al dispositivo en la red usando las credenciales proporcionadas a esta aplicación.

- **FQXHMUP2210G El dispositivo {0} es un nodo no admitido del complejo.**

**Explicación**

Las actualizaciones de firmware no se pueden aplicar en este complejo porque hay un nodo no admitido en él.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Busque el nodo conflictivo en el complejo y realice la acción necesaria para eliminar la razón por la que no se admite.

- **FQXHMUP2211G Las actualizaciones de firmware en los bancos activos de los módulos de conmutación no se admiten en el dispositivo {0}.**

**Explicación**

Las actualizaciones de firmware no se pueden aplicar directamente a los bancos activos de los módulos de conmutación.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cuando las actualizaciones de firmware se aplican a un módulo de conmutación, el banco inactivo se actualiza y se convierte en el banco activo durante la activación.

- **FQXHMUP2212G No se ha completado la recopilación de inventario.**

**Explicación**

Las actualizaciones de firmware no se pueden aplicar en este dispositivo porque no se ha completado la recopilación de inventario.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

La recopilación de inventario puede tardar varios minutos. Vuelva a intentar la actualización de este dispositivo más tarde.

- **FQXHMUP2213G No se ha podido recuperar la dirección IP para el dispositivo proporcionado.**

**Explicación**

La dirección IP del dispositivo era cero o estaba vacía.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que es posible acceder al dispositivo en la red.

- **FQXHMUP2214G La recopilación del inventario se realizará una vez que el dispositivo se encienda.**

**Explicación**

La realización de una recopilación del inventario requiere que el dispositivo esté encendido para recopilar los datos de los componentes.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Encienda el dispositivo.

- **FQXHMUP2215L El certificado de seguridad que se utiliza para establecer una conexión segura con un dispositivo gestionado puede pasar a ser no fiable.**

**Explicación**

El certificado de seguridad no es de confianza y puede no estar sincronizado con el certificado esperado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

En la barra de menús de Lenovo XClarity Administrator, pulse Hardware y seleccione el dispositivo de la lista. Pulse Todas las acciones > Resolver certificados no fiables > Instalar certificados.

- **FQXHMUP2216G Las actualizaciones de controlador de dispositivo del sistema operativo no son compatibles con este dispositivo.**

**Explicación**

Las actualizaciones de controlador de dispositivo del sistema operativo no son compatibles con este dispositivo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMUP2217G Las actualizaciones de controlador de dispositivo no son compatibles con este sistema operativo.**

**Explicación**

Las actualizaciones de controlador de dispositivo no son compatibles con este sistema operativo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMUP2218G No se admiten actualizaciones de firmware en unidades de disco IBM en servidores Lenovo.**

**Explicación**

No se pueden aplicar actualizaciones de firmware a este componente porque es una unidad de disco IBM en un servidor Lenovo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Utilice las herramientas Lenovo XClarity Essentials Boot Media Creator o XClarity Essentials UpdateXpress para actualizar el firmware del dispositivo.

- **FQXHMUP2219G La versión actual de firmware de la unidad de fuente de alimentación (PSU) es demasiado baja y no admite la actualización.**

**Explicación**

La versión actual de firmware de la unidad de fuente de alimentación (PSU) no admite la actualización mediante Lenovo XClarity Administrator.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice manualmente la unidad de fuente de alimentación (PSU) a una versión igual o mayor que la versión mínima admitida.

- **FQXHMUP2301I Se añadieron nuevos dispositivos al inventario de actualizaciones de firmware. [arg1].**

**Explicación**

Se detectaron cambios en el inventario.

**Argumentos**

[arg1] Detalles de los cambios del inventario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP2302I Se eliminaron algunos dispositivos del inventario de actualizaciones de firmware. [arg1].**

**Explicación**

Se detectaron cambios en el inventario.

**Argumentos**

[arg1] Detalles de los cambios del inventario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP2303I Se añadieron algunos componentes al inventario de actualizaciones de firmware. [arg1].**

**Explicación**

Se detectaron cambios en el inventario.

**Argumentos**

*[arg1]* Detalles de los cambios del inventario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP2304I Se eliminaron algunos componentes del inventario de actualizaciones de firmware. [arg1].**

**Explicación**

Se detectaron cambios en el inventario.

**Argumentos**

*[arg1]* Detalles de los cambios del inventario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP2305I El inventario de actualizaciones de firmware ha cambiado. [arg1].**

**Explicación**

Se detectaron cambios en el inventario.

**Argumentos**

*[arg1]* Detalles de los cambios del inventario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP2306I El inventario de actualizaciones del controlador ha cambiado. [arg1].**

**Explicación**

Se detectaron cambios en el inventario.

**Argumentos**

*[arg1]* Detalles de los cambios del inventario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP2307I El repositorio de actualizaciones del controlador del SO cambió. [arg1].**

**Explicación**

El repositorio de actualizaciones del controlador del SO cambió.

**Argumentos**

*[arg1]* Detalles de los cambios del inventario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP2500I La operación del repositorio se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La operación del repositorio se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP2501G La operación del repositorio no se ha podido completar porque hay una actualización en uso.**

**Explicación**



Una actualización se ha asignado a una política o se está aplicando. La operación no se podrá completar hasta que la actualización esté disponible.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Quite la actualización de todas las políticas o espere hasta que se hayan aplicado todas las actualizaciones. A continuación, repita la operación.

- **FQXHMUP2502L La operación del repositorio ha generado un error.**

**Explicación**

La operación ha fallado por una razón desconocida. Es posible que la conexión de red se haya interrumpido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conexión de red. Vuelva a intentar la operación.

- **FQXHMUP2503G Se ha transmitido un parámetro no válido a la operación del repositorio.**

**Explicación**

Falta un parámetro requerido o el valor especificado no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe todos los parámetros. A continuación, repita la operación.

- **FQXHMUP2504L El repositorio no ha podido conectar con el proveedor del servicio de reparaciones.**

**Explicación**

La operación del repositorio ha fallado porque se ha producido un problema de comunicación con el proveedor del servicio de reparaciones.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conexión de red. Vuelva a intentar la operación.

- **FQXHMUP2505L La actualización no se ha podido eliminar porque es necesaria para otra actualización.**

**Explicación**

La operación de eliminación no se ha podido completar porque hay una o varias actualizaciones que dependen de esta actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elimine primero todas las actualizaciones dependientes. A continuación, repita la operación.

- **FQXHMUP2506L La actualización no se ha podido eliminar.**

**Explicación**

La operación de eliminación no se ha podido completar porque el archivo no se puede quitar del sistema de archivos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el sistema de archivos. A continuación, repita la operación.

- **FQXHMUP2507I La operación del repositorio se ha cancelado correctamente.**

**Explicación**

La operación del repositorio se ha cancelado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP2508I La operación del repositorio se ha iniciado correctamente.**

**Explicación**

La operación del repositorio se ha iniciado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP2509I La operación del repositorio está progresando con normalidad.**

**Explicación**

La operación del repositorio está progresando con normalidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP2510L El paquete de actualización no se ha podido añadir al repositorio porque este está lleno.**

**Explicación**

No hay espacio suficiente en el disco del repositorio para añadir el paquete de actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elimine los paquetes de actualización instalados anteriormente o elimine los paquetes que no sean necesarios para la instalación actual.

- **FQXHMUP2511L La actualización no se ha podido eliminar porque está en uso en una o varias políticas.**

**Explicación**

La carga útil de la actualización no se ha podido eliminar del repositorio porque está en uso en una o varias políticas.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elimine la actualización de todas las políticas. A continuación, repita la operación.

- **FQXHMUP2512F Se ha completado el proceso de importación. Algunos archivos se desecharon por motivos desconocidos.**

**Explicación**

Los siguientes archivos tienen problemas desconocidos y se han desechado: {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente volver a importar los archivos.

- **FQXHMUP2513F Se ha completado el proceso de importación. Algunos archivos no son paquetes firmados válidos y se desearon.**

**Explicación**

Los siguientes archivos son paquetes firmados son válidos y se han desechado: {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a descargar los archivos e intente importar los archivos nuevamente. Si el error continúa, póngase en contacto con Soporte.

- **FQXHMUP2514F Se ha completado el proceso de importación. Algunos archivos no se reconocen como paquetes de actualización y se desearon.**

**Explicación**

Los siguientes archivos no se reconocen como paquetes de actualización y se han desechado: {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a descargar los archivos e intente importar los archivos nuevamente. Si el error continúa, póngase en contacto con Soporte.

- **FQXHMUP2515F Se ha completado el proceso de importación. Algunos archivos son para tipos de actualización que no son compatibles y se desearon.**

**Explicación**

Los siguientes archivos son para tipos de actualización que no son compatibles y se han desechado: {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que los archivos importados sean para los tipos de actualización admitidos, y luego intente volver a importar los archivos.

- **FQXHMUP2516F Se ha completado el proceso de importación. Algunos archivos son para sistemas operativos que no son compatibles y se desearon.**

**Explicación**

Los siguientes archivos son para sistemas operativos que no son compatibles y se han desechado: {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que los archivos que se están importando sean para los sistemas operativos admitidos y luego vuelva a importar los archivos. Los servidores Lenovo requieren actualizaciones de SO independientes o actualizaciones que funcionan en Linux RHEL-6. Los servidores IBM requieren actualizaciones de SO independientes o actualizaciones que funcionan en Linux SLES 11.

- **FQXHMUP2517F Se ha completado el proceso de importación. Algunos archivos son para tipos de equipos que no son compatibles y se desearon.**

**Explicación**

Los siguientes archivos son para tipos de equipos que no son compatibles y se han desechado: {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que los archivos importados sean para los tipos de equipo admitidos, y luego intente volver a importar los archivos.

- **FQXHMUP2518F Se ha completado el proceso de importación. Ningún archivo de metadatos actualmente en el repositorio hace referencia a algunos archivos y se desearon.**

**Explicación**

Ningún archivo de metadatos actualmente en el repositorio hace referencia a los siguientes archivos y se han desechado: {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el paquete de actualización incluya un archivo de metadatos que haga referencia a los archivos, e intente volver a importar el paquete.

- **FQXHMUP2519F Se ha completado el proceso de importación. Algunos archivos están dañados y se desearon.**

**Explicación**

Los siguientes archivos están dañados y se han desechado: {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a descargar los archivos e intente importar los archivos nuevamente. Si el error continúa, póngase en contacto con Soporte.

- **FQXHMUP2520L Error de conexión a Internet.**

**Explicación**

La operación del repositorio ha fallado porque se ha producido un problema de comunicación con el servicio de descargas de Lenovo o IBM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conexión de red haciendo clic en Administrador -> Red - Acceso, y luego en Prueba - Conexión.

- **FQXHMUP2521L Se ha producido un error de descarga. Una o más actualizaciones no se han descargado.**

**Explicación**

Una o más actualizaciones no se descargaron. Compruebe la página Trabajos para obtener más información.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de descarga. Si la operación sigue produciendo errores, utilice el navegador web para descargar la actualización directamente de https:

- **FQXHMUP2530F Eliminación completa. Las políticas de cumplimiento de firmware utilizan algunos paquetes de actualización y no se pueden eliminar.**

**Explicación**

Las políticas de cumplimiento de firmware utilizan los siguientes paquetes y no se pueden eliminar: {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para eliminar estos paquetes, quítelos de estas políticas de cumplimiento de firmware: {0}.

- **FQXHMUP2531F Eliminación completa. Otros paquetes de actualización hacen referencia a algunos paquetes de actualización y no se pueden eliminar.**

**Explicación**

Otros paquetes hacen referencia a los siguientes paquetes y no se pueden eliminar: {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para eliminar estos paquetes, elimine estos paquetes: {0}.

- **FQXHMUP2532F Eliminación completa. Otras tareas bloquean algunos paquetes de actualización y no se pueden eliminar.**

**Explicación**

Otras tareas bloquean los siguientes paquetes y no se pueden eliminar: {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de eliminación.

- **FQXHMUP2533F Eliminación completa. Algunos paquetes de actualización son parte del paquete UXSP y no se pueden eliminar.**

**Explicación**

Los siguientes paquetes son parte del paquete UXSP y no se pueden eliminar: {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para eliminar estos paquetes, elimine estos paquetes UXSP: {0}.

- **FQXHMUP2534F Eliminación completa. No se pueden eliminar algunos archivos de políticas de cumplimiento de firmware.**

**Explicación**

Se han eliminado correctamente {0} de {1} políticas; no se han podido eliminar {2} de {3} políticas.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte el registro de trabajos para obtener más información.

- **FQXHMUP2540F Se ha completado el proceso de importación. Algunos archivos se desecharon porque son para actualizaciones del servidor de gestión.**

**Explicación**

Los siguientes archivos son para actualizaciones del servidor de gestión y no se pueden importar directamente en el repositorio actual. Estos archivos se han desechado: {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vaya a la página Actualizar servidor de gestión e intente importar los archivos nuevamente.

- **FQXHMUP2541F Se ha completado el proceso de importación. Algunos archivos se desecharon porque son para actualizaciones de firmware.**

**Explicación**

Los siguientes archivos son actualizaciones de firmware y no se pueden importar directamente en el repositorio actual. Estos archivos se han desechado: {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vaya a la página Repositorio de firmware e intente importar los archivos nuevamente.

- **FQXHMUP2542F Se ha completado el proceso de importación. Algunos archivos se desecharon porque son para los controladores de dispositivos Windows.**

**Explicación**

Los siguientes archivos son controladores de dispositivos de Windows y no se pueden importar directamente en el repositorio actual. Estos archivos se han desechado: {0}.

**Gravedad**

Advertencia



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vaya a la página Repositorio de controladores de Windows e intente importar los archivos nuevamente.

- **FQXHMUP2543J Faltan paquetes de actualización.**

**Explicación**

Los paquetes de actualización {0} no existen.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que exista la actualización de firmware y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMUP2544F Falló el empaquetado de los paquetes de actualización.**

**Explicación**

No se pudo comprimir los paquetes de actualización.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP2551L El proceso de importación no se completó porque el contenido de la carga de archivos no coincide con los archivos validados.**

**Explicación**

Los siguientes archivos se validaron para la importación, pero no se incluyen en la solicitud de carga posterior: {0}.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar las operaciones de validación y carga. Guarde los archivos cargados del mismo modo que los archivos validados.

- **FQXHMUP2552L Se detectó un error de CRC desde los archivos adquiridos.**

**Explicación**

Se detectó un error de CRC desde los archivos adquiridos. Las actualizaciones adquiridas no se completaron correctamente: {0}.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el centro de soporte.

- **FQXHMUP2553L Se utilizó un punto de montaje no válido.**

**Explicación**

El punto de montaje ({0}) no está asociado con un recurso compartido remoto, o el recurso compartido remoto no está accesible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la solicitud, utilizando “local” para el repositorio local; o use el punto de montaje de un recurso compartido remoto para el repositorio remoto y asegúrese de que se pueda acceder al recurso compartido remoto.

- **FQXHMUP2554L El repositorio remoto no está accesible.**

**Explicación**

El punto de montaje ({0}) no está asociado con un recurso compartido remoto, o el recurso compartido remoto no está accesible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que se pueda acceder al recurso compartido remoto, o cambie el repositorio de firmware a un recurso compartido remoto accesible.

- **FQXHMUP2555L El repositorio remoto es de solo lectura, no se admite esta operación.**

**Explicación**

El repositorio remoto es de solo lectura, no se admite esta operación.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMUP2556L Hay un trabajo de intercambio del repositorio en ejecución.**

**Explicación**

Hay un trabajo de intercambio del repositorio en ejecución (/tasks/{0}).

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la solicitud una vez se haya completado el trabajo en ejecución.

- **FQXHMUP2557L Hay un trabajo en ejecución que está usando el repositorio de firmware.**

**Explicación**

Hay un trabajo en ejecución que está usando el repositorio de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la solicitud una vez se haya completado el trabajo en ejecución.

- **FQXHMUP2600L El servicio del paquete de descarga no se inició porque no se pueden registrar los trabajos.**

**Explicación**

Se ha producido un error interno al intentar registrar los trabajos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie la aplicación. Repita la operación.

- **FQXHMUP2601L El servicio del paquete de descarga no se inició porque no se puede generar el trabajo.**

**Explicación**

Error interno: no se puede generar la tarea con el Gestor de tareas básicas.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie la aplicación. Repita la operación.

- **FQXHMUP3001J El nombre de la política ya existe.**

**Explicación**

El nombre de la política {0} ya existe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud especificando un nombre de política diferente.

- **FQXHMUP3002J La política está actualmente en uso.**

**Explicación**

La política {0} está actualmente en uso en otro cliente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere hasta que la política esté disponible y repita la operación.

- **FQXHMUP3003L La política no se ha podido encontrar.**

**Explicación**

La política {0} no se ha podido encontrar en el servidor de gestión.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice la lista de políticas y repita la operación.

- **FQXHMUP3004J La política no existe.**

**Explicación**

La política {0} ya no existe. Por tanto, no se puede editar.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice la lista de políticas y repita la operación.

- **FQXHMUP3005J Falta información crítica del conmutador de E/S del inventario.**

**Explicación**

Falta información crítica del conmutador de E/S de la bahía {0} del chasis {1}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP3006I La operación de la política se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La operación de la política se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP3007J El tipo de dispositivo no se admite.**

**Explicación**

El tipo de dispositivo {0} no se admite todavía.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualmente, los tipos de dispositivos admitidos son {Chassis, IOSwitch, Server}.

- **FQXHMUP3008J Faltan paquetes de actualización.**

**Explicación**

Los paquetes de actualización del tipo de máquina {0} no existen.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

compruebe y actualice el repositorio y vuelva a adquirirlos si es necesario.

- **FQXHMUP3009L Se ha producido un error desconocido al copiar la política.**

**Explicación**

Se ha producido un error desconocido al copiar la política.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Hágalo nuevamente. Si el problema continúa, póngase en contacto con Soporte.

- **FQXHMUP3010L La solicitud para obtener resultados de cumplimiento para el dispositivo de la ranura {0} del chasis {1} ha fallado.**

**Explicación**

La cumplimiento ha fallado porque la política de cumplimiento no está disponible temporalmente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

La política de cumplimiento se está editando. Espere hasta que la política esté disponible y repita la operación.

- **FQXHMUP3011L La solicitud para obtener resultados de cumplimiento para el dispositivo de la ranura {0} del chasis {1} ha fallado.**

**Explicación**

Error interno desconocido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP3012L Los paquetes de actualización no se han encontrado en el repositorio del dispositivo de destino de la ranura {0} del chasis {1} mientras se calculaba el resultado de cumplimiento.**

**Explicación**

Los paquetes de actualización de la política de cumplimiento asignada faltan en el repositorio.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

compruebe que los paquetes de actualización asignados en la política de cumplimiento existen en el repositorio y vuelva a adquirirlos si es necesario.

- **FQXHMUP3013J El resultado de cumplimiento está incompleto para el dispositivo de la ranura {0} del chasis {1}.**

**Explicación**

No se pueden encontrar paquetes de actualización correspondientes a cada componente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

compruebe si hay actualizaciones para este componente. Compruebe también si los paquetes de actualización asignados en la política de cumplimiento existen en el repositorio y vuelva a adquirirlos si es necesario.

- **FQXHMUP3017L No se puede obtener el resultado de cumplimiento para el servidor de bastidor {0} con lowestRackunit {1} de {2}.**

**Explicación**

La cumplimiento ha fallado porque la política de cumplimiento no está disponible temporalmente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

La política de cumplimiento se está editando. Espere hasta que la política esté disponible y repita la operación.

- **FQXHMUP3018L No se puede obtener el resultado de cumplimiento para el servidor de bastidor {0} con lowestRackunit {1} de {2}.**

**Explicación**

Error interno desconocido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP3019L Los paquetes de actualización no se han encontrado en el repositorio para el servidor de bastidor {0} con lowestRackunit {1} de {2} mientras se calculaba el resultado de cumplimiento.**

**Explicación**

Los paquetes de actualización de la política de cumplimiento asignada faltan en el repositorio.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

compruebe que los paquetes de actualización asignados en la política de cumplimiento existen en el repositorio y vuelva a adquirirlos si es necesario.

- **FQXHMUP3020J El resultado de cumplimiento está incompleto para el servidor de bastidor {0} con lowestRackunit {1} de {2}.**

**Explicación**

No se pueden encontrar paquetes de actualización correspondientes a cada componente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

compruebe si hay actualizaciones para este componente. Compruebe también si los paquetes de actualización asignados en la política de cumplimiento existen en el repositorio y vuelva a adquirirlos si es necesario.

- **FQXHMUP3021L El nombre de política especificado no es válido.**

**Explicación**

El nombre de política especificado {0} para el dispositivo con el UUID {1} no es válido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción y asegúrese de que se ha seleccionado la política correcta.

- **FQXHMUP3022L Se ha producido un error desconocido al asignar la política.**



**Explicación**

Se ha producido un error desconocido al asignar la política.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice el inventario y repita la acción.

- **FQXHMUP3023L Se ha producido un error desconocido al cancelar la asignación de la política.**

**Explicación**

Se ha producido un error desconocido al cancelar la asignación de la política.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice el inventario y repita la acción.

- **FQXHMUP3030I La importación de la política se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La importación de la política se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP3031I La exportación de la política se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La exportación de la política se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP3032F Algunos archivos ya existen. Los archivos no se importaron.**

**Explicación**

Los siguientes archivos de políticas ya existen en el servidor de gestión y se han desechado: {0}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cambie el nombre o elimine la política de cumplimiento existente en la página de Políticas de cumplimiento, y vuelva a intentar la importación.

- **FQXHMUP3033L Algunos archivos no son válidos. Los archivos no se importaron.**

**Explicación**

Los siguientes archivos no son válidos y se han desechado: {0}.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Revise los contenidos de los archivos. Asegúrese de que los archivos cargados incluyen el archivo de metadatos correcto.

- **FQXHMUP3034L La política está actualmente asignada o predefinida.**

**Explicación**

La política {0} no se puede eliminar ya que actualmente está asignada o predefinida.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Por favor, cancele la asignación de la política antes de intentar eliminarla.

- **FQXHMUP3100I Se han detectado nuevos datos de cumplimiento. [arg1].**

**Explicación**

Se detectaron cambios en el inventario.

**Argumentos**

*[arg1]* Detalles de los cambios de cumplimiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP3101J El firmware instalado en este sistema no es compatible.**

**Explicación**

El firmware instalado en este dispositivo no cumple los requisitos de la política de cumplimiento asignada.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice este dispositivo a los niveles de firmware compatibles.

- **FQXHMUP4000I El comando se ha completado correctamente.**

**Explicación**

El comando se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4000L La aplicación no ha podido responder a la solicitud especificada.**

**Explicación**

No se ha podido responder a la solicitud porque el contenido proporcionado no era un JSON válido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud suministrando contenido JSON válido.

- **FQXHMUP4001L La aplicación no pudo responder a la solicitud.**

**Explicación**

No se ha podido responder a la solicitud de realización porque la acción especificada no se ha proporcionado en el formato adecuado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud especificando una acción válida {updates, UEFI, IMM, DSA, BMU, RXA, RXADMT, RXAINV2, RXAUPDATES, CloseBMU, Sequence, Sequence2}.

- **FQXHMUP4002L La aplicación no puede responder a la solicitud de cancelación.**

**Explicación**

No se ha podido responder a la solicitud de cancelación porque la acción especificada no se ha proporcionado en el formato adecuado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud especificando una acción válida {updates, UEFI, IMM, DSA, BMU, RXA, RXAINV2, RXAUPDATES, CloseBMU, Sequence, Sequence2}.

- **FQXHMUP4003I El usuario [arg2] ha iniciado actualizaciones de firmware en el sistema [arg1].**

**Explicación**

Se han iniciado actualizaciones de firmware en un sistema.

**Argumentos**

[arg1] x3850 M5

[arg2] El usuario que realizó la actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro****Notificar automáticamente al centro de soporte****Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMUP4003J El Id. de usuario {0} no tiene permisos suficientes para esta solicitud específica.**

**Explicación**

La solicitud del Id. de usuario {0} no se ha podido completar porque el usuario no tiene los permisos correctos para realizarla.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Modifique la cuenta de usuario para elevar el rol del usuario.

- **FQXHMUP4004I El usuario [arg2] ha iniciado actualizaciones de firmware en el servidor de gestión [arg1].**

**Explicación**

Se han iniciado actualizaciones de firmware en un servidor de gestión .

**Argumentos**

*[arg1]* CMM de chasis de Flex

*[arg2]* El usuario que realizó la actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMUP4005I El usuario [arg2] ha iniciado actualizaciones de firmware en el conmutador [arg1].**

**Explicación**

Se han iniciado actualizaciones de firmware en un conmutador.

**Argumentos**

*[arg1]* Brocade

*[arg2]* El usuario que realizó la actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMUP4006I El usuario [arg2] ha actualizado el firmware en el dispositivo del sistema [arg1].**

**Explicación**

**Argumentos**

*[arg1]* x3850 M5

*[arg2]* El usuario que realizó la actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

- **FQXHMUP4007I El usuario [arg2] ha actualizado el firmware en el servidor de gestión [arg1].**

**Explicación****Argumentos**

[arg1] CMM de chasis de Flex

[arg2] El usuario que realizó la actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

- **FQXHMUP4008I El usuario [arg2] ha actualizado el firmware en el dispositivo del conmutador [arg1].**

**Explicación****Argumentos**

[arg1] Brocade

[arg2] El usuario que realizó la actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

- **FQXHMUP4009G El dispositivo [arg1] actualmente está esperando la acción del usuario [arg2] para el modo de mantenimiento de firmware pendiente.**

**Explicación****Argumentos**

[arg1] El nombre de host del dispositivo.

[arg2] El usuario que realizó la actualización.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro****Notificar automáticamente al centro de soporte****Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo para continuar el proceso de actualización.

- **FQXHMUP4010I PerformAction se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

PerformAction se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4010L PerformAction no se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Error desconocido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4011I Las actualizaciones de firmware se han iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Las actualizaciones de firmware se han iniciado en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4011L El proceso de actualizaciones de firmware no se inició en los dispositivos seleccionados debido a un error desconocido.**

**Explicación**

Error interno desconocido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4012L El proceso de actualizaciones de firmware no se inició en los dispositivos seleccionados porque no tienen paquetes de actualización asociados.**

**Explicación**

Los siguientes dispositivos no tienen paquetes de actualización de firmware asociados con ellos:{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe las selecciones y asegúrese de que todos los dispositivos seleccionados tienen asignada una política.

- **FQXHMUP4013L El proceso de actualizaciones de firmware no se inició en los dispositivos seleccionados porque no se cumplen los requisitos previos.**

**Explicación**

Los siguientes dispositivos tienen requisitos previos que no se han cumplido:{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que todos los dispositivos seleccionados tienen asignada una política que especifique los paquetes de actualización de firmware para los requisitos previos.

- **FQXHMUP4014L El proceso de actualizaciones de firmware no se inició en los dispositivos seleccionados porque no se puede registrar el trabajo.**

**Explicación**

Se ha producido un error interno al intentar registrar los trabajos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4015L El proceso de actualizaciones de firmware no se inició en los dispositivos seleccionados porque no se puede generar el trabajo.**

**Explicación**

Error interno: no se puede generar la tarea con el Gestor de tareas básicas.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**



No

**Acción del usuario**

Esto puede ocurrir si:

1. Los procesos de inventario no se han completado. El proceso podría tardar hasta 15 minutos en completarse. Espere e intente realizar de nuevo la actualización de firmware.
2. El dispositivo gestionado ya no está gestionado. Compruebe que el dispositivo esté correctamente gestionado y, a continuación, vuelva a intentar la operación.

Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4016L El proceso de actualizaciones de firmware no se inició en los dispositivos seleccionados porque uno o varios trabajos ya usan uno o varios de los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Uno o varios dispositivos ya están en uso en uno o varios trabajos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la actualización de firmware cuando los demás trabajos se hayan completado.

- **FQXHMUP4017L El proceso de actualizaciones de firmware no se inició en los dispositivos seleccionados porque no hay dispositivos válidos en la lista.**

**Explicación**

No hay dispositivos válidos en la lista.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que la sintaxis de la lista sea válida e intente realizar de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4018L El proceso de actualizaciones de firmware no se inició en los dispositivos seleccionados porque no se puede recuperar la dirección del servidor sFTP del dispositivo.**

**Explicación**

Se ha producido un error interno al obtener la dirección del servidor sFTP del dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4019L El proceso de actualizaciones de firmware no se inició en los dispositivos seleccionados porque estos dispositivos tienen una mezcla de tipos de datos reales y de demostración.**

**Explicación**

Los dispositivos seleccionados tienen una mezcla de tipos de datos reales y de demostración.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que los dispositivos seleccionados son todas de datos reales o de datos de demostración e intente realizar de nuevo la acción.

- **FQXHMUP4020I PerformAction (modo de simulación) se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

PerformAction (modo de simulación) se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4020L PerformAction (modo de simulación) no se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Error desconocido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4021I El proceso de actualizaciones de firmware (modo de simulación) se inició en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

El proceso de actualizaciones de firmware (modo de simulación) se inició en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4021L Las actualizaciones de firmware (modo de simulación) no se iniciaron en los dispositivos seleccionados debido a un error desconocido.**

**Explicación**

Error interno desconocido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4022L El proceso de actualizaciones de firmware (modo de simulación) no se inició en los dispositivos seleccionados porque no tienen paquetes de actualización asociados.**

**Explicación**

Uno o varios dispositivos seleccionados no tienen paquetes de actualización de firmware asociados con ellos:{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que los dispositivos seleccionados tienen asignada una política e intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMUP4023L El proceso de actualizaciones de firmware (modo de simulación) no se inició en los dispositivos seleccionados porque no se cumplen los requisitos previos.**

**Explicación**

Uno o varios dispositivos seleccionados tienen requisitos previos que no se han cumplido:{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que todos los dispositivos seleccionados tienen asignada una política que especifique los paquetes de actualización de firmware para los requisitos previos.

- **FQXHMUP4024L El proceso de actualizaciones de firmware (modo de simulación) no se inició en los dispositivos seleccionados porque no se puede registrar el trabajo.**

**Explicación**

Se ha producido un error interno al intentar registrar los trabajos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4025L El proceso de actualizaciones de firmware (modo de simulación) no se inició en los dispositivos seleccionados porque no se puede generar el trabajo.**

**Explicación**

Error interno: no se puede generar la tarea con el Gestor de tareas básicas.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Esto puede ocurrir si:

1. Los procesos de inventario no se han completado. El proceso podría tardar hasta 15 minutos en completarse. Espere e intente realizar de nuevo la actualización de firmware.
2. El dispositivo gestionado ya no está gestionado. Compruebe que el dispositivo esté correctamente gestionado y, a continuación, vuelva a intentar la operación.

Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4026L El proceso de actualizaciones de firmware (modo de simulación) no se inició en los dispositivos seleccionados porque uno o varios trabajos ya usan uno o varios de los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Uno o varios dispositivos seleccionados ya están en uso en uno o varios trabajos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la actualización de firmware cuando los demás trabajos se hayan completado.

- **FQXHMUP4027L El proceso de actualizaciones de firmware (modo de simulación) no se inició en los dispositivos seleccionados porque no hay dispositivos válidos en la lista.**

**Explicación**

No hay dispositivos válidos en la lista.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que la sintaxis de la lista sea válida e intente realizar de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4028L El proceso de actualizaciones de firmware (modo de simulación) no se inició en los dispositivos seleccionados porque no se puede recuperar la dirección del servidor sFTP del dispositivo.**

**Explicación**

Se ha producido un error interno al obtener la dirección del servidor sFTP del dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4029L El proceso de actualizaciones de firmware (modo de simulación) no se inició en los dispositivos seleccionados porque estos dispositivos tienen una mezcla de tipos de datos reales y de demostración.**

**Explicación**

Los dispositivos seleccionados tienen una mezcla de tipos de datos reales y de demostración.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que los dispositivos seleccionados son todas de datos reales o de datos de demostración e intente realizar de nuevo la acción.

- **FQXHMUP4031I El proceso Cancelar se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

El proceso Cancelar se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4031L El proceso Cancelar no se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Esto suele deberse a que se intentan cancelar dispositivos que no están en un trabajo enviado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe los dispositivos seleccionados y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMUP4032I El proceso Cancelar se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

El proceso Cancelar se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4032L El proceso Cancelar no se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Los dispositivos siguientes no están en un trabajo enviado:{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cancele la selección de los dispositivos que no están en un trabajo enviado y vuelva a intentarlo.

- **FQXHMUP4041I PerformAction {0} se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

PerformAction {0} se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4041L PerformAction {0} no se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Error desconocido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4042L Se ha producido un error al intentar obtener información de inventario para el dispositivo especificado.**

**Explicación**

Esto puede ocurrir si el dispositivo se ha reiniciado manualmente, se ha perdido la conectividad con el dispositivo o se ha producido algún problema con el mantenimiento de los datos gestionados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el dispositivo siga estando gestionado y que exista conectividad con el dispositivo y vuelva a intentar la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4043L No se encontró información del servicio Edge.**

**Explicación**

Esto puede ocurrir si no se ha configurado ningún servicio Edge.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Utilice la página servicio Edge para configurar un servicio Edge.

- **FQXHMUP4051I La eliminación de los trabajos completados se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La eliminación de los trabajos completados se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4051L Se ha producido un error durante la eliminación de los trabajos completados.**

**Explicación**

Error desconocido {0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4052I No hay trabajos completados que se puedan quitar.**

**Explicación**

No hay trabajos completados que se puedan quitar.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4060L Se ha producido un error al cargar la actualización de firmware en el controlador de la placa base.**

**Explicación**

Esto puede ocurrir si se ha perdido la conectividad con el dispositivo o se ha producido algún problema con el mantenimiento de los datos gestionados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.



- **FQXHMUP4061L No hay espacio libre suficiente en el RDOC en el controlador de gestión de la placa base.**

**Explicación**

No hay espacio suficiente para la actualización de firmware en el disco remoto en tarjeta (RDOC) del controlador de gestión.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Quite cualquier imagen montada en el RDOC del controlador de gestión.

- **FQXHMUP4062L Se ha producido un error al conectarse con el disco remoto en tarjeta del controlador de la placa base.**

**Explicación**

Esto puede ocurrir si se ha perdido la conectividad con el dispositivo o se ha producido algún problema con el mantenimiento de los datos gestionados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conexión entre el servidor y Lenovo XClarity Administrator. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4063L El acceso de IPMI sobre KCS está deshabilitado en el controlador de gestión de la placa base.**

**Explicación**

Se requiere la interfaz de IPMI sobre KCS para las actualizaciones

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Habilite el acceso de IPMI sobre KCS y vuelva a intentarlo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4064L La versión del firmware de destino es inferior a la versión mínima recomendada.**

**Explicación**

La versión actual del firmware de destino es inferior a la versión mínima admitida.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice el dispositivo a una versión igual o mayor que la versión mínima admitida.

- **FQXHMUP4065L La versión actual de firmware de BMC es demasiado baja y no admite la actualización.**

**Explicación**

La versión actual de firmware de BMC no admite la actualización mediante Lenovo XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice manualmente el BMC a una versión igual o mayor que la versión mínima admitida.

- **FQXHMUP4066L No se puede aplicar la tarea de verificación encontrada en el paquete especificado.**

**Explicación**

El paquete especificado no se puede aplicar al dispositivo, ya que su versión es inferior a la versión instalada actualmente o el paquete está dañado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el paquete especificado siempre sea más reciente que la versión instalada.

- **FQXHMUP4067L El arranque seguro está habilitado en este dispositivo.**

**Explicación**

Cuando el arranque seguro está habilitado en SR645, SR665 y Thinksystem V2, el sistema no entrará en el modo de mantenimiento de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Deshabilite el arranque seguro y vuelva a intentarlo. Este comportamiento se corregirá en la versión futura de XClarity Administrator.

- **FQXHMUP4081F El usuario canceló la tarea {0}.**

**Explicación**

Un usuario ha cancelado la tarea.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sin acción.

- **FQXHMUP4082F El usuario canceló la tarea {0}.**

**Explicación**

El usuario {0} ha cancelado la tarea.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sin acción.

- **FQXHMUP4083F El usuario canceló la tarea {0}.**

**Explicación**

El usuario {0} ha cancelado la tarea a las {1}.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sin acción.

- **FQXHMUP4084F La tarea {0} se canceló porque no se completó correctamente y la directiva StopOnError se especificó para el trabajo.**

**Explicación**

La tarea se ha cancelado porque la tarea {0} no se ha completado correctamente y se ha especificado la directiva StopOnError para el trabajo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4085F La tarea {0} se canceló porque no se completó correctamente y la directiva StopEndpointOnError se especificó para el trabajo.**

**Explicación**

La tarea se ha cancelado porque la tarea {0} no se ha completado correctamente y se ha especificado la directiva StopEndpointOnError para el trabajo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4086F La tarea {0} se canceló porque una dependencia no se completó correctamente.**

**Explicación**

La tarea se ha cancelado porque la tarea requerida {0} de la que depende no se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4087L La tarea {0} se canceló porque la tarea de verificación encontró un problema con la actualización de firmware.**

**Explicación**

La tarea se ha cancelado debido a que la tarea de verificación encontró un problema con la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Corrija los problemas o realice las acciones recomendadas por la tarea de verificación.

- **FQXHMUP4088L Se produjo un error al preparar el archivo de metadatos del paquete.**

**Explicación**

El paquete de xml no es válido o no está.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue o importe el paquete de firmware nuevamente y vuelva a intentar la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4089L Se produjo un error al preparar el archivo de carga útil del paquete.**

**Explicación**

El paquete de carga útil no es válido o no está.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue o importe el paquete de firmware nuevamente y vuelva a intentar la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4091I El estado de actualización se ha obtenido correctamente.**

**Explicación**

El estado de actualización se ha obtenido correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4091L Se ha producido un error al obtener el estado de actualización.**

**Explicación**

Error interno desconocido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente obtener de nuevo el estado de actualización.

- FQXHMUP4092I No hay tareas de actualización de firmware que se estén ejecutando actualmente.**

**Explicación**  
No hay tareas de actualización de firmware que se estén ejecutando actualmente.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.
- FQXHMUP4093I Los valores de actualización del motor se han obtenido correctamente.**

**Explicación**  
Los valores de actualización del motor se han obtenido correctamente.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.
- FQXHMUP4093L Se ha producido un error al obtener los valores de actualización del motor.**

**Explicación**  
Error interno desconocido.

**Gravedad**  
Crítico

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Intente obtener de nuevo los valores de actualización del motor.
- FQXHMUP4094I Los valores de actualización del motor se han definido correctamente.**

**Explicación**  
Los valores de actualización del motor se han definido correctamente.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4094L Se ha producido un error al definir los valores de actualización del motor.**

**Explicación**

Error interno desconocido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente definir de nuevo los valores de actualización del motor.

- **FQXHMUP4095I No hay valores de actualización del motor que se puedan definir.**

**Explicación**

No hay valores de actualización del motor que se puedan definir.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4101I El usuario [arg2] ha iniciado actualizaciones de firmware en el almacenamiento [arg1].**

**Explicación**

Un usuario ha iniciado una actualización de firmware de un dispositivo de almacenamiento.

**Argumentos**

*[arg1]* x3850 M5

*[arg2]* El usuario que realizó la actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMUP4102I El usuario [arg2] ha actualizado el firmware en el almacenamiento [arg1].**

**Explicación**

La actualización de firmware iniciada por el usuario se ha completado.

**Argumentos**

*[arg1]* x3850 M5

[arg2] El usuario que realizó la actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXHMUP4111L Error interno del motor de aplicación.**

**Explicación**

{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación.

- **FQXHMUP4151I La actualización de firmware se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La actualización de firmware se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4151L Se ha producido un error al actualizar el firmware.**

**Explicación**

Un error inesperado interrumpió el proceso de actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación solicitada.

- **FQXHMUP4152I La actualización de firmware de {0} se ha realizado correctamente.**



**Explicación**

La actualización de firmware de {0} se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4152L Se ha producido un error al actualizar el firmware para {0}.**

**Explicación**

{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación solicitada.

- **FQXHMUP4161L Se ha producido un error al actualizar el firmware para {0}.**

**Explicación**

No se ha podido preparar el directorio de trabajo de la tarea. Esto puede deberse a que hay un archivo de carga útil dañado o a que el servidor de gestión se ha quedado sin espacio.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Libere espacio quitando las actualizaciones de firmware innecesarias del repositorio o reemplace el archivo de carga útil del repositorio y realice de nuevo la operación.

- **FQXHMUP4162L Se ha producido un error durante la actualización de firmware a {0}.**

**Explicación**

Los archivos de carga útil de la actualización no existen para el componente del dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el repositorio contiene los archivos especificados por la política e intente realizar de nuevo la operación solicitada.

- **FQXHMUP4163F La actualización de firmware se ha omitido.**

**Explicación**

El firmware de este dispositivo ya cumple los requisitos de cumplimiento.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si desea realizar la actualización de firmware, compruebe el modo de actualización y la política e intente realizar de nuevo la operación solicitada.

- **FQXHMUP4163I La actualización de firmware se ha omitido. El firmware de este dispositivo ya cumple los requisitos de cumplimiento.**

**Explicación**

La actualización de firmware se ha omitido. El firmware de este dispositivo ya cumple los requisitos de cumplimiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4164F La actualización de firmware se ha omitido.**

**Explicación**

La selección para este dispositivo es No actualizar.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si desea realizar la actualización de firmware, compruebe el modo de actualización y la política e intente realizar de nuevo la operación solicitada.

- **FQXHMUP4164I La actualización de firmware se ha omitido. La selección para este dispositivo es No actualizar.**

**Explicación**

La actualización de firmware se ha omitido. La selección para este dispositivo es No actualizar.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4165L Se ha producido un error al preparar el espacio de trabajo temporal para la actualización de firmware.**

**Explicación**

No se ha podido preparar el directorio de trabajo de la tarea. Esto puede deberse a que hay un archivo de carga útil dañado, a que el servidor de gestión se ha quedado sin espacio u otro error de ejecución.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si se sigue produciendo, intente liberar espacio quitando las actualizaciones de firmware innecesarias del repositorio, o bien reemplace el archivo de carga útil del repositorio e intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMUP4167F La actualización de firmware se ha omitido.**

**Explicación**

La actualización de firmware ya se ha aplicado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si desea realizar la actualización de firmware, compruebe el modo de actualización y la política e intente realizar de nuevo la operación solicitada.

- **FQXHMUP4167I La actualización de firmware se ha omitido. El paquete de firmware ya se ha aplicado.**

**Explicación**

La actualización de firmware se ha omitido. El paquete de firmware ya se ha aplicado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4168L Se ha producido un error al actualizar el firmware.**

**Explicación**

Un error inesperado interrumpió el proceso de actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el archivo de registro y vuelva a intentar la operación solicitada.

- **FQXHMUP4169G Se ha producido un error durante el reinicio del sistema.**

**Explicación**

La acción de reinicio falló, lo que puede impedir la activación del firmware aplicado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el sistema manualmente.

- **FQXHMUP4205F Un conmutador Flex System en el chasis no cumple con el requisito de versión mínima de firmware para la actualización del Chassis Management Module.**

**Explicación**

Si el CMM está actualizado, el firmware del conmutador no se puede actualizar mediante Lenovo XClarity Administrator hasta que se haya instalado la versión mínima de firmware.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice el firmware en el conmutador antes de actualizar el CMM o seleccione la opción "Forzar actualización" al actualizar el CMM para ignorar la validación de la versión del conmutador.

- **FQXHMUP4211I La actualización de firmware en el Chassis Management Module se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La actualización de firmware en el Chassis Management Module se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4211L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware en el Chassis Management Module.**

**Explicación**

{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4212L Se ha producido un error de conexión con el CIMOM al realizar la actualización de firmware en el Chassis Management Module.**

**Explicación**

Se ha producido un error en la conexión del Chassis Management Module al CIMOM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el Chassis Management Module y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4213L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware en el Chassis Management Module.**

**Explicación**

Se ha producido un error en la función interna durante la actualización de firmware del Chassis Management Module.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el Chassis Management Module y realice de nuevo la actualización.

- **FQXHMUP4214L Se ha producido un error en la operación de CIMOM al realizar la actualización de firmware en el Chassis Management Module.**

**Explicación**

Se ha producido un error en la operación de CIMOM al realizar la actualización de firmware en el Chassis Management Module.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el Chassis Management Module y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4215L Se ha producido un error desconocido al realizar la actualización de firmware en el Chassis Management Module.**

**Explicación**

Se ha producido una excepción al realizar la actualización de firmware en el Chassis Management Module.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el Chassis Management Module y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4216L Se ha producido un error en la autorización al realizar la actualización de firmware en el Chassis Management Module porque no se aceptó el nombre del usuario.**

**Explicación**

El nombre de usuario no fue aceptado por el Chassis Management Module.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4217L Se ha producido un error en la autorización al realizar la actualización de firmware en el Chassis Management Module porque no se aceptó la contraseña.**

**Explicación**

La contraseña no fue aceptada por el Chassis Management Module.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4218L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware en el Chassis Management Module porque se perdió la información especificada.**

**Explicación**

No se pudo encontrar la información especificada para el Chassis Management Module.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el Chassis Management Module y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4219L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware en el Chassis Management Module.**

**Explicación**

Se ha especificado un parámetro especificado para la actualización de firmware del Chassis Management Module.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4220L No se ha podido instalar el paquete al realizar la actualización de firmware en el Chassis Management Module.**

**Explicación**

Se ha producido un error al instalar el paquete de actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4221L Se ha completado el proceso de actualización del firmware, los resultados no se han podido validar.**

**Explicación**

No es posible comunicarse con el Chassis Management Module.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el dispositivo para verificar los resultados del proceso de actualización de firmware.

- **FQXHMUP4222L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware en el Chassis Management Module.**

**Explicación**

No se ha podido encontrar la instancia para el Chassis Management Module.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el Chassis Management Module y realice de nuevo la actualización.

- **FQXHMUP4305F El conmutador Flex System en la bahía {0} no cumple con el requisito de versión mínima de firmware {1} para esta actualización del Chassis Management Module.**

**Explicación**

Si el CMM está actualizado, el firmware del conmutador no se puede actualizar mediante Lenovo XClarity Administrator.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice el firmware en el conmutador antes de actualizar el CMM o seleccione la opción “Forzar actualización” al actualizar el CMM para ignorar la validación de la versión del conmutador.

- **FQXHMUP4306F El módulo del conmutador Flex en la bahía {0} no admite el requisito de versión mínima de firmware para la actualización del Chassis Management Module.**

**Explicación**

Si el CMM está actualizado, el firmware del conmutador no se puede actualizar mediante Lenovo XClarity Administrator.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No



**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Seleccione la opción “Forzar actualización” al actualizar el CMM para ignorar la validación de la versión del conmutador.

- **FQXHMUP4309F El conmutador Flex System está apagado.**

**Explicación**

Para actualizar el firmware en el módulo de conmutación, el conmutador debe estar encendido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Encienda o reinicie el conmutador y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4310F El conmutador Flex System no pasó el paso de verificación para la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha producido un error en la prueba de verificación EHCM del conmutador Flex System. Esto podría ocurrir si el conmutador o CMM no admite EHCM.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el conmutador o CMM y realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4310I El conmutador Flex System pasó el paso de verificación para la actualización de firmware.**

**Explicación**

El conmutador Flex System pasó el paso de verificación para la actualización de firmware.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4311I La actualización de firmware en el conmutador Flex System se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La actualización de firmware en el conmutador Flex System se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4311L Se ha producido un error en la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4312L Se ha producido un error de conexión al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Se ha producido un error en la conexión del conmutador Flex System al CIMOM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el conmutador Flex System y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4313L Se ha producido un error de instalación al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Se ha producido un error en la instalación de firmware en el conmutador Flex System.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el conmutador Flex System y realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4314L Se ha producido un error de activación al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Se ha producido un error en la activación del firmware en el conmutador Flex System.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el conmutador Flex System y realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4315L Se ha producido un error de reinicio al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Se ha producido un error en la actualización de firmware durante la fase de reinicio.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el conmutador Flex System manualmente, y verifique que el nuevo firmware esté activo.

- **FQXHMUP4316L Se ha producido un error en la autorización al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System porque no se aceptó el nombre del usuario.**

**Explicación**

El nombre de usuario no fue aceptado por el CMM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

realice de nuevo la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4317L Se ha producido un error en la autorización al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System porque no se aceptó la contraseña.**

**Explicación**

La contraseña no fue aceptada por el CMM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4318L Se ha producido un error desconocido al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Se ha producido un error desconocido durante la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4319L Se ha producido un error desconocido con la dirección URL al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Se ha producido un error desconocido con la URL durante la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4320L Se ha producido un error de tiempo de espera de DCSS al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Un error de tiempo de espera de DCSS si no es posible acceder al conmutador Flex System en la red desde Lenovo XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo las siguientes acciones en el orden en el que se indican. Después de cada paso, intente volver a actualizar el firmware. 1.) Asegúrese de que el conmutador tenga una dirección IP válida y de que sea posible acceder al mismo en la red desde Lenovo XClarity Administrator. 2.) Restablezca el conmutador. 3.) Restablezca o reanque el CMM.

- **FQXHMUP4321L Se ha producido un error de DCSS al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Se ha detectado un error de recepción de DCSS durante la actualización. Este error podría suceder si no se pudiera acceder al conmutador Flex System en la red desde Lenovo XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo las siguientes acciones en el orden en el que se indican. Después de cada paso, intente volver a actualizar el firmware. 1.) Asegúrese de que el conmutador tenga una dirección IP válida y de que sea posible acceder al mismo en la red desde Lenovo XClarity Administrator. 2.) Restablezca el conmutador. 3.) Restablezca o reanque el CMM.

- **FQXHMUP4322L Se ha producido un error de discrepancia de huella dactilar al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Se ha detectado un error de discrepancia de huella dactilar durante la actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que se puede acceder al dispositivo en la red y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4323L Se ha producido un error de operación de descarga de firmware al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Se ha producido un error en la descarga de firmware para el conmutador Flex System.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice el conmutador de Flex System directamente desde la interfaz web del CMM o la CLI.

- **FQXHMUP4324L Se ha producido un error DCSS\_RC\_CDT\_FAIL al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Puede que el conmutador Flex System esté apagado o que tenga algún problema de comunicación.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo las siguientes acciones en el orden en el que se indican. Después de cada paso, intente volver a actualizar el firmware. 1. Asegúrese de que el conmutador esté encendido. 2. Asegúrese de que el conmutador tenga una dirección IP válida. 3. Restablezca el conmutador. 4. Restablezca o arranque el CMM.

- **FQXHMUP4325L Se ha producido un error de autenticación de la clave del host al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Puede que el conmutador Flex System esté apagado o que tenga algún problema de comunicación.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los pasos para ejecutar el comando 'clear ssh-clienthostkey all' de la CLI del conmutador en la documentación de Lenovo XClarity Administrator.

- **FQXHMUP4326L No se ha podido contactar al host durante la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Puede que el conmutador Flex System esté apagado o que tenga algún problema de comunicación.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo las siguientes acciones en el orden en el que se indican. Después de cada paso, intente volver a actualizar el firmware. 1.) Asegúrese de que el conmutador tenga una dirección IP válida y de que sea posible acceder al mismo en la red desde Lenovo XClarity Administrator. 2.) Restablezca el conmutador. 3.) Restablezca o arranque el CMM.

- **FQXHMUP4327L Se ha producido un error de flash al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

El proceso de actualización de firmware se ha completado con un error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4328L Se ha producido un error de tiempo de espera de actualización de firmware al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

El proceso de actualización de firmware ha superado el tiempo de espera.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4329L La actualización de firmware no se completó.**

**Explicación**

Se ha completado el proceso de actualización del firmware sin verificar si el proceso de actualización de completó.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4330L Hay otra actualización de firmware en progreso.**

**Explicación**

El proceso de actualización de firmware ha detectado otra actualización de firmware en progreso.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice la actualización de firmware más tarde.

- **FQXHMUP4331L El conmutador Flex System denegó el acceso.**

**Explicación**

El CIM del conmutador Flex System denegó el acceso al proceso de actualización del firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el conmutador Flex System y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4332L No se cumplió el requisito previo para la actualización del conmutador Flex System.**

**Explicación**

El proceso de actualización de firmware requiere una interfaz de CIM activa en el conmutador Flex System.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Utilice otro método para actualizar el firmware de este conmutador Flex System.

- **FQXHMUP4333L Se ha producido un error de espacio de nombres no válido al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Se ha producido un error en la conexión del conmutador Flex System al CIM debido a un espacio de nombres no válido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el conmutador Flex System y realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4334L Se ha producido un error de parámetro al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**



Se ha producido un error en la conexión del conmutador Flex System al CIM debido a un parámetro no válido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el conmutador Flex System y realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4335L Se ha detectado un error de conexión CIM al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Se ha interrumpido una conexión del conmutador Flex System al CIM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el conmutador Flex System y realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4336L No se cumplió el requisito previo para la actualización del conmutador Flex System.**

**Explicación**

El proceso de actualización de firmware requiere una interfaz de CIM activa en el conmutador Flex System.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Utilice otro método para actualizar el firmware de este conmutador Flex System.

- **FQXHMUP4337L No se cumplió el requisito previo para la actualización del conmutador Flex System.**

**Explicación**

El proceso de actualización de firmware requiere una interfaz de CIM activa en el conmutador Flex System.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Utilice otro método para actualizar el firmware de este conmutador Flex System.

- **FQXHMUP4338L Se ha detectado un error de CIM al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

El proceso de actualización de firmware requiere una interfaz de CIM activa en el conmutador Flex System.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el conmutador Flex System y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4339L Se ha producido un error de instalación al realizar la actualización de firmware en el conmutador Flex System.**

**Explicación**

Se ha producido un error en el proceso de actualización de firmware al cargar el archivo de paquete de firmware en el conmutador Flex System.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el conmutador Flex System y realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4380L La actualización de firmware en el conmutador Flex System produce un error con el mensaje “Se ha producido un error de operación de descarga de firmware”.**

**Explicación**

Esto podría ocurrir en los conmutadores EN4023 y FC5022 si intenta realizar una actualización problemática que requiere saltarse la actualización de una versión anterior del firmware para ir directamente a la más reciente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice el conmutador de Flex System directamente desde la interfaz web del CMM o la CLI.

- **FQXHMUP4381L La actualización de firmware en el conmutador Flex System produce un error con el mensaje “DCSS\_RC\_CDT\_FAIL”.**

**Explicación**

Puede que el conmutador Flex System esté apagado o que tenga un problema de comunicación.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo las siguientes acciones en el orden en el que se indican. Después de cada paso, intente volver a actualizar el firmware. 1. Asegúrese de que el conmutador esté encendido. 2. Asegúrese de que el conmutador tenga una dirección IP válida. 3. Restablezca el conmutador. 4. Restablezca o reanque el CMM.

- **FQXHMUP4382L La actualización de firmware en el conmutador Flex System produce un error con el mensaje “se acabó el tiempo de espera”.**

**Explicación**

Esto puede suceder si no es posible acceder a la dirección IP del conmutador en la red desde Lenovo XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo las siguientes acciones en el orden en el que se indican. Después de cada paso, intente volver a actualizar el firmware. 1.) Asegúrese de que el conmutador tenga una dirección IP válida y de que sea posible acceder al mismo en la red desde Lenovo XClarity Administrator. 2.) Restablezca el conmutador. 3.) Restablezca o reanque el CMM.

- **FQXHMUP4383L La actualización de firmware en el conmutador Flex System produce un error con el mensaje “No se puede descargar la misma versión de firmware. Descargue otro firmware”.**

**Explicación**

Esto puede ocurrir si está intentando actualizar el conmutador EN4023 al mismo nivel.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

El conmutador EN4023 no permite actualizar el firmware al mismo nivel que actualmente está en ejecución.

- **FQXHMUP4384L La actualización de firmware en el conmutador Flex System produce un error con un mensaje que indica que no se ha podido establecer contacto con el host.**

**Explicación**

Esto puede suceder si no es posible acceder a la dirección IP del conmutador Flex System en la red desde Lenovo XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo las siguientes acciones en el orden en el que se indican. Después de cada paso, intente volver a actualizar el firmware. 1.) Asegúrese de que el conmutador tenga una dirección IP válida y de que sea posible acceder al mismo en la red desde Lenovo XClarity Administrator. 2.) Restablezca el conmutador. 3.) Restablezca o re arranque el CMM.

- **FQXHMUP4385L La actualización de firmware en el conmutador Flex System produce un error con el mensaje “el archivo no existe”.**

**Explicación**

Esto puede suceder si no es posible acceder a la dirección IP del conmutador Flex System en la red desde Lenovo XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo las siguientes acciones en el orden en el que se indican. Después de cada paso, intente volver a actualizar el firmware. 1.) Asegúrese de que el conmutador tenga una dirección IP válida y de que sea posible acceder al mismo en la red desde Lenovo XClarity Administrator. 2.) Restablezca el conmutador. 3.) Restablezca o re arranque el CMM.

- **FQXHMUP4386L La actualización de firmware en el conmutador Flex System produce un error con el mensaje “la actualización ha finalizado con errores”.**

**Explicación**

Esto puede suceder si no es posible acceder a la dirección IP del conmutador en la red desde Lenovo XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo las siguientes acciones en el orden en el que se indican. Después de cada paso, intente volver a actualizar el firmware. 1.) Asegúrese de que el conmutador Flex tenga una dirección IP válida

y de que sea posible acceder al mismo en la red desde Lenovo XClarity Administrator. 2.) Restablezca el conmutador. 3.) Restablezca o reorganice el CMM.

- **FQXHMUP4387L La actualización de firmware en el conmutador Flex System produce un error con el mensaje “No hay espacio suficiente en el disco”.**

**Explicación**

Esto podría ocurrir no hay espacio suficiente en el disco del conmutador.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para conocer los pasos que le permitirán liberar suficiente espacio en el disco, consulte la documentación de Lenovo XClarity Administrator.

- **FQXHMUP4388L La actualización de firmware en el conmutador Flex produce un error con el mensaje “La imagen del firmware no puede realizar la comprobación de integridad”.**

**Explicación**

Esto puede ocurrir durante una actualización al conmutador Flex EN4091 de Lenovo Flex System.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice una reubicación virtual del conmutador Flex System e intente actualizar de nuevo el firmware.

- **FQXHMUP4389L La actualización de firmware en el conmutador Flex System produce un error con el mensaje “Error en la autenticación de la clave del host”.**

**Explicación**

Este error puede ocurrir si ya ha actualizado el firmware en un conmutador Flex System y luego instala otra versión posterior de Lenovo XClarity Administrator o si reinicia Lenovo XClarity Administrator y luego intenta actualizar el conmutador.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte los pasos para ejecutar el comando 'clear ssh-clienthostkey all' de la CLI del conmutador en la documentación de Lenovo XClarity Administrator.

- **FQXHMUP4410I Las actualizaciones de firmware del dispositivo se han realizado correctamente.**

**Explicación**

Las actualizaciones de firmware del dispositivo se han realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4411I La actualización de firmware del controlador de gestión principal se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La actualización de firmware del controlador de gestión principal se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4411L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware en el controlador de gestión principal.**

**Explicación**

{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4412I La actualización de firmware del controlador de gestión de copia de seguridad se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La actualización de firmware del controlador de gestión de copia de seguridad se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4412L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware en el controlador de gestión de copia de seguridad.**

**Explicación**

{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4413I El reinicio del controlador de gestión principal se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El reinicio del controlador de gestión principal se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4413L Se ha producido un error reiniciar el control de gestión principal.**

**Explicación**

{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo el reinicio. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4421I La actualización de firmware del diagnóstico de prearranque se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La actualización de firmware del diagnóstico de prearranque se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4421L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware del diagnóstico de prearranque.**

**Explicación**

{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4431I La actualización de firmware de la uEFI principal se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La actualización de firmware de la uEFI principal se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4431L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware de la uEFI principal.**

**Explicación**

{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4432I La actualización de firmware de la uEFI de reserva se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La actualización de firmware de la uEFI de reserva se ha realizado correctamente.

**Gravedad**



Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4432L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware de la uEFI de reserva.**

**Explicación**

{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4433I La actualización de firmware de la PSU se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La actualización de firmware de la PSU se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4433L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware de la PSU.**

**Explicación**

{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4434L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware. Se ha producido un error con los argumentos de línea del mandato update.**

**Explicación**

Se ha producido un error con los argumentos de línea del mandato update.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4435L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware con el paquete de actualización de firmware autorizado.**

**Explicación**

El paquete especificado está dañado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice la actualización de firmware con otro paquete.

- **FQXHMUP4436L Se ha producido un error con el dispositivo LAN sobre USB al realizar la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se requiere el dispositivo LAN sobre USB para la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo LAN sobre USB y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4437L El controlador de LAN sobre USB no está instalado en el dispositivo.**

**Explicación**

Se requiere el dispositivo LAN sobre USB para la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Instale el controlador de LAN sobre USB y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4438L Número de dispositivo LAN sobre USB inesperado.**

**Explicación**

Se requiere el dispositivo LAN sobre USB para la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique de que el complejo escalable esté correctamente configurado.

- **FQXHMUP4439L Se ha producido un error al conectar a servidor.**

**Explicación**

No se puede hacer ping al servidor.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conexión de red e intente de nuevo la operación.

- **FQXHMUP4440L Se ha detectado un error de configuración en el complejo escalable al realizar la actualización de firmware.**

**Explicación**

El complejo escalable no está configurado correctamente para las actualizaciones de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Revise la documentación para obtener las configuraciones complejas escalables admitidas para actualizaciones de firmware.

- **FQXHMUP4441L Se ha detectado un error de conexión al realizar la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha producido un error en el enlace de conexión IPMI.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que Lenovo XClarity Administrator pueda acceder a la conexión de red para el controlador de gestión.

- **FQXHMUP4442L Se ha detectado un error de autenticación al realizar la actualización de firmware.**

**Explicación**

No se pudo conectar la cuenta de usuario de Lenovo XClarity Administrator al dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que las credenciales proporcionadas puedan acceder al dispositivo y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4443L Se ha detectado un error de transacción al realizar la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha producido un error de transacción durante la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4444L Se ha detectado un error de conexión inesperado al realizar la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha producido un error de conexión inesperado al controlador de gestión durante la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4445L No se ha detectado ningún controlador de IPMI en el dispositivo.**

**Explicación**

Se requiere el controlador de IPMI para la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Instale el controlador de IPMI y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4446L Se ha producido un error en la fase de validación del proceso de actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha producido un error inesperado durante la fase de validación después de la aplicación de la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Revise el dispositivo para verificar la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4447L Se ha producido un error inesperado durante esta operación.**

**Explicación**

Una opción del usuario está en conflicto con una configuración del controlador de gestión.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4448L Hay otra actualización en progreso en este dispositivo.**

**Explicación**

Solo una actualización puede estar en progreso en este dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice la actualización de firmware de nuevo más tarde.

- **FQXHMUP4449L Se ha detectado un error de ocupado en el controlador de gestión durante la actualización de firmware.**

**Explicación**

El controlador de gestión no responde.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4450L La actualización de UEFI requiere el arranque del sistema operativo.**

**Explicación**

La actualización de UEFI requiere el arranque del sistema operativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el sistema operativo para completar la actualización de UEFI.

- **FQXHMUP4451L No se pudo determinar el estado del controlador de gestión al realizar la actualización de firmware.**

**Explicación**

El controlador de gestión está en un estado desconocido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4452L El controlador de gestión informó un estado anormal al realizar la actualización de firmware.**

**Explicación**

El controlador de gestión está en un estado anormal.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4453L El controlador de gestión informó un estado anormal al realizar la actualización de firmware.**

**Explicación**

El controlador de gestión está en un estado anormal.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4454L La actualización de firmware se ha interrumpido.**

**Explicación**

Un usuario ha cancelado la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente de nuevo la actualización de firmware más tarde.

- **FQXHMUP4455L La actualización de firmware se ha interrumpido.**

**Explicación**

Un usuario ha cancelado la actualización de firmware con una señal de interrupción.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente de nuevo la actualización de firmware más tarde.

- **FQXHMUP4456L La actualización de firmware se ha cancelado.**

**Explicación**

El dispositivo ha cancelado la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente de nuevo la actualización de firmware más tarde.

- **FQXHMUP4457L No es posible conectarse al servidor del archivo.**

**Explicación**

Se ha producido un error en la actualización de firmware porque no pudo acceder al puerto FTP.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Revise el puerto FTP.

- **FQXHMUP4458L Se ha detectado un error de tiempo de espera durante la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha acabado el tiempo de espera de transferencia del paquete durante la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar la actualización de firmware más tarde.

- **FQXHMUP4459L No hay espacio suficiente en el controlador de gestión para la actualización de firmware.**

**Explicación**

No hay espacio suficiente en el controlador de gestión para la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4460L El paquete de actualización de firmware de destino no es válido para este dispositivo. El firmware no coincide con este dispositivo.**

**Explicación**

Id. de build no coincide con este dispositivo.

**Gravedad**



Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Seleccione un paquete diferente para este dispositivo.

- **FQXHMUP4461L El paquete de actualización de firmware de destino no es válido para este dispositivo. Se ha producido un error de autenticación de seguridad.**

**Explicación**

Se ha producido un error de autenticación de seguridad.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Seleccione un paquete diferente para este dispositivo.

- **FQXHMUP4462L El paquete de actualización de firmware de destino está dañado.**

**Explicación**

El archivo de imagen de firmware está dañado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Seleccione un paquete diferente para este dispositivo.

- **FQXHMUP4463L Se ha perdido la conexión al realizar la actualización de firmware.**

**Explicación**

No se puede determinar el estado de carga del paquete.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4464L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware. La transferencia de firmware se ha interrumpido.**

**Explicación**

La transferencia de firmware se ha interrumpido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4465L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware. El controlador de gestión informó un estado anormal de la carga del paquete.**

**Explicación**

El controlador de gestión informó un estado anormal de la carga del paquete.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4466L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

El controlador de gestión está en un estado anormal.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4467L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware. Hay una discrepancia entre build/versión del package.**

**Explicación**

Hay una discrepancia entre build/versión del package.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Seleccione un paquete diferente para actualización.

- **FQXHMUP4468L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware. La actualización de firmware no se puede aplicar porque la imagen de firmware ya está en uso.**

**Explicación**

No se ha podido aplicar la actualización debido a que la imagen de firmware ya está en uso.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Utilice la opción Forzar.

- **FQXHMUP4469L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware. Se ha producido un error de acceso a SPI ROM durante la actualización.**

**Explicación**

Se ha producido un error de acceso a SPI ROM durante la actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4471L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware. Se ha perdido la conexión durante la actualización.**

**Explicación**

Se ha perdido la conexión durante la actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4472L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware. El controlador de gestión no informó un cambio en el progreso de la actualización.**

**Explicación**

El controlador de gestión no informó un cambio en el progreso de la actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4473L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware. El controlador de gestión informó un estado anormal durante la actualización.**

**Explicación**

El controlador de gestión informó un estado anormal durante la actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4474L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware. El firmware no se pudo actualizar por un motivo desconocido.**

**Explicación**

No se ha podido actualizar el firmware por un motivo desconocido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4475L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware. El firmware actualizado no se puede activar.**

**Explicación**

No se ha podido activar el firmware actualizado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

La actualización de firmware se ha completado correctamente, pero para activarla se debe reiniciar el dispositivo.

- **FQXHMUP4476L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware. Hay discrepancias en la nueva versión.**

**Explicación**

Hay discrepancias en la nueva versión. La actualización de firmware se ha completado correctamente, pero para activar el firmware se debe reiniciar el dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo.

- **FQXHMUP4477L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware. El controlador de gestión no ha respondido en el tiempo asignado después del reinicio.**

**Explicación**

El controlador de gestión no ha respondido en el tiempo asignado después del reinicio.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware si es necesario.

- **FQXHMUP4478L Se ha producido un error desconocido mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha producido un problema desconocido mientras se realizaba la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4511I El inicio del modo de mantenimiento del dispositivo se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El inicio del modo de mantenimiento del dispositivo se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4511L Se ha producido un error desconocido mientras se intentaba iniciar el dispositivo en modo de mantenimiento.**

**Explicación**

El controlador de gestión no respondió a los comandos de CIM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4512L Se ha producido un error mientras se intentaba iniciar el dispositivo en modo de mantenimiento porque el controlador de gestión no admite BMU.**

**Explicación**

El controlador de gestión no admite las actualizaciones de máquina vacía a la versión seleccionada.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice una actualización de firmware en el controlador de gestión a una nueva versión que admita operaciones de actualización de máquina vacía e intente realizar de nuevo esta actualización de firmware.

- **FQXHMUP4513L Se ha producido un error mientras se intentaba iniciar el dispositivo en modo de mantenimiento porque el diagnóstico de prearranque no admite BMU.**

**Explicación**

El diagnóstico de prearranque no admite actualizaciones de máquina vacía.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice una actualización de firmware de diagnóstico de prearranque a una nueva versión que admita operaciones de actualización de máquina vacía e intente realizar de nuevo esta actualización de firmware.

- **FQXHMUP4514L Se ha producido un error mientras se intentaba iniciar el dispositivo en modo de mantenimiento. El controlador de gestión no respondió a los comandos de CIM.**

**Explicación**

El controlador de gestión no respondió a los comandos de CIM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el controlador de gestión funcione en el dispositivo o intente reiniciar el controlador de gestión. A continuación, repita la actualización.

- **FQXHMUP4521I El cierre del sistema operativo del modo de mantenimiento se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El cierre del sistema operativo del modo de mantenimiento se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4521L Se ha producido un error mientras se intentaba completar el cierre del modo de mantenimiento en el dispositivo.**

**Explicación**

Excepción WBEMCli.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización.

- **FQXHMUP4522L Se ha producido un error desconocido mientras se intentaba completar el cierre del modo de mantenimiento en el dispositivo.**

**Explicación**

{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización.

- **FQXHMUP4531I El reinicio del dispositivo se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El reinicio del dispositivo se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4531L Se ha producido un error desconocido mientras se intentaba reiniciar el dispositivo.**

**Explicación**

Es posible que el dispositivo no estuviera en el estado correcto para el reinicio.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo manualmente o realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema persiste, llame al soporte al cliente.

- **FQXHMUP4532L Se ha producido un error mientras se intentaba reiniciar el dispositivo porque el controlador de gestión no admite actualizaciones de BMU.**

**Explicación**

El controlador de gestión no admite las actualizaciones de máquina vacía.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice una actualización de firmware en el controlador de gestión a una nueva versión que admita operaciones de actualización de máquina vacía e intente realizar de nuevo esta actualización de firmware.

- **FQXHMUP4533L Se ha producido un error mientras se intentaba reiniciar el dispositivo porque el diagnóstico de prearranque no admite actualizaciones de BMU.**

**Explicación**

El diagnóstico de prearranque no admite actualizaciones de máquina vacía.

**Gravedad**



Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice una actualización de firmware de diagnóstico de prearranque a una nueva versión que admita operaciones de actualización de máquina vacía e intente realizar de nuevo esta actualización de firmware.

- **FQXHMUP4534L Se ha producido un error mientras se intentaba reiniciar el dispositivo. El controlador de gestión no respondió a los comandos de CIM.**

**Explicación**

El controlador de gestión no respondió a los comandos de CIM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el controlador de gestión funcione en el dispositivo o intente reiniciar el controlador de gestión. A continuación, repita la actualización.

- **FQXHMUP4535I El reinicio del dispositivo no era necesario.**

**Explicación**

El reinicio del dispositivo no era necesario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4536L Se ha producido un error mientras se intentaba reiniciar el dispositivo. La reubicación virtual no se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La reubicación virtual no se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo manualmente o realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema persiste, llame al soporte al cliente.

- **FQXHMUP4537L Se ha producido un error mientras se intentaba reiniciar el dispositivo. El dispositivo no ha respondido al desencadenador sin agente.**

**Explicación**

El dispositivo no ha respondido al desencadenador sin agente. Puede que los niveles de actualización de firmware notificados por el controlador de gestión no sean precisos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo manualmente o realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema persiste, llame al soporte al cliente.

- **FQXHMUP4538L Se ha producido un error mientras se intentaba reiniciar el dispositivo. El dispositivo no ha respondido a las llamadas del CIM de control de alimentación.**

**Explicación**

El dispositivo no ha respondido a las llamadas del CIM de control de alimentación.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo manualmente o realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema persiste, llame al soporte al cliente.

- **FQXHMUP4539G Se ha producido un error desconocido mientras se intentaba finalizar el proceso de actualización del dispositivo.**

**Explicación**

Es posible que el dispositivo no estuviera en el estado correcto para Lenovo XClarity Administrator.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie Lenovo XClarity Administrator manualmente o realizar de nuevo la actualización de firmware. Si el problema persiste, llame al soporte al cliente.

- **FQXHMUP4539I Se ha completado la acción final de las actualizaciones del dispositivo.**

**Explicación**

Se ha completado la acción final de las actualizaciones del dispositivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4541I La tarea de requisitos previos se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La tarea de requisitos previos se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4541L Se ha producido un error desconocido mientras se intentaba aplicar los requisitos previos en el dispositivo.**

**Explicación**

Es posible que el dispositivo no estuviera en el estado correcto para los requisitos previos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema persiste, llame al soporte al cliente.

- **FQXHMUP4545I La tarea de verificación se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La tarea de verificación se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4545L El dispositivo no está preparado para una actualización.**

**Explicación**

El dispositivo no pasó la verificación de las actualizaciones de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Corrija los problemas que se descubiertos en la tarea de verificación.

- **FQXHMUP4546L El dispositivo no cumplió con la versión mínima del firmware de la UEFI.**

**Explicación**

El dispositivo requiere como mínimo un firmware de la UEFI versión 1.2.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice el firmware de la UEFI a la versión 1.2.

- **FQXHMUP4547G El usuario {0} no tiene los permisos necesarios para realizar actualizaciones de firmware en el dispositivo.**

**Explicación**

No se ha encontrado al usuario en el grupo de roles para el dispositivo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Modifique la cuenta de usuario para elevar el rol del usuario.

- **FQXHMUP4548L No se aprobó el requisito previo de las verificaciones de firmware para este dispositivo.**

**Explicación**

Se debe cumplir el requisito previo de una actualización de firmware, o bien el requisito previo de actualización de firmware no está presente en el repositorio. Consulte los registros a continuación para ver una lista de los requisitos previos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que se cumpla el requisito previo de descargar las actualizaciones de firmware o importarlo en el repositorio. Si las actualizaciones de firmware están en el repositorio, aplique el firmware de requisito previo al dispositivo y, a continuación, intente realizar de nuevo esta actualización. Si el firmware de requisito previo no está disponible, seleccione la opción “Forzar actualización” cuando aplique una actualización para omitir los requisitos previos de firmware.

- **FQXHMUP4549G El usuario {0} no tiene suficientes permisos para realizar la acción de potencia al dispositivo.**

**Explicación**

No se ha encontrado al usuario en el grupo de roles para el dispositivo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Modifique la cuenta de usuario para elevar el rol del usuario.

- **FQXHMUP4564L Se ha producido un error de CIM mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha producido un error al conectar al servidor CIM del dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4565L Se ha producido un error de mandato de CIM mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha producido un error al ejecutar los mandatos de CIM al servidor CIM del dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4566L Se ha producido un error de ejecución de CIM mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha producido un error al ejecutar los mandatos de CIM al servidor CIM del dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4567L Se ha producido un error de descarga mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha producido un error al descargar el paquete para el dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4568L Se ha producido un error de tiempo de espera mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha producido un error al actualizar el dispositivo en el tiempo permitido para la actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4569L Se ha producido un error de conexión con la aplicación del controlador de gestión al realizar la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se produjo un error de conexión con la aplicación del controlador de gestión.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4570L Se ha producido un error de parámetro con la aplicación del controlador de gestión al realizar la actualización de firmware.**

**Explicación**

El parámetro de la aplicación del controlador de gestión está fuera de rango.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4571L Se ha producido un error mientras se realizaba la actualización de firmware. El sensor, los datos o el registro solicitado por el controlador de gestión no se encuentra.**

**Explicación**

El sensor, los datos o el registro solicitado por el controlador de gestión no se encuentra.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4572L Se ha producido un error de ocupado mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

El dispositivo de la aplicación del controlador de gestión está ocupado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión y realice de nuevo la actualización de firmware más tarde.

- **FQXHMUP4573L Se ha producido un error desconocido mientras se realizaba la actualización de firmware. El controlador de gestión ha detectado un error desconocido.**

**Explicación**

La aplicación del controlador de gestión ha detectado un error desconocido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el controlador de gestión e intente la actualización más tarde.

- **FQXHMUP4582L Se ha producido un error de autenticación al realizar la actualización de firmware. El dispositivo remoto (controlador de gestión o CMM) no se puede autenticar.**

**Explicación**

No se puede autenticar con el dispositivo remoto (controlador de gestión o CMM).

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo (controlador de gestión o CMM) y realice la actualización de firmware más tarde.

- **FQXHMUP4583L Se ha producido un error de autenticación al realizar la actualización de firmware. La autenticación CIM ha fallado.**

**Explicación**

La autenticación CIM ha fallado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que Lenovo XClarity Administrator pueda comunicarse con el dispositivo, y ejecute de nuevo el firmware.

- **FQXHMUP4584L Se ha producido un error de instancia de CIM mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

La instancia de CIM es cero de una clase determinada.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4585L Se ha producido un error de propiedad de CIM mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**



La propiedad de CIM es cero de una clase determinada.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4586L Se ha producido un error de enumeración de CIM mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha producido un error en la instancia de enumeración de CIM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4587L Se ha producido un error de proveedor de CIM mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

El proveedor de CIM no está preparado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4588L Se ha producido un error de ejecución de CIM mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha producido un error de ejecución con el CIM al realizar la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP4589L Se ha producido un error lógico de CIM mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha producido un error lógico con el CIM mientras se realizaba la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo e intente de nuevo la actualización.

- **FQXHMUP4590L Se ha producido un error de re arranque de CIM mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha producido un error de re arranque con CIM mientras se realizaba la actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el dispositivo e intente de nuevo la actualización.

- **FQXHMUP4591L Se ha acabado el tiempo de espera de la conexión a CIM mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

El dispositivo no está disponible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que el servidor esté en línea.

- **FQXHMUP4592L Se ha producido un error de configuración previa de CIM mientras se realizaba la actualización de firmware. El dispositivo no está disponible.**

**Explicación**

El dispositivo no está disponible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que el servidor esté en línea.

- **FQXHMUP4593L Se ha producido un error de configuración previa de CIM mientras se realizaba la actualización de firmware. No se puede encender ESXi SSH.**

**Explicación**

No se puede encender ESXi SSH.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que el servidor esté en línea.

- **FQXHMUP4594L Se ha producido un error de configuración previa de CIM mientras se realizaba la actualización de firmware. No se puede deshabilitar el re arranque de SFCB.**

**Explicación**

Se ha producido un error al deshabilitar el re arranque de SFCB.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique que el servidor esté en línea.

- **FQXHMUP4595L Se ha producido un error de flash CIM al intentar realizar una actualización del sistema de destino.**

**Explicación**

Se ha producido un error en el intento de actualizar el sistema de destino. Consulte los detalles del error de flash para obtener más información.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación después de reiniciar el controlador de gestión de la placa base. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4611L Se ha producido un error al intentar preparar el dispositivo para las actualizaciones de firmware. La imagen del modo de mantenimiento integrada no es compatible con este producto.**

**Explicación**

La imagen del modo de mantenimiento integrada no es compatible con este producto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Póngase en contacto con Soporte para obtener una nueva versión de este producto que sea compatible con la imagen del modo de mantenimiento integrada.

- **FQXHMUP4612L Se ha producido un error al intentar preparar el dispositivo para las actualizaciones de firmware. No se pudo establecer la conexión de red.**

**Explicación**

La conexión de red no se ha podido establecer.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que se pueden establecer las conexiones de red e intente realizar de nuevo la operación.

- **FQXHMUP4701I La preparación de los componentes en banda se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La preparación de los componentes en banda se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4701L Se ha producido un error al preparar para los componentes en banda.**

**Explicación**

Se ha producido un error al preparar para los componentes en banda.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4702L Se ha producido un error al conectar con el dispositivo.**

**Explicación**

No se ha podido establecer la conexión de red con el dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4703L Se ha producido un error interno al realizar las actualizaciones de firmware de los componentes en banda.**

**Explicación**

El dispositivo no ha aceptado las credenciales. Datos de servicio capturados en los registros de FFDC.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4704L Se ha producido un error desconocido al realizar las actualizaciones de firmware de los componentes en banda.**

**Explicación**

Examine los registros de FFDC del trabajo de actualización de firmware para determinar la naturaleza del error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4705L Se produjo un tiempo de espera de actualización de firmware mientras se realizaba la actualización de firmware.**

**Explicación**

El intento de actualización ha sobrepasado el tiempo máximo asignado y se ha cancelado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el dispositivo y realice de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4706L Se produjo un error no detectado durante la actualización de firmware.**

**Explicación**

No se conoce la causa del error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4707I El cierre de la sesión de los componentes en banda se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

El cierre de la sesión de los componentes en banda se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4707L Se ha producido un error al cerrar la sesión de los componentes en banda.**

**Explicación**

Se ha producido un error al cerrar la sesión de los componentes en banda.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4708F Se ha producido un error al conectar con el dispositivo.**

**Explicación**

Se ha realizado correctamente la actualización de firmware. Sin embargo, no se ha podido restablecer la conexión de red con el dispositivo después de la actualización de firmware.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4709I La actualización de firmware de los componentes en banda {0} se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La actualización de firmware de los componentes en banda {0} se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4709L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware del componente en banda {0}.**

**Explicación**

{0}

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4711F Se ha producido una advertencia al realizar la actualización de firmware del componente en banda {0}.**

**Explicación**

El hardware para el que se ha creado este paquete de actualización de firmware no estaba presente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si esto no es lo esperado, compruebe que el hardware está presente y habilitado e intente realizar de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4712L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware del componente en banda {0}.**

**Explicación**

El sistema operativo del modo de mantenimiento no tiene los controladores de dispositivos requeridos para este paquete.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el DSA de prearranque se ha actualizado a la versión más reciente e intente realizar de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4713L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware del componente en banda {0}.**

**Explicación**

No se ha podido establecer la conexión de red con el dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4714L Se ha producido un error interno al realizar las actualizaciones de firmware de los componentes en banda.**

**Explicación**

No se ha podido establecer la conexión de red con el dispositivo. No se han aceptado las credenciales.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4715L Se encontró una operación de modo de mantenimiento sucio en este sistema.**



**Explicación**

La operación de modo de mantenimiento actual puede reiniciar el servidor de destino.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización con el modo de activación inmediata.

- **FQXHMUP4800I La actualización de firmware se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La actualización de firmware se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4801L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware. LXCE indicó que la línea de comando no era válida.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que la línea de comando no era válida.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4802L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware. LXCE indicó un error genérico.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó un error genérico.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4803L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware. LXCE indicó un error de adquisición genérico.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó un error de adquisición genérico.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4804L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware. LXCE indicó un error de escaneo genérico.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó un error de escaneo genérico.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4805L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware. LXCE indicó un error de consulta genérico.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó un error de consulta genérico.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4806L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware. LXCE indicó un error de comparación genérico.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó un error de comparación genérico.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4807L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware. LXCE indicó un error de actualización genérico.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó un error de actualización genérico.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4808L Se ha producido un error al realizar la actualización de firmware. LXCE indicó que el host ESXi no es compatible.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que el host ESXi no es compatible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Solo se admite el ESXi personalizado de IBM. Confirme que el ESXi es compatible y, si lo es, intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4809L Se ha producido un error al intentar contactar con el repositorio de actualización de IBM.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que no pudo conectarse al repositorio de actualizaciones de IBM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4810L Se ha producido un error al intentar adquirir el paquete de actualización. LXCE ha indicado que no hay actualizaciones válidas disponibles para el tipo de equipo o el sistema operativo especificado.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que no hay actualizaciones válidas disponibles para el tipo de equipo o el sistema operativo especificados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4811L Se ha producido un error al intentar adquirir el paquete de actualización. LXCE indicó que la adquisición falló.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que la adquisición falló. El contenido no se ha encontrado en el repositorio.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el contenido especificado existe en el repositorio e intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4812L Se ha producido un error al intentar adquirir el paquete de actualización. LXCE indicó que se produjo un error al escribir en el archivo o en el directorio.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que se produjo un error al escribir en el archivo o en el directorio.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4813L Se ha producido un error al intentar adquirir el paquete de actualización. LXCE indicó que no pudo obtener la información de tipo de equipo o del sistema operativo.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que no pudo obtener la información del tipo de equipo o del sistema operativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4814L Se ha producido un error al intentar adquirir o aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó que el archivo de metadatos del paquete no es válido o se puede encontrar.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que el archivo de metadatos del paquete no es válido o no se puede encontrar.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4815L Se ha producido un error al intentar consultar o comparar el dispositivo. LXCE indicó que el tipo de equipo no es válido o es incompatible.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que el tipo de equipo no es válido o es incompatible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4816L Se ha producido un error al intentar consultar o comparar el dispositivo. LXCE indicó que el sistema operativo no es válido o es incompatible.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que el sistema operativo no es válido o es incompatible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4817L Se ha producido un error al intentar aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó que no se ha especificado ningún paquete para flash.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que no se ha especificado ningún paquete para la memoria flash.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4818L Se ha producido un error al intentar aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó que no puede realizar la autenticación con el dispositivo.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que no puede realizar la autenticación con el dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que las credenciales son correctas e intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4819L Se ha producido un error al intentar aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó que no pudo conectar con el dispositivo.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que no pudo conectar con el dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el dispositivo tiene conectividad de red e intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4820L Se ha producido un error al intentar aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó que se agotó el tiempo de espera de la actualización.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que se agotó el tiempo de espera de la actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el dispositivo está operativo e intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4821L Se ha producido un error al intentar aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó que se produjo un error al intentar conectar con el servidor TFTP/SFTP para cargar la carga útil.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que se produjo un error al intentar conectar con el servidor TFTP/SFTP para cargar la carga útil.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el servidor TFTP/SFTP está operativo y que tiene permisos de escritura e intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4822L Se ha producido un error al intentar aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó que se produjo un error de autenticación con el servidor TFTP/SFTP.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que se produjo un error de autenticación con el servidor TFTP/SFTP.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el servidor TFTP/SFTP está operativo y que tiene permisos de escritura e intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4823L Se ha producido un error al intentar aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó que el dispositivo tuvo un error de conexión con el servidor TFTP/SFTP.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que el dispositivo tuvo un error de conexión con el servidor TFTP/SFTP.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el servidor TFTP/SFTP está operativo y accesible desde la red e intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4824L Se ha producido un error al intentar aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó que el dispositivo presentó un error de autenticación con el servidor TFTP/SFTP.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que el dispositivo presentó un error de autenticación con el servidor TFTP/SFTP.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el servidor TFTP/SFTP está operativo y que tiene permisos de lectura e intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4825L Se ha producido un error al intentar aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó que se produjo un error en la actualización al intentar enviar el archivo al dispositivo.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que se produjo un error al intentar enviar el archivo al dispositivo.

**Gravedad**



Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4826L Se ha producido un error al intentar aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó que uno o varios archivos de carga útil no son válidos o no se pueden encontrar.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que uno o varios archivos de carga útil no son válidos o no se pueden encontrar.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4827L Se ha producido un error al intentar aplicar el paquete de actualización.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que no pudo descomprimir el paquete de actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4828L Se ha producido un error al intentar aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó que los controladores de dispositivos de los que depende el paquete no están presentes.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que los controladores de dispositivos de los que depende el paquete no están presentes.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4829L Se ha producido un error al intentar aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó que el hardware aplicable no está presente en el sistema.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que el hardware aplicable no está presente en el sistema.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4830L Se ha producido un error al intentar aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó que los requisitos previos no se cumplieron para esta actualización.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que los requisitos previos no se cumplieron para esta actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4831L Se ha producido un error al intentar aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó que la actualización no se instaló correctamente.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó que la actualización no se instaló correctamente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Esto indica que se ha producido un problema desconocido durante la actualización. Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4832L Se ha producido un error al aplicar el paquete de actualización. Error al aplicar la configuración previa de flash.**

**Explicación**

Error al aplicar la configuración previa de flash.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4833L Se ha producido un error al aplicar el paquete de actualización. El proceso que esperaba el flash de firmware superó el tiempo de espera antes de que se completara la actualización.**

**Explicación**

El proceso que esperaba el flash de firmware superó el tiempo de espera antes de que se completara la actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conexión y vuelva a intentar la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4834L Se ha producido un error al aplicar el paquete de actualización. Los metadatos del paquete no son válidos o faltan.**

**Explicación**

Los metadatos del paquete no son válidos o faltan.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Haga clic en Aprovisionamiento > Repositorio, actualice el repositorio y vuelva a intentar la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4835L Se ha producido un error al aplicar el paquete de actualización. No se necesita el paquete de actualización seleccionado para una operación flash de firmware.**

**Explicación**

No se necesita el paquete de actualización seleccionado para una operación flash de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Seleccione un paquete de actualización necesario para una operación flash de firmware y vuelva a intentar la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4836L Se ha producido un error al aplicar el paquete de actualización. El archivo local y el archivo remoto no coinciden.**

**Explicación**

El archivo local y el archivo remoto no coinciden.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conexión y vuelva a intentar la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4837L Se ha producido un error al aplicar el paquete de actualización. Error al cargar el archivo en el servidor SFTP.**

**Explicación**

Error al cargar el archivo en el servidor SFTP.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conexión y vuelva a intentar la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4838L Se ha producido un error al aplicar el paquete de actualización. No se permite volver a versiones anteriores.**

**Explicación**

La actualización falló porque no se permite volver a versiones anteriores.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la actualización con una versión más reciente o habilite la opción de uso de versiones anteriores en la configuración web. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4839L Se ha producido un error al aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó un problema para transmitir el paquete de actualización.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó un problema para transmitir el paquete de actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4840I Actualización completa**

**Explicación**

Se completó la operación de actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4840L Se ha producido un error al aplicar el paquete de actualización. LXCE indicó un problema con el soporte para firmware de copia de seguridad.**

**Explicación**

La utilidad de actualización Lenovo XClarity Essentials indicó un problema con el soporte para firmware de copia de seguridad.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4841L Error de protocolo**

**Explicación**

Se ha producido un error de protocolo FM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere a que el sistema complete su actualización actual y vuelva a intentar la actualización.

- **FQXHMUP4842L La actualización ya está en progreso**

**Explicación**

Ya hay otra actualización en progreso en este sistema.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere a que el sistema complete su actualización actual y vuelva a intentar la actualización.

- **FQXHMUP4843L Error de incompatibilidad de firmware**

**Explicación**

Este tipo de firmware no es compatible con el sistema seleccionado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Obtenga un firmware que sea compatible con este sistema y vuelva a intentar la actualización.

- **FQXHMUP4844L Error de discordancia de firmware**

**Explicación**

Este firmware no está diseñado para su uso con este sistema.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Obtenga un firmware diseñado para este sistema y vuelva a intentar la actualización.

- **FQXHMUP4845L Espacio insuficiente**

**Explicación**

No hay espacio suficiente para transferir la imagen al sistema de destino.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elimine archivos para liberar espacio en el servidor SFTP del sistema de destino y vuelva a intentar la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4846L Imagen no encontrada**

**Explicación**

La imagen de firmware especificada no se encontró.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue la actualización de firmware nuevamente y vuelva a intentar la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4847L Imagen no válida**

**Explicación**

Se produjo un error al verificar la imagen transferida al sistema de destino.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue la actualización de firmware nuevamente y vuelva a intentar la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4848L La imagen ya existe**

**Explicación**

La imagen ya está presente en el sistema de destino.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desmunte la imagen y vuelva a intentar la actualización del firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4849L Id. de build no válida**

**Explicación**

Se produjo un error al determinar la build de firmware instalada actualmente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conectividad del sistema de destino y luego vuelva a intentar la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4850L Discrepancia de Id. de build**

**Explicación**

La actualización especificada no está diseñada para este sistema.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Obtenga un firmware compatible con este sistema y vuelva a intentar la actualización.

- **FQXHMUP4851L URI no válido**

**Explicación**

El URI que se utilizó en esta actualización no es válido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4852L Error de transferencia**

**Explicación**

Y ocurrió un error al transferir la imagen.

**Gravedad**

Crítico



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe su conexión con el sistema de destino y luego vuelva a intentar la actualización del firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4853L Error de actualización**

**Explicación**

Se ha producido un error en el intento de ejecutar el proceso de actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4854L Operación no compatible**

**Explicación**

Esta actualización no es compatible para el sistema de destino seleccionado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Siga firmware y hardware compatible y vuelva a intentar la actualización.

- **FQXHMUP4855L Actualizaciones desactivadas**

**Explicación**

Las actualizaciones están deshabilitadas a causa del estado de alimentación del sistema. Un intento de cambiar el estado de alimentación falló.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice un ciclo de alimentación del sistema y cargue el SO, luego vuelva a intentar la actualización.

- **FQXHMUP4856L Operación cancelada**

**Explicación**

La operación se canceló durante el proceso de actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

• **FQXHMUP4857L Tiempo de espera de transferencia de datos**

**Explicación**

Se agotó el tiempo de espera de la transferencia de la imagen de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conectividad del sistema de destino y luego vuelva a intentar la actualización del firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

• **FQXHMUP4858L Error de acceso de la memoria flash**

**Explicación**

Se produjo un error durante el acceso a SPI ROM durante la actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice un ciclo de alimentación del sistema y luego vuelva a intentar la actualización del firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

• **FQXHMUP4859L Error de tamaño de la memoria flash**

**Explicación**

No puede acceder a SPI ROM; no se puede actualizar UEFI mientras que el sistema de host está en la configuración de UEFI o durante la carga del SO.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Apague el sistema o cargue el sistema operativo, luego vuelva a intentar la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4860L Tiempo de espera de conexión**

**Explicación**

Se agotó el tiempo de espera de la transferencia de datos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique la conectividad de la red y luego vuelva a intentar la actualización del firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4861L Discrepancia de versión de build**

**Explicación**

La versión de firmware instalada actualmente es inferior a la versión mínima requerida para esta actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice a la versión de firmware mínima requerida y vuelva a intentar la actualización.

- **FQXHMUP4862L Error de asignación de memoria**

**Explicación**

No pudo asignar memoria.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice un ciclo de alimentación del sistema de destino y luego vuelva a intentar la actualización del firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4863L Error de verificación de la firma**

**Explicación**

No se pudo verificar la firma de la imagen.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue la actualización de firmware nuevamente y vuelva a intentar la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4864L Discrepancia de MD5**

**Explicación**

Se detectó una imagen dañada.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a descargar la imagen desde una fuente de confianza y vuelva a intentar la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4865L Tiempo de espera del cliente**

**Explicación**

Se agotó el tiempo de espera de la sesión de actualización de firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conectividad del sistema de destino y luego vuelva a intentar el punto final. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4866L Tiempo de espera de firmware opcional**

**Explicación**

Se agotó el tiempo de espera del proceso de vigilancia de actualización de firmware opcional.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la conectividad del sistema de destino y luego vuelva a intentar la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4867L Reversión de firmware deshabilitada**

**Explicación**

La reversión a una versión de firmware más antigua esta deshabilitada.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Habilite la reversión para el sistema de destino y vuelva a intentar la actualización.

- **FQXHMUP4868L Error de destino no válido**

**Explicación**

El destino remoto para la actualización de firmware no es válido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el sistema de destino sea válido y luego vuelva a intentar la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4869L Error parcial**

**Explicación**

Falló la actualización de algunos adaptadores.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4870L Error de dirección EID**

**Explicación**

PLDM Error al adquirir la dirección EID.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice un ciclo de alimentación y espere que se inicie, luego vuelva a intentar la actualización del firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4871L Versión de firmware mínima necesaria**

**Explicación**

No se cumplió el requisito de versión de firmware mínima para esta actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue la versión de firmware mínima requerida para la actualización y vuelva a intentar la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4872L Adaptador no admitido**

**Explicación**

El paquete de actualización no admite los adaptadores de este sistema.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Seleccione un paquete de firmware compatible y luego vuelva a intentar la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4873L Error PLDM**

**Explicación**

Hay una versión de PLDM no compatible presente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Seleccione un paquete de firmware compatible y luego vuelva a intentar la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4874L Error interno**

**Explicación**

Se ha producido un error interno.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intente realizar de nuevo la actualización de firmware. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4900I Iniciando el nuevo proceso para el ID de tarea {0} Realizar{1}.**

**Explicación**

Iniciando el nuevo proceso para el ID de tarea {0} Realizar{1}.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4900L No se puede iniciar el nuevo proceso para el ID de tarea {0} Realizar{1}.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno al obtener la información de inventario.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el dispositivo siga estando gestionado e intente realizar de nuevo la operación de actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP4910I Se ha enviado correctamente una acción de alimentación.**

**Explicación**

Se ha enviado correctamente una acción de alimentación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4910L La solicitud de acción de alimentación ha generado un error.**

**Explicación**

Se ha producido un error mientras se realizaba la acción de alimentación.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para obtener más información, consulte el trabajo de la acción de alimentación en la página Trabajos.

- **FQXHMUP4911G No se admiten las acciones de alimentación para dispositivos de almacenamiento.**

**Explicación**

No puede realizar acciones de alimentación desde la página Actualizaciones de firmware: Aplicar/Activar.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Use la página Almacenamiento para realizar la acción de alimentación.

- **FQXHMUP4912G Hay una actualización en progreso en el dispositivo especificado.**

**Explicación**

Las acciones de alimentación no se admiten en los dispositivos mientras haya una actualización en progreso.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la solicitud cuando se haya completado la actualización.

- **FQXHMUP4930I La tarea no se ha iniciado.**

**Explicación**

La tarea no se ha iniciado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4931I La tarea está en progreso en el dispositivo especificado.**

**Explicación**

La tarea está en progreso en el dispositivo especificado.

**Gravedad**

Informativo



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4932I La tarea se ha cancelado.**

**Explicación**

La tarea se ha cancelado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4933I La tarea se ha completado satisfactoriamente.**

**Explicación**

La tarea se ha completado satisfactoriamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4934M La tarea ha fallado.**

**Explicación**

La tarea ha fallado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMUP4935I No se requiere ninguna acción para esta tarea.**

**Explicación**

No se requiere ninguna acción para esta tarea.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4936I La tarea actualmente está esperando la acción del usuario para el modo de mantenimiento de firmware pendiente.**

**Explicación**

La tarea actualmente está esperando la acción del usuario para el modo de mantenimiento de firmware pendiente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4937I Reinicie el dispositivo para continuar el proceso de actualización.**

**Explicación**

Reinicie el dispositivo para continuar el proceso de actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4940I La actualización de firmware se ha omitido. No se detectó ningún hardware.**

**Explicación**

La actualización de firmware se ha omitido. No se detectó ningún hardware.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP4941I No se requiere ninguna acción para esta tarea, a menos que se desee forzar la actualización. Para forzar la actualización, seleccione la opción “Forzar actualización”.**

**Explicación**

No se requiere ninguna acción para esta tarea, a menos que se desee forzar la actualización. Para forzar la actualización, seleccione la opción "Forzar actualización".

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5000I El comando se ha completado correctamente.**

**Explicación**

El comando se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5010L La solicitud de la operación del medio ha generado un error.**

**Explicación**

La entrada no es válida y eso ha provocado un error en la recuperación del inventario.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la solicitud.

- **FQXHMUP5011I Montar medio se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Montar medio se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5011L Montar medio no se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Montar medio no se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMUP5012I Desmontar medio se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Desmontar medio se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5012L Desmontar medio no se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Desmontar medio no se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMUP5013I Arrancar medio se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Arrancar medio se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5013L Arrancar medio no se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Arrancar medio no se ha iniciado en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMUP5014L Se ha seleccionado una operación no reconocida {{0}}.**

**Explicación**

Se ha seleccionado una operación no reconocida {{0}}.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMUP5100I La acción del sistema operativo se completó exitosamente.**

**Explicación**

La acción del sistema operativo se completó exitosamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5101I La autenticación del sistema operativo se inició en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

La autenticación del sistema operativo se inició en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5101L La autenticación del sistema operativo no se inició en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Error interno desconocido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP5102I La validación de cumplimiento del sistema operativo se inició en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

La validación de cumplimiento del sistema operativo se inició en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5102L La validación de cumplimiento del sistema operativo no se inició en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Error interno desconocido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP5103I Las actualizaciones del controlador de dispositivo del SO se iniciaron en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Las actualizaciones del controlador de dispositivo del SO se iniciaron en los dispositivos seleccionados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5103L Las actualizaciones del controlador de dispositivo del SO no se iniciaron en los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Error interno desconocido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP5104L Se agotó el tiempo de espera mientras se aplicaba la actualización del controlador de dispositivo.**

**Explicación**

No se pudo completar la actualización del controlador de dispositivo en el tiempo permitido para el proceso.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el dispositivo e intente aplicar la actualización del controlador de dispositivo nuevamente.

- **FQXHMUP5105L No se puede obtener la información de inventario para el dispositivo especificado.**

**Explicación**

Esto puede ocurrir si el dispositivo se ha reiniciado manualmente, se ha perdido la conectividad con el dispositivo o se ha producido algún problema con el mantenimiento de los datos gestionados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe que el dispositivo siga estando gestionado y que exista conectividad con el dispositivo y vuelva a intentar la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP5106L El proceso de actualización del controlador de dispositivo no se puede inicializar.**

**Explicación**

Esto puede ocurrir si el dispositivo se ha reiniciado manualmente, se ha perdido la conectividad con el dispositivo o se ha producido algún problema con el mantenimiento de los datos gestionados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el sistema operativo del dispositivo y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP5107L El proceso de actualización de los controladores de dispositivos no se puede inicializar porque no se pudo copiar el dispositivo seleccionado.**

**Explicación**

Los programas de actualización del controlador no pudieron copiarse al dispositivo especificado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el sistema operativo del dispositivo y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP5108L La acción del sistema operativo no se inició en los dispositivos seleccionados porque no se pudo obtener la dirección de red del servidor de gestión.**

**Explicación**

No se pudo obtener la dirección de red del servidor de gestión.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Repita la acción. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP5109L La acción del sistema operativo no se inició en los dispositivos seleccionados porque no se pudo generar el trabajo.**

**Explicación**

Ocurrió un error interno al generar la tarea con Core Task Manager.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Esto puede ocurrir si:



1. Los procesos de inventario no se han completado. El proceso podría tardar hasta 15 minutos en completarse. Espere y vuelva a intentar la actualización del controlador de dispositivo.
  2. El dispositivo gestionado ya no está gestionado. Compruebe que el dispositivo esté correctamente gestionado y, a continuación, vuelva a intentar la operación.
- Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP5110L La acción del sistema operativo no se inició en los dispositivos seleccionados porque uno o varios trabajos ya usan uno o varios de los dispositivos seleccionados.**

**Explicación**

Uno o más dispositivos seleccionados ya estaban en uso por parte de uno o más trabajos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a intentar la acción del sistema operativo después de completar los otros trabajos.

- **FQXHMUP5111L El servicio Windows Remote Management no se puede usar en el dispositivo especificado.**

**Explicación**

El servidor de gestión requiere el servicio Windows Remote Management en el dispositivo especificado para aplicar las actualizaciones del controlador de dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte la documentación para configurar el servicio Windows Remote Management en el dispositivo especificado.

- **FQXHMUP5112L El UpdateXpress System Pack {0} de destino no se encontró en el repositorio de controladores de Windows.**

**Explicación**

Para aplicar la actualización del controlador de dispositivo, el servidor de gestión necesita el UpdateXpress System Pack destino y las actualizaciones de controladores de dispositivos asociadas.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue o importe el destino de cumplimiento al repositorio.

- **FQXHMUP5113L El inventario de controladores de dispositivos no se puede recolectar en el dispositivo especificado.**

**Explicación**

No fue posible escanear los datos del inventario de controladores del dispositivo especificado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el sistema operativo del dispositivo y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP5114L El inventario de controladores de dispositivos no se puede comparar contra el UpdateXpress System Pack.**

**Explicación**

No fue posible comparar los datos del inventario de controladores con los datos de destino en cumplimiento.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el sistema operativo del dispositivo y vuelva a intentar la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP5115L No se puede acceder al sistema operativo en el dispositivo seleccionado porque no está en ejecución.**

**Explicación**

El sistema operativo en el dispositivo especificado no está en ejecución.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el sistema operativo del dispositivo. El servidor de gestión admite Microsoft Windows 2012 R2 y posteriores para actualizaciones de controladores de dispositivo.

- **FQXHMUP5116L No se puede acceder al sistema operativo en el dispositivo seleccionado porque no se puede acceder al nombre de host desde el servidor de gestión.**

**Explicación**

No es posible alcanzar el nombre de host desde el servidor de gestión.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el sistema operativo del dispositivo. El servidor de gestión admite Microsoft Windows 2012 R2 y posteriores para actualizaciones de controladores de dispositivo.

- **FQXHMUP5117L El sistema operativo no es admitido por las actualizaciones del controlador del sistema operativo.**

**Explicación**

El servidor de gestión admite Microsoft Windows 2012 R2 y posteriores para actualizaciones de controladores de dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Seleccione un dispositivo con un sistema operativo admitido para las actualizaciones del controlador de dispositivos.

- **FQXHMUP5118L El servicio Windows Remote Management para la conexión HTTPS no se puede usar en el dispositivo especificado.**

**Explicación**

El servidor de gestión requiere el servicio Windows Remote Management en el dispositivo especificado para aplicar las actualizaciones del controlador de dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte la documentación para configurar el servicio Windows Remote Management en el dispositivo especificado con certificados.

- **FQXHMUP5119L La acción de controlador de dispositivo no se puede realizar, ya que la interfaz de red de despliegue de la imagen del sistema operativo no está configurada.**

**Explicación**

Para realizar acciones de controlador de dispositivo, el servidor de gestión debe ser capaz de comunicarse con el dispositivo seleccionado mediante la interfaz de red de implementación del sistema operativo definida.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Navegue a la página de Acceso de red y modifique la configuración de red para habilitar la implementación del sistema operativo en una interfaz de red detectada.

- **FQXHMUP5120L Las actualizaciones de sistema operativo Windows de destino no se encontraron en el repositorio de controladores de Windows: {0}.**

**Explicación**

Para aplicar la actualización del controlador de dispositivo, el servidor de gestión necesita las actualizaciones de controladores de dispositivos asociadas.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue o importe el paquete System UpdateXpress afectado en el repositorio.

- **FQXHMUP5200I Se completó la ejecución {0} Se actualizaron {1} paquetes. {2} se realizaron correctamente y {3} fallaron.**

**Explicación**

Se completó la ejecución {0} Se actualizaron {1} paquetes. {2} se realizaron correctamente y {3} fallaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5201I No se ha iniciado la tarea de controlador de dispositivo.**

**Explicación**

No se ha iniciado la tarea de controlador de dispositivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5202I La tarea de controlador de dispositivo está en progreso para el dispositivo especificado.**

**Explicación**

La tarea de controlador de dispositivo está en progreso para el dispositivo especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5203I Se canceló la tarea de controlador de dispositivo.**

**Explicación**

Se canceló la tarea de controlador de dispositivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5204I La tarea de controlador de dispositivo se completó exitosamente.**

**Explicación**

La tarea de controlador de dispositivo se completó exitosamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5205M La tarea de controlador de dispositivo falló.**

**Explicación**

La tarea de controlador de dispositivo falló.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMUP5206I No se requirió acción para esta tarea de controlador de dispositivo.**

**Explicación**

No se requirió acción para esta tarea de controlador de dispositivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5207I Comience a aplicar actualizaciones de controlador de SO: {0}**

**Explicación**

Comience a aplicar actualizaciones de controlador de SO: {0}

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP5208I Aplicación de actualizaciones de controlador de SO {0} completadas.**

**Explicación**

Aplicación de actualizaciones de controlador de SO {0} completadas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP6010I Los paquetes [arg1] han sido descargados por el usuario [arg2].**

**Explicación**

**Argumentos**

*[arg1]* ibm\_cmm\_payload.bin, ibm\_cmm\_metedata.xml, ibm\_cmm\_change.chg.

*[arg2]* El usuario que ha descargado los paquetes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

- **FQXHMUP6020I** Los paquetes [arg1] han sido importados por el usuario [arg2].

**Explicación**

**Argumentos**

[arg1] ibm\_cmm\_payload.bin, ibm\_cmm\_metedata.xml, ibm\_cmm\_change.chg.

[arg2] El usuario que ha importado los paquetes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

- **FQXHMUP6021I** Los paquetes han sido importados: [arg1]; Los paquetes han sido desechados: [arg2] por el usuario [arg3].

**Explicación**

**Argumentos**

[arg1] ibm\_cmm\_payload.bin, ibm\_cmm\_metedata.xml, ibm\_cmm\_change.chg.

[arg2] El usuario que ha importado los paquetes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

- **FQXHMUP6022I** Los paquetes han sido desechados: [arg1] por el usuario [arg2].

**Explicación**

**Argumentos**

[arg1] ibm\_cmm\_payload.bin, ibm\_cmm\_metedata.xml, ibm\_cmm\_change.chg.

[arg2] El usuario que ha importado los paquetes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

- **FQXHMUP6030I** Los paquetes [arg1] han sido eliminados por el usuario [arg2].

**Explicación**

**Argumentos**

[arg1] ibm\_cmm\_payload.bin, ibm\_cmm\_metedata.xml, ibm\_cmm\_change.chg.

[arg2] El usuario que ha eliminado los paquetes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

- **FQXHMUP6040I Se creó la siguiente política: [arg1] por el usuario [arg2].**

**Explicación**

**Argumentos**

[arg1] Nombre de la política

[arg2] Usuario que creó o copió la política.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

- **FQXHMUP6041I Se modificó la siguiente política: [arg1] por el usuario [arg2].**

**Explicación**

**Argumentos**

[arg1] Nombre de la política

[arg2] Usuario que modificó la política.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

- **FQXHMUP6042I Se eliminó la siguiente política: [arg1] por el usuario [arg2].**

**Explicación**

**Argumentos**

[arg1] Nombre de la política.

[arg2] Usuario que eliminó la política.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

- **FQXHMUP6043I La política [arg1] fue importada correctamente por el usuario [arg2].**

**Explicación**

**Argumentos**



[arg1] Nombre de la política.

[arg2] Usuario que importó la política.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

- **FQXHMUP6044I La política [arg1], que fue importada por el usuario [arg2], se desechó debido a un nombre de política no seguro o a un problema de validación de política.**

**Explicación**

**Argumentos**

[arg1] Se desechó el nombre de la política.

[arg2] Usuario que importó la política.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

- **FQXHMUP6101F El tamaño del repositorio no es válido.**

**Explicación**

El tamaño del repositorio debe estar entre 50 GB y {0} GB.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Especifique un tamaño de repositorio que se encuentre en el intervalo necesario y vuelva a intentar la solicitud.

- **FQXHMUP6101I El usuario [arg2] ha aplicado el paquete [arg1].**

**Explicación**

**Argumentos**

[arg1] Paquete de correcciones 2 de Lenovo XClarity Administrator

[arg2] El usuario que realizó la actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

- **FQXHMUP6101J La solicitud del usuario [arg1] para actualizar la aplicación ha generado un error con el código de retorno [arg2].**

**Explicación**

**Argumentos**

[arg1] El usuario que realizó la actualización.

[arg2] El código de retorno del intento fallido de actualización.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intentar de nuevo. Si se han producido varios errores, póngase en contacto con el soporte técnico de Lenovo.

- **FQXHMUP6102J La solicitud del usuario [arg1] para actualizar la aplicación ha generado un error con el código de retorno [arg2].**

**Explicación**

**Argumentos**

[arg1] El usuario que realizó la actualización

[arg2] El resultado de la actualización de la aplicación.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

- **FQXHMUP6103D La aplicación no es compatible con la versión actual del servidor de gestión. Consulte la salida de la consola para ver la información de la versión.**

**Explicación**

La aplicación no es compatible con la versión actual del servidor de gestión. Consulte la salida de la consola para ver la información de la versión.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMUP6103F La solicitud del usuario {0} para actualizar la aplicación se ha completado con el código de retorno {1}. La actualización solicitada no puede aplicarse.**

**Explicación**

La solicitud del usuario {0} para actualizar la aplicación se ha completado con el código de retorno {1}. La actualización solicitada no puede aplicarse.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXHMUP7500I La operación del repositorio se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La operación del repositorio se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7501L El paquete de actualización no contiene ninguno de los tipos de equipos aplicables.**

**Explicación**

El nodo 'applicableMachineTypes' debió tener una lista de tipos de equipos definidos correctamente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue un paquete de actualización correcto del sitio web del soporte técnico de Lenovo.

- **FQXHMUP7502L El paquete de actualización no contiene ninguno de los modelos de tipos de equipos aplicables.**

**Explicación**

El nodo 'machineTypeModel' debió tener una lista de al menos un MTM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue un paquete de actualización correcto del sitio web del soporte técnico de Lenovo.

- **FQXHMUP7503F Al menos uno de los parámetros procesados encontró un error no fatal.**

**Explicación**

Uno o más de los parámetros procesados no fue válido o falta.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el archivo de registro para obtener detalles.

- **FQXHMUP7520F La tarea de verificación no se ha realizado intentado.**

**Explicación**

La tarea no se aplica o no se ha intentado debido a que se ha producido un error en una comprobación anterior.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el archivo de registro para obtener detalles.

- **FQXHMUP7521I El conmutador tiene conectividad de red.**

**Explicación**

El conmutador tiene conectividad de red.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7521L La tarea de verificación encontrada en el conmutador no tiene conectividad de red.**

**Explicación**

No se ha podido establecer una sesión de SNMP en el conmutador. Esto puede suceder cuando no se está ejecutando SNMP en el conmutador, no hay conectividad IP, no hay conectividad L2, se produce un problema de alimentación o se ha producido un error de hardware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el conmutador aparece como 'en línea' en la página Conmutadores.

- **FQXHMUP7522I El tipo de pila del paquete de actualización coincide con la configuración del conmutador.**

**Explicación**

El tipo de pila del paquete de actualización coincide con la configuración del conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7522L La tarea de verificación encontró el tipo de pila del paquete de actualización no coincide con la configuración del conmutador.**

**Explicación**

Ya sea que un paquete de actualización independiente esté dirigido a un conmutador apilado, o que un paquete de actualización esté dirigido a un conmutador independiente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Utilice un paquete de actualización o cambie la configuración del conmutador a la modalidad apilada o independiente.

- **FQXHMUP7523I El conmutador apilado es el conmutador principal. Se puede aplicar la actualización de firmware.**

**Explicación**

El conmutador apilado es el conmutador principal. Se puede aplicar la actualización de firmware.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7523L El conmutador apilado es un conmutador principal. No se puede aplicar la actualización de firmware.**

**Explicación**

El conmutador de destino está en una configuración apilada como miembro. Su firmware no se puede actualizar directamente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice de la configuración apilada a través del conmutador principal.

- **FQXHMUP7524I La firma del firmware permite la actualización.**

**Explicación**

La firma del firmware permite la actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7524L El firmware es un desarrollo firmado y no se puede aplicar al conmutador firmado de producción.**

**Explicación**

Un conmutador de funcionamiento del firmware que se firma con la clave de producción no se puede actualizar directamente a una imagen de firmware firmado para desarrollo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Utilice una imagen de firmware firmada para producción, o actualice el conmutador manualmente mediante el procedimiento de actualización de firmas para desarrollo.

- **FQXHMUP7525I No hay otras actualizaciones en progreso.**

**Explicación**

No hay otras actualizaciones en progreso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7525L Hay otra actualización en progreso.**

**Explicación**

Hay una actualización en progreso en este conmutador de destino. No se puede aplicar otra actualización hasta que el proceso actual se complete.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere a que la actualización actual se complete o cáncélela (si es aplicable).

- **FQXHMUP7526F La versión del firmware del conmutador es inferior a la versión mínima recomendada.**

**Explicación**

La versión actual del firmware del conmutador es inferior a la versión mínima admitida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Utilice otro método para actualizar el firmware.

- **FQXHMUP7526I El conmutador tiene la versión mínima del firmware que se requiere para admitir la actualización.**

**Explicación**

El conmutador tiene la versión mínima del firmware que se requiere para admitir la actualización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7527L La versión de firmware del conmutador es demasiado baja y no admite la actualización.**

**Explicación**

La versión actual de firmware del conmutador no admite la actualización mediante Lenovo XClarity Administrator.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice manualmente el conmutador a una versión igual o mayor que la versión mínima admitida.

- **FQXHMUP7531I El paquete de actualización es compatible con esta versión de firmware.**

**Explicación**

El paquete de actualización es compatible con esta versión de firmware.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7531L La actualización a CNoS versión 10.8.1 o superior no se admite cuando se usan las credenciales predeterminadas.**

**Explicación**

Las versiones más recientes no permiten la gestión con las credenciales predeterminadas de fábrica. Una actualización de este tipo podría generar la imposibilidad de gestionar el conmutador después de su aplicación.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cambie las credenciales de acceso del conmutador a un nombre de usuario o contraseña diferentes, actualice las credenciales almacenadas para el conmutador y vuelva a intentar la actualización.

- **FQXHMUP7540L El paquete de actualización no es compatible con el conmutador seleccionado.**

**Explicación**

El nodo 'name' no denota la misma plataforma de hardware que el UUID de destino.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

utilice un paquete de actualización que se aplique al UUID de destino.

- **FQXHMUP7560L No se han encontrado trabajos de actualización para el conmutador seleccionado.**



**Explicación**

No hay una actualización de firmware en progreso ni finalizada para el UUID especificado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

inicie un trabajo de actualización de firmware o consulte otro UUID.

- **FQXHMUP7561I Los archivos de carga útil se extrajeron correctamente.**

**Explicación**

Los archivos de carga útil se extrajeron correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7561L La descompresión de la carga útil no produjo los archivos esperados.**

**Explicación**

Se espera que la carga útil contenga dos archivos con extensión 'img' o 'imgs' y nombres que contengan 'Boot' y 'OS', respectivamente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique la integridad del archivo de carga útil y descárguelo de nuevo en caso de error.

- **FQXHMUP7562L No se pueden obtener las credenciales SFTP.**

**Explicación**

Se ha producido un error en la consulta de las variables del sistema para credenciales SFTP (nombre de usuario, contraseña, dirección IPv4).

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie Lenovo XClarity Administrator.

- **FQXHMUP7563I Transfiriendo imagen principal al conmutador.**

**Explicación**

Transfiriendo imagen principal al conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7563L Se ha producido un error en la transferencia de la imagen principal al conmutador.**

**Explicación**

Se ha producido un error al transferir la imagen principal al conmutador.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el registro para obtener detalles y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP7564I Transfiriendo imagen de arranque al conmutador.**

**Explicación**

Transfiriendo imagen de arranque al conmutador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7564L Se ha producido un error al transferir la imagen de arranque al conmutador.**

**Explicación**

Se ha producido un error al transferir la imagen de arranque al conmutador.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el registro para obtener detalles y realice de nuevo la actualización de firmware.

- **FQXHMUP7565I Solicitando el restablecimiento del conmutador**

**Explicación**

Solicitando el restablecimiento del conmutador

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7565L Se ha producido un error al restablecer el conmutador.**

**Explicación**

Se produjo un problema al restablecer el conmutador después de la correcta transferencia de imagen.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie el conmutador a través de la configuración Acciones en la página detalles del conmutador o manualmente.

- **FQXHMUP7579I La actualización de firmware en el conmutador se ha realizado correctamente.**

**Explicación**

La actualización de firmware en el conmutador se ha realizado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7599I Mensaje genérico de actualización de firmware de RackSwitch.**

**Explicación**

Mensaje genérico de actualización de firmware de RackSwitch.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7700I La actualización de almacenamiento se completó correctamente.**

**Explicación**

La actualización de almacenamiento se completó correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7701G La tarea de verificación encontrada en la cuenta de usuario gestión de almacenamiento especificada no tiene permiso para acceder a la interfaz de FTP.**

**Explicación**

La operación no se puede realizar porque la cuenta de usuario de gestión de almacenamiento no tiene permiso para acceder a la interfaz de FTP.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Utilice una cuenta de usuario que tenga permiso para acceder a la interfaz de FTP.

- **FQXHMUP7702G No se puede aplicar la tarea de verificación encontrada en el paquete especificado.**

**Explicación**

El paquete especificado no se puede aplicar al dispositivo de almacenamiento, ya que su versión es inferior a la versión instalada actualmente o el paquete está dañado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el paquete especificado siempre sea más reciente que la versión instalada.

- **FQXHMUP7703G La tarea de verificación encontró un problema con el estado actual del dispositivo de almacenamiento.**

**Explicación**

Las actualizaciones de firmware se pueden realizar únicamente en los dispositivos que informan que el estado es Correcto o Normal.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique el estado del dispositivo de almacenamiento, y realice las acciones apropiadas para convertir el estado a Correcto o Normal.

- **FQXHMUP7704G No se ha podido acceder a la tarea de verificación encontrada en el dispositivo de almacenamiento.**

**Explicación**

La operación no se puede realizar porque hay un problema con la conectividad del dispositivo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que no haya problemas de conectividad con el dispositivo y realice de nuevo la operación. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXHMUP7900I El servidor tiene conectividad de red.**

**Explicación**

El servidor tiene conectividad de red.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7900L La tarea de verificación encontrada en el servidor no tiene conectividad de red.**

**Explicación**

No se ha podido establecer una sesión de Redfish en el servidor. Esto puede suceder cuando no se está ejecutando el servicio en el servidor, no hay conectividad IP, no hay conectividad L2, se produce un problema de alimentación o se ha producido un error de hardware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que el servidor aparece como 'en línea' en la página Servidores.

- **FQXHMUP7920F La tarea de verificación no se ha realizado intentado.**

**Explicación**

La tarea no se aplica o no se ha intentado debido a que se ha producido un error en una comprobación anterior.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el archivo de registro para obtener detalles.

- **FQXHMUP7925I No hay otras actualizaciones en progreso.**

**Explicación**

No hay otras actualizaciones en progreso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7925L Hay otra actualización en progreso.**

**Explicación**

Hay una actualización en progreso en este servidor de destino. No se puede aplicar otra actualización hasta que el proceso actual se complete.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere a que la actualización actual se complete o cancélela (si es aplicable).

- **FQXHMUP7940L El paquete de actualización no es compatible con el servidor seleccionado.**

**Explicación**

Los paquetes de actualización seleccionados no se aplican al MTM del servidor de destino.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Utilice un paquete de actualización compatible o revise MTM aplicables.

- **FQXHMUP7941L El paquete de actualización no existe.**

**Explicación**

Uno de los archivos solicitados para la comparación de actualizaciones no existe.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique los nombres y la ubicación de los archivos enviados para la comparación de firmware.

- **FQXHMUP7965I Reiniciando el BMC.**

**Explicación**

Reiniciando el BMC.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7966I El trabajo de actualización se canceló.**

**Explicación**

El trabajo de actualización se canceló.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7966L No hay trabajo de actualización que cancelar.**

**Explicación**

El UUID especificado no está ejecutando ninguna actualización para cancelar.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Cancele una actualización con UUID válidos.

- **FQXHMUP7967I El trabajo de actualización se inició.**

**Explicación**

El trabajo de actualización se inició.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP7968L El trabajo de actualización falló.**

**Explicación**

Un error no especificado provocó un fallo del trabajo de actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Recopile registros y abra el informe de soporte.

- **FQXHMUP7979I La actualización de la imagen se realizó correctamente.**

**Explicación**

La actualización de la imagen se realizó correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP8000I La operación de actualizaciones del servidor de gestión se completó correctamente.**

**Explicación**

La operación de actualizaciones del servidor de gestión se completó correctamente.

**Gravedad**



Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP8002L La operación de actualización del servidor de gestión ha fallado.**

**Explicación**

La operación de actualización del servidor de gestión ha fallado por una razón interna desconocida.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie Lenovo xClarity Administrator y luego vuelva a intentar la operación.

- **FQXHMUP8003G Se ha transmitido un parámetro no válido a la operación de actualización del servidor de gestión.**

**Explicación**

Falta un parámetro requerido o el valor especificado no es válido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Verifique todos los parámetros. A continuación, repita la operación.

- **FQXHMUP8007I La operación de actualización del servidor de gestión se inició correctamente.**

**Explicación**

La operación de actualización del servidor de gestión se inició correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP8008G La operación de actualización del servidor de gestión ha fallado al iniciarse.**

**Explicación**

Se ha producido un error interno mientras se intentaba iniciar un trabajo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie Lenovo xClarity Administrator y luego vuelva a intentar la operación.

- **FQXHMUP8009I La operación de actualización del servidor de gestión se está realizando normalmente.**

**Explicación**

La operación de actualización del servidor de gestión se está realizando normalmente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP8010G La operación de actualización del servidor de gestión no se ha podido completar porque hay otra actualización en progreso.**

**Explicación**

Hay otra actualización en progreso. La operación no se podrá completar hasta que se haya completado la actualización anterior.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espere a que se complete la actualización en curso y vuelva a intentar la operación.

- **FQXHMUP8011G Ya hay una operación de actualización del servidor de gestión en progreso. No se puede iniciar la operación de actualización solicitada.**

**Explicación**

La operación de actualización del servidor de gestión no se puede iniciar hasta que se haya completado la operación de actualización en curso.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Espera a que se complete la operación actualización en curso y vuelva a intentar la operación.

- **FQXHMUP8012G No se encuentra el paquete de actualización del servidor de gestión.**

**Explicación**

No se ha descargado la carga de actualización del servidor de gestión.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue o importe la actualización del servidor de gestión y, a continuación, vuelva a intentar la operación.

- **FQXHMUP8013L No se puede aplicar el paquete de actualización del servidor de gestión.**

**Explicación**

No hay espacio suficiente en el disco del repositorio de actualizaciones del servidor de gestión para aplicar el paquete.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elimine los paquetes de actualización del servidor de gestión instalados anteriormente o elimine los paquetes que no sean necesarios para la instalación actual.

- **FQXHMUP8014G La operación de actualización del servidor de gestión ha fallado al iniciarse.**

**Explicación**

Ha ocurrido un error interno mientras se intentaba iniciar la operación de actualización del servidor de gestión.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reinicie Lenovo xClarity Administrator y luego vuelva a intentar la operación.

- **FQXHMUP8015G La operación de actualización del servidor de gestión ha fallado.**

**Explicación**

Se ha producido un error durante la operación del servidor de gestión.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe el registro de trabajos para conocer los detalles del error y, a continuación, vuelva a intentar la operación.

- **FQXHMUP8016L El paquete de actualización no se puede descargar o importar, ya que el repositorio está lleno.**

**Explicación**

No hay espacio suficiente en el disco para descargar o importar el paquete de actualización.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Instale o elimine las actualizaciones que están listas para aplicarse o espere a que el trabajo de importación en ejecución se complete.

- **FQXHMUP8017I La operación de repositorio de actualizaciones del servidor de gestión se canceló correctamente.**

**Explicación**

La operación de repositorio de actualizaciones del servidor de gestión se canceló correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXHMUP8018J El Id. de usuario {0} no tiene permisos suficientes para esta solicitud específica.**

**Explicación**

La solicitud del Id. de usuario {0} no se ha podido completar porque el usuario no tiene los permisos correctos para realizarla.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Modifique la cuenta de usuario para elevar el rol del usuario.

- **FQXHMUP8019J El paquete de actualización de servidor de gestión no es aplicable.**

**Explicación**

El paquete seleccionado no se puede aplicar a una actualización del servidor de gestión en xClarity Administrator actual.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la nota de la versión del paquete de actualización por si hay detalles de compatibilidad.

- **FQXHMUP8020L El paquete del repositorio no se puede aplicar porque el repositorio de firmware remoto usado es de solo lectura.**

**Explicación**

Los paquetes no se pueden importar a un repositorio de firmware remoto de solo lectura.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Intercambie el repositorio de firmware local o un repositorio de firmware remoto con permiso de escritura.



---

## Capítulo 3. Lista de los sucesos de chasis

Utilice estos vínculos para obtener información acerca de los sucesos relacionados con el hardware que pueden notificarse mediante Lenovo XClarity Administrator en los servidores y chasis compatibles de Lenovo.

- [Chasis de grado Carrier tipo 7385](#)
- [Enterprise Chassis, tipos 7893, 8721 y 8724](#)





---

## Capítulo 4. Sucesos y alertas de servidores y nodos de cálculo ThinkAgile, ThinkEdge, ThinkSystem, System x, Flex System, Converged HX Series y NeXtScale

Utilice estos vínculos para obtener información acerca de los sucesos relacionados con el hardware que pueden notificarse mediante Lenovo XClarity Administrator en los servidores compatibles de Lenovo.

### Servidores ThinkAgile HX

- HX630 V3: basado en [SR630 V3](#)
- HX645 V3: basado en [SR645 V3](#)
- HX650 V3: basado en [SR650 V3](#)
- HX665 V3: basado en [SR665 V3](#)
- HX1020: basado en [SE450](#)
- HX1021: basado en [SE450](#)
- HX1220: basado en [ST550](#)
- HX1221 certificado: basado en [ST550](#)
- HX1320: basado en [SR630](#)
- HX1321 certificado: basado en [SR630](#)
- HX1330: basado en [SR630 V2](#)
- HX1331: basado en [SR630 V2](#)
- HX1520-R: basado en [SR650](#)
- HX1521-R certificado: basado en [SR650](#)
- HX2320: basado en [SR630](#)
- HX2320-E: basado en [SR630](#)
- HX2321: basado en [SR630](#)
- HX2330: basado en [SR630 V2](#)
- HX2331: basado en [SR630 V2](#)
- HX2520-R: basado en [SR650](#)
- HX2720-E: basado en [SD530](#)
- HX3320: basado en [SR630](#)
- HX3321 certificado: basado en [SR630](#)
- HX3330: basado en [SR630 V2](#)
- HX3331 certificado: basado en [SR630 V2](#)
- HX3375: basado en [SR645](#)
- HX3376: basado en [SR645](#)
- HX3520-G: basado en [SR650](#)
- HX3521-G: basado en [SR650](#)
- HX3720: basado en [SD530](#)
- HX3721 certificado: basado en [SD530](#)
- HX5520: basado en [SR650](#)
- HX5520-C: basado en [SR650](#)
- HX5521 certificado: basado en [SR650](#)
- HX5521-C certificado: basado en [SR650](#)
- HX5530: basado en [SR650 V2](#)
- HX5531: basado en [SR650 V2](#)
- HX7321-N certificado: basado en [SR630](#)
- HX7520: basado en [SR650](#)
- HX7521 certificado: basado en [SR650](#)
- HX7521-N certificado: basado en [SR630](#)
- HX7530: basado en [SR650 V2](#)
- HX7531 certificado: basado en [SR650 V2](#)
- HX7721-N certificado: basado en [SD530](#)

- HX7820: basado en [SR650](#)
- HX7821: basado en [SR650](#)

### **Servidores ThinkAgile MX**

- MX certificado: basado en [SR650](#)
- MX630 V3 [SR630 V3](#)
- MX650 V3 [SR650 V3](#)
- MX1020: basado en [SE350](#)
- MX1021: basado en [SE350](#)
- MX3330: basado en [SR650 V2](#)
- MX3331 certificado: basado en [SR650 V2](#)
- Dispositivo MX3520-F All-flash: basado en [SR650](#)
- Dispositivo MX3520-H Hybrid: basado en [SR650](#)
- MX3530: basado en [SR630 V2](#)
- MX3531 certificado: basado en [SR630 V2](#)

### **Servidores ThinkAgile SX**

- SXM4200 (9565, 7Y34): basado en [x3650 M5](#)
- SXM4400 (9565, 7Y34): basado en [SR650](#)
- SXM6200 (9565, 7Y34): basado en [x3650 M5](#)
- SXM6400 (9565, 7Y34): basado en [SR650](#)
- SXN3000 (9565): basado en [SR650](#)

### **Servidores ThinkAgile VX**

- VX 1U certificado: basado en [SR630](#)
- VX 2U certificado: basado en [SR650](#)
- VX 2U4N certificado: basado en [SD530](#)
- VX1320 certificado: basado en [SR650](#)
- VX630 V3: basado en [SR630 V3](#)
- VX635 V3: basado en [SR655 V3](#)
- VX645 V3: basado en [SR645 V3](#)
- VX650 V2-DPU: basado en [SR650 V2](#)
- VX650 V3: basado en [SR650 V3](#)
- VX650 V3-DPU: basado en [SR650 V3](#)
- VX655 V3: basado en [SR650 V3](#)
- VX665 V3: basado en [SR665 V3](#)
- VX850 V3: basado en [SR850 V3](#)
- VX2320: basado en [SR630](#)
- VX2330: basado en [SR630 V2](#)
- X2375: basado en [SR645](#)
- VX3310: basado en [SR630](#)
- VX3320: basado en [SR630](#)
- VX3330: basado en [SR630 V2](#)
- VX3331 certificado: basado en [SR630 V2](#)
- VX3375: basado en [SR645](#)
- VX3376 certificado: basado en [SR645](#)
- VX3510-G: basado en [SR650](#)
- VX3520-G: basado en [SR650](#)
- VX3530-G: basado en [SR650 V2](#)
- VX3575-G: basado en [SR665](#)
- VX3720: basado en [SD530](#)
- VX3720-N: basado en [SR630](#)
- VX5520: basado en [SR650](#)
- VX5530: basado en [SR650 V2](#)
- VX5575: basado en [SR665](#)
- VX7320: basado en [SR630](#)

- VX7330: basado en [SR630 V2](#)
- VX7375-N: basado en [SR630](#)
- VX7510: basado en [SR650](#)
- VX7520: basado en [SR650](#)
- VX7520-N: basado en [SR650](#)
- VX7530: basado en [SR650 V2](#)
- VX7531 certificado: basado en [SR650 V2](#)
- VX7575: basado en [SR665](#)
- VX7576 certificado: basado en [SR665](#)
- VX7820: basado en [SR950](#)

### ThinkEdge

- [SE350](#)
- [SE350 V2](#)
- [SE360 V2](#)
- [SE450](#)
- [SE455 V3](#)

### Servidores ThinkSystem

- [SD530](#)
- [SD530 V3](#)
- [SD535 V3](#)
- [SD650 V3](#)
- [SD630 V2](#)
- [SD650](#)
- [SD650 V2](#)
- [SD650 V3](#)
- [SD650-I V3](#)
- [SD650-N V2](#)
- [SD665 V3](#)
- [SD665-N V3](#)
- [SN550](#)
- [SN550 V2](#)
- [SN850](#)
- [SR150 y SR158 \(Solo para China\)](#)
- [SR250 y SR258 \(Solo para China\)](#)
- [SR250 V2 y SR258 V2 \(Solo para China\)](#)
- [SR250 V3 y SR258 V3 \(Solo para China\)](#)
- [SR530](#)
- [SR550 y SR558 \(Solo para China\)](#)
- [SR570](#)
- [SR590](#)
- [SR630](#)
- [SR630 V2](#)
- [SR630 V3](#)
- [SR635](#)
- [SR635 V3](#)
- [SR645](#)
- [SR645 V3](#)
- [SR650](#)
- [SR650 V2](#)
- [SR650 V3](#)
- [SR655](#)
- [SR655 V3](#)
- [SR665](#)
- [SR665 V3](#)

- SR670
- SR670 V2
- SR675 V3
- SR850
- SR850P
- SR850 V2
- SR850 V3
- SR860
- SR860 V2
- SR860 V3
- SR950
- SR950 V3
- ST50 V3 y ST58 V3 (Solo para China)
- ST250 y ST258 V3 (Solo para China)
- ST250 V2 y ST258 V2 (Solo para China)
- ST250 V3 y ST258 V3 (Solo para China)
- ST550 y ST558 (Solo para China)
- ST650 V2 y ST658 V2 (Solo para China)
- ST650 V3 y ST658 V3 (Solo para China)

### **Servidores System x**

- iDataPlex dx360 M4
- x3100 M4
- x3100 M5
- x3250 M4
- x3250 M5
- x3250 M6
- x3300 M4
- x3500 M4
- x3530 M4
- x3550 M4
- x3550 M5
- x3500 M5
- x3550 M5
- x3630 M4
- x3650 M4
- x3650 M4 BD
- x3650 M4 HD
- x3650 M5
- x3650 M5
- x3750 M4
- x3750 M4
- x3750 M4
- x3850 X5
- x3850 X6
- x3850 X6
- x3950 X5
- x3950 X6
- x3950 X6

### **Servidores Flex System**

- x220
- x222
- x240
- x240
- x240 M5

- x280 X6, x480 X6 y x880 X6
- x280 X6, x480 X6 y x880 X6
- x440
- x440

#### **Dispositivos la serie Converged HX**

- HX1310
- HX2310-E
- HX2710-E (8689)
- HX3310
- HX3310-F
- HX3500
- HX3510-G
- HX3710
- HX3710-F
- HX5500
- HX5510
- HX5510-C
- HX7500
- HX7510

#### **Servidores NeXtScale**

- nx360 M4
- nx360 M5



---

## Capítulo 5. Lista de ThinkServer eventos/

Esta sección enumera todos los eventos ThinkServer que se pueden ver en el registro de eventos o el registro de auditoría de XClarity Administrator.

- **FQXTS1011456 Progreso de firmware del sistema: error de código POST de BIOS**

**Explicación**

Progreso de firmware del sistema: error de código POST de BIOS

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Consulte el sitio de soporte técnico para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
2. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXTS1011457 Falla del firmware del sistema**

**Explicación**

Falla del firmware del sistema

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Consulte el sitio de soporte técnico para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
2. Actualice el firmware del BIOS o de la uEFI.
3. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXTS1011458 Progreso de firmware del sistema**

**Explicación**

Progreso de firmware del sistema

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1011584 Progreso de firmware del sistema: error de código POST de BIOS borrado**

**Explicación**

Progreso de firmware del sistema: error de código POST de BIOS borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1011585 Falla del firmware del sistema borrada**

**Explicación**

Falla del firmware del sistema borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1011586 Progreso de firmware del sistema completado**

**Explicación**

Progreso de firmware del sistema completado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1076992 Registro de error de memoria corregible deshabilitado**

**Explicación**

Registro de error de memoria corregible deshabilitado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No



**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1076993 Registro de sucesos tipo deshabilitado.**

**Explicación**

Registro de sucesos tipo deshabilitado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1076994 Área SEL restablecido/borrado**

**Explicación**

Área SEL restablecido/borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1076995 Registro de sucesos del sistema deshabilitado**

**Explicación**

Registro de sucesos del sistema deshabilitado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción por parte del usuario.

- **FQXTS1076996 SEL completo.**

**Explicación**

SEL completo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1076997 Registro de sucesos del sistema (SEL) casi lleno.**

**Explicación**

Registro de sucesos del sistema (SEL) casi lleno.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1076998 Registro de error de máquina corregible deshabilitado**

**Explicación**

Registro de error de máquina corregible deshabilitado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1077120 Registro de error de memoria corregible habilitado**

**Explicación**

Registro de error de memoria corregible habilitado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1077121 Registro de sucesos tipo habilitado.**

**Explicación**

Registro de sucesos tipo habilitado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1077122 Suceso del área SEL restablecido/borrado deasertado**

**Explicación**

Área SEL restablecido/borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1077123 Registro de sucesos del sistema habilitado**

**Explicación**

Registro de sucesos del sistema habilitado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1077124 Suceso SEL completo borrado**

**Explicación**

Suceso SEL completo borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1077125 Suceso SEL casi completo borrado**

**Explicación**

Suceso SEL casi completo borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1077126 Registro de error de máquina corregible habilitado**

**Explicación**

Registro de error de máquina corregible habilitado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1142528 Restablecimiento de proceso de vigilancia de BIOS**

**Explicación**

Restablecimiento de proceso de vigilancia de BIOS

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1142529 Restablecimiento de proceso de vigilancia de SO**

**Explicación**

Restablecimiento de proceso de vigilancia de SO

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1142530 Conclusión de proceso de vigilancia de SO**

**Explicación**

Conclusión de proceso de vigilancia de SO

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1142531 Desactivado de proceso de vigilancia de SO**

**Explicación**

Desactivado de proceso de vigilancia de SO

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1142532 Ciclo de energía de proceso de vigilancia de SO**

**Explicación**

Ciclo de energía de proceso de vigilancia de SO

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1142533 Interrupción de proceso de vigilancia NMI/diagnóstico de SO**

**Explicación**

Interrupción de proceso de vigilancia NMI/diagnóstico de SO

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1142534 Proceso de vigilancia del SO caducado; solo estado**

**Explicación**

Proceso de vigilancia del SO caducado; solo estado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1142535 Interrupción previa al tiempo de espera del proceso de vigilancia del SO, sin interrupción no enmascarable (NMI)**

**Explicación**

Interrupción previa al tiempo de espera del proceso de vigilancia del SO, sin interrupción no enmascarable (NMI)

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1142656 Restablecimiento del proceso de vigilancia de BIOS deasertado**

**Explicación**

Restablecimiento del proceso de vigilancia de BIOS deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1142657 Restablecimiento del proceso de vigilancia de SO deasertado**

**Explicación**

Restablecimiento del proceso de vigilancia de SO deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1142658 Conclusión de proceso de vigilancia de SO deasertada**

**Explicación**

Conclusión de proceso de vigilancia de SO deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS1142659 Apagado de proceso de vigilancia de SO deasertado**

**Explicación**

Apagado de proceso de vigilancia de SO deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS1142660 Ciclo de energía de proceso de vigilancia de SO deasertado**

**Explicación**

Ciclo de energía de proceso de vigilancia de SO deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS1142661 Interrupción de proceso de vigilancia NMI/diagnóstico de SO borrada**

**Explicación**

Interrupción de proceso de vigilancia NMI/diagnóstico de SO borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS1142662 Suceso de proceso de vigilancia de SO expirado, solo estado borrado**

**Explicación**

Suceso de proceso de vigilancia de SO expirado, solo estado borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1142663 Interrupción previa al tiempo de espera de proceso de vigilancia de SO borrada**

**Explicación**

Interrupción previa al tiempo de espera de proceso de vigilancia de SO borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1208064 Sistema reconfigurado**

**Explicación**

Sistema reconfigurado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1208066 Error de hardware de sistema indeterminado**

**Explicación**

Error de hardware de sistema indeterminado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Si la función Llamar a casa no se ha habilitado, el servicio de soporte técnico ha recibido una notificación. Si la función Llamar a casa no se ha habilitado, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico. Para enviar una notificación automática al centro de soporte cuando se produzcan sucesos en el futuro, habilite la función Llamar a casa a través de la interfaz web de LXCA.

- **FQXTS1208067 Entrada SEL agregada al registro auxiliar**

**Explicación**

Entrada SEL agregada al registro auxiliar

**Gravedad**

Informativo



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1208068 Se va a realizar la acción PEF. Los filtros de sucesos se han coincido.**

**Explicación**

Se va a realizar la acción PEF. Los filtros de sucesos se han coincido.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1208069 Sincronización de la hora de marca de tiempo**

**Explicación**

Sincronización de la hora de marca de tiempo

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1208192 Suceso de reconfiguración del sistema borrado**

**Explicación**

Suceso de reconfiguración del sistema borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1208193 Suceso de arranque de sistema OEM borrado**

**Explicación**

Suceso de arranque de sistema OEM borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1208194 Error de hardware de sistema indeterminado borrado**

**Explicación**

Error de hardware de sistema indeterminado borrado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1208195 Entrada SEL agregada al registro auxiliar deasertada**

**Explicación**

Entrada SEL agregada al registro auxiliar deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1208196 Suceso de acción PEF deasertado**

**Explicación**

Suceso de acción PEF deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1208197 Suceso de sincronización de hora de marca de tiempo deasertado**

**Explicación**

Suceso de sincronización de hora de marca de tiempo deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1273728 Interrupción de NMI/diagnóstico de panel frontal borrada**

**Explicación**

Interrupción de NMI/diagnóstico de panel frontal borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1273729 Interrupción crítica, error de tiempo de espera de bus borrado**

**Explicación**

Interrupción crítica, error de tiempo de espera de bus borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1273730 Interrupción crítica, error de NMI de comprobación de canal de E/S borrado**

**Explicación**

Interrupción crítica, error de NMI de comprobación de canal de E/S borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1273731 Interrupción crítica, error de NMI de software borrado**

**Explicación**

Interrupción crítica, error de NMI de software borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1273732 Interrupción crítica, error de paridad de PERR de PCI borrado**

**Explicación**

Interrupción crítica, error de paridad de PERR de PCI borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1273733 Interrupción crítica, error de paridad de SERR de PCI borrado**

**Explicación**

Interrupción crítica, error de paridad de SERR de PCI borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1273734 Interrupción crítica, suceso de tiempo de espera seguro de falla EISA borrado**

**Explicación**

Interrupción crítica, suceso de tiempo de espera seguro de falla EISA borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1273735 Interrupción crítica, error corregible de bus borrado**

**Explicación**

Interrupción crítica, error corregible de bus borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1273736 Interrupción crítica, error no corregible de bus borrado**

**Explicación**

Interrupción crítica, error no corregible de bus borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1273737 Interrupción crítica, error de NMI fatal borrado**

**Explicación**

Interrupción crítica, error de NMI fatal borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1273738 Interrupción crítica, error de bus fatal borrado**

**Explicación**

Interrupción crítica, error de bus fatal borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1273739 Suceso de interrupción crítica, bus degradado (bus funcionando en un estado de rendimiento degradado) borrado**

**Explicación**

Suceso de interrupción crítica, bus degradado (bus funcionando en un estado de rendimiento degradado) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS131330 Advertencia de voltaje bajo (importancia baja, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de voltaje bajo (sin importancia baja, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Compruebe el registro de sucesos del sistema.
2. Busque un LED de error en la placa del sistema.
3. Sustituya el dispositivo que falle.
4. Compruebe si hay actualizaciones de firmware del servidor.
5. Importante: algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes de actualizar el código.
6. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

- **FQXTS131331 Advertencia de voltaje bajo (importancia baja, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de voltaje bajo (sin importancia baja, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Compruebe el registro de sucesos del sistema.
2. Busque un LED de error en la placa del sistema.
3. Sustituya el dispositivo que falle.
4. Compruebe si hay actualizaciones de firmware del servidor.
5. Importante: algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster,

verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes de actualizar el código.

6. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

- **FQXTS131332 Advertencia de voltaje bajo (inferior no recuperable, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de voltaje bajo (inferior no recuperable, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Compruebe el registro de sucesos del sistema.
2. Busque un LED de error en la placa del sistema.
3. Sustituya el dispositivo que falle.
4. Compruebe si hay actualizaciones de firmware del servidor.
5. Importante: algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes de actualizar el código.
6. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

- **FQXTS131333 Advertencia de voltaje bajo (inferior no recuperable, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de voltaje bajo (inferior no recuperable, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Compruebe el registro de sucesos del sistema.
2. Busque un LED de error en la placa del sistema.
3. Sustituya el dispositivo que falle.
4. Compruebe si hay actualizaciones de firmware del servidor.
5. Importante: algunas soluciones de clúster requieren niveles de código específicos o actualizaciones de código coordinadas. Si el dispositivo forma parte de una solución de clúster, verifique que el nivel de código más reciente esté soportado para la solución de clúster antes de actualizar el código.
6. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

- **FQXTS131336 Advertencia de voltaje alto (importancia alta, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de voltaje alto (sin importancia alta, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Si el sensor especificado es Placa 3.3 o Placa 5V (solo un técnico de servicio experto), sustituya la placa del sistema.
2. Si el sensor especificado es Placa 12V, lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se resuelva el problema:
  - a. Compruebe el LED de la fuente de alimentación n.
  - b. Quite la fuente de alimentación que falla.
  - c. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

**• FQXTS131337 Advertencia de voltaje alto (importancia alta, subiendo)****Explicación**

Problema crítico de voltaje alto (sin importancia alta, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Si el sensor especificado es Placa 3.3 o Placa 5V (solo un técnico de servicio experto), sustituya la placa del sistema.
2. Si el sensor especificado es Placa 12V, lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se resuelva el problema:
  - a. Compruebe el LED de la fuente de alimentación n.
  - b. Quite la fuente de alimentación que falla.
  - c. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

**• FQXTS131338 Advertencia de voltaje alto (superior no recuperable, bajando)****Explicación**

Problema crítico de voltaje alto (superior no recuperable, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Si el sensor especificado es Placa 3.3 o Placa 5V (solo un técnico de servicio experto), sustituya la placa del sistema.



2. Si el sensor especificado es Placa 12V, lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se resuelva el problema:
  - a. Compruebe el LED de la fuente de alimentación n.
  - b. Quite la fuente de alimentación que falla.
  - c. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

- **FQXTS131339 Advertencia de voltaje alto (superior no recuperable, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de voltaje alto (superior no recuperable, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Si el sensor especificado es Placa 3.3 o Placa 5V (solo un técnico de servicio experto), sustituya la placa del sistema.
2. Si el sensor especificado es Placa 12V, lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se resuelva el problema:
  - a. Compruebe el LED de la fuente de alimentación n.
  - b. Quite la fuente de alimentación que falla.
  - c. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

- **FQXTS131456 Advertencia de voltaje bajo (sin importancia baja, bajando) borrada**

**Explicación**

Advertencia de voltaje bajo (sin importancia baja, bajando) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS131457 Advertencia de voltaje bajo (sin importancia baja, subiendo) borrada**

**Explicación**

Advertencia de voltaje bajo (sin importancia baja, subiendo) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS131458 Advertencia de voltaje bajo (importancia baja, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de voltaje bajo (sin importancia baja, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS131459 Advertencia de voltaje bajo (importancia baja, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de voltaje bajo (sin importancia baja, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS131460 Advertencia de voltaje bajo (inferior no recuperable, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de voltaje bajo (inferior no recuperable, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS131461 Advertencia de voltaje bajo (inferior no recuperable, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de voltaje bajo (inferior no recuperable, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS131462 Advertencia de voltaje alto (sin importancia alta, bajando) borrada**

**Explicación**

Advertencia de voltaje alto (sin importancia alta, bajando) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS131463 Advertencia de voltaje alto (sin importancia alta, subiendo) borrada**

**Explicación**

Advertencia de voltaje alto (sin importancia alta, subiendo) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS131464 Advertencia de voltaje alto (importancia alta, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de voltaje alto (sin importancia alta, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS131465 Advertencia de voltaje alto (importancia alta, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de voltaje alto (sin importancia alta, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS131466 Advertencia de voltaje alto (superior no recuperable, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de voltaje alto (superior no recuperable, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS131467 Advertencia de voltaje alto (superior no recuperable, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de voltaje alto (superior no recuperable, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS131840 Problema genérico crítico de voltaje borrado**

**Explicación**

Problema genérico crítico de voltaje borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS131841 Problema genérico crítico de voltaje (cambio a estado crítico desde un estado de menor gravedad)**

**Explicación**

Problema genérico crítico de voltaje (cambio a estado crítico desde un estado de menor gravedad)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Si el sensor especificado es Placa 3.3 o Placa 5V (solo un técnico de servicio experto), sustituya la placa del sistema.
2. Si el sensor especificado es Placa 12V, lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se resuelva el problema:
  - a. Compruebe el LED de la fuente de alimentación n.
  - b. Quite la fuente de alimentación que falla.
  - c. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

- **FQXTS132864 Problema genérico crítico de voltaje borrado (cambio a en buen estado)**

**Explicación**

Problema genérico crítico de voltaje borrado (cambio a en buen estado)

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS132866 Problema genérico crítico de voltaje (cambio a estado crítico desde un estado de menor gravedad)**

**Explicación**

Problema genérico crítico de voltaje (cambio a estado crítico desde un estado de menor gravedad)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Si el sensor especificado es Placa 3.3 o Placa 5V (solo un técnico de servicio experto), sustituya la placa del sistema.
2. Si el sensor especificado es Placa 12V, lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se resuelva el problema:
  - a. Compruebe el LED de la fuente de alimentación n.
  - b. Quite la fuente de alimentación que falla.
  - c. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

- **FQXTS132869 Advertencia genérica de voltaje (cambio a un estado no recuperable)**

**Explicación**

Advertencia genérica de voltaje (cambio a un estado no recuperable)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Si el sensor especificado es Placa 3.3 o Placa 5V (solo un técnico de servicio experto), sustituya la placa del sistema.
2. Si el sensor especificado es Placa 12V, lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se resuelva el problema:
  - a. Compruebe el LED de la fuente de alimentación n.
  - b. Quite la fuente de alimentación que falla.
  - c. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

- **FQXTS132870 Voltaje genérico discreto (monitor)**

**Explicación**

Voltaje genérico discreto (monitor)

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS132871 Voltaje genérico discreto (informativo)**

**Explicación**

Voltaje genérico discreto (informativo)

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1339136 Botón de inicio/apagado presionado.**

**Explicación**

Botón de inicio/apagado presionado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1339137 Botón de suspensión presionado.**

**Explicación**

Botón de suspensión presionado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1339138 Botón de restablecimiento presionado.**

**Explicación**

Botón de restablecimiento presionado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1339139 Pestillo FRU abierto**

**Explicación**

Pestillo FRU abierto (interruptor que indica que el pestillo FRU está en la posición sin pestillo y FRU se puede extraer mecánicamente)

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1339140 Botón de solicitud de servicio de FRU**

**Explicación**

Botón de solicitud de servicio de FRU

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1339264 Botón de inicio/apagado liberado.**

**Explicación**

Botón de inicio/apagado liberado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1339265 Botón de suspensión liberado.**

**Explicación**

Botón de suspensión liberado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1339266 Botón de restablecimiento liberado.**

**Explicación**

Botón de restablecimiento liberado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1339267 Pestillo FRU cerrado**

**Explicación**

Pestillo FRU cerrado (interruptor que indica que el pestillo FRU está en la posición con pestillo)

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.



- **FQXTS1339268 Botón de solicitud de servicio de FRU liberado**
  - Explicación**  
Botón de solicitud de servicio de FRU liberado
  - Gravedad**  
Informativo
  - Reparable con registro**  
No
  - Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No
  - Acción del usuario**  
Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.
- **FQXTS1377024 Estado de módulo/placa deasertado**
  - Explicación**  
Estado de módulo/placa deasertado
  - Gravedad**  
Informativo
  - Reparable con registro**  
No
  - Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No
  - Acción del usuario**  
Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.
- **FQXTS1377025 Estado de módulo/placa declarado**
  - Explicación**  
Estado de módulo/placa declarado
  - Gravedad**  
Informativo
  - Reparable con registro**  
No
  - Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No
  - Acción del usuario**  
Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.
- **FQXTS1377280 Falla predictiva de módulo/placa deasertada**
  - Explicación**  
Falla predictiva de módulo/placa deasertada
  - Gravedad**  
Informativo
  - Reparable con registro**  
No
  - Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No
  - Acción del usuario**  
Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1377281 Falla predictiva de módulo/placa declarada**

**Explicación**

Falla predictiva de módulo/placa declarada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1442560 Estado de microcontrolador/coprocesador deasertado**

**Explicación**

Estado de microcontrolador/coprocesador deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1442561 Estado de microcontrolador/coprocesador declarado**

**Explicación**

Estado de microcontrolador/coprocesador declarado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1442816 Falla predictiva de estado de microcontrolador/coprocesador deasertada**

**Explicación**

Falla predictiva de estado de microcontrolador/coprocesador deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1442817 Falla predictiva de estado de microcontrolador/coprocesador declarada**

**Explicación**  
Falla predictiva de estado de microcontrolador/coprocesador declarada

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.
- **FQXTS1508096 Estado de tarjeta de complemento deasertado**

**Explicación**  
Estado de tarjeta de complemento deasertado

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.
- **FQXTS1508097 Estado de tarjeta de complemento declarado**

**Explicación**  
Estado de tarjeta de complemento declarado

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.
- **FQXTS1508352 Falla predictiva de tarjeta de complemento deasertada**

**Explicación**  
Falla predictiva de tarjeta de complemento deasertada

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1508353 Falla predictiva de tarjeta de complemento declarada**

**Explicación**

Falla predictiva de tarjeta de complemento declarada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1573632 Estado de chasis deasertado**

**Explicación**

Estado de chasis deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1573633 Estado de chasis declarado**

**Explicación**

Estado de chasis declarado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1573888 Falla predictiva de chasis deasertada**

**Explicación**

Falla predictiva de chasis deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1573889 Falla predictiva de chasis declarada**

**Explicación**

Falla predictiva de chasis declarada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1639168 Estado de conjunto de chips deasertado**

**Explicación**

Estado de conjunto de chips deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1639169 Estado de conjunto de chips declarado**

**Explicación**

Estado de conjunto de chips declarado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1639424 Falla predictiva de conjunto de chips deasertada**

**Explicación**

Falla predictiva de conjunto de chips deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1639425 Falla predictiva de conjunto de chips declarada**

**Explicación**

Falla predictiva de conjunto de chips declarada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1666944 Falla de control de energía leve borrada**

**Explicación**

El conjunto de chips comenzó a responder a la solicitud BMC para cambiar el estado de energía del sistema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1666945 Activación térmica borrada**

**Explicación**

Activación térmica borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1704704 Estado de FRU deasertado**

**Explicación**

Estado de FRU deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1704705 Estado de FRU declarado**

**Explicación**

Estado de FRU declarado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1704960 Falla predictiva de FRU deasertada**

**Explicación**

Falla predictiva de FRU deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1704961 Falla predictiva de FRU declarada**

**Explicación**

Falla predictiva de FRU declarada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1770240 Estado de cable/interconexión deasertado**

**Explicación**

Estado de cable/interconexión deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1770241 Estado de cable/interconexión declarado**

**Explicación**

Estado de cable/interconexión declarado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1770496 Falla predictiva de cable/interconexión deasertada**

**Explicación**

Falla predictiva de cable/interconexión deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1770497 Falla predictiva de cable/interconexión declarada**

**Explicación**

Falla predictiva de cable/interconexión declarada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1771520 Cable/dispositivo de interconexión retirado/ausente**

**Explicación**

Cable/dispositivo de interconexión retirado/ausente

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**



Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1771521 Cable/dispositivo de interconexión insertado/presente**

**Explicación**

Cable/dispositivo de interconexión insertado/presente

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1797888 Cable/interconexión conectado**

**Explicación**

Cable/interconexión conectado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1797889 Error en configuración**

**Explicación**

Error de configuración: cable conectado incorrecto/interconexión incorrecta

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1798017 Error de configuración borrado**

**Explicación**

Error de configuración borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1835776 Estado terminador deasertado**

**Explicación**

Estado terminador deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1835777 Estado terminador declarado**

**Explicación**

Estado terminador declarado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1836032 Falla predictiva de terminador deasertada**

**Explicación**

Falla predictiva de terminador deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1836033 Falla predictiva de terminador declarada**

**Explicación**

Falla predictiva de terminador declarada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1928960 Arranque del sistema/reinicio iniciado por encendido**

**Explicación**

Arranque del sistema/reinicio iniciado por encendido

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1928961 Arranque del sistema/reinicio iniciado por restablecimiento completo**

**Explicación**

Arranque del sistema/reinicio iniciado por restablecimiento completo

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1928962 Arranque del sistema/reinicio iniciado restablecimiento en caliente**

**Explicación**

Arranque del sistema/reinicio iniciado restablecimiento en caliente

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1928963 Arranque/reinicio del sistema: usuario solicitó arranque PXE**

**Explicación**

Arranque/reinicio del sistema: usuario solicitó arranque PXE

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1928964 Arranque/reinicio del sistema: arranque automático para diagnóstico**

**Explicación**

Arranque/reinicio del sistema: arranque automático para diagnóstico

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1928965 Arranque/reinicio del sistema: restablecimiento completo iniciado por software en tiempo de ejecución/SO**

**Explicación**

Arranque/reinicio del sistema: restablecimiento completo iniciado por software en tiempo de ejecución/SO

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1928966 Arranque/reinicio del sistema: restablecimiento en caliente iniciado por software en tiempo de ejecución/SO**

**Explicación**

Arranque/reinicio del sistema: restablecimiento en caliente iniciado por software en tiempo de ejecución/SO

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1928967 Arranque/reinicio del sistema: reinicio causado por comando Get System Restart Cause**

**Explicación**

Arranque/reinicio del sistema: reinicio causado por comando Get System Restart Cause

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1929088 Arranque del sistema/reinicio iniciado por encendido deasertado**

**Explicación**

Arranque del sistema/reinicio iniciado por encendido deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1929089 Arranque del sistema/reinicio iniciado por restablecimiento completo deasertado**

**Explicación**

Arranque del sistema/reinicio iniciado por restablecimiento completo deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1929090 Arranque del sistema/reinicio iniciado por restablecimiento en caliente deasertado**

**Explicación**

Arranque del sistema/reinicio iniciado por restablecimiento en caliente deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1929091 Arranque/reinicio del sistema: usuario solicitó arranque PXE deasertado**

**Explicación**

Arranque/reinicio del sistema: usuario solicitó arranque PXE deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1929092 Arranque/reinicio del sistema: arranque automático para diagnóstico deasertado**

**Explicación**

Arranque/reinicio del sistema: arranque automático para diagnóstico deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1929093 Arranque/reinicio del sistema: restablecimiento completo iniciado por software en tiempo de ejecución/SO deasertado**

**Explicación**

Arranque/reinicio del sistema: restablecimiento completo iniciado por software en tiempo de ejecución/SO deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1929094 Arranque/reinicio del sistema: restablecimiento en caliente iniciado por software en tiempo de ejecución/SO deasertado**

**Explicación**

Arranque/reinicio del sistema: restablecimiento en caliente iniciado por software en tiempo de ejecución/SO deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1929095 Arranque/reinicio del sistema: reinicio causado por comando Get System Restart Cause deasertado**

**Explicación**

Arranque/reinicio del sistema: reinicio causado por comando Get System Restart Cause deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS196866 Advertencia de corriente baja (importancia baja, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de corriente baja (sin importancia baja, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Si el sensor especificado es Placa 3.3 o Placa 5V (solo un técnico de servicio experto), sustituya la placa del sistema.
2. Si el sensor especificado es Placa 12V, lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se resuelva el problema:
  - a. Compruebe el LED de la fuente de alimentación n.
  - b. Quite la fuente de alimentación que falla.
  - c. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

- **FQXTS196867 Advertencia de corriente baja (importancia baja, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de corriente baja (sin importancia baja, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Si el sensor especificado es Placa 3.3 o Placa 5V (solo un técnico de servicio experto), sustituya la placa del sistema.
2. Si el sensor especificado es Placa 12V, lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se resuelva el problema:
  - a. Compruebe el LED de la fuente de alimentación n.
  - b. Quite la fuente de alimentación que falla.
  - c. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

- **FQXTS196868 Advertencia de corriente baja (inferior no recuperable, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de corriente baja (inferior no recuperable, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Si el sensor especificado es Placa 3.3 o Placa 5V (solo un técnico de servicio experto), sustituya la placa del sistema.
2. Si el sensor especificado es Placa 12V, lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se resuelva el problema:
  - a. Compruebe el LED de la fuente de alimentación n.
  - b. Quite la fuente de alimentación que falla.
  - c. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

- **FQXTS196869 Advertencia de corriente baja (inferior no recuperable, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de corriente baja (inferior no recuperable, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Si el sensor especificado es Placa 3.3 o Placa 5V (solo un técnico de servicio experto), sustituya la placa del sistema.
2. Si el sensor especificado es Placa 12V, lleve a cabo los pasos siguientes hasta que se resuelva el problema:
  - a. Compruebe el LED de la fuente de alimentación n.
  - b. Quite la fuente de alimentación que falla.
  - c. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa del sistema.

- **FQXTS196872 Advertencia de corriente alta (importancia alta, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de corriente alta (sin importancia alta, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí



**Acción del usuario**

La fuente de alimentación especificada sufre un error de sobrecorriente. La acción del usuario consiste en sustituir la fuente de alimentación en la próxima oportunidad de mantenimiento programado.

- **FQXTS196873 Advertencia de corriente alta (importancia alta, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de corriente alta (sin importancia alta, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

La fuente de alimentación especificada sufre un error de sobrecorriente. La acción del usuario consiste en sustituir la fuente de alimentación en la próxima oportunidad de mantenimiento programado.

- **FQXTS196874 Advertencia de corriente alta (superior no recuperable, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de corriente alta (superior no recuperable, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

La fuente de alimentación especificada sufre un error de sobrecorriente. La acción del usuario consiste en sustituir la fuente de alimentación en la próxima oportunidad de mantenimiento programado.

- **FQXTS196875 Advertencia de corriente alta (superior no recuperable, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de corriente alta (superior no recuperable, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

La fuente de alimentación especificada sufre un error de sobrecorriente. La acción del usuario consiste en sustituir la fuente de alimentación en la próxima oportunidad de mantenimiento programado.

- **FQXTS196992 Advertencia de corriente baja (sin importancia baja, bajando) borrada**

**Explicación**

Advertencia de corriente baja (sin importancia baja, bajando) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS196993 Advertencia de corriente baja (sin importancia baja, subiendo) borrada**

**Explicación**

Advertencia de corriente baja (sin importancia baja, subiendo) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS196994 Advertencia de corriente baja (importancia baja, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de corriente baja (sin importancia baja, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS196995 Advertencia de corriente baja (importancia baja, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de corriente baja (sin importancia baja, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS196996 Advertencia de corriente baja (inferior no recuperable, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de corriente baja (inferior no recuperable, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS196997 Advertencia de corriente baja (inferior no recuperable, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de corriente baja (inferior no recuperable, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS196998 Advertencia de corriente alta (sin importancia alta, bajando) borrada**

**Explicación**

Advertencia de corriente alta (sin importancia alta, bajando) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS196999 Advertencia de corriente alta (sin importancia alta, subiendo) borrada**

**Explicación**

Advertencia de corriente alta (sin importancia alta, subiendo) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS197000 Advertencia de corriente alta (importancia alta, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de corriente alta (sin importancia alta, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS197001 Advertencia de corriente alta (importancia alta, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de corriente alta (sin importancia alta, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS197002 Advertencia de corriente alta (superior no recuperable, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de corriente alta (superior no recuperable, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS197003 Advertencia de corriente alta (superior no recuperable, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de corriente alta (superior no recuperable, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1994496 Error de arranque: sin medio arrancable**

**Explicación**

Error de arranque: sin medio arrancable

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Instale y configure un medio de arranque. A continuación, intente encender y arrancar de nuevo el servidor.

- **FQXTS1994498 Error de arranque: no se encontró el servidor PXE**

**Explicación**

Error de arranque: no se encontró el servidor PXE

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para resolver este problema, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Compruebe los LED del adaptador de red (NIC).
2. Compruebe que el cable de red esté conectado.
3. Compruebe que el servidor PXE funcione correctamente.

- **FQXTS1994499 Error de arranque: sector de arranque no válido**

**Explicación**

Error de arranque: sector de arranque no válido

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Sustituya la unidad de disco duro.
2. Vuelva a crear la matriz.

- **FQXTS1994500 Error de arranque: espera de tiempo esperando selección de usuario de origen de arranque**

**Explicación**

Error de arranque: espera de tiempo esperando selección de usuario de origen de arranque

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1994624 Medio arrancable encontrado**

**Explicación**

Medio arrancable encontrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1994625 Disquete arrancable encontrado**

**Explicación**

Disquete arrancable encontrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1994626 Servidor PXE encontrado**

**Explicación**

Servidor PXE encontrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1994627 Sector de arranque válido encontrado**

**Explicación**

Sector de arranque válido encontrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS1994628 Origen de arranque seleccionado por el usuario**

**Explicación**

Origen de arranque seleccionado por el usuario

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2060032 Arranque de A: completado**

**Explicación**

Arranque de A: completado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2060033 Arranque de C: completado**

**Explicación**

Arranque de C: completado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2060034 Arranque de PXE completado**

**Explicación**

Arranque de PXE completado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2060035 Arranque de diagnóstico completado**

**Explicación**

Arranque de diagnóstico completado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2060036 Arranque de CDRom completado**

**Explicación**

Arranque de CDRom completado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2060037 Arranque de ROM completado**

**Explicación**

Arranque de ROM completado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2060038 Arranque completado: no se especificó el dispositivo de arranque**

**Explicación**

Arranque completado: no se especificó el dispositivo de arranque

**Gravedad**

Informativo



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2125570 Detención/apagado de SO: detención correcta**

**Explicación**

Detención/apagado de SO: detención correcta (se encendió el sistema, pero se apagó el funcionamiento normal del SO y el sistema está esperando que se presione el botón de restablecimiento, que se realice un ciclo de alimentación u otra entrada externa)

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2125571 Detención/apagado de SO: apagado correcto**

**Explicación**

Detención/apagado de SO: detención correcta (SO detuvo y apagó correctamente el sistema)

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2125572 Detención/apagado de SO: cierre parcial iniciado por PEF**

**Explicación**

Detención/apagado de SO: cierre parcial iniciado por PEF

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2125696 Detención/apagado de SO: detención crítica durante la carga/inicialización de SO deasertada**

**Explicación**

Detención/apagado de SO: ciclo de alimentación/restablecimiento completado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2125697 Detención/apagado de SO: detención de tiempo de ejecución INFORMATIVO deasertado**

**Explicación**

Detención/apagado de SO: ciclo de alimentación/restablecimiento completado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2125698 Detención/apagado de SO: detención correcta deasertada**

**Explicación**

Detención/apagado de SO: se encendió el sistema mediante el botón de restablecimiento, ciclo de alimentación u otra entrada externa

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2125699 Detención/apagado de SO: apagado correcto deasertado**

**Explicación**

Detención/apagado de SO: se encendió el sistema mediante el botón de restablecimiento, ciclo de alimentación u otra entrada externa

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2125700 Detención/apagado de SO: apagado leve deasertado**

**Explicación**

Detención/apagado de SO: se encendió el sistema mediante el botón de restablecimiento, ciclo de alimentación u otra entrada externa

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2125701 Detención/apagado de SO: el agente comenzó a responder**

**Explicación**

Detención/apagado de SO: el agente comenzó a responder

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191104 Ranura/conector: estado de falla declarado**

**Explicación**

Ranura/conector: estado de falla declarado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191105 Ranura/conector: estado de identificación declarado**

**Explicación**

Ranura/conector: estado de identificación declarado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191106 Ranura/conector: dispositivo instalado/conectado**

**Explicación**

Ranura/conector: dispositivo instalado/conectado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191107 Ranura/conector: listo para instalación de dispositivo**

**Explicación**

Ranura/conector: listo para instalación de dispositivo. Generalmente, esto significa que la ranura está apagada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191108 Ranura/conector: listo para extracción de dispositivo**

**Explicación**

Ranura/conector: listo para extracción de dispositivo. Generalmente, esto significa que la ranura está apagada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191109 Ranura/conector: alimentación de la ranura está desactivada**

**Explicación**

Ranura/conector: alimentación de la ranura está desactivada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191110 Ranura/conector: dispositivo listo para solicitud de extracción**

**Explicación**

Ranura/conector: dispositivo listo para solicitud de extracción

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191111 Ranura/conector: interconexión declarada**

**Explicación**

Ranura/conector: interconexión declarada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191112 Ranura/conector: deshabilitado**

**Explicación**

Ranura/conector: deshabilitado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191113 Ranura/conector: tiene un dispositivo de repuesto**

**Explicación**

Ranura/conector: tiene un dispositivo de repuesto

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS2191232 Ranura/conector: estado de falla deasertado**

**Explicación**

Ranura/conector: estado de falla deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS2191233 Ranura/conector: estado de identificación deasertado**

**Explicación**

Ranura/conector: estado de identificación deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS2191234 Ranura/conector: dispositivo desinstalado/extraído**

**Explicación**

Ranura/conector: dispositivo desinstalado/extraído

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS2191235 Ranura/conector: no está listo para instalación de dispositivo**

**Explicación**

Ranura/conector: no está listo para instalación de dispositivo. Generalmente, esto significa que la ranura está encendida

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191236 Ranura/conector: listo para extracción de dispositivo**

**Explicación**

Ranura/conector: no está listo para extracción de dispositivo. Generalmente, esto significa que la ranura está encendida

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191237 Ranura/conector: alimentación de la ranura está activada**

**Explicación**

Ranura/conector: alimentación de la ranura está activada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191238 Ranura/conector: solicitud de extracción de dispositivo procesada**

**Explicación**

Ranura/conector: solicitud de extracción de dispositivo procesada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191239 Ranura/conector: interconexión deasertada**

**Explicación**

Ranura/conector: interconexión deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191240 Ranura/conector: habilitado**

**Explicación**

Ranura/conector: habilitado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2191241 Ranura/conector: libera dispositivo de repuesto**

**Explicación**

Ranura/conector: libera dispositivo de repuesto

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2256640 Estado de alimentación ACPI del sistema: S0/G0**

**Explicación**

Estado de alimentación ACPI del sistema: S0/G0: trabajando

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2256641 Estado de alimentación ACPI del sistema: S1**

**Explicación**

Estado de alimentación ACPI del sistema: S1: en suspensión con h/w del sistema y contexto del procesador conservado

**Gravedad**



Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2256642 Estado de alimentación ACPI del sistema: S2**

**Explicación**

Estado de alimentación ACPI del sistema: S2 en suspensión, contexto del procesador perdido

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2256643 Estado de alimentación ACPI del sistema: S3: en suspensión, contexto del procesador y h/w perdido, memoria conservada**

**Explicación**

Estado de alimentación ACPI del sistema: S3

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2256644 Estado de alimentación ACPI del sistema: S4**

**Explicación**

Estado de alimentación ACPI del sistema: S4: suspensión no volátil/disco suspendido

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2256645 Estado de alimentación ACPI del sistema: S5/G2**

**Explicación**

Estado de alimentación ACPI del sistema: S5/G2: apagado leve

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2256646 Estado de alimentación ACPI del sistema: S4/S5: apagado leve**

**Explicación**

Estado de alimentación ACPI del sistema: S4/S5 apagado leve, no se puede determinar el estado especial de S4/S5

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2256647 Estado de alimentación ACPI del sistema: G3**

**Explicación**

Estado de alimentación ACPI del sistema: G3: apagado mecánico

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2256648 Estado de alimentación ACPI del sistema: suspensión en estado SS o S3**

**Explicación**

Estado de alimentación ACPI del sistema: suspensión en estado SS o S3

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2256649 Estado de alimentación ACPI del sistema: G1**

**Explicación**

Estado de alimentación ACPI del sistema: G1: en suspensión (no se puede determinar el estado especial de S1 a S4)

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2256650 Estado de alimentación ACPI del sistema: S5 entró por anulación**

**Explicación**

Estado de alimentación ACPI del sistema: S5 entró por anulación

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2256651 Estado de alimentación ACPI del sistema: estado encendido de valores heredados**

**Explicación**

Estado de alimentación ACPI del sistema: estado encendido de valores heredados

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2256652 Estado de alimentación ACPI del sistema: estado apagado de valores heredados**

**Explicación**

Estado de alimentación ACPI del sistema: estado apagado de valores heredados

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2256654 Estado de alimentación ACPI del sistema: desconocido**

**Explicación**

Estado de alimentación ACPI del sistema: desconocido

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2322180 Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 04**

**Explicación**

Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 04

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2322181 Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 05**

**Explicación**

Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 05

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2322182 Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 06**

**Explicación**

Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 06

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2322183 Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 07**

**Explicación**

Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 07

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2322184 Interrupción del temporizador de vigilancia**

**Explicación**

Interrupción del temporizador de vigilancia

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2322308 Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 04 deasertado**

**Explicación**

Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 04 deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2322309 Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 05 deasertado**

**Explicación**

Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 05 deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2322310 Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 06 deasertado**

**Explicación**

Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 06 deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2322311 Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 07 deasertado**

**Explicación**

Temporizador del proceso de vigilancia reservado para 07 deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2322312 Interrupción del temporizador de vigilancia deasertada**

**Explicación**

Interrupción del temporizador de vigilancia deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2387712 Alerta de plataforma: página generada por la plataforma**

**Explicación**

Alerta de plataforma: página generada por la plataforma

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2387713 Alerta de plataforma: alerta de LAN generada por la plataforma**

**Explicación**

Alerta de plataforma: alerta de LAN generada por la plataforma

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2387714 Alerta de plataforma: interrupción de suceso de plataforma generada (formateada según especificación IPMI PET)**

**Explicación**

Alerta de plataforma: trampa de suceso generada por plataforma

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2387715 Alerta de plataforma: trampa de SNMP generada por plataforma, formato OEM**

**Explicación**

Alerta de plataforma: trampa de SNMP generada por plataforma, formato OEM

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2426880 Un dispositivo está ausente o se ha quitado.**

**Explicación**

Un dispositivo está ausente o se ha quitado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Si el dispositivo se ha quitado de forma intencionada, no se requiere ninguna acción.
2. Asegúrese de que el dispositivo esté colocado correctamente.
3. Si el dispositivo está colocado correctamente, sustitúyalo.

- **FQXTS2426881 Un dispositivo está presente o se ha insertado.**

**Explicación**

Un dispositivo está presente o se ha insertado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2453248 Entidad presente**

**Explicación**

La entidad especificada por la ID de entidad para el sensor está presente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2453249 Entidad ausente.**

**Explicación**

La entidad especificada por la ID de entidad para el sensor está ausente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2453250 Entidad deshabilitada.**

**Explicación**

La entidad especificada por la ID de entidad para el sensor está deshabilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No



**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2491392 Falla de monitor ASIC/IC deasertada**

**Explicación**

Falla de monitor ASIC/IC deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS262402 Advertencia de velocidad baja del ventilador (importancia baja, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del ventilador (sin importancia baja, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

- **FQXTS262403 Advertencia de velocidad baja del ventilador (importancia baja, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del ventilador (sin importancia baja, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

- **FQXTS262404 Advertencia de velocidad baja del ventilador (inferior no recuperable, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del ventilador (inferior no recuperable, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

• **FQXTS262405 Advertencia de velocidad baja del ventilador (inferior no recuperable, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del ventilador (inferior no recuperable, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

• **FQXTS262408 Advertencia de velocidad alta del ventilador (importancia alta, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del ventilador (sin importancia alta, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

• **FQXTS262409 Advertencia de velocidad alta del ventilador (importancia alta, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del ventilador (sin importancia alta, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

• **FQXTS262410 Advertencia de velocidad alta del ventilador (superior no recuperable, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del ventilador (superior no recuperable, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

• **FQXTS262411 Advertencia de velocidad alta del ventilador (superior no recuperable, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del ventilador (superior no recuperable, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

• **FQXTS262528 Advertencia de velocidad baja del ventilador (sin importancia baja, bajando) borrada**

**Explicación**

Advertencia de velocidad baja del ventilador (sin importancia baja, bajando) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS262529 Advertencia de velocidad baja del ventilador (sin importancia baja, subiendo) borrada**

**Explicación**

Advertencia de velocidad baja del ventilador (sin importancia baja, subiendo) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS262530 Advertencia de velocidad baja del ventilador (importancia baja, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del ventilador (sin importancia baja, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS262531 Advertencia de velocidad baja del ventilador (importancia baja, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del ventilador (sin importancia baja, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS262532 Advertencia de velocidad baja del ventilador (inferior no recuperable, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del ventilador (inferior no recuperable, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS262533 Advertencia de velocidad baja del ventilador (inferior no recuperable, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del ventilador (inferior no recuperable, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS262534 Advertencia de velocidad alta del ventilador (sin importancia alta, bajando) borrada**

**Explicación**

Advertencia de velocidad alta del ventilador (sin importancia alta, bajando) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS262535 Advertencia de velocidad alta del ventilador (sin importancia alta, subiendo) borrada**

**Explicación**

Advertencia de velocidad alta del ventilador (sin importancia alta, subiendo) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS262536 Advertencia de velocidad alta del ventilador (importancia alta, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del ventilador (sin importancia alta, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS262537 Advertencia de velocidad alta del ventilador (importancia alta, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del ventilador (sin importancia alta, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS262538 Advertencia de velocidad alta del ventilador (superior no recuperable, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del ventilador (superior no recuperable, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS262539 Advertencia de velocidad alta del ventilador (superior no recuperable, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del ventilador (superior no recuperable, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS264192 Ventilador retirado/ausente**

**Explicación**

Ventilador retirado/ausente

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Si ha retirado el ventilador de forma voluntaria, vuelva a instalarlo.
2. Asegúrese de que el ventilador esté colocado correctamente.
3. Si el ventilador está colocado correctamente, sustitúyalo.

- **FQXTS264193 Ventilador insertado/presente**

**Explicación**

Ventilador insertado/presente

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS264321 Ventilador insertado/presente deasertado**

**Explicación**

Ventilador insertado/presente deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS264960 La redundancia del ventilador ha recuperado el estado normal**

**Explicación**

La redundancia del ventilador ha recuperado el estado normal

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS264961 Se ha perdido la redundancia de ventilador.**

**Explicación**

Se ha perdido la redundancia de ventilador.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Asegúrese de que el ventilador no esté ausente o desenchufado.
2. Compruebe los LED del ventilador.
3. Sustituya el ventilador afectado.

- **FQXTS2649984 Acceso a sensor disponible**

**Explicación**

Acceso a sensor disponible

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2649985 Acceso a controlador disponible**

**Explicación**

Acceso a controlador disponible

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2649986 Controlador de gestión en línea**

**Explicación**

Controlador de gestión en línea

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No



**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2649987 Controlador de gestión disponible**

**Explicación**

Controlador de gestión disponible

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2649988 Falla de sensor deasertada**

**Explicación**

Falla de sensor deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2649989 Falla de FRU deasertada**

**Explicación**

Falla de FRU deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2715393 La batería ha fallado**

**Explicación**

La batería ha fallado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Si el sistema se ha instalado, movido o sometido a servicio recientemente, asegúrese de que la batería esté correctamente instalada.
2. Consulte el sitio de soporte técnico para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
3. Sustituya la batería CMOS.

- **FQXTS2715394 Presencia de batería detectada**

**Explicación**

Presencia de batería detectada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2780928 Sesión activada**

**Explicación**

Sesión activada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2846464 Se detectaron cambios de versión de hardware**

**Explicación**

Detección de cambio de versión de hardware con entidad asociada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2846465 Se detectaron cambios de versión de firmware o software**

**Explicación**

Detección de cambio de versión de firmware o software con entidad asociada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2846466 Se detectó incompatibilidad de hardware**

**Explicación**

Detección de incompatibilidad de hardware con entidad asociada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2846467 Se detectó incompatibilidad de versión de firmware o software**

**Explicación**

Detección de incompatibilidad de versión de firmware o software con entidad asociada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2846468 Entidad es de una versión de hardware no válida o no compatible**

**Explicación**

Entidad es de una versión de hardware no válida o no compatible

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2846469 Entidad contiene una versión de firmware o software no válido o no compatible**

**Explicación**

Entidad contiene una versión de firmware o software no válido o no compatible

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2846470 Detección satisfactoria de cambio de hardware con entidad asociada**

**Explicación**

Detección satisfactoria de cambio de hardware con entidad asociada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2846471 Detección satisfactoria de cambio de software o F/W con entidad asociada.**

**Explicación**

Detección satisfactoria de cambio de software o F/W con entidad asociada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2846598 Detección no satisfactoria de cambio de hardware con entidad asociada**

**Explicación**

Detección no satisfactoria de cambio de hardware con entidad asociada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2846599 Detección no satisfactoria de cambio de software o F/W con entidad asociada.**

**Explicación**

Detección no satisfactoria de cambio de software o F/W con entidad asociada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2912000 FRU no instalado**

**Explicación**

FRU no instalado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2912001 FRU inactivo**

**Explicación**

FRU inactivo

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2912002 Se ha solicitado la activación de la FRU**

**Explicación**

Se ha solicitado la activación de la FRU

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2912003 La activación de la FRU está en curso**

**Explicación**

La activación de la FRU está en curso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2912004 FRU activa**

**Explicación**

FRU activa

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2912005 Se ha solicitado la desactivación de la FRU**

**Explicación**

Se ha solicitado la desactivación de la FRU

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2912006 La desactivación de la FRU está en curso**

**Explicación**

La desactivación de la FRU está en curso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2912007 Se ha perdido la comunicación con la FRU**

**Explicación**

Se ha perdido la comunicación con la FRU

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS2912008 Suceso de acción del comando de control del chasis**

**Explicación**

Suceso de acción del comando de control del chasis

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS356096 Intrusión de chasis: violación de seguridad física**

**Explicación**

Intrusión de chasis: violación de seguridad física

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Asegúrese de haber pulsado por completo el conmutador C2.
2. Compruebe que la cubierta esté colocada correctamente.
3. Sustituya el conmutador C2.

- **FQXTS356100 Se perdió el control de LAN**

**Explicación**

Se perdió el control de LAN

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Compruebe que el cable LAN esté conectado correctamente.
2. Vuelva a colocar el cable LAN.
3. Sustituya el cable LAN.

- **FQXTS356224 Suceso de intrusión de chasis (violación de seguridad física) borrado**

**Explicación**

Suceso de intrusión de chasis (violación de seguridad física) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS356225 Intrusión de chasis: violación de la bahía de unidad borrada**

**Explicación**

Intrusión de chasis: violación de la bahía de unidad borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS356226 Intrusión de área de tarjeta de E/S borrada**

**Explicación**

Intrusión de área de tarjeta de E/S borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS356227 Intrusión de área de procesador borrada**

**Explicación**

Intrusión de área de procesador borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No



**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS356228 Se perdió el control de LAN, borrado**

**Explicación**

Se perdió el control de LAN

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS356229 Conexión a estación de acoplamiento no autorizada borrada**

**Explicación**

Conexión a estación de acoplamiento no autorizada borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS356230 Intrusión de área de ventilador borrada**

**Explicación**

Intrusión de área de ventilador borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS421633 Intento de violación de contraseña de usuario**

**Explicación**

Intento de violación de contraseña de usuario

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Asegúrese de que se estén utilizando el ID de inicio de sesión y la contraseña correctos.
2. Haga que el administrador del sistema restablezca el Id. de inicio de sesión o la contraseña.

- **FQXTS421634 Intento de violación de contraseña de configuración**

**Explicación**

Intento de violación de contraseña de configuración

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que se esté utilizando la contraseña de configuración correcta.

- **FQXTS421635 Intento de violación de contraseña de arranque de la red**

**Explicación**

Intento de violación de contraseña de arranque de la red

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Asegúrese de que se estén utilizando el ID de inicio de sesión y la contraseña correctos.
2. Haga que el administrador del sistema restablezca el Id. de inicio de sesión o la contraseña.

- **FQXTS421636 Otro intento de violación de contraseña previa al arranque**

**Explicación**

Otro intento de violación de contraseña previa al arranque

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Asegúrese de que se estén utilizando el ID de inicio de sesión y la contraseña correctos.
2. Haga que el administrador del sistema restablezca el Id. de inicio de sesión o la contraseña.

- **FQXTS421637 Intento de violación de acceso fuera de banda**

**Explicación**

Intento de violación de acceso fuera de banda

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Asegúrese de que se estén utilizando el ID de inicio de sesión y la contraseña correctos.
2. Haga que el administrador del sistema restablezca el Id. de inicio de sesión o la contraseña.

- **FQXTS421760 Intento de violación de modo Seguro borrado**

**Explicación**

Intento de violación de modo Seguro borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS421761 Intento de violación de contraseña de usuario borrado**

**Explicación**

Intento de violación de contraseña de usuario borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS421762 Intento de violación de contraseña de configuración borrado**

**Explicación**

Intento de violación de contraseña de configuración borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS421763 Intento de violación de contraseña de arranque de la red borrado**

**Explicación**

Intento de violación de contraseña de arranque de la red borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS421764 Otro intento de violación de contraseña previa al arranque borrado**

**Explicación**

Otro intento de violación de contraseña previa al arranque borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS421765 Intento de violación de acceso fuera de banda borrado**

**Explicación**

Intento de violación de acceso fuera de banda borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS459521 Se ha detectado un error incorregible en el procesador**

**Explicación**

Se ha detectado un error incorregible en el procesador

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Consulte el sitio de soporte técnico para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
2. Vuelva a arrancar el sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico.

- **FQXTS459649 Se ha borrado un error incorregible en el procesador**

**Explicación**

Se ha borrado un error incorregible en el procesador

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS487168 Error interno del procesador**

**Explicación**

Error interno del procesador

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Consulte el sitio de soporte técnico para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
2. Vuelva a arrancar el sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico.

- **FQXTS487169 Activación térmica del procesador (apagado por sobrecalentamiento)**

**Explicación**

Activación térmica del procesador (apagado por sobrecalentamiento)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Consulte el registro de sucesos para ver si contiene problemas relacionados con la refrigeración, los ventiladores o la alimentación.
2. Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en las partes delantera y posterior del servidor y de que los rellenos estén colocados e instalados correctamente.
3. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.

- **FQXTS487170 Error de arranque a prueba de errores (FRB) 1/BIST (autoprueba integrada) del procesador**

**Explicación**

Error de arranque a prueba de errores (FRB) 1/BIST (autoprueba integrada) del procesador

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Si el procesador o el firmware acaban de actualizarse, consulte el sitio de IBM Support para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware que puedan aplicarse a este error de procesador.
2. Si hay varios procesadores, intercambie los procesadores para mover el procesador afectado a otro zócalo de procesador y, a continuación, vuelva a intentarlo. Si el problema persiste en el procesador afectado, o si se trata de un sistema con un único procesador, sustituya dicho procesador. Inspeccione el zócalo del procesador cada vez que quite un procesador y sustituya primero la placa del sistema si el zócalo del procesador está dañado o si detecta patillas que no estén alineadas correctamente.
3. Sustituya la placa del sistema.

- **FQXTS487173 Error de configuración del procesador**

**Explicación**

Error de configuración del procesador

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Consulte el registro de sucesos para ver si hay otros sucesos relacionados con los problemas de configuración del procesador. Resuelva primero estos problemas.
2. Si el problema persiste, asegúrese de que se han instalado procesadores coincidentes (con números de pieza de la opción coincidentes).
3. Asegúrese de que los procesadores estén instalados en los zócalos correctos.
4. Consulte el sitio de soporte técnico para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error de procesador.

- **FQXTS487175 Presencia del procesador detectada**

**Explicación**

Presencia del procesador detectada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS487176 Procesador deshabilitado**

**Explicación**

Procesador deshabilitado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS487177 Presencia de terminador detectada**

**Explicación**

Presencia de terminador detectada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS487296 Error interno del procesador borrado**

**Explicación**

Error interno del procesador borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS487297 Activación térmica del procesador (apagado por sobrecalentamiento) borrada**

**Explicación**

Activación térmica del procesador (apagado por sobrecalentamiento) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS487298 Error de BIST (autoprueba integrada) del procesador borrado**

**Explicación**

Error de BIST (autoprueba integrada) del procesador borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS487299 Error de arranque a prueba de errores (FRB) 2/mantenerse en autoprueba de encendido (POST) del procesador borrado**

**Explicación**

Error de arranque a prueba de errores (FRB) 2/mantenerse en autoprueba de encendido (POST) del procesador borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS487300 Error de arranque a prueba de errores (FRB) 3/configuración/inicialización del procesador borrado**

**Explicación**

Error de arranque a prueba de errores (FRB) 3/configuración/inicialización del procesador borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**



No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS487301 Error de configuración del procesador borrado**

**Explicación**

Error de configuración del procesador borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS487303 Presencia del procesador deasertada**

**Explicación**

Presencia del procesador deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS487304 Procesador deshabilitado deasertado**

**Explicación**

Procesador deshabilitado deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS487306 Procesador regulado borrado (velocidad del procesador normal)**

**Explicación**

Procesador regulado borrado (velocidad del procesador normal)

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS487308 Error de comprobación de máquina corregible borrado**

**Explicación**

Error de comprobación de máquina corregible borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS525056 La fuente de alimentación está desconectada de la alimentación de CA.**

**Explicación**

La fuente de alimentación está desconectada de la alimentación de CA.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Asegúrese de que todas las fuentes de alimentación funcionen correctamente y de que todos los cables de alimentación de CA estén conectados.
2. Instale fuentes de alimentación adicionales, si es necesario.

- **FQXTS525057 La fuente de alimentación está conectada a la alimentación de CA.**

**Explicación**

La fuente de alimentación está conectada a la alimentación de CA.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS525568 Límite no superado de la fuente de alimentación**

**Explicación**

Límite no superado de la fuente de alimentación

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS525569 Límite superado de la fuente de alimentación**

**Explicación**

Límite superado de la fuente de alimentación

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS527104 La redundancia de la fuente de alimentación ha recuperado el estado normal**

**Explicación**

La redundancia de la fuente de alimentación ha recuperado el estado normal

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS527105 Se ha perdido la redundancia de fuente de alimentación**

**Explicación**

Se ha perdido la redundancia de fuente de alimentación

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para resolver este problema, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación no esté ausente o desenchufada.
2. Compruebe los LED de la fuente de alimentación.
3. Sustituya la fuente de alimentación afectada.

- **FQXTS527233 Se ha perdido la redundancia de fuente de alimentación, recuperada**

**Explicación**

Se ha perdido la redundancia de fuente de alimentación, recuperada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS552704 Fuente de alimentación insertada**

**Explicación**

Fuente de alimentación insertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS552705 Se detectó un error de fuente de alimentación**

**Explicación**

Se detectó un error de fuente de alimentación

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Compruebe los LED de la fuente de alimentación.
2. Sustituya la fuente de alimentación que falla.

- **FQXTS552707 Pérdida de fuente de alimentación de CA**

**Explicación**

Pérdida de fuente de alimentación de CA

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Consulte el registro de sucesos para ver si hay otros sucesos relacionados con las fuentes de alimentación y, en caso afirmativo, resuélvalos primero.
2. Compruebe el suministro de energía.

- **FQXTS552708 Fuente de alimentación perdida o fuera de rango**

**Explicación**

Fuente de alimentación perdida o fuera de rango

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Consulte el registro de sucesos para ver si hay otros sucesos relacionados con las fuentes de alimentación y, en caso afirmativo, resuélvalos primero.
2. Compruebe el suministro de energía.

- **FQXTS552709 Entrada de la fuente de alimentación fuera de rango, pero presente**

**Explicación**

Entrada de la fuente de alimentación fuera de rango, pero presente

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Consulte el registro de sucesos para ver si hay otros sucesos relacionados con las fuentes de alimentación y, en caso afirmativo, resuélvalos primero.
2. Compruebe el suministro de energía.

- **FQXTS552833 Error de fuente de alimentación borrada**

**Explicación**

Error de fuente de alimentación borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS552834 Advertencia de la fuente de alimentación borrada**

**Explicación**

Advertencia de la fuente de alimentación borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS552835 Fuente de alimentación de CA restaurada**

**Explicación**

Fuente de alimentación de CA restaurada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS552836 Fuente de alimentación perdida o fuera de rango restaurada**

**Explicación**

Fuente de alimentación perdida o fuera de rango restaurada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS552837 Fuente de alimentación de CA o fuera de rango restaurada**

**Explicación**

Fuente de alimentación de CA o fuera de rango restaurada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS590593 La secuencia de encendido del host se ha completado satisfactoriamente.**

**Explicación**

La secuencia de encendido del host se ha completado satisfactoriamente

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS592640 Se ha restaurado la redundancia de la unidad de alimentación**

**Explicación**

Se ha restaurado la redundancia de la unidad de alimentación

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS592641 Se ha perdido la redundancia de la unidad de alimentación**

**Explicación**

Se ha perdido la redundancia de la unidad de alimentación

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para resolver este problema, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación no esté ausente o desenchufada.
2. Compruebe los LED de la fuente de alimentación.
3. Sustituya la fuente de alimentación afectada.

- **FQXTS618240 La unidad de alimentación está apagada.**

**Explicación**

La unidad de alimentación está apagada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS618241 Se efectúa un ciclo de alimentación de la unidad de alimentación**

**Explicación**

Se efectúa un ciclo de alimentación de la unidad de alimentación

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS618242 Apagado de la unidad de alimentación de 240 VA**

**Explicación**

Apagado de la unidad de alimentación de 240 VA

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS618243 Apagado de interbloqueo de la unidad de alimentación**

**Explicación**

Apagado de interbloqueo de la unidad de alimentación

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS618244 Pérdida de alimentación de CA de la unidad de alimentación/pérdida de alimentación**

**Explicación**

Pérdida de alimentación de CA de la unidad de alimentación/pérdida de alimentación

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**



No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS618245 Falla de control de energía leve**

**Explicación**

Falla de control de energía leve

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS618246 Falla de unidad de alimentación detectada**

**Explicación**

Falla de unidad de alimentación detectada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS618247 Falla predictiva de la unidad de alimentación**

**Explicación**

Falla predictiva de la unidad de alimentación

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS618368 La unidad de alimentación está encendida.**

**Explicación**

La unidad de alimentación está encendida.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS618369 Unidad de alimentación: ciclo de alimentación completado**

**Explicación**

Unidad de alimentación: ciclo de alimentación completado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS618370 Encendido de la unidad de alimentación de 240 VA**

**Explicación**

Encendido de la unidad de alimentación de 240 VA

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS618371 Encendido de interbloqueo de la unidad de alimentación**

**Explicación**

Encendido de interbloqueo de la unidad de alimentación

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS618372 Alimentación de CA de la unidad de alimentación/alimentación restaurada**

**Explicación**

Alimentación de CA de la unidad de alimentación/alimentación restaurada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS618373 Falla de control de energía leve borrada**

**Explicación**

Falla de control de energía leve borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS618374 Falla de unidad de alimentación borrada**

**Explicación**

Falla de unidad de alimentación borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS618375 Falla predictiva de la unidad de alimentación borrada**

**Explicación**

Falla predictiva de la unidad de alimentación borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS655618 Advertencia de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (importancia baja, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (sin importancia baja, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

- **FQXTS655619 Advertencia de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (importancia baja, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (sin importancia baja, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

- **FQXTS655620 Advertencia de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (inferior no recuperable, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (inferior no recuperable, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

- **FQXTS655621 Advertencia de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (inferior no recuperable, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (inferior no recuperable, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

- **FQXTS655622 Advertencia de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (sin importancia alta, bajando)**

**Explicación**

Advertencia de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (sin importancia alta, bajando)

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

- **FQXTS655624 Advertencia de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (importancia alta, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (sin importancia alta, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

- **FQXTS655625 Advertencia de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (importancia alta, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (sin importancia alta, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

- **FQXTS655626 Advertencia de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (superior no recuperable, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (superior no recuperable, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

- **FQXTS655627 Advertencia de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (superior no recuperable, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (superior no recuperable, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

- **FQXTS655744 Advertencia de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (sin importancia baja, bajando) borrada**

**Explicación**

Advertencia de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (sin importancia baja, bajando) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS655745 Advertencia de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (sin importancia baja, subiendo) borrada**

**Explicación**

Advertencia de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (sin importancia baja, subiendo) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS655746 Advertencia de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (importancia baja, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (sin importancia baja, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS655747 Advertencia de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (importancia baja, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (sin importancia baja, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS655748 Advertencia de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (inferior no recuperable, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (inferior no recuperable, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS655749 Advertencia de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (inferior no recuperable, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad baja del dispositivo de refrigeración (inferior no recuperable, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS655750 Advertencia de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (sin importancia alta, bajando) borrada**

**Explicación**

Advertencia de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (sin importancia alta, bajando) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS655751 Advertencia de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (sin importancia alta, subiendo) borrada**

**Explicación**

Advertencia de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (sin importancia alta, subiendo) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.



- **FQXTS655752 Advertencia de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (importancia alta, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (sin importancia alta, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS655753 Advertencia de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (importancia alta, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (sin importancia alta, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS655754 Advertencia de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (superior no recuperable, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (superior no recuperable, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS655755 Advertencia de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (superior no recuperable, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de velocidad alta del dispositivo de refrigeración (superior no recuperable, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS657408 Dispositivo de refrigeración retirado/ausente**

**Explicación**

Dispositivo de refrigeración retirado/ausente

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Si ha retirado el ventilador de forma voluntaria, vuelva a instalarlo.
2. Asegúrese de que el ventilador esté colocado correctamente.
3. Si el ventilador está colocado correctamente, sustitúyalo.

• **FQXTS657409 Dispositivo de refrigeración insertado/presente**

**Explicación**

Dispositivo de refrigeración insertado/presente

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

• **FQXTS65794 Advertencia de temperatura baja (importancia baja, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura baja (sin importancia baja, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para resolver este problema, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Consulte el registro de sucesos y resuelva todos los problemas relacionados con la refrigeración o los ventiladores.
2. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
3. Actualice el firmware de ThinkServer System Manager (TSM).

- **FQXTS65795 Advertencia de temperatura baja (importancia baja, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura baja (sin importancia baja, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para resolver este problema, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Consulte el registro de sucesos y resuelva todos los problemas relacionados con la refrigeración o los ventiladores.
2. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
3. Actualice el firmware de ThinkServer System Manager (TSM).

- **FQXTS65796 Advertencia de temperatura baja (inferior no recuperable, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura baja (inferior no recuperable, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para resolver este problema, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Consulte el registro de sucesos y resuelva todos los problemas relacionados con la refrigeración o los ventiladores.
2. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
3. Actualice el firmware de ThinkServer System Manager (TSM).

- **FQXTS65797 Advertencia de temperatura baja (inferior no recuperable, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura baja (inferior no recuperable, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para resolver este problema, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Consulte el registro de sucesos y resuelva todos los problemas relacionados con la refrigeración o los ventiladores.
2. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
3. Actualice el firmware de ThinkServer System Manager (TSM).

- **FQXTS65800 Advertencia de temperatura alta (importancia alta, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura alta (sin importancia alta, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para resolver este problema, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Consulte el registro de sucesos y resuelva todos los problemas relacionados con la refrigeración o los ventiladores.
2. Asegúrese de que no existan obstrucciones en las entradas de aire delanteras y traseras del servidor.
3. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
4. Actualice el firmware de ThinkServer System Manager (TSM).

- **FQXTS65801 Advertencia de temperatura alta (importancia alta, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura alta (sin importancia alta, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Para resolver este problema, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Consulte el registro de sucesos y resuelva todos los problemas relacionados con la refrigeración o los ventiladores.
2. Asegúrese de que no existan obstrucciones en las entradas de aire delanteras y traseras del servidor.
3. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
4. Actualice el firmware de ThinkServer System Manager (TSM).

- **FQXTS65802 Advertencia de temperatura alta (superior no recuperable, bajando)**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura alta (superior no recuperable, bajando)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para resolver este problema, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Consulte el registro de sucesos y resuelva todos los problemas relacionados con la refrigeración o los ventiladores.
2. Asegúrese de que no existan obstrucciones en las entradas de aire delanteras y traseras del servidor.
3. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
4. Actualice el firmware de ThinkServer System Manager (TSM).

- **FQXTS65803 Advertencia de temperatura alta (superior no recuperable, subiendo)**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura alta (superior no recuperable, subiendo)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Para resolver este problema, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Consulte el registro de sucesos y resuelva todos los problemas relacionados con la refrigeración o los ventiladores.
2. Asegúrese de que no existan obstrucciones en las entradas de aire delanteras y traseras del servidor.
3. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
4. Actualice el firmware de ThinkServer System Manager (TSM).

- **FQXTS658176 La redundancia del dispositivo de refrigeración ha recuperado el estado normal**

**Explicación**

La redundancia del dispositivo de refrigeración ha recuperado el estado normal

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS658177 Se ha perdido la redundancia del dispositivo de refrigeración**

**Explicación**

Se ha perdido la redundancia del dispositivo de refrigeración

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Vuelva a colocar el ventilador que falla (señalado por el LED iluminado en el propio ventilador).
2. Vuelva a colocar el ventilador.

- **FQXTS65920 Advertencia de temperatura baja (sin importancia baja, bajando) borrada**

**Explicación**

Advertencia de temperatura baja (sin importancia baja, bajando) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS65921 Advertencia de temperatura baja (sin importancia baja, subiendo) borrada**

**Explicación**

Advertencia de temperatura baja (sin importancia baja, subiendo) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS65922 Advertencia de temperatura baja (importancia baja, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura baja (sin importancia baja, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS65923 Advertencia de temperatura baja (importancia baja, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura baja (sin importancia baja, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS65924 Advertencia de temperatura baja (inferior no recuperable, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura baja (inferior no recuperable, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS65925 Advertencia de temperatura baja (inferior no recuperable, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura baja (inferior no recuperable, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS65926 Advertencia de temperatura alta (sin importancia alta, bajando) borrada**

**Explicación**

Advertencia de temperatura alta (sin importancia alta, bajando) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS65927 Advertencia de temperatura alta (sin importancia alta, subiendo) borrada**

**Explicación**

Advertencia de temperatura alta (sin importancia alta, subiendo) borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS65928 Advertencia de temperatura alta (importancia alta, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura alta (sin importancia alta, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS65929 Advertencia de temperatura alta (importancia alta, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura alta (sin importancia alta, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS65930 Advertencia de temperatura alta (superior no recuperable, bajando) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura alta (superior no recuperable, bajando) borrado

**Gravedad**

Informativo



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS65931 Advertencia de temperatura alta (superior no recuperable, subiendo) borrada**

**Explicación**

Problema crítico de temperatura alta (superior no recuperable, subiendo) borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS67330 Problema genérico crítico de temperatura (cambio a estado crítico desde un estado de menor gravedad)**

**Explicación**

Problema genérico crítico de temperatura (cambio a estado crítico desde un estado de menor gravedad)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Para resolver este problema, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Consulte el registro de sucesos y resuelva todos los problemas relacionados con la refrigeración o los ventiladores.
2. Asegúrese de que no existan obstrucciones en las entradas de aire delanteras y traseras del servidor.
3. Asegúrese de que la temperatura de la sala se encuentre comprendida en las especificaciones de funcionamiento.
4. Actualice el firmware de ThinkServer System Manager (TSM).

- **FQXTS787456 Se ha borrado el estado de falla predictiva de memoria.**

**Explicación**

Se ha borrado el estado de falla predictiva de memoria

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814848 Error de ECC corregible u otro error de memoria corregible detectado.**

**Explicación**

Error de ECC corregible u otro error de memoria corregible detectado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814849 Error de ECC no corregible u otro error de memoria no corregible detectado.**

**Explicación**

Error de ECC no corregible u otro error de memoria no corregible detectado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Sustituya la memoria. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.

- **FQXTS814850 Error paritario detectado.**

**Explicación**

Error paritario detectado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814851 Error de limpieza de memoria**

**Explicación**

Error de limpieza de memoria

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814852 Dispositivo de memoria deshabilitado.**

**Explicación**

Dispositivo de memoria deshabilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814853 Límite de registro alcanzado de error de ECC corregible/otra memoria corregible**

**Explicación**

Límite de registro alcanzado de error de ECC corregible/otra memoria corregible

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814854 Presencia de memoria detectada.**

**Explicación**

Presencia de memoria detectada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814855 Error de configuración de memoria detectado.**

**Explicación**

Error de configuración de memoria detectado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814856 Unidad de repuesto de memoria detectada**

**Explicación**

Unidad de repuesto de memoria detectada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814857 Memoria limitada automáticamente**

**Explicación**

Memoria limitada automáticamente

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814858 Suceso de memoria: sobrecalentamiento grave**

**Explicación**

Suceso de memoria: sobrecalentamiento grave

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814976 Error de ECC corregible u otro error de memoria corregible borrado.**

**Explicación**

Error de ECC corregible u otro error de memoria corregible borrado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814977 Error de ECC no corregible u otro error de memoria no corregible borrado.**

**Explicación**

Error de ECC no corregible u otro error de memoria no corregible borrado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814978 Error paritario borrado.**

**Explicación**

Error paritario borrado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814979 Error de limpieza de memoria borrado**

**Explicación**

Error de limpieza de memoria borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814980 Dispositivo de memoria habilitado.**

**Explicación**

Dispositivo de memoria habilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814981 Límite de registro alcanzado de error de ECC corregible/otra memoria corregible borrado**

**Explicación**

Límite de registro alcanzado de error de ECC corregible/otra memoria corregible borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814982 Presencia de memoria no detectada**

**Explicación**

Presencia de memoria no detectada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814983 Error de configuración de memoria borrado.**

**Explicación**

Error de configuración de memoria borrado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814984 Declaración cancelada de unidad de repuesto de memoria**

**Explicación**

Declaración cancelada de unidad de repuesto de memoria

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814985 Memoria limitada automáticamente borrada**

**Explicación**

Memoria limitada automáticamente borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS814986 Suceso de memoria: sobrecalentamiento grave borrado**

**Explicación**

Suceso de memoria: sobrecalentamiento grave borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS852992 El LED de error de la unidad de disco duro está apagado.**

**Explicación**

Este estado indica que el LED de error de HDD que estaba encendido ahora está apagado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS852993 El LED de error de la unidad de disco duro está encendido.**

**Explicación**

Un LED de error de HDD está encendido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Consulte el sitio de IBM Support para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware relacionados con su unidad concreta.
2. Consulte el registro de sucesos para ver si hay algún suceso de RAID relacionado y resuelva esos problemas.
3. Sustituya la unidad.

- **FQXTS880384 La unidad de disco duro está presente o se ha insertado.**

**Explicación**

La unidad de disco duro está presente o se ha insertado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS880385 Error de la unidad de disco duro**

**Explicación**

Error de la unidad de disco duro

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Consulte el sitio de IBM Support para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware relacionados con su unidad concreta.
2. Consulte el registro de sucesos para ver si hay algún suceso de RAID relacionado y resuelva esos problemas.
3. Sustituya la unidad.

- **FQXTS880386 Falla predictiva de la unidad de disco duro**

**Explicación**

Falla predictiva de la unidad de disco duro

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**



Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS880387 Repuesto dinámico de la unidad de disco duro (listo para quitar)**

**Explicación**

Repuesto dinámico de la unidad de disco duro (listo para quitar) declarado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS880388 Pruebas de comprobación/comprobación de paridad de la unidad de disco duro en progreso**

**Explicación**

Pruebas de comprobación/comprobación de paridad de la unidad de disco duro en progreso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS880389 Unidad de disco duro en matriz crítica**

**Explicación**

Unidad de disco duro en matriz crítica

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS880390 Unidad de disco duro en matriz con error**

**Explicación**

Unidad de disco duro en matriz con error

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Consulte el registro de sucesos para ver si contiene mensajes sobre la unidad de disco duro que le ayuden a identificar qué unidad o unidades están fallando.
2. Sustituya las unidades de disco duro (señaladas por un LED de estado encendido).
3. Vuelva a crear la matriz.

- **FQXTS880391 Reconstrucción/reasignación de la unidad de disco duro en progreso**

**Explicación**

Reconstrucción/reasignación de la unidad de disco duro en progreso

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS880392 Reconstrucción/reasignación de la unidad de disco duro anulada**

**Explicación**

Reconstrucción/reasignación de la unidad de disco duro anulada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS880512 La unidad de disco duro está ausente o se ha quitado.**

**Explicación**

La unidad de disco duro está ausente o se ha quitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS880513 Error de la unidad de disco duro borrado**

**Explicación**

Error de la unidad de disco duro borrado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS880514 Falla predictiva de la unidad de disco duro borrada**

**Explicación**

Falla predictiva de la unidad de disco duro borrada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS880515 Repuesto dinámico de la unidad de disco duro**

**Explicación**

Repuesto dinámico de la unidad de disco duro deasertado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS880516 Pruebas de comprobación/comprobación de paridad de la unidad de disco duro en progreso deasertadas**

**Explicación**

Pruebas de comprobación/comprobación de paridad de la unidad de disco duro en progreso deasertadas

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS880517 Unidad de disco duro en matriz crítica deasertada**

**Explicación**

Unidad de disco duro en matriz crítica deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS880518 Unidad de disco duro en matriz con error deasertada**

**Explicación**

Unidad de disco duro en matriz con error deasertada

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS880519 Reconstrucción/reasignación de la unidad de disco duro en progreso deasertada (completada)**

**Explicación**

Reconstrucción/reasignación de la unidad de disco duro en progreso deasertada (completada)

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS880520 Reconstrucción/reasignación de la unidad de disco duro anulada deasertada (completada)**

**Explicación**

Reconstrucción/reasignación de la unidad de disco duro anulada deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS918528 Falla de modificación del tamaño de memoria POST deasertada**

**Explicación**

Falla de modificación del tamaño de memoria POST deasertada

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es un mensaje informativo; no es necesaria ninguna acción.

- **FQXTS918529 Falla de modificación del tamaño de memoria POST declarada**

**Explicación**

Falla de modificación del tamaño de memoria POST declarada

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Lleve a cabo los pasos siguientes para resolver el problema:

1. Consulte el sitio de soporte técnico para ver si hay boletines de servicio o actualizaciones de firmware aplicables a este error.
2. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio técnico.



---

## Capítulo 6. Lista de sucesos de Lenovo ThinkSystem SR635 y SR655

En esta sección se proporciona información acerca de los mensajes de Lenovo ThinkSystem SR635 y SR655 que pueden verse en el registro de sucesos o en el registro de auditoría de Lenovo XClarity Administrator.

Utilice estos vínculos para obtener información acerca de los sucesos relacionados con el hardware que pueden notificarse mediante XClarity Administrator en los servidores Lenovo ThinkSystem SR635 y SR655.

- [SR635](#)
- [SR655](#)

---

### Sucesos de Lenovo ThinkSystem SR635 y SR655 que notifican automáticamente al centro de soporte

Si la opción Llamar a casa está configurada y habilitada en XClarity Administrator, XClarity Administrator abre automáticamente un informe de servicio y envía los datos de servicio para un dispositivo gestionado específico al soporte técnico de Lenovo utilizando la función Llamar a casa cuando se recibe un suceso que se debe reparar desde ese dispositivo. En la tabla siguiente se enumeran los sucesos que se pueden reparar y que activan la función Llamar a casa para dispositivos Lenovo ThinkSystem SR635 y SR655.

Tabla 1. Sucesos que notifican automáticamente al centro de soporte

ID de suceso	Cadena del mensaje	Notificar automáticamente al centro de soporte
<a href="#">A01011009</a>	Se declaró que la temperatura especificada superior crítica está subiendo	Sí
<a href="#">A0101200B</a>	Se declaró que la temperatura especificada superior no recuperable está subiendo	Sí
<a href="#">A02010800</a>	Se declaró que el voltaje especificado inferior no crítico está bajando	Sí
<a href="#">A02010807</a>	Se declaró que el voltaje especificado superior no crítica está subiendo	Sí
<a href="#">A02011009</a>	Se declaró que el voltaje especificado superior crítica está subiendo	Sí
<a href="#">A02012004</a>	Se declaró que el voltaje especificado inferior no recuperable está bajando	Sí
<a href="#">A0201200B</a>	Se declaró que el voltaje especificado superior no recuperable está subiendo	Sí
<a href="#">A04011002</a>	Se declaró que la velocidad del ventilador especificada inferior crítica está bajando	Sí
<a href="#">A0C6F2001</a>	Se declaró el ECC incorregible de la memoria especificada	Sí
<a href="#">A0D6F1001</a>	Se declaró la falla de la unidad especificada	Sí





---

## Capítulo 7. Lista de Lenovo Storage eventos/

Esta sección enumera todos los eventos Lenovo Storage que se pueden ver en el registro de eventos o el registro de auditoría de XClarity Administrator.

- **FQXDE0100I Registro de sucesos borrado**

**Explicación**

Se borró un registro de suceso importante.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE0101I Inicio de los sucesos con retraso**

**Explicación**

Los sucesos MEL generados anteriormente se agregan ahora al registro MEL, lo que puede causar que el registro MEL esté fuera de orden.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE0102I Final de los sucesos con retraso**

**Explicación**

Un registro de sucesos MEL está en orden después de posiblemente estar fuera de orden.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE0103I El firmware del controlador produjo una condición de Necesita atención**

**Explicación**

Se produjo una condición de Recovery Guru.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE0104I El firmware del controlador borró una condición de Necesita atención**

**Explicación**

Se borró una condición de Recovery Guru.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE0105I Ocurrió un suceso desconocido que no se encuentra en la tabla de configuración de sucesos.**

**Explicación**

El controlador falló en su intento de encontrar un suceso en la tabla de configuración de sucesos. Este suceso se registró en lugar de ese suceso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE0106I Se suprimió una condición de Necesita atención debido a los valores de la tabla de configuración de sucesos**

**Explicación**

El controlador deshechó un suceso de Recovery Guru según los valores de la tabla de configuración de sucesos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE0107I Un suceso que debería haber causado una condición de Necesita atención se suprimió y ahora se borró**

**Explicación**

El firmware desechó un suceso de Recovery Guru según los valores de la tabla de configuración de suceso y esa condición ahora se borró.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE0108I Todos los sucesos sin alerta se desechan temporalmente**

**Explicación**

El firmware generó tantos sucesos MEL que el búfer de suceso interno se acerca a las condiciones de desbordamiento. En este momento, hasta que los sucesos en un búfer de suceso interno se descarguen a la base de datos, solo se retendrán los sucesos que generan una alerta.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE0109I Ahora se guardan y persisten todos los sucesos**

**Explicación**

El firmware vació su búfer de suceso interno y ahora puede guardar todos los sucesos. Anteriormente, el búfer de sucesos estaba casi lleno y el firmware solo conservaba los sucesos que generaban alertas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1004I Error de apertura de unidad.**

**Explicación**

Ocurrió un error que causó que una secuencia de apertura se finalizara sin que la unidad se abriera.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE100AI La unidad arrojó una CONDICIÓN DE COMPROBACIÓN**

**Explicación**

Un controlador no pudo recuperar el positivo especificado que arrojó una condición al controlador y se agotaron los reintentos del controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE100DI Tiempo de espera en el lado de unidad del controlador**

**Explicación**

Un comando de controlador a la unidad o ESM toma más tiempo de lo esperado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1010M Error de unidad inminente detectado por la unidad**

**Explicación**

El dispositivo registrado generó una condición de PFA.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1012I Error del controlador de destino**

**Explicación**

Una unidad de destino tiene un error no recuperado de la unidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1015I Parámetros de modo incorrectos se modificaron se guardaran en la unidad**

**Explicación**

Un controlador modificó y guardó exitosamente los valores de la página de modo en una unidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1016I Unidad arrojó un error del medio irrecuperable**

**Explicación**

Se detectó un error de lectura irrecuperable en una unidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1017I Enlace de Fibre Channel inactivo**

**Explicación**

Un canal lateral de unidad o host no está funcionando.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1018I Enlace de Fibre Channel activo**

**Explicación**

Un canal lateral de unidad o host está funcionando.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1019I Enlace de Fibre Channel extendido inactivo (más de un minuto)**

**Explicación**

Un canal lateral de unidad o host está inactivo por más de un minuto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE101EM Error de unidad inminente detectado por el controlador**

**Explicación**

El controlador detectó que un error de disco es inminente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE101FI Resumen de errores de unidad inminentes detectados por el controlador**

**Explicación**

Se completó el periodo de supervisión en el que se notificó un PFA de sintetizador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1020M La unidad de datos de garantía se bloqueó**

**Explicación**

Se detectó una unidad de información de protección incompatible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1021I Unidad lenta detectada por el analizador de rendimiento de la unidad. Información para fines de análisis**

**Explicación**

El analizador de rendimiento de unidad determinó que una unidad presenta un rendimiento más lento que sus pares con un perfil de E/S similar. Solo se registrará uno de estos sucesos por unidad en cualquier periodo determinado de 24 horas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1022I Unidad no comparada por el analizador de rendimiento de la unidad**

**Explicación**

El analizador de rendimiento de la unidad no pudo analizar correctamente el rendimiento de la unidad durante las últimas 24 horas. Para el rendimiento que se analizará, el perfil de E/S de la unidad debe coincidir con un grupo de unidades pares suficiente grande para obtener una comparación válida.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1023I Copia de unidad activada por un controlador que detectó un error inminente en la unidad**

**Explicación**

El controlador detecta un error de unidad inminente y activa una operación de copia de unidad automática antes de que la unidad presente el error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1024I Inicio o reinicio de la emisión de eliminación de asignaciones a una unidad**

**Explicación**

Una operación de configuración que causa que se establezca el límite de eliminación de asignación de una unidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1025I Finalización de todas las solicitudes de eliminación de asignación a una unidad**

**Explicación**

Después de que el límite de eliminación de asignación alcance la capacidad de la unidad, se emiten todas las eliminaciones de asignaciones.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1026I Se tomaron decisiones anormales para unidades que están en proceso de eliminación de asignaciones de aprovisionamiento, sin limitarse a errores.**

**Explicación**

Se encontró una decisión de eliminación de asignación de aprovisionamiento anormal.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1201I Fibre Channel: restablecimiento de LIP recibido**

**Explicación**

Se recibe un restablecimiento de LIP selectivo (LipPdPs).

**Gravedad**

Informativo



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1202I Fibre Channel: restablecimiento de TGT recibido**

**Explicación**

Se recibió un restablecimiento de destino.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1203I Fibre Channel: restablecimiento de TPRLO recibido**

**Explicación**

Se estableció un cierre de sesión de tercero con el bit de cierre de sesión global. El controlador trata esto como un restablecimiento de destino.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1205I Fibre channel: se detectó un error de unidad durante la inicialización**

**Explicación**

Ocurrió un error interno (por ej. no se pudo obtener la memoria o no se pudo enviar el cuadro).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1206I Los errores de enlace de Fibre Channel continúan**

**Explicación**

Un conteo de errores de enlace superó el valor de umbral después de la notificación inicial.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1207M Errores de enlace de Fibre Channel: se superó el umbral**

**Explicación**

Un conteo de errores de enlaces superó el umbral por primera vez.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE1208M Error de negociación de velocidad de datos**

**Explicación**

Hubo un error de negociación de velocidad de datos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE1209M Canal de unidad establecido en Degradado**

**Explicación**

Un canal de unidad se estableció como degradado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE120AM Error en la SFP**

**Explicación**

La SFP en un controlador de clase XBB presentó un error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE120BI SFP cambiado a Óptima**

**Explicación**

La SFP en un controlador de clase XBB cambió a Óptima.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE120CI Error de diagnóstico de bucle invertido de Fibre channel**

**Explicación**

Hubo un error en la prueba de diagnóstico de bucle invertido de Fibre Channel.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE120DM Erro de SFP del host**

**Explicación**

La SFP del host en un controlador de clase XBB presentó un error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE120EI SFP del host óptima**

**Explicación**

La SFP del host cambió a Óptima.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1300I Error de diagnóstico de bucle invertido de canal de InfiniBand**

**Explicación**

La prueba de diagnóstico de bucle invertido de canal de InfiniBand presentó un error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1301I Puerto InfiniBand activo**

**Explicación**

El puerto Infiniband está activado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1302I Puerto InfiniBand desactivado**

**Explicación**

El puerto Infiniband se desactivó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1303I InfiniBand: restablecimiento de TGT recibido**

**Explicación**

Se recibió un restablecimiento de destino en el puerto InfiniBand.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1400I Restablecer contraseña a valores predeterminados**

**Explicación**

Se restableció la contraseña de la matriz al valor predeterminado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1401I Se desactivó XCopy Lite**

**Explicación**

El soporte para XCopy Lite está deshabilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1402I Se activó XCopy Lite**

**Explicación**

El soporte para XCopy Lite está habilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1403M Se realizaron demasiado reinicios (excepciones) en el controlador**

**Explicación**

El número de re arranques del controlador en un lapso específico superó el umbral.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1404I Este suceso indica que el controlador ya no está experimentando reinicios excesivos**

**Explicación**

El controlador experimentó re arranques excesivos, pero no se reinició por 24 horas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1500I Error de inicialización de error**

**Explicación**

Un controlador no puede inicializar el hardware o una estructura interna.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1501I Restablecimiento LIP selectivo enviado a unidad**

**Explicación**

Un controlador de Fibre Channel restableció un dispositivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1502I Restablecimiento LIP selectivo enviado al controlador alternativo**

**Explicación**

Un controlador de Fibre Channel restableció el controlador alternativo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1503I Restablecimiento LIP selectivo enviado a IOM (ESM)**

**Explicación**

Un controlador de Fibre Channel restableció un alojamiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1507I Omisión de puerto de bucle (LPB) enviado a unidad**

**Explicación**

Un controlador de Fibre Channel omitió un dispositivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE150AI Unidad no responde (error de AL\_PA incorrecta)**

**Explicación**

Un controlador de Fibre Channel detectó que una unidad no está presente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE150BI Controlador alternativo no responde (error de AL\_PA incorrecta)**

**Explicación**

Un Fibre Channel detectó que el controlador alternativo no está presente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE150CI IOM (ESM) no responde (error de AL\_PA incorrecta)**

**Explicación**

Un controlador de Fibre Channel detectó que un alojamiento no está presente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE150EM Error de diagnóstico del controlador de bucle invertido**

**Explicación**

Los diagnósticos de bucle o minihub detectaron que el controlador es el dispositivo incorrecto en el bucle.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE150FM Cableado incorrecto del canal**

**Explicación**

Hay dos canales conectados con uno o varios ESM en medio.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE1510M Cableado incorrecto de IOM (ESM)**

**Explicación**

Se ven dos IOM (ESM) de la misma bandeja en el mismo canal.

**Gravedad**

Crítico



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1511I Cableado incorrecto de canal resuelto**

**Explicación**

Se borró un cableado incorrecto de canal.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1512I Cableado incorrecto de IOM (ESM) resuelto**

**Explicación**

Se borró un cableado incorrecto de IOM (ESM).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1513M Unidad individual: ruta degradada**

**Explicación**

Se produjo un error en una unidad.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1514I El canal de unidad cambió a óptimo**

**Explicación**

Un canal de unidad está activo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1515M Error de hardware de canal de unidad**

**Explicación**

Hubo un error de hardware de canal de unidad.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE1516I Error de EEPROM de chip de conmutador (SOC)**

**Explicación**

Se produjo un error en la EEPROM del SOC.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1517I No pudo inicializar la EEPROM del chip de conmutador (SOC)**

**Explicación**

Una EEPROM del SOC no se pudo inicializar.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1518I Discrepancia de velocidad de enlace SFP detectada**

**Explicación**

Un SFP que no es capaz de funcionar a la velocidad de enlace del canal detectado está presente en un puerto de canal de la unidad para el canal al que se hace referencia, pero no hay ningún alojamiento de unidad conectado al puerto de canal.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1519I Discrepancia de velocidad de enlace SFP resuelta**

**Explicación**

Se borró un error de coincidencia de velocidad de enlace SFP, reemplazando el SFP con uno que tenga una potencia nominal para el funcionamiento en la velocidad de enlace actual.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE151AM Error de detección de velocidad de enlace óptico**

**Explicación**

Un alojamiento de unidad que está conectado a un puerto de canal está establecido en una velocidad de enlace que no es compatible con el SFP, lo que resultó en una omisión de puerto o hay un SFP, cable o ESM defectuoso.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE151BI Error de detección de velocidad de enlace óptico resuelto**

**Explicación**

Un alojamiento de unidad que está conectado al puerto de canal omitido se restableció a una velocidad de enlace SFP compatible y el puerto ya no se omite.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE151CI Error de detección de velocidad de enlace de cobre**

**Explicación**

Se utilizan cables de cobre con SFP integrados y el cable esté conectado a un puerto de canal omitido, incluso si se conecta un alojamiento de unidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE151DI Error de detección de velocidad de enlace de cobre resuelto**

**Explicación**

Se borró un error de detección de velocidad de enlace.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE151EM Se produjo un cableado incorrecto para el controlador de canal de unidad**

**Explicación**

Este error se registra solo para los controladores de puertos de canal de unidad integrados. Cuando dos ESM en la misma bandeja de unidad están conectados a distintos canales desde el mismo controlador. Este error se informa para ambos puertos de canal involucrados en el cableado incorrecto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE151FI Se borró el cableado incorrecto para el controlador de canal de unidad**

**Explicación**

Se ha borró una condición de cableado incorrecto del controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1520I Error de PTBI del puerto de unidad interna**

**Explicación**

El controlador SOC recibe un suceso de error PTBI (prueba de puerto antes de inserción) de la API SOC.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1522M Cableado incorrecto de tipo de alojamiento de unidad**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1523I Cableado incorrecto de tipo de alojamiento de unidad borrado**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1524M IOM (ESM) incompatible con entroncamiento**

**Explicación**

El canal de unidad es capaz de entroncamiento, pero se determinó que un IOM (ESM) es incompatible con entroncamiento. Este suceso se registra para cada IOM (ESM) que sea incompatible con entroncamiento.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1525M Cableado incorrecto de entroncamiento de Fibre**

**Explicación**

Los alojamientos de unidad son capaces de entroncamiento, pero no están conectados correctamente para el entroncamiento o los cables no están presentes. Debe haber un suceso MEL registrado independientemente del número de dispositivos en cableado incorrecto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1526I Estado de entroncamiento habilitado**

**Explicación**

El canal de la unidad es completamente compatible con entroncamiento, incluidos un suceso por canal tras un ciclo de arranque, si el canal es capaz de entroncamiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1527I Estado de entroncamiento deshabilitado**

**Explicación**

El estado de entroncamiento del canal de unidad cambió de habilitado a deshabilitado, lo que significa que el canal ya no es capaz de entroncamiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1528I IOM (ESM) incompatible con entroncamiento corregido**

**Explicación**

Un IOM (ESM) que se anteriormente no era capaz de entroncamiento ahora es capaz de entroncamiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1529I Cableado incorrecto de entroncamiento corregido**

**Explicación**

Se corrigió una condición de cableado incorrecto de entroncamiento de un controlador/ESM.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1650M Cableado incorrecto de canal de host SAS detectado**

**Explicación**

Dos ESM o controladores, que se encuentran en la misma bandeja, estén conectados entre sí.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1651I Cableado incorrecto de canal de host SAS resuelto**

**Explicación**

Un cambio de configuración resolvió una condición de cableado incorrecto de la parte delantera.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1652L Desbordamiento de iniciador asociado del controlador de origen SAS**

**Explicación**

Un controlador de origen SAS detecta una condición de desbordamiento del iniciador, que causa que el controlador asociado no pueda comunicarse con los elementos de back-end SAS. Este suceso se registra solo en los controladores de SAS-1.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE1653I Controlador de origen de SAS detectó un desbordamiento regular del iniciador**

**Explicación**

Una unidad de back-end SAS detectó un desbordamiento del iniciador debido a que hay demasiados dispositivos SAS conectados en el back-end.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1654L El puerto amplio de host está degradado**

**Explicación**

Uno de los dispositivos físicos del puerto de host dejó de funcionar desde el estado óptimo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE1655I El enlace del puerto amplio de host está activo**

**Explicación**



Al menos uno de los dispositivos físicos del puerto de host comenzó a funcionar desde el estado de puerto con error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1656I El enlace del puerto amplio de host está inactivo**

**Explicación**

El estado del puerto amplio de host pasó de degradado a con error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1657I El enlace del puerto amplio de host está óptimo**

**Explicación**

Una o mas de las conexiones físicas asociadas con el puerto están conectadas a un estado en el que todas las conexiones físicas asociadas con el puerto amplio están conectadas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1658I La velocidad de conexión de un puerto SAS de tarjeta de host es inferior al máximo**

**Explicación**

Un puerto SAS de tarjeta de host en la matriz está funcionando a una velocidad inferior a la capacidad de velocidad máxima de ese puerto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1659I Se produjo un suceso de tiempo de espera de SMP en un conmutador conectado en un canal de host. Compruebe si los conmutadores de canal de host contienen posibles problemas.**

**Explicación**

El chip IOC experimento un tiempo de espera de SMP para un expansor en la parte delantera en un canal de host.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE165AM Se detectó un error durante el proceso de detección de back-end SAS**

**Explicación**

Se detectó un error de conectividad durante el proceso de detección de back-end SAS. Se produjo una pérdida de redundancia con la conectividad a bandejas o unidades.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE165BI El controlador detectó que se genere un error en un IOC SAS**

**Explicación**

Se produjo una condición de error de IOC SAS.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE165CI El controlador detectó que un IOC SAS genere un error y se inició un proceso de recuperación en un intento de devolverlo a un estado operativo**

**Explicación**

Se produjo una condición de error de IOC SAS.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE165DI El controlador detectó que un IOC SAS generó un error y se completó un proceso de recuperación. El IOC SAS se recuperó y ya está en un estado operativo**

**Explicación**

Se produjo una condición de error de IOC SAS.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1700M Topología SAS no válida detectada**

**Explicación**

Un controlador RAID detectó una topología SAS no válida, como un expansor PHY con un atributo de direccionamiento de tabla conectado a otro expansor PHY con una tabla de atributo de enrutamiento, un bucle SAS o varios puertos con la misma dirección SAS.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1701I Topología SAS no válida resuelta**

**Explicación**

Un controlador RAID detectó que se corrigió una topología SAS no válida.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1702M Cableado incorrecto de adaptador de host SAS detectado**

**Explicación**

Un controlador RAID detectó un cableado incorrecto del adaptador SAS.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1703I Cableado incorrecto de adaptador de host SAS resuelto**

**Explicación**

Un controlador RAID detectó que corrigió un cableado incorrecto de adaptador de host SAS.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1704M Cableado incorrecto del IOM (ESM) SAS detectado**

**Explicación**

Un controlador RAID detectó un cableado incorrecto del IOM (ESM) SAS.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1705I Cableado incorrecto de IOM (ESM) SAS resuelto**

**Explicación**

Un controlador RAID detectó que se corrigió un cableado incorrecto de IOM (ESM) SAS.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1706M Puerto amplio óptico se vuelve degradado**

**Explicación**

Al menos uno de los PHY que forman parte de un puerto está determinado para conectarse a un dispositivo conectado, pero los PHY de puerto restantes no pueden conectarse a o comunicarse con un dispositivo conectado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1707M Puerto amplio degradado se vuelve con error**

**Explicación**

Un dispositivo conectado está presente, pero ninguno de los PHY que componen el puerto conectado a este dispositivo puede conectarse a o comunicarse con el dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1708I Conexión única establecida mediante puerto amplio previamente con error**

**Explicación**

Uno de los PHY que están conectados a un dispositivo se conectó a e inició la comunicación con el dispositivo (cuando el puerto amplio estaba anteriormente en estado de error). Otros PHY conectados a ese dispositivo permanecerán sin inicializar.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1709I Todas las conexiones establecidas a través del puerto amplio**

**Explicación**

Todos los PHY que componen un puerto amplio se conectaron a e iniciaron la comunicación con el dispositivo SAS conectado (cuando el puerto amplio estaba anteriormente en estado degradado).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE170AM Cableado incorrecto de puerto de expansión de unidad**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE170BI Cableado incorrecto de puerto de expansión de unidad resuelto**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE170CI Error de configuración de puerto de host SAS**

**Explicación**

Se establecieron más de dos conexiones físicas, pero el controlador está configurado a través de un valor de NVSRAM para gestionar solo dos conexiones físicas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE170FM El puerto del controlador amplio pasó al estado degradado**

**Explicación**

Al menos uno de los PHY que forman parte de un puerto está determinado para conectarse a un dispositivo conectado, pero los PHY de puerto restantes no pueden conectarse a o comunicarse con un dispositivo conectado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1710M El puerto del controlador amplio pasó al estado con error**

**Explicación**

Un dispositivo conectado al controlador está presente, pero ninguno de los PHY que componen el puerto conectado a este dispositivo puede conectarse a o comunicarse con el dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1711I El puerto del controlador amplio pasó al estado degradado**

**Explicación**

Uno de los PHY en el controlador que está conectado a un dispositivo se conectó a e inició la comunicación con el dispositivo. Otros PHY conectados a ese dispositivo permanecerán sin inicializar.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1712I El puerto del controlador amplio pasó al estado óptimo**

**Explicación**

Todos los PHY que componen un puerto amplio en un controlador se conectan a e inician la comunicación con el dispositivo SAS conectado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1717I El enlace de la bandeja de controlador está lento**

**Explicación**

Un puerto SAS interno en la matriz estableció una conexión que es inferior a la capacidad de velocidad máxima de conexión con ese puerto. Un puerto interno es una conexión interna al alojamiento del controlador de la matriz. Tenga en cuenta que los puertos SAS de host de placa base, que están presentes en algunos controladores como Snowmass, se consideran puertos internos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1718I El enlace de la Bandeja de expansión está lento**

**Explicación**

Un puerto SAS de interconexión en la matriz estableció una conexión que es inferior a la capacidad de velocidad máxima de conexión con ese puerto. Un puerto de interconexión es una conexión entre el controlador y un alojamiento de expansión o entre dos alojamientos de expansión.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1719I El enlace de la unidad SAS está lento**

**Explicación**

Un puerto SAS de unidad en la matriz estableció una conexión que es inferior a la capacidad de velocidad máxima de conexión con ese puerto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.



- **FQXDE171AM Es posible que un controlador haya perdido acceso a bandejas de expansión**

**Explicación**  
Es posible que un controlador haya perdido acceso a bandejas de expansión

**Gravedad**  
Crítico

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.
- **FQXDE171BI Acceso a bandejas de expansión restaurado**

**Explicación**  
Es posible que un controlador haya recuperado acceso a bandejas de expansión.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.
- **FQXDE1801I Error de autenticación**

**Explicación**  
La información no está disponible.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.
- **FQXDE1802I Tipo de autenticación no admitida**

**Explicación**  
La información no está disponible.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1804I Error en el servidor iSNS**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1805I Servidor iSNS contactado**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1806I Término de sesión obligada**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1807I Error de dirección IP**

**Explicación**

Se produjo un error al recuperar la dirección IP que está asignada en el controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1808I Error de inicio sesión**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE180AM Error de tarjeta de host de E/S; error de interfaz iSCSI detectado**

**Explicación**

El firmware detecta un error de la interfaz iSCSI. El campo de datos opcionales del suceso MEL incluye información sobre la causa del error, que, si es Andrecht, Snowsnake o Glencove HICS, incluye (1) Error ECC incorregible, (2) El firmware no puede reiniciar correctamente la interfaz iSCSI y (3) Se produce un error EEPROM de controlador iSCSI. Si es Zion o Samoa HICS, el firmware no puede reiniciar correctamente la interfaz iSCSI.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE180CI La conexión se finalizó inesperadamente**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE180DI La sesión se finalizó inesperadamente**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE180EI Se produjo un error de ECC corregible de interfaz de iSCSI**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE180FI La interfaz de iSCSI se reinició**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1810I Error DHCP en la interfaz de iSCSI**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1811I Éxito de DHCP**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1812I Error de iSCSI IPV6, cambio de configuración o dirección IP duplicada detectado**

**Explicación**

Se realizó un cambio de configuración o se detectó un error de iSCSI.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1813I Datos de iSCSI saturados**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1814I Se detectó el transportador de iSCSI**

**Explicación**

Un puerto Ethernet iSCSI cambió de ningún transportador detectado a transportador detectado (enlace activo).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1815I Se perdió el transportador de iSCSI**

**Explicación**

Un puerto Ethernet iSCSI cambió de transportador detectado a pérdida de transportador detectada (enlace inactivo).

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1816I Advertencia de velocidad de conexión de iSCSI**

**Explicación**  
El puerto Ethernet no se pudo conectar a 10 Gb/s.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1817I Se estableció la comunicación de iSCSI**

**Explicación**  
Se estableció la comunicación de iSCSI a un destino remoto.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1818I Pérdida de comunicación de iSCSI a destino remoto**

**Explicación**  
Se perdió la comunicación de iSCSI a destino remoto.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1819I Dirección IPv4 duplicada de iSCSI**

**Explicación**  
Se detectó una dirección IPv4 iSCSI duplicada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1900I DIMM de memoria caché detectado**

**Explicación**

Se detectó un DIMM de memoria caché nueva del controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1901I El DIMM de memoria caché no está presente**

**Explicación**

Un DIMM de memoria caché no está presente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1902I Tarjeta de interfaz de host agregada**

**Explicación**

El controlador detectó una nueva interfaz de tarjeta de host.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1903I Tarjeta de interfaz de host extraída**

**Explicación**

La tarjeta de interfaz de host no está presente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1904M Error de tarjeta de interfaz de host**

**Explicación**

La tarjeta de interfaz de host produjo un error en la prueba de diagnóstico de bucle inverso.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1905I Tarjeta de interfaz de host sustituida con el mismo tipo de placa**

**Explicación**

La tarjeta de interfaz de host se sustituyó por una tarjeta de interfaz de host del mismo tipo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1906I Tarjeta de interfaz de host sustituida con un tipo de placa distinto**

**Explicación**

La tarjeta de interfaz de host se sustituyó por una tarjeta de interfaz de host de un tipo distinto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE1907M El controlador se bloqueó debido a que muchas unidades no están presentes.**

**Explicación**



Un controlador se bloqueó debido a que se detecta que suficientes unidades no están presentes que, si no se soluciona, podrían causar volúmenes con errores.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE1908M Un controlador detectó que la combinación de las tarjetas de interfaz de host no están en cumplimiento con las limitaciones del controlador y/o el firmware.**

**Explicación**

Un controlador detectó que la combinación de las tarjetas de interfaz de host no están en cumplimiento con las limitaciones del controlador y/o el firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE200AM Discrepancia de datos/paridad en el volumen**

**Explicación**

Se detectó una discrepancia de datos/paridad durante la limpieza de datos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE200FI Sincronización de memoria caché iniciada**

**Explicación**

Se inició una sincronización de memoria caché desde un origen externo (a VDD). Definido pero no registrado en esta versión.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2010I Sincronización de memoria caché completada**

**Explicación**

Se completó una sincronización de memoria caché de la unidad especificada. Definido pero no registrado en esta versión.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2011I Se inició el vaciado de memoria caché**

**Explicación**

Se inició una operación de vaciado de memoria caché de la unidad especificada. Definido pero no registrado en esta versión.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2012I Vaciado de memoria caché completado**

**Explicación**

Se completó una operación de vaciado de memoria caché de la unidad especificada. Definido pero no registrado en esta versión.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2013I Datos/paridad no escritos recuperados desde la memoria caché**

**Explicación**

Se recuperaron datos y paridad no escritos desde la memoria caché al inicio del día o durante un cambio forzado en la propiedad de LUN entre los controladores.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2014I VDD registró un error**

**Explicación**

Un VDD registró un error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2015I Escrituras no completadas detectadas en NVSRAM al inicio del día**

**Explicación**

Se detectaron escrituras incompletas en NVSRAM al inicio del día. Este suceso se registra como parte del procesamiento de SOD. Este suceso en forma un conteo de la cantidad de escrituras no terminadas que se están rastreando en la NVSRAM del controlador antes del reinicio. Por lo tanto, no se necesita un procedimiento de recuperación para el firmware y no se requieren acciones.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2016I Escrituras interrumpidas procesadas**

**Explicación**

Un proceso VDD interrumpió escrituras para la unidad especificada. Este suceso se registra cuando todas las escrituras que se interrumpieron por un re arranque del controlador se completan. Por lo tanto, no se necesita un procedimiento de recuperación para el firmware y no se requieren acciones.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2017I Escrituras interrumpidas detectadas en los registros de punto de comprobación**

**Explicación**

Una escritura interrumpida se escribió en los registros de punto de comprobación. Este suceso registra la cantidad de escrituras interrumpidas que se completaron por volumen (a diferencia de un conteo total de las escrituras completas). No se necesita un procedimiento de recuperación para el firmware y no se requieren acciones.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE201CI Recuperación de VDD iniciada**

**Explicación**

Magistrado al inicio de una operación de recuperación de VDD de RAID 1 o RAID 5.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE201DI Recuperación de VDD completada**

**Explicación**

Registrado después de una operación de recuperación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE201EI Reparación de VDD iniciada**

**Explicación**

Registrado después del inicio de una operación de reparación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE201FI Reparación de VDD completada**

**Explicación**

Registrado después de una operación de reparación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2020I Parte con error durante escritura interrumpida**

**Explicación**

Una parte presentó errores durante una operación de escritura interrumpida.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2021I Disco virtual con error durante escritura interrumpida**

**Explicación**

Un disco virtual presentó errores durante el proceso de una operación de escritura interrumpida.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2022I Detección de medios (limpieza) iniciada**

**Explicación**

Se inició una limpieza para la unidad especificada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2023I Detección de medios (limpieza) completada**

**Explicación**

Las operaciones de limpieza de la unidad especificada se completaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2024I Detección de medios (limpieza) reanudada**

**Explicación**

Las operaciones de limpieza de la unidad especificada se reanudaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2025I Reconstrucción iniciada**

**Explicación**

Las operaciones de reconstrucción de la unidad especificada se iniciaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2026I Reconstrucción completada**

**Explicación**

Las operaciones de reconstrucción de la unidad especificada se completaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2027I Reconstrucción reanudada**

**Explicación**

Las operaciones de reconstrucción de la unidad especificada se reanudaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2028I Modificación (reconfiguración) iniciada**

**Explicación**

Las operaciones de reconfiguración de la unidad especificada se iniciaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2029I Modificación (reconfiguración) completada**

**Explicación**

Las operaciones de reconfiguración de la unidad especificada se completaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE202AI Modificación (reconfiguración) reanudada**

**Explicación**

Las operaciones de reconfiguración de la unidad especificada se reanudaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE202BI Comprobación de redundancia iniciada**

**Explicación**

Las operaciones de detección de paridad de la unidad especificada se iniciaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE202CI Comprobación de redundancia completada**

**Explicación**

Las operaciones de detección de paridad de la unidad especificada se completaron.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE202EM Error de unidad de lectura durante la escritura interrumpida**

**Explicación**

Se detectó un error de lectura irrecuperable.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE202FI Transferencia de volumen automática completada**

**Explicación**

Se concretó una operación de transferencia de LUN automática.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**



Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2030I Inicialización completada en el volumen**

**Explicación**

Se completó un formato de volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2031I Inicialización iniciada en el volumen**

**Explicación**

Se inició un formato de volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2032I Inicialización reanudada en el volumen**

**Explicación**

Se reanudó un formato de volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2033I Paridad reconstruida en volumen**

**Explicación**

Se reconstruyó una paridad en un volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2035I Redundancia inconsistente**

**Explicación**

Los datos del usuario se leen y la paridad calculada en los datos de lectura no coincide con la paridad que se calculó con los datos se escribieron originalmente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2036I Redundancia consistente después del reintento**

**Explicación**

Se detectó una inconsistencia de paridad y una nueva lectura posterior de los datos produjo una coincidencia de paridad; la paridad calculada en la nueva lectura coincide con la paridad calculada cuando los datos se escribieron originalmente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2037I Redundancia no verificada**

**Explicación**

Si durante una operación de lectura, la paridad asociada con los datos no se pudo verificar contra la paridad calculada cuando los datos se escribieron originalmente. Por ejemplo, si se habilitara la redundancia de lectura previa y se intentara una lectura de la banda de RAID 5 degradada, este suceso se registraría.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2038I Ciclo de análisis de medios iniciado en unidades utilizadas**

**Explicación**

Se inició un ciclo de análisis de medios en unidades no asignadas o repuestos dinámicos no utilizados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2039I Ciclo de análisis de medios en unidades no asignadas terminado**

**Explicación**

Un ciclo de análisis de medios en unidades no asignadas terminado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE203BM Unidad con error debido a error de lectura irrecuperable durante análisis**

**Explicación**

Una unidad presentó errores debido a un error irrecuperable detectado durante un ciclo de análisis.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE203DI Unidad adoptada**

**Explicación**

Se registra por cada unidad adoptada después de un procedimiento SYMbol adoptDrive o adoptAllDrives.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE203EI Unidad FDE reaprovisionada**

**Explicación**

Una unidad FDE se reaprovisionó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE203FI Error de reaprovisionamiento de unidad FDE**

**Explicación**

Se produjo un error en el reaprovisionamiento de una unidad FDE.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2040I Conversión de componente seguro FDE**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2043I Umbral superado durante la corrección de discrepancia correcta**

**Explicación**

Se superó el umbral de error, pero la corrección de discrepancia se realizó correctamente. Una unidad experimentó tantos errores de E/S que se inició un error de unidad predictivo. Sin embargo, todos los datos necesarios para verificar la consistencia en una operación de redundancia de lectura previa se leyeron correctamente desde la unidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2044I Transferencia de volumen implícito de envío de E/S**

**Explicación**

Se transfirió temporalmente la propiedad de un volumen para reducir el envío de E/S.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2045M Grupo de redundancia inconsistente durante la reconfiguración**

**Explicación**

Como parte de una operación de reconfiguración, un grupo de redundancia es incorrecto. Una vez termina la operación de reconfiguración, los datos serán consistentes, pero pueden dañarse.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2046L Aislamiento de la unidad causa una discrepancia de redundancia**

**Explicación**

En los entornos RAID 6, mediante el análisis de medios con comprobación de redundancia o cuando está habilitada la comprobación de redundancia de lectura previa. El suceso se registra cuando una unidad se puede aislar por causar daños mediante paridad de P y Q de RAID 6. En este suceso, los datos en disco no alteran, ya que la acción correctiva sin posibilidad de daños es ambigua.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE2047L Datos diferentes arrojados el reintento de lectura**

**Explicación**

Una comprobación de redundancia produjo reintentos de lectura y la unidad arrojó datos distintos en el reintento.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE2048L Datos alterados para corregir la discrepancia de redundancia**

**Explicación**

Los datos están alterados debido a una incoherencia en la redundancia. Los datos, que están dentro de un grupo de redundancia con redundancia múltiple (por ej. RAID 6), se aislaron, recuperaron y reescribieron a la unidad.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE2049I Transferencia de volumen implícita de conmutación por recuperación**

**Explicación**

Propiedad de volumen cambiada de vuelta al controlador preferido después de la recuperación de una condición de error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE204AI Transferencia de volumen implícita de equilibrio de carga automático**

**Explicación**

Se cambió la propiedad del volumen implícita para volver a equilibrar la carga de trabajo de E/S entrante.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE204BI El agente de reconstrucción no pudo habilitar el almacenamiento en memoria caché de escritura de unidad como parte de la reconstrucción**

**Explicación**

El agente de reconstrucción no pudo habilitar el almacenamiento en memoria caché de escritura de unidad como parte de la reconstrucción.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE204CI El agente de reconstrucción no pudo sincronizar el almacenamiento en memoria caché de escritura de unidad como parte de la reconstrucción**

**Explicación**

El agente de reconstrucción no pudo sincronizar el almacenamiento en memoria caché de escritura de unidad como parte de la reconstrucción.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE204DI El agente de reconstrucción no pudo deshabilitar el almacenamiento en memoria caché de escritura de unidad como parte de la reconstrucción**

**Explicación**

El agente de reconstrucción no pudo deshabilitar el almacenamiento en memoria caché de escritura de unidad como parte de la reconstrucción.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE204EF Error de hardware de unidad recuperable detectado por la unidad**

**Explicación**

Un SSD sufrió un error de placa que no es recuperable en el nivel de volumen.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE204FF Error de hardware de unidad recuperable detectado por la unidad**

**Explicación**

Un SSD experimentó una excepción de procesador recuperable en el nivel de volumen.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2060I Discrepancia de garantía de datos detectados: la causa probable es la interfaz del canal**

**Explicación**

La información de interfaz de canal y de protección no coinciden.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2061I Discrepancia de garantía de datos detectados: la causa probable son los datos de memoria caché**

**Explicación**

La información de datos de volumen en memoria caché y de protección no coinciden.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2062I Discrepancia de garantía de datos detectados: la causa probable son los datos en la unidad**

**Explicación**

La lectura de unidad falló debido a una diferencia de comparación de EDC.

**Gravedad**

Informativo



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2064I Error de garantía de datos detectados durante la copia de seguridad de la memoria caché**

**Explicación**

Una copia de seguridad de la memoria caché está en curso y se detectó un error de protección de información.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2066I Se eliminó automáticamente una asignación de volumen a LUN protegida**

**Explicación**

Un controlador eliminó automáticamente una asignación de volumen a LUN, ya que el volumen está protegido y los hosts o clústeres asignados al mismo no son capaces de acceder al volumen protegido (PI). Esto podría ser resultado de un cambio a la configuración de una tarjeta HIC.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2067I Cambio de garantía de datos de host**

**Explicación**

Un host definido que anteriormente era capaz de acceder al volumen de Información de protección (PI) ahora es incapaz de acceder a ese volumen. Esto podría ocurrir debido a que se agregaron puertos de host adicionales de otros tipos de interfaz de E/S en la definición de host, o debido a que un cambio de configuración de hardware afectó la capacidad de PI de un tipo de interfaz de E/S asociado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2068I Cambio de garantía de datos de clúster**

**Explicación**

Un clúster definido que anteriormente era capaz de acceder al volumen de Información de protección (PI) ahora es incapaz de acceder a ese volumen. Esto podría ocurrir porque se agregaron hosts adicionales en el clúster. También se puede producir si las capacidades del método de acceso de un host en el clúster cambiaron debido a un cambio de configuración de hardware.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2069M El controlador está en Modo de servicio debido a demasiados errores de Garantía de datos**

**Explicación**

Se reinició el controlador en el Modo de servicio porque el controlador detectó errores de Garantía de datos excesivos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE206AM El controlador está en Modo de bloqueo de análisis debido a demasiados errores de Garantía de datos**

**Explicación**

Se reinició el controlador en el Modo de bloqueo de análisis porque el controlador detectó errores de Garantía de datos excesivos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE206BI El controlador salió del Modo de bloqueo de análisis**

**Explicación**

El controlador salió del Modo de bloqueo de análisis. Se borró la condición de error que activó el Modo de bloqueo de análisis y el controlador se reiniciará.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE206CI El controlador salió del Modo de servicio de garantía de datos**

**Explicación**

Este suceso se registra cuando el controlador sale del Modo de servicio. El controlador entró en el Modo de servicio debido a demasiados errores de Garantía de datos. Se borró la condición de error y el controlador se reiniciará.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE206DI Discrepancia de garantía de datos detectada: datos en memoria caché recuperados del alternativo**

**Explicación**

Se detectaron errores de garantía de datos durante una operación de vaciado de memoria caché al disco. Uno o más de los errores de Garantía de datos en el bloque de memoria caché se recuperaron desde la memoria caché del controlador alternativo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE206EI Se repararon errores de PI en bloques de datos de caché**

**Explicación**

Se repararon errores de PI en bloques de datos de caché. Un usuario final o el soporte al cliente inició la reparación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE206FI Discrepancia de garantía de datos detectada: se recuperaron los datos, pero se degradó el volumen**

**Explicación**

Se detectaron errores de Garantía de datos durante un volcado de memoria caché al disco para los volúmenes degradados, lo que produjo errores de Sector ilegible para las unidades con errores.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2070I Discrepancia de garantía de datos detectada: error de datos en memoria caché en ambos controladores**

**Explicación**

Se detectaron errores de garantía de datos durante una operación de vaciado de memoria caché al disco. Uno o más de los errores de Garantía de datos en el bloque de memoria caché no se pudieron recuperar desde la memoria caché del controlador alternativo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2101I Controlador alternativo con retraso**

**Explicación**

Un controlador alternativo presenta retraso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2102I Duplicación de memoria caché en controladores no sincronizada**

**Explicación**

Una duplicación no está sincronizada con la duplicación de los controladores alternativos. Un controlador no pudo duplicar los datos a la memoria caché del otro controlador. Generalmente, esto se debe a un controlador A que se reinició, pero también puede registrarse por un error de memoria caché de duplicación (muy poco común). El suceso causa que se deshabilite internamente la

memoria caché de escritura no simultánea (WBC) que tiene su propio MEL crítico (MEL\_EV\_WB\_CACHING\_FORCIBLY\_DISABLED) si WBC sigue deshabilitado después de 15 minutos. Este retraso evita múltiples MEL críticos para condiciones transitorias.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2105I Suceso de reconfiguración de memoria caché de controlador**

**Explicación**

Se reconfiguró una memoria caché.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2109M memoria caché de controlador no habilitado: los tamaños de memoria caché no coinciden**

**Explicación**

Una memoria caché de escritura no simultánea no se pudo habilitar debido a diferentes tamaños de memoria caché de los controladores en el subsistema. El valor ASC/ASCQ de 0xA1/0x00 también se registra con este suceso.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE210AI Memoria caché del controlador no habilitada o deshabilitada internamente**

**Explicación**

Una memoria caché de escritura no simultánea no se pudo habilitar o está deshabilitada internamente. El valor ASC/ASCQ de 0xA0/0x00 también se registra con este suceso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE210BI Memoria caché entre controladores no sincronizada**

**Explicación**

Se produjo un error de sincronización de memoria caché entre los controladores. El valor ASC/ASCQ de 0x2A/0x01 también se registra con este suceso. El suceso es Error de intento interno de sincronizar la memoria caché entre los dos controladores: un proceso levemente diferente que hacer que un controlador duplique su memoria caché al otro controlador. Si este error se repite, se registrará un suceso MEL crítico y se deshabilitará la memoria caché de escritura no simultánea. En ese momento, el cliente debe ponerse en contacto con soporte técnico.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE210CM Batería de memoria caché del controlador con error**

**Explicación**

Una batería de memoria caché presentó errores. ASC/ASCQ de 0x0C/0x00 también se registra con este suceso.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE210EM Error de recuperación de memoria caché de controlador después de ciclo de alimentación o reinicio**

**Explicación**

Es registrado por el gestor de caché cuando los bloques de memoria caché no se pueden recuperar exitosamente. Complemento de un estado ASC/ASCQ de 0x0C/0x81.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE210FI Error de paridad de memoria caché de controlador detectado**

**Explicación**

Se detectó un error de paridad de memoria.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2110L Error de inicialización de memoria caché de controlador**

**Explicación**

Se detectó un error de paridad de memoria PRA persistente. Una prueba de memoria caché (el búfer de datos en el controlador) produjo un error. La prueba se inicia con el comando startCacheMemoryDiagnostic\_1 SYMbolAPI. Cuando se produce el error, el controlador registra este suceso y bloquea.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE2112I Batería de memoria caché del controlador está totalmente cargada**

**Explicación**

Una batería de memoria caché cambió al estado correcto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2113M Batería de memoria caché del controlador casi caducada**

**Explicación**

Una batería de memoria caché se encuentra dentro del número de semanas especificado para su falla. El valor ASC/ASCQ de 0x3F/0xD9 también se registra con este suceso.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2117I Error de gestor de memoria caché de controlador borrado**

**Explicación**

Ocasionalmente, CCM puede registrar un error de forma prematura y borrarlo posteriormente. Por ejemplo, los errores se pueden registrar cuando se extrae el controlador alternativo del subsistema. Si se sustituye el controlador antes de que se finalice una escritura, CCM cancela los errores registrados ya que el controlador se sustituye y funciona normalmente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE211AI Memoria caché corregida utilizando la memoria caché del controlador alternativo**

**Explicación**

Un gestor de memoria caché se corrigió utilizando la memoria caché del controlador alternativo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE211BM Las baterías están presentes, pero el archivo NVSRAM está configurado para funcionar sin baterías**

**Explicación**

Se detectó un conflicto entre el valor de NVSRAM y la presencia de las baterías.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE211CI El paquete de baterías se está cargando**

**Explicación**



Una batería de memoria caché se está cargando.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE211DI Suceso ECC de memoria de bit único persistente: recuperado**

**Explicación**

Hay un error de ECC de bit único en la memoria que no se puede borrar. Los contenidos de la memoria todavía se pueden leer y escribir correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE211EM Tamaño de memoria caché actual no admitido**

**Explicación**

El controlador está configurado con un tamaño de memoria caché no admitido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE211FM Capacidad de dispositivo de copia de seguridad de memoria caché insuficiente**

**Explicación**

El dispositivo de copia de seguridad de memoria caché no está presente, lo que deja una capacidad insuficiente para realizar una copia de seguridad de memoria caché completa.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2120M Memoria de procesador insuficiente para memoria caché**

**Explicación**

El controlador no tiene suficiente memoria de procesador para admitir la memoria caché configurada.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2124M Error de canal duplicado dedicado**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2125L La comprobación de integridad produjo un error durante la restauración de la memoria caché**

**Explicación**

Una comprobación de integridad de datos produjo un error cuando los datos de memoria caché se estaban restaurando desde el dispositivo de copia de seguridad.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE2126L No se completó la copia de seguridad de la memoria caché al dispositivo persistente**

**Explicación**

No se completó la copia de seguridad de la memoria caché antes de que el controlador perdió la alimentación: la potencia de entrada y la alimentación de la batería de respaldo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE2127I Capacidad de copia de seguridad de dispositivo de memoria caché insuficiente para datos no críticos**

**Explicación**

La capacidad del dispositivo de copia de seguridad no es suficiente para crear la copia de seguridad de los datos no críticos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2129I Error de dispositivo de copia de seguridad de memoria caché**

**Explicación**

Ocurrió un error de E/S en el dispositivo de copia de seguridad de la memoria caché.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE212AI Se detectó una discrepancia de base de datos de memoria caché**

**Explicación**

Se introdujo temporalmente otra bandeja de unidades que contenía una configuración diferente, lo que causó una discrepancia entre los datos de memoria caché y los datos en la base de datos. Los datos de la memoria caché se borran para que la configuración del controlador permanente no se vea afectada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE212BM Almacenamiento en memoria caché de escritura no simultánea deshabilitado de forma obligatoria**

**Explicación**

El almacenamiento en memoria caché de escritura no simultánea se deshabilitó de forma obligatoria más allá de un período de tiempo de umbral para volúmenes que están configurados para usar la capacidad de almacenamiento en memoria caché de escritura.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE212CI Almacenamiento en memoria caché de escritura no simultánea completamente restaurado**

**Explicación**

La capacidad de almacenamiento en memoria caché de escritura no simultánea de todos los volúmenes se restauró completamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE212DI Se produjo pérdida de datos de memoria caché pero no se requiere acción del cliente**

**Explicación**

Se produjo una pérdida de datos de memoria caché, pero no se requiere una acción por parte del cliente. Se puede producir una pérdida de datos de memoria caché si, después del reinicio del controlador, el controlador no puede recuperar los bloques de memoria caché. Este suceso se registra si estos bloques de memoria caché corresponden al volumen de repositorio de una instantánea.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE212EM Posible pérdida de datos de memoria caché**

**Explicación**

La información de recuperación del bloque de control se perdió al restaurar desde un dispositivo de copia de seguridad o por otro motivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE212FI El gestor de memoria caché habilitó una memoria caché secundaria**

**Explicación**

El gestor de memoria caché habilitó una memoria caché secundaria.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2130I No se habilitó una memoria caché secundaria debido a la expiración del tiempo de espera de inicialización**

**Explicación**

No se habilitó la memoria caché secundaria debido a una expiración del tiempo de espera de la inicialización en el gestor de volcado de núcleo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2131M Memoria caché sucia no vaciada en el único controlador activo**

**Explicación**

El controlador alternativo se mantiene en reinicio y este controlador no pudo vaciar los datos de memoria caché sucia de los volúmenes con errores, posiblemente debido a unidades fuera de línea. No sustituya el controlador para evitar la pérdida de datos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2202I Volumen agregado**

**Explicación**

Se agregó un LUN en el subsistema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2203I Grupo de volúmenes o volumen eliminado**

**Explicación**

Se eliminó un disco virtual especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2204I Se reanudó la E/S**

**Explicación**

Se invocó un vdResumelO para un dispositivo especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2206I Reconstrucción completada**

**Explicación**

Un gestor CFG completó la reconfiguración con el dispositivo especificado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2207I Copia de dispositivo completada**

**Explicación**

Un gestor de configuración completó el proceso de copia al dispositivo especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2208I Modificación (reconfiguración) de configuración**

**Explicación**

El gestor de configuración configuró la unidad y el número de dispositivo especificados para la reconfiguración y va a invocar VDD para iniciar la reconfiguración.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE220AI Copyback iniciado**

**Explicación**

Se inició una tarea de copia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2213I Volumen inicializado con ceros**

**Explicación**

Los ceros se escribirán en el LUN especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2215I Unidad marcada con error**

**Explicación**

Un gestor de configuración envió un UA/AEN para una unidad con errores.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2216I Pieza puesta fuera de servicio**

**Explicación**

Un gestor de configuración puso una pieza del LUN especificado fuera de servicio.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2217I Pieza con error**

**Explicación**

Una pieza del LUN especificado con error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE221AI Pieza sustituida**

**Explicación**

Se sustituyó una pieza de un LUN especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No



**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE221BI Pieza puesta en servicio**

**Explicación**

Un gestor de configuración puso una pieza LUN en servicio.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE221CI Componente puesto fuera de línea**

**Explicación**

Un grupo de unidades completo se puso en línea y los primeros 16 dispositivos del grupo de unidades están registrados en el búfer de datos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE221FI Inicialización de disponibilidad inmediata (IAF) completada en volumen**

**Explicación**

Un volumen completó el Formato de disponibilidad inmediata.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2220I Unidad de repuesto dinámico agregada a la lista de repuestos dinámicos**

**Explicación**

Se agregó una unidad a la lista global de repuestos dinámicos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2221I Unidad de repuesto dinámico eliminada de la lista de repuestos dinámicos**

**Explicación**

Se eliminó una unidad de la lista de repuestos dinámicos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2222I Número de unidad lógica para volumen reasignado**

**Explicación**

Un nuevo rango tiene un número de unidad duplicado como un LUN existente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2224I Reconstrucción iniciada**

**Explicación**

Se inició la reconstrucción para el dispositivo especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2226I Unidad desactivada**

**Explicación**

Una unidad especificada se desactivó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2227I Unidad marcada como óptima**

**Explicación**

Se invocó una rutina cfgSetDevOper (interfaz externa) desde el shell, por el controlador de comando de formato o por el controlador de comando de selección de modo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2228I Unidad eliminada**

**Explicación**

Se invocó un cfgDelDrive (interfaz externa) o cfgDriveDeleted. Esta interfaz se puede invocar desde el shell o el controlador de comando de selección de modo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE222DM Unidad con error manual**

**Explicación**

Un dispositivo presentó un error manualmente (mediante un comando SYMbolAPI).

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE222EI Marcar unidad como extraída**

**Explicación**

Se marcará una unidad como extraída.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2231I Unidad marcada como extraída**

**Explicación**

Un equipo de estado gestor de configuración marcará una unidad como extraída.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2233I Unidad no asignada marcada como extraída**

**Explicación**

Un gestor de configuración marcó una unidad no asignada como extraída.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2234I Unidad en reconstrucción marcada como extraída**

**Explicación**

Se extrajo una unidad que no había finalizado la reconstrucción. Generalmente, esto ocurre cuando se extrajo una unidad que está esperando que la reconstrucción se inicie.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2235I Unidad óptima/sustituida marcada como extraída**

**Explicación**

Se extrajo una unidad óptima o sustituida.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2236I Copia de la unidad de repuesto dinámico completada**

**Explicación**  
Un equipo de estado de gestor de configuración completó una operación de copia en una unidad de repuesto dinámico global.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2247I Datos perdidos durante en el volumen durante escritura ininterrumpida no recuperada**

**Explicación**  
Un LUN se marca como INACTIVO debido a un error de medios durante SOD. Ocurrió un error durante el procesamiento de Escritura interrumpido, lo que causó que el LUN cambiara al estado INACTIVO. Se informará SK/ASC/ASCQ=0x06/0x3F/0xEB por este error.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2249M La sustitución de la unidad física es demasiado pequeña**

**Explicación**  
Un gestor de configuración envió un UA/AEN de ASC/ASCQ=0x3F/0x8B que indica que el controlador estableció el estado de unidad en La capacidad de la unidad es menor que el mínimo.

**Gravedad**  
Crítico

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**

- **FQXDE224AM La unidad tiene el tamaño de bloque incorrecto**

**Explicación**

Un gestor de configuración envió un UA/AEN de ASC/ASCQ=0x3F/0x8C que indica que el controlador estableció el estado de unidad en La unidad tiene el tamaño de bloque incorrecto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE224BM Unidad con error: error de inicialización**

**Explicación**

Un gestor de configuración envió un UA/AEN de ASC/ASCQ=0x3F/0x86 que indica que el controlador estableció el estado de unidad en Error de formato con error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE224CI Unidad incorrecta extraída/sustituida**

**Explicación**

Un gestor de configuración envió un UA/AEN de ASC/ASCQ=0x3F/0x89 que indica que el controlador estableció el estado de unidad en Unidad incorrecta extraída/sustituida.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE224DM Unidad con error: sin respuesta al inicio del día**

**Explicación**

Un gestor de configuración envió un UA/AEN de ASC/ASCQ=0x3F/0x85 que indica que el controlador estableció el estado de unidad en Error sin respuesta.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE224EM Unidad con error: error de inicialización/reconstrucción**

**Explicación**

Un gestor de configuración envió un UA/AEN de ASC/ASCQ=0x3F/0x82 que indica que el controlador estableció la unidad en Error no se pudo habilitar la unidad para su uso después de la sustitución.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE224FI Capacidad de repuesto dinámico insuficiente para todas las unidades**

**Explicación**

Una unidad de repuesto dinámico global definida no es suficientemente grande para cubrir todas las unidades en el subsistema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2250M Error de volumen**

**Explicación**

Un gestor de configuración envió un UA/AEN de ASC/ASCQ=0x3F/0xE0 que indica un Error de unidad lógica.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2251M Unidad con error: error de reconstrucción**

**Explicación**

Un gestor de configuración envió un UA/AEN de ASC/ASCQ=0x3F/0x8E que indica que la unidad presentó un error debido a un error de reconstrucción en el SOD.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE2252M Unidad marcada como fuera de línea durante una escritura interrumpida**

**Explicación**

Un dispositivo especificado presentó un error durante un proceso de escritura interrumpido. SK/ASC/ASCQ=0x06/0x3F/0x98 se descarga para cada dispositivo con error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE2256I Copyback completado en el volumen**

**Explicación**

Se completó un Copyback en el volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE225AI Inicialización de disponibilidad inmediata (IAF) iniciado en volumen**

**Explicación**

Se inició una IAF en el volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE225CI Controlador en estado detenido**



**Explicación**

Se detuvo un controlador. En una configuración simple, el controlador único es externo y tiene un firmware no válido; o en una configuración doble, ambos controladores son externos y tienen firmware no válido. Otro escenario es una configuración simple con dos controladores y el controlador "B" detenido.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE225DI Configuración automática iniciada**

**Explicación**

Se inició una configuración automática.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE225EI Configuración automática completada correctamente**

**Explicación**

Se completó una configuración automática correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE225FI Error de configuración automática**

**Explicación**

Se produjo un error de configuración automática.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2260M Unidad no certificada detectada**

**Explicación**

Se detectó una unidad no certificada en la matriz.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2261I Relojes de controlador establecidos por NTP o servidor SNTP**

**Explicación**

Un NTP o un servidor NTP estableció los relojes de controlador en una transmisión de hora.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2262M Unidad con error sustituida con tipo de unidad incorrecto**

**Explicación**

Una unidad asignada a un grupo de volúmenes presentó errores, se extrajo y se sustituyó con una unidad que no es igual a la unidad con error (por ejemplo, una unidad Fibre Channel se sustituyó con una unidad SATA).

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2263I La sustitución de la unidad se realizó correctamente**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2264I La sustitución de la unidad produjo un error**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2266M Error de operación de modificación de volumen**

**Explicación**

Una unidad presentó un error durante una operación de reconfiguración, lo que produjo un error de todos los volúmenes en el grupo de volúmenes.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2267M Unidad incompatible debido a configuración no válida en la unidad**

**Explicación**

Una unidad cambió a incompatible debido a una configuración de grupo de volúmenes no válida.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2268I Se redujo la capacidad del componente**

**Explicación**

Se redujo la capacidad de un grupo de volúmenes. Esto puede ocurrir si una unidad de capacidad menor se cambia por una de mayor capacidad, pero que presenta errores.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2269I Exportar unidad de grupo de volúmenes inutilizable**

**Explicación**

Se realizó un intento de exportar un grupo de volúmenes y una o más unidades no se pueden exportar debido a un problema con el almacenamiento estable, como problemas que ocurrirían en importaciones posteriores de las unidades en cuestión.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE226AI Se movió la región Dacstore**

**Explicación**

La región del registro de paridad de datos se movió a una porción no utilizada de Dacstore.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE226BM Se necesita la clave de seguridad (FDE)**

**Explicación**

Se necesita una clave de bloqueo FDE.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE226CM Error de unidad**

**Explicación**

Se detectó un error en la unidad.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE226DM Unidad asignada o unidad de repuesto dinámico en uso extraída**

**Explicación**

Se eliminó una unidad que estaba asignada a un grupo de volúmenes o una unidad de repuesto dinámica que está en uso.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE226EM Unidad de estado sólido al final de la vida útil**

**Explicación**

Programa la sustitución de la SSD inmediatamente o se arriesgue a que la unidad produzca un error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE226FI Unidad de estado sólido casi al final de la vida útil**

**Explicación**

Programa sustituir el SSD lo más pronto posible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2271M La unidad física tiene una capacidad no compatible**

**Explicación**

El firmware del controlador detectó una unidad que cuenta con una capacidad que no es compatible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2273M Repuesto dinámico en uso**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2274M Componente no está presente**

**Explicación**

Un grupo de volúmenes cambió al estado no presente ya que se extrajeron todas las unidades del grupo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2275M Componente incompleto**

**Explicación**

Un grupo de volúmenes cambió a incompleto porque se extrajeron una o más unidades en el grupo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2276M Versión de FW de intercalador incompatible**

**Explicación**

La versión de firmware de un intercalador no es compatible con la unidad detrás del intercalador. Se requiere un nuevo firmware de intercalador.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2277G Se detectó una incompatibilidad de seguridad de volumen de repositorio**

**Explicación**

Se realizó una operación que causa que un grupo de instantánea, imagen de instantánea o volumen de duplicación esté habilitado de forma segura, mientras que el repositorio de imágenes de instantánea, el repositorio de grupo de instantánea o el volumen secundario de duplicación no están habilitados de forma segura aún.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE2278M Alineación incompatible para unidad de emulación**

**Explicación**

Bloquear una unidad de emulación que tiene el menor LBA alineado de valor distinto de cero. Una unidad de emulación es una en la que los tamaños de bloque lógicos y físicos no son idénticos y, por lo tanto, emulan el tamaño de bloque lógico.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2279I IAF suspendido para la reconstrucción**

**Explicación**

Una operación de IAF se suspendió para que pueda ocurrir una reconstrucción.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE227AI IAF reanudado**

**Explicación**

IAF se reanudó después de ser interrumpido para la reconstrucción.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE227BI Reconfiguración suspendida**

**Explicación**

La reconfiguración del grupo de volúmenes se interrumpió (suspende) para permitir la reconstrucción en el grupo de volúmenes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE227CM Esperando destino de copia elegible para comenzar copia de unidad**

**Explicación**

El controlador detectó un error inminente de la unidad, pero no puede activar una operación de copia de unidad automática debido a que no hay un destino de copia elegible disponible.



**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE227DI Copia de unidad activada por unidad de estado sólido al final de su vida útil**

**Explicación**

Una unidad de estado sólido informa el fin de su vida útil, lo que activa una operación de copia de unidad automática antes de que la unidad produzca un error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE227EI Copia de unidad iniciada**

**Explicación**

Se inició una operación de copia con error en una unidad. Se puede activar automáticamente por la detección de un error inminente o ser iniciada por el usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE227FI Copia de unidad iniciada**

**Explicación**

Un usuario inició una operación de copia con sustitución en una unidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2280I Copia de unidad completada y unidad con error**

**Explicación**

Se completó una operación de copia con error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2281I Copia de unidad completada y unidad sustituida**

**Explicación**

Se completó una operación de copia con sustitución.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2282I Copia de unidad cancelada**

**Explicación**

Se canceló una copia de unidad debido a que una solicitud de usuario o una unidad en la operación de copia produjo un error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2283I Copia de disco suspendida**

**Explicación**

Se suspendió una operación de copia de unidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2284I Copia de disco reanudada**

**Explicación**

Se reanudó una operación de copia de unidad suspendida.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2285M Error de unidad inminente detectado por la unidad**

**Explicación**

Se detectó una condición PFA, pero no se inició una operación de copia de unidad automática debido a los valores de configuración o el estado del volumen actual.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2286I Copia de unidad activada por una unidad que detectó un error inminente**

**Explicación**

Una unidad detecta un error de inminente y activa una operación de copia de unidad automática antes de que la unidad presente el error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2287M Un nombre de servidor de dominio NTP no es válido o el servidor DNS configurado principal o secundario está inaccesible**

**Explicación**

El controlador no pudo resolver una dirección IP para el nombre de dominio determinado del servidor NTP utilizando el DNS principal o secundario.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2288M El servidor NTP está resuelto o la dirección IP configurada es incorrecta o la dirección IP no está disponible mediante la red conectada**

**Explicación**

El controlador no pudo acceder a la dirección IP resuelta o configurada de un servidor NTP.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2289M La configuración de DNS/NTP en este controlador es incorrecta o todos los servidores NTP están inaccesibles sobre la red**

**Explicación**

Todas las consultas SNTP a los servidores NTP principales y secundarios configurados produjeron errores.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE228AI . Después de reiniciar los controladores, el estado NTP se compara en los dos controles. En este caso, se encontró que eran diferentes, por ejemplo, un controlador tiene NTP habilitado y el otro tiene NTP deshabilitado. Aunque esto es poco convencional, puede ser intencional**

**Explicación**

Los controladores en esta matriz tienen distintas configuraciones de habilitación/deshabilitación NTP.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2302M Error de validación SBB para la fuente de alimentación**

**Explicación**

Una fuente de alimentación falló la validación de bahía del puente de almacenamiento.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2303M Contenidos de EEPROM de placa media con discrepancia**

**Explicación**

El contenido de las EEPROM en las placas medias no coincide.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2304M Error de bus de interfaz de dos cables**

**Explicación**

Se detectó un error en el bus de la interfaz de dos cables.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2305M EEPROM VPD dañada**

**Explicación**

Los datos VPD en la EEPROM de la bahía de almacenamiento puente están dañados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2306I Contenidos de EEPROM de placa media con discrepancia en un controlador**

**Explicación**

Los contenidos de las EEPROM de SBB en la placa media se detectaron como con discrepancia por un controlador de un par redundante.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2307I Se corrigió el número de serie del chasis**

**Explicación**

El firmware del controlador determinó que el número de serie del chasis original era incorrecto y reprogramó el número de serie en el valor correcto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2308F El número de serie del chasis puede ser incorrecto**

**Explicación**

El firmware del controlador examinó el número de serie del chasis, pero no pudo confirmar su validez.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE2400I Monitor de repuesto dinámico detectó extracción de unidad**

**Explicación**

El monitor de repuesto dinámico detectó que se extrajo una unidad del sistema.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2401I Monitor de repuesto dinámico detectó inserción de unidad**

**Explicación**  
El monitor de repuesto dinámico detectó que se insertó una unidad en el sistema.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2500M Controlador extraído**

**Explicación**  
Se extrajo un controlador de una matriz configurada para usar dos controladores.

**Gravedad**  
Crítico

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2506I Se volvió a insertar un controlador no presente**

**Explicación**  
Se volvió a insertar un controlador no presente en un entorno doble.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2600I Sincronización de firmware de controlador automático iniciada**

**Explicación**

Se inició una descarga ACS.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2601I Sincronización de firmware de controlador automático completada**

**Explicación**

El controlador se reinició después de que se realizó una sincronización de código automática. Un valor ASC/ASCQ de 0x29/0x82 también se registra con este suceso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2602L Sincronización de firmware de controlador automático con error**

**Explicación**

Una sincronización de código automática falló.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE2603I Volumen predeterminado creado**

**Explicación**

Se creó un LUN predeterminado en SOD.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2604M Error de paridad de memoria de controlador persistente**



**Explicación**

Un SOD detectó que se estableció el estado de error de paridad de memoria persistente. La memoria RPA notificó un error persistente, generalmente, esto causa un bloqueo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE2605I Rutina de inicio del día completada**

**Explicación**

Un controlador completó la inicialización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2606I Rutina de inicio del día iniciada**

**Explicación**

Un controlador comenzó la rutina del inicio del día.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2607M Clave de bloqueo de matriz de almacenamiento de seguridad inconsistente (FDE)**

**Explicación**

Se detectó una situación de clave de bloqueo de matriz inconsistente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2700I Error de paridad de memoria RPA de controlador detectado**

**Explicación**

Se registra durante ccmlnit durante el inicio del día si se encuentra un error de paridad en la memoria RPA.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2702I Interrupción RPA inesperada de controlador detectada**

**Explicación**

Se detectó una interrupción RPA inesperada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2703I Error recuperable en memoria del procesador detectado/corregido**

**Explicación**

Un controlador detectó errores de ECC DRAM del procesador recuperables (valores inferiores al umbral máximo).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2705M Varios identificadores de clave no discrepantes encontrados**

**Explicación**

El firmware detectó múltiples Id. de claves de bloqueo de unidad discrepantes.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2801M Unidad de almacenamiento en ejecución en batería UPS**

**Explicación**

Una batería UPS comenzó a suministrar alimentación al subsistema.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2802I La batería UPS está completamente cargada**

**Explicación**

Una batería UPS se cargó y cambió al estado correcto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2803M Batería UPS: dos minutos para error**

**Explicación**

La UPS tiene dos minutos de alimentación restante antes de que falle. Los controladores vaciarán todos los datos sucios en sus memorias caché y desactivarán el almacenamiento de datos en memoria caché.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE2809I Componente de bandeja de controlador cambiado a óptimo**

**Explicación**

Una línea de subsistema cambió al estado Correcto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE280AM Componente de bandeja de controlador extraído**

**Explicación**

Se eliminó una línea de subsistema esperada.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE280BM Componente de bandeja de controlador con error**

**Explicación**

Una línea de subsistema cambió al estado Con error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE280CI Componente de bandeja de unidad cambiado a óptimo**

**Explicación**

Un alojamiento cambió al estado Correcto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE280DM Componente de bandeja de unidad con error o extraído**

**Explicación**

Un alojamiento cambió al estado Con error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2816M Conflicto de Id. de bandeja: Id. duplicadas en bandejas de unidad**

**Explicación**

Un controlador detectó Id. de bandejas de unidad duplicados en el subsistema.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2817I Conflicto de Id. de bandeja resuelto**

**Explicación**

Un controlador detectó que ya no existe un conflicto de Id. de alojamiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE281AI Temperatura cambiada a óptimo**

**Explicación**

Un controlador detectó que un sensor de temperatura cambió al estado Correcto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE281BM Temperatura nominal superada**

**Explicación**

Un controlador detectó que un sensor de temperatura cambió al estado de advertencia.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE281CM Temperatura máxima superada**

**Explicación**

Un controlador detectó que un sensor de temperatura cambió al estado de error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE281DM Sensor de temperatura extraído**

**Explicación**

Un controlador detectó que un sensor de temperatura no está presente, lo que significa que falta un SES en un alojamiento. Compruebe el alojamiento para asegurarse de que ambos componentes SES estén instalados. Un sensor de temperatura está presente pero con errores es un suceso diferente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE281EM Discrepancia de firmware de IOM (ESM)**

**Explicación**

Un controlador detectó que dos IOM (ESM) no están ejecutando la misma versión del firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE281FI Discrepancia de firmware de IOM (ESM) resuelta**

**Explicación**

Un controlador detectó que se borró la discrepancia de firmware.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2823M Unidad omitida**

**Explicación**

Se omitirá una unidad en ambos puertos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2824I Condición de unidad omitida resuelta**

**Explicación**

Hay una unidad disponible en al menos un puerto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2829M Redundancia del controlador perdida**

**Explicación**

Una matriz determinó que un controlador está en el modo con error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE282AI Redundancia del controlador restaurada**

**Explicación**

Una matriz determinó que el controlador se restauró a óptimo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE282BM Redundancia de ruta de bandeja de unidad perdida**

**Explicación**

Una ruta de bandeja de unidad presentó un error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE282CI Redundancia de ruta de bandeja de unidad restaurada**

**Explicación**

Se restauró una ruta de bandeja de unidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE282DM Redundancia de ruta de unidad perdida**

**Explicación**

Una matriz determinó que una pérdida de redundancia de ruta de unidad es una condición persistente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No



**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE282EI Redundancia de ruta de unidad restaurada**

**Explicación**

Una matriz determinó que la pérdida de la condición de redundancia ya no está presente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE282FM Versión incompatible del firmware de IOM (ESM) detectada**

**Explicación**

Se produjo un error de descarga de firmware a un IOM (ESM), ya que el firmware IOM (ESM) no es compatible con la versión del firmware de controlador en la matriz de almacenamiento.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2830M Tipos de unidades combinadas fuera de cumplimiento**

**Explicación**

No se admiten los tipos de unidad mixta, o el firmware determinó que una mezcla de tipos de la unidad física está presente, los tipos de unidades mixtos están configurados como una característica premium y no se habilitó MDT.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2831M IOM (ESM) no certificado detectado**

**Explicación**

Se detectó un IOM (ESM) no certificado en un alojamiento de la unidad.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2832M Bandeja de unidad no certificada detectada**

**Explicación**

Los dos ESM en la unidad no están certificados o solo hay un ESM en la bandeja y no está certificado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2833M Discrepancia de Id. de tarjeta de interfaz de host de controlador**

**Explicación**

Se encontró que el controlador base o la tarjeta de interfaz de host es diferente entre el controlador principal y alternativo en una matriz de almacenamiento.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2834I Discrepancia de Id. de tarjeta de interfaz de host de controlador resuelta**

**Explicación**

Se borró una condición de discrepancia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2835M Bandejas de unidad cableadas incorrectamente**

**Explicación**

Una configuración de almacenamiento de unidad requiere que las bandejas de unidad se cableen juntas de forma secuencial, pero no lo están.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2836M Error de diagnóstico de líneas discretas**

**Explicación**

Se produjo un error en la prueba de línea discreta, debido a un Controlador con error o a un Módulo de interconexión con error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2837I Error de diagnóstico de líneas discretas resuelto**

**Explicación**

Se sustituyó un componente defectuoso (controlador o módulo de interconexión) y la prueba de línea discreta se volvió a ejecutar correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2838M Bote de interconexión/batería extraído**

**Explicación**

Se extrajo un bote de interconexión o batería desde el alojamiento del controlador.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2839I Bote de interconexión/batería reinsertado**

**Explicación**

Se reinsertó un bote de interconexión o batería en el alojamiento del controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE283BM Error de suministro de alimentación**

**Explicación**

Ha fallado una fuente de alimentación.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2840I Submodelo de controlador no definido o no admitido**

**Explicación**

No se definió un identificador de submodelo de controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2841M Discrepancia de submodelo de controlador**

**Explicación**

Un controlador alternativo realizó un bloqueo de automático debido a un Id. de submodelo no admitido o discrepante.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2842I Discrepancia de submodelo de controlador resuelto**

**Explicación**

Se resolvió una discrepancia de submodelo de controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2847I GBIC/SFP instalado**

**Explicación**

Se instaló un SFP.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2848I GBIC/SFP extraído**

**Explicación**

Es extrajo un SFP.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2849M Discrepancia de hardware IOM (ESM)**

**Explicación**

Un controlador detectó una discrepancia de hardware de IOM (ESM) en un alojamiento en la matriz de almacenamiento.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE284AI Discrepancia de hardware de IOM (ESM) resuelta**

**Explicación**

Un controlador detectó que se borró una condición de discrepancia de hardware de IOM (ESM).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE284BL Cambió la posición del conmutador de velocidad de enlace (velocidad de datos)**

**Explicación**

Un controlador detectó que se borró una condición de discrepancia de hardware de ESM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE284DI Límite de expansión de bandeja de unidad fuera de rango**

**Explicación**

El valor del atributo SHIPPED LIMIT es mayor que lo que el producto puede admitir. El número de bandejas de expansión se limita al número que puede admitir el controlador, según lo determinado por el identificador de submodelo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE284EM Se requieren botes de alimentación de ventilador redundantes: solo se detectó un bote de alimentación de ventilador**

**Explicación**

Un controlador detectó un CRU de solo ventilador en un alojamiento que requiere, por motivos de redundancia, el CRU de combinación de fuente de alimentación/ventilador. Este suceso se registra solo una vez cuando ocurre la condición.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE284FM Bandeja mal configurada**

**Explicación**

Necesario.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2850I Bandejas de unidad cableadas correctamente**

**Explicación**

Un controlador RAID detectó que se resolvió un error de cableado de ESM (0x2835).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2851I Error de lectura de EEPROM de alojamiento**

**Explicación**

Hay un problema de lectura de los datos VPD de EEPROM.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2852M Discrepancia de versión de valores de configuración de IOM (ESM)**

**Explicación**

Dos IOM (ESM) en un alojamiento informan distintos datos VPD predeterminados de fábrica y la corrección automatizada de esta condición no tuvo éxito.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2853I Discrepancia de versión de valores de configuración de IOM (ESM) borrada**

**Explicación**

La condición de discrepancia de los valores predeterminados de fábrica se borra, ya porque ambos IOM (ESM) informan la misma información de versión predeterminada de fábrica o porque se elimina uno del par de IOM (ESM) discrepante.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2854M Puerto de unidad omitido: umbrales de error superados**

**Explicación**

Un ESM omitió un puerto de unidad de Fibre Channel porque los umbrales de error se superaron.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.



- **FQXDE2855M El controlador no puede leer la Id. de placa de controlador**

**Explicación**

No se puede leer una Id. de placa de controlador alternativa.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2856M Error de cajón**

**Explicación**

Un cajón presentó un error y no se puede operar. Las unidades en este cajón no están accesibles.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2857M Cajón abierto o extraído**

**Explicación**

Se abrió o se extrajo un cajón.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2858I Cajón cerrado**

**Explicación**

Un estado de cajón cambia de abierto/extraído a cerrado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2859I SFP del lado del host instalado**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE285AI SFP del lado del host extraído**

**Explicación**

Se extrajo el SFP del lado del host.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE285BI SFP del lado de la unidad instalado**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE285CI SFP del lado de la unidad extraído**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE285DM Apagado térmico de bandeja de expansión**

**Explicación**

Una bandeja de expansión se apagó por motivos térmicos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE285FM Un cajón en la bandeja se volvió degradado**

**Explicación**

DCM en el cajón produjo un error o el cajón está marcado como degradado. El cajón necesita servicio, pero un DCM sigue operativo, lo que permite E/S continuado a las unidades en el cajón. Si ambos DCM presentan errores, el cajón se marca como con error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2860I El estado del cajón es óptimo**

**Explicación**

El cajón es óptimo porque no hay condiciones de error conocidas para el cajón.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2861M Se detectó un cajón que no es válido**

**Explicación**

Se detectó un cajón no válido dentro del alojamiento de la unidad.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2862M Se extrajo un cajón**

**Explicación**

Se extrajo un cajón.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2863M Erro de SFP del host**

**Explicación**

El SFP del lado del host produjo un error, posiblemente debido al tipo incorrecto para el protocolo en uso.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2864M SFP del lado del host no compatible**

**Explicación**

Se instaló el tipo de SFP del host incorrecto para el protocolo en uso

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE2865I SFP del host óptima**

**Explicación**

El SFP del lado del host es óptimo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE2866F Un IOM (ESM) informó un suceso de excepción**

**Explicación**

Ocurrió un suceso de excepción de IOM (ESM) (por ejemplo, declaración, cierre o reinicio inesperado).

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE2900L Ingresar una configuración de sistema no válida**

**Explicación**

El sistema ingresó a un estado de configuración no válido, además de cada 24 horas si el sistema permanece en ese estado. Cuando el sistema está en un estado de configuración no válido, no se permiten cambios de configuración; no se pueden crear volúmenes nuevos, instantáneas nuevas ni realizar ningún tipo de cambio. Aún se puede realizar E/S con los datos de usuario existentes. Utilice Recovery Guru para corregir el estado de configuración no válido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE2901I Dejar una configuración de sistema no válida**

**Explicación**

El sistema se recuperó de un estado de configuración de sistema no válido.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3000I Unidad de formato emitida**

**Explicación**

Un controlador procesó un comando de formato. El valor LUN indica al LUN que el controlador se está formateando.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3002I Reasignar bloques emitidos desde el host**

**Explicación**

Se emitió un comando de bloque de reasignación desde el host.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3006I Paso seguro emitido**

**Explicación**

Las entradas de registro son realizadas por los controladores de los comandos de paso y de guardar paso respectivamente, antes de que el comando de paso se envíe a la unidad. Los siguientes comandos de paso no se registran: Test Unit Ready, Read Capacity, Inquiry, Mod.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3007I Modo seleccionado para página 1 recibido**

**Explicación**

Se recibió una selección de modo para la página 0x01 y el valor de bit posterior al error se cambió desde el valor almacenado en NVSRAM.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3009I Modo para almacenar en memoria caché para la página 8 recibido**

**Explicación**

Se recibió una página de selección de modo 0x08 (página de almacenamiento en memoria caché).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE300AI Selección de modo para página de modo de control A recibida**

**Explicación**

Se recibió una página de selección de modo 0x0A (página de modo de control).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE300DI Selección de modo para página de controlador redundante 2C recibida**

**Explicación**

Se recibe una página de selección de modo 0x2C (página de controlador redundante).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3012I Búfer de escritura recibido**

**Explicación**

Se recibió un búfer de escritura en los Id. de búfer indicados en los datos opcionales.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3014I Descarga de firmware de unidad iniciada**

**Explicación**

Se inició una descarga de firmware de unidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE301AI Descarga de firmware de unidad con error**

**Explicación**

Una descarga de firmware de unidad produjo un error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE301BI Se completó la descarga del firmware de la unidad o el firmware del intercalador**

**Explicación**

Se completó correctamente la descarga del firmware de la unidad o el firmware del intercalador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE301CI Descarga de firmware de IOM (ESM) iniciada**

**Explicación**

Se inició una descarga de firmware de IOM (ESM).

**Gravedad**

Informativo



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE301DI Descarga de firmware de IOM (ESM) con error**

**Explicación**

Una descarga de firmware de IOM (ESM) produjo un error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE301EI Descarga de firmware de IOM (ESM) completada**

**Explicación**

La descarga de firmware de IOM (ESM) se completó exitosamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE301FI No se puede registrar un volumen debido a que tiene recursos insuficientes**

**Explicación**

No se puede registrar un volumen debido a que tiene recursos insuficientes. Esto indica que el controlador tiene poca memoria disponible y que la reservación persistente no se pudo respetar.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3020I Se bloqueó la actualización del firmware de la fuente de alimentación**

**Explicación**

Un intento de actualizar el firmware de una fuente de alimentación se bloqueó debido a que la fuente de alimentación no es óptima o no es redundante.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3021I La actualización del firmware de la fuente de alimentación produjo un error**

**Explicación**

Un intento de actualizar el firmware de una fuente de alimentación falló debido a un problema con la fuente de alimentación, un problema con la imagen de firmware un problema de comunicación con la fuente de alimentación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3022I Actualización del firmware de la fuente de alimentación iniciada**

**Explicación**

Se inició una actualización del firmware de la fuente de alimentación se para una o más fuentes de alimentación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3023I Actualización del firmware de la fuente de alimentación completada**

**Explicación**

Se completó una actualización del firmware de la fuente de alimentación se para una o más fuentes de alimentación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3024I Todas las descargas de unidad completas**

**Explicación**

Se registró cuando el proceso de actualización de unidad general se completó. El estado de finalización de la unidad individual se informa en sucesos MEL individuales. El estado específico de la unidad puede ser correcto, con error o no intentado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3025I Se recibió un comando Set Target Port Groups (STPG) para este volumen y causó que se transfiriera el volumen**

**Explicación**

Se recibió un comando STPG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3101I Notificación de suceso asíncrono (AEN) enviada para suceso registrado recientemente**

**Explicación**

Un controlador envía un AEN.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3300I Escritura de imagen de unidad de sincronización de código automático iniciada**

**Explicación**

Se inició la escritura de la imagen de firmware del controlador a la unidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3301I Escritura de imagen de unidad de sincronización de código automático completada**

**Explicación**

Se completó la escritura de la imagen de firmware del controlador a la unidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3302I Imagen de unidad de sincronización de código automático invalidada**

**Explicación**

La imagen del firmware del controlador en la unidad se invalidó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3303I Error de escritura de imagen de unidad de sincronización de código automático**

**Explicación**

La escritura de la imagen de firmware a la unidad presentó errores.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3304I Error de imagen de unidad de sincronización de código automático invalidada**

**Explicación**

Se produjo un error al intentar invalidar la imagen en la unidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3305I Reintentos de escritura de imagen de unidad agotados**

**Explicación**

Se agotó el número de reintentos para escribir la imagen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3306I Almacenamiento insuficiente para la imagen de sincronización de código automático**

**Explicación**

No hay ninguna unidad disponible para almacenar la imagen de ACS.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3307F Almacenamiento o conteo de unidades insuficiente para la imagen de sincronización de código automático**

**Explicación**

No suficientes unidades disponibles para almacenar la imagen de ACS. Se realizó un intento de almacenar partes del firmware como una imagen de unidad, pero no habían suficientes unidades disponibles para completar la operación.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE3402I Recuperación de datos en bruto cancelada por el usuario**

**Explicación**

El usuario canceló la recuperación de datos en bruto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3403I Recuperación de datos en bruto cancelada por el controlador**

**Explicación**

El controlador canceló la recuperación de datos en bruto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3404I Restauración de datos en bruto iniciada**

**Explicación**

Se inició la restauración de datos en bruto al controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3405I Restauración de datos en bruto completada**

**Explicación**

Se completó la restauración de datos en bruto al controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3406I Restauración de datos en bruto cancelada por el usuario**

**Explicación**

El usuario canceló la restauración de datos en bruto al controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3407I Restauración de datos en bruto cancelada por el controlador**

**Explicación**

El controlador canceló la restauración de datos en bruto al controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3408I Inconsistencia de estructura de recuperación de datos en bruto detectada**

**Explicación**

Una comprobación de consistencia de recuperación de datos en bruto detectó una inconsistencia en la base de datos. En este caso, se restauró una base de datos anteriormente recuperada al controlador. Sin embargo, durante la comprobación de la base de datos restaurada, se detectó una incoherencia. Por ejemplo, el registro de metadatos, el registro del directorio de nivel superior o el registro del directorio de segundo nivel puede no ser válido. La base de datos importada está inutilizable. Se debe importar una base de datos diferente o el sistema se debe reiniciar completamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3500I Se ha creado una nueva programación.**

**Explicación**

Se creó un objeto programado y se asoció con una operación (por ejemplo, una instantánea) para que se inicie en un momento específico.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3501I Se modificó una programación definida anteriormente**

**Explicación**

Se recibió un comando desde una aplicación de host para modificar un objeto de programación definido anteriormente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3502I Se eliminó una programación definida anteriormente**

**Explicación**

Se recibió un comando desde una aplicación de host para eliminar un objeto de programación definido anteriormente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3503I Se habilitó una programación definida anteriormente**

**Explicación**

Se recibió un comando desde una aplicación de host para habilitar un objeto de programación definido anteriormente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3504I Se deshabilitó una programación definida anteriormente**

**Explicación**

Se recibió un comando desde una aplicación de host para deshabilitar un objeto de programación definido anteriormente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No



**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3505I Se perdió el inicio de una operación programada**

**Explicación**

Se perdió el inicio de una operación asociada con un objeto programado. Esto probablemente se deba a que el controlador está fuera de línea en el momento en el que se produce la operación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3506I Se completó una operación asociada con una programación**

**Explicación**

Se completó una operación asociada con una objeto programado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3508I Se alcanzó la hora programada para una operación y se inició la acción asociada**

**Explicación**

Una acción asociada con un objeto programado se inició debido a que se alcanzó la hora programada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3600I Memoria caché SSD creada en la matriz de almacenamiento**

**Explicación**

Se creó una memoria caché SSD en la matriz de almacenamiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3601I Memoria caché SSD eliminada en la matriz de almacenamiento**

**Explicación**

Se eliminó una memoria caché SSD en la matriz de almacenamiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3602I Memoria caché SSD suspendida**

**Explicación**

El usuario suspendió una memoria caché SSD.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3603I Memoria caché SSD reanudada**

**Explicación**

El usuario reanudó una memoria caché SSD.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3604M Memoria caché SSD con error debido a discrepancia de tamaño de memoria caché en los dos controladores**

**Explicación**

Una memoria caché SSD presentó errores debido a una discrepancia de tamaño de la memoria caché en los dos controladores.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE3605M Memoria caché SSD tiene unidades no óptimas asociadas**

**Explicación**

Una memoria caché SSD tiene unidades no óptimas asociadas.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE3607I Memoria caché SSD habilitada en un volumen**

**Explicación**

Una memoria caché SSD está habilitada en un volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3608I Memoria caché SSD deshabilitada en un volumen**

**Explicación**

Una memoria caché SSD está deshabilitada en un volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3609I Unidades agregadas a una memoria caché SSD**

**Explicación**

Se agregaron unidades a una memoria caché SSD.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE360AI Unidades extraídas de una memoria caché SSD**

**Explicación**

Se extrajeron unidades de una memoria caché SSD.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE360BI Modelado de rendimiento de memoria caché SSD iniciada**

**Explicación**

Se inició un modelado de rendimiento de memoria caché SSD.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE360CI Modelado de rendimiento de memoria caché SSD detenido**

**Explicación**

Se detuvo un modelado de rendimiento de memoria caché SSD.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE360DI Resultados del modelado de rendimiento de memoria caché SSD restablecidos**

**Explicación**

Se restablecieron los resultados del modelado de rendimiento de memoria caché SSD.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE360EI Memoria caché SSD cambió a óptimo**

**Explicación**

Una memoria caché SSD cambió al estado óptimo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE360FI Estructuras internas de modelado de rendimiento de memoria caché SSD creadas en la matriz de almacenamiento**

**Explicación**

Se crearon estructuras internas de modelado de rendimiento de memoria caché SSD en la matriz de almacenamiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3610I Estructuras internas de modelado de rendimiento de memoria caché SSD eliminadas de la matriz de almacenamiento**

**Explicación**

Se eliminaron estructuras internas de modelado de rendimiento de memoria caché SSD de la matriz de almacenamiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3611I Modelado realizado en memoria caché SSD habilitado en un volumen**

**Explicación**

Se habilitó el modelado realizado en memoria caché SSD en un volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3612I Modelado realizado en memoria caché SSD deshabilitado en un volumen**

**Explicación**

Se deshabilitó el modelado realizado en memoria caché SSD en un volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3613I Memoria caché SSD renombrada**

**Explicación**

Se cambió el nombre de una memoria caché SSD.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3700I Se capturó el volcado de núcleo**

**Explicación**

Se capturó un volcado de núcleo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3701I No se capturó el volcado de núcleo**

**Explicación**

No se capturó un volcado de núcleo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3702I Error de captura de volcado de núcleo**

**Explicación**

Se intentó un volcado de núcleo, pero presentó errores.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3703I Recuperación de volcado de núcleo iniciada**

**Explicación**

Se inició una recuperación de volcado de núcleo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3704I Se completó la recuperación de volcado de núcleo**

**Explicación**

Se completó una recuperación de volcado de núcleo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3705I Se canceló la recuperación de volcado de núcleo**

**Explicación**

Se canceló una recuperación de volcado de núcleo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3706I Tiempo de espera de recuperación de volcado de núcleo agotado**

**Explicación**

Se agotó un tiempo de espera de recuperación de volcado de núcleo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3707I Volcado de núcleo no se recuperó y se sobrescribió**

**Explicación**

Se creó un volcado de núcleo, pero no se recuperó antes de que se sobrescribiera.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3708I Se completó la restauración de volcado de núcleo**

**Explicación**

Se completó una restauración de volcado de núcleo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No



**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3803M Conteo de unidades reservadas para reconstrucción de grupo de discos bajo el umbral**

**Explicación**

El espacio disponible reservado para las reconstrucciones dentro de un grupo de discos es inferior al valor del conteo de discos reservado para la reconstrucción. Esto ocurre cuando las unidades con error se reconstruyeron y se utilizó el espacio reservado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE3804M Utilización de grupo de discos superó el umbral de advertencia**

**Explicación**

La utilización de un grupo superó el umbral de advertencia de utilización de grupo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE3805M Utilización de grupo de discos superó el umbral crítico**

**Explicación**

Una utilización de grupo de disco superó el umbral crítico.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE3807I Reconstrucción de unidad del grupo de discos iniciada**

**Explicación**

Se inició una reconstrucción en una unidad que se asignó a un grupo de discos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3808I Reconstrucción de unidad del grupo de discos completada**

**Explicación**

Se completó una reconstrucción en una unidad que se asignó a un grupo de discos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3809M Se utilizó toda la capacidad libre del grupo de discos**

**Explicación**

Se agotó la capacidad de un grupo de discos. Esto normalmente se observa cuando las operaciones de reconstrucción consumen toda la capacidad mientras intentan recuperarse de errores de unidad.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE380AI Reconfiguración de grupo de discos iniciada**

**Explicación**

Se inició la reconfiguración de grupo de discos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE380BI Reconfiguración de grupo de discos completada**

**Explicación**

Se completó una reconfiguración de grupo de discos completada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE380CM La configuración de grupo de discos no tiene suficiente memoria**

**Explicación**

Una configuración de grupo de discos no tiene suficiente memoria.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE380DL Grupo de discos dañó un registro de base de datos**

**Explicación**

Un grupo de discos dañó un registro de base de datos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE380EI Se inició una operación de reducción de capacidad de grupo de discos**

**Explicación**

Se inició una operación de reducción de capacidad de grupo de discos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE380FI Se inició la reconstrucción de un volumen de grupo de discos con degradación crítica**

**Explicación**

Se inició la reconstrucción de CStripes degradado crítico.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE3810I Se completó la reconstrucción de un volumen de grupo de discos con degradación crítica**

**Explicación**

Se completó la reconstrucción de CStripes degradado crítico.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE4004I Mensaje de inactividad de controlador alternativo recibido**

**Explicación**

Se recibió un mensaje de gestor de inactividad del controlador alternativo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE4005I Inactividad de controlador iniciada**

**Explicación**

Comenzó la inactividad de nivel de controlador en el controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE4006I Inactividad de controlador alternativo iniciada**

**Explicación**

Comenzó la inactividad de nivel de controlador en el controlador alternativo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE4007I Inactividad del subsistema iniciada**

**Explicación**

Comenzó una inactividad de nivel del subsistema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE4008I Inactividad de controlador detenida**

**Explicación**

La inactividad de nivel de controlador se anuló.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE4009I Inactividad de controlador liberada**

**Explicación**

La inactividad de nivel de controlador se liberó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE400AI Inactividad de controlador alternativo liberada**

**Explicación**

La inactividad de nivel de controlador alternativo se liberó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE400BI Restablecimiento de todos los canales detectado**

**Explicación**

Un controlador detectó que el contador alternativo se extrajo o se sustituyó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE400CI Controlador puesto fuera de línea**

**Explicación**

Un controlador puso correctamente el controlador alternativo en el estado de restablecimiento/suspensión.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE400DI Controlador puesto en línea**

**Explicación**

Un controlador liberó correctamente el controlador alternativo del estado de restablecimiento/error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE400EI Transferencia de volumen automática iniciada**

**Explicación**

Se inició una transferencia de volumen automática.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE400FI Controlador restablecido por su alternativo**

**Explicación**

Se restableció un controlador alternativo. El número de controlador en el suceso refleja el controlador que se mantuvo en restablecimiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE4010I Controlador restablecido**

**Explicación**

El controlador se restablecerá a sí mismo mediante el firmware del controlador. Este suceso no se registra cuando controlador se restablece debido a errores de hardware (como condiciones de tiempo de espera de vigilancia agotado). El número de controlador refleja el número de controlador de la placa que se restableció.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE4011M El volumen no se encuentra en la ruta preferida debido a la conmutación por error AVT/RDAC**

**Explicación**

Una condición de “El volumen no se encuentra en la ruta preferida” persistió por más tiempo que el período de retardo de alerta. Algunos clientes OEM clasifican esto como un suceso informativo, otros como un suceso crítico.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE4012I El volumen no se encuentra en la ruta preferida debido a la conmutación por error AVT/RDAC**

**Explicación**

Una condición de “El volumen no se encuentra en la ruta preferida” persistió por más tiempo que el período de retardo de alerta. Algunos clientes OEM clasifican esto como un suceso informativo, otros como un suceso crítico.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5000I Asignar propiedad del componente**

**Explicación**

Se registra en la entrada de assignVolumeGroupOwnership\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5001I Asignar unidad de repuesto dinámico**

**Explicación**

Se registra en la entrada de assignDriveAsHotSpares\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5002I Crear volumen**

**Explicación**



La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5003I Cancelar asignación de unidad de repuesto dinámico**

**Explicación**

Se registra en la entrada de deassignDriveAsHotSpares\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5004I Eliminar volumen**

**Explicación**

Se registra en la entrada de deleteVolume\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5005M Colocar controlador fuera de línea**

**Explicación**

Se registra en la entrada de setControllerToFailed\_1.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE5006I Error de unidad**

**Explicación**

Se registra en la entrada de setDriveToFailed\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5007I Inicializar grupo de volúmenes, grupo de discos o volumen**

**Explicación**

Se registra en la entrada de startVolumeFormat\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5008I Inicializar unidad**

**Explicación**

Se registra en la entrada de initializeDrive\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5009I Descarga de firmware de controlador iniciada**

**Explicación**

Se inició una descarga de firmware de controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE500BI Descarga de NVSRAM de controlador iniciada**

**Explicación**

Se inició una descarga de NVSRAM de controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE500EI Reconstruir unidad/volumen**

**Explicación**

Se registra en la entrada de startDriveReconstruction\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE500FI Iniciar defragmentación de componente**

**Explicación**

Se registra en la entrada de startVolumeGroupDefrag\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5010I Añadir capacidad libre a componente**

**Explicación**

Se registra en la entrada de startVolumeGroupExpansion\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5011I Cambiar nivel de RAID del componente**

**Explicación**

Se registra en la entrada de startVolumeRAIDMigration\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5012I Cambiar tamaño de segmento del volumen**

**Explicación**

Se registra en la entrada de startVolumeSegmentSizing\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5014I Cambiar controlador al modo activo**

**Explicación**

Actualmente no registrado. Registrado anteriormente en la entrada de setControllerToActive\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5015I Actualizar parámetros de memoria caché de la matriz de almacenamiento**

**Explicación**

Se registra en la entrada de setSACacheParams\_1. Indica al controlador de servidores SYMBol que propague un cambio de memoria caché de controlador a todos los controladores en la matriz de almacenamiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5016I Cambiar nombre de matriz de almacenamiento**

**Explicación**

Se registra en la entrada de setSAUserLabel\_1. Indica al controlador que cambie el nombre de la matriz de almacenamiento compartida.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5017I Sincronizar reloj de controlador**

**Explicación**

Se registra en la entrada de setControllerTime\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5018I Cambiar parámetros de memoria caché del volumen**

**Explicación**

Se registra en la entrada de setVolumeCacheParams\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE501AI Cambiar nombre del volumen**

**Explicación**

Se registra en la entrada de setVolumeUserLable\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE501BI Colocar controlador en línea**

**Explicación**

Se registra en la entrada de setControllerToOptimal\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE501CI Revivir unidad**

**Explicación**

Se registra en la entrada de setDriveToOptimal\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE501DI Revivir volumen**

**Explicación**

Se registra en la entrada de forceVolumeToOptimal\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE501EI Cambiar posiciones de bandejas en vista física**

**Explicación**

Se registra en la entrada de setSATrayPositions\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE501FI Cambiar valores de análisis de medios (limpieza) del volumen**

**Explicación**

Se registra en la entrada de setVolumeMediaScanParameters\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5020I Cambiar valores de análisis de medios (limpieza) de la matriz de almacenamiento**

**Explicación**

Se registra en la entrada de setSAMediaScanRate\_1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5021I Restablecer configuración de matriz de almacenamiento**

**Explicación**

Se registra en la entrada de clearSAConfiguration\_1. Borra toda la configuración de la matriz, eliminando todos los volúmenes y devolviéndolos a un estado inicial limpio.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5023I Llamada de estado/función de devolución de controlador para operación solicitada**

**Explicación**

Se registra al volver desde la función RPC que arroja el ReturnCode.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5024I Punto de comprobación de descarga interna**

**Explicación**

Se actualizó un punto de comprobación de descarga.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5025I Descarga de firmware de controlador con error**

**Explicación**

Una descarga de firmware de controlador produjo un error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5026I Descarga de firmware de controlador completada**

**Explicación**

Se completó correctamente una descarga del firmware del controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5027I Descarga de NVSRAM de controlador con error**

**Explicación**

Una descarga de NVSRAM de controlador produjo un error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No



**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5028I Descarga de NVSRAM de controlador completada**

**Explicación**

Se completó correctamente una descarga del NVSRAM del controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5029I Restablecer parámetros de batería del controlador**

**Explicación**

Se actualizaron los parámetros de una batería.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE502AI Asignar propiedad de volumen**

**Explicación**

Se modificó la propiedad de un volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE502BI Aumentar capacidad de volumen**

**Explicación**

Se aumentó la capacidad de un volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5030I Activar duplicación**

**Explicación**

Se activó la característica de duplicación de volumen remoto en la matriz local. la activación causa que los puertos de host del controlador se configuren para la duplicación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5031I Desactivar duplicación**

**Explicación**

Se desactivó la característica de duplicación de volumen remoto en la matriz local. La desactivación restaura la funcionalidad de puerto de host normal.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5032I Cambiar prioridad de sincronización**

**Explicación**

Se modificó la prioridad de sincronización de un volumen duplicado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5033I Iniciar sincronización de duplicación**

**Explicación**

Se creó una relación de duplicación. El suceso solo se propaga en la matriz de almacenamiento duplicada principal.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5037I Contraseña incorrecta intentada**

**Explicación**

Se produjo un error de autenticación, pero aún no se ingresó el estado de bloqueo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5038L Bloqueo de matriz de almacenamiento de 10 minutos; intentos máximos de contraseña incorrecta**

**Explicación**

Se ingresó un estado de bloqueo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE5039I Cambiar parámetros de par de copia del volumen**

**Explicación**

Los parámetros se cambiaron en un par de copia de volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE503AI Iniciar operación de copia de volumen**

**Explicación**

Procesar una solicitud de usuario (mediante SYMbol) para iniciar una copia. Esto no necesariamente coincide con el inicio real del movimiento de los datos, porque la copia puede quedar en fila de espera.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE503BI Detener operación de copias de volumen**

**Explicación**

Procesar una solicitud de usuario (mediante SYMbol) para detener una copia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE503CI Cambiar el modo de escritura de par duplicado**

**Explicación**

Se modificó el modo de escritura del par duplicado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE503DI Suspender relación de duplicación**

**Explicación**

Se suspendió un par duplicado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE503EI Reanudar relación de duplicación**

**Explicación**

Se reanudó un par duplicado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE503FI Resincronización definida para automático**

**Explicación**

Una resincronización se definió para automático.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5040M Poner controlador en modo de servicio**

**Explicación**

Se puso un controlador en modo de servicio.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE5041I Recuperar volumen**

**Explicación**

Se recuperó un volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5042I Relaciones de duplicación para grupo de consistencia de escritura suspendidas**

**Explicación**

Se suspendió un grupo de consistencia de escritura.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5043I Relaciones de duplicación para grupo de consistencia de escritura reanudada**

**Explicación**

Se reanudó un grupo de consistencia de escritura.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5044I Cambio de configuración desde el modo de controlador único a doble o doble a único**

**Explicación**

Se cambió el modo de controlador único.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5045I Activación de firmware de controlador iniciada**

**Explicación**

Se inició el proceso de activación del firmware del controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5046I Activación de firmware de controlador completado**

**Explicación**

Se completó el proceso de activación del firmware del controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5047I Activación de firmware de controlador con error**

**Explicación**

Se produjo un error en el proceso de activación del firmware del controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5048I Borrado de firmware de controlador iniciado**

**Explicación**

Se inició un comando para invalidar el firmware del controlador en el área de preparación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5049I Borrado de firmware de controlador completado**

**Explicación**

Se completó un comando para invalidar el firmware del controlador en el área de preparación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE504AI Suspensión de la lista de duplicación completada**

**Explicación**

Un usuario suspendió una lista de pares de volúmenes duplicados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE504BI Reanudación de la lista de duplicación completada**

**Explicación**

Un usuario reanudó una lista de pares de volúmenes duplicados suspendidos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE504CI Habilitar alarma**

**Explicación**

Se habilitó una alarma audible mediante SYMbol.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE504DI Deshabilitar alarma**

**Explicación**

Se deshabilitó una alarma audible mediante SYMbol.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE504EI Apagado de matriz de almacenamiento**

**Explicación**

Un firmware de controlador recibió una solicitud de apagado de SYMbol.

**Gravedad**



Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE504FI Este comando ya no es válido**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5050I Borrado de firmware de controlador con error**

**Explicación**

Se produjo un error en un comando para invalidar el firmware del controlador en el área de preparación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5051I Archivo de clave de paquete de características aplicado correctamente**

**Explicación**

Un controlador RAID detectó que se aplicó un archivo de clave de paquete de características correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5052I Archivo de clave de paquete de características eliminado correctamente**

**Explicación**

Un controlador RAID detectó que se extrajo un archivo de clave de paquete de características correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5053I Se sustituyo la unidad**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5054I Crear volúmenes con capacidad libre (extensiones)**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5055I Obtener capacidades libres de volumen (extensiones)**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5056I Crear componente**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5057I Eliminar componente**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5058I Definir etiqueta de usuario componente**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5059I Forzar componente**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE505AI Exportar componente**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE505BI Importar componente**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE505CI Id. de bandeja cambiada**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE505DI Se canceló la importación del componente**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE505EI La importación del componente presentó un error**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE505FI La exportación del componente presentó un error**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5060I Propiedades de volumen definidas**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5061I La unidad se volvió nativa a esta matriz**

**Explicación**

Una matriz de almacenamiento recibió una solicitud de adoptar una unidad externa. A medida que se procesó la unidad, también se registró un suceso MEL\_EV\_DRIVE\_ADOPTED.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5062I Las unidades se volvieron nativas a esta matriz**

**Explicación**

Una matriz de almacenamiento recibió una solicitud de adoptar múltiples unidades externas. A medida que se procesó y se adoptó cada unidad, también se registra un suceso MEL\_EV\_DRIVE\_ADOPTED.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5063I Restablecer configuración de matriz de almacenamiento**

**Explicación**

Se restableció una configuración de matriz de almacenamiento de un controlador. Tenga en cuenta que esto no restablece todo el contenido de la matriz ni borra la base de datos completamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5064I Se restableció la configuración de volumen**

**Explicación**

Se restableció la información de configuración para todos los volúmenes y grupos de volúmenes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5065I Clave de matriz de almacenamiento de seguridad (FDE) creada**

**Explicación**

Se creó una clave de bloqueo de FDE para la matriz.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5066I Clave de matriz de almacenamiento de seguridad (FDE) actualizada**

**Explicación**

Se actualizó una clave de bloqueo de matriz FDE.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5067I Clave de matriz de almacenamiento de seguridad (FDE) exportada**

**Explicación**

Se exportó una clave de bloqueo de matriz FDE.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5068I Conjunto de claves de matriz de almacenamiento de seguridad (FDE)**

**Explicación**

Se estableció la clave de bloqueo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5069I Conjunto de claves de matriz de almacenamiento de seguridad (FDE) completo**

**Explicación**

Se completó el ajuste de la clave de bloqueo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE506AI Administración de clave externa habilitada**

**Explicación**

La administración de clave FDE externa está habilitada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE506BI Administración de clave externa deshabilitada**

**Explicación**

La administración de clave FDE externa está deshabilitada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE506CI Nueva clave externa instalada**

**Explicación**

Se instaló una nueva clave FDE externa.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE506DM La clave de seguridad (FDE) no se pudo validar debido a intentos excesivos**

**Explicación**

El número de intentos de validación de la clave de bloqueo superó el umbral.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No



**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE506EI Clave de matriz de almacenamiento de seguridad (FDE) creada borrada**

**Explicación**

Se borró la clave de bloqueo de matriz.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE506FI La clave de seguridad instalada (FDE) no es válida**

**Explicación**

La instalación de una clave de bloqueo falló, debido a una clave dañada que no se puede desplegar o una clave bloqueada que no desbloquea correctamente unidades, aunque su Id. de clave de bloqueo coincide con la de las unidades. Cuando se registre este suceso, también se registra MEL\_EV\_FDE\_LOCK\_KEY\_NEEDED (MEL\_EV\_INVALID\_INSTALLED\_LOCK\_KEY proporciona información adicional). Borre el MEL\_EV\_FDE\_LOCK\_KEY\_NEEDED y este suceso mediante las instrucciones proporcionadas por Recovery Guru.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5070I Soporte automático habilitado**

**Explicación**

El soporte automático está habilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5071I Soporte automático deshabilitado**

**Explicación**

El soporte automático está deshabilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5072I Habilitar OnDemand**

**Explicación**

ASUP OnDemand está habilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5073I Deshabilitar OnDemand**

**Explicación**

ASUP OnDemand está deshabilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5074I Diagnósticos remotos de OnDemand habilitados**

**Explicación**

Diagnósticos remotos de OnDemand están habilitados en el gestor de capacidades del producto

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5075I Diagnósticos remotos de OnDemand deshabilitados**

**Explicación**

Diagnósticos remotos de OnDemand están deshabilitados en el gestor de capacidades del producto

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5076I Se deshabilitó el acceso externo a SYMbolAPI**

**Explicación**

El administrador deshabilitó el acceso a SYMbolAPI.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5077I Se habilitó el acceso externo a SYMbolAPI**

**Explicación**

El administrador habilitó el acceso a SYMbolAPI.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5078I Indicación de cuando se ejecuta el comando SYMbol resetSAConfiguration con el tipo CLEAR\_ALL\_FACTORY\_RESET**

**Explicación**

Se ejecutó el comando SYMbol resetSAConfiguration con el tipo CLEAR\_ALL\_FACTORY\_RESET.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5079I** Indicación de cuando se ejecuta el comando SYMbol resetSAConfiguration con el tipo CLEAR\_ALL\_SUPPORT\_RESET

**Explicación**

Se ejecutó el comando SYMbol resetSAConfiguration con el tipo CLEAR\_ALL\_SUPPORT\_RESET.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE507AI** Modo de mantenimiento de soporte automático habilitado

**Explicación**

El modo de mantenimiento de soporte automático está habilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE507BI** Modo de mantenimiento de soporte automático deshabilitado

**Explicación**

El modo de mantenimiento de soporte automático está deshabilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE507CI** Una de las imágenes contenidas en el paquete de firmware del controlador produjo un error de autenticación con la clave pública y la firma proporcionadas

**Explicación**

Se produjo un error de validación de firma de firmware del controlador durante una descarga.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE507DI El paquete NVSRAM del controlador presentó un error de autenticación con la clave pública y la firma proporcionadas**

**Explicación**

Se produjo un error de validación de firma de NVSRAM durante una descarga.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE507EF Solicitud de configuración de modo de mantenimiento de soporte automático con error**

**Explicación**

La solicitud de configuración del modo de mantenimiento de soporte automático presentó un error.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE5100M Diagnóstico de controlador de base con error**

**Explicación**

Una o más pruebas de diagnóstico detectó que uno o más componentes dentro del controlador base no funciona según lo deseado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE5101M Diagnóstico de controlador base en controlador alternativo con error**

**Explicación**

Una o más pruebas de diagnóstico detectó que uno o más componentes del controlador alternativo no funciona según lo deseado. En consecuencia, el controlador alternativo está bloqueado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE5102M Se detectó error de diagnóstico de falla de IOC**

**Explicación**

Una prueba de diagnóstico de IOC detectó un error. En consecuencia, el controlador está bloqueado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE5103L Puerto omitido deshabilitado de PHY SAS**

**Explicación**

Uno de los PHY en un puerto amplio está deshabilitado. Los puertos anchos solo se utilizan entre el IOC y el expansor local o del controlador del socio. El hardware defectuoso podría ser uno de los controladores o la placa media.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE5104L Unidad omitida deshabilitada de PHY SAS**

**Explicación**

Se deshabilitó un PHY que está conectado a una unidad. El error puede estar en el expansor o la unidad. Este suceso se genera únicamente cuando el controlador deshabilita un PHY no ESM. La opción de sustitución más sencilla es la unidad, por lo que se debe invocar como la primera opción de sustitución.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE5105M Puerto amplio local deshabilitado PHY SAS**

**Explicación**

Un PHY SAS defectuoso deshabilitó el puerto amplio local.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE5106M Puerto amplio compartido deshabilitado PHY SAS**

**Explicación**

Un PHY SAS defectuoso deshabilitó el puerto amplio compartido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE5107I Se habilitó un SAS PHY.**

**Explicación**

Se habilitó un SAS PHY.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5108F Conmutación por error del controlador debido a la pérdida de acceso a la bandeja de expansión**

**Explicación**

Ocurrió una conmutación por error del controlador debido a la pérdida de acceso a la bandeja de expansión.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE5200I Crear grupo de host**

**Explicación**

Se registra en la entrada de spmCreateCluster.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5201I Eliminar grupo de host**

**Explicación**

Se registra en la entrada de spmDeleteCluster.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5202I Cambiar nombre de grupo host**

**Explicación**

Se registra en la entrada de spmRenameCluster.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5203I Crear host**

**Explicación**

Se registra en la entrada de spmCreateHost.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**



Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5204I Eliminar host**

**Explicación**

Se registra en la entrada de spmDeleteHost.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5205I Cambiar nombre de host**

**Explicación**

Se registra en la entrada de spmRenameHost.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5206I Mover el host**

**Explicación**

Se registra en la entrada de spmMoveHost.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5207I Crear puerto de host**

**Explicación**

Se registra en la entrada de spmCreateHostPort.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5208I Eliminar puerto de host**

**Explicación**

Se registra en la entrada de spmDeleteHostPort.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5209I Cambiar nombre de puerto de host**

**Explicación**

Se registra en la entrada de spmRenameHostPort.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE520AI Mover puerto de host**

**Explicación**

Se registra en la entrada de spmMoveHostPort.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE520BI Establecer tipo de puerto de host**

**Explicación**

Se registra en la entrada de spmSetHostPortType.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE520FI Crear asignación de volumen a LUN**

**Explicación**

Se registra en la entrada de spmCreateLUNMapping.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5210I Eliminar asignación de volumen a LUN**

**Explicación**

Se registra en la entrada de spmDeleteLUNMapping.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5211I Cambiar asignación de volumen a LUN**

**Explicación**

Se registra en la entrada de spmMoveLUNMapping.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5214I Topología y asignaciones eliminadas**

**Explicación**

Se eliminaron la topología y las asignaciones desde la matriz de almacenamiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5216I Se creó el iniciador iSCSI**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5217I Se eliminó el iniciador iSCSI**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5218I Se establecieron las propiedades del host**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5219I Se establecieron las propiedades del iniciador**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE521AI Se cambió el tipo de autenticación del iniciador**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE521BI Se cambió la contraseña CHAP del iniciador**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE521CI Se cambió el tipo de autenticación del destino**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE521DI Se cambió la contraseña CHAP de destino**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE521EI Se establecieron las propiedades iSCSI del destino**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE521FI Se estableció el alias iSCSI del destino**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5220I Crear nuevo puerto de host**

**Explicación**

Se creó un nuevo puerto de host mediante la interfaz de SYMBOL.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5221I Establecer propiedades del puerto de host**

**Explicación**

Las propiedades del puerto de host se definieron usando la interfaz de SYMBOL.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5222M Índice de sistema operativo de host no válido detectado**

**Explicación**

Se detectó un índice de host que se considera como no válido debido a los valores de NVSRAM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE5223M Índice de sistema operativo predeterminado no válido detectado**

**Explicación**

El índice de sistema operativo predeterminado no es válido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE5224M Puerto de host inactivo registrado**

**Explicación**

Un agente de contexto de host (HCA) intentó registrar un puerto de host asociado con un host que ya tiene asignaciones de partición de almacenamiento. En consecuencia, el puerto de host se marcó como inactivo y se puede activar mediante el software de gestión de almacenamiento o CLI.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE5225M Iniciador inactivo registrado**

**Explicación**

Un agente de contexto de host (HCA) intentó registrar un iniciador iSCSI asociado con un host que ya tiene asignaciones de partición de almacenamiento. En consecuencia, el iniciador de iSCSI se marcó como inactivo y se puede activar mediante el software de gestión de almacenamiento.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE5226I Registro de puerto de host con error**

**Explicación**

Un agente de contexto de host (HCA) intentó un registro de host que presentó errores, ya que el puerto de host ya se registró con un nombre de host diferente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5227I Puerto de host inactivo activado**

**Explicación**

Se activó un puerto de host inactivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5228I Registro de iniciador con error**

**Explicación**

Un agente de contexto de host (HCA) intentó un registro de host que presentó errores, ya que el iniciador iSCSI ya se registró con un nombre de host diferente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5229I Iniciador inactivo activado**



**Explicación**

Se activó un puerto iniciador inactivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE522AI Registros de puerto de host eliminados**

**Explicación**

Se eliminaron los registros de puertos de host existentes que corresponden a un protocolo de E/S.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE522BI Se creó un destino remoto**

**Explicación**

Se creó un destino remoto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE522CI Se eliminó un destino remoto**

**Explicación**

Se eliminó un destino remoto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE522DI Se definieron las propiedades para un destino remoto**

**Explicación**

Se definieron las propiedades para un destino remoto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE522EI Se modificó la autenticación para un destino remoto**

**Explicación**

Se modificó la autenticación para un destino remoto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE522FI Se modificó la contraseña para un destino remoto**

**Explicación**

Se modificó la contraseña para un destino remoto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5230I Se definió el alias para el iniciador local**

**Explicación**

Se definió el alias para el iniciador local.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5231I Se definieron las propiedades para el iniciador local**

**Explicación**

Se definieron las propiedades para el iniciador local.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5232I Se definió la autenticación para el iniciador local**

**Explicación**

Se definió la autenticación para el iniciador local.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5233I Se definió la seña secreta de cambio para el iniciador local**

**Explicación**

Se definió la seña secreta de cambio para el iniciador local.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5400I Característica premium habilitada**

**Explicación**

Se habilitó una característica.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5401I Característica premium deshabilitada**

**Explicación**

Se deshabilitó una característica.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5402M Característica premium fuera de cumplimiento**

**Explicación**

Se habilitaron algunas funciones pero no se adquirieron.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE5403M Característica Premium supera el límite**

**Explicación**

Se superaron los límites de una característica premium (por ejemplo, se asignaron seis particiones de almacenamiento, pero se adquirieron solo cuatro).

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE5404I Identificador de habilitación de característica cambiado**

**Explicación**

Se generó y almacenó correctamente una nueva Id. SAFE.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5405M Clave dorada: configuración discrepante**

**Explicación**

Cada controlador del par tiene un valor diferente para el bit NVSRAM que controla si el controlador está sujeto o no a las restricciones de clave dorada. Cuando se detectó esta condición, ambos controladores son tratados como si estuvieran sujetos a las restricciones.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE5406M Tipos de unidades combinadas: configuración discrepante**

**Explicación**

Cada controlador del par tiene un valor diferente para el bit NVSRAM que controla si los tipos de unidades combinadas son una característica premium. Cuando se detectó esta condición, ambos controladores son tratados como si MDT fuera una función premium.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE5407I La licencia de evaluación está a punto de caducar**

**Explicación**

La licencia de evaluación se acerca a la fecha de caducidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5408I Se habilitó un período de evaluación de característica**

**Explicación**

Se habilitó el período de evaluación de una característica SAFE y se inició el período de prueba.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5409M La caducidad del periodo de evaluación de la característica es inminente**

**Explicación**

El periodo de prueba para una licencia de característica está a punto de caducar.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE5600I El controlador aprobó los diagnósticos**

**Explicación**

Un controlador aprobó correctamente el diagnóstico de tiempo de ejecución.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5601I El controlador alternativo de este controlador aprobó los diagnósticos**

**Explicación**

Un controlador alternativo aprobó los diagnósticos exitosamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5603I Diagnóstico rechazado: ya está en curso**

**Explicación**

La solicitud de diagnóstico de tiempo de ejecución fue rechazada porque ya está en curso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5604I Diagnósticos rechazados el control alternativo de este controlador no está presente o presenta un error**

**Explicación**

La solicitud de diagnóstico de tiempo de ejecución fue rechazada porque el controlador alternativo no está presente, presenta un error o está en el modo pasivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5605I Diagnósticos rechazados ocurrió un error al enviar el mensaje de icono**

**Explicación**

Diagnósticos de tiempo de ejecución la solicitud falló porque ocurre un error al enviar el mensaje ICON.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5606I Diagnóstico rechazado: la tarea no pudo colocar en fila de espera el mensaje DIAG\_INIT\_MSG**

**Explicación**

Diagnósticos de tiempo de ejecución la solicitud falló porque la tarea ctrlDiag no pudo poner en fila de espera el mensaje DIAG\_INIT\_MSG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5607I Diagnóstico recuperado ReturnCode desconocido**

**Explicación**

No se conoce un estado de diagnóstico de tiempo ejecución debido a un ReturnCode desconocido.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5608I Diagnósticos rechazados: Id. de prueba incorrecto**

**Explicación**

Diagnóstico de tiempo de ejecución solicitud rechazada porque la Id. de prueba no es válida.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE560AI Diagnósticos rechazados el volumen de acceso (UTM) no está habilitado**

**Explicación**

Diagnóstico de tiempo de ejecución solicitud rechazada porque la UTM no está habilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE560DM La prueba de lectura de diagnóstico falló en el controlador**

**Explicación**

Diagnósticos de tiempo de ejecución La prueba de lectura falló en este controlador.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**



- **FQXDE560EM El controlador alternativo de este controlador falló la prueba de lectura de diagnósticos**

**Explicación**

Diagnósticos de tiempo de ejecución La prueba de lectura falló en el controlador alternativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE560FM La prueba de escritura de diagnóstico falló en el controlador**

**Explicación**

Diagnósticos de tiempo de ejecución La prueba de escritura falló en este controlador.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE5610M El controlador alternativo de este controlador falló la prueba de escritura de diagnósticos**

**Explicación**

Diagnósticos de tiempo de ejecución La prueba de escritura falló en el controlador alternativo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE5611I El controlador aprobó los diagnósticos, pero la prueba de bucle inverso identificó un error en los bucles**

**Explicación**

Un controlador aprobó los diagnósticos, pero la prueba de bucle inverso identificó uno o más errores de los bucles.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5612I El controlador alternativo de este controlador aprobó los diagnósticos, pero la prueba de bucle inverso identificó un error en los bucles**

**Explicación**

Un controlador alternativo aprobó los diagnósticos, pero la prueba de bucle inverso identificó uno o más errores de los bucles.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5613I Prueba de bucle inverso de diagnósticos identificó canales de destino defectuosos**

**Explicación**

Los canales de destino especificados se identificaron como incorrectos durante la prueba de datos de bucle inverso de diagnósticos de tiempo de ejecución.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5616M Diagnósticos rechazados error de configuración en el controlador**

**Explicación**

Se produjo un error de configuración en este controlador para ejecutar los diagnósticos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE5617M Diagnósticos rechazados: error de configuración en el controlador alternativo de este controlador**

**Explicación**

Ocurrió un error de configuración del controlador alternativo para ejecutar los diagnósticos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE561AI Diagnóstico rechazado: la transferencia de datos en el controlador no está deshabilitada (inactivo)**

**Explicación**

Una solicitud de diagnóstico de tiempo de ejecución solicitud se rechazó porque el controlador no está inactivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE561BI Diagnóstico rechazado la transferencia de datos en el controlador alternativo de este controlador no está deshabilitada (inactivo)**

**Explicación**

Una solicitud de diagnóstico de tiempo de ejecución solicitud se rechazó porque el controlador alternativo no está inactivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE561CI Diagnóstico rechazado ambos controladores deben estar en el modo activo**

**Explicación**

Una solicitud de diagnóstico de tiempo de ejecución se rechazó porque ambos controladores deben estar en el modo activo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE561DI Se iniciaron diagnósticos desde este controlador**

**Explicación**

Se inició un diagnóstico de tiempo de ejecución desde este controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE561EI Se ejecutan diagnósticos en este controlador**

**Explicación**

Se inició un diagnóstico de tiempo de ejecución en este controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE561FI Diagnóstico rechazado la descarga ya está en curso**

**Explicación**

Una solicitud de diagnóstico de tiempo de ejecución se rechazó porque la descarga está en curso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5620I Diagnóstico de cable iniciado**

**Explicación**

Se inició un diagnóstico de cable.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5621I Diagnóstico de cable completado**

**Explicación**

Se completó un diagnóstico de cable.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5622I Se detectó una condición de excepción en el controlador**

**Explicación**

El firmware del controlador detectó una condición de excepción en el controlador. Los datos opcionales contienen más detalles acerca de la condición específica.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5801I Enlace de puerto de gestión inactivo**

**Explicación**

Un puerto de administración cambia de “activo” a “inactivo”.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5802I Enlace de puerto de gestión activo**

**Explicación**

Un puerto de administración cambia de “inactivo” a “activo”.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE5900I WWN migrado desde base de datos no es válido**

**Explicación**

Un WWN que se migró a este controlador desde otra base de datos (por ejemplo, durante una actualización de firmware) no es válido. Un registro heredado desde la base de datos contiene un WWN de matriz de almacenamiento no válido. En este caso, el WWN para la matriz se genera desde cero. No hay otros sucesos necesariamente relacionados con este suceso y no es necesario que intervenga el usuario. El software del host deberá volver a descubrir la matriz para obtener el WWN actualizado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE6000I Base de datos de configuración interna creada**

**Explicación**

Se creó una base de datos de configuración interna.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE6003I Base de datos de configuración interna no hay suficientes unidades óptimas disponibles**

**Explicación**

No hay suficientes unidades óptimas disponibles.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE6004I La base de datos de configuración interna se está resincronizando**

**Explicación**

Una base de datos de configuración interna se está resincronizando.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6005I Base de datos de configuración interna operación de lectura o escritura con error**

**Explicación**

Se produjo un error en una operación de lectura o escritura de una base de datos interna.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6006I Error de combinación de base de datos de configuración interna**

**Explicación**

Una operación de combinación de base de datos de almacenamiento estable presentó errores.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6007I Base de datos de configuración adoptada correctamente**

**Explicación**

Se adoptó correctamente una base de datos de configuración.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6008I Unidad de almacenamiento estable inutilizable**

**Explicación**

Una unidad está inutilizable debido a errores de E/S (no ocurren cuando la unidad no está presente).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6009I Unidad de almacenamiento estable utilizable**

**Explicación**

Una unidad de almacenamiento estable que anteriormente estaba desactualizada con las unidades duplicadas en el almacenamiento estable (porque falló o se desactivó) ahora se activó y se actualizó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE600AI Se detectó un error de comparación SSTOR**

**Explicación**

Cada SSTOR lee intentos de lectura de las unidades; Sin embargo, una lectura de SSTOR de una unidad no coincide con el SSTOR de otra unidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6100I Base de datos de configuración interna borrada**

**Explicación**

Se borró una base de datos de configuración interna.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6101L Base de datos de configuración interna llena**

**Explicación**

Una base de datos de configuración interna está llena. Este error nunca se ha informado. Si se produjera, el sistema funcionaría normalmente, pero no se permitirían cambios de configuración que crearan objetos adicionales. El cliente debe contactar al soporte técnico si este suceso se registra. No hay acción de recuperación para el cliente.



**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE6102I Tamaño de bases de datos de configuración interna aumentado**

**Explicación**

Se produjo un error de coincidencia de unidad en una base de datos de configuración interna.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6103I Se restableció el controlador alternativo de este controlador**

**Explicación**

Se restableció el controlador alternativo de un controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6104I Este controlador alternativo de este controlador presentó un error**

**Explicación**

El controlador alternativo de un controlador presentó un error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6105I Sistema de archivos de base de datos de configuración interna dañado**

**Explicación**

Un sistema de archivos se daña una base de datos de configuración interna. El firmware no puede leer ninguna información de configuración pero continúa funcionando. El cliente debe intentar restaurar su configuración los datos desde una copia de seguridad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6106I Versión de sistema de archivos incorrecta de base de datos de configuración**

**Explicación**

Se encontró una versión de sistema de archivos incorrecta en una base de datos de configuración interna. El firmware no puede leer la base de datos debido a una incompatibilidad de versión. Esto puede ocurrir si los controladores o unidades se intercambiaron o si se cambió la versión de firmware. Revise los cambios de configuración y potencialmente descargue una versión del firmware que sea compatible con la base de datos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6107M El alternativo de este controlador no funciona y se encuentra en restablecimiento**

**Explicación**

El alternativo de un controlador no funciona y se encuentra en restablecimiento.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE6108I Es posible que se haya perdido la información de configuración almacenada en la base de datos de la matriz**

**Explicación**

Es posible que se hayan perdido datos que se debían escribir en la base de datos antes de que se completara la actualización de la base de datos. Este suceso se produce durante SOD, cuando el firmware de la base de datos no puede restaurar completamente una parte de la información sobre las operaciones de escritura o lectura que estaban en proceso antes del reinicio. El firmware

continuará funcionando normalmente, pero el cliente debe realizar una comprobación de consistencia sobre los datos para asegurarse de su integridad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6109M El controlador está arrancando en el modo de recuperación de base de datos**

**Explicación**

El controlador está arrancando en el modo de recuperación de base de datos sin configuración. Las imágenes de la base de datos de copia de seguridad están bloqueadas en el modo de solo lectura. El administrador de almacenamiento debe recrear la configuración, usando imágenes de copia de seguridad de la base de datos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE610AI La matriz de almacenamiento ya no está en el modo de recuperación de bases de datos**

**Explicación**

El administrador de almacenamiento terminó de regenerar la configuración de la matriz y la matriz ya no está en el modo de recuperación de la base de datos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE610BM La validación de subregistro falló y no se puede corregir**

**Explicación**

Una validación de subregistro por parte del cliente falló y el cliente no puede corregir subregistro por su cuenta.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE610CI Se realizó la validación de subregistro y se corrigió**

**Explicación**

Se realizó una validación de subregistro y un cliente encontró un error, pero pudo corregirlo por su cuenta.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE610DI Discrepancia de CRC de subregistro de base de datos de configuración interna**

**Explicación**

Los metadatos, el directorio de subregistro o el CRC de datos de subregistro no coinciden con el valor computado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6300I Volumen de repositorio de duplicación creado**

**Explicación**

Se creó un volumen de repositorio de duplicación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6301I Volumen de repositorio de duplicación eliminado**

**Explicación**

Se eliminó un volumen de repositorio de duplicación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6400M Conflicto de volumen principal doble**

**Explicación**

Hay un conflicto sobre el volumen principal. Ya que ambos lados del par duplicado están en el mismo rol Principal, ambas matrices de almacenamiento informarán este suceso MEL.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE6401M Conflicto de volumen secundario doble**

**Explicación**

Hay un conflicto sobre el volumen secundario. Ya que ambos lados del par duplicado están en el mismo rol Secundario, ambas matrices de almacenamiento informarán este suceso MEL.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE6402M Los datos en el par duplicado no están sincronizados**

**Explicación**

Un estado de duplicación cambió al estado no sincronizado desde el estado de en sincronización o el estado óptimo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE6403I Los datos en el par duplicado se está sincronizando**

**Explicación**

Un par duplicado comenzó el proceso de sincronización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6404I Los datos en el par duplicado están sincronizados**

**Explicación**

Un par duplicado completó el proceso de sincronización en segundo plano y el par duplicado cambia al estado óptimo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6405I El volumen asociado en el par duplicado no está presente**

**Explicación**

Una solicitud de creación o eliminación de duplicación con error o interrumpida causó una duplicación huérfana. En este caso, una matriz tiene la información de configuración duplicada, pero la matriz remota no tiene la información.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6406I Par duplicado creado**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6407I Par duplicado eliminado**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6408I Rol de par duplicado modificado**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6409I Relación de duplicación suspendida**

**Explicación**

Una relación de duplicación se suspendió.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE640AI Los datos en el par duplicado no están sincronizados**

**Explicación**

Los datos de un par duplicado no están sincronizados debido a errores de volúmenes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE640BI Error de intento de suspender el par duplicado**

**Explicación**

Una relación de duplicación se suspendió.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE640CI Modo de escritura de duplicación definido en síncrono**

**Explicación**

El modo de escritura de una duplicación se definió en síncrono.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE640DI Modo de escritura de duplicación definido en asíncrono**

**Explicación**

El modo de escritura de una duplicación se definió en asíncrono.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE640EI Modo de escritura de duplicación definido en asíncrono, escritura coherente**

**Explicación**

El modo de escritura de una duplicación se definió en asíncrono, de escritura coherente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No



**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE640FI Relación de duplicación degradada**

**Explicación**

Un controlador cambió temporalmente a una Duplicación de volumen remoto desde un estado Óptimo un estado Degradado, No sincronizado, debido a que el registro de vuelo está sobre el umbral de capacidad. El controlador hace esto para mantener un alto rendimiento de la aplicación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6410I No se admite el modo asíncrono para duplicaciones RVM heredadas; por lo tanto, todas las duplicaciones RVM heredadas se eliminaron**

**Explicación**

No se admite un modo asíncrono para duplicaciones RVM heredadas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6411M Relación de duplicación tiene el modo de escritura incoherente**

**Explicación**

La relación de duplicación tiene el modo de escritura incoherente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE6500I Volumen remoto creado**

**Explicación**

Se creó un volumen remoto en conjunto con la creación de una duplicación remota.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6501I Volumen remoto eliminado**

**Explicación**

Se eliminó un volumen remoto en conjunto con la eliminación de una duplicación remota.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6502I Comunicación al volumen remoto activa**

**Explicación**

Un enlace está de vuelta en funcionamiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6503M Comunicación al volumen remoto inactiva**

**Explicación**

Un enlace no está funcionando.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE6504I Nombre mundial de la matriz de almacenamiento remoto cambió**

**Explicación**

Una matriz recibió notificación del cambio WWN de la matriz remota. Este suceso se sustituyó por 0x6506.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6505M No pudo comunicar nombre mundial de la matriz de almacenamiento**

**Explicación**

Una matriz detectó durante el procesamiento de arranque que su WWN cambió. Cuando el firmware detecta esta cambio de nombre, intenta notificar a cualquier matriz remota que haya participado anteriormente en una relación de duplicación. Este suceso se sustituyó por 0x6507.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE6600M Error en la operación de copia de volumen**

**Explicación**

Se produjo un error en la operación de copia de volumen debido a uno de los siguientes motivos: error de lectura en volumen de origen, Error de escritura en el volumen de destino, Cambio de configuración que produce una violación de compatibilidad de característica (por ejemplo, Cambio de rol de duplicación remota).

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE6601I Par de copia de volumen establecido**

**Explicación**

Se creó una copia de volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6602I Par de copia de volumen eliminado**

**Explicación**

Se eliminó una copia de volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6603I Operación de copia de volumen en curso**

**Explicación**

La operación de copia cambió a en curso, lo que puede ocurrir o no ocurrir en el momento en el que el usuario solicita que comience la copia. Por ejemplo, una operación de copia que cambió primero al estado pendiente (está en fila de espera debido a la falta de recursos del sistema en el momento en el que se procesa la solicitud de inicio de copia) genera el suceso 0x6604, seguido posteriormente por el suceso 0x6603 cuando los recursos estén disponibles para que comience realmente el movimiento de los datos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6604I Operación de copia de volumen pendiente**

**Explicación**

Hay una operación de copia de volumen en fila de espera

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6605I Operación de copia de volumen detenida**

**Explicación**

Se registra después del cambio al estado detenido y solo ocurre debido a una solicitud de usuario y debe seguir al suceso 0x503B.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6606I Operación de copia de volumen completada**

**Explicación**

Se registra como resultado de una operación de copia completada cuando la totalidad del volumen de origen se copió al volumen de destino.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6700M Ocurrió pérdida de datos en sectores ilegibles**

**Explicación**

Se detectó un sector ilegible y ocurrió pérdida de datos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE6701I Sector ilegible reparado**

**Explicación**

Se reparó un sector ilegible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6702I Todos los sectores ilegibles en el volumen se repararon, datos no recuperados**

**Explicación**

Todos los sectores ilegibles del volumen se repararon.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6703M Desbordamiento en base de datos de sector ilegible**

**Explicación**

Una base de datos está llena.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE6704I Sectores ilegibles encontrados en volumen**

**Explicación**

Se encontraron sectores ilegibles en el volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6705I Error al importar el volumen: demasiados sectores ilegibles**

**Explicación**

La importación de un volumen falló debido a demasiados sectores ilegibles.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6706I Los sectores ilegibles impidieron que los datos se reconstruyeran en una unidad sustituida. Se creó un registro de sector ilegible en la unidad sustituida para rastrear el hecho de que los datos no se pueden leer**

**Explicación**

Sectores incoherentes y físicamente ilegibles en una unidad que está en proceso de reconstrucción se convirtieron, por parte del controlador, en sectores ilegibles lógicos (para que puedan seguir siendo rastreados).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6800L Recuperación del puerto serie activada**

**Explicación**

Se activó una recuperación de puerto serie. Este suceso es una medida de seguridad y no causa una condición de Necesita atención en la matriz.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE6801L Recuperación del puerto serie tenía una contraseña incorrecta**

**Explicación**

Un controlador detectó que se introdujo una contraseña incorrecta o contraseña dañada. Este suceso es una medida de seguridad y no causa una condición de Necesita atención en la matriz.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE6802I Recuperación del puerto serie cerrada**

**Explicación**

Se completó la recuperación del puerto serie.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6900M Datos de diagnóstico disponibles**

**Explicación**

Un suceso inusual en el controlador activó la característica DDC para almacenar datos de diagnóstico.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE6901I Operación de recuperación de datos de diagnóstico iniciada**

**Explicación**

Se completó una recuperación de datos DDC solicitada por un usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6902I Operación de recuperación de datos de diagnóstico completada**

**Explicación**

Se completó una recuperación de datos DDC solicitada por un usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6903I Se borró el estado de Necesita atención de datos de diagnóstico**

**Explicación**

El administrador almacenamiento recuperó el archivo DDC correctamente, borrando el estado de Necesita atención de la matriz.



**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6904I Se perdió información de captura de datos de diagnóstico**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6905I Error de restauración de datos no crítico**

**Explicación**

Durante el proceso de restauración de memoria caché, no se restauraron datos no críticos (por ejemplo, datos DDC).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE6906I Información de captura de datos de diagnóstico disponible**

**Explicación**

La información de captura de datos de diagnóstico está disponible para su recuperación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7000I Archivo de clave de paquete de características incorrecto**

**Explicación**

Un controlador RAID detectó que se aplicó un archivo de clave de paquete de características incorrecto. Este suceso se registrase firmware determina que una migración de clave de paquete, que anteriormente fue válida, ya no es válida. El firmware se revertirá a la clave de paquete original y reiniciada el controlador. El cliente deberá solicitar una nueva migración de clave de paquete.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7001M Se requiere archivo de clave de paquete de características**

**Explicación**

Un controlador RAID detectó que una o más características están habilitadas que violan la definición de submodelo actual.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7002I Se eliminó una clave de paquete de características**

**Explicación**

Se eliminó una clave de paquete de características durante el proceso de adopción de base de datos de configuración. El suceso MEL contendrá las Id. de submodelos de origen y destino contenidos en la clave.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7003I Se aplicó una clave paquete de características no válida**

**Explicación**

Se intentó una actualización de paquete de características, pero la clave de paquete de características no era válida.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7100I Serie de tiempo discreto activada**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7101I Serie de tiempo discreto desactivada**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7102I Serie de tiempo discreto caducada**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7103I Histograma activado**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7104I Histograma desactivado**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7105I Histograma caducado**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7300M Unidad de respaldo de batería sobrecalentada**

**Explicación**

La BBU se sobrecalentó.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7301M Capacidad de batería aprendida insuficiente**

**Explicación**

La capacidad medida de la BBU es insuficiente para retener los datos de memoria caché por al menos 72 horas.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7302I Capacidad de batería baja**

**Explicación**

La capacidad actual de la BBU es insuficiente para admitir el memoria caché de escritura no simultánea por 24 horas.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7303I Temperatura de la batería nominal**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7304I Ciclo de aprendizaje de la batería ocurrirá en una hora**

**Explicación**

Un ciclo de aprendizaje de batería comenzará dentro de una hora.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7306M Falta la batería**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7308M Batería caducada**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE730BI Batería totalmente cargada**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE730DI Batería sustituida**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE730EI Capacidad de batería suficiente**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE730FI Ciclo de aprendizaje de batería incompleto**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7310I Ciclo de aprendizaje para batería iniciado**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7311I Ciclo de aprendizaje para batería completado**

**Explicación**

La información no está disponible.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7500M Dispositivo de copia de seguridad de memoria caché persistente con error**

**Explicación**

El dispositivo de copia de seguridad de memoria caché persistente presentó errores.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7501M Dispositivo de copia de seguridad de memoria caché protegido contra escritura**

**Explicación**

La protección contra escritura está habilitada en el dispositivo de copia de seguridad de memoria caché.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7504I Se sustituyó el dispositivo de copia de seguridad de memoria caché**

**Explicación**

Se sustituyó el dispositivo de copia de seguridad de memoria caché.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7505I Base de datos de copia de seguridad de metadatos dañada**

**Explicación**

Este suceso se registró como parte de la característica de copia de seguridad de memoria caché. Después de la restauración de la alimentación, si, durante la restauración de los datos de memoria caché desde el dispositivo de copia de seguridad, se detecta un problema y los datos en el dispositivo de copia de seguridad no son utilizables, se registra este suceso. No deben haber problemas de integridad de datos, pero es posible que los datos del servidor en el que se escribió a la memoria caché no se hayan vaciado correctamente a las unidades. Por lo tanto, esos datos se



pierden. El cliente debe realizar una comprobación de consistencia para asegurar la integridad de los datos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7506L Estado de componente de copia de seguridad desconocido**

**Explicación**

El estado del dispositivo de copia de seguridad de memoria caché es desconocido, debido a un error de comunicación con el dispositivo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE7600I Operación del copia de seguridad de memoria caché iniciada**

**Explicación**

Se inició el proceso de realizar una copia de seguridad de la memoria caché a la memoria caché persistente interna.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7601I Operación del copia de seguridad de memoria caché completada**

**Explicación**

Se completó una copia de seguridad de los contenidos de la memoria caché al dispositivo de copia de seguridad persistente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7602I Se inició la restauración de la memoria caché desde el dispositivo persistente**

**Explicación**

Se inició una restauración de la memoria caché desde el dispositivo persistente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7603I Operación de restauración del memoria caché desde el dispositivo persistente completada**

**Explicación**

Se completó una restauración de memoria caché desde la memoria persistente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7700I Volumen de repositorio creado**

**Explicación**

Se creó un concat (volumen de repositorio expandible) correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7701I La capacidad de un repositorio se aumentó**

**Explicación**

El procedimiento SYMBol expandConcatVolume se completó exitosamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7702I La capacidad de un repositorio se disminuyó**

**Explicación**

El procedimiento trimConcatVolume SYMbol se completó exitosamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7800M Reversión de imagen de instantánea en pausa**

**Explicación**

Se superó la operación de reversión de PiT.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7801G Repositorio de grupo de instantánea sobre el umbral**

**Explicación**

La cantidad de datos en el repositorio del grupo PiT superó el valor del umbral.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7802M Repositorio de grupo de instantánea lleno**

**Explicación**

El repositorio de grupo PiT está lleno; la asignación actual se consumió.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7803M Grupo de instantánea con error**

**Explicación**

Se detectó un error con un grupo PiT.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7804G Repositorio de volumen de instantánea sobre el umbral**

**Explicación**

La cantidad de datos en el repositorio de vista superó el valor del umbral.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7805M Repositorio de volumen de instantánea lleno**

**Explicación**

El repositorio de vista está lleno; la asignación actual se consumió.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7806M Repositorio de volumen de instantánea con error**

**Explicación**

Se detectó un error con un repositorio de vista.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7807M Imagen de instantánea eliminada**

**Explicación**

Se eliminó un PiT.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7808I Se creó un grupo de instantáneas**

**Explicación**

Se creó un grupo PiT (punto en el tiempo) para contener uno o más PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7809I Se eliminó el grupo de instantáneas**

**Explicación**

Se eliminó el grupo de PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE780AI Los parámetros para el grupo de instantáneas se definieron (cambiaron)**

**Explicación**

Se definieron los parámetros para el grupo de PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE780BI Se creó una imagen de instantánea para un volumen**

**Explicación**

Se creó un PiT individual para un volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE780CI Se eliminó una imagen de instantánea**

**Explicación**

Se eliminó un PiT individual.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE780DI Se creó una imagen de instantánea de grupo de consistencia**

**Explicación**

Se creó un grupo de consistencia de PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE780EI Se eliminó una imagen de instantánea de grupo de consistencia**

**Explicación**

Se eliminó un grupo de consistencia de PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE780FI Se creó un volumen de instantánea.**

**Explicación**

Se creó una vista de PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7810I Se eliminó un volumen de instantánea.**

**Explicación**

Se eliminó una vista de PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7811I Se deshabilitó un volumen de instantánea (detenido)**

**Explicación**

Se detuvo una vista de PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7812I Se modificaron los parámetros para un volumen de instantánea**

**Explicación**

Se establecieron los parámetros de vista de PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7813I Crear grupo de consistencia**

**Explicación**

Se creó un grupo de consistencia de PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7814I Eliminar grupo de consistencia**

**Explicación**

Se eliminó un grupo de consistencia de PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7815I Agregar miembro a grupo de consistencia**

**Explicación**

Se agregó un miembro al PiT de grupo de consistencia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7816I Eliminar miembro del grupo de consistencia**



**Explicación**

Se eliminó un miembro del PiT de grupo de consistencia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7817I Se modificaron los parámetros de un grupo de consistencia**

**Explicación**

Se definieron los parámetros del PiT de grupo de consistencia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7818I Reversión de imagen de instantánea iniciada**

**Explicación**

Se inició la reversión al estado base del volumen como contenido en el PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7819I Reversión de imagen de instantánea de grupo de consistencia iniciada**

**Explicación**

Se inició la reversión del grupo de consistencia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE781AI Reversión de imagen de instantánea reanudada**

**Explicación**

Se reanudó la reversión de PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE781BI Reversión de imagen de instantánea cancelada**

**Explicación**

Se canceló la reversión de PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE781CI Convertir el volumen de instantáneas a lectura/escritura**

**Explicación**

Se convirtió la vista de solo lectura a lectura/escritura.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE781DI Volumen de instantánea de grupo de consistencia creado**

**Explicación**

Se creó una vista de PiT de grupo de consistencia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE781EI Volumen de instantánea de grupo de consistencia eliminado**

**Explicación**

Se eliminó una vista de PiT de grupo de consistencia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE781FI Volumen de instantánea de grupo de consistencia deshabilitado (detenido)**

**Explicación**

Se detuvo una vista de PiT de grupo de consistencia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7820I Los parámetros en el grupo de consistencia del volumen de instantánea cambiaron**

**Explicación**

Se establecieron los parámetros para una vista del PiT de grupo de consistencia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7821I Volumen de instantánea recreado (reiniciado)**

**Explicación**

Se reinició una vista de PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7822I Volumen de instantánea de grupo de consistencia recreado (reiniciado)**

**Explicación**

Se reinició una vista de PiT de grupo de consistencia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7823I Se realizó la creación programada de una imagen de instantánea**

**Explicación**

Se creó un PiT, cuya creación estaba programada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7824I Se realizó la creación programada de una imagen de instantánea de grupo de consistencia**

**Explicación**

Se creó un PiT de grupo de consistencia, cuya creación estaba programada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7825F Se produjo un error en la creación programada de una imagen de instantánea**

**Explicación**

La creación programada de un PiT presentó errores.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE7826F Se produjo un error en la creación programada de una imagen de instantánea de grupo de consistencia**

**Explicación**

La creación programada de un PiT de grupo de consistencia presentó errores.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE7827G Se produjo un error en la creación pendiente de una imagen de instantánea de grupo de consistencia**

**Explicación**

La creación pendiente de un PiT de grupo de consistencia presentó errores.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7828G Se produjo un error en la creación pendiente de una imagen de instantánea**

**Explicación**

La creación pendiente de un PiT presentó errores.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7829I La creación de una imagen de instantánea de grupo de consistencia está pendiente**

**Explicación**

La creación de un PiT de grupo de consistencia está pendiente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE782AI La creación de una imagen de instantánea está pendiente**

**Explicación**

Una solicitud de creación de PiT individual está pendiente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE782BI La creación pendiente de una imagen de instantánea se canceló**

**Explicación**

La creación pendiente de un PiT se canceló.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE782CI La creación pendiente de una imagen de instantánea de grupo de consistencia se canceló**

**Explicación**

La creación pendiente de un PiT de grupo de consistencia se canceló.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE782DI Se ha restableció un grupo de instantáneas desde un estado de error**

**Explicación**

Se ha restableció un grupo PiT desde un estado de error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE782EI Se restableció un volumen de instantáneas desde un estado de error**

**Explicación**

Se restableció una vista desde un estado de error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE782FI Se completó una reversión de imagen de instantánea**

**Explicación**

Se completó la reversión de PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE7830I Reversión de imagen de instantánea activada**

**Explicación**

Se activó la reversión de PiT.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE7900F Error de integridad de copia en escritura**

**Explicación**

Durante una operación de copias en escritura, el firmware detectó que la integridad de los datos del grupo PiT están comprometidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE7A00F Error de integridad de registro de escritura anticipada de la utilidad de volumen de alto nivel**

**Explicación**

El firmware detectó que la integridad del registro de Escritura anticipada para un Volumen de alto nivel está comprometida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE7B00G Se superó el umbral de capacidad del repositorio de volumen fino**

**Explicación**

La capacidad utilizada de un repositorio TPV superó el umbral de advertencia especificado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7B01M Un repositorio de volumen fino está lleno**

**Explicación**

Un repositorio TPV no tiene más capacidad disponible para aceptar operaciones de escritura.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7B02M Un repositorio de volumen fino presentó errores**

**Explicación**

Un TPV cambió a un estado de error.

**Gravedad**



Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7B03I Se creó un volumen fino**

**Explicación**

Se creó un TPV.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7B04I Se aumentó la capacidad virtual de un volumen fino**

**Explicación**

Un TPV expandió su capacidad virtual.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7B05I Se inicializó un volumen fino**

**Explicación**

Se borró el contenido TPV.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7B06I Cambió el umbral de capacidad de un repositorio de volumen fino**

**Explicación**

Se estableció el umbral de capacidad TPV.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7B07I Cambió la política de expansión de un volumen fino**

**Explicación**  
Se definió la política de expansión TPV.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7B08I Cambió la capacidad de expansión máxima de un repositorio de volumen fino**

**Explicación**  
Se definió la capacidad máxima a la que puede crecer el repositorio TPV.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7B09I Se inició una operación de defragmentación en un volumen de repositorio de aprovisionamiento fino**

**Explicación**  
Se alcanzó el umbral de defragmentación.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7B0AI Se completó una operación de defragmentación en un volumen de repositorio de aprovisionamiento fino**

**Explicación**

Se completó una operación de defragmentación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7B0BI Se redujo la capacidad de un volumen de repositorio de aprovisionamiento fino. Se devolvió la capacidad liberada al grupo de discos**

**Explicación**

Una operación de defragmentación de volumen fino liberó suficiente capacidad para reducir el repositorio.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7B0CI Política de informes de volumen fino cambiada para informarse como volumen fino**

**Explicación**

El cliente emitió un procedimiento setThinVolumeReportingPolicy.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7B0DI Política de informes de volumen fino cambiada para informarse como volumen grueso (completamente aprovisionado)**

**Explicación**

El cliente emitió un procedimiento setThinVolumeReportingPolicy.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C00G Un grupo de duplicación asíncrona se marcó como degradado**

**Explicación**

Un objetivo de edad de punto de recuperación especificado por el un usuario de AMG se superó, causando que el grupo se degradara.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7C01G Se superó el umbral de intervalo de sincronización de grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se superó el umbral especificado por el usuario de AMG para la finalización de la sincronización periódica.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7C02M Un grupo de duplicación asíncrona se suspendió internamente**

**Explicación**

El firmware del controlador suspendió internamente la sincronización para un AMG como resultado de una condición de error que requiere intervención del usuario para su resolución.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7C03M El grupo de duplicación asíncrona tiene un conflicto de roles (principal o secundario)**

**Explicación**

El firmware del controlador detectó un conflicto de roles AMG.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7C04M Se perdió un punto de recuperación de un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se perdió un punto de recuperación AMG.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7C05G Un grupo de duplicación asíncrona quedó huérfano (no hay un grupo de duplicación correspondiente a la otra matriz de almacenamiento)**

**Explicación**

El firmware del controlador detectó que solo existe una parte de un AMG.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7C06M Se produjo un error de miembro del grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Un firmware de controlador detectó una condición de error que dio como resultado que la duplicación presentar errores. Esto produjo una duplicación suspendida internamente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7C07G Se superó el umbral de repositorio del miembro de grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

La utilización de un repositorio superó un umbral especificado por el usuario.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7C08G Un repositorio de un miembro principal del grupo de duplicación asíncrona está lleno**

**Explicación**

La utilización del repositorio primario está completa y, por lo tanto, se puede eliminar para que la sincronización pueda continuar. Se crea una nueva imagen del momento más tarde en el proceso de sincronización.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7C09M Un repositorio de un miembro secundario del grupo de duplicación asíncrona está lleno**

**Explicación**

La utilización de un repositorio secundario está completa, lo que causa se suspenda la sincronización internamente para que el usuario pueda determinar una forma de resolver la condición.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7C0BG Un miembro del grupo de duplicación asíncrona está huérfano**

**Explicación**

Un firmware de controlador detectó que solo existe una parte de un miembro AMG sin un volumen de espacio reservado en su lugar.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7C0CI Se creó un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se creó un AMG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C0DI Error de creación del grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se produjo un error en la creación de un AMG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C0EI Un grupo de duplicación asíncrona se eliminó**

**Explicación**

Se eliminó un AMG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C0FI Error en la eliminación de un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se produjo un error en la eliminación de un AMG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C10I Se modificaron los parámetros de un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se modificaron unos parámetros AMG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C11I Se borro el estado degradado de un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

El usuario borró una condición de Necesita atención de AMG degradada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C12I Se borró la condición de Umbral de intervalo de sincronización superado de un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

El usuario borró una condición de Umbral de intervalo de sincronización superado necesita atención.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**



Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C13I Rol del grupo de duplicación asíncrona se modificó a principal**

**Explicación**

Un rol AMG se modificó a principal.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C14I Rol del grupo de duplicación asíncrona se modificó a secundario**

**Explicación**

Un rol AMG se modificó a secundario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C15I Conflicto de roles de grupo de duplicación asíncrona resuelto**

**Explicación**

Se resolvió una condición de conflicto de roles AMG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C16I Se inició la sincronización manual de un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se inició una sincronización AMG por solicitud del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C1BI Un grupo de duplicación asíncrona se suspendió por el usuario**

**Explicación**

Se suspendió una sincronización AMG por solicitud del usuario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C1CI Un grupo de duplicación asíncrona se reanudó**

**Explicación**

Se reanudó una sincronización de AMG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C1DI Se resolvió el estado de huérfano de un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se resolvió una condición de huérfano de conflicto de roles AMG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C1EI Un miembro principal se agregó a un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se agregó un miembro principal a un AMG. Esto causa un volumen de espacio reservado en el secundario.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C1FI Un miembro reservado secundario se agregó a un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se agregó un miembro reservado secundario a un AMG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C20I Un miembro secundario se agregó a un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se agregó un miembro secundario a un AMG, sustituyendo el volumen de espacio reservado creado previamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C21I Se eliminó un miembro de un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se eliminó un miembro de un AMG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C22I Se recuperó un miembro de un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se recuperó una duplicación con error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C23I Se habilitó la seguridad en un miembro de grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se habilitó una seguridad para el grupo de volúmenes de un volumen miembro de un AMG. Esto puede ser un volumen base o de repositorio.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C24I Se borró la condición de Umbral de repositorio de miembro superado de un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

El usuario borró una condición de Umbral de repositorio superado necesita atención.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C25I Se borró la condición de repositorio de miembro principal lleno de un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

El usuario borró una condición de repositorio principal lleno necesita atención.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C26I Se resolvió la condición de repositorio de miembro secundario lleno de un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se resolvió una condición de repositorio secundario lleno.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C27I Se produjo un cambio de propiedad en el repositorio de miembros del grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se modificó la propiedad del controlador de repositorio de un miembro de AMG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C28I Se resolvió el estado de huérfano de un miembro del grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se resolvió una condición de miembro de AMG huérfano.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C29I Se produjo un error de lectura en miembros del grupo asíncrono principal**

**Explicación**

El firmware del controlador detectó un error de lectura de miembro de AMG principal.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C2AI Error de establecimiento de los datos de sincronización en todos los miembros principales de un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

El firmware del controlador detectó un error de creación de PiT de miembro de AMG principal.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C2BI Se produjo un error de lectura en miembros del grupo asíncrono secundario**

**Explicación**  
El firmware del controlador detectó un error de lectura de miembro de AMG secundario.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C2CI Se produjo un error de lectura en el registro de diferencia de duplicación**

**Explicación**  
El firmware del controlador detectó un error de lectura del registro de diferencia.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C2DI Puerto de Fibre Channel activado para duplicación asíncrona**

**Explicación**  
Se activó un puerto de Fibre Channel para ARVM.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C2EI Puerto de Fibre Channel desactivado para duplicación asíncrona**

**Explicación**  
Se desactivó un puerto de Fibre Channel para ARVM.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C31I Se canceló una solicitud de cambio de función de grupo de duplicación asíncrona controlada**

**Explicación**  
Se canceló una solicitud de cambio de rol AMG controlada.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C32G El firmware del controlador detectó que existe un volumen de espacio reservado de un miembro de grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**  
El firmware de controlador detectó que solo existe el volumen de espacio reservado de un miembro AMG.

**Gravedad**  
Advertencia

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7C33I Se resolvió una condición de miembro incompleto de grupo de duplicación asíncrona huérfana**

**Explicación**  
Se resolvió una condición de miembro incompleto de AMG huérfano.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C34M La sincronización de un grupo de duplicación asíncrona se pausó debido a que el estado alternativo impide que la sincronización continúe**

**Explicación**

La sincronización de un AMG se pausó debido a que el estado alternativo impide que la sincronización continúe.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7C35I Se detuvo una duplicación**

**Explicación**

Se detuvo una duplicación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C36I Se solicitó un miembro de rol cambiado para un grupo de duplicación asíncrona**

**Explicación**

Se solicitó un miembro de rol cambiado por parte de un AMG.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7C37M El firmware del controlador detectó que un cambio de rol de un AMG se pausó**

**Explicación**

El firmware del controlador detectó que el cambio de rol para un AMG se pausó.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No



**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7D00M No se admiten comandos SMART Command Transfer (SCT)**

**Explicación**

Se registró por el VMD del suceso MEL.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE7E00I Alimentación de la unidad apagada**

**Explicación**

La alimentación de la unidad se apagó.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7E01I Alimentación de la unidad encendida**

**Explicación**

La alimentación de la unidad se encendió.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7E02I Se inició el ciclo de secuencia de alimentación de unidad**

**Explicación**

Se inició el ciclo de secuencia de alimentación. Esto se produce después de que la unidad se identificó como elegible para el procedimiento de recuperación y se cumplieron todos los criterios. Cuando se detectó una unidad de que no responde, se registrará este suceso o el suceso de Criterio de procedimiento de recuperación de unidad no cumplido, no ambos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7E03I Se completó correctamente la secuencia de ciclo de alimentación de la unidad**

**Explicación**

Se completó correctamente la secuencia de ciclo de alimentación de la unidad. Esto ocurre después de la unidad se volvió a encender y el firmware del controlador la reconoció. Tenga en cuenta que la fase de reconstrucción de la recuperación ocurrirá después de la secuencia del ciclo de alimentación y registrará los sucesos MEL para notificar su progreso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7E04I Se abortó el ciclo de secuencia de alimentación de unidad**

**Explicación**

Se abortó el ciclo de secuencia de alimentación. Esto puede ocurrir en cualquier momento después del inicio la secuencia de ciclo de alimentación, pero antes de su finalización. Esto significa que no se registrará este suceso, a menos que el suceso iniciado de Secuencia de ciclo de alimentación de la unidad haya cerrado sesión y no se registrará si se registró el suceso de Secuencia de ciclo de alimentación de la unidad completado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7E05I Criterios de recuperación de unidad no cumplidos**

**Explicación**

Una unidad con comportamiento incorrecto es elegible para el procedimiento de recuperación de unidad pero al menos uno de los criterios para invocar el procedimiento de recuperación de unidad no se cumplió.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE7E06I Recibí una solicitud de ciclo de alimentación de unidad**

**Explicación**

Se recibió una solicitud de ciclo de alimentación de una unidad física desde una aplicación de host.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE7F00I Se añadió la comunidad SNMP**

**Explicación**

Se añadió una comunidad SNMP.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE7F01I Se eliminó la comunidad SNMP**

**Explicación**

Se eliminó una comunidad SNMP.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE7F02I Se cambiaron los parámetros de la comunidad SNMP**

**Explicación**

Se cambiaron los parámetros de una comunidad SNMP.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE7F03I Se agregó el destino de interrupción SNMP**

**Explicación**

Se agregó el un destino de interrupción SNMP.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE7F04I Se eliminó el destino de interrupción SNMP**

**Explicación**

Se eliminó un destino de interrupción SNMP.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE7F05I Se modificaron los parámetros de destino de la interrupción SNMP**

**Explicación**

Se modificaron los parámetros de destino de una interrupción SNMP.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE7F06I Se modificó la variable del sistema SNMP**

**Explicación**

Se modificó una variable del sistema SNMP.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE7F07I Alerta de prueba SNMP**

**Explicación**

Se modificó una variable del sistema SNMP.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9000I El tamaño del búfer seguimiento activo supera el umbral definido**

**Explicación**

Este suceso se registra cuando el tamaño del búfer seguimiento activo superó el umbral definido.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9001I Datos de IOC capturados**

**Explicación**

Se produjo la recopilación de unos registros de IOC. El volcado IOC puede ser causada por una excepción o un usuario por chips IOC de soporte técnico. La recopilación de datos de IOC es un registro opaco diseñado para ayudar en el aislamiento/resolución de problemas con chips IOC en terreno.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9100I Equilibrio de carga automática habilitado**

**Explicación**

Se habilitó el equilibrio automático de la carga en la matriz.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9101I Equilibrio de carga automática deshabilitado**

**Explicación**

Se deshabilitó el equilibrio automático de la carga en la matriz.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9102M Pérdida de redundancia de la conexión del host detectada**

**Explicación**

El controlador detectó que el host especificado perdió la conexión a uno de los dos controladores.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9103M Error de configuración del controlador de rutas de host detectado**

**Explicación**

El comportamiento expuesto por el controlador de rutas múltiples de host para el host especificado no coincide con las expectativas de los controladores compatibles para el tipo de host especificado. Esto suele indicar que hay un controlador de rutas múltiples no presente, no actualizado o configurado incorrectamente instalado en el host o un tipo de host incorrecto especificado para este host en la configuración de la matriz.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9104I Se completó el análisis de equilibrio de carga de trabajo**

**Explicación**

Se realizó el análisis de equilibrio de carga de trabajo de equilibrio de carga automática para determinar si es necesario realizar una optimización.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9105I La carga de trabajo se equilibró automáticamente mediante la transferencia de volúmenes**

**Explicación**

El equilibrio de carga automático realizó la optimización de carga para distribuir de forma uniforme la carga de trabajo entre los controladores.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9106I El equilibrio de carga de trabajo evaluó la siguiente optimización de carga**

**Explicación**

El equilibrio de carga automático realizó un análisis de los efectos de una optimización de carga previa que distribuyó las cargas de trabajo en los controladores.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9107I Informe de conectividad de host deshabilitado**

**Explicación**

El informe de conectividad de host se deshabilitó en la matriz.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE9108I Informe de conectividad de host habilitado**

**Explicación**

El informe de conectividad de host se habilitó en la matriz.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXDE9200M El registro de auditoría de seguridad alcanzó su capacidad máxima y no puede registrar nuevos sucesos de auditoría de seguridad hasta que se borre**

**Explicación**

El Registro de auditoría de seguridad alcanzó su capacidad máxima y la Política de registro de autoridad completo está definida en "Borrar manualmente".

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

• **FQXDE9201G El Registro de auditoría de seguridad está casi en su capacidad máxima y se debe borrar ahora para evitar la pérdida de sucesos**

**Explicación**

El tamaño del Registro de auditoría de seguridad superó en umbral de advertencia y la Política de registro de autoridad completo está definida en "Borrar manualmente".

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

• **FQXDE9202I Se modificó la Política de registro de auditoría de seguridad completo**

**Explicación**



Un administrador modificó la Política de registro de auditoría de seguridad completo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9203I Las entradas del Registro de auditoría de seguridad se borraron manualmente**

**Explicación**

Se borró el Registro de auditoría de seguridad por una solicitud de administrador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9204M Un servidor de directorio servicios no está accesible o está mal configurado**

**Explicación**

El controlador no puede comunicarse con el servidor de servicios de directorio configurado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9205I Se modificó la configuración del servidor de servicios de directorio**

**Explicación**

Un administrador modificó la configuración del servidor de servicios de directorio.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9206I La dirección IP especificada intentó demasiados inicios de sesión no válidos y se bloqueó por un periodo de tiempo**

**Explicación**

Se superó el número máximo de intentos de inicio de sesión no válidos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9207L Se revocó el certificado**

**Explicación**

Se revocó un certificado durante el protocolo de enlace SSL.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE9208L No es posible contactar al servidor de respuesta de OCSP**

**Explicación**

La comprobación de revocación está habilitada, pero la URL del servidor de respuesta de OCSP está inaccesible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- **FQXDE9209I Se modificó la configuración de servidor SAML**

**Explicación**

Un administrador modificó la configuración del servidor SAML.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE920AI El servidor SAML está habilitado**

**Explicación**

El servidor SAML está habilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE920BI El servidor SAML está deshabilitado**

**Explicación**

El servidor SAML está deshabilitado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE920CI Se rechazó la autenticación del servidor SAML**

**Explicación**

Se rechazó la autenticación del servidor SAML.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9300G Un certificado instalado utilizado para la autenticación del servidor KMIP está casi caducado**

**Explicación**

Un certificado instalado que se utiliza para realizar la autenticación con un servidor KMIP para la gestión de claves externas integrado está casi caducado. Solo se debe registrar este suceso si el esquema de gestión de claves actual de la matriz es externo. Si el certificado caduca, esto puede causar una pérdida de acceso a los datos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9301M Un certificado instalado utilizado para la autenticación del servidor KMIP caducó**

**Explicación**

Un certificado instalado que se utiliza para realizar la autenticación con un servidor KMIP para la gestión de claves externas integrado caducó. Solo se debe registrar este suceso si el esquema de gestión de claves actual de la matriz es externo. Un certificado KMS caducado puede causar una pérdida de acceso a los datos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9302M El servidor KMIP arrojó un error de certificado**

**Explicación**

El servidor KMIP para la Gestión de claves externas integrada arrojó un error que indica que el certificado es incorrecto. Esta condición de error puede provocar pérdida de acceso a los datos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9303M La autenticación con el servidor KMIP falló**

**Explicación**

El servidor KMIP para la Gestión de claves externas integrada produjo un error. Esta condición de falla puede provocar pérdida de acceso a los datos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9304M Se produjo un error en la conexión a un servidor KMIP**

**Explicación**

La conexión con un servidor KMIP que se utiliza para la Gestión de claves externas integrada produce un error. Esta condición de falla puede provocar pérdida de acceso a los datos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9305M Se recuperó un error general al comunicarse con el servidor KMIP**

**Explicación**

Se arrojó un error de servidor KMIP general al comunicarse con el servidor de Gestión de claves externas integrada. Esta condición de error puede provocar pérdida de acceso a los datos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9306G Se produjo un error al intentar crear una clave de seguridad, ya que el certificado de cliente de la matriz de almacenamiento no coincide con ninguno de los propietarios existentes en el servidor KMIP**

**Explicación**

Se produjo un error en la creación de claves, debido a que el certificado del cliente de matriz de almacenamiento no coincide con ninguno de los propietarios existentes en el servidor para la Gestión de claves externas integrada.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9400I Se destruyó el controlador NVMe debido que se agotó el tiempo de espera de actividad**

**Explicación**

Se destruyó un controlador NVMe, debido a una condición de tiempo de espera de actividad. Compruebe las conexiones y el estado del host.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9401I Error de conexión NVM debido a falta de recursos disponibles**

**Explicación**

Un comando de conexión de NVM para crear un par de fila de espera de administrador y un controlador NVM presentó errores debido a la falta de recursos disponibles. Hay demasiadas conexiones con el controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9600M Error de unidad inminente (riesgo alto de disponibilidad de datos)**

**Explicación**

Error de unidad inminente (riesgo alto de disponibilidad de datos)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9601M Error de unidad inminente (riesgo mediano de disponibilidad de datos)**

**Explicación**

Error de unidad inminente (riesgo mediano de disponibilidad de datos)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9602M Error de unidad inminente (repuesto dinámico en espera o no asignado)**

**Explicación**

Error de unidad inminente (repuesto dinámico en espera o no asignado)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9603M Unidad de tipo PI incompatible**

**Explicación**

Unidad de tipo PI incompatible

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9604M Canal de unidad degradado**

**Explicación**

Canal de unidad degradado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9605M Se detectaron re arranques de controlador**

**Explicación**

Se detectaron re arranques de controlador

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9606M Cableado incorrecto de bote ESM**

**Explicación**

Cableado incorrecto de bote ESM

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9607M Ruta de unidad degradada**

**Explicación**

Ruta de unidad degradada

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9608M Discrepancia de detección de velocidad de datos de canal de unidad**

**Explicación**

Discrepancia de detección de velocidad de datos de canal de unidad

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9609M**



**Explicación****Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9610M Entroncamiento de Fibre Channel: ESM no compatible**

**Explicación**

Entroncamiento de Fibre Channel: ESM no compatible

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9611M Cableado incorrecto de entroncamiento de Fibre Channel**

**Explicación**

Cableado incorrecto de entroncamiento de Fibre Channel

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9612M Cableado incorrecto de dispositivo SAS**

**Explicación**

Cableado incorrecto de dispositivo SAS

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9614M Cableado incorrecto de bucle SAS**

**Explicación**

Cableado incorrecto de bucle SAS

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9616M Cableado de Host SAS**

**Explicación**

Cableado de Host SAS

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9618M Cableado incorrecto de dispositivo SAS**

**Explicación**

Cableado incorrecto de dispositivo SAS

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9619M Puerto SAS con error o degradado**

**Explicación**

Puerto SAS con error o degradado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9620M Puerto SAS con error o degradado**

**Explicación**

Puerto SAS con error o degradado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9624M Bandeja: pérdida de redundancia externa**

**Explicación**

Bandeja: pérdida de redundancia externa

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9625M Error de tarjeta de E/S de host**

**Explicación**

Error de tarjeta de E/S de host

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9626M Problema de tarjeta de intercambio en caliente**

**Explicación**

Problema de tarjeta de intercambio en caliente

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9627M Bloqueo de unidades faltantes**

**Explicación**

Bloqueo de unidades faltantes

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9628M Un controlador detectó que la combinación de las tarjetas de interfaz de host no están en cumplimiento con las limitaciones del controlador y/o el firmware.**

**Explicación**

Un controlador detectó que la combinación de las tarjetas de interfaz de host no están en cumplimiento con las limitaciones del controlador y/o el firmware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9629M Error de unidad**

**Explicación**

Error de unidad

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9630M Grupo de redundancia incoherente**

**Explicación**

Grupo de redundancia incoherente

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9631F Volúmenes degradados en Grupo de volúmenes o Grupo: error de unidad no crítica**

**Explicación**

Volúmenes degradados en Grupo de volúmenes o Grupo: error de unidad no crítica

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9633M Discrepancia de memoria caché**

**Explicación**

Discrepancia de memoria caché

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9634M La batería ha fallado**

**Explicación**

La batería ha fallado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9635M Pérdida de datos de caché**

**Explicación**

Pérdida de datos de caché

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9636M Caducidad pronta de batería**

**Explicación**

Caducidad pronta de batería

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9637M Discrepancia de configuración de batería**

**Explicación**

Discrepancia de configuración de batería

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9638M Tamaño de memoria caché no admitido**

**Explicación**

Tamaño de memoria caché no admitido

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9639M Capacidad de dispositivo de copia de seguridad de memoria caché insuficiente**

**Explicación**

Capacidad de dispositivo de copia de seguridad de memoria caché insuficiente

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9640M Memoria de procesador insuficiente para memoria caché**

**Explicación**

El controlador no tiene suficiente memoria de procesador para admitir la memoria caché configurada.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9641M Error de canal duplicado dedicado**

**Explicación**

Error de canal duplicado dedicado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9642M Almacenamiento en caché de escritura no simultánea deshabilitado**

**Explicación**

Almacenamiento en caché de escritura no simultánea deshabilitado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9644M El controlador se degradó para conservar los datos del volumen fuera de línea**

**Explicación**

El controlador se degradó para conservar los datos del volumen fuera de línea

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9645I Escritura interrumpida irrecuperable**

**Explicación**

Escritura interrumpida irrecuperable

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9646M Unidad incompatible debido a tamaño de sector incompatible**

**Explicación**

Unidad incompatible debido a tamaño de sector incompatible

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**



Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9648M Volumen con error**

**Explicación**

Volumen con error

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9649M Unidad no certificada**

**Explicación**

Unidad no certificada

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9650M Unidad sustituida: tipo incorrecto**

**Explicación**

Unidad sustituida: tipo incorrecto

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9651M Error de operación de modificación de volumen**

**Explicación**

Error de operación de modificación de volumen

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9652M Error de adopción de base de datos de configuración: nivel RAID no admitido**

**Explicación**

Error de adopción de base de datos de configuración: nivel RAID no admitido

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9653M Error en la adopción de base de datos de configuración: se superaron uno o más límites**

**Explicación**

Error en la adopción de base de datos de configuración: se superaron uno o más límites

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9654M Unidad incompatible debido a base de datos de configuración más antigua**

**Explicación**

Unidad incompatible debido a base de datos de configuración más antigua

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9656M Unidad incompatible debido a base de datos de configuración más nueva**

**Explicación**

Unidad incompatible debido a base de datos de configuración más nueva

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9657M La unidad externa tiene una configuración incoherente**

**Explicación**

La unidad externa tiene una configuración incoherente

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9658M La unidad externa hace referencia a una unidad nativa**

**Explicación**

La unidad externa hace referencia a una unidad nativa

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9659M Unidad sustituida: tipo incorrecto**

**Explicación**

Unidad sustituida: tipo incorrecto

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9660M Error de unidad heredada**

**Explicación**

Error de unidad heredada

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9661M Error de adopción de base de datos de configuración: se detectaron bases de datos de configuración múltiples**

**Explicación**

Error de adopción de base de datos de configuración: se detectaron bases de datos de configuración múltiples

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9662M El grupo de volúmenes nativo y la unidad externa se hacen referencia entre sí**

**Explicación**

El grupo de volúmenes nativo y la unidad externa se hacen referencia entre sí

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9664M Clones de grupo de volúmenes**

**Explicación**

Clones de grupo de volúmenes

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9665M Múltiples grupos de volúmenes hacen referencia a unidades externas**

**Explicación**

Múltiples grupos de volúmenes hacen referencia a unidades externas

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9666M Múltiples grupos de volúmenes hacen referencia a unidades externas (escenario 2)**

**Explicación**

Múltiples grupos de volúmenes hacen referencia a unidades externas (escenario 2)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9667M Conexión de protocolo SATA no compatible**

**Explicación**

Conexión de protocolo SATA no compatible

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9669M Se necesita la clave de seguridad**

**Explicación**

Se necesita la clave de seguridad

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9671M Unidad de repuesto dinámico faltante**

**Explicación**

Unidad de repuesto dinámico faltante

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9672M Disco de estado sólido: término de vida útil**

**Explicación**

Disco de estado sólido: término de vida útil

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9673M Capacidad de unidad no compatible**

**Explicación**

Capacidad de unidad no compatible

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9674M Volumen: repuesto dinámico en uso**

**Explicación**

Volumen: repuesto dinámico en uso

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9675M Grupo de volúmenes o grupo de discos faltantes**

**Explicación**

Grupo de volúmenes o grupo de discos faltantes

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9676M Grupo de volúmenes o grupo de discos incompletos**

**Explicación**

Grupo de volúmenes o grupo de discos incompletos

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9677M Firmware de interposición no compatible**

**Explicación**

Firmware de interposición no compatible

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9678M Alineación de unidad no compatible**

**Explicación**

Alineación de unidad no compatible

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9679M Error inminente en la unidad (en espera de la unidad de repuesto dinámico)**

**Explicación**

Error inminente en la unidad (en espera de la unidad de repuesto dinámico)

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9682M No se puede resolver la dirección IP del servidor NTP**

**Explicación**

No se puede resolver la dirección IP del servidor NTP

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9683M Error de consulta de NTP**

**Explicación**

Error de consulta de NTP

**Gravedad**

Crítico



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9684M No pudo contactar a los servidores NTP**

**Explicación**

No pudo contactar a los servidores NTP

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9685M Fuente de alimentación no válida**

**Explicación**

Fuente de alimentación no válida

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9686M Discrepancia de EEPROM de placa media**

**Explicación**

Discrepancia de EEPROM de placa media

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9687M Error de bus I2C**

**Explicación**

Error de bus I2C

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9688M EEPROM VPD dañada**

**Explicación**

EEPROM VPD dañada

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9689M Controlador extraído**

**Explicación**

Controlador extraído

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9690M Discrepancia de clave de seguridad de la unidad**

**Explicación**

Discrepancia de clave de seguridad de la unidad

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9691M Discrepancia de Id. de clave de seguridad**

**Explicación**

Discrepancia de Id. de clave de seguridad

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9692M Pérdida de fuente de alimentación de CA**

**Explicación**

Pérdida de fuente de alimentación de CA

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9693M Bote de ventilador de la alimentación extraído**

**Explicación**

Bote de ventilador de la alimentación extraído

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9694M Error de bote de batería de interconexión**

**Explicación**

Error de bote de batería de interconexión

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9695M Suministro de alimentación: sin entrada de alimentación**

**Explicación**

Suministro de alimentación: sin entrada de alimentación

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9696M Componente de matriz de almacenamiento: pérdida de comunicación**

**Explicación**

Componente de matriz de almacenamiento: pérdida de comunicación

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9697M Bote de ESM extraído**

**Explicación**

Bote de ESM extraído

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9699M Conflicto de Id. de bandeja**

**Explicación**

Conflicto de Id. de bandeja

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9700M Temperatura nominal superada**

**Explicación**

Temperatura nominal superada

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9701M Temperatura máxima superada**

**Explicación**

Temperatura máxima superada

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9702M Bote de ventilador de la alimentación extraído**

**Explicación**

Bote de ventilador de la alimentación extraído

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9703M Discrepancia de firmware ESM**

**Explicación**

Discrepancia de firmware ESM

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9704M Unidad omitida**

**Explicación**

Unidad omitida

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9705M Bandeja de unidad: pérdida de redundancia de ruta de acceso**

**Explicación**

Bandeja de unidad: pérdida de redundancia de ruta de acceso

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9706M Unidad omitida**

**Explicación**

Unidad omitida

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9707M Unidad: pérdida de redundancia de ruta de acceso**

**Explicación**

Unidad: pérdida de redundancia de ruta de acceso

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9708M Discrepancia de tipo de hardware ESM**

**Explicación**

Discrepancia de tipo de hardware ESM

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9709M Tipos de unidades combinadas: fuera de cumplimiento**

**Explicación**

Tipos de unidades combinadas: fuera de cumplimiento

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9710M Bote ESM no certificado**

**Explicación**

Bote ESM no certificado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9711M Unidad no certificada**

**Explicación**

Unidad no certificada

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9712M Discrepancia de controlador**

**Explicación**

Discrepancia de controlador

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9713M Bandejas de unidad cableadas incorrectamente**

**Explicación**

Bandejas de unidad cableadas incorrectamente

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No



**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9714M Error de diagnóstico de líneas discretas**

**Explicación**

Error de diagnóstico de líneas discretas

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9715I Componente de matriz de almacenamiento: pérdida de comunicación**

**Explicación**

Componente de matriz de almacenamiento: pérdida de comunicación

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9716M Bote de batería de interconexión extraído**

**Explicación**

Bote de batería de interconexión extraído

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9717M Error de suministro de alimentación**

**Explicación**

Error de suministro de alimentación

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9718M Discrepancia de controlador**

**Explicación**

Discrepancia de controlador

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9720M Se requieren suministros de alimentación redundantes**

**Explicación**

Se requieren suministros de alimentación redundantes

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9721M Bandeja mal configurada**

**Explicación**

Bandeja mal configurada

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9722M Discrepancia de versión de valores de configuración ESM**

**Explicación**

Discrepancia de versión de valores de configuración ESM

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9724M No se puede determinar el modelo de controlador o el identificador de submodelo**

**Explicación**

No se puede determinar el modelo de controlador o el identificador de submodelo

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9725M Error de cajón**

**Explicación**

Error de cajón

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9726M Cajón faltante o abierto**

**Explicación**

Cajón faltante o abierto

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9727M Apagado térmico**

**Explicación**

Apagado térmico

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9728M Cajón degradado**

**Explicación**

Cajón degradado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9729M Tipo de cajón no válido**

**Explicación**

Tipo de cajón no válido

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9730M Cajón extraído**

**Explicación**

Cajón extraído

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9731M GBIC/SFP con error**

**Explicación**

GBIC/SFP con error

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9734M Memoria caché SSD no óptima**

**Explicación**

Memoria caché SSD no óptima

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9735M Capacidad de conservación por debajo del umbral**

**Explicación**

Capacidad de conservación por debajo del umbral

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9736M Capacidad del grupo de discos: umbral de advertencia superado**

**Explicación**

Capacidad del grupo de discos: umbral de advertencia superado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9737M Capacidad del grupo de discos: umbral crítico superado**

**Explicación**

Capacidad del grupo de discos: umbral crítico superado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9738M Capacidad del grupo de discos: completa**

**Explicación**

Capacidad del grupo de discos: completa

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9739M Memoria del grupo de discos insuficiente**

**Explicación**

Memoria del grupo de discos insuficiente

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9740I Volumen degradado**

**Explicación**

Volumen degradado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXDE9742M Demasiados intentos de validación de la clave de seguridad**

**Explicación**

Demasiados intentos de validación de la clave de seguridad

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9743M Controlador fuera de línea**

**Explicación**

Controlador fuera de línea

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9744M Error de diagnóstico del controlador**

**Explicación**

Error de diagnóstico del controlador

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9746M Error de componente desconocido**

**Explicación**

Error de componente desconocido

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9747M Error de componente compartido**

**Explicación**

Error de componente compartido

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9748M Tipo de host no válido**

**Explicación**

Tipo de host no válido

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9750M Puerto de host inactivo registrado**

**Explicación**

Un agente de contexto de host (HCA) intentó registrar un puerto de host asociado con un host que ya tiene asignaciones de partición de almacenamiento. En consecuencia, el puerto de host se marcó como inactivo y se puede activar mediante el software de gestión de almacenamiento o CLI.

**Gravedad**

Crítico



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9751M Identificador de puerto de host inactivo**

**Explicación**

Identificador de puerto de host inactivo

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9752M Sistema de gestión de clave externa: fuera de cumplimiento**

**Explicación**

Sistema de gestión de clave externa: fuera de cumplimiento

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9753M Característica de instantáneas Premium: fuera de cumplimiento**

**Explicación**

Característica de instantáneas Premium: fuera de cumplimiento

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9754M Clave dorada: configuración discrepante**

**Explicación**

Cada controlador del par tiene un valor diferente para el bit NVSRAM que controla si el controlador está sujeto o no a las restricciones de clave dorada. Cuando se detectó esta condición, ambos controladores son tratados como si estuvieran sujetos a las restricciones.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9755M Tipos de unidades combinadas: configuración discrepante**

**Explicación**

Cada controlador del par tiene un valor diferente para el bit NVSRAM que controla si los tipos de unidades combinadas son una característica premium. Cuando se detectó esta condición, ambos controladores son tratados como si MDT fuera una función premium.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9756M Versión de prueba de característica Premium pronta a estado de incumplimiento**

**Explicación**

Versión de prueba de característica Premium pronta a estado de incumplimiento

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9757M Controlador fuera de línea**

**Explicación**

Controlador fuera de línea

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9758M Matriz de almacenamiento en modo de recuperación**

**Explicación**

Matriz de almacenamiento en modo de recuperación

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9759M Conflicto de volumen principal doble**

**Explicación**

Conflicto de volumen principal doble

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9760M Conflicto de volumen secundario doble**

**Explicación**

Conflicto de volumen secundario doble

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9761M Datos de duplicación no sincronizados**

**Explicación**

Datos de duplicación no sincronizados

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9762M Relación de duplicación tiene el modo de escritura incoherente**

**Explicación**

La relación de duplicación tiene el modo de escritura incoherente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9763M Error de comunicación de duplicación: no se pudo establecer contacto con la matriz de almacenamiento**

**Explicación**

Error de comunicación de duplicación: no se pudo establecer contacto con la matriz de almacenamiento

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9764M No se pudo actualizar la duplicación remota**

**Explicación**

No se pudo actualizar la duplicación remota

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9765M Error en la operación de copia**

**Explicación**

Error en la operación de copia

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9766M Lectores ilegibles detectados**

**Explicación**

Lectores ilegibles detectados

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9767M Registro de sectores ilegibles lleno**

**Explicación**

Registro de sectores ilegibles lleno

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9768M Datos de diagnóstico de controlador recolectados**

**Explicación**

Datos de diagnóstico de controlador recolectados

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9769M Característica Premium: fuera de cumplimiento**

**Explicación**

Característica Premium: fuera de cumplimiento

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9770M Temperatura de batería: límite crítico superado**

**Explicación**

Temperatura de batería: límite crítico superado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9771M Sustitución de la batería necesaria**

**Explicación**

Sustitución de la batería necesaria

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9772M Batería extraída**

**Explicación**

Batería extraída

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9773M Batería caducada**

**Explicación**

Batería caducada

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9774M Error de dispositivo de copia de seguridad de memoria caché**

**Explicación**

Error de dispositivo de copia de seguridad de memoria caché

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9775M Dispositivo de copia de seguridad de caché en el modo protegido de escritura**

**Explicación**

Dispositivo de copia de seguridad de caché en el modo protegido de escritura

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9776M Reversión de imagen de instantánea en pausa**

**Explicación**

Reversión de imagen de instantánea en pausa

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9777G Repositorio: se superó el umbral**

**Explicación**

Repositorio: se superó el umbral

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9778M Repositorio: lleno**

**Explicación**

Repositorio: lleno

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9779M Error de grupo de instantánea o volumen miembro de CG**

**Explicación**

Error de grupo de instantánea o volumen miembro de CG

**Gravedad**

Crítico



**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9780G Repositorio de volumen de instantánea: se superó el umbral**

**Explicación**

Repositorio de volumen de instantánea: se superó el umbral

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9781M Repositorio de volumen de instantánea: lleno**

**Explicación**

Repositorio de volumen de instantánea: lleno

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9782M Error de volumen de instantánea**

**Explicación**

Error de volumen de instantánea

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9783M Imagen de instantánea eliminada**

**Explicación**

Imagen de instantánea eliminada

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9784G Error de creación de imagen de instantánea de grupo de coherencia**

**Explicación**

Error de creación de imagen de instantánea de grupo de coherencia

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9785G Error de creación de imagen de instantánea**

**Explicación**

Error de creación de imagen de instantánea

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9786G Repositorio de volumen fino: se superó el umbral**

**Explicación**

Repositorio de volumen fino: se superó el umbral

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9787M Repositorio de volumen fino: lleno**

**Explicación**

Repositorio de volumen fino: lleno

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9788M Error de volumen fino**

**Explicación**

Error de volumen fino

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9789G Grupo de duplicación degradado**

**Explicación**

Grupo de duplicación degradado

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9790G Sincronización de grupo de duplicación: se superó el umbral**

**Explicación**

Sincronización de grupo de duplicación: se superó el umbral

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9791M Sincronización suspendida**

**Explicación**

Sincronización suspendida

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9792M Conflicto de función de grupo de duplicación**

**Explicación**

Conflicto de función de grupo de duplicación

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9793M Punto de recuperación de sincronización perdido**

**Explicación**

Punto de recuperación de sincronización perdido

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9794G Grupo de duplicación huérfano**

**Explicación**

Grupo de duplicación huérfano

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9795M Error de duplicación**

**Explicación**

Error de duplicación

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9796G Repositorio de volumen de duplicación: se superó el umbral**

**Explicación**

Repositorio de volumen de duplicación: se superó el umbral

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9797G Repositorio de volumen principal duplicado: lleno**

**Explicación**

Repositorio de volumen principal duplicado: lleno

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9798M Repositorio de volumen secundario duplicado: lleno**

**Explicación**

Repositorio de volumen secundario duplicado: lleno

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9799G Volumen duplicado huérfano**

**Explicación**

Volumen duplicado huérfano

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9800G Volumen duplicado huérfano**

**Explicación**

Volumen duplicado huérfano

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9801M Sincronización pausada**

**Explicación**

Sincronización pausada

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9802M Error de comunicación de duplicación: no se pudo establecer contacto con la matriz de almacenamiento**

**Explicación**

Error de comunicación de duplicación: no se pudo establecer contacto con la matriz de almacenamiento

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9803M Unidad SATA incompatible**

**Explicación**

Unidad SATA incompatible

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9804M Pérdida de redundancia de host**

**Explicación**

Pérdida de redundancia de host

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9805M El controlador de multipath de host es incorrecto**

**Explicación**

El controlador de multipath de host es incorrecto

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9806M Registro de auditoría completa**

**Explicación**

Registro de auditoría completa

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9807G Registro de auditoría: se superó el umbral inicial**

**Explicación**

Registro de auditoría: se superó el umbral inicial

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9808M Error de conexión con el servidor de servicios de directorio**

**Explicación**

Error de conexión con el servidor de servicios de directorio

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**



No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9809G Certificado de gestión de claves próximo a caducidad**

**Explicación**

Certificado de gestión de claves próximo a caducidad

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9810M Certificado de gestión de la clave caducado**

**Explicación**

Certificado de gestión de la clave caducado

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9811M Certificado de cliente de gestión de claves no válido**

**Explicación**

Certificado de cliente de gestión de claves no válido

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9812M Certificado de cliente de gestión de servidor no válido**

**Explicación**

Certificado de cliente de gestión de servidor no válido

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9813M Error de conexión con el servidor de gestión de claves**

**Explicación**

Error de conexión con el servidor de gestión de claves

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9814M Error de servidor de gestión clave**

**Explicación**

Error de servidor de gestión clave

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9815G Error al crear clave de seguridad de unidad**

**Explicación**

Error al crear clave de seguridad de unidad

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXDE9816G Se puso un controlador en modo de Servicio**

**Explicación**

Se puso un controlador en modo de Servicio

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para las acciones de recuperación, acceda a Recovery Guru desde la interfaz de gestión de almacenamiento y haga clic en la alerta en la sección Problemas.

- **FQXST0001W El grupo de discos está en línea, pero no puede tolerar otra falla en el disco.**

**Explicación**

El grupo de discos especificado está funcionando en un estado degradado debido a una falla en el disco. Si un grupo de discos especificado es un grupo de discos RAID 6, dos discos han fallado. Si un repuesto dedicado o global del tipo y tamaño apropiado está presente, ese repuesto se utiliza para reconstruir automáticamente el grupo de discos y para que los sucesos 9 y 37 se registren. Para los grupos de discos lineales, si no está presente un disco de repuesto utilizable, pero sí está presente un disco del tipo y tamaño apropiado y la característica de repuestos dinámicos está habilitada, ese disco se utiliza para reconstruir automáticamente el grupo de discos y se registra el suceso 37.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Compruebe si los sucesos 9 y 37 están registrados.

- Si es así, la reconstrucción se inicia automáticamente.
    1. Sustituya el disco defectuoso y configure la sustitución como repuesto dedicado (solo lineal) o global para uso futuro. Para un rendimiento de E/S óptimo continuo, el disco de sustitución debe tener el mismo rendimiento o uno mejor.
    2. Confirme que todos los discos defectuosos se hayan sustituido y que haya suficientes discos de repuesto configurados para uso futuro.
  - Si el suceso 37 no se ha registrado, no había un repuesto del tipo y tamaño adecuado para la reconstrucción. Sustituya el disco defectuoso con uno del mismo tipo y de igual o más capacidad y, si es necesario, designelo como repuesto.
- **FQXST0003M El grupo de discos especificado está fuera de línea.**

**Explicación**

Un disco falló en RAID 0 o NRAID, tres discos fallaron en RAID 6, o dos discos fallaron en otros niveles de RAID, y el grupo de discos no se puede reconstruir. Este no es un estado normal para un grupo de discos, a menos que haya quitado manualmente un disco de la cuarentena. Cuando se produce un error de disco en un grupo de discos virtual en el nivel Rendimiento, los datos en el grupo de discos que utilizan ese disco migrarán automáticamente a otro grupo de discos disponible si hay espacio, para que no se pierdan datos del usuario. Los datos se perderán: Si se producen múltiples errores de disco en una sucesión rápida, no hay tiempo suficiente para los datos Si hay espacio

insuficiente para ajustar los datos en otro nivel Si el usuario no sustituye rápidamente los discos defectuosos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Es posible que pueda utilizar el comando de confianza CLI para recuperar parte de los datos en el grupo de discos. Póngase en contacto con Soporte para obtener ayuda y determinar si la operación de confianza se aplica a su situación y para obtener asistencia utilizando el comando. También puede ver la ayuda para el comando de confianza.
  2. Si decide no utilizar el comando de confianza, siga estos pasos:
    - a. Sustituya los discos defectuosos. (busque el suceso 8 en el registro de sucesos para determinar los discos defectuosos y para obtener consejo sobre cómo sustituirlos).
    - b. Elimine el grupo de discos (utilice el comando CLI quitar grupos de discos).
    - c. Vuelva a crear el grupo de discos (utilice el comando CLI añadir grupo de discos).
  3. Para evitar este problema en el futuro, utilice un nivel de RAID tolerante a errores, configure uno o más discos como discos de repuesto, y sustituya los discos defectuosos lo antes posible.
- **FQXST0004I El disco especificado tenía un bloque defectuoso, que se corrigió.**

**Explicación**

El disco especificado tenía un bloque defectuoso, que se corrigió.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0006I Se ha producido un error inmediato en la creación del grupo de discos.**

**Explicación**

El usuario recibió comentarios inmediatos de que se ha producido un error en la creación del grupo de discos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0006W Se ha producido un error durante la inicialización del grupo de disco especificado.**

**Explicación**

Este suceso probablemente se produjo por un error de a unidad de disco. La inicialización podría haberse completado, pero el grupo de discos probablemente tenga un estado de FTDN (tolerante a errores con disco desconectado), CRIT (crítico) u OFFL (fuera de línea), dependiendo del nivel de RAID y el número de discos defectuosos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Busque otro suceso registrado aproximadamente a la misma hora que indique un error de disco, como el suceso 55, 58 o 412. Siga las acciones recomendadas para ese suceso.

- **FQXST0007M En un entorno de prueba, se produjo un error en el diagnóstico de un controlador y se notificó un código de diagnóstico específico de un producto.**

**Explicación**

En un entorno de prueba, se produjo un error en el diagnóstico de un controlador y se notificó un código de diagnóstico específico de un producto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice un análisis de errores.

- **FQXST0008W Un grupo de discos no funciona, se produjo un error en un grupo de discos, o un grupo de discos notificó que no le queda vida.**

**Explicación**

Se ha producido una de las siguientes condiciones: Un disco que era parte de un grupo de discos no funciona. Se ha producido un error en el disco especificado en el grupo de discos especificado y el grupo de discos probablemente tenga un estado de FTDN (tolerante a errores con disco desconectado), CRIT (crítico) u OFFL (fuera de línea), dependiendo del nivel de RAID y el número de discos defectuosos. Si hay un repuesto disponible y el grupo de discos no está fuera de línea, el controlador utiliza automáticamente el repuesto para reconstruir el grupo de discos. Los sucesos posteriores indican los cambios que le ocurren al grupo de discos. Cuando el problema se resuelva, se registrará el suceso 9. Se ha producido un error en la reconstrucción de un grupo de discos. El disco especificado se ha estado utilizando como disco de destino para reconstruir el grupo de discos especificado. Mientras se reconstruía el grupo, se produjo un error en otro disco del grupo de discos y el estado del grupo de discos pasó a OFFL (fuera de línea) El disco especificado tiene el estado de LEFTOVR (sobra). Un SSD que era parte de un grupo de discos ha notificado que no le queda vida. Se ha producido un error en el disco especificado en el grupo de discos especificado y el grupo de discos probablemente tenga un estado de FTDN (tolerante a errores con disco desconectado), CRIT (crítico) u OFFL (fuera de línea), dependiendo del nivel de RAID y el número de discos defectuosos. Si hay un repuesto disponible y el grupo de discos no está fuera de línea, el controlador utiliza automáticamente el repuesto para reconstruir el grupo de discos. Los sucesos posteriores indican los cambios que le ocurren al grupo de discos. Cuando el problema se resuelva, se registrará el suceso 9.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- Si un disco que era parte de un grupo de discos no funciona:
  1. Si se produjo un error para un disco especificado por uno o más motivos: errores de soportes excesivos, error de disco inminente, error de hardware posible, disco no admitido, demasiados errores recuperables del controlador, solicitud ilegal, o debido a una degradación, sustituya el disco con uno del mismo tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) y de igual o más capacidad. Para un rendimiento de E/S óptimo continuo, el disco de sustitución debe tener el mismo rendimiento o uno mejor que el disco que está sustituyendo.
  2. Si se ha producido un error en el disco especificado porque un usuario forzó la salida del disco del grupo de discos, se produjo un error en la inicialización de RAID-6 o por motivos desconocidos:
    - a. Si el grupo de discos asociado está fuera de línea o en cuarentena, póngase en contacto con Soporte.
    - b. De otro modo, limpie los metadatos del disco para reutilizarlo.
  3. Si se ha producido un error en el disco especificado porque un disco detectado anteriormente ya no está presente:
    - a. Vuelva a insertar el disco o un disco de sustitución del mismo tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) y de igual o más capacidad que el que estaba en la ranura. Para un rendimiento de E/S óptimo continuo, el disco de sustitución debe tener el mismo rendimiento o uno mejor que el disco que está sustituyendo.
    - b. Si el disco entonces tiene un estado de sobra (LEFTOVR), borre los metadatos para reutilizar el disco.
    - c. Si el grupo de discos asociado está fuera de línea o en cuarentena, póngase en contacto con Soporte.
- Si se ha producido un error en la reconstrucción de un grupo de discos:
  1. Si el grupo de discos asociado está en línea, borre los metadatos del disco especificado para que el disco se pueda reutilizar.
  2. Si el grupo de discos asociado está fuera del línea, el comando de confianza CLI puede recuperar parte o la totalidad de los datos en el grupo de discos. Sin embargo, confiar en un disco parcialmente reconstruido puede provocar daño en los datos. Consulte la ayuda de CLI para el comando de confianza. Póngase en contacto con soporte técnico para obtener ayuda y determinar si la operación de confianza se aplica a su situación y para obtener ayuda para ejecutarla.
  3. Si el grupo de discos asociado está fuera de línea y usted no desea utilizar el comando de confianza, siga estos pasos:
    - a. Elimine el grupo de discos (comando CLI quitar grupos de discos).
    - b. Borre los metadatos del disco especificado para que el disco se pueda reutilizar (comando CLI borrar metadatos de disco).
    - c. Sustituya los discos defectuosos. (busque otras instancias del suceso 8 en el registro de sucesos para determinar los discos defectuosos).
    - d. Vuelva a crear el grupo de discos (comando CLI añadir grupo de discos).

- Si un SSD que era parte de un grupo de discos ha notificado que no le queda vida, sustituya el disco con uno del mismo tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) y de igual o más capacidad. Para un rendimiento de E/S óptimo continuo, el disco de sustitución debe tener el mismo rendimiento o uno mejor que el disco que está sustituyendo.
- **FQXST0009I El disco de repuesto especificado se ha utilizado en el grupo de discos especificado para devolverlo a un estado tolerante a errores.**

**Explicación**

La reconstrucción del grupo de discos se inicia automáticamente. Este suceso indica que se ha resuelto un problema notificado en el suceso 8.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0016I El disco especificado se ha designado como repuesto global.**

**Explicación**

El disco especificado se ha designado como repuesto global.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0018I Se ha completado la reconstrucción del grupo de discos.**

**Explicación**

Se ha completado la reconstrucción del grupo de discos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0019I Se ha completado una nueva exploración.**

**Explicación**

Se ha completado una nueva exploración.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0020I Se ha actualizado el firmware del controlador de almacenamiento.**

**Explicación**

Se ha actualizado el firmware del controlador de almacenamiento.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0021I La verificación del grupo de discos se realizó correctamente, falló de inmediato o bien, un usuario la detuvo.**

**Explicación**

La verificación del grupo de discos se realizó correctamente, falló de inmediato o bien, un usuario la detuvo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0021M Se ha completado la verificación del grupo de discos. Se encontraron errores, pero no se corrigieron.**

**Explicación**

Se ha completado la verificación del grupo de discos. Se encontraron errores, pero no se corrigieron.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice una limpieza del grupo de discos para detectar y corregir los errores.

- **FQXST0021W La verificación del grupo de discos no se completó debido a que se detectó una condición internamente, como un disco defectuoso. Si se produce un error en un disco, los datos podrían estar en riesgo.**



**Explicación**

La verificación del grupo de discos no se completó debido a que se detectó una condición internamente, como un disco defectuoso. Si se produce un error en un disco, los datos podrían estar en riesgo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Resuelva cualquier problema de hardware que no tenga relación con el disco, como un problema de enfriamiento o un módulo de controlador defectuoso, módulo de expansión o fuente de alimentación.
2. Compruebe si alguno de los discos en el grupo de discos ha registrado sucesos de SMART o errores de lectura irreversibles.
  - Si es así, y el grupo de discos está en un nivel de RAID no tolerante a errores (RAID 0 o no RAID), copie los datos en un grupo de discos diferente y sustituya los discos defectuosos.
  - Si es así, y el grupo de discos está en un nivel de RAID tolerante a errores, compruebe el estado actual del grupo de discos. Si no es FTOL, haga una copia de seguridad de los datos porque estos podrían estar en riesgo. Si es FTOL, sustituya el disco especificado. Si más de un disco en el mismo grupo de discos ha registrado un suceso SMART, haga una copia de seguridad de los datos y sustituya cada disco, uno a la vez. En el almacenamiento virtual podría ser posible quitar el grupo de discos afectado, lo que drenará sus datos a otro grupo de discos y luego volverá a añadir el grupo de discos.

**• FQXST0023I Se ha iniciado la creación del grupo de discos.****Explicación**

Se ha iniciado la creación del grupo de discos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

**• FQXST0025I Se han restablecido las estadísticas del grupo de discos.****Explicación**

Se han restablecido las estadísticas del grupo de discos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0028I Se han cambiado los parámetros del controlador**

**Explicación**

Este suceso se registra cuando se realizan cambios a la configuración general, como la prioridad de utilidad, los valores de notificación remota, las contraseñas de interfaz de usuario y los valores IP del puerto de red. Este suceso no está registrado cuando se realizan cambios en el grupo de discos o la configuración de volumen.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0031I El disco especificado ya no es un repuesto global o dedicado.**

**Explicación**

El disco especificado ya no es un repuesto global o dedicado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0032I Se ha iniciado la verificación del grupo de discos.**

**Explicación**

Se ha iniciado la verificación del grupo de discos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0033I Se ha cambiado la fecha y hora del controlador**

**Explicación**

Este suceso se registra antes de que ocurra el cambio, de modo que la indicación de hora del suceso muestra la hora antigua. Este suceso podría ocurrir con frecuencia NTP está habilitado

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0034I La configuración del controlador se ha restablecido a los valores predeterminados de fábrica.**

**Explicación**

La configuración del controlador se ha restablecido a los valores predeterminados de fábrica.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0037I Se ha iniciado la reconstrucción del grupo de discos. Cuando se complete, se registrará el suceso 18.**

**Explicación**

Se ha iniciado la reconstrucción del grupo de discos. Cuando se complete, se registrará el suceso 18.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0039W Los sensores han monitoreado una temperatura o un voltaje en el rango de advertencia. Cuando se resuelva el problema, se registrará el suceso 47 para el componente que haya registrado el suceso 39.**

**Explicación**

Si el suceso se refiere a un sensor de disco, la conducta del disco podría ser impredecible en este rango de temperatura. Compruebe el registro de sucesos para determinar si más de un disco ha notificado este suceso. Si múltiples discos notifican esta condición, podría tratarse de un problema en el entorno. Si un disco notifica esta condición, podría tratarse de un problema en el entorno o de un error en el disco.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Compruebe que los ventiladores del sistema de almacenamiento funcionen.
  2. Compruebe la temperatura ambiente no sea demasiado calurosa. El rango de funcionamiento del alojamiento es de 5-40\ufffd C (41\ufffd F-104\ufffd F).
  3. Compruebe las obstrucciones en el flujo de aire.
  4. Compruebe que haya un módulo o una placa vacía en cada ranura del módulo del alojamiento.
  5. Si no se aplica ninguna de las explicaciones anteriores, sustituya el disco o el módulo del controlador que registró el error.
- **FQXST0040M Los sensores han monitoreado una temperatura o un voltaje en el rango de falla. Cuando el problema se haya resuelto, se registrará el suceso 47 para el componente que haya registrado el suceso 40.**

**Explicación**

Los sensores han monitoreado una temperatura o un voltaje en el rango de falla. Cuando el problema se haya resuelto, se registrará el suceso 47 para el componente que haya registrado el suceso 40.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Compruebe que los ventiladores del sistema de almacenamiento funcionen.
  2. Compruebe la temperatura ambiente no sea demasiado calurosa. El rango de funcionamiento del alojamiento es de 5-40\ufffd C (41\ufffd F-104\ufffd F).
  3. Compruebe las obstrucciones en el flujo de aire.
  4. Compruebe que haya un módulo o un relleno vacía en cada bahía del módulo del alojamiento.
  5. Si no se aplica ninguna de las explicaciones anteriores, sustituya el disco o el módulo del controlador que registró el error.
- **FQXST0041I El disco especificado se designó como repuesto para el grupo de discos especificado.**

**Explicación**

El disco especificado se designó como repuesto para el grupo de discos especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0043I Se eliminó el grupo de discos especificado.**

**Explicación**

Se eliminó el grupo de discos especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0044W El controlador contiene datos de caché para el volumen especificado, pero el grupo de discos correspondiente no está en línea.**

**Explicación**

El controlador contiene datos de caché para el volumen especificado, pero el grupo de discos correspondiente no está en línea.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Determine el motivo por el que los discos que componen el grupo de discos no están en línea.
  2. Si un alojamiento no está funcionando, determine acciones correctivas.
  3. Si ya no se necesita el grupo de discos, puede borrar los datos huérfanos. Esto tendrá como resultado la pérdida de datos.
  4. Si falta el grupo de discos y no se quitó intencionalmente, consulte Recursos para diagnosticar y resolver los problemas en la página 6.
- **FQXST0047I Se ha borrado un error detectado mediante los sensores. Este suceso indica que se ha resuelto un problema notificado en el suceso 39 o 40.**

**Explicación**

Se ha borrado un error detectado mediante los sensores. Este suceso indica que se ha resuelto un problema notificado en el suceso 39 o 40.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0048I Se ha cambiado el nombre del grupo de discos especificado.**

**Explicación**

Se ha cambiado el nombre del grupo de discos especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0049I Se ha completado un comando de mantenimiento de SCSI prolongado. (Esto se produce normalmente durante la actualización de firmware de un disco).**

**Explicación**

Se ha completado un comando de mantenimiento de SCSI prolongado. (Esto se produce normalmente durante la actualización de firmware de un disco).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0050M Se ha producido un error de ECC corregible en la memoria caché más de 10 veces en un periodo de 24 horas, lo que indica un probable error de hardware.**

**Explicación**

Se ha producido un error de ECC corregible en la memoria caché más de 10 veces en un periodo de 24 horas, lo que indica un probable error de hardware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador que registró este suceso.

- **FQXST0050W Se ha producido un error de ECC corregible en la memoria caché.**

**Explicación**

Este suceso está registrado con una gravedad de Advertencia para proporcionar información que podría ser útil para soporte técnico, pero no es necesario realizar ninguna acción en este momento. Se registrará con una gravedad de Error si es necesario para sustituir el módulo de controlador.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXST0051M Se ha producido un error de ECC incorregible en la memoria caché más de una vez en un periodo de 48 horas, lo que indica un probable error de hardware.**

**Explicación**

Se ha producido un error de ECC incorregible en la memoria caché más de una vez en un periodo de 48 horas, lo que indica un probable error de hardware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador que registró este suceso.

- **FQXST0051W Se ha producido un error de ECC incorregible en la memoria caché.**

**Explicación**

Este suceso está registrado con una gravedad de Advertencia para proporcionar información que podría ser útil para soporte técnico, pero no es necesario realizar ninguna acción en este momento. Se registrará con una gravedad de Error si es necesario para sustituir el módulo de controlador.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXST0052I Se ha iniciado la expansión del grupo de discos.**

**Explicación**

Esta operación puede tardar días o, en algunos casos, semanas en completarse. Permita que transcurra el tiempo adecuado para que se complete la expansión. Cuando se complete, se registrará el suceso 53.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0053I La expansión del grupo de discos se ha completado, falló de inmediato o bien, un usuario la detuvo.**

**Explicación**

La expansión del grupo de discos se ha completado, falló de inmediato o bien, un usuario la detuvo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0053W Se han producido demasiados errores durante la expansión del grupo de discos para permitir que la expansión continúe.**

**Explicación**

Se han producido demasiados errores durante la expansión del grupo de discos para permitir que la expansión continúe.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Si se ha producido un error de expansión debido a un problema con el disco, sustituya el disco con uno del mismo tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) y de igual o más capacidad. Para un rendimiento de E/S óptimo continuo, el disco de sustitución debe tener el mismo rendimiento o uno mejor que el disco que está sustituyendo. Si se inicia la reconstrucción del grupo de discos, espere que se complete y vuelva a iniciar la expansión.

- **FQXST0055W El disco especificado notificó un suceso SMART.**

**Explicación**

Un suceso SMART indica un error inminente en el disco.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Resuelva cualquier problema de hardware que no tenga relación con el disco, especialmente un problema de enfriamiento o una fuente de alimentación defectuosa.
2. Si el disco es un grupo de discos que utiliza un nivel de RAID no tolerante a errores (RAID 0 o no RAID), copie los datos en un grupo de discos diferente y sustituya el disco defectuoso.
3. Si el disco está en un grupo de discos que utiliza un nivel de RAID tolerante a errores, compruebe el estado actual del grupo de discos. Si no es FTOL, haga una copia de seguridad de los datos porque estos podrían estar en riesgo. Si es FTOL, sustituya el disco especificado. Si más de un disco en el mismo grupo de discos ha registrado un suceso SMART, haga una copia de seguridad de los datos y sustituya cada disco, uno a la vez. En el almacenamiento virtual podría ser posible quitar el grupo de discos afectado, lo que drenará sus datos a otro grupo de discos y luego volverá a añadir el grupo de discos.

- **FQXST0056I Un controlador se ha encendido o reiniciado.**

**Explicación**

Un controlador se ha encendido o reiniciado.

**Gravedad**



Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0058I Una unidad de disco ha notificado un suceso.**

**Explicación**

Una unidad de disco ha notificado un suceso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0058M Una unidad de disco detectó un error grave, como un error de paridad o un error de hardware del disco.**

**Explicación**

Una unidad de disco detectó un error grave, como un error de paridad o un error de hardware del disco.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el disco defectuoso con uno del mismo tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) y de igual o más capacidad. Para un rendimiento de E/S óptimo continuo, el disco de sustitución debe tener el mismo rendimiento o uno mejor que el disco que está sustituyendo.

- **FQXST0058W Una unidad de disco se restablece debido a un error lógico interno.**

**Explicación**

Una unidad de disco se restablece debido a un error lógico interno.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. La primera vez que se registre este suceso con una gravedad de Advertencia, actualice el firmware del disco si el disco especificado no ejecuta el firmware más reciente.
2. Si este suceso se registra con gravedad de Advertencia para el mismo disco más de cinco veces en una semana, y el disco especificado está ejecutando el firmware más reciente, sustituya el disco con uno del mismo tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) y de igual o más capacidad. Para un rendimiento de E/S óptimo continuo, el disco de sustitución debe tener el mismo rendimiento o uno mejor que el disco que está sustituyendo.

- **FQXST0059I El controlador ha detectado un error sin paridad mientras se comunicaba con el dispositivo SCSI especificado. El controlador, no el disco, detectó el error.**

**Explicación**

El controlador ha detectado un error sin paridad mientras se comunicaba con el dispositivo SCSI especificado. El controlador, no el disco, detectó el error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0059W El controlador ha detectado un suceso de paridad mientras se comunicaba con el dispositivo SCSI especificado. El controlador, no el disco, detectó el suceso.**

**Explicación**

El controlador ha detectado un suceso de paridad mientras se comunicaba con el dispositivo SCSI especificado. El controlador, no el disco, detectó el suceso.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si el suceso indica que un disco o módulo de expansión está defectuoso, sustituya el dispositivo especificado.

- **FQXST0061M El controlador ha restablecido un canal de disco para recuperarse de un error de comunicación. Este suceso se registra para identificar una tendencia de errores en el tiempo.**

**Explicación**

El controlador ha restablecido un canal de disco para recuperarse de un error de comunicación. Este suceso se registra para identificar una tendencia de errores en el tiempo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Si el controlador se recupera, no es necesario realizar ninguna acción.
  2. Vea otros sucesos registrados para determinar otras acciones que se tomarán.
- **FQXST0062W Se ha producido un error en el disco especificado global o dedicado.**

**Explicación**  
Se ha producido un error en el disco especificado global o dedicado.

**Gravedad**  
Advertencia

**Reparable con registro**  
Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**

    1. Sustituya el disco con uno del mismo tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) y de igual o más capacidad. Para un rendimiento de E/S óptimo continuo, el disco de sustitución debe tener el mismo rendimiento o uno mejor que el disco que está sustituyendo.
      - Si el disco defectuoso era un repuesto global, configure el disco nuevo como repuesto global.
      - Si el disco defectuoso era un repuesto dedicado, configure el disco nuevo como repuesto dedicado para el mismo grupo de discos.
  - **FQXST0065M Se ha producido un error de ECC incorregible en la memoria caché en el arranque.**

**Explicación**  
El controlador se ha reiniciado automáticamente y sus datos de caché se han restaurado desde la caché del controlador asociado.

**Gravedad**  
Crítico

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Sustituya el módulo del controlador que registró este suceso.
  - **FQXST0068I El controlador que registró este suceso está apagado o ambos controladores están apagados.**

**Explicación**  
El controlador que registró este suceso está apagado o ambos controladores están apagados.

**Gravedad**  
Informativo

**Reparable con registro**  
No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**  
No

**Acción del usuario**  
Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.
  - **FQXST0071I El controlador inició o completó una conmutación por error.**

**Explicación**

El controlador inició o completó una conmutación por error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0072I Después de la conmutación por error, se ha iniciado o completado la recuperación.**

**Explicación**

Después de la conmutación por error, se ha iniciado o completado la recuperación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0073I Los dos controladores se comunican entre sí y se ha habilitado la redundancia de caché.**

**Explicación**

Los dos controladores se comunican entre sí y se ha habilitado la redundancia de caché.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0074I Se cambió la ID de bucle de FC para el grupo de discos especificado para que sea consistente con las ID de otros grupos de discos.**

**Explicación**

Esto puede ocurrir cuando los discos que constituyen un grupo de discos se insertan desde un alojamiento que tiene una ID de bucle de FC diferente. El nuevo controlador de posesión también registra este suceso después de que se ha cambiado la propiedad de grupo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0075I No se ha asignado el LUN (número de unidad lógica) del volumen especificado, ya que entra en conflicto con los LUN asignados a otros volúmenes. Esto puede ocurrir cuando los discos que contienen datos para un volumen asignado se mueven de un sistema de almacenamiento a otro.**

**Explicación**

No se ha asignado el LUN (número de unidad lógica) del volumen especificado, ya que entra en conflicto con los LUN asignados a otros volúmenes. Esto puede ocurrir cuando los discos que contienen datos para un volumen asignado se mueven de un sistema de almacenamiento a otro.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0076I El controlador está utilizando valores de configuración predeterminada. Este suceso ocurre en el primer encendido y podría ocurrir después de una actualización de firmware.**

**Explicación**

El controlador está utilizando valores de configuración predeterminada. Este suceso ocurre en el primer encendido y podría ocurrir después de una actualización de firmware.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0077I La caché se inició como resultado de un encendido o una conmutación por error.**

**Explicación**

La caché se inició como resultado de un encendido o una conmutación por error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0078W El controlador no pudo utilizar un repuesto asignado para un grupo de discos porque la capacidad del repuesto es demasiado pequeña.**

**Explicación**

Esto se produce cuando se produce un error en un disco del grupo de discos, no hay repuestos disponibles y todos los repuestos globales son demasiado pequeños o, si la característica de repuestos dinámicos está habilitada, todos los repuestos globales y discos disponibles son demasiado pequeños. También se puede producir si no hay repuestos del tipo correcto. Puede haber más de un disco defectuoso en el sistema.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Sustituya cada disco con error con uno del mismo tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) y de igual o más capacidad. Para un rendimiento de E/S óptimo continuo, el disco de sustitución debe tener el mismo rendimiento o uno mejor que el disco que está sustituyendo.
  2. Configure los discos como repuestos dedicados o repuestos globales.
    - Para un repuesto dedicado, el disco debe ser del mismo tipo que los otros discos en el grupo de discos y al menos del mismo tamaño que el disco de menor capacidad en el grupo de discos, y debe tener el mismo rendimiento o uno mejor.
    - Para un repuesto global, es mejor elegir un disco que sea del mismo tamaño o más grande que el disco más grande de su tipo en el sistema y de rendimiento igual o mayor. Si el sistema contiene una mezcla de tipos de discos (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS), debiera haber al menos un repuesto global de cada tipo (a menos que los repuestos dedicados se utilicen para proteger cada grupo de discos de un tipo determinado).
- **FQXST0079I Se ha completado una operación de confianza para el grupo de discos especificado.**

**Explicación**

Se ha completado una operación de confianza para el grupo de discos especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0080I El controlador ha habilitado o deshabilitado los parámetros especificados para uno o más discos.**

**Explicación**

El controlador ha habilitado o deshabilitado los parámetros especificados para uno o más discos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0081I El controlador actual ha reiniciado el controlador asociado. Se reiniciará el otro controlador.**

**Explicación**

El controlador actual ha reiniciado el controlador asociado. Se reiniciará el otro controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0083I El controlador asociado se está apagando o reiniciando.**

**Explicación**

El controlador asociado se está apagando o reiniciando.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0084W El controlador actual que registró este suceso forzó al controlador asociado a realizar una conmutación por error.**

**Explicación**

El controlador actual que registró este suceso forzó al controlador asociado a realizar una conmutación por error.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue los registros de depuración del sistema de almacenamiento y póngase en contacto con soporte técnico. Un técnico de servicio puede utilizar los registros de depuración para determinar el problema.

- **FQXST0086I Se han cambiado los parámetros de puerto de host o canal de disco.**

**Explicación**

Se han cambiado los parámetros de puerto de host o canal de disco.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0087W La configuración duplicada recuperada por este controlador desde el controlador asociado tiene una comprobación de redundancia cíclica (CRC) errónea. En su lugar, se utilizará la configuración de actualización local.**

**Explicación**

La configuración duplicada recuperada por este controlador desde el controlador asociado tiene una comprobación de redundancia cíclica (CRC) errónea. En su lugar, se utilizará la configuración de actualización local.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Restaure la configuración predeterminada con el comando restaurar valores predeterminados, como se describe en la Guía de referencia de CLI.

- **FQXST0088W La configuración duplicada recuperada por este controlador desde el controlador asociado está dañada. En su lugar, se utilizará la configuración de actualización local.**

**Explicación**

La configuración duplicada recuperada por este controlador desde el controlador asociado está dañada. En su lugar, se utilizará la configuración de actualización local.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Restaure la configuración predeterminada con el comando restaurar valores predeterminados, como se describe en la Guía de referencia de CLI.

- **FQXST0089W La configuración duplicada recuperada por este controlador desde el controlador asociado tiene un nivel de configuración demasiado alto para su procesamiento por parte del firmware en este controlador. En su lugar, se utilizará la configuración de actualización local.**

**Explicación**

La configuración duplicada recuperada por este controlador desde el controlador asociado tiene un nivel de configuración demasiado alto para su procesamiento por parte del firmware en este controlador. En su lugar, se utilizará la configuración de actualización local.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**



No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

El controlador actual que registró este suceso probablemente tiene un firmware de nivel inferior. Actualice el firmware en el controlador de nivel inferior. Ambos controladores deben tener la misma versión de firmware. Cuando el problema se resuelva, se registrará el suceso 20.

- **FQXST0090I El controlador asociado no tiene una imagen de configuración duplicada para el controlador actual, por lo que se utilizará la configuración de actualización local del controlador.**

**Explicación**

Se espera este suceso si el otro controlador es nuevo o si se ha cambiado su configuración.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0091M En un entorno de prueba, se ha producido un error en el diagnóstico que comprueba las señales de restablecimiento de hardware entre controladores en el modo Activo-Activo.**

**Explicación**

En un entorno de prueba, se ha producido un error en el diagnóstico que comprueba las señales de restablecimiento de hardware entre controladores en el modo Activo-Activo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Realice un análisis de errores.

- **FQXST0095M Ambos controladores en una configuración Activo-Activo tienen el mismo número de serie. Los números de serie no únicos pueden provocar problemas del sistema. Por ejemplo, los WWN se determinan mediante un número de serie.**

**Explicación**

Ambos controladores en una configuración Activo-Activo tienen el mismo número de serie. Los números de serie no únicos pueden provocar problemas del sistema. Por ejemplo, los WWN se determinan mediante un número de serie.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Quite uno de los módulos del controlador e inserte una sustitución. Luego vuelva al módulo quitado para que se reprograme.

- **FQXST0096I Los cambios de la configuración pendientes que se efectuaron en el arranque se ignoraron debido a que los datos del cliente podrían estar presentes en la caché.**

**Explicación**

Los cambios de la configuración pendientes que se efectuaron en el arranque se ignoraron debido a que los datos del cliente podrían estar presentes en la caché.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0103I Se ha cambiado el nombre para el volumen especificado.**

**Explicación**

Se ha cambiado el nombre para el volumen especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0104I Se ha cambiado el tamaño para el volumen especificado.**

**Explicación**

Se ha cambiado el tamaño para el volumen especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0105I Se ha cambiado el LUN (número de unidad lógica) predeterminado para el volumen especificado.**

**Explicación**

Se ha cambiado el LUN (número de unidad lógica) predeterminado para el volumen especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0106I Se añadió el volumen especificado al grupo especificado.**

**Explicación**

Se añadió el volumen especificado al grupo especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0107M El controlador ha detectado un error grave. En la configuración de un solo controlador, el controlador se reiniciará automáticamente. En una configuración Activo-Activo, el controlador asociado detendrá al controlador que experimentó el error.**

**Explicación**

El controlador ha detectado un error grave. En la configuración de un solo controlador, el controlador se reiniciará automáticamente. En una configuración Activo-Activo, el controlador asociado detendrá al controlador que experimentó el error.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue los registros de depuración del sistema de almacenamiento y póngase en contacto con soporte técnico. Un técnico de servicio puede utilizar los registros de depuración para determinar el problema.

- **FQXST0108I Se ha eliminado el volumen especificado del grupo especificado.**

**Explicación**

Se ha eliminado el volumen especificado del grupo especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0109I Se han restablecido las estadísticas para el volumen especificado.**

**Explicación**

Se han restablecido las estadísticas para el volumen especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0110I La propiedad del grupo de discos especificado se ha transferido al otro controlador.**

**Explicación**

La propiedad del grupo de discos especificado se ha transferido al otro controlador.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0111I El enlace para el puerto de host especificado está funcionando.**

**Explicación**

Este suceso indica que se ha resuelto un problema notificado en el suceso 112. Para un sistema con puertos FC, este suceso también aparece después de la inicialización del bucle.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0112I El enlace para el puerto de host especificado se desactivó debido a que el controlador está arrancando.**

**Explicación**

El enlace para el puerto de host especificado se desactivó debido a que el controlador está arrancando.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0112W El enlace para el puerto de host especificado se desactivó de forma inesperada.**

**Explicación**

El enlace para el puerto de host especificado se desactivó de forma inesperada.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Busque el suceso 111 correspondiente y supervise las transiciones excesivas, que indican una conectividad de host o un problema de conmutador. Si este suceso ocurre más de ocho horas por hora, se debería investigar.

Este suceso probablemente es producido por equipos externos al sistema de almacenamiento, como un cableado o un conmutador defectuoso. Si el problema no es externo al sistema de almacenamiento, sustituya el módulo del controlador que ha registrado este suceso.

- **FQXST0114I El enlace para el puerto de canal de disco especificado está desactivado. Tenga en cuenta que los sucesos 114 y 211 se registran cada vez que se realiza una nueva exploración solicitada por el usuario y no indican un error.**

**Explicación**

El enlace para el puerto de canal de disco especificado está desactivado. Tenga en cuenta que los sucesos 114 y 211 se registran cada vez que se realiza una nueva exploración solicitada por el usuario y no indican un error.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0116M Después de una recuperación, el controlador asociado se detuvo al duplicar los datos de caché de escritura no simultánea al controlador que registró este suceso. El controlador que registró este suceso se reinició para evitar la pérdida de datos en la caché del controlador asociado, pero si el otro controlador no se reinicia correctamente, los datos se perderán.**

**Explicación**

Después de una recuperación, el controlador asociado se detuvo al duplicar los datos de caché de escritura no simultánea al controlador que registró este suceso. El controlador que registró este suceso se reinició para evitar la pérdida de datos en la caché del controlador asociado, pero si el otro controlador no se reinicia correctamente, los datos se perderán.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para determinar si los datos pudieran haberse perdido, compruebe si este suceso fue seguido por el suceso 56 (el controlador de almacenamiento arrancó), seguido de cerca por el suceso 71 (se inició la conmutación por error). La conmutación por error indica que el reinicio no se realizó correctamente.

- **FQXST0117W Este módulo del controlador ha detectado o generado un error en el canal de host especificado.**

**Explicación**

Este módulo del controlador ha detectado o generado un error en el canal de host especificado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Reinicie el controlador de almacenamiento que registró este suceso.
2. Si se detectan más errores, compruebe la conectividad entre el controlador y el host conectado.
3. Si se generan más errores, apague el controlador de almacenamiento y sustituya el módulo del controlador.

- **FQXST0118I Los parámetros de la caché se han cambiado para el volumen especificado.**

**Explicación**

Los parámetros de la caché se han cambiado para el volumen especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0127W El controlador ha detectado una conexión de puerto doble al disco que no es válida. Este suceso indica que un puerto de host del controlador está conectado a un puerto de expansión, en lugar de hacerlo a un puerto en un host o conmutador.**

**Explicación**

El controlador ha detectado una conexión de puerto doble al disco que no es válida. Este suceso indica que un puerto de host del controlador está conectado a un puerto de expansión, en lugar de hacerlo a un puerto en un host o conmutador.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Desconecte el puerto de host y el puerto de expansión y conéctelos a los dispositivos apropiados.

- **FQXST0136W Los errores detectados en el canal de disco especificado han provocado que el controlador marque el canal como degradado.**

**Explicación**

Los errores detectados en el canal de disco especificado han provocado que el controlador marque el canal como degradado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Determine el origen de los errores en el canal de disco especificado y sustituya el hardware defectuoso. Cuando el problema se resuelva, se registrará el suceso 189.

- **FQXST0139I El controlador de gestión (MC) se ha encendido o reiniciado.**

**Explicación**

El controlador de gestión (MC) se ha encendido o reiniciado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0140I Un controlador de gestión está a punto de reiniciarse.**

**Explicación**

Un controlador de gestión está a punto de reiniciarse.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0141I Este suceso se registra cuando un usuario o servidor DHCP (si DHCP está habilitado) ha cambiado la dirección IP utilizada para gestionar el sistema. Este suceso también se registra durante el encendido o la recuperación de conmutación por error, incluso cuando no se ha cambiado la dirección.**

**Explicación**

Este suceso se registra cuando un usuario o servidor DHCP (si DHCP está habilitado) ha cambiado la dirección IP utilizada para gestionar el sistema. Este suceso también se registra durante el encendido o la recuperación de conmutación por error, incluso cuando no se ha cambiado la dirección.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0152I El controlador de gestión (MC) no se ha comunicado con el controlador de almacenamiento (SC) durante 160 segundos.**

**Explicación**

Si la comunicación se restaura en menos de 15 minutos, se registra el suceso 153. Si el problema continúa, este suceso se registra una segunda vez con gravedad de Advertencia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0152W El controlador de gestión (MC) no se ha comunicado con el controlador de almacenamiento (SC) durante 15 minutos, por lo que puede haber fallado.**

**Explicación**

Este suceso se registra inicialmente como gravedad informativo. Si el problema continúa, este suceso se registra por segunda vez como gravedad advertencia y el MC se reinicia automáticamente en un intento por recuperarse del problema. Luego, se registra el suceso 156.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Si este suceso se registra solo una vez con una gravedad de Advertencia, no es necesario realizar ninguna acción.
2. Si este suceso se registra más de una vez con una gravedad de Advertencia, lleve a cabo los pasos siguientes:
  - a. Si puede acceder a las interfaces de gestión del controlador que registró este suceso, haga lo siguiente:
    - 1) Compruebe la versión del firmware del controlador y actualícela al firmware más reciente si es necesario.



- 2) Si el firmware más reciente ya está instalado, el módulo del controlador que ha registrado este suceso probablemente tenga un error de hardware. Sustituya el módulo.
  - b. Si no puede acceder a las interfaces de gestión del controlador que registró este suceso, haga lo siguiente:
    - 1) Apague ese controlador y reubique el módulo.
    - 2) Si entonces puede acceder a las interfaces de gestión, compruebe la versión del firmware del controlador y actualícela al firmware más reciente si es necesario:
    - 3) Si el problema se repite, sustituya el módulo.
- **FQXST0153I El controlador de gestión (MC) ha restablecido la comunicación con el controlador de almacenamiento (SC).**

**Explicación**

El controlador de gestión (MC) ha restablecido la comunicación con el controlador de almacenamiento (SC).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0154I Se ha cargado nuevo firmware en el controlador de gestión (MC).**

**Explicación**

Se ha cargado nuevo firmware en el controlador de gestión (MC).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0155I Se ha cargado nuevo firmware de cargador en el controlador de gestión (MC).**

**Explicación**

Se ha cargado nuevo firmware de cargador en el controlador de gestión (MC).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0156I El controlador de gestión (MC) se ha reiniciado desde el controlador de almacenamiento (SC) en un caso normal, como cuando el usuario lo inició.**

**Explicación**

El controlador de gestión (MC) se ha reiniciado desde el controlador de almacenamiento (SC) en un caso normal, como cuando el usuario lo inició.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0156W El controlador de gestión (MC) se ha reiniciado desde el controlador de almacenamiento (SC) para la recuperación de un error.**

**Explicación**

El controlador de gestión (MC) se ha reiniciado desde el controlador de almacenamiento (SC) para la recuperación de un error.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte las acciones recomendadas para el suceso 152, que se registra aproximadamente a la misma hora.

- **FQXST0157M Se ha producido un error al intentar escribir en el chip de actualización del controlador de almacenamiento (SC).**

**Explicación**

Se ha producido un error al intentar escribir en el chip de actualización del controlador de almacenamiento (SC).

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador que registró este suceso.

- **FQXST0158M Se ha producido un error de ECC corregible en la memoria de la CPU del controlador de almacenamiento más de una vez en un periodo de 12 horas, lo que indica un probable error de hardware.**

**Explicación**

Se ha producido un error de ECC corregible en la memoria de la CPU del controlador de almacenamiento más de una vez en un periodo de 12 horas, lo que indica un probable error de hardware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador que registró este suceso.

- **FQXST0158W Se ha producido un error de ECC corregible en la memoria de la CPU del controlador de almacenamiento.**

**Explicación**

Este suceso está registrado con gravedad de advertencia para proporcionar información que podría ser útil para soporte técnico, pero no es necesario realizar ninguna acción en este momento. Se registrará con una gravedad de Error si es necesario para sustituir el módulo de controlador.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXST0161C Uno o más alojamientos no tienen una ruta válida a un procesador de gestión de alojamiento (EMP). Todos los EMP están deshabilitados.**

**Explicación**

Uno o más alojamientos no tienen una ruta válida a un procesador de gestión de alojamiento (EMP). Todos los EMP están deshabilitados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue los registros de depuración del sistema de almacenamiento y póngase en contacto con soporte técnico. Un técnico de servicio puede utilizar los registros de depuración para determinar el problema.

- **FQXST0162W Los WWN del host (nodo y puerto) presentados anteriormente por este módulo del controlador son desconocidos.**

**Explicación**

En un sistema con doble controlador, este suceso tiene dos causas posibles: Uno o ambos módulos del controlador han sido sustituidos o movidos mientras el sistema se apagaba. Se ha borrado la configuración flash de uno o ambos módulos del controlador (aquí es donde se almacenan los WWN utilizados anteriormente). El módulo del controlador se recupera de esta situación al generar un WWN basándose en su propio número de serie.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Si el módulo del controlador se sustituyó o si alguien reprogramó los datos de su FRU ID, verifique la información de WWN para este módulo del controlador en todos los hosts con acceso a este.

- **FQXST0163W Los WWN del host (nodo y puerto) presentados anteriormente por el módulo del controlador asociado, que actualmente está fuera de línea, son desconocidos.**

**Explicación**

Este suceso tiene dos causas posibles: El módulo del controlador en línea ha notificado que el suceso ha sido sustituido o movido mientras el sistema se apagaba. Se ha borrado la configuración flash del módulo del controlador en línea (aquí es donde se almacenan los WWN utilizados anteriormente). El módulo del controlador en línea se recupera de esta situación al generar un WWN basándose en su propio número de serie para el otro módulo del controlador.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Si el módulo del controlador se sustituyó o si alguien reprogramó los datos de su FRU ID, verifique la información de WWN para el otro módulo del controlador en todos los hosts con acceso a este.

- **FQXST0166W El nivel de metadatos de RAID de los dos controladores no coincide, lo que indica que los controladores tienen diferentes niveles de firmware.**

**Explicación**

Normalmente, el controlador en el nivel de firmware más alto puede leer los metadatos escritos por un controlador en un nivel de firmware inferior. Normalmente, la forma inversa no es verdadera. Por lo tanto, si se produce un error en el nivel de firmware más alto del controlador, el otro controlador en el nivel de firmware inferior no puede leer los metadatos en los discos con conmutación por error.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si esto se produce después de una actualización de firmware, indica que el formato de los metadatos cambió, lo que es raro. Actualice el controlador con el nivel de firmware inferior para que coincida con el nivel de firmware del otro controlador.

- **FQXST0167W Una prueba de diagnóstico en el arranque del controlador detectó una operación anormal, que podría requerir la corrección de un ciclo de energía.**

**Explicación**

Una prueba de diagnóstico en el arranque del controlador detectó una operación anormal, que podría requerir la corrección de un ciclo de energía.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue los registros de depuración del sistema de almacenamiento y póngase en contacto con soporte técnico. Un técnico de servicio puede utilizar los registros de depuración para determinar el problema.

- **FQXST0170I La última exploración detectó que el alojamiento especificado se añadió al sistema.**

**Explicación**

La última exploración detectó que el alojamiento especificado se añadió al sistema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0171I La última exploración detectó que el alojamiento especificado se quitó del sistema.**

**Explicación**

La última exploración detectó que el alojamiento especificado se quitó del sistema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0172W El grupo de discos especificado ha sido puesto en cuarentena debido a que no se puede acceder a algunos de sus discos.**

**Explicación**

El grupo de discos especificado ha sido puesto en cuarentena debido a que no se puede acceder a algunos de sus discos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Si posteriormente se ha registrado el suceso 173 para el grupo de discos especificado, no es necesario realizar ninguna acción. Ya se ha quitado el grupo de discos de la cuarentena.
2. De lo contrario, se realizarán las siguientes acciones:
  - a. Compruebe que todos los alojamientos estén encendidos.
  - b. Compruebe que todos los discos y módulos de E/S en cada alojamiento estén bien ubicados en sus ranuras y que los pestillos estén bloqueados.
  - c. Reubique los discos en el grupo de discos con cuarentena que se notifiquen como faltantes o con error en la interfaz de usuario. (No quite y reinserte discos que no sean miembros del grupo de discos con cuarentena).
  - d. Compruebe que los cables de expansión SAS estén conectados entre cada alojamiento en el sistema de almacenamiento y que estén bien ubicados. (No quite y reinserte los cables, ya que esto puede provocar problemas con los grupos de discos adicionales).
  - e. Compruebe que, involuntariamente, no se hayan quitado discos del sistema.
  - f. Compruebe otros sucesos que indiquen errores en el sistema y siga las acciones recomendadas para esos sucesos. Sin embargo, si el suceso indica un error en el disco y la acción recomendada es sustituir el disco, No sustituya el disco en este momento, ya que podría ser necesario después para recuperación de los datos.
  - g. Si el grupo de discos sigue en cuarentena después de ejecutar los pasos anteriores, apague ambos controladores y todo el sistema de almacenamiento. Vuelva a encenderlo, comenzando con los alojamientos de discos (alojamientos de expansión), y luego encienda el alojamiento del controlador.
  - h. Si el grupo de discos sigue en cuarentena después de ejecutar los pasos anteriores, póngase en contacto con el soporte técnico.

- **FQXST0173I Se ha quitado el grupo de discos especificado de la cuarentena.**

**Explicación**

Se ha quitado el grupo de discos especificado de la cuarentena.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0174I Una actualización de alojamiento o firmware de disco se ha realizado correctamente, ha sido cancelada por un usuario o ha fallado. Si se produce un error en la actualización de firmware, se notificará de inmediato al usuario acerca del problema y se deberá abordar el problema en ese momento, de modo que aunque exista un error, este suceso se registrará con gravedad Informativo.**

**Explicación**

Una actualización de alojamiento o firmware de disco se ha realizado correctamente, ha sido cancelada por un usuario o ha fallado. Si se produce un error en la actualización de firmware, se notificará de inmediato al usuario acerca del problema y se deberá abordar el problema en ese momento, de modo que aunque exista un error, este suceso se registrará con gravedad Informativo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0175I El enlace de Ethernet del puerto de red para el controlador especificado está funcionando o no.**

**Explicación**

El enlace de Ethernet del puerto de red para el controlador especificado está funcionando o no.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0176I Se han restablecido las estadísticas de error para el disco especificado.**

**Explicación**

Se han restablecido las estadísticas de error para el disco especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0177I Se han eliminado los datos de caché para el volumen faltante especificado.**

**Explicación**

Se han eliminado los datos de caché para el volumen faltante especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0181I Se han cambiado uno o más parámetros de configuración asociados con el controlador de gestión (MC), como la configuración de SNMP, SMI-S, la notificación de correo electrónico y las cadenas del sistema (nombre del sistema, ubicación del sistema, etc.).**

**Explicación**

Se han cambiado uno o más parámetros de configuración asociados con el controlador de gestión (MC), como la configuración de SNMP, SMI-S, la notificación de correo electrónico y las cadenas del sistema (nombre del sistema, ubicación del sistema, etc.).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0182I Se ha producido una pausa en todos los canales de disco. La E/S no se realizará en los discos hasta que todos los canales se reanuden.**

**Explicación**

Se ha producido una pausa en todos los canales de disco. La E/S no se realizará en los discos hasta que todos los canales se reanuden.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0183I Todos los canales del disco se han reanudado, lo que significa que la E/S se puede reanudar. Una reanudación inicia una nueva exploración, que cuando se completa se registra como suceso 19. Este suceso indica que la pausa notificada en el suceso 182 ha finalizado.**

**Explicación**

Todos los canales del disco se han reanudado, lo que significa que la E/S se puede reanudar. Una reanudación inicia una nueva exploración, que cuando se completa se registra como suceso 19. Este suceso indica que la pausa notificada en el suceso 182 ha finalizado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0185I Un procesador de gestión de alojamiento (EMP) escribe un comando completado.**

**Explicación**

Un procesador de gestión de alojamiento (EMP) escribe un comando completado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**



No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0186I Un usuario ha cambiado los parámetros del alojamiento**

**Explicación**

Un usuario ha cambiado los parámetros del alojamiento

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0187I La caché de escritura no simultánea está habilitada. El suceso 188 es el suceso correspondiente que se registra cuando la caché de escritura no simultánea está deshabilitada.**

**Explicación**

La caché de escritura no simultánea está habilitada. El suceso 188 es el suceso correspondiente que se registra cuando la caché de escritura no simultánea está deshabilitada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0188I La caché de escritura no simultánea está deshabilitada. El suceso 187 es el suceso correspondiente que se registra cuando la caché de escritura no simultánea está deshabilitada.**

**Explicación**

La caché de escritura no simultánea está deshabilitada. El suceso 187 es el suceso correspondiente que se registra cuando la caché de escritura no simultánea está deshabilitada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0189I Un canal de disco que anteriormente se degradó o falló ahora está en un estado correcto.**

**Explicación**

Un canal de disco que anteriormente se degradó o falló ahora está en un estado correcto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0190I El paquete de supercondensador del módulo del controlador ha comenzado a cargarse.**

**Explicación**

Este cambio cumple con una condición de activar la característica de escritura directa automática, que ha deshabilitado la caché de escritura no simultánea y ha puesto el sistema en modo de escritura directa. Cuando se resuelve el error, se registra el suceso 191 para indicar que se ha restaurado el modo de escritura directa.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0191I El suceso de activación de escritura directa automática que provocó el registro del suceso 190 se ha resuelto.**

**Explicación**

El suceso de activación de escritura directa automática que provocó el registro del suceso 190 se ha resuelto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0192I La temperatura del módulo del controlador ha superado el rango de funcionamiento normal.**

**Explicación**

Este cambio cumple con una condición de activar la característica de escritura directa automática, que ha deshabilitado la caché de escritura no simultánea y ha puesto el sistema en modo de escritura directa. Cuando se resuelve el error, se registra el suceso 193 para indicar que se ha restaurado el modo de escritura directa.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0193I El suceso de activación de escritura directa automática que provocó el registro del suceso 192 se ha resuelto.**

**Explicación**

El suceso de activación de escritura directa automática que provocó el registro del suceso 192 se ha resuelto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0194I El controlador de almacenamiento en el módulo del controlador asociado no está funcionando.**

**Explicación**

Esto indica que se ha producido una condición de activación que ha provocado que la característica de escritura directa automática deshabilite la caché de escritura no simultánea y ponga el sistema en modo de escritura directa. Cuando se resuelve el error, se registra el suceso 195 para indicar que se ha restaurado el modo de escritura directa.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0195I El suceso de activación de escritura directa automática que provocó el registro del suceso 194 se ha resuelto.**

**Explicación**

El suceso de activación de escritura directa automática que provocó el registro del suceso 194 se ha resuelto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0198I Ha fallado una fuente de alimentación.**

**Explicación**

Esto indica que se ha producido una condición de activación que ha provocado que la característica de escritura directa automática deshabilite la caché de escritura no simultánea y ponga el sistema en modo de escritura directa. Cuando se resuelve el error, se registra el suceso 199 para indicar que se ha restaurado el modo de escritura directa.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0199I El suceso de activación de escritura directa automática que provocó el registro del suceso 198 se ha resuelto.**

**Explicación**

El suceso de activación de escritura directa automática que provocó el registro del suceso 198 se ha resuelto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0200I Ha fallado un ventilador.**

**Explicación**

Esto indica que se ha producido una condición de activación que ha provocado que la característica de escritura directa automática deshabilite la caché de escritura no simultánea y ponga el sistema en modo de escritura directa. Cuando se resuelve el error, se registra el suceso 201 para indicar que se ha restaurado el modo de escritura directa.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0201I El suceso de activación de escritura directa automática que provocó el registro del suceso 200 se ha resuelto.**

**Explicación**

El suceso de activación de escritura directa automática que provocó el registro del suceso 200 se ha resuelto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0202I Se ha borrado una condición de activación de escritura directa automática, lo que ha provocado que la caché de escritura no simultánea se vuelva a habilitar. El cambio ambiental también se registra a aproximadamente la misma hora que este suceso (suceso 191, 193, 195, 199, 201 y 241).**

**Explicación**

Se ha borrado una condición de activación de escritura directa automática, lo que ha provocado que la caché de escritura no simultánea se vuelva a habilitar. El cambio ambiental también se registra a aproximadamente la misma hora que este suceso (suceso 191, 193, 195, 199, 201 y 241).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0203W Se ha producido un cambio ambiental que permite habilitar la caché de escritura no simultánea, pero la preferencia de escritura no simultánea automática no se ha establecido. El cambio ambiental también se registra a aproximadamente la misma hora que este suceso (suceso 191, 193, 195, 199, 201 o 241).**

**Explicación**

Se ha producido un cambio ambiental que permite habilitar la caché de escritura no simultánea, pero la preferencia de escritura no simultánea automática no se ha establecido. El cambio ambiental también se registra a aproximadamente la misma hora que este suceso (suceso 191, 193, 195, 199, 201 o 241).

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Habilite manualmente la caché de escritura no simultánea.

- **FQXST0204I El sistema se inició normalmente, y el dispositivo NV está en un estado normal.**

**Explicación**

Este suceso se registrará como Error o Advertencia si es necesario que el usuario realice alguna acción.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0204M Se ha producido un error con el dispositivo NV en sí o con el mecanismo de transporte. El sistema podría intentar autorrecuperarse.**

**Explicación**

La tarjeta CompactFlash se utiliza para hacer copias de seguridad de los datos no escritos en la caché cuando un controlador deja de funcionar inesperadamente, como cuando se produce un error de alimentación. Este suceso se genera cuando el controlador de almacenamiento (SC) detecta un problema con CompactFlash durante el arranque.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Reinicie el controlador de almacenamiento que registró este suceso.
2. Si se vuelve a registrar este suceso, apague el controlador de almacenamiento y sustituya CompactFlash.
3. Si se vuelve a registrar este suceso, apague el controlador de almacenamiento y sustituya el módulo del controlador.

- **FQXST0204W El sistema encontró un problema con el dispositivo NV en el inicio. El sistema intentará autorrecuperarse.**

**Explicación**

La tarjeta CompactFlash se utiliza para hacer copias de seguridad de los datos no escritos en la caché cuando un controlador deja de funcionar inesperadamente, como cuando se produce un error de alimentación. Este suceso se genera cuando el controlador de almacenamiento (SC) detecta un problema con CompactFlash durante el arranque.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Reinicie el controlador de almacenamiento que registró este suceso.
2. Si se vuelve a registrar este suceso, apague el controlador de almacenamiento y sustituya el módulo del controlador.

- **FQXST0205I El volumen especificado se ha asignado o se ha dejado sin asignar.**

**Explicación**

El volumen especificado se ha asignado o se ha dejado sin asignar.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0206I Se ha iniciado la limpieza del grupo de discos.**

**Explicación**

La limpieza comprueba los discos en el grupo de discos para detectar los siguientes tipos de errores: Errores de paridad de datos para un grupo de discos RAID 3, 5, 6 o 50. La duplicación verifica los errores de un grupo de discos RAID 1 o RAID 10. Errores de soporte de todos los niveles de RAID, incluidos RAID 0 y los grupos de discos que no son RAID. Cuando se detectan errores, estos se corrigen automáticamente. Cuando se complete la limpieza, se registrará el suceso 207.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0207I La limpieza del grupo de discos se ha completado o bien, un usuario la detuvo.**

**Explicación**

Este suceso se registra como gravedad Informativa cuando se detectan menos de 100 discrepancias de paridad o duplicación y se corrigen durante una limpieza. Para niveles de RAID no tolerantes a errores (RAID 0 y no RAID), los errores de soporte podrían indicar pérdida de datos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0207M Se ha completado la limpieza del grupo de discos y se ha detectado un número excesivo de errores para el grupo de discos especificado.**

**Explicación**

Este suceso se registra como gravedad Error cuando se detectan más de 100 discrepancias de paridad o duplicación y se corrigen durante una limpieza o cuando se detectan 1 a 99 discrepancias de paridad o duplicación y se corrigen durante 10 limpiezas independientes del mismo grupo de

discos. Para niveles de RAID no tolerantes a errores (RAID 0 y no RAID), los errores de soporte podrían indicar pérdida de datos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Resuelva cualquier problema de hardware que no tenga relación con el disco, como un problema de enfriamiento o un módulo de controlador defectuoso, módulo de expansión o fuente de alimentación.
  2. Compruebe si alguno de los discos en el grupo de discos ha registrado sucesos de SMART o errores de lectura irreversibles.
    - Si es así, y el grupo de discos está en un nivel de RAID no tolerante a errores (RAID 0 o no RAID), copie los datos en un grupo de discos diferente y sustituya los discos defectuosos.
    - Si es así, y el grupo de discos está en un nivel de RAID tolerante a errores, compruebe el estado actual del grupo de discos. Si no es FTOL, haga una copia de seguridad de los datos, ya que estos podrían estar en riesgo. Si es FTOL, sustituya el disco especificado. Si más de un disco en el mismo grupo de discos ha registrado un suceso SMART, haga una copia de seguridad de los datos y sustituya cada disco, uno a la vez. En el almacenamiento virtual podría ser posible quitar el grupo de discos afectado, lo que drenará sus datos a otro grupo de discos y luego volverá a añadir el grupo de discos.
- **FQXST0207W La limpieza del grupo de discos no se completó debido a que se detectó una condición internamente, como un disco defectuoso.**

**Explicación**

Si se produce un error en un disco, los datos podrían estar en riesgo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Resuelva cualquier problema de hardware que no tenga relación con el disco, como un problema de enfriamiento o un módulo de controlador defectuoso, módulo de expansión o fuente de alimentación.
2. Compruebe si alguno de los discos en el grupo de discos ha registrado sucesos de SMART o errores de lectura irreversibles.
  - Si es así, y el grupo de discos está en un nivel de RAID no tolerante a errores (RAID 0 o no RAID), copie los datos en un grupo de discos diferente y sustituya los discos defectuosos.
  - Si es así, y el grupo de discos está en un nivel de RAID tolerante a errores, compruebe el estado actual del grupo de discos. Si no es FTOL, haga una copia de seguridad de los datos, ya que estos podrían estar en riesgo. Si es FTOL, sustituya el disco especificado. Si más de un disco en el mismo grupo de discos ha registrado un suceso SMART, haga una copia de seguridad de los datos y sustituya cada disco, uno a la vez. En el almacenamiento virtual



podría ser posible quitar el grupo de discos afectado, lo que drenará sus datos a otro grupo de discos y luego volverá a añadir el grupo de discos.

- **FQXST0208I Se ha iniciado un trabajo de limpieza de disco para el disco especificado. El resultado se registrará con el suceso 209.**

**Explicación**

Se ha iniciado un trabajo de limpieza de disco para el disco especificado. El resultado se registrará con el suceso 209.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0209I Se ha completado un trabajo de limpieza de disco registrado con el suceso 208 y no se han detectado errores, se ha añadido un disco en proceso de limpieza (sin errores) al grupo de discos, o un usuario ha detenido el trabajo.**

**Explicación**

Se ha completado un trabajo de limpieza de disco registrado con el suceso 208 y no se han detectado errores, se ha añadido un disco en proceso de limpieza (sin errores) al grupo de discos, o un usuario ha detenido el trabajo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0209M Se ha completado un trabajo de limpieza de disco registrado con el suceso 208 y se han detectado uno o más errores de soportes, sucesos SMART o disco duro (no de soportes). Si el disco se utiliza en un grupo de discos no tolerante a errores, es posible que los datos se hayan perdido.**

**Explicación**

Se ha completado un trabajo de limpieza de disco registrado con el suceso 208 y se han detectado uno o más errores de soportes, sucesos SMART o disco duro (no de soportes). Si el disco se utiliza en un grupo de discos no tolerante a errores, es posible que los datos se hayan perdido.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el disco con uno del mismo tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) y de igual o más capacidad. Para un rendimiento de E/S óptimo continuo, el disco de sustitución debe tener el mismo rendimiento o uno mejor que el disco que está sustituyendo.

- **FQXST0209W Un trabajo de limpieza de disco registrado con el suceso 208 ha sido detenido por un usuario, o se le ha reasignado un bloque de disco. Estas sustituciones de bloque defectuoso se notifican como “otros errores”. Si el disco se utiliza en un grupo de discos no tolerante a errores, es posible que los datos se hayan perdido.**

**Explicación**

Un trabajo de limpieza de disco registrado con el suceso 208 ha sido detenido por un usuario, o se le ha reasignado un bloque de disco. Estas sustituciones de bloque defectuoso se notifican como “otros errores”. Si el disco se utiliza en un grupo de discos no tolerante a errores, es posible que los datos se hayan perdido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Supervise la tendencia de error para determinar si el número de errores se acerca al número total de sustituciones de bloque defectuoso disponibles.

- **FQXST0211I SAS Topology ha cambiado. El número de expansiones SAS ha aumentado o disminuido.**

**Explicación**

El mensaje especifica el número de elementos en el mapa SAS, el número de expansores detectados, el número de niveles de expansión en el lado nativo (controlador local) y en el lado asociado (controlador asociado), y el número de PHY del dispositivo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0211W SAS Topology ha cambiado. No se han detectado elementos en el mapa SAS.**

**Explicación**

El mensaje especifica el número de elementos en el mapa SAS, el número de expansores detectados, el número de niveles de expansión en el lado nativo (controlador local) y en el lado asociado (controlador asociado), y el número de PHY del dispositivo.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Realice una nueva exploración para volver a llenar el mapa SAS.
2. Si una nueva exploración no resuelve el problema, apague y reinicie ambos controladores de almacenamiento.
3. Si el problema continúa, consulte Recursos para diagnosticar y resolver los problemas en la página 6.

- **FQXST0216I Se ha eliminado una instantánea no confirmada. La eliminación de la instantánea especificada se ha completado correctamente.**

**Explicación**

Se ha eliminado una instantánea no confirmada. La eliminación de la instantánea especificada se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0217M Se ha producido un error en el supercondensador del controlador.**

**Explicación**

Se ha producido un error en el supercondensador del controlador.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador que registró este suceso.

- **FQXST0218W El paquete de supercondensador se acerca al final de su vida útil.**

**Explicación**

El paquete de supercondensador se acerca al final de su vida útil.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador que notifica este suceso.

- **FQXST0219I Un usuario cambió la prioridad de utilidad.**

**Explicación**

Un usuario cambió la prioridad de utilidad.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0232W Se ha superado el número máximo de alojamientos permitidos para la configuración actual.**

**Explicación**

La plataforma no admite el número de alojamientos configurados. Se ha quitado el alojamiento especificado por este suceso de la configuración.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reconfigure el sistema.

- **FQXST0233W El tipo de disco especificado no es válido y no está permitido en la configuración actual.**

**Explicación**

Se han quitado todos los discos del tipo anulado de la configuración.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya los discos anulados con unos admitidos.

- **FQXST0235I Un procesador de gestión de alojamiento (EMP) ha notificado un suceso.**

**Explicación**

Un procesador de gestión de alojamiento (EMP) ha notificado un suceso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0235M Un procesador de gestión de alojamiento (EMP) ha detectado un error grave.**

**Explicación**

Un procesador de gestión de alojamiento (EMP) ha detectado un error grave.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador o el módulo de expansión especificado.

- **FQXST0236I Se ha iniciado una operación de apagado especial. Estas operaciones de apagado especiales se utilizan como parte del proceso de actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha iniciado una operación de apagado especial. Estas operaciones de apagado especiales se utilizan como parte del proceso de actualización de firmware.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0236M Se ha iniciado una operación de apagado especial. Estas operaciones de apagado especiales indican una característica incompatible.**

**Explicación**

Se ha iniciado una operación de apagado especial. Estas operaciones de apagado especiales indican una característica incompatible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador especificado con uno que admita la característica especificada.

- **FQXST0237I Se ha iniciado una actualización de firmware y está en progreso. Este suceso proporciona detalles de los pasos en una operación de actualización de firmware.**

**Explicación**

Se ha iniciado una actualización de firmware y está en progreso. Este suceso proporciona detalles de los pasos en una operación de actualización de firmware.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0237M Se ha detenido un intento de actualización de firmware debido a problemas en el estado general del sistema o debido a que durante una actualización de firmware se perderían los datos de caché que no se pudieran escribir.**

**Explicación**

Se ha detenido un intento de actualización de firmware debido a problemas en el estado general del sistema o debido a que durante una actualización de firmware se perderían los datos de caché que no se pudieran escribir.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Resuelva el problema antes de volver a intentar una actualización de firmware.

- Para problemas de estado, envíe el comando CLI mostrar el sistema para determinar los problemas de estado específicos.
- Para los datos de caché no escritos, utilice el comando CLI mostrar caché no escrita.

- **FQXST0238W No se puede instalar una característica de licencias debido a que la licencia no es válida.**

**Explicación**

No se puede instalar una característica de licencias debido a que la licencia no es válida.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe la licencia para obtener información sobre lo que se permite para la plataforma, haga correcciones según corresponda y reinstale la característica.

- **FQXST0239W Ha expirado un tiempo de espera mientras se realizaba el vaciado de CompactFlash.**

**Explicación**

Ha expirado un tiempo de espera mientras se realizaba el vaciado de CompactFlash.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Reinicie el controlador de almacenamiento que registró este suceso.
2. Si se vuelve a registrar este suceso, apague el controlador de almacenamiento y sustituya CompactFlash.
3. Si se vuelve a registrar este suceso, apague el controlador de almacenamiento y sustituya el módulo del controlador.

- **FQXST0240W Se ha producido un error mientras se realizaba el vaciado de CompactFlash.**

**Explicación**

Se ha producido un error mientras se realizaba el vaciado de CompactFlash.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Reinicie el controlador de almacenamiento que registró este suceso.
2. Si se vuelve a registrar este suceso, apague el controlador de almacenamiento y sustituya CompactFlash.
3. Si se vuelve a registrar este suceso, apague el controlador de almacenamiento y sustituya el módulo del controlador.

- **FQXST0241I El suceso de activación de escritura directa automática que provocó el registro del suceso 242 se ha resuelto.**

**Explicación**

El suceso de activación de escritura directa automática que provocó el registro del suceso 242 se ha resuelto.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0242M Se ha producido un error en CompactFlash del módulo del controlador.**

**Explicación**

Este cambio cumple con una condición de activar la característica de escritura directa automática, que ha deshabilitado la caché de escritura no simultánea y ha puesto el sistema en modo de escritura directa. Cuando se resuelve el error, se registra el suceso 241 para indicar que se ha restaurado el modo de escritura directa.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si no se ha registrado el suceso 241 desde el registro de este suceso, se debe investigar la causa del error de CompactFlash. Probablemente se haya registrado otro suceso de CompactFlash aproximadamente a la misma hora que este suceso (como el suceso 239, 240 o 481). Consulte las acciones recomendadas para ese suceso.

- **FQXST0243I Se ha detectado un nuevo alojamiento del controlador. Esto ocurre cuando un módulo del controlador se cambia de un alojamiento a otro y el controlador detecta que el WWN de placa media es diferente del WWN que tiene en su actualización local.**

**Explicación**

Se ha detectado un nuevo alojamiento del controlador. Esto ocurre cuando un módulo del controlador se cambia de un alojamiento a otro y el controlador detecta que el WWN de placa media es diferente del WWN que tiene en su actualización local.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0245I Un dispositivo de destino del canal de disco no responde a los comandos de detección de SCSI.**

**Explicación**

Un dispositivo de destino del canal de disco no responde a los comandos de detección de SCSI.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0246W La batería tipo botón no está presente, no está colocada correctamente, o ha alcanzado el final de su vida útil.**

**Explicación**

La batería proporciona alimentación de copia de seguridad para el reloj en tiempo real (fecha/hora). En caso de una falla de alimentación, la fecha y hora se revertirán a 1980-01-01 00:00:00.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador que registró este suceso.



- **FQXST0247W La FRU ID SEEPROM de la unidad sustituible localmente (FRU) no se puede leer. Los datos de FRU ID podrían no estar programados.**

**Explicación**

Los datos de FRU ID incluyen información como el nombre en el mundo, los números de serie, las versiones de firmware y hardware, e información de la marca. Este suceso se registra una vez, cada vez que un controlador de almacenamiento (SC) se inicie para cada FRU no programada.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a la FRU para reprogramar sus datos de FRU ID.

- **FQXST0248I Se ha instalado correctamente una licencia de característica válida. Consulte el suceso 249 para obtener detalles acerca de cada característica licenciada.**

**Explicación**

Se ha instalado correctamente una licencia de característica válida. Consulte el suceso 249 para obtener detalles acerca de cada característica licenciada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0249I Una vez instalada una licencia válida, este suceso se registra para cada característica licenciada, con el fin de mostrar el nuevo valor de licencia de esa característica. El suceso especifica si la característica se licencia, si la licencia es temporal y si la licencia temporal ha caducado.**

**Explicación**

Una vez instalada una licencia válida, este suceso se registra para cada característica licenciada, con el fin de mostrar el nuevo valor de licencia de esa característica. El suceso especifica si la característica se licencia, si la licencia es temporal y si la licencia temporal ha caducado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0250W No se ha podido instalar una licencia.**

**Explicación**

La licencia no es válida, o especifica una característica no compatible con su producto.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Revise el archivo readme incluido con la licencia. Verifique que esté intentando instalar la licencia en el sistema para el que se generó la licencia.

- **FQXST0251I Se ha iniciado una operación de copia de volumen para el volumen de origen especificado.**

**Explicación**

No monte ninguno de los volúmenes hasta que la copia esté completa (como se especifica en el suceso 268).

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0253I Se ha desinstalado una licencia.**

**Explicación**

Se ha desinstalado una licencia.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0255I Los PBC entre controladores no coinciden porque el PBC del controlador A y el PBC del controlador B son de diferentes proveedores. Esto podría limitar las configuraciones disponibles.**

**Explicación**

Los PBC entre controladores no coinciden porque el PBC del controlador A y el PBC del controlador B son de diferentes proveedores. Esto podría limitar las configuraciones disponibles.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0259I Se han deshabilitado los comandos CAPI en banda.**

**Explicación**

Se han deshabilitado los comandos CAPI en banda.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0260I Se han habilitado los comandos CAPI en banda.**

**Explicación**

Se han habilitado los comandos CAPI en banda.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0261I Se han deshabilitado los comandos SES en banda.**

**Explicación**

Se han deshabilitado los comandos SES en banda.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0262I Se han habilitado los comandos SES en banda.**

**Explicación**

Se han habilitado los comandos SES en banda.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0263W Falta el disco de repuesto especificado. O bien se ha quitado, o bien no responde.**

**Explicación**

Falta el disco de repuesto especificado. O bien se ha quitado, o bien no responde.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el disco con uno del mismo tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) y de igual o más capacidad. Luego, configure el disco como repuesto.

- **FQXST0266I Un usuario ha detenido una operación de copia de volumen para el volumen maestro.**

**Explicación**

Un usuario ha detenido una operación de copia de volumen para el volumen maestro.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0267M Mientras se limpiaban los recursos en metadatos al término de una operación de copia de volumen, el firmware detectó al menos un error para el volumen especificado.**

**Explicación**

Mientras se limpiaban los recursos en metadatos al término de una operación de copia de volumen, el firmware detectó al menos un error para el volumen especificado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que los grupos de discos y los discos asociados con la copia del volumen no tengan problemas (estado Correcto, estado FTOL o UP). A continuación, repita la copia del volumen.

- **FQXST0268I Se ha completado una operación de copia de volumen para el volumen especificado.**

**Explicación**

Se ha completado una operación de copia de volumen para el volumen especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0269I Se ha iniciado la operación de actualización del firmware asociado. Esta operación se utiliza para copiar firmware de un controlador a otro para que ambos controladores tengan la misma versión de firmware.**

**Explicación**

Se ha iniciado la operación de actualización del firmware asociado. Esta operación se utiliza para copiar firmware de un controlador a otro para que ambos controladores tengan la misma versión de firmware.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0269M Se ha detenido un intento de actualización de firmware asociado debido a problemas en el estado general del sistema o debido a que durante una actualización de firmware se perderían los datos de caché que no se pudieran escribir.**

**Explicación**

Se ha detenido un intento de actualización de firmware asociado debido a problemas en el estado general del sistema o debido a que durante una actualización de firmware se perderían los datos de caché que no se pudieran escribir.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Resuelva el problema antes de volver a intentar una actualización de firmware.

- Para problemas de estado, envíe el comando CLI mostrar el sistema para determinar los problemas de estado específicos.
  - Para los datos de caché no escritos, utilice el comando CLI mostrar caché no escrita.
- **FQXST0270W Se produjo un problema al leer o escribir los datos de IP persistentes desde la FRU ID SEEPROM, o bien, los datos leídos desde la FRU ID SEEPROM no fueron válidos.**

**Explicación**

Se produjo un problema al leer o escribir los datos de IP persistentes desde la FRU ID SEEPROM, o bien, los datos leídos desde la FRU ID SEEPROM no fueron válidos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Compruebe los valores IP (incluidos los valores de puerto de host iSCSI para un sistema iSCSI), y actualícelos si son incorrectos.

- **FQXST0271I El sistema de almacenamiento no pudo obtener un número de serie válido desde la FRU ID SEEPROM del controlados, ya sea porque no pudo leer los datos de FRU ID, porque los datos en esta no son válidos o porque los datos no se han programado.**

**Explicación**

La dirección MAC se deriva utilizando el número de serie del controlador de flash. Este suceso solo se registra una vez durante el arranque.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0273I Un usuario ha habilitado o deshabilitado el aislamiento de errores de PHY para el alojamiento y módulo del controlador especificado.**

**Explicación**

Un usuario ha habilitado o deshabilitado el aislamiento de errores de PHY para el alojamiento y módulo del controlador especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0274W El PHY especificado ha sido deshabilitado, automáticamente o por parte de un usuario.**

**Explicación**

Los PHY de la unidad se desactivan automáticamente en las ranuras de discos vacías o si se detecta un problema. Los siguientes motivos indican un posible error de hardware: Se deshabilitó debido a una interrupción en el recuento de errores. Se deshabilitó debido a un recuento excesivo de cambios de PHY. PHY está listo, pero no pasó COMINIT

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

### **Acción del usuario**

1. Si no se aplica ninguno de los motivos indicados en la descripción del mensaje, no es necesario realizar ninguna acción.
  2. Si se aplica alguno de los motivos indicados en la descripción del mensaje y el suceso se produce poco después de encender el sistema de almacenamiento, lleve a cabo los siguientes pasos:
    - a. Apague los controladores de almacenamiento. Luego, apague la alimentación del alojamiento especificado, espere unos segundos y vuelva a encenderla.
    - b. Si el problema vuelve a ocurrir y el mensaje del suceso identifica una ranura del disco, sustituya el disco en esa ranura.
    - c. Si el problema vuelve a ocurrir y el mensaje del suceso identifica un módulo, lleve a cabo los siguientes pasos:
      - 1) Si el tipo de PHY especificado es Salida, sustituya el cable en el puerto de salida del módulo.
      - 2) Si el tipo de PHY especificado es Entrada, sustituya el cable en el puerto de entrada del módulo.
      - 3) Para otros tipos de PHY especificados o, si no se corrige el problema al sustituir el cable, sustituya el módulo especificado.
    - d. Si el problema continúa, compruebe otros sucesos que podrían indicar la presencia de un hardware defectuoso, como un suceso que indica una condición de sobrecalentamiento o un error en la fuente de alimentación, y siga las acciones recomendadas para esos sucesos.
    - e. Si el problema aún continúa, el error podría estar en la placa media del alojamiento. Sustituya la FRU del chasis.
  3. Si se especifica alguno de los motivos indicados anteriormente y este suceso se registra poco después de una conmutación por error, nueva exploración iniciada por el usuario o reinicio, lleve a cabo los siguientes pasos:
    - a. Si el mensaje del suceso identifica una ranura del disco, reubique el disco en esa ranura.
    - b. Si el problema continúa después de reubicar el disco, sustitúyalo.
    - c. Si el mensaje del suceso identifica un módulo, haga lo siguiente:
      - 1) Si el tipo de PHY especificado es Salida, sustituya el cable en el puerto de salida del módulo.
      - 2) Si el tipo de PHY especificado es Entrada, sustituya el cable en el puerto de entrada del módulo.
      - 3) Para otros tipos de PHY especificados o, si no se corrige el problema al sustituir el cable, sustituya el módulo especificado.
    - d. Si el problema continúa, compruebe otros sucesos que podrían indicar la presencia de un hardware defectuoso, como un suceso que indica una condición de sobrecalentamiento o un error en la fuente de alimentación, y siga las acciones recomendadas para esos sucesos.
    - e. Si el problema aún continúa, el error podría estar en la placa media del alojamiento. Sustituya la FRU del chasis.
- **FQXST0275I El PHY especificado ha sido habilitado.**

### **Explicación**

El PHY especificado ha sido habilitado.

### **Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0298W Los valores del reloj en tiempo real (RTC) del controlador no son válidos.**

**Explicación**

Este suceso se producirá más comúnmente después de una pérdida de alimentación si se ha producido un error en la batería del reloj en tiempo real. La hora se podría haber configurado en un momento de hasta 5 minutos antes de la pérdida de alimentación, o se podría haber restablecido a 1980-01-01 00:00:00.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Compruebe la fecha y la hora del sistema. Si alguna de ellas es incorrecta, corrijalas.
2. Busque el suceso 246 y siga las acciones recomendadas para ese suceso. Cuando el problema se resuelva, se registrará el suceso 299.

- **FQXST0299I Los valores RTC del controlador se han recuperado correctamente.**

**Explicación**

Este suceso se producirá más comúnmente después de una pérdida de alimentación inesperada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0300I La frecuencia de CPU se ha cambiado a alta.**

**Explicación**

La frecuencia de CPU se ha cambiado a alta.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.



- **FQXST0301I La frecuencia de CPU se ha cambiado a baja.**

**Explicación**

La frecuencia de CPU se ha cambiado a baja.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0302I La frecuencia del reloj de memoria de DDR se ha cambiado a alta.**

**Explicación**

La frecuencia del reloj de memoria de DDR se ha cambiado a alta.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0303I La frecuencia del reloj de memoria de DDR se ha cambiado a baja.**

**Explicación**

La frecuencia del reloj de memoria de DDR se ha cambiado a baja.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0304I El controlador ha detectado errores de I2C que se podrían haber recuperado.**

**Explicación**

El controlador ha detectado errores de I2C que se podrían haber recuperado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0305I Un número de serie en la memoria flash del controlador de almacenamiento (SC) no era válido al compararse con el número de serie en el módulo del controlador o la FRU ID SEEPROM de la placa media. El número de serie válido se ha recuperado automáticamente.**

**Explicación**

Un número de serie en la memoria flash del controlador de almacenamiento (SC) no era válido al compararse con el número de serie en el módulo del controlador o la FRU ID SEEPROM de la placa media. El número de serie válido se ha recuperado automáticamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0306I El número de serie en el módulo del controlador de la memoria flash del controlador de almacenamiento (SC) no era válido al compararse con el número de serie en el módulo del controlador FRU ID SEEPROM. El número de serie válido se ha recuperado automáticamente.**

**Explicación**

El número de serie en el módulo del controlador de la memoria flash del controlador de almacenamiento (SC) no era válido al compararse con el número de serie en el módulo del controlador FRU ID SEEPROM. El número de serie válido se ha recuperado automáticamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0307C Un sensor de temperatura en una FRU del controlador ha detectado una condición de sobrecalentamiento que provocó el apagado del controlador.**

**Explicación**

Un sensor de temperatura en una FRU del controlador ha detectado una condición de sobrecalentamiento que provocó el apagado del controlador.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Asegúrese de que los ventiladores del sistema de almacenamiento funcionen.
2. Compruebe la temperatura ambiente no sea demasiado calurosa. El rango de funcionamiento del alojamiento es de 5\ufffd C-40\ufffd C (41\ufffd F-104\ufffd F).
3. Compruebe las obstrucciones en el flujo de aire.

4. Compruebe que haya un módulo o un relleno vacío en cada bahía del módulo del alojamiento.
  5. Sustituya el módulo del controlador que registró el error.
- **FQXST0309I Cuando se inicia el controlador de gestión (MC), los datos de IP se obtienen de la FRU ID SEEPROM de la placa media donde continúan. Si el sistema no pudo escribirlos en la SEEPROM la última vez que se cambiaron, se coloca un distintivo en la memoria flash. Este distintivo se comprueba durante el arranque y, si está configurado, este suceso se registra y los datos de IP que están en la memoria flash se utilizan. Los datos de IP podrían no ser correctos si el módulo del controlador se intercambi6 debido a que los datos en la memoria flash del controlador est6n en uso.**

**Explicaci6n**

Cuando se inicia el controlador de gesti6n (MC), los datos de IP se obtienen de la FRU ID SEEPROM de la placa media donde continúan. Si el sistema no pudo escribirlos en la SEEPROM la última vez que se cambiaron, se coloca un distintivo en la memoria flash. Este distintivo se comprueba durante el arranque y, si est6 configurado, este suceso se registra y los datos de IP que est6n en la memoria flash se utilizan. Los datos de IP podrían no ser correctos si el m6dulo del controlador se intercambi6 debido a que los datos en la memoria flash del controlador est6n en uso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar autom6ticamente al centro de soporte**

No

**Acci6n del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acci6n.

- **FQXST0310I Despu6s de una nueva exploraci6n, se ha completado la detecci6n e inicializaci6n de los datos de back-end por al menos un EMP (procesador de gesti6n de alojamiento). Este suceso no se vuelve a registrar cuando el procesamiento se ha completado para otros EMP en el sistema.**

**Explicaci6n**

Despu6s de una nueva exploraci6n, se ha completado la detecci6n e inicializaci6n de los datos de back-end por al menos un EMP (procesador de gesti6n de alojamiento). Este suceso no se vuelve a registrar cuando el procesamiento se ha completado para otros EMP en el sistema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar autom6ticamente al centro de soporte**

No

**Acci6n del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acci6n.

- **FQXST0311I Un usuario inici6 un ping de un host a trav6s de la interfaz iSCSI.**

**Explicaci6n**

Un usuario inici6 un ping de un host a trav6s de la interfaz iSCSI.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0312I Este suceso se utiliza mediante mensajes de correo electrónico e interrupciones SNMP al probar los valores de notificaciones. Este suceso no se ha registrado en el registro de sucesos.**

**Explicación**

Este suceso se utiliza mediante mensajes de correo electrónico e interrupciones SNMP al probar los valores de notificaciones. Este suceso no se ha registrado en el registro de sucesos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0313M Se ha producido un error en el módulo del controlador especificado. Este suceso se puede ignorar para la configuración de un solo controlador.**

**Explicación**

Se ha producido un error en el módulo del controlador especificado. Este suceso se puede ignorar para la configuración de un solo controlador.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si este es un sistema de doble controlador, sustituya el módulo del controlador defectuoso. La LED de error/se requiere servicio del módulo estará encendida de forma continua (no parpadeará).

- **FQXST0314M Se ha producido un error en la FRU especificada o esta no está funcionando correctamente. Este suceso se produce después de otro suceso específico de FRU que indica un problema.**

**Explicación**

Se ha producido un error en la FRU especificada o esta no está funcionando correctamente. Este suceso se produce después de otro suceso específico de FRU que indica un problema.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Busque otros sucesos específicos de y siga las acciones recomendadas para esos sucesos. Para determinar si se debe sustituir la FRU, consulte el tema acerca de la verificación de errores en los componentes en la Guía de instalación y sustitución de la FRU de su producto.

- **FQXST0315C El módulo del controlador no es compatible con el alojamiento.**

**Explicación**

El controlador se apagará automáticamente. Si se insertan dos controladores incompatibles al mismo tiempo o si estos arrancan al mismo tiempo, un controlador presentará errores y el otro dejará de arrancar. Esta es la conducta esperada que impide la pérdida de datos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Mueva el módulo del controlador a un alojamiento compatible.

- **FQXST0316I La licencia temporal de una característica caducará en 10 días. Cualquier componente creado con la característica seguirá siendo accesible, pero no se pueden crear componentes nuevos después de que la licencia expire.**

**Explicación**

La licencia temporal de una característica caducará en 10 días. Cualquier componente creado con la característica seguirá siendo accesible, pero no se pueden crear componentes nuevos después de que la licencia expire.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0316W La licencia temporal de una característica ha caducado.**

**Explicación**

Cualquier componente creado con la característica sigue siendo accesible, pero no se pueden crear componentes nuevos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Para seguir utilizando la característica, compre una licencia permanente.

- **FQXST0317M Se ha detectado un error grave en la interfaz de disco del controlador de almacenamiento. El asociado detendrá el controlador.**

**Explicación**

Se ha detectado un error grave en la interfaz de disco del controlador de almacenamiento. El asociado detendrá el controlador.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Rastree visualmente el cableado entre los módulos del controlador y los módulos de expansión.
2. Si el cableado está correcto, sustituya el módulo del controlador que registró este suceso.
3. Si el problema vuelve a ocurrir, sustituya el módulo de expansión conectado al módulo del controlador.

- **FQXST0319W Se ha producido un error en el disco especificado disponible.**

**Explicación**

Se ha producido un error en el disco especificado disponible.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el disco con uno del mismo tipo (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS) y de igual o más capacidad. Para un rendimiento de E/S óptimo continuo, el disco de sustitución debe tener el mismo rendimiento o uno mejor que el disco que está sustituyendo.

- **FQXST0322W El controlador tiene una versión del controlador de almacenamiento (SC) más antigua que la versión utilizada para crear la base de datos de autenticación de CHAP en la memoria flash del controlador.**

**Explicación**

No se puede leer o actualizar la base de datos de CHAP. Sin embargo, se pueden añadir nuevos registros, los que sustituirán a la base de datos existente con una nueva base de datos que utiliza el número de versión más reciente conocido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Actualice el firmware de controlador a una versión cuyo SC sea compatible con la versión de la base de datos especificada.
2. Si no se añadieron registros, la base de datos queda accesible y se mantiene intacta.

3. Si se añadieron registros, la base de datos queda accesible, pero solo contiene los registros nuevos.

- **FQXST0352I Están disponibles los datos de evaluación del controlador de expansor (EC) o los datos de volcado de pila.**

**Explicación**

Están disponibles los datos de evaluación del controlador de expansor (EC) o los datos de volcado de pila.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0353I Se han borrado los datos de evaluación del controlador de expansor (EC) y los datos de volcado de pila.**

**Explicación**

Se han borrado los datos de evaluación del controlador de expansor (EC) y los datos de volcado de pila.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0354I SAS topology ha cambiado a un puerto de host. Hay al menos un PHY activo. Por ejemplo, el cable SAS que conecta un puerto de host del controlador a un host se ha conectado.**

**Explicación**

SAS topology ha cambiado a un puerto de host. Hay al menos un PHY activo. Por ejemplo, el cable SAS que conecta un puerto de host del controlador a un host se ha conectado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0354W SAS topology ha cambiado a un puerto de host. Al menos un PHY ha dejado de funcionar. Por ejemplo, el cable SAS que conecta un puerto de host del controlador a un host se ha desconectado.**

**Explicación**

SAS topology ha cambiado a un puerto de host. Al menos un PHY ha dejado de funcionar. Por ejemplo, el cable SAS que conecta un puerto de host del controlador a un host se ha desconectado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Compruebe la conexión del cable entre el puerto especificado y el host.
2. Supervise el registro para observar si el problema continúa.

- **FQXST0355W Se ha detectado que el botón de depuración en el módulo del controlador quedó atascado en la posición Activado durante el arranque.**

**Explicación**

Se ha detectado que el botón de depuración en el módulo del controlador quedó atascado en la posición Activado durante el arranque.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si el botón se queda atascado, sustituya el módulo del controlador.

- **FQXST0356W Este suceso solo puede producirse debido a pruebas que se ejecutan en el entorno de fabricación.**

**Explicación**

Este suceso solo puede producirse debido a pruebas que se ejecutan en el entorno de fabricación.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Siga el proceso de fabricación.

- **FQXST0357W Este suceso solo puede producirse debido a pruebas que se ejecutan en el entorno de fabricación.**

**Explicación**

Este suceso solo puede producirse debido a pruebas que se ejecutan en el entorno de fabricación.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No



**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Siga el proceso de fabricación.

- **FQXST0358C Todos los PHY para el canal de disco especificado están desactivados. El sistema está degradado y no es tolerante a errores debido a que todos los discos están en estado de un solo puerto.**

**Explicación**

Todos los PHY para el canal de disco especificado están desactivados. El sistema está degradado y no es tolerante a errores debido a que todos los discos están en estado de un solo puerto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Apague la alimentación del alojamiento del controlador, espere unos segundos y vuelva a encenderla.
  2. Si se ha registrado el suceso 359 para el canal especificado, indicando que la condición ya no existe, no es necesario realizar ninguna otra acción.
  3. Si la condición continúa, esto indica un problema de hardware en uno de los módulos del controlador o en la placa media del alojamiento del controlador. Para obtener ayuda para identificar la FRU que sustituirá, consulte Recursos para diagnosticar y resolver los problemas en la página 6.
- **FQXST0358W Algunos de los PHY para el canal de disco especificado están desactivados.**

**Explicación**

Algunos de los PHY para el canal de disco especificado están desactivados.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Supervise el registro para observar si la condición continúa.
  2. Si se ha registrado el suceso 359 para el canal especificado, indicando que la condición ya no existe, no es necesario realizar ninguna otra acción.
  3. Si la condición continúa, esto indica un problema de hardware en uno de los módulos del controlador o en la placa media del alojamiento del controlador. Para obtener ayuda para identificar la FRU que sustituirá, consulte Recursos para diagnosticar y resolver los problemas en la página 6.
- **FQXST0359I Todos los PHY desactivados para el canal de disco especificado se han recuperado y ya están activados.**

**Explicación**

Todos los PHY desactivados para el canal de disco especificado se han recuperado y ya están activados.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0360I Se ha renegociado la velocidad de PHY del disco especificado.**

**Explicación**

Se ha renegociado la velocidad de PHY del disco especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0361C El programador ha tenido un problema con la planificación especificada.**

**Explicación**

El programador ha tenido un problema con la planificación especificada.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Adopte las acciones necesarias basándose en el problema especificado.

- **FQXST0361I Se ha iniciado una tarea programada.**

**Explicación**

Se ha iniciado una tarea programada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0361M El programador ha tenido un problema con la planificación especificada.**

**Explicación**

El programador ha tenido un problema con la planificación especificada.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Adopte las acciones necesarias basándose en el problema especificado.

- **FQXST0361W El programador ha tenido un problema con la planificación especificada.**

**Explicación**

El programador ha tenido un problema con la planificación especificada.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Adopte las acciones necesarias basándose en el problema especificado.

- **FQXST0362C El programador ha tenido un problema con la tarea especificada.**

**Explicación**

El programador ha tenido un problema con la tarea especificada.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Adopte las acciones necesarias basándose en el problema especificado.

- **FQXST0362I El programador ha tenido un problema con la tarea especificada.**

**Explicación**

El programador ha tenido un problema con la tarea especificada.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0362M El programador ha tenido un problema con la tarea especificada.**

**Explicación**

El programador ha tenido un problema con la tarea especificada.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Adopte las acciones necesarias basándose en el problema especificado.

- **FQXST0362W El programador ha tenido un problema con la tarea especificada.**

**Explicación**

El programador ha tenido un problema con la tarea especificada.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Adopte las acciones necesarias basándose en el problema especificado.

- **FQXST0363I Cuando se reinicia el controlador de gestión (MC), las versiones de firmware instaladas actualmente se comparan con las del paquete instalado más recientemente. Si las versiones coinciden, se registra este suceso como gravedad Informativo. Los componentes comprobados incluyen el CPLD, el controlador de expansor (EC), el controlador de almacenamiento (SC) y MC.**

**Explicación**

Cuando se reinicia el controlador de gestión (MC), las versiones de firmware instaladas actualmente se comparan con las del paquete instalado más recientemente. Si las versiones coinciden, se registra este suceso como gravedad Informativo. Los componentes comprobados incluyen el CPLD, el controlador de expansor (EC), el controlador de almacenamiento (SC) y MC.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0363M Cuando se reinicia el controlador de gestión (MC), las versiones de firmware instaladas actualmente se comparan con las del paquete instalado más recientemente.**

**Explicación**

Cuando se actualiza el firmware, es importante que todos los componentes se actualicen correctamente o el sistema podría no funcionar correctamente. Los componentes comprobados incluyen el CPLD, el controlador de expansor (EC), el controlador de almacenamiento (SC) y MC.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Vuelva a instalar el paquete de firmware.

- **FQXST0364I El bus de transmisión se ejecuta como generación 1.**

**Explicación**

El bus de transmisión se ejecuta como generación 1.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0365M Se ha producido un error de ECC incorregible en la memoria de la CPU del controlador de almacenamiento más de una vez, lo que indica un probable error de hardware.**

**Explicación**

Se ha producido un error de ECC incorregible en la memoria de la CPU del controlador de almacenamiento más de una vez, lo que indica un probable error de hardware.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador que registró este suceso.

- **FQXST0365W Se ha producido un error de ECC incorregible en la memoria de la CPU del controlador de almacenamiento.**

**Explicación**

Este suceso está registrado con una gravedad de Advertencia para proporcionar información que podría ser útil para soporte técnico, pero no es necesario realizar ninguna acción en este momento. Se registrará con una gravedad de Error si es necesario para sustituir el módulo de controlador.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXST0400I El registro especificado se ha llenado hasta un nivel en el que se debe transferir a un sistema de recolección de registro.**

**Explicación**

El registro especificado se ha llenado hasta un nivel en el que se debe transferir a un sistema de recolección de registro.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0401W El registro especificado se ha llenado hasta un nivel en el que los datos de diagnóstico se perderá si el registro no se transmite a un sistema de recolección de registro.**

**Explicación**

El registro especificado se ha llenado hasta un nivel en el que los datos de diagnóstico se perderá si el registro no se transmite a un sistema de recolección de registro.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Transfiera el archivo de registro al sistema de recopilación de registros.

- **FQXST0402M El registro especificado ha finalizado y ha comenzado a sobrescribir los datos de diagnóstico más antiguos.**

**Explicación**

El registro especificado ha finalizado y ha comenzado a sobrescribir los datos de diagnóstico más antiguos.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Investigue por qué el sistema de recopilación de registros no transfiere los registros antes de que se sobrescriban. Por ejemplo, puede haber habilitado registros gestionados sin configurar un destino al cual enviar los registros.

- **FQXST0412W Se ha producido un error en un disco del grupo de discos RAID-6 especificado. El grupo de discos está en línea, pero tiene un estado de FTDN (tolerante a errores con disco desconectado).**

**Explicación**

Si un repuesto dedicado o global del tipo y tamaño apropiado está presente, ese repuesto se utiliza para reconstruir automáticamente el grupo de discos y para que los sucesos 9 y 37 se registren. Si no está presente un disco de repuesto utilizable, pero sí está presente un disco del tipo y tamaño apropiado y la característica de repuestos dinámicos está habilitada, ese disco se utiliza para reconstruir automáticamente el grupo de discos y se registra el suceso 37.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Si el suceso 37 no se ha registrado, no había un repuesto del tipo y tamaño adecuado para la reconstrucción. Sustituya el disco defectuoso con uno del mismo tipo y de igual o más capacidad y, si es necesario, désígnelo como repuesto. Confirme esto comprobando si los sucesos 9 y 37 están registrados.
  2. De lo contrario, reconstrucción se inicia automáticamente y se registra el suceso 37. Sustituya el disco defectuoso y configure la sustitución como repuesto dedicado (solo lineal) o global para uso futuro. Para un rendimiento de E/S óptimo continuo, el disco de sustitución debe tener el mismo rendimiento o uno mejor.
  3. Confirme que todos los discos defectuosos se hayan sustituido y que haya suficientes discos de repuesto configurados para uso futuro.
- **FQXST0442W Los diagnósticos de autoprueba de encendido (POST) han detectado un error de hardware en un chip UART.**

**Explicación**

Los diagnósticos de autoprueba de encendido (POST) han detectado un error de hardware en un chip UART.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador que registró este suceso.

- **FQXST0454I Un usuario cambió el retraso del giro hacia abajo de la unidad para el grupo de discos especificado al valor especificado.**

**Explicación**

Un usuario cambió el retraso del giro hacia abajo de la unidad para el grupo de discos especificado al valor especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0455W El controlador detectó que la velocidad de la conexión host-puerto excede la capacidad de un FC SFP. La velocidad se ha reducido automáticamente al valor máximo admitido por todos los componentes de hardware en la ruta de datos.**

**Explicación**

El controlador detectó que la velocidad de la conexión host-puerto excede la capacidad de un FC SFP. La velocidad se ha reducido automáticamente al valor máximo admitido por todos los componentes de hardware en la ruta de datos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el SFP en el puerto especificado con uno que admita una mayor velocidad.

- **FQXST0456W Se ha generado el IQN del sistema a partir del OUI predeterminado porque los controladores no pudieron leer el OUI de los datos de FRU ID de la placa media durante el arranque. Si el IQN del sistema no es correcto, es posible que los hosts de iSCSI no puedan acceder al sistema.**

**Explicación**

Se ha generado el IQN del sistema a partir del OUI predeterminado porque los controladores no pudieron leer el OUI de los datos de FRU ID de la placa media durante el arranque. Si el IQN del sistema no es correcto, es posible que los hosts de iSCSI no puedan acceder al sistema.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si el suceso 270 con el código de estado 0 se registra aproximadamente a la misma hora, reinicie los controladores de almacenamiento.

- **FQXST0457I Se ha creado el grupo virtual especificado.**

**Explicación**

Se ha creado el grupo virtual especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0458I Se han añadido grupos de discos al grupo virtual especificado.**



**Explicación**

Se han añadido grupos de discos al grupo virtual especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0459I Se ha iniciado la eliminación de los grupos de discos especificados. Cuando se complete esta operación, se registrará el suceso 470.**

**Explicación**

Se ha iniciado la eliminación de los grupos de discos especificados. Cuando se complete esta operación, se registrará el suceso 470.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0460M Falta el grupo de discos especificado en el grupo virtual especificado. Esto puede ser provocado por unidades de disco faltantes o alojamientos no conectados o apagados.**

**Explicación**

Falta el grupo de discos especificado en el grupo virtual especificado. Esto puede ser provocado por unidades de disco faltantes o alojamientos no conectados o apagados.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que todos los discos estén instalados y de que todos los alojamientos estén conectados y encendidos. Cuando el problema se resuelva, se registrará el suceso 461.

- **FQXST0461I Se ha recuperado el grupo de discos especificado que faltaba en el grupo virtual especificado. Este suceso indica que se ha resuelto un problema notificado en el suceso 460.**

**Explicación**

Se ha recuperado el grupo de discos especificado que faltaba en el grupo virtual especificado. Este suceso indica que se ha resuelto un problema notificado en el suceso 460.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0462I El grupo virtual especificado ha excedido una de sus amenazas para las páginas asignadas.**

**Explicación**

Hay tres umbrales, dos de los cuales son configurables por el usuario. El controlador establece automáticamente la tercera y más alta configuración y no se puede cambiar. Este suceso se registra con gravedad de advertencia si el umbral alto se excede y el grupo virtual está sobrecomprometido. Sobrecomprometido significa que el tamaño total comprometido de todos los volúmenes virtuales excede el espacio físico del grupo virtual. Si el uso de almacenamiento cae por debajo de un umbral, se registra el suceso 463.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0462M El grupo virtual especificado ha alcanzado su límite de almacenamiento.**

**Explicación**

Hay tres umbrales, dos de los cuales son configurables por el usuario. El controlador establece automáticamente la tercera y más alta configuración y no se puede cambiar. Este suceso se registra con una gravedad de Advertencia si el umbral alto se excede y el grupo virtual está sobrecomprometido. Sobrecomprometido significa que el tamaño total comprometido de todos los volúmenes virtuales excede el espacio físico del grupo virtual. Si el uso de almacenamiento cae por debajo de un umbral, se registra el suceso 463.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Usted debe tomar medidas de inmediato para reducir el uso de almacenamiento o añadir capacidad.

- **FQXST0462W El grupo virtual especificado ha excedido su umbral alto para las páginas asignadas, y el grupo virtual está sobrecomprometido.**

**Explicación**

Hay tres umbrales, dos de los cuales son configurables por el usuario. El controlador establece automáticamente la tercera y más alta configuración y no se puede cambiar. Este suceso se registra con gravedad de Advertencia si el umbral alto se excede y el grupo virtual está sobrecomprometido. Sobrecomprometido significa que el tamaño total comprometido de todos los volúmenes virtuales excede el espacio físico del grupo virtual. Si el uso de almacenamiento cae por debajo de un umbral, se registra el suceso 463.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Usted debe tomar medidas de inmediato para reducir el uso de almacenamiento o añadir capacidad.

- **FQXST0463I El grupo virtual especificado ha caído por debajo de una de sus amenazas para las páginas asignadas. Este suceso indica que una condición notificada en el suceso 462 ya no es aplicable.**

**Explicación**

El grupo virtual especificado ha caído por debajo de una de sus amenazas para las páginas asignadas. Este suceso indica que una condición notificada en el suceso 462 ya no es aplicable.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0464W Un usuario insertó un cable no admitido o SFP en el puerto de host del controlador especificado.**

**Explicación**

Un usuario insertó un cable no admitido o SFP en el puerto de host del controlador especificado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el cable o SFP con un tipo admitido.

- **FQXST0465I Un usuario quitó un cable no admitido o SFP del puerto de host del controlador especificado.**

**Explicación**

Un usuario quitó un cable no admitido o SFP del puerto de host del controlador especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0466I Se ha eliminado el grupo virtual especificado.**

**Explicación**

Se ha eliminado el grupo virtual especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0467I El nombre del grupo de discos especificado se ha añadido correctamente.**

**Explicación**

El nombre del grupo de discos especificado se ha añadido correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0468I La temperatura de FPGA regresó al rango de funcionamiento normal y la velocidad de los buses que conectan la FPGA a los adaptadores descendentes se restauró. Se ha reducido la velocidad para compensar una condición de sobrecalentamiento de FPGA. Este suceso indica que se ha resuelto un problema notificado en el suceso 469.**

**Explicación**

La temperatura de FPGA regresó al rango de funcionamiento normal y la velocidad de los buses que conectan la FPGA a los adaptadores descendentes se restauró. Se ha reducido la velocidad para compensar una condición de sobrecalentamiento de FPGA. Este suceso indica que se ha resuelto un problema notificado en el suceso 469.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0469W La velocidad de los buses que conectan la FPGA a los adaptadores descendentes se ha reducido para compensar una condición de sobrecalentamiento. El sistema de almacenamiento funciona, pero el rendimiento de E/S es reducido.**

**Explicación**

La velocidad de los buses que conectan la FPGA a los adaptadores descendentes se ha reducido para compensar una condición de sobrecalentamiento. El sistema de almacenamiento funciona, pero el rendimiento de E/S es reducido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Compruebe que los ventiladores del sistema de almacenamiento funcionen.
2. Compruebe la temperatura ambiente no sea demasiado calurosa. El rango de funcionamiento del alojamiento es de 5\ufffdC-40\ufffdC (41\ufffdF-104\ufffdF).
3. Compruebe las obstrucciones en el flujo de aire.
4. Compruebe que haya un módulo o un relleno vacío en cada bahía del módulo del alojamiento.
5. Sustituya el módulo del controlador que registró el error.

Cuando el problema se resuelva, se registrará el suceso 468.

- **FQXST0470I La eliminación de los grupos de discos especificados se ha completado correctamente.**

**Explicación**

La eliminación de los grupos de discos especificados se ha completado correctamente.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0473I El volumen especificado utiliza un porcentaje mayor que el de su umbral en el grupo virtual.**

**Explicación**

El uso del almacenamiento cruzó el umbral especificado por el usuario para este volumen. Si el uso de almacenamiento cae más abajo del umbral, se registra el suceso 474.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0474I El volumen especificado ya no utiliza un porcentaje mayor que el de su umbral en el grupo virtual. Este suceso indica que la condición notificada en el suceso 473 ya no es aplicable.**

**Explicación**

El volumen especificado ya no utiliza un porcentaje mayor que el de su umbral en el grupo virtual. Este suceso indica que la condición notificada en el suceso 473 ya no es aplicable.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0476W La temperatura de la CPU excedió el rango seguro, de modo que la CPU ingresada en su estado de autoprotección. Se ha reducido las IOPS. El sistema de almacenamiento funciona, pero el rendimiento de E/S es reducido.**

**Explicación**

La temperatura de la CPU excedió el rango seguro, de modo que la CPU ingresada en su estado de autoprotección. Se ha reducido las IOPS. El sistema de almacenamiento funciona, pero el rendimiento de E/S es reducido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Compruebe que los ventiladores del sistema de almacenamiento funcionen.
2. Compruebe la temperatura ambiente no sea demasiado calurosa. El rango de funcionamiento del alojamiento es de 5\ufffdC-40\ufffdC (41\ufffdF-104\ufffdF).
3. Compruebe las obstrucciones en el flujo de aire.
4. Compruebe que haya un módulo o un relleno vacía en cada bahía del módulo del alojamiento.
5. Sustituya el módulo del controlador que registró el error.

Cuando el problema se resuelva, se registrará el suceso 478.

- **FQXST0477I La temperatura de la CPU excedió el rango normal, de modo que la velocidad de la CPU se redujo. Se ha reducido las IOPS. El sistema de almacenamiento funciona, pero el rendimiento de E/S es reducido.**

**Explicación**

La temperatura de la CPU excedió el rango normal, de modo que la velocidad de la CPU se redujo. Se ha reducido las IOPS. El sistema de almacenamiento funciona, pero el rendimiento de E/S es reducido.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0478I Se ha resuelto un problema notificado en el suceso 476 o 477.**

**Explicación**

Se ha resuelto un problema notificado en el suceso 476 o 477.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0479M El controlador que notificó este suceso no pudo vaciar los datos o restaurar los datos de la memoria no volátil.**

**Explicación**

Lo más probable es que esto indique un error de CompactFlash, pero que podría ser provocado por otro problema con el módulo del controlador. El controlador asociado detendrá el controlador de almacenamiento que registró este suceso, utilizando su propia copia de los datos para realizar la operación de vaciado o restauración.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Reinicie el controlador de almacenamiento detenido.
2. Sustituya CompactFlash.
3. Apague el controlador de almacenamiento y sustituya el módulo de controlador.

- **FQXST0480M Se ha detectado un conflicto en la dirección IP para el puerto iSCSI especificado del sistema de almacenamiento. La dirección IP especificada ya está en uso.**

**Explicación**

Se ha detectado un conflicto en la dirección IP para el puerto iSCSI especificado del sistema de almacenamiento. La dirección IP especificada ya está en uso.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Póngase en contacto con el administrador de su red de contactos para resolver el conflicto de dirección IP.

- **FQXST0481M El monitor periódico del hardware CompactFlash detectó un error. El controlador se ha puesto en modo escritura directa, lo que reduce el rendimiento de E/S.**

**Explicación**

El monitor periódico del hardware CompactFlash detectó un error. El controlador se ha puesto en modo escritura directa, lo que reduce el rendimiento de E/S.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Reinicie el controlador de almacenamiento que registró este suceso.
2. Apague el controlador de almacenamiento y sustituya CompactFlash.
3. Apague el controlador de almacenamiento y sustituya el módulo de controlador.

- **FQXST0482W Uno de los buses de PCIe se ejecuta con menos pistas que las óptimas.**

**Explicación**

Este suceso es resultado de un problema de hardware que ha provocado que el controlador utilice menos pistas. El sistema funciona con menos pistas, pero el rendimiento de E/S se degrada.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador que registró este suceso.

- **FQXST0483M La conexión del módulo de expansión para el canal de disco especificado no es válida. Un puerto de salida está conectado a un puerto de salida, o un puerto de ingreso está conectado a un puerto de salida incorrecto.**

**Explicación**

La conexión del módulo de expansión para el canal de disco especificado no es válida. Un puerto de salida está conectado a un puerto de salida, o un puerto de ingreso está conectado a un puerto de salida incorrecto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Rastree visualmente el cableado entre los alojamientos y corríjalo.

- **FQXST0484W Hay disponibles repuestos no compatibles para reconstruir este grupo de discos si se experimenta un error de disco. Solo los grupos de discos que se tienen repuestos globales dedicados o adecuados comenzarán automáticamente la reconstrucción.**



**Explicación**

Esta situación pone los datos cada vez en un riesgo mayor, ya que requerirá la acción del usuario para configurar un disco como repuesto dedicado o global antes de que pueda comenzar la reconstrucción en el grupo de discos especificado si se produce un error en un grupo de discos en el futuro. Si el último repuesto global se ha eliminado o utilizado para reconstrucción, TODOS los grupos de discos que no tienen al menos un repuesto dedicado están en un riesgo mayor. Tenga en cuenta que aunque podría haber repuestos globales disponibles, no se puede utilizar para la reconstrucción de un grupo de discos si ese grupo de discos utiliza discos de mayor capacidad o un tipo de disco diferente. Por lo tanto, este suceso se puede registrar aunque haya repuestos globales sin utilizar. Si la característica de repuestos dinámicos está habilitada (solo lineal), este suceso se registrará incluso si hay un disco disponible que se pudiera utilizar para la reconstrucción.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Configure los discos como repuestos dedicados o repuestos globales.

- Para un repuesto dedicado, el disco debe ser del mismo tipo que los otros discos en el grupo de discos lineal y al menos del mismo tamaño que el disco de menor capacidad en el grupo de discos lineal, y debe tener el mismo rendimiento o uno mejor.
  - Para un repuesto global, es mejor elegir un disco que sea del mismo tamaño o más grande que el disco más grande de su tipo en el sistema y de rendimiento igual o mayor. Si el sistema contiene una mezcla de tipos de discos (SAS SSD, enterprise SAS o midline SAS), debiera haber al menos un repuesto global de cada tipo (a menos que los repuestos dedicados se utilicen para proteger cada grupo de discos de un tipo determinado, lo que solo se aplicará a una configuración de almacenamiento lineal).
- **FQXST0485W El grupo de discos especificado ha sido puesto en cuarentena para evitar la escritura de datos desactualizados que pudiera existir en el controlador que registró este suceso.**

**Explicación**

Este suceso se registra para notificar que el grupo de discos especificado se ha puesto en cuarentena en el estado fuera de línea (estado de QTOF) para evitar la pérdida de datos. El controlador que registró este suceso ha detectado (a través de la información guardada en los metadatos del grupo de discos) que podría contener datos antiguos que no se deben escribir en el grupo de discos. Los datos se podrían perder si no sigue atentamente las acciones recomendadas. Esta situación se produce normalmente por la eliminación de un módulo del controlador sin apagarlo primero, y después de ello, insertar un módulo de controlador diferente en su lugar. Para evitar este problema en el futuro, siempre apague el controlador de almacenamiento en un módulo del controlador antes de quitarlo. Esta situación también puede ser provocada por el error de la tarjeta CompactFlash, según se especifica en el suceso 204.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- Si el suceso 204 está registrado, siga las acciones recomendadas para ese suceso.

- Si el suceso 204 No está registrado, lleve a cabo las siguientes acciones recomendadas:
  - Si el suceso 486 no se registra aproximadamente a la misma hora que el suceso 485, vuelva a insertar el módulo del controlador quitado, apáguelo y vuelva a quitarlo.
  - Si los sucesos 485 y 486 están registrados aproximadamente a la misma hora, espere al menos 5 minutos para que se complete el proceso de recuperación automática. Luego inicie sesión y confirme que los módulos del controlador funcionen. (puede determinar si los controladores funcionan con el comando CLI mostrar controladores o con SMC). En la mayoría de los casos, se hará una copia de seguridad del sistema y no será necesario realizar otras acciones. Si ninguno de los dos módulos del controlador funciona en 5 minutos, es posible que los datos se hayan perdido. Si ninguno de los dos controladores funciona, siga este proceso de recuperación:
    1. Quite el módulo del controlador que primero registró el suceso 486.
    2. Apague la alimentación del alojamiento del controlador, espere unos segundos y luego vuelva a encenderla.
    3. Espere que el módulo del controlador se reinicie y, a continuación, vuelva a iniciar sesión.
    4. Compruebe el estado de los grupos de discos. Si alguno de los grupos de discos tiene un estado de cuarentena fuera de línea (QTOF), quite esos grupos de discos de la cuarentena.
    5. Vuelva a insertar el módulo del controlador eliminado anteriormente. Ahora debería reiniciarse correctamente.

- **FQXST0486W Se ha iniciado un proceso de recuperación para evitar la escritura de datos desactualizados que pudiera existir en el controlador que registró este suceso.**

#### **Explicación**

El controlador que registró este suceso ha detectado (a través de la información guardada en los metadatos del grupo de discos) que podría contener datos antiguos que no se deben escribir en los grupos de discos. El controlador registrará este suceso, reiniciará el controlador asociado, esperará 10 segundos y se detendrá. A continuación, el controlador asociado reiniciará este controlador y duplicará los datos de caché correctos. En la mayoría de los casos, este procedimiento permitirá que todos los datos se escriban correctamente sin ninguna pérdida de datos y sin escribir datos antiguos.

#### **Gravedad**

Advertencia

#### **Reparable con registro**

No

#### **Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

#### **Acción del usuario**

1. Espere al menos cinco minutos para que el proceso de recuperación automática se complete. Luego inicie sesión y confirme que los módulos del controlador funcionen. (puede determinar si los controladores funcionan con el comando CLI mostrar modo de redundancia). En la mayoría de los casos, se hará una copia de seguridad del sistema y no será necesario realizar acciones.
2. Si ninguno de los módulos del controlador funciona en cinco minutos, consulte las acciones recomendadas para el suceso 485, que se registrará aproximadamente a la misma hora.

- **FQXST0487I Se han restablecido las estadísticas de rendimiento históricas.**

#### **Explicación**

Se han restablecido las estadísticas de rendimiento históricas.

#### **Gravedad**

Informativo

#### **Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0488I Se ha iniciado la creación de un grupo de volúmenes.**

**Explicación**

Se ha iniciado la creación de un grupo de volúmenes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0489I Se ha completado la creación de un grupo de volúmenes.**

**Explicación**

Se ha completado la creación de un grupo de volúmenes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0490I Se ha producido un error en la creación de un grupo de volúmenes.**

**Explicación**

Se ha producido un error en la creación de un grupo de volúmenes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0491I Se ha iniciado la creación de un grupo de volúmenes.**

**Explicación**

Se ha iniciado la creación de un grupo de volúmenes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0492I Se han desagrupado los volúmenes en un grupo de volúmenes.**

**Explicación**

Se han desagrupado los volúmenes en un grupo de volúmenes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0493I Se ha modificado un grupo de volúmenes.**

**Explicación**

Se ha modificado un grupo de volúmenes.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0495W El algoritmo de direccionamiento para la mejor ruta seleccionó la ruta alternativa al disco especificado porque el contador de errores de E/S en la ruta principal alcanzó su umbral.**

**Explicación**

El controlador que registra este suceso indica el canal (ruta) que tiene el problema. Por ejemplo, si el controlador B registra el problema, el problema está en la cadena de cables y los módulos de expansión conectados al módulo del controlador B.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

- Si este suceso constantemente se registra solo para un disco en un alojamiento, lleve a cabo las siguientes acciones:
  1. Sustituya el disco.

2. Si eso no resuelve el problema, el error probablemente está en la placa media del alojamiento. Sustituya la FRU del chasis por el alojamiento especificado.
- Si este suceso se registra para más de un disco en un alojamiento o para discos en múltiples alojamientos, lleve a cabo las siguientes acciones:
    1. Compruebe si hay cables SAS desconectados en la ruta defectuosa. Si no se desconectan cables, sustituya el cable que se conecta al puerto de ingreso en el alojamiento superior con errores notificados. Si eso no resuelve el problema, sustituya otros cables en la ruta defectuosa, de uno en uno, hasta que el problema se resuelva.
    2. Sustituya los módulos de expansión que están en la ruta defectuosa. Comience con el módulo superior que se encuentre en un alojamiento con errores notificados. Si eso no resuelve el problema, sustituya otros módulos de expansión (y el módulo del controlador) superior de los alojamientos afectados, de uno en uno, hasta que el problema se resuelva.
    3. Si eso no resuelve el problema, el error probablemente está en la placa media del alojamiento. Sustituya la FRU del chasis del alojamiento superior que se encuentre en un alojamiento con errores notificados. Si eso no resuelve el problema, y hay más de un alojamiento con errores notificados, sustituya la FRU del chasis de los demás alojamientos con errores notificados hasta que el problema se resuelva.

- **FQXST0496W Se ha detectado un tipo de disco no admitido.**

**Explicación**

Se ha detectado un tipo de disco no admitido.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el disco con un tipo admitido.

- **FQXST0501M El hardware de alojamiento no es compatible con el firmware del módulo de E/S. El firmware del controlador de expansor detectó una incompatibilidad con el tipo de placa media. Como medida preventiva, se ha deshabilitado el acceso al disco en el alojamiento.**

**Explicación**

El hardware de alojamiento no es compatible con el firmware del módulo de E/S. El firmware del controlador de expansor detectó una incompatibilidad con el tipo de placa media. Como medida preventiva, se ha deshabilitado el acceso al disco en el alojamiento.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice el sistema de almacenamiento al firmware más reciente.

- **FQXST0502I Al SSD especificado le queda 20 % o menos de tiempo de vida.**

**Explicación**

Este suceso se registrará nuevamente con una gravedad de advertencia cuando el SSD se acerque más al término de su vida.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0502W Al SSD especificado le queda 5 % o menos de tiempo de vida.**

**Explicación**

Este suceso se registrará nuevamente cuando el dispositivo se acerque al término de su vida o llegue a este.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Asegúrese de contar con un SSD de repuesto del mismo tipo y capacidad disponible.
2. Si hay un repuesto disponible, se recomienda que sustituya el SDD ahora.

- **FQXST0503I El monitor de errores de back-end inteligente (IBEEM) ha descubierto que se han notificado errores continuos para el PHY especificado. IBEEM registró este suceso después de supervisar el PHY por 30 minutos.**

**Explicación**

El monitor de errores de back-end inteligente (IBEEM) ha descubierto que se han notificado errores continuos para el PHY especificado. IBEEM registró este suceso después de supervisar el PHY por 30 minutos.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0504I Un usuario ha habilitado o deshabilitado el acceso a la depuración del servicio al sistema. Permitir el acceso a la depuración del servicio podría tener implicancias de seguridad. Después de que el diagnóstico se haya completado, debe rechaza el permiso de acceso.**

**Explicación**

Un usuario ha habilitado o deshabilitado el acceso a la depuración del servicio al sistema. Permitir el acceso a la depuración del servicio podría tener implicancias de seguridad. Después de que el diagnóstico se haya completado, debe rechaza el permiso de acceso.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0505W El grupo virtual especificado se ha creado con un tamaño menor que 500 GB, lo que puede conducir a una conducta impredecible. Es posible que el sistema de almacenamiento no se haya ejecutado correctamente.**

**Explicación**

El grupo virtual especificado se ha creado con un tamaño menor que 500 GB, lo que puede conducir a una conducta impredecible. Es posible que el sistema de almacenamiento no se haya ejecutado correctamente.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Añada grupos de discos al grupo virtual para aumentar el tamaño del grupo.

- **FQXST0506I Se ha iniciado la adición de los grupos de discos especificados. Cuando se complete esta operación, se registrará el suceso 467.**

**Explicación**

Se ha iniciado la adición de los grupos de discos especificados. Cuando se complete esta operación, se registrará el suceso 467.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0507I La velocidad de enlace del disco especificado no coincide con la capacidad de velocidad de enlace del alojamiento.**

**Explicación**

Este suceso se registra cuando la velocidad del enlace negociado automáticamente es menor que la velocidad máxima que admite el alojamiento. El disco funciona, pero el rendimiento de E/S es reducido. Este suceso se puede registrar para un canal del disco o para ambos canales del disco.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0508M El grupo virtual especificado ha quedado fuera de línea. Todos sus volúmenes también han quedado fuera de línea.**

**Explicación**

Se han perdido todos los datos en el grupo virtual. Esta condición se puede provocar por metadatos de grupo virtual dañados o inaccesibles.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Compruebe otros sucesos que indiquen errores en el sistema y siga las acciones recomendadas para esos sucesos.
2. Vuelva a crear el grupo virtual.
3. Restaure los datos a partir de una copia de seguridad, si están disponibles.

- **FQXST0509M El volumen de metadatos para el grupo virtual especificado ha quedado fuera de línea. Las asignaciones de volumen y reservaciones persistentes quedaron inaccesibles o se perdieron.**

**Explicación**

El volumen de metadatos para el grupo virtual especificado ha quedado fuera de línea. Las asignaciones de volumen y reservaciones persistentes quedaron inaccesibles o se perdieron.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Compruebe otros sucesos que indiquen errores en el sistema y siga las acciones recomendadas para esos sucesos.
2. Cree nuevas asignaciones para los volúmenes. Los sistemas de host restaurarán automáticamente las reservaciones persistentes.

- **FQXST0510I Un usuario ha establecido o cambiado la tecla de bloqueo de FDE.**

**Explicación**

Un usuario ha establecido o cambiado la tecla de bloqueo de FDE.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**



Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0511I Un usuario ha establecido la tecla de bloqueo de importación de FDE.**

**Explicación**

Esta normalmente se utiliza para importarla al sistema en un disco FDE bloqueado por otro sistema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0512I Un usuario ha establecido el sistema para el estado seguro de FDE.**

**Explicación**

Full Disk Encryption ahora está habilitado. Los discos quitados de este sistema no se podrán leer a menos que se importen en otro sistema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0513I Un usuario ha establecido el sistema para el estado de cambio de función de FDE.**

**Explicación**

Todos los discos han cambiado su función y se han establecido en sus estados iniciales de fábrica. FDE ya no está habilitado en el sistema.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0514I Un usuario ha borrado la tecla de bloqueo y la tecla de importación de FDE.**

**Explicación**

Las operaciones de E/S podrían continuar siempre y cuando el sistema no se reinicie.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0515I Un usuario ha cambiado la función de un disco FDE.**

**Explicación**

El disco se restableció a su estado original de fábrica.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0516M Se ha colocado un disco FDE en el estado no disponible.**

**Explicación**

El mensaje relacionado con el suceso 518, que indica que se ha producido un error en el funcionamiento del disco, podría proporcionar información adicional.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Consulte la acción recomendada especificada en el mensaje del suceso.

- **FQXST0517I Un disco que se encontraba anteriormente en estado no disponible de FDE ya no está disponible. El disco ha vuelto al funcionamiento normal.**

**Explicación**

Un disco que se encontraba anteriormente en estado no disponible de FDE ya no está disponible. El disco ha vuelto al funcionamiento normal.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0518M Se ha producido un error en la operación del disco FDE.**

**Explicación**

Este suceso proporciona detalles acerca de la operación que presentó errores.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es posible que el disco deba ser quitado, importado, dedicarse a una función distinta o sustituirse.

- **FQXST0521M Se ha producido un error al acceder a la SEEPROM de la placa media para almacenar o captar las teclas Full Disk Encryption. La memoria de la placa media se utiliza para almacenar la tecla de bloqueo de FDE.**

**Explicación**

Se ha producido un error al acceder a la SEEPROM de la placa media para almacenar o captar las teclas Full Disk Encryption. La memoria de la placa media se utiliza para almacenar la tecla de bloqueo de FDE.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Es posible que se deba sustituir la placa media si el error continúa.

- **FQXST0522W Se ha detectado un error en un trabajo de limpieza del grupo de discos, en la dirección de bloque lógico especificada.**

**Explicación**

El mensaje del suceso siempre incluye el nombre del grupo de discos y la dirección de bloque lógico del error en ese grupo de discos. Si el bloque con un error cae en el rango de LBA utilizado por un volumen, el mensaje del suceso también incluye el nombre del volumen y la LBA dentro de ese volumen.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Examine el suceso 207 que se registró antes de este suceso. Siga las acciones recomendadas para ese suceso.

- **FQXST0523I Este suceso proporciona detalles adicionales asociados con un trabajo de limpieza del grupo de discos, lo que amplía la información en el suceso 206, 207 o 522.**

**Explicación**

Este suceso proporciona detalles adicionales asociados con un trabajo de limpieza del grupo de discos, lo que amplía la información en el suceso 206, 207 o 522.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0524M Un sensor de temperatura o voltaje ha alcanzado un umbral crítico.**

**Explicación**

Un sensor han monitoreado una temperatura o un voltaje en el rango crítico. Cuando se resuelva el problema, se registrará el suceso 47 para el componente que haya registrado el suceso 524. Si el suceso se refiere a un sensor de disco, la conducta del disco podría ser impredecible en este rango de temperatura. Compruebe el registro de sucesos para determinar si más de un disco ha notificado este suceso. Si múltiples discos notifican esta condición, podría tratarse de un problema en el entorno. Si un disco notifica esta condición, podría tratarse de un problema en el entorno o de un error en el disco.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Compruebe que los ventiladores del sistema de almacenamiento funcionen.
2. Compruebe la temperatura ambiente no sea demasiado calurosa. El rango de funcionamiento del alojamiento es de 5-40\ufffd C (41\ufffd F-104\ufffd F).
3. Compruebe las obstrucciones en el flujo de aire.
4. Compruebe que haya un módulo o un relleno vacía en cada ranura del módulo del alojamiento.
5. Sustituya el disco o módulo del controlador que registró el error.

- **FQXST0527M El firmware del controlador de expansor (EC) no es compatible con el alojamiento.**

**Explicación**

Como medida preventiva, el controlador expansor (EC) deshabilitó todos los PHY y notificó la página de alojamiento breve en la lista de diagnóstico admitida.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice el módulo del controlador a la versión del paquete admitido más reciente.

- **FQXST0528M El firmware del controlador de expansor detectó que el firmware del controlador de expansor (EC) no es compatible con el alojamiento.**

**Explicación**

Como medida preventiva, el controlador expansor (EC) deshabilitó todos los PHY y notificó la página de alojamiento breve en la lista de diagnóstico admitida.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Actualice el módulo del controlador asociado a la versión del paquete admitido más reciente.

- **FQXST0529M El controlador de expansor (EC) local no es compatible con el alojamiento.**

**Explicación**

Como medida preventiva, el controlador expansor (EC) deshabilitó todos los PHY y notificó la página de alojamiento breve en la lista de diagnóstico admitida.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador con uno que sea compatible con el alojamiento.

- **FQXST0530M El firmware del controlador de expansor (EC) local ha detectado un nivel de incompatibilidad con el controlador de expansor (EC) asociado. Esta incompatibilidad podría deberse a hardware o firmware no compatible.**

**Explicación**

Como medida preventiva, el controlador de expansor (EC) tiene al controlador de expansor (EC) asociado en un bucle de restablecimiento.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Quite el módulo del controlador asociado del alojamiento. Arranque el módulo del controlador asociado en modo de un solo controlador, en un alojamiento separado (sin el módulo del controlador que se notificó en este suceso). Cargue la versión del paquete compatible más reciente. Si la versión no se carga, sustituya el módulo del controlador asociado.

- **FQXST0531M El módulo del controlador especificado no se ha podido recuperar de una demora. El sistema deberá recuperarse manualmente.**

**Explicación**

El módulo del controlador especificado no se ha podido recuperar de una demora. El sistema deberá recuperarse manualmente.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Descargue los registros de depuración del sistema de almacenamiento y póngase en contacto con soporte técnico. Un técnico de servicio puede utilizar los registros de depuración para determinar el problema.

- **FQXST0531W Se ha detectado una demora en el módulo del controlador especificado. El sistema realizará acciones correctivas.**

**Explicación**

Se ha detectado una demora en el módulo del controlador especificado. El sistema realizará acciones correctivas.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

No se requiere ninguna acción.

- **FQXST0533I Este suceso proporciona detalles acerca del resultado de la prueba MC del componente especificado.**

**Explicación**

Este suceso proporciona detalles acerca del resultado de la prueba MC del componente especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0533M Este suceso proporciona detalles acerca del resultado de la prueba MC del componente especificado.**

**Explicación**

Si la prueba se realiza correctamente, el mensaje indica que el componente está presente y funciona. Si se produce un error en la prueba, el mensaje indica que el componente no está disponible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si el suceso indica que se ha producido un error en la prueba, sustituya el módulo del controlador que registró este suceso.

- **FQXST0545W Se conecta un módulo de controlador a una placa media de alojamiento heredado, lo que tiene como resultado un rendimiento degradado.**

**Explicación**

Se conecta un módulo de controlador a una placa media de alojamiento heredado, lo que tiene como resultado un rendimiento degradado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Para lograr un mejor rendimiento, sustituya la FRU del chasis heredado del alojamiento con la versión más reciente de la FRU.

- **FQXST0546M El controlador que ha registrado este suceso detuvo el controlador asociado porque tiene una configuración de puerto de host incompatible.**

**Explicación**

El controlador que ha registrado este suceso detuvo el controlador asociado porque tiene una configuración de puerto de host incompatible.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador detenido con un módulo del controlador que tenga la misma configuración de puerto de host que el módulo del controlador que sobrevive.

- **FQXST0548W Se ha producido un error en la reconstrucción del grupo de discos.**

**Explicación**

Cuando se produce un error en un disco, la reconstrucción se realiza con un disco de repuesto. Sin embargo, se ha producido un error en esta operación. El detalle del suceso puede indicar que: Algunos de los datos en los otros discos del grupo de discos no se pueden leer (error de soportes incorregible), por lo que una parte de los datos no se puede reconstruir. El error probablemente se debió a que el disco que se utilizaba como sustitución del disco defectuoso también presentaba errores, o debido a que se ha producido un error en la placa central del alojamiento en el que se insertan los discos.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

Sí

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

En el primer caso, haga lo siguiente:

1. Si no tiene una copia de seguridad de los datos en el grupo de discos, haga una copia de seguridad.
2. Tenga en cuenta la configuración del grupo de discos, como su tamaño y asignaciones de host.

3. Busque otro suceso registrado aproximadamente a la misma hora que indique un error de disco, como el suceso 8, 55, 58 o 412. Siga las acciones recomendadas para ese suceso.
4. Quite el grupo de discos.
5. Vuelva a añadir el grupo de discos.
6. Restaure los datos a partir de la copia de seguridad.

En el segundo caso, haga lo siguiente:

1. Busque otro suceso registrado aproximadamente a la misma hora que indique un error de disco, como el suceso 8, 55, 58 o 412. Siga las acciones recomendadas para ese suceso.
2. Si el problema vuelve a ocurrir para la misma ranura, sustituya la FRU del chasis.

- **FQXST0549C El módulo del controlador especificado ha detectado que se ha recuperado de un error de procesador interno.**

**Explicación**

El módulo del controlador especificado ha detectado que se ha recuperado de un error de procesador interno.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador.

- **FQXST0550C Se ha detectado que la ruta de datos de lectura entre el controlador de almacenamiento y en las unidades de disco es poco confiable. El controlador de almacenamiento ha realizado la acción necesaria para corregir esto.**

**Explicación**

Se ha detectado que la ruta de datos de lectura entre el controlador de almacenamiento y en las unidades de disco es poco confiable. El controlador de almacenamiento ha realizado la acción necesaria para corregir esto.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Sustituya el controlador.

- **FQXST0551I Se ha resuelto una alerta de SES para una fuente de alimentación en el alojamiento especificado.**

**Explicación**

Se ha resuelto una alerta de SES para una fuente de alimentación en el alojamiento especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No



**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0551M Se encontró una condición de error para una unidad de fuente de alimentación (PSU).**

**Explicación**

Un EMP ha notificado una de las siguientes situaciones para una unidad de fuente de alimentación (PSU): A la PSU en un alojamiento no se le ha proporcionado energía o tiene un error de hardware. La PSU se está ejecutando con firmware dañado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Si una de las PSU en un alojamiento no se le ha proporcionado energía o tiene un error de hardware:

1. Compruebe que la PSU especificada esté bien ubicada en su ranura y que los pestillos de la PSU estén bloqueados.
2. Compruebe que cada PSU tenga su conmutador encendido (si cuenta con uno).
3. Compruebe que cada cable de alimentación esté bien enchufado en la PSU y la toma de alimentación eléctrica funcional.
4. Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema, es probable que se haya producido un error en la PSU y que se deba sustituir.

Si una PSU se está ejecutando con firmware:

1. Se ha producido un error en la PSU especificada y debe sustituirse.

Cuando se resuelva el problema, se registrará un suceso con el mismo código y la gravedad Resuelto.

- **FQXST0551W Un EMP ha notificado la desinstalación de una unidad de fuente de alimentación (PSU).**

**Explicación**

Un EMP ha notificado la desinstalación de una unidad de fuente de alimentación (PSU).

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Compruebe que la PSU especificada esté en el alojamiento especificado.
2. Si la PSU no está en el alojamiento, instale de inmediato una PSU.
3. Si la PSU está en el alojamiento, asegúrese de que la fuente de alimentación esté bien ubicada en su ranura y de que el pestillo esté bloqueado.

4. Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema, se ha producido un error en la FRU y debe sustituirla.

Cuando se resuelva el problema, se registrará un suceso con el mismo código con una gravedad Resuelto

- **FQXST0552M Un EMP ha notificado una condición de alerta. Se ha detectado un error de hardware y todos los ventiladores en la FRU especificada han fallado.**

**Explicación**

Un EMP ha notificado una condición de alerta. Se ha detectado un error de hardware y todos los ventiladores en la FRU especificada han fallado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Inspeccione la información de estado del sistema para determinar cuál FRU contiene los ventiladores afectados. La FRU contenedora probablemente tendrá encendida una LED ámbar. El suceso 551 o 558 debe entregar más información acerca de las FRU contenedoras.
2. Sustituya las FRU contenedoras. Cuando se resuelva el problema, se registrará un suceso con el mismo código y la gravedad Resuelto.

- **FQXST0552W {{{Un EMP ha notificado una de las siguientes situaciones: }}}**

**Explicación**

Un EMP ha notificado una de las siguientes situaciones: }

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Si se ha desinstalado un ventilador en la FRU especificada: }

- **FQXST0554I Se ha resuelto una alerta de SES para un sensor de voltaje en el alojamiento especificado.**

**Explicación**

Se ha resuelto una alerta de SES para un sensor de voltaje en el alojamiento especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0554W Un sensor de voltaje no se encuentra en el rango de funcionamiento normal, pero se encuentra dentro de los límites de funcionamiento seguro; o se ha quitado un sensor de voltaje.**

**Explicación**

Un sensor de voltaje no se encuentra en el rango de funcionamiento normal, pero se encuentra dentro de los límites de funcionamiento seguro; o se ha quitado un sensor de voltaje.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Si un sensor de voltaje ha excedido el rango de funcionamiento normal, pero se encuentra dentro de los límites de funcionamiento seguro:

1. Compruebe que todos los módulos del alojamiento estén bien ubicados en sus ranuras y que los pestillos estén bloqueados.
2. Si esto no resuelve el problema, es probable que se haya producido un error en la FRU y que se deba sustituir.

Si se ha quitado un sensor de voltaje:

1. Compruebe que la FRU especificada esté en el alojamiento especificado.
2. Si la FRU no está en el alojamiento, instálela de inmediato.
3. Si la FRU está en el alojamiento, asegúrese de que la FRU esté bien ubicada en su ranura y de que los pestillos estén bloqueados.
4. Si esto no resuelve el problema, es probable que se haya producido un error en la FRU y que se deba sustituir.

Cuando se resuelva el problema, se registrará un suceso con el mismo código con una gravedad Resuelto.

- **FQXST0555I Se ha resuelto una alerta de SES para un expansor en el alojamiento especificado.**

**Explicación**

Se ha resuelto una alerta de SES para un expansor en el alojamiento especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0555M El firmware del controlador de expansor local ha detectado un nivel de incompatibilidad con el firmware o hardware del controlador de expansor asociado. Como medida preventiva, el controlador de expansor local podría deshabilitar todos los PHY.**

**Explicación**

El firmware del controlador de expansor local ha detectado un nivel de incompatibilidad con el firmware o hardware del controlador de expansor asociado. Como medida preventiva, el controlador de expansor local podría deshabilitar todos los PHY.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Compruebe que los controladores de expansor tengan la revisión de firmware correcta.
2. Si ambos controladores de expansor tienen versiones de firmware diferentes, actualice el módulo del controlador asociado al firmware correspondiente, compatible con el alojamiento.
3. Sustituya el módulo del controlador asociado.

Cuando se resuelva el problema, se registrará un suceso con el mismo código y la gravedad Resuelto.

- **FQXST0555W Un expansor en un módulo de controlador, módulo de expansión o cajón está acoplado pero no responde; o bien, se ha quitado un expansor en un módulo de expansión.**

**Explicación**

Un expansor en un módulo de controlador, módulo de expansión o cajón está acoplado pero no responde; o bien, se ha quitado un expansor en un módulo de expansión.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Compruebe que la FRU especificada esté en el alojamiento especificado.
  - Si la FRU no está en el alojamiento, instale de inmediato la FRU correspondiente.
  - Si la FRU está en el alojamiento, asegúrese de que la FRU esté bien ubicada en su ranura y de que los pestillos, si los hay, estén bloqueados.
2. Sustituya la FRU especificada.

Cuando se resuelva el problema, se registrará un suceso con el mismo código con una gravedad Resuelto.

- **FQXST0556I Se ha resuelto una alerta de SES para un expansor en el alojamiento especificado.**

**Explicación**

Se ha resuelto una alerta de SES para un expansor en el alojamiento especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0556W Un expansor en un módulo de controlador, módulo de expansión o cajón está acoplado pero no responde; o bien, se ha quitado un expansor en un módulo de expansión.**

**Explicación**

Un expansor en un módulo de controlador, módulo de expansión o cajón está acoplado pero no responde; o bien, se ha quitado un expansor en un módulo de expansión.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Compruebe que la FRU especificada esté en el alojamiento especificado.
  - Si la FRU no está en el alojamiento, instale de inmediato la FRU correspondiente.
  - Si la FRU está en el alojamiento, asegúrese de que la FRU esté bien ubicada en su ranura y de que los pestillos, si los hay, estén bloqueados.
2. Sustituya la FRU especificada.

Cuando se resuelva el problema, se registrará un suceso con el mismo código con una gravedad Resuelto.

- **FQXST0557I Un procesador de gestión de alojamiento (EMP) ha notificado una condición de alerta en un sensor de corriente.**

**Explicación**

Se ha detectado una condición de alerta de SES para un sensor de corriente en el alojamiento especificado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0557M Un procesador de gestión de alojamiento (EMP) ha notificado una condición de alerta en un sensor de corriente.**

**Explicación**

Se ha detectado un error de hardware en un sensor de corriente en el alojamiento especificado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Compruebe que todos los módulos del alojamiento estén bien ubicados en sus ranuras y que los pestillos estén bloqueados.
2. Si esto no resuelve el problema, es probable que se haya producido un error en la FRU y que se deba sustituir. La FRU defectuosa probablemente tendrá encendida una LED ámbar.

Cuando se resuelva el problema, se registrará un suceso con el mismo código y la gravedad Resuelto.

- **FQXST0557W Un procesador de gestión de alojamiento (EMP) ha notificado una condición de alerta en un sensor de corriente.**

**Explicación**

Se ha detectado una condición de alerta de SES para un sensor de corriente en el alojamiento especificado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Compruebe que todos los módulos del alojamiento estén bien ubicados en sus ranuras y que los pestillos estén bloqueados.
2. Si esto no resuelve el problema, es probable que se haya producido un error en la FRU y que se deba sustituir. La FRU defectuosa probablemente tendrá encendida una LED ámbar.

Cuando se resuelva el problema, se registrará un suceso con el mismo código y la gravedad Resuelto.

- **FQXST0562I Se han restablecido las estadísticas del grupo virtual.**

**Explicación**

Se han restablecido las estadísticas del grupo virtual.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0563I Se ha reiniciado un disco.**

**Explicación**

Se ha reiniciado un disco.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0565W Uno de los buses de PCIe se ejecuta a una velocidad menor que las óptima.**

**Explicación**

Este suceso es resultado de un problema de hardware que ha provocado que el controlador se ejecute más lento de lo esperado. El sistema funciona, pero el rendimiento de E/S está degradado.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

Sustituya el módulo del controlador que registró este suceso.

- **FQXST0566I Uno de los puertos de DDR ha estado ocupado por al menos 5 minutos.**

**Explicación**

Este suceso es el resultado de la compensación de velocidad mientras se manejan bloques de datos reducidos. El sistema funciona, pero el rendimiento de E/S está degradado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0568I Un grupo de discos ha mezclado discos del sector físico (por ejemplo, discos 512n y 512e en el mismo grupo de discos).**

**Explicación**

Este suceso es el resultado de un usuario que selecciona discos con formatos de sectores que no coinciden, o que seleccionan una sustitución de repuestos globales con un formato de sector diferente del grupo de discos. Esto podría tener como resultado un rendimiento degradado para algunas cargas de trabajo.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0569I Se ha resuelto una discrepancia en el cable del puerto de host de SAS detectado previamente para el número de puerto especificado. Se ha conectado el tipo de cable apropiado.**

**Explicación**

Se ha resuelto una discrepancia en el cable del puerto de host de SAS detectado previamente para el número de puerto especificado. Se ha conectado el tipo de cable apropiado.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0569W Se ha detectado una discrepancia en el cable del puerto de host de SAS para el número de puerto especificado. Se han deshabilitado los PHY alternativos especificados.**

**Explicación**

Por ejemplo, el cable de salida de un ventilador se conecta a un puerto de host del módulo del controlador, pero el puerto está configurado para utilizar cables SAS estándar o viceversa.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

Sí

**Acción del usuario**

1. Para utilizar el cable conectado, utilice el comando CLI establecer parámetros del host para configurar los puertos que utilizarán el tipo de cable adecuado.
2. De lo contrario, sustituya el cable con el tipo de cable para el que está configurado el puerto. Cuando se resuelva el problema, se registrará un suceso con el mismo código con una gravedad Resuelto.

- **FQXST0571I El espacio para instantáneas ha excedido el umbral de espacio para instantáneas bajo o medio.**

**Explicación**

Los valores de umbral tienen la finalidad de indicar que el grupo utiliza una parte importante del espacio para instantáneas configurado y que se debería supervisar. Si el uso de almacenamiento cae por debajo de cualquier umbral, se registra el suceso 572.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0571M El espacio para instantáneas ha excedido el límite de porcentaje configurado del grupo virtual.**

**Explicación**



Si la política de límite de espacio para instantáneas es eliminar instantáneas, el sistema elimina instantáneas de acuerdo con los valores de prioridad de retención de instantáneas hasta que el uso de espacio de la instantánea caiga por debajo del límite configurado. De lo contrario, el sistema utiliza el espacio general de los grupos para instantáneas hasta que estas se eliminen manualmente. Si el uso de almacenamiento cae por debajo de un umbral, se registra el suceso 572.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

- Si la política de límite de espacio para instantáneas se configura en solo notificar, debe tomar medidas de inmediato para reducir el uso del espacio para instantáneas o añadir capacidad de almacenamiento.
- Si la política de espacio para instantáneas está configurado en eliminar, el sistema reducirá automáticamente el espacio para instantáneas o registrará el suceso 573 si no se pueden eliminar las instantáneas.

• **FQXST0571W El espacio para instantáneas ha excedido el umbral de espacio para instantáneas.**

**Explicación**

El valor de umbral alto indica que el grupo está casi sin espacio para instantáneas. Los valores de umbral tienen la finalidad de indicar que el grupo utiliza una parte importante del espacio para instantáneas configurado y que se debería supervisar. Si el uso de almacenamiento cae por debajo de cualquier umbral, se registra el suceso 572.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Reduzca el uso del espacio para instantáneas mediante la eliminación de las instantáneas que ya no necesita.

• **FQXST0572I El grupo virtual especificado ha caído por debajo de uno de sus umbrales de espacio para instantáneas.**

**Explicación**

Este suceso indica que una condición notificada en el suceso 571 ya no es aplicable.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0573W El espacio para instantáneas de un grupo virtual no se puede reducir debido a que no se pueden eliminar las instantáneas.**

**Explicación**

Las instantáneas no se pueden eliminar automáticamente si su prioridad de retención está configurada en nunca eliminar. Las instantáneas también deben encontrarse en el extremo de un árbol de instantáneas para que se considere su eliminación. Este suceso se registra cuando ninguna instantánea en el grupo para estas restricciones.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Elimine manualmente las instantáneas para reducir el espacio para instantáneas.

- **FQXST0574I Se ha creado una conexión par.**

**Explicación**

Se ha creado una conexión par.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0575I Se ha eliminado una conexión par.**

**Explicación**

Se ha eliminado una conexión par.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0576I Se ha creado un conjunto de replicación.**

**Explicación**

Se ha creado un conjunto de replicación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0577I Se ha eliminado un conjunto de replicación.**

**Explicación**

Se ha eliminado un conjunto de replicación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0578I Se ha iniciado una replicación.**

**Explicación**

Se ha iniciado una replicación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0579I Se ha completado una replicación.**

**Explicación**

Se ha completado una replicación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0580I Se ha detenido una replicación.**

**Explicación**

Se ha detenido una replicación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXST0581I Se ha suspendido una replicación.**

**Explicación**

Se ha suspendido una replicación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXST0584I Se ha modificado una conexión par.**

**Explicación**

Se ha modificado una conexión par.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXST0585I Se ha modificado un conjunto de replicación.**

**Explicación**

Se ha modificado un conjunto de replicación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

• **FQXST0586I Se ha reanudado una replicación.**

**Explicación**

Se ha reanudado una replicación.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0590M Un grupo de discos se ha puesto en cuarentena.**

**Explicación**

Esta condición ha tenido como resultado un error de vaciado/restauración del controlador.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

1. Para restaurar el grupo de discos, utilice el comando CLI quitar cuarentena para quitar el grupo de discos de la cuarentena. Si más de un grupo de discos se encuentra en cuarentena, debe quitar individualmente cada grupo de discos de la cuarentena, sea esta tolerante a errores o no. Cuando se quite el grupo de discos de la cuarentena, el grupo de discos volverá al estado en que estaba antes de ser puesto en cuarentena. Por ejemplo, si el grupo de discos se reconstruía antes de ser puesto en cuarentena, el grupo de discos reanudará su reconstrucción donde se detuvo.
  2. Para un grupo de discos lineal, si desea encontrar donde la paridad es incorrecta, utilice el comando CLI limpiar disco virtual con el parámetro de corrección desactivado. Este paso es opcional y no es necesario para corregir los problemas de integridad de datos. Para un grupo de discos tolerante a errores, puede limpiar grupos de discos para un grupo de discos virtual o limpiar un disco virtual con el parámetro de corrección habilitado para un grupo de discos lineal. Este paso hará que la paridad sea consistente con los datos de usuario existentes, y se requiere para corregir los problemas de integridad de los datos.
  3. Para un grupo de discos de reconstrucción, deje que termine la reconstrucción, a continuación, ejecute limpiar grupos de discos para un grupo de discos virtual o limpiar un disco virtual con el parámetro de corrección habilitado para un grupo de discos lineal. Este paso hará que la paridad sea consistente con los datos de usuario existentes, y se requiere para corregir los problemas de integridad de los datos.
  4. Restaure los datos en el grupo de discos a partir de una copia de seguridad.
- **FQXST0594I Falta el disco especificado en el grupo de discos especificado y el grupo de discos se ha puesto en cuarentena.**

**Explicación**

En el almacenamiento lineal, cualquier intento de acceder a los volúmenes de un grupo de discos en cuarentena desde un host provocará errores. En el almacenamiento virtual, todos los volúmenes en el grupo serán forzados a ser de solo lectura. Si se tiene acceso a todos los discos, el grupo de discos se quitará automáticamente de la cuarentena con un estado resultante de FTOL. Si se tiene acceso a suficientes discos para permitir la lectura y escritura en el grupo de discos, el grupo de discos se quitará automáticamente de la cuarentena con un estado resultante de FTDN o CRIT. Si hay un disco de repuesto disponible, la reconstrucción se iniciará automáticamente. Cuando se haya quitado el grupo de discos de la cuarentena, se registrará el suceso 173. Para obtener un análisis más detallado acerca de quitar cuarentena, consulte la documentación de WBI o CLI.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXST0595I Falta el disco especificado en el grupo de discos especificado y el grupo de discos se ha puesto en cuarentena.**

**Explicación**

Falta el disco especificado en el grupo de discos especificado y el grupo de discos se ha puesto en cuarentena.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

---

## Capítulo 8. Lista de sucesos de RackSwitch

En esta sección se enumeran todos los mensajes de Lenovo RackSwitch que pueden verse en el registro de eventos o en el registro de auditoría de Lenovo XClarity Administrator.

---

### Lista de Lenovo RackSwitch eventos/

Esta sección enumera todos los eventos Lenovo RackSwitch que se pueden ver en el registro de eventos o el registro de auditoría de XClarity Administrator.

- **FQXRSCA0003M El ventilador {0} ha fallado. Velocidad: {1} RPM**

**Explicación**

Un ventilador ha fallado en el conmutador o bajó de la velocidad recomendada de 500 RPM.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

La mayoría de los dispositivos RackSwitch tienen módulos de ventilador de intercambio en caliente. Determine qué ventilador falló y sustituya el módulo de ventilador donde se ubica. Consulte la guía de instalación específica de RackSwitch para conocer cómo sustituir los módulos de ventilador. Si el conmutador no tiene módulos de ventilador de intercambio en caliente, llame al soporte de clientes.

- **FQXRSCA0004M El sensor de temperatura {0} está en el rango de fallo. Temperatura: {1} C**

**Explicación**

Uno sensor de temperatura superó el límite del rango de fallo.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que las ventilaciones de circulación de aire en la parte delantera, trasera y los costados del conmutador estén libres de obstrucciones de cables, paneles, bastidores u otros materiales. Asegúrese de que todos los ventiladores de enfriamiento dentro del conmutador estén en funcionamiento. Un LED del módulo de ventilador (panel posterior) parpadea si hay una falla en el ventilador. Inicie sesión en el conmutador y vea la información del sistema para obtener más detalles. Es muy probable que el conmutador se haya apagado automáticamente para evitar daños causados por un sobrecalentamiento.

- **FQXRSCA0005G El sensor de temperatura {0} está en el rango de advertencia. Temperatura: {1} C**

**Explicación**

Uno sensor de temperatura superó el límite del rango de advertencia.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que las ventilaciones de circulación de aire en la parte delantera, trasera y los costados del conmutador estén libres de obstrucciones de cables, paneles, bastidores u otros materiales.

Asegúrese de que todos los ventiladores de enfriamiento dentro del conmutador estén en funcionamiento. Un LED del módulo de ventilador (panel posterior) parpadea si hay una falla en el ventilador. Inicie sesión en el conmutador y vea la información del sistema para obtener más detalles.

- **FQXRSOS0002G En flash existe un volcado de pánico**

**Explicación**

Cuando un conmutador falla, la causa puede estar en un error del proceso que origina una recarga del conmutador. La información de la falla se guarda en la memoria flash del conmutador en un archivo de volcado de pánico o flash.

**Gravedad**

Advertencia

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Inicie sesión en la consola del conmutador para: revisar la información del sistema; revisar las entradas del registro o; mostrar el contenido de volcado de pánico. Consulte la documentación del conmutador y las notas técnicas de resolución de problemas.

- **FQXRSPW0001M La fuente de alimentación {0} está apagada.**

**Explicación**

La fuente de alimentación ha fallado o se ha desconectado.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Asegúrese de que la fuente de suministro esté conectada a la fuente de alimentación y que esté funcionando.

- **FQXRSPW0002M La fuente de alimentación {0} está ausente.**

**Explicación**

La fuente de alimentación no está presente en el conmutador.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No



**Acción del usuario**

Asegúrese de que la fuente de alimentación esté instalada en el conmutador.

- **FQXRSSC0006M El conmutador se está gestionando con credenciales caducadas.**

**Explicación**

El conmutador niega el acceso utilizando el nombre de usuario y la contraseña actuales.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Utilice la CLI del conmutador para actualizar las credenciales y, a continuación, actualice las credenciales almacenadas asociadas con este conmutador.

- **FQXRSSC0007I El conmutador se está gestionando con credenciales predeterminadas de fábrica.**

**Explicación**

Utilizar el nombre de usuario y la contraseña predeterminados de fábrica es un riesgo de seguridad y es posible que las versiones posteriores de firmware del conmutador rechacen el acceso con estas credenciales.

**Gravedad**

Informativo

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Meramente informativo; no se requiere ninguna acción.

- **FQXRSSC0008M El conmutador se está gestionando con credenciales incorrectas.**

**Explicación**

El conmutador niega el acceso utilizando el nombre de usuario y la contraseña actuales.

**Gravedad**

Crítico

**Reparable con registro**

No

**Notificar automáticamente al centro de soporte**

No

**Acción del usuario**

Utilice la CLI del conmutador para actualizar las credenciales, o bien cambie las credenciales del conmutador mediante la CLI del conmutador.

---

## Lista de los sucesos de interrupciones SNMP

En esta sección se enumeran los sucesos de interrupciones SNMP que pueden verse en el registro de eventos o en el registro de auditoría de Lenovo XClarity Administrator.

En la [Tabla 2 “Capturas de SNMP en el registro de sucesos para los conmutadores RackSwitch y Flex” en la página 1294](#) se enumeran las interrupciones SNMP de los conmutadores RackSwitch y los conmutadores Flex compatibles que pueden incluirse en el registro de sucesos. Cada SNMP trap ID lleva un prefijo con el Id. del modelo de conmutador.

En la [Tabla 3 “Sucesos del registro de auditoría para conmutadores Flex” en la página 1308](#) se enumeran los sucesos de los conmutadores Flex compatibles que pueden incluirse en el registro de auditoría.

En la [Tabla 4 “Capturas de SNMP en el registro de sucesos para conmutadores de la serie Lenovo ThinkSystem DB” en la página 1309](#) se enumeran los sucesos de los conmutadores de la serie Lenovo ThinkSystem DB compatibles que pueden incluirse en el registro de sucesos. Tenga en cuenta que algunas capturas pueden estar deshabilitadas en el conmutador. XClarity Administrator no ha recibido sucesos para capturas deshabilitadas. Para determinar qué capturas están habilitadas o deshabilitadas, ejecute el siguiente comando en el conmutador: `snmpconfig --show mibcapability`. Para habilitar las capturas, ejecute el siguiente comando en el conmutador: `snmpconfig -set mibcapability`.

Tabla 2. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para los conmutadores RackSwitch y Flex

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.1	Error	Sí	<p>Id. de la fuente de alimentación: {0}, Nombre: {1}, Estado: {2} ha fallado. Esta interrupción significa que una fuente de alimentación ha experimentado un error.</p> <p><b>Argumentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>{0}. El Id. de la fuente de alimentación</li> <li>{1}. El nombre de la fuente de alimentación</li> <li>{2}. El estado de la fuente de alimentación</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.2	Informativo	No	<p>Id. de la fuente de alimentación: {0}, Nombre: {1}, Estado: {2} se ha restaurado. Esta interrupción significa que una fuente de alimentación se ha restaurado.</p> <p><b>Argumentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>{0}. El Id. de la fuente de alimentación</li> <li>{1}. El nombre de la fuente de alimentación</li> <li>{2}. El estado de la fuente de alimentación</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.3	Error	Sí	<p>Id. del ventilador: {0}, Nombre: {1}, Estado: {2}, Velocidad (RPM): {3} ha fallado. Esta interrupción significa que se ha detectado un error en un ventilador.</p> <p><b>Argumentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>{0}. El Id. del ventilador</li> <li>{1}. El nombre del ventilador</li> <li>{2}. El estado del ventilador</li> <li>{3}. La velocidad del ventilador</li> </ul>

Tabla 2. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para los conmutadores RackSwitch y Flex (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.4	Informativo	No	<p>Identificador de ventilador: {0}, Nombre: {1}, Estado: {2}, Velocidad (RPM): {3} se corrigió Esta interrupción significa que se ha corregido un error en un ventilador.</p> <p><b>Argumentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. El Id. del ventilador</li> <li>• {1}. El nombre del ventilador</li> <li>• {2}. El estado del ventilador</li> <li>• {3}. La velocidad del ventilador</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.5	Error	No	<p>Id. de sensor de temperatura: {0}, Nombre: {1}, Estado: {2}, Temperatura: {3} Los grados centígrados han superado los límites de seguridad máximos. Umbral: {4}. Esta interrupción significa que un sensor de temperatura ha superado los límites de seguridad máximos.</p> <p><b>Argumentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. El Id. del sensor de temperatura</li> <li>• {1}. El nombre del sensor de temperatura</li> <li>• {2}. El estado del sensor de temperatura</li> <li>• {3}. La temperatura</li> <li>• {4}. El límite de umbral</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.3.0.6	Informativo	No	<p>Id. de sensor de temperatura: {0}, Nombre: {1}, Estado: {2}, Temperatura: {3} Los grados centígrados vuelven a estar por debajo de los límites de seguridad máximos. Umbral: {4}. Esta interrupción significa que el sensor de temperatura vuelve a estar por debajo de los límites de seguridad máximos.</p> <p><b>Argumentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. El Id. del sensor de temperatura</li> <li>• {1}. El nombre del sensor de temperatura</li> <li>• {2}. El estado del sensor de temperatura</li> <li>• {3}. La temperatura</li> <li>• {4}. El límite de umbral</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.1	Error	Sí	<p>La fuente de alimentación principal ha experimentado un error. Esta interrupción significa que la fuente de alimentación principal ha experimentado un error.</p>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.2	Informativo	No	<p>La puerta de enlace {1} está en funcionamiento. Esta interrupción significa que la puerta de enlace predeterminada está activa.</p> <p><b>Argumentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {1}. Dirección IP de la puerta de enlace predeterminada.</li> </ul>

Tabla 2. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para los conmutadores RackSwitch y Flex (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.3	Advertencia	No	<p>La puerta de enlace {1} no está en funcionamiento. Esta interrupción significa que la puerta de enlace predeterminada no está funcionando.</p> <p><b>Argumentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {1}. Dirección IP de la puerta de enlace predeterminada</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.4	Informativo	No	<p>La puerta de enlace predeterminada {1} está en servicio. Esta interrupción significa que la puerta de enlace predeterminada está en funcionamiento y en servicio.</p> <p><b>Argumentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {1}. Dirección IP de la puerta de enlace predeterminada</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.5	Informativo	No	<p>La puerta de enlace predeterminada {1} no está en servicio. Esta interrupción significa que la puerta de enlace predeterminada está activa, pero no se encuentra en servicio.</p> <p><b>Argumentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {1}. Dirección IP de la puerta de enlace predeterminada.</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.16	Informativo	No	<p>Un dispositivo de direccionamiento VRRP del índice {0} con la dirección {1} ha cambiado el estado a Maestro. Esta interrupción indica que el agente de envío ha pasado al estado "Maestro".</p> <p><b>Argumentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Índice de la puerta de enlace</li> <li>• {1}. La dirección IP</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.17	Informativo	No	<p>Un dispositivo de direccionamiento VRRP del índice {0} con la dirección {1} ha cambiado el estado a Copia de seguridad. Esta interrupción indica que el agente de envío ha pasado al estado "Copia de seguridad".</p> <p><b>Argumentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Índice de la puerta de enlace</li> <li>• {1}. La dirección IP</li> </ul>

Tabla 2. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para los conmutadores RackSwitch y Flex (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.18	Error	No	<p>Falló la autenticación en un dispositivo de direccionamiento VRRP en el índice {0}.</p> <p>Esta interrupción significa que se ha recibido un paquete de un direccionador con una clave de autenticación o un tipo de autenticación que entra en conflicto con la clave de autenticación o el tipo de autenticación de dicho direccionador.</p> <p><b>Argumentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>{0}. Índice de la puerta de enlace.</li> </ul>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.19	Error	No	<p>Falló el inicio de sesión de un usuario.</p> <p>Esta interrupción significa que alguien no ha podido introducir una combinación válida de nombre de usuario y contraseña.</p> <p>swTrapDisplayString especifica si el intento de inicio de sesión se ha realizado desde CONSOLE o desde TELNET. En el caso de un inicio de sesión desde TELNET, también indica la dirección IP del host desde el que se ha efectuado el intento.</p>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.22	Error	No	<p>La lectura de temperatura real se encuentra por encima del umbral de temperatura de advertencia.</p> <p>Esta interrupción significa que la temperatura del conmutador ha superado los límites de seguridad máximos.</p>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.24	Error	Sí	<p>Se ha detectado un error en el ventilador.</p> <p>Esta interrupción significa que se ha detectado un error en el ventilador.</p>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.25	Informativo	No	<p>Un usuario ha iniciado sesión en un dispositivo.</p> <p>Esta interrupción significa que un usuario ha iniciado sesión.</p>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.27	Informativo	No	<p>Se ha aplicado una nueva configuración.</p> <p>Esta interrupción significa se ha aplicado la nueva configuración.</p>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.28	Informativo	No	<p>Se ha guardado una nueva configuración.</p> <p>Esta interrupción significa se ha guardado la nueva configuración.</p>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.29	Informativo	No	<p>El firmware se ha cargado correctamente.</p>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.30	Advertencia	No	<p>Error al descargar el firmware.</p> <p>Esta interrupción significa que el firmware no ha podido descargarse en [image1 image2 boot image].</p>
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.33	Error	No	<p>Se ha corregido el error del ventilador.</p> <p>Esta interrupción significa que se ha corregido un error en el ventilador.</p>

Tabla 2. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para los conmutadores RackSwitch y Flex (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.42	Informativo	No	NewRoot: el agente de envío del índice {0} se ha convertido en la nueva raíz del árbol de expansión. Esta interrupción significa que el puente se ha convertido en la nueva raíz de STG.  <b>Argumentos:</b> • {0}. Índice de la puerta de enlace
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.43	Informativo	No	NewRoot: El agente de envío se convirtió en la nueva raíz de CIST (árbol de expansión común e interno). Esta interrupción significa que el puente se ha convertido en la nueva raíz de CIST.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.44	Informativo	No	Se ha producido un cambio de topología STG en el índice {0}. Esta interrupción significa que se ha producido un cambio en la topología STG.  <b>Argumentos:</b> • {0}. Índice de la puerta de enlace
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.45	Informativo	No	TopologyChange: Cambió la topología CIST (árbol de expansión común e interno). Esta interrupción significa que se ha producido un cambio en la topología CIST.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.46	Informativo	No	La interfaz maestra está activa. Esta interrupción significa que la interfaz maestra está activa.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.47	Informativo	No	La interfaz maestra no está activa. Esta interrupción significa que la interfaz maestra no está activa.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.48	Informativo	No	La interfaz de copia de seguridad está activa. Esta interrupción significa que la interfaz de copia de seguridad está activa.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.49	Informativo	No	La interfaz de copia de seguridad no está activa. Esta interrupción significa que la interfaz de copia de seguridad no está activa.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.50	Informativo	No	No hay interfaces activas en el dispositivo. Esta interrupción significa que no hay interfaces activas.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.51	Informativo	No	El SFP (transceptor conectable de factor de forma reducido) está insertado.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.52	Informativo	No	El SFP (transceptor conectable de factor de forma reducido) se ha quitado.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.61	Advertencia	No	No se puede establecer contacto con el servidor principal o secundario del protocolo de tiempo de red (NTP).

Tabla 2. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para los conmutadores RackSwitch y Flex (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.62	Informativo	No	Se ha recibido una actualización de protocolo de tiempo de red (NTP). Esta interrupción se envía cuando se recibe una actualización NTP.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.63	Informativo	No	Un usuario ha cerrado la sesión en un dispositivo. Esta interrupción significa que un usuario ha cerrado la sesión.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.64	Informativo	No	El estado del puerto ha cambiado al estado de bloqueo.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.65	Informativo	No	La puerta de enlace ECMP está funcionando. Esta interrupción significa que la puerta de enlace ECMP está funcionando.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.66	Advertencia	No	La puerta de enlace ECMP no está funcionando. Esta interrupción significa que la puerta de enlace ECMP no está funcionando.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.67	Informativo	No	Una interrupción swTeamingCtrlUp significa que la formación de equipos está funcionando. Esta interrupción significa que la formación de equipos está funcionando.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.68	Advertencia	No	Una interrupción swTeamingCtrlDown significa que el control de formación de equipos no está funcionando. Esta interrupción significa que el control de formación de equipos no está funcionando.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.69	Advertencia	No	Una interrupción swTeamingCtrlDownTearDownBlked significa que el control de formación de equipos no está funcionando, pero el desmontaje está bloqueado. Esta interrupción significa que el control de formación de equipos no está funcionando, pero el desmontaje está bloqueado.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.70	Advertencia	No	Una interrupción swTeamingCtrlError significa un error; la acción no se ha definido. Esta interrupción significa un error; la acción no se ha definido.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.71	Advertencia	No	LACP no está funcionando y el tráfico está bloqueado en el puerto. Esta interrupción significa que LACP no está funcionando en un puerto y que el tráfico está bloqueado en el puerto.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.72	Informativo	No	LACP está funcionando y el tráfico ya no está bloqueado en el puerto. Esta interrupción significa que LACP está funcionando en un puerto y que el tráfico ya no está bloqueado en el puerto.

Tabla 2. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para los conmutadores RackSwitch y Flex (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.73	Informativo	No	Se ha conectado un nuevo conmutador a la pila. Esta interrupción significa que se ha conectado un nuevo conmutador a la pila.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.74	Informativo	No	Se ha desconectado un conmutador de la pila. Esta interrupción significa que un nuevo conmutador se ha desconectado de la pila.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.75	Informativo	No	Se ha establecido un nuevo conmutador de copia de seguridad para una pila. Esta interrupción significa que se ha establecido una nueva copia de seguridad.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.76	Advertencia	No	El conmutador de copia de seguridad no está disponible. Esta interrupción significa que el conmutador de copia de seguridad ha dejado de estar disponible.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.77	Informativo	No	Se ha movido una máquina virtual de un puerto a otro. Esta interrupción significa que una máquina virtual se ha movido de un puerto a otro.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.78	Informativo	No	Se ha puesto en línea una máquina virtual aprovisionada de antemano. Esta interrupción significa que se ha puesto en línea una máquina virtual aprovisionada de antemano.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.79	Informativo	No	Una máquina virtual ha entrado en una VLAN o cambiado a otra VLAN. Esta interrupción significa que una máquina virtual ha entrado en una VLAN o cambiado a otra VLAN.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.80	Informativo	No	El conmutador se ha convertido en maestro después del inicio. Esta interrupción significa que el conmutador se ha convertido en maestro después del inicio.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.81	Informativo	No	El conmutador de copia de seguridad de una pila se ha convertido en maestro. Esta interrupción significa que el conmutador de copia de seguridad se ha convertido en maestro desde el estado de copia de seguridad.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.82	Informativo	No	Un nuevo conmutador con UUID/bahía duplicados ha intentado unirse a la pila. Esta interrupción significa que un nuevo conmutador con UUID/bahía duplicados ha intentado unirse a la pila.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.83	Informativo	No	Un enlace de la pila está funcionando. Esta interrupción significa que un enlace de la pila ha empezado a funcionar.



Tabla 2. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para los conmutadores RackSwitch y Flex (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.84	Advertencia	No	Un enlace de la pila no está funcionando. Esta interrupción significa que un enlace de la pila ha dejado de funcionar.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.85	Advertencia	No	La transferencia entre el maestro y un miembro ha terminado con un error. Esta interrupción significa que una transferencia entre el maestro y un miembro ha terminado con errores.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.86	Informativo	No	La transferencia entre el maestro y un miembro ha terminado sin errores. Esta interrupción significa que una transferencia entre el maestro y un miembro ha terminado sin errores.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.87	Informativo	No	Un nuevo conmutador de tipo diferente ha intentado unirse a la pila. Esta interrupción significa que un nuevo conmutador de tipo diferente ha intentado unirse a la pila.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.88	Advertencia	No	La ranura de la imagen de arranque de un conmutador recién conectado no coincide con la del maestro. Esta interrupción significa que la ranura de la imagen de arranque de un conmutador recién conectado no coincide con la del maestro.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.89	Advertencia	No	La versión de la imagen de arranque de un conmutador recién conectado no coincide con la del maestro. Esta interrupción significa que la versión de la imagen de arranque de un conmutador recién conectado no coincide con la del maestro.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.90	Advertencia	No	Un nuevo conmutador de un chasis de tipo diferente e incompatible ha intentado unirse a la pila. Esta interrupción significa que un nuevo conmutador de un chasis de tipo diferente e incompatible ha intentado unirse a la pila.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.91	Advertencia	No	Un nuevo conmutador de un chasis BCS de una bahía con asignación de puertos diferente e incompatible ha intentado unirse a la pila.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.92	Informativo	No	La configuración de arranque de un conmutador recién conectado no coincide con la del maestro. Esta interrupción significa que la configuración de arranque de un conmutador recién conectado no coincide con la del maestro.

Tabla 2. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para los conmutadores RackSwitch y Flex (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.93	Informativo	No	Un conmutador que se configuró como maestro en la NVRAM se ha conectado a la pila. Esta interrupción significa que un conmutador que se configuró como maestro en la NVRAM se ha conectado a la pila.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.94	Informativo	No	El maestro ha enviado un mensaje FORCE DETACH a un miembro. Esta interrupción significa que el maestro ha enviado un mensaje FORCE DETACH a un miembro.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.95	Informativo	No	La temperatura del conmutador vuelve a estar por debajo de los límites de seguridad máximos. Esta interrupción significa que la temperatura del conmutador vuelve a estar por debajo de los límites de seguridad máximos.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.97	Error	No	La fuente de alimentación principal se ha restaurado. Esta interrupción significa que la fuente de alimentación principal se ha restaurado.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.103	Informativo	No	Se han deshabilitado los errores en un puerto por excesivas fluctuaciones del enlace. Esta interrupción significa que se han deshabilitado los errores en un puerto debido a la existencia de excesivas fluctuaciones en el enlace.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.106	Informativo	No	La instancia de vLAG está funcionando. Esta interrupción significa que la instancia vLAG está funcionando, lo que se reconoce por el mensaje de interrupción.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.107	Informativo	No	vLAG no está funcionando pero la instancia remota sí. Esta interrupción significa que la instancia vLAG no está funcionando, pero la instancia remota está funcionando.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.108	Informativo	No	vLAG no está funcionando pero la instancia local sí. Esta interrupción significa que la instancia vLAG no está funcionando, pero la instancia local está funcionando.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.109	Informativo	No	La instancia de vLAG no está funcionando. Esta interrupción significa que la instancia vLAG no está funcionando, lo que se reconoce por el mensaje de interrupción.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.110	Informativo	No	La conexión entre los conmutadores vLAG está funcionando. Esta interrupción significa que la conexión entre los conmutadores vLAG está funcionando.

Tabla 2. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para los conmutadores RackSwitch y Flex (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.111	Informativo	No	La conexión entre los conmutadores vLAG no está funcionando. Esta interrupción significa que la conexión entre los conmutadores vLAG no está funcionando.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.112	Informativo	No	Se encontró una MAC suplantada de máquina virtual. Esta interrupción significa que se ha encontrado una MAC suplantada de máquina virtual.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.144	Advertencia	No	La conexión con el controlador Openflow está interrumpida. Esta interrupción significa que la conexión con el controlador Openflow está interrumpida.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.145	Informativo	No	La conexión con el controlador Openflow es correcta. Esta interrupción significa que la conexión con el controlador Openflow es correcta.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.146	Advertencia	No	El conmutador Openflow está pasando al estado de emergencia. Esta interrupción significa que el conmutador Openflow está pasando al estado de emergencia.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.147	Informativo	No	El conmutador Openflow ha salido del estado de emergencia. Esta interrupción significa que el conmutador Openflow ha salido del estado de emergencia.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.148	Informativo	No	El dispositivo está funcionando en el modo de conmutador Openflow. Esta interrupción significa que el dispositivo está funcionando en el modo de conmutador Openflow.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.149	Informativo	No	El dispositivo se encuentra en el modo normal. Esta interrupción significa que el dispositivo está funcionando en el modo de conmutador normal.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.150	Informativo	No	Se borraron las entradas de la tabla de flujo desde la tabla de dispositivos. Esta interrupción significa que las entradas de la tabla de flujo se están borrando del dispositivo.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.151	Informativo	No	Se están borrando las estadísticas de Openflow desde el dispositivo. Esta interrupción significa que las estadísticas de Openflow se están borrando del dispositivo.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.152	Advertencia	No	El dispositivo no puede añadir una entrada de flujo en Openflow porque no dispone de recursos del sistema suficientes. Esta interrupción significa que el dispositivo no es capaz de añadir una entrada de flujo en Openflow porque no dispone de recursos del sistema suficientes.

Tabla 2. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para los conmutadores RackSwitch y Flex (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.153	Informativo	No	El dispositivo alcanzó su límite de flujo configurado. Esta interrupción significa que el dispositivo ha alcanzado su límite de flujo configurado.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.154	Informativo	No	El controlador Openflow ha dejado el puerto sin funcionamiento. Esta interrupción significa que el controlador Openflow ha dejado el puerto sin funcionamiento.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.155	Informativo	No	El controlador Openflow ha puesto el puerto en funcionamiento. Esta interrupción significa que el controlador Openflow ha dejado el puerto en funcionamiento.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.156	Advertencia	No	El dispositivo no puede conectarse con el controlador Openflow por versiones incorrectas o error de negociación. Esta interrupción significa que el dispositivo no es capaz de conectarse al controlador, ya sea debido a que se ha instalado una versión incorrecta o a que se ha producido un error de negociación (hello).
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.158	Informativo	No	La característica Dot1x se ha habilitado. Esta interrupción se envía cuando la característica dot1x está habilitada.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.162	Informativo	No	La cuenta de administrador predeterminada se ha deshabilitado. Esta interrupción significa que se ha deshabilitado la cuenta de administrador predeterminada.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.163	Informativo	No	La contraseña configurada no coincide con la complejidad de contraseña avanzada. Esta interrupción significa que la contraseña configurada no coincide con la complejidad de una contraseña segura.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.164	Informativo	No	Se ha bloqueado una cuenta. Esta interrupción significa que se ha desbloqueado la cuenta.
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.165	Informativo	No	Se ha desbloqueado una cuenta. Esta interrupción significa que se ha desbloqueado la cuenta.

Tabla 2. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para los conmutadores RackSwitch y Flex (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.166	Informativo	No	Un miembro de la pila se está reiniciando automáticamente para que ni la configuración de agentes ni la implementación de la entidad del protocolo se vean alteradas. Esta interrupción significa que un miembro de la pila se está reiniciando automáticamente para que ni la configuración de agentes ni la implementación de la entidad del protocolo se vean alteradas.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.167	Informativo	No	Un miembro de la pila se está reiniciando automáticamente para que ni la configuración de agentes ni la implementación de la entidad del protocolo se vean alteradas. Esta interrupción significa que un miembro de la pila se está reiniciando automáticamente para que ni la configuración de agentes ni la implementación de la entidad del protocolo se vean alteradas.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.173	Informativo	No	Cuando se bloqueen solicitudes SNMP, se enviará una interrupción que muestre el bloqueo activado. Esta interrupción se envía cuando las solicitudes SNMP están bloqueadas; se envía una interrupción que muestra la IP que está bloqueada.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.178	Informativo	No	La tabla ARP está llena. Esta interrupción significa que la tabla ARP está llena.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.184	Informativo	No	La tabla ARP está llena. Esta interrupción significa que la tabla ARP está llena.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.0.185	Informativo	No	Se ha recibido un ARP incorrecto. Esta interrupción significa que se ha recibido un ARP incorrecto.
x.x.x.x.x.x.x.x.7.1000.0	Informativo	No	Falló el inicio de sesión de un usuario. Esta interrupción significa que una persona no ha podido introducir una combinación válida de nombre de usuario y contraseña. Esta interrupción específica si el intento de inicio de sesión se ha realizado desde CONSOLE o desde TELNET. En el caso de un inicio de sesión desde TELNET, también indica la dirección IP del host desde el que se ha efectuado el intento.
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.1	Advertencia	No	Se ha producido un error con el control DCBX en el puerto {0} y no se ha definido ninguna otra interrupción para la condición de error específica. <b>Argumentos:</b> • {0}. Número de puerto

Tabla 2. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para los conmutadores RackSwitch y Flex (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.2	Advertencia	No	Se ha producido un error durante el intercambio de configuración con el par. lldpXdcbxFeatError es verdadero y no se ha definido ninguna otra interrupción para la condición de error específica.
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.3	Informativo	No	Se han detectado varios vecinos LLDP en el puerto {0}. <b>Argumentos:</b> • {0}. Número de puerto.
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.3	Informativo	No	Se han detectado varios vecinos LLDP en el puerto {0}. <b>Argumentos:</b> • {0}. Número de puerto
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.4	Advertencia	No	Se ha deshabilitado la transmisión LLDP en el puerto {0}. <b>Argumentos:</b> • {0}. Número de puerto
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.5	Advertencia	No	Se ha deshabilitado la recepción LLDP en el puerto {0}. <b>Argumentos:</b> • {0}. Número de puerto
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.6	Informativo	No	Se ha detectado un control Sub-TLV duplicado en el puerto {0}. <b>Argumentos:</b> • {0}. Número de puerto
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.7	Informativo	No	Se ha detectado una característica Sub-TLV {0} duplicada. <b>Argumentos:</b> • {0}. Tipo de característica.
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.8	Informativo	No	Un par no admite el tipo de característica {0}. <b>Argumentos:</b> • {0}. Tipo de característica
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.9	Advertencia	No	El par ha dejado de responder; número de puerto {0}. El par ha dejado de responder tal como se demuestra en un suceso de tiempo de espera LLDP. <b>Argumentos:</b> • {0}. Número de puerto
1.0.8802.1.1.2.1.5.6945.0.10	Advertencia	No	La configuración recibida del par da lugar a una discrepancia parcial o completa en el puerto {0} snmp_dot1dStpVersion = Versión del protocolo Spanning Tree que se encuentra en ejecución en el puente. <b>Argumentos:</b> • {0}. Número de puerto

Tabla 2. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para los conmutadores RackSwitch y Flex (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
1.3.6.1.2.1.17.0.1	Informativo	No	NewRoot: El agente de envío se ha convertido en nueva raíz del árbol de expansión.
1.3.6.1.2.1.17.0.2	Informativo	No	TopologyChange: Lo envía un puente cuando cualquiera de sus puertos configurados cambia del estado de aprendizaje al estado de reenvío, o bien del estado de reenvío al estado de bloqueo.
1.3.6.1.2.1.17.1.1.0	Informativo	No	Dirección MAC utilizada por este puente cuando es preciso referirse a ella de forma única.
1.3.6.1.2.1.17.2.5.0	Informativo	No	Identificador del puente de la raíz del árbol de expansión según lo ha determinado el protocolo Spanning Tree ejecutado por este nodo.
1.3.6.1.2.1.17.11.1.1.16.0	Informativo		Versión del protocolo Spanning Tree que se encuentra en ejecución en el puente.
1.3.6.1.2.1.47.2.0.1	Informativo	No	Se realizó un cambio en las tablas de entidad. Esta interrupción se produce en el momento en que se crea, modifica o elimina de cualquiera de estas tablas una fila conceptual: entPhysicalTable, entLogicalTable, entLPMappingTable, entAliasMappingTable, entPhysicalContainsTable.
1.3.6.1.6.3.1.1.5.1	Informativo	No	La entidad SNMP, en respuesta a una aplicación originadora de notificaciones, se está reiniciando automáticamente y es posible que su configuración se haya modificado.
1.3.6.1.6.3.1.1.5.2	Informativo	No	La entidad SNMP, en respuesta a una aplicación originadora de notificaciones, se está reiniciando automáticamente y su configuración no se ha modificado.
1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	Advertencia	No	Error en uno de los enlaces de comunicaciones con ifIndex {0}. <b>Argumentos:</b> • {0}. El ifIndex del puerto
1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	Informativo	No	El enlace de comunicaciones con ifIndex {0} está funcionando. <b>Argumentos:</b> • {0}. El ifIndex del puerto
1.3.6.1.6.3.1.1.5.5	Advertencia	No	La entidad de protocolo de envío es el destinatario de un mensaje de protocolo que no se ha autenticado correctamente.
1.3.6.1.6.3.1.1.5.6	Advertencia	No	Un vecino EGP {0} cuya entidad de protocolo de envío era un par EGP se ha marcado y la relación entre iguales ya no obtiene. <b>Argumentos:</b> • {0}. El vecino EGP

Tabla 3. Sucesos del registro de auditoría para conmutadores Flex

ID de suceso	Texto del mensaje y descripción
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	<p>AUDIT_LOGIN</p> <p>Actividad de inicios y cierres de sesión del usuario. Se activa cuando el usuario inicia o cierra sesión con telnet/ssh/http/https/SNMPv1/SNMPv3.</p>
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	<p>AUDIT_PASSWD</p> <p>Modificaciones de la contraseña del usuario. Se activa cuando se modifica la contraseña de inicio de sesión del usuario local.</p>
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	<p>AUDIT_USER</p> <p>Creación de usuarios o cambio de roles. Se activa cuando se crea un nuevo usuario local o cuando se cambian los privilegios del usuario local.</p>
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	<p>AUDIT_CONFIG</p> <p>Cambios de la configuración. Cuando la configuración del conmutador se cambia mediante una operación manual, se genera el suceso de auditoría correspondiente.</p>
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	<p>AUDIT_AUTH</p> <p>Cuando se produce un error de autenticación en el protocolo (como NTP, BGP o VRRP) lo que puede afectar al negocio en ejecución desde el punto de vista de la seguridad, se genera un suceso correspondiente en el registro de auditoría.</p>
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	<p>AUDIT_RESOURCE</p> <p>Cuando los recursos de hardware (como la memoria, la CPU o la unidad flash) o de software (como la tabla de ARP, la tabla de rutas IP, la tabla de rutas OSPF, etc.) alcanzan su límite de capacidad, se genera un suceso correspondiente en el registro de auditoría.</p>
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	<p>AUDIT_CLEAR</p> <p>Se activa cuando un usuario con un inicio de sesión que tiene los privilegios correspondientes o un usuario SNMPv3 borran el registro de auditoría.</p>
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	<p>AUDIT_SNMPV3_TEST</p> <p>Se activa con propósitos de comprobación para verificar la ruta después de haber configurado la cuenta SNMPv3 en el registro de auditoría.</p>
1.3.6.1.4.1.2.6.249.0.1	<p>(solo conmutador Flex de Lenovo) AUDIT_LENOVO_L3_LINK</p> <p>Cambio de estado en el vínculo de la capa tres, lo que puede afectar al negocio en ejecución desde el punto de vista de la seguridad, como un cambio en la puerta de enlace predeterminada o un cambio en el estado de funcionamiento o no funcionamiento.</p>



Tabla 4. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para conmutadores de la serie Lenovo ThinkSystem DB

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
1.3.6.1.2.1.160.0.1	Informativo	No	<p>El servidor de zona ha rechazado la solicitud.</p> <p>Esta notificación se genera cada vez que un servidor de zona (indicado por el valor t11LocalSwitchWswitch) rechaza una solicitud. El valor t11ZsRecmdCtString indica la solicitud rechazada y los valores de t11ZsRecmdReasonCode, t11ZsRecmdReasonCodeExp y t11ZsRelimitReasonVendorCode indican la razón del rechazo. El valor t11ZsRequestClient indica el origen de la solicitud.</p>
1.3.6.1.2.1.160.0.2	Informativo	No	<p>Se ha producido un error de fusión de zona en el entramado.</p> <p>Esta notificación indica que se ha producido un error de fusión de zona en el entramado indicado por el valor t11ZsFabricIndex, en la interfaz indicada por el valor de ifIndex. Si se configuran varios entramados virtuales en una interfaz y todos tienen un error de fusión de zona al mismo tiempo, se genera solo una notificación y t11ZsFabricIndex tiene el valor 4096.</p>
1.3.6.1.2.1.160.0.3	Informativo	No	<p>Se produjo una fusión de zona correcta en el entramado.</p> <p>Esta notificación indica que se produjo una fusión de zona correcta en el entramado indicado por el valor t11ZsFabricIndex, en la interfaz indicada por el valor de ifIndex. Si se configuran varios entramados virtuales en una interfaz y todos tienen una fusión de zona correcta al mismo tiempo, se genera solo una notificación y t11ZsFabricIndex tiene el valor 4096.</p>
1.3.6.1.2.1.160.0.4	Informativo	No	<p>Cambió el valor de un valor de zona predeterminada.</p> <p>Esta notificación indica que ha cambiado el valor de un valor de zona predeterminada. El valor t11ZsServerDefaultZoneSetting contiene el valor después del cambio.</p>
1.3.6.1.2.1.160.0.5	Informativo	No	<p>Se activó/desactivó un conjunto de zona en un entramado.</p> <p>Esta notificación se genera cada vez que un conmutador (indicado por el valor t11LocalSwitchWswitch) activa/desactiva un conjunto de zonas en un entramado. El objeto t11ZsActivateResult denota el resultado de la activación/desactivación.</p>

Tabla 4. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para conmutadores de la serie Lenovo ThinkSystem DB (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
1.3.6.1.3.94.0.1	Informativo	No	Ha cambiado el estado general de la unidad. Se genera cuando se cambia connUnitStatus.
1.3.6.1.3.94.0.4	Informativo	No	La unidad de conectividad ha generado un suceso.
1.3.6.1.3.94.0.6	Informativo	No	Ha cambiado el estado general de la conectividad de la unidad.  Esta captura envía la instancia de connUnitPortName como parte de la captura; la cadena de instancia es NULL, si el nombre de puerto no está definido para el puerto especificado.
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.3	Informativo	No	El índice de puerto {0}. cambió de estado a {1}. Nombre de puerto: {2} y SSN es n.º {3}  Se genera un swFCPortScn (3) siempre que un puerto FC cambia su estado operativo o tipo de puerto.  <b>Argumentos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Número de puerto</li> <li>• {1}. Estado del puerto</li> <li>• {2}. Nombre de puerto</li> <li>• {3}. Número de serie del conmutador</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.4	Informativo	No	Suceso con índice {0} (nivel de gravedad {0}) y descripción: {2} ocurrió en el conmutador.  Esta captura se genera cuando se produce un suceso con un nivel que está en el nivel swEventTrapLevel o debajo del mismo.  <b>Argumentos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. Índice de sucesos</li> <li>• {1}. nivel de seguridad</li> <li>• {2}. Descripción del suceso</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.7	Informativo	No	Se produjo un cambio de estado de dirección IPv6.  Esta captura se genera cuando se produce un suceso de cambio de estado de dirección IPv6. Se genera solo cuando el estado sin estado de IPv6 cambia al estado de preaprobación y no para la notificación de cambio de dirección.

Tabla 4. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para conmutadores de la serie Lenovo ThinkSystem DB (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.8	Informativo	No	<p>Se ha producido un cambio en el gestor de particiones.</p> <p>Esta captura se genera cuando sucede cualquier cambio en el gestor de particiones. Esta captura se genera cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El conmutador lógico se crea o elimina.</li> <li>• El puerto se mueve entre conmutadores lógicos.</li> <li>• Cambia el FID del conmutador.</li> <li>• Cuando cualquier conmutador lógico se cambia a un conmutador base.</li> <li>• VF está habilitado o deshabilitado.</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.9	Informativo	No	<p>Se ha reconfigurado el entramado</p> <p>La captura que debe enviarse para la reconfiguración del entramado de seguimiento. Esta captura se genera bajo las siguientes circunstancias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se conectaron dos conmutadores con el mismo Id. de dominio.</li> <li>• Se unieron dos entramados.</li> <li>• Un E_Port ha quedado fuera de línea.</li> <li>• Un enlace principal se segmentó del entramado.</li> <li>• La zona tiene conflictos.</li> <li>• El dominio tiene conflictos.</li> <li>• Segmentación del enlace principal entre dos conmutadores.</li> <li>• Parámetros de enlace incompatibles. Durante la inicialización de E_Port, los puertos intercambian parámetros de enlace. En raras ocasiones, los parámetros incompatibles pueden producir una segmentación</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.10	Informativo	No	<p>La segmentación ha cambiado.</p> <p>La captura que debe enviarse para los cambios de segmentación de seguimiento.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.12	Informativo	No	<p>El estado del conmutador ha cambiado. El conmutador está fuera de línea.</p> <p>Esta captura se envía cuando el conmutador cambia su estado a en línea o fuera de línea.</p>

Tabla 4. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para conmutadores de la serie Lenovo ThinkSystem DB (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.13	Informativo	No	<p>Los puertos se han movido de un conmutador a otro.</p> <p>Esta captura se envía cuando los puertos se mueven de un conmutador a otro.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.14	Informativo	No	<p>Se produjo un suceso en el conmutador</p> <p>Esta captura se envía para uno de los sucesos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio de entramado</li> <li>• Cambio de dispositivo</li> <li>• Cambio en FAPWWN</li> <li>• Sucesos FDMI</li> <li>• Cambio de política de direccionamiento</li> <li>• Cambio en la configuración del puerto de diagnóstico</li> <li>• Estado del sondeo</li> <li>• Cambio de nombre de puerto dinámico</li> <li>• Suceso de habilitación/deshabilitación de la característica de nombre de puerto dinámico</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.15	Informativo	No	<p>Se produjo un inicio de sesión/cierre de sesión en el conmutador.</p> <p>Esta captura se envía siempre que un dispositivo inicia sesión o cierra la sesión.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.0.16	Informativo	No	<p>Hubo un cambio en la base de datos de la zona local.</p> <p>Esta captura se envía siempre que hay cambios en la base de datos de la zona local.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.50.21.0.1	Informativo	No	Un dispositivo registrado con el conmutador
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.50.21.0.2	Informativo	No	Se canceló el registro de un dispositivo con el conmutador.
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.50.21.0.3	Informativo	No	Se añadió un oyente para la falla de un enlace.
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.50.21.0.4	Informativo	No	Se eliminó un oyente para la falla de un enlace.
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.50.21.0.5	Informativo	No	<p>Se produjo un error en la información de error de enlace.</p> <p>Se produjo un error en la información de error de enlace. El valor de IIRRIIndex será -2147483647 y IIRRListenerPID será 0 si no hay oyente para el incidente</p>

Tabla 4. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para conmutadores de la serie Lenovo ThinkSystem DB (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.2.2.0.1	Informativo	No	<p>El estado de FRU ha cambiado.</p> <p>Esta captura se genera bajo los siguientes sucesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando se añade la FRU, se elimina o falla</li> <li>• Cuando la FRU está encendida o apagada</li> <li>• Cuando el conmutador se reanuda</li> <li>• Cuando hay un error en el blade</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.2.2.0.2	Informativo	No	<p>El estado de CP ha cambiado.</p> <p>Esta captura se envía cuando cambia el estado de cualquier objeto CP.</p> <p>La variable cpEvent proporciona la información acerca del suceso que se ha producido. Algunos de los activadores que generan esta captura son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reanudar</li> <li>• Descarga de firmware</li> <li>• Arranque rápido</li> <li>• Conmutación por error de alta disponibilidad</li> </ul>
1.3.6.1.4.1.1588.2.1.2.2.0.3	Informativo	No	<p>Se ha añadido, quitado o fallado una FRU.</p> <p>Esta captura se genera cuando se añade una FRU, se elimina o falla.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.3.1.4.0.1	Informativo	No	<p>Se ha producido un suceso de umbral de MAPS.</p> <p>Esta captura se envía para los sucesos de umbral de MAPS.</p>
1.3.6.1.4.1.1588.3.1.4.0.2	Informativo	No	<p>Se alcanzó la caducidad del tiempo de espera para MAPS.</p> <p>Esta captura se envía para MAPS al caducar el valor de hora de caducidad (QT).</p>
1.3.6.1.6.3.1.1.5.1	Informativo	No	<p>La entidad SNMP, en respuesta a una aplicación originadora de notificaciones, se está reiniciando automáticamente y es posible que su configuración se haya modificado.</p>
1.3.6.1.6.3.1.1.5.2	Informativo	No	<p>La entidad SNMP, en respuesta a una aplicación originadora de notificaciones, se está reiniciando automáticamente y su configuración no se ha modificado.</p>

Tabla 4. Capturas de SNMP en el registro de sucesos para conmutadores de la serie Lenovo ThinkSystem DB (continuación)

Id. de la interrupción	Gravedad	Notificar automáticamente al centro de soporte	Texto del mensaje y descripción
1.3.6.1.6.3.1.1.5.3	Advertencia	No	Error en uno de los enlaces de comunicaciones con ifIndex {0}.  <b>Argumentos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. El ifIndex del puerto</li> </ul>
1.3.6.1.6.3.1.1.5.4	Informativo	No	El enlace de comunicaciones con ifIndex {0} está funcionando.  <b>Argumentos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• {0}. El ifIndex del puerto</li> </ul>