



Lenovo XClarity Administrator Planificación y la guía de instalación para entornos de VMware ESXi



Versión 4.0.0

Nota

Antes de usar esta información y el producto al cual está asociada, lea los [avisos legales y generales en la documentación en línea de XClarity Administrator](#).

Primera edición (Febrero 2023)

© Copyright Lenovo 2015, 2023.

AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: si los productos o software se suministran según el contrato "GSA" (General Services Administration), la utilización, reproducción o divulgación están sujetas a las restricciones establecidas en el Contrato Núm. GS-35F-05925.

Contenido

Contenido	i
----------------------------	----------

Figurasiii
--------------------------	-------------

Tablas	v
-------------------------	----------

Resumen de los cambios	vii
---	------------

Capítulo 1. Lenovo XClarity Administrator Descripción general	1
--	----------

Capítulo 2. Planificación para XClarity Administrator	7
--	----------

Licencias y la prueba gratuita de 90 días	7
Requisitos previos de hardware y software	8
Firewall y servidores proxy	10
Disponibilidad de puertos	12
Consideraciones de gestión	17
Consideraciones de red	18
Limitaciones de configuración de IP	18
Tipos de red	18
Configuraciones de red	19
Consideraciones de seguridad	30
Gestión de encapsulación	30
Gestión criptográfica	31
Certificados de seguridad	33
Autenticación	34
Cuentas de usuarios y grupos de roles	37
Seguridad de la cuenta de usuario	37
Consideraciones de alta disponibilidad	37
Características bajo demanda	38

Capítulo 3. Instalación de Lenovo XClarity Administrator	41
---	-----------

Datos únicos y red de gestión	41
Paso 1: Cableado del chasis, los servidores de bastidor y el host Lenovo XClarity Administrator a los conmutadores de la parte superior del bastidor	44
Paso 2: Configuración de los conmutadores de la parte superior del bastidor	44
Paso 3: Configuración de los Chassis Management Module (CMM)	45
Paso 4: Configuración de Conmutadores Flex.	47
Paso 5: Instalación y configuración del host	47
Paso 6: Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator	48

Paso 6: Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator	55
Datos separados físicamente y redes de gestión	60
Paso 1: Cableado del chasis, los servidores de bastidor y el host Lenovo XClarity Administrator a los conmutadores de la parte superior del bastidor	62
Paso 2: Configuración de los conmutadores de la parte superior del bastidor	63
Paso 3: Configuración de los Chassis Management Module (CMM)	63
Paso 4: Configuración de Conmutadores Flex.	65
Paso 5: Instalación y configuración del host	66
Paso 6: Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator (VMware vCenter Client)	67
Paso 6: Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator (VMware vSphere)	75
Datos separados virtualmente y topología de red de gestión	80
Paso 1: Cableado del chasis y los servidores de bastidor a los conmutadores de la parte superior del bastidor	83
Paso 2: Configuración de los conmutadores de la parte superior del bastidor	84
Paso 3: Configuración de los Chassis Management Module (CMM)	85
Paso 4: Configuración de Conmutadores Flex.	87
Paso 5: Instalación y configuración del host	88
Paso 6: Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator (VMware vCenter Client)	91
Paso 6a. Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator (VMware vSphere)	98
Topología de red de solo gestión	105
Paso 1: Cableado del chasis, los servidores de bastidor y el host Lenovo XClarity Administrator a los conmutadores de la parte superior del bastidor	107
Paso 2: Configuración de los conmutadores de la parte superior del bastidor	107
Paso 3: Configuración de los Chassis Management Module (CMM)	108
Paso 4: Configuración de Conmutadores Flex.	110
Paso 5: Instalación y configuración del host	111

Paso 6: Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator (VMware vCenter Client)	111
Paso 6: Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator (VMware vSphere)	118
Implementación de alta disponibilidad	123

Capítulo 4. Configuración de Lenovo XClarity Administrator125

Acceso a la interfaz web de Lenovo XClarity Administrator por primera vez	125
Crear cuentas de usuarios.	128
Configuración del acceso de red	129
Configuración de fecha y hora	136
Configurar servicio y soporte	138
Configurando la seguridad.	141
Gestión de dispositivos.	142

Capítulo 5. Registro de XClarity Administrator155

Capítulo 6. Instalación de licencia de habilitación de funciones completas157

Instalación de licencias de habilitación de funciones completas mediante la interfaz de web de XClarity Administrator	159
Instalación de licencias de habilitación de funciones completas mediante el portal web Features on Demand	163

Capítulo 7. Actualización de de XClarity Administrator167

Capítulo 8. Desinstalación de XClarity Administrator173

Figuras

1.	Ejemplo de implementación de una sola red de gestión, datos y despliegue del sistema operativo	23
2.	Ejemplo de implementación de redes de datos y de gestión separadas físicamente con la red del sistema operativo como parte de la red de datos	25
3.	Ejemplo de implementación de redes de datos y de gestión separadas físicamente con la red del sistema operativo como parte de la red de gestión	26
4.	Ejemplo de implementación de redes de datos y de gestión separadas virtualmente con la red del sistema operativo como parte de la red de datos	27
5.	Ejemplo de implementación de redes de gestión y de datos separadas virtualmente con la red del sistema operativo como parte de la red de gestión	28
6.	Ejemplo de implementación de una red de solo gestión; no se permite el despliegue del sistema operativo	29
7.	Ejemplo de implementación de una red de solo gestión; se permite el despliegue del sistema operativo	30
8.	Ejemplo de topología de una sola red de datos y gestión para un dispositivo virtual	42
9.	Ejemplo de topología de una sola red de datos y gestión para contenedores	43
10.	Ejemplo de cableado para una sola red de datos y gestión	44
11.	Ubicaciones de los Conmutador Flex en un chasis	47
12.	Configuración del adaptador de red.	57
13.	Ejemplo de datos separados físicamente y topología de red de administración para un dispositivo virtual	61
14.	Ejemplo de datos separados físicamente y topología de red de administración para contenedores	62
15.	Ejemplo de cableado para redes de datos y de gestión separadas físicamente	63
16.	Ubicaciones de los Conmutador Flex en un chasis	66
17.	Ejemplo de datos separados virtualmente y topología de red de administración para un dispositivo virtual	81
18.	Ejemplo de datos separados virtualmente y topología de red de administración para contenedores	82
19.	Ejemplo de cableado para redes de datos y de gestión separadas virtualmente	84
20.	Ejemplo de configuración para Conmutadores Flex en redes de datos y gestión separadas virtualmente (VMware ESXi) en las que el etiquetado VLAN está habilitado solo en la red de gestión.	85
21.	Ejemplo de configuración para Conmutadores Flex en redes de datos y gestión separadas virtualmente (VMware ESXi) en las que el etiquetado VLAN está habilitado solo en la red de gestión.	88
22.	Cable multiconector de la consola y marco biselado frontal de un servidor.	90
23.	Ejemplo de una sesión de control remoto	91
24.	Configuración del adaptador de red.	100
25.	Ejemplo de topología de red de solo gestión para un dispositivo virtual.	106
26.	Ejemplo de topología de red de solo gestión para contenedores	106
27.	Ejemplo de cableado para una red de solo gestión	107
28.	Ubicaciones de los Conmutador Flex en un chasis	110
29.	Configuración del adaptador de red.	120



Tablas

1.	Se requieren conexiones a Internet	11	3.	Rol de cada interfaz de red según la topología de red	131
2.	Rol de cada interfaz de red según la topología de red	21			

Resumen de los cambios

Las revisiones de seguimiento del software de gestión Lenovo XClarity Administrator proporcionan soporte para nuevo hardware, así como mejoras del software y soluciones a diversos problemas.

Consulte el archivo de historial de cambios (*.chg) que se proporciona con el paquete de actualización para obtener más información acerca de la solución de los problemas existentes.

Para obtener información acerca del hardware compatible (incluidos los servidores, los chasis y los conmutadores Flex), consulte [Requisitos previos de hardware y software](#).

Para obtener información sobre cambios en versiones anteriores, consulte [Novedades](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Esta versión es compatible con el siguiente hardware.

- **Servidores y dispositivos**

- ThinkAgile HX630 V3 (7D6M)
- ThinkAgile HX645 V3 (7D9M)
- ThinkAgile HX650 V3 (7D6N)
- ThinkAgile HX665 V3 (7D9N)
- ThinkAgile MX630 V3 (7D6U)
- ThinkAgile MX650 V3 (7D6S)
- ThinkAgile VX630 V3 (7D6X, 7Z63)
- ThinkAgile VX635 V3 (7D9V)
- ThinkAgile VX645 V3 (7D9K)
- ThinkAgile VX650 V2-DPU (7Z63)
- ThinkAgile VX650 V3 (7D6W)
- ThinkAgile VX650 V3-DPU (7D6W)
- ThinkAgile VX655 V3 (7D9W)
- ThinkAgile VX665 V3 (7D9L)
- ThinkAgile VX850 V3 (7DDK)
- ThinkEdge SE350 V2 (7DA9)
- ThinkEdge SE455 V3 (7DBY)
- ThinkEdge SE360 V2 (7DAM)
- ThinkSystem SD555 V3 (7DDP, 7DDQ)
- ThinkSystem SD650 V3 (7D7M)
- ThinkSystem SD650-I V3 (7D7L)
- ThinkSystem SD650-N V3 (7D7L)
- ThinkSystem SD665 V3 (7D9P)
- ThinkSystem SD665-N V3 (7DAZ)
- ThinkSystem SR630 V3 (7D72, 7D73, 7D74)
- ThinkSystem SR635 V3 (7D9G, 7D9H)
- ThinkSystem SR645 V3 (7D9C, 7D9D)
- ThinkSystem SR650 V3 (7D75, 7D76, 7D77)
- ThinkSystem SR655 V3 (7D9E, 7D9F)
- ThinkSystem SR665 V3 (7D9B, 7D9A)
- ThinkSystem SR675 V3 (7D9Q, 7D9R)
- ThinkSystem SR850 V3 (7D96, 7D97, 7D98)
- ThinkSystem SR860 V3 (7D93, 7D94, 7D95)
- ThinkSystem SR950 V3 (7DC4, 7DC5, 7DC6)
- ThinkSystem ST650 V3 (7D7A, 7D7B)

- **Dispositivos de almacenamiento**

- Matriz all-flash ThinkSystem DE6400F (7DB6)
 - Matriz de flash híbrida ThinkSystem DE6400H (7DB6)
 - Matriz all-flash ThinkSystem DE6600F (7DB7)
 - Matriz de flash híbrida ThinkSystem DE6600H (7DB7)
- **Conmutadores**
 - Conmutador FC SAN ThinkSystem DB730S (7D9J)
 - Director FC SAN ThinkSystem DB400D (6684)
 - Director FC SAN ThinkSystem DB800D (6682)


Esta versión admite las siguientes mejoras de planificación o instalación en el software de gestión.

Función	Descripción
Planificación e instalación	Se quitó ssh-rsa y se añadieron ssh-25519, ecdsa-sha2-nistp256, ecdsa-sha2-nistp384 y ecdsa-sha2-nistp521 a la lista de algoritmos de clave del host admitidos (consulte Gestión criptográfica).

Capítulo 1. Lenovo XClarity Administrator Descripción general

Lenovo XClarity Administrator es una solución centralizada de gestión de recursos que simplifica la gestión de la infraestructura, acelera las respuestas y mejora la disponibilidad de los sistemas y las soluciones de servidor de Lenovo®. Funciona como un dispositivo virtual que automatiza la detección, el inventario, el seguimiento, la supervisión y el aprovisionamiento de servidores, redes y hardware de almacenamiento en un entorno seguro.

Más información:

-  [XClarity Administrator: gestión de hardware como software](#)
-  [XClarity Administrator: descripción general](#)



XClarity Administrator proporciona una interfaz central que permite realizar las siguientes funciones en todos los dispositivos gestionados.

Gestión del hardware

XClarity Administrator permite realizar una gestión del hardware sin agentes. Puede detectar automáticamente dispositivos gestionables, incluyendo servidores, redes y hardware de almacenamiento. Se recopilan datos de los dispositivos gestionados, por lo que es posible obtener una vista rápida del inventario de hardware gestionado y de su estado.




Existen varias tareas de gestión para cada dispositivo compatible, que incluyen la visualización del estado y las propiedades, la configuración del sistema y los valores de red, el inicio de las interfaces de gestión, encender y apagar y el control remoto. Para obtener más información acerca de cómo gestionar dispositivos, consulte [Gestión del chasis](#), [Gestión de servidores](#) y [Gestión de conmutadores](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Consejo: los servidores, redes y hardware de almacenamiento que se pueden gestionar mediante XClarity Administrator se conocen como *dispositivos*. El hardware que está bajo gestión de XClarity Administrator se conoce como *dispositivos gestionados*.

Puede utilizar la vista de bastidores de XClarity Administrator para agrupar sus dispositivos gestionados a fin de reflejar la configuración física de los bastidores en su centro de datos. Para obtener más

información acerca de los bastidores, consulte [Gestión de bastidores](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Más información:

-  [XClarity Administrator: detección](#)
-  [XClarity Administrator: inventario](#)
-  [XClarity Administrator: control remoto](#)

Supervisión de hardware

XClarity Administrator proporciona una vista centralizada de todos los sucesos y todas las alertas que se generan en los dispositivos gestionados. Se envía una alerta o un suceso a XClarity Administrator y estos se muestran en el registro de sucesos o de alertas. El Panel de mandos y la barra de estado muestran un resumen de las alertas y de los sucesos que se han producido. Los sucesos y las alertas de un dispositivo específico pueden consultarse en la página de detalles Alertas y Sucesos del dispositivo de gestión de que se trate.

Para obtener más información acerca de cómo supervisar el hardware, consulte [Trabajo con sucesos](#) y [Trabajo con alertas](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Más información:  [XClarity Administrator: supervisión](#)



Gestión de configuración

Puede aprovisionar y preaprovisionar con rapidez todos sus servidores utilizando una configuración coherente. Los valores de configuración (como el almacenamiento local, los adaptadores de E/S, los valores de arranque, el firmware, los puertos y los valores del controlador de gestión y la UEFI) se guardan como patrón de servidor que puede aplicarse a uno o varios servidores gestionados. Cuando los patrones de servidor se actualizan, los cambios se despliegan automáticamente en los servidores aplicados.

Los patrones de servidor también integran el soporte para la virtualización de direcciones de E/S, por lo que puede virtualizar conexiones de malla Flex System o readaptar servidores sin interrupciones en la malla.

Para obtener más información sobre la configuración de servidores, consulte [Configuración de servicios usando XClarity Administrator](#) en la XClarity Administrator documentación en línea.

Más información:

-  [XClarity Administrator: implementación básica a clúster](#)
-  [XClarity Administrator: patrones de configuración](#)

Política de conformidad y actualizaciones




La gestión del firmware se simplifica asignando políticas de cumplimiento de firmware a los dispositivos gestionados. Cuando crea y asigna una política de cumplimiento a los dispositivos gestionados, XClarity Administrator supervisa los cambios en el inventario correspondiente a dichos dispositivos y señala los dispositivos que no cumplen dicha política.

Si un dispositivo no cumple una política, puede utilizar XClarity Administrator para aplicar y activar actualizaciones de firmware para todos los dispositivos de dicho dispositivo desde el repositorio de actualizaciones de firmware que esté gestionando.

Nota: La actualización del repositorio y la descarga de actualizaciones de firmware requiere una conexión a Internet. Si XClarity Administrator no dispone de conexión a Internet, puede importar manualmente las actualizaciones de firmware al repositorio.

Para obtener más información sobre la actualización de firmware, consulte [Actualización de firmware en dispositivos gestionados](#) en la XClarity Administrator documentación en línea.

Más información:



-  [XClarity Administrator: implementación básica a clúster](#)
-  [XClarity Administrator: actualización de firmware](#)
-  [XClarity Administrator: aprovisionamiento de actualizaciones de seguridad de firmware](#)

Despliegue del sistema operativo

Puede utilizar XClarity Administrator para gestionar un repositorio de imágenes del sistema operativo y para desplegar imágenes del sistema operativo hasta en 28 servidores gestionados de manera simultánea.

Para obtener más información sobre el despliegue de sistemas operativos, consulte [Despliegue de la imagen de un sistema operativo](#) en la XClarity Administrator documentación en línea.

Más información:

-  [XClarity Administrator: implementación básica a clúster](#)
-  [XClarity Administrator: despliegue del sistema operativo](#)

Gestión de usuarios

XClarity Administrator proporciona un servidor de autenticación centralizado para crear y gestionar todas las cuentas de usuario y para gestionar y autenticar las credenciales de los usuarios. El servidor de autenticación se crea automáticamente cuando el servidor de gestión se inicia por primera vez. Las cuentas de usuarios creadas para XClarity Administrator también se utilizan para iniciar sesión en los chasis y servidores gestionados en el modo de autenticación gestionada. Para obtener más información sobre los usuarios, consulte [Gestión de cuentas de usuario](#) en la XClarity Administrator documentación en línea.

XClarity Administrator admite tres tipos de servidores de autenticación:

- **Servidor de autenticación local.** De forma predeterminada, XClarity Administrator está configurado para utilizar el servidor de autenticación local que reside en el nodo de gestión.
- **Servidor LDAP externo.** Actualmente, solo se admite Microsoft Active Directory. Este servidor debe residir en un servidor de Microsoft Windows externo conectado a la red de gestión. Cuando se utiliza un servidor LDAP externo, el servidor de autenticación local se deshabilita.
- **SAML externo 2.0 proveedor de identidad.** Actualmente, solo se admite Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS). Además de ingresar un nombre de usuario y contraseña, se puede configurar una autenticación de varios factores para habilitar una seguridad adicional al solicitar un código PIN, la lectura de una tarjeta inteligente y un certificado de cliente.

Para obtener más información sobre los tipos de autenticación, consulte [Gestión del servidor de autenticación](#) en la XClarity Administrator documentación en línea.

Cuando crea una cuenta de usuario, se asigna a la misma un grupo de roles predefinido o personalizado a fin de controlar el nivel de acceso para dicho usuario. Para obtener más información acerca de los grupos de roles, consulte [Creación de un grupo de roles](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

XClarity Administrator incluye un registro de auditoría que proporciona un historial de las acciones de los usuarios, tales como iniciar sesión, crear nuevos usuarios o cambiar la contraseña de estos. Para obtener más información sobre el registro de auditoría, consulte [Trabajo con sucesos](#) en la XClarity Administrator documentación en línea.

Autenticación de dispositivo

XClarity Administrator utiliza los siguientes métodos para la autenticación con chasis y servidores gestionados.

- **Autenticación gestionada.** Al habilitar la autenticación gestionada, las cuentas de usuarios creadas en XClarity Administrator se utilizan para la autenticación en los chasis y servidores gestionados.

Para obtener más información sobre los usuarios, consulte [Gestión de cuentas de usuario](#) en la XClarity Administrator documentación en línea.

- **Autenticación local.** Cuando la autenticación gestionada está deshabilitada, las credenciales almacenadas que se definen en XClarity Administrator se usan para autenticar servidores gestionados. Las credenciales almacenadas deben corresponder con una cuenta de usuario activa en el dispositivo o con Active Directory.

Para obtener más información sobre credenciales almacenadas, consulte [Gestión de credenciales almacenadas](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Seguridad

Si su entorno debe cumplir con las normas NIST SP 800-131A, XClarity Administrator puede ayudarle a conseguir un entorno que se ajuste plenamente a dichas normas.

XClarity Administrator admite certificados SSL autofirmados (emitidos por una entidad de certificación interna) y certificados SSL externos (emitidos por una entidad de certificación privada o comercial).

Los firewall en chasis y servidores se pueden configurar para que acepten únicamente solicitudes entrantes de XClarity Administrator.

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte [Implementación de un entorno seguro](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Servicio técnico y soporte

XClarity Administrator se puede configurar para que automáticamente recopile y envíe archivos de diagnóstico a su proveedor de servicio de preferencia cuando ocurran ciertos sucesos de mantenimiento en XClarity Administrator y en los dispositivos gestionados. Puede elegir enviar los archivos de diagnóstico a Lenovo Soporte mediante Llamar a casa o a otro proveedor de servicio mediante SFTP. También puede recopilar los archivos de diagnóstico de forma manual, abrir un registro de problemas y enviar archivos de diagnóstico al LenovoCentro de soporte.

Más información:  [XClarity Administrator: servicio y soporte](#)

Automatización de tareas utilizando scripts

XClarity Administrator puede integrarse en plataformas externas de gestión y automatización de más alto nivel a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) REST. Utilizando las API REST, XClarity Administrator puede integrarse fácilmente con la infraestructura de gestión de la que dispone.

El kit de utilidades PowerShell proporciona una biblioteca de cmdlets para automatizar el aprovisionamiento y la gestión de recursos para una sesión de Microsoft PowerShell. El kit de utilidades de Python proporciona una biblioteca basada en Python de comandos y API para el aprovisionamiento automático y la gestión de recursos del entorno de un OpenStack, como Ansible o Puppet. Ambos kits de herramientas proporcionan una interfaz para que las REST API de XClarity Administrator para automatizar funciones como:

- Inicio de sesión en XClarity Administrator
- Gestionar y anular la gestión de chasis, servidores, dispositivos de almacenamiento y conmutadores de la parte superior del bastidor (dispositivos)
- Recopilación y visualización de datos de inventario para los dispositivos y los componentes
- Despliegue de una imagen del sistema operativo en uno o varios servidores

- Configuración de servidores mediante el uso de patrones de configuración
- Aplicación de actualizaciones de firmware en dispositivos

Integración con otro software gestionado

Los módulos de XClarity Administrator integran XClarity Administrator con el software de gestión de productos de terceros para proporcionar las funciones de detección, supervisión, configuración y gestión para reducir los costes y la complejidad de la administración rutinaria en los dispositivos compatibles.

Para obtener más información acerca de XClarity Administrator, consulte los siguientes documentos:

- [Lenovo XClarity Integrator para Microsoft System Center](#)
- [Lenovo XClarity Integrator para VMware vCenter](#)

Para obtener información adicional, consulte [Consideraciones de gestión](#).

Más información:

-  [Descripción general de Lenovo XClarity Integrator para Microsoft System Center](#)
-  [Lenovo XClarity Integrator para VMware vCenter](#)

Documentación

La documentación de XClarity Administrator en inglés se actualiza frecuentemente. Consulte [Documentación en línea de XClarity Administrator](#) para obtener la información y los procedimientos más actualizados.

La documentación en línea está disponible en los siguientes idiomas:

- Alemán (de)
- Inglés (en)
- Español (es)
- Francés (fr)
- Italiano (it)
- Japonés (ja)
- Coreano (ko)
- Portugués de Brasil (pt_BR)
- Ruso (ru)
- Tailandés (th)
- Chino simplificado (zh_CN)
- Chino tradicional (zh_TW)

Puede cambiar el idioma de la documentación en línea de las siguientes maneras:


- Cambiar la configuración de idioma en el navegador web
- Agregar `?lang=<language_code>` al final de la URL, por ejemplo, para mostrar la documentación en línea en chino simplificado:
`http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html?lang=zh_CN`

Capítulo 2. Planificación para XClarity Administrator

Antes de instalar Lenovo XClarity Administrator, revise las consideraciones siguientes, que le ayudarán a planificar la instalación y la gestión diaria.

Licencias y la prueba gratuita de 90 días

Lenovo XClarity Administrator ofrece una licencia de prueba gratuita de 90 días, que le permite utilizar todas las funciones disponibles durante un tiempo limitado.

Puede determinar el estado de la licencia, incluido el número de días quedan de la licencia de prueba, al hacer clic en el menú de acciones del usuario () en la barra de título de XClarity Administrator y, después, al hacer clic en **Acerca de**.

XClarity Administrator es compatible con la siguiente licencia.

- **Lenovo XClarity Pro.** Cada licencia proporciona los siguientes derechos para un único dispositivo.
 - Servicio técnico y soporte para Lenovo XClarity Integrator
 - Servicio técnico y soporte para XClarity Administrator
 - Funciones avanzadas dentro de XClarity Administrator:
 - Configuración de servidores mediante el uso de patrones de configuración
 - Despliegue de sistemas operativos
 - Informar a los problemas de XClarity Administrator mediante la función Llamar a casa (Llamar a casa para las alertas de hardware no se ve afectada).

Debe adquirir una licencia para cada dispositivo gestionado que sea compatible con las funciones avanzadas. Una licencia no está vinculada a un dispositivo específico.

El cumplimiento de la licencia se determina en función del número de dispositivos administrados que admiten las funciones avanzadas. El número de dispositivos administrados no debe superar el número de licencias en todas las claves de licencia activas. Si XClarity Administrator no cumple con las licencias instaladas (por ejemplo, si las licencias caducan o si la administración de dispositivos adicionales supera el número total de licencias activas), tiene un período de gracia de 90 días para instalar las licencias adecuadas. Cada vez que XClarity Administrator pasa a no estar en cumplimiento, el periodo de gracia se restablece a 90 días. Si el periodo de gracia (incluida la prueba gratuita) finaliza antes de que se cumplan las licencias, las funciones avanzadas están deshabilitadas para todos los dispositivos.

Notas:

- Las características de configuración del servidor y de despliegue del sistema operativo se deshabilitan cuando finaliza el periodo de gracia.
- La función Llamar a casa para los problemas de XClarity Administrator (la característica Llamar a casa de software) está deshabilitada cuando las licencias están fuera de conformidad. No hay un periodo de gracia para esta función. Sin embargo, la función Llamar a casa para las alertas de hardware no se ve afectada.

Si las licencias ya están instaladas, *no* se requieren nuevas licencias para actualizar a una nueva versión de XClarity Administrator.

Para obtener información acerca de cómo comprar licencias de Lenovo XClarity Pro, póngase en contacto con su representante de Lenovo o un business partner autorizado.

Para obtener información acerca de cómo instalar la licencia, consulte [Instalación de licencia de habilitación de funciones completas](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Requisitos previos de hardware y software

El dispositivo de gestión de Lenovo XClarity Administrator se ejecuta en una máquina virtual en un sistema host.

Requisitos de hipervisor

Entornos de contenedor

Se admite que el siguiente entorno de contenedor se ejecute XClarity Administrator como un contenedor.

- Docker v20.10.9
- Docker-compose v1.29.2

Hipervisores

Se admiten los siguientes hipervisores para ejecutar XClarity Administrator como un dispositivo virtual.

- Citrix Hypervisor v8.2
- Citrix XenServer v7.6
- CentOS 7 y 8¹
- Microsoft Windows Server 2022 con Hyper-V instalado
- Microsoft Windows Server 2019 con Hyper-V instalado
- Microsoft Windows Server 2016 con Hyper-V instalado
- Microsoft Windows Server 2012 R2 con Hyper-V instalado
- Microsoft Windows Server 2012 con Hyper-V instalado
- Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV)
- Red Hat v8.x con la máquina virtual basada en Kernel (KVM) versión 2.12.0 instalada
- Red Hat v7.x con KVM v1.2.17 instalado
- Ubuntu 20.04.2 LTS con KVM v4.2.3 instalado
- VMware ESXi 7.0, U1, U2 y U3
- VMware ESXi 6.7, U1, U2² y U3

Notas:

1. Red Hat ya no actualiza CentOS Linux. Considere la migración a Red Hat Enterprise Linux en su lugar (consulte [Red Hat: Cómo convertir de CentOS u Oracle Linux a la página web de RHEL](#)).
2. Para VMware ESXi 6.7 U2, debe utilizar la imagen ISO VMware-ESXi-6.7.0.update02-13981272-LNV-20190630.iso o posterior.

Para VMware y Citrix, la máquina virtual está disponible como plantilla OVF. Para Hyper-V y Nutanix AHV, la máquina virtual es una imagen de disco virtual (VHD). Para CentOS y KVM, la máquina virtual está disponible como formato qcow2.

Importante: Para entornos Hyper-V que se ejecutan en invitados Linux con una base kernel 2.6 y que utilizan grandes cantidades de memoria para el dispositivo virtual, debe deshabilitar el uso del acceso no uniforme a la memoria (NUMA) en el panel de valores de Hyper-V del administrador de Hyper-V. El cambio de este valor requiere un reinicio de su servicio Hyper-V, que también reinicia todas las máquinas virtuales que se encuentran en ejecución. Si este valor no está deshabilitado, el dispositivo virtual de XClarity Administrator puede experimentar problemas durante el arranque inicial.

Requisitos de hardware

Se deben cumplir los siguientes *requisitos mínimos* para XClarity Administrator. Dependiendo del tamaño de su entorno y del uso que haga de los Patrones de configuración, puede que se necesiten recursos adicionales para obtener un óptimo rendimiento.

- Dos microprocesadores virtuales
- 8 GB de memoria
- 192 GB de almacenamiento para su uso por el dispositivo virtual XClarity Administrator.
- Mostrar con una resolución mínima de 1024 píxeles de ancho (XGA)

La siguiente tabla enumera las configuraciones recomendadas mínimas para un número especificado de dispositivos. Tenga en cuenta que si ejecuta la configuración mínima, puede experimentar tiempos de finalización mayores que lo previsto para las tareas de gestión. Para las tareas de aprovisionamiento como el despliegue del sistema operativo, las actualizaciones de firmware y la configuración de servidor, es posible que deba aumentar los recursos temporalmente.

Cantidad de dispositivos gestionados	Configuración de CPU/memoria virtual
0 a 100 dispositivos	2 vCPU, 8 GB de RAM
100 a 200 dispositivos	4 vCPU, 10 GB de RAM
200 a 400 dispositivos	6 vCPU, 12 GB de RAM
400 a 600 dispositivos	8 vCPU, 16 GB de RAM
600 a 800 dispositivos	10 vCPU, 20 GB de RAM
800 a 1000 dispositivos	12 vCPU, 24 GB de RAM

Notas:

- Una instancia única XClarity Administrator puede admitir un máximo de 1000 dispositivos.
- Para las recomendaciones más recientes y las consideraciones de rendimiento adicionales, consulte el [XClarity Administrator: guía de rendimiento \(documentación técnica\)](#).
- Dependiendo del tamaño de su entorno gestionado y del modelo utilizado en su instalación, es posible que deba agregar recursos para mantener un rendimiento aceptable. Si bebe frecuentemente que el uso del procesador en el panel de recursos del sistema muestra valores altos o muy altos, considere agregar 1 a 2 núcleos de procesador virtuales. Si persiste el uso de memoria superior al 80 % en inactividad, considere la posibilidad de agregar 1 a 2 GB de RAM. Si su sistema responde en una configuración como se define en la tabla, considere la posibilidad de ejecutar la máquina virtual durante un período más largo para determinar el rendimiento del sistema.
- Para obtener información acerca de cómo liberar espacio del disco borrando recursos de XClarity Administrator que ya no necesita, consulte [Gestión del espacio en el disco duro](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Requisitos de software

• Servidor de organización

Si gestiona una gran cantidad de dispositivos con varias instancias de XClarity Administrator, puede centralizar la supervisión, la gestión, el aprovisionamiento y el análisis con Lenovo XClarity Orchestrator. XClarity Orchestrator puede admitir un número ilimitado de instancias de XClarity Administrator que gestionan de forma conjunta un máximo de **10 000** dispositivos que no son del cliente ThinkEdge.

Para gestionar instancias de XClarity Administrator versión 4.0 o posterior con Lenovo XClarity Orchestrator, se requiere XClarity Orchestrator versión 2.0 o posterior.

• Servidor de autenticación

Si decide usar un servidor de autenticación externo, solo se admite Microsoft Active Directory en ejecución en Windows Server 2008 o posterior.

Si decide usar un proveedor de identidad SAML, solo se admiten las versiones 2.0 o posterior de Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS) en ejecución en Windows Server 2012.

- **Servidor NTP**

Se necesita un servidor de protocolo de tiempo de red (NTP) para asegurarse de que las marcas de tiempo de todos los sucesos y alertas que se reciben desde los dispositivos gestionados se sincronicen con XClarity Administrator. Asegúrese de que se pueda acceder a dicho servidor mediante la red de gestión (normalmente, la interfaz Eth0).

Consejo: considere la posibilidad de utilizar un sistema host en el que XClarity Administrator esté instalado como servidor NTP. Si lo hace, asegúrese de que se pueda acceder a dicho sistema mediante la red de gestión.

Recursos gestionables

Una sola instancia de XClarity Administrator puede gestionar, supervisar y aprovisionar un máximo de **1000** dispositivos físicos.

Encontrará una lista completa de los dispositivos y las opciones compatibles (como I/O, DIMM y adaptadores de almacenamiento), niveles de firmware mínimos necesarios y consideraciones sobre las limitaciones en el [Soporte de XClarity Administrator: página web de compatibilidad](#) haciendo clic en la pestaña **Compatibilidad** y después en el enlace de los tipos de dispositivos correspondientes.

Para obtener información general sobre la configuración del hardware y las opciones para un dispositivo específico, consulte el [Página web de Lenovo Server Proven](#).

Restricción: si el sistema host en el que está instalado XClarity Administrator es un servidor de bastidor o un nodo de cálculo gestionado, no puede utilizar XClarity Administrator para aplicar actualizaciones de firmware a dicho sistema host o al chasis entero al mismo tiempo. Al aplicar las actualizaciones de firmware en el sistema host, este debe reiniciarse. Al reiniciar el sistema host, también se reinicia XClarity Administrator, por lo que XClarity Administrator deja de estar disponible para completar las actualizaciones en el sistema host.

Navegadores web compatibles

La interfaz web XClarity Administrator funciona con los siguientes navegadores web.

- Chrome™ 48.0 o posterior (55.0 o superior para Consola remota)
- Firefox® ESR 38.6.0 o posterior
- Microsoft® Internet Explorer® 11
- Microsoft Edge
- Safari® 9.0.2 o posterior (IOS7 o posterior y OS X)

Firewall y servidores proxy

Algunas funciones de Lenovo XClarity Administrator, incluidas las actualizaciones de servidor de gestión y firmware, además de servicio y soporte, requieren acceso a Internet. Si tiene firewalls en su red, configúrelos para habilitar el servidor de gestión XClarity Administrator a fin de que ejecute estas operaciones. Si el servidor de gestión no tiene acceso a Internet, configure XClarity Administrator para utilizar un servidor proxy.

Firewalls

Asegúrese de que los siguientes nombres y puertos DNS estén abiertos en el firewall.

Nota: Las direcciones IP están sujetas a cambio. Utilice nombres DNS cuando sea posible.

Tabla 1. Se requieren conexiones a Internet

Nombre DNS	Dirección IPv4	Dirección IPv6	Puertos	Protocolos
Descargue las claves de activación de la licencia				
fod.lenovo.com	N/D	N/D	443	https
Descargue los boletines de servicio				
download.lenovo.com/servers/LXCA_Bulletin_Service.json	N/D	N/D	443 y 80	https
Descargue actualizaciones (actualizaciones del servidor de gestión, actualizaciones de firmware, UpdateXpress System Packs (controladores de dispositivos del SO) y paquetes de repositorio)				
datacentersupport.lenovo.com	N/D	N/D	443 y 80	https
download.lenovo.com	N/D	N/D	443 y 80	https
filedownload.lenovo.com	N/D	N/D	443 y 80	https
support.lenovo.com	N/D	N/D	443 y 80	https y http
supportapi.lenovo.com	N/D	N/D	443 y 80	https
Firmware de descarga (Flex System x220, x222, x240, x280 X6, x440, x480 X6, x880 X6, algunos conmutadores Flex y solo CMM de primera generación)				
www.ibm.com	129.42.56.216, 129.42.58.216, 129.42.60.216, 129.42.160.51, 207.25.252.19-7	N/D	443 y 80	https y http
www-03.ibm.com	204.146.30.17	N/D	443 y 80	https y http
download3.boulder.ibm.com	170.225.126.2-4	N/D	443	https
download4.boulder.ibm.com	170.225.126.4-3	N/D	443 y 80	https y http
delivery04-bld.dhe.ibm.com	170.225.126.4-5	N/D	443 y 80	https y http
delivery04-mul.dhe.ibm.com	170.225.126.4-6	N/D	443 y 80	https y http
delivery04.dhe.ibm.com	170.225.126.4-4	N/D	443 y 80	https y http
Cargue datos del servicio al Soporte de Lenovo (Llamar a casa)				
soaus.lenovo.com	3.222.8.29, 52.6.14.20	N/D	443	https
logupload.lenovo.com/BLL/Logupload.ashx	N/D	N/D	443 y 80	https
Cargue los datos del servicio a la herramienta de actualización de Lenovo				
logupload.lenovo.com/BLL/Logupload.ashx	N/D	N/D	443 y 80	https

Tabla 1. Se requieren conexiones a Internet (continuación)

Nombre DNS	Dirección IPv4	Dirección IPv6	Puertos	Protocolos
Descargue la información de garantía				
ibase.lenovo.com (todo el mundo)	N/D	N/D	443 y 80	https y http
service.lenovo.com.cn (solo para China)	114.247.140.2-12 (solo para China)	N/D	83	http
supportapi.lenovo.com	N/D	N/D	443 y 80	https y http

Atención: En el caso de los usuarios en China, para recuperar la información de garantía de los dispositivos gestionados mediante XClarity Administrator, debe actualizar a XClarity Administrator v1.3.1 o posterior.

Servidor proxy

Si el servidor de gestión no dispone de conexión directa a Internet, asegúrese de que el servidor proxy esté configurado para utilizar un servidor proxy HTTP (consulte [Configuración del acceso de red](#)).

- Asegúrese de que el servidor proxy esté configurado para utilizar autenticación básica.
- Asegúrese de que el servidor proxy esté configurado como un proxy no de terminación.
- Asegúrese de que el servidor proxy esté configurado como un proxy de reenvío.
- Asegúrese de que los balanceadores de carga estén configurados para mantener las sesiones con un servidor proxy y no conmutar entre ellos.

Disponibilidad de puertos

Debe haber varios puertos disponibles, dependiendo de cómo estén implementados los firewalls en su entorno. Si los puertos necesarios están bloqueados o se utilizan en otro proceso, puede que algunas funciones de Lenovo XClarity Administrator no estén operativas.

Consulte las secciones siguientes para determinar los puertos que deben estar abiertos en función de su entorno. Las tablas de estas secciones incluyen información acerca de cómo se utiliza cada puerto en XClarity Administrator, el dispositivo gestionado afectado, el protocolo (TCP o UDP) y la dirección del flujo de tráfico. *El tráfico entrante* identifica los flujos desde el dispositivo gestionado o los sistemas externos a XClarity Administrator, por lo que los puertos deben estar abiertos en el dispositivo XClarity Administrator. El flujo de tráfico *saliente* desde XClarity Administrator al dispositivo gestionado.

- [Acceso al servidor de XClarity Administrator](#)
- [Acceso entre XClarity Administrator y dispositivos gestionados](#)
- [Acceso entre XClarity Administrator y la red de datos con soporte para despliegue del SO y actualizaciones de controladores de dispositivos](#)

Acceso al servidor de XClarity Administrator

Si el servidor de XClarity Administrator y todos los dispositivos gestionados se rigen por un firewall y tiene pensado acceder a estos dispositivos a través de un navegador que está fuera del firewall, debe asegurarse de que los puertos de XClarity Administrator estén abiertos. Si está utilizando SNMP y SMTP para la gestión de sucesos, puede que también necesite asegurarse de que los puertos que se utilizan en el servidor de XClarity Administrator para el reenvío de sucesos estén abiertos.

El servidor de XClarity Administrator escucha los puertos enumerados en la tabla y responde a través de ellos.

Notas:

- XClarity Administrator es una aplicación RESTful que se comunica de forma segura a través de TCP en el puerto 443.
- XClarity Administrator puede configurarse opcionalmente para realizar conexiones de salida a servicios externos, como LDAP, SMTP o syslog. Estas conexiones pueden requerir puertos adicionales que generalmente son configurables y no están incluidos en la lista de usuarios. También es posible que estas conexiones requieran acceso a un servidor de servicio de nombre de dominio (DNS) en el puerto TCP o UDP 53 para resolver los nombres de servidor externo.

Comunicación	Dispositivo XClarity Administrator	Servidor de autenticación externo	Servicios de reenvío de sucesos	Servicios de Lenovo (incluyendo Llamar a casa)
Salida (puertos abiertos en sistemas externos)	<ul style="list-style-type: none"> • DNS: TCP/UDP en el puerto 53 	<ul style="list-style-type: none"> • LDAP: TCP en el puerto 389¹ • LDAPs: TCP en el puerto 636 • Autenticación SAML: TCP en los puertos 3268, 3269 	<ul style="list-style-type: none"> • Servidor FTP: TCP en el puerto 21¹ • Servidor de correo electrónico (SMTP): UDP en el puerto 25¹ • Servicio Web REST (HTTP): UDP en el puerto 80¹ • Gestor SNMP: UDP en el puerto 161², 162¹ • MS Azure: UDP en el puerto 443¹ • Syslog: UDP en el puerto 514¹ • Apple push³: TCP en los puertos 443, 2195, 5223 • Google push⁴: TCP en los puertos 443, 5288, 5299, 5230 	<ul style="list-style-type: none"> • Garantía (solo China): TCP en el puerto 83⁵ • HTTPS (Llamar a casa): TCP en el puerto 443
Entrada (puertos abiertos en el dispositivo XClarity Administrator)	<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS: TCP en el puerto 443 	No aplicable	<ul style="list-style-type: none"> • SNMP: TCP/UDP en el puerto 161 	No aplicable

1. Este es el puerto predeterminado. Puede configurar este puerto desde la interfaz de usuario.
2. Este puerto se utiliza cuando está configurado el reenvío de sucesos SNMP con autenticación del usuario.
3. Abra este puerto cuando wifi se encuentre detrás de un firewall o un nombre de punto de acceso privado (APN) para datos móviles. Se requiere una conexión directa sin proxy a los servidores de APN en este puerto. Este puerto se usa en caso de errores únicamente en wifi, cuando los dispositivos no pueden acceder al servicio de notificaciones automáticas de Apple en el puerto 5223. El rango de direcciones IP es 17.0.0.0/8.
4. Para el rango de direcciones IP, consulte Google ASN 15169. El dominio es android.googleapis.com.

- Aunque no se requiere fuera de China, XClarity Administrator puede intentar conectarse a este servicio en otros países.

Acceso entre XClarity Administrator y dispositivos gestionados

Si los dispositivos gestionados (como los nodos de cálculo o los servidores de bastidor), se rigen por un firewall y tiene pensado gestionar estos dispositivos desde un servidor de XClarity Administrator que está fuera de ese firewall, debe asegurarse de que todos los puertos implicados en las comunicaciones entre XClarity Administrator y el controlador de gestión de la placa base de cada dispositivo gestionado estén abiertos.

Si tiene intención instalar sistemas operativos en dispositivos gestionados utilizando XClarity Administrator, asegúrese de revisar la lista de puertos en [Acceso entre XClarity Administrator y la red de datos con soporte para despliegue del SO y actualizaciones de controladores de dispositivos](#).

- CMM de chasis Flex**

Comunicación	CMM de chasis de Flex
Salida (puertos abiertos en sistemas externos)	<ul style="list-style-type: none"> – SLP: UDP/TCP en el puerto 427 – CIM: HTTP/TCP en el puerto 5988² – CIM HTTPS: TCP en el puerto 5989 – Comando TCP: TCP en el puerto 6090² – Comando TCP seguro: TCP en el puerto 6091
Entrada (puertos abiertos en el dispositivo XClarity Administrator)	<ul style="list-style-type: none"> – SFTP: TCP en el puerto 22¹ – Indicaciones de CIM HTTPS: TCP 9090 – LDAPs: TCP en los puertos 50637

- Este puerto se utiliza para transferir actualizaciones de firmware mediante SFTP.
- De forma predeterminada, la gestión se realiza a través de puertos seguros. Los puertos no seguros son opcionales.

- Servidores y nodos de cálculo**

Comunicación	Servidores ThinkSystem y ThinkAgile	System x	Flex System	ThinkServer
Salida (puertos abiertos en sistemas externos)	<ul style="list-style-type: none"> - SFTP: TCP en el puerto 115 - SLP: UDP/TCP en el puerto 427 - HTTPS: TCP en el puerto 443 - Detección de SSDP: UDP en el puerto 1900 - Control remoto: TCP en el puerto 3888⁴ - KVM remoto: TCP en el puerto 3889⁴ - CIM HTTPS: TCP en el puerto 5989 - Actualizaciones de firmware: TCP en el puerto 6990⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> - SLP: UDP/TCP en el puerto 427 - HTTPS: TCP en el puerto 443 - IPMI: TCP en el puerto 623 - Control remoto: TCP en el puerto 3888⁴ - KVM remoto: TCP en el puerto 3889⁴ - CIM: HTTP/TCP en el puerto 5988³ - CIM HTTPS: TCP en el puerto 5989³ - Actualizaciones de firmware: TCP en el puerto 6990⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> - SLP: UDP/TCP en el puerto 427 - Control remoto: TCP en el puerto 3888⁴ - KVM remoto: TCP en el puerto 3889^{1, 4} - CIM: HTTP/TCP en el puerto 5988³ - CIM HTTPS: TCP en el puerto 5989³ - Actualizaciones de firmware: TCP en el puerto 6990⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> - Interrupciones SNMP: UDP en el puerto 162 - IPMI: UDP en el puerto 623
Entrada (puertos abiertos en el dispositivo XClarity Administrator)	<ul style="list-style-type: none"> - SFTP: TCP en el puerto 22² - HTTPS: TCP en el puerto 443 - Detección de SSDP: UDP en el puerto 1900 - Actualizaciones de firmware: TCP en el puerto 6990⁵ - Indicaciones de CIM HTTPS: TCP 9090 - LDAPs: TCP en los puertos 50636,⁶ 50637 	<ul style="list-style-type: none"> - SFTP: TCP en el puerto 22² - HTTPS: TCP en el puerto 443 - Actualizaciones de firmware: TCP en el puerto 6990⁵ - Indicaciones de CIM HTTPS: TCP 9090 - LDAPs: TCP en los puertos 50636,⁶ 50637 	<ul style="list-style-type: none"> - SFTP: TCP en el puerto 22² - HTTPS: TCP en el puerto 443 - Actualizaciones de firmware: TCP en el puerto 6990⁵ - Indicaciones de CIM HTTPS: TCP 9090 - LDAPs: TCP en los puertos 50636,⁶ 50637 	<ul style="list-style-type: none"> - Interrupciones SNMP: UDP en el puerto 162

1. Se requiere que este puerto esté abierto solo para los servidores con IMM2.
2. Este puerto se utiliza para transferir actualizaciones de firmware mediante SFTP.
3. De forma predeterminada, la gestión se realiza a través de puertos seguros. Los puertos no seguros son opcionales.
4. El control remoto y KVM remoto se inician desde el navegador web, no desde el servidor XClarity Administrator.
5. Este puerto se usa para conectarse al SO BMU para transferir archivos y ejecutar los comandos de actualización.
6. Este puerto es necesario para configurar los servidores con patrones de configuración.

- **Conmutadores Rack y Flex**

Comunicación	Conmutadores Rack	Conmutadores Flex
Salida (puertos abiertos en sistemas externos)	<ul style="list-style-type: none"> - SSH: TCP en el puerto 22^{1,3} - SNMP: UDP en el puerto 161² - SLP: UDP/TCP en el puerto 427⁶ - HTTPS: TCP en el puerto 443⁷ 	<ul style="list-style-type: none"> - SSH: TCP en el puerto 22³ - SNMP: UDP en el puerto 161⁵
Entrada (puertos abiertos en el dispositivo XClarity Administrator)	<ul style="list-style-type: none"> - SFTP: TCP en el puerto 22⁴ - Interrupciones SNMP: TCP en los puertos 162² 	<ul style="list-style-type: none"> - SFTP: TCP en el puerto 22⁴ - Interrupciones SNMP: TCP en el puerto 162²

1. Para conmutadores Rack ENOS, este puerto se utiliza para configurar las credenciales de Head of Stack (HoS) utilizadas entre los switches CMM y Flex, activar la ranura de firmware y borrar las claves del host de SSH antes de las operaciones de transferencia de archivos SFTP.
2. Este puerto debe estar abierto en el dispositivo XClarity Administrator (entrada) cuando los conmutadores están en una red distinta de XClarity Administrator, para que XClarity Administrator pueda recibir sucesos para esos dispositivos.
3. Este puerto se utiliza para la gestión (SSH).
4. Este puerto se utiliza para transferir actualizaciones de firmware mediante SFTP.
5. Para los conmutadores de bastidor ENOS, este puerto se utiliza para transferir datos de inventario.
6. Este puerto se utiliza para la detección.
7. Este puerto se utiliza para aplicar actualizaciones de firmware.

- **Dispositivos de almacenamiento**

Comunicación	Dispositivos de almacenamiento
Salida (puertos abiertos en sistemas externos)	<ul style="list-style-type: none"> - FTP: TCP en el puerto 21 - SFTP: TCP en el puerto 22² - SLP: UDP/TCP en el puerto 427 - HTTPS: TCP en el puerto 443¹
Entrada (puertos abiertos en el dispositivo XClarity Administrator)	<ul style="list-style-type: none"> - HTTPS: TCP en el puerto 443² - Interrupciones SNMP: UDP en el puerto 115

1. Este puerto se utiliza para transferir actualizaciones de firmware.
2. Este puerto se utiliza para transferir y aplicar actualizaciones de firmware.

Acceso entre XClarity Administrator y la red de datos con soporte para despliegue del SO y actualizaciones de controladores de dispositivos

Comunicación	Implementación de SO ^{1, 2, 3}	Actualizaciones de controladores de dispositivos de SO ²
Salida (puertos abiertos en sistemas externos)		<ul style="list-style-type: none"> WinRM sobre HTTP: TCP en el puerto 5985⁵ WinRM sobre HTTPS: TCP en el puerto 5986⁶
Entrada (puertos abiertos en el dispositivo XClarity Administrator)	<ul style="list-style-type: none"> Comunicación de SMB: TCP en el puerto 445⁴ HTTPS (excepto ThinkServer): TCP en el puerto 8443⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicación de SMB: TCP en el puerto 445⁴

1. Si está configurando XClarity Administrator para utilizar una red de despliegue del sistema operativo, los puertos deben estar abiertos en esa red.
2. Consulte [Disponibilidad de puertos para sistemas operativos desplegados](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator para ver una lista de los puertos que deben estar disponibles para desplegar sistemas operativos. Por ejemplo, si el despliegue del sistema operativo está configurado para usar la red de datos (eth1), estos puertos deben estar abiertos en esa red.
3. Cada instancia de XClarity Administrator tiene Entidad de certificación (CA) única que se utiliza solo para el despliegue del SO. Ese CA firma un certificado que se utiliza para el servidor de destino en el puerto 8443. Cuando se inicia el despliegue del SO, el certificado de CA se incluye en la imagen del SO que se inserta en el servidor de destino. Como parte del proceso de despliegue, dicho servidor vuelve a conectarse al puerto 8443 y verifica el certificado que proporciona el puerto 8443 durante el protocolo de enlace porque tienen el certificado de CA.
4. Este puerto se utiliza para transferir archivos de controlador de Windows.
5. Este puerto se utiliza para conectarse al servidor de destino WinRM.
6. Este puerto se utiliza para intercambiar datos entre el SO de destino y XClarity Administrator, incluidas las imágenes del SO y el estado.

Consideraciones de gestión

Hay varias alternativas para elegir a la hora de gestionar dispositivos. Dependiendo de los dispositivos que se estén gestionando, puede que necesite ejecutar a la vez varias soluciones de gestión.

Un dispositivo solo se puede gestionar mediante una única instancia de Lenovo XClarity Administrator. Sin embargo, puede utilizar otro software de gestión (como VMware vRealize Operations Manager) junto con Lenovo XClarity Administrator para *supervisar* dispositivos gestionados por XClarity Administrator.

Atención: Se debe tener más cuidado cuando se utilicen varias herramientas de gestión para gestionar los dispositivos, con el fin de evitar conflictos imprevistos. Por ejemplo, enviar cambios en el estado de la alimentación con otra herramienta podría entrar en conflicto con los trabajos de configuración o actualización en ejecución en XClarity Administrator.

Dispositivos ThinkSystem, ThinkServer y System x

Si tiene intención de utilizar otro software de gestión para supervisar los dispositivos gestionados, cree un nuevo usuario local con los valores de SNMP o IPMI correctos desde la interfaz del IMM. Asegúrese de otorgar privilegios de SNMP o IPMI, según sus necesidades.

Dispositivos Flex System

Si tiene pensado utilizar un software de gestión distinto para supervisar los dispositivos gestionados y si ese software de gestión utiliza la comunicación SNMPv3 o IPMI, deberá preparar su entorno siguiendo los pasos que se indican a continuación para cada CMM gestionado:

1. Inicie sesión en la interfaz web del controlador de gestión del chasis utilizando el nombre de usuario y la contraseña `RECOVERY_ID`.
2. Si la política de seguridad está configurada como **Segura**, cambie el método de autenticación del usuario.
 - a. Haga clic en **Gestión del módulo de gestión → Cuentas de usuarios**.
 - b. Haga clic en la pestaña **Cuentas**.
 - c. Haga clic en **Valores de inicio de sesión globales**.
 - d. Haga clic en la pestaña **General**.
 - e. Seleccione **Externo primero, luego autenticación local** para el método de autenticación del usuario.
 - f. Haga clic en **Aceptar**.
3. Cree un nuevo usuario local con los valores de SNMP o IPMI correctos de la interfaz web del controlador de gestión.
4. Si la política de seguridad está configurada como **Segura** cierre la sesión y luego inicie la sesión en la interfaz web del controlador de gestión mediante los nuevos nombre de usuario y contraseña. Cuando se le solicite, cambie la contraseña para el usuario nuevo.

Ahora puede utilizar el nuevo usuario como usuario activo de SNMP o IPMI.

Nota: Si cancela la gestión y luego gestiona el chasis de nuevo, esta nueva cuenta de usuario se bloquea y se deshabilita. En este caso, repita estos pasos para crear una nueva cuenta de usuario.

Consideraciones de red

A la hora de planificar la instalación de Lenovo XClarity Administrator, tenga en cuenta la topología de red que está implementada en su entorno, así como la forma en la que XClarity Administrator encaja en dicha topología.

Importante: configure los componentes de los dispositivos de forma que minimicen los cambios de dirección IP. Plantee la posibilidad de utilizar direcciones IP estáticas en lugar del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). Si se utiliza DHCP, asegúrese de que los cambios de dirección IP se minimizan.

Limitaciones de configuración de IP

Para las funciones y los dispositivos gestionados siguientes, las interfaces de red se deben configurar con una dirección IPv4. No se admiten las direcciones IPv6.

- Actualizaciones de firmware para dispositivos Lenovo Storage
- Servidores ThinkServer
- Dispositivos Lenovo Storage

No se admite la gestión de dispositivos de RackSwitch mediante IPv6 enlace local a través de un puerto de datos o de gestión.

La traducción de dirección de red (NAT), que reasigna el espacio de una dirección IP en otro, no se admite.

Tipos de red

En general, en la mayoría de entornos se implementan los siguientes tipos de red. Según sus requisitos, puede implementar solamente una de estas redes o implementar las tres.

- **Red de gestión**

La red de gestión suele estar reservada para las comunicaciones entre Lenovo XClarity Administrator y los procesadores de gestión de los dispositivos gestionados. Por ejemplo, la red de gestión puede estar configurada para incluir XClarity Administrator, los CMM para cada chasis gestionado y el controlador de gestión de la placa base de cada servidor que se esté gestionando mediante XClarity Administrator.

- **Red de datos**

La red de datos se suele utilizar para las comunicaciones entre los sistemas operativos que están instalados en los servidores y la intranet de la empresa, Internet o ambos.

- **Red de despliegue del sistema operativo**

En algunos casos, se configura una red de despliegue del sistema operativo para separar las comunicaciones que son necesarias para desplegar sistemas operativos en servidores. Si está implementada, esta red normalmente incluye XClarity Administrator y todos los hosts de servidor.

En lugar de implementar una red de despliegue del sistema operativo por separado, puede optar por combinar esta funcionalidad con la red de gestión o la red de datos.

Configuraciones de red

Puede configurar Lenovo XClarity Administrator para utilizar una o dos interfaces de red.

Atención:

- Si cambia la dirección IP de XClarity Administrator después de gestionar dispositivos, es posible que los dispositivos queden en estado fuera de línea en XClarity Administrator. Asegúrese de anular la gestión de todos los dispositivos antes de cambiar la dirección IP.
- Puede habilitar o deshabilitar la comprobación de direcciones IP duplicadas en la misma subred haciendo clic en el icono de alternación **Comprobación de dirección IP duplicada**. Está deshabilitado de forma predeterminada. Cuando está habilitado, XClarity Administrator genera una alerta si se intenta cambiar la dirección IP de XClarity Administrator o gestionar un dispositivo que tiene la misma dirección IP que otro dispositivo ya gestionado u otro dispositivo que se encuentra en la misma subred.

Nota: Cuando está habilitado, XClarity Administrator ejecuta una detección de ARP para buscar dispositivos IPv4 activos en la misma subred. Para evitar la detección de ARP, deshabilite la **Verificación de dirección IP duplicada**.

- Cuando ejecute XClarity Administrator como un dispositivo virtual, si la interfaz de red de la red de gestión está configurada para utilizar el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), puede que la dirección IP de la interfaz de gestión cambie cuando caduque la concesión de DHCP. Si la dirección IP cambia, deberá anular la gestión del chasis y de los servidores de bastidor y torre y, a continuación, volver a gestionarlos. Para evitar este problema puede cambiar la interfaz de gestión a una dirección IP estática o asegurarse de que la configuración del servidor DHCP esté definida para que la dirección de DHCP se base en una dirección MAC o que la concesión de DHCP no caduque.
- Si *no* tiene pensado utilizar XClarity Administrator para desplegar el sistema operativo o actualizar los controladores de dispositivo del SO puede deshabilitar servidores Samba y Apache cambiando la interfaz de red para utilizar la opción **Detectar y gestionar hardware únicamente**. Tenga en cuenta que el servidor de gestión se reinicia después de cambiar la interfaz de red.
- Cuando se ejecuta XClarity Administrator como un contenedor.
 - Solo puede habilitar o deshabilitar la comprobación de direcciones IP duplicadas, modificar los roles de interfaz de red y modificar los valores del proxy. El resto de los valores de red (incluidos la dirección IP, la puerta de enlace y DNS) se definen en la configuración del contenedor.
 - Asegúrese de que la red macvlan esté configurada en el sistema host.

XClarity Administrator tiene dos interfaces de red separadas que se pueden definir para su entorno, dependiendo de la topología de red que implemente. Para los dispositivos virtuales, estas redes se denominan eth0 y eth1. Para los nombres originales, puede elegir los nombres personalizados.

- Cuando solo hay una interfaz de red (eth0):
 - La interfaz debe estar configurada para admitir la detección de dispositivos y de gestión (como la configuración del servidor y las actualizaciones de firmware). Debe poder comunicarse con los CMM y los conmutadores Flex en cada chasis gestionado, el controlador de gestión de la placa base en cada servidor gestionado y cada conmutador RackSwitch.
 - Si tiene pensado adquirir actualizaciones de firmware y de controlador de dispositivo de SO usando XClarity Administrator, al menos una de las interfaces de red también debe estar conectada con Internet, preferentemente a través de un firewall. Si no es así, tiene que importar las actualizaciones al repositorio.
 - Si desea recopilar datos del servicio o bien notificación automática de problemas (incluido Llamar a casa y la herramienta de carga de Lenovo), al menos una de las interfaces de red debe estar conectada a Internet, preferentemente a través de un firewall.
 - Si desea desplegar imágenes del sistema operativo y actualizar controladores de dispositivos de SO, la interfaz debe tener conectividad de red IP a la interfaz de red del servidor que se utiliza para acceder al sistema operativo del host.

Nota: Si implementó una red aparte para desplegar SO y actualizar controladores de dispositivos de SO, puede configurar la segunda interfaz de red para conectarse a esa red en lugar de hacerlo a la red de datos. Sin embargo, si el sistema operativo de cada servidor no tiene acceso a la red de datos, deberá configurar una interfaz adicional en los servidores para proporcionar conectividad desde el sistema operativo host a la red de datos para el despliegue del SO y las actualizaciones de controlador de dispositivo de SO, de ser necesario

- Cuando hay dos interfaces de red (eth0 y eth1):
 - La primera interfaz de red (normalmente, la interfaz Eth0) debe estar conectada a la red de gestión y configurada para que admita la detección de dispositivos y gestión (incluidas las actualizaciones de firmware y configuración del servidor. Debe poder comunicarse con los CMM y los conmutadores Flex en cada chasis gestionado, el controlador de gestión en cada servidor gestionado y cada conmutador RackSwitch.
 - La segunda interfaz de red (normalmente la interfaz eth1) se puede configurar para comunicarse con una red de datos interna, con una red de datos pública o ambas.
 - Si tiene pensado adquirir actualizaciones de firmware y de controlador de dispositivo de SO usando XClarity Administrator, al menos una de las interfaces de red también debe estar conectada con Internet, preferentemente a través de un firewall. Si no es así, tiene que importar las actualizaciones al repositorio.
 - Si desea recopilar datos del servicio o bien notificación automática de problemas (incluido Llamar a casa y la herramienta de carga de Lenovo), al menos una de las interfaces de red debe estar conectada a Internet, preferentemente a través de un firewall.
 - Si tiene pensado desplegar imágenes del sistema operativo y actualizar los controladores de dispositivo, puede elegir utilizar la interfaz eth1 o eth0. Sin embargo, la interfaz que use debe tener la conectividad de red IP hacia la interfaz de red del servidor que se usa para acceder al sistema operativo host.

Nota: Si implementó una red aparte para desplegar SO y actualizar controladores de dispositivos de SO, puede configurar la segunda interfaz de red para conectarse a esa red en lugar de hacerlo a la red de datos. Sin embargo, si el sistema operativo de cada servidor no tiene acceso a la red de datos, deberá configurar una interfaz adicional en los servidores para proporcionar conectividad desde el sistema operativo host a la red de datos para el despliegue del SO y las actualizaciones de controlador de dispositivo de SO, de ser necesario

En la tabla siguiente se muestran las configuraciones que se pueden realizar para las interfaces de red de XClarity Administrator según el tipo de topología de red que se haya implementado en su entorno. Utilice esta tabla para determinar cómo definir cada interfaz de red.

Tabla 2. Rol de cada interfaz de red según la topología de red

Topología de red	Rol de la interfaz 1 (eth0)	Rol de la interfaz 2 (eth1)
Red convergente (red de gestión y datos con soporte para el despliegue del SO y actualizaciones del controlador de dispositivo del SO)	Red de gestión <ul style="list-style-type: none"> • Detección y gestión • Configuración del servidor • Actualizaciones de firmware • Recopilación de datos de servicio • Notificación automática de problemas (como Llamar a casa y la herramienta de actualización de Lenovo) • Recuperación de datos de garantía • Implementación de SO • Actualizaciones de controladores de dispositivos de SO 	Ninguno
Red de gestión separada con soporte para el despliegue del SO y actualizaciones del controlador de dispositivo del SO y red de datos	Red de gestión <ul style="list-style-type: none"> • Detección y gestión • Configuración del servidor • Actualizaciones de firmware • Recopilación de datos de servicio • Notificación automática de problemas (como Llamar a casa y la herramienta de actualización de Lenovo) • Recuperación de datos de garantía • Implementación de SO • Actualizaciones de controladores de dispositivos de SO 	Red de datos <ul style="list-style-type: none"> • Ninguno
Red de gestión separada y red de datos con soporte para el despliegue del SO y actualizaciones del controlador de dispositivo del SO	Red de gestión <ul style="list-style-type: none"> • Detección y gestión • Configuración del servidor • Actualizaciones de firmware • Recopilación de datos de servicio • Notificación automática de problemas (como Llamar a casa y la herramienta de actualización de Lenovo) • Recuperación de datos de garantía 	Red de datos <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de SO • Actualizaciones de controladores de dispositivos de SO

Tabla 2. Rol de cada interfaz de red según la topología de red (continuación)

Topología de red	Rol de la interfaz 1 (eth0)	Rol de la interfaz 2 (eth1)
Red de gestión separada y red de datos sin soporte para el despliegue del SO y actualizaciones del controlador de dispositivo del SO	Red de gestión <ul style="list-style-type: none"> • Detección y gestión • Configuración del servidor • Actualizaciones de firmware • Recopilación de datos de servicio • Notificación automática de problemas (como Llamar a casa y la herramienta de actualización de Lenovo) • Recuperación de datos de garantía 	Red de datos <ul style="list-style-type: none"> • Ninguno
Solo red de gestión (no se admiten el despliegue del SO y las actualizaciones de controladores de dispositivos del SO)	Red de gestión <ul style="list-style-type: none"> • Detección y gestión • Configuración del servidor • Actualizaciones de firmware • Recopilación de datos de servicio • Notificación automática de problemas (como Llamar a casa y la herramienta de actualización de Lenovo) • Recuperación de datos de garantía 	Ninguno

Una sola red de datos y de gestión

En esta topología de red, las comunicaciones de gestión, las comunicaciones de datos y el despliegue de sistemas operativos se producen en la misma red. Esta topología recibe el nombre de red *convergiada*.

Importante: Implementar una red de datos compartidos y de gestión puede provocar interrupciones en el tráfico, como paquetes que se caen o problemas de conectividad de red de gestión, según su configuración de red (por ejemplo, si el tráfico de los servidores tiene una prioridad alta y el tráfico de los controladores de gestión tiene una prioridad baja). La red de gestión utiliza el tráfico UDP, además de TCP. El tráfico UDP puede tener una prioridad más baja cuando el tráfico de red es alto.

Al instalar Lenovo XClarity Administrator, debe definir la interfaz de red eth0 usando las siguientes consideraciones:

- La interfaz debe estar configurada para admitir la detección de dispositivos y de gestión (como la configuración del servidor y las actualizaciones de firmware). Debe poder comunicarse con los CMM y los conmutadores Flex en cada chasis gestionado, el controlador de gestión de la placa base en cada servidor gestionado y cada conmutador RackSwitch.
- Si tiene pensado adquirir actualizaciones de firmware y de controlador de dispositivo de SO usando XClarity Administrator, al menos una de las interfaces de red también debe estar conectada con Internet, preferentemente a través de un firewall. Si no es así, tiene que importar las actualizaciones al repositorio.
- Si desea recopilar datos del servicio o bien notificación automática de problemas (incluido Llamar a casa y la herramienta de carga de Lenovo), al menos una de las interfaces de red debe estar conectada a Internet, preferentemente a través de un firewall.
- Si desea desplegar imágenes del sistema operativo y actualizar controladores de dispositivos de SO, la interfaz debe tener conectividad de red IP a la interfaz de red del servidor que se utiliza para acceder al sistema operativo del host.

Nota: Si implementó una red aparte para desplegar SO y actualizar controladores de dispositivos de SO, puede configurar la segunda interfaz de red para conectarse a esa red en lugar de hacerlo a la red de datos. Sin embargo, si el sistema operativo de cada servidor no tiene acceso a la red de datos, deberá

configurar una interfaz adicional en los servidores para proporcionar conectividad desde el sistema operativo host a la red de datos para el despliegue del SO y las actualizaciones de controlador de dispositivo de SO, de ser necesario

- Puede configurar XClarity Administrator en cualquier sistema que cumpla con los requisitos de XClarity Administrator, incluido un servidor gestionado solamente cuando implemente una topología de una sola red de datos y de gestión o una topología de redes de datos y de gestión separadas virtualmente; no obstante, no puede utilizar XClarity Administrator para aplicar actualizaciones de firmware a ese servidor gestionado. Incluso en ese caso, solo se aplica determinado firmware con la activación inmediata y XClarity Administrator fuerza el reinicio del servidor de destino, lo que reinicia también XClarity Administrator. Cuando se aplica con la activación aplazada, solo se aplica determinado firmware cuando se reinicia el host de XClarity Administrator.

También puede configurar una segunda interfaz de red para que se conecte a la misma red que XClarity Administrator a fin de que se admita la redundancia.

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de implementación de una topología de red convergida.

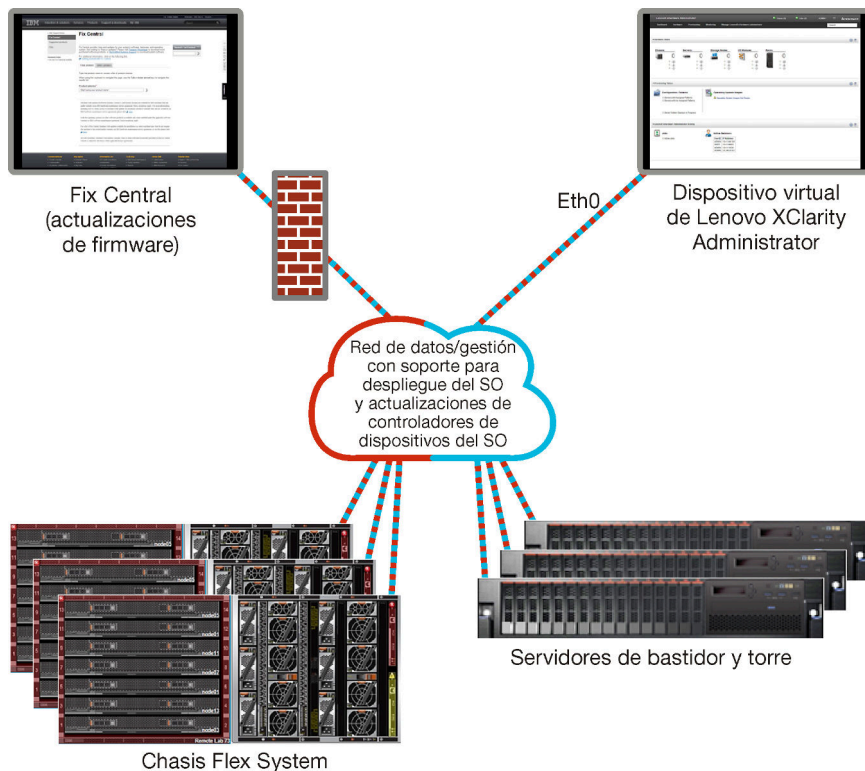


Figura 1. Ejemplo de implementación de una sola red de gestión, datos y despliegue del sistema operativo

Redes de datos y de gestión separadas físicamente

En esta topología de red, la red de gestión y la red de datos son redes separadas físicamente, mientras que la red de despliegue del sistema operativo está configurada como parte de la red de gestión o de la red de datos.

Al instalar Lenovo XClarity Administrator, debe definir los valores de red teniendo en cuenta estas consideraciones:

- La primera interfaz de red (normalmente, la interfaz Eth0) debe estar conectada a la red de gestión y configurada para que admita la detección de dispositivos y gestión (incluidas las actualizaciones de firmware y configuración del servidor). Debe poder comunicarse con los CMM y los conmutadores Flex en

cada chasis gestionado, el controlador de gestión en cada servidor gestionado y cada conmutador RackSwitch.

- La segunda interfaz de red (normalmente la interfaz eth1) se puede configurar para comunicarse con una red de datos interna, con una red de datos pública o ambas.
- Si tiene pensado adquirir actualizaciones de firmware y de controlador de dispositivo de SO usando XClarity Administrator, al menos una de las interfaces de red también debe estar conectada con Internet, preferentemente a través de un firewall. Si no es así, tiene que importar las actualizaciones al repositorio.
- Si desea recopilar datos del servicio o bien notificación automática de problemas (incluido Llamar a casa y la herramienta de carga de Lenovo), al menos una de las interfaces de red debe estar conectada a Internet, preferentemente a través de un firewall.
- Si tiene pensado desplegar imágenes del sistema operativo y actualizar los controladores de dispositivo, puede elegir utilizar la interfaz eth1 o eth0. Sin embargo, la interfaz que use debe tener la conectividad de red IP hacia la interfaz de red del servidor que se usa para acceder al sistema operativo host.

Nota: Si implementó una red aparte para desplegar SO y actualizar controladores de dispositivos de SO, puede configurar la segunda interfaz de red para conectarse a esa red en lugar de hacerlo a la red de datos. Sin embargo, si el sistema operativo de cada servidor no tiene acceso a la red de datos, deberá configurar una interfaz adicional en los servidores para proporcionar conectividad desde el sistema operativo host a la red de datos para el despliegue del SO y las actualizaciones de controlador de dispositivo de SO, de ser necesario

En la [Figura 2 “Ejemplo de implementación de redes de datos y de gestión separadas físicamente con la red del sistema operativo como parte de la red de datos” en la página 25](#) se muestra un ejemplo de implementación de redes de gestión y de datos separadas en las que la red de despliegue del sistema operativo está configurada como parte de la red de datos.

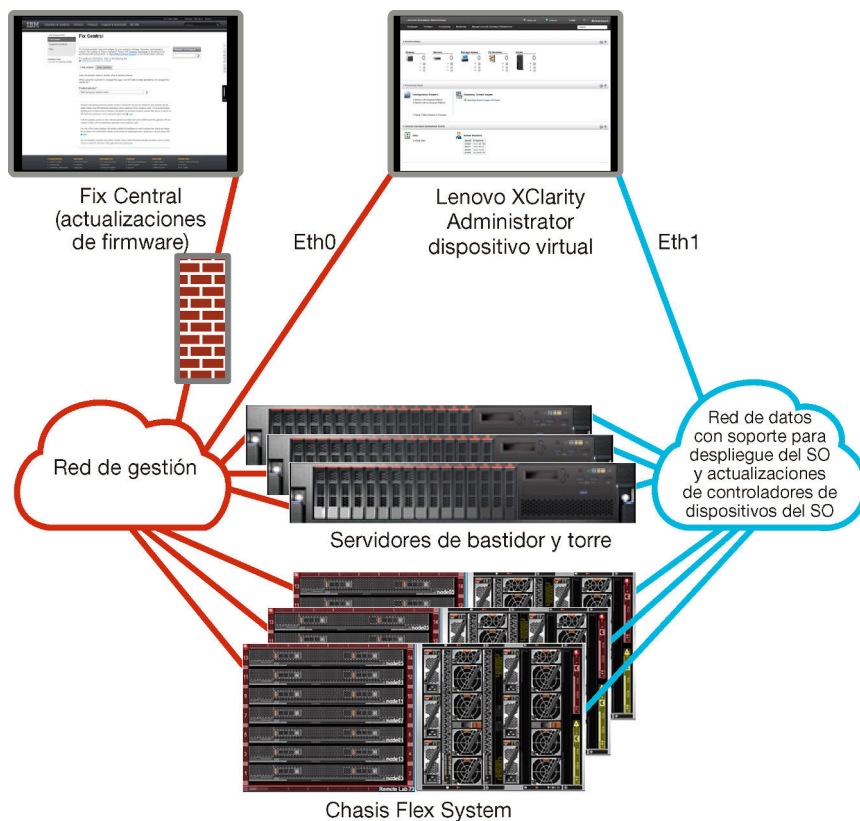


Figura 2. Ejemplo de implementación de redes de datos y de gestión separadas físicamente con la red del sistema operativo como parte de la red de datos

En la [Figura 3 “Ejemplo de implementación de redes de datos y de gestión separadas físicamente con la red del sistema operativo como parte de la red de gestión”](#) en la [página 26](#) se muestra otro ejemplo de implementación de redes de gestión y de datos separadas en las que la red de despliegue del sistema operativo está configurada como parte de la red de gestión. En esta implementación, XClarity Administrator no necesita conectividad a la red de datos.

Nota: si la red de despliegue del sistema operativo no tiene acceso a la red de datos, deberá configurar una interfaz adicional en los servidores para proporcionar conectividad desde el sistema operativo host del servidor a la red de datos, en caso necesario.

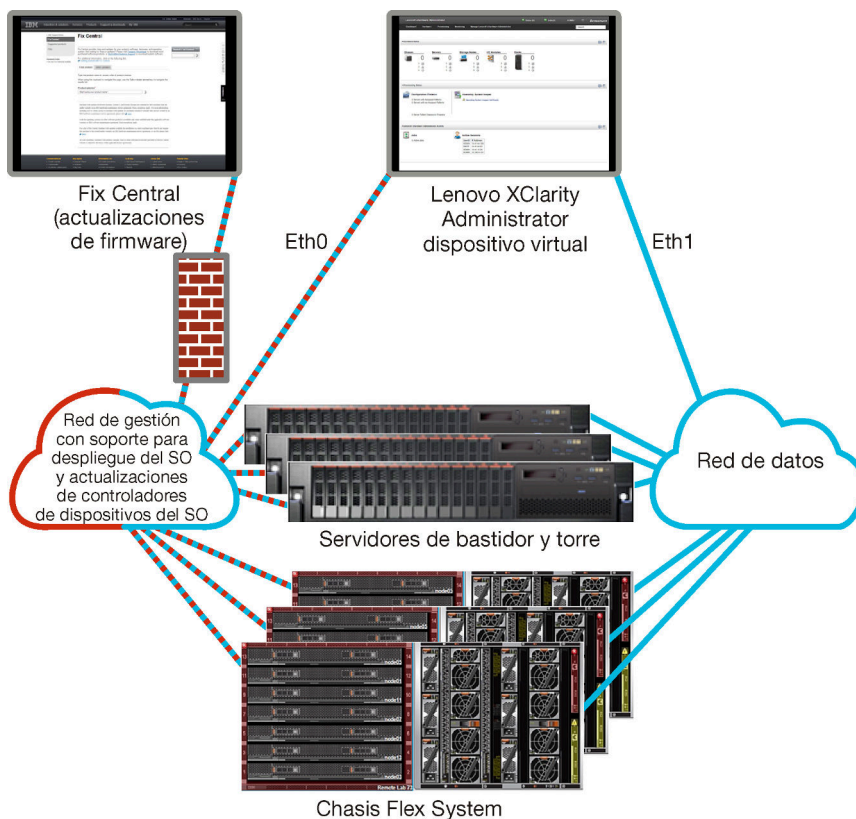


Figura 3. Ejemplo de implementación de redes de datos y de gestión separadas físicamente con la red del sistema operativo como parte de la red de gestión

Redes de datos y de gestión separadas virtualmente

En esta topología, la red de datos y la red de gestión están separadas virtualmente. Los paquetes de la red de datos y de la red de gestión se envían mediante la misma conexión física. El etiquetado de VLAN se utiliza en todos los paquetes de datos de la red de gestión para mantener el tráfico entre las dos redes separadas.

Nota: Si Lenovo XClarity Administrator está instalado en un host que se encuentra en ejecución en un servidor de cálculo gestionado de un chasis, no puede utilizar XClarity Administrator para aplicar actualizaciones de firmware a todo el chasis al mismo tiempo. Cuando se apliquen actualizaciones de firmware, el sistema host deberá reiniciarse.

Al instalar XClarity Administrator, debe definir los valores de red teniendo en cuenta estas consideraciones:

- La primera interfaz de red (normalmente, la interfaz Eth0) debe estar conectada a la red de gestión y configurada para que admita la detección de dispositivos y gestión (incluidas las actualizaciones de firmware y configuración del servidor. Debe poder comunicarse con los CMM y los conmutadores Flex en cada chasis gestionado, el controlador de gestión en cada servidor gestionado y cada conmutador RackSwitch.
- La segunda interfaz de red (normalmente la interfaz eth1) se puede configurar para comunicarse con una red de datos interna, con una red de datos pública o ambas.
- Si tiene pensado adquirir actualizaciones de firmware y de controlador de dispositivo de SO usando XClarity Administrator, al menos una de las interfaces de red también debe estar conectada con Internet, preferentemente a través de un firewall. Si no es así, tiene que importar las actualizaciones al repositorio.
- Si desea recopilar datos del servicio o bien notificación automática de problemas (incluido Llamar a casa y la herramienta de carga de Lenovo), al menos una de las interfaces de red debe estar conectada a Internet, preferentemente a través de un firewall.

- Si tiene pensado desplegar imágenes del sistema operativo y actualizar los controladores de dispositivo, puede elegir utilizar la interfaz eth1 o eth0. Sin embargo, la interfaz que use debe tener la conectividad de red IP hacia la interfaz de red del servidor que se usa para acceder al sistema operativo host.

Nota: Si implementó una red aparte para desplegar SO y actualizar controladores de dispositivos de SO, puede configurar la segunda interfaz de red para conectarse a esa red en lugar de hacerlo a la red de datos. Sin embargo, si el sistema operativo de cada servidor no tiene acceso a la red de datos, deberá configurar una interfaz adicional en los servidores para proporcionar conectividad desde el sistema operativo host a la red de datos para el despliegue del SO y las actualizaciones de controlador de dispositivo de SO, de ser necesario

- Puede configurar XClarity Administrator en cualquier sistema que cumpla con los requisitos de XClarity Administrator, incluido un servidor gestionado solamente cuando implemente una topología de una sola red de datos y de gestión o una topología de redes de datos y de gestión separadas virtualmente; no obstante, no puede utilizar XClarity Administrator para aplicar actualizaciones de firmware a ese servidor gestionado. Incluso en ese caso, solo se aplica determinado firmware con la activación inmediata y XClarity Administrator fuerza el reinicio del servidor de destino, lo que reinicia también XClarity Administrator. Cuando se aplica con la activación aplazada, solo se aplica determinado firmware cuando se reinicia el host de XClarity Administrator.

En la [Figura 4 “Ejemplo de implementación de redes de datos y de gestión separadas virtualmente con la red del sistema operativo como parte de la red de datos” en la página 27](#) se muestra un ejemplo de implementación de redes de gestión y de datos separadas virtualmente en las que la red de despliegue del sistema operativo está configurada como parte de la red de datos. En este ejemplo, XClarity Administrator está instalado en un servidor gestionado en un chasis.

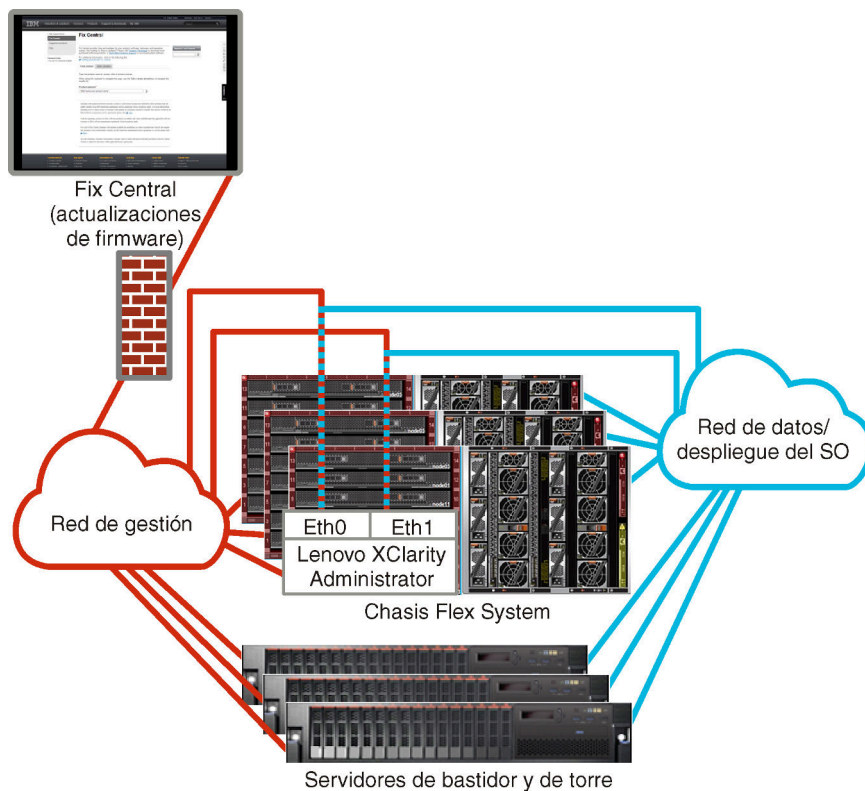


Figura 4. Ejemplo de implementación de redes de datos y de gestión separadas virtualmente con la red del sistema operativo como parte de la red de datos

En la [Figura 5 “Ejemplo de implementación de redes de gestión y de datos separadas virtualmente con la red del sistema operativo como parte de la red de gestión”](#) en la [página 28](#) se muestra un ejemplo de implementación de redes de gestión y de datos separadas virtualmente en las que la red de despliegue del sistema operativo está configurada como parte de la red de gestión y XClarity Administrator está instalado en un servidor gestionado en un chasis. En esta implementación, XClarity Administrator no necesita conectividad a la red de datos.

Nota: si la red de despliegue del sistema operativo no tiene acceso a la red de datos, deberá configurar una interfaz adicional en los servidores para proporcionar conectividad desde el sistema operativo host del servidor a la red de datos, en caso necesario.

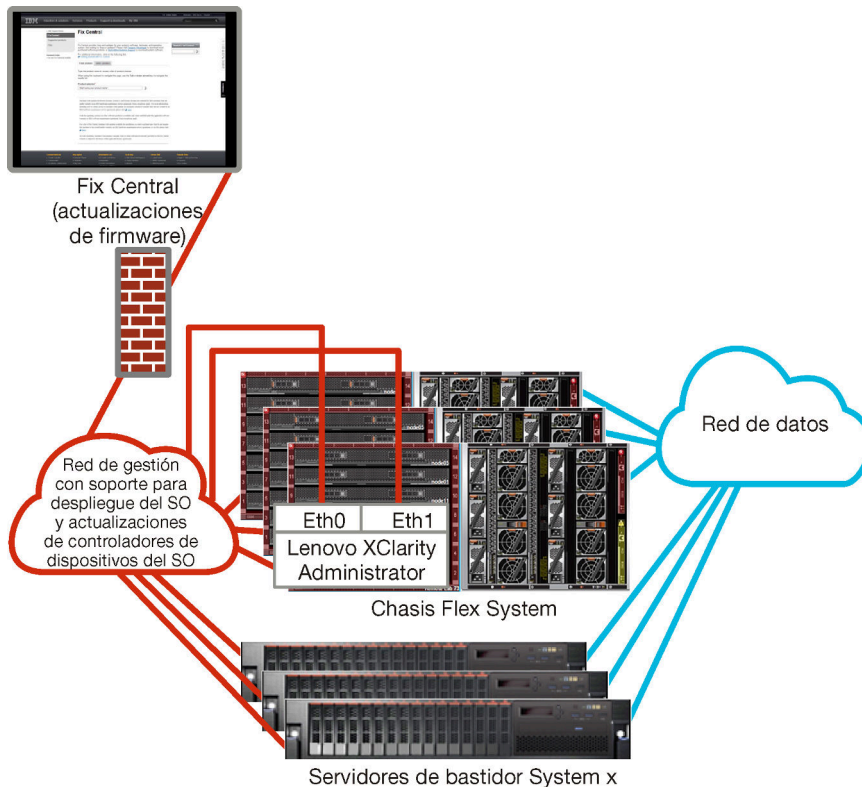


Figura 5. Ejemplo de implementación de redes de gestión y de datos separadas virtualmente con la red del sistema operativo como parte de la red de gestión

Red de solo gestión

En esta topología, Lenovo XClarity Administrator solamente tiene acceso a la red de gestión. No tiene acceso a la red de datos. Sin embargo, es necesario que XClarity Administrator tenga acceso a la red de despliegue del sistema operativo en el caso de que tenga pensado desplegar imágenes de sistemas operativos desde XClarity Administrator en servidores gestionados.

Al instalar XClarity Administrator y definir los valores de red, la interfaz de red Eth0 se debe configurar de modo que:

- La interfaz debe estar configurada para admitir la detección de dispositivos y de gestión (como la configuración del servidor y las actualizaciones de firmware). Debe poder comunicarse con los CMM y los conmutadores Flex en cada chasis gestionado, el controlador de gestión de la placa base en cada servidor gestionado y cada conmutador RackSwitch.
- Si tiene pensado adquirir actualizaciones de firmware y de controlador de dispositivo de SO usando XClarity Administrator, al menos una de las interfaces de red también debe estar conectada con Internet, preferentemente a través de un firewall. Si no es así, tiene que importar las actualizaciones al repositorio.

- Si desea recopilar datos del servicio o bien notificación automática de problemas (incluido Llamar a casa y la herramienta de carga de Lenovo), al menos una de las interfaces de red debe estar conectada a Internet, preferentemente a través de un firewall.
- Si desea desplegar imágenes del sistema operativo y actualizar controladores de dispositivos de SO, la interfaz debe tener conectividad de red IP a la interfaz de red del servidor que se utiliza para acceder al sistema operativo del host.

Nota: Si implementó una red aparte para desplegar SO y actualizar controladores de dispositivos de SO, puede configurar la segunda interfaz de red para conectarse a esa red en lugar de hacerlo a la red de datos. Sin embargo, si el sistema operativo de cada servidor no tiene acceso a la red de datos, deberá configurar una interfaz adicional en los servidores para proporcionar conectividad desde el sistema operativo host a la red de datos para el despliegue del SO y las actualizaciones de controlador de dispositivo de SO, de ser necesario

También puede configurar una segunda interfaz de red para que se conecte a la misma red que XClarity Administrator a fin de que se admita la redundancia.

En la [Figura 6 “Ejemplo de implementación de una red de solo gestión; no se permite el despliegue del sistema operativo” en la página 29](#) se muestra un ejemplo de implementación para una red de solo gestión en la que no se admite el despliegue del sistema operativo desde XClarity Administrator.

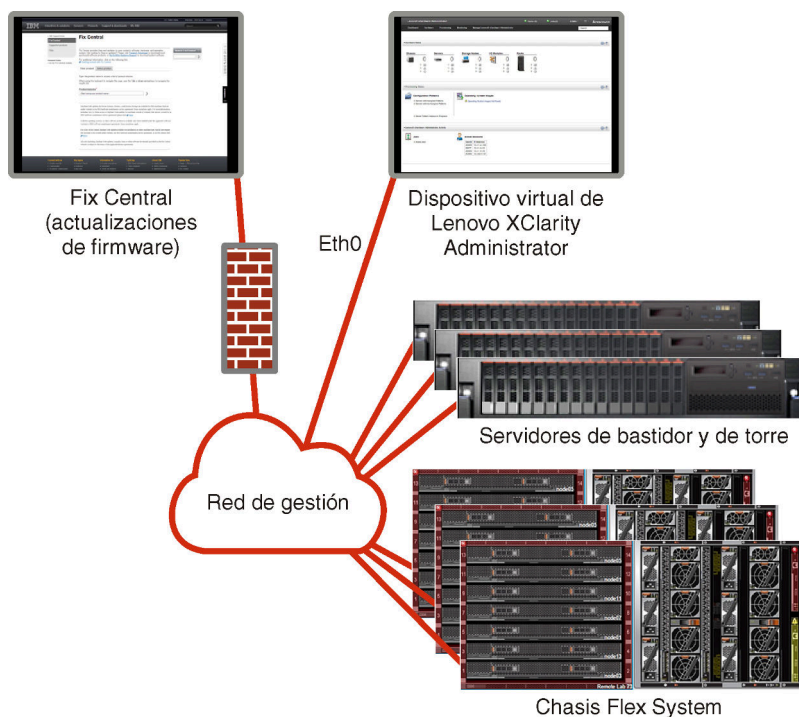


Figura 6. Ejemplo de implementación de una red de solo gestión; no se permite el despliegue del sistema operativo

En la [Figura 6 “Ejemplo de implementación de una red de solo gestión; no se permite el despliegue del sistema operativo” en la página 29](#) se muestra un ejemplo de implementación para una red de solo gestión en la que se admite el despliegue del sistema operativo desde XClarity Administrator.

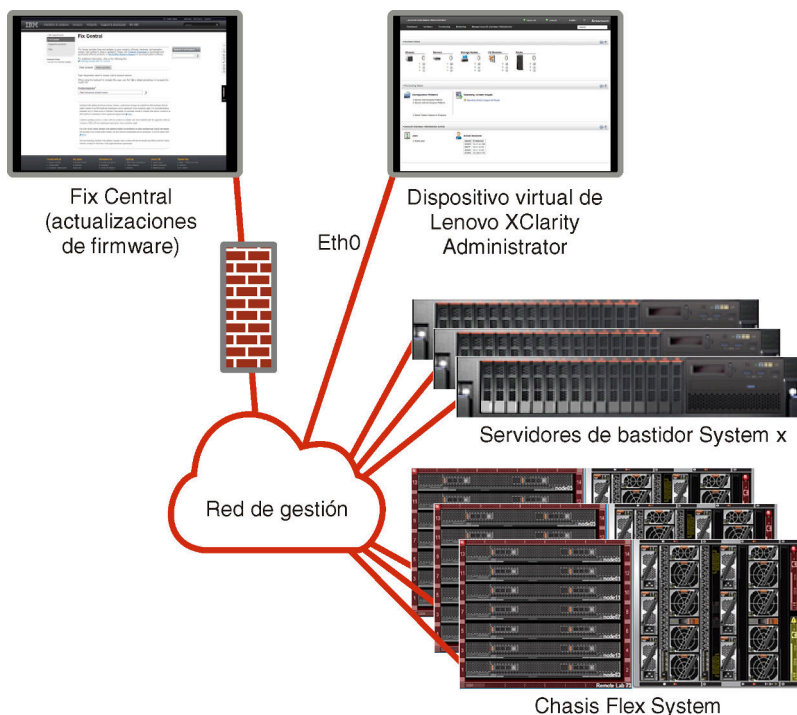


Figura 7. Ejemplo de implementación de una red de solo gestión; se permite el despliegue del sistema operativo

Consideraciones de seguridad

Planifique la seguridad de Lenovo XClarity Administrator y de todos los dispositivos gestionados.

Gestión de encapsulación

Cuando gestiona chasis y servidores Lenovo en Lenovo XClarity Administrator, puede configurar Lenovo XClarity Administrator para cambiar las reglas de firewall de los dispositivos para que solo se acepten las solicitudes entrantes de Lenovo XClarity Administrator. Esto se conoce como *encapsulación*. También puede habilitar o deshabilitar la encapsulación en chasis y servidores que ya se estén gestionando mediante Lenovo XClarity Administrator.

Cuando se habilita la encapsulación en dispositivos que admiten la encapsulación, Lenovo XClarity Administrator cambia el modo de encapsulación del dispositivo a “encapsulationLite” y cambia las reglas de firewall en el dispositivo para limitar las solicitudes entrantes a únicamente las que se reciben de este Lenovo XClarity Administrator.

Cuando está deshabilitado, el modo de encapsulación se establece como “normal”. Si la encapsulación se habilitó previamente en los dispositivos, se quitan las reglas de firewall de encapsulación.

Atención: Si se habilita la encapsulación y XClarity Administrator no está disponible antes de que se elimine la gestión de un dispositivo, se deben realizar algunos pasos para deshabilitar la encapsulación y establecer comunicación con el dispositivo. Para los procedimientos de recuperación, consulte el [Recuperación de la gestión de chasis con un CMM después de un error en el servidor de gestión](#) y [Recuperación de la gestión de un servidor de bastidor o de torre después de un error de servidor de gestión](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Notas:

- La encapsulación no es compatible en conmutadores, dispositivos de almacenamiento y chasis y servidores que no son de Lenovo.

- La gestión de un servidor de bastidor puede tardar bastante tiempo cuando la interfaz de red de gestión está configurada para utilizar el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) y cuando la encapsulación está habilitada.

Para obtener más información sobre la encapsulación, consulte [Habilitar encapsulación](#) en la XClarity Administrator documentación en línea.

Gestión criptográfica

La gestión criptográfica se compone de modos y protocolos de comunicación que controlan la forma en la que se manejan comunicaciones seguras entre Lenovo XClarity Administrator y los dispositivos gestionados (tales como chasis, servidores y conmutadores Flex).

Algoritmos criptográficos

XClarity Administrator admite TLS 1.2 y algoritmos criptográficos más seguros para conexiones de red seguras.

Para una mayor seguridad, solo son compatibles los cifrados de alto nivel. Los sistemas operativos del cliente y los navegadores web deben ser compatibles con una de las siguientes suites de cifrado.

- SSH-ED25519
- SSH-ED25519-CERT-V01@OPENSSH.COM
- ECDSA-SHA2-NISTP256
- ECDSA-SHA2-NISTP256-CERT-V01@OPENSSH.COM
- ECDSA-SHA2-NISTP384
- ECDSA-SHA2-NISTP384-CERT-V01@OPENSSH.COM
- ECDSA-SHA2-NISTP521
- ECDSA-SHA2-NISTP521-CERT-V01@OPENSSH.COM
- RSA-SHA2-512
- RSA-SHA2-256
- RSA-SHA2-384

Modos criptográficos para el servidor de gestión

Este valor determina el modo que utilizará para las comunicaciones seguras en el servidor de gestión.

- **Compatibilidad.** Este es el modo predeterminado. Es compatible con versiones de firmware más antiguas, navegadores y otros clientes de red que no implementan los estrictos estándares de seguridad que se necesitan para la conformidad con NIST SP 800-131A.
- **NIST SP 800-131A.** Este modo está diseñado para cumplir con el estándar NIST SP 800-131A. XClarity Administrator está diseñado para utilizar siempre una criptografía compleja internamente y, donde proceda, utilizar conexiones de red basadas en criptografías complejas. Sin embargo, con este modo, no se permiten las conexiones de red que utilizan una criptografía que no está aprobada por NIST SP 800-131A, incluido el rechazo de certificados de seguridad de la capa de transporte (TLS) firmados con un hash SHA-1 o más débil.

Si selecciona este modo:

- Para todos los puertos que no sean el puerto 8443, se desactivan todos los cifrados TLS CBC y todos los cifrados que no admiten Perfect Forward Secrecy.
- Las notificaciones de sucesos no se pueden enviar correctamente a algunas suscripciones de dispositivos móviles (consulte [Reenviar sucesos a dispositivos móviles](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator). Los servicios externos, tales como Android e iOS, presentan certificados que están firmados con SHA-1, que es un algoritmo que no se ajusta a los requisitos más estrictos del modo NIST SP 800-131A. Como resultado, cualquier conexión a estos servicios puede fallar con una excepción del certificado o una falla del protocolo de enlace.

Para obtener más información acerca de la conformidad con NIST SP 800-131A, consulte [Implementación de la conformidad con NIST 800-131A](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Para obtener más información sobre cómo configurar los modos de seguridad en el servidor de gestión, consulte [Configuración del modo criptográfico y los protocolos de comunicación](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Modos de seguridad para los servidores gestionados

Este valor determina el modo que se utilizará para las comunicaciones seguras en los servidores gestionados.

- **Seguridad de compatibilidad.** Seleccione este modo cuando los servicios y los clientes requieran una criptografía que no sea compatible con CNSA/FIPS. Este modo admite una amplia gama de algoritmos criptográficos y permite habilitar todos los servicios.
- **NIST SP 800-131A.** Seleccione este modo para garantizar el cumplimiento del estándar NIST SP 800-131A. Esto incluye restringir las claves RSA a 2048 bits o más, restringir los hash utilizados para las firmas digitales a SHA-256 o superior, y garantizar que solo se utilicen algoritmos de cifrado simétricos aprobados por NIST. Este modo requiere configurar el modo SSL/TLS en **Servidor y cliente de TLS 1.2**.

Este modo *no* es compatible con servidores con XCC2.

- **Seguridad estándar.** (Únicamente servidores con XCC2) Este es el modo de seguridad predeterminado para servidores con XCC2. Seleccione este modo para garantizar el cumplimiento del estándar FIPS 140-3. Para que XCC funcione en el modo validado con FIPS 140-3, solo se pueden habilitar los servicios que admiten la criptografía de nivel FIPS 140-3. Los servicios que no admiten la criptografía de nivel FIPS 140-2/140-3 están deshabilitados de manera predeterminada, pero se pueden habilitar si es necesario. Si se habilita cualquier servicio que utilice criptografía de nivel FIPS 140-3, XCC no puede operar en el modo validado con FIPS 140-3. Este modo requiere certificados de nivel FIP.
- **Seguridad estricta empresarial.** (solo servidores con XCC2) Este es el modo más seguro. Seleccione este modo para garantizar el cumplimiento del estándar CNSA. Solo se permiten los servicios que admiten criptografía de nivel CNSA. Los servicios no seguros están deshabilitados de forma predeterminada y no se pueden habilitar. Este modo requiere certificados de nivel CNSA.

XClarity Administrator utiliza firmas del certificado RSA-3072/SHA-384 para servidores en el modo de **Seguridad estricta empresarial**.

Importante:

- La clave de característica bajo demanda de XCC2 se debe instalar en cada uno de los servidores con XCC2 seleccionados para utilizar este modo.
- En este modo, si XClarity Administrator utiliza un certificado autofirmado, XClarity Administrator debe utilizar un certificado raíz y un certificado de servidor basados en RSA3072/SHA384. Si XClarity Administrator utiliza un certificado externo firmado, XClarity Administrator debe generar una CSR basada en RSA3072/SHA384 y ponerse en contacto con la CA externa para firmar un nuevo certificado de servidor basado en RSA3072/SHA384.
- Cuando XClarity Administrator utiliza un certificado basado en RSA3072/SHA384, XClarity Administrator puede desconectar dispositivos que no sean servidores y chasis de Flex System (CMMS), servidores ThinkSystem, servidores ThinkServer, servidores System x M4 y M5, conmutadores de la serie Lenovo ThinkSystem DB, Lenovo RackSwitch, conmutadores Flex System, conmutadores Mellanox, dispositivos de almacenamiento ThinkSystem DE/DM, almacenamiento de biblioteca de cintas de IBM y servidores ThinkSystem SR635/SR655 actualizados con firmware anterior a 22C. Para continuar gestionando los dispositivos desconectados, configure otra instancia de XClarity Administrator con un certificado basado en RSA2048/SHA384.

Debe tener en cuenta las implicaciones siguientes que supone cambiar el modo criptográfico.

- No se admite el cambio de los modos de **Seguridad de compatibilidad** o **Seguridad estándar** al modo de **Seguridad estricta empresarial**.
- Si se actualiza del modo de **Seguridad de compatibilidad** al modo de **Seguridad estándar**, recibirá una advertencia si los certificados importados o las claves públicas SSH son no conformes. Sin embargo, aún podrá realizar la actualización al modo de **Seguridad estándar**.
- Si se realiza una degradación del modo de **Seguridad estricta empresarial** al modo de **Seguridad de compatibilidad** o **Seguridad estándar**:
 - El servidor se reinicia automáticamente para que entre en vigor el modo de seguridad.
 - Si falta o caduca la clave FoD del modo estricto en el XCC2, y si XCC2 utiliza un certificado TLS autofirmado, XCC2 vuelve a generar el certificado TLS autofirmado en función del algoritmo de cumplimiento estricto estándar. XClarity Administrator muestra un error de conexión debido a un error de certificado. Para resolver el error de certificado no fiable, consulte [Resolución de un certificado de servidor no fiable](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator. Si XCC2 utiliza un certificado TLS personalizado, XCC2 permite la degradación y le advierte que debe importar un certificado de servidor basado en la criptografía del modo de **Seguridad estándar**.
- El modo **NIST SP 800-131A** no es compatible con servidores con XCC2.
- Si el modo criptográfico para XClarity Administrator está establecido en TLS v1.2, y si un servidor gestionado que usa autenticación gestionada tiene un modo de seguridad establecido en TLS v1.2, cambiar el modo de seguridad del servidor a TLS v1.3 mediante XClarity Administrator o XCC hará que el servidor esté fuera de línea de forma permanente.
- Si el modo criptográfico para XClarity Administrator está establecido en TLS v1.2 y se intenta gestionar un servidor con XCC cuyo modo de seguridad está establecido en TLS v1.3, el servidor no se podrá gestionar mediante la autenticación gestionada.

Puede cambiar los valores de seguridad para los siguientes dispositivos.

- Servidores Lenovo ThinkSystem con procesadores Intel o AMD (excepto SR635/SR655)
- Servidores Lenovo ThinkSystem V2
- Servidores Lenovo ThinkSystem V3 con procesadores Intel o AMD
- Servidores Lenovo ThinkEdge SE350/SE450
- Servidores Lenovo System x

Para obtener más información sobre cómo configurar los modos de seguridad en el servidor gestionado, consulte [Configuración de los valores de seguridad para un servidor](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Certificados de seguridad

Lenovo XClarity Administrator utiliza certificados SSL para establecer comunicaciones seguras y de confianza entre XClarity Administrator y sus dispositivos gestionados (como los chasis y los procesadores de servicios en servidores System x), así como comunicaciones con XClarity Administrator por los usuarios con o con diferentes dispositivos. De forma predeterminada, XClarity Administrator, los CMM y los controladores de gestión de la placa base utilizan certificados generados por XClarity Administrator que están autofirmados y han sido emitidos por una entidad de certificación interna.

El certificado autofirmado de servidor predeterminado, que se genera de manera exclusiva en cada instancia de XClarity Administrator, proporciona suficiente seguridad para muchos entornos. Puede elegir permitir gestionar los certificados mediante XClarity Administrator o puede adoptar un papel más activo y personalizar o sustituir los certificados de servidor. XClarity Administrator proporciona opciones que le permiten personalizar certificados para su entorno. Por ejemplo, puede optar por:

- Genere un nuevo par de claves regenerando la entidad de certificación interna o el certificado de servidor final que utilice valores específicos para su organización.

- Generar una solicitud de firma de un certificado (CSR) que pueda enviarse a la entidad de certificación de su elección firmar un certificado personalizado que se pueda cargar después en XClarity Administrator para su uso como un certificado de servidor para todos los servicios alojados.
- Descargar el certificado de servidor en su sistema local de forma que pueda importar dicho certificado en la lista de certificados de confianza de su navegador web.

Para obtener más información sobre los certificados, consulte [Trabajo con certificados de seguridad](#) en la XClarity Administrator documentación en línea.

Autenticación

Servidores de autenticación admitidos

El *servidor de autenticación* es un registro de usuario que se usa para autenticar las credenciales de los usuarios. Lenovo XClarity Administrator admite los siguientes tipos de servidores de autenticación.

- **Servidor de autenticación local.** De manera predeterminada, XClarity Administrator está configurado para utilizar el servidor del Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) que se encuentra en el servidor de gestión.
- **Servidor LDAP externo.** Actualmente, solo se admiten Microsoft Active Directory y OpenLDAP. Este servidor debe residir en un servidor de Microsoft Windows externo conectado a la red de gestión. Cuando se utiliza un servidor LDAP externo, el servidor de autenticación local se deshabilita.

Atención: Para configurar el método de vinculación de Active Directory para utilizar las credenciales de inicio de sesión, el controlador de gestión de la placa base para cada servidor gestionado debe estar ejecutando firmware a partir de septiembre de 2016 o con posterioridad.

- **Sistema de gestión de identidades externo.** Actualmente, solo se admite CyberArk.

Si las cuentas de usuario de un servidor ThinkSystem o ThinkAgile están integradas en CyberArk, puede elegir que XClarity Administrator recupere las credenciales de CyberArk para iniciar sesión en el servidor cuando configure inicialmente los servidores para la gestión (con autenticación gestionada o local). Antes de que las credenciales se puedan recuperar de CyberArk, las rutas cyberark deben definirse en XClarity Administrator y se debe establecer confianza mutua entre CyberArk y XClarity Administrator mediante la autenticación mutua TLS a través de certificados de cliente.

- **SAML externo proveedor de identidad.** Actualmente, solo se admite Microsoft Active Directory Federation Services (AD FS). Además de ingresar un nombre de usuario y contraseña, se puede configurar una autenticación de varios factores para habilitar una seguridad adicional al solicitar un código PIN, la lectura de una tarjeta inteligente y un certificado de cliente. Cuando se utiliza un proveedor de identidad SAML, el servidor de autenticación local no se deshabilita. Se requieren cuentas de usuarios locales para iniciar sesión directamente en un chasis o servidor gestionado (a menos que se habilite la Encapsulación en ese dispositivo) para la autenticación de PowerShell y REST API y para la recuperación, si la autenticación externa no está disponible.

Puede elegir usar un servidor LDAP externo y un proveedor de identidad externo. Si ambos están habilitados, el servidor LDAP externo se utiliza para iniciar sesión directamente en los dispositivos gestionados y el proveedor de identidad se utiliza para iniciar sesión en el servidor de gestión.

Para obtener más información sobre los servidores de autenticación, consulte [Gestión del servidor de autenticación](#) en la XClarity Administrator documentación en línea.

Autenticación de dispositivo

De forma predeterminada, los dispositivos se gestionan utilizando autenticación gestionada de XClarity Administrator para iniciar sesión en los dispositivos. Cuando se gestionan servidores de bastidor y chasis de Lenovo, puede optar por utilizar autenticación local o gestionada para iniciar sesión en los dispositivos.

- Cuando se utiliza la *autenticación local* para los servidores de bastidor, chasis de Lenovo y conmutadores de bastidor de Lenovo, XClarity Administrator usa una credencial almacenada para autenticar el dispositivo. La *credencial almacenada* puede corresponder con una cuenta de usuario activa en el dispositivo o con una cuenta de usuario en un servidor de Active Directory.

Debe crear una credencial almacenada en XClarity Administrator que coincida con una cuenta de usuario activa en el dispositivo o una cuenta de usuario en un servidor de Active Directory antes de gestionar el dispositivo utilizando la autenticación local (consulte [Gestión de credenciales almacenadas](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).

Notas:

- Los dispositivos RackSwitch solo admiten credenciales almacenadas para la autenticación. Las credenciales de usuario de XClarity Administrator no se admiten.
- Usar la *autenticación gestionada* le permite gestionar y supervisar varios dispositivos utilizando las credenciales en el servidor de autenticación de XClarity Administrator en lugar las credenciales locales. Cuando un dispositivo se gestiona mediante autenticación gestionada (fuera de los servidores ThinkServer, System x M4 y conmutadores), XClarity Administrator configura el dispositivo gestionado y sus componentes instalados para utilizar el servidor autenticación de XClarity Administrator para la gestión centralizada de usuarios de todos los dispositivos.

- Cuando se habilita la autenticación gestionada, puede gestionar dispositivos utilizando las credenciales ingresadas manualmente o almacenadas (consulte [Gestión de cuentas de usuario](#) y [en la documentación en línea de XClarity Administrator](#)).

La credencial almacenada solo se utilizará hasta que XClarity Administrator configure los valores de LDAP en el dispositivo. Después de eso, cualquier cambio de la credencial almacenada no tiene efecto la gestión o la supervisión de dicho dispositivo.

Nota: Cuando se habilita la autenticación gestionada para un dispositivo, no puede editar las credenciales almacenadas para dicho dispositivo utilizando XClarity Administrator.

- Si se utiliza un servidor LDAP local o externo como el servidor de autenticación de XClarity Administrator, las cuentas de usuario que están definidas en el servidor de autenticación se utilizan para iniciar sesión en XClarity Administrator, en los CMM y en los controladores de gestión de la placa base del dominio de XClarity Administrator. Las cuentas de usuario del CMM local y del controlador de gestión están deshabilitadas.
- Si se utiliza un proveedor de identidad SAML 2.0 como el servidor de autenticación de XClarity Administrator, los dispositivos gestionados no pueden acceder a las cuentas SAML. No obstante, cuando se utiliza un proveedor de identidad SAML y un servidor LDAP juntos, si el proveedor de identidad utiliza cuentas que existen en el servidor LDAP, las cuentas de usuario LDAP pueden utilizarse para iniciar sesión en los dispositivos gestionados, mientras que los métodos de autenticación más avanzados proporcionados por SAML 2.0 (como la autenticación de varios factores y el inicio de sesión único) pueden utilizarse para iniciar sesión en XClarity Administrator.
- El inicio de sesión único permite a un usuario que ya inició sesión en XClarity Administrator iniciar sesión automáticamente en el control de gestión de la placa base. El inicio de sesión único está habilitado de forma predeterminada cuando un servidor ThinkSystem o ThinkAgile se incluye en la gestión por XClarity Administrator (a menos que el servidor se esté gestionando con contraseñas de CyberArk). Puede configurar el valor global para habilitar o deshabilitar el inicio de sesión único en todos los servidores ThinkSystem y ThinkAgile gestionados. Habilitar el inicio de sesión único para un servidor ThinkSystem y ThinkAgile específico sustituye el valor global de todos los servidores ThinkSystem y ThinkAgile (consulte [Gestión de servidores](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).

Nota: El inicio de sesión único se deshabilita automáticamente cuando se utiliza el sistema de gestión de identidades CyberArk para la autenticación.

- Cuando se habilita la autenticación gestionada para los servidores ThinkSystem SR635 y SR655:
 - El firmware del controlador de gestión de la placa base admite hasta cinco roles de usuario LDAP. XClarity Administrator añade estos roles de usuario LDAP a los servidores durante la gestión: **lxc-supervisor**, **lxc-sysmgr**, **lxc-admin**, **lxc-fw-admin** y **lxc-os-admin**.

Los usuarios deben tener asignado al menos uno de los roles de usuario LDAP especificados para comunicarse con servidores ThinkSystem SR635 y SR655.

- El firmware del controlador de gestión no admite usuarios LDAP que tengan el mismo nombre de usuario que el usuario local del servidor.
- Para servidores ThinkServer y System x M4, no se usa el servidor de autenticación de XClarity Administrator. Por el contrario, se crea una cuenta IPMI en el dispositivo con el prefijo “LXCA_” seguido de una cadena aleatoria. (Las cuentas de usuario de IPM local no se deshabilitan). Cuando anula la gestión de un servidor ThinkServer, se deshabilita la cuenta de usuario “LXCA_” y se sustituye el prefijo “LXCA_” con el prefijo “DISABLED_”. Para determinar si un servidor ThinkServer está gestionado por otra instancia, XClarity Administrator comprueba la existencia de cuentas IPMI con el prefijo “LXCA_”. Si elige forzar la gestión de un servidor ThinkServer gestionado, se deshabilitan todas las cuentas IPMI en el dispositivo con el prefijo “LXCA_” y cambian de nombre. Considere la posibilidad de borrar manualmente las cuentas IPMI que ya no se utilizan.

Si usa credenciales ingresadas manualmente, XClarity Administrator crea automáticamente una credencial almacenada y usa esa credencial almacenada para gestionar el dispositivo.

Notas: Cuando se habilita la autenticación gestionada para un dispositivo, no puede editar las credenciales almacenadas para dicho dispositivo utilizando XClarity Administrator.

- Cada vez que gestiona un dispositivo mediante las credenciales ingresadas manualmente, se crea una nueva credencial almacenada para ese dispositivo, incluso si se han creado otras credenciales almacenadas para ese dispositivo durante un proceso de gestión anterior.
- Cuando se anula la gestión de un dispositivo, XClarity Administrator no elimina las credenciales almacenadas que se crearon automáticamente para ese dispositivo durante el proceso de gestión.

Cuenta de usuario de recuperación

Si se especifica una contraseña de recuperación, XClarity Administrator deshabilita la cuenta de usuario CMM local o de controlador de gestión local y crea una nueva cuenta de usuario de recuperación (RECOVERY_ID) en el dispositivo para autenticaciones futuras. Si el servidor de gestión presenta un error, puede utilizar la cuenta RECOVERY_ID para iniciar sesión en el dispositivo a fin de llevar a cabo las acciones de recuperación necesarias para restaurar las funciones de gestión de la cuenta en el dispositivo hasta que el nodo de gestión se restaure o se sustituya.

Si anula la gestión de un dispositivo que tiene una cuenta de usuario de RECOVERY_ID, se habilitarán todas las cuentas de usuario local y la cuenta de RECOVERY_ID se eliminará.

- Si cambia las cuentas de usuario locales deshabilitadas (por ejemplo, si cambia una contraseña), estos cambios no afectarán a la cuenta de RECOVERY_ID. En el modo de autenticación gestionada, la cuenta de RECOVERY_ID es la única cuenta de usuario que está activa y operativa.
- Utilice la cuenta de RECOVERY_ID solo en caso de emergencia, como, por ejemplo, si el servidor de gestión falla o si hay un problema de red que impide las comunicaciones del dispositivo con XClarity Administrator para autenticar usuarios.
- La contraseña de RECOVERY_ID se especifica al detectar el dispositivo. Asegúrese de que registra la contraseña para utilizarla posteriormente.

Para obtener información acerca de la recuperación de dispositivos gestionados, consulte [Recuperación de la gestión de chasis con un CMM después de un error en el servidor de gestión](#) y [Recuperación de la gestión de](#)

[un servidor de bastidor o de torre después de un error de servidor de gestión](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Cuentas de usuarios y grupos de roles

Las *cuentas de usuario* se utilizan para iniciar sesión y gestionar Lenovo XClarity Administrator y todos los chasis y servidores gestionados. Las cuentas de usuario de XClarity Administrator están sujetas a dos procesos interdependientes: autenticación y autorización.

La *autenticación* es el mecanismo de seguridad con el que se verifican las credenciales de un usuario. En el proceso de autenticación se utilizan las credenciales del usuario que están almacenadas en el servidor de autenticación configurado. También impide que los servidores de gestión o aplicaciones de sistemas no autorizados accedan a los recursos. Después de la autenticación, el usuario puede acceder a XClarity Administrator. No obstante, para acceder a un recurso específico o para llevar a cabo una tarea determinada, el usuario también debe contar con la autorización adecuada.

En la *autorización* se comprueban los permisos del usuario autenticado y se controla el acceso a los recursos según la calidad de miembro del usuario concreto en un grupo de roles. Los *grupos de roles* se utilizan para asignar roles específicos a un conjunto de cuentas de usuario que se definen y gestionan en el servidor de autenticación. Por ejemplo, si un usuario es miembro de un grupo de roles con permisos de supervisor, dicho usuario puede crear, editar y eliminar cuentas de usuarios de XClarity Administrator. Si un usuario tiene permisos de operador, solo puede ver la información de la cuenta de usuario.

Para obtener más información sobre las cuentas de usuario y los grupos de roles, consulte [Gestión de cuentas de usuario](#) en la XClarity Administrator documentación en línea.

Seguridad de la cuenta de usuario

Los valores de la cuenta de usuario controlan la complejidad de la contraseña, el bloqueo de la cuenta y el tiempo de espera por inactividad de la sesión web. Puede cambiar los valores de seguridad de la cuenta.

Para obtener más información acerca de los valores de seguridad de la cuenta, consulte [Cambio de los valores de seguridad de una cuenta de usuario](#) en la documentación en línea de Lenovo XClarity Administrator.

Consideraciones de alta disponibilidad

Si desea configurar la alta disponibilidad para Lenovo XClarity Administrator, use las funciones de alta disponibilidad que forman parte del sistema operativo del host o el entorno de contenedor.

Docker

Puede usar Docker Datacenter para configurar un entorno de alta disponibilidad para contenedores de XClarity Administrator que se ejecutan en Docker Engine. Para obtener más información sobre la alta disponibilidad de Docker Datacenter, consulte [Página web de Arquitectura de alta disponibilidad aplicaciones con Docker Datacenter](#).

Citrix

Utilice la función de alta disponibilidad que se proporciona con el entorno Citrix. Para obtener más información, consulte [Implementación de alta disponibilidad \(Citrix\)](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator..

KVM (CentOS, RedHat y Ubuntu)

Puede usar OpenStack, o si ya tiene un entorno de alta disponibilidad, continuar utilizando los procesos internos. Para obtener más información sobre la alta disponibilidad de OpenStack, consulte [Implementación de alta disponibilidad \(KVM\)](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator..

Microsoft Hyper-V

Utilice la función de alta disponibilidad que se proporciona con el entorno ESXi. Para obtener información, consulte [Implementación de la alta disponibilidad \(Microsoft Hyper-V\)](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator..

Nutanix AHV

utilice la función de alta disponibilidad de máquina virtual proporcionada para el entorno Nutanix AHV. Para obtener más información, consulte [Implementación de alta disponibilidad \(Nutanix\)](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator..

VMware ESXi

En un entorno VMware High Availability, se configuran varios hosts como un clúster. El almacenamiento compartido se usa para crear la imagen de disco de una máquina virtual (MV) a disposición de los hosts del clúster. La MV se ejecuta en un solo host a la vez. Cuando se produce algún problema con la máquina virtual, se inicia otra instancia de la misma en un host de copia de seguridad.

VMware High Availability requiere los componentes siguientes:

- Un mínimo de dos hosts en los que está instalado ESXi. Estos hosts pasan a formar parte del clúster de VMware.
- Un tercer host en el que se instala VMware vCenter.

Consejo: asegúrese de instalar una versión de VMware vCenter que sea compatible con las versiones de ESXi instaladas en los hosts que se usarán en el clúster.

VMware vCenter puede instalarse en uno de los hosts que se usan en el clúster. Sin embargo, si ese host se apaga o no es utilizable, también se perderá el acceso a la interfaz de VMware vCenter.

- Almacenamiento compartido (almacenes de datos) a los que pueden tener acceso todos los hosts de un clúster. Puede emplear cualquier tipo de almacenamiento compartido compatible con VMware. VMware usa el almacén de datos para determinar si una MV realizará la conmutación por error a otro host distinto (latidos).

Para obtener información detallada sobre la configuración de un clúster de VMware High Availability, consulte [Implementación de alta disponibilidad \(VMware ESXi\)](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator..

Características bajo demanda

Características bajo demanda activa características sin necesidad de instalar hardware o adquirir equipos nuevos. Esta activación se realiza adquiriendo e instalando las Características bajo demanda correspondientes.

Para utilizar las operaciones de control remoto y de despliegue del sistema operativo en Lenovo XClarity Administrator, debe habilitar la actualización avanzada de XClarity Controller empresarial o MM para servidores que no se entregan de forma predeterminada con estas características ya activadas. Estas operaciones también requieren que se haya instalado una clave de Características bajo demanda de presencia remota en los servidores ThinkSystem, convergentes y System x. Puede determinar si la presencia remota está habilitada, deshabilitada o no instalada en un servidor desde la página Servidores (consulte [Visualización del estado de un servidor gestionado](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).

Algunas funciones avanzadas del servidor se activan utilizando las claves de Características bajo demanda. Si las características tienen valores configurables que aparecen durante la configuración de la UEFI, puede configurar los valores utilizando Patrones de configuración; no obstante, la configuración resultante no se activa hasta que se instala la clave de Características bajo demanda correspondiente.

Nota: No puede instalar ni gestionar claves de Características bajo demanda desde XClarity Administrator; no obstante, puede ver la lista de claves de Características bajo demanda que están instaladas en la actualidad en los servidores gestionados. Para obtener más información sobre cómo ver las claves de Características bajo demanda instaladas, consulte [Visualización de las claves de característica bajo demanda](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Para adquirir e instalar claves de Características bajo demanda, siga estos pasos:

1. Adquiera la actualización de Características bajo demanda utilizando el número de referencia adecuado.

Puede adquirir claves desde [Características del portal web on Demand](#). Una vez finalizada la compra, recibirá un código de autorización por correo electrónico.

2. En la [Características del portal web on Demand](#), introduzca el código de autorización que ha recibido, junto con el identificador exclusivo de sistema del servidor que desea actualizar.
3. Descargue la clave de activación en formato de archivo .KEY.
4. Cargue la clave de activación en el controlador de gestión del servidor.
5. Reinicie el servidor. La característica se activa cuando finaliza el reinicio.

Para obtener más información acerca de las claves de Características bajo demanda, consulte el [Uso de Lenovo Features on Demand](#).

Capítulo 3. Instalación de Lenovo XClarity Administrator

Existen varias formas de conectar los dispositivos gestionables a la red y configurar el dispositivo virtual Lenovo XClarity Administrator para gestionar estos dispositivos. Utilice la información de esta sección como guía para configurar los dispositivos gestionables e instalar el XClarity Administrator

En esta sección se describe cómo configurar diversas topologías comunes. Esta sección no cubre todas las topologías de red posibles.

Atención: Para gestionar dispositivos, XClarity Administrator debe tener acceso a la red de gestión.

Más información:

-  [Instalación de Lenovo XClarity Administrator en VMware vCenter](#)
-  [Instalación de Lenovo XClarity Administrator en VMware vSphere](#)
-  [Instalación de Lenovo XClarity Administrator en Windows Hyper-V](#)
-  [Instalación de Lenovo XClarity Administrator en Red Hat KVM](#)

Datos únicos y red de gestión

En esta topología de red, tanto la red de datos como la red de gestión son la misma red.

Antes de empezar

Asegúrese de que estén habilitados todos los puertos apropiados, incluidos los puertos que XClarity Administrator necesita (consulte [Disponibilidad de puertos](#)).

Asegúrese de que el firmware mínimo necesario esté instalado en cada dispositivo que desee gestionar mediante XClarity Administrator. Encontrará los niveles de firmware mínimos requeridos del [Soporte de XClarity Administrator: página web de compatibilidad](#) haciendo clic en la pestaña **Compatibilidad** y, a continuación, pulsando el enlace de los tipos de dispositivo correspondientes.

Importante: configure los componentes de los dispositivos de forma que minimicen los cambios de dirección IP. Plantéese la posibilidad de utilizar direcciones IP estáticas en lugar del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). Si se utiliza DHCP, asegúrese de que los cambios de dirección IP se minimizan.

Acerca de esta tarea

Para los dispositivos virtuales, todas las comunicaciones entre XClarity Administrator y la red se producen a través de la interfaz de red eth0 en el host. Para la información sobre el consumo, puede utilizar un nombre personalizado; sin embargo, este escenario utiliza eth0.

Importante: Implementar una red de datos compartidos y de gestión puede provocar interrupciones en el tráfico, como paquetes que se caen o problemas de conectividad de red de gestión, según su configuración de red (por ejemplo, si el tráfico de los servidores tiene una prioridad alta y el tráfico de los controladores de gestión tiene una prioridad baja). La red de gestión utiliza el tráfico UDP, además de TCP. El tráfico UDP puede tener una prioridad más baja cuando el tráfico de red es alto.

En la figura siguiente se muestra una forma de configurar el entorno cuando la red de datos y la red de gestión son la misma. Los números de la figura corresponden a los pasos numerados de las secciones siguientes.

Nota: Esta figura no representa todas las opciones de cableado que podrían ser necesarias para su entorno. En cambio, esta figura muestra únicamente los requisitos de la opción de cableado para los servidores de bastidor, conmutadores de bastidor, conmutadores Flex y CMM, en la medida en que están relacionados con la configuración de una sola red de datos y de gestión.

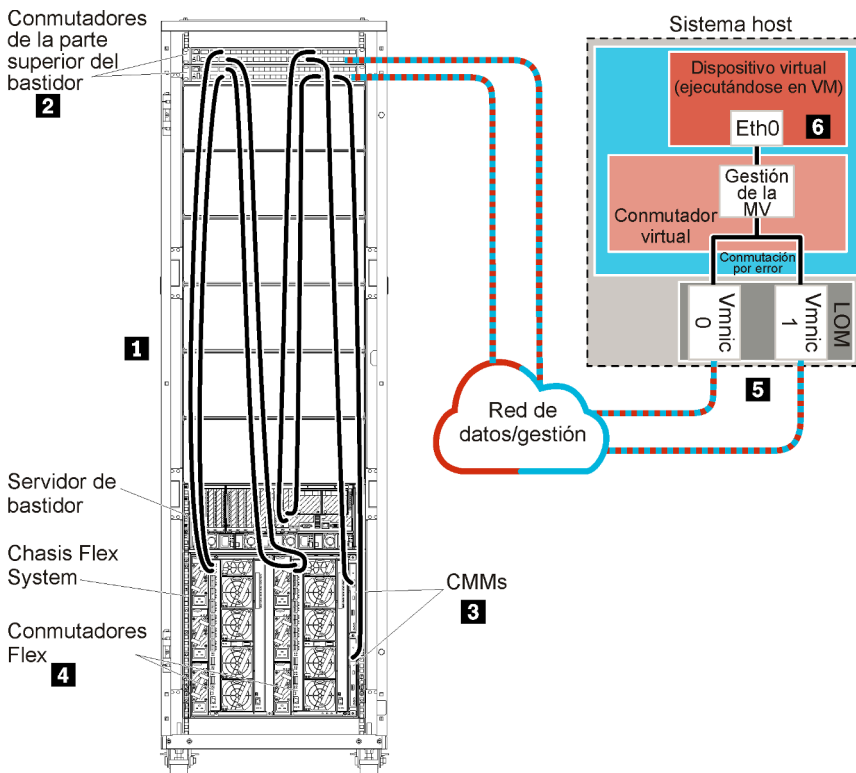


Figura 8. Ejemplo de topología de una sola red de datos y gestión para un dispositivo virtual

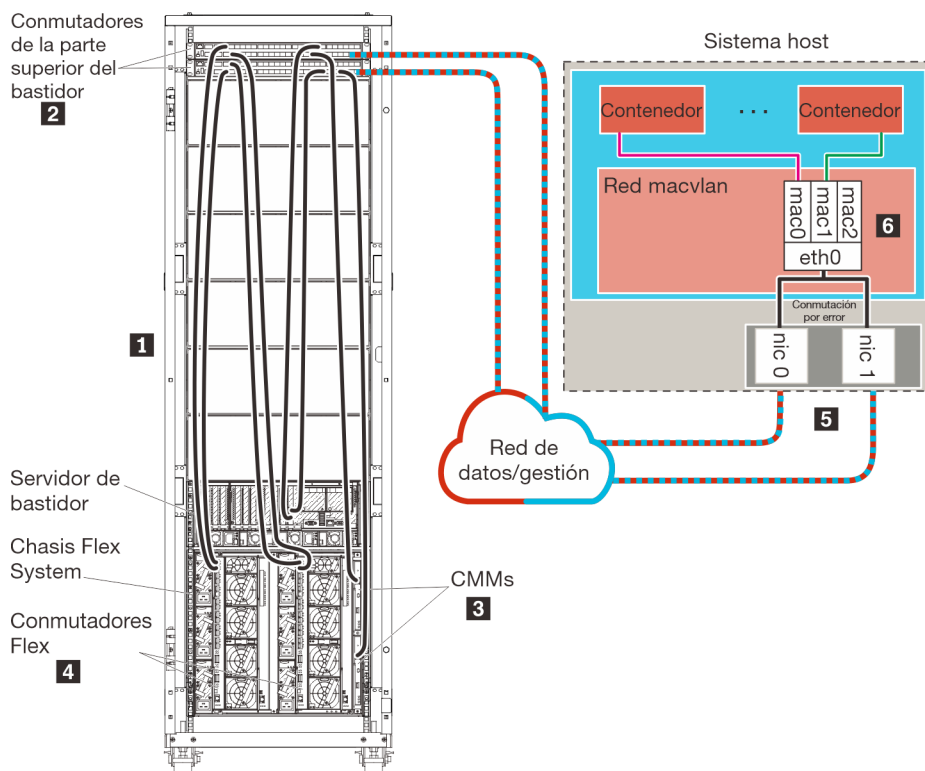


Figura 9. Ejemplo de topología de una sola red de datos y gestión para contenedores

Importante: Puede configurar XClarity Administrator en cualquier sistema que cumpla los requisitos de XClarity Administrator, incluido servidor gestionado. Si utiliza un servidor gestionado para el host XClarity Administrator:

- Debe implementar una topología de redes de datos y de gestión separadas virtualmente o bien una topología de una sola red de datos y gestión.
- No puede utilizar XClarity Administrator para aplicar actualizaciones de firmware a ese servidor gestionado. Aunque solo se aplique parte del firmware con la activación inmediata, XClarity Administrator fuerza el reinicio del servidor de destino, lo que reinicia también XClarity Administrator. Cuando se aplica con la activación diferida, solo se aplica determinado firmware cuando se reinicia el host de XClarity Administrator.
- Si utiliza un servidor en un chasis de Flex System, asegúrese de que el servidor esté configurado para encenderse automáticamente. Puede configurar esta opción en la interfaz web del CMM al hacer clic en **Gestión de chasis** → **Nodos de cálculo** y después al seleccionar el servidor y seleccionar **Encendido automático** para el **Modo de encendido automático**.

Si tiene intención de instalar XClarity Administrator para gestionar chasis y servidores de bastidor existentes que ya se han configurado, continúe con el [Paso 5: Instalación y configuración del host](#).

Para obtener información adicional sobre cómo planificar esta topología, incluida información sobre los valores de red y la configuración de Eth1 y Eth0, consulte [Una sola red de datos y de gestión](#).

Paso 1: Cableado del chasis, los servidores de bastidor y el host Lenovo XClarity Administrator a los conmutadores de la parte superior del bastidor

Conecte el chasis, los servidores de bastidor y el host XClarity Administrator a los conmutadores de la parte superior del bastidor para habilitar las comunicaciones entre los dispositivos y la red.

Procedimiento

Conecte cada conmutador Flex y CMM de cada chasis, de cada servidor de bastidor y del host XClarity Administrator a los dos conmutadores de la parte superior del bastidor. Puede elegir cualquier puerto de los conmutadores de la parte superior del bastidor.

La figura siguiente es un ejemplo que muestra el cableado del chasis (Conmutadores Flex y CMM), los servidores de bastidor y el host XClarity Administrator a los conmutadores de la parte superior del bastidor.

Nota: Esta figura no representa todas las opciones de cableado que podrían ser necesarias para su entorno. En cambio, esta figura muestra únicamente los requisitos de la opción de cableado para los servidores de bastidor, conmutadores de bastidor, conmutadores Flex y CMM, en la medida en que están relacionados con la configuración de una sola red de datos y de gestión.

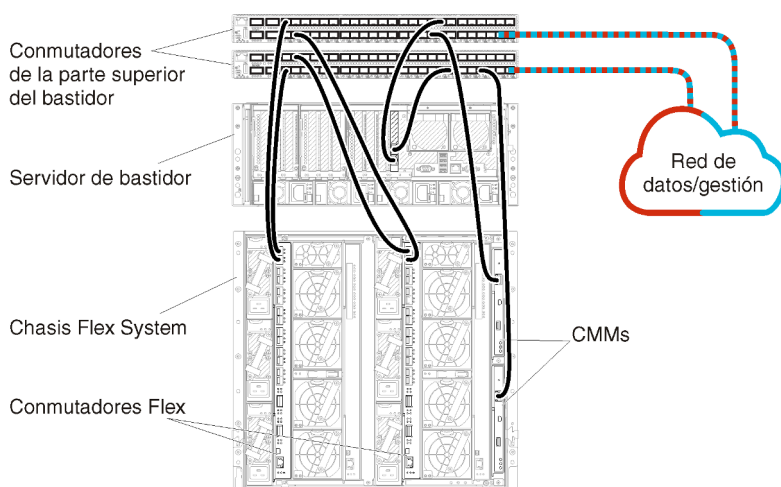


Figura 10. Ejemplo de cableado para una sola red de datos y gestión

Paso 2: Configuración de los conmutadores de la parte superior del bastidor

Configure los conmutadores de la parte superior del bastidor.

Antes de empezar

Además de los requisitos de configuración normales para los conmutadores de la parte superior del bastidor, asegúrese de que estén habilitados todos los puertos apropiados, incluidos los puertos externos a los Conmutadores Flex, a los servidores de bastidor y a la red, así como los puertos internos al CMM, a los servidores de bastidor y a la red.

Procedimiento

Los pasos de configuración pueden variar en función del tipo de los RackSwitch instalados.

Para obtener información acerca de cómo configurar los conmutadores de la parte superior del bastidor de Lenovo, consulte la [Documentación en línea de RackSwitch en System x](#). Si se instala otro conmutador de la parte superior del bastidor, consulte la documentación que se proporciona con ese conmutador.

Paso 3: Configuración de los Chassis Management Module (CMM)

Configure el Chassis Management Module (CMM) principal de su chasis para gestionar todos los dispositivos de este último.

Acerca de esta tarea

Para obtener información detallada acerca de cómo configurar un CMM, consulte [Configuración de los componentes del chasis en la documentación en línea de Flex System](#).


Además, consulte los pasos 4.1 a 4.5 del póster de instrucciones proporcionado con el chasis.

Procedimiento

Lleve a cabo los pasos siguientes para configurar el CMM.

Si se han instalado dos CMM, configure solo el *principal*, lo que sincroniza automáticamente la configuración con el CMM en espera.

Paso 1. Conecte un cable Ethernet desde el CMM de la bahía 1 a una estación de trabajo cliente para crear una conexión directa.

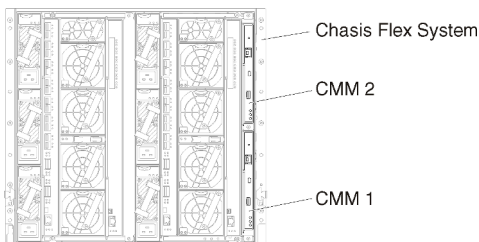

Para conectar el CMM por primera vez, es posible que tenga que cambiar las propiedades del Protocolo de Internet en la estación de trabajo cliente.

Importante: Asegúrese de que la subred de la estación de trabajo cliente sea la misma que la subred del CMM. (La subred del CMM predeterminada es 255.255.255.0.) La dirección IP elegida para la estación de trabajo cliente debe estar en la misma red que el CMM (por ejemplo, 192.168.70.0 - 192.168.70.24).

Paso 2. Para iniciar la interfaz de gestión del CMM, abra un navegador web en la estación de trabajo cliente y diríjalo a la dirección IP del CMM.

Notas:

- Asegúrese de utilizar una conexión segura y de incluir **https** en la URL (por ejemplo, <https://192.168.70.100>). Si no incluye https, recibirá un error de página no encontrada.
- Si utiliza la dirección IP predeterminada (192.168.70.100), puede que transcurran unos minutos hasta que la interfaz de gestión del CMM esté disponible. Este retraso se produce porque el CMM trata de obtener una dirección DHCP durante dos minutos antes de volver a la dirección estática predeterminada.

Paso 3. Inicie sesión en la interfaz de gestión del CMM utilizando el Id. de usuario predeterminado `USERID` y la contraseña `PASSWORD`. Una vez que haya iniciado sesión, deberá cambiar la contraseña predeterminada.

Paso 4. Complete el Asistente de configuración inicial del CMM para especificar los detalles de su entorno. El Asistente de configuración inicial incluye las siguientes opciones:

- Consulte el inventario del chasis y el estado.
- Importar la configuración desde un archivo de configuración existente.
- Configure los valores generales del CMM.
- Configure la fecha y hora del CMM.

Consejo: cuando instale XClarity Administrator, configure XClarity Administrator y todos los chasis gestionados por XClarity Administrator para que utilicen un servidor NTP.

- Configure la información IP del CMM.
- Configure la política de seguridad del CMM.
- Configure el sistema de nombres de dominio (DNS).
- Configure los despachadores de sucesos.


Paso 5. Después de guardar los valores del asistente de configuración y aplicar los cambios, configure las direcciones IP de todos los componentes del chasis.

Consulte el paso 4.6 del poster de instrucciones proporcionado con el chasis.

Nota: Debe restablecer el procesador de gestión del sistema de cada nodo de cálculo y reiniciar los conmutadores Flex para mostrar las nuevas direcciones IP.

Paso 6. Reinicie el CMM mediante la interfaz de gestión del CMM.

Paso 7. Cuando el CMM se esté reiniciando, conecte un cable desde el puerto Ethernet del CMM a su red.

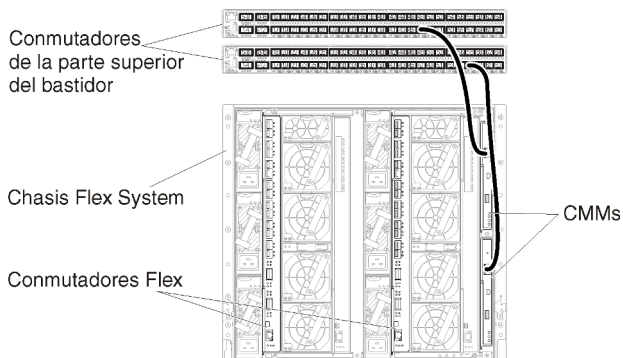

Paso 8. Inicie sesión en la interfaz de gestión del CMM utilizando la nueva dirección IP.

Después de finalizar

También puede configurar el CMM para que admita redundancia. Utilice el sistema de ayuda del CMM para obtener más información acerca de los campos que están disponibles en cada una de las páginas siguientes.

- Configure la conmutación por error para el CMM en caso de que se produzca un fallo de hardware en el CMM principal. En la interfaz de gestión del CMM, haga clic en **Gestión del módulo de gestión → Propiedades → Conmutación por error avanzada**.
- Configure la conmutación por error avanzada como resultado de un problema de red (enlace ascendente). En la interfaz de gestión del CMM, haga clic en **Gestión del módulo de gestión → Red**, haga clic en la pestaña **Ethernet** y, a continuación, haga clic en **Ethernet avanzada**. Como mínimo, asegúrese de seleccionar la casilla **Conmutación por error si hay pérdida de vínculo de red física**.

Paso 4: Configuración de Conmutadores Flex

Configure Conmutadores Flex (módulos de E/S) en cada chasis.

Antes de empezar

Asegúrese de que están habilitados todos los puertos apropiados, incluidos los puertos externos que van desde el conmutador Flex al conmutador de la parte superior del bastidor y los puertos internos al CMM.

Si los conmutadores Flex se configuran para obtener valores de red dinámicos (dirección IP, máscara de red, puerta de enlace y dirección DNS) a través de DHCP, asegúrese de que dichos conmutadores tienen unos valores coherentes (por ejemplo, compruebe que las direcciones IP se encuentran en la misma red que el CMM).

Importante: Para cada chasis de Flex System, asegúrese de que el tipo de entramado de la tarjeta de expansión de cada servidor en el chasis sea compatible con el tipo de entramado de todos los conmutadores Flex del mismo chasis. Por ejemplo, si instala conmutadores Ethernet en un chasis, todos los servidores de dicho chasis deben tener conectividad Ethernet a través del conector LAN en la placa madre o de una tarjeta de expansión Ethernet. Para obtener más información acerca de cómo configurar los conmutadores Flex, consulte la [Configuración de los módulos de E/S en la documentación en línea de Flex System](#).

Procedimiento

Los pasos de configuración pueden variar en función del tipo de Conmutadores Flex instalado. Para obtener más información acerca de cada uno de los Conmutadores Flex compatibles, consulte [Conmutadores de red Flex System en la documentación en línea de Flex System](#).

Normalmente, tendrá que configurar los conmutadores Flex en las bahías 1 y 2 de conmutadores Flex.

Consejo: la bahía 2 del conmutador Flex es la tercera bahía de los módulos si se mira a la parte posterior del chasis.

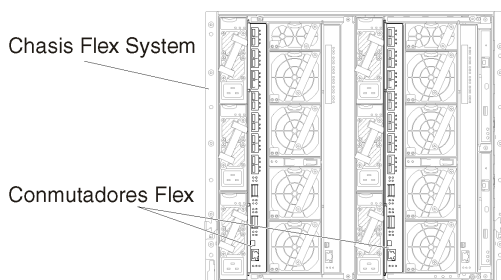


Figura 11. Ubicaciones de los Conmutador Flex en un chasis

Paso 5: Instalación y configuración del host

Puede instalar VMware ESXi en cualquier servidor que cumpla los requisitos para Lenovo XClarity Administrator.

Antes de empezar

Si piensa implementar un entorno de alta disponibilidad, consulte [Implementación de alta disponibilidad](#) para obtener más información sobre la configuración del clúster VMware ESXi.

Asegúrese de que el host cumple los requisitos previos definidos en [Requisitos previos de hardware y software](#).

Asegúrese de que el sistema host esté en la misma red que los dispositivos que desea gestionar.

Importante: Puede configurar XClarity Administrator en cualquier sistema que cumpla los requisitos de XClarity Administrator, incluido servidor gestionado. Si utiliza un servidor gestionado para el host XClarity Administrator:

- Debe implementar una topología de redes de datos y de gestión separadas virtualmente o bien una topología de una sola red de datos y gestión.
- No puede utilizar XClarity Administrator para aplicar actualizaciones de firmware a ese servidor gestionado. Aunque solo se aplique parte del firmware con la activación inmediata, XClarity Administrator fuerza el reinicio del servidor de destino, lo que reinicia también XClarity Administrator. Cuando se aplica con la activación diferida, solo se aplica determinado firmware cuando se reinicia el host de XClarity Administrator.
- Si utiliza un servidor en un chasis de Flex System, asegúrese de que el servidor esté configurado para encenderse automáticamente. Puede configurar esta opción en la interfaz web del CMM al hacer clic en **Gestión de chasis** → **Nodos de cálculo** y después al seleccionar el servidor y seleccionar **Encendido automático** para el **Modo de encendido automático**.

Procedimiento

Instale y configure ESXi en el host siguiendo las instrucciones proporcionadas por VMware. Para obtener más información, consulte la documentación de ESXi.

Nota: También puede utilizar ESXi con personalización de Lenovo. Para obtener información sobre cómo conseguir esa imagen, consulte [Soporte de VMware - página web de descargas](#).

Durante la instalación, se le pide que seleccione la unidad de disco donde se va a instalar la imagen. Si piensa ejecutar XClarity Administrator desde un disco duro local, asegúrese de que la unidad de disco tenga un espacio mínimo de 192 GB más el tamaño de la imagen de instalación de ESXi.

Consejo: después de completar la configuración de XClarity Administrator y de haber gestionado los chasis y los servidores de bastidor, puede desplegar ESXi en los servidores gestionados desde la interfaz web de XClarity Administrator. Para obtener más información sobre el despliegue del sistema operativo, consulte [Despliegue de la imagen de un sistema operativo](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Paso 6: Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator

Instalación y configuración del dispositivo virtual de XClarity Administrator en el host recién instalado mediante VMware vCenter Client en el host ESXi que se acaba de instalar.

Procedimiento

Para instalar el dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator, lleve a cabo los pasos siguientes.

Paso 1. Descargue la imagen del dispositivo virtual de XClarity Administrator a una estación de trabajo cliente desde el [Página web de descarga de XClarity Administrator](#). Inicie sesión en el sitio web y utilice la clave de acceso que se le facilitó para descargar la imagen.

Para ESXi, descargue la imagen en formato OVF.

Paso 2. Instale y configure el dispositivo virtual en el host.

a. Conéctese al host a través del cliente de VMware vCenter.

- b. Haga clic con el botón derecho en el nodo vCenter y haga clic en **Desplegar plantilla OVF**.

Para desplegar el dispositivo virtual, tenga en cuenta las siguientes consideraciones mientras completa el asistente de despliegue.

- **Seleccione origen.** Seleccione el archivo OVA para Lenovo XClarity Administrator
- **Seleccione el nombre y la carpeta.** Seleccione un nombre de dispositivo único para el host.
- **Seleccione la configuración.** Elija el tamaño de la configuración en función del tamaño de su entorno.
 - **Pequeño (hasta 100 terminales gestionados).** 2 CPU y 8 GB de RAM
 - **Medio (hasta 400 terminales gestionados).** 6 CPU y 12 GB de RAM
 - **Grande (hasta 600 terminales gestionados).** 8 CPU y 16 GB de RAM
 - **Extra grande (hasta 1000 terminales gestionados).** 12 CPU y 24 GB de RAM

Consejo: puede cambiar los valores de CPU y RAM en VMware. Para obtener información acerca de las recomendaciones de configuración más granulares basadas en el número de dispositivos gestionados en el entorno, consulte [XClarity Administrator: guía de rendimiento \(documentación técnica\)](#).

- **Seleccione el recurso.** Seleccione el host de ESXi que desea utilizar para este dispositivo virtual.
- **Seleccione almacenamiento.** Elija un almacén de datos que tenga un mínimo de 192 GB de espacio de almacenamiento y elija el formato de disco virtual que se ajuste a las necesidades de su organización. Si no está seguro de qué formato elegir, seleccione **Aprovisionamiento fino**.
- **Seleccione las redes.** Elija **Puente a red de VM**. Modificará este valor cuando asocie la máquina virtual con la red.


Importante: XClarity Administrator incluye el controlador de VMXNET 3. Puede ignorar los errores de VMware que indiquen que el controlador no es compatible. Para obtener más información, consulte el apartado [Documentos de VMware: acerca de las comprobaciones de compatibilidad de migración](#).

- **Personalice las plantillas.**
 - Si está utilizando DHCP, especifique “no” en el campo.
 - Si está utilizando una dirección IP estática para la gestión de puerto de XClarity Administrator, especifique “Sí” en el campo **Configurar valores de IP iniciales** y, a continuación, especifique los protocolos de IP estáticos, las direcciones, las máscaras de red, los servidores DNS y las puertas de enlace.

Notas:

- También puede elegir utilizar un archivo de configuración para especificar los valores de la dirección IP antes de encender el dispositivo virtual (consulte “Utilizar un archivo de configuración para especificar la dirección IP”, a continuación).
- El orden de los campos de esta página puede variar según su navegador web y la versión de ESXi.
- **Listo para terminar.** Elimine la selección de la opción **Encender después del despliegue**.


En la figura siguiente se muestran ejemplos de los valores de configuración una vez finalizado el asistente.

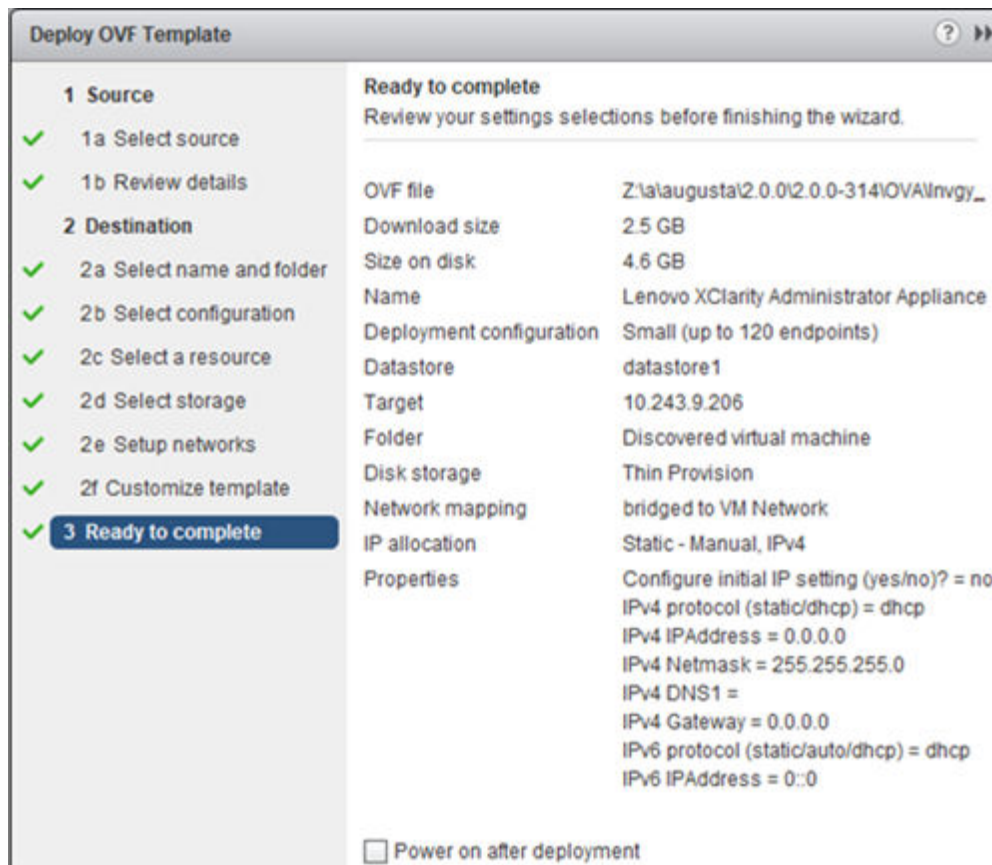

- c. Haga clic en **Finalizar** para completar la inicialización y desplegar XClarity Administrator. Esto puede durar varios minutos.

Atención: No encienda el dispositivo virtual hasta después de completar los tres pasos siguientes. De lo contrario, el XClarity Administrator se arrancó con la configuración de DHCP IP predeterminada.

- d. Si está configurado las direcciones IP estáticas para la gestión de puerto de XClarity Administrator, lleve a cabo estos pasos antes de encender el dispositivo virtual:
1. Desde el cliente de vCenter, seleccione el dispositivo virtual XClarity Administrator en la vista de VM de VMWare, haga clic con el botón derecho en la pestaña **Gestionar** y haga clic en **Editar**. Se muestra el cuadro de diálogo Editar valores.
 2. Haga clic en la pestaña **Opción de vApp** y, a continuación, haga clic en **Transporte de entorno OVF** en el panel de navegación.
 3. Asegúrese de que las opciones **Herramientas de VMware** y **Habilitar** estén seleccionados y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

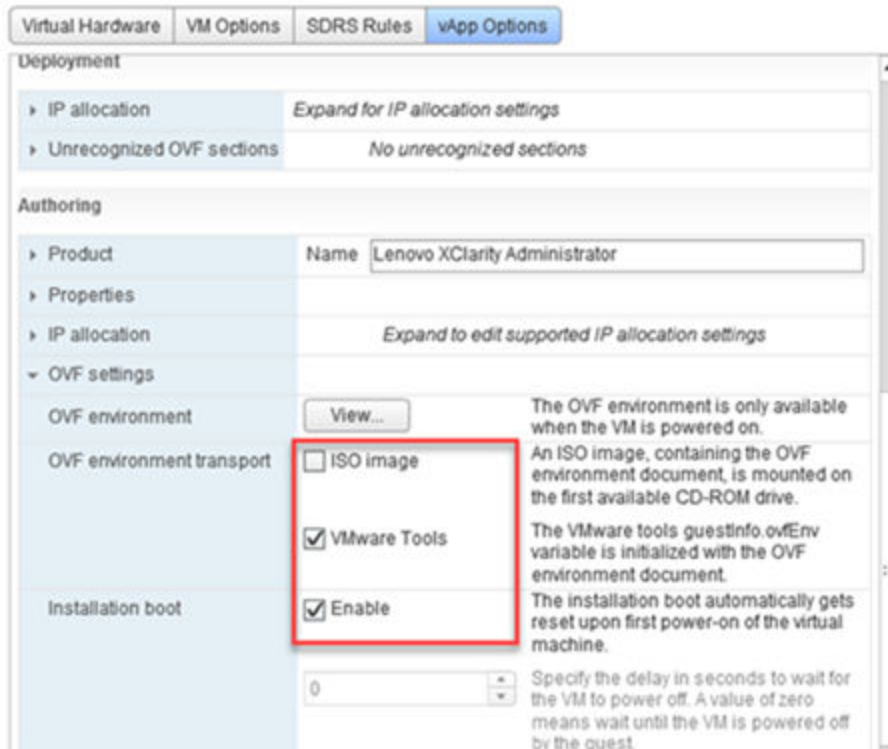

Paso 3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo virtual y, a continuación, haga clic en **Alimentación → Encender**.

Cuando se inicia la máquina virtual, se enumeran las direcciones IPv4 e IPv6 para cada interfaz, tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

El puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator usa una dirección IP DHCP de forma predeterminada. Al final del proceso de arranque de XClarity Administrator, puede elegir establecer una dirección IP estática para el puerto de gestión eth0 al establecer 1 cuando se le solicite, tal como se muestra en el ejemplo siguiente. El mensaje emergente está disponible por 150 segundos, hasta que se muestre el indicador de inicio de sesión. Para continuar con la ventana emergente de inicio de sesión sin demora, escriba x en el indicador.

Importante:

- Al modificar los valores de dirección IP estática, tiene un máximo de 60 segundos para especificar los valores nuevos. Asegúrese de tener a mano la información de IP necesaria antes de continuar.
 - Para valores de IPv4, debe tener la dirección IP, la máscara de subred y la dirección IP de la puerta de enlace
 - Para valores de IPv6, debe tener la dirección IP y la longitud de prefijo
- Si no está utilizando un servidor DHCP, puede utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP del puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator que desea utilizar para acceder a XClarity Administrator. Para obtener más información, consulte la sección “Qué debe hacer a continuación”, más adelante.
- Si se cambia los valores de la dirección IP de la consola, XClarity Administrator se reinicia para aplicar los valores nuevos.
- No se requiere ninguna acción para iniciar sesión. Ignore el mensaje de inicio de sesión de la consola. La interfaz de la consola no es para el uso del cliente.

- Puede que aparezca el mensaje TCP: eth0: controlador tiene e sospecha de implementación, puede estar en peligro el rendimiento de TCP en la consola de. El rendimiento de la máquina virtual no se ven afectados, por lo que puede ignorar esta advertencia.

Atención: Si cambia la dirección IP del puerto de gestión de XClarity Administrator después de gestionar dispositivos, es posible que cause que los dispositivos entren en estado fuera de línea en XClarity Administrator. Si elige cambiar la dirección IP después de que XClarity Administrator esté actualizado y funcionando, asegúrese de que se anule la gestión de todos los dispositivos antes de cambiar la dirección IP.

```
-----
Lenovo XClarity Administrator Version x.x.x
-----

eth0 flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1
    inet 192.0.2.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.55
    inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:15:5d:0c:d1:92 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

eth1 flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1
    inet 192.0.2.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.130
    inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

=====
=====

You have 150 seconds to change IP settings. Enter one of the following:
  1. To set a static IP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port
  2. To use a DHCP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port
  x. To continue without changing IP settings
... ..
```

Paso 4. Si elige utilizar valores de IP estática para el puerto de gestión XClarity Administrator en la plantilla de red (en el paso 2) y cambia la configuración de IP desde la consola, lleve a cabo los pasos siguientes. Este modo garantiza que los valores de IP que especificó en la consola (y no los valores que especificó en la plantilla de red) se utilizarán cada vez que se reinicie el dispositivo virtual.

1. Desde el cliente de vCenter, seleccione el dispositivo virtual de XClarity Administrator, haga clic con el botón derecho en la pestaña **Gestionar** y haga clic en **Editar**. Se muestra el cuadro de diálogo Editar valores.
2. Haga clic en la pestaña **Opción de vApp** y, a continuación, haga clic en **Transporte de entorno OVF** en el panel de navegación.
3. Asegúrese de haber *eliminado la selección* de las opciones **Herramientas de VMware** y **Habilitar** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

(Opcional) Uso de un script de instalación

Puede crear un script, como el ejemplo siguiente, para instalar el dispositivo virtual XClarity Administrator usando ovftool de VMware (versión 4.2.0 o posterior). Debe incluir los siguientes parámetros en el script

- **prop:guestinfo.ipv4.bootproto**. El protocolo de arranque de IPv4. Este puede ser **dhcp** o **static**.
- **prop:guestinfo.ipv4.dns1**. Espacio de nombre de dominio
- **prop:guestinfo.ipv4.gateway**. Dirección de la puerta de enlace
- **prop:guestinfo.ipv4.ipaddr**. Dirección IPv4
- **prop:guestinfo.ipv4.netmask**. Máscara de red
- **prop:guestinfo.ipsetting**. Indica si se especifica la dirección IP. Este puede ser **yes** o **no**.
- **prop:guestinfo.ipv6.bootproto**. El protocolo de arranque de IPv4. Este puede ser **auto**, **dhcp** o **static**.
- **prop:guestinfo.ipv6.ipaddr**. Dirección IPv6

Nota: Debe apagar y, a continuación, volver a encender la máquina virtual para borrar los entornos OVF después de completar el despliegue de XClarity Administrator.

```
#!/bin/bash

# XCLARITY virtual appliance ova file name
LXCA_OVA="lnvgy_sw_lxca_331-2.0.0_vmware_x86-64.ova"

# ESXi IP, ID and Password
ESXI_HOST="1.2.3.4"
ESXI_USERNAME="userid"
ESXI_PASSWORD="userpasswd"
# ESXi virtual switch and datastore to store the
# XClarity virtual appliance
ESXI_VM_NETWORK="VM Network"
ESXI_VM_DATASTORE="datastore2"

# XClarity ETH0 static ip info
IPV4_BOOTPROTO="static"
LXCA_VMNAME="lxca-vm"
LXCA_DEPOPT="small"
LXCA_OVERWR="--overwrite"
LXCA_HOSTNAME="dt.labs.lenovo.com"
LXCA_IP="1.2.3.5"
LXCA_NETMASK="255.255.240.0"
LXCA_GATEWAY="1.2.0.1"
LXCA_DNS="1.2.0.10"
LXCA_CHGIP="yes"

LXCA_IP6="0::0"
IPV6_BOOTPROTO="auto"

##### Using ovftool version 4.2.0 ###
##### '--X:injectOvfEnv' and '--powerOn' are the key parameters
/usr/bin/ovftool --acceptAllEulas --X:waitForIp --skipManifestCheck ${LXCA_OVERWR}
--X:injectOvfEnv --powerOn "--net:bridged=${ESXI_VM_NETWORK}"
--datastore=${ESXI_VM_DATASTORE} --diskMode=thin --name=${LXCA_VMNAME}
--deploymentOption=${LXCA_DEPOPT}
--prop:guestinfo.ipv4.bootproto=${IPV4_BOOTPROTO}
--prop:guestinfo.ipv4.dns1=${LXCA_DNS}
--prop:guestinfo.ipv4.gateway=${LXCA_GATEWAY}
--prop:guestinfo.ipv4.ipaddr=${LXCA_IP}
--prop:guestinfo.ipv4.netmask=${LXCA_NETMASK}
--prop:guestinfo.ipsetting=${LXCA_CHGIP}
--prop:guestinfo.ipv6.bootproto=${IPV6_BOOTPROTO}
--prop:guestinfo.ipv6.ipaddr=${LXCA_IP6} ${LXCA_OVA}
"vi://${ESXI_USERNAME}:${ESXI_PASSWORD}@${ESXI_HOST}/"

if [[ "$?" -eq 0 ]]; then
    exit 0
else
    exit 999
fi
```

El script de ejemplo devuelve la siguiente salida

```
[root@localhost dttest]# ./depl.sh
Opening OVA source: lnvgy_sw_lxca_331-2.0.0_vmware_x86-64.ova
Opening VI target: vi://root@1.2.3.4:443/
Deploying to VI: vi://root@1.2.3.4:443/
Transfer Completed
Powering on VM: lxca-vm
```

Task Completed
Received IP address: 1.2.3.5

(Opcional) Usando un archivo de configuración para configurar los valores IP

Si no está utilizando un servidor DHCP, tiene la opción de utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP que desea utilizar para acceder a la interfaz web de XClarity Administrator utilizando la interfaz de red Eth0.

El archivo de configuración (`eth0_config`) está contenido en un archivo ISO que se crea y se monta en la máquina virtual antes de iniciar XClarity Administrator por primera vez. Cuando XClarity Administrator se inicia por primera vez, configura la dirección IP para la red Eth0 utilizando la dirección IP estática que se ha definido en el archivo `eth0_config` y muestra la interfaz web para establecer y configurar inicialmente los valores adecuados (consulte [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Restricción: solo puede utilizar este método para configurar la red Eth0. Al crear un archivo de configuración denominado `eth1_config`, no se configura la red Eth1.

Para utilizar un archivo de configuración, realice los pasos siguientes antes de encender el dispositivo virtual

1. Cree un archivo denominado `eth0_config` (sin ninguna extensión) que contenga los parámetros IPv4 siguientes, de modo que la máquina virtual los utilice al arrancar.
 - `IPV4_ADDR=`
 - `IPV4_NETMASK=`
 - `IPV4_GATEWAY=`
 - `IPV6_ADDR=`
 - `IPV6_GATEWAY=`

Puede utilizar el comando `echo` para crear el archivo; por ejemplo:

```
ECHO IPV4_ADDR=1.1.1.1 > ./eth0_config  
ECHO IPV4_NETMASK=255.255.255.05 >> ./eth0_config  
ECHO IPV4_GATEWAY=1.1.1.5 >> ./eth0_config  
ECHO IPV6_ADDR=1001:1002:1003:1004::2 >> ./eth0_config  
ECHO IPV6_GATEWAY=1001:1002:1003:1004::1 >> ./eth0_config
```

Nota: Los parámetros `IPV6_ADDR` e `IPV6_GATEWAY` se admiten en XClarity Administrator versión 1.1.1 y posteriores.

2. Cree una imagen ISO que contenga el archivo `eth0_config`.

Para crear una imagen ISO en Windows, utilice su software ISO favorito. Por ejemplo, en Linux, use el comando `mkisofs`.

```
mkisofs -V IP4ADDR -J -o ./boot.iso ./eth0_config
```

donde `-V` es la etiqueta de volumen, `-J` se refiere al formato Joliet, `-o` es el nombre del archivo de salida y `./eth0_config` es el archivo que debe incluirse en la imagen ISO.

3. Cargue la imagen ISO en una ubicación adecuada utilizando el navegador del almacén de datos.
4. Monte la imagen `.ISO` en la máquina virtual. El archivo ISO debe residir en el almacén de datos del host de ESXi para poder montarlo como unidad de CD/DVD en la máquina virtual de XClarity Administrator.
 - a. Haga clic en con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Editar valores**.
 - b. Haga clic en **Agregar** para mostrar el asistente Agregar hardware.
 - c. Haga clic en **Unidad de CD/DVD** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - d. Seleccione **Usar imagen ISO** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - e. Seleccione la imagen ISO y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - f. Seleccione el nodo del dispositivo virtual y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - g. Haga clic en **Finalizar**.

Nota: Puede desmontar la unidad y eliminar la imagen ISO después de iniciar sesión en la interfaz web de XClarity Administrator y, después, terminar de configurar los valores apropiados.

Después de finalizar

Inicie sesión en XClarity Administrator y realice la configuración correspondiente (consulte el [Acceso a la interfaz web de Lenovo XClarity Administrator por primera vez](#) y el [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Paso 6: Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator

Instalación y configuración del dispositivo virtual de XClarity Administrator usando el Asistente de despliegue de VMware vSphere en el host ESXi que se acaba de instalar.

Procedimiento

Para instalar el dispositivo virtual de XClarity Administrator, lleve a cabo los pasos siguientes.

Paso 1. Descargue la imagen del dispositivo virtual de XClarity Administrator a una estación de trabajo cliente desde el [Página web de descarga de XClarity Administrator](#). Inicie sesión en el sitio web y utilice la clave de acceso que se le facilitó para descargar la imagen.

Para ESXi, descargue la imagen en formato OVF.

Paso 2. Instale el dispositivo virtual en el host.

- a. Conéctese al host a través de VMware vSphere Client
- b. Haga clic en con el botón derecho del ratón en el host y haga clic en **Archivo → Desplegar plantilla OVF**.

Para desplegar el dispositivo virtual, tenga en cuenta las siguientes consideraciones mientras completa el asistente de despliegue del dispositivo virtual.

- **Detalles de plantilla OVF.** Seleccione el archivo OVA para XClarity Administrator
- **Nombre y ubicación.** Seleccione un nombre de dispositivo único para el host.
- **Configuración de despliegue.** Elija el tamaño de la configuración en función del tamaño de su entorno.
 - **Pequeño (hasta 100 terminales gestionados).** 2 CPU y 8 GB de RAM
 - **Medio (hasta 400 terminales gestionados).** 6 CPU y 12 GB de RAM
 - **Grande (hasta 600 terminales gestionados).** 8 CPU y 16 GB de RAM
 - **Extra grande (hasta 1000 terminales gestionados).** 12 CPU y 24 GB de RAM


Consejo: puede cambiar los valores de CPU y RAM en VMware. Para obtener información acerca de las recomendaciones de configuración más granulares basadas en el número de dispositivos gestionados en el entorno, consulte [XClarity Administrator: guía de rendimiento \(documentación técnica\)](#).

- **Storage.** Elija un almacén de datos que tenga como mínimo un almacenamiento de 192 GB disponible.
- **Formato de disco.** Elija el formato de disco que se ajuste a las necesidades de su organización. Si no está seguro de qué formato elegir, seleccione **Aprovisionamiento fino**.
- **Correlación de red.** Elija **Puente a red de VM**. Modificará este valor cuando asocie la máquina virtual con la red.

Importante: XClarity Administrator incluye el controlador de VMXNET 3. Puede ignorar los errores de VMware que indiquen que el controlador no es compatible.


- **Propiedades.** Esta página se ignora al desplegar vSphere.
- **Listo para terminar.** Elimine la selección de la opción **Encender después del despliegue.**

En la figura siguiente se muestran ejemplos de los valores de configuración una vez finalizado el asistente.

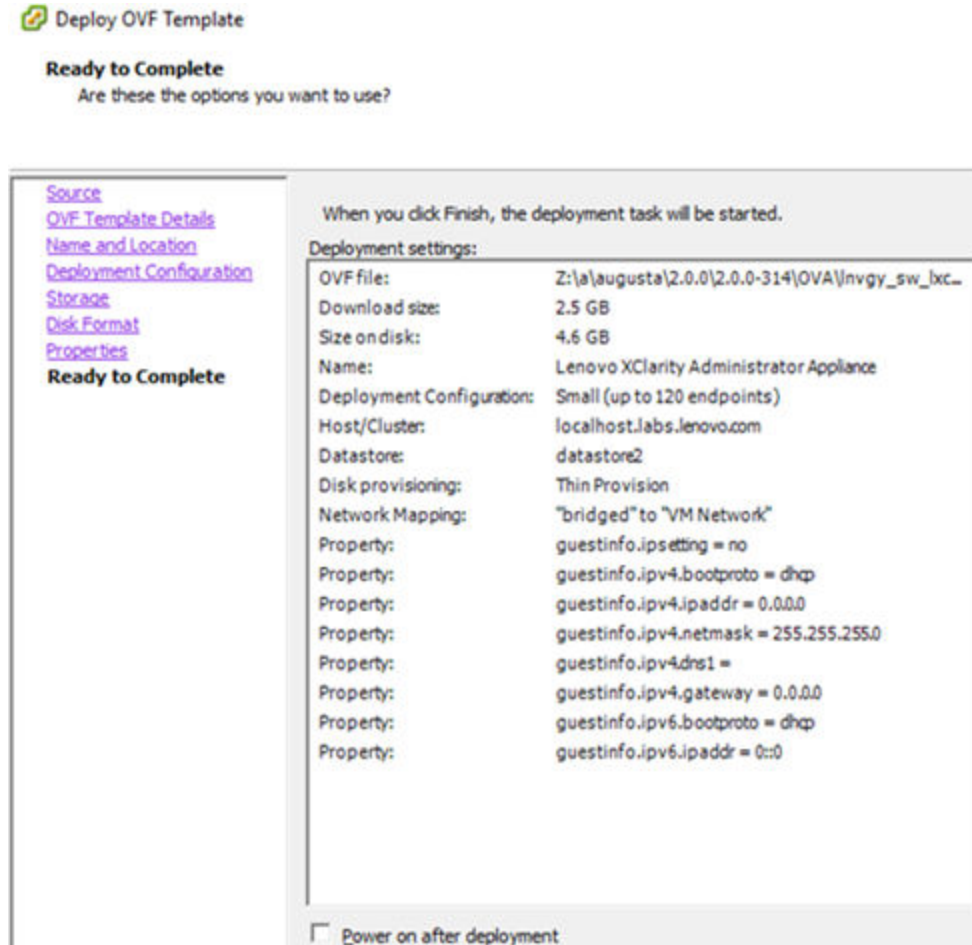

Paso 3. Asocie la máquina virtual con la red de gestión.

- Haga clic en en el host para mostrar sus detalles en el panel de contenido de VMware vSphere Client.

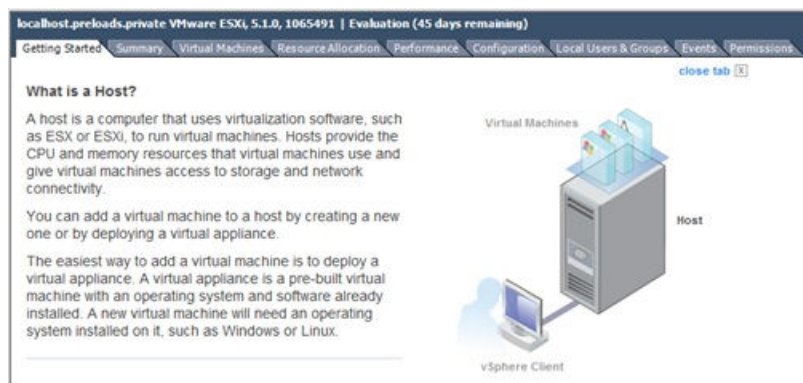

- Haga clic en la pestaña **Configuración**.

- c. Haga clic en **Conexiones de red** y, a continuación, haga clic en el enlace **Agregar conexiones de red**.
- d. En la página Tipos de conexión, haga clic en **Máquina virtual**.
- e. En la página Máquinas virtuales: Acceso de red, haga clic en **Usar vSwitch0**, seleccione **vmnic0** y haga clic en **Siguiente** para crear un grupo de puertos.
- f. Actualice las propiedades del Grupo de puertos.
 - Escriba una etiqueta, como VM Network en la etiqueta de red.
 - De forma opcional, introduzca el ID de VLAN que se ha configurado para la red.
- g. Asocie el Adaptador de red 1 con la red de acaba de agregar.
 1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Editar valores**.
 2. Haga clic en la pestaña **Hardware**, haga clic en **Adaptador de red 1** y, a continuación, seleccione la etiqueta de red definida como última conexión de red en las propiedades del Grupo de puertos.

Importante: Asegúrese de que el adaptador de red 2 de XClarity Administrator esté conectado a un grupo de puerto distinto que el adaptador de red 1.

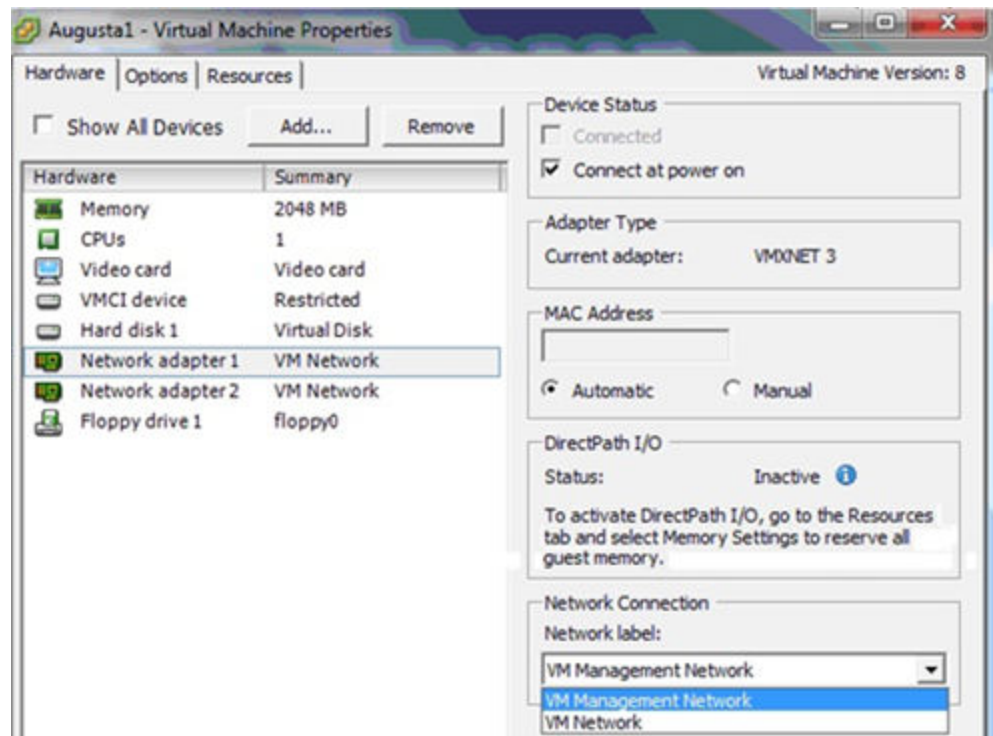


Figura 12. Configuración del adaptador de red

- Paso 4. Configure la agrupación de NIC para proporcionar capacidad de conmutación por error entre los dos Conmutadores Flex instalados en el chasis.
- a. En la pestaña **Configuración**, haga clic en el enlace **Propiedades** de vSwitch0.
 - b. Haga clic en **Adaptadores de red** y seleccione **vmnic0**.
 - c. Haga clic en **Añadir**.
 - d. Siga los pasos del asistente para agregar adaptadores y agregue vmnic1.

En la página Política de conmutación por error, baje vmnic1 a Adaptadores en espera.

Adapter NIC Order Summary

Policy Failover Order:
Select active and standby adapters for this port group. During a failover, standby adapters activate in the order specified below.

Configuration	Summary
vSwitch	128 Ports
Management Network	vMotion and IP StoragePort

Name	Speed	Networks	
Active Adapters			
vmnic0	1000 Full	0.0.0.1-255.255.255.254	
Standby Adapters			
vmnic1	1000 Full	None	

Buttons: Move Up, Move Down

e. Para completar la configuración, continúe con el asistente para agregar adaptadores.

Paso 5. Encienda la máquina virtual:

- Haga clic con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Alimentación → Encender**.
- Haga clic en la pestaña **Consola**.

Cuando se inicia la máquina virtual, se enumeran las direcciones IPv4 e IPv6 para cada interfaz, tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

El puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator usa una dirección IP DHCP de forma predeterminada. Al final del proceso de arranque de XClarity Administrator, puede elegir establecer una dirección IP estática para el puerto de gestión eth0 al establecer 1 cuando se le solicite, tal como se muestra en el ejemplo siguiente. El mensaje emergente está disponible por 150 segundos, hasta que se muestre el indicador de inicio de sesión. Para continuar con la ventana emergente de inicio de sesión sin demora, escriba x en el indicador.

Importante:

- Al modificar los valores de dirección IP estática, tiene un máximo de 60 segundos para especificar los valores nuevos. Asegúrese de tener a mano la información de IP necesaria antes de continuar.
 - Para valores de IPv4, debe tener la dirección IP, la máscara de subred y la dirección IP de la puerta de enlace
 - Para valores de IPv6, debe tener la dirección IP y la longitud de prefijo
- Si no está utilizando un servidor DHCP, puede utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP del puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator que desea utilizar para acceder a XClarity Administrator. Para obtener más información, consulte la sección “Qué debe hacer a continuación”, más adelante.
- Si se cambia los valores de la dirección IP de la consola, XClarity Administrator se reinicia para aplicar los valores nuevos.

- No se requiere ninguna acción para iniciar sesión. Ignore el mensaje de inicio de sesión de la consola. La interfaz de la consola no es para el uso del cliente.
- Puede que aparezca el mensaje TCP: eth0: controlador tiene e sospecha de implementación, puede estar en peligro el rendimiento de TCP en la consola de. El rendimiento de la máquina virtual no se ven afectados, por lo que puede ignorar esta advertencia.

Atención: Si cambia la dirección IP del puerto de gestión de XClarity Administrator después de gestionar dispositivos, es posible que cause que los dispositivos entren en estado fuera de línea en XClarity Administrator. Si elige cambiar la dirección IP después de que XClarity Administrator esté actualizado y funcionando, asegúrese de que se anule la gestión de todos los dispositivos antes de cambiar la dirección IP.

```

-----
Lenovo XClarity Administrator Version x.x.x
-----

eth0  flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1
      inet 192.0.2.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.55
      inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
      ether 00:15:5d:0c:d1:92 txqueuelen 1000 (Ethernet)
      RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

eth1  flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1
      inet 192.0.2.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.130
      inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

=====
=====

You have 150 seconds to change IP settings. Enter one of the following:
 1. To set a static IP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port
 2. To use a DHCP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port
 x. To continue without changing IP settings
... ..

```

(Opcional) Usando un archivo de configuración para configurar los valores IP

Si no está utilizando un servidor DHCP, tiene la opción de utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP que desea utilizar para acceder a la interfaz web de XClarity Administrator utilizando la interfaz de red Eth0.

El archivo de configuración (eth0_config) está contenido en un archivo ISO que se crea y se monta en la máquina virtual antes de iniciar XClarity Administrator por primera vez. Cuando XClarity Administrator se inicia por primera vez, configura la dirección IP para la red Eth0 utilizando la dirección IP estática que se ha definido en el archivo eth0_config y muestra la interfaz web para establecer y configurar inicialmente los valores adecuados (consulte [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Restricción: solo puede utilizar este método para configurar la red Eth0. Al crear un archivo de configuración denominado eth1_config, no se configura la red Eth1.

Para utilizar un archivo de configuración, realice los pasos siguientes antes de encender el dispositivo virtual

1. Cree un archivo denominado eth0_config (sin ninguna extensión) que contenga los parámetros IPv4 siguientes, de modo que la máquina virtual los utilice al arrancar.
 - IPV4_ADDR=
 - IPV4_NETMASK=
 - IPV4_GATEWAY=
 - IPV6_ADDR=
 - IPV6_GATEWAY=

Puede utilizar el comando echo para crear el archivo; por ejemplo:

```
ECHO IPV4_ADDR=1.1.1.1 > ./eth0_config
ECHO IPV4_NETMASK=255.255.255.05 >> ./eth0_config
ECHO IPV4_GATEWAY=1.1.1.5 >> ./eth0_config
ECHO IPV6_ADDR=1001:1002:1003:1004::2 >> ./eth0_config
ECHO IPV6_GATEWAY=1001:1002:1003:1004::1 >> ./eth0_config
```

Nota: Los parámetros IPV6_ADDR e IPV6_GATEWAY se admiten en XClarity Administrator versión 1.1.1 y posteriores.

2. Cree una imagen ISO que contenga el archivo eth0_config.

Para crear una imagen ISO en Windows, utilice su software ISO favorito. Por ejemplo, en Linux, use el comando `mkisofs`.

```
mkisofs -V IP4ADDR -J -o ./boot.iso ./eth0_config
```

donde -V es la etiqueta de volumen, -J se refiere al formato Joliet, -o es el nombre del archivo de salida y ./eth0_config es el archivo que debe incluirse en la imagen ISO.

3. Cargue la imagen ISO en una ubicación adecuada utilizando el navegador del almacén de datos.
4. Monte la imagen .ISO en la máquina virtual. El archivo ISO debe residir en el almacén de datos del host de ESXi para poder montarlo como unidad de CD/DVD en la máquina virtual de XClarity Administrator.
 - a. Haga clic en con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Editar valores**.
 - b. Haga clic en **Agregar** para mostrar el asistente Agregar hardware.
 - c. Haga clic en **Unidad de CD/DVD** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - d. Seleccione **Usar imagen ISO** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - e. Seleccione la imagen ISO y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - f. Seleccione el nodo del dispositivo virtual y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - g. Haga clic en **Finalizar**.

Nota: Puede desmontar la unidad y eliminar la imagen ISO después de iniciar sesión en la interfaz web de XClarity Administrator y, después, terminar de configurar los valores apropiados.

Después de finalizar

Inicie sesión en XClarity Administrator y realice la configuración correspondiente (consulte el [Acceso a la interfaz web de Lenovo XClarity Administrator por primera vez](#) y el [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Datos separados físicamente y redes de gestión

En esta topología, la red de datos y la red de gestión son redes separadas físicamente. Las comunicaciones de gestión entre Lenovo XClarity Administrator y la red se producen a través de la interfaz de red Eth0 en el host. Las comunicaciones de datos se producen a través de la interfaz de red Eth1.

Antes de empezar

Asegúrese de que estén habilitados todos los puertos apropiados, incluidos los puertos que XClarity Administrator necesita (consulte [Disponibilidad de puertos](#)).

Asegúrese de que el firmware mínimo necesario esté instalado en cada dispositivo que desee gestionar mediante XClarity Administrator. Encontrará los niveles de firmware mínimos requeridos del [Soporte de XClarity Administrator: página web de compatibilidad](#) haciendo clic en la pestaña **Compatibilidad** y, a continuación, pulsando el enlace de los tipos de dispositivo correspondientes.

Importante: configure los componentes de los dispositivos de forma que minimicen los cambios de dirección IP. Plantéese la posibilidad de utilizar direcciones IP estáticas en lugar del protocolo de

configuración dinámica de host (DHCP). Si se utiliza DHCP, asegúrese de que los cambios de dirección IP se minimizan.

Acerca de esta tarea

En la figura siguiente se muestra una forma de configurar el entorno cuando la red de datos y la red de gestión son redes físicamente distintas. Los números de la figura corresponden a los pasos numerados de las secciones siguientes.

Nota: Esta figura no representa todas las opciones de cableado que podrían ser necesarias para su entorno. En cambio, esta figura muestra únicamente los requisitos de la opción de cableado para los conmutadores Flex, los CMM y los servidores de bastidor, en la medida en que están relacionados con la configuración de redes de datos y de gestión separadas físicamente.

Consejo: en vez de configurar que se conecten dos conmutadores físicos a cada red para tener redundancia (lo que hace un total de cuatro conmutadores), puede establecer que solo se conecte un conmutador físico a cada red (lo que hace un total de dos conmutadores). En ese caso, cada conmutador estaría conectado a dos redes y se podrían implementar dos VLAN: una para la red de datos y otra para la red de gestión, con el fin de segregar el tráfico de datos.

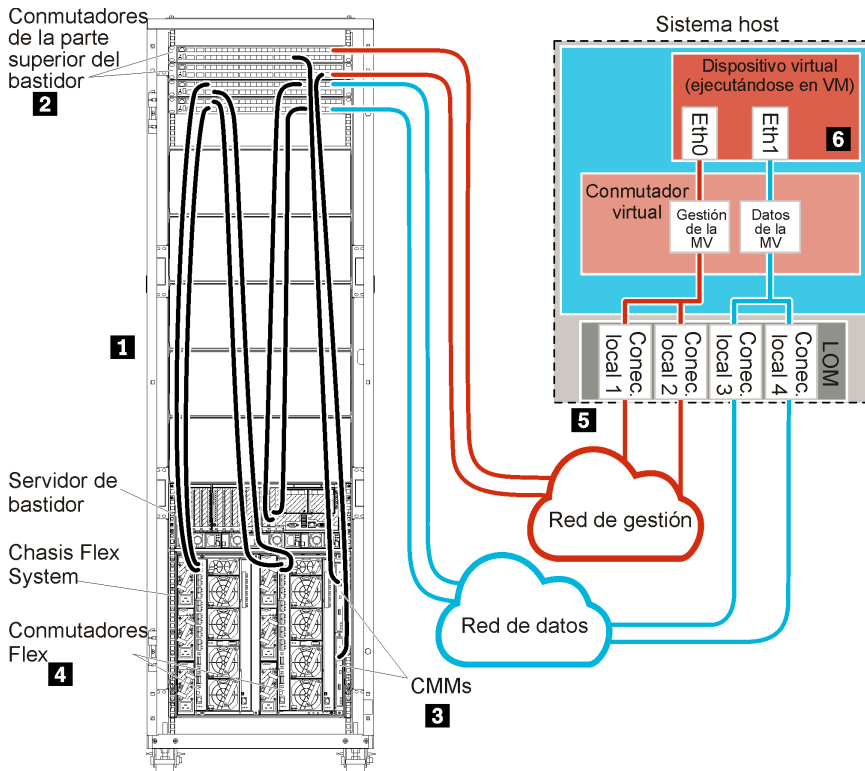


Figura 13. Ejemplo de datos separados físicamente y topología de red de administración para un dispositivo virtual

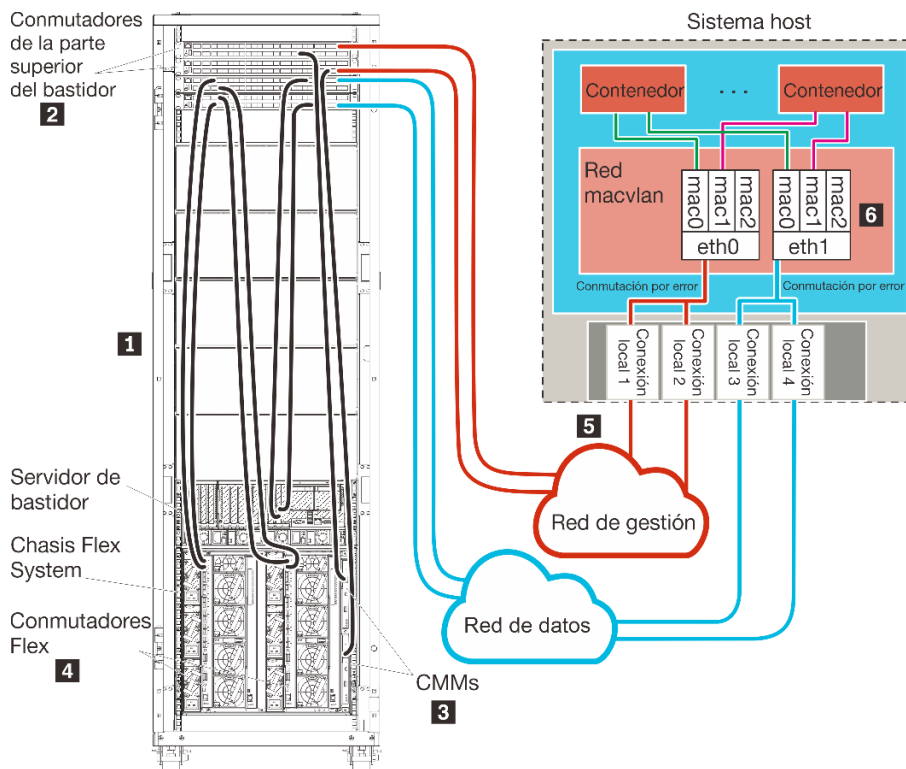


Figura 14. Ejemplo de datos separados físicamente y topología de red de administración para contenedores

Si tiene intención de instalar XClarity Administrator para gestionar chasis y servidores de bastidor existentes que ya se han configurado, continúe con el [Paso 5: Instalación y configuración del host](#).

Para obtener información adicional sobre cómo planificar esta topología, incluida información sobre los valores de red y la configuración de Eth1 y Eth0, consulte [Redes de datos y de gestión separadas físicamente](#).

Paso 1: Cableado del chasis, los servidores de bastidor y el host Lenovo XClarity Administrator a los conmutadores de la parte superior del bastidor

Conecte el chasis, los servidores de bastidor y el host XClarity Administrator a los conmutadores de la parte superior del bastidor para habilitar las comunicaciones entre los dispositivos y las redes.

Procedimiento

Conecte cada conmutador Flex y CMM de cada chasis, de cada servidor de bastidor y del host XClarity Administrator a los dos conmutadores de la parte superior del bastidor. Puede elegir cualquier puerto de los conmutadores de la parte superior del bastidor.

La figura siguiente es un ejemplo que muestra el cableado del chasis (Conmutadores Flex y CMM), los servidores de bastidor y el host XClarity Administrator a los conmutadores de la parte superior del bastidor.

Nota: Esta figura no representa todas las opciones de cableado que podrían ser necesarias para su entorno. En cambio, esta figura muestra únicamente los requisitos de la opción de cableado para los conmutadores Flex, los CMM y los servidores de bastidor, en la medida en que están relacionados con la configuración de redes de datos y de gestión separadas físicamente.

Consejo: en vez de configurar que se conecten dos conmutadores físicos a cada red para tener redundancia (lo que hace un total de cuatro conmutadores), puede establecer que solo se conecte un conmutador físico a cada red (lo que hace un total de dos conmutadores). En ese caso, cada conmutador estaría conectado a dos redes y se podrían implementar dos VLAN: una para la red de datos y otra para la red de gestión, con el fin de segregar el tráfico de datos.

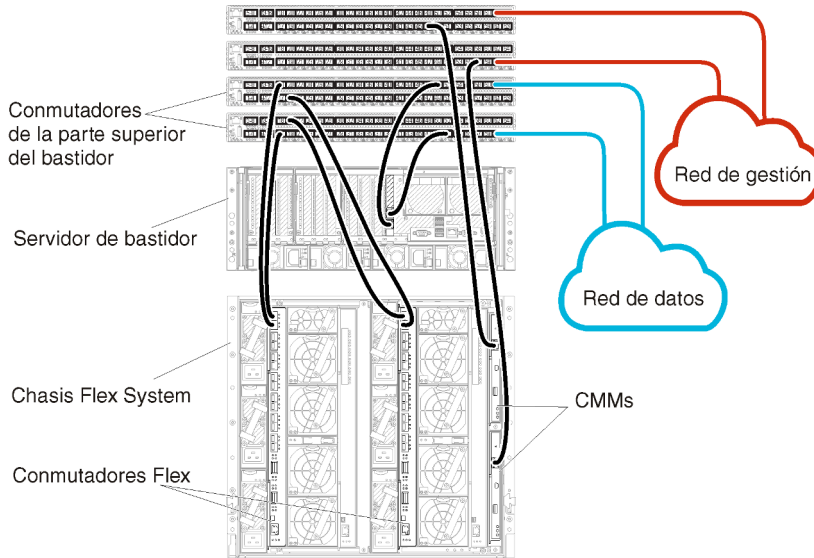


Figura 15. Ejemplo de cableado para redes de datos y de gestión separadas físicamente

Paso 2: Configuración de los conmutadores de la parte superior del bastidor

Configure los conmutadores de la parte superior del bastidor.

Antes de empezar

Además de los requisitos de configuración normales para los conmutadores de la parte superior del bastidor, asegúrese de que estén habilitados todos los puertos apropiados, incluidos los puertos externos a los Conmutadores Flex, a los servidores de bastidor y a la red, así como los puertos internos al CMM, a los servidores de bastidor y a la red.

Procedimiento

Los pasos de configuración pueden variar en función del tipo de los RackSwitch instalados.

Para obtener información acerca de cómo configurar los conmutadores de la parte superior del bastidor de Lenovo, consulte la [Documentación en línea de RackSwitch en System x](#). Si se instala otro conmutador de la parte superior del bastidor, consulte la documentación que se proporciona con ese conmutador.

Paso 3: Configuración de los Chassis Management Module (CMM)

Configure el Chassis Management Module (CMM) principal de su chasis para gestionar todos los dispositivos de este último.

Acerca de esta tarea

Para obtener información detallada acerca de cómo configurar un CMM, consulte [Configuración de los componentes del chasis en la documentación en línea de Flex System](#).


Además, consulte los pasos 4.1 a 4.5 del póster de instrucciones proporcionado con el chasis.

Procedimiento

Lleve a cabo los pasos siguientes para configurar el CMM.

Si se han instalado dos CMM, configure solo el *principal*, lo que sincroniza automáticamente la configuración con el CMM en espera.

Paso 1. Conecte un cable Ethernet desde el CMM de la bahía 1 a una estación de trabajo cliente para crear una conexión directa.

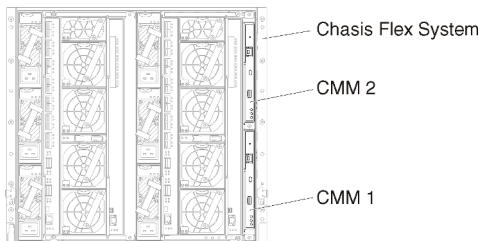

Para conectar el CMM por primera vez, es posible que tenga que cambiar las propiedades del Protocolo de Internet en la estación de trabajo cliente.

Importante: Asegúrese de que la subred de la estación de trabajo cliente sea la misma que la subred del CMM. (La subred del CMM predeterminada es 255.255.255.0.) La dirección IP elegida para la estación de trabajo cliente debe estar en la misma red que el CMM (por ejemplo, 192.168.70.0 - 192.168.70.24).

Paso 2. Para iniciar la interfaz de gestión del CMM, abra un navegador web en la estación de trabajo cliente y diríjalo a la dirección IP del CMM.

Notas:

- Asegúrese de utilizar una conexión segura y de incluir **https** en la URL (por ejemplo, <https://192.168.70.100>). Si no incluye https, recibirá un error de página no encontrada.
- Si utiliza la dirección IP predeterminada (192.168.70.100), puede que transcurran unos minutos hasta que la interfaz de gestión del CMM esté disponible. Este retraso se produce porque el CMM trata de obtener una dirección DHCP durante dos minutos antes de volver a la dirección estática predeterminada.

Paso 3. Inicie sesión en la interfaz de gestión del CMM utilizando el Id. de usuario predeterminado `USERID` y la contraseña `PASSWORD`. Una vez que haya iniciado sesión, deberá cambiar la contraseña predeterminada.

Paso 4. Complete el Asistente de configuración inicial del CMM para especificar los detalles de su entorno. El Asistente de configuración inicial incluye las siguientes opciones:

- Consulte el inventario del chasis y el estado.
- Importar la configuración desde un archivo de configuración existente.
- Configure los valores generales del CMM.
- Configure la fecha y hora del CMM.

Consejo: cuando instale XClarity Administrator, configure XClarity Administrator y todos los chasis gestionados por XClarity Administrator para que utilicen un servidor NTP.

- Configure la información IP del CMM.
- Configure la política de seguridad del CMM.
- Configure el sistema de nombres de dominio (DNS).
- Configure los despachadores de sucesos.


Paso 5. Después de guardar los valores del asistente de configuración y aplicar los cambios, configure las direcciones IP de todos los componentes del chasis.

Consulte el paso 4.6 del poster de instrucciones proporcionado con el chasis.

Nota: Debe restablecer el procesador de gestión del sistema de cada nodo de cálculo y reiniciar los conmutadores Flex para mostrar las nuevas direcciones IP.

Paso 6. Reinicie el CMM mediante la interfaz de gestión del CMM.

Paso 7. Cuando el CMM se esté reiniciando, conecte un cable desde el puerto Ethernet del CMM a su red.

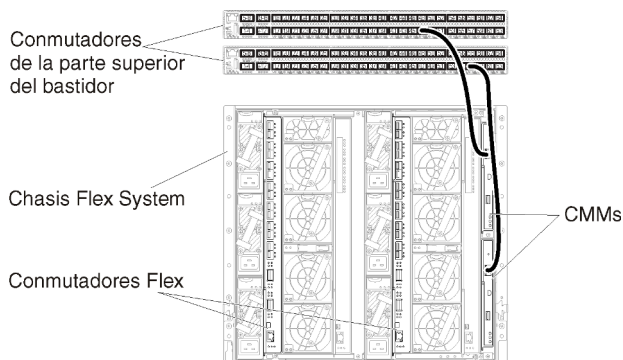

Paso 8. Inicie sesión en la interfaz de gestión del CMM utilizando la nueva dirección IP.

Después de finalizar

También puede configurar el CMM para que admita redundancia. Utilice el sistema de ayuda del CMM para obtener más información acerca de los campos que están disponibles en cada una de las páginas siguientes.

- Configure la conmutación por error para el CMM en caso de que se produzca un fallo de hardware en el CMM principal. En la interfaz de gestión del CMM, haga clic en **Gestión del módulo de gestión → Propiedades → Conmutación por error avanzada**.
- Configure la conmutación por error avanzada como resultado de un problema de red (enlace ascendente). En la interfaz de gestión del CMM, haga clic en **Gestión del módulo de gestión → Red**, haga clic en la pestaña **Ethernet** y, a continuación, haga clic en **Ethernet avanzada**. Como mínimo, asegúrese de seleccionar la casilla **Conmutación por error si hay pérdida de vínculo de red física**.

Paso 4: Configuración de Conmutadores Flex

Configure los Conmutadores Flex en cada chasis.

Antes de empezar

Asegúrese de que están habilitados todos los puertos apropiados, incluidos los puertos externos que van desde el conmutador Flex al conmutador de la parte superior del bastidor y los puertos internos al CMM.

Si los conmutadores Flex se configuran para obtener valores de red dinámicos (dirección IP, máscara de red, puerta de enlace y dirección DNS) a través de DHCP, asegúrese de que dichos conmutadores tienen

unos valores coherentes (por ejemplo, compruebe que las direcciones IP se encuentran en la misma red que el CMM).

Importante: Para cada chasis de Flex System, asegúrese de que el tipo de entramado de la tarjeta de expansión de cada servidor en el chasis sea compatible con el tipo de entramado de todos los conmutadores Flex del mismo chasis. Por ejemplo, si instala conmutadores Ethernet en un chasis, todos los servidores de dicho chasis deben tener conectividad Ethernet a través del conector LAN en la placa madre o de una tarjeta de expansión Ethernet. Para obtener más información acerca de cómo configurar los conmutadores Flex, consulte la [Configuración de los módulos de E/S en la documentación en línea de Flex System](#).

Procedimiento

Los pasos de configuración pueden variar en función del tipo de Conmutadores Flex instalado. Para obtener más información acerca de cada uno de los Conmutadores Flex compatibles, consulte [Conmutadores de red Flex System en la documentación en línea de Flex System](#).

Normalmente, tendrá que configurar los conmutadores Flex en las bahías 1 y 2 de conmutadores Flex.

Consejo: la bahía 2 del conmutador Flex es la tercera bahía de los módulos si se mira a la parte posterior del chasis.

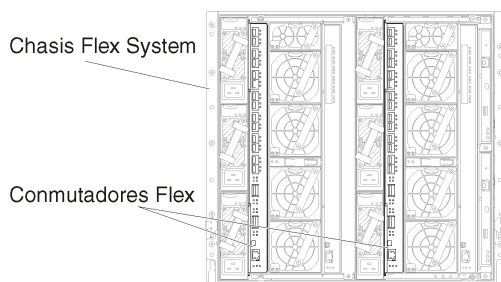


Figura 16. Ubicaciones de los Conmutador Flex en un chasis

Paso 5: Instalación y configuración del host

Puede instalar VMware ESXi en cualquier sistema que cumpla los requisitos para Lenovo XClarity Administrator.

Antes de empezar

Si piensa implementar un entorno de alta disponibilidad, consulte [Implementación de alta disponibilidad](#) para obtener más información sobre la configuración del clúster VMware ESXi.

Asegúrese de que el host cumple los requisitos previos definidos en [Requisitos previos de hardware y software](#).

Asegúrese de que el sistema host esté en la misma red que los dispositivos que desea gestionar.

Procedimiento

Instale y configure ESXi en el host siguiendo las instrucciones proporcionadas por VMware. Para obtener más información, consulte la documentación de ESXi.

Nota: También puede utilizar ESXi con personalización de Lenovo. Para obtener información sobre cómo conseguir esa imagen, consulte [Soporte de VMware - página web de descargas](#).

Durante la instalación, se le pide que seleccione la unidad de disco donde se va a instalar la imagen. Si piensa ejecutar XClarity Administrator desde un disco duro local, asegúrese de que la unidad de disco tenga un espacio mínimo de 192 GB más el tamaño de la imagen de instalación de ESXi.

Consejo: después de completar la configuración de XClarity Administrator y de haber gestionado los chasis y los servidores de bastidor, puede desplegar ESXi en los servidores gestionados desde la interfaz web de XClarity Administrator. Para obtener más información sobre el despliegue del sistema operativo, consulte [Despliegue de la imagen de un sistema operativo](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Paso 6: Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator (VMware vCenter Client)

Instale y configure el dispositivo virtual de XClarity Administrator en el host ESXi recién instalado utilizando el Asistente de despliegue de VMware vCenter.

Procedimiento

Lleve a cabo los pasos siguientes para instalar el dispositivo virtual de XClarity Administrator:

Paso 1. Descargue la imagen del dispositivo virtual de XClarity Administrator a una estación de trabajo cliente desde el [Página web de descarga de XClarity Administrator](#). Inicie sesión en el sitio web y utilice la clave de acceso que se le facilitó para descargar la imagen.

Para ESXi, descargue la imagen en formato OVF.

Paso 2. Instale y configure el dispositivo virtual en el host.

- a. Conéctese al host a través del cliente de VMware vCenter.
- b. Haga clic con el botón derecho en el nodo vCenter y haga clic en **Desplegar plantilla OVF**.

Para desplegar el dispositivo virtual, tenga en cuenta las siguientes consideraciones mientras completa el asistente de despliegue.

- **Seleccione origen.** Seleccione el archivo OVA para Lenovo XClarity Administrator
- **Seleccione el nombre y la carpeta.** Seleccione un nombre de dispositivo único para el host.
- **Seleccione la configuración.** Elija el tamaño de la configuración en función del tamaño de su entorno.
 - **Pequeño (hasta 100 terminales gestionados).** 2 CPU y 8 GB de RAM
 - **Medio (hasta 400 terminales gestionados).** 6 CPU y 12 GB de RAM
 - **Grande (hasta 600 terminales gestionados).** 8 CPU y 16 GB de RAM
 - **Extra grande (hasta 1000 terminales gestionados).** 12 CPU y 24 GB de RAM

Consejo: puede cambiar los valores de CPU y RAM en VMware. Para obtener información acerca de las recomendaciones de configuración más granulares basadas en el número de dispositivos gestionados en el entorno, consulte [XClarity Administrator: guía de rendimiento \(documentación técnica\)](#).

- **Seleccione el recurso.** Seleccione el host de ESXi que desea utilizar para este dispositivo virtual.
- **Seleccione almacenamiento.** Elija un almacén de datos que tenga un mínimo de 192 GB de espacio de almacenamiento y elija el formato de disco virtual que se ajuste a las necesidades de su organización. Si no está seguro de qué formato elegir, seleccione **Aprovisionamiento fino**.
- **Seleccione las redes.** Elija **Puente a red de VM**. Modificará este valor cuando asocie la máquina virtual con la red.

Importante: XClarity Administrator incluye el controlador de VMXNET 3. Puede ignorar los errores de VMware que indiquen que el controlador no es compatible. Para obtener más información, consulte el apartado [Documentos de VMware: acerca de las comprobaciones de compatibilidad de migración](#).

- **Personalice las plantillas.**


- Si está utilizando DHCP, especifique “no” en el campo.
- Si está utilizando una dirección IP estática para la gestión de puerto de XClarity Administrator, especifique “Sí” en el campo **Configurar valores de IP iniciales** y, a continuación, especifique los protocolos de IP estáticos, las direcciones, las máscaras de red, los servidores DNS y las puertas de enlace.

Notas:

- También puede elegir utilizar un archivo de configuración para especificar los valores de la dirección IP antes de encender el dispositivo virtual (consulte “Utilizar un archivo de configuración para especificar la dirección IP”, a continuación).
- El orden de los campos de esta página puede variar según su navegador web y la versión de ESXi.

- **Listo para terminar.** Elimine la selección de la opción **Encender después del despliegue**.


En la figura siguiente se muestran ejemplos de los valores de configuración una vez finalizado el asistente.

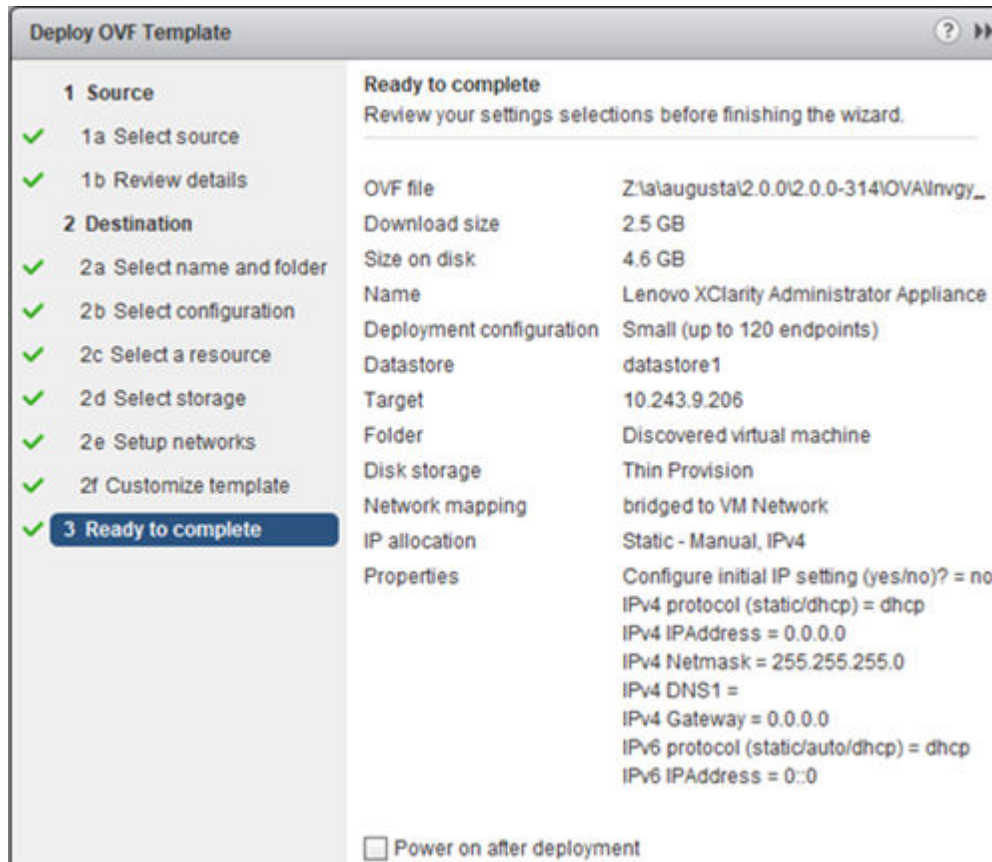

- c. Haga clic en **Finalizar** para completar la inicialización y desplegar XClarity Administrator. Esto puede durar varios minutos.


Atención: No encienda el dispositivo virtual hasta después de completar los tres pasos siguientes. De lo contrario, el XClarity Administrator se arrancó con la configuración de DHCP IP predeterminada.

- d. Si está configurado las direcciones IP estáticas para la gestión de puerto de XClarity Administrator, lleve a cabo estos pasos antes de encender el dispositivo virtual:
 1. Desde el cliente de vCenter, seleccione el dispositivo virtual XClarity Administrator en la vista de VM de VMWare, haga clic con el botón derecho en la pestaña **Gestionar** y haga clic en **Editar**. Se muestra el cuadro de diálogo Editar valores.
 2. Haga clic en la pestaña **Opción de vApp** y, a continuación, haga clic en **Transporte de entorno OVF** en el panel de navegación.
 3. Asegúrese de que las opciones **Herramientas de VMware** y **Habilitar** estén seleccionados y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

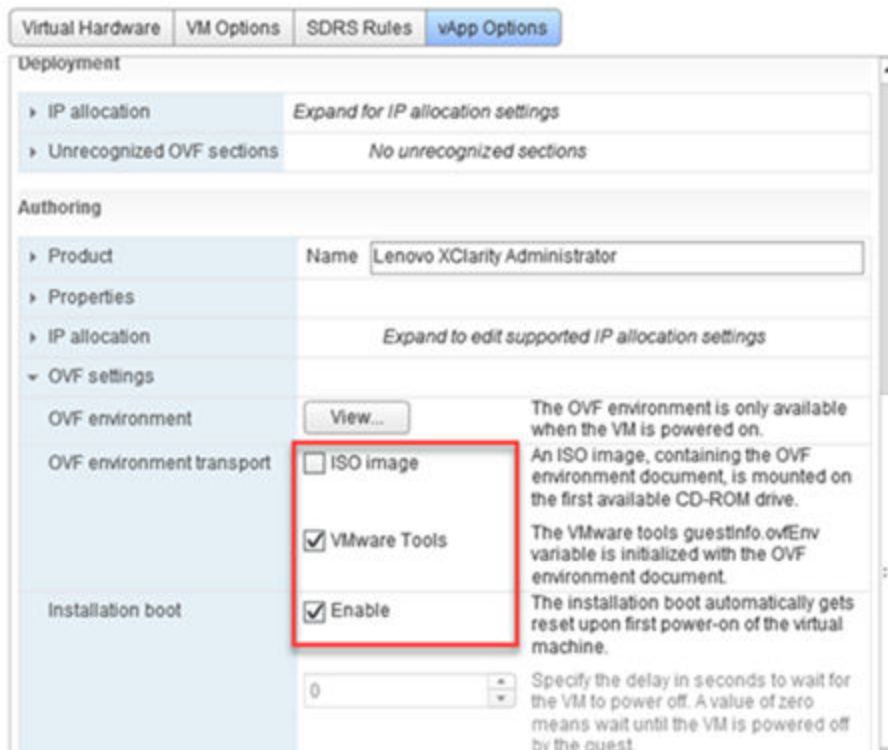

Paso 3. Asocie la máquina virtual con las redes de gestión y de datos.

- a. Haga clic en en el host para mostrar sus detalles en el panel de contenido de VMware vSphere Client.

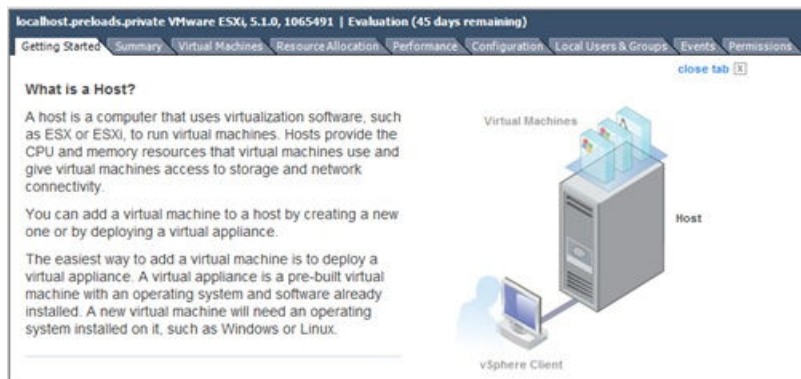

- b. Haga clic en la pestaña **Configuración**.
- c. Haga clic en **Conexiones de red** y, a continuación, haga clic en el enlace **Agregar conexiones de red**.
- d. En la página Tipos de conexión, haga clic en **Máquina virtual**.
- e. Defina el grupo de puertos 0.
 1. En la página Máquinas virtuales: Acceso de red, haga clic en **Usar vSwitch0**, seleccione **vmnic0** y haga clic en **Siguiente** para crear un grupo de puertos.
 2. Actualice las propiedades del Grupo de puertos.
 - Escriba una etiqueta, como Red de gestión de MV en la etiqueta de red.
 - De forma opcional, introduzca el ID de VLAN establecido para la red.
 3. Asocie los adaptadores de red de la VLAN de gestión con la red que acaba de agregar.

En el panel de navegación izquierdo, haga clic en con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y haga clic en **Editar valores**. A continuación, en la pestaña **Hardware**, seleccione cada uno de los adaptadores de red y seleccione la etiqueta de red que ha definido para este grupo de puertos.

4. Configure la agrupación de NIC para proporcionar capacidad de conmutación por error entre los dos Conmutadores Flex que están instalados en el chasis.
 - En la pestaña **Configuración**, haga clic en el vínculo **Propiedades** de vSwitch0.
 - Haga clic en **Adaptadores de red** y seleccione **vmnic0**.
 - Haga clic en **Añadir**.
 - Siga los pasos del asistente para agregar adaptadores y agregue vmnic1.

En la página Política de conmutación por error, baje vmnic1 hasta la sección **Adaptadores en espera**.

Adapter NIC Order
Summary

Policy Failover Order:
Select active and standby adapters for this port group. During a failover, standby adapters activate in the order specified below.

Configuration	Summary
vSwitch	128 Ports
Management Network	vMotion and IP StoragePort

Name	Speed	Networks	
Active Adapters			
vmnic0	1000 Full	0.0.0.1-255.255.255.254	Move Up / Move Down
Standby Adapters			
vmnic1	1000 Full	None	

- Continúe con el asistente para agregar adaptadores para completar la configuración.
- f. Defina el grupo de puertos 1.

1. En la página Máquinas virtuales: Acceso de red, haga clic en **Usar vSwitch0**, seleccione **vmnic1** y, a continuación, haga clic en **Siguiente** para crear un grupo de puertos.
2. Actualice las propiedades del Grupo de puertos.
 - Escriba una etiqueta, como Red de gestión de MV en la etiqueta de red.
 - De forma opcional, introduzca el ID de VLAN que se ha configurado para la red.
3. Asocie los adaptadores de red de la VLAN de gestión con la red que acaba de agregar.
4. Configure la agrupación de NIC para proporcionar capacidad de conmutación por error entre los dos Conmutadores Flex que están instalados en el chasis.

Notas: Para XClarity Administrator v1.2.0 y anterior, realice los siguientes pasos antes de encender el servidor de gestión por primera vez:

- a. Haga clic en la máquina virtual y seleccione **Editar valores de la máquina virtual**. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la máquina virtual.
- b. Haga clic en **Adaptador de red 2**.
- c. Borre **Conectarse al encender**.
- d. Haga clic en **Aceptar** para guardar.

Después de que se configure XClarity Administrator para utilizar el puerto eth1, repita los pasos anteriores para **Conectarse al encender**.

- Paso 4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo virtual y, a continuación, haga clic en **Alimentación → Encender**.

Cuando se inicia la máquina virtual, se enumeran las direcciones IPv4 e IPv6 para cada interfaz, tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

El puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator usa una dirección IP DHCP de forma predeterminada. Al final del proceso de arranque de XClarity Administrator, puede elegir establecer una dirección IP estática para el puerto de gestión eth0 al establecer 1 cuando se le solicite, tal como se muestra en el ejemplo siguiente. El mensaje emergente está disponible por 150 segundos, hasta que se muestre el indicador de inicio de sesión. Para continuar con la ventana emergente de inicio de sesión sin demora, escriba x en el indicador.

Importante:

- Al modificar los valores de dirección IP estática, tiene un máximo de 60 segundos para especificar los valores nuevos. Asegúrese de tener a mano la información de IP necesaria antes de continuar.
 - Para valores de IPv4, debe tener la dirección IP, la máscara de subred y la dirección IP de la puerta de enlace
 - Para valores de IPv6, debe tener la dirección IP y la longitud de prefijo
- Si no está utilizando un servidor DHCP, puede utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP del puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator que desea utilizar para acceder a XClarity Administrator. Para obtener más información, consulte la sección “Qué debe hacer a continuación”, más adelante.
- Si se cambia los valores de la dirección IP de la consola, XClarity Administrator se reinicia para aplicar los valores nuevos.
- No se requiere ninguna acción para iniciar sesión. Ignore el mensaje de inicio de sesión de la consola. La interfaz de la consola no es para el uso del cliente.
- Puede que aparezca el mensaje TCP: eth0: controlador tiene e sospecha de implementación, puede estar en peligro el rendimiento de TCP en la consola de. El rendimiento de la máquina virtual no se ven afectados, por lo que puede ignorar esta advertencia.

Atención: Si cambia la dirección IP del puerto de gestión de XClarity Administrator después de gestionar dispositivos, es posible que cause que los dispositivos entren en estado fuera de línea en XClarity Administrator. Si elige cambiar la dirección IP después de que XClarity Administrator esté actualizado y funcionando, asegúrese de que se anule la gestión de todos los dispositivos antes de cambiar la dirección IP.

```
-----  
Lenovo XClarity Administrator Version x.x.x  
-----  
  
eth0  flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1  
      inet 192.0.2.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.55  
      inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
      ether 00:15:5d:0c:d1:92 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
      RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
  
eth1  flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1  
      inet 192.0.2.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.130  
      inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
```

```
=====
```

```
You have 150 seconds to change IP settings. Enter one of the following:  
 1. To set a static IP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port  
 2. To use a DHCP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port  
 x. To continue without changing IP settings  
... ..
```

Paso 5. Si elige utilizar valores de IP estática para el puerto de gestión XClarity Administrator en la plantilla de red (en el paso 2) y cambia la configuración de IP desde la consola, lleve a cabo los pasos siguientes. Este modo garantiza que los valores de IP que especificó en la consola (y no los valores que especificó en la plantilla de red) se utilizarán cada vez que se reinicie el dispositivo virtual.

1. Desde el cliente de vCenter, seleccione el dispositivo virtual de XClarity Administrator, haga clic con el botón derecho en la pestaña **Gestionar** y haga clic en **Editar**. Se muestra el cuadro de diálogo Editar valores.
2. Haga clic en la pestaña **Opción de vApp** y, a continuación, haga clic en **Transporte de entorno OVF** en el panel de navegación.
3. Asegúrese de haber *eliminado la selección* de las opciones **Herramientas de VMware** y **Habilitar** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

(Opcional) Uso de un script de instalación

Puede crear un script, como el ejemplo siguiente, para instalar el dispositivo virtual XClarity Administrator usando ovftool de VMware (versión 4.2.0 o posterior). Debe incluir los siguientes parámetros en el script

- **prop:guestinfo.ipv4.bootproto**. El protocolo de arranque de IPv4. Este puede ser **dhcp** o **static**.
- **prop:guestinfo.ipv4.dns1**. Espacio de nombre de dominio
- **prop:guestinfo.ipv4.gateway**. Dirección de la puerta de enlace
- **prop:guestinfo.ipv4.ipaddr**. Dirección IPv4
- **prop:guestinfo.ipv4.netmask**. Máscara de red
- **prop:guestinfo.ipsetting**. Indica si se especifica la dirección IP. Este puede ser **yes** o **no**.
- **prop:guestinfo.ipv6.bootproto**. El protocolo de arranque de IPv4. Este puede ser **auto**, **dhcp** o **static**.
- **prop:guestinfo.ipv6.ipaddr**. Dirección IPv6

Nota: Debe apagar y, a continuación, volver a encender la máquina virtual para borrar los entornos OVF después de completar el despliegue de XClarity Administrator.

```
#!/bin/bash
```

```
# XCLARITY virtual appliance ova file name
```

```

LXCA_OVA="lmgvy_sw_lxca_331-2.0.0_vmware_x86-64.ova"

# ESXi IP, ID and Password
ESXI_HOST="1.2.3.4"
ESXI_USERNAME="userid"
ESXI_PASSWORD="userpasswd"
# ESXi virtual switch and datastore to store the
# XClarity virtual appliance
ESXI_VM_NETWORK="VM Network"
ESXI_VM_DATASTORE="datastore2"

# XClarity ETH0 static ip info
IPV4_BOOTPROTO="static"
LXCA_VMNAME="lxca-vm"
LXCA_DEPOPT="small"
LXCA_OVERWR="--overwrite"
LXCA_HOSTNAME="dt.labs.lenovo.com"
LXCA_IP="1.2.3.5"
LXCA_NETMASK="255.255.240.0"
LXCA_GATEWAY="1.2.0.1"
LXCA_DNS="1.2.0.10"
LXCA_CHGIP="yes"

LXCA_IP6="0::0"
IPV6_BOOTPROTO="auto"

##### Using ovftool version 4.2.0 ###
##### '--X:injectOvfEnv' and '--powerOn' are the key parameters
/usr/bin/ovftool --acceptAllEulas --X:waitForIp --skipManifestCheck ${LXCA_OVERWR}
--X:injectOvfEnv --powerOn "--net:bridged=${ESXI_VM_NETWORK}"
--datastore=${ESXI_VM_DATASTORE} --diskMode=thin --name=${LXCA_VMNAME}
--deploymentOption=${LXCA_DEPOPT}
--prop:guestinfo.ipv4.bootproto=${IPV4_BOOTPROTO}
--prop:guestinfo.ipv4.dns1=${LXCA_DNS}
--prop:guestinfo.ipv4.gateway=${LXCA_GATEWAY}
--prop:guestinfo.ipv4.ipaddr=${LXCA_IP}
--prop:guestinfo.ipv4.netmask=${LXCA_NETMASK}
--prop:guestinfo.ipsetting=${LXCA_CHGIP}
--prop:guestinfo.ipv6.bootproto=${IPV6_BOOTPROTO}
--prop:guestinfo.ipv6.ipaddr=${LXCA_IP6} ${LXCA_OVA}
"vi://${ESXI_USERNAME}:${ESXI_PASSWORD}@${ESXI_HOST}"/"

if [[ "$?" -eq 0 ]]; then
    exit 0
else
    exit 999
fi

```

El script de ejemplo devuelve la siguiente salida

```

[root@localhost dttest]# ./depl.sh
Opening OVA source: lmgvy_sw_lxca_331-2.0.0_vmware_x86-64.ova
Opening VI target: vi://root@1.2.3.4:443/
Deploying to VI: vi://root@1.2.3.4:443/
Transfer Completed
Powering on VM: lxca-vm
Task Completed
Received IP address: 1.2.3.5

```

(Opcional) Usando un archivo de configuración para configurar los valores IP

Si no está utilizando un servidor DHCP, tiene la opción de utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP que desea utilizar para acceder a la interfaz web de XClarity Administrator utilizando la interfaz de red Eth0.

El archivo de configuración (`eth0_config`) está contenido en un archivo ISO que se crea y se monta en la máquina virtual antes de iniciar XClarity Administrator por primera vez. Cuando XClarity Administrator se inicia por primera vez, configura la dirección IP para la red Eth0 utilizando la dirección IP estática que se ha definido en el archivo `eth0_config` y muestra la interfaz web para establecer y configurar inicialmente los valores adecuados (consulte [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Restricción: solo puede utilizar este método para configurar la red Eth0. Al crear un archivo de configuración denominado `eth1_config`, no se configura la red Eth1.

Para utilizar un archivo de configuración, realice los pasos siguientes antes de encender el dispositivo virtual

1. Cree un archivo denominado `eth0_config` (sin ninguna extensión) que contenga los parámetros IPv4 siguientes, de modo que la máquina virtual los utilice al arrancar.
 - `IPV4_ADDR=`
 - `IPV4_NETMASK=`
 - `IPV4_GATEWAY=`
 - `IPV6_ADDR=`
 - `IPV6_GATEWAY=`

Puede utilizar el comando `echo` para crear el archivo; por ejemplo:

```
ECHO IPV4_ADDR=1.1.1.1 > ./eth0_config
ECHO IPV4_NETMASK=255.255.255.05 >> ./eth0_config
ECHO IPV4_GATEWAY=1.1.1.5 >> ./eth0_config
ECHO IPV6_ADDR=1001:1002:1003:1004::2 >> ./eth0_config
ECHO IPV6_GATEWAY=1001:1002:1003:1004::1 >> ./eth0_config
```

Nota: Los parámetros `IPV6_ADDR` e `IPV6_GATEWAY` se admiten en XClarity Administrator versión 1.1.1 y posteriores.

2. Cree una imagen ISO que contenga el archivo `eth0_config`.

Para crear una imagen ISO en Windows, utilice su software ISO favorito. Por ejemplo, en Linux, use el comando `mkisofs`.

```
mkisofs -V IP4ADDR -J -o ./boot.iso ./eth0_config
```

donde `-V` es la etiqueta de volumen, `-J` se refiere al formato Joliet, `-o` es el nombre del archivo de salida y `./eth0_config` es el archivo que debe incluirse en la imagen ISO.

3. Cargue la imagen ISO en una ubicación adecuada utilizando el navegador del almacén de datos.
4. Monte la imagen .ISO en la máquina virtual. El archivo ISO debe residir en el almacén de datos del host de ESXi para poder montarlo como unidad de CD/DVD en la máquina virtual de XClarity Administrator.
 - a. Haga clic en con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Editar valores**.
 - b. Haga clic en **Agregar** para mostrar el asistente Agregar hardware.
 - c. Haga clic en **Unidad de CD/DVD** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - d. Seleccione **Usar imagen ISO** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - e. Seleccione la imagen ISO y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - f. Seleccione el nodo del dispositivo virtual y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - g. Haga clic en **Finalizar**.

Nota: Puede desmontar la unidad y eliminar la imagen ISO después de iniciar sesión en la interfaz web de XClarity Administrator y, después, terminar de configurar los valores apropiados.

Después de finalizar

Inicie sesión en XClarity Administrator y realice la configuración correspondiente (consulte el [Acceso a la interfaz web de Lenovo XClarity Administrator por primera vez](#) y el [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Paso 6: Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator (VMware vSphere)

Instalación y configuración del dispositivo virtual de XClarity Administrator en el host ESXi que se acaba de instalar usando el asistente de despliegue de VMware vSphere.

Procedimiento

Lleve a cabo los pasos siguientes para instalar el dispositivo virtual de XClarity Administrator:

Paso 1. Descargue la imagen del dispositivo virtual de XClarity Administrator a una estación de trabajo cliente desde el [Página web de descarga de XClarity Administrator](#). Inicie sesión en el sitio web y utilice la clave de acceso que se le facilitó para descargar la imagen.

Para ESXi, descargue la imagen en formato OVF.

Paso 2. Instale el dispositivo virtual en el host.

- a. Conéctese al host a través de VMware vSphere Client
- b. Haga clic en con el botón derecho del ratón en el host y haga clic en **Archivo → Desplegar plantilla OVF**.

Para desplegar el dispositivo virtual, tenga en cuenta las siguientes consideraciones mientras completa el asistente de despliegue del dispositivo virtual.

- **Detalles de plantilla OVF.** Seleccione el archivo OVA para XClarity Administrator
- **Nombre y ubicación.** Seleccione un nombre de dispositivo único para el host.
- **Configuración de despliegue.** Elija el tamaño de la configuración en función del tamaño de su entorno.
 - **Pequeño (hasta 100 terminales gestionados).** 2 CPU y 8 GB de RAM
 - **Medio (hasta 400 terminales gestionados).** 6 CPU y 12 GB de RAM
 - **Grande (hasta 600 terminales gestionados).** 8 CPU y 16 GB de RAM
 - **Extra grande (hasta 1000 terminales gestionados).** 12 CPU y 24 GB de RAM


Consejo: puede cambiar los valores de CPU y RAM en VMware. Para obtener información acerca de las recomendaciones de configuración más granulares basadas en el número de dispositivos gestionados en el entorno, consulte [XClarity Administrator: guía de rendimiento \(documentación técnica\)](#).

- **Storage.** Elija un almacén de datos que tenga como mínimo un almacenamiento de 192 GB disponible.
- **Formato de disco.** Elija el formato de disco que se ajuste a las necesidades de su organización. Si no está seguro de qué formato elegir, seleccione **Aprovisionamiento fino**.
- **Correlación de red.** Elija **Puente a red de VM**. Modificará este valor cuando asocie la máquina virtual con la red.

Importante: XClarity Administrator incluye el controlador de VMXNET 3. Puede ignorar los errores de VMware que indiquen que el controlador no es compatible.

- **Propiedades.** Esta página se ignora al desplegar vSphere.
- **Listo para terminar.** Elimine la selección de la opción **Encender después del despliegue**.

En la figura siguiente se muestran ejemplos de los valores de configuración una vez finalizado el asistente.

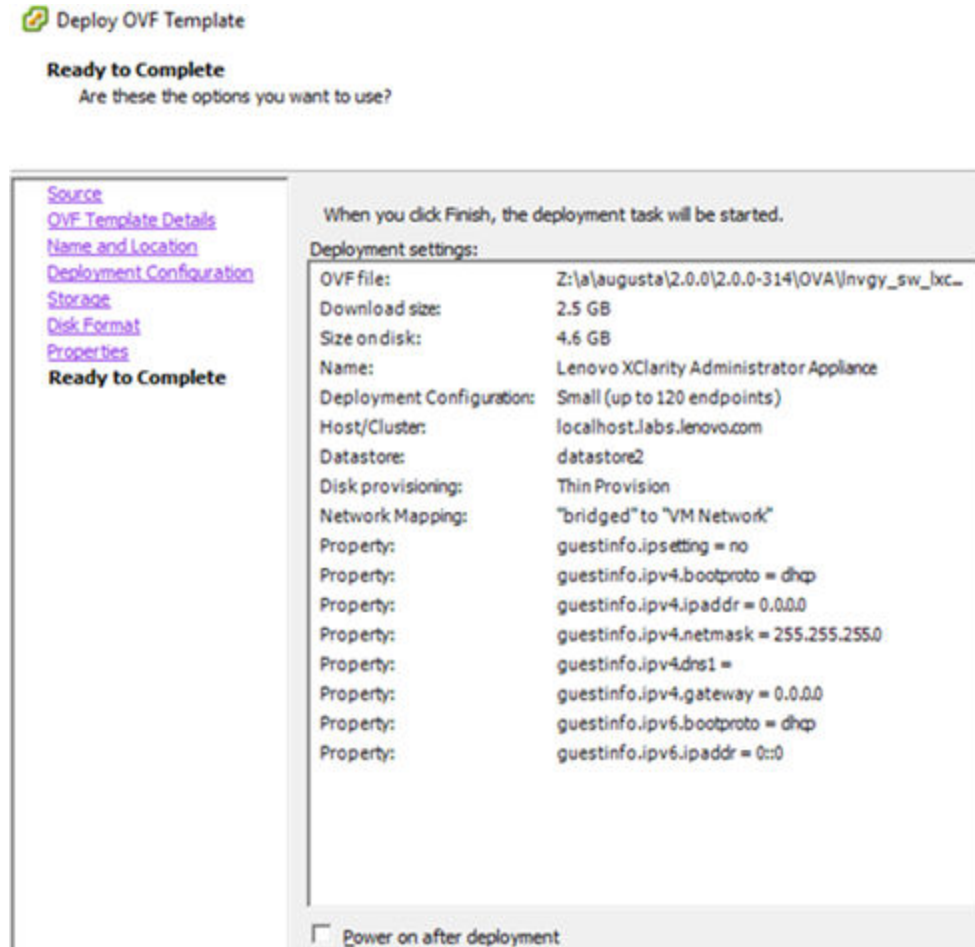

Paso 3. Asocie la máquina virtual con las redes de gestión y de datos.

- Haga clic en en el host para mostrar sus detalles en el panel de contenido de VMware vSphere Client.



- Haga clic en la pestaña **Configuración**.
- Haga clic en **Conexiones de red** y, a continuación, haga clic en el enlace **Agregar conexiones de red**.
- En la página Tipos de conexión, haga clic en **Máquina virtual**.

e. Defina el grupo de puertos 0.

1. En la página Máquinas virtuales: Acceso de red, haga clic en **Usar vSwitch0**, seleccione **vmnic0** y haga clic en **Siguiente** para crear un grupo de puertos.
2. Actualice las propiedades del Grupo de puertos.
 - Escriba una etiqueta, como Red de gestión de MV en la etiqueta de red.
 - De forma opcional, introduzca el ID de VLAN establecido para la red.
3. Asocie los adaptadores de red de la VLAN de gestión con la red que acaba de agregar.
 - a. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Editar valores**.
 - b. Haga clic en la pestaña **Hardware**, seleccione cada adaptador de red y seleccione la etiqueta de red definida como conexión de red en las propiedades del Grupo de puertos.

Importante: Asegúrese de que cada adaptador de red de XClarity Administrator esté conectado a un grupo de puerto distinto.

4. Configure la agrupación de NIC para proporcionar capacidad de conmutación por error entre los dos Conmutadores Flex que están instalados en el chasis.
 - En la pestaña **Configuración**, haga clic en el vínculo **Propiedades** de vSwitch0.
 - Haga clic en **Adaptadores de red** y seleccione **vmnic0**.
 - Haga clic en **Añadir**.
 - Siga los pasos del asistente para agregar adaptadores y agregue **vmnic1**.

En la página Política de conmutación por error, baje **vmnic1** hasta la sección **Adaptadores en espera**.

Adapter NIC Order Summary

Policy Failover Order:
Select active and standby adapters for this port group. During a failover, standby adapters activate in the order specified below.

Configuration	Summary
vSwitch	128 Ports
Management Network	vMotion and IP StoragePort

Name	Speed	Networks
Active Adapters		
vmnic0	1000 Full	0.0.0.1-255.255.255.254
Standby Adapters		
vmnic1	1000 Full	None

Buttons: Move Up, Move Down

- Continúe con el asistente para agregar adaptadores para completar la configuración.

f. Defina el grupo de puertos 1.

1. En la página Máquinas virtuales: Acceso de red, haga clic en **Usar vSwitch0**, seleccione **vmnic1** y, a continuación, haga clic en **Siguiente** para crear un grupo de puertos.

2. Actualice las propiedades del Grupo de puertos.
 - Escriba una etiqueta, como Red de gestión de MV en la etiqueta de red.
 - De forma opcional, introduzca el ID de VLAN que se ha configurado para la red.
3. Asocie los adaptadores de red de la VLAN de gestión con la red que acaba de agregar.
4. Configure la agrupación de NIC para proporcionar capacidad de conmutación por error entre los dos Conmutadores Flex que están instalados en el chasis.

Notas: Para XClarity Administrator v1.2.0 y anterior, realice los siguientes pasos antes de encender el servidor de gestión por primera vez:

- a. Haga clic en la máquina virtual y seleccione **Editar valores de la máquina virtual**. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la máquina virtual.
- b. Haga clic en **Adaptador de red 2**.
- c. Borre **Conectarse al encender**.
- d. Haga clic en **Aceptar** para guardar.

Después de que se configure XClarity Administrator para utilizar el puerto eth1, repita los pasos anteriores para **Conectarse al encender**.

Paso 4. Encienda la máquina virtual:

- a. Haga clic con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Alimentación → Encender**.
- b. Haga clic en la pestaña **Consola**.

Cuando se inicia la máquina virtual, se enumeran las direcciones IPv4 e IPv6 para cada interfaz, tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

El puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator usa una dirección IP DHCP de forma predeterminada. Al final del proceso de arranque de XClarity Administrator, puede elegir establecer una dirección IP estática para el puerto de gestión eth0 al establecer 1 cuando se le solicite, tal como se muestra en el ejemplo siguiente. El mensaje emergente está disponible por 150 segundos, hasta que se muestre el indicador de inicio de sesión. Para continuar con la ventana emergente de inicio de sesión sin demora, escriba x en el indicador.

Importante:

- Al modificar los valores de dirección IP estática, tiene un máximo de 60 segundos para especificar los valores nuevos. Asegúrese de tener a mano la información de IP necesaria antes de continuar.
 - Para valores de IPv4, debe tener la dirección IP, la máscara de subred y la dirección IP de la puerta de enlace
 - Para valores de IPv6, debe tener la dirección IP y la longitud de prefijo
- Si no está utilizando un servidor DHCP, puede utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP del puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator que desea utilizar para acceder a XClarity Administrator. Para obtener más información, consulte la sección “Qué debe hacer a continuación”, más adelante.
- Si se cambia los valores de la dirección IP de la consola, XClarity Administrator se reinicia para aplicar los valores nuevos.
- No se requiere ninguna acción para iniciar sesión. Ignore el mensaje de inicio de sesión de la consola. La interfaz de la consola no es para el uso del cliente.
- Puede que aparezca el mensaje TCP: eth0: controlador tiene e sospecha de implementación, puede estar en peligro el rendimiento de TCP en la consola de. El rendimiento de la máquina virtual no se ven afectados, por lo que puede ignorar esta advertencia.

Atención: Si cambia la dirección IP del puerto de gestión de XClarity Administrator después de gestionar dispositivos, es posible que cause que los dispositivos entren en estado fuera de línea en XClarity Administrator. Si elige cambiar la dirección IP después de que XClarity Administrator esté actualizado y funcionando, asegúrese de que se anule la gestión de todos los dispositivos antes de cambiar la dirección IP.

```
-----  
Lenovo XClarity Administrator Version x.x.x  
-----
```

```
eth0 flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1  
inet 192.0.2.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.55  
inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
ether 00:15:5d:0c:d1:92 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
```

```
eth1 flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1  
inet 192.0.2.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.130  
inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
```

```
=====  
=====
```

```
You have 150 seconds to change IP settings. Enter one of the following:  
1. To set a static IP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port  
2. To use a DHCP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port  
x. To continue without changing IP settings  
... ..
```

(Opcional) Usando un archivo de configuración para configurar los valores IP

Si no está utilizando un servidor DHCP, tiene la opción de utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP que desea utilizar para acceder a la interfaz web de XClarity Administrator utilizando la interfaz de red Eth0.

El archivo de configuración (eth0_config) está contenido en un archivo ISO que se crea y se monta en la máquina virtual antes de iniciar XClarity Administrator por primera vez. Cuando XClarity Administrator se inicia por primera vez, configura la dirección IP para la red Eth0 utilizando la dirección IP estática que se ha definido en el archivo eth0_config y muestra la interfaz web para establecer y configurar inicialmente los valores adecuados (consulte [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Restricción: solo puede utilizar este método para configurar la red Eth0. Al crear un archivo de configuración denominado eth1_config, no se configura la red Eth1.

Para utilizar un archivo de configuración, realice los pasos siguientes antes de encender el dispositivo virtual

1. Cree un archivo denominado eth0_config (sin ninguna extensión) que contenga los parámetros IPv4 siguientes, de modo que la máquina virtual los utilice al arrancar.
 - IPV4_ADDR=
 - IPV4_NETMASK=
 - IPV4_GATEWAY=
 - IPV6_ADDR=
 - IPV6_GATEWAY=

Puede utilizar el comando echo para crear el archivo; por ejemplo:

```
ECHO IPV4_ADDR=1.1.1.1 > ./eth0_config  
ECHO IPV4_NETMASK=255.255.255.05 >> ./eth0_config  
ECHO IPV4_GATEWAY=1.1.1.5 >> ./eth0_config  
ECHO IPV6_ADDR=1001:1002:1003:1004::2 >> ./eth0_config  
ECHO IPV6_GATEWAY=1001:1002:1003:1004::1 >> ./eth0_config
```

Nota: Los parámetros IPV6_ADDR e IPV6_GATEWAY se admiten en XClarity Administrator versión 1.1.1 y posteriores.

2. Cree una imagen ISO que contenga el archivo eth0_config.

Para crear una imagen ISO en Windows, utilice su software ISO favorito. Por ejemplo, en Linux, use el comando `mkisofs`.

```
mkisofs -V IP4ADDR -J -o ./boot.iso ./eth0_config
```

donde -V es la etiqueta de volumen, -J se refiere al formato Joliet, -o es el nombre del archivo de salida y ./eth0_config es el archivo que debe incluirse en la imagen ISO.

3. Cargue la imagen ISO en una ubicación adecuada utilizando el navegador del almacén de datos.
4. Monte la imagen .ISO en la máquina virtual. El archivo ISO debe residir en el almacén de datos del host de ESXi para poder montarlo como unidad de CD/DVD en la máquina virtual de XClarity Administrator.
 - a. Haga clic en con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Editar valores**.
 - b. Haga clic en **Agregar** para mostrar el asistente Agregar hardware.
 - c. Haga clic en **Unidad de CD/DVD** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - d. Seleccione **Usar imagen ISO** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - e. Seleccione la imagen ISO y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - f. Seleccione el nodo del dispositivo virtual y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - g. Haga clic en **Finalizar**.

Nota: Puede desmontar la unidad y eliminar la imagen ISO después de iniciar sesión en la interfaz web de XClarity Administrator y, después, terminar de configurar los valores apropiados.

Después de finalizar

Inicie sesión en XClarity Administrator y realice la configuración correspondiente (consulte el [Acceso a la interfaz web de Lenovo XClarity Administrator por primera vez](#) y el [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Datos separados virtualmente y topología de red de gestión

En esta topología, la red de datos y la red de gestión están separadas virtualmente. Los paquetes de la red de datos y de la red de gestión se envían mediante la misma conexión física. El etiquetado de VLAN en todos los paquetes de datos de la red de gestión se utiliza para mantener el tráfico entre las dos redes separadas.

Antes de empezar

Asegúrese de que estén habilitados todos los puertos apropiados, incluidos los puertos que XClarity Administrator necesita (consulte [Disponibilidad de puertos](#)).

Asegúrese de que el firmware mínimo necesario esté instalado en cada dispositivo que desee gestionar mediante XClarity Administrator. Encontrará los niveles de firmware mínimos requeridos del [Soporte de XClarity Administrator: página web de compatibilidad](#) haciendo clic en la pestaña **Compatibilidad** y, a continuación, pulsando el enlace de los tipos de dispositivo correspondientes.

Asegúrese de que los identificadores de VLAN están configurados para la red de datos y la red de gestión. De forma opcional, habilite el etiquetado VLAN desde el Conmutadores Flex si implementa el etiquetado desde el Conmutadores Flex o habilítelo desde los conmutadores de la parte superior del bastidor si implementa el etiquetado desde estos últimos.

Asegúrese de definir los puertos a los que se conectan los CMM como pertenecientes a la VLAN de gestión.

Importante: configure los componentes de los dispositivos de forma que minimicen los cambios de dirección IP. Plantéese la posibilidad de utilizar direcciones IP estáticas en lugar del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). Si se utiliza DHCP, asegúrese de que los cambios de dirección IP se minimizan.

Acerca de esta tarea

En la figura siguiente se ilustra una forma de configurar el entorno de manera que la red de gestión esté separada de la red virtual. Los números de la figura corresponden a los pasos numerados de las secciones siguientes.

Nota: Esta figura no representa todas las opciones de cableado que podrían ser necesarias para su entorno. En cambio, esta figura muestra únicamente los requisitos de la opción de cableado para los conmutadores Flex, los CMM y los servidores de bastidor, en la medida en que están relacionados con la configuración de redes de datos y de gestión separadas virtualmente.

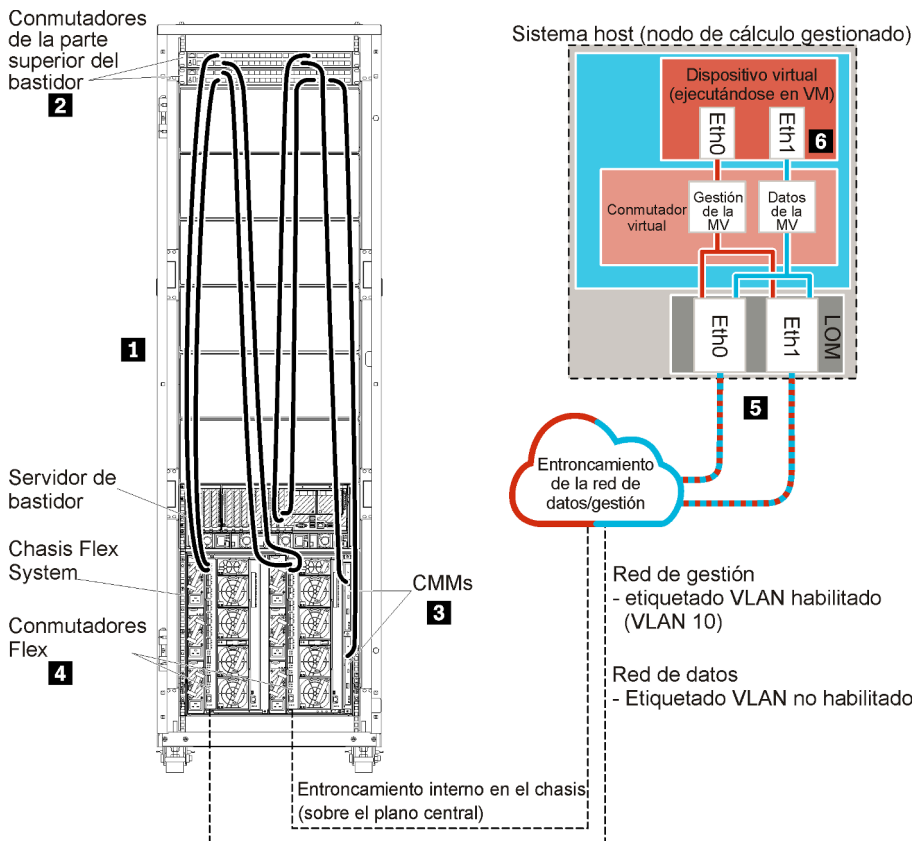


Figura 17. Ejemplo de datos separados virtualmente y topología de red de administración para un dispositivo virtual

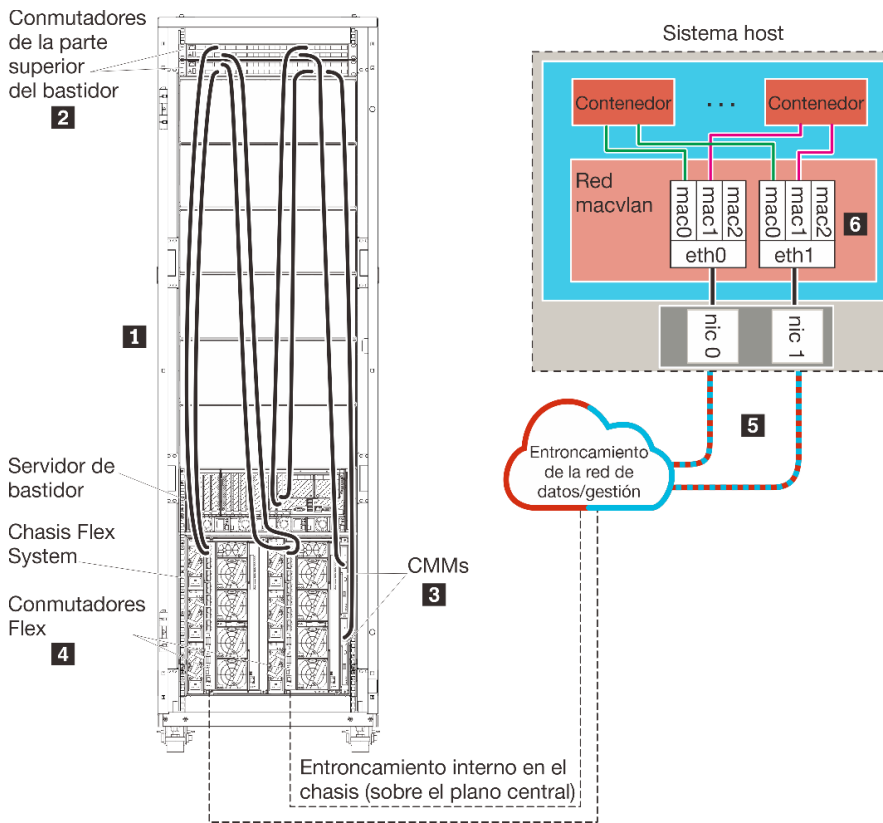


Figura 18. Ejemplo de datos separados virtualmente y topología de red de administración para contenedores

En este caso, XClarity Administrator está instalado en un servidor de un chasis de Flex System gestionado mediante XClarity Administrator.

Importante: Puede configurar XClarity Administrator en cualquier sistema que cumpla los requisitos de XClarity Administrator, incluido servidor gestionado. Si utiliza un servidor gestionado para el host XClarity Administrator:

- Debe implementar una topología de redes de datos y de gestión separadas virtualmente o bien una topología de una sola red de datos y gestión.
- No puede utilizar XClarity Administrator para aplicar actualizaciones de firmware a ese servidor gestionado. Aunque solo se aplique parte del firmware con la activación inmediata, XClarity Administrator fuerza el reinicio del servidor de destino, lo que reinicia también XClarity Administrator. Cuando se aplica con la activación diferida, solo se aplica determinado firmware cuando se reinicia el host de XClarity Administrator.
- Si utiliza un servidor en un chasis de Flex System, asegúrese de que el servidor esté configurado para encenderse automáticamente. Puede configurar esta opción en la interfaz web del CMM al hacer clic en **Gestión de chasis → Nodos de cálculo** y después al seleccionar el servidor y seleccionar **Encendido automático** para el **Modo de encendido automático**.

Además, en este caso, todos los datos se envían a través de las mismas conexiones físicas. La separación entre las redes de gestión y de datos se lleva a cabo mediante el etiquetado VLAN, en virtud del cual se adjuntan etiquetas específicas correspondientes a la red de gestión a los paquetes de datos entrantes, a fin de asegurarse de que se direccionen a las interfaces apropiadas. Las etiquetas se quitan de los paquetes de datos salientes.

El etiquetado VLAN puede habilitarse en uno de los dispositivos siguientes:

- **Conmutadores de la parte superior del bastidor.** Las etiquetas VLAN correspondientes a la red de gestión se agregan a los paquetes a medida que entran en el conmutador de la parte superior del bastidor y después pasan a través de los Conmutadores Flex hasta los servidores en el chasis de Flex System. En la ruta de regreso, las etiquetas VLAN se quitan a medida que se envían desde el conmutador de la parte superior del bastidor a los controladores de gestión.
- **Conmutadores Flex.** Las etiquetas VLAN correspondientes a la red de gestión se agregan a los paquetes a medida que entran en el Conmutadores Flex y se pasan a los servidores en un chasis de Flex System. En la ruta de regreso, los servidores agregan etiquetas VLAN y estas se pasan a los Conmutadores Flex, que las quitan antes de efectuar el reenvío a los controladores de gestión.

La decisión de implementar el etiquetado VLAN o no dependerá de las necesidades y la complejidad de su entorno.

Si tiene intención de instalar XClarity Administrator para gestionar chasis y servidores de bastidor existentes que ya se han configurado, continúe con el [Paso 5: Instalación y configuración del host](#).

Para obtener información adicional sobre cómo planificar esta topología, incluida información sobre los valores de red y la configuración de Eth1 y Eth0, consulte [Redes de datos y de gestión separadas virtualmente](#).

Paso 1: Cableado del chasis y los servidores de bastidor a los conmutadores de la parte superior del bastidor

Conecte el chasis y los servidores de bastidor al mismo conmutador de la parte superior del bastidor para habilitar las comunicaciones entre los dispositivos.

Procedimiento

Conecte cada conmutador Flex y CMM de cada chasis y cada servidor de bastidor a los dos conmutadores de la parte superior del bastidor. Puede elegir cualquier puerto del conmutador de la parte superior del bastidor.

La figura siguiente es un ejemplo que muestra el cableado del chasis (conmutadores Flex y CMM) y los servidores de bastidor a los conmutadores de la parte superior del bastidor cuando Lenovo XClarity Administrator está instalado en un servidor de un chasis que se gestionará mediante XClarity Administrator.

Nota: Esta figura no representa todas las opciones de cableado que podrían ser necesarias para su entorno. En cambio, esta figura muestra únicamente los requisitos de la opción de cableado para los conmutadores Flex, los CMM y los servidores de bastidor, en la medida en que están relacionados con la configuración de redes de datos y de gestión separadas virtualmente.

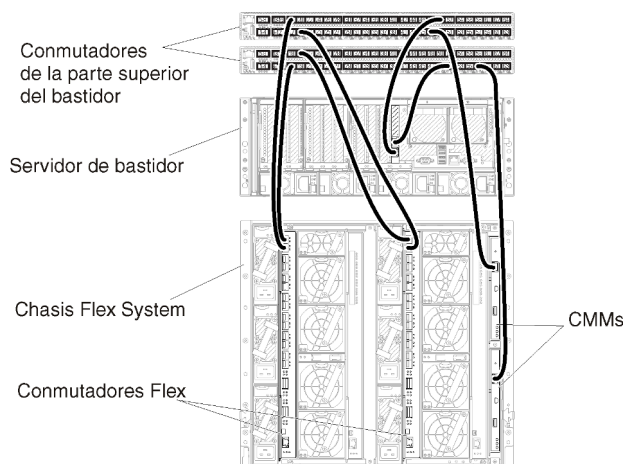


Figura 19. Ejemplo de cableado para redes de datos y de gestión separadas virtualmente

Paso 2: Configuración de los conmutadores de la parte superior del bastidor

Configure los conmutadores de la parte superior del bastidor.

Antes de empezar

Además de los requisitos de configuración normales para los conmutadores de la parte superior del bastidor, asegúrese de que estén habilitados todos los puertos apropiados, incluidos los puertos externos a los Conmutadores Flex, a los servidores de bastidor y a la red, así como los puertos internos al CMM, a los servidores de bastidor y a la red.

Puede implementar el etiquetado VLAN en los conmutadores Flex o conmutadores de la parte superior del bastidor, según las necesidades y la complejidad de su entorno. Si implementa el etiquetado en los conmutadores de la parte superior del bastidor, debe habilitar el etiquetado VLAN desde ellos.

Asegúrese de que los identificadores de VLAN están configurados para las redes de gestión y de datos.

Procedimiento

Los pasos de configuración pueden variar en función del tipo de los RackSwitch instalados.

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de un caso de etiquetado VLAN implementado en los conmutadores de la parte superior del bastidor que solamente se ha habilitado en la red de gestión. La VLAN de gestión se ha configurado como VLAN 10.

En este caso, es preciso definir los puertos a los que se conectan los CMM como pertenecientes a la VLAN de gestión.

Nota: También se puede habilitar el etiquetado VLAN en la red de datos, para configurar una VLAN de datos.

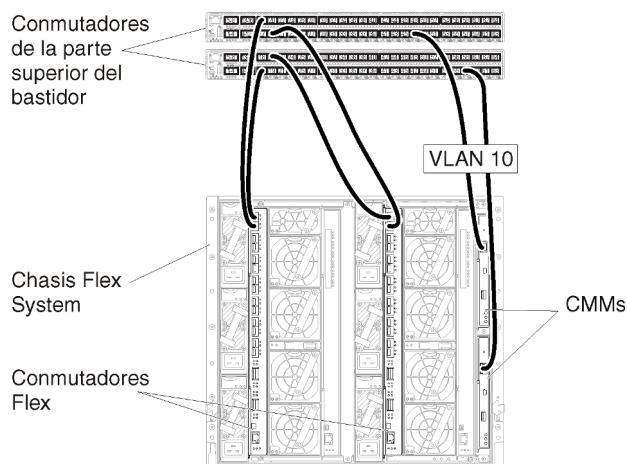


Figura 20. Ejemplo de configuración para Conmutadores Flex en redes de datos y gestión separadas virtualmente (VMware ESXi) en las que el etiquetado VLAN está habilitado solo en la red de gestión

Para obtener información acerca de cómo configurar los conmutadores de la parte superior del bastidor de Lenovo, consulte la [Documentación en línea de RackSwitch en System x](#). Si se instala otro conmutador de la parte superior del bastidor, consulte la documentación que se proporciona con ese conmutador.

Paso 3: Configuración de los Chassis Management Module (CMM)

Configure el Chassis Management Module (CMM) principal de su chasis para gestionar todos los dispositivos de este último.

Acerca de esta tarea

Para obtener información detallada acerca de cómo configurar un CMM, consulte [Configuración de los componentes del chasis en la documentación en línea de Flex System](#).


Además, consulte los pasos 4.1 a 4.5 del póster de instrucciones proporcionado con el chasis.

Procedimiento

Lleve a cabo los pasos siguientes para configurar el CMM.

Si se han instalado dos CMM, configure solo el *principal*, lo que sincroniza automáticamente la configuración con el CMM en espera.

Paso 1. Conecte un cable Ethernet desde el CMM de la bahía 1 a una estación de trabajo cliente para crear una conexión directa.

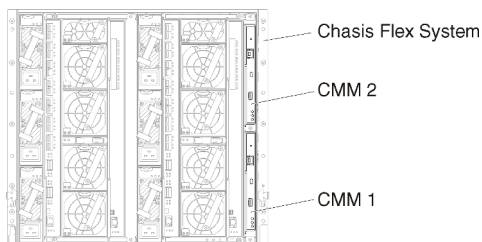

Para conectar el CMM por primera vez, es posible que tenga que cambiar las propiedades del Protocolo de Internet en la estación de trabajo cliente.

Importante: Asegúrese de que la subred de la estación de trabajo cliente sea la misma que la subred del CMM. (La subred del CMM predeterminada es 255.255.255.0.) La dirección IP elegida para la estación de trabajo cliente debe estar en la misma red que el CMM (por ejemplo, 192.168.70.0 - 192.168.70.24).

Paso 2. Para iniciar la interfaz de gestión del CMM, abra un navegador web en la estación de trabajo cliente y diríjalo a la dirección IP del CMM.

Notas:

- Asegúrese de utilizar una conexión segura y de incluir **https** en la URL (por ejemplo, <https://192.168.70.100>). Si no incluye https, recibirá un error de página no encontrada.
- Si utiliza la dirección IP predeterminada (192.168.70.100), puede que transcurran unos minutos hasta que la interfaz de gestión del CMM esté disponible. Este retraso se produce porque el CMM trata de obtener una dirección DHCP durante dos minutos antes de volver a la dirección estática predeterminada.

Paso 3. Inicie sesión en la interfaz de gestión del CMM utilizando el Id. de usuario predeterminado `USERID` y la contraseña `PASSWORD`. Una vez que haya iniciado sesión, deberá cambiar la contraseña predeterminada.

Paso 4. Complete el Asistente de configuración inicial del CMM para especificar los detalles de su entorno. El Asistente de configuración inicial incluye las siguientes opciones:

- Consulte el inventario del chasis y el estado.
- Importar la configuración desde un archivo de configuración existente.
- Configure los valores generales del CMM.
- Configure la fecha y hora del CMM.

Consejo: cuando instale XClarity Administrator, configure XClarity Administrator y todos los chasis gestionados por XClarity Administrator para que utilicen un servidor NTP.

- Configure la información IP del CMM.
- Configure la política de seguridad del CMM.
- Configure el sistema de nombres de dominio (DNS).
- Configure los despachadores de sucesos.


Paso 5. Después de guardar los valores del asistente de configuración y aplicar los cambios, configure las direcciones IP de todos los componentes del chasis.

Consulte el paso 4.6 del poster de instrucciones proporcionado con el chasis.

Nota: Debe restablecer el procesador de gestión del sistema de cada nodo de cálculo y reiniciar los conmutadores Flex para mostrar las nuevas direcciones IP.

Paso 6. Reinicie el CMM mediante la interfaz de gestión del CMM.

Paso 7. Cuando el CMM se esté reiniciando, conecte un cable desde el puerto Ethernet del CMM a su red.

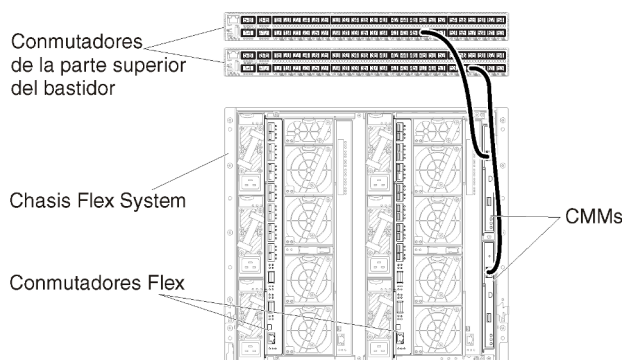

Paso 8. Inicie sesión en la interfaz de gestión del CMM utilizando la nueva dirección IP.

Después de finalizar

También puede configurar el CMM para que admita redundancia. Utilice el sistema de ayuda del CMM para obtener más información acerca de los campos que están disponibles en cada una de las páginas siguientes.

- Configure la conmutación por error para el CMM en caso de que se produzca un fallo de hardware en el CMM principal. En la interfaz de gestión del CMM, haga clic en **Gestión del módulo de gestión → Propiedades → Conmutación por error avanzada**.
- Configure la conmutación por error avanzada como resultado de un problema de red (enlace ascendente). En la interfaz de gestión del CMM, haga clic en **Gestión del módulo de gestión → Red**, haga clic en la pestaña **Ethernet** y, a continuación, haga clic en **Ethernet avanzada**. Como mínimo, asegúrese de seleccionar la casilla **Conmutación por error si hay pérdida de vínculo de red física**.

Paso 4: Configuración de Conmutadores Flex

Configure los conmutadores Flex en cada chasis.

Antes de empezar

Asegúrese de que están habilitados todos los puertos apropiados, incluidos los puertos externos que van desde el conmutador Flex al conmutador de la parte superior del bastidor y los puertos internos al CMM.

Puede implementar el etiquetado VLAN en los conmutadores Flex o conmutadores de la parte superior del bastidor, según las necesidades y la complejidad de su entorno. Si implementa el etiquetado en los conmutadores Flex, debe habilitar el etiquetado VLAN desde ellos.

Asegúrese de que los identificadores de VLAN están configurados para las redes de gestión y de datos.

Importante: Para cada chasis de Flex System, asegúrese de que el tipo de entramado de la tarjeta de expansión de cada servidor en el chasis sea compatible con el tipo de entramado de todos los conmutadores Flex del mismo chasis. Por ejemplo, si instala conmutadores Ethernet en un chasis, todos los servidores de dicho chasis deben tener conectividad Ethernet a través del conector LAN en la placa madre o de una tarjeta de expansión Ethernet. Para obtener más información acerca de cómo configurar los conmutadores Flex, consulte la [Configuración de los módulos de E/S en la documentación en línea de Flex System](#).

Procedimiento

Los pasos de configuración pueden variar en función del tipo de Conmutadores Flex instalado. Para obtener más información acerca de cada uno de los Conmutadores Flex compatibles, consulte [Conmutadores de red Flex System en la documentación en línea de Flex System](#).

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de un caso de etiquetado VLAN implementado en los conmutadores Flex que solamente se ha habilitado en la red de gestión. La VLAN de gestión se ha configurado como VLAN 10.

Nota: Puede configurar una VLAN de datos habilitando el etiquetado VLAN en la red de datos.

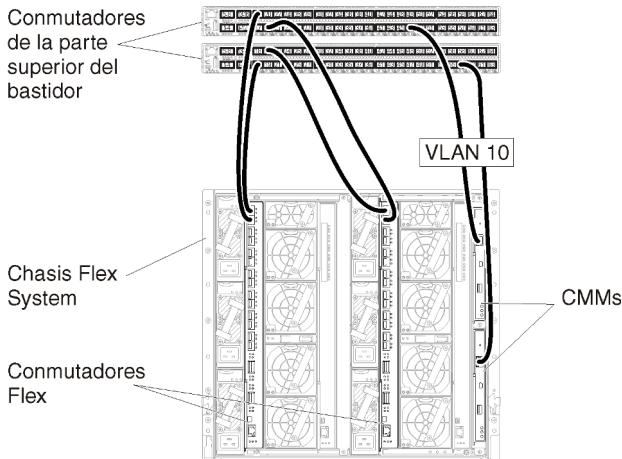


Figura 21. Ejemplo de configuración para Conmutadores Flex en redes de datos y gestión separadas virtualmente (VMware ESXi) en las que el etiquetado VLAN está habilitado solo en la red de gestión

Lleve a cabo los pasos siguientes para configurar los conmutadores Flex para este caso:

Paso 1. Configure los conmutadores Flex en la bahía 1 de conmutador Flex:

- Defina la VLAN de gestión (en el ejemplo hemos elegido la VLAN 10) que va a contener el puerto externo desde donde el cable se dirige al conmutador de gestión de la parte superior del bastidor (Ext1).
- Defina un puerto interno que será parte de la VLAN 10 (VLAN de gestión). Asegúrese de que el enrutamiento de VLAN esté habilitado en ese puerto.

Paso 2. Configure los conmutadores Flex en la bahía 2 de conmutador Flex:

Consejo: la bahía 2 del conmutador Flex es en realidad la tercera bahía de los módulos si se mira a la parte posterior del chasis:

- Defina la VLAN de gestión (en el ejemplo hemos elegido la VLAN 10) que va a contener el puerto externo desde donde el cable se dirige al conmutador de gestión de la parte superior del bastidor.
- Defina un puerto interno que será parte de la VLAN 10 (VLAN de gestión). Asegúrese de que el enrutamiento de VLAN esté habilitado en ese puerto.

Paso 5: Instalación y configuración del host

Puede instalar VMware ESXi en cualquier sistema que cumpla los requisitos para Lenovo XClarity Administrator.

Antes de empezar

Si piensa implementar un entorno de alta disponibilidad, consulte [Implementación de alta disponibilidad](#) para obtener más información sobre la configuración del clúster VMware ESXi.

Asegúrese de que el host cumple los requisitos previos definidos en [Requisitos previos de hardware y software](#).

Asegúrese de que el sistema host esté en la misma red que los dispositivos que desea gestionar.

Importante: Puede configurar XClarity Administrator en cualquier sistema que cumpla los requisitos de XClarity Administrator, incluido servidor gestionado. Si utiliza un servidor gestionado para el host XClarity Administrator:

- Debe implementar una topología de redes de datos y de gestión separadas virtualmente o bien una topología de una sola red de datos y gestión.
- No puede utilizar XClarity Administrator para aplicar actualizaciones de firmware a ese servidor gestionado. Aunque solo se aplique parte del firmware con la activación inmediata, XClarity Administrator fuerza el reinicio del servidor de destino, lo que reinicia también XClarity Administrator. Cuando se aplica con la activación diferida, solo se aplica determinado firmware cuando se reinicia el host de XClarity Administrator.
- Si utiliza un servidor en un chasis de Flex System, asegúrese de que el servidor esté configurado para encenderse automáticamente. Puede configurar esta opción en la interfaz web del CMM al hacer clic en **Gestión de chasis → Nodos de cálculo** y después al seleccionar el servidor y seleccionar **Encendido automático** para el **Modo de encendido automático**.

Acerca de esta tarea

Nota: Instale VMware vSphere una vez que haya completado la instalación y configuración de ESXi.

Consejo: después de completar la configuración de XClarity Administrator y de haber gestionado los chasis y los servidores de bastidor, puede desplegar ESXi en los servidores gestionados desde la interfaz web de XClarity Administrator. Para obtener más información sobre el despliegue del sistema operativo, consulte [Despliegue de la imagen de un sistema operativo](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Procedimiento

Para instalar ESXi localmente en un servidor gestionado, puede usar una unidad de DVD-ROM alimentada externamente. Para instalar ESXi de forma remota, utilice la función de control remoto que se proporciona a través del controlador de gestión de la placa base en el servidor gestionado.

Lleve a cabo los pasos siguientes para instalar y configurar ESXi en el host.

VMware ofrece instrucciones adicionales. Para obtener más información, consulte la documentación de ESXi.

- Para instalar ESXi localmente. Lleve a cabo los pasos siguientes para acceder al servidor gestionado e instalar ESXi localmente.

1. Descargue la imagen de ESXi y cópiela en un DVD-ROM.

Nota: También puede utilizar ESXi con personalización de Lenovo. Para obtener información sobre cómo conseguir esa imagen, consulte [Soporte de VMware - página web de descargas](#).

2. Conecte el cable multiconector de la consola al conector del KVM del servidor.

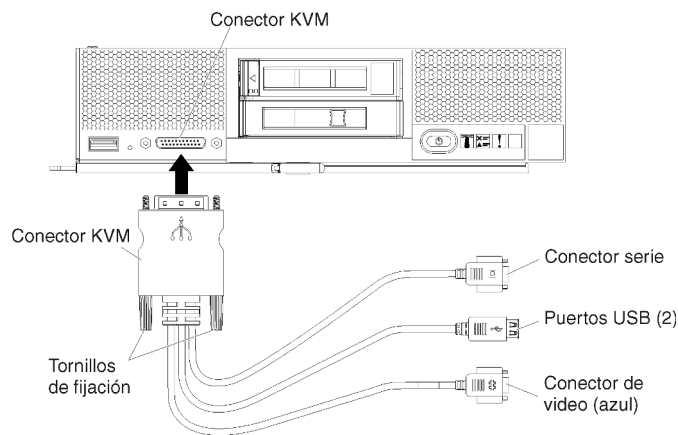


Figura 22. Cable multiconector de la consola y marco biselado frontal de un servidor

3. Conecte una unidad de DVD-ROM alimentada externamente, un teclado, un ratón y la consola al cable multiconector de la consola.
 4. Después de insertar el DVD-ROM, encienda el servidor.
 5. En la pantalla de inicio, presione F12, seleccione el dispositivo desde el que debe arrancarse el servidor (por ejemplo, controlador de gestión: CD/DVD) y continúe con el proceso de instalación.
 6. Cuando se le pida seleccione una unidad de disco para instalar.
 - Si está haciendo la instalación en una unidad de disco local, seleccione una unidad de disco con un espacio mínimo de 192 GB más el tamaño de la imagen de instalación.
 - Si está implementando una solución de alta disponibilidad para XClarity Administrator, que utiliza la función de alta disponibilidad proporcionada por VMware ESXi, consulte [Implementación de alta disponibilidad](#) para tener en cuenta algunas consideraciones sobre el almacenamiento que debe elegir. Es preciso configurar el almacenamiento antes de continuar con el proceso de instalación.
 7. Una vez completada la instalación, reinicie el servidor para ver la dirección IP del host.
 8. Asegúrese de que la estación de trabajo cliente está en la misma red que el host. Dirija su navegador web a la dirección IP del host y descargue e instale VMware vSphere Client en la estación de trabajo cliente.
- Para instalar ESXi de forma remota. Lleve a cabo los pasos siguientes para acceder al servidor gestionado e instalar ESXi de forma remota.
 1. Descargue la imagen de ESXi y cópiela en un DVD-ROM.

Nota: También puede utilizar ESXi con personalización de Lenovo. Para obtener información sobre cómo conseguir esa imagen, consulte [Soporte de VMware - página web de descargas](#).
 2. Inicie una sesión de control remoto en el servidor desde la interfaz de gestión del controlador.
 - a. Dirija el navegador web a la dirección IP del controlador de gestión del servidor.
 - b. Inicie sesión en la interfaz del controlador de gestión.
 - c. En la página Estado del sistema, haga clic en **Consola remota**.
 - d. Siga las instrucciones para iniciar una sesión en la consola remota:

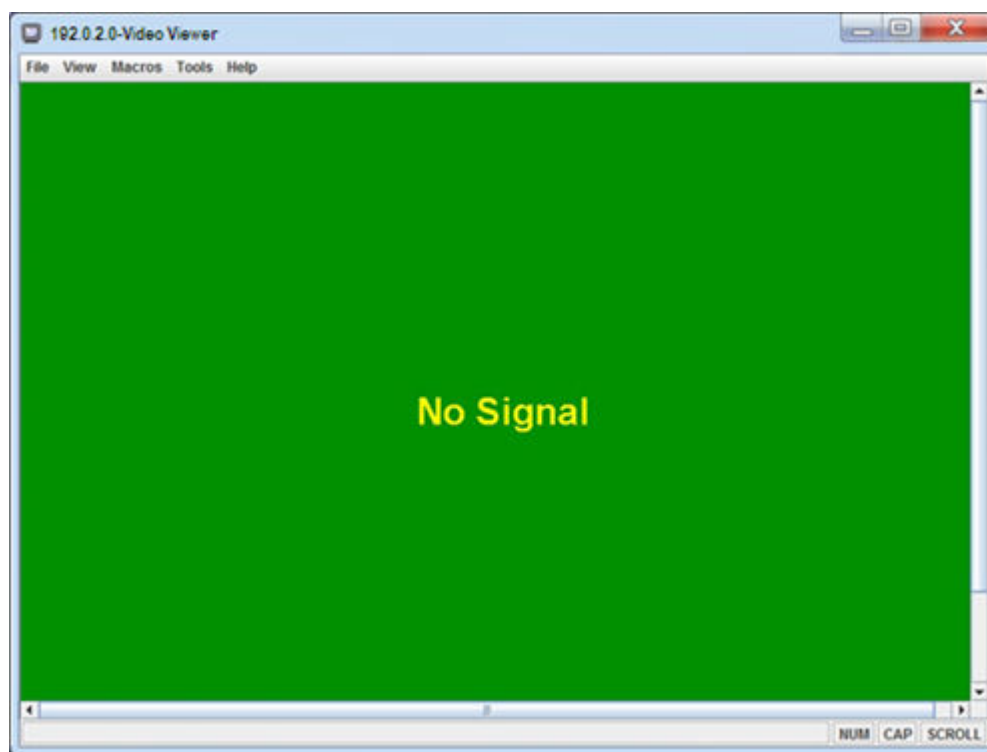


Figura 23. Ejemplo de una sesión de control remoto

- e. Para obtener más información acerca de cómo utilizar el control remoto, consulte la [Documentación en línea de Integrated Management Module II](#).
3. Haga clic en **Herramientas → Medio virtual**.
4. Haga clic en **Agregar imagen** y desplácese para buscar la ubicación de la imagen ISO en la estación de trabajo cliente. A continuación, haga clic en **Abrir** para montar la imagen.
5. Haga clic en **Herramientas → Alimentación → Activado** para iniciar el servidor.
6. En la pantalla de inicio, presione F12, seleccione el dispositivo desde el que debe arrancarse el servidor (por ejemplo, controlador de gestión: CD/DVD) y continúe con el proceso de instalación.
7. Cuando se le pida seleccione una unidad de disco para instalar.
 - Si está haciendo la instalación en una unidad de disco local, seleccione una unidad de disco con un espacio mínimo de 64 GB más el tamaño de la imagen de instalación.
 - Si está implementando una solución de alta disponibilidad para XClarity Administrator, que utiliza la función de alta disponibilidad proporcionada por VMware ESXi, consulte [Implementación de alta disponibilidad](#) para tener en cuenta algunas consideraciones sobre el almacenamiento que debe elegir. Es preciso configurar el almacenamiento antes de continuar con el proceso de instalación.
8. Una vez completada la instalación, reinicie el servidor para ver la dirección IP del host.
9. Asegúrese de que la estación de trabajo cliente está en la misma red que el host. Dirija su navegador a la dirección IP del host y descargue e instale el VMware vSphere Client en la estación de trabajo cliente.

Paso 6: Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator (VMware vCenter Client)

Instalación y configuración del dispositivo virtual de ESXi XClarity Administrator en el host recién instalado mediante VMware vCenter Client.

Procedimiento

Para instalar el dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator, lleve a cabo los pasos siguientes.

Paso 1. Descargue la imagen del dispositivo virtual de XClarity Administrator a una estación de trabajo cliente desde el [Página web de descarga de XClarity Administrator](#). Inicie sesión en el sitio web y utilice la clave de acceso que se le facilitó para descargar la imagen.

Para ESXi, descargue la imagen en formato OVF.

Paso 2. Instale y configure el dispositivo virtual en el host.

- a. Conéctese al host a través del cliente de VMware vCenter.
- b. Haga clic con el botón derecho en el nodo vCenter y haga clic en **Desplegar plantilla OVF**.

Para desplegar el dispositivo virtual, tenga en cuenta las siguientes consideraciones mientras completa el asistente de despliegue.

- **Seleccione origen.** Seleccione el archivo OVA para Lenovo XClarity Administrator
- **Seleccione el nombre y la carpeta.** Seleccione un nombre de dispositivo único para el host.
- **Seleccione la configuración.** Elija el tamaño de la configuración en función del tamaño de su entorno.
 - **Pequeño (hasta 100 terminales gestionados).** 2 CPU y 8 GB de RAM
 - **Medio (hasta 400 terminales gestionados).** 6 CPU y 12 GB de RAM
 - **Grande (hasta 600 terminales gestionados).** 8 CPU y 16 GB de RAM
 - **Extra grande (hasta 1000 terminales gestionados).** 12 CPU y 24 GB de RAM

Consejo: puede cambiar los valores de CPU y RAM en VMware. Para obtener información acerca de las recomendaciones de configuración más granulares basadas en el número de dispositivos gestionados en el entorno, consulte [XClarity Administrator: guía de rendimiento \(documentación técnica\)](#).

- **Seleccione el recurso.** Seleccione el host de ESXi que desea utilizar para este dispositivo virtual.
- **Seleccione almacenamiento.** Elija un almacén de datos que tenga un mínimo de 192 GB de espacio de almacenamiento y elija el formato de disco virtual que se ajuste a las necesidades de su organización. Si no está seguro de qué formato elegir, seleccione **Aprovisionamiento fino**.
- **Seleccione las redes.** Elija **Puente a red de VM**. Modificará este valor cuando asocie la máquina virtual con la red.


Importante: XClarity Administrator incluye el controlador de VMXNET 3. Puede ignorar los errores de VMware que indiquen que el controlador no es compatible. Para obtener más información, consulte el apartado [Documentos de VMware: acerca de las comprobaciones de compatibilidad de migración](#).

- **Personalice las plantillas.**
 - Si está utilizando DHCP, especifique “no” en el campo.
 - Si está utilizando una dirección IP estática para la gestión de puerto de XClarity Administrator, especifique “Sí” en el campo **Configurar valores de IP iniciales** y, a continuación, especifique los protocolos de IP estáticos, las direcciones, las máscaras de red, los servidores DNS y las puertas de enlace.

Notas:

- También puede elegir utilizar un archivo de configuración para especificar los valores de la dirección IP antes de encender el dispositivo virtual (consulte “Utilizar un archivo de configuración para especificar la dirección IP”, a continuación).
- El orden de los campos de esta página puede variar según su navegador web y la versión de ESXi.
- **Listo para terminar.** Elimine la selección de la opción **Encender después del despliegue**.


En la figura siguiente se muestran ejemplos de los valores de configuración una vez finalizado el asistente.

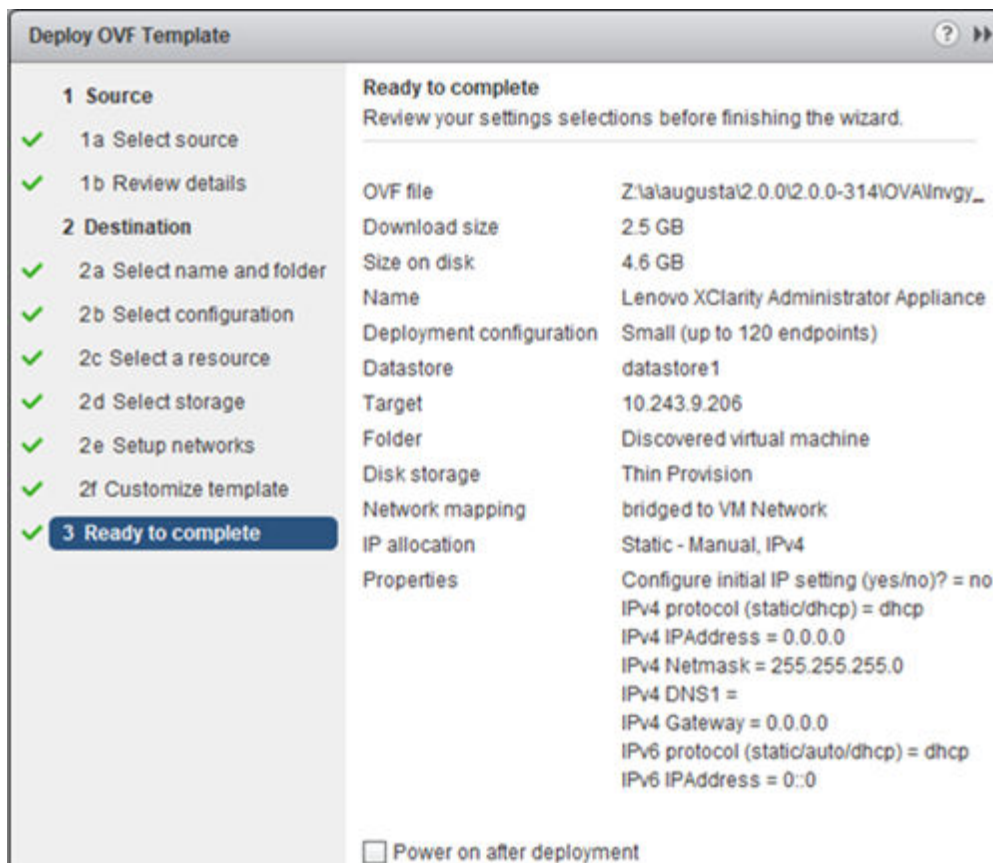

- c. Haga clic en **Finalizar** para completar la inicialización y desplegar XClarity Administrator. Esto puede durar varios minutos.

Atención: No encienda el dispositivo virtual hasta después de completar los tres pasos siguientes. De lo contrario, el XClarity Administrator se arrancó con la configuración de DHCP IP predeterminada.

- d. Si está configurado las direcciones IP estáticas para la gestión de puerto de XClarity Administrator, lleve a cabo estos pasos antes de encender el dispositivo virtual:
1. Desde el cliente de vCenter, seleccione el dispositivo virtual XClarity Administrator en la vista de VM de VMWare, haga clic con el botón derecho en la pestaña **Gestionar** y haga clic en **Editar**. Se muestra el cuadro de diálogo Editar valores.
 2. Haga clic en la pestaña **Opción de vApp** y, a continuación, haga clic en **Transporte de entorno OVF** en el panel de navegación.
 3. Asegúrese de que las opciones **Herramientas de VMware** y **Habilitar** estén seleccionados y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

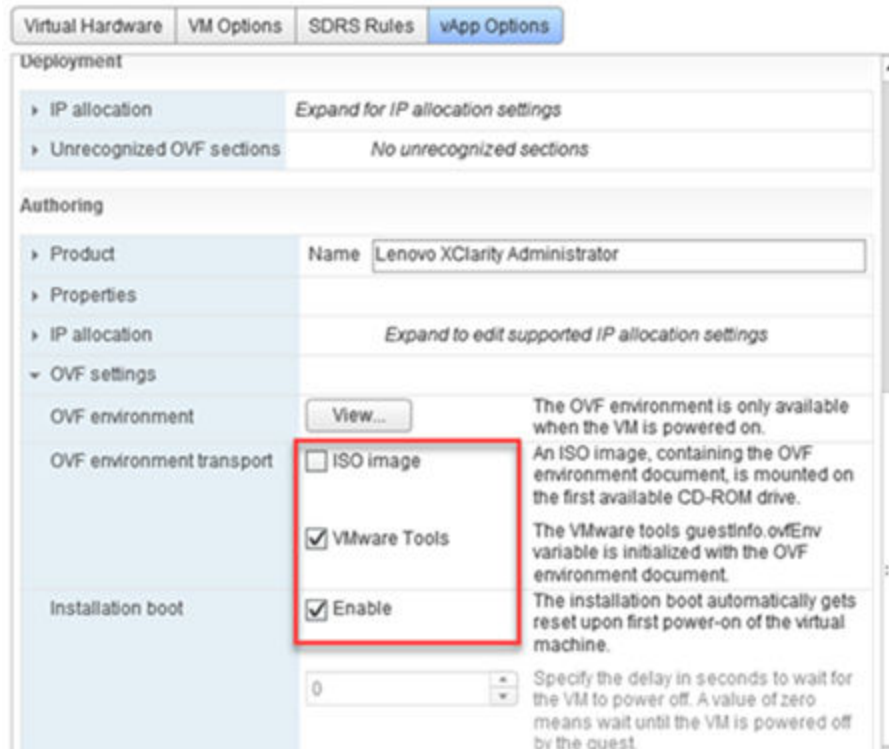

Paso 3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo virtual y, a continuación, haga clic en **Alimentación → Encender**.

Cuando se inicia la máquina virtual, se enumeran las direcciones IPv4 e IPv6 para cada interfaz, tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

El puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator usa una dirección IP DHCP de forma predeterminada. Al final del proceso de arranque de XClarity Administrator, puede elegir establecer una dirección IP estática para el puerto de gestión eth0 al establecer 1 cuando se le solicite, tal como se muestra en el ejemplo siguiente. El mensaje emergente está disponible por 150 segundos, hasta que se muestre el indicador de inicio de sesión. Para continuar con la ventana emergente de inicio de sesión sin demora, escriba x en el indicador.

Importante:

- Al modificar los valores de dirección IP estática, tiene un máximo de 60 segundos para especificar los valores nuevos. Asegúrese de tener a mano la información de IP necesaria antes de continuar.
 - Para valores de IPv4, debe tener la dirección IP, la máscara de subred y la dirección IP de la puerta de enlace
 - Para valores de IPv6, debe tener la dirección IP y la longitud de prefijo
- Si no está utilizando un servidor DHCP, puede utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP del puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator que desea utilizar para acceder a XClarity Administrator. Para obtener más información, consulte la sección “Qué debe hacer a continuación”, más adelante.
- Si se cambia los valores de la dirección IP de la consola, XClarity Administrator se reinicia para aplicar los valores nuevos.
- No se requiere ninguna acción para iniciar sesión. Ignore el mensaje de inicio de sesión de la consola. La interfaz de la consola no es para el uso del cliente.

- Puede que aparezca el mensaje TCP: eth0: controlador tiene e sospecha de implementación, puede estar en peligro el rendimiento de TCP en la consola de. El rendimiento de la máquina virtual no se ven afectados, por lo que puede ignorar esta advertencia.

Atención: Si cambia la dirección IP del puerto de gestión de XClarity Administrator después de gestionar dispositivos, es posible que cause que los dispositivos entren en estado fuera de línea en XClarity Administrator. Si elige cambiar la dirección IP después de que XClarity Administrator esté actualizado y funcionando, asegúrese de que se anule la gestión de todos los dispositivos antes de cambiar la dirección IP.

```

-----
Lenovo XClarity Administrator Version x.x.x
-----

eth0 flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1
    inet 192.0.2.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.55
    inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:15:5d:0c:d1:92 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

eth1 flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1
    inet 192.0.2.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.130
    inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

=====
=====

You have 150 seconds to change IP settings. Enter one of the following:
  1. To set a static IP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port
  2. To use a DHCP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port
  x. To continue without changing IP settings
... ..

```

- Paso 4. Si elige utilizar valores de IP estática para el puerto de gestión XClarity Administrator en la plantilla de red (en el paso 2) y cambia la configuración de IP desde la consola, lleve a cabo los pasos siguientes. Este modo garantiza que los valores de IP que especificó en la consola (y no los valores que especificó en la plantilla de red) se utilizarán cada vez que se reinicie el dispositivo virtual.
1. Desde el cliente de vCenter, seleccione el dispositivo virtual de XClarity Administrator, haga clic con el botón derecho en la pestaña **Gestionar** y haga clic en **Editar**. Se muestra el cuadro de diálogo Editar valores.
 2. Haga clic en la pestaña **Opción de vApp** y, a continuación, haga clic en **Transporte de entorno OVF** en el panel de navegación.
 3. Asegúrese de haber *eliminado la selección* de las opciones **Herramientas de VMware** y **Habilitar** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

(Opcional) Uso de un script de instalación

Puede crear un script, como el ejemplo siguiente, para instalar el dispositivo virtual XClarity Administrator usando ovftool de VMware (versión 4.2.0 o posterior). Debe incluir los siguientes parámetros en el script

- **prop:guestinfo.ipv4.bootproto**. El protocolo de arranque de IPv4. Este puede ser **dhcp** o **static**.
- **prop:guestinfo.ipv4.dns1**. Espacio de nombre de dominio
- **prop:guestinfo.ipv4.gateway**. Dirección de la puerta de enlace
- **prop:guestinfo.ipv4.ipaddr**. Dirección IPv4
- **prop:guestinfo.ipv4.netmask**. Máscara de red
- **prop:guestinfo.ipsetting**. Indica si se especifica la dirección IP. Este puede ser **yes** o **no**.
- **prop:guestinfo.ipv6.bootproto**. El protocolo de arranque de IPv4. Este puede ser **auto**, **dhcp** o **static**.
- **prop:guestinfo.ipv6.ipaddr**. Dirección IPv6

Nota: Debe apagar y, a continuación, volver a encender la máquina virtual para borrar los entornos OVF después de completar el despliegue de XClarity Administrator.

```
#!/bin/bash

# XCLARITY virtual appliance ova file name
LXCA_OVA="lnvgy_sw_lxca_331-2.0.0_vmware_x86-64.ova"

# ESXi IP, ID and Password
ESXI_HOST="1.2.3.4"
ESXI_USERNAME="userid"
ESXI_PASSWORD="userpasswd"
# ESXi virtual switch and datastore to store the
# XClarity virtual appliance
ESXI_VM_NETWORK="VM Network"
ESXI_VM_DATASTORE="datastore2"

# XClarity ETH0 static ip info
IPV4_BOOTPROTO="static"
LXCA_VMNAME="lxca-vm"
LXCA_DEPOPT="small"
LXCA_OVERWR="--overwrite"
LXCA_HOSTNAME="dt.labs.lenovo.com"
LXCA_IP="1.2.3.5"
LXCA_NETMASK="255.255.240.0"
LXCA_GATEWAY="1.2.0.1"
LXCA_DNS="1.2.0.10"
LXCA_CHGIP="yes"

LXCA_IP6="0::0"
IPV6_BOOTPROTO="auto"

##### Using ovftool version 4.2.0 ###
##### '-X:injectOvfEnv' and '--powerOn' are the key parameters
/usr/bin/ovftool --acceptAllEulas --X:waitForIp --skipManifestCheck ${LXCA_OVERWR}
--X:injectOvfEnv --powerOn "--net:bridged=${ESXI_VM_NETWORK}"
--datastore=${ESXI_VM_DATASTORE} --diskMode=thin --name=${LXCA_VMNAME}
--deploymentOption=${LXCA_DEPOPT}
--prop:guestinfo.ipv4.bootproto=${IPV4_BOOTPROTO}
--prop:guestinfo.ipv4.dns1=${LXCA_DNS}
--prop:guestinfo.ipv4.gateway=${LXCA_GATEWAY}
--prop:guestinfo.ipv4.ipaddr=${LXCA_IP}
--prop:guestinfo.ipv4.netmask=${LXCA_NETMASK}
--prop:guestinfo.ipsetting=${LXCA_CHGIP}
--prop:guestinfo.ipv6.bootproto=${IPV6_BOOTPROTO}
--prop:guestinfo.ipv6.ipaddr=${LXCA_IP6} ${LXCA_OVA}
"vi://${ESXI_USERNAME}:${ESXI_PASSWORD}@${ESXI_HOST}/"

if [[ "$?" -eq 0 ]]; then
    exit 0
else
    exit 999
fi
```

El script de ejemplo devuelve la siguiente salida

```
[root@localhost dttest]# ./depl.sh
Opening OVA source: lnvgy_sw_lxca_331-2.0.0_vmware_x86-64.ova
Opening VI target: vi://root@1.2.3.4:443/
Deploying to VI: vi://root@1.2.3.4:443/
Transfer Completed
Powering on VM: lxca-vm
```

Task Completed
Received IP address: 1.2.3.5

(Opcional) Usando un archivo de configuración para configurar los valores IP

Si no está utilizando un servidor DHCP, tiene la opción de utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP que desea utilizar para acceder a la interfaz web de XClarity Administrator utilizando la interfaz de red Eth0.

El archivo de configuración (`eth0_config`) está contenido en un archivo ISO que se crea y se monta en la máquina virtual antes de iniciar XClarity Administrator por primera vez. Cuando XClarity Administrator se inicia por primera vez, configura la dirección IP para la red Eth0 utilizando la dirección IP estática que se ha definido en el archivo `eth0_config` y muestra la interfaz web para establecer y configurar inicialmente los valores adecuados (consulte [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Restricción: solo puede utilizar este método para configurar la red Eth0. Al crear un archivo de configuración denominado `eth1_config`, no se configura la red Eth1.

Para utilizar un archivo de configuración, realice los pasos siguientes antes de encender el dispositivo virtual

1. Cree un archivo denominado `eth0_config` (sin ninguna extensión) que contenga los parámetros IPv4 siguientes, de modo que la máquina virtual los utilice al arrancar.
 - `IPV4_ADDR=`
 - `IPV4_NETMASK=`
 - `IPV4_GATEWAY=`
 - `IPV6_ADDR=`
 - `IPV6_GATEWAY=`

Puede utilizar el comando `echo` para crear el archivo; por ejemplo:

```
ECHO IPV4_ADDR=1.1.1.1 > ./eth0_config  
ECHO IPV4_NETMASK=255.255.255.05 >> ./eth0_config  
ECHO IPV4_GATEWAY=1.1.1.5 >> ./eth0_config  
ECHO IPV6_ADDR=1001:1002:1003:1004::2 >> ./eth0_config  
ECHO IPV6_GATEWAY=1001:1002:1003:1004::1 >> ./eth0_config
```

Nota: Los parámetros `IPV6_ADDR` e `IPV6_GATEWAY` se admiten en XClarity Administrator versión 1.1.1 y posteriores.

2. Cree una imagen ISO que contenga el archivo `eth0_config`.

Para crear una imagen ISO en Windows, utilice su software ISO favorito. Por ejemplo, en Linux, use el comando `mkisofs`.

```
mkisofs -V IP4ADDR -J -o ./boot.iso ./eth0_config
```

donde `-V` es la etiqueta de volumen, `-J` se refiere al formato Joliet, `-o` es el nombre del archivo de salida y `./eth0_config` es el archivo que debe incluirse en la imagen ISO.

3. Cargue la imagen ISO en una ubicación adecuada utilizando el navegador del almacén de datos.
4. Monte la imagen `.ISO` en la máquina virtual. El archivo ISO debe residir en el almacén de datos del host de ESXi para poder montarlo como unidad de CD/DVD en la máquina virtual de XClarity Administrator.
 - a. Haga clic en con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Editar valores**.
 - b. Haga clic en **Agregar** para mostrar el asistente Agregar hardware.
 - c. Haga clic en **Unidad de CD/DVD** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - d. Seleccione **Usar imagen ISO** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - e. Seleccione la imagen ISO y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - f. Seleccione el nodo del dispositivo virtual y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - g. Haga clic en **Finalizar**.

Nota: Puede desmontar la unidad y eliminar la imagen ISO después de iniciar sesión en la interfaz web de XClarity Administrator y, después, terminar de configurar los valores apropiados.

Después de finalizar

Inicie sesión en XClarity Administrator y realice la configuración correspondiente (consulte el [Acceso a la interfaz web de Lenovo XClarity Administrator por primera vez](#) y el [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Paso 6a. Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator (VMware vSphere)

Instalación y configuración del dispositivo virtual de XClarity Administrator en el host ESXi que se acaba de instalar usando el asistente de despliegue de VMware vSphere.

Procedimiento

Para instalar el dispositivo virtual de XClarity Administrator, lleve a cabo los pasos siguientes.

Paso 1. Descargue la imagen del dispositivo virtual de XClarity Administrator a una estación de trabajo cliente desde el [Página web de descarga de XClarity Administrator](#). Inicie sesión en el sitio web y utilice la clave de acceso que se le facilitó para descargar la imagen.

Para ESXi, descargue la imagen en formato OVF.

Paso 2. Instale el dispositivo virtual en el host.

- a. Conéctese al host a través de VMware vSphere Client
- b. Haga clic en con el botón derecho del ratón en el host y haga clic en **Archivo → Desplegar plantilla OVF**.

Para desplegar el dispositivo virtual, tenga en cuenta las siguientes consideraciones mientras completa el asistente de despliegue del dispositivo virtual.

- **Detalles de plantilla OVF.** Seleccione el archivo OVA para XClarity Administrator
- **Nombre y ubicación.** Seleccione un nombre de dispositivo único para el host.
- **Configuración de despliegue.** Elija el tamaño de la configuración en función del tamaño de su entorno.
 - **Pequeño (hasta 100 terminales gestionados).** 2 CPU y 8 GB de RAM
 - **Medio (hasta 400 terminales gestionados).** 6 CPU y 12 GB de RAM
 - **Grande (hasta 600 terminales gestionados).** 8 CPU y 16 GB de RAM
 - **Extra grande (hasta 1000 terminales gestionados).** 12 CPU y 24 GB de RAM


Consejo: puede cambiar los valores de CPU y RAM en VMware. Para obtener información acerca de las recomendaciones de configuración más granulares basadas en el número de dispositivos gestionados en el entorno, consulte [XClarity Administrator: guía de rendimiento \(documentación técnica\)](#).

- **Storage.** Elija un almacén de datos que tenga como mínimo un almacenamiento de 192 GB disponible.
- **Formato de disco.** Elija el formato de disco que se ajuste a las necesidades de su organización. Si no está seguro de qué formato elegir, seleccione **Aprovisionamiento fino**.
- **Correlación de red.** Elija **Puente a red de VM**. Modificará este valor cuando asocie la máquina virtual con la red.

Importante: XClarity Administrator incluye el controlador de VMXNET 3. Puede ignorar los errores de VMware que indiquen que el controlador no es compatible.


- **Propiedades.** Esta página se ignora al desplegar vSphere.
- **Listo para terminar.** Elimine la selección de la opción **Encender después del despliegue.**

En la figura siguiente se muestran ejemplos de los valores de configuración una vez finalizado el asistente.

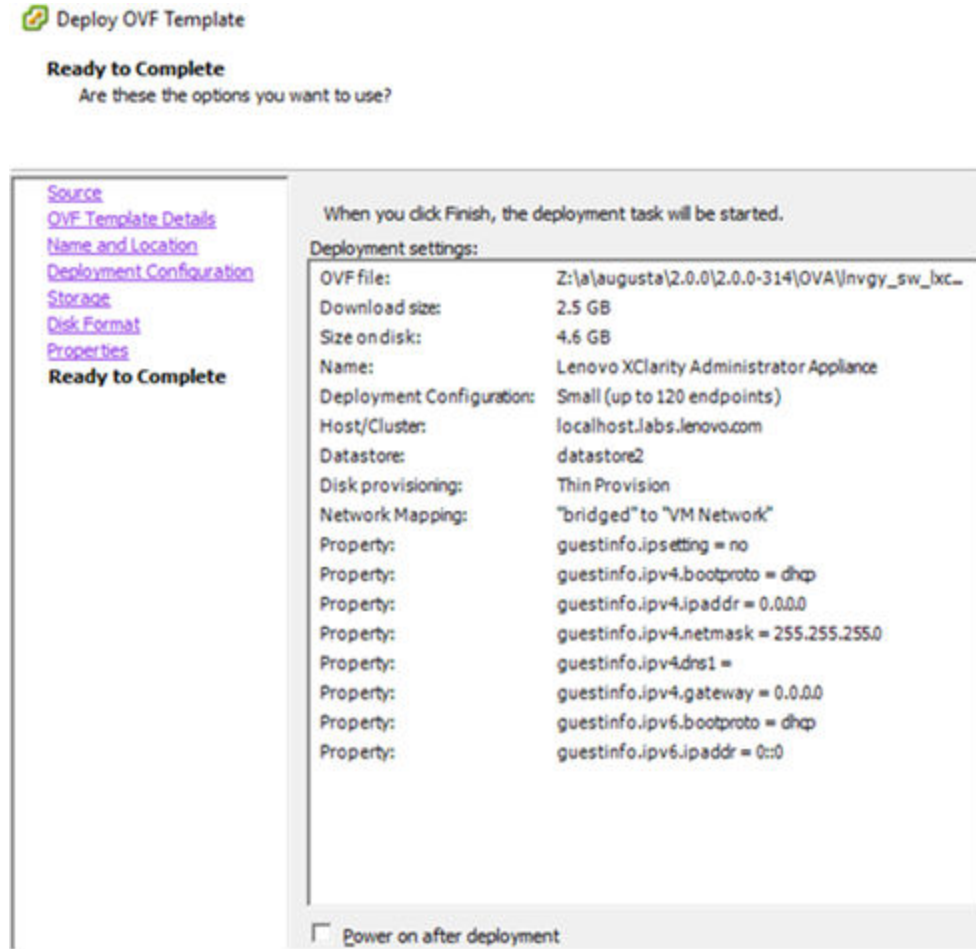

Paso 3. Asocie la máquina virtual con la red de gestión.

- Haga clic en en el host para mostrar sus detalles en el panel de contenido de VMware vSphere Client.

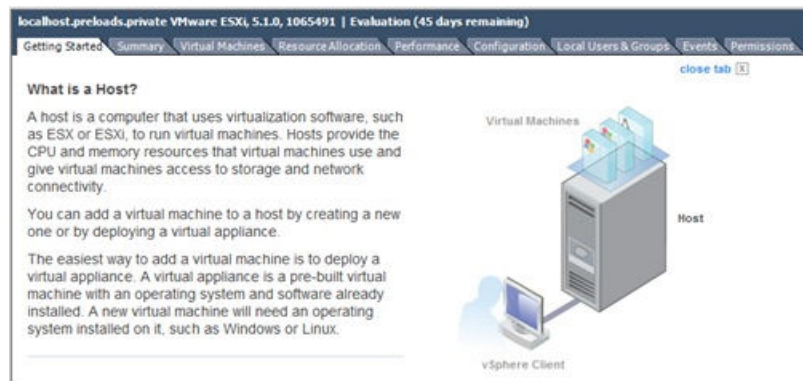

- Haga clic en la pestaña **Configuración**.

- c. Haga clic en **Conexiones de red** y, a continuación, haga clic en el enlace **Agregar conexiones de red**.
- d. En la página Tipos de conexión, haga clic en **Máquina virtual**.
- e. En la página Máquinas virtuales: Acceso de red, haga clic en **Usar vSwitch0**, seleccione **vmnic0** y haga clic en **Siguiente** para crear un grupo de puertos.
- f. Actualice las propiedades del Grupo de puertos.
 - Escriba una etiqueta, como VM Network en la etiqueta de red.
 - De forma opcional, introduzca el ID de VLAN que se ha configurado para la red.
- g. Asocie el Adaptador de red 1 con la red de acaba de agregar.
 1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Editar valores**.
 2. Haga clic en la pestaña **Hardware**, haga clic en **Adaptador de red 1** y, a continuación, seleccione la etiqueta de red definida como última conexión de red en las propiedades del Grupo de puertos.

Importante: Asegúrese de que el adaptador de red 2 de XClarity Administrator esté conectado a un grupo de puerto distinto que el adaptador de red 1.


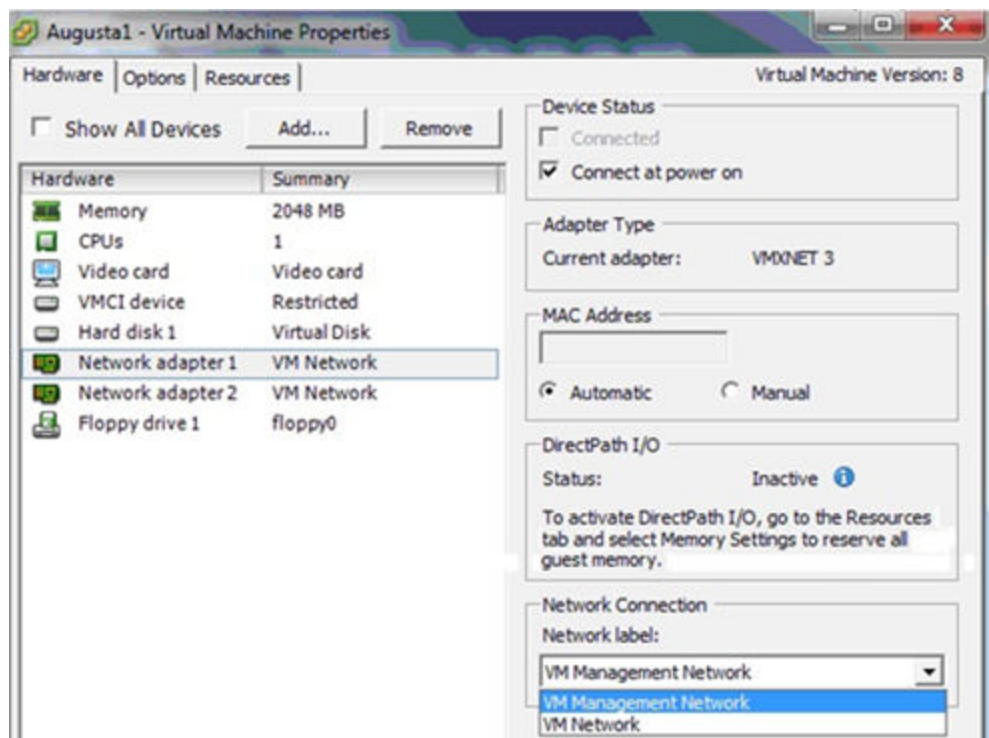


Figura 24. Configuración del adaptador de red

- Paso 4. Configure la agrupación de NIC para proporcionar capacidad de conmutación por error entre los dos Conmutadores Flex instalados en el chasis.
- a. En la pestaña **Configuración**, haga clic en el enlace **Propiedades** de vSwitch0.
 - b. Haga clic en **Adaptadores de red** y seleccione **vmnic0**.
 - c. Haga clic en **Añadir**.
 - d. Siga los pasos del asistente para agregar adaptadores y agregue vmnic1.

En la página Política de conmutación por error, baje vmnic1 a Adaptadores en espera.

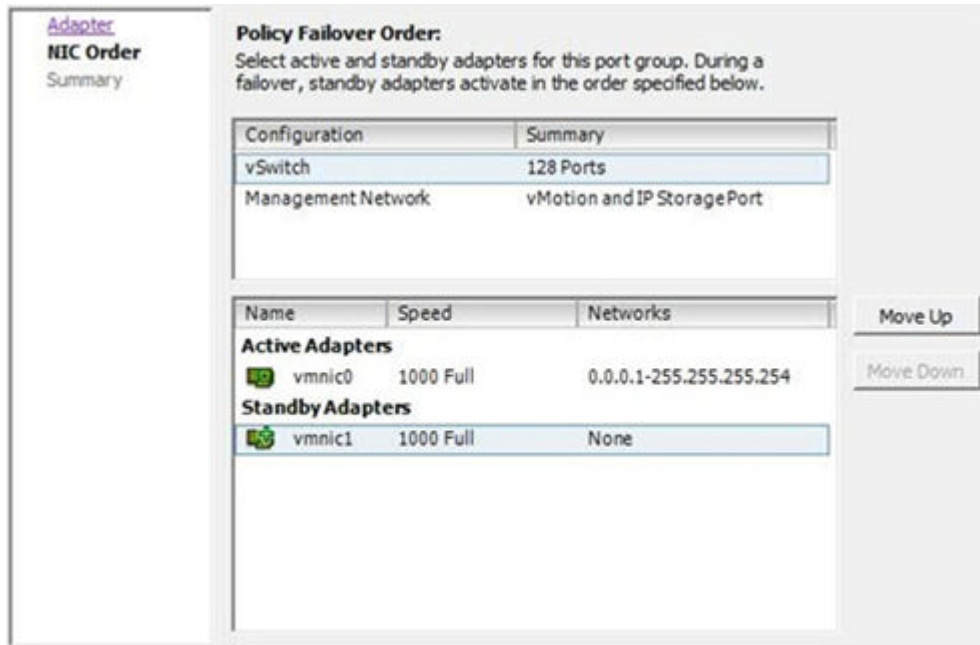

e. Para completar la configuración, continúe con el asistente para agregar adaptadores.

Paso 5. Encienda la máquina virtual:

- Haga clic con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Alimentación → Encender**.
- Haga clic en la pestaña **Consola**.

Cuando se inicia la máquina virtual, se enumeran las direcciones IPv4 e IPv6 para cada interfaz, tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

El puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator usa una dirección IP DHCP de forma predeterminada. Al final del proceso de arranque de XClarity Administrator, puede elegir establecer una dirección IP estática para el puerto de gestión eth0 al establecer 1 cuando se le solicite, tal como se muestra en el ejemplo siguiente. El mensaje emergente está disponible por 150 segundos, hasta que se muestre el indicador de inicio de sesión. Para continuar con la ventana emergente de inicio de sesión sin demora, escriba x en el indicador.

Importante:

- Al modificar los valores de dirección IP estática, tiene un máximo de 60 segundos para especificar los valores nuevos. Asegúrese de tener a mano la información de IP necesaria antes de continuar.
 - Para valores de IPv4, debe tener la dirección IP, la máscara de subred y la dirección IP de la puerta de enlace
 - Para valores de IPv6, debe tener la dirección IP y la longitud de prefijo
- Si no está utilizando un servidor DHCP, puede utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP del puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator que desea utilizar para acceder a XClarity Administrator. Para obtener más información, consulte la sección “Qué debe hacer a continuación”, más adelante.
- Si se cambia los valores de la dirección IP de la consola, XClarity Administrator se reinicia para aplicar los valores nuevos.

- No se requiere ninguna acción para iniciar sesión. Ignore el mensaje de inicio de sesión de la consola. La interfaz de la consola no es para el uso del cliente.
- Puede que aparezca el mensaje TCP: eth0: controlador tiene e sospecha de implementación, puede estar en peligro el rendimiento de TCP en la consola de. El rendimiento de la máquina virtual no se ven afectados, por lo que puede ignorar esta advertencia.

Atención: Si cambia la dirección IP del puerto de gestión de XClarity Administrator después de gestionar dispositivos, es posible que cause que los dispositivos entren en estado fuera de línea en XClarity Administrator. Si elige cambiar la dirección IP después de que XClarity Administrator esté actualizado y funcionando, asegúrese de que se anule la gestión de todos los dispositivos antes de cambiar la dirección IP.

```
-----
Lenovo XClarity Administrator Version x.x.x
-----

eth0  flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1
      inet 192.0.2.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.55
      inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
      ether 00:15:5d:0c:d1:92 txqueuelen 1000 (Ethernet)
      RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

eth1  flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1
      inet 192.0.2.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.130
      inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

=====
=====

You have 150 seconds to change IP settings. Enter one of the following:
 1. To set a static IP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port
 2. To use a DHCP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port
 x. To continue without changing IP settings
... ..
```

(Opcional) Uso de un script de instalación

Puede crear un script, como el ejemplo siguiente, para instalar el dispositivo virtual XClarity Administrator usando ovftool de VMware (versión 4.2.0 o posterior). Debe incluir los siguientes parámetros en el script

- **prop:guestinfo.ipv4.bootproto.** El protocolo de arranque de IPv4. Este puede ser **dhcp** o **static**.
- **prop:guestinfo.ipv4.dns1.** Espacio de nombre de dominio
- **prop:guestinfo.ipv4.gateway.** Dirección de la puerta de enlace
- **prop:guestinfo.ipv4.ipaddr.** Dirección IPv4
- **prop:guestinfo.ipv4.netmask.** Máscara de red
- **prop:guestinfo.ipsetting.** Indica si se especifica la dirección IP. Este puede ser **yes** o **no**.
- **prop:guestinfo.ipv6.bootproto.** El protocolo de arranque de IPv4. Este puede ser **auto**, **dhcp** o **static**.
- **prop:guestinfo.ipv6.ipaddr.** Dirección IPv6

Nota: Debe apagar y, a continuación, volver a encender la máquina virtual para borrar los entornos OVF después de completar el despliegue de XClarity Administrator.

```
#!/bin/bash

# XCLARITY virtual appliance ova file name
LXCA_OVA="lnvgv_sw_lxca_331-2.0.0_vmware_x86-64.ova"

# ESXi IP, ID and Password
ESXI_HOST="1.2.3.4"
ESXI_USERNAME="userid"
ESXI_PASSWORD="userpasswd"
# ESXi virtual switch and datastore to store the
```



```

# XClarity virtual appliance
ESXI_VM_NETWORK="VM Network"
ESXI_VM_DATASTORE="datastore2"

# XClarity ETH0 static ip info
IPV4_BOOTPROTO="static"
LXCA_VMNAME="lxca-vm"
LXCA_DEPOPT="small"
LXCA_OVERWR="--overwrite"
LXCA_HOSTNAME="dt.labs.lenovo.com"
LXCA_IP="1.2.3.5"
LXCA_NETMASK="255.255.240.0"
LXCA_GATEWAY="1.2.0.1"
LXCA_DNS="1.2.0.10"
LXCA_CHGIP="yes"

LXCA_IP6="0::0"
IPV6_BOOTPROTO="auto"

##### Using ovftool version 4.2.0 ###
##### '--X:injectOvfEnv' and '--powerOn' are the key parameters
/usr/bin/ovftool --acceptAllEulas --X:waitForIp --skipManifestCheck ${LXCA_OVERWR}
--X:injectOvfEnv --powerOn "--net:bridged=${ESXI_VM_NETWORK}"
--datastore=${ESXI_VM_DATASTORE} --diskMode=thin --name=${LXCA_VMNAME}
--deploymentOption=${LXCA_DEPOPT}
--prop:guestinfo.ipv4.bootproto=${IPV4_BOOTPROTO}
--prop:guestinfo.ipv4.dns1=${LXCA_DNS}
--prop:guestinfo.ipv4.gateway=${LXCA_GATEWAY}
--prop:guestinfo.ipv4.ipaddr=${LXCA_IP}
--prop:guestinfo.ipv4.netmask=${LXCA_NETMASK}
--prop:guestinfo.ipsetting=${LXCA_CHGIP}
--prop:guestinfo.ipv6.bootproto=${IPV6_BOOTPROTO}
--prop:guestinfo.ipv6.ipaddr=${LXCA_IP6} ${LXCA_OVA}
"vi://${ESXI_USERNAME}:${ESXI_PASSWORD}@${ESXI_HOST}/"

if [[ "$?" -eq 0 ]]; then
    exit 0
else
    exit 999
fi

```

El script de ejemplo devuelve la siguiente salida

```

[root@localhost dttest]# ./depl.sh
Opening OVA source: lnvgy_sw_lxca_331-2.0.0_vmware_x86-64.ova
Opening VI target: vi://root@1.2.3.4:443/
Deploying to VI: vi://root@1.2.3.4:443/
Transfer Completed
Powering on VM: lxca-vm
Task Completed
Received IP address: 1.2.3.5

```

(Opcional) Usando un archivo de configuración para configurar los valores IP

Si no está utilizando un servidor DHCP, tiene la opción de utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP que desea utilizar para acceder a la interfaz web de XClarity Administrator utilizando la interfaz de red Eth0.

El archivo de configuración (eth0_config) está contenido en un archivo ISO que se crea y se monta en la máquina virtual antes de iniciar XClarity Administrator por primera vez. Cuando XClarity Administrator se

inicia por primera vez, configura la dirección IP para la red Eth0 utilizando la dirección IP estática que se ha definido en el archivo `eth0_config` y muestra la interfaz web para establecer y configurar inicialmente los valores adecuados (consulte [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Restricción: solo puede utilizar este método para configurar la red Eth0. Al crear un archivo de configuración denominado `eth1_config`, no se configura la red Eth1.

Para utilizar un archivo de configuración, realice los pasos siguientes antes de encender el dispositivo virtual

1. Cree un archivo denominado `eth0_config` (sin ninguna extensión) que contenga los parámetros IPv4 siguientes, de modo que la máquina virtual los utilice al arrancar.
 - `IPV4_ADDR=`
 - `IPV4_NETMASK=`
 - `IPV4_GATEWAY=`
 - `IPV6_ADDR=`
 - `IPV6_GATEWAY=`

Puede utilizar el comando `echo` para crear el archivo; por ejemplo:

```
ECHO IPV4_ADDR=1.1.1.1 > ./eth0_config
ECHO IPV4_NETMASK=255.255.255.05 >> ./eth0_config
ECHO IPV4_GATEWAY=1.1.1.5 >> ./eth0_config
ECHO IPV6_ADDR=1001:1002:1003:1004::2 >> ./eth0_config
ECHO IPV6_GATEWAY=1001:1002:1003:1004::1 >> ./eth0_config
```

Nota: Los parámetros `IPV6_ADDR` e `IPV6_GATEWAY` se admiten en XClarity Administrator versión 1.1.1 y posteriores.

2. Cree una imagen ISO que contenga el archivo `eth0_config`.

Para crear una imagen ISO en Windows, utilice su software ISO favorito. Por ejemplo, en Linux, use el comando `mkisofs`.

```
mkisofs -V IP4ADDR -J -o ./boot.iso ./eth0_config
```

donde `-V` es la etiqueta de volumen, `-J` se refiere al formato Joliet, `-o` es el nombre del archivo de salida y `./eth0_config` es el archivo que debe incluirse en la imagen ISO.

3. Cargue la imagen ISO en una ubicación adecuada utilizando el navegador del almacén de datos.
4. Monte la imagen .ISO en la máquina virtual. El archivo ISO debe residir en el almacén de datos del host de ESXi para poder montarlo como unidad de CD/DVD en la máquina virtual de XClarity Administrator.
 - a. Haga clic en con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Editar valores**.
 - b. Haga clic en **Agregar** para mostrar el asistente Agregar hardware.
 - c. Haga clic en **Unidad de CD/DVD** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - d. Seleccione **Usar imagen ISO** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - e. Seleccione la imagen ISO y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - f. Seleccione el nodo del dispositivo virtual y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - g. Haga clic en **Finalizar**.

Nota: Puede desmontar la unidad y eliminar la imagen ISO después de iniciar sesión en la interfaz web de XClarity Administrator y, después, terminar de configurar los valores apropiados.

Después de finalizar

Inicie sesión en XClarity Administrator y realice la configuración correspondiente (consulte el [Acceso a la interfaz web de Lenovo XClarity Administrator por primera vez](#) y el [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Topología de red de solo gestión

En esta topología, Lenovo XClarity Administrator solamente tiene la red de gestión. No tiene la red de datos.

Antes de empezar

Asegúrese de que todos los puertos correctos estén habilitados, incluidos:

- Los puertos requeridos por XClarity Administrator (consulte [Disponibilidad de puertos](#))
- Los puertos externos de la red
- Los puertos internos del CMM

Asegúrese de que el firmware mínimo necesario esté instalado en cada dispositivo que desee gestionar mediante XClarity Administrator. Encontrará los niveles de firmware mínimos requeridos del [Soporte de XClarity Administrator: página web de compatibilidad](#) haciendo clic en la pestaña **Compatibilidad** y, a continuación, pulsando el enlace de los tipos de dispositivo correspondientes.

Importante: configure los componentes de los dispositivos de forma que minimicen los cambios de dirección IP. Plántese la posibilidad de utilizar direcciones IP estáticas en lugar del protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). Si se utiliza DHCP, asegúrese de que los cambios de dirección IP se minimizan.

Acerca de esta tarea

En la figura siguiente se muestra una manera de configurar el entorno si Lenovo XClarity Administrator tiene solamente la red de gestión (y no la red de datos). Los números de la figura corresponden a los pasos numerados de las secciones siguientes.

Nota: Esta figura no representa todas las opciones de cableado que podrían ser necesarias para su entorno. En cambio, esta figura muestra únicamente los requisitos de la opción de cableado para los conmutadores Flex, los CMM y los servidores de bastidor, en la medida en que están relacionados con la configuración de una red de solo gestión.

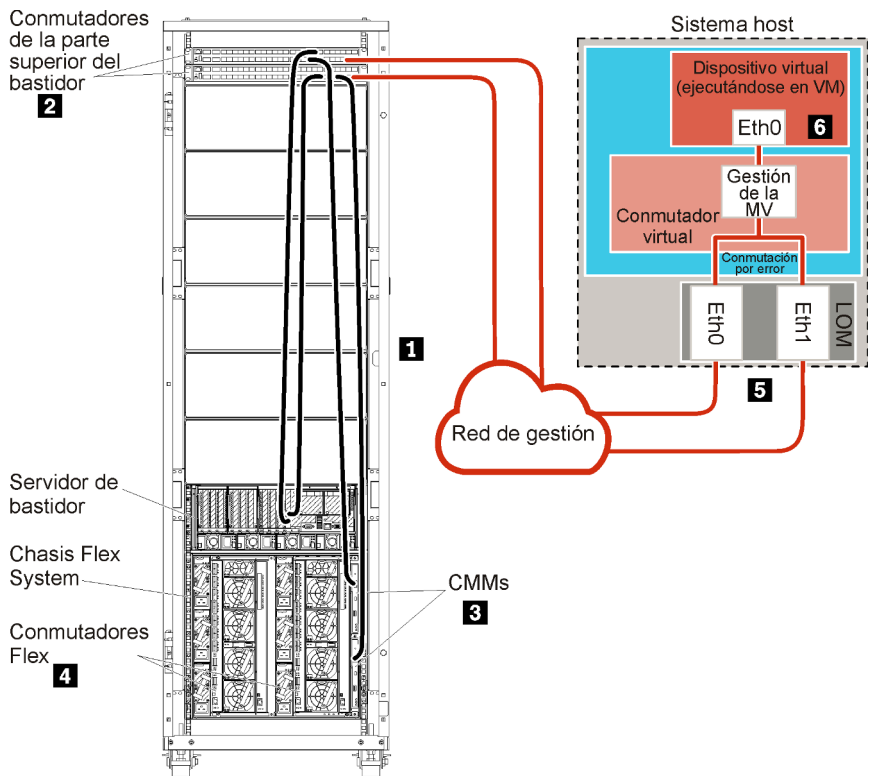


Figura 25. Ejemplo de topología de red de solo gestión para un dispositivo virtual

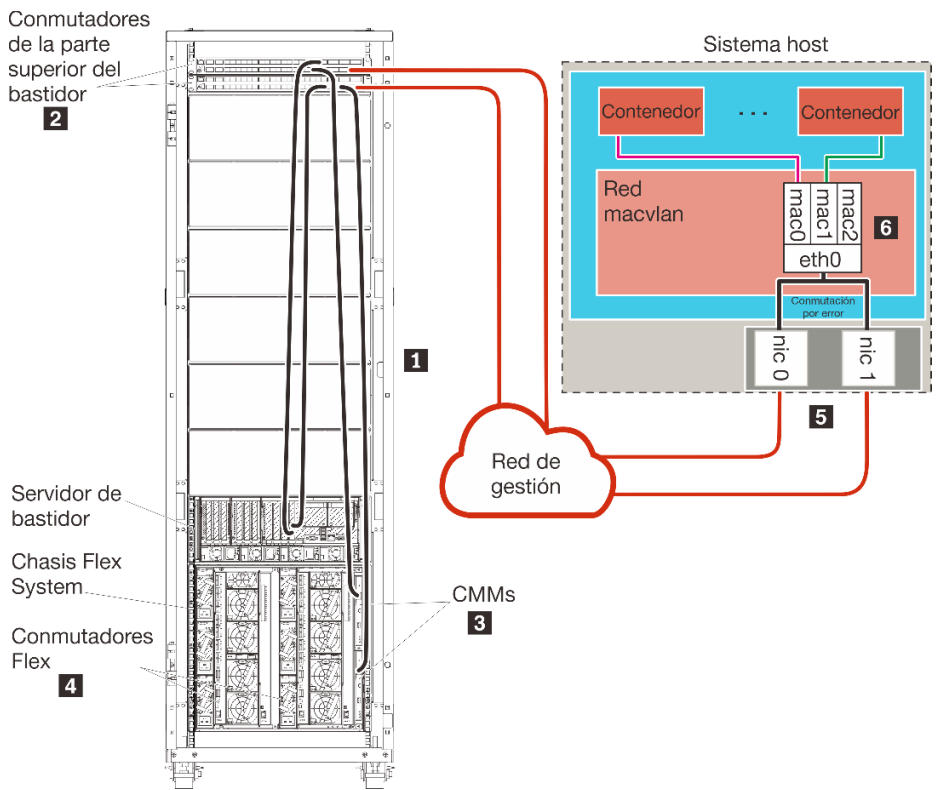


Figura 26. Ejemplo de topología de red de solo gestión para contenedores

Si tiene intención de instalar XClarity Administrator para gestionar chasis y servidores de bastidor existentes que ya se han configurado, continúe con el [Paso 5: Instalación y configuración del host](#).

Para obtener información adicional sobre cómo planificar esta topología, incluida información sobre los valores de red y la configuración de Eth1 y Eth0, consulte [Red de solo gestión](#).

Paso 1: Cableado del chasis, los servidores de bastidor y el host Lenovo XClarity Administrator a los conmutadores de la parte superior del bastidor

Conecte el chasis, los servidores de bastidor y el host XClarity Administrator a los conmutadores de la parte superior del bastidor para habilitar las comunicaciones entre los dispositivos y la red.

Procedimiento

Conecte cada conmutador Flex y CMM de cada chasis, de cada servidor de bastidor y del host XClarity Administrator a los dos conmutadores de la parte superior del bastidor. Puede elegir cualquier puerto de los conmutadores de la parte superior del bastidor.

La figura siguiente es un ejemplo que muestra el cableado del chasis (conmutadores Flex y CMM), los servidores de bastidor y el host XClarity Administrator a los conmutadores de la parte superior del bastidor.

Nota: Esta figura no representa todas las opciones de cableado que podrían ser necesarias para su entorno. En cambio, esta figura muestra únicamente los requisitos de la opción de cableado para los conmutadores Flex, los CMM y los servidores de bastidor, en la medida en que están relacionados con la configuración de una red de solo gestión.

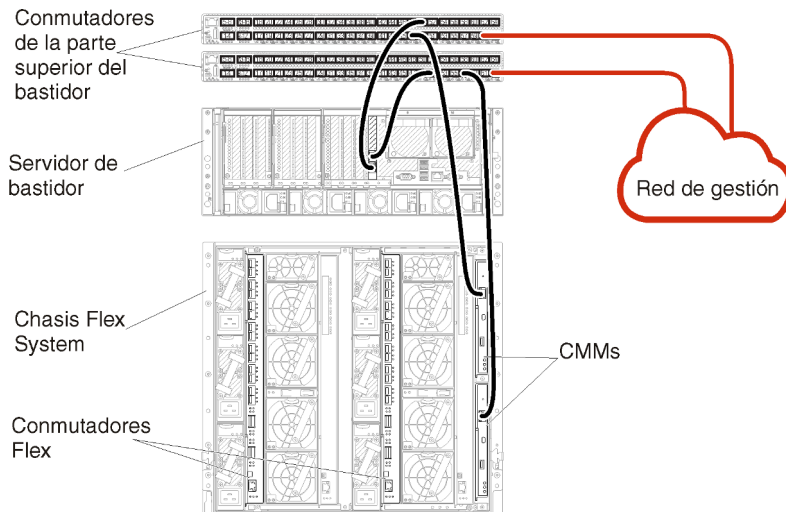


Figura 27. Ejemplo de cableado para una red de solo gestión

Paso 2: Configuración de los conmutadores de la parte superior del bastidor

Configure los conmutadores de la parte superior del bastidor.

Antes de empezar

Además de los requisitos de configuración normales para los conmutadores de la parte superior del bastidor, asegúrese de que estén habilitados todos los puertos apropiados, incluidos los puertos externos a los Conmutadores Flex, a los servidores de bastidor y a la red, así como los puertos internos al CMM, a los servidores de bastidor y a la red.

Procedimiento

Los pasos de configuración pueden variar en función del tipo de los RackSwitch instalados.

Para obtener información acerca de cómo configurar los conmutadores de la parte superior del bastidor de Lenovo, consulte la [Documentación en línea de RackSwitch en System x](#). Si se instala otro conmutador de la parte superior del bastidor, consulte la documentación que se proporciona con ese conmutador.

Paso 3: Configuración de los Chassis Management Module (CMM)

Configure el Chassis Management Module (CMM) principal de su chasis para gestionar todos los dispositivos de este último.

Acerca de esta tarea

Para obtener información detallada acerca de cómo configurar un CMM, consulte [Configuración de los componentes del chasis en la documentación en línea de Flex System](#).


Además, consulte los pasos 4.1 a 4.5 del póster de instrucciones proporcionado con el chasis.

Procedimiento

Lleve a cabo los pasos siguientes para configurar el CMM.

Si se han instalado dos CMM, configure solo el *principal*, lo que sincroniza automáticamente la configuración con el CMM en espera.

Paso 1. Conecte un cable Ethernet desde el CMM de la bahía 1 a una estación de trabajo cliente para crear una conexión directa.

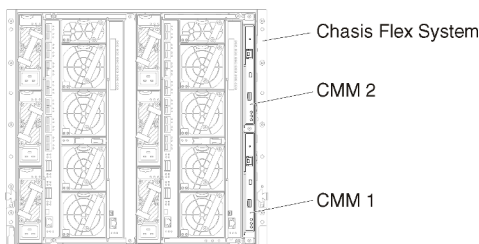

Para conectar el CMM por primera vez, es posible que tenga que cambiar las propiedades del Protocolo de Internet en la estación de trabajo cliente.

Importante: Asegúrese de que la subred de la estación de trabajo cliente sea la misma que la subred del CMM. (La subred del CMM predeterminada es 255.255.255.0.) La dirección IP elegida para la estación de trabajo cliente debe estar en la misma red que el CMM (por ejemplo, 192.168.70.0 - 192.168.70.24).

Paso 2. Para iniciar la interfaz de gestión del CMM, abra un navegador web en la estación de trabajo cliente y diríjalo a la dirección IP del CMM.

Notas:

- Asegúrese de utilizar una conexión segura y de incluir **https** en la URL (por ejemplo, https://192.168.70.100). Si no incluye https, recibirá un error de página no encontrada.
- Si utiliza la dirección IP predeterminada (192.168.70.100), puede que transcurran unos minutos hasta que la interfaz de gestión del CMM esté disponible. Este retraso se produce porque el CMM trata de obtener una dirección DHCP durante dos minutos antes de volver a la dirección estática predeterminada.

Paso 3. Inicie sesión en la interfaz de gestión del CMM utilizando el Id. de usuario predeterminado USERID y la contraseña PASSWORD. Una vez que haya iniciado sesión, deberá cambiar la contraseña predeterminada.

Paso 4. Complete el Asistente de configuración inicial del CMM para especificar los detalles de su entorno. El Asistente de configuración inicial incluye las siguientes opciones:

- Consulte el inventario del chasis y el estado.
- Importar la configuración desde un archivo de configuración existente.
- Configure los valores generales del CMM.
- Configure la fecha y hora del CMM.

Consejo: cuando instale XClarity Administrator, configure XClarity Administrator y todos los chasis gestionados por XClarity Administrator para que utilicen un servidor NTP.

- Configure la información IP del CMM.
- Configure la política de seguridad del CMM.
- Configure el sistema de nombres de dominio (DNS).
- Configure los despachadores de sucesos.


Paso 5. Después de guardar los valores del asistente de configuración y aplicar los cambios, configure las direcciones IP de todos los componentes del chasis.

Consulte el paso 4.6 del poster de instrucciones proporcionado con el chasis.

Nota: Debe restablecer el procesador de gestión del sistema de cada nodo de cálculo y reiniciar los conmutadores Flex para mostrar las nuevas direcciones IP.

Paso 6. Reinicie el CMM mediante la interfaz de gestión del CMM.

Paso 7. Cuando el CMM se esté reiniciando, conecte un cable desde el puerto Ethernet del CMM a su red.

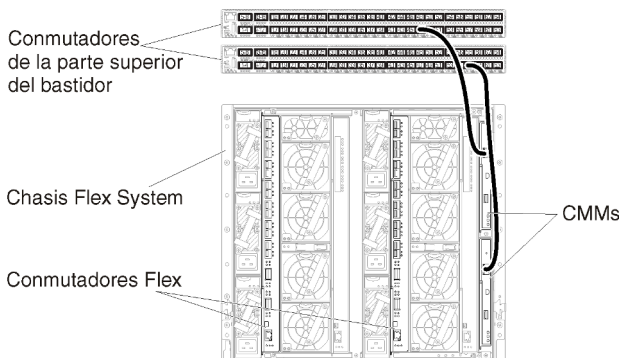

Paso 8. Inicie sesión en la interfaz de gestión del CMM utilizando la nueva dirección IP.

Después de finalizar

También puede configurar el CMM para que admita redundancia. Utilice el sistema de ayuda del CMM para obtener más información acerca de los campos que están disponibles en cada una de las páginas siguientes.

- Configure la conmutación por error para el CMM en caso de que se produzca un fallo de hardware en el CMM principal. En la interfaz de gestión del CMM, haga clic en **Gestión del módulo de gestión → Propiedades → Conmutación por error avanzada**.
- Configure la conmutación por error avanzada como resultado de un problema de red (enlace ascendente). En la interfaz de gestión del CMM, haga clic en **Gestión del módulo de gestión → Red**, haga clic en la pestaña **Ethernet** y, a continuación, haga clic en **Ethernet avanzada**. Como mínimo, asegúrese de seleccionar la casilla **Conmutación por error si hay pérdida de vínculo de red física**.

Paso 4: Configuración de Conmutadores Flex

Configure los Conmutadores Flex en cada chasis.

Antes de empezar

Asegúrese de que están habilitados todos los puertos apropiados, incluidos los puertos externos que van desde el conmutador Flex al conmutador de la parte superior del bastidor y los puertos internos al CMM.

Si los conmutadores Flex se configuran para obtener valores de red dinámicos (dirección IP, máscara de red, puerta de enlace y dirección DNS) a través de DHCP, asegúrese de que dichos conmutadores tienen unos valores coherentes (por ejemplo, compruebe que las direcciones IP se encuentran en la misma red que el CMM).

Importante: Para cada chasis de Flex System, asegúrese de que el tipo de entramado de la tarjeta de expansión de cada servidor en el chasis sea compatible con el tipo de entramado de todos los conmutadores Flex del mismo chasis. Por ejemplo, si instala conmutadores Ethernet en un chasis, todos los servidores de dicho chasis deben tener conectividad Ethernet a través del conector LAN en la placa madre o de una tarjeta de expansión Ethernet. Para obtener más información acerca de cómo configurar los conmutadores Flex, consulte la [Configuración de los módulos de E/S en la documentación en línea de Flex System](#).

Procedimiento

Los pasos de configuración pueden variar en función del tipo de Conmutadores Flex instalado. Para obtener más información acerca de cada uno de los Conmutadores Flex compatibles, consulte [Conmutadores de red Flex System en la documentación en línea de Flex System](#).

Normalmente, tendrá que configurar los conmutadores Flex en las bahías 1 y 2 de conmutadores Flex.

Consejo: la bahía 2 del conmutador Flex es la tercera bahía de los módulos si se mira a la parte posterior del chasis.

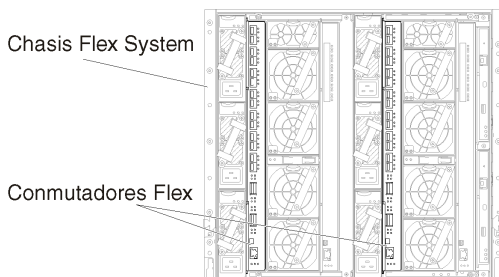


Figura 28. Ubicaciones de los Conmutador Flex en un chasis

Paso 5: Instalación y configuración del host

Puede instalar VMware ESXi en cualquier sistema que cumpla los requisitos para Lenovo XClarity Administrator.

Antes de empezar

Si piensa implementar un entorno de alta disponibilidad, consulte [Implementación de alta disponibilidad](#) para obtener más información sobre la configuración del clúster VMware ESXi.

Asegúrese de que el host cumple los requisitos previos definidos en [Requisitos previos de hardware y software](#).

Asegúrese de que el sistema host esté en la misma red que los dispositivos que desea gestionar.

Procedimiento

Instale y configure ESXi en el host siguiendo las instrucciones proporcionadas por VMware. Para obtener más información, consulte la documentación de ESXi.

Nota: También puede utilizar ESXi con personalización de Lenovo. Para obtener información sobre cómo conseguir esa imagen, consulte [Soporte de VMware - página web de descargas](#).

Durante la instalación, se le pide que seleccione la unidad de disco donde se va a instalar la imagen. Si piensa ejecutar XClarity Administrator desde un disco duro local, asegúrese de que la unidad de disco tenga un espacio mínimo de 192 GB más el tamaño de la imagen de instalación de ESXi.

Consejo: después de completar la configuración de XClarity Administrator y de haber gestionado los chasis y los servidores de bastidor, puede desplegar ESXi en los servidores gestionados desde la interfaz web de XClarity Administrator. Para obtener más información sobre el despliegue del sistema operativo, consulte [Despliegue de la imagen de un sistema operativo](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Paso 6: Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator (VMware vCenter Client)

Instalación y configuración del dispositivo virtual de ESXi XClarity Administrator en el host recién instalado mediante VMware vCenter Client.

Procedimiento

Para instalar el dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator, lleve a cabo los pasos siguientes.

Paso 1. Descargue la imagen del dispositivo virtual de XClarity Administrator a una estación de trabajo cliente desde el [Página web de descarga de XClarity Administrator](#). Inicie sesión en el sitio web y utilice la clave de acceso que se le facilitó para descargar la imagen.

Para ESXi, descargue la imagen en formato OVF.

Paso 2. Instale y configure el dispositivo virtual en el host.

- a. Conéctese al host a través del cliente de VMware vCenter.
- b. Haga clic con el botón derecho en el nodo vCenter y haga clic en **Desplegar plantilla OVF**.

Para desplegar el dispositivo virtual, tenga en cuenta las siguientes consideraciones mientras completa el asistente de despliegue.

- **Seleccione origen.** Seleccione el archivo OVA para Lenovo XClarity Administrator

- **Seleccione el nombre y la carpeta.** Seleccione un nombre de dispositivo único para el host.
- **Seleccione la configuración.** Elija el tamaño de la configuración en función del tamaño de su entorno.
 - **Pequeño (hasta 100 terminales gestionados).** 2 CPU y 8 GB de RAM
 - **Medio (hasta 400 terminales gestionados).** 6 CPU y 12 GB de RAM
 - **Grande (hasta 600 terminales gestionados).** 8 CPU y 16 GB de RAM
 - **Extra grande (hasta 1000 terminales gestionados).** 12 CPU y 24 GB de RAM

Consejo: puede cambiar los valores de CPU y RAM en VMware. Para obtener información acerca de las recomendaciones de configuración más granulares basadas en el número de dispositivos gestionados en el entorno, consulte [XClarity Administrator: guía de rendimiento \(documentación técnica\)](#).

- **Seleccione el recurso.** Seleccione el host de ESXi que desea utilizar para este dispositivo virtual.
- **Seleccione almacenamiento.** Elija un almacén de datos que tenga un mínimo de 192 GB de espacio de almacenamiento y elija el formato de disco virtual que se ajuste a las necesidades de su organización. Si no está seguro de qué formato elegir, seleccione **Aprovisionamiento fino**.
- **Seleccione las redes.** Elija **Puente a red de VM**. Modificará este valor cuando asocie la máquina virtual con la red.


Importante: XClarity Administrator incluye el controlador de VMXNET 3. Puede ignorar los errores de VMware que indiquen que el controlador no es compatible. Para obtener más información, consulte el apartado [Documentos de VMware: acerca de las comprobaciones de compatibilidad de migración](#).

- **Personalice las plantillas.**
 - Si está utilizando DHCP, especifique “no” en el campo.
 - Si está utilizando una dirección IP estática para la gestión de puerto de XClarity Administrator, especifique “Sí” en el campo **Configurar valores de IP iniciales** y, a continuación, especifique los protocolos de IP estáticos, las direcciones, las máscaras de red, los servidores DNS y las puertas de enlace.

Notas:

- También puede elegir utilizar un archivo de configuración para especificar los valores de la dirección IP antes de encender el dispositivo virtual (consulte “Utilizar un archivo de configuración para especificar la dirección IP”, a continuación).
- El orden de los campos de esta página puede variar según su navegador web y la versión de ESXi.
- **Listo para terminar.** Elimine la selección de la opción **Encender después del despliegue**.


En la figura siguiente se muestran ejemplos de los valores de configuración una vez finalizado el asistente.

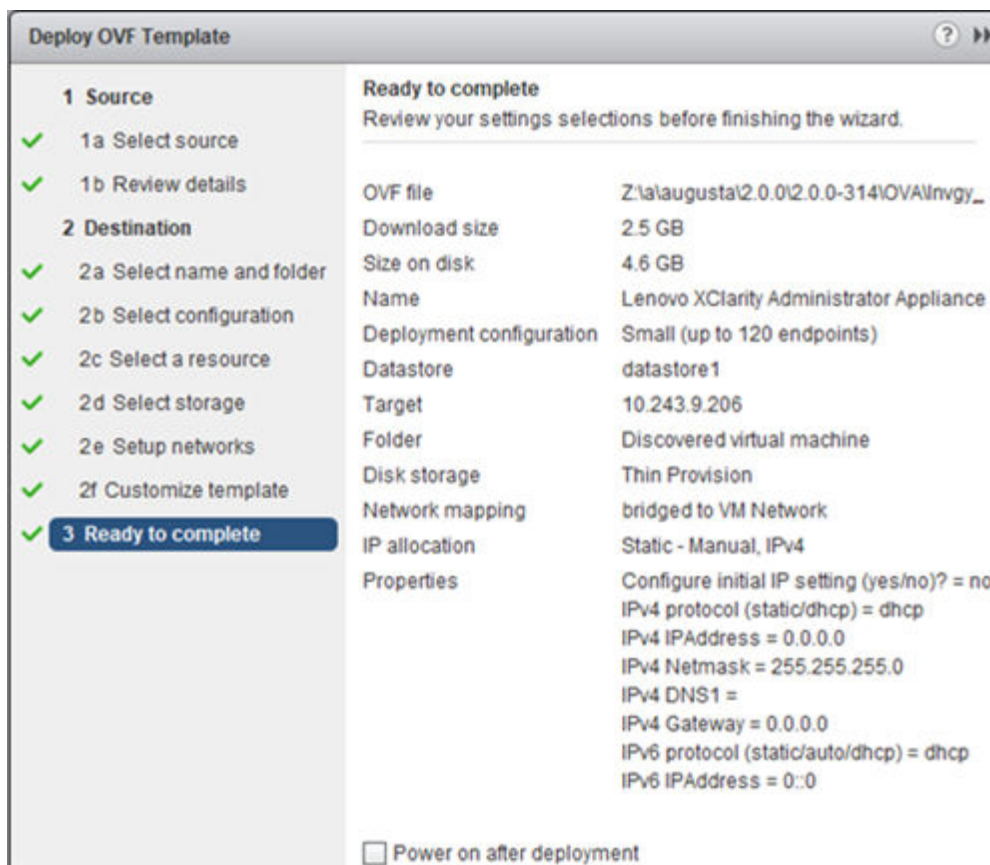

- c. Haga clic en **Finalizar** para completar la inicialización y desplegar XClarity Administrator. Esto puede durar varios minutos.

Atención: No encienda el dispositivo virtual hasta después de completar los tres pasos siguientes. De lo contrario, el XClarity Administrator se arrancó con la configuración de DHCP IP predeterminada.

- d. Si está configurado las direcciones IP estáticas para la gestión de puerto de XClarity Administrator, lleve a cabo estos pasos antes de encender el dispositivo virtual:
1. Desde el cliente de vCenter, seleccione el dispositivo virtual XClarity Administrator en la vista de VM de VMWare, haga clic con el botón derecho en la pestaña **Gestionar** y haga clic en **Editar**. Se muestra el cuadro de diálogo Editar valores.
 2. Haga clic en la pestaña **Opción de vApp** y, a continuación, haga clic en **Transporte de entorno OVF** en el panel de navegación.
 3. Asegúrese de que las opciones **Herramientas de VMware** y **Habilitar** estén seleccionados y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

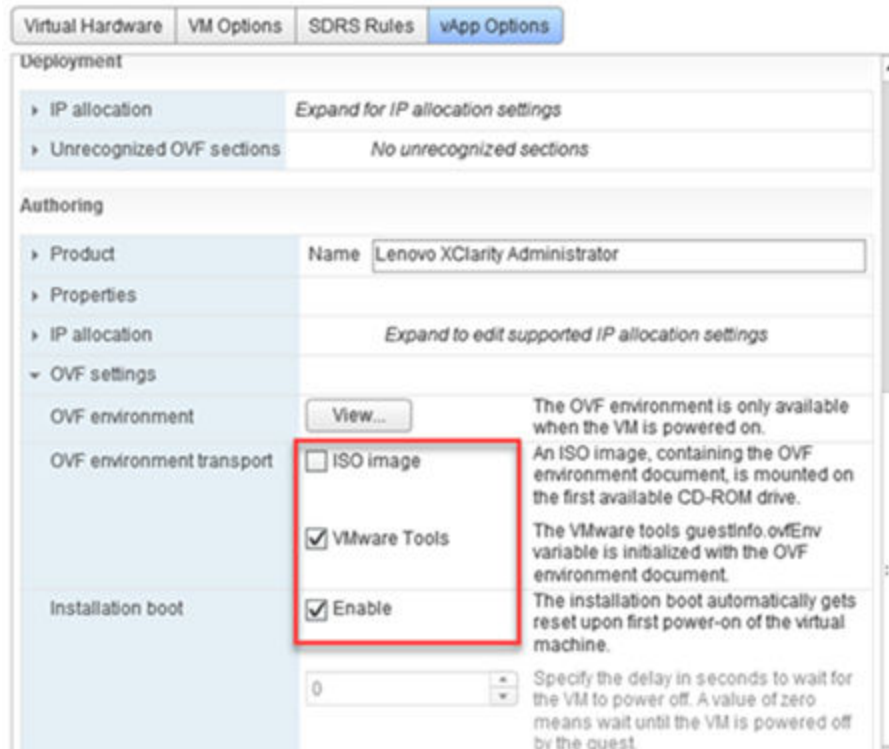

Paso 3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el dispositivo virtual y, a continuación, haga clic en **Alimentación → Encender**.

Cuando se inicia la máquina virtual, se enumeran las direcciones IPv4 e IPv6 para cada interfaz, tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

El puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator usa una dirección IP DHCP de forma predeterminada. Al final del proceso de arranque de XClarity Administrator, puede elegir establecer una dirección IP estática para el puerto de gestión eth0 al establecer 1 cuando se le solicite, tal como se muestra en el ejemplo siguiente. El mensaje emergente está disponible por 150 segundos, hasta que se muestre el indicador de inicio de sesión. Para continuar con la ventana emergente de inicio de sesión sin demora, escriba x en el indicador.

Importante:

- Al modificar los valores de dirección IP estática, tiene un máximo de 60 segundos para especificar los valores nuevos. Asegúrese de tener a mano la información de IP necesaria antes de continuar.
 - Para valores de IPv4, debe tener la dirección IP, la máscara de subred y la dirección IP de la puerta de enlace
 - Para valores de IPv6, debe tener la dirección IP y la longitud de prefijo
- Si no está utilizando un servidor DHCP, puede utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP del puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator que desea utilizar para acceder a XClarity Administrator. Para obtener más información, consulte la sección “Qué debe hacer a continuación”, más adelante.
- Si se cambia los valores de la dirección IP de la consola, XClarity Administrator se reinicia para aplicar los valores nuevos.
- No se requiere ninguna acción para iniciar sesión. Ignore el mensaje de inicio de sesión de la consola. La interfaz de la consola no es para el uso del cliente.

- Puede que aparezca el mensaje TCP: eth0: controlador tiene e sospecha de implementación, puede estar en peligro el rendimiento de TCP en la consola de. El rendimiento de la máquina virtual no se ven afectados, por lo que puede ignorar esta advertencia.

Atención: Si cambia la dirección IP del puerto de gestión de XClarity Administrator después de gestionar dispositivos, es posible que cause que los dispositivos entren en estado fuera de línea en XClarity Administrator. Si elige cambiar la dirección IP después de que XClarity Administrator esté actualizado y funcionando, asegúrese de que se anule la gestión de todos los dispositivos antes de cambiar la dirección IP.

```
-----
Lenovo XClarity Administrator Version x.x.x
-----

eth0 flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1
    inet 192.0.2.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.55
    inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:15:5d:0c:d1:92 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

eth1 flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1
    inet 192.0.2.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.130
    inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

=====
=====

You have 150 seconds to change IP settings. Enter one of the following:
  1. To set a static IP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port
  2. To use a DHCP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port
  x. To continue without changing IP settings
... ..
```

- Paso 4. Si elige utilizar valores de IP estática para el puerto de gestión XClarity Administrator en la plantilla de red (en el paso 2) y cambia la configuración de IP desde la consola, lleve a cabo los pasos siguientes. Este modo garantiza que los valores de IP que especificó en la consola (y no los valores que especificó en la plantilla de red) se utilizarán cada vez que se reinicie el dispositivo virtual.
1. Desde el cliente de vCenter, seleccione el dispositivo virtual de XClarity Administrator, haga clic con el botón derecho en la pestaña **Gestionar** y haga clic en **Editar**. Se muestra el cuadro de diálogo Editar valores.
 2. Haga clic en la pestaña **Opción de vApp** y, a continuación, haga clic en **Transporte de entorno OVF** en el panel de navegación.
 3. Asegúrese de haber *eliminado la selección* de las opciones **Herramientas de VMware** y **Habilitar** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

(Opcional) Uso de un script de instalación

Puede crear un script, como el ejemplo siguiente, para instalar el dispositivo virtual XClarity Administrator usando ovftool de VMware (versión 4.2.0 o posterior). Debe incluir los siguientes parámetros en el script

- **prop:guestinfo.ipv4.bootproto**. El protocolo de arranque de IPv4. Este puede ser **dhcp** o **static**.
- **prop:guestinfo.ipv4.dns1**. Espacio de nombre de dominio
- **prop:guestinfo.ipv4.gateway**. Dirección de la puerta de enlace
- **prop:guestinfo.ipv4.ipaddr**. Dirección IPv4
- **prop:guestinfo.ipv4.netmask**. Máscara de red
- **prop:guestinfo.ipsetting**. Indica si se especifica la dirección IP. Este puede ser **yes** o **no**.
- **prop:guestinfo.ipv6.bootproto**. El protocolo de arranque de IPv4. Este puede ser **auto**, **dhcp** o **static**.
- **prop:guestinfo.ipv6.ipaddr**. Dirección IPv6

Nota: Debe apagar y, a continuación, volver a encender la máquina virtual para borrar los entornos OVF después de completar el despliegue de XClarity Administrator.

```
#!/bin/bash

# XCLARITY virtual appliance ova file name
LXCA_OVA="lnvgy_sw_lxca_331-2.0.0_vmware_x86-64.ova"

# ESXi IP, ID and Password
ESXI_HOST="1.2.3.4"
ESXI_USERNAME="userid"
ESXI_PASSWORD="userpasswd"
# ESXi virtual switch and datastore to store the
# XClarity virtual appliance
ESXI_VM_NETWORK="VM Network"
ESXI_VM_DATASTORE="datastore2"

# XClarity ETH0 static ip info
IPV4_BOOTPROTO="static"
LXCA_VMNAME="lxca-vm"
LXCA_DEPOPT="small"
LXCA_OVERWR="--overwrite"
LXCA_HOSTNAME="dt.labs.lenovo.com"
LXCA_IP="1.2.3.5"
LXCA_NETMASK="255.255.240.0"
LXCA_GATEWAY="1.2.0.1"
LXCA_DNS="1.2.0.10"
LXCA_CHGIP="yes"

LXCA_IP6="0::0"
IPV6_BOOTPROTO="auto"

##### Using ovftool version 4.2.0 ###
##### '-X:injectOvfEnv' and '--powerOn' are the key parameters
/usr/bin/ovftool --acceptAllEulas --X:waitForIp --skipManifestCheck ${LXCA_OVERWR}
--X:injectOvfEnv --powerOn "--net:bridged=${ESXI_VM_NETWORK}"
--datastore=${ESXI_VM_DATASTORE} --diskMode=thin --name=${LXCA_VMNAME}
--deploymentOption=${LXCA_DEPOPT}
--prop:guestinfo.ipv4.bootproto=${IPV4_BOOTPROTO}
--prop:guestinfo.ipv4.dns1=${LXCA_DNS}
--prop:guestinfo.ipv4.gateway=${LXCA_GATEWAY}
--prop:guestinfo.ipv4.ipaddr=${LXCA_IP}
--prop:guestinfo.ipv4.netmask=${LXCA_NETMASK}
--prop:guestinfo.ipsetting=${LXCA_CHGIP}
--prop:guestinfo.ipv6.bootproto=${IPV6_BOOTPROTO}
--prop:guestinfo.ipv6.ipaddr=${LXCA_IP6} ${LXCA_OVA}
"vi://${ESXI_USERNAME}:${ESXI_PASSWORD}@${ESXI_HOST}/"

if [[ "$?" -eq 0 ]]; then
    exit 0
else
    exit 999
fi
```

El script de ejemplo devuelve la siguiente salida

```
[root@localhost dttest]# ./depl.sh
Opening OVA source: lnavgy_sw_lxca_331-2.0.0_vmware_x86-64.ova
Opening VI target: vi://root@1.2.3.4:443/
Deploying to VI: vi://root@1.2.3.4:443/
Transfer Completed
Powering on VM: lxca-vm
```

Task Completed
Received IP address: 1.2.3.5

(Opcional) Usando un archivo de configuración para configurar los valores IP

Si no está utilizando un servidor DHCP, tiene la opción de utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP que desea utilizar para acceder a la interfaz web de XClarity Administrator utilizando la interfaz de red Eth0.

El archivo de configuración (`eth0_config`) está contenido en un archivo ISO que se crea y se monta en la máquina virtual antes de iniciar XClarity Administrator por primera vez. Cuando XClarity Administrator se inicia por primera vez, configura la dirección IP para la red Eth0 utilizando la dirección IP estática que se ha definido en el archivo `eth0_config` y muestra la interfaz web para establecer y configurar inicialmente los valores adecuados (consulte [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Restricción: solo puede utilizar este método para configurar la red Eth0. Al crear un archivo de configuración denominado `eth1_config`, no se configura la red Eth1.

Para utilizar un archivo de configuración, realice los pasos siguientes antes de encender el dispositivo virtual

1. Cree un archivo denominado `eth0_config` (sin ninguna extensión) que contenga los parámetros IPv4 siguientes, de modo que la máquina virtual los utilice al arrancar.
 - `IPV4_ADDR=`
 - `IPV4_NETMASK=`
 - `IPV4_GATEWAY=`
 - `IPV6_ADDR=`
 - `IPV6_GATEWAY=`

Puede utilizar el comando `echo` para crear el archivo; por ejemplo:

```
ECHO IPV4_ADDR=1.1.1.1 > ./eth0_config  
ECHO IPV4_NETMASK=255.255.255.05 >> ./eth0_config  
ECHO IPV4_GATEWAY=1.1.1.5 >> ./eth0_config  
ECHO IPV6_ADDR=1001:1002:1003:1004::2 >> ./eth0_config  
ECHO IPV6_GATEWAY=1001:1002:1003:1004::1 >> ./eth0_config
```

Nota: Los parámetros `IPV6_ADDR` e `IPV6_GATEWAY` se admiten en XClarity Administrator versión 1.1.1 y posteriores.

2. Cree una imagen ISO que contenga el archivo `eth0_config`.

Para crear una imagen ISO en Windows, utilice su software ISO favorito. Por ejemplo, en Linux, use el comando `mkisofs`.

```
mkisofs -V IP4ADDR -J -o ./boot.iso ./eth0_config
```

donde `-V` es la etiqueta de volumen, `-J` se refiere al formato Joliet, `-o` es el nombre del archivo de salida y `./eth0_config` es el archivo que debe incluirse en la imagen ISO.

3. Cargue la imagen ISO en una ubicación adecuada utilizando el navegador del almacén de datos.
4. Monte la imagen `.ISO` en la máquina virtual. El archivo ISO debe residir en el almacén de datos del host de ESXi para poder montarlo como unidad de CD/DVD en la máquina virtual de XClarity Administrator.
 - a. Haga clic en con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Editar valores**.
 - b. Haga clic en **Agregar** para mostrar el asistente Agregar hardware.
 - c. Haga clic en **Unidad de CD/DVD** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - d. Seleccione **Usar imagen ISO** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - e. Seleccione la imagen ISO y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - f. Seleccione el nodo del dispositivo virtual y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - g. Haga clic en **Finalizar**.

Nota: Puede desmontar la unidad y eliminar la imagen ISO después de iniciar sesión en la interfaz web de XClarity Administrator y, después, terminar de configurar los valores apropiados.

Después de finalizar

Inicie sesión en XClarity Administrator y realice la configuración correspondiente (consulte el [Acceso a la interfaz web de Lenovo XClarity Administrator por primera vez](#) y el [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Paso 6: Instalación y configuración del dispositivo virtual de Lenovo XClarity Administrator (VMware vSphere)

Instalación y configuración del dispositivo virtual de XClarity Administrator en el host ESXi que se acaba de instalar usando el asistente de despliegue de VMware vSphere.

Procedimiento

Para instalar el dispositivo virtual de XClarity Administrator, lleve a cabo los pasos siguientes.

Paso 1. Descargue la imagen del dispositivo virtual de XClarity Administrator a una estación de trabajo cliente desde el [Página web de descarga de XClarity Administrator](#). Inicie sesión en el sitio web y utilice la clave de acceso que se le facilitó para descargar la imagen.

Para ESXi, descargue la imagen en formato OVF.

Paso 2. Instale el dispositivo virtual en el host.

- a. Conéctese al host a través de VMware vSphere Client
- b. Haga clic en con el botón derecho del ratón en el host y haga clic en **Archivo → Desplegar plantilla OVF**.

Para desplegar el dispositivo virtual, tenga en cuenta las siguientes consideraciones mientras completa el asistente de despliegue del dispositivo virtual.

- **Detalles de plantilla OVF.** Seleccione el archivo OVA para XClarity Administrator
- **Nombre y ubicación.** Seleccione un nombre de dispositivo único para el host.
- **Configuración de despliegue.** Elija el tamaño de la configuración en función del tamaño de su entorno.
 - **Pequeño (hasta 100 terminales gestionados).** 2 CPU y 8 GB de RAM
 - **Medio (hasta 400 terminales gestionados).** 6 CPU y 12 GB de RAM
 - **Grande (hasta 600 terminales gestionados).** 8 CPU y 16 GB de RAM
 - **Extra grande (hasta 1000 terminales gestionados).** 12 CPU y 24 GB de RAM


Consejo: puede cambiar los valores de CPU y RAM en VMware. Para obtener información acerca de las recomendaciones de configuración más granulares basadas en el número de dispositivos gestionados en el entorno, consulte [XClarity Administrator: guía de rendimiento \(documentación técnica\)](#).

- **Storage.** Elija un almacén de datos que tenga como mínimo un almacenamiento de 192 GB disponible.
- **Formato de disco.** Elija el formato de disco que se ajuste a las necesidades de su organización. Si no está seguro de qué formato elegir, seleccione **Aprovisionamiento fino**.
- **Correlación de red.** Elija **Puente a red de VM**. Modificará este valor cuando asocie la máquina virtual con la red.

Importante: XClarity Administrator incluye el controlador de VMXNET 3. Puede ignorar los errores de VMware que indiquen que el controlador no es compatible.


- **Propiedades.** Esta página se ignora al desplegar vSphere.
- **Listo para terminar.** Elimine la selección de la opción **Encender después del despliegue.**

En la figura siguiente se muestran ejemplos de los valores de configuración una vez finalizado el asistente.

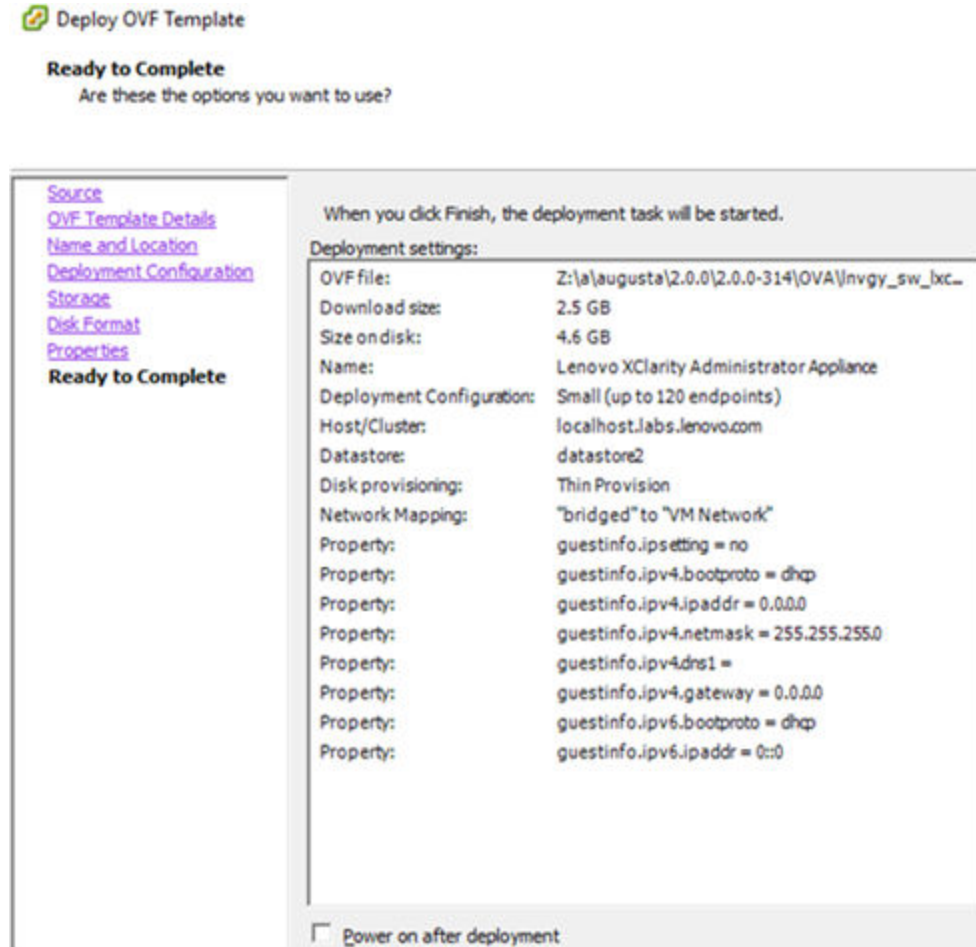

Paso 3. Asocie la máquina virtual con la red de gestión.

- Haga clic en en el host para mostrar sus detalles en el panel de contenido de VMware vSphere Client.

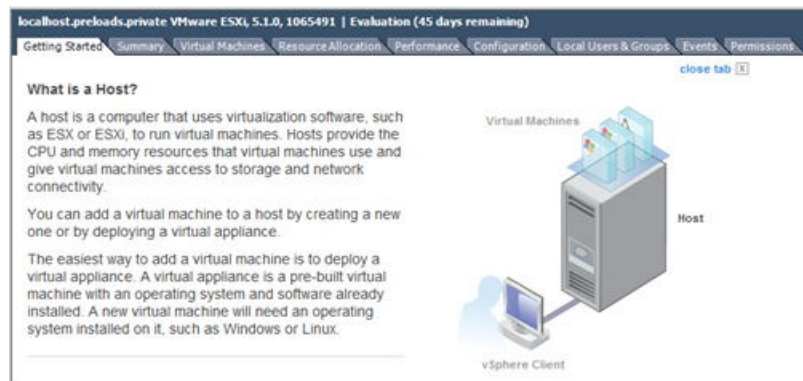

- Haga clic en la pestaña **Configuración**.

- c. Haga clic en **Conexiones de red** y, a continuación, haga clic en el enlace **Agregar conexiones de red**.
- d. En la página Tipos de conexión, haga clic en **Máquina virtual**.
- e. En la página Máquinas virtuales: Acceso de red, haga clic en **Usar vSwitch0**, seleccione **vmnic0** y haga clic en **Siguiente** para crear un grupo de puertos.
- f. Actualice las propiedades del Grupo de puertos.
 - Escriba una etiqueta, como VM Network en la etiqueta de red.
 - De forma opcional, introduzca el ID de VLAN que se ha configurado para la red.
- g. Asocie el Adaptador de red 1 con la red de acaba de agregar.
 1. En el panel de navegación izquierdo, haga clic en con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Editar valores**.
 2. Haga clic en la pestaña **Hardware**, haga clic en **Adaptador de red 1** y, a continuación, seleccione la etiqueta de red definida como última conexión de red en las propiedades del Grupo de puertos.

Importante: Asegúrese de que el adaptador de red 2 de XClarity Administrator esté conectado a un grupo de puerto distinto que el adaptador de red 1.


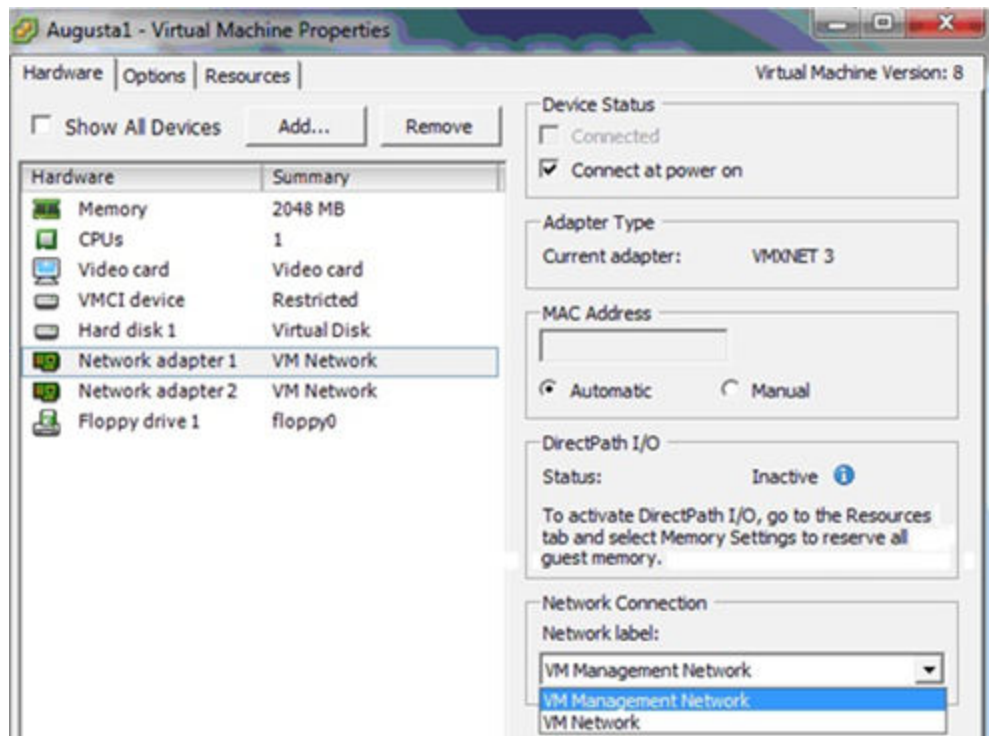


Figura 29. Configuración del adaptador de red

- Paso 4. Configure la agrupación de NIC para proporcionar capacidad de conmutación por error entre los dos Conmutadores Flex instalados en el chasis.
- a. En la pestaña **Configuración**, haga clic en el enlace **Propiedades** de vSwitch0.
 - b. Haga clic en **Adaptadores de red** y seleccione **vmnic0**.
 - c. Haga clic en **Añadir**.
 - d. Siga los pasos del asistente para agregar adaptadores y agregue vmnic1.

En la página Política de conmutación por error, baje vmnic1 a Adaptadores en espera.

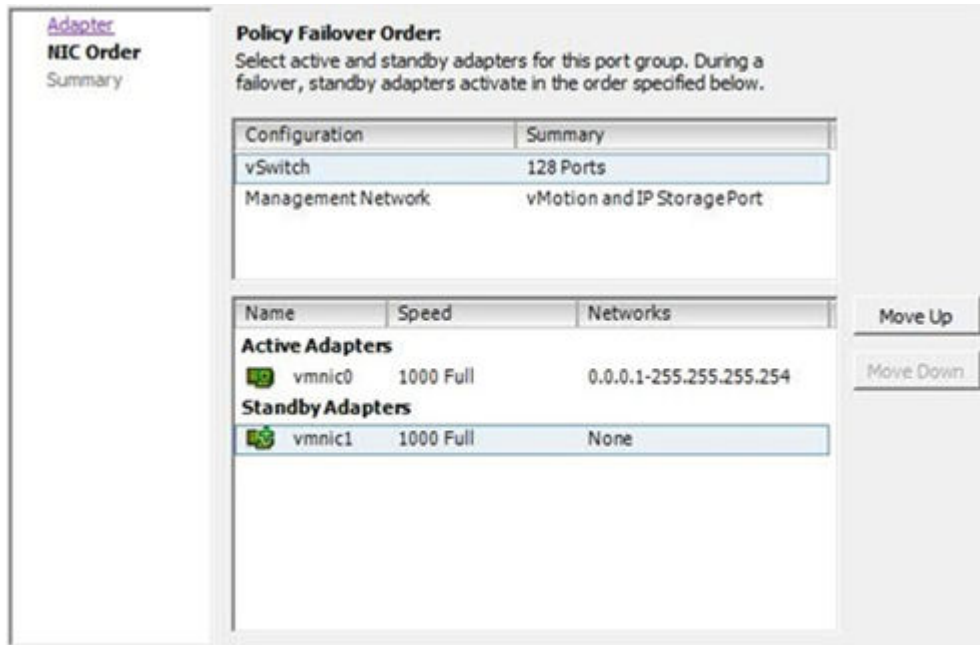

- e. Para completar la configuración, continúe con el asistente para agregar adaptadores.

Paso 5. Encienda la máquina virtual:

- a. Haga clic con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Alimentación → Encender**.
- b. Haga clic en la pestaña **Consola**.

Cuando se inicia la máquina virtual, se enumeran las direcciones IPv4 e IPv6 para cada interfaz, tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

El puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator usa una dirección IP DHCP de forma predeterminada. Al final del proceso de arranque de XClarity Administrator, puede elegir establecer una dirección IP estática para el puerto de gestión eth0 al establecer 1 cuando se le solicite, tal como se muestra en el ejemplo siguiente. El mensaje emergente está disponible por 150 segundos, hasta que se muestre el indicador de inicio de sesión. Para continuar con la ventana emergente de inicio de sesión sin demora, escriba x en el indicador.

Importante:

- Al modificar los valores de dirección IP estática, tiene un máximo de 60 segundos para especificar los valores nuevos. Asegúrese de tener a mano la información de IP necesaria antes de continuar.
 - Para valores de IPv4, debe tener la dirección IP, la máscara de subred y la dirección IP de la puerta de enlace
 - Para valores de IPv6, debe tener la dirección IP y la longitud de prefijo
- Si no está utilizando un servidor DHCP, puede utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP del puerto de gestión eth0 de XClarity Administrator que desea utilizar para acceder a XClarity Administrator. Para obtener más información, consulte la sección “Qué debe hacer a continuación”, más adelante.
- Si se cambia los valores de la dirección IP de la consola, XClarity Administrator se reinicia para aplicar los valores nuevos.

- No se requiere ninguna acción para iniciar sesión. Ignore el mensaje de inicio de sesión de la consola. La interfaz de la consola no es para el uso del cliente.
- Puede que aparezca el mensaje TCP: eth0: controlador tiene e sospecha de implementación, puede estar en peligro el rendimiento de TCP en la consola de. El rendimiento de la máquina virtual no se ven afectados, por lo que puede ignorar esta advertencia.

Atención: Si cambia la dirección IP del puerto de gestión de XClarity Administrator después de gestionar dispositivos, es posible que cause que los dispositivos entren en estado fuera de línea en XClarity Administrator. Si elige cambiar la dirección IP después de que XClarity Administrator esté actualizado y funcionando, asegúrese de que se anule la gestión de todos los dispositivos antes de cambiar la dirección IP.

```

-----
Lenovo XClarity Administrator Version x.x.x
-----

eth0  flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1
      inet 192.0.2.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.55
      inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
      ether 00:15:5d:0c:d1:92 txqueuelen 1000 (Ethernet)
      RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

eth1  flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1
      inet 192.0.2.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.130
      inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

=====
=====

You have 150 seconds to change IP settings. Enter one of the following:
 1. To set a static IP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port
 2. To use a DHCP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port
 x. To continue without changing IP settings
... ..

```

(Opcional) Usando un archivo de configuración para configurar los valores IP

Si no está utilizando un servidor DHCP, tiene la opción de utilizar un archivo de configuración para especificar los valores IP que desea utilizar para acceder a la interfaz web de XClarity Administrator utilizando la interfaz de red Eth0.

El archivo de configuración (eth0_config) está contenido en un archivo ISO que se crea y se monta en la máquina virtual antes de iniciar XClarity Administrator por primera vez. Cuando XClarity Administrator se inicia por primera vez, configura la dirección IP para la red Eth0 utilizando la dirección IP estática que se ha definido en el archivo eth0_config y muestra la interfaz web para establecer y configurar inicialmente los valores adecuados (consulte [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Restricción: solo puede utilizar este método para configurar la red Eth0. Al crear un archivo de configuración denominado eth1_config, no se configura la red Eth1.

Para utilizar un archivo de configuración, realice los pasos siguientes antes de encender el dispositivo virtual

1. Cree un archivo denominado eth0_config (sin ninguna extensión) que contenga los parámetros IPv4 siguientes, de modo que la máquina virtual los utilice al arrancar.
 - IPV4_ADDR=
 - IPV4_NETMASK=
 - IPV4_GATEWAY=
 - IPV6_ADDR=
 - IPV6_GATEWAY=

Puede utilizar el comando echo para crear el archivo; por ejemplo:

```
ECHO IPV4_ADDR=1.1.1.1 > ./eth0_config
ECHO IPV4_NETMASK=255.255.255.05 >> ./eth0_config
ECHO IPV4_GATEWAY=1.1.1.5 >> ./eth0_config
ECHO IPV6_ADDR=1001:1002:1003:1004::2 >> ./eth0_config
ECHO IPV6_GATEWAY=1001:1002:1003:1004::1 >> ./eth0_config
```

Nota: Los parámetros IPV6_ADDR e IPV6_GATEWAY se admiten en XClarity Administrator versión 1.1.1 y posteriores.

2. Cree una imagen ISO que contenga el archivo eth0_config.

Para crear una imagen ISO en Windows, utilice su software ISO favorito. Por ejemplo, en Linux, use el comando `mkisofs`.

```
mkisofs -V IP4ADDR -J -o ./boot.iso ./eth0_config
```

donde -V es la etiqueta de volumen, -J se refiere al formato Joliet, -o es el nombre del archivo de salida y ./eth0_config es el archivo que debe incluirse en la imagen ISO.

3. Cargue la imagen ISO en una ubicación adecuada utilizando el navegador del almacén de datos.
4. Monte la imagen .ISO en la máquina virtual. El archivo ISO debe residir en el almacén de datos del host de ESXi para poder montarlo como unidad de CD/DVD en la máquina virtual de XClarity Administrator.
 - a. Haga clic en con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Editar valores**.
 - b. Haga clic en **Agregar** para mostrar el asistente Agregar hardware.
 - c. Haga clic en **Unidad de CD/DVD** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - d. Seleccione **Usar imagen ISO** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - e. Seleccione la imagen ISO y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - f. Seleccione el nodo del dispositivo virtual y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - g. Haga clic en **Finalizar**.

Nota: Puede desmontar la unidad y eliminar la imagen ISO después de iniciar sesión en la interfaz web de XClarity Administrator y, después, terminar de configurar los valores apropiados.

Después de finalizar

Inicie sesión en XClarity Administrator y realice la configuración correspondiente (consulte el [Acceso a la interfaz web de Lenovo XClarity Administrator por primera vez](#) y el [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Implementación de alta disponibilidad

Para implementar una alta disponibilidad para Lenovo XClarity Administrator en un entorno VMware ESXi, utilice la función de alta disponibilidad que se proporciona para el entorno ESXi.

Acerca de esta tarea

En un entorno VMware High Availability, se configuran varios hosts como un clúster. El almacenamiento compartido se usa para crear la imagen de disco de una máquina virtual (MV) a disposición de los hosts del clúster. La MV se ejecuta en un solo host a la vez. Cuando se produce algún problema con la máquina virtual, se inicia otra instancia de la misma en un host de copia de seguridad.

VMware High Availability requiere los componentes siguientes:


- Un mínimo de dos hosts en los que está instalado ESXi. Estos hosts pasan a formar parte del clúster de VMware.
- Un tercer host en el que se instala VMware vCenter.

Consejo: asegúrese de instalar una versión de VMware vCenter que sea compatible con las versiones de ESXi instaladas en los hosts que se usarán en el clúster.

VMware vCenter puede instalarse en uno de los hosts que se usan en el clúster. Sin embargo, si ese host se apaga o no es utilizable, también se perderá el acceso a la interfaz de VMware vCenter.

- Almacenamiento compartido (almacenes de datos) a los que pueden tener acceso todos los hosts de un clúster. Puede emplear cualquier tipo de almacenamiento compartido compatible con VMware. VMware usa el almacén de datos para determinar si una MV realizará la conmutación por error a otro host distinto (latidos).

En la siguiente figura se muestra una forma de implementar la alta disponibilidad para XClarity Administrator en un entorno de ESXi. En este caso, el dispositivo virtual XClarity Administrator está instalado en el almacenamiento compartido y se accede a él mediante el clúster.

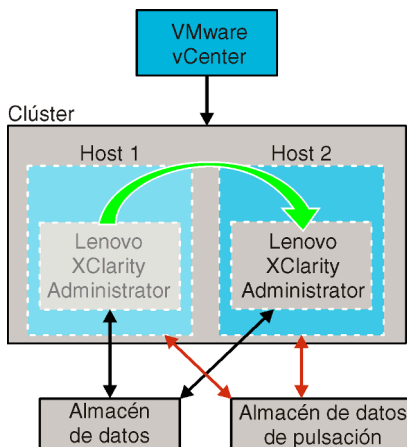

Para obtener información detallada acerca de la configuración de un clúster de VMware High Availability (VMware 5.0), consulte la [Página web de configuración de alta disponibilidad de VMware](#):

Procedimiento

Lleve a cabo los pasos siguientes para configurar un entorno de alta disponibilidad.

- Paso 1. Configure el almacenamiento compartido que deberá estar accesible desde todos los hosts del clúster.
- Paso 2. Instale ESXi en dos servidores, cada uno de ellos con direcciones IP estáticas. Asegúrese de que VMware vCenter está configurado en un servidor independiente.
- Paso 3. Inicie VMware vCenter.
- Paso 4. Configure los otros dos hosts para que funcionen con VMware vCenter.
 - a. Cree el clúster.
 - b. Añada los hosts al clúster.
 - c. Añada ambos almacenes de datos a los hosts del clúster.

Nota: El segundo almacén de datos es necesario para combatir el calor.

- Paso 5. Despliegue XClarity Administrator en el clúster.

Capítulo 4. Configuración de Lenovo XClarity Administrator

Cuando se accede a Lenovo XClarity Administrator por primera vez, debe llevar a cabo varios pasos para completar la configuración inicial de XClarity Administrator.

Más información:  [XClarity Administrator: Configuración por primera vez](#)

Procedimiento

Lleve a cabo los pasos siguientes para configurar XClarity Administrator por primera vez.



Paso 1. Acceso a la interfaz web de XClarity Administrator.

Paso 2. Lea y acepte el acuerdo de licencia.

Paso 3. Cree cuentas de usuario que tengan autoridad de supervisor.

Consejo: considere la necesidad de crear al menos dos cuentas de usuario con autoridad de supervisor para disponer de una copia de seguridad en caso necesario.

Paso 4. Configure el acceso de red, incluidas las direcciones IP para las redes de gestión y de datos.

Paso 5. Configure la fecha y hora.

Paso 6. Configure los valores de servicio y soporte durante la configuración inicial, lo que incluye la declaración de privacidad, los datos de uso y de hardware, el soporte de Lenovo (llamar a casa), la herramienta de carga de Lenovo y la garantía de producto.

Paso 7. Configure los valores de seguridad, incluidos el servidor de autenticación, los grupos de usuarios, los certificados de servidor y el modo de criptografía.

Paso 8. Gestione el chasis, los servidores, los conmutadores y los dispositivos de almacenamiento.

Acceso a la interfaz web de Lenovo XClarity Administrator por primera vez

Puede iniciar la interfaz web de XClarity Administrator desde cualquier equipo que tenga conectividad de red a la máquina virtual de XClarity Administrator.

Antes de empezar

Asegúrese de utilizar uno de los siguientes navegadores web compatibles:

- Chrome™ 48.0 o posterior (55.0 o superior para Consola remota)
- Firefox® ESR 38.6.0 o posterior
- Microsoft® Internet Explorer® 11
- Microsoft Edge
- Safari® 9.0.2 o posterior (IOS7 o posterior y OS X)

Nota: El inicio de las interfaces del controlador de gestión desde XClarity Administrator mediante el navegador web Safari no se admite.

Asegúrese de que inicia sesión en la interfaz web de XClarity Administrator desde un sistema con conectividad de red al nodo de gestión de XClarity Administrator.

Procedimiento

Lleve a cabo los pasos siguientes para acceder a la interfaz web de XClarity Administrator por primera vez.

Paso 1. Dirija su navegador a la dirección IP de XClarity Administrator.

Consejo: el acceso a la interfaz web se realiza a través de una conexión segura. Asegúrese de que utiliza **https**.

- **Para contenedores.** Use la dirección IPv4 especificada para la variable `${ADDRESS}` para acceder a XClarity Administrator mediante la siguiente URL:

```
https://<IPv4_address>/ui/login.html
```

Por ejemplo:

```
https://192.0.2.10/ui/login.html
```

- **Para dispositivos virtuales.** La dirección IP que utilice dependerá de cómo esté configurado su entorno.

Si dispone de redes Eth0 y Eth1 en subredes independientes y utiliza DHCP en las dos subredes, utilice la dirección IP *Eth1* cuando acceda a la interfaz web para realizar la configuración inicial. Cuando XClarity Administrator se inicia por primera vez, tanto Eth0 como Eth1 obtienen una dirección IP asignada por DHCP, mientras que la puerta de enlace predeterminada de XClarity Administrator se establece en la puerta de enlace asignada por DHCP para *Eth1*.

Uso de una dirección IPv4 estática

Si ha especificado una dirección IPv4 en `eth0_config`, úsela para acceder a XClarity Administrator utilizando la siguiente URL:

```
https://<IPv4_address>/ui/login.html
```

Por ejemplo:

```
https://192.0.2.10/ui/login.html
```

Uso de un servidor DHCP en el mismo dominio de difusión que XClarity Administrator

Si ha configurado un servidor DHCP en el mismo dominio de difusión que XClarity Administrator, utilice la dirección IPv4 que se muestra en la consola de la máquina virtual de XClarity Administrator para acceder a XClarity Administrator utilizando la siguiente URL:

```
https://<IPv4_address>/ui/login.html
```

Por ejemplo:

```
https://192.0.2.10/ui/login.html
```

Uso de un servidor DHCP en otro dominio de difusión que XClarity Administrator

Si *no* se ha configurado un servidor DHCP en el mismo dominio de difusión, utilice la dirección de vínculo local (LLA) IPv6 que se muestra para `eEth0` (la red de gestión) en la consola de la máquina virtual de XClarity Administrator para acceder a XClarity Administrator; por ejemplo:

```
-----  
Lenovo XClarity Administrator Version x.x.x  
-----
```

```
eth0 flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1  
      inet 192.0.2.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.55  
      inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
      ether 00:15:5d:0c:d1:92 txqueuelen 1000 (Ethernet)
```



```

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

eth1 flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 metric 1
    inet 192.0.2.20 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.2.130
    inet6 2001:db8:56ff:fe80:bea3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

```

```

=====
=====

```

You have 150 seconds to change IP settings. Enter one of the following:

1. To set a static IP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port
2. To use a DHCP address for Lenovo XClarity virtual appliance eth0 port
- x. To continue without changing IP settings

... ..

Consejo: la dirección de vínculo local (LLA) IPv6 se deriva de la dirección MAC de la interfaz.

Atención: Si está configurando XClarity Administrator de forma remota, recuerde que debe tener conectividad a la misma red de capa 2. Se debe acceder desde una dirección no enrutada hasta que se haya completado la configuración inicial. Por consiguiente, considere la posibilidad de acceder a XClarity Administrator desde otra MV que tenga conectividad a XClarity Administrator. Por ejemplo, puede acceder a XClarity Administrator desde otra MV del host donde esté instado XClarity Administrator.

– **Firefox:**

Para acceder a la interfaz web de XClarity Administrator desde un navegador de Firefox, inicie sesión utilizando la siguiente URL. Recuerde que se requieren corchetes al introducir direcciones IPv6.

```
https://[<IPv6_LLA>/ui/login.html]
```

Por ejemplo, según el ejemplo anterior mostrado para Eth0, introduzca la siguiente URL en el navegador web:

```
https://[fe80:21a:64ff:fe12:3456]/ui/login.html
```

– **Internet Explorer:**

Para acceder a la interfaz web de XClarity Administrator desde un navegador de Internet Explorer, inicie sesión utilizando la siguiente URL. Recuerde que se requieren corchetes al introducir direcciones IPv6.

```
https://[<IPv6_LLA>%25<zone_index>]/ui/login.html
```

donde <zone_index> es el identificador del adaptador Ethernet que está conectado a la red de gestión del equipo en el que ha iniciado el navegador web. Si está utilizando un navegador en Windows, utilice el comando `ipconfig` para buscar el índice de zona, que se muestra después del símbolo de porcentaje (%) en el campo **Dirección de vínculo local IPv6** del adaptador. En el ejemplo siguiente, el índice de zona es “30.”

```
PS C:> ipconfig
Configuración de IP de Windows
```

```
Adaptador de Ethernet vEthernet (teamVirtualSwitch):
```

```

Sufijo DNS específico de la conexión . . .
Vínculo: dirección Link-Local IPv6 Address . . . . . : 2001:db8:56ff:fe80:bea3%30
Dirección IPv4 de configuración automática. . . : 192.0.2.30
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

```

Si utiliza un navegador en Linux, utilice el mandato `ifconfig` para buscar el índice de zona. También puede utilizar el nombre del adaptador (normalmente Eth0) como índice de zona.

Por ejemplo, según los ejemplos mostrados para Eth0 y el índice de zona, introduzca la siguiente URL en el navegador web:

`https://[2001:db8:56ff:fe80:bea3%2530]/ui/login.html`















Paso 2. Es posible que reciba advertencias de seguridad o de certificado la primera vez que acceda a Lenovo XClarity Administrator. Puede hacer caso omiso de las advertencias.

Resultados

Aparece la página Configuración inicial.

Configuración inicial

Idioma: [Más información](#)

	<p>• Leer y aceptar el contrato de licencia de Lenovo® XClarity Administrator</p>	
	<p>• Crear cuenta de usuario</p>	
	<p>• Configurar acceso a red Configure los valores IP para la gestión y el acceso a la red de datos.</p>	
	<p>• Configurar preferencias de fecha y hora Defina la fecha y hora locales o use un servidor NTP (Protocolo de tiempo de redes) externo.</p>	
	<p>• Configurar Servicio y soporte Ir a la página Servicio y soporte y configurar.</p>	
	<p>Configurar valores de seguridad adicionales Vaya a la página Seguridad para cambiar los valores predeterminados de los certificados, grupos de usuarios y cliente LDAP.</p>	
	<p>Iniciar gestión de sistemas Vaya a la página Descubrir y gestionar nuevos dispositivos para seleccionar los sistemas que desee gestionar.</p>	

Después de finalizar

Lleve a cabo los pasos de configuración iniciales para configurar XClarity Administrator (consulte [Configuración de Lenovo XClarity Administrator](#)).

Crear cuentas de usuarios

Las cuentas de usuarios se utilizan para gestionar autorización y acceso a Lenovo XClarity Administrator y a dispositivos que están sujetos a autenticación gestionada.

Acerca de esta tarea

La primera cuenta de usuario que cree debe tener el rol de Supervisor y de estar activada (habilitada).

Como medida de seguridad adicional, cree al menos dos cuentas de usuarios que tengan el rol de **Supervisor**. Asegúrese de que registra las contraseñas de estas cuentas de usuarios y las almacena en una ubicación segura por si necesita restaurar Lenovo XClarity Administrator.

Procedimiento

Para crear cuentas de usuario, lleve a cabo los pasos siguientes.


Paso 1. Rellene la siguiente información en el cuadro de diálogo Crear usuario supervisor nuevo.

- Escriba un nombre de usuario y una descripción del usuario.
- Introduzca la nueva contraseña y confírmela en los campos correspondientes. Las reglas de las contraseñas se basan en los valores de seguridad actuales de la cuenta.
- Seleccione uno o más grupos de roles para autorizar al usuario a realizar las tareas apropiadas.

Para obtener información sobre los grupos de roles y cómo crear grupos de roles personalizados, consulte [Creación de un grupo de roles](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

- Opcionalmente, establezca **Cambiar contraseña en el primer acceso** en **Yes** si desea obligar al usuario a cambiar la contraseña la primera vez que inicie sesión en XClarity Administrator.

Paso 2. Haga clic en **Crear**.

Paso 3. Haga clic en el icono **Crear** () y repita los pasos anteriores para crear usuarios adicionales.

Paso 4. Haga clic en **Volver a la configuración inicial**.

Configuración del acceso de red

Para configurar el acceso de red, puede configurar hasta dos interfaces de red, el nombre de host para Lenovo XClarity Administrator y los servidores DNS que se pueden utilizar.

Acerca de esta tarea

XClarity Administrator tiene dos interfaces de red separadas que se pueden definir para su entorno, dependiendo de la topología de red que implemente. Para los dispositivos virtuales, estas redes se denominan eth0 y eth1. Para los nombres originales, puede elegir los nombres personalizados.

- Cuando solo hay una interfaz de red (eth0):
 - La interfaz debe estar configurada para admitir la detección de dispositivos y de gestión (como la configuración del servidor y las actualizaciones de firmware). Debe poder comunicarse con los CMM y los conmutadores Flex en cada chasis gestionado, el controlador de gestión de la placa base en cada servidor gestionado y cada conmutador RackSwitch.
 - Si tiene pensado adquirir actualizaciones de firmware y de controlador de dispositivo de SO usando XClarity Administrator, al menos una de las interfaces de red también debe estar conectada con Internet, preferentemente a través de un firewall. Si no es así, tiene que importar las actualizaciones al repositorio.
 - Si desea recopilar datos del servicio o bien notificación automática de problemas (incluido Llamar a casa y la herramienta de carga de Lenovo), al menos una de las interfaces de red debe estar conectada a Internet, preferentemente a través de un firewall.
 - Si desea desplegar imágenes del sistema operativo y actualizar controladores de dispositivos de SO, la interfaz debe tener conectividad de red IP a la interfaz de red del servidor que se utiliza para acceder al sistema operativo del host.

Nota: Si implementó una red aparte para desplegar SO y actualizar controladores de dispositivos de SO, puede configurar la segunda interfaz de red para conectarse a esa red en lugar de hacerlo a la red

de datos. Sin embargo, si el sistema operativo de cada servidor no tiene acceso a la red de datos, deberá configurar una interfaz adicional en los servidores para proporcionar conectividad desde el sistema operativo host a la red de datos para el despliegue del SO y las actualizaciones de controlador de dispositivo de SO, de ser necesario

- Cuando hay dos interfaces de red (eth0 y eth1):
 - La primera interfaz de red (normalmente, la interfaz Eth0) debe estar conectada a la red de gestión y configurada para que admita la detección de dispositivos y gestión (incluidas las actualizaciones de firmware y configuración del servidor. Debe poder comunicarse con los CMM y los conmutadores Flex en cada chasis gestionado, el controlador de gestión en cada servidor gestionado y cada conmutador RackSwitch.
 - La segunda interfaz de red (normalmente la interfaz eth1) se puede configurar para comunicarse con una red de datos interna, con una red de datos pública o ambas.
 - Si tiene pensado adquirir actualizaciones de firmware y de controlador de dispositivo de SO usando XClarity Administrator, al menos una de las interfaces de red también debe estar conectada con Internet, preferentemente a través de un firewall. Si no es así, tiene que importar las actualizaciones al repositorio.
 - Si desea recopilar datos del servicio o bien notificación automática de problemas (incluido Llamar a casa y la herramienta de carga de Lenovo), al menos una de las interfaces de red debe estar conectada a Internet, preferentemente a través de un firewall.
 - Si tiene pensado desplegar imágenes del sistema operativo y actualizar los controladores de dispositivo, puede elegir utilizar la interfaz eth1 o eth0. Sin embargo, la interfaz que use debe tener la conectividad de red IP hacia la interfaz de red del servidor que se usa para acceder al sistema operativo host.

Nota: Si implementó una red aparte para desplegar SO y actualizar controladores de dispositivos de SO, puede configurar la segunda interfaz de red para conectarse a esa red en lugar de hacerlo a la red de datos. Sin embargo, si el sistema operativo de cada servidor no tiene acceso a la red de datos, deberá configurar una interfaz adicional en los servidores para proporcionar conectividad desde el sistema operativo host a la red de datos para el despliegue del SO y las actualizaciones de controlador de dispositivo de SO, de ser necesario

En la tabla siguiente se muestran las configuraciones que se pueden realizar para las interfaces de red de XClarity Administrator según el tipo de topología de red que se haya implementado en su entorno. Utilice esta tabla para determinar cómo definir cada interfaz de red.

Tabla 3. Rol de cada interfaz de red según la topología de red

Topología de red	Rol de la interfaz 1 (eth0)	Rol de la interfaz 2 (eth1)
Red convergente (red de gestión y datos con soporte para el despliegue del SO y actualizaciones del controlador de dispositivo del SO)	<p>Red de gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detección y gestión • Configuración del servidor • Actualizaciones de firmware • Recopilación de datos de servicio • Notificación automática de problemas (como Llamar a casa y la herramienta de actualización de Lenovo) • Recuperación de datos de garantía • Implementación de SO • Actualizaciones de controladores de dispositivos de SO 	Ninguno
Red de gestión separada con soporte para el despliegue del SO y actualizaciones del controlador de dispositivo del SO y red de datos	<p>Red de gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detección y gestión • Configuración del servidor • Actualizaciones de firmware • Recopilación de datos de servicio • Notificación automática de problemas (como Llamar a casa y la herramienta de actualización de Lenovo) • Recuperación de datos de garantía • Implementación de SO • Actualizaciones de controladores de dispositivos de SO 	<p>Red de datos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ninguno
Red de gestión separada y red de datos con soporte para el despliegue del SO y actualizaciones del controlador de dispositivo del SO	<p>Red de gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detección y gestión • Configuración del servidor • Actualizaciones de firmware • Recopilación de datos de servicio • Notificación automática de problemas (como Llamar a casa y la herramienta de actualización de Lenovo) • Recuperación de datos de garantía 	<p>Red de datos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de SO • Actualizaciones de controladores de dispositivos de SO

Tabla 3. Rol de cada interfaz de red según la topología de red (continuación)

Topología de red	Rol de la interfaz 1 (eth0)	Rol de la interfaz 2 (eth1)
Red de gestión separada y red de datos sin soporte para el despliegue del SO y actualizaciones del controlador de dispositivo del SO	Red de gestión <ul style="list-style-type: none"> • Detección y gestión • Configuración del servidor • Actualizaciones de firmware • Recopilación de datos de servicio • Notificación automática de problemas (como Llamar a casa y la herramienta de actualización de Lenovo) • Recuperación de datos de garantía 	Red de datos <ul style="list-style-type: none"> • Ninguno
Solo red de gestión (no se admiten el despliegue del SO y las actualizaciones de controladores de dispositivos del SO)	Red de gestión <ul style="list-style-type: none"> • Detección y gestión • Configuración del servidor • Actualizaciones de firmware • Recopilación de datos de servicio • Notificación automática de problemas (como Llamar a casa y la herramienta de actualización de Lenovo) • Recuperación de datos de garantía 	Ninguno

Para obtener más información sobre las interfaces de red de XClarity Administrator, consulte [Consideraciones de red](#).

Procedimiento

Para configurar el acceso de red, lleve a cabo los pasos siguientes.

Paso 1. En la página Configuración inicial, haga clic en **Configurar acceso a red**. Se muestra la página Editar acceso de red.

Editar acceso de red

Valores IP	Valores avanzados	Configuración de Internet
------------	-------------------	---------------------------

Valores IP

Si utiliza DHCP y un certificado de seguridad externo, asegúrese de que las concesiones de direcciones para el servidor de gestión en el servidor DHCP sean permanentes para evitar problemas de comunicación con los recursos gestionados cuando la dirección IP del servidor de gestión cambie.

Se ha detectado una interfaz de red:

Eth0: Habilitado - se utiliza para descubrir y gestionar hardware, y gestionar y desplegar imágenes de sistema opera... ?

	IPv4	IPv6
Eth0:	<p>Usar dirección IP asignada estáticamente</p> <p>* Dirección IP: <input type="text" value="10.240.61.98"/></p> <p>Máscara de red: <input type="text" value="255.255.252.0"/></p>	<p>Usar la configuración de dirección con estad...</p> <p>Dirección IP: <input type="text"/></p> <p>Longitud del prefijo: <input type="text" value="64"/></p>
Puerta de enlace predeterminada:	<p>Puerta de enlace: <input type="text" value="10.240.60.1"/></p>	<p>Puerta de enlace: <input type="text" value="DHCP"/></p>

Paso 2. Si tiene pensado desplegar sistemas operativos y actualizar los controladores de dispositivo del sistema operativo mediante XClarity Administrator, elija la interfaz de red que se utilizará para la gestión de sistemas operativos.

- Si solo se define una interfaz para XClarity Administrator, elija si dicha interfaz debe utilizarse para detectar y gestionar hardware únicamente, o si también debe utilizarse para gestionar imágenes de sistemas operativos.
- Si se definen dos interfaces para XClarity Administrator (Eth0 y Eth1), determine la interfaz que debe utilizarse para gestionar imágenes de sistemas operativos. Si elige “Ninguno”, no puede desplegar imágenes de sistemas operativos o actualizar los controladores de dispositivos de SO a servidores gestionados desde XClarity Administrator.

Paso 3. Especifique los valores IP.

- a. Para la primera interfaz, especifique la dirección IPv4, la dirección IPv6 o ambas.
 - **IPv4.** Debe asignar una dirección IPv4 a la interfaz. Puede elegir usar una dirección IP asignada de forma estática, o bien obtener una dirección IP desde un servidor DHCP.
 - **IPv6.** De manera opcional, puede asignar una dirección IPv6 a la interfaz utilizando uno de los siguientes métodos de asignación:
 - Usar dirección IP asignada estáticamente
 - Usar la configuración de dirección con estado (DHCPv6)
 - Usar la configuración automática de dirección sin estado

Nota: Para obtener información acerca de las limitaciones de la dirección IPv6, consulte [Limitaciones de configuración de IP](#).

- b. Si hay una segunda interfaz disponible, especifique la dirección IPv4, la dirección IPv6 o ambas.

Nota: Las direcciones IP que están asignadas a esta interfaz deben estar en una subred distinta de la de las direcciones IP que están asignadas a la primera interfaz. Si elige utilizar DHCP para asignar direcciones IP a ambas interfaces (Eth0 y Eth1), el servidor DHCP no debe asignar la misma subred para las direcciones IP de las dos interfaces.

- **IPv4.** Puede elegir usar una dirección IP asignada de forma estática, o bien obtener una dirección IP desde un servidor DHCP.
 - **IPv6.** De manera opcional, puede asignar una dirección IPv6 a la interfaz utilizando uno de los siguientes métodos de asignación:
 - Usar dirección IP asignada estáticamente
 - Usar la configuración de dirección con estado (DHCPv6)
 - Usar la configuración automática de dirección sin estado
- c. Especifique la puerta de enlace predeterminada.

Si especifica una puerta de enlace predeterminada, debe ser una dirección IP válida y debe utilizar la misma máscara de red (la misma subred) que la dirección IP de una de las interfaces de red (Eth0 o Eth1). Si utiliza una sola interfaz, puerta de enlace predeterminada esta debe estar en la misma subred que la interfaz de red.

Si cualquiera de las interfaces utiliza DHCP para obtener una dirección IP, la puerta de enlace predeterminada también utiliza DHCP. Para introducir manualmente una dirección de puerta de enlace predeterminada que invalida la que se ha recibido desde el servidor DHCP, seleccione la casilla de verificación **Puerta de enlace de sustitución**.

Sugerencias:

- Asegúrese de que la puerta de enlace coincida con una de las subredes de las interfaces de red. La puerta de enlace predeterminada se establece automáticamente a través de esa interfaz de red.
- Para volver a una puerta de enlace proporcionada por DHCP, borre la casilla de verificación **Puerta de enlace de sustitución**.

PRECAUCIÓN:

Si elige invalidar la puerta de enlace, tenga cuidado de introducir la dirección de la puerta de enlace correcta; de lo contrario, no se podrá acceder a este servidor de gestión y no hay ninguna forma de iniciar sesión de forma remota para corregirlo.

- d. Haga clic en **Guardar la configuración de IP**.

Paso 4. **Opcional:** configure los valores avanzados.

- a. Haga clic en la pestaña **Disposición avanzada**.

Editar acceso de red

Valores IP		Valores avanzados		Configuración de Internet	
Valores de ruta avanzados					
Interfaz	Tipo de ruta	Destino	Máscara/Longitud del prefijo	Dirección de la puerta de enlace	
Eth0	Host	IPv4	255.255.255.255		

- b. Especifique una o varias entradas de ruta de la tabla **Valores de ruta avanzados** para que esta interfaz las utilice.

Para definir una o mas entradas de ruta, lleve a cabo los pasos siguientes.

1. Elija la interfaz.
2. Especifique el tipo de ruta, que puede ser una ruta otro host o a una red.
3. Especifique el host de destino o la dirección de red a la que está dirigiendo la ruta.
4. Especifique la máscara de subred de la dirección de destino.
5. Especifique la dirección de la puerta de enlace a la que deben dirigirse los paquetes.

c. Haga clic en **Guardar disposición avanzada**.

Paso 5. También puede modificar los valores de DNS y proxy.

a. Haga clic en la pestaña **DNS y proxy**.

Editar acceso de red

Valores IP | Valores avanzados | **Configuración de Internet**

Nombre de host y nombre de dominio para dispositivo virtual

Nombre de host:

Nombre de dominio:

Servidores DNS

Modo de operación de DNS: ?

Orden	Dirección del servidor
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="10.240.0.10"/>
<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="10.240.0.11"/>

Configuración de Internet

Acceso a internet :

* Nombre de host del servidor proxy:

* Puerto del servidor proxy:

Autenticación:

* URL de prueba de proxy:

b. Especifique el nombre de host y el nombre de dominio que se van a utilizar para XClarity Administrator.

c. Seleccione la modalidad operativa DNS. Este puede ser **Estático** o **DHCP**.

Atención: Debe reiniciar el servidor de gestión cuando cambie el modo de operación de DNS.

Nota: Si elige utilizar un servidor DHCP para obtener la dirección IP, cualquier cambio que efectúe en los campos **Servidor DNS** se sobrescribirá la próxima vez que XClarity Administrator renueve la concesión de DHCP.

d. Especifique la dirección IP de uno o varios Servidores del sistema de nombres de dominio (DNS) que se van a utilizar y el orden de prioridad para cada uno.

e. Especifique si el acceso a Internet usa una conexión directa o un proxy HTTP (si XClarity Administrator tiene acceso a Internet).

Notas: Si usa un proxy HTTP, asegúrese de que se cumplan los siguientes requisitos.

- Asegúrese de que el servidor proxy esté configurado para utilizar autenticación básica.
- Asegúrese de que el servidor proxy esté configurado como un proxy no de terminación.
- Asegúrese de que el servidor proxy esté configurado como un proxy de reenvío.
- Asegúrese de que los balanceadores de carga estén configurados para mantener las sesiones con un servidor proxy y no conmutar entre ellos.

Si elige utilizar un proxy HTTP, complete los campos obligatorios:

1. Especifique el nombre de host y el puerto del servidor proxy.
 2. Elija si va a utilizar la autenticación y especifique el nombre de usuario y la contraseña si corresponde.
 3. Especifique la URL de prueba de proxy.
 4. Haga clic en **Proxy de texto** para verificar que los valores del proxy están configurados y que funcionan correctamente.
- f. Haga clic en **Guardar DNS y proxy**.
- g. Envíe el nombre de dominio completamente calificado (FQDN) y la información de DNS del servidor de gestión de XClarity Administrator a los servidores gestionados con IMM2, XCC y XCC2, de modo que los servidores gestionados puedan encontrar el servidor de gestión utilizando esta información.
1. Haga clic en **Insertar FQDN/DNS en BMC**.
 2. Elija cómo gestionar las entradas DNS existentes en el controlador de gestión de la placa base.
 - Mantenga las entradas DNS existentes y añada las entradas DNS del servidor de gestión en la próxima ranura disponible.
 - Sustituya todas las entradas DNS existentes por las entradas DNS del servidor de gestión.
 3. Escriba **SÍ** en el campo Editar.
 4. Haga clic en **Aplicar**.

Se crea un trabajo para llevar a cabo esta operación. Puede supervisar el progreso del trabajo desde la tarjeta **Supervisión → Trabajos**. Si el job no se ha completado correctamente, haga clic en el enlace del trabajo para mostrar los detalles del trabajo (consulte [Uso de trabajos](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).

También puede quitar la información de FQDN y DNS del servidor de gestión de los servidores gestionados con IMM2, XCC y XCC2 si hace clic en **Quitar FQDN/DNS del BMC**. Puede elegir mantener otras entradas DNS existentes, quitar todas las entradas DNS o quitar únicamente las entradas que coincidan con la información del servidor de gestión.

Paso 6. Haga clic en **Atrás**.

Paso 7. Haga clic en **Probar conexión** para verificar los valores de red.

Configuración de fecha y hora

Aunque es posible establecer manualmente la fecha y la hora para Lenovo XClarity Administrator, un método mejor consiste en configurar un servidor de protocolo de tiempo de red (NTP) y utilizarlo para sincronizar las marcas de tiempo entre XClarity Administrator y todos los dispositivos gestionados.

Antes de empezar

Debe usar al menos uno (y hasta cuatro) servidores de protocolo de tiempo de red (NTP) para sincronizar las marcas de tiempo de todos los sucesos que se reciben desde los dispositivos gestionados con XClarity Administrator.

Consejo: debe ser posible acceder al servidor NTP mediante la red de gestión (normalmente, la interfaz Eth0). Considere la posibilidad de configurar el servidor NTP en el host en el que XClarity Administrator se encuentra en ejecución.

Si cambia la hora del servidor NTP, puede que XClarity Administrator tarde cierto tiempo en sincronizarse con la nueva hora.

Atención: El dispositivo virtual XClarity Administrator y su host se deben configurar para sincronizarse con la misma fuente para evitar una falla de sincronización de hora inadvertida entre el XClarity Administrator y el host. Normalmente, el host está configurado para que sus dispositivos virtuales estén sincronizados con él. Si XClarity Administrator está definido para sincronizarse a una fuente distinta al host, debe deshabilitar la sincronización de host entre dispositivos virtuales de XClarity Administrator y su host.

- Para ESXi, siga las instrucciones del [VMware: página web de deshabilitar la sincronización de hora](#).
- Para Hyper-V, desde el Administrador de Hyper-V, haga clic con el botón derecho en XClarity Administrator máquina virtual y luego haga clic en **Configuración**. En el cuadro de diálogo, haga clic en **Gestión > Servicios de integración** en el panel de navegación y luego desactive **Sincronización de hora**.

Procedimiento

Para configurar un servidor NTP para XClarity Administrator, lleve a cabo los pasos siguientes.

Paso 1. En la página Configuración inicial, haga clic en **Configurar preferencias de fecha y hora**. Aparece la página Editar fecha y hora.

Editar fecha y hora

La fecha y hora se sincronizarán automáticamente con el servidor NTP.

Zona horaria ▼
Ajuste automático para horario de verano.

Edite la configuración del reloj (formato de 12 o 24 horas):

Nombre de host o dirección IP del servidor NTP:

Autenticación de NTP v3:

*
 Claves de autenticación de NTP (se debe rellenar al menos una)

Utilice la clave M-MD5:

Índice de clave M-MD5:

Clave de M-MD5:

Utilice la clave SHA1:

Índice de clave SHA1:

Clave SHA1:

Paso 2. Rellene el cuadro de diálogo de fecha y hora.

1. Elija la zona horaria en la que está ubicado el host de XClarity Administrator.

Si la zona horaria seleccionada posee horario de verano (DST), la hora se ajusta automáticamente según DST.

2. Elija usar un reloj de 12 horas o 24 horas.

3. Especifique el nombre de host o la dirección IP para cada servidor NTP en su red. Puede definir hasta cuatro servidores NTP.
4. Seleccione **Requerido** para habilitar la autenticación de NTP v3, o seleccione **Ninguno** para usar la autenticación de NTP v1 entre XClarity Administrator y los servidores NTP en su red.

Puede usar la autenticación v3 si los CMM de Flex System y los controladores de gestión de placa base tienen firmware que requiera autenticación v3 y si la autenticación NTP v3 se requiere entre XClarity Administrator y uno o más servidores NTP dentro de su red

5. Si habilitó la autenticación de NTP v3, establezca la clave de autenticación y el índice para cada servidor NTP aplicable. Puede especificar una clave M-MD5, la clave SHA1 o ambos. Si se especificaron claves M-MD5 o SHA1, XClarity Administrator envía la clave M-MD5 o SHA1 a los CMM de Flex System gestionados y los controladores de gestión que los admiten. El XClarity Administrator usa la clave para autenticar el servidor NTP.
 - Para la clave M-MD5, especifique una cadena ASCII que incluya solo letras mayúsculas y minúsculas (a z, a Z), dígitos (0-9) y los siguientes caracteres especiales @# .
 - Para la clave SHA1, especifique una cadena ASCII de 40 caracteres, que incluya solo 0-9 y a-f.
 - El índice de clave especificado y la clave de autenticación deben coincidir con el Id. de clave y los valores de contraseña establecidos en el servidor NTP. Por ejemplo, si el índice de clave de la clave SHA1 introducido en el servidor NTP es 5, el índice de clave especificado de la clave SHA1 de XClarity Administrator también es 5. Para obtener información acerca de cómo establecer el Id. de clave y la contraseña, consulte la documentación del servidor NTP.
 - Debe especificar la clave para cada servidor NTP que usa la autenticación v3, incluso si dos o más servidores NTP utilizan la misma clave.
 - Si habilita la autenticación v3, pero no proporciona una clave de autenticación y el índice para un servidor NTP, se utiliza la autenticación de v1 de forma predeterminada.
 - Si especifica varios servidores NTP, los servidores NTP deben todos tener autenticación v3 o todos v1. No se admiten servidores NTP con una combinación de autenticación v3 y v1.
 - Si especifica varios servidores NTP con autenticación v3, los índices clave deben ser únicos si las claves no son las mismas. Por ejemplo, el servidor NTP 1 y 2 no pueden tener el índice de clave 1 de SHA1 si las claves de SHA1 son distintas en el servidor NTP 1 y 2. Debe volver a configurar uno de los servidores NTP para aceptar la clave con un índice de clave diferente que el servidor NTP; de lo contrario, se configurará esa última clave definida que estaba asociada con un índice de clave para todos los servidores NTP con el mismo índice de clave.

Paso 3. Haga clic en **Guardar**.

Configurar servicio y soporte

Puede configurar los valores de servicio y soporte, lo que incluye los datos de uso, soporte de Lenovo (llamar a casa), la herramienta de carga de Lenovo y la garantía de producto.

Procedimiento

Lleve a cabo los pasos siguientes para configurar la seguridad.

- Paso 1. En la página Configuración inicial, haga clic en **Configurar valores de servicio y soporte**. Se abre la página Servicio y soporte.

Carga de datos periódica

Atención ✕

Para completar el proceso de configuración inicial, deberá completar todos los pasos de este panel y al final pulsar "Volver a la configuración inicial"

Le queremos pedir un favor. Para mejorar el producto y su experiencia de uso, ¿nos permitiría recopilar información sobre cómo utiliza este producto?

Declaración de privacidad de Lenovo

No, gracias

Hardware ?

Acepto enviar los datos de sucesos del sistema y el inventario de hardware a Lenovo de manera periódica. Lenovo puede usar los datos para mejorar la futura experiencia de soporte (por ejemplo, almacenar y mover las piezas correctas más a su alcance).

Para descargar un ejemplo de los datos, haga clic [aquí](#).

Utilización ?

Acepto enviar los datos de uso a Lenovo de forma periódica para ayudar a Lenovo a entender cómo se está utilizando el producto. Todos los datos son anónimos.

Para descargar un ejemplo de los datos, haga clic [aquí](#).

Puede cambiar esta configuración en cualquier momento en la página [Servicio y soporte](#).

Paso 2. Lea y acepte el [Declaración de privacidad de Lenovo](#).

Nota: No puede recopilar ni enviar datos a Lenovo sin haber aceptado primero el [Declaración de privacidad de Lenovo](#). Si elige rechazar la declaración de privacidad, puede revisar y aceptar la declaración de privacidad más adelante en la página de **Servicio y soporte** → **Configuración de Llamar a casa**.

Paso 3. Puede optar por permitir que Lenovo XClarity Administrator recopile información de uso y de hardware y hacer clic en **Aplicar**.

Puede recopilar y enviar los siguientes tipos de datos a Lenovo.

- **Datos de uso**

Al aceptar enviar datos de uso a Lenovo se recopilan los siguientes datos y se envían cada semana. Estos datos *son anónimos*. No se recopilan datos privados (incluidos los números de serie, los UUID, los nombres de host, las direcciones IP y los nombres de usuario) ni se envían a Lenovo.

- Registro de acciones que se han realizado
- Lista de los sucesos que se provocaron y la marca de tiempo cuando se generaron
- Lista de los sucesos de auditoría que se provocaron y la marca de tiempo cuando se generaron
- Lista de trabajos que se ejecutaron e información de éxito o error para cada trabajo
- Métricas de XClarity Administrator, incluido el uso de la memoria, el uso del procesador y el espacio del disco
- Datos de inventario limitados sobre todos los dispositivos gestionados

- **Datos de hardware**

Al aceptar enviar datos de hardware a Lenovo, se recopilan los siguientes datos y se envían de forma periódica. Estos datos *no son anónimos*. Los datos de hardware incluyen atributos, tales como UUID y números de serie. No incluye direcciones IP ni nombres de host.

- **Datos de hardware diarios.** Se incluyen los siguientes datos para cada cambio de inventario.
 - Suceso de cambio de inventario (FQXHMDM0001I)
 - Cambios en los datos de inventario para el dispositivo asociado con ese suceso
- **Datos de hardware semanales.** Los datos de inventario se incluyen para todos los dispositivos gestionados.

Cuando se envían datos de uso y de hardware a Lenovo, se registra un suceso en el registro de auditoría.

Puede cambiar este valor en cualquier momento y descargar el último archivo que se recopiló y se envió a Lenovo utilizando los enlaces al hacer clic en **Administración** → **Servicio y soporte** y, a continuación, haciendo clic en la pestaña **Carga periódica de datos**.

- Paso 4. Opcionalmente, haga clic en **Configuración de Llamar a casa** para configurar la notificación automática de problemas al soporte de Lenovo (llamar a casa). A continuación, haga clic en **Aplicar y habilitar** para crear el despachador de servicio de llamar a casa predeterminado, o bien haga clic en **Solo aplicar** para guardar la información de contacto.

Para obtener más información acerca de cómo configurar la notificación automática de problemas a soporte de Lenovo, consulte [Configuración de la llamada a casa](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

- Paso 5. Opcionalmente, haga clic en **Herramienta de carga de Lenovo** para configurar la notificación automática de problemas a la herramienta de carga de Lenovo. A continuación, haga clic en **Aplicar y habilitar** para crear el despachador de servicio predeterminado de la Herramienta de carga de Lenovo, o bien haga clic en **Solo aplicar** para guardar la información de configuración.

Para obtener más información acerca de cómo configurar la notificación automática de problemas a la herramienta de carga de Lenovo, consulte [Configuración de la notificación automática de problemas para la Herramienta de carga de Lenovo](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

- Paso 6. Opcionalmente, haga clic en **Garantía** para permitir que las conexiones externas que sean necesarias para recopilar información de garantía para los dispositivos gestionados.

Para obtener más información acerca de la revisión del estado de la garantía de los dispositivos gestionados (lo que incluye garantías extendidas), consulte [Ver información de garantía](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

- Paso 7. Opcionalmente, haga clic en **Servicio de boletín de Lenovo** permita que Lenovo envíe boletines de servicio a XClarity Administrator y haga clic en **Aplicar**

Para obtener más información sobre los tipos de boletines de servicio que envía Lenovo, consulte [Obtención de boletines de Lenovo](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

- Paso 8. Especifique la contraseña de recuperación de servicio que puede usar para recolectar y descargar datos de servicio y registros si XClarity Administrator deja de responder y no se puede recuperar.

Para obtener más información acerca de la contraseña de recuperación de servicio, consulte [Cambio de la contraseña de recuperación de servicio](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Paso 9. Haga clic en **Volver a la configuración inicial**.

Configurando la seguridad.

Puede configurar la seguridad, incluidos los grupos de roles, el servidor de autenticación, los valores de seguridad de la cuenta de usuario, la criptografía y los certificados.

Procedimiento

Lleve a cabo los pasos siguientes para configurar la seguridad.

Paso 1. En la página Configuración inicial, haga clic en **Configurar valores de seguridad adicionales**. Se muestra la página Seguridad.

Paso 2. Cree grupos de roles personalizados para gestionar la autorización y el acceso a los recursos (consulte [Creación de un grupo de roles](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).

Un *grupo de roles* es una colección de uno o varios roles que se utiliza para asignar esos roles a varios usuarios. Los roles que configure para un grupo de roles serán los que determinarán el nivel de acceso que se concede a cada usuario miembro de dicho grupo de roles. Cada usuario de XClarity Administrator debe ser miembro al menos de un grupo de roles.

Paso 3. Configure el servidor de autenticación (consulte [Gestión del servidor de autenticación](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).

El *servidor de autenticación* es un servidor con el Microsoft Active Directory (LDAP) que se utiliza para autenticar las credenciales de los usuarios. XClarity Administrator utiliza un solo servidor de autenticación para la gestión centralizada de usuarios en todos los dispositivos gestionados (excepto los conmutadores Flex). Cuando un dispositivo se gestiona mediante XClarity Administrator, el dispositivo gestionado y sus componentes instalados (excepto los conmutadores Flex) se configuran para utilizar el servidor de autenticación de XClarity Administrator. Las cuentas de usuarios que se definen en el servidor de autenticación se utilizan para iniciar sesión en XClarity Administrator, en los CMM y en los controladores de gestión de la placa base.

Si lo desea, puede elegir usar un servidor de autenticación externo en lugar del servidor de autenticación local en el nodo de gestión.

Paso 4. Configure los valores de seguridad de la cuenta de usuario, que controlan la complejidad de la contraseña, el bloqueo de la cuenta y el tiempo de espera por inactividad de la sesión web (consulte [Cambio de los valores de seguridad de una cuenta de usuario](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).

Paso 5. Configure los valores criptográficos, que definen los modos de comunicación y los protocolos que controlan la forma en la que se manejan las comunicaciones seguras entre XClarity Administrator y los dispositivos gestionados (consulte [Configuración del modo criptográfico y los protocolos de comunicación](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).

Paso 6. Si tiene planificado gestionar servidores de bastidor utilizando autenticación local en lugar de autenticación gestionada de XClarity Administrator, cree una o varias credenciales almacenadas que correspondan a cuentas de usuario activas en el dispositivo o en Active Directory que puedan utilizarse para iniciar sesión en los dispositivos durante el proceso de gestión. Para obtener más información sobre credenciales almacenadas, consulte [Gestión de credenciales almacenadas](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Paso 7. Si tiene pensado utilizar un certificado de servidor personalizado que incluya su propia información o utilizar un certificado firmado externamente, deberá generar y desplegar el certificado nuevo antes de empezar a gestionar los sistemas. Para obtener más información sobre cómo generar su propio certificado de seguridad, consulte [Trabajo con certificados de seguridad](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Paso 8. En el menú vertical de la página Seguridad, pulse **Volver a la configuración inicial**.

Gestión de dispositivos

Lenovo XClarity Administrator puede gestionar varios tipos de sistemas, incluido el chasis de Flex System, bastidores y servidores de torre, conmutadores RackSwitch y dispositivos de almacenamiento. Puede detectar y gestionar fácilmente una gran cantidad de dispositivos que están en su entorno importando información acerca de sus dispositivos mediante un archivo de importación masiva.

Antes de empezar

Importante:

- Puede gestionar un máximo de 300 dispositivos a la vez. No incluya más de 300 dispositivos en un archivo de importación masiva.
- Después de iniciar una operación de gestión de dispositivos, espere a que se complete todo el trabajo de gestión antes de iniciar otra operación de gestión de dispositivos.

Los componentes del chasis (como CMM, nodos de cálculo, conmutadores y dispositivos de almacenamiento) se detectan y gestionan automáticamente cuando gestiona el chasis que los contiene. No puede detectar ni gestionar componentes del chasis de forma separada del chasis.

Algunos puertos deben estar disponibles para comunicarse con los CMM en el chasis y los controladores de gestión de la placa base de los servidores. Asegúrese de que estos puertos estén disponibles antes de intentar gestionar los sistemas. Para obtener más información sobre los puertos, consulte [Disponibilidad de puertos](#).

Asegúrese de que el firmware mínimo necesario esté instalado en cada sistema que desee gestionar mediante XClarity Administrator. Encontrará los niveles de firmware mínimos requeridos del [Soporte de XClarity Administrator: página web de compatibilidad](#) haciendo clic en la pestaña **Compatibilidad** y, a continuación, pulsando el enlace de los tipos de dispositivo correspondientes.

Asegúrese de que hay al menos tres sesiones del modo de comando TCP para la comunicación fuera de banda con el CMM. Para obtener más información sobre la configuración del número de sesiones, consulte [Comando tcpcmdmode en la documentación en línea de CMM](#).

Considere la posibilidad de implementar direcciones IPv4 o IPv6 para todos los CMM y conmutadores Flex que están gestionados mediante XClarity Administrator. Si implementa IPv4 para algunos CMM y conmutadores Flex e IPv6 para otros, puede que algunos sucesos no se reciban en el registro de auditoría (o como capturas de auditoría).

Asegúrese de habilitar el envío multidifusión SLP en los conmutadores de la parte superior del bastidor, así como en los direccionadores de su entorno. Consulte la documentación proporcionada con su conmutador o direccionador específicos para determinar si el envío multidifusión SLP está habilitado y para buscar los procedimientos para habilitarlo si está deshabilitado.

Importante:

- En función de la versión de firmware del conmutador RackSwitch, es posible que deba habilitar el reenvío multidifusión SLP y SSH en cada conmutador RackSwitch mediante los mandatos siguientes antes de que XClarity Administrator pueda descubrir y gestionar el conmutador. Para obtener más información, consulte el [Documentación en línea de RackSwitch en System x](#).
- El reenvío de SLP de multidifusión debe estar habilitado en cada sistema de almacenamiento antes de que XClarity Administrator los pueda detectar.

- Si tiene pensado utilizar un certificado de servidor personalizado que incluya su propia información o utilizar un certificado firmado externamente, deberá generar y desplegar el certificado nuevo antes de empezar a gestionar los sistemas. Para obtener más información sobre cómo generar su propio certificado de seguridad, consulte [Trabajo con certificados de seguridad](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.
- Si tiene pensado utilizar otro software de gestión además de Lenovo XClarity Administrator para supervisar sus chasis y ese software de gestión utiliza la comunicación SNMPv3, primero debe crear un Id. de usuario del CMM local que esté configurado con la información adecuada de SNMPv3 y, a continuación, iniciar sesión en el CMM utilizando ese Id. de usuario y cambiar la contraseña. Para obtener más información, consulte [Consideraciones de gestión](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.
- Los protocolos de detección del servicio, como SLP y SSDP, permiten que XClarity Administrator detecte automáticamente el tipo de dispositivo que se gestionará y que luego se utilice el mecanismo adecuado para gestionar el dispositivo. Algunos tipos de dispositivo no admiten los protocolos de detección del servicio y, en algunos entornos, los protocolos de detección del servicio están desactivados de manera intencional. En cualquier caso, debe elegir el tipo de dispositivo adecuado para completar el proceso de gestión. Los siguientes tipos de dispositivos deben identificarse de manera explícita.
 - Conmutador Lenovo ThinkSystem DB Series
 - Conmutador NVIDIA Mellanox

Acerca de esta tarea

XClarity Administrator puede descubrir sistemas en su entorno investigando si hay dispositivos gestionables que están en la misma subred IP que XClarity Administrator, utilizando una dirección IP especificada o un rango de direcciones IP o importando información desde una hoja de cálculo.

De forma predeterminada, los dispositivos se gestionan utilizando autenticación gestionada de XClarity Administrator para iniciar sesión en los dispositivos. Cuando se gestionan servidores de bastidor y chasis de Lenovo, puede optar por utilizar autenticación local o gestionada para iniciar sesión en los dispositivos.

- Cuando se utiliza la *autenticación local* para los servidores de bastidor, chasis de Lenovo y conmutadores de bastidor de Lenovo, XClarity Administrator usa una credencial almacenada para autenticar el dispositivo. La *credencial almacenada* puede corresponder con una cuenta de usuario activa en el dispositivo o con una cuenta de usuario en un servidor de Active Directory.

Debe crear una credencial almacenada en XClarity Administrator que coincida con una cuenta de usuario activa en el dispositivo o una cuenta de usuario en un servidor de Active Directory antes de gestionar el dispositivo utilizando la autenticación local (consulte [Gestión de credenciales almacenadas](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).

Notas:

- Los dispositivos RackSwitch solo admiten credenciales almacenadas para la autenticación. Las credenciales de usuario de XClarity Administrator no se admiten.
- Usar la *autenticación gestionada* le permite gestionar y supervisar varios dispositivos utilizando las credenciales en el servidor de autenticación de XClarity Administrator en lugar las credenciales locales. Cuando un dispositivo se gestiona mediante autenticación gestionada (fuera de los servidores ThinkServer, System x M4 y conmutadores), XClarity Administrator configura el dispositivo gestionado y sus componentes instalados para utilizar el servidor autenticación de XClarity Administrator para la gestión centralizada de usuarios de todos los dispositivos.
 - Cuando se habilita la autenticación gestionada, puede gestionar dispositivos utilizando las credenciales ingresadas manualmente o almacenadas (consulte [Gestión de cuentas de usuario](#) y [en la documentación en línea de XClarity Administrator](#)).

La credencial almacenada solo se utilizará hasta que XClarity Administrator configure los valores de LDAP en el dispositivo. Después de eso, cualquier cambio de la credencial almacenada no tiene efecto la gestión o la supervisión de dicho dispositivo.

Nota: Cuando se habilita la autenticación gestionada para un dispositivo, no puede editar las credenciales almacenadas para dicho dispositivo utilizando XClarity Administrator.

- Si se utiliza un servidor LDAP local o externo como el servidor de autenticación de XClarity Administrator, las cuentas de usuario que están definidas en el servidor de autenticación se utilizan para iniciar sesión en XClarity Administrator, en los CMM y en los controladores de gestión de la placa base del dominio de XClarity Administrator. Las cuentas de usuario del CMM local y del controlador de gestión están deshabilitadas.
- Si se utiliza un proveedor de identidad SAML 2.0 como el servidor de autenticación de XClarity Administrator, los dispositivos gestionados no pueden acceder a las cuentas SAML. No obstante, cuando se utiliza un proveedor de identidad SAML y un servidor LDAP juntos, si el proveedor de identidad utiliza cuentas que existen en el servidor LDAP, las cuentas de usuario LDAP pueden utilizarse para iniciar sesión en los dispositivos gestionados, mientras que los métodos de autenticación más avanzados proporcionados por SAML 2.0 (como la autenticación de varios factores y el inicio de sesión único) pueden utilizarse para iniciar sesión en XClarity Administrator.
- El inicio de sesión único permite a un usuario que ya inició sesión en XClarity Administrator iniciar sesión automáticamente en el control de gestión de la placa base. El inicio de sesión único está habilitado de forma predeterminada cuando un servidor ThinkSystem o ThinkAgile se incluye en la gestión por XClarity Administrator (a menos que el servidor se esté gestionando con contraseñas de CyberArk). Puede configurar el valor global para habilitar o deshabilitar el inicio de sesión único en todos los servidores ThinkSystem y ThinkAgile gestionados. Habilitar el inicio de sesión único para un servidor ThinkSystem y ThinkAgile específico sustituye el valor global de todos los servidores ThinkSystem y ThinkAgile (consulte [Gestión de servidores](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).

Nota: El inicio de sesión único se deshabilita automáticamente cuando se utiliza el sistema de gestión de identidades CyberArk para la autenticación.

- Cuando se habilita la autenticación gestionada para los servidores ThinkSystem SR635 y SR655:
 - El firmware del controlador de gestión de la placa base admite hasta cinco roles de usuario LDAP. XClarity Administrator añade estos roles de usuario LDAP a los servidores durante la gestión: **lxc-supervisor**, **lxc-sysmgr**, **lxc-admin**, **lxc-fw-admin** y **lxc-os-admin**.
Los usuarios deben tener asignado al menos uno de los roles de usuario LDAP especificados para comunicarse con servidores ThinkSystem SR635 y SR655.
 - El firmware del controlador de gestión no admite usuarios LDAP que tengan el mismo nombre de usuario que el usuario local del servidor.
- Para servidores ThinkServer y System x M4, no se usa el servidor de autenticación de XClarity Administrator. Por el contrario, se crea una cuenta IPMI en el dispositivo con el prefijo “LXCA_” seguido de una cadena aleatoria. (Las cuentas de usuario de IPM local no se deshabilitan). Cuando anula la gestión de un servidor ThinkServer, se deshabilita la cuenta de usuario “LXCA_” y se sustituye el prefijo “LXCA_” con el prefijo “DISABLED_”. Para determinar si un servidor ThinkServer está gestionado por otra instancia, XClarity Administrator comprueba la existencia de cuentas IPMI con el prefijo “LXCA_”. Si elige forzar la gestión de un servidor ThinkServer gestionado, se deshabilitan todas las cuentas IPMI en el dispositivo con el prefijo “LXCA_” y cambian de nombre. Considere la posibilidad de borrar manualmente las cuentas IPMI que ya no se utilizan.

Si usa credenciales ingresadas manualmente, XClarity Administrator crea automáticamente una credencial almacenada y usa esa credencial almacenada para gestionar el dispositivo.

Notas: Cuando se habilita la autenticación gestionada para un dispositivo, no puede editar las credenciales almacenadas para dicho dispositivo utilizando XClarity Administrator.

- Cada vez que gestiona un dispositivo mediante las credenciales ingresadas manualmente, se crea una nueva credencial almacenada para ese dispositivo, incluso si se han creado otras credenciales almacenadas para ese dispositivo durante un proceso de gestión anterior.
- Cuando se anula la gestión de un dispositivo, XClarity Administrator no elimina las credenciales almacenadas que se crearon automáticamente para ese dispositivo durante el proceso de gestión.

Una vez que XClarity Administrator gestiona los sistemas, XClarity Administrator sondea periódicamente todos los sistemas gestionados para recopilar información, como el inventario, los datos de producto fundamentales y el estado. Puede consultar y supervisar cada sistema gestionado y realizar acciones de gestión (como configurar los valores del sistema, desplegar imágenes del sistema operativo y encenderlo y apagarlo).

Un sistema solo puede estar gestionado al mismo tiempo por un XClarity Administrator. La gestión por parte de varios gestores no es compatible. Si un sistema está gestionado por un XClarity Administrator y desea gestionarlo con otro XClarity Administrator, primero debe dejar de gestionar el sistema en el XClarity Administrator actual. A continuación, puede gestionar el sistema con otro XClarity Administrator. Para obtener información acerca de cómo anular la gestión de un sistema, consulte [Anulación de la gestión de chasis](#), [Anular la gestión de servidores](#) y [Dejar de gestionar un conmutador RackSwitch](#), [Anular la gestión de un sistema de almacenamiento de Lenovo Storage](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Nota: XClarity Administrator no modifica los valores de seguridad ni criptográficos (el modo criptográfico y el modo utilizado para comunicaciones seguras) durante el proceso de gestión. Puede modificar los valores criptográficos una vez gestionado el sistema (consulte [Configuración del modo criptográfico y los protocolos de comunicación](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).

Nota: XClarity Administrator se puede rellenar previamente con el inventario de hardware para un chasis de demostración (incluido CMM, nodos de cálculo y conmutadores) y un servidor de bastidores o de torre de demostración que simula el hardware real. Los dispositivos de demostración estén rellenos en las páginas de interfaz web y pueden utilizarse para mostrar las operaciones de gestión. Sin embargo, las operaciones de gestión producirán un error. Por ejemplo, puede crear un patrón de configuración y desplegar el patrón en un servidor de demostración, pero el despliegue producirá un error. Puede quitar los dispositivos de demostración al anular su gestión (consulte [Anulación de la gestión de chasis](#) y [Anular la gestión de servidores](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator). Una vez eliminados los dispositivos de demostración, no se pueden volver a gestionar.

Procedimiento

Para detectar y gestionar sistemas en XClarity Administrator utilizando un archivo de importación masiva, lleve a cabo los siguientes pasos.

Nota: Cuando gestiona los conmutadores mediante una importación masiva, HTTPS está habilitado en el conmutador y los clientes NTP en el conmutador se configuran para utilizar la configuración de NTP desde el servidor de gestión. Para cambiar estos valores, debe gestionar manualmente los conmutadores.

1. En la barra de menús de XClarity Administrator, haga clic en **Hardware → Detectar y gestionar dispositivos nuevos**. Se muestra la página Detectar y gestionar.
2. Haga clic en la casilla de verificación **Habilitar encapsulación en todos los dispositivos gestionados futuros** para cambiar las reglas de firewall en todos los dispositivos durante el proceso de gestión para que solo se acepten las solicitudes entrantes de XClarity Administrator.

Notas:

- La encapsulación no es compatible en conmutadores, dispositivos de almacenamiento y chasis y servidores que no son de Lenovo.

- La gestión de un servidor de bastidor puede tardar bastante tiempo cuando la interfaz de red de gestión está configurada para utilizar el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) y cuando la encapsulación está habilitada.

La encapsulación se puede habilitar o deshabilitar en dispositivos específicos después de que se hayan gestionado.

Atención: Si se habilita la encapsulación y XClarity Administrator no está disponible antes de que se elimine la gestión de un dispositivo, se deben realizar algunos pasos para deshabilitar la encapsulación y establecer comunicación con el dispositivo. Para los procedimientos de recuperación, consulte el [Recuperación de la gestión de chasis con un CMM después de un error en el servidor de gestión](#) y [Recuperación de la gestión de un servidor de bastidor o de torre después de un error de servidor de gestión](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

3. Haga clic en **Importación masiva**. Se muestra el cuadro de asistente de Importación masiva.

Importación masiva

Importar archivo de datos

Paso 1: Descargue el archivo de plantilla con el formato en Excel o en CSV

Paso 2: Introduzca la información en el archivo de plantilla y guarde el archivo con formato CSV

Paso 3: Cargue el archivo CSV para su procesamiento

template.csv Examinar Cargar

4. Haga clic en el enlace **en Excel** o **en CSV** en la página Importar archivo de datos para descargar el archivo de importación masiva de plantillas en el formato Excel o CSV.

Importante: El archivo de plantilla puede cambiar de una versión a la siguiente. Asegúrese de utilizar siempre la última plantilla.

5. Complete la hoja de cálculo de datos en el archivo de plantilla y guarde el archivo en formato CSV *delimitado por comas*.

Consejo: el archivo de plantilla de Excel incluye una hoja de cálculo **Datos** y una hoja de cálculo **Léame**. Utilice la hoja de cálculo **Datos** para rellenar los datos de dispositivo. La hoja de cálculo **Léame** proporciona información sobre cómo completar cada campo de la hoja de cálculo **Datos** (incluidos qué campos se requieren) y datos de muestra.

Importante:

- Los dispositivos se gestionan en el orden que se indica en el archivo de importación masiva.
- XClarity Administrator utiliza la información de asignación de bastidor que se define en la configuración del dispositivo cuando el dispositivo es gestionado. Si cambia la asignación del bastidor en XClarity Administrator, XClarity Administrator actualiza la configuración del dispositivo. Si actualiza la configuración del dispositivo después de gestionar el dispositivo, los cambios se reflejarán en XClarity Administrator.
- Aunque no se requiere, se recomienda crear explícitamente un bastidor en la hoja de cálculo antes de asignar el bastidor a un dispositivo. Si un bastidor no está definido explícitamente y el bastidor aún no existe en XClarity Administrator, la información designación de bastidor que se especifica para un dispositivo se uso para crear el bastidor con una altura predeterminada de 52U.

Si desea utilizar otra altura para el bastidor, debe definir explícitamente el bastidor en la hoja de cálculo antes de asignarlo a un dispositivo.

Para definir sus dispositivos en el archivo de importación masiva, complete las siguientes columnas.

- (Columnas A a C) Para la detección básica, debe especificar el tipo de dispositivo y la dirección IP o el número de serie actuales para el dispositivo. Se admiten los tipos siguientes:
 - **filler**. Espacios reservados para un dispositivo no gestionado. En la vista de bastidores, este dispositivo se muestra como gráfico de relleno genérico. Consulte la hoja de cálculo **Readme** (Léame) en la plantilla de Excel para conocer los tipos de relleno adicionales.
 - **flexchassis**. 10U Flex System Chassis
 - **server**. Servidores de bastidor y de torre compatibles con XClarity Administrator
 - **rack**. Bastidores de 6U, 12U, 18U, 25U, 37U, 42U, 45U, 46U, 48U, 50U y 52U. No se admiten otras alturas de bastidor. El valor predeterminado utilizado es 52U.
 - **storage**. Dispositivos de almacenamiento
 - **switch**. Conmutadores RackSwitch

Nota: Los nodos de cálculo, conmutadores y dispositivos de almacenamiento de Flex System se consideran como parte del proceso de detección y gestión del chasis.

- (Columnas D a H) Si elige utilizar credenciales introducidas manualmente en lugar de credenciales almacenadas (columnas Z) o identidad (Columnas AF a AJ), especifique el nombre de usuario y la contraseña actuales. Las credenciales ingresadas manualmente son útiles si las credenciales son distintas para algunos dispositivos. Si no especifica credenciales para uno o varios dispositivos en el archivo de importación masiva, se utilizan en su lugar las credenciales globales que especifique en el cuadro de diálogo Importación masiva. Para obtener más información sobre los usuarios ingresados y la autenticación gestionada, consulte [Gestión de cuentas de usuario](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Notas:

- Para utilizar las credenciales introducidas manualmente, debe seleccionar la autenticación gestionada de XClarity Administrator.
 - Algunos campos no corresponden a algunos dispositivos.
 - (Para chasis) Si seleccionó autenticación gestionada (en la columna AA o en el cuadro de diálogo Importación masiva), debe especificar una contraseña de RECOVERY_ID en la columna G del archivo de importación masiva o en el cuadro de diálogo Importación masiva. Si seleccionó autenticación local, no se permiten contraseñas de recuperación. No especifique una contraseña de recuperación en la columna G del archivo de importación masiva ni en el cuadro de diálogo Importación masiva.
 - (Para servidores de bastidor) Si seleccionó autenticación gestionada (en la columna AA o en el cuadro de diálogo Importación masiva), tiene la opción de especificar una contraseña de recuperación en la columna G del archivo de importación masiva o en el cuadro de diálogo Importación masiva. Si seleccionó autenticación local, no se permiten contraseñas de recuperación. No especifique una contraseña de recuperación en la columna G del archivo de importación masiva ni en el cuadro de diálogo Importación masiva.
 - (Para los conmutadores de bastidor) Los dispositivos RackSwitch solo admiten credenciales almacenadas (en la columna Z) para autenticar a los conmutadores. No se admiten las credenciales de usuario manuales.
- (Columnas I a U) Opcionalmente, puede proporcionar información adicional si desea aplicar cambios al dispositivo después de una gestión correcta.

Nota: Algunos campos no corresponden a algunos dispositivos. Estos campos no se aplican a los conmutadores RackSwitch.

- (Columnas V a Z) Opcionalmente, puede proporcionar información para la creación de bastidores y asignación, incluido el nombre de bastidor, la ubicación, la habitación, la unidad de bastidor más baja y la altura.

Notas:

- Cuando se crea un bastidor, debe especificar el nombre y la altura del bastidor. Se admiten las siguientes alturas de bastidor: Bastidores de 6U, 12U, 18U, 25U, 37U, 42U, 45U, 46U, 48U, 50U y 52U. No se admiten otras alturas de bastidor.
- Cuando se crea un relleno genérico, debe especificar el nombre y la altura del relleno. Se admiten las siguientes alturas de rellenos: 1U, 2U y 4U.
- Al crear un relleno específico, se omite la altura de relleno. XClarity Administrator conoce la altura de cada relleno específico. Consulte la hoja de cálculo de la plantilla para los tipos de relleno y su altura.
- Cuando se asigna un dispositivo al bastidor, se omite la altura del dispositivo. La altura del dispositivo se recupera desde el inventario de dispositivos.
- (Columna AA) Si no se realizó correctamente la gestión debido a una de las siguientes condiciones de error, repita este proceso mediante la opción de forzar gestión.
 - Si la gestión de XClarity Administrator produjo un error y no se puede recuperar.

Nota: Si la instancia de sustitución de XClarity Administrator utiliza la misma dirección IP que la instancia de XClarity Administrator que ha producido el error, puede volver a gestionar el dispositivo utilizando la cuenta y la contraseña del RECOVERY_ID (si corresponde) y la opción Forzar gestión.

- Si la gestión de XClarity Administrator se desactivó antes de que se anulara la gestión de los dispositivos.
- Si no se anuló correctamente la gestión de los dispositivos.

Los dispositivos solo pueden estar gestionados al mismo tiempo por una instancia de XClarity Administrator. La gestión por parte de varias instancias de XClarity Administrator no es compatible. Si un dispositivo está gestionado por un XClarity Administrator y desea gestionarlo con otro XClarity Administrator, primero debe dejar de gestionar el dispositivo de almacenamiento en el XClarity Administrator inicial y luego gestionarlo con el nuevo XClarity Administrator.

Importante: Si cambia la dirección IP de un servidor después de que el servidor está gestionado por XClarity Administrator, XClarity Administrator reconoce la nueva dirección IP y continúa gestionando el servidor. Sin embargo, XClarity Administrator no reconoce el cambio de dirección IP para algunos servidores. Si XClarity Administrator muestra que el servidor está fuera de línea después de que se modificara la dirección IP, gestione el servidor nuevamente mediante la opción Forzar gestión.

- (Columnas AB) Si elige utilizar las credenciales almacenadas en lugar de las credenciales ingresadas manualmente (columnas D - H) o identidad (columnas AF - AJ), especifique el ID de la credencial almacenada. Puede encontrar el Id. de credencial almacenado en la página Credenciales almacenadas al hacer clic en **Administración** → **Seguridad** desde el menú XClarity Administrator y, a continuación, al hacer clic en **Credenciales almacenadas** en la barra de navegación izquierda. Para obtener más información sobre credenciales almacenadas y la autenticación local, consulte [Gestión de credenciales almacenadas](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Notas:

- Los dispositivos RackSwitch solo admiten credenciales almacenadas para la autenticación. No se admiten credenciales de usuario manuales (en la columna D).
- Si gestiona un dispositivo utilizando las credenciales almacenadas y habilita la autenticación gestionada, no puede editar las credenciales almacenadas.

- (Columna AC) Para chasis y servidores de bastidor, si elige usar la autenticación gestionada (en la columna AA o en el cuadro de diálogo Importación masiva), debe especificar una contraseña de RECOVERY_ID en la columna G del archivo de importación masiva o en el cuadro de diálogo Importación masiva. Si seleccionó autenticación local, no se permiten contraseñas de recuperación. No especifique una contraseña de recuperación en la columna G del archivo de importación masiva ni en el cuadro de diálogo Importación masiva.
- (Columna AD) Para los servidores de bastidor, puede optar por utilizar la autenticación local en lugar de la autenticación gestionada de XClarity Administrator al especificar FALSE en esta columna. Para obtener más información acerca de autenticación gestionada y local, consulte [Gestión del servidor de autenticación](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.
- (Columna AE) Opcionalmente, puede especificar una lista de grupos de roles que pueden ver y gestionar el dispositivo. Solo puede especificar grupos de roles a los que pertenece el usuario actual.

Nota: Si agrega dispositivos en un chasis gestionado, los nuevos dispositivos pertenecen a los mismos grupos de roles que el chasis.

- (Columnas AF - AJ) Si elige utilizar un sistema de gestión de identidad en lugar de credenciales introducidas manualmente (columnas D a H) o credenciales almacenadas (columnas AB), especifique la dirección IP o el nombre de host del servidor gestionado, el nombre de usuario y, opcionalmente, el ID de la aplicación, la seguridad y la carpeta.

Si especifica el ID de aplicación, también debe especificar el seguro y la carpeta, si corresponde.

Si no especifica el ID de la aplicación, XClarity Administrator utiliza las rutas que se definieron al configurar CyberArk para identificar las cuentas incorporadas en CyberArk.

Nota: Solo se admiten los servidores ThinkSystem o ThinkAgile. El sistema de gestión de identidades se debe configurar en XClarity Administrator, y Lenovo XClarity Controller para los servidores gestionados ThinkSystem o ThinkAgile se debe integrar con CyberArk.

En la figura siguiente se muestra un ejemplo del archivo de importación masiva:

Required fields (Type + SN or IP)			Optional fields																	
Type	Serial Number	Current IP	Current username	Current password	New password	Recovery password	Switch enable password	New IPv4	IPv4 subnet mask	IPv4 default gateway	IPv4 DNS1	IPv4 DNS2	New IPv6	IPv6 prefix	IPv6 gateway	IPv6 DNS1	IPv6 DNS2	Domain		
server		10.1.0.198																		
server	P67X30EL																			
flexchassis		10.1.0.213	USERID	passw0rdx	Pa55word@abcd1234			9.27.20.51	255.255.255.0	9.27.20.1	9.0.148.50	9.0.146.50							ebg.lenovo.com	
flexchassis	Z3499DD				Pa55word@abcd1234															ebg.lenovo.com
server	35T88XP													2002:939	2002:9	2002:939	2002:9	2002:9	2002:9	ebg.lenovo.com
server		10.1.0.214						10.1.2.213	255.255.255.0	10.1.2.1	9.0.148.50	9.0.146.50								ebg.lenovo.com
rack																				
rack																				
filler																				
filler																				
filler																				

IPv6 DNS2	Domain	Host name	User-defined name	Rack name	Location	Room	Lowest rack unit	Height	Force	Stored credentials ID	Stored credentials ID for RECOVERY_ID	Managed authentication	Role groups	IdentityManagementSystemEnabled	IMS type	IMS AppID	Folder	Safe	
			chassis03	SH3G05A34				25	TRUE						TRUE	CyberArk	LXCA		Test
	ebg.lenovo.com	chassis01	chassis01	SH3G05A34				5											
2002:9	ebg.lenovo.com	host4	c02node01	SH3G05812				38		2		3	FALSE						
	ebg.lenovo.com	host5	web02	SH3G05812				10											
			SG2R01A01	SH3G05A34				37											
			SH3G05A34	SH3G05A34				46											
			APC UPS	SH3G05A34				1	4										
			FC switch	SH3G05A34				40	2										
			KVM switch	SH3G05812				22	1										

6. Desde el asistente de Bulk Import (Importación masiva), introduzca el nombre del archivo CSV para cargar el archivo de procesamiento. Puede hacer clic en **Examinar** para buscar el archivo.
7. Haga clic en **Cargar** para cargar y validar el archivo.

- Haga clic en **Siguiente** para mostrar la página de resumen de entrada con una lista de dispositivos a gestionar.





Importación masiva

Resumen de entrada

Se muestra la lista de dispositivos que se pueden gestionar. Quizás quiera revisar los datos antes de completar el asistente. Siempre puede volver atrás y volver a cargar el archivo correcto, de ser necesario.

Solo muestra filas con posibles problemas

4 Total de dispositivos a gestionar: 1 Chasis, 1 Conmutadores, 2 Servidores, 0 Almacenamiento

CSV Row	Name	Current IP	Credentials	Type
2	Server_1	192.0.2.0	 Se requiere entrada	server
3	Chassis_1		 Se requiere entrada	flexchassis
4	Rack_2		 Se requiere entrada	rack
5	Filler		 Se requiere entrada	filler

- Revise el resumen de los dispositivos que desea gestionar.

Seleccione **Mostrar solo filas con posibles problemas** para listar las filas con datos incompletos. Corrija los problemas en el archivo de importación masiva y haga clic en **Atrás** para cargar un archivo CSV corregido.

Notas:

- Si los datos necesarios no se incluyen en el archivo de importación masiva, los dispositivos asociados no se gestionan.
- La página Resumen de entrada marca las filas que no tienen información de credenciales. Si no especifica credenciales en el archivo de importación masiva, se utilizan en su lugar las credenciales globales que especifique en el asistente de Importación masiva.

- Haga clic en **Siguiente** para mostrar la página de Credenciales del dispositivo.

Credenciales de dispositivo

Se necesitan uno o más grupos de credenciales para proceder a la gestión de estos dispositivos. Introduzca las credenciales aquí por tipo de dispositivo. Una vez se complete, pulse gestión para iniciar el proceso de gestión.

Chasis (1)
Servidor (2)
Conmutador (1)
Almacenamiento
Recuperación (3)

Chassis

Elegir usar o no la autenticación gestionada

Autenticación gestionada

Elegir el tipo de credenciales

Usar credenciales ingresadas manualmente

Usar credenciales almacenadas

Chassis Management Module

Credenciales actuales (globales)

nombre de usuario

contraseña

Nuevas credenciales (globales)
(Nota: Solo se usa si las credenciales actuales han caducado)

nueva contraseña

confirmar contraseña

Forzar gestión incluso si el sistema se está gestionando mediante esta u otra instancia de Lenovo® XClarity Administrator
Al forzar gestión, se debe utilizar la gestión de Recovery-id.

Dispositivos que usarán estas credenciales:

Chassis_1

11. **Opcional:** haga clic en cada pestaña y, opcionalmente, especifique los valores globales y las credenciales que se utilizarán para todos los dispositivos de un tipo específico. Se muestran los dispositivos que utilizarán los valores globales y las credenciales en el lado derecho de cada pestaña.

Si elige utilizar las credenciales globales, las credenciales para un tipo de dispositivo específico deben ser las mismas para todos los dispositivos del mismo tipo que no tienen credenciales especificadas en el archivo de importación masiva. Por ejemplo, las credenciales del CMM deben ser iguales para todos los chasis iguales y las credenciales de gestión de almacenamiento deben ser iguales para todos los dispositivos de almacenamiento. Si las credenciales no son las mismas, debe especificar las credenciales en el archivo de importación masiva.

- **Chasis.** Especifique el tipo de modo y las credenciales de autenticación. Especifique las credenciales actuales para iniciar sesión en todos los chasis que se definen en el archivo de importación masiva. Especifique la contraseña nueva por utilizar si caducaron las credenciales actuales de CMM.

Si gestiona un chasis a la fuerza, especifique la cuenta y la contraseña de RECOVERY_ID para las credenciales del dispositivo.

- **Servidores.** Especifique el tipo de modo y las credenciales de autenticación. Especifique las credenciales actuales para iniciar sesión en todos los servidores de bastidor y de torre que se definen en el archivo de importación masiva. Especifique la contraseña nueva por utilizar si caducaron las credenciales actuales del controlador de gestión de placa base.

Si gestiona un servidor a la fuerza, especifique la cuenta y la contraseña de RECOVERY_ID para las credenciales del dispositivo.

- **Conmutadores.** Especifique las credenciales almacenadas para iniciar sesión en todos los conmutadores RackSwitch que se definen en el archivo de importación masiva. Si está habilitado, también especifique la contraseña para “habilitar” que se usa para ingresar a Privileged Exec Mode en el conmutador.
- **Storage.** Especifique las credenciales actuales para iniciar sesión en todos los dispositivos de almacenamiento que se definen en el archivo de importación masiva.
- **Recuperación.** Especifique la contraseña de recuperación para iniciar sesión en todos los servidores chasis que se definen en el archivo de importación masiva.

Puede elegir utilizar una cuenta de usuario local o una credencial de recuperación almacenada. En cualquier caso, el nombre de usuario siempre es `RECOVERY_ID`.

Al especificar una contraseña, se crea la cuenta `RECOVERY_ID` en el dispositivo y se deshabilita todas las cuentas de usuario locales.

- Para los chasis, se requiere la contraseña de recuperación.
- Para los servidores, está disponible la opción de contraseña de recuperación si seleccionó autenticación gestionada. Esta opción no está permitida si seleccionó autenticación local.
- Asegúrese de crear una contraseña que siga las políticas de seguridad y de contraseña del dispositivo. Las políticas de seguridad y de contraseña pueden variar.
- Asegúrese de guardar la contraseña de recuperación para utilizarla en el futuro.
- Los servidores ThinkServer y System x M4 no admiten cuentas de recuperación.

La información que especifica en el archivo de importación masiva sobrescribe la información similar que especifique en la página de Credenciales de dispositivo.

Opcionalmente, puede elegir forzar la gestión de cada tipo de dispositivo si:

- Actualmente, otro sistema de gestión gestiona los dispositivos, como otra instancia de XClarity Administrator o IBM Flex System Manager
- Se desactivó XClarity Administrator, pero no se anuló la gestión de los dispositivos antes de desactivarlo
- No se anuló correctamente la gestión de los dispositivos y no se borró la suscripción de CIM

Nota: Si la gestión del dispositivo la realiza otra instancia de XClarity Administrator, parece que el dispositivo lo gestiona la instancia original por un período de tiempo después de que se produzca la gestión forzada. Puede anular la gestión del dispositivo para quitarlo de la instancia original de XClarity Administrator.

12. Haga clic en **Gestionar**. Se muestra la página de Resultados de supervisión con información sobre el estado de la gestión de cada dispositivo en el archivo de importación masiva.

Se crea un trabajo para el proceso de gestión. Si cierra al asistente de Importación masiva, el proceso de gestión continúa ejecutándose en segundo plano. Puede supervisar el estado del proceso de gestión desde el registro de trabajos. Para obtener más información acerca del registro de trabajos, consulte [Supervisión de trabajos](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.

Si XClarity Administrator no puede iniciar sesión en un dispositivo utilizando las credenciales especificadas en el archivo de importación masiva o las credenciales globales especificadas en el cuadro de diálogo, la gestión de dicho dispositivo produce un error y XClarity Administrator se desplaza al siguiente dispositivo del archivo de importación masiva.

Notas: Si no se realizó correctamente la gestión debido a una de las siguientes condiciones de error, repita este proceso mediante la opción **Forzar gestión**.

- Si la gestión de XClarity Administrator produjo un error y no se puede recuperar.

Nota: Si la instancia de sustitución de XClarity Administrator utiliza la misma dirección IP que la instancia de XClarity Administrator que ha producido el error, puede volver a gestionar el dispositivo utilizando la cuenta y la contraseña del RECOVERY_ID (si corresponde) y la opción **Forzar gestión**.

- Si la gestión de XClarity Administrator se desactivó antes de que se anulara la gestión de los dispositivos.
- Si no se anuló correctamente la gestión de los dispositivos.

Atención: Los dispositivos solo pueden estar gestionados al mismo tiempo por una instancia de XClarity Administrator. La gestión por parte de varias instancias de XClarity Administrator no es compatible. Si un dispositivo está gestionado por un XClarity Administrator y desea gestionarlo con otro XClarity Administrator, primero debe dejar de gestionar el dispositivo de almacenamiento en el XClarity Administrator inicial y luego gestionarlo con el nuevo XClarity Administrator.

13. Si el archivo de importación masiva incluye un chasis nuevo, valide y cambie los valores de la red de gestión de todo el chasis (incluidos los nodos de cálculo y los conmutadores Flex) y configure la información del nodo de cálculo, el almacenamiento local, los adaptadores de E/S, los destinos de arranque y los valores de firmware creando y desplegando patrones de servidor. Para obtener más información, consulte [Modificación de los valores IP de gestión de un chasis](#) y [Configuración de servicios usando XClarity Administrator](#) en la XClarity Administrator documentación en línea.

Después de finalizar

Después de gestionar sus sistemas, puede realizar las acciones siguientes:

- Detecte y gestione sistemas adicionales (consulte [Gestión del chasis](#), [Gestión de bastidores](#), [Gestión de servidores](#), [Gestión de los dispositivos de almacenamiento](#) y [Gestión de conmutadores](#) en la documentación en línea de Lenovo XClarity Administrator).
- Configure la información del sistema, así como el almacenamiento local, los adaptadores de E/S, los valores de arranque y los valores de firmware, creando y desplegando patrones del servidor (consulte [Configuración de servicios usando XClarity Administrator](#) en la documentación en línea de Lenovo XClarity Administrator).
- Despliegue imágenes del sistema operativo en los servidores que todavía no tienen un sistema operativo instalado (consulte [Despliegue de la imagen de un sistema operativo](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).
- Actualice el firmware de los dispositivos que no cumplen las políticas actuales (consulte [Actualización de firmware en dispositivos gestionados](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).
- Añada los sistemas recién gestionados al bastidor adecuado para reflejar el entorno físico (consulte [Gestión de bastidores](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).
- Supervise el estado y los detalles de hardware (consulte [Visualización del estado de un servidor gestionado](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).
- Supervise los sucesos y las alertas (consulte [Trabajo con sucesos](#) y [Trabajo con alertas](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).
- Deshabilitar o habilitar el inicio de sesión único para los servidores gestionados ThinkSystem y ThinkAgile.
 - Para todos los servidores ThinkSystem y ThinkAgile gestionados (globalmente), haga clic en **Gestión** → **Seguridad** desde la barra de menú de XClarity Administrator, haga clic en **Sesiones activas** y habilite o deshabilite el **inicio de sesión único**.
 - Para un servidor ThinkSystem y ThinkAgile específico, haga clic en **Hardware** → **Servidor** desde la barra de menú de XClarity Administrator y, a continuación, haga clic en **Todas las acciones** → **Seguridad** → **Habilitar inicio de sesión único** o **Todas las acciones** → **Seguridad** → **Deshabilitar inicio de sesión único**.

Nota: El inicio de sesión único permite a un usuario que ya inició sesión en XClarity Administrator iniciar sesión automáticamente en el control de gestión de la placa base. El inicio de sesión único está habilitado de forma predeterminada cuando un servidor ThinkSystem o ThinkAgile se incluye en la gestión por XClarity Administrator (a menos que el servidor se esté gestionando con contraseñas de CyberArk). Puede configurar el valor global para habilitar o deshabilitar el inicio de sesión único en todos los servidores ThinkSystem y ThinkAgile gestionados. Habilitar el inicio de sesión único para un servidor ThinkSystem y ThinkAgile específico sustituye el valor global de todos los servidores ThinkSystem y ThinkAgile.

Capítulo 5. Registro de XClarity Administrator

Al registrar la instancia de Lenovo XClarity Administrator, puede utilizar las características básicas sin recibir advertencias recurrentes sobre la caducidad de la versión de prueba y las licencias no compatibles. Después del registro, deja de aparecer la advertencia de licencia no compatible. Sin embargo, todas las funciones que requieren de una licencia se mantienen deshabilitadas hasta que adquiere e instala licencias en función de la cantidad de dispositivos gestionados.

Acerca de esta tarea

El registro de la instancia de XClarity Administrator no requiere que comparta su información de contacto. Lenovo no comparte la información proporcionada con otras entidades externas.

Si ha instalado licencias para funciones avanzadas, no es necesario que registre su instancia de XClarity Administrator. Para obtener más información acerca de las licencias y las funciones avanzadas, consulte [Instalación de licencia de habilitación de funciones completas](#).

Procedimiento

Lleve a cabo los pasos siguientes para registrar XClarity Administrator.

- Si XClarity Administrator está conectado a Internet
 1. En la barra de menús de Lenovo XClarity Administrator, haga clic en **Administración → Registro** para mostrar la página Registro.
 2. Haga clic en **Registrar** para registrar una nueva instancia de XClarity Administrator.
 3. Llene el nombre de la empresa, la cantidad de dispositivos que gestionará XClarity Administrator y el país en el que se encuentra XClarity Administrator.
 4. Haga clic en **Enviar**.
- Si XClarity Administrator no está conectado a Internet
 1. Registre XClarity Administrator.
 - a. En un navegador web, abra [Portal web de registro de Lenovo XClarity](#).
 - b. Llene el nombre de la empresa, la cantidad de dispositivos que gestionará XClarity Administrator y el país en el que se encuentra XClarity Administrator.
 - c. Haga clic en **Enviar** para recibir un token de registro.
 2. En la barra de menús de Lenovo XClarity Administrator, haga clic en **Administración → Registro** para mostrar la página Registro.
 3. Haga clic en el icono **Importar** para importar el token de registro.
 4. Llene el token de registro que recibió en el paso 1.
 5. Haga clic en **Enviar**.

Capítulo 6. Instalación de licencia de habilitación de funciones completas

Después de que caduque la versión de prueba gratuita de 90 días, debe adquirir e instalar las licencias de Lenovo XClarity Pro para todos los dispositivos administrados que admiten funciones avanzadas para seguir utilizando las características de implementación de sistema operativo y configuración de dispositivos en Lenovo XClarity Administrator. Debe disponer de Lenovo XClarity Pro licencias para *todos* los dispositivos gestionados con el fin de obtener el servicio y soporte de XClarity Administrator.

Más información:  [XClarity Administrator: Instalación de la licencia](#)

Antes de empezar

Revise las consideraciones de licencia siguientes.

- Una licencia *no está* vinculada a un dispositivo específico.
- Una licencia de chasis proporciona licencias para 14 dispositivos.
- Para los servidores de complejo escalable System x3850 X6 (6241), cada servidor necesita una licencia por separado, independientemente de las particiones.
- Para los servidores de complejo escalable System x3950 X6 (6241), si no están particionados, cada servidor necesita una licencia distinta. Si está particionado, cada partición necesita una licencia independiente.
- Los siguientes dispositivos *no admiten* funciones avanzadas y, por lo tanto, *no requieren* licencias para estas características; no obstante, se debe adquirir una licencia para cada uno de estos dispositivos con el fin de obtener servicio y soporte de XClarity Administrator.
 - Servidores ThinkServer
 - Servidores System x M4
 - Servidores System x X5
 - Servidores System x3850 X6 y x3950 X6 (3837)
 - Dispositivos de almacenamiento
 - Conmutadores

Debe tener privilegios de **lxc-supervisor** o **lxc-security-admin** para instalar licencias.

Acerca de esta tarea

XClarity Administrator es compatible con la siguiente licencia.

- **Lenovo XClarity Pro.** Cada licencia proporciona los siguientes derechos para un único dispositivo.
 - Servicio técnico y soporte para Lenovo XClarity Integrator
 - Servicio técnico y soporte para XClarity Administrator
 - Funciones avanzadas dentro de XClarity Administrator:
 - Configuración de servidores mediante el uso de patrones de configuración
 - Despliegue de sistemas operativos
 - Informar a los problemas de XClarity Administrator mediante la función Llamar a casa (Llamar a casa para las alertas de hardware no se ve afectada).

El período de activación de la licencia se inicia cuando se adquiere la licencia y se crea el código de autorización.

El cumplimiento de la licencia se determina en función del número de dispositivos administrados que admiten las funciones avanzadas. El número de dispositivos administrados no debe superar el número de licencias en todas las claves de licencia activas. Si XClarity Administrator no cumple con las licencias instaladas (por ejemplo, si las licencias caducan o si la administración de dispositivos adicionales supera el número total de licencias activas), tiene un período de gracia de 90 días para instalar las licencias adecuadas. Cada vez que XClarity Administrator pasa a no estar en cumplimiento, el periodo de gracia se restablece a 90 días. Si el periodo de gracia (incluida la prueba gratuita) finaliza antes de que se cumplan las licencias, las funciones avanzadas están deshabilitadas para todos los dispositivos.


Por ejemplo, si gestiona 100 servidores ThinkSystem adicionales y 20 conmutadores de bastidor en una instancia existente de XClarity Administrator, dispone de 90 días para comprar e instalar 100 licencias adicionales antes de que las funciones avanzadas se deshabiliten en la interfaz de usuario (para todos los dispositivos). No es necesario disponer de licencias para los 20 conmutadores de bastidor para utilizar las funciones avanzadas; no obstante, son necesarias si desea servicio y soporte. Si las funciones avanzadas están deshabilitadas, las funciones avanzadas se vuelven a habilitar después de instalar las licencias suficientes para que se vuelvan a cumplir.

Si está utilizando una licencia de evaluación gratuita o tiene un periodo de gracia para cumplir con la norma y actualiza a una versión posterior de XClarity Administrator, la licencia de evaluación o el periodo de gracia se restablecen a 90 días.

Notas:

- Las características de configuración del servidor y de despliegue del sistema operativo se deshabilitan cuando finaliza el periodo de gracia.
- La función Llamar a casa para los problemas de XClarity Administrator (la característica Llamar a casa de software) está deshabilitada cuando las licencias están fuera de conformidad. No hay un periodo de gracia para esta función. Sin embargo, la función Llamar a casa para las alertas de hardware no se ve afectada.

Si las licencias ya están instaladas, *no* se requieren nuevas licencias para actualizar a una nueva versión de XClarity Administrator.

Puede determinar el estado de la licencia, incluido el número de días quedan de la licencia de prueba, al hacer clic en el menú de acciones del usuario ( ADMIN_USER) en la barra de título de XClarity Administrator y, después, al hacer clic en **Acerca de**.

Cómo obtener ayuda

- Si tiene problemas y utilizó un Business Partner, póngase en contacto con su Business Partner para verificar la transacción y autorización.
- Si no recibe el comprobante electrónico de autorización, los códigos de autorización o las claves de activación, o si se enviaron a la persona incorrecta, póngase en contacto con uno de los representantes regionales, según su ubicación geográfica.
 - ESDNA@lenovo.com (países de Norteamérica)
 - ESDAP@lenovo.com (países de Asia-Pacífico)
 - ESDEMEA@lenovo.com (países de Europa, Medio Oriente y Asia)
 - ESDLA@lenovo.com (países de Latinoamérica)
 - ESDChina@Lenovo.com (China)
- Si la información acerca de la autorización no es correcta, póngase en contacto con el Soporte de Lenovo a SW_override@lenovo.com e incluya la siguiente información:
 - Número de pedido
 - Su información de contacto, incluida la dirección de correo electrónico.
 - La dirección física
 - Cambios que desea realizar

- Si tiene problemas o preguntas sobre cómo descargar la licencia, póngase en contacto con el Soporte de Lenovo en -eSupport_-_Ops@lenovo.com.

Instalación de licencias de habilitación de funciones completas mediante la interfaz de web de XClarity Administrator

Si XClarity Administrator tiene acceso a Internet, puede usar la interfaz de web de XClarity Administrator para obtener y recuperar licencias para la autorización existente y, a continuación, importar e instalar las licencias canjeadas.

Antes de empezar

Póngase en contacto con su representante de Lenovo o socio comercial autorizado para comprar licencias de Lenovo XClarity Pro en función de las funciones que desea habilitar y el número de dispositivos que desea administrar. Después de comprar licencias, se le envía un código de autorización en un *correo electrónico de prueba de derecho*. El código de autorización es una cadena alfanumérica de 22 caracteres, que debe tener en cuenta e instalar las licencias. Si no recibe el correo electrónico y compró licencias mediante un Business Partner, póngase en contacto con su Business Partner para solicitar el código de autorización.

También puede recuperar sus códigos de autorización de [Características del portal web on Demand](#), haciendo clic en **Recuperar el código de autorización**.

Procedimiento


Para instalar licencias de Lenovo XClarity Pro en el servidor de gestión, realice uno de los procedimientos siguientes.

- **Canjee e instale todas las licencias restantes o un subconjunto de ellas desde un solo código de autorización**



Puede crear todas o un subconjunto de licencias disponibles para un solo código de autorización con el fin de crear una clave de activación de licencia, que es un archivo que contiene cada información acerca de la licenciada. A continuación, puede instalar las licencias canjeadas utilizando ese archivo de clave de activación de licencia.




1. En la barra de menús de XClarity Administrator, haga clic en **Administración → Licencias** para mostrar la página Administración de licencias.


Gestión de licencia

El período de advertencia es: 90 días 

Claves activas: usando 213 de 1401 derechos no activos, 75 que expirará pronto

 Todas las acciones 

<input type="checkbox"/>	Descripción de la clave de licencia	Número de licencias	Fecha de inicio ▲	Fecha de caducidad	Estado
<input type="checkbox"/>	XClarity Pro	100	01/05/2022	12/31/2022	 Válido
<input type="checkbox"/>	XClarity Pro	126	01/05/2022	12/30/2023	 Válido
<input type="checkbox"/>	XClarity Pro	75	01/05/2022	01/31/2022	 Expira pronto: 23 días restantes
<input type="checkbox"/>	XClarity Pro	1100	01/05/2022	12/31/2022	 Válido

- Haga clic en el icono **Solicitar clave de activación** () para mostrar el cuadro de diálogo Solicitar clave de activación.
- Haga clic en **Código de autorización único**.
- Introduzca el código de autorización de 22 caracteres y haga clic en **Buscar** para obtener información sobre las licencias compradas para el código de autorización especificado desde el sitio web de Features on Demand.

Si no se acepta el código de autorización que recibió, póngase en contacto del soporte con Lenovo.

- Introduzca el número de cliente de 10 dígitos de Lenovo en el campo **Número de cliente de Lenovo**.
- Especifique el número de licencias que desea canjear en el campo **Canjear cantidad** y, a continuación, haga clic en **Continuar**.

Para canjear todas las licencias disponibles en este código de autorización, haga coincidir el número en el campo **Licencias disponibles**.


Si canjea un subconjunto de licencias disponibles, puede canjear el resto de las licencias más tarde utilizando el mismo código de autorización.

Consejo: cada XClarity Administrator admite hasta 1.000 dispositivos administrados. Por lo tanto, una clave de activación de licencia única puede instalar en una instancia de XClarity Administrator no puede tener más de 1.000 licencias.

- Revise la información de contacto para ver la exactitud y realice modificaciones si es necesario.
- Haga clic en **Enviar solicitud** para crear las licencias y crear la clave de activación de la licencia.
- Seleccione la clave de activación de la licencia que contiene las licencias para instalar.
- Haga clic en **Instalar** para instalar las licencias en el servidor de gestión.
- Haga clic en **Cerrar**.


- **Canjee e instale todas las licencias restantes de varios códigos de autorización**

Puede canjear todas las licencias restantes de varios códigos de autorización. Se crea una clave de activación de licencia para cada código de autorización. A continuación, puede instalar las licencias canjeadas utilizando las claves de activación de licencia. Los códigos de autorización deben proporcionarse en un archivo con formato CSV, utilizando la plantilla proporcionada.

1. En la barra de menús de XClarity Administrator, haga clic en **Administración → Licencias** para mostrar la página Administración de licencias.
2. Haga clic en el icono **Solicitar clave de activación** () para mostrar el cuadro de diálogo Solicitar clave de activación.
3. Haga clic en **Varios códigos de autorización**.
4. Haga clic en el enlace **Descargar plantilla** para abrir un archivo de Excel. Añada cada código de autorización al archivo y guarde el archivo en formato CSV en su sistema local.
5. Haga clic en **Examinar** para buscar y seleccionar el archivo CSV del código de autorización y, a continuación, haga clic en **Buscar** para obtener información sobre el código de autorización del sitio web del soporte de Lenovo.
6. Revise la información acerca de la licencia adquirida y las claves de activación de licencia disponibles que están asociadas con cada código de autorización.
7. Introduzca el número de cliente de 10 dígitos de Lenovo en el campo **Número de cliente de Lenovo**.
8. Revise la información de contacto para ver la exactitud y realice modificaciones si es necesario. A continuación, haga clic en **Continuar**.
9. Seleccione **Sí, quiero canjear los códigos de autorización válidos** y, a continuación, haga clic en **Enviar solicitud** para generar las claves de activación de licencia.
10. Seleccione las claves de activación de licencia que desea instalar.
11. Haga clic en **Instalar** para instalar las claves de activación de licencia en el servidor de gestión.
12. Haga clic en **Cerrar**.

- **Recuperación e instalación de licencias licenciadas canjeadas**


Puede descargar las claves de activación de licencia en el sistema local desde una instancia de XClarity Administrator que tenga acceso a la instancia de [Características del portal web on Demand](#) y, a continuación, importar e instalar dichas claves de activación de licencia en otra instancia de XClarity Administrator. Esto resulta útil cuando desea instalar licencias en una instancia de XClarity Administrator que no tiene acceso a Internet o cuando se vuelve a instalar XClarity Administrator y tiene que restaurar las licencias instaladas.

1. En la barra de menús de XClarity Administrator, haga clic en **Administración → Licencias** para mostrar la página Administración de licencias.
2. Haga clic en el icono **Recuperar historial** () para mostrar el cuadro de diálogo Recuperar historial.
3. Introduzca el número de cliente de Lenovo o el código de autorización de 22 caracteres.
4. Haga clic en **Buscar** para recuperar información acerca de las licencias disponibles y canjeadas.
Si no se acepta el código de autorización que recibió, póngase en contacto del soporte con Lenovo.
5. Seleccione los archivos de clave de licencia que desea instalar.
6. Haga clic en **Instalar** para instalar las claves de activación de licencia en XClarity Administrator.
7. Haga clic en **Cerrar**.


- **Importar e instalar licencias canjeadas en otra instancia de XClarity Administrator**

Si tiene licencias licenciadas por medio de una instancia de XClarity Administrator y desea instalar estas en otra instancias de XClarity Administrator o si se produce una condición de error que requiere que restaure las licencias instaladas, puede importar el archivo de clave de licencia desde el sistema local a la otra instancia de XClarity Administrator.

1. Desde una instancia de XClarity Administrator que tiene acceso a [Características del portal web on Demand](#), recupere las claves de activación de licencia de [Características del portal web on Demand](#) y, a continuación, guarde las claves de activación de licencia como un archivo en el sistema local.

- a. En la barra de menús de XClarity Administrator, haga clic en **Administración** → **Licencias** para mostrar la página Administración de licencias.
 - b. Haga clic en el icono **Recuperar historial** () para mostrar el cuadro de diálogo Recuperar historial.
 - c. Introduzca el código de autorización de 22 caracteres.
 - d. Haga clic en **Buscar** para recuperar información acerca de las licencias disponibles y licenciadas para ese código de autorización.
- Si no se acepta el código de autorización que recibió, póngase en contacto del soporte con Lenovo.
- e. Seleccione los archivos de claves de activación de licencia que desea instalar.
 - f. Haga clic en **Descargar** para guardar los archivos de la clave de licencia en el sistema local.

2. Desde la instancia de XClarity Administrator en la que desea instalar las claves de activación de licencia:

- a. En la barra de menús de XClarity Administrator, haga clic en **Administración** → **Licencias** para mostrar la página Administración de licencias.
- b. Haga clic en el icono **Importar y aplicar** () para importar e instalar las licencias.
- c. Haga clic en **Examinar** para seleccionar las claves de activación de las licencias que desea instalar.


Para importar varias claves de activación de licencias, comprima el archivo .KEY en un archivo ZIP y seleccione el archivo ZIP para importarlo.

- d. Haga clic en **Aceptar licencia** para importar y aplicar las licencias.


Una vez completada la instalación, las claves de activación de licencia se muestran en la tabla con el número de licencias instaladas y el periodo de activación (fechas de inicio y caducidad).

Después de finalizar

Puede llevar a cabo las siguientes acciones desde la página Licencias.

- Descargue una o más claves de activación de licencia específicas en el sistema local haciendo clic en el icono **Exportar** ()

Nota: Al exportar varias claves de activación de licencia, los archivos se descargan como un único archivo ZIP.

- Elimine claves de activación de licencia específicas haciendo clic en el icono de **Eliminar** ()
- Configure el periodo de advertencia de licencia haciendo clic en el botón **Editar** que se encuentra en la parte superior de la página. El periodo de advertencia de licencia es el número de días antes de que caduque la licencia cuando XClarity Administrator activa una advertencia.

Cómo obtener ayuda

- Si tiene problemas y utilizó un Business Partner, póngase en contacto con su Business Partner para verificar la transacción y autorización.
- Si no recibe el comprobante electrónico de autorización, los códigos de autorización o las claves de activación, o si se enviaron a la persona incorrecta, póngase en contacto con uno de los representantes regionales, según su ubicación geográfica.
 - ESDNA@lenovo.com (países de Norteamérica)
 - ESDAP@lenovo.com (países de Asia-Pacífico)
 - ESDEMEA@lenovo.com (países de Europa, Medio Oriente y Asia)

- ESDLA@lenovo.com (países de Latinoamérica)
- ESDChina@Lenovo.com (China)
- Si la información acerca de la autorización no es correcta, póngase en contacto con el Soporte de Lenovo a SW_override@lenovo.com e incluya la siguiente información:
 - Número de pedido
 - Su información de contacto, incluida la dirección de correo electrónico.
 - La dirección física
 - Cambios que desea realizar
- Si tiene problemas o preguntas sobre cómo descargar la licencia, póngase en contacto con el Soporte de Lenovo en -eSupport_-_Ops@lenovo.com.

Instalación de licencias de habilitación de funciones completas mediante el portal web Features on Demand

Si XClarity Administrator *no* tiene acceso a Internet, puede licenciar y recuperar los códigos de autorización existentes utilizando los [Características del portal web on Demand](#) de otro sistema que tenga acceso de red al XClarity Administrator. A continuación, puede utilizar la interfaz web de XClarity Administrator para importar e instalar las licencias licenciadas.

Procedimiento

Para instalar licencias de Lenovo XClarity Pro en el servidor de gestión, realice los siguientes pasos.

Paso 1. Adquiera una licencia de Lenovo XClarity Pro para cada dispositivo gestionado.

Póngase en contacto con su representante de Lenovo o socio comercial autorizado para comprar licencias de Lenovo XClarity Pro en función de las funciones que desea habilitar y el número de dispositivos que desea administrar. Después de comprar licencias, se le envía un código de autorización en un *correo electrónico de prueba de derecho*. El código de autorización es una cadena alfanumérica de 22 caracteres, que debe tener en cuenta e instalar las licencias. Si no recibe el correo electrónico y compró licencias mediante un Business Partner, póngase en contacto con su Business Partner para solicitar el código de autorización.

También puede recuperar sus códigos de autorización de [Características del portal web on Demand](#), haciendo clic en **Recuperar el código de autorización**.

Paso 2. Canjee todas las licencias o un subconjunto utilizando el código de autorización. Cuando se generan licencias, se genera un archivo de clave de activación de licencia.

1. Abra el [Características del portal web on Demand](#) desde un navegador web e inicie sesión en el portal utilizando su dirección de correo electrónico como su Id. de usuario.
2. Haga clic en la **clave de activación de solicitud**.
3. Seleccione **Ingresar un código de autorización único**.
4. Introduzca el código de autorización de 22 caracteres y haga clic en **Continuar**.
5. Introduzca el número de cliente de Lenovo en el campo **Número de cliente de Lenovo**.
6. Especifique el número de licencias que desea canjear en el campo **Canjear cantidad** y, a continuación, haga clic en **Continuar**.

Para canjear todas las licencias disponibles en este código de autorización, haga coincidir el número en el campo **Licencias disponibles**.

Si canjear un subconjunto de licencias disponibles, puede canjear el resto de las licencias en otra clave de activación de licencia utilizando el mismo código de autorización.


Consejo: cada XClarity Administrator admite hasta 1.000 dispositivos administrados. Por lo tanto, una clave de activación de licencia única que instala en una instancia de XClarity Administrator no debe tener más de 1.000 licencias.

7. Siga las indicaciones para introducir los detalles del producto y la información de contacto y haga clic en **Continuar** para generar la clave de activación de licencia.
8. Opcionalmente, especifique destinatarios adicionales para recibir las claves de activación de licencia.
9. Haga clic en **Enviar** para enviar las claves de activación de licencia.

La persona asignada al pedido de compra y los destinatarios adicionales recibirán un correo electrónico con la clave de activación de licencia. La clave es un archivo en formato .KEY.

Nota: También puede descargar las claves de activación de licencia (individualmente o por lotes) desde el [Características del portal web on Demand](#) haciendo clic en **Recuperar historial** y utilizando el número de cliente de Lenovo para buscar las claves de activación de licencia y, a continuación, descargar todas las claves o un subconjunto de ellas. Luego, haga clic en **Correo electrónico** para enviar por correo electrónico las claves, o haga clic en **Descargar** para descargar las claves a su sistema local.

Paso 3. Importe e instale las licencias en XClarity Administrator.

1. En la barra de menús de XClarity Administrator, haga clic en **Administración → Licencias** para mostrar la página Administración de licencias.
2. Haga clic en el icono **Importar y aplicar** () para instalar las licencias.
3. Haga clic en **Examinar** para seleccionar el archivo de clave de activación de licencia de las licencias que desea instalar.


Consejo: para importar varias claves de activación de licencias, comprima el archivo .KEY en un archivo ZIP y seleccione el archivo ZIP para importarlo.

4. Haga clic en **Aceptar licencia** para importar y aplicar las licencias.


Una vez completada la instalación, la clave de activación de licencia se muestra en la tabla con el número de licencias instaladas y el periodo de activación (fechas de inicio y caducidad).

Después de finalizar

Puede llevar a cabo las siguientes acciones desde la página Licencias.

- Descargue una o más claves de activación de licencia específicas en el sistema local haciendo clic en el icono **Exportar** ()

Nota: Al exportar varias claves de activación de licencia, los archivos se descargan como un único archivo ZIP.

- Elimine claves de activación de licencia específicas haciendo clic en el icono de **Eliminar** ()
- Configure el periodo de advertencia de licencia haciendo clic en el botón **Editar** que se encuentra en la parte superior de la página. El periodo de advertencia de licencia es el número de días antes de que caduque la licencia cuando XClarity Administrator activa una advertencia.

Cómo obtener ayuda

- Si tiene problemas y utilizó un Business Partner, póngase en contacto con su Business Partner para verificar la transacción y autorización.

- Si no recibe el comprobante electrónico de autorización, los códigos de autorización o las claves de activación, o si se enviaron a la persona incorrecta, póngase en contacto con uno de los representantes regionales, según su ubicación geográfica.
 - ESDNA@lenovo.com (países de Norteamérica)
 - ESDAP@lenovo.com (países de Asia-Pacífico)
 - ESDEMEA@lenovo.com (países de Europa, Medio Oriente y Asia)
 - ESDLA@lenovo.com (países de Latinoamérica)
 - ESDChina@Lenovo.com (China)
- Si la información acerca de la autorización no es correcta, póngase en contacto con el Soporte de Lenovo a SW_override@lenovo.com e incluya la siguiente información:
 - Número de pedido
 - Su información de contacto, incluida la dirección de correo electrónico.
 - La dirección física
 - Cambios que desea realizar
- Si tiene problemas o preguntas sobre cómo descargar la licencia, póngase en contacto con el Soporte de Lenovo en -eSupport_-_Ops@lenovo.com.

Capítulo 7. Actualización de de XClarity Administrator

Puede actualizar los dispositivos virtuales de Lenovo XClarity Administrator para instalar el software más reciente.

Más información:  [XClarity Administrator: actualización de paquete de corrección](#)

Antes de empezar

Para todas las conexiones de cuidado electrónico de clientes (ECC, Electronic Customer Care) que están configuradas para un proxy, el proxy debe ser de reenvío y no debe terminar la conexión. Las funciones Llamar a casa y de actualización de XClarity Administrator utilizan conexiones ECC.

Notas:

- Puede actualizar XClarity Administrator a la versión 4.0 o posterior únicamente desde una instancia de XClarity Administrator con la versión 3.0 o posterior. Si utiliza una versión de XClarity Administrator anterior a la versión 3.0, debe actualizar a la versión 3.0 o posterior antes de actualizar a la versión 4.0.
- Para gestionar instancias de XClarity Administrator versión 4.0 o posterior con Lenovo XClarity Orchestrator, se requiere XClarity Orchestrator versión 2.0 o posterior. Si desea actualizar XClarity Administrator a la versión 4.0 o posterior, asegúrese de que XClarity Orchestrator ya tenga la versión 2.0 o posterior.
- La edición XClarity Administrator cPlus admite dispositivos adicionales solicitados por los clientes de China. Puede aplicar la edición XClarity Administrator cPlus a XClarity Administrator v3.5 o posterior. Antes de aplicar el parche de la edición XClarity Administrator cPlus, debe habilitar un valor global.
 1. En el menú principal de XClarity Administrator, haga clic en **Administración** → **Actualizar servidor de gestión** para mostrar la página Actualización del servidor de gestión.
 2. Haga clic en **Todas las acciones** → **Valores globales** para mostrar el cuadro de diálogo Valores globales: Actualizar servidor de gestión.
 3. Seleccione **Habilitar actualización para XClarity Administrator cPlus**.

Atención:

- La edición XClarity Administrator cPlus *no* se puede desinstalar. Para volver a XClarity Administrator (sin las características cPlus), debe reinstalar XClarity Administrator.
- Después de aplicar el parche de la edición XClarity Administrator cPlus, solo puede aplicar parches de XClarity Administrator cPlus futuros. No puede aplicar un parche de XClarity Administrator sin características de cPlus.

Para obtener más información al respecto de XClarity Administrator cPlus, consulte [Documentación en línea de XClarity Administrator cPlus](#).

- Cuando actualiza XClarity Administrator, es posible que algunos controladores de dispositivos predefinidos y archivos de opciones de arranque se actualicen también. Todos los perfiles de imágenes de SO personalizados que usan estos archivos se actualizan automáticamente para incluir los nuevos archivos. Para obtener más información sobre los perfiles de imagen de SO personalizados, consulte [Personalización de los perfiles de la imagen del SO](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator.
- Las actualizaciones del servidor de gestión (parches) sin cargas útiles que son anteriores a la versión actualmente instalada no se enumeran en la tabla de la página Actualización del servidor de gestión. Los parches con cargas útiles que son anteriores a la versión actualmente instalada se enumeran en la tabla con el estado de aplicado “No aplicable” y no pueden aplicarse al servidor de gestión.

- Todos los paquetes de repositorio (con o sin cargas útiles) se enumeran en la tabla de la página Actualización del servidor de gestión.
- Solo se pueden utilizar credenciales almacenadas para autenticar el servidor ThinkServer, los servidores System x M4 y los dispositivos RackSwitch. No se admiten las cuentas de usuario manuales.
- Cuando Llamar a casa está activado, las solicitudes de servicio primero se redirigen al Soporte de Lenovo y luego se reenvían a IBM, si corresponde para ciertos dispositivos.

Acerca de esta tarea




XClarity Administrator admite los tipos siguientes de actualizaciones:

- **Parche.** Cambios de código de XClarity Administrator, incluidas nuevas versiones y fix packs.
- **Paquetes complementario.** Los paquetes del repositorio de actualización de firmware, que contienen los paquetes de actualización de firmware para todos los dispositivos gestionables. Cuando se importan y aplican, las actualizaciones de firmware se agregan al repositorio de actualizaciones de firmware (consulte [Descarga de actualizaciones de firmware](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).

Antes de poder actualizar el servidor de gestión de XClarity Administrator, primero debe comprobar si hay actualizaciones disponibles y, a continuación, descargar el paquete de actualización. Cuando descarga actualizaciones del servidor de gestión, XClarity Administrator descarga el paquete de actualización seleccionado del sitio web y almacena los paquetes de actualización en el repositorio de actualizaciones del servidor de gestión.

Para comprobar si existen actualizaciones para el servidor de gestión y descargarlas, es necesario que XClarity Administrator esté conectado a Internet. Si no está conectado a Internet, puede descargar manualmente las actualizaciones del servidor de gestión desde el [Página web de descarga de XClarity Administrator](#) utilizando un navegador web en una estación de trabajo que disponga de acceso de red al host de XClarity Administrator y, a continuación, importar las actualizaciones al repositorio de actualizaciones del servidor de gestión.

Puede determinar las actualizaciones del servidor de gestión que deben almacenarse en el repositorio de actualizaciones desde la columna **Estado de descarga** de la página Actualizar servidor de gestión. Esta columna puede contener los siguientes valores:

-  **Descargado.** El paquete de repositorio de actualizaciones de firmware o la actualización del servidor de gestión se almacenan en el repositorio.
-  **No descargado.** El paquete de repositorio de actualizaciones de firmware o la actualización del servidor de gestión están disponibles, pero no almacenados en el repositorio.
-  **Borrado.** La actualización se aplicó correctamente y los archivos de almacenamiento provisional innecesarios se eliminaron automáticamente.

Se muestra un mensaje en la página cuando la capacidad de uso del repositorio está sobre el 50 por ciento. Se muestra otro mensaje en la página cuando la capacidad de uso del repositorio está sobre el 85 por ciento.

Procedimiento

Lleve a cabo los pasos siguientes para actualizar XClarity Administrator.

- Paso 1. En el menú principal de XClarity Administrator, haga clic en **Administración** → **Actualizar servidor de gestión** para mostrar la página Actualización del servidor de gestión.

Puede ordenar las columnas de la tabla para que sea más fácil encontrar actualizaciones específicas. Además, puede seleccionar un tipo de actualización en las listas desplegables **Filtrar por tipo** para enumerar únicamente las actualizaciones que cumplen los criterios seleccionados.

Actualizar servidor de gestión

Actualice el software del servidor de gestión al nivel más reciente.
[Actualizar servidor de gestión: Introducción](#)

Antes de actualizar, asegúrese de:

- Haga una copia de seguridad del servidor de gestión. [Más información](#)
- Consulte el registro de trabajo para asegurarse de que no se está ejecutando ningún trabajo.

Lenovo® XClarity Administrator

[Actualizar historial](#)

Versión:	1.3.1
Última actualización:	05-01-2017-13:15


 Todas las acciones ▾



Actualizar nombre ▾	Notas de la versión	Versión	Número de Build	Fecha de publicación	Estado de descarga	Estado aplicado	Reinicio obligatorio	Tipo
<input type="radio"/> Lenovo XClarity Administrator... Invgy_sw_bca_dev_thinksystem		1.3.1	DEV-PURLEY12	2017-04-25	 Borrado	Aplicado	No	Paquete

Recapture in other languages

Paso 2. Descargue la última actualización de XClarity Administrator:

- Si XClarity Administrator está conectado a Internet:
 1. Para recuperar la información acerca de las actualizaciones más recientes, haga clic en **Todas las acciones** → **Actualizar catálogo de productos**. Las nuevas actualizaciones del servidor de gestión y los paquetes del repositorio de actualizaciones de firmware se incluyen en la tabla de la página Actualización del servidor de gestión. Actualizar esta información puede tardar varios minutos.

Nota: La actualización del catálogo de productos no descarga automáticamente los paquetes de actualizaciones.
 2. Seleccione la actualización del servidor de gestión que desea descargar.

Consejo: asegúrese de que el paquete que seleccione muestra “Parche” en la columna **Tipo**.
 3. Haga clic en el icono **Descargar** (). Una vez completada la descarga, el área **Estado de descarga** de dicha actualización cambia a “Descargado”.
- Si XClarity Administrator no está conectado a Internet:
 1. Descargue la actualización del servidor de gestión desde el [Página web de descarga de XClarity Administrator](#) en una estación de trabajo que tenga conexión de red con el host de XClarity Administrator.
 2. Desde la página Actualización del servidor de gestión, pulse el icono **Importar** (.
 3. Haga clic en **Seleccionar archivos** y desplácese hasta la ubicación de la actualización del servidor de gestión en la estación de trabajo.
 4. Seleccione todos los archivos del paquete y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

Debe importar el archivo de metadatos (.xml) así como la imagen o el archivo de carga útil (.zip, .bin, .uxz, o .tgz), el archivo de historial de cambios (.chg) y el archivo léame (.txt) para la actualización. Todos los archivos seleccionados, pero no especificados en el archivo .XML, se descartan. Si no incluye el archivo XML, la actualización no se importa.

5. Haga clic en **Importar**. Una vez completada la importación, la actualización del servidor de gestión se enumera en la tabla de la página Actualización del servidor de gestión y el área **Estado de descarga** de la actualización de software muestra “Descargado”.

Puede supervisar el progreso de la importación haciendo clic en **Supervisión → Trabajos** en la barra de menús de XClarity Administrator.

- Paso 3. Para realizar una copia de seguridad del dispositivo virtual de XClarity Administrator, debe crear un clon (consulte [Creación de copias de seguridad de XClarity Administrator](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).
- Paso 4. Asegúrese de que no hay trabajos en ejecución actualmente. Puede ver una lista de los trabajos que están en ejecución actualmente en el registro de trabajos (consulte [Supervisión de trabajos](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).
- Paso 5. Seleccione el paquete de actualizaciones que desea instalar.

Puede ordenar las columnas de la tabla para que sea más fácil encontrar los paquetes de actualización específicos. Además, puede seleccionar un tipo de paquete de actualización y una antigüedad en las listas desplegadas **Filtrar por**.

Nota: Asegúrese de que en el área **Estado de descarga** se muestre “Descargado” y de que en el área **Tipo** se muestre “Parche”.

- Paso 6. Haga clic en el icono **Realizar actualización** ()

Puede supervisar el progreso de la actualización haciendo clic en **Supervisión → Trabajos** en la barra de menús de XClarity Administrator.

- Paso 7. Espere unos minutos para que finalice la actualización y XClarity Administrator se reinicie.

Si tiene acceso al host del dispositivo virtual, puede controlar el progreso desde la consola del dispositivo virtual, por ejemplo:

```
-----  
Lenovo XClarity Administrator - Version 1.1.0  
-----  
  
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:10  
          inet addr:10.240.61.98  Bcaddr:10.240.63.255  Mask:255.255.252.0  
          inet6 addr: fe80:200:ff:fe00:10/64  Scaddr:Link  
  
eth1      Disabled  
  
idxhwmgr login: Lenovo XClarity Administrator Repository Update  
Detected appliance version is 1.1.0  
Applying XClarity Administrator Repository Update...  
.  
.
```

Atención: No reinicie el dispositivo virtual manualmente durante el proceso de actualización.



- Paso 8. Para determinar si la actualización ha finalizado, actualice el navegador web. Una vez completada, la columna **Estado aplicado** cambia a “Aplicado”.

Si aplicó una actualización del servidor de gestión, la versión de XClarity Administrator que se enumera sobre la tabla en la página Actualizar servidor de gestión cambia a la versión que se acaba de aplicar.


Paso 9. Borre la caché del navegador web.

Después de finalizar

Desde esta página puede llevar a cabo las siguientes acciones:

- Vea la versión actual y los parches instalados para la instancia de XClarity Administrator haciendo clic en el menú de acciones del usuario () en la barra de título de XClarity Administrator y luego haciendo clic en **Acerca de**.
- Ver el historial de actualizaciones de todas las actualizaciones que se han aplicado al servidor de gestión de XClarity Administrator al hacer clic en el enlace **Actualizar historial**.
- Ver el historial de actualizaciones para una actualización específica que se ha aplicado en el servidor de gestión de XClarity Administrator al hacer clic en el vínculo de estado de la actualización de la columna **Estado aplicado**.
- Eliminar solo la imagen o el archivo de carga útil (.zip, .bin, .uxz o .tgz). Información para una actualización del servidor de gestión seleccionada al hacer clic en el icono **Eliminar solo archivos de carga útil** (). Metadatos sobre la actualización, se conserva para que pueda descargar nuevamente la actualización con facilidad, si es necesario.

Nota: Cuando elimina una imagen o carga útil, los archivos de carga útil (imagen y MIB) se eliminan; sin embargo archivo XML, que contiene información sobre la actualización, se conserva para que pueda descargar y actualizar con facilidad nuevamente, si es necesario y el Estado de descarga cambia a “No descargado”.

- Elimine el paquete de actualización completo para una actualización de servidor de gestión seleccionada (incluida la imagen o el archivo de carga útil, el archivo de historial de cambios (.chg), el archivo léeme (.txt) y el archivo de metadatos (.xml)) haciendo clic en el icono **Eliminar todos los archivos del paquete de actualización** ()

Capítulo 8. Desinstalación de XClarity Administrator

Siga estos pasos para desinstalar un dispositivo virtual Lenovo XClarity Administrator o un contenedor.

Procedimiento

Para desinstalar el dispositivo virtual de XClarity Administrator, siga los pasos que se describen a continuación.

- Paso 1. Anule la gestión de todos los dispositivos gestionados actualmente mediante XClarity Administrator (consulte [Gestión del chasis](#), [Gestión de servidores](#) y [Gestión de conmutadores](#) en la documentación en línea de XClarity Administrator).
- Paso 2. Dependiendo del sistema operativo, desinstale XClarity Administrator:
- **Docker-compose** Ejecute el siguiente comando para detener el contenedor y quitar las redes y los volúmenes.
`docker-compose down -v`
 - **CentOS, Red Hat, Rocky y Ubuntu**
 1. Conéctese al host que utiliza el gestor de máquina virtual.
 2. Haga clic con el botón derecho en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Apagar** → **Forzar el apagado**.
 3. Haga clic con el botón derecho otra vez en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Eliminar**. Aparece el cuadro de diálogo Confirmación de eliminación.
 4. Seleccione todas las casillas de verificación y haga clic en **Eliminar**.
 - **ESXi**
 1. Conéctese al host a través de VMware vSphere Client.
 2. Haga clic con el botón derecho en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Alimentación** → **Apagar**.
 3. Haga clic con el botón derecho otra vez en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Eliminar del disco**.
 - **Hyper-V**
 1. En el Panel de Server Manager, haga clic en **Hyper-V**.
 2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el servidor y haga clic en **Administrador de Hyper-V**.
 3. Haga clic con el botón derecho en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Apagar**.
 4. Haga clic con el botón derecho otra vez en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.