
Lenovo

Guía de configuración del sistema de ThinkSystem SR635 V3

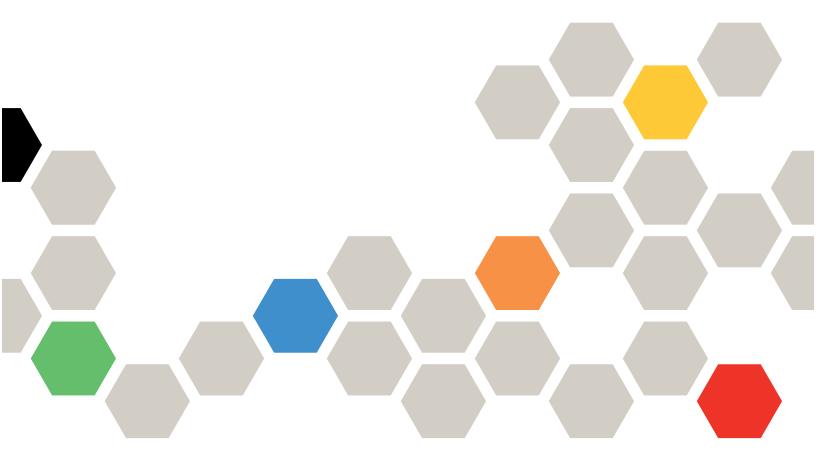

Tipos de equipo: 7D9G, 7D9H

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que brinda soporte, no olvide leer y comprender la Información de seguridad y las instrucciones de seguridad, que están disponibles en: https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Además, asegúrese de estar familiarizado con los términos y las condiciones de la garantía de Lenovo para su servidor, que se pueden encontrar en:

http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Novena edition (Enero 2025)

© Copyright Lenovo 2023, 2025.

AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: Si los productos o software se suministran según el contrato GSA (General Services Administration), la utilización, reproducción o divulgación están sujetas a las restricciones establecidas en el Contrato núm. GS-35F-05925.

Contenido

Contenido i	Identificación del servidor y acceso a Lenovo XClarity Controller 69
Seguridad	Lista de comprobación de configuración de servidor
seguridad iv	Capítulo 5. Configuración del
Capítulo 1. Introducción 1	sistema
Características	Configuración de conexión de red para Lenovo XClarity Controller
Avisos de seguridad	Configuración del puerto USB para la conexión con Lenovo XClarity Controller
Especificaciones	Actualización del firmware
Especificaciones recánicas	Configuración de firmware 79
Especificaciones del entorno	Configuración del módulo de memoria80
Opciones de gestión	Configuración de RAID 80
Opciones de gestion	Despliegue del sistema operativo 81
Capítulo 2. Componentes del servidor	Creación de copia de seguridad de la configuración de servidores 82
Vista frontal	Apéndice A. Obtención de ayuda y
Vista posterior	asistencia técnica 83
Vista superior	Antes de llamar
Módulo de E/S frontal	Recopilación de datos de servicio
Disposición del conjunto de la placa del sistema 36	Ponerse en contacto con soporte
Conectores del conjunto de la placa del	
sistema	Apéndice B. Documentos y
Conmutadores del conjunto de la placa del sistema	respaldos 87
LED del sistema y pantalla de diagnóstico 41	Descarga de documentos 87
Resolución de problemas mediante LED de	Sitios web de soporte 87
sistema y pantalla de diagnóstico 41	Apéndice C. Avisos 89
Capítulo 3. Lista de piezas 65	Marcas registradas
Cables de alimentación	Notas importantes
	Avisos de emisiones electrónicas 90
Capítulo 4. Desembalaje e instalación 69	Declaración de RoHS de BSMI de la región de Taiwán
Contenidos del paquete del servidor 69	Información de contacto de importación y exportación de la región de Taiwán 91

© Copyright Lenovo 2023, 2025

Seguridad

Before installing this product, read the Safety Information.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前,请仔细阅读 Safety Information (安全信息)。

安裝本產品之前,請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.

A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítaje Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

Lista de comprobación de inspección de seguridad

Utilice la información de esta sección para identificar condiciones potencialmente inseguras en su servidor. Durante el diseño y la construcción de cada equipo, se instalaron elementos de seguridad requeridos para proteger a los usuarios y técnicos de servicio frente a lesiones.

Nota: El producto no es apto para su uso en lugares de trabajo con pantalla visual de acuerdo con la cláusula 2 del reglamento laboral.

Nota: La configuración del servidor se realiza solo en la sala del servidor.

PRECAUCIÓN:

Este equipo debe ser instalado o mantenido por personal de servicio capacitado, tal como se define en NEC, IEC 62368-1 e IEC 60950-1, el estándar de Seguridad de equipos electrónicos dentro del campo de audio/video, Tecnología de la información y Tecnología de comunicación. Lenovo supone que cuenta con la calificación para entregar servicio y que cuenta con formación para reconocer niveles de energía peligrosos en los productos. El acceso al equipo se realiza mediante el uso de una herramienta, bloqueo y llave, o con otros medios de seguridad, y es controlado por la autoridad responsable de la ubicación.

Importante: Se requiere conexión eléctrica a tierra del servidor para la seguridad del operador y el funcionamiento correcto del sistema. Un electricista certificado puede verificar la conexión eléctrica a tierra de la toma de alimentación.

Utilice la siguiente lista de comprobación para asegurarse de que no se presenten condiciones potencialmente inseguras:

- 1. Asegúrese de que la alimentación esté apagada y los cables de alimentación estén desconectados.
- 2. Revise el cable de alimentación.
 - Asegúrese de que el conector a tierra esté en buenas condiciones. Utilice un metro para medir la continuidad de la conexión a tierra del tercer cable para 0,1 ohmios o menos entre la clavija externa de puesta a tierra y el bastidor de tierra.
 - Asegúrese de que el cable de alimentación sea del tipo adecuado.

Para ver los cables de alimentación que están disponibles para el servidor:

- a. Visite la siguiente página:
 - http://dcsc.lenovo.com/#/
- b. Haga clic en **Preconfigured Model (Modelo preconfigurado)** o **Configure to order (Configurar a pedido)**.
- c. Especifique el tipo de máquina y el modelo del servidor para mostrar la página de configuración.
- d. Haga clic en **Power (Alimentación) → Power Cables (Cables de alimentación)** para ver todos los cables de la línea eléctrica.
- Asegúrese de que el aislamiento no esté desgastado ni dañado.
- 3. Compruebe que no haya ninguna alteración obvia que no sea de Lenovo. Utilice un buen juicio con respecto a la seguridad de las alteraciones que no sean de Lenovo.
- 4. Compruebe que dentro del servidor no haya ninguna condición insegura evidente, como limaduras metálicas, contaminación, agua u otros líquidos o señales de daño de incendio o de humo.
- 5. Compruebe si hay cables gastados, deteriorados o pinzados.
- 6. Asegúrese de que los pasadores de la fuente de alimentación (tornillos o remaches) no se hayan quitado ni estén manipulados.

© Copyright Lenovo 2023, 2025

Capítulo 1. Introducción

El servidor ThinkSystem SR635 V3 (Tipos 7D9G y 7D9H) es un servidor de 1U de 1 zócalo que cuenta con procesadores AMD® EPYCTM de la serie 9004 o 9005. Está diseñado para ser altamente flexible a fin de admitir muchas clases de cargas de trabajo de tecnología de la información (TI). Este servidor de alto rendimiento y de varios núcleos resulta perfecto para entornos de TI que requieren un rendimiento superior del procesador, flexibilidad de entrada/salida (E/S) y una gestionabilidad flexible.

Figura 1. ThinkSystem SR635 V3



Características

Las posibilidades de rendimiento, facilidad de uso, fiabilidad y expansión han constituido consideraciones principales en el diseño del servidor. Estas características del diseño posibilitan la personalización del hardware del sistema a fin de que satisfaga sus necesidades actuales y proporcionan posibilidades de expansión flexible en el futuro.

El servidor implementa las siguientes características y tecnologías:

• Características a pedido

Si se integra una función Features on Demand en el servidor o en un dispositivo opcional que está instalado en el servidor, puede adquirir una clave de activación para activar dicha función. Para obtener más información sobre Features on Demand, consulte:

https://fod.lenovo.com/lkms

Lenovo XClarity Controller (XCC)

Lenovo XClarity Controller es el controlador de gestión habitual para el hardware del servidor Lenovo ThinkSystem. El Lenovo XClarity Controller combina varias funciones de gestión en un único chip de la placa del sistema (conjunto de la placa del sistema) del servidor. Algunas de las características únicas de Lenovo XClarity Controller son rendimiento mejorado, video remoto de mayor resolución y opciones de seguridad ampliadas.

El servidor admite Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Para obtener información adicional sobre Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2), consulte https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

• Firmware del servidor compatible con UEFI

El firmware de Lenovo ThinkSystem cumple el estándar Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). UEFI sustituye al BIOS y define una interfaz estándar entre el sistema operativo, el firmware de la plataforma y los dispositivos externos.

Los servidores Lenovo ThinkSystem pueden arrancar sistemas operativos que cumplen el estándar UEFI, sistemas operativos basados en el BIOS y adaptadores basados en el BIOS, así como adaptadores que cumplen el estándar UEFI.

Nota: El servidor no es compatible con DOS (Disk Operating System, sistema operativo de disco).

Memoria del sistema de gran capacidad

El servidor admite hasta 12 módulos de memoria dual en línea (DIMM) TruDDR5 con código de corrección de errores (ECC). Para obtener más información sobre los tipos específicos y la cantidad máxima de memoria, consulte "Especificaciones técnicas" en la página 3.

Amplia capacidad de almacenamiento de datos y función de intercambio en caliente

Con la característica de intercambio en caliente, podrá añadir, eliminar o sustituir unidades de disco duro sin apagar el servidor.

La capacidad de almacenamiento es diferente según el modelo de servidor. Consulte "Especificaciones técnicas" en la página 3 para obtener más información.

Diagnóstico de Lightpath

Los diagnósticos de Lightpath proporcionan los LED para ayudarle a diagnosticar problemas. Para obtener más información sobre el diagnóstico de Lightpath, consulte "LED del sistema y pantalla de diagnóstico" en la página 41.

Acceso móvil al sitio web de información del servicio de Lenovo

El servidor proporciona un código de respuesta rápida (QR) en la etiqueta de servicio del sistema, que se encuentra en la cubierta del servidor y que puede explorar con un lector de códigos QR y un escáner con un dispositivo móvil para obtener un acceso rápido al sitio web de información del servicio de Lenovo. El sitio web de información del servicio de Lenovo proporciona información adicional para videos de sustitución e instalación de piezas y códigos de error para soporte del servidor.

Active Energy Manager

Lenovo XClarity Energy Manager es una solución de gestión de energía y temperatura para los centros de datos. Puede supervisar y gestionar el consumo de alimentación y la temperatura de servidores convergidos, NeXtScale, System x y ThinkServer y mejorar la eficiencia energética mediante Lenovo XClarity Energy Manager.

Conexión redundante de red

Lenovo XClarity Controller proporciona la función de conmutación por error a una conexión Ethernet redundante con la aplicación aplicable instalada. Si se produce un problema con la conexión Ethernet primaria, todo el tráfico Ethernet asociado con la conexión primaria se conmutará automáticamente a la conexión Ethernet redundante opcional. Si se han instalado controladores de dispositivo aplicables, esta conmutación se producirá sin pérdida de datos y sin intervención del usuario.

• Refrigeración redundante

La refrigeración redundante de los ventiladores del servidor permite su funcionamiento continuo en caso de que uno de los rotores de un ventilador presente errores.

Soporte de ThinkSystem RAID

El adaptador ThinkSystem RAID proporciona compatibilidad de hardware para la matriz redundante de discos independientes (RAID) para crear configuraciones, que admiten RAID niveles 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60.

Sugerencias de tecnología

Lenovo actualiza continuamente el sitio web de soporte con los consejos y técnicas más recientes que puede aplicar para resolver problemas que pueda tener con el servidor. Estas sugerencias de tecnología (también llamados consejos RETAIN o boletines de servicio) proporcionan procedimientos para evitar o solucionar problemas relacionados con la operación de su servidor.

Para buscar las sugerencias de tecnología disponibles para el servidor:

1. Vaya a http://datacentersupport.lenovo.com y navegue a la página de soporte correspondiente a su servidor.

- 2. Haga clic en el icono Documentación en el panel de navegación.
- Haga clic en Tipo de documentación → Solución en el menú desplegable.
 Siga las instrucciones de la pantalla para elegir la categoría del problema que tiene.

Avisos de seguridad

Lenovo está comprometido con el desarrollo de productos y servicios que se adhieran a los estándares más altos de calidad, con el fin de proteger a nuestros clientes y a sus datos. En las circunstancias donde se notifican potenciales vulnerabilidades, es responsabilidad del Equipo de respuesta a incidentes de seguridad de productos Lenovo (PSIRT) investigar y proporcionar información a nuestros clientes, de modo que puedan pueden establecer planes de la mitigación mientras trabajamos para entregar soluciones.

La lista de avisos actuales está disponible en el siguiente sitio:

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

Especificaciones

Resumen de las características y especificaciones del servidor. En función del modelo, es posible que algunos dispositivos no estén disponibles o que algunas especificaciones no sean aplicables.

Consulte la tabla siguiente para ver las categorías de especificaciones y el contenido de cada categoría.

Categoría de especificación	Especificaciones técnicas	Especificaciones mecánicas	Especificaciones del entorno
Contenido	 Procesador Memoria Unidades internas Ranuras de expansión Controlador de almacenamiento Unidades de procesamiento de gráficos (GPU) Funciones integradas y conectores de E/S Red Ventilador del sistema Fuentes de alimentación Configuración mínima para depuración Sistemas operativos 	DimensiónPeso	 Emisiones acústicas de ruido Gestión de la temperatura ambiente Entorno Requisitos de agua Contaminación por partículas

Especificaciones técnicas

Resumen de las especificaciones técnicas del servidor. En función del modelo, es posible que algunos dispositivos no estén disponibles o que algunas especificaciones no sean aplicables. La información sobre las especificaciones más recientes está siempre disponible en https://lenovopress.lenovo.com/.

Procesador

Admite procesadores AMD® EPYCTM de la serie 9004 o 9005, con tecnología de proceso de 5 nm.

- Un procesador con el nuevo zócalo LGA 6096 (SP5)
- Hasta 96 núcleos Zen4 (192 hilos), 128 núcleos Zen4c (256 hilos), 128 núcleos Zen5 (256 hilos) o 128 núcleos Zen5c (384 hilos)
- Hasta 4 enlaces xGMI3 en un máximo de 32 GT/s
- Energía de diseño térmico máximo configurable (cTDP): hasta 400 vatios

Para ver una lista de procesadores compatibles, consulte https://serverproven.lenovo.com.

Memoria

Consulte "Reglas y orden de instalación del módulo de memoria" en la *Guía del usuario* o la *Guía de mantenimiento de hardware* para obtener información detallada sobre la preparación y configuración de la memoria.

- Ranuras: 12 ranuras de módulo de memoria (DIMM)
- Tipos de módulos de memoria para procesadores de la serie 9004:
 - TruDDR5 RDIMM 4800 MHz x8: 16 GB (1Rx8), 32 GB (2Rx8), 48 GB (2Rx8)
 - TruDDR5 RDIMM de 4800 MHz 10x4: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4), 96 GB (2Rx4)
 - TruDDR5 RDIMM de 4800 MHz 9x4: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4)
 - TruDDR5 3DS RDIMM de 4800 MHz: 128 GB (4Rx4), 256 GB (8Rx4)
 - TruDDR5 5600 MHz 10x4 RDIMM: 128 GB (2RX4)
- Tipos de módulos de memoria para procesadores de la serie 9005:
 - RDIMM TruDDR5 x8 de 6400 MHz: 16 GB (1Rx8), 32 GB (2Rx8), 48 GB (2Rx8)
 - RDIMM TruDDR5 de 6400 MHz 10x4: 32 GB (1Rx4), 64 GB (2Rx4), 96 GB (2Rx4), 128 GB (2Rx4)
- Capacidad:
 - Mínimo: 16 GB (1 RDIMM de 16 GB)
 - Máximo:
 - 3 TB (12 RDIMM 3DS de 256 GB para procesadores de la serie 9004)
 - 1,5 TB (12 RDIMM 3DS de 128 GB para procesadores de la serie 9005)
- · Velocidad máxima:
 - RDIMM de 4800/5600 MHz: 4800 MT/s
 - RDIMM de 6400 MHz: 6000 MT/s

Nota: La velocidad de funcionamiento varía según los modelos específicos de procesador y los valores de UEFI.

Para ver una lista de módulos de memoria admitidos, consulte https://serverproven.lenovo.com.

Unidades internas

Frontal:

- Hasta cuatro unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 2,5"
- Hasta cuatro unidades NVMe de intercambio en caliente de 2,5"
- Hasta cuatro unidades AnyBay de intercambio en caliente de 2,5"
- Hasta ocho unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 2,5"
- Hasta seis unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 2,5" y cuatro unidades AnyBay (SAS/SATA/NVMe) de intercambio en caliente de 2,5"
- Hasta seis unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 2,5" y dos unidades AnyBay (SAS/SATA/NVMe) de intercambio en caliente de 2,5" y dos unidades NVMe de intercambio en caliente de 2,5"
- Hasta diez unidades NVMe de intercambio en caliente de 2,5"
- Hasta diez unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 2,5"
- Hasta diez unidades AnyBay (SAS/SATA/NVMe) de intercambio en caliente de 2,5"
- Hasta 16 unidades EDSFF de intercambio en caliente

• Interno:

Hasta dos unidades M.2 SATA o NVMe internas

Posterior:

- Hasta dos unidades SAS/SATA de intercambio en caliente de 2,5"
- Hasta dos unidades NVMe de 2,5" de intercambio en caliente
- Hasta dos unidades SATA o NVMe de 7 mm de intercambio en caliente

Ranuras de expansión

Dependiendo del modelo, el servidor admite hasta tres ranuras de PCle en la parte trasera y hasta dos ranuras de PCle en la parte frontal.

Nota: Las dos ranuras de PCIe frontales solo se admiten cuando se utiliza un chasis de 4 x 2,5". No se admiten para chasis de 10 x 2,5".

- PCle x16, bajo perfil
- PCle x16/x16, bajo perfil + bajo perfil
- PCle x16/x16, bajo perfil + altura completa
- PCle x16, altura completa

La disponibilidad de ranuras PCIe se basa en la selección de la tarjeta de expansión. Consulte "Vista posterior" en la página 27 y "Ranuras PCle y adaptadores PCle" en la Guía del usuario o la Guía de mantenimiento de hardware.

Controlador de almacenamiento

- Adaptadores HBA SAS/SATA
 - ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 - ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 - ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA
 - ThinkSystem 4350-16i SAS/SATA 12Gb HBA
 - ThinkSystem 440-16i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb Internal HBA
 - ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
 - ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb HBA
- Adaptadores RAID SAS/SATA
 - ThinkSystem RAID 540-8i PCle Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 540-16i PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-8i 8GB Flash PCle Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCle Gen4 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCle 12Gb Internal Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCle 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCle 12Gb Internal Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCle 12Gb Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-16i 4GB Flash PCle 12Gb Internal Adapter

Notas:

Categorización de adaptadores RAID/HBA Gen 3 y Gen 4:

- Gen 4: serie 440, 540 y 940
- Gen 3: serie 4350, 5350 y 9350

Nota:

Para obtener más información acerca de los adaptadores RAID/HBA, consulte Referencia del Adaptador RAID de Lenovo ThinkSystem y HBA.

Unidad de procesamiento de gráficos (GPU)

El servidor admite las siguientes GPU:

- Bajo perfil, longitud media y de ancho único:
 - NVIDIA® A2
 - NVIDIA® L4

Funciones integradas y conectores de E/S

- Lenovo XClarity Controller (XCC), que proporciona funciones de procesador de servicios y de supervisión, controlador de video y funciones de teclado, video, mouse y unidades remotas.
 - El servidor admite Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Para obtener información adicional sobre Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2), consulte https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.
- Conectores frontales:
 - (Opcional) Un conector VGA
 - (Opcional) Un conector USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)
 - (Opcional) Un conector USB 2.0
 - (Opcional) Un conector de diagnósticos externo

Nota: Estos conectores están disponibles únicamente cuando el módulo de E/S frontal está instalado en el servidor

- Conectores traseros:
 - Un conector VGA
 - Tres conectores USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)
 - Un Puerto de gestión del sistema XCC (10/100/1000 Mbps RJ-45) para conectarse a una red de gestión de sistemas. Este conector RJ-45 está dedicado a las funciones de Lenovo XClarity Controller.
 - Dos o cuatro conectores Ethernet en el módulo de OCP (opcional)
 - (Opcional) Un conector de puerto de serie

Nota: Este conector está disponible cuando el cable del puerto de serie está instalado en el servidor.

Red

Módulo de OCP

Notas:

- El módulo de OCP es una pieza opcional. Se instala de forma predeterminada en la parte trasera y de forma opcional en la parte frontal del servidor.
- Si el kit del adaptador NIC de gestión ThinkSystem V3 está instalado en el servidor, no se mostrará en la lista de tarjetas PCIe del software de gestión del sistema, como XCC, LXPM, entre otros.

Botón posterior

Botón posterior

Botón NMI

Ventilador del sistema

- Admite hasta siete ventiladores de intercambio en caliente de doble rotor (incluido un rotor de ventilador redundante)
- Admite los siguientes dos tipos de ventiladores:
 - Ventilador estándar 4056 (velocidad: 21000 RPM)
 - Ventilador de rendimiento 4056 (velocidad: 28000 RPM)

Nota: Cuando el sistema está apagado, pero aún está conectado a la alimentación de CA, los ventiladores 1 y 2 pueden seguir girando a una velocidad muy inferior. Este es el diseño del sistema para proporcionar un enfriamiento adecuado.

El servidor admite hasta dos fuentes de alimentación para redundancia.

Tabla 1. Entrada eléctrica para unidades de fuentes de alimentación

Fuente de alimentación	100-127 V CA	200-240 V CA	240 V CC	-48 V CC
Platinum de 750 vatios 80 PLUS	√	√	√	
Titanium de 750 vatios 80 PLUS		√	√ ·	
Titanium de 1100 vatios 80 PLUS	\checkmark	√	√ ·	
Platinum de 1100 vatios 80 PLUS		√	√	
Platinum de 1800 vatios 80 PLUS		√	√	
Titanium de 1800 vatios 80 PLUS		√	√	
1100 vatios -48 V CC				√

PRECAUCIÓN:

- La entrada CC de 240 V (rango de entrada: 180-300 V CC) SOLO se admite en China continental.
- La fuente de alimentación con entrada CC de 240 V no admite la función de conexión en caliente del cable de alimentación. Antes de retirar la fuente de alimentación con la entrada CC, apague el servidor o desconecte las fuentes de alimentación de CC en el panel del disyuntor o apagando la fuente de alimentación. Luego, saque el cable de alimentación.

Configuración mínima para depuración

- Un procesador
- Un módulo de memoria en la ranura 7
- Una fuente de alimentación
- Una unidad HDD/SSD o una unidad M.2 (si el sistema operativo se necesita para depurar)
- Cinco ventiladores del sistema

Sistemas operativos

Sistemas operativos compatibles y certificados:

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Microsoft Windows
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Canonical Ubuntu

Referencias:

- Lista completa de los sistemas operativos disponibles: https://lenovopress.lenovo.com/osig.
- Instrucciones de despliegue del SO, consulte "Despliegue del sistema operativo" en la página 81.

VMware ESXi no admite las siguientes SSD:

- ThinkSystem 2.5 U.3 6500 ION 30.72TB Read Intensive NVMe PCle 4.0 x4 HS SSD
- ThinkSystem 2.5" U.2 P5336 7.68TB Read Intensive NVMe PCle 4.0 x4 HS SSD
- ThinkSystem 2.5" U.2 P5336 15.36TB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 x4 HS SSD
- ThinkSystem 2.5" U.2 P5336 30.72TB Read Intensive NVMe PCle 4.0 x4 HS SSD
- ThinkSystem 2.5" U.2 P5336 61.44TB Read Intensive NVMe PCIe 4.0 x4 HS SSD

Especificaciones mecánicas

Resumen de las especificaciones mecánicas del servidor. En función del modelo, es posible que algunos dispositivos no estén disponibles o que algunas especificaciones no sean aplicables.

Dimensión

Servidor 1U

- Altura: 43 mm (1,69 pulgadas)
- Ancho (con brida EIA): 482 mm (18,97 pulgadas)
- Profundidad (con brida EIA y asa de PSU): 787,6 mm (31 pulgadas)

Peso

Hasta 20,2 kg (44,56 lb)

Especificaciones del entorno

Resumen de las especificaciones ambientales del servidor. En función del modelo, es posible que algunos dispositivos no estén disponibles o que algunas especificaciones no sean aplicables.

Emisiones acústicas de ruido

El servidor tiene la siguiente declaración sobre emisiones acústicas de ruido.

Los niveles declarados de sonido se basan en las siguientes configuraciones, que pueden cambiar según la configuración y las condiciones.

	Típico	Orientado a la GPU	Orientado al almacenamiento	
	Niveles de	potencia de sonido (LwAd)		
Inactivo	6,7 belios	6,7 belios	7,4 belios	
Funcionamien- to	8,4 belios	8,3 belios	7,9 belios	
Nivel de presión de sonido (L _{pAm})				
Inactivo	52,3 dBA	52,3 dBA	59,9 dBA	
Funcionamien- to	68,7 dBA	67,7 dBA	64,1 dBA	

Notas:

- Estos niveles de potencia de sonido se midieron en entornos acústicos controlados según los procedimientos especificados en ISO7779 y se informan en conformidad con la norma ISO 9296.
- Los niveles declarados de sonido acústico se basan en las siguientes configuraciones, que pueden cambiar según la configuración y las condiciones:

	T.	T	1
Componentes	Configuración típica	Configuración orientada a la GPU	Configuración orientada al almacenamiento
Procesador	Un procesador de 300	Un procesador de 300	Un procesador de 240
	W	W	W
Memoria	Doce RDIMM de 64	Doce RDIMM de 64	Doce RDIMM de 64
	GB	GB	GB
Unidad	Diez unidades de disco duro SAS	Diez unidades de disco duro SAS	Doce unidades de disco duro SAS
Adaptador RAID	Un adaptador RAID	Un adaptador RAID	Un adaptador RAID
	440-16i CFF	440-16i CFF	440-16i CFF
Adaptador OCP	Un adaptador	Un adaptador	Un adaptador
	Ethernet OCP de 4	Ethernet OCP de 4	Ethernet OCP de 4
	puertos de 1 GbE	puertos de 1 GbE	puertos de 1 GbE
	RJ45 Broadcom 5719	RJ45 Broadcom 5719	RJ45 Broadcom 5719
Adaptador GPU	Ninguno	Un adaptador de GPU A2	Ninguno
Unidad de fuente de alimentación	Dos unidades de	Dos unidades de	Dos unidades de
	fuente de	fuente de	fuente de
	alimentación de 1100	alimentación de 1100	alimentación de 750
	W	W	W

• Las normativas gubernamentales (como las prescritas por OSHA o las directivas de la Comunidad Europea) pueden regir la exposición a niveles de ruido en el lugar de trabajo y se podrían aplicar a usted y a la instalación de su servidor. Los niveles de presión de sonido reales en su instalación dependen de una variedad de factores, como la cantidad de bastidores en la instalación, el tamaño, los materiales y la configuración de la sala, los niveles de ruido

de otros equipos, la temperatura ambiente de la sala y la ubicación de los empleados con respecto al equipo. Además, el cumplimiento de dichas normativas gubernamentales depende de una variedad de factores adicionales, incluida la duración de la exposición de los empleados y si los empleados llevan protección auditiva. Lenovo recomienda consultar con expertos cualificados de este campo para determinar si cumple con la normativa vigente.

Gestión de la temperatura ambiente

El servidor se admite en el entorno siguiente:

- Temperatura del aire:
 - Funcionamiento:
 - ASHRAE clase H1: 5-25 °C (41-77 °F); cuando la altitud supera los 900 m (2953 pies), el valor de temperatura ambiente máxima se reduce en 1 °C (1,8 °F) por cada 500 m (1640 pies) de aumento en la altitud.
 - ASHRAE clase A2: 10-35 °C (50-95 °F); cuando la altitud supera los 900 m (2953 pies), el valor de temperatura ambiente máxima se reduce en 1 °C (1,8 °F) por cada 300 m (984 pies) de aumento en la altitud.
 - ASHRAE clase A3: 5-40 °C (41-104 °F); cuando la altitud supera los 900 m (2953 pies), el valor de temperatura ambiente máxima se reduce en 1 °C (1,8 °F) por cada 175 m (574 pies) de aumento en la altitud.
 - ASHRAE clase A4: 5-45 °C (41-113 °F); cuando la altitud supera los 900 m (2953 pies), el valor de temperatura ambiente máxima se reduce en 1 °C (1,8 °F) por cada 125 m (410 pies) de aumento en la altitud.
 - Servidor apagado: 5-45 °C (41-113 °F)
 - Envío o almacenamiento: -40-60 °C (-40-140 °F)
- Altitud máxima: 3050 m (10.000 pies)
- Humedad relativa (sin condensación):
 - Funcionamiento:
 - ASHRAE clase H1: 8 %–80 %, punto de rocío máximo: 17 °C (62,6 °F)
 - ASHRAE clase A2: 8 %–80 %, punto de rocío máximo: 21 °C (70 °F)
 - ASHRAE clase A3: 8 %-85 %, punto de rocío máximo: 24 °C (75 °F)
 - ASHRAE clase A4: 8 %-90 %, punto de rocío máximo: 24 °C (75 °F)
 - Envío o almacenamiento: 8 %-90 %
- Contaminación por partículas

Atención: Las partículas y los gases reactivos que transporta el aire, ya sea por sí solos o en combinación con otros factores del entorno, como la humedad o la temperatura, pueden representar un riesgo para el servidor. Para obtener información sobre los límites de partículas y gases, consulte "Contaminación por partículas" en la página 14.

Entorno

Atención: La calidad del entorno debe mantenerse durante toda la vida útil del sistema para recibir garantía y soporte sobre los componentes afectados. Para obtener más información, consulte los Estándares directos de refrigeración de agua de Lenovo Neptune.

ThinkSystem SR635 V3 cumple con las especificaciones de ASHRAE clase A2 con la mayoría de las configuraciones y, según la configuración del hardware, también cumple con las especificaciones ASHRAE clase A3 y clase A4. El rendimiento del sistema puede verse afectado cuando la temperatura de funcionamiento está fuera de la especificación ASHRAE A2.

En función de la configuración de hardware, el servidor SR635 V3 cumple con la especificación ASHRAE de clase H1. El rendimiento del sistema puede verse afectado cuando la temperatura de funcionamiento está fuera de la especificación ASHRAE H1.

Las restricciones al soporte de ASHRAE son las siguientes (refrigeración mediante el módulo de aire o líquido a aire (L2AM)):

- La temperatura ambiente se debe limitar a 45 °C o inferior (TDP < 240 W) si el servidor cumple con las siguientes condiciones:
 - Instalado con cualquier DIMM de memoria TruDDR5 (64 GB o inferior)
 - Sin unidades NVMe, NVMe M.2 o NVMe AIC de 2,5"
 - Sin unidades traseras o unidades de 7 mm
 - Sin adaptadores de GPU
 - Sin tarjetas de interfaz de red PCIe (NIC) a una clasificación igual o superior a 25 GB
 - Sin piezas con AOC y a una clasificación igual o superior a 25 GB
 - Sin disipador de calor de circuito cerrado
- La temperatura ambiente se debe limitar a 40 °C o inferior (TDP < 300 W) si el servidor cumple con las siguientes condiciones:
 - Instalado con cualquier DIMM de memoria TruDDR5 (64 GB o inferior)
 - Sin unidades NVMe, NVMe M.2 o NVMe AIC de 2,5"
 - Sin unidades traseras o unidades de 7 mm
 - Sin adaptadores de GPU
 - Sin tarjetas de interfaz de red PCIe (NIC) a una clasificación igual o superior a 25 GB
 - Sin piezas con AOC y a una clasificación igual o superior a 25 GB
 - Sin disipador de calor de circuito cerrado
- La temperatura ambiente se debe limitar a 35 °C o inferior (320 W ≤TDP ≤ 400 W) si el servidor posee alguno de los siguientes componentes:
 - Memoria TruDDR5 DIMM de 128 GB
 - ThinkSystem 256 GB TruDDR5 4800 MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v2
 - Unidades NVMe, NVMe M.2 o NVMe AIC
 - Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP
 - Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP
 - Tarjetas de interfaz de red PCIe (NIC) a una velocidad igual o superior a 25 GB
 - Piezas con AOC y a una clasificación igual o superior a 25 GB
 - Adaptadores GPU
- La temperatura ambiente se debe limitar a 30 °C o inferior si el servidor posee alguno de los siguientes componentes:
 - Unidades traseras
 - Unidades EDSFF
 - Piezas con AOC y a una clasificación mayor que 25 GB
 - Tarjetas de interfaz de red PCIe (NIC) a una clasificación mayor que 25 GB
 - ThinkSystem 256 GB TruDDR5 4800 MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1

Las restricciones al soporte de ASHRAE son las siguientes (refrigeración mediante el módulo de refrigeración de agua directa (DWCM)):

- La temperatura ambiente se debe limitar a 45 °C o inferior (TDP < 240 W) si el servidor cumple con las siguientes condiciones:
 - Instalado con cualquier DIMM de memoria TruDDR5 (64 GB o inferior)
 - Sin unidades NVMe, NVMe M.2 o NVMe AIC de 2,5"
 - Sin unidades traseras o unidades de 7 mm
 - Sin adaptadores de GPU
 - Sin tarjetas de interfaz de red PCIe (NIC) a una clasificación igual o superior a 25 GB
 - Sin piezas con AOC y a una clasificación igual o superior a 25 GB

- La temperatura ambiente se debe limitar a 40 °C o inferior (TDP < 300 W) si el servidor cumple con las siguientes condiciones:
 - Instalado con cualquier DIMM de memoria TruDDR5 (64 GB o inferior)
 - Sin unidades NVMe, NVMe M.2 o NVMe AIC de 2.5"
 - Sin unidades traseras o unidades de 7 mm
 - Sin adaptadores de GPU
 - Sin tarjetas de interfaz de red PCIe (NIC) a una clasificación igual o superior a 25 GB
 - Sin piezas con AOC y a una clasificación igual o superior a 25 GB
- La temperatura ambiente se debe limitar a 35 °C o inferior (320 W ≤TDP ≤ 400 W) si el servidor posee alguno de los siguientes componentes:
 - Memoria TruDDR5: DIMM de 128 GB (4800 MHz/5600 MHz/6400 MHz)
 - ThinkSystem 256 GB TruDDR5 4800 MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v2
 - Unidades NVMe, NVMe M.2 o NVMe AIC
 - Broadcom 57416 10GBASE-T 2-port OCP
 - Broadcom 57454 10GBASE-T 4-port OCP
 - Tarjetas de interfaz de red PCIe (NIC) a una velocidad igual o superior a 25 GB
 - Piezas con AOC y a una clasificación igual o superior a 25 GB
 - Adaptadores GPU
- La temperatura ambiente se debe limitar a 30 °C o inferior si el servidor posee alguno de los siguientes componentes:
 - Unidades traseras
 - Unidades EDSFF
 - Piezas con AOC y a una clasificación mayor que 25 GB
 - Tarjetas de interfaz de red PCIe (NIC) a una clasificación mayor que 25 GB
 - ThinkSystem 256 GB TruDDR5 4800 MHz (8Rx4) 3DS RDIMM-A v1

Para obtener información térmica detallada, consulte las "Reglas térmicas" en la *Guía del usuario* o la *Guía de mantenimiento del hardware*.

Nota: Cuando la temperatura ambiente es mayor que la temperatura máxima admitida (ASHARE A4 45 °C), el servidor se apagará. El servidor no se encenderá de nuevo hasta que la temperatura ambiente vuelva a estar dentro del rango de temperatura admitido.

Requisitos de agua

Atención: El agua requerida para llenar inicialmente el bucle de refrigeración del lado del sistema debe estar razonablemente limpia y libre de bacterias (<100 CFU/ml), como agua desmineralizada, agua de osmosis inversa, agua desionizada o agua destilada. El agua se debe filtrar con un filtro de 50 micrones interno (malla de aproximadamente 288). El agua debe tratarse con medidas antibiológicas y anticorrosivas. La calidad del entorno debe mantenerse durante toda la vida útil del sistema para recibir garantía y soporte sobre los componentes afectados. Para obtener más información, consulte los Estándares directos de refrigeración de agua de Lenovo Neptune.

El ThinkSystem SR635 V3 se admite en el siguiente entorno:

- · Presión máxima: 3 bares
- Temperatura de admisión y velocidades de flujo del agua:

Temperatura de admisión del agua	Velocidad de flujo del agua
50 °C (122 °F)	1,5 litros por minuto (lpm) por servidor
45 °C (113 °F)	1 litro por minuto (lpm) por servidor
40 °C (104 °F) o menos	0,5 litros por minuto (lpm) por servidor

Contaminación por partículas

Atención: Las partículas que transporta el aire (incluyendo partículas o escamas metálicas) o gases reactivos bien por sí solos o en combinación con otros factores del entorno como la humedad o la temperatura pueden representar un riesgo para el dispositivo que se describe en este documento.

Atención: La calidad del entorno debe mantenerse durante toda la vida útil del sistema para recibir garantía y soporte sobre los componentes afectados. Para obtener más información, consulte los Estándares directos de refrigeración de agua de Lenovo Neptune.

Los riesgos que representan la presencia de concentraciones o niveles excesivos de partículas o gases perjudiciales incluyen daños que pueden hacer que el dispositivo funcione incorrectamente o deje de funcionar completamente. Esta especificación establece los límites que deben mantenerse para estos gases y partículas a fin de evitar estos daños. Dichos límites no se deben considerar ni utilizar como límites definitivos, ya que muchos otros factores, como la temperatura o el contenido de humedad en el aire, pueden influir en el efecto que tiene la transferencia de partículas o de contaminantes gaseosos o corrosivos del entorno. A falta de límites específicos establecidos en este documento, debe implementar métodos que mantengan unos niveles de partículas y gases que permitan garantizar la protección de la seguridad y de la salud de las personas. Si Lenovo determina que los niveles de partículas o gases del entorno han causado daños en el dispositivo, Lenovo puede condicionar el suministro de la reparación o sustitución de los dispositivos o las piezas a la implementación de las medidas correctivas adecuadas para mitigar dicha contaminación ambiental. La implementación de estas medidas correctivas es responsabilidad del cliente.

Tabla 2. Límites para partículas y gases

Contaminante	Límites
Gases reactivos	Nivel de gravedad G1 según ANSI/ISA 71.04-19851:
	 El nivel de reactividad del cobre será inferior a 200 Angstroms al mes (Å/mes, ≈ 0,0035 μg/cm²-hora de aumento de peso).²
	 El nivel de reactividad de la plata será inferior a 200 Angstroms por mes (Å/mes ≈ 0,0035 μg/cm²-hora de aumento de peso).³
	El control reactivo de la corrosividad gaseosa debe realizarse aproximadamente a 5 cm (2 pulgadas) delante del bastidor en el lado de entrada de aire a una altura de bastidor de un cuarto y tres cuartos del suelo o donde la velocidad del aire sea mucho mayor.
Partículas	Los centros de datos deben cumplir con el nivel de limpieza de ISO 14644-1 clase 8.
transportadas en el aire	Para los centros de datos sin economizador del lado del aire, la limpieza de ISO 14644-1 clase 8 podría cumplirse eligiendo uno de los siguientes métodos de filtración:
	El aire de la sala se puede filtrar continuamente con los filtros MERV 8.
	El aire que entra en un centro de datos se puede filtrar con filtros MERV 11 o MERV 13.
	Para los centros de datos con economizadores del lado del aire, la opción de filtros para satisfacer los criterios de limpieza de ISO de clase 8 depende de las condiciones específicas presentes en ese centro de datos.
	 La humedad relativa delicuescente de la contaminación por partículas debe ser superior al 60 % de RH.⁴
	Los centros de datos deben estar libre de hilos de zinc.

¹ ANSI/ISA-71.04-1985. Condiciones del entorno para sistemas de control y medición del proceso: contaminantes transportados por el aire. Instrument Society of America, Research Triangle Park, Carolina del Norte, EE. UU.

Requisito de calidad del aqua

Atención: El agua requerida para llenar inicialmente el bucle de refrigeración del lado del sistema debe estar razonablemente limpia y libre de bacterias (<100 CFU/ml), como agua desmineralizada, agua de osmosis inversa, agua desionizada o agua destilada. El agua se debe filtrar con un filtro de 50 micrones interno (malla de aproximadamente 288). El agua debe tratarse con medidas antibiológicas y anticorrosivas. La calidad del entorno debe mantenerse durante toda la vida útil del sistema para recibir garantía y soporte sobre los componentes afectados. Para obtener más información, consulte los Estándares directos de refrigeración de agua de Lenovo Neptune.

Opciones de gestión

La gama de XClarity y otras opciones de gestión de sistemas que se describen en esta sección están disponibles para ayudarle a gestionar los servidores de forma más cómoda y eficaz.

² La derivación de la equivalencia entre la tasa de incremento de corrosión del cobre en el grosor del producto de corrosión en Å/mes y la tasa de ganancia de peso supone un aumento en proporciones similares de Cu₂S y Cu₂O.

³ La derivación de la equivalencia entre la tasa de incremento de corrosión de plata en el grosor del producto de corrosión en Å/mes y la tasa de ganancia de peso supone que Ag₂S es el único producto de corrosión.

⁴ La humedad relativa delicuescente de contaminación por partículas es la humedad relativa a la que el polvo absorbe agua suficiente para estar húmedo y favorecer la conducción iónica.

⁵ La suciedad de la superficie se recolecta aleatoriamente desde 10 áreas del centro de datos en un disco de 1,5 cm de diámetro de cintas conductoras eléctricamente adheridas a un metal. Si el análisis de la cinta adhesiva en un microscopio electrónico de análisis no revela ningún hilo de zinc, el centro de datos se considera libre de hilos de zinc.

Visión general

(
i	Controlador de gestión de placa base (BMC)
\	Consolida la funcionalidad del procesador de servicio, súper E/S, el controlador de video y las funciones de presencia remota en un solo chip en el conjunto de la placa del sistema (conjunto de la placa del sistema) del servidor.
I	Interfaz
Lenovo XClarity Controller	Aplicación de CLI
	Interfaz web del GUI
	Aplicación móvil
	API de Redfish
ι	Uso y descargas
ŀ	https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
1	Aplicación que notifica los sucesos de XCC al registro del sistema operativo local.
ı	Interfaz
Lenovo XCC Logger Utility	Aplicación de CLI
	Uso y descargas
	 https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/
•	 https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/
I	Interfaz centralizada para la gestión de varios servidores.
ı	Interfaz
	Interfaz web del GUI
Lenovo XClarity Administrator	Aplicación móvil
	API REST
ι	Uso y descargas
ŀ	https://pubs.lenovo.com/lxca/
l r	Conjunto de herramientas portátiles y liviano para la configuración del servidor, la recopilación de datos y las actualizaciones de firmware. Adecuado para los contextos de gestión de servidor único o de servidor múltiple.
	Interfaz
Conjunto de herramientas de	OneCLI: aplicación CLI
Langua VClarity Eccontials	Bootable Media Creator: aplicación de CLI, aplicación de GUI
	UpdateXpress: aplicación de GUI
ι	Uso y descargas
ŀ	https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/

Opciones	Descripción
	Herramienta de interfaz de usuario gráfica incorporada basada en UEFI en un solo servidor que puede simplificar las tareas de gestión.
	Interfaz
	Interfaz web (acceso remoto de BMC)
	Aplicación de GUI
Lenovo XClarity Provisioning Manager	Uso y descargas
	https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/
	Importante: Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) la versión compatible varía según el producto. Todas las versiones de Lenovo XClarity Provisioning Manager se denominan Lenovo XClarity Provisioning Manager y LXPM en este documento, a menos que se especifique lo contrario. Para ver la versión de LXPM admitida por su servidor, vaya a https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/.
	Serie de aplicaciones que integran las funciones de gestión y supervisión de los servidores físicos Lenovo con el software utilizado en una infraestructura de implementación determinada, como VMware vCenter, Microsoft Admin Center o Microsoft System Center, mientras se entrega carga de trabajo adicional.
Lenovo XClarity Integrator	Interfaz
, ,	Aplicación de GUI
	Uso y descargas
	https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/
	Aplicación que puede gestionar y supervisar la alimentación y la temperatura del servidor.
Langua VOI antha Francis	Interfaz
Lenovo XClarity Energy Manager	Interfaz GUI web
	Uso y descargas
	https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-Ixem
	Aplicación que admite la planificación del consumo de alimentación para un servidor o un bastidor.
	Interfaz
Lenovo Capacity Planner	Interfaz GUI web
	Uso y descargas
	https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lcp

Funciones

			Funciones						
(Opciones	Gestión de varios sistemas	Des- pliegue del SO	Confi- gura- ción del sistema	Actua- liza- ciones de firm- ware ¹	Super- visión de suce- sos/ alertas	Inven- tario/ regis- tros	Ges- tión de ali- men- ta- ción	Planifi- cación de alimen- tación
Lenovo XC	Clarity Controller			√	$\sqrt{2}$	√	$\sqrt{4}$		
Lenovo XC	CC Logger Utility					√			
Lenovo XO Administra		√	√	√	$\sqrt{2}$	√	$\sqrt{4}$		
Conjunto	OneCLI	√		√	$\sqrt{2}$	√	√		
de herra- mientas	Bootable Media Creator			√	$\sqrt{2}$		$\sqrt{4}$		
de Lenovo XClarity Essen- tials	UpdateXpress			√	$\sqrt{2}$				
Lenovo XO Manager	Clarity Provisioning		√	√	√3		√5		
Lenovo XC	Clarity Integrator	√	√6	√	√	√	√	$\sqrt{7}$	
Lenovo XO Manager	Clarity Energy	√				√		√	
Lenovo Ca	apacity Planner								√8

Notas:

- 1. La mayoría de las opciones se pueden actualizar a través de Lenovo Tools. Algunas opciones, como el firmware de GPU o el firmware de Omni-Path, requieren la utilización de herramientas creadas por el
- 2. Los valores de UEFI del servidor para la opción de ROM deben configurarse en **Auto** o **UEFI** para actualizar el firmware mediante Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Essentials o Lenovo XClarity Controller.
- 3. Las actualizaciones de firmware se limitan solo a Lenovo XClarity Provisioning Manager, Lenovo XClarity Controller y a las actualizaciones de UEFI. No se admite actualizaciones de firmware para dispositivos opcionales, como los adaptadores.
- 4. Los valores de UEFI del servidor para ROM de opción deben configurarse en Auto o UEFI para que la información detallada del adaptador de tarjeta, como los niveles de firmware y el nombre del modelo, se muestre en Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Controller o Lenovo XClarity Essentials.
- 5. Inventario limitado.
- 6. La comprobación de despliegue de Lenovo XClarity Integrator para Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) es compatible con el despliegue del sistema operativo Windows.
- 7. Se admite la función de gestión de alimentación solo por Lenovo XClarity Integrator para VMware vCenter.
- 8. Se recomienda que verifique los datos de resumen de alimentación para su servidor utilizando Lenovo Capacity Planner antes de comprar nuevas piezas.

Capítulo 2. Componentes del servidor

Esta sección contiene información acerca de cada uno de los componentes asociados con el servidor.


Vista frontal

La vista frontal del servidor varía según el modelo. Según el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este tema.

Consulte la siguiente vista frontal para distintos modelos de servidor:

- "Modelo de servidor con cuatro bahías de unidad de 2,5"" en la página 19
- "Modelo de servidor con cuatro bahías de unidad de 2,5 pulgadas y un conjunto de adaptador frontal" en la página 20
- "Modelo de servidor con ocho bahías de unidad de 2,5"" en la página 21
- "Modelo de servidor con diez bahías de unidad de 2,5"" en la página 21
- "Modelo de servidor con 16 unidades EDSFF" en la página 22
- "Modelo de servidor con bahías de unidad de 2,5" (sin placa posterior)" en la página 23
- "Modelo de servidor con ocho bahías de unidad de 2,5" (con conjunto de panel de diagnóstico integrado)" en la página 24
- "Modelo de servidor con 16 unidades EDSFF y un compartimiento M.2" en la página 25
- "Modelo de servidor con 16 unidades EDSFF (con conjunto de panel de diagnóstico integrado)" en la página 24

Modelo de servidor con cuatro bahías de unidad de 2,5"

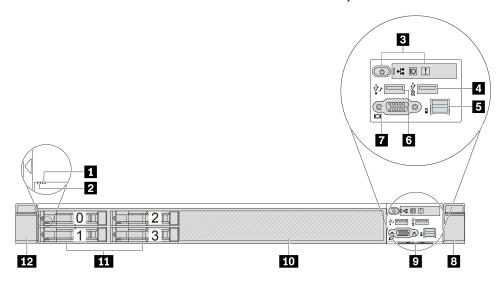

© Copyright Lenovo 2023, 2025

Tabla 3. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
■ LED de estado de unidad	2 LED de actividad de la unidad
■ Panel frontal del operador	■ Un conector USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)
⑤ Conector de diagnóstico externo	6 Conector USB de XClarity Controller
Conector VGA (opcional)	■ Pestillo del bastidor (derecho) ■ Pestillo del bastidor (derecho)
Pestaña de información extraíble	10 Relleno de unidad (1)
Bahías de unidad (4)	12 Pestillo del bastidor (izquierdo)

Nota: Para obtener más información cada componente, consulte "Visión general de los componentes frontales" en la página 26.

Modelo de servidor con cuatro bahías de unidad de 2,5 pulgadas y un conjunto de adaptador frontal

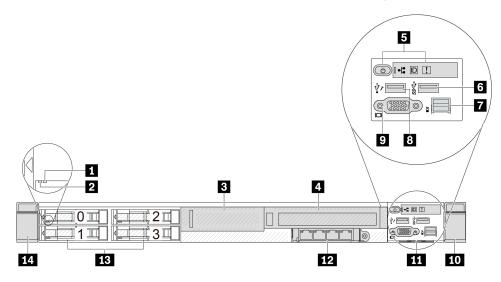


Tabla 4. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
■ LED de estado de unidad	2 LED de actividad de la unidad
PCle de bajo perfil (expansión 3, ranura 4)	4 PCle de altura completa (expansión 4, ranura 5)
■ Panel frontal del operador	6 Conector USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)
Conector de diagnóstico externo	3 Conector USB de XClarity Controller
☑ Conector de VGA (opcional)	10 Pestillo del bastidor (derecho)
111 Pestaña de información extraíble	12 Conectores OCP 3.0
13 Bahías de unidad (4)	14 Pestillo del bastidor (izquierdo)

Nota: Para obtener más información cada componente, consulte "Visión general de los componentes frontales" en la página 26.

Modelo de servidor con ocho bahías de unidad de 2,5"

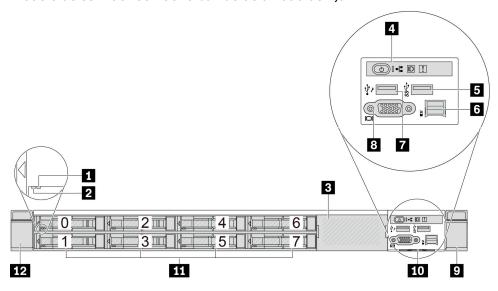


Tabla 5. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
■ LED de estado de unidad	2 LED de actividad de la unidad
■ Relleno de unidad (1)	4 Panel frontal del operador
■ Un conector USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)	6 Conector de diagnóstico externo
Conector USB de XClarity Controller	Conector de VGA (opcional)
Pestillo del bastidor (derecho)	10 Pestaña de información extraíble
11 Bahías de unidad (8)	12 Pestillo del bastidor (izquierdo)

Nota: Para obtener más información cada componente, consulte "Visión general de los componentes frontales" en la página 26.

Modelo de servidor con diez bahías de unidad de 2,5"

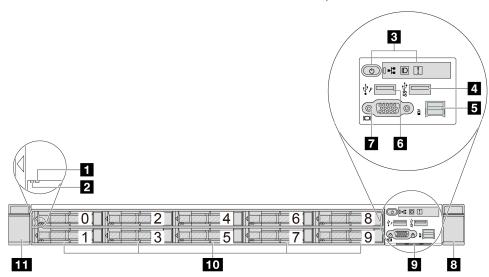


Tabla 6. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
■ LED de estado de unidad	■ LED de actividad de la unidad
■ Panel frontal del operador	4 Un conector USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)
■ Conector de diagnóstico externo	Conector USB de XClarity Controller
Conector VGA (opcional)	Pestillo del bastidor (derecho)
Pestaña de información extraíble	10 Bahías de unidad (10)
11 Pestillo del bastidor (izquierdo)	

Nota: Para obtener más información cada componente, consulte "Visión general de los componentes frontales" en la página 26.

Modelo de servidor con 16 unidades EDSFF

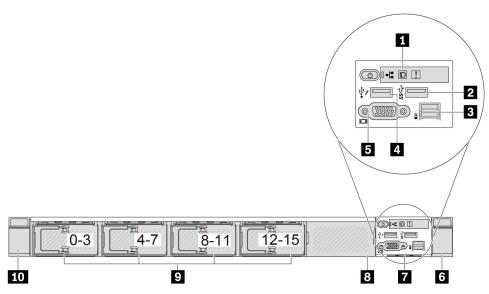


Tabla 7. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
■ Panel frontal del operador	■ Un conector USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)
Conector de diagnóstico externo	■ Conector USB de XClarity Controller
5 Conector VGA (opcional)	6 Pestillo del bastidor (derecho)
■ Pestaña de información extraíble	■ Relleno de unidad (1)
Bahías de unidad (16)	10 Pestillo del bastidor (izquierdo)

Nota: Para obtener más información cada componente, consulte "Visión general de los componentes frontales" en la página 26.

Modelo de servidor con bahías de unidad de 2,5" (sin placa posterior)

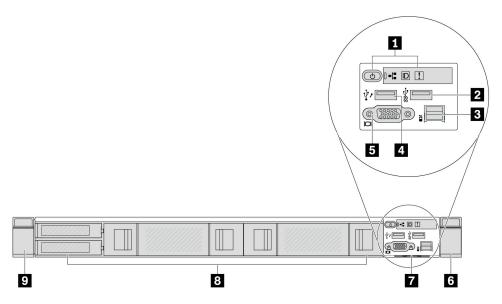


Tabla 8. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
■ Panel frontal del operador	2 Un conector USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)
■ Conector de diagnóstico externo (reservado)	■ Conector USB de XClarity Controller
⑤ Conector VGA (opcional)	6 Pestillo del bastidor (derecho)
Pestaña de información extraíble	Rellenos de unidad (4)
Pestillo del bastidor (izquierdo)	

Nota: Para obtener más información cada componente, consulte "Visión general de los componentes frontales" en la página 26.

Modelo de servidor con ocho bahías de unidad de 2,5" (con conjunto de panel de diagnóstico integrado)

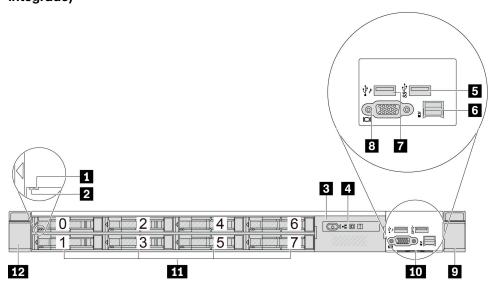


Tabla 9. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
■ LED de estado de unidad	2 LED de actividad de la unidad
■ Conjunto de panel de diagnóstico integrado	4 Panel de diagnóstico integrado
■ Un conector USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)	6 Conector de diagnóstico externo
Conector USB de XClarity Controller	■ Conector de VGA (opcional)
Pestillo del bastidor (derecho)	10 Pestaña de información extraíble
11 Bahías de unidad (8)	12 Pestillo del bastidor (izquierdo)

Nota: Para obtener más información cada componente, consulte "Visión general de los componentes frontales" en la página 26.

Modelo de servidor con 16 unidades EDSFF (con conjunto de panel de diagnóstico integrado)

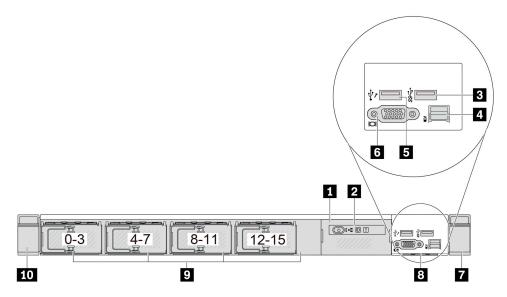


Tabla 10. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
■ Conjunto de panel de diagnóstico integrado	2 Panel de diagnóstico integrado
II Un conector USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)	4 Conector de diagnóstico externo
5 Conector USB de XClarity Controller	6 Conector de VGA (opcional)
Pestillo del bastidor (derecho)	Pestaña de información extraíble
🖸 Bahías de unidad (16)	10 Pestillo del bastidor (izquierdo)

Nota: Para obtener más información cada componente, consulte "Visión general de los componentes frontales" en la página 26.

Modelo de servidor con 16 unidades EDSFF y un compartimiento M.2

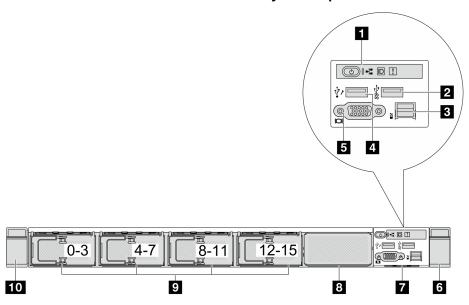


Tabla 11. Componentes en la parte frontal del servidor

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
■ Panel frontal del operador	2 Un conector USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)
3 Conector de diagnóstico externo	4 Conector USB de XClarity Controller
⑤ Conector VGA (opcional)	6 Pestillo del bastidor (derecho)
Pestaña de información extraíble	8 Compartimiento M.2
Bahías de unidad (16)	10 Pestillo del bastidor (izquierdo)

Nota: Para obtener más información cada componente, consulte "Visión general de los componentes frontales" en la página 26.

Visión general de los componentes frontales

Panel de diagnóstico integrado

El panel de diagnóstico está integrado en el módulo de E/S frontal en algunos modelos. Para obtener información sobre los controles y el estado de los LED del panel de diagnóstico, consulte "Panel de diagnóstico integrado" en la Guía del usuario o la Guía de mantenimiento de hardware.

Conector de diagnóstico externo

El conector es para conectar un auricular de diagnóstico externo. Para obtener más información sobre sus funciones, consulte "Auricular de diagnóstico externo" en la Guía del usuario o la Guía de mantenimiento de hardware.

Panel frontal del operador

El conjunto viene con un panel de diagnóstico integrado que se puede utilizar para obtener rápidamente el estado del sistema. los niveles de firmware, la información de red y la información de estado sobre el sistema. Para obtener más información sobre las funciones del panel, consulte "Panel frontal del operador" en la Guía del usuario o la Guía de mantenimiento de hardware.

Unidades de intercambio en caliente y bahías de unidad

Las bahías de unidad de la parte frontal y posterior del servidor están diseñadas para unidades de intercambio en caliente. El número de unidades instaladas en el servidor varía según el modelo. Al instalar unidades, siga el orden de los números de las bahías de unidad.

La refrigeración y la integridad EMI del servidor están protegidas si todas las bahías de unidad están ocupadas. Las bahías de unidad vacías se deben llenar con rellenos de unidad.

Pestaña de información extraíble

La etiqueta de acceso de red de Lenovo XClarity Controller está adherida a la pestaña extraíble de información. El nombre de host Lenovo XClarity Controller predeterminado y la dirección de vínculo local (LLA) IPv6 se proporcionan en la pestaña.

Pestillos del bastidor

Si el servidor se instala en un bastidor, puede utilizar los pestillos del bastidor para ayudarle a deslizar el servidor fuera del bastidor. También puede utilizar los pestillos del bastidor y los tornillos para fijar el servidor en el bastidor, de modo que el servidor no se deslice hacia fuera, algo especialmente importante en áreas propensas a la vibración. Para obtener más información, consulte la Guía de instalación del bastidor incluida con el kit de rieles.

Conectores USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)

Los conectores USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) pueden utilizarse para conectar un dispositivo compatible con USB, como un teclado, un mouse USB o un dispositivo de almacenamiento USB.

Conector VGA

Los conectores VGA de la parte frontal y posterior del servidor se pueden utilizar para conectar un monitor de alto rendimiento, un monitor de entrada directa u otros dispositivos que utilicen un conector VGA.

Conector USB de XClarity Controller

El conector USB de XClarity Controller puede funcionar como un conector USB 2.0 corriente al SO host. Además, también se puede utilizar para conectar el servidor a un dispositivo Android o iOS, donde se puede instalar e iniciar la aplicación Lenovo XClarity Mobile para gestionar el sistema mediante XClarity Controller.

Nota: Este es el único puerto USB que admite la actualización de automatización USB del firmware y el módulo de seguridad de RoT.

Para obtener más detalles acerca del uso de la aplicación Lenovo XClarity Mobile, consulte https:// pubs.lenovo.com/lxca/lxca_usemobileapp.

Vista posterior

La vista posterior del servidor varía según el modelo. Según el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este tema.

Consulte la siguiente vista posterior para distintos modelos de servidor:

- "Modelo de servidor con tres ranuras de PCle" en la página 27
- "Modelo de servidor con dos ranuras de PCIe" en la página 28
- "Modelo de servidor con dos bahías de unidad traseras de intercambio en caliente de 2,5" y una ranura de PCIe" en la página 29
- "Modelo de servidor con dos bahías de unidad traseras de 7 mm y dos ranuras de PCIe" en la página 30
- "Modelo de servidor con dos bahías de unidad traseras de intercambio en caliente de 7 mm y una ranura de PCle" en la página 30
- "Modelo de servidor con dos ranuras de PCIe y un módulo de refrigeración de agua directa" en la página 31

Modelo de servidor con tres ranuras de PCIe

La siguiente ilustración muestra la vista posterior de modelo de servidor con tres ranuras de PCIe. Según el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la siguiente ilustración.




Figura 2. Vista posterior con 3 adaptadores PCIe de bajo perfil

Tabla 12. Componentes en la parte posterior del servidor

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
■ Ranura de PCle 1 en el conjunto de expansión 1	Ranura de PCle 2 en el conjunto de expansión 1
3 Ranura de PCle 3 en el conjunto de expansión 2	4 Fuente de alimentación 2 (opcional)
5 Fuente de alimentación 1	6 Botón NMI
Conectores USB 3.1 (5 Gbps) de 1era generación (3 DCI)	■ Conector VGA
Conector de red de XClarity Controller	10 Conectores Ethernet en el módulo OCP en la parte posterior (opcional, puede que haya dos o cuatro conectores disponibles)

Nota: Para obtener más información cada componente, consulte "Visión general de los componentes posteriores" en la página 31.

Modelo de servidor con dos ranuras de PCle

La siguiente ilustración muestra las vistas posteriores del modelo de servidor con dos ranuras de PCle. Según el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la siguiente ilustración.




Figura 3. Vista posterior con 1 adaptador PCIe de bajo perfil, 1 adaptador PCIe de altura completa y 1 relleno

Tabla 13. Componentes en la parte posterior del servidor

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
■ Ranura de PCle 1 en el conjunto de expansión 1	Ranura de PCle 2 en el conjunto de expansión 1
3 Fuente de alimentación 2 (opcional)	4 Fuente de alimentación 1
5 Botón NMI	6 Conector VGA
Conectores USB 3.1 (5 Gbps) de 1era generación (3 DCI)	Conector de red de XClarity Controller
☑ Conectores Ethernet en el módulo OCP en la parte posterior (opcional, puede que haya dos o cuatro conectores disponibles)	




Figura 4. Vista posterior con 2 adaptadores PCIe de bajo perfil

Tabla 14. Componentes en la parte posterior del servidor

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
■ Ranura de PCle 1 en el conjunto de expansión 1	Ranura de PCle 3 en el conjunto de expansión 2
■ Fuente de alimentación 2 (opcional)	4 Fuente de alimentación 1
5 Botón NMI	6 Conector VGA
Conectores USB 3.1 (5 Gbps) de 1era generación (3 DCI)	■ Conector de red de XClarity Controller
☑ Conectores Ethernet en el módulo OCP en la parte posterior (opcional, puede que haya dos o cuatro conectores disponibles)	




Figura 5. Vista posterior con 1 adaptador PCIe de bajo perfil, 1 relleno y 1 adaptador PCIe de altura completa

Tabla 15. Componentes en la parte posterior del servidor

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
■ Ranura de PCle 1 en el conjunto de expansión 1	2 Ranura de PCle 3 en el conjunto de expansión 2
3 Fuente de alimentación 2 (opcional)	4 Fuente de alimentación 1
■ Botón NMI	6 Conector VGA
Conectores USB 3.1 (5 Gbps) de 1era generación (3 DCI)	Conector de red de XClarity Controller
2 Conectores Ethernet en el módulo OCP en la parte posterior (opcional, puede que haya dos o cuatro conectores disponibles)	

Nota: Para obtener más información cada componente, consulte "Visión general de los componentes posteriores" en la página 31.

Modelo de servidor con dos bahías de unidad traseras de intercambio en caliente de 2,5" y una ranura de PCIe

La siguiente ilustración muestra la vista posterior de los modelo de servidor con dos bahías de unidades de intercambio en caliente y una ranura de PCle. Según el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la siguiente ilustración.




Tabla 16. Componentes en la parte posterior del servidor

■ Ranura de PCle 1 en el conjunto de expansión 1	■ Bahías de unidad de 2,5" traseras (2)
3 Fuente de alimentación 2 (opcional)	4 Fuente de alimentación 1
5 Botón NMI	6 Conector VGA
Conectores USB 3.1 (5 Gbps) de 1era generación (3 DCI)	Conector de red de XClarity Controller
☑ Conectores Ethernet en el módulo OCP en la parte posterior (opcional, puede que haya dos o cuatro conectores disponibles)	

Nota: Para obtener más información cada componente, consulte "Visión general de los componentes posteriores" en la página 31.

Modelo de servidor con dos bahías de unidad traseras de 7 mm y dos ranuras de PCIe

La siguiente ilustración muestra la vista posterior del modelo de servidor con dos bahías de unidad de intercambio en caliente de 7 mm y dos ranuras de PCIe. Según el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la siguiente ilustración.




Tabla 17. Componentes en la parte posterior del servidor

■ Ranura de PCle 1 en el conjunto de expansión 1	Ranura de PCle 2 en el conjunto de expansión 1
■ Bahías de unidad de 7 mm posteriores (2)	4 Fuente de alimentación 2 (opcional)
5 Fuente de alimentación 1	6 Botón NMI
Conectores USB 3.1 (5 Gbps) de 1era generación (3 DCI)	Conector VGA
Conector de red de XClarity Controller	Conectores Ethernet en el módulo OCP en la parte posterior (opcional, puede que haya dos o cuatro conectores disponibles)

Nota: Para obtener más información cada componente, consulte "Visión general de los componentes posteriores" en la página 31.

Modelo de servidor con dos bahías de unidad traseras de intercambio en caliente de 7 mm y una ranura de PCIe

La siguiente ilustración muestra la vista posterior del modelo de servidor con dos bahías de unidad traseras de intercambio en caliente de 7 mm y una ranura de PCIe. Según el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la siguiente ilustración.




Tabla 18. Componentes en la parte posterior del servidor

■ Ranura de PCle 1 en el conjunto de expansión 1	■ Bahías de unidad traseras de 7 mm (2)
3 Fuente de alimentación 2 (opcional)	4 Fuente de alimentación 1
5 Botón NMI	ढ Conector VGA
Conectores USB 3.1 (5 Gbps) de 1era generación (3 DCI)	Conector de red de XClarity Controller
☑ Conectores Ethernet en el módulo OCP en la parte posterior (opcional, puede que haya dos o cuatro conectores disponibles)	

Nota: Para obtener más información cada componente, consulte "Visión general de los componentes posteriores" en la página 31.

Modelo de servidor con dos ranuras de PCIe y un módulo de refrigeración de agua directa

La siguiente ilustración muestra la vista posterior del modelo de servidor con dos ranuras de PCIe y un módulo de refrigeración de agua directa. Según el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente de la siguiente ilustración.




Tabla 19. Componentes en la parte posterior del servidor

■ Ranura de PCle 1 en el conjunto de expansión 1	2 Soporte de manguera
Manguera de admisión	4 Manguera de salida
■ Ranura de PCle 3 en el conjunto de expansión 2	6 Fuente de alimentación 2 (opcional)
▼ Fuente de alimentación 1	8 Botón NMI
Conectores USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) (3 DCI)	10 Conector VGA
11 Conector de red de XClarity Controller	12 Conectores Ethernet en el módulo OCP (opcional, puede que haya dos o cuatro conectores disponibles)

Nota: Para obtener más información cada componente, consulte "Visión general de los componentes posteriores" en la página 31.

Visión general de los componentes posteriores

Conectores Ethernet



Figura 6. Módulo OCP (dos conectores, vista desde la parte trasera)

Figura 7. Módulo OCP (cuatro conectores, vista desde la parte trasera)

El módulo de OCP proporciona dos o cuatro conectores Ethernet adicionales para las conexiones de red.

De forma predeterminada, cualquiera de los conectores del módulo OCP puede funcionar como un conector de gestión compartido.

Notas:

• El módulo de OCP es una pieza opcional. Se instala de forma predeterminada en la parte trasera y de forma opcional en la parte frontal del servidor.

• Si el kit del adaptador NIC de gestión ThinkSystem V3 está instalado en el servidor, no se mostrará en la lista de tarjetas PCIe del software de gestión del sistema, como XCC, LXPM, entre otros.

Unidades de intercambio en caliente y bahías de unidad

Las bahías de unidad de la parte frontal y posterior del servidor están diseñadas para unidades de intercambio en caliente. El número de unidades instaladas en el servidor varía según el modelo. Al instalar unidades, siga el orden de los números de las bahías de unidad.

La refrigeración y la integridad EMI del servidor están protegidas si todas las bahías de unidad están ocupadas. Las bahías de unidad vacías se deben llenar con rellenos de unidad.

Botón NMI

Presione este botón para forzar una interrupción no enmascarable (NMI) en el procesador. De esta manera, puede hacer que el sistema operativo se detenga (por ejemplo "Pantallazo azul de la muerte" de Windows) y generar un vuelco de memoria. Es posible que tenga que utilizar un lápiz o el extremo de un clip de papel extendido para pulsar el botón.

Ranuras de PCIe

Las ranuras de PCIe se encuentran en la parte posterior del servidor y su servidor admite hasta tres ranuras de PCIe en los conjuntos de expansión 1 y 2.

Unidades de fuente de alimentación

Las fuentes de alimentación redundante de intercambio en caliente ayudan a evitar la interrupción significativa en el funcionamiento del sistema cuando falla una fuente de alimentación. Puede adquirir una opción de fuente de alimentación en Lenovo e instalarla para redundancia de alimentación sin apagar el servidor.

Conectores USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)

Los conectores USB 3.1 Gen1 (5 Gbps) son interfaces de conexión directa (DCI) para depuración, la que puede utilizarse para conectar un dispositivo compatible con USB, como un teclado, un mouse USB o un dispositivo de almacenamiento USB.

Conector VGA

Los conectores VGA de la parte frontal y posterior del servidor se pueden utilizar para conectar un monitor de alto rendimiento, un monitor de entrada directa u otros dispositivos que utilicen un conector VGA.

Conector de red de XClarity Controller

El conector de red de XClarity Controller se puede utilizar para conectar un cable Ethernet para gestionar el controlador de gestión de la placa base (BMC).

Mangueras de admisión y salida

Del Módulo de refrigeración de agua directa (DWCM) salen dos mangueras para conectarse a los múltiples. La manguera de admisión transporta agua caliente desde la instalación hasta las placas de frío para enfriar los procesadores, y la manguera de salida saca el agua caliente del DWCM para realizar el enfriamiento del sistema.

Vista superior

Esta sección contiene información sobre la vista superior del servidor.

Nota: Según la configuración, el servidor puede ser levemente diferente de la imagen.

Consulte la siguiente vista superior para ver las distintas configuraciones

- "Vista superior para configuraciones estándar" en la página 33
- "Vista superior con el módulo de líquido a aire" en la página 33
- "Vista superior con el módulo de refrigeración de agua directa" en la página 34

Vista superior para configuraciones estándar

La siguiente vista superior se basa en las configuraciones típicas de la unidad de 2,5".

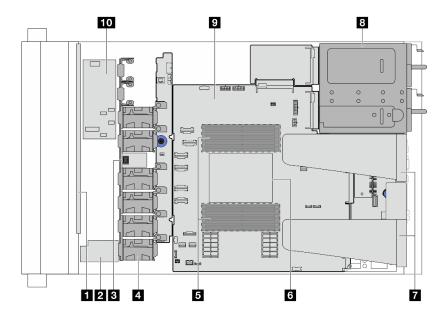


Figura 8. Vista superior del servidor para configuraciones estándar

Tabla 20. Identificación de componentes (vista superior para configuraciones estándar)

Placa posterior frontal	Módulo de alimentación flash RAID
3 Conmutador de intrusión	4 Módulos de ventilador
5 Módulos de memoria	Procesador y disipador de calor
■ Conjuntos de expansión ^{nota 1}	1 Unidades de fuente de alimentación
Placa del sistema (conjunto de la placa del sistema)	10 Módulo CFF HBA/RAID interno

Notas:

1. La ilustración muestra la configuración trasera del servidor con 2 conjuntos de expansión. Las configuraciones traseras del servidor varían según el modelo de servidor. Para obtener más detalles, consulte "Vista posterior" en la página 27.

Vista superior con el módulo de líquido a aire

A continuación se muestra la vista superior de los modelos de servidor con el módulo de líquido a aire (L2AM).

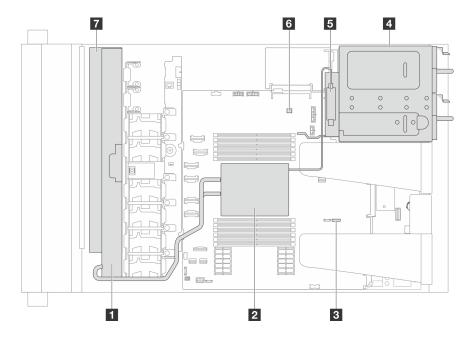


Tabla 21. Identificación de componentes (vista superior con el L2AM)

1 Radiador	☑ Conjunto de placa de frío
3 Conector de detección de filtraciones	4 Deflector de aire de PSU
Módulo de sensor de detección de líquidos	Conector de bomba
■ El soporte para el radiador	

Figura 9. Vista superior del servidor con el módulo de líquido a aire

Vista superior con el módulo de refrigeración de agua directa

A continuación se muestra la vista superior de los modelos de servidor con el módulo de refrigeración de agua directa (DWCM).

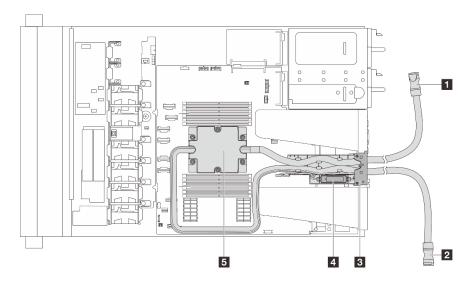


Figura 10. Vista superior con el DWCM

Tabla 22. Identificación de componentes (vista superior con el DWCM)

1 Manguera de salida	2 Manguera de admisión
■ Soporte de manguera	4 El módulo de sensor de detección de líquidos
5 Conjunto de placa de frío	

Módulo de E/S frontal

El módulo de E/S frontal del servidor proporciona controles, conectores y LED. El módulo de E/S frontal varía según el modelo.

En función de los modelos de servidor, el servidor admite los siguientes módulos de E/S frontales.

Módulo de FIO	Para modelo de servidor con
	 4 bahías de unidad frontales de 2,5" 8 bahías de unidad frontales de 2,5" 10 bahías de unidad frontales de 2,5" 16 bahías de unidad frontales EDSFF
Figura 11. Módulo de FIO tipo 1	
	10 bahías de unidad frontales de 2,5"
Figura 12. Módulo de FIO tipo 2	
	 8 bahías de unidad frontales de 2,5" 16 bahías de unidad frontales EDSFF
Figura 13. Tipo de módulo de FIO 3 + panel de diagnósticos integrado	

Disposición del conjunto de la placa del sistema

En esta sección se proporciona información acerca de los conectores y conmutadores disponibles en el conjunto de la placa del sistema.

La siguiente ilustración muestra el diseño del conjunto de la placa del sistema que contiene el firmware y módulo de seguridad de RoT, la placa de E/S, la placa del procesador, la placa del ventilador y la placa PIB del sistema.

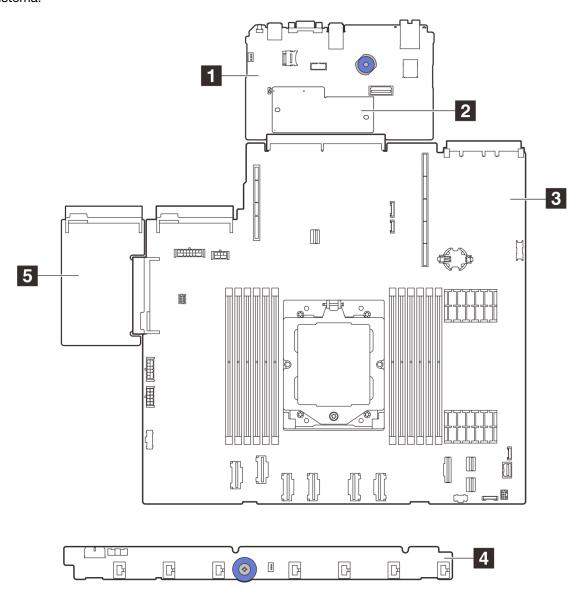


Figura 14. Disposición del conjunto de la placa del sistema

■ Placa de E/S del sistema	2 Firmware y módulo de seguridad de RoT
3 Placa del procesador	Placa del ventilador
5 Placa de PIB	

- "Conectores del conjunto de la placa del sistema" en la página 38
- "Conmutadores del conjunto de la placa del sistema" en la página 39
- "LED del conjunto de la placa del sistema" en la Guía del usuario o en la Guía de mantenimiento de hardware

Conectores del conjunto de la placa del sistema

Las siguientes ilustraciones muestran los conectores internos de la placa del sistema.

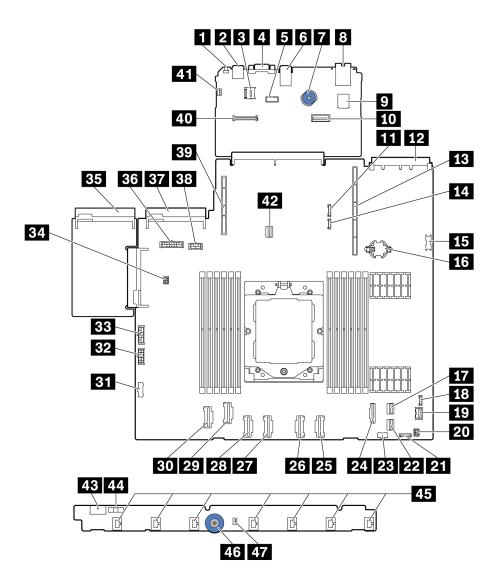


Figura 15. Conectores del conjunto de la placa del sistema

Tabla 23. Conectores de la placa del sistema

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
■ Botón NMI	Conector USB trasero 1
■ Conector MicroSD	4 Conector VGA
⑤ Conector de puerto serie	6 Conector USB trasero 2

Tabla 23. Conectores de la placa del sistema (continuación)

Referencia de ilustración	Referencia de ilustración
Asa de elevación	Conector MGMT NIC
Conector USB interno	10 Segundo conector Ethernet MGMT
111 Conector de banda lateral BP trasera/7 mm	12 Conector de tarjeta de red OCP 3.0
13 Ranura de expansión 1	14 Conector de detección de filtraciones
15 Conector USB frontal	16 Batería CMOS (CR2032)
17 Conector PCle 8 / Conector SATA 1	18 Conector de diagnóstico externo
19 Conector VGA frontal	20 Conector E/S frontal para el cable Y
21 Conector del panel frontal	22 Conector PCle 9 / Conector SATA 2
23 Conector de alimentación M.2	24 Conector PCle 7 / Conector SATA 0
25 Conector PCIe 6	26 Conector PCIe 5
27 Conector PCIe 4	28 Conector PCIe 3
29 Conector PCIe 2	30 Conector PCle 1
31 Conector de banda lateral de la placa del ventilador	32 Conector de alimentación de la placa del ventilador
33 Conector de alimentación RAID interna	34 Conector de bomba
Conector de la fuente de alimentación 1	36 Conector de alimentación de BP nota 1
37 Conector de la fuente de alimentación 2	Conector de alimentación de BP trasera/7 mm/ GPU ^{nota 2}
Ranura de expansión 2	40 Conector de RoT
41 Conector del conmutador de intrusión (reservado)	42 Conector de señal de BP M.2/7 mm
43 Conector de alimentación de la placa del ventilador	44 Conector de banda lateral de la placa del ventilador
45 Conectores del ventilador 1-7	46 Asa de elevación
47 Conector del conmutador de intrusión	

Notas:

- 1. La malla de este conector en el conjunto de la placa del sistema puede ser BP Pwr o BP1 Pwr.
- 2. La malla de este conector en el conjunto de la placa del sistema puede ser 7MM/RBP/GPU Pwr o 7M/ RBP/GPU Pwr.

Conmutadores del conjunto de la placa del sistema

En esta sección se proporciona información sobre las ubicaciones y funciones del bloque de conmutador del conjunto de la placa del sistema que contiene la placa de E/S del sistema y la placa del procesador.

Importante:

- 1. Antes de cambiar cualquier valor de conmutador o de mover los puentes, apague el servidor y, a continuación, desconecte todos los cables de alimentación y cables externos. Revise la siguiente
 - https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - "Directrices de instalación", "Manipulación de dispositivos sensibles a la electricidad estática" y "Apagado del servidor" en la Guía del usuario o la Guía de mantenimiento de hardware.

2. Todos los conjuntos de la placa del sistema que no aparecen en las ilustraciones de este documento están reservados.

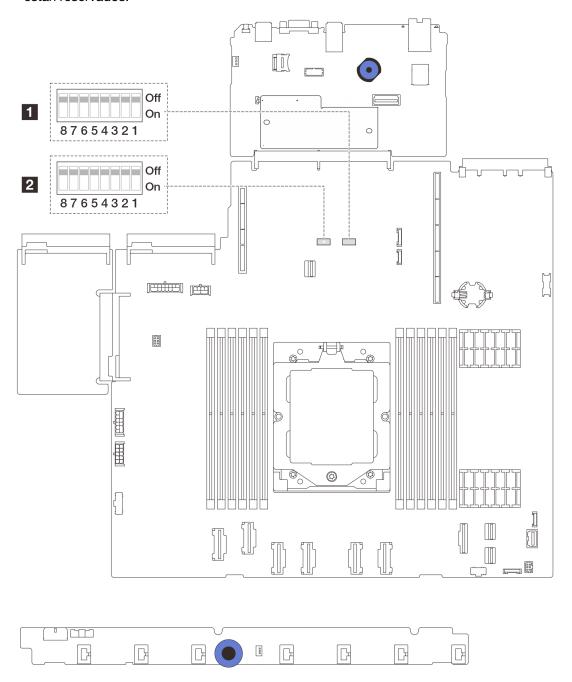


Figura 16. Bloque de conmutadores del conjunto de la placa del sistema

Tabla 24. Bloque de conmutadores SW5 del conjunto de la placa del sistema

Número de conmutador	Nombre del conmutador	Posición predeterminada	Descripción
SW5-1	Forzar el restablecimiento de CPU de BMC	Apagado	Fuerza el restablecimiento de BMC y CPU al cambiarlos a la posición de encendido .
SW5-2	Borrar CMOS	Apagado	Borra el registro del reloj en tiempo real (RTC) al cambiarlo a la posición de encendido .
SW5-3	Alteración temporal de la contraseña	Apagado	Omite la contraseña de encendido al cambiarla a la posición de encendido .
SW5-4	Restablecimiento del FPGA	Apagado	Fuerza el restablecimiento de FPGA al cambiarlo a la posición de encendido .
SW5-5	Reservado	Apagado	Reservado
SW5-6	Reservado	Apagado	Reservado
SW5-7	Reservado	Apagado	Reservado
SW5-8	Reservado	Apagado	Reservado

LED del sistema y pantalla de diagnóstico

Consulte la siguiente sección para obtener información sobre los LED del sistema y la pantalla de diagnóstico disponibles.

Para obtener más información, consulte "Resolución de problemas mediante LED de sistema y pantalla de diagnóstico" en la *Guía del usuario* o la *Guía de mantenimiento de hardware*.

Resolución de problemas mediante LED de sistema y pantalla de diagnóstico

Consulte la siguiente sección para obtener información sobre los LED del sistema y la pantalla de diagnóstico disponibles.

LED de la unidad

Este tema proporciona información sobre los LED de la unidad.

Cada unidad viene con un LED de actividad y un LED de estado y las señales están controladas por las placas posteriores. Los distintos colores y velocidades indican distintas actividades o el estado de la unidad. En las ilustraciones y tablas siguientes se describen los problemas que se indican en el LED de actividad de la unidad y el LED de estado de la unidad.

- "LED en las unidades de disco duro o unidades de estado sólido" en la página 42
- "LED en unidades EDSFF" en la página 42

LED en las unidades de disco duro o unidades de estado sólido

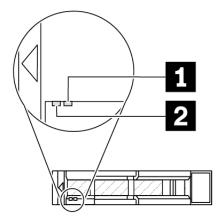


Figura 17. LED en las unidades de disco duro o unidades de estado sólido

LED de unidad	Estado	Descripción
■ LED de estado de	Amarillo sólido	La unidad tiene un error.
unidad (derecho)	Parpadeo amarillo (parpadeo lento, aproximadamente un destello por segundo)	La unidad se está reconstruyendo.
	Parpadeo amarillo (parpadeo rápido, aproximadamente cuatro destellos por segundo)	El adaptador RAID está buscando la unidad.
LED de actividad de unidad (izquierdo)	Verde sólido	La unidad está recibiendo alimentación, pero no está activa.
	Verde parpadeante	La unidad está activa.

LED en unidades EDSFF

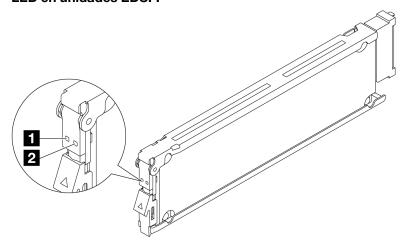


Figura 18. LED en unidades EDSFF

LED de unidad	Estado	Descripción
1 LED de actividad de la unidad		La unidad está recibiendo alimentación, pero no está activa.

LED de unidad	Estado	Descripción
	Parpadeo verde (aproximadamente cuatro destellos por segundo)	La unidad está activa.
	Apagado	La unidad no está recibiendo alimentación.
2 LED de estado de	Ámbar sólido	La unidad tiene un error.
unidad	Parpadeo ámbar (parpadeo lento, aproximadamente un destello por segundo)	La unidad se está reconstruyendo.
	Parpadeo ámbar (parpadeo rápido, aproximadamente cuatro destellos por segundo)	El adaptador RAID está buscando la unidad.

LED del panel frontal del operador

El panel frontal del operador proporciona controles, conectores y LED.

Nota: El panel de diagnósticos con una pantalla LCD está disponible para algunos modelos. Para obtener detalles, consulte "Panel de diagnóstico integrado" en la página 55 y "Auricular de diagnóstico externo" en la página 50.




Figura 19. LED del panel frontal del operador

Tabla 25. LED del panel frontal del operador

1 "Botón de encendido con LED de estado de encendido (verde)" en la página 43	Bu "Botón de ID del sistema con LED de ID del sistema (azul)" en la página 44
2 "LED de actividad de red (verde)" en la página 44	4 "LED de error del sistema (amarillo)" en la página 44

■ Botón de inicio/apagado con LED de estado de energía (verde)

Puede presionar el botón de inicio para encender el servidor cuando termine de configurar el servidor. También puede mantener presionado el botón de inicio/apagado durante algunos segundos para apagar el servidor si no puede apagarlo desde el sistema operativo. Los estados del LED de encendido son los siguientes:

Estado	Color	Descripción
Apagado	Ningu- no	No hay fuente de alimentación instalada correctamente, o el propio LED presentó errores.
Parpadeo rápido (cuatro veces por segundo)	Verde	El servidor está apagado y no está listo para encenderse. El botón de encendido está deshabilitado. Esta acción tardará aproximadamente entre 5 y 10 segundos.

Estado	Color	Descripción	
Parpadeo lento (una vez por segundo)	Verde	El servidor está apagado y está listo para encenderse. Puede presionar el botón de encendido para encender el servidor.	
Encendido	Verde	El servidor está encendido.	

2 LED de actividad de red (verde)

El LED de actividad de red le ayuda a identificar la conectividad y la actividad de la red.

Estado	Color	Descripción
Encendido	Verde	El servidor está conectado a una red.
Parpadeante	Verde	La red está conectada y activa.
Apagado	Ningu- no	El servidor está desconectado de la red.

Botón de ID del sistema con LED de ID del sistema (azul)

Utilice este botón de ID del sistema y el LED azul de ID del sistema para localizar visualmente el servidor. Cada vez que se presiona el botón de ID del sistema, el estado de los LED de ID del sistema cambia. Los LED pueden cambiar a encendido, parpadeo o apagado. También puede utilizar Lenovo XClarity Controller o un programa de gestión remota para cambiar el estado del LED de ID del sistema para facilitar la localización visual del servidor entre otros servidores.

Si el conector USB de XClarity Controller está configurado para tener la función USB 2.0 y función de gestión de XClarity Controller, puede pulsar el botón de identificación por tres segundos para alternar entre las dos funciones.

LED de error del sistema (amarillo)

El LED de error del sistema proporciona funciones de diagnóstico básicas para el servidor. Si el LED de error del sistema está iluminado, es posible que también se iluminen uno o más LED de algún otro lugar del servidor para indicarle el origen del error.

Estado	Color	Descripción	Acción
Encendi- do	Amarillo	Se ha detectado un error en el servidor. Las causas pueden incluir, entre otras, uno o más de los siguientes errores: Un error de ventilador Un error de memoria Un error de almacenamiento Un error de dispositivo PCIe Un error de fuente de alimentación Error del procesador Error de la placa de E/S o de la placa del procesador del sistema	 Revise el registro de sucesos de Lenovo XClarity Controller para determinar la causa exacta del error. Compruebe si también hay encendidos LED adicionales en algún otro lugar del servidor que lo dirijan al origen del error. Consulte "LED del sistema y pantalla de diagnóstico" en la página 41. Guarde el registro de ser necesario.
Apagado	Ninguno	El servidor está apagado o está encendido y funciona correctamente.	Ninguna.

LED del suministro de alimentación

Este tema proporciona información acerca de varios estados de LED de fuente de alimentación y sugerencias de acciones correspondientes.

Es necesaria la siguiente configuración mínima para que se inicie el servidor:

- Un procesador
- Un módulo de memoria en la ranura 7
- Una fuente de alimentación
- Una unidad HDD/SSD o una unidad M.2 (si el sistema operativo se necesita para depurar)
- · Cinco ventiladores del sistema

En la tabla siguiente se describen los problemas que se indican mediante diversas combinaciones de los LED de la fuente de alimentación y el LED de encendido, así como las acciones sugeridas para corregir los problemas detectados.

Nota: Según el tipo de fuente de alimentación, el aspecto de la fuente de alimentación puede variar levemente de las siguientes ilustraciones.

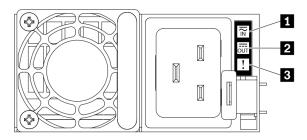


Figura 20. LED del suministro de alimentación

LED	Descripción
1 Estado de	El LED de estado de entrada puede estar en uno de los siguientes estados:
entrada	Apagado: la fuente de alimentación está desconectada de la fuente de alimentación de entrada.
	Verde: la fuente de alimentación está conectada a la fuente de alimentación de entrada.
2 Estado de salida	 El LED de estado de salida puede estar en uno de los siguientes estados: Verde: el servidor está encendido y la fuente de alimentación funciona normalmente. Verde parpadeante: la fuente de alimentación está en modo de salida cero (espera). Cuando la carga de alimentación del servidor es baja, una de las fuentes de alimentación instaladas ponga en el estado en espera mientras el otro entrega la carga completa. Cuando la carga de alimentación, aumenta la fuente de alimentación en espera cambiará al estado activo para proporcionar suficiente energía al servidor. Para deshabilitar el modo de salida cero, inicie sesión en la interfaz web de Lenovo XClarity
	 Controller, elija Configuración del servidor → Directiva de energía, deshabilite el Modo de salida cero y, a continuación, haga clic en Aplicar. Si deshabilita el modo de salida cero, ambas fuentes de alimentación estarán en estado activo. Apagado: el servidor está desactivado o la fuente de alimentación no funciona correctamente. Si el servidor esté encendido pero el LED de salida de alimentación está apagado, sustituya la fuente de alimentación.
	El modo de salida cero se puede deshabilitar mediante la interfaz de web de Lenovo XClarity Controller. Inicie sesión en la interfaz web de Lenovo XClarity Controller, elija Configuración del servidor → Directiva de energía , deshabilite el Modo de salida cero y, a continuación, haga clic en Aplicar . Si deshabilita el modo de salida cero, ambas fuentes de alimentación estarán en estado activo.
LED de error de fuente de alimentación	 Apagado: la fuente de alimentación funciona normalmente. Amarillo: volcar el registro de FFDC desde los sistemas afectados y escalar al siguiente nivel para revisar el registro de datos de la PSU.

LED del conjunto de la placa del sistema

Las siguientes ilustraciones muestran los diodos emisores de luz (LED) en el conjunto de la placa del sistema que contiene la placa de E/S y la placa del procesador del sistema.

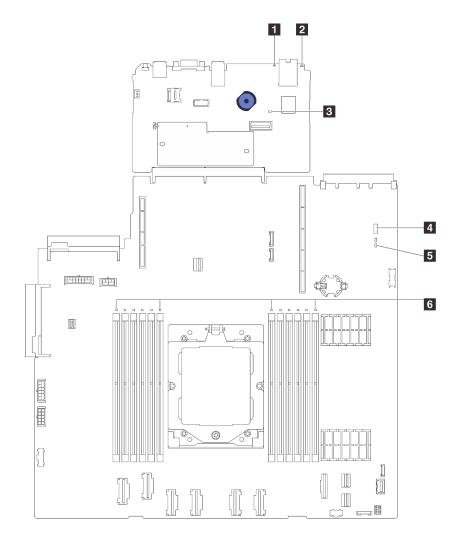


Figura 21. LED del conjunto de la placa del sistema

- LED de error del sistema (amarillo)
- 2 LED de ID del sistema (azul)
- B LED de pulsación XCC (verde)
- 4 LED de estado del sistema (verde)
- LED de pulsación FPGA (verde)
- LED de error de DIMM (ámbar)

Tabla 26. LED del conjunto de la placa del sistema

LED	Descripción	Acción
1 LED de error del sistema (amarillo)	LED encendido: se ha producido un error.	Compruebe los registros del sistema o los LED de error internos para identificar la pieza que ha fallado. Para obtener información, consulte "LED de error del sistema" en la página 44.
2 LED de ID del sistema (azul)	Este LED le ayuda a localizar visualmente el servidor.	En la parte frontal del servidor también hay un botón de ID del sistema con LED. Puede presionar el botón de ID del sistema para encender/apagar o parpadear los LED de ID frontal y trasero.

Tabla 26. LED del conjunto de la placa del sistema (continuación)

LED	Descripción	Acción
LED de pulsación XCC (verde)	El LED de pulsación del XCC le ayuda a identificar el estado de XCC. Parpadeante (aproximadamente un parpadeo por segundo): XCC funciona normalmente. Parpadeo a otras velocidades o siempre encendido: XCC se encuentra en la fase inicial o está funcionando de forma anormal. Apagado: XCC no funciona.	 Si el LED de pulsación del XCC siempre está apagado o siempre está encendido, haga lo siguiente: Si no es posible acceder a XCC: 1. Vuelva a conectar el cable de alimentación. 2. Compruebe y asegúrese de que tanto la placa de E/S del sistema como el firmware y módulo de seguridad de RoT estén instalados correctamente. (Solo un técnico de servicio experto) Vuelva a instalarlos si es necesario. 3. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya el módulo de firmware y seguridad de RoT. 4. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa de E/S del sistema. Si el LED de pulsación del XCC parpadea rápidamente durante 5 minutos, haga lo siguiente: 1. Vuelva a conectar el cable de alimentación. 2. Compruebe y asegúrese de que tanto la placa de E/S del sistema como el firmware y módulo de seguridad de RoT estén instalados correctamente. (Solo un técnico de servicio experto) Vuelva a instalarlos si es necesario. 3. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya el módulo de firmware y seguridad de RoT. 4. (Solo un técnico de servicio experto) Sustituya la placa de E/S del sistema. Si el LED de pulsación del XCC parpadea lentamente durante 5 minutos, haga lo siguiente: 1. Vuelva a conectar el cable de alimentación. 2. Compruebe y asegúrese de que tanto la placa de E/S del sistema como el firmware y módulo de seguridad de RoT estén instalados correctamente. (Solo un técnico de servicio experto) Vuelva a instalarlos si es necesario. 3. Si el problema como de firmware en contacto con soporte técnico de Lenovo.
■ LED de estado del sistema (verde)	El LED de estado del sistema indica el estado de funcionamiento del sistema. Parpadeo rápido (cerca de cuatro parpadeos por segundo): falla de alimentación o en espera de permiso de alimentación listo de XCC. Parpadeo lento (aproximadamente un parpadeo por segundo):	 Si el LED de estado del sistema parpadea rápido durante más de 5 minutos y no se puede encender, compruebe el LED de pulsación del XCC y siga las acciones para el LED de pulsación del XCC. Si el LED de estado del sistema permanece apagado o parpadea de forma rápida (cerca de cuatro parpadeos por segundo) y el LED de error del sistema del panel frontal está encendido (amarillo), el sistema se encuentra en un estado de falla de alimentación. Lleve a cabo los pasos siguientes: 1. Vuelva a conectar el cable de alimentación.

Tabla 26. LED del conjunto de la placa del sistema (continuación)

LED	Descripción	Acción
	apagado y listo para encenderse (estado en espera).	 Quite los adaptadores/dispositivos instalados, uno a la vez, hasta que alcance la configuración mínima de depuración.
	ON: encendido El video de estado de parpadeo del LED está disponible en:	 (Solo un técnico de servicio experto) Si el problema persiste, capture el registro de FFDC y sustituya la placa del procesador.
	YouTube	Si el problema aún continúa, póngase en contacto con soporte técnico de Lenovo.
LED de pulsación FPGA (verde)	El LED de pulsación del FPGA le ayuda a identificar el estado de FPGA.	Si el LED de pulsación del FPGA siempre está apagado o siempre está encendido, haga lo siguiente:
	Parpadeante (aproximadamente un parpadeo por segundo): FPGA funciona normalmente.	 Sustituya la placa del procesador. Si el problema continúa, póngase en contacto con soporte técnico de Lenovo.
	Encendido o apagado: FPGA no funciona.	
6 LED de error de DIMM (ámbar)	LED encendido: se produjo un error del DIMM que representa el LED.	Para obtener más información, consulte "Problemas de memoria" en la <i>Guía del usuario</i> o la <i>Guía de mantenimiento del hardware</i> .

LED del puerto de gestión del sistema XCC

En este tema se proporciona información sobre los LED del Puerto de gestión del sistema XCC (10/100/1000 Mbps RJ-45).

En la tabla siguiente se describen los problemas que indican los LED en el Puerto de gestión del sistema XCC (10/100/1000 Mbps RJ-45).




Figura 22. Puerto de gestión del sistema XCC (10/100/1000 Mbps RJ-45) LED

LED	Descripción
Puerto de gestión del sistema XCC (10/100/1000 Mbps RJ-45) LED de enlace de puerto Ethernet	Utilice este LED verde para distinguir el estado de conectividad de red: • Apagado: el enlace de red está desconectado. • Verde: el enlace de red está establecido.
Puerto de gestión del sistema XCC (10/ 100/1000 Mbps RJ-45) LED de actividad del puerto Ethernet	Utilice este LED verde para distinguir el estado de actividad de red: Apagado: el servidor está desconectado de una LAN. Verde: la red AnyFabric está conectada y activa.

Auricular de diagnóstico externo


El auricular de diagnóstico externo es un dispositivo externo que está conectado al servidor con un cable y permite tener acceso rápido a información del sistema, como los errores, el estado del sistema, el firmware, la red y la información del estado.

Nota: El auricular de diagnóstico externo es una pieza opcional que se debe adquirir por separado.

Ubicación del auricular de diagnóstico externo

Ubicación	Referencias de ilustración
El auricular de diagnóstico externo se conecta al servidor	Auricular de diagnóstico externo
con un cable externo.	2 Parte inferior magnética Con este componente, el auricular de diagnósticos se puede conectar a la parte superior o al lateral del bastidor para dejar libres las manos para realizar las tareas de servicio.
	■ Conector de diagnóstico externo Este conector está ubicado en la parte frontal del servidor y se utiliza para conectar un auricular de diagnóstico externo.

Nota: Al desconectar el auricular de diagnóstico externo, consulte las siguientes instrucciones:

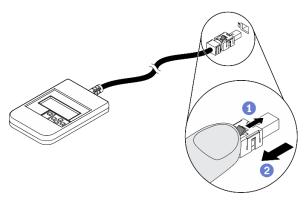

- Presione el clip de plástico en el conector hacia delante.
- ②Sujete el clip y quite el cable del conector.

Visión general del panel de la pantalla

El dispositivo de diagnósticos consta de una pantalla LCD y 5 botones de navegación.


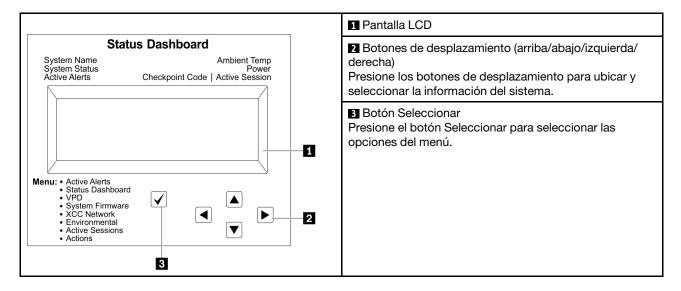


Diagrama de flujo de las opciones

El panel LCD muestra distintos tipos de información del sistema. Desplácese por las opciones con las teclas de desplazamiento.

En función del modelo, las opciones y las entradas de la pantalla LCD pueden ser distintas.

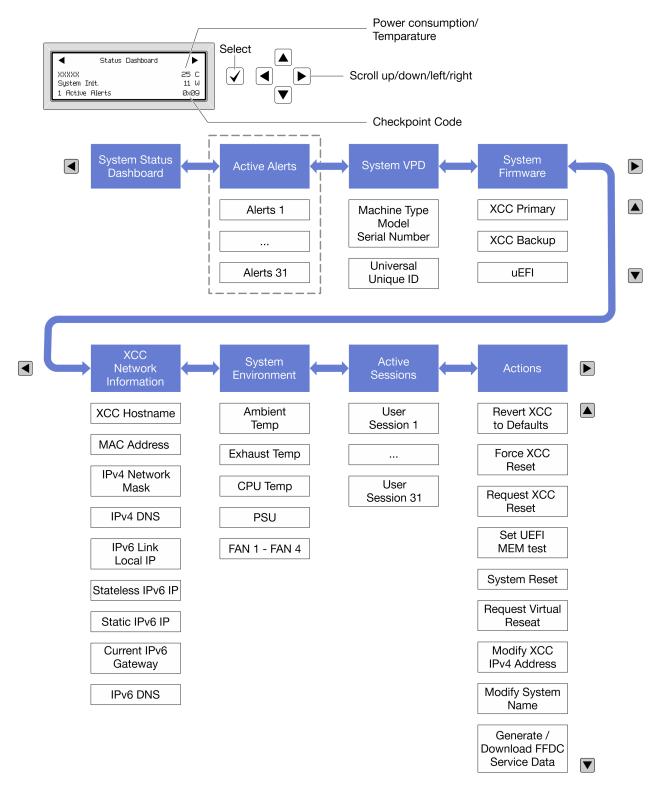

Lista de menú completa

A continuación se muestra la lista de las opciones disponibles. Alterne entre una opción y las entradas subordinadas de información con el botón Seleccionar y alterne entre las opciones o las entradas de información con los botones de desplazamiento.

En función del modelo, las opciones y las entradas de la pantalla LCD pueden ser distintas.

Menú de inicio (panel de estado del sistema)

Menú de inicio	Ejemplo
1 Nombre de sistema	
2 Estado del sistema	
3 Cantidad de alertas activas	Status Dashboard
4 Temperatura	25 C
5 Consumo de energía	1 Active Alerts 0x09 6
6 Código de punto de comprobación	

Alertas activas

Submenú	Ejemplo
Pantalla de inicio: Cantidad de errores activos Nota: El menú "Alertas activas" muestra solo la cantidad de errores activos. Si no hay errores, el menú "Alertas activas" no estará disponible durante la navegación.	1 Active Alerts
Pantalla de detalles: ID del mensaje de error (tipo: Error/Advertencia/Información) Hora de aparición Posibles fuentes del error	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

Información de VPD de sistema

Submenú	Ejemplo
 Tipo de máquina y número de serie ID único universal (UUID) 	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Firmware del sistema

Submenú	Ejemplo
 XCC principal Nivel de firmware (estado) ID de build Número de versión Fecha de versión 	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
 XCC de copia de seguridad Nivel de firmware (estado) ID de build Número de versión Fecha de versión 	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI Nivel de firmware (estado) ID de build Número de versión Fecha de versión	UEFI (Inactive) Build: DOE101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

Información de la red XCC

Submenú	Ejemplo
 Nombre de host de XCC Dirección MAC Máscara de red IPv4 DNS IPv4 Dirección IP local IPv6 de enlace Dirección IP IPv6 sin estado Dirección IP IPv6 estática Puerta de enlace IPv6 actual DNS IPv6 Nota: Solo se muestra la dirección MAC que está 	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway:
actualmente en uso (extensión o compartida).	x.x.x.x

Información del entorno del sistema

Submenú	Ejemplo
 Temperatura ambiente Temperatura de escape Temperatura de la CPU Estado de PSU Velocidad de giro de los ventiladores por RPM 	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM

Sesiones activas

Submenú	Ejemplo
Cantidad de sesiones activas	Active User Sessions: 1


Acciones

Submenú	Ejemplo
Hay varias acciones rápidas disponibles:	
Restablecer XCC a los valores predeterminados	
Forzar restablecimiento de XCC	
Solicitar restablecimiento de XCC	Request XCC Reset?
Establecer prueba de memoria UEFI Solicitar reubicación virtual	This will request the BMC to reboot itself.
Modificar dirección IPv4 estática/máscara de red/	Hold √ for 3 seconds
puerta de enlace de XCC	
Modificar nombre del sistema	
Generar/descargar datos del servicio de FFDC	

Panel de diagnóstico integrado

El panel de diagnóstico integrado está conectado a la parte frontal del servidor, a la vez que permite tener acceso rápido a información del sistema, como los errores, el estado del sistema, el firmware, la red y la información del estado.

Ubicación del panel de diagnóstico integrado

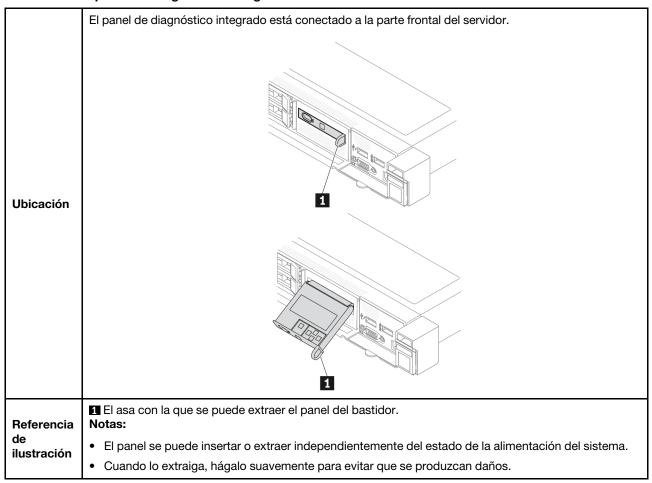

Visión general del panel de la pantalla

El dispositivo de diagnósticos consta de una pantalla LCD y 5 botones de navegación.


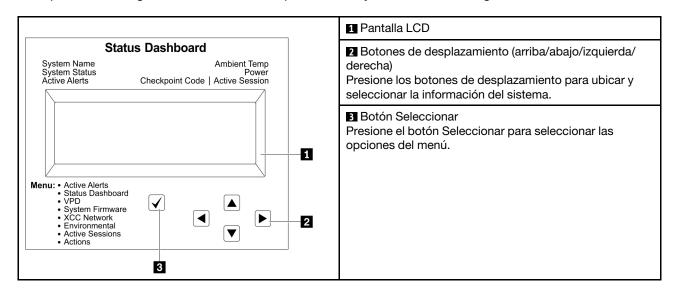


Diagrama de flujo de las opciones

El panel LCD muestra distintos tipos de información del sistema. Desplácese por las opciones con las teclas de desplazamiento.

En función del modelo, las opciones y las entradas de la pantalla LCD pueden ser distintas.

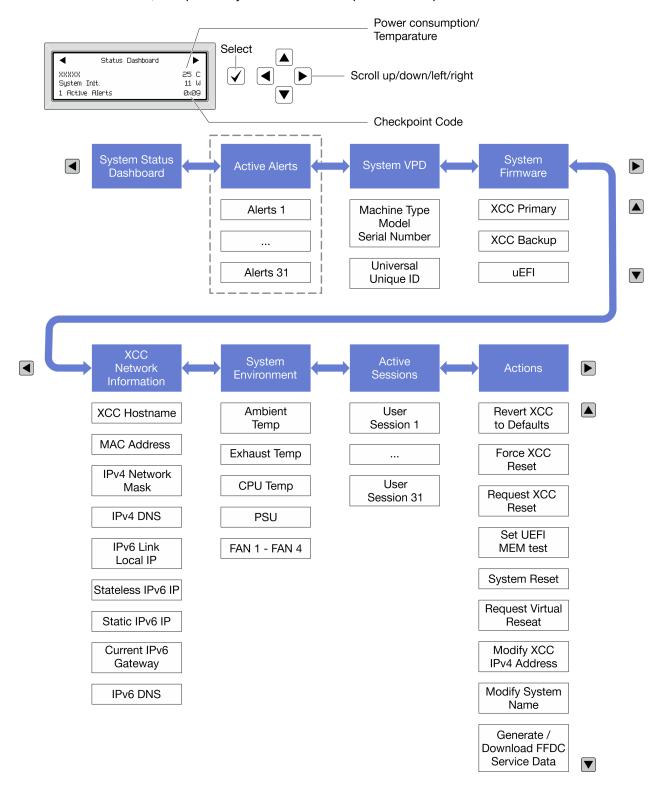

Lista de menú completa

A continuación se muestra la lista de las opciones disponibles. Alterne entre una opción y las entradas subordinadas de información con el botón Seleccionar y alterne entre las opciones o las entradas de información con los botones de desplazamiento.

En función del modelo, las opciones y las entradas de la pantalla LCD pueden ser distintas.

Menú de inicio (panel de estado del sistema)

Menú de inicio	Ejemplo
■ Nombre de sistema	
2 Estado del sistema	
■ Cantidad de alertas activas	Status Dashboard
4 Temperatura	2
5 Consumo de energía	1 Active Alerts 0x09
Código de punto de comprobación	

Alertas activas

Submenú	Ejemplo
Pantalla de inicio: Cantidad de errores activos Nota: El menú "Alertas activas" muestra solo la cantidad de errores activos. Si no hay errores, el menú "Alertas activas" no estará disponible durante la navegación.	1 Active Alerts
Pantalla de detalles: ID del mensaje de error (tipo: Error/Advertencia/Información) Hora de aparición Posibles fuentes del error	Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error

Información de VPD de sistema

Submenú	Ejemplo		
 Tipo de máquina y número de serie ID único universal (UUID) 	Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		

Firmware del sistema

Submenú	Ejemplo
 XCC principal Nivel de firmware (estado) ID de build Número de versión Fecha de versión 	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
 XCC de copia de seguridad Nivel de firmware (estado) ID de build Número de versión Fecha de versión 	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI Nivel de firmware (estado) ID de build Número de versión Fecha de versión	UEFI (Inactive) Build: DOE101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

Información de la red XCC

Submenú	Ejemplo
 Nombre de host de XCC Dirección MAC Máscara de red IPv4 DNS IPv4 Dirección IP local IPv6 de enlace Dirección IP IPv6 sin estado Dirección IP IPv6 estática Puerta de enlace IPv6 actual DNS IPv6 Nota: Solo se muestra la dirección MAC que está actualmente en uso (extensión o compartida). 	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway:

Información del entorno del sistema

Submenú	Ejemplo
 Temperatura ambiente Temperatura de escape Temperatura de la CPU Estado de PSU Velocidad de giro de los ventiladores por RPM 	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM

Sesiones activas

Submenú	Ejemplo		
Cantidad de sesiones activas	Active User Sessions: 1		

Acciones

Submenú	Ejemplo		
Hay varias acciones rápidas disponibles:			
Restablecer XCC a los valores predeterminados			
Forzar restablecimiento de XCC			
Solicitar restablecimiento de XCC	2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
Establecer prueba de memoria UEFI	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself.		
Solicitar reubicación virtual			
Modificar dirección IPv4 estática/máscara de red/ puerta de enlace de XCC	Hold √ for 3 seconds		
Modificar nombre del sistema			
Generar/descargar datos del servicio de FFDC			

LED del firmware y módulo de seguridad de RoT

Las siguientes ilustraciones muestran los diodos emisores de luz (LED) del ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (firmware y módulo de seguridad de RoT).

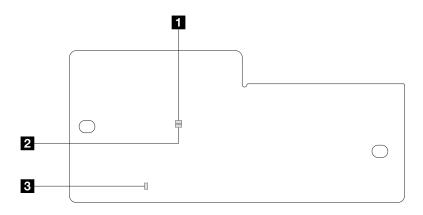


Figura 23. LED del firmware y módulo de seguridad de RoT

1 AP0 LED (verde)	2 AP1 LED (verde)	3 LED de error fatal (ámbar)
-------------------	-------------------	------------------------------

Tabla 27. Descripción de LED

Escenario	AP0 LED	AP1 LED	LED de error fatal	LED de pulsación del FPGA ^{nota}	LED de pulsación del XCC ^{nota}	Acciones
Error fatal del firmware y módulo	Apa- gado	Apa- gado	Encen- dido	N/A	N/A	Sustituya el firmware y módulo de seguridad de RoT.
de seguridad de RoT	Par- pa- dear	N/A	Encen- dido	N/A	N/A	Sustituya el firmware y módulo de seguridad de RoT.
	Par- pa- dear	N/A	Encen- dido	Encendido	N/A	Sustituya el firmware y módulo de seguridad de RoT.
Sin alimentación del sistema (LED de pulsación del FPGA desactivado)	Apa- gado	Apa- gado	Apaga- do	Apagado	Apagado	Si la alimentación de CA está activada, pero el conjunto de la placa del sistema no tiene energía, entonces:
						Compruebe la unidad de la fuente de alimentación (PSU) o la placa de interposición de alimentación (PIB) si las hay. Si la PSU o la PIB presentan errores, sustitúyalas.
						 Si la PSU o la PIB están en buen estado, haga lo siguiente:
						a. Sustituya la placa de E/ S del sistema.
						 b. Sustituya la placa del procesador.
Error recuperable del firmware del XCC	Par- pa- dear	N/A	Apaga- do	N/A	N/A	Solo informativo. No se requiere ninguna acción.

Tabla 27. Descripción de LED (continuación)

Escenario	AP0 LED	AP1 LED	LED de error fatal	LED de pulsación del FPGA ^{nota}	LED de pulsación del XCC ^{nota}	Acciones
El firmware XCC se recupera de un error	Par- pa- dear	N/A	Apaga- do	N/A	N/A	Solo informativo. No se requiere ninguna acción.
Error en la autenticación del firmware de la UEFI	N/A	Par- pa- dear	Apaga- do	N/A	N/A	Solo informativo. No se requiere ninguna acción.
El firmware de la UEFI se recupera de un error de autenticación	N/A	En- cendi- do	Apaga- do	N/A	N/A	Solo informativo. No se requiere ninguna acción.
El sistema está correcto (el LED de pulsación del FPGA está activado)	En- cendi- do	En- cendi- do	Apaga- do	Encendido	Encendido	Solo informativo. No se requiere ninguna acción.

Nota: Para ver las ubicaciones del LED de FPGA y el LED de pulsación del XCC, consulte "LED del conjunto" de la placa del sistema" en la página 46.

LED del sensor de detección de líquidos

En este tema se proporciona información sobre el LED del módulo de detección de filtraciones de refrigeración de líquidos.

El módulo de sensor de detección de líquidos del Módulo de líquido a aire (L2AM) o del Módulo de refrigeración de agua directa (DWCM) viene con un LED. En la ilustración siguiente se muestran los LED del módulo.

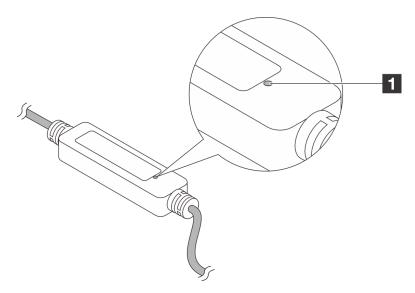


Figura 24. LED de detección de filtraciones

En la tabla siguiente se describe el estado que indica el LED del módulo de sensor de detección de líquidos.

	■ LED del sensor de detección de filtración
Descripción	 Verde sólido: no se ha detectado ninguna filtración de refrigerante. Verde parpadeante: se ha detectado un estado anormal.
Acción	 Para ver la determinación de problemas del L2AM y la resolución de problemas, consulte "Problemas de filtración de refrigerante (módulo de refrigeración asistida por líquidos)" en la Guía del usuario y la Guía de mantenimiento de hardware.
	 Para ver la determinación de problemas del DWCM y la resolución de problemas, consulte "Problemas de filtración de refrigerante (módulo de refrigeración de agua directa)" en la Guía del usuario y la Guía de mantenimiento de hardware.

Capítulo 3. Lista de piezas

Identifique cada uno de los componentes disponibles para su servidor con la lista de piezas.

Para obtener más información acerca de pedidos de piezas:

- 1. Vaya a http://datacentersupport.lenovo.com y navegue a la página de soporte correspondiente a su servidor.
- 2. Haga clic en Parts (Búsqueda de piezas).
- 3. Especifique el número de serie para ver una lista de piezas del servidor.

Se recomienda que verifique los datos de resumen de alimentación para su servidor utilizando Lenovo Capacity Planner antes de comprar nuevas piezas.

Nota: En función del modelo, el aspecto del servidor aspecto del servidor puede ser ligeramente diferente del que se presenta en la ilustración.

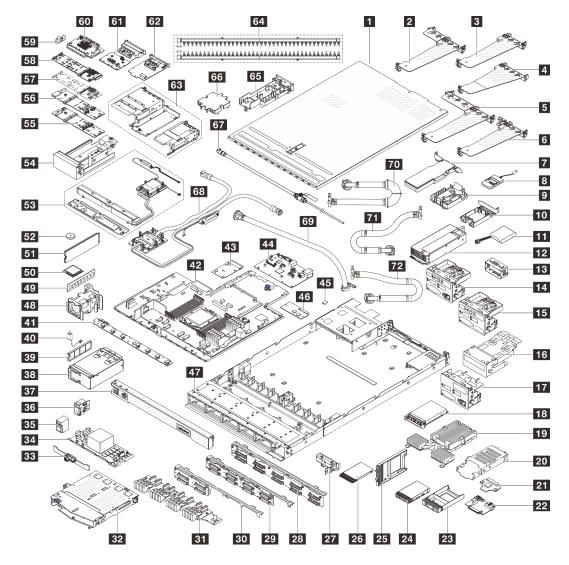


Figura 25. Componentes del servidor

© Copyright Lenovo 2023, 2025 **65**

Las piezas que aparecen en la tabla siguiente están identificadas dentro de una de las siguientes categorías:

- T1: Unidades reemplazables por el cliente (CRU) de nivel 1. La sustitución de las CRU de Nivel 1 es su responsabilidad. Si Lenovo instala una CRU de nivel 1 por solicitud suya, sin un acuerdo de servicio, se le cobrará por la instalación.
- T2: Unidades reemplazables por el cliente (CRU) de nivel 2. Puede instalar las CRU de nivel 2 por su cuenta o pedir a Lenovo que las instale, sin ningún costo adicional, bajo el tipo de servicio de garantía designado para su servidor.
- F: Unidad sustituible localmente (FRU). Solo técnicos del servicio experto deben instalar las FRU.
- C: Piezas consumibles y estructurales. La compra y la sustitución de los consumibles y las piezas estructurales (componentes, como relleno o marco biselado) es su responsabilidad. Si Lenovo adquiere o instala un componente estructural por solicitud suya, se le cobrará por el servicio.

Descripción	Tipo	Descripción	Tipo	
Cubierta superior	T1	2 Soporte de expansión posterior (bajo perfil-bajo perfil)	T1	
3 Abrazadera de expansión posterior (bajo perfil)	T1	4 Soporte de expansión posterior (altura completa)	T1	
Soporte de expansión posterior (bajo perfil-altura completa)	T1	Soporte de expansión posterior (bajo perfilrelleno)	T1	
Adaptador PCIe	T1	Auricular de diagnóstico externo	T1	
Soporte del módulo de alimentación flash RAID (en el chasis o en la bandeja de la placa del sistema)	T1	10 Soporte del módulo de alimentación flash RAID (en el conjunto de expansión)	T1	
11 Módulo de alimentación flash RAID	T1	12 Unidad de fuente de alimentación	T1	
13 Relleno de unidad de fuente de alimentación	С	Módulo de E/S frontal con panel de diagnóstico (1)	Т1	
Módulo de E/S frontal con panel de diagnóstico (2)	T1	16 Conjunto de panel de diagnóstico integrado	T1	
17 Módulo de E/S frontal con panel de diagnóstico (3)	T1	18 Módulo OCP	T1	
19 Disipador de calor de refrigeración de aire (forma de T)	F	20 Compartimiento de unidad de 7 mm	Т1	
21 Placa posterior de unidad de 7 mm (superior)	T2	Placa posterior de unidad de 7 mm (inferior)	T2	
Relleno de bahía de unidad de 2,5"	С	24 Unidad de 2,5 pulgadas	T1	
25 Relleno de la bahía de unidad de 7 mm	С	26 Unidad de 7 mm	T1	

Descripción	Тіро	Descripción	Tipo	
27 Deflector de aire de la	T1	28	T2 para AnyBay	
unidad de fuente de alimentación		Placa posterior de la unidad frontal de 10 unidades de 2,5" (AnyBay)	T1 para 6+4	
		Placa posterior de la unidad frontal de 10 unidades de 2,5" (6 unidades SAS/SATA + 4 unidades NVMe)		
Placa posterior de unidad frontal de 8 unidades de 2,5"	T1	Placa posterior de unidad frontal de 4 unidades de 2,5"	Т1	
Placa posterior de unidad frontal de 16 EDSFF	T1	Compartimiento de unidad posterior de 2 unidades de 2,5"	T1	
Placa posterior de unidad de 2 unidades de 2,5"	T1	34 Adaptador RAID interno	T2	
Pestillo del bastidor (derecho)	T1	36 Pestillo del bastidor (izquierdo)	T1	
Marco biselado de seguridad	С	33 Compartimiento de 4 EDSFF	T1	
Relleno de bahía de unidad EDSFF	С	40 Conmutador de intrusión	T1	
41 Placa del ventilador	T2	42 Placa del procesador	F	
43 Placa de PIB	F	44 Placa de E/S del sistema	F	
45 Tarjeta MicroSD	T1	46 Módulo de firmware y de seguridad de RoT	F	
47 Chasis	F	48 Ventilador del sistema	T1	
49 Módulo de memoria	T1	50 Procesador	F	
51 Unidad M.2	T1	52 Batería CMOS	С	
Módulo de refrigeración asistida por líquidos	F	54 Compartimiento M.2	T2	
Kit de habilitación de 2 bahías M.2 SATA/NVMe de ThinkSystem	T1	56 Kit de habilitación de 2 bahías M.2 SATA/x4 NVMe de ThinkSystem	T1	
57. Kit de habilitación de RAID de 2 bahías M.2 NVMe de ThinkSystem	T1	58 Kit de habilitación de RAID M.2 SATA/NVMe B540i-2i de ThinkSystem	T1	
59 Clip de elemento de sujeción M.2	T1	Tarjeta de interposición de OCP frontal	T1	
Tarjeta de interposición de OCP posterior	T1	62 Adaptador NIC de gestión	T1	

Soporte de expansión frontal (bajo perfil-altura completa)	T1	64 Múltiples	F
65 Soporte de manguera	С	66 Cubierta de la placa de frío	С
57 Conjunto de purga	F	Módulo de refrigeración de agua directa del procesador Lenovo Neptune	F
69 Kit de mangueras en hilera de 42U	F	To Manguera de conexión en bastidor de 42U (lado de suministro)	F
Manguera de conexión en bastidor 42U/48U (lado de retorno)	F	Manguera de conexión en bastidor de 48U (lado de suministro)	F

Cables de alimentación

Hay varios cables de alimentación disponibles, según el país y la región donde el servidor está instalado.

Para ver los cables de alimentación que están disponibles para el servidor:

- 1. Visite la siguiente página:
 - http://dcsc.lenovo.com/#/
- Haga clic en Preconfigured Model (Modelo preconfigurado) o Configure to order (Configurar a pedido).
- 3. Especifique el tipo de máquina y el modelo del servidor para mostrar la página de configuración.
- 4. Haga clic en **Power (Alimentación) → Power Cables (Cables de alimentación)** para ver todos los cables de la línea eléctrica.

Notas:

- Por razones de seguridad, se proporciona un cable de alimentación con un conector con toma a tierra para usarlo con este producto. Para evitar una descarga eléctrica, use siempre el cable de alimentación y el conector con una toma eléctrica correctamente conectada a tierra.
- Los cables de alimentación para este producto que se utilizan en Estados Unidos y Canadá se mencionan en Underwriter's Laboratories (UL) y están certificados por la Canadian Standards Association (CSA).
- Para las unidades pensadas para utilizarse a 115 voltios: use un conjunto de cables mencionados por UL
 y certificados por CSA que constan de un mínimo de 18 AWG, cable de tres conductores tipo SVT o SJT,
 un máximo de 15 pies de largo y una cuchilla en paralelo, conector de tipo con conexión a tierra calificado
 en 15 amperios, 125 voltios.
- Para las unidades pensadas para utilizarse a 230 voltios (EE. UU.): use un conjunto de cables mencionados por UL y certificados por CSA que constan de un mínimo de 18 AWG, cable de tres conductores tipo SVT o SJT, un máximo de 15 pies de largo y una cuchilla en conjunto, conector de tipo con conexión a tierra calificado en 15 amperios, 250 voltios.
- Para las unidades pensadas para funcionar a 230 voltios (fuera de los EE. UU.): use un conjunto de cables con un conector de tipo con conexión a tierra. El conjunto de cables debe tener las aprobaciones de seguridad adecuadas para el país en que se instalará el equipo.
- Los cables de alimentación para un país o región específico generalmente están disponibles solo en ese país o región.

Capítulo 4. Desembalaje e instalación

La información de esta sección le ayuda a desembalar y configurar el servidor. Al desembalar el servidor, compruebe si los elementos del paquete son correctos y descubra dónde encontrar información del número de serie del servidor y del acceso a Lenovo XClarity Controller. Al configurar el servidor, asegúrese de seguir las instrucciones que aparecen en "Lista de comprobación de configuración de servidor" en la página 71.

Contenidos del paquete del servidor

Al recibir el servidor, verifique que el envío contenga todo que debiese recibir.

El paquete del servidor incluye lo siguiente:

- Servidor
- Kit de instalación de rieles*. La guía de instalación se proporciona en el paquete.
- Guía de los cables*. La guía de instalación se proporciona en el paquete.
- Caja de materiales, que incluye elementos como cables de alimentación*, kit de accesorios y documentos impresos.

Notas:

- Algunos de los elementos listados están disponibles solo en modelos específicos.
- Los elementos marcados con asterisco(*) son opcionales.

Si algún artículo falta o está dañado, póngase en contacto con el lugar donde adquirió el producto. Asegúrese de conservar el comprobante de compra y el material de empaquetado. Es posible que sean necesarios para recibir servicio de garantía.

Identificación del servidor y acceso a Lenovo XClarity Controller

Esta sección contiene instrucciones sobre cómo identificar el servidor y dónde encontrar la información de acceso a Lenovo XClarity Controller.

Identificación del servidor

Si se pone en contacto con Lenovo para obtener ayuda, la información de tipo, modelo y número de serie de la máquina permite a los técnicos de soporte identificar el servidor y proporcionar un servicio más rápido.

La siguiente ilustración muestra la ubicación de la etiqueta de ID que contiene el número de modelo, tipo de equipo y número de serie del servidor.

© Copyright Lenovo 2023, 2025 69

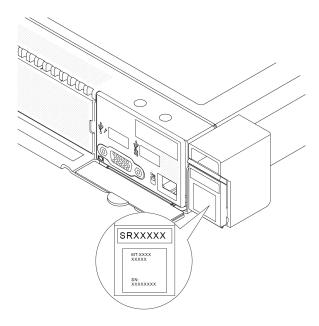


Figura 26. Ubicación de la etiqueta de ID

Etiqueta de acceso de red de Lenovo XClarity Controller

Además, la etiqueta de acceso de red de Lenovo XClarity Controller está adjunta a la pestaña extraíble de información ubicada cerca de la esquina inferior derecha de la parte frontal del chasis, con la dirección MAC accesible al tirar.

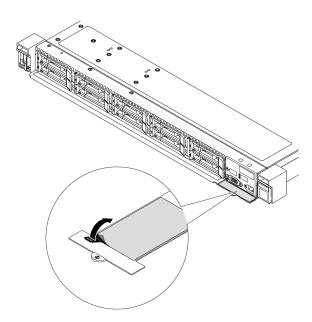


Figura 27. Etiqueta de acceso de red de Lenovo XClarity Controller en la pestaña de información extraíble

Etiqueta de servicio y código QR

La etiqueta de servicio del sistema, que se encuentra en la cubierta superior, proporciona un código de respuesta rápida (QR) para el acceso móvil a la información del servicio. Puede explorar el código QR con un dispositivo móvil usando una aplicación de lector de códigos QR y obtener un acceso rápido a la página web de información del servicio. La página web de información del servicio proporciona información adicional para videos de sustitución e instalación de piezas y códigos de error para soporte de la solución.

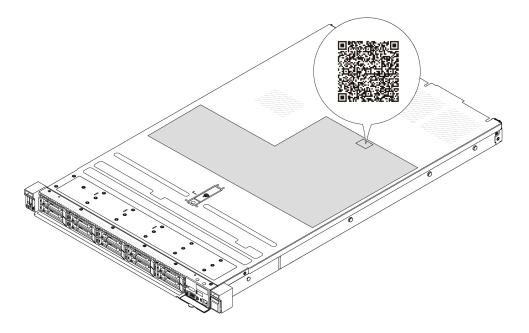


Figura 28. Etiqueta de servicio y código QR

Lista de comprobación de configuración de servidor

Utilice la lista de comprobación de configuración del servidor para asegurarse de que ha realizado todas las tareas requeridas para configurar su servidor.

El procedimiento de configuración del servidor varía en función de la configuración del servidor en el momento en que se proporcionó. En algunos casos, el servidor está completamente configurado y simplemente es necesario conectarlo a la red y a una fuente de alimentación de CA y, a continuación, encenderlo. En algunos casos, es necesario instalar opciones de hardware en el servidor, se requiere la configuración de hardware y firmware, y que se instale un sistema operativo.

Los pasos siguientes describen el procedimiento general para instalar el servidor.

Configure el hardware del servidor

Siga estos procedimientos para configurar el hardware del servidor.

- 1. Desempaquete el paquete del servidor. Consulte "Contenidos del paquete del servidor" en la página 69.
- 2. Instale cualquier opción de hardware o servidor requerido. Consulte los temas relacionados en "Procedimientos de sustitución del hardware" en la *Guía del usuario* o la *Guía de mantenimiento de hardware*.
- 3. De ser necesario, instale el riel y CMA en un armario bastidor estándar. Siga las instrucciones de la *Guía de instalación de rieles* y la *Guía de instalación CMA* que viene con el kit de instalación de rieles.
- 4. De ser necesario, instale el servidor en un armario bastidor estándar. Consulte "Instalación del servidor en un bastidor" en la *Guía del usuario* o la *Guía de mantenimiento de hardware*.
- 5. Conecte todos los cables externos al servidor. Consulte Capítulo 2 "Componentes del servidor" en la página 19 para conocer las ubicaciones de los conectores.

Normalmente, tendrá que conectar los cables siguientes:

- Conecte el servidor a la fuente de alimentación.
- · Conecte el servidor a la red de datos.

- Conecte el servidor al dispositivo de almacenamiento.
- Conecte el servidor a la red de gestión
- 6. Encienda el servidor.

La ubicación del botón de inicio/apagado y el LED de encendido se especifican en:

- Capítulo 2 "Componentes del servidor" en la página 19
- "LED del sistema y pantalla de diagnóstico" en la página 41

El servidor se puede encender (LED de encendido iluminado) de cualquiera de estas maneras:

- Al presionar el botón de encendido.
- El servidor se puede reiniciar automáticamente después de una interrupción de la alimentación.
- El servidor puede responder a solicitudes remotas de encendido enviadas al Lenovo XClarity Controller.

Nota: Puede acceder a la interfaz del procesador de gestión para configurar el sistema sin suministrar alimentación al servidor. Mientras el servidor está conectado a la alimentación, la interfaz de procesador de gestión está disponible. Para obtener detalles sobre cómo acceder al procesador del servidor de gestión, consulte la sección "Inicio y uso de la interfaz web de XClarity Controller" en la documentación de XCC compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

7. Valide el servidor. Asegúrese de que el LED de encendido, el LED del conector Ethernet y el LED de red estén iluminados con una luz de color verde, lo que significa que el hardware del servidor se ha configurado correctamente.

Consulte "LED del sistema y pantalla de diagnóstico" en la página 41 para obtener más información sobre las indicaciones LED.

Configure el sistema

Complete los siguientes procedimientos para configurar el sistema. Para obtener instrucciones detalladas. Consulte Capítulo 5 "Configuración del sistema" en la página 73.

- 1. Configure la conexión de red para Lenovo XClarity Controller a la red de gestión.
- 2. Actualice el firmware para el servidor, si es necesario.
- 3. Configure el firmware para el servidor.

La siguiente información está disponible para la configuración de RAID:

- https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction
- https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources
- 4. Instale el sistema operativo.
- 5. Cree la copia de seguridad de la configuración de servidores.
- 6. Instale las aplicaciones y los programas para los que el servidor está diseñado.

Capítulo 5. Configuración del sistema

Complete estos procedimientos para configurar su sistema.

Configuración de conexión de red para Lenovo XClarity Controller

Antes de poder acceder a Lenovo XClarity Controller por la red, deberá especificar cómo Lenovo XClarity Controller se conecta a la red. En función de cómo se implementa la conexión de red, es posible que también deba especificar una dirección IP estática.

Existen los siguientes métodos para establecer la conexión de red para el Lenovo XClarity Controller si no está utilizando DHCP:

• Si hay un monitor conectado al servidor, puede utilizar Lenovo XClarity Provisioning Manager para establecer la conexión de red.

Lleve a cabo los pasos siguientes para conectar el Lenovo XClarity Controller a la red usando Lenovo XClarity Provisioning Manager.

- 1. Inicie el servidor.
- 2. Presione la tecla especificada en las instrucciones en pantalla para mostrar la interfaz de Lenovo XClarity Provisioning Manager. ((Para obtener más información, consulte la sección "Arranque" en la documentación de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/).)
- Vaya a LXPM → Configuración UEFI → Valores de BMC para especificar cómo Lenovo XClarity Controller se conectará a la red.
 - Si elige una conexión de dirección IP estática, asegúrese de especificar una dirección IPv4 o IPv6 que esté disponible en la red.
 - Si escoge una conexión DHCP, asegúrese de que la dirección MAC del servidor esté configurada en el servidor DHCP.
- 4. Haga clic en **Aceptar** para aplicar la configuración y espere dos o tres minutos.
- 5. Utilice una dirección IPv4 o IPv6 para conectarse a Lenovo XClarity Controller.

Importante: El Lenovo XClarity Controller se establece inicialmente con un nombre de usuario de USERID y una contraseña de PASSW0RD (con un cero, no con la letra O). Esta configuración de usuario predeterminada tiene acceso de supervisor. Con el fin de obtener una seguridad ampliada, se debe cambiar este nombre de usuario y esta contraseña durante la configuración inicial.

• Si no hay un monitor conectado al servidor, puede establecer la conexión de red mediante la interfaz Lenovo XClarity Controller. Conecte un cable Ethernet desde su portátil a Puerto de gestión del sistema XCC (10/100/1000 Mbps RJ-45) en el servidor. Consulte Capítulo 2 "Componentes del servidor" en la página 19 para conocer la ubicación de Puerto de gestión del sistema XCC (10/100/1000 Mbps RJ-45).

Nota: Asegúrese de modificar los valores IP del portátil de modo que esté en la misma red que los valores predeterminados del servidor.

La dirección IPv4 y la dirección local de enlace (LLA) de IPv6 predeterminada se proporciona en la etiqueta de acceso de red de Lenovo XClarity Controller adherida a la pestaña de información extraíble. Consulte "Identificación del servidor y acceso a Lenovo XClarity Controller" en la página 69.

 Si está utilizando la aplicación móvil Lenovo XClarity Administrator desde un dispositivo móvil, puede conectarse a la Lenovo XClarity Controller a través del conector USB de Lenovo XClarity Controller en el servidor. Para conocer la ubicación del conector USB Lenovo XClarity Controller, consulte Capítulo 2 "Componentes del servidor" en la página 19.

© Copyright Lenovo 2023, 2025 73

Nota: El modo de conector USB Lenovo XClarity Controller debe configurarse para gestionar el Lenovo XClarity Controller (en lugar del modo USB normal). Para pasar del modo normal al modo de gestión Lenovo XClarity Controller, mantenga presionado el botón de ID en el servidor por al menos 3 segundos, hasta que el LED parpadee lentamente (una vez cada par de segundos). Para conocer la ubicación del botón de ID, consulte Capítulo 2 "Componentes del servidor" en la página 19.

Para conectarse usando la aplicación móvil Lenovo XClarity Administrator:

- 1. Conecte el cable USB de su dispositivo móvil al conector USB Lenovo XClarity Controller en el servidor.
- 2. En su dispositivo móvil, habilite el anclaje USB.
- 3. En su dispositivo móvil, inicie la aplicación móvil Lenovo XClarity Administrator.
- 4. Si la detección automática está deshabilitada, haga clic en Detección en la página Detección de USB para conectarse a Lenovo XClarity Controller.

Para obtener más información acerca de cómo utilizar la aplicación móvil Lenovo XClarity Administrator, consulte:

https://pubs.lenovo.com/lxca/lxca usemobileapp

Configuración del puerto USB para la conexión con Lenovo XClarity Controller

Antes de acceder a Lenovo XClarity Controller por medio del puerto USB, se debe configurar el puerto USB para la conexión con Lenovo XClarity Controller.

Soporte del servidor

Para ver si el servidor admite el acceso a Lenovo XClarity Controller a través del puerto USB, consulte uno de los siguientes elementos:

• Consulte Capítulo 2 "Componentes del servidor" en la página 19.

Si hay un icono de llave en el puerto USB de su servidor, puede configurar el puerto USB de gestión para que se conecte con Lenovo XClarity Controller. También es el único puerto USB que admite la actualización de automatización USB de la placa de E/S del sistema (o del firmware y el módulo de seguridad de RoT).

Configuración del puerto USB para la conexión de Lenovo XClarity Controller

Puede cambiar el puerto USB entre la operación normal y de gestión de Lenovo XClarity Controller mediante uno de los siguientes pasos.

- Mantenga presionado el botón de ID por al menos 3 segundos, hasta que el LED parpadee lentamente (una vez cada par de segundos). Consulte Capítulo 2 "Componentes del servidor" en la página 19 para conocer la ubicación del botón ID.
- En la CLI del controlador de gestión de Lenovo XClarity Controller, ejecute el comando usbfp. Para obtener información sobre el uso de la CLI de Lenovo XClarity Controller, consulte la sección "Interfaz de la línea de comandos" en la documentación de XCC compatible con su servidor en https:// pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.
- En la interfaz web del controlador de gestión de Lenovo XClarity Controller, haga clic en Configuración de BMC → Red → Asignación de puerto de gestión USB. Para obtener información sobre las funciones de interfaz de red Lenovo XClarity Controller, consulte la sección "Descripción de las funciones de

XClarity Controller en la interfaz web" en la versión de documentación de XCC compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

Comprobación de la configuración actual del puerto USB

También puede comprobar la configuración actual del puerto USB, utilizando el CLI del controlador de gestión de Lenovo XClarity Controller (comando usbfp) o la interfaz web del controlador de gestión de Lenovo XClarity Controller (Configuración de BMC → Red → Asignación de puerto de gestión USB). Consulte las secciones "Interfaz de línea de comando" y "Descripción de las funciones de XClarity Controller en la interfaz web" en la versión de documentación de XCC compatible con su servidor en https:// pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

Actualización del firmware

Existen varias opciones disponibles para actualizar el firmware para el servidor.

Puede utilizar las herramientas listadas aquí para actualizar el firmware más reciente del servidor y de los dispositivos instalados en él.

- Las prácticas recomendadas relacionadas con la actualización del firmware están disponibles en el siguiente sitio:
 - https://lenovopress.lenovo.com/lp0656-lenovo-thinksystem-firmware-and-driver-update-best-practices
- El firmware más reciente se puede encontrar en el siguiente sitio:
 - https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr635v3/7d9h//downloads/driver-list/
- Puede suscribirse a la notificación del producto para mantener las actualizaciones de firmware actualizadas:
 - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500

Paquetes de actualizaciones (Service Packs)

Lenovo generalmente lanza firmware en paquetes denominados paquetes de actualizaciones (Service Packs). Para asegurarse de que todas las actualizaciones de firmware son compatibles, debe actualizar todo el firmware al mismo tiempo. Si está actualizando el firmware para el Lenovo XClarity Controller y UEFI, actualice el firmware de Lenovo XClarity Controller, en primer lugar.

Terminología del método de actualización

- Actualización en banda. La instalación o actualización se realiza mediante una herramienta o aplicación dentro de un sistema operativo que se ejecuta en la CPU base del servidor.
- Actualización fuera de banda. Lenovo XClarity Controller lleva a cabo la instalación o actualización que recopila la actualización y luego dirige la actualización al subsistema o dispositivo de destino. Las actualizaciones fuera de banda no tienen dependencia de un sistema operativo en ejecución en una CPU base. Sin embargo, la mayoría de las operaciones fuera de banda requieren que el servidor esté en el estado de alimentación S0 (encendido).
- Actualización en destino. La instalación o actualización se inicia desde un sistema operativo instalado que se ejecuta en el servidor de destino.
- Actualización fuera de destino. La instalación o actualización se inicia desde un dispositivo informático que interactúa directamente con el Lenovo XClarity Controller del servidor.
- Paquetes de actualizaciones (Service Packs). Los paquetes de actualizaciones (Service Packs) son paquetes de actualizaciones diseñados y probados para brindar un nivel interdependiente de funcionalidad, rendimiento y compatibilidad. Los paquetes de actualizaciones (Service Packs) están configurados para equipos específicos y están diseñados (con actualizaciones de firmware y de

controladores de dispositivo) para admitir distribuciones específicas de los sistemas operativos Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) y SUSE Linux Enterprise Server (SLES). También están disponibles los paquetes de actualizaciones (Service Packs) específicos del tipo de equipo.

Herramientas de actualización del firmware

Consulte la tabla siguiente para determinar la herramienta óptima de Lenovo para instalar y configurar el firmware:

Herramienta	Métodos de actualiza- ción admitidos	Actualiza- ciones de firmware del sistema central	Actualiza- ciones de firmware de dispositi- vos de E/ S	Actualiza- ciones de firmware de la unidad	Interfaz de usuario gráfica	Interfaz de la línea de coman- dos	Admite paquetes de actualizaciones (Service Packs)
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)	En banda² En destino	√			√		
Lenovo XClarity Controller (XCC)	Fuera de banda Fuera de destino	√	Dispositi- vos de E/S seleccio- nados	√3	√		√
Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)	En banda Fuera de banda En destino Fuera de destino	V	Todos los dispositi- vos de E/S	√3		V	√
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)	En banda Fuera de banda En destino Fuera de destino	√	Todos los dispositi- vos de E/S		√		√
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)	En banda Fuera de banda Fuera de destino	√	Todos los dispositi- vos de E/S		√ (Aplicación BoMC)	√ (Aplicación BoMC)	√

Herramienta	Métodos de actualiza- ción admitidos	Actualiza- ciones de firmware del sistema central	Actualiza- ciones de firmware de dispositi- vos de E/ S	Actualiza- ciones de firmware de la unidad	Interfaz de usuario gráfica	Interfaz de la línea de coman- dos	Admite paquetes de actualizaciones (Service Packs)
Lenovo XClarity Administrator (LXCA)	En banda ¹ Fuera de banda ² Fuera de destino	√	Todos los dispositi- vos de E/S		√		√
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) para VMware vCenter	Fuera de banda Fuera de destino	√	Dispositi- vos de E/S seleccio- nados		√		
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) para Microsoft Windows Admin Center	En banda Fuera de banda En destino Fuera de destino	√	Todos los dispositi- vos de E/S		√		√
Lenovo XClarity Integrator (LXCI) para Microsoft System Center Configuration Manager	En banda En destino	√	Todos los dispositi- vos de E/S		√		√

Notas:

- 1. Para actualizaciones de firmware de E/S.
- 2. Para actualizaciones de firmware de BMC y UEFI.
- 3. La actualización de firmware de la unidad solo es compatible con las herramientas y métodos que se indican a continuación:
 - XCC Actualización de máquina vacía (BMU): en banda y requiere reinicio del sistema.
 - Lenovo XClarity Essentials OneCLI:
 - Para las unidades compatibles con los productos ThinkSystem V2 y V3 (unidades heredadas): en banda y no requiere reinicio del sistema.
 - Para las unidades compatibles únicamente con los productos ThinkSystem V3 (nuevas unidades): almacenamiento provisional en XCC y completar la actualización con XCC BMU (en banda y requiere reinicio del sistema).
- 4. Solo actualización de máquina vacía (BMU).

• Lenovo XClarity Provisioning Manager

Desde Lenovo XClarity Provisioning Manager, puede actualizar el firmware de Lenovo XClarity Controller, el firmware de la UEFI y el software de Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Nota: De forma predeterminada, se muestra la interfaz gráfica de usuario de Lenovo XClarity Provisioning Manager al iniciar el servidor y presionar la tecla especificada en las instrucciones que aparecen en pantalla. Si cambió el valor predeterminado a configuración de sistema por texto, puede abrir la interfaz gráfica de usuario a partir de la interfaz de configuración de sistema por texto.

Para obtener información adicional acerca del uso de Lenovo XClarity Provisioning Manager para actualizar firmware, consulte:

La sección "Actualización del firmware" en la documentación de LXPM compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/

Lenovo XClarity Controller

Si necesita instalar una actualización específica, puede utilizar la interfaz de Lenovo XClarity Controller para un servidor específico.

Notas:

 Para realizar una actualización en banda a través de Windows o Linux, se debe instalar el controlador del sistema operativo y habilitar la interfaz Ethernet sobre USB (también conocido como LAN sobre USB).

Para obtener información adicional acerca de la configuración de Ethernet sobre USB, consulte:

La sección "Configuración de Ethernet sobre USB" en la versión de documentación de XCC compatible con el servidor en https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

- Si actualiza el firmware mediante Lenovo XClarity Controller, asegúrese de haber descargado e instalado los controladores del dispositivo para el sistema operativo que se está ejecutando en el servidor.

Para obtener información adicional acerca del uso de Lenovo XClarity Controller para actualizar firmware, consulte:

La sección "Actualización de firmware del servidor" en la documentación de XCC compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI es una colección de varias aplicaciones de línea de comandos, que pueden utilizarse para gestionar servidores Lenovo. Su aplicación de actualización se puede usar para actualizar el firmware y los controladores de dispositivos para sus servidores. Puede realizar la actualización en el sistema operativo del host del servidor (en banda) o de forma remota mediante el BMC del servidor (fuera de banda).

Para obtener información adicional acerca del uso de Lenovo XClarity Essentials OneCLI para actualizar firmware, consulte:

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress proporciona la mayor parte de las funciones de actualización de OneCLI a través de una interfaz de usuario gráfica (GUI). Se puede utilizar para adquirir e implementar paquetes de actualizaciones (Service Packs) y de actualizaciones individuales. Los paquetes de actualizaciones (Service Packs) contienen actualizaciones de firmware y de controladores de dispositivo para Microsoft Windows y para Linux.

Puede obtener Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress de la ubicación siguiente:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-xpress

Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator

Puede utilizar Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC) para crear un medio de arranque que sea adecuado para las actualizaciones de firmware, las actualizaciones de VPD, el inventario y la recopilación de FFDC, la configuración avanzada del sistema, la gestión de claves, el borrado seguro, la configuración RAID y los diagnósticos de los servidores compatibles.

Puede obtener Lenovo XClarity Essentials BoMC en la siguiente ubicación:

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-bomc

Lenovo XClarity Administrator

Si gestiona varios servidores mediante Lenovo XClarity Administrator, puede actualizar el firmware para todos los servidores gestionados a través de esa interfaz. La gestión del firmware se simplifica asignando políticas de cumplimiento de firmware a los puntos finales gestionados. Cuando crea y asigna una política de cumplimiento a los puntos finales gestionados. Lenovo XClarity Administrator supervisa los cambios en el inventario correspondiente a dichos puntos finales y señala los puntos finales que no cumplen dicha política.

Para obtener información adicional acerca del uso de Lenovo XClarity Administrator para actualizar firmware, consulte:

https://pubs.lenovo.com/lxca/update_fw

Ofertas de Lenovo XClarity Integrator

Las ofertas de Lenovo XClarity Integrator pueden integrar las funciones de gestión de Lenovo XClarity Administrator y su servidor con el software utilizado en una infraestructura de despliegue determinada, como VMware vCenter, Microsoft Admin Center o Microsoft System Center.

Para obtener información adicional acerca del uso de Lenovo XClarity Integrator para actualizar firmware, consulte:

https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/

Configuración de firmware

Existen varias opciones disponibles para instalar y configurar el firmware para el servidor.

Importante: Lenovo no recomienda configurar la opción de ROM con el valor Heredado, pero puede realizar esta configuración si es necesario. Tenga en cuenta que este valor impide que los controladores UEFI para los dispositivos de la ranura se carguen, lo que puede provocar efectos secundarios negativos para el software de Lenovo, como LXCA, OneCLI y XCC. Entre estos efectos secundarios se incluye el no poder determinar los detalles de la tarjeta de adaptador, como los niveles de firmware y el nombre del modelo. Por ejemplo, puede mostrarse "ThinkSystem RAID 930-16i 4 GB Flash" como "Adaptador 06:00:00". En algunos casos, puede que la funcionalidad de un adaptador PCIe específico no esté habilitada correctamente.

• Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)

Desde Lenovo XClarity Provisioning Manager, puede configurar los valores de UEFI para el servidor.

Notas: Lenovo XClarity Provisioning Manager proporciona una interfaz gráfica de usuario para configurar un servidor. La interfaz basada en texto de configuración del sistema (Setup Utility) también está disponible. Desde Lenovo XClarity Provisioning Manager, puede elegir reiniciar el servidor y acceder a la interfaz por texto. Además, puede especificar que la interfaz por texto sea la predeterminada al visualizar al iniciar LXPM. Para hacerlo, vaya a Lenovo XClarity Provisioning Manager → Configuración de UEFI → Valores del sistema → <F1> Control de inicio → Configuración por texto. Para iniciar el servidor con la interfaz del usuario gráfica, seleccione Automático o Conjunto de herramientas.

Consulte las siguientes documentaciones para obtener más información:

- Busque la versión LXPM de la documentación compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/ lxpm-overview/
- Guía del usuario de UEFI en https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/

Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Puede utilizar la aplicación de configuración y los comandos para ver los valores actuales de configuración del sistema y para realizar cambios en Lenovo XClarity Controller y UEFI. La información de configuración guardada se puede utilizar para replicar o restaurar otros sistemas.

Para obtener información acerca de la configuración del servidor mediante Lenovo XClarity Essentials OneCLI, consulte:

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli c settings info commands

Lenovo XClarity Administrator

Puede aprovisionar y preaprovisionar con rapidez todos sus servidores utilizando una configuración coherente. Los valores de configuración (como el almacenamiento local, los adaptadores de E/S, los valores de arranque, el firmware, los puertos y los valores del Lenovo XClarity Controller y la UEFI) se guardan como patrón del servidor, que puede aplicarse a uno o varios servidores gestionados. Cuando los patrones de servidor se actualizan, los cambios se despliegan automáticamente en los servidores aplicados.

Los detalles específicos acerca de la actualización del firmware mediante Lenovo XClarity Administrator están disponibles en:

https://pubs.lenovo.com/lxca/server_configuring

Lenovo XClarity Controller

Puede configurar el procesador de gestión del servidor a través de la interfaz web de Lenovo XClarity Controller o a través de la interfaz de la línea de comandos o la API de Redfish.

Para obtener información acerca de la configuración del servidor mediante Lenovo XClarity Controller, consulte:

La sección "Configuración del servidor" en la documentación de XCC compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

Configuración del módulo de memoria

El rendimiento de memoria depende de un número de variables, como modalidad de memoria, velocidad de memoria, filas de memoria, llenado de memoria y procesador.

Hay información sobre la optimización del rendimiento de memoria y configuración de memoria disponible en el sitio web de Lenovo Press:

https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory

Además, puede aprovechar un configurador de memoria, que está disponible en el siguiente sitio:

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

Configuración de RAID

El uso de una matriz redundante de discos independientes (RAID) para almacenar datos sigue siendo uno de los métodos mas comunes y más rentables de aumentar el rendimiento, la disponibilidad y la capacidad de almacenamiento del servidor.

RAID aumenta el rendimiento al permitir que varias unidades procesen solicitudes de E/S simultáneamente. RAID también previene la pérdida de datos en caso de un fallo de unidad al reconstruir (o recompilar) los datos faltantes de la unidad que presenta fallas mediante los datos de las unidades restantes.

Una matriz RAID (también denominada grupo de unidades RAID) es un grupo de varias unidades físicas que utilizan un método común para distribuir datos entre las unidades. Una unidad virtual (también denominada disco virtual o unidad lógica) es una partición en el grupo de unidades que se compone de segmentos de datos contiguos en las unidades. La unidad virtual se presenta al sistema operativo del host como un disco físico en el que se puede crear particiones para crear unidades lógicas de SO o volúmenes.

Una introducción a RAID está disponible en el siguiente sitio web de Lenovo Press:

https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction

Existe información detallada acerca de las herramientas de gestión y recursos de RAID disponible en el sitio web siguiente de Lenovo Press:

https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources

Despliegue del sistema operativo

Existen varias opciones disponibles para desplegar un sistema operativo en el servidor.

Sistemas operativos disponibles

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Microsoft Windows
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Canonical Ubuntu

Lista completa de los sistemas operativos disponibles: https://lenovopress.lenovo.com/osig.

Despliegue basado en la herramienta

Varios servidores

Herramientas disponibles:

Lenovo XClarity Administrator

https://pubs.lenovo.com/lxca/compute_node_image_deployment

Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

- Paquete de despliegue de Lenovo XClarity Integrator para SCCM (solo para el sistema operativo Windows)

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

Servidor único

Herramientas disponibles:

Lenovo XClarity Provisioning Manager

Sección "Instalación del SO" de la documentación de LXPM compatible con su servidor en https:// pubs.lenovo.com/lxpm-overview/

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

 Paquete de despliegue de Lenovo XClarity Integrator para SCCM (solo para el sistema operativo Windows)

https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

Despliegue manual

Si no puede acceder a las herramientas anteriores, siga las instrucciones que se incluyen a continuación, descarque la Guía de instalación del SO correspondiente v. a continuación, despliegue el sistema operativo manualmente haciendo referencia a la quía.

- 1. Visite la página siguiente: https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os.
- 2. Seleccione un sistema operativo en el panel de navegación y haga clic en Resources (Recursos).
- 3. Ubique el área de "Guías de instalación del SO" y haga clic en las instrucciones de instalación. A continuación, siga las instrucciones para completar la tarea de despliegue del sistema operativo.

Creación de copia de seguridad de la configuración de servidores

Después de especificar el servidor o de modificar la configuración, es recomendable realizar una copia de seguridad completa de la configuración de servidor.

Asegúrese de crear copias de seguridad para los siguientes componentes del servidor:

Procesador de gestión

Puede crear una copia de seguridad de la configuración de procesador de gestión mediante la interfaz del Lenovo XClarity Controller. Para obtener más información sobre crear copias de seguridad de la configuración del procesador de gestión, consulte:

"Sección de Copia de seguridad de la configuración del BMC" de la documentación de XCC compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

Como alternativa, puede utilizar el comando save de Lenovo XClarity Essentials OneCLI para crear una copia de seguridad de todos los valores de configuración. Para obtener más información sobre el comando save, consulte:

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command

Sistema operativo

Utilice sus métodos de copia de seguridad para crear una copia de seguridad del sistema operativo y de los datos de usuario para el servidor.

Apéndice A. Obtención de ayuda y asistencia técnica

Si necesita ayuda, servicio o asistencia técnica, o simplemente desea obtener más información acerca de los productos de Lenovo, encontrará una amplia variedad de fuentes disponibles en Lenovo que le asistirán.

En la siguiente dirección de la World Wide Web, encontrará información actualizada acerca de los sistemas, los dispositivos opcionales, los servicios y el soporte de Lenovo:

http://datacentersupport.lenovo.com

Nota: IBM es el proveedor de servicios preferido de Lenovo para ThinkSystem

Antes de llamar

Antes de llamar, existen varios pasos que debe tomar para intentar resolver el problema usted mismo. Si decide que necesita solicitar asistencia, recopile la información necesaria para el técnico de servicio para facilitar la resolución expedita del problema.

Intente resolver el problema usted mismo

Usted puede resolver muchos problemas sin asistencia externa siguiendo los procedimientos de resolución de problemas que Lenovo proporciona en la ayuda en línea o en la documentación del producto Lenovo. La ayuda en línea también describe las pruebas de diagnóstico que usted puede realizar. La documentación de la mayoría de sistemas, sistemas operativos y programas contiene procedimientos de resolución de problemas y explicaciones de mensajes de error y códigos de error. Si sospecha que tiene un problema de software, consulte la documentación del sistema operativo o del programa.

Encontrará documentación de producto para los productos ThinkSystem en la siguiente ubicación:

https://pubs.lenovo.com/

Puede realizar estos pasos para intentar solucionar el problema usted mismo:

- Compruebe todos los cables para asegurarse de que están correctamente conectados.
- Compruebe los interruptores de alimentación para asegurarse de que el sistema y los posibles dispositivos opcionales están encendidos.
- Revise los controladores de dispositivo actualizados de software, firmware y sistema operativo para su
 producto Lenovo. (Consulte los siguientes enlaces) Los términos y condiciones de Lenovo Warranty
 establecen que usted, el propietario del producto Lenovo, es responsable del mantenimiento y la
 actualización de todo el software y firmware para el producto (excepto que esté cubierto por un contrato
 de mantenimiento adicional). Su técnico de servicio le solicitará que actualice su software y firmware si el
 problema posee una solución documentada dentro de una actualización de software.
 - Descargas de controladores y software
 - https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr635v3/7d9h//downloads/driver-list/
 - Centro de soporte de sistema operativo
 - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
 - Instrucciones de instalación del sistema operativo
 - https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation

© Copyright Lenovo 2023, 2025

- Si ha instalado hardware o software nuevos en su entorno, revise https://serverproven.lenovo.com para asegurarse de que el hardware y software son compatibles con su producto.
- Consulte "Determinación de problemas" en la Guía del usuario o la Guía de mantenimiento de hardware para obtener instrucciones sobre aislamiento y resolución de problemas.
- Vaya a http://datacentersupport.lenovo.com y revise la información sobre cómo resolver el problema.

Para buscar las sugerencias de tecnología disponibles para el servidor:

- 1. Vaya a http://datacentersupport.lenovo.com y navegue a la página de soporte correspondiente a su servidor.
- 2. Haga clic en el icono Documentación en el panel de navegación.
- 3. Haga clic en **Tipo de documentación** → **Solución** en el menú desplegable.

Siga las instrucciones de la pantalla para elegir la categoría del problema que tiene.

 Visite el Foros del centro de datos de Lenovo en https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv eg para ver si otra persona se encontró con un problema similar.

Recopilación de información necesaria para llamar a Soporte

Si requiere servicio de garantía para su producto Lenovo, los técnicos de servicio estarán disponibles para ayudarlo de forma más eficaz si usted se prepara la información apropiada antes de llamar. También puede visitar http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup para obtener más información sobre la garantía del producto.

Reúna la siguiente información para proporcionar al técnico de servicio. Esta información ayudará al técnico de servicio a proporcionar rápidamente una solución para su problema y asegurar que usted reciba el nivel de servicio que ha contratado.

- Números de contrato del acuerdo de Mantenimiento de hardware y software, si corresponde
- Número del tipo de equipo (identificador de 4 dígitos del equipo Lenovo). El número de tipo de equipo se puede encontrar en la etiqueta de ID, consulte "Identificación del servidor y acceso a Lenovo XClarity Controller" en la página 69.
- Número de modelo
- Número de serie
- Niveles de firmware para el sistema actual y UEFI
- Otra información pertinente, como mensajes y registros de errores

Como alternativa a llamar a soporte de Lenovo, puede ir a https://support.lenovo.com/servicerequest para enviar una solicitud de servicio electrónico. Al enviar una Solicitud de servicio electrónico se inicia el proceso para determinar una solución a su problema poniendo la información relevante a disposición de los técnicos de servicio. Los técnicos de servicio de Lenovo podrán empezar a trabajar en la búsqueda de una solución en cuanto haya completado y enviado una Solicitud de servicio electrónico.

Recopilación de datos de servicio

Para identificar claramente la causa de un problema de servidor o para atender a una petición de Lenovo Support, es posible que deba recopilar datos del servicio que se pueden utilizar para un análisis posterior. Los datos de servicio incluyen información como registros de eventos e inventario de hardware.

Los datos de servicio se pueden recopilar a través de las siguientes herramientas:

Lenovo XClarity Provisioning Manager

Utilice la función de recopilación de datos del servicio de Lenovo XClarity Provisioning Manager para recopilar datos del servicio del sistema. Puede recopilar datos existentes del registro del sistema o ejecutar un nuevo diagnóstico para recopilar nuevos datos.

• Lenovo XClarity Controller

Puede utilizar la interfaz web de Lenovo XClarity Controller o la CLI para recopilar datos de servicio del servidor. El archivo se puede guardar y enviar a Lenovo Support.

- Para obtener más información acerca del uso de la interfaz web para recopilar datos del servicio, consulte la sección "Copia de seguridad de la configuración del BMC" en la documentación de XCC compatible con su servidor en https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.
- Para obtener más información acerca del uso de la CLI para recopilar datos del servicio, consulte la sección "Comando ffdc de XCC" en la documentación de XCC compatible con su servidor en https:// pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Administrator se puede configurar para que automáticamente recopile y envíe archivos de diagnóstico a Lenovo Support cuando ocurran ciertos eventos de mantenimiento en Lenovo XClarity Administrator y en los puntos finales gestionados. Puede elegir enviar los archivos de diagnóstico a Soporte de Lenovo mediante Call Home o a otro proveedor de servicio mediante SFTP. También puede recopilar los archivos de diagnóstico de forma manual, abrir un registro de problemas y enviar archivos de diagnóstico a Soporte de Lenovo.

Puede encontrar más información acerca de la configuración de notificaciones automáticas en Lenovo XClarity Administrator en https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome.

Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI tiene la aplicación de inventario para recopilar datos del servicio. Puede ejecutarse en banda y fuera de banda. Cuando funcione en banda dentro del sistema operativo del host en el servidor. OneCLI puede recopilar información acerca del sistema operativo, como el registro de eventos del sistema operativo, adicionalmente a los datos de servicio del hardware.

Para obtener datos del servicio, puede ejecutar el comando getinfor. Para obtener más información acerca de la ejecución de getinfor, consulte https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_ command.

Ponerse en contacto con soporte

Puede ponerse en contacto con soporte para obtener ayuda para su problema.

Puede recibir servicio para hardware a través de un proveedor de servicio autorizado de Lenovo. Para localizar a un proveedor de servicio autorizado por Lenovo para prestar servicio de garantía, visite la página https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider y use los filtros de búsqueda para diferentes países. Para obtener los números de teléfono de soporte de Lenovo, consulte https://datacentersupport.lenovo.com/ supportphonelist para ver los detalles de soporte de su región.

Apéndice B. Documentos y respaldos

Esta sección proporciona documentos prácticos, descargas de controladores y de firmware, así como recursos de soporte.

Descarga de documentos

En esta sección se proporciona una introducción y un enlace de descarga para documentos prácticos.

Documentos

Descargue la siguiente documentación de productos en:

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/sr635-v3/pdf_files.html

Guías de instalación de rieles

Instalación del servidor en un bastidor

Guía del usuario

 Visión general completa, configuración del sistema, sustitución de componentes de hardware y resolución de problemas.

Capítulos seleccionados de la Guía del usuario:

- Guía de configuración del sistema: visión general del servidor, identificación de componentes,
 LED del sistema y pantalla de diagnóstico, desembalaje de productos, instalación y configuración del servidor.
- Guía de mantenimiento de hardware: instalación de componentes de hardware, disposición de los cables y resolución de problemas.

· Mensajes y códigos de referencia

- Sucesos de XClarity Controller, LXPM y UEFI

Manual de UEFI

- Introducción a la configuración de UEFI

Nota: El SR635 V3 configurado con Módulo de refrigeración de agua directa (DWCM) se puede instalar en los armarios de bastidor de ThinkSystem Heavy Duty Full Depth. Para ver la Guía del usuario de armarios de bastidor ThinkSystem Heavy Duty Full Depth, consulte Guía del usuario de armarios de bastidor de ThinkSystem Heavy Duty Full Depth.

Sitios web de soporte

En esta sección se proporcionan descargas de controladores y de firmware, así como recursos de soporte.

Soporte y descargas

- Sitio web de descarga de controladores y software para ThinkSystem SR635 V3
 - https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr635v3/7d9h//downloads/driver-list/
- Foros de Lenovo Data Center
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- Soporte de Lenovo Data Center para ThinkSystem SR635 V3

© Copyright Lenovo 2023, 2025 **87**

- https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr635v3/7d9h/
- Documentos de información de la licencia de Lenovo
 - https://datacentersupport.lenovo.com/documents/Invo-eula
- Sitio web de Lenovo Press (Guías de productos/Hojas de datos/Documentos)
 - https://lenovopress.lenovo.com/
- Declaración de privacidad de Lenovo
 - https://www.lenovo.com/privacy
- Avisos de seguridad del producto Lenovo
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Planes de garantía de producto de Lenovo
 - http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup
- Sitio web del Centro de soporte de sistemas operativos de Lenovo Server
 - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
- Sitio web de Lenovo ServerProven (búsqueda de compatibilidad de opciones)
 - https://serverproven.lenovo.com
- Instrucciones de instalación del sistema operativo
 - https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation
- Enviar un boleto electrónico (solicitud de servicio)
 - https://support.lenovo.com/servicerequest
- Suscribirse a las notificaciones de productos de Lenovo Data Center Group (mantenga las actualizaciones de firmware actualizadas)
 - https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500

Apéndice C. Avisos

Puede que Lenovo no comercialice en todos los países los productos, servicios o características a los que se hace referencia en este documento. Póngase en contacto con su representante local de Lenovo para obtener información acerca de los productos y servicios disponibles actualmente en su zona.

Las referencias a productos, programas o servicios de Lenovo no pretenden afirmar ni implicar que solo puedan utilizarse esos productos, programas o servicios de Lenovo. En su lugar, puede utilizarse cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de Lenovo. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier otro producto, programa o servicio.

Lenovo puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que aborden temas descritos en este documento. La posesión de documento no constituye una oferta y no le otorga ninguna licencia sobre ninguna patente o solicitud de patente. Puede enviar sus consultas, por escrito, a:

Lenovo (United States), Inc. 8001 Development Drive Morrisville, NC 27560 U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN DE DERECHOS, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. Algunas legislaciones no contemplan la exclusión de garantías, ni implícitas ni explícitas, por lo que puede haber usuarios a los que no afecte dicha norma.

Esta información podría incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. La información aquí contenida está sometida a modificaciones periódicas, las cuales se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. Lenovo se reserva el derecho a realizar, si lo considera oportuno, cualquier modificación o mejora en los productos o programas que se describen en esta publicación.

Los productos descritos en este documento no están previstos para su utilización en implantes ni otras aplicaciones de reanimación en las que el funcionamiento incorrecto podría provocar lesiones o la muerte a personas. La información contenida en este documento no cambia ni afecta a las especificaciones o garantías del producto de Lenovo. Ninguna parte de este documento deberá regir como licencia explícita o implícita o indemnización bajo los derechos de propiedad intelectual de Lenovo o de terceros. Toda la información contenida en este documento se ha obtenido en entornos específicos y se presenta a título ilustrativo. Los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar.

Lenovo puede utilizar o distribuir la información que le suministre el cliente de la forma que crea oportuna, sin incurrir con ello en ninguna obligación con el cliente.

Las referencias realizadas en esta publicación a sitios web que no son de Lenovo se proporcionan únicamente en aras de la comodidad del usuario y de ningún modo pretenden constituir un respaldo de los mismos. La información de esos sitios web no forma parte de la información para este producto de Lenovo, por lo que la utilización de dichos sitios web es responsabilidad del usuario.

Los datos de rendimiento incluidos en este documento se han obtenido en un entorno controlado. Así pues, los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar de forma significativa. Es posible que algunas mediciones se hayan realizado en sistemas en desarrollo, por lo que no existen garantías de que estas sean las mismas en los sistemas de disponibilidad general. Además, es posible que la estimación de

© Copyright Lenovo 2023, 2025

algunas mediciones se haya realizado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de la presente publicación deben verificar los datos pertinentes en su entorno de trabajo específico.

Marcas registradas

LENOVO y THINKSYSTEM son marcas registradas de Lenovo.

El resto de las marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos.

Notas importantes

La velocidad del procesador indica la velocidad del reloj interno del procesador; también hay otros factores que afectan al rendimiento de la aplicación.

La velocidad de la unidad de CD o DVD es la velocidad de lectura variable. Las velocidades reales varían y con frecuencia son inferiores a la velocidad máxima posible.

Cuando se hace referencia al almacenamiento del procesador, al almacenamiento real y virtual o al volumen del canal, KB representa 1.024 bytes, MB representa 1.048.576 bytes y GB representa 1.073.741.824 bytes.

Cuando se hace referencia a la capacidad de la unidad de disco duro o al volumen de comunicaciones, MB representa 1 000 000 bytes y GB representa 1 000 000 bytes. La capacidad total a la que puede acceder el usuario puede variar en función de los entornos operativos.

Las capacidades máximas de las unidades de disco internas suponen sustituir cualquier unidad de disco duro estándar y llenar todas las bahías de unidad de disco duro con las unidades de mayor tamaño admitidas actualmente y disponibles en Lenovo.

Es posible que la memoria máxima requiera la sustitución de la memoria estándar por un módulo de memoria opcional.

Cada celda de memoria de estado sólido cuenta con un número finito e intrínseco de ciclos de escritura en los que la celda puede incurrir. Por lo tanto, un dispositivo de estado sólido tiene un número máximo de ciclos de escritura a los que puede estar sujeto. Estos se expresan como total bytes written (total de bytes escritos, TBW). Un dispositivo que excede este límite puede no responder a los mandatos generados por el sistema o bien no se podrá escribir en él. Lenovo no se hace responsable de la sustitución de un dispositivo que haya excedido el número garantizado máximo de ciclos de programa/eliminación, como está documentado en las Especificaciones oficiales publicadas para el dispositivo.

Lenovo no ofrece declaraciones ni garantía de ningún tipo respecto a productos que no sean de Lenovo. El soporte (si existe) para productos que no sean de Lenovo lo proporcionan terceros y no Lenovo.

Es posible que parte del software difiera de su versión minorista (si está disponible) y que no incluya manuales de usuario o todas las funciones del programa.

Avisos de emisiones electrónicas

Cuando fija un monitor al equipo, debe utilizar el cable de monitor asignado y todos los dispositivos de supresión de interferencia que se proveen con él.

Los avisos electrónicos adicionales acerca de las emisiones están disponibles en:

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

Declaración de RoHS de BSMI de la región de Taiwán

	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols							
單元 Unit	鉛Lead (PB)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (C ^{†6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)		
機架	0	0	0	0	0	0		
外部蓋板	0	0	0	0	0	0		
機械組合件	7.—	0	0	0	0	0		
空氣傳動設備	-	0	0	0	0	0		
冷卻組合件	8-8	0	0	0	0	0		
內存模組	-	0	0	0	0	0		
處理器模組	-	0	0	0	0	0		
電纜組合件	-	0	0	0	0	0		
電源供應器	19-19	0	0	0	0	0		
儲備設備	-	0	0	0	0	0		
印刷電路板	1-1	0	0	0	0	0		

備考1. "超出 $0.1~wt\,\%$ "及"超出 $0.01~wt\,\%$ "係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note1: "exceeding 0.1wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "〇" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note2: " O "indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "- " 係指該項限用物質為排除項目。

Note3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Información de contacto de importación y exportación de la región de Taiwán

Existen contactos disponibles para la información de importación y exportación para la región de Taiwán.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司

進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓

進口商電話: 0800-000-702

Lenovo.