



Guida alla manutenzione hardware di ThinkSystem SR675 V3



Tipi di macchina: 7D9Q e 7D9R

Nota

Prima di utilizzare queste informazioni e il prodotto supportato, è importante leggere e comprendere le informazioni sulla sicurezza disponibili all'indirizzo:

https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Assicurarsi inoltre di avere familiarità con i termini e le condizioni della garanzia Lenovo per il server, disponibili all'indirizzo:

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

Quattordicesima edizione (Giugno 2024)

© Copyright Lenovo 2023, 2024.

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se il software o i dati sono distribuiti secondo le disposizioni che regolano il contratto GSA (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione è soggetta alle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

Contenuto

Contenuto i

Sicurezza. v

Elenco di controllo per la sicurezza vi

Capitolo 1. Procedure di sostituzione hardware 1

Linee guida per l'installazione 1

Elenco di controllo per la sicurezza 2

Linee guida sull'affidabilità del sistema 3

Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica. 4

Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria 5

Ordine di installazione per la modalità di memoria indipendente 6

Accensione e spegnimento del server 9

Accensione del server 9

Spegnimento del server 10

Sostituzione del server 10

Rimozione del server dal rack 10

Installazione del server nel rack 16

Rimozione delle guide dal rack 27

Componenti comuni 30

Sostituzione del deflettore d'aria 30

Sostituzione della batteria CMOS (CR2032) 32

Sostituzione del ricevitore di diagnostica esterno 36

Sostituzione della ventola 39

Sostituzione dell'alloggiamento della ventola 41

Sostituzione del modulo di alimentazione flash 43

Sostituzione del modulo I/O anteriore 46

Sostituzione del pannello anteriore dell'operatore. 51

Sostituzione dello switch di intrusione 56

Sostituzione del backplane M.2 e dell'unità M.2 59

Sostituzione di un modulo di memoria 66

Sostituzione della scheda MicroSD 73

Sostituzione delle staffe di montaggio 75

Sostituzione del modulo OCP 78

Sostituzione dell'adattatore PCIe 80

Sostituzione della staffa di blocco dell'adattatore PCIe 85

Sostituzione della scheda verticale PCIe 87

Sostituzione della scheda di distribuzione dell'alimentazione 99

Sostituzione dell'unità di alimentazione 102

Sostituzione di processore e dissipatore di calore (solo per tecnici qualificati) 105

Sostituzione del modulo della porta seriale 113

Sostituzione dell'assieme della scheda di sistema (solo per tecnici qualificati) 115

Sostituzione del coperchio superiore. 137

Componenti del modello di GPU 4-DW/Modello di GPU 8-DW. 139

Sostituzione dell'unità hot-swap da 2,5" 139

Sostituzione del backplane dell'unità da 2,5". 142

Sostituzione dell'assieme del telaio unità da 2,5". 145

Sostituzione dell'unità hot-swap E1.S/E3.S. 147

Sostituzione del backplane dell'unità E1.S 153

Sostituzione del modulo backplane dell'unità E3.S 155

Sostituzione dell'assieme del telaio unità E1.S/E3.S 159

Sostituzione della scheda di espansione I/O anteriore. 162

Sostituzione dell'adattatore GPU 166

Sostituzione della scheda di distribuzione della GPU (solo per tecnici qualificati) 171

Sostituzione del bridge di collegamento dell'adattatore GPU 178

Sostituzione del controllo del flusso d'aria della scheda verticale PCIe 181

Sostituzione del rinforzo dello slot PCIe (solo per tecnici qualificati) 183

Sostituzione del deflettore posteriore del flusso d'aria termica 185

Sostituzione del controllo del flusso d'aria del coperchio superiore 187

Componenti del modello di GPU SXM5 189

Sostituzione dell'unità hot-swap da 2,5" 189

Sostituzione del modulo del backplane dell'unità da 2,5" 192

Sostituzione del telaio unità da 2,5" 196

Sostituzione dell'assieme CX-7 (solo per tecnici qualificati) 198

Sostituzione della scheda della piastra CX-7 e della scheda CX-7 Mezz (solo per tecnici qualificati) 203

Sostituzione del dissipatore di calore CX-7 (solo per tecnici qualificati). 207

Sostituzione dell'unità hot-swap E3.S 212

Sostituzione del modulo backplane dell'unità E3.S 217

Sostituzione dell'assieme del telaio unità E3.S.	221
Sostituzione dell'elemento di riempimento del telaio unità E3.S.	223
Sostituzione del vassoio dell'unità anteriore.	227
Sostituzione del modulo della scheda di espansione I/O anteriore	232
Sostituzione della piastra della scheda di espansione I/O anteriore	238
Sostituzione della scheda interposer (solo per tecnici qualificati)	244
Sostituzione del modulo di raffreddamento ibrido L2A (Liquid-to-Air) Lenovo Neptune(TM) (solo tecnici qualificati)	257
Sostituzione della scheda della porta OSFP	279
Sostituzione della GPU SXM5 (solo per tecnici qualificati)	282
Sostituzione dell'assieme della scheda della GPU SXM5 (solo per tecnici qualificati)	288
Sostituzione della scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5 (solo per tecnici qualificati)	296
Sostituzione della scheda dello switch PCIe SXM5 (solo per tecnici qualificati)	302
Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti	307

Capitolo 2. Instradamento dei cavi interni 309

Identificazione dei connettori	309
Connettori della scheda della piastra CX-7	309
Connettori della scheda CX-7 Mezz	310
Connettori backplane dell'unità	310
Connettori sulla scheda di distribuzione della GPU	313
Connettori sulla scheda di espansione I/O anteriore.	314
Connettori della scheda interposer	314
Connettori della scheda della porta OSFP.	314
Connettori sulla scheda verticale PCIe	315
Connettori sulla scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5	316
Connettori della scheda dello switch PCIe SXM5	316
Connettori sull'assieme della scheda di sistema per l'instradamento dei cavi	317
Instradamento dei cavi per il modello di GPU 4-DW.	319
Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5"	320
Instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori DPU	324
Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore	325

Instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori GPU	327
Instradamento dei cavi per la scheda di distribuzione della GPU	329
Instradamento dei cavi del backplane M.2.	330
Instradamento dei cavi per il modulo OCP.	332
Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1.	334
Instradamento dei cavi per il modello di GPU 8-DW.	335
Instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori DPU	336
Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E1.S	337
Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S	339
Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore	341
Instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori GPU	345
Instradamento dei cavi per la scheda di distribuzione della GPU	347
Instradamento dei cavi del backplane M.2.	349
Instradamento dei cavi per il modulo OCP.	351
Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1.	355
Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 2.	357
Instradamento dei cavi del modello di GPU SXM5.	361
Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5"	362
Instradamento dei cavi della scheda della piastra CX-7	372
Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S	374
Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore	380
Instradamento dei cavi di alimentazione della scheda interposer	381
Instradamento dei cavi del backplane M.2.	381
Instradamento dei cavi per il modulo OCP.	383
Instradamento dei cavi della scheda della porta OSFP.	387
Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1.	388
Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 2.	389
Instradamento dei cavi della scheda dello switch PCIe SXM5	390

Capitolo 3. Determinazione dei problemi 393

Log eventi	393
Specifiche	395

Specifiche tecniche	395
Specifiche meccaniche	399
Specifiche ambientali	399
Connettori sull'assieme della scheda di sistema	403
Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica	405
LED dell'unità	405
LED del pannello anteriore dell'operatore	406
LED della scheda della porta OSFP	408
LED dell'alimentatore	409
LED di sistema posteriori	410
LED sull'assieme della scheda di sistema	411
LED sul modulo firmware e sicurezza RoT	414
LED della porta di gestione del sistema XCC	415
Ricevitore di diagnostica esterno	416
Procedure di determinazione dei problemi di carattere generale	422
Risoluzione dei possibili problemi di alimentazione	423
Risoluzione dei possibili problemi del controller Ethernet	423
Risoluzione dei problemi in base al sintomo	424
Problemi periodici	424
Problemi relativi a tastiera, mouse, switch KVM o dispositivi USB	426
Problemi relativi alla memoria	427
Problemi di monitor e video	428
Problemi relativi alla rete	430

Problemi osservabili	431
Problemi dispositivi opzionali	433
Problemi di prestazioni	435
Problemi di accensione e spegnimento	436
Problemi di alimentazione	437
Problemi dei dispositivi seriali	437
Problemi software	438
Problemi dell'unità di storage	438

Appendice A. Richiesta di supporto e assistenza tecnica441

Prima di contattare l'assistenza	441
Raccolta dei dati di servizio	442
Come contattare il supporto	443

Appendice B. Documenti e risorse di supporto445

Download di documenti	445
Siti Web del supporto	445

Appendice C. Informazioni particolari447

Marchi	448
Note importanti	448
Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche	448
Dichiarazione BSMI RoHS per Taiwan	449
Informazioni di contatto per l'importazione e l'esportazione per l'area geografica di Taiwan	449

Sicurezza

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.

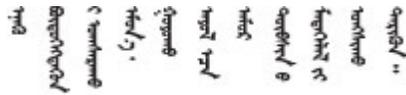

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

Elenco di controllo per la sicurezza

Utilizzare le informazioni in questa sezione per identificare le condizioni potenzialmente pericolose che interessano il server. Nella progettazione e fabbricazione di ciascun computer sono stati installati gli elementi di sicurezza necessari per proteggere utenti e tecnici dell'assistenza da lesioni.

Nota: Il prodotto non è idoneo all'uso in ambienti di lavoro con display professionali, in conformità all'articolo 2 della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Nota: La configurazione del server viene effettuata solo nella sala server.

ATTENZIONE:

Questa apparecchiatura deve essere installata o sottoposta a manutenzione da parte di personale qualificato, come definito dal NEC, IEC 62368-1 & IEC 60950-1, lo standard per la Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, dell'informazione e delle telecomunicazioni. Lenovo presuppone che l'utente sia qualificato nella manutenzione dell'apparecchiatura e formato per il riconoscimento di livelli di energia pericolosi nei prodotti. L'accesso all'apparecchiatura richiede l'utilizzo di uno strumento, un dispositivo di blocco e una chiave o di altri sistemi di sicurezza ed è controllato dal responsabile della struttura.

Importante: Per la sicurezza dell'operatore e il corretto funzionamento del sistema è richiesta la messa a terra elettrica del server. La messa a terra della presa elettrica può essere verificata da un elettricista certificato.

Utilizzare il seguente elenco di controllo per verificare che non vi siano condizioni di potenziale pericolo:

1. Assicurarsi che non ci sia alimentazione e che il relativo cavo sia scollegato.
2. Controllare il cavo di alimentazione.
 - Assicurarsi che il connettore di messa a terra tripolare sia in buone condizioni. Utilizzare un multimetro per misurare la continuità che deve essere 0,1 ohm o meno tra il contatto di terra e la messa a terra del telaio.
 - Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia del tipo corretto.

Per visualizzare i cavi di alimentazione disponibili per il server:

a. Accedere a:

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

b. Fare clic su **Preconfigured Model (Modello preconfigurato)** o **Configure To Order (Configura per ordinare)**.

c. Immettere il tipo di macchina e il modello del server per visualizzare la pagina di configurazione.

d. Fare clic su **Power (Alimentazione)** → **Power Cables (Cavi di alimentazione)** per visualizzare tutti i cavi di linea.

- Assicurarsi che il materiale isolante non sia né logoro né usurato.

3. Controllare qualsiasi evidente modifica non prevista da Lenovo. Analizzare e valutare attentamente che tali modifiche non previste da Lenovo non comportino ripercussioni sulla sicurezza.
4. Controllare che nella parte interna del server non siano presenti condizioni non sicure, ad esempio limature metalliche, contaminazioni, acqua o altri liquidi o segni di bruciature o danni causati da fumo.
5. Verificare che i cavi non siano usurati, logori o schiacciati.
6. Assicurarsi che i fermi del coperchio dell'alimentatore (viti o rivetti) non siano stati rimossi o manomessi.

Capitolo 1. Procedure di sostituzione hardware

Questa sezione illustra le procedure di installazione e rimozione di tutti i componenti di sistema che richiedono manutenzione. Ciascuna procedura di sostituzione di un componente indica tutte le attività che devono essere eseguite per accedere al componente da sostituire.

Linee guida per l'installazione

Prima di installare i componenti nel server, leggere le linee guida per l'installazione.

Prima di installare i dispositivi opzionali, leggere attentamente le seguenti informazioni particolari:

Attenzione: Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

- Leggere le informazioni sulla sicurezza e le linee guida per assicurarsi di operare in sicurezza:
 - Un elenco completo di informazioni sulla sicurezza per tutti i prodotti è disponibile qui:
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
 - Sono inoltre disponibili le seguenti linee guida: "Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica" a pagina 4.
- Assicurarsi che i componenti da installare siano supportati dal server in uso.
 - Per un elenco dei componenti opzionali supportati dal server, consultare la sezione <https://serverproven.lenovo.com>.
 - Per i contenuti opzionali della confezione, vedere <https://serveroption.lenovo.com/>.
- Per ulteriori informazioni sull'ordinazione delle parti:
 1. Andare al sito Web <http://datacentersupport.lenovo.com> e accedere alla pagina di supporto del server.
 2. Fare clic su **Ricambi**.
 3. Immettere il numero di serie per visualizzare un elenco delle parti per il server.
- Quando si installa un nuovo server, scaricare e applicare gli aggiornamenti firmware più recenti. Questo consentirà di assicurarsi che i problemi noti vengano risolti e che il server sia pronto per prestazioni ottimali. Accedere a <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per scaricare gli aggiornamenti firmware per il server.

Importante: Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il componente fa parte di una soluzione cluster, prima di aggiornare il codice, verificare il menu del livello di codice best recipe più recente per il firmware supportato del cluster e il driver.

- Se si sostituisce una parte, ad esempio un adattatore, che contiene firmware, potrebbe essere necessario anche aggiornare il firmware per tale parte. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
- Prima di installare un componente opzionale, è buona norma assicurarsi sempre che il server funzioni correttamente.
- Tenere pulita l'area di lavoro e posizionare i componenti rimossi su una superficie piana e liscia che non si muove o non si inclina.

- Non tentare di sollevare un oggetto troppo pesante. Se ciò fosse assolutamente necessario, leggere attentamente le seguenti misure cautelative:
 - Verificare che sia possibile rimanere in piedi senza scivolare.
 - Distribuire il peso dell'oggetto in modo uniforme su entrambi i piedi.
 - Applicare una forza continua e lenta per sollevarlo. Non muoversi mai improvvisamente o non girarsi quando si solleva un oggetto pesante.
 - Per evitare di sforzare i muscoli della schiena, sollevare l'oggetto stando in piedi o facendo forza sulle gambe.
- Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di apportare modifiche alle unità disco.
- Procurarsi un cacciavite a testa piatta, un cacciavite piccolo di tipo Phillips e un cacciavite Torx T8.
- Per visualizzare i LED di errore sulla scheda di sistema (assieme della scheda di sistema) e sui componenti interni, lasciare il server acceso.
- Non è necessario spegnere il server per installare o rimuovere gli alimentatori hot-swap, le ventole hot-swap o i dispositivi USB hot-plug. Tuttavia, è necessario spegnere il server prima di eseguire qualsiasi operazione che implichi la rimozione o l'installazione dei cavi dell'adattatore ed è necessario scollegare la fonte di alimentazione dal server prima di eseguire qualsiasi operazione che implichi la rimozione o l'installazione di una scheda verticale.
- Durante la sostituzione delle unità di alimentazione o delle ventole dell'alimentatore, assicurarsi di fare riferimento alle regole di ridondanza per questi componenti.
- Il colore blu su un componente indica i punti di contatto da cui è possibile afferrare un componente per rimuoverlo o installarlo nel server, aprire o chiudere i fermi e così via.
- Il colore arancione presente sui componenti o accanto a un componente indica che il componente può essere sostituito in modalità hot-swap, ossia può essere rimosso o installato mentre il server è ancora in esecuzione. (L'arancione indica anche i punti di contatto sui componenti hot-swap). Fare riferimento alle istruzioni per la rimozione o l'installazione di uno specifico componente hot-swap per qualsiasi procedura aggiuntiva che potrebbe essere necessario effettuare prima di rimuovere o installare il componente.
- La striscia rossa sulle unità, adiacente al fermo di rilascio, indica che l'unità può essere sostituita a sistema acceso se il server e il sistema operativo supportano la funzione hot-swap. Ciò significa che è possibile rimuovere o installare l'unità mentre il server è in esecuzione.

Nota: Fare riferimento alle istruzioni specifiche del sistema per la rimozione o l'installazione di un'unità hot-swap per qualsiasi procedura aggiuntiva che potrebbe essere necessario effettuare prima di rimuovere o installare l'unità.

- Al termine delle operazioni sul server, verificare di aver reinstallato tutte le schermature di sicurezza, le protezioni, le etichette e i cavi di messa a terra.

Elenco di controllo per la sicurezza

Utilizzare le informazioni in questa sezione per identificare le condizioni potenzialmente pericolose che interessano il server. Nella progettazione e fabbricazione di ciascun computer sono stati installati gli elementi di sicurezza necessari per proteggere utenti e tecnici dell'assistenza da lesioni.

Nota: Il prodotto non è idoneo all'uso in ambienti di lavoro con display professionali, in conformità all'articolo 2 della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Nota: La configurazione del server viene effettuata solo nella sala server.

ATTENZIONE:

Questa apparecchiatura deve essere installata o sottoposta a manutenzione da parte di personale qualificato, come definito dal NEC, IEC 62368-1 & IEC 60950-1, lo standard per la Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video, dell'informazione e delle telecomunicazioni.

Lenovo presuppone che l'utente sia qualificato nella manutenzione dell'apparecchiatura e formato per il riconoscimento di livelli di energia pericolosi nei prodotti. L'accesso all'apparecchiatura richiede l'utilizzo di uno strumento, un dispositivo di blocco e una chiave o di altri sistemi di sicurezza ed è controllato dal responsabile della struttura.

Importante: Per la sicurezza dell'operatore e il corretto funzionamento del sistema è richiesta la messa a terra elettrica del server. La messa a terra della presa elettrica può essere verificata da un elettricista certificato.

Utilizzare il seguente elenco di controllo per verificare che non vi siano condizioni di potenziale pericolo:

1. Assicurarsi che non ci sia alimentazione e che il relativo cavo sia scollegato.
2. Controllare il cavo di alimentazione.
 - Assicurarsi che il connettore di messa a terra tripolare sia in buone condizioni. Utilizzare un multimetro per misurare la continuità che deve essere 0,1 ohm o meno tra il contatto di terra e la messa a terra del telaio.
 - Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia del tipo corretto.

Per visualizzare i cavi di alimentazione disponibili per il server:

- a. Accedere a:
 - <http://dcsc.lenovo.com/#/>
 - b. Fare clic su **Preconfigured Model (Modello preconfigurato)** o **Configure To Order (Configura per ordinare)**.
 - c. Immettere il tipo di macchina e il modello del server per visualizzare la pagina di configurazione.
 - d. Fare clic su **Power (Alimentazione)** → **Power Cables (Cavi di alimentazione)** per visualizzare tutti i cavi di linea.
- Assicurarsi che il materiale isolante non sia né logoro né usurato.
3. Controllare qualsiasi evidente modifica non prevista da Lenovo. Analizzare e valutare attentamente che tali modifiche non previste da Lenovo non comportino ripercussioni sulla sicurezza.
4. Controllare che nella parte interna del server non siano presenti condizioni non sicure, ad esempio limature metalliche, contaminazioni, acqua o altri liquidi o segni di bruciature o danni causati da fumo.
5. Verificare che i cavi non siano usurati, logori o schiacciati.
6. Assicurarsi che i fermi del coperchio dell'alimentatore (viti o rivetti) non siano stati rimossi o manomessi.

Linee guida sull'affidabilità del sistema

Esaminare le linee guida sull'affidabilità del sistema per garantire al sistema il raffreddamento e l'affidabilità appropriati.

Accertarsi che siano rispettati i seguenti requisiti:

- Se nel server è presente un'alimentazione ridondante, in ogni vano dell'alimentatore deve essere installato un alimentatore.
- Intorno al server deve essere presente spazio sufficiente per consentire il corretto funzionamento del sistema di raffreddamento. Lasciare circa 50 mm (2") di spazio libero attorno alle parti anteriore e posteriore del server. Non inserire oggetti davanti alle ventole.
- Per un corretto raffreddamento e flusso d'aria, reinserire il coperchio del server prima di accendere il server. Se il server viene utilizzato per più di 30 minuti senza coperchio, potrebbero verificarsi danni ai componenti.
- È necessario seguire le istruzioni di cablaggio fornite con i componenti opzionali.

- È necessario sostituire una ventola guasta entro 48 ore dal malfunzionamento.
- È necessario sostituire una ventola hot-swap entro 30 secondi dalla sua rimozione.
- È necessario sostituire un'unità hot-swap entro due minuti dalla sua rimozione.
- È necessario sostituire un alimentatore hot-swap entro due minuti dalla sua rimozione.
- I deflettori d'aria forniti con il server devono essere installati all'avvio del server (alcuni server potrebbero essere forniti con più deflettori d'aria). È possibile che l'utilizzo del server senza il deflettore d'aria danneggi il processore.
- Ciascun socket del processore deve contenere un coperchio del socket o un processore con dissipatore di calore.
- Quando sono installati più processori, è necessario seguire rigorosamente le regole di inserimento delle ventole per ciascun server.

Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica

Esaminare tali linee guida prima di maneggiare dispositivi sensibili all'elettricità statica per ridurre la possibilità di danni da scariche elettrostatiche.

Attenzione: Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

- Limitare i movimenti per evitare l'accumulo di elettricità statica.
- Prestare particolare attenzione quando si maneggiano dispositivi a basse temperature, il riscaldamento riduce l'umidità interna e aumenta l'elettricità statica.
- Utilizzare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o un altro sistema di messa a terra in particolare quando si eseguono operazioni all'interno del server acceso.
- Posizionare il dispositivo ancora nell'involucro antistatico su una superficie metallica non verniciata all'esterno del server per almeno due secondi. Ciò riduce l'elettricità statica presente sul pacchetto e sul proprio corpo.
- Tirare fuori il dispositivo dall'involucro e installarlo direttamente nel server senza appoggiarlo. Se è necessario appoggiare il dispositivo, avvolgerlo nuovamente nell'involucro antistatico. Non posizionare mai il dispositivo sul server o su qualsiasi superficie metallica.
- Maneggiare con cura il dispositivo, tenendolo dai bordi.
- Non toccare punti di saldatura, piedini o circuiti esposti.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata di altre persone per evitare possibili danni.

Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria

I moduli di memoria devono essere installati in un ordine specifico basato sulla configurazione della memoria implementata e sul numero di processori e moduli di memoria installati nel server.

Tipi di memoria supportati

Per informazioni sui tipi di modulo di memoria supportati da questo server, vedere la sezione "Memoria" nella "Specifiche tecniche" a pagina 395.

Ulteriori informazioni sull'ottimizzazione delle prestazioni della memoria e sulla configurazione della memoria sono disponibili sul sito Web Lenovo Press:

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

È anche possibile utilizzare un configuratore di memoria, disponibile sul seguente sito:

https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration

Di seguito sono riportate le informazioni specifiche sull'ordine di installazione dei moduli di memoria nel server in base alla configurazione di sistema e alla modalità di memoria che si sta implementando.

Layout dei moduli di memoria e dei processori

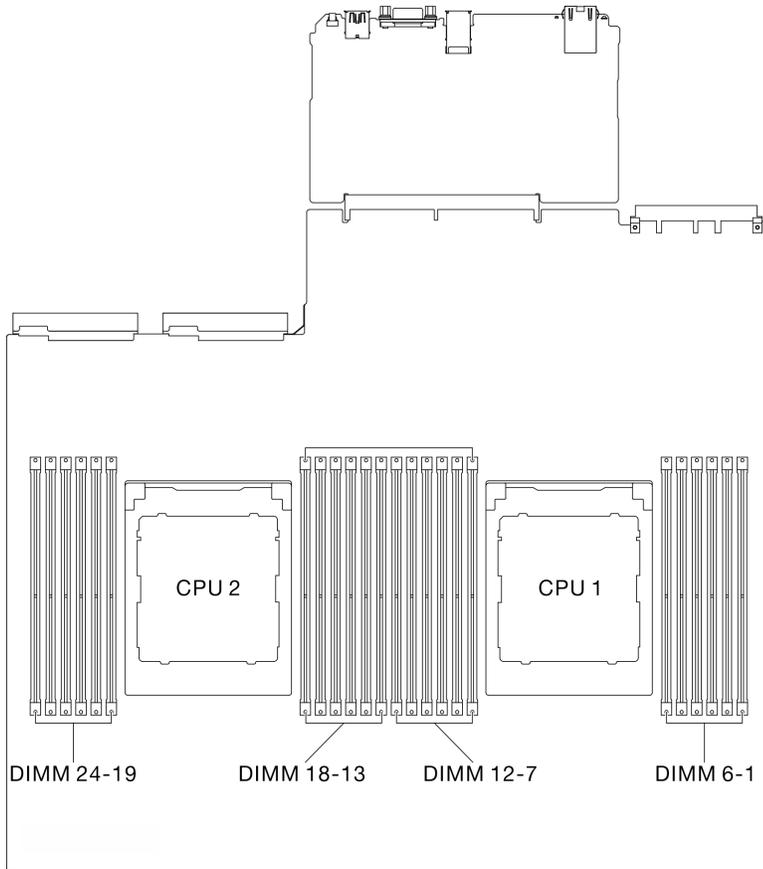


Figura 1. Layout dei moduli di memoria e dei processori

La tabella della configurazione dei canali di memoria sottostante mostra la relazione tra processori, controller di memoria, canali di memoria e numeri di slot dei moduli di memoria.

Tabella 1. Identificazione degli slot di memoria e dei canali

Processore	Processore 2												Processore 1											
Numero di canale	L	K	J	I	H	G	A	B	C	D	E	F	L	K	J	I	H	G	A	B	C	D	E	F
Numero di slot DIMM	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Linee guida per l'installazione dei moduli di memoria

Il ThinkSystem SR675 V3 supporta ["Ordine di installazione per la modalità di memoria indipendente"](#) a pagina 6.

Ordine di installazione per la modalità di memoria indipendente

Nella modalità di memoria indipendente, i canali di memoria possono essere popolati con i moduli DIMM in qualsiasi ordine ed è possibile popolare tutti canali per ogni processore in qualsiasi ordine senza requisiti di abbinamento. La modalità di memoria indipendente fornisce il livello più elevato di prestazioni della memoria,

ma senza protezione da failover. L'ordine di installazione dei moduli DIMM per la modalità di memoria indipendente varia in base al numero di processori e dei moduli di memoria installati nel server.

Linee guida della modalità di memoria indipendente:

- Popolare utilizzando la stessa capacità di memoria e lo stesso rank per canale di memoria e processore.
- La combinazione x4/x8, EC4/EC8, RDIMM 3DS/non 3DS, RDIMM 3DS 4Rank/3DS 8Rank non è consentita in un sistema.
- L'interfoliazione del socket a due socket (2P) (NPS0, sistema a due socket come un nodo NUMA) può essere supportata solo se:
 1. Esiste un numero uguale di canali di memoria popolati per socket e un numero uguale di canali popolati su ciascun lato di entrambi i socket.
 2. Tutti i canali di memoria popolati in entrambi i socket sono popolati con una capacità di memoria simmetrica.
 3. Viene utilizzata una delle seguenti configurazioni:
 - 12 canali di memoria popolati per socket, 12 canali in totale.
 - 8 canali di memoria popolati per socket, 16 canali in totale (canali ABCEGHIK).
 - 4 canali di memoria popolati per socket, 8 canali in totale (canali ACGI).

Nota: Le seguenti note descrivono la quantità e la capacità dei moduli di memoria che devono essere seguite nel Modello di GPU SXM5.

- Per la configurazione con un processore, scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Dieci o dodici DIMM da 64 GB
 - Otto, dieci o dodici DIMM da 96 GB
 - Otto, dieci o dodici DIMM da 128 GB
- Per la configurazione con due processori, scegliere una delle seguenti opzioni:
 - Sedici, venti o ventiquattro DIMM da 32 GB
 - Sedici, venti o ventiquattro DIMM da 64 GB
 - Sedici, venti o ventiquattro DIMM da 96 GB
 - Sedici, venti o ventiquattro DIMM da 128 GB

Con un processore

La seguente tabella mostra la sequenza di popolamento dei moduli DIMM per la modalità di memoria indipendente, quando è installato un processore.

Tabella 2. Sequenza di popolamento della memoria in modalità indipendente per un processore

DIMM totali	Processore 1											
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1							6					
2						7	6					
4				9		7	6		4			
6				9	8	7	6	5	4			
8		11		9	8	7	6	5	4		2	
10		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Con due processori

La seguente tabella mostra la sequenza di popolamento DIMM per la modalità di memoria indipendente, quando sono installati due processori.

Tabella 3. Sequenza di popolamento della memoria in modalità indipendente per due processori

DIMM totali	Processore 1											
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2							6					
4						7	6					
8				9		7	6		4			
12				9	8	7	6	5	4			
16		11		9	8	7	6	5	4		2	
20		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
24	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DIMM totali	Processore 2											
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
2							18					
4						19	18					
8				21		19	18		16			
12				21	20	19	18	17	16			
16		23		21	20	19	18	17	16		14	
20		23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	
24	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13

Accensione e spegnimento del server

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per accendere e spegnere il server.

Accensione del server

Dopo essere stato collegato all'alimentazione e aver eseguito un breve test automatico (il LED di stato dell'alimentazione lampeggia rapidamente), il server entra in stato di standby (il LED di stato dell'alimentazione lampeggia una volta al secondo).

La posizione del pulsante di alimentazione e le indicazioni relative al LED di alimentazione sono specificate qui:

- "Componenti del server" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*
- ["Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica" a pagina 405](#)

Il server può essere acceso (LED di alimentazione acceso) in uno dei seguenti modi:

- È possibile premere il pulsante di alimentazione.
- Il server può riavviarsi automaticamente in seguito a un'interruzione dell'alimentazione.
- Il server può rispondere a richieste di accensione remote inviate a Lenovo XClarity Controller.

Importante: La versione supportata di Lenovo XClarity Controller (XCC) varia a seconda del prodotto. Tutte le versioni di Lenovo XClarity Controller vengono definite Lenovo XClarity Controller e XCC in questo documento, tranne se diversamente specificato. Per visualizzare la versione XCC supportata dal server, visitare il sito <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

Per informazioni sullo spegnimento del server, vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).

Spegnimento del server

Quando è collegato a una fonte di alimentazione, il server rimane in stato di standby, consentendo a Lenovo XClarity Controller di rispondere a richieste di accensione remote. Per interrompere completamente l'alimentazione del server (LED di stato dell'alimentazione), è necessario scollegare tutti i cavi di alimentazione.

Per mettere il server in stato di standby (il LED di stato dell'alimentazione lampeggia una volta al secondo):

Nota: Lenovo XClarity Controller può mettere il server in stato di standby come risposta automatica a un problema critico del sistema.

- Avviare una procedura di arresto regolare del sistema operativo, purché questa funzione sia supportata dal sistema.
- Premere il pulsante di alimentazione per avviare una procedura di arresto regolare, purché questa funzione sia supportata dal sistema operativo.
- Tenere premuto il pulsante di alimentazione per più di 4 secondi per forzare l'arresto.

Quando è in stato di standby, il server può rispondere a richieste di accensione remote inviate a Lenovo XClarity Controller. Per informazioni sull'accensione del server, consultare la sezione ["Accensione del server" a pagina 9](#).

Sostituzione del server

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il server.

Rimozione del server dal rack

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il server dal rack.

In base alla configurazione, consultare le istruzioni corrispondenti di seguito per la corretta procedura di rimozione:

- ["ThinkSystem SR670 V2/SR675 V3 Toolless Slide Rail Kit" a pagina 10](#)
- ["ThinkSystem SR670 V2/SR675 V3 Heavy Systems Toolless Slide Rail Kit" a pagina 13](#)

ThinkSystem SR670 V2/SR675 V3 Toolless Slide Rail Kit

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).

ATTENZIONE:

Assicurarsi di seguire le procedure di rimozione del server in tre persone per prevenire lesioni.

S036



18 - 32 kg (39 - 70 libbre)



32 - 55 kg (70 - 121 libbre)

ATTENZIONE:

Applicare le procedure di sicurezza per il sollevamento.

R006



ATTENZIONE:

Non collocare alcun oggetto su un dispositivo montato nel rack, a meno che non si tratti di un dispositivo destinato all'utilizzo come mensola.

Procedura

Passo 1. Allentare le due viti zigrinate che si trovano sulla parte anteriore del server per sganciarlo dal rack.

Parte anteriore del rack

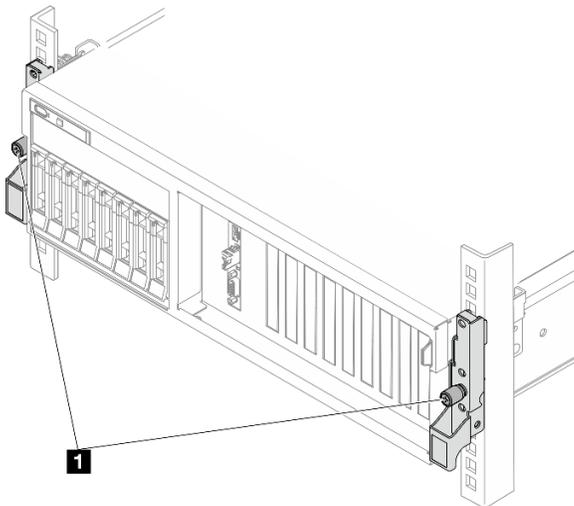


Figura 2. Sganciamento del server dal rack

1	Vite zigrinata
----------	----------------

Passo 2. Mantenere le staffe di montaggio sulla parte anteriore del server; quindi far scorrere il server verso l'esterno finché non si arresta.

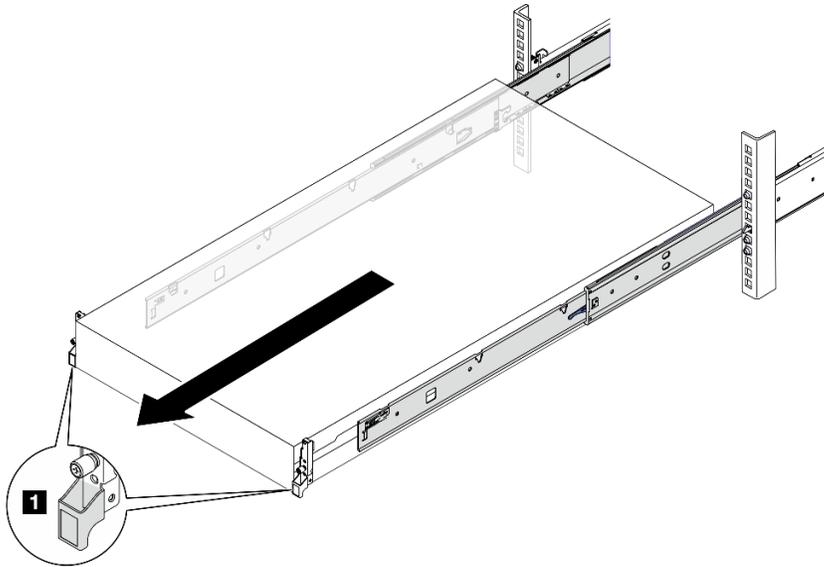


Figura 3. Estrazione del server

1	Staffa di montaggio
----------	---------------------

Passo 3. Rimuovere il server dal rack.

ATTENZIONE:

Assicurarsi che tre persone sollevino il server afferrandolo dai punti di sollevamento

Parte anteriore del rack

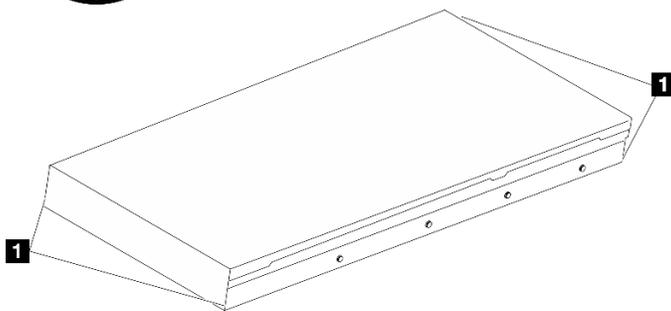


Figura 4. Sollevamento del server

1	Punto di sollevamento
----------	-----------------------

- a. **1** Premere le linguette di rilascio per sganciare le guide dal server.
- b. **2** Sollevare con cautela l'estremità anteriore del server per scollegare le teste delle viti dagli slot sulle guide.

- c. ③ In tre persone, sollevare il server per rimuoverlo completamente dalle guide. Posizionare il server su una superficie piana e liscia.

Parte anteriore del rack

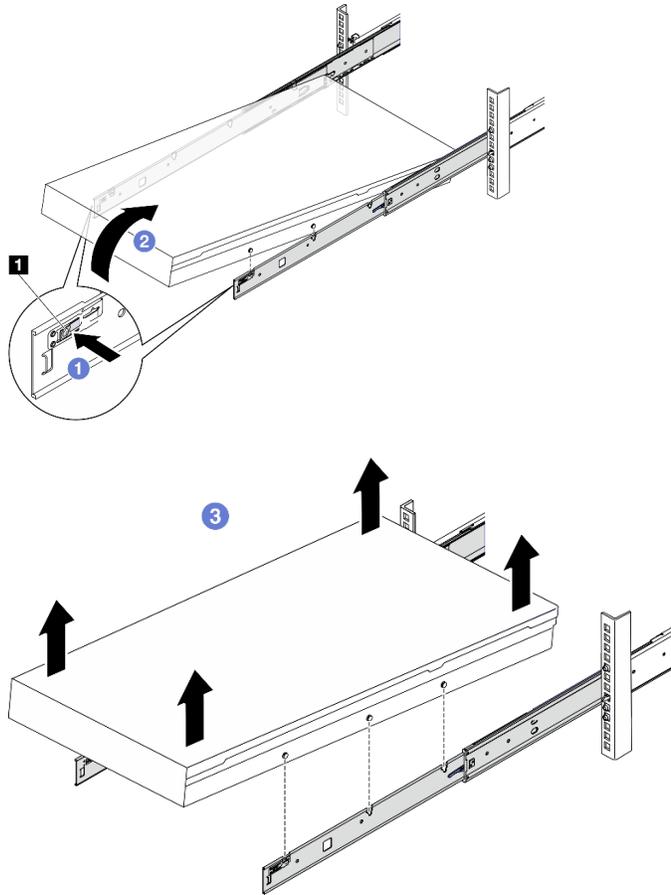


Figura 5. Rimozione del server dal rack

1	Linguetta di rilascio
----------	-----------------------

Dopo aver terminato

Posizionare il server su una superficie antistatica piana.


ThinkSystem SR670 V2/SR675 V3 Heavy Systems Toolless Slide Rail Kit

Informazioni su questa attività


Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 10.


Passo 1. Determinare il metodo di sollevamento. Sono disponibili due opzioni di sollevamento:

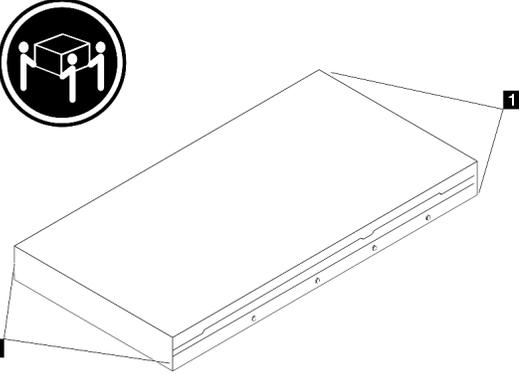 <p>18-32 kg 39-70 lb</p>	 <p>32-55 kg 70-121 lb</p>	
<p>Per sollevare il sistema in due persone, rimuovere prima i seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tutte le unità di alimentazione• Tutte le unità di memorizzazione• Coperchio superiore	 <p>55-100 kg 121-220 lb</p> <p>In caso contrario sollevare il server in tre persone o con un dispositivo di sollevamento.</p>	
 <p>1 Punto di sollevamento</p>		<p>ATTENZIONE: Assicurarsi di sollevare il server afferrandolo dai punti di sollevamento.</p>


Passo 2. Allentare le viti zigrinate.

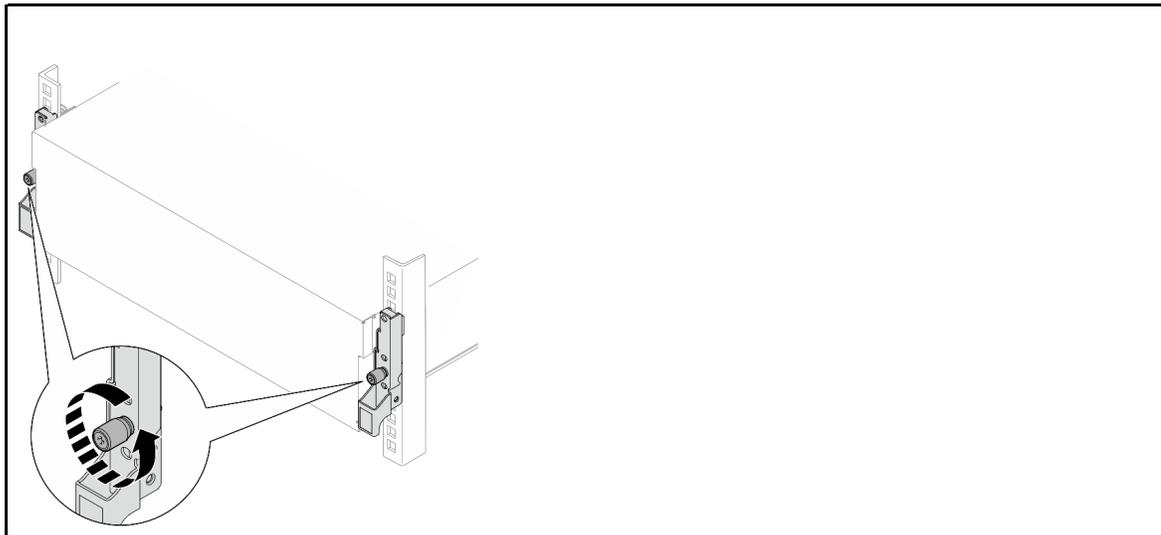


Passo 3. Far scorrere il server verso l'esterno finché non si blocca.

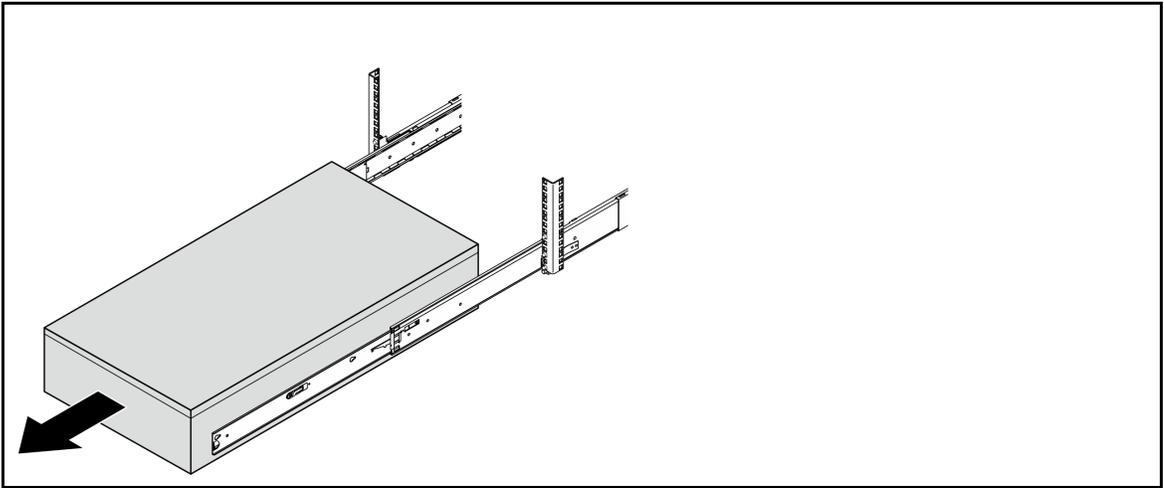

Passo 4. Sollevare la seconda coppia di fermi di blocco e rimuovere completamente il server dal rack, quindi posizionarlo su una superficie piana e stabile.

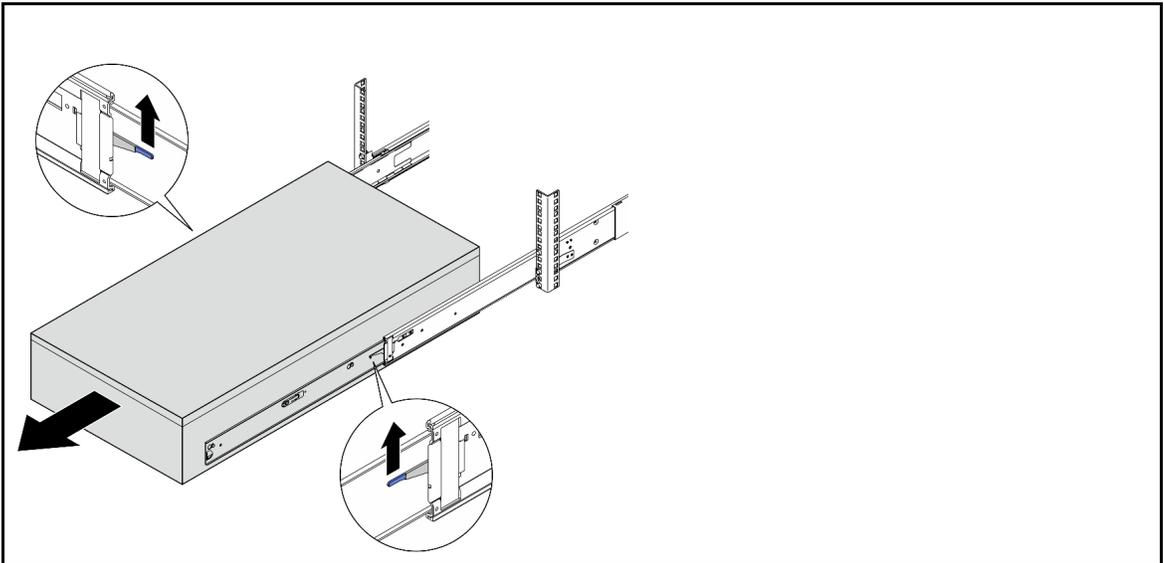

Passo 5. Rimuovere la guida interna del server.

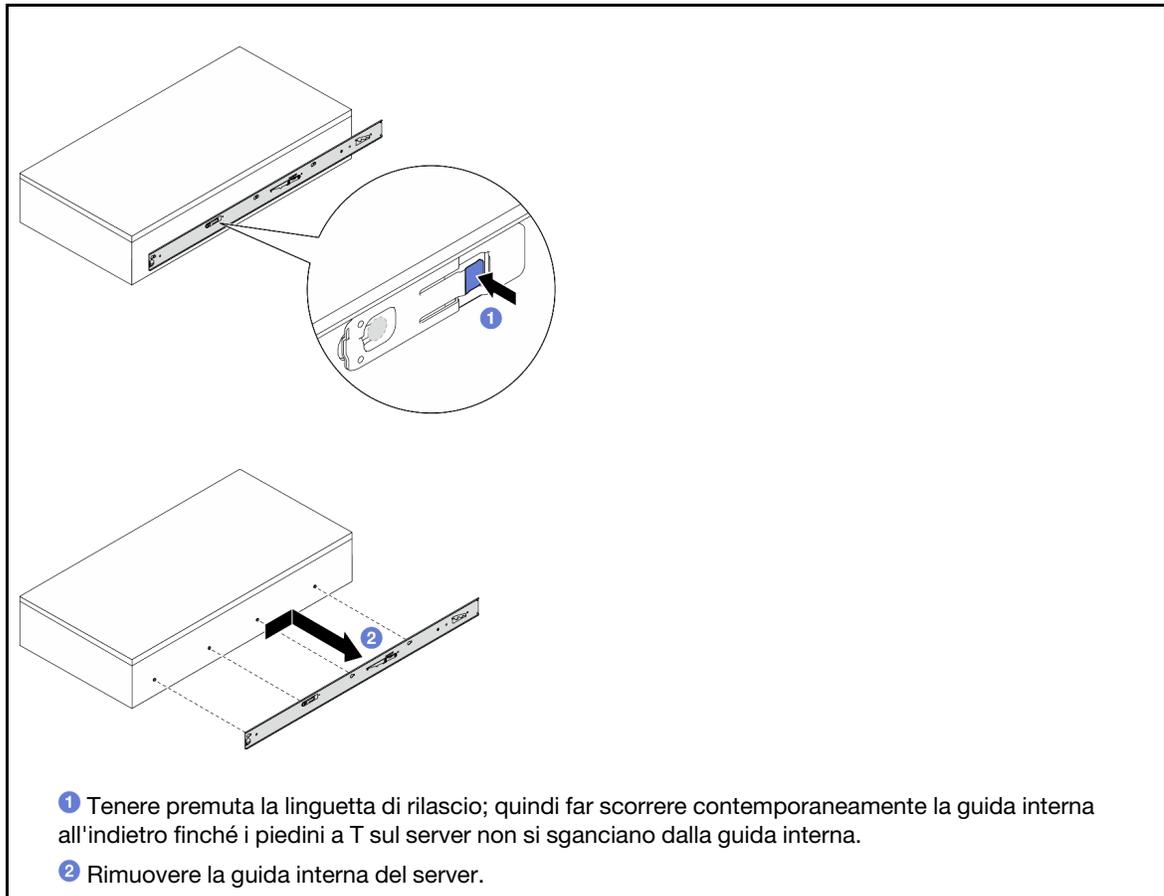

Passo 6. Ripetere il passaggio precedente per l'altra guida.

Dopo aver terminato

Posizionare il server su una superficie antistatica piana.

Installazione del server nel rack

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il server nel rack.

In base alla configurazione, consultare le istruzioni corrispondenti di seguito per la corretta procedura di installazione:

- ["ThinkSystem SR670 V2/SR675 V3 Toolless Slide Rail Kit" a pagina 16](#)
- ["ThinkSystem SR670 V2/SR675 V3 Heavy Systems Toolless Slide Rail Kit" a pagina 23](#)

ThinkSystem SR670 V2/SR675 V3 Toolless Slide Rail Kit

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.

- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10.](#)

ATTENZIONE:

Assicurarsi di seguire le procedure di installazione del server in tre persone per prevenire lesioni.

S036



18 - 32 kg (39 - 70 libbre)



32 - 55 kg (70 - 121 libbre)

ATTENZIONE:

Applicare le procedure di sicurezza per il sollevamento.

R006



ATTENZIONE:

Non collocare alcun oggetto su un dispositivo montato nel rack, a meno che non si tratti di un dispositivo destinato all'utilizzo come mensola.

Procedura

Passo 1. Dalla parte anteriore del rack, tirare le guide verso l'esterno finché non si arrestano

Attenzione: È possibile installare il server correttamente solo quando le guide sono completamente estese.

Parte anteriore del rack

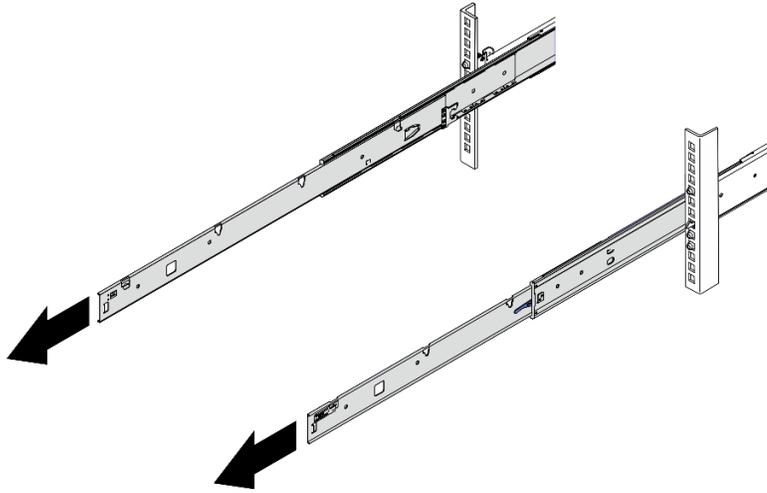


Figura 6. Estrazione delle guide

Passo 2. Sollevare con cautela il server in tre persone.

ATTENZIONE:

Assicurarsi che tre persone sollevino il server afferrandolo dai punti di sollevamento

Parte anteriore del rack

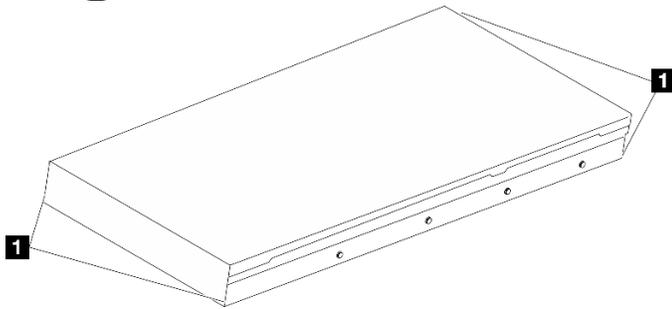


Figura 7. Sollevamento del server

1	Punto di sollevamento
----------	-----------------------

Passo 3. Dalla parte anteriore del rack, installare il server nelle guide.

- a. ① Inclinare il server e abbassare lentamente la parte posteriore. Quindi spingere le guide verso il server e assicurarsi che le teste delle viti più lontane sui lati sinistro e destro del server siano inserite negli slot sulla guida.
- b. ② Abbassare lentamente il server e assicurarsi che le altre tre teste delle viti sul lato sinistro e destro del server vadano a posizionarsi negli slot corrispondenti.

Nota: Controllare i lati delle guide per assicurarsi che le teste delle viti siano posizionate negli slot.

Attenzione: È possibile installare il server correttamente solo quando le guide sono completamente estese.

Parte anteriore del rack

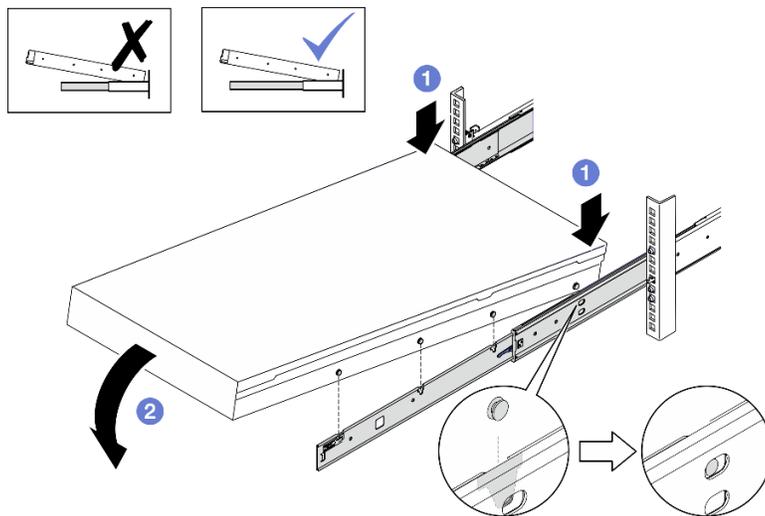


Figura 8. Installazione del server nelle guide

Passo 4. Far scorrere il server nel rack.

- a. ① Spingere verso l'alto i fermi situati sulle guide.
- b. ② Spingere il server completamente nel rack.

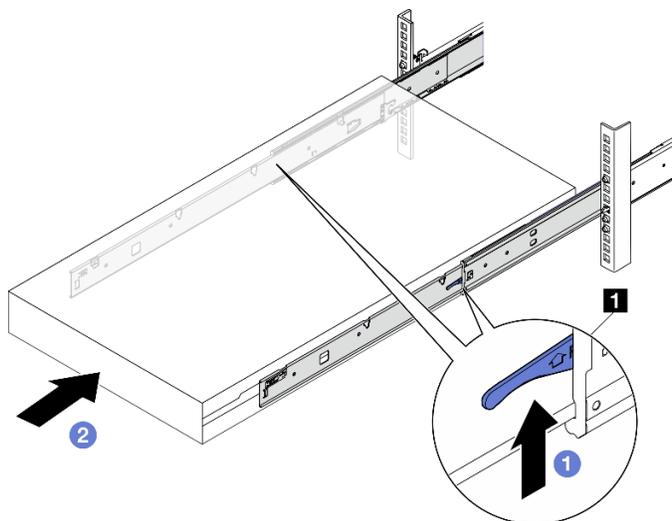


Figura 9. Installazione del server nel rack

1	Fermo
----------	-------

Passo 5. (Facoltativo) Fissare il server al rack.

- a. Fissare il server alla parte posteriore del rack. Selezionare la prima guida da fissare. Inserire una rondella e una vite M5, quindi serrare la vite M5. Ripetere l'operazione per fissare l'altra guida.

Parte posteriore del rack

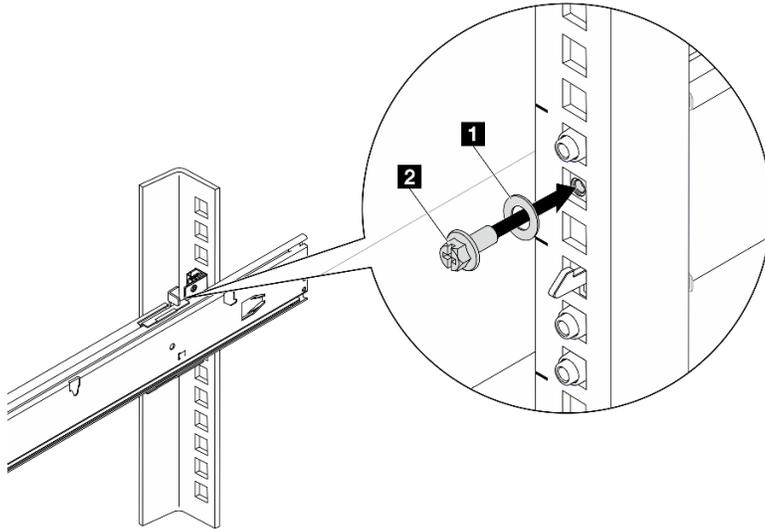


Figura 10. Fissaggio del server alla parte posteriore del rack

1	Rondella
2	Vite M5

- b. Fissare il server alla parte anteriore del rack. Stringere le due viti zigrinate situate sulla parte anteriore del server.

Parte anteriore del rack

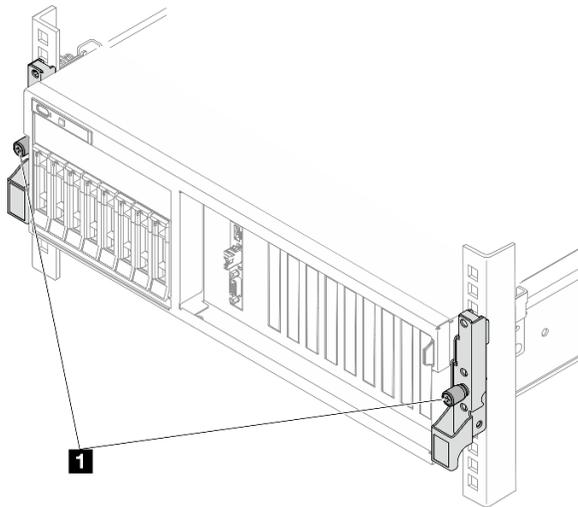


Figura 11. Fissaggio del server alla parte anteriore del rack

Dopo aver terminato

1. Collegare nuovamente i cavi di alimentazione e gli altri cavi rimossi.
2. Accendere il server e le periferiche. Vedere ["Accensione del server" a pagina 9](#).
3. Aggiornare la configurazione del server. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).


ThinkSystem SR670 V2/SR675 V3 Heavy Systems Toolless Slide Rail Kit

Informazioni su questa attività


Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).


Passo 1. Sollevare il server e posizionarlo su una superficie piana e stabile. Sono disponibili due opzioni di sollevamento:

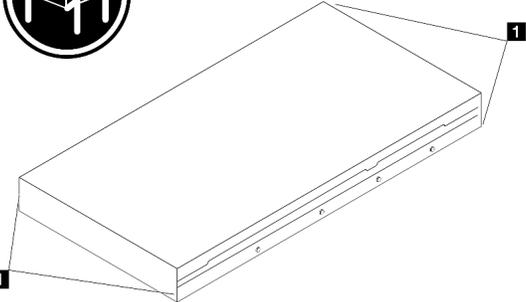 <p>18-32 kg 39-70 lb</p>	 <p>32-55 kg 70-121 lb</p>
<p>Per sollevare il sistema in due persone, rimuovere prima i seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le unità di alimentazione • Tutte le unità di memorizzazione • Coperchio superiore 	 <p>55-100 kg 121-220 lb</p> <p>In caso contrario sollevare il server in tre persone o con un dispositivo di sollevamento.</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="331 1325 461 1451">  </div> <div data-bbox="899 1293 1446 1373"> <p>ATTENZIONE: Assicurarsi di sollevare il server afferrandolo dai punti di sollevamento.</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>1 Punto di sollevamento</p> </div>	

Passo 2. Rimuovere le guide interne dalle guide intermedie.

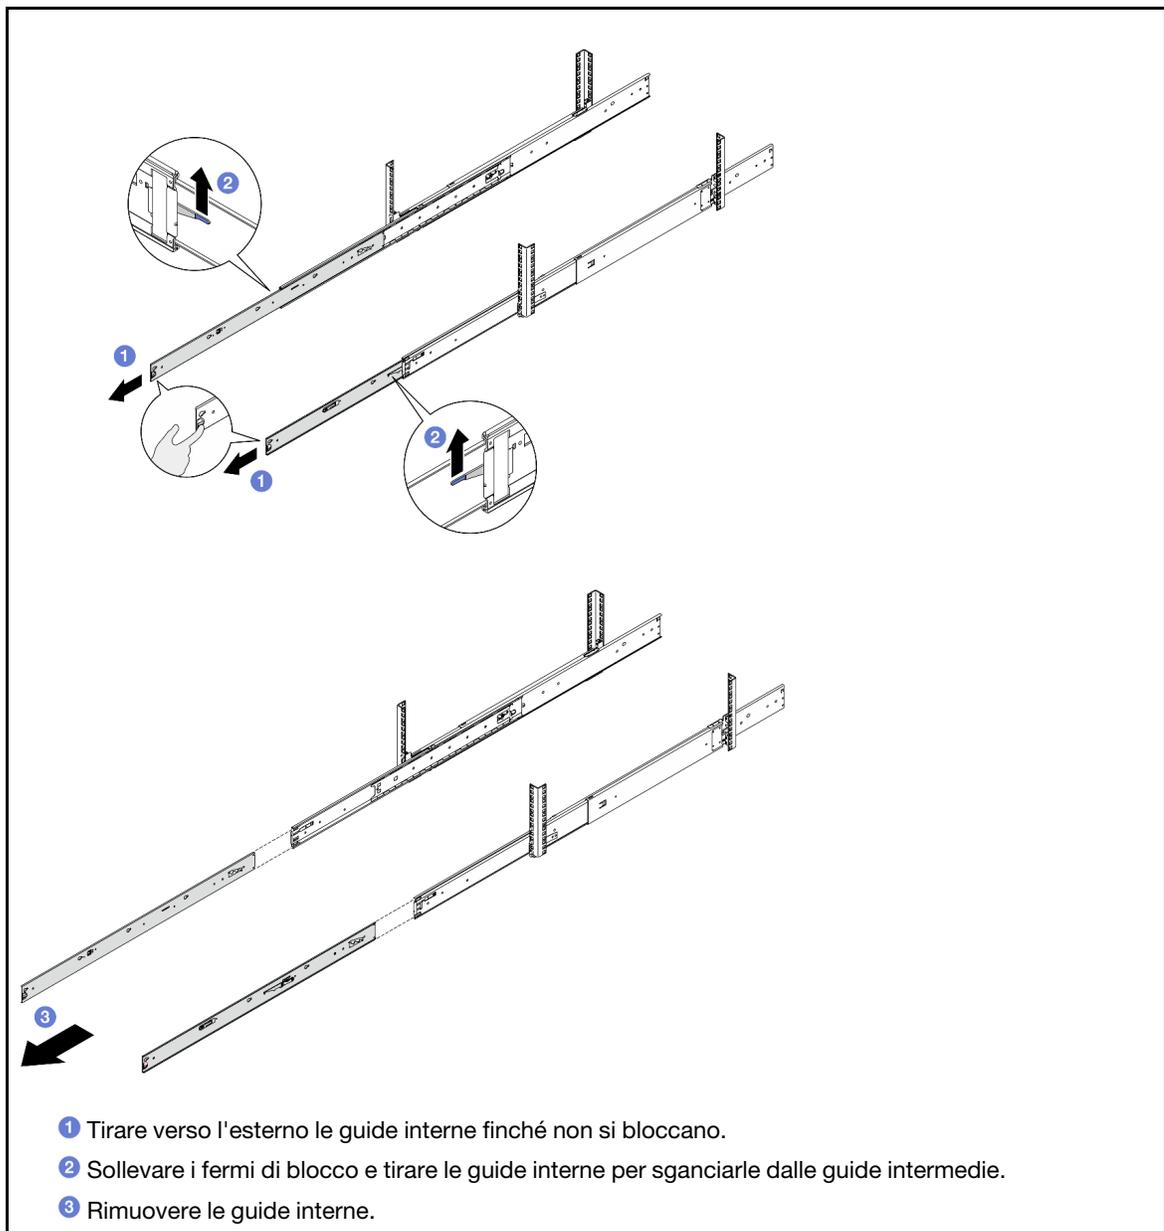


Passo 3. Allineare gli slot sulla guida interna ai piedini a T corrispondenti sul lato del server, quindi installare e far scorrere la guida interna verso la parte anteriore del server finché i piedini a T non scattano in posizione.

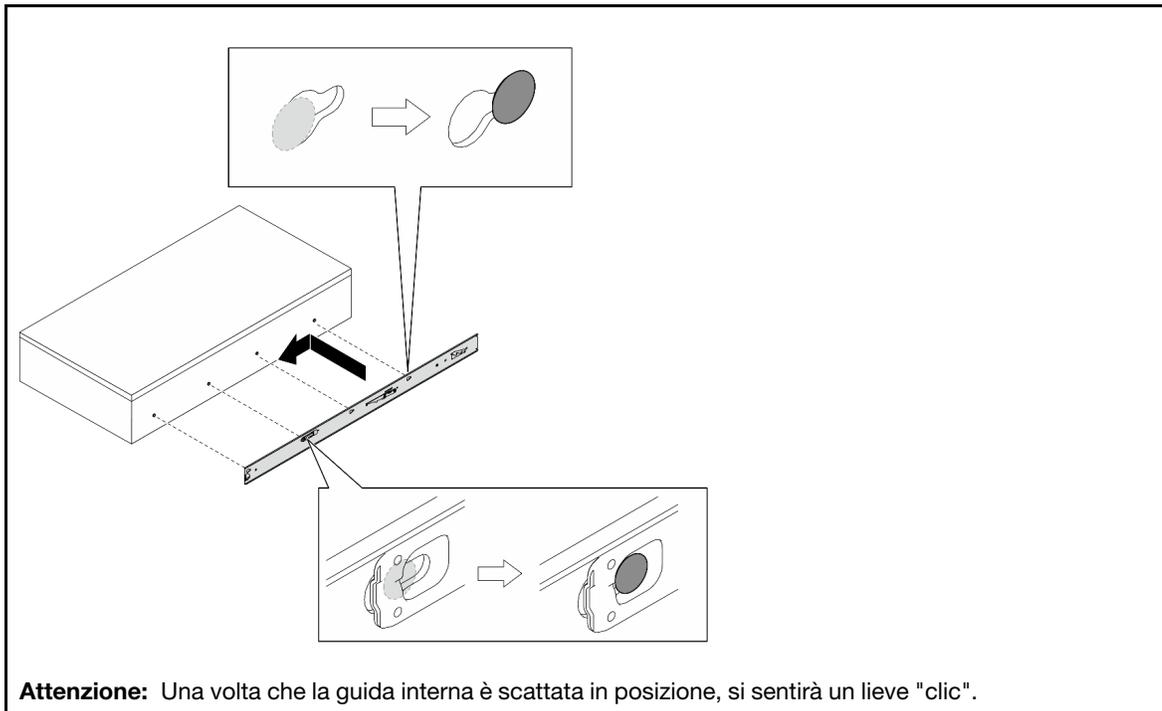


Passo 4. Ripetere il passaggio precedente per l'altra guida.


Passo 5. Allineare entrambe le estremità posteriori delle guide interne alle aperture sulle guide intermedie e accertarsi che le due coppie di guide combacino. Quindi fare scorrere con cautela il server nel rack finché le guide non scattano in posizione.

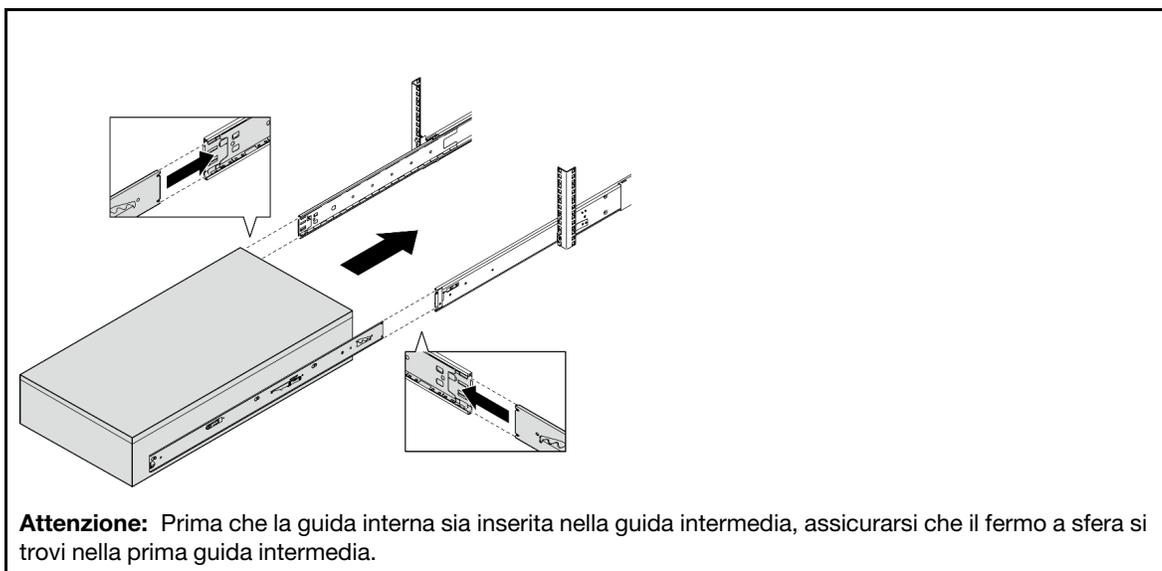

Passo 6. Sollevare i fermi di blocco per inserire il server facendolo scorrere.

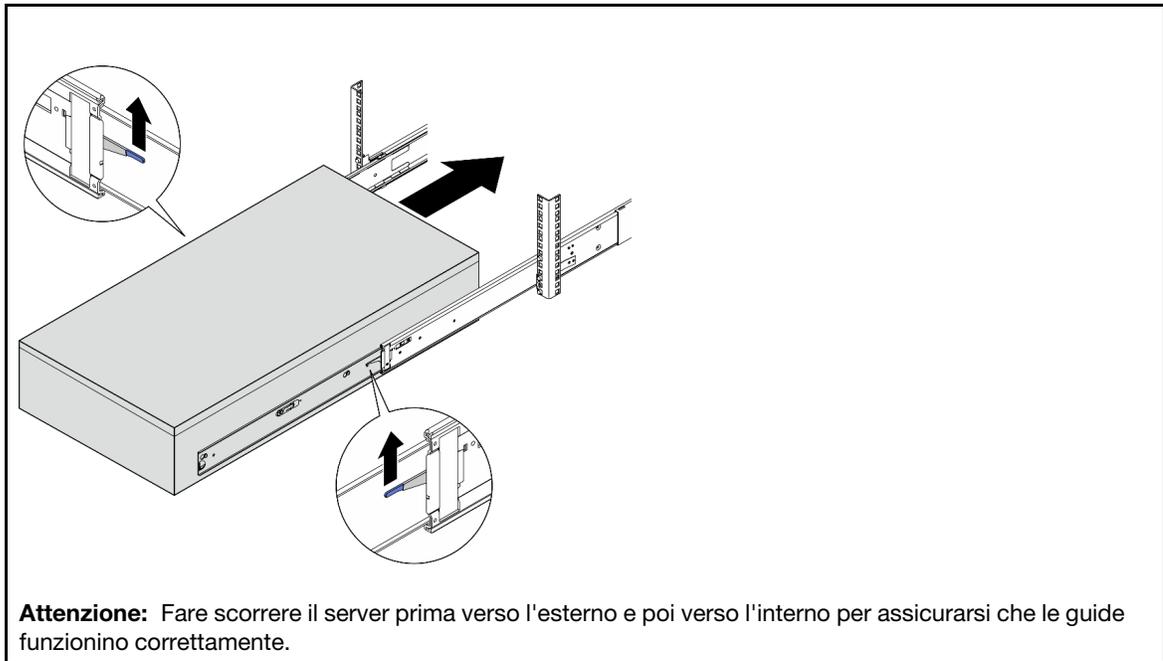

Passo 7. Stringere le viti zigrinate per fissare il server al rack.

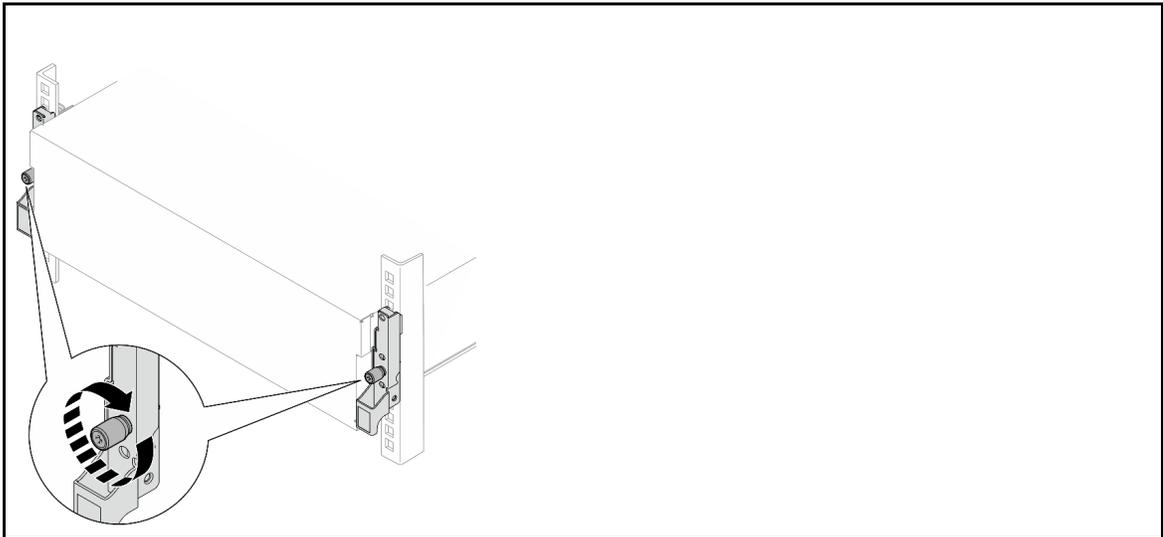

Passo 8. Reinstallare tutti i componenti precedentemente rimossi.

Dopo aver terminato

1. Collegare nuovamente i cavi di alimentazione e gli altri cavi rimossi.
2. Accendere il server e le periferiche. Vedere ["Accensione del server" a pagina 9](#).
3. Aggiornare la configurazione del server. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Rimozione delle guide dal rack


Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere le guide dal rack.

In base alla configurazione, consultare le istruzioni corrispondenti di seguito per la corretta procedura di rimozione:

- ["ThinkSystem SR670 V2/SR675 V3 Toolless Slide Rail Kit" a pagina 27](#)
- ["ThinkSystem SR670 V2/SR675 V3 Heavy Systems Toolless Slide Rail Kit" a pagina 28](#)


ThinkSystem SR670 V2/SR675 V3 Toolless Slide Rail Kit

Passo 1. Rimuovere le guide dal rack.

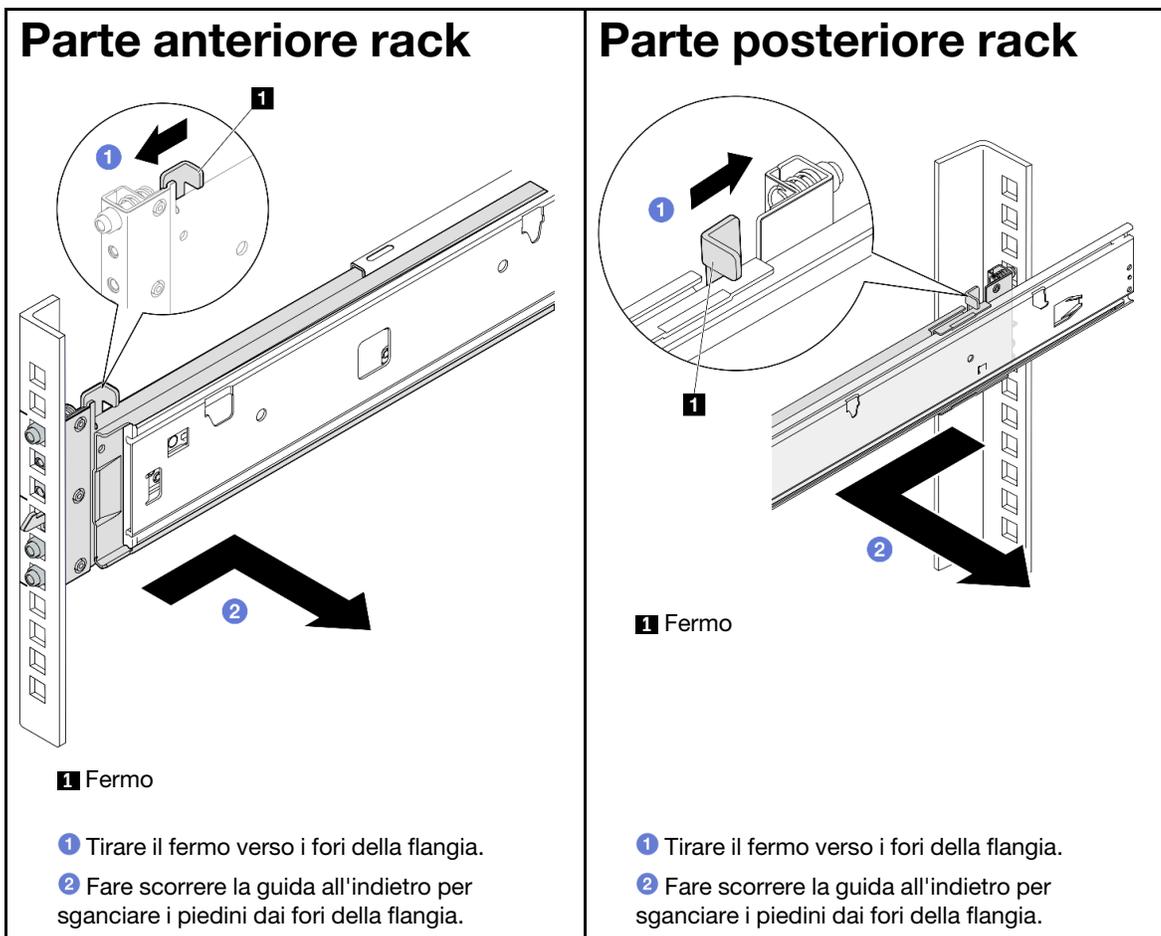


ThinkSystem SR670 V2/SR675 V3 Heavy Systems Toolless Slide Rail Kit


Passo 1. Estrarre completamente le guide.

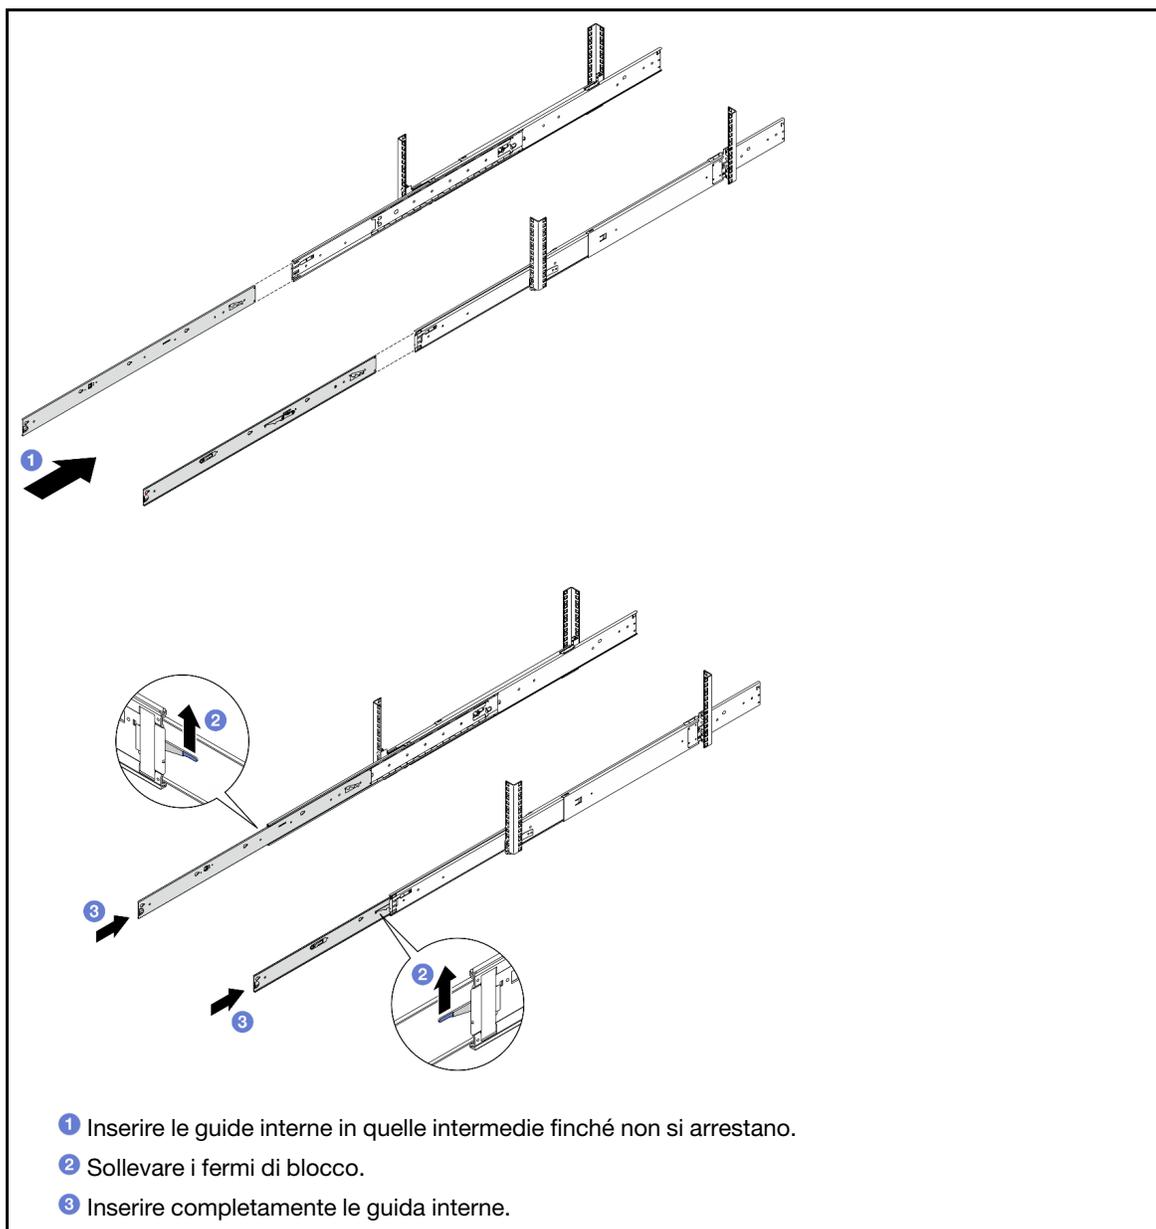

Passo 2. Se il server è stato fissato al rack, utilizzare un cacciavite esagonale a testa piatta o un cacciavite Phillips per rimuovere la rondella e la vite M5 su entrambi i lati.

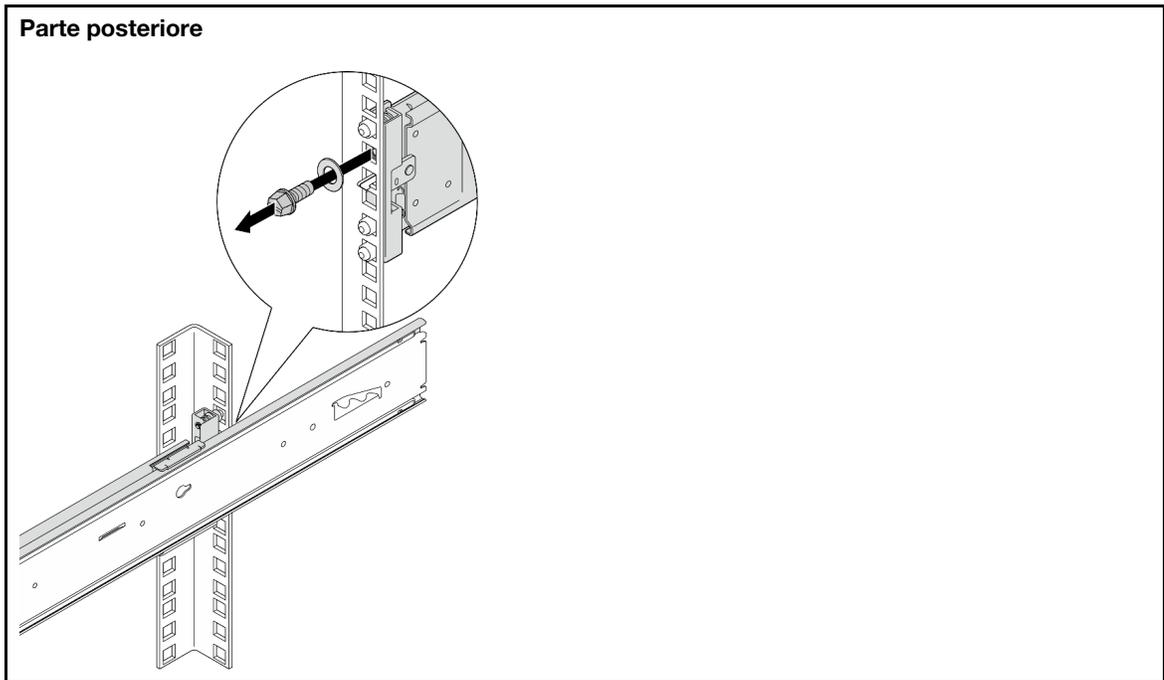

Passo 3. Rimuovere le guide dal rack.

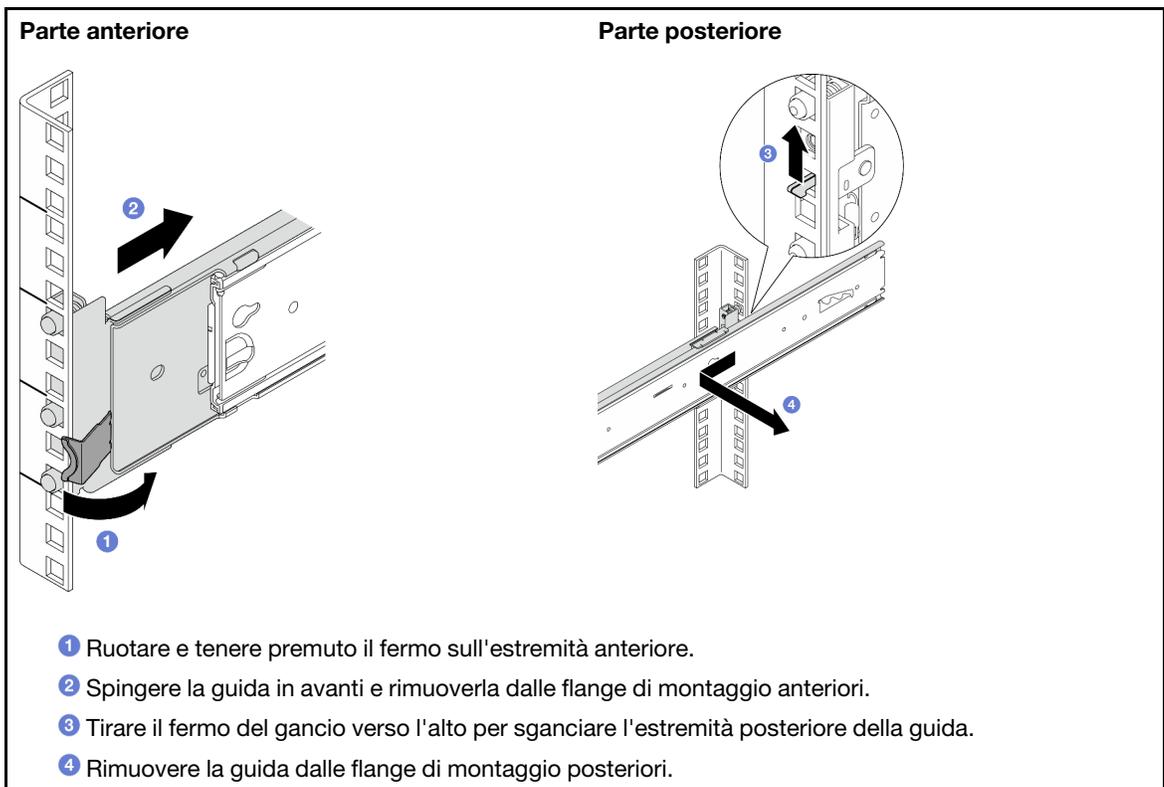

Componenti comuni

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare i componenti comuni nello chassis.

Nota:

- Le figure riportate in questo documento sono solo di riferimento e potrebbero differire leggermente dall'hardware in uso.
- Le procedure di sostituzione riportate in questa sezione utilizzano il modello di GPU 4-DW come esempio. Le procedure di sostituzione per il modello di GPU 8-DW e il Modello di GPU SXM5 sono simili.

Sostituzione del deflettore d'aria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il deflettore d'aria.

Rimozione del deflettore d'aria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il deflettore d'aria.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Se si desidera installare i moduli di memoria nel server, è necessario in primo luogo rimuovere il deflettore d'aria dal server.

Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).

Passo 2. Se applicabile, a seconda della configurazione, scollegare i cavi del backplane M.2 dall'insieme della scheda di sistema o all'adattatore RAID.

Passo 3. Afferrare il deflettore d'aria ed estrarlo con cautela dallo chassis.

Attenzione: Per un corretto raffreddamento e per consentire la circolazione dell'aria, reinstallare il deflettore d'aria prima di accendere il server. È possibile che l'utilizzo del server senza il deflettore d'aria danneggi i componenti del server.

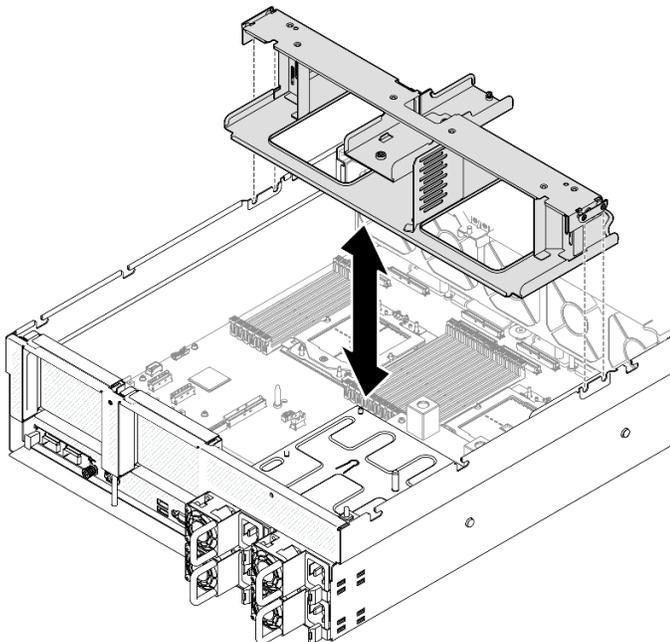


Figura 12. Rimozione del deflettore d'aria

Dopo aver terminato

1. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.
2. Rimuovere il backplane M.2 dal deflettore d'aria. Vedere ["Rimozione del backplane M.2" a pagina 60](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del deflettore d'aria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il deflettore d'aria.

Informazioni su questa attività

Attenzione: Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.

Procedura

Nota: Chiudere il fermo di blocco a ogni estremità del connettore del modulo di memoria prima di installare il deflettore d'aria per garantire un raffreddamento adeguato.

- Passo 1. Allineare le linguette del deflettore d'aria agli slot corrispondenti su entrambi i lati dello chassis. Quindi abbassare il deflettore d'aria nel server finché non è bloccato saldamente in posizione.

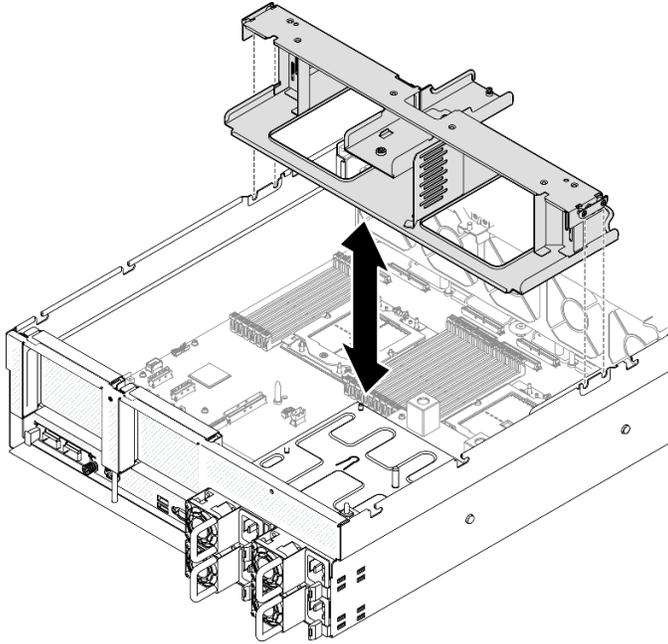


Figura 13. Installazione del deflettore d'aria

Passo 2. Esercitare una leggera pressione sul deflettore d'aria, finché non è bloccato saldamente in posizione.

Dopo aver terminato

1. Se applicabile, a seconda della configurazione, ricollegare i cavi del backplane M.2 all'assieme della scheda di sistema o all'adattatore RAID. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi del backplane M.2" a pagina 330](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della batteria CMOS (CR2032)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare la batteria CMOS (CR2032).

Rimozione della batteria CMOS (CR2032)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la batteria CMOS (CR2032).

- Lenovo ha progettato questo prodotto prestando attenzione alla sicurezza dell'utente. Per evitare possibili situazioni di pericolo, è necessario maneggiare correttamente la batteria al litio. Se viene sostituita la batteria, è necessario seguire le istruzioni riportate di seguito.
- Se la batteria al litio originale viene sostituita con una batteria al metallo pesante o con una batteria con componenti di metallo pesante, tenere presenti le seguenti informazioni relative all'ambiente. Le batterie e gli accumulatori che contengono metalli pesanti non devono essere smaltiti con i normali rifiuti urbani. Verranno ritirate gratuitamente dal produttore, dal distributore o dal rappresentante per essere riciclati o smaltiti in modo appropriato.

- Una volta sostituita la batteria, è necessario riconfigurare il server e reimpostare la data e l'ora del sistema.

S004



ATTENZIONE:

Nel sostituire la batteria al litio, utilizzare solo una batteria con il numero di parte specificato da Lenovo o una batteria di tipo equivalente consigliata dal produttore. Se nel sistema è presente un modulo che contiene una batteria al litio, sostituirlo solo con lo stesso tipo di modulo fabbricato dallo stesso produttore. La batteria contiene litio e può esplodere se non viene utilizzata, manipolata e smaltita in modo corretto.

Non:

- Gettare o immergere in acqua
- Riscaldare a una temperatura superiore ai 100 °C (212 °F)
- Riparare o smontare

Smaltire la batteria come previsto dalle ordinanze o dai regolamenti locali.

S005



ATTENZIONE:

La batteria è agli ioni di litio. Per evitare una possibile esplosione, non bruciare la batteria. Sostituirla solo con una parte approvata. Riciclare o smaltire la batteria nel rispetto delle norme locali.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Se necessario, rimuovere la scheda verticale PCIe 2. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale PCIe" a pagina 87](#).

Passo 2. Individuare il socket della batteria sull'assieme della scheda di sistema.

Passo 3. Ruotare la batteria CMOS allontanandola dai vani dell'alimentatore e sollevarla per estrarla dall'apposito socket.

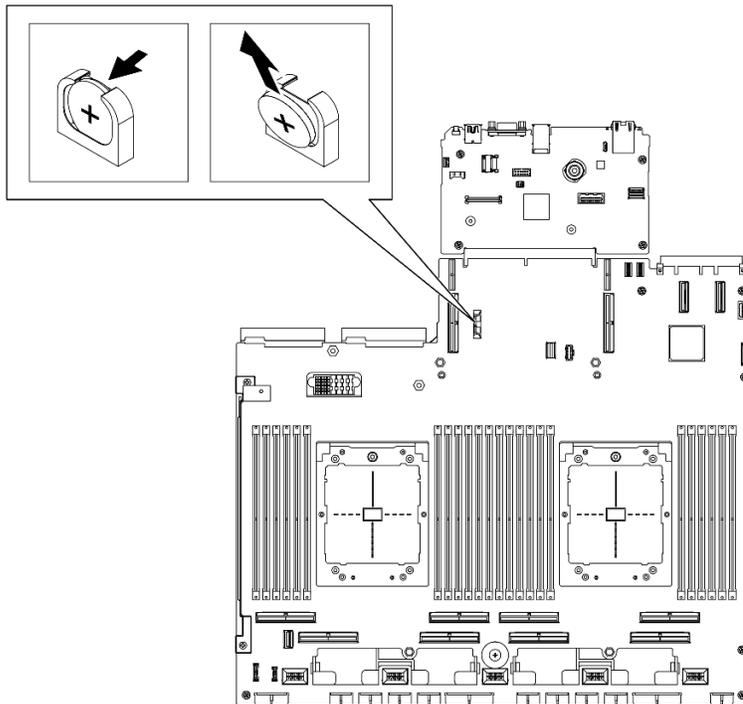


Figura 14. Rimozione della batteria CMOS

Dopo aver terminato

Riciclare il componente in conformità alle normative locali.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della batteria CMOS (CR2032)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la batteria CMOS (CR2032).

S005



ATTENZIONE:

La batteria è agli ioni di litio. Per evitare una possibile esplosione, non bruciare la batteria. Sostituirla solo con una parte approvata. Riciclare o smaltire la batteria nel rispetto delle norme locali.

Informazioni su questa attività

Attenzione: Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.

Importante: Le note riportate di seguito contengono informazioni da tenere presente quando si sostituisce la batteria CMOS del server:

- È necessario sostituire la batteria CMOS con un'altra batteria CMOS al litio dello stesso tipo e produttore.
- Una volta sostituita la batteria CMOS, è necessario riconfigurare il server e reimpostare la data e l'ora del sistema.

Procedura

Passo 1. Seguire le istruzioni speciali di gestione e installazione fornite con la batteria CMOS.

Attenzione: Mettere a contatto la batteria CMOS con una superficie metallica, ad esempio il lato del server, durante la sostituzione potrebbe danneggiarla.

Passo 2. Individuare il socket della batteria sull'assieme della scheda di sistema.

Passo 3. Orientare la batteria CMOS in modo che il polo positivo (+) sia rivolto verso il centro del server.

Passo 4. Inclinare la batteria CMOS e inserirla nel socket della batteria.

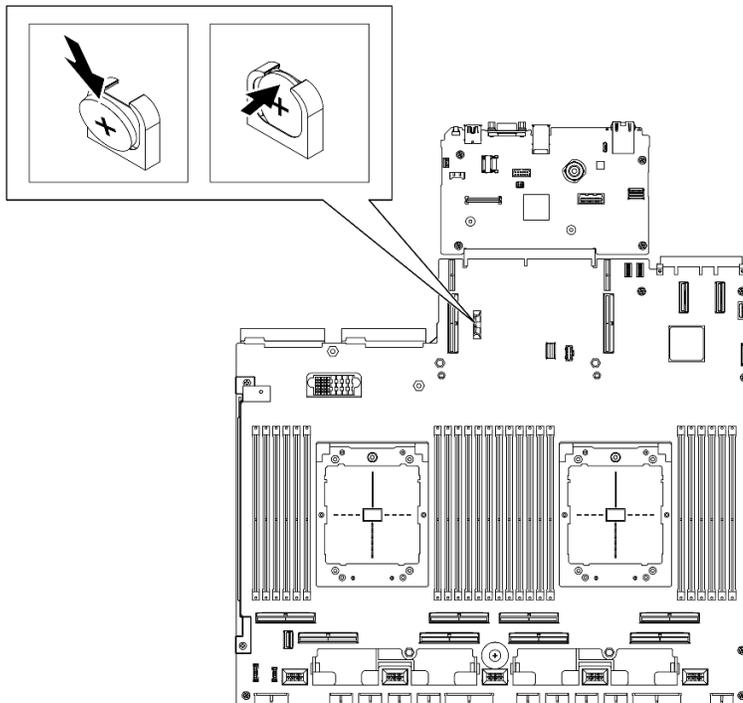


Figura 15. Installazione della batteria CMOS

Dopo aver terminato

1. Se necessario, reinstallare la scheda verticale PCIe 2. Vedere "[Installazione di una scheda verticale PCIe](#)" a pagina 93.
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 307.
3. Riconfigurare il server e reimpostare la data e l'ora del sistema.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del ricevitore di diagnostica esterno

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere o installare il ricevitore di diagnostica esterno.

Rimozione del ricevitore di diagnostica esterno

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il ricevitore di diagnostica esterno.

Informazioni su questa attività

Per evitare possibili pericoli, leggere e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza.

- **S014**



ATTENZIONE:

Potrebbero essere presenti livelli di energia, corrente e tensione pericolosi. Solo un tecnico qualificato dell'assistenza è autorizzato a rimuovere i coperchi sui cui è applicata l'etichetta.

- **S017**



ATTENZIONE:

Prossimità a pale di ventole in movimento. Tenere lontane dita e altre parti del corpo.

- **S033**



ATTENZIONE:

Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 10.


Procedura

Passo 1. ① Premere in avanti il fermo in plastica sulla presa.

Passo 2. ② Tirare per scollegare il cavo dal server.

Nota: A seconda della configurazione, il server e la posizione del connettore potrebbero essere leggermente diversi dalle figure di questa sezione.

Figura 16. Scollegamento del cavo del ricevitore di diagnostica esterno

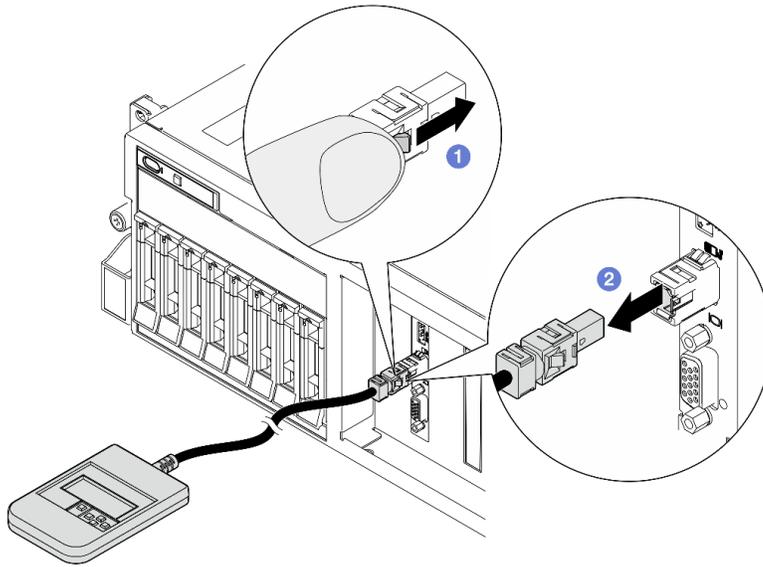

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del ricevitore di diagnostica esterno

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il ricevitore di diagnostica esterno.

Informazioni su questa attività

Per evitare possibili pericoli, leggere e seguire le seguenti istruzioni di sicurezza.

- **S014**



ATTENZIONE:

Potrebbero essere presenti livelli di energia, corrente e tensione pericolosi. Solo un tecnico qualificato dell'assistenza è autorizzato a rimuovere i coperchi sui cui è applicata l'etichetta.

- **S017**



ATTENZIONE:

Prossimit  a pale di ventole in movimento. Tenere lontane dita e altre parti del corpo.

- **S033**



ATTENZIONE:

Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

Passo 1. Allineare il connettore sul cavo a quello sul server e spingerlo al suo interno.

Nota: A seconda della configurazione, il server e la posizione del connettore potrebbero essere leggermente diversi dalle figure di questa sezione.

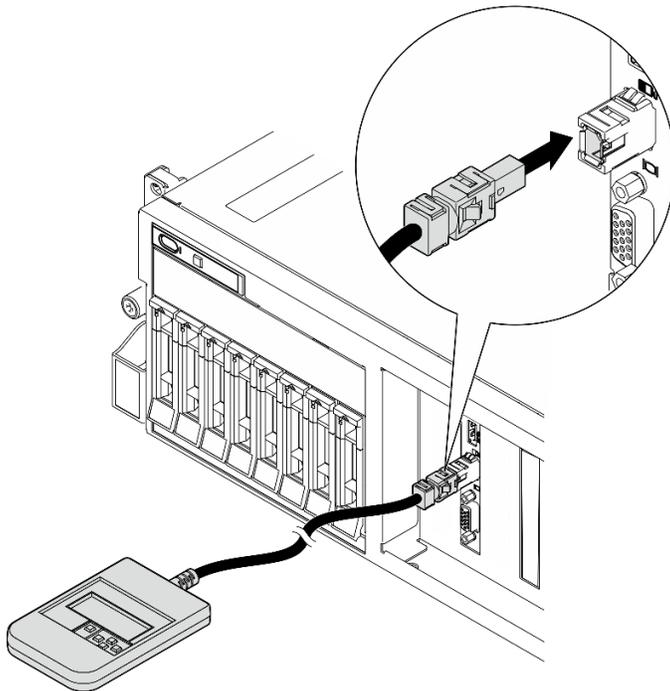


Figura 17. Collegamento del cavo del ricevitore di diagnostica esterno

Passo 2. Collegare il ricevitore di diagnostica esterno a una superficie metallica con la base magnetica.

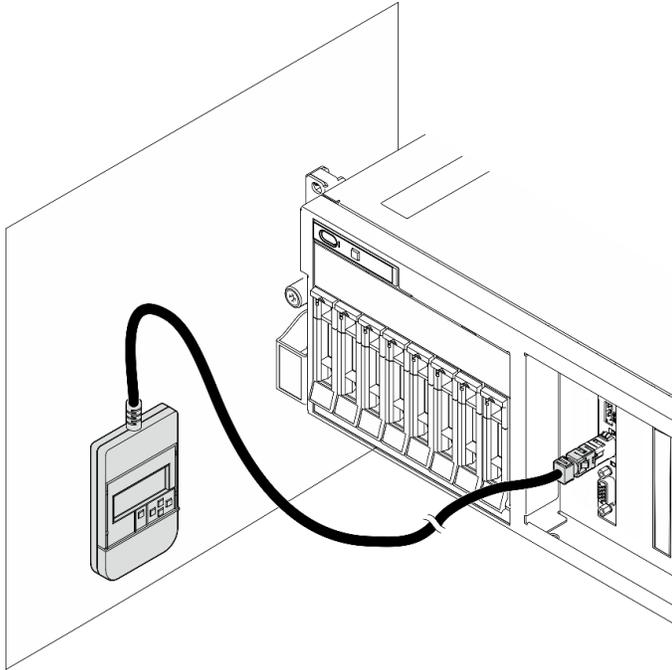


Figura 18. Collegamento del ricevitore di diagnostica esterno a una superficie metallica

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della ventola

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere o installare una ventola.

Rimozione di una ventola

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere una ventola.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).

Passo 2. Rimuovere la ventola.

- a. 1 Tenere premuti i punti di contatto blu sulla parte superiore della ventola.
- b. 2 Sollevare la ventola per estrarla dallo chassis.

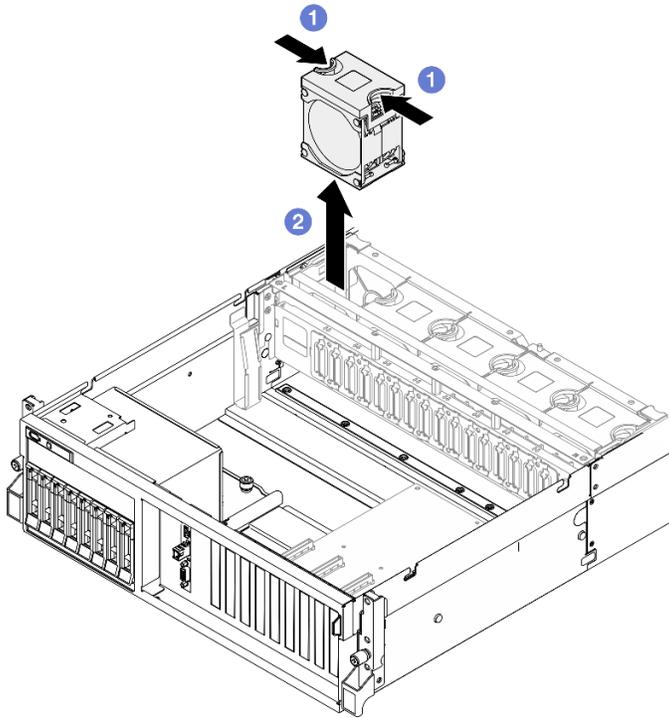


Figura 19. Rimozione della ventola

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di una ventola

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare una ventola.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Assicurarsi di sostituire una ventola difettosa con un'altra unità dello stesso tipo.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

- Passo 1. Verificare che l'alloggiamento della ventola sia installato nello chassis. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola" a pagina 42.](#)
- Passo 2. Allineare la ventola all'apposito slot nell'alloggiamento della ventola; inserire quindi la ventola nell'alloggiamento della ventola e spingerla finché non scatta in posizione.

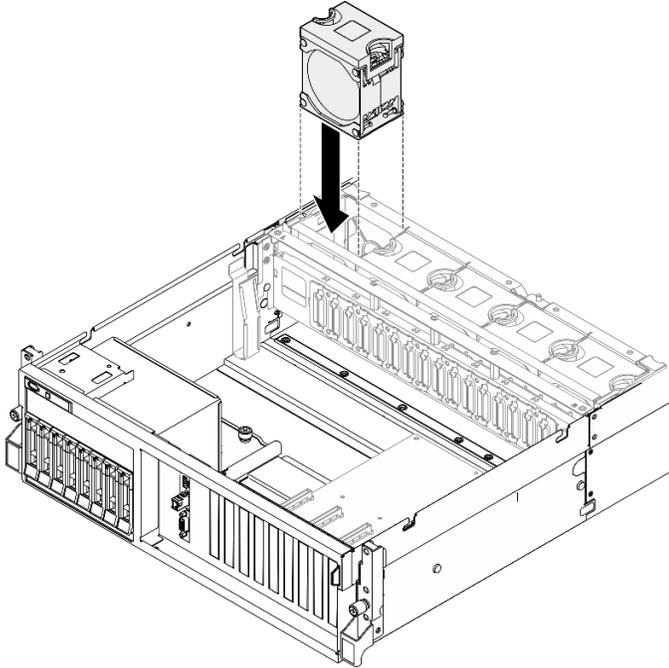


Figura 20. Installazione delle ventole

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307.](#)

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'alloggiamento della ventola

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere o installare l'alloggiamento della ventola.

Rimozione dell'alloggiamento della ventola

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere l'alloggiamento della ventola.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10.](#)

- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Rimuovere tutte le ventole. Vedere ["Rimozione di una ventola" a pagina 39](#).

Passo 2. Rimuovere l'alloggiamento della ventola.

- a. ❶ Ruotare verso l'alto i due fermi di rilascio sull'alloggiamento della ventola per sganciarlo dallo chassis.
- b. ❷ Afferrare le maniglie ed estrarre l'alloggiamento della ventola dallo chassis.

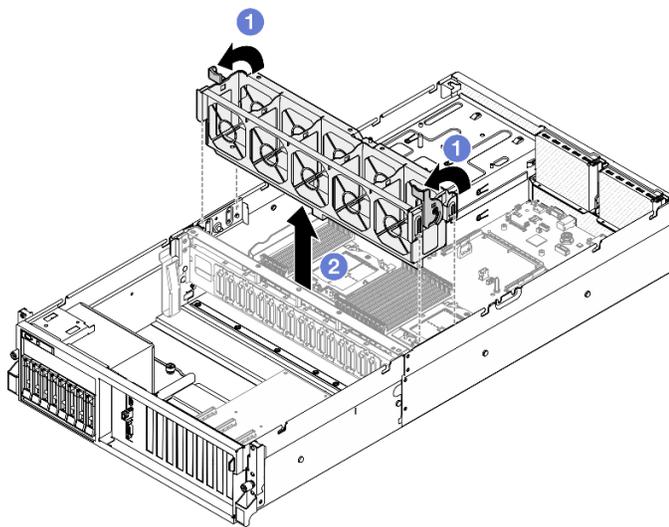


Figura 21. Rimozione dell'alloggiamento della ventola

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'alloggiamento della ventola

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare l'alloggiamento della ventola.

Informazioni su questa attività

Attenzione: Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.

Procedura

Passo 1. ❶ Allineare gli slot delle guide sull'alloggiamento della ventola con i piedini delle guide sullo chassis e abbassare l'alloggiamento della ventola nello chassis.

Passo 2. ❷ Ruotare i due fermi di rilascio verso il basso finché non si arrestano.

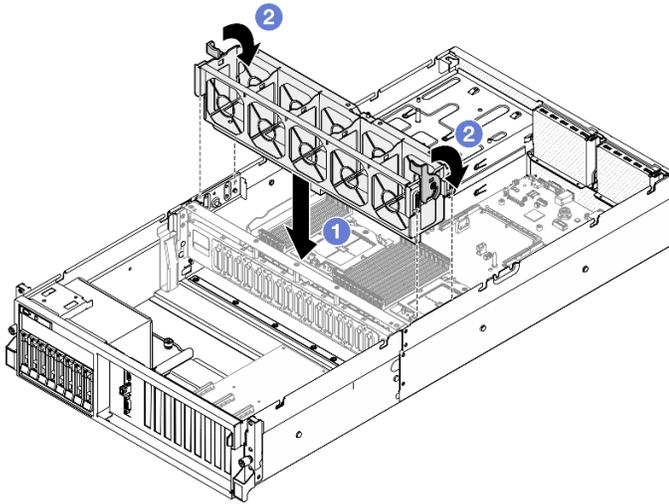


Figura 22. Installazione dell'alloggiamento della ventola

Dopo aver terminato

1. Reinstallare le ventole. Vedere ["Installazione di una ventola"](#) a pagina 40.
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti"](#) a pagina 307.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del modulo di alimentazione flash

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il modulo di alimentazione flash.

Rimozione del modulo di alimentazione flash

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il modulo di alimentazione flash.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 10.
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack"](#) a pagina 10.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137.](#)
- b. Scollegare il cavo del modulo di alimentazione flash.
- c. Rimuovere la scheda verticale PCIe in cui è stato installato il modulo di alimentazione flash. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale PCIe" a pagina 87.](#)

Passo 2. Rimuovere il modulo di alimentazione flash.

- a. ① Aprire il fermo di blocco sulla scheda verticale PCIe.
- b. ② Rimuovere la vite che fissa la staffa del supporto del modulo di alimentazione flash alla scheda verticale PCIe.
- c. ③ Rimuovere la staffa del supporto dalla scheda verticale PCIe.
- d. ④ Premere e rilasciare il fermo di blocco.
- e. ⑤ Rimuovere il modulo di alimentazione flash dal supporto.

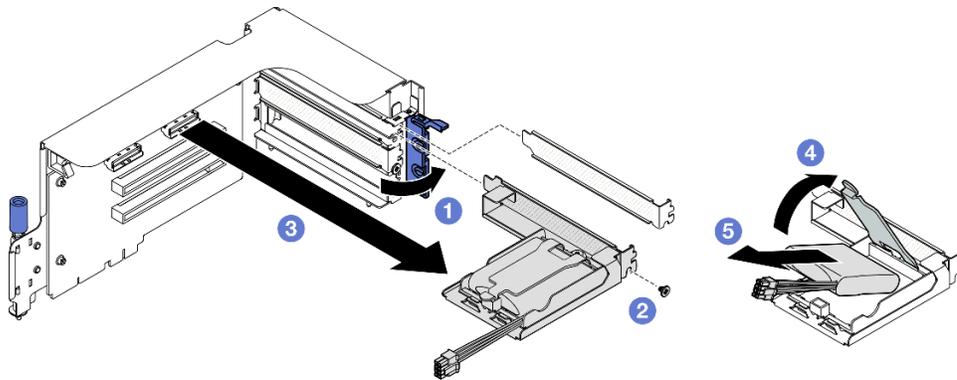


Figura 23. Rimozione del modulo di alimentazione flash

Dopo aver terminato

1. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.
2. Se si intende rimuovere o riciclare il supporto del modulo di alimentazione flash:
 - a. Rimuovere il supporto dalla staffa.
 - 1) ① Rimuovere la vite che fissa il supporto alla staffa.
 - 2) ② Far scorrere il supporto leggermente in avanti per sganciarlo dalla staffa e rimuoverlo.

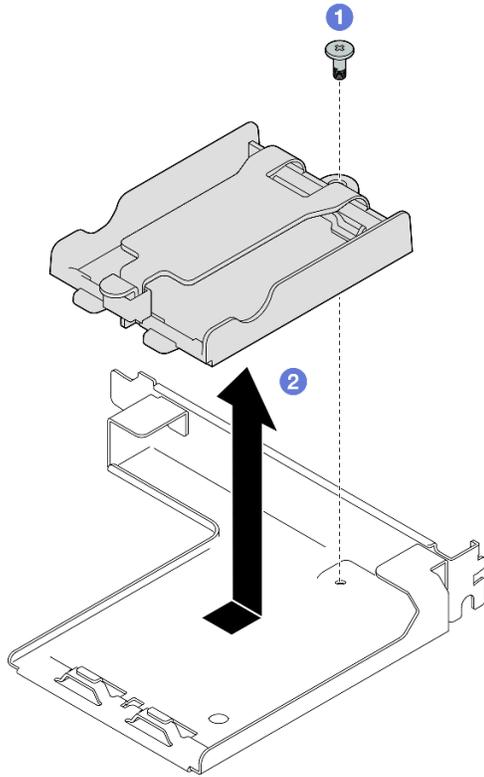


Figura 24. Rimozione del supporto del modulo di alimentazione flash

- b. Riciclare il componente in conformità alle normative locali.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del modulo di alimentazione flash

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il modulo di alimentazione flash.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

- Passo 1. ① Allineare il modulo di alimentazione flash alla cerniera del supporto; quindi ruotare l'altra estremità del modulo verso l'interno finché non è fissata nel supporto.
- Passo 2. ② Chiudere il fermo di blocco.
- Passo 3. ③ Inserire la staffa del supporto nella scheda verticale PCIe.
- Passo 4. ④ Stringere la vite per fissare la staffa del supporto alla scheda verticale PCIe.
- Passo 5. ⑤ Chiudere il fermo di blocco.

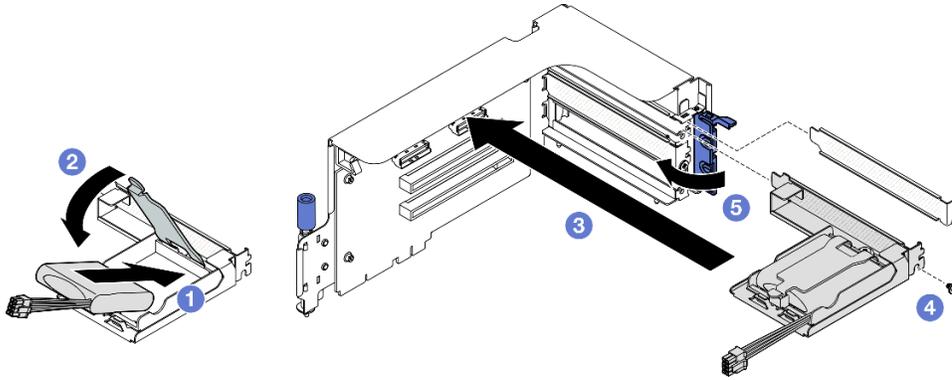


Figura 25. Installazione del modulo di alimentazione flash

Passo 6. Collegare il cavo all'adattatore RAID corrispondente.

Dopo aver terminato

1. Reinstallare la scheda verticale PCIe. Vedere ["Installazione di una scheda verticale PCIe"](#) a pagina 93.
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti"](#) a pagina 307.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del modulo I/O anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere o installare il modulo del modulo I/O anteriore.

Rimozione del modulo I/O anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il modulo I/O anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 10.
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack"](#) a pagina 10.

Procedura

Passo 1. Effettuare i preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore"](#) a pagina 137.
- b. **(Solo Modello di GPU SXM5)** A seconda della configurazione, scollegare il cavo di alimentazione dalla Scheda della piastra CX-7 (collegato al **connettore di alimentazione 1**) o alla Scheda dello switch PCIe SXM5.

Passo 2. Scollegare i cavi USB anteriore, video e del ricevitore di diagnostica esterno del modulo I/O anteriore dai rispettivi connettori sull'assieme della scheda di sistema. Vedere "[Connettori sull'assieme della scheda di sistema](#)" a pagina 403 per ulteriori dettagli.

Passo 3. Rimuovere il modulo I/O anteriore.

- a. 1 Rimuovere la vite di blocco del modulo I/O anteriore.
- b. 2 Estrarre il modulo I/O anteriore dallo chassis.

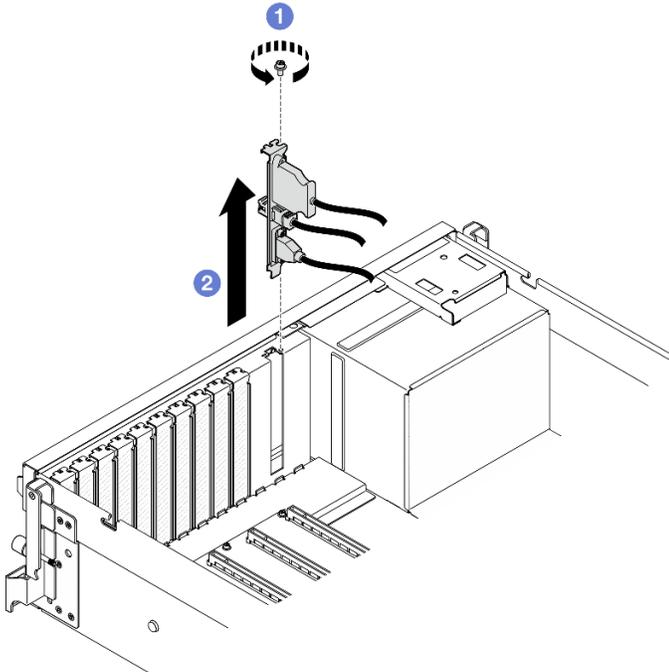


Figura 26. Rimozione del modulo I/O anteriore

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del modulo I/O anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il modulo I/O anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

Passo 1. A seconda del modello del server, vedere di seguito per individuare lo slot del modulo I/O anteriore:

- Vedere "Vista anteriore del modello di GPU 4-DW" nella Guida per l'utente di *ThinkSystem SR675 V3* o nella *Guida alla configurazione di sistema*
- Vedere "Vista anteriore del Modello di GPU SXM5" nella Guida per l'utente di *ThinkSystem SR675 V3* o nella *Guida alla configurazione di sistema*

Passo 2. Installare il modulo I/O anteriore.

Nota: Se lo slot del modulo I/O anteriore è coperto da una staffa dello slot, rimuovere prima la staffa dallo chassis.

- 1 Inserire il modulo I/O anteriore nello slot del modulo I/O anteriore. Verificare che il modulo sia posizionato correttamente.
- 2 Stringere la vite di blocco del modulo I/O anteriore.

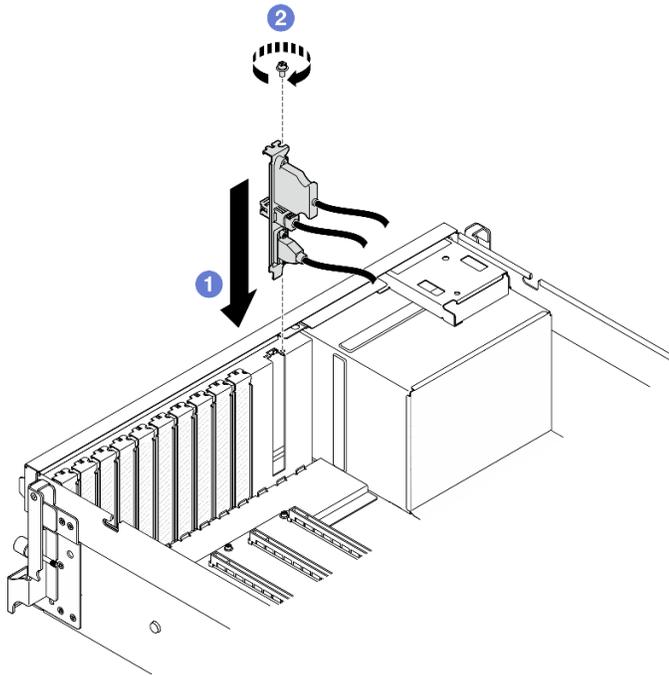


Figura 27. Installazione del modulo I/O anteriore

Passo 3. Collegare i cavi USB anteriore, video e del ricevitore di diagnostica esterno dal modulo I/O anteriore ai rispettivi connettori sull'assieme della scheda di sistema. Consultare la guida all'instradamento dei cavi del modulo I/O anteriore per ciascun modello di server riportato di seguito.

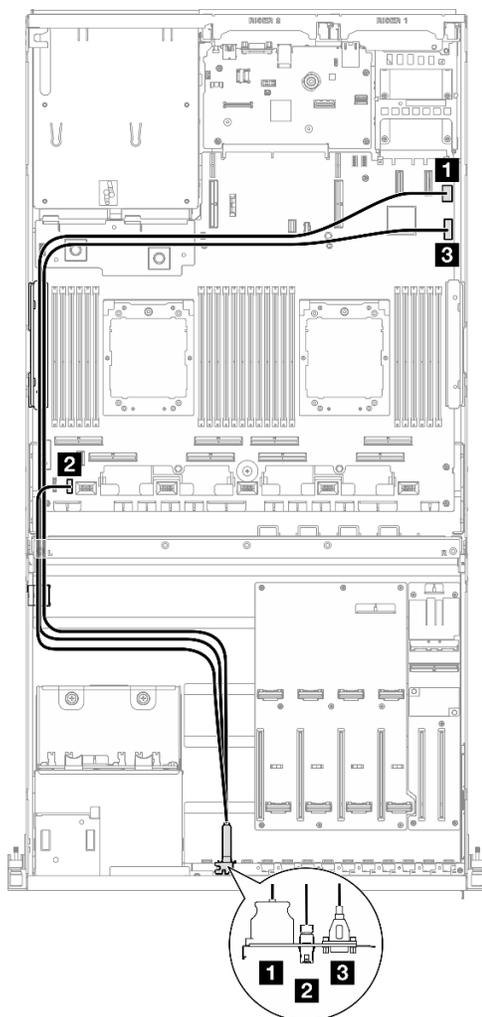


Figura 28. Instradamento dei cavi per il modulo I/O anteriore - modello di GPU 4-DW

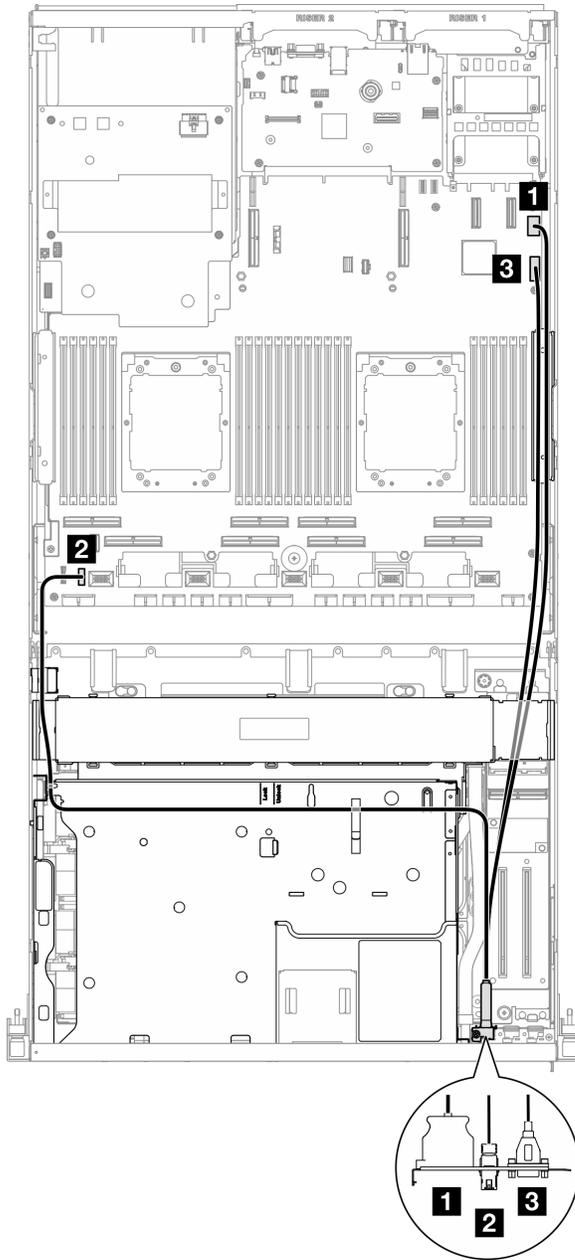


Figura 29. Instradamento dei cavi per il modulo I/O anteriore - Modello di GPU SXM5

Cavo	Da	A
1	Modulo I/O anteriore: cavo video	Assieme della scheda di sistema: connettore VGA anteriore
2	Modulo I/O anteriore: cavo del ricevitore di diagnostica esterno	Assieme della scheda di sistema: connettore LCD
3	Modulo I/O anteriore: cavo USB	Assieme della scheda di sistema: connettore USB anteriore

Dopo aver terminato

1. **(Solo Modello di GPU SXM5)** A seconda della configurazione, ricollegare il cavo di alimentazione alla Scheda della piastra CX-7 o alla Scheda dello switch PCIe SXM5. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi della scheda della piastra CX-7" a pagina 372](#) o ["Instradamento dei cavi della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 390](#). Spingere quindi il cavo di alimentazione verso il basso per fissare tutti i cavi sotto la guida di blocco dei cavi sul vassoio dell'unità anteriore.
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del pannello anteriore dell'operatore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere o installare il pannello anteriore dell'operatore.

Rimozione del pannello anteriore dell'operatore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il pannello anteriore dell'operatore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Procedura

Passo 1. Effettuare i preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. **(Solo Modello di GPU SXM5)** A seconda della configurazione, scollegare il cavo di alimentazione dalla Scheda della piastra CX-7 (collegato al **connettore di alimentazione 1**) o alla Scheda dello switch PCIe SXM5.

Passo 2. Scollegare il cavo del pannello anteriore dell'operatore dall'insieme della scheda di sistema come mostrato.

Nota: modello di GPU 4-DW viene utilizzato come esempio per la figura. Il percorso di instradamento dei cavi è lo stesso per il modello di GPU 8-DW.

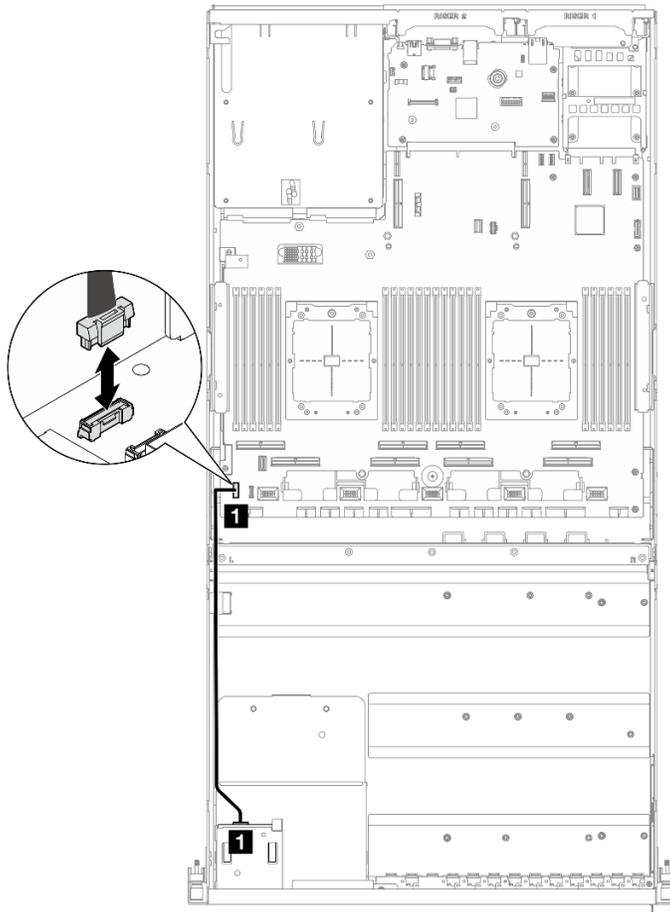


Figura 30. Scollegamento del cavo del pannello anteriore dell'operatore - modello di GPU 4-DW e modello di GPU 8-DW

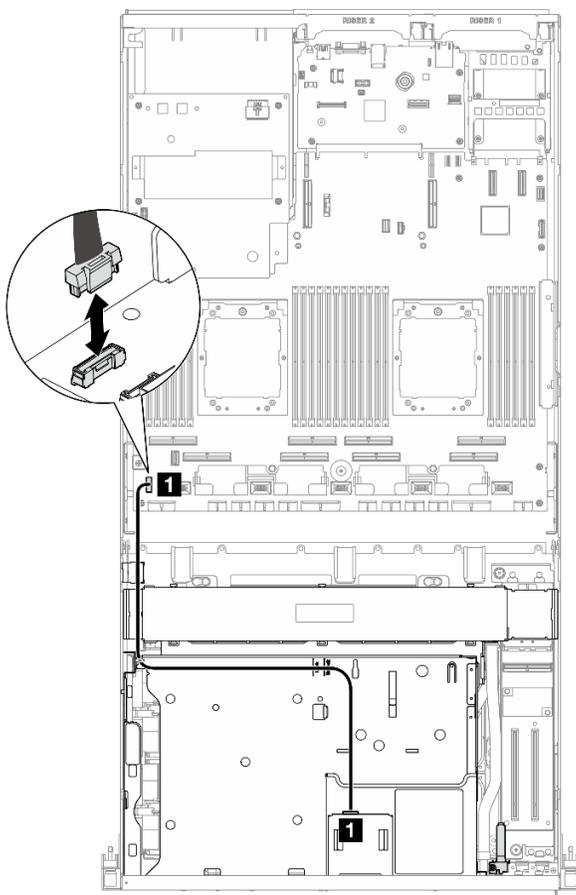


Figura 31. Scollegamento del cavo del pannello anteriore dell'operatore - Modello di GPU SXM5

Passo 3. Rimuovere il pannello anteriore dell'operatore.

- a. 1 Tenere premute le due linguette di rilascio sulla parte superiore dei vani delle unità.
- b. 2 Afferrare e tirare il pannello anteriore dell'operatore per rimuoverlo dal server.

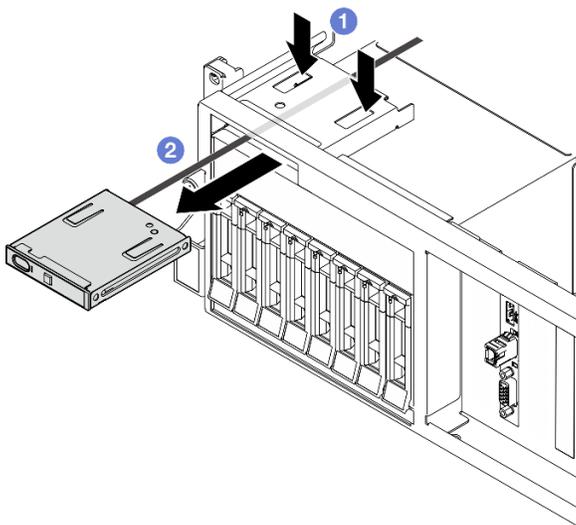


Figura 32. Rimozione del pannello anteriore dell'operatore

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del pannello anteriore dell'operatore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il pannello anteriore dell'operatore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

Passo 1. Individuare lo slot del pannello anteriore dell'operatore in base alla vista anteriore del server della configurazione. Per ulteriori dettagli, leggere quanto segue:

- Vedere "Vista anteriore del modello di GPU 4-DW" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema di ThinkSystem SR675 V3*.
- Vedere "Vista anteriore del modello di GPU 8-DW" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema di ThinkSystem SR675 V3*.
- Vedere "Vista anteriore del modello di GPU SXM" nella *Guida per l'utente di ThinkSystem SR675 V3* o nella *Guida alla configurazione di sistema*

Passo 2. Allineare il pannello anteriore dell'operatore allo slot sulla parte superiore dei vani delle unità e farlo scorrere all'interno.

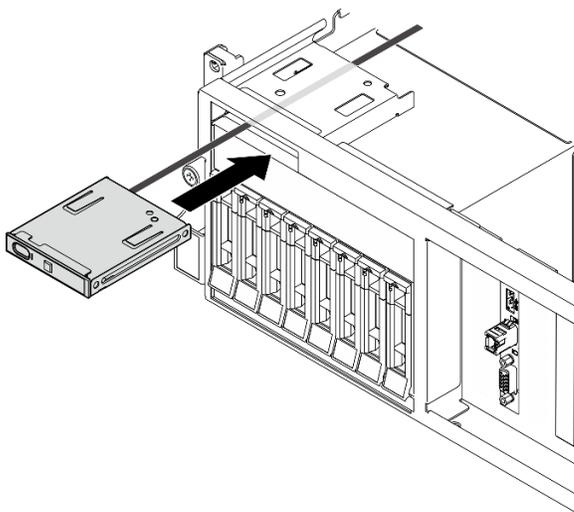


Figura 33. Installazione del pannello anteriore dell'operatore

Passo 3. Collegare il cavo del pannello anteriore dell'operatore all'assieme della scheda di sistema. Consultare la guida all'instradamento dei cavi del pannello anteriore dell'operatore per ciascun modello di server riportato di seguito.

Nota: modello di GPU 4-DW viene utilizzato come esempio per la figura. Il percorso di instradamento dei cavi è lo stesso per il modello di GPU 8-DW.

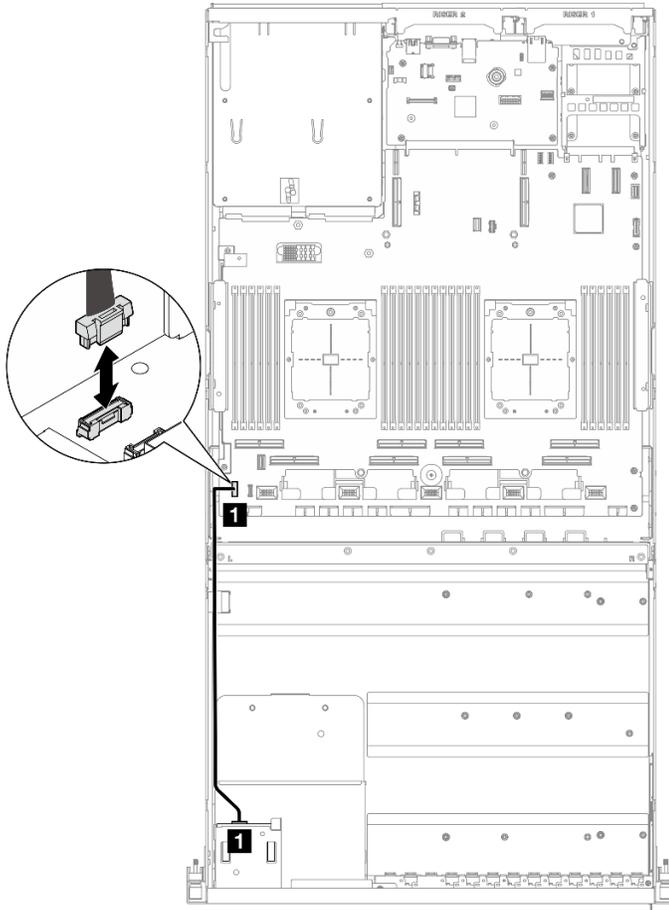


Figura 34. Instradamento dei cavi per il pannello anteriore dell'operatore - modello di GPU 4-DW e modello di GPU 8-DW

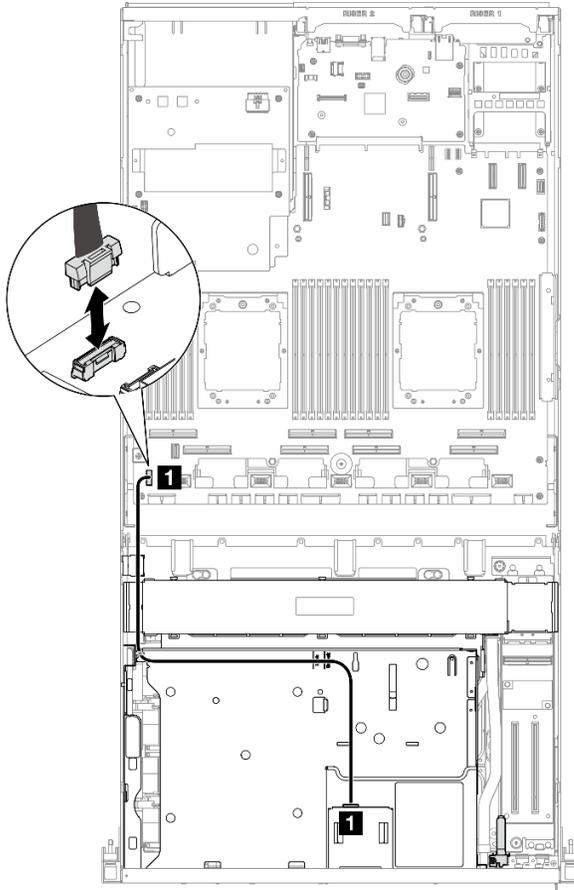


Figura 35. Instradamento dei cavi per il pannello anteriore dell'operatore - Modello di GPU SXM5

Cavo	Da	A
1	Pannello anteriore dell'operatore	Assieme della scheda di sistema: connettore del pannello anteriore dell'operatore

Dopo aver terminato

1. **(Solo Modello di GPU SXM5)** A seconda della configurazione, ricollegare il cavo di alimentazione alla Scheda della piastra CX-7 o alla Scheda dello switch PCIe SXM5. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi della scheda della piastra CX-7" a pagina 372](#) o ["Instradamento dei cavi della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 390](#). Spingere quindi il cavo di alimentazione verso il basso per fissare tutti i cavi sotto la guida di blocco dei cavi sul vassoio dell'unità anteriore.
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dello switch di intrusione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare lo switch di intrusione.

Rimozione dello switch di intrusione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere lo switch di intrusione.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 10.
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack"](#) a pagina 10.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore"](#) a pagina 137.
- b. Se necessario, rimuovere la scheda verticale PCIe 2. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale PCIe"](#) a pagina 87.

Passo 2. Rimuovere lo switch di intrusione.

- a. ① Scollegare il cavo dello switch di intrusione dall'assieme della scheda di sistema.
- b. ② Rimuovere il cavo dello switch di intrusione dai tre fermacavi sull'esterno dei vani dell'alimentatore.
- c. ③ Estrarre lo switch di intrusione dall'apposita staffa.

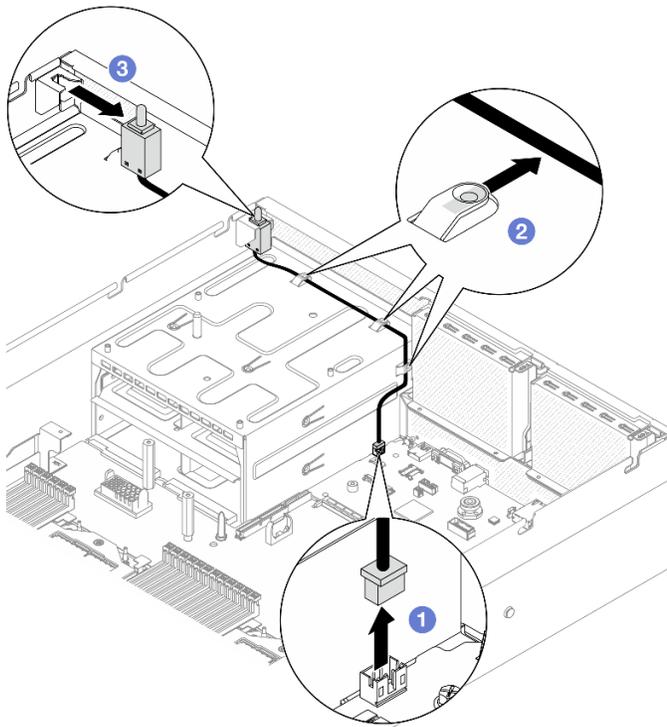


Figura 36. Rimozione dello switch di intrusione

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dello switch di intrusione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare lo switch di intrusione.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

- Passo 1. ❶ Spingere lo switch di intrusione nell'apposita staffa sulla parte superiore dei vani dell'alimentatore. Verificare che lo switch di intrusione sia posizionato correttamente nella staffa.
- Passo 2. ❷ Instradare il cavo dello switch di intrusione attraverso i tre fermacavi sull'esterno dei vani dell'alimentatore.
- Passo 3. ❸ Collegare il cavo dello switch di intrusione all'insieme della scheda di sistema.

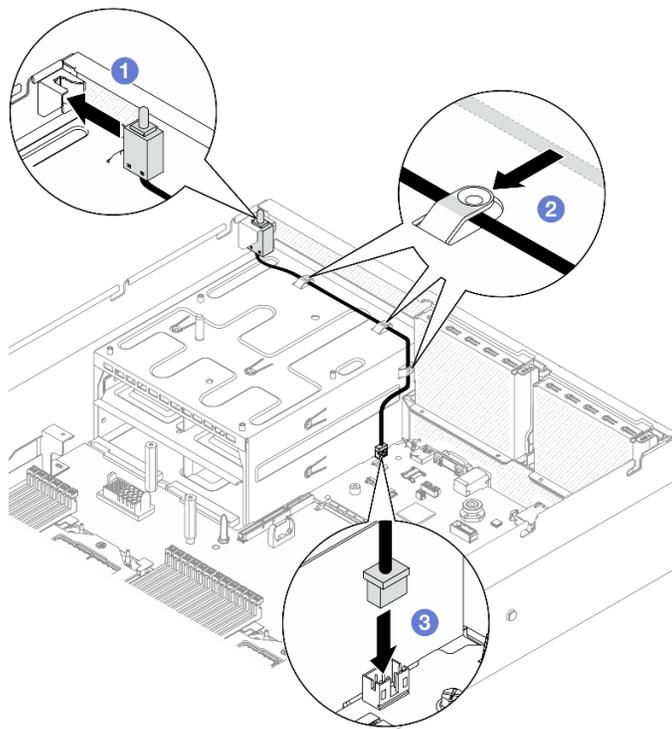


Figura 37. Installazione dello switch di intrusione

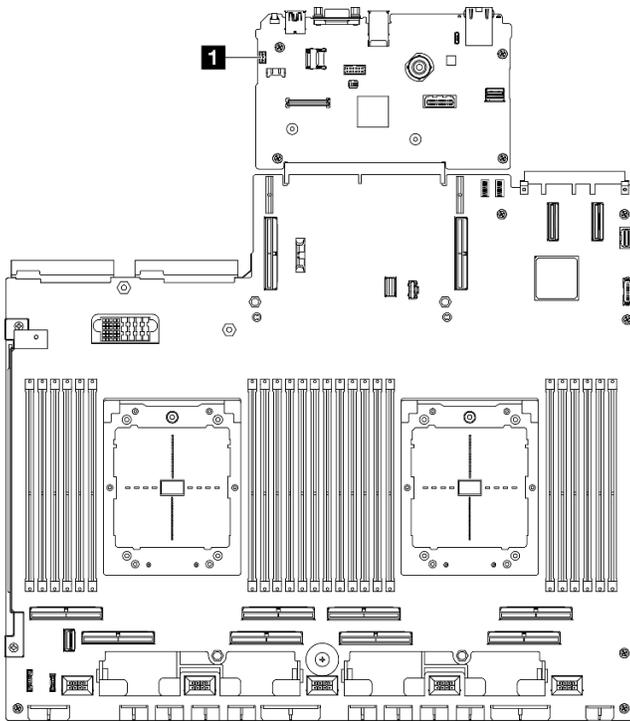


Figura 38. Posizione del connettore dello switch di intrusione

1 Connettore dello switch di intrusione

Dopo aver terminato

1. Se necessario, reinstallare la scheda verticale PCIe 2. Vedere ["Installazione di una scheda verticale PCIe" a pagina 93](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del backplane M.2 e dell'unità M.2

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il backplane M.2 e un'unità M.2.

Rimozione di un'unità M.2

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un'unità M.2.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).

- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Se è necessario rimuovere una o più unità SSD NVMe, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).

Passo 2. Rimuovere l'unità M.2.

- 1 Premere il fermo da entrambi i lati.
- 2 Far scorrere il fermo verso l'esterno dell'unità M.2.
- 3 Ruotare l'estremità posteriore dell'unità M.2 inclinandola.
- 4 Rimuovere l'unità M.2 dal backplane M.2.

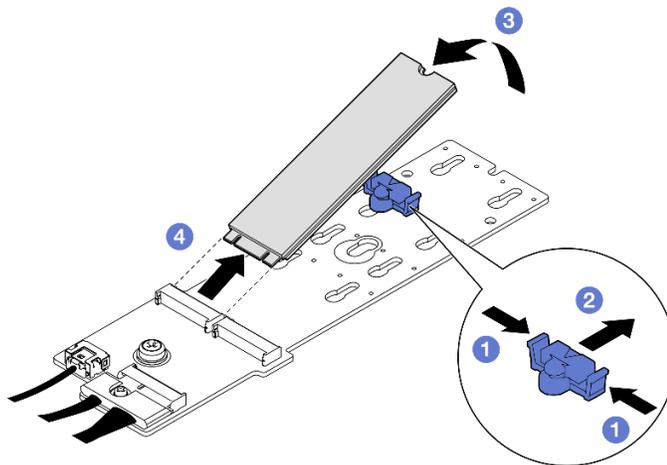


Figura 39. Rimozione dell'unità M.2

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione del backplane M.2

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il backplane M.2.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Se è necessario rimuovere una o più unità SSD NVMe, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Procedura

Passo 1. Effettuare i preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Rimuovere le unità M.2. Vedere ["Rimozione di un'unità M.2" a pagina 59](#).
- c. A seconda della configurazione, scollegare i cavi del backplane M.2 dall'assieme della scheda di sistema o dall'adattatore RAID.
- d. Rimuovere il deflettore d'aria dal server e collocarlo su una superficie antistatica. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 30](#).

Passo 2. Rimuovere il backplane M.2.

- a. ① Rimuovere la vite che fissa l'estremità del backplane M.2 al deflettore d'aria.
- b. ② Rimuovere la vite che fissa il centro del backplane M.2 al deflettore d'aria.
- c. ③ Fare scorrere il backplane M.2 all'indietro e sollevarlo per estrarlo dal deflettore d'aria.

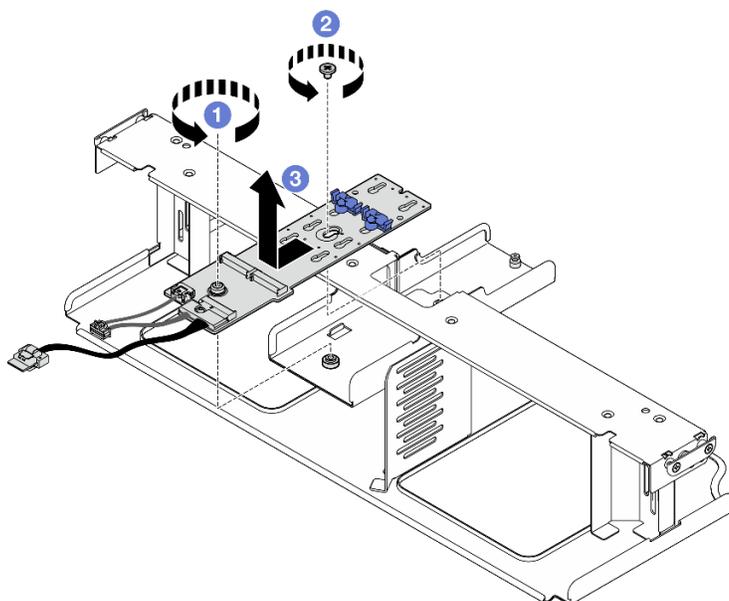


Figura 40. Rimozione del backplane M.2

Passo 3. Se necessario, scollegare i cavi del backplane M.2 dal backplane M.2.

- **Backplane M.2 SATA/NVMe o NVMe RAID**

1. 1 Allentare la vite sul cavo di segnale.
2. 2 Inclinare il connettore e rimuoverlo.
3. 3 Rimuovere il cavo di alimentazione.

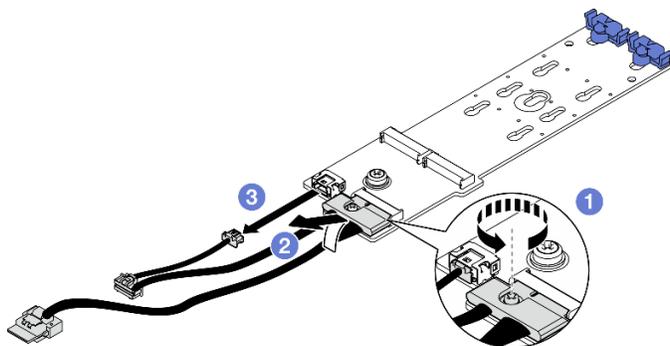


Figura 41. Scollegamento dei cavi per il backplane M.2 SATA/NVMe o NVMe RAID

- **Backplane M.2 SATA/NVMe x4**

Scollegare i cavi del backplane M.2 dal backplane M.2.

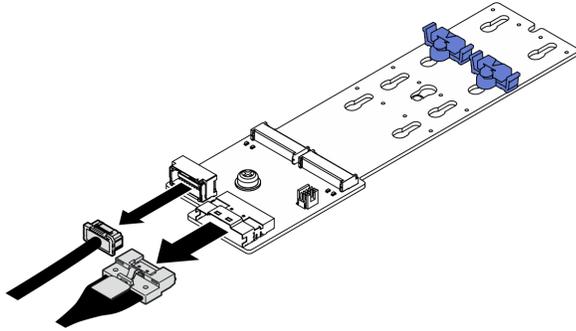


Figura 42. Scollegamento dei cavi del backplane M.2 SATA/NVMe x4

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del backplane M.2

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il backplane M.2.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Rimuovere il deflettore d'aria dal server e collocarlo su una superficie antistatica. Vedere "[Rimozione del deflettore d'aria](#)" a pagina 30.

Passo 2. Se necessario, collegare i cavi del backplane M.2 al backplane M.2.

• Backplane M.2 SATA/NVMe o NVMe RAID

1. ① Inclinare il connettore con un angolo di massimo 20 gradi e inserirlo finché la superficie inferiore non raggiunge la rampa.
2. ② Premere il connettore verso il basso.
3. ③ Serrare la vite sul cavo di segnale.
4. ④ Collegare il cavo di alimentazione.

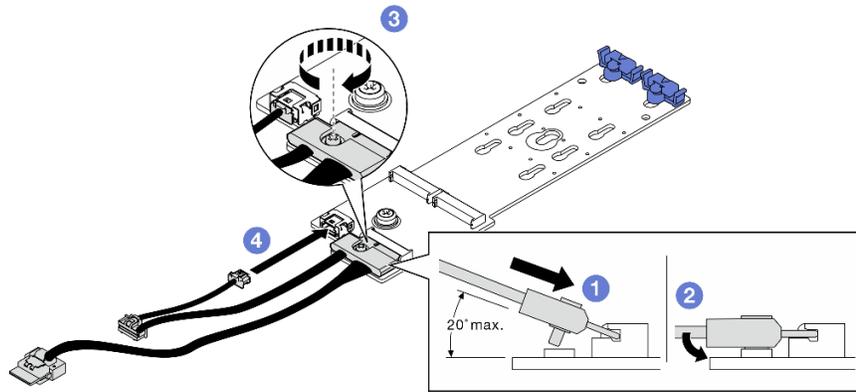


Figura 43. Collegamento dei cavi per il backplane M.2 SATA/NVMe o NVMe RAID

- **Backplane M.2 SATA/NVMe x4**

Collegare i cavi del backplane M.2 dal backplane M.2.

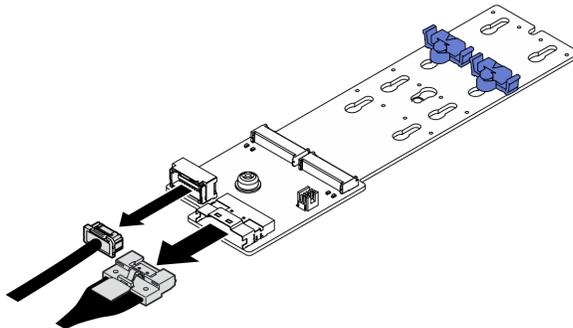


Figura 44. Collegamento dei cavi del backplane M.2 SATA/NVMe x4

Passo 3. Installare il backplane M.2.

- 1 Abbassare il backplane M.2 nel deflettore d'aria. Quindi fare scorrere il backplane M.2 in avanti finché non è posizionato correttamente.
- 2 Installare la vite che fissa il centro del backplane M.2 al deflettore d'aria.
- 3 Installare la vite che fissa l'estremità del backplane M.2 al deflettore d'aria.

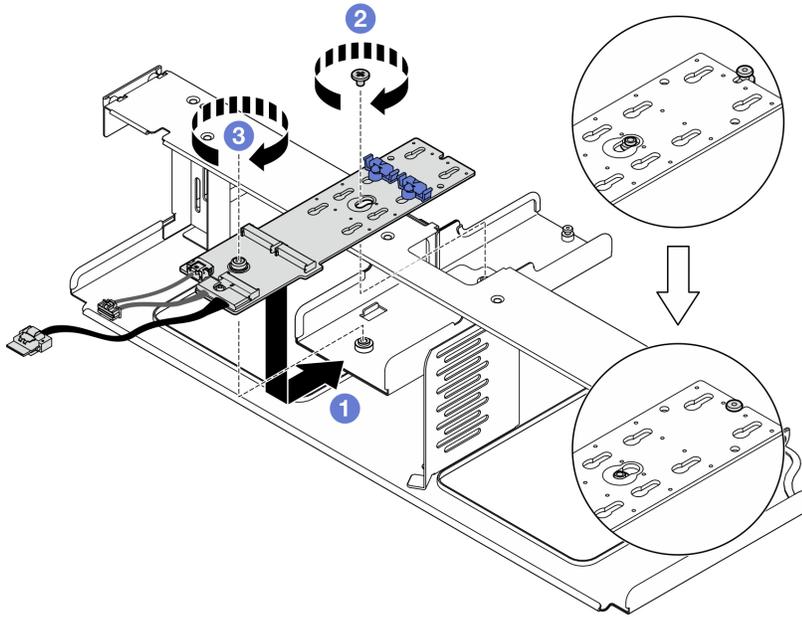


Figura 45. Installazione del backplane M.2

Passo 4. Reinstallare il deflettore d'aria nel server. Vedere ["Installazione del deflettore d'aria"](#) a pagina 31.

Passo 5. A seconda della configurazione, collegare i cavi del backplane M.2 all'insieme della scheda di sistema o all'adattatore RAID. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi del backplane M.2"](#) a pagina 330.

Dopo aver terminato

1. Reinstallare le unità M.2. Vedere ["Installazione di un'unità M.2"](#) a pagina 65.
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti"](#) a pagina 307.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un'unità M.2

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un'unità M.2.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

Passo 1. Individuare il connettore su cui installare l'unità M.2 nel backplane M.2.

Passo 2. Se necessario, regolare la posizione del fermo dell'unità M.2 in modo che sia compatibile con le dimensioni dell'unità M.2 che si sta installando.

Passo 3. Far scorrere indietro il fermo M.2 per garantire spazio sufficiente per l'installazione dell'unità M.2.

Passo 4. Installare l'unità M.2.

- a. ① Tenere in posizione inclinata l'unità M.2 e inserirla nello slot M.2.
- b. ② Abbassare l'unità M.2.
- c. ③ Far scorrere il fermo verso l'unità M.2 per fissarla in posizione.

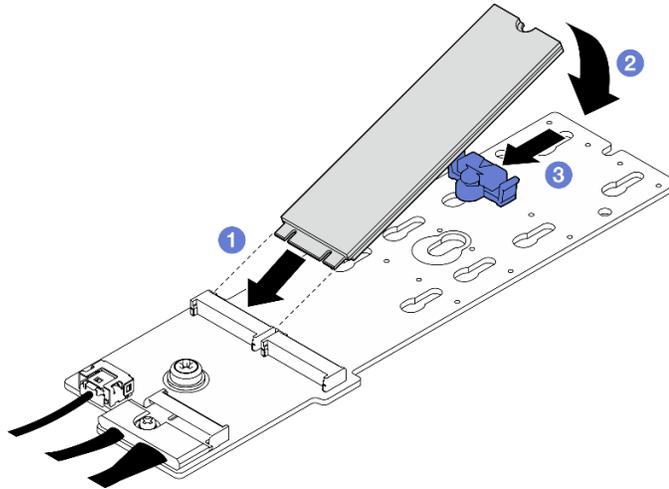


Figura 46. Installazione dell'unità M.2

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione di un modulo di memoria

Attenersi alle seguenti procedure per rimuovere e installare un modulo di memoria.

Rimozione di un modulo di memoria

Utilizzare queste informazioni per rimuovere un modulo di memoria.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria almeno 20 secondi dopo avere scollegato i cavi di alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema può essere completamente scaricato e reso sicuro per la gestione del modulo di memoria.

- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Se non si installa un modulo di memoria sostitutivo nello stesso slot, assicurarsi di disporre di un elemento di riempimento del modulo di memoria.
- I moduli di memoria sono sensibili alle scariche statiche e richiedono uno speciale trattamento. Consultare le linee guida standard ["Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica" a pagina 4](#).
 - Indossare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico quando si rimuovono o si installano i moduli di memoria. Possono essere utilizzati anche guanti per lo scaricamento elettrostatico.
 - Evitare che due o più moduli di memoria entrino in contatto tra loro. Non impilare i moduli di memoria direttamente l'uno sull'altro quando devono essere riposti.
 - Non toccare mai i contatti in oro del connettore del modulo di memoria né permettere che entrino in contatto con la parte esterna dell'alloggiamento del connettore del modulo di memoria.
 - Maneggiare i moduli di memoria con attenzione: non piegare, ruotare né far cadere per alcun motivo un modulo di memoria.
 - Non utilizzare strumenti metallici (ad esempio, fermi o morsetti) per maneggiare i moduli di memoria, poiché i metalli rigidi potrebbero danneggiarli.
 - Non inserire i moduli di memoria mentre si mantengono pacchetti o componenti passivi, poiché una pressione eccessiva può causare la rottura dei pacchetti o il distacco dei componenti passivi.

Importante: Rimuovere o installare i moduli di memoria per un processore alla volta.

Procedura

Attenzione: Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria almeno 20 secondi dopo avere scollegato i cavi di alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema può essere completamente scaricato e reso sicuro per la gestione del modulo di memoria.

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Rimuovere il deflettore d'aria. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 30](#).
- c. Individuare gli slot del modulo di memoria e determinare il modulo di memoria da rimuovere.

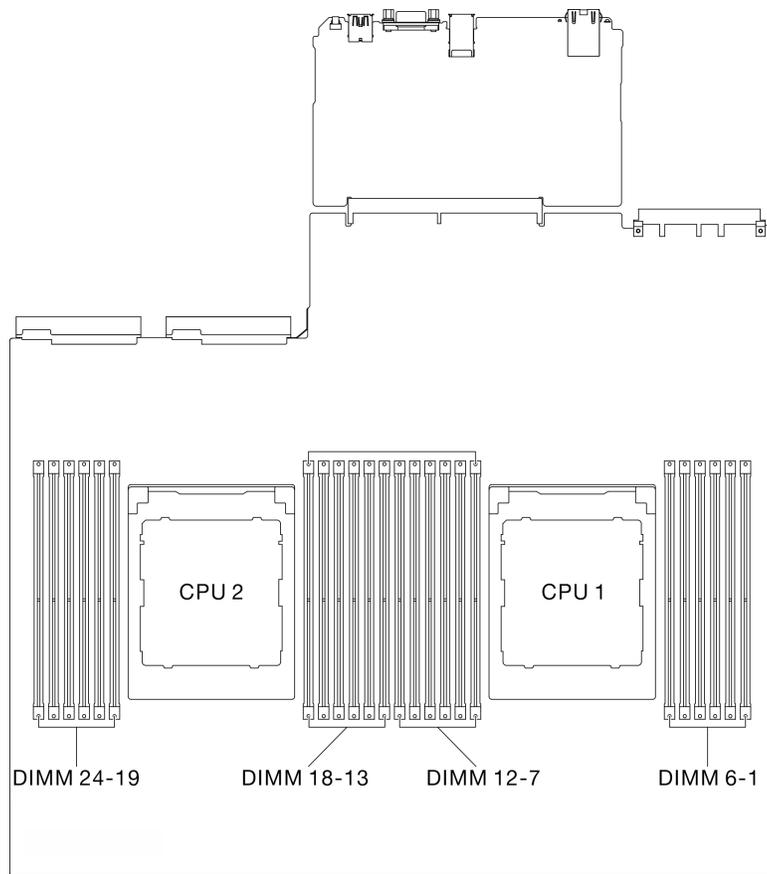


Figura 47. Layout dei moduli di memoria e dei processori

Passo 2. Se necessario, rimuovere la guida del cavo dalla parete dello chassis per accedere agli slot del modulo di memoria.

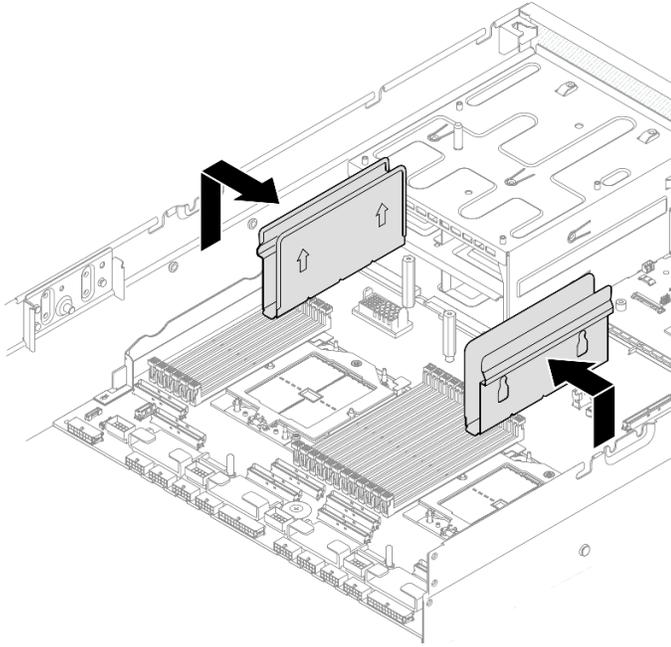


Figura 48. Rimozione della guida del cavo

Passo 3. Rimuovere il modulo di memoria dallo slot.

Attenzione: Per evitare la rottura dei fermi di blocco o danni agli slot del modulo di memoria, maneggiare i fermi con cura.

- a. 1 Aprire delicatamente il fermo di blocco su entrambe le estremità dello slot del modulo di memoria.
- b. 2 Afferrare il modulo di memoria per entrambe le estremità e sollevarlo con cautela per estrarlo dallo slot.

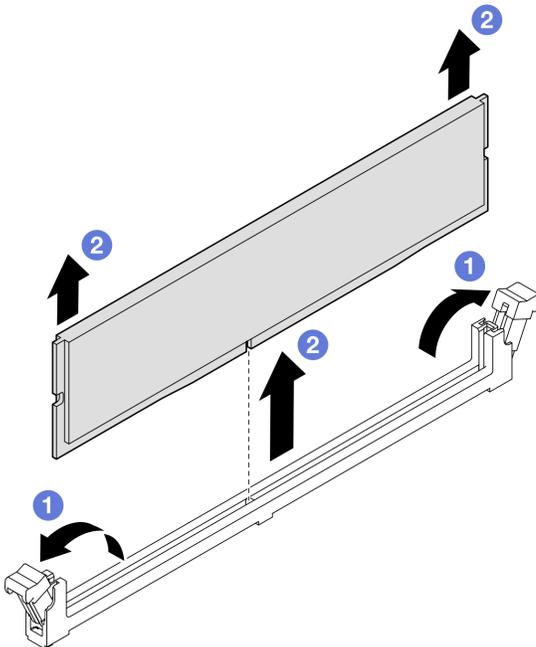


Figura 49. Rimozione del modulo di memoria

Dopo aver terminato

1. Uno slot del modulo di memoria deve essere installato con un modulo di memoria o un elemento di riempimento del modulo di memoria. Vedere ["Installazione di un modulo di memoria" a pagina 70](#).
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un modulo di memoria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un modulo di memoria.

Informazioni su questa attività

Per informazioni dettagliate sull'installazione e sulla configurazione della memoria, vedere .

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria almeno 20 secondi dopo avere scollegato i cavi di alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema può essere completamente scaricato e reso sicuro per la gestione del modulo di memoria.
- Assicurarsi di utilizzare una delle configurazioni supportate elencate nella sezione ["Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria" a pagina 5](#).
- I moduli di memoria sono sensibili alle scariche statiche e richiedono uno speciale trattamento. Fare riferimento alle linee guida standard in ["Manipolazione di dispositivi sensibili all'elettricità statica" a pagina 4](#):
 - Indossare sempre un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico quando si rimuovono o si installano i moduli di memoria. Possono essere utilizzati anche guanti per lo scaricamento elettrostatico.
 - Evitare che due o più moduli di memoria entrino in contatto tra loro. Non impilare i moduli di memoria direttamente l'uno sull'altro quando devono essere riposti.
 - Non toccare mai i contatti in oro del connettore del modulo di memoria né permettere che entrino in contatto con la parte esterna dell'alloggiamento del connettore del modulo di memoria.
 - Maneggiare i moduli di memoria con attenzione: non piegare, ruotare né far cadere per alcun motivo un modulo di memoria.
 - Non utilizzare strumenti metallici (ad esempio, fermi o morsetti) per maneggiare i moduli di memoria, poiché i metalli rigidi potrebbero danneggiarli.
 - Non inserire i moduli di memoria mentre si mantengono pacchetti o componenti passivi, poiché una pressione eccessiva può causare la rottura dei pacchetti o il distacco dei componenti passivi.

Importante: Rimuovere o installare i moduli di memoria per un processore alla volta.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.

- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Attenzione: Assicurarsi di rimuovere o installare il modulo di memoria almeno 20 secondi dopo avere scollegato i cavi di alimentazione dal sistema. In questo modo il sistema può essere completamente scaricato e reso sicuro per la gestione del modulo di memoria.

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene il modulo di memoria con una superficie non verniciata esterna al server. Estrarre quindi il modulo di memoria dalla confezione e collocarlo su una superficie antistatica.

Passo 2. Individuare lo slot del modulo di memoria richiesto sull'assieme della scheda di sistema.

Nota: Assicurarsi di osservare le regole e la sequenza di installazione riportate in "[Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria](#)" a pagina 5.

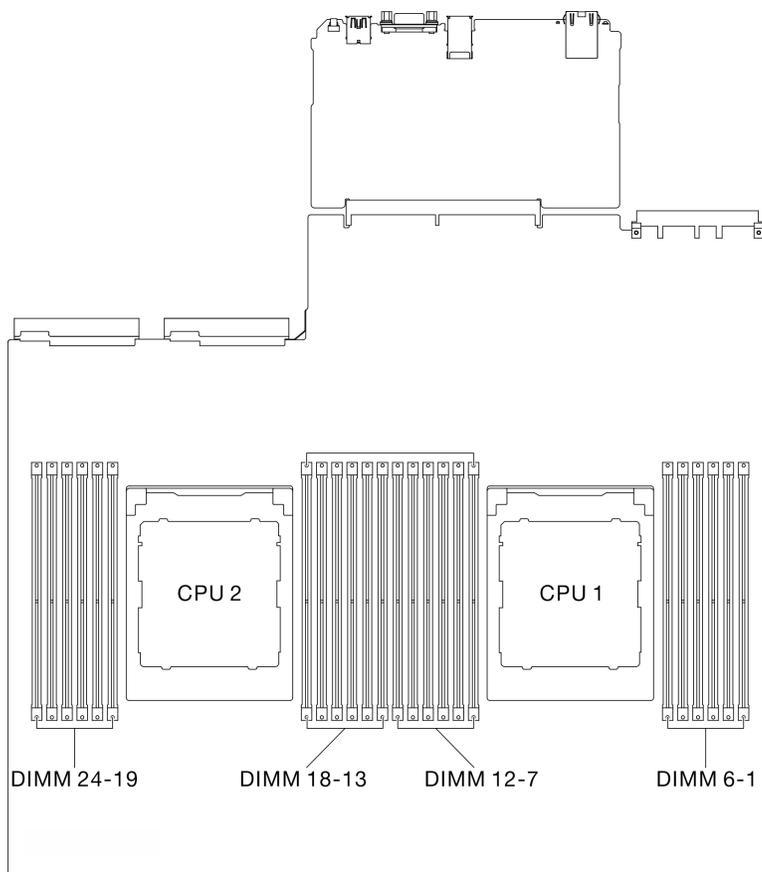


Figura 50. Layout dei moduli di memoria e dei processori

Passo 3. Installare quindi il modulo di memoria nello slot.

- a. ① Aprire delicatamente il fermo di blocco su entrambe le estremità dello slot del modulo di memoria.
- b. ② Allineare il modulo di memoria allo slot e posizionarlo delicatamente sullo slot con entrambe le mani.
- c. ③ Premere con decisione entrambe le estremità del modulo di memoria nello slot, finché i fermi di blocco non scattano in posizione.

Attenzione:

- Per evitare la rottura dei fermi di blocco o danni agli slot del modulo di memoria, aprire e chiudere i fermi con cura.
- Se rimane uno spazio tra il modulo di memoria e i fermi di blocco, il modulo non è stato inserito correttamente. In questo caso, aprire i fermi di blocco, rimuovere il modulo di memoria e reinserirlo.

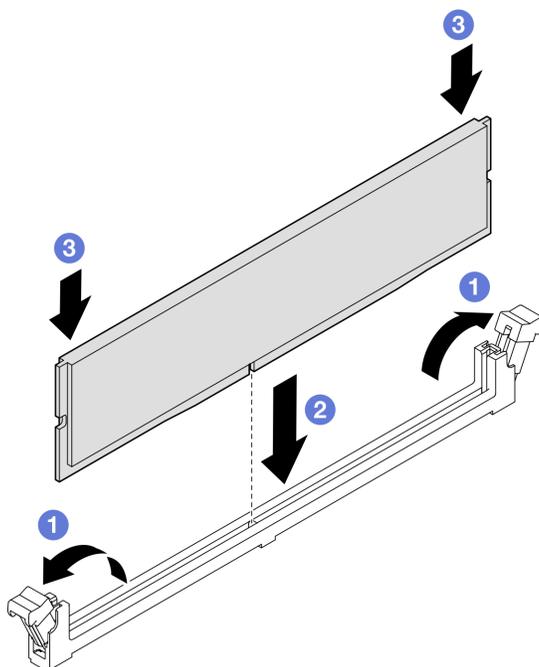


Figura 51. Installazione del modulo di memoria

Passo 4. Se necessario, allineare la guida del cavo ai piedini della guida sullo chassis. Quindi collegare la guida del cavo alla parete dello chassis e farla scorrere verso il basso per fissarla in posizione.

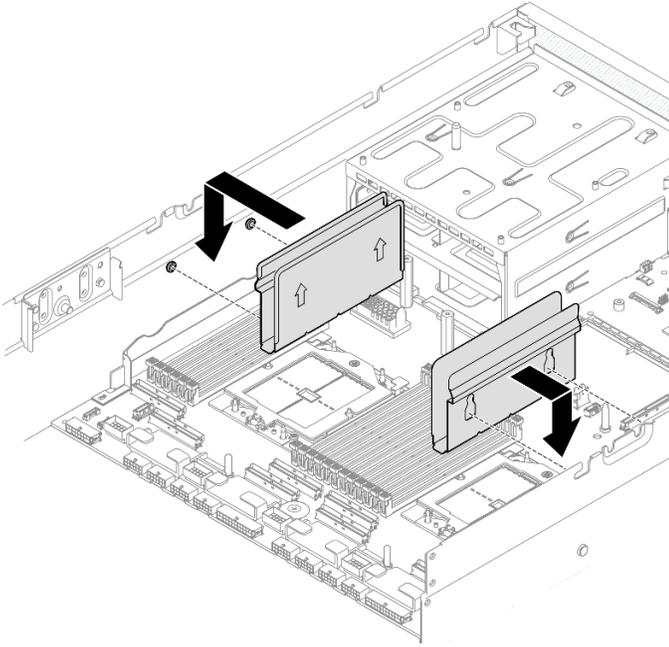


Figura 52. Installazione della guida del cavo

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della scheda MicroSD

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare la scheda MicroSD.

Rimozione della scheda MicroSD

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda MicroSD.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore"](#) a pagina 137.
- b. Se applicabile, rimuovere la scheda verticale PCIe 2. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale PCIe"](#) a pagina 87.

Passo 2. Rimuovere la scheda MicroSD.

- a. 1 Fare scorrere il coperchio del socket nella posizione di apertura.
- b. 2 Sollevare il coperchio del socket per aprirlo.
- c. 3 Rimuovere la scheda MicroSD dal socket.

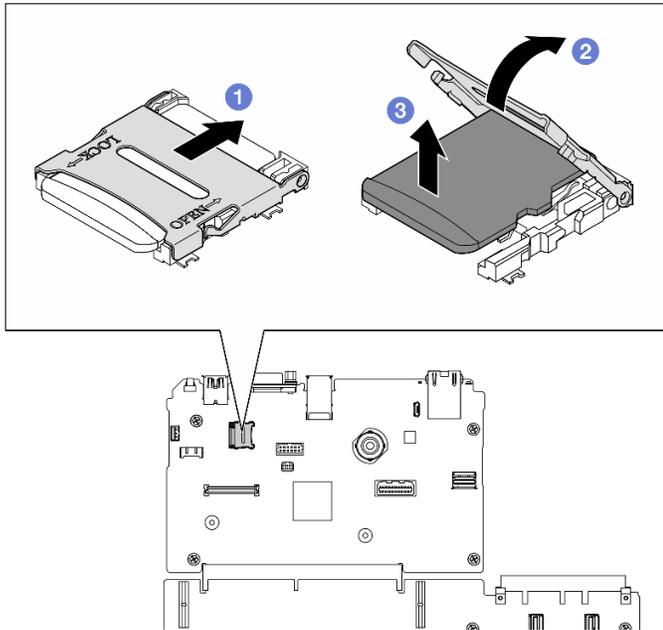


Figura 53. Rimozione della scheda microSD

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda MicroSD

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda MicroSD.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

- Passo 1. ① Posizionare la scheda microSD nel socket.
- Passo 2. ② Chiudere il coperchio del socket.
- Passo 3. ③ Fare scorrere il coperchio del socket nella posizione di blocco.

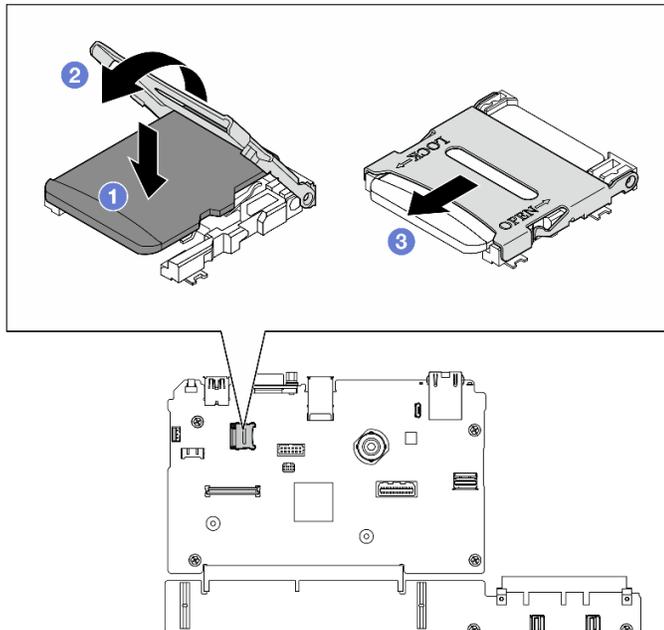


Figura 54. Installazione della scheda microSD

Dopo aver terminato

1. Se applicabile, reinstallare la scheda verticale PCIe 2. Vedere ["Installazione di una scheda verticale PCIe" a pagina 93](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione delle staffe di montaggio

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare le staffe di montaggio.

Rimozione delle staffe di montaggio

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere le staffe di montaggio.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).

- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere "[Rimozione del server dal rack](#)" a pagina 10.

Nota: Assicurarsi di disporre di un cacciavite a testa Phillips #1 per sostituire correttamente il componente.

Procedura

Passo 1. Svitare le cinque viti per rimuovere la staffa di montaggio destra dallo chassis.

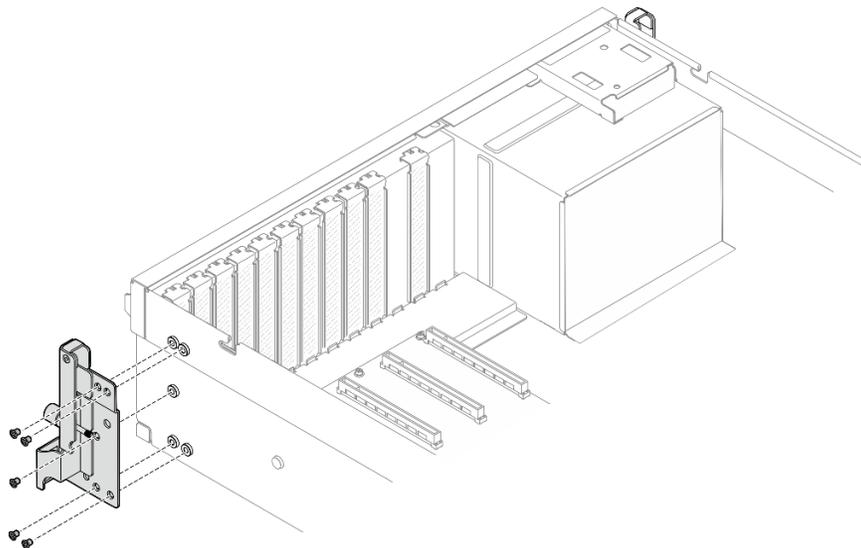


Figura 55. Rimozione della staffa di montaggio destra

Passo 2. Svitare le cinque viti per rimuovere la staffa di montaggio sinistra dallo chassis.

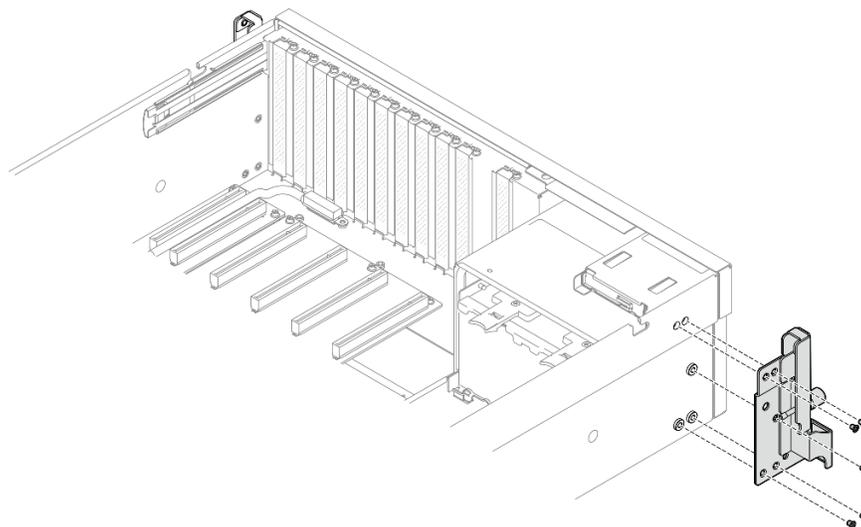


Figura 56. Rimozione della staffa di montaggio sinistra

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione delle staffe di montaggio

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare le staffe di montaggio.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Nota: Assicurarsi di disporre di un cacciavite a testa Phillips #1 per sostituire correttamente il componente.

Procedura

Passo 1. Allineare la staffa di montaggio destra con i fori per viti sul lato dello chassis; stringere quindi le cinque viti per fissare la staffa di montaggio destra allo chassis.

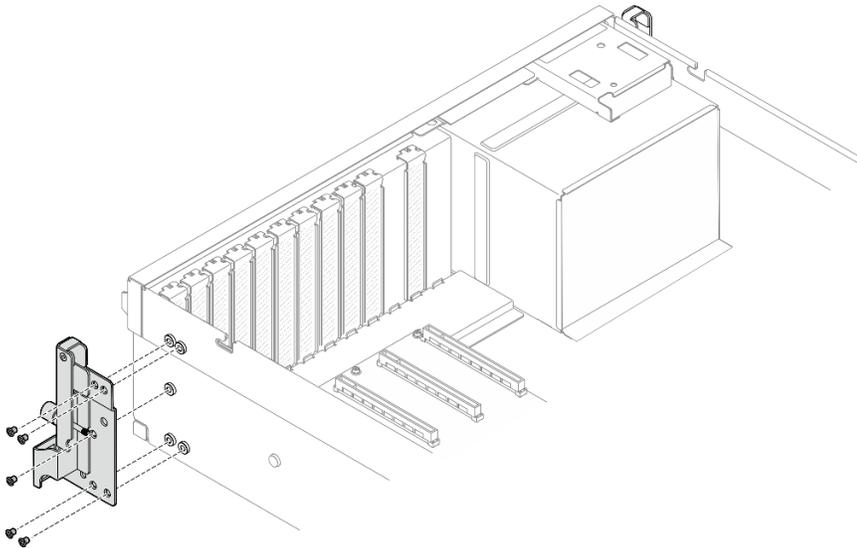


Figura 57. Installazione della staffa di montaggio destra

Passo 2. Allineare la staffa di montaggio sinistra con i fori per viti sul lato dello chassis; stringere quindi le cinque viti per fissare la staffa di montaggio sinistra allo chassis.

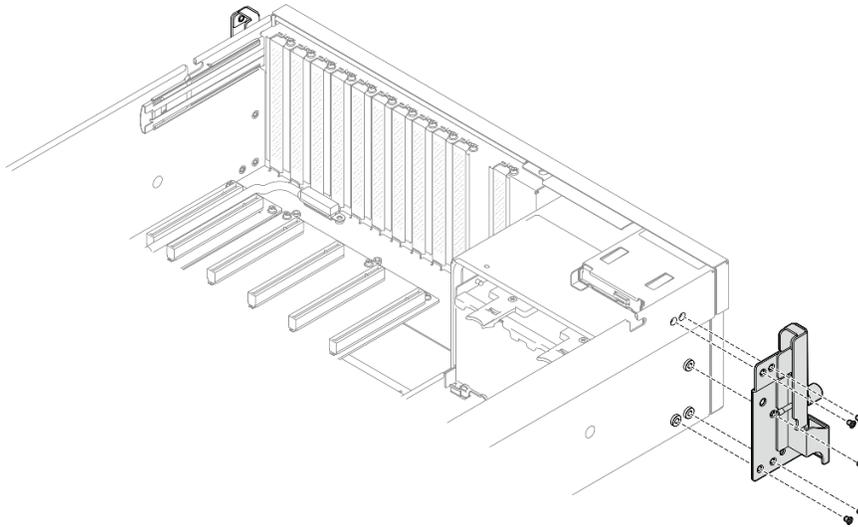


Figura 58. Installazione della staffa di montaggio sinistra

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del modulo OCP

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il modulo OCP.

Rimozione del modulo OCP

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il modulo OCP.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).

Procedura

Passo 1. ① Allentare la vite zigrinata.

Passo 2. ② Afferrare la maniglia e fare scorrere il modulo OCP verso l'esterno.

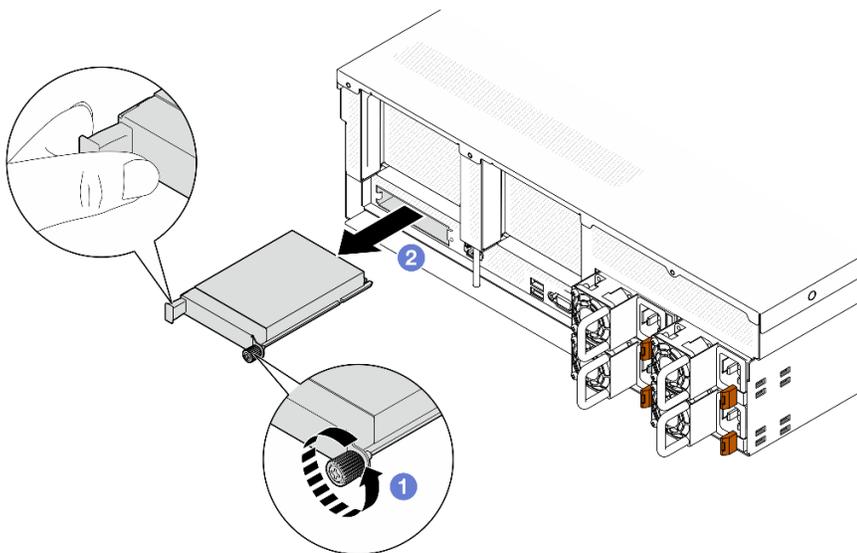


Figura 59. Rimozione del modulo OCP

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del modulo OCP

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il modulo OCP.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

Passo 1. Se l'adattatore OCP è coperto da un elemento di riempimento dell'adattatore OCP, rimuovere prima l'elemento di riempimento dallo chassis.

Passo 2. Installare il modulo OCP.

- 1 Fare scorrere il modulo OCP nello slot finché non è posizionato correttamente.
- 2 Serrare la vite zigrinata per fissare il modulo OCP.

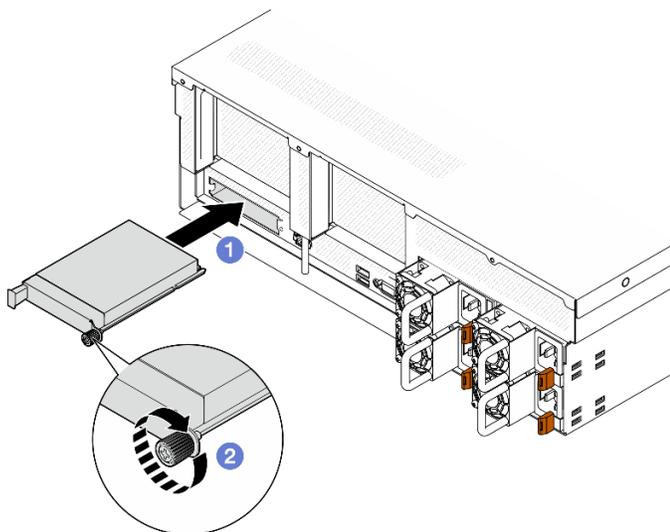


Figura 60. Installazione del modulo OCP

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'adattatore PCIe

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un adattatore PCIe.

Rimozione di un adattatore PCIe anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un adattatore PCIe anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Nota: L'adattatore PCIe potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alla figura.

Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).

Passo 2. Se applicabile, prendere innanzitutto nota dei collegamenti dei cavi, quindi scollegare tutti i cavi dall'adattatore PCIe anteriore.

Passo 3. Rimuovere la vite che fissa l'adattatore PCIe anteriore allo chassis. Quindi sollevare l'adattatore PCIe anteriore per estrarlo dallo slot PCIe.

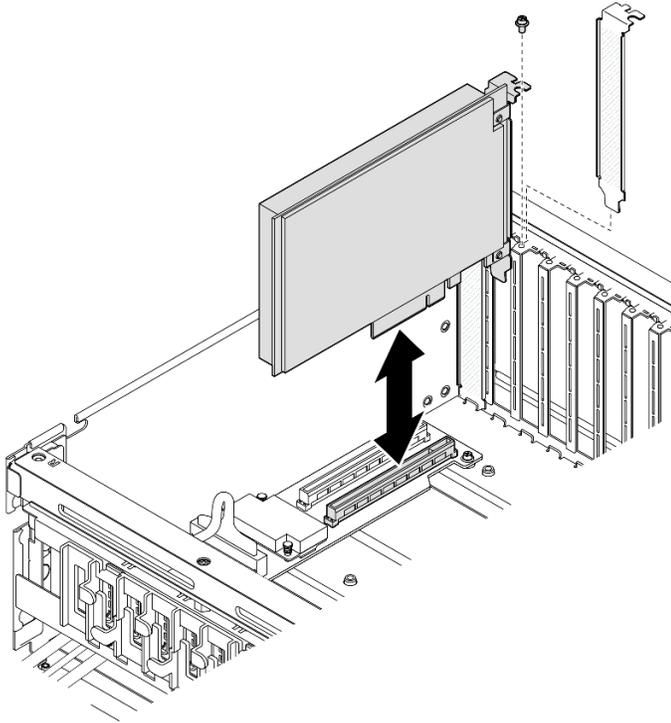


Figura 61. Rimozione dell'adattatore PCIe anteriore

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un adattatore PCIe anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un adattatore PCIe anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Nota: L'adattatore PCIe potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alla figura.

Procedura

- Passo 1. Allineare l'adattatore PCIe anteriore allo slot PCIe sulla scheda di espansione I/O anteriore. Quindi spingere l'adattatore PCIe anteriore nello slot finché non è posizionato correttamente.
- Passo 2. Stringere la vite che fissa l'adattatore PCIe anteriore allo chassis.

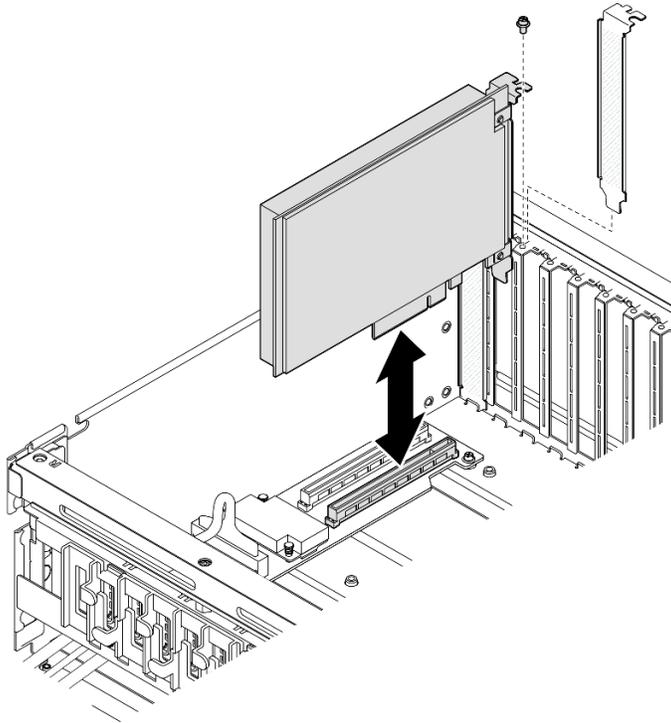


Figura 62. Installazione dell'adattatore PCIe anteriore

- Passo 3. Se applicabile, collegare il cavo all'adattatore PCIe anteriore.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione di un adattatore PCIe posteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un adattatore PCIe posteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).

- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Nota: L'adattatore PCIe potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alla figura.

Procedura

Passo 1. Effettuare i preparativi per questa attività.

- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- Rimuovere la scheda verticale PCIe. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale PCIe" a pagina 87](#).
- Se applicabile, rimuovere la staffa di blocco dell'adattatore PCIe. Vedere ["Rimozione di una staffa di blocco dell'adattatore PCIe" a pagina 85](#).
- Se applicabile, scollegare il cavo dall'adattatore PCIe posteriore.

Passo 2. Rimuovere l'adattatore PCIe posteriore.

- 1 Aprire il fermo di blocco sulla scheda verticale PCIe.
- 2 Rimuovere la vite che fissa l'adattatore PCIe posteriore alla scheda verticale PCIe.
- 3 Afferrare l'adattatore PCIe posteriore dai bordi ed estrarlo con cautela dal relativo slot PCIe.

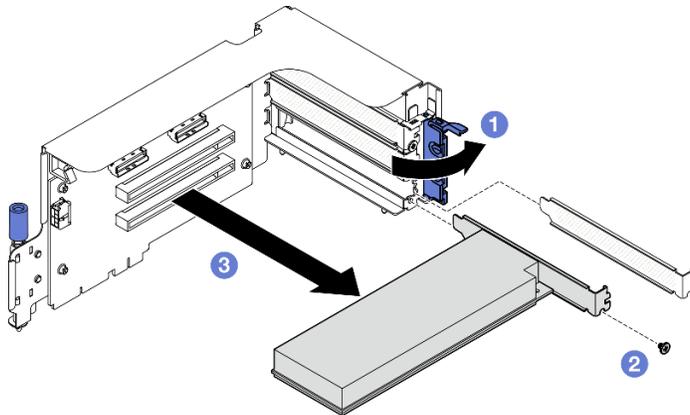


Figura 63. Rimozione dell'adattatore PCIe posteriore

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un adattatore PCIe posteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un adattatore PCIe posteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Nota: L'adattatore PCIe potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alla figura.

Procedura

Passo 1. Aprire il fermo di blocco sulla scheda verticale PCIe.

Passo 2. Installare l'adattatore PCIe posteriore.

- 1 Inserire l'adattatore PCIe posteriore nella scheda verticale PCIe.
- 2 Stringere la vite per fissare l'adattatore PCIe posteriore alla scheda verticale PCIe.
- 3 Chiudere il fermo di blocco.

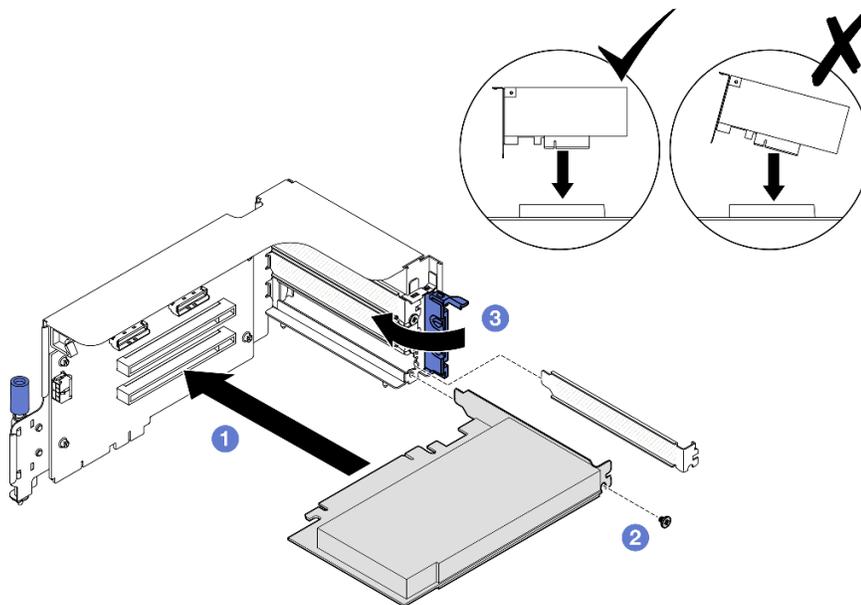


Figura 64. Installazione dell'adattatore PCIe posteriore

Dopo aver terminato

1. Se applicabile, ricollegare il cavo all'adattatore PCIe posteriore.
2. Se applicabile, reinstallare la staffa di blocco dell'adattatore PCIe. Vedere "[Installazione di una staffa di blocco dell'adattatore PCIe](#)" a pagina 86.
3. Reinstallare la scheda verticale PCIe. Vedere "[Installazione di una scheda verticale PCIe](#)" a pagina 93.
4. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 307.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della staffa di blocco dell'adattatore PCIe

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare una staffa di blocco dell'adattatore PCIe.

Rimozione di una staffa di blocco dell'adattatore PCIe

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere una staffa di blocco dell'adattatore PCIe.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Nota: L'adattatore PCIe potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alla figura.

Procedura

Passo 1. Effettuare i preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Rimuovere la scheda verticale PCIe. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale PCIe" a pagina 87](#).

Passo 2. Rimuovere la staffa di blocco dell'adattatore PCIe.

- a. ① Rimuovere le tre viti che fissano la staffa di blocco alla scheda verticale PCIe.
- b. ② Rimuovere la staffa di blocco dalla scheda verticale PCIe.

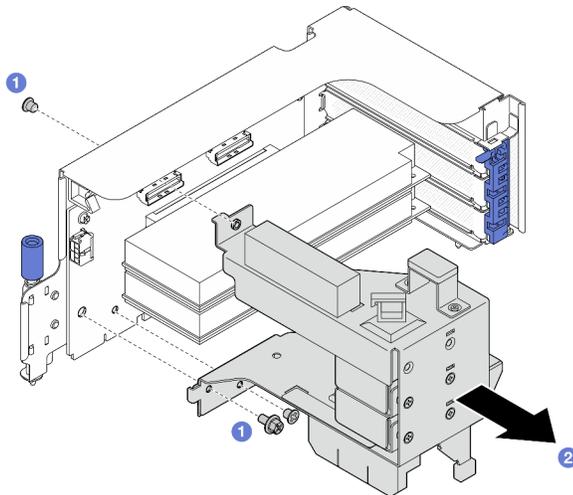


Figura 65. Rimozione della staffa di blocco dell'adattatore PCIe

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Installazione di una staffa di blocco dell'adattatore PCIe

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare una staffa di blocco dell'adattatore PCIe.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Nota: L'adattatore PCIe potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alla figura.

Procedura

Passo 1. **(Solo adattatore PCIe full-height)** Regolare la posizione della staffa di supporto half-height PCIe.

- a. ① Individuare lo slot PCIe in cui installare l'adattatore PCIe full-height. Quindi, rimuovere le due viti dalla staffa di supporto.
- b. ② Spostare la staffa di supporto sul lato superiore della staffa di blocco dell'adattatore PCIe come mostrato. Quindi, stringere le due viti per fissare la staffa di supporto.

Nota: Conservare l'altra staffa di supporto half-height PCIe per un uso futuro.

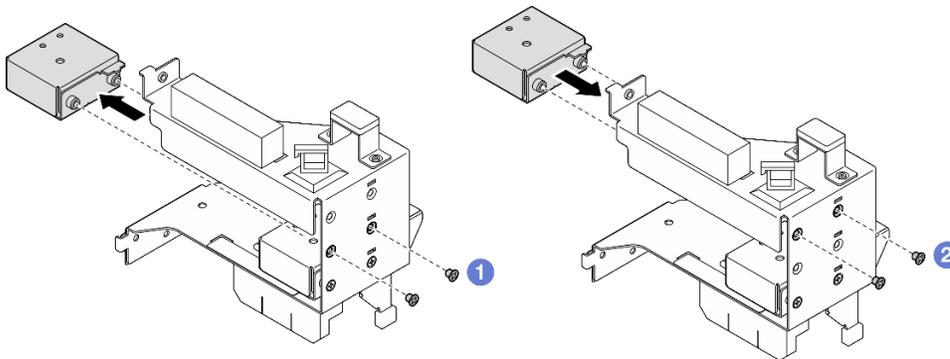


Figura 66. Regolazione della posizione della staffa di supporto half-height PCIe

Passo 2. Installare la staffa di blocco dell'adattatore PCIe.

- a. ① Allineare la staffa di blocco ai tre fori per viti sulla scheda verticale PCIe. Quindi, posizionare la staffa di blocco sulla scheda verticale PCIe.
- b. ② Stringere le tre viti per fissare la staffa di blocco.

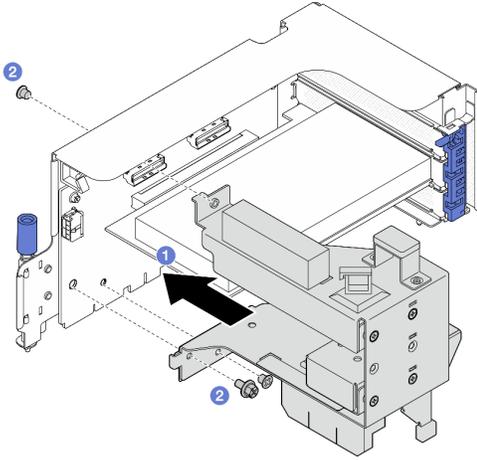


Figura 67. Installazione della staffa di blocco dell'adattatore PCIe

Dopo aver terminato

1. Reinstallare la scheda verticale PCIe. Vedere ["Installazione di una scheda verticale PCIe"](#) a pagina 93.
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti"](#) a pagina 307.

Sostituzione della scheda verticale PCIe

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare una scheda verticale PCIe.

Rimozione di una scheda verticale PCIe

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere una scheda verticale PCIe.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 10.
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack"](#) a pagina 10.

Nota:

- Per mantenere un raffreddamento adeguato del sistema, non utilizzare il server senza una scheda verticale PCIe o un elemento di riempimento della scheda verticale installato nello chassis.
- La scheda verticale PCIe potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alla figura.

Selezionare lo scenario di rimozione della scheda verticale PCIe

Sono disponibili tre scenari di rimozione di schede verticali PCIe, a seconda della posizione della scheda verticale PCIe e dell'installazione della porta seriale. Per la procedura di rimozione corretta, consultare le istruzioni corrispondenti riportate di seguito.

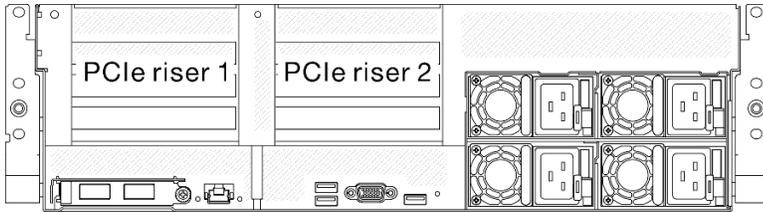


Figura 68. Posizioni schede verticali PCIe

- ["Rimozione di una scheda verticale PCIe senza modulo della porta seriale" a pagina 88](#)
- ["Rimozione della scheda verticale PCIe 1 installata con il modulo della porta seriale" a pagina 89](#)
- ["Rimozione della scheda verticale PCIe 2 installata con il modulo della porta seriale" a pagina 91](#)

Rimozione di una scheda verticale PCIe senza modulo della porta seriale

Procedura

Passo 1. Effettuare i preparativi per questa attività.

- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- Scollegare i cavi dalla scheda verticale PCIe.

Passo 2. Rimuovere la scheda verticale PCIe.

- 1 Rimuovere la vite zigrinata sulla scheda verticale PCIe.
- 2 Estrarre la scheda verticale PCIe dallo chassis.

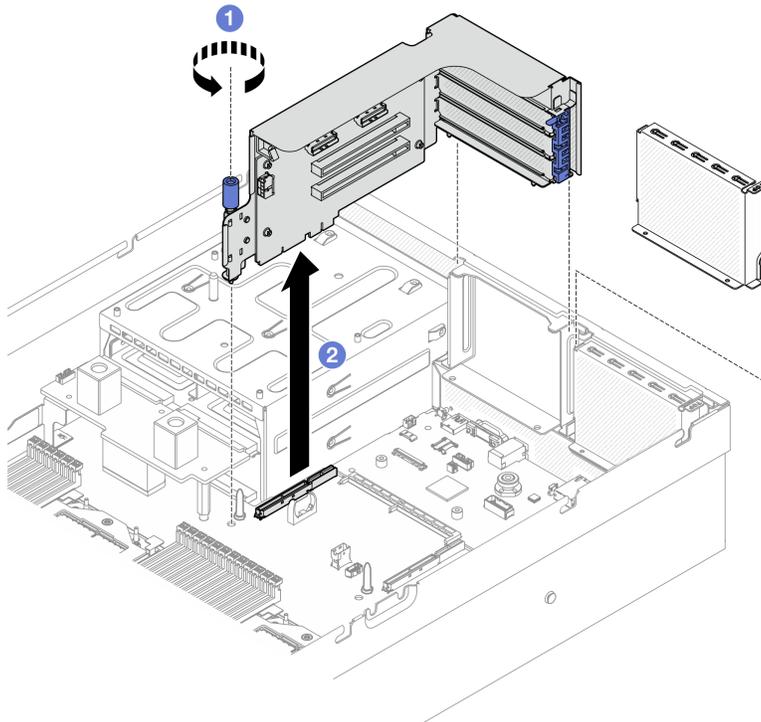


Figura 69. Rimozione della scheda verticale PCIe (senza modulo della porta seriale)

Dopo aver terminato

1. Se non è necessario installare una scheda verticale PCIe nello chassis, installare un elemento di riempimento della scheda verticale nello chassis. Vedere ["Installazione di una scheda verticale PCIe" a pagina 93](#).
2. Per sostituire l'adattatore PCIe posteriore, vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe posteriore" a pagina 82](#).
3. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.
4. Se si intende riciclare il componente:
 - a. Rimuovere gli adattatori PCIe posteriori, vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe posteriore" a pagina 82](#).
 - b. Svitare le viti per rimuovere la scheda verticale PCIe dal telaio verticale PCIe.

Nota: A seconda della configurazione, rimuovere le quattro o cinque viti sulla scheda verticale PCIe.

Scheda verticale PCIe senza staffa di blocco dell'adattatore PCIe

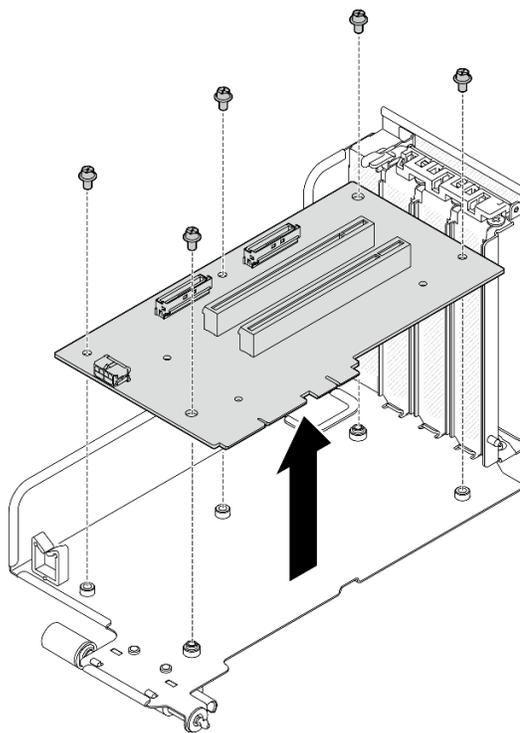


Figura 70. Rimozione della scheda verticale PCIe

Scheda verticale PCIe con staffa di blocco dell'adattatore PCIe

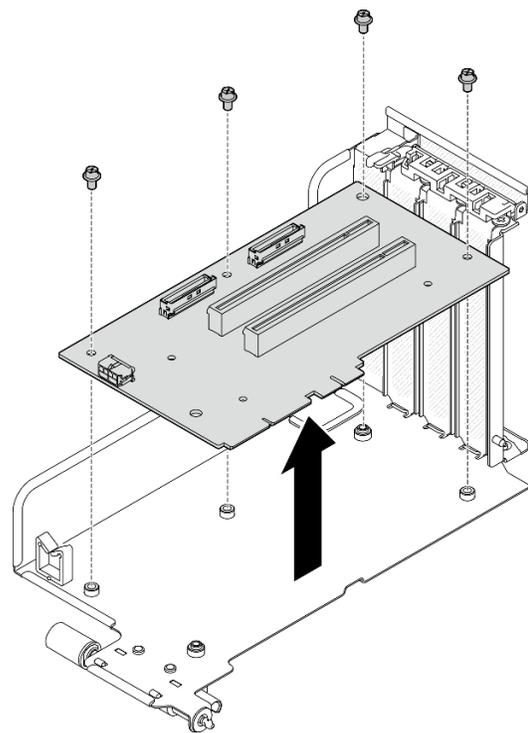


Figura 71. Rimozione della scheda verticale PCIe

- c. Riciclare il componente in conformità alle normative locali.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione della scheda verticale PCIe 1 installata con il modulo della porta seriale

Procedura

Passo 1. Effettuare i preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore"](#) a pagina 137.
 - b. Scollegare i cavi dalla scheda verticale PCIe.
- Passo 2. Se è installata la scheda verticale PCIe 2, rimuoverla dallo chassis. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale PCIe senza modulo della porta seriale"](#) a pagina 88.
- Passo 3. Rimuovere la scheda verticale PCIe 1 installata con il modulo della porta seriale.
- a. ❶ Scollegare il cavo della porta seriale dall'assieme della scheda di sistema.
 - b. ❷ Rimuovere la vite zigrinata sulla scheda verticale PCIe.
 - c. ❸ Estrarre la scheda verticale PCIe dallo chassis.

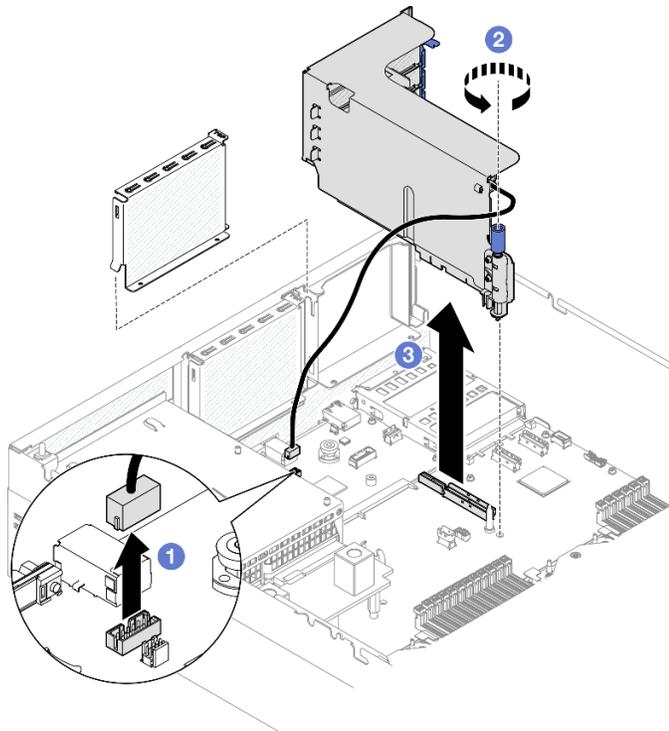


Figura 72. Rimozione della scheda verticale PCIe 1 (con modulo della porta seriale)

Dopo aver terminato

1. Se non è necessario installare una scheda verticale PCIe nello chassis, installare un elemento di riempimento della scheda verticale nello chassis. Vedere ["Installazione di una scheda verticale PCIe"](#) a pagina 93.
2. Per sostituire l'adattatore PCIe posteriore, vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe posteriore"](#) a pagina 82.
3. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.
4. Se si intende riciclare il componente:
 - a. Rimuovere gli adattatori PCIe posteriori, vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe posteriore"](#) a pagina 82.
 - b. Svitare le viti per rimuovere la scheda verticale PCIe dal telaio verticale PCIe.

Nota: A seconda della configurazione, rimuovere le quattro o cinque viti sulla scheda verticale PCIe.

Scheda verticale PCIe senza staffa di blocco dell'adattatore PCIe

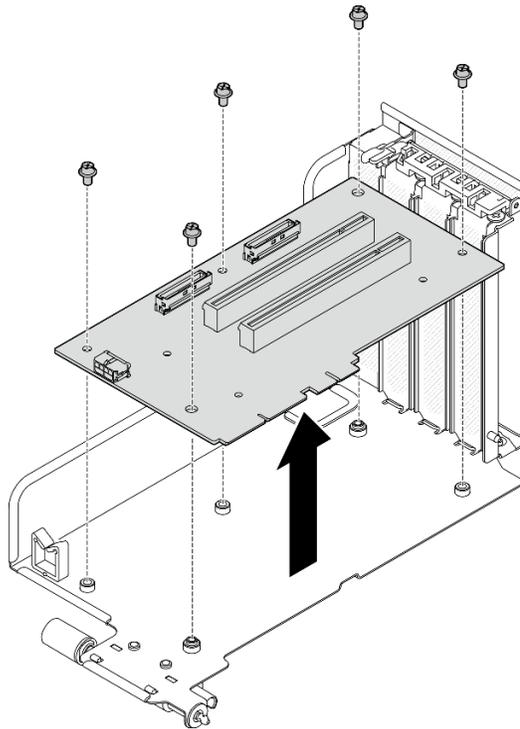


Figura 73. Rimozione della scheda verticale PCIe

Scheda verticale PCIe con staffa di blocco dell'adattatore PCIe

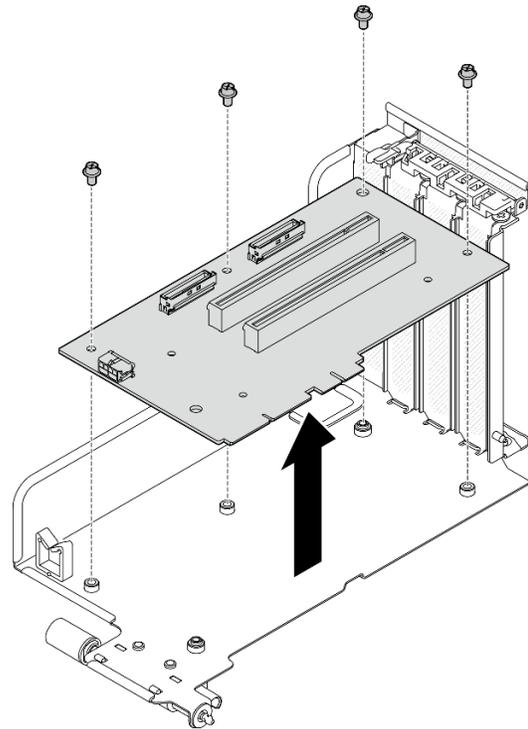


Figura 74. Rimozione della scheda verticale PCIe

- c. Riciclare il componente in conformità alle normative locali.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione della scheda verticale PCIe 2 installata con il modulo della porta seriale

Procedura

Passo 1. Effettuare i preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 137.
- b. Scollegare i cavi dalla scheda verticale PCIe.

Passo 2. Rimuovere la scheda verticale PCIe 2 installata con il modulo della porta seriale.

- a. ① Rimuovere la vite zigrinata sulla scheda verticale PCIe.
- b. ② Sollevare leggermente la scheda verticale PCIe e scollegare il cavo della porta seriale dall'assieme della scheda di sistema.
- c. ③ Estrarre la scheda verticale PCIe dallo chassis.

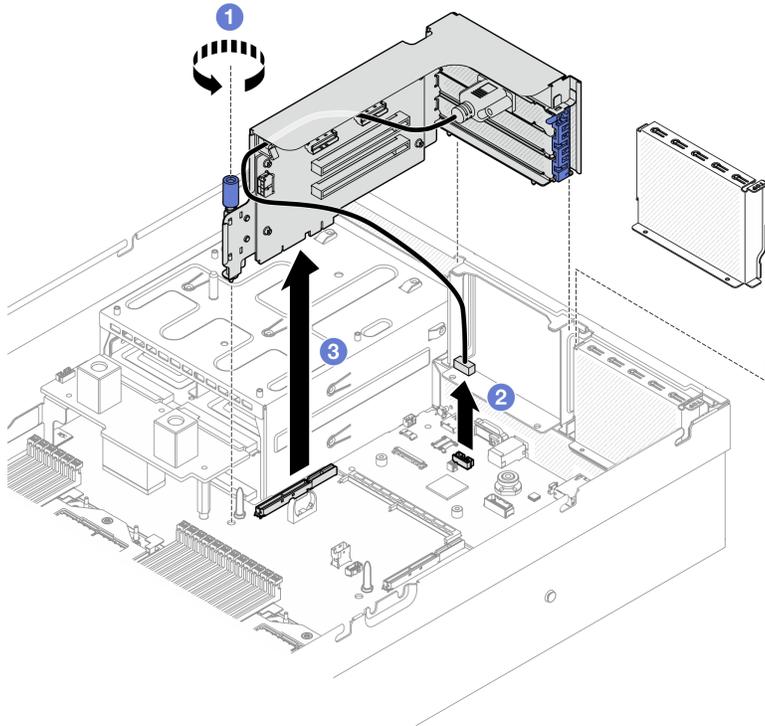


Figura 75. Rimozione della scheda verticale PCIe 2 (con modulo della porta seriale)

Dopo aver terminato

1. Se non è necessario installare una scheda verticale PCIe nello chassis, installare un elemento di riempimento della scheda verticale nello chassis. Vedere ["Installazione di una scheda verticale PCIe" a pagina 93.](#)
2. Per sostituire l'adattatore PCIe posteriore, vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe posteriore" a pagina 82.](#)
3. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.
4. Se si intende riciclare il componente:
 - a. Rimuovere gli adattatori PCIe posteriori, vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe posteriore" a pagina 82.](#)
 - b. Svitare le viti per rimuovere la scheda verticale PCIe dal telaio verticale PCIe.

Nota: A seconda della configurazione, rimuovere le quattro o cinque viti sulla scheda verticale PCIe.

Scheda verticale PCIe senza staffa di blocco dell'adattatore PCIe

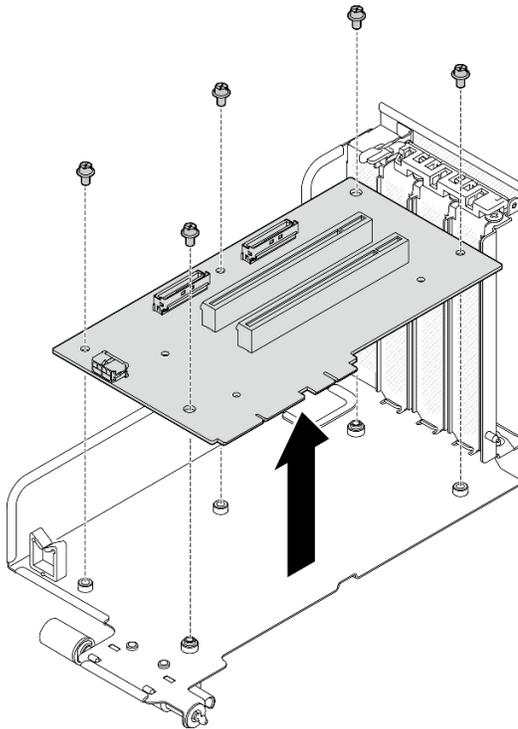


Figura 76. Rimozione della scheda verticale PCIe

Scheda verticale PCIe con staffa di blocco dell'adattatore PCIe

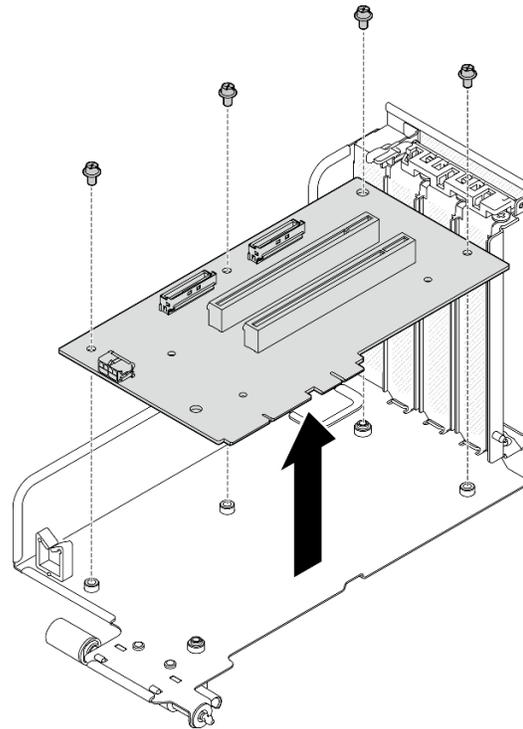


Figura 77. Rimozione della scheda verticale PCIe

- c. Riciclare il componente in conformità alle normative locali.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di una scheda verticale PCIe

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare una scheda verticale PCIe.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Nota:

- Per mantenere un raffreddamento adeguato del sistema, non utilizzare il server senza una scheda verticale PCIe o un elemento di riempimento della scheda verticale installato nello chassis.
- La scheda verticale PCIe potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alla figura.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Selezionare lo scenario di installazione della scheda verticale PCIe

Sono disponibili tre scenari di installazione di schede verticali PCIe, a seconda della posizione della scheda verticale PCIe e dell'installazione della porta seriale. Per la procedura di installazione corretta, consultare le istruzioni corrispondenti riportate di seguito.

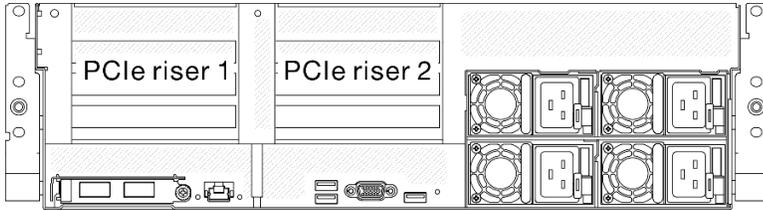


Figura 78. Posizioni schede verticali PCIe

- "Installazione di una scheda verticale PCIe senza modulo della porta seriale" a pagina 94
- "Installazione della scheda verticale PCIe 1 installata con il modulo della porta seriale" a pagina 96
- "Installazione della scheda verticale PCIe 2 installata con il modulo della porta seriale" a pagina 98

Installazione di una scheda verticale PCIe senza modulo della porta seriale

Procedura

- Passo 1. ① Allineare il foro della guida sulla scheda verticale PCIe al perno della guida sull'assieme della scheda di sistema. Quindi inserire la scheda verticale PCIe nello slot PCIe sull'assieme della scheda di sistema.
- Passo 2. ② Stringere la vite per fissare la scheda verticale PCIe.


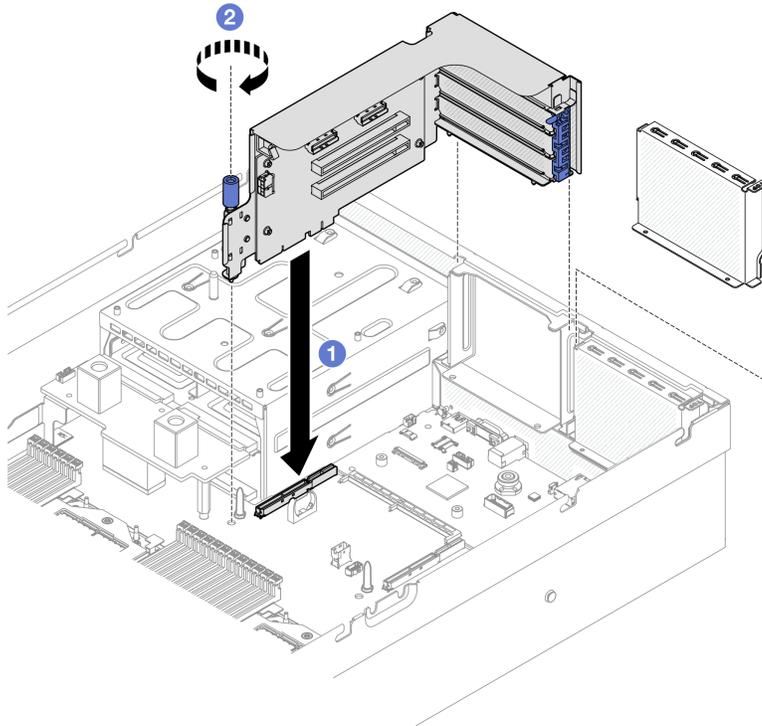


Figura 79. Installazione della scheda verticale PCIe (senza modulo della porta seriale)


Passo 3. Se applicabile, collegare i cavi alla scheda verticale PCIe.

Nota:

- Fare riferimento alla guida di instradamento dei cavi per la scheda verticale PCIe di ciascun modello di server.
 - modello di GPU 4-DW: ["Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1" a pagina 334](#)
 - modello di GPU 8-DW: ["Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1" a pagina 355](#) o ["Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 2" a pagina 357](#)
 - Modello di GPU SXM5: ["Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1" a pagina 388](#) o ["Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 2" a pagina 389](#)
- Se la scheda verticale PCIe è dotata della staffa di blocco dell'adattatore PCIe, assicurarsi di instradare il cavo da collegare ai connettori MCIO A e B mediante il fermacavo sulla parte superiore della staffa di blocco.

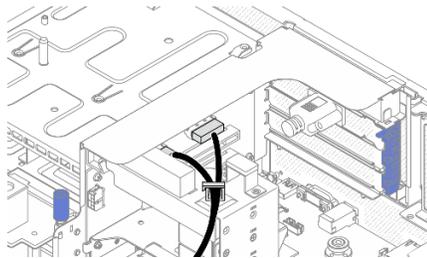

- Se la scheda verticale PCIe 2 è dotata di tre schede verticali PCIe con interfaccia host a tre cavi, assicurarsi di instradare il cavo da collegare al connettore MCIO C lungo la batteria CMOS, per evitare di danneggiare i componenti.

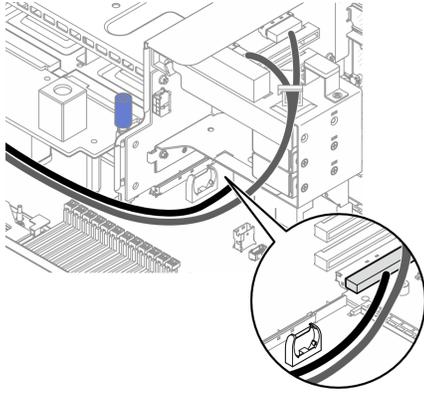

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda verticale PCIe 1 installata con il modulo della porta seriale

Procedura

- Passo 1. Se è installata la scheda verticale PCIe 2, rimuoverla. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale PCIe" a pagina 87](#).
- Passo 2. Installare la scheda verticale PCIe 1 installata con la porta seriale.

Attenzione: Assicurarsi che il cavo della porta seriale sia instradato attraverso l'apposito fermo nella scheda verticale PCIe.

- a. ① Allineare il foro della guida sulla scheda verticale PCIe al perno della guida sull'assieme della scheda di sistema. Quindi inserire la scheda verticale PCIe nello slot PCIe sull'assieme della scheda di sistema.
- b. ② Stringere la vite per fissare la scheda verticale PCIe.
- c. ③ Collegare il cavo della porta seriale al connettore della porta seriale sull'assieme della scheda di sistema.


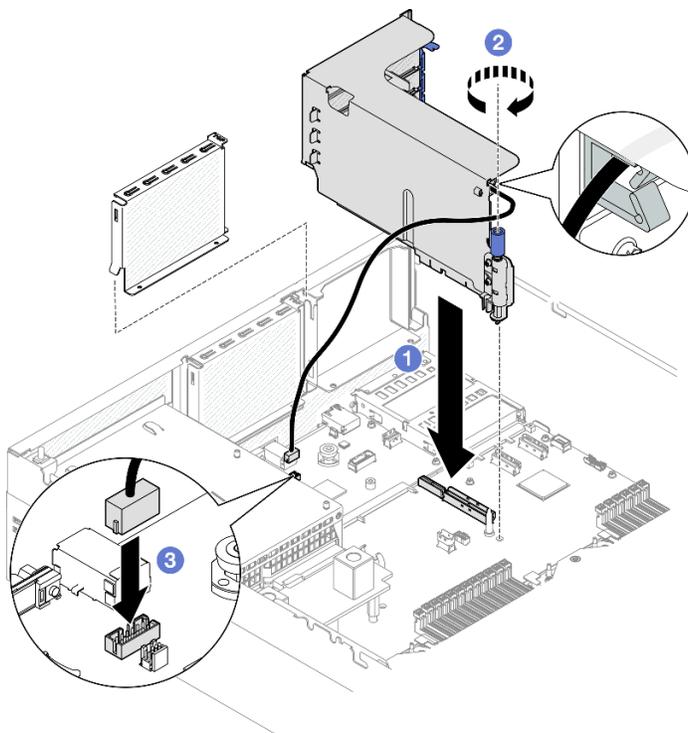


Figura 80. Installazione della scheda verticale PCIe 1 (con modulo della porta seriale)

Passo 3. Se applicabile, collegare i cavi alla scheda verticale PCIe.

Nota:

- Fare riferimento alla guida di instradamento dei cavi per la scheda verticale PCIe di ciascun modello di server.
 - modello di GPU 4-DW: ["Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1" a pagina 334](#)
 - modello di GPU 8-DW: ["Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1" a pagina 355](#)
 - Modello di GPU SXM5: ["Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1" a pagina 388](#)
- Se la scheda verticale PCIe è dotata della staffa di blocco dell'adattatore PCIe, assicurarsi di instradare il cavo da collegare ai connettori MCIO A e B mediante il fermacavo sulla parte superiore della staffa di blocco.

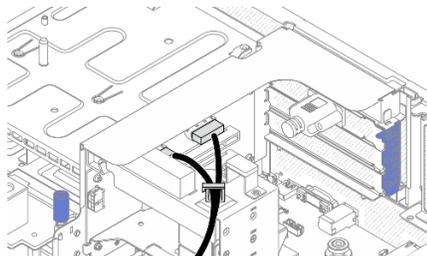

Dopo aver terminato

1. Reinstallare la scheda verticale PCIe 2. Vedere ["Installazione di una scheda verticale PCIe" a pagina 93](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda verticale PCIe 2 installata con il modulo della porta seriale

Procedura

Passo 1. Installare la scheda verticale PCIe 2 installata con il modulo della porta seriale.

Attenzione: Assicurarsi che il cavo della porta seriale sia instradato attraverso l'apposito fermo nella scheda verticale PCIe.

- a. 1 Collegare il cavo della porta seriale al connettore della porta seriale sull'assieme della scheda di sistema.
- b. 2 Allineare il foro della guida sulla scheda verticale PCIe al perno della guida sull'assieme della scheda di sistema. Quindi inserire la scheda verticale PCIe nello slot PCIe sull'assieme della scheda di sistema.
- c. 3 Stringere la vite per fissare la scheda verticale PCIe.

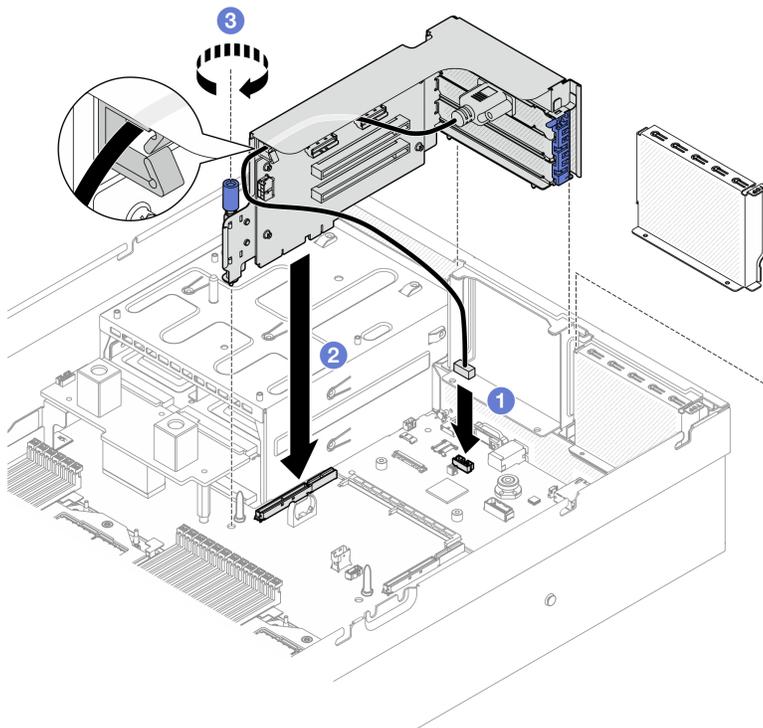



Figura 81. Installazione della scheda verticale PCIe 2 (con modulo della porta seriale)

Passo 2. Se applicabile, collegare i cavi alla scheda verticale PCIe.


Nota:

- Fare riferimento alla guida di instradamento dei cavi per la scheda verticale PCIe di ciascun modello di server.
 - modello di GPU 8-DW: ["Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 2" a pagina 357](#)
 - Modello di GPU SXM5: ["Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 2" a pagina 389](#)

- Se la scheda verticale PCIe è dotata della staffa di blocco dell'adattatore PCIe, assicurarsi di instradare il cavo da collegare ai connettori MCIO A e B mediante il fermacavo sulla parte superiore della staffa di blocco.

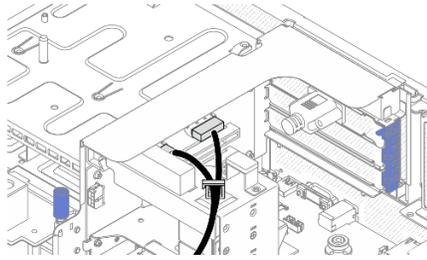

- Se la scheda verticale PCIe 2 è dotata di tre schede verticali PCIe con interfaccia host a tre cavi, assicurarsi di instradare il cavo da collegare al connettore MCIO C lungo la batteria CMOS, per evitare di danneggiare i componenti.

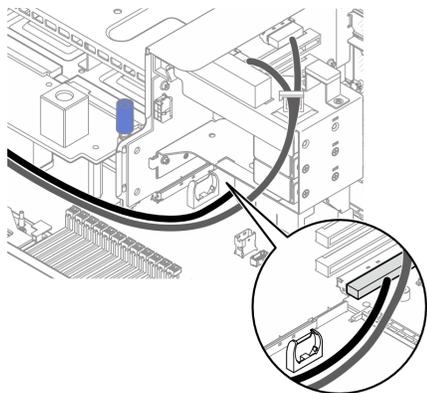

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della scheda di distribuzione dell'alimentazione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare la scheda di distribuzione dell'alimentazione.

Rimozione della scheda di distribuzione dell'alimentazione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda di distribuzione dell'alimentazione.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.

- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- Rimuovere tutte le unità di alimentazione. Vedere ["Rimozione di un'unità di alimentazione" a pagina 102](#).
- (Solo Modello di GPU SXM5)** Rimuovere la scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU. Vedere ["Rimozione della scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5" a pagina 296](#).

Passo 2. Rimuovere la scheda di distribuzione dell'alimentazione.

- 1 Rimuovere le tre viti dalla scheda di distribuzione dell'alimentazione.
- 2 Estrarre la scheda di distribuzione dell'alimentazione dal connettore.

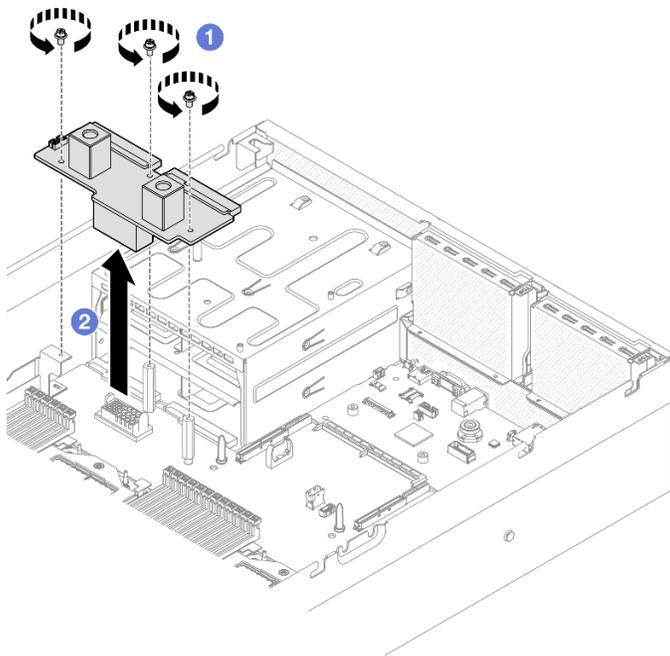


Figura 82. Rimozione della scheda di distribuzione dell'alimentazione

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda di distribuzione dell'alimentazione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda di distribuzione dell'alimentazione.

Informazioni su questa attività

Attenzione: Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. ① Allineare il connettore sulla scheda di distribuzione dell'alimentazione a quello sull'assieme della scheda di sistema con i due connettori dell'alimentatore rivolti verso i vani dell'alimentatore. Quindi premere la scheda di distribuzione dell'alimentazione nel connettore finché non è posizionata correttamente.

Passo 2. ② Serrare le tre viti per fissare la scheda di distribuzione dell'alimentazione all'assieme della scheda di sistema.

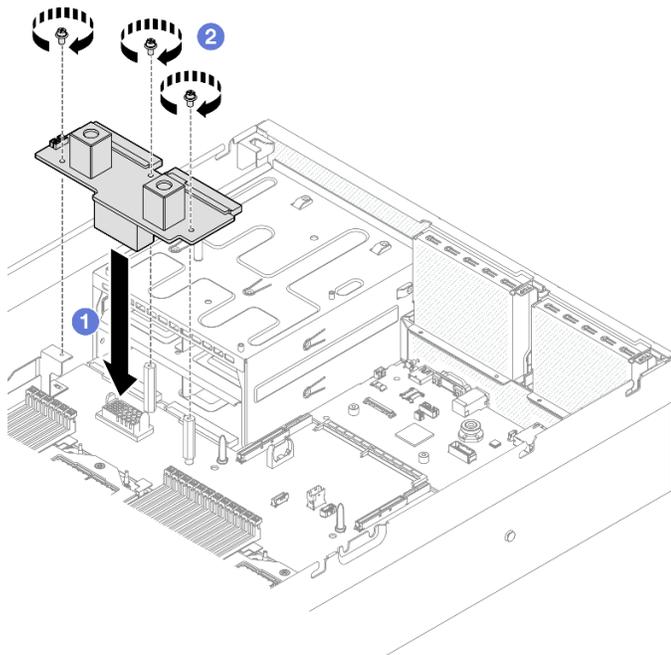


Figura 83. Installazione della scheda di distribuzione dell'alimentazione

Dopo aver terminato

1. **(Solo Modello di GPU SXM5)** Reinstallare la Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5 e collegare il cavo laterale tra la scheda di distribuzione dell'alimentazione e la Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5. Vedere "[Installazione della scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5](#)" a pagina 299.

2. Reinstallare le unità di alimentazione. Vedere ["Installazione di un'unità di alimentazione" a pagina 103](#).
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'unità di alimentazione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere o installare un'unità di alimentazione.

Rimozione di un'unità di alimentazione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un'unità di alimentazione.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Assicurarsi di disporre di un elemento di riempimento dell'unità di alimentazione se alcuni vani dell'alimentatore saranno lasciati vuoti dopo la rimozione.

Procedura

Passo 1. ① Tenere premuta la linguetta di rilascio arancione.

Passo 2. ② Afferrare la maniglia ed estrarre l'unità di alimentazione dal server.

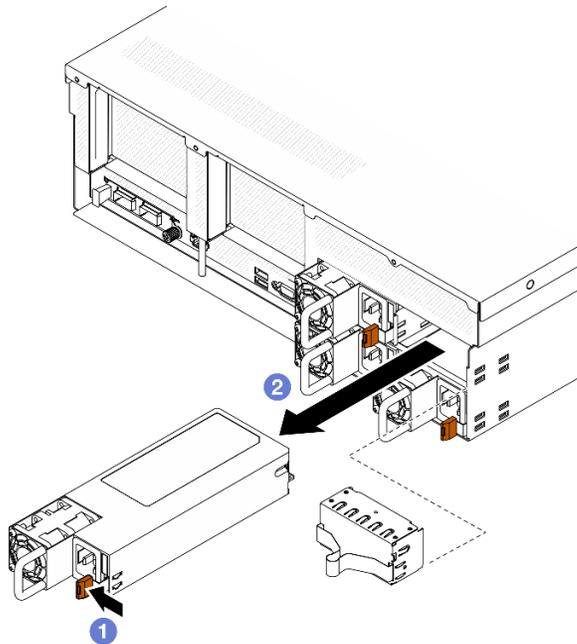


Figura 84. Rimozione dell'unità di alimentazione

Dopo aver terminato

1. Installare un alimentatore o un elemento di riempimento dell'alimentatore nel più breve tempo possibile. Vedere "[Installazione di un'unità di alimentazione](#)" a pagina 103.

Importante: Durante le normali operazioni, ogni vano dell'alimentatore deve contenere un'unità di alimentazione o un elemento di riempimento dell'alimentatore per garantire un adeguato raffreddamento.

2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un'unità di alimentazione

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un'unità di alimentazione.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Nota: Durante le normali operazioni, ogni vano dell'alimentatore deve contenere un'unità di alimentazione o un elemento di riempimento dell'alimentatore per garantire un adeguato raffreddamento.

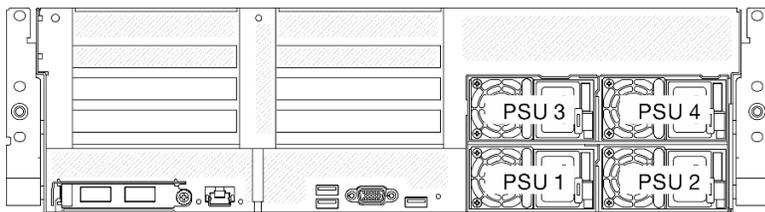


Figura 85. Numerazione del vano dell'alimentatore

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Se nel vano è installato un elemento di riempimento alimentatore, estrarlo dal vano.

Passo 2. Assicurarsi che l'etichetta sull'alimentatore sia rivolta verso l'alto, quindi afferrare la maniglia e fare scorrere l'alimentatore nell'apposito vano finché non scatta in posizione.

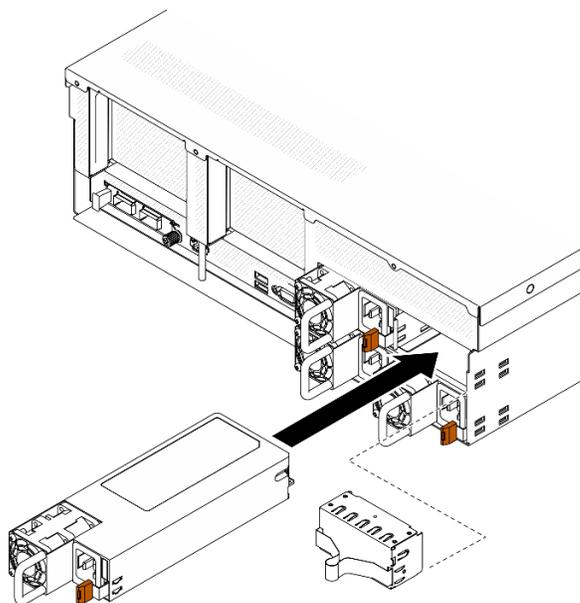


Figura 86. Installazione dell'unità di alimentazione

Passo 3. Collegare l'unità di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra con un cavo di alimentazione.

Passo 4. Assicurarsi che il LED di alimentazione CA sull'unità di alimentazione sia acceso, a indicare che l'unità di alimentazione funziona correttamente.

Dopo aver terminato

Verificare i LED della PSU per verificare che la PSU funzioni correttamente. Vedere "LED dell'alimentatore nella vista posteriore" nella *Guida per l'utente di ThinkSystem SR675 V3* o nella *Guida alla configurazione di sistema di ThinkSystem SR675 V3*.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione di processore e dissipatore di calore (solo per tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un processore e un dissipatore di calore.

Importante:

- Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuovere o installare la parte senza una formazione e una qualifica adeguate.
- Prima di sostituire un processore, controllare i criteri del fusibile PSB correnti (solo per tecnici dell'assistenza Lenovo). Vedere *Service process before replacement* in [Service process for updating PSB fuse state](#).
- Dopo avere sostituito un processore, assicurarsi che lo stato del fusibile del processore sia previsto senza log eventi XCC imprevisti (solo per tecnici dell'assistenza Lenovo). Vedere *Service process after replacing a processor* in [Service process for updating PSB fuse state](#).

Attenzione:

- Prima di riutilizzare un processore o un dissipatore di calore, assicurarsi di usare un panno imbevuto di alcol e il lubrificante termico approvati da Lenovo.
- Ciascun socket del processore deve contenere sempre un coperchio o un processore. Quando si sostituisce un processore, proteggere il socket del processore vuoto con un coperchio.
- Non toccare i contatti del processore o del socket del processore. I contatti del socket/processore sono estremamente delicati e potrebbero essere facilmente danneggiati. Agenti contaminanti sui contatti del processore, ad esempio il grasso della pelle, possono causare problemi di connessione.
- Evitare che il lubrificante termico sul processore o sul dissipatore di calore entri in contatto con altri elementi. Il contatto con qualsiasi superficie potrebbe contaminare il lubrificante termico e renderlo inefficace. Il lubrificante termico può danneggiare componenti, quali i connettori elettrici nel socket del processore.

La figura seguente mostra i componenti del processore e del dissipatore di calore.

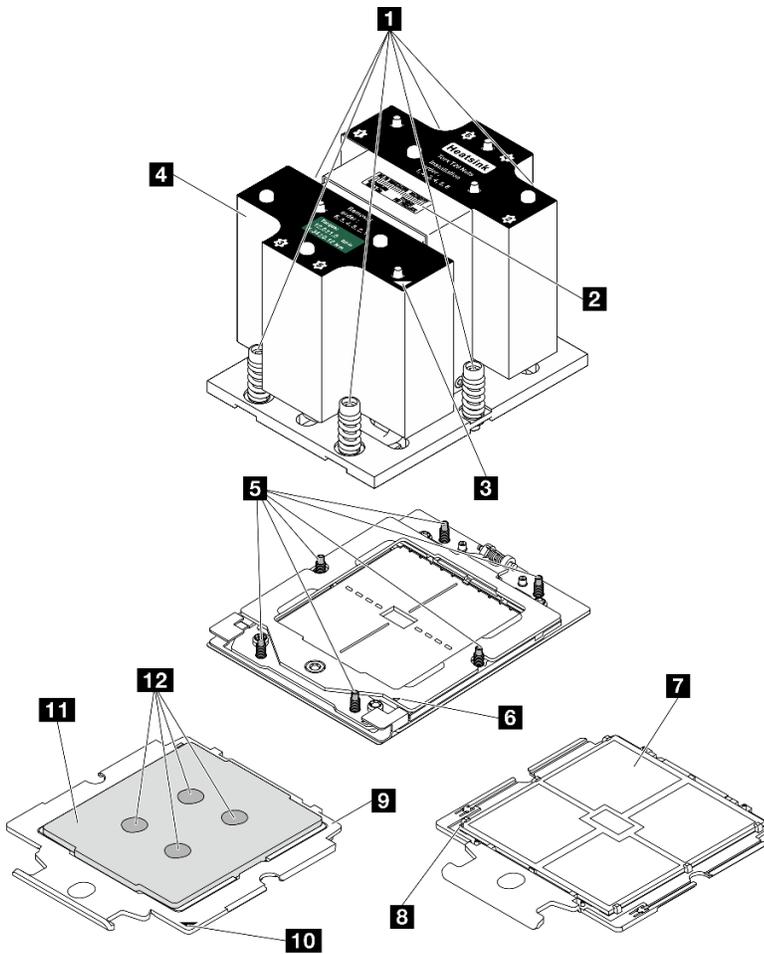


Figura 87. Componenti del processore e del dissipatore di calore

1 Viti prigioniere (6)	7 Contatti del processore
2 Etichetta di identificazione del processore	8 Contrassegno triangolare del processore
3 Contrassegno triangolare del dissipatore di calore	9 Piastra del processore
4 Dissipatore di calore	10 Contrassegno triangolare della piastra
5 Bulloni a vite (6)	11 Dissipatore di calore del processore
6 Contrassegno triangolare del telaio di blocco	12 Lubrificante termico

Rimozione di un dissipatore di calore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un dissipatore di calore. Questa attività richiede un cacciavite Torx T20. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

S002



ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Rimuovere il deflettore d'aria. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 30](#).

Passo 2. Rimuovere il dissipatore di calore.

Nota:

- Non toccare i contatti del connettore sulla parte inferiore del processore.
 - Verificare che non siano presenti oggetti sul socket del processore per evitare che si danneggino.
- a. **1** Allentare completamente tutte le viti sul dissipatore di calore rispettando la **sequenza di rimozione mostrata** sull'etichetta del dissipatore di calore.
 - b. **2** Sollevare con attenzione il dissipatore di calore dal socket del processore.

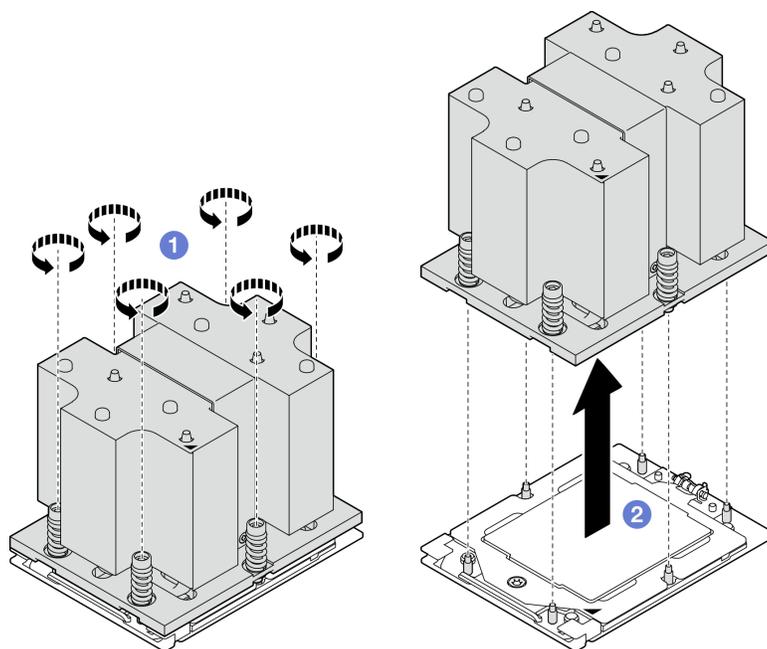


Figura 88. Rimozione del dissipatore di calore

Dopo aver terminato

1. Se si sta sostituendo un dissipatore di calore, installare un nuovo dissipatore di calore. Vedere ["Installazione di un dissipatore di calore" a pagina 111](#).
2. Se si sta sostituendo un processore, rimuovere il processore. Vedere ["Rimozione di un processore" a pagina 108](#).
3. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione di un processore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un processore. Questa attività richiede un cacciavite Torx T20. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.
- Il sistema caricherà le impostazioni UEFI predefinite quando il processore 1 viene rimosso. In questo caso, assicurarsi di eseguire il backup delle impostazioni UEFI prima di rimuovere il processore 1.

Procedura

Passo 1. Effettuare i preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137.](#)
- b. Rimuovere il deflettore d'aria. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 30.](#)
- c. Rimuovere il dissipatore di calore. Vedere ["Rimozione di un dissipatore di calore" a pagina 106.](#)

Passo 2. Rimuovere il processore.

- a. ① Utilizzare un cacciavite Torx T20 per allentare la vite. Quindi sollevare leggermente il telaio di blocco.
- b. ② Sollevare leggermente il telaio della guida nella direzione mostrata. Il processore nel telaio della guida è dotato di un meccanismo di chiusura a molla.
- c. ③ Tenere premuta la linguetta blu della piastra del processore e far scorrere la piastra fino a estrarla dal telaio della guida.

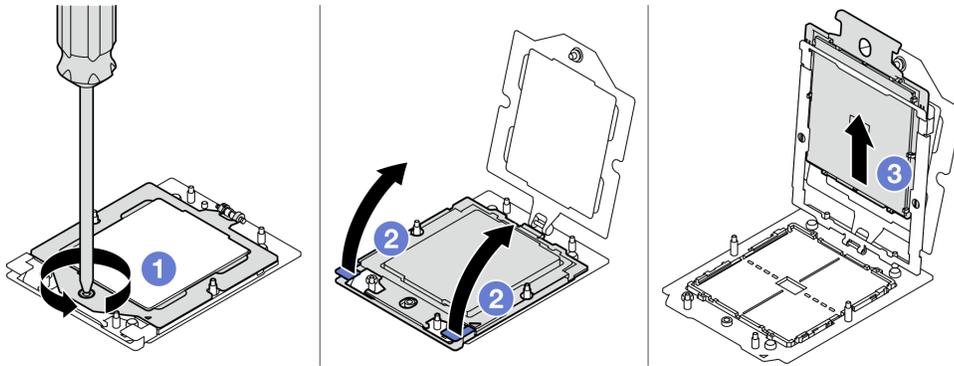


Figura 89. Rimozione del processore

Dopo aver terminato

1. Se si installa un nuovo processore, Vedere ["Installazione di un processore" a pagina 109.](#)
2. Un socket del processore vuoto deve sempre contenere un coperchio del socket e un elemento di riempimento prima che il server sia acceso.
3. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un processore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un processore. Questa attività richiede un cacciavite Torx T20. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.

- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "Spegnimento del server" a pagina 10.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Nota:

- Per un elenco dei processori supportati dal server, vedere <https://serverproven.lenovo.com>. Velocità, numero di core e frequenza di tutti i processori sull'assieme della scheda di sistema devono essere identici.
- Prima di installare un nuovo processore, aggiornare il firmware di sistema al livello più recente. Vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* e nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio del socket del processore.

Passo 2. Installare il processore.

- 1 Far scorrere la piastra del processore nel telaio della guida.
- 2 Spingere il telaio della guida verso il basso finché i fermi blu non si bloccano in posizione, quindi chiudere il telaio di blocco.
- 3 Utilizzare un cacciavite Torx T20 per serrare la vite.

Attenzione:

- Assicurarsi che la piastra del processore sia ben posizionata nel telaio della guida.
- Assicurarsi che la parte posteriore della piastra del processore sia correttamente agganciata al telaio della guida.

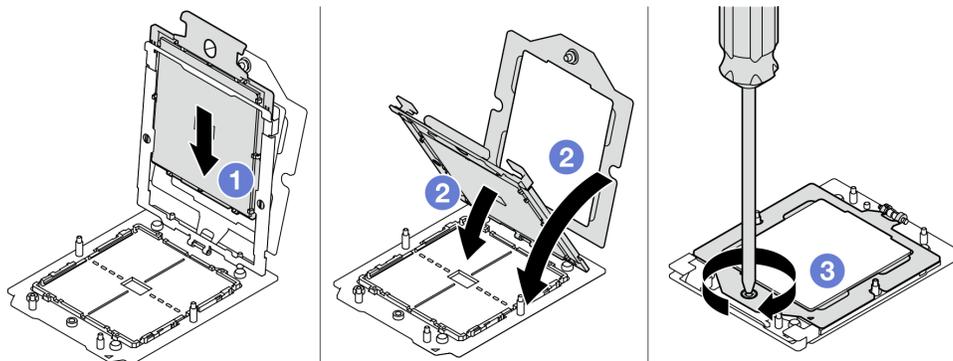


Figura 90. Installazione del processore

Dopo aver terminato

1. Installare il dissipatore di calore. Vedere "[Installazione di un dissipatore di calore](#)" a pagina 111.
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 307.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un dissipatore di calore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un dissipatore di calore. Questa attività richiede un cacciavite Torx T20. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 10.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Procedura

Passo 1. Registrare l'etichetta di identificazione del processore.

Per sostituire un processore e riutilizzare il dissipatore di calore:

1. Rimuovere l'etichetta di identificazione del processore dal dissipatore di calore e sostituirla con la nuova etichetta fornita con il processore sostitutivo.
2. Rimuovere il lubrificante termico esistente sul dissipatore di calore usando un panno imbevuto di alcol.

Per sostituire un dissipatore di calore e riutilizzare il processore:

1. Rimuovere l'etichetta di identificazione dal processore dal vecchio dissipatore di calore e applicarla su quello nuovo nella stessa posizione.

Nota: Se non è possibile rimuovere l'etichetta e applicarla sul nuovo dissipatore di calore, o se l'etichetta viene danneggiata durante il trasferimento, verificare il numero di serie del processore dall'etichetta di identificazione e annotarlo con un pennarello indelebile sul nuovo dissipatore di calore, nella stessa posizione in cui avrebbe dovuto essere applicata l'etichetta.

2. Rimuovere il lubrificante termico esistente sul dissipatore di calore usando un panno imbevuto di alcol.
3. Verificare che la data di produzione sul nuovo dissipatore di calore superi i due anni.
 - In caso affermativo rimuovere il lubrificante termico sul nuovo dissipatore di calore con un panno imbevuto di alcol e andare al [Passo 2 a pagina 111](#)
 - In caso negativo andare al [Passo 3 a pagina 112](#)

Passo 2. Applicare nuovo lubrificante termico sulla parte superiore del processore con una siringa, formando quattro punti distribuiti in modo uniforme, costituito ognuno da circa 0,1 ml di lubrificante termico.

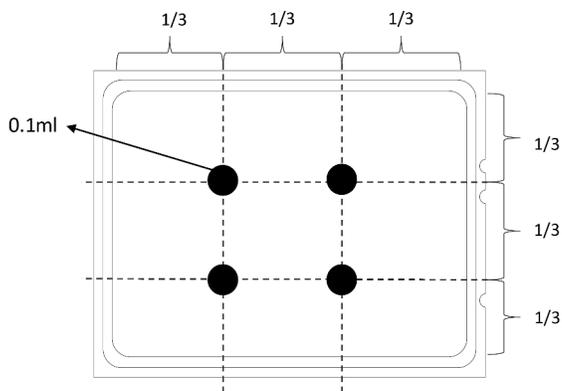


Figura 91. Applicazione del lubrificante termico

Passo 3. Installare il dissipatore di calore.

- a. ① Allineare il contrassegno triangolare e le viti sul dissipatore di calore al contrassegno triangolare e ai pioli filettati del socket del processore, quindi installare il dissipatore di calore nel socket del processore.
- b. ② Serrare completamente tutte le viti **in base alla sequenza di installazione riportata** sull'etichetta del dissipatore di calore.

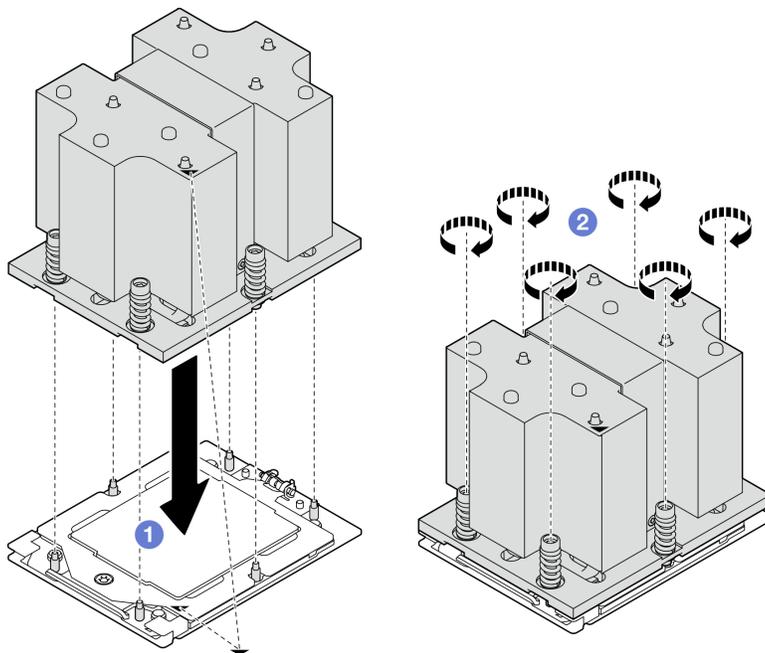


Figura 92. Installazione del dissipatore di calore

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307.](#)

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del modulo della porta seriale

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il modulo della porta seriale.

Rimozione del modulo della porta seriale

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il modulo della porta seriale.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Scollegare il cavo della porta seriale dall'insieme della scheda di sistema.
- c. Rimuovere la scheda verticale PCIe in cui è stato installato il modulo della porta seriale. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale PCIe" a pagina 87](#).

Passo 2. Rimuovere il modulo della porta seriale.

- a. ① Rimuovere il cavo della porta seriale dall'apposito fermo.
- b. ② Aprire il fermo di blocco sulla scheda verticale PCIe.
- c. ③ Rimuovere la vite che fissa il modulo della porta seriale alla scheda verticale PCIe.
- d. ④ Rimuovere il modulo della porta seriale dalla scheda verticale PCIe.

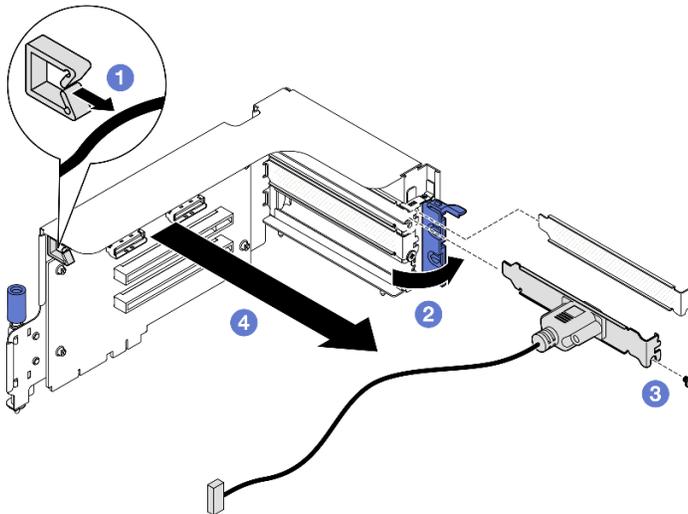


Figura 93. Rimozione del modulo della porta seriale

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del modulo della porta seriale

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il modulo della porta seriale.

Informazioni su questa attività

Attenzione: Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.

Procedura

Passo 1. Aprire il fermo di blocco sulla scheda verticale PCIe.

Passo 2. Installare il modulo della porta seriale.

- a. 1 Inserire il modulo della porta seriale nella scheda verticale PCIe.
- b. 2 Stringere la vite per fissare il modulo della porta seriale alla scheda verticale PCIe.
- c. 3 Chiudere il fermo di blocco.
- d. 4 Instradare il cavo della porta seriale attraverso l'apposito fermo.

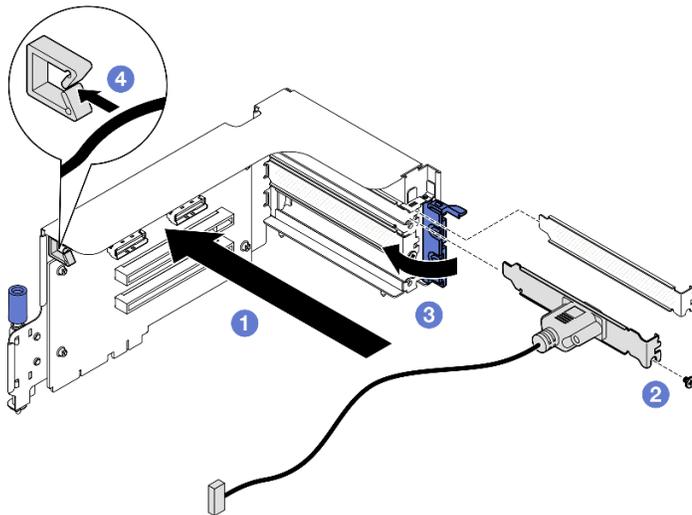


Figura 94. Installazione del modulo della porta seriale

Dopo aver terminato

1. Collegare il cavo della porta seriale al connettore della porta seriale sull'assieme della scheda di sistema.
2. Reinstallare la scheda verticale PCIe. Vedere "[Installazione di una scheda verticale PCIe](#)" a pagina 93.
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 307.
4. Per abilitare il modulo della porta seriale in Linux o Microsoft Windows, effettuare una delle seguenti operazioni in base al sistema operativo installato:

Nota: Se la funzione SOL (Serial Over LAN) o EMS (Emergency Management Services) è abilitata, la porta seriale viene nascosta in Linux e Microsoft Windows. Pertanto è necessario disabilitare SOL ed EMS per utilizzare la porta seriale sui sistemi operativi per i dispositivi seriali.

- Per Linux:

Avviare ipmitool e immettere il seguente comando per disabilitare la funzione SOL (Serial Over LAN):

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- Per Microsoft Windows:

- a. Avviare ipmitool e immettere il seguente comando per disabilitare la funzione SOL:

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- b. Avviare Windows PowerShell e immettere il seguente comando per disabilitare la funzione EMS (Emergency Management Services):

```
Bcdedit /ems off
```

- c. Riavviare il server per accertarsi che l'impostazione EMS venga applicata.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'assieme della scheda di sistema (solo per tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare l'assieme della scheda di sistema.

Importante:

- Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuovere o installare la parte senza una formazione e una qualifica adeguate.
- Se è necessario sostituire una scheda del processore e un modulo firmware e sicurezza RoT insieme, effettuare le seguenti operazioni:
 - Prima della sostituzione, controllare i criteri del fusibile PSB correnti (solo per tecnici dell'assistenza Lenovo). Vedere *Service process before replacement* in [Service process for updating PSB fuse state](#).
 - Dopo la sostituzione, assicurarsi che lo stato del fusibile del processore sia previsto senza log eventi XCC imprevisti (solo per tecnici dell'assistenza Lenovo). Vedere *Service process after replacing a processor board and a firmware and RoT security module together* in [Service process for updating PSB fuse state](#).

ATTENZIONE:

Componenti mobili pericolosi. Tenere lontani dita e altre parti del corpo.



ATTENZIONE:



I dissipatori di calore e i processori potrebbero essere molto caldi. Spegner il server e attendere alcuni minuti per lasciare raffreddare il server prima di rimuovere il relativo coperchio.

La seguente figura mostra il layout dell'assieme della scheda di sistema che contiene il modulo firmware e sicurezza RoT, la scheda I/O di sistema e la scheda del processore.

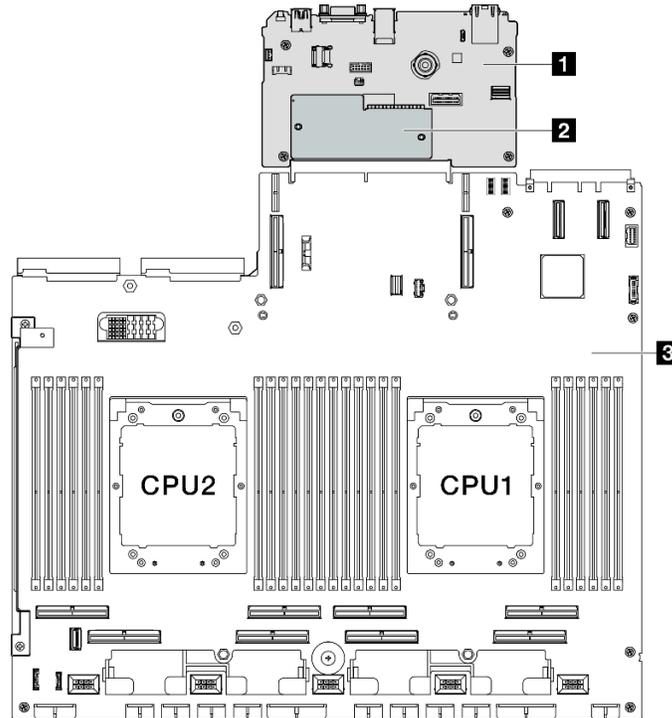


Figura 95. Layout dell'assieme della scheda di sistema

1 Scheda I/O di sistema	2 Modulo firmware e sicurezza RoT	3 Scheda del processore
--------------------------------	--	--------------------------------

Rimozione del modulo firmware e sicurezza RoT

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (modulo firmware e sicurezza RoT).

Informazioni su questa attività

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e

maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

- Dopo avere sostituito il modulo firmware e sicurezza RoT, aggiornare il firmware alla versione specifica supportata dal server. Prima di procedere, assicurarsi di disporre del firmware richiesto o di una copia del firmware preesistente.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- Eseguire i comandi OneCLI per eseguire il backup delle impostazioni UEFI. Vedere https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command.
- Eseguire entrambi i comandi OneCLI e le azioni XCC per eseguire il backup delle impostazioni XCC. Vedere https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command e https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_backupthexcc.html.
- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137.
- Se necessario, rimuovere la scheda verticale PCIe 2. Vedere "Rimozione di una scheda verticale PCIe" a pagina 87.

Passo 2. Rimuovere il modulo firmware e sicurezza RoT.

- 1 Allentare le due viti sul modulo firmware e sicurezza RoT.
- 2 Sollevare il modulo firmware e sicurezza RoT per estrarlo dalla scheda I/O di sistema.

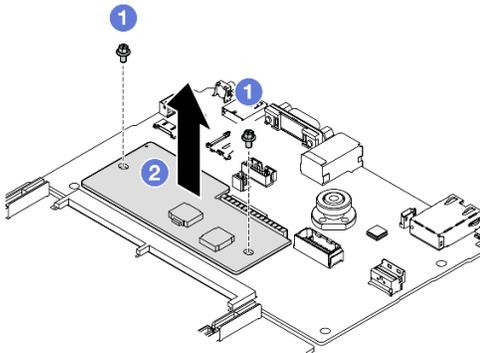


Figura 96. Rimozione del Modulo firmware e sicurezza RoT

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del modulo firmware e sicurezza RoT

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (modulo firmware e sicurezza RoT).

Informazioni su questa attività

Importante:

- Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.
- Dopo aver sostituito il firmware e il modulo di sicurezza RoT, aggiornare il firmware UEFI, XCC e LXPM alla versione specifica supportata dal server (solo per tecnici qualificati Lenovo). Per informazioni dettagliate su come aggiornare il firmware, vedere <https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How%20To/System%20related/How%20to%20do%20RoT%20Module%20FW%20update%20on%20ThinkSystem%20V3%20machines/>.

Attenzione:

- Leggere "Linee guida per l'installazione" a pagina 1 ed "Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "Spegnimento del server" a pagina 10.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella Guida per l'utente o nella Guida alla configurazione di sistema.

Procedura

Passo 1. Mettere a contatto l'involucro antistatico che contiene la nuova parte con una superficie non verniciata esterna al server. Quindi, estrarre la nuova parte dalla confezione e collocarla su una superficie antistatica.

Passo 2. Installare la modulo firmware e sicurezza RoT.

- 1 Abbassare il modulo firmware e sicurezza RoT sulla scheda I/O di sistema e verificare che il connettore sul modulo sia inserito correttamente nello slot sulla scheda I/O di sistema.
- 2 Stringere le due viti per fissare il modulo firmware e sicurezza RoT in posizione.

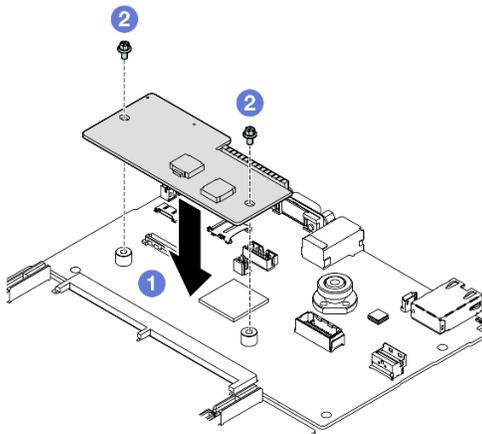


Figura 97. Installazione del Modulo firmware e sicurezza RoT

Dopo aver terminato

1. Se necessario, reinstallare la scheda verticale PCIe 2. Vedere ["Installazione di una scheda verticale PCIe" a pagina 93](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).
3. Aggiornare il firmware UEFI, XCC e LXPM alla versione specifica supportata dal server (solo per tecnici qualificati Lenovo). Vedere <https://glosse4lenovo.lenovo.com/wiki/glosse4lenovo/view/How%20To/System%20related/How%20to%20do%20RoT%20Module%20FW%20update%20on%20ThinkSystem%20V3%20machines/>.
4. Eseguire i comandi OneCLI per ripristinare le impostazioni UEFI. Vedere https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_restore_command.
5. Eseguire entrambi i comandi OneCLI e le azioni XCC per ripristinare le impostazioni XCC. Vedere https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_restore_command e https://pubs.lenovo.com/xcc2/NN1ia_c_restorethexcc.html.
6. Se nel sistema è installata una chiave software (SW), ad esempio una chiave FoD di XCC, immettere di nuovo la chiave per verificarne il corretto funzionamento. Vedere <https://lenovopress.lenovo.com/redp4895.pdf>.

Nota: Se è necessario sostituire la scheda del processore con il modulo firmware e sicurezza RoT, aggiornare i VPD prima di immettere la chiave. Vedere [Aggiornamento dei dati vitali del prodotto \(VPD\)](#).

7. Facoltativamente, effettuare le seguenti operazioni, se necessario:
 - Nascondere il TPM. Vedere ["Come nascondere/osservare il TPM" a pagina 134](#).
 - Aggiornare il firmware TPM. Vedere ["Aggiornamento del firmware TPM" a pagina 135](#).
 - Abilitare l'avvio sicuro UEFI. Vedere ["Abilitazione dell'avvio sicuro UEFI" a pagina 136](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione della scheda I/O di sistema o della scheda del processore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda I/O di sistema o la scheda del processore.

Informazioni su questa attività

Importante:

- Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione e una qualifica adeguate.
- Quando si rimuovono i moduli di memoria, etichettare il numero di slot di ciascun modulo di memoria, rimuovere quindi tutti i moduli di memoria dall'assieme della scheda di sistema e metterli da parte su una superficie antistatica per la reinstallazione.
- **Quando si scollegano i cavi, annotare i cavi e i connettori a cui è collegato il cavo e utilizzare l'elenco di controllo per il cablaggio, una volta installato il nuovo assieme della scheda di sistema.**

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).

- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Nota: Assicurarsi di disporre degli strumenti necessari elencati di seguito per sostituire correttamente il componente:

- Cacciavite a testa Phillips #1
- Cacciavite a testa Phillips #2
- SR675 V3 Kit vario

Procedura

Passo 1. Prepararsi per questa attività.

- Registrazione tutte le informazioni sulla configurazione del sistema, come gli indirizzi IP, i VPD (Vital Product Data), il tipo di macchina, il modello, il numero di serie, l'UUID (Universally Unique Identifier) e il tag asset del server di Lenovo XClarity Controller.
- Salvare la configurazione di sistema su un dispositivo esterno con Lenovo XClarity Essentials.
- Salvare il log eventi di sistema sul supporto esterno.

Passo 2. Rimuovere i seguenti componenti.

- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- Rimuovere il deflettore d'aria. Vedere ["Rimozione del deflettore d'aria" a pagina 30](#).
- Rimuovere le ventole e l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Rimozione di una ventola" a pagina 39](#) e ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola" a pagina 41](#).
- Rimuovere i processori e i dissipatori di calore. Vedere ["Rimozione di un processore" a pagina 108](#) e ["Rimozione di un dissipatore di calore" a pagina 106](#).
- Assicurarsi di etichettare il numero di slot su ciascun modulo di memoria, quindi rimuovere tutti i moduli di memoria dall'assieme della scheda di sistema e metterli da parte su una superficie antistatica per la reinstallazione. Vedere ["Rimozione di un modulo di memoria" a pagina 66](#).

Importante: Si consiglia di stampare il layout degli slot del modulo di memoria come riferimento.

- Rimuovere lo switch di intrusione. Vedere ["Rimozione dello switch di intrusione" a pagina 57](#).
- Se applicabile, rimuovere le schede verticali PCIe. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale PCIe" a pagina 87](#).
- Se applicabile, rimuovere il modulo OCP. Vedere ["Rimozione del modulo OCP" a pagina 78](#).
- Rimuovere le unità di alimentazione. Vedere ["Rimozione di un'unità di alimentazione" a pagina 102](#).
- (Solo Modello di GPU SXM5)** Rimuovere la Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5. Vedere ["Rimozione della scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5" a pagina 296](#).
- Rimuovere la scheda di distribuzione dell'alimentazione. Vedere ["Rimozione della scheda di distribuzione dell'alimentazione" a pagina 99](#).

Passo 3. Scollegare tutti i cavi dall'assieme della scheda di sistema. Quando si scollegano i cavi, stilare un elenco dei cavi e dei connettori a cui sono collegati i cavi e utilizzarlo come elenco di controllo per il cablaggio dopo avere installato il nuovo assieme della scheda di sistema.

Passo 4. Sganciare l'assieme della scheda di sistema.

- a. ① Tirare verso l'alto la maniglia di sollevamento posteriore per rilasciare l'assieme della scheda di sistema.
- b. ② Afferrare entrambe le maniglie di sollevamento e fare scorrere l'assieme della scheda di sistema verso la parte anteriore dello chassis.

Nota: Le due maniglie di sollevamento servono solo a rimuovere l'assieme della scheda di sistema. Non tentare di sollevare l'intero server con queste.

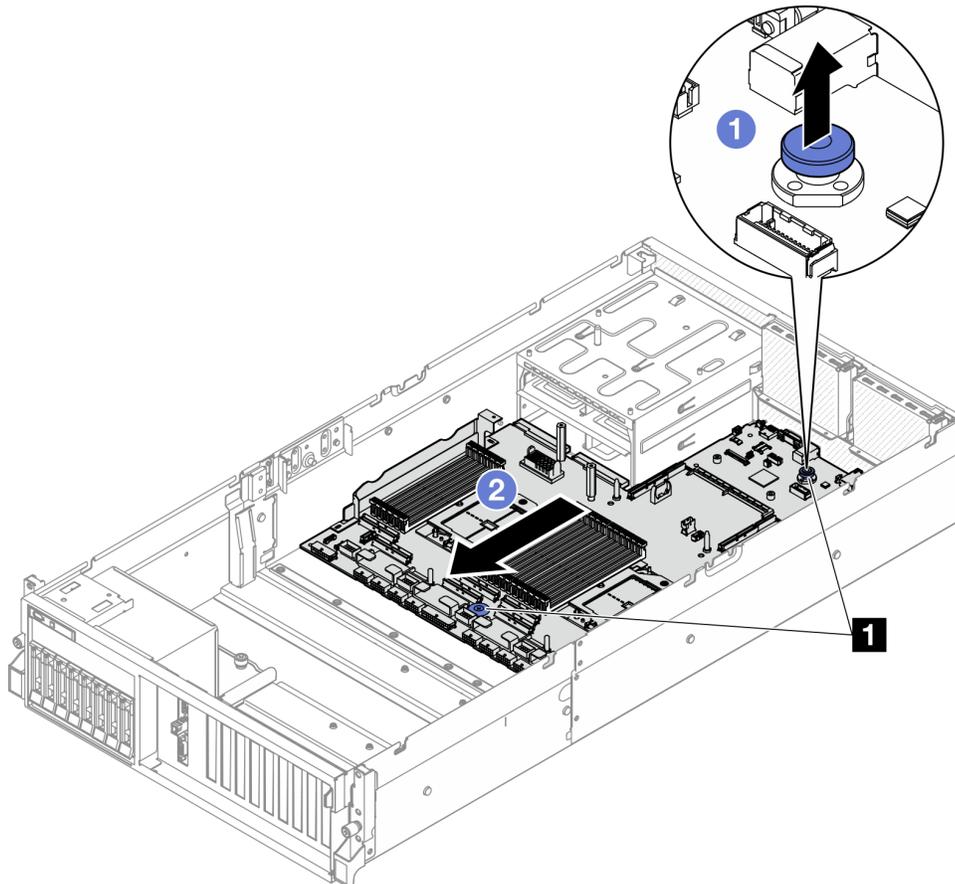


Figura 98. Disinserimento dell'assieme della scheda di sistema

① Maniglie di sollevamento

Passo 5. Rimuovere l'assieme della scheda di sistema.

- a. ① Inclinare l'assieme della scheda di sistema in modo che l'estremità posteriore sia rivolta verso l'alto.
- b. ② Afferrare entrambe le maniglie di sollevamento e sollevare l'assieme della scheda di sistema per estrarlo dallo chassis.

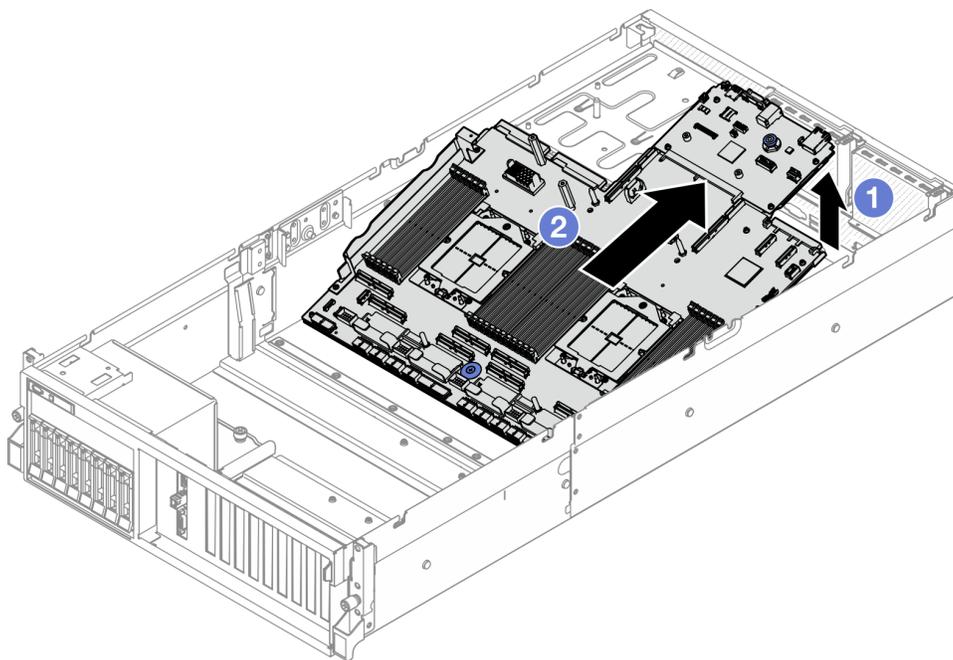


Figura 99. Rimozione dell'assieme della scheda di sistema

Passo 6. (Opzionale) Se si sostituisce la scheda I/O di sistema, rimuovere da essa il modulo firmware e sicurezza RoT. Vedere ["Rimozione del modulo firmware e sicurezza RoT" a pagina 116](#). Se si sostituisce la scheda del processore, andare direttamente al passaggio successivo.

Passo 7. Rimuovere la scheda I/O di sistema dalla scheda del processore.

- a. Separare l'assieme della scheda di sistema dalla piastra di supporto in metallo.
 1. Rimuovere i seguenti componenti dalla scheda del processore come illustrato:
 - Utilizzare un socket esadecimale da 8 mm con un cacciavite per rimuovere i due distanziatori.
 - Utilizzare un cacciavite Phillips #2 per rimuovere le due viti e una staffa per il montaggio a parete con cavo.

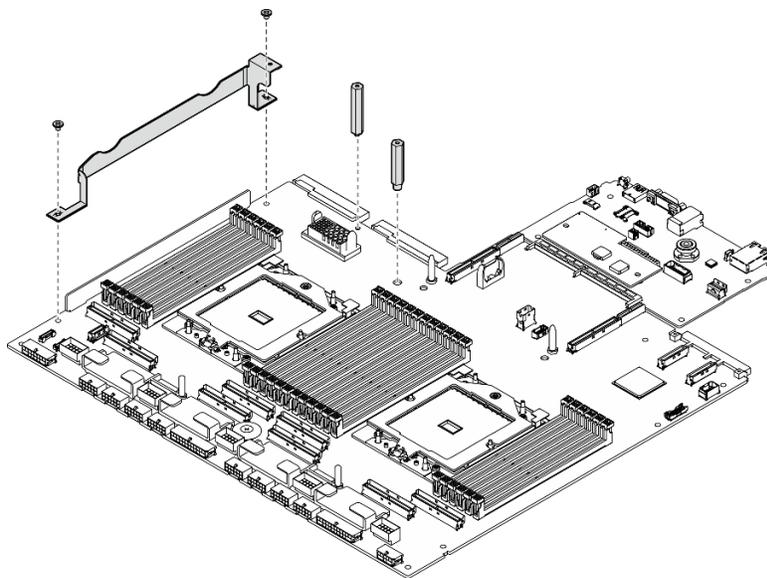


Figura 100. Rimozione dei componenti

2. Afferrare le due maniglie di sollevamento e capovolgere con attenzione l'assieme della scheda di sistema.

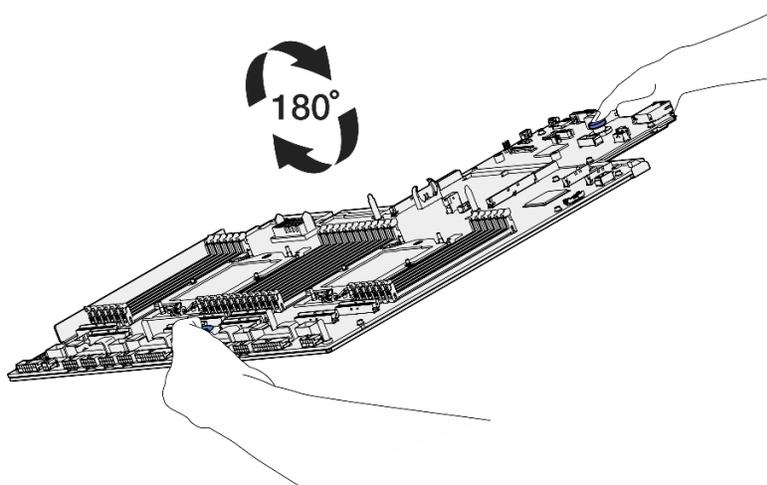


Figura 101. Capovolgimento dell'assieme della scheda di sistema

3. Utilizzare un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le due viti dalla parte inferiore della piastra di supporto in metallo.

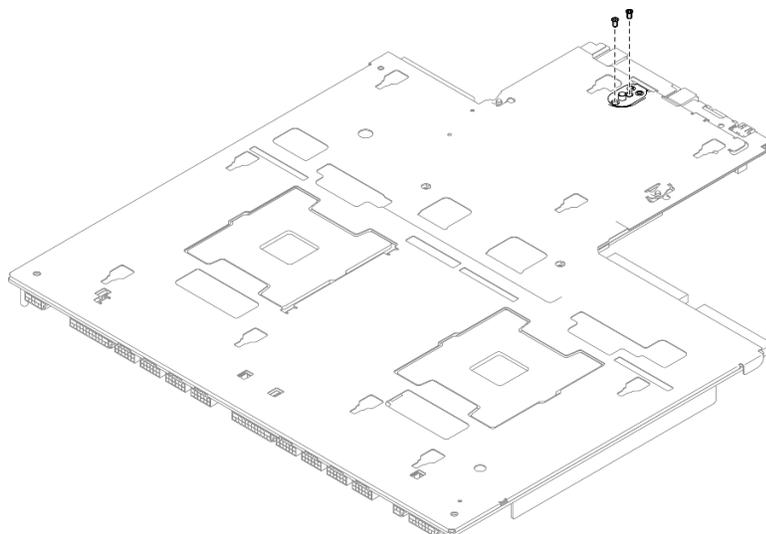


Figura 102. Rimozione delle viti

4. Afferrare le due maniglie di sollevamento e capovolgere con attenzione l'assieme della scheda di sistema.

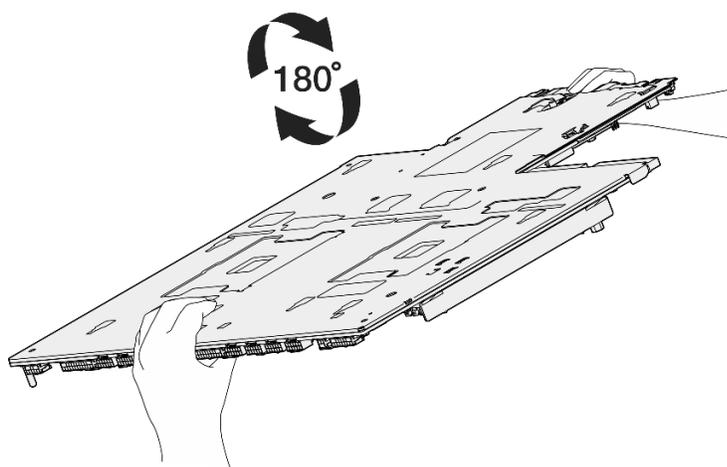


Figura 103. Capovolgimento dell'assieme della scheda di sistema

5. Rimuovere i seguenti componenti dall'assieme della scheda di sistema come illustrato:
 - Utilizzare un socket esagonale da 5 mm con un cacciavite per rimuovere i due dadi esagonali.
 - Utilizzare un socket esadecimale da 7 mm con un cacciavite per rimuovere i cinque piedini della guida.
 - Utilizzare un cacciavite Phillips #2 per rimuovere la maniglia di sollevamento.
 - Utilizzare un cacciavite Phillips #1 per rimuovere le nove viti.

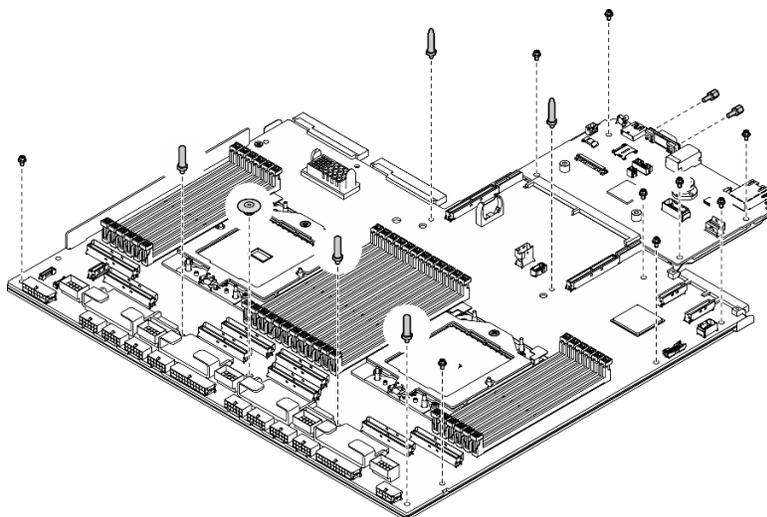


Figura 104. Rimozione dei componenti

6. Separare l'assieme della scheda di sistema dalla piastra di supporto in metallo.

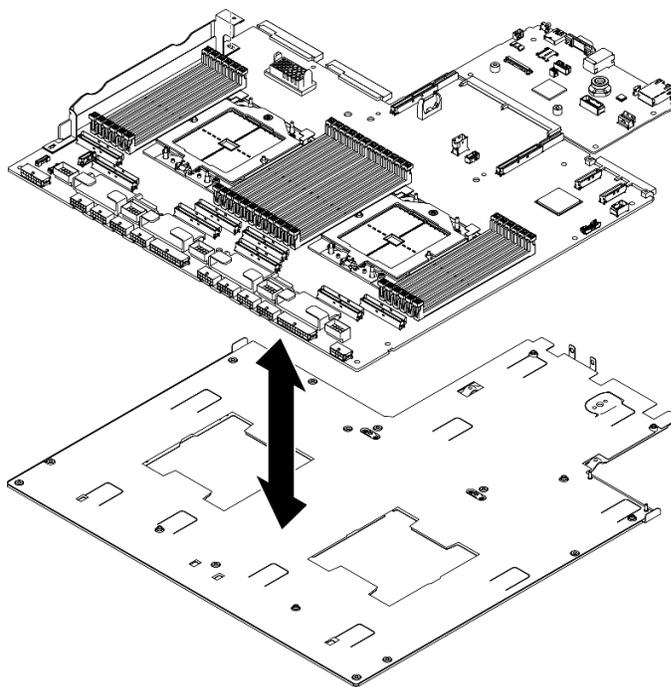


Figura 105. Smontaggio dell'assieme della scheda di sistema

- b. Tenendo la scheda I/O di sistema dai bordi, estrarla con cautela dalla scheda del processore.

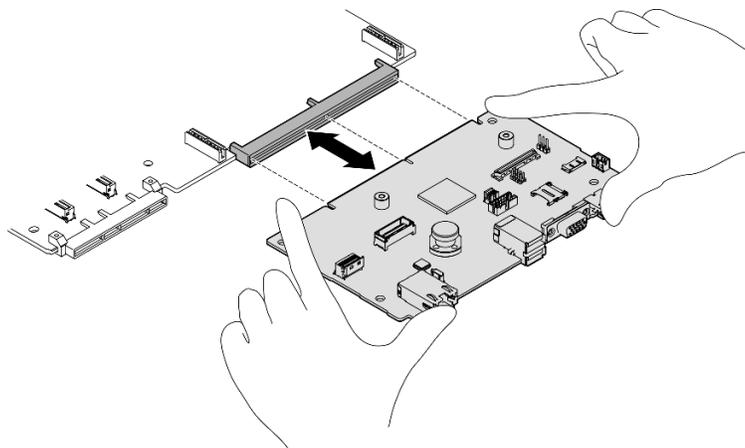


Figura 106. Rimozione della scheda I/O di sistema

Dopo aver terminato

1. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Importante: Prima di restituire la scheda del processore, assicurarsi di installare le protezioni del socket sulla nuova scheda del processore. Per sostituire una protezione del socket del processore:

- a. Estrarre una protezione dall'assieme del socket del processore sulla nuova scheda del processore e orientarla correttamente sopra l'assieme del socket del processore sulla scheda del processore rimossa.
 - b. Spingere delicatamente verso il basso i rialzi della protezione del socket sull'assieme del socket del processore, premendo sui bordi per evitare di danneggiare i piedini del socket. Dovrebbe sentirsi un clic a indicare che il coperchio del socket è fissato correttamente.
 - c. **Verificare** che la protezione del socket sia fissata correttamente all'assieme del socket del processore.
2. Se si intende riciclare il componente, vedere "Smontaggio della scheda di sistema per il riciclaggio" nella *Guida per l'utente*.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda I/O di sistema o della scheda del processore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda I/O di sistema o la scheda del processore.

Informazioni su questa attività

Importante: La rimozione e l'installazione di questo componente devono essere effettuate da tecnici qualificati. **Non** tentare di rimuoverlo o installarlo senza una formazione adeguata.

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Nota: Assicurarsi di disporre degli strumenti necessari elencati di seguito per sostituire correttamente il componente:

- Cacciavite a testa Phillips #1
- Cacciavite a testa Phillips #2
- SR675 V3 Kit vario

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. In base alle esigenze, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se si sta sostituendo la scheda I/O di sistema, riutilizzando la scheda del processore, installare una nuova scheda I/O di sistema sulla scheda del processore.
 - Se si sta sostituendo la scheda del processore, riutilizzando la scheda I/O di sistema, installare la scheda I/O di sistema esistente su una nuova scheda del processore.
- a. Installare la scheda I/O di sistema sulla scheda del processore.
1. Allineare la scheda I/O di sistema al connettore sulla scheda del processore e utilizzare entrambe le mani per spingere la scheda I/O di sistema e inserirla leggermente nel connettore.

Nota: Per evitare che il contatto della scheda I/O di sistema venga danneggiato, assicurarsi che la scheda I/O di sistema sia allineata correttamente al connettore sulla scheda del processore e venga mantenuta il più possibile in posizione orizzontale durante l'inserimento.

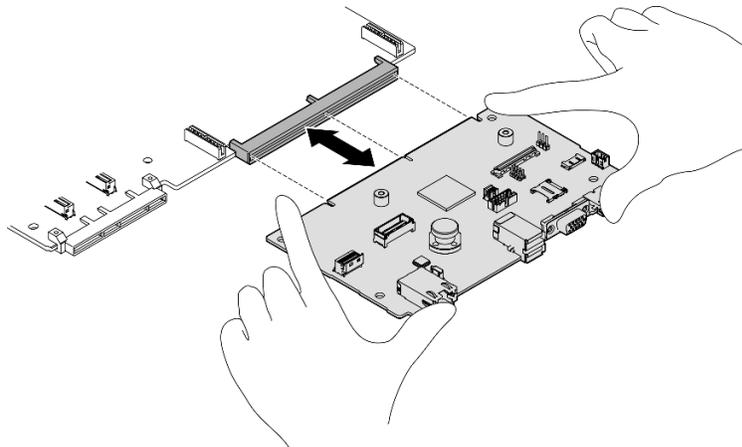


Figura 107. Installazione della scheda I/O di sistema

- b. Installare l'assieme della scheda di sistema nella piastra di supporto in metallo.
1. Abbassare l'assieme della scheda di sistema nella piastra di supporto in metallo.

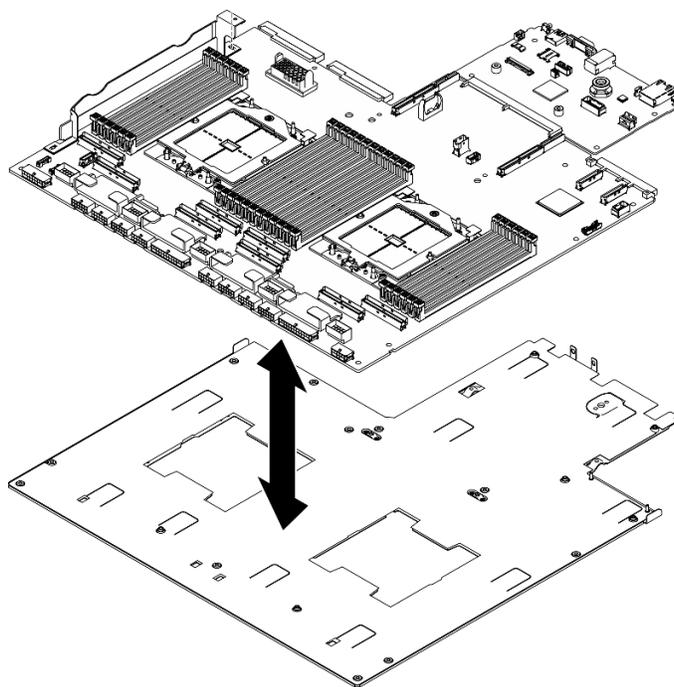


Figura 108. Installazione dell'assieme della scheda di sistema

2. Installare i seguenti componenti nell'assieme della scheda di sistema come illustrato:

- Utilizzare un socket esagonale da 5 mm con un cacciavite per installare i due dadi esagonali.
- Utilizzare un socket esagonale da 7 mm con un cacciavite per installare i cinque piedini della guida.
- Utilizzare un cacciavite Phillips #2 per installare la maniglia di sollevamento.
- Utilizzare un cacciavite Phillips #1 per installare le nove viti.

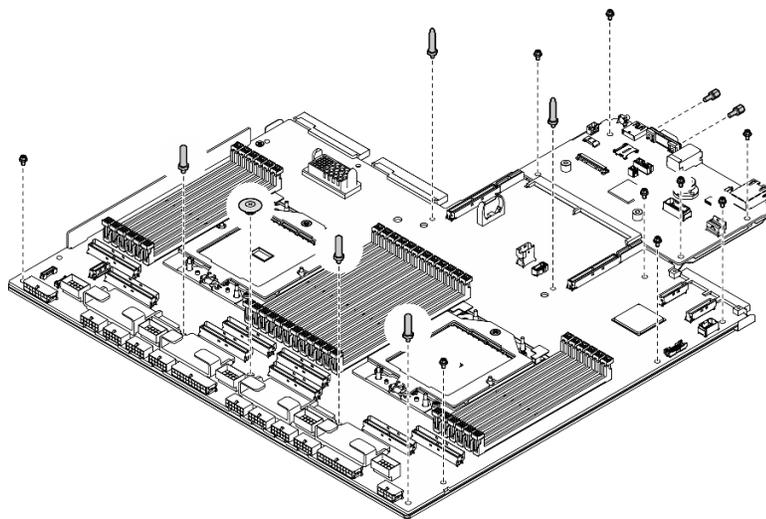


Figura 109. Installazione dei componenti

3. Afferrare le due maniglie di sollevamento e capovolgere con attenzione l'assieme della scheda di sistema.

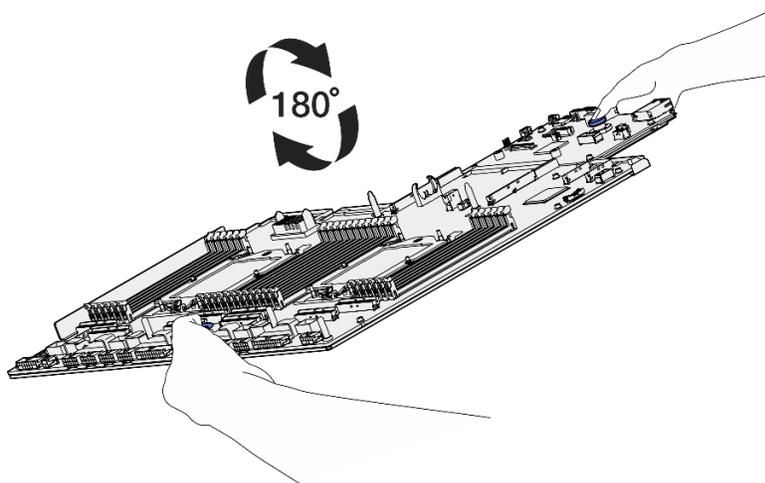


Figura 110. Capovolgimento dell'assieme della scheda di sistema

4. Utilizzare un cacciavite Phillips #1 per serrare le due viti sulla parte inferiore della piastra di supporto in metallo.

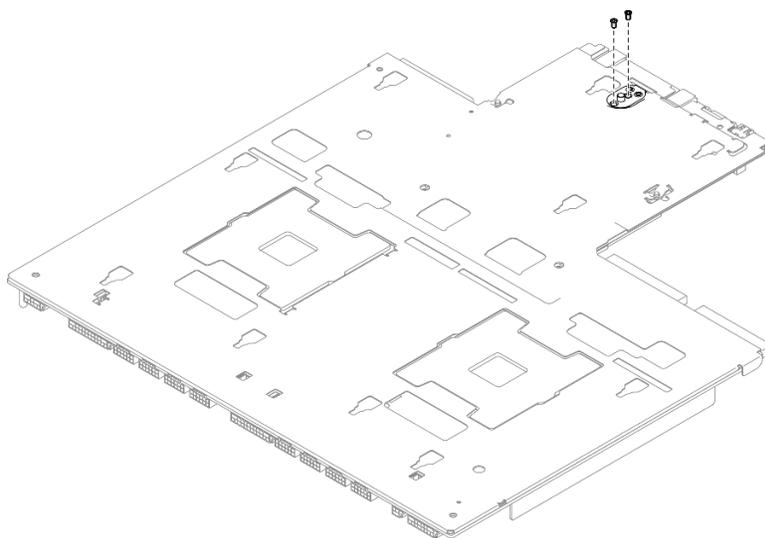


Figura 111. Installazione delle viti

5. Afferrare le due maniglie di sollevamento e capovolgere con attenzione l'assieme della scheda di sistema.

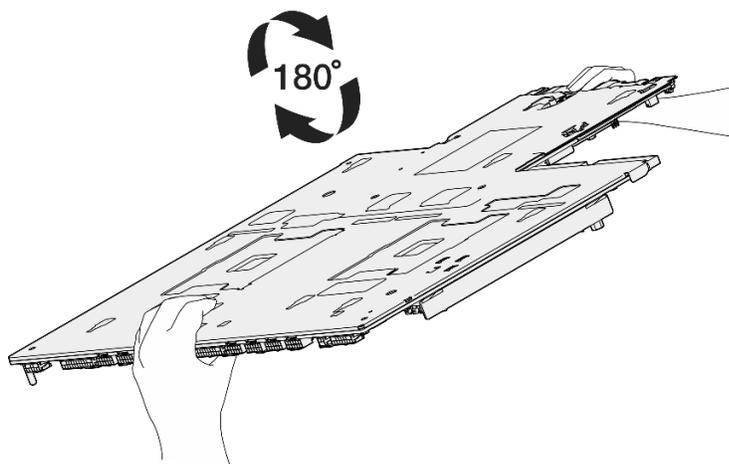


Figura 112. Capovolgimento dell'assieme della scheda di sistema

6. Installare i seguenti componenti sulla scheda del processore come illustrato:

- Utilizzare un socket esadecimale da 8 mm con un cacciavite per installare i due distanziatori.

Nota: Assicurarsi che il distanziatore esagonale con passo rotondo sia installato nel foro situato vicino al centro della scheda del processore.

- Utilizzare un cacciavite Phillips #2 per installare le due viti e una staffa per il montaggio a parete con cavo.

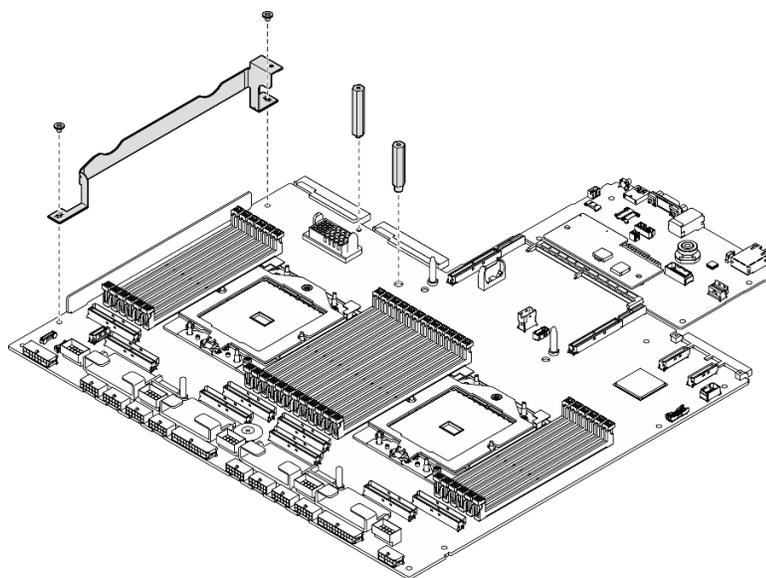


Figura 113. Installazione dei componenti

Passo 2. (Opzionale) Se si sostituisce la scheda I/O di sistema, installare il modulo firmware e sicurezza RoT rimosso dalla vecchia scheda I/O di sistema sulla nuova scheda I/O di sistema. Vedere ["Installazione del modulo firmware e sicurezza RoT" a pagina 117.](#)

Passo 3. Posizionare l'assieme della scheda di sistema nello chassis.

- 1 Afferrare le due maniglie di sollevamento sull'assieme della scheda di sistema e inclinare l'assieme della scheda di sistema in modo che la parte posteriore sia rivolta verso l'alto.

- b. 2 Abbassare l'assieme della scheda di sistema nello chassis.

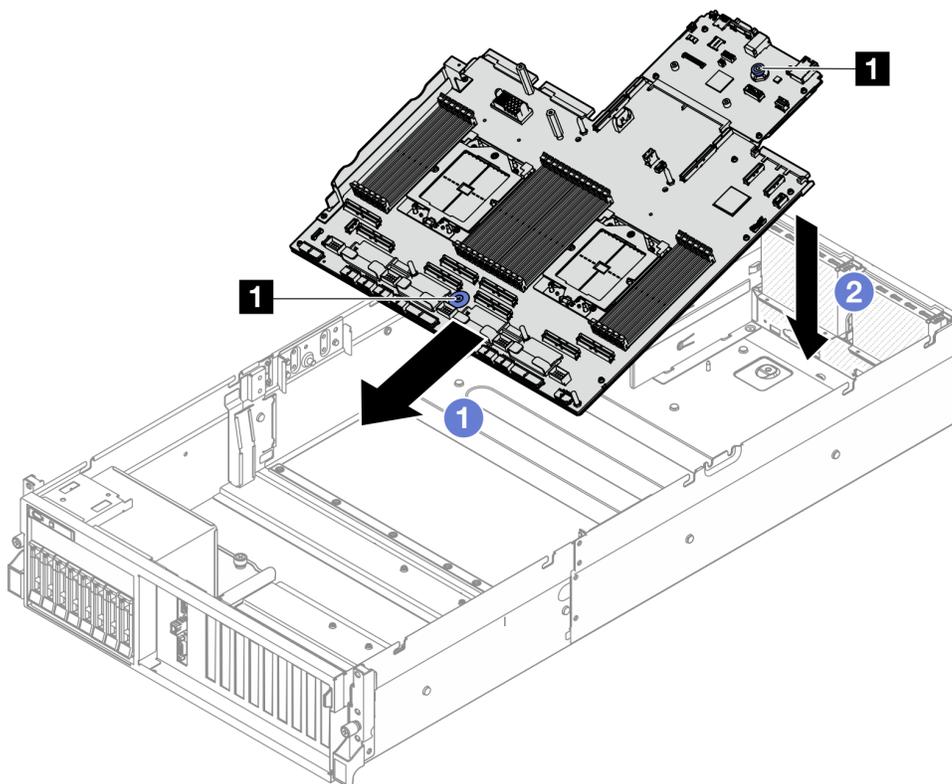


Figura 114. Installazione dell'assieme della scheda di sistema

1 Maniglie di sollevamento

- Passo 4. Afferrare le due maniglie di sollevamento e fare scorrere l'assieme della scheda di sistema verso la parte posteriore dello chassis finché non scatta in posizione. Assicurarsi che i connettori posteriori sul nuovo assieme della scheda di sistema siano inseriti nei fori corrispondenti nel pannello posteriore.

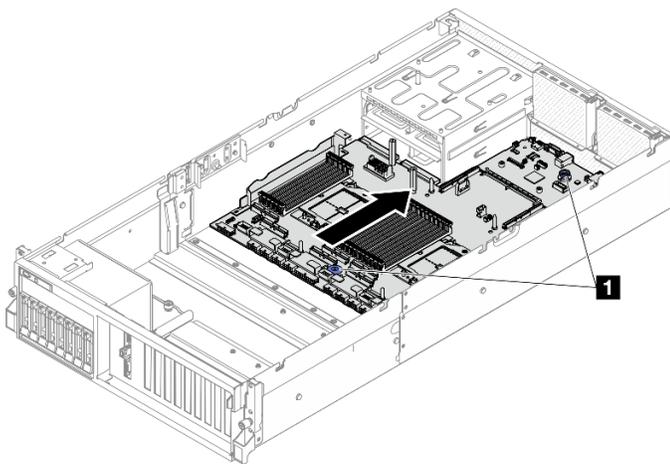


Figura 115. Installazione dell'assieme della scheda di sistema

Dopo aver terminato

1. Reinstallare i seguenti componenti.
 - a. Reinstallare la scheda di distribuzione dell'alimentazione. Vedere ["Installazione della scheda di distribuzione dell'alimentazione" a pagina 101](#).
 - b. **(Solo Modello di GPU SXM5)** Reinstallare la Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5. Vedere ["Installazione della scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5" a pagina 299](#).
 - c. Reinstallare le unità di alimentazione. Vedere ["Installazione di un'unità di alimentazione" a pagina 103](#).
 - d. Se applicabile, reinstallare il modulo OCP. Vedere ["Installazione del modulo OCP" a pagina 79](#).
 - e. Reinstallare lo switch di intrusione. Vedere ["Installazione dello switch di intrusione" a pagina 58](#).
 - f. Se applicabile, reinstallare le schede verticali PCIe. Vedere ["Installazione di una scheda verticale PCIe" a pagina 93](#).
 - g. Reinstallare ciascun modulo di memoria sul nuovo assieme della scheda di sistema nello stesso slot in cui erano installati sull'assieme della scheda di sistema difettosa finché tutti i moduli di memoria non sono installati. Vedere ["Installazione di un modulo di memoria" a pagina 70](#).
 - h. Reinstallare i processori e i dissipatori di calore. Vedere ["Installazione di un processore" a pagina 109](#) e ["Installazione di un dissipatore di calore" a pagina 111](#).
 - i. Reinstallare il deflettore d'aria. Vedere ["Installazione del deflettore d'aria" a pagina 31](#).
2. Ricollegare tutti i cavi richiesti sull'assieme della scheda di sistema agli stessi connettori sull'assieme della scheda di sistema difettosa.
3. Reinstallare l'alloggiamento della ventola e le ventole. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola" a pagina 42](#) e ["Installazione di una ventola" a pagina 40](#).
4. Accertarsi che tutti i componenti siano stati riassemblati correttamente e che all'interno del server non siano rimasti utensili o viti non utilizzate.
5. Reinstallare il coperchio superiore. Vedere ["Installazione del coperchio superiore" a pagina 138](#).
6. Se il server era installato in un rack, reinstallare il server nel rack. Vedere ["Installazione del server nel rack" a pagina 16](#).
7. Collegare nuovamente i cavi di alimentazione e gli altri cavi rimossi.
8. Accendere il server e le periferiche. Vedere ["Accensione del server" a pagina 9](#).
9. Aggiornare i dati VPD (Vital Product Data). Vedere ["Aggiornamento dei dati vitali del prodotto \(VPD\)" a pagina 132](#). Il numero del tipo di macchina e il numero di serie sono riportati sull'etichetta ID. Vedere ["Identificazione del server e accesso a Lenovo XClarity Controller"](#) nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
10. Abilitare l'avvio sicuro UEFI (facoltativo). Vedere ["Abilitazione dell'avvio sicuro UEFI" a pagina 136](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Aggiornamento dei dati vitali del prodotto (VPD)

Utilizzare questo argomento per aggiornare i dati vitali del prodotto (VPD).

- **(Obbligatorio)** Tipo di macchina
- **(Obbligatorio)** Numero di serie

- **(Richiesto)** Modello di sistema
- (Facoltativo) Tag asset
- (Facoltativo) UUID

Strumenti consigliati:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager
- Comandi Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Con Lenovo XClarity Provisioning Manager

Procedura:

1. Avviare il server e premere il tasto in base alle istruzioni visualizzate. L'interfaccia di Lenovo XClarity Provisioning Manager viene visualizzata per impostazione predefinita.
2. Fare clic  sull'angolo in alto a destra dell'interfaccia principale di Lenovo XClarity Provisioning Manager.
3. Fare clic su **Aggiorna VPD**, quindi seguire le istruzioni visualizzate per aggiornare i dati VPD.

Utilizzo dei comandi Lenovo XClarity Essentials OneCLI

- Aggiornamento **tipo di macchina**
onecli config set VPD.SysInfoProdName10 <m/t_model> [access_method]
- Aggiornamento **numero di serie**
onecli config set VPD.SysInfoSerialNum10 <s/n> [access_method]
- Aggiornamento **modello di sistema**

onecli config set VPD.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]
- Aggiornamento **tag asset**
onecli config set VPD.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]
- Aggiornamento **UUID**
onecli config createuuid VPD.SysInfoUUID [access_method]
- Aggiornamento **tipo di macchina**
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]
- Aggiornamento **numero di serie**
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]
- Aggiornamento **modello di sistema**

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdIdentifier <system model> [access_method]
- Aggiornamento **tag asset**
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]
- Aggiornamento **UUID**
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]

Variabile	Descrizione
<m/t_model>	Il tipo e il numero modello della macchina del server. Digitare xxxxyyyyyy, dove xxxx è il tipo di macchina e yyyyyy è il numero di modello del server.
<s/n>	Il numero di serie sul server. Digitare zzzzzzzz (lunghezza 8-10 caratteri), dove zzzzzzzz è il numero di serie.

<system_model>	<p>Il modello di sistema sul server.</p> <p>Tipo system yyyyyyyy, dove yyyyyyy è l'identificativo del prodotto.</p>
<asset_tag>	<p>Il numero di tag asset del server.</p> <p>Digitare aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, dove aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa è il numero di tag asset.</p>
[access_method]	<p>Il metodo di accesso scelto per accedere al server di destinazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • KCS online (non autenticato e con restrizioni per l'utente): è possibile eliminare [access_method] direttamente dal comando. • LAN autenticato online: In questo caso specificare sotto le informazioni sull'account LAN al termine del comando OneCLI: --bmc-username <user_id> --bmc-password <password> • WAN/LAN remota: In questo caso specificare sotto le informazioni sull'account XCC e l'indirizzo IP al termine del comando OneCLI: --bmc <bmc_user_id>:<bmc_password>@<bmc_external_IP> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <bmc_user_id> Il nome dell'account BMC (1 di 12 account). Il valore predefinito è USERID. - <bmc_password> La password dell'account BMC (1 di 12 account).

Come nascondere/osservare il TPM

Il TPM è abilitato per impostazione predefinita per codificare il trasferimento dei dati per il funzionamento del sistema. Facoltativamente è possibile disabilitare il TPM mediante Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Per disabilitare il TPM, effettuare le seguenti operazioni:

1. Scaricare e installare Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Per scaricare Lenovo XClarity Essentials OneCLI, visitare il sito:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Eseguire il seguente comando:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm <userid>:<password>@<ip_address>
--override
```

dove:

- <userid>:<password> sono le credenziali utilizzate per accedere al BMC (interfaccia Lenovo XClarity Controller) del server. L'ID utente predefinito è USERID e la password predefinita è PASSWORD (zero, non "o" maiuscola).
- <ip_address> è l'indirizzo IP di BMC.

Esempio:

```
D:\onecli>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "Yes" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01p-2.3.0
Licensed Materials - Property of Lenovo
(C) Copyright Lenovo Corp. 2013-2018 All Rights Reserved
If the parameters you input includes password, please Note that:
* The password must consist of a sequence of characters from `0-9a-zA-Z_+.$%!*^&*()=` set
* Use "" to quote when password parameters include special characters
* Do not use reserved characters in path name when parameter contains path
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=Yes
Success.
```

3. Riavviare il sistema.

Se si desidera abilitare di nuovo il TPM, eseguire il seguente comando e riavviare il sistema:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm <userid>:<password>@<ip_address> --override
```

Esempio:

```
D:\onecli3>OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS "No" --imm USERID:PASSWORD=1@10.245.39.79 --override

Lenovo XClarity Essentials OneCLI 1xce_onecli01h-3.0.1
(C) Lenovo 2013-2020 All Rights Reserved

OneCLI License Agreement and OneCLI Legal Information can be found at the following location:
"D:\onecli3\Lic"

[Is]Certificate check finished [100%][=====]
Invoking SET command ...
Connected to BMC at IP address 10.245.39.79 by IPMI
TrustedComputingGroup.HideTPMfromOS=No
Configure successfully, please reboot system.
Succeed.
```

Aggiornamento del firmware TPM

Facoltativamente è possibile aggiornare il firmware TPM mediante Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Nota: L'aggiornamento firmware del TPM è irreversibile. Dopo l'aggiornamento, non è possibile eseguire il downgrade del firmware TPM alle versioni precedenti.

Versione del firmware TPM

Per visualizzare la versione del firmware TPM, attenersi alla procedura riportata di seguito:

Da Lenovo XClarity Provisioning Manager

1. Avviare il server e premere il tasto specificato nelle istruzioni sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di Lenovo XClarity Provisioning Manager. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.
2. Se viene richiesta la password amministratore di accensione, immetterla.
3. Nella pagina Configurazione UEFI fare clic su **Impostazioni di sistema → Sicurezza → Modulo piattaforma sicuro → TPM 2.0 → Versione firmware TPM**.

Aggiornamento del firmware TPM

Per aggiornare il firmware TPM, effettuare le seguenti operazioni:

1. Scaricare e installare Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Per scaricare Lenovo XClarity Essentials OneCLI, visitare il sito:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Eseguire il seguente comando:

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version <x.x.x.x>" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

dove:

- <x.x.x.x> è la versione TPM di destinazione.

Ad esempio, TPM 2.0 (7.2.1.0) -> TPM 2.0 (7.2.2.0):

```
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM 2.0 firmware version 7.2.2.0" --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

- <userid>:<password> sono le credenziali utilizzate per accedere al BMC (interfaccia Lenovo XClarity Controller) del server. L'ID utente predefinito è USERID e la password predefinita è PASSWORD (zero, non "o" maiuscola).
- <ip_address> è l'indirizzo IP di BMC.

Abilitazione dell'avvio sicuro UEFI

Facoltativamente, è possibile abilitare l'avvio sicuro UEFI.

Sono disponibili due metodi per abilitare l'avvio sicuro UEFI:

- Da Lenovo XClarity Provisioning Manager

Per abilitare l'avvio sicuro UEFI da Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. Avviare il server e premere il tasto specificato nelle istruzioni sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di Lenovo XClarity Provisioning Manager. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.
2. Se viene richiesta la password amministratore di accensione, immetterla.
3. Dalla pagina di configurazione UEFI, fare clic su **Impostazioni di sistema** → **Sicurezza** → **Avvio sicuro**.
4. Abilitare l'avvio sicuro e salvare le impostazioni.

Nota: Se è necessario disabilitare l'avvio sicuro UEFI, selezionare Disabilita nel passaggio 4.

- Da Lenovo XClarity Essentials OneCLI

Per abilitare l'avvio sicuro UEFI da Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. Scaricare e installare Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Per scaricare Lenovo XClarity Essentials OneCLI, visitare il sito:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433>

2. Eseguire il comando seguente per abilitare l'avvio sicuro:

```
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled --bmc <userid>:<password>@<ip_address>
```

dove:

- <userid>:<password> sono le credenziali utilizzate per accedere al BMC (interfaccia di Lenovo XClarity Controller) del server. L'ID utente predefinito è USERID e la password predefinita è PASSWORD (zero, non "o" maiuscola).
- <ip_address> è l'indirizzo IP di BMC.

Per ulteriori informazioni sul comando Lenovo XClarity Essentials OneCLI `set`, vedere:

https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_set_command

Nota: Se è necessario disabilitare l'avvio sicuro UEFI, eseguire il seguente comando:
`OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Disabled --bmc <userid>:<password>@<ip_
address>`

Sostituzione del coperchio superiore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il coperchio superiore.

Rimozione del coperchio superiore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il coperchio superiore.

S014



ATTENZIONE:

Potrebbero essere presenti livelli di energia, corrente e tensione pericolosi. Solo un tecnico qualificato dell'assistenza è autorizzato a rimuovere i coperchi sui cui è applicata l'etichetta.

S033



ATTENZIONE:

Presenza di energia pericolosa. Le tensioni con energia pericolosa possono causare il surriscaldamento in caso di cortocircuito con parti metalliche, provocando scintille, ustioni o entrambi i problemi.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 10.
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack"](#) a pagina 10.

Procedura

Passo 1. ① Premere il pulsante di rilascio sul fermo del coperchio superiore.

Passo 2. ② Ruotare il fermo finché non è completamente aperto e il coperchio superiore non è sganciato dallo chassis.

Passo 3. ③ Fare scorrere il coperchio superiore sulla parte posteriore fino a sganciarlo dal server. Sollevare quindi il coperchio superiore per estrarlo dal server e collocarlo su una superficie piana pulita.

Attenzione: L'etichetta di servizio si trova all'interno del coperchio superiore.

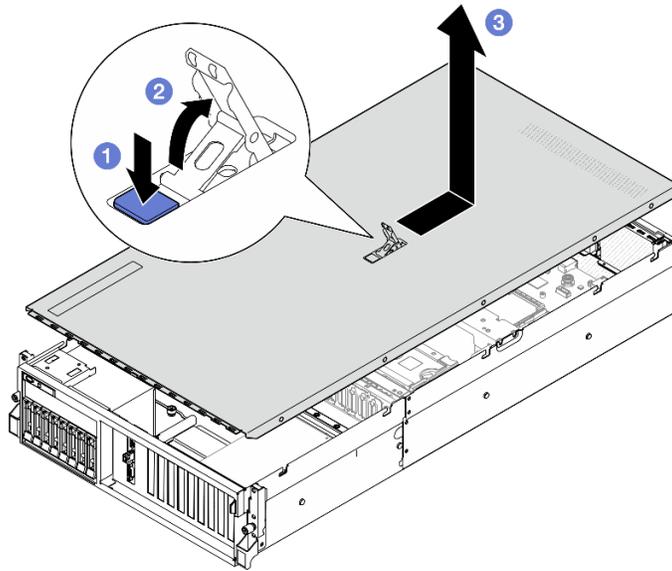


Figura 116. Rimozione del coperchio superiore

Dopo aver terminato

Attenzione: Per un raffreddamento e una circolazione dell'aria adeguati, installare il coperchio superiore prima di accendere il server. L'utilizzo del server senza il coperchio superiore potrebbe danneggiare i componenti del server. Per maggiori dettagli, vedere ["Installazione del coperchio superiore" a pagina 138](#).

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del coperchio superiore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il coperchio superiore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Assicurarsi che tutti i cavi, gli adattatori e gli altri componenti siano installati e posizionati correttamente e che non siano stati lasciati degli strumenti o delle parti lente all'interno del server.
- Assicurarsi che tutti i cavi interni siano inseriti correttamente. Vedere [Capitolo 2 "Instradamento dei cavi interni" a pagina 309](#).

Nota: Se si installa un nuovo coperchio superiore, applicare prima l'etichetta di servizio sulla parte interna del nuovo coperchio superiore, se necessario.

Procedura

Passo 1. **1** Verificare che il fermo del coperchio sia in posizione di apertura. Abbassare il coperchio del server sullo chassis finché entrambi i lati del coperchio superiore non siano inseriti nelle guide

presenti su entrambi i lati dello chassis. Quindi fare scorrere il coperchio superiore verso la parte anteriore dello chassis finché il coperchio superiore non scatta in posizione.

Passo 2. **2** Premere il fermo del coperchio per bloccare il coperchio superiore in posizione.

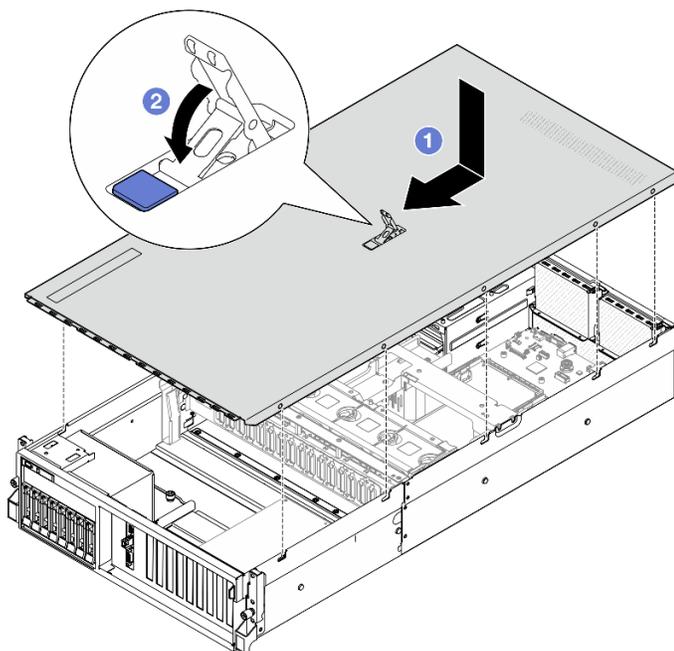


Figura 117. Installazione del coperchio superiore

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Componenti del modello di GPU 4-DW/Modello di GPU 8-DW

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare i componenti di modello di GPU 4-DW e modello di GPU 8-DW.

Sostituzione dell'unità hot-swap da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un'unità hot-swap da 2,5".

Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un'unità hot-swap da 2,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.

- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità o un elemento di riempimento installato in ciascun vano.
- Se è necessario rimuovere una o più unità SSD NVMe, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Nota: Assicurarsi di disporre degli elementi di riempimento del vano dell'unità se alcuni vani delle unità saranno lasciati vuoti dopo la rimozione.

Procedura

- Passo 1. ① Far scorrere il fermo di rilascio per sbloccare la maniglia dell'unità.
- Passo 2. ② Ruotare la maniglia dell'unità in posizione di apertura.
- Passo 3. ③ Afferrare la maniglia ed estrarre l'unità dal vano dell'unità.

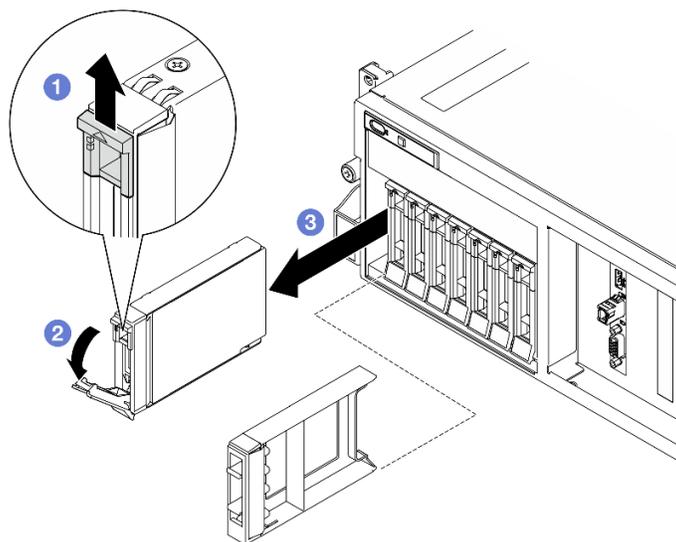


Figura 118. Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5"

Dopo aver terminato

Nota: Installare quanto prima un elemento di riempimento del vano dell'unità o un'unità sostitutiva. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 140](#).

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un'unità hot-swap da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un'unità hot-swap da 2,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.
- Accertarsi di salvare i dati sull'unità, specialmente se appartengono a un array RAID, prima di rimuoverla dal server.
- Per evitare danni ai connettori dell'unità, verificare che il coperchio superiore del server si trovi al suo posto e che sia completamente chiuso durante le operazioni di installazione o rimozione di un'unità.
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità o un elemento di riempimento del vano dell'unità installato in ciascun vano.
- Prima di apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Le seguenti note descrivono i tipi di unità supportati dal server e altre informazioni da considerare durante l'installazione di un'unità. Per un elenco delle unità supportate, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.

- Individuare la documentazione fornita con l'unità e attenersi alle relative istruzioni, oltre a quelle fornite in questo capitolo.
- L'integrità da interferenze elettromagnetiche (EMI) e il raffreddamento della soluzione vengono protetti coprendo o occupando tutti i vani e gli slot PCI e PCIe. Quando si installa una unità, un adattatore PCIe, mettere da parte lo schermo EMC e l'elemento di riempimento dal comparto o dal pannello di copertura dell'adattatore PCIe nel caso in cui il dispositivo venga successivamente rimosso.
- Per un elenco completo dei dispositivi opzionali supportati per il server, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.
- Il modello di GPU 4-DW supporta fino a otto unità SAS/SATA/NVMe hot-swap da 2,5" con i seguenti numeri dei vani delle unità corrispondenti.

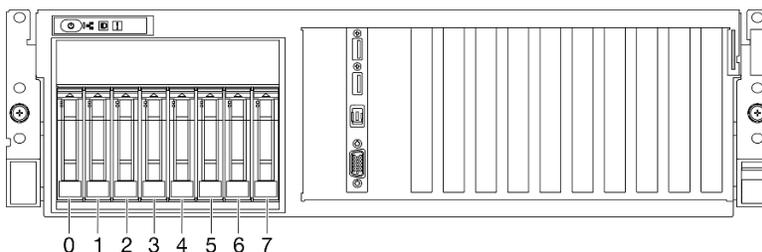


Figura 119. Numerazione dei vani delle unità da 2,5" nel modello di GPU 4-DW

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Se il vano dell'unità contiene un elemento di riempimento, tirare la leva di rilascio sull'elemento di riempimento ed estrarlo dal vano.

Passo 2. Installare un'unità hot-swap da 2,5".

- a. ① Assicurarsi che la maniglia dell'unità sia in posizione di apertura. Quindi allineare l'unità alle guide di scorrimento del vano e fare scorrere delicatamente l'unità nel vano finché non si arresta.
- b. ② Ruotare la maniglia dell'unità nella posizione di chiusura completa, finché il fermo della maniglia non scatta in posizione.

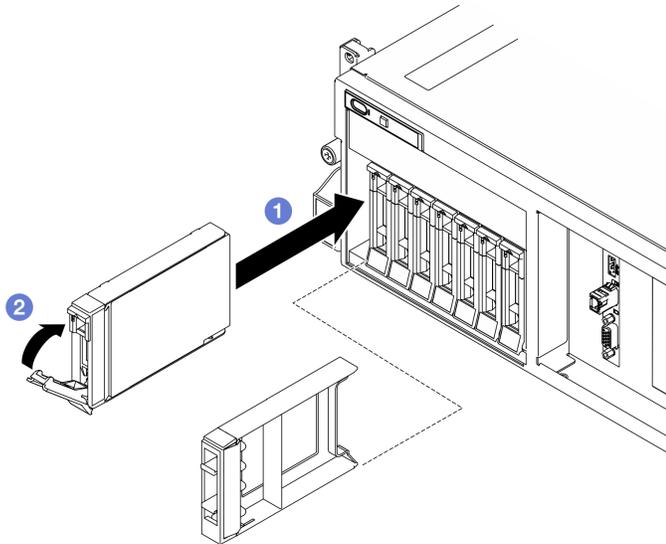


Figura 120. Installazione dell'unità hot-swap da 2,5"

Dopo aver terminato

1. Verificare il LED di stato dell'unità per controllare che l'unità disco fisso funzioni correttamente.
 - Se il LED di stato giallo dell'unità è acceso con luce continua, l'unità è malfunzionante e deve essere sostituita.
 - Se il LED di attività verde dell'unità lampeggia, è in corso l'accesso all'unità.
2. Se il server è configurato per le operazioni RAID tramite un adattatore RAID ThinkSystem, potrebbe essere necessario riconfigurare gli array di dischi dopo aver installato le unità. Consultare la documentazione dell'adattatore RAID ThinkSystem per ulteriori informazioni sulle operazioni RAID e per istruzioni complete sull'utilizzo dell'adattatore RAID ThinkSystem.
3. Se è stato installato il backplane dell'unità da 2,5" con unità NVMe U.3 a tre modalità. Abilitare la modalità U.3 x1 per gli slot dell'unità selezionati sul backplane tramite la GUI Web XCC. Vedere "[L'unità NVMe U.3 può essere rilevata nella connessione NVMe, ma non a tre modalità](#)" a pagina 440.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del backplane dell'unità da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il backplane dell'unità da 2,5".

Rimozione del backplane dell'unità da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il backplane dell'unità da 2,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 10.
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere "[Rimozione del server dal rack](#)" a pagina 10.
- Quando si rimuovono le unità, prendere nota del vano dell'unità da cui è stata rimossa l'unità e utilizzare l'annotazione come elenco di controllo quando si installano le unità.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 137.
- b. Rimuovere tutte le unità hot-swap da 2,5" dai vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere "[Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5"](#)" a pagina 139. Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- c. Scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità da 2,5".
- d. Rimuovere l'assieme del telaio unità da 2,5". Vedere "[Rimozione dell'assieme del telaio unità da 2,5"](#)" a pagina 145.

Passo 2. Rimuovere il backplane dell'unità da 2,5".

- a. ① Mantenere sollevati i due fermi di blocco sulla parte superiore del telaio unità da 2,5".
- b. ② Ruotare il backplane dalla parte superiore per sganciarlo dai fermi di blocco.
- c. ③ Sollevare il backplane con cautela per estrarlo dal server.

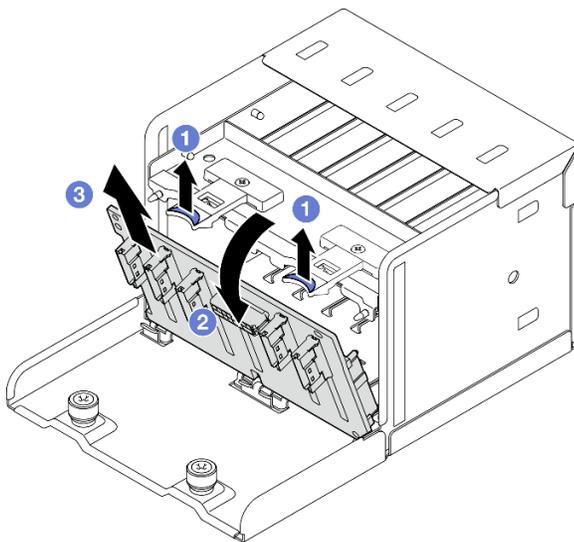


Figura 121. Rimozione del backplane dell'unità da 2,5"

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del backplane dell'unità da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il backplane dell'unità da 2,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

- Passo 1. ① Allineare le linguette sulla parte inferiore del backplane dell'unità da 2,5" agli slot sul telaio unità e inserirle negli slot.
- Passo 2. ② Spingere la parte superiore del backplane verso il telaio unità finché non scatta in posizione.

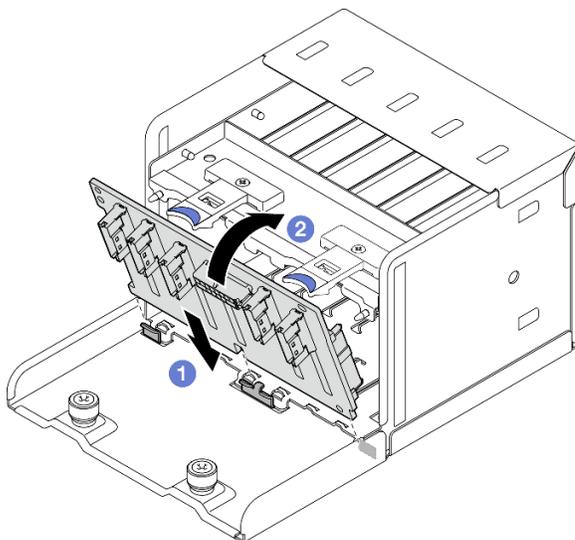


Figura 122. Installazione del backplane dell'unità da 2,5"

Dopo aver terminato

1. Reinstallare l'assieme del telaio unità da 2,5". Vedere ["Installazione dell'assieme del telaio unità da 2,5" a pagina 146](#).
2. Ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità da 2,5". Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5" a pagina 320](#).
3. Reinstallare le unità hot-swap da 2,5" nei vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 140](#).
4. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).
5. Se è stato installato il backplane dell'unità da 2,5" con unità NVMe U.3 a tre modalità. Abilitare la modalità U.3 x1 per gli slot dell'unità selezionati sul backplane tramite la GUI Web XCC. Vedere ["L'unità NVMe U.3 può essere rilevata nella connessione NVMe, ma non a tre modalità" a pagina 440](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'assieme del telaio unità da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare l'assieme del telaio unità da 2,5".

Rimozione dell'assieme del telaio unità da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere l'assieme del telaio unità da 2,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Quando si rimuovono le unità, prendere nota del vano dell'unità da cui è stata rimossa l'unità e utilizzare l'annotazione come elenco di controllo quando si installano le unità.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Rimuovere tutte le unità hot-swap da 2,5" dai vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 139](#). Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- c. Scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità da 2,5".

Passo 2. Rimuovere l'assieme del telaio unità da 2,5".

- a. ① Allentare le due viti zigrinate che fissano l'assieme del telaio unità allo chassis.
- b. ② Estrarre l'assieme del telaio unità dallo chassis.

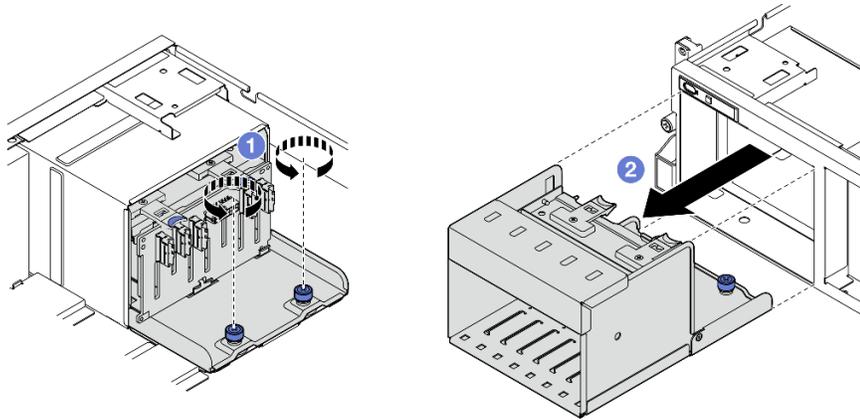


Figura 123. Rimozione dell'assieme del telaio unità da 2,5"

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'assieme del telaio unità da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare l'assieme del telaio unità da 2,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

Passo 1. ① Allineare l'assieme del telaio unità da 2,5" con l'apertura sulla parte anteriore del server, quindi farlo scorrere nello chassis finché non scatta in posizione.

Passo 2. ② Stringere le due viti zigrinate per fissare l'assieme del telaio unità allo chassis.

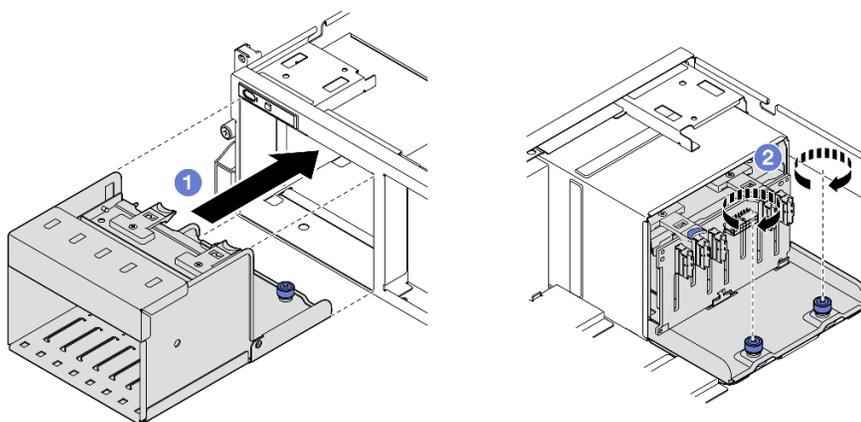


Figura 124. Installazione dell'assieme del telaio unità da 2,5"

Dopo aver terminato

1. Ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità da 2,5". Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5" a pagina 320.](#)
2. Reinstallare le unità hot-swap da 2,5" nei vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 140.](#)
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307.](#)

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'unità hot-swap E1.S/E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un'unità hot-swap E1.S o E3.S.

Rimozione di un'unità hot-swap E1.S/E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un'unità hot-swap E1.S o E3.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità o un elemento di riempimento installato in ciascun vano.
- Se è necessario rimuovere una o più unità EDSFF, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.

Nota: Assicurarsi di disporre degli elementi di riempimento del vano dell'unità se alcuni vani delle unità saranno lasciati vuoti dopo la rimozione.

Procedura

Passo 1. Afferrare il coperchio del telaio unità EDSFF dalla maniglia ed estrarlo dal server.

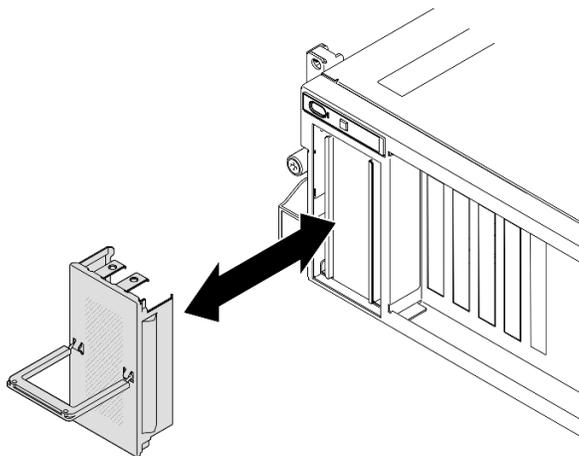


Figura 125. Rimozione del coperchio del telaio unità EDSFF

Passo 2. Rimuovere l'unità hot-swap E1.S o E3.S.

- a. 1 Far scorrere il fermo di rilascio per sbloccare la maniglia dell'unità.
- b. 2 Ruotare la maniglia dell'unità in posizione di apertura.
- c. 3 Afferrare la maniglia ed estrarre l'unità dal vano dell'unità.

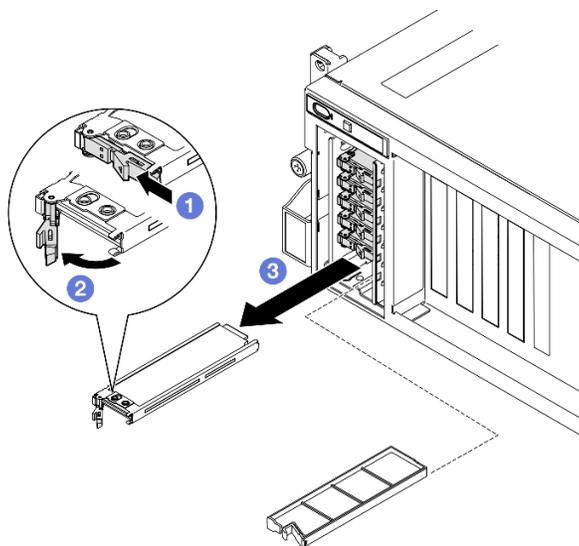


Figura 126. Rimozione dell'unità hot-swap E1.S

Nota: Nella figura viene utilizzata un'unità E3.S nel vano 2 o 3 come esempio. L'orientamento delle unità E3.S nel vano 0 o 1 è capovolto, ma il metodo di rimozione è identico.

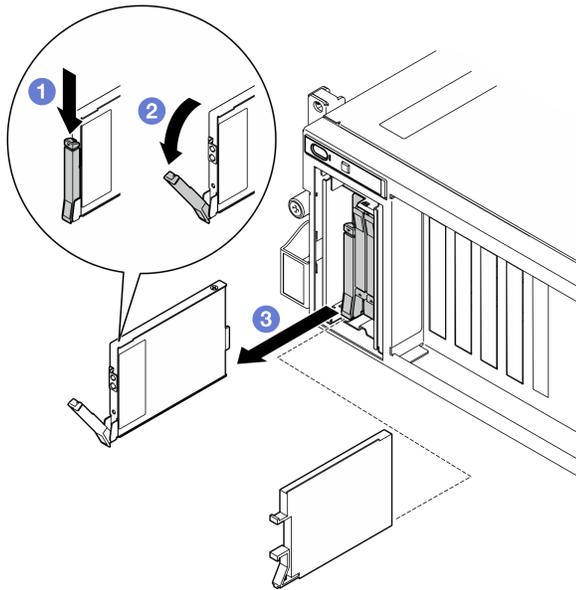


Figura 127. Rimozione dell'unità hot-swap E3.S

Passo 3. Installare quanto prima un elemento di riempimento del vano dell'unità o un'unità sostitutiva. Vedere "[Installazione di un'unità hot-swap E1.S/E3.S](#)" a pagina 150.

Passo 4. Reinstallare il coperchio del telaio unità EDSFF nel server.

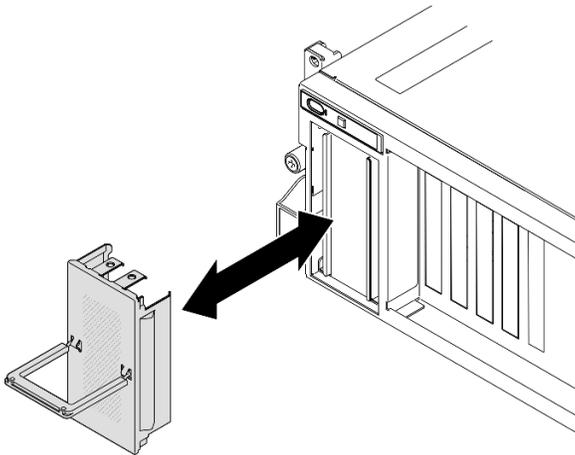


Figura 128. Installazione del coperchio del telaio unità EDSFF

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Rimozione dell'unità hot-swap E1.S: [guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione dell'unità hot-swap E3.S: [guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un'unità hot-swap E1.S/E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un'unità hot-swap E1.S o E3.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.
- Accertarsi di salvare i dati sull'unità, specialmente se appartengono a un array RAID, prima di rimuoverla dal server.
- Per evitare danni ai connettori dell'unità, verificare che il coperchio superiore del server si trovi al suo posto e che sia completamente chiuso durante le operazioni di installazione o rimozione di un'unità.
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità o un elemento di riempimento del vano dell'unità installato in ciascun vano.
- Prima di apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.

Le seguenti note descrivono i tipi di unità supportati dal server e altre informazioni da considerare durante l'installazione di un'unità. Per un elenco delle unità supportate, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.

- Individuare la documentazione fornita con l'unità e attenersi alle relative istruzioni, oltre a quelle fornite in questo capitolo.
- L'integrità da interferenze elettromagnetiche (EMI) e il raffreddamento della soluzione vengono protetti coprendo o occupando tutti i vani e gli slot PCI e PCIe. Quando si installa una unità, un adattatore PCIe, mettere da parte lo schermo EMC e l'elemento di riempimento dal comparto o dal pannello di copertura dell'adattatore PCIe nel caso in cui il dispositivo venga successivamente rimosso.
- Per un elenco completo dei dispositivi opzionali supportati per il server, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.
- A seconda della configurazione del server per il modello di GPU 8-DW, i seguenti tipi di unità possono essere installati in ciascun telaio unità con i numeri dei vani dell'unità corrispondenti:

- Fino a sei unità hot-swap E1.S

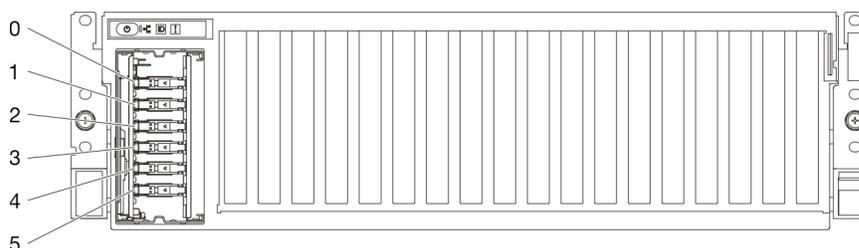


Figura 129. Numerazione dei vani delle unità hot-swap E1.S nel modello di GPU 8-DW

- Fino a quattro unità hot-swap E3.S

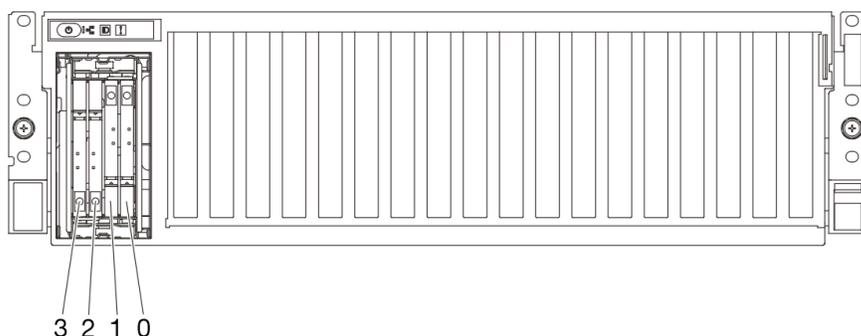


Figura 130. Numerazione dei vani delle unità hot-swap E3.S nel modello di GPU 8-DW

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Afferrare il coperchio del telaio unità EDSFF dalla maniglia ed estrarlo dal server.

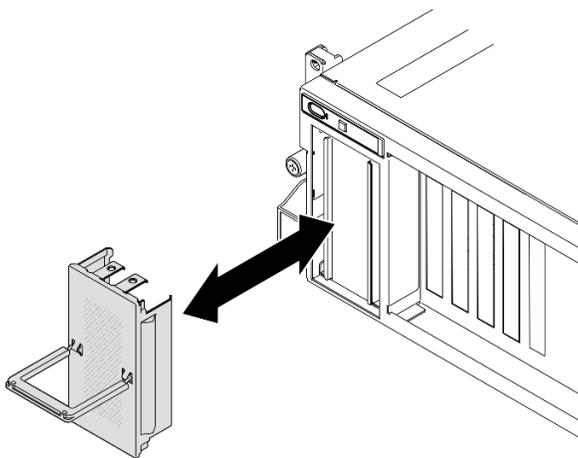


Figura 131. Rimozione del coperchio del telaio unità EDSFF

Passo 2. Se il vano dell'unità contiene un elemento di riempimento, tirare la leva di rilascio sull'elemento di riempimento ed estrarlo dal vano.

Passo 3. Installare l'unità hot-swap E1.S o E3.S.

- 1 Assicurarsi che la maniglia dell'unità sia in posizione di apertura. Quindi allineare l'unità alle guide di scorrimento del vano e fare scorrere delicatamente l'unità nel vano finché non si arresta.
- 2 Ruotare la maniglia dell'unità nella posizione di chiusura completa, finché il fermo della maniglia non scatta in posizione.

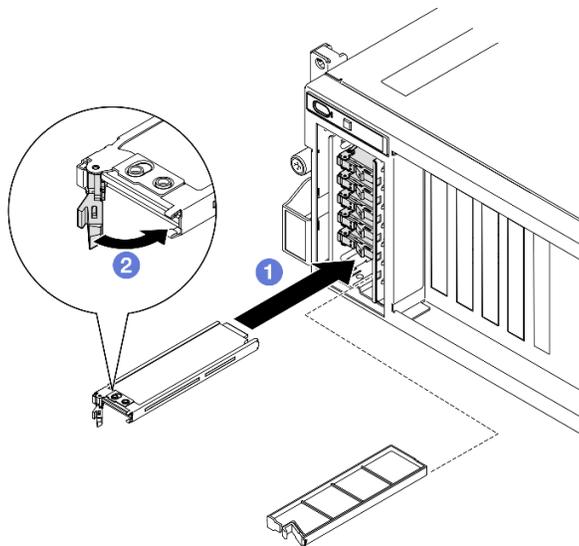


Figura 132. Installazione dell'unità hot-swap E1.S

Nota: Nella figura viene utilizzata un'unità E3.S nel vano 2 o 3 come esempio. L'orientamento delle unità E3.S nel vano 0 o 1 è capovolto, ma il metodo di installazione è identico.

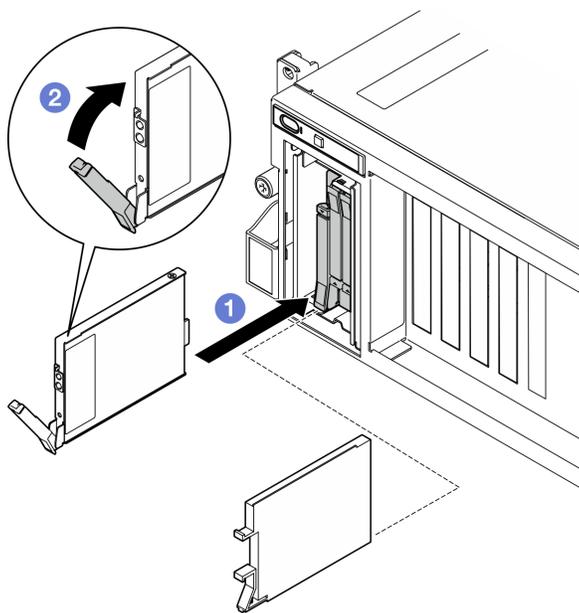


Figura 133. Installazione dell'unità hot-swap E3.S

- Passo 4. Se è necessario installare unità aggiuntive, effettuare ora questa operazione; se uno dei due vani delle unità viene lasciato vuoto, inserire un elemento di riempimento del vano dell'unità.
- Passo 5. Verificare il LED di stato dell'unità per controllare che l'unità disco fisso funzioni correttamente.
- Se il LED di stato giallo dell'unità è acceso con luce continua, l'unità è malfunzionante e deve essere sostituita.
 - Se il LED di attività verde dell'unità lampeggia, l'unità funziona correttamente.
- Passo 6. Reinstallare il coperchio del telaio unità EDSFF nel server.

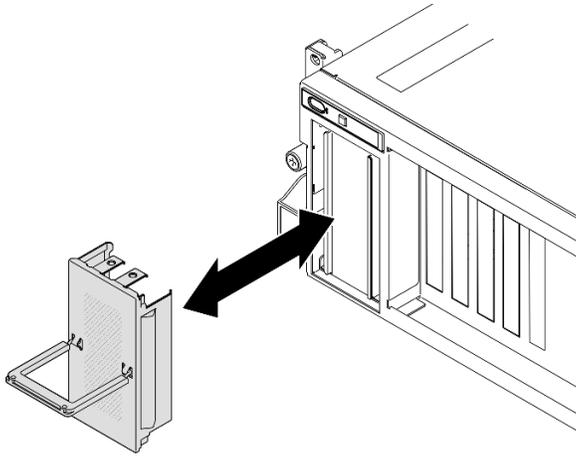


Figura 134. Installazione del coperchio del telaio unità EDSFF

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

Installazione dell'unità hot-swap E1.S: [guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'unità hot-swap E3.S: [guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del backplane dell'unità E1.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il backplane dell'unità E1.S.

Rimozione del backplane dell'unità E1.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il backplane dell'unità E1.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Quando si rimuovono le unità, prendere nota del vano dell'unità da cui è stata rimossa l'unità e utilizzare l'annotazione come elenco di controllo quando si installano le unità.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).

- b. Rimuovere tutte le unità hot-swap E1.S dai vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap E1.S/E3.S" a pagina 147](#). Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- c. Scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità E1.S.
- d. Rimuovere l'assieme del telaio unità E1.S. Vedere ["Rimozione dell'assieme del telaio unità E1.S/E3.S" a pagina 159](#).

Passo 2. Svitare le due viti per rimuovere il backplane dell'unità E1.S dal telaio unità.

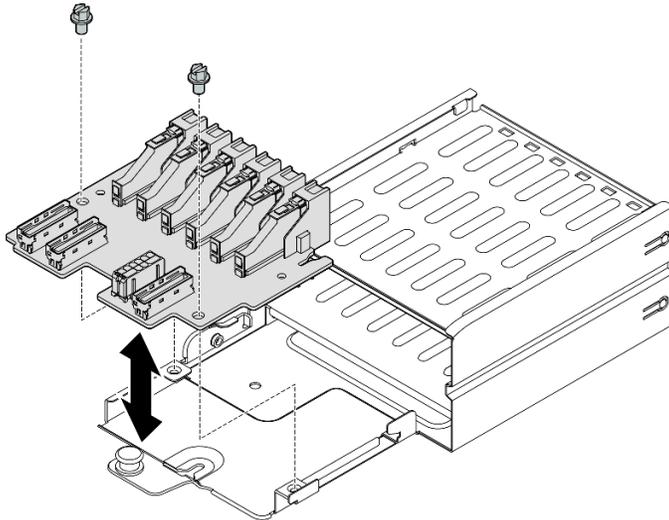


Figura 135. Rimozione del backplane dell'unità E1.S

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del backplane dell'unità E1.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il backplane dell'unità E1.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.

- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Serrare le due viti per fissare il backplane dell'unità E1.S al telaio unità.

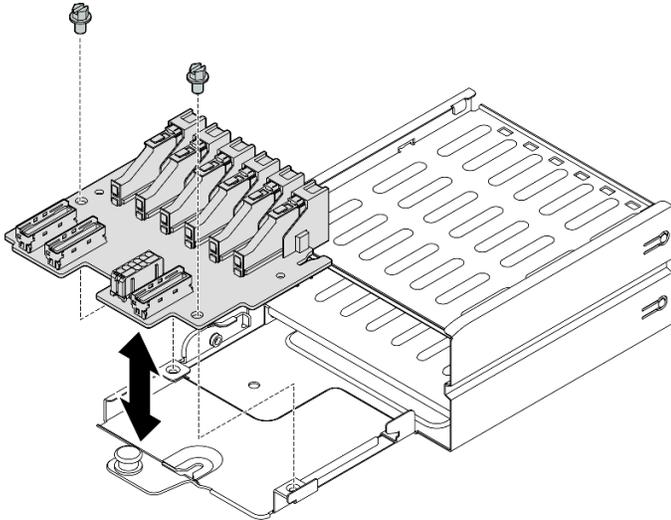


Figura 136. Installazione del backplane dell'unità E1.S

Dopo aver terminato

1. Reinstallare l'assieme del telaio unità E1.S. Vedere "[Installazione dell'assieme del telaio unità E1.S/E3.S](#)" a pagina 161.
2. Ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità E1.S. Per ulteriori informazioni, vedere "[Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E1.S](#)" a pagina 337.
3. Reinstallare le unità hot-swap E1.S nei vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere "[Installazione di un'unità hot-swap E1.S/E3.S](#)" a pagina 150.
4. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 307.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del modulo backplane dell'unità E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il modulo backplane dell'unità E3.S.

Rimozione del modulo backplane dell'unità E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il modulo backplane dell'unità E3.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.

- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Quando si rimuovono le unità, prendere nota del vano dell'unità da cui è stata rimossa l'unità e utilizzare l'annotazione come elenco di controllo quando si installano le unità.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- Rimuovere tutte le unità hot-swap E3.S dai vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap E1.S/E3.S" a pagina 147](#). Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- Scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità E3.S.
- Rimuovere l'insieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Rimozione dell'insieme del telaio unità E1.S/E3.S" a pagina 159](#).

Passo 2. Rimuovere il modulo backplane dell'unità E3.S.

- 1 Allentare le due viti zigrinate che fissano il modulo backplane al telaio unità.
- 2 Mantenere sollevati i due fermi di blocco sulla parte superiore del modulo backplane.
- 3 Ruotare il modulo backplane dalla parte superiore per sganciarlo dai fermi di blocco. Quindi sollevare il modulo backplane con cautela per estrarlo dal telaio unità.

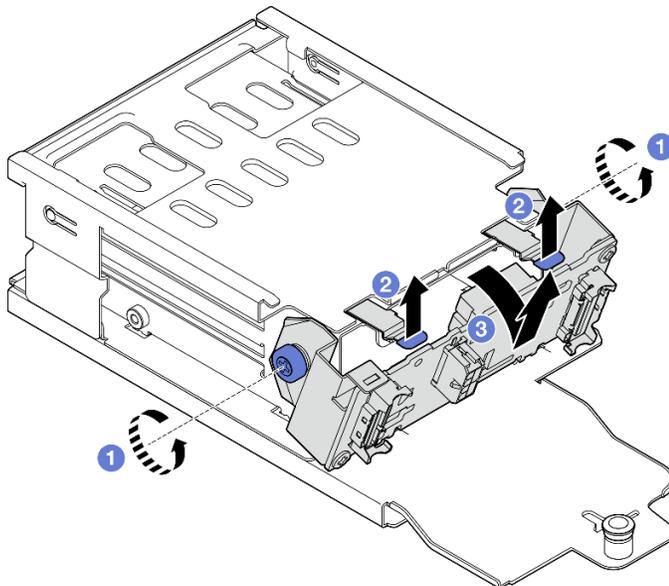


Figura 137. Rimozione del modulo backplane dell'unità E3.S

Passo 3. Se necessario, rimuovere le due staffe del backplane dell'unità E3.S.

- 1 Rimuovere le due viti dal backplane.
- 2 Fare scorrere leggermente le due staffe del backplane all'indietro per sganciarle dal backplane.

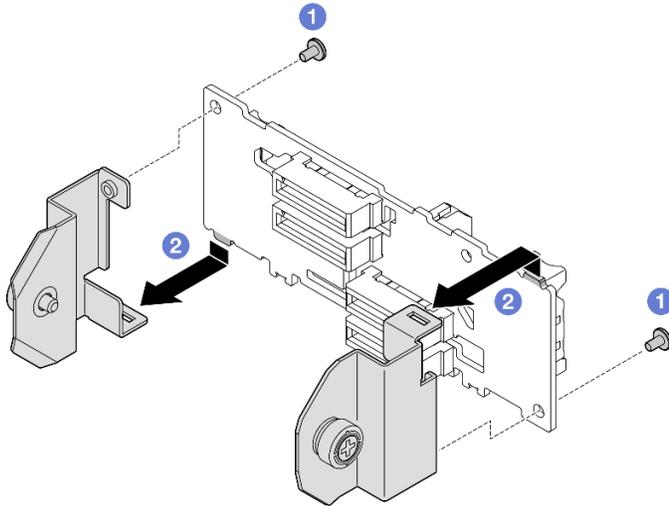


Figura 138. Rimozione della staffa del backplane dell'unità E3.S

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del modulo backplane dell'unità E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il modulo backplane dell'unità E3.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Se necessario, installare le due staffe del backplane sul backplane dell'unità E3.S.

- 1 Allineare le due linguette sulla parte inferiore del backplane agli slot sulle staffe del backplane, quindi inserirle negli slot.
- 2 Serrare le due viti per fissare le due staffe del backplane al backplane.

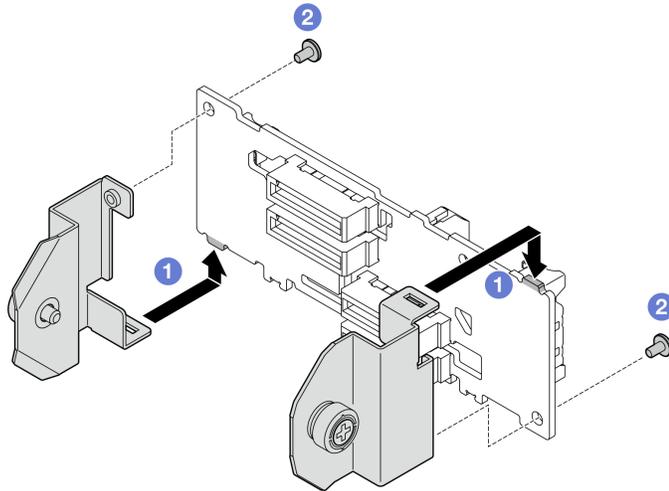


Figura 139. Installazione della staffa del backplane dell'unità E3.S

Passo 2. Installare il modulo backplane dell'unità E3.S.

- a. 1 Orientare il modulo backplane con il foro della guida allineandolo con il piedino guida sotto il fermo di blocco. Allineare quindi le linguette sulla parte inferiore del modulo backplane con gli slot sul telaio unità e inserirle negli slot.
- b. 2 Spingere la parte superiore del modulo backplane verso il telaio unità finché non scatta in posizione.
- c. 3 Serrare le due viti zigrinate per fissare il modulo backplane al telaio unità.

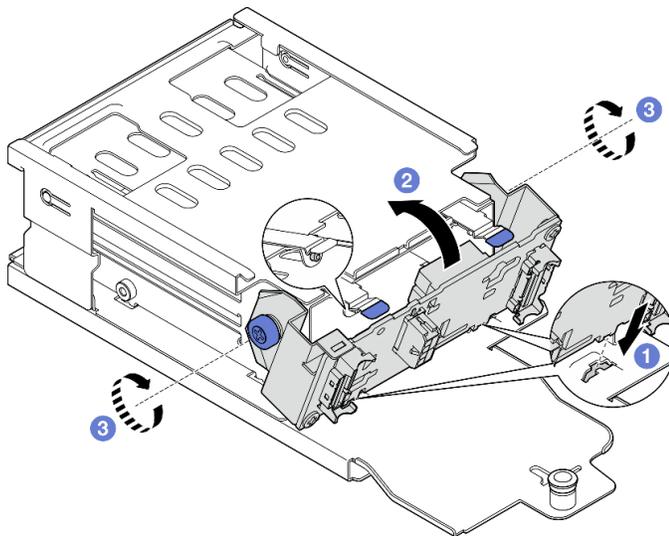


Figura 140. Installazione del modulo backplane dell'unità E3.S

Dopo aver terminato

1. Reinstallare l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Installazione dell'assieme del telaio unità E1.S/E3.S" a pagina 161.](#)
2. Ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità E3.S. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S" a pagina 339.](#)

3. Reinstallare le unità hot-swap E3.S nei vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap E1.S/E3.S" a pagina 150](#).
4. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'assieme del telaio unità E1.S/E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare l'assieme del telaio unità E1.S o E3.S.

Rimozione dell'assieme del telaio unità E1.S/E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere l'assieme del telaio unità E1.S o E3.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare la soluzione per più di due minuti senza un'unità o un elemento di riempimento installato in ciascun vano.
- Se è necessario rimuovere una o più unità EDSFF, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Quando si rimuovono le unità, prendere nota del vano dell'unità da cui è stata rimossa l'unità e utilizzare l'annotazione come elenco di controllo quando si installano le unità.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Rimuovere tutte le unità hot-swap E1.S o E3.S dai vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap E1.S/E3.S" a pagina 147](#). Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- c. Scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità E1.S o E3.S.

Passo 2. Rimuovere l'assieme del telaio unità E1.S o E3.S.

- a. ① Tirare la manopola sull'assieme del telaio unità.
- b. ② Estrarre l'assieme del telaio unità dallo chassis.

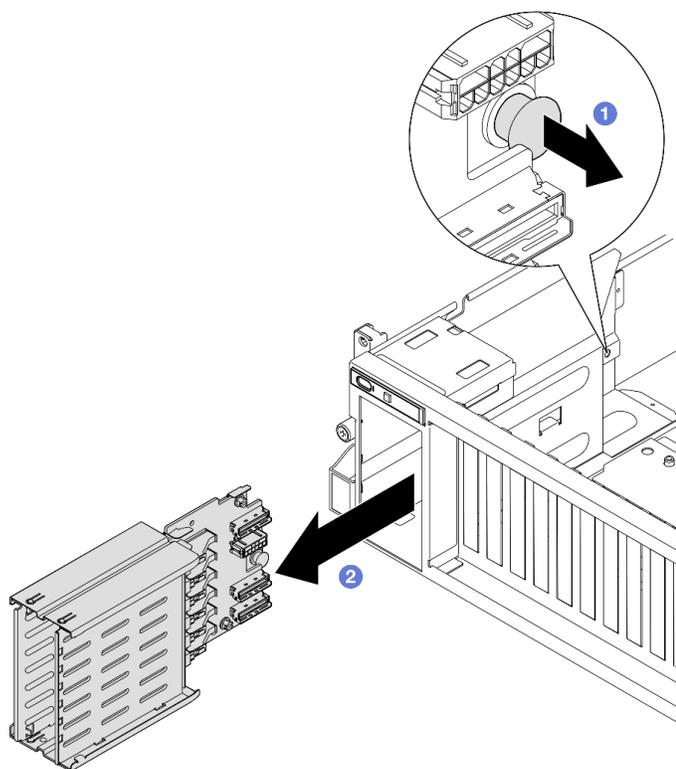


Figura 141. Rimozione dell'assieme del telaio unità E1.S

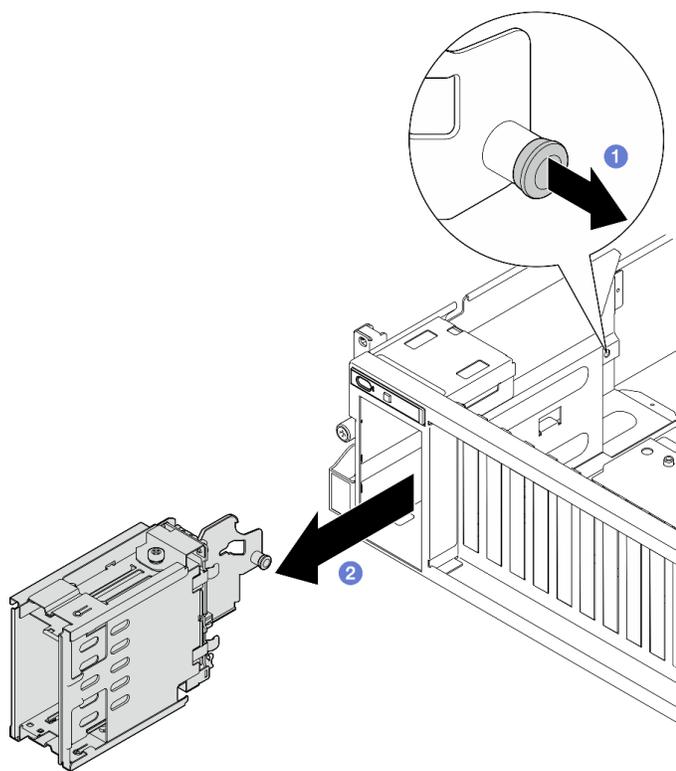


Figura 142. Rimozione dell'assieme del telaio unità E3.S

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

Rimozione dell'assieme del telaio unità E1.S: [guardare la procedura su YouTube](#)

Rimozione dell'assieme del telaio unità E3.S: [guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'assieme del telaio unità E1.S/E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare l'assieme del telaio unità E1.S o E3.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

Passo 1. Inserire l'assieme del telaio unità E1.S o E3.S nello slot del telaio unità finché la manopola non scatta in posizione.

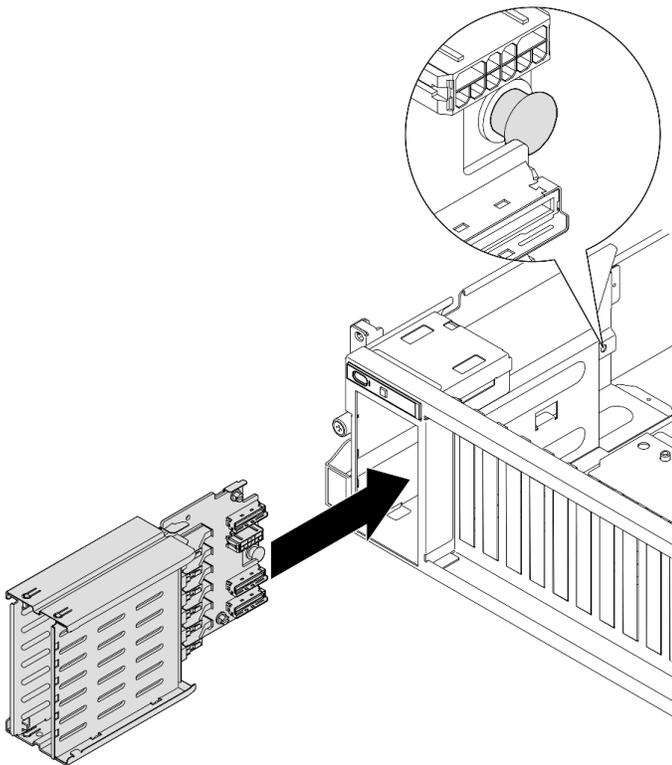


Figura 143. Installazione dell'assieme del telaio unità E1.S

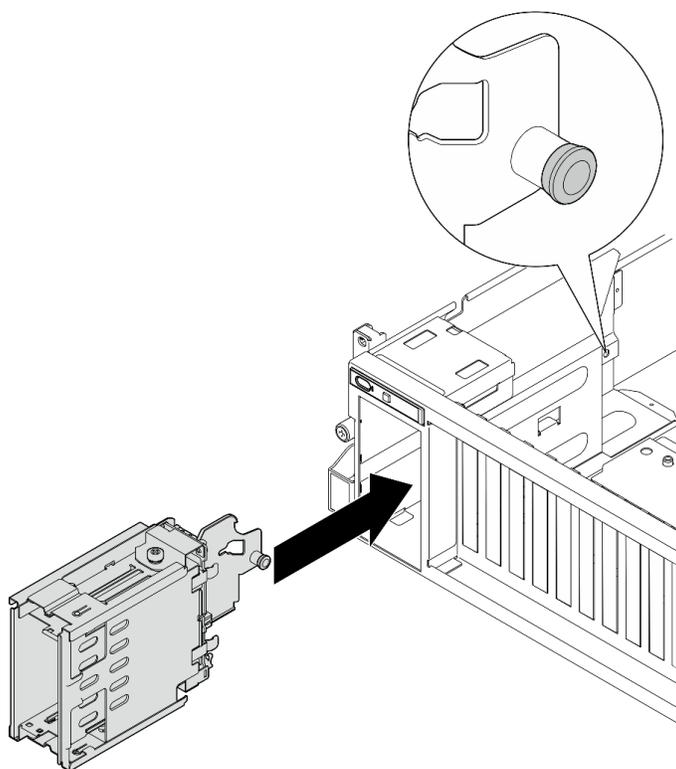


Figura 144. Installazione dell'assieme del telaio unità E3.S

Dopo aver terminato

1. A seconda della configurazione, ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità E1.S o E3.S. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E1.S" a pagina 337](#) o ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S" a pagina 339](#).
2. A seconda della configurazione, reinstallare le unità hot-swap E1.S o E3.S nei vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap E1.S/E3.S" a pagina 150](#).
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

Installazione dell'assieme del telaio unità E1.S: [guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'assieme del telaio unità E3.S: [guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della scheda di espansione I/O anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare la scheda di espansione I/O anteriore.

Rimozione della scheda di espansione I/O anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda di espansione I/O anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 10.
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack"](#) a pagina 10.

Nota: La scheda di espansione I/O anteriore potrebbe avere un aspetto diverso dalle figure riportate in questa sezione.

Procedura

Passo 1. Effettuare i preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore"](#) a pagina 137.
- b. Rimuovere gli adattatori PCIe anteriori. Vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe anteriore"](#) a pagina 80.

Passo 2. Scollegare i cavi collegati alla scheda di espansione I/O anteriore.

Passo 3. Se applicabile, rimuovere la vite che fissa il dissipatore di calore della scheda di espansione I/O anteriore allo chassis.

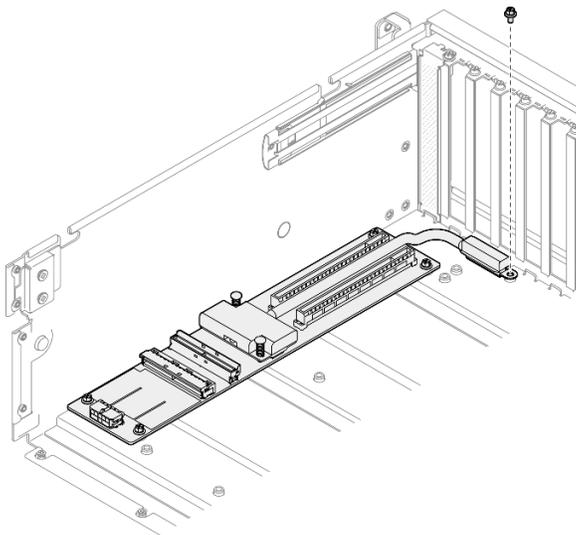


Figura 145. Rimozione delle viti

Passo 4. Svitare le cinque viti dalla scheda di espansione I/O anteriore e rimuoverla dallo chassis.

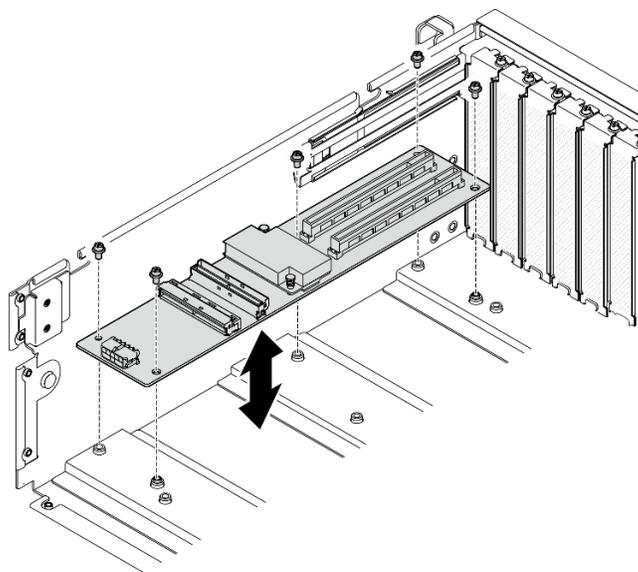


Figura 146. Rimozione della scheda di espansione I/O anteriore

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda di espansione I/O anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda di espansione I/O anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Nota: La scheda di espansione I/O anteriore potrebbe avere un aspetto diverso dalle figure riportate in questa sezione.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

- Passo 1. Allineare la scheda di espansione I/O anteriore ai cinque fori per viti sullo chassis. Quindi abbassare la scheda di espansione I/O anteriore nello chassis.
- Passo 2. Stringere le cinque viti per fissarla allo chassis.

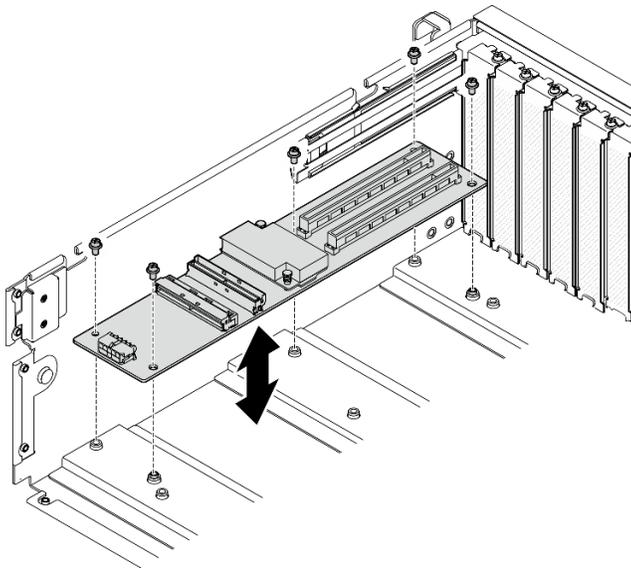


Figura 147. Installazione della scheda di espansione I/O anteriore

- Passo 3. Se applicabile, stringere la vite per fissare il dissipatore di calore della scheda di espansione I/O anteriore allo chassis.

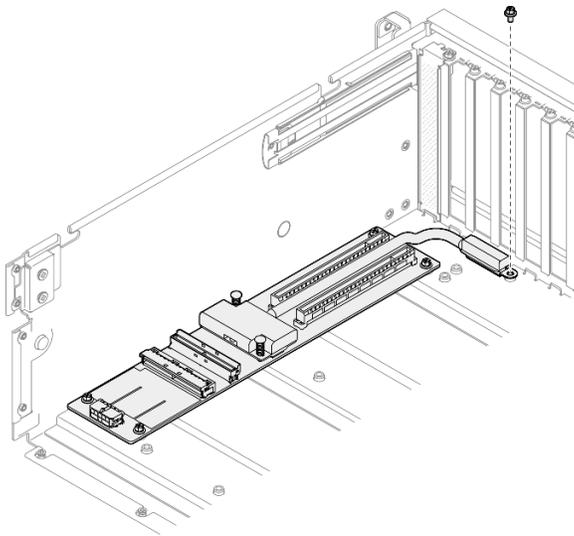


Figura 148. Installazione delle viti

- Passo 4. Collegare i cavi di alimentazione e di segnale alla scheda di espansione I/O anteriore. A seconda del modello del server, vedere di seguito per maggiori dettagli:
- modello di GPU 4-DW: ["Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 325](#)
 - modello di GPU 8-DW: ["Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 341](#)

Dopo aver terminato

1. Reinstallare gli adattatori PCIe anteriori. Vedere ["Installazione di un adattatore PCIe anteriore" a pagina 81](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'adattatore GPU

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un adattatore GPU.

Rimozione di un adattatore GPU

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un adattatore GPU.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- A seconda del tipo utilizzato, l'adattatore GPU potrebbe avere un aspetto leggermente diverso dalle figure riportate in questa sezione.
- Seguire le istruzioni aggiuntive in qualsiasi documentazione fornita con l'adattatore GPU.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Rimuovere i bridge di collegamento dell'adattatore GPU, se installati. Vedere ["Rimozione di un bridge di collegamento dell'adattatore GPU" a pagina 178](#).

Passo 2. Rimozione dell'adattatore GPU.

- a. **1** Rimuovere le cinque viti dalla parte superiore della barra trasversale.
- b. **2** Individuare l'adattatore GPU da rimuovere e scollegare il cavo di alimentazione dall'adattatore GPU.
- c. **3** Rimuovere le due viti che fissano l'adattatore GPU allo chassis.
- d. **4** Afferrare l'adattatore GPU per i bordi ed estrarlo con cautela dal relativo slot PCIe.

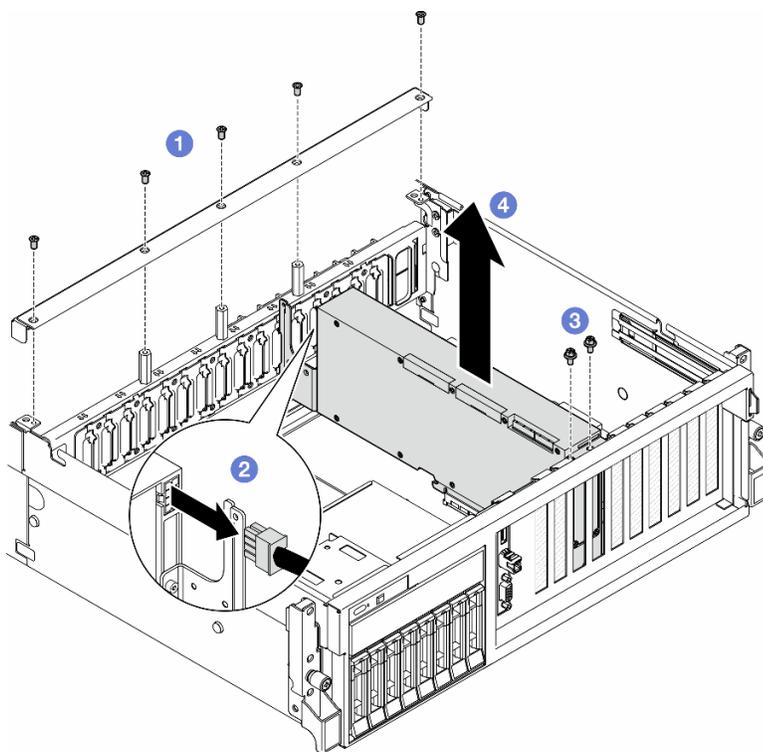


Figura 149. Rimozione dell'adattatore GPU

Dopo aver terminato

1. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.
2. Se si sono rimossi i Bridge di collegamento dell'adattatore GPU, reinstallare i coperchio del connettore di collegamento sull'adattatore GPU. Se non si dispone dei coperchio del connettore di collegamento originali, utilizzare quello presente sul nuovo adattatore GPU.

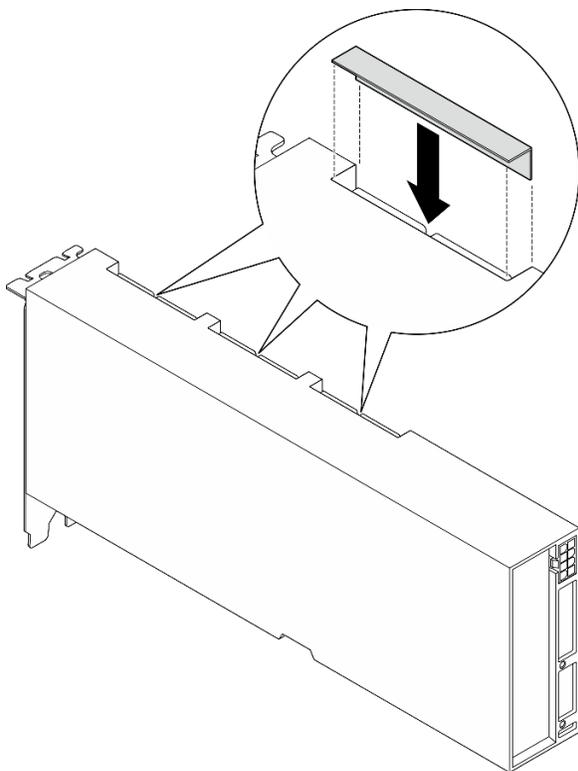


Figura 150. Installazione del coperchio del connettore di collegamento

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un adattatore GPU

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un adattatore GPU.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.
- A seconda del tipo utilizzato, l'adattatore GPU potrebbe avere un aspetto leggermente diverso dalle figure riportate in questa sezione.
- Seguire le istruzioni aggiuntive in qualsiasi documentazione fornita con l'adattatore GPU.

Procedura

Passo 1. Individuare lo slot PCIe in base alla vista anteriore della configurazione. Fare riferimento alle seguenti sezioni per la numerazione degli slot PCIe e le configurazioni delle GPU supportate:

- .
- .

Passo 2. (Opzionale) Se è necessario installare i Bridge di collegamento dell'adattatore GPU, rimuovere il coperchio del connettore di collegamento dall'adattatore GPU. Conservare il coperchio del connettore di collegamento nel caso in cui sia necessario in futuro.

Nota: A seconda della configurazione, sugli adattatori GPU possono essere presenti uno o tre bridge di collegamento. Quando si collega una coppia di GPU, tutti i connettori di collegamento sugli adattatori GPU devono essere collegati.

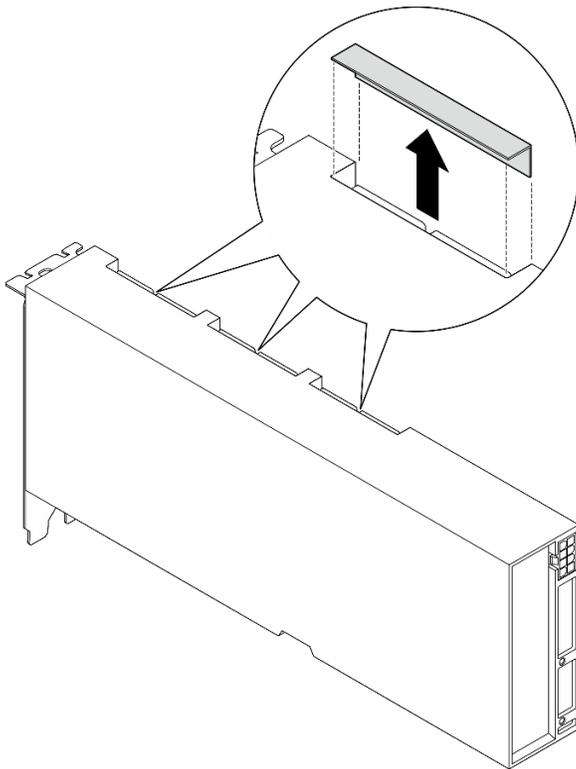


Figura 151. Rimozione del coperchio del connettore di collegamento

Passo 3. Installare l'adattatore GPU.

Nota: Se lo slot PCIe è coperto da una staffa dello slot, rimuovere prima la staffa dallo chassis.

- a. ① Allineare l'adattatore GPU allo slot PCIe sullo chassis. Spingere quindi con cautela entrambe le estremità dell'adattatore GPU nel relativo slot, finché non è bloccato saldamente in posizione.
- b. ② Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore GPU.
- c. ③ Serrare le due viti che fissano l'adattatore GPU allo chassis.
- d. ④ Serrare le cinque viti sulla parte superiore della barra trasversale.


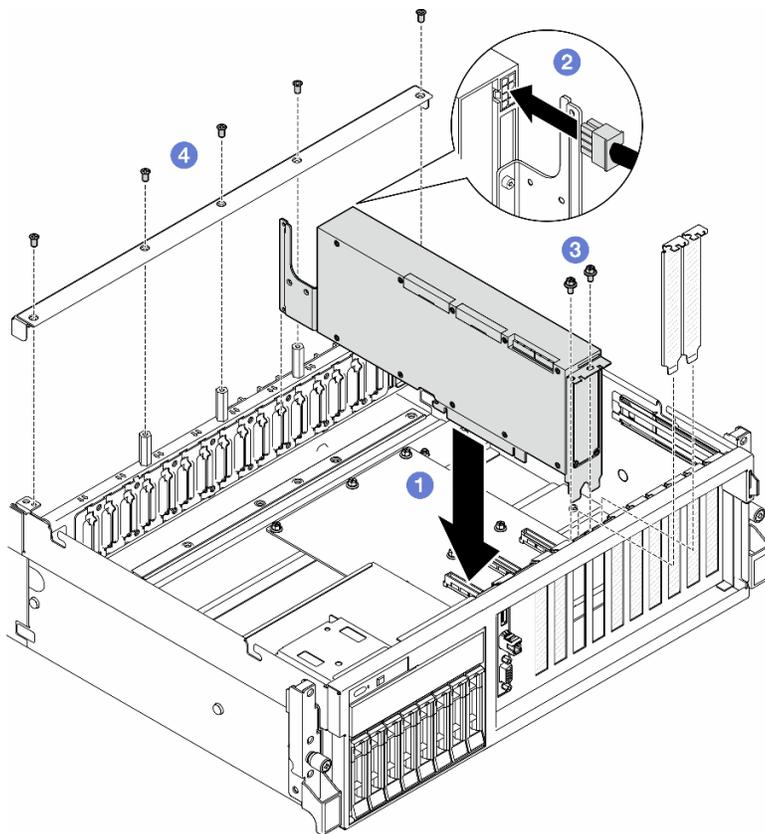


Figura 152. Installazione dell'adattatore GPU

Nota: Assicurarsi di instradare il cavo di alimentazione della GPU attraverso l'apposita guida situata dietro la barra trasversale.

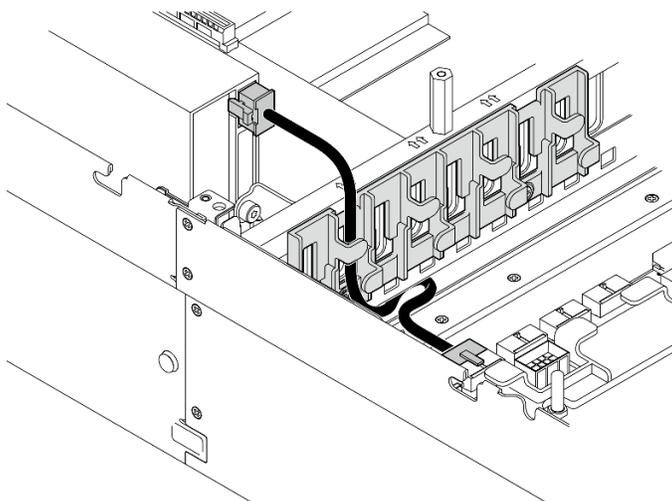

Dopo aver terminato

1. Per installare il Bridge di collegamento dell'adattatore GPU, vedere ["Installazione di un bridge di collegamento dell'adattatore GPU" a pagina 179.](#)
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307.](#)

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della scheda di distribuzione della GPU (solo per tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare una scheda di sistema di distribuzione della GPU.

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuovere o installare la parte senza una formazione e una qualifica adeguate.

Rimozione di una scheda di sistema della GPU

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere una scheda di distribuzione della GPU. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 10.
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere "[Rimozione del server dal rack](#)" a pagina 10.

Nota: La scheda di distribuzione della GPU potrebbe avere un aspetto diverso dalle figure riportate in questa sezione.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere "[Rimozione del coperchio superiore](#)" a pagina 137.
- b. Rimuovere tutti gli adattatori GPU. Vedere "[Rimozione di un adattatore GPU](#)" a pagina 166.

Passo 2. Scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dalla scheda di distribuzione della GPU.

Passo 3. Se applicabile, rimuovere la vite che fissa il dissipatore di calore della scheda di distribuzione della GPU allo chassis.

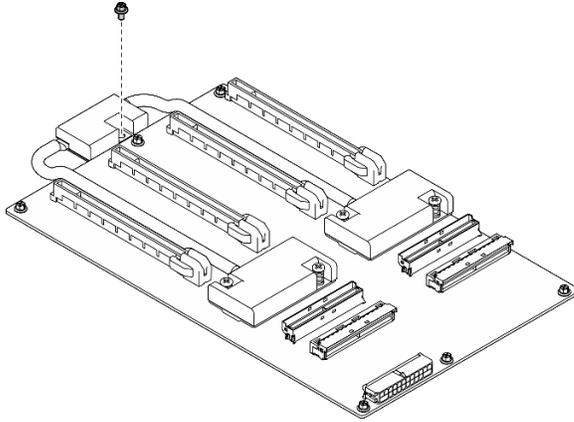


Figura 153. Rimozione delle viti

Passo 4. Rimuovere la scheda di distribuzione della GPU.

- a. ① Rimuovere le nove viti che fissano la scheda di distribuzione della GPU allo chassis.
- b. ② Afferrare la scheda di distribuzione della GPU dai bordi e sollevarla con cautela per estrarla dallo chassis.

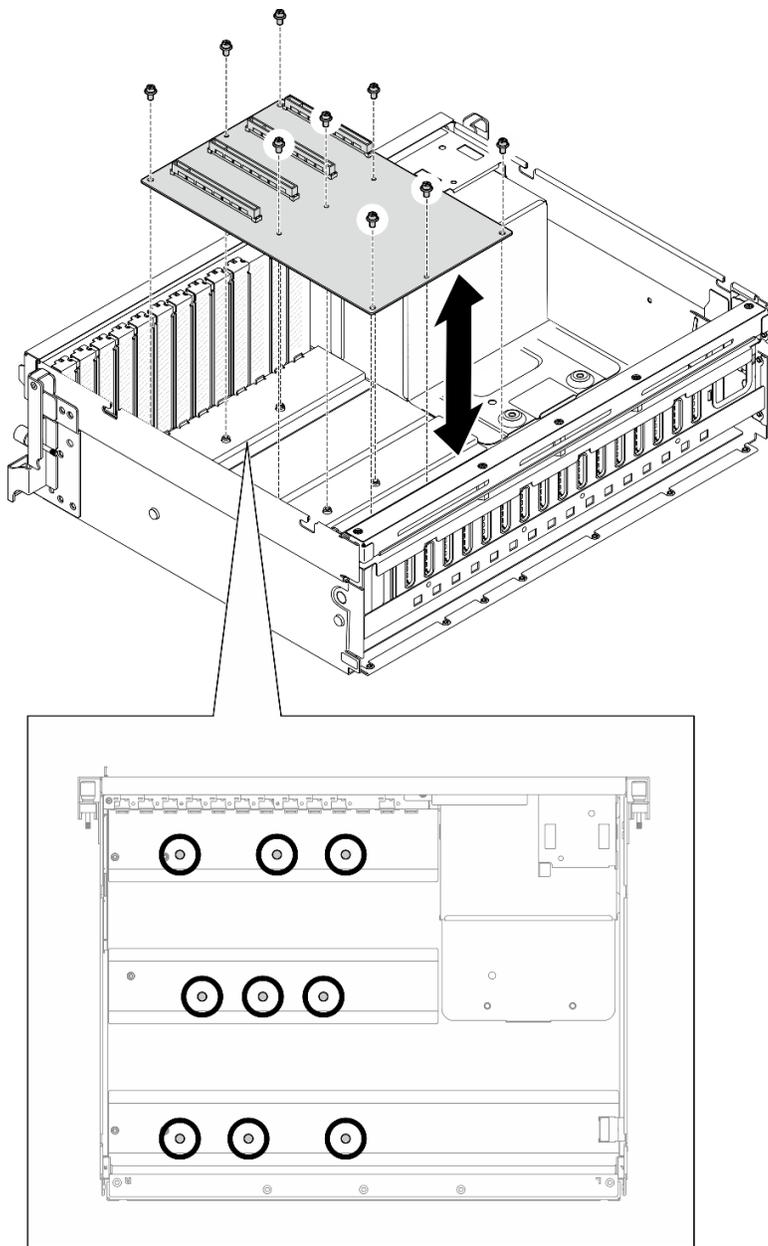


Figura 154. Rimozione della scheda di distribuzione della GPU - modello di GPU 4-DW

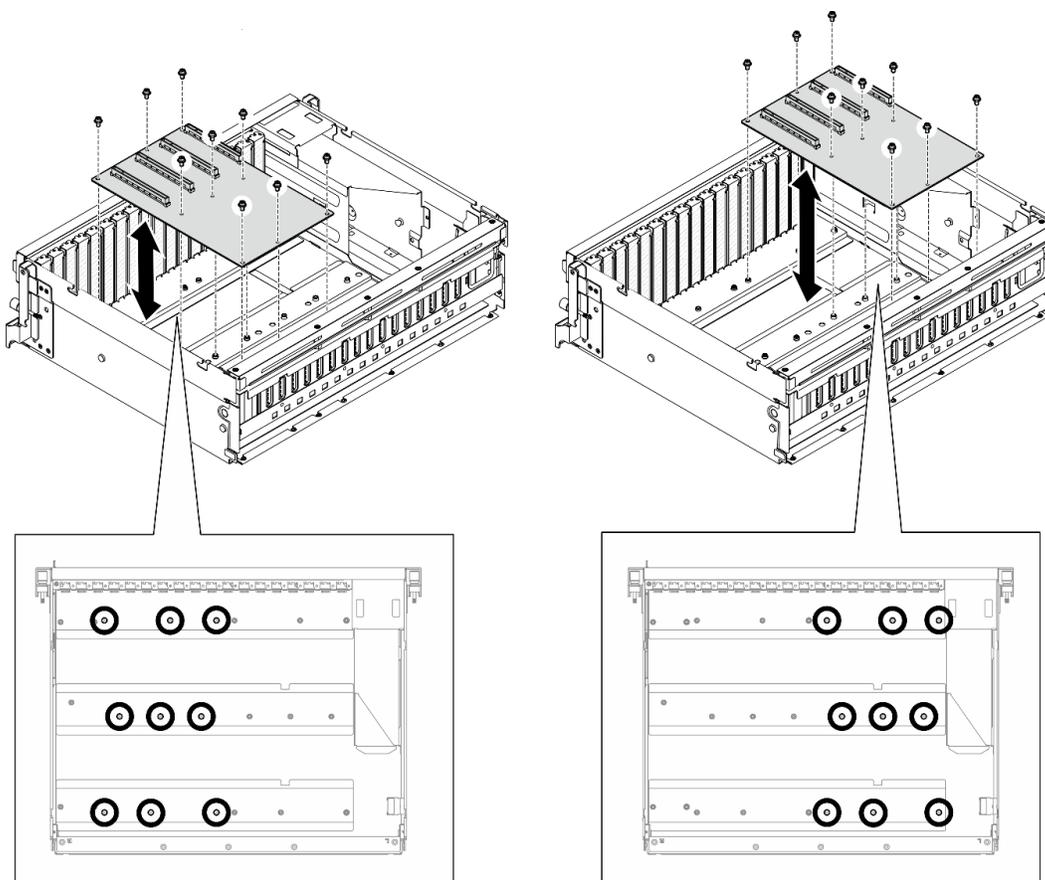


Figura 155. Rimozione della scheda di distribuzione della GPU - modello di GPU 8-DW

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di una scheda di distribuzione della GPU

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare una scheda di distribuzione della GPU. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.
- A seconda della configurazione, le seguenti schede di distribuzione della GPU sono supportate nello modello di GPU 4-DW e nello modello di GPU 8-DW:

- Il modello di GPU 4-DW supporta uno dei seguenti elementi:
 - 1 Scheda di distribuzione della GPU diretta
 - 1 Scheda di distribuzione della GPU commutata
- Il modello di GPU 8-DW supporta uno dei seguenti elementi:
 - 2 Scheda di distribuzione della GPU diretta
 - 2 Scheda di distribuzione della GPU commutata

Nota: La scheda di distribuzione della GPU potrebbe avere un aspetto diverso dalle figure riportate in questa sezione.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Allineare i nove fori per viti sulla scheda di distribuzione della GPU con i distanziatori sullo chassis.

Passo 2. Serrare le nove viti per fissare la scheda di distribuzione della GPU allo chassis.

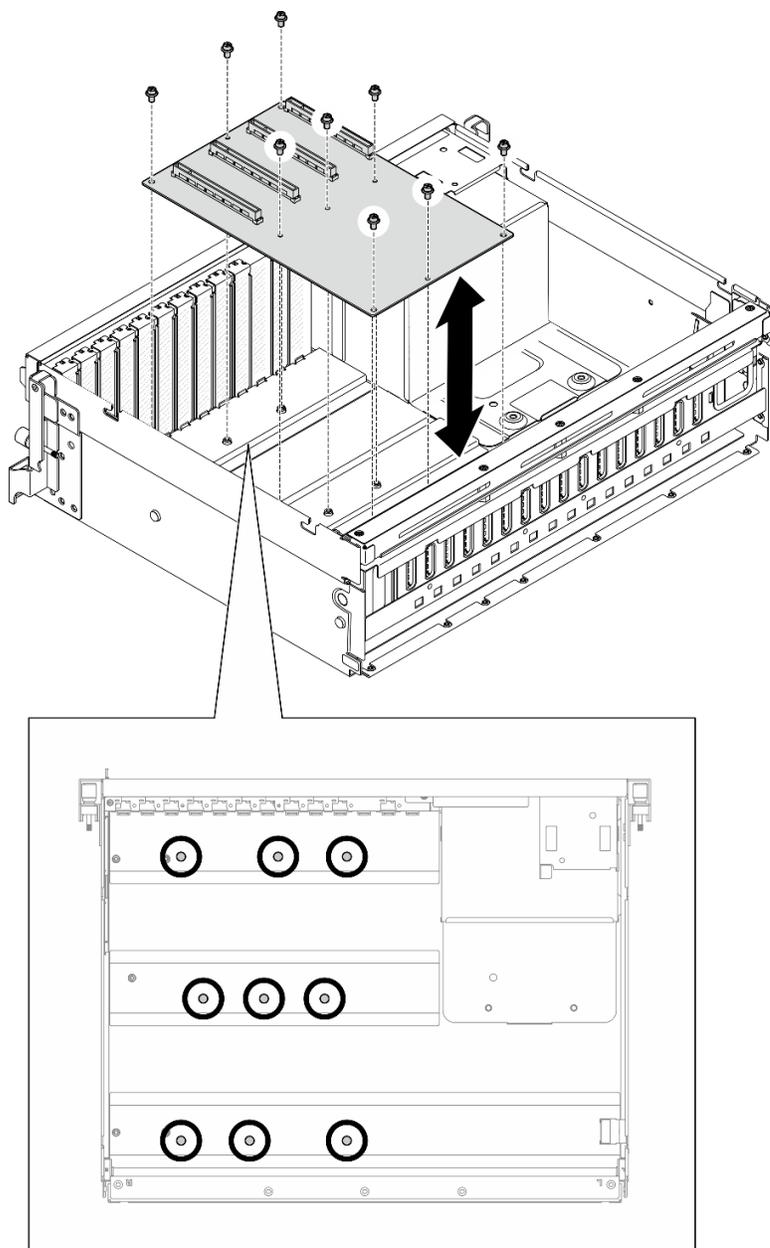


Figura 156. Installazione della scheda di distribuzione della GPU - modello di GPU 4-DW

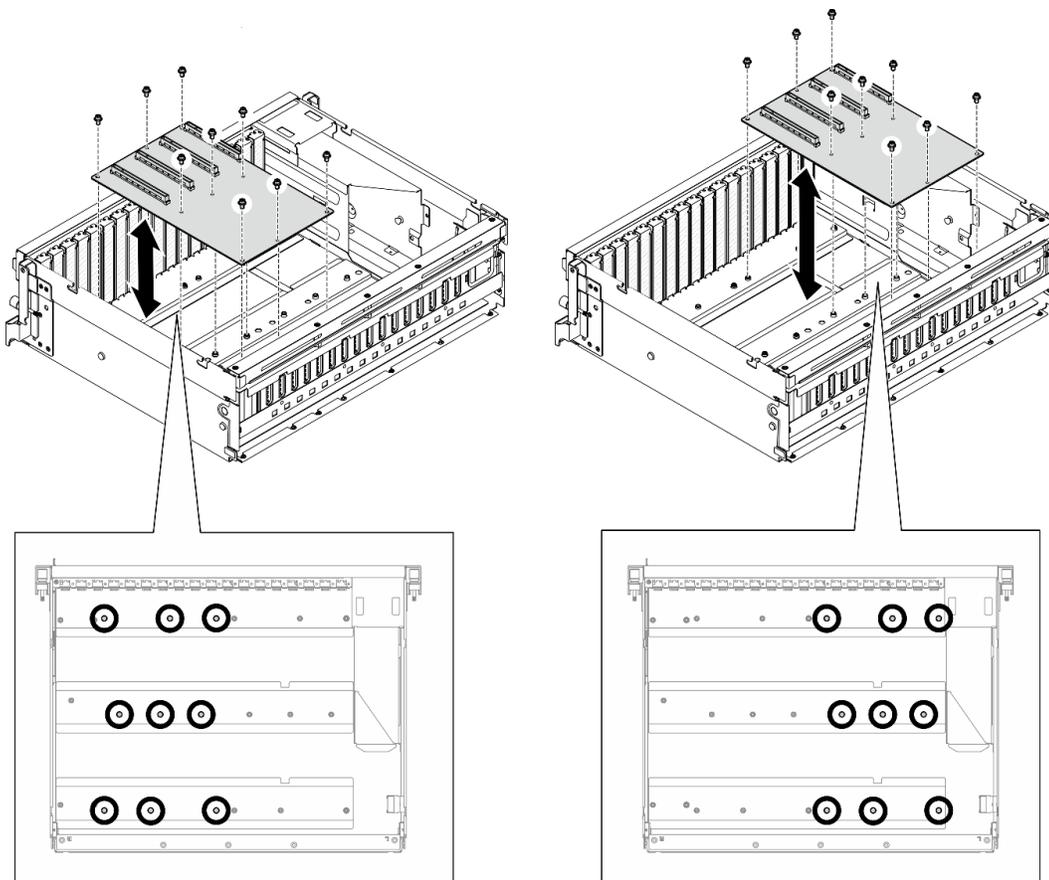


Figura 157. Installazione della scheda di distribuzione della GPU - modello di GPU 8-DW

Passo 3. Se applicabile, stringere la vite per fissare il dissipatore di calore della scheda di distribuzione della GPU allo chassis.

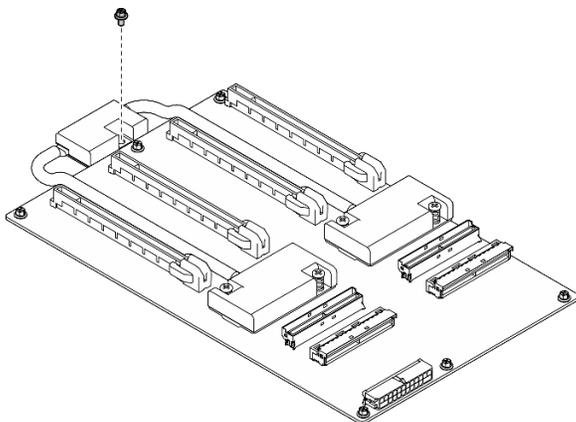


Figura 158. Installazione delle viti

Passo 4. Collegare i cavi di alimentazione e di segnale alla scheda di distribuzione della GPU. A seconda del modello del server, vedere di seguito per maggiori dettagli:

- modello di GPU 4-DW: ["Instradamento dei cavi per la scheda di distribuzione della GPU" a pagina 329](#)

- modello di GPU 8-DW: ["Instradamento dei cavi per la scheda di distribuzione della GPU" a pagina 347](#)

Dopo aver terminato

1. Reinstallare gli adattatori GPU. Vedere ["Installazione di un adattatore GPU" a pagina 168](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del bridge di collegamento dell'adattatore GPU

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un bridge di collegamento dell'adattatore GPU.

Rimozione di un bridge di collegamento dell'adattatore GPU

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un bridge di collegamento dell'adattatore GPU.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- A seconda del tipo specifico, l'adattatore GPU potrebbe avere un aspetto leggermente diverso dalle figure riportate in questa sezione.
- Seguire le istruzioni aggiuntive in qualsiasi documentazione fornita con l'adattatore GPU.

Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).

Passo 2. Rimuovere il Bridge di collegamento dell'adattatore GPU.

- a. **1** Premere la ventosa contro il Bridge di collegamento dell'adattatore GPU finché non aderisce al Bridge di collegamento dell'adattatore GPU.

Nota: A seconda della configurazione, sugli adattatori GPU possono essere presenti uno o tre bridge di collegamento. Rimuovere tutti i Bridge di collegamento dell'adattatore GPU dagli adattatori GPU.

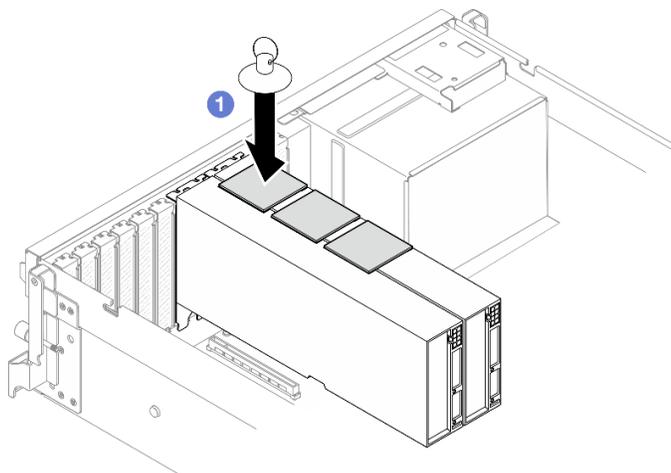


Figura 159. Rimozione del Bridge di collegamento dell'adattatore GPU

- b. **2** Sollevare la ventosa e rimuovere il Bridge di collegamento dell'adattatore GPU e la ventosa dalle GPU.

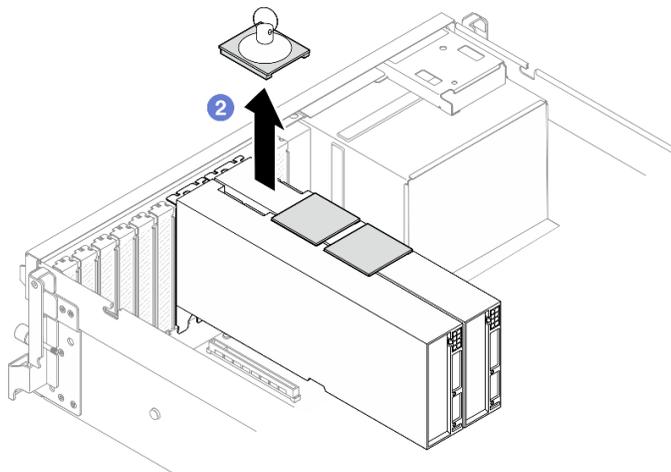


Figura 160. Rimozione del Bridge di collegamento dell'adattatore GPU

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un bridge di collegamento dell'adattatore GPU

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un bridge di collegamento dell'adattatore GPU.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.
- A seconda del tipo specifico, l'adattatore GPU potrebbe avere un aspetto leggermente diverso dalle figure riportate in questa sezione.
- Seguire le istruzioni aggiuntive in qualsiasi documentazione fornita con l'adattatore GPU.

Procedura

Nota: Installare il Bridge di collegamento dell'adattatore GPU per collegare le coppie di GPU elencate di seguito:

- GPU 1 e GPU 2
- GPU 3 e GPU 4
- GPU 5 e GPU 6
- GPU 7 e GPU 8

Passo 1. Rimuovere il coperchio del connettore di collegamento dall'adattatore GPU.

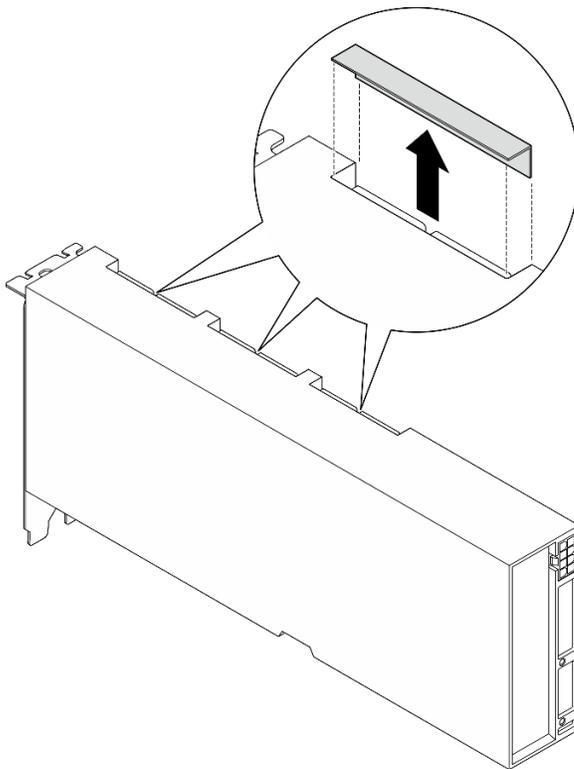


Figura 161. Rimozione del coperchio del connettore di collegamento

Passo 2. Allineare il Bridge di collegamento dell'adattatore GPU ai connettori di collegamento sugli adattatori GPU. Quindi installare il Bridge di collegamento dell'adattatore GPU sugli adattatori GPU finché non scattano in posizione.

Nota: A seconda della configurazione, sull'adattatore GPU possono essere presenti uno o tre bridge di collegamento. Quando si collega una coppia di GPU, tutti i connettori di collegamento sugli adattatori GPU devono essere collegati.

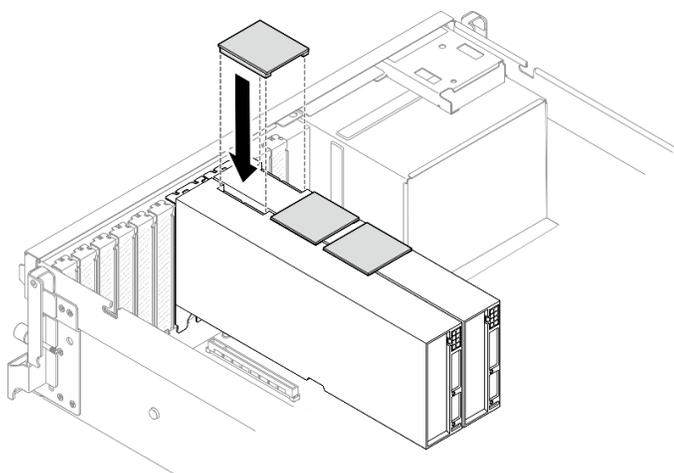


Figura 162. Installazione del Bridge di collegamento dell'adattatore GPU

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307.](#)

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del controllo del flusso d'aria della scheda verticale PCIe

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il controllo del flusso d'aria della scheda verticale PCIe.

Rimozione di un controllo del flusso d'aria della scheda verticale PCIe

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il controllo del flusso d'aria della scheda verticale PCIe.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10.](#)
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10.](#)

Procedura

Passo 1. Effettuare i preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137.](#)
- b. Rimuovere la scheda verticale PCIe. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale PCIe" a pagina 87.](#)

Passo 2. Rimuovere il controllo del flusso d'aria della scheda verticale PCIe.

- a. ① Rimuovere la vite che fissa il controllo del flusso d'aria della scheda scalare PCIe alla scheda verticale PCIe.
- b. ② Ruotare il controllo del flusso d'aria della scheda verticale PCIe per rimuoverlo dalla scheda.

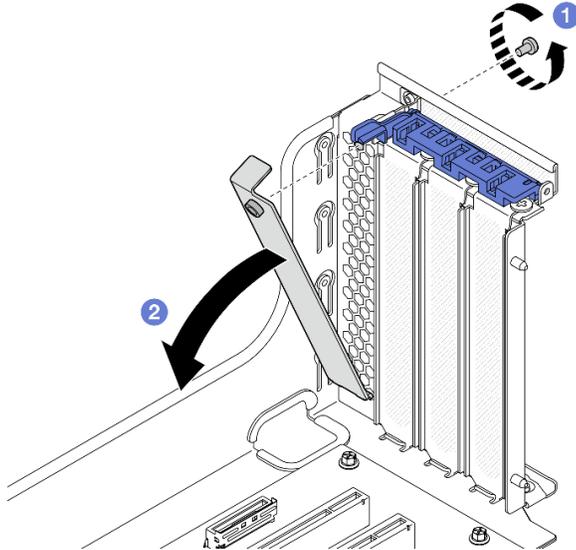


Figura 163. Rimozione del controllo del flusso d'aria della scheda verticale PCIe

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Installazione di un controllo del flusso d'aria della scheda verticale PCIe

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il controllo del flusso d'aria della scheda verticale PCIe.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

Passo 1. ① Inclinare il controllo del flusso d'aria della scheda verticale PCIe e fissare i due ganci con i fori di ventilazione come mostrato.

Passo 2. ② Stringere la vite per fissare il controllo del flusso d'aria della scheda verticale PCIe.

Nota: Mantenere il controllo del flusso d'aria della scheda verticale PCIe stringendo la vite.

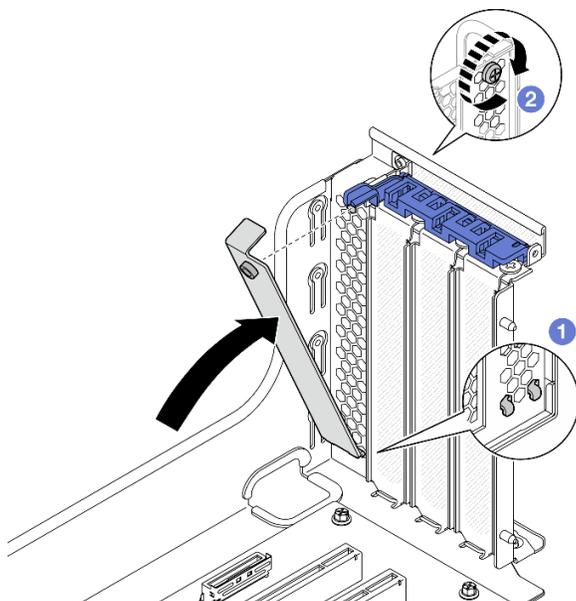


Figura 164. Installazione del controllo del flusso d'aria della scheda verticale PCIe

Dopo aver terminato

1. Reinstallare la scheda verticale PCIe. Vedere ["Installazione di una scheda verticale PCIe" a pagina 93](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Sostituzione del rinforzo dello slot PCIe (solo per tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il rinforzo dello slot PCIe.

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuovere o installare la parte senza una formazione e una qualifica adeguate.

Rimozione del rinforzo dello slot PCIe

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il rinforzo dello slot PCIe. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Nota: La scheda di distribuzione della GPU potrebbe avere un aspetto diverso dalle figure riportate in questa sezione.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137.](#)
- b. Rimuovere tutti gli adattatori GPU. Vedere ["Rimozione di un adattatore GPU" a pagina 166.](#)
- c. Rimuovere la scheda di distribuzione della GPU. Vedere ["Rimozione di una scheda di sistema della GPU" a pagina 171.](#)

Passo 2. Svitare la vite per rimuovere il rinforzo dello slot PCIe dalla scheda di distribuzione della GPU.

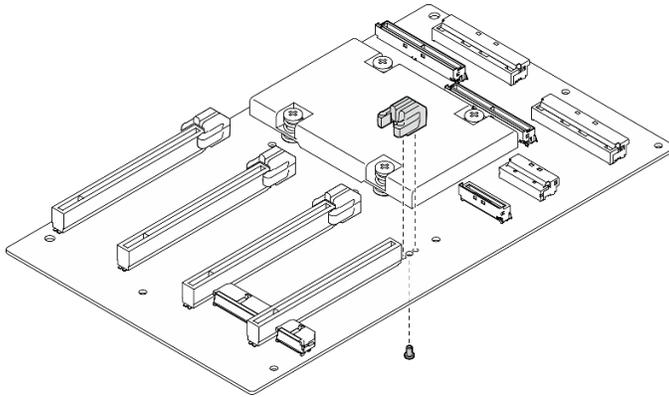


Figura 165. Rimozione del rinforzo dello slot PCIe

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del rinforzo dello slot PCIe

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il rinforzo dello slot PCIe. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Nota: La scheda di distribuzione della GPU potrebbe avere un aspetto diverso dalle figure riportate in questa sezione.

Procedura

Passo 1. Allineare il rinforzo dello slot PCIe con il foro per viti sulla scheda di distribuzione della GPU; serrare quindi la vite per fissare il rinforzo dello slot PCIe alla scheda di distribuzione della GPU.

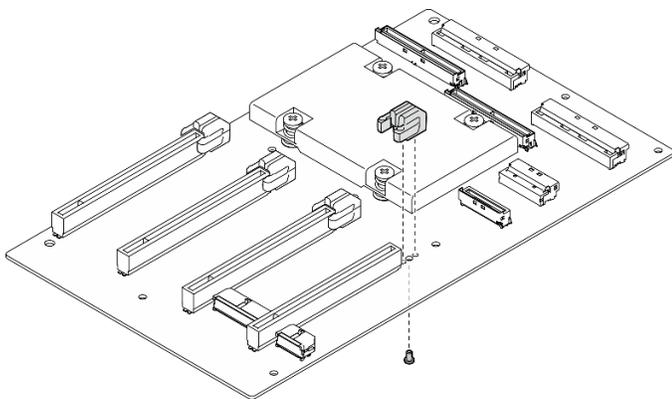


Figura 166. Installazione del rinforzo dello slot PCIe

Dopo aver terminato

1. Reinstallare la scheda di distribuzione della GPU. Vedere ["Installazione di una scheda di distribuzione della GPU" a pagina 174.](#)
2. Reinstallare gli adattatori GPU. Vedere ["Installazione di un adattatore GPU" a pagina 168.](#)
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307.](#)

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del deflettore posteriore del flusso d'aria termica

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il deflettore posteriore del flusso d'aria.

Rimozione del deflettore posteriore del flusso d'aria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il deflettore posteriore del flusso d'aria.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10.](#)
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10.](#)

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137.](#)
- b. Se applicabile, rimuovere la scheda verticale PCIe 2. Vedere ["Rimozione di una scheda verticale PCIe" a pagina 87.](#)

Passo 2. Rimuovere il deflettore posteriore del flusso d'aria.

- a. ① Rimuovere le due viti che fissano il deflettore posteriore del flusso d'aria allo chassis.
- b. ② Utilizzare un attrezzo appuntito per sganciare il deflettore posteriore del flusso d'aria dallo chassis.
- c. ③ Ruotare leggermente il deflettore posteriore del flusso d'aria verso la scheda di distribuzione dell'alimentazione e allontanarlo dallo chassis.

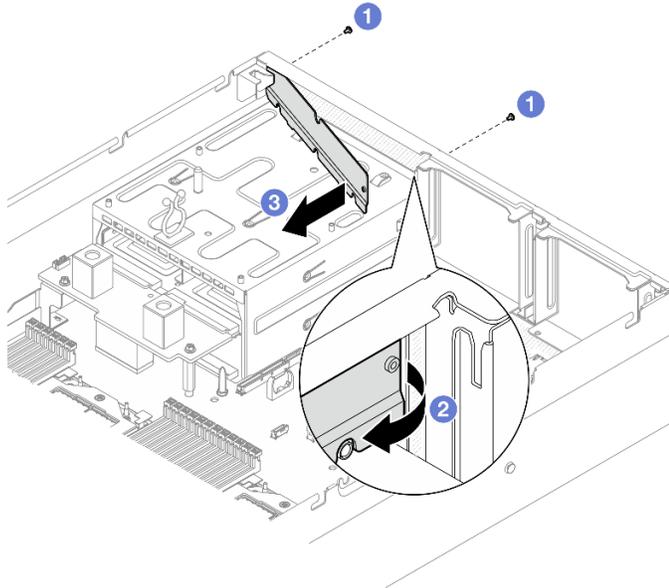


Figura 167. Rimozione del deflettore posteriore del flusso d'aria

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del deflettore posteriore del flusso d'aria

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il deflettore posteriore del flusso d'aria.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

Passo 1. Staccare la pellicola protettiva dal nastro biadesivo sul deflettore posteriore del flusso d'aria.

Passo 2. Installare il deflettore posteriore del flusso d'aria.

- a. ❶ Inserire l'estremità sinistra del deflettore posteriore del flusso d'aria nello chassis inclinandola.
- b. ❷ Ruotare il deflettore posteriore del flusso d'aria verso lo chassis e premerlo fino a fissarlo uniformemente allo chassis.
- c. ❸ Stringere le due viti per fissare il deflettore posteriore del flusso d'aria allo chassis.

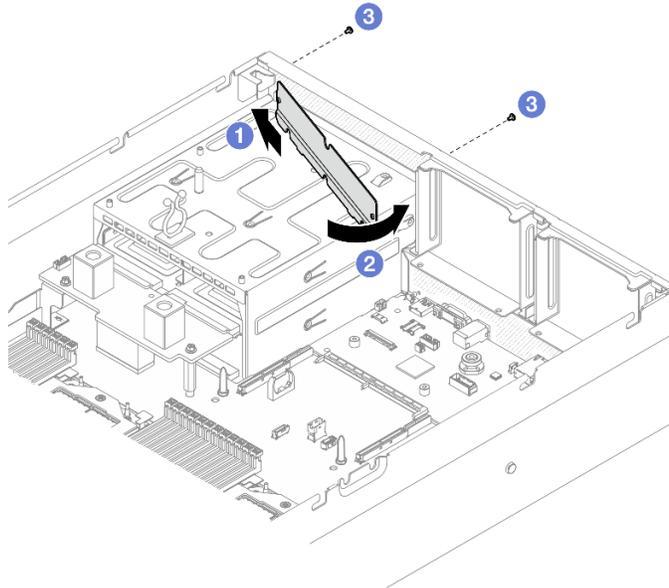


Figura 168. Installazione del deflettore posteriore del flusso d'aria

Dopo aver terminato

1. Se applicabile, reinstallare la scheda verticale PCIe 2. Vedere ["Installazione di una scheda verticale PCIe"](#) a pagina 93.
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti"](#) a pagina 307.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del controllo del flusso d'aria del coperchio superiore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il controllo del flusso d'aria del coperchio superiore.

Rimozione del controllo del flusso d'aria del coperchio superiore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il controllo del flusso d'aria del coperchio superiore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.

- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).

Passo 2. Capovolgere il coperchio superiore; quindi, rimuovere il controllo del flusso d'aria del coperchio superiore dal coperchio superiore.

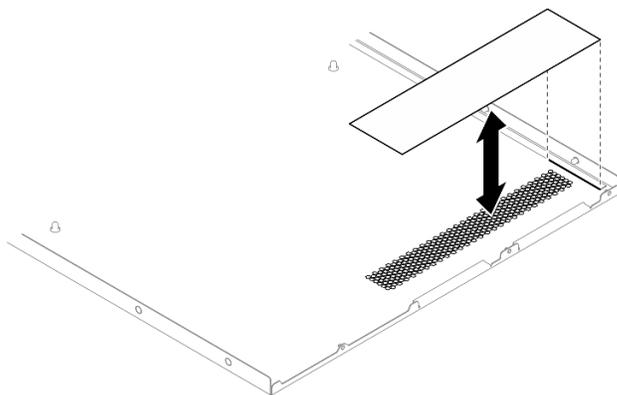


Figura 169. Rimozione del controllo del flusso d'aria del coperchio superiore

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Installazione del controllo del flusso d'aria del coperchio superiore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il controllo del flusso d'aria del coperchio superiore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

Passo 1. Staccare la pellicola protettiva dal controllo del flusso d'aria del coperchio superiore.

Passo 2. Allineare il controllo del flusso d'aria del coperchio superiore al lato lungo e al lato corto della guarnizione nel coperchio superiore, quindi fissare il controllo del flusso d'aria al coperchio superiore.

Nota: Assicurarsi che il controllo del flusso d'aria aderisca completamente ai fori di ventilazione.

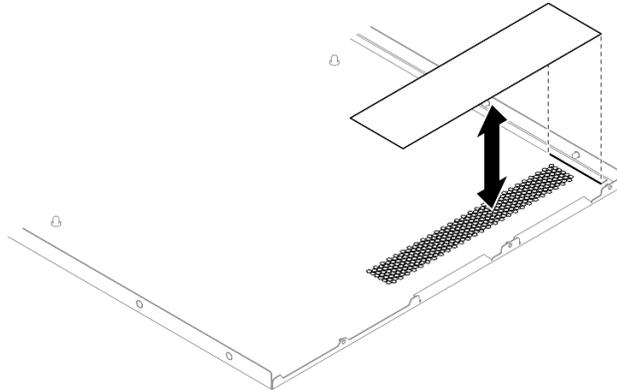


Figura 170. Installazione del controllo del flusso d'aria del coperchio superiore

Passo 3. Ruotare il lato destro del coperchio superiore verso l'alto.

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Componenti del modello di GPU SXM5

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare i componenti del Modello di GPU SXM5.

Sostituzione dell'unità hot-swap da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un'unità hot-swap da 2,5".

Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un'unità hot-swap da 2,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità o un elemento di riempimento installato in ciascun vano.
- Se è necessario rimuovere una o più unità SSD NVMe, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Nota: Assicurarsi di disporre degli elementi di riempimento del vano dell'unità se alcuni vani delle unità saranno lasciati vuoti dopo la rimozione.

Procedura

Passo 1. ① Far scorrere il fermo di rilascio per sbloccare la maniglia dell'unità.

Passo 2. ② Ruotare la maniglia dell'unità in posizione di apertura.

Passo 3. ③ Afferrare la maniglia ed estrarre l'unità dal vano dell'unità.

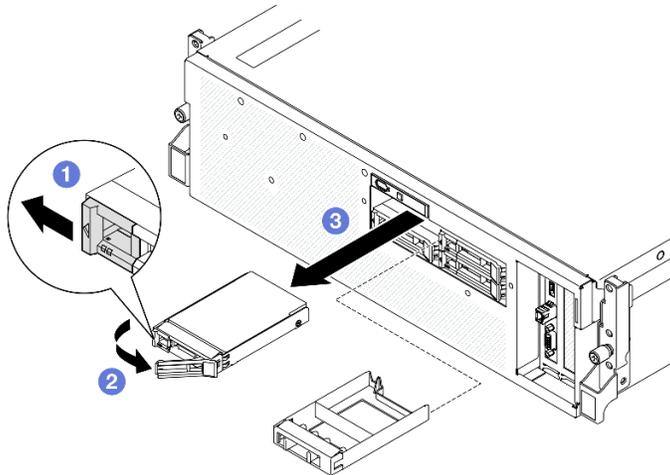


Figura 171. Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5"

Dopo aver terminato

Nota: Installare quanto prima un elemento di riempimento del vano dell'unità o un'unità sostitutiva. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 190](#).

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un'unità hot-swap da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un'unità hot-swap da 2,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.
- Accertarsi di salvare i dati sull'unità, specialmente se appartengono a un array RAID, prima di rimuoverla dal server.
- Per evitare danni ai connettori dell'unità, verificare che il coperchio superiore del server si trovi al suo posto e che sia completamente chiuso durante le operazioni di installazione o rimozione di un'unità.
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità o un elemento di riempimento del vano dell'unità installato in ciascun vano.

- Prima di apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Prima di rimuovere un qualsiasi componente di un array RAID (ad esempio, unità, scheda RAID), effettuare un backup di tutte le informazioni sulla configurazione RAID.

Le seguenti note descrivono i tipi di unità supportati dal server e altre informazioni da considerare durante l'installazione di un'unità. Per un elenco delle unità supportate, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.

- Individuare la documentazione fornita con l'unità e attenersi alle relative istruzioni, oltre a quelle fornite in questo capitolo.
- L'integrità da interferenze elettromagnetiche (EMI) e il raffreddamento della soluzione vengono protetti coprendo o occupando tutti i vani e gli slot PCI e PCIe. Quando si installa una unità, un adattatore PCIe, mettere da parte lo schermo EMC e l'elemento di riempimento dal comparto o dal pannello di copertura dell'adattatore PCIe nel caso in cui il dispositivo venga successivamente rimosso.
- Per un elenco completo dei dispositivi opzionali supportati per il server, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.
- Il Modello di GPU SXM5 supporta fino a quattro unità NVMe hot-swap da 2,5" con i seguenti numeri dei vani delle unità corrispondenti.

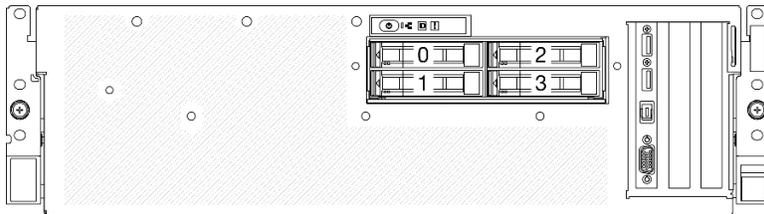


Figura 172. Numerazione dei vani delle unità da 2,5" nel Modello di GPU SXM5

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Se il vano dell'unità contiene un elemento di riempimento, tirare la leva di rilascio sull'elemento di riempimento ed estrarlo dal vano.

Passo 2. Installare un'unità hot-swap da 2,5".

- 1 Assicurarsi che la maniglia dell'unità sia in posizione di apertura. Quindi allineare l'unità alle guide di scorrimento del vano e fare scorrere delicatamente l'unità nel vano finché non si arresta.
- 2 Ruotare la maniglia dell'unità nella posizione di chiusura completa, finché il fermo della maniglia non scatta in posizione.

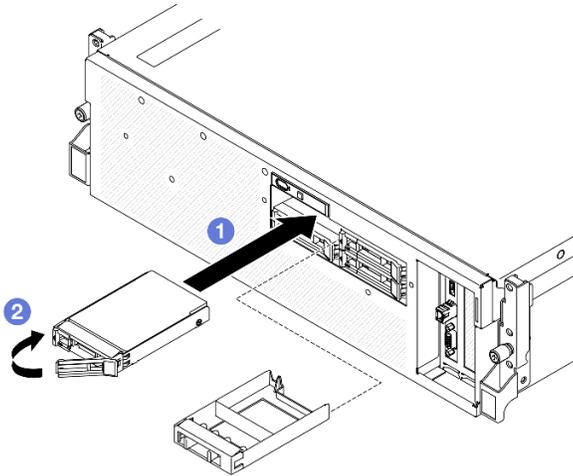


Figura 173. Installazione dell'unità hot-swap da 2,5"

Dopo aver terminato

1. Verificare il LED di stato dell'unità per controllare che l'unità disco fisso funzioni correttamente.
 - Se il LED di stato giallo dell'unità è acceso con luce continua, l'unità è malfunzionante e deve essere sostituita.
 - Se il LED di attività verde dell'unità lampeggia, è in corso l'accesso all'unità.
2. Se il server è configurato per le operazioni RAID tramite un adattatore RAID ThinkSystem, potrebbe essere necessario riconfigurare gli array di dischi dopo aver installato le unità. Consultare la documentazione dell'adattatore RAID ThinkSystem per ulteriori informazioni sulle operazioni RAID e per istruzioni complete sull'utilizzo dell'adattatore RAID ThinkSystem.
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 307.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del modulo del backplane dell'unità da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il modulo del backplane dell'unità da 2,5".

Rimozione del modulo del backplane dell'unità da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il modulo del backplane dell'unità da 2,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 10.

- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Quando si rimuovono le unità, prendere nota del vano dell'unità da cui è stata rimossa l'unità e utilizzare l'annotazione come elenco di controllo quando si installano le unità.

Procedura

Passo 1. Effettuare i preparativi per questa attività.

- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- Rimuovere tutte le unità hot-swap da 2,5" dai vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 189](#). Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- Scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità da 2,5".

Passo 2. Mantenere i due punti di contatto blu sulla parte superiore del modulo backplane dell'unità da 2,5" e sollevarlo dal telaio unità.

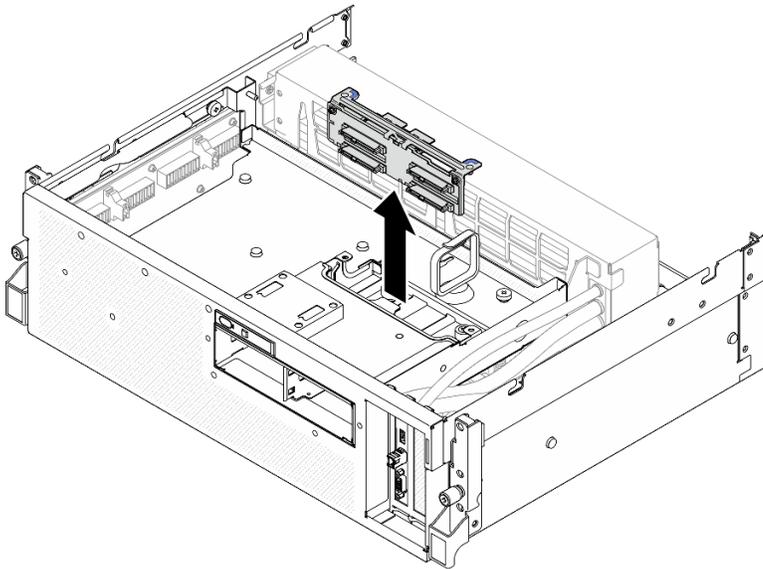


Figura 174. Rimozione del modulo backplane dell'unità da 2,5"

Passo 3. Se necessario, rimuovere le due viti dal backplane dell'unità da 2,5" per sganciarlo dalla staffa del backplane.

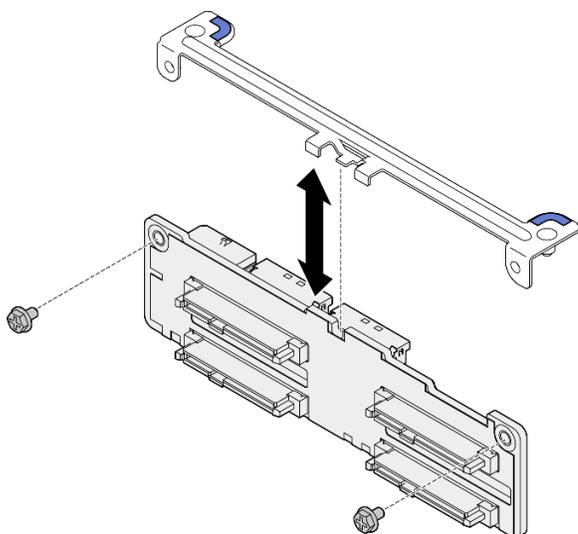


Figura 175. Rimozione della staffa del backplane dell'unità da 2,5"

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del modulo del backplane dell'unità da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per il modulo del backplane dell'unità da 2,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Se necessario, installare la staffa del backplane sul backplane dell'unità da 2,5".

- Allineare la staffa del backplane al backplane e posizionarla sul backplane.
- Stringere le due viti per fissare la staffa del backplane al backplane.

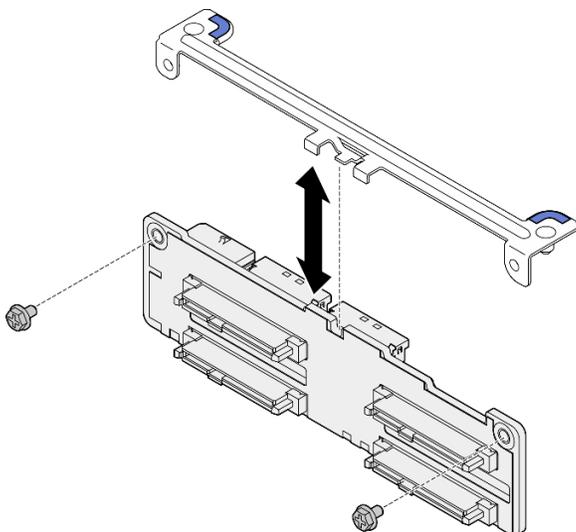


Figura 176. Installazione della staffa del backplane dell'unità da 2,5"

Passo 2. Allineare il modulo backplane dell'unità da 2,5" con i fori guida sul telaio unità; quindi abbassare il modulo backplane nel telaio unità finché non scatta in posizione.

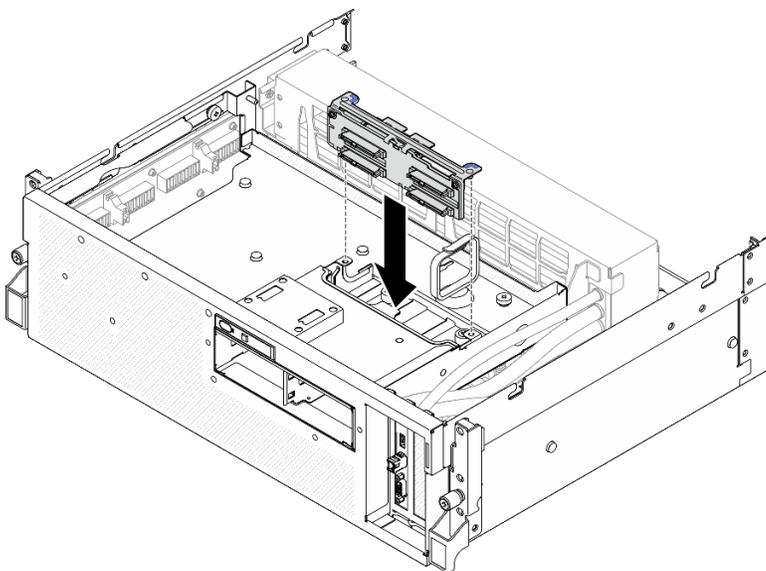


Figura 177. Installazione del modulo backplane dell'unità da 2,5"

Dopo aver terminato

1. Ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità da 2,5". Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5" a pagina 362.](#)
2. Reinstallare le unità hot-swap da 2,5" nei vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 190.](#)
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307.](#)

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del telaio unità da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il telaio unità da 2,5".

Rimozione del telaio unità da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il telaio unità da 2,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Quando si rimuovono le unità, prendere nota del vano dell'unità da cui è stata rimossa l'unità e utilizzare l'annotazione come elenco di controllo quando si installano le unità.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Rimuovere tutte le unità hot-swap da 2,5" dai vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 189](#). Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- c. Scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità da 2,5".
- d. Rimuovere il modulo del backplane dell'unità da 2,5". Vedere ["Rimozione del modulo del backplane dell'unità da 2,5" a pagina 192](#)

Passo 2. Rimuovere il telaio unità da 2,5".

- a. ① Allentare le due viti zigrinate che fissano il telaio unità al vassoio dell'unità anteriore.
- b. ② Estrarre il telaio unità dallo chassis.

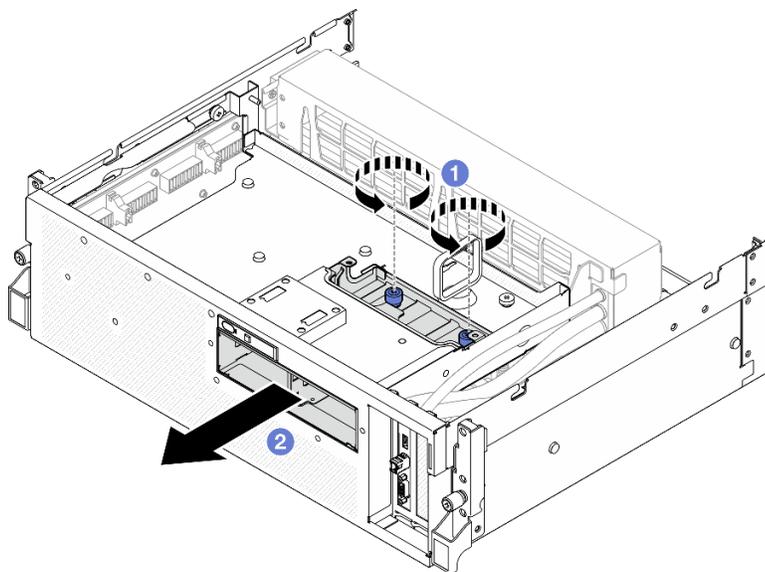


Figura 178. Rimozione del telaio unità da 2,5"

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del telaio unità da 2,5"

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il telaio unità da 2,5".

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

Passo 1. ① Allineare il telaio unità da 2,5" con l'apertura sulla parte anteriore del server, quindi farlo scorrere nello chassis finché non scatta in posizione.

Passo 2. ② Stringere le due viti zigrinate per fissare il telaio unità da 2,5" al vassoio dell'unità anteriore.

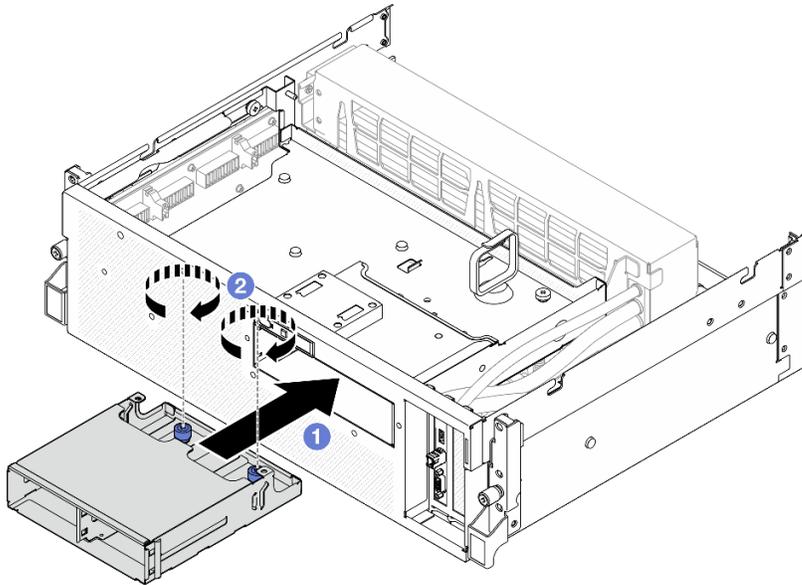


Figura 179. Installazione del telaio unità da 2,5"

Dopo aver terminato

1. Reinstallazione del modulo del backplane dell'unità da 2,5". Vedere ["Installazione del modulo del backplane dell'unità da 2,5" a pagina 194.](#)
2. Ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità da 2,5". Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5" a pagina 362.](#)
3. Reinstallare le unità hot-swap da 2,5" nei vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 190.](#)
4. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307.](#)

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'assieme CX-7 (solo per tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare l'assieme CX-7.

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuovere o installare la parte senza una formazione e una qualifica adeguate.

Rimozione dell'assieme CX-7

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere l'assieme CX-7. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.

- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10.](#)
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10.](#)

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137.](#)
- Scollegare i cavi collegati alla Scheda della piastra CX-7 e alla Scheda CX-7 Mezz.

Nota: È presente un fermo sul cavo di alimentazione collegato al **connettore di alimentazione 2** sulla Scheda della piastra CX-7. Tenere leggermente premuto il fermo del cavo; quindi scollegare il cavo dalla Scheda della piastra CX-7.

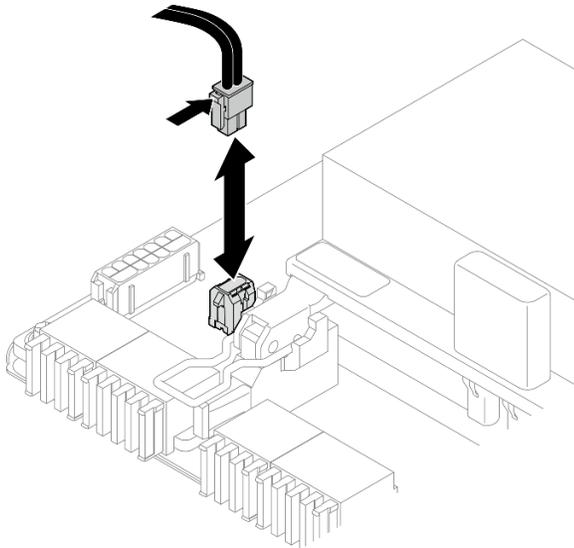


Figura 180. Scollegamento del cavo di alimentazione

Passo 2. Rimuovere il Assieme CX-7.

- 1 Allentare la vite zigrinata che fissa l'Assieme CX-7 al vassoio dell'unità anteriore.
- 2 Ruotare la maniglia della Scheda della piastra CX-7 verso l'alto.
- 3 Premere verso il basso il piedino in gomma sulla maniglia della Scheda della piastra CX-7 in modo che sia posizionato sotto la maniglia del vassoio dell'unità anteriore.
- 4 Spingere la maniglia della Scheda della piastra CX-7 verso la scheda interposer per scollegare l'Assieme CX-7 dalla scheda interposer.

Nota: Assicurarsi che i due fermi di blocco siano negli slot sulla scheda interposer prima di spingere la maniglia della Scheda della piastra CX-7.

- 5 Rilasciare i due fermi di blocco dagli slot sulla scheda interposer; ruotare quindi la maniglia della Scheda della piastra CX-7 verso il basso in modo che il piedino in gomma sia rivolto verso l'alto.
- 6 Far scorrere leggermente l'Assieme CX-7 all'indietro; quindi afferrare la maniglia della Scheda della piastra CX-7 e la linguetta della Scheda della piastra CX-7 ed estrarre l'Assieme CX-7 dallo chassis.


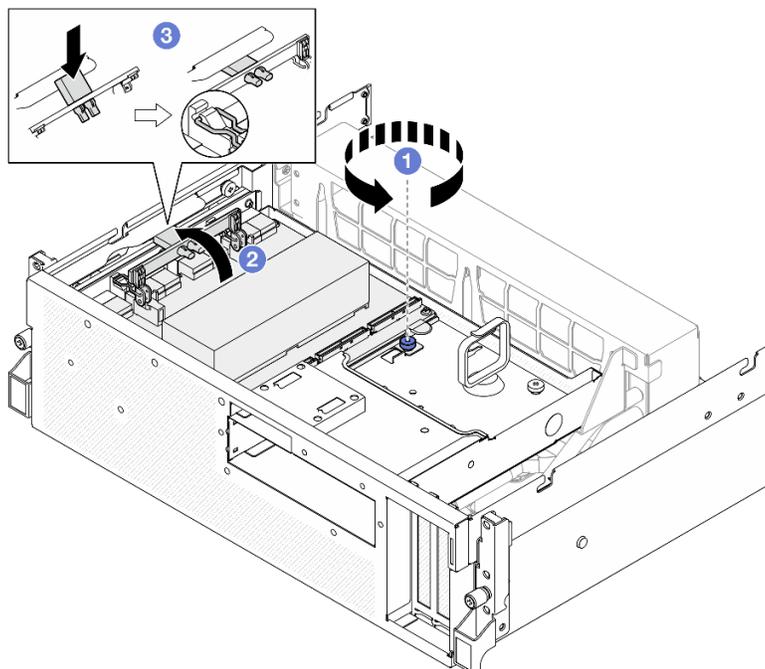


Figura 181. Rimozione del Assieme CX-7

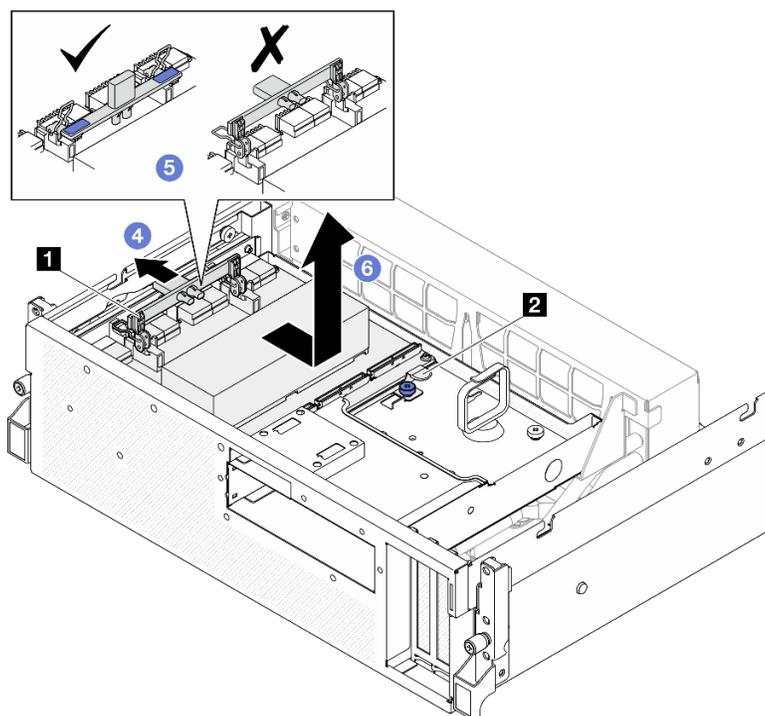

1 Maniglia della Scheda della piastra CX-7

2 Linguetta Scheda della piastra CX-7

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'assieme CX-7

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare l'assieme CX-7. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

Passo 1. ① Mantenere la Scheda della piastra CX-7 maniglia e la linguetta della Scheda della piastra CX-7 e allineare la Assieme CX-7 con i cinque perni guida sul vassoio dell'unità anteriore; quindi abbassarla nel vassoio dell'unità anteriore.

Passo 2. ② Spingere la Assieme CX-7 verso la scheda interposer per collegarla alla scheda interposer.

Nota: Assicurarsi che i due fermi di blocco sulla maniglia della Scheda della piastra CX-7 siano rivolti verso l'alto prima di collegare la Assieme CX-7 alla scheda interposer.

Passo 3. ③ Premere verso il basso il piedino in gomma sulla maniglia della Scheda della piastra CX-7 in modo che sia posizionato sotto la maniglia del vassoio dell'unità anteriore.

Passo 4. ④ Inserire i due fermi di blocco sulla maniglia della Scheda della piastra CX-7 negli slot sulla scheda interposer.

Passo 5. ⑤ Ruotare la maniglia della Scheda della piastra CX-7 verso il basso per bloccare la Assieme CX-7 in posizione.

Passo 6. ⑥ Stringere la vite zigrinata per fissare la Assieme CX-7 al vassoio dell'unità anteriore.


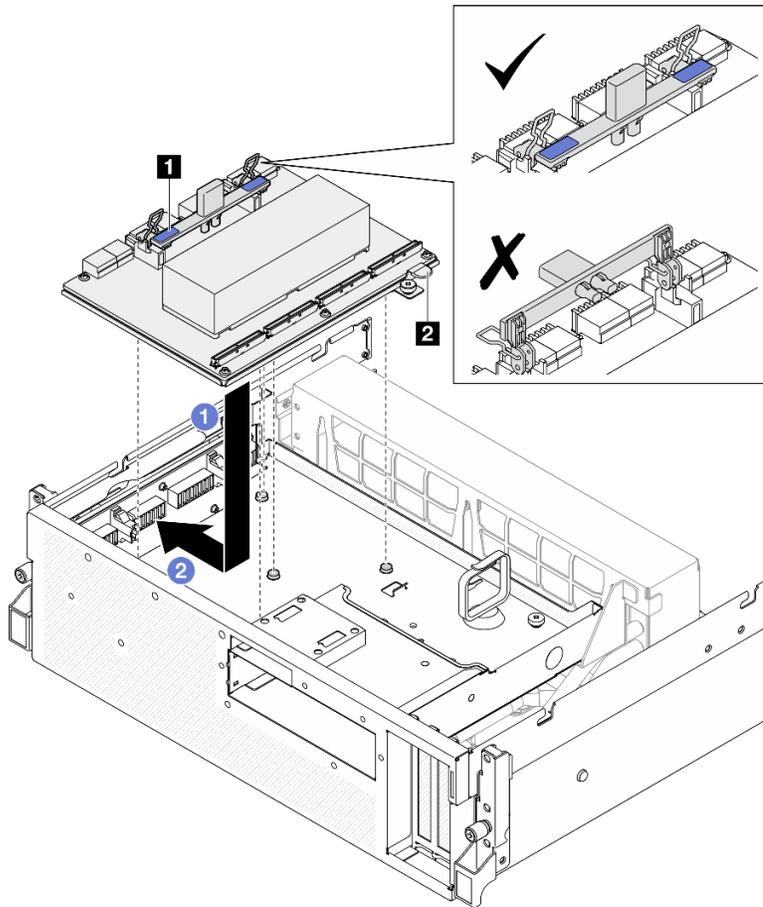


Figura 182. Installazione del Assieme CX-7

1 Maniglia della Scheda della piastra CX-7

2 Linguetta Scheda della piastra CX-7

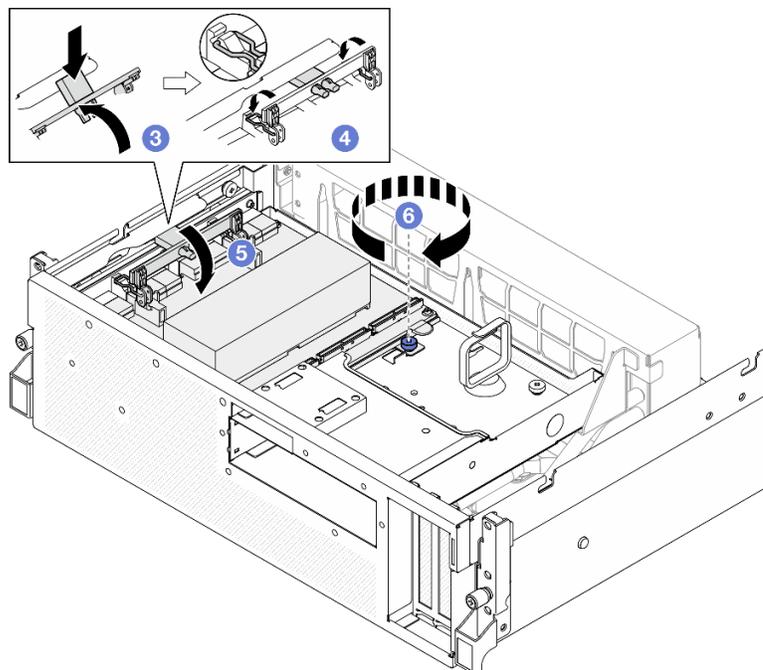

Dopo aver terminato

1. Ricollegare i cavi alla Scheda della piastra CX-7 e alla Scheda CX-7 Mezz. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi della scheda della piastra CX-7" a pagina 372](#) e ["Instradamento dei cavi della scheda della porta OSFP" a pagina 387](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della scheda della piastra CX-7 e della scheda CX-7 Mezz (solo per tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni in questa sezione per rimuovere e installare la scheda della piastra CX-7 e la scheda CX-7 Mezz.

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuovere o installare la parte senza una formazione e una qualifica adeguate.

Rimozione della scheda della piastra CX-7 e della scheda CX-7 Mezz

Seguire le istruzioni in questa sezione per rimuovere la scheda della piastra CX-7 e la scheda CX-7 Mezz. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Nota: Assicurarsi di disporre degli strumenti necessari elencati di seguito per sostituire correttamente il componente:

- Cacciavite a testa Torx T15
- Panno imbevuto di alcol
- SR675 V3 kit tampone di mastice per dissipatore di calore CX-7

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Scollegare i cavi collegati alla Scheda della piastra CX-7 e alla Scheda CX-7 Mezz.

Nota: È presente un fermo sul cavo di alimentazione collegato al **connettore di alimentazione 2** sulla Scheda della piastra CX-7. Tenere leggermente premuto il fermo del cavo; quindi scollegare il cavo dalla Scheda della piastra CX-7.

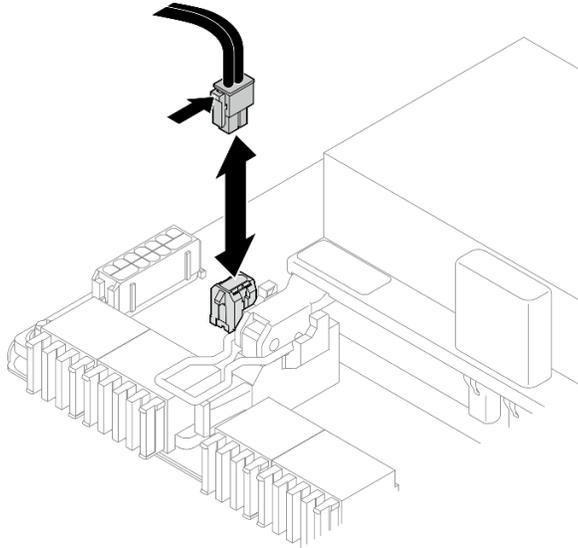


Figura 183. Scollegamento del cavo di alimentazione

- c. Rimuovere il Assieme CX-7. Vedere ["Rimozione dell'assieme CX-7" a pagina 198.](#)
- d. Rimuovere il Dissipatori di calore CX-7. Vedere ["Rimozione di un dissipatore di calore CX-7" a pagina 207.](#)

Passo 2. Svitare le quattro viti Torx T15 sulla Scheda CX-7 Mezz seguendo lo schema diagonale; quindi rimuovere la Scheda CX-7 Mezz dalla Scheda della piastra CX-7.

Nota: Allentare o stringere le viti con un cacciavite dinamometrico, impostato sulla coppia di serraggio corretta. Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per le viti da allentare o stringere completamente è 0,9 newton-metri, 7,96 pollici-libbre.

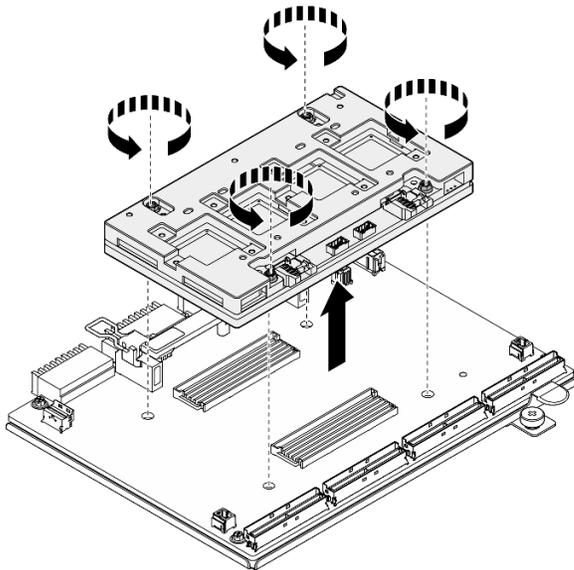


Figura 184. Rimozione del Scheda CX-7 Mezz

Dopo aver terminato

1. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.
2. Se si intende riciclare il componente:
 - a. Rimuovere le sei viti dalla Scheda della piastra CX-7 per separarla dalla piastra di supporto in metallo.

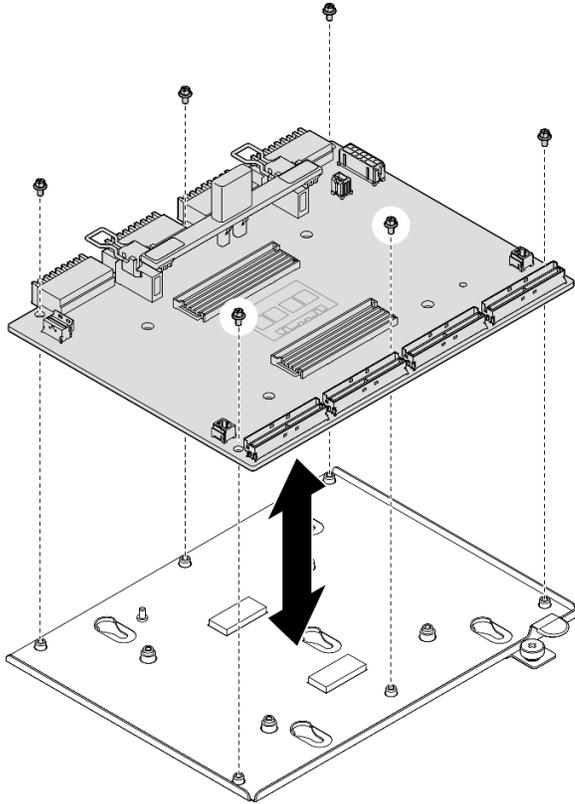


Figura 185. Smontaggio Scheda della piastra CX-7

- b. Riciclare il componente in conformità alle normative locali.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda della piastra CX-7 e della scheda CX-7 Mezz

Seguire le istruzioni in questa sezione per installare la scheda della piastra CX-7 e la scheda CX-7 Mezz. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Nota: Assicurarsi di disporre degli strumenti necessari elencati di seguito per sostituire correttamente il componente:

- Cacciavite a testa Torx T15
- Panno imbevuto di alcol
- SR675 V3 kit tampone di mastice per dissipatore di calore CX-7

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. ① Mantenere la Scheda CX-7 Mezz nell'orientamento corretto e allinearla con i due fori guida sulla Scheda della piastra CX-7; posizionare quindi delicatamente la Scheda CX-7 Mezz sulla Scheda della piastra CX-7.

Passo 2. ②③④⑤ Seguire la sequenza mostrata nella figura seguente per stringere le quattro viti Torx T15 e fissare la Scheda CX-7 Mezz alla Scheda della piastra CX-7.

Nota: Allentare o stringere le viti con un cacciavite dinamometrico, impostato sulla coppia di serraggio corretta. Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per le viti da allentare o stringere completamente è 0,9 newton-metri, 7,96 pollici-libbre.

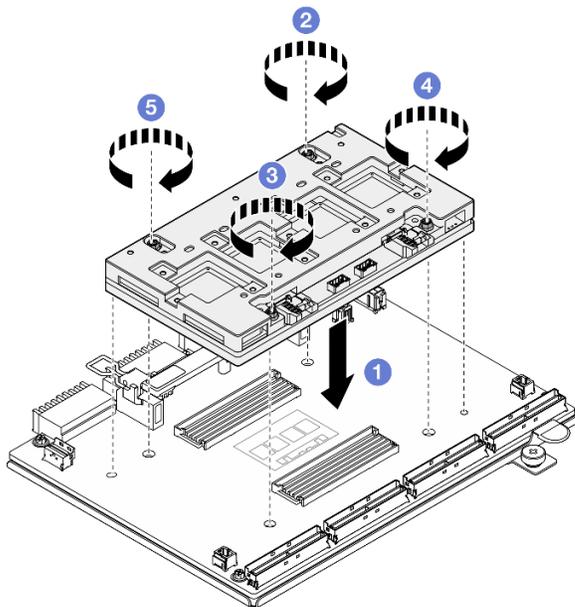


Figura 186. Installazione della Scheda CX-7 Mezz

Dopo aver terminato

1. Reinstallare il Dissipatori di calore CX-7. Vedere "[Installazione di un dissipatore di calore CX-7](#)" a pagina 210.
2. Reinstallare il Assieme CX-7. Vedere "[Installazione dell'assieme CX-7](#)" a pagina 201.

3. Ricollegare i cavi alla Scheda della piastra CX-7 e alla Scheda CX-7 Mezz. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi della scheda della piastra CX-7" a pagina 372](#) e ["Instradamento dei cavi della scheda della porta OSFP" a pagina 387](#).
4. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del dissipatore di calore CX-7 (solo per tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un dissipatore di calore CX-7.

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuovere o installare la parte senza una formazione e una qualifica adeguate.

Rimozione di un dissipatore di calore CX-7

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un dissipatore di calore CX-7. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

S002



ATTENZIONE:

Il pulsante di controllo dell'alimentazione sul dispositivo e l'interruttore di alimentazione sull'alimentatore non tolgono la corrente elettrica fornita al dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche disporre di più di un cavo di alimentazione. Per eliminare completamente la corrente elettrica dal dispositivo, assicurarsi che tutti i cavi di alimentazione siano scollegati dalla fonte di alimentazione.

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Nota: Assicurarsi di disporre degli strumenti necessari elencati di seguito per sostituire correttamente il componente:

- Cacciavite a testa Torx T15
- Panno imbevuto di alcol

- SR675 V3 kit tampone di mastice per dissipatore di calore CX-7

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- Scollegare i cavi collegati alla Scheda della piastra CX-7 e alla Scheda CX-7 Mezz.

Nota: È presente un fermo sul cavo di alimentazione collegato al **connettore di alimentazione 2** sulla Scheda della piastra CX-7. Tenere leggermente premuto il fermo del cavo; quindi scollegare il cavo dalla Scheda della piastra CX-7.

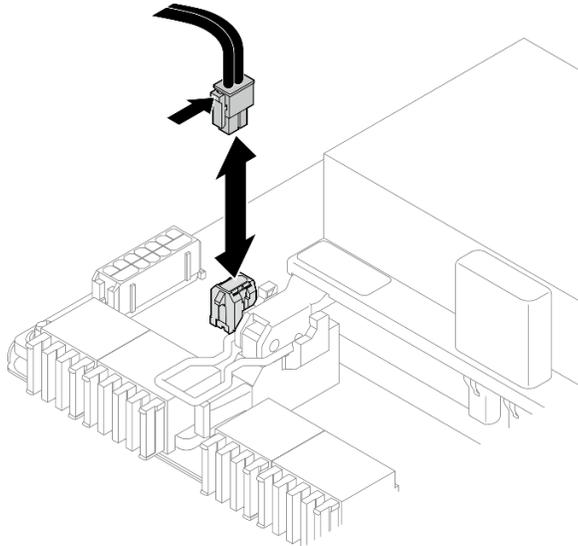


Figura 187. Scollegamento del cavo di alimentazione

- Rimuovere il Assieme CX-7. Vedere ["Rimozione dell'assieme CX-7" a pagina 198](#).

Passo 2. Rimuovere il Dissipatore di calore CX-7.

- **1** Rimuovere le quattro viti Torx T15 sulla Dissipatore di calore CX-7 **seguendo la sequenza di rimozione mostrata** sull'etichetta del Dissipatore di calore CX-7.

Nota: Allentare o stringere le viti con un cacciavite dinamometrico, impostato sulla coppia di serraggio corretta. Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per le viti da allentare o stringere completamente è $0,5 \pm 0,1$ newton-metri, $4,5 \pm 0,5$ pollici-libbre.

- **2** Sollevare con attenzione il Dissipatore di calore CX-7 dalla Scheda CX-7 Mezz.

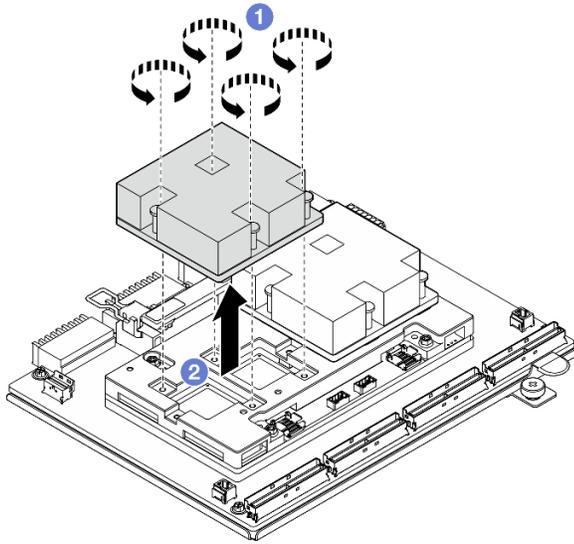


Figura 188. Rimozione del Dissipatore di calore CX-7

Passo 3. Con dei panni imbevuti di alcol, rimuovere eventuali tamponi di mastice dai seguenti componenti:

- Parte inferiore del Dissipatore di calore CX-7
- ASIC sulla parte superiore della Scheda CX-7 Mezz

Nota: A seconda del numero di Dissipatore di calore CX-7 rimossi, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Un Dissipatore di calore CX-7: due ASIC a sinistra o a destra
- Due Dissipatori di calore CX-7: quattro ASIC

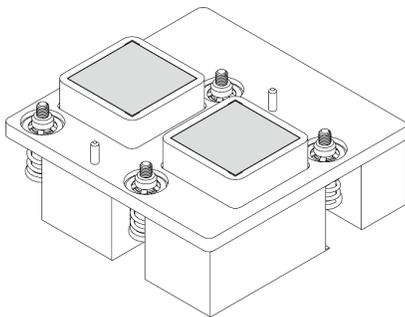


Figura 189. Rimozione dei tamponi di mastice dal Dissipatore di calore CX-7

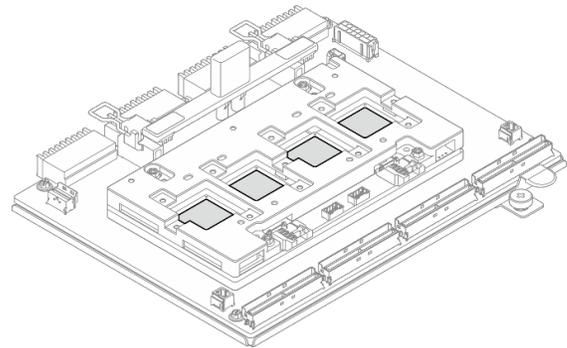


Figura 190. Rimozione dei tamponi di mastice dagli ASIC

Dopo aver terminato

1. Se si sostituisce un Dissipatore di calore CX-7, installare un nuovo Dissipatore di calore CX-7. Vedere ["Installazione di un dissipatore di calore CX-7"](#) a pagina 210.
2. Se si sta sostituendo la Scheda della piastra CX-7 o la Scheda CX-7 Mezz, vedere ["Rimozione della scheda della piastra CX-7 e della scheda CX-7 Mezz"](#) a pagina 203.
3. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un dissipatore di calore CX-7

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un dissipatore di calore CX-7. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere "[Spegnimento del server](#)" a pagina 10.
- Evitare l'esposizione all'elettricità statica che potrebbe causare l'arresto del sistema e la perdita di dati, tenendo i componenti sensibili all'elettricità statica negli involucri antistatici fino all'installazione e maneggiando tali dispositivi con un cinturino da polso di scaricamento elettrostatico o altri sistemi di messa a terra.

Importante: Linee guida per la sostituzione del tampone di mastice/PCM (Phase Change Material)

- Prima di sostituire il tampone di mastice/PCM, pulire delicatamente la superficie dell'hardware con un panno imbevuto di alcol.
- Mantenere con attenzione il tampone di mastice/PCM per evitare deformazioni. Assicurarsi che nessun foro o apertura per viti sia bloccato dal tampone di mastice/PCM.
- Non utilizzare tampone di mastice/PCM scaduto. Controllare la data di scadenza sulla confezione del tampone di mastice/PCM. Se i tamponi di mastice/PCM sono scaduti, acquistare una nuova confezione per sostituirli correttamente.

Nota: Assicurarsi di disporre degli strumenti necessari elencati di seguito per sostituire correttamente il componente:

- Cacciavite a testa Torx T15
- Panno imbevuto di alcol
- SR675 V3 kit tampone di mastice per dissipatore di calore CX-7

Procedura

Passo 1. Allineare i due tamponi di mastice con i simboli sulla parte inferiore del Dissipatore di calore CX-7 e fissarli al Dissipatore di calore CX-7.

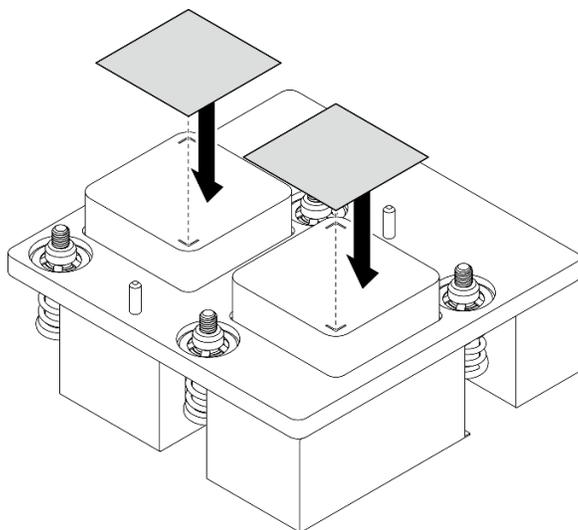


Figura 191. Applicazione del tampone di mastice

Passo 2. Installare la Dissipatore di calore CX-7.

- a. **1** Orientare il Dissipatore di calore CX-7 in modo che il simbolo della freccia sull'etichetta del Dissipatore di calore CX-7 sia rivolto verso i connettori del cavo sulla Scheda CX-7 Mezz. Posizionare quindi delicatamente il Dissipatore di calore CX-7 sulla Scheda CX-7 Mezz.
- b. **2** Fissare le quattro viti Torx T15 **nella sequenza di installazione mostrata** sull'etichetta del Dissipatore di calore CX-7.

Nota: Allentare o stringere le viti con un cacciavite dinamometrico, impostato sulla coppia di serraggio corretta. Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per le viti da allentare o stringere completamente è $0,5\pm 0,1$ newton-metri, $4,5\pm 0,5$ pollici-libbre.

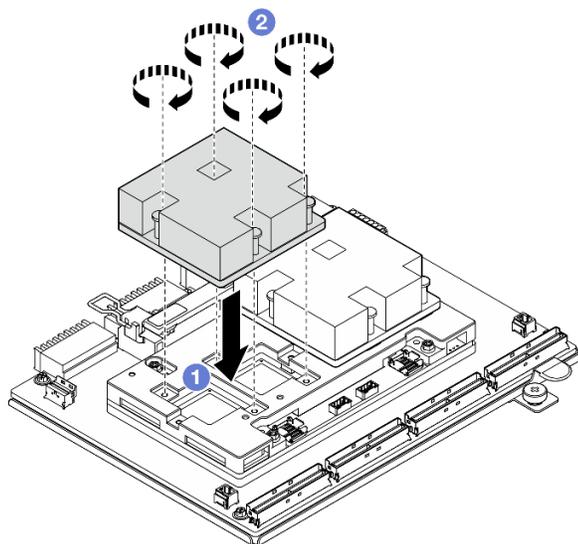


Figura 192. Installazione del Dissipatore di calore CX-7

Dopo aver terminato

1. Reinstallare il Assieme CX-7. Vedere "[Installazione dell'assieme CX-7](#)" a pagina 201.

2. Ricollegare i cavi alla Scheda della piastra CX-7 e alla Scheda CX-7 Mezz. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi della scheda della piastra CX-7" a pagina 372](#) e ["Instradamento dei cavi della scheda della porta OSFP" a pagina 387](#).
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'unità hot-swap E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare un'unità hot-swap E3.S.

Rimozione di un'unità hot-swap E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere un'unità hot-swap E3.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:


- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità o un elemento di riempimento installato in ciascun vano.
- Se è necessario rimuovere una o più unità EDSFF, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.

Nota: Assicurarsi di disporre degli elementi di riempimento del vano dell'unità se alcuni vani delle unità saranno lasciati vuoti dopo la rimozione.

Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio del telaio unità E3.S.

- a. ① Afferrare entrambi i lati del coperchio del telaio unità.
- b. ② Estrarre il coperchio del telaio unità dal server.

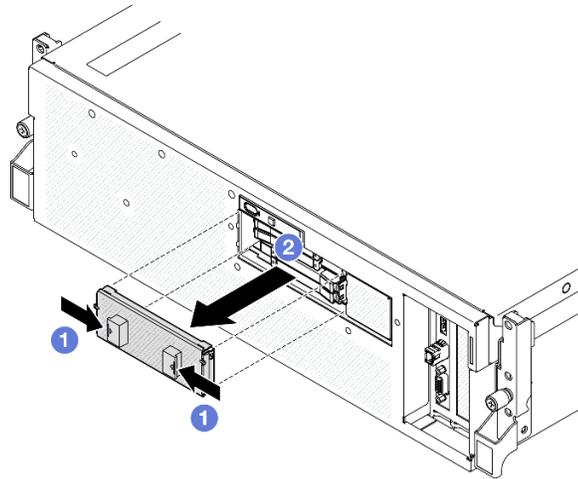

Passo 2. Rimozione dell'unità hot-swap E3.S.

- a. ❶ Far scorrere il fermo di rilascio per sbloccare la maniglia dell'unità.
- b. ❷ Ruotare la maniglia dell'unità in posizione di apertura.
- c. ❸ Afferrare la maniglia ed estrarre l'unità dal vano dell'unità.

Nota: Nella figura viene utilizzata un'unità E3.S nei vani 0 o 1 come esempio. L'orientamento delle unità E3.S nei vani 2 e 3 è capovolto, ma il metodo di rimozione è identico.

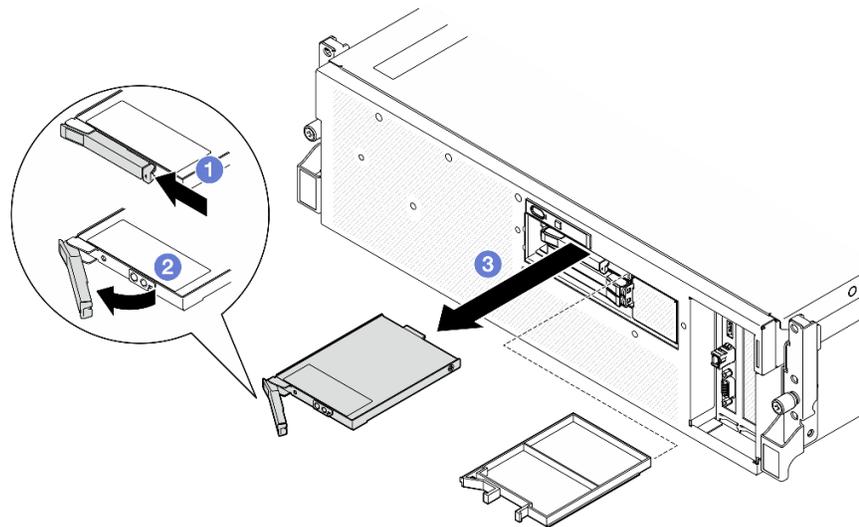


Figura 193. Rimozione dell'unità hot-swap E3.S

Passo 3. Installare quanto prima un elemento di riempimento del vano dell'unità o un'unità sostitutiva. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 214.](#)

Passo 4. Reinstallare il coperchio del telaio unità E3.S nel server.

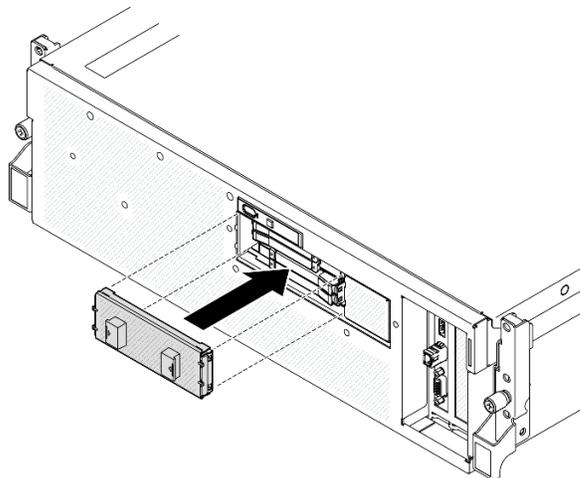


Figura 194. Installazione del coperchio del telaio unità E3.S

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di un'unità hot-swap E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare un'unità hot-swap E3.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.
- Accertarsi di salvare i dati sull'unità, specialmente se appartengono a un array RAID, prima di rimuoverla dal server.
- Per evitare danni ai connettori dell'unità, verificare che il coperchio superiore del server si trovi al suo posto e che sia completamente chiuso durante le operazioni di installazione o rimozione di un'unità.
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare il server per più di due minuti senza un'unità o un elemento di riempimento del vano dell'unità installato in ciascun vano.
- Prima di apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.

Le seguenti note descrivono i tipi di unità supportati dal server e altre informazioni da considerare durante l'installazione di un'unità. Per un elenco delle unità supportate, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.

- Individuare la documentazione fornita con l'unità e attenersi alle relative istruzioni, oltre a quelle fornite in questo capitolo.

- L'integrità da interferenze elettromagnetiche (EMI) e il raffreddamento della soluzione vengono protetti coprendo o occupando tutti i vani e gli slot PCI e PCIe. Quando si installa una unità, un adattatore PCIe, mettere da parte lo schermo EMC e l'elemento di riempimento dal comparto o dal pannello di copertura dell'adattatore PCIe nel caso in cui il dispositivo venga successivamente rimosso.
- Per un elenco completo dei dispositivi opzionali supportati per il server, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.
- Il Modello di GPU SXM5 supporta fino a quattro unità NVMe hot-swap E3.S con i seguenti numeri dei vani delle unità corrispondenti.

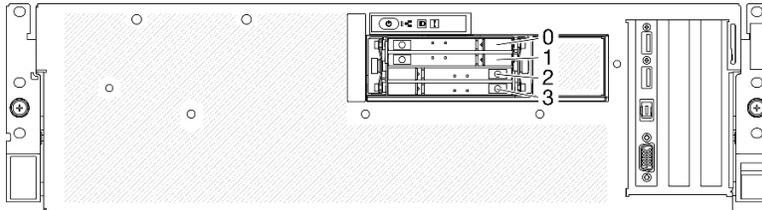


Figura 195. Numerazione dei vani delle unità hot-swap E3.S nel Modello di GPU SXM5


Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio del telaio unità E3.S.

- 1 Afferrare entrambi i lati del coperchio del telaio unità.
- 2 Estrarre il coperchio del telaio unità dal server.

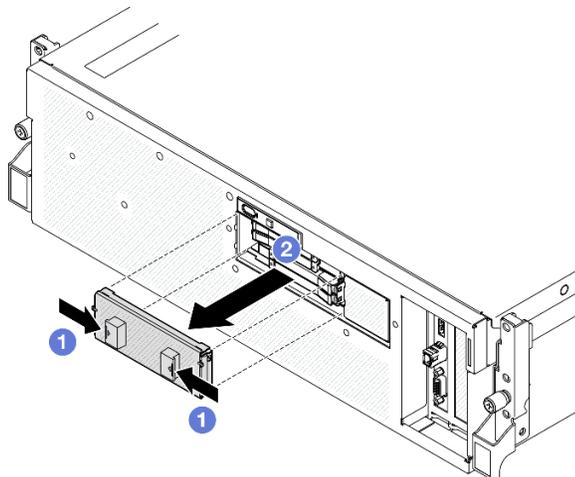

Passo 2. Se il vano dell'unità contiene un elemento di riempimento, tirare la leva di rilascio sull'elemento di riempimento ed estrarlo dal vano.

Passo 3. Installare l'unità hot-swap E3.S.

- a. ① Assicurarsi che la maniglia dell'unità sia in posizione di apertura. Quindi allineare l'unità alle guide di scorrimento del vano e fare scorrere delicatamente l'unità nel vano finché non si arresta.
- b. ② Ruotare la maniglia dell'unità nella posizione di chiusura completa, finché il fermo della maniglia non scatta in posizione.

Nota: Nella figura viene utilizzata un'unità E3.S nei vani 0 o 1 come esempio. L'orientamento delle unità E3.S nei vani 2 e 3 è capovolto, ma il metodo di installazione è identico.

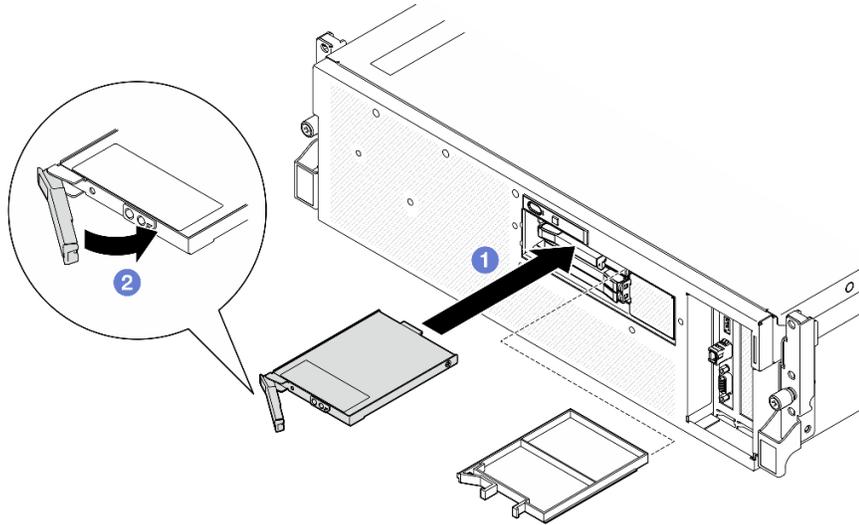


Figura 196. Installazione dell'unità hot-swap E3.S

- Passo 4. Se è necessario installare unità aggiuntive, effettuare ora questa operazione; se uno dei due vani delle unità viene lasciato vuoto, inserire un elemento di riempimento del vano dell'unità.
- Passo 5. Verificare il LED di stato dell'unità per controllare che l'unità disco fisso funzioni correttamente.
- Se il LED di stato giallo dell'unità è acceso con luce continua, l'unità è malfunzionante e deve essere sostituita.
 - Se il LED di attività verde dell'unità lampeggia, l'unità funziona correttamente.
- Passo 6. Reinstallare il coperchio del telaio unità E3.S nel server.

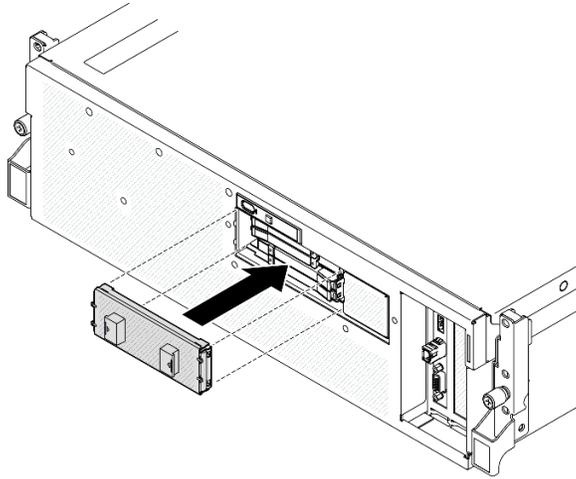


Figura 197. Installazione del coperchio del telaio unità E3.S

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del modulo backplane dell'unità E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il modulo backplane dell'unità E3.S.

Rimozione del modulo backplane dell'unità E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il modulo backplane dell'unità E3.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Quando si rimuovono le unità, prendere nota del vano dell'unità da cui è stata rimossa l'unità e utilizzare l'annotazione come elenco di controllo quando si installano le unità.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).

- b. Rimuovere tutte le unità hot-swap E3.S dai vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 212](#). Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- c. Scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità E3.S.
- d. Rimuovere l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Rimozione dell'assieme del telaio unità E3.S" a pagina 221](#).

Passo 2. Rimuovere il modulo backplane dell'unità E3.S.

- a. ① Allentare le due viti zigrinate che fissano il modulo backplane al telaio unità.
- b. ② Mantenere sollevati i due fermi di blocco sulla parte superiore del modulo backplane.
- c. ③ Ruotare il modulo backplane dalla parte superiore per sganciarlo dai fermi di blocco. Quindi sollevare il modulo backplane con cautela per estrarlo dal telaio unità.

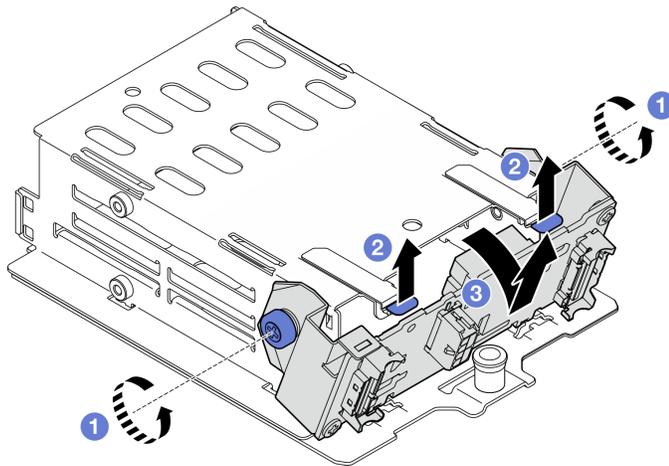


Figura 198. Rimozione del modulo backplane dell'unità E3.S

Passo 3. Se necessario, rimuovere le due staffe del backplane dell'unità E3.S.

- a. ① Rimuovere le due viti dal backplane.
- b. ② Fare scorrere leggermente le due staffe del backplane all'indietro per sganciarle dal backplane.

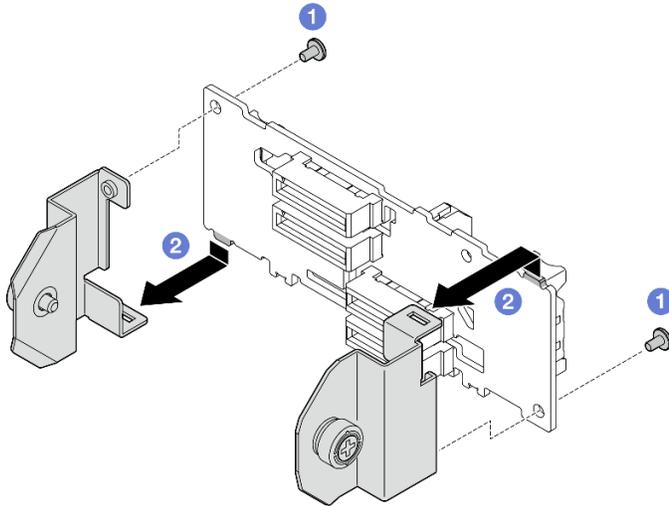


Figura 199. Rimozione della staffa del backplane dell'unità E3.S

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del modulo backplane dell'unità E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il modulo backplane dell'unità E3.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Se necessario, installare le due staffe del backplane sul backplane dell'unità E3.S.

- 1 Allineare le due linguette sulla parte inferiore del backplane agli slot sulle staffe del backplane, quindi inserirle negli slot.
- 2 Serrare le due viti per fissare le due staffe del backplane al backplane.

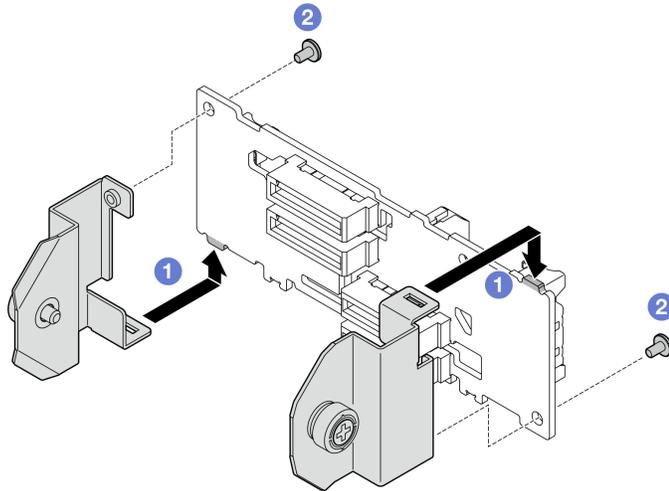


Figura 200. Installazione della staffa del backplane dell'unità E3.S

Passo 2. Installare il modulo backplane dell'unità E3.S.

- a. 1 Orientare il modulo backplane con il foro della guida allineandolo con il piedino guida sotto il fermo di blocco. Allineare quindi le linguette sulla parte inferiore del modulo backplane con gli slot sul telaio unità e inserirle negli slot.
- b. 2 Spingere la parte superiore del modulo backplane verso il telaio unità finché non scatta in posizione.
- c. 3 Serrare le due viti zigrinate per fissare il modulo backplane al telaio unità.

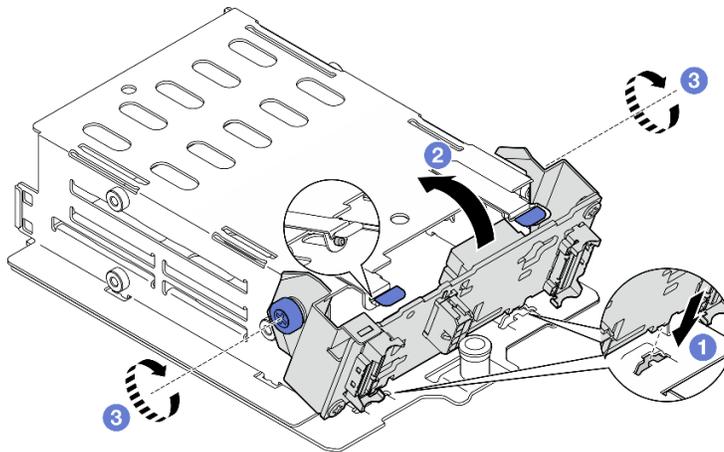


Figura 201. Installazione del modulo backplane dell'unità E3.S

Dopo aver terminato

1. Reinstallare l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Installazione dell'assieme del telaio unità E3.S" a pagina 222.](#)
2. Ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità E3.S. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S" a pagina 374.](#)
3. Reinstallare le unità hot-swap E3.S nei vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 214.](#)

4. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'assieme del telaio unità E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare l'assieme del telaio unità E3.S.

Rimozione dell'assieme del telaio unità E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere l'assieme del telaio unità E3.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare la soluzione per più di due minuti senza un'unità o un elemento di riempimento installato in ciascun vano.
- Se è necessario rimuovere una o più unità EDSFF, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'assieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Quando si rimuovono le unità, prendere nota del vano dell'unità da cui è stata rimossa l'unità e utilizzare l'annotazione come elenco di controllo quando si installano le unità.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Rimuovere tutte le unità hot-swap E3.S dai vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 212](#). Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- c. Scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità E3.S.

Passo 2. Rimuovere l'assieme del telaio unità E3.S.

- a. ① Tirare la manopola sull'assieme del telaio unità.
- b. ② Estrarre l'assieme del telaio unità dallo chassis.

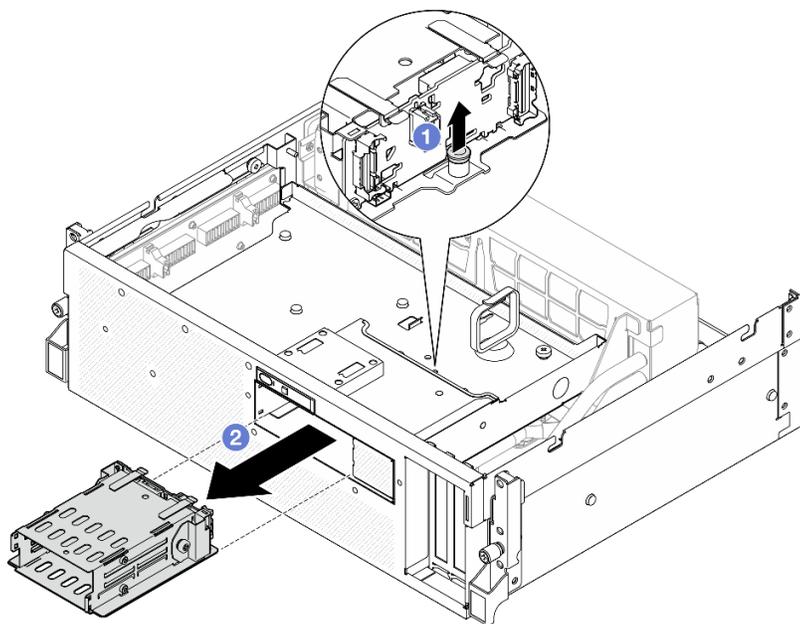


Figura 202. Rimozione dell'assieme del telaio unità E3.S

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'assieme del telaio unità E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare l'assieme del telaio unità E3.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

Passo 1. Allineare l'assieme del telaio unità E3.S con l'apertura sulla parte anteriore del server; inserire quindi l'assieme del telaio unità E3.S nello slot del telaio unità finché la manopola non scatta in posizione.

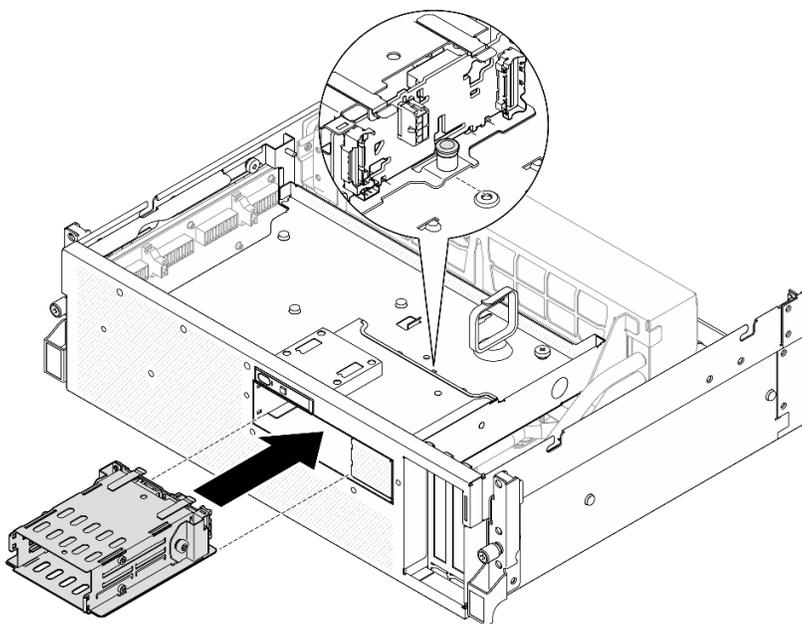


Figura 203. Installazione dell'assieme del telaio unità E3.S

Dopo aver terminato

1. Ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità E3.S. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S" a pagina 374](#).
2. Reinstallare le unità hot-swap E3.S nei vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 214](#).
3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'elemento di riempimento del telaio unità E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare l'elemento di riempimento del telaio unità E3.S.

Rimozione dell'elemento di riempimento del telaio unità E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere l'elemento di riempimento del telaio unità E3.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).

- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Per garantire un adeguato raffreddamento del sistema, evitare di utilizzare la soluzione per più di due minuti senza un'unità o un elemento di riempimento installato in ciascun vano.
- Se è necessario rimuovere una o più unità EDSFF, è consigliabile disabilitarle preventivamente tramite il sistema operativo.
- Prima di rimuovere o apportare modifiche alle unità, ai controller delle unità (compresi i controller integrati sull'insieme della scheda di sistema), ai backplane delle unità o ai cavi delle unità, effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sulle unità.
- Quando si rimuovono le unità, prendere nota del vano dell'unità da cui è stata rimossa l'unità e utilizzare l'annotazione come elenco di controllo quando si installano le unità.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- Rimuovere tutte le ventole. Vedere ["Rimozione di una ventola" a pagina 39](#).
- Rimuovere l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola" a pagina 41](#).
- Rimuovere le due fascette sul vassoio dell'unità anteriore per rilasciare i cavi.

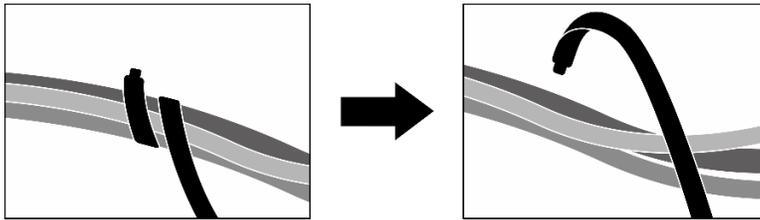


Figura 204. Rimozione delle fascette

- Scollegare i seguenti cavi dall'insieme della scheda di sistema:
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore
- Rimuovere tutte le unità hot-swap E3.S dai vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 212](#). Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- Scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità E3.S.
- Rimuovere l'insieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Rimozione dell'insieme del telaio unità E3.S" a pagina 221](#).
- A seconda della configurazione, rimuovere l'Insieme CX-7 o la Scheda dello switch PCIe SXM5. Vedere ["Rimozione dell'insieme CX-7" a pagina 198](#) o ["Rimozione della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 302](#).
- Rimuovere il vassoio dell'unità anteriore. Vedere ["Rimozione del vassoio dell'unità anteriore" a pagina 227](#).

Passo 2. Rimuovere l'elemento di riempimento del telaio unità E3.S.

- 1 Rimuovere le due viti che fissano l'elemento di riempimento del telaio unità E3.S al vassoio dell'unità anteriore.

- b. ② Far scorrere l'elemento di riempimento del telaio unità E3.S verso il lato sinistro del vassoio dell'unità anteriore per sganciarlo dal vassoio dell'unità anteriore; quindi estrarre l'elemento di riempimento del telaio unità E3 dal vassoio dell'unità anteriore.

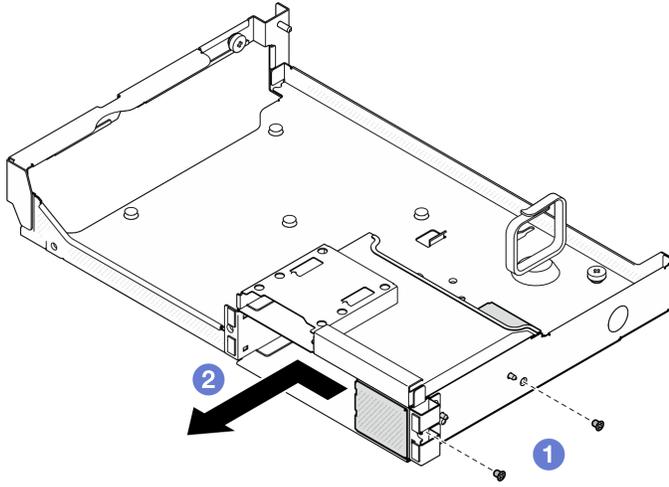


Figura 205. Rimozione dell'elemento di riempimento del telaio unità E3.S

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'elemento di riempimento del telaio unità E3.S

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare l'elemento di riempimento del telaio unità E3.S.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

- Passo 1. ① Allineare l'elemento di riempimento del telaio unità E3.S con i due fori guida sul vassoio dell'unità anteriore e farlo scorrere nello slot del telaio unità. Inserire quindi i due piedini della guida sull'elemento di riempimento del telaio unità E3.S nei fori guida.
- Passo 2. ② Stringere le due viti per fissare l'elemento di riempimento del telaio unità E3.S al vassoio dell'unità anteriore.

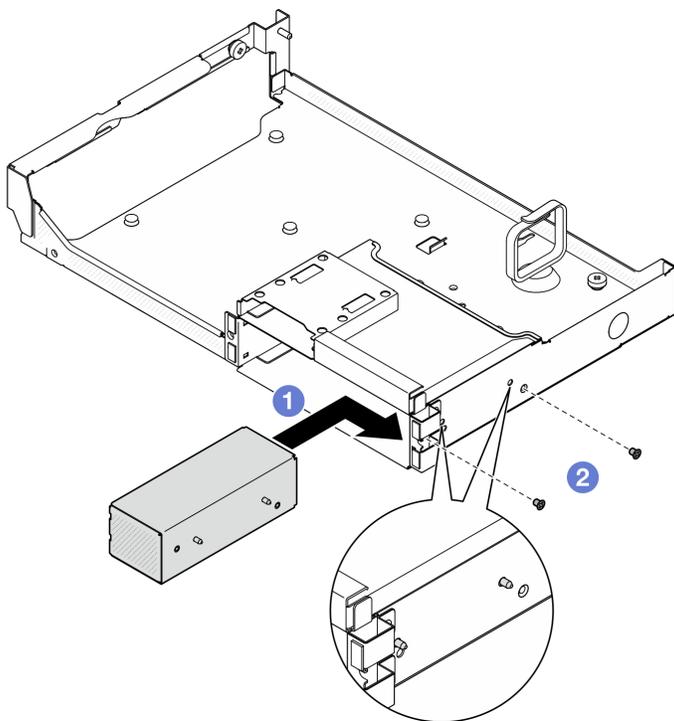


Figura 206. Installazione dell'elemento di riempimento del telaio unità E3.S

Dopo aver terminato

1. Reinstallare il vassoio dell'unità anteriore. Vedere ["Installazione del vassoio dell'unità anteriore" a pagina 229.](#)
2. A seconda della configurazione, reinstallare l'Assieme CX-7 o la Scheda dello switch PCIe SXM5. Vedere ["Installazione dell'assieme CX-7" a pagina 201](#) o ["Installazione della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 305.](#)
3. Reinstallare l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Installazione dell'assieme del telaio unità E3.S" a pagina 222.](#)
4. Ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità E3.S. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S" a pagina 374.](#)
5. Reinstallare le unità hot-swap E3.S nei vani delle unità, compresi gli eventuali elementi di riempimento di questi ultimi. Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 214.](#)
6. Ricollegare i seguenti cavi all'assieme della scheda di sistema.
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore
7. Dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

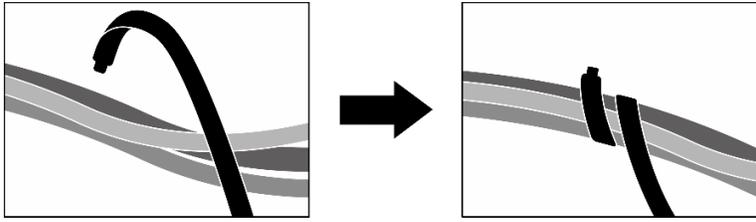


Figura 207. Fissaggio dei cavi con le fascette

8. Reinstallare l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola"](#) a pagina 42.
9. Reinstallare le ventole. Vedere ["Installazione di una ventola"](#) a pagina 40.
10. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti"](#) a pagina 307.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del vassoio dell'unità anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere o installare il vassoio dell'unità anteriore.

Rimozione del vassoio dell'unità anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il vassoio dell'unità anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 10.
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack"](#) a pagina 10.
- Quando si rimuovono le unità, prendere nota del vano dell'unità da cui è stata rimossa l'unità e utilizzare l'annotazione come elenco di controllo quando si installano le unità.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore"](#) a pagina 137.
- b. Rimuovere tutte le ventole. Vedere ["Rimozione di una ventola"](#) a pagina 39.
- c. Rimuovere l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola"](#) a pagina 41.
- d. Rimuovere le due fascette sul vassoio dell'unità anteriore per rilasciare i cavi.

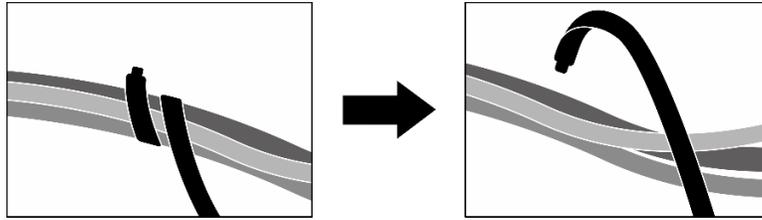


Figura 208. Rimozione delle fascette

- e. Scollegare i seguenti cavi dall'assieme della scheda di sistema:
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore
- f. A seconda della configurazione, rimuovere tutte le unità hot-swap da 2,5" e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti) o tutte le unità hot-swap E3.S e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti). Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 189"](#) o ["Rimozione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 212](#). Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- g. A seconda della configurazione, scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità da 2,5" o dal backplane dell'unità E3.S.
- h. A seconda della configurazione, rimuovere il telaio unità da 2,5" o l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Rimozione del telaio unità da 2,5" a pagina 196"](#) o ["Rimozione dell'assieme del telaio unità E3.S" a pagina 221](#).
- i. A seconda della configurazione, rimuovere l'Assieme CX-7 o la Scheda dello switch PCIe SXM5. Vedere ["Rimozione dell'assieme CX-7" a pagina 198"](#) o ["Rimozione della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 302](#).

Passo 2. Rimuovere il vassoio dell'unità anteriore.

- a. ① Allentare la vite zigrinata che il vassoio dell'unità anteriore allo chassis.
- b. ② Allentare la vite zigrinata che fissa il vassoio dell'unità anteriore alla staffa del radiatore.
- c. ③ Far scorrere il vassoio dell'unità anteriore verso la parte posteriore del server.
- d. ④ Posizionare il vassoio dell'unità anteriore in posizione inclinata.
- e. ⑤ Estrarre il vassoio dell'unità anteriore dallo chassis.

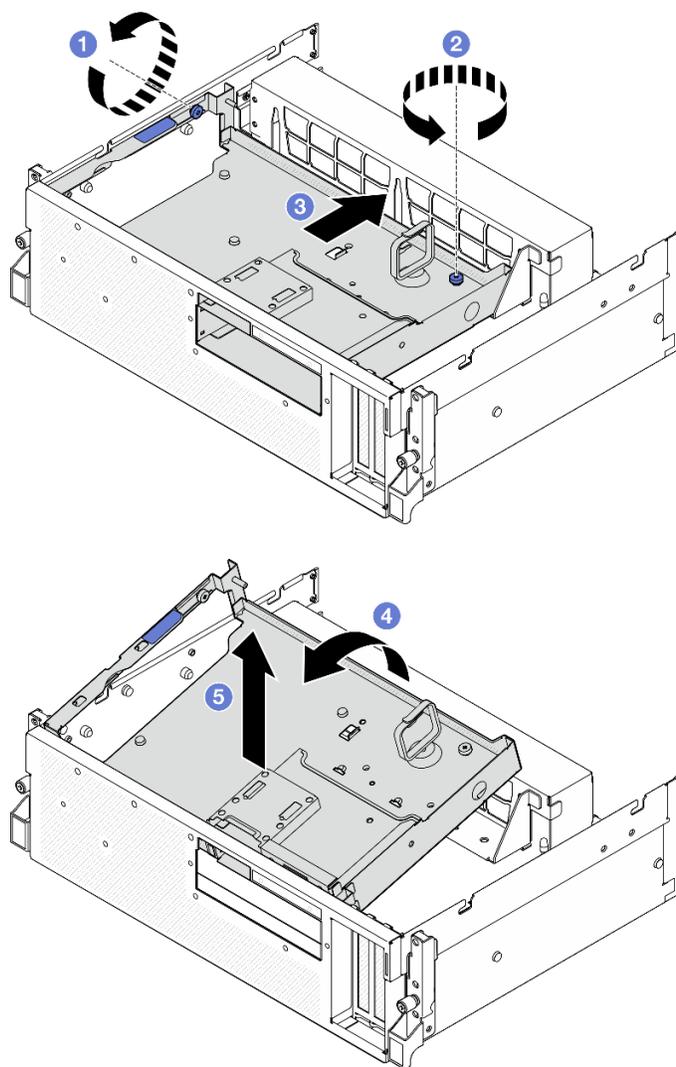


Figura 209. Rimozione del vassoio dell'unità anteriore

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del vassoio dell'unità anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il vassoio dell'unità anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.

- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

Passo 1. ① Allineare il vassoio dell'unità anteriore con i due piedini guida sullo chassis; inserire quindi l'estremità anteriore del vassoio dell'unità anteriore inclinandola nello chassis.

Attenzione: Prestare attenzione a non danneggiare i connettori sulla scheda interposer durante l'installazione del vassoio dell'unità anteriore.

Passo 2. ② Abbassare l'estremità posteriore del vassoio dell'unità anteriore nello chassis.

Passo 3. ③ Far scorrere il vassoio dell'unità anteriore verso la parte anteriore del server finché i sette piedini guida sullo chassis non si bloccano in posizione.

Passo 4. ④ Stringere la vite zigrinata per fissare il vassoio dell'unità anteriore alla staffa del radiatore.

Passo 5. ⑤ Stringere la vite zigrinata per fissare il vassoio dell'unità anteriore allo chassis.

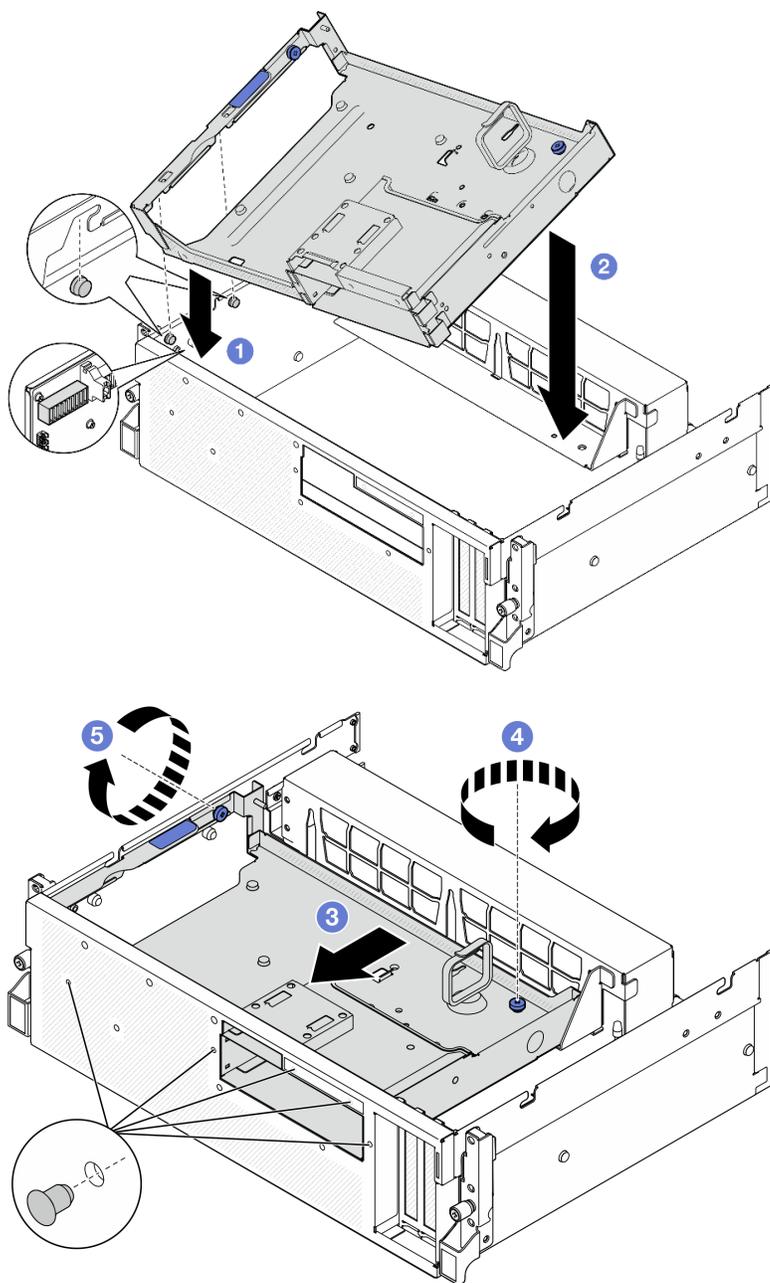


Figura 210. Installazione del vassoio dell'unità anteriore

Dopo aver terminato

1. A seconda della configurazione, reinstallare l'Assieme CX-7 o la Scheda dello switch PCIe SXM5. Vedere ["Installazione dell'assieme CX-7" a pagina 201](#) o ["Installazione della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 305](#).
2. A seconda della configurazione, reinstallare il telaio unità da 2,5" o l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Installazione del telaio unità da 2,5" a pagina 197](#) o ["Installazione dell'assieme del telaio unità E3.S" a pagina 222](#).
3. A seconda della configurazione, ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità da 2,5" o al backplane dell'unità E3.S. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il](#)

[backplane dell'unità da 2,5" a pagina 362](#) o ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S" a pagina 374](#).

4. A seconda della configurazione, reinstallare le unità hot-swap da 2,5" e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti) o le unità hot-swap E3.S e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti). Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 190](#) o ["Installazione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 214](#)
5. Ricollegare i seguenti cavi all'assieme della scheda di sistema.
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore
6. Dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

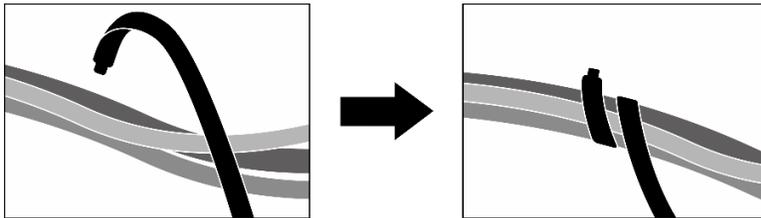


Figura 211. Fissaggio dei cavi con le fascette

7. Reinstallare l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola" a pagina 42](#).
8. Reinstallare le ventole. Vedere ["Installazione di una ventola" a pagina 40](#).
9. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del modulo della scheda di espansione I/O anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il modulo della scheda di espansione I/O anteriore.

Rimozione del modulo della scheda di espansione I/O anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il modulo della scheda di espansione I/O anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Procedura

Passo 1. Effettuare i preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137.](#)
- b. Rimuovere tutte le ventole. Vedere ["Rimozione di una ventola" a pagina 39.](#)
- c. Rimuovere l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola" a pagina 41.](#)
- d. Rimuovere le due fascette sul vassoio dell'unità anteriore per rilasciare i cavi.

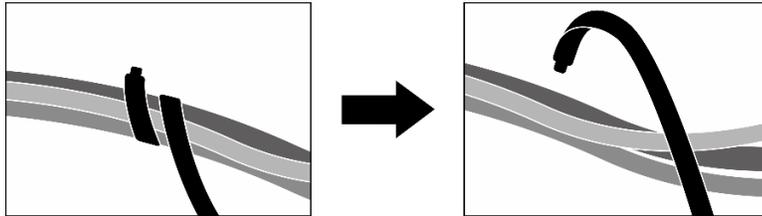


Figura 212. Rimozione delle fascette

- e. Rimuovere gli adattatori PCIe anteriori. Vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe anteriore" a pagina 80.](#)
- f. Scollegare i seguenti cavi dall'insieme della scheda di sistema:
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore
- g. A seconda della configurazione, rimuovere tutte le unità hot-swap da 2,5" e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti) o tutte le unità hot-swap E3.S e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti). Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 189](#) o ["Rimozione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 212.](#) Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- h. A seconda della configurazione, scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità da 2,5" o dal backplane dell'unità E3.S.
- i. A seconda della configurazione, rimuovere il telaio unità da 2,5" o l'insieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Rimozione del telaio unità da 2,5" a pagina 196](#) o ["Rimozione dell'insieme del telaio unità E3.S" a pagina 221.](#)
- j. Rimuovere il Scheda dello switch PCIe SXM5. Vedere ["Rimozione della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 302.](#)
- k. Rimuovere il vassoio dell'unità anteriore. Vedere ["Rimozione del vassoio dell'unità anteriore" a pagina 227.](#)

Passo 2. Scollegare i cavi collegati alla scheda di espansione I/O anteriore.

Passo 3. Rimuovere la staffa del radiatore.

- a. ① Rimuovere le quattro viti che fissano la staffa del radiatore allo chassis.
- b. ② Estrarre la staffa del radiatore dallo chassis.

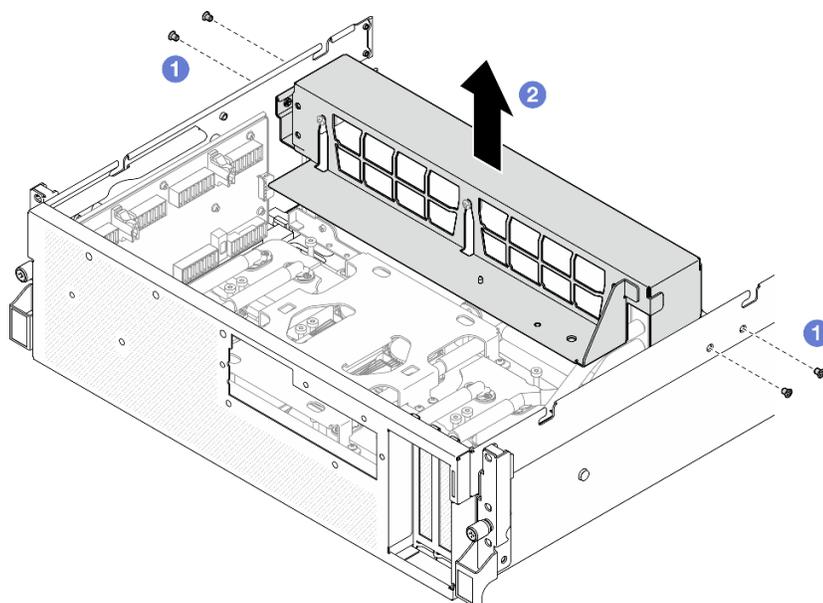


Figura 213. Rimozione della staffa del radiatore

Passo 4. Rimuovere il .

- a. 1 Allentare la vite zigrinata che fissa il modulo della scheda di espansione I/O anteriore allo chassis.
- b. 2 Sollevare la manopola e far scorrere il modulo della scheda di espansione I/O anteriore verso la parte posteriore del server per sganciare il modulo dai piedini della guida; quindi rimuovere il modulo dallo chassis.

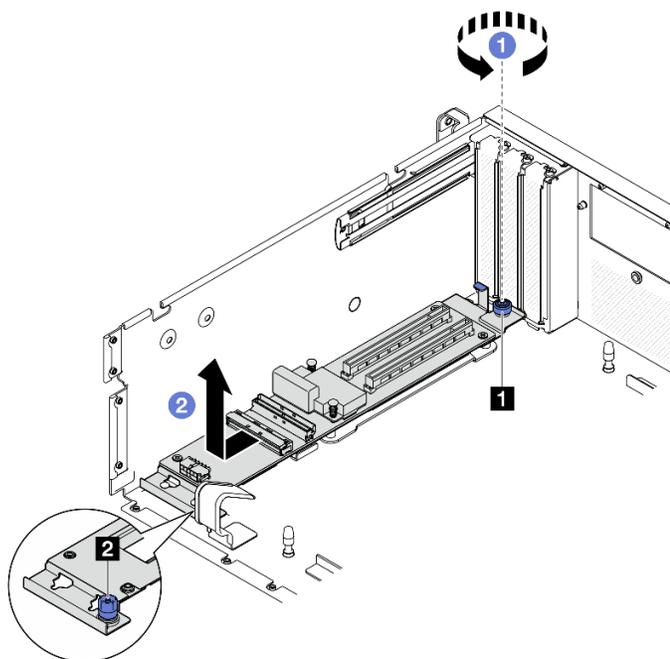


Figura 214. Rimozione del modulo della scheda di espansione I/O anteriore

1 Vite zigrinata

2 Manopola

Passo 5. Se necessario, rimuovere le cinque viti dalla scheda di espansione I/O anteriore per separarla dalla piastra.

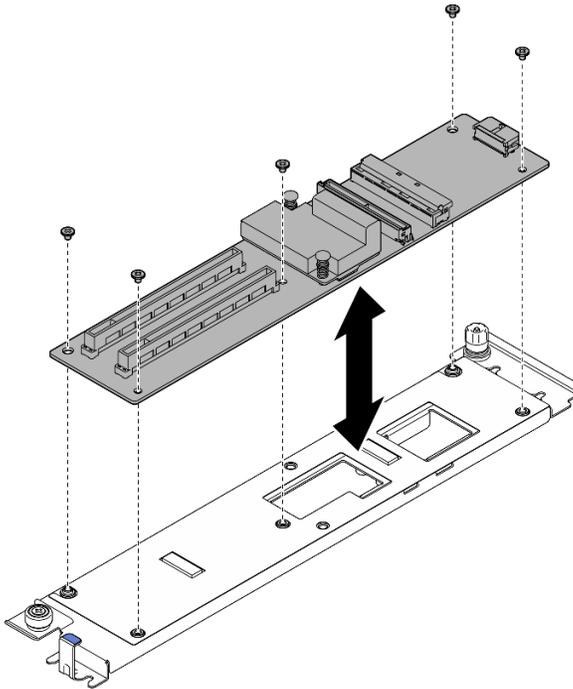


Figura 215. Rimozione della scheda di espansione I/O anteriore

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del modulo della scheda di espansione I/O anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il modulo della scheda di espansione I/O anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.

- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Se necessario, allineare la scheda di espansione I/O anteriore con i fori per viti sulla piastra; stringere quindi le cinque viti per fissare la scheda di espansione I/O anteriore alla piastra.

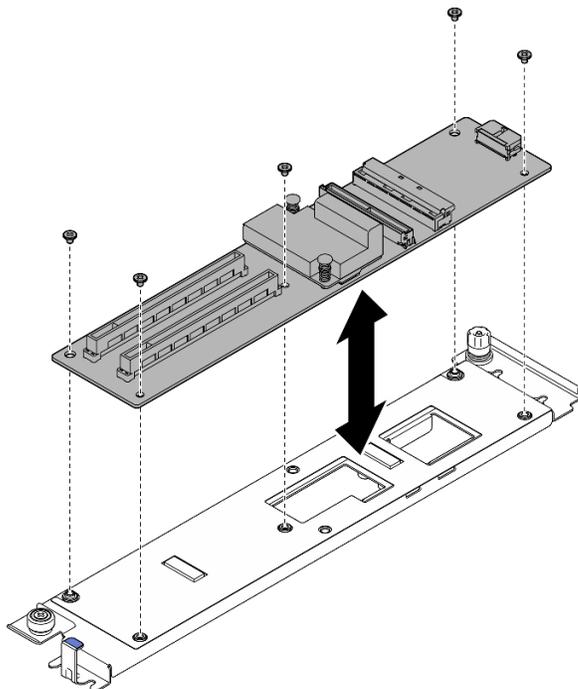


Figura 216. Installazione della scheda di espansione I/O anteriore

Passo 2. Installare il modulo della scheda di espansione I/O anteriore.

- 1 Allineare il modulo della scheda di espansione I/O anteriore con i quattro piedini della guida sullo chassis e abbassare il modulo nello chassis. Far scorrere quindi il modulo verso la parte anteriore del server finché i piedini guida non sono posizionati correttamente nei fori della guida sul modulo.
- 2 Stringere la vite zigrinata per fissare il modulo della scheda di espansione I/O anteriore allo chassis.

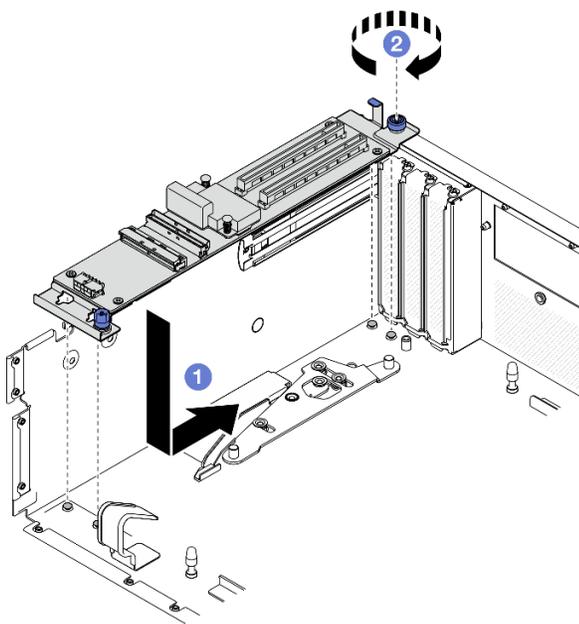


Figura 217. Installazione del modulo della scheda di espansione I/O anteriore

Passo 3. Installare la staffa del radiatore.

- a. 1 Posizionare delicatamente la staffa del radiatore sul radiatore.
- b. 2 Stringere le quattro viti per fissare la staffa del radiatore allo chassis.

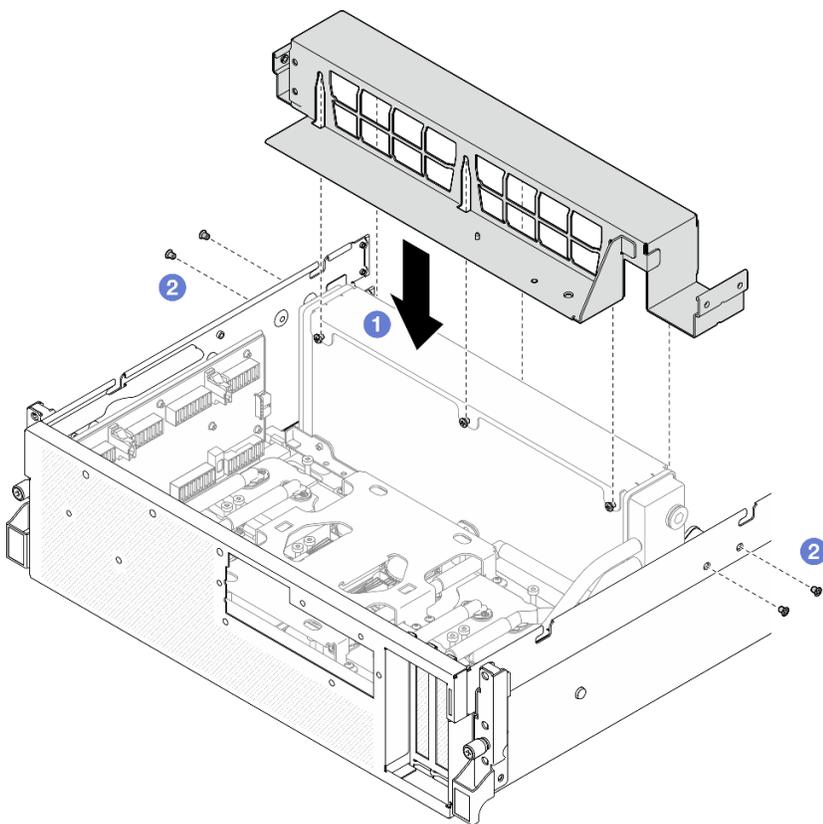


Figura 218. Installazione della staffa del radiatore

Dopo aver terminato

1. Reinstallare il vassoio dell'unità anteriore. Vedere ["Installazione del vassoio dell'unità anteriore" a pagina 229](#).
2. Reinstallare il Scheda dello switch PCIe SXM5. Vedere ["Installazione della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 305](#).
3. Ricollegare i cavi alla scheda di espansione I/O anteriore. Vedere ["Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 380](#).
4. A seconda della configurazione, reinstallare il telaio unità da 2,5" o l'insieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Installazione del telaio unità da 2,5" a pagina 197](#) o ["Installazione dell'insieme del telaio unità E3.S" a pagina 222](#).
5. A seconda della configurazione, ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità da 2,5" o al backplane dell'unità E3.S. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5" a pagina 362](#) o ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S" a pagina 374](#).
6. A seconda della configurazione, reinstallare le unità hot-swap da 2,5" e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti) o le unità hot-swap E3.S e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti). Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 190](#) o ["Installazione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 214](#)
7. Ricollegare i seguenti cavi all'insieme della scheda di sistema.
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore
8. Reinstallare gli adattatori PCIe anteriori. Vedere ["Installazione di un adattatore PCIe anteriore" a pagina 81](#).
9. Dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

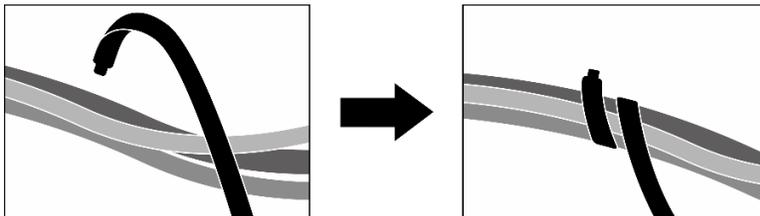


Figura 219. Fissaggio dei cavi con le fascette

10. Reinstallare l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola" a pagina 42](#).
11. Reinstallare le ventole. Vedere ["Installazione di una ventola" a pagina 40](#).
12. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della piastra della scheda di espansione I/O anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare la piastra della scheda di espansione I/O anteriore.

Rimozione della piastra della scheda di espansione I/O anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la piastra della scheda di espansione I/O anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Rimuovere tutte le ventole. Vedere ["Rimozione di una ventola" a pagina 39](#).
- c. Rimuovere l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola" a pagina 41](#).
- d. Rimuovere le due fascette sul vassoio dell'unità anteriore per rilasciare i cavi.

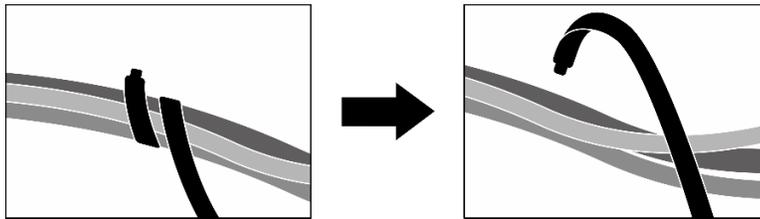


Figura 220. Rimozione delle fascette

- e. Rimuovere il Scheda della porta OSFP. Vedere ["Rimozione della scheda della porta OSFP" a pagina 279](#).
- f. Scollegare i seguenti cavi dall'assieme della scheda di sistema:
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore
- g. A seconda della configurazione, rimuovere tutte le unità hot-swap da 2,5" e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti) o tutte le unità hot-swap E3.S e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti). Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 189](#) o ["Rimozione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 212](#). Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- h. A seconda della configurazione, scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità da 2,5" o dal backplane dell'unità E3.S.
- i. A seconda della configurazione, rimuovere il telaio unità da 2,5" o l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Rimozione del telaio unità da 2,5" a pagina 196](#) o ["Rimozione dell'assieme del telaio unità E3.S" a pagina 221](#).
- j. Rimuovere il Assieme CX-7. Vedere ["Rimozione dell'assieme CX-7" a pagina 198](#).

- k. Rimuovere il vassoio dell'unità anteriore. Vedere ["Rimozione del vassoio dell'unità anteriore" a pagina 227](#).

Passo 2. Rimuovere la staffa del radiatore.

- a. ① Rimuovere le quattro viti che fissano la staffa del radiatore allo chassis.
- b. ② Estrarre la staffa del radiatore dallo chassis.

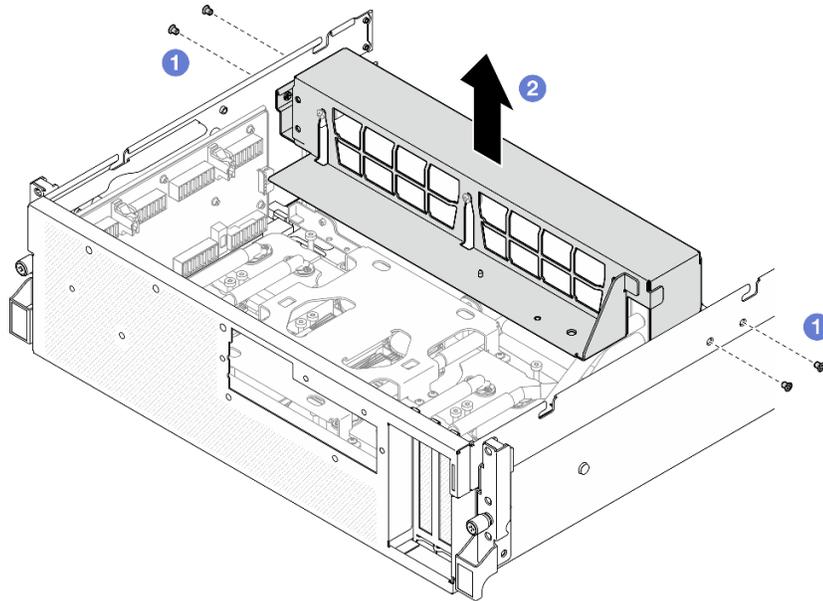


Figura 221. Rimozione della staffa del radiatore

Passo 3. Rimuovere la piastra della scheda di espansione I/O anteriore.

- a. ① Allentare la vite zigrinata che fissa la piastra della scheda di espansione I/O anteriore allo chassis.
- b. ② Sollevare la manopola e far scorrere la piastra della scheda di espansione I/O anteriore verso la parte posteriore del server per sganciare la piastra dai piedini della guida; quindi rimuovere la piastra dallo chassis.

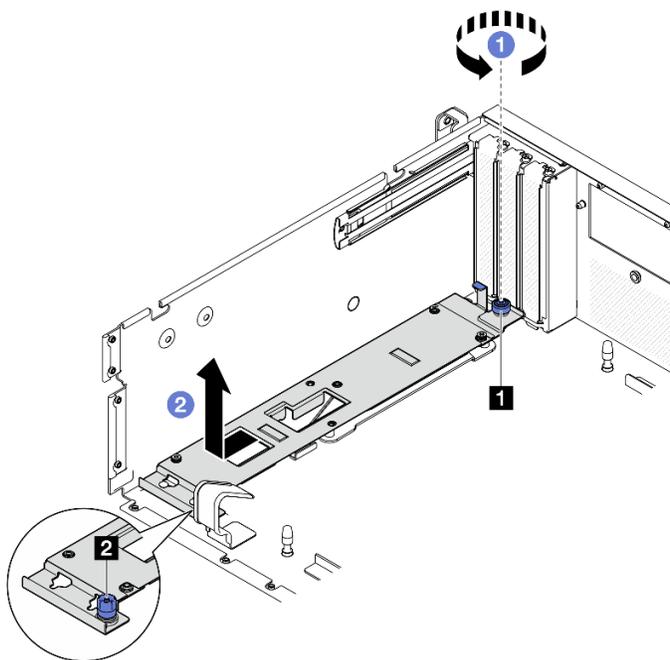


Figura 222. Rimozione della piastra della scheda di espansione I/O anteriore

1 Vite zigrinata

2 Manopola

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della piastra della scheda di espansione I/O anteriore

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la piastra della scheda di espansione I/O anteriore.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

Passo 1. 1 Allineare la piastra della scheda di espansione I/O anteriore con i quattro piedini della guida sullo chassis e abbassare la piastra nello chassis. Far scorrere quindi la piastra verso la parte anteriore del server finché i piedini guida non sono posizionati correttamente nei fori della guida sulla piastra.

Passo 2. ② Stringere la vite zigrinata per fissare la piastra della scheda di espansione I/O anteriore allo chassis.

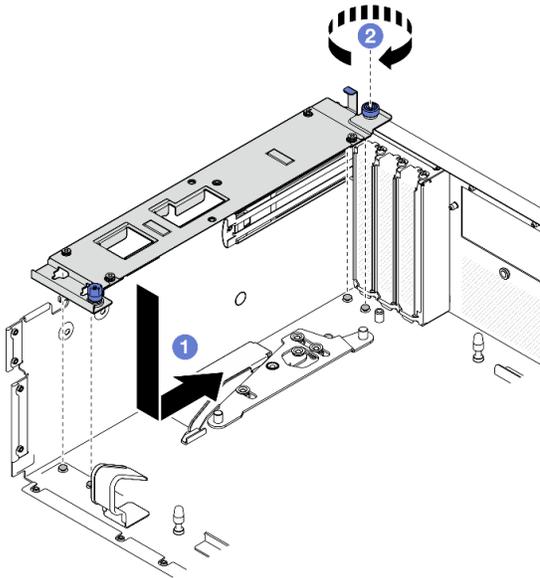


Figura 223. Installazione della piastra della scheda di espansione I/O anteriore

Passo 3. Installare la staffa del radiatore.

- a. ① Posizionare delicatamente la staffa del radiatore sul radiatore.
- b. ② Stringere le quattro viti per fissare la staffa del radiatore allo chassis.

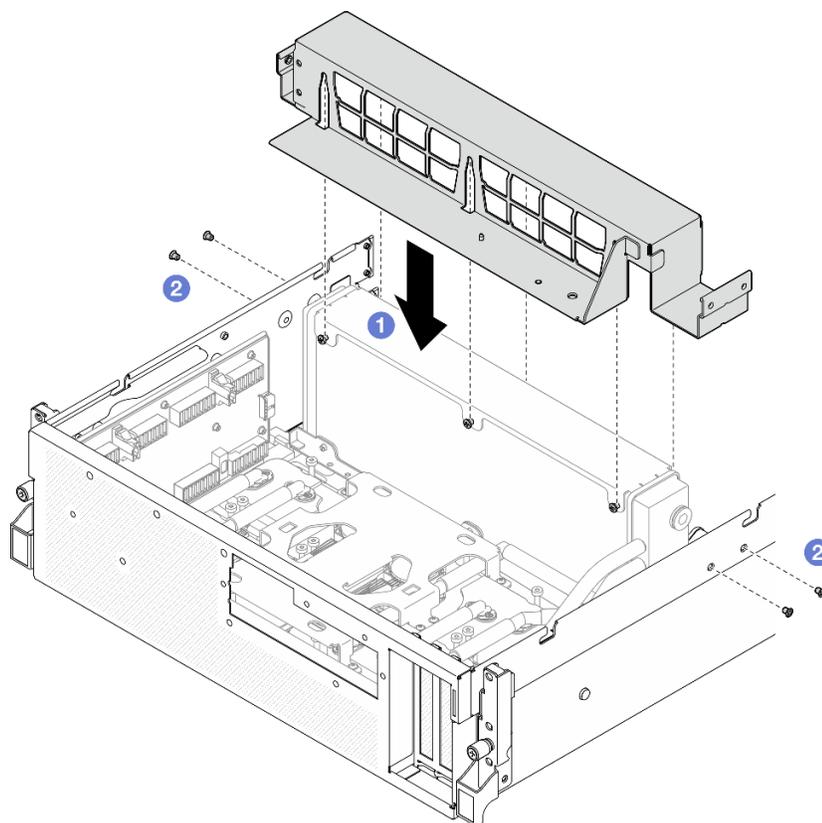


Figura 224. Installazione della staffa del radiatore

Dopo aver terminato

1. Reinstallare il vassoio dell'unità anteriore. Vedere ["Installazione del vassoio dell'unità anteriore" a pagina 229](#).
2. Reinstallare il Assieme CX-7. Vedere ["Installazione dell'assieme CX-7" a pagina 201](#).
3. A seconda della configurazione, reinstallare il telaio unità da 2,5" o l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Installazione del telaio unità da 2,5" a pagina 197](#) o ["Installazione dell'assieme del telaio unità E3.S" a pagina 222](#).
4. A seconda della configurazione, ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità da 2,5" o al backplane dell'unità E3.S. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5" a pagina 362](#) o ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S" a pagina 374](#).
5. A seconda della configurazione, reinstallare le unità hot-swap da 2,5" e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti) o le unità hot-swap E3.S e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti). Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 190](#) o ["Installazione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 214](#)
6. Ricollegare i seguenti cavi all'assieme della scheda di sistema.
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore
7. Reinstallare il Scheda della porta OSFP. Vedere ["Installazione della scheda della porta OSFP" a pagina 281](#).
8. Dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

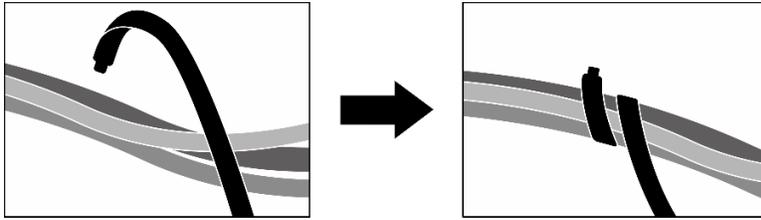


Figura 225. Fissaggio dei cavi con le fascette

9. Reinstallare l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola"](#) a pagina 42.
10. Reinstallare le ventole. Vedere ["Installazione di una ventola"](#) a pagina 40.
11. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti"](#) a pagina 307.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della scheda interposer (solo per tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare la scheda interposer.

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuovere o installare la parte senza una formazione e una qualifica adeguate.

Rimozione della scheda interposer

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda interposer. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server"](#) a pagina 10.
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack"](#) a pagina 10.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore"](#) a pagina 137.
- b. Rimuovere tutte le ventole. Vedere ["Rimozione di una ventola"](#) a pagina 39.
- c. Rimuovere l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola"](#) a pagina 41.
- d. Rimuovere le due fascette sul vassoio dell'unità anteriore per rilasciare i cavi.

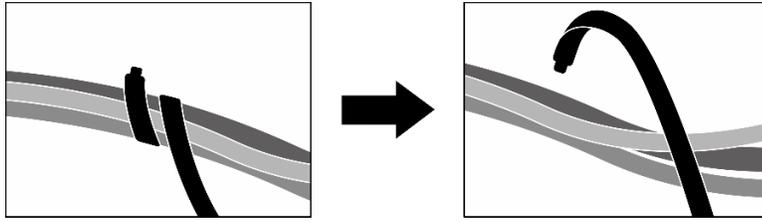


Figura 226. Rimozione delle fascette

- e. A seconda della configurazione, rimuovere gli adattatori PCIe anteriori o la Scheda della porta OSFP. Vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe anteriore" a pagina 80](#) o ["Rimozione della scheda della porta OSFP" a pagina 279](#).
- f. Scollegare i seguenti cavi dall'assieme della scheda di sistema:
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore
- g. A seconda della configurazione, rimuovere tutte le unità hot-swap da 2,5" e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti) o tutte le unità hot-swap E3.S e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti). Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 189](#) o ["Rimozione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 212](#). Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- h. A seconda della configurazione, scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità da 2,5" o dal backplane dell'unità E3.S.
- i. A seconda della configurazione, rimuovere il telaio unità da 2,5" o l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Rimozione del telaio unità da 2,5" a pagina 196](#) o ["Rimozione dell'assieme del telaio unità E3.S" a pagina 221](#).
- j. A seconda della configurazione, rimuovere l'Assieme CX-7 o la Scheda dello switch PCIe SXM5. Vedere ["Rimozione dell'assieme CX-7" a pagina 198](#) o ["Rimozione della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 302](#).
- k. Rimuovere il vassoio dell'unità anteriore. Vedere ["Rimozione del vassoio dell'unità anteriore" a pagina 227](#).
- l. A seconda della configurazione, rimuovere la piastra della scheda di espansione I/O anteriore o il modulo della scheda di espansione I/O anteriore. Vedere ["Rimozione della piastra della scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 239](#) o ["Rimozione del modulo della scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 232](#).

Passo 2. Sollevare la staffa di supporto del vassoio dell'unità anteriore e rimuoverla dallo chassis.

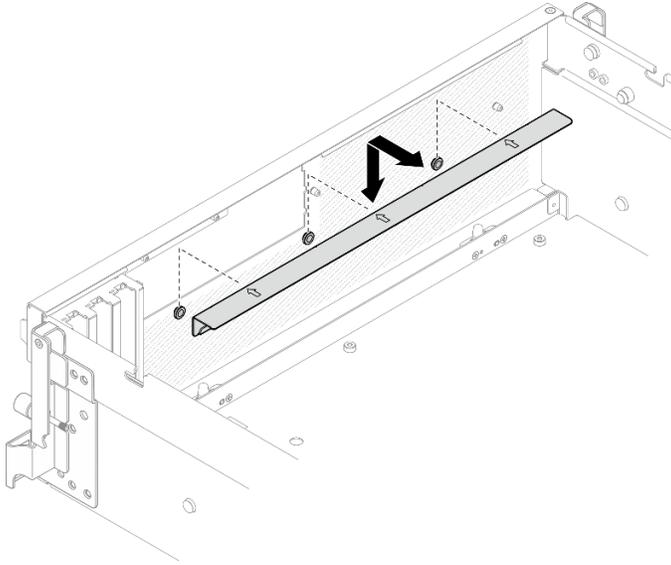


Figura 227. Rimozione della staffa di supporto del vassoio dell'unità anteriore

Passo 3. Far scorrere all'indietro la staffa di blocco dell'Assieme della scheda GPU SXM5 ed estrarla dallo chassis.

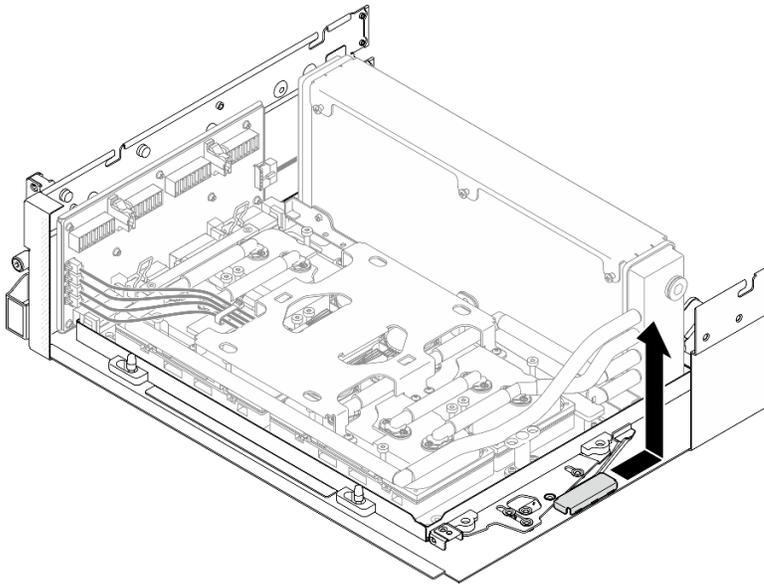


Figura 228. Rimozione della staffa di blocco dell'Assieme della scheda GPU SXM5

Passo 4. Estrarre il fermo dell'Assieme della scheda GPU SXM5 finché non si blocca; ruotare quindi verso il basso la maniglia dell'Assieme della scheda GPU SXM5 in modo che i due fermi di blocco siano rivolti verso l'alto.

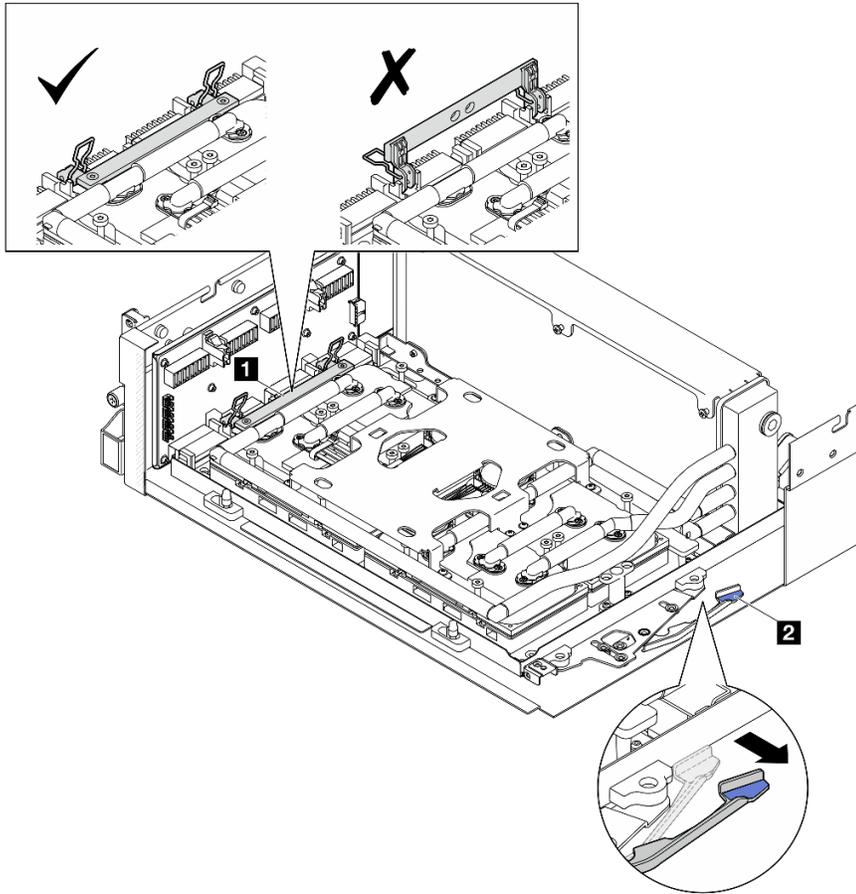


Figura 229. Regolazione dell'Assieme GPU-L2A

1 Maniglia dell'Assieme della scheda GPU SXM5

2 Fermo dell'Assieme della scheda GPU SXM5

Passo 5. Far scorrere leggermente verso l'alto la scheda interposer per sganciarla dallo chassis.

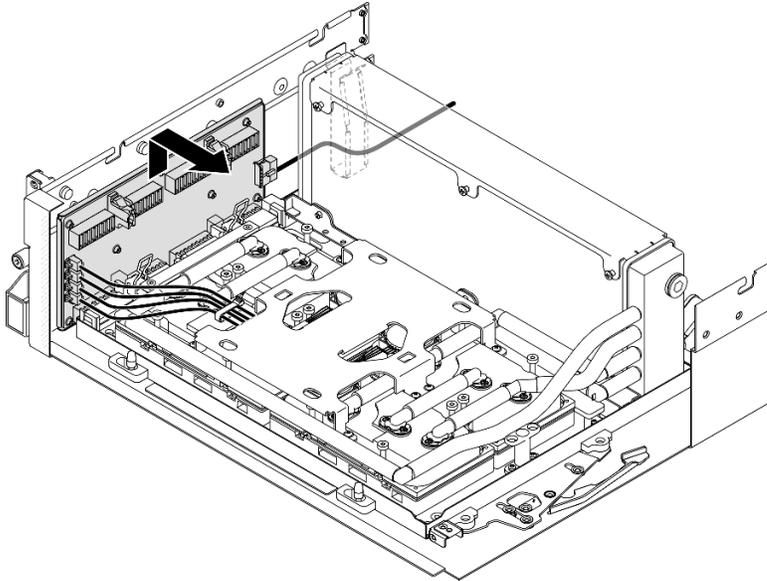


Figura 230. Sganciamento della scheda interposer

Passo 6. Tenere leggermente premuto il fermo del cavo; scollegare quindi i quattro cavi della pompa dell'assieme piastra a freddo dalla scheda interposer.

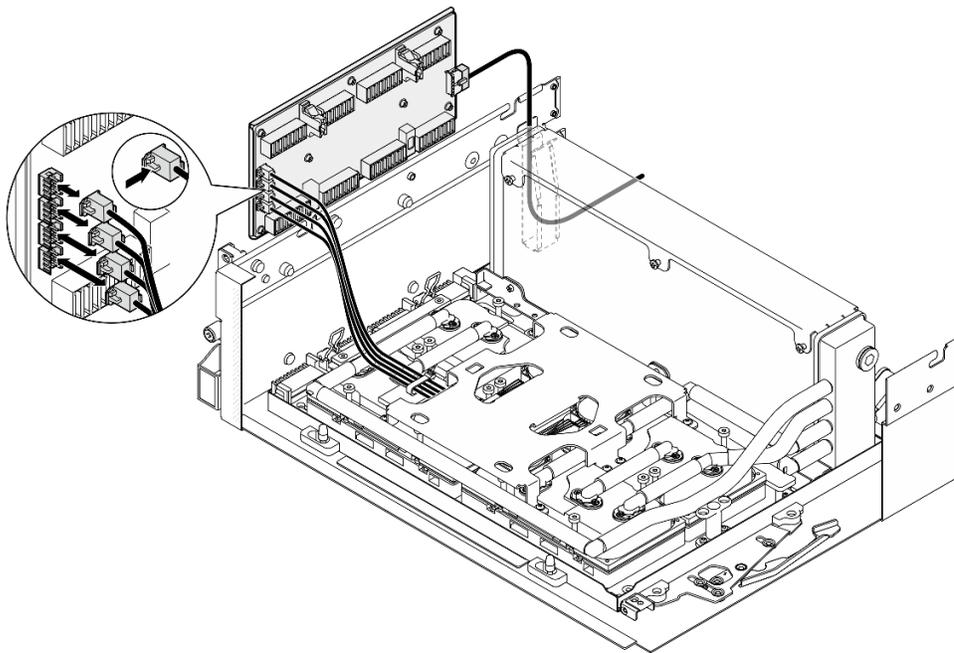


Figura 231. Scollegamento dei cavi della pompa dell'assieme piastra a freddo

Passo 7. Scollegare il cavo di alimentazione dalla scheda interposer.

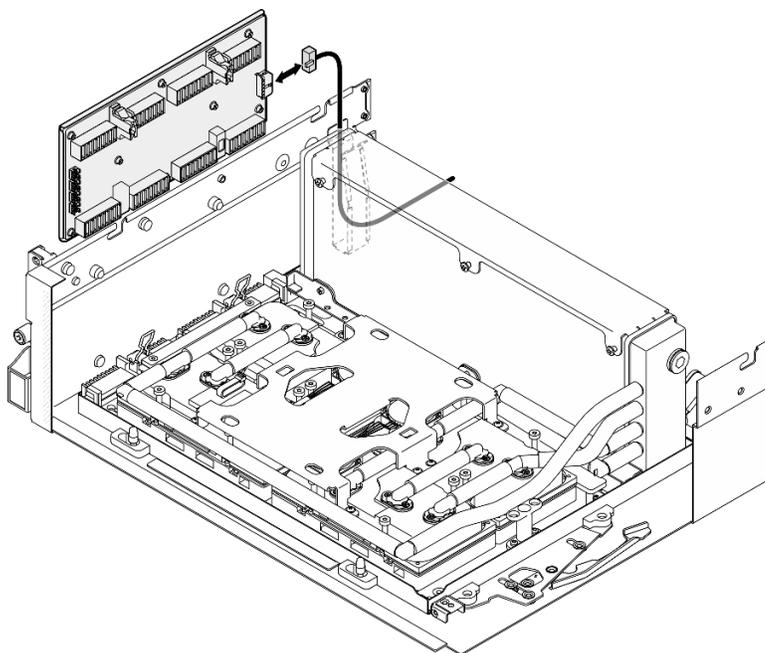


Figura 232. Scollegamento dei cavi di alimentazione della scheda interposer

Passo 8. Afferrare ed estrarre la scheda interposer dal server.

Dopo aver terminato

1. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.
2. Se si intende riciclare il componente:
 - a. Rimuovere le otto viti dalla scheda interposer per separarla dalla piastra di supporto in metallo.

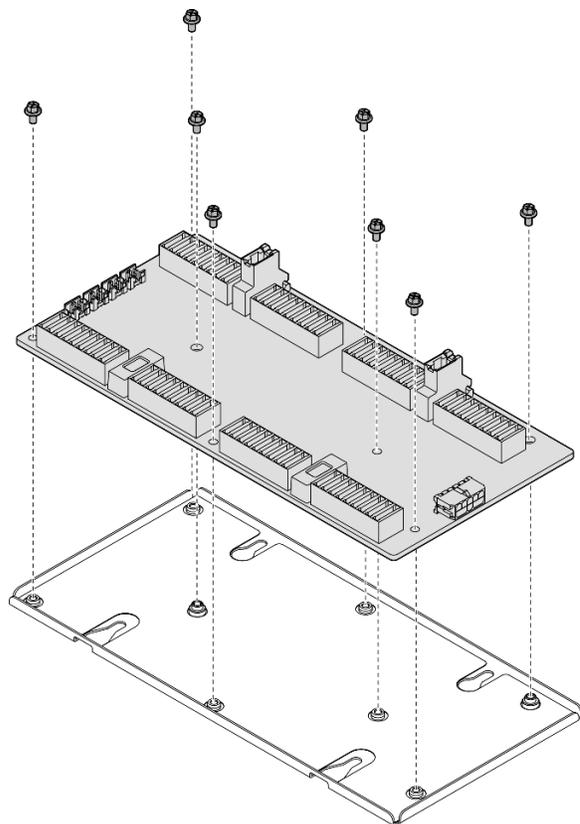


Figura 233. Smontaggio della scheda interposer

- b. Riciclare il componente in conformità alle normative locali.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda interposer

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda interposer. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. Verificare che i componenti seguenti siano installati nello chassis:

- Assieme della scheda GPU SXM5, vedere "[Installazione dell'assieme della scheda GPU SXM5 a pagina 292](#)."
- Modulo di raffreddamento ibrido L2A (Liquid-to-Air) Lenovo Neptune™, vedere "[Installazione del modulo di raffreddamento ibrido L2A \(Liquid-to-Air\) Lenovo Neptune\(TM\) a pagina 267](#)."

Passo 2. Estrarre il fermo dell'Assieme della scheda GPU SXM5 finché non si blocca; ruotare quindi verso il basso la maniglia dell'Assieme della scheda GPU SXM5 in modo che i due fermi di blocco siano rivolti verso l'alto.

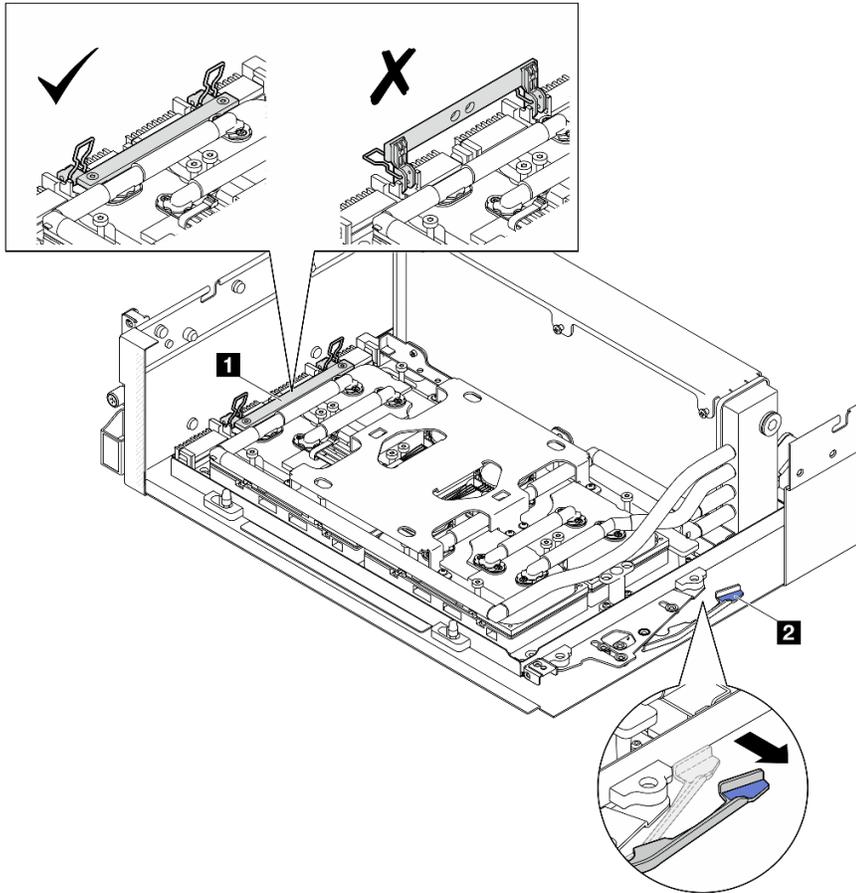


Figura 234. Regolazione dell'Assieme GPU-L2A

1 Maniglia dell'Assieme della scheda GPU SXM5

2 Fermo dell'Assieme della scheda GPU SXM5

Passo 3. Collegare il cavo di alimentazione alla scheda interposer.

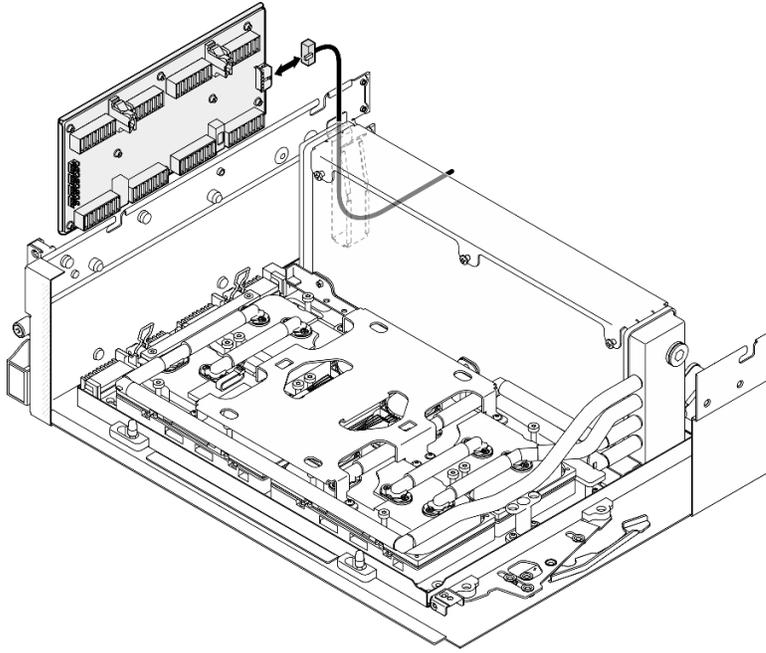


Figura 235. Collegamento dei cavi di alimentazione della scheda interposer

Passo 4. Tenere leggermente premuto il fermo del cavo; collegare quindi i quattro cavi della pompa dell'assieme piastra a freddo alla scheda interposer.

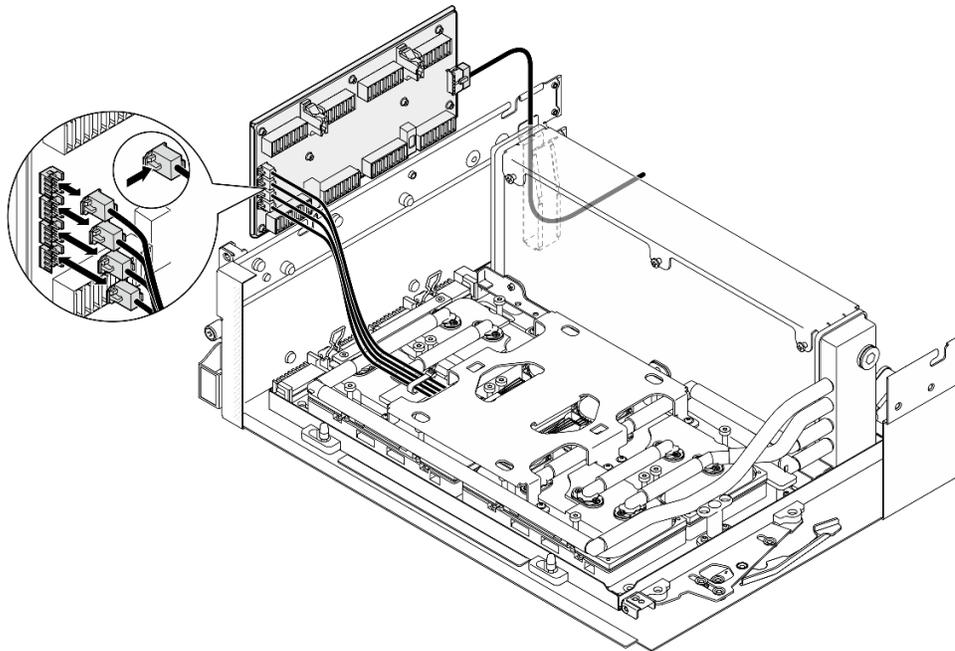


Figura 236. Collegamento di cavi della pompa dell'assieme piastra a freddo

Passo 5. Allineare la scheda interposer ai piedini della guida sullo chassis. Quindi collegare la scheda interposer allo chassis e farla scorrere verso il basso per fissarla in posizione.

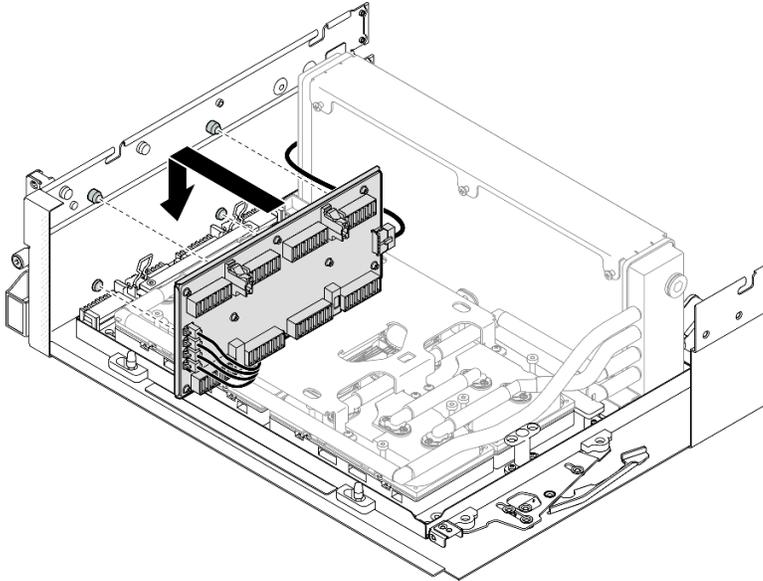


Figura 237. Installazione della scheda interposer

Passo 6. Tirare il fermo dell'Assieme della scheda GPU SXM5 verso l'interno per collegare l'Assieme della scheda GPU SXM5 alla scheda interposer.

Nota: Assicurarsi che i due fermi di blocco sulla maniglia dell'Assieme della scheda GPU SXM5 siano rivolti verso l'alto prima di collegare l'Assieme della scheda GPU SXM5 alla scheda interposer.

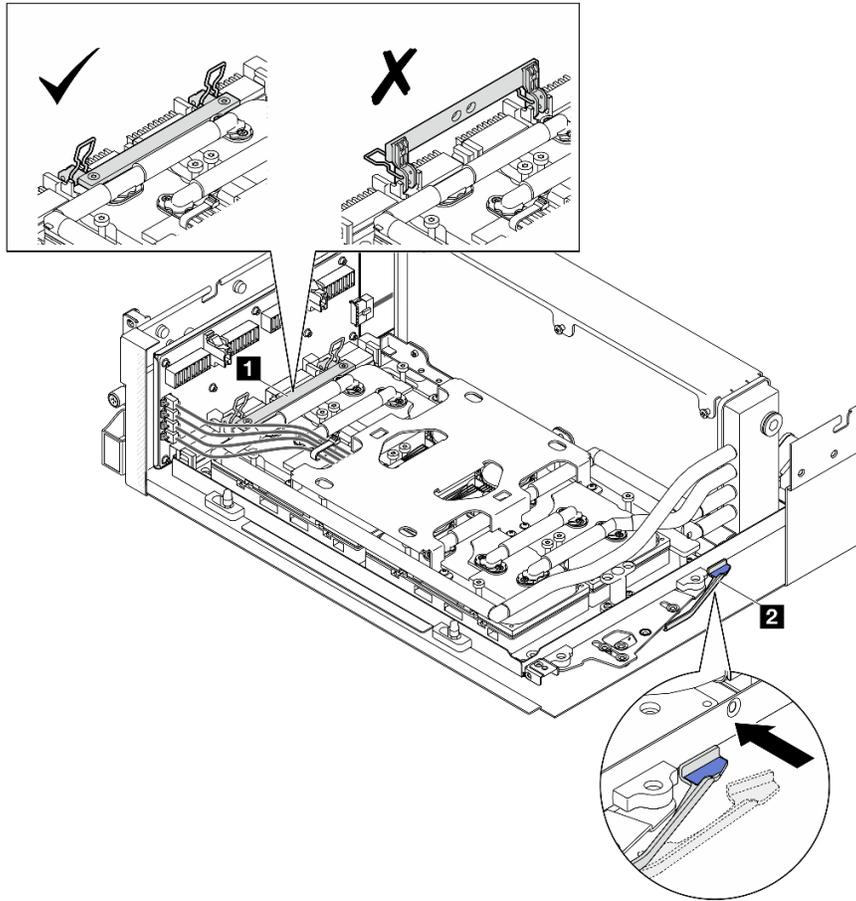


Figura 238. Regolazione Assieme GPU-L2A

1 Maniglia della Assieme della scheda GPU SXM5

2 Fermo Assieme della scheda GPU SXM5

Passo 7. Abbassare la staffa di blocco dell'Assieme della scheda GPU SXM5 nello chassis; far scorrere quindi la staffa di blocco in avanti finché non è allineata con il simbolo di allineamento sullo chassis.

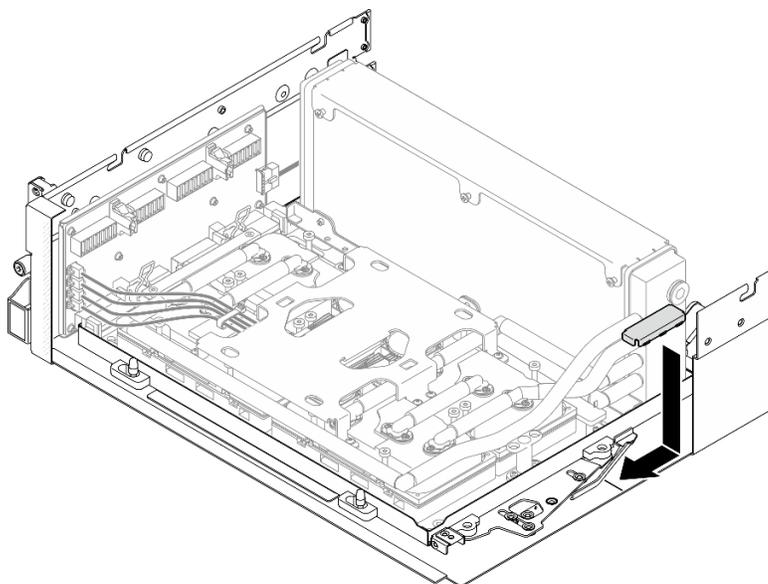


Figura 239. Installazione della staffa di blocco dell'Assieme della scheda GPU SXM5

Passo 8. Installare la staffa di supporto del vassoio dell'unità anteriore.

- a. Allineare la staffa di supporto del vassoio dell'unità anteriore con i tre piedini guida sullo chassis; premere quindi la staffa di supporto del vassoio dell'unità anteriore finché non scatta in posizione.

Nota: Assicurarsi che l'etichetta "Remove First" sia sempre rivolta verso il centro del server quando si installa la staffa di supporto del vassoio dell'unità anteriore.

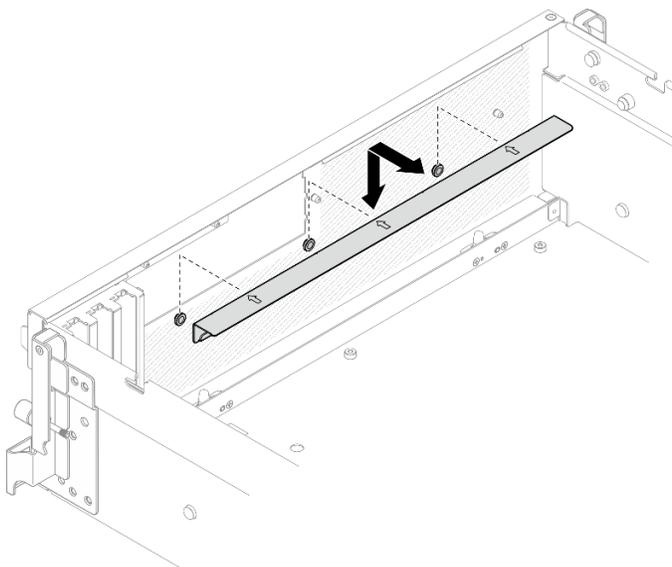


Figura 240. Installazione della staffa di supporto del vassoio dell'unità anteriore

- b. Piegarne delicatamente i quattro cavi della pompa dell'assieme piastra a freddo e posizionarli sotto la staffa di supporto del vassoio dell'unità anteriore.

Dopo aver terminato

1. A seconda della configurazione, reinstallare la piastra della scheda di espansione I/O anteriore o il modulo della scheda di espansione I/O anteriore. Vedere ["Installazione della piastra della scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 241](#) o ["Installazione del modulo della scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 235](#).
2. Reinstallare il vassoio dell'unità anteriore. Vedere ["Installazione del vassoio dell'unità anteriore" a pagina 229](#).
3. A seconda della configurazione, reinstallare l'Assieme CX-7 o la Scheda dello switch PCIe SXM5. Vedere ["Installazione dell'assieme CX-7" a pagina 201](#) o ["Installazione della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 305](#).
4. A seconda della configurazione, reinstallare il telaio unità da 2,5" o l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Installazione del telaio unità da 2,5" a pagina 197](#) o ["Installazione dell'assieme del telaio unità E3.S" a pagina 222](#).
5. A seconda della configurazione, ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità da 2,5" o al backplane dell'unità E3.S. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5" a pagina 362](#) o ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S" a pagina 374](#).
6. A seconda della configurazione, reinstallare le unità hot-swap da 2,5" e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti) o le unità hot-swap E3.S e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti). Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 190](#) o ["Installazione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 214](#).
7. Ricollegare i seguenti cavi all'assieme della scheda di sistema.
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore
8. A seconda della configurazione, reinstallare gli adattatori PCIe anteriori o la Scheda della porta OSFP. Vedere ["Installazione di un adattatore PCIe anteriore" a pagina 81](#) o ["Installazione della scheda della porta OSFP" a pagina 281](#).
9. Dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

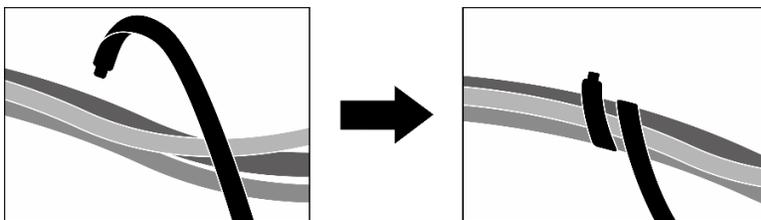


Figura 241. Fissaggio dei cavi con le fascette

10. Reinstallare l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola" a pagina 42](#).
11. Reinstallare le ventole. Vedere ["Installazione di una ventola" a pagina 40](#).
12. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione del modulo di raffreddamento ibrido L2A (Liquid-to-Air) Lenovo Neptune(TM) (solo tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare il modulo L2A (Liquid Assisted Cooling Module) Lenovo Neptune™.

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuovere o installare la parte senza una formazione e una qualifica adeguate.

Rimozione del modulo di raffreddamento ibrido L2A (Liquid-to-Air) Lenovo Neptune (TM)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere il modulo L2A (Liquid Assisted Cooling Module) Lenovo Neptune™. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.


Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

ATTENZIONE:

Non toccare le alette del radiatore. Se si toccano le alette del radiatore si potrebbe danneggiare il L2A.

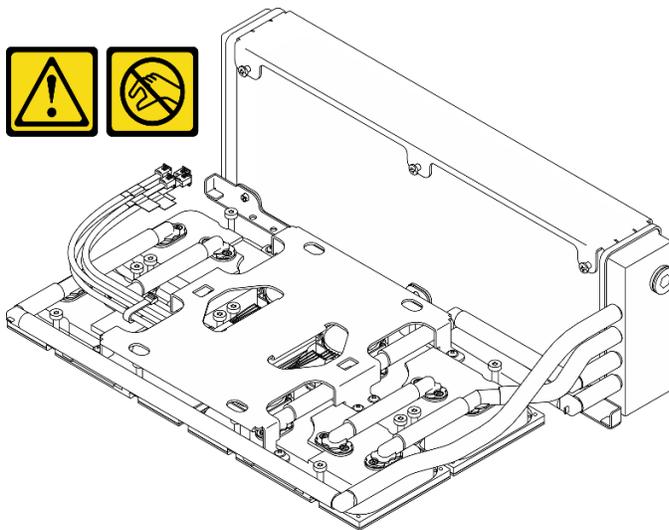

Nota: Assicurarsi di disporre degli strumenti necessari elencati di seguito per sostituire correttamente il componente:

- Cacciavite a testa Phillips #1
- Cacciavite a testa Torx T15
- Panno imbevuto di alcol
- Kit PCM SXM5

- SR675 V3 kit tampone di mastice per circuito principale dell'acqua
- SR675 V3 kit di manutenzione per circuito principale dell'acqua

Importante: Linee guida per la sostituzione del tampone di mastice/PCM (Phase Change Material)

- Prima di sostituire il tampone di mastice/PCM, pulire delicatamente la superficie dell'hardware con un panno imbevuto di alcol.
- Mantenere con attenzione il tampone di mastice/PCM per evitare deformazioni. Assicurarsi che nessun foro o apertura per viti sia bloccato dal tampone di mastice/PCM.
- Non utilizzare tampone di mastice/PCM scaduto. Controllare la data di scadenza sulla confezione del tampone di mastice/PCM. Se i tamponi di mastice/PCM sono scaduti, acquistare una nuova confezione per sostituirli correttamente.

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore"](#) a pagina 137.
- Rimuovere tutte le ventole. Vedere ["Rimozione di una ventola"](#) a pagina 39.
- Rimuovere l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola"](#) a pagina 41.
- Rimuovere le due fascette sul vassoio dell'unità anteriore per rilasciare i cavi.

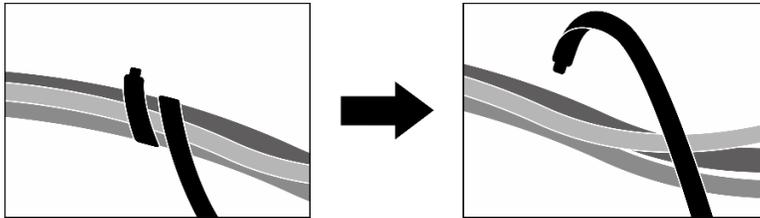



Figura 242. Rimozione delle fascette

- A seconda della configurazione, rimuovere gli adattatori PCIe anteriori o la Scheda della porta OSFP. Vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe anteriore"](#) a pagina 80 o ["Rimozione della scheda della porta OSFP"](#) a pagina 279.
- Scollegare i seguenti cavi dall'assieme della scheda di sistema:
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore
- A seconda della configurazione, rimuovere tutte le unità hot-swap da 2,5" e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti) o tutte le unità hot-swap E3.S e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti). Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5"](#) a pagina 189 o ["Rimozione di un'unità hot-swap E3.S"](#) a pagina 212. Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- A seconda della configurazione, scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità da 2,5" o dal backplane dell'unità E3.S.
- A seconda della configurazione, rimuovere il telaio unità da 2,5" o l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Rimozione del telaio unità da 2,5"](#) a pagina 196 o ["Rimozione dell'assieme del telaio unità E3.S"](#) a pagina 221.
- A seconda della configurazione, rimuovere l'Assieme CX-7 o la Scheda dello switch PCIe SXM5. Vedere ["Rimozione dell'assieme CX-7"](#) a pagina 198 o ["Rimozione della scheda dello switch PCIe SXM5"](#) a pagina 302.

- k. Rimuovere il vassoio dell'unità anteriore. Vedere ["Rimozione del vassoio dell'unità anteriore" a pagina 227](#).
- l. A seconda della configurazione, rimuovere la piastra della scheda di espansione I/O anteriore o il modulo della scheda di espansione I/O anteriore. Vedere ["Rimozione della piastra della scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 239](#) o ["Rimozione del modulo della scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 232](#).
- m. Rimuovere la scheda interposer. Vedere ["Rimozione della scheda interposer" a pagina 244](#).

Passo 2. Mantenere la fascetta sul cavo di alimentazione dell'Assieme della scheda GPU SXM5 e rimuoverla dall'Assieme della scheda GPU SXM5 e dalla Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5.

Figura 243. Scollegamento del cavo di alimentazione dell'Assieme della scheda GPU SXM5

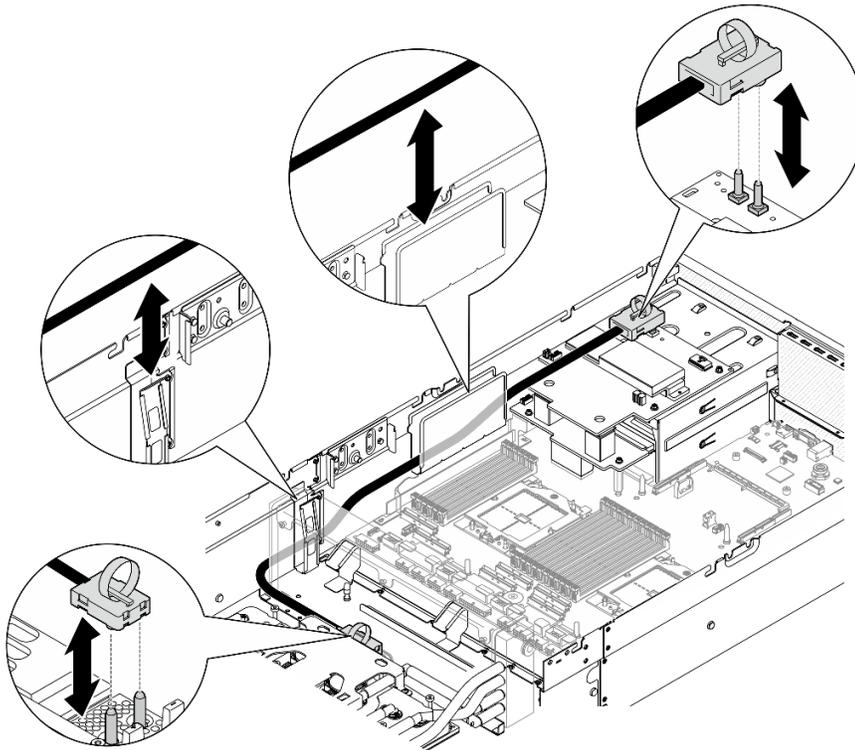

Passo 3. Mantenere il radiatore per il bordo superiore e la assieme piastra a freddo per la maniglia di sollevamento per estrarre l'Assieme GPU-L2A dallo chassis.

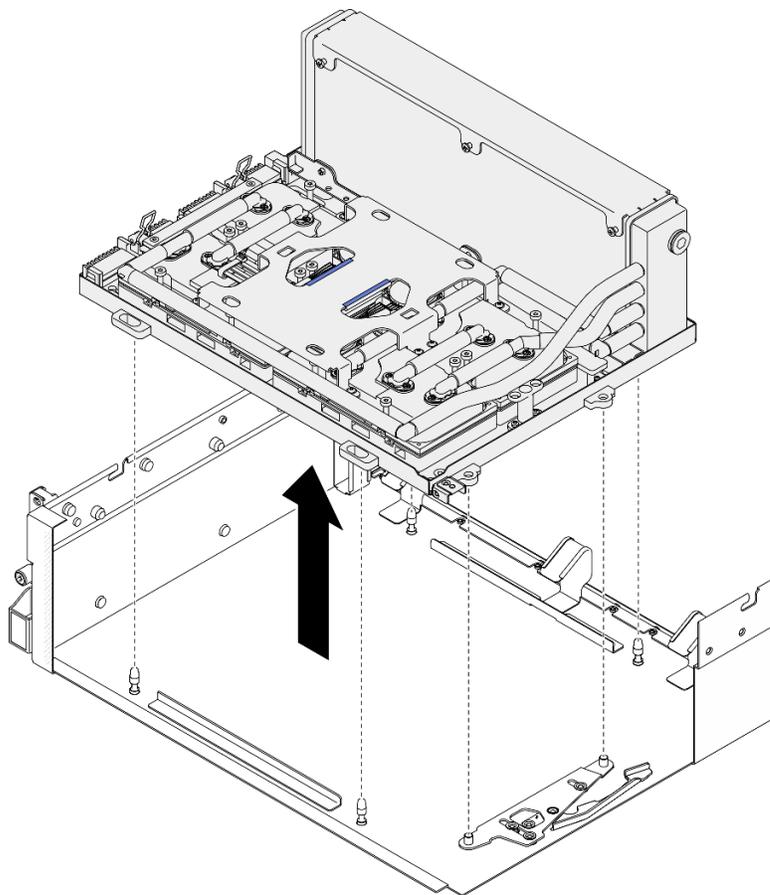


Figura 244. Rimozione dell'Assieme GPU-L2A

Passo 4. Rimuovere le sei viti Phillips #1 (M3 x 5 mm) che fissano il radiatore al Vassoio GPU.

Nota: Allentare o stringere le viti con un cacciavite dinamometrico, impostato sulla coppia di serraggio corretta. Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per le viti da allentare o stringere completamente è $0,3\pm 0,03$ newton-metri, $2,7\pm 0,27$ pollici-libbre.

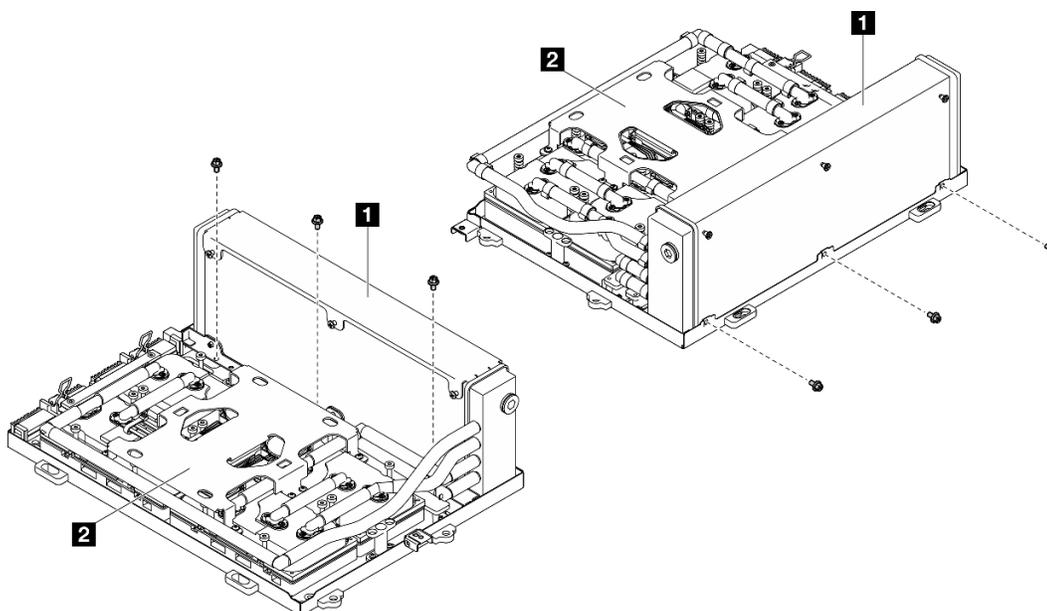


Figura 245. Rimozione della vite Phillips #1

1 Radiatore	2 Assieme piastra a freddo
-------------	----------------------------

Passo 5. Rimuovere le sedici viti Torx T15 che fissano la piastra a freddo all'Assieme della scheda GPU SXM5 **nella sequenza di rimozione mostrata** sull'etichetta della piastra a freddo.

Nota: Allentare o stringere le viti con un cacciavite dinamometrico, impostato sulla coppia di serraggio corretta. Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per le viti da allentare o stringere completamente è $0,4 \pm 0,05$ newton-metri, $3,5 \pm 0,5$ pollici-libbre.

Attenzione: Per evitare di danneggiare i componenti, assicurarsi di seguire la sequenza di rimozione delle viti indicata sull'etichetta della piastra a freddo.

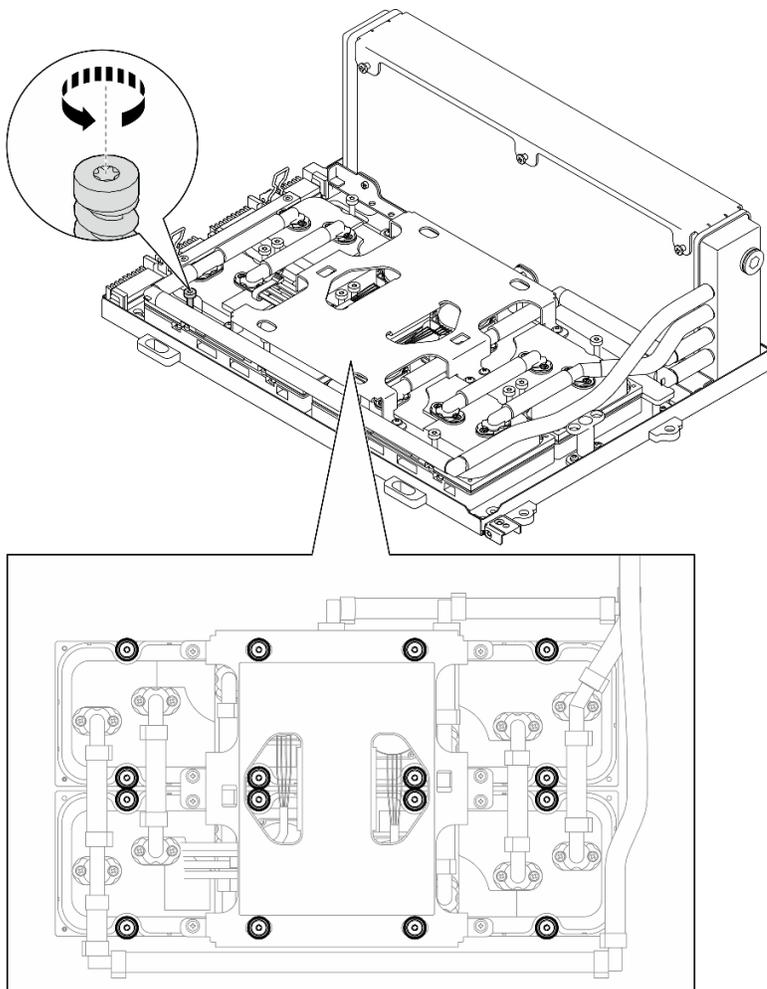


Figura 246. Rimozione della vite Torx T15

Passo 6. Con un attrezzo piatto, sganciare delicatamente le quattro piastre a freddo dalle GPU SXM5.

Attenzione: Assicurarsi di non danneggiare le GPU SXM5 quando si rimuovono le piastre a freddo.

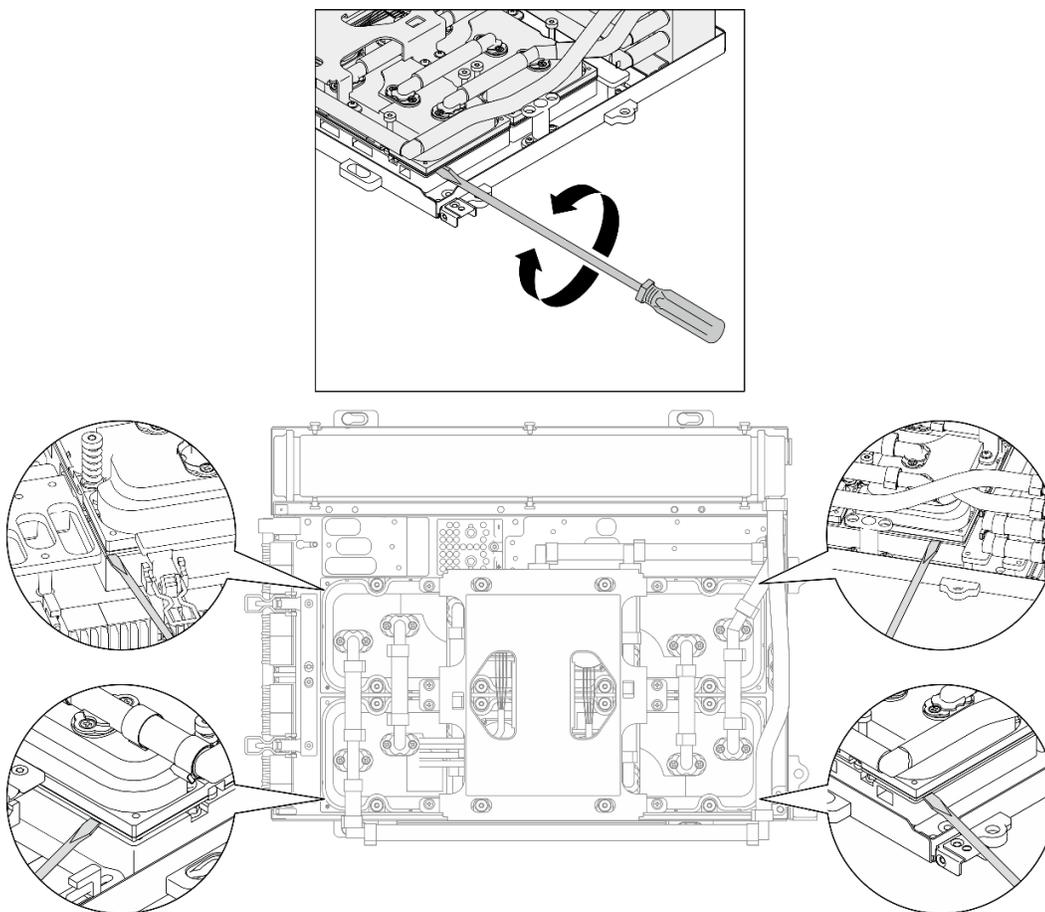


Figura 247. Sganciamento della piastra a freddo

Passo 7. Afferrare il radiatore dal bordo superiore e mantenere la assieme piastra a freddo dalla maniglia di sollevamento; quindi sollevare la L2A dall'Assieme della scheda GPU SXM5.

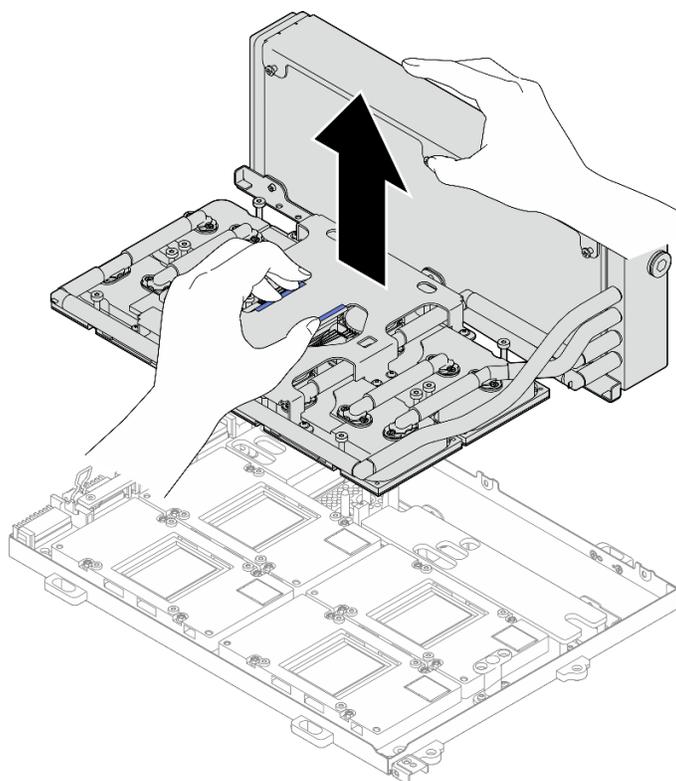
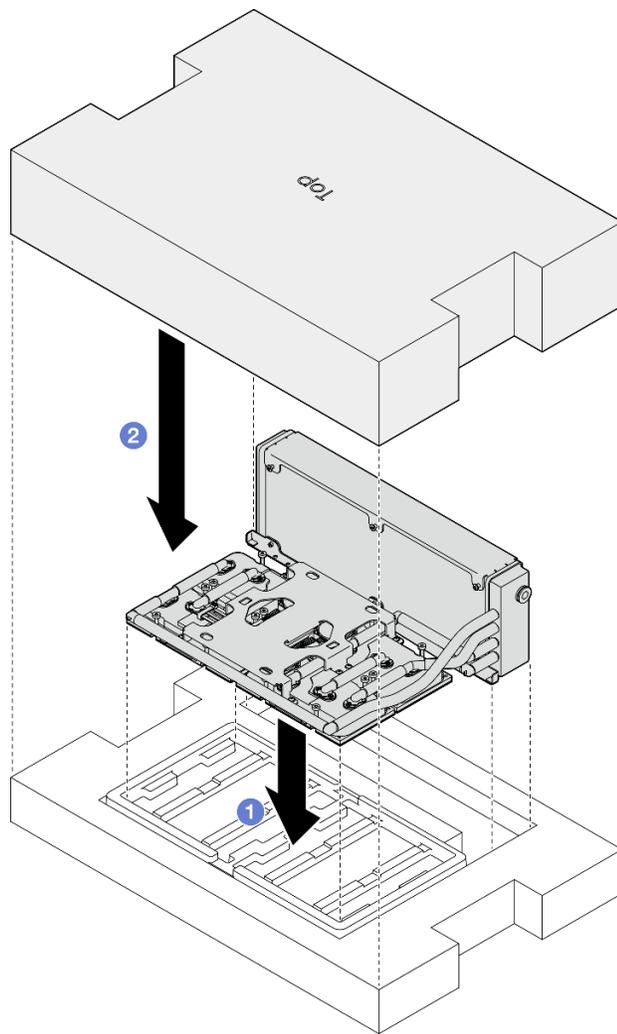


Figura 248. Rimozione del L2A

Passo 8. Capovolgere il modulo L2A.

- a. ① Afferrare il radiatore dal bordo superiore e mantenere la assieme piastra a freddo dalla maniglia di sollevamento; quindi inserire il modulo L2A nella confezione.
- b. ② Posizionare il coperchio superiore della confezione sopra il vassoio in plastica e assicurarsi che il modulo L2A sia saldamente inserito.
- c. ③ Mantenere la confezione e capovolgerla con attenzione.
- d. ④ Rimuovere il coperchio inferiore della scatola di spedizione.
- e. ⑤ Rimuovere il vassoio in plastica e assicurarsi che la parte inferiore della assieme piastra a freddo sia rivolta verso l'alto.



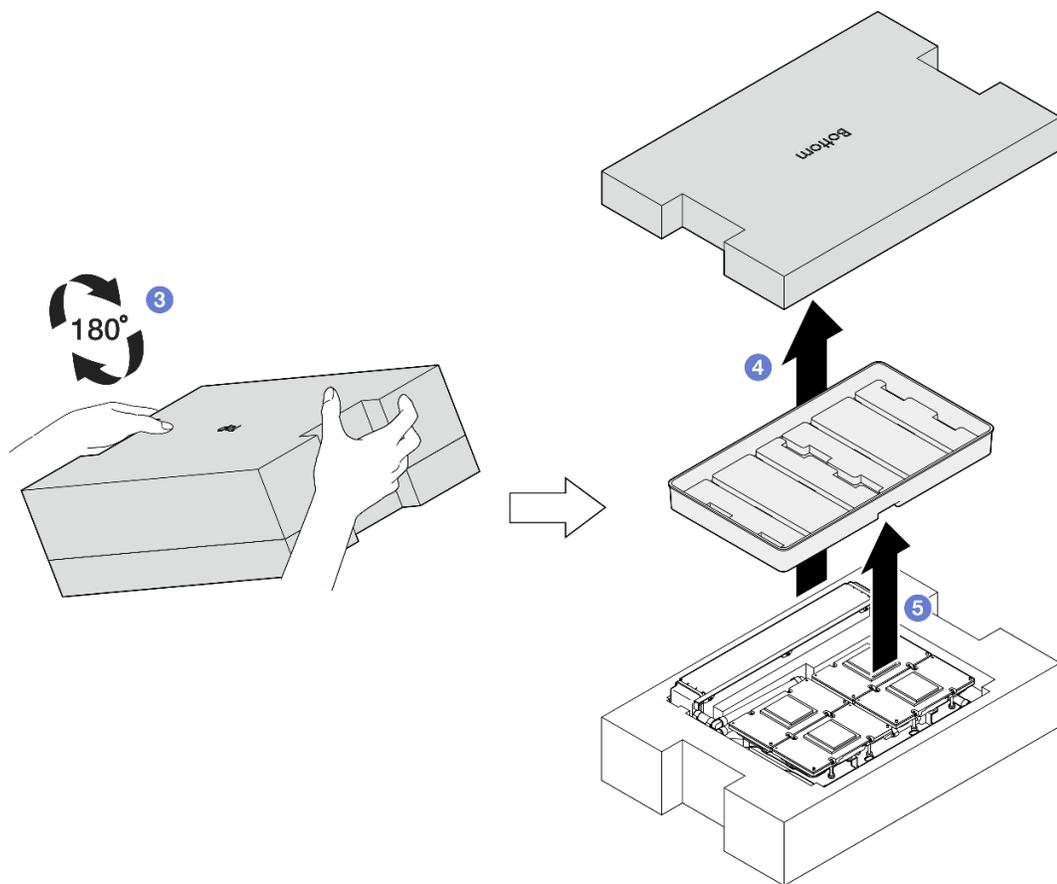


Figura 249. Capovolgimento del modulo L2A

Passo 9. Con dei panni imbevuti di alcol, rimuovere eventuali tamponi di mastice da tutte le piastre a freddo.

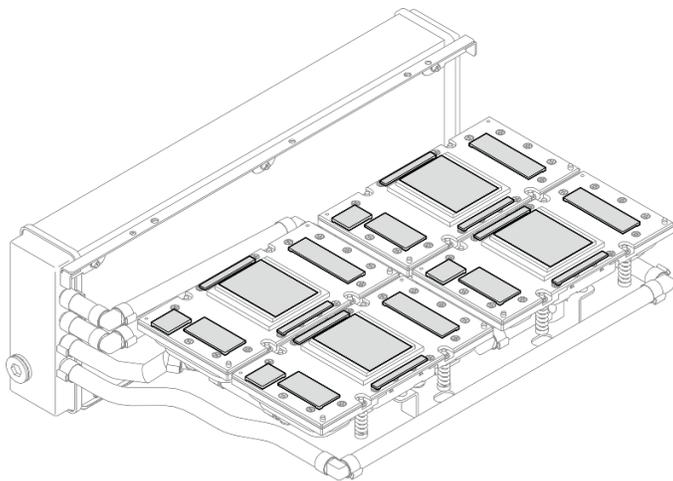


Figura 250. Rimozione PCM e tamponi di mastice dalle piastre a freddo

Passo 10. **Rimuovere delicatamente** eventuali residui di PCM e tamponi di mastice da tutte le GPU SXM5 con panni imbevuti di alcol per evitare di danneggiare la GPU SXM5.

Attenzione: I componenti elettrici attorno al die delle GPU SXM5 sono estremamente delicati. Quando si pulisce il die della GPU SXM5, evitare di toccare i componenti elettrici per evitare di danneggiarli.

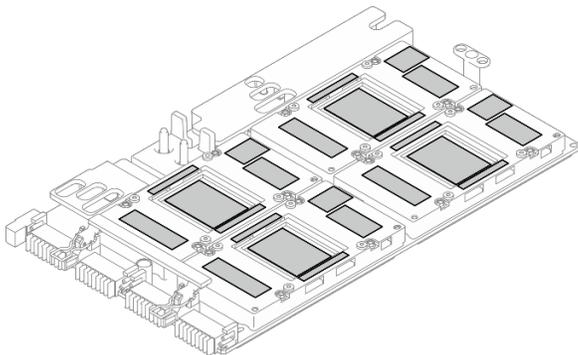


Figura 251. Rimozione PCM e tamponi di mastice dalle GPU SXM5

Dopo aver terminato

1. Per sostituire la Scheda GPU SXM5, vedere ["Sostituzione dell'assieme della scheda della GPU SXM5 \(solo per tecnici qualificati\)"](#) a pagina 288.
2. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione del modulo di raffreddamento ibrido L2A (Liquid-to-Air) Lenovo Neptune(TM)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare il modulo L2A (Liquid Assisted Cooling Module) Lenovo Neptune™. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.


Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione"](#) a pagina 1 ed ["Elenco di controllo per la sicurezza"](#) a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

ATTENZIONE:

Non toccare le alette del radiatore. Se si toccano le alette del radiatore si potrebbe danneggiare il L2A.

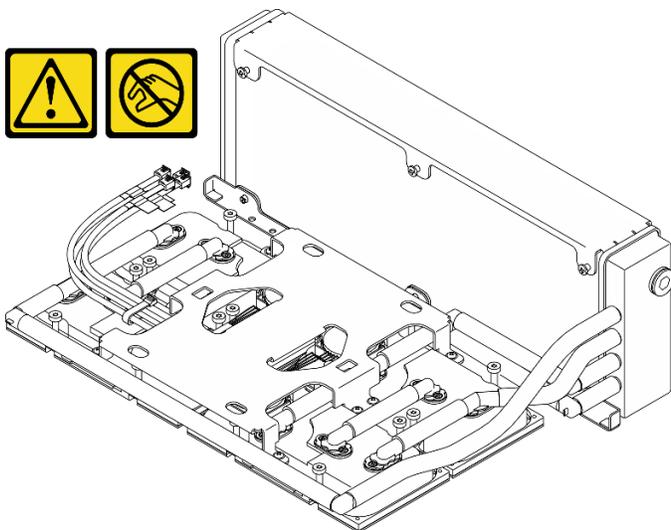

Nota: Assicurarsi di disporre degli strumenti necessari elencati di seguito per sostituire correttamente il componente:

- Cacciavite a testa Phillips #1
- Cacciavite a testa Torx T15
- Panno imbevuto di alcol
- Kit PCM SXM5
- SR675 V3 kit tampone di mastice per circuito principale dell'acqua
- SR675 V3 kit di manutenzione per circuito principale dell'acqua

Importante: Linee guida per la sostituzione del tampone di mastice/PCM (Phase Change Material)

- Prima di sostituire il tampone di mastice/PCM, pulire delicatamente la superficie dell'hardware con un panno imbevuto di alcol.
- Mantenere con attenzione il tampone di mastice/PCM per evitare deformazioni. Assicurarsi che nessun foro o apertura per viti sia bloccato dal tampone di mastice/PCM.
- Non utilizzare tampone di mastice/PCM scaduto. Controllare la data di scadenza sulla confezione del tampone di mastice/PCM. Se i tamponi di mastice/PCM sono scaduti, acquistare una nuova confezione per sostituirli correttamente.


Procedura

Passo 1. Assicurarsi che l'Assieme della scheda GPU SXM5 sia installato sul Vassoio GPU. Vedere ["Installazione dell'assieme della scheda GPU SXM5" a pagina 292.](#)

Passo 2. Capovolgere il modulo L2A.

Nota: Se il modulo L2A è già nella scatola di spedizione, andare al passaggio 2c.

- 1 Afferrare il radiatore dal bordo superiore e mantenere la assieme piastra a freddo dalla maniglia di sollevamento; quindi inserire il modulo L2A nella confezione.
- 2 Posizionare il coperchio superiore della confezione sopra il vassoio in plastica e assicurarsi che il modulo L2A sia saldamente inserito.
- 3 Mantenere la confezione e capovolgerla con attenzione.
- 4 Rimuovere il coperchio inferiore della scatola di spedizione.
- 5 Rimuovere il vassoio in plastica e assicurarsi che la parte inferiore della assieme piastra a freddo sia rivolta verso l'alto.

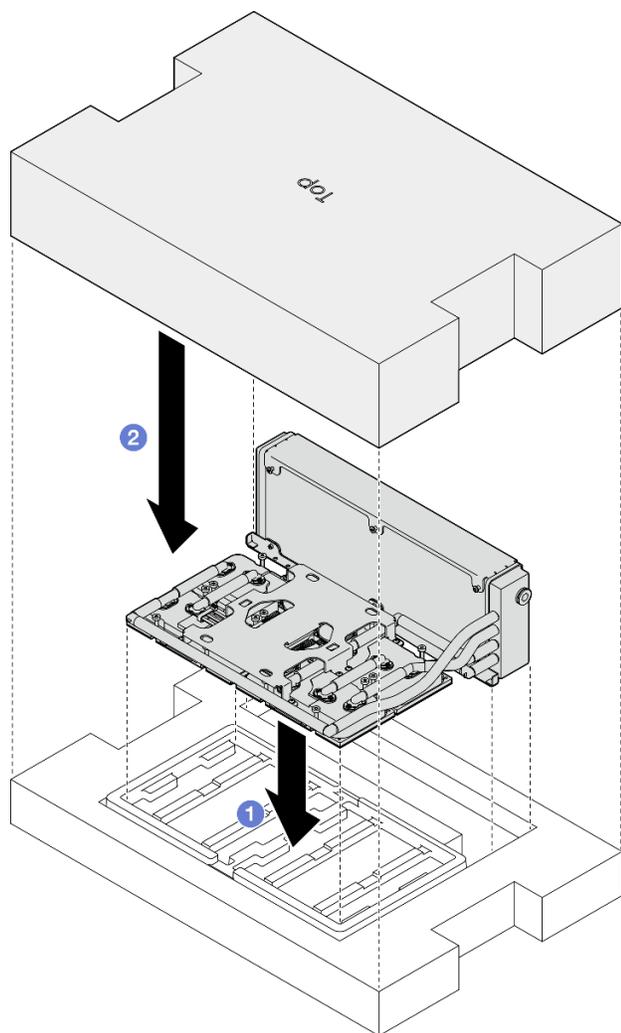

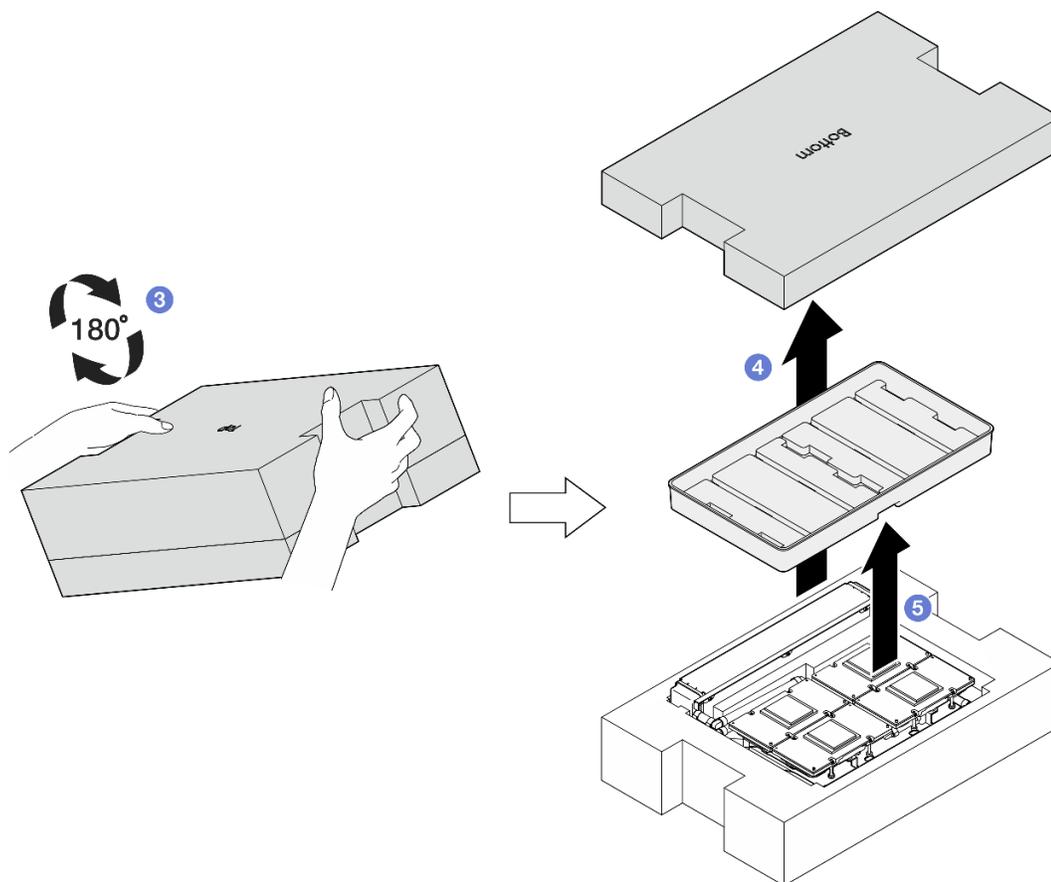


Figura 252. Capovolgimento del modulo L2A

Passo 3. Sostituire il PCM con le piastre a freddo.

- a. Allineare il PCM con il simbolo sulla parte inferiore della piastra a freddo e posizionarlo sulla piastra a freddo. Esercitare quindi una pressione sul PCM e tenerlo premuto da tre a cinque secondi finché non è posizionato correttamente.
- b. Ripetere il passaggio per sostituire il PCM sulle quattro piastre a freddo.

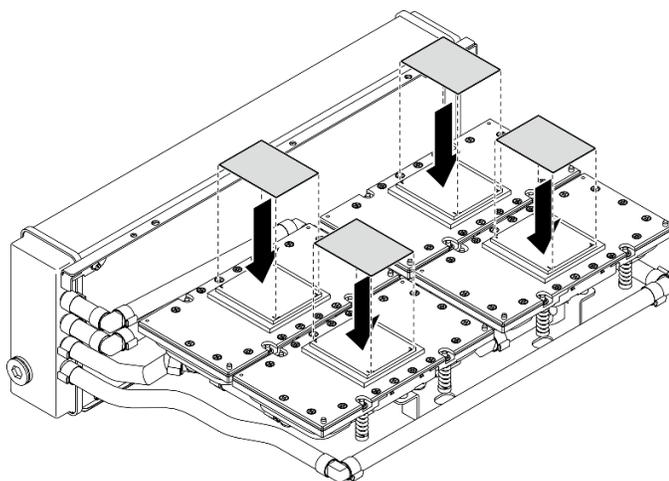


Figura 253. Applicazione PCM

Passo 4. Sostituire i tamponi di mastice sulle GPU SXM5.

- a. Allineare i cinque tamponi di mastice con la GPU VR (1) e con i simboli sulla GPU; quindi collegarli alla GPU.
- b. Ripetere l'operazione per sostituire tutti i tamponi di mastice sulle quattro GPU.

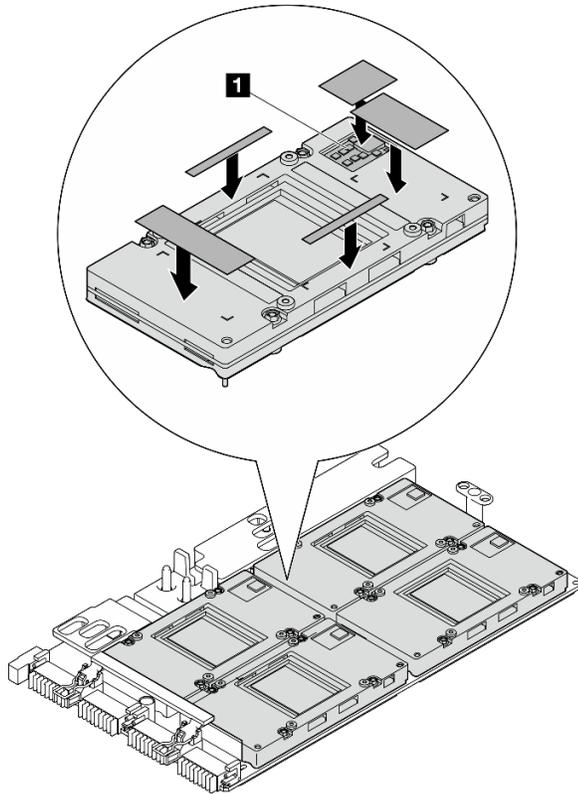
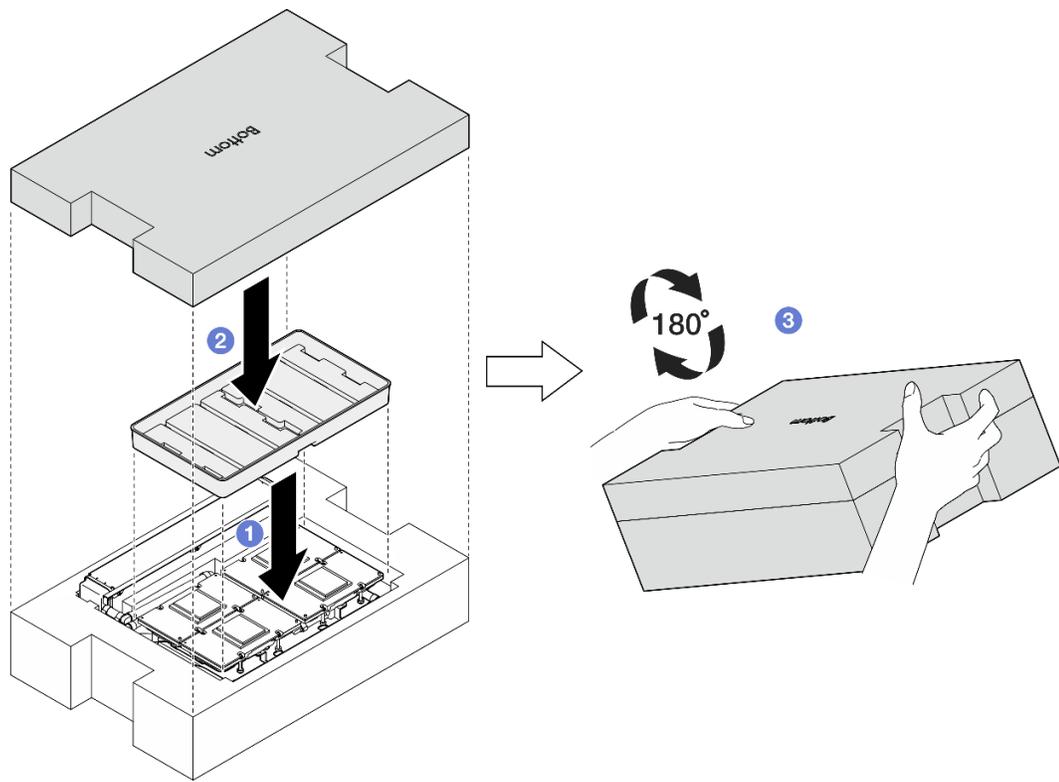


Figura 254. Applicazione del tampone di mastice

1 GPU VR (coprire la GPU VR con il tampone di mastice)

Passo 5. Ruotare il lato destro del modulo L2A verso l'alto.

- a. 1 Posizionare il vassoio in plastica sulla parte superiore del modulo L2A per fissare il modulo L2A in posizione.
- b. 2 Posizionare il coperchio inferiore della confezione sopra il vassoio in plastica e assicurarsi che sia saldamente inserito.
- c. 3 Mantenere la confezione e ruotare il lato destro verso l'alto.
- d. 4 Rimuovere il coperchio superiore della scatola di spedizione e assicurarsi che la maniglia di sollevamento dell'assieme piastra a freddo sia rivolta verso l'alto.



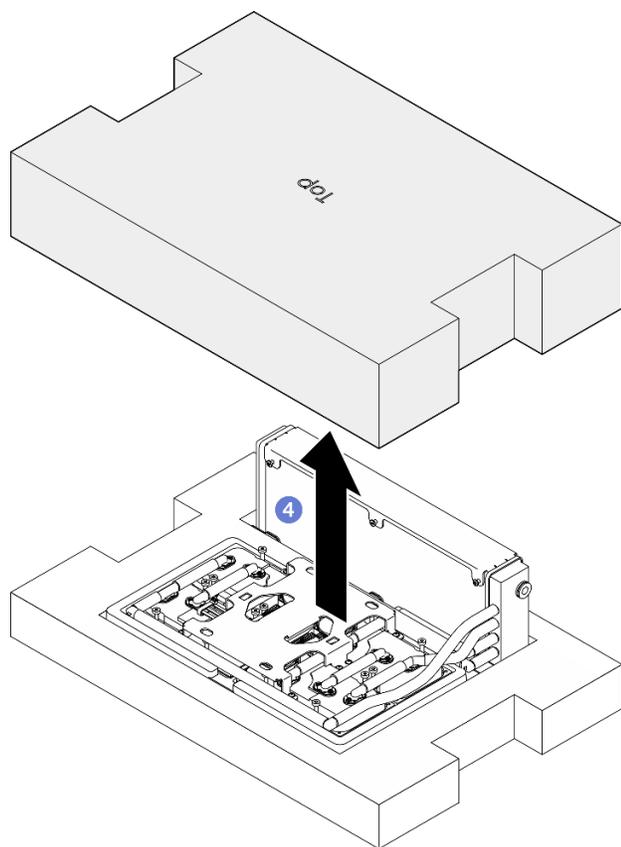


Figura 255. Rotazione del lato destro del modulo L2A verso l'alto

Passo 6. Mantenere il radiatore per il bordo superiore e afferrare l'assieme piastra a freddo per la maniglia di sollevamento per rimuovere il modulo L2A dalla confezione; allineare quindi il modulo L2A con i sedici fori per viti sull'Assieme della scheda GPU SXM5 e i due piedini guida sul vassoio della GPU. Posizionare infine delicatamente il modulo L2A sull'Assieme della scheda GPU SXM5.

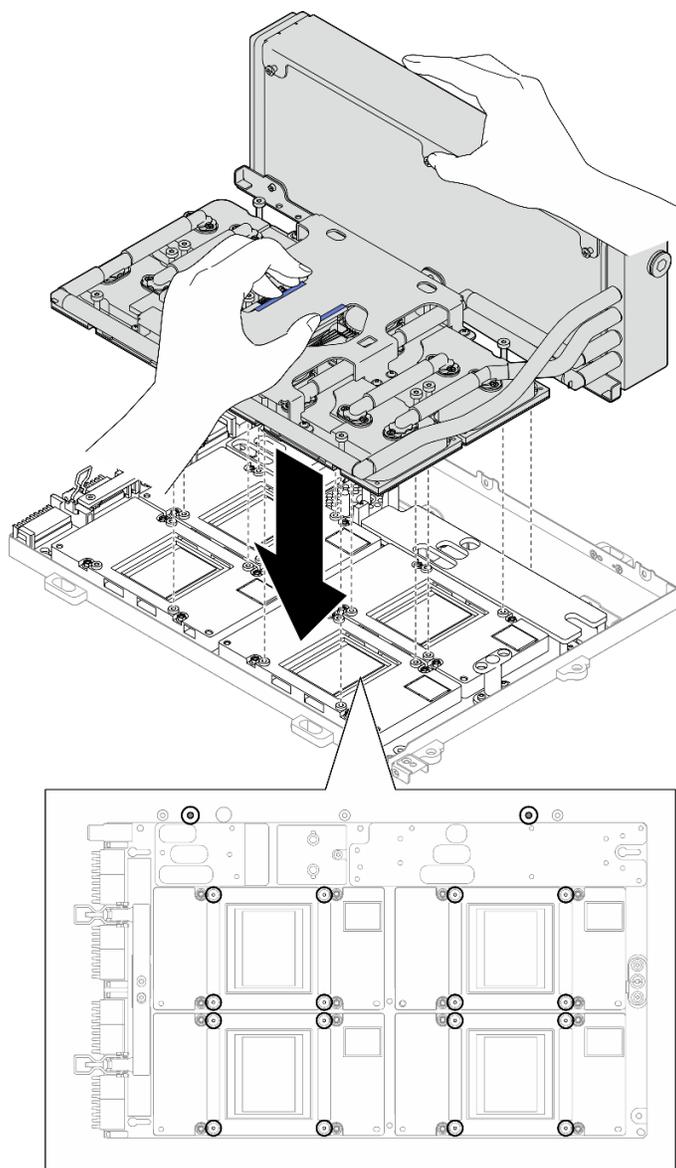


Figura 256. Installazione del L2A

Passo 7. Installare le sei viti Phillips #1 (M3 x 5 mm) per fissare il radiatore al Vassoio GPU.

Nota: Allentare o stringere le viti con un cacciavite dinamometrico, impostato sulla coppia di serraggio corretta. Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per le viti da allentare o stringere completamente è $0,3\pm 0,03$ newton-metri, $2,7\pm 0,27$ pollici-libbre.

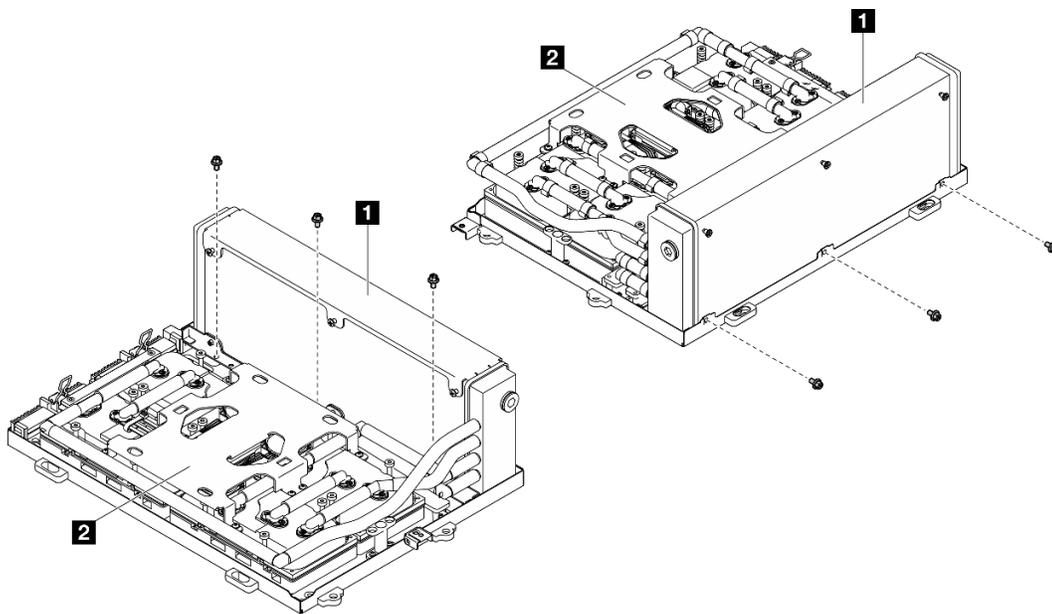


Figura 257. Installazione della vite Phillips #1

1 Radiatore	2 Assieme piastra a freddo
--------------------	-----------------------------------

Passo 8. Con un cacciavite a testa Torx T15, seguire la sequenza (piastra a freddo 1 → piastra a freddo 2 → piastra a freddo 3 → piastra a freddo 4) per installare l'assieme piastra a freddo.

Importante: Per evitare potenziali problemi termici, assicurarsi di completare le seguenti operazioni.

- a. Seguire la sequenza di viti specificata sull'etichetta della piastra a freddo e fissare le sedici viti Torx T15 a 720 gradi.

Nota: Accertarsi di seguire la sequenza di installazione delle viti per evitare di inclinare la piastra a freddo.

- b. Seguire la sequenza di viti specificata sull'etichetta della piastra a freddo e ripetere per stringere completamente le sedici viti Torx T15.

Nota: Allentare o stringere le viti con un cacciavite dinamometrico, impostato sulla coppia di serraggio corretta. Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per le viti da allentare o stringere completamente è $0,4 \pm 0,05$ newton-metri, $3,5 \pm 0,5$ pollici-libbre.

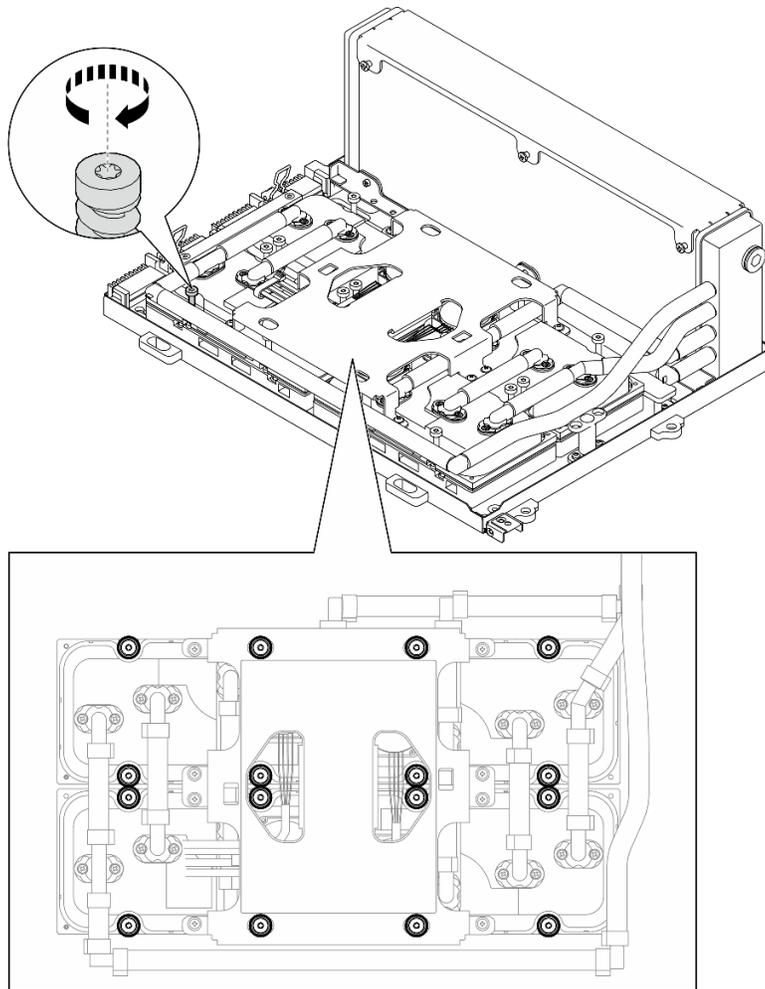


Figura 258. Installazione della vite Torx T15

Passo 9. Rimuovere la scheda interposer dallo chassis. Vedere ["Rimozione della scheda interposer"](#) a pagina 244.

Passo 10. Installazione dell'Assieme GPU-L2A.

- a. 1 Tirare il fermo dell'Assieme della scheda GPU SXM5 verso l'esterno, finché non si arresta.
- b. 2 Mantenere il radiatore per il bordo superiore e l'assieme piastra a freddo per la maniglia di sollevamento; quindi, allineare l'Assieme GPU-L2A con i sei piedini guida sullo chassis e posizionare delicatamente l'Assieme GPU-L2A nello chassis.


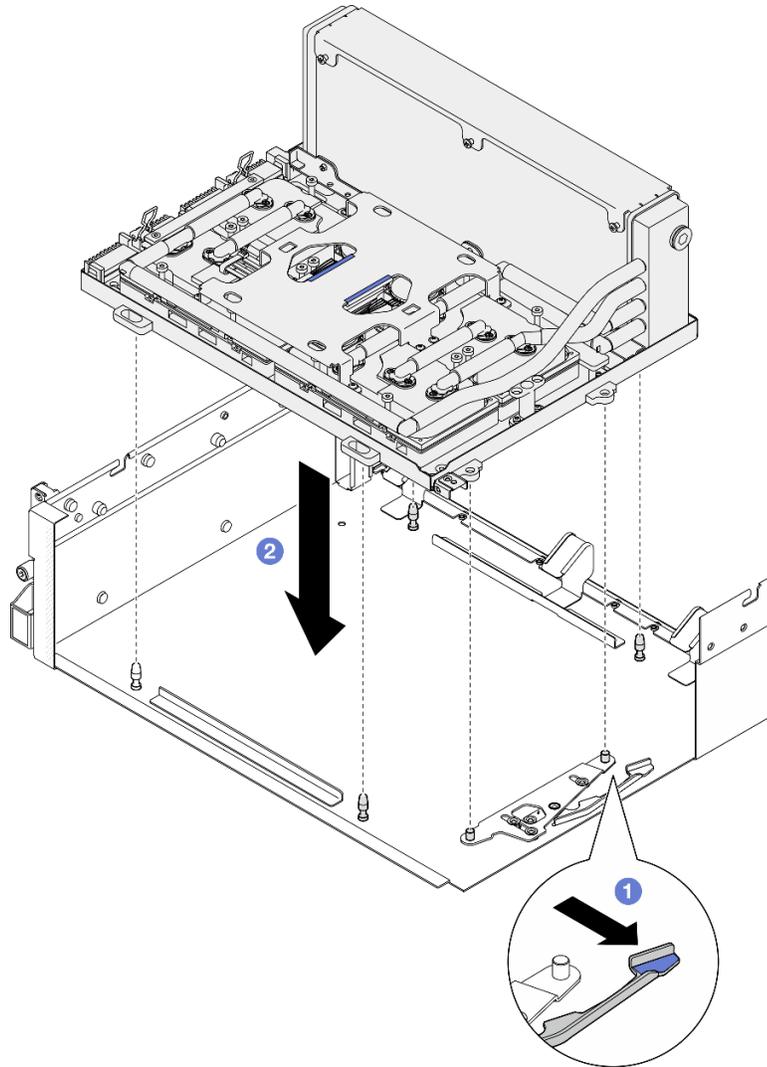


Figura 259. Installazione del Assieme GPU-L2A

Passo 11. Instradare il cavo di alimentazione dell'Assieme della scheda GPU SXM5 attraverso il fermo e la guida per cavi; collegarlo quindi all'Assieme della scheda GPU SXM5 e alla Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5 sulla parte posteriore dello chassis.

Figura 260. Collegamento dei cavi di alimentazione dell'Assieme della scheda GPU SXM5

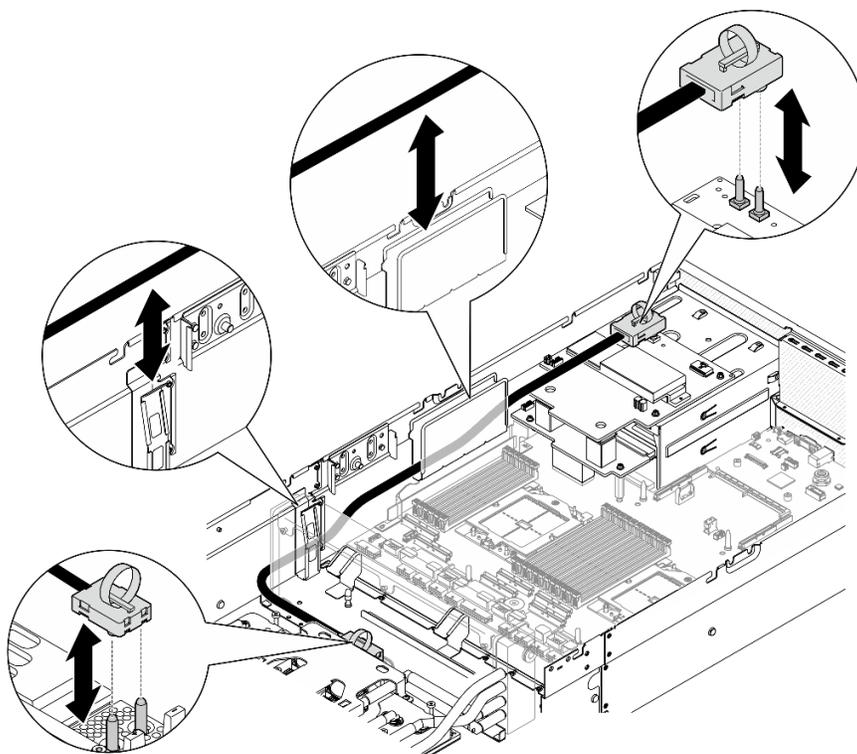

Dopo aver terminato

1. Reinstallare la scheda interposer. Vedere ["Installazione della scheda interposer" a pagina 250](#).
2. A seconda della configurazione, reinstallare la piastra della scheda di espansione I/O anteriore o il modulo della scheda di espansione I/O anteriore. Vedere ["Installazione della piastra della scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 241](#) o ["Installazione del modulo della scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 235](#).
3. Reinstallare il vassoio dell'unità anteriore. Vedere ["Installazione del vassoio dell'unità anteriore" a pagina 229](#).
4. A seconda della configurazione, reinstallare l'Assieme CX-7 o la Scheda dello switch PCIe SXM5. Vedere ["Installazione dell'assieme CX-7" a pagina 201](#) o ["Installazione della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 305](#).
5. A seconda della configurazione, reinstallare il telaio unità da 2,5" o l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Installazione del telaio unità da 2,5" a pagina 197](#) o ["Installazione dell'assieme del telaio unità E3.S" a pagina 222](#).
6. A seconda della configurazione, ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità da 2,5" o al backplane dell'unità E3.S. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5" a pagina 362](#) o ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S" a pagina 374](#).
7. A seconda della configurazione, reinstallare le unità hot-swap da 2,5" e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti) o le unità hot-swap E3.S e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti). Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 190](#) o ["Installazione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 214](#).
8. Ricollegare i seguenti cavi all'assieme della scheda di sistema.
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore

9. A seconda della configurazione, reinstallare gli adattatori PCIe anteriori o la Scheda della porta OSFP. Vedere ["Installazione di un adattatore PCIe anteriore" a pagina 81](#) o ["Installazione della scheda della porta OSFP" a pagina 281](#).
10. Dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

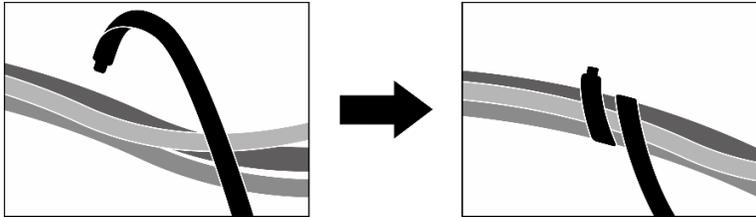


Figura 261. Fissaggio dei cavi con le fascette

11. Reinstallare l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola" a pagina 42](#).
12. Reinstallare le ventole. Vedere ["Installazione di una ventola" a pagina 40](#).
13. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della scheda della porta OSFP

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere o installare la scheda della porta OSFP.

Rimozione della scheda della porta OSFP

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda della porta OSFP.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Procedura

Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).

Passo 2. Rimuovere le fascette per rilasciare i cavi della Scheda della porta OSFP e scollegarli dalla Scheda della piastra CX-7 e dalla Scheda CX-7 Mezz.

Nota: I cavi della Scheda della porta OSFP sono forniti in bundle con una o due fascette, a seconda dell'installazione precedente.

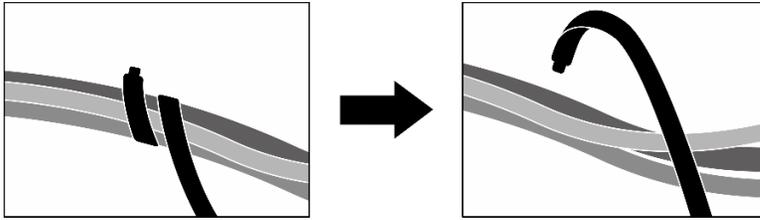


Figura 262. Rimozione delle fascette

Passo 3. Rimuovere la vite che fissa la Scheda della porta OSFP allo chassis; quindi estrarre la Scheda della porta OSFP dallo chassis.

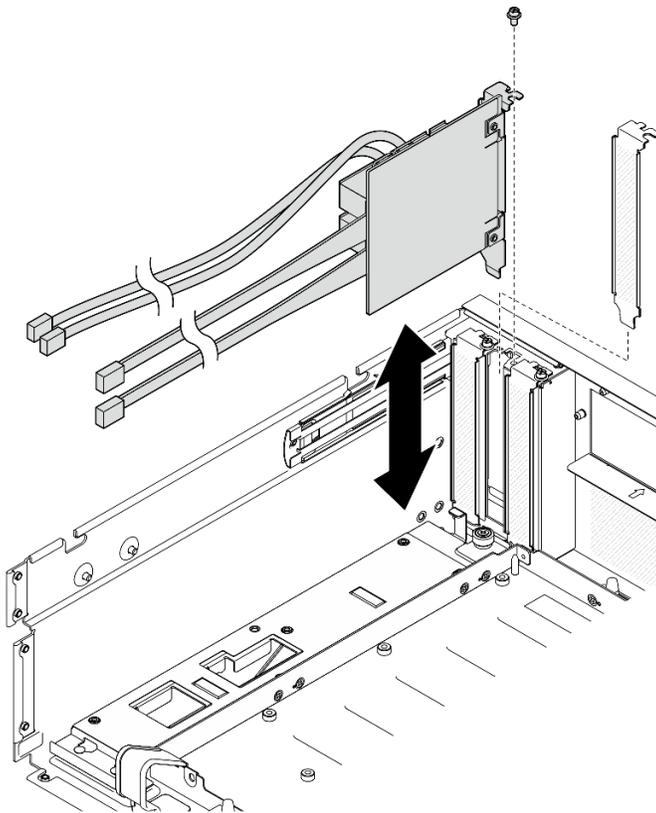


Figura 263. Rimozione del Scheda della porta OSFP

Dopo aver terminato

1. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.
2. Se si intende riciclare il componente:
 - a. Rimuovere la pellicola in mylar dalla Scheda della porta OSFP.
 - b. Rimuovere le due viti dalla Scheda della porta OSFP per separarla dalla staffa.

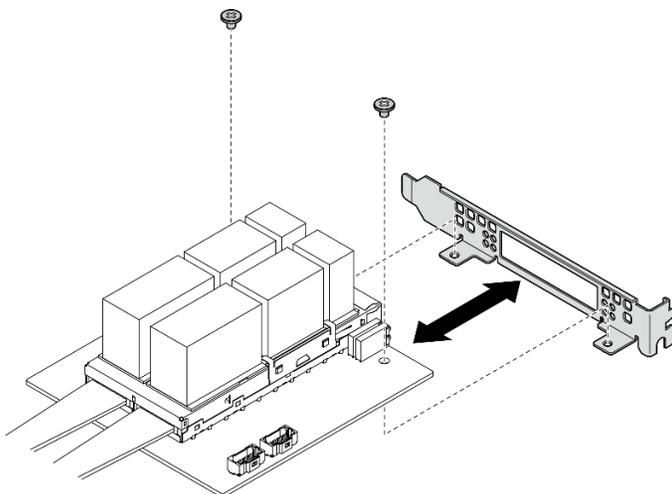


Figura 264. Smontaggio Scheda della porta OSFP

- c. Riciclare il componente in conformità alle normative locali.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda della porta OSFP

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda della porta OSFP.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Procedura

- Passo 1. Allineare la Scheda della porta OSFP allo chassis; quindi premere la Scheda della porta OSFP nello slot sullo chassis finché non è posizionato correttamente.
- Passo 2. Stringere la vite per fissare la Scheda della porta OSFP allo chassis.

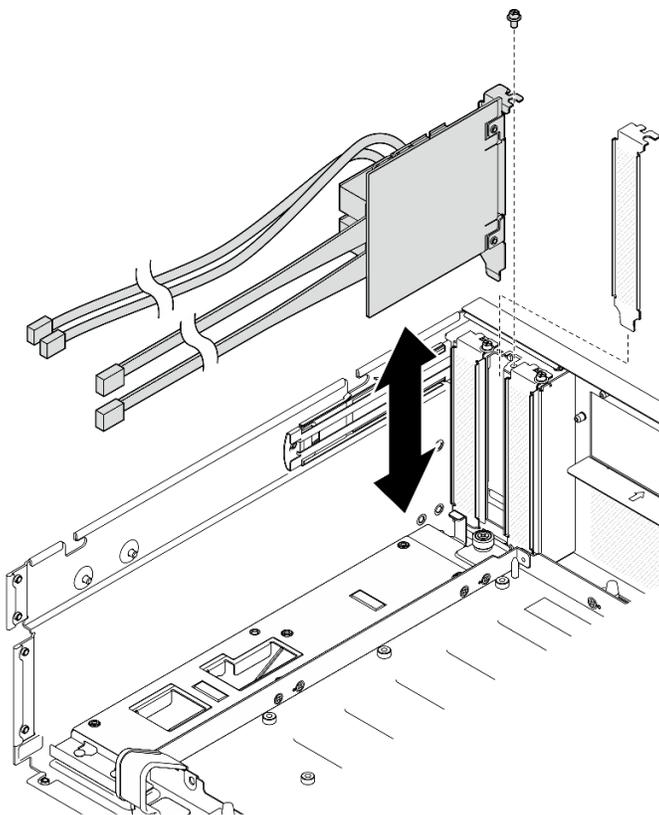


Figura 265. Installazione del Scheda della porta OSFP

Dopo aver terminato

1. Ricollegare i cavi alla Scheda della piastra CX-7 e alla Scheda CX-7 Mezz. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi della scheda della porta OSFP" a pagina 387](#).
2. Dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

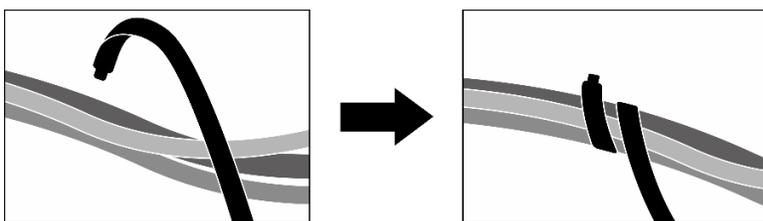


Figura 266. Fissaggio dei cavi con le fascette

3. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della GPU SXM5 (solo per tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere o installare una GPU SXM5.

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuovere o installare la parte senza una formazione e una qualifica adeguate.

Rimozione di una GPU SXM5

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere una GPU SXM5. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).
- Se non si dispone di un cacciavite dinamometrico, è possibile richiederne uno.

Nota: Assicurarsi di disporre degli strumenti necessari elencati di seguito per sostituire correttamente il componente:

- Cacciavite a testa Torx T15
- Panno imbevuto di alcol
- Kit PCM SXM5
- SR675 V3 kit di manutenzione per circuito principale dell'acqua

La figura seguente mostra la numerazione della GPU SXM5.

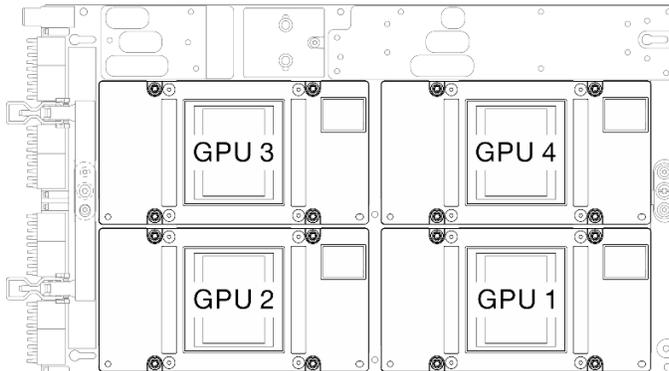


Figura 267. Numerazione GPU SXM5

Procedura

Passo 1. Effettuare i preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Rimuovere tutte le ventole. Vedere ["Rimozione di una ventola" a pagina 39](#).
- c. Rimuovere l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola" a pagina 41](#).
- d. Rimuovere le due fascette sul vassoio dell'unità anteriore per rilasciare i cavi.

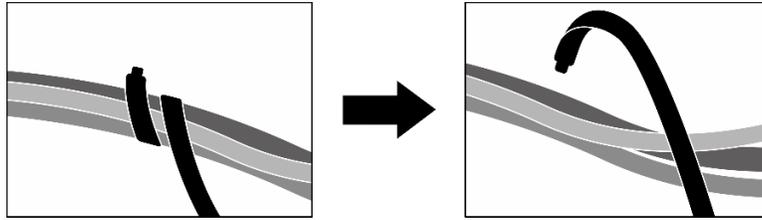


Figura 268. Rimozione delle fascette

- e. A seconda della configurazione, rimuovere gli adattatori PCIe anteriori o la Scheda della porta OSFP. Vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe anteriore" a pagina 80](#) o ["Rimozione della scheda della porta OSFP" a pagina 279](#).
- f. Scollegare i seguenti cavi dall'assieme della scheda di sistema:
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore
- g. A seconda della configurazione, rimuovere tutte le unità hot-swap da 2,5" e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti) o tutte le unità hot-swap E3.S e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti). Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 189](#) o ["Rimozione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 212](#). Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- h. A seconda della configurazione, scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità da 2,5" o dal backplane dell'unità E3.S.
- i. A seconda della configurazione, rimuovere il telaio unità da 2,5" o l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Rimozione del telaio unità da 2,5" a pagina 196](#) o ["Rimozione dell'assieme del telaio unità E3.S" a pagina 221](#).
- j. A seconda della configurazione, rimuovere l'Assieme CX-7 o la Scheda dello switch PCIe SXM5. Vedere ["Rimozione dell'assieme CX-7" a pagina 198](#) o ["Rimozione della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 302](#).
- k. Rimuovere il vassoio dell'unità anteriore. Vedere ["Rimozione del vassoio dell'unità anteriore" a pagina 227](#).
- l. A seconda della configurazione, rimuovere la piastra della scheda di espansione I/O anteriore o il modulo della scheda di espansione I/O anteriore. Vedere ["Rimozione della piastra della scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 239](#) o ["Rimozione del modulo della scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 232](#).
- m. Rimuovere la scheda interposer. Vedere ["Rimozione della scheda interposer" a pagina 244](#).
- n. Rimuovere il Modulo di raffreddamento ibrido L2A (Liquid-to-Air) Lenovo Neptune™. Vedere ["Rimozione del modulo di raffreddamento ibrido L2A \(Liquid-to-Air\) Lenovo Neptune\(TM\)" a pagina 257](#)
- o. Rimuovere il Assieme della scheda GPU SXM5. Vedere ["Rimozione dell'assieme della scheda della GPU SXM5" a pagina 288](#).

Passo 2. Individuare la GPU SXM5 da rimuovere.

Passo 3. Rimuovere la GPU SXM5.

- a. **1 2 3 4** Rimuovere le quattro viti Torx T15 nella sequenza mostrata nella figura seguente.

Nota: Allentare o stringere le viti con un cacciavite dinamometrico, impostato sulla coppia di serraggio corretta. Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per le viti da allentare o stringere completamente è 0,45-0,56 newton-metri, 4-5 pollici-libbre.

- b. **5** Rimuovere delicatamente la GPU SXM5 dalla Scheda GPU SXM5.

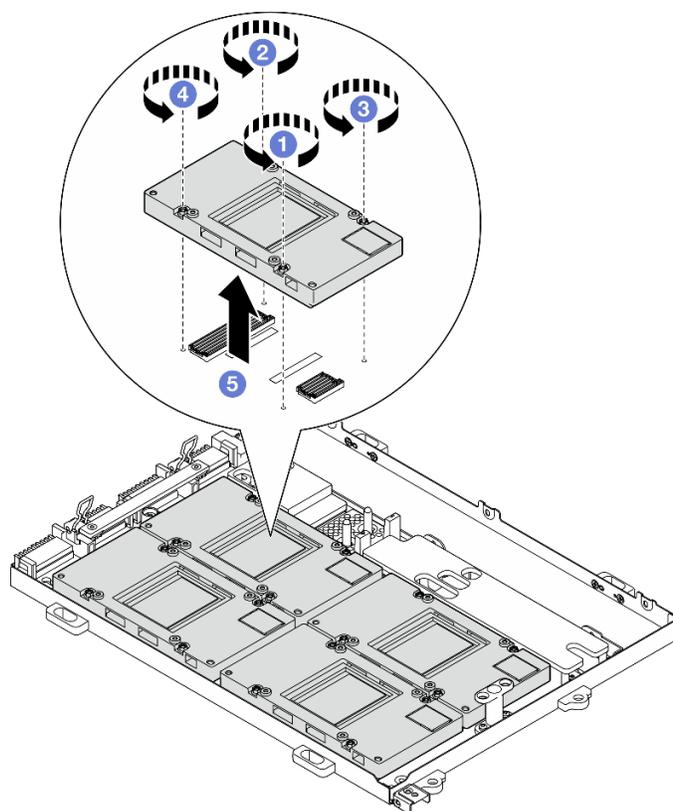


Figura 269. Rimozione della GPU SXM5

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione di una GPU SXM5

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare una GPU SXM5. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.
- Se non si dispone di un cacciavite dinamometrico, è possibile richiederne uno.

Nota: Assicurarsi di disporre degli strumenti necessari elencati di seguito per sostituire correttamente il componente:

- Cacciavite a testa Torx T15

- Panno imbevuto di alcol
- Kit PCM SXM5
- SR675 V3 kit di manutenzione per circuito principale dell'acqua

La figura seguente mostra la numerazione della GPU SXM5.

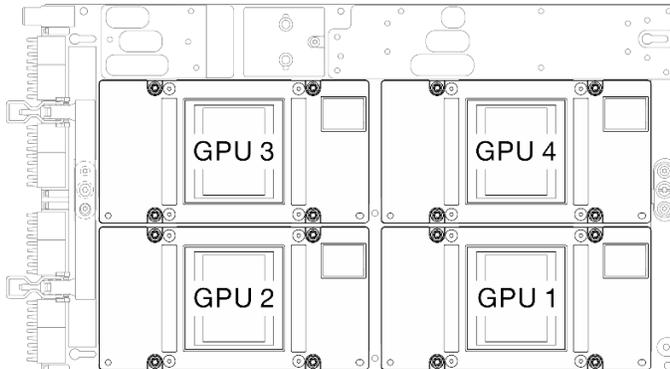


Figura 270. Numerazione GPU SXM5

Procedura

- Passo 1. ① Posizionare delicatamente la GPU SXM5 sulla Scheda GPU SXM5.
- Passo 2. ②③④⑤ Seguire la sequenza mostrata nella figura seguente per stringere le quattro viti Torx T15 e fissare la GPU SXM5 alla Scheda GPU SXM5.

Nota: Allentare o stringere le viti con un cacciavite dinamometrico, impostato sulla coppia di serraggio corretta. Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per le viti da allentare o stringere completamente è 0,45-0,56 newton-metri, 4-5 pollici-libbre.

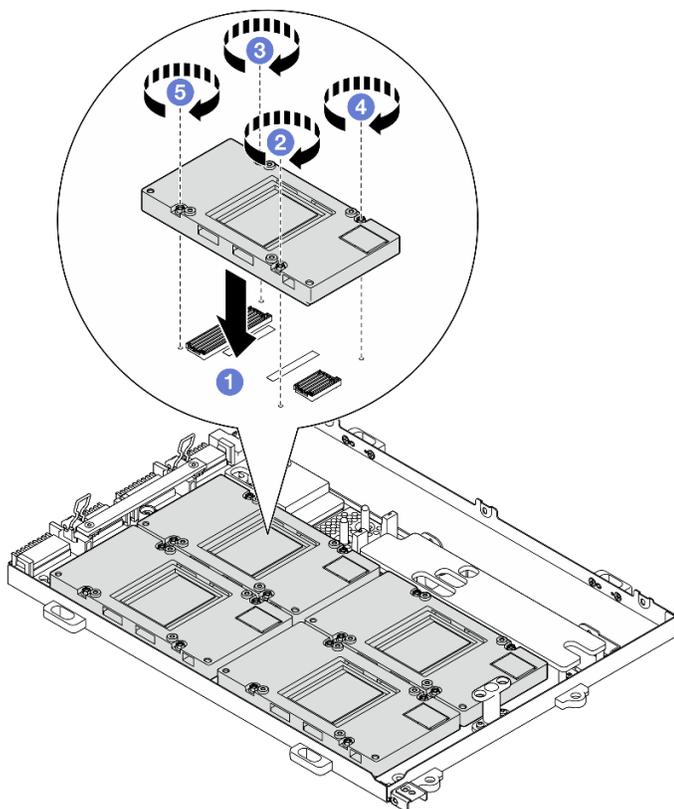


Figura 271. Installazione della GPU SXM5

Dopo aver terminato

1. Reinstallare il Assieme della scheda GPU SXM5. Vedere ["Installazione dell'assieme della scheda GPU SXM5" a pagina 292.](#)
2. Reinstallare il Modulo di raffreddamento ibrido L2A (Liquid-to-Air) Lenovo Neptune™. Vedere ["Installazione del modulo di raffreddamento ibrido L2A \(Liquid-to-Air\) Lenovo Neptune\(TM\)" a pagina 267.](#)
3. Reinstallare la scheda interposer. Vedere ["Installazione della scheda interposer" a pagina 250.](#)
4. A seconda della configurazione, reinstallare la piastra della scheda di espansione I/O anteriore o il modulo della scheda di espansione I/O anteriore. Vedere ["Installazione della piastra della scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 241](#) o ["Installazione del modulo della scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 235.](#)
5. Reinstallare il vassoio dell'unità anteriore. Vedere ["Installazione del vassoio dell'unità anteriore" a pagina 229.](#)
6. A seconda della configurazione, reinstallare l'Assieme CX-7 o la Scheda dello switch PCIe SXM5. Vedere ["Installazione dell'assieme CX-7" a pagina 201](#) o ["Installazione della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 305.](#)
7. A seconda della configurazione, reinstallare il telaio unità da 2,5" o l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Installazione del telaio unità da 2,5"" a pagina 197](#) o ["Installazione dell'assieme del telaio unità E3.S" a pagina 222.](#)
8. A seconda della configurazione, ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità da 2,5" o al backplane dell'unità E3.S. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5"" a pagina 362](#) o ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S" a pagina 374.](#)

9. A seconda della configurazione, reinstallare le unità hot-swap da 2,5" e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti) o le unità hot-swap E3.S e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti). Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 190](#) o ["Installazione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 214](#)
10. Ricollegare i seguenti cavi all'assieme della scheda di sistema.
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore
11. A seconda della configurazione, reinstallare gli adattatori PCIe anteriori o la Scheda della porta OSFP. Vedere ["Installazione di un adattatore PCIe anteriore" a pagina 81](#) o ["Installazione della scheda della porta OSFP" a pagina 281](#).
12. Dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

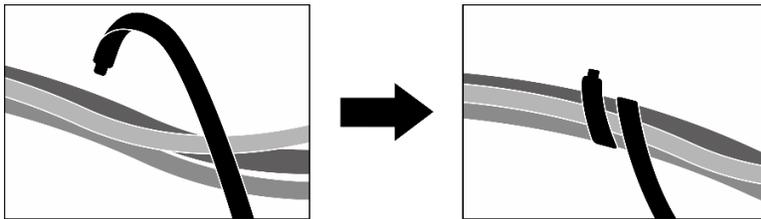


Figura 272. Fissaggio dei cavi con le fascette

13. Reinstallare l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola" a pagina 42](#).
14. Reinstallare le ventole. Vedere ["Installazione di una ventola" a pagina 40](#).
15. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione dell'assieme della scheda della GPU SXM5 (solo per tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere o installare l'assieme della scheda GPU SXM5.

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuovere o installare la parte senza una formazione e una qualifica adeguate.

Rimozione dell'assieme della scheda della GPU SXM5

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere l'assieme della scheda GPU SXM5. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.

- Spegnere il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Nota: Assicurarsi di disporre degli strumenti necessari elencati di seguito per sostituire correttamente il componente:

- Cacciavite a testa Phillips #1
- Cacciavite a testa Torx T15
- Panno imbevuto di alcol
- SR675 V3 kit di manutenzione per circuito principale dell'acqua

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- Rimuovere tutte le ventole. Vedere ["Rimozione di una ventola" a pagina 39](#).
- Rimuovere l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Rimozione dell'alloggiamento della ventola" a pagina 41](#).
- Rimuovere le due fascette sul vassoio dell'unità anteriore per rilasciare i cavi.

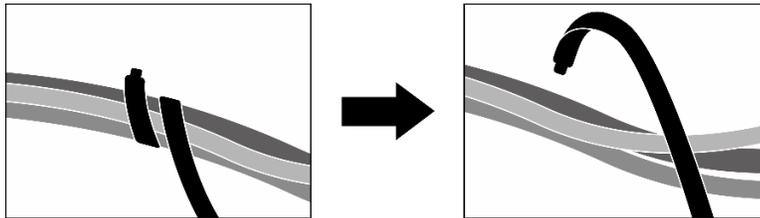


Figura 273. Rimozione delle fascette

- A seconda della configurazione, rimuovere gli adattatori PCIe anteriori o la Scheda della porta OSFP. Vedere ["Rimozione di un adattatore PCIe anteriore" a pagina 80](#) o ["Rimozione della scheda della porta OSFP" a pagina 279](#).
- Scollegare i seguenti cavi dall'assieme della scheda di sistema:
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore
- A seconda della configurazione, rimuovere tutte le unità hot-swap da 2,5" e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti) o tutte le unità hot-swap E3.S e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti). Vedere ["Rimozione di un'unità hot-swap da 2,5" a pagina 189](#) o ["Rimozione di un'unità hot-swap E3.S" a pagina 212](#). Posizionare le unità su una superficie antistatica.
- A seconda della configurazione, scollegare i cavi di alimentazione e di segnale dal backplane dell'unità da 2,5" o dal backplane dell'unità E3.S.
- A seconda della configurazione, rimuovere il telaio unità da 2,5" o l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Rimozione del telaio unità da 2,5" a pagina 196](#) o ["Rimozione dell'assieme del telaio unità E3.S" a pagina 221](#).

- j. A seconda della configurazione, rimuovere l'Assieme CX-7 o la Scheda dello switch PCIe SXM5. Vedere ["Rimozione dell'assieme CX-7" a pagina 198](#) o ["Rimozione della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 302](#).
- k. Rimuovere il vassoio dell'unità anteriore. Vedere ["Rimozione del vassoio dell'unità anteriore" a pagina 227](#).
- l. A seconda della configurazione, rimuovere la piastra della scheda di espansione I/O anteriore o il modulo della scheda di espansione I/O anteriore. Vedere ["Rimozione della piastra della scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 239](#) o ["Rimozione del modulo della scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 232](#).
- m. Rimuovere la scheda interposer. Vedere ["Rimozione della scheda interposer" a pagina 244](#).
- n. Rimuovere il Modulo di raffreddamento ibrido L2A (Liquid-to-Air) Lenovo Neptune™. Vedere ["Rimozione del modulo di raffreddamento ibrido L2A \(Liquid-to-Air\) Lenovo Neptune\(TM\)" a pagina 257](#)

Passo 2. Rimuovere le sette viti Phillips #1 (M3 x 6 mm) dall'Assieme della scheda GPU SXM5.

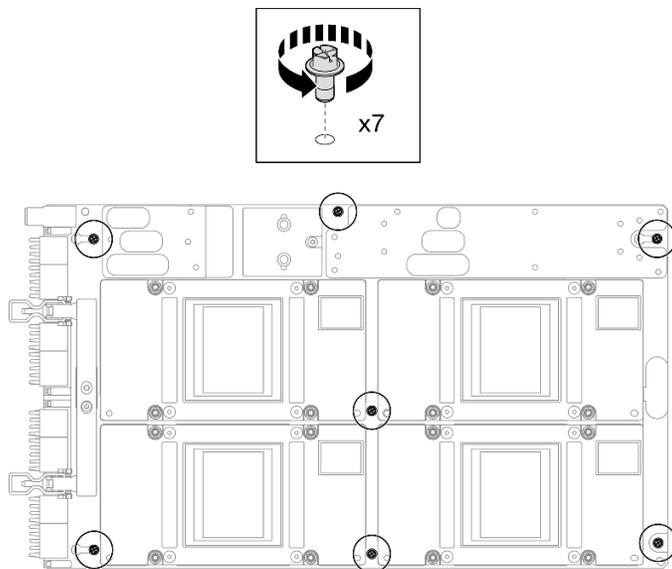


Figura 274. Rimozione della vite Phillips #1

Passo 3. Rimuovere le due viti T15 dall'Assieme della scheda GPU SXM5.

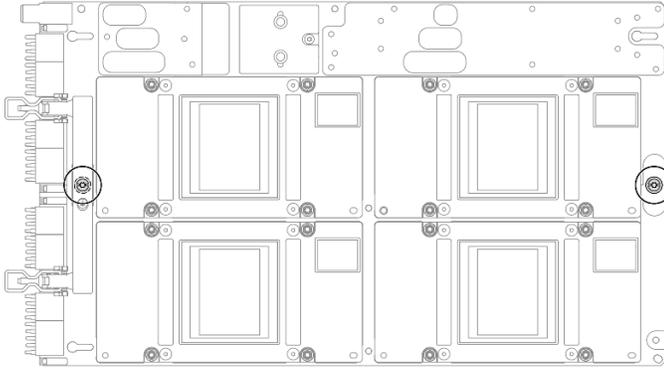
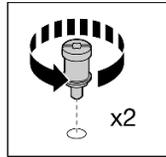


Figura 275. Rimozione delle viti T15

Passo 4. Afferrare le maniglie su entrambi i lati dell'Assieme della scheda GPU SXM5, ed estrarlo dal Vassoio GPU.

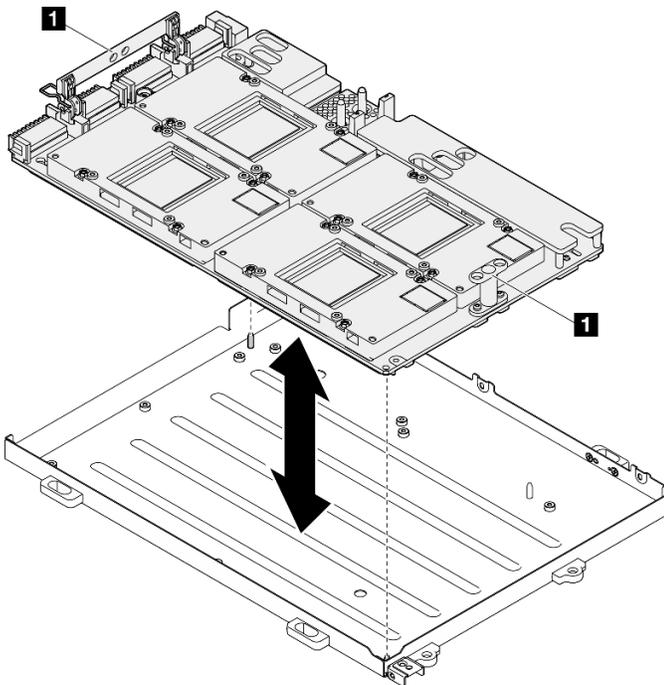


Figura 276. Rimozione del Assieme della scheda GPU SXM5

1 Maniglia della Assieme della scheda GPU SXM5

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione dell'assieme della scheda GPU SXM5

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare l'assieme della scheda GPU SXM5. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server, quindi rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.
- Afferrare le estremità lunghe dell'Assieme della scheda GPU SXM5 con due mani, rimuovendo il nuovo Assieme della scheda GPU SXM5 dalla confezione.

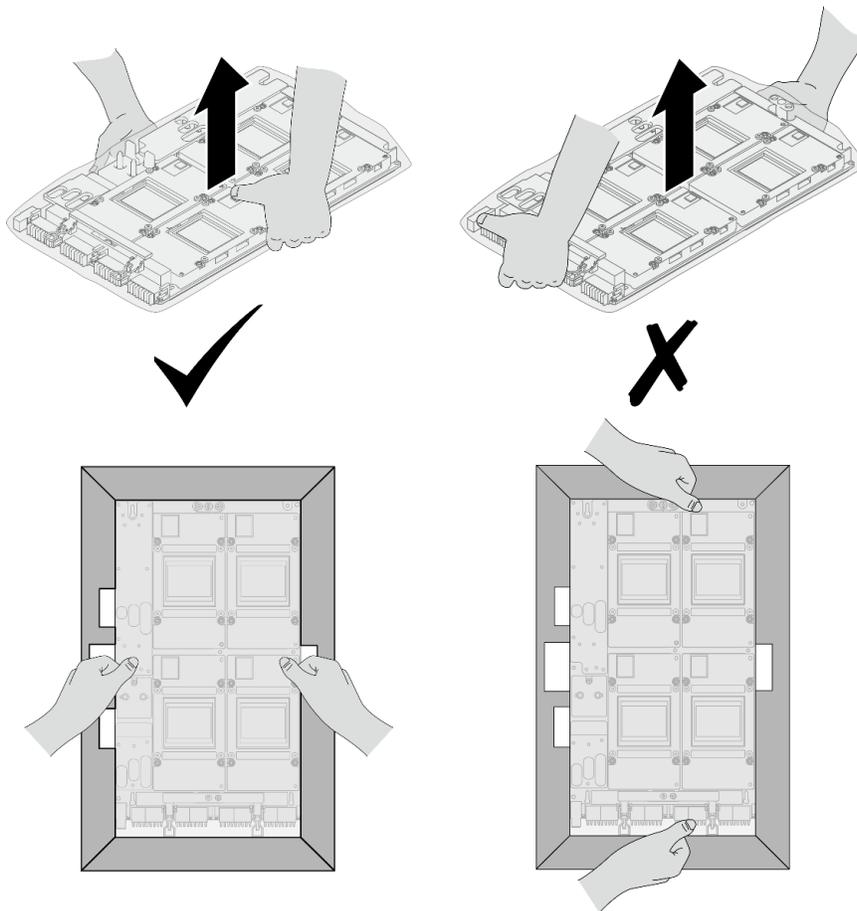


Figura 277. Rimozione della Assieme della scheda GPU SXM5 dalla confezione

- Una volta rimosso l'Assieme della scheda GPU SXM5 dalla copertura protettiva in plastica, afferrare le due maniglie con entrambe le mani per spostare l'Assieme della scheda GPU SXM5.

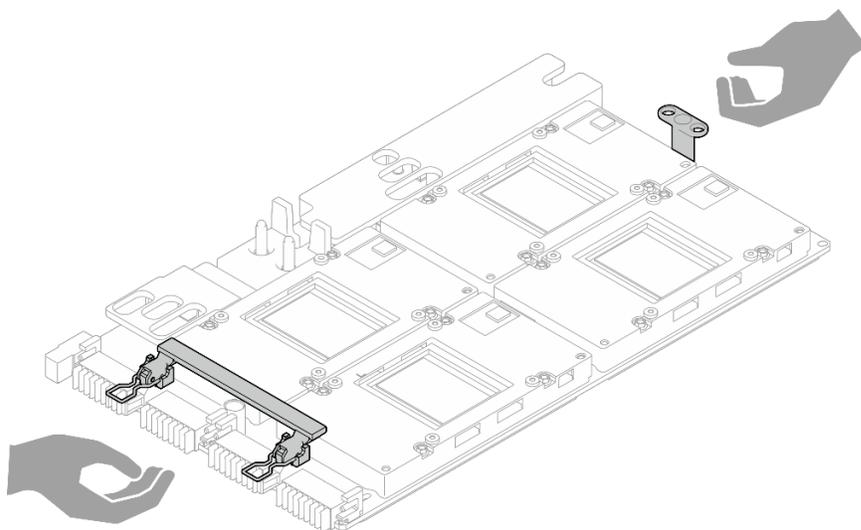


Figura 278. Rimozione della Assieme della scheda GPU SXM5 dalla confezione

Nota: Assicurarsi di disporre degli strumenti necessari elencati di seguito per sostituire correttamente il componente:

- Cacciavite a testa Phillips #1
- Cacciavite a testa Torx T15
- Panno imbevuto di alcol
- SR675 V3 kit di manutenzione per circuito principale dell'acqua

Procedura

Passo 1. Afferrare le maniglie dell'Assieme della scheda GPU SXM5 e allineare l'Assieme della scheda GPU SXM5 con i quattro piedini della guida sul Vassoio GPU; posizionare quindi delicatamente l'Assieme della scheda GPU SXM5 nel Vassoio GPU.

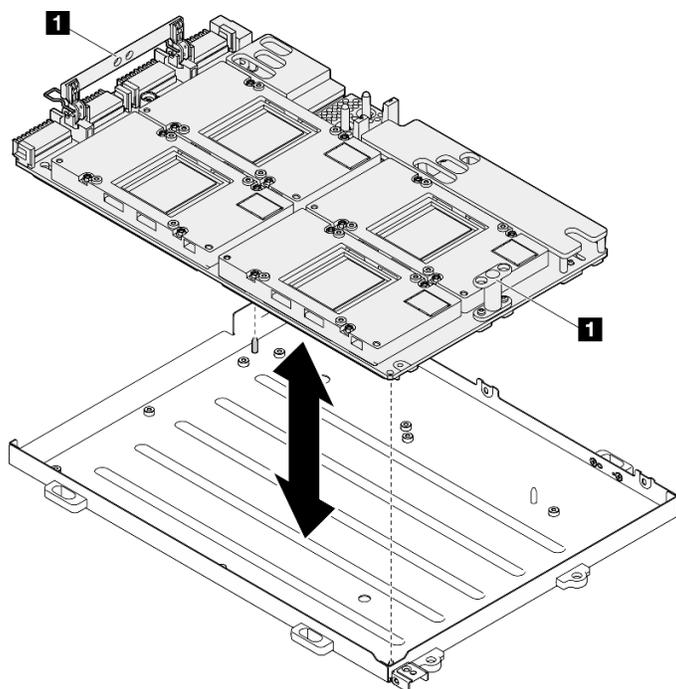


Figura 279. Installazione del Assieme della scheda GPU SXM5

1 Maniglia della Assieme della scheda GPU SXM5

Passo 2. Installare le sette viti Phillips #1 (M3 x 6 mm) sull'Assieme della scheda GPU SXM5.

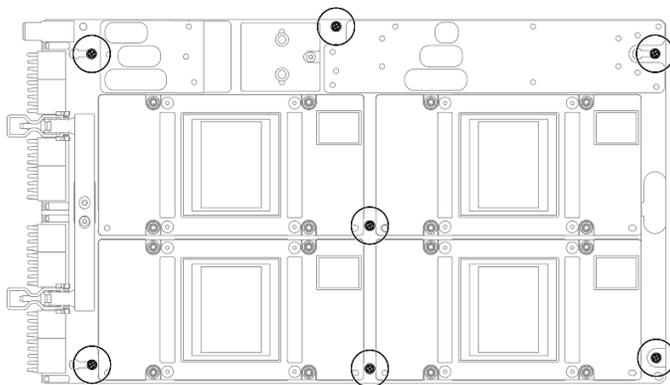
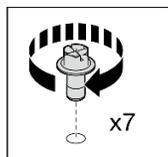


Figura 280. Installazione della vite Phillips #1

Passo 3. Installare le due viti T15 sull'Assieme della scheda GPU SXM5.

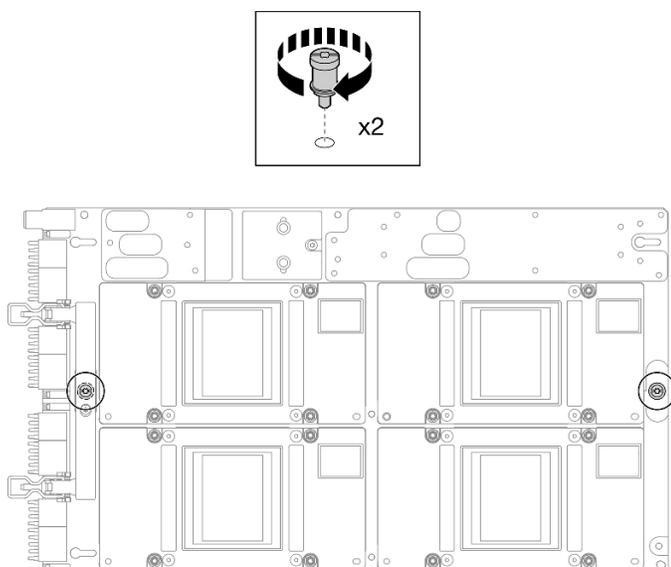


Figura 281. Installazione delle viti T15

Dopo aver terminato

1. Reinstallare il Modulo di raffreddamento ibrido L2A (Liquid-to-Air) Lenovo Neptune™. Vedere ["Installazione del modulo di raffreddamento ibrido L2A \(Liquid-to-Air\) Lenovo Neptune\(TM\)"](#) a pagina 267.
2. Reinstallare la scheda interposer. Vedere ["Installazione della scheda interposer"](#) a pagina 250.
3. A seconda della configurazione, reinstallare la piastra della scheda di espansione I/O anteriore o il modulo della scheda di espansione I/O anteriore. Vedere ["Installazione della piastra della scheda di espansione I/O anteriore"](#) a pagina 241 o ["Installazione del modulo della scheda di espansione I/O anteriore"](#) a pagina 235.
4. Reinstallare il vassoio dell'unità anteriore. Vedere ["Installazione del vassoio dell'unità anteriore"](#) a pagina 229.
5. A seconda della configurazione, reinstallare l'Assieme CX-7 o la Scheda dello switch PCIe SXM5. Vedere ["Installazione dell'assieme CX-7"](#) a pagina 201 o ["Installazione della scheda dello switch PCIe SXM5"](#) a pagina 305.
6. A seconda della configurazione, reinstallare il telaio unità da 2,5" o l'assieme del telaio unità E3.S. Vedere ["Installazione del telaio unità da 2,5"](#) a pagina 197 o ["Installazione dell'assieme del telaio unità E3.S"](#) a pagina 222.
7. A seconda della configurazione, ricollegare i cavi di alimentazione e di segnale al backplane dell'unità da 2,5" o al backplane dell'unità E3.S. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5"](#) a pagina 362 o ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S"](#) a pagina 374.
8. A seconda della configurazione, reinstallare le unità hot-swap da 2,5" e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti) o le unità hot-swap E3.S e gli elementi di riempimento dei vani delle unità (se presenti). Vedere ["Installazione di un'unità hot-swap da 2,5"](#) a pagina 190 o ["Installazione di un'unità hot-swap E3.S"](#) a pagina 214
9. Ricollegare i seguenti cavi all'assieme della scheda di sistema.
 - Cavi del modulo I/O anteriore
 - Cavo del pannello anteriore dell'operatore

10. A seconda della configurazione, reinstallare gli adattatori PCIe anteriori o la Scheda della porta OSFP. Vedere ["Installazione di un adattatore PCIe anteriore" a pagina 81](#) o ["Installazione della scheda della porta OSFP" a pagina 281](#).
11. Dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

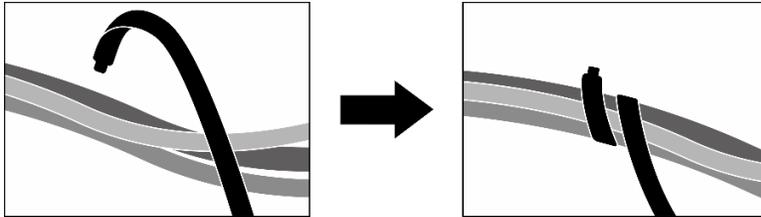


Figura 282. Fissaggio dei cavi con le fascette

12. Reinstallare l'alloggiamento della ventola. Vedere ["Installazione dell'alloggiamento della ventola" a pagina 42](#).
13. Reinstallare le ventole. Vedere ["Installazione di una ventola" a pagina 40](#).
14. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5 (solo per tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere e installare la scheda di distribuzione della GPU SXM5.

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuovere o installare la parte senza una formazione e una qualifica adeguate.

Rimozione della scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:


- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegner il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Nota: Assicurarsi di disporre di un cacciavite a testa Phillips #1 per sostituire correttamente il componente.

Procedura

- Passo 1. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore"](#) a pagina 137.
- Passo 2. Mantenere la fascetta sul cavo di alimentazione dell'Assieme della scheda GPU SXM5 e scollegarlo dalla Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5.

Figura 283. Scollegamento del cavo di alimentazione dell'Assieme della scheda GPU SXM5

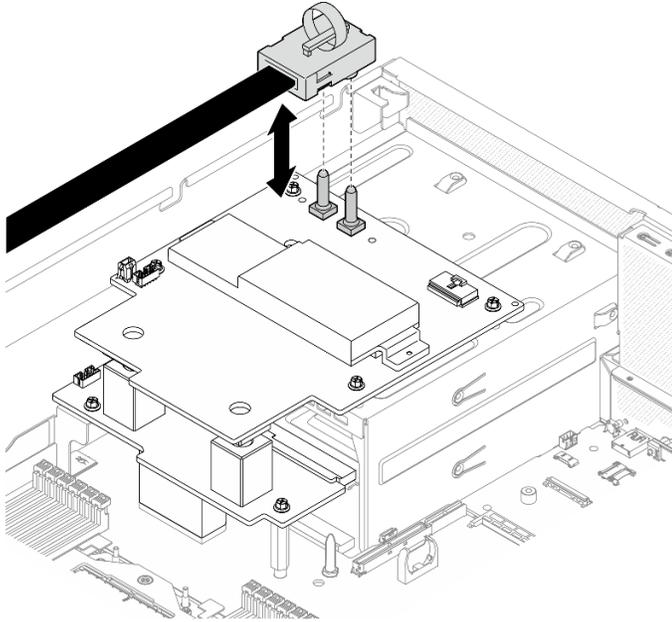

- Passo 3. Scollegare il cavo laterale da entrambe le schede di distribuzione dell'alimentazione.

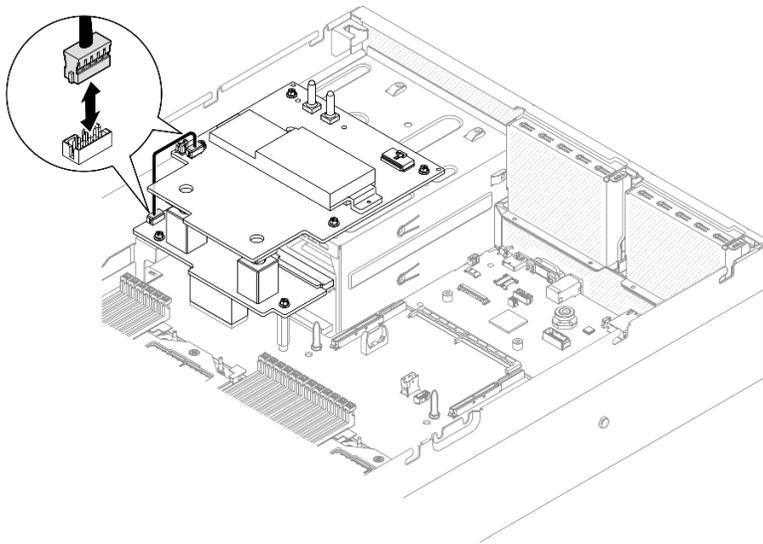


Figura 284. Scollegamento del cavo laterale

- Passo 4. Se applicabile, tenere leggermente premuto il fermo del cavo; quindi scollegare il cavo di alimentazione della Scheda della piastra CX-7 dalla Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5.

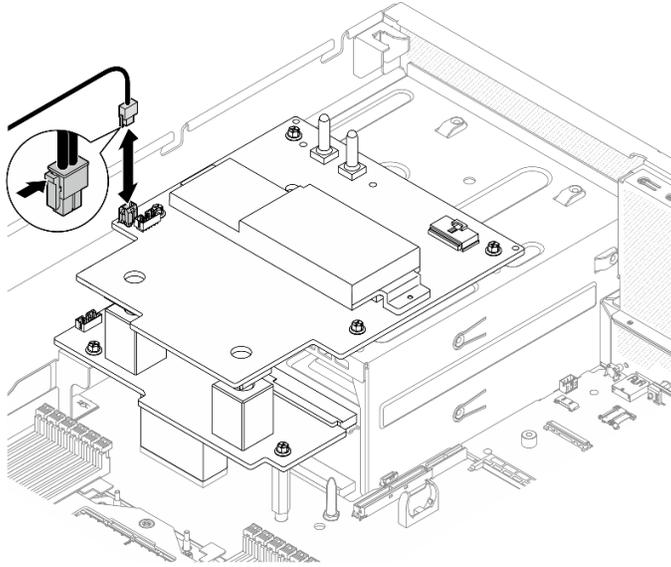


Figura 285. Scollegamento del cavo di alimentazione della Scheda della piastra CX-7


Passo 5. Rimozione della Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5.

- a. 1 Rimuovere le quattro viti che fissano la Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5 al telaio dell'alimentatore.

Nota: Allentare o stringere le viti con un cacciavite dinamometrico, impostato sulla coppia di serraggio corretta. Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per le viti da allentare o stringere completamente è $0,6 \pm 0,06$ newton-metri, $5 \pm 0,5$ pollici-libbre.

- b. 2 Estrarre il Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5 dallo chassis.

Figura 286. Rimozione del Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5

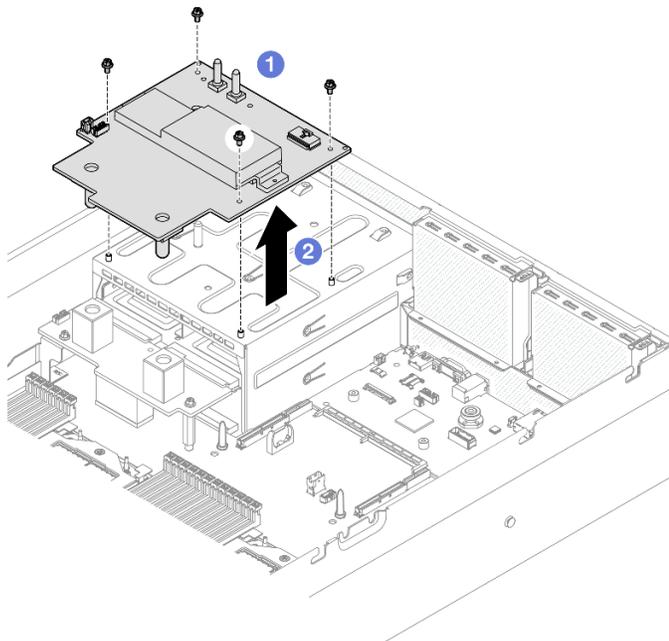

Dopo aver terminato

Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda di distribuzione della GPU SXM5. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Nota: Assicurarsi di disporre di un cacciavite a testa Phillips #1 per sostituire correttamente il componente.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura


Passo 1. Verificare che la scheda di distribuzione dell'alimentazione sia installata nello chassis. Vedere "[Installazione della scheda di distribuzione dell'alimentazione](#)" a pagina 101.

Passo 2. Installare la Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5.

- a. ① Allineare la Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5 con gli slot delle guide nei due distanziatori sulla scheda di distribuzione dell'alimentazione, quindi posizionare la Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5 sul telaio dell'alimentatore.
- b. ② Stringere le quattro viti per fissare la Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5 al telaio dell'alimentatore.

Nota: Allentare o stringere le viti con un cacciavite dinamometrico, impostato sulla coppia di serraggio corretta. Come riferimento, tenere presente che la coppia richiesta per le viti da allentare o stringere completamente è $0,6\pm 0,06$ newton-metri, $5\pm 0,5$ pollici-libbre.

Figura 287. Installazione del Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5

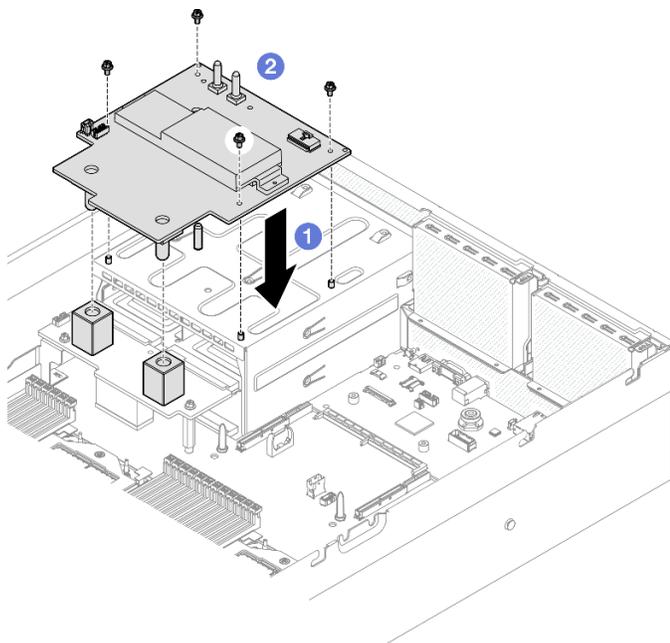

Passo 3. Collegare il cavo laterale alla Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5 e alla scheda di distribuzione dell'alimentazione.

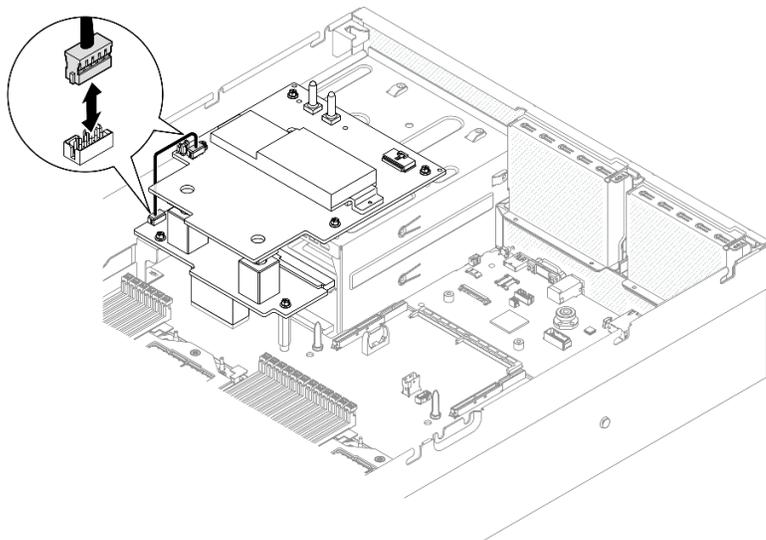


Figura 288. Collegamento del cavo laterale

Passo 4. Se applicabile, collegare il cavo di alimentazione della Scheda della piastra CX-7 alla Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5.


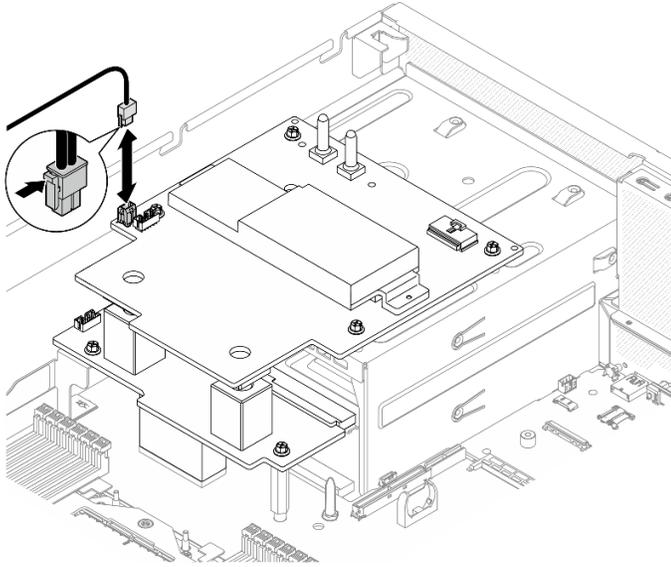


Figura 289. Collegamento dei cavi di alimentazione della Scheda della piastra CX-7

Passo 5. Collegare il cavo di alimentazione della Assieme della scheda GPU SXM5 alla Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5.

Figura 290. Collegamento dei cavi di alimentazione dell'Assieme della scheda GPU SXM5

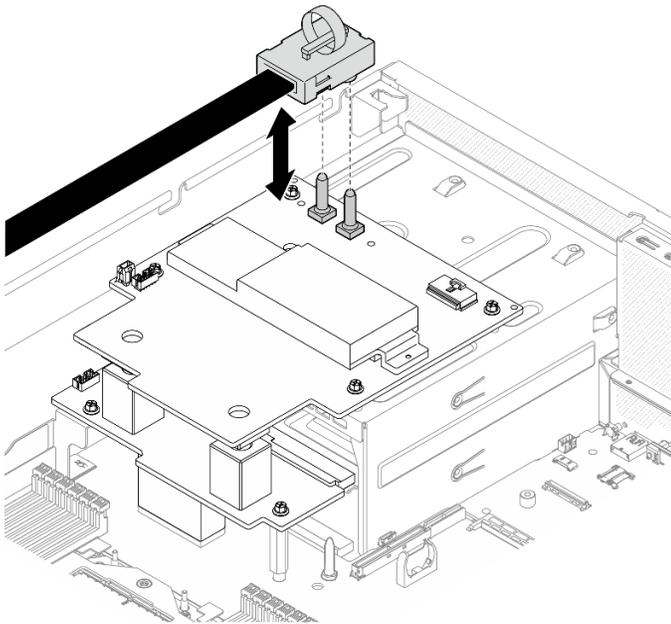

Dopo aver terminato

Completare la sostituzione dei componenti. Vedere "[Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti](#)" a pagina 307.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Sostituzione della scheda dello switch PCIe SXM5 (solo per tecnici qualificati)

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere o installare la scheda dello switch PCIe SXM5.

Importante: Questa attività deve essere eseguita da tecnici qualificati certificati dall'assistenza Lenovo. Non tentare di rimuovere o installare la parte senza una formazione e una qualifica adeguate.

Rimozione della scheda dello switch PCIe SXM5

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per rimuovere la scheda dello switch PCIe SXM5. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere ["Linee guida per l'installazione" a pagina 1](#) ed ["Elenco di controllo per la sicurezza" a pagina 2](#) per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Spegnerne il server e le periferiche e scollegare i cavi di alimentazione e tutti i cavi esterni. Vedere ["Spegnimento del server" a pagina 10](#).
- Se il server è installato in un rack, estrarre il server facendolo scorrere sulle guide di scorrimento del rack per accedere al coperchio superiore oppure rimuovere il server dal rack. Vedere ["Rimozione del server dal rack" a pagina 10](#).

Procedura

Passo 1. Preparativi per questa attività.

- a. Rimuovere il coperchio superiore. Vedere ["Rimozione del coperchio superiore" a pagina 137](#).
- b. Scollegare i cavi collegati alla Scheda dello switch PCIe SXM5.

Passo 2. Rimuovere il Scheda dello switch PCIe SXM5.

- a. ① Allentare la vite zigrinata che fissa la Scheda dello switch PCIe SXM5 al vassoio dell'unità anteriore.
- b. ② Ruotare la maniglia della Scheda dello switch PCIe SXM5 verso l'alto.
- c. ③ Premere verso il basso il piedino in gomma sulla maniglia della Scheda dello switch PCIe SXM5 in modo che sia posizionato sotto la maniglia del vassoio dell'unità anteriore.
- d. ④ Spingere la maniglia della Scheda dello switch PCIe SXM5 verso la scheda interposer per scollegare la Scheda dello switch PCIe SXM5 dalla scheda interposer.

Nota: Assicurarsi che i due fermi di blocco siano negli slot sulla scheda interposer prima di spingere la maniglia della Scheda dello switch PCIe SXM5.

- e. ⑤ Rilasciare i due fermi di blocco dagli slot sulla scheda interposer; ruotare quindi la maniglia della Scheda dello switch PCIe SXM5 verso il basso in modo che il piedino in gomma sia rivolto verso l'alto.
- f. ⑥ Far scorrere leggermente la Scheda dello switch PCIe SXM5 all'indietro; quindi afferrare la maniglia della Scheda dello switch PCIe SXM5 e la linguetta della Scheda dello switch PCIe SXM5 ed estrarre la Scheda dello switch PCIe SXM5 dallo chassis.


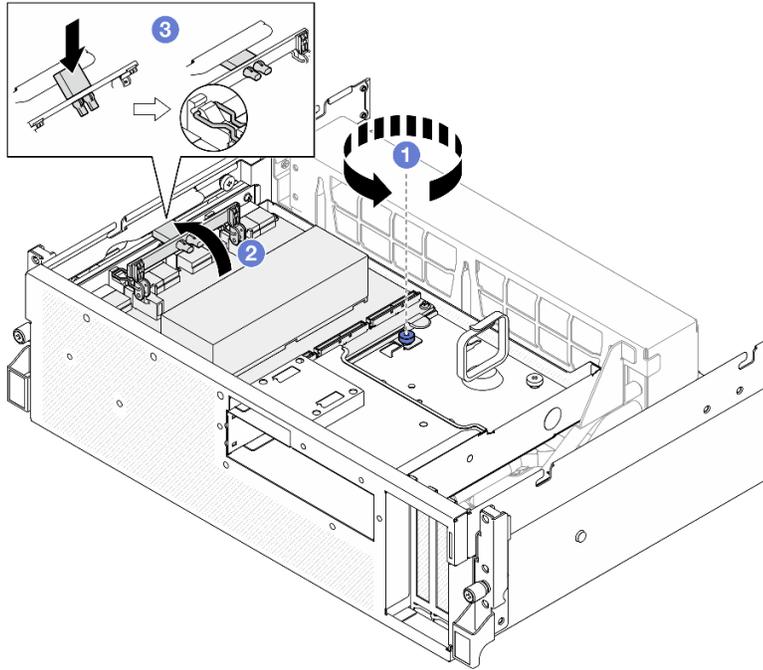


Figura 291. Rimozione della Scheda dello switch PCIe SXM5

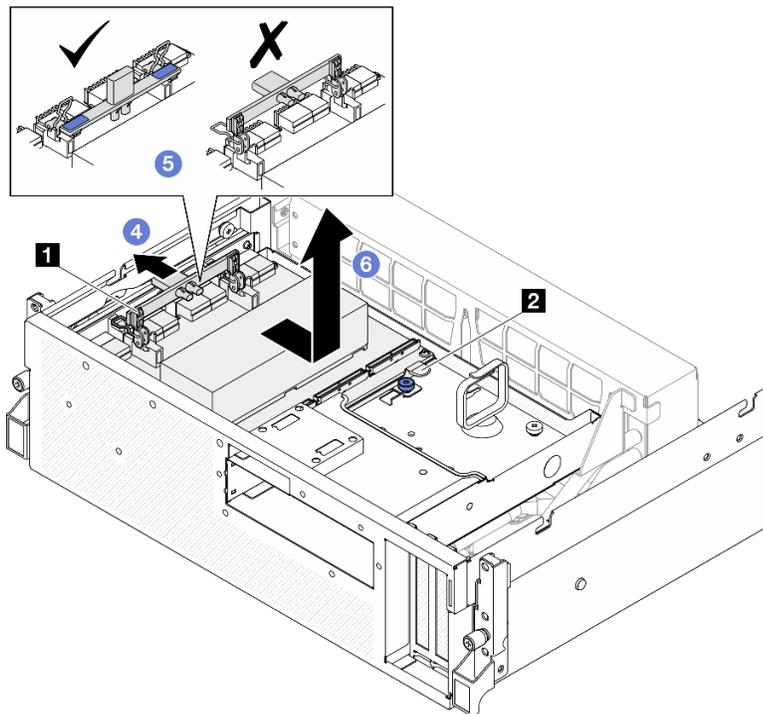

1 Maniglia della Scheda dello switch PCIe SXM5

2 Linguetta Scheda dello switch PCIe SXM5

Dopo aver terminato

1. Se viene richiesto di restituire il componente o il dispositivo opzionale, seguire tutte le istruzioni di imballaggio e utilizzare i materiali di imballaggio per la spedizione forniti con il prodotto.

2. Se si intende riciclare il componente:

a. Rimuovere il dissipatore di calore dalla Scheda dello switch PCIe SXM5.

- 1) ①②③④⑤⑥ Rimuovere le sei viti che fissano il dissipatore di calore alla Scheda dello switch PCIe SXM5 nella sequenza mostrata nella figura.
- 2) ⑦ Rimuovere il dissipatore di calore dalla Scheda dello switch PCIe SXM5.

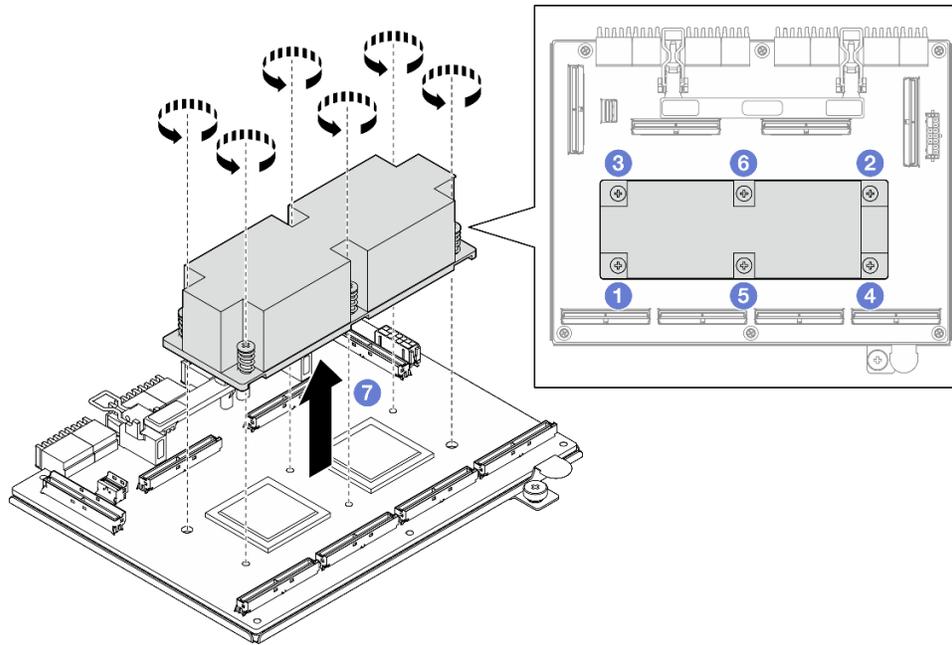


Figura 292. Rimozione del dissipatore di calore della Scheda dello switch PCIe SXM5

b. Rimuovere le sei viti dalla Scheda dello switch PCIe SXM5 per separarla dalla piastra di supporto in metallo.

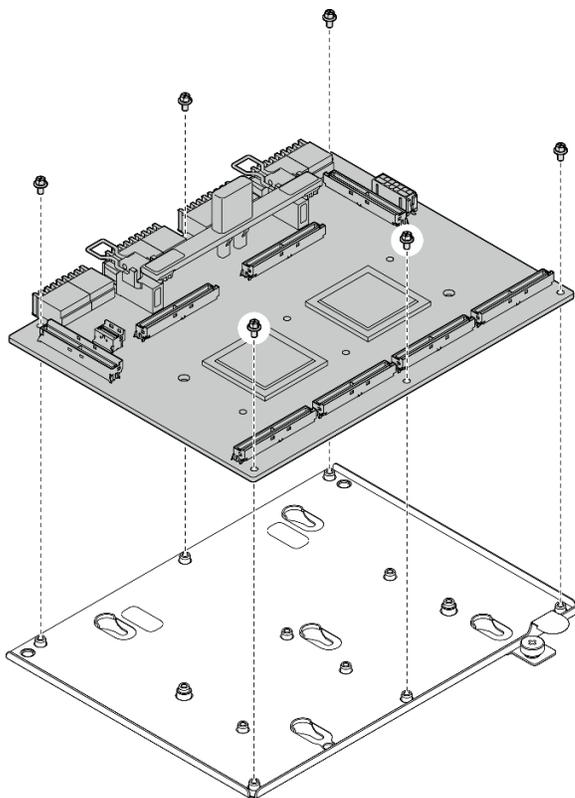


Figura 293. Smontaggio Scheda dello switch PCIe SXM5

- c. Riciclare il componente in conformità alle normative locali.

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Installazione della scheda dello switch PCIe SXM5

Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per installare la scheda dello switch PCIe SXM5. La procedura deve essere eseguita da un tecnico qualificato.

Informazioni su questa attività

Attenzione:

- Leggere "[Linee guida per l'installazione](#)" a pagina 1 ed "[Elenco di controllo per la sicurezza](#)" a pagina 2 per assicurarsi di operare in sicurezza.
- Mettere in contatto l'involucro antistatico contenente il componente con qualsiasi superficie metallica non verniciata del server; quindi, rimuoverlo dall'involucro e posizionarlo su una superficie antistatica.

Download di firmware e driver: potrebbe essere necessario aggiornare il firmware o il driver dopo la sostituzione di un componente.

- Visitare il sito <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/> per visualizzare gli aggiornamenti più recenti di firmware e driver per il server in uso.
- Per ulteriori informazioni sugli strumenti di aggiornamento del firmware, vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Procedura

Passo 1. ① Mantenere la maniglia della Scheda dello switch PCIe SXM5 e la linguetta della Scheda dello switch PCIe SXM5 e allineare la Scheda dello switch PCIe SXM5 con i cinque perni guida sul vassoio dell'unità anteriore; quindi abbassarla nel vassoio dell'unità anteriore.

Passo 2. ② Spingere la Scheda dello switch PCIe SXM5 verso la scheda interposer per collegarla alla scheda interposer.

Nota: Assicurarsi che i due fermi di blocco sulla maniglia della Scheda dello switch PCIe SXM5 siano rivolti verso l'alto prima di collegare la Scheda dello switch PCIe SXM5 alla scheda interposer.

Passo 3. ③ Premere verso il basso il piedino in gomma sulla maniglia della Scheda dello switch PCIe SXM5 in modo che sia posizionato sotto la maniglia del vassoio dell'unità anteriore.

Passo 4. ④ Inserire i due fermi di blocco sulla maniglia della Scheda dello switch PCIe SXM5 negli slot sulla scheda interposer.

Passo 5. ⑤ Ruotare la maniglia della Scheda dello switch PCIe SXM5 verso il basso per bloccare la Scheda dello switch PCIe SXM5 in posizione.

Passo 6. ⑥ Stringere la vite zigrinata per fissare la Scheda dello switch PCIe SXM5 al vassoio dell'unità anteriore.


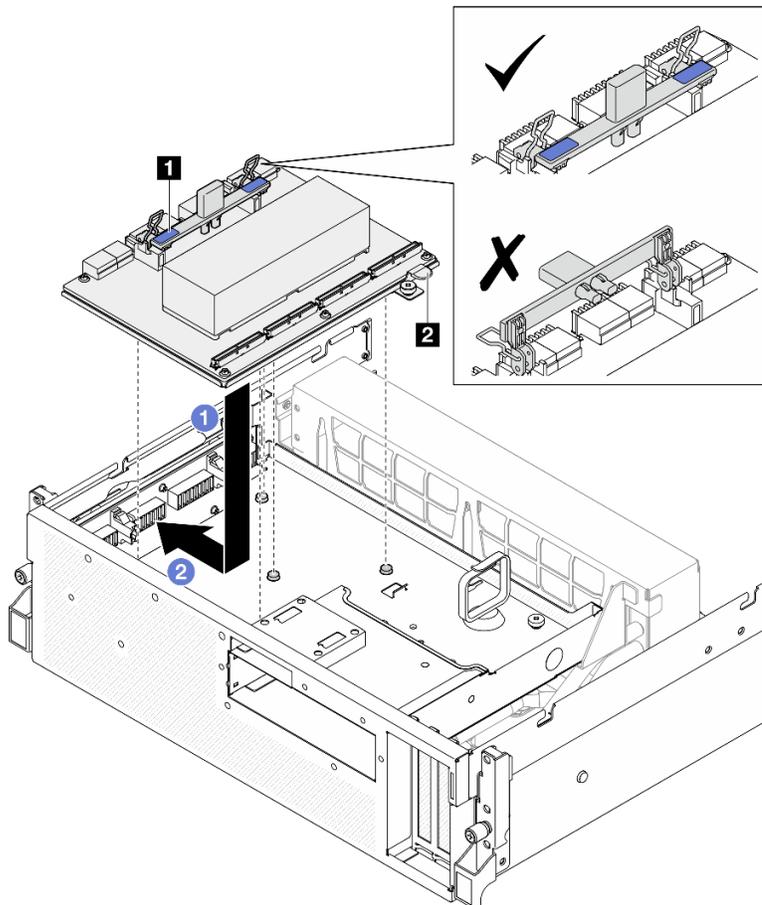


Figura 294. Installazione del Scheda dello switch PCIe SXM5

① Maniglia della Scheda dello switch PCIe SXM5

② Linguetta Scheda dello switch PCIe SXM5

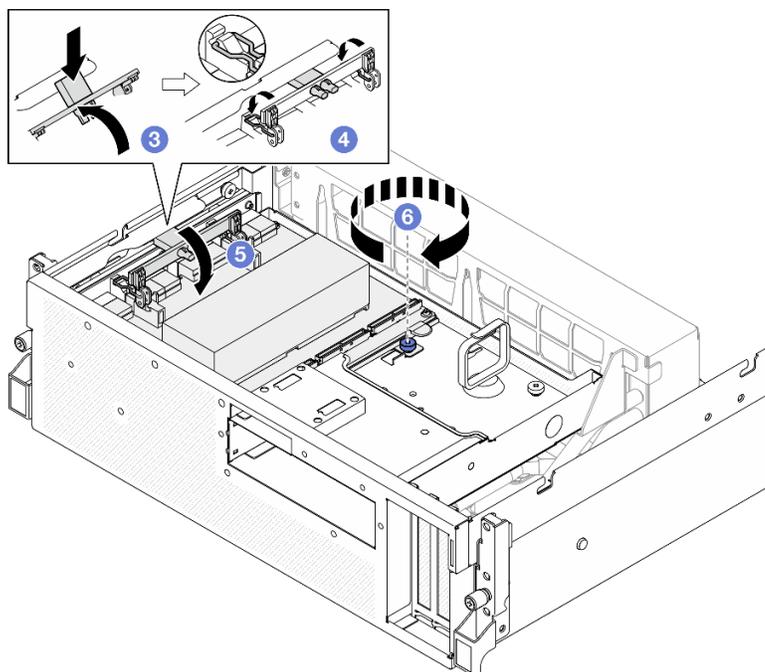

Dopo aver terminato

1. Ricollegare i cavi alla Scheda dello switch PCIe SXM5. Per ulteriori informazioni, vedere ["Instradamento dei cavi della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 390](#).
2. Completare la sostituzione dei componenti. Vedere ["Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti" a pagina 307](#).

Video dimostrativo

[Guardare la procedura su YouTube](#)

Completamento delle operazioni di sostituzione dei componenti

Consultare l'elenco per completare le operazioni di sostituzione dei componenti.

Per completare la sostituzione dei componenti, procedere come segue:

1. Accertarsi che tutti i componenti siano stati riassemblati correttamente e che all'interno del server non siano rimasti utensili o viti non utilizzate.
2. Instradare e fissare correttamente i cavi nel server. Fare riferimento alle informazioni sul collegamento e l'instradamento dei cavi per ciascun componente.
3. Reinstallare il deflettore d'aria. Vedere ["Installazione del deflettore d'aria" a pagina 31](#).

Attenzione: Per un corretto raffreddamento e per consentire la circolazione dell'aria, reinstallare il deflettore d'aria prima di accendere il server. È possibile che l'utilizzo del server senza il deflettore d'aria danneggi i componenti del server.

4. Reinstallare il coperchio superiore. Vedere ["Installazione del coperchio superiore" a pagina 138](#).
5. Se il server era installato in un rack, reinstallare il server nel rack. Vedere ["Installazione del server nel rack" a pagina 16](#).
6. Collegare nuovamente i cavi di alimentazione e gli altri cavi rimossi.
7. Accendere il server e le periferiche. Vedere ["Accensione del server" a pagina 9](#).


8. Aggiornare la configurazione del server.

- Scaricare e installare i driver di dispositivo più recenti: <http://datacentersupport.lenovo.com>.
- Aggiornare il firmware di sistema. Vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
- Aggiornare la configurazione UEFI. Vedere <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>.
- Riconfigurare gli array di dischi se è stato installato o rimosso un adattatore RAID o un'unità hot-swap. Andare all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/> per la documentazione LXPM compatibile con il server in uso.

Capitolo 2. Instradamento dei cavi interni

Consultare questa sezione per eseguire l'instradamento dei cavi per componenti specifici.

Nota: Quando si scollegano tutti i cavi dall'assieme della scheda di sistema, disinserire tutti i fermi, le linguette di rilascio o i blocchi sui connettori dei cavi. Se non si disinseriscono tali elementi prima di rimuovere i cavi, è possibile danneggiare i socket dei cavi sull'assieme della scheda di sistema. Un qualsiasi danno ai socket dei cavi potrebbe richiedere la sostituzione dell'assieme della scheda di sistema.

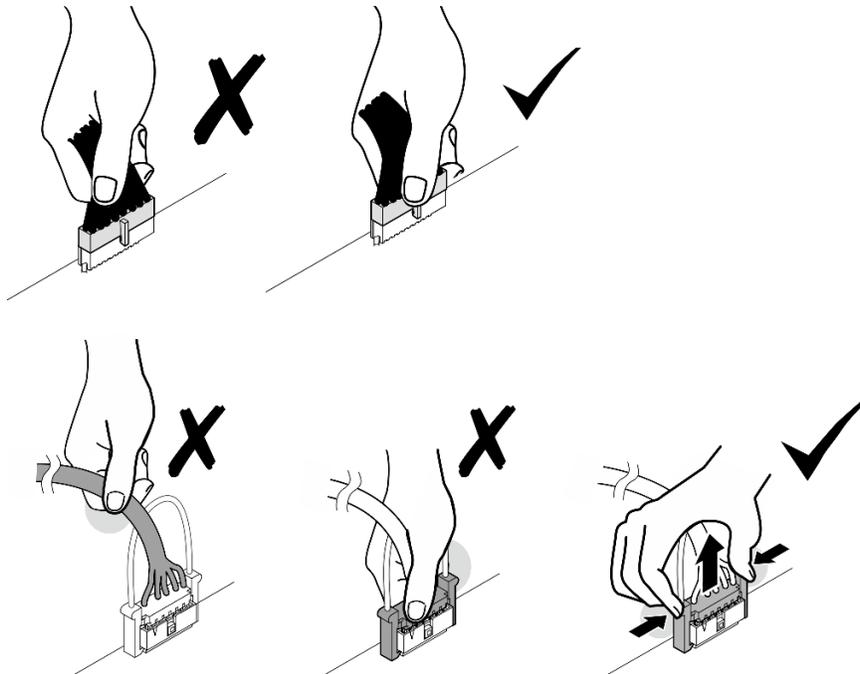

Identificazione dei connettori

Consultare questa sezione per individuare e identificare i connettori sulle schede elettriche.

Connettori della scheda della piastra CX-7

Vedere questa sezione per individuare i connettori sulla scheda della piastra CX-7.

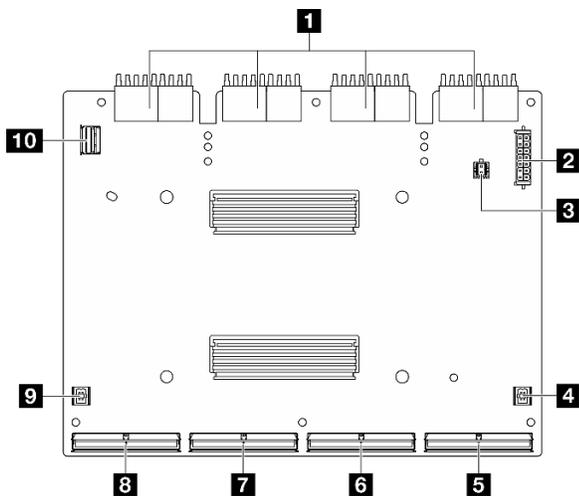


Figura 295. Connettori sulla Scheda della piastra CX-7

1 Connettori della scheda interposer	6 Connettore MCIO B
2 Connettore di alimentazione 1	7 Connettore MCIO C
3 Connettore di alimentazione 2	8 Connettore MCIO D
4 Connettore P1	9 Connettore P0
5 Connettore MCIO A	10 Connettore di gestione GPU

Connettori della scheda CX-7 Mezz

Vedere questa sezione per individuare i connettori sulla scheda della piastra CX-7 Mezz.

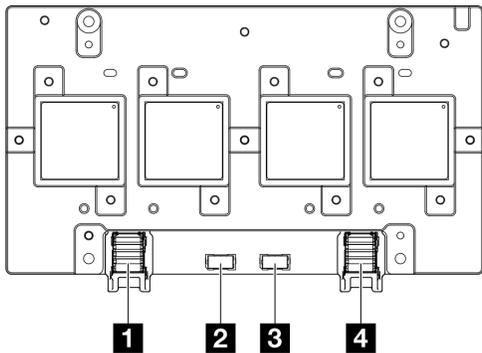


Figura 296. Connettori sulla Scheda CX-7 Mezz

1 Porta 0	3 Porta OOB 1
2 Porta OOB 0	4 Porta 1

Connettori backplane dell'unità

Consultare questa sezione per individuare i connettori sui backplane delle unità.

Questo server supporta tre tipi di backplane delle unità:

Il modello di GPU 4-DW supporta:

- "Backplane SAS/SATA/NVMe a 8 vani da 2,5" a pagina 311

Il modello di GPU 8-DW supporta:

- "Backplane NVMe E1.S a 6 vani" a pagina 312
- "Backplane NVMe E3.S a 4 vani" a pagina 312

Il Modello di GPU SXM5 supporta:

- "Backplane NVMe a 4 vani da 2,5" a pagina 311
- "Backplane NVMe E3.S a 4 vani" a pagina 312

Backplane NVMe a 4 vani da 2,5"

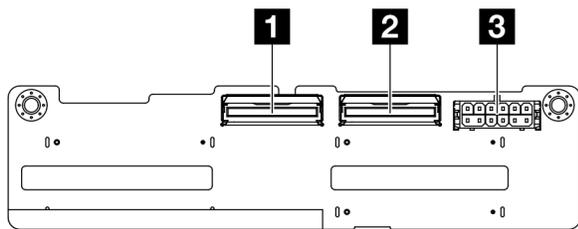


Figura 297. Connettori del backplane NVMe a 4 vani da 2,5"

1 NVMe 2-3	3 Connettore di alimentazione
2 NVMe 0-1	

Backplane SAS/SATA/NVMe a 8 vani da 2,5"

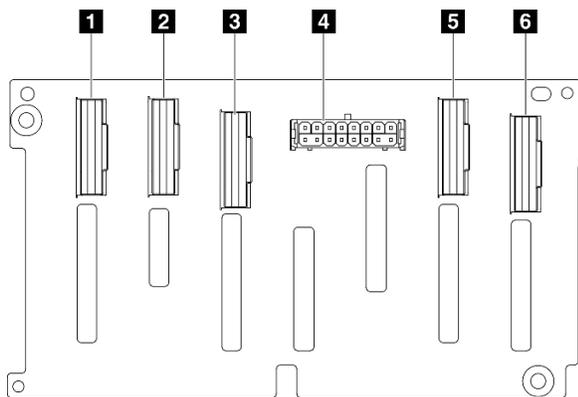


Figura 298. Connettori del backplane SAS/SATA/NVMe a 8 vani da 2,5"

1 NVMe 6-7	4 Connettore di alimentazione
2 NVMe 4-5	5 NVMe 2-3
3 SAS/SATA	6 NVMe 0-1

Backplane NVMe E1.S a 6 vani

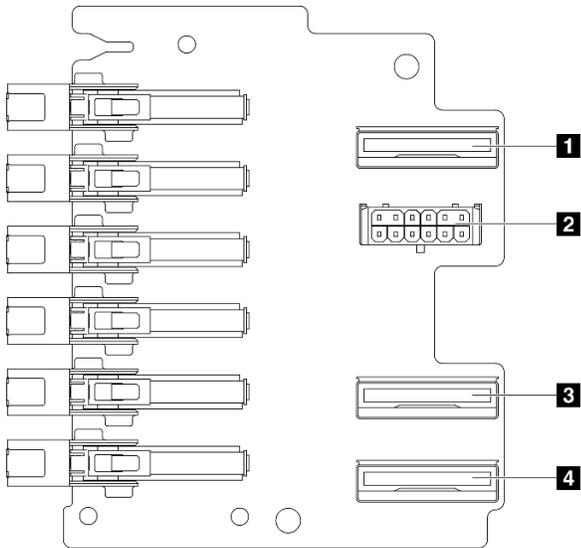


Figura 299. Connettori del backplane NVMe E1.S a 6 vani

1 EDSFF 0-1	3 EDSFF 2-3
2 Connettore di alimentazione	4 EDSFF 4-5

Backplane NVMe E3.S a 4 vani

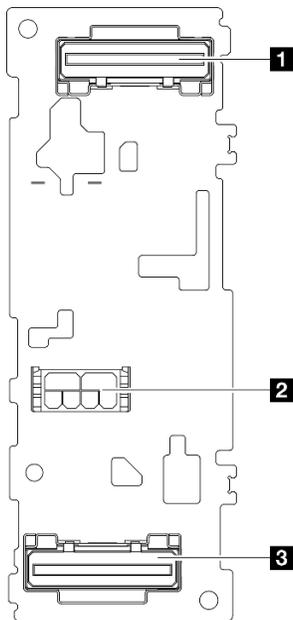


Figura 300. Connettori del backplane NVMe E3.S a 4 vani

1 EDSFF 0-1	3 EDSFF 2-3
2 Connettore di alimentazione	

Connettori sulla scheda di distribuzione della GPU

Vedere questa sezione per individuare i connettori sulla scheda di distribuzione della GPU.

Nota: La scheda di distribuzione della GPU potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura riportata in questa sezione.

Sono supportati due tipi di schede di distribuzione della GPU nel modello di GPU 4-DW e nel modello di GPU 8-DW:

- "Scheda di distribuzione della GPU diretta" a pagina 313
- "Scheda di distribuzione della GPU commutata" a pagina 313

Scheda di distribuzione della GPU diretta

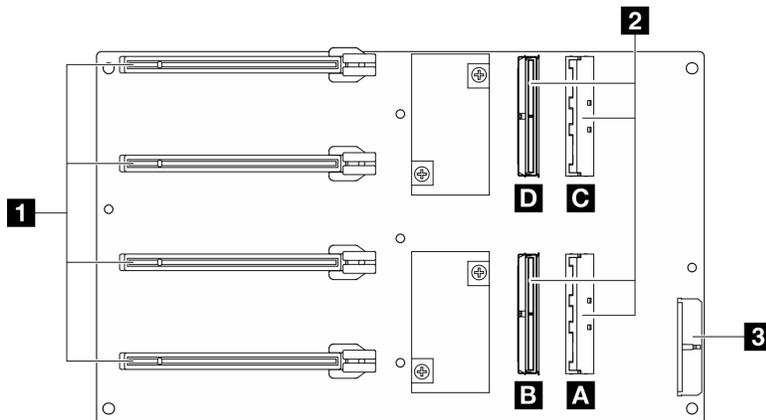


Figura 301. Connettori sulla Scheda di distribuzione della GPU diretta

1 Slot PCIe da 1 a 4 per adattatori GPU	3 Connettore di alimentazione
2 Connettori MCIO da A a D	

Scheda di distribuzione della GPU commutata

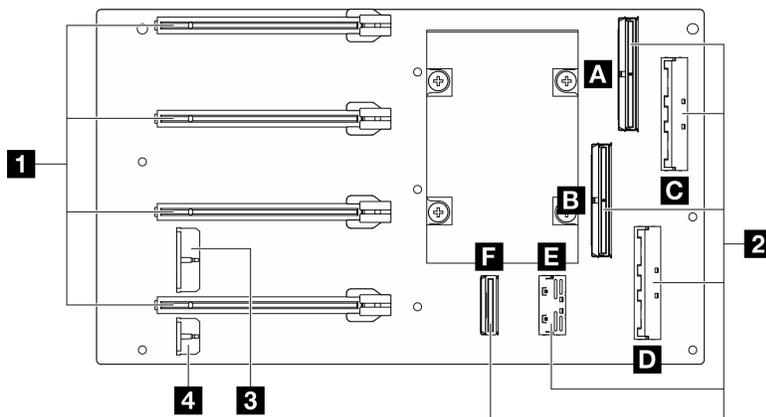


Figura 302. Connettori sulla Scheda di distribuzione della GPU commutata

1 Slot PCIe da 1 a 4 per adattatori GPU	3 Connettore di alimentazione 1
2 Connettori MCIO da A a F	4 Connettore di alimentazione 2

Connettori sulla scheda di espansione I/O anteriore

Vedere questa sezione per individuare i connettori sulla scheda di espansione I/O anteriore.

Nota: La scheda di espansione I/O anteriore potrebbe avere un aspetto diverso dalla figura riportata in questa sezione.

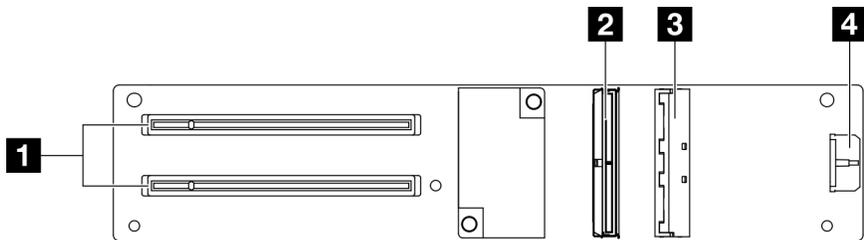


Figura 303. Connettori sulla scheda di espansione I/O anteriore

1 Slot PCIe da 1 a 2	3 Connettore MCIO A
2 Connettore MCIO B	4 Connettore di alimentazione

Connettori della scheda interposer

Vedere questa sezione per individuare i connettori sulla scheda interposer.

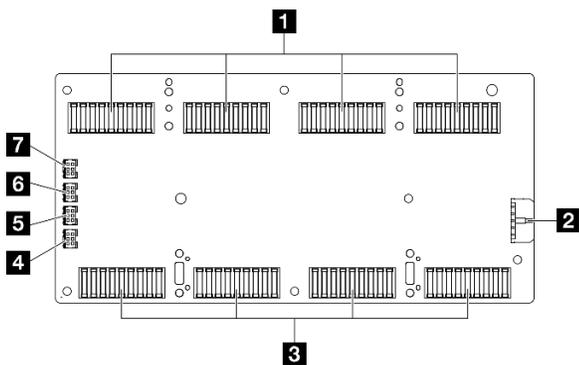


Figura 304. Connettori della scheda interposer

1 Connettori della Scheda dello switch PCIe SXM5 o della Scheda della piastra CX-7	5 Connettore 3 del cavo della pompa dell'assieme piastra a freddo
2 Connettore di alimentazione	6 Connettore 2 del cavo della pompa dell'assieme piastra a freddo
3 Connettori dell'Assieme della scheda GPU SXM5	7 Connettore 1 del cavo della pompa dell'assieme piastra a freddo
4 Connettore 4 del cavo della pompa dell'assieme piastra a freddo	

Connettori della scheda della porta OSFP

Vedere questa sezione per individuare i connettori sulla scheda della porta OSFP.

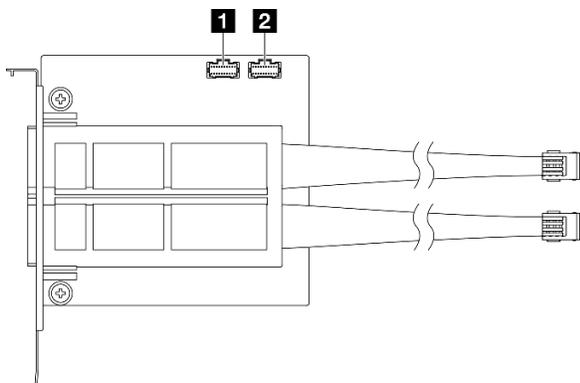


Figura 305. Connettori sulla Scheda della porta OSFP

1 Connettore di controllo alimentazione/OSFP 1	2 Connettore di controllo alimentazione/OSFP 2
---	---

Connettori sulla scheda verticale PCIe

Vedere questa sezione per individuare i connettori sulla scheda verticale PCIe.

- ["Scheda verticale PCIe con interfaccia host a due cavi" a pagina 315](#)
- ["Scheda verticale PCIe con interfaccia host a tre cavi" a pagina 316](#)

Scheda verticale PCIe con interfaccia host a due cavi

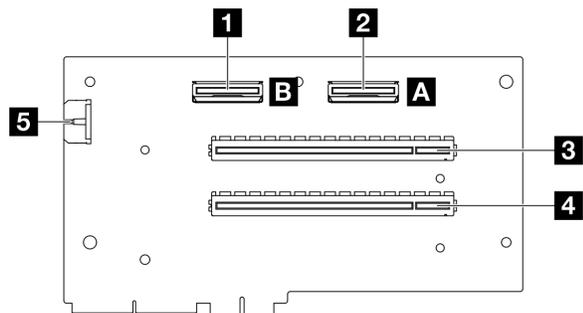


Figura 306. Connettori della scheda verticale PCIe con interfaccia host a due cavi

1 Connettore MCIO B	4 Slot PCIe 1
2 Connettore MCIO A	5 Connettore di alimentazione
3 Slot PCIe 2	

Scheda verticale PCIe con interfaccia host a tre cavi

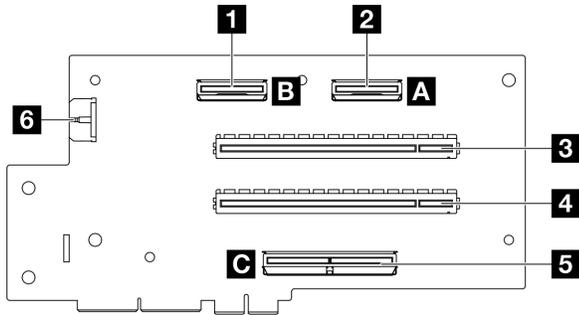


Figura 307. Connettori della scheda verticale PCIe con interfaccia host a tre cavi

1 Connettore MCIO B	4 Slot PCIe 1
2 Connettore MCIO A	5 Connettore MCIO C
3 Slot PCIe 2	6 Connettore di alimentazione

Connettori sulla scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5

Vedere questa sezione per individuare i connettori sulla scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5.

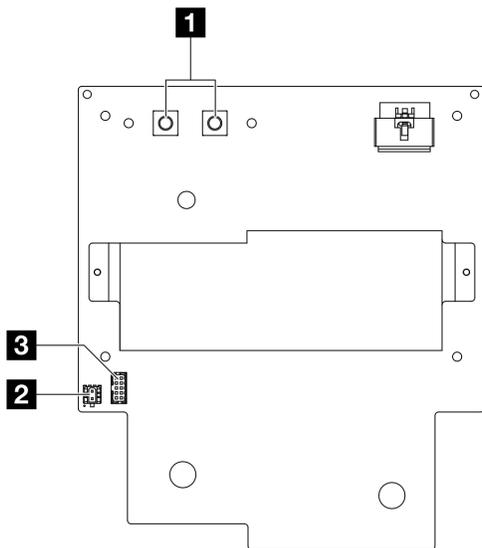


Figura 308. Connettori sulla Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5

1 Connettore di alimentazione Assieme della scheda GPU SXM5	3 Connettore laterale
2 Connettore di alimentazione della scheda verticale	

Connettori della scheda dello switch PCIe SXM5

Vedere questa sezione per individuare i connettori sulla scheda dello switch PCIe SXM5.

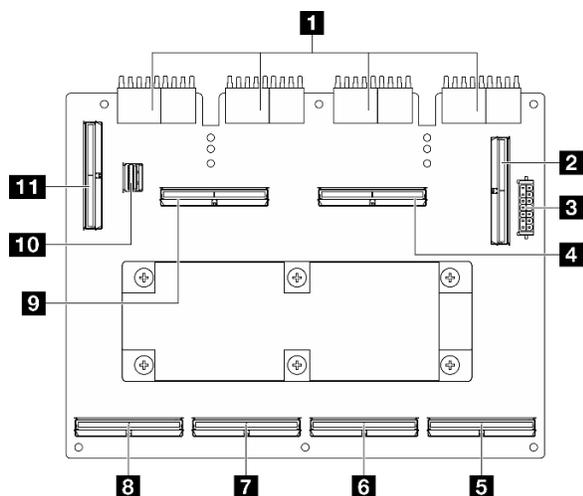


Figura 309. Connettori sulla Scheda dello switch PCIe SXM5

1 Connettori della scheda interposer	7 Connettore MCIO C
2 Connettore MCIO E	8 Connettore MCIO D
3 Connettore di alimentazione	9 Connettore MCIO G
4 Connettore MCIO F	10 Connettore di gestione GPU
5 Connettore MCIO A	11 Connettore MCIO H
6 Connettore MCIO B	

Connettori sull'assieme della scheda di sistema per l'instradamento dei cavi

Le figure seguenti mostrano i connettori interni sull'assieme della scheda di sistema utilizzati per l'instradamento dei cavi interni.

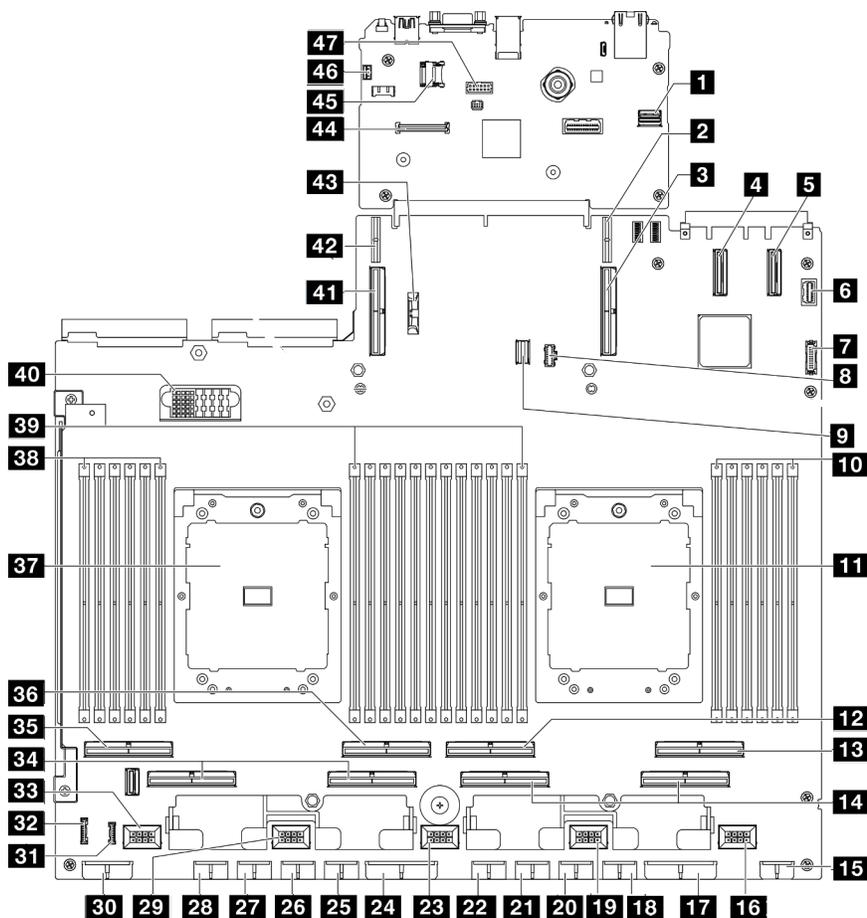


Figura 310. Connettori sull'assieme della scheda di sistema

Tabella 4. Connettori sull'assieme della scheda di sistema

1 Connettore PCIe di gestione della GPU SXM5 anteriore	25 Connettore di alimentazione della GPU 5
2 Connettore di alimentazione della scheda verticale PCIe 1	26 Connettore di alimentazione della GPU 6
3 Connettore PCIe 9/Connettore della scheda verticale PCIe 1	27 Connettore di alimentazione della GPU 7
4 Connettore PCIe 12	28 Connettore di alimentazione della GPU 8
5 Connettore PCIe 11	29 Connettore della ventola 4
6 Connettore VGA anteriore	30 Connettore di alimentazione del backplane
7 Connettore USB anteriore	31 Connettore LCD
8 Connettore di alimentazione M.2	32 Connettore del pannello anteriore dell'operatore
9 Connettore di segnale M.2	33 Connettore della ventola 5
10 Slot del modulo di memoria 1-6 (da destra a sinistra)	34 Connettore PCIe 5, 7 (da destra a sinistra)
11 Processore 1	35 Connettore PCIe 8
12 Connettore PCIe 4	36 Connettore PCIe 6
13 Connettore PCIe 2	37 Processore 2

Tabella 4. Connettori sull'assieme della scheda di sistema (continua)

14 Connettore PCIe 1, 3 (da destra a sinistra)	38 Slot del modulo di memoria 19-24 (da destra a sinistra)
15 Connettore di alimentazione della scheda verticale anteriore	39 Slot del modulo di memoria 7-18 (da destra a sinistra)
16 Connettore della ventola 1	40 Connettore della scheda di distribuzione dell'alimentazione
17 Connettore di alimentazione della scheda di distribuzione PCIe	41 Connettore PCIe 10/Connettore della scheda verticale PCIe 2
18 Connettore di alimentazione della GPU 1	42 Connettore di alimentazione della scheda verticale PCIe 2
19 Connettore ventola 2	43 Batteria da 3 V (CR2032)
20 Connettore di alimentazione della GPU 2	44 Connettore Modulo firmware e sicurezza RoT
21 Connettore di alimentazione della GPU 3	45 Socket microSD
22 Connettore di alimentazione della GPU 4	46 Connettore dello switch di intrusione
23 Connettore della ventola 3	47 Connettore della porta seriale
24 Connettore di alimentazione della scheda di distribuzione PCIe	

Instradamento dei cavi per il modello di GPU 4-DW

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il modello di GPU 4-DW.

Nota:

1. Prima di iniziare l'instradamento dei cavi, vedere le seguenti sezioni in "[Identificazione dei connettori](#)" a [pagina 309](#) per acquisire le informazioni necessarie.
2. Assicurarsi di rimuovere la parte superiore della barra trasversale prima di instradare i cavi.
3. Assicurarsi di instradare i cavi attraverso la guida e il fermo per i cavi, come indicato nelle guide di instradamento dei cavi. Vedere la figura riportata di seguito per la guida dei cavi e le posizioni dei fermi dei cavi.

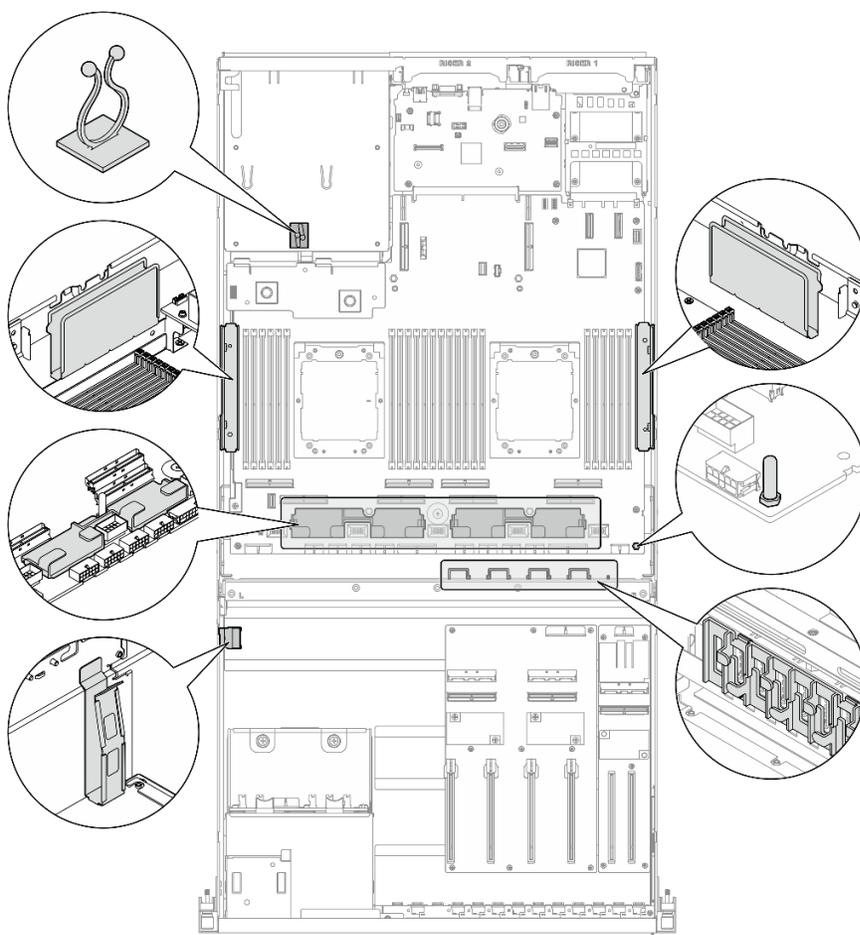


Figura 311. Posizioni della guida e dei fermi per i cavi nello chassis

- ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5" a pagina 320](#)
- ["Instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori DPU" a pagina 324](#)
- ["Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 325](#)
- ["Instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori GPU" a pagina 327](#)
- ["Instradamento dei cavi per la scheda di distribuzione della GPU" a pagina 329](#)
- ["Instradamento dei cavi del backplane M.2" a pagina 330](#)
- ["Instradamento dei cavi per il modulo OCP" a pagina 332](#)
- ["Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1" a pagina 334](#)

Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5"

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5".

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta" a pagina 321](#)
- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata" a pagina 322](#)

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del backplane dell'unità da 2,5" per la configurazione server con scheda di distribuzione della GPU diretta.

Scegliere il piano di instradamento a seconda che l'adattatore RAID/HBA sia installato o meno nel sistema.

- ["Senza adattatore RAID/HBA" a pagina 321](#)
- ["Con adattatore RAID/HBA" a pagina 322](#)

Senza adattatore RAID/HBA

Nota: Questa configurazione supporta otto unità U.2/U.3.

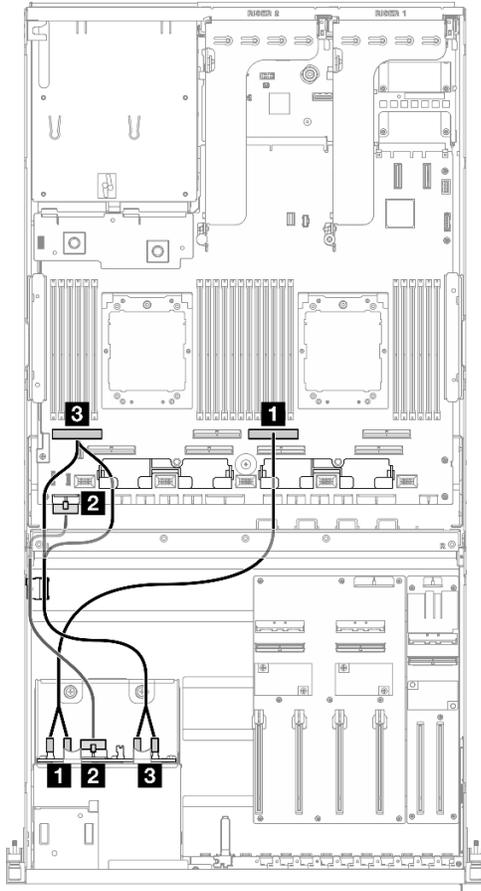


Figura 312. Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5"

Cavo	Da	A
1	Backplane: NVMe 0-1 e NVMe 2-3	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 4
2	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
3	Backplane: NVMe 4-5 e NVMe 6-7	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 8

Con adattatore RAID/HBA

Nota: Questa configurazione supporta otto unità SAS/SATA/NVMe.

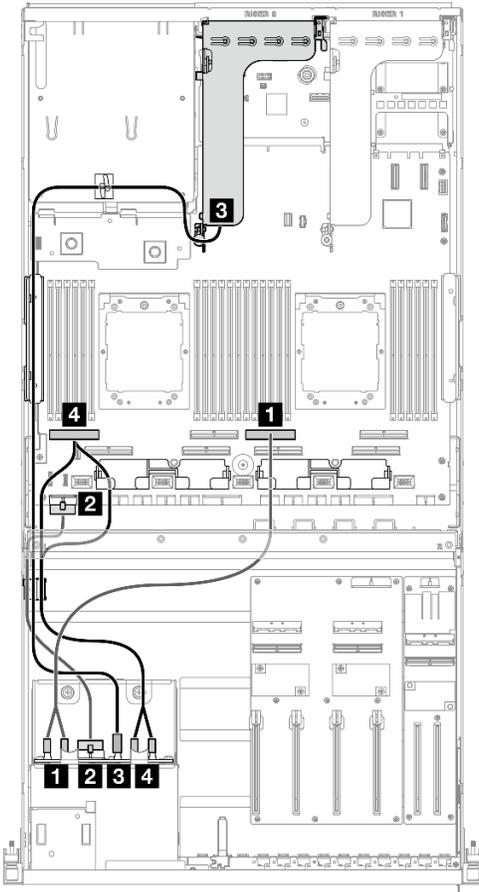


Figura 313. Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5"

Cavo	Da	A
1	Backplane: NVMe 0-1 e NVMe 2-3	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 4
2	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
3	Backplane: SAS/SATA	Adattatore RAID/HBA 8i installato sulla scheda verticale PCIe 2: <ul style="list-style-type: none">• Adattatore RAID/HBA 8i Gen 4: C0• Adattatore RAID/HBA 8i Gen 3: C0, C1
4	Backplane: NVMe 4-5 e NVMe 6-7	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 8

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del backplane dell'unità da 2,5" per la configurazione server con scheda di distribuzione della GPU commutata.

Scegliere il piano di instradamento in base al tipo di controller di storage installato nel sistema.

- ["Adattatore RAID \(tre modalità\)" a pagina 323](#)

- "Adattatore RAID/HBA" a pagina 323

Adattatore RAID (tre modalità)

Nota: Questa configurazione supporta otto unità SAS/SATA/U.3.

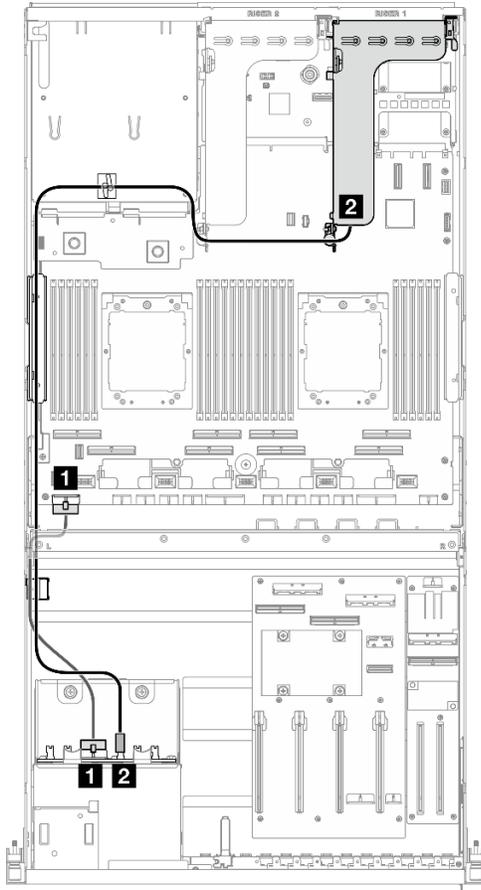


Figura 314. Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5"

Cavo	Da	A
1	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
2	Backplane: SAS/SATA	Adattatore RAID 8i installato sulla scheda verticale PCIe 1: C0

Adattatore RAID/HBA

Nota: Questa configurazione supporta otto unità SAS/SATA o quattro unità NVMe.

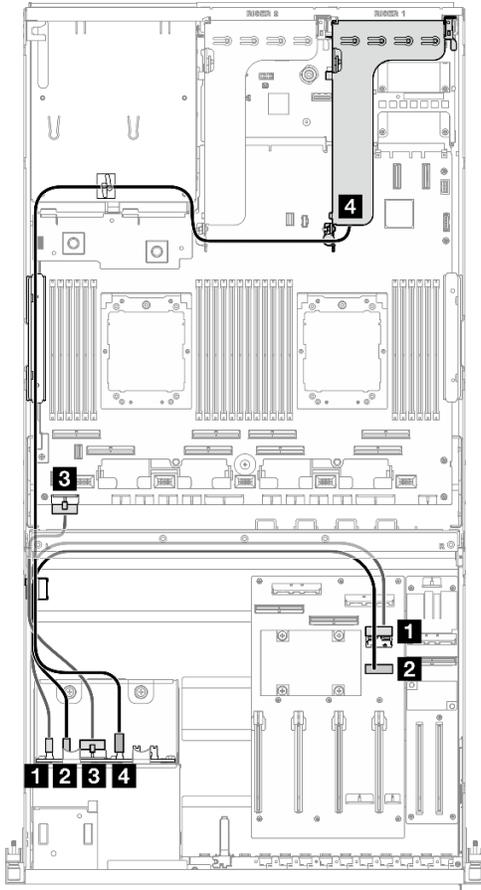


Figura 315. Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5"

Cavo	Da	A
1	Backplane: NVMe 0-1	Scheda di distribuzione della GPU: connettore MCIO E
2	Backplane: NVMe 2-3	Scheda di distribuzione della GPU: connettore MCIO F
3	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
4	Backplane: SAS/SATA	Adattatore RAID/HBA 8i installato sulla scheda verticale PCIe 1: <ul style="list-style-type: none"> • Adattatore RAID/HBA 8i Gen 4: C0 • Adattatore RAID/HBA 8i Gen 3: C0, C1

Instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori DPU

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di alimentazione per gli Adattatore DPU.

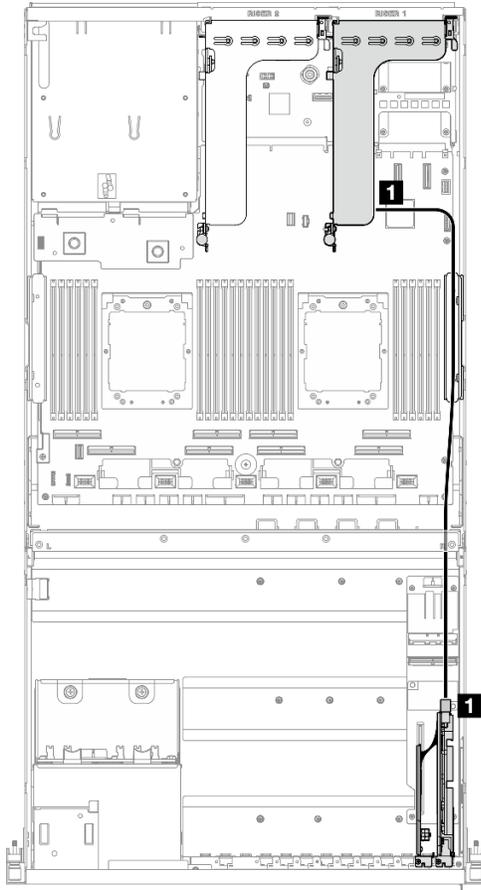


Figura 316. Instradamento dei cavi di alimentazione dell'Adattatore DPU

Cavo	Da	A
1	Adattatore DPU: connettore di alimentazione	Scheda verticale PCIe 1: connettore di alimentazione

Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta" a pagina 326](#)
- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata" a pagina 327](#)

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta

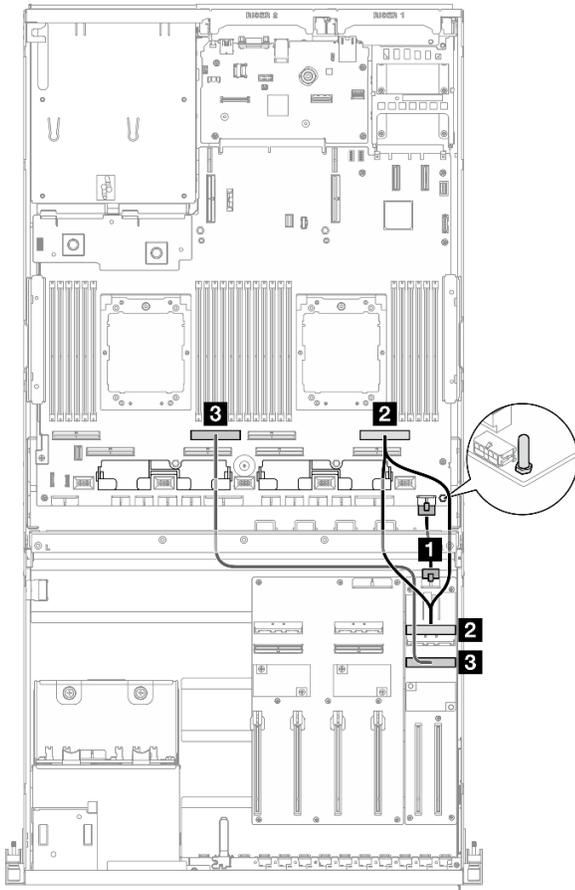


Figura 317. Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore

Cavo	Da	A
1	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della scheda verticale anteriore
2	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore MCIO A	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 2
3	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore MCIO B	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 6

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata

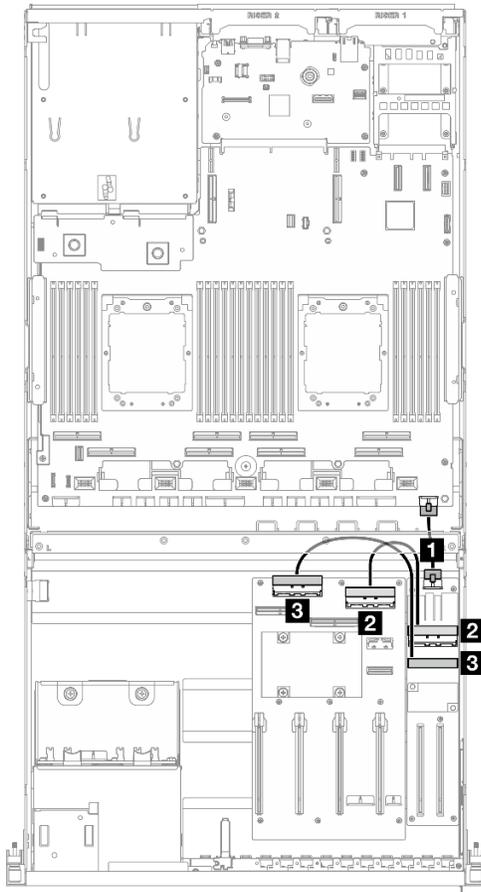


Figura 318. Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore

Cavo	Da	A
1	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della scheda verticale anteriore
2	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore MCIO A	Scheda di distribuzione della GPU: connettore MCIO D
3	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore MCIO B	Scheda di distribuzione della GPU: connettore MCIO C

Instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori GPU

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori GPU.

Nota: Assicurarsi di instradare il cavo di alimentazione della GPU attraverso l'apposita guida situata dietro la barra trasversale.

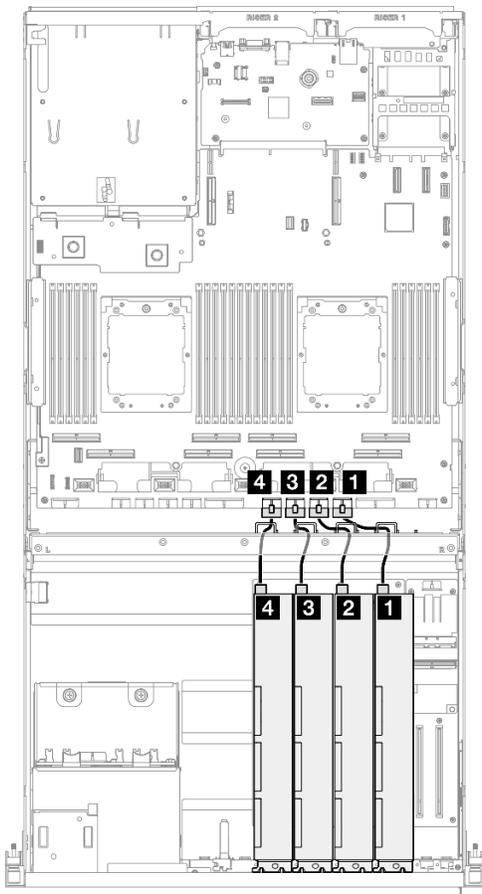
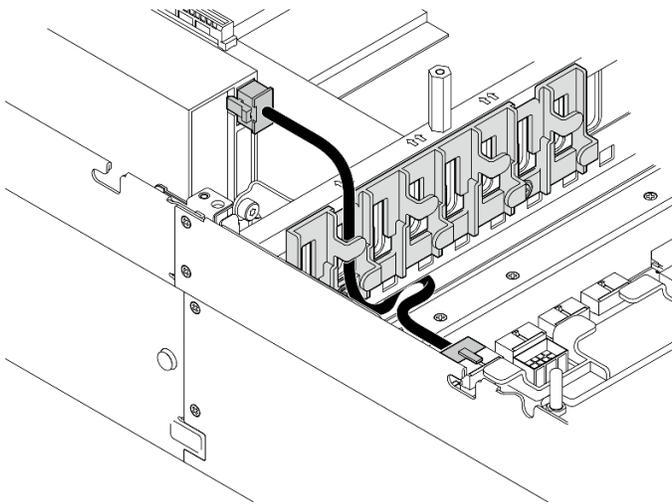


Figura 319. Intradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori GPU

Cavo	Da	A
1	Adattatore GPU 1: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della GPU 1
2	Adattatore GPU 2: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della GPU 2

Cavo	Da	A
3	Adattatore GPU 3: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della GPU 3
4	Adattatore GPU 4: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della GPU 4

Instradamento dei cavi per la scheda di distribuzione della GPU

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per la scheda di distribuzione della GPU.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta" a pagina 329](#)
- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata" a pagina 330](#)

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta

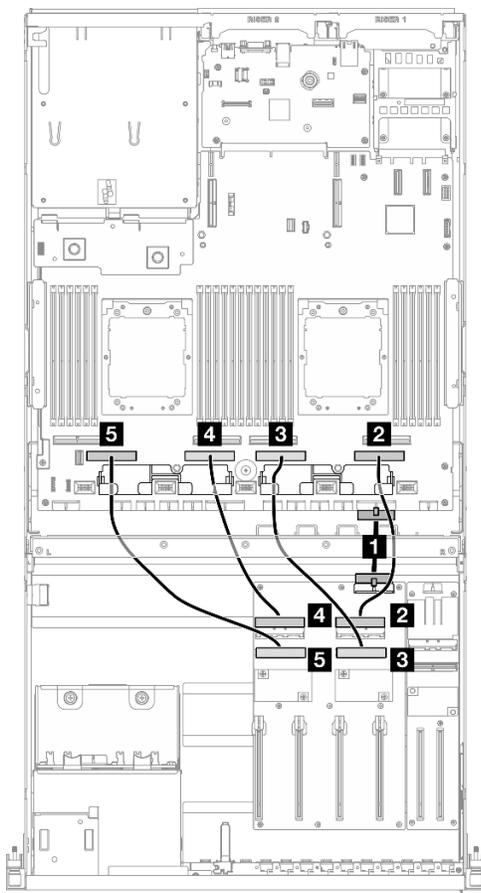


Figura 320. Instradamento dei cavi per la Scheda di distribuzione della GPU diretta

Cavo	Da	A
1	Scheda di distribuzione della GPU: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore della scheda di distribuzione PCIe
2	Scheda di distribuzione della GPU: connettore MCIO A	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 1

Cavo	Da	A
3	Scheda di distribuzione della GPU: connettore MCIO B	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 3
4	Scheda di distribuzione della GPU: connettore MCIO C	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 5
5	Scheda di distribuzione della GPU: connettore MCIO D	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 7

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata

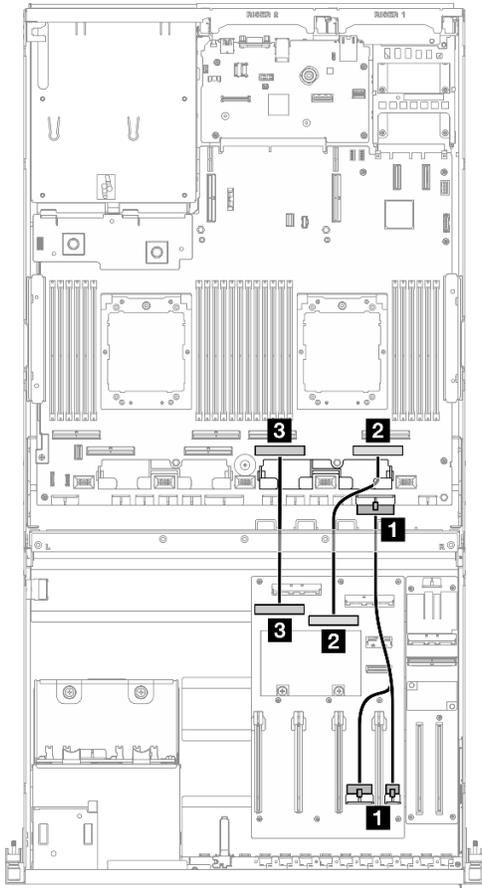


Figura 321. Instradamento dei cavi per la Scheda di distribuzione della GPU commutata

Cavo	Da	A
1	Scheda di distribuzione della GPU: connettori di alimentazione 1 e 2	Assieme della scheda di sistema: connettore della scheda di distribuzione PCIe
2	Scheda di distribuzione della GPU: connettore MCIO B	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 1
3	Scheda di distribuzione della GPU: connettore MCIO A	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 3

Instradamento dei cavi del backplane M.2

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il backplane M.2.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- "Backplane M.2" a pagina 331
- "Backplane M.2 con adattatore RAID" a pagina 331

Backplane M.2

In base al tipo di backplane M.2, selezionare il percorso di instradamento corrispondente dalla tabella seguente.

Backplane M.2 SATA/NVMe x4

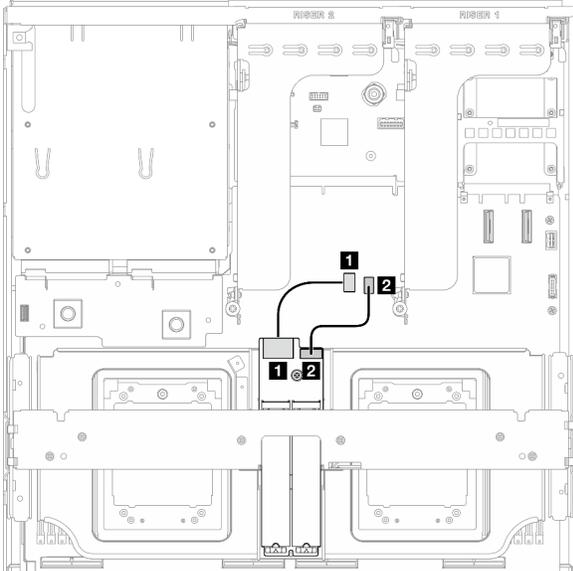


Figura 322. Instradamento dei cavi del backplane M.2 SATA/NVMe x4

Backplane M.2 SATA/NVMe o NVMe RAID

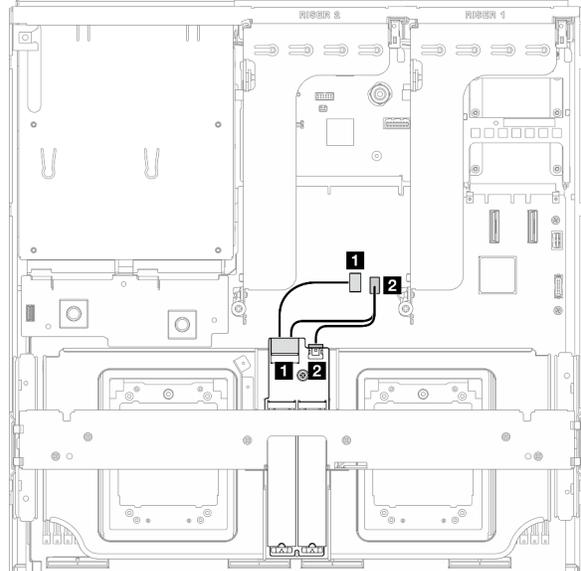


Figura 323. Instradamento dei cavi per il backplane M.2 SATA/NVMe o NVMe RAID

Cavo	Da	A
1	Backplane M.2: connettore di segnale	Assieme della scheda di sistema: connettore di segnale M.2
2	Backplane M.2: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione M.2

Backplane M.2 con adattatore RAID

In base alla posizione dell'adattatore RAID, selezionare il percorso di instradamento corrispondente dalla tabella seguente.

Adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 2

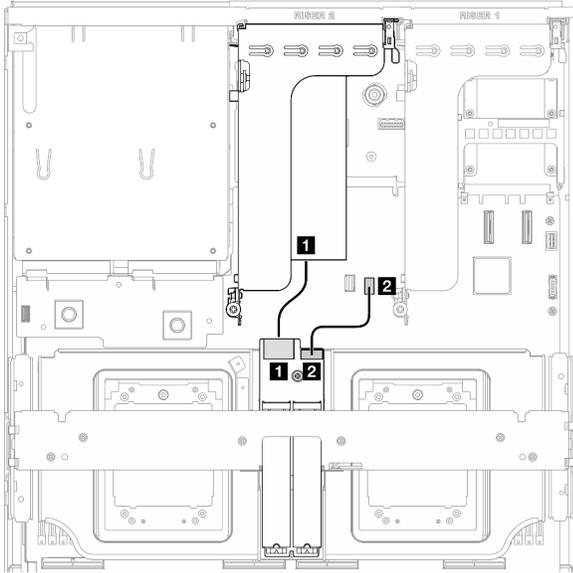


Figura 324. Instradamento dei cavi del backplane M.2 SATA/x4 NVMe (adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 2)

Adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 1

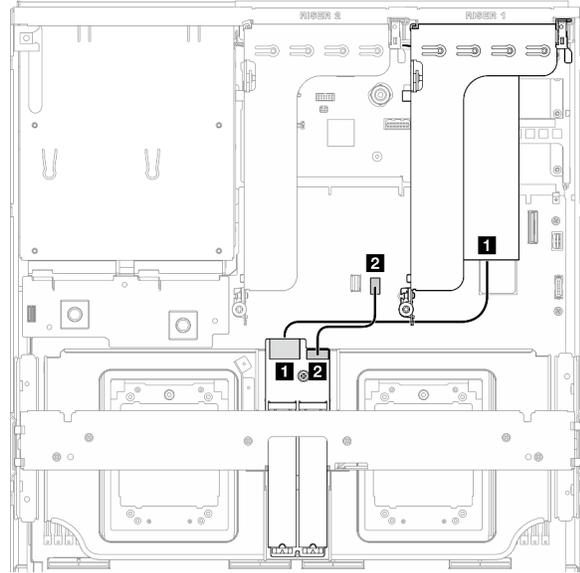


Figura 325. Instradamento dei cavi del backplane M.2 SATA/x4 NVMe (adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 1)

Cavo	Da	A
1	Backplane M.2: connettore di segnale	Adattatore RAID installato sulla scheda verticale PCIe 1 o 2
2	Backplane M.2: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione M.2

Instradamento dei cavi per il modulo OCP

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del modulo OCP.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta" a pagina 333](#)
- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata" a pagina 334](#)

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta

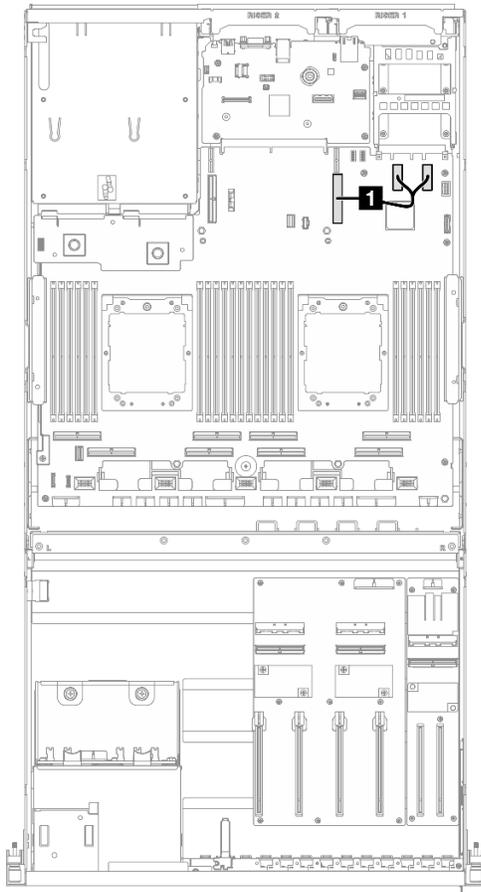


Figura 326. Instradamento dei cavi per il modulo OCP

Cavo	Da	A
1	Assieme della scheda di sistema: connettori PCIe 11 e 12	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 9

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata

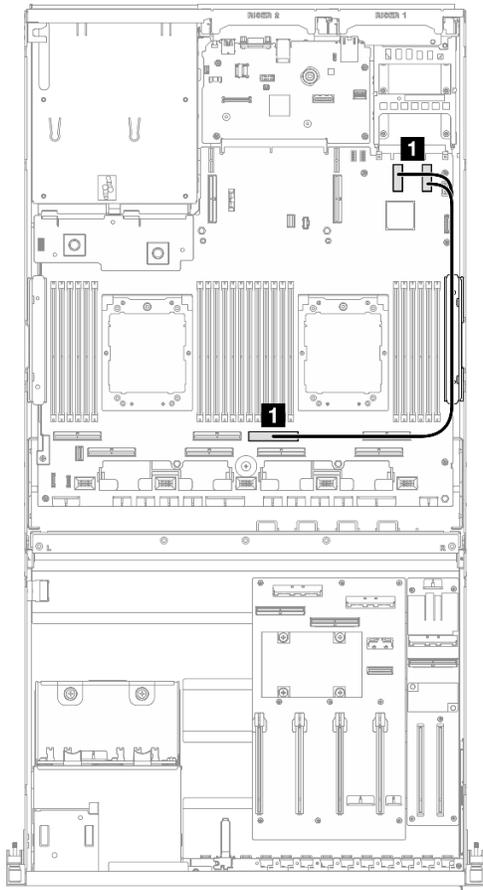


Figura 327. Instradamento dei cavi per il modulo OCP

Cavo	Da	A
1	Assieme della scheda di sistema: connettori PCIe 11 e 12	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 4

Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per la scheda verticale PCIe 1.

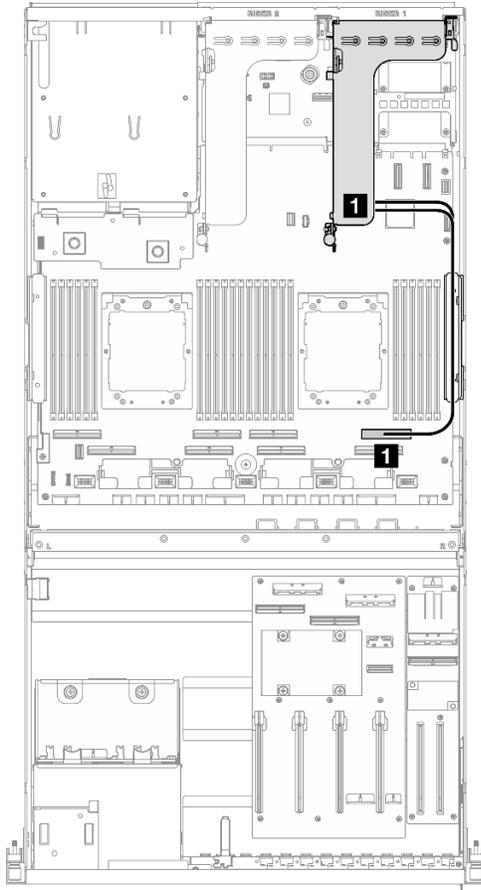


Figura 328. Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1

Cavo	Da	A
1	Scheda verticale PCIe 1: connettori MCIO A e B	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 2

Instradamento dei cavi per il modello di GPU 8-DW

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il modello di GPU 8-DW.

Nota:

1. Prima di iniziare l'instradamento dei cavi, vedere le seguenti sezioni in ["Identificazione dei connettori" a pagina 309](#) per acquisire le informazioni necessarie.
2. Assicurarsi di rimuovere la parte superiore della barra trasversale prima di instradare i cavi.
3. Assicurarsi di instradare i cavi attraverso la guida e il fermo per i cavi, come indicato nelle guide di instradamento dei cavi. Vedere la figura riportata di seguito per la guida dei cavi e le posizioni dei fermi dei cavi.

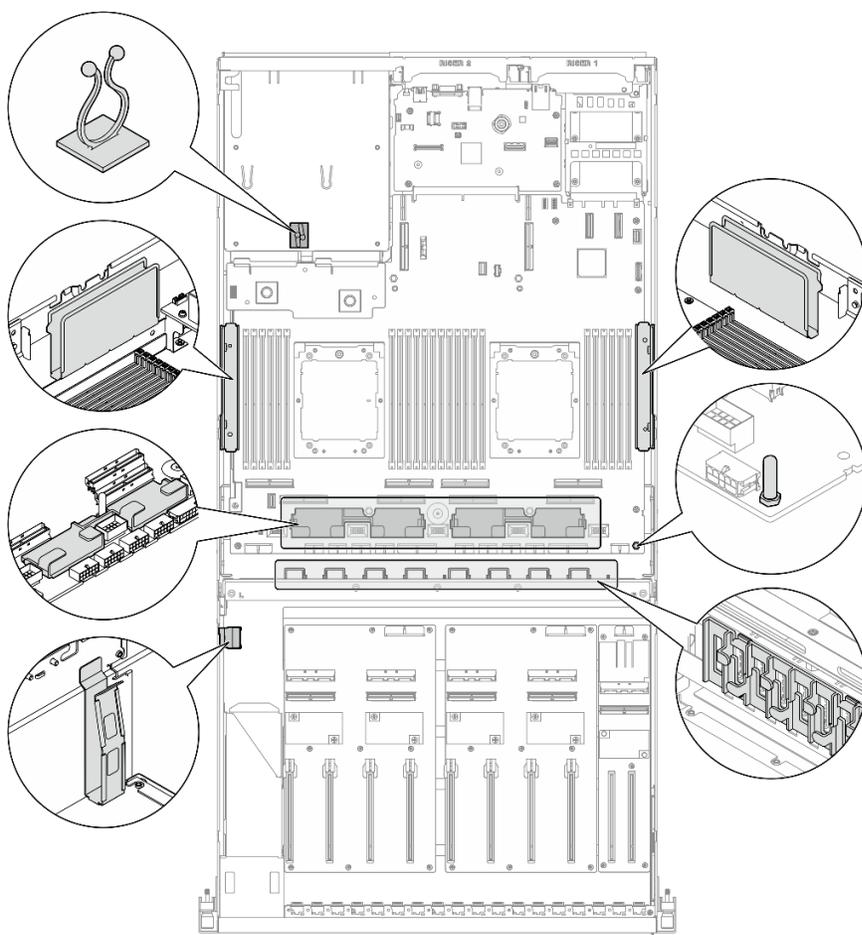


Figura 329. Posizioni della guida e dei fermi per i cavi nello chassis

- ["Instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori DPU" a pagina 336](#)
- ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E1.S" a pagina 337](#)
- ["Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S" a pagina 339](#)
- ["Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 341](#)
- ["Instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori GPU" a pagina 345](#)
- ["Instradamento dei cavi per la scheda di distribuzione della GPU" a pagina 347](#)
- ["Instradamento dei cavi del backplane M.2" a pagina 330](#)
- ["Instradamento dei cavi per il modulo OCP" a pagina 351](#)
- ["Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1" a pagina 355](#)
- ["Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 2" a pagina 357](#)

Instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori DPU

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di alimentazione per gli Adattatore DPU.

Sulla scheda di espansione I/O anteriore

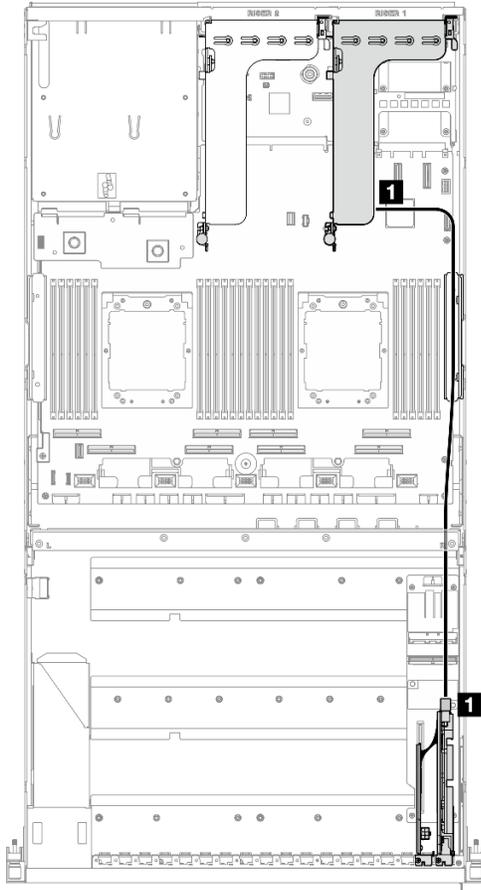


Figura 330. Instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori DPU

Cavo	Da	A
1	Adattatore DPU: connettore di alimentazione	Scheda verticale PCIe 1: connettore di alimentazione

Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E1.S

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E1.S.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta" a pagina 338](#)
- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata" a pagina 339](#)

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta

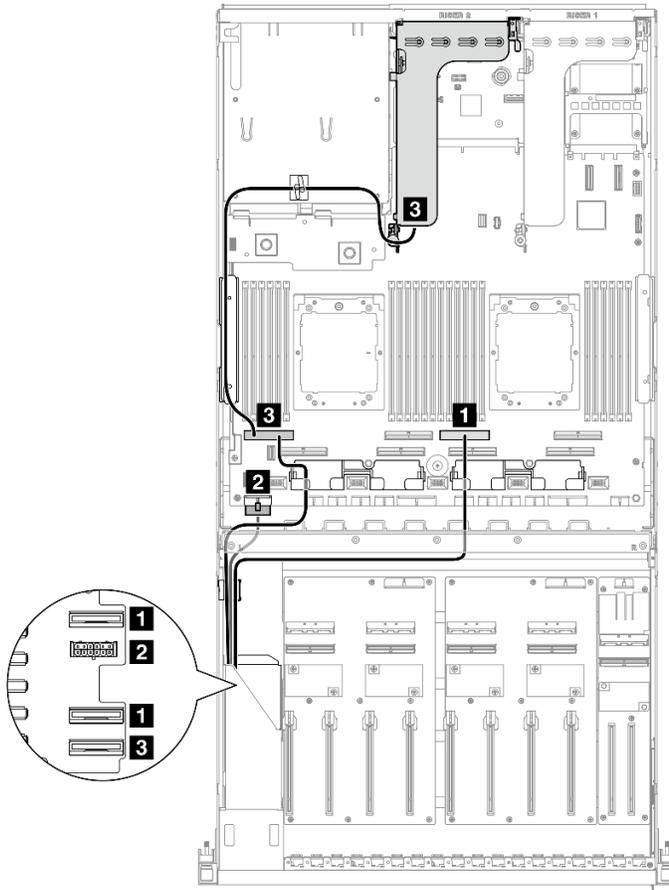


Figura 331. Intradamento dei cavi per il backplane dell'unità E1.S

Cavo	Da	A
1	Backplane: EDSFF 0-1 ed EDSFF 2-3	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 4
2	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
3	Backplane: EDSFF 4-5	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 8
	Scheda verticale PCIe 2: connettore MCIO A	

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata

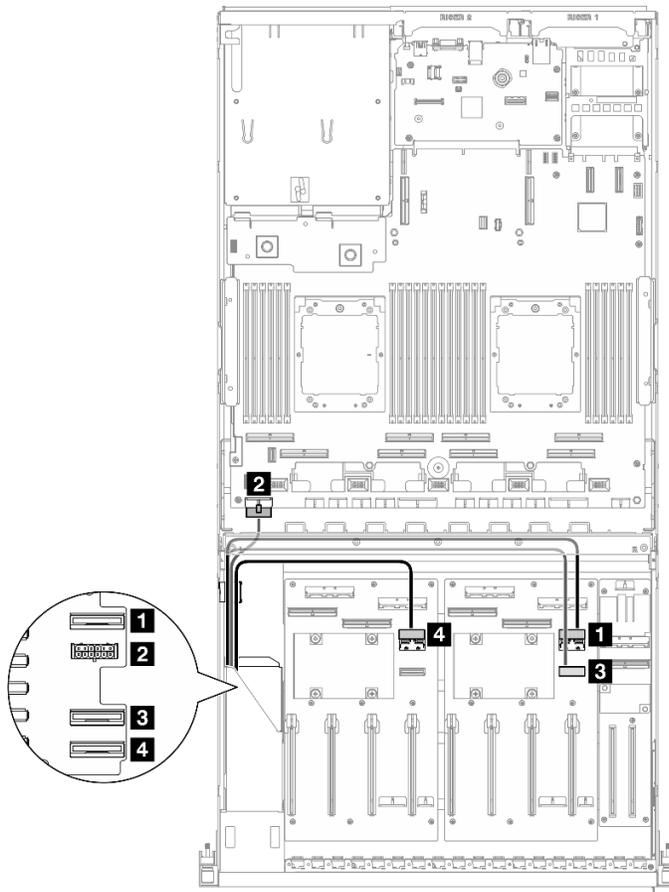


Figura 332. Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E1.S

Cavo	Da	A
1	Backplane: EDSFF 0-1	Scheda di distribuzione della GPU (lato destro): connettore MCIO E
2	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
3	Backplane: EDSFF 2-3	Scheda di distribuzione della GPU (lato destro): connettore MCIO F
4	Backplane: EDSFF 4-5	Scheda di distribuzione della GPU (lato sinistro): connettore MCIO E

Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta" a pagina 340](#)
- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata" a pagina 341](#)

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta

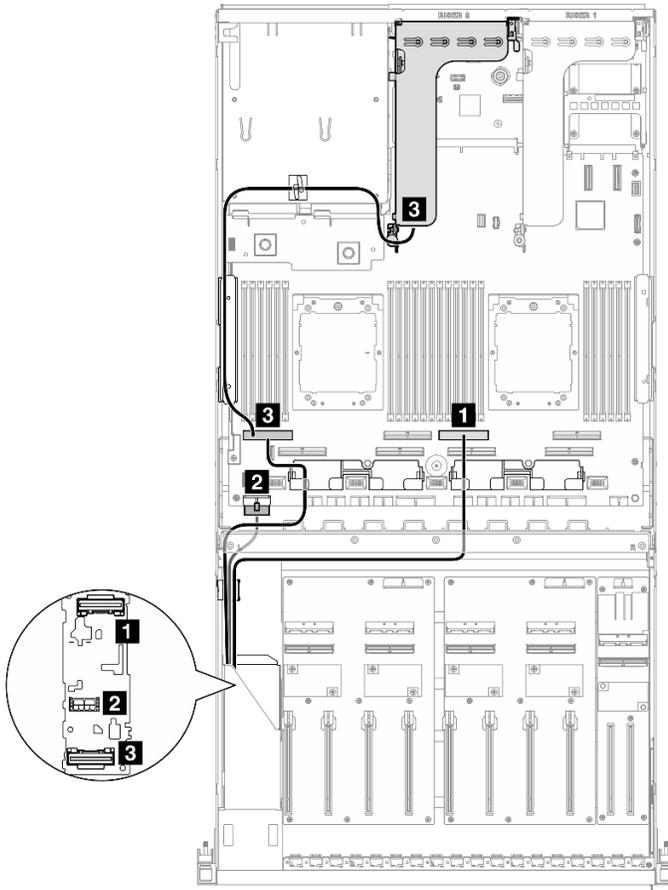


Figura 333. Intradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S

Cavo	Da	A
1	Backplane: EDSFF 0-1	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 4
2	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
3	Backplane: EDSFF 2-3	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 8
	Scheda verticale PCIe 2: connettore MCIO A	

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata

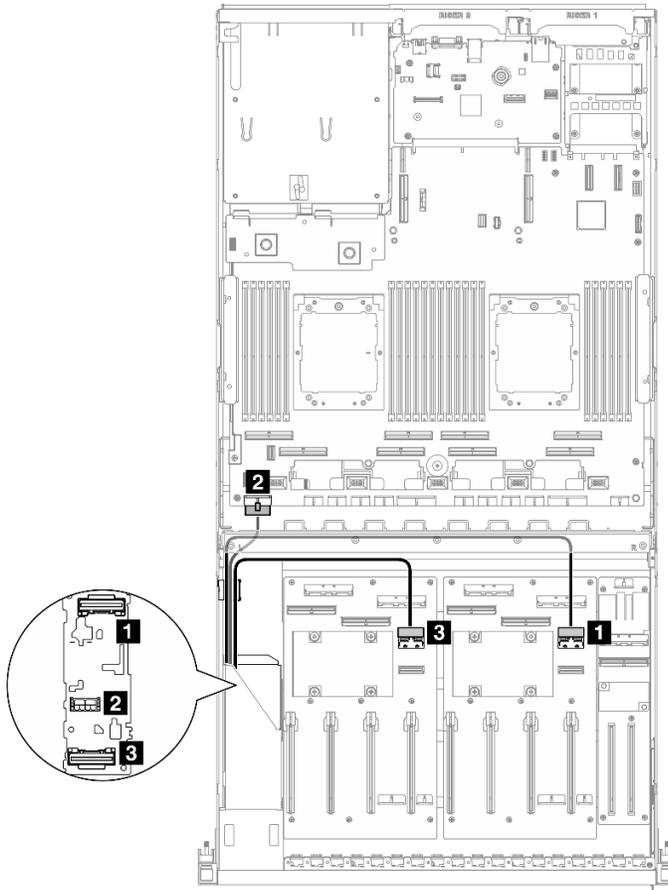


Figura 334. Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S

Cavo	Da	A
1	Backplane: EDSFF 0-1	Scheda di distribuzione della GPU (lato destro): connettore MCIO E
2	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
3	Backplane: EDSFF 2-3	Scheda di distribuzione della GPU (lato sinistro): connettore MCIO E

Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta" a pagina 341](#)
- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata" a pagina 342](#)

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi della scheda di espansione I/O anteriore per la configurazione server con scheda di distribuzione della GPU diretta.

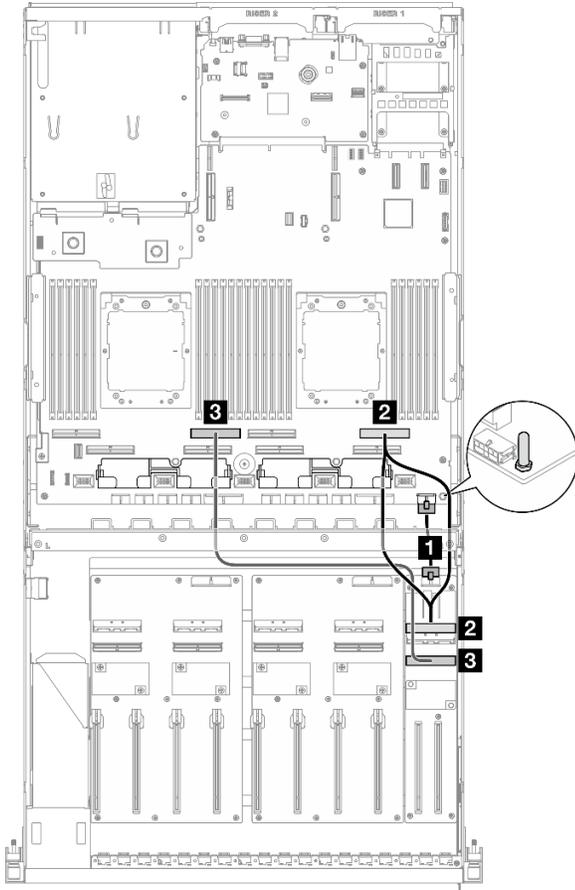


Figura 335. Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore

Cavo	Da	A
1	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della scheda verticale anteriore
2	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore MCIO A	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 2
3	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore MCIO B	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 6

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi della scheda di espansione I/O anteriore per la configurazione server con scheda di distribuzione della GPU commutata.

Scegliere il piano di instradamento a seconda che l'Adattatore DPU sia installato o meno nel sistema.

- ["Senza adattatore DPU" a pagina 343](#)
- ["Con adattatore DPU sulla scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 344](#)
- ["Con adattatore DPU sulla scheda verticale PCIe 1" a pagina 345](#)

Senza adattatore DPU

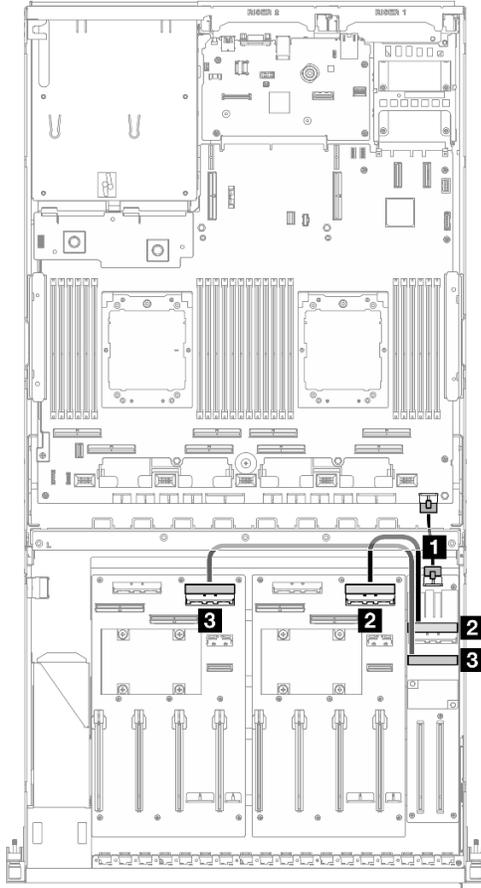


Figura 336. Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore

Cavo	Da	A
1	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della scheda verticale anteriore
2	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore MCIO A	Scheda di distribuzione della GPU (lato destro): connettore MCIO D
3	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore MCIO B	Scheda di distribuzione della GPU (lato sinistro): connettore MCIO D

Con adattatore DPU sulla scheda di espansione I/O anteriore

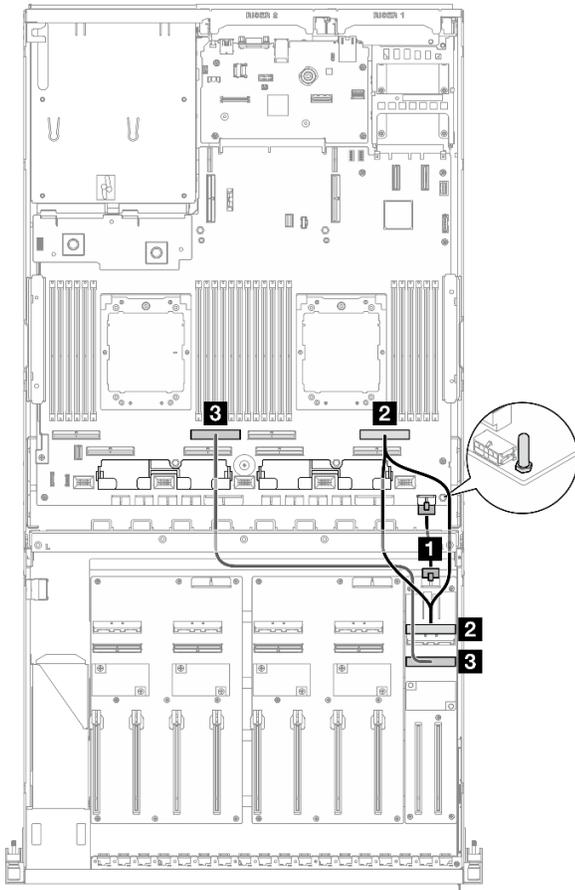


Figura 337. Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore

Cavo	Da	A
1	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della scheda verticale anteriore
2	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore MCIO A	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 2
3	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore MCIO B	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 6

Con adattatore DPU sulla scheda verticale PCIe 1

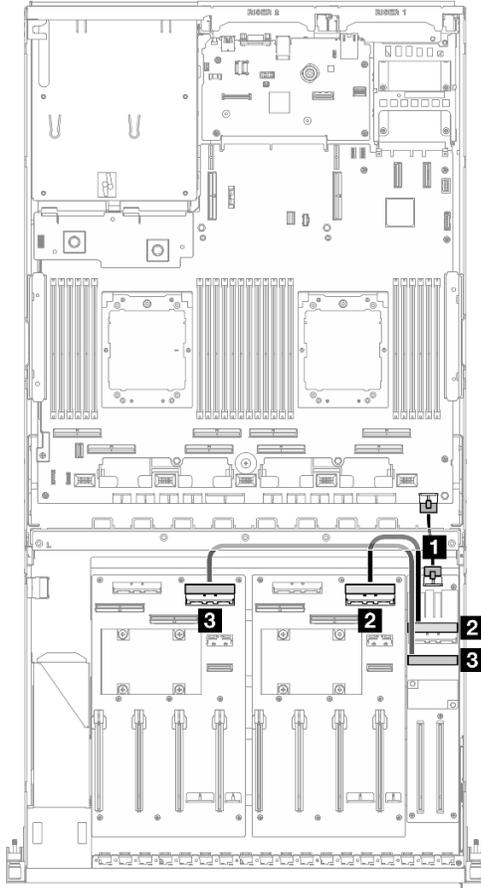


Figura 338. Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore

Cavo	Da	A
1	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della scheda verticale anteriore
2	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore MCIO A	Scheda di distribuzione della GPU (lato destro): connettore MCIO D
3	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore MCIO B	Scheda di distribuzione della GPU (lato sinistro): connettore MCIO D

Instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori GPU

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori GPU.

Nota: Assicurarsi di instradare il cavo di alimentazione della GPU attraverso l'apposita guida situata dietro la barra trasversale.



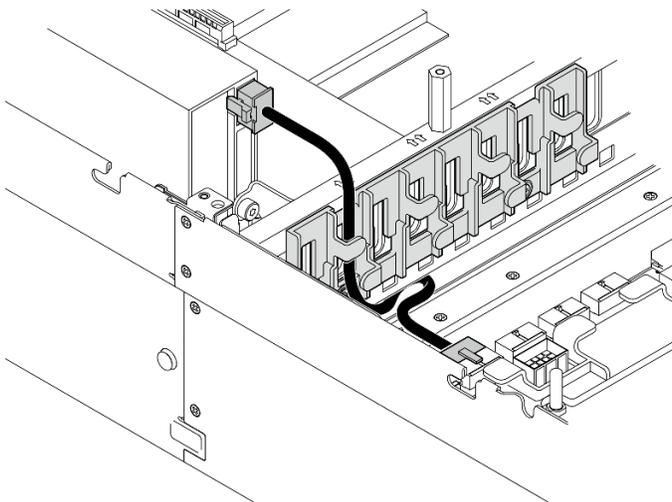


Tabella 5. Instradamento dei cavi di alimentazione per gli adattatori GPU

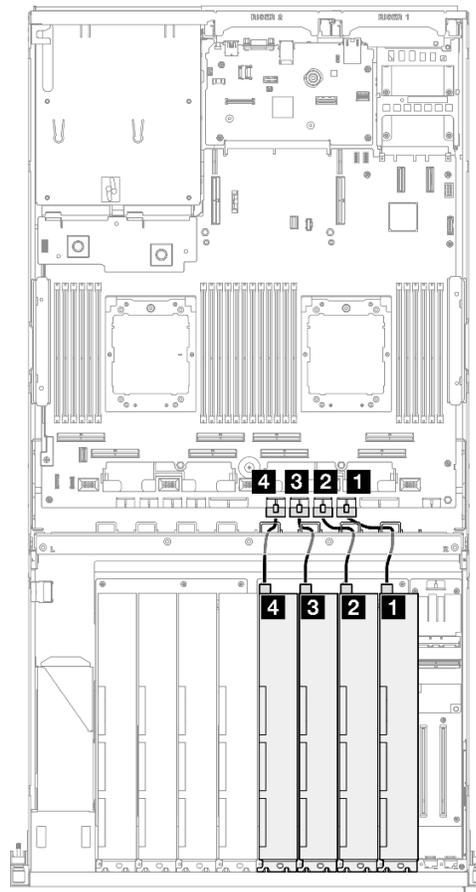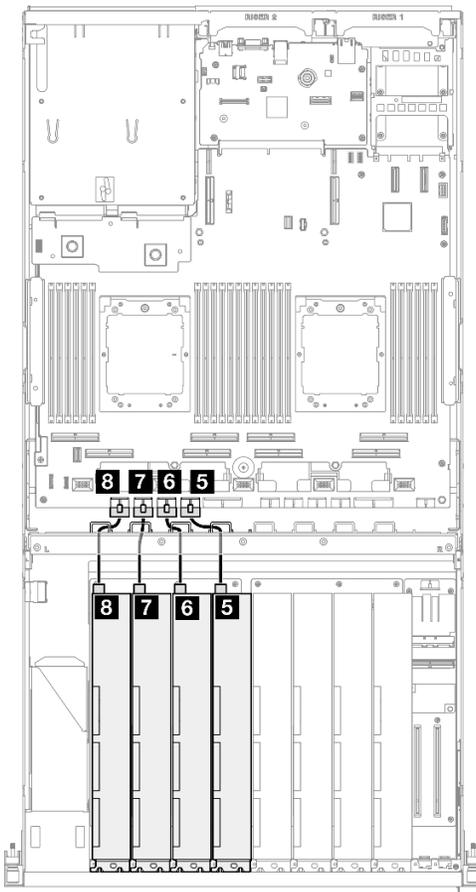

Cavo	Da	A
1	Adattatore GPU 1: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della GPU 1
2	Adattatore GPU 2: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della GPU 2

Cavo	Da	A
3	Adattatore GPU 3: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della GPU 3
4	Adattatore GPU 4: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della GPU 4
5	Adattatore GPU 5: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della GPU 5
6	Adattatore GPU 6: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della GPU 6
7	Adattatore GPU 7: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della GPU 7
8	Adattatore GPU 8: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della GPU 8

Instradamento dei cavi per la scheda di distribuzione della GPU


Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per le schede di distribuzione della GPU.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta" a pagina 348](#)
- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata" a pagina 349](#)

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta


Tabella 6. Instradamento dei cavi per la Scheda di distribuzione della GPU diretta

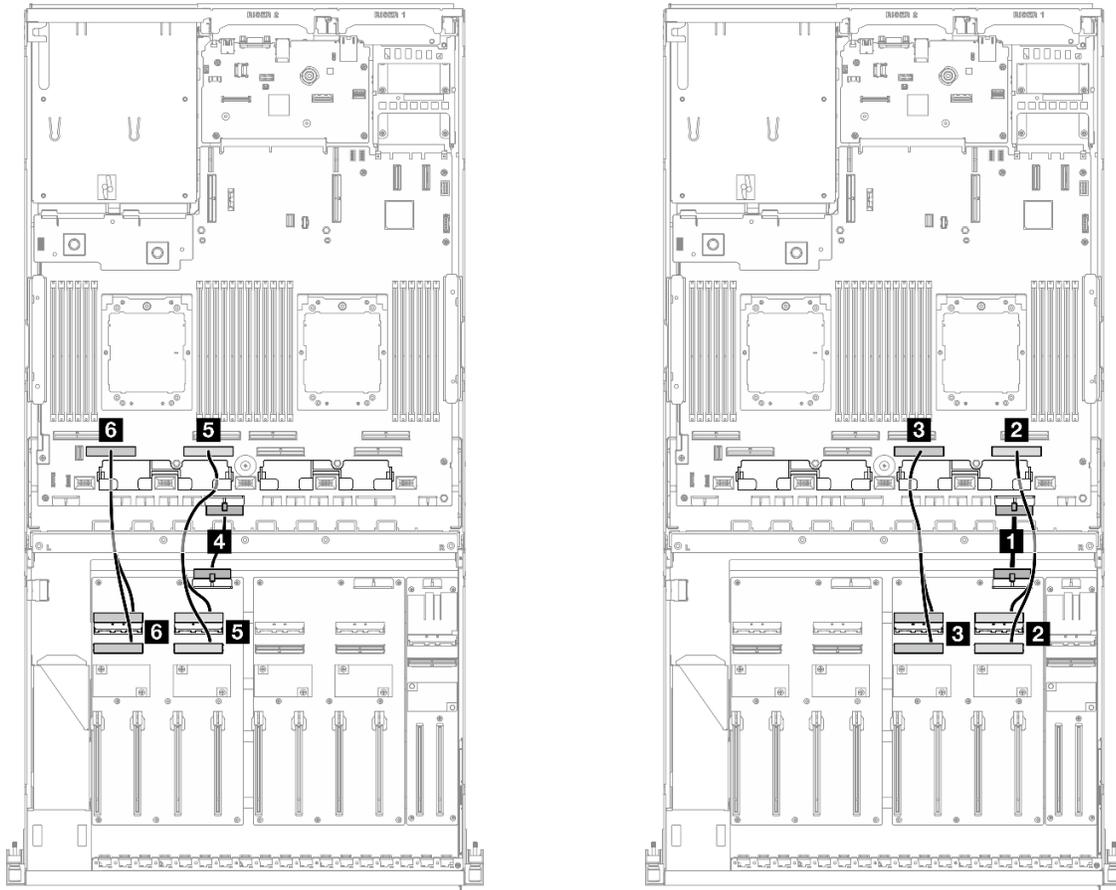

Cavo	Da	A
1	Scheda di distribuzione della GPU (lato destro): connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore della scheda di distribuzione PCIe
2	Scheda di distribuzione della GPU (lato destro): connettori MCIO A e B	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 1
3	Scheda di distribuzione della GPU (lato destro): connettori MCIO C e D	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 3
4	Scheda di distribuzione della GPU (lato sinistro): connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore della scheda di distribuzione PCIe
5	Scheda di distribuzione della GPU (lato sinistro): connettori MCIO A e B	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 5
6	Scheda di distribuzione della GPU (lato sinistro): connettori MCIO C e D	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 7

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata

Tabella 7. Instradamento dei cavi per la Scheda di distribuzione della GPU commutata

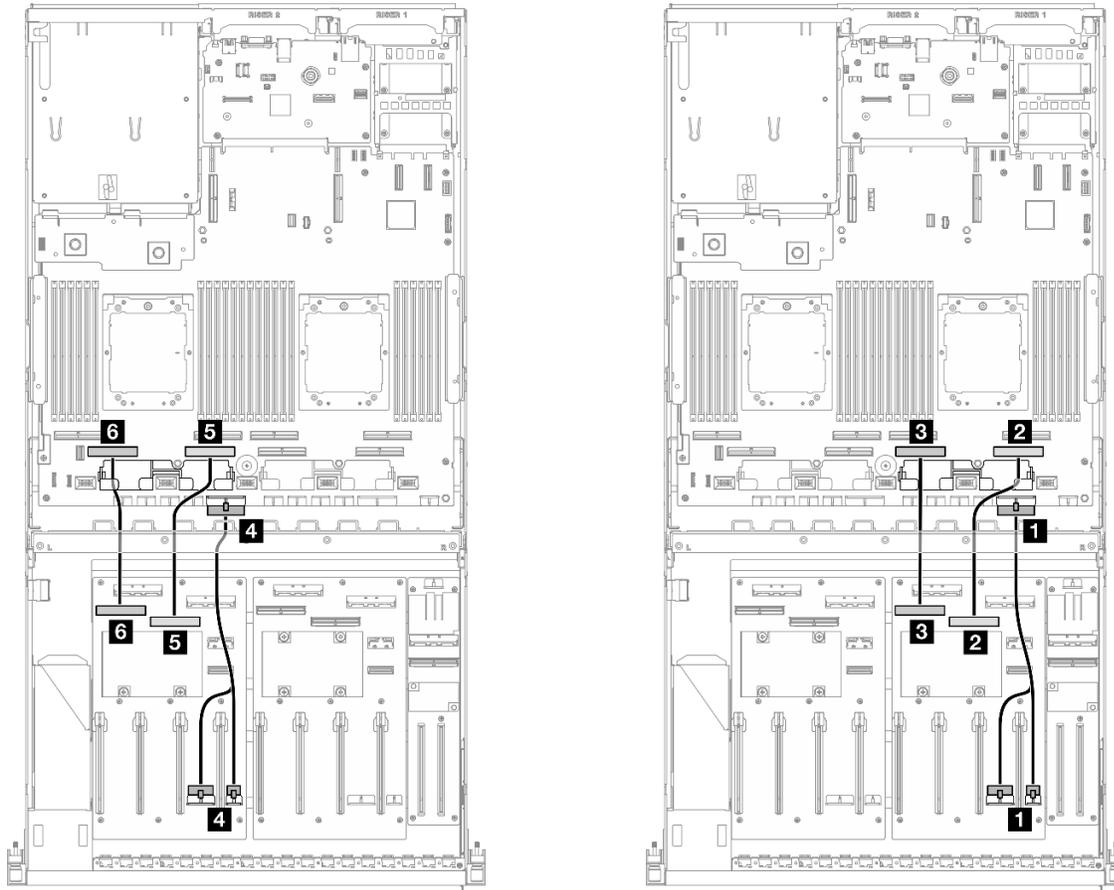

Cavo	Da	A
1	Scheda di distribuzione della GPU (lato destro): connettori di alimentazione 1 e 2	Assieme della scheda di sistema: connettore della scheda di distribuzione PCIe
2	Scheda di distribuzione della GPU (lato destro): connettore MCIO B	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 1
3	Scheda di distribuzione della GPU (lato destro): connettore MCIO A	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 3
4	Scheda di distribuzione della GPU (lato sinistro): connettori di alimentazione 1 e 2	Assieme della scheda di sistema: connettore della scheda di distribuzione PCIe
5	Scheda di distribuzione della GPU (lato sinistro): connettore MCIO B	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 5
6	Scheda di distribuzione della GPU (lato sinistro): connettore MCIO A	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 7

Instradamento dei cavi del backplane M.2

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il backplane M.2.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- "Backplane M.2" a pagina 350
- "Backplane M.2 con adattatore RAID" a pagina 350

Backplane M.2

In base al tipo di backplane M.2, selezionare il percorso di instradamento corrispondente dalla tabella seguente.

Backplane M.2 SATA/NVMe x4

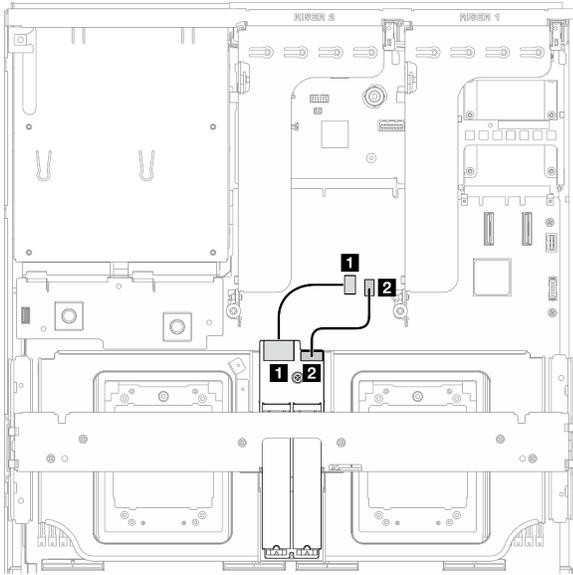


Figura 339. Instradamento dei cavi del backplane M.2 SATA/NVMe x4

Backplane M.2 SATA/NVMe o NVMe RAID

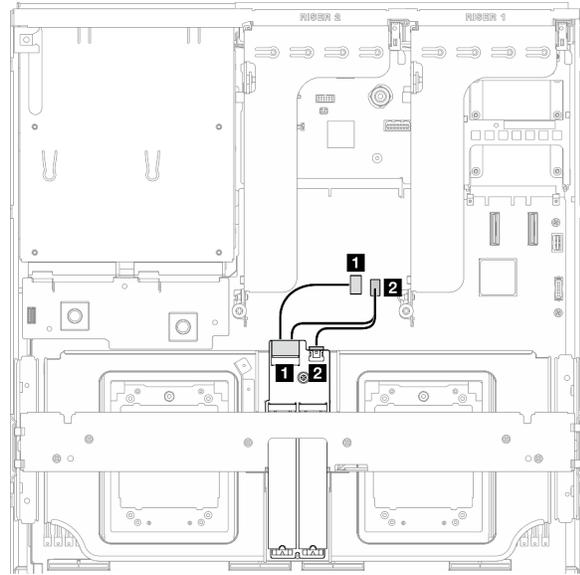


Figura 340. Instradamento dei cavi per il backplane M.2 SATA/NVMe o NVMe RAID

Cavo	Da	A
1	Backplane M.2: connettore di segnale	Assieme della scheda di sistema: connettore di segnale M.2
2	Backplane M.2: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione M.2

Backplane M.2 con adattatore RAID

In base alla posizione dell'adattatore RAID, selezionare il percorso di instradamento corrispondente dalla tabella seguente.

Adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 2

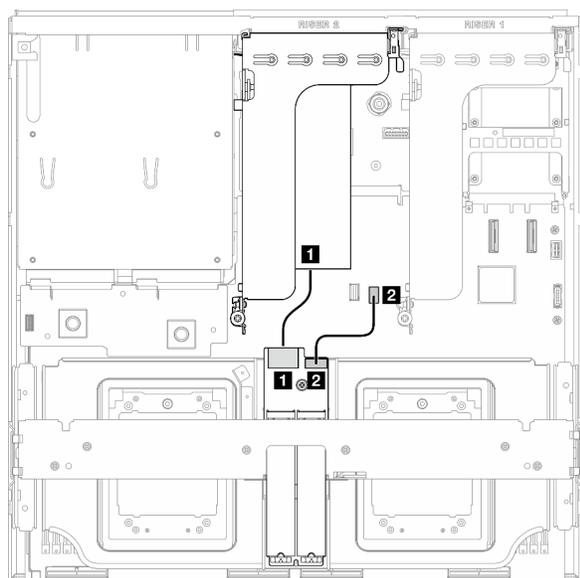


Figura 341. Instradamento dei cavi del backplane M.2 SATA/x4 NVMe (adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 2)

Adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 1

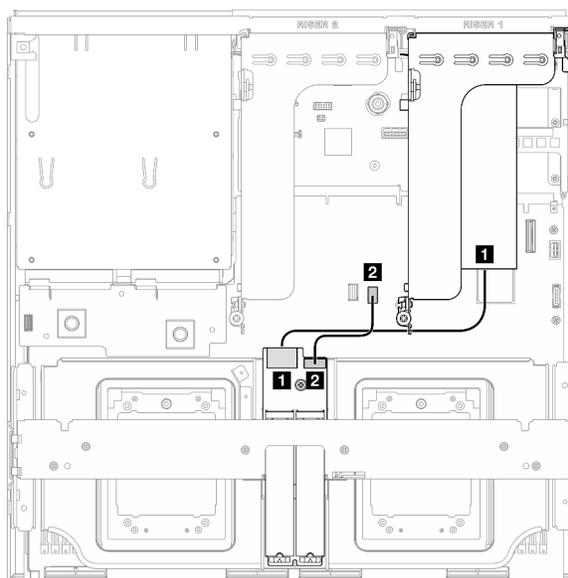


Figura 342. Instradamento dei cavi del backplane M.2 SATA/x4 NVMe (adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 1)

Cavo	Da	A
1	Backplane M.2: connettore di segnale	Adattatore RAID installato sulla scheda verticale PCIe 1 o 2
2	Backplane M.2: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione M.2

Instradamento dei cavi per il modulo OCP

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del modulo OCP.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta" a pagina 351](#)
- ["Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata" a pagina 353](#)

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU diretta

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del modulo OCP per la configurazione server con scheda di distribuzione della GPU diretta.

Scegliere il piano di instradamento a seconda che nel sistema sia installata o meno la scheda di espansione I/O anteriore.

- ["Senza scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 352](#)
- ["Con scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 353](#)

Senza scheda di espansione I/O anteriore

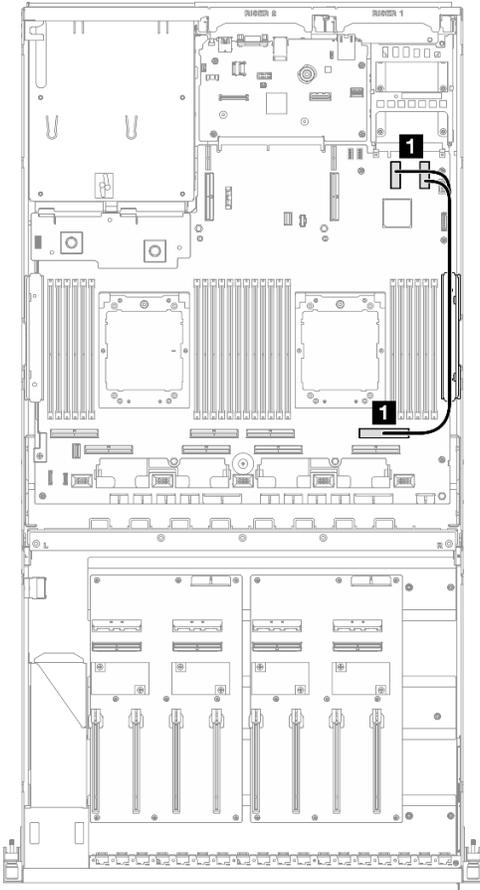


Figura 343. Instradamento dei cavi per il modulo OCP

Cavo	Da	A
1	Assieme della scheda di sistema: connettori PCIe 11 e 12	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 2

Con scheda di espansione I/O anteriore

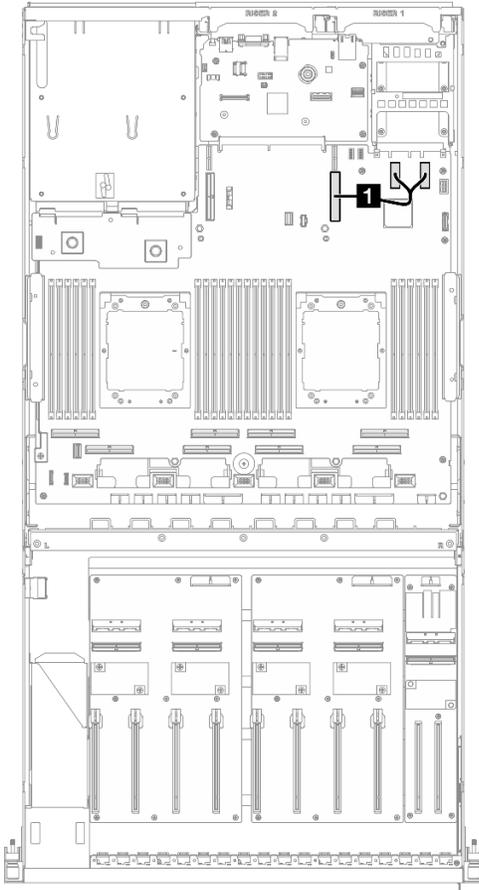


Figura 344. Instradamento dei cavi per il modulo OCP

Cavo	Da	A
1	Assieme della scheda di sistema: connettori PCIe 11 e 12	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 9

Configurazione della scheda di distribuzione della GPU commutata

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del modulo OCP per la configurazione server con scheda di distribuzione della GPU commutata.

Scegliere il piano di instradamento a seconda che l'Adattatore DPU sia installato o meno nel sistema.

- ["Senza adattatore DPU" a pagina 354](#)
- ["Con adattatore DPU" a pagina 355](#)

Senza adattatore DPU

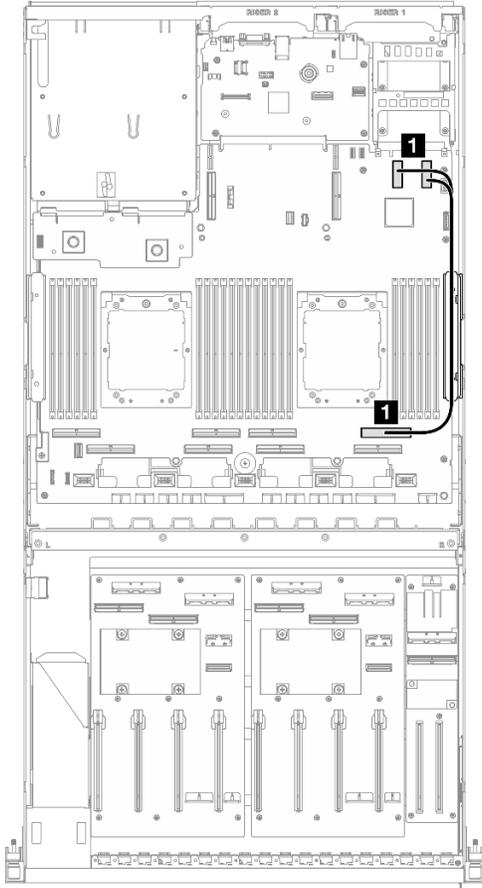


Figura 345. Instradamento dei cavi per il modulo OCP

Cavo	Da	A
1	Assieme della scheda di sistema: connettori PCIe 11 e 12	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 2

Con adattatore DPU

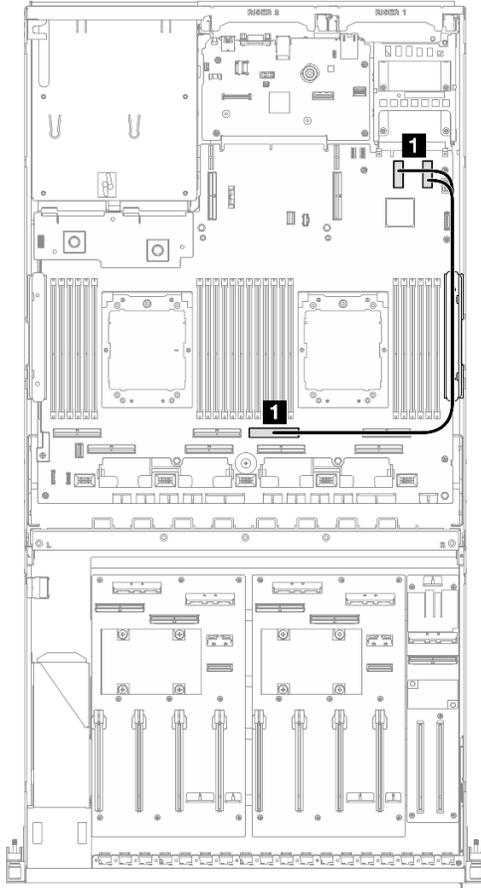


Figura 346. Instradamento dei cavi per il modulo OCP

Cavo	Da	A
1	Assieme della scheda di sistema: connettori PCIe 11 e 12	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 4

Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per la scheda verticale PCIe 1.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Scheda verticale PCIe con interfaccia host a due cavi" a pagina 356](#)
- ["Scheda verticale PCIe con interfaccia host a tre cavi" a pagina 357](#)

Scheda verticale PCIe con interfaccia host a due cavi

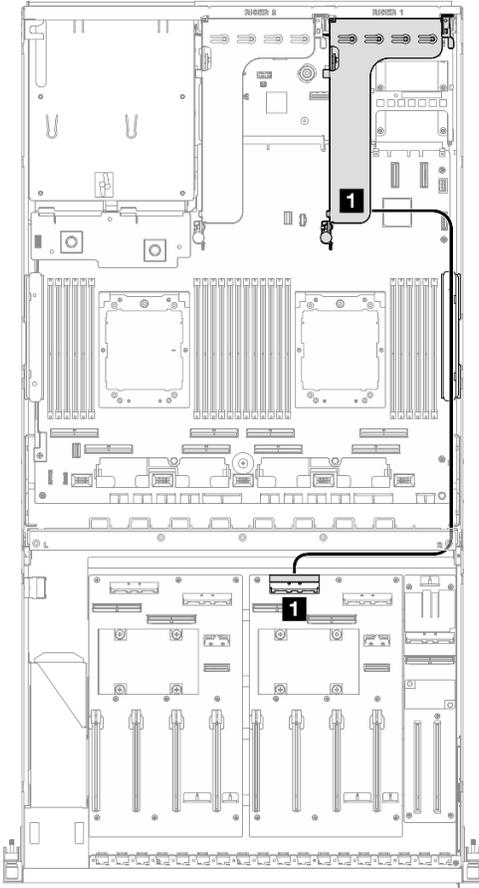


Figura 347. Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1

Cavo	Da	A
1	Scheda verticale PCIe 1: connettori MCIO A e B	Scheda di distribuzione della GPU (lato destro): connettore MCIO C

Scheda verticale PCIe con interfaccia host a tre cavi

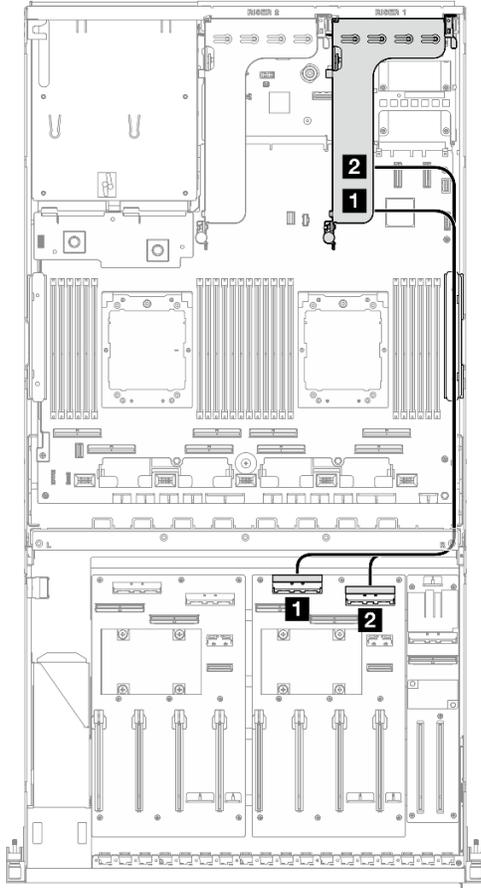


Figura 348. Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1

Cavo	Da	A
1	Scheda verticale PCIe 1: connettori MCIO A e B	Scheda di distribuzione della GPU (lato destro): connettore MCIO C
2	Scheda verticale PCIe 1: connettore MCIO C	Scheda di distribuzione della GPU (lato destro): connettore MCIO D

Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 2

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per la scheda verticale PCIe 2.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Scheda verticale PCIe 2 x16/x8" a pagina 357](#)
- ["Scheda verticale PCIe 2 x16/x16" a pagina 359](#)

Scheda verticale PCIe 2 x16/x8

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per la scheda verticale PCIe 2 x16/x8.

Scegliere il piano di instradamento in base al tipo di unità installata nel sistema.

- ["Unità E1.S" a pagina 358](#)

- "Unità E3.S" a pagina 359

Unità E1.S

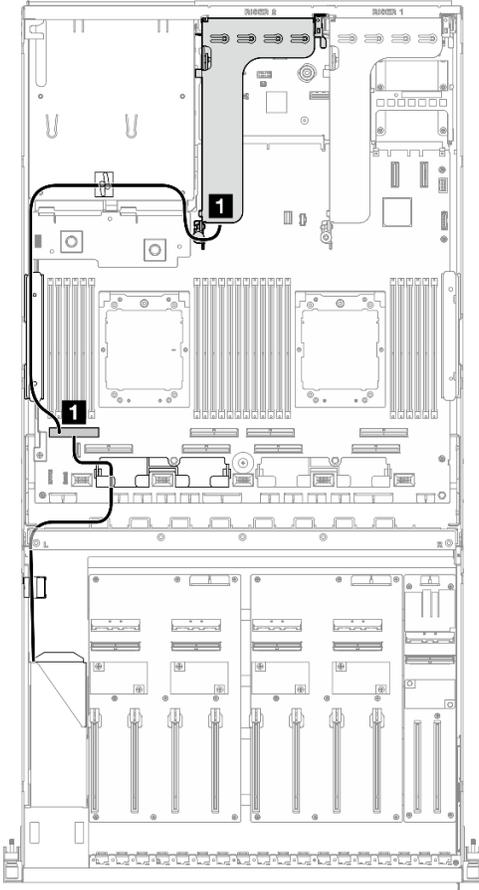


Figura 349. Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 2

Cavo	Da	A
1	Scheda verticale PCIe 2: connettore MCIO A	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 8
	Backplane: EDSFF 4-5	

Unità E3.S

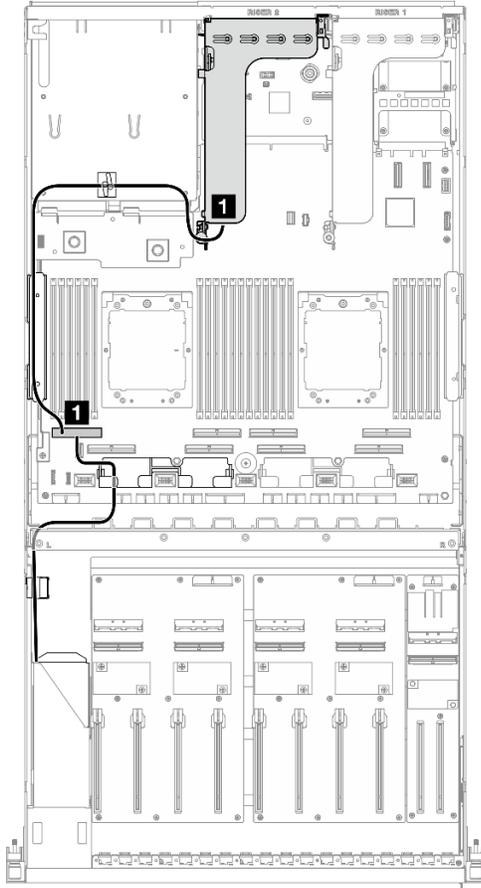


Figura 350. Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 2

Cavo	Da	A
1	Scheda verticale PCIe 2: connettore MCIO A	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 8
	Backplane: EDSFF 2-3	

Scheda verticale PCIe 2 x16/x16

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per la scheda verticale PCIe 2 x16/x16.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Scheda verticale PCIe con interfaccia host a due cavi" a pagina 360](#)
- ["Scheda verticale PCIe con interfaccia host a tre cavi" a pagina 361](#)

Scheda verticale PCIe con interfaccia host a due cavi

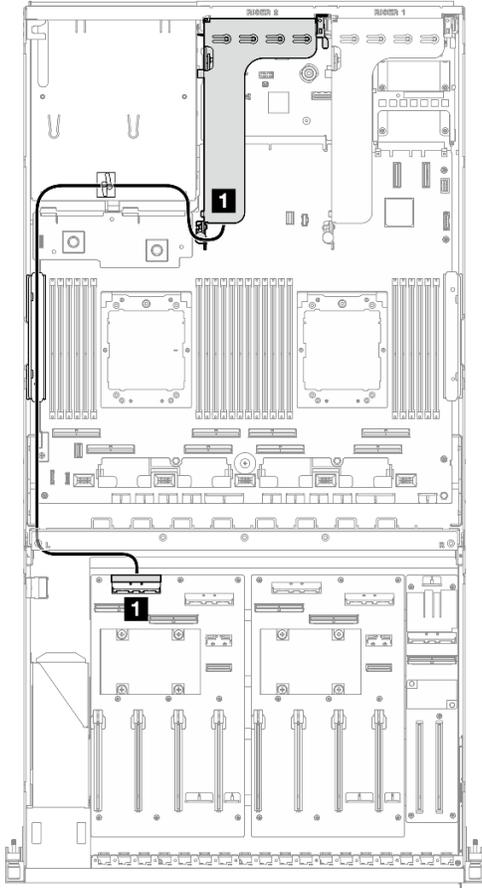


Figura 351. Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 2

Cavo	Da	A
1	Scheda verticale PCIe 2: connettori MCIO A e B	Scheda di distribuzione della GPU (lato sinistro): connettore MCIO C

Scheda verticale PCIe con interfaccia host a tre cavi

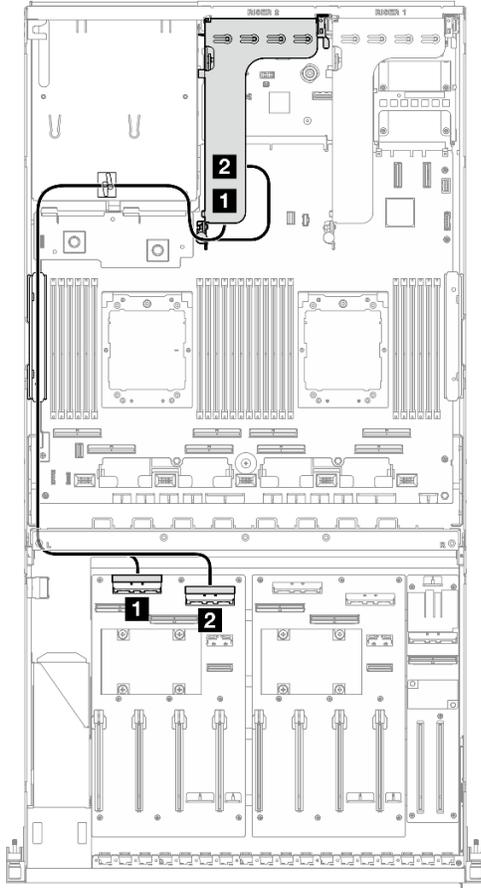


Figura 352. Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 2

Cavo	Da	A
1	Scheda verticale PCIe 2: connettori MCIO A e B	Scheda di distribuzione della GPU (lato sinistro): connettore MCIO C
2	Scheda verticale PCIe 2: connettore MCIO C	Scheda di distribuzione della GPU (lato sinistro): connettore MCIO D

Instradamento dei cavi del modello di GPU SXM5

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il Modello di GPU SXM5.

Nota:

1. Prima di iniziare l'instradamento dei cavi, vedere le seguenti sezioni in "[Identificazione dei connettori](#)" a [pagina 309](#) per acquisire le informazioni necessarie.
2. Sul vassoio dell'unità anteriore sono presenti due fascette. Sganciare la fascetta prima di rimuovere i cavi. Dopo aver collegato i cavi, dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le fascette.
3. Assicurarsi di instradare i cavi attraverso la guida e il fermo per i cavi, come indicato nelle guide di instradamento dei cavi. Consultare la seguente figura per le posizioni della guida del cavo, del fermacavo, della guida di blocco dei cavi e della fascetta.

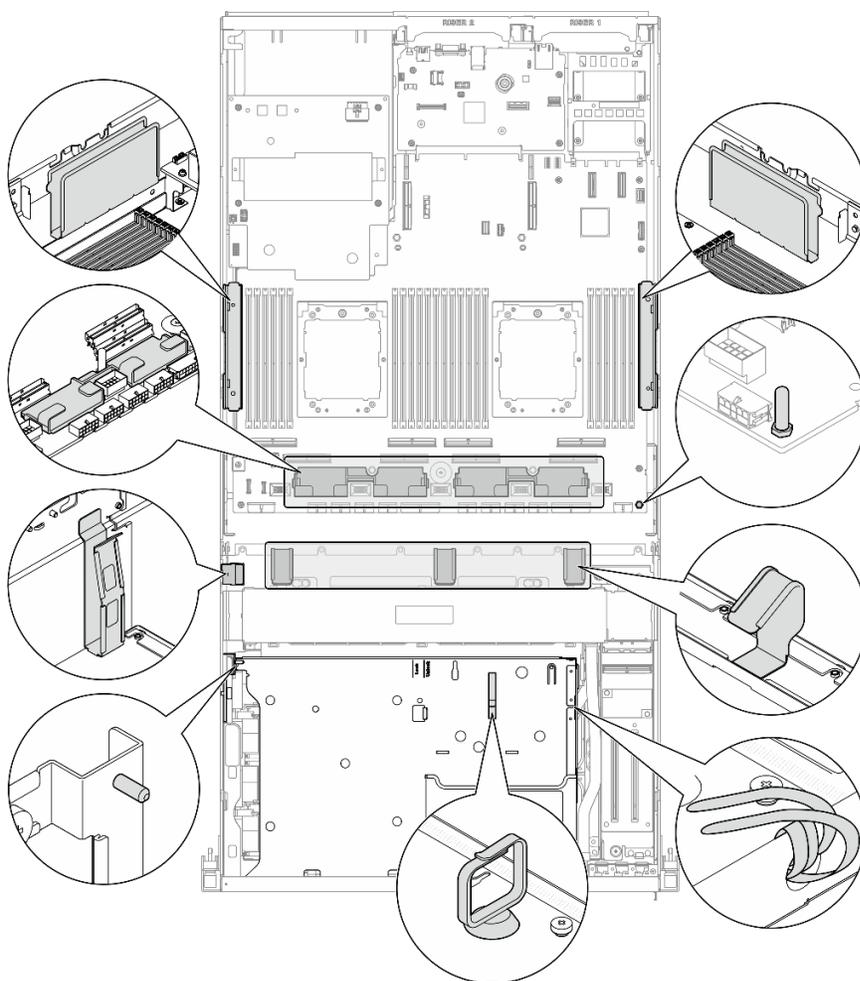


Figura 353. Posizioni della guida per cavi, del fermacavo, della guida di blocco dei cavi e delle fascette nello chassis

- "Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5" a pagina 362
- "Instradamento dei cavi della scheda della piastra CX-7" a pagina 372
- "Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S" a pagina 374
- "Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore" a pagina 380
- "Instradamento dei cavi di alimentazione della scheda interposer" a pagina 381
- "Instradamento dei cavi del backplane M.2" a pagina 349
- "Instradamento dei cavi per il modulo OCP" a pagina 383
- "Instradamento dei cavi della scheda della porta OSFP" a pagina 387
- "Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1" a pagina 388
- "Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 2" a pagina 389
- "Instradamento dei cavi della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 390

Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5"

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5".

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Configurazione della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 363](#)
- ["Configurazione della scheda CX-7 Mezz" a pagina 365](#)

Configurazione della scheda dello switch PCIe SXM5

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del backplane dell'unità da 2,5" per la configurazione server con scheda dello switch PCIe SXM5.

Nota:

- Assicurarsi che i cavi del backplane siano posizionati sotto i cavi collegati alla Scheda dello switch PCIe SXM5.
- Assicurarsi che i cavi che passano attraverso il lato destro del server siano instradati sotto la staffa del radiatore come illustrato.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione del backplane sia instradato sopra la staffa del radiatore come illustrato.

Scegliere il piano di instradamento a seconda che l'adattatore RAID sia installato o meno nel sistema.

- ["Senza adattatore RAID" a pagina 363](#)
- ["Con adattatore RAID" a pagina 364](#)

Senza adattatore RAID

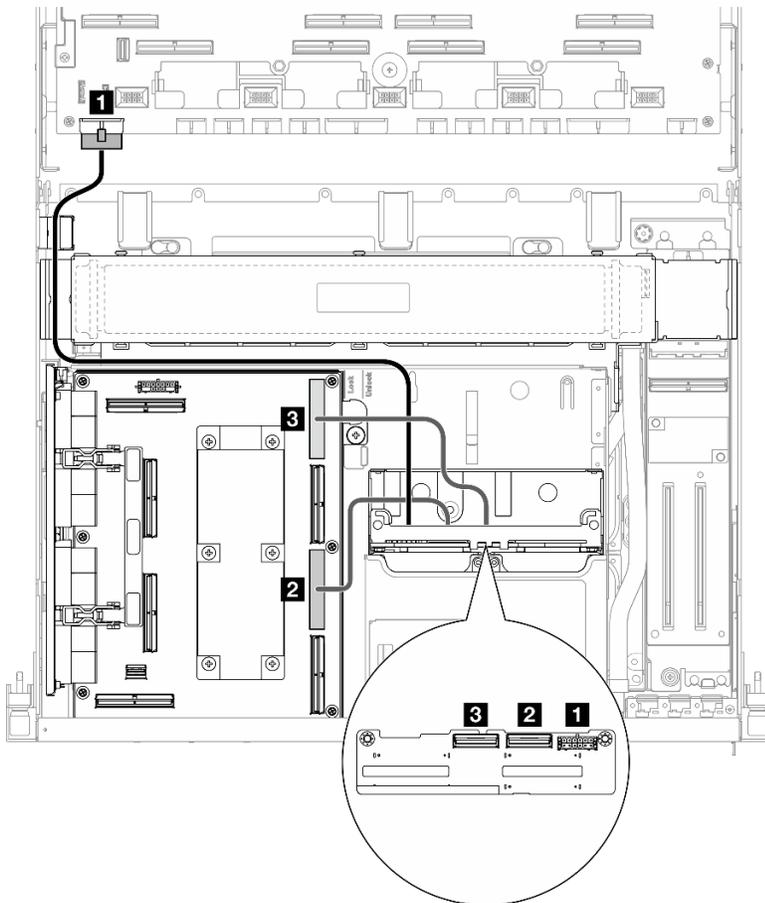


Figura 354. Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5"

Cavo	Da	A
1	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
2	Backplane: NVMe 0-1	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore MCIO C
3	Backplane: NVMe 2-3	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore MCIO A

Con adattatore RAID

Nota:

- Per la configurazione con adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 1: dopo aver collegato i cavi, utilizzare la fascetta situata vicino alla parte anteriore dello chassis per fissare i due cavi all'adattatore RAID.
- Per la configurazione con adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 2: dopo aver collegato i cavi, dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vassoio dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

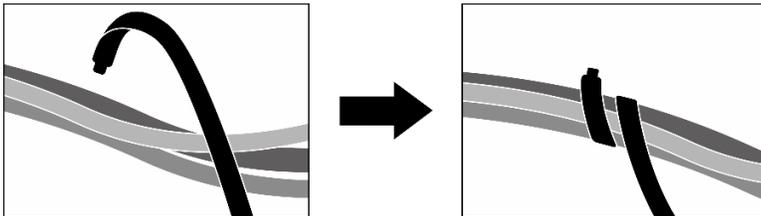


Figura 355. Fissaggio dei cavi con le fascette

In base alla posizione dell'adattatore RAID, selezionare il percorso di instradamento corrispondente dalla tabella seguente.

Adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 2

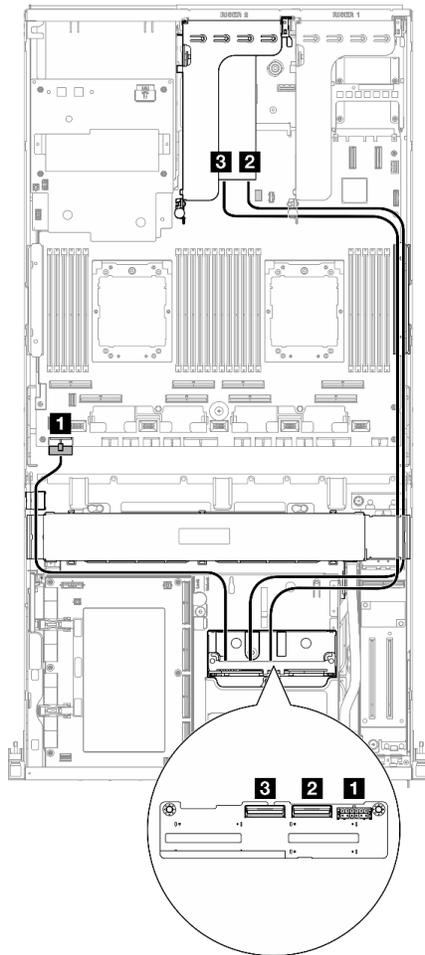


Figura 356. Instradamento dei cavi del backplane dell'unità da 2,5" (adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 2)

Adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 1

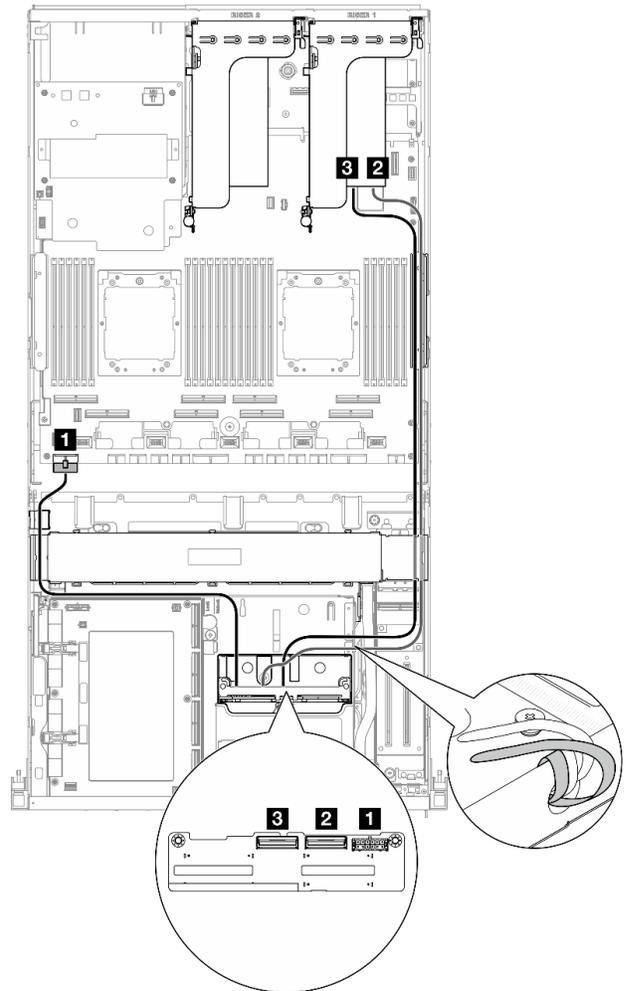


Figura 357. Instradamento dei cavi del backplane dell'unità da 2,5" (adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 1)

Cavo	Da	A
1	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
2	Backplane: NVMe 0-1	Adattatore RAID 16i installato sulla scheda verticale PCIe 1 o 2: C0
3	Backplane: NVMe 2-3	Adattatore RAID 16i installato sulla scheda verticale PCIe 1 o 2: C1

Configurazione della scheda CX-7 Mezz

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del backplane dell'unità da 2,5" per la configurazione server con scheda di distribuzione della scheda CX-7 Mezz.

Scegliere il piano di instradamento in base al numero di processori installati nel sistema:

- ["Un processore" a pagina 366](#)

- ["Due processori" a pagina 368](#)

Un processore

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del backplane dell'unità da 2,5" per la configurazione server con scheda di distribuzione della scheda CX-7 Mezz e un processore.

Nota:

- Assicurarsi che i cavi del backplane siano posizionati sotto i cavi collegati alla Scheda della piastra CX-7 e alla Scheda CX-7 Mezz.
- Assicurarsi che i cavi che passano attraverso il lato destro del server siano instradati sotto la staffa del radiatore come illustrato.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione del backplane sia instradato sopra la staffa del radiatore come illustrato.
- Dopo aver collegato i cavi, dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

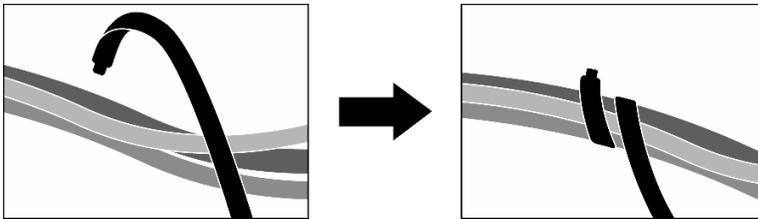


Figura 358. Fissaggio dei cavi con le fascette

Scegliere il piano di instradamento in base al numero di unità installate nel sistema:

- ["Due unità" a pagina 367](#)
- ["Quattro unità" a pagina 368](#)

Due unità

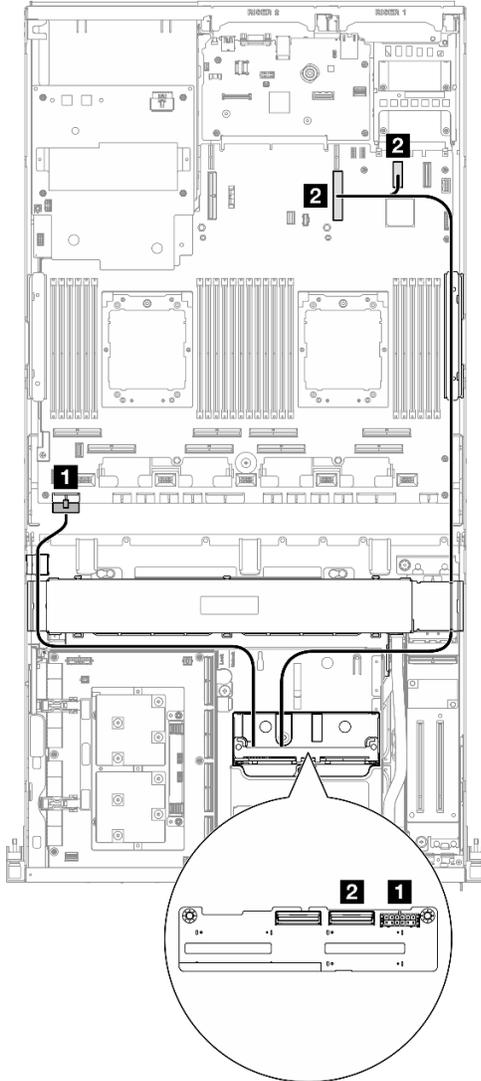


Figura 359. Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5"

Cavo	Da	A
1	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
2	Backplane: NVMe 0-1	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 9
	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 12	

Quattro unità

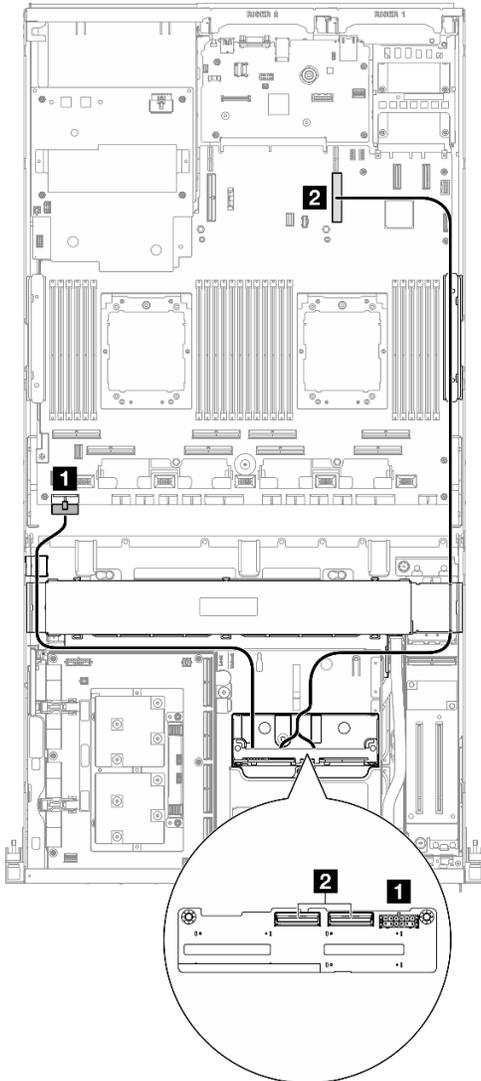


Figura 360. Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5"

Cavo	Da	A
1	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
2	Backplane: NVMe 0-1 e NVMe 2-3	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 9

Due processori

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del backplane dell'unità da 2,5" per la configurazione server con scheda di distribuzione della scheda CX-7 Mezz e due processori.

Nota:

- Assicurarsi che i cavi del backplane siano posizionati sotto i cavi collegati alla Scheda della piastra CX-7 e alla Scheda CX-7 Mezz.

- Assicurarsi che i cavi che passano attraverso il lato destro del server siano instradati sotto la staffa del radiatore come illustrato.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione del backplane sia instradato sopra la staffa del radiatore come illustrato.

Scegliere il piano di instradamento a seconda che l'adattatore RAID sia installato o meno nel sistema.

- ["Senza adattatore RAID" a pagina 369](#)
- ["Con adattatore RAID" a pagina 370](#)

Senza adattatore RAID

Nota: Dopo aver collegato i cavi, dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

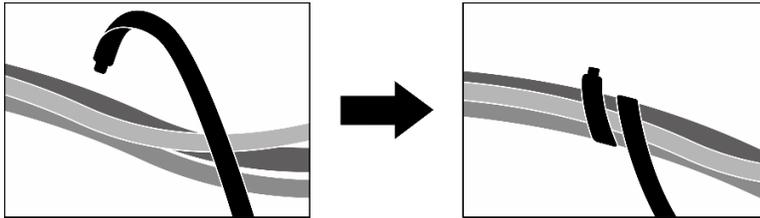


Figura 361. Fissaggio dei cavi con le fascette

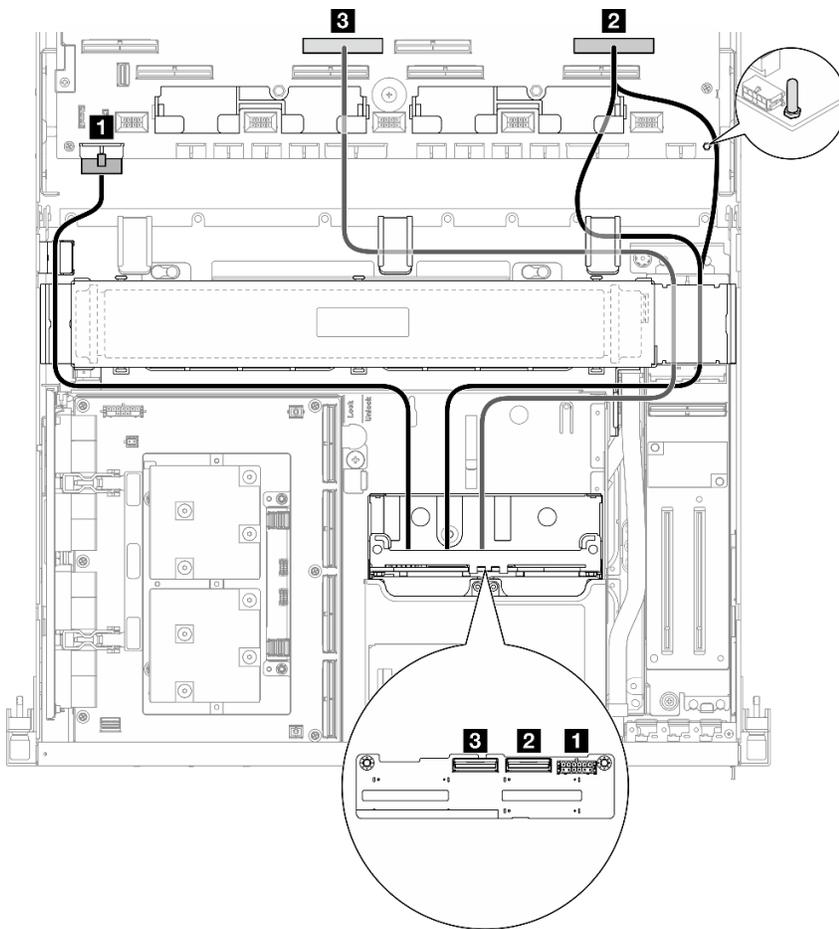


Figura 362. Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità da 2,5"

Cavo	Da	A
1	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
2	Backplane: NVMe 0-1	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 2
3	Backplane: NVMe 2-3	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 6

Con adattatore RAID

Nota:

- Per la configurazione con adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 1: dopo aver collegato i cavi, utilizzare la fascetta situata vicino alla parte anteriore dello chassis per fissare i due cavi all'adattatore RAID.
- Per la configurazione con adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 2: dopo aver collegato i cavi, dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vassoio dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

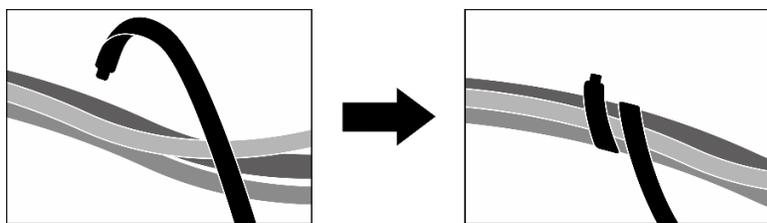


Figura 363. Fissaggio dei cavi con le fascette

In base alla posizione dell'adattatore RAID, selezionare il percorso di instradamento corrispondente dalla tabella seguente.

Adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 2

Adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 1

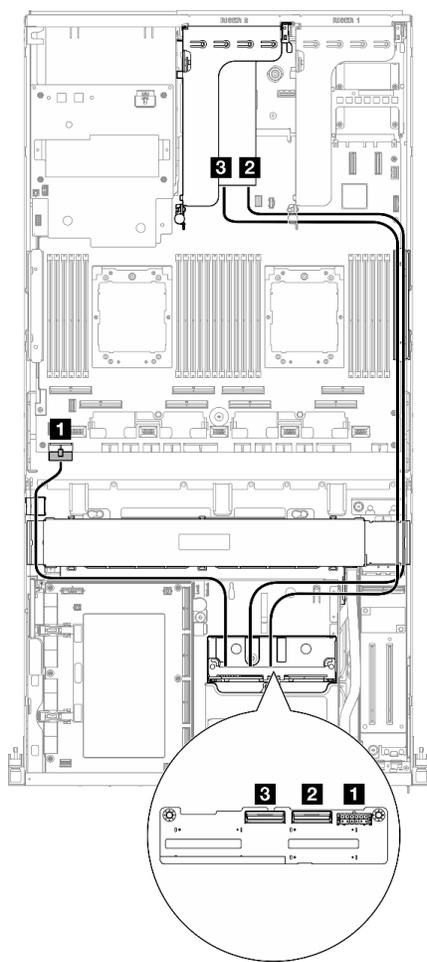


Figura 364. Instradamento dei cavi del backplane dell'unità da 2,5" (adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 2)

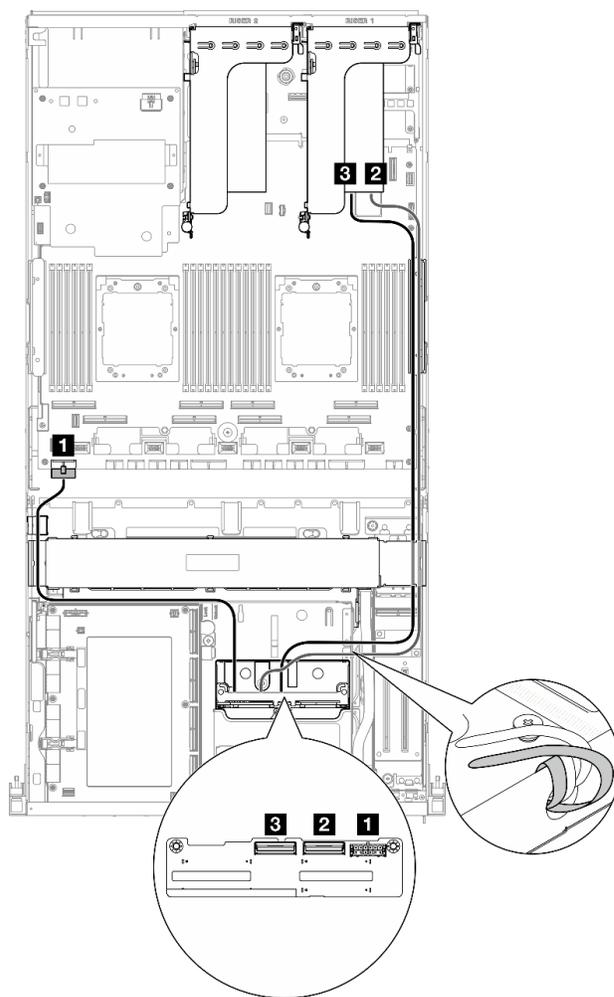


Figura 365. Instradamento dei cavi del backplane dell'unità da 2,5" (adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 1)

Cavo	Da	A
1	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
2	Backplane: NVMe 0-1	Adattatore RAID 16i installato sulla scheda verticale PCIe 1 o 2: C0
3	Backplane: NVMe 2-3	Adattatore RAID 16i installato sulla scheda verticale PCIe 1 o 2: C1

Instradamento dei cavi della scheda della piastra CX-7

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per la scheda della piastra CX-7.

Nota:

- Assicurarsi che i cavi che passano attraverso il lato destro del server siano instradati sotto la staffa del radiatore come illustrato.
- Assicurarsi che i cavi che passano attraverso il lato sinistro del server siano instradati sopra la staffa del radiatore come illustrato.
- Collegare il cavo di alimentazione connesso al **connettore di alimentazione 1** sull'ultima Scheda della piastra CX-7. Premere quindi il cavo di alimentazione verso il basso per fissare tutti i cavi sotto la guida di blocco dei cavi sul vassoio dell'unità anteriore, come illustrato.
- Dopo aver collegato i cavi, dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

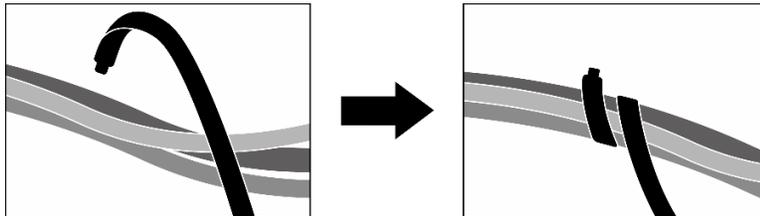



Figura 366. Fissaggio dei cavi con le fascette

Scegliere il piano di instradamento in base al numero di processori installati nel sistema:

- ["Un processore" a pagina 373](#)
- ["Due processori" a pagina 374](#)

Un processore


Tabella 8. Instradamento dei cavi per la Scheda della piastra CX-7

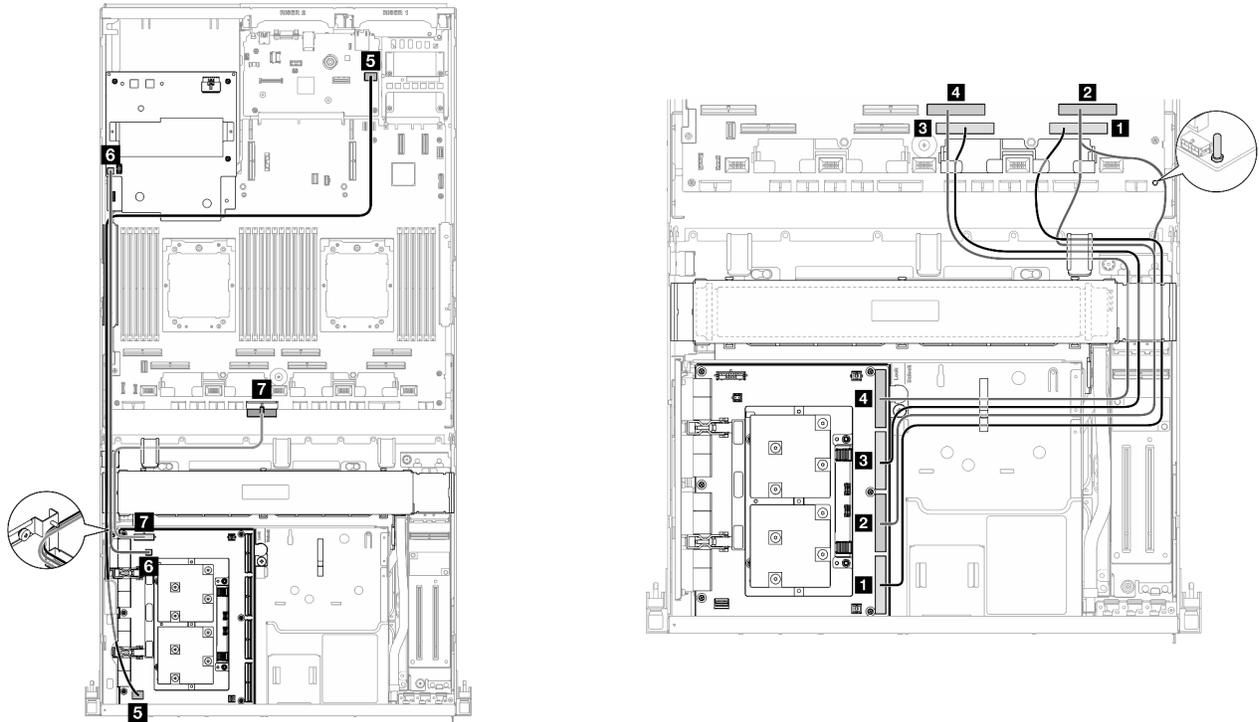

Cavo	Da	A
1	Scheda della piastra CX-7: connettore MCIO D	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 1
2	Scheda della piastra CX-7: connettore MCIO C	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 2
3	Scheda della piastra CX-7: connettore MCIO B	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 3
4	Scheda della piastra CX-7: connettore MCIO A	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 4
5	Scheda della piastra CX-7: connettore di gestione GPU	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe di gestione della GPU SXM5 anteriore
6	Scheda della piastra CX-7: connettore di alimentazione 2	Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5: connettore di alimentazione della scheda verticale
7	Scheda della piastra CX-7: connettore di alimentazione 1	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della scheda di distribuzione PCIe

Due processori

Tabella 9. Instradamento dei cavi per la Scheda della piastra CX-7

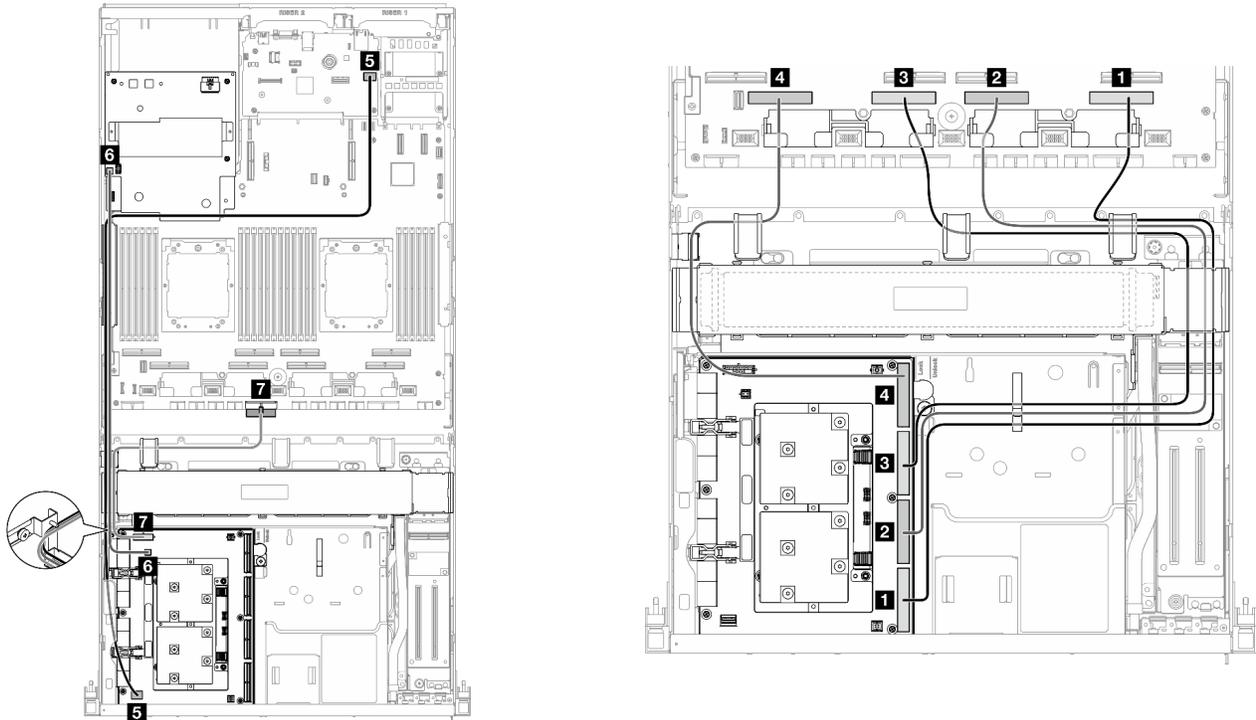

Cavo	Da	A
1	Scheda della piastra CX-7: connettore MCIO D	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 1
2	Scheda della piastra CX-7: connettore MCIO C	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 3
3	Scheda della piastra CX-7: connettore MCIO B	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 5
4	Scheda della piastra CX-7: connettore MCIO A	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 7
5	Scheda della piastra CX-7: connettore di gestione GPU	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe di gestione della GPU SXM5 anteriore
6	Scheda della piastra CX-7: connettore di alimentazione 2	Scheda di distribuzione dell'alimentazione della GPU SXM5: connettore di alimentazione della scheda verticale
7	Scheda della piastra CX-7: connettore di alimentazione 1	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della scheda di distribuzione PCIe

Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Configurazione della scheda dello switch PCIe SXM5" a pagina 375](#)

- ["Configurazione della scheda CX-7 Mezz" a pagina 376](#)

Configurazione della scheda dello switch PCIe SXM5

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del backplane dell'unità E3.S per la configurazione server con scheda dello switch PCIe SXM5.

Nota:

- Assicurarsi che i cavi del backplane siano posizionati sotto i cavi collegati alla Scheda dello switch PCIe SXM5.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione del backplane sia instradato sopra la staffa del radiatore come illustrato.

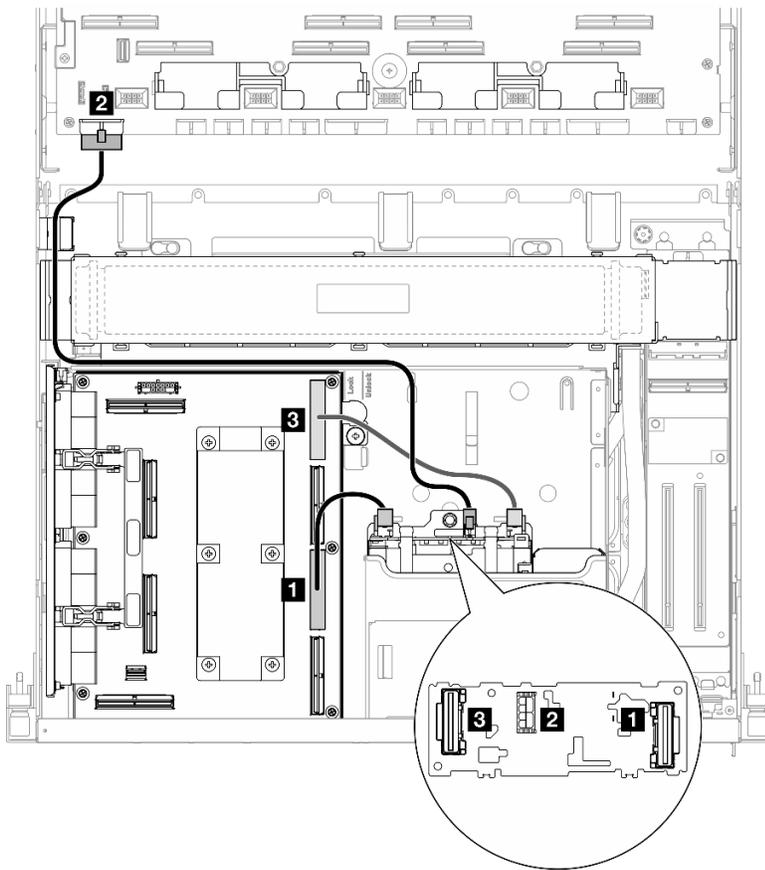


Figura 367. Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S

Cavo	Da	A
1	Backplane: EDSFF 0-1	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore MCIO C
2	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
3	Backplane: EDSFF 2-3	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore MCIO A

Configurazione della scheda CX-7 Mezz

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del backplane dell'unità E3.S per la configurazione server con scheda di distribuzione della scheda CX-7 Mezz.

Scegliere il piano di instradamento in base al numero di processori installati nel sistema:

- ["Un processore" a pagina 376](#)
- ["Due processori" a pagina 378](#)

Un processore

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del backplane dell'unità E3.S per la configurazione server con scheda di distribuzione della scheda CX-7 Mezz e un processore.

Nota:

- Assicurarsi che i cavi del backplane siano posizionati sotto i cavi collegati alla Scheda della piastra CX-7 e alla Scheda CX-7 Mezz.
- Assicurarsi che i cavi che passano attraverso il lato destro del server siano instradati sotto la staffa del radiatore come illustrato.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione del backplane sia instradato sopra la staffa del radiatore come illustrato.
- Dopo aver collegato i cavi, dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

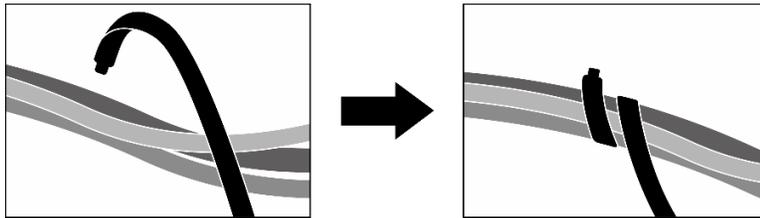


Figura 368. Fissaggio dei cavi con le fascette

Scegliere il piano di instradamento in base al numero di processori e unità installati nel sistema:

- ["Due unità" a pagina 377](#)
- ["Quattro unità" a pagina 378](#)

Due unità

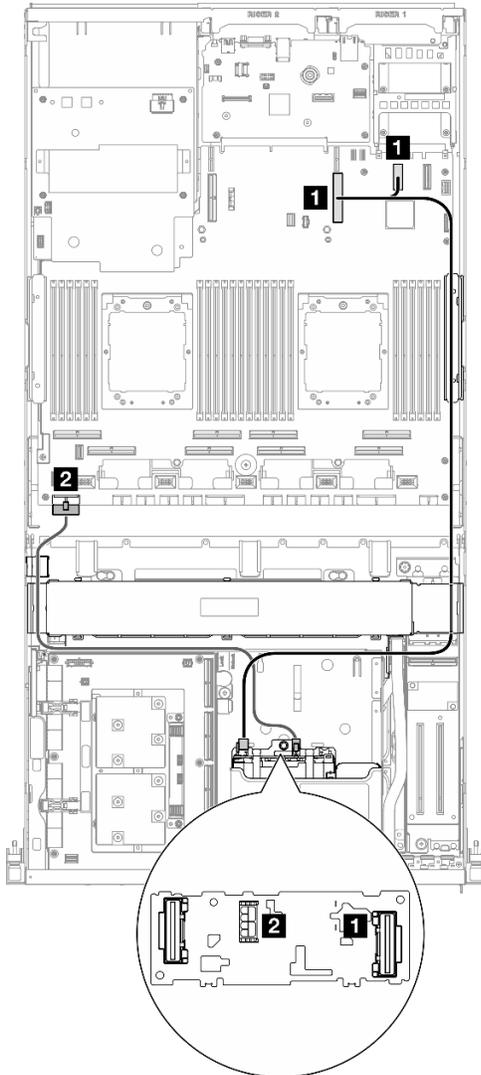


Figura 369. Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S

Cavo	Da	A
1	Backplane: EDSFF 0-1	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 9
	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 12	
2	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane

Quattro unità

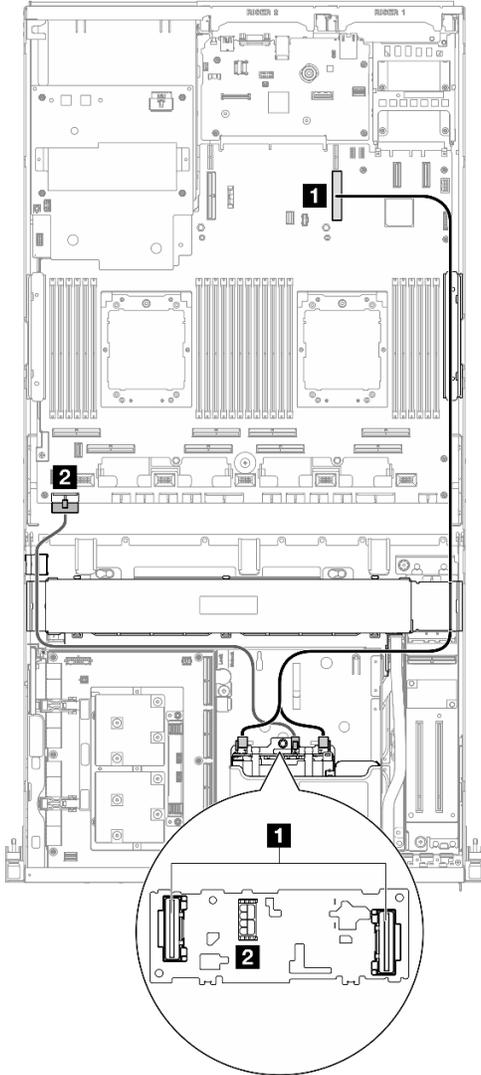


Figura 370. Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S

Cavo	Da	A
1	Backplane: EDSFF 0-1 ed EDSFF 2-3	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 9
2	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane

Due processori

Utilizzare la sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del backplane dell'unità E3.S per la configurazione server con scheda di distribuzione della scheda CX-7 Mezz e due processori.

Nota:

- Assicurarsi che i cavi del backplane siano posizionati sotto i cavi collegati alla Scheda della piastra CX-7 e alla Scheda CX-7 Mezz.
- Assicurarsi che i cavi che passano attraverso il lato destro del server siano instradati sotto la staffa del radiatore come illustrato.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione del backplane sia instradato sopra la staffa del radiatore come illustrato.
- Dopo aver collegato i cavi, dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

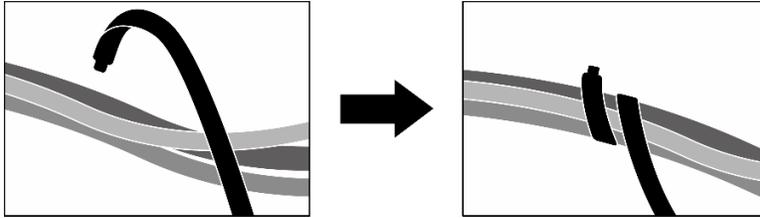


Figura 371. Fissaggio dei cavi con le fascette

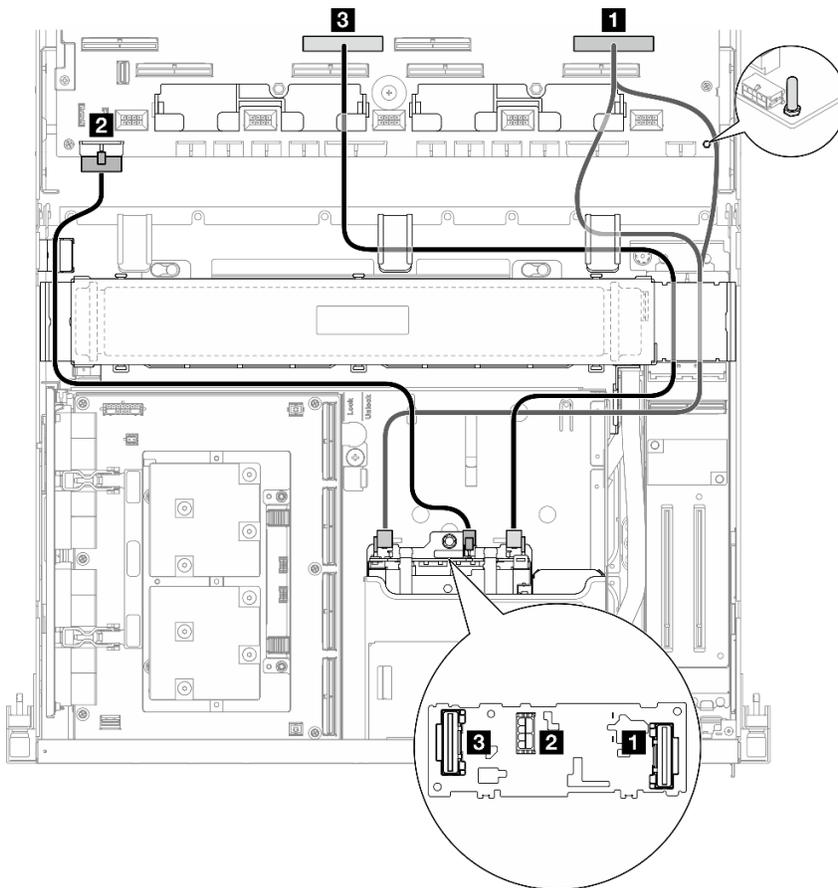


Figura 372. Instradamento dei cavi per il backplane dell'unità E3.S

Cavo	Da	A
1	Backplane: EDSFF 0-1	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 2
2	Backplane: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione del backplane
3	Backplane: EDSFF 2-3	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 6

Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore.

Nota: Dopo aver collegato i cavi, dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

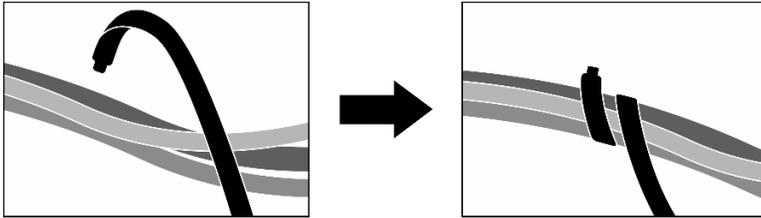


Figura 373. Fissaggio dei cavi con le fascette

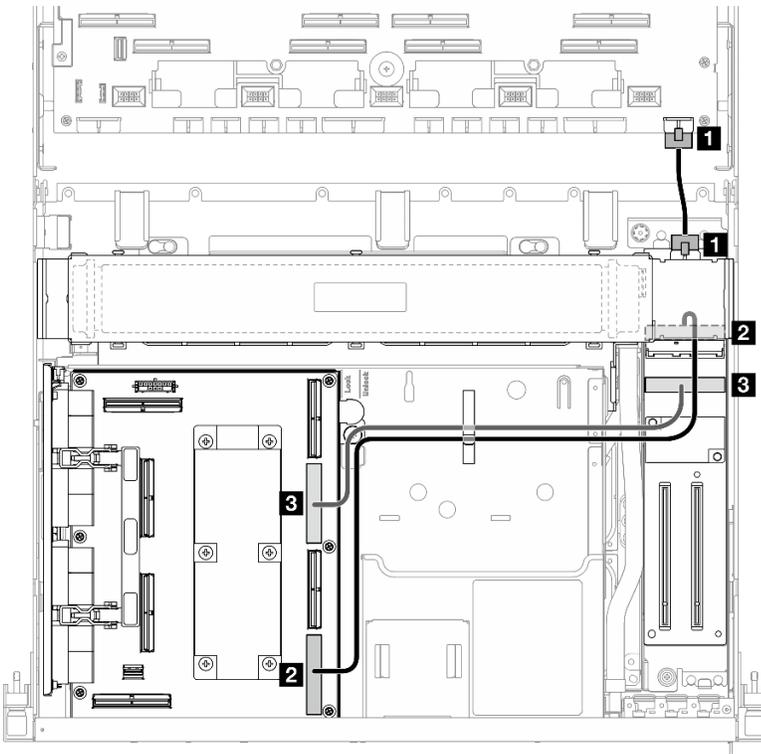


Figura 374. Instradamento dei cavi per la scheda di espansione I/O anteriore

Cavo	Da	A
1	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della scheda verticale anteriore
2	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore MCIO A	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore MCIO D
3	Scheda di espansione I/O anteriore: connettore MCIO B	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore MCIO B

Instradamento dei cavi di alimentazione della scheda interposer

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per la scheda interposer.

Nota: Assicurarsi che il cavo sia instradato sotto la staffa del radiatore come illustrato.

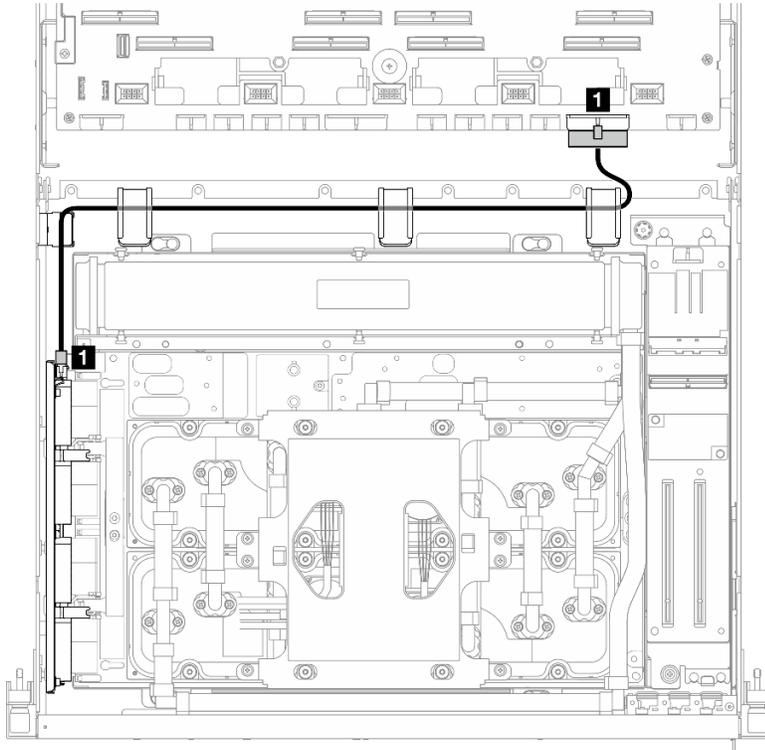


Figura 375. Instradamento dei cavi di alimentazione della scheda interposer

Cavo	Da	A
1	Scheda interposer: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della scheda di distribuzione PCIe

Instradamento dei cavi del backplane M.2

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per il backplane M.2.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Backplane M.2" a pagina 381](#)
- ["Backplane M.2 con adattatore RAID" a pagina 382](#)

Backplane M.2

In base al tipo di backplane M.2, selezionare il percorso di instradamento corrispondente dalla tabella seguente.

Backplane M.2 SATA/NVMe x4

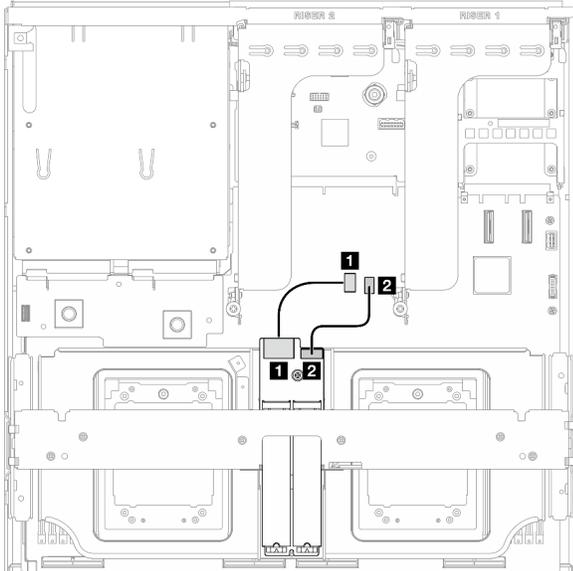


Figura 376. Instradamento dei cavi del backplane M.2 SATA/NVMe x4

Backplane M.2 SATA/NVMe o NVMe RAID

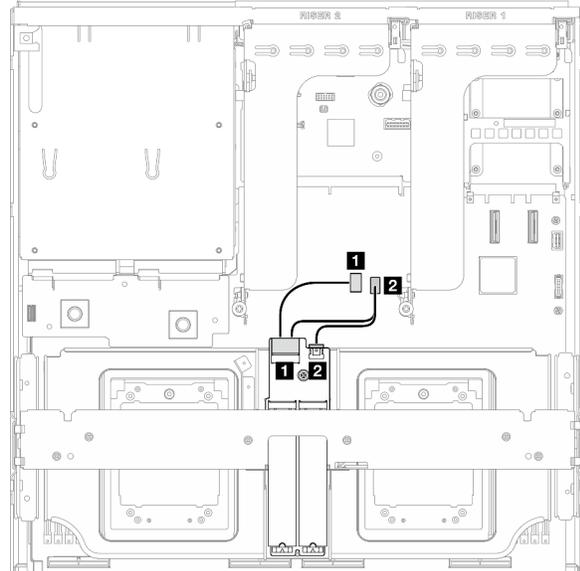


Figura 377. Instradamento dei cavi per il backplane M.2 SATA/NVMe o NVMe RAID

Cavo	Da	A
1	Backplane M.2: connettore di segnale	Assieme della scheda di sistema: connettore di segnale M.2
2	Backplane M.2: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione M.2

Backplane M.2 con adattatore RAID

In base alla posizione dell'adattatore RAID, selezionare il percorso di instradamento corrispondente dalla tabella seguente.

Adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 2

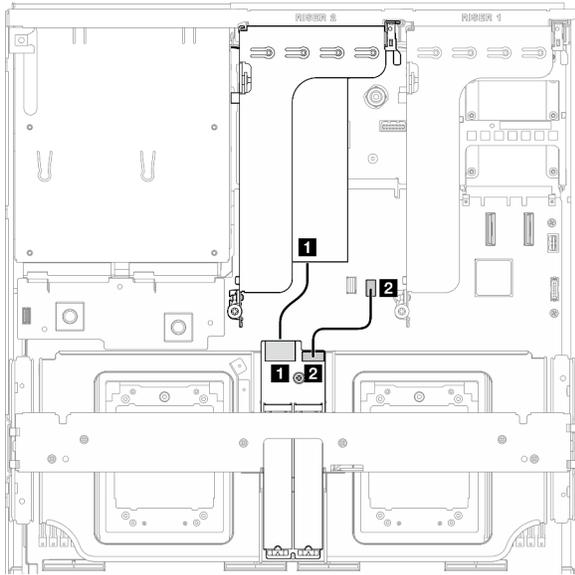


Figura 378. Instradamento dei cavi del backplane M.2 SATA/x4 NVMe (adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 2)

Adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 1

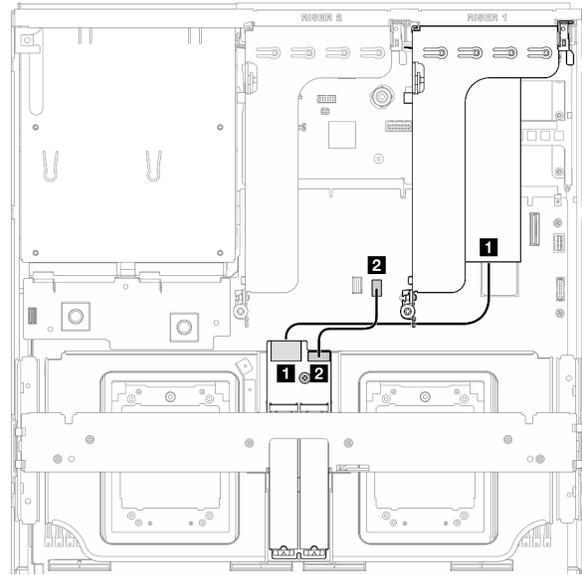


Figura 379. Instradamento dei cavi del backplane M.2 SATA/x4 NVMe (adattatore RAID sulla scheda verticale PCIe 1)

Cavo	Da	A
1	Backplane M.2: connettore di segnale	Adattatore RAID installato sulla scheda verticale PCIe 1 o 2
2	Backplane M.2: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione M.2

Instradamento dei cavi per il modulo OCP

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del modulo OCP.

In base alla configurazione, selezionare il piano di instradamento corrispondente:

- ["Modulo OCP x8" a pagina 383](#)
- ["Modulo OCP x16" a pagina 385](#)

Modulo OCP x8

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del modulo OCP x8.

Nota:

- Assicurarsi che il cavo sia instradato sotto la staffa del radiatore come illustrato.
- Dopo aver collegato i cavi, dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

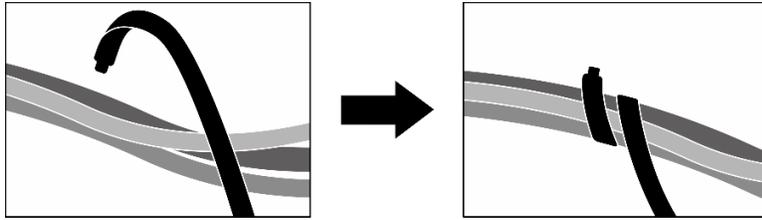


Figura 380. Fissaggio dei cavi con le fascette

Scegliere il piano di instradamento in base al tipo di unità installata nel sistema:

- "Due unità da 2,5" a pagina 384
- "Due unità E3.S" a pagina 385

Due unità da 2,5"

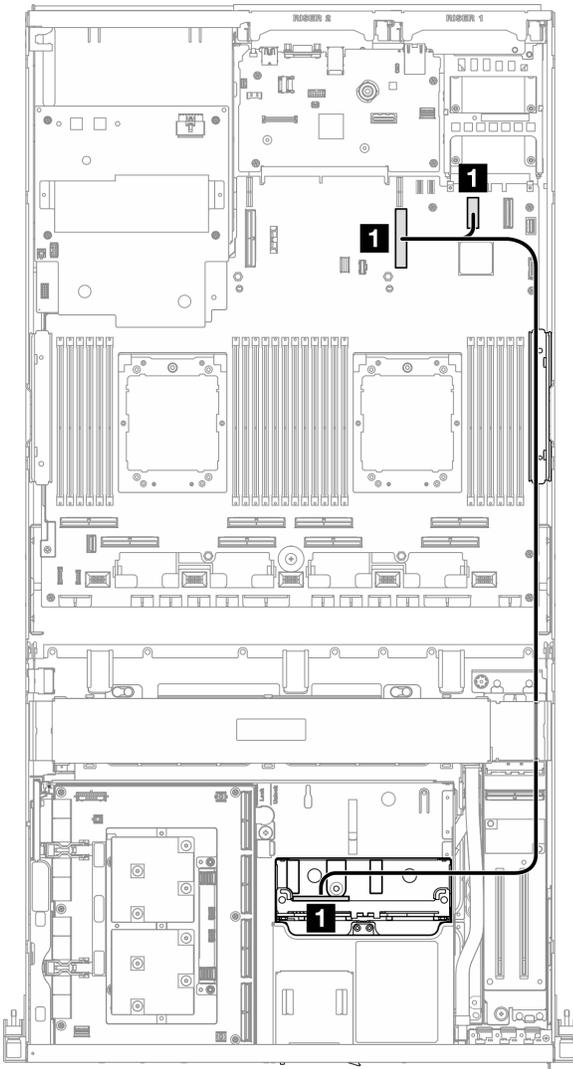


Figura 381. Instradamento dei cavi per il modulo OCP

Cavo	Da	A
1	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 12	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 9
	Backplane: NVMe 0-1	

Due unità E3.S

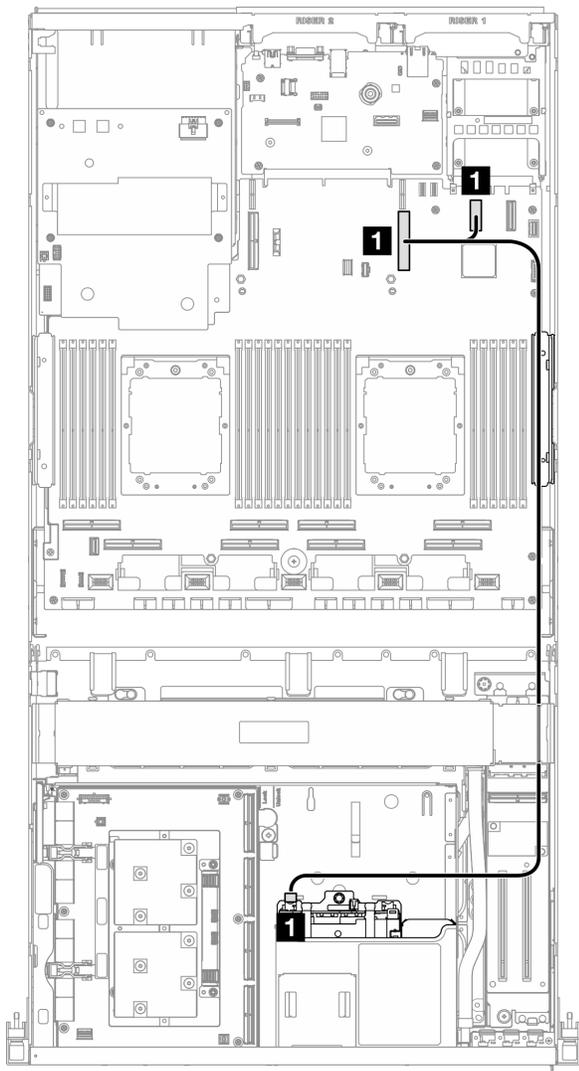


Figura 382. Instradamento dei cavi per il modulo OCP

Cavo	Da	A
1	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 12	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 9
	Backplane: EDSFF 0-1	

Modulo OCP x16

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi del modulo OCP x16.

Scegliere il piano di instradamento in base al numero di unità installate nel sistema:

- "Nessuna unità" a pagina 386
- "Quattro unità da 2,5"/E3.S" a pagina 387

Nessuna unità

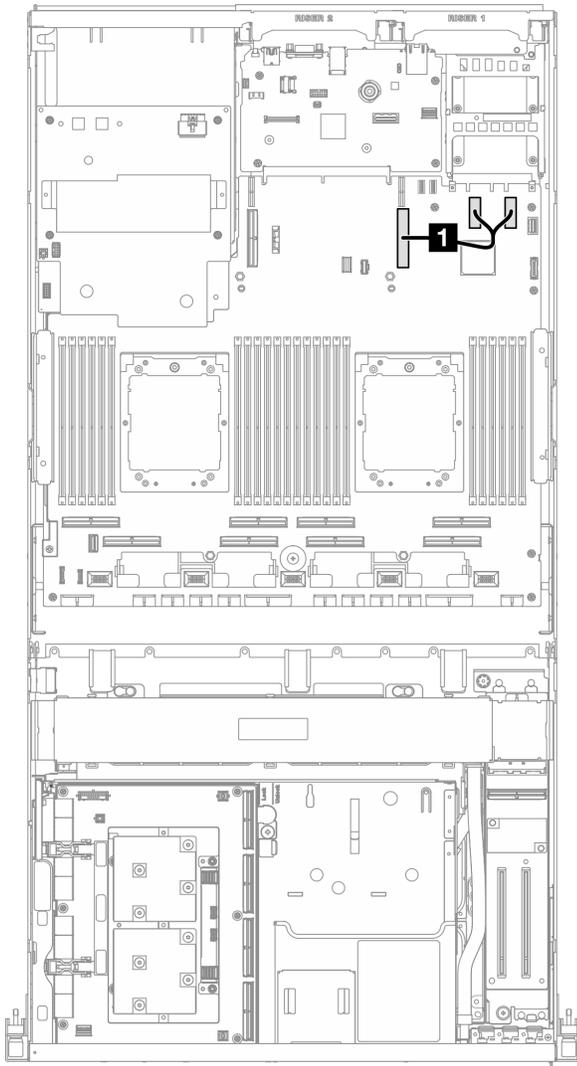


Figura 383. Instradamento dei cavi per il modulo OCP

Cavo	Da	A
1	Assieme della scheda di sistema: connettori PCIe 11 e 12	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 9

Quattro unità da 2,5"/E3.S

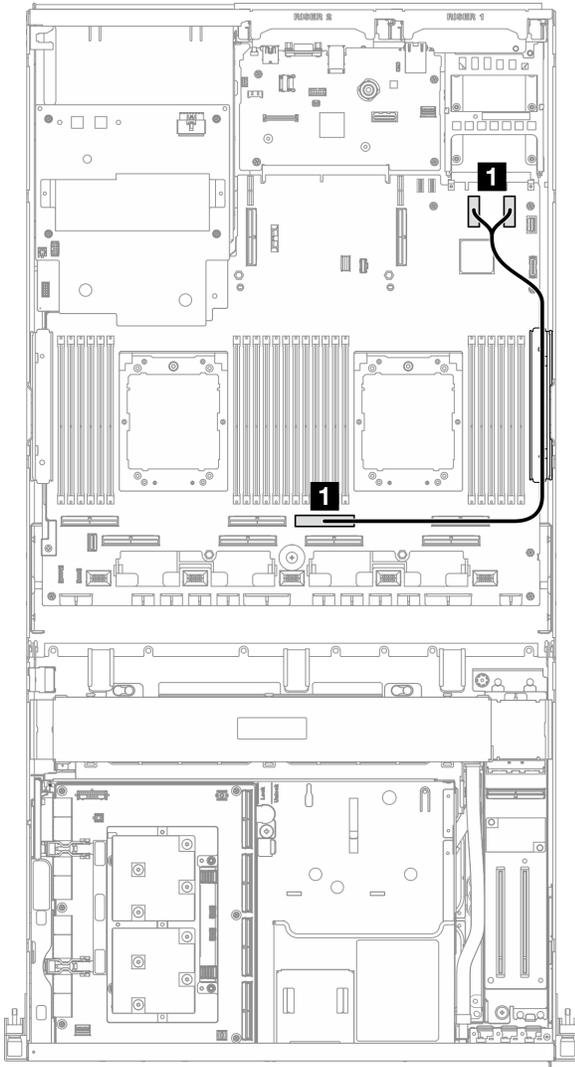


Figura 384. Instradamento dei cavi per il modulo OCP

Cavo	Da	A
1	Assieme della scheda di sistema: connettori PCIe 11 e 12	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 4

Instradamento dei cavi della scheda della porta OSFP

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per la scheda della porta OSFP.

Nota: Dopo aver collegato i cavi, dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

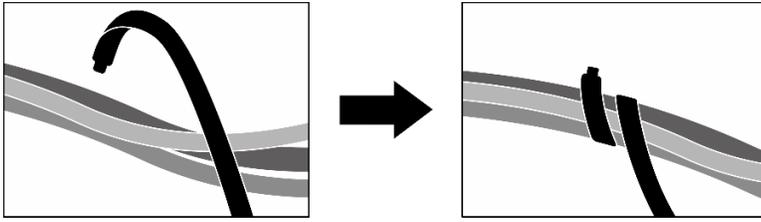


Figura 385. Fissaggio dei cavi con le fascette

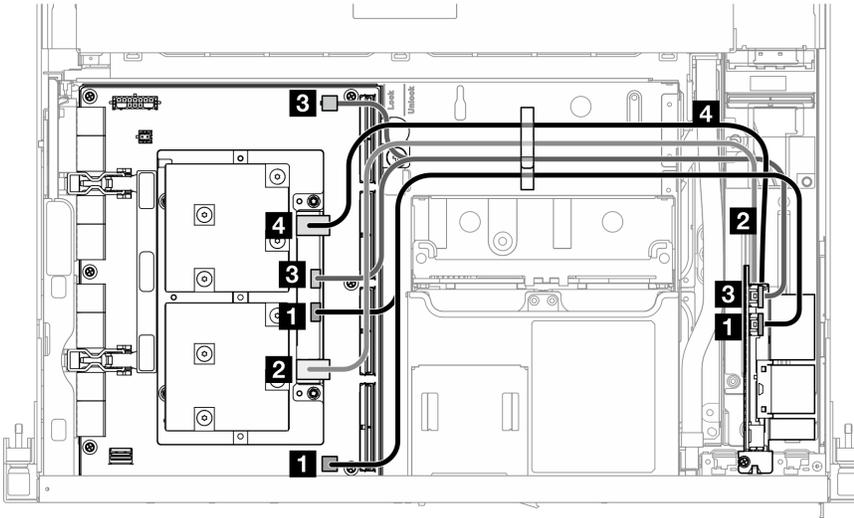


Figura 386. Instradamento dei cavi per la Scheda della porta OSFP

Cavo	Da	A
1	Scheda della porta OSFP: connettore di controllo alimentazione/OSFP 1	Scheda CX-7 Mezz: porta OOB 0
		Scheda della piastra CX-7: connettore P0
2	Scheda della porta OSFP: connettore di rete (vicino alla parte superiore)	Scheda CX-7 Mezz: porta 0
3	Scheda della porta OSFP: connettore di controllo alimentazione/OSFP 2	Scheda CX-7 Mezz: porta OOB 1
		Scheda della piastra CX-7: connettore P1
4	Scheda della porta OSFP: connettore di rete (vicino alla parte inferiore)	Scheda CX-7 Mezz: porta 1

Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per la scheda verticale PCIe 1.

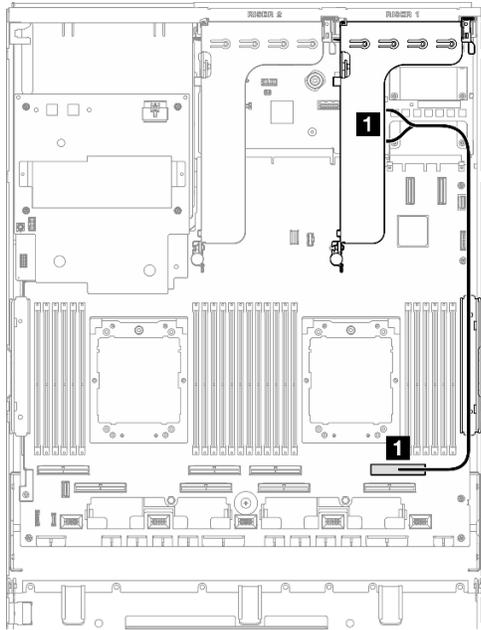


Figura 387. Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 1

Cavo	Da	A
1	Scheda verticale PCIe 1: connettori MCIO A e B	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 2

Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 2

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per la scheda verticale PCIe 2.

Nota: Assicurarsi che il cavo della scheda verticale PCIe 2 sia instradato sotto il cavo di alimentazione dell'Assieme della scheda GPU SXM5.

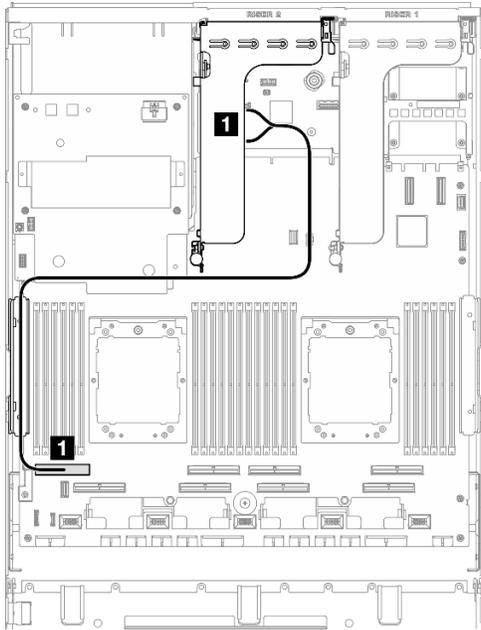


Figura 388. Instradamento dei cavi della scheda verticale PCIe 2

Cavo	Da	A
1	Scheda verticale PCIe 2: connettori MCIO A e B	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 8

Instradamento dei cavi della scheda dello switch PCIe SXM5

Utilizzare questa sezione per comprendere l'instradamento dei cavi per la scheda dello switch PCIe SXM5.

Nota:

- Assicurarsi che i cavi che passano attraverso il lato destro del server siano instradati sotto la staffa del radiatore come illustrato.
- Assicurarsi che i cavi che passano attraverso il lato sinistro del server siano instradati sopra la staffa del radiatore come illustrato.
- Collegare per ultimo il cavo di alimentazione; premere quindi il cavo di alimentazione verso il basso per fissare tutti i cavi sotto la guida di blocco dei cavi sul vassoio dell'unità anteriore, come illustrato.
- Dopo aver collegato i cavi, dividere equamente i cavi che passano attraverso il lato destro del vano dell'unità anteriore in due gruppi e fissarli con le due fascette.

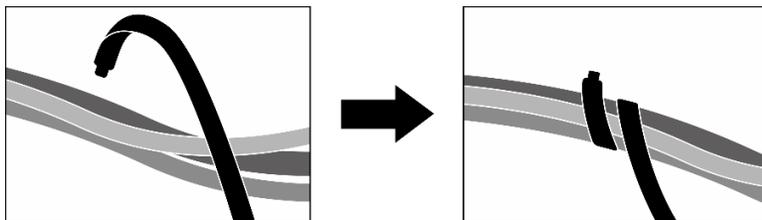



Figura 389. Fissaggio dei cavi con le fascette

Scegliere il piano di instradamento in base al numero di processori installati nel sistema:

- "Un processore" a pagina 391
- "Due processori" a pagina 392

Un processore


Tabella 10. Instradamento dei cavi per la Scheda dello switch PCIe SXM5

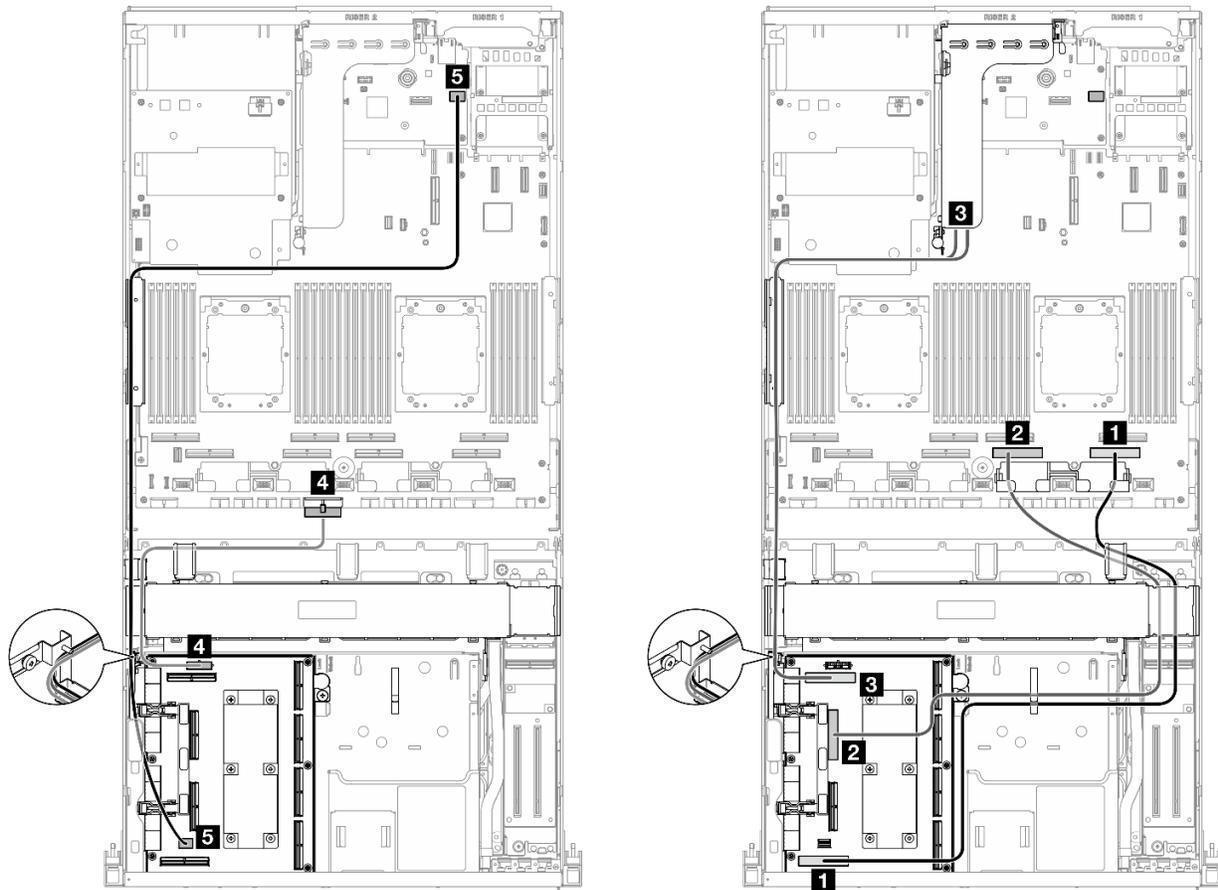

Cavo	Da	A
1	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore MCIO H	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 1
2	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore MCIO F	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 3
3	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore MCIO E	Scheda verticale PCIe 2: connettori MCIO A e B
4	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della scheda di distribuzione PCIe
5	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore di gestione GPU	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe di gestione della GPU SXM5 anteriore

Due processori

Tabella 11. Instradamento dei cavi per la Scheda dello switch PCIe SXM5

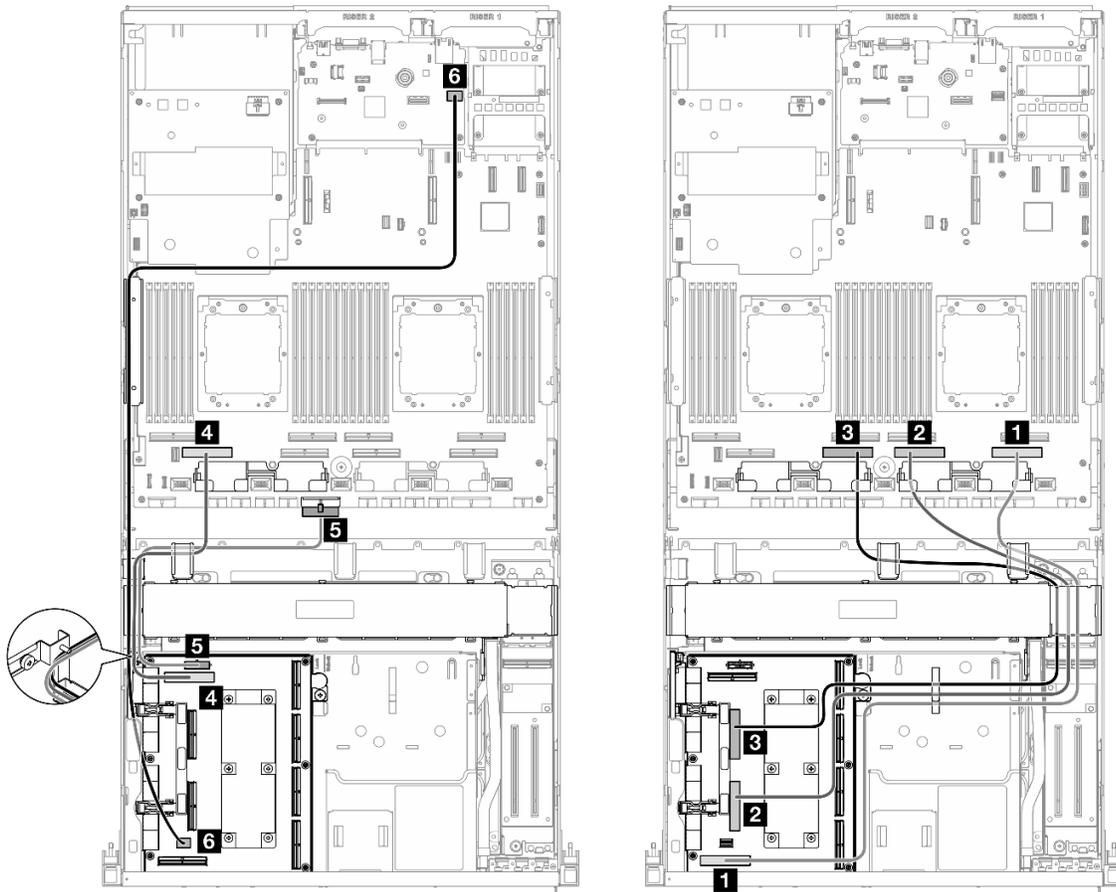

Cavo	Da	A
1	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore MCIO H	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 1
2	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore MCIO G	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 3
3	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore MCIO F	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 5
4	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore MCIO E	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe 7
5	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore di alimentazione	Assieme della scheda di sistema: connettore di alimentazione della scheda di distribuzione PCIe
6	Scheda dello switch PCIe SXM5: connettore di gestione GPU	Assieme della scheda di sistema: connettore PCIe di gestione della GPU SXM5 anteriore

Capitolo 3. Determinazione dei problemi

Utilizzare le informazioni in questa sezione per isolare e risolvere i problemi riscontrati durante l'utilizzo del server.

È possibile configurare i server Lenovo in modo da notificare automaticamente il supporto Lenovo qualora vengano generati determinati eventi. È possibile configurare la notifica automatica, nota anche come Call Home, dalle applicazioni di gestione, ad esempio Lenovo XClarity Administrator. Se si configura automaticamente la notifica automatica dei problemi, viene automaticamente inviato un avviso al supporto Lenovo ogni volta che si verifica un evento potenzialmente significativo per il server.

Per isolare un problema, la prima cosa da fare in genere è esaminare il log eventi dell'applicazione che gestisce il server:

- Se il server viene gestito da Lenovo XClarity Administrator, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Administrator.
- Se si utilizzano altre applicazioni di gestione, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Controller.

Risorse Web

- **Suggerimenti tecnici**

Lenovo aggiorna costantemente il sito Web del supporto con i suggerimenti e le tecniche più recenti da utilizzare per risolvere i problemi che si potrebbero riscontrare con il server. Questi suggerimenti tecnici (noti anche come comunicati di servizio o suggerimenti RETAIN) descrivono le procedure per la risoluzione di problemi correlati all'utilizzo del server.

Per consultare i suggerimenti tecnici disponibili per il server:

1. Andare al sito Web <http://datacentersupport.lenovo.com> e accedere alla pagina di supporto del server.
2. Fare clic su **How To's (Procedure)** dal riquadro di navigazione.
3. Fare clic su **Article Type (Tipo di articoli)** → **Solution (Soluzione)** dal menu a discesa.

Seguire le istruzioni visualizzate per scegliere la categoria del problema che si sta riscontrando.

- **Forum del Centro Dati Lenovo**

- Controllare i https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg per verificare se altri utenti hanno riscontrato un problema simile.

Log eventi

Un *avviso* è un messaggio o altra indicazione che segnala un evento o un evento imminente. Gli avvisi vengono generati da Lenovo XClarity Controller o da UEFI nei server. Questi avvisi sono memorizzati nel log eventi di Lenovo XClarity Controller. Se il server è gestito da Lenovo XClarity Administrator, gli avvisi vengono automaticamente inoltrati a tali applicazioni di gestione.

Nota: Per un elenco degli eventi, inclusi gli interventi che l'utente potrebbe dover svolgere per il ripristino da un evento, vedere *Riferimento per messaggi e codici*, disponibile all'indirizzo https://pubs.lenovo.com/sr675-v3/pdf_files.html.

Log eventi di Lenovo XClarity Administrator

Se si utilizza Lenovo XClarity Administrator per gestire il server, la rete e l'hardware di storage, è possibile visualizzare gli eventi di tutti i dispositivi gestiti mediante XClarity Administrator.

Logs

Severity	Serviceability	Date and Time	System	Event	System Type	Source ID
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	Support	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 02 device	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	I/O module IO Module	Chassis	Jan 30, 20
Warning	User	Jan 30, 2017, 7:48:07 AM	Chassis114:...	Node Node 08 incom	Chassis	Jan 30, 20

Figura 390. Log eventi di Lenovo XClarity Administrator

Per ulteriori informazioni sulla gestione degli eventi da XClarity Administrator, vedere il sito Web:

https://pubs.lenovo.com/lxca/events_vieweventlog

Log eventi di Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller monitora lo stato fisico del server e dei relativi componenti mediante sensori che misurano variabili fisiche interne come temperatura, tensioni di alimentazione, velocità delle ventole e stato dei componenti. Lenovo XClarity Controller fornisce diverse interfacce al software di gestione, agli amministratori di sistema e agli utenti per abilitare la gestione remota e il controllo di un server.

Lenovo XClarity Controller monitora tutti i componenti del server e inserisce gli eventi nel log eventi di Lenovo XClarity Controller.

Severity	Source	Event ID	Message	Date
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Warning	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Info	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM
Info	System	0X4000000E00000000	Remote login successful. Login ID: userid from webguis at IP address: 10.104.194.180.	27 Jul 2015, 08:11:04 AM

Figura 391. Log eventi di Lenovo XClarity Controller

Per ulteriori informazioni sull'accesso al log eventi di Lenovo XClarity Controller, vedere il sito Web:

Sezione "Visualizzazione dei log eventi" nella documentazione XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

Specifiche

Riepilogo delle funzioni e delle specifiche del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide.

Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per le categorie delle specifiche e il contenuto di ciascuna categoria.

Categoria delle specifiche	Specifiche tecniche	Specifiche meccaniche	Specifiche ambientali
Contenuto	<ul style="list-style-type: none"> • Processore • Memoria • Unità M.2 • Espansione dello storage • Slot di espansione • Unità di elaborazione grafica (Graphics Processing Unit o GPU) • Funzioni integrate e connettori I/O • Rete • Pulsante posteriore • Adattatore RAID • HBA (Host Bus Adapter) • Ventola di sistema • Alimentazione elettrica • Configurazione minima per il debug • Sistemi operativi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensione • Peso 	<ul style="list-style-type: none"> • Emissioni acustiche • Gestione della temperatura ambiente • Ambiente

Specifiche tecniche

Riepilogo delle specifiche tecniche del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide.

Processore
<ul style="list-style-type: none"> • Fino a due processori AMD® EPYC™ serie 9004 • Scalabile fino a 128 core per socket, 256 core in totale • Progettato per socket LGA 6096 (SP5) • Supporta la frequenza DDR5 a 4.800 MHz • Supporta tre collegamenti xGMI x16 fino a 32 GT/s • Supporta TDP fino a 400 W <p>Per un elenco di processori supportati, vedere: https://serverproven.lenovo.com.</p>

Memoria

Per informazioni dettagliate sull'installazione e sulla configurazione della memoria, vedere .

- Capacità
 - Con un processore installato:
 - Minimo: 16 GB
 - Massimo: 1,5 TB
 - Con due processori installati:
 - Minimo: 32 GB
 - Massimo: 3 TB
- Tipi di modulo di memoria:
 - TruDDR5 (Double Data Rate 5) ECC (Error Correcting Code) 4.800 MT/s, RDIMM (Registered DIMM)
 - RDIMM 3DS
- Capacità:
 - RDIMM TruDDR5 a 4.800 MHz: 16 GB (1Rx8), 32 GB (2Rx8), 48 GB (2Rx8), 64 GB (2Rx4) e 96 GB (2Rx4)
 - RDIMM di tipo valore TruDDR5 da 4.800 MHz: 64 GB (2Rx4)
 - RDIMM 3DS TruDDR5 da 4.800 MHz: 128 GB (2S2RX4)
- Slot: 12 slot DIMM per processore, 24 slot DIMM in totale

Per un elenco dei moduli di memoria supportati, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.

Unità M.2

Il server supporta unità M.2 con le seguenti capacità:

- 960 GB
- 1,92 TB

Sono supportati i seguenti fattori di forma:

- 42 mm (2242)
- 60 mm (2260)
- 80 mm (2280)
- 110 mm (22110)

Per un elenco delle unità M.2 supportate, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.

Espansione dello storage

Il modello di GPU 4-DW supporta una delle seguenti configurazioni di storage:

- Fino a 8 unità disco fisso SAS/SATA/NVMe hot-swap da 2,5"

Il modello di GPU 8-DW supporta una delle seguenti configurazioni di storage:

- Fino a sei unità hot-swap E1.S da 5,9 mm
- Fino a quattro unità hot-swap E3.S da 1 TB

Il Modello di GPU SXM5 supporta una delle seguenti configurazioni di storage:

- Fino a quattro unità NVMe hot-swap da 2,5"
- Fino a quattro unità hot-swap E3.S da 1 TB

Nota: Per supportare le tre modalità con le unità NVMe U.3, la **modalità U.3 x1** deve essere abilitata per gli slot delle unità selezionati sul backplane tramite la GUI Web XCC. In caso contrario, le unità NVMe U.3 non possono essere rilevate. Per ulteriori informazioni, vedere "[L'unità NVMe U.3 può essere rilevata nella connessione NVMe, ma non a tre modalità](#)" a pagina 440.

Per un elenco delle unità supportate, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.

Slot di espansione

- Fino a quattordici slot PCIe (a seconda del modello del server):
 - Slot 1-2:
 - PCIe x16, FH/FL (modello di GPU 4-DW e modello di GPU 8-DW)
 - PCIe x16, FH/HL (Modello di GPU SXM5)
 - Slot 3-10: PCIe x16 400 W, FH/FL
 - Slot 15-16: PCIe x16, 75 W, FH/HL
 - Slot 20-21: PCIe x16, 75 W, FH/HL

Nota: Gli slot PCIe 3-10 possono funzionare con larghezza di collegamento x8 quando le schede di distribuzione GPU dirette sono installate nel modello di GPU 8-DW.

- Uno slot OCP:
 - Slot 27

Unità di elaborazione grafica (Graphics Processing Unit o "GPU")

Il modello di GPU 4-DW supporta una delle seguenti configurazioni di GPU:

- Fino a quattro GPU PCIe x16, double-wide, FH/FL

Il modello di GPU 8-DW supporta una delle seguenti configurazioni di GPU:

- Fino a otto GPU PCIe x16, double-wide, FH/FL

Il Modello di GPU SXM5 supporta una delle seguenti configurazioni di GPU:

- Una serie di schede NVIDIA HGX H100, 80 GB, 700 W, 4-GPU

Per un elenco delle GPU supportate, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.

Funzioni integrate e connettori I/O

- Lenovo XClarity Controller (XCC), che offre funzioni di monitoraggio e controllo del processore di servizio, controller video e funzionalità remote di tastiera, video, mouse e unità disco fisso.
 - Il server supporta Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Per ulteriori informazioni su Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2), fare riferimento a <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- Connettori anteriori:
 - Un connettore USB 3.2 Gen 1 (opzionale)
 - Un connettore USB 2.0 con funzione di gestione del sistema XCC (opzionale)
 - Un connettore VGA (opzionale)
 - Un connettore del ricevitore di diagnostica esterno (opzionale)
- Connettori posteriori:
 - Un gruppo di due o quattro connettori Ethernet sul modulo OCP 3.0 (opzionale)
 - Un connettore di rete XClarity Controller (connettore Ethernet RJ-45)
 - Tre connettori USB 3.2 Gen 1
 - Un connettore VGA
 - Una porta seriale (opzionale)

Rete

- Un modulo OCP, che fornisce due o quattro connettori Ethernet aggiuntivi per il supporto della rete
- Una Scheda della porta OSFP con due porte OSFP da 400 Gb o 800 Gb, collegata a quattro set di chip ConnectX-7 sulla Scheda CX-7 Mezz (solo Modello di GPU SXM5)

Pulsante posteriore

Pulsante NMI

Adattatore RAID

- RAID hardware 0, 1, 10, 5, 50
 - ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter
 - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Internal Adapter
- RAID hardware 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
 - ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb External Adapter
 - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter
 - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter

Per ulteriori informazioni sugli adattatori RAID/HBA, vedere [Riferimento per adattatore RAID Lenovo ThinkSystem e HBA](#).

HBA (Host Bus Adapter)

- ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb Internal HBA
- ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb External HBA
- ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb External HBA
- ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA

Per ulteriori informazioni sugli adattatori RAID/HBA, vedere [Riferimento per adattatore RAID Lenovo ThinkSystem e HBA](#).

Ventola di sistema

Cinque ventole a doppio rotore da 80 x 80 x 56 mm

Alimentazione elettrica

Questo server supporta fino a quattro unità di alimentatori CFF v4. Di seguito è riportato l'elenco dei tipi supportati:

- Platinum da 1.800 watt, tensione in ingresso 230 V CA
- Titanium da 1.800 watt, tensione in ingresso 230 V CA
- Platinum da 2.400 watt, tensione in ingresso 230 V CA
- Titanium da 2.600 watt, tensione in ingresso 230 V CA

Importante: Gli alimentatori e gli alimentatori ridondanti nel server devono avere lo stesso wattaggio, livello o classificazione energetica.

Configurazione minima per il debug

- Un processore nel socket 1
- Un modulo di memoria DRAM nello slot 6
- Due unità di alimentazione nei vani 1 e 2
- Un'unità di avvio, M.2, 2,5", unità EDSFF E1.S da 5,9 mm o unità E3.S da 1 TB e adattatore RAID, se configurati (se il sistema operativo è necessario per il debug)
- Cinque ventole di sistema
- Un modulo OCP con il cavo richiesto (se è richiesta la rete)

Sistemi operativi

Sistemi operativi supportati e certificati:

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Canonical Ubuntu

Riferimenti:

- Elenco completo dei sistemi operativi disponibili: <https://lenovopress.lenovo.com/osig>.
- Per istruzioni per la distribuzione del sistema operativo, vedere "Distribuzione del sistema operativo" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Specifiche meccaniche

Riepilogo delle specifiche meccaniche del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide.

Dimensione

Server 3 U

- Altezza: 131 mm (5,16")
- Larghezza (con flangia EIA): 482 mm (18,97")
- Profondità: 891,6 mm (35,10")

Peso

- Il modello di GPU 4-DW pesa circa 37,8 kg (83,3 libbre), a seconda della configurazione.
- Il modello di GPU 8-DW pesa circa 42,4 kg (93,5 libbre), a seconda della configurazione.
- Il Modello di GPU SXM5 pesa circa 42 kg (92,6 libbre), a seconda della configurazione.

Specifiche ambientali

Riepilogo delle specifiche ambientali del server. In base al modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili o alcune specifiche potrebbero non essere valide.

Emissioni acustiche

Il server dispone della seguente dichiarazione di emissioni acustiche:

- Livello di emissione acustica (L_{WA})
 - Inattivo:
 - GPU tipico: 7,8 Bel
 - GPU max: 8 Bel
 - SXM5: 7,8 bel
 - In funzione:
 - GPU tipico: 8,4 Bel
 - GPU max: 8,6 Bel
 - SXM5: 9 bel
- Livello di pressione sonora (L_{pAm}):
 - Inattivo:
 - GPU tipico: 62,5 dBA
 - GPU max: 63,2 dBA
 - SXM5: 62,5 dBA
 - In funzione:
 - GPU tipico: 68,3 dBA
 - GPU max: 71,3 dBA
 - SXM5: 74,8 dBA

Nota:

- Questi livelli di emissione acustica sono stati misurati in ambienti acustici controllati, secondo le procedure specificate dallo standard ISO7779 e riportati in conformità allo standard ISO 9296.
- I livelli di emissione acustica dichiarati sono basati sulle configurazioni specificate e possono variare in base alla configurazione e alle condizioni.
 - GPU tipico: due processori da 360 W, quattro oppure otto adattatori GPU NVIDIA A100 da 80 GB, dodici RDIMM da 32 GB (2Rx8), due unità SSD NVMe da 2,5" o due unità SSD NVMe E1.S da 5,9 mm, un ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-Port OCP Ethernet Adapter, una scheda NDR 1P (scheda NVIDIA ConnectX-7)
 - GPU max: due processori da 360 W, quattro adattatori GPU NVIDIA H100 da 80 GB, ventiquattro RDIMM 3DS da 128 GB, otto unità SSD NVMe da 2,5" o sei unità SSD NVMe E1.S da 5,9 mm, un ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-Port OCP Ethernet Adapter, sei schede NDR 1P (scheda NVIDIA ConnectX-7)
 - SXM5: due processori da 360 W, un set di schede NVIDIA HGX H100 da 80 GB e 700 W a 4 GPU, ventiquattro RDIMM 3DS da 128 GB, quattro unità SSD NVMe E3.S da 1 TB, un ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-Port OCP Ethernet Adapter, sei 1P NDR (scheda NVIDIA ConnectX-7)
- Le normative governative (come quelle prescritte dall'OSHA o dalle direttive della Comunità Europea) possono stabilire l'esposizione al livello di rumore sul luogo di lavoro e possono essere applicate all'utente e all'installazione del server. I livelli di pressione sonora effettivi nella propria installazione dipendono da molti fattori, ad esempio il numero di rack nell'installazione, le dimensioni, i materiali e la configurazione della stanza, i livelli di rumore di altre apparecchiature, la temperatura ambiente e la posizione dei dipendenti rispetto all'apparecchiatura. Inoltre, il rispetto di queste normative governative dipende da molti fattori aggiuntivi, tra cui la durata dell'esposizione dei dipendenti e se i dipendenti indossano protezioni acustiche. Lenovo consiglia di consultare esperti qualificati in questo campo per determinare se l'azienda è conforme alle normative applicabili.

Gestione della temperatura ambiente

Regolare la temperatura ambiente quando sono installati componenti specifici:

- Mantenere una temperatura ambiente massima di 30 °C quando uno o più dei componenti che seguono sono installati.
 - GPU NVIDIA L40 PCIe
 - GPU NVIDIA L40S/H100/H800 PCIe, tranne se è installato il processore AMD EPYC 9174F
 - GPU NVIDIA H100 NVL PCIe, tranne se è installato uno dei seguenti processori
 - Processore AMD EPYC 9174F
 - Processore AMD EPYC 9184X
 - Processore AMD EPYC 9754
 - Scheda NVIDIA HGX H100 a 4 GPU da 80 GB e 700 W, tranne se è installato il processore AMD EPYC 9174F
 - NDR200 NVIDIA ConnectX-7 a due porte o NDR400 a una porta con cavo ottico attivo installato nello slot PCIe 15, 16, 20 o 21
 - RDIMM DDR5 Samsung da 128 GB
- Mantenere una temperatura ambiente massima di 25 °C quando sono installati i seguenti componenti.
 - GPU NVIDIA L40S/H100/H800 PCIe con processore AMD EPYC 9174F installato
 - GPU NVIDIA H100 NVL PCIe con uno dei seguenti processori installati
 - Processore AMD EPYC 9174F
 - Processore AMD EPYC 9184X
 - Processore AMD EPYC 9754
 - Scheda NVIDIA HGX H100 a 4 GPU da 80 GB e 700 W con processore AMD EPYC 9174F installato

Ambiente

In base alle configurazioni hardware, ThinkSystem SR675 V3 è conforme alle specifiche ASHRAE A2 di classe H1 con determinate limitazioni termiche. Le prestazioni del sistema possono essere compromesse quando la temperatura di esercizio non rientra nelle condizioni specificate.

- Temperatura dell'aria:
 - In funzione:
 - ASHRAE Classe H1: da 5 a 25 °C (da 41 a 77 °F); ridurre la temperatura ambiente massima di 1 °C per ogni incremento di 500 m (1.640 piedi) di altezza sopra i 900 m (2.953 piedi).
 - ASHRAE Classe A2: da 10 a 35 °C (da 50 a 95 °F); ridurre la temperatura ambiente massima di 1 °C per ogni incremento di 300 m (984 piedi) di altezza sopra 900 m (2.953 piedi).
 - Server spento: da 5 a 45 °C (da 41 a 113 °F)
 - Spedizione/storage: da -20 a 60 °C (da -4 °F a 140 °F)
- Altitudine massima: 3.050 m (10.000 piedi)
- Umidità relativa (senza condensa):
 - In funzione:
 - ASHRAE Classe H1: 8% a 80%, punto massimo di condensa: 17 °C (62,6 °F)
 - ASHRAE Classe A2: 8% a 80%, punto massimo di condensa: 21 °C (70 °F)
 - Spedizione/Immagazzinamento: 8% a 90%
- Contaminazione da particolato

Attenzione: I particolati sospesi e i gas reattivi che agiscono da soli o in combinazione con altri fattori ambientali, quali ad esempio umidità e temperatura, possono rappresentare un rischio per il server. Per informazioni sui limiti per i gas e i particolati, vedere "[Contaminazione da particolato](#)" a pagina 402.

Nota: Il server è stato progettato per ambienti di data center standard e si consiglia di utilizzarlo in data center industriali.

Contaminazione da particolato

Attenzione: I particolati atmosferici (incluse lamelle o particelle metalliche) e i gas reattivi da soli o in combinazione con altri fattori ambientali, quali ad esempio umidità o temperatura, potrebbero rappresentare un rischio per il dispositivo, come descritto in questo documento.

I rischi rappresentati dalla presenza di livelli eccessivi di particolato o concentrazioni eccessive di gas nocivi includono un danno che potrebbe portare al malfunzionamento del dispositivo o alla totale interruzione del suo funzionamento. Tale specifica sottolinea dei limiti per i particolati e i gas con l'obiettivo di evitare tale danno. I limiti non devono essere considerati o utilizzati come limiti definitivi, in quanto diversi altri fattori, come temperatura o umidità dell'aria, possono influenzare l'impatto derivante dal trasferimento di contaminanti gassosi e corrosivi ambientali o di particolati. In assenza dei limiti specifici che vengono sottolineati in questo documento, è necessario attuare delle pratiche in grado di mantenere livelli di gas e di particolato coerenti con il principio di tutela della sicurezza e della salute umana. Se Lenovo stabilisce che i livelli di particolati o gas presenti nell'ambiente del cliente hanno causato danni al dispositivo, può porre come condizione per la riparazione o la sostituzione di dispositivi o di parti di essi, l'attuazione di appropriate misure correttive al fine di attenuare tale contaminazione ambientale. L'attuazione di tali misure correttive è responsabilità del cliente.

Tabella 12. Limiti per i particolati e i gas

Agente contaminante	Limiti
Gas reattivi	<p>Livello di gravità G1 per ANSI/ISA 71.04-1985¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il livello di reattività del rame deve essere inferiore a 200 angstrom al mese ($\text{\AA}/\text{mese}$, $\approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2$-aumento di peso all'ora).² • Il livello di reattività dell'argento deve essere inferiore a 200 angstrom/mese ($\text{\AA}/\text{mese} \approx 0,0035 \mu\text{g}/\text{cm}^2$-aumento di peso all'ora).³ • Il monitoraggio reattivo della corrosività gassosa deve essere di circa 5 cm (2") nella parte anteriore del rack sul lato della presa d'aria, a un'altezza di un quarto o tre quarti dal pavimento o dove la velocità dell'aria è molto superiore.
Particolati sospesi	<p>I data center devono rispondere al livello di pulizia ISO 14644-1 classe 8.</p> <p>Per i data center senza economizzatore dell'aria, lo standard ISO 14644-1 di classe 8 potrebbe essere soddisfatto scegliendo uno dei seguenti metodi di filtraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'aria del locale potrebbe essere continuamente filtrata con i filtri MERV 8. • L'aria che entra in un data center potrebbe essere filtrata con i filtri MERV 11 o preferibilmente MERV 13. <p>Per i data center con economizzatori dell'aria, la scelta dei filtri per ottenere la pulizia ISO classe 8 dipende dalle condizioni specifiche presenti in tale data center.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'umidità relativa deliquescente della contaminazione particolata deve essere superiore al 60% RH.⁴ • I data center devono essere privi di whisker di zinco.⁵

¹ ANSI/ISA-71.04-1985. *Condizioni ambientali per la misurazione dei processi e i sistemi di controllo: inquinanti atmosferici*. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.

² La derivazione dell'equivalenza tra la frequenza di perdita di corrosione del rame nello spessore del prodotto di corrosione in $\text{\AA}/\text{mese}$ e la velocità di aumento di peso presuppone che la crescita di Cu_2S e Cu_2O avvenga in eguali proporzioni.

³ La derivazione dell'equivalenza tra la frequenza di perdita di corrosione dell'argento nello spessore del prodotto di corrosione in $\text{\AA}/\text{mese}$ e la velocità di aumento di peso presuppone che Ag_2S è l'unico prodotto di corrosione.

⁴ Per umidità relativa deliquescente della contaminazione da particolato si intende l'umidità relativa in base alla quale la polvere assorbe abbastanza acqua da diventare umida e favorire la conduzione ionica.

⁵ I residui di superficie vengono raccolti casualmente da 10 aree del data center su un disco del diametro di 1,5 cm di nastro conduttivo elettrico su un supporto metallico. Se l'analisi del nastro adesivo in un microscopio non rileva whisker di zinco, il data center è considerato privo di whisker di zinco.

Connettori sull'assieme della scheda di sistema

La figura seguente mostra i connettori interni sull'assieme della scheda di sistema.

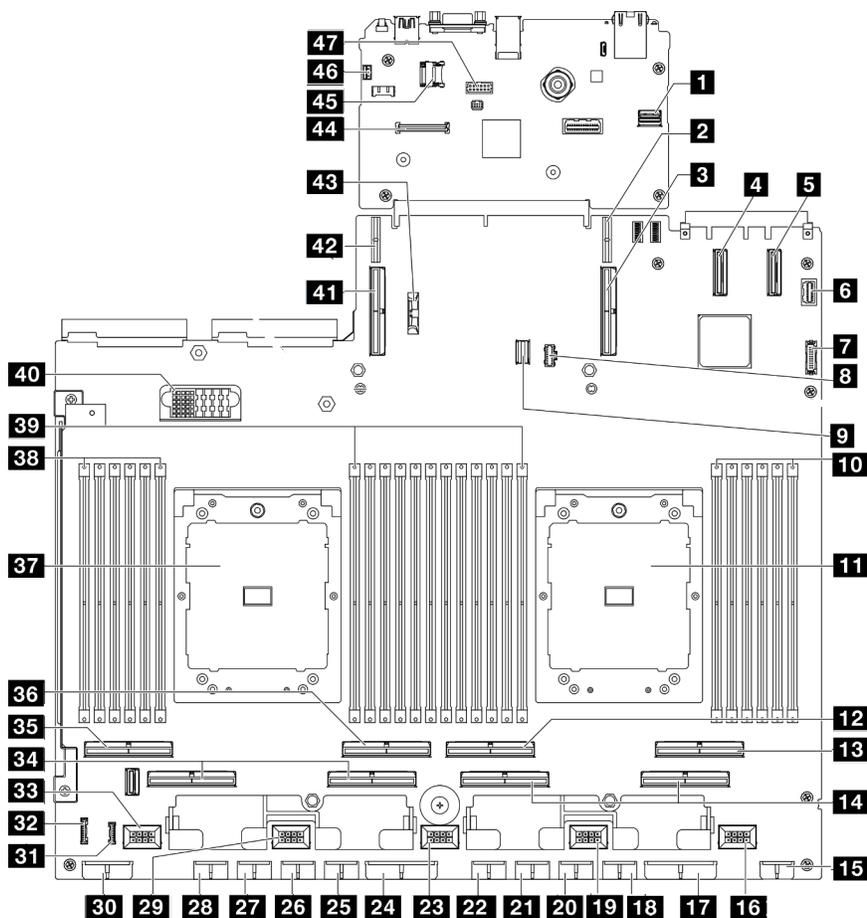


Figura 392. Connettori sull'assieme della scheda di sistema

Tabella 13. Connettori sull'assieme della scheda di sistema

1 Connettore PCIe di gestione della GPU SXM5 anteriore	25 Connettore di alimentazione della GPU 5
2 Connettore di alimentazione della scheda verticale PCIe 1	26 Connettore di alimentazione della GPU 6
3 Connettore PCIe 9/Connettore della scheda verticale PCIe 1	27 Connettore di alimentazione della GPU 7
4 Connettore PCIe 12	28 Connettore di alimentazione della GPU 8
5 Connettore PCIe 11	29 Connettore della ventola 4
6 Connettore VGA anteriore	30 Connettore di alimentazione del backplane
7 Connettore USB anteriore	31 Connettore LCD
8 Connettore di alimentazione M.2	32 Connettore del pannello anteriore dell'operatore
9 Connettore di segnale M.2	33 Connettore della ventola 5
10 Slot del modulo di memoria 1-6 (da destra a sinistra)	34 Connettore PCIe 5, 7 (da destra a sinistra)
11 Processore 1	35 Connettore PCIe 8
12 Connettore PCIe 4	36 Connettore PCIe 6
13 Connettore PCIe 2	37 Processore 2

Tabella 13. Connettori sull'assieme della scheda di sistema (continua)

14 Connettore PCIe 1, 3 (da destra a sinistra)	38 Slot del modulo di memoria 19-24 (da destra a sinistra)
15 Connettore di alimentazione della scheda verticale anteriore	39 Slot del modulo di memoria 7-18 (da destra a sinistra)
16 Connettore della ventola 1	40 Connettore della scheda di distribuzione dell'alimentazione
17 Connettore di alimentazione della scheda di distribuzione PCIe	41 Connettore PCIe 10/Connettore della scheda verticale PCIe 2
18 Connettore di alimentazione della GPU 1	42 Connettore di alimentazione della scheda verticale PCIe 2
19 Connettore ventola 2	43 Batteria da 3 V (CR2032)
20 Connettore di alimentazione della GPU 2	44 Connettore Modulo firmware e sicurezza RoT
21 Connettore di alimentazione della GPU 3	45 Socket microSD
22 Connettore di alimentazione della GPU 4	46 Connettore dello switch di intrusione
23 Connettore della ventola 3	47 Connettore della porta seriale
24 Connettore di alimentazione della scheda di distribuzione PCIe	

Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica

Consultare la seguente sezione per informazioni sui LED di sistema disponibili e sul display di diagnostica.

LED dell'unità

Questo argomento fornisce informazioni sui LED dell'unità.

La tabella seguente descrive i problemi indicati dal LED di attività dell'unità e dal LED di stato dell'unità.

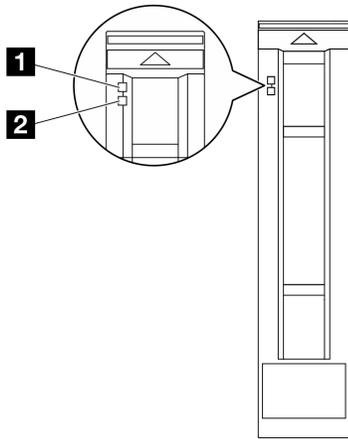


Figura 393. LED dell'unità da 2,5"

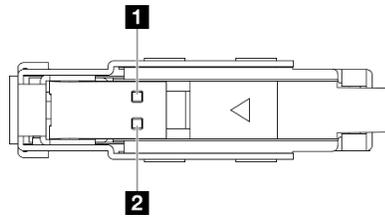


Figura 394. LED dell'unità E1.S

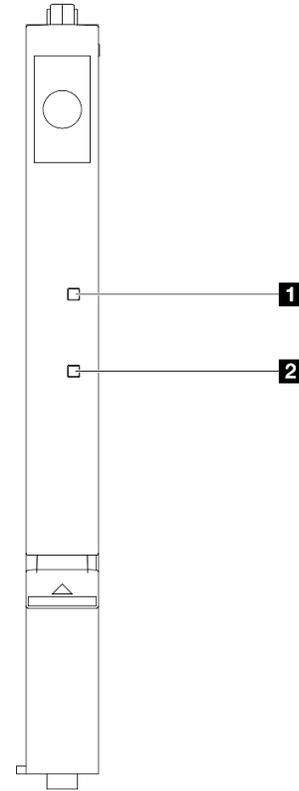


Figura 395. LED dell'unità E3.S

Figura 396. LED dell'unità

Tabella 14. LED dell'unità

LED	Descrizione
1 LED di attività dell'unità (verde)	Ogni unità hot-swap è dotata di un LED di attività. Quando questo LED lampeggia, indica che l'unità è in uso.
2 LED di stato dell'unità (giallo)	Il LED di stato dell'unità indica il seguente stato: <ul style="list-style-type: none"> • Il LED è acceso: l'unità è guasta. • Il LED lampeggia lentamente (una volta al secondo): è in corso la ricostruzione dell'unità. • Il LED lampeggia rapidamente (tre volte al secondo): è in corso l'identificazione dell'unità.

LED del pannello anteriore dell'operatore

Questa sezione contiene informazioni sui LED del pannello anteriore dell'operatore.

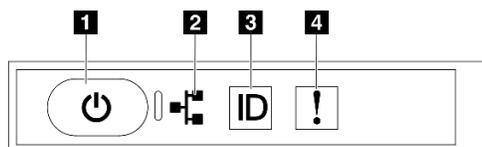


Figura 397. LED del pannello anteriore dell'operatore

Tabella 15. LED del pannello anteriore dell'operatore

1 Pulsante di alimentazione e LED di alimentazione (verde)	3 Pulsante/LED ID di sistema (blu)
2 LED di attività della rete (verde)	4 LED di errore di sistema (giallo)

1 Pulsante di alimentazione e LED di alimentazione (verde)

Premere questo pulsante per accendere e spegnere il server manualmente. Gli stati del LED di alimentazione sono i seguenti:

Stato	Colore	Descrizione
Spento	Nessuno	L'alimentazione non è presente o l'alimentatore è guasto.
Lampeggia rapidamente (circa quattro volte al secondo)	Verde	<ul style="list-style-type: none"> Il server è spento, ma XClarity Controller è in fase di inizializzazione e il server non è pronto per essere acceso. L'alimentazione dell'insieme della scheda di sistema è guasta.
Lampeggia lentamente (circa una volta al secondo)	Verde	Il server è spento ed è pronto per essere acceso (stato di standby).
Acceso fisso	Verde	Il server è acceso e in funzione.

2 LED di attività della rete (verde)

Il LED di attività della rete consente di identificare la connettività e l'attività della rete.

Stato	Colore	Descrizione
Acceso	Verde	Il server è connesso a una rete.
Lampeggiante	Verde	La rete è connessa e attiva.
Spento	Nessuno	Il server è disconnesso dalla rete.

3 Pulsante/LED ID di sistema (blu)

Utilizzare questo pulsante ID di sistema e il LED ID di sistema blu per individuare visivamente il server. Ogni volta che si preme il pulsante ID di sistema, lo stato del LED ID di sistema cambia. Lo stato del LED può essere modificato in acceso, lampeggiante o spento. È anche possibile utilizzare Lenovo XClarity Controller o un programma di gestione remota per modificare lo stato del LED ID di sistema e semplificare l'identificazione visiva del server tra altri server.

4 LED di errore di sistema (giallo)

Il LED di errore di sistema permette di determinare la presenza di eventuali errori di sistema.

Stato	Colore	Descrizione	Azione
Acceso	Giallo	<p>È stato rilevato un errore nel server. Le cause potrebbero essere riconducibili a uno o più errori tra quelli elencati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La temperatura del server ha raggiunto la soglia non critica. • La tensione del server ha raggiunto la soglia non critica. • È stata rilevata una ventola che funziona a bassa velocità. • L'alimentatore presenta un errore critico. • L'alimentatore non è collegato all'alimentazione. 	Controllare il log eventi per determinare la causa esatta dell'errore.
Spento	Nessuno	Il server è spento oppure è acceso e funziona correttamente.	Nessuno.

LED della scheda della porta OSFP

Questo argomento fornisce informazioni sui LED della scheda della porta OSFP.

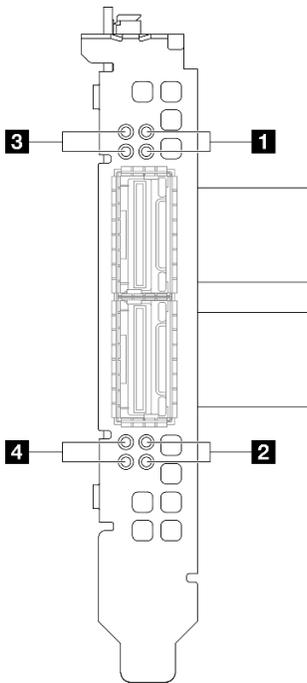


Figura 398. LED Scheda della porta OSFP

Tabella 16. LED Scheda della porta OSFP

LED	Descrizione	Azione
1/2	LED di attività del collegamento della scheda CX-7 Mezz (verde)	<p>Utilizzare questi LED verdi per distinguere l'attività del collegamento dei quattro set di chip ConnectX-7 sulla Scheda CX-7 Mezz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per la configurazione con un processore: dall'alto verso il basso, questi LED rappresentano i chipset ConnectX-7 0, 1, 2 e 3. Per la configurazione con due processori: dall'alto verso il basso, questi LED rappresentano i chipset ConnectX-7 0, 1, 2 e 3. <p>Spento: la rete è disconnessa dallo switch.</p> <p>Lampeggiante: il collegamento di rete è connesso e attivo.</p> <p>Acceso: il collegamento di rete è connesso senza traffico attivo.</p>
3/4	LED di stato del collegamento della scheda CX-7 Mezz (giallo)	<p>Utilizzare questi LED gialli per distinguere lo stato del collegamento dei quattro set di chip ConnectX-7 sulla Scheda CX-7 Mezz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per la configurazione con un processore: dall'alto verso il basso, questi LED rappresentano i chipset ConnectX-7 0, 1, 2 e 3. Per la configurazione con due processori: dall'alto verso il basso, questi LED rappresentano i chipset ConnectX-7 0, 1, 2 e 3. <p>Spento: la rete è disconnessa dallo switch.</p> <p>Lampeggiante (1 Hz): il comando beacon viene utilizzato per individuare la Scheda della porta OSFP.</p> <p>Lampeggiante (4 Hz): si è verificato un errore nel collegamento. L'errore può essere causato dal sistema I²C o da sovracorrente.</p> <p>Acceso: è stato rilevato un collegamento di rete fisica.</p> <p>Nota: L'uso del comando per accendere il LED di localizzazione è disponibile quando il ricetrasmittitore o il cavo è collegato alla porta OSFP.</p>

LED dell'alimentatore

Questo argomento fornisce informazioni sui vari stati del LED dell'alimentatore e le corrispondenti azioni suggerite.

Per l'avvio del server è richiesta la seguente configurazione minima:

- Un processore nel socket 1
- Un modulo di memoria DRAM nello slot 6
- Due unità di alimentazione nei vani 1 e 2
- Un'unità di avvio, M.2, 2,5", unità EDSFF E1.S da 5,9 mm o unità E3.S da 1 TB e adattatore RAID, se configurati (se il sistema operativo è necessario per il debug)
- Cinque ventole di sistema
- Un modulo OCP con il cavo richiesto (se è richiesta la rete)

La seguente tabella descrive i problemi indicati dalle varie combinazioni di LED dell'alimentatore e LED di accensione e le azioni suggerite per risolvere i problemi rilevati.

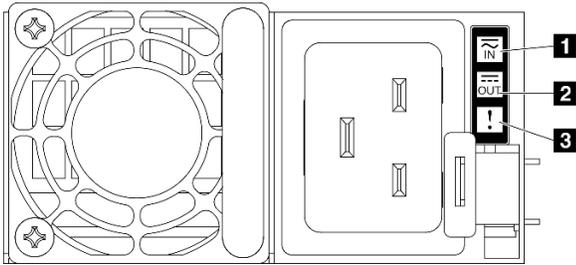


Figura 399. LED dell'alimentatore

Tabella 17. LED dell'alimentatore

LED	Descrizione
1 Stato ingresso	<p>Il LED di stato dell'ingresso può trovarsi in uno dei seguenti stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spento: l'alimentatore non è collegato alla fonte di alimentazione CA. Verde: l'alimentatore è collegato alla fonte di alimentazione CA.
2 Stato uscita	<p>Il LED di stato dell'uscita può trovarsi in uno dei seguenti stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> Spento: il server è spento oppure l'alimentatore non funziona correttamente. Se il server è acceso ma LED dello stato di uscita è spento, sostituire l'alimentatore. Verde: il server è acceso e l'alimentatore funziona normalmente.
3 LED di errore	<ul style="list-style-type: none"> Spento: l'alimentatore funziona normalmente. Giallo: potrebbe essersi verificato un malfunzionamento dell'alimentatore. Eseguire il dump del log FFDC dal sistema e contattare il team di assistenza back-end Lenovo per la revisione del log dati della PSU.

LED di sistema posteriori

Questo argomento fornisce informazioni sui LED di sistema sulla parte posteriore del server.

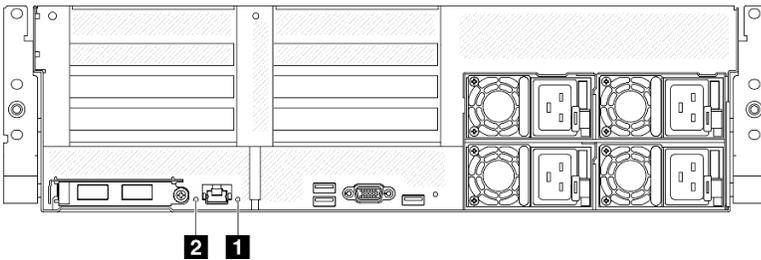


Figura 400. LED di sistema sulla vista posteriore

Tabella 18. LED di sistema sulla vista posteriore

LED	Descrizione e azioni
<p>1 LED di errore di sistema (giallo)</p>	<p>LED acceso: si è verificato un errore. Completare le seguenti operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare il LED di identificazione e il LED del log di controllo e seguire le istruzioni. 2. Controllare il log eventi e il log degli errori di sistema di Lenovo XClarity Controller per informazioni sull'errore. 3. Salvare il log se necessario e cancellarlo in un secondo momento.
<p>2 LED di identificazione (blu)</p>	<p>Questo LED viene utilizzato anche come LED di rilevamento della presenza. È possibile utilizzare Lenovo XClarity Controller per accendere questo LED da remoto. Utilizzare questo LED per individuare visivamente il server tra altri server.</p>

LED sull'assieme della scheda di sistema

Le figure seguenti mostrano i LED (Light-Emitting Diode) presenti sull'assieme della scheda di sistema.

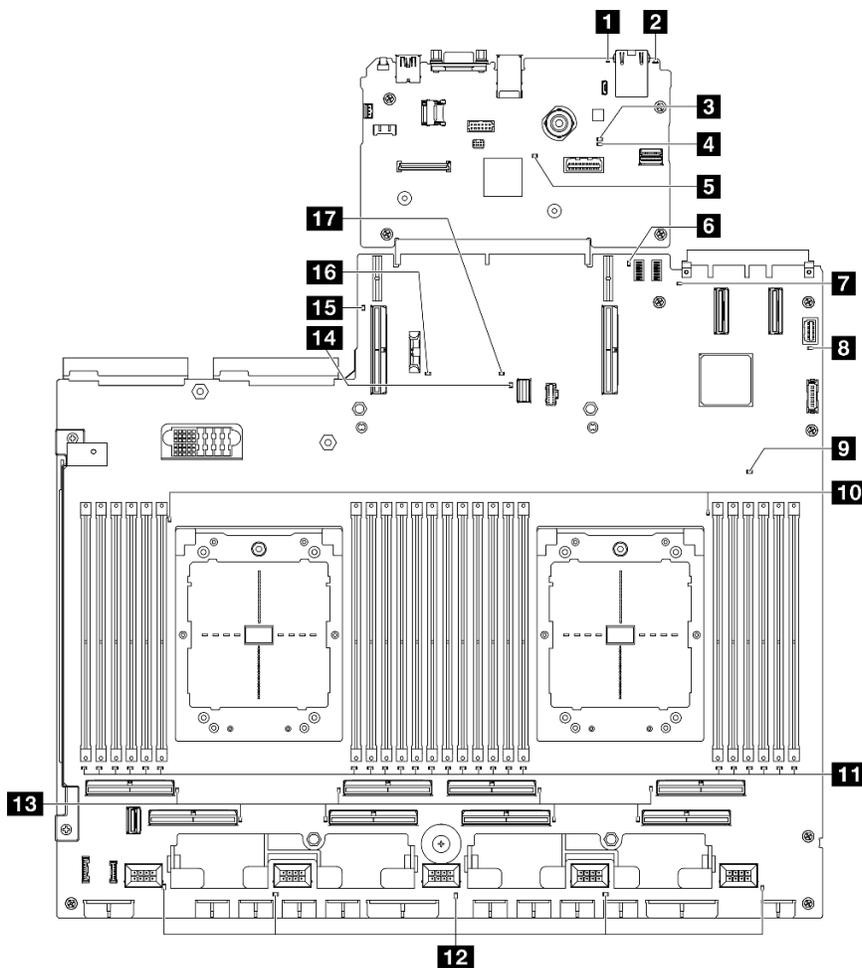


Figura 401. LED sull'assieme della scheda di sistema

Tabella 19. LED sull'assieme della scheda di sistema

LED	Descrizione e azioni
<p>1 LED di errore di sistema (giallo)</p>	<p>LED acceso: si è verificato un errore. Completare le seguenti operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare il LED di identificazione e il LED del log di controllo e seguire le istruzioni. 2. Controllare il log eventi e il log degli errori di sistema di Lenovo XClarity Controller per informazioni sull'errore. 3. Salvare il log se necessario e cancellarlo in un secondo momento.
<p>2 LED di identificazione (blu)</p>	<p>Questo LED viene utilizzato anche come LED di rilevamento della presenza. È possibile utilizzare Lenovo XClarity Controller per accendere questo LED da remoto. Utilizzare questo LED per individuare visivamente il server tra altri server.</p>
<p>3 LED di stato BMC (verde)</p>	<p>Gli stati del LED di stato BMC sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED acceso: il BMC è attivo. • LED spento: il BMC non è pronto o non è attivo. Il LED si trova in questo stato quando il server viene collegato per la prima volta all'alimentazione CA. Non si accende finché la porta seriale sincrona (SSP, Synchronous Serial Port) non è pronta.
<p>4 LED di heartbeat BMC (verde)</p>	<p>Il LED di heartbeat BMC consente di identificare lo stato del BMC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED acceso: il BMC non è attivo. • LED lampeggiante: il BMC è attivo. • LED spento: il BMC non è attivo.
<p>5 LED di heartbeat SSP (verde)</p>	<p>Gli stati del LED di heartbeat della porta seriale sincrona (SSP, Synchronous Serial Port) sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED accesso: la porta SSP è sincronizzata e pronta. • LED spento: l'interfaccia della porta seriale non è ancora sincronizzata.
<p>6 LED di errore della scheda verticale PCIe 1 posteriore (giallo)</p>	<p>LED accesso: si è verificato un errore sulla scheda verticale PCIe 1 posteriore.</p>
<p>7 LED di errore OCP (giallo)</p>	<p>LED acceso: si è verificato un errore nello slot OCP rappresentato dal LED. Completare le seguenti operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare che il cavo PCIe sia collegato allo slot PCIe downstream appropriato 15-16 o al connettore PCIe 1-12. 2. Verificare che entrambe le estremità del cavo siano bloccate saldamente in posizione negli slot PCIe. 3. Sostituire il cavo. 4. Sostituire l'assieme della scheda di sistema (solo per tecnici qualificati). Vedere "Sostituzione dell'assieme della scheda di sistema (solo per tecnici qualificati)" a pagina 115

Tabella 19. LED sull'assieme della scheda di sistema (continua)

LED	Descrizione e azioni
<p>8 LED di alimentazione del sistema (verde)</p>	<p>Gli stati del LED di alimentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento: l'alimentatore non è stato installato correttamente o si è verificato un malfunzionamento del LED stesso. • Lampeggiamento rapido (quattro volte al secondo): il server è spento e non è pronto per essere acceso. Il pulsante di controllo dell'alimentazione viene disabilitato. Questa condizione dura da 5 a 10 secondi circa. • Lampeggiamento lento (una volta al secondo): il server è spento ed è pronto per essere acceso. È possibile premere il pulsante di controllo dell'alimentazione per accendere il server. • Acceso: il server è acceso.
<p>9 LED di heartbeat FPGA (giallo)</p>	<p>Questo LED indica la sequenza di accensione e spegnimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED lampeggiante: il sistema funziona correttamente e non è necessaria alcuna azione. • LED non lampeggiante: (solo per tecnici qualificati) sostituire l'assieme della scheda di sistema. Vedere "Sostituzione dell'assieme della scheda di sistema (solo per tecnici qualificati)" a pagina 115
<p>10 LED di errore del processore (giallo)</p>	<p>LED acceso: si è verificato un errore nel processore rappresentato dal LED.</p>
<p>11 LED di errore DIMM (giallo)</p>	<p>LED acceso: si è verificato un errore nel DIMM rappresentato dal LED.</p>
<p>12 LED di errore della ventola (giallo)</p>	<p>LED acceso: si è verificato un errore nella ventola rappresentata dal LED.</p>
<p>13 LED di errore del connettore PCIe (giallo)</p>	<p>LED acceso: si è verificato un errore nel connettore PCIe rappresentato dal LED. Completare le seguenti operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare che il cavo sia collegato all'adattatore PCIe, al backplane dell'unità o all'adattatore OCP appropriato. 2. Verificare che entrambe le estremità del cavo siano bloccate saldamente in posizione negli slot PCIe. 3. Sostituire il cavo. 4. Sostituire l'assieme della scheda di sistema (solo per tecnici qualificati). Vedere "Sostituzione dell'assieme della scheda di sistema (solo per tecnici qualificati)" a pagina 115
<p>14 LED di errore M.2 (giallo)</p>	<p>LED acceso: si è verificato un errore nell'M.2.</p>
<p>15 LED di errore della scheda verticale PCIe 2 posteriore (giallo)</p>	<p>LED acceso: si è verificato un errore sulla scheda verticale PCIe 2 posteriore.</p>

Tabella 19. LED sull'assieme della scheda di sistema (continua)

LED	Descrizione e azioni
16 LED di errore della batteria CMOS (giallo)	La batteria CMOS del sistema non è installata o non funziona.
17 LED di errore dell'assieme della scheda di sistema (giallo)	LED acceso: si è verificato un errore sull'assieme della scheda di sistema. Completare le seguenti operazioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare il log eventi e il log degli errori di sistema di Lenovo XClarity Controller per informazioni sull'errore. 2. Salvare il log se necessario e cancellarlo in un secondo momento.

LED sul modulo firmware e sicurezza RoT

Questo argomento fornisce informazioni sui LED del ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module (modulo firmware e sicurezza RoT).

La seguente tabella descrive i problemi indicati dai LED sul modulo firmware e sicurezza RoT.

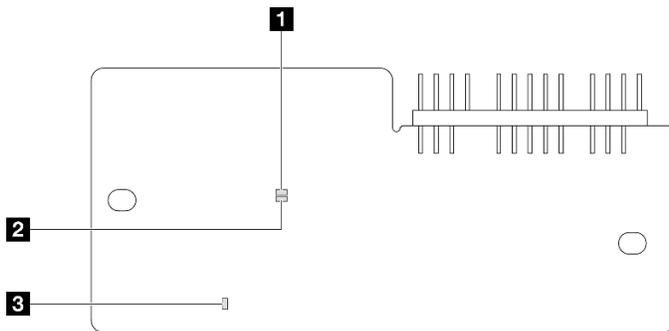


Figura 402. LED sul modulo firmware e sicurezza RoT

1 LED AP0 (verde)	2 LED AP1 (verde)	3 LED di errore irreversibile (ambra)
--------------------------	--------------------------	--

Tabella 20. Descrizione dei LED

Scenario	LED AP0	LED AP1	LED di errore irreversibile	LED di heart-beat FPGA-nota	LED di heart-beat XCC ^{nota}	Azioni
Errore irreversibile del modulo firmware e sicurezza RoT	Spento	Spento	Acceso	N/D	N/D	Sostituire il modulo firmware e sicurezza RoT.
	Lampeggiante	N/D	Acceso	N/D	N/D	Sostituire il modulo firmware e sicurezza RoT.
	Lampeggiante	N/D	Acceso	Acceso	N/D	Sostituire il modulo firmware e sicurezza RoT.

Tabella 20. Descrizione dei LED (continua)

Scenario	LED APO	LED AP1	LED di errore irreversibile	LED di heartbeat FPGA-nota	LED di heartbeat XCC ^{nota}	Azioni
Nessuna alimentazione di sistema (LED di heartbeat FPGA spento)	Spento	Spento	Spento	Spento	Spento	Se l'alimentazione CA è attiva, ma l'assieme della scheda di sistema non è alimentato: <ol style="list-style-type: none"> Controllare l'unità di alimentazione (PSU) o la scheda di distribuzione dell'alimentazione (PDB), se presente. Se l'unità PSU o la scheda PDB presenta errori, effettuare la sostituzione. Se l'unità PSU o la scheda PDB non presenta errori, effettuare le seguenti operazioni: <ol style="list-style-type: none"> Sostituire la scheda I/O di sistema. Sostituire la scheda del processore.
Errore reversibile del firmware XCC	Lampeggiante	N/D	Spento	N/D	N/D	Solo informativo. Nessuna azione richiesta.
Per il firmware XCC è stato eseguito il ripristino da un errore	Acceso	N/D	Spento	N/D	N/D	Solo informativo. Nessuna azione richiesta.
Errore di autenticazione del firmware UEFI	N/D	Lampeggiante	Spento	N/D	N/D	Solo informativo. Nessuna azione richiesta.
Per il firmware UEFI è stato eseguito il ripristino da un errore di autenticazione	N/D	Acceso	Spento	N/D	N/D	Solo informativo. Nessuna azione richiesta.
Il sistema è OK (LED di heartbeat FPGA acceso)	Acceso	Acceso	Spento	Acceso	Acceso	Solo informativo. Nessuna azione richiesta.

LED della porta di gestione del sistema XCC

Questo argomento fornisce informazioni sui LED della Porta di gestione del sistema XCC.

La seguente tabella descrive i problemi indicati dai LED sulla Porta di gestione del sistema XCC.

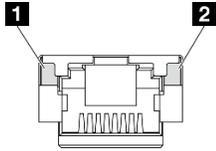


Figura 403. LED Porta di gestione del sistema XCC


Tabella 21. LED Porta di gestione del sistema XCC

LED	Descrizione
1 Porta di gestione del sistema XCC (RJ-45 da 1 GB) LED collegamento della porta Ethernet	Utilizzare questo LED verde per distinguere lo stato della connettività di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Spento: il collegamento di rete è stato interrotto. • Verde: il collegamento di rete è stato stabilito.
2 Porta di gestione del sistema XCC (RJ-45 da 1 GB) LED di attività della porta Ethernet	Utilizzare questo LED verde per distinguere lo stato dell'attività di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Spento: il server è scollegato dalla rete LAN. • Verde: la rete è connessa e attiva.


Ricevitore di diagnostica esterno

Il ricevitore di diagnostica esterno è un dispositivo esterno collegato al server con un cavo e consente di accedere rapidamente alle informazioni di sistema, come errori, stato del sistema, firmware, rete e informazioni di integrità.

Posizione del ricevitore di diagnostica esterno

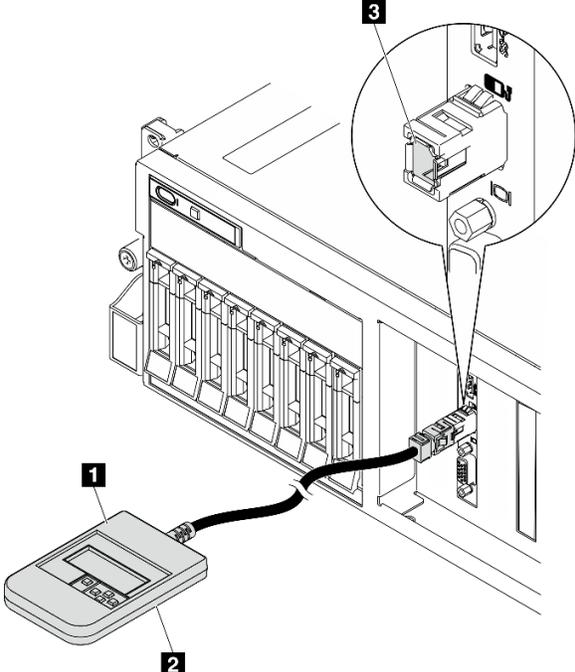Posizione	Callout
<p data-bbox="199 275 776 327">Il ricevitore di diagnostica esterno è collegato al server con un cavo esterno.</p> 	<p data-bbox="841 275 1214 300">1 Ricevitore di diagnostica esterno</p> <p data-bbox="841 321 1433 432">2 Base magnetica Con questo componente, il ricevitore di diagnostica può essere collegato alla parte superiore o laterale del rack, liberando le mani per le attività di assistenza.</p> <p data-bbox="841 688 1446 800">3 Connettore di diagnostica esterno Questo connettore si trova sulla parte anteriore del server ed è utilizzato per collegare un ricevitore di diagnostica esterno.</p>

Nota: Quando si scollega il ricevitore di diagnostica esterno, prestare attenzione alle seguenti istruzioni:

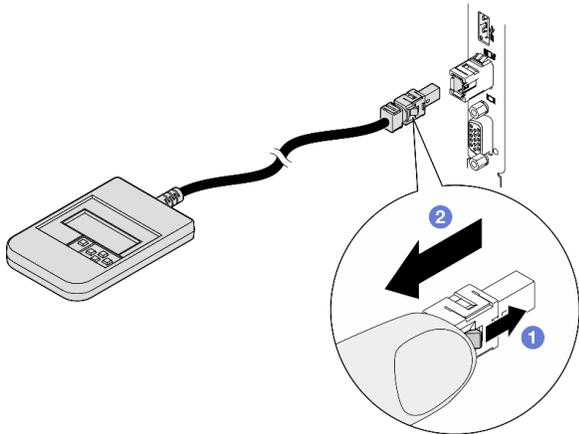

- 1 Premere in avanti il fermo in plastica sulla presa.
- 2 Tenere il fermo e rimuovere il cavo dal connettore.

Panoramica del pannello del display

Il dispositivo di diagnostica è formato da uno schermo LCD e da 5 pulsanti di navigazione.


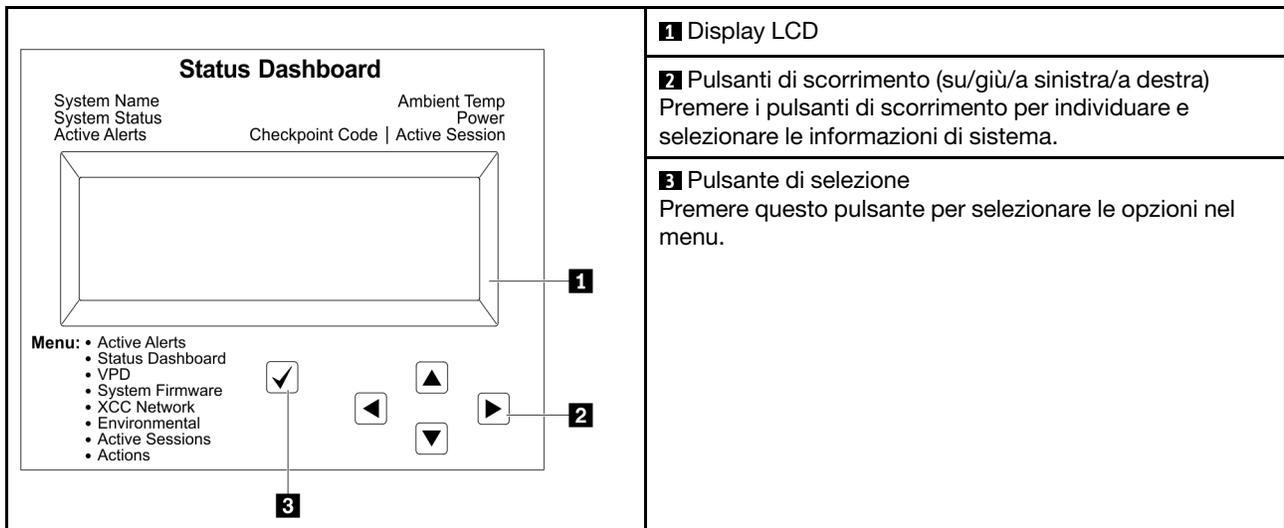


Diagramma di flusso delle opzioni

Il pannello LCD mostra varie informazioni sul sistema. Spostarsi tra le opzioni con i tasti di scorrimento.

A seconda del modello, le opzioni e le voci sullo schermo LCD potrebbero variare.

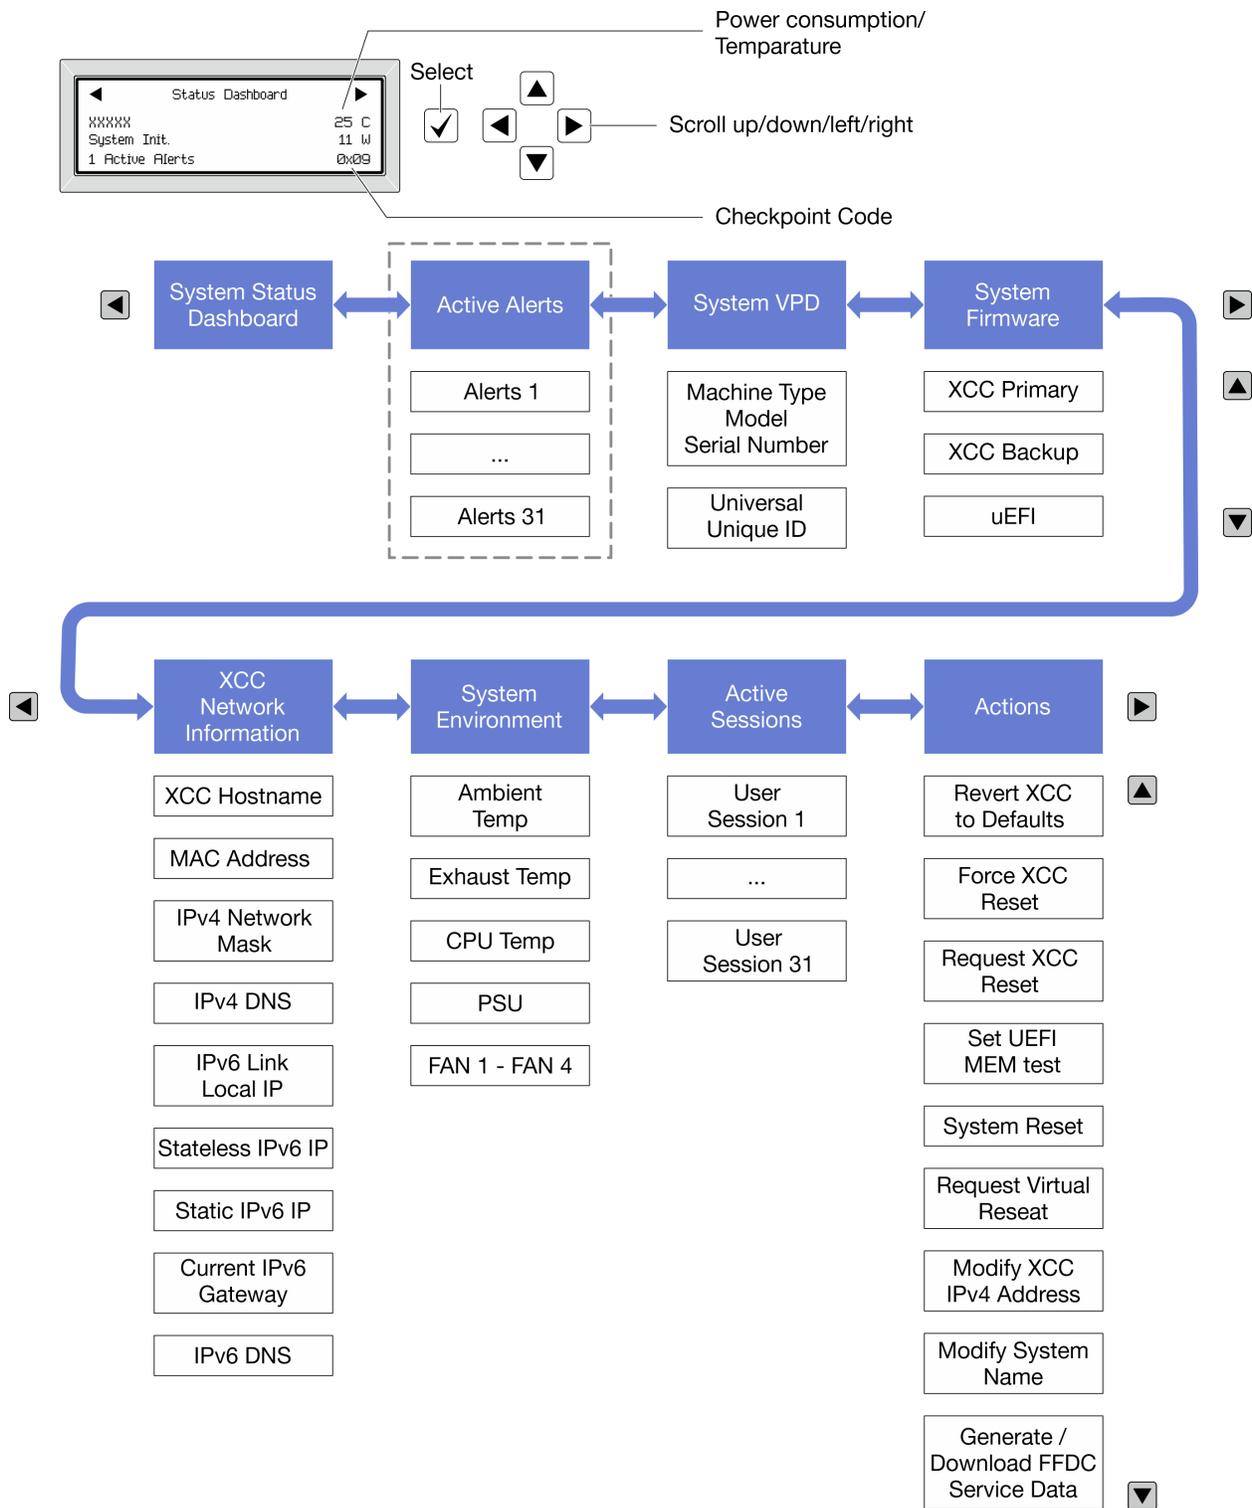

Elenco completo dei menu

Di seguito è riportato l'elenco delle opzioni disponibili. Passare da un'opzione alle informazioni subordinate con il pulsante di selezione e spostarsi tra le opzioni o le informazioni con i pulsanti di scorrimento.

A seconda del modello, le opzioni e le voci sullo schermo LCD potrebbero variare.

Menu Home (dashboard con lo stato del sistema)

Menu Home	Esempio
<ul style="list-style-type: none"> 1 Nome di sistema 2 Stato del sistema 3 Quantità di avvisi attivi 4 Temperatura 5 Consumo energetico 6 Codice checkpoint 	<p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following elements: <ul style="list-style-type: none"> 1: A left-pointing arrow. 2: The text 'xxxxxx'. 3: The text 'System Init.'. 4: The text '25 C'. 5: The text '11 W'. 6: The text '0x09'. 3 (also): The text '1 Active Alerts'. </p>

Avvisi attivi

Sottomenu	Esempio
<p>Schermata Home: Quantità di errori attivi</p> <p>Nota: Nel menu "Avvisi attivi" viene visualizzata solo la quantità di errori attivi. In assenza di errori, il menu "Avvisi attivi" non sarà disponibile durante la navigazione.</p>	<p>1 Active Alerts</p>
<p>Schermata Dettagli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID messaggio di errore (tipo: errore/avvertenza/informazioni) • Data e ora di ricorrenza • Possibili origini dell'errore 	<p>Active Alerts: 1</p> <p>Press ▼ to view alert details</p> <p>FQXSPPU009N(Error)</p> <p>04/07/2020 02:37:39 PM</p> <p>CPU 1 Status:</p> <p>Configuration Error</p>

Informazioni VPD del sistema

Sottomenu	Esempio
<ul style="list-style-type: none"> • Tipo di macchina e numero di serie • UUID (Identificatore unico universale) 	<p>Machine Type: xxxx</p> <p>Serial Num: xxxxxx</p> <p>Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>

Firmware di sistema

Sottomenu	Esempio
Primario XCC <ul style="list-style-type: none">• Livello di firmware (stato)• ID build• Numero di versione• Data di rilascio	XCC Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
Backup XCC <ul style="list-style-type: none">• Livello di firmware (stato)• ID build• Numero di versione• Data di rilascio	XCC Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none">• Livello di firmware (stato)• ID build• Numero di versione• Data di rilascio	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

Informazioni di rete XCC

Sottomenu	Esempio
<ul style="list-style-type: none">• Nome host XCC• Indirizzo MAC• Maschera di rete IPv4• DNS IPv4• IP locale del collegamento IPv6• IP IPv6 senza stato• IP IPv6 statico• Gateway IPv6 corrente• DNS IPv6 <p>Nota: Viene visualizzato solo l'indirizzo MAC attualmente in uso (estensione o condiviso).</p>	XCC Network Information XCC Hostname: XCC-xxxx-SN MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

Informazioni ambiente di sistema

Sottomenu	Esempio
<ul style="list-style-type: none">• Temperatura dell'ambiente• Temperatura dello scarico• Temperatura della CPU• Stato PSU• Velocità di rotazione delle ventole per RPM	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

Sessioni attive

Sottomenu	Esempio
Quantità di sessioni attive	Active User Sessions: 1

Azioni

Sottomenu	Esempio
<p>Sono disponibili varie azioni rapide:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ripristino dei valori predefiniti XCC• Forzata della reimpostazione XCC• Richiesta di reimpostazione XCC• Imposta test di memoria UEFI• Richiesta di riposizionamento virtuale• Modifica di indirizzo IPv4 statico/maschera di rete/gateway XCC• Modifica del nome di sistema• Generazione/download dei dati del servizio FFDC	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold <input checked="" type="checkbox"/> for 3 seconds

Procedure di determinazione dei problemi di carattere generale

Utilizzare le informazioni in questa sezione per risolvere i problemi se il log eventi non contiene gli errori specifici o il server non è operativo.

Se non è certi della causa di un problema e gli alimentatori funzionano correttamente, completare le seguenti operazioni per provare a risolvere il problema:

1. Spegnerne il server.
2. Assicurarsi che il server sia cablato correttamente.
3. Rimuovere o scollegare i seguenti dispositivi, uno alla volta se applicabile, finché non viene rilevato l'errore. Accendere e configurare il server ogni volta che si rimuove o si scollega un dispositivo.
 - Qualsiasi dispositivo esterno.
 - Dispositivo di protezione da sovratensioni (sul server).
 - Stampante, mouse e dispositivi non Lenovo.

- Qualsiasi adattatore.
- Unità disco fisso.
- Moduli di memoria finché non si raggiunge la configurazione minima per il debug supportata per il server.

Per determinare la configurazione minima del server, vedere "Configurazione minima per il debug" in ["Specifiche tecniche" a pagina 395](#).

4. Accendere il server.

Se il problema viene risolto quando si rimuove un adattatore dal server, ma si ripete quando si installa nuovamente lo stesso adattatore, il problema potrebbe essere causato dall'adattatore. Se il problema si ripete quando si sostituisce l'adattatore con un diverso adattatore, provare a utilizzare uno slot PCIe differente.

Se si sospetta un problema di rete e il server supera tutti i test del sistema, il problema potrebbe essere dovuto al cablaggio di rete esterno al server.

Risoluzione dei possibili problemi di alimentazione

I problemi di alimentazione possono essere difficili da risolvere. Ad esempio, un corto circuito può esistere dovunque su uno qualsiasi dei bus di distribuzione dell'alimentazione. Di norma, un corto circuito causerà lo spegnimento del sottosistema di alimentazione a causa di una condizione di sovracorrente.

Completare le seguenti operazioni per diagnosticare e risolvere un sospetto problema di alimentazione.

Passo 1. Controllare il log eventi e risolvere eventuali errori correlati all'alimentazione.

Nota: Iniziare dal log eventi dell'applicazione che gestisce il server. Per ulteriori informazioni sui log eventi, vedere ["Log eventi" a pagina 393](#).

Passo 2. Controllare la presenza di cortocircuiti, ad esempio se una vite non fissata correttamente sta causando un cortocircuito su una scheda di circuito.

Passo 3. Rimuovere gli adattatori e scollegare i cavi e i cavi di alimentazione di tutti i dispositivi interni ed esterni finché il server non è alla configurazione di debug minima richiesta per il suo avvio. Per determinare la configurazione minima del server, vedere "Configurazione minima per il debug" in ["Specifiche tecniche" a pagina 395](#).

Passo 4. Ricollegare tutti i cavi di alimentazione CA e accendere il server. Se il server viene avviato correttamente, riposizionare gli adattatori e i dispositivi uno per volta fino a isolare il problema.

Se il server non viene avviato con la configurazione minima, sostituire i componenti della configurazione minima uno alla volta fino a che il problema viene isolato.

Risoluzione dei possibili problemi del controller Ethernet

Il metodo utilizzato per verificare il controller Ethernet dipende dal sistema operativo utilizzato. Consultare la documentazione del sistema operativo per informazioni sui controller Ethernet e il file readme del driver dispositivo del controller Ethernet.

Completare le seguenti operazioni per provare a risolvere i sospetti problemi con il controller Ethernet.

Passo 1. Assicurarsi che siano installati i driver di dispositivo corretti forniti con il server e che tali driver siano al livello più recente.

Passo 2. Assicurarsi che il cavo Ethernet sia installato correttamente.

- Il cavo deve essere collegato saldamente a tutte le connessioni. Se il cavo è ben collegato ma il problema persiste, provare un cavo differente.

- Se si imposta il controller Ethernet su 100 o 1000 Mbps, è necessario utilizzare dei cavi di categoria 5.

Passo 3. Determinare se l'hub supporta la funzione di autonegoiazione. In caso contrario, provare a configurare il controller Ethernet manualmente in modo che corrisponda alla velocità e alla modalità duplex dell'hub.

Passo 4. Controllare i LED del controller Ethernet sul server. Tali LED indicano se è presente un problema con il connettore, con il cavo o con l'hub.

Le posizioni dei LED del controller Ethernet sono specificate in ["Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica" a pagina 405](#).

- Il LED di stato del collegamento Ethernet si accende quando il controller Ethernet riceve un apposito segnale dall'hub. Se il LED è spento, il problema potrebbe essere dovuto a un connettore o a un cavo difettoso oppure all'hub.
- Il LED delle attività di trasmissione/ricezione Ethernet si accende quando il controller Ethernet invia o riceve dati sulla rete. Se tale spia è spenta, assicurarsi che l'hub e la rete siano in funzione e che siano stati installati i driver di dispositivo corretti.

Passo 5. Controllare il LED di attività della rete sul server. Il LED di attività della rete è acceso quando i dati sono attivi sulla rete Ethernet. Se il LED di attività della rete è spento, verificare che l'hub e la rete siano in funzione e che siano stati installati i driver di dispositivo corretti.

La posizione del LED di attività della rete è specificata in ["Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica" a pagina 405](#).

Passo 6. Verificare eventuali cause del problema specifiche del sistema operativo e accertarsi che i driver del sistema operativo siano installati correttamente.

Passo 7. Assicurarsi che i driver di dispositivo sul client e sul server utilizzino lo stesso protocollo.

Se è ancora impossibile collegare il controller Ethernet alla rete ma sembra che il componente hardware funzioni, è necessario che il responsabile di rete ricerchi altre possibili cause del problema.

Risoluzione dei problemi in base al sintomo

Utilizzare queste informazioni per ricercare soluzioni ai problemi che hanno sintomi identificabili.

Per utilizzare informazioni sulla risoluzione dei problemi basate sui sintomi in questa sezione, completare le seguenti operazioni:

1. Controllare il log eventi dell'applicazione che gestisce il server e attenersi alle azioni suggerite per risolvere tutti i codici di eventi.
 - Se il server viene gestito da Lenovo XClarity Administrator, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Administrator.
 - Se si utilizzano altre applicazioni di gestione, esaminare in primo luogo il log eventi di Lenovo XClarity Controller.

Per ulteriori informazioni sui log eventi, vedere ["Log eventi" a pagina 393](#).

2. Esaminare questa sezione per individuare i sintomi e adottare le azioni suggerite per risolvere il problema.
3. Se il problema persiste, contattare l'assistenza (vedere ["Come contattare il supporto" a pagina 443](#)).

Problemi periodici

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi periodici.

- "Problemi periodici relativi ai dispositivi esterni" a pagina 425
- "Problemi periodici relativi a KVM" a pagina 425
- "Riavvii periodici imprevisti" a pagina 425

Problemi periodici relativi ai dispositivi esterni

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Aggiornare i firmware UEFI e XCC alle versioni più recenti.
2. Assicurarsi che siano stati installati i driver di dispositivo corretti. Per la documentazione, visitare il sito Web del produttore.
3. Per un dispositivo USB:
 - a. Verificare che il dispositivo sia configurato correttamente.

Riavviare il server e premere il tasto in base alle istruzioni presenti sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di configurazione del sistema di LXPM. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Quindi, fare clic su **Impostazioni di sistema → Dispositivi e porte I/O → Configurazione USB**.

- b. Collegare il dispositivo a un'altra porta. Se si sta utilizzando un hub USB, rimuovere l'hub e collegare il dispositivo direttamente al server. Verificare che il dispositivo sia configurato correttamente per la porta.

Problemi periodici relativi a KVM

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

Problemi video:

1. Verificare che tutti i cavi e il cavo di ripartizione della console siano collegati correttamente.
2. Verificare che il monitor funzioni correttamente provandolo su un altro server.
3. Provare il cavo di ripartizione della console su un server funzionante per verificarne il corretto funzionamento. Se guasto, sostituire il cavo di ripartizione della console.

Problemi relativi alla tastiera:

Verificare che tutti i cavi e il cavo di ripartizione della console siano collegati correttamente.

Problemi relativi al mouse:

Verificare che tutti i cavi e il cavo di ripartizione della console siano collegati correttamente.

Riavvii periodici imprevisti

Nota: In caso di problemi irreversibili è necessario riavviare il server in modo da disabilitare un dispositivo, ad esempio un DIMM memoria o un processore, e consentire l'avvio corretto della macchina.

1. Se la reimpostazione si verifica durante il POST e timer watchdog POST è abilitato, assicurarsi che sia previsto un tempo sufficiente per il valore di timeout del watchdog (timer watchdog POST).

Per verificare il valore POST Watchdog Timer, riavviare il server e premere il tasto in base alle istruzioni presenti sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di configurazione del sistema di LXPM. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Quindi fare clic su **Impostazioni BMC → Timer watchdog POST**.

2. Se la reimpostazione si verifica dopo l'avvio del sistema operativo, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Accedere al sistema operativo quando il sistema funziona normalmente e configurare il processo di dump del kernel del sistema operativo (i sistemi operativi Windows e Linux di base utilizzano metodi differenti). Accedere ai menu di configurazione UEFI e disabilitare la funzione. In alternativa, è possibile disabilitarla con il seguente comando OneCli.
`OneCli.exe config set SystemRecovery.RebootSystemOnNMI Disable --bmc XCC_USER:XCC_PASSWORD@XCC_IPAddress`
 - Disabilitare tutte le utility ASR (Automatic Server Restart), quali Automatic Server Restart IPMI Application per Windows o gli eventuali dispositivi ASR installati.
3. Consultare il log eventi del controller di gestione per verificare il codice evento che indica un riavvio. Per informazioni sulla visualizzazione del log eventi, vedere ["Log eventi" a pagina 393](#). Se si utilizza il sistema operativo Linux di base, acquisire tutti i log e inviarli al supporto Lenovo per ulteriori analisi.

Problemi relativi a tastiera, mouse, switch KVM o dispositivi USB

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi a tastiera, mouse, switch KVM o dispositivi USB.

- ["Tutti i tasti della tastiera, o alcuni di essi, non funzionano" a pagina 426](#)
- ["Il mouse non funziona" a pagina 426](#)
- ["Problemi relativi allo switch KVM" a pagina 426](#)
- ["Un dispositivo USB non funziona" a pagina 427](#)

Tutti i tasti della tastiera, o alcuni di essi, non funzionano

1. Assicurarsi che:
 - Il cavo della tastiera sia collegato saldamente.
 - Il server e il monitor siano accesi.
2. Se si sta utilizzando una tastiera USB, eseguire Setup Utility e abilitare il funzionamento senza tastiera.
3. Se si sta utilizzando una tastiera USB e questa è collegata a un hub USB, scollegare la tastiera dall'hub e collegarla direttamente al server.
4. Sostituire la tastiera.

Il mouse non funziona

1. Assicurarsi che:
 - Il cavo del mouse sia collegato correttamente al server.
 - I driver di dispositivo del mouse siano installati correttamente.
 - Il server e il monitor siano accesi.
 - L'opzione del mouse sia abilitata nel programma Setup Utility.
2. Se si sta utilizzando un mouse USB collegato a un hub USB, scollegare il mouse dall'hub e collegarlo direttamente al server.
3. Sostituire il mouse.

Problemi relativi allo switch KVM

1. Verificare che lo switch KVM sia supportato dal server.
2. Verificare che lo switch KVM sia acceso correttamente.
3. Se la tastiera, il mouse o il monitor possono essere utilizzati normalmente con la connessione diretta al server, sostituire lo switch KVM.

Un dispositivo USB non funziona

1. Assicurarsi che:
 - Sia installato il driver di dispositivo USB corretto.
 - Il sistema operativo supporti i dispositivi USB.
2. Assicurarsi che le opzioni di configurazione USB siano impostate correttamente nella configurazione del sistema.

Riavviare il server e premere il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di configurazione del sistema di LXPM. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Quindi, fare clic su **Impostazioni di sistema → Dispositivi e porte I/O → Configurazione USB**.

3. Se si sta utilizzando un hub USB, scollegare il dispositivo USB dall'hub e collegarlo direttamente al server.

Problemi relativi alla memoria

Consultare questa sezione per risolvere i problemi relativi alla memoria.

Problemi comuni relativi alla memoria

- ["Più moduli di memoria in un canale identificato come guasto" a pagina 427](#)
- ["La memoria di sistema visualizzata è inferiore alla memoria fisica installata" a pagina 427](#)
- ["Popolamento di memoria non valido rilevato" a pagina 428](#)

Più moduli di memoria in un canale identificato come guasto

Nota: Ogni volta che si installa o si rimuove un modulo di memoria è necessario scollegare il server dalla fonte di alimentazione e attendere 10 secondi prima di riavviarlo.

Completare la seguente procedura per risolvere il problema.

1. Riposizionare i moduli di memoria e riavviare il server.
2. Rimuovere il modulo di memoria con la numerazione più alta tra quelli identificati e sostituirlo con un modulo di memoria identico che funziona correttamente; quindi riavviare il server. Ripetere l'operazione secondo necessità. Se i malfunzionamenti continuano dopo che tutti i moduli di memoria sono stati sostituiti, andare al passaggio 4.
3. Riposizionare i moduli di memoria rimossi, uno per volta, nei rispettivi connettori originali, riavviando il server dopo ogni modulo di memoria, finché non si verifica il malfunzionamento di un modulo di memoria. Sostituire ogni modulo di memoria guasto con un modulo di memoria identico che funziona correttamente, riavviando il server dopo ogni sostituzione del modulo di memoria. Ripetere il passaggio 3 finché non saranno stati testati tutti i moduli di memoria rimossi.
4. Sostituire il modulo di memoria con la numerazione più alta tra quelli identificati, quindi riavviare il server. Ripetere l'operazione secondo necessità.
5. Invertire i moduli di memoria tra i canali (dello stesso processore), quindi riavviare il server. Se il problema è correlato a un modulo di memoria, sostituire il modulo di memoria guasto.
6. (Solo per tecnici qualificati) Installare il modulo di memoria malfunzionante in un connettore del modulo di memoria per il processore 2 (se installato) per verificare che il problema non sia il processore o il connettore del modulo di memoria.
7. (Solo tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema (assieme della scheda di sistema).

La memoria di sistema visualizzata è inferiore alla memoria fisica installata

Completare la seguente procedura per risolvere il problema.

Nota: Ogni volta che si installa o si rimuove un modulo di memoria è necessario scollegare il server dalla fonte di alimentazione e attendere 10 secondi prima di riavviarlo.

1. Assicurarsi che:
 - Non è acceso alcun LED di errore. Vedere ["Risoluzione dei problemi in base ai LED di sistema e al display di diagnostica" a pagina 405](#).
 - Sulla scheda di sistema (assieme della scheda di sistema) non è acceso alcun LED di errore del modulo di memoria.
 - Il canale sottoposto a mirroring della discrepanza non tenga conto della discrepanza.
 - I moduli di memoria siano installati correttamente.
 - Sia stato installato il tipo corretto di modulo di memoria (per i requisiti, vedere ["Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria" a pagina 5](#)).
 - Dopo avere cambiato o sostituito un modulo di memoria, la configurazione della memoria viene aggiornata di conseguenza in Setup Utility.
 - Tutti i banchi di memoria siano abilitati. Il server potrebbe avere disabilitato automaticamente un banco di memoria al momento del rilevamento di un problema o un banco di memoria potrebbe essere stato disabilitato manualmente.
 - Non vi sia alcuna mancata corrispondenza di memoria quando il server è alla configurazione di memoria minima.
2. Riposizionare i moduli di memoria e quindi riavviare il server.
3. Controllare il log errori del POST:
 - Se un modulo di memoria è stato disattivato da un SMI (System-Management Interrupt), sostituirlo.
 - Se un modulo di memoria è stato disabilitato dall'utente o dal POST, riposizionare il modulo di memoria, quindi eseguire Setup Utility e abilitare il modulo di memoria.
4. Riabilitare tutti i moduli di memoria utilizzando Setup Utility e riavviare il server.
5. (Solo per tecnici qualificati) Installare il modulo di memoria malfunzionante in un connettore del modulo di memoria per il processore 2 (se installato) per verificare che il problema non sia il processore o il connettore del modulo di memoria.
6. (Solo tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema (assieme della scheda di sistema).

Popolamento di memoria non valido rilevato

Se viene visualizzato questo messaggio di avvertenza, completare le seguenti operazioni:

Invalid memory population (unsupported DIMM population) detected. Please verify memory configuration is valid.

1. Vedere ["Regole e ordine di installazione dei moduli di memoria" a pagina 5](#) per assicurarsi che la presente sequenza di popolamento dei moduli di memoria sia supportata.
2. Se la presente sequenza è supportata, verificare se uno dei moduli viene visualizzato come "disabilitato" in Setup Utility.
3. Riposizionare il modulo visualizzato come "disabilitato" e riavviare il sistema.
4. Se il problema persiste, sostituire il modulo di memoria.

Problemi di monitor e video

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi al monitor o al video.

- ["Vengono visualizzati caratteri errati" a pagina 429](#)
- ["Lo schermo è vuoto" a pagina 429](#)
- ["L'immagine scompare dallo schermo quando si avviano programmi applicativi" a pagina 429](#)

- "Il monitor presenta uno sfarfallio dello schermo oppure l'immagine dello schermo è mossa, illeggibile, non stabile o distorta" a pagina 429
- "Sullo schermo vengono visualizzati caratteri errati" a pagina 430

Vengono visualizzati caratteri errati

Completare le seguenti operazioni:

1. Verificare che le impostazioni di lingua e località siano corrette per la tastiera e il sistema operativo.
2. Se viene visualizzata una lingua non corretta, aggiornare il firmware del server al livello più recente. Vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Lo schermo è vuoto

Nota: Verificare che la modalità di avvio prevista non sia stata modificata da UEFI a Legacy o viceversa.

1. Se il server è collegato a un interruttore KVM, escludere l'interruttore KVM per eliminarlo come possibile causa del problema; collegare il cavo del monitor direttamente al connettore corretto nella parte posteriore del server.
2. La funzione di presenza remota del controller di gestione è disabilitata se si installa un adattatore video opzionale. Per utilizzare la funzione di presenza remota del controller di gestione, rimuovere l'adattatore video opzionale.
3. Se nel server sono installati adattatori grafici, durante l'accensione del server sullo schermo viene visualizzato il logo Lenovo dopo circa 3 minuti. Questo è il funzionamento normale durante il caricamento del sistema.
4. Assicurarsi che:
 - Il server è acceso e l'alimentazione viene fornita al server.
 - I cavi del monitor siano collegati correttamente.
 - Il monitor sia acceso e i controlli di luminosità e contrasto siano regolati correttamente.
5. Assicurarsi che il server corretto stia controllando il monitor, se applicabile.
6. Assicurarsi che l'uscita video non sia interessata dal firmware del server danneggiato. Vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
7. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.

L'immagine scompare dallo schermo quando si avviano programmi applicativi

1. Assicurarsi che:
 - Il programma applicativo non stia impostando una modalità di visualizzazione superiore alla capacità del monitor.
 - Siano stati installati i driver di dispositivo necessari per l'applicazione.

Il monitor presenta uno sfarfallio dello schermo oppure l'immagine dello schermo è mossa, illeggibile, non stabile o distorta

1. Se i test automatici del monitor mostrano che il monitor sta funzionando correttamente, valutare l'ubicazione del monitor. I campi magnetici intorno ad altri dispositivi (come i trasformatori, le apparecchiature, le luci fluorescenti e altri monitor) possono causare uno sfarfallio dello schermo o immagini dello schermo mosse, illeggibili, non stabili o distorte. In questo caso, spegnere il monitor.

Attenzione: Lo spostamento di un monitor a colori mentre è acceso può causare uno scolorimento dello schermo.

Distanziare il dispositivo e il monitor di almeno 305 mm (12") e accendere il monitor.

Nota:

- a. Per evitare errori di lettura/scrittura delle unità minidisco, assicurarsi che la distanza tra il monitor ed eventuali unità minidisco esterne sia di almeno 76 mm (3").
 - b. Dei cavi del monitor non Lenovo potrebbero causare problemi imprevedibili.
2. Riposizionare il cavo del monitor.
 3. Sostituire i componenti elencati al passaggio 2 uno per volta, nell'ordine indicato, riavviando il server ogni volta:
 - a. Cavo del monitor
 - b. Adattatore video (se ne è installato uno)
 - c. Monitor
 - d. (Solo tecnici qualificati) Scheda di sistema (assieme della scheda di sistema)

Sullo schermo vengono visualizzati caratteri errati

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Verificare che le impostazioni di lingua e località siano corrette per la tastiera e il sistema operativo.
2. Se viene visualizzata una lingua non corretta, aggiornare il firmware del server al livello più recente. Vedere "Aggiornamento del firmware" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.

Problemi relativi alla rete

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi alla rete.

- ["Non è possibile riattivare il server utilizzando la funzione Wake on LAN" a pagina 430](#)
- ["Non è possibile eseguire il login utilizzando l'account LDAP con SSL abilitato" a pagina 430](#)

Non è possibile riattivare il server utilizzando la funzione Wake on LAN

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Se si utilizza la scheda di rete a due porte e il server è collegato alla rete con il connettore Ethernet 5, consultare il log degli errori di sistema o il log eventi di sistema XCC (vedere ["Log eventi" a pagina 393](#)) e assicurarsi che:
 - a. La ventola 3 sia in esecuzione in modalità di standby se la scheda integrata Emulex dual port 10GBase-T è installata.
 - b. La temperatura ambiente non sia troppo alta (consultare ["Specifiche" a pagina 395](#)).
 - c. Le ventole di aerazione non siano bloccate.
 - d. Il deflettore d'aria sia installato saldamente.
2. Riposizionare la scheda di rete a due porte.
3. Spegnerne il server e scollegarlo dalla fonte di alimentazione, quindi attendere 10 secondi prima di riavviare il server.
4. Se il problema persiste, sostituire la scheda di rete a due porte.

Non è possibile eseguire il login utilizzando l'account LDAP con SSL abilitato

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Assicurarsi che la chiave di licenza sia valida.
2. Generare una nuova chiave di licenza ed eseguire nuovamente l'accesso.

Problemi osservabili

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi osservabili.

- "Il server si blocca durante il processo di avvio UEFI" a pagina 431
- "Il server visualizza immediatamente il Visualizzatore eventi POST quando viene acceso" a pagina 431
- "Il server non risponde (il POST è completo e il sistema operativo è in esecuzione)" a pagina 432
- "Il server non risponde (il POST non riesce e non è possibile avviare la configurazione del sistema)" a pagina 432
- "Nel log eventi viene visualizzato l'errore Voltage planar" a pagina 433
- "Odore anomalo" a pagina 433
- "Il server sembra essere caldo" a pagina 433
- "Non è possibile accedere alla modalità legacy dopo aver installato un nuovo adattatore" a pagina 433
- "Parti incrinata o chassis incrinato" a pagina 433

Il server si blocca durante il processo di avvio UEFI

Se il sistema si blocca durante il processo di avvio UEFI con il messaggio UEFI: DXE INIT visualizzato sul display, verificare che le ROM facoltative non siano state configurate con un'impostazione **Legacy**. È possibile visualizzare in remoto le impostazioni correnti per le ROM di opzione eseguendo il seguente comando mediante Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

```
onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress
```

Per ripristinare un sistema che si blocca durante il processo di avvio con le impostazioni ROM di opzione configurate su Legacy, consultare il seguente suggerimento tecnico:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht506118>

Se è necessario utilizzare le ROM di opzione configurate su Legacy, non impostare le ROM di opzione per lo slot su **Legacy** nel menu Dispositivi e porte I/O. Di contro, impostare le ROM di opzione per lo slot su **Automatico** (impostazione predefinita) e impostare la modalità di avvio del sistema su **Modalità Legacy**. Le ROM di opzione legacy verranno richiamate subito dopo l'avvio del sistema.

Il server visualizza immediatamente il Visualizzatore eventi POST quando viene acceso

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Correggere eventuali errori segnalati dai LED di sistema e dal display di diagnostica.
2. Assicurarsi che il server supporti tutti i processori e che i processori corrispondano per velocità e dimensione della cache.

È possibile visualizzare i dettagli dei processori dalla configurazione del sistema.

Per determinare se il processore è supportato dal server, vedere <https://serverproven.lenovo.com>.

3. (Solo per tecnici qualificati) Assicurarsi che il processore 1 sia posizionato correttamente.
4. (Solo per tecnici qualificati) Rimuovere il processore 2 e riavviare il server.
5. Sostituire i seguenti componenti uno alla volta, nell'ordine mostrato, riavviando ogni volta il server:
 - a. (Solo tecnici qualificati) Processore
 - b. (Solo tecnici qualificati) Scheda di sistema (assieme della scheda di sistema)

Il server non risponde (il POST è completo e il sistema operativo è in esecuzione)

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

- Se è possibile accedere fisicamente al nodo di elaborazione, completare le seguenti operazioni:
 1. Se si utilizza una connessione KVM, assicurarsi che la connessione funzioni correttamente. In caso contrario, assicurarsi che la tastiera e il mouse funzionino correttamente.
 2. Se possibile, collegarsi al nodo di elaborazione e verificare che tutte le applicazioni siano in esecuzione (nessuna applicazione è bloccata).
 3. Riavviare il nodo di elaborazione.
 4. Se il problema persiste, assicurarsi che tutto il nuovo software sia stato installato e configurato correttamente.
 5. Contattare il rivenditore o il fornitore del software.
- Se si sta accedendo al nodo di elaborazione da un'ubicazione remota, completare le seguenti operazioni:
 1. Verificare che tutte le applicazioni siano in esecuzione (nessuna applicazione è bloccata).
 2. Provare ad effettuare il logout dal sistema per poi procedere a un nuovo login.
 3. Convalidare l'accesso alla rete effettuando il ping o eseguendo una trace route al nodo di elaborazione da una riga di comando.
 - a. Se non è possibile ottenere una risposta durante un test di ping, tentare di effettuare un ping su un altro nodo di elaborazione nell'enclosure per determinare se il problema è legato alla connessione o al nodo di elaborazione.
 - b. Eseguire una trace route per determinare dove si interrompe la connessione. Tentare di risolvere un problema di connessione relativo al VPN o al punto in cui la connessione riparte.
 4. Riavviare il nodo di elaborazione in remoto mediante l'interfaccia di gestione.
 5. Se il problema persiste, accertarsi che tutto il nuovo software sia stato installato e configurato correttamente.
 6. Contattare il rivenditore o il fornitore del software.

Il server non risponde (il POST non riesce e non è possibile avviare la configurazione del sistema)

Le modifiche alla configurazione, come l'aggiunta di dispositivi o gli aggiornamenti firmware dell'adattatore, e problemi del codice dell'applicazione o del firmware possono causare la mancata riuscita del POST (Power-On Self-Test) eseguito dal server.

In questo caso, il server risponde in uno dei seguenti modi:

- Il server viene riavviato automaticamente e tenta di eseguire nuovamente il POST.
- Il server si blocca ed è necessario riavviarlo manualmente per tentare di eseguire nuovamente il POST.

Dopo un numero specificato di tentativi consecutivi (automatici o manuali), il server ripristina la configurazione UEFI predefinita e avvia la configurazione del sistema, in modo che sia possibile apportare le correzioni necessarie alla configurazione e riavviare il server. Se il server non è in grado di completare correttamente il POST con la configurazione predefinita, potrebbe essersi verificato un problema relativo alla scheda di sistema (assieme della scheda di sistema).

È possibile specificare il numero di tentativi di riavvio consecutivi nella configurazione del sistema. Riavviare il server e premere il tasto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo per visualizzare l'interfaccia di configurazione del sistema di LXPM. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Quindi, fare clic su **Impostazioni di sistema → Ripristino e RAS → Tentativi POST → Limite tentativi POST**. Le opzioni disponibili sono 3, 6, 9 e Disable.

Nel log eventi viene visualizzato l'errore Voltage planar

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Ripristinare la configurazione minima del sistema. Vedere ["Specifiche" a pagina 395](#) per informazioni sul numero minimo necessario di processori e DIMM.
2. Riavviare il sistema.
 - Se il sistema viene riavviato, aggiungere gli elementi rimossi uno alla volta e riavviare ogni volta il sistema, finché non si verifica l'errore. Sostituire l'elemento che causa l'errore.
 - Se il sistema non si riavvia, è possibile che l'errore riguardi la scheda di sistema (assieme della scheda di sistema).

Odore anomalo

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Un odore anomalo potrebbe provenire da apparecchiatura appena installata.
2. Se il problema persiste, contattare il supporto Lenovo.

Il server sembra essere caldo

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

Più nodi di elaborazione o chassis:

1. Verificare che la temperatura ambiente rientri nell'intervallo di valori specificato (vedere ["Specifiche" a pagina 395](#)).
2. Verificare che le ventole siano installate correttamente.
3. Aggiornare UEFI e XCC alle versioni più recenti.
4. Assicurarsi che gli elementi di riempimento nel server siano installati correttamente (vedere [Capitolo 1 "Procedure di sostituzione hardware" a pagina 1](#) per le procedure di installazione dettagliate).
5. Utilizzare il comando IPMI per aumentare al massimo la velocità della ventola e verificare se il problema può essere risolto.

Nota: Il comando raw IPMI deve essere utilizzato solo da tecnici qualificati e ogni sistema dispone del relativo comando raw PMI specifico.

6. Controllare il log eventi del processore di gestione per verificare la presenza di eventi di aumento della temperatura. In assenza di eventi, il nodo di elaborazione è in esecuzione alle temperature di funzionamento normali. Variazioni minime della temperatura sono normali.

Non è possibile accedere alla modalità legacy dopo aver installato un nuovo adattatore

Completare la seguente procedura per risolvere il problema.

1. Selezionare **Configurazione UEFI → Dispositivi e porte I/O → Imposta ordine di esecuzione Option ROM**.
2. Spostare l'adattatore RAID con il sistema operativo installato nella parte superiore dell'elenco.
3. Selezionare **Salva**.
4. Riavviare il sistema e avviare automaticamente il sistema operativo.

Parti incrinate o chassis incrinato

Contattare il supporto Lenovo.

Problemi dispositivi opzionali

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi ai dispositivi opzionali.

- "Dispositivo USB esterno non riconosciuto" a pagina 434
- "Adattatore PCIe non riconosciuto o non funzionante" a pagina 434
- "Sono state rilevate risorse PCIe insufficienti" a pagina 434
- "Un dispositivo opzionale Lenovo appena installato non funziona." a pagina 435
- "Un dispositivo opzionale Lenovo che prima funzionava non funziona più" a pagina 435

Dispositivo USB esterno non riconosciuto

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
2. Accertarsi che nel nodo di elaborazione siano installati i driver appropriati. Per informazioni sull'installazione dei driver di dispositivo, fare riferimento alla documentazione fornita il dispositivo USB.
3. Utilizzare Setup Utility per verificare che il dispositivo sia configurato correttamente.
4. Se il dispositivo USB è collegato a un hub o a un cavo di ripartizione della console, scollegare il dispositivo e collegarlo direttamente alla porta USB nella parte anteriore del nodo di elaborazione.

Adattatore PCIe non riconosciuto o non funzionante

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Aggiornare il firmware UEFI alla versione più recente.
2. Controllare il log eventi e risolvere eventuali errori correlati al dispositivo.
3. Verificare che il dispositivo sia supportato dal server (vedere <https://serverproven.lenovo.com>). Verificare che il livello di firmware del dispositivo sia il più recente supportato e aggiornare il firmware, se applicabile.
4. Assicurarsi che l'adattatore sia installato in uno slot appropriato.
5. Accertarsi che siano installati i driver appropriati per il dispositivo.
6. Risolvere eventuali conflitti di risorse se in esecuzione in modalità Legacy (UEFI). Controllare gli ordini di avvio ROM legacy e modificare l'impostazione UEFI della configurazione base MM.

Nota: Accertarsi di modificare l'ordine di avvio ROM associato all'adattatore PCIe al primo ordine di esecuzione.

7. Consultare <http://datacentersupport.lenovo.com> per eventuali suggerimenti tecnici (chiamati anche comunicati di servizio o suggerimenti RETAIN) che potrebbero essere correlati all'adattatore.
8. Verificare che tutte le connessioni esterne dell'adattatore siano corrette e che i connettori non siano danneggiati fisicamente.
9. Verificare che l'adattatore PCIe sia installato con il sistema operativo supportato.

Sono state rilevate risorse PCIe insufficienti

Se viene visualizzato un messaggio di errore che indica il rilevamento di risorse PCI insufficienti, completare le seguenti operazioni fino a risolvere il problema:

1. Premere Invio per accedere a System Setup Utility.
2. Selezionare **Impostazioni di sistema → Dispositivi e porte I/O → Base configurazione MM**, quindi, modificare l'impostazione per aumentare le risorse del dispositivo. Ad esempio, modificare 3 GB in 2 GB oppure 2 GB in 1 GB.
3. Salvare le impostazioni e riavviare il sistema.
4. Se il problema relativo all'impostazione massima delle risorse del dispositivo (1 GB) persiste, arrestare il sistema e rimuovere alcuni dispositivi PCIe; quindi accendere il sistema.
5. Se il riavvio non riesce, ripetere i passaggi da 1 a 4.

6. Se l'errore persiste, premere Invio per accedere a System Setup Utility.
7. Selezionare **Impostazioni di sistema** → **Dispositivi e porte I/O** → **Allocazione di risorse PCI a 64 bit**, quindi modificare l'impostazione da **Auto** ad **Abilita**.
8. Se il dispositivo di avvio non supporta MMIO superiori a 4 GB per l'avvio legacy, utilizzare la modalità di avvio UEFI o rimuovere/disabilitare alcuni dispositivi PCIe.
9. Eseguire un ciclo CC del sistema e verificare che sia possibile accedere al menu di avvio UEFI o al sistema operativo. Quindi, acquisire il log FFDC.
10. Contattare l'assistenza tecnica Lenovo.

Un dispositivo opzionale Lenovo appena installato non funziona.

1. Assicurarsi che:
 - Il dispositivo sia supportato dal server (vedere <https://serverproven.lenovo.com>).
 - Siano state seguite le istruzioni di installazione fornite con il dispositivo e che questo sia installato correttamente.
 - Non siano stati allentati altri cavi o dispositivi installati.
 - Le informazioni di configurazione nella configurazione del sistema siano state aggiornate. Quando si avvia un server e si preme il tasto in base alle istruzioni sullo schermo per visualizzare Setup Utility. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Qualora si modifichi la memoria o qualsiasi altro dispositivo, è necessario aggiornare la configurazione.
2. Riposizionare il dispositivo che si è appena installato.
3. Sostituire il dispositivo che si è appena installato.
4. Riposizionare il collegamento di cavi e controllare che non vi siano guasti fisici al cavo.
5. Se il cavo è danneggiato, sostituirlo.

Un dispositivo opzionale Lenovo che prima funzionava non funziona più

1. Verificare che tutti i collegamenti dei cavi del dispositivo siano corretti.
2. Se il dispositivo è dotato istruzioni di prova, utilizzarle per sottoporlo a test.
3. Riposizionare il collegamento di cavi e verificare che eventuali parti fisiche non siano state danneggiate.
4. Sostituire il cavo.
5. Riposizionare il dispositivo malfunzionante.
6. Sostituire il dispositivo malfunzionante.

Problemi di prestazioni

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi di prestazioni.

- ["Prestazioni della rete" a pagina 435](#)
- ["Prestazioni del sistema operativo" a pagina 436](#)

Prestazioni della rete

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Isolare la rete che funziona lentamente (ad es. storage, dati e gestione). Potrebbe rivelarsi utile utilizzare strumenti di ping o del sistema operativo, quali Gestione attività o Gestione risorse.
2. Cercare un'eventuale congestione del traffico sulla rete.
3. Aggiornare il driver di dispositivo NIC o il driver del controller del dispositivo di storage.
4. Utilizzare gli strumenti di diagnostica del traffico forniti dal produttore del modulo I/O.

Prestazioni del sistema operativo

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Se sono state recentemente apportate delle modifiche al nodo di elaborazione (ad esempio, aggiornamento dei driver dei dispositivi o installazione di applicazioni software), rimuovere le modifiche.
2. Ricercare eventuali problemi di rete.
3. Consultare i log del sistema operativo per verificare la presenza di errori relativi alla prestazione.
4. Ricercare eventuali problemi correlati a temperature elevate e alimentazione, ad es. il nodo di elaborazione potrebbe essere soggetto a throttling (limitato) per rendere più efficace il raffreddamento. Nel caso, ridurre il carico di lavoro sul nodo di elaborazione per ottimizzare le prestazioni.
5. Ricercare gli eventi correlati ai DIMM disabilitati. Se non si dispone di memoria sufficiente per il carico di lavoro dell'applicazione, il sistema operativo potrebbe fornire prestazioni insufficienti.
6. Verificare che il carico di lavoro non sia troppo elevato per la configurazione.

Problemi di accensione e spegnimento

Utilizzare queste informazioni per risolvere problemi relativi all'accensione e allo spegnimento del server.

- ["Il pulsante di alimentazione non funziona \(il server non si avvia\)" a pagina 436](#)
- ["Il server non si accende" a pagina 437](#)

Il pulsante di alimentazione non funziona (il server non si avvia)

Nota: Il pulsante di alimentazione inizierà a funzionare solo 1-3 minuti dopo il collegamento del server all'alimentazione CA per consentire l'inizializzazione del BMC.

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Assicurarsi che il pulsante di alimentazione sul server stia funzionando correttamente:
 - a. Scollegare i cavi di alimentazione del server.
 - b. Ricollegare i cavi di alimentazione del server.
 - c. Riposizionare il cavo del pannello anteriore dell'operatore e ripetere i passaggi 1a e 2b.
 - Se il server si avvia, riposizionare il pannello anteriore dell'operatore.
 - Se il problema persiste, sostituire il pannello anteriore dell'operatore.
2. Assicurarsi che:
 - I cavi di alimentazione siano collegati al server e a una presa elettrica funzionante.
 - I LED sull'alimentatore non indichino un problema.
 - Il LED del pulsante di alimentazione è acceso e lampeggia lentamente.
 - La forza applicata e la risposta del pulsante siano appropriate.
3. Se il LED del pulsante di alimentazione non è acceso o non lampeggia correttamente, riposizionare tutti gli alimentatori e assicurarsi che il LED CA sul lato posteriore della PSU sia acceso.
4. Se è stato appena installato un dispositivo facoltativo, rimuoverlo e riavviare il server.
5. Se il problema persiste, anche senza che il LED del pulsante di alimentazione sia acceso, implementare la configurazione minima per verificare se eventuali componenti specifici bloccano l'autorizzazione dell'alimentazione. Sostituire ogni alimentatore e controllare la funzione del pulsante di alimentazione, dopo avere installato gli alimentatori.
6. Se, dopo avere completato la sostituzione, il problema non viene risolto, raccogliere le informazioni sull'errore con i log di sistema acquisiti per il supporto Lenovo.

Il server non si accende

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Controllare nel log eventi la presenza di eventi relativi alla mancata accensione del server.
2. Verificare la presenza di eventuali LED lampeggianti di colore giallo.
3. Controllare i LED di alimentazione sulla scheda di sistema (assieme della scheda di sistema).
4. Controllare se il LED di alimentazione CA è acceso o il LED giallo è acceso sul lato posteriore della PSU.
5. Eseguire un ciclo CA del sistema.
6. Rimuovere la batteria CMOS per almeno dieci secondi, quindi reinstallarla.
7. Provare ad accendere il sistema utilizzando il comando IPMI tramite XCC o il pulsante di alimentazione.
8. Implementare la configurazione minima (vedere "[Specifiche tecniche](#)" a pagina 395).
9. Riposizionare tutti gli alimentatori e verificare che i LED CA sul lato posteriore dell'alimentatore siano accesi.
10. Sostituire ogni alimentatore e controllare la funzione del pulsante di alimentazione, dopo avere installato gli alimentatori.
11. Se il problema non viene risolto effettuando le azioni sopra riportate, contattare l'assistenza per esaminare i sintomi del problema e verificare se sia necessario sostituire la scheda di sistema (assieme della scheda di sistema).

Problemi di alimentazione

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi all'alimentazione.

Il LED di errore di sistema è acceso e nel log eventi viene visualizzato il messaggio "Perdita dell'input da parte dell'alimentatore"

Per risolvere il problema, verificare che:

1. L'alimentatore sia collegato correttamente a un cavo di alimentazione.
2. Il cavo di alimentazione sia collegato a una presa elettrica dotata di una messa a terra appropriata per il server.
3. Verificare che la fonte CA dell'alimentatore sia stabile nell'intervallo supportato.
4. Scambiare l'alimentatore per verificare se il problema riguarda l'alimentatore. In questo caso, sostituire l'alimentatore guasto.
5. Consultare il log eventi per individuare il problema e seguire le indicazioni riportate per risolverlo.

Problemi dei dispositivi seriali

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi relativi alle porte seriali o ai dispositivi.

- "[Il numero di porte seriali visualizzate è inferiore al numero di porte seriali installate](#)" a pagina 437
- "[Il dispositivo seriale non funziona](#)" a pagina 438

Il numero di porte seriali visualizzate è inferiore al numero di porte seriali installate

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Assicurarsi che:
 - A ciascuna porta venga assegnato un indirizzo univoco in Setup Utility e nessuna delle porte seriali sia disabilitata.
 - L'adattatore di porta seriale (se ne è presente uno) sia posizionato correttamente.
2. Riposizionare l'adattatore di porta seriale.

3. Sostituire l'adattatore di porta seriale.

Il dispositivo seriale non funziona

1. Assicurarsi che:
 - Il dispositivo sia compatibile con il server.
 - La porta seriale sia abilitata e a essa sia assegnato un indirizzo univoco.
 - Il dispositivo sia connesso al connettore corretto (vedere ["Connettori sull'assieme della scheda di sistema" a pagina 403](#)).
2. Rimuovere e reinstallare i seguenti componenti:
 - a. Dispositivo seriale non funzionante.
 - b. Cavo seriale.
3. Sostituire i seguenti componenti:
 - a. Dispositivo seriale non funzionante.
 - b. Cavo seriale.
4. (Solo tecnici qualificati) Sostituire la scheda di sistema (assieme della scheda di sistema).

Problemi software

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi software.

1. Per determinare se il problema è causato dal software, assicurarsi che:
 - Il server disponga della memoria minima necessaria per utilizzare il software. Per i requisiti di memoria, consultare le informazioni fornite con il software.

Nota: Se è stato appena installato un adattatore o una memoria, è possibile che si sia verificato un conflitto di indirizzi di memoria sul server.

 - Il software sia stato progettato per funzionare sul server.
 - L'altro software funzioni sul server.
 - Il software funzioni su un altro server.
2. Se si ricevono messaggi di errore durante l'utilizzo del software, fare riferimento alle informazioni fornite con il software per una descrizione dei messaggi e per le possibili soluzioni al problema.
3. Contattare il punto vendita del programma software.

Problemi dell'unità di storage

Utilizzare queste informazioni per risolvere i problemi correlati alle unità di storage.

- ["Il server non riconosce un'unità" a pagina 438](#)
- ["Più unità risultano in stato di errore" a pagina 439](#)
- ["Più unità sono offline" a pagina 440](#)
- ["Un'unità sostitutiva non esegue la ricostruzione" a pagina 440](#)
- ["Il LED di attività verde dell'unità non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata" a pagina 440](#)
- ["Il LED di stato giallo dell'unità non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata" a pagina 440](#)
- ["L'unità NVMe U.3 può essere rilevata nella connessione NVMe, ma non a tre modalità" a pagina 440](#)

Il server non riconosce un'unità

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema.

1. Osservare il LED di stato giallo associato a tale unità. Se questo LED è acceso, indica un malfunzionamento dell'unità.
2. Se il LED di stato è acceso, rimuovere l'unità dal vano, attendere 45 secondi, quindi reinserirla, verificando che l'assieme unità sia collegato al backplane dell'unità.
3. Osservare il LED di attività dell'unità color verde associato e il LED di stato di colore giallo ed eseguire le operazioni corrispondenti in situazioni diverse:
 - Se il LED di attività verde lampeggia e il LED giallo non è acceso, l'unità viene riconosciuta dal controller e funziona correttamente. Eseguire la diagnostica per le unità. Quando si avvia un server e si preme il tasto in base alle istruzioni sullo schermo, viene visualizzato LXPM per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Da questa interfaccia è possibile eseguire la diagnostica dell'unità. Nella pagina Diagnostica fare clic su **Esegui diagnostica → Test dell'unità disco**.
 - Se il LED di attività verde lampeggia e il LED di stato giallo lampeggia lentamente, l'unità viene riconosciuta dal controller ed è in fase di ricostruzione.
 - Se nessun LED è acceso o lampeggiante, controllare se il backplane dell'unità è posizionato correttamente. Per i dettagli, andare al punto 4.
 - Se il LED di attività verde lampeggia e il LED di stato giallo è acceso, sostituire l'unità.
4. Assicurarsi che il backplane dell'unità sia posizionato in modo corretto. In tal caso, gli assiemi unità si collegano correttamente al backplane senza piegarsi o causare un movimento del backplane.
5. Reinserire il cavo di alimentazione del backplane e ripetere i punti da 1 a 3.
6. Reinserire il cavo di segnale del backplane e ripetere i punti da 1 a 3.
7. Controllare il cavo di segnale del backplane o il backplane stesso:
 - Sostituire il cavo di segnale del backplane interessato.
 - Sostituire il backplane interessato.
8. Eseguire la diagnostica per le unità. Quando si avvia un server e si preme il tasto in base alle istruzioni sullo schermo, viene visualizzato LXPM per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Da questa interfaccia è possibile eseguire la diagnostica dell'unità. Nella pagina Diagnostica fare clic su **Esegui diagnostica → Test dell'unità disco**.

Sulla base di tali test:

- Se il backplane supera il test ma le unità non vengono riconosciute, sostituire il cavo di segnale del backplane e rieseguire i test.
- Sostituire il backplane.
- Se l'adattatore non supera il test, scollegare il cavo di segnale del backplane dall'adattatore e rieseguire i test.
- Se l'adattatore non supera il test, sostituirlo.

Più unità risultano in stato di errore

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- Verificare nel log eventi di Lenovo XClarity Controller la presenza di eventi correlati agli alimentatori o a problemi di vibrazioni e risolverli.
- Assicurarsi che i driver di dispositivo e il firmware per l'unità e il server siano al livello più recente.

Importante: Alcune soluzioni cluster richiedono specifici livelli di codice o aggiornamenti del codice coordinato. Se il dispositivo fa parte di una soluzione cluster, verificare che sia supportato il livello più recente di codice per la soluzione cluster prima di aggiornare il codice.

Più unità sono offline

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

- Verificare nel log eventi di Lenovo XClarity Controller la presenza di eventi correlati agli alimentatori o a problemi di vibrazioni e risolverli.
- Verificare nel log del sottosistema di storage la presenza di eventi correlati al sottosistema di storage e risolverli.

Un'unità sostitutiva non esegue la ricostruzione

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Assicurarsi che l'unità sia stata riconosciuta dall'adattatore (il LED di attività verde dell'unità lampeggia).
2. Esaminare la documentazione dell'adattatore RAID SAS/SATA per determinare le impostazioni e i parametri di configurazione corretti.

Il LED di attività verde dell'unità non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Se il LED di attività verde dell'unità non lampeggia quando l'unità è in uso, eseguire la diagnostica delle unità. Quando si avvia un server e si preme il tasto in base alle istruzioni sullo schermo, viene visualizzato LXPM per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Avvio" nella documentazione di LXPM compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>. Da questa interfaccia è possibile eseguire la diagnostica dell'unità. Nella pagina Diagnostica fare clic su **Esegui diagnostica → Test dell'unità disco**.
2. Se l'unità supera il test, sostituire il backplane.
3. Se l'unità non supera il test, sostituire l'unità.

Il LED di stato giallo dell'unità non rappresenta lo stato effettivo dell'unità associata

Completare le seguenti operazioni fino alla risoluzione del problema:

1. Spegnerne il server.
2. Riposizionare l'adattatore SAS/SATA.
3. Riposizionare il cavo di segnale e il cavo di alimentazione del backplane.
4. Riposizionare l'unità.
5. Accendere il server e osservare l'attività dei LED dell'unità.

L'unità NVMe U.3 può essere rilevata nella connessione NVMe, ma non a tre modalità

A tre modalità, le unità NVMe sono collegate tramite un collegamento PCIe x1 al controller. Per supportare le tre modalità con le unità NVMe U.3, la **modalità U.3 x1** deve essere abilitata per gli slot delle unità selezionati sul backplane tramite la GUI Web XCC. Per impostazione predefinita, l'impostazione del backplane è la **modalità U.2 x4**.

Completare le seguenti operazioni per abilitare la **modalità U.3 x1**:

1. Accedere alla GUI Web XCC e scegliere **Storage → Dettaglio** dalla struttura di navigazione sulla sinistra.
2. Nella finestra visualizzata, fare clic sull'icona  accanto a **Backplane**.
3. Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare gli slot dell'unità di destinazione e fare clic su **Applica**.
4. Eseguire un ciclo di alimentazione CC per rendere effettiva l'impostazione.

Appendice A. Richiesta di supporto e assistenza tecnica

Se è necessaria assistenza tecnica o se si desidera ottenere maggiori informazioni sui prodotti Lenovo, è disponibile una vasta gamma di risorse Lenovo.

Informazioni aggiornate su sistemi, dispositivi opzionali, servizi e supporto forniti da Lenovo sono disponibili all'indirizzo Web seguente:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

Nota: IBM è il fornitore di servizi preferito di Lenovo per ThinkSystem

Prima di contattare l'assistenza

Prima di contattare l'assistenza, è possibile eseguire diversi passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente. Se si decide che è necessario contattare l'assistenza, raccogliere le informazioni necessarie al tecnico per risolvere più rapidamente il problema.

Eeguire il tentativo di risolvere il problema autonomamente

È possibile risolvere molti problemi senza assistenza esterna seguendo le procedure di risoluzione dei problemi fornite da Lenovo nella guida online o nella documentazione del prodotto Lenovo. La guida online descrive inoltre i test di diagnostica che è possibile effettuare. La documentazione della maggior parte dei sistemi, dei sistemi operativi e dei programmi contiene procedure per la risoluzione dei problemi e informazioni relative ai messaggi e ai codici di errore. Se si ritiene che si stia verificando un problema di software, consultare la documentazione relativa al programma o al sistema operativo.

La documentazione relativa ai prodotti ThinkSystem è disponibili nella posizione seguente:

<https://pubs.lenovo.com/>

È possibile effettuare i seguenti passaggi per provare a risolvere il problema autonomamente:

- Verificare che tutti i cavi siano connessi.
- Controllare gli interruttori di alimentazione per accertarsi che il sistema e i dispositivi opzionali siano accesi.
- Controllare il software, il firmware e i driver di dispositivo del sistema operativo aggiornati per il proprio prodotto Lenovo. (Visitare i seguenti collegamenti) I termini e le condizioni della garanzia Lenovo specificano che l'utente, proprietario del prodotto Lenovo, è responsabile della manutenzione e dell'aggiornamento di tutto il software e il firmware per il prodotto stesso (a meno che non sia coperto da un contratto di manutenzione aggiuntivo). Il tecnico dell'assistenza richiederà l'aggiornamento di software e firmware, se l'aggiornamento del software contiene una soluzione documentata per il problema.
 - Download di driver e software
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/>
 - Centro di supporto per il sistema operativo
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
 - Istruzioni per l'installazione del sistema operativo
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>

- Se nel proprio ambiente è stato installato nuovo hardware o software, visitare il sito <https://serverproven.lenovo.com> per assicurarsi che l'hardware e il software siano supportati dal prodotto.
- Consultare la sezione **Capitolo 3 "Determinazione dei problemi"** a pagina 393 per istruzioni sull'isolamento e la risoluzione dei problemi.
- Accedere all'indirizzo <http://datacentersupport.lenovo.com> e individuare le informazioni utili alla risoluzione del problema.

Per consultare i suggerimenti tecnici disponibili per il server:

1. Andare al sito Web <http://datacentersupport.lenovo.com> e accedere alla pagina di supporto del server.
2. Fare clic su **How To's (Procedure)** dal riquadro di navigazione.
3. Fare clic su **Article Type (Tipo di articoli) → Solution (Soluzione)** dal menu a discesa.

Seguire le istruzioni visualizzate per scegliere la categoria del problema che si sta riscontrando.

- Controllare il forum per i data center Lenovo all'indirizzo https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg per verificare se altri utenti hanno riscontrato un problema simile.

Raccolta delle informazioni necessarie per contattare il servizio di supporto

Se è necessario un servizio di garanzia per il proprio prodotto Lenovo, preparando le informazioni appropriate prima di contattare l'assistenza i tecnici saranno in grado di offrire un servizio più efficiente. Per ulteriori informazioni sulla garanzia del prodotto, è anche possibile visitare la sezione <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>.

Raccogliere le informazioni seguenti da fornire al tecnico dell'assistenza. Questi dati consentiranno al tecnico dell'assistenza di fornire rapidamente una soluzione al problema e di verificare di ricevere il livello di assistenza definito nel contratto di acquisto.

- I numeri di contratto dell'accordo di manutenzione hardware e software, se disponibili
- Numero del tipo di macchina (identificativo macchina a 4 cifre Lenovo). Il numero del tipo di macchina è presente sull'etichetta ID, vedere "Identificazione del server e accesso a Lenovo XClarity Controller" nella *Guida per l'utente* o nella *Guida alla configurazione di sistema*.
- Numero modello
- Numero di serie
- Livelli del firmware e UEFI di sistema correnti
- Altre informazioni pertinenti quali messaggi di errore e log

In alternativa, anziché contattare il supporto Lenovo, è possibile andare all'indirizzo <https://support.lenovo.com/servicerequest> per inviare una ESR (Electronic Service Request). L'inoltro di una tale richiesta avvierà il processo di determinazione di una soluzione al problema rendendo le informazioni disponibili ai tecnici dell'assistenza. I tecnici dell'assistenza Lenovo potranno iniziare a lavorare sulla soluzione non appena completata e inoltrata una ESR (Electronic Service Request).

Raccolta dei dati di servizio

Al fine di identificare chiaramente la causa principale di un problema del server o su richiesta del supporto Lenovo, potrebbe essere necessario raccogliere i dati di servizio che potranno essere utilizzati per ulteriori analisi. I dati di servizio includono informazioni quali i log eventi e l'inventario hardware.

I dati di servizio possono essere raccolti mediante i seguenti strumenti:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Utilizzare la funzione Raccogli dati di servizio di Lenovo XClarity Provisioning Manager per raccogliere i dati di servizio del sistema. È possibile raccogliere i dati del log di sistema esistenti oppure eseguire una nuova diagnosi per raccogliere dati aggiornati.

- **Lenovo XClarity Controller**

È possibile utilizzare l'interfaccia CLI o Web di Lenovo XClarity Controller per raccogliere i dati di servizio per il server. Il file può essere salvato e inviato al supporto Lenovo.

- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'interfaccia Web per la raccolta dei dati di servizio, vedere la sezione "Backup della configurazione BMC" nella documentazione XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di CLI per la raccolta dei dati di servizio, vedere la sezione "comando `ffdc` di XCC" nella documentazione XCC compatibile con il server in uso all'indirizzo <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator può essere configurato in modo da raccogliere e inviare file di diagnostica automaticamente al supporto Lenovo quando si verificano determinati eventi che richiedono assistenza in Lenovo XClarity Administrator e negli endpoint gestiti. È possibile scegliere di inviare i file di diagnostica al Supporto Lenovo mediante Call Home oppure a un altro fornitore di servizi tramite SFTP. È inoltre possibile raccogliere manualmente i file di diagnostica, aprire un record del problema e inviare i file di diagnostica al Supporto Lenovo.

Ulteriori informazioni sulla configurazione della notifica automatica dei problemi sono disponibili all'interno di Lenovo XClarity Administrator all'indirizzo https://pubs.lenovo.com/lxca/admin_setupcallhome.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI dispone di un'applicazione di inventario per raccogliere i dati di servizio che può essere eseguita sia in banda che fuori banda. Se eseguita in banda all'interno del sistema operativo host sul server, OneCLI può raccogliere informazioni sul sistema operativo, quali il log eventi del sistema operativo e i dati di servizio dell'hardware.

Per ottenere i dati di servizio, è possibile eseguire il comando `getinfor`. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di `getinfor`, vedere https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command.

Come contattare il supporto

È possibile contattare il supporto per ottenere aiuto in caso di problemi.

È possibile ricevere assistenza hardware attraverso un fornitore di servizi Lenovo autorizzato. Per individuare un fornitore di servizi autorizzato da Lenovo a fornire un servizio di garanzia, accedere all'indirizzo <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> e utilizzare il filtro di ricerca per i vari paesi. Per i numeri di telefono del supporto Lenovo, vedere <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber> per i dettagli sul supporto per la propria area geografica.

Appendice B. Documenti e risorse di supporto

In questa sezione vengono forniti documenti pratici, download di driver e firmware e risorse di supporto.

Download di documenti

Questa sezione fornisce un'introduzione relativa a pratici documenti e un collegamento per il download.

Documenti

Scaricare la seguente documentazione per il prodotto a questo indirizzo:

https://pubs.lenovo.com/sr675-v3/pdf_files.html

- **Guida all'installazione delle guide**
 - Installazione della guida in un rack
- **Guida per l'utente**
 - Panoramica completa, configurazione del sistema, sostituzione dei componenti hardware e risoluzione dei problemi.

Alcuni capitoli della *Guida per l'utente*:

- **Guida alla configurazione di sistema:** panoramica del server, identificazione dei componenti, LED di sistema e display di diagnostica, disimballaggio del prodotto, installazione e configurazione del server.
 - **Guida alla manutenzione hardware:** installazione dei componenti hardware, instradamento dei cavi e risoluzione dei problemi.
- **Riferimento per messaggi e codici**
 - Eventi di XClarity Controller, LXPM e UEFI
 - **Manuale UEFI**
 - Introduzione alle impostazioni UEFI

Siti Web del supporto

In questa sezione vengono forniti download di driver e firmware e risorse di supporto.

Supporto e download

- Sito Web per il download di driver e software per ThinkSystem SR675 V3
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/>
- Forum del Centro Dati Lenovo
 - https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
- Assistenza del Centro Dati Lenovo per ThinkSystem SR675 V3
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q>
- Documenti delle informazioni sulla licenza Lenovo
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/Invo-eula>
- Sito Web Lenovo Press (guide del prodotto/schede tecniche/white paper)

- <https://lenovopress.lenovo.com/>
- Normativa sulla privacy di Lenovo
 - <https://www.lenovo.com/privacy>
- Avvisi di sicurezza del prodotto Lenovo
 - https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home
- Piani di garanzia dei prodotti Lenovo
 - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- Sito Web del centro di assistenza dei sistemi operativi dei server Lenovo
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Sito Web Lenovo ServerProven (ricerca di compatibilità opzioni)
 - <https://serverproven.lenovo.com>
- Istruzioni per l'installazione del sistema operativo
 - <https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation>
- Invio di un eTicket (richiesta di servizio)
 - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- Iscrizione per ricevere le notifiche del prodotto Lenovo Data Center Group (rimanere aggiornati sugli aggiornamenti firmware)
 - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

Appendice C. Informazioni particolari

I riferimenti contenuti in questa pubblicazione relativi a prodotti, servizi o funzioni Lenovo non implicano che la Lenovo intenda renderli disponibili in tutti i paesi in cui opera. Consultare il proprio rappresentante Lenovo locale per informazioni sui prodotti e servizi disponibili nel proprio paese.

Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio Lenovo non implica che debba essere utilizzato esclusivamente quel prodotto, programma o servizio Lenovo. Qualsiasi prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi alcun diritto di proprietà intellettuale Lenovo può essere utilizzato. È comunque responsabilità dell'utente valutare e verificare la possibilità di utilizzare altri prodotti, programmi o servizi.

Lenovo può avere applicazioni di brevetti o brevetti in corso relativi all'argomento descritto in questo documento. La distribuzione del presente documento non concede né conferisce alcuna licenza in virtù di alcun brevetto o domanda di brevetto. Per ricevere informazioni, è possibile inviare una richiesta scritta a:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "COSÌ COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, SIA ESPRESSA SIA IMPLICITA, INCLUSE, MA NON LIMITATE, LE GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE, COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcune giurisdizioni non consentono la rinuncia a garanzie esplicite o implicite in determinate transazioni, quindi la presente dichiarazione potrebbe non essere applicabile all'utente.

Questa pubblicazione potrebbe contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Le modifiche alle presenti informazioni vengono effettuate periodicamente; tali modifiche saranno incorporate nelle nuove pubblicazioni della pubblicazione. Lenovo si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche al prodotto o al programma descritto nel manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.

I prodotti descritti in questa documentazione non sono destinati all'utilizzo di applicazioni che potrebbero causare danni a persone. Le informazioni contenute in questa documentazione non influiscono o modificano le specifiche o le garanzie dei prodotti Lenovo. Nessuna parte di questa documentazione rappresenta l'espressione o una licenza implicita fornita nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di Lenovo o di terze parti. Tutte le informazioni in essa contenute sono state ottenute in ambienti specifici e vengono presentate come illustrazioni. Quindi, è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi vari.

Lenovo può utilizzare o distribuire le informazioni fornite dagli utenti secondo le modalità ritenute appropriate, senza incorrere in alcuna obbligazione nei loro confronti.

Tutti i riferimenti ai siti Web non Lenovo contenuti in questa pubblicazione sono forniti per consultazione; per essi Lenovo non fornisce alcuna approvazione. I materiali reperibili presso questi siti non fanno parte del materiale relativo al prodotto Lenovo. L'utilizzo di questi siti Web è a discrezione dell'utente.

Qualsiasi dato sulle prestazioni qui contenuto è stato determinato in un ambiente controllato. Quindi, è possibile che il risultato ottenuto in altri ambienti operativi vari significativamente. Alcune misurazioni possono essere state effettuate sui sistemi a livello di sviluppo e non vi è alcuna garanzia che tali misurazioni resteranno invariate sui sistemi generalmente disponibili. Inoltre, alcune misurazioni possono essere state stimate mediante estrapolazione. I risultati reali possono variare. Gli utenti di questo documento dovrebbero verificare i dati applicabili per il proprio ambiente specifico.

Marchi

LENOVO e THINKSYSTEM sono marchi di Lenovo.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Note importanti

La velocità del processore indica la velocità del clock interno del processore; anche altri fattori influenzano le prestazioni dell'applicazione.

La velocità dell'unità CD o DVD corrisponde alla velocità di lettura variabile. Le velocità effettive variano e, spesso, sono inferiori al valore massimo possibile.

Quando si fa riferimento alla memoria del processore, alla memoria reale e virtuale o al volume dei canali, KB indica 1.024 byte, MB indica 1.048.576 byte e GB indica 1.073.741.824 byte.

Quando si fa riferimento alla capacità dell'unità disco fisso o ai volumi di comunicazioni, MB indica 1.000.000 byte e GB indica 1.000.000.000 byte. La capacità totale accessibile all'utente potrebbe variare a seconda degli ambienti operativi.

Per calcolare la capacità massima dell'unità disco fisso interna, si deve ipotizzare la sostituzione delle unità disco fisso standard e l'inserimento delle unità di dimensioni massime attualmente supportate (e disponibili presso Lenovo) in tutti i vani dell'unità disco fisso.

La memoria massima potrebbe richiedere la sostituzione della memoria standard con un modulo di memoria opzionale.

Ogni cella di memoria in stato solido dispone di un numero finito e intrinseco di cicli di scrittura a cui la cella può essere sottoposta. Pertanto, un dispositivo in stato solido può essere soggetto a un numero massimo di cicli di scrittura, espresso come *total bytes written* (TBW). Un dispositivo che ha superato questo limite potrebbe non riuscire a rispondere a comandi generati dal sistema o potrebbe non consentire la scrittura. Lenovo non deve essere considerata responsabile della sostituzione di un dispositivo che abbia superato il proprio numero massimo garantito di cicli di programmazione/cancellazione, come documentato nelle OPS (Official Published Specifications) per il dispositivo.

Lenovo non fornisce garanzie sui prodotti non Lenovo. Il supporto, se presente, per i prodotti non Lenovo viene fornito dalla terza parte e non da Lenovo.

Qualche software potrebbe risultare differente dalla corrispondente versione in commercio (se disponibile) e potrebbe non includere guide per l'utente o la funzionalità completa del programma.

Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche

Quando si collega un monitor all'apparecchiatura, è necessario utilizzare il cavo del monitor indicato ed eventuali dispositivi di eliminazione dell'interferenza forniti con il monitor.

Ulteriori avvisi sulle emissioni elettromagnetiche sono disponibili all'indirizzo:

https://pubs.lenovo.com/important_notices/

Dichiarazione BSMI RoHS per Taiwan

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組合作件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組合作件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組合作件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Informazioni di contatto per l'importazione e l'esportazione per l'area geografica di Taiwan

Sono disponibili alcuni contatti per informazioni sull'importazione e l'esportazione per l'area geografica di Taiwan.

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司
進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓
進口商電話: 0800-000-702

Lenovo[™]