

**Lenovo**

# Руководство по настройке системы ThinkSystem SR675 V3



**Типы компьютера: 7D9Q и 7D9R**

## **Примечание**

Перед использованием этой информации и сопутствующего продукта внимательно прочитайте сведения и инструкции по технике безопасности на веб-странице по следующему адресу:  
[https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)

Кроме того, обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии Lenovo для своего сервера, которые можно найти по следующему адресу:  
<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

**Третья редакция (октябрь 2023 г.)**

**© Copyright Lenovo 2023, 2023.**

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ. Если данные или программное обеспечение предоставляются в соответствии с контрактом Управления служб общего назначения США (GSA), на их использование, копирование и разглашение распространяются ограничения, установленные соглашением № GS-35F-05925.

# Содержание

## Содержание . . . . . i

## Безопасность . . . . . iii

Контрольный список по проверке безопасности . . . . . iv

## Глава 1. Введение . . . . . 1

Функции . . . . . 1

Технические советы . . . . . 3

Информационные сообщения по безопасности . . . . . 3

Спецификации . . . . . 3

Технические спецификации . . . . . 4

Физические спецификации . . . . . 8

Спецификации условий работы . . . . . 9

Средства управления . . . . . 13

## Глава 2. Компоненты сервера. . . . . 17

Вид спереди . . . . . 17

Вид модели с графическими процессорами 4-DW спереди . . . . . 17

Вид модели с графическими процессорами 8-DW спереди . . . . . 18

Вид модели с графическими процессорами SXM5 спереди . . . . . 21

Вид сзади . . . . . 30

Вид сверху . . . . . 32

Вид модели с графическими процессорами 4-DW сверху . . . . . 32

Вид модели с графическими процессорами 8-DW сверху . . . . . 33

Вид модели с графическими процессорами SXM5 сверху . . . . . 34

Передний модуль ввода-вывода . . . . . 39

Компоновка блока материнской платы . . . . . 40

Разъемы блока материнской платы . . . . . 41

Переключатели блока материнской платы . . . . . 43

Системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики . . . . . 45

Устранение неполадок с помощью системных светодиодных индикаторов и дисплея диагностики . . . . . 45

Светодиодные индикаторы дисков . . . . . 45

Светодиодные индикаторы передней панели оператора . . . . . 46

Светодиодные индикаторы карты порта OSFP . . . . . 48

Светодиодные индикаторы блока питания . . . . . 49

Системные светодиодные индикаторы на задней панели . . . . . 50

Светодиодные индикаторы блока материнской платы . . . . . 51

Светодиодные индикаторы модуля безопасности микропрограммы и RoT . . . . . 55

Светодиодные индикаторы порта управления системой XCC . . . . . 57

Внешний диагностический прибор . . . . . 58

## Глава 3. Список комплектующих . . . . . 65

Список комплектующих модели с графическими процессорами 4-DW . . . . . 65

Список комплектующих модели с графическими процессорами 8-DW . . . . . 68

Список комплектующих модели с графическими процессорами SXM5 . . . . . 71

Шнуры питания . . . . . 75

## Глава 4. Распаковка и настройка . . . . . 77

Содержимое комплекта поставки сервера . . . . . 77

Идентификация сервера и получение доступа к Lenovo XClarity Controller . . . . . 77

Контрольный список настройки сервера . . . . . 79

## Глава 5. Конфигурация системы . . . . . 81

Настройка сетевого подключения для Lenovo XClarity Controller . . . . . 81

Настройка переднего порта USB для подключения Lenovo XClarity Controller . . . . . 82

Обновление микропрограммы . . . . . 83

Настройка микропрограммы . . . . . 88

Конфигурация модуля памяти . . . . . 89

Конфигурация RAID . . . . . 89

Развертывание операционной системы . . . . . 90

Резервное копирование конфигурации сервера . . . . . 91

## Приложение А. Получение помощи и технической поддержки . . . . . 93

Перед обращением в службу поддержки . . . . . 93

Сбор данных по обслуживанию . . . . . 95

Обращение в службу поддержки . . . . . 95

## Приложение В. Документы и поддержка . . . . . 97

Скачивание документов . . . . . 97

Веб-сайты поддержки . . . . . 97

<b>Приложение С. Замечания . . . . .</b>	<b>99</b>
Товарные знаки . . . . .	100
Важные примечания . . . . .	100
Замечания об электромагнитном излучении . . . . .	100

Заявление о директиве RoHS Бюро стандартов, метрологии и контроля Тайваня (Китай) . . . . .	101
Контактная информация отдела импорта и экспорта в регионе Тайвань (Китай) . . . . .	101

---

## Безопасность

Before installing this product, read the Safety Information.

قبل تركيب هذا المنتج، يجب قراءة الملاحظات الأمنية

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

安裝本產品之前，請先閱讀「安全資訊」。

Prije instalacije ovog produkta obavezno pročitajte Sigurnosne Upute.

Před instalací tohoto produktu si přečtěte příručku bezpečnostních instrukcí.

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας (safety information).

לפני שתתקינו מוצר זה, קראו את הוראות הבטיחות.


A termék telepítése előtt olvassa el a Biztonsági előírásokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

製品の設置の前に、安全情報をお読みください。

본 제품을 설치하기 전에 안전 정보를 읽으십시오.

Пред да се инсталира овој продукт, прочитајте информацијата за безбедност.



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, należy zapoznać się z książką "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Перед установкой продукта прочтите инструкции по технике безопасности.

Pred inštaláciou tohto zariadenia si pečítajte Bezpečnostné predpisy.

Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

ཐོན་ཁུངས་འདི་བདེ་སྤྱོད་མ་བྱས་གོང་། སྐྱོར་གྱི་ཡིད་གཟབ་  
བྱ་འདྲ་མིན་ཡིད་པའི་འོད་ཟེར་བལྟ་དགོས།

Bu ürünü kurmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.

مەزكۇر مەھسۇلاتنى ئورنىتىشتىن بۇرۇن بىخەتەرلىك ئۇچۇرلىرىنى ئوقۇپ چىقىڭ.

Youq mwngz yungh canjbinj neix gaxgonq, itdingh aeu doeg aen  
canjbinj soengq cungj vahgangj ancien siusik.

---

## Контрольный список по проверке безопасности

Сведения в этом разделе предназначены для выявления потенциально небезопасных состояний сервера. При разработке и создании всех компьютеров в них предусматриваются необходимые компоненты безопасности для защиты пользователей и специалистов по техническому обслуживанию от травм.

**Примечание:** Он не подходит для использования на рабочем месте с устройством визуального отображения в соответствии с §2 руководства по использованию рабочего места.

**Примечание:** Настройка сервера выполняется только в серверной.

### ОСТОРОЖНО:

Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом, как это определено стандартами NEC, IEC 62368-1 и IEC 60950-1 (стандарт безопасности электронного оборудования для аудио/видео, информационных и коммуникационных технологий). Lenovo исходит из того, что вы имеете надлежащие квалификации для обслуживания оборудования и умеете распознавать опасности в продуктах с выделением значительной энергии. Доступ к оборудованию осуществляется с использованием специального инструмента, замка и ключа или других средств обеспечения безопасности и контролируется полномочным лицом, ответственным за данное расположение.

**Важно:** Для обеспечения безопасности работы и правильного функционирования системы требуется электрическое заземление сервера. Правильность заземления электрической розетки может проверить квалифицированный электрик.

Чтобы выяснить, нет ли потенциально небезопасных состояний, воспользуйтесь представленным ниже контрольным списком.

1. Убедитесь, что питание выключено и шнур питания отключен.
2. Проверьте шнур питания.
  - Убедитесь, что третий контакт заземления находится в хорошем состоянии. С помощью измерительного прибора измерьте непрерывность третьего провода заземления:

сопротивление между внешним контактом заземления и заземлением корпуса должно составлять 0,1 Ом или меньше.

- Убедитесь, что используется шнур питания надлежащего типа.

Чтобы просмотреть шнуры питания, доступные для сервера, выполните указанные ниже действия.

- a. Откройте веб-страницу по следующему адресу:

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

- b. Щелкните **Preconfigured Model (Преднастроенная модель)** или **Configure to order (Конфигурация на заказ)**.

- c. Укажите тип и модель компьютера, чтобы на сервере отобразилась страница конфигулятора.

- d. Щелкните **Power (Питание) → Power Cables (Кабели питания)** для просмотра всех шнуров питания.

- Убедитесь, что изоляция не истерта и не изношена.

3. Проверьте, нет ли очевидных изменений, внесенных не компанией Lenovo. При оценке безопасности любых изменений, внесенных не компанией Lenovo, проявите здравый смысл.
4. Убедитесь, что внутри сервера нет явно небезопасных компонентов, например металлических опилок, загрязнений, воды или другой жидкости, признаков возгорания или задымления.
5. Убедитесь в отсутствии изношенных, истертых или поврежденных кабелей.
6. Убедитесь, что крепление крышки блока питания (винты или заклепки) не было извлечено или повреждено.






---

## Глава 1. Введение

ThinkSystem SR675 V3 (Типы 7D9Q и 7D9R)— это стоечный сервер 3U, предназначенный для обработки сетевых транзакций большого объема. Этот высокопроизводительный многоядерный сервер идеально подходит для сетевых сред, в которых требуется исключительная производительность микропроцессора, гибкость ввода-вывода и высокая управляемость.

Рис. 1. ThinkSystem SR675 V3 — Модель с графическими процессорами 8-DW

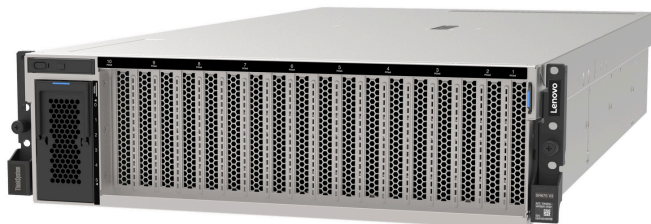

---

### Функции

При разработке сервера основное внимание уделялось производительности, простоте использования, надежности и возможностям расширения. Эти особенности позволяют настраивать оборудование системы, чтобы удовлетворить ваши потребности сегодня и обеспечить гибкие возможности расширения на будущее.

Ниже перечислены функции и технологии, реализуемые сервером:

- **Features on Demand**

Если функция Features on Demand включена в сервер или дополнительное устройство, установленное на сервере, можно купить ключ активации, чтобы активировать эту функцию. Дополнительные сведения о функции Features on Demand см. по ссылке:

<https://fod.lenovo.com/lkms>

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

Lenovo XClarity Controller — это общий контроллер управления для оборудования сервера Lenovo ThinkSystem. Lenovo XClarity Controller объединяет несколько функций управления в одной микросхеме на системной плате ввода-вывода. Некоторые возможности, уникальные для Lenovo XClarity Controller, — повышенная производительность, удаленное видео с повышенным разрешением и расширенные функции безопасности.

Сервер поддерживает Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Дополнительные сведения о Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) см. по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

- **Микропрограмма сервера, совместимая с UEFI**

Микропрограмма Lenovo ThinkSystem совместима с UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). UEFI заменяет BIOS и определяет стандартный интерфейс между операционной системой, микропрограммой платформы и внешними устройствами.

Серверы Lenovo ThinkSystem могут загружаться с использованием операционных систем, совместимых с UEFI, операционных систем на базе BIOS и адаптеров на базе BIOS, а также адаптеров, совместимых с UEFI.

**Примечание:** Сервер не поддерживает DOS (Disk Operating System).

- **Большая емкость системной памяти**

Сервер поддерживает регистровые модули DIMM (RDIMM) с кодом исправления ошибок (ECC) и 3DS RDIMM. Дополнительные сведения о конкретных типах и максимальной емкости памяти см. в разделе [«Технические спецификации» на странице 4](#).

- **Интегрированный модуль Trusted Platform Module (TPM)**

Эта интегрированная микросхема защиты выполняет криптографические функции и хранит частные и общедоступные ключи безопасности. Она предоставляет аппаратную поддержку для спецификации Trusted Computing Group (TCG). Можно загрузить программное обеспечение для поддержки спецификации TCG.

**Примечание:** Для заказчиков в Китайской Народной Республике интегрированный модуль TPM не поддерживается. Однако заказчики в Китайской Народной Республике могут установить адаптер блока Trusted Cryptographic Module (TCM) или отвечающий требованиям Lenovo адаптер TPM (иногда называемый «дочерней платой»).

- **Большая емкость хранилища данных и возможность оперативной замены**

При наличии функции оперативной замены жесткие диски можно добавлять, удалять и заменять, не выключая сервер.

Емкость хранилища отличается в зависимости от модели сервера. Дополнительные сведения см. в разделе [«Технические спецификации» на странице 4](#).

- Модель с графическими процессорами 4-DW поддерживает до восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA/NVMe.
- Модель с графическими процессорами 8-DW поддерживает до шести оперативно заменяемых дисков EDSFF E1.S 5,9 мм или до четырех оперативно заменяемых дисков EDSFF E3.S 1T.
- Модель с графическими процессорами SXM5 поддерживает до четырех 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков NVMe или до четырех оперативно заменяемых дисков EDSFF E3.S 1T.

- **Диагностика Lightpath**

В функции диагностики Lightpath для диагностики неполадок предусмотрено использование светодиодных индикаторов. Дополнительные сведения о диагностике Lightpath см. в разделе [«Системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики» на странице 45](#).

- **Доступ к веб-сайту Lenovo со служебной информацией с мобильного устройства**

На наклейке для обслуживания системы, находящейся на кожухе сервера, нанесен QR-код, который можно отсканировать с помощью устройства считывания QR-кодов и сканера с мобильным устройством, чтобы быстро получить доступ к веб-сайту Lenovo со служебной информацией. На этом веб-сайте предоставляется дополнительная видеoinформация по установке и замене компонентов и содержатся коды ошибок для поддержки сервера.

- **Active Energy Manager**

Lenovo XClarity Energy Manager — это решение для управления питанием и температурой центров обработки данных. С помощью Lenovo XClarity Energy Manager можно контролировать энергопотребление и температуру серверов Converged, NeXtScale, System x и ThinkServer, осуществлять управление их энергопотреблением и температурой, а также повышать их энергоэффективность.

- **Резервное сетевое подключение**

Lenovo XClarity Controller поддерживает функцию аварийного переключения на резервное подключение Ethernet с помощью соответствующего установленного приложения. В случае неполадки с основным подключением Ethernet весь трафик Ethernet, связанный с основным подключением, автоматически переключается на дополнительное резервное подключение Ethernet. Если установлены соответствующие драйверы устройств, это переключение происходит без потери данных и вмешательства пользователя.

- **Резервное охлаждение**

Резервное охлаждение вентиляторами на сервере позволяет продолжать работу в случае выхода из строя одного из вентиляторов.

- **Поддержка RAID ThinkSystem**

Адаптер RAID сервера ThinkSystem обеспечивает поддержку аппаратного избыточного массива независимых дисков (RAID) для создания конфигураций с RAID уровнями 0, 1, 10, 5, 50, 6 и 60.

---

## Технические советы

Lenovo постоянно обновляет веб-сайт поддержки, размещая последние советы и приемы, которые можно использовать для решения возникающих с сервером проблем. В этих технических советах (которые также называются советами RETAIN или бюллетенями технического обслуживания) описываются процедуры, позволяющие обойти или решить проблемы в работе сервера.

Чтобы найти технические советы для своего сервера, выполните указанные ниже действия.

1. Перейдите на сайт <http://datacentersupport.lenovo.com> и откройте страницу поддержки для вашего сервера.
2. На панели навигации нажмите **How To's (Инструкции)**.
3. В раскрывающемся меню выберите **Article Type (Тип статьи) → Solution (Решение)**.  
Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать категорию возникшей проблемы.

---

## Информационные сообщения по безопасности

Lenovo стремится разрабатывать продукты и услуги, соответствующие самым высоким стандартам безопасности, чтобы клиенты и их данные были защищены. При получении сведений о потенциальных уязвимостях группа реагирования на инциденты, связанные с безопасностью продуктов Lenovo, обязана изучить проблему и предоставить клиентам соответствующую информацию, чтобы они могли на месте составить план действий по минимизации последствий, пока Lenovo работает в направлении предоставления решений.

Список текущих информационных сообщений можно найти на следующем сайте:

[https://datacentersupport.lenovo.com/product\\_security/home](https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home)

---

## Спецификации

Сводка компонентов и спецификаций сервера. В зависимости от модели некоторые компоненты могут быть недоступны и некоторые спецификации могут не применяться.

В приведенной ниже таблице представлены категории спецификаций и содержимое каждой категории.

Категория спецификации	Технические спецификации	Физические спецификации	Спецификации условий работы
<b>Содержимое</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Процессор</li> <li>• Память</li> <li>• Диск M.2</li> <li>• Расширение хранилища</li> <li>• Гнезда расширения</li> <li>• Графические процессоры (GPU)</li> <li>• Встроенные компоненты и разъемы ввода-вывода</li> <li>• Сети</li> <li>• Задняя кнопка</li> <li>• Адаптера RAID</li> <li>• Адаптер шины</li> <li>• Вентилятор компьютера</li> <li>• Электрический вход</li> <li>• Минимальная конфигурация для отладки</li> <li>• Операционные системы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Размеры</li> <li>• Вес</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Излучение акустического шума</li> <li>• Управление температурой окружающей среды</li> <li>• Окружающая среда</li> </ul>

## Технические спецификации

Сводка технических характеристик сервера. В зависимости от модели некоторые компоненты могут быть недоступны и некоторые спецификации могут не применяться.

<b>Процессор</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• До двух процессоров AMD® серии EPYC™ 9004</li> <li>• Возможность масштабирования до 128 ядер на разъем, всего 256 ядер</li> <li>• Предназначен для гнезда LGA 6096 (SP5)</li> <li>• Поддерживает частоту DDR5 4800 МГц</li> <li>• Поддерживает три соединения x16 xGMI до 32 ГТ/с</li> <li>• Поддерживает величину отвода тепловой мощности до 400 Вт</li> </ul> <p>Список поддерживаемых процессоров см. по следующему адресу: <a href="https://serverproven.lenovo.com">https://serverproven.lenovo.com</a>.</p>

## Память

Подробные сведения о конфигурации и настройке памяти см. в разделе «Правила и порядок установки модулей памяти» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

- Емкость:
  - При одном установленном процессоре:
    - Минимум: 16 ГБ
    - Максимум: 1,5 ТБ
  - При двух установленных процессорах:
    - Минимум: 32 ГБ
    - Максимум: 3 ТБ
- Типы модулей памяти:
  - TruDDR5, код с коррекцией ошибок (ECC), 4800 млн операций в секунду, регистровый модуль DIMM (RDIMM)
  - 3DS RDIMM
- Емкость:
  - RDIMM TruDDR5 4800 МГц: 16 ГБ (1Rx8), 32 ГБ (2Rx8) и 64 ГБ (2Rx4)
  - Экономичные модули RDIMM TruDDR5 4800 МГц: 64 ГБ (2Rx4)
  - 3DS RDIMM TruDDR5 4800 МГц: 128 ГБ (2S2RX4)
- Гнезда: 12 гнезд DIMM на процессор, всего 24 гнезда DIMM

**Примечания:** В следующих примечаниях представлены сведения о количестве и емкости модулей памяти, которые необходимо принимать во внимание при использовании Модель с графическими процессорами SXM5.

- В конфигурации с одним процессором выберите один из следующих вариантов:
  - Десять или двенадцать модулей DIMM 64 ГБ
  - Восемь, десять или двенадцать модулей DIMM 128 ГБ
- В конфигурации с двумя процессорами выберите один из следующих вариантов:
  - Двадцать или двадцать четыре модуля DIMM 32 ГБ
  - Шестнадцать, двадцать или двадцать четыре модуля DIMM 64 ГБ
  - Шестнадцать, двадцать или двадцать четыре модуля DIMM 128 ГБ

## Диск M.2

Сервер поддерживает следующую емкость диска M.2:

- 960 ГБ
- 1,92 ТБ

## Расширение хранилища

**Модель с графическими процессорами 4-DW поддерживает следующую конфигурацию хранилища:**

- До восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA/NVMe

**Модель с графическими процессорами 8-DW поддерживает одну из следующих конфигураций хранилища:**

- До шести оперативно заменяемых дисков E1.S 5,9 мм
- До четырех оперативно заменяемых дисков E3.S 1T

**Модель с графическими процессорами SXM5 поддерживает одну из следующих конфигураций хранилища:**

- До четырех 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков NVMe
- До четырех оперативно заменяемых дисков E3.S 1T

**Примечание:** Для поддержки в трехдиапазонном режиме дисков U.3 NVMe необходимо с помощью графического интерфейса XCC Web GUI включить на материнской плате **режим U.3 x1** для выбранных разъемов диска. В противном случае, распознать диски U.3 NVMe невозможно. Дополнительные сведения см. в разделе «Диск U.3 NVMe может распознаваться в разъеме NVMe, в трехдиапазонном режиме (Tri-mode) диск не распознается» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

## Гнезда расширения

- До 14 гнезд PCIe (в зависимости от модели сервера):
  - Гнезда 1–2:
    - PCIe x16, FH/FL (Модель с графическими процессорами 4-DW и Модель с графическими процессорами 8-DW)
    - PCIe x16, FH/HL (Модель с графическими процессорами SXM5)
  - Гнезда 3–10: PCIe x16, 400 Вт, FH/FL
  - Гнезда 15–16: PCIe x16, 75 Вт, FH/HL
  - Гнезда 20–21: PCIe x16, 75 Вт, FH/HL

**Примечание:** Гнезда PCIe 3–10 могут работать с шириной соединения x8, если на сервере «Модель с графическими процессорами 8-DW» установлены платы прямого распределения питания графического процессора.

- Одно гнездо OCP:
  - Гнездо 27

## Графический процессор (GPU)

**Модель с графическими процессорами 4-DW поддерживает следующую конфигурацию графического процессора:**

- До четырех графических процессоров PCIe x16, двойной ширины, FH/FL

**Модель с графическими процессорами 8-DW поддерживает следующую конфигурацию графического процессора:**

- До восьми графических процессоров PCIe x16, двойной ширины, FH/FL

**Модель с графическими процессорами SXM5 поддерживает следующую конфигурацию графического процессора:**

- Один комплект платы NVIDIA HGX H100 4-GPU 80 ГБ 700 Вт

## Встроенные компоненты и разъемы ввода-вывода

- Lenovo XClarity Controller (XCC), обеспечивающий функции контроля и мониторинга процессора служб, а также функции видеоконтроллера, удаленной клавиатуры, мыши, видеомодуля и удаленного диска.
  - Сервер поддерживает Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2). Дополнительные сведения о Lenovo XClarity Controller 2 (XCC2) см. по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- Передние разъемы:
  - Один разъем USB 3.2 Gen 1 (дополнительно)
  - Один разъем USB 2.0 с функцией управления системой XCC (дополнительно)
  - Один разъем VGA (дополнительно)
  - Один разъем внешнего диагностического прибора (дополнительно)
- Задние разъемы:
  - Группа из двух или четырех разъемов Ethernet на модуле OCP 3.0 (дополнительно)
  - Один сетевой разъем XClarity Controller (разъем Ethernet RJ-45)
  - Три разъема USB 3.2 Gen 1
  - Один разъем VGA
  - Один последовательный порт (дополнительно)

## Сети

- Один модуль OCP, на котором есть два или четыре разъема Ethernet для поддержки сети
- Одна Карта порта OSFP с двумя портами OSFP 400 Гбит/с или двумя портами 800 Гбит/с для подключения к четырем наборам микросхем ConnectX-7 на компоненте «Плата CX-7 Mezz» (только Модель с графическими процессорами SXM5)

## Задняя кнопка

Кнопка немаскируемого прерывания

## Адаптер RAID

- Аппаратный массив RAID 0, 1, 10, 5, 50
  - ThinkSystem RAID 540-8i PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter
  - ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe 12Gb Internal Adapter
- Оборудование RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
  - ThinkSystem RAID 940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb Internal Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-8e 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb External Adapter
  - ThinkSystem RAID 9350-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Internal Adapter
  - ThinkSystem RAID 940-16i 8GB Flash PCIe Gen4 12Gb Adapter

## Адаптер шины

- ThinkSystem 440-8i SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb Internal HBA
- ThinkSystem 440-8e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb External HBA
- ThinkSystem 440-16e SAS/SATA PCIe Gen4 12Gb External HBA
- ThinkSystem 4350-8i SAS/SATA 12Gb HBA

## Вентилятор компьютера

Пять двухроторных вентиляторов 80 x 80 x 56 мм

### Электрический вход

Этот сервер поддерживает до четырех блоков питания CFF v4. Ниже приводится список поддерживаемых типов:

- Блок питания Platinum 1800 Вт, входное переменное напряжение 230 В
- Блок питания Titanium 1800 Вт, входное переменное напряжение 230 В
- Блок питания Platinum 2400 Вт, входное переменное напряжение 230 В
- Блок питания Titanium 2600 Вт, входное переменное напряжение 230 В

**Важно:** Основные и резервные блоки питания на сервере должны иметь одинаковую номинальную мощность, рабочую мощность или уровень эффективности.

### Минимальная конфигурация для отладки

- Один процессор в гнезде 1
- Один модуль памяти DRAM в гнезде 6
- Два блока питания в отсеках 1 и 2
- Один загрузочный диск M.2, 2,5-дюймовый, диск EDSFF E1.S 5,9 мм или диск E3.S 1Т и адаптер RAID, если включен в конфигурацию. (Если ОС необходима для отладки)
- Пять вентиляторов компьютера
- Один модуль ОСП с нужным кабелем (если требуется сеть)

### Операционные системы

Поддерживаемые и сертифицированные операционные системы:

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Canonical Ubuntu

Справочные материалы:

- Заполните список доступных операционных систем: <https://lenovopress.lenovo.com/osig>.
- Инструкции по развертыванию ОС см. в разделе «Развертывание операционной системы» на странице 90.

## Физические спецификации

Сводка физических характеристик сервера. В зависимости от модели некоторые компоненты могут быть недоступны и некоторые спецификации могут не применяться.

### Размеры

Сервер 3U

- Высота: 131 мм (5,16 дюйма)
- Ширина (с фланцем EIA): 482 мм (18,97 дюйма)
- Глубина: 891,6 мм (35,10 дюйма)



## Вес

- Модель с графическими процессорами 4-DW весит примерно 37,8 кг (83,3 фунта) в зависимости от конфигурации.
- Модель с графическими процессорами 8-DW весит примерно 42,4 кг (93,5 фунта) в зависимости от конфигурации.
- Модель с графическими процессорами SXM5 весит примерно 42 кг (92,6 фунта) в зависимости от конфигурации.

## Спецификации условий работы

Сводка спецификаций условий работы сервера. В зависимости от модели некоторые компоненты могут быть недоступны и некоторые спецификации могут не применяться.

## Излучение акустического шума

На сервер распространяется следующая декларация излучения акустического шума:

- Уровень звуковой мощности ( $L_{Wad}$ )
  - В режиме ожидания:
    - Графический процессор, типично: 7,8 бел
    - Графический процессор, макс.: 8,0 бел
    - SXM5: 7,8 бел
  - Рабочие условия:
    - Графический процессор, типично: 8,4 бел
    - Графический процессор, макс.: 8,6 бел
    - SXM5: 9,0 бел
- Уровень звукового давления ( $L_{pAm}$ )
  - В режиме ожидания:
    - Графический процессор, типично: 62,5 дБА
    - Графический процессор, макс.: 63,2 дБА
    - SXM5: 62,5 дБА
  - Рабочие условия:
    - Графический процессор, типично: 68,3 дБА
    - Графический процессор, макс.: 71,3 дБА
    - SXM5: 74,8 дБА

### Примечания:

- Эти уровни звука измерены в управляемых акустических средах согласно процедурам, определенным стандартом ISO7779, и сообщаются в соответствии с требованиями стандарта ISO 9296.
- Представленные уровни акустического шума основаны на указанных конфигурациях и могут изменяться в зависимости от конфигурации/условий.
  - Графический процессор, типично: два процессора 360 Вт, четыре или восемь адаптеров графических процессоров NVIDIA A100 80 ГБ, двенадцать модулей RDIMM (2Rx8) 32 ГБ, два 2,5-дюймовых твердотельных диска NVMe или два твердотельных диска NVMe E1.S 5,9 мм, один ThinkSystem Broadcom 57504 10/25GbE SFP28 4-Port OCP Ethernet Adapter и один компонент 1P NDR (плата NVIDIA ConnectX-7)
  - Графический процессор, макс.: два процессора 360 Вт, четыре адаптера графических процессоров NVIDIA H100 80 ГБ, двадцать четыре модуля 3DS RDIMM 128 Б, восемь 2,5-дюймовых твердотельных дисков NVMe или шесть твердотельных дисков NVMe E1.S 5,9 мм, один ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-Port OCP Ethernet Adapter и шесть компонентов 1P NDR (плат NVIDIA ConnectX-7)
  - SXM5: два процессора 360 Вт, один комплект платы NVIDIA HGX H100 4-GPU 80 ГБ 700 Вт, двадцать четыре модуля 3DS RDIMM 128 ГБ, четыре твердотельных диска NVMe E3.S 1Т, один ThinkSystem Broadcom 57508 100GbE QSFP56 2-Port OCP Ethernet Adapter, шесть компонентов 1P NDR (плат NVIDIA ConnectX-7)
- Государственные правила (например, правилами, предписанными Федеральным агентством по охране труда и здоровья или директивами Европейского сообщества) могут регулировать воздействие уровня шума на рабочем месте и могут применяться к вам и вашей установке сервера. Фактические уровни звукового давления в установленной системе зависят от множества факторов, включая количество стоек в системе, размер, материалы и конфигурацию помещения, в котором установлены стойки, уровни шума от другого оборудования, температуру окружающей среды в помещении, местоположение сотрудника по отношению к оборудованию. Кроме того, соответствие таким государственным правилам зависит от множества дополнительных факторов, включая продолжительность воздействия на сотрудников и то, носят ли сотрудники средства защиты органов слуха. Lenovo рекомендует проконсультироваться с квалифицированными экспертами в этой области, чтобы определить, выполняются ли применимые нормы.

## Управление температурой окружающей среды

Отрегулируйте температуру окружающей среды, если установлены конкретные компоненты:

- Если установлен один или несколько из указанных ниже компонентов, температура окружающей среды не должна превышать 30 °C.
  - Адаптер графического процессора NVIDIA H100 NVL/H100/H800/L40S PCIe
  - Двухпортовый компонент NDR200 или однопортовый компонент NDR400 NVIDIA ConnectX-7 с активным оптическим кабелем, установленный в гнездо PCIe 15, 16, 20 или 21
  - Плата NVIDIA HGX H100 4-GPU 80 ГБ 700 Вт
  - Модули Samsung DDR5 RDIMM 128 ГБ
- Если установлены следующие компоненты, температура окружающей среды не должна превышать 25 °C:
  - Процессор AMD EPYC 9174F и адаптер графического процессора NVIDIA H100 NVL PCIe
  - Процессор AMD EPYC 9274F и адаптер графического процессора NVIDIA H100 NVL PCIe
  - Процессор AMD EPYC 9184X и адаптер графического процессора NVIDIA H100 NVL PCIe
  - Процессор AMD EPYC 9754 и адаптер графического процессора NVIDIA H100 NVL PCIe

## Окружающая среда

В зависимости от конфигураций оборудования сервер ThinkSystem SR675 V3 соответствует спецификациям ASHRAE, класс H1 и A2 с некоторыми ограничениями по температуре. Несоответствие рабочей температуры разрешенным условиям может повлиять на производительность системы.

- Температура воздуха:
  - Рабочие условия
    - ASHRAE класса H1: от 5 до 25 °C (от 41 до 77 °F); максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1 °C с увеличением высоты на каждые 500 м (1640 футов) свыше 900 м (2953 фута).
    - ASHRAE класса A2: от 10 до 35 °C (от 50 до 95 °F); максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1 °C с увеличением высоты на каждые 300 м (984 фута) свыше 900 м (2953 фута).
  - При выключенном сервере: от 5 до 45 °C (от 41 до 113 °F)
  - Транспортировка/хранение: от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F)
- Максимальная высота: 3 050 м (10 000 футов)
- Относительная влажность (без образования конденсата):
  - Рабочие условия
    - ASHRAE класса H1: 8–80 %, максимальная температура точки росы: 17 °C (62,6 °F)
    - ASHRAE класса A2: 8–80 %, максимальная температура точки росы: 21 °C (70 °F)
  - Транспортировка/хранение: 8 до 90 %
- Загрязнение частицами

**Внимание:** Присутствующие в воздухе частицы и активные газы, а также другие факторы окружающей среды, например влажность или температура, могут представлять опасность для сервера. Сведения о предельных значениях частиц и газов см. в разделе «Загрязнение частицами» на странице 11.

**Примечание:** Сервер предназначен для стандартных условий центра обработки данных и рекомендуется к установке в промышленных центрах обработки данных.

## Загрязнение частицами

**Внимание!** Взвешенные частицы (включая металлическую стружку) и активные газы отдельно или в сочетаниях с другими факторами окружающей среды, такими как влажность или температура, могут представлять опасность для описанного в этом документе устройства.

К рискам, которые представляют избыточные уровни частиц или концентрация опасных газов, относятся повреждения, которые могут вызвать неисправность или выход устройства из строя. Изложенные в данном документе спецификации устанавливают ограничения для частиц и газов и позволяют предотвратить такие повреждения. Ограничения не должны рассматриваться или использоваться как определяющие аспекты, так как различные другие факторы, такие как температура и влажность воздуха, могут повлиять на воздействие частиц или коррозионных и газовых

загрязнений. При отсутствии определенных ограничений, приведенных в этом документе, необходимо реализовать правила, поддерживающие определенные уровни частиц и газов, обеспечивающие безопасность здоровья человека. Если компания Lenovo определила, что повреждение устройства вызвали уровни частиц или газов в окружающей среде, при ремонте или замене устройства или его компонентов в такой среде компания может потребовать устранения таких условий загрязнения. Реализация таких мер возлагается на клиента.

Табл. 1. Ограничения для частиц и газов

Загрязнение	Ограничения
Активные газы	<p>Уровень серьезности G1 согласно стандарту ANSI/ISA 71.04-1985<sup>1</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уровень реактивности меди должен быть меньше 200 ангстрем/месяц (Å/месяц — это приблизительно 0,0035 мкг/см<sup>2</sup>-час прироста массы)<sup>2</sup>.</li> <li>• Уровень реактивности серебра должен быть меньше 200 ангстрем/месяц (Å/месяц — это приблизительно 0,0035 мкг/см<sup>2</sup>-час прироста массы)<sup>3</sup>.</li> <li>• Реагирующий мониторинг газовой коррозионности следует осуществлять приблизительно в 5 см (2 дюймах) от передней панели стойки со стороны забора воздуха на высоте одной и трех четвертей высоты рамы от пола или в точке значительно более высокой скорости воздушного потока.</li> </ul>
Присутствующие в воздухе частицы	<p>Центры обработки данных должны соответствовать уровню чистоты класса 8 согласно стандарту ISO 14644-1.</p> <p>В центрах обработки данных без воздушного экономайзера достичь уровня чистоты класса 8 согласно стандарту ISO 14644-1 можно с помощью одного из следующих способов фильтрации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Воздух в помещении может непрерывно проходить через фильтры MERV 8.</li> <li>• Воздух, поступающий в центр обработки данных, может проходить через фильтры MERV 11, а лучше — MERV 13.</li> </ul> <p>В центрах обработки данных с воздушными экономайзерами выбор фильтров для достижения уровня чистоты класса 8 согласно стандарту ISO зависит от конкретных условий на объекте.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Относительная влажность в среде загрязняющих частиц должна быть выше 60 %<sup>4</sup>.</li> <li>• В центра обработки данных не должно быть частиц цинка<sup>5</sup>.</li> </ul>
<p><sup>1</sup> ANSI/ISA-71.04-1985. <i>Условия окружающей среды для измерения процесса и систем управления: загрязняющие вещества в воздухе</i>. Instrument Society of America, Research Triangle Park, Darth Carolina, U.S. A.</p> <p><sup>2</sup> Вывод об эквивалентности между скоростью распространения коррозии меди в толщину в продукте, измеряемой в Å/месяц, и скоростью прироста массы, основан на том, что Cu<sub>2</sub>S и Cu<sub>2</sub>O увеличиваются в равных пропорциях.</p> <p><sup>3</sup> Вывод об эквивалентности между скоростью распространения коррозии серебра в толщину в продукте, измеряемой в Å/месяц, и скоростью прироста массы, основан на том, что Ag<sub>2</sub>S является единственным продуктом коррозии.</p> <p><sup>4</sup> Относительная влажность растворения загрязняющих частиц — это относительная влажность, при которой пыль поглощает достаточное количество воды, чтобы стать влажной и попасть под действие ионной проводимости.</p> <p><sup>5</sup> Поверхностный мусор в случайном порядке собирается в 10 зонах центра обработки данных с использованием диска диаметром 1,5 см с токопроводящей клейкой лентой на металлическом стержне. Если при осмотре клейкой ленты под электронным микроскопом частиц цинка не обнаружено, считается, что в центре обработки данных частицы цинка отсутствуют.</p>	

## Средства управления

Для упрощения управления серверами и повышения эффективности такого управления можно использовать предложения портфеля XClarity и другие средства управления системой, описанные в данном разделе.

### Обзор

Средства	Описание
Lenovo XClarity Controller	<p>Контроллер управления материнской платой (BMC)</p> <p>Реализует в одной микросхеме на материнской плате (блоке материнской платы) сервера функции процессора служб, расширенного ввода-вывода, видеоконтроллера и удаленного присутствия.</p> <p><b>Интерфейс</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Приложение интерфейса командной строки</li><li>• Графический веб-интерфейс пользователя</li><li>• Мобильное приложение</li><li>• API Redfish</li></ul> <p><b>Использование и загрузка</b></p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/</a></p>
Lenovo XCC Logger Utility	<p>Приложение, которое сообщает о событиях XCC в локальном системном журнале ОС.</p> <p><b>Интерфейс</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Приложение интерфейса командной строки</li></ul> <p><b>Использование и загрузка</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/">https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-linux/</a></li><li>• <a href="https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/">https://pubs.lenovo.com/lxcc-logger-windows/</a></li></ul>
Lenovo XClarity Administrator	<p>Централизованный интерфейс для управления несколькими серверами.</p> <p><b>Интерфейс</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Графический веб-интерфейс пользователя</li><li>• Мобильное приложение</li><li>• API REST</li></ul> <p><b>Использование и загрузка</b></p> <p><a href="http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html">http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html</a></p>

Средства	Описание
<p>Набор инструментов Lenovo XClarity Essentials</p>	<p>Портативный и легкий набор инструментов для настройки сервера, сбора данных и обновления микропрограмм. Подходит как для односерверных, так и для многосерверных контекстов управления.</p> <p><b>Интерфейс</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OneCLI:</b> приложение интерфейса командной строки</li> <li>• <b>Bootable Media Creator:</b> приложение интерфейса командной строки, приложение графического пользовательского интерфейса</li> <li>• <b>UpdateXpress:</b> приложение графического пользовательского интерфейса</li> </ul> <p><b>Использование и загрузка</b></p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/</a></p>
<p>Lenovo XClarity Provisioning Manager</p>	<p>Встроенный инструмент графического пользовательского интерфейса на основе UEFI на одном сервере, который может упростить выполнение задач управления.</p> <p><b>Интерфейс</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Веб-интерфейс (удаленный доступ к BMC)</li> <li>• Приложение графического пользовательского интерфейса</li> </ul> <p><b>Использование и загрузка</b></p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/</a></p> <p><b>Важно:</b> Поддерживаемая версия Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) зависит от продукта. Все версии Lenovo XClarity Provisioning Manager в этом документе называются Lenovo XClarity Provisioning Manager и LXPM, если не указано иное. См. информацию о версии LXPM, поддерживаемой вашим сервером, по адресу <a href="https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/</a>.</p>
<p>Lenovo XClarity Integrator</p>	<p>Серия приложений, которые интегрируют функции управления и мониторинга физических серверов Lenovo с программным обеспечением, используемым в определенной инфраструктуре развертывания, например VMware vCenter, Microsoft Admin Center или Microsoft System Center, обеспечивая дополнительную устойчивость рабочей нагрузки.</p> <p><b>Интерфейс</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Приложение графического пользовательского интерфейса</li> </ul> <p><b>Использование и загрузка</b></p> <p><a href="https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/">https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/</a></p>

Средства	Описание
Lenovo XClarity Energy Manager	<p>Приложение, позволяющее управлять питанием и температурой сервера, а также контролировать их.</p> <p><b>Интерфейс</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Графический пользовательский веб-интерфейс</li> </ul> <p><b>Использование и загрузка</b></p> <p><a href="https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lxem">https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lxem</a></p>
Lenovo Capacity Planner	<p>Приложение, поддерживающее планирование энергопотребления сервера или стойки.</p> <p><b>Интерфейс</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Графический пользовательский веб-интерфейс</li> </ul> <p><b>Использование и загрузка</b></p> <p><a href="https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lcp">https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lcp</a></p>

### Функции

Параметры	Функции							
	Управление несколькими системами	Развертывание ОС	Конфигурация системы	Обновления микропрограммы <sup>1</sup>	Мониторинг событий и оповещений	Инвентаризация/журналы	Управление питанием	Планирование питания
Lenovo XClarity Controller			√	√ <sup>2</sup>	√	√ <sup>4</sup>		
Lenovo XCC Logger Utility					√			
Lenovo XClarity Administrator	√	√	√	√ <sup>2</sup>	√	√ <sup>4</sup>		
Набор инструментов Lenovo XClarity Essentials	OneCLI	√	√	√ <sup>2</sup>	√	√		
	Bootable Media Creator			√	√ <sup>2</sup>		√ <sup>4</sup>	
	UpdateXpress			√	√ <sup>2</sup>			
Lenovo XClarity Provisioning Manager		√	√	√ <sup>3</sup>		√ <sup>5</sup>		
Lenovo XClarity Integrator	√	√ <sup>6</sup>	√	√	√	√	√ <sup>7</sup>	
Lenovo XClarity Energy Manager	√				√		√	
Lenovo Capacity Planner								√ <sup>8</sup>

### Примечания:

1. Большинство параметров можно обновить с помощью Lenovo Tools. В некоторых случаях, например с микропрограммой графического процессора или микропрограммой для нескольких путей, требуется использовать инструменты поставщика.
2. Для обновления микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Essentials или Lenovo XClarity Controller параметры UEFI сервера для дополнительного ПЗУ должны иметь значение **Автоматически** или **UEFI**.
3. Обновления микропрограммы ограничены только обновлениями Lenovo XClarity Provisioning Manager, Lenovo XClarity Controller и UEFI. Обновления микропрограмм для дополнительных устройств (например, адаптеров) не поддерживаются.
4. Чтобы в Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Controller или Lenovo XClarity Essentials отобразить подробную информацию о карте адаптера, в частности название модели и уровень микропрограммы, параметры UEFI сервера для дополнительного ПЗУ должны иметь значение **Автоматически** или **UEFI**.
5. Определение имеющихся ресурсов ограничено.
6. Проверка развертывания Lenovo XClarity Integrator для System Center Configuration Manager (SCCM) поддерживает развертывание оперативной системы Windows.
7. Функция управления питанием поддерживается только Lenovo XClarity Integrator для VMware vCenter.
8. Перед покупкой новых компонентов настоятельно рекомендуется проверять данные, касающиеся питания сервера, с помощью Lenovo Capacity Planner.



## Глава 2. Компоненты сервера

В этом разделе приведены сведения о каждом компоненте, связанном с сервером.

### Вид спереди

На рисунках в этом разделе представлены сведения о виде сервера спереди.

Вид сервера ThinkSystem SR675 V3 спереди зависит от модели. Чтобы определить компоненты, ознакомьтесь с информацией о виде спереди для каждой модели.

- «Вид модели с графическими процессорами 4-DW спереди» на странице 17
- «Вид модели с графическими процессорами 8-DW спереди» на странице 18
- «Вид модели с графическими процессорами SXM5 спереди» на странице 21

### Вид модели с графическими процессорами 4-DW спереди

В этом разделе содержится информация об элементах управления, светодиодных индикаторах и разъемах на передней панели сервера модели с графическими процессорами 4-DW.

**Примечание:** На рисунке в этом разделе показано расположение определенных компонентов. Некоторые компоненты могут не поддерживаться одновременно в некоторых конфигурациях.

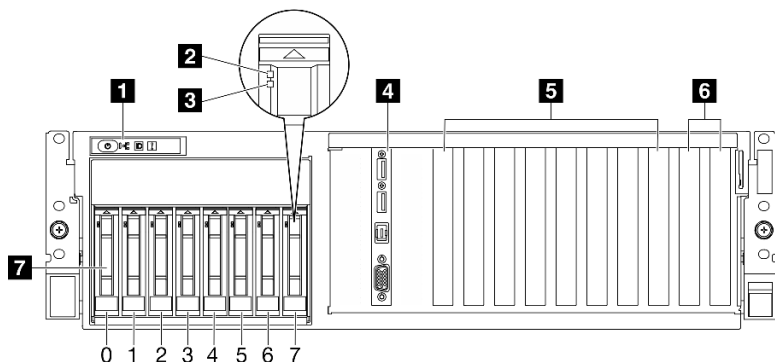


Рис. 2. Модель с графическими процессорами 4-DW: вид спереди

Табл. 2. Модель с графическими процессорами 4-DW: компоненты (вид спереди)

<b>1</b> Передняя панель оператора	<b>5</b> Гнезда PCIe 3–6
<b>2</b> Светодиодный индикатор работы диска (зеленый)	<b>6</b> Гнезда PCIe 1–2
<b>3</b> Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)	<b>7</b> Отсеки для 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков (0–7)
<b>4</b> Передний модуль ввода-вывода	

#### **1** Передняя панель оператора

Дополнительные сведения о передней панели оператора см. в разделе «Светодиодные индикаторы передней панели оператора» на странице 46.

#### **2** Светодиодный индикатор работы диска (зеленый)

Каждый оперативно заменяемый диск поставляется со светодиодным индикатором работы. Если этот светодиодный индикатор мигает, это означает, что соответствующий диск используется.

#### **■ Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)**

Светодиодный индикатор состояния диска указывает на следующее состояние:

- Светодиодный индикатор горит: сбой диска.
- Светодиодный индикатор медленно мигает (один раз в секунду): диск восстанавливается.
- Светодиодный индикатор быстро мигает (три раза в секунду): диск идентифицируется.

#### **■ Передний модуль ввода-вывода**

Дополнительную информацию о переднем модуле ввода/вывода см. в [«Передний модуль ввода-вывода» на странице 39](#).

#### **■ Гнезда PCIe 3–6**

Установите адаптеры PCIe, в частности графические процессоры, в эти гнезда. Эти гнезда PCIe поддерживают следующую конфигурацию:

- PCIe Gen5 x16, FH/FL

#### **■ Гнезда PCIe 1–2**

Установите адаптеры PCIe, в частности сетевые адаптеры, в эти гнезда. Эти гнезда PCIe поддерживают следующую конфигурацию:

- PCIe Gen5 x16, FH/FL

#### **■ Отсеки для 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков (0–7)**

В эти отсеки устанавливаются 2,5-дюймовые диски. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка 2,5-дюймового оперативно заменяемого диска» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

## **Вид модели с графическими процессорами 8-DW спереди**

В этом разделе содержится информация об элементах управления, светодиодных индикаторах и разъемах на передней панели сервера модели с графическими процессорами 8-DW.

**Примечание:** На рисунках в этом разделе показано расположение определенных компонентов. Некоторые компоненты могут не поддерживаться одновременно в некоторых конфигурациях.

Модель с графическими процессорами 8-DW предлагает две конфигурации хранилища: до шести дисков EDSFF E1.S 5,9 мм и до четырех дисков EDSFF E3.S 1T. Вид спереди каждой конфигурации см. в следующих разделах:

- [«Вид спереди с 6 дисками E1.S 5,9 мм» на странице 19](#)
- [«Вид спереди с 4 дисками E3.S 1T» на странице 20](#)

### Вид спереди с 6 дисками E1.S 5,9 мм

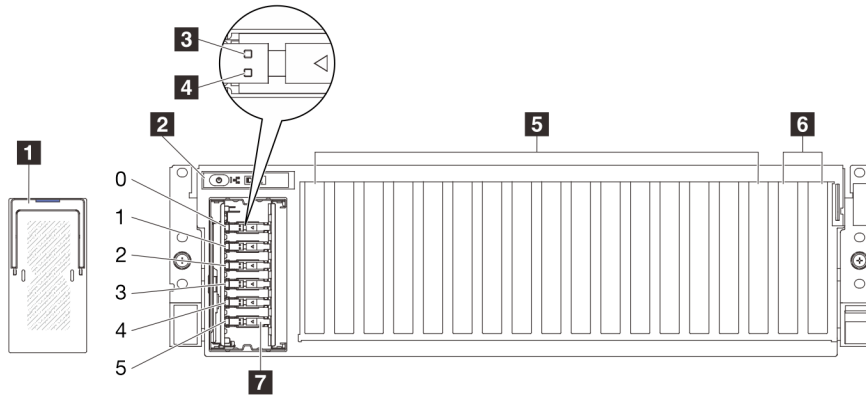


Рис. 3. Вид спереди с 6 дисками E1.S 5,9 мм

Табл. 3. Компоненты на виде спереди с 6 дисками E1.S 5,9 мм

<b>1</b> Кожух отсека для дисков EDSFF	<b>5</b> Гнезда PCIe 3–10
<b>2</b> Передняя панель оператора	<b>6</b> Гнезда PCIe 1–2
<b>3</b> Светодиодный индикатор работы диска (зеленый)	<b>7</b> Отсеки для оперативно заменяемых дисков E1.S 5,9 мм (0–5)
<b>4</b> Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)	

#### **1** Кожух отсека для дисков EDSFF

При использовании серверов Модель с графическими процессорами 8-DW следует всегда устанавливать кожух отсека для дисков EDSFF на раме.

#### **2** Передняя панель оператора

Дополнительные сведения о передней панели оператора см. в разделе «[Светодиодные индикаторы передней панели оператора](#)» на странице 46.

#### **3** Светодиодный индикатор работы диска (зеленый)

Каждый оперативно заменяемый диск поставляется со светодиодным индикатором работы. Если этот светодиодный индикатор мигает, это означает, что соответствующий диск используется.

#### **4** Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)

Светодиодный индикатор состояния диска указывает на следующее состояние:

- Светодиодный индикатор горит: сбой диска.
- Светодиодный индикатор медленно мигает (один раз в секунду): диск восстанавливается.
- Светодиодный индикатор быстро мигает (три раза в секунду): диск идентифицируется.

#### **5** Гнезда PCIe 3–10

Установите адаптеры PCIe, в частности графические процессоры, в эти гнезда. Эти гнезда PCIe поддерживают следующую конфигурацию:

- PCIe Gen5 x16, FH/FL

**Примечание:** Гнезда PCIe 3–10 могут работать с шириной соединения x8, если в системе установлены платы прямого распределения питания графического процессора.

## 6 Гнезда PCIe 1–2

Установите адаптеры PCIe, в частности сетевые адаптеры, в эти гнезда. Эти гнезда PCIe поддерживают следующую конфигурацию:

- PCIe Gen5 x16, FH/FL

## 7 Отсеки для оперативно заменяемых дисков E1.S 5,9 мм (0–5)

Установите в эти отсеки оперативно заменяемые диски E1.S 5,9 мм. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка оперативно заменяемого диска E1.S/E3.S» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

### Вид спереди с 4 дисками E3.S 1T

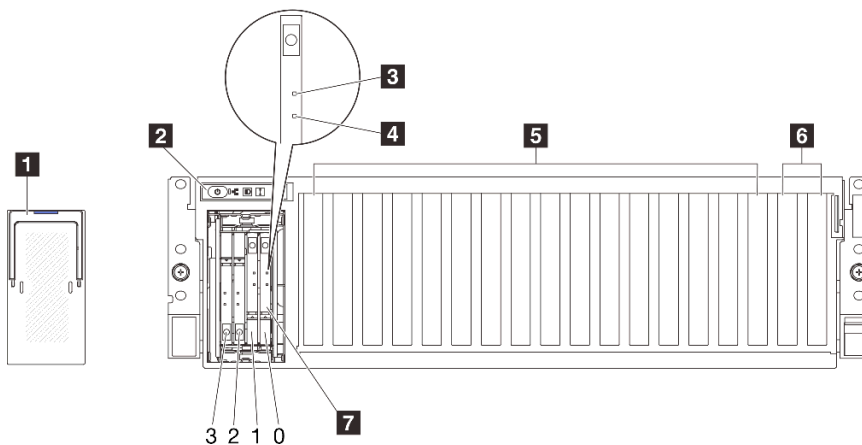


Рис. 4. Вид спереди с 4 дисками E3.S 1T

Табл. 4. Компоненты на виде спереди с 4 дисками E3.S 1T

<b>1</b> Кожух отсека для дисков EDSFF	<b>5</b> Гнезда PCIe 3–10
<b>2</b> Передняя панель оператора	<b>6</b> Гнезда PCIe 1–2
<b>3</b> Светодиодный индикатор работы диска (зеленый)	<b>7</b> Отсеки для оперативно заменяемых дисков E3.S 1T (0–3)
<b>4</b> Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)	

## 1 Кожух отсека для дисков EDSFF

При использовании серверов Модель с графическими процессорами 8-DW следует всегда устанавливать кожух отсека для дисков EDSFF на раме.

## 2 Передняя панель оператора

Дополнительные сведения о передней панели оператора см. в разделе «Светодиодные индикаторы передней панели оператора» на [странице 46](#).

## 3 Светодиодный индикатор работы диска (зеленый)

Каждый оперативно заменяемый диск поставляется со светодиодным индикатором работы. Если этот светодиодный индикатор мигает, это означает, что соответствующий диск используется.

#### **4 Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)**

Светодиодный индикатор состояния диска указывает на следующее состояние:

- Светодиодный индикатор горит: сбой диска.
- Светодиодный индикатор медленно мигает (один раз в секунду): диск восстанавливается.
- Светодиодный индикатор быстро мигает (три раза в секунду): диск идентифицируется.

#### **5 Гнезда PCIe 3–10**

Установите адаптеры PCIe, в частности графические процессоры, в эти гнезда. Эти гнезда PCIe поддерживают следующую конфигурацию:

- PCIe Gen5 x16, FH/FL

**Примечание:** Гнезда PCIe 3–10 могут работать с шириной соединения x8, если в системе установлены платы прямого распределения питания графического процессора.

#### **6 Гнезда PCIe 1–2**

Установите адаптеры PCIe, в частности сетевые адаптеры, в эти гнезда. Эти гнезда PCIe поддерживают следующую конфигурацию:

- PCIe Gen5 x16, FH/FL

#### **7 Отсеки для оперативно заменяемых дисков E3.S 1T (0–3)**

Установите в эти отсеки оперативно заменяемые диски E3.S 1T. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка оперативно заменяемого диска E1.S/E3.S» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

## **Вид модели с графическими процессорами SXM5 спереди**

В этом разделе содержится информация об элементах управления, светодиодных индикаторах и разъемах на лицевой панели сервера модели графического процессора SXM5.

**Примечание:** На рисунках в этом разделе показано расположение определенных компонентов. Некоторые компоненты могут не поддерживаться одновременно в некоторых конфигурациях.

Вид спереди каждой конфигурации см. в следующих разделах:

- [«Вид спереди с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и платой коммутатора PCIe SXM5» на странице 22](#)
- [«Вид спереди с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и платой CX-7 Mezz» на странице 23](#)
- [«Вид спереди с четырьмя дисками E3.S 1T и платой коммутатора PCIe SXM5» на странице 26](#)
- [«Вид спереди с 4 дисками E3.S 1T и платой CX-7 Mezz» на странице 27](#)

## Вид спереди с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и компонентом «Плата коммутатора PCIe SXM5»

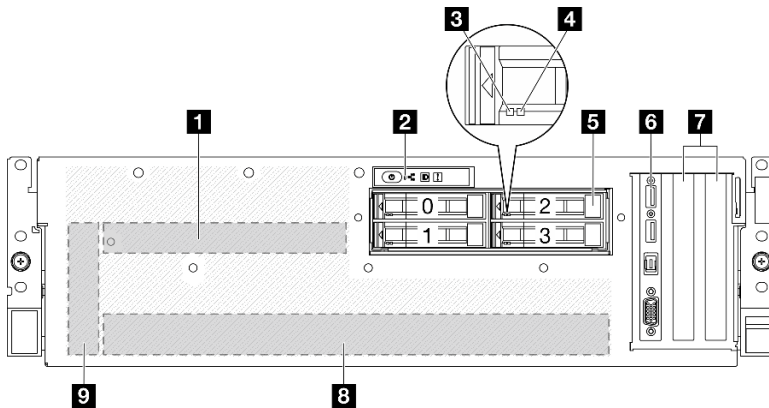


Рис. 5. Вид спереди с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и компонентом «Плата коммутатора PCIe SXM5»

Табл. 5. Компоненты на виде спереди с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и компонентом «Плата коммутатора PCIe SXM5»

<b>1</b> Плата коммутатора PCIe SXM5	<b>6</b> Передний модуль ввода-вывода
<b>2</b> Передняя панель оператора	<b>7</b> Гнезда PCIe 1–2
<b>3</b> Светодиодный индикатор работы дисководов (зеленый)	<b>8</b> Блока GPU-L2A
<b>4</b> Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)	<b>9</b> Карта Interposer
<b>5</b> Отсеки для 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков (0–3)	

### **1** Плата коммутатора PCIe SXM5

Установите компонент «Плата коммутатора PCIe SXM5» в этом пространстве. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка компонента "Плата коммутатора PCIe SXM5"» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

### **2** Передняя панель оператора

Дополнительные сведения о передней панели оператора см. в разделе «[Светодиодные индикаторы передней панели оператора](#)» на [странице 46](#).

### **3** Светодиодный индикатор работы дисководов (зеленый)

Каждый оперативно заменяемый диск поставляется со светодиодным индикатором работы. Если этот светодиодный индикатор мигает, это означает, что соответствующий диск используется.

### **4** Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)

Светодиодный индикатор состояния диска указывает на следующее состояние:

- Светодиодный индикатор горит: сбой диска.
- Светодиодный индикатор медленно мигает (один раз в секунду): диск восстанавливается.
- Светодиодный индикатор быстро мигает (три раза в секунду): диск идентифицируется.

### **5** Отсеки для 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков (0–3)

В эти отсеки устанавливаются 2,5-дюймовые диски. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка 2,5-дюймового оперативно заменяемого диска» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

### 6 Передний модуль ввода-вывода

Дополнительную информацию о переднем модуле ввода/вывода см. в «[Передний модуль ввода-вывода](#)» на [странице 39](#).

### 7 Гнезда PCIe 1–2

Установите адаптеры PCIe, в частности сетевые адаптеры, в эти гнезда. Эти гнезда PCIe поддерживают следующую конфигурацию:

- PCIe Gen5 x16, FH/HL

### 8 Блока GPU-L2A

Установите компонент «Блока GPU-L2A» в этом пространстве. Блока GPU-L2A состоит из компонента «Воздушно-жидкостный (L2A) гибридный модуль охлаждения Lenovo Neptune™» и компонента «Плата графического процессора SXM5», который содержит один набор платы NVIDIA HGX H100 4-GPU 80 ГБ 700 Вт. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка воздушно-жидкостного (L2A) гибридного модуля охлаждения Lenovo Neptune™» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

### 9 Карта Interposer

Установите карту Interposer в этом пространстве. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка карты Interposer» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

### Вид спереди с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и компонентом «Плата CX-7 Mezz»

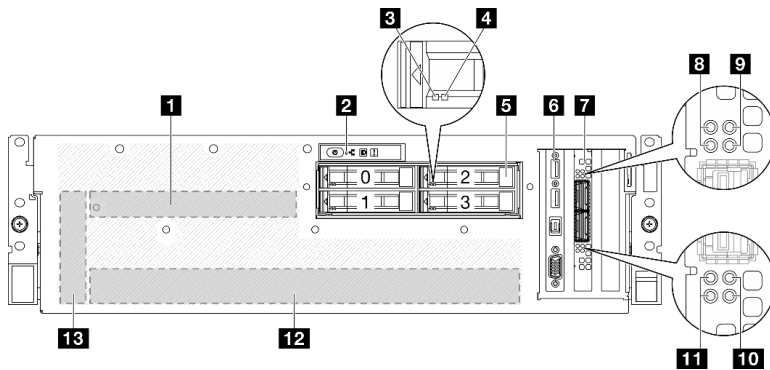


Рис. 6. Вид спереди с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и компонентом «Плата CX-7 Mezz»

Табл. 6. Компоненты на виде спереди с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и компонентом «Плата CX-7 Mezz»

1 Плата CX-7 Mezz	8 Светодиодный индикатор состояния подключения платы CX-7 Mezz (желтый)
2 Передняя панель оператора	9 Светодиодный индикатор работы подключения платы CX-7 (зеленый)
3 Светодиодный индикатор работы дисководов (зеленый)	10 Светодиодный индикатор работы подключения платы CX-7 (зеленый)

Табл. 6. Компоненты на виде спереди с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и компонентом «Плата CX-7 Mezz» (продолж.)

<b>4</b> Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)	<b>11</b> Светодиодный индикатор состояния подключения платы CX-7 Mezz (желтый)
<b>5</b> Отсеки для 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков (0–3)	<b>12</b> Блока GPU-L2A
<b>6</b> Передний модуль ввода-вывода	<b>13</b> Карта Interposer
<b>7</b> Карта порта OSFP	

## **1 Плата CX-7 Mezz**

Установите компонент «Плата CX-7 Mezz» в этом пространстве. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка компонента "Плата-носитель CX-7" и компонента "Плата CX-7 Mezz"» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

## **2 Передняя панель оператора**

Дополнительные сведения о передней панели оператора см. в разделе [«Светодиодные индикаторы передней панели оператора» на странице 46](#).

## **3 Светодиодный индикатор работы дисководов (зеленый)**

Каждый оперативно заменяемый диск поставляется со светодиодным индикатором работы. Если этот светодиодный индикатор мигает, это означает, что соответствующий диск используется.

## **4 Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)**

Светодиодный индикатор состояния диска указывает на следующее состояние:

- Светодиодный индикатор горит: сбой диска.
- Светодиодный индикатор медленно мигает (один раз в секунду): диск восстанавливается.
- Светодиодный индикатор быстро мигает (три раза в секунду): диск идентифицируется.

## **5 Отсеки для 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков (0–3)**

В эти отсеки устанавливаются 2,5-дюймовые диски. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка 2,5-дюймового оперативно заменяемого диска» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

## **6 Передний модуль ввода-вывода**

Дополнительную информацию о переднем модуле ввода/вывода см. в [«Передний модуль ввода-вывода» на странице 39](#).

## **7 Карта порта OSFP**

Установите компонент «Карта порта OSFP» в этом пространстве. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка компонента "Карта порта OSFP"» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

## **8/11 Светодиодный индикатор состояния подключения платы CX-7 Mezz (желтый)**



Эти желтые светодиодные индикаторы указывают на состояние подключения четырех наборов микросхем ConnectX-7 на компоненте «Плата CX-7 Mezz».

- Конфигурация с одним процессором: сверху вниз эти светодиодные индикаторы представляют наборы микросхем ConnectX-7 0, 1, 2 и 3.
- Конфигурация с двумя процессорами: сверху вниз эти светодиодные индикаторы представляют наборы микросхем ConnectX-7 0, 1, 2 и 3.

**Не горит:** сеть отключена от коммутатора.

**Мигает (1 Гц):** команда маяка используется для обнаружения компонента «Карта порта OSFP».

**Мигает (4 Гц):** произошла ошибка подключения. Ошибка может быть связана с I<sup>2</sup>C или превышением допустимого тока.

**Горит:** обнаружено физическое сетевое подключение.

**Примечание:** Использование команды для включения светодиодного индикатора поиска доступно, когда приемопередатчик или кабель подключен к порту OSFP.

### **9/10 Светодиодный индикатор работы подключения платы CX-7 (зеленый)**

Эти зеленые светодиодные индикаторы указывают на активность подключения четырех наборов микросхем ConnectX-7 на компоненте «Плата CX-7 Mezz».

- Конфигурация с одним процессором: сверху вниз эти светодиодные индикаторы представляют наборы микросхем ConnectX-7 0, 1, 2 и 3.
- Конфигурация с двумя процессорами: сверху вниз эти светодиодные индикаторы представляют наборы микросхем ConnectX-7 0, 1, 2 и 3.

**Не горит:** сеть отключена от коммутатора.

**Мигает:** сетевое подключение установлено и находится в активном состоянии.

**Горит:** сетевое подключение установлено, активный трафик отсутствует.

### **12 Блока GPU-L2A**

Установите компонент «Блока GPU-L2A» в этом пространстве. Блока GPU-L2A состоит из компонента «Воздушно-жидкостный (L2A) гибридный модуль охлаждения Lenovo Neptune™» и компонента «Плата графического процессора SXM5», который содержит один набор платы NVIDIA HGX H100 4-GPU 80 ГБ 700 Вт. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка воздушно-жидкостного (L2A) гибридного модуля охлаждения Lenovo Neptune™» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

### **13 Карта Interposer**

Установите карту Interposer в этом пространстве. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка карты Interposer» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

## Вид спереди с 4 дисками E3.S 1T и компонентом «Плата коммутатора PCIe SXM5»

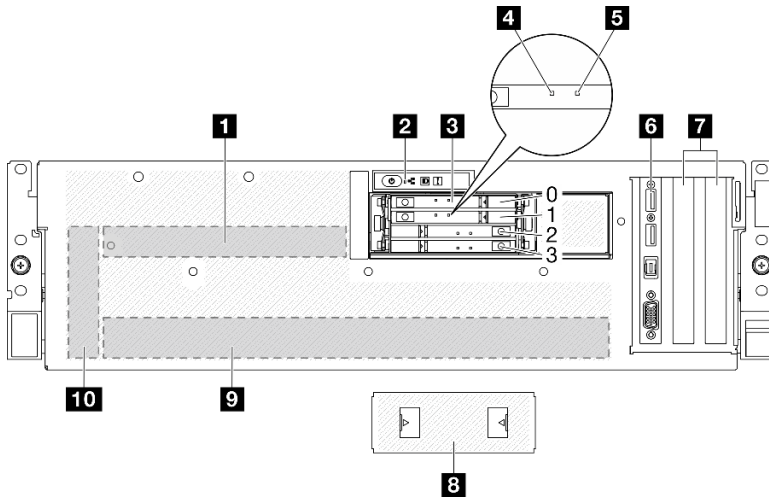


Рис. 7. Вид спереди с 4 дисками E3.S 1T и компонентом «Плата коммутатора PCIe SXM5»

Табл. 7. Компоненты на виде спереди с 4 дисками E3.S 1T и компонентом «Плата коммутатора PCIe SXM5»

<b>1</b> Плата коммутатора PCIe SXM5	<b>6</b> Передний модуль ввода-вывода
<b>2</b> Передняя панель оператора	<b>7</b> Гнезда PCIe 1–2
<b>3</b> Отсеки для оперативно заменяемых дисков E3.S 1T (0–3)	<b>8</b> Кожух отсека для дисков E3.S
<b>4</b> Светодиодный индикатор работы дисководов (зеленый)	<b>9</b> Блока GPU-L2A
<b>5</b> Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)	<b>10</b> Карта Interposer

### **1** Плата коммутатора PCIe SXM5

Установите компонент «Плата коммутатора PCIe SXM5» в этом пространстве. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка компонента "Плата коммутатора PCIe SXM5"» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

### **2** Передняя панель оператора

Дополнительные сведения о передней панели оператора см. в разделе [«Светодиодные индикаторы передней панели оператора» на странице 46](#).

### **3** Отсеки для оперативно заменяемых дисков E3.S 1T (0–3)

В эти отсеки устанавливаются диски E3.S 1T. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка оперативно заменяемого диска E3.S» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

### **4** Светодиодный индикатор работы дисководов (зеленый)

Каждый оперативно заменяемый диск поставляется со светодиодным индикатором работы. Если этот светодиодный индикатор мигает, это означает, что соответствующий диск используется.

### **5** Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)

Светодиодный индикатор состояния диска указывает на следующее состояние:

- Светодиодный индикатор горит: сбой диска.
- Светодиодный индикатор медленно мигает (один раз в секунду): диск восстанавливается.
- Светодиодный индикатор быстро мигает (три раза в секунду): диск идентифицируется.

### 6 Передний модуль ввода-вывода

Дополнительную информацию о переднем модуле ввода/вывода см. в [«Передний модуль ввода-вывода» на странице 39](#).

### 7 Гнезда PCIe 1–2

Установите адаптеры PCIe, в частности сетевые адаптеры, в эти гнезда. Эти гнезда PCIe поддерживают следующую конфигурацию:

- PCIe Gen5 x16, FH/HL

### 8 Кожух отсека для дисков E3.S

Сервер «Модель с графическими процессорами SXM5» с 4 дисками E3.S 1Т всегда должен работать с установленным компонентом «Кожух отсека для дисков E3.S» на раме.

### 9 Блока GPU-L2A

Установите компонент «Блока GPU-L2A» в этом пространстве. Блока GPU-L2A состоит из компонента «Воздушно-жидкостный (L2A) гибридный модуль охлаждения Lenovo Neptune™» и компонента «Плата графического процессора SXM5», который содержит один набор платы NVIDIA HGX H100 4-GPU 80 ГБ 700 Вт. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка воздушно-жидкостного (L2A) гибридного модуля охлаждения Lenovo Neptune™» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

### 10 Карта Interposer

Установите карту Interposer в этом пространстве. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка карты Interposer» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

### Вид спереди с 4 дисками E3.S 1Т и компонентом «Плата CX-7 Mezz»

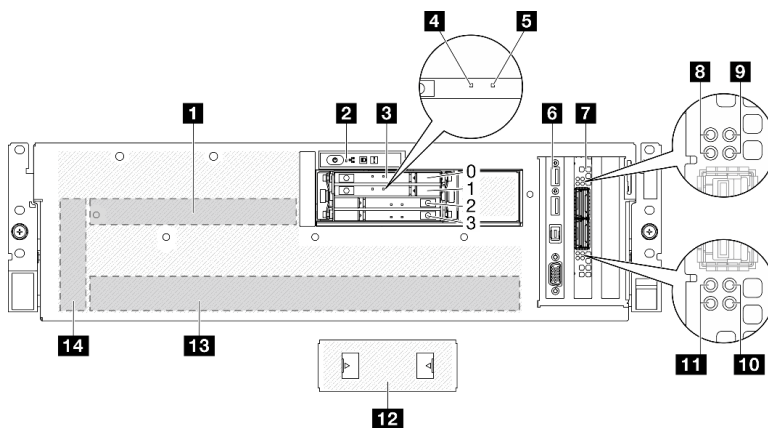


Рис. 8. Вид спереди с 4 дисками E3.S 1Т и компонентом «Плата CX-7 Mezz»

Табл. 8. Компоненты на виде спереди с 4 дисками E3.S 1T и компонентом «Плата CX-7 Mezz»

<b>1</b> Плата CX-7 Mezz	<b>8</b> Светодиодный индикатор состояния подключения платы CX-7 Mezz (желтый)
<b>2</b> Передняя панель оператора	<b>9</b> Светодиодный индикатор работы подключения платы CX-7 (зеленый)
<b>3</b> Отсеки для оперативно заменяемых дисков E3.S 1T (0–3)	<b>10</b> Светодиодный индикатор работы подключения платы CX-7 (зеленый)
<b>4</b> Светодиодный индикатор работы дисководов (зеленый)	<b>11</b> Светодиодный индикатор состояния подключения платы CX-7 Mezz (желтый)
<b>5</b> Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)	<b>12</b> Кожух отсека для дисков E3.S
<b>6</b> Передний модуль ввода-вывода	<b>13</b> Блока GPU-L2A
<b>7</b> Карта порта OSFP	<b>14</b> Карта Interposer

### **1 Плата CX-7 Mezz**

Установите компонент «Плата CX-7 Mezz» в этом пространстве. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка компонента "Плата-носитель CX-7" и компонента "Плата CX-7 Mezz"» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

### **2 Передняя панель оператора**

Дополнительные сведения о передней панели оператора см. в разделе [«Светодиодные индикаторы передней панели оператора» на странице 46](#).

### **3 Отсеки для оперативно заменяемых дисков E3.S 1T (0–3)**

В эти отсеки устанавливаются диски E3.S 1T. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка оперативно заменяемого диска E3.S» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

### **4 Светодиодный индикатор работы дисководов (зеленый)**

Каждый оперативно заменяемый диск поставляется со светодиодным индикатором работы. Если этот светодиодный индикатор мигает, это означает, что соответствующий диск используется.

### **5 Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)**

Светодиодный индикатор состояния диска указывает на следующее состояние:

- Светодиодный индикатор горит: сбой диска.
- Светодиодный индикатор медленно мигает (один раз в секунду): диск восстанавливается.
- Светодиодный индикатор быстро мигает (три раза в секунду): диск идентифицируется.

### **6 Передний модуль ввода-вывода**

Дополнительную информацию о переднем модуле ввода/вывода см. в [«Передний модуль ввода-вывода» на странице 39](#).

### **7 Карта порта OSFP**

Установите компонент «Карта порта OSFP» в этом пространстве. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка компонента "Карта порта OSFP"» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

#### **8/11 Светодиодный индикатор состояния подключения платы CX-7 Mezz (желтый)**

Эти желтые светодиодные индикаторы указывают на состояние подключения четырех наборов микросхем ConnectX-7 на компоненте «Плата CX-7 Mezz».

- Конфигурация с одним процессором: сверху вниз эти светодиодные индикаторы представляют наборы микросхем ConnectX-7 0, 1, 2 и 3.
- Конфигурация с двумя процессорами: сверху вниз эти светодиодные индикаторы представляют наборы микросхем ConnectX-7 0, 1, 2 и 3.

**Не горит:** сеть отключена от коммутатора.

**Мигает (1 Гц):** команда маяка используется для обнаружения компонента «Карта порта OSFP».

**Мигает (4 Гц):** произошла ошибка подключения. Ошибка может быть связана с I<sup>2</sup>C или превышением допустимого тока.

**Горит:** обнаружено физическое сетевое подключение.

**Примечание:** Использование команды для включения светодиодного индикатора поиска доступно, когда приемопередатчик или кабель подключен к порту OSFP.

#### **9/10 Светодиодный индикатор работы подключения платы CX-7 (зеленый)**

Эти зеленые светодиодные индикаторы указывают на активность подключения четырех наборов микросхем ConnectX-7 на компоненте «Плата CX-7 Mezz».

- Конфигурация с одним процессором: сверху вниз эти светодиодные индикаторы представляют наборы микросхем ConnectX-7 0, 1, 2 и 3.
- Конфигурация с двумя процессорами: сверху вниз эти светодиодные индикаторы представляют наборы микросхем ConnectX-7 0, 1, 2 и 3.

**Не горит:** сеть отключена от коммутатора.

**Мигает:** сетевое подключение установлено и находится в активном состоянии.

**Горит:** сетевое подключение установлено, активный трафик отсутствует.

#### **12 Кожух отсека для дисков E3.S**

Сервер «Модель с графическими процессорами SXM5» с 4 дисками E3.S 1Т всегда должен работать с установленным компонентом «Кожух отсека для дисков E3.S» на раме.

#### **13 Блока GPU-L2A**

Установите компонент «Блока GPU-L2A» в этом пространстве. Блока GPU-L2A состоит из компонента «Воздушно-жидкостный (L2A) гибридный модуль охлаждения Lenovo Neptune™» и компонента «Плата графического процессора SXM5», который содержит один набор платы NVIDIA HGX H100 4-GPU 80 ГБ 700 Вт. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка воздушно-жидкостного (L2A) гибридного модуля охлаждения Lenovo Neptune™» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

#### **14 Карта Interposer**

Установите карту Interposer в этом пространстве. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка карты Interposer» в *Руководстве пользователя ThinkSystem SR675 V3* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

## Вид сзади

С задней стороны сервера имеется доступ к нескольким компонентам, включая блоки питания, адаптеры PCIe, последовательный порт и порт Ethernet.

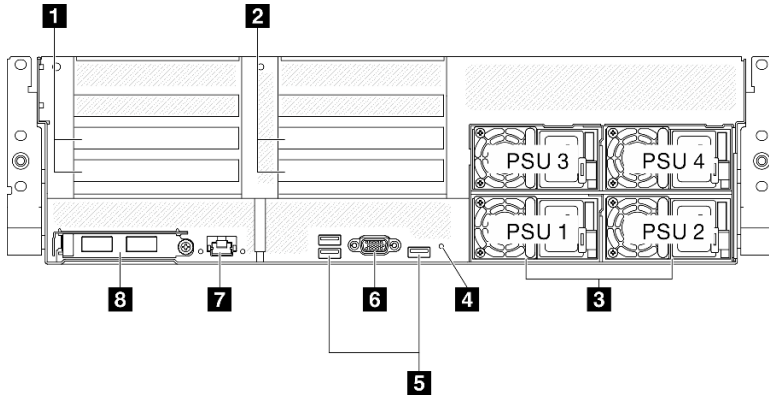


Рис. 9. Вид сзади

Табл. 9. Компоненты на задней панели

<b>1</b> Плата-адаптер Riser PCIe 1 (гнезда PCIe 15–16)	<b>5</b> Разъемы USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) (всего три разъема)
<b>2</b> Плата-адаптер Riser PCIe 2 (гнезда PCIe 20–21)	<b>6</b> Разъем VGA
<b>3</b> Модули блока питания	<b>7</b> Порт управления системой XCC (RJ-45 1 Гбит/с)
<b>4</b> Кнопка немаскируемого прерывания	<b>8</b> Модуль OCP (гнездо 27)

### 1 Плата-адаптер Riser PCIe 1 (гнезда PCIe 15–16)

На эту плату-адаптер Riser PCIe устанавливаются адаптеры PCIe. Эти гнезда PCIe поддерживают следующую конфигурацию:

- PCIe x16, 75 Вт, FH/HL

### 2 Плата-адаптер Riser PCIe 2 (гнезда PCIe 20–21)

На эту плату-адаптер Riser PCIe устанавливаются адаптеры PCIe. Эти гнезда PCIe поддерживают следующую конфигурацию:

- PCIe x16, 75 Вт, FH/HL

### 3 Блоки питания

Установите блоки питания в эти отсеки и подключите их к шнурам питания. Убедитесь, что шнуры питания правильно соединены. Ниже представлены блоки питания, которые поддерживаются для этой системы:

- Блок питания Platinum 1800 Вт, входное переменное напряжение 230 В
- Блок питания Titanium 1800 Вт, входное переменное напряжение 230 В

- Блок питания Platinum 2400 Вт, входное переменное напряжение 230 В
- Блок питания Titanium 2600 Вт, входное переменное напряжение 230 В

На каждом оперативно заменяемом блоке питания есть три светодиодных индикатора состояния.

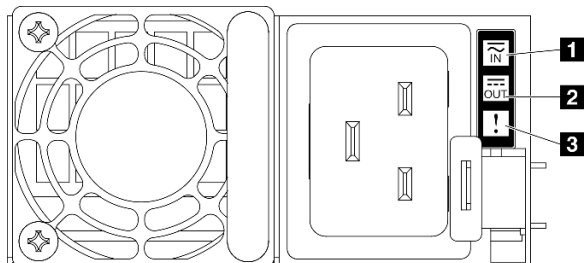


Рис. 10. Светодиодные индикаторы блока питания

Светодиодный индикатор	Описание
<b>1</b> Состояние на входе	<p>Возможны следующие состояния светодиодного индикатора состояния на входе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не горит: блок питания отключен от источника питания переменного тока.</li> <li>• Горит зеленым светом: блок питания подключен к источнику питания переменного тока.</li> </ul>
<b>2</b> Состояние на выходе	<p>Возможны следующие состояния светодиодного индикатора состояния на выходе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не горит: сервер выключен или блок питания не работает надлежащим образом. Если сервер включен, а светодиодный индикатор состояния на выходе не горит, замените блок питания.</li> <li>• Зеленый: сервер включен, и блок питания работает нормально.</li> </ul>
<b>3</b> Светодиодный индикатор неисправности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не горит: блок питания работает нормально.</li> <li>• Горит желтым светом: блок питания неисправен. Чтобы устранить проблему, замените блок питания.</li> </ul>

#### **4** Кнопка немаскируемого прерывания

Нажатие этой кнопки приводит к принудительному немаскируемому прерыванию в процессоре. Чтобы нажать кнопку, может понадобиться ручка или кончик выпрямленной скрепки для бумаг. Его также можно использовать для принудительной записи дампа памяти при синем экране. Используйте эту кнопку только при получении соответствующих инструкций от службы поддержки Lenovo.

#### **5** Разъемы USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с)

На задней панели сервера расположено три разъема USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с). К этим разъемам подключаются USB-устройства, например мышь, клавиатура и так далее.

#### **6** Разъем VGA

Подключите монитор к этому разъему.

#### **7** Порт управления системой XCC (RJ-45 1 Гбит/с)

На сервере имеется разъем RJ-45 1 Гбит/с, предназначенный для функций Lenovo XClarity Controller (XCC). С помощью порта управления системой можно осуществлять доступ к Lenovo XClarity Controller напрямую, подключив ноутбук к порту управления кабелем Ethernet. Измените IP-параметры на

ноутбуке так, чтобы он находился в той же сети, к которой относятся параметры по умолчанию сервера. Выделенная сеть управления обеспечивает дополнительную защиту благодаря физическому отделению трафика сети управления из рабочей сети.

Дополнительные сведения см. в следующем разделе:

- [«Настройка сетевого подключения для Lenovo XClarity Controller» на странице 81](#)
- [«Светодиодные индикаторы порта управления системой ХСС» на странице 57](#)

**Примечание:** Помимо стандартной скорости передачи данных 1000 Мбит/с Порт управления системой ХСС также поддерживает скорости 10 Мбит/с и 100 Мбит/с.

### **Модуль ОСП (гнездо 27)**

Для сетевых подключений система может поддерживать 2-портовый или 4-портовый модуль ОСП. Нумерация портов представлена на рисунках ниже.




Рис. 11. Нумерация портов 2-портового модуля ОСП




Рис. 12. Нумерация портов 4-портового модуля ОСП 3.0

---

## **Вид сверху**

На рисунках в этом разделе представлены сведения о виде сервера сверху.

Вид сервера ThinkSystem SR675 V3 сверху зависит от модели. Чтобы определить компоненты, прочитайте раздел о виде сверху для каждой модели.

- [«Вид модели с графическими процессорами 4-DW сверху» на странице 32](#)
- [«Вид модели с графическими процессорами 8-DW сверху» на странице 33](#)
- [«Вид модели с графическими процессорами SXM5 сверху» на странице 34](#)

## **Вид модели с графическими процессорами 4-DW сверху**

В этом разделе приведены сведения о виде сервера модели с графическими процессорами 4-DW сверху.

**Примечание:** На рисунке в этом разделе показано расположение определенных компонентов. Некоторые компоненты могут не поддерживаться одновременно в некоторых конфигурациях.



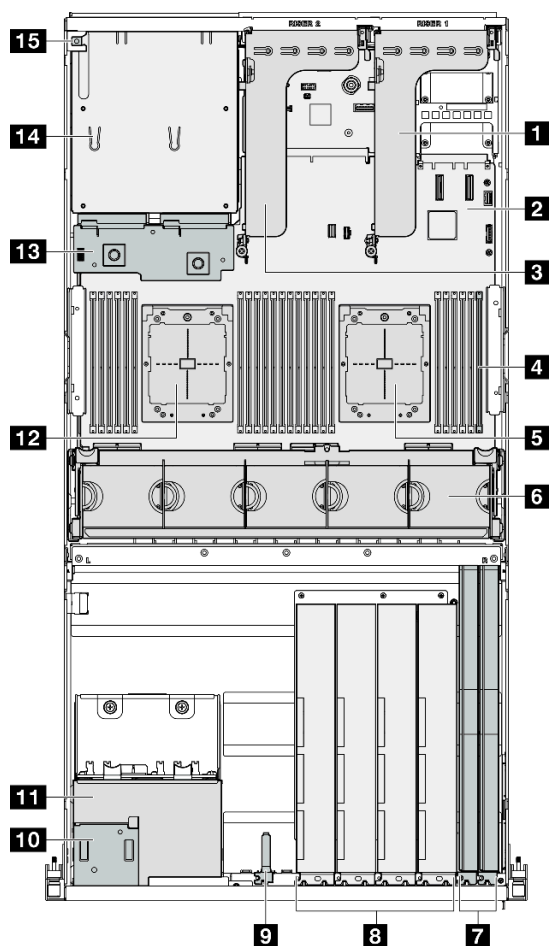


Рис. 13. Вид Модель с графическими процессорами 4-DW сверху

Табл. 10. Модель с графическими процессорами 4-DW: компоненты (вид сверху)

1 Плата-адаптер Riser PCIe 1	9 Передний модуль ввода-вывода
2 Блок материнской платы	10 Передняя панель оператора
3 Плата-адаптер Riser PCIe 2	11 Блок отсека для 2,5-дюймовых дисков
4 Модули памяти	12 Процессор 2
5 Процессор 1	13 Плата распределения питания
6 Отсек вентиляторов и вентиляторы	14 Отсеки для блоков питания
7 Сетевые адаптеры	15 Датчик вмешательства
8 Адаптеры графических процессоров	

## Вид модели с графическими процессорами 8-DW сверху

В этом разделе приведены сведения о виде сервера модели с графическими процессорами 8-DW сверху.

**Примечание:** На рисунке в этом разделе показано расположение определенных компонентов. Некоторые компоненты могут не поддерживаться одновременно в некоторых конфигурациях.

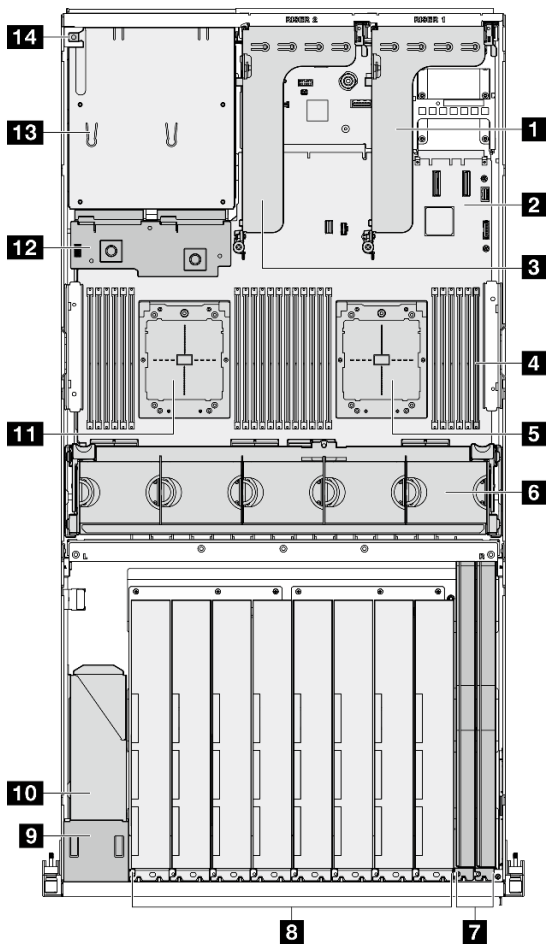


Рис. 14. Модель с графическими процессорами 8-DW: вид сверху

Табл. 11. Модель с графическими процессорами 8-DW: компоненты (вид сверху)

<b>1</b> Плата-адаптер Riser PCIe 1	<b>8</b> Адаптеры графических процессоров
<b>2</b> Блок материнской платы	<b>9</b> Передняя панель оператора
<b>3</b> Плата-адаптер Riser PCIe 2	<b>10</b> Блок отсека для дисков EDSFF
<b>4</b> Модули памяти	<b>11</b> Процессор 2
<b>5</b> Процессор 1	<b>12</b> Плата распределения питания
<b>6</b> Отсек вентиляторов и вентиляторы	<b>13</b> Отсеки для блоков питания
<b>7</b> Сетевые адаптеры	<b>14</b> Датчик вмешательства

## Вид модели с графическими процессорами SXM5 сверху

В этом разделе приведены сведения о виде сервера модели с графическими процессорами SXM5 сверху.

**Примечание:** На рисунках в этом разделе показано расположение определенных компонентов. Некоторые компоненты могут не поддерживаться одновременно в некоторых конфигурациях.

Вид сверху каждой конфигурации см. в следующих разделах:

- «Вид сверху с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и платой коммутатора PCIe SXM5» на странице 35
- «Вид сверху с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и платой CX-7 Mezz» на странице 36
- «Вид сверху с четырьмя дисками E3.S 1T и платой коммутатора PCIe SXM5» на странице 37
- «Вид сверху с 4 дисками E3.S 1T и платой CX-7 Mezz» на странице 38

**Вид сверху с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и компонентом «Плата коммутатора PCIe SXM5»**

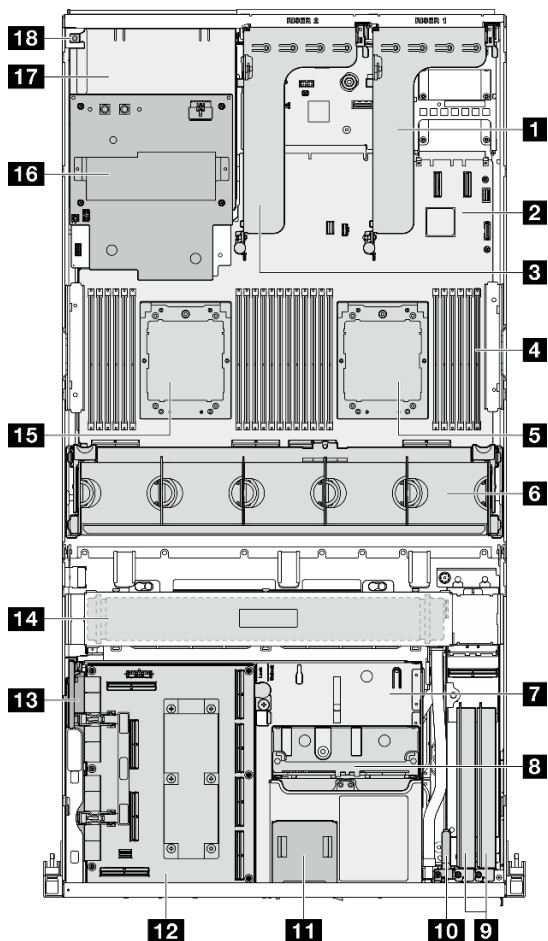


Рис. 15. Вид сверху с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и компонентом «Плата коммутатора PCIe SXM5»

Табл. 12. Компоненты на виде сверху с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и компонентом «Плата коммутатора PCIe SXM5»

<b>1</b> Плата-адаптер Riser PCIe 1	<b>10</b> Передний модуль ввода-вывода
<b>2</b> Блок материнской платы	<b>11</b> Передняя панель оператора
<b>3</b> Плата-адаптер Riser PCIe 2	<b>12</b> Плата коммутатора PCIe SXM5
<b>4</b> Модули памяти	<b>13</b> Карта Interposer
<b>5</b> Процессор 1	<b>14</b> Радиатор
<b>6</b> Отсек вентиляторов и вентиляторы	<b>15</b> Процессор 2
<b>7</b> Передний лоток для дисков	<b>16</b> Плата распределения питания графического процессора SXM5

Табл. 12. Компоненты на виде сверху с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и компонентом «Плата коммутатора PCIe SXM5» (продолж.)

<b>8</b> Блок отсека для 2,5-дюймовых дисков	<b>17</b> Отсеки для блоков питания
<b>9</b> Сетевые адаптеры	<b>18</b> Датчик вмешательства

**Вид сверху с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и компонентом «Плата CX-7 Mezz»**

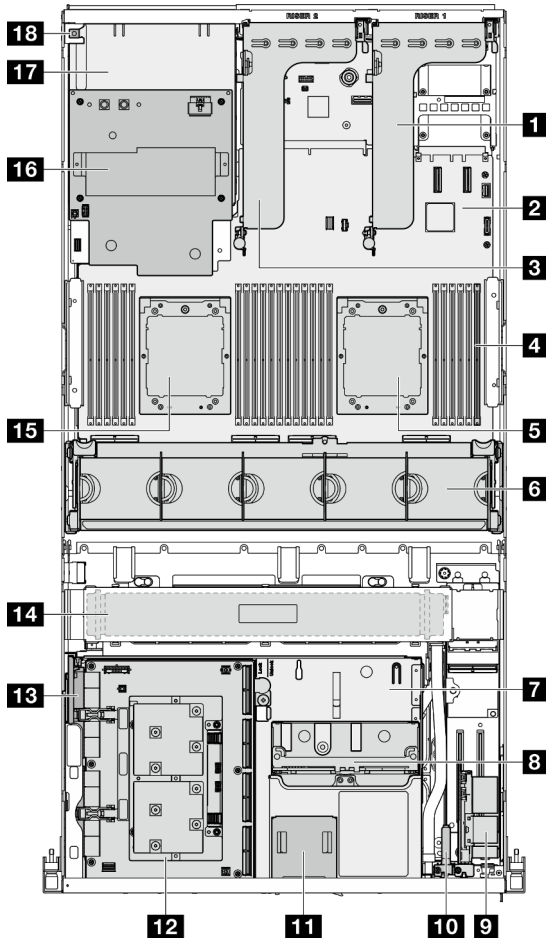


Рис. 16. Вид сверху с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и компонентом «Плата CX-7 Mezz»

Табл. 13. Компоненты на виде сверху с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и компонентом «Плата CX-7 Mezz»

<b>1</b> Плата-адаптер Riser PCIe 1	<b>10</b> Передний модуль ввода-вывода
<b>2</b> Блок материнской платы	<b>11</b> Передняя панель оператора
<b>3</b> Плата-адаптер Riser PCIe 2	<b>12</b> Плата CX-7 Mezz
<b>4</b> Модули памяти	<b>13</b> Карта Interposer
<b>5</b> Процессор 1	<b>14</b> Радиатор
<b>6</b> Отсек вентиляторов и вентиляторы	<b>15</b> Процессор 2
<b>7</b> Передний лоток для дисков	<b>16</b> Плата распределения питания графического процессора SXM5

Табл. 13. Компоненты на виде сверху с четырьмя 2,5-дюймовыми дисками и компонентом «Плата CX-7 Mezz» (продолж.)

<b>8</b> Блок отсека для 2,5-дюймовых дисков	<b>17</b> Отсеки для блоков питания
<b>9</b> Карта порта OSFP	<b>18</b> Датчик вмешательства

Вид сверху с 4 дисками E3.S 1T и компонентом «Плата коммутатора PCIe SXM5»

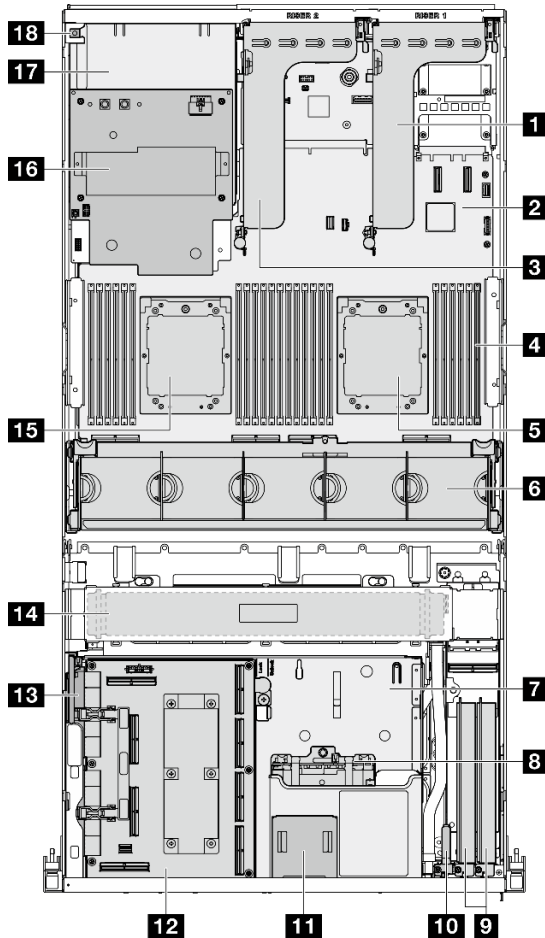


Рис. 17. Вид сверху с 4 дисками E3.S 1T и компонентом «Плата коммутатора PCIe SXM5»

Табл. 14. Компоненты на виде сверху с 4 дисками E3.S 1T и компонентом «Плата коммутатора PCIe SXM5»

<b>1</b> Плата-адаптер Riser PCIe 1	<b>10</b> Передний модуль ввода-вывода
<b>2</b> Блок материнской платы	<b>11</b> Передняя панель оператора
<b>3</b> Плата-адаптер Riser PCIe 2	<b>12</b> Плата коммутатора PCIe SXM5
<b>4</b> Модули памяти	<b>13</b> Карта Interposer
<b>5</b> Процессор 1	<b>14</b> Радиатор
<b>6</b> Отсек вентиляторов и вентиляторы	<b>15</b> Процессор 2
<b>7</b> Передний лоток для дисков	<b>16</b> Плата распределения питания графического процессора SXM5

Табл. 14. Компоненты на виде сверху с 4 дисками E3.S 1T и компонентом «Плата коммутатора PCIe SXM5» (продолж.)

<b>8</b> Блок отсека для дисков E3.S	<b>17</b> Отсеки для блоков питания
<b>9</b> Сетевые адаптеры	<b>18</b> Датчик вмешательства

Вид сверху с 4 дисками E3.S 1T и компонентом «Плата CX-7 Mezz»

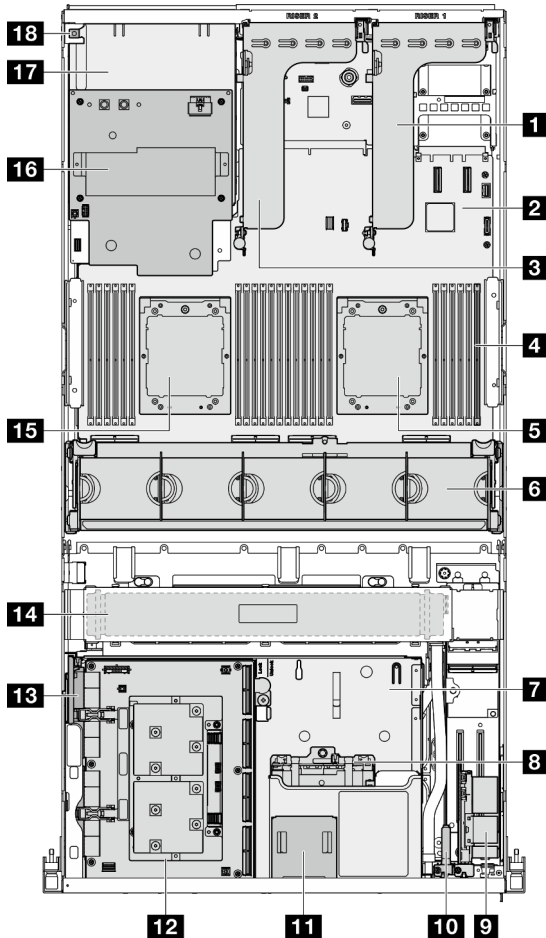


Рис. 18. Вид сверху с 4 дисками E3.S 1T и компонентом «Плата CX-7 Mezz»

Табл. 15. Компоненты на виде сверху с 4 дисками E3.S 1T и компонентом «Плата CX-7 Mezz»

<b>1</b> Плата-адаптер Riser PCIe 1	<b>10</b> Передний модуль ввода-вывода
<b>2</b> Блок материнской платы	<b>11</b> Передняя панель оператора
<b>3</b> Плата-адаптер Riser PCIe 2	<b>12</b> Плата CX-7 Mezz
<b>4</b> Модули памяти	<b>13</b> Карта Interposer
<b>5</b> Процессор 1	<b>14</b> Радиатор
<b>6</b> Отсек вентиляторов и вентиляторы	<b>15</b> Процессор 2
<b>7</b> Передний лоток для дисков	<b>16</b> Плата распределения питания графического процессора SXM5

Табл. 15. Компоненты на виде сверху с 4 дисками E3.S 1T и компонентом «Плата CX-7 Mezz» (продолж.)

<b>8</b> Блок отсека для дисков E3.S	<b>17</b> Отсеки для блоков питания
<b>9</b> Карта порта OSFP	<b>18</b> Датчик вмешательства

## Передний модуль ввода-вывода

На переднем модуле ввода-вывода сервера находятся элементы управления, разъемы и светодиодные индикаторы. Передний модуль ввода-вывода зависит от модели.

На следующем рисунке показан передний модуль ввода-вывода для различных моделей серверов. Сведения о расположении переднего модуля ввода-вывода см. в разделе [Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 17](#).

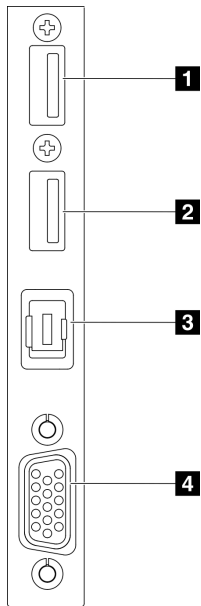


Рис. 19. Передний модуль ввода-вывода

Табл. 16. Компоненты на переднем модуле ввода-вывода

<b>1</b> Разъем USB 2.0 с функцией управления Lenovo XClarity Controller	<b>3</b> Разъем внешнего диагностического прибора
<b>2</b> Разъем USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с)	<b>4</b> Разъем VGA

### **1** Разъем USB 2.0 с функцией управления Lenovo XClarity Controller

К этому разъему подключаются устройства USB 2.0, например мышь, клавиатура и так далее.

**Примечание:** Это единственный USB-порт, который поддерживает автоматизированное обновление модуля безопасности микропрограммы и RoT через USB.

Подключение к Lenovo XClarity Controller, в основном, предназначено для пользователей мобильных устройств, на которых выполняется мобильное приложение Lenovo XClarity Controller. Если мобильное устройство подключено к этому порту USB, между мобильным приложением, выполняемым на устройстве, и Lenovo XClarity Controller устанавливается подключение Ethernet через USB.

Выберите **Сеть** в разделе **Конфигурация BMC**, чтобы просмотреть или изменить параметры.

Доступны четыре типа параметров:

- **Режим «Только хост»**  
В этом режиме порт USB всегда подключен только к серверу.
- **Режим «Только BMC»**  
В этом режиме порт USB всегда подключен только к Lenovo XClarity Controller.
- **Общий режим: принадлежит BMC**  
В этом режиме подключение к порту USB совместно используется сервером и контроллером Lenovo XClarity Controller, хотя порт переключен на Lenovo XClarity Controller.
- **Общий режим: принадлежит хосту**  
В этом режиме подключение к порту USB совместно используется сервером и контроллером Lenovo XClarity Controller, хотя порт переключен на сервер.

#### **2** Разъем USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с)

Разъем USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) можно использовать для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, например USB-клавиатуры, USB-мыши или USB-устройства хранения.

#### **3** Разъем внешнего диагностического прибора

Этот разъем служит для подключения внешнего диагностического прибора. Дополнительные сведения см. в разделе [«Внешний диагностический прибор» на странице 58](#).

#### **4** Разъем VGA

Подключите монитор к этому разъему.

---

## **Компоновка блока материнской платы**

На рисунках в этом разделе представлена информация о разъемах, переключателях и перемычках, доступных на блоке материнской платы.

На следующем рисунке показана компоновка блока материнской платы, который содержит модуль безопасности микропрограммы и RoT, системную плату ввода-вывода и процессорную плату.



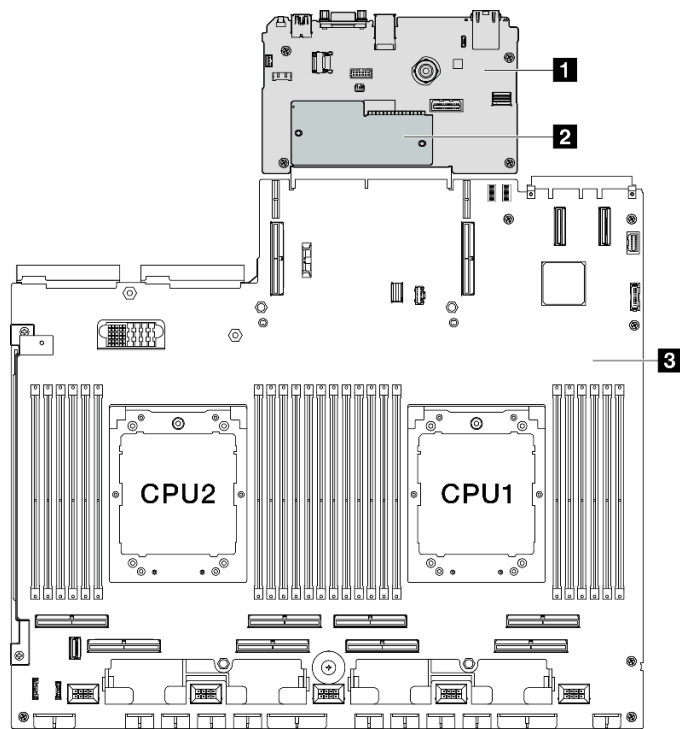


Рис. 20. Компоновка блока материнской платы

1 Системная плата ввода-вывода	2 Модуль безопасности микропрограммы и RoT	3 Процессорная плата
--------------------------------	--	----------------------

Дополнительные сведения о светодиодных индикаторах на блоке материнской платы см. в разделе «Светодиодные индикаторы блока материнской платы» на странице 51.

## Разъемы блока материнской платы

На следующем рисунке показаны внутренние разъемы на блоке материнской платы.

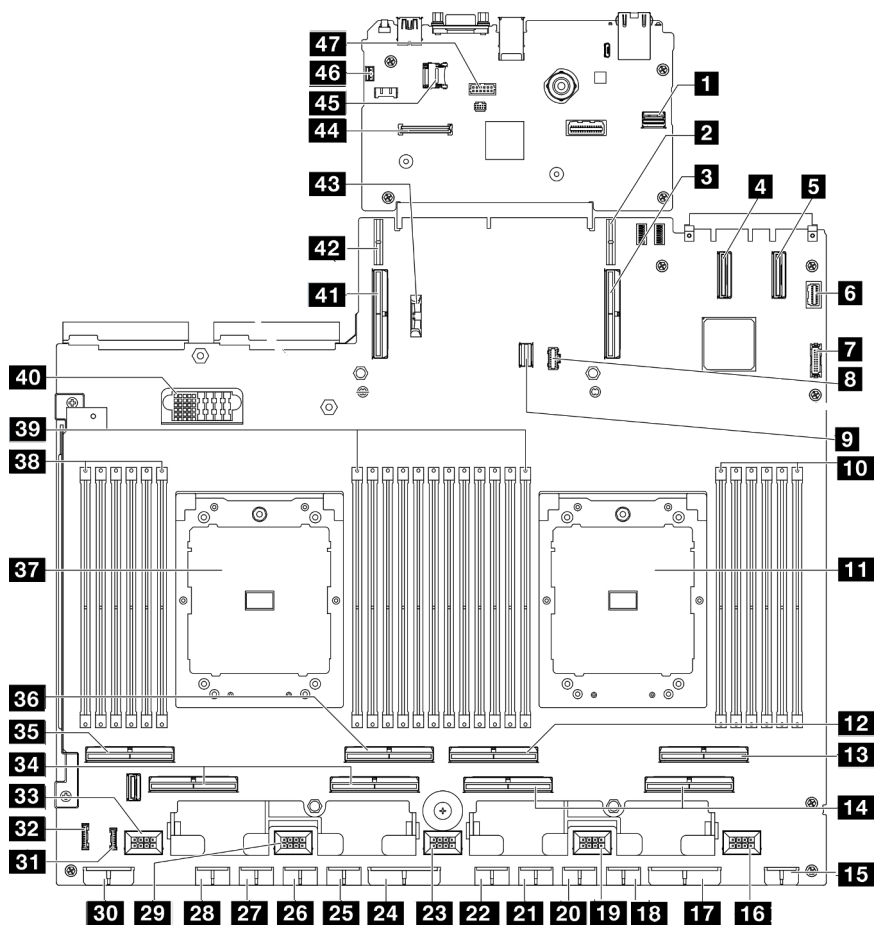


Рис. 21. Разъемы блока материнской платы

Табл. 17. Разъемы блока материнской платы

<b>1</b> Передний разъем PCIe для управления графическим процессором SXM5	<b>25</b> Разъем питания графического процессора 5
<b>2</b> Разъем питания платы-адаптера Riser PCIe 1	<b>26</b> Разъем питания графического процессора 6
<b>3</b> Разъем PCIe 9/разъем платы-адаптера Riser PCIe 1	<b>27</b> Разъем питания графического процессора 7
<b>4</b> Разъем PCIe 12	<b>28</b> Разъем питания графического процессора 8
<b>5</b> Разъем PCIe 11	<b>29</b> Разъем вентилятора 4
<b>6</b> Передний разъем VGA	<b>30</b> Разъем питания объединительной панели
<b>7</b> Передний разъем USB	<b>31</b> Разъем для ЖК-монитора
<b>8</b> Разъем питания M.2	<b>32</b> Разъем передней панели оператора
<b>9</b> Разъем для сигнального кабеля M.2	<b>33</b> Разъем вентилятора 5
<b>10</b> Гнезда модулей памяти 1–6 (справа налево)	<b>34</b> Разъемы PCIe 5 и 7 (справа налево)
<b>11</b> Процессор 1	<b>35</b> Разъем PCIe 8
<b>12</b> Разъем PCIe 4	<b>36</b> Разъем PCIe 6
<b>13</b> Разъем PCIe 2	<b>37</b> Процессор 2

Табл. 17. Разъемы блока материнской платы (продолж.)

<b>14</b> Разъемы PCIe 1 и 3 (справа налево)	<b>38</b> Гнезда модулей памяти 19–24 (справа налево)
<b>15</b> Разъем питания передней платы-адаптера Riser	<b>39</b> Гнезда модулей памяти 7–18 (справа налево)
<b>16</b> Разъем вентилятора 1	<b>40</b> Разъем платы распределения питания
<b>17</b> Разъем питания платы распределения питания PCIe	<b>41</b> Разъем PCIe 10/разъем платы-адаптера Riser PCIe 2
<b>18</b> Разъем питания графического процессора 1	<b>42</b> Разъем питания платы-адаптера Riser PCIe 2
<b>19</b> Разъем вентилятора 2	<b>43</b> Батарейка 3 В (CR2032)
<b>20</b> Разъем питания графического процессора 2	<b>44</b> Разъем компонента «Модуль безопасности микропрограммы и RoT»
<b>21</b> Разъем питания графического процессора 3	<b>45</b> Гнездо для карты MicroSD
<b>22</b> Разъем питания графического процессора 4	<b>46</b> Разъем датчика вмешательства
<b>23</b> Разъем вентилятора 3	<b>47</b> Разъем последовательного порта
<b>24</b> Разъем питания платы распределения питания PCIe	

## Переключатели блока материнской платы

На следующем рисунке показано расположение переключателей, перемычек и кнопок на блоке материнской платы.

**Примечание:** Если на блоках переключателей есть прозрачная защитная наклейка, для доступа к переключателям ее необходимо снять и утилизировать.

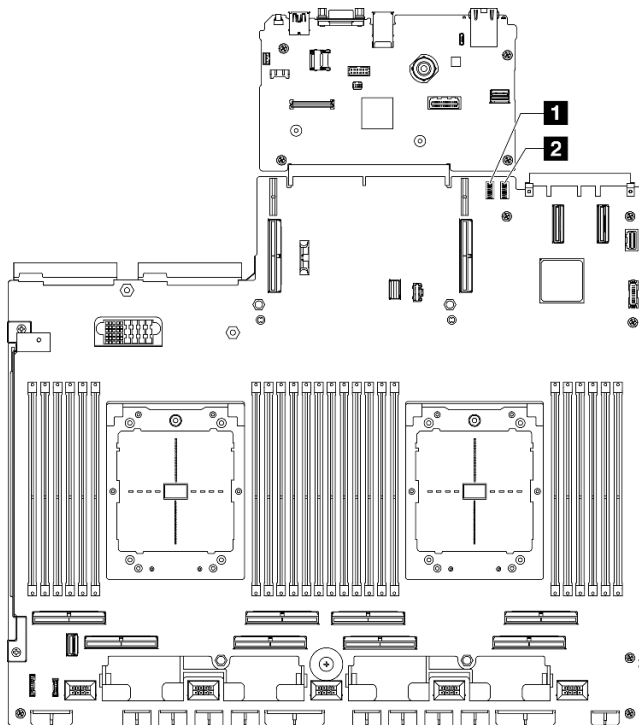


Рис. 22. Переключатели блока материнской платы

Табл. 18. Переключатели блока материнской платы

1 Блок переключателей 6 (SW6)	2 Блок переключателей 5 (SW5)
-------------------------------	-------------------------------

**Важно:**

- Прежде чем менять положения переключателей или перемычек, выключите сервер и отключите все шнуры питания и внешние кабели. Изучите следующую информацию:
  - [https://pubs.lenovo.com/safety\\_documentation/](https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/)
  - «Инструкции по установке», «Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству» и «Выключение сервера» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.
- Все блоки переключателей или перемычек на блоке материнской платы, не показанные на рисунках в данном документе, зарезервированы.

**Блок переключателей 6 (SW6)**

В следующей таблице описаны функции блока переключателей 6 (SW6) на блоке материнской платы.

Табл. 19. Описание блока переключателей 6 (SW6)

№ переключателя	Полож. по умолч.	Описание	Определение
1	Выкл.	Приоритетная загрузка ВМС	Off: ХСС загружается с верхней половины региона флеш-памяти. On: ХСС загружается с нижней половины региона флеш-памяти.
2	Выкл.	Принудительное обновление ВМС	При переводе этого переключателя в положение On осуществляется принудительная загрузка ХСС только из кода ядра.
3	Выкл.	Переопределение разрешений питания	Если перевести этот переключатель в положение «Вкл.», разрешения питания будут игнорироваться и включение питания системы будет разрешено.
4	Выкл.	Принудительный сброс ВМС	При переводе этого переключателя в положение On осуществляется принудительный сброс ХСС.
6	Выкл.	Физическое присутствие блока Trusted Platform Module (TPM) ХСС	Перевод этого переключателя в положение On означает физическое присутствие TPM ХСС.
7	Выкл.	Зарезервирован	
8	Выкл.	Зарезервирован	

**Блок переключателей 5 (SW5)**

В следующей таблице описаны функции блока переключателей 5 (SW5) на блоке материнской платы.

Табл. 20. Описание блока переключателей 5 (SW5)

№ переключателя	Полож. по умолч.	Описание	Определение
1	Выкл.	Принудительный сброс BMC и процессора	При переводе этого переключателя в положение «Вкл.» осуществляется принудительный сброс процессора XCC.
2	Выкл.	Принудительный сброс часов реального времени	При переводе этого переключателя в положение «Вкл.» осуществляется принудительный сброс часов реального времени.
3	Выкл.	Обход пароля при включении	При переводе этого переключателя в положение «Вкл.» обеспечивается однократный обход пароля при включении питания.
4	Выкл.	Принудительный сброс FPGA	При переводе этого переключателя в положение «Вкл.» осуществляется принудительный сброс FPGA.
6	Выкл.	Режим MFG	При переводе этого переключателя в положение «Вкл.» включается режим MFG микропрограммы (UEFI/XCC/FPGA).
7	Выкл.	Масштабная отладка	При переводе этого переключателя в положение «Вкл.» включается масштабная отладка BMC.
8	Выкл.	Низкий уровень безопасности	При переводе этого переключателя в положение «Вкл.» разрешается переключение между подписанными официальными сборками XCC и подписанными тестовыми сборками XCC; также при этом не выполняется проверка загрузки CRTM микропрограммы XCC.

## Системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики

Сведения о доступных системных светодиодных индикаторах и дисплее диагностики см. в следующем разделе.

Дополнительные сведения см. в разделе [«Устранение неполадок с помощью системных светодиодных индикаторов и дисплея диагностики»](#) на странице 45.

## Устранение неполадок с помощью системных светодиодных индикаторов и дисплея диагностики

Сведения о доступных системных светодиодных индикаторах и дисплее диагностики см. в следующем разделе.

## Светодиодные индикаторы дисков

В этом разделе содержатся сведения о светодиодных индикаторах дисков.

В следующей таблице описаны неполадки, на которые указывают светодиодные индикаторы активности и состояния диска.

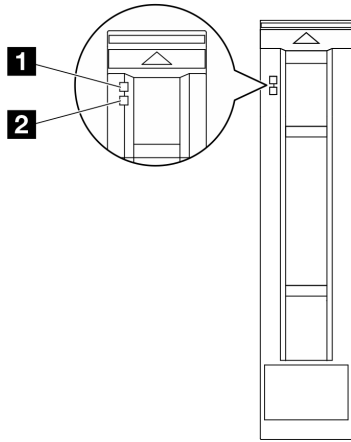


Рис. 23. Светодиодные индикаторы 2,5-дюймовых дисков

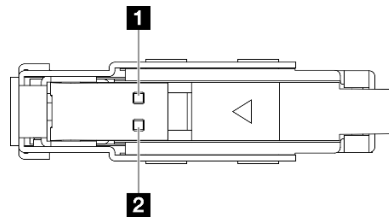


Рис. 24. Светодиодные индикаторы дисков E1.S

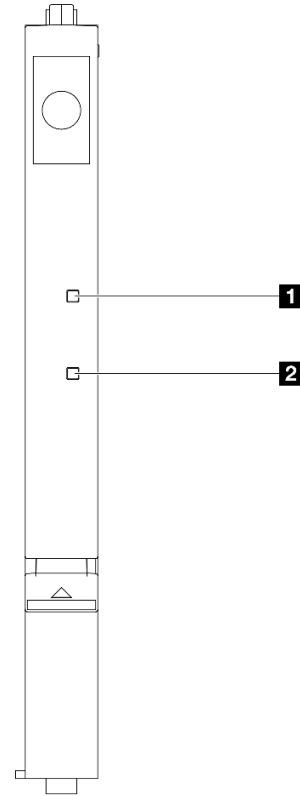


Рис. 25. Светодиодные индикаторы дисков E3.S

Рис. 26. Светодиодные индикаторы дисков

Табл. 21. Светодиодные индикаторы дисков

Светодиодный индикатор	Описание
<b>1</b> Светодиодный индикатор работы диска (зеленый)	Каждый оперативно заменяемый диск поставляется со светодиодным индикатором работы. Если этот светодиодный индикатор мигает, это означает, что соответствующий диск используется.
<b>2</b> Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)	Светодиодный индикатор состояния диска указывает на следующее состояние: <ul style="list-style-type: none"> <li>Светодиодный индикатор горит: сбой диска.</li> <li>Светодиодный индикатор медленно мигает (один раз в секунду): диск восстанавливается.</li> <li>Светодиодный индикатор быстро мигает (три раза в секунду): диск идентифицируется.</li> </ul>

## Светодиодные индикаторы передней панели оператора

В этом разделе представлены сведения о светодиодных индикаторах на передней панели оператора.

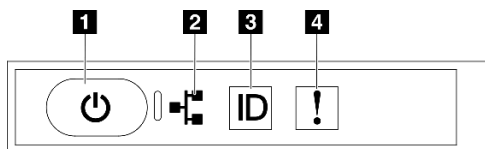


Рис. 27. Светодиодные индикаторы передней панели оператора

Табл. 22. Светодиодные индикаторы передней панели оператора

<b>1</b> Кнопка питания и светодиодный индикатор питания (зеленая)	<b>3</b> Кнопка и светодиодный индикатор идентификации системы (синий)
<b>2</b> Светодиодный индикатор сетевой активности (зеленый)	<b>4</b> Светодиодный индикатор системной ошибки (желтый)

### 1 Кнопка питания и светодиодный индикатор питания (зеленая)

Нажмите эту кнопку, чтобы вручную включить или выключить сервер. Возможны следующие состояния светодиодного индикатора включения питания.

Состояние	Цвет	Описание
Не горит	Нет	Питание не подается, или неисправен блок питания.
Быстро мигает (примерно четыре раза за секунду)	Зеленый	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сервер выключен, но XClarity Controller инициализируется и сервер не готов к включению.</li> <li>Сбой питания блока материнской платы.</li> </ul>
Медленно мигает (примерно раз за секунду)	Зеленый	Сервер выключен и готов к включению (режим ожидания).
Горит	Зеленый	Сервер включен и работает.

### 2 Светодиодный индикатор сетевой активности (зеленый)

Светодиодный индикатор сетевой активности позволяет определить наличие сетевого подключения и активность сети.

Состояние	Цвет	Описание
Горит	Зеленый	Сервер подключен к сети.
Мигает	Зеленый	Сеть подключена и находится в активном состоянии.
Не горит	Нет	Сервер отключен от сети.

### 3 Кнопка и светодиодный индикатор идентификации системы (синий)

Кнопка идентификации системы и синий светодиодный индикатор идентификации системы служат для визуального определения местоположения сервера. При каждом нажатии кнопки идентификации системы состояние светодиодных индикаторов идентификации системы изменяется. Светодиодные индикаторы могут гореть, мигать или не гореть. Можно также с помощью Lenovo XClarity Controller или программы удаленного управления изменить состояние светодиодных индикаторов идентификации системы, чтобы было легче визуально найти сервер среди других серверов.

#### 4 Светодиодный индикатор системной ошибки (желтый)

Светодиодный индикатор системной ошибки помогает определить наличие каких-либо системных ошибок.

Состояние	Цвет	Описание	Действие
Горит	Желтый	На сервере обнаружена ошибка. Причиной могут быть одна или несколько из указанных ниже. <ul style="list-style-type: none"><li>• Температура сервера достигла не критического порогового значения.</li><li>• Напряжение сервера достигло не критического порогового значения.</li><li>• Вентилятор работает с низкой скоростью.</li><li>• Критическая ошибка в блоке питания.</li><li>• Блок питания не подключен к источнику питания.</li></ul>	Чтобы определить точную причину ошибки, просмотрите журнал событий.
Не горит	Нет	Сервер выключен или включен и работает нормально.	Нет.

### Светодиодные индикаторы карты порта OSFP

В этом разделе содержатся сведения о светодиодных индикаторах карты порта OSFP.

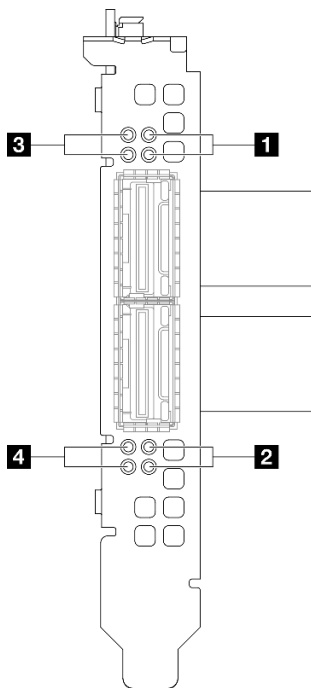


Рис. 28. Карта порта OSFP Светодиодные индикаторы



Табл. 23. Карта порта OSFP Светодиодные индикаторы

Светодиодный индикатор	Описание	Действие
<b>1/2</b>	Светодиодный индикатор работы подключения платы CX-7 (зеленый)	<p>Эти зеленые светодиодные индикаторы указывают на активность подключения четырех наборов микросхем ConnectX-7 на компоненте «Плата CX-7 Mezz».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Конфигурация с одним процессором: сверху вниз эти светодиодные индикаторы представляют наборы микросхем ConnectX-7 0, 1, 2 и 3.</li> <li>• Конфигурация с двумя процессорами: сверху вниз эти светодиодные индикаторы представляют наборы микросхем ConnectX-7 0, 1, 2 и 3.</li> </ul> <p><b>Не горит:</b> сеть отключена от коммутатора.</p> <p><b>Мигает:</b> сетевое подключение установлено и находится в активном состоянии.</p> <p><b>Горит:</b> сетевое подключение установлено, активный трафик отсутствует.</p>
<b>3/4</b>	Светодиодный индикатор состояния подключения платы CX-7 Mezz (желтый)	<p>Эти желтые светодиодные индикаторы указывают на состояние подключения четырех наборов микросхем ConnectX-7 на компоненте «Плата CX-7 Mezz».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Конфигурация с одним процессором: сверху вниз эти светодиодные индикаторы представляют наборы микросхем ConnectX-7 0, 1, 2 и 3.</li> <li>• Конфигурация с двумя процессорами: сверху вниз эти светодиодные индикаторы представляют наборы микросхем ConnectX-7 0, 1, 2 и 3.</li> </ul> <p><b>Не горит:</b> сеть отключена от коммутатора.</p> <p><b>Мигает (1 Гц):</b> команда маяка используется для обнаружения компонента «Карта порта OSFP».</p> <p><b>Мигает (4 Гц):</b> произошла ошибка подключения. Ошибка может быть связана с I<sup>2</sup>C или превышением допустимого тока.</p> <p><b>Горит:</b> обнаружено физическое сетевое подключение.</p> <p><b>Примечание:</b> Использование команды для включения светодиодного индикатора поиска доступно, когда приемопередатчик или кабель подключен к порту OSFP.</p>

## Светодиодные индикаторы блока питания

В этом разделе приводится информация о различных состояниях светодиодного индикатора блока питания и даются соответствующие рекомендации.

Для запуска сервера необходима следующая минимальная конфигурация.

- Один процессор в гнезде 1
- Один модуль памяти DRAM в гнезде 6
- Два блока питания в отсеках 1 и 2
- Один загрузочный диск M.2, 2,5-дюймовый, диск EDSFF E1.S 5,9 мм или диск E3.S 1T и адаптер RAID, если включен в конфигурацию. (Если ОС необходима для отладки)

- Пять вентиляторов компьютера
- Один модуль ОСР с нужным кабелем (если требуется сеть)

В следующей таблице описаны неполадки, на которые указывают различные сочетания светодиодных индикаторов блока питания и светодиодного индикатора питания, а также рекомендуемые действия для их устранения.

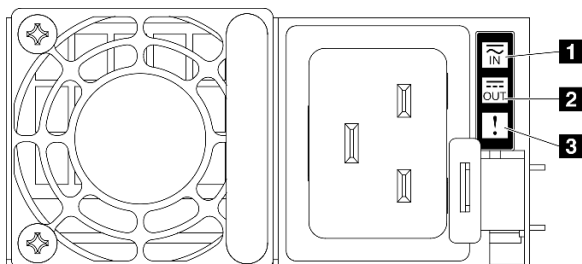


Рис. 29. Светодиодные индикаторы блока питания

Табл. 24. Светодиодные индикаторы блока питания

Светодиодный индикатор	Описание
<b>1</b> Состояние на входе	<p>Возможны следующие состояния светодиодного индикатора состояния на входе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не горит: блок питания отключен от источника питания переменного тока.</li> <li>• Горит зеленым светом: блок питания подключен к источнику питания переменного тока.</li> </ul>
<b>2</b> Состояние на выходе	<p>Возможны следующие состояния светодиодного индикатора состояния на выходе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не горит: сервер выключен или блок питания не работает надлежащим образом. Если сервер включен, а светодиодный индикатор состояния на выходе не горит, замените блок питания.</li> <li>• Зеленый: сервер включен, и блок питания работает нормально.</li> </ul>
<b>3</b> Светодиодный индикатор неисправности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не горит: блок питания работает нормально.</li> <li>• Горит желтым светом: блок питания, возможно, неисправен. Создайте дамп журнала FFDC из системы и свяжитесь с группой поддержки серверной части Lenovo для просмотра журнала данных блока питания.</li> </ul>

## Системные светодиодные индикаторы на задней панели

В этом разделе приведены сведения о системных светодиодных индикаторах на задней панели сервера.

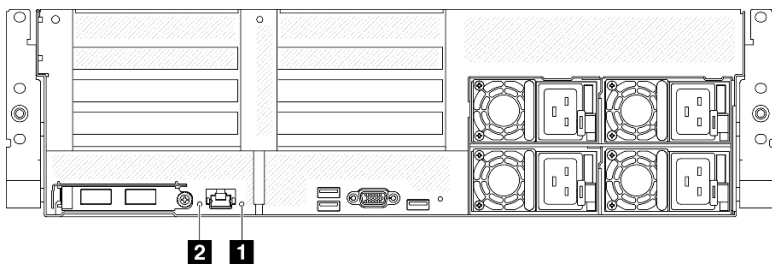


Рис. 30. Системные светодиодные индикаторы на задней панели

Табл. 25. Системные светодиодные индикаторы на задней панели

Светодиодный индикатор	Описание и действия
<p><b>1</b> Светодиодный индикатор системной ошибки (желтый)</p>	<p>Светодиодный индикатор включен: произошла ошибка. Выполните следующие действия.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте светодиодные индикаторы идентификации и журнала проверки и выполните следующие инструкции.</li> <li>2. Посмотрите информацию об ошибке в журнале событий Lenovo XClarity Controller и журнале системных ошибок.</li> <li>3. Сохраните журнал, если необходимо, и очистите журнал.</li> </ol>
<p><b>2</b> Светодиодный индикатор идентификации (синий)</p>	<p>Этот светодиодный индикатор используется как светодиодный индикатор обнаружения присутствия. Чтобы удаленно включить его, можно использовать Lenovo XClarity Controller. Используйте этот светодиодный индикатор, чтобы визуально найти нужный сервер среди других серверов.</p>

## Светодиодные индикаторы блока материнской платы

На следующих рисунках показаны светодиодные индикаторы блока материнской платы.

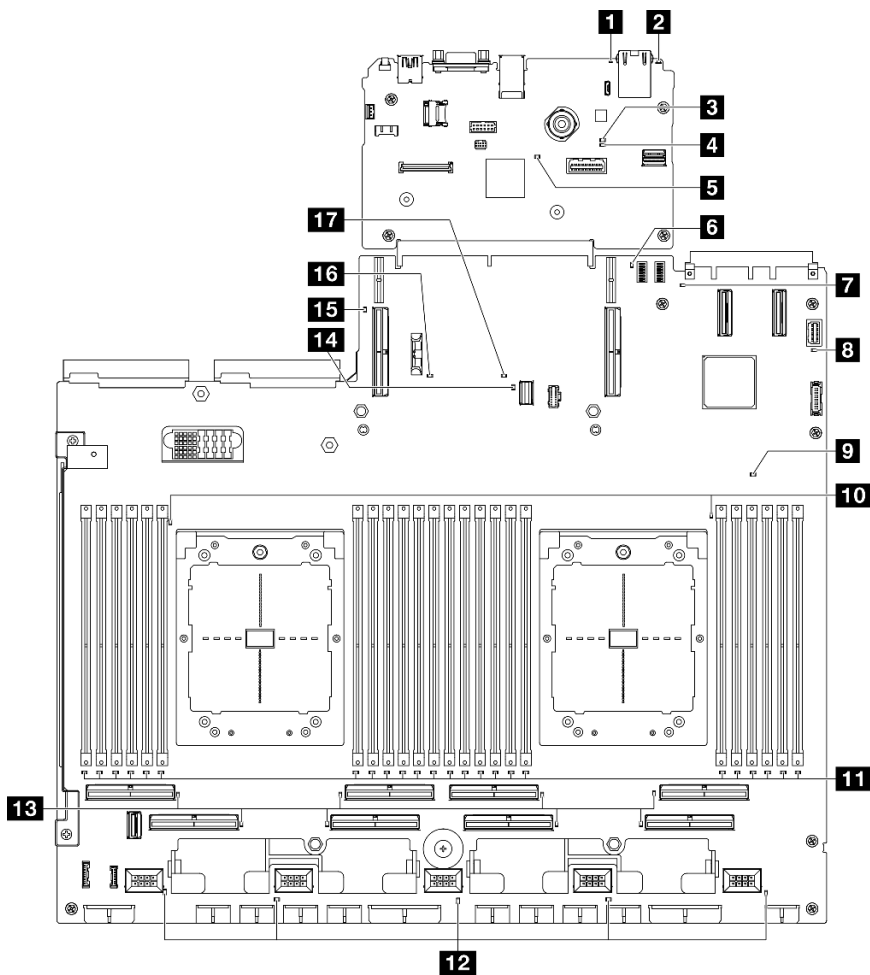


Рис. 31. Светодиодные индикаторы блока материнской платы

Табл. 26. Светодиодные индикаторы блока материнской платы

Светодиодный индикатор	Описание и действия
<p><b>1</b> Светодиодный индикатор системной ошибки (желтый)</p>	<p>Светодиодный индикатор включен: произошла ошибка. Выполните следующие действия.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте светодиодные индикаторы идентификации и журнала проверки и выполните следующие инструкции.</li> <li>2. Посмотрите информацию об ошибке в журнале событий Lenovo XClarity Controller и журнале системных ошибок.</li> <li>3. Сохраните журнал, если необходимо, и очистите журнал.</li> </ol>
<p><b>2</b> Светодиодный индикатор идентификации (синий)</p>	<p>Этот светодиодный индикатор используется как светодиодный индикатор обнаружения присутствия. Чтобы удаленно включить его, можно использовать Lenovo XClarity Controller. Используйте этот светодиодный индикатор, чтобы визуально найти нужный сервер среди других серверов.</p>

Табл. 26. Светодиодные индикаторы блока материнской платы (продолж.)

Светодиодный индикатор	Описание и действия
<p><b>3</b> Светодиодный индикатор состояния BMC (зеленый)</p>	<p>Возможны следующие состояния светодиодного индикатора состояния BMC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Горит:</b> BMC работает.</li> <li>• <b>Не горит:</b> BMC не готов или не работает. Светодиодный индикатор находится в этом состоянии при первом подключении сервера к источнику питания переменного тока. Он не загорится до тех пор, пока не будет готов синхронный последовательный порт (SSP).</li> </ul>
<p><b>4</b> Светодиодный индикатор контрольного сигнала BMC (зеленый)</p>	<p>Светодиодный контрольный сигнал BMC помогает определить состояние BMC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Горит:</b> BMC не работает.</li> <li>• <b>Мигает:</b> BMC работает.</li> <li>• <b>Не горит:</b> BMC не работает.</li> </ul>
<p><b>5</b> Светодиодный индикатор контрольного сигнала синхронного последовательного порта (зеленый)</p>	<p>Возможны следующие состояния светодиодного индикатора контрольного сигнала синхронного последовательного порта.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Горит:</b> синхронный последовательный порт синхронизирован и готов к работе.</li> <li>• <b>Не горит:</b> интерфейс последовательного порта еще не синхронизирован.</li> </ul>
<p><b>6</b> Светодиодный индикатор ошибки задней платы-адаптера Riser PCIe 1 (желтый)</p>	<p>Горит: произошла ошибка на задней плате-адаптере Riser PCIe 1.</p>
<p><b>7</b> Светодиодный индикатор ошибки модуля OCP (желтый)</p>	<p>Светодиодный индикатор горит: произошла ошибка в соответствующем гнезде OCP. Выполните следующие действия.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Убедитесь, что кабель PCIe подключен к соответствующему нижестоящему гнезду PCIe 15–16 или разъему PCIe 1–12.</li> <li>2. Убедитесь, что оба конца кабеля плотно вошли в гнездо PCIe.</li> <li>3. Замените кабель.</li> <li>4. (Только для квалифицированных специалистов) Замените блок материнской платы. См. раздел «Замена блока материнской платы (только для квалифицированных специалистов)» в <i>ThinkSystem SR675 V3Руководстве пользователя</i> или <i>ThinkSystem SR675 V3Руководстве по обслуживанию оборудования</i>.</li> </ol>

Табл. 26. Светодиодные индикаторы блока материнской платы (продолж.)

Светодиодный индикатор	Описание и действия
<p><b>8</b> Светодиодный индикатор питания системы (зеленый)</p>	<p>Возможны следующие состояния светодиодного индикатора включения питания.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Не горит:</b> нет правильно установленного блока питания или неисправен сам светодиодный индикатор.</li> <li>• <b>Быстро мигает (четыре раза в секунду):</b> сервер выключен и еще не готов к включению. Кнопка питания отключена. Это продлится приблизительно 5–10 секунд.</li> <li>• <b>Медленно мигает (один раз в секунду):</b> сервер выключен и не готов к включению. Можно нажать кнопку питания, чтобы включить сервер.</li> <li>• <b>Горит:</b> сервер включен.</li> </ul>
<p><b>9</b> Светодиодный индикатор контрольного сигнала FPGA (желтый)</p>	<p>Этот светодиодный индикатор указывает последовательности включения и выключения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Светодиодный индикатор мигает:</b> система работает нормально, никаких действий не требуется.</li> <li>• <b>Светодиодный индикатор не мигает:</b> замените блок материнской платы (только для квалифицированных специалистов). См. раздел «Замена блока материнской платы (только для квалифицированных специалистов)» в <i>ThinkSystem SR675 V3Руководстве пользователя</i> или <i>ThinkSystem SR675 V3Руководстве по обслуживанию оборудования</i>.</li> </ul>
<p><b>10</b> Светодиодные индикаторы ошибок процессора (желтые)</p>	<p>Светодиодный индикатор горит: произошла ошибка на соответствующем процессоре.</p>
<p><b>11</b> Светодиодные индикаторы ошибок модулей DIMM (желтые)</p>	<p>Светодиодный индикатор горит: произошла ошибка на соответствующем модуле DIMM.</p>
<p><b>12</b> Светодиодные индикаторы сбоя вентиляторов (желтые)</p>	<p>Светодиодный индикатор горит: произошла ошибка на соответствующем вентиляторе.</p>
<p><b>13</b> Светодиодные индикаторы ошибок на разъемах PCIe (желтые)</p>	<p>Светодиодный индикатор горит: произошла ошибка на соответствующем разъеме PCIe. Выполните следующие действия.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Убедитесь, что кабель подключен к соответствующей нижестоящей плате-адаптеру Riser PCIe, объединительной панели дисков или адаптеру OCP.</li> <li>2. Убедитесь, что оба конца кабеля плотно вошли в гнезда PCIe.</li> <li>3. Замените кабель.</li> <li>4. (Только для квалифицированных специалистов) Замените блок материнской платы. См. раздел «Замена материнской платы (только для квалифицированных специалистов)» в <i>ThinkSystem SR675 V3Руководстве пользователя</i> или <i>ThinkSystem SR675 V3Руководстве по обслуживанию оборудования</i>.</li> </ol>

Табл. 26. Светодиодные индикаторы блока материнской платы (продолж.)

Светодиодный индикатор	Описание и действия
<b>14</b> Светодиодный индикатор ошибки M.2 (желтый)	Горит: произошла ошибка, связанная с M.2.
<b>15</b> Светодиодный индикатор ошибки задней платы-адаптера Riser PCIe 2 (желтый)	Горит: произошла ошибка на задней плате-адаптере Riser PCIe 2.
<b>16</b> Светодиодный индикатор ошибки батарейки CMOS (желтый)	Батарейка CMOS на материнской плате не установлена или не работает.
<b>17</b> Светодиодный индикатор ошибки блока материнской платы (желтый)	Горит: произошла ошибка на блоке материнской платы. Выполните следующие действия. 1. Посмотрите информацию об ошибке в журнале событий Lenovo XClarity Controller и журнале системных ошибок. 2. Сохраните журнал, если необходимо, и очистите журнал.

## Светодиодные индикаторы модуля безопасности микропрограммы и RoT

В этом разделе содержатся сведения о светодиодах индикаторах компонента «ThinkSystem V3 Firmware and Root of Trust Security Module» («модуль безопасности микропрограммы и RoT»)

В следующей таблице описаны неполадки, на которые указывают светодиодные индикаторы компонента «модуль безопасности микропрограммы и RoT».

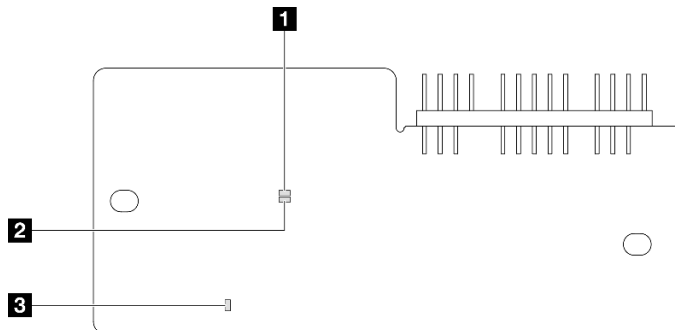


Рис. 32. Светодиодные индикаторы компонента «модуль безопасности микропрограммы и RoT»

<b>1</b> Светодиодный индикатор AP0 (зеленый)	<b>2</b> Светодиодный индикатор AP1 (зеленый)	<b>3</b> Светодиодный индикатор неустранимой ошибки (оранжевый)
---	---	---

Табл. 27. Описание светодиодных индикаторов

Сценарий	Светодиодный индикатор AP0	Светодиодный индикатор AP1	Светодиодный индикатор неустрашимой ошибки	Светодиодный индикатор контрольного сигнала FPGA-примечание	Светодиодный индикатор контрольного сигнала XCC-примечание	Действия
Неустрашимый сбой микропрограммы модуля безопасности RoT	Не горит	Не горит	Горит	Неприменимо	Неприменимо	Замените модуль безопасности микропрограммы и RoT.
	Мигает	Неприменимо	Горит	Неприменимо	Неприменимо	Замените модуль безопасности микропрограммы и RoT.
	Мигает	Неприменимо	Горит	Горит	Неприменимо	Замените модуль безопасности микропрограммы и RoT.
Нет питания системы (светодиодный индикатор контрольного сигнала FPGA не горит)	Не горит	Не горит	Не горит	Не горит	Не горит	<p>Если питание переменного тока включено, а питание на блоке материнской платы отсутствует, выполните следующие действия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте модуль блока питания или плату распределения питания (если имеется). При наличии ошибки в модуле блока питания или плате распределения питания замените этот модуль или плату.</li> <li>2. При нормальном состоянии модуля блока питания или платы распределения питания выполните следующие действия: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Замените системную плату ввода-вывода.</li> <li>b. Замените процессорную плату.</li> </ol> </li> </ol>
Исправимая ошибка микропрограммы XCC	Мигает	Неприменимо	Не горит	Неприменимо	Неприменимо	Только для сведения. Никаких действий выполнять не требуется.



Табл. 27. Описание светодиодных индикаторов (продолж.)

Сценарий	Светодиодный индикатор АР0	Светодиодный индикатор АР1	Светодиодный индикатор неустрашимой ошибки	Светодиодный индикатор контрольного сигнала FPGA-примечание	Светодиодный индикатор контрольного сигнала ХСС-примечание	Действия
Микропрограмма ХСС восстановлена после ошибки	Горит	Неприменимо	Не горит	Неприменимо	Неприменимо	Только для сведения. Никаких действий выполнять не требуется.
Сбой при аутентификации микропрограммы UEFI	Неприменимо	Мигает	Не горит	Неприменимо	Неприменимо	Только для сведения. Никаких действий выполнять не требуется.
Микропрограмма UEFI восстановлена после сбоя при аутентификации	Неприменимо	Горит	Не горит	Неприменимо	Неприменимо	Только для сведения. Никаких действий выполнять не требуется.
Система работает нормально (светодиодный индикатор контрольного сигнала FPGA горит)	Горит	Горит	Не горит	Горит	Горит	Только для сведения. Никаких действий выполнять не требуется.

## Светодиодные индикаторы порта управления системой ХСС

В этом разделе содержатся сведения о светодиодных индикаторах компонента «Порт управления системой ХСС».

В следующей таблице описаны неполадки, на которые указывают светодиодные индикаторы «Порт управления системой ХСС».

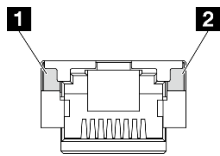


Рис. 33. Порт управления системой ХСС Светодиодные индикаторы


Табл. 28. Порт управления системой ХСС Светодиодные индикаторы

Светодиодный индикатор	Описание
<b>1</b> Светодиодный индикатор подключения порта Ethernet (1 Гбит/с RJ-45) Порт управления системой ХСС	Этот зеленый индикатор указывает состояние сетевого подключения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выкл.: сетевое подключение разорвано.</li> <li>• Зеленый: сетевое подключение установлено.</li> </ul>
<b>2</b> Светодиодный индикатор активности порта Ethernet (1 Гбит/с RJ-45) Порт управления системой ХСС	Этот зеленый индикатор указывает состояние активности сети: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выкл.: сервер отключен от локальной сети.</li> <li>• Зеленый: сеть подключена и находится в активном состоянии.</li> </ul>


## Внешний диагностический прибор

Внешний диагностический прибор — это внешнее устройство, подключаемое к серверу кабелем, которое обеспечивает быстрый доступ к различным сведениям о системе, в частности к информации об ошибках, микропрограмме, сети, состоянии системы и работоспособности.

### Расположение внешнего диагностического прибора

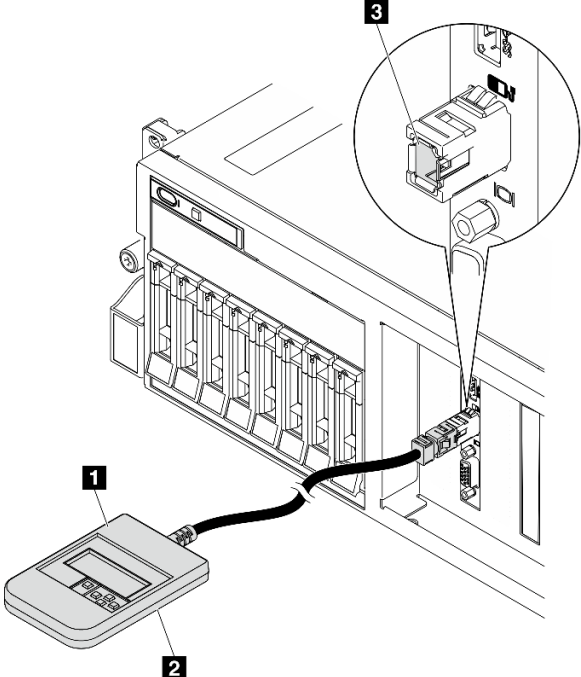Расположение	Выноски
<p>Внешний диагностический прибор подключается к серверу внешним кабелем.</p> 	<b>1</b> Внешний диагностический прибор
	<b>2</b> Магнитная нижняя панель С помощью этого компонента диагностический прибор можно прикрепить к верхней или боковой стороне стойки и освободить руки для задач обслуживания.
	<b>3</b> Внешний диагностический разъем Этот разъем расположен на лицевой панели сервера и служит для подключения внешнего диагностического прибора.

**Примечание:** При отключении внешнего диагностического прибора действуйте согласно следующим инструкциям:

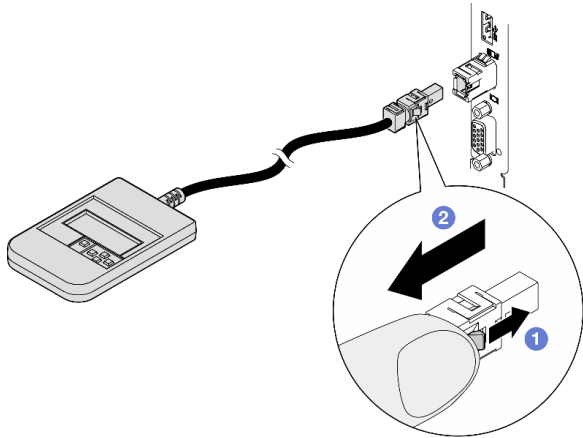

- 1 Нажмите на пластиковый зажим на разъеме в направлении вперед.
- 2 Удерживая зажим, извлеките кабель из разъема.

### Обзор дисплея


Диагностическое устройство состоит из ЖК-дисплея и 5 кнопок навигации.

	<p><b>1</b> ЖК-дисплей</p> <p><b>2</b> Кнопки прокрутки (вверх/вниз/влево/вправо) Нажмите кнопки прокрутки, чтобы найти и выбрать сведения о системе.</p> <p><b>3</b> Кнопка выбора Нажмите кнопку выбора, чтобы сделать выбор в меню.</p>
--	--

### Блок-схема параметров

На ЖК-панели отображаются различные сведения о системе. Для перехода по параметрам используйте кнопки прокрутки.

В зависимости от модели параметры и записи на ЖК-дисплее могут отличаться.

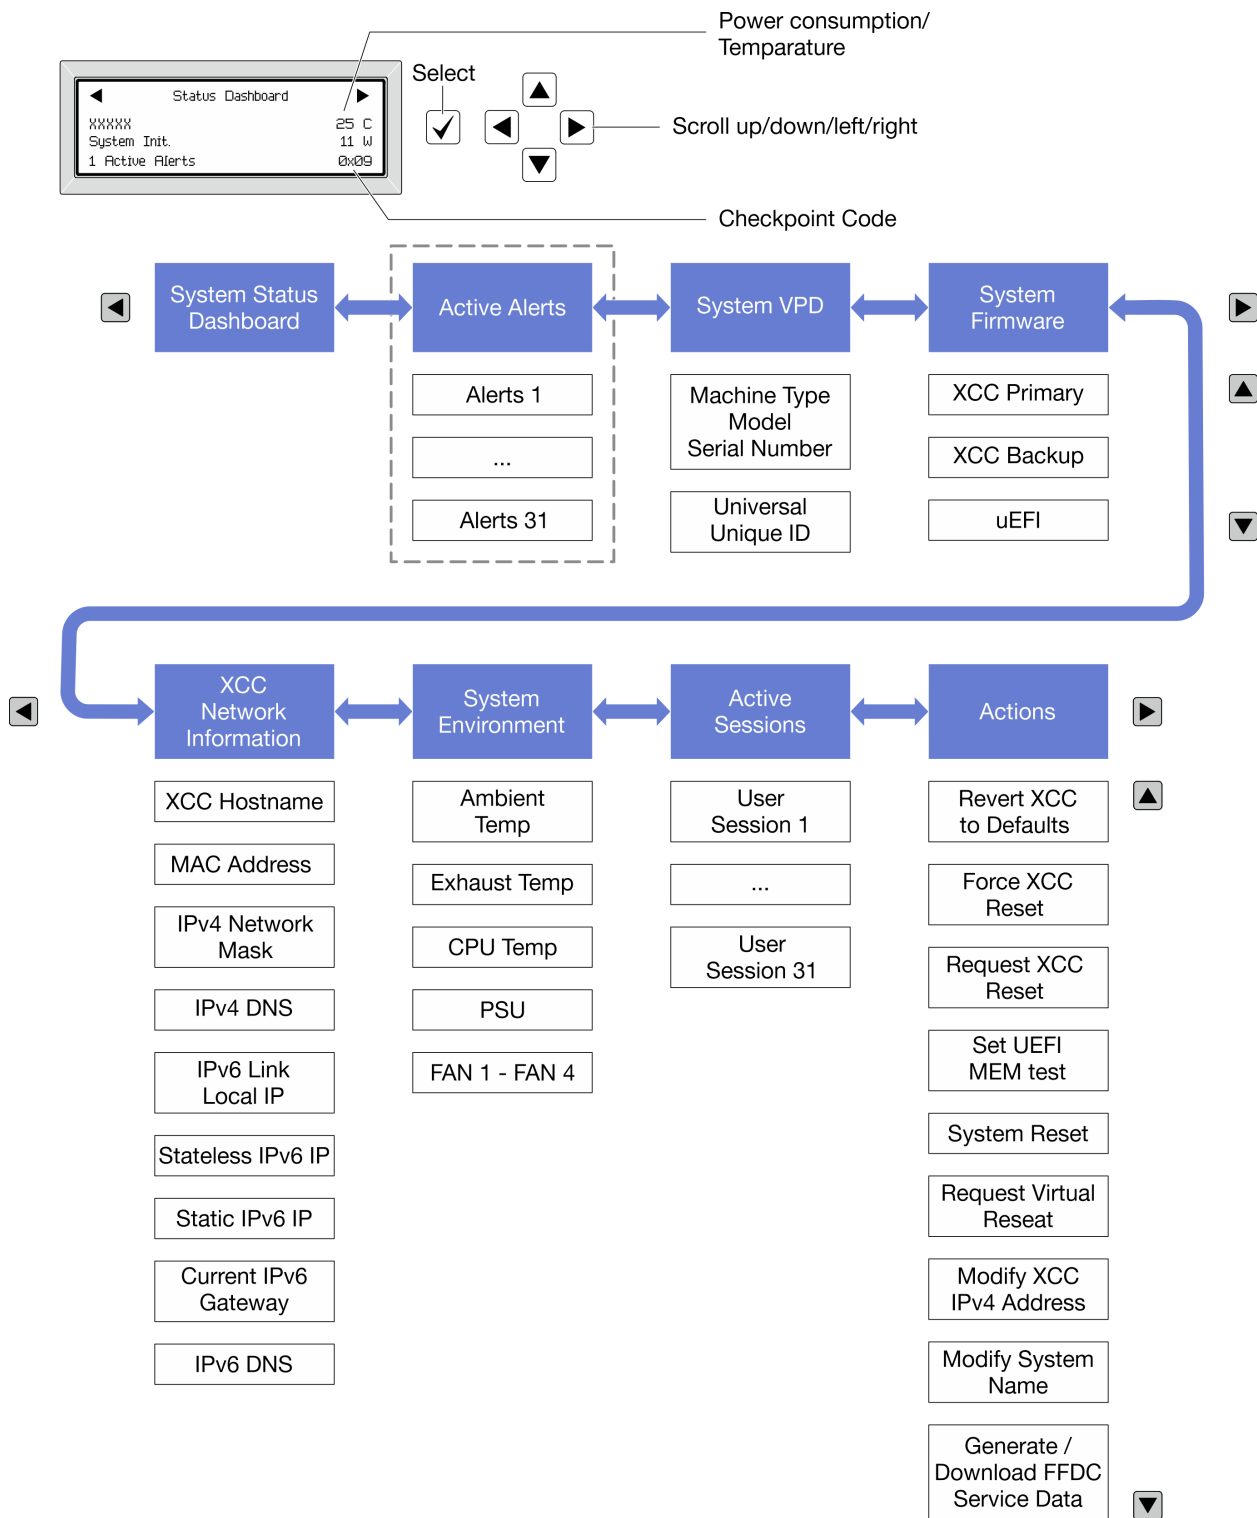


### Полный список пунктов меню

Ниже приводится список доступных параметров. Переключение между параметром и подчиненными информационными записями выполняется с помощью кнопки выбора, а переключение между параметрами или информационными записями — с помощью кнопок прокрутки.

В зависимости от модели параметры и записи на ЖК-дисплее могут отличаться.

## Главное меню (информационная панель состояния системы)

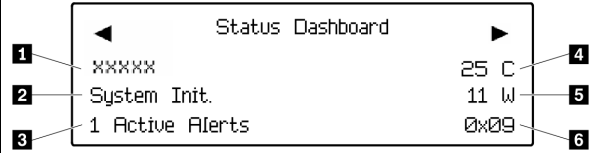Главное меню	Пример
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Название системы</li> <li>2 Состояние системы</li> <li>3 Количество активных оповещений</li> <li>4 Температура</li> <li>5 Потребление питания</li> <li>6 Код контрольной точки</li> </ul>	 <p>The screenshot shows a 'Status Dashboard' with the following information:         <ul style="list-style-type: none"> <li>1: A bar graph with 'xxxxxx' bars.</li> <li>2: 'System Init.'</li> <li>3: '1 Active Alerts'</li> <li>4: '25 C'</li> <li>5: '11 W'</li> <li>6: '0x09'</li> </ul> </p>

## Активные оповещения

Подменю	Пример
<p>Начальный экран: Количество активных ошибок <b>Примечание:</b> В меню «Активные оповещения» отображается только количество активных ошибок. Если ошибок нет, меню «Активные оповещения» недоступно при навигации.</p>	<p>1 Active Alerts</p>
<p>Экран сведений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ИД сообщения об ошибке (тип: ошибка/предупреждение/информация)</li> <li>• Время возникновения</li> <li>• Возможные источники ошибки</li> </ul>	<p>Active Alerts: 1 Press ▼ to view alert details FQXSPPU009N(Error) 04/07/2020 02:37:39 PM CPU 1 Status: Configuration Error</p>

## Информация о VPD системы

Подменю	Пример
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип машины и серийный номер</li> <li>• Универсальный уникальный идентификатор (UUID)</li> </ul>	<p>Machine Type: xxxx Serial Num: xxxxxx Universal Unique ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>

## Микропрограмма системы

Подменю	Пример
Основной ХСС <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уровень микропрограммы (состояние)</li> <li>• Build ID</li> <li>• Номер версии</li> <li>• Дата выпуска</li> </ul>	ХСС Primary (Active) Build: DVI399T Version: 4.07 Date: 2020-04-07
Резервный ХСС <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уровень микропрограммы (состояние)</li> <li>• Build ID</li> <li>• Номер версии</li> <li>• Дата выпуска</li> </ul>	ХСС Backup (Active) Build: D8BT05I Version: 1.00 Date: 2019-12-30
UEFI <ul style="list-style-type: none"> <li>• Уровень микропрограммы (состояние)</li> <li>• Build ID</li> <li>• Номер версии</li> <li>• Дата выпуска</li> </ul>	UEFI (Inactive) Build: D0E101P Version: 1.00 Date: 2019-12-26

## Информация о сети ХСС

Подменю	Пример
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Имя хоста ХСС</li> <li>• MAC-адрес</li> <li>• Маска сети IPv4</li> <li>• DNS IPv4</li> <li>• Локальный IP-адрес канала IPv6</li> <li>• IP-адрес IPv6 без запоминания состояния</li> <li>• IP-адрес статического IPv6</li> <li>• Текущий шлюз IPv6</li> <li>• DNS IPv6</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Отображается только используемый в настоящее время MAC-адрес (дополнительный или общий).</p>	ХСС Network Information ХСС Hostname: ХСС-xxxx-SN MAC Address: xx:xx:xx:xx:xx:xx IPv4 IP: xx.xx.xx.xx IPv4 Network Mask: x.x.x.x IPv4 Default Gateway: x.x.x.x

## Информация о системной среде

Подменю	Пример
<ul style="list-style-type: none"><li>• Температуры окружающей среды</li><li>• Температура выпуска</li><li>• Температура ЦП</li><li>• Состояние модуля блока питания</li><li>• Скорость вращения вентиляторов (об/мин)</li></ul>	Ambient Temp: 24 C Exhaust Temp: 30 C CPU1 Temp: 50 C PSU1: Vin= 213 w Inlet= 26 C FAN1 Front: 21000 RPM FAN2 Front: 21000 RPM FAN3 Front: 21000 RPM FAN4 Front: 21000 RPM

## Активные сеансы

Подменю	Пример
Количество активных сеансов	Active User Sessions: 1

## Действия

Подменю	Пример
<p>Доступно несколько быстрых действий:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Восстановление ХСС до значений по умолчанию</li><li>• Принудительный сброс ХСС</li><li>• Запрос на сброс ХСС</li><li>• Настройка теста памяти UEFI</li><li>• Запрос виртуальной повторной установки</li><li>• Изменить статический адрес IPv4/маску сети/шлюз ХСС</li><li>• Изменить название системы</li><li>• Создать/загрузить данные по обслуживанию FFDC</li></ul>	Request XCC Reset? This will request the BMC to reboot itself. Hold √ for 3 seconds





---

## Глава 3. Список комплектующих

Воспользуйтесь списком комплектующих, чтобы определить все компоненты, доступные для сервера.

Список комплектующих ThinkSystem SR675 V3 зависит от модели. Чтобы определить компоненты, см. список комплектующих для каждой модели.

- «Список комплектующих модели с графическими процессорами 4-DW» на странице 65
- «Список комплектующих модели с графическими процессорами 8-DW» на странице 68
- «Список комплектующих модели с графическими процессорами SXM5» на странице 71

---

### Список комплектующих модели с графическими процессорами 4-DW

Воспользуйтесь списком комплектующих, чтобы определить все компоненты, доступные для сервера.

Для получения дополнительных сведений о заказе комплектующих выполните следующие действия:

1. Перейдите на веб-страницу по адресу <http://datacentersupport.lenovo.com> и откройте страницу поддержки для своего сервера.
2. Нажмите **Комплектующие**.
3. Введите серийный номер, чтобы просмотреть список компонентов для своего сервера.

Перед покупкой новых компонентов настоятельно рекомендуется проверять данные, касающиеся питания сервера, с помощью Lenovo Capacity Planner.

**Примечание:** В зависимости от модели сервер может выглядеть несколько иначе, чем на рисунке.

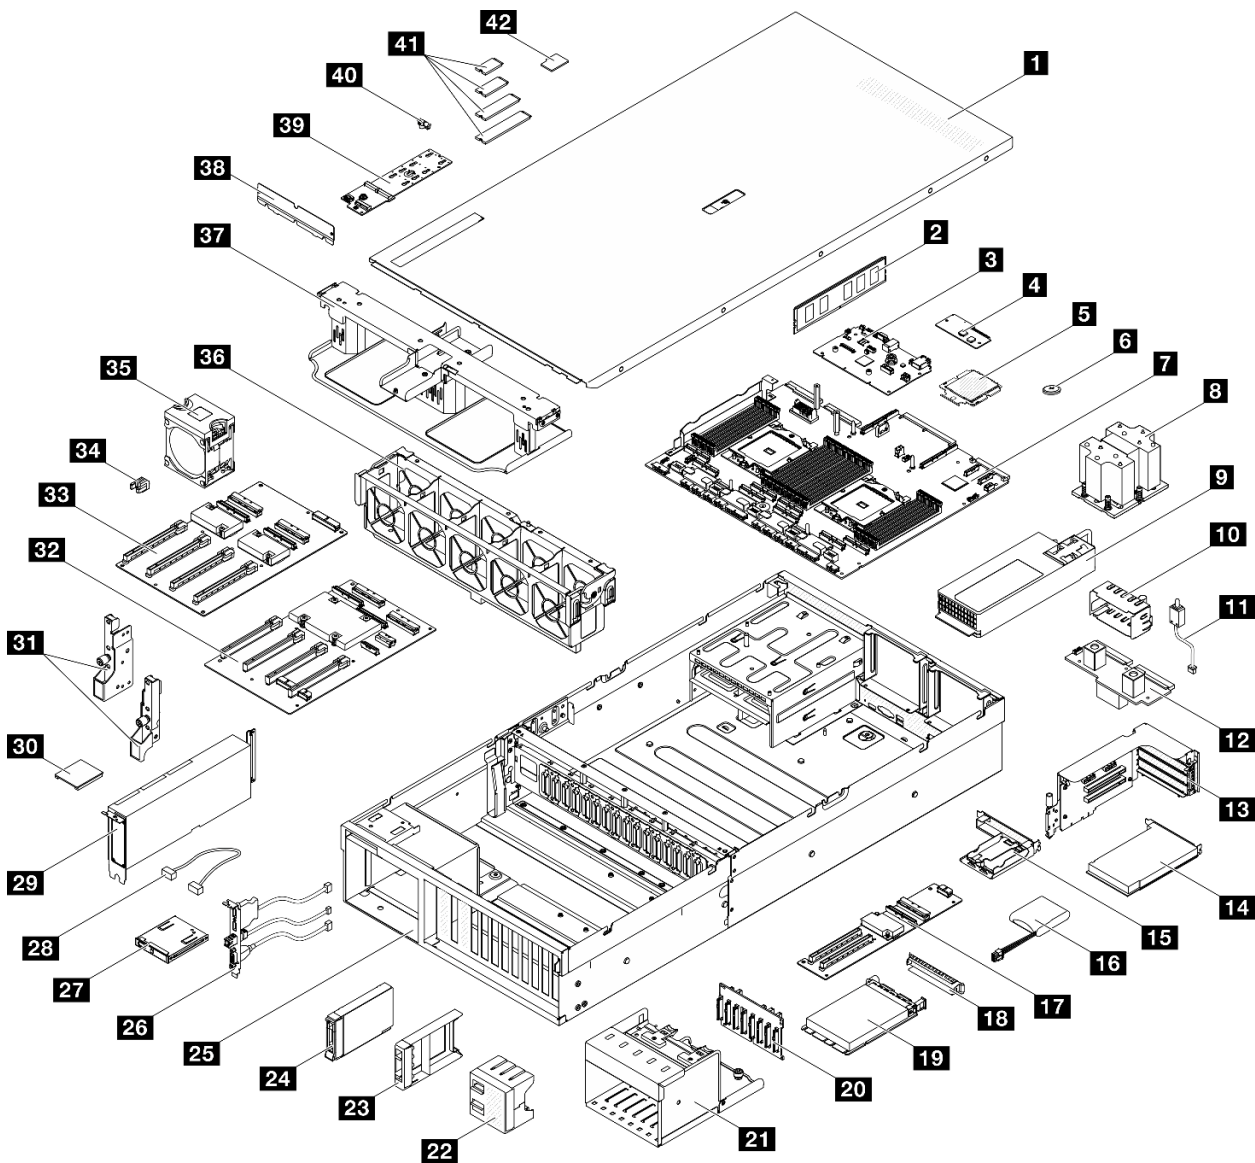


Рис. 34. Модель с графическими процессорами 4-DW: компоненты сервера

Комплектующие, перечисленные в представленной ниже таблице, относятся к одной из следующих категорий:

- **T1:** узел, подлежащий замене силами пользователя (CRU), 1-го уровня. Ответственность за замену узлов CRU 1-го уровня несет пользователь. Если Lenovo устанавливает CRU первого уровня по вашему запросу без соглашения на обслуживание, установку будет необходимо оплатить.
- **T2:** узел, подлежащий замене силами пользователя (CRU), 2-го уровня. CRU 2-го уровня можно установить самостоятельно или сделать запрос на установку специалистами Lenovo без дополнительной платы в соответствии с типом гарантийного обслуживания, предусмотренного для сервера.
- **F:** сменный узел (FRU). Устанавливать узлы FRU должны только квалифицированные специалисты по техническому обслуживанию.
- **C:** расходные компоненты и элементы конструкции. Покупать и заменять расходные компоненты и элементы конструкции (например, заглушку или панель) вы должны самостоятельно. Если Lenovo покупает или устанавливает элемент конструкции по вашему запросу, эту услугу будет необходимо оплатить.

Табл. 29. Модель с графическими процессорами 4-DW: список комплектующих

№	Описание	Тип
<p>Для получения дополнительных сведений о заказе комплектующих выполните следующие действия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейдите на веб-страницу по адресу <a href="http://datacentersupport.lenovo.com">http://datacentersupport.lenovo.com</a> и откройте страницу поддержки для своего сервера.</li> <li>2. Нажмите <b>Комплектующие</b>.</li> <li>3. Введите серийный номер, чтобы просмотреть список компонентов для своего сервера.</li> </ol>		
1	Верхний кожух	T1
2	Модуль памяти	T1
3	Системная плата ввода-вывода	F
4	Модуль безопасности микропрограммы и RoT	F
5	Процессор	F
6	Батарейка CMOS (CR2032)	C
7	Процессорная плата	F
8	Радиатор процессора	F
9	Блок питания	T1
10	Заглушка блока питания	C
11	Датчик вмешательства	T1
12	Плата распределения питания	T2
13	Плата-адаптер Riser PCIe	T2
14	Адаптер PCIe	T1
15	Держатель модуля питания флеш-памяти	C
16	Модуль питания флэш-памяти	T1
17	Передняя плата расширения ввода-вывода	T2
18	Заглушка модуля OCP	C
19	Модуль OCP	T1
20	Объединительная панель 2,5-дюймовых дисков	T1
21	Отсек для 2,5-дюймовых дисков	C
22	4x1 заглушка 2,5-дюймового диска	C
23	1x1 заглушка 2,5-дюймового диска	C
24	2,5-дюймовый оперативно заменяемый диск	T1
25	Рама	F
26	Передний модуль ввода-вывода	T1
27	Передняя панель оператора	T1
28	Кабель	T1
29	Адаптер графического процессора	T1
30	Мост адаптера графического процессора	T2

Табл. 29. Модель с графическими процессорами 4-DW: список комплектующих (продолж.)

№	Описание	Тип
31	Монтажные проушины	T1
32	Плата распределения питания графического процессора с переключением	F
33	Плата прямого распределения питания графического процессора	F
34	Усиление гнезда PCIe	F
35	Вентилятор	T1
36	Отсек для вентилятора	T1
37	Дефлектор	T1
38	Задний дефлектор теплового потока воздуха	C
39	Объединительная панель дисков M.2	T1
40	Фиксатор дисководов M.2	C
41	Диск M.2	T1
42	Карта microSD	T1

## Список комплектующих модели с графическими процессорами 8-DW

Воспользуйтесь списком комплектующих, чтобы определить все компоненты, доступные для сервера.

Для получения дополнительных сведений о заказе комплектующих выполните следующие действия:

1. Перейдите на веб-страницу по адресу <http://datacentersupport.lenovo.com> и откройте страницу поддержки для своего сервера.
2. Нажмите **Комплектующие**.
3. Введите серийный номер, чтобы просмотреть список компонентов для своего сервера.

Перед покупкой новых компонентов настоятельно рекомендуется проверять данные, касающиеся питания сервера, с помощью Lenovo Capacity Planner.

**Примечание:** В зависимости от модели сервер может выглядеть несколько иначе, чем на рисунке.

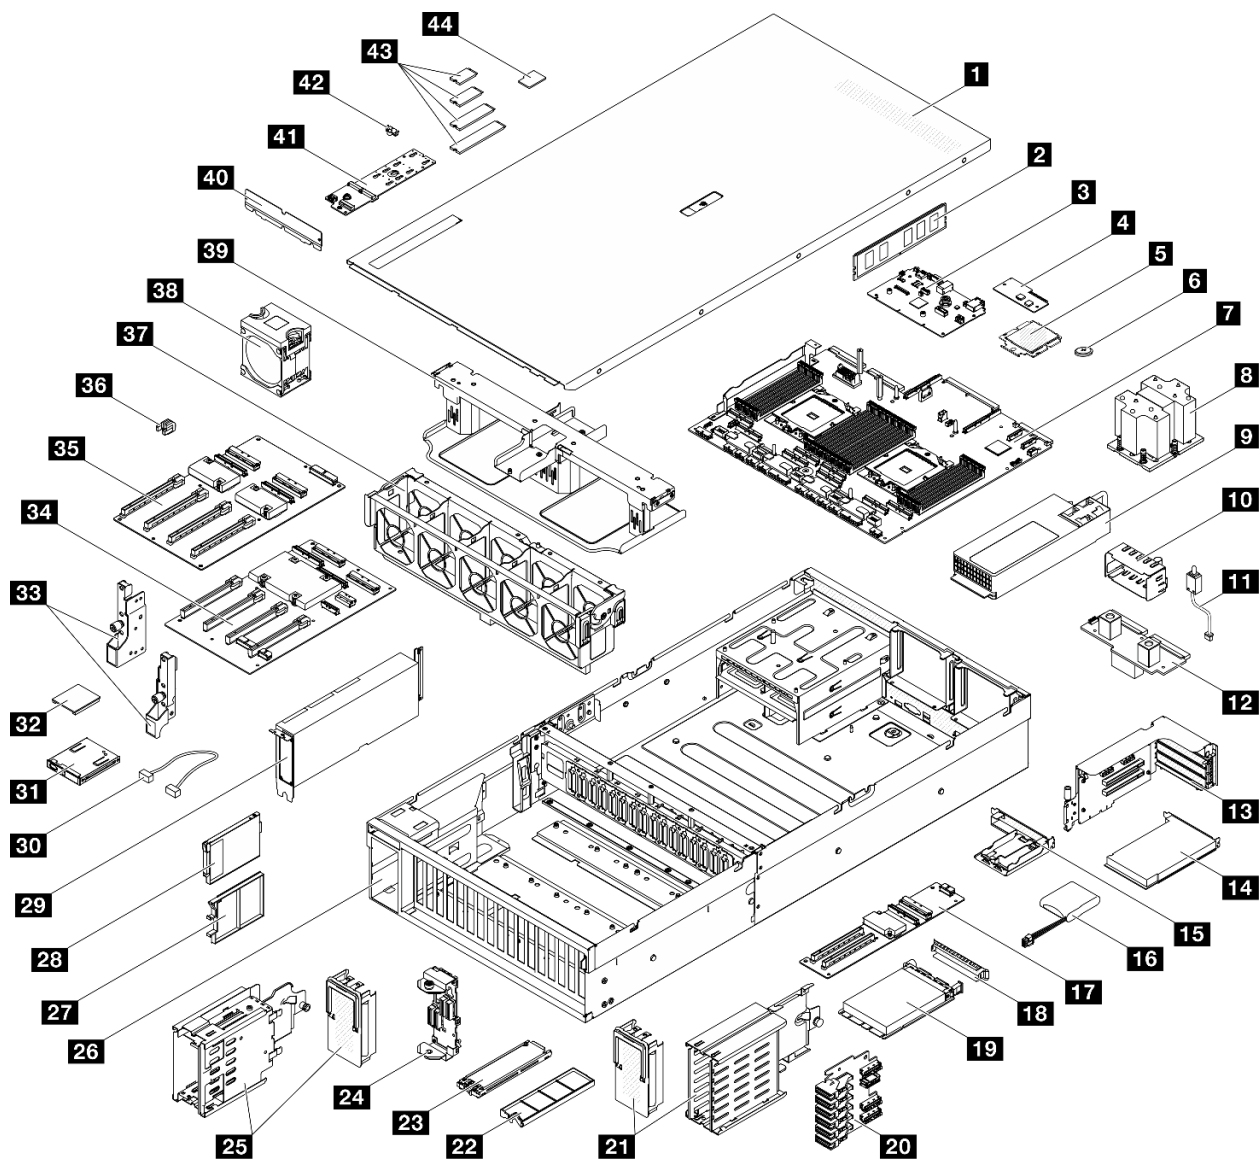


Рис. 35. Компоненты сервера «Модель с графическими процессорами 8-DW»

Комплектующие, перечисленные в представленной ниже таблице, относятся к одной из следующих категорий:

- **T1:** узел, подлежащий замене силами пользователя (CRU), 1-го уровня. Ответственность за замену узлов CRU 1-го уровня несет пользователь. Если Lenovo устанавливает CRU первого уровня по вашему запросу без соглашения на обслуживание, установку будет необходимо оплатить.
- **T2:** узел, подлежащий замене силами пользователя (CRU), 2-го уровня. CRU 2-го уровня можно установить самостоятельно или сделать запрос на установку специалистами Lenovo без дополнительной платы в соответствии с типом гарантийного обслуживания, предусмотренного для сервера.
- **F:** сменный узел (FRU). Устанавливать узлы FRU должны только квалифицированные специалисты по техническому обслуживанию.
- **C:** расходные компоненты и элементы конструкции. Покупать и заменять расходные компоненты и элементы конструкции (например, заглушку или панель) вы должны самостоятельно. Если Lenovo покупает или устанавливает элемент конструкции по вашему запросу, эту услугу будет необходимо оплатить.

Табл. 30. Модель с графическими процессорами 8-DW: список комплектующих

№	Описание	Тип
<p>Для получения дополнительных сведений о заказе комплектующих выполните следующие действия:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перейдите на веб-страницу по адресу <a href="http://datacentersupport.lenovo.com">http://datacentersupport.lenovo.com</a> и откройте страницу поддержки для своего сервера.</li> <li>2. Нажмите <b>Комплектующие</b>.</li> <li>3. Введите серийный номер, чтобы просмотреть список компонентов для своего сервера.</li> </ol>		
1	Верхний кожух	T1
2	Модуль памяти	T1
3	Системная плата ввода-вывода	F
4	Модуль безопасности микропрограммы и RoT	F
5	Процессор	F
6	Батарейка CMOS (CR2032)	C
7	Процессорная плата	F
8	Радиатор процессора	F
9	Блок питания	T1
10	Заглушка блока питания	C
11	Датчик вмешательства	T1
12	Плата распределения питания	T2
13	Плата-адаптер Riser PCIe	T2
14	Адаптер PCIe	T1
15	Держатель модуля питания флэш-памяти	C
16	Модуль питания флэш-памяти	T1
17	Передняя плата расширения ввода-вывода	T2
18	Заглушка модуля OCP	C
19	Модуль OCP	T1
20	Объединительная панель для дисков E1.S	T1
21	Отсек для дисков E1.S (с кожухом)	T1
22	Заглушка диска E1.S	C
23	Оперативно заменяемый диск E1.S	T1
24	Модуль объединительной панели для дисков E3.S	T1
25	Отсек для дисков E3.S (с кожухом)	T1
26	Рама	F
27	Заглушка диска E3.S	C
28	Оперативно заменяемый диск E3.S	T1
29	Адаптер графического процессора	T1
30	Кабель	T1

Табл. 30. Модель с графическими процессорами 8-DW: список комплектующих (продолж.)

№	Описание	Тип
31	Передняя панель оператора	T1
32	Мост адаптера графического процессора	T2
33	Монтажные проушины	T1
34	Плата распределения питания графического процессора с переключением	F
35	Плата прямого распределения питания графического процессора	F
36	Усиление гнезда PCIe	F
37	Отсек для вентилятора	T1
38	Вентилятор	T1
39	Дефлектор	T1
40	Задний дефлектор теплового потока воздуха	C
41	Объединительная панель дисков M.2	T1
42	Фиксатор дисководов M.2	C
43	Диск M.2	T1
44	Карта microSD	T1

## Список комплектующих модели с графическими процессорами SXM5

Воспользуйтесь списком комплектующих, чтобы определить все компоненты, доступные для сервера.

Для получения дополнительных сведений о заказе комплектующих выполните следующие действия:

1. Перейдите на веб-страницу по адресу <http://datacentersupport.lenovo.com> и откройте страницу поддержки для своего сервера.
2. Нажмите **Комплектующие**.
3. Введите серийный номер, чтобы просмотреть список компонентов для своего сервера.

Перед покупкой новых компонентов настоятельно рекомендуется проверять данные, касающиеся питания сервера, с помощью Lenovo Capacity Planner.

**Примечание:** В зависимости от модели сервер может выглядеть несколько иначе, чем на рисунке.

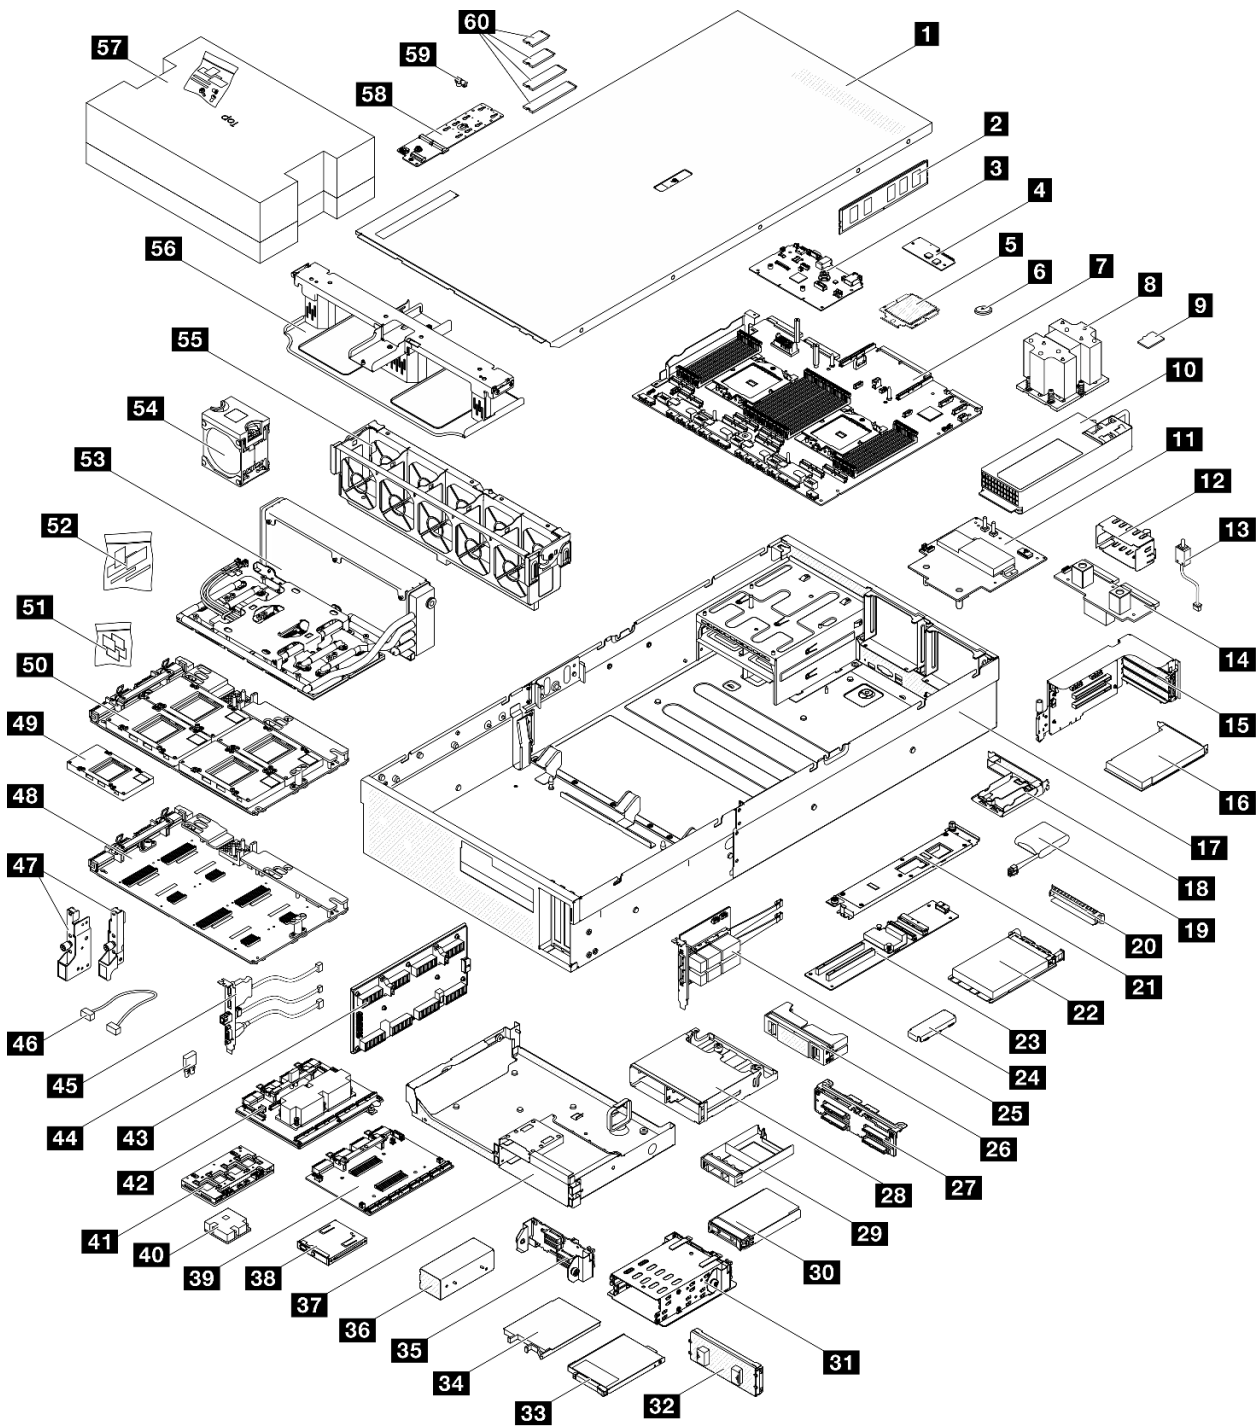


Рис. 36. Компоненты сервера «Модель с графическими процессорами SXM5»

Комплектующие, перечисленные в представленной ниже таблице, относятся к одной из следующих категорий:

- **T1:** узел, подлежащий замене силами пользователя (CRU), 1-го уровня. Ответственность за замену узлов CRU 1-го уровня несет пользователь. Если Lenovo устанавливает CRU первого уровня по вашему запросу без соглашения на обслуживание, установку будет необходимо оплатить.
- **T2:** узел, подлежащий замене силами пользователя (CRU), 2-го уровня. CRU 2-го уровня можно установить самостоятельно или сделать запрос на установку специалистами Lenovo без



дополнительной платы в соответствии с типом гарантийного обслуживания, предусмотренного для сервера.

- **F:** сменный узел (FRU). Устанавливать узлы FRU должны только квалифицированные специалисты по техническому обслуживанию.
- **C:** расходные компоненты и элементы конструкции. Покупать и заменять расходные компоненты и элементы конструкции (например, заглушку или панель) вы должны самостоятельно. Если Lenovo покупает или устанавливает элемент конструкции по вашему запросу, эту услугу будет необходимо оплатить.

Табл. 31. Модель с графическими процессорами SXM5: список комплектующих

№	Описание	Тип
Для получения дополнительных сведений о заказе комплектующих выполните следующие действия:		
1. Перейдите на веб-страницу по адресу <a href="http://datacentersupport.lenovo.com">http://datacentersupport.lenovo.com</a> и откройте страницу поддержки для своего сервера.		
2. Нажмите <b>Комплектующие</b> .		
3. Введите серийный номер, чтобы просмотреть список компонентов для своего сервера.		
1	Верхний кожух	T1
2	Модуль памяти	T1
3	Системная плата ввода-вывода	F
4	Модуль безопасности микропрограммы и RoT	F
5	Процессор	F
6	Батарейка CMOS (CR2032)	C
7	Процессорная плата	F
8	Радиатор процессора	F
9	Карта microSD	T1
10	Блок питания	T1
11	Плата распределения питания графического процессора SXM5	F
12	Заглушка блока питания	C
13	Датчик вмешательства	T1
14	Плата распределения питания	T2
15	Плата-адаптер Riser PCIe	T2
16	Адаптер PCIe	T1
17	Рама	F
18	Держатель модуля питания флэш-памяти	C
19	Модуль питания флэш-памяти	T1
20	Заглушка модуля OCP	C
21	Держатель передней платы расширения ввода-вывода	T1
22	Модуль OCP	T1
23	Передняя плата расширения ввода-вывода	T2
24	Удерживающая скоба компонента «Блок платы графического процессора SXM5»	T1

Табл. 31. Модель с графическими процессорами SXM5: список комплектующих (продолж.)

№	Описание	Тип
25	Карта порта OSFP	T2
26	2x2 заглушка 2,5-дюймового диска	C
27	Модуль объединительной панели для 2,5-дюймовых дисков	T1
28	Отсек для 2,5-дюймовых дисков	T1
29	1x1 заглушка 2,5-дюймового диска	C
30	2,5-дюймовый оперативно заменяемый диск	T1
31	Отсек для дисков E3.S	T1
32	Кожух отсека для дисков E3.S	T1
33	Заглушка диска E3.S	C
34	Оперативно заменяемый диск E3.S	T1
35	Модуль объединительной панели для дисков E3.S	T1
36	Заглушка отсека для дисков E3.S	C
37	Передний лоток для дисков	T1
38	Передняя панель оператора	T1
39	Плата-носитель CX-7	F
40	Радиатор CX-7	F
41	Плата CX-7 Mezz	F
42	Плата коммутатора PCIe SXM5	F
43	Карта Interposer	F
44	Резиновая прокладка	F
45	Передний модуль ввода-вывода	T1
46	Кабель	T1
47	Монтажные проушины	T1
48	Плата графического процессора SXM5	F
49	Графический процессор SXM5	F
50	Блок платы графического процессора SXM5	F
51	Комплект PCM SXM5	F
52	Комплект подкладок-адаптеров	F
53	Воздушно-жидкостный (L2A) гибридный модуль охлаждения Lenovo Neptune™	F
54	Вентилятор	T1
55	Отсек для вентилятора	T1
56	Дефлектор	T1
57	Комплект для обслуживания водяного контура SR675 V3	F
58	Объединительная панель дисков M.2	T1

Табл. 31. Модель с графическими процессорами SXM5: список комплектующих (продолж.)

№	Описание	Тип
59	Фиксатор дисководов M.2	C
60	Диск M.2	T1

## Шнуры питания

Доступны несколько шнуров питания в зависимости от страны и региона, где установлен сервер.

Чтобы просмотреть шнуры питания, доступные для сервера, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте веб-страницу по следующему адресу:

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

2. Щелкните **Preconfigured Model (Преднастроенная модель)** или **Configure to order (Конфигурация на заказ)**.

3. Укажите тип и модель компьютера, чтобы на сервере отобразилась страница конфигуратора.

4. Щелкните **Power (Питание)** → **Power Cables (Кабели питания)** для просмотра всех шнуров питания.

### Примечания:

- Для обеспечения безопасности с данным продуктом предоставляется шнур питания с заземляемой патронной штепсельной розеткой. Во избежание поражения электрическим током всегда используйте шнур питания и вилку с заземленной розеткой.
- Шнуры питания для этого продукта, которые используются в США и Канаде, перечислены в списке компании Underwriter's Laboratories (UL) и сертифицированы Канадской ассоциацией по стандартизации (CSA).
- Для блоков, предназначенных для работы при напряжении 115 В, используйте сертифицированный CSA комплект шнура питания из списка UL, состоящий из трехжильного шнура толщиной минимум 18 AWG (типа SVT или SJT), длиной не более 4,5 м и патронной штепсельной розетки заземляемого типа номиналом 15 А, 125 В с параллельно расположенными ножевыми контактами.
- Для блоков, предназначенных для работы при напряжении 230 В в США, используйте сертифицированный CSA комплект шнура питания из списка UL, состоящий из трехжильного шнура толщиной минимум 18 AWG (типа SVT или SJT), длиной не более 4,5 м и патронной штепсельной розетки заземляемого типа номиналом 15 А, 250 В с последовательно расположенными ножевыми контактами.
- Для блоков, предназначенных для работы при напряжении 230 В за пределами США, используйте комплект шнура питания с патронной штепсельной розеткой заземляемого типа. Комплект шнура питания должен иметь соответствующие разрешения по технике безопасности для страны, где будет установлено оборудование.
- Шнуры питания для конкретной страны или конкретного региона обычно доступны только в данной стране или данном регионе.



---

## Глава 4. Распаковка и настройка

В этом разделе приведены сведения по распаковке и настройке сервера. При распаковке сервера проверьте наличие в упаковке всех необходимых компонентов и узнайте, где найти информацию о серийном номере сервера и доступе к Lenovo XClarity Controller. При настройке сервера обязательно следуйте инструкциям в разделе «Контрольный список настройки сервера» на странице 79.

---

### Содержимое комплекта поставки сервера

При получении сервера убедитесь, что в комплекте поставки имеется все, что вы ожидали получить.

В комплект поставки сервера входят следующие компоненты:

- Сервер
- Комплект установки направляющих\*. В упаковке есть руководство по установке.
- Коробка с материалами, содержащая различные компоненты, в частности шнуры питания\*, набор вспомогательных принадлежностей и печатные документы.

#### Примечания:

- Некоторые из перечисленных компонентов имеются только в некоторых моделях.
- Компоненты, помеченные звездочкой (\*), являются необязательными.

Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, обратитесь к продавцу. Обязательно сохраните свидетельство о законности приобретения и упаковочный материал. Это может потребоваться для получения гарантийного обслуживания.

---

### Идентификация сервера и получение доступа к Lenovo XClarity Controller

В этом разделе приведены сведения о том, как идентифицировать сервер и где найти информацию о доступе к Lenovo XClarity Controller.

#### Идентификация сервера

При обращении в службу поддержки Lenovo информация о типе, модели и серийном номере компьютера помогает техническим специалистам идентифицировать сервер и быстрее предоставить услуги поддержки.

На рисунке ниже показано расположение идентификационной этикетки с информацией о номере модели, типе компьютера и серийном номере сервера. На лицевую панель сервера в места, где нет клиентских наклеек, можно также добавить другие наклейки с информацией о системе.

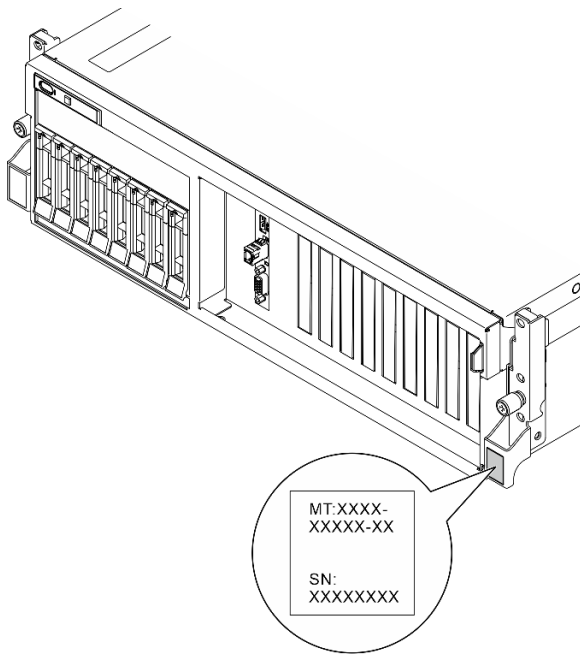


Рис. 37. Расположение идентификационной этикетки

### Этикетка доступа к сети Lenovo XClarity Controller

Кроме того, этикетка доступа к сети Lenovo XClarity Controller находится на выдвижной информационной вкладке, расположенной около правого верхнего угла передней панели рамы. На ней указан MAC-адрес.

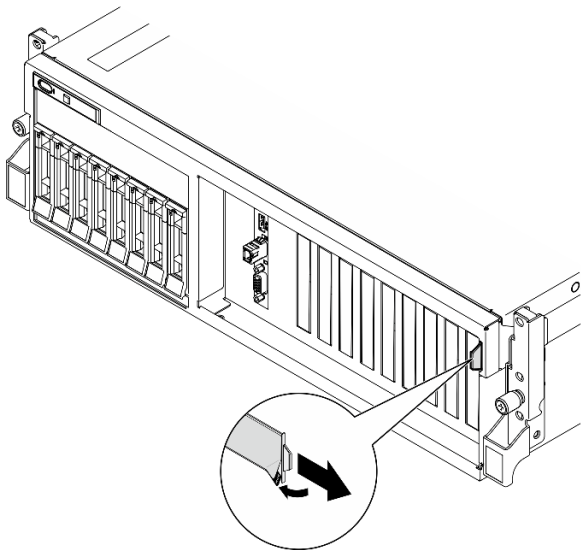


Рис. 38. Этикетка доступа к сети Lenovo XClarity Controller на выдвижном информационном язычке

### Наклейка для обслуживания системы и QR-код

Кроме того, на наклейке для обслуживания системы, расположенной на внутренней поверхности верхнего кожуха, содержится QR-код для доступа к служебной информации с мобильного устройства. Этот QR-код можно отсканировать мобильным устройством с помощью приложения считывания QR-кодов, чтобы быстро получить доступ к веб-странице со служебной информацией. На

веб-странице со служебной информацией предоставляется дополнительная видеoinформация по установке и замене компонентов, а также содержатся коды ошибок для поддержки решения.

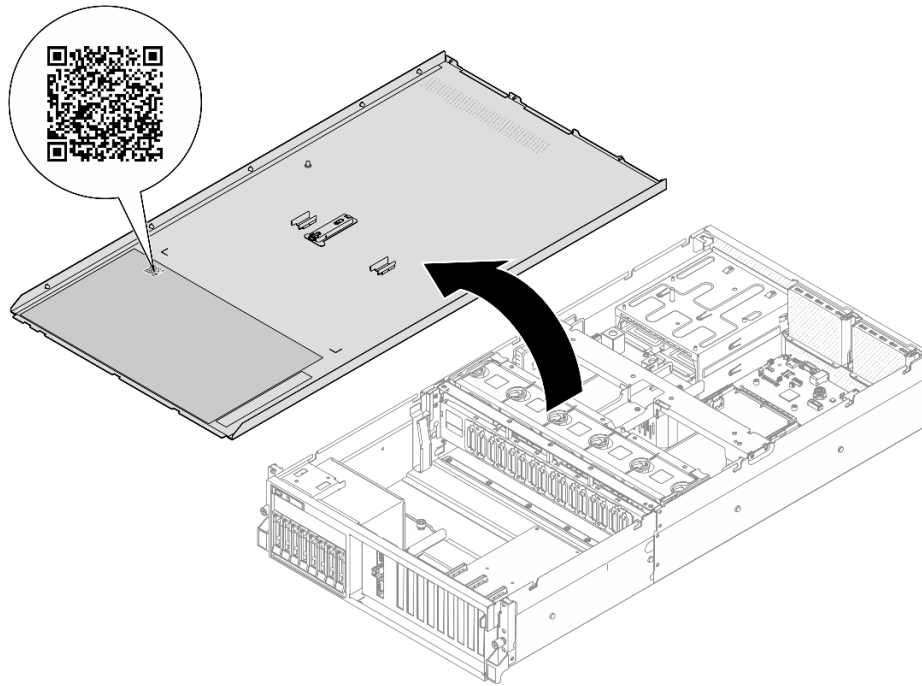


Рис. 39. Наклейка для обслуживания системы и QR-код

---

## Контрольный список настройки сервера

Используйте контрольный список настройки сервера, чтобы убедиться в выполнении всех задач, необходимых для настройки сервера.

Процедура настройки сервера зависит от конфигурации сервера при его поставке. В некоторых случаях сервер полностью настроен и требуется просто подключить его к сети и источнику питания переменного тока, после чего можно включить. В других случаях в сервер требуется установить дополнительные аппаратные компоненты, настроить оборудование и микропрограмму, а также установить операционную систему.

Ниже приведена общая процедура настройки сервера.

### Настройка оборудования сервера

Для настройки оборудования сервера выполните следующие процедуры.

1. Распакуйте комплект поставки сервера. См. раздел [«Содержимое комплекта поставки сервера» на странице 77](#).
2. Установите необходимые дополнительные компоненты оборудования или сервера. См. соответствующие пункты в разделе «Процедуры замены оборудования» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.
3. При необходимости установите в стандартную стойку направляющие. Следуйте инструкциям в *Руководстве по установке направляющих*, которое поставляется с комплектом установки направляющих.
4. При необходимости установите сервер в стандартную стойку. См. раздел «Установка сервера в стойку» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.

5. Подключите к серверу все внешние кабели. Сведения о расположении разъемов см. в разделе [Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 17](#).

Как правило, требуется выполнить следующие подключения кабелями:

- Подключите сервер к источнику питания
- Подключите сервер к сети передачи данных
- Подключите сервер к устройству хранения данных
- Подключите сервер к сети управления

6. Включите сервер.

Расположение кнопки питания и светодиодного индикатора питания указано в следующих разделах:

- [Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 17](#)
- [«Устранение неполадок с помощью системных светодиодных индикаторов и дисплея диагностики» на странице 45](#)

Сервер может быть включен (светодиодный индикатор питания будет гореть) любым из следующих способов:

- Можно нажать кнопку питания.
- Сервер может перезапуститься автоматически после перебоя питания.
- Сервер может реагировать на удаленные запросы на включение, отправляемые контроллеру Lenovo XClarity Controller.

**Примечание:** Настройку системы без включения сервера можно выполнить в интерфейсе процессора управления. Интерфейс процессора управления доступен всегда, когда сервер подключен к источнику питания. Сведения о доступе к процессору сервера управления см. в разделе «Открытие и использование веб-интерфейса XClarity Controller» в документации к ХСС, соответствующей вашему серверу, по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

7. Проверьте сервер. Убедитесь, что светодиодный индикатор питания, светодиодный индикатор разъема Ethernet и светодиодный индикатор сети горят зеленым светом. Это означает, что оборудование сервера настроено правильно.

Дополнительные сведения о светодиодных индикаторах см. в разделе [«Системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики» на странице 45](#).

## Настройка системы

Выполните следующие процедуры, чтобы настроить систему. Подробные инструкции см. в разделе [Глава 5 «Конфигурация системы» на странице 81](#).

1. Настройте сетевое подключение Lenovo XClarity Controller к сети управления.
2. При необходимости обновите микропрограмму сервера.
3. Настройте микропрограмму сервера.

Для конфигурации RAID доступна следующая информация:

- <https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
- <https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

4. Установите операционную систему.
5. Выполните резервное копирование конфигурации сервера.
6. Установите приложения и программы, для использования которых предназначен сервер.



---

## Глава 5. Конфигурация системы

Выполните следующие процедуры, чтобы настроить систему.

---

### Настройка сетевого подключения для Lenovo XClarity Controller

Чтобы получить доступ к Lenovo XClarity Controller по сети, необходимо указать, как Lenovo XClarity Controller будет подключаться к сети. В зависимости от того, как реализовано сетевое подключение, может также потребоваться указать статический IP-адрес.

Возможны указанные ниже способы настройки сетевого подключения для Lenovo XClarity Controller, если не используется DHCP:

- Если к серверу подключен монитор, для настройки сетевого подключения можно использовать Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Для подключения Lenovo XClarity Controller к сети с помощью Lenovo XClarity Provisioning Manager выполните следующие действия.

1. Запустите сервер.
2. Нажмите клавишу, указанную в инструкциях на экране, чтобы отобразить интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager. (Дополнительные сведения см. в разделе «Запуск» в документации по LXPM для вашего сервера по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>.)
3. Перейдите в раздел **LXPM → Настройка UEFI → Параметры BMC**, чтобы указать, как Lenovo XClarity Controller будет подключаться к сети.
  - При выборе подключения со статическим IP-адресом задайте адрес IPv4 или IPv6, который доступен в сети.
  - При выборе подключения с использованием DHCP на сервере DHCP должен быть указан MAC-адрес сервера.
4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы применить настройку, и подождите две-три минуты.
5. Используйте адрес IPv4 или IPv6 для подключения Lenovo XClarity Controller.

**Важно:** Первоначально для Lenovo XClarity Controller установлены имя пользователя USERID и пароль PASSWORD (с нулем, а не буквой O). Этот пользователь по умолчанию имеет уровень доступа «Администратор». В целях безопасности необходимо изменить это имя пользователя и пароль во время первоначальной настройки.

- Если монитор не подключен к серверу, сетевое подключение можно настроить через интерфейс Lenovo XClarity Controller. Подключите кабель Ethernet от ноутбука к Порт управления системой ХСС на сервере. Сведения о расположении Порт управления системой ХСС см. в разделе [Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 17](#).

**Примечание:** Измените IP-параметры на ноутбуке так, чтобы он находился в той же сети, к какой относятся параметры по умолчанию сервера.

Используемые по умолчанию локальные адреса канала (LLA) IPv4 и IPv6 указаны на этикетке доступа к сети Lenovo XClarity Controller, прикрепленной к выдвигному информационному язычку. См. раздел [«Идентификация сервера и получение доступа к Lenovo XClarity Controller» на странице 77](#).

- При использовании мобильного приложения Lenovo XClarity Administrator на мобильном устройстве подключиться к Lenovo XClarity Controller можно через разъем USB Lenovo XClarity Controller на сервере. Сведения о расположении разъема USB Lenovo XClarity Controller см. в разделе [Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 17](#).

**Примечание:** Для управления Lenovo XClarity Controller необходимо установить режим разъема USB Lenovo XClarity Controller (а не обычный режим USB). Чтобы переключиться из обычного режима в режим управления Lenovo XClarity Controller, удерживайте нажатой кнопку идентификации на сервере не менее 3 секунд, пока соответствующий светодиодный индикатор не начнет медленно мигать (раз в две секунды). См. информацию о расположении кнопки идентификации в разделе [Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 17](#).

Для подключения с помощью мобильного приложения Lenovo XClarity Administrator выполните следующие действия:

1. Подключите кабель USB мобильного устройства к разъему USB Lenovo XClarity Controller на сервере.
2. На мобильном устройстве включите USB-модем.
3. На мобильном устройстве запустите мобильное приложение Lenovo XClarity Administrator.
4. Если автоматическое обнаружение отключено, нажмите **Обнаружение** на странице «Обнаружение USB» для подключения к Lenovo XClarity Controller.

Дополнительные сведения об использовании мобильного приложения Lenovo XClarity Administrator см. по следующей ссылке:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca\\_usemobileapp.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca_usemobileapp.html)

---

## Настройка переднего порта USB для подключения Lenovo XClarity Controller

Прежде чем вы сможете осуществлять доступ к Lenovo XClarity Controller с помощью переднего порта USB, необходимо настроить этот порт USB для подключения Lenovo XClarity Controller.

### Поддержка сервера

Чтобы узнать, поддерживает ли сервер доступ к Lenovo XClarity Controller через USB-порт на лицевой панели, проверьте следующее:

- См. раздел [Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 17](#).



- Если на USB-порту сервера имеется значок гаечного ключа, можно настроить USB-порт для подключения к Lenovo XClarity Controller. Также это единственный USB-порт, который поддерживает обновление автоматизации USB модуля безопасности микропрограммы и RoT.

### Настройка USB-порта для подключения Lenovo XClarity Controller

Выполнив одно из действий ниже, можно переключать режимы работы порта USB: стандартный и управление Lenovo XClarity Controller.

- Удерживайте нажатой кнопку идентификации не менее 3 секунд, пока соответствующий светодиодный индикатор не начнет медленно мигать (раз в две секунды). См. расположение кнопки идентификации в разделе [Глава 2 «Компоненты сервера» на странице 17](#).
- Выполните команду `usbfr` в интерфейсе командной строки контролера управления Lenovo XClarity Controller. Сведения об использовании интерфейса командной строки Lenovo XClarity Controller см. в разделе «Интерфейс командной строки» в документации XCC, совместимой с вашим сервером в <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- В веб-интерфейсе контроллера управления Lenovo XClarity Controller щелкните **Конфигурация BMC → Сеть → Менеджер портов USB лицевой панели**. Сведения о функциях веб-интерфейса Lenovo XClarity Controller см. в разделе «Описание функций контроллера XClarity Controller по веб-

интерфейсу» в документации XCC, совместимой с вашим сервером в <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

## Проверка текущей настройки USB-порта

С помощью интерфейса командной строки контроллера управления Lenovo XClarity Controller (команда `usb f p`) или веб-интерфейса контроллера управления Lenovo XClarity Controller (**Конфигурация BMC → Сеть → Менеджер портов USB лицевой панели**) можно также проверить текущую настройку порта USB. См. разделе «Интерфейс командной строки» и «Описание функций контроллера XClarity Controller по веб-интерфейсу» в документации XCC, совместимой с вашим сервером, на <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

---

## Обновление микропрограммы

Существует несколько вариантов обновления микропрограмм сервера.

Для обновления большинства актуальных микропрограмм сервера и установленных на нем устройств можно использовать перечисленные здесь инструменты.

- Рекомендации, связанные с обновлением микропрограммы, доступны на следующем сайте:
  - <https://lenovopress.lenovo.com/lp0656-lenovo-thinksystem-firmware-and-driver-update-best-practices>
- Актуальные микропрограммы можно найти по следующей ссылке:
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/>
- Можно подписаться на уведомление о продукте, чтобы оставаться в курсе обновлений микропрограмм:
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

### Статические пакеты (пакеты обновления)

Как правило, Lenovo выпускает микропрограммы в пакетах, которые называются статическими пакетами (пакетами обновления). Чтобы обеспечить совместимость всех обновлений микропрограмм, необходимо обновлять все микропрограммы одновременно. При одновременном обновлении микропрограмм для Lenovo XClarity Controller и UEFI сначала обновите микропрограмму для Lenovo XClarity Controller.

### Терминология, связанная со способом обновления

- **Внутриполосное обновление.** Установка и обновление выполняются с помощью инструмента или приложения операционной системы, работающего в ЦП сервера.
- **Внеполосное обновление.** Установка и обновление выполняются контроллером Lenovo XClarity Controller, получающим обновление и направляющим его в целевую подсистему или целевое устройство. Внеполосные обновления не зависят от операционной системы, работающей в ЦП. Однако для большинства внеполосных операций требуется, чтобы сервер находился в состоянии питания S0 (Working).
- **Обновление на целевом объекте.** Установка и обновление инициируются из установленной операционной системы, работающей на самом целевом сервере.
- **Обновление вне целевого объекта.** Установка и обновление инициируются из вычислительного устройства, взаимодействующего непосредственно с Lenovo XClarity Controller сервера.
- **Статические пакеты (пакеты обновления).** Статические пакеты (пакеты обновления) — это пакетные обновления, разработанные и протестированные для обеспечения взаимозависимого уровня функциональности, производительности и совместимости. Статические пакеты (пакеты

обновления) зависят от типа компьютера сервера и создаются (с обновлениями микропрограммы и драйверов устройств) для поддержки определенных дистрибутивов операционных систем Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и SUSE Linux Enterprise Server (SLES). Кроме того, доступны статические пакеты (пакеты обновления) только для микропрограммы определенного типа компьютера.

### Инструменты обновления микропрограммы

См. следующую таблицу, чтобы определить наиболее подходящий инструмент Lenovo для установки и настройки микропрограммы:

Инструмент	Поддерживаемые способы обновления	Обновления микропрограммы базовой системы	Обновления микропрограммы устройств ввода-вывода	Обновления микропрограммы драйвера	Графический пользовательский интерфейс	Интерфейс командной строки	Поддерживает статические пакеты (пакеты обновления)
<b>Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)</b>	Внутрипольное <sup>2</sup> На целевом объекте	√			√		
<b>Lenovo XClarity Controller (XCC)</b>	Внутрипольный <sup>4</sup> Внепольный Вне целевого объекта	√	Выбранные устройства ввода-вывода	√ <sup>3</sup>	√		√
<b>Lenovo XClarity Essentials OneCLI (OneCLI)</b>	Внутрипольный Внепольный На целевом объекте Вне целевого объекта	√	Все устройства ввода-вывода	√ <sup>3</sup>		√	√

Инструмент	Поддерживаемые способы обновления	Обновления микро-программы базовой системы	Обновления микро-программы устройств ввода-вывода	Обновления микро-программы драйвера	Графический пользовательский интерфейс	Интерфейс командной строки	Поддерживает статические пакеты (пакеты обновления)
<b>Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress (LXCE)</b>	Внутриплатформный Внеплатформный На целевом объекте Вне целевого объекта	√	Все устройства ввода-вывода		√		√
<b>Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC)</b>	Внутриплатформный Внеплатформный Вне целевого объекта	√	Все устройства ввода-вывода		√ (Приложение BoMC)	√ (Приложение BoMC)	√
<b>Lenovo XClarity Administrator (LXCA)</b>	Внутриплатформное <sup>1</sup> Внеплатформное <sup>2</sup> Вне целевого объекта	√	Все устройства ввода-вывода		√		√
<b>Lenovo XClarity Integrator (LXI) для VMware vCenter</b>	Внеплатформный Вне целевого объекта	√	Выбранные устройства ввода-вывода		√		

Инструмент	Поддерживаемые способы обновления	Обновления микропрограммы базовой системы	Обновления микропрограммы устройств ввода-вывода	Обновления микропрограммы драйвера	Графический пользовательский интерфейс	Интерфейс командной строки	Поддерживает статические пакеты (пакеты обновления)
<b>Lenovo XClarity Integrator (LXCI) для Microsoft Windows Admin Center</b>	Внутриполосный Внеполосный На целевом объекте Вне целевого объекта	√	Все устройства ввода-вывода		√		√
<b>Lenovo XClarity Integrator (LXCI) для Microsoft System Center Configuration Manager</b>	Внутриполосный На целевом объекте	√	Все устройства ввода-вывода		√		√

**Примечания:**

- Для обновлений микропрограммы ввода-вывода.
- Для обновлений микропрограммы BMC и UEFI.
- Обновление микропрограммы диска поддерживается только инструментами и методами ниже:
  - Обновление Bare Metal (BMU) XCC: внутриполосное, требуется перезагрузка системы.
  - Lenovo XClarity Essentials OneCLI:
    - Для дисков, поддерживаемых продуктами ThinkSystem V2 и V3 (устаревших дисков): внутриполосное, перезагрузка системы не требуется.
    - Для дисков, поддерживаемых только продуктами ThinkSystem V3 (новых дисков): следует выполнить промежуточное обновление до XCC и завершить обновление до BMU XCC (внутриполосное, требуется перезагрузка системы).
- Только обновление Bare Metal (BMU).

• **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

В Lenovo XClarity Provisioning Manager можно обновить микропрограмму Lenovo XClarity Controller, микропрограмму UEFI и программное обеспечение Lenovo XClarity Provisioning Manager.

**Примечание:** По умолчанию при запуске сервера и нажатии клавиши, указанной в инструкциях на экране, отображается Lenovo XClarity Provisioning Manager графический пользовательский интерфейс. Если вы изменили настройки по умолчанию на текстовую настройку системы, графический пользовательский интерфейс можно вызвать из текстового интерфейса настройки системы.

Дополнительные сведения об использовании Lenovo XClarity Provisioning Manager для обновления микропрограммы см. по следующему адресу:

Раздел «Обновление микропрограммы» в документации к LXPM, соответствующей вашему серверу, по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>

- **Lenovo XClarity Controller**

Если требуется установить определенное обновление, можно воспользоваться интерфейсом Lenovo XClarity Controller для конкретного сервера.

**Примечания:**

- Чтобы выполнить внутрисетевое обновление в Windows или Linux, необходимо установить драйвер операционной системы и включить интерфейс Ethernet через USB (иногда называемый интерфейсом локальной сети через USB).

Дополнительные сведения о настройке интерфейса Ethernet через USB см. по следующему адресу:

Раздел «Настройка интерфейса Ethernet через USB» в версии документации к XCC, соответствующей вашему серверу, по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

- При обновлении микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Controller не забудьте загрузить и установить актуальные драйверы устройств для операционной системы, под управлением которой работает сервер.

Дополнительные сведения об использовании Lenovo XClarity Controller для обновления микропрограммы см. по следующему адресу:

Раздел «Обновление микропрограммы сервера» в документации к XCC, соответствующей вашему серверу, по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI — это набор приложений командной строки, которые можно использовать для управления серверами Lenovo. С помощью приложения обновления этого набора можно обновить микропрограмму и драйверы устройств серверов. Обновление можно выполнить в хостовой операционной системе сервера (во внутрисетевом режиме) или удаленно через BMC сервера (во внеполосном режиме).

Дополнительные сведения об использовании Lenovo XClarity Essentials OneCLI для обновления микропрограммы см. по следующему адресу:

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_c\\_update](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update)

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress предоставляет большинство функций обновления OneCLI через графический пользовательский интерфейс. Его можно использовать для получения и развертывания пакетов обновления «Статические пакеты» и отдельных обновлений. Статический пакет содержит обновления микропрограммы и драйверов устройств для Microsoft Windows и Linux.

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress можно получить по следующему адресу:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

Можно использовать Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC), чтобы создавать загрузочные носители, подходящие для обновлений микропрограммы, обновлений VPD, выполнения инвентаризации и сбора FFDC, расширенной конфигурации системы, управления ключами FoD, безопасного удаления, конфигурации RAID и диагностики на поддерживаемых серверах.

Lenovo XClarity Essentials BoMC доступен по следующему адресу:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

При управлении несколькими серверами посредством Lenovo XClarity Administrator можно обновить микропрограмму для всех управляемых серверов с помощью этого интерфейса. Управление микропрограммами упрощается благодаря назначению управляемым конечным точкам политик соответствия микропрограмм. При создании и назначении политики соответствия управляемым конечным точкам Lenovo XClarity Administrator отслеживает изменения во всех этих конечных точках и помечает любые несоответствующие конечные точки.

Дополнительные сведения об использовании Lenovo XClarity Administrator для обновления микропрограммы см. по следующему адресу:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update\\_fw.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html)

- **Предложения Lenovo XClarity Integrator**

Приложения Lenovo XClarity Integrator могут интегрировать функции управления Lenovo XClarity Administrator и сервера с программным обеспечением, используемым в определенной инфраструктуре развертывания, например VMware vCenter, Microsoft Admin Center или Microsoft System Center.

Дополнительные сведения об использовании Lenovo XClarity Integrator для обновления микропрограммы см. по следующему адресу:

<https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/>

---

## Настройка микропрограммы

Существует несколько вариантов установки и настройки микропрограммы сервера.

**Важно:** Lenovo не рекомендует устанавливать для дополнительных ПЗУ значение **Традиционный**, но при необходимости это можно сделать. Обратите внимание, что этот параметр не позволяет загружать драйверы UEFI для устройств гнезда, что может отрицательно сказаться на программном обеспечении Lenovo, таком как LXCA, OneCLI и XCC. Сюда входит среди прочего невозможность определить сведения о карте адаптера, такие как название модели или уровень микропрограммы. Например, «ThinkSystem RAID 930-16i с флэш-памятью 4 ГБ» может отобразиться как «Адаптер 06:00:00». В некоторых случаях на определенном адаптере PCIe эта функция может быть включена неправильно.

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)**

В Lenovo XClarity Provisioning Manager можно настроить параметры UEFI для сервера.

**Примечания:** Lenovo XClarity Provisioning Manager предоставляет графический пользовательский интерфейс для настройки сервера. Также доступен текстовый интерфейс для настройки системы (Setup Utility). В Lenovo XClarity Provisioning Manager можно перезапустить сервер и открыть текстовый интерфейс. Кроме того, текстовый интерфейс можно сделать интерфейсом по умолчанию, который отображается при запуске LXPM. Для этого перейдите в раздел **Lenovo XClarity Provisioning Manager → Настройка UEFI → Системные параметры → <F1> — управление запуском → Настройка в текстовом режиме**. Чтобы запустить сервер с графическим пользовательским интерфейсом, выберите **Автоматически** или **Набор инструментов**.

Дополнительные сведения см. в следующей документации:

- Найдите версию документации к LXPM, совместимую со своим сервером, по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>
- *Руководство пользователя UEFI* по адресу <https://pubs.lenovo.com/uefi-overview/>

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**



Можно воспользоваться приложением конфигурации и командами, чтобы просмотреть текущие параметры конфигурации системы и внести изменения в Lenovo XClarity Controller и UEFI. Сведения о сохраненной конфигурации можно использовать для репликации или восстановления других систем.

Сведения о настройке сервера с помощью Lenovo XClarity Essentials OneCLI можно найти по следующему адресу:

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_c\\_settings\\_info\\_commands](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands)

- **Lenovo XClarity Administrator**

С помощью единообразной конфигурации можно быстро подготовить к работе (включая предварительную подготовку) все ваши серверы. Параметры конфигурации (такие как локальное хранилище, адаптеры ввода-вывода, параметры загрузки, микропрограммы, порты, а также параметры Lenovo XClarity Controller и UEFI) сохраняются в качестве серверного шаблона, который можно применить к одному или нескольким управляемым серверам. При обновлении серверных шаблонов изменения автоматически развертываются на соответствующих серверах.

Конкретные сведения об обновлении микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Administrator можно найти по следующему адресу:

[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/server\\_configuring.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/server_configuring.html)

- **Lenovo XClarity Controller**

Процессор управления для сервера можно настроить с помощью веб-интерфейса Lenovo XClarity Controller, интерфейса командной строки или API Redfish.

Сведения о настройке сервера с помощью Lenovo XClarity Controller можно найти по следующему адресу:

Раздел «Настройка сервера» в документации к ХСС, соответствующей вашему серверу, по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>

---

## Конфигурация модуля памяти

Производительность памяти зависит от нескольких переменных, таких как режим, скорость, ранги, заполняемость памяти и процессор.

Сведения об оптимизации производительности памяти и настройке памяти доступны на веб-сайте Lenovo Press:

<https://lenovopress.lenovo.com/servers/options/memory>

Кроме того, можно воспользоваться конфигуратором памяти, который доступен на следующем сайте:

[https://dcsc.lenovo.com/#/memory\\_configuration](https://dcsc.lenovo.com/#/memory_configuration)

---

## Конфигурация RAID

Использование массива RAID для хранения данных остается одним из наиболее распространенных и экономически эффективных способов повышения производительности хранения, доступности и емкости сервера.

RAID повышает производительность, поскольку позволяет нескольким дискам одновременно обрабатывать запросы ввода-вывода. RAID также может предотвратить потерю данных в случае сбоя дисков, восстанавливая отсутствующие данные с поврежденного диска с помощью данных на оставшихся дисках.

Массив RAID (также называемый группой дисков RAID) — это группа из нескольких физических дисков, в которых для распределения данных по дискам используется определенный общий метод. Виртуальный диск (также называемый логическим диском) — это раздел группы дисков, состоящий из смежных сегментов данных на дисках. Виртуальный диск представляется хостовой операционной системе в качестве физического диска, который можно разделить для создания логических дисков или томов ОС.

Вводные сведения о RAID доступны на следующем веб-сайте Lenovo Press:

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

Подробные сведения об инструментах управления RAID и ресурсах доступны на следующем веб-сайте Lenovo Press:

<https://lenovopress.lenovo.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

---

## Развертывание операционной системы

Развернуть операционную систему на сервере можно несколькими способами.

### Доступные операционные системы

- Microsoft Windows Server
- VMware ESXi
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Canonical Ubuntu

Заполните список доступных операционных систем: <https://lenovopress.lenovo.com/osig>.

### Развертывание с помощью инструментов

- **Несколько серверов**

Доступные инструменты:

- Lenovo XClarity Administrator  
[http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute\\_node\\_image\\_deployment.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute_node_image_deployment.html)
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI  
[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_uxspi\\_proxy\\_tool](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool)
- Пакет развертывания Lenovo XClarity Integrator для SCCM (только для операционной системы Windows)  
[https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm\\_c\\_endtoend\\_deploy\\_scenario](https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario)

- **Один сервер**

Доступные инструменты:

- Lenovo XClarity Provisioning Manager  
Раздел «Установка ОС» в документации к LXPM, соответствующей вашему серверу, по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/>
- Lenovo XClarity Essentials OneCLI  
[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_uxspi\\_proxy\\_tool](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool)
- Пакет развертывания Lenovo XClarity Integrator для SCCM (только для операционной системы Windows)

[https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpscmm\\_c\\_endtoend\\_deploy\\_scenario](https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpscmm_c_endtoend_deploy_scenario)

### Развертывание вручную

Если вам не удастся получить доступ к указанным выше инструментам, следуйте приведенным ниже инструкциям, загрузите соответствующее *руководство по установке ОС* и разверните операционную систему вручную согласно описанию в нем.

1. Перейдите к разделу <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>.
2. Выберите операционную систему на панели навигации и нажмите **Resources (Ресурсы)**.
3. Найдите раздел «Руководства по установке ОС» и щелкните инструкции по установке. Затем следуйте инструкциям для развертывания операционной системы.

---

## Резервное копирование конфигурации сервера

После настройки сервера или внесения изменений в конфигурацию рекомендуется выполнить полное резервное копирование конфигурации сервера.

Убедитесь, что созданы резервные копии следующих компонентов сервера:

- **Процессор управления**

Выполнить резервное копирование конфигурации процессора управления можно с помощью интерфейса Lenovo XClarity Controller. Подробные сведения о резервном копировании конфигурации процессора управления см. по следующему адресу:

Раздел «Резервное копирование конфигурации BMC» в документации к ХСС, соответствующей вашему серверу, по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

Кроме того, можно воспользоваться командой `save` в Lenovo XClarity Essentials OneCLI и создать резервные копии всех параметров конфигурации. Дополнительные сведения о команде `save` см. в разделе:

[https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_save\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command)

- **Операционная система**

Для резервного копирования операционной системы и пользовательских данных сервера используйте собственные методы резервного копирования.



---

## Приложение А. Получение помощи и технической поддержки

Если вам нужна помощь, обслуживание или техническая поддержка в связи с продуктами, Lenovo может предложить самые различные источники помощи.

Актуальную информацию о системах, дополнительных устройствах, услугах и поддержке Lenovo можно найти в Интернете по следующему адресу:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

**Примечание:** Рекомендуемый Lenovo сервис-центр для ThinkSystem — компания IBM

---

### Перед обращением в службу поддержки

Прежде чем обратиться в службу поддержки, убедитесь, что вы предприняли следующие действия, чтобы попытаться устранить неполадку самостоятельно. Если вы решите, что вам все же нужна помощь, соберите информацию, которая потребуется специалисту по техническому обслуживанию для более быстрого решения вашей проблемы.

#### Попытайтесь решить проблему самостоятельно

Многие проблемы можно решить без внешней помощи, выполнив процедуры по устранению неполадок, описанные Lenovo в справке в Интернете и в документации к продукту Lenovo. В справке в Интернете также описываются диагностические тесты, которые можно выполнить. В документации к большинству систем, операционных систем и программ содержатся процедуры устранения неполадок и расшифровка сообщений об ошибках и кодов ошибок. Если вы подозреваете, что неполадка связана с программным обеспечением, посмотрите документацию операционной системы или программы.

Документацию по продуктам ThinkSystem можно найти по следующему адресу:

<https://pubs.lenovo.com/>

Прежде чем обратиться в службу поддержки, попытайтесь решить проблему самостоятельно:

- Проверьте, все ли кабели подсоединены.
- Проверьте все выключатели и убедитесь, что компьютер и все дополнительные устройства включены.
- Проверьте наличие обновлений программного обеспечения, микропрограммы и драйверов устройств операционной системы для вашего продукта Lenovo. (Перейдите по следующим ссылкам) Согласно условиям гарантии Lenovo ответственность за поддержание и обновление программного обеспечения и микропрограмм продукта Lenovo несет его владелец (если это не покрывается дополнительным контрактом на техническое обслуживание). Специалист по техническому обслуживанию попросит вас обновить программное обеспечение и микропрограмму, если в одном из обновлений программного обеспечения есть задокументированное решение неполадки.
  - Загрузка драйверов и программного обеспечения
    - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/>
  - Центр поддержки операционной системы

- <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Инструкции по установке операционной системы
  - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>
- Если вы установили новое оборудование или программное обеспечение в среду, проверьте на странице <https://serverproven.lenovo.com>, что оборудование и программное обеспечение поддерживается вашим продуктом.
- Инструкции по локализации и устранению неполадок см. в разделе «Диагностика неполадок» в *Руководстве пользователя* или *Руководстве по обслуживанию оборудования*.
- Перейдите на сайт <http://datacentersupport.lenovo.com> и поищите информацию, которая может помочь решить проблему.

Чтобы найти технические советы для своего сервера, выполните указанные ниже действия.

1. Перейдите на сайт <http://datacentersupport.lenovo.com> и откройте страницу поддержки для вашего сервера.
2. На панели навигации нажмите **How To's (Инструкции)**.
3. В раскрывающемся меню выберите **Article Type (Тип статьи) → Solution (Решение)**.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать категорию возникшей проблемы.

- Посетите Форум центра обработки данных Lenovo по адресу [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg), чтобы узнать, не сталкивался ли кто-то с аналогичной проблемой.

### **Сбор необходимой информации для обращения в службу поддержки**

Если необходимо гарантийное обслуживание вашего продукта Lenovo, специалисты по техническому обслуживанию смогут помочь вам более эффективно, если перед обращением вы подготовите необходимую информацию. Дополнительные сведения о гарантии на ваш продукт также доступны по адресу <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>.

Соберите следующую информацию, которую нужно будет предоставить специалисту по техническому обслуживанию. Эти данные помогут специалисту по техническому обслуживанию быстро предложить решение вашей неполадки и обеспечить вам уровень обслуживания согласно договору.

- Если применимо, номера договоров на обслуживание оборудования и программного обеспечения
- Тип компьютера (4-значный идентификатор компьютера Lenovo). Тип компьютера можно найти на идентификационной этикетке, см. раздел «Идентификация сервера и получение доступа к Lenovo XClarity Controller» на странице 77.
- Номер модели
- Серийный номер
- Текущие уровни UEFI и микропрограммы системы
- Другая относящаяся к делу информация, такая как сообщения об ошибках и журналы

В качестве альтернативы обращению в службу поддержки Lenovo можно перейти по ссылке <https://support.lenovo.com/servicerequest> и отправить электронный запрос на обслуживание. Отправка электронного запроса на обслуживание запускает процесс поиска решения вашей проблемы; для этого предоставленная информация передается специалистам по техническому обслуживанию. Специалисты по техническому обслуживанию Lenovo могут начать работать над вашим решением, как только вы заполните и отправите электронный запрос на обслуживание.

---

## Сбор данных по обслуживанию

Для точного определения основной причины проблем с сервером или по запросу специалистов службы поддержки Lenovo вам, возможно, потребуется собрать данные по обслуживанию, которые затем могут использоваться для дальнейшего анализа. Данные по обслуживанию включают такую информацию, как журналы событий и инвентарь оборудования.

Данные по обслуживанию можно собирать с помощью следующих инструментов:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Используйте функцию сбора данных по обслуживанию в Lenovo XClarity Provisioning Manager для сбора системных данных по обслуживанию. Можно собрать существующие данные системного журнала или выполнить новую диагностику для сбора новых данных.

- **Lenovo XClarity Controller**

Для сбора данных по обслуживанию сервера можно использовать веб-интерфейс Lenovo XClarity Controller или интерфейс командной строки. Файл можно сохранить и отправить в службу поддержки Lenovo.

- Дополнительные сведения об использовании веб-интерфейса для сбора данных по обслуживанию см. в разделе «Резервное копирование конфигурации BMC» документации к ХСС, соответствующей вашему серверу, по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.
- Дополнительные сведения об использовании интерфейса командной строки для сбора данных по обслуживанию см. в разделе «Команда `ffdc` ХСС» документации к ХСС, соответствующей вашему серверу, по адресу <https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/>.

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator можно настроить для автоматического сбора и отправки диагностических файлов в службу поддержки Lenovo, когда определенные обслуживаемые события происходят в Lenovo XClarity Administrator и на управляемых конечных точках. Можно отправлять диагностические файлы в Поддержка Lenovo с помощью функции Call Home или в другой сервис-центр с помощью SFTP. Кроме того, можно вручную собрать диагностические файлы, открыть запись неполадки и отправить диагностические файлы в Поддержка Lenovo.

Дополнительные сведения о настройке автоматических уведомлений о неполадках в Lenovo XClarity Administrator см. по ссылке [http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin\\_setupcallhome.html](http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html).

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI содержит приложение инвентаризации для сбора данных по обслуживанию. Поддерживаются внутрисетевой и внесетевой режимы. В дополнение к аппаратным данным по обслуживанию, при использовании внутрисетевого режима в рамках основной операционной системы на сервере, OneCLI может собирать сведения об операционной системе, такие как журнал событий операционной системы.

Чтобы получить данные по обслуживанию, можно выполнить команду `getinfor`. Дополнительные сведения о выполнении `getinfor` см. по ссылке [https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli\\_r\\_getinfor\\_command](https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command).

---

## Обращение в службу поддержки

Для получения помощи в решении той или иной проблемы можно обратиться в службу поддержки.

Можно воспользоваться услугами обслуживания оборудования, предоставляемыми авторизованным сервис-центром Lenovo. Чтобы найти сервис-центр, уполномоченный компанией Lenovo выполнять гарантийное обслуживание, откройте веб-страницу по адресу <https://datacentersupport.lenovo.com/>

[serviceprovider](#) и воспользуйтесь поиском с фильтрацией для разных стран. Номера телефонов службы поддержки Lenovo по регионам см. на стр. <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumberlist>.



---

## Приложение В. Документы и поддержка

В этом разделе приведены удобные документы и ресурсы поддержки, а также представлены ссылки на загрузку драйверов и микропрограмм.

---

### Скачивание документов

В этом разделе приведены общие сведения и ссылка для скачивания полезных документов.

#### Документы

Скачайте указанные ниже документы по следующей ссылке:

[https://pubs.lenovo.com/sr675-v3/pdf\\_files.html](https://pubs.lenovo.com/sr675-v3/pdf_files.html)

- **Руководства по установке направляющих**
  - Установка направляющих в стойку
- **Руководство пользователя**
  - Полный обзор, конфигурация системы, замена аппаратных компонентов и устранение неполадок.  
Некоторые главы из *Руководства пользователя*:
    - **Руководство по настройке системы:** обзор сервера, идентификация компонентов, системные светодиодные индикаторы и дисплей диагностики, распаковка продукта, установка и настройка сервера.
    - **Руководство по обслуживанию оборудования:** установка аппаратных компонентов, прокладка кабелей и устранение неполадок.
- **Справочник по сообщениям и кодам**
  - События XClarity Controller, LXPM и uEFI
- **Руководство UEFI**
  - Общие сведения о настройке UEFI

---

### Веб-сайты поддержки

В этом разделе представлены ресурсы поддержки, а также приведены ссылки для скачивания драйверов и микропрограмм.

#### Поддержка и загрузка

- Веб-сайт скачивания драйверов и программного обеспечения для сервера ThinkSystem SR675 V3
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q/downloads/driver-list/>
- Форум центра обработки данных Lenovo
  - [https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv\\_eg](https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg)
- Поддержка Центра обработки данных Lenovo для ThinkSystem SR675 V3
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr675v3/7d9q>
- Документы с информацией о лицензии Lenovo
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/documents/Invo-eula>

- Веб-сайт Lenovo Press (руководства по продуктам, информационные листы и технические документы)
  - <https://lenovopress.lenovo.com/>
- Заявление о конфиденциальности Lenovo
  - <https://www.lenovo.com/privacy>
- Консультанты по безопасности продуктов Lenovo
  - [https://datacentersupport.lenovo.com/product\\_security/home](https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home)
- Планы гарантийного обслуживания продуктов Lenovo
  - <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>
- Веб-сайт Центра поддержки операционных систем серверов Lenovo
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os>
- Веб-сайт Lenovo ServerProven (поиск совместимости дополнительных компонентов)
  - <https://serverproven.lenovo.com>
- Инструкции по установке операционной системы
  - <https://pubs.lenovo.com/#os-installation>
- Отправка электронной заявки (запроса на обслуживание)
  - <https://support.lenovo.com/servicerequest>
- Подписка на уведомления о продуктах Lenovo Data Center Group (чтобы оставаться в курсе обновлений микропрограмм)
  - <https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500>

---

## Приложение С. Замечания

Lenovo может предоставлять продукты, услуги и компоненты, описанные в этом документе, не во всех странах. Сведения о продуктах и услугах, доступных в настоящее время в вашем регионе, можно получить у местного представителя Lenovo.

Ссылки на продукты, программы или услуги Lenovo не означают и не предполагают, что можно использовать только указанные продукты, программы или услуги Lenovo. Допускается использовать любые функционально эквивалентные продукты, программы или услуги, если при этом не нарушаются права Lenovo на интеллектуальную собственность. Однако при этом ответственность за оценку и проверку работы других продуктов, программ или услуг возлагается на пользователя.

Lenovo может располагать патентами или рассматриваемыми заявками на патенты, относящимися к предмету данной публикации. Предоставление этого документа не является предложением и не дает лицензию в рамках каких-либо патентов или заявок на патенты. Вы можете послать запрос на лицензию в письменном виде по следующему адресу:

*Lenovo (United States), Inc.  
8001 Development Drive  
Morrisville, NC 27560  
U.S.A.  
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕЕ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ. Законодательство некоторых стран не допускает отказ от явных или предполагаемых гарантий для ряда операций; в таком случае данное положение может к вам не относиться.

В приведенной здесь информации могут встретиться технические неточности или типографские опечатки. В публикацию время от времени вносятся изменения, которые будут отражены в следующих изданиях. Lenovo может в любой момент без предварительного уведомления вносить изменения в продукты и (или) программы, описанные в данной публикации.

Продукты, описанные в этом документе, не предназначены для имплантации или использования в каких-либо устройствах жизнеобеспечения, отказ которых может привести к травмам или смерти. Информация, содержащаяся в этом документе, не влияет на спецификации продукта и гарантийные обязательства Lenovo и не меняет их. Ничто в этом документе не служит явной или неявной лицензией или гарантией возмещения ущерба в связи с правами на интеллектуальную собственность Lenovo или третьих сторон. Все данные, содержащиеся в этом документе, получены в специфических условиях и приводятся только в качестве иллюстрации. Результаты, полученные в других рабочих условиях, могут существенно отличаться.

Lenovo может использовать и распространять присланную вами информацию любым способом, каким сочтет нужным, без каких-либо обязательств перед вами.

Любые ссылки в данной информации на веб-сайты, не принадлежащие Lenovo, приводятся только для удобства и никоим образом не означают поддержки Lenovo этих веб-сайтов. Материалы на этих веб-сайтах не входят в число материалов по данному продукту Lenovo, и всю ответственность за использование этих веб-сайтов вы принимаете на себя.

Все данные по производительности, содержащиеся в этой публикации, получены в управляемой среде. Поэтому результаты, полученные в других рабочих условиях, могут существенно отличаться. Некоторые измерения могли быть выполнены в разрабатываемых системах, и нет гарантии, что в общедоступных системах результаты этих измерений будут такими же. Кроме того, результаты некоторых измерений могли быть получены экстраполяцией. Реальные результаты могут отличаться. Пользователи должны проверить эти данные для своих конкретных условий.

---

## Товарные знаки

LENOVO и THINKSYSTEM являются товарными знаками Lenovo.

Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

---

## Важные примечания

Скорость процессора указывает внутреннюю тактовую частоту процессора; на производительность приложений влияют и другие факторы.

Скорость дисководов для компакт-дисков или DVD-дисков — это переменная скорость чтения. Действительная скорость изменяется; как правило, она меньше максимальной скорости.

При описании системы хранения, действительного и виртуального хранилища, объема каналов один КБ равен 1024 байт, один МБ равен 1 048 576 байт, а один ГБ равен 1 073 741 824 байт.

При описании емкости жесткого диска или объема коммуникационных устройств один МБ равен 1 000 000 байт, а один ГБ равен 1 000 000 000 байт. Общий объем памяти, доступный пользователям, зависит от рабочей среды.

Максимальная внутренняя емкость жесткого диска подразумевает замену любого стандартного жесткого диска и заполнение всех отсеков жестких дисков самыми вместительными дисками, поддерживаемыми в данный момент компанией Lenovo.

Для достижения максимального объема памяти может потребоваться замена стандартных модулей на дополнительные модули памяти.

У каждой ячейки твердотельной памяти есть присущее ей конечное число циклов записи, которое она может выполнить. Поэтому у твердотельных устройств есть параметр максимального количества циклов записи, выражаемый в общем количестве записанных байт total bytes written (TBW). Устройство, которое преодолело этот порог, может не отвечать на команды системы или может перестать поддерживать запись. Lenovo не отвечает за замену устройства, которое превысило максимальное гарантированное количество циклов программирования или стирания, как описано в официальных опубликованных спецификациях для устройства.

Компания Lenovo не предоставляет никаких гарантий, связанных с продуктами, которые выпускаются не Lenovo. Поддержка (если таковая есть) продуктов, произведенных другой компанией, должна осуществляться соответствующей компанией, а не Lenovo.

Некоторое программное обеспечение может отличаться от розничной версии (если доступно) и может не содержать руководств по эксплуатации или всех функций.

---

## Замечания об электромагнитном излучении

При подключении к оборудованию монитора необходимо использовать специальный кабель монитора и устройства подавления помех, входящие в комплект монитора.

Дополнительные замечания об электромагнитном излучении можно найти по следующему адресу:

[https://pubs.lenovo.com/important\\_notices/](https://pubs.lenovo.com/important_notices/)

## Заявление о директиве RoHS Бюро стандартов, метрологии и контроля Тайваня (Китай)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
機架	○	○	○	○	○	○
外部蓋板	○	○	○	○	○	○
機械組零件	-	○	○	○	○	○
空氣傳動設備	-	○	○	○	○	○
冷卻組零件	-	○	○	○	○	○
內存模組	-	○	○	○	○	○
處理器模組	-	○	○	○	○	○
電纜組零件	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
儲備設備	-	○	○	○	○	○
印刷電路板	-	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note1: “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。  
Note3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## Контактная информация отдела импорта и экспорта в регионе Тайвань (Китай)

Ниже приведена контактная информация отдела импорта и экспорта в регионе Тайвань (Китай).

委製商/進口商名稱: 台灣聯想環球科技股份有限公司  
進口商地址: 台北市南港區三重路 66 號 8 樓  
進口商電話: 0800-000-702





**Lenovo**