
## Inventaire des composants du kit de glissières

Le kit de glissières Toolless comprend les pièces suivantes :

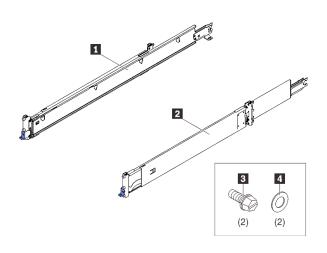

- 1 Une glissière gauche
- 2 Une glissière droite
- B Deux vis M5
- 4 Deux rondelles

#### Remarques:

- Ce kit peut être installé dans les armoires à trous carrés et ronds.
- Si des composants sont manquants, contactez le service local.

## Instructions à lire au préalable

Lisez les instructions avant d'installer le kit de glissières et le système dans l'armoire. Installez le système dans une armoire respectant les spécifications suivantes :

- Profondeur minimum de 70 mm (2,76 pouces) entre la bride de montage avant et l'intérieur de la porte avant.
- Profondeur minimum de 214 mm (8,43 pouces) entre le mur arrière du châssis et l'intérieur de la porte arrière
- La distance maximum entre la bride de montage avant et la bride de montage arrière est de 812,8 mm (32 pouces).
- Si vous voulez installer les glissières et une unité de distribution électrique 0U dans la même armoire, cette dernière doit respecter les exigences de dimensions (hauteur et profondeur) suivantes :
  - 42U ou ultérieure
  - Sans bras de routage : au moins 1 000-mm (39,37 pouces)
  - Avec bras de routage : au moins 1 200-mm (47,24 pouces)
- Installez le système uniquement dans une armoire dotée de portes perforées. Retirez les volets et les panneaux latéraux de l'armoire pour un accès plus facile lors de l'installation.
- Lors de l'installation de plusieurs unités, commencez par installer le dispositif le plus lourd dans la partie la plus basse de l'armoire.
- Consultez le *Guide de maintenance* ou le *Guide de configuration* du système pour plus de détails sur les exigences en matière de température ambiante maximale.
- Ne bloquez pas les grilles d'aération. Laissez au moins 15 cm (6 pouces) d'espace pour une ventilation correcte.

- Ne laissez pas d'espace libre au-dessus ou au-dessous d'un système installé dans une armoire vide. Pour éviter d'endommager les composants système, installez toujours des panneaux obturateurs afin de boucher l'ouverture inoccupée et garantir une bonne circulation de l'air.
- Ne sortez pas de l'armoire plusieurs systèmes à la fois.
- Ne surchargez pas la prise de courant lorsque plusieurs unités sont installées dans l'armoire.



18 - 32 kg (39 - 70 lb)



32 - 55 kg (70 - 121 lb)

#### ATTENTION:

Soulevez la machine avec précaution.

#### S037



#### ATTENTION:

Cette pièce ou cette unité pèse plus de 55 kg (121,2 lb). Ce composant ou cette unité doit être soulevé(e) en toute sécurité par un personnel qualifié et/ou avec un appareil de levage.

#### **R006**




#### ATTENTION:

Ne placez pas d'objet sur la partie supérieure d'un dispositif monté en armoire sauf s'il est conçu pour être utilisé comme étagère.


### Installation du kit de glissières dans l'armoire

**Remarque:** (Facultatif) Si le système est installé dans une armoire peu profonde ou avec une unité de distribution électrique 0U à l'arrière, les supports du bras de routage des câbles peuvent être retirés afin de réduire la longueur des glissières (voir « Annexe : Retrait du support CMA » à la page 13).

Etape 1. Installez les broches de support arrière dans l'armoire.

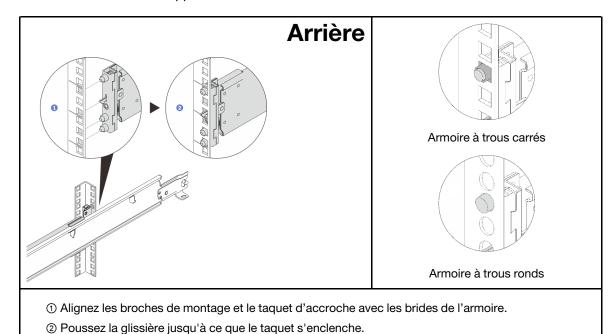

Etape 2. Installez les broches de support avant dans l'armoire.

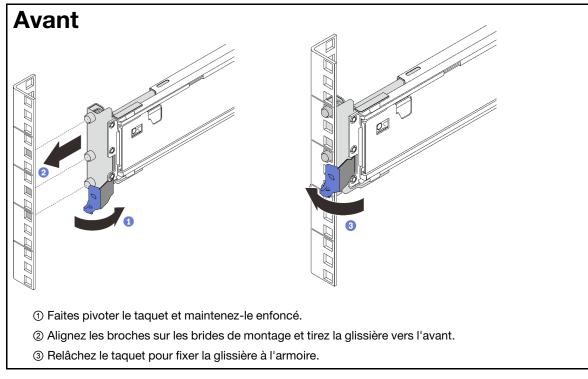

- Etape 3. Répétez les deux étapes précédentes sur l'autre glissière.
- Etape 4. Procédez à « Installation du système » à la page 4.


## Installation du système

Choisissez celle qui convient le mieux au scénario d'installation, parmi les deux options suivantes.


- « Méthode Drop-in » à la page 5 : idéal pour installer le système dans la partie inférieure de l'armoire.
- « Installation horizontale » à la page 6 : idéal dans les scénarios suivants :
  - lorsqu'un outil de levage est disponible pour soutenir le système et permettre un alignement précis
  - lorsque le système doit être installé au-dessus de la taille

## **Méthode Drop-in**


Etape 1. Tirez les glissières internes vers l'arrière jusqu'à atteindre la butée.

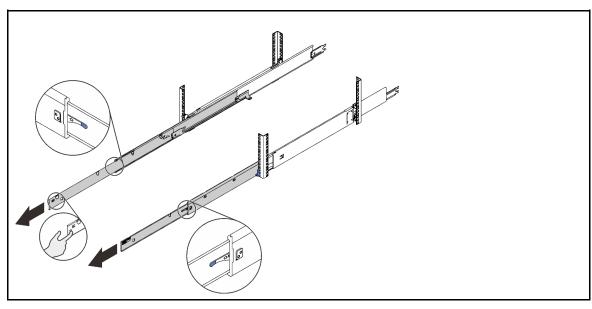

Etape 2. Soulevez le système. Deux options de levage sont disponibles :

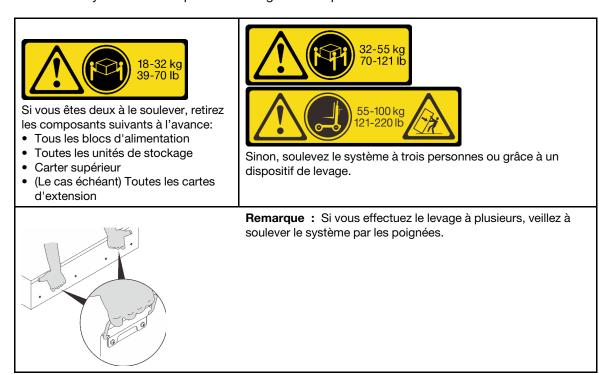


Etape 3. Installez le système dans l'armoire.

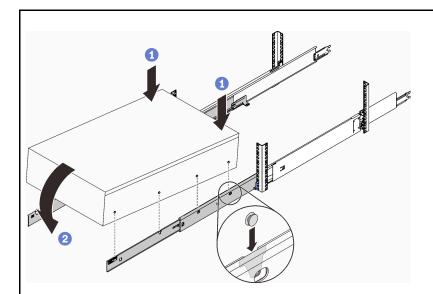


- ① Abaissez lentement le côté arrière du système, puis assurez-vous que les ergots les plus éloignés entrent dans les emplacements des glissières internes.
- ② Abaissez lentement le côté avant du système et assurez-vous que les trois autres paires d'ergots se glissent dans les emplacements correspondants sur les glissières internes.

#### **Installation horizontale**


Etape 1. Soulevez le système et placez-le sur une table. Deux options de levage sont disponibles:

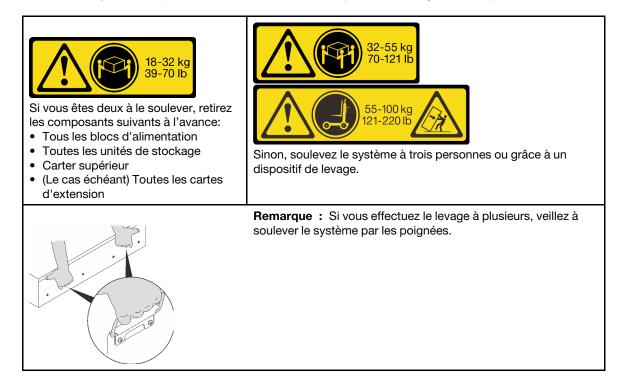

Etape 2. Retirez les glissières internes des glissières intermédiaires.

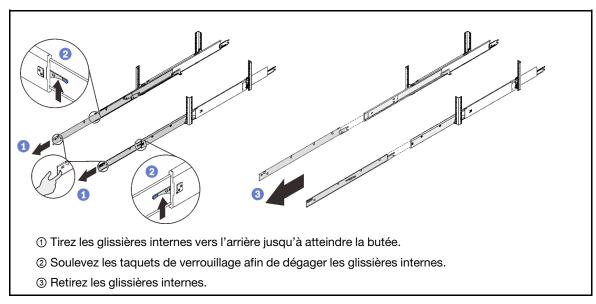


Etape 3. Glissez l'ergot arrière dans l'emplacement correspondant sur les glissières internes. Ensuite, faites pivoter l'extrémité avant de la glissière et assurez-vous que les trois autres ergots entrent dans les emplacements correspondants sur celle-ci.

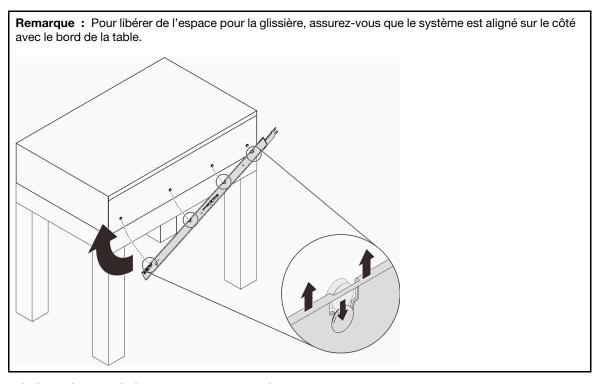

Etape 4. Répétez l'étape précédente sur l'autre glissière.

Etape 5. Installez le système dans l'armoire.


**Remarque :** Il est recommandé d'effectuer cette étape avec un dispositif de levage prenant en charge le système et permettant un alignement précis.

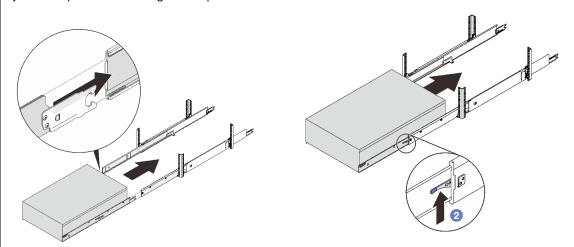

- ① Alignez les extrémités arrière des glissières internes avec les ouvertures des glissières intermédiaires, puis insérez lentement le système dans l'armoire de sorte que les glissières internes s'insèrent dans les glissières intermédiaires. Assurez-vous que les paires de glissières sont correctement regroupées.
- ② Tirez les taquets de verrouillage vers le haut pour déverrouiller les glissières, puis faites glisser le système entièrement dans l'armoire. Ensuite, faites glisser complètement le système jusqu'à le sortir, puis faites-le glisser à nouveau pour le rentrer, afin de vous assurer que les glissières fonctionnent correctement.


# (Facultatif) Fixer le système à l'armoire

Etape 1. Fixez le système à l'armoire.

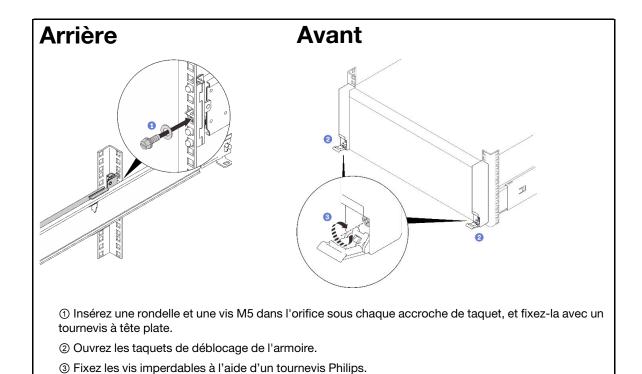

# Retrait du système

Etape 1. Dégagez le système s'il a été fixé à l'armoire.

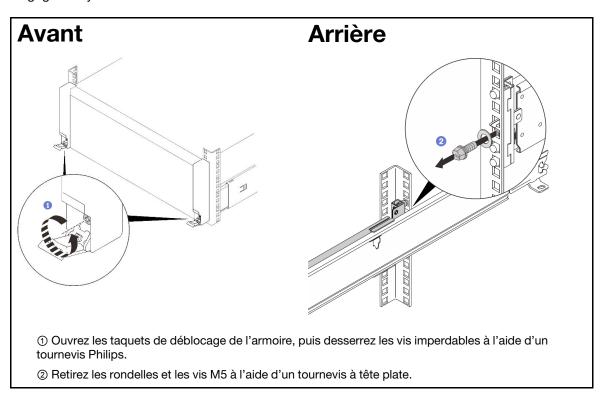

Etape 2. Déterminez la méthode de levage. Deux options de levage sont disponibles :




Si vous êtes deux à le soulever, retirez les composants suivants à l'avance:

- Tous les blocs d'alimentation
- Toutes les unités de stockage
- Carter supérieur
- (Le cas échéant) Toutes les cartes d'extension



Sinon, soulevez le système à trois personnes ou grâce à un dispositif de levage.

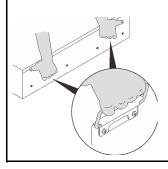


**Remarque :** Si vous effectuez le levage à plusieurs, veillez à soulever le système par les poignées.

Etape 3. Procédez de l'une des manières suivantes pour retirer le système s'il a été installé dans l'armoire.

- « Retrait selon un angle » à la page 10
- « Retrait horizontal » à la page 11

### Retrait selon un angle


Etape 1. Retirez le système des glissières.

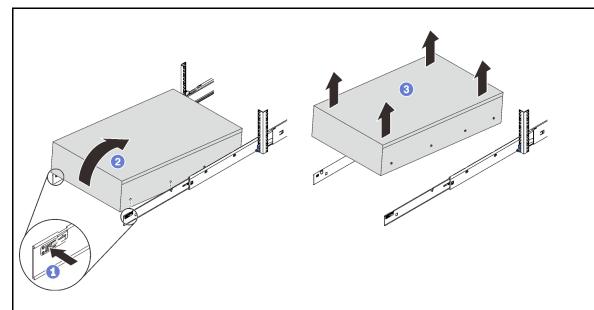


- ① Appuyez sur la patte de déverrouillage pour dégager les glissières du système.
- ② Soulevez doucement le côté frontal du système afin de détacher le ergots des emplacements sur les glissières internes.
- 3 Soulevez le système pour le retirer complètement des glissières.

### **Retrait horizontal**


Etape 1. Retirez le système en même temps que les glissières internes.

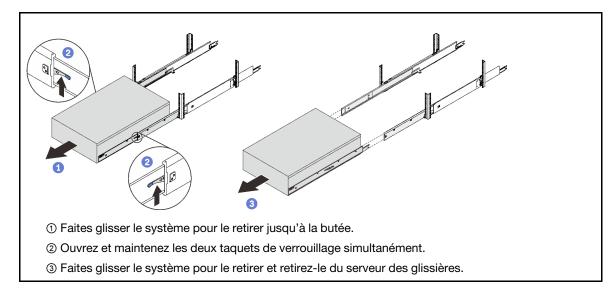

Etape 2. Soulevez le système et placez-le sur la table.

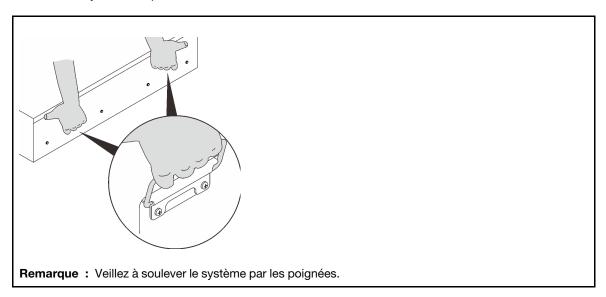

Etape 3. Retirez la glissière interne du système.

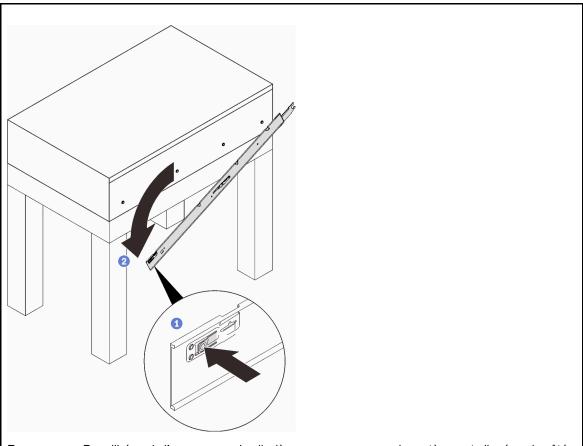


**Remarque :** Pour libérer de l'espace pour la glissière, assurez-vous que le système est aligné sur le côté avec le bord de la table.

- ① Appuyez sur la patte de déverrouillage pour dégager la glissière interne.
- ② Faites pivoter l'extrémité avant de la glissière interne et retirez-la.

Etape 4. Répétez l'étape précédente sur l'autre glissière.


# Retrait des glissières de l'armoire

Etape 1. Retirez les glissières de l'armoire.

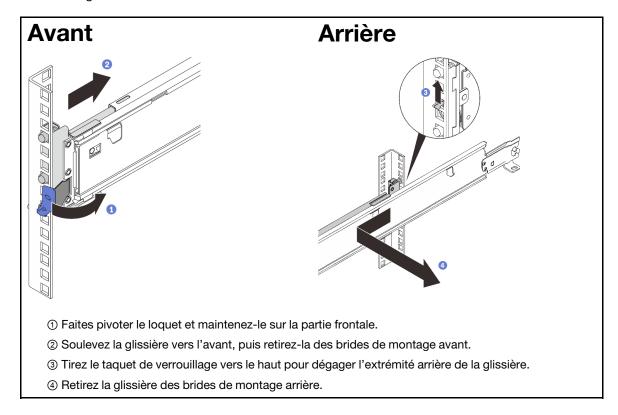

# Annexe: Retrait du support CMA

Etape 1. Pour réduire la longueur des glissières, retirez les vis qui fixent les trois paires de supports du bras de fixation des glissières.

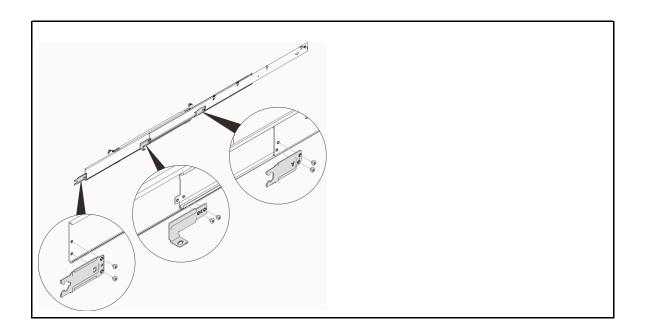

Première édition (Novembre 2020)

© Copyright 2020.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat GSA (General Services Administration), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

Les noms de produits et de services figurant dans le présent document sont des marques ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

Printed in China (1P) P/N: SP47A62526

